

Benutzerhandbuch

Copyright

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder verbreitet werden. Es wird keine Patenthaftung in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernommen. Ferner wird keine Haftung übernommen für Schäden, die infolge der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen auftreten. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Verwendung mit diesem Epson-Drucker vorgesehen. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Tochtergesellschaften haften gegenüber dem Käufer oder dritten Parteien für Schäden, Verlust, Kosten oder Folgekosten infolge von Unfällen, unsachgemäßer Handhabung oder Missbrauch dieses Produkts sowie unautorisierten Änderungen, Reparaturen oder sonstigen Modifikationen an diesem Produkt. Das gilt auch (mit Ausnahme der USA) für die Nichtbefolgung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation und ihre Tochtergesellschaften haften nicht für Schäden oder Probleme durch den Einsatz von Optionen oder Zubehörteilen, die keine Originalprodukte von Epson sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als „EPSON Approved Product“ haben.

Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Products“ genehmigt wurden.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produkts können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigungen ändern.

Marken

- ❑ EPSON® ist eine eingetragene Marke und EPSON EXCEED YOUR VISION oder EXCEED YOUR VISION ist eine Marke der Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ und das Logo von PRINT Image Matching sind Marken der Seiko Epson Corporation.

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ PictBridge ist eine Marke.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Marken

- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Allgemeiner Hinweis: Andere hierin genannte Produktnamen dienen lediglich der Identifizierung und können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Epson hat keinerlei Rechte an diesen Marken.

Inhalt

Copyright

Marken

Über das vorliegende Handbuch

Übersicht der Handbücher.	8
Symbole und Markierungen.	8
In diesem Handbuch verwendete Beschreibungen.	8
Betriebssysteme.	9

Wichtige Anweisungen

Sicherheitshinweise.	10
Hinweise und Warnungen zum Drucker.	11
Hinweise und Warnungen zum Einrichten bzw. Verwenden des Druckers.	11
Hinweise und Warnungen zum Verwenden des Druckers mit einer kabellosen Verbindung.	12
Hinweise und Warnungen zum Verwenden von Speicherkarten.	12
Hinweise und Warnungen zur Verwendung des Touchpads.	12
Schutz Ihrer privaten Daten.	13

Druckergrundlagen

Bezeichnungen und Funktionen der Teile.	14
Bedienfeld.	16
Tasten.	17
Anleitung für den LCD-Bildschirm.	17
Menüoptionen.	18
Modus Kopie.	18
Modus Fotos drucken.	19
Modus Scan.	21
Modus Wi-Fi-Setup.	22
Ruhemodus.	22
Modus Weitere Funktionen.	23
Modus Setup.	30
Modus Hilfe.	32

Laden von Papier

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier.	33
Verfügbares Papier und Kapazitäten.	34
Papiersortenliste.	35

Einlegen von Papier in den Papierkassette 1.	36
Einlegen von Papier in den Papierkassette 2.	40

Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas

Einsetzen einer Speicherkarte

Unterstützte Speicherkarten.	47
Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten.	47

Einlegen einer CD/DVD zum Bedrucken

Bedruckbare CD/DVDs.	50
Zur Beachtung bei der Handhabung von CD/ DVDs.	50
Einlegen einer CD/DVD.	51
Entfernen einer CD/DVD.	53

Drucken

Drucken vom Bedienfeld.	54
Drucken von Fotos durch Auswahl auf einer Speicherkarte.	54
Drucken von Fotos von einer Speicherkarte auf ein CD/DVD-Label.	55
Drucken von Fotos von einer Speicherkarte mit handschriftlichen Anmerkungen.	56
Drucken von Original-Briefpapier und Kalendern.	58
Drucken von Original-Umschlägen.	59
Drucken von Fotos mit anderen Funktionen.	60
Drucken vom Computer.	62
Drucken - Grundlagen für Windows.	62
Drucken - Grundlagen für Mac OS X.	64
2-seitiges Drucken.	66
Drucken von mehreren Seiten auf ein Blatt.	68
Drucken mit automatischer Anpassung an das Papierformat.	69
Drucken von mehreren Dateien gleichzeitig (nur für Windows).	71
Vergrößertes Drucken und Herstellung von Postern (nur Windows).	72
Drucken mithilfe von erweiterten Funktionen.	78
Drucken von Fotos mit Epson Easy Photo Print.	80
Drucken eines CD/DVD-Labels mit Epson Print CD.	81

Drucken mithilfe von Smartphones, Tablets und ähnlichen Geräten.	81
Verwenden von Epson iPrint.	81
Verwenden von AirPrint.	83
Drucken von einer Digitalkamera.	84
Drucken von einer mit einem USB-Kabel verbundenen Digitalkamera.	84
Drucken von einer drahtlos verbundenen Digitalkamera.	85
Abbrechen eines Druckauftrags.	86
Abbrechen eines Druckauftrags – Taste "Drucken".	86
Abbrechen eines Druckauftrags – Windows.	86
Abbrechen eines Druckauftrags – Mac OS X.	86

Kopieren

Grundlagen des Kopierens.	87
Fotos kopieren.	87
Kopieren auf ein CD/DVD-Label.	88

Scannen

Scannen über das Bedienfeld.	90
Scannen auf eine Speicherkarte.	90
Scannen an die Cloud.	90
Scannen auf einen Computer.	90
Scannen an einen Computer (WSD).	91
Scannen von einem Computer.	92
Grundlegende Informationen zum Scannen.	92
Scannen mit erweiterten Funktionen.	95
Scannen von Smartgeräten.	98

Auswechseln von Tintenpatronen

Kontrollieren der Tintenstände.	100
Prüfen der Tintenstände - Bedienfeld.	100
Prüfen der Tintenstände - Windows.	100
Kontrollieren der Tintenstände - Mac OS X.	100
Tintenpatronencodes.	100
Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch von Tintenpatronen.	101
Auswechseln der Tintenpatronen.	103
Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte.	106
Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte – Windows.	107
Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte – Mac OS X.	108
Sparen von schwarzer Tinte bei fast leerer schwarzer Patrone (nur unter Windows).	109

Verbessern der Druck- und Scanqualität

Prüfen und Reinigen des Druckkopfes.	111
Prüfen und Reinigen des Druckkopfes - Bedienfeld.	111
Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs – Windows.	112
Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs – Mac OS X.	113
Ausrichten des Druckkopfs.	113
Ausrichten des Druckkopfes - Bedienfeld.	113
Ausrichten des Druckkopfs – Windows.	114
Ausrichten des Druckkopfs – Mac OS X.	114
Reinigen des Papierweges.	114
Reinigen des Vorlagenglases.	115

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Epson Connect Service.	116
Web Config.	116
Ausführen von Web Config in einem Webbrowser.	117
Ausführen von Web Config unter Windows.	117
Ausführen von Web Config unter Mac OS X.	117
Benötigte Anwendungen.	118
Windows-Druckertreiber.	118
Mac OS X-Druckertreiber.	121
EPSON Scan (Scannertreiber).	124
Epson Event Manager.	124
Epson Easy Photo Print.	125
Epson Print CD.	125
E-Web Print(Nur für Windows).	126
Easy Photo Scan.	126
EPSON Software Updater.	126
Deinstallieren von Anwendungen.	127
Deinstallieren von Anwendungen – Windows.	127
Deinstallieren von Anwendungen – Mac OS X.	128
Installieren von Anwendungen.	128
Aktualisieren von Anwendungen und Firmware.	129

Lösen von Problemen

Druckerzustand prüfen.	130
Überprüfen von Meldungen auf der LCD-Anzeige.	130
Druckerstatus prüfen - Windows.	131
Überprüfen des Druckerstatus – Mac OS X.	131
Entfernen von gestautem Papier.	132

Inhalt

Entfernen von gestautem Papier aus der Papierkassette.	132
Entfernen von gestautem Papier aus dem Inneren des Druckers.	133
Entfernen von gestautem Papier von der Hintere Abdeckung.	135
Das Papier wird nicht ordnungsgemäß eingezogen	136
CD/DVD-Träger wird ausgeworfen.	137
Probleme mit der Stromzufuhr und dem Bedienfeld.	137
Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	137
Anzeigeleuchten leuchteten erst auf und gingen dann aus.	137
Gerät kann nicht ausgeschaltet werden.	138
LCD-Anzeige wird dunkel.	138
Der Drucker druckt nicht.	138
Druckausgabeprobleme.	139
Schlechte Druckqualität.	139
Schlechte Kopierqualität.	140
Ein Bild auf der Vorlagenrückseite wird auf dem kopierten Bild angezeigt.	141
Position, Format oder Ränder der Druckausgabe sind falsch.	141
Verschmiertes oder abgeriebenes Papier.	142
Gedruckte Zeichen sind falsch oder unvollständig.	143
Das gedruckte Bild ist seitenverkehrt.	143
Probleme beim Drucken wurden nicht gelöst.	143
Es wird zu langsam gedruckt.	144
Scannen kann nicht gestartet werden.	144
Scannen kann nicht über das Bedienfeld gestartet werden.	145
Probleme mit gescannten Bildern.	145
Schlechte Scanqualität.	145
Zeichen sind verwaschen.	146
Ein Abbild der Rückseite der Vorlage erscheint im gescannten Bild.	146
Ein (schraffiertes) Moirémuster erscheint im gescannten Bild.	146
Scanbereich oder Richtung ist nicht korrekt.	147
Probleme bei gescannten Bildern wurden nicht gelöst.	147
Sonstige Scanprobleme.	148
Scannen im Vollautomatischer Modus in EPSON Scan nicht möglich.	148
Die Miniaturbildvorschau funktioniert nicht richtig.	148
Scannen ist zu langsam.	148
Scan stoppt beim Scannen in PDF/Multi-TIFF.	148
Sonstige Probleme.	148

Leichter elektrischer Schlag beim Berühren des Druckers.	148
Laute Betriebsgeräusche.	149
Daten können nicht auf einer Speicherkarte gespeichert werden.	149
Anwendung wird durch Firewall blockiert (nur für Windows).	149
„?“ wird im Fotoauswahl-Bildschirm angezeigt.	149

Anhang

Technische Daten.	150
Druckerspezifikationen.	150
Spezifikationen des Scanners.	151
Schnittstellen-Spezifikationen.	151
Wi-Fi-Spezifikationen.	151
Sicherheitsprotokoll.	152
Unterstützte Services von Drittanbietern.	152
Technische Daten von externen Speichergeräten.	152
Abmessungen.	154
Elektrische Daten.	154
Umgebungsbedingungen.	155
Systemanforderungen.	155
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen.	156
Normen und Zertifizierungen.	156
Einschränkungen beim Kopieren.	157
Transportieren des Druckers.	157
Zugriff auf eine Speicherkarte von einem Computer.	159
Weitere Unterstützung.	160
Website des technischen Supports.	160
Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support.	160

Über das vorliegende Handbuch

Übersicht der Handbücher

Die neuesten Versionen der folgenden Handbücher finden Sie auf der Epson-Support-Website.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (außerhalb Europas)

Hier starten (gedrucktes Handbuch)

Bietet Informationen zur Druckereinrichtung und zur Installation der Software.

Benutzerhandbuch (digitales Handbuch)

Dieses Handbuch. Bietet Anleitungen zur Druckerverwendung, zum Ersetzen von Tintenpatronen, zur Wartung und Problemlösung.

Netzwerkhandbuch (digitales Handbuch)

Enthält Informationen zu Netzwerkeinstellungen und Problemlösungen bei der Verwendung des Druckers im Netzwerk.

Zusätzlich zu den oben genannten Handbüchern finden Sie weitere Informationen in der Hilfe der verschiedenen Epson-Softwareanwendungen.

Symbole und Markierungen



Achtung:

Diese Hinweise müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.



Wichtig:

Diese Hinweise müssen befolgt werden, um Schäden am Drucker oder Computer zu vermeiden.

Hinweis:

Diese Hinweise enthalten nützliche Tipps oder beziehen sich auf Betriebsgrenzen des Produkts.

➔ Zugehörige Informationen

Verknüpfung zu Abschnitten mit verwandten Informationen.

In diesem Handbuch verwendete Beschreibungen

- Die Bildschirmdarstellungen des Druckertreibers und des Scannertreibers EPSON Scan stammen aus Windows 8.1 oder Mac OS X v10.9.x. Der Inhalt der Bildschirmdarstellungen hängt vom Modell und von der Situation ab.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen sind lediglich Beispiele. Auch wenn es von Modell zu Modell leichte Abweichungen geben kann, liegt allen das gleiche Funktionsprinzip zugrunde.

Über das vorliegende Handbuch

- Welche Menüpunkte im LCD-Bildschirm verfügbar sind, hängt vom Modell und den Einstellungen ab.

Betriebssysteme

Windows

Im vorliegenden Handbuch beziehen sich die Begriffe wie "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" und "Windows XP" auf die folgenden Betriebssysteme. Darüber hinaus bezieht sich der Begriff "Windows" auf alle Windows-Versionen.

- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

Im vorliegenden Handbuch bezieht sich "Mac OS X v10.9.x" auf "OS X Mavericks" und "Mac OS X v10.8.x" auf "OS X Mountain Lion". Darüber hinaus bezieht sich "Mac OS X" auf "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" und "Mac OS X v10.6.x".

Wichtige Anweisungen

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie diese Hinweise, um die sichere Anwendung dieses Druckers sicherzustellen. Achten Sie darauf, dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Befolgen Sie außerdem alle am Drucker angebrachten Warnungen und Hinweise.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel für diesen Drucker und verwenden Sie das Kabel nicht für andere Geräte. Die Verwendung fremder Netzkabel mit diesem Gerät oder die Verwendung des mitgelieferten Netzkabels mit anderen Geräten kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
- Versuchen Sie nie, das Netzkabel, den Stecker, die Druckereinheit, die Scannereinheit oder optionales Zubehör zu zerlegen, zu modifizieren oder zu reparieren, außer wenn dies ausdrücklich in den Handbüchern des Druckers angegeben ist.
- In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an ein qualifiziertes Servicepersonal wenden:
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen. Nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in der Dokumentation beschrieben sind.
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- Der Drucker darf nicht im Freien, in der Nähe von viel Schmutz oder Staub, Wasser, Wärmequellen oder an Standorten, die Erschütterungen, Vibrationen, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, aufgestellt oder gelagert werden.
- Achten Sie darauf, keine Flüssigkeiten auf den Drucker zu verschütten und den Drucker nicht mit nassen Händen anzufassen.
- Halten Sie zwischen dem Drucker und Herzschrittmachern einen Mindestabstand von 22 cm ein. Die Funkwellen, die der Drucker aussendet, könnten die Funktion von Herzschrittmachern nachteilig beeinflussen.
- Wenn das LCD-Display beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler. Falls die Flüssigkristalllösung auf Ihre Hände gelangt, waschen Sie sie gründlich mit Seife und Wasser. Falls die Flüssigkristalllösung in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann.
 - Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife.
 - Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
 - Falls Sie Tinte in den Mund bekommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Versuchen Sie nicht, die Tintenpatrone zu zerlegen, andernfalls könnte Tinte in die Augen oder auf die Haut gelangen.

Wichtige Anweisungen

- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht zu stark und schütteln Sie sie nicht. Vermeiden Sie auch, die Tintenpatronen zu fest zu drücken oder die Typenschilder abzureißen. Dies könnte ein Auslaufen der Tinte verursachen.
- Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Hinweise und Warnungen zum Drucker

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine Beschädigung des Druckers oder Ihres Eigentums zu vermeiden. Achten Sie darauf, dieses Handbuch für den späteren Gebrauch aufzuheben.

Hinweise und Warnungen zum Einrichten bzw. Verwenden des Druckers

- Die Ventilationsschlitze und Öffnungen am Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen.
- Es darf keine Steckdose benutzt werden, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.
- Schließen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder timergesteuerte Steckdosen an.
- Benutzen Sie das Computersystem nicht in der Nähe potenzieller elektromagnetischer Störfelder, wie z. B. Lautsprecher oder Basisstationen schnurloser Telefone.
- Verlegen Sie die Netzkabel so, dass sie gegen Abrieb, Beschädigungen, Durchscheuern, Verformung und Knicken geschützt sind. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Netzkabel und ordnen Sie die Netzkabel so an, dass niemand darauf tritt oder darüber fährt. Achten Sie besonders darauf, dass alle Netzkabel an den Enden und an den Ein- und Ausgängen des Transformators gerade sind.
- Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet.
- Bei Einsatz des Druckers in Deutschland ist Folgendes zu beachten: Bei Anschluss des Geräts an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10-A- oder 16-A-Sicherung abgesichert ist, damit ein adäquater Kurzschluss- und Überstromschutz gewährleistet ist.
- Wenn Sie diesen Drucker mit einem Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Steckverbinder. Jeder Steckverbinder kann nur auf eine Weise eingesteckt werden. Wenn ein Steckverbinder falsch ausgerichtet eingesteckt wird, können beide Geräte, die über das Kabel verbunden sind, beschädigt werden.
- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über seine Grundfläche hinausragt. Der Drucker funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn er schräg aufgestellt ist.
- Beim Lagern oder Transportieren darf der Drucker nicht gekippt, vertikal aufgestellt oder auf den Kopf gestellt werden. Anderenfalls kann Tinte austreten.
- Über dem Drucker muss genügend Platz zum vollständigen Öffnen der Vorlagenabdeckung sein.
- Lassen Sie genügend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier ungehindert ausgegeben werden kann.
- Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und Wärmequellen fern.

Wichtige Anweisungen

- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze im Gehäuse des Druckers.
- Stecken Sie während eines Druckvorgangs Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers.
- Berühren Sie nicht das weiße, flache Kabel im Inneren des Druckers.
- Verwenden Sie im Geräteinneren oder in der Umgebung des Druckers keine Sprays, die entzündliche Gase enthalten. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, denn der Drucker kann dadurch beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Schließen der Scannereinheit nicht die Finger einklemmen.
- Drücken Sie beim Platzieren von Vorlagen nicht zu fest auf das Vorlagenglas.
- Schalten Sie den Drucker stets mit der Taste  aus. Erst wenn die Anzeige  erloschen ist, darf der Netzstecker gezogen oder der Drucker ausgeschaltet werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Druckers, dass sich der Druckkopf in der Grundposition (rechts außen) befindet und dass die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind.
- Wenn Sie den Drucker längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

Hinweise und Warnungen zum Verwenden des Druckers mit einer kabellosen Verbindung

- Von diesem Drucker ausgestrahlte Hochfrequenz kann den Betrieb von medizinischen elektronischen Geräten beeinträchtigen und Funktionsstörungen verursachen. Wenn Sie diesen Drucker in medizinischen Einrichtungen oder in der Nähe von medizinischen Geräten verwenden, beachten Sie die Anweisungen des Fachpersonals der medizinischen Einrichtung sowie alle Warnungen und Hinweise auf medizinischen Geräten.
- Von diesem Drucker ausgestrahlte Hochfrequenz kann den Betrieb von automatisch gesteuerten Geräten beeinträchtigen, wie z. B. automatische Türen oder Brandalarmeinrichtungen, und kann aufgrund von Funktionsstörungen zu Unfällen führen. Wenn Sie diesen Drucker in der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten verwenden, beachten Sie alle Warnungen und Hinweise an diesen Geräten.

Hinweise und Warnungen zum Verwenden von Speicherkarten

- Entfernen Sie keine Speicherkarte und schalten Sie den Drucker nicht aus, wenn die LED einer Speicherkarte blinkt.
- Die Methoden zur Verwendung von Speicherkarten variieren je nach Kartentyp. Lesen Sie in jedem Fall das mit Ihrer Speicherkarte gelieferte Handbuch, wenn Sie ausführlichere Informationen benötigen.
- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Drucker kompatibel sind.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Technische Daten von unterstützten Speicherkarten“ auf Seite 152](#)

Hinweise und Warnungen zur Verwendung des Touchpads

- Das LCD-Display kann ein paar kleine helle oder dunkle Punkte enthalten und aufgrund seiner Eigenschaften ungleichmäßig hell sein. Dies ist normal. Es handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen oder chemischen Reiniger.

Wichtige Anweisungen


- ❑ Die äußere Abdeckung des Touchpads könnte bei starkem Druck brechen. Wenden Sie sich an den Händler, wenn die Touchpad-Oberfläche splittert oder bricht, und versuchen Sie nicht, die gebrochenen Teile zu entfernen.
- ❑ Berühren Sie das Touchpad leicht mit dem Finger. Nicht zu stark drücken und nicht mit den Fingernägeln bedienen.
- ❑ Das Touchpad ist ein kapazitives Eingabefeld, das nur auf direkte Fingerberührung reagiert. Das Touchpad reagiert möglicherweise nicht auf die Berührung mit nassen Händen, Handschuhen oder über eine Schutzfolie oder einen Aufkleber.
- ❑ Keine scharfkantigen Gegenstände wie z. B. Kugelschreiber, spitze Bleistifte usw. zur Bedienung verwenden.
- ❑ Kondensation, die im Innern des Touchpads durch große Temperatur- oder Feuchtigkeitsunterschiede entsteht, kann die Leistung beeinträchtigen.

Schutz Ihrer privaten Daten


Wenn Sie den Drucker an eine andere Person abgeben oder entsorgen, löschen Sie alle persönlichen Daten im Arbeitsspeicher der Druckers, indem Sie auf dem Bedienfeld **Setup > Werkseinstlg. wiederh. > Alle Einstellungen** auswählen.

Druckergrundlagen

Bezeichnungen und Funktionen der Teile

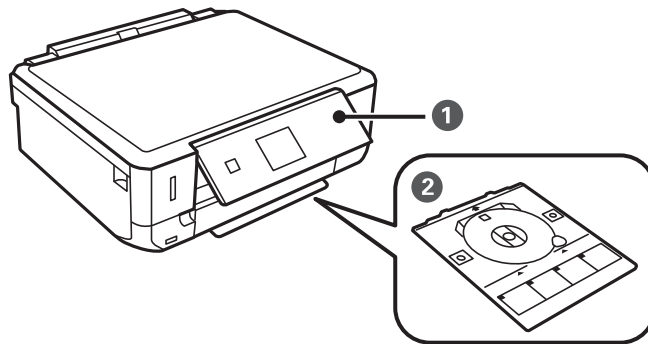


1	Bedienfeld	Hiermit können Sie den Drucker bedienen.
2	CD/DVD-Fach	Zum Einlegen einer CD/DVD zur Beschriftung. Sollte im Druckerboden aufbewahrt werden.

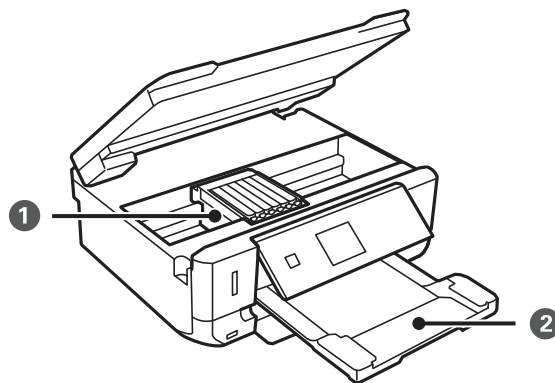


1	Tintenpatronenhalter	Tintenpatronen installieren. Tinte wird aus den darunterliegenden Druckkopfdüsen ausgestoßen.
2	Ausgabefach	Nimmt das ausgegebene Papier auf. Manuell herausziehen und zum Einsetzen wieder hineinschieben.

Druckergrundlagen

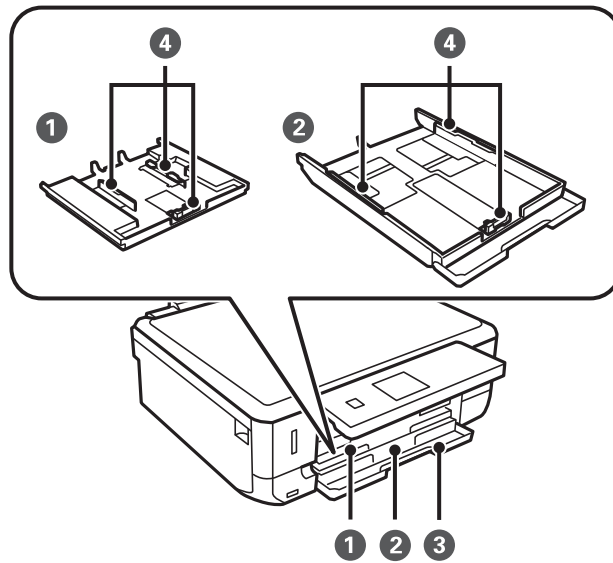


1	Papierkassette 1	Enthält Papier.
2	Papierkassette 2	
3	Vordere Abdeckung	Zum Einlegen von Papier in die Papierkassette öffnen.
4	Papierführungsschiene	Sorgen dafür, dass das Papier gerade in den Drucker eingezogen wird. Schieben Sie die Schienen an die Papierkanten heran.

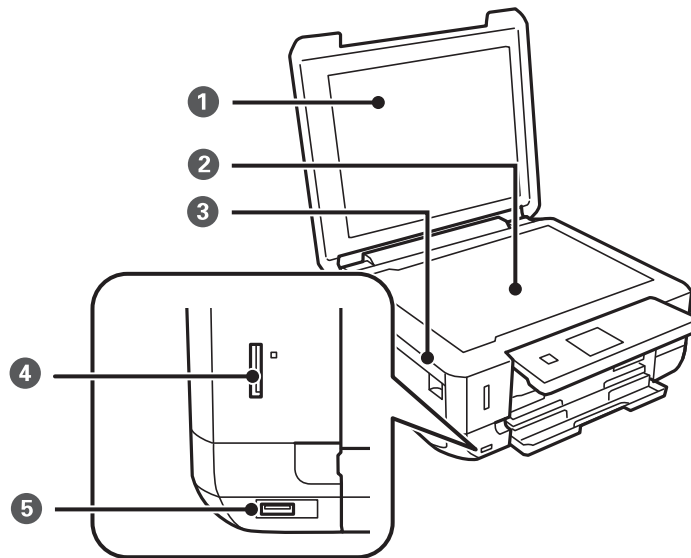

1	Vorlagenabdeckung	Verhindert Fremdlichteinfall beim Scannen.
2	Vorlagenglas	Legen Sie die Vorlagen ein.
3	Scannereinheit	Scannt eingelegte Vorlagen. Zum Auswechseln von Tintenpatronen oder Entfernen von Papierstau öffnen. Diese Einheit sollte in der Regel geschlossen sein.

Druckergrundlagen


4	Speicherkartensteckplatz	Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
5	Externer USB-Schnittstellenanschluss	Für den Anschluss eines externen Speichergerätes oder eines PictBridge-kompatiblen Gerätes.

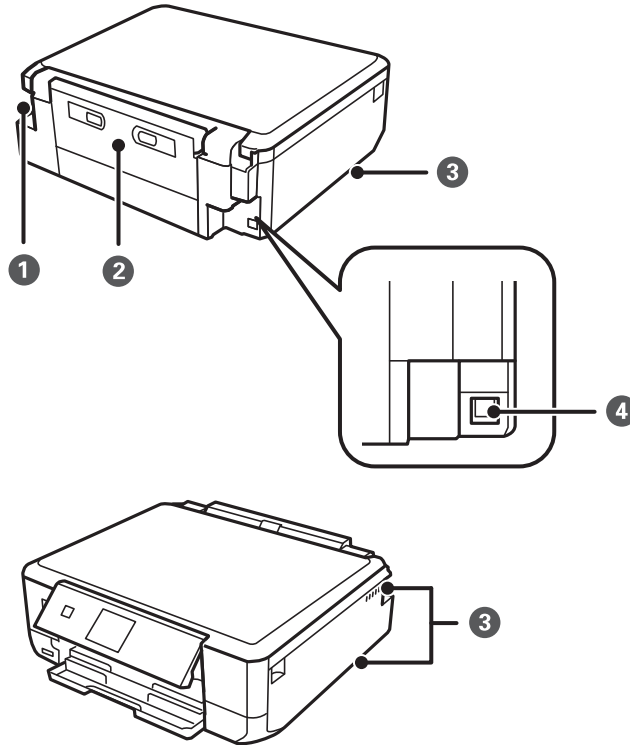

1	Netzeingang	Anschluss für den Netzstecker.
2	Hintere Abdeckung	Zum Entfernen von Papierstau abnehmen.
3	Belüftung	Zum Ableiten der Hitze aus dem Druckerinnenraum. Belüftungen sind unten rechts, unten links und auf der rechten Seite. Die Belüftungen beim Aufstellen des Druckers nicht blockieren.
4	USB-Anschluss	Anschluss für ein USB-Kabel.

Bedienfeld


Sie können den Winkel des Bedienfeldes ändern.

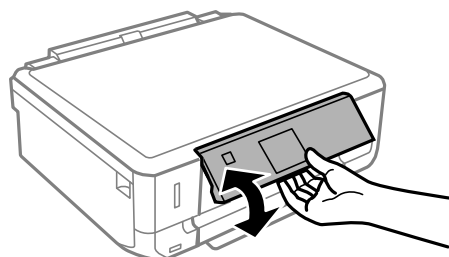

Druckergrundlagen

Tasten

Verfügbare Taste leuchtet auf.

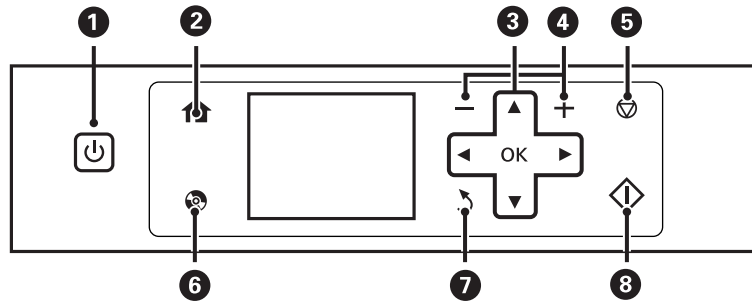


1		Dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Druckers. Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange die Betriebsanzeige blinkt (während der Drucker in Betrieb ist oder Daten verarbeitet). Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Betriebsanzeige aus ist.
2		Zeigt die Startseite an.
3		Wählen Sie mit den Tasten ein Menü und drücken Sie die Taste OK, um das gewählte Menü aufzurufen.
4		Zur Auswahl der Anzahl der zu druckenden Exemplare.
5		Stoppt den aktuellen Vorgang.
6		Zeigt Menüs an, wie z. B. CD/DVD-Beschriftung und Kopieren.
7		Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
8		Startet einen Vorgang, wie z. B. Drucken oder Kopieren.

Anleitung für den LCD-Bildschirm

Menüs und Meldungen werden im LCD-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie ein Menü oder eine Einstellung durch Drücken der Tasten .

Um die Bedeutung der Symbole zu erfahren, drücken Sie zur Auswahl von **Hilfe** und wählen Sie dann **Symbliste**.

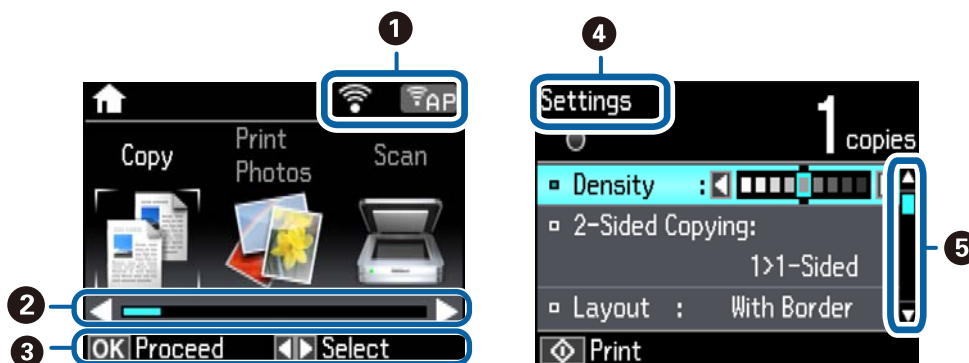

Druckergrundlagen

1	Symbole für den Netzwerkstatus werden angezeigt.
2	Wenn ◀ und ▶ angezeigt werden, können Sie nach rechts oder links blättern.
3	Verfügbare Tasten werden angezeigt. In diesem Beispiel können Sie durch Drücken von OK zum nächsten Bildschirm wechseln und durch Drücken von ◀ oder ▶ ein anderes Menü auswählen.
4	Der Name des angezeigten Bildschirms.
5	Wenn ▲ and ▼ angezeigt werden, können Sie nach oben oder unten blättern.

Menüoptionen

Modus Kopie

Kopiermodus-Hauptbildschirm


Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Anzahl der Kopien.	Geben Sie die Anzahl der Kopien ein.
Farbe/S&W	Wählen Sie die Farbe für die Kopien.

Menüoptionen für Kopie

Um die folgenden Menüs aufzurufen, drücken Sie die Taste ▼ im Hauptbildschirm des Modus **Kopie**, wählen Sie **Papier- & Kopiereinstlg.** mit ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Dichte	Stellen Sie die Dichte der Kopien ein. Erhöhen Sie die Dichte, wenn die Kopierergebnisse zu hell sind. Verringern Sie die Dichte, wenn die Tinte verschmiert.	
2-seitige Kopie	1>1-seitig	Kopiert eine Seite einer Vorlage auf eine Papierseite.
	1>2-seitig	Kopiert zwei einseitige Vorlagen auf beide Seiten eines Blatt Papiers.
Layout	Mit Rand	Erstellt Kopien mit Rändern an den Kanten des Papiers.
	Randlos	Erstellt Kopien ohne Ränder an den Kanten des Papiers. Das Bild wird etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen.
	A4, 2 hoch kopieren	Kopiert zwei einseitige Vorlagen auf ein Blatt A4-Papier im Layout 2 hoch.
	A4, Buch/2 hoch	Kopiert zwei gegenüberliegende Seiten eines Buches auf ein Blatt A4-Papier im Layout 2 hoch.
	Buch/2-seitig	Kopiert zwei separate Seiten eines Buches auf beide Seiten eines Blatt Papiers. Nur verfügbar, wenn 1>2-seitig als Einstellung für das 2-seitige Kopieren gewählt ist.

Druckergrundlagen

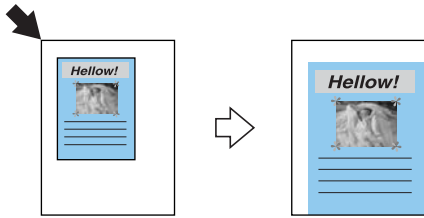Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Verkl./Vergr.	<p>Vergrößert oder verkleinert die Vorlage.</p> <p>An Seite anpassen: Alle Bereiche mit Text und Bildern in der Vorlage und der Bereich von der Eckmarkierung werden gescannt, und die Scandaten werden passend auf das eingestellte Papierformat vergrößert oder verkleinert.</p>  <p>Größe anp. (%): Zur Festlegung der Skalierung für die Vergrößerung oder Verkleinerung der Vorlage.</p>
Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.
Papiertyp	Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.
Papierquelle	Wählen Sie die Papierzufuhr, die Sie verwenden möchten.
Dokumentenart	Wählen Sie die Vorlagenart aus.
Qualität	<p>Wählen Sie die Qualität für die Kopien.</p> <p>Entwurf: Schnellerer Druck, aber möglicherweise blässeres Druckergebnis.</p> <p>Beste: Höhere Druckqualität, aber möglicherweise geringere Druckgeschwindigkeit.</p>
Dokumentausrich- tung	Wählen Sie die Ausrichtung der Vorlage.
Heftrand	Legen Sie die Bindungsposition der Kopien fest.
Erweiterung	Beim Randlosdruck wird das Bild etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen. Wählen Sie, wie stark das Bild vergrößert werden soll.
Trockenzeit	Wählen Sie die Trocknungszeit für das 2-seitige Kopieren. Erhöhen Sie die Trocknungszeit, wenn die Tinte verschmiert.

Modus Fotos drucken

Menüoptionen für Fotos drucken

Um die folgenden Menüs aufzurufen, drücken Sie die Taste ▼, wenn ein Foto im Bildschirm angezeigt wird.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Durchsuchen	<p>Nach Datum durchsuchen</p> <p>Zeigt die Fotos auf der Speicherkarte nach Datum sortiert an. Wählen Sie ein Datum zur Anzeige aller Fotos, die an diesem Datum gespeichert worden sind.</p>
	<p>Durchsuchen abbrechen</p> <p>Hebt die Sortierung der Fotos auf und alle Fotos werden angezeigt.</p>

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen		
Fotos wählen	Alle Fotos wählen	Wählen Sie alle Fotos auf der Speicherkarte und stellen Sie die Anzahl der Kopien ein.	
	Fotoauswahl aufheben	Stellt die Anzahl der Kopien aller Fotos auf 0 (null) zurück.	
Anzeigemodus	1 hoch	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden ebenfalls angezeigt.	
	1 hoch ohne Informationen	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden nicht angezeigt.	
	9 hoch	Zeigt neun Fotos im Bildschirm an.	
Druckeinstellungen	Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.	
	Papiertyp	Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.	
	Papierquelle	Wählen Sie die Papierzufuhr, die Sie verwenden möchten.	
	Randlos	Druckt ohne Ränder an den Kanten des Papiers. Das Bild wird etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen.	
	Qualität	Wählen Sie die Druckqualität. Die Auswahl von Beste bietet höhere Druckqualität, aber ggf. eine geringere Druckgeschwindigkeit.	
	Erweiterung	Beim Randlosdruck wird das Bild etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen. Wählen Sie, wie stark das Bild vergrößert werden soll.	
	Datum	Wählen Sie ein Datumsformat, um Fotos mit einem Datum zu drucken. Das Datum wird in einigen Layouts nicht gedruckt oder wenn die Fotodaten keine Datumsinformationen enthalten.	
	Info. auf Fotos drucken	Kameratext	Druckt in der Digitalkamera eingegebenen Text. Informationen zu den Textereinstellungen finden Sie in der mit der Kamera gelieferten Dokumentation.
		Orientierungspunkt	Druckt den Namen des Ortes oder Orientierungspunktes, an dem das Foto aufgenommen worden ist, wenn die Digitalkamera diese Funktion unterstützt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf der Website des Kameraherstellers. Die Informationen können nur im Randlosdruck gedruckt werden.
	An Rahmen anpassen	Das Foto wird zugeschnitten. Diese Funktion ist für Panoramafotos ggf. nicht verfügbar. Das Foto wird beim Drucken als Randlos immer zugeschnitten.	
Ein		Das Bild wird oben und unten oder links und rechts zugeschnitten.	
Aus		Das Bild erhält links und rechts oder oben und unten einen Rand.	
Bidirektional	Druckt bei der Druckkopfbewegung nach links und rechts. Die Auswahl von Aus (Druck nur bei Bewegung in eine Richtung) bietet eine höhere Druckqualität, aber die Druckgeschwindigkeit kann niedriger sein.		

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Fotoanpassung	Verbessern	Wählen Sie eine der Bildeinstellungsoptionen. Bildoptimierung: Erzeugt schärfere Bilder und lebhaftere Farben durch eine automatische Anpassung des Kontrasts, der Sättigung und der Helligkeit der ursprünglichen Bilddaten. P.I.M.: Stellt das Bild anhand den von einer mit PRINT Image Matching kompatiblen Digitalkamera gelieferten Druckinformationen ein.
	Szenenerkennung	Verfügbar bei Auswahl von Bildoptimierung als Einstellung für Verbessern . Verbessert die Bildqualität von Porträt- und Landschaftsfotos sowie von Nachtszenen.
	Rote-Augen-Korr.	Führt eine Rote-Augen-Korrektur durch. Die Korrekturen werden nicht an der Vorlagendatei, sondern nur an den Ausdrucken vorgenommen. Je nach Art des Fotos können auch weitere Bildbestandteile korrigiert werden.
	Helligkeit	Zum Einstellen der Helligkeit des Bildes.
	Kontrast	Einstellung des Unterschiedes zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.
	Schärfe	Verstärkt oder schwächt die Umrisslinien eines Bildes.
	Sättigung	Einstellung der Leuchtkraft eines Bildes.
Filter	Druck in Sepia oder Schwarzweiß.	
Zuschnitt/ Zoom	Vergrößert einen Teil des zu druckenden Fotos.	

Modus Scan

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Scannen auf Speicherkarte	Scannt eine Vorlage und speichert das gescannte Bild auf die im Drucker eingesetzte Speicherkarte. Sie können das Format, die Farbe oder den Scanbereich ändern.
Zu Cloud scannen	Sendet das gescannte Bild an das registrierte Ziel. Konfigurieren Sie die Einstellungen mit Epson Connect, um diese Funktion zu verwenden. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (nur Europa)
Scannen auf Computer (JPEG)	Speichert das gescannte Bild im JPEG-Format auf einen Computer.
Scannen auf Computer (PDF)	Speichert das gescannte Bild im PDF-Format auf einen Computer.
Scannen auf Computer (eMail)	Hängt das gescannte Bild an eine E-Mail.
Scannen auf Computer (WSD)	Speichert gescannte Daten auf einem Netzwerk-Computer, auf dem eine englische Version von Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista ausgeführt wird.

Menüoptionen für Scan

Die folgenden Menüs sind nur für **Scannen auf Speicherkarte** und **Zu Cloud scannen** verfügbar.

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Format	Wählen Sie das Format aus, in dem das gescannte Bild gespeichert werden soll.
Farbe	Wählen Sie, ob farbig oder schwarzweiß gescannt werden soll.
Scan-Bereich	Wählen Sie den Scanbereich aus. Auto-Zuschnitt: Schneidet den weißen Bereich um den Text oder das Bild beim Scannen ab Maximaler Bereich: Scant den maximalen Bereich im Vorlagenglas. Wählen Sie diese Einstellung und scannen Sie erneut, wenn das gescannte Bild bei Einstellung von A4 an den Kanten abgeschnitten ist.
Dokument	Wählen Sie die Vorlagenart aus.
Auflösung	Wählen Sie die Scanauflösung aus.
Kontrast	Wählen Sie den Kontrast des gescannten Bilds aus.
Dokumentausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung der Vorlage. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn PDF als Speicherformat ausgewählt ist.

Modus Wi-Fi-Setup

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen mit dem *Netzwerkhandbuch*.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Wi-Fi-Setup-Assistent	Wählen Sie ein Netzwerk (SSID), geben Sie ein Kennwort ein und verbinden Sie den Drucker mit dem Wi-Fi-Netzwerk.
Tastendruck-Setup (WPS)	Verbinden Sie den Drucker mit einem drahtlosen Netzwerk per WPS-Taste an einem Wireless-Router.
PIN-Code-Setup (WPS)	Geben Sie im Wireless-Router-Dienstprogramm den im Druckerdisplay angezeigten PIN-Code ein und verbinden Sie den Drucker mit einem Wi-Fi-Netzwerk.
Auto-Wi-Fi-Verbindung	Verbinden Sie den Drucker ganz einfach mit einem Wi-Fi-Netzwerk mit einem Computer, der mit dem Wireless-Router verbunden ist. Durch einfaches Ausführen der Bildschirmanweisungen am Computer können Sie die Netzwerkeinstellungen ohne Eingabe einer Netzwerkkennung (SSID) oder eines Sicherheitsschlüssels konfigurieren.
Wi-Fi deaktivieren	Deaktiviert die Verbindung durch Ausschalten von Wi-Fi, ohne die Netzwerkinformationen zu löschen. Um die Verbindung wieder zu aktivieren, richten Sie das Wi-Fi-Netzwerk erneut ein.
Wi-Fi Direct-Einrichtung	Verbindet den Drucker mit einem drahtlosen Netzwerk (Wi-Fi) ohne Wireless-Router.

Ruhemodus

Wählen Sie **Ruhemodus** mit der Taste ◀ oder ▶ im Startbildschirm und drücken Sie dann OK. Leiser Druck, wenn aktiviert. Die Druckgeschwindigkeit kann sich jedoch verringern.

Modus Weitere Funktionen

Fotos kopieren/wiederh.

Sie können von Ihren Fotos Kopien herstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit der Beschreibung der Prozedur zum Kopieren von Fotos.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Farbwiederherstellung	Stellt die Farben in verblichenen Fotos wieder her.

Menüoptionen für Fotos kopieren/wiederh.

Um die folgenden Menüs aufzurufen, drücken Sie die Taste ▼, wenn ein gescanntes Foto im Bildschirm angezeigt wird.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Anzeigemodus	1 hoch	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden ebenfalls angezeigt.
	1 hoch ohne Informationen	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden nicht angezeigt.
Papier- & Kopiereinstlg.	Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.
	Papiertyp	Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.
	Papierquelle	Wählen Sie die Papierzufuhr, die Sie verwenden möchten.
	Randlos	Erstellt Kopien ohne Ränder an den Kanten des Papiers. Das Bild wird etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen.
	Erweiterung	Beim Randlosdruck wird das Bild etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen. Wählen Sie, wie stark das Bild vergrößert werden soll.
Fotoanpassung	Verbessern	Aktivieren von Bildoptimierung erzeugt schärfere Bilder und lebhaftere Farben durch eine automatische Anpassung des Kontrasts, der Sättigung und der Helligkeit der ursprünglichen Bilddaten.
Filter	Druckt schwarzweiß.	
Zuschnitt/Zoom	Vergrößert einen Teil des zu druckenden Fotos.	

Foto-Layout-Blatt

Sie können Fotos in verschiedenen Layouts drucken, wie z. B. mehrere Fotos auf einem Blatt Fotopapier.

20 hoch: Unter jedem Foto wird die Seriennummer oder das Datum gedruckt.

Fotoaufkleber16: Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn Sie Foto-Aufkleber drucken.

P.I.F. wird angezeigt, wenn auf der Speicherkarte ein P.I.F.-Rahmen enthalten ist.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Papiergröße	Wählen Sie die Papiergröße aus, die Sie eingelegt haben.

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Papiertyp	Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.	
Layout-Methode	Wählen Sie, wie die Fotos angeordnet werden sollen.	
	Automatisches Layout	Die Fotos werden mit dem ausgewählten Layout automatisch angeordnet. Wenn die Anzahl von ausgewählten Fotos geringer als die vom gewählten Layout ist, erscheinen leere Bereiche im Ausdruck.
	Fotos manuell einlegen	Ordnen Sie die Fotos in einem gewählten Layout manuell an. Die Auswahl von Leer lassen bewirkt einen leeren Bereich im Ausdruck.

Menüoptionen für Foto-Layout-Blatt

Die Methode zum Aufrufen der folgenden Menüs variiert je nach **Layout-Methode**.

Bei Auswahl von **Automatisches Layout**: Drücken Sie ▼ beim Auswählen der Fotos.

Bei Auswahl von **Fotos manuell einlegen**: Wählen Sie **Menü** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Durchsuchen	Nach Datum durchsuchen	Zeigt die Fotos auf der Speicherkarte nach Datum sortiert an. Wählen Sie ein Datum zur Anzeige aller Fotos, die an diesem Datum gespeichert worden sind.
	Durchsuchen abbrechen	Hebt die Sortierung der Fotos auf und alle Fotos werden angezeigt.
Fotos wählen	Alle Fotos wählen	Wählen Sie alle Fotos auf der Speicherkarte und stellen Sie die Anzahl der Kopien ein.
	Fotoauswahl aufheben	Stellt die Anzahl der Kopien aller Fotos auf 0 (null) zurück.
Anzeigemodus	1 hoch	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden ebenfalls angezeigt.
	1 hoch ohne Informationen	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden nicht angezeigt.
	9 hoch	Zeigt neun Fotos im Bildschirm an.

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen		
Druckeinstellungen	Papierquelle	Wählen Sie die Papierzufuhr, die Sie verwenden möchten.	
	Qualität	Wählen Sie die Druckqualität. Die Auswahl von Beste bietet höhere Druckqualität, aber ggf. eine geringere Druckgeschwindigkeit.	
	Erweiterung	Beim Randlosdruck wird das Bild etwas vergrößert, um Ränder von den Kanten des Papiers zu entfernen. Wählen Sie, wie stark das Bild vergrößert werden soll.	
	Datum	Wählen Sie ein Datumsformat, um Fotos mit einem Datum zu drucken. Das Datum wird in einigen Layouts nicht gedruckt oder wenn die Fotodaten keine Datumsinformationen enthalten. Das Datum wird bei Auswahl von 20 hoch automatisch gedruckt. Das verwendete Datum ist das Aufnahmedatum oder das Datum, an dem das Foto gespeichert worden ist.	
	An Rahmen anpassen	Das Foto wird zugeschnitten. Diese Funktion ist für Panoramafotos ggf. nicht verfügbar. Das Foto wird beim Drucken als Randlos , Obere 1/2 oder Untere 1/2 immer zugeschnitten.	
		Ein	Das Bild wird oben und unten oder links und rechts zugeschnitten.
Aus		Das Bild erhält links und rechts oder oben und unten einen Rand.	
	Bidirektional	Druckt bei der Druckkopfbewegung nach links und rechts. Die Auswahl von Aus (Druck nur bei Bewegung in eine Richtung) bietet eine höhere Druckqualität, aber die Druckgeschwindigkeit kann niedriger sein.	
Fotoanpassung	Verbessern	Wählen Sie eine der Bildeinstellungsoptionen. Bildoptimierung: Erzeugt schärfere Bilder und lebhaftere Farben durch eine automatische Anpassung des Kontrasts, der Sättigung und der Helligkeit der ursprünglichen Bilddaten. P.I.M.: Stellt das Bild anhand den von einer mit PRINT Image Matching kompatiblen Digitalkamera gelieferten Druckinformationen ein.	
	Szenenerkennung	Verfügbar bei Auswahl von Bildoptimierung als Einstellung für Verbessern . Verbessert die Bildqualität von Porträt- und Landschaftsfotos sowie von Nachtszenen.	
	Rote-Augen-Korr.	Führt eine Rote-Augen-Korrektur durch. Die Korrekturen werden nicht an der Vorlagendatei, sondern nur an den Ausdrucken vorgenommen. Je nach Art des Fotos können auch weitere Bildbestandteile korrigiert werden.	
	Helligkeit	Zum Einstellen der Helligkeit des Bildes.	
	Kontrast	Einstellung des Unterschiedes zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.	
	Schärfe	Verstärkt oder schwächt die Umrisslinien eines Bildes.	
	Sättigung	Einstellung der Leuchtkraft eines Bildes.	
Filter	Druck in Sepia oder Schwarzweiß.		
Zuschnitt/Zoom	Vergrößert einen Teil des zu druckenden Fotos.		

Fotogrußkarte drucken

Sie können einen handgeschriebenen Text zu einem Foto hinzufügen oder Foto-Aufkleber drucken. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit der Erläuterung der Prozedur zum Erstellen von Grußkarten.

Druckergrundlagen

Auf CD/DVD kopieren

Sie können ein Foto oder CD/DVD-Label auf eine CD/DVD drucken. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit der Erläuterung der Prozedur zum Kopieren auf eine CD/DVD.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Außen/Innen	Geben Sie den Druckbereich an. Bis zu 120 mm für den Außendurchmesser und mindestens 18 mm für den Innendurchmesser können festgelegt werden. Je nach Einstellung kann es sein, dass die CD/DVD oder der CD/DVD-Träger verschmutzt. Stellen Sie den Bereich auf den bedruckbaren Bereich der CD/DVD ein.
Eine Option wählen	Wählen Sie, ob ein Test auf A4-Normalpapier oder auf eine CD/DVD gedruckt werden soll.
Farbe/S&W	Wählen Sie die Farbe für die Kopien.


Menüoptionen für Auf CD/DVD kopieren

Um die folgenden Menüs aufzurufen, drücken Sie ▼ bei der Auswahl einer Farbe zum Kopieren.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Papier- & Kopiereinstlg.	Dichte	Stellen Sie die Dichte der Kopien ein. Erhöhen Sie die Dichte, wenn die Kopierergebnisse zu hell sind. Verringern Sie die Dichte, wenn die Tinte verschmiert.
	Dokumentenart	Wählen Sie die Vorlagenart aus.
	Qualität	Wählen Sie die Qualität für die Kopien. Beste ist nur bei Auswahl von Auf CD/DVD drucken verfügbar. Standard: Schnellerer Druck, aber möglicherweise blässeres Druckergebnis. Beste: Höhere Druckqualität, aber möglicherweise geringere Druckgeschwindigkeit.
Vorschau	Anzeige eines Scanbildes zur Vorschau auf das Kopierergebnis.	

Auf CD/DVD drucken

Sie können ein Foto von der Speicherkarte auf eine CD/DVD drucken. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit der Erläuterung der Prozedur zum Drucken auf eine CD/DVD.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Layout	Wählen Sie das Layout, das zum Drucken auf eine CD/DVD verwendet werden soll. CD/DVD-Auswahl ordnet 10 ausgewählte Fotos automatisch an. 

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Layout-Methode	Wählen Sie, wie die Fotos angeordnet werden sollen.	
	Automatisches Layout	Die Fotos werden mit dem ausgewählten Layout automatisch angeordnet. Wenn die Anzahl von ausgewählten Fotos geringer als die vom gewählten Layout ist, erscheinen leere Bereiche im Ausdruck.
	Fotos manuell einlegen	Ordnen Sie die Fotos im gewählten Layout manuell an. Die Auswahl von Leer lassen bewirkt einen leeren Bereich im Ausdruck.

Menüoptionen für Auf CD/DVD drucken

Die Methode zum Aufrufen der folgenden Menüs variiert je nach **Layout-Methode**.

Bei Auswahl von **Automatisches Layout**: Drücken Sie ▼ beim Auswählen der Fotos.

Bei Auswahl von **Fotos manuell einlegen**: Wählen Sie **Menü** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Durchsuchen	Nach Datum durchsuchen	Zeigt die Fotos auf der Speicherkarte nach Datum sortiert an. Wählen Sie ein Datum zur Anzeige aller Fotos, die an diesem Datum gespeichert worden sind.
	Durchsuchen abbrechen	Hebt die Sortierung der Fotos auf und alle Fotos werden angezeigt.
Anzeigemodus	1 hoch	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden ebenfalls angezeigt.
	1 hoch ohne Informationen	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden nicht angezeigt.
	9 hoch	Zeigt neun Fotos im Bildschirm an.
Druckeinstellungen	CD-Dichte	Stellen Sie die Dichte der Kopien ein. Erhöhen Sie die Dichte, wenn die Kopierergebnisse zu hell sind. Verringern Sie die Dichte, wenn die Tinte verschmiert.
Fotoanpassung	Verbessern	Wählen Sie eine der Bildeinstellungsoptionen. Bildoptimierung: Erzeugt schärfere Bilder und lebhaftere Farben durch eine automatische Anpassung des Kontrasts, der Sättigung und der Helligkeit der ursprünglichen Bilddaten. P.I.M.: Stellt das Bild anhand den von einer mit PRINT Image Matching kompatiblen Digitalkamera gelieferten Druckinformationen ein.
	Szenenerkennung	Verfügbar bei Auswahl von Bildoptimierung als Einstellung für Verbessern . Verbessert die Bildqualität von Porträt- und Landschaftsfotos sowie von Nachtszenen.
	Rote-Augen-Korr.	Führt eine Rote-Augen-Korrektur durch. Die Korrekturen werden nicht an der Vorlagendatei, sondern nur an den Ausdrucken vorgenommen. Je nach Art des Fotos können auch weitere Bildbestandteile korrigiert werden.
	Helligkeit	Zum Einstellen der Helligkeit des Bildes.
	Schärfe	Verstärkt oder schwächt die Umrisslinien eines Bildes.
	Sättigung	Einstellung der Leuchtkraft eines Bildes.

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Filter	Druck in Sepia oder Schwarzweiß.
Zuschnitt/ Zoom	Vergrößert einen Teil des zu druckenden Fotos.

Um die folgenden Menüs aufzurufen, drücken Sie OK, wenn Sie mit der Auswahl von Fotos fertig sind.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen
Außen/Innen	Geben Sie den Druckbereich an. Bis zu 120 mm für den Außendurchmesser und mindestens 18 mm für den Innendurchmesser können festgelegt werden. Je nach Einstellung kann es sein, dass die CD/DVD oder der CD/DVD-Träger verschmutzt. Stellen Sie den Bereich auf den bedruckbaren Bereich der CD/DVD ein.
Medium wählen	Wählen Sie, ob ein Test auf A4-Normalpapier oder auf eine CD/DVD gedruckt werden soll.

Pers. Schreibpapier

Sie können liniertes Papier und Kalender drucken oder Ihr eigenes Schreibpapier und Grußkarten erstellen.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Liniertes Papier	Druckt verschiedene Arten von liniertem Papier, Millimeterpapier oder Notenpapier im A4-Format.	
Schreibpapier	Druckt verschiedene Arten von Schreibpapier im A4-Format mit einem Foto von der Speicherkarte als Hintergrund. Das Foto wird nur zart gedruckt, damit es leicht beschreibbar ist.	
Kalender	Druckt einen Wochen- oder Monatskalender im A4-Format. Wählen Sie den Zeitraum für den Monatskalender.	
Mitteilungskarte	Druckt eine Grußkarte auf Papier im A4-Format mit Bildern, die im Drucker gespeichert sind oder mit Bildern von der Speicherkarte.	
Origami	Origami-Umschlag	Druckt die Abbildung eines Umschlags auf Papier im A4-Format mit Bildern, die im Drucker gespeichert sind. Aktivieren Sie Falzlinie , um Falzlinien auf der Umschlagabbildung zu drucken.
	Anleitung Origami-Umschlag	Druckt ein Blatt mit einer Erläuterung, wie die Umschlagabbildung auf dem Papier im A4-Format gefaltet werden muss. Legen Sie das Blatt auf die Abbildung und falten Sie beide Blätter zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite mit der Beschreibung der Prozedur zum Erstellen von Umschlägen.

Druckergrundlagen

Menüoptionen für Pers. Schreibpapier

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Mitteilungskarte	Papiertyp	Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.
	Auswählen	Wählen Sie ein Bild für den Druck auf die Grußkarte.
	Layout	Wählen Sie, ob die Grußkarte im Layout „2 hoch“ oder „4 hoch“ gedruckt werden soll.
	Um die folgenden Menüs, wie z. B. Bildposition aufzurufen, drücken Sie nach der Auswahl von Bildern die Taste ▼.	
	Bildposition	Legen Sie die Position des Bildes auf der Grußkarte fest.
	Linientyp	Wählen Sie die Art der Linie, die auf der Grußkarte gedruckt werden soll.
	Linienfarbe	Wählen Sie die Farbe der Linie, die auf der Grußkarte gedruckt werden soll.
	Layout-Methode	Wählen Sie, ob die Grußkarte im Layout „2 hoch“ oder „4 hoch“ gedruckt werden soll.
Origami	Falzlinie	Wählen Sie, ob Falzlinien auf der Umschlagabbildung gedruckt werden sollen.
	Bildposition	Legen Sie die Position des Bildes auf dem Umschlag fest.
	Umschlaggröße	Wählen Sie die Größe des Umschlags.

Malbuch

Durch Extrahieren der Umriss von Fotos oder Abbildungen können Sie eine Malvorlage erstellen. Scannen Sie ein Foto oder wählen Sie ein Foto auf der Speicherkarte, um eine Malvorlage auszudrucken.

Menüoptionen für Malbuch

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
PapierEinstellungen	Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.	
Papierquelle	Wählen Sie die Papierzufuhr, die Sie verwenden möchten.	
Dichte	Wählen Sie die Dichte der Umrisslinien auf der Malvorlage.	
Linienerkennung	Wählen Sie die Empfindlichkeit für die Erfassung von Umrissen im Foto.	

Um die folgenden Menüs aufzurufen, wählen Sie **Foto auf Speicherkarte** und drücken Sie anschließend ▼.

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Durchsuchen	Nach Datum durchsuchen	Zeigt die Fotos auf der Speicherkarte nach Datum sortiert an. Wählen Sie ein Datum zur Anzeige aller Fotos, die an diesem Datum gespeichert worden sind.
	Durchsuchen abbrechen	Hebt die Sortierung der Fotos auf und alle Fotos werden angezeigt.

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Anzeigemo- dus	1 hoch	Zeigt ein Foto im Bildschirm an. Informationen zu den Einstellungen, wie z. B. Zoom, werden ebenfalls angezeigt.
	9 hoch	Zeigt neun Fotos im Bildschirm an.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Fotos kopieren“ auf Seite 87
- ➔ „Drucken von Fotos von einer Speicherkarte mit handschriftlichen Anmerkungen“ auf Seite 56
- ➔ „Kopieren auf ein CD/DVD-Label“ auf Seite 88
- ➔ „Drucken von Fotos von einer Speicherkarte auf ein CD/DVD-Label“ auf Seite 55
- ➔ „Falten von Umschlägen“ auf Seite 60

Modus Setup

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Tintenstand	Zeigt die ungefähren Tintenstände der Tintenpatronen an. Bei Anzeige eines !-Symbols enthält die Tintenpatrone nur noch wenig Tinte. Bei Anzeige einer X-Markierung ist die Tintenpatrone verbraucht.	
Wartung	Düsentest	Druckt ein Muster, um zu überprüfen, ob die Druckkopfdüsen verstopft sind.
	Kopf reinigen	Reinigt verstopfte Düsen des Druckkopfs.
	Kopfausricht- ung	Passt für eine höhere Druckqualität die Ausrichtung des Druckkopfs an.
	Tintenpatro- nenaustausc- h	Verwenden Sie diese Funktion zum Auswechseln der Tintenpatronen bevor die Tinte verbraucht ist.

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen		
Drucker-Setup	Papierquelle neinstlg.	Papiereinrichtung	Wählen Sie das eingelegte Papierformat und die Papiersorte.
		Papierkonfiguration	Ruft automatisch den Bildschirm mit den Papiereinstellungen auf, wenn Papier eingelegt wird. Bei Deaktivierung ist AirPrint nicht verfügbar. Darüber hinaus gibt der Drucker keine Warnung aus, selbst wenn die Papiereinstellungen nicht mit dem eingelegten Papier übereinstimmen.
	CD/DVD	Zur Einstellung der Druckposition einer CD/DVD durch Bewegen nach oben, unten, links oder rechts.	
	Aufkleber	Zur Einstellung der Druckposition eines Foto-Aufklebers durch Bewegen nach oben, unten, links oder rechts.	
	Dickes Pap.	Verwenden Sie diese Funktion, wenn Tinte verschmiert und das Papier verschmutzt wird. Bei Aktivierung kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern. Aktivieren Sie diese Einstellung nur, wenn Tinte verschmiert. Sie wird nach dem Ausschalten des Druckers deaktiviert.	
	Ton	Zum Ein- und Ausschalten des Signaltons beim Drücken von Tasten oder Auftreten von Störungen, sowie Änderung der Lautstärke.	
	Ruhemodus	Leiser Druck, wenn aktiviert. Die Druckgeschwindigkeit kann sich jedoch verringern.	
	Bildschirmshoner	Durch Auswahl von Speicherkartendaten werden Fotos nacheinander drei Minuten lang angezeigt, wenn keine Eingabe erfolgt.	
	Abschalttimer	Schaltet den Drucker automatisch aus, wenn im Drucker innerhalb einer festgelegten Zeit keine Funktion ausgeführt worden ist. Sie können die Zeitdauer anpassen, bevor sich das Energiesparsystem einschaltet. Jede Verlängerung beeinträchtigt die Energieeffizienz des Produktes. Denken Sie an die Umwelt, bevor Sie etwaige Änderungen vornehmen.	
	Schlaf-Timer	Wählen Sie die Zeitspanne, nach deren Ablauf der Drucker in den Ruhemodus (Energiesparmodus) wechselt, wenn keine Funktionen ausgeführt werden. Der LCD-Bildschirm wird schwarz, wenn die festgelegte Zeitdauer abgelaufen ist.	
Sprache/ Language	Wählen Sie die Anzeigesprache.		
Netzwerkeinstellungen	Netzwerkstatus	Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ zur Statusüberprüfung der Netzwerkverbindung, Epson Connect-Verbindung, usw. Wählen Sie Statusblatt drucken , um ein Netzwerkstatusblatt zu drucken.	
	Wi-Fi-Setup	Wi-Fi-Setup auf der Startseite ist eine Verknüpfung für den Aufruf dieses Menüs. Ausführliche Informationen zu jedem Menü, siehe Tabelle Wi-Fi-Setup .	
	Manuelle Netzwerkeinrichtung	Zur Änderung der Netzwerkeinstellungen, wie z. B. Druckername oder TCP/IP.	
	Verbindungsstest	Prüft den Status der Netzwerkverbindung und druckt den Prüfbericht für die Netzwerkverbindung aus. Konsultieren Sie bei Verbindungsproblemen den Prüfbericht, um das Problem zu lösen. Weitere Informationen finden Sie im <i>Netzwerkhdbuch</i> .	

Druckergrundlagen

Menü	Einstellungen und Erläuterungen	
Epson Connect-Services	<p>Sie können den Epson Connect oder Google Cloud Print-Service unterbrechen bzw. fortsetzen oder die Nutzung der Services abbrechen (Standardeinstellungen wiederherstellen). Ausführliche Informationen finden Sie unter</p> <p>https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (nur Europa)</p>	
Google Cloud Druck-Services		
Dateifreigabe-Setup	Wählen Sie die Verbindungsmethode zwischen dem Drucker und dem Computer, wenn der Schreibzugriff auf eine in den Drucker eingesetzte Speicherkarte erlaubt ist. Für die Prioritätsverbindung wird der Schreib- und Lesezugriff erlaubt. Anderen Computern wird nur der Lesezugriff gewährt.	
Ext. Geräte-Setup	Ändern Sie die Druckereinstellungen für den direkten Druck von einem externen Gerät, wie z. B. einer Digitalkamera.	
Assistentfunktionen	Papiereinstellungsalarm	Wenn die Papiereinstellungen nicht mit dem eingelegten Papier übereinstimmen, wird eine Warnung ausgegeben.
Werkzeugeinstlg. wiederh.	Setzt die ausgewählten Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.	

Zugehörige Informationen

➔ „Modus Wi-Fi-Setup“ auf Seite 22


Modus Hilfe

Rufen Sie die Hilfe auf, wenn Sie Informationen zur Verwendung des Druckers benötigen oder die Druckausgabe unbefriedigend ist.


Laden von Papier

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier


- ❑ Lesen Sie die dem Papier beigefügte Gebrauchsanweisung.
- ❑ Vor dem Einlegen sollten Sie den Papierstapel auffächern und die Kanten bündig ausrichten. Fotopapier darf weder aufgefächert noch aufgerollt werden. Andernfalls könnte die bedruckbare Seite beschädigt werden.

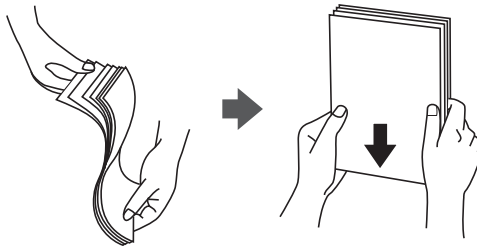

- ❑ Vor dem Einlegen muss gewelltes Papier geglättet werden. Alternativ können Sie das Papier auch vorsichtig anders herum aufrollen. Es könnte zu Papierstaus oder Schmierstellen auf dem Ausdruck kommen, wenn auf gewelltem Papier gedruckt wird.

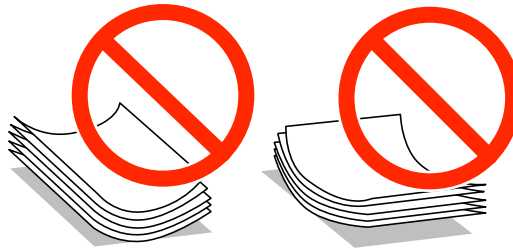

- ❑ Verwenden Sie kein Papier, das gewellt, eingerissen, eingeschnitten, gefaltet, feucht, zu dick, zu dünn oder mit Aufklebern versehen ist. Andernfalls könnte es zu Papierstaus oder Schmierstellen auf dem Ausdruck kommen.
- ❑ Vor dem Einlegen sollten Sie den Umschlagstapel auffächern und die Kanten bündig ausrichten. Sind die gestapelten Umschläge durch Luft aufgebläht, drücken Sie auf den Stapel, um den Stapel vor dem Einlegen zu plätten.

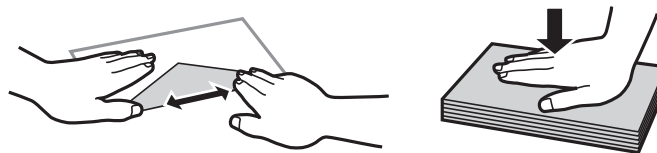

- ❑ Verwenden Sie keine Umschläge, die Wellen oder Falten aufweisen. Andernfalls könnte es zu Papierstaus oder Schmierstellen auf dem Ausdruck kommen.
- ❑ Verwenden Sie keine Umschläge mit Fenstern oder mit selbstklebender Oberfläche auf der Umschlagklappe.
- ❑ Verwenden Sie möglichst keine zu dünnen Umschläge, da sie sich beim Drucken kräuseln können.

Zugehörige Informationen

➔ [„Druckerspezifikationen“ auf Seite 150](#)

Verfügbares Papier und Kapazitäten

Zur Sicherstellung von Druckergebnissen in hoher Qualität empfiehlt Epson die Verwendung von Original-Epson-Papier.

Original-Epson-Papier

Medienname	Größe	Papierkapazität (Blatt)		2-seitiges Drucken	Randlosdruck ^{*1}
		Papierkassette 1	Papierkassette 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80 ^{*2}	Auto, Manuell	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)	20	20		
	16:9 Breitformat (102 × 181 mm)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 Zoll), 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Auto, Manuell	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	–	1	–	–
Epson Photo Stickers	A6	1	1	–	–

*1 Randlosdruck ist für 2-seitiges Drucken nicht verfügbar.

*2 Für manuelles 2-seitiges Drucken können Sie bis zu 30 Blatt Papier einlegen, die bereits auf einer Seite bedruckt sind.

Hinweis:

Die Verfügbarkeit von Druckmedien ist abhängig vom Standort. Aktuelle Informationen zu dem in Ihrer Region verfügbaren Papier erhalten Sie vom Epson-Kundendienst.

Laden von Papier

Im Handel erhältliches Papier

Medienname	Größe	Papierkapazität (Blatt)		2-seitiges Drucken	Randlos drucken
		Papierkassette 1	Papierkassette 2		
Normalpapier	Letter* ¹ , A4, B5* ¹	–	Bis zu der mit dem Dreieckssymbol gekennzeichneten Linie an der Papierführung* ²	Auto, Manuell	–
	A5* ¹	–		Manuell	
	Legal* ¹	–	1	Manuell	
	A6* ¹	20	20	Manuell	
	Benutzerdefiniert* ¹	–	1	Manuell	
Umschlag* ¹	Umschlag 10, Umschlag DL, Umschlag C6	–	10	–	–

*1 Es kann nur vom Computer gedruckt werden.

*2 Für manuelles 2-seitiges Drucken können Sie bis zu 30 Blatt Papier einlegen, die bereits auf einer Seite bedruckt sind.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Bezeichnungen und Funktionen der Teile“ auf Seite 14
- ➔ „Website des technischen Supports“ auf Seite 160

Papiersortenliste

Wählen Sie für ein optimales Druckergebnis die dem Papier entsprechende Papiersorte.

Medienname	Medium	
	Bedienfeld	Druckertreiber, Smartphone/ Tablet-PC* ²
Epson Bright White Ink Jet Paper* ¹	Normalpapier	Normalpapier
Epson Ultra Glossy Photo Paper* ¹	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper* ¹	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper* ¹	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy* ¹	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight* ¹ Epson Double-Sided Matte Paper* ¹	Matte	Epson Matte

Laden von Papier

Medienname	Medium	
	Bedienfeld	Druckertreiber, Smartphone/ Tablet-PC ^{*2}
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Fotoqualität TS	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Normalpapier	Normalpapier
Epson Photo Stickers ^{*1}	Fotoaufkleber	Epson Photo Stickers
Normalpapier ^{*1}	Normalpapier	Normalpapier
Umschlag	Umschlag	Umschlag

*1 Diese Papiersorten sind mit „Exif Print“ und „PRINT Image Matching“ kompatibel, wenn mit dem Druckertreiber gedruckt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in der mit der Exif-Print- oder PRINT-Image-Matching-kompatiblen Digitalkamera gelieferten Dokumentation.

*2 Bei Smartphones/Tablet-PCs können Sie diese Medien wählen, wenn mit Epson iPrint gedruckt wird.

Einlegen von Papier in den Papierkassette 1

Sie können kleinformatiges Fotopapier einlegen. Wenn Sie in Papierkassette 2 dasselbe Papierformat und dieselbe Papiersorte einlegen und **Kassette 1**>**Kassette 2** wählen, können Sie laufend drucken.




Wichtig:

Die Papierkassette nicht herausnehmen oder einsetzen, solange der Drucker druckt. Dies könnte den Drucker beschädigen.

Hinweis:


Wenn das Ausgabefach ausgefahren ist, prüfen Sie, dass kein Papier auf dem Fach liegt und schließen Sie es dann durch Hineindrücken mit der Hand.

1. Stellen Sie das Bedienfeld nach oben.

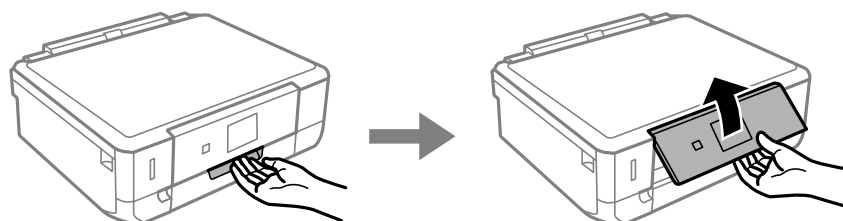

Laden von Papier


- Öffnen Sie die obere Abdeckung und ziehen Sie die Papierkassette 1 heraus.

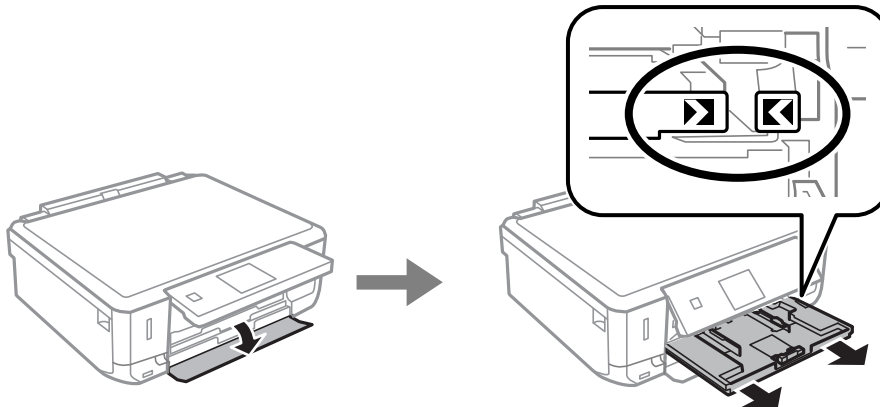


Wichtig:

Wenn die Papierkassette 1 zu weit im Drucker sitzt, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.



- Schieben Sie die Papierführungen in die Maximalposition.

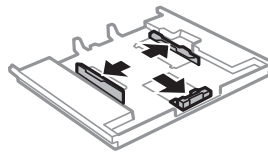

- Schieben Sie die vordere Papierführung auf das verwendete Papierformat.

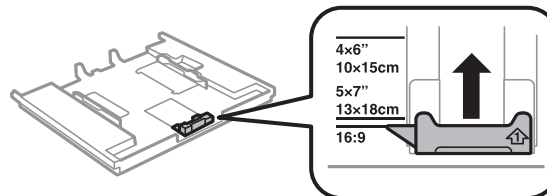


- Legen Sie Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten und gegen die vordere Papierführung ein.

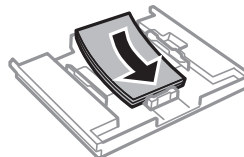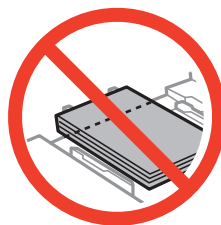

Laden von Papier

! Wichtig:


- ❑ Achten Sie darauf, dass das Papier nicht über das Dreiecksymbol am Kassettenende hinaussteht.

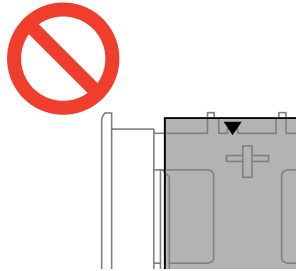


- ❑ Legen Sie nicht mehr Blätter ein, als die für das Papier angegebene Höchstzahl. Legen Sie Papier nicht über die mit dem Dreiecksymbol gekennzeichnete Linie an der Papierführung ein.



- ❑ Foto-Aufkleber-Blatt

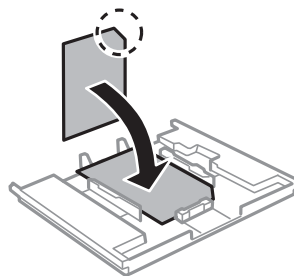


6. Schieben Sie die rechte Papierführung an die Papierkante.

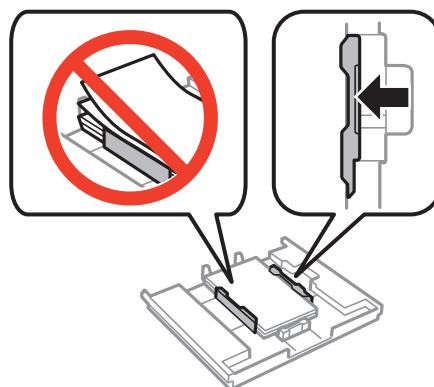

Laden von Papier

7. Setzen Sie die Papierkassette 1 ein. Richten Sie die Markierungen am Drucker und am Fach miteinander aus.

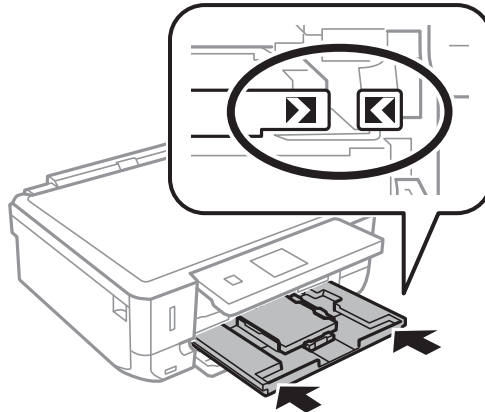

8. Prüfen Sie die im Bedienfeld angezeigten aktuellen Papierformat- und Papiersorteneinstellungen. Um diese Einstellungen zu verwenden, wählen Sie **Bestätigen** mit der Taste ▲ oder ▼, drücken Sie OK und fahren Sie mit Schritt 10 fort. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, wählen Sie **Ändern** mit der Taste ▲ oder ▼, drücken Sie OK und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Hinweis:


Wenn Sie die Einstellung **Papierkonfiguration** deaktiviert haben, wird der Papiereinstellungsbildschirm nicht angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.

9. Wählen Sie das Papierformat im Papiereinstellungsbildschirm mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK. Wählen Sie die Papiersorte im Papiereinstellungsbildschirm auf die gleiche Weise und drücken Sie dann OK. Prüfen Sie die Einstellungen und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

Die Papierformat- und Papiersorteneinstellungen können Sie auch durch Auswahl von **Setup > Drucker-Setup > Papierquelleneinstlg. > Papiereinrichtung** anzeigen.

10. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus.

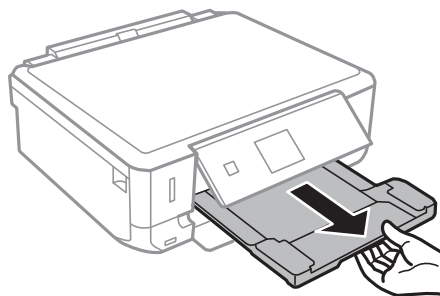

Zugehörige Informationen

- ➔ „Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 33
- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34

Einlegen von Papier in den Papierkassette 2

Sie können fast jede Art von Papier einlegen. Es wird empfohlen, A4-Normalpapier einzulegen, da es häufig verwendet wird. Wenn Sie in Papierkassette 1 dasselbe Papierformat und dieselbe Papiersorte einlegen und **Kassette 1>Kassette 2** wählen, können Sie laufend drucken.


**Wichtig:**

Die Papierkassette nicht herausnehmen oder einsetzen, solange der Drucker druckt. Dies könnte den Drucker beschädigen.


Hinweis:

Wenn das Ausgabefach ausgefahren ist, prüfen Sie, dass kein Papier auf dem Fach liegt und schließen Sie es dann durch Hineindrücken mit der Hand.


1. Stellen Sie das Bedienfeld nach oben.

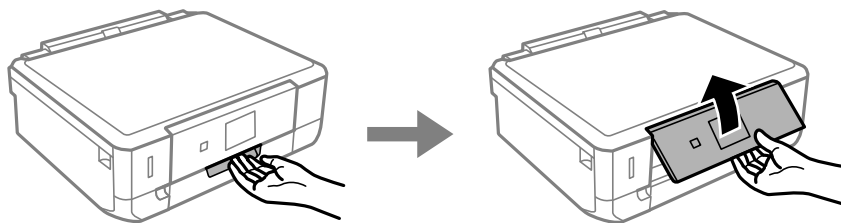

2. Öffnen Sie die obere Abdeckung und ziehen Sie die Papierkassette 2 heraus.

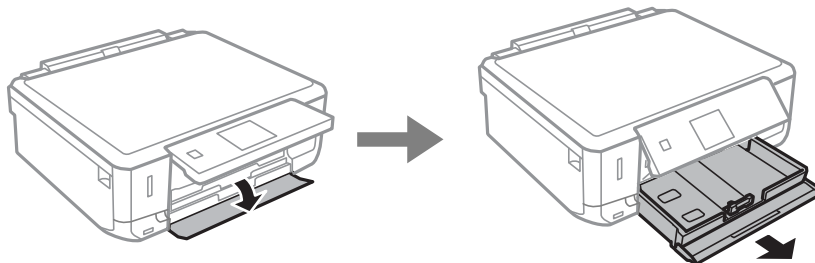


3. Schieben Sie die Papierführungen in die Maximalposition.

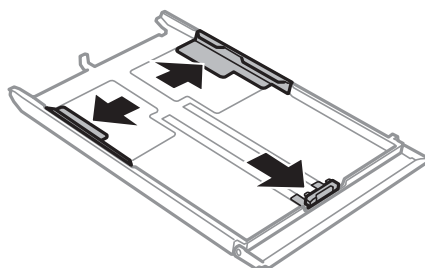


Laden von Papier

4. Schieben Sie die vordere Papierführung auf das verwendete Papierformat.

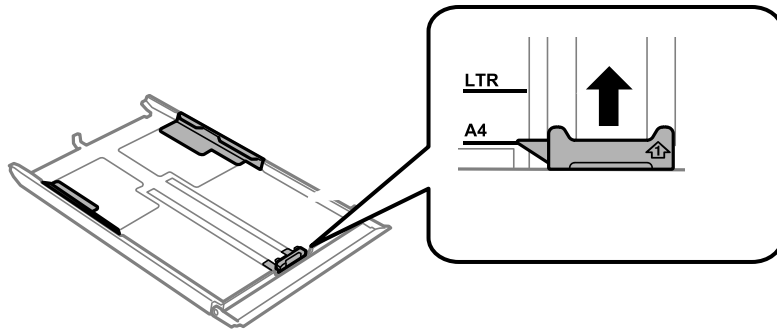


5. Legen Sie Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten und gegen die vordere Papierführung ein.

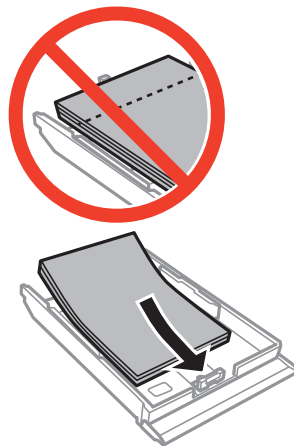


! **Wichtig:**

- Achten Sie darauf, dass das Papier nicht über das Dreiecksymbol am Kassettenende hinaussteht.

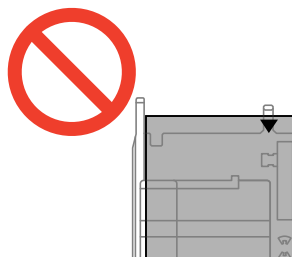


- Legen Sie nicht mehr Blätter ein, als die für das Papier angegebene Höchstzahl. Legen Sie Normalpapier nicht über die mit dem Dreiecksymbol gekennzeichnete Linie an der Papierführung ein.

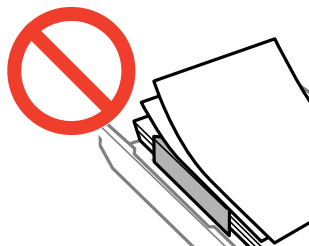


Laden von Papier


- ❑ Briefumschläge

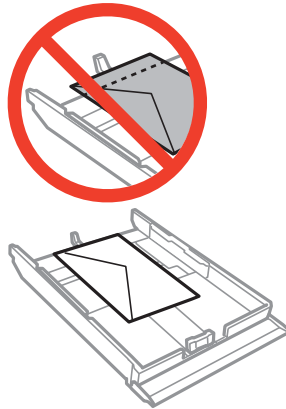

- ❑ Foto-Aufkleber-Blatt

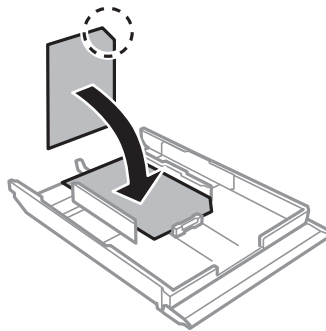


- ❑ Papier größer als A4:
Ziehen Sie vorher die Papierkassette 1 heraus.

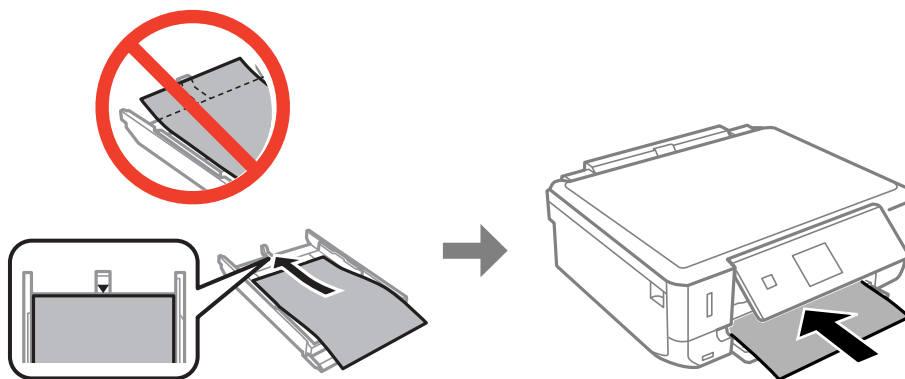


Laden von Papier

6. Schieben Sie die rechte Papierführung an die Papierkante.

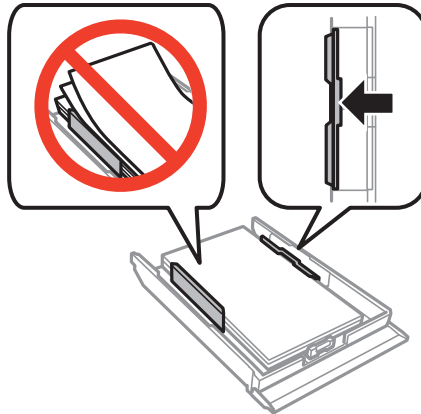

7. Setzen Sie die Papierkassette 2 ein.

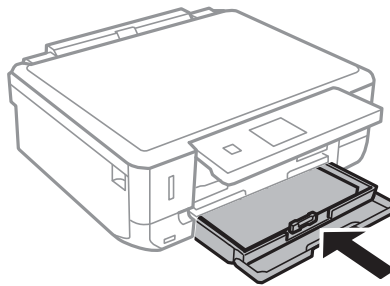

8. Prüfen Sie die im Bedienfeld angezeigten aktuellen Papierformat- und Papiersorteneinstellungen. Um diese Einstellungen zu verwenden, wählen Sie **Bestätigen** mit der Taste ▲ oder ▼, drücken Sie OK und fahren Sie mit Schritt 10 fort. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, wählen Sie **Ändern** mit der Taste ▲ oder ▼, drücken Sie OK und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Hinweis:


Wenn Sie die Einstellung **Papierkonfiguration** deaktiviert haben, wird der Papiereinstellungsbildschirm nicht angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 10 fort.

9. Wählen Sie das Papierformat im Papiereinstellungsbildschirm mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK. Wählen Sie die Papiersorte im Papiereinstellungsbildschirm auf die gleiche Weise und drücken Sie dann OK. Prüfen Sie die Einstellungen und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

Die Papierformat- und Papiersorteneinstellungen können Sie auch durch Auswahl von **Setup > Drucker-Setup > Papierquelleneinstlg. > Papiereinrichtung** anzeigen.

10. Ziehen Sie das Ausgabefach heraus.

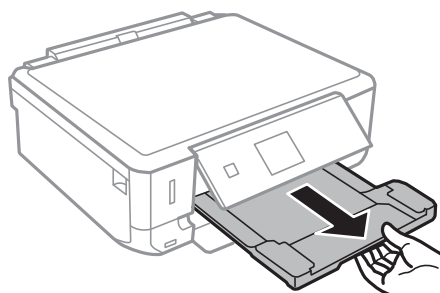

Laden von Papier

Zugehörige Informationen

- ➔ „Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 33
- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34


Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas




Wichtig:

Beim Einlegen von dicken Vorlagen, wie z. B. Büchern, sollten Sie verhindern, dass Umgebungslicht direkt auf das Vorlagenglas treffen kann.

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung.

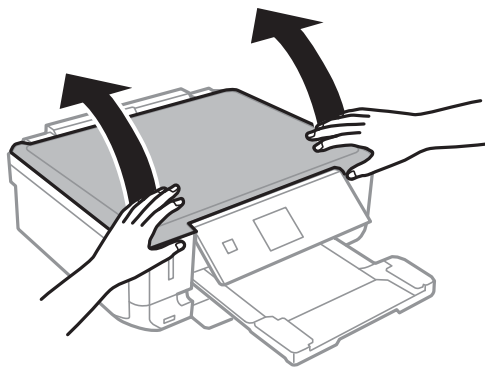

2. Entfernen Sie ggf. Staub und Flecken vom Vorlagenglas.
3. Legen Sie die Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten ein und schieben Sie sie bis zur Eckmarkierung.

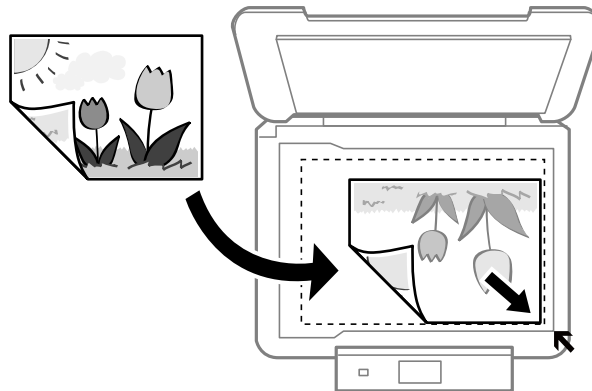


Hinweis:

Der Bereich von 1,5 mm von der Kante des Vorlagenglases aus wird nicht gescannt.


- Lassen Sie beim Kopieren von Fotos einen Abstand von 5 mm zu den Kanten des Vorlagenglases. Sie können bis zu zwei Fotos gleichzeitig einlegen (je nach Vorlagengröße). Lassen Sie zwischen den Fotos einen Abstand von 5 mm.

Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas


Sie können Fotos unterschiedlicher Größe gleichzeitig einlegen. Die Fotos sollten größer als 30 x 40mm sein.

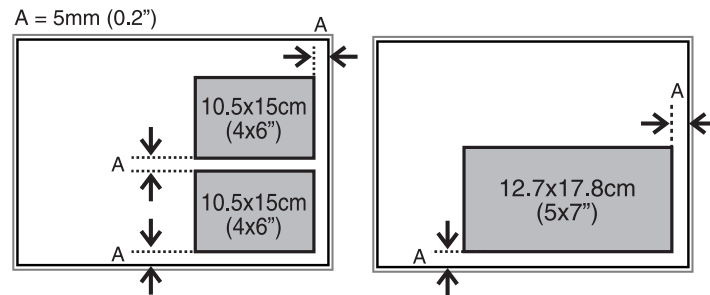

- Um die Beschriftung einer CD/DVD zu kopieren, legen Sie die CD/DVD in die Mitte des Vorlagenglases. Wenn die CD/DVD nicht genau in der Mitte liegt, wird die Position automatisch angepasst.

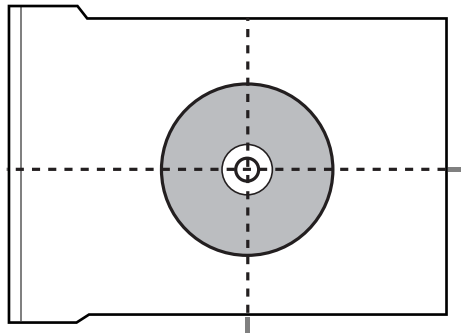

- Wenn Sie mit dem **Vollautomatischer Modus** oder einer Miniaturbild-Vorschau von EPSON Scan scannen, legen Sie die Vorlage im Abstand von 4,5 mm zu den Kanten des Vorlagenglases ein. Legen Sie die mehrere Fotos mindestens 20 mm voneinander entfernt ein. Die Fotos sollten größer als 15 x 15 mm sein.

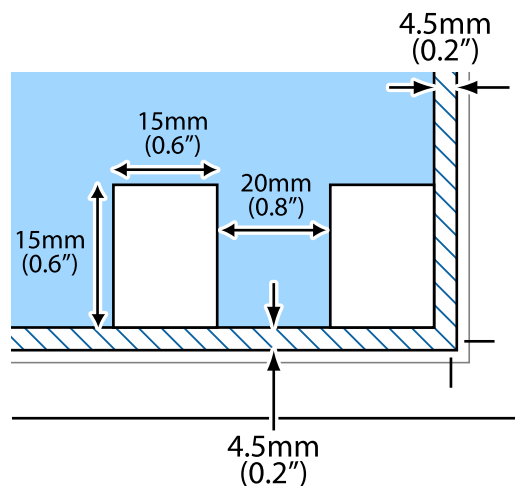



- Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig.

Hinweis:

Entfernen Sie die Vorlagen nach dem Scan- oder Kopiervorgang. Wenn Sie die Vorlagen für längere Zeit auf dem Vorlagenglas liegen lassen, können sie an der Glasfläche festkleben.

Einsetzen einer Speicherkarte

Unterstützte Speicherkarten

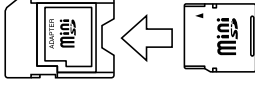	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Verwenden Sie einen für den Speicherkartensteckplatz passenden Adapter. Andernfalls könnte die Karte feststecken.

Zugehörige Informationen

➔ [„Technische Daten von unterstützten Speicherkarten“ auf Seite 152](#)

Einsetzen und Entfernen von Speicherkarten


1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein.

Der Drucker liest die Daten und die Anzeige blinkt. Wenn das Lesen abgeschlossen ist, blinkt die Anzeige nicht mehr und leuchtet im Dauerlicht.


Einsetzen einer Speicherkarte

! **Wichtig:**

Versuchen Sie nicht, die Karte mit Gewalt ganz in den Kartenschlitz zu schieben. Sie sollte noch etwas herausstehen.

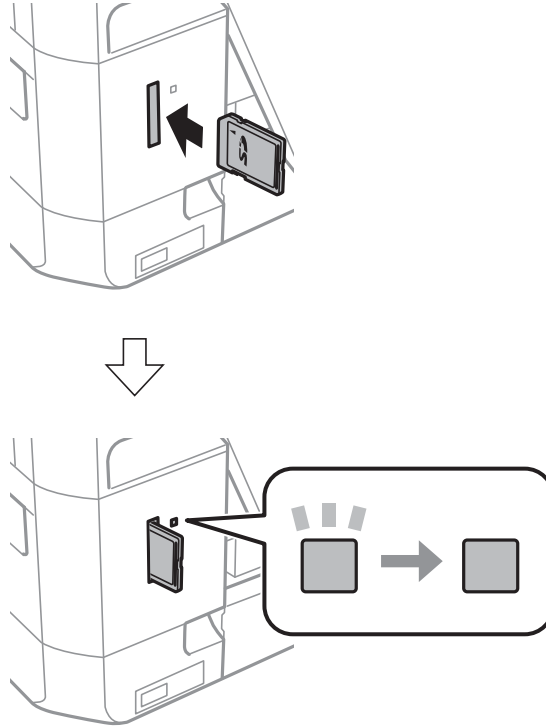

2. Wenn Sie die Speicherkarte nicht mehr benötigen, achten Sie darauf, dass die Anzeige nicht blinkt und nehmen Sie dann die Karte heraus.

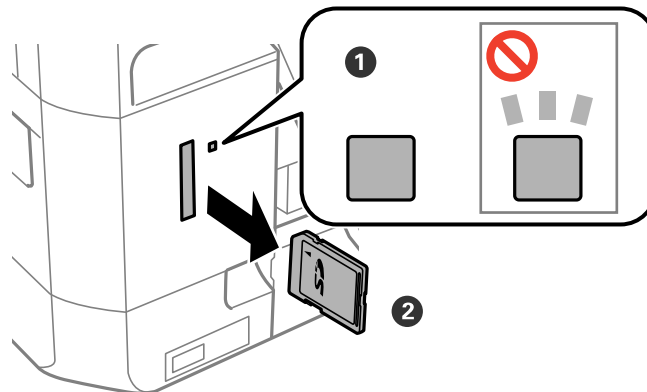

! **Wichtig:**

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen, solange die Anzeige blinkt, kann es zu Datenverlust auf der Speicherkarte kommen.

Einsetzen einer Speicherkarte

Hinweis:

Wenn Sie von einem Computer auf die Speicherkarte zugreifen, müssen Sie die Hardware vom Computer aus sicher entfernen.

Zugehörige Informationen

➔ [„Zugriff auf eine Speicherkarte von einem Computer“](#) auf Seite 159

Einlegen einer CD/DVD zum Bedrucken

Bedruckbare CD/DVDs

Sie können auf runden 12-cm-CD/DVDs drucken, die als geeignet zum Bedrucken gekennzeichnet sind, z. B. durch die Aufschrift „Auf der Labelfläche bedruckbar“ oder „Mit einem Tintenstrahldrucker bedruckbar“. Um eine CD/DVD höherer Qualität zu bedrucken, wählen Sie im Druckertreiber **CD/DVD Premium Surface** als Einstellung für **Druckmedium**.

Sie können auch auf Blu-ray Discs™ drucken.

Zur Beachtung bei der Handhabung von CD/DVDs

- Beachten Sie zur Handhabung von CD/DVDs oder zum Schreiben von Daten die mit der CD/DVD gelieferte Dokumentation.
- Bedrucken Sie die CD/DVD erst, nachdem die Daten darauf geschrieben worden sind. Fingerabdrücke, Schmutz oder Kratzer auf der Oberfläche können beim Schreiben der Daten zu Fehlern führen.
- Abhängig vom CD/DVD-Typ oder den Druckdaten kann es vorkommen, dass Tinte verschmiert. Führen Sie auf einer nicht mehr benötigten CD/DVD einen Probedruck aus. Warten Sie einen ganzen Tag und prüfen Sie dann die bedruckte Fläche.
- Die Druckdichte wird im Vergleich zum Bedrucken von Epson-Originalpapier herabgesetzt, um das Verschmieren von Tinte auf der CD/DVD zu vermeiden. Stellen Sie die Druckdichte nach Bedarf ein.
- Lassen Sie eine bedruckte CD/DVD mindestens 24 Stunden lang trocknen und vermeiden Sie dabei direktes Sonnenlicht. CD/DVDs erst stapeln oder in ein Gerät einsetzen, wenn sie vollständig trocken sind.
- Wenn die bedruckte Oberseite selbst nach dem Trocknen noch klebrig ist, verringern Sie die Druckdichte.
- Das wiederholte Bedrucken einer CD/DVD erhöht nicht unbedingt die Druckqualität.
- Wenn versehentlich auf den CD/DVD-Träger oder das transparente Innenfach gedruckt wird, wischen Sie die Tinte sofort weg.
- Je nach Einstellung des Druckbereichs kann es sein, dass die CD/DVD oder der CD/DVD-Träger verschmutzt. Konfigurieren Sie die Einstellungen so, dass nur auf den Druckbereich gedruckt wird.

Zugehörige Informationen

➔ [„Epson Print CD“ auf Seite 125](#)

Einlegen einer CD/DVD




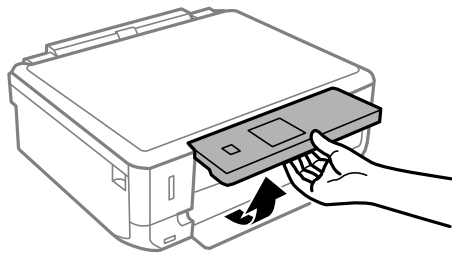
Wichtig:

- Beachten Sie vor dem Bedrucken einer CD/DVD die Hinweise zur CD/DVD-Handhabung.
- Setzen Sie den CD/DVD-Träger nicht ein, während der Drucker in Betrieb ist. Dies könnte den Drucker beschädigen.
- Setzen Sie den CD/DVD-Träger erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Andernfalls tritt ein Fehler auf und die CD/DVD wird ausgeworfen.


Hinweis:

Wenn das Ausgabefach ausgefahren ist, prüfen Sie, dass kein Papier auf dem Fach liegt und schließen Sie es dann durch Hineindrücken mit der Hand.

1. Drücken Sie , wählen Sie **CD/DVD einlegen** mit **▲** oder **▼** und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Ja** mit der Taste **▲** oder **▼** und drücken Sie dann OK.
2. Im Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, dass der Drucker den Druck vorbereitet und dann werden Sie dazu aufgefordert, eine CD/DVD einzulegen. Gehen Sie zum Einlegen der CD/DVD folgendermaßen vor.
3. Stellen Sie das Bedienfeld nach oben.




4. Schließen Sie die vordere Abdeckung.

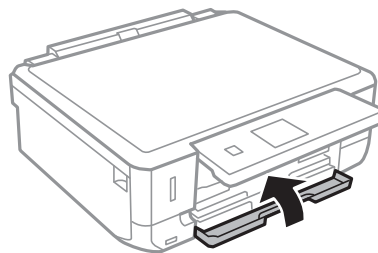


Einlegen einer CD/DVD zum Bedrucken


5. Nehmen Sie den CD/DVD-Träger unten am Drucker heraus.

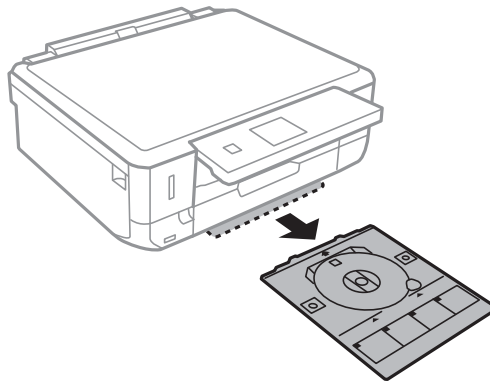

6. Legen Sie eine CD/DVD mit der Druckseite nach oben auf den CD/DVD-Träger.

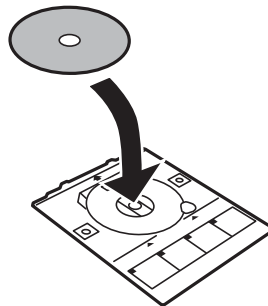

7. Setzen Sie den CD/DVD-Träger in den Drucker. Richten Sie die Markierungen am Drucker und am Fach miteinander aus.

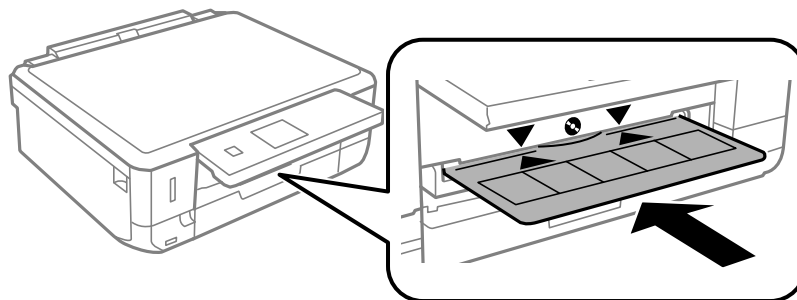


8. Drücken Sie die Taste OK. Wenn im Bildschirm eine Meldung erscheint, dass der Drucker den Druck vorbereitet, drücken Sie OK.

Zugehörige Informationen


- ➔ „Bedruckbare CD/DVDs“ auf Seite 50
- ➔ „Zur Beachtung bei der Handhabung von CD/DVDs“ auf Seite 50

Entfernen einer CD/DVD

1. Entfernen Sie den nach dem Druck automatisch ausgefahrenen CD/DVD-Träger und nehmen Sie die CD/DVD vom Träger.

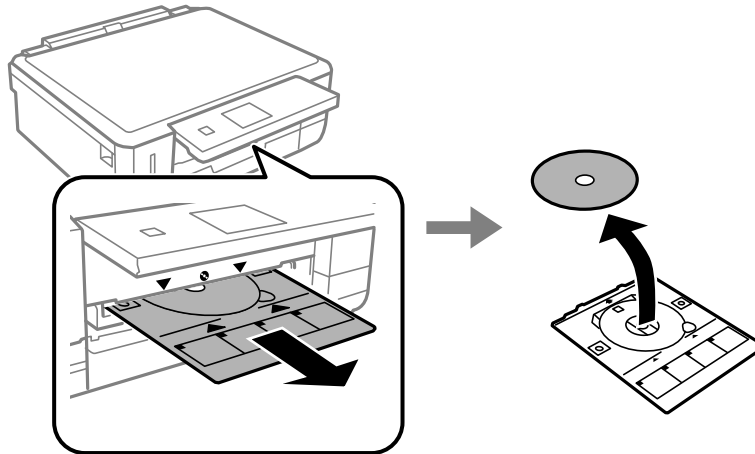


2. Setzen Sie den CD/DVD-Träger wieder in den Schlitz unten am Drucker ein.

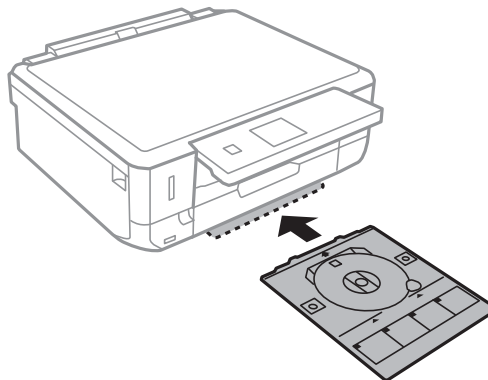

! **Wichtig:**

Stellen Sie nach dem Drucken sicher, dass der CD-DVD-Träger herausgenommen und unten im Drucker abgelegt wird. Wenn Sie den Träger im Drucker lassen und den Drucker ein- oder ausschalten, trifft der Druckkopf auf den CD/DVD-Träger und kann Fehlfunktionen des Druckers verursachen.

Hinweis:

Um den CD/DVD-Träger ohne zu drucken herauszunehmen, drücken Sie die Taste , wählen Sie **CD/DVD-Fach aus** > **Ja** und drücken Sie dann **OK**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Zur Beachtung bei der Handhabung von CD/DVDs“ auf Seite 50

Drucken

Drucken vom Bedienfeld

Drucken von Fotos durch Auswahl auf einer Speicherkarte

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.



Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

2. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein.



Wichtig:

Entfernen Sie die Speicherkarte erst, wenn der Druck abgeschlossen ist.

Hinweis:

- Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, wenn Sie von einem externen Speichergerät drucken, wie z. B. einer Festplatte oder einem USB-Stick.
- Wenn auf der Speicherkarte 1000 Fotos oder mehr enthalten sind, werden die Fotos automatisch in Gruppen zu jeweils maximal 999 Fotos aufgeteilt und der Bildschirm „Gruppe wählen“ wird angezeigt. Wählen Sie die Gruppe mit den Bildern, die Sie drucken möchten.

3. Rufen Sie im Startbildschirm **Fotos drucken** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.

4. Wählen Sie ein Foto mit ◀ oder ▶ und stellen Sie mit der Taste – oder + die Anzahl der Kopien ein. Wiederholen Sie diese Prozedur, wenn Sie mehr als ein Foto drucken.

Hinweis:

Die folgenden, mit der Taste ▼ angezeigten Menüs helfen Ihnen bei der einfachen Auswahl von Fotos, wenn auf der Speicherkarte viele Fotos enthalten sind.

- Durchsuchen:** Wählen Sie das Menü **Nach Datum durchsuchen**, um die Fotos nach Datum zu sortieren und wählen Sie dann alle Fotos eines bestimmten Datums gleichzeitig.
- Anzeigemodus:** Verwenden Sie das Menü **9 hoch**, um neun Fotos pro Bildschirm anzuzeigen.

5. Rufen Sie das Menü mit der Taste ▼ auf, wählen Sie **Druckeinstellungen** mit ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

*Wählen Sie **Zuschnitt/Zoom**, wenn Sie einen Teil des Fotos ausschneiden möchten. Mit den Tasten ▲, ▼, ◀, oder ▶ können Sie den Rahmen auf den Bereich bewegen, der ausgeschnitten werden soll, und dann mit der Taste – oder + die Größe des Rahmens verändern. Drücken Sie ⬆, um den Rahmen zu drehen.*

6. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ Einstellungen, wie z. B. Papierformat und Papiersorte, und ändern Sie diese Einstellungen mit ◀ oder ▶.

Drucken

7. Drücken Sie die Taste .

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Papiersortenliste“ auf Seite 35
- ➔ „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 47
- ➔ „Modus Fotos drucken“ auf Seite 19

Drucken von Fotos von einer Speicherkarte auf ein CD/DVD-Label
















Für den Druck auf ein CD/DVD-Label können Sie Fotos auswählen, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein.














Wichtig:

Entfernen Sie die Speicherkarte erst, wenn der Druck abgeschlossen ist.

2. Drücken Sie , wählen Sie **Auf CD/DVD drucken** mit  oder  und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie mit der Taste  oder  das Layout und drücken Sie dann OK.
4. Prüfen Sie den Bildschirm und drücken Sie dann OK. Wählen Sie für **CD/DVD 4 hoch**, ob Fotos automatisch oder manuell mit der Taste  oder  platziert werden sollen und drücken Sie dann OK.
5. Wählen Sie die Fotos, die Sie drucken möchten, mit der Taste  oder , stellen Sie mit – oder + die Anzahl der Kopien ein und drücken Sie dann OK. Wenn Sie für **CD/DVD 4 hoch** Fotos manuell platzieren, zeigen Sie mit  oder  das zu druckende Foto an, wählen Sie dann **Dieses Foto einlegen** mit der Taste  oder  und drücken Sie anschließend OK. Wenn Sie einen Leerraum lassen möchten, wählen Sie **Leer lassen** mit  oder  und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

- Die verfügbare Anzahl von Kopien wird oben in dem Bildschirm angezeigt, in dem Sie die Fotos und die Anzahl der Kopien auswählen. Sie können Fotos wählen, bis 0 angezeigt wird.
 - Drücken Sie  und wählen Sie dann **Zuschnitt/Zoom** mit  oder , wenn Sie einen Teil des Fotos ausschneiden möchten. Mit den Tasten , , , oder  können Sie den Rahmen auf den Bereich bewegen, der ausgeschnitten werden soll, und dann mit der Taste – oder + die Größe des Rahmens verändern.
6. Prüfen Sie den Bildschirm und drücken Sie dann OK.
7. Stellen Sie den Außendurchmesser mit der Taste  oder  ein, stellen Sie den Innendurchmesser mit  oder  ein und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

Sie können den Außendurchmesser von 114 bis 120 mm und den Innendurchmesser von 18 bis 46 mm in 1-mm-Inkrementen einstellen.

Drucken

- Wählen Sie **Auf CD/DVD drucken** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

Wählen Sie **Testdruck auf A4-Papier** mit ▲ oder ▼ für einen Testausdruck und legen Sie dann A4-Normalpapier in die Papierkassette ein. So können Sie den Ausdruck des Bildes vor dem Drucken auf ein CD/DVD-Label prüfen.

- Im Bildschirm erscheint eine Meldung, dass der Drucker den Druck vorbereitet. Dann werden Sie aufgefordert, eine CD/DVD einzulegen. Drücken Sie ▼, um die Hinweise zu prüfen und legen Sie eine CD/DVD ein.
- Drücken Sie OK, und wenn eine Meldung, dass der Drucker bereit ist, angezeigt wird, drücken Sie OK.
- Drücken Sie die Taste ◇.
- Wenn das Bedrucken abgeschlossen ist, wird der CD/DVD-Träger ausgefahren. CD/DVD-Träger aus dem Drucker herausnehmen.
- Nehmen Sie die CD/DVD heraus und setzen Sie den CD/DVD-Träger unten in den Drucker ein.


Zugehörige Informationen

- ➔ „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 47
- ➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23
- ➔ „Einlegen einer CD/DVD“ auf Seite 51
- ➔ „Entfernen einer CD/DVD“ auf Seite 53

Drucken von Fotos von einer Speicherkarte mit handschriftlichen Anmerkungen

Fotos auf einer Speicherkarte können Sie mit handschriftlichem Text oder Zeichnungen versehen und drucken. Auf diese Weise können Sie eigene Karten erstellen, wie z. B. Neujahrs- oder Weihnachtskarten.

Wählen Sie zunächst ein Foto und drucken Sie eine Vorlage auf Normalpapier. Schreiben oder zeichnen Sie auf die Vorlage und scannen Sie diese mit dem Drucker ein. Anschließend können Sie das Foto mit Ihren persönlichen Anmerkungen und Zeichnungen drucken.

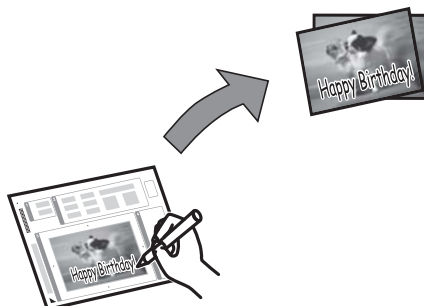

- Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein.



Wichtig:

Entfernen Sie die Speicherkarte erst, wenn der Druck abgeschlossen ist.

Drucken

2. Rufen Sie im Startbildschirm **Weitere Funktionen** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Fotogrößkarte drucken** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie **Foto und Druckvorlage wählen** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
5. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ ein Foto und drücken Sie dann OK.
6. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Papierformat und drücken Sie dann OK.
7. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Papiersorte und drücken Sie dann OK.
8. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ das Layout und drücken Sie dann OK.
9. Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Rahmen und drücken Sie dann OK.
10. Legen Sie A4-Normalpapier in die Papierkassette 2 ein und ziehen Sie dann das Ausgabefach heraus, um eine Vorlage zu drucken.



Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

11. Drücken Sie die Taste ◇, um eine Vorlage zu drucken.
12. Folgen Sie den Anweisungen zum Schreiben und Zeichnen auf der Vorlage.
13. Schließen Sie das Ausgabefach mit der Hand. Legen Sie Papier entsprechend der rechts auf der Vorlage in der Papierkassette 1 angegebenen Papiersorte und des Papierformats ein und ziehen Sie dann das Ausgabefach heraus.



Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

14. Wählen Sie **Grußkarten von Vorlage drucken** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
15. Prüfen Sie die Bildschirmanzeige, legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas und drücken Sie dann die Taste OK.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass der Text der Vorlage ganz trocken ist, bevor Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas legen. Wenn sich Flecken auf dem Vorlagenglas bilden, werden diese Flecken auf dem Foto ebenfalls gedruckt.

16. Wählen Sie mit der Taste - oder + die Anzahl der Kopien und drücken Sie dann ◇.

Hinweis:

Drücken Sie die Taste ▼, um die Farben in den Fotos einzustellen.

Zugehörige Informationen


➔ [„Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 47](#)

Drucken

- ➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Papiersortenliste“ auf Seite 35
- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45

Drucken von Original-Briefpapier und Kalendern

Mit dem Menü **Pers. Schreibpapier** können Sie ganz einfach liniertes Papier, Kalender, Original-Briefpapier oder Grußkarten drucken.

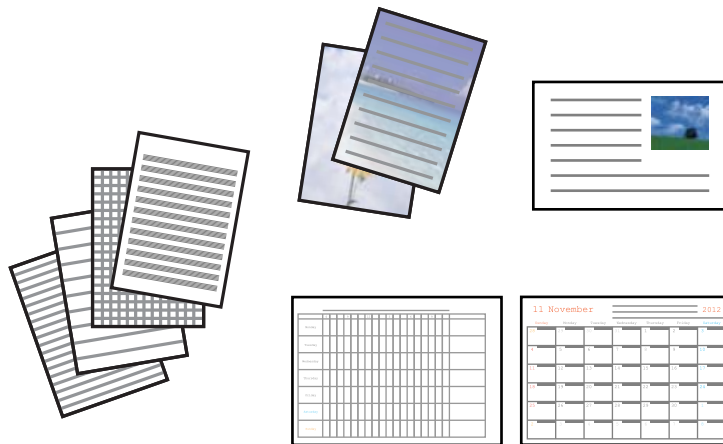

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.



Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

2. Um Briefpapier und Grußkarten mit einem Foto auf der Speicherkarte zu drucken, setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein.
3. Rufen Sie im Startbildschirm **Weitere Funktionen** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie **Pers. Schreibpapier** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
5. Wählen Sie einen Menüpunkt mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Hinweis:
 Wenn Sie Grußkarten drucken, können Sie anstelle eines Fotos von der Speicherkarte ein Foto hinzufügen, das im Drucker gespeichert ist. Um ein im Drucker gespeichertes Bild hinzuzufügen, wählen Sie **Vorlage**.
6. Folgen Sie zum Drucken der Bildschirmanleitung.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Papiersortenliste“ auf Seite 35
- ➔ „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 47


Drucken

➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23

Drucken von Original-Umschlägen

Sie können Original-Umschläge erstellen, indem Sie mit dem Menü **Pers. Schreibpapier** ein im Drucker gespeichertes Bild hinzufügen. Sie können mit demselben Bild passende Grußkarten für die Umschläge drucken.

Drucken Sie zuerst eine Umschlagabbildung auf A4-Papier und falten Sie es dann zu einem Umschlag.

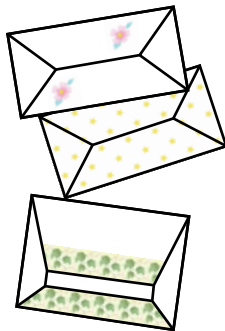

1. Rufen Sie im Startbildschirm **Weitere Funktionen** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
2. Wählen Sie **Pers. Schreibpapier** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Origami** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie **Origami-Umschlag** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
5. Wählen Sie das Bild zum Drucken auf die Umschläge mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie dann OK.
Es erscheint ein Bildschirm mit der Anzeige der Druckposition des Bildes und ob Falzlinien gedruckt werden sollen.
6. Um die Bildposition und die Falzlinieneinstellung zu ändern, drücken Sie ▼ zur Anzeige des Einstellungsbildschirms und ändern Sie die Einstellungen.
7. Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, drücken Sie ↻, um zum Bestätigungsbildschirm zurückzukehren und drücken Sie dann OK.
8. Wählen Sie die Größe der Umschläge mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie dann OK.
9. Legen Sie A4-Normalpapier in den Drucker ein und drücken Sie anschließend OK.
10. Wählen Sie mit der Taste - oder + die Anzahl der Kopien und drücken Sie dann ◇.

Zugehörige Informationen


➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23

➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40

Falten von Umschlägen

Wenn Sie ein Umschlagabbild gedruckt haben, drucken Sie ein Anleitungsblatt mit Hinweisen zum Falten des Umschlags, legen Sie dann das Anleitungsblatt auf die Abbildung und falten Sie beide Blätter gemeinsam.

1. Wählen Sie **Anleitung Origami-Umschlag** im Menü **Origami** und drücken Sie dann OK.
2. Wählen Sie die Umschlaggröße zum Drucken des Umschlagabbildes mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie anschließend OK.
3. Legen Sie A4-Normalpapier in den Drucker ein und drücken Sie anschließend OK.
4. Wählen Sie mit der Taste - oder + die Anzahl der Kopien und drücken Sie dann ◊.
Das folgende Anleitungsblatt wird gedruckt.

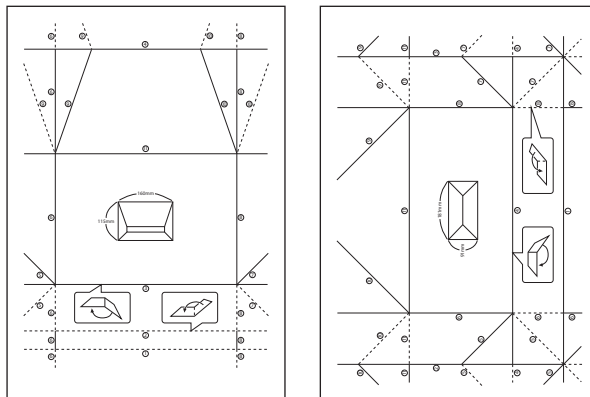

5. Legen Sie das Anleitungsblatt auf die Umschlagabbildung und falten Sie dann beide Blätter gemeinsam anhand der Hinweise auf dem Anleitungsblatt.
6. Entfalten Sie danach die Blätter und falten Sie das Umschlagabbild ohne das Anleitungsblatt erneut anhand der Falzlinien.

Drucken von Fotos mit anderen Funktionen

In diesem Abschnitt werden die anderen im Bedienfeld verfügbaren Druckfunktionen vorgestellt.

Drucken

Drucken mit verschiedenen Layouts

Sie können die Fotos auf der Speicherkarte in verschiedenen Layouts drucken, wie z. B. „2 hoch“, „4 hoch“ und „Obere Hälfte“.



Rufen Sie im Startbildschirm **Weitere Funktionen** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Foto-Layout-Blatt** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK. Folgen Sie zum Drucken der Bildschirmanleitung.

Zugehörige Informationen

➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23

Drucken einer Malvorlage

Durch Extrahieren der Umrisse von Fotos oder Abbildungen können Sie Bilder drucken. Auf diese Weise können Sie einzigartige Malbücher erstellen.



Hinweis:

Wenn Sie die Malbücher nicht für den persönlichen Gebrauch (zu Hause oder in anderen nicht-öffentlichen Bereichen) einsetzen, benötigen Sie das Einverständnis des Urheberrechtinhabers, wenn Sie urheberrechtlich geschützte Originale zur Erstellung von Malbüchern verwenden.

Rufen Sie im Startbildschirm **Weitere Funktionen** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Malbuch** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK. Wählen Sie, ob eine gescannte Vorlage oder ein Foto auf einer Speicherkarte für den Druck des Malbuches verwendet werden soll und folgen Sie dann der Anleitung am Bildschirm.

Zugehörige Informationen

➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23

DPOF-Druck

Dieser Drucker ist kompatibel mit DPOF (Digital Print Order Format) Ver. 1.10. DPOF ist ein Format, in dem zusätzliche Informationen für Fotos gespeichert werden, wie z. B. Datum, Zeit, Benutzername und Druckinformationen. DPOF-kompatible Kameras ermöglichen die Auswahl von Bildern auf einer Speicherkarte zum Drucken und die Anzahl von Kopien. Wird dann die Speicherkarte in den Drucker eingesetzt, werden die in der Kamera ausgewählten Bilder gedruckt.

Hinweis:

Informationen zu Druckeinstellungen in der Kamera finden Sie in der mit der Kamera gelieferten Dokumentation.

Wenn Sie eine Speicherkarte in den Drucker einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie **Ja** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK, um den Druckstartbildschirm aufzurufen. Starten Sie den Druck mit der Taste ◇. Möchten Sie die Druckeinstellungen ändern, drücken Sie die Taste ▼ und anschließend OK. Die Einstellungspunkte sind dieselben wie im Modus **Fotos drucken**.

Zugehörige Informationen

➔ „Modus Fotos drucken“ auf Seite 19

Drucken vom Computer

Drucken - Grundlagen für Windows

Hinweis:

- Eine Erläuterung zu den Einstellungsoptionen finden Sie in der Online-Hilfe. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Option und klicken Sie dann auf **Hilfe**.
- Die Bedienung unterscheidet sich je nach Anwendung. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.


**Wichtig:**

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Wählen Sie **Drucken** oder **Drucker einrichten** im Menü **Datei**.
4. Wählen Sie Ihren Drucker.

Drucken

5. Wählen Sie **Einstellungen** oder **Eigenschaften**, um das Druckertreiberfenster aufzurufen.

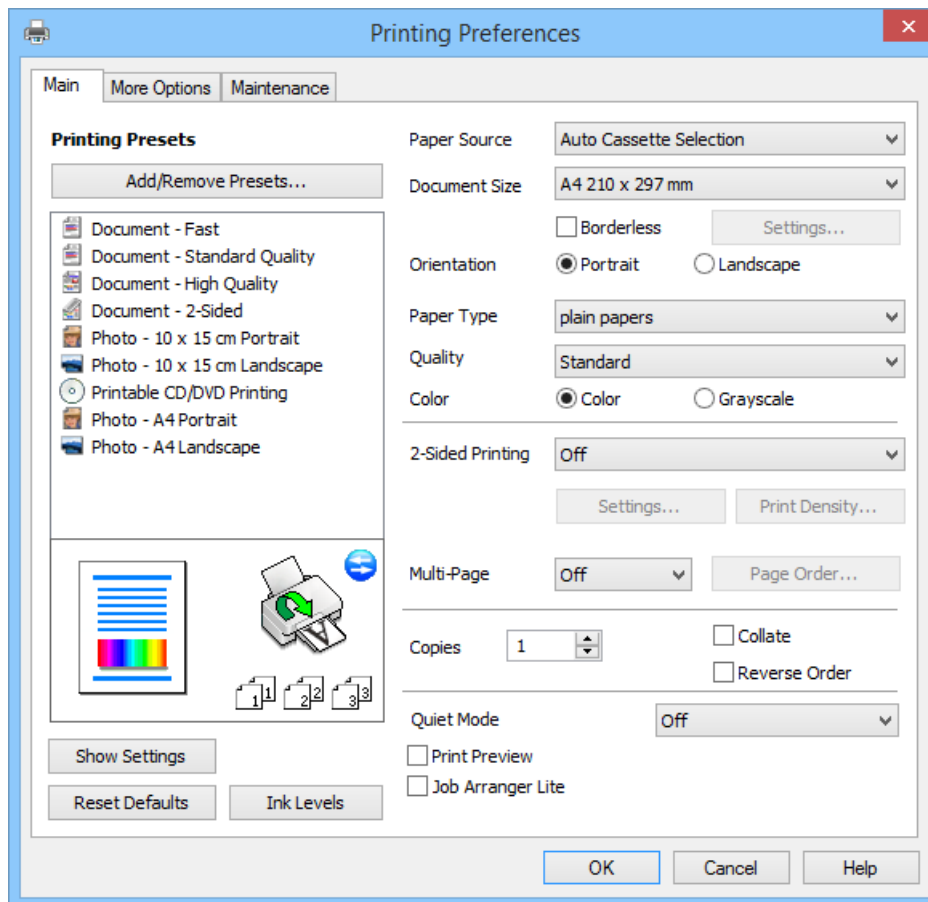

6. Wählen Sie die folgenden Einstellungen.

- Papierzufuhr: Wählen Sie die Papierzufuhr, in die das Papier eingelegt worden ist.
Wenn der Drucker nur eine Papierzufuhr hat, wird dieser Punkt nicht angezeigt.
- Dokumentgröße: Wählen Sie das im Drucker eingelegte Papierformat.
- Randlos: Wählen Sie den Druck ohne Rand um das Bild.
Bei randlosem Druck werden die Druckdaten etwas über das Papierformat hinaus vergrößert, so dass keine Ränder an den Papierkanten entstehen. Wählen Sie **Einstellungen** zur Auswahl des Vergrößerungsfaktors.
- Ausrichtung: Wählen Sie die Ausrichtung, die Sie in der Anwendung eingestellt haben.
- Druckmedium: Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.
- Farbe: Wählen Sie **Graustufen**, wenn nur in schwarz oder Grautönen gedruckt werden soll.

Hinweis:

Beim Drucken auf Umschlägen, wählen Sie **Querformat** als Einstellung für **Ausrichtung**.

7. Klicken Sie auf **OK**, um das Druckertreiber-Dialogfeld zu schließen.

8. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36

Drucken

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Anleitung für den Windows-Druckertreiber“ auf Seite 119
- ➔ „Papiersortenliste“ auf Seite 35

Drucken - Grundlagen für Mac OS X

Hinweis:

Die Bedienung unterscheidet sich je nach Anwendung. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.




Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Wählen Sie im Menü **Ablage** die Option **Drucken** oder einen anderen Befehl, um das Druckfenster aufzurufen.

Falls nötig, klicken Sie auf **Details einblenden** oder ▼, um das Druckfenster zu erweitern.

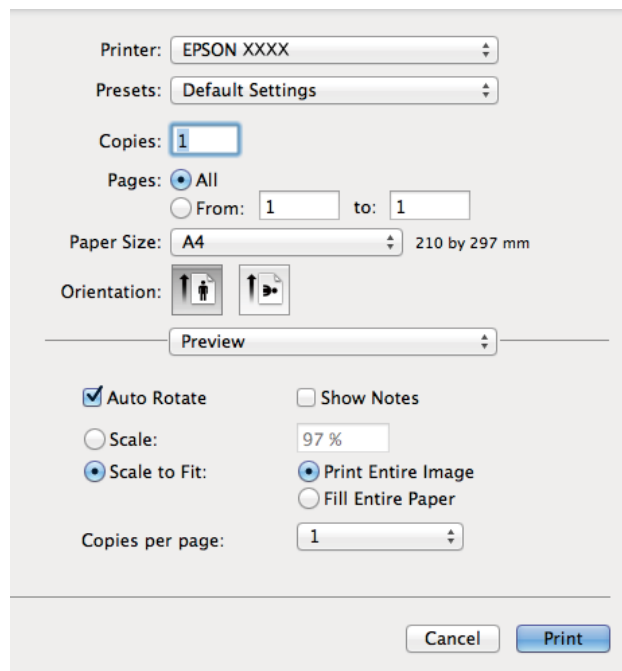

4. Wählen Sie die folgenden Einstellungen.
 - Drucker: Wählen Sie Ihren Drucker.
 - Voreinstellung: Wählen Sie aus diesem Listenfeld, wenn Sie registrierte Einstellungen verwenden möchten.
 - Papierformat: Wählen Sie das im Drucker eingelegte Papierformat.
Wenn Sie ohne Rand drucken möchten, wählen Sie ein „randloses“ Papierformat.
 - Ausrichtung: Wählen Sie die Ausrichtung, die Sie in der Anwendung eingestellt haben.

Drucken

Hinweis:

Beim Drucken auf Umschlägen wählen Sie als Ausrichtung das Querformat.

- Wählen Sie **Druckereinstellungen** aus dem Popup-Menü.

Printer: EPSON XX-XXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape Scale: 100 %

Print Settings

Paper Source: Cassette 2

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Borderless
Expansion: Max


Grayscale

Mirror Image

Cancel Print

Hinweis:

Für Mac OS X v10.8.x oder höher: Wenn das Menü **Druckereinstellungen** nicht angezeigt wird, ist der Epson-Druckertreiber nicht richtig installiert.

Wählen Sie **Systemeinstellungen** im Menü  > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**), entfernen Sie den Drucker und installieren Sie ihn erneut. Eine Anleitung zum Hinzufügen eines Druckers finden Sie auf:

<http://epson.sn>

- Wählen Sie die folgenden Einstellungen.
 - Papierquelle: Wählen Sie die Papierzufuhr, in die das Papier eingelegt worden ist.
Wenn der Drucker nur eine Papierzufuhr hat, wird dieser Punkt nicht angezeigt.
 - Medium: Wählen Sie die Papiersorte, die Sie eingelegt haben.
 - Erweiterung: Verfügbar bei Auswahl eines randlosen Papierformats.
Bei randlosem Druck werden die Druckdaten etwas über das Papierformat hinaus vergrößert, so dass keine Ränder an den Papierkanten entstehen. Wählen Sie den Vergrößerungsfaktor.
 - Graustufen: Wählen Sie diesen Punkt, wenn nur in schwarz oder Grautönen gedruckt werden soll.
- Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36

Drucken

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Anleitung für den Mac OS X-Druckertreiber“ auf Seite 122
- ➔ „Papiersortenliste“ auf Seite 35


2-seitiges Drucken

Sie können jede der folgenden Methoden verwenden, um auf beide Seiten des Papiers zu drucken.

- Automatisches 2-seitiges Drucken
- Manuelles 2-seitiges Drucken (nur Windows)

Wenn der Drucker mit dem Drucken der ersten Seite fertig ist, drehen Sie das Papier zum Drucken auf der anderen Seite um.

Sie können auch eine Broschüre drucken, die durch Falten eines Ausdrucks erstellt wird. (Nur unter Windows)

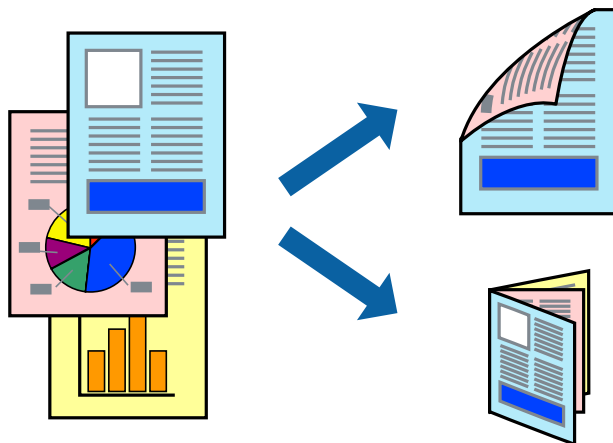

Hinweis:

- Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.
- Wenn Sie Papier verwenden, das für 2-seitigen Druck nicht geeignet ist, kann sich die Druckqualität verschlechtern und es können Papierstaus auftreten.
- Je nach Papier und Druckdaten kann Tinte auf die andere Papierseite durchsickern.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34

2-seitiger Druck (nur Windows)

Hinweis:

- Manuelles 2-seitiges Drucken ist nur verfügbar, wenn **EPSON Status Monitor 3** aktiviert ist. Wenn **EPSON Status Monitor 3** deaktiviert ist, klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** auf der Registerkarte **Utility** und wählen Sie dann **EPSON Status Monitor 3 aktivieren**.
- Manuelles 2-seitiges Drucken ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn über ein Netzwerk auf den Drucker zugegriffen oder der Drucker als freigegebener Drucker verwendet wird.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.

Drucken

3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
4. Wählen Sie **Auto (Bindung an langer Kante)**, **Auto (Bindung an kurzer Kante)**, **Manuell (Bindung an langer Kante)** oder **Manuell (Bindung an kurzer Kante)** unter **2-seitiges Drucken** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen**.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen**, konfigurieren Sie die geeigneten Einstellungen und klicken Sie dann auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

Hinweis:

*Wenn Sie eine Broschüre drucken möchten, wählen Sie **Broschüre**.*

6. Klicken Sie auf **Druckdichte**, stellen Sie **Vorlagenart wählen** ein und klicken Sie dann auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

Der Druckertreiber stellt die Optionen der **Druckdichte** für diesen Dokumenttyp automatisch ein.

Hinweis:

Für das manuelle 2-seitige Drucken ist die Einstellung **Druckdichte** nicht verfügbar.

Beim automatischen 2-seitigen Drucken kann sich die Druckgeschwindigkeit entsprechend der Kombination der Einstellungen für **Vorlagenart wählen** im Fenster **Druckdichte** und für **Qualität** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** verringern.

7. Stellen Sie die anderen Optionen auf den Registerkarten **Haupteinstellungen** und **Weitere Optionen** je nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **OK**.
8. Klicken Sie auf **Drucken**.

Wenn beim manuellen 2-seitigen Drucken die erste Seite gedruckt ist, erscheint auf dem Computer ein Pop-up-Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36](#)
- ➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)
- ➔ [„Drucken - Grundlagen für Windows“ auf Seite 62](#)

2-seitiges Drucken - Mac OS X

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
4. Wählen Sie aus dem Pop-up-Menü **Duplexdruck-Einstellungen** und wählen Sie dann die Bindung unter **2-seitiges Drucken**.
5. Wählen Sie **Vorlagenart**.

Hinweis:

Abhängig von der Einstellung **Vorlagenart** kann sich die Druckgeschwindigkeit verringern.

Wählen Sie für den Druck von Daten mit hoher Dichte, wie z. B. Fotos oder Schaubilder, **Text mit Foto** oder **Foto** als Einstellung für **Vorlagenart**. Stellen Sie bei Auftreten von Abrieb oder auf der Rückseite durchscheinenden Bildern die **Druckdichte** und **Tintetrocknungszeit** ein. Klicken Sie dazu auf die Pfeilmarkierung neben **Einstellungen**.

Drucken


6. Stellen Sie die anderen Punkte nach Bedarf ein.
7. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Mac OS X“ auf Seite 64

Drucken von mehreren Seiten auf ein Blatt

Sie können die Daten von zwei oder vier Seiten auf ein einziges Blatt Papier drucken.

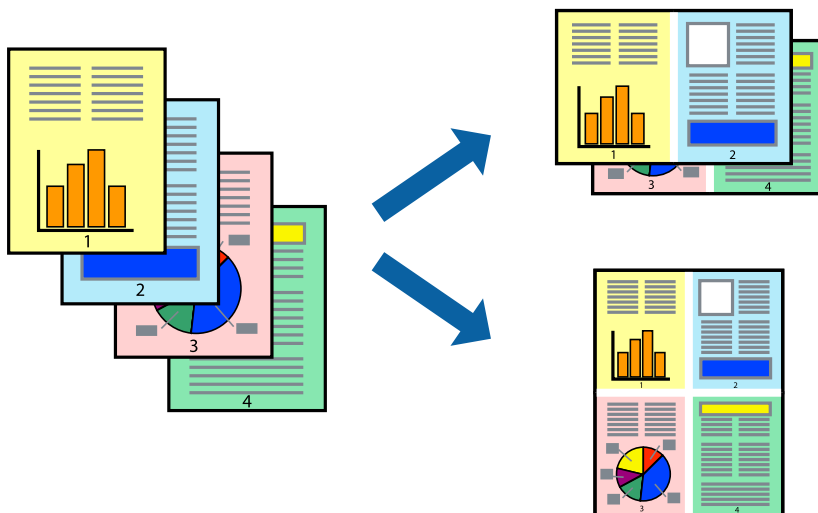

Drucken von mehreren Seiten pro Blatt – Windows

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
4. Wählen Sie **2-Up** oder **4-Up** als Einstellung für **Multi-Page** auf der Registerkarte **HauptEinstellungen**.
5. Klicken Sie auf **Seitenfolge**, konfigurieren Sie die geeigneten Einstellungen und klicken Sie dann auf **OK**, um das Fenster zu schließen.
6. Stellen Sie die anderen Optionen auf den Registerkarten **HauptEinstellungen** und **Weitere Optionen** je nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **OK**.
7. Klicken Sie auf **Drucken**.

Drucken

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Windows“ auf Seite 62

Drucken von mehreren Seiten pro Blatt – Mac OS X

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Dialogfeld Print (Drucken) auf.
4. Wählen Sie **Layout** aus dem Popup-Menü.
5. Wählen Sie die Anzahl der Seiten in **Seiten pro Blatt**, die **Seitenfolge** (Reihenfolge der Seiten) und **Rahmen**.
6. Stellen Sie die anderen Optionen je nach Bedarf ein.
7. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Mac OS X“ auf Seite 64

Drucken mit automatischer Anpassung an das Papierformat

Sie können die Druckausgabe an das Papierformat im Drucker anpassen.



Drucken mit automatischer Anpassung an das Papierformat – Windows

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.

Drucken

2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
 3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
 4. Wählen Sie die folgenden Einstellungen auf der Registerkarte **Weitere Optionen**.
 - Dokumentgröße: Wählen Sie das Papierformat, das Sie in der Anwendung eingestellt haben.
 - Ausgabe-Papier: Wählen Sie das im Drucker eingelegte Papierformat.
Passend auf Seite wird automatisch ausgewählt.
- Hinweis:**
*Wenn Sie ein verkleinertes Bild in der Seitenmitte drucken möchten, wählen Sie die Option **Mitte**.*
5. Stellen Sie die anderen Optionen auf den Registerkarten **Haupteinstellungen** und **Weitere Optionen** je nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **OK**.
 6. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Windows“ auf Seite 62

Drucken mit automatischer Anpassung an das Papierformat – Mac OS X


1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Dialogfeld Print (Drucken) auf.
4. Wählen Sie das **Papierformat**, das Sie in der Anwendung eingestellt haben.
5. Wählen Sie **Papierhandhabung** aus dem Popup-Menü.
6. Wählen Sie **An Papierformat anpassen**.
7. Wählen Sie das im Drucker eingelegte Papierformat als Einstellung für das **Papierformat des Ziels**.
8. Stellen Sie die anderen Optionen je nach Bedarf ein.
9. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Mac OS X“ auf Seite 64

Drucken von mehreren Dateien gleichzeitig (nur für Windows)

Mit **Druckauftrag-Organisator Lite** können Sie mehrere in verschiedenen Anwendungen erstellte Dateien zu einem Druckauftrag kombinieren. Sie können für kombinierte Dateien Druckeinstellungen wie Layout, Druckreihenfolge und Ausrichtung eingeben.

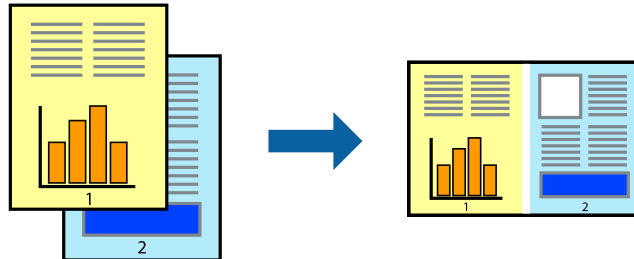

Hinweis:

Um ein **Druckprojekt** zu öffnen, das in **Druckauftrag-Organisator Lite** gespeichert wurde, klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers auf **Druckauftrag-Organisator Lite**. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Öffnen** aus, um die Datei auszuwählen. Die Dateierweiterung der gespeicherten Dateien ist ".ecl".

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte **Haupt Einstellungen** die Option **Druckauftrag-Organisator Lite**.
5. Klicken Sie auf **OK**, um das Druckertreiberfenster zu schließen.
6. Klicken Sie auf **Drucken**.

Das Fenster **Druckauftrag-Organisator Lite** wird angezeigt und der Druckauftrag wird dem **Druckprojekt** hinzugefügt.

7. Öffnen Sie bei geöffnetem Fenster **Druckauftrag-Organisator Lite** die Datei, die Sie mit der aktuellen Datei kombinieren möchten, und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6.

Hinweis:

Wenn Sie das Fenster **Druckauftrag-Organisator Lite** schließen, wird das nicht gespeicherte **Druckprojekt** gelöscht. Um es zu einem späteren Zeitpunkt auszudrucken, wählen Sie die Option **Speichern** im Menü **Datei** aus.


8. Wählen Sie die Menüs **Layout** und **Bearbeiten** unter **Druckauftrag-Organisator Lite** aus, um ggf. das **Druckprojekt** zu bearbeiten.
9. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Drucken** aus.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Windows“ auf Seite 62

Vergrößertes Drucken und Herstellung von Postern (nur Windows)

Sie können ein Bild auf mehreren Blättern drucken, um ein Poster in größerem Format zu erhalten. Sie können Ausrichtungsmarkierungen drucken, um die Blätter zusammenzufügen.

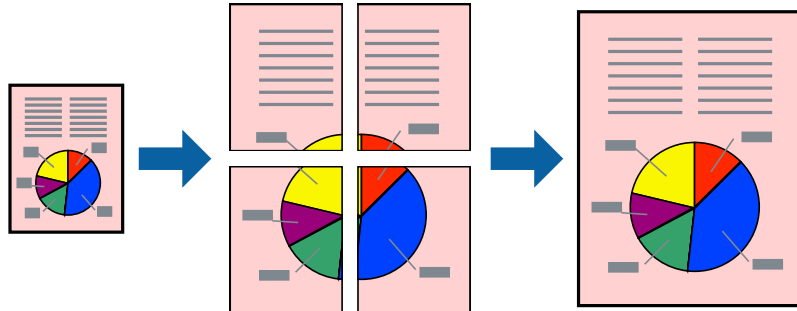

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.


1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
3. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
4. Wählen Sie **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** oder **4x4 Poster** unter **Multi-Page** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen**.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen**, nehmen Sie die geeigneten Einstellungen vor und klicken Sie dann auf **OK**.
6. Stellen Sie die anderen Optionen auf den Registerkarten **Haupteinstellungen** und **Weitere Optionen** je nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **OK**.
7. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen


- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Windows“ auf Seite 62

Erstellen von Postern mit Ausrichtungsmarken zur Überlappung

Im folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Posters veranschaulicht, wenn **2x2 Poster** ausgewählt ist und wenn in **Schnittmarken drucken** die Option **Ausrichtungsmarken zur Überlappung** ausgewählt ist.

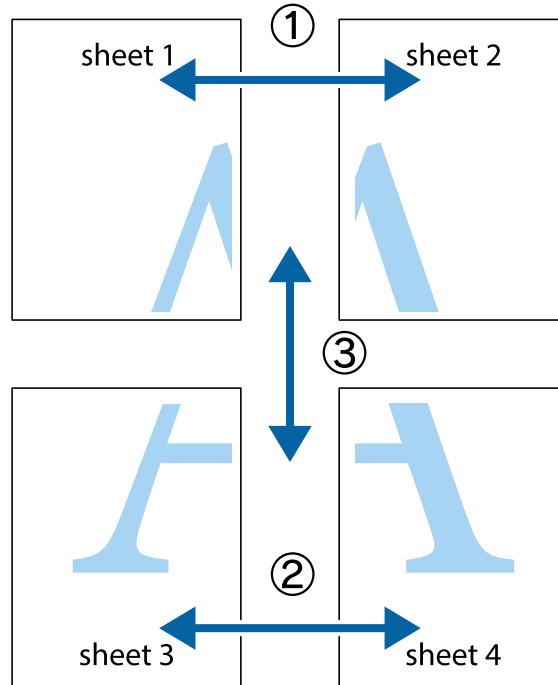


1. Bereiten Sie Sheet 1 und Sheet 2 vor. Schneiden Sie die Ränder von Sheet 1 entlang der vertikalen blauen Linie durch die Mitte der oberen und unteren Kreuzmarkierungen ab.

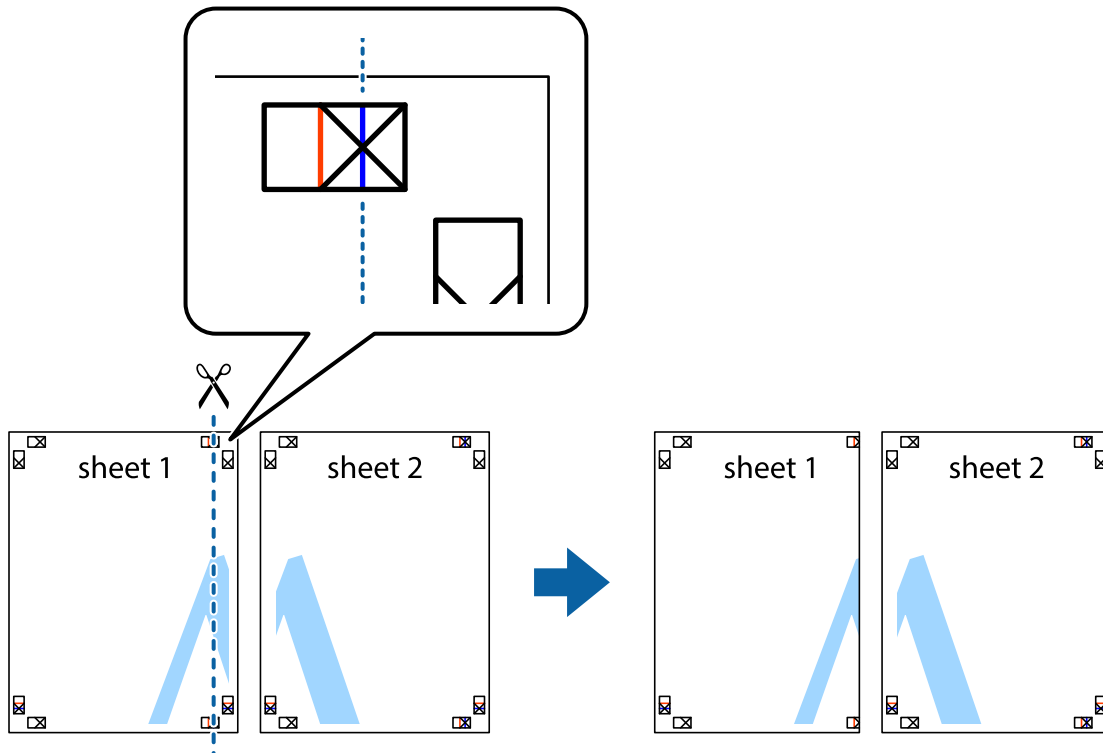


Drucken

- Platzieren Sie die Kante von Sheet 1 auf Sheet 2 und richten Sie die Kreuzmarkierungen aneinander aus. Fügen Sie die beiden Blätter mit Klebeband auf der Rückseite vorübergehend zusammen.

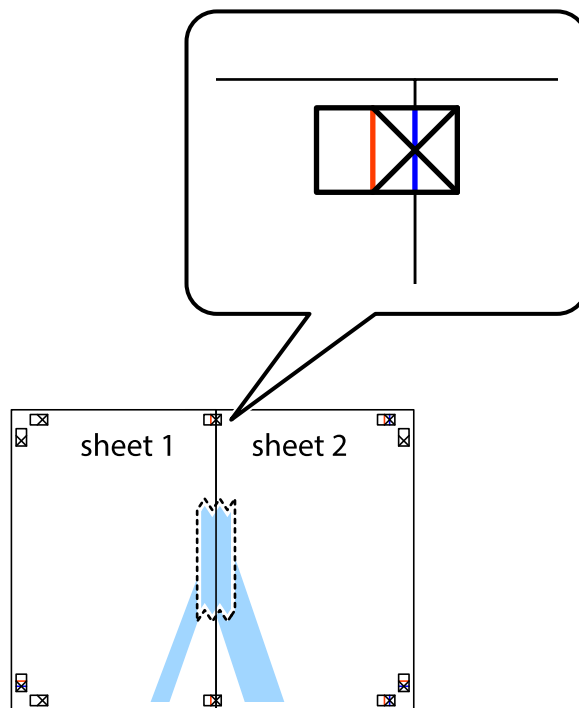


- Schneiden Sie die zusammengeführten Blätter entlang der vertikalen roten Linie an den Ausrichtungsmarkierungen (diesmal die Linie links neben den Kreuzmarkierungen) durch.

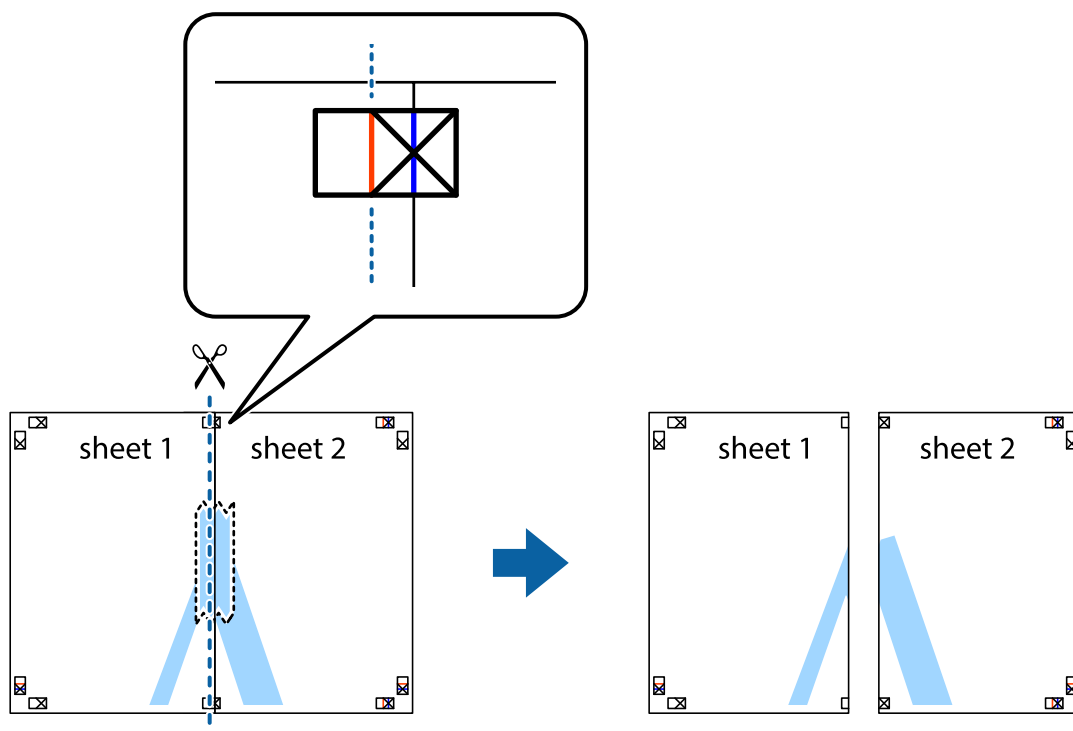


Drucken

4. Fügen Sie die Blätter mit Klebeband auf der Rückseite zusammen.

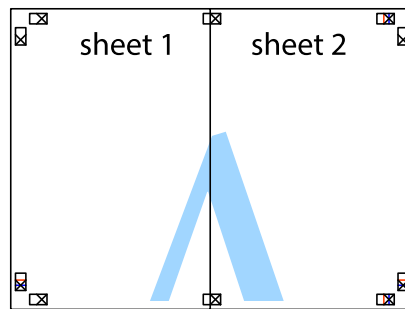


5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um Sheet 3 und Sheet 4 zusammenzufügen.
6. Schneiden Sie die Ränder von Sheet 1 und Sheet 2 entlang der vertikalen blauen Linie durch die Mitte der linken und rechten Kreuzmarkierungen ab.

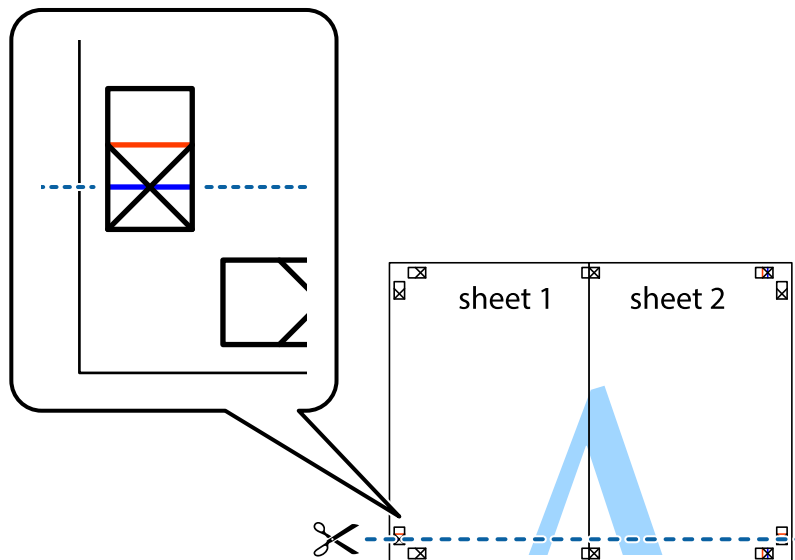


Drucken

7. Platzieren Sie die Kante von Sheet 1 und Sheet 2 auf Sheet 3 und Sheet 4 und richten Sie die Kreuzmarkierungen aneinander aus. Fügen Sie die Blätter mit Klebeband auf der Rückseite vorübergehend zusammen.

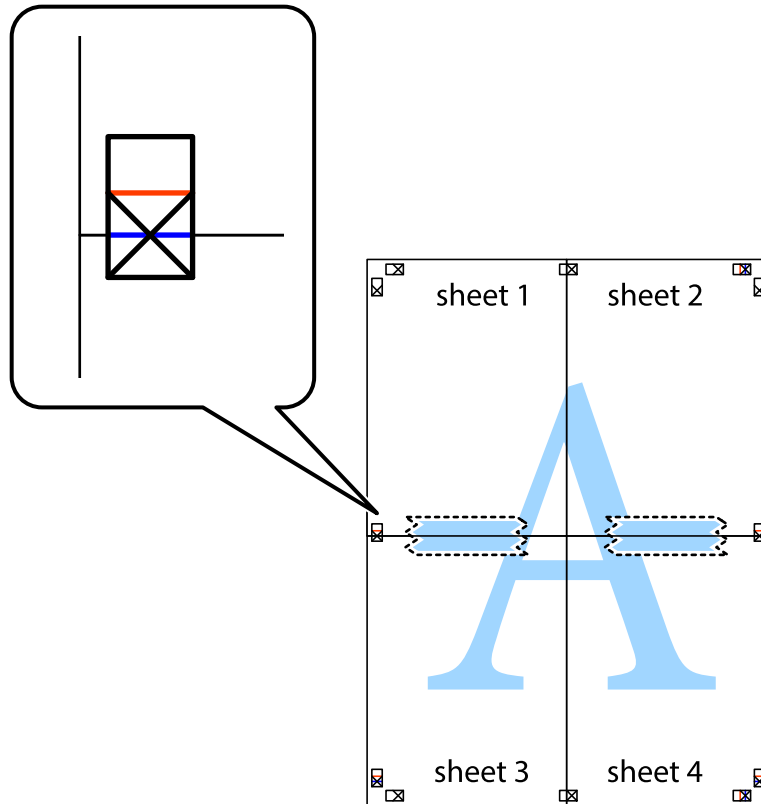

Drucken


- Schneiden Sie die zusammengeführten Blätter entlang der horizontalen roten Linie an den Ausrichtungsmarkierungen (diesmal die Linie über den Kreuzmarkierungen) durch.

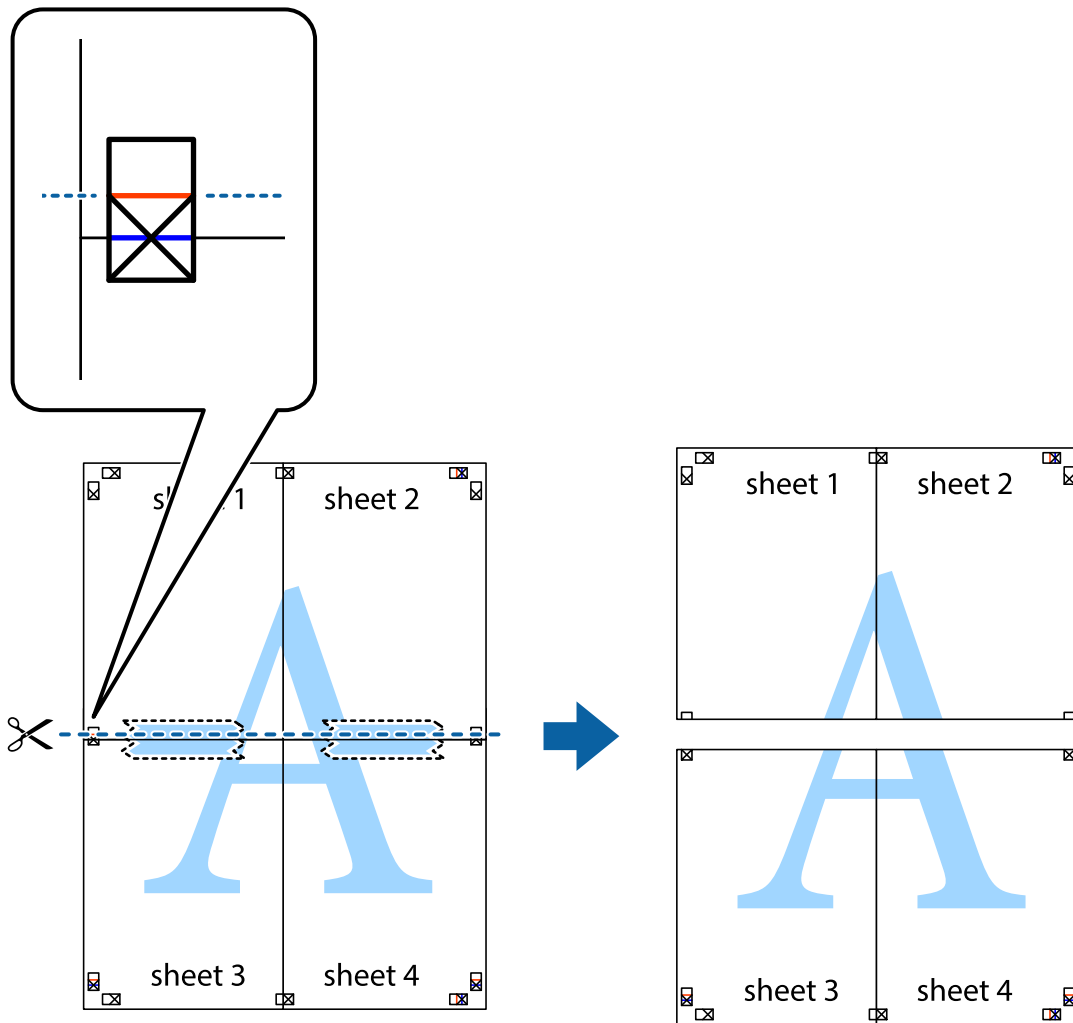

- Fügen Sie die Blätter mit Klebeband auf der Rückseite zusammen.



10. Schneiden Sie die verbleibenden Ränder an der äußeren Hilfslinie ab.

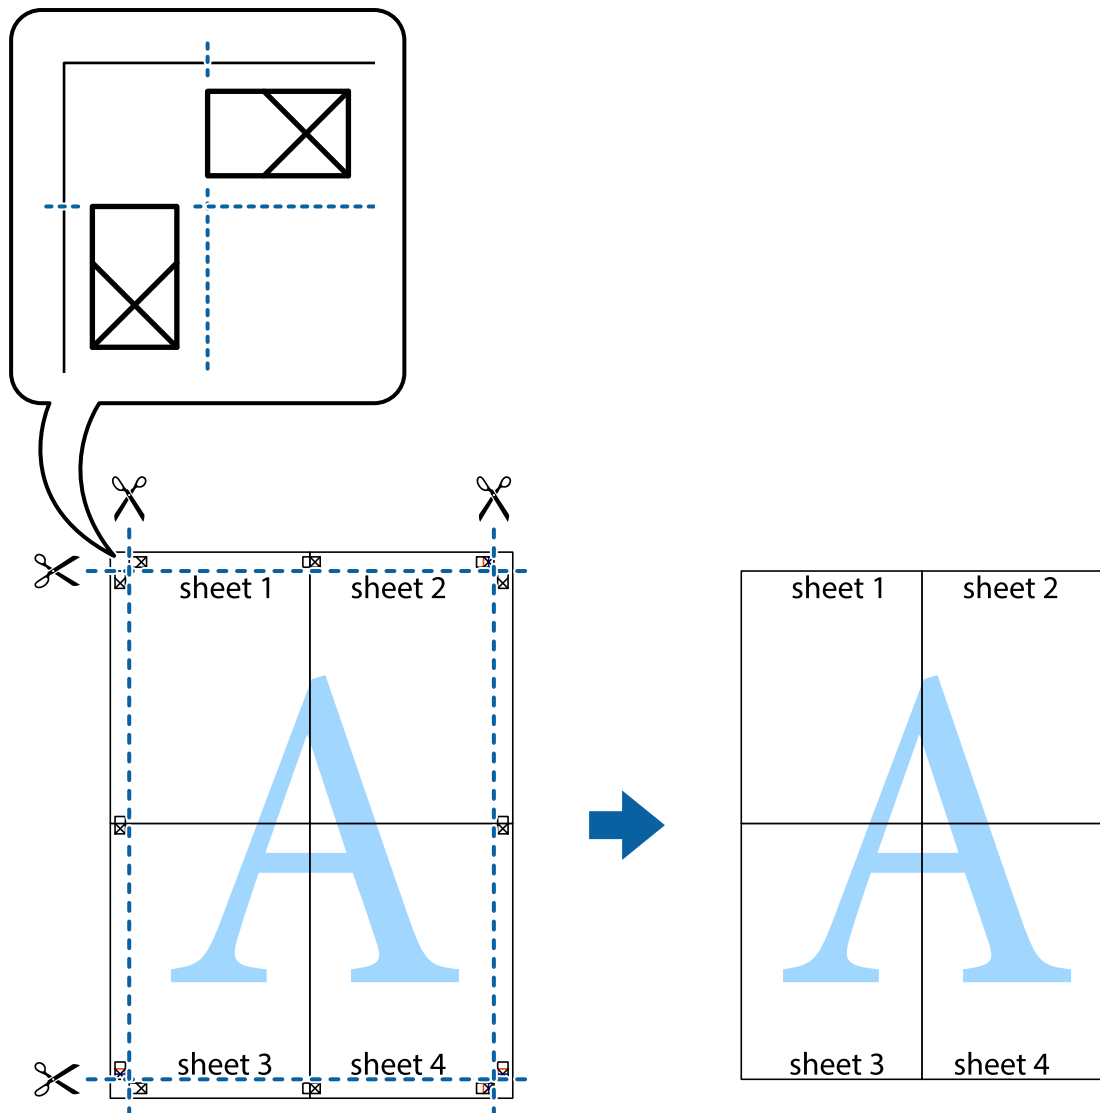

Drucken mithilfe von erweiterten Funktionen

In diesem Abschnitt werden verschiedene zusätzliche Layout- und Druckfunktionen erläutert, die im Druckertreiber verfügbar sind.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Windows-Druckertreiber“ auf Seite 118
- ➔ „Mac OS X-Druckertreiber“ auf Seite 121

Speichern einer Druckvoreinstellung für einfaches Drucken

Wenn Sie eine eigene Voreinstellung für häufig verwendete Druckeinstellungen für den Druckertreiber erstellen, können Sie einfach durch Auswahl der Voreinstellung in der Liste drucken.

Drucken

Windows

Um eine eigene Voreinstellung hinzuzufügen, stellen Sie auf den Registerkarten **Dokumentgröße** oder **Druckmedium** Optionen wie **Haupteinstellungen** und **Weitere Optionen** ein und klicken Sie dann in **Benutzerdefinierte Voreinstellungen** auf **Druckvoreinstellungen**.

Hinweis:

Um eine gespeicherte Voreinstellung zu löschen, klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Voreinstellungen**, wählen Sie den Namen der Voreinstellung, die Sie aus der Liste löschen möchten, und löschen Sie sie.

Mac OS X

Rufen Sie das Druckfenster auf. Um eine eigene Voreinstellung hinzuzufügen, stellen Sie Optionen wie **Papierformat** und **Medium** ein und speichern Sie die aktuellen Einstellungen dann unter **Voreinst. ab**.

Hinweis:

Um eine gespeicherte Voreinstellung zu löschen, klicken Sie auf **Voreinst. > Voreinstellungen anzeigen**, wählen Sie den Namen der Voreinstellung, die Sie aus der Liste löschen möchten, und löschen Sie sie.

Drucken eines verkleinerten oder vergrößerten Dokuments

Sie können ein Dokument um einen bestimmten Prozentsatz vergrößern oder verkleinern.

Windows

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.

Legen Sie auf der Registerkarte **Dokumentgröße** die **Weitere Optionen** fest. Wählen Sie **Dokument verkleinern/vergrößern**, **Zoom auf** und geben Sie einen Prozentsatz ein.

Mac OS X

Wählen Sie **Seite einrichten...** aus dem Menü **Datei**. Wählen Sie die Einstellungen für **Format für** und **Papiergröße** und geben Sie unter **Skalieren** einen Prozentsatz ein. Schließen Sie das Fenster und drucken Sie gemäß den grundlegenden Druckanweisungen.

Einstellen der Druckfarbe

Sie können die im Druckauftrag verwendeten Farben einstellen.

PhotoEnhance erzeugt schärfere Bilder und lebhaftere Farben durch eine automatische Anpassung des Kontrasts, der Sättigung und der Helligkeit der ursprünglichen Bilddaten.

Hinweis:

- Diese Einstellungen wirken sich nicht auf die Originaldaten aus.
- PhotoEnhance** passt die Farbe durch eine Positionsanalyse des Objekts an. Wenn sich also die Position des Objekts durch Verkleinern, Vergrößern, Zuschneiden oder Drehen des Bilds geändert hat, kann sich die Farbe beim Drucken unerwartet ändern. Auch durch Auswählen der Option für den randlosen Druck ändert sich die Position des Objekts und daher die Farbe. Wenn das Bild unscharf ist, wirkt der Farbton möglicherweise unnatürlich. Wenn sich die Farbe ändert oder unnatürlich wirkt, drucken Sie in einem anderen Modus als **PhotoEnhance**.

Windows

Wählen Sie die Farbkorrekturmethode unter **Farbkorrektur** auf der Registerkarte **Weitere Optionen**.

Drucken


Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden die Farben automatisch entsprechend der Papiersorte und den Druckqualitätseinstellungen angepasst. Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen und auf **Erweitert** klicken, können Sie Ihre eigenen Einstellungen konfigurieren.

Mac OS X

Rufen Sie das Druckfenster auf. Wählen Sie aus dem Popup-Menü die Option **Farbanpassung** und anschließend **EPSON Modus Farbanpassung**. Wählen Sie aus dem Popup-Menü **Farboptionen** und wählen Sie dann eine der verfügbaren Optionen. Klicken Sie auf den Pfeil neben **Erweit. Einstellungen** und konfigurieren Sie die geeigneten Einstellungen.

Drucken von Wasserzeichen (nur Windows)

Sie können Ausdrücke mit einem Wasserzeichen wie „Vertraulich“ versehen. Sie können auch eigene Wasserzeichen hinzufügen.

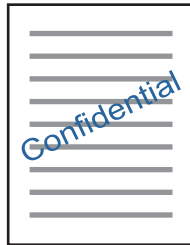

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht für randloses Drucken verfügbar.

Klicken Sie auf der Registerkarte **Wasserzeichenfunktionen** auf **Weitere Optionen** und wählen Sie ein Wasserzeichen. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um Details wie die Farbe und die Position des Wasserzeichens zu ändern.

Drucken von Kopf- und Fußzeilen (nur für Windows)

In der Kopf- und Fußzeile können Sie Druckinformationen wie Benutzername und Druckdatum drucken.

Klicken Sie auf der Registerkarte **Weitere Optionen** auf **Wasserzeichenfunktionen** und wählen Sie **Kopfzeile/ Fußzeile**. Klicken Sie auf **Einstellungen** und wählen Sie die erforderlichen Optionen aus der Dropdownliste.

Drucken von Fotos mit Epson Easy Photo Print

Mit Epson Easy Photo Print können Sie Fotos auf verschiedenen Papiersorten anordnen.

Hinweis:

- Wenn Sie auf Original-Epson-Fotopapier drucken, erhalten Sie eine optimale Tintenqualität sowie lebendige und klare Druckergebnisse.
- Für den randlosen Druck mit einer handelsüblichen Anwendung stellen Sie Folgendes ein.
 - Erstellen Sie Bilddaten entsprechend dem Papierformat. Wenn in dem Programm, das Sie dazu verwenden, eine Randeinstellung verfügbar ist, stellen Sie den Rand auf 0 mm ein.
 - Aktivieren Sie die Einstellung für den Randlosdruck im Druckertreiber.

Zugehörige Informationen

➔ [„Epson Easy Photo Print“ auf Seite 125](#)

- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40

Drucken eines CD/DVD-Labels mit Epson Print CD

Mit Epson Print CD können Sie ganz einfach ein CD/DVD-Label im Originaldesign erstellen und drucken. Das Erstellen und Drucken von CD/DVD-Hüllen ist ebenfalls möglich.

Sie können den Druckbereich für die CD/DVD auf mindestens 18 mm Innendurchmesser und maximal 120 mm Außendurchmesser einstellen. Abhängig von den Einstellungen kann es sein, dass die CD/DVD oder der Träger verschmutzt. Stellen Sie den Druckbereich der CD/DVD ein, die Sie bedrucken möchten.

Hinweis:

Zum Drucken eines CD/DVD-Labels mit einer handelsüblichen Anwendung stellen Sie Folgendes ein.

- Unter Windows wird automatisch A4 als Einstellung für **Dokumentgröße** gewählt, wenn Sie **CD/DVD-Fach** als Einstellung für **Papierzufuhr** wählen. Wählen Sie **Hochformat** als Einstellung für **Ausrichtung** und **CD/DVD** oder **CD/DVD Premium Surface** als Einstellung für **Druckmedium**.
- Unter Mac OS X wählen Sie **DIN A4 (CD/DVD)** als Einstellung für **Papierformat**. Wählen Sie Hochformat als Druckausrichtung und dann **CD/DVD** oder **CD/DVD Premium Surface** als **Medium** im Menü **Druckereinstellungen**.
- In einigen Anwendungen muss ggf. der Fachtyp gewählt werden. Wählen Sie **Epson Fachtyp 2**. Der Name der Einstellung kann je nach Anwendung variieren.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Epson Print CD“ auf Seite 125
- ➔ „Zur Beachtung bei der Handhabung von CD/DVDs“ auf Seite 50
- ➔ „Einlegen einer CD/DVD“ auf Seite 51

Drucken mithilfe von Smartphones, Tablets und ähnlichen Geräten

Verwenden von Epson iPrint

Mit der Anwendung Epson iPrint können Sie Fotos, Dokumente und Websites von Smartphones, Tablet-PCs und ähnlichen Geräten drucken. Sie können lokal drucken, d. h. von einem mit demselben Wireless-Netzwerk wie der Drucker verbundenen Smartgerät, oder extern von einem entfernten Standort über das Internet drucken. Um den externen Druck verwenden zu können, registrieren Sie den Drucker für den Epson Connect-Dienst.



Epson iPrint können Sie über den folgenden Link oder QR-Code auf dem Smartgerät installieren.

Drucken


<http://ipr.to/a>



Verwenden von Epson iPrint

Starten Sie Epson iPrint auf dem Smartgerät und wählen Sie den Menüpunkt, den Sie verwenden möchten, im Startbildschirm.

Änderungen an den folgenden Bildschirmen ohne Vorankündigung vorbehalten.

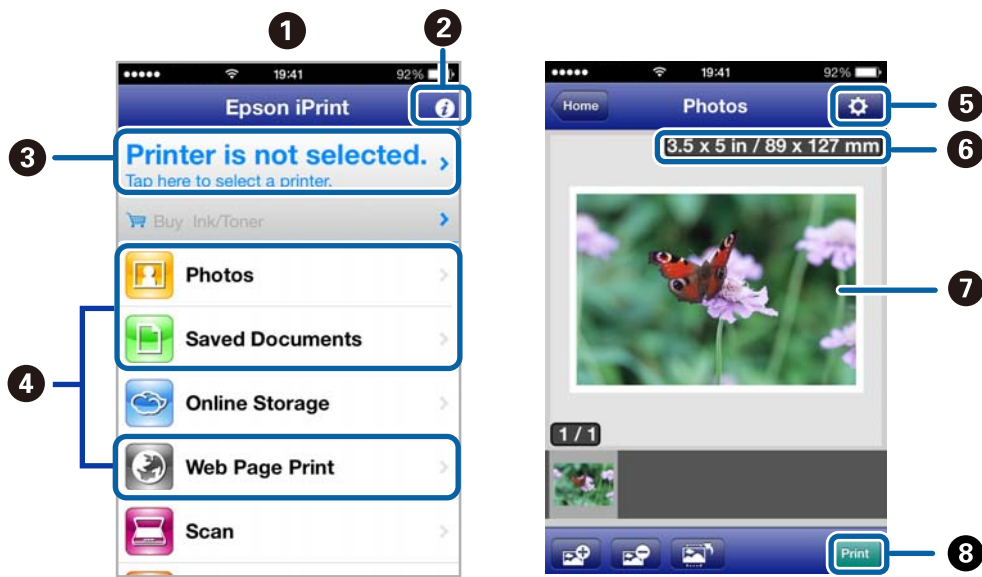

1	Startbildschirm bei Aufruf der Anwendung.
2	Anzeige von Informationen zur Einrichtung des Druckers und FAQ.
3	Anzeige des Bildschirms zur Auswahl des Druckers und Konfiguration von Druckereinstellungen. Wenn der Drucker einmal ausgewählt ist, muss er beim nächsten Mal nicht erneut gewählt werden.
4	Druckauswahl, wie z. B. Fotos, Dokumente und Websites.
5	Anzeige des Bildschirms zur Konfiguration von Druckereinstellungen, wie z. B. Papierformat und Papiersorte.
6	Zeigt das Papierformat an. Wenn dieses Feld als Taste angezeigt wird, können Sie mit dieser Taste die aktuellen Drucker-Papiereinstellungen aufrufen.
7	Anzeige der ausgewählten Fotos und Dokumente.
8	Der Druckvorgang beginnt.

Hinweis:

Um mit iPhone, iPad und iPod touch unter iOS aus dem Dokumentmenü zu drucken, starten Sie Epson iPrint nach der Übertragung des zu druckenden Dokuments mit der Dateifreigabefunktion in iTunes.

Drucken

Zugehörige Informationen

➔ „Epson Connect Service“ auf Seite 116

Verwenden von AirPrint

Über AirPrint können Sie von einem iOS-Gerät mit der neuesten iOS-Version und aus Mac OS X v10.7.x oder höher drahtlos auf einen für AirPrint aktivierten Drucker drucken.



Hinweis:

Wenn Sie unter **Setup** im Druckerbedienfeld die Papierzufuhreinstellung deaktivieren, können Sie AirPrint nicht verwenden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der AirPrint-Seite auf der Apple-Website.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Verbinden Sie das Gerät mit demselben Wireless-Netzwerk, das auch der Drucker verwendet.
3. Drucken Sie vom Gerät auf den Drucker.

Zugehörige Informationen

➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36

➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40

Drucken von einer Digitalkamera


Hinweis:

- ❑ Von einer PictBridge-kompatiblen Digitalkamera können Sie Fotos direkt drucken. Informationen zur Bedienung der Kamera finden Sie in der mit der Kamera gelieferten Dokumentation.
- ❑ In der Regel haben die Einstellungen der Digitalkamera Priorität, in den folgenden Situationen werden jedoch die Druckereinstellungen verwendet.
 - ❑ Wenn die Druckereinstellung in der Kamera auf „Druckereinstellungen verwenden“ eingestellt ist.
 - ❑ Wenn die Option **Sepia** oder **S&W** in den Druckereinstellungen des Druckers ausgewählt ist.
 - ❑ Je nach Kamera- und Druckereinstellungen sind bestimmte Papiersorten, Formate oder Layouteinstellungen nicht kombinierbar. Die Einstellungen der Digitalkamera werden im Ausdruck ggf. nicht berücksichtigt.
- ❑ Wenn Sie auf eine CD/DVD drucken (nur Drucker mit Unterstützung für CD/DVD-Druck), konfigurieren Sie die Druckereinstellungen im Drucker vor dem Auswählen von Fotos in der Digitalkamera, und starten Sie dann den Druck. Je nach Digitalkamera können Sie jedoch Fotos mit DPOF-Einstellungen ggf. nicht auf eine CD/DVD drucken.
- ❑ Fotos mit DPOF-Einstellungen können Sie direkt von einer Kamera drucken.

Drucken von einer mit einem USB-Kabel verbundenen Digitalkamera

Sie können Fotos direkt von einer mit einem USB-Kabel verbundenen Digitalkamera drucken.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Rufen Sie im Startbildschirm **Setup** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Ext. Geräte-Setup** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Druckereinstellungen** oder **Fotoanpassung**, drücken Sie dann OK und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf. Wählen Sie die Einstellungspunkte mit der Taste ▲ oder ▼ und ändern Sie die Einstellungen mit ◀ oder ▶.
4. Schalten Sie die Digitalkamera ein und stellen Sie mit einem USB-Kabel eine Verbindung mit dem Drucker her.

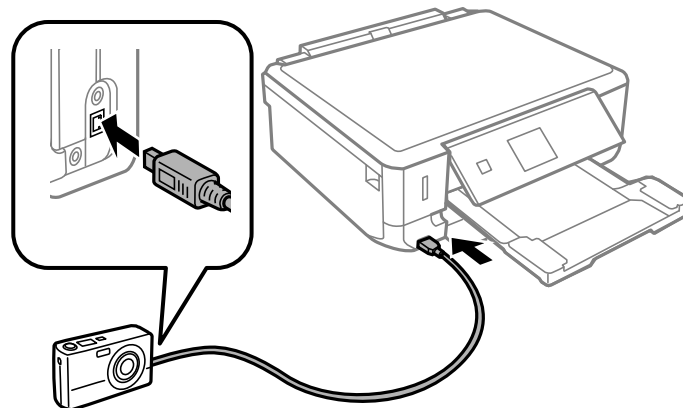

Hinweis:

Verwenden Sie ein USB-Kabel, das maximal zwei Meter lang ist.

Drucken

- Wählen Sie die Fotos, die von der Digitalkamera gedruckt werden sollen, stellen Sie z. B. die Anzahl der Kopien ein und starten Sie dann den Druck.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40

Drucken von einer drahtlos verbundenen Digitalkamera

Von Digitalkameras, die den „DPS over IP“-Standard (nachfolgend als PictBridge (Wireless LAN) bezeichnet) unterstützen, können Sie Fotos drahtlos drucken.

- Achten Sie darauf, dass das Symbol für die Verbindung des Druckers mit einem Wireless-Netzwerk im Startbildschirm angezeigt wird.

Hinweis:

Um die Bedeutung der Symbole zu erfahren, wählen Sie im Startbildschirm **Hilfe** mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie anschließend OK. Wählen Sie **Symbolliste** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

- Legen Sie Papier in den Drucker ein.
- Wählen Sie im Startbildschirm **Setup** mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Ext. Geräte-Setup** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
- Wählen Sie **Druckeinstellungen** oder **Fotoanpassung**, drücken Sie dann OK und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf. Wählen Sie die Einstellungspunkte mit der Taste ▲ oder ▼ und ändern Sie die Einstellungen mit ◀ oder ▶.
- Verbinden Sie die Digitalkamera mit demselben Netzwerk wie der Drucker.
- Rufen Sie die Liste der verfügbaren Drucker in der Digitalkamera auf und wählen Sie den Drucker, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Hinweis:

- Um den Druckernamen zu prüfen, wählen Sie **Setup** > **Netzwerkeinstellungen** > **Netzwerkstatus** im Startbildschirm.
- Wenn die Digitalkamera eine Funktion zur Registrierung von Druckern bereitstellt, können Sie den Drucker das nächste Mal direkt auswählen.

- Wählen Sie die Fotos, die von der Digitalkamera gedruckt werden sollen, stellen Sie z. B. die Anzahl der Kopien ein und starten Sie dann den Druck.
- Trennen Sie an der Digitalkamera die PictBridge (Wireless LAN) Verbindung zum Drucker.



Wichtig:

Wenn Sie PictBridge (Wireless LAN) verwenden, sind andere Druckerfunktionen oder der Druck von anderen Geräten nicht möglich. Trennen Sie die Verbindung sofort, wenn Sie den Druck abgeschlossen haben.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36


➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40

Abbrechen eines Druckauftrags

Hinweis:

- In Windows können Sie einen Druckauftrag, der bereits vollständig an den Drucker gesendet worden ist, nicht mehr über den Computer abbrechen. Brechen Sie in diesem Fall den Druckauftrag über das Bedienfeld am Drucker ab.
- Wenn Sie unter Mac OS X mehrere Seiten drucken, können Sie nicht alle Aufträge über das Bedienfeld abbrechen. Brechen Sie in diesem Fall den Druckauftrag am Computer ab.
- Wenn Sie unter Mac OS X v10.6.x einen Druckauftrag über das Netzwerk gesendet haben, können Sie ihn möglicherweise nicht am Computer abbrechen. Brechen Sie in diesem Fall den Druckauftrag über das Bedienfeld am Drucker ab. Sie müssen die Einstellungen unter Web Config ändern, um einen Druckvorgang vom Computer abbrechen zu können. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch.

Abbrechen eines Druckauftrags – Taste "Drucken"

Drücken Sie die Taste , um einen Druckvorgang abzubrechen, der gerade ausgeführt wird.


Abbrechen eines Druckauftrags – Windows

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Utility**.
3. Klicken Sie auf **Druckerwarteschl.**
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag, den Sie abbrechen möchten, und wählen Sie **Abbrechen**.

Zugehörige Informationen

➔ „Windows-Druckertreiber“ auf Seite 118

Abbrechen eines Druckauftrags – Mac OS X

1. Klicken Sie im **Dock** auf das Druckersymbol.
2. Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten.
3. Brechen Sie den Druckauftrag ab.
 - Mac OS X v10.8.x bis Mac OS X v10.9.x
Klicken Sie neben der Fortschrittsanzeige auf 
 - Mac OS X v10.6.x bis v10.7.x
Klicken Sie auf **Löschen**.

Kopieren

Grundlagen des Kopierens

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.



Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

2. Legen Sie die Vorlagen ein.
3. Rufen Sie im Startbildschirm **Kopie** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
4. Stellen Sie mit der Taste – oder + die Anzahl der Kopien ein.
5. Wählen Sie Farbkopie oder Schwarzweiß-Kopie mit der Taste ◀ oder ▶.
6. Rufen Sie **Papier- & Kopiereinstlg.** mit der Taste ▼ auf und drücken Sie dann OK. Prüfen Sie die Einstellungen, wie z. B. Papierformat und Papiersorte, und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf. Wählen Sie die Einstellungspunkte mit der Taste ▲ oder ▼ und ändern Sie die Einstellungen mit ◀ oder ▶.

Hinweis:

Wenn Sie eine um einen bestimmten Prozentwert verkleinerte oder vergrößerte Kopie eines Dokumentes herstellen möchten, wählen Sie **Größe anp.** als Einstellung für **Verkl./Vergr.** und legen Sie anschließend mit – oder + einen Prozentwert fest. Sie können den Prozentwert in Inkrementen von 5% ändern, indem Sie die Taste – oder + gedrückt halten.

7. Drücken Sie die Taste ◇.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45
- ➔ „Modus Kopie“ auf Seite 18

Fotos kopieren

Sie können mehrere Fotos gleichzeitig kopieren. Sie können auch die Farben von verblassten Fotos wiederherstellen.

Hinweis:

- Das kleinste Format einer Vorlage, die kopiert werden kann, beträgt 30 x 40 mm.
- Ein weißer Rand um ein Foto wird möglicherweise nicht erkannt.

Kopieren

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.


Wichtig:

Konfigurieren Sie die Papiereinstellungen im Bedienfeld.

2. Rufen Sie im Startbildschirm **Weitere Funktionen** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Fotos kopieren/wiederh.** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie mit ▲ oder ▼, ob die Farben in verblichenen Fotos wiederhergestellt werden sollen, und drücken Sie dann OK.
5. Drücken Sie die Taste ▼ zur Anzeige einer Anleitung für das Einlegen von Vorlagen und legen Sie dann die Fotos auf das Vorlagenglas.
6. Drücken Sie die Taste ◇.
Die Fotos werden gescannt und im Bildschirm angezeigt.
7. Rufen Sie **Papier- & Kopiereinstlg.** mit der Taste ▼ auf und drücken Sie dann OK. Prüfen Sie die Einstellungen, wie z. B. Papierformat und Papiersorte, und ändern Sie die Einstellungen bei Bedarf. Wählen Sie die Einstellungspunkte mit der Taste ▲ oder ▼ und ändern Sie die Einstellungen mit ◀ oder ▶.

Hinweis:

*Wenn Sie einen vergrößerten Ausschnitt eines Fotos drucken möchten, wählen Sie **Zuschnitt/Zoom** und drücken Sie dann OK. Mit den Tasten ▲, ▼, ◀ oder ▶ können Sie den Rahmen des Druckbereichs verschieben und die Rahmengröße mit der Taste – oder + ändern.*

8. Drücken Sie die Taste ◇.

Zugehörige Informationen


- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45
- ➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23

Kopieren auf ein CD/DVD-Label

Sie können ein Disc-Label oder ein rechteckiges Original, wie z. B. ein Foto, auf ein CD/DVD-Label drucken.


Wichtig:

Setzen Sie eine CD/DVD erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Drücken Sie , wählen Sie **Auf CD/DVD kopieren** mit ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
2. Legen Sie die Vorlage entsprechend den Bildschirmhinweisen ein und drücken Sie dann OK.

Kopieren

3. Folgen Sie der Bildschirmanleitung, legen Sie den Druckbereich fest durch Einstellen des Außendurchmessers mit der Taste ◀ oder ▶ und des Innendurchmessers mit ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

Sie können den Außendurchmesser von 114 bis 120 mm und den Innendurchmesser von 18 bis 46 mm in 1-mm-Inkrementen einstellen.

4. Wählen Sie **Auf CD/DVD drucken** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Hinweis:

*Wählen Sie **Testdruck auf A4-Papier** mit ▲ oder ▼ für einen Testausdruck und legen Sie dann A4-Normalpapier in den Drucker ein. So können Sie den Ausdruck des Bildes vor dem Drucken auf ein CD/DVD-Label prüfen.*

5. Im Bildschirm erscheint eine Meldung, dass der Drucker den Druck vorbereitet. Dann werden Sie aufgefordert, eine CD/DVD einzulegen. Prüfen Sie mit ▼ die Anleitung, legen Sie eine CD/DVD ein und drücken Sie anschließend OK.
6. Prüfen Sie den letzten Bildschirm zur Druckvorbereitung und drücken Sie dann OK.
7. Wählen Sie Farbkopie oder Schwarzweiß-Kopie mit der Taste ◀ oder ▶.
8. Wenn Sie Einstellungen, wie z. B. Kopierdichte oder Druckqualität einstellen möchten, wählen Sie **Papier- & Kopiereinstlg.** mit der Taste ▼. Wählen Sie die Einstellungspunkte mit der Taste ▲ oder ▼ und ändern Sie die Einstellungen mit ◀ oder ▶.
9. Drücken Sie die Taste ◇.
10. Wenn das Bedrucken abgeschlossen ist, wird der CD/DVD-Träger ausgefahren. CD/DVD-Träger aus dem Drucker herausnehmen.
11. Nehmen Sie die CD/DVD heraus und setzen Sie den CD/DVD-Träger unten in den Drucker ein.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45
- ➔ „Einlegen einer CD/DVD“ auf Seite 51
- ➔ „Modus Weitere Funktionen“ auf Seite 23
- ➔ „Entfernen einer CD/DVD“ auf Seite 53

Scannen

Scannen über das Bedienfeld

Scannen auf eine Speicherkarte

Sie können ein gescanntes Bild auf einer Speicherkarte speichern.

1. Legen Sie die Vorlagen ein.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein.
3. Rufen Sie im Startbildschirm **Scan** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie **Scannen auf Speicherkarte** mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie dann OK.
5. Prüfen Sie Einstellungen, wie z. B. das Speicherformat, und ändern Sie diese bei Bedarf. Wählen Sie die Einstellungspunkte mit der Taste ▲ oder ▼ und ändern Sie die Einstellungen mit ◀ oder ▶.
6. Drücken Sie die Taste ◇.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 47
- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45
- ➔ „Modus Scan“ auf Seite 21

Scannen an die Cloud

Sie können die gescannten Bilder mithilfe von Epson Connect an Cloud-Services senden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Epson Connect-Portal-Website.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (nur Europa)

Zugehörige Informationen

- ➔ „Modus Scan“ auf Seite 21

Scannen auf einen Computer

Sie können ein gescanntes Bild auf einem Computer speichern.

Scannen



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass EPSON Scan und Epson Event Manager auf dem Computer installiert sind, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Legen Sie die Vorlagen ein.
2. Rufen Sie im Startbildschirm **Scan** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Scannen auf Computer (JPEG)**, **Scannen auf Computer (PDF)** oder **Scannen auf Computer (eMail)** mit der Taste ◀ oder ▶, und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie den Computer, auf dem die Scandaten gespeichert werden sollen.

Hinweis:

- Mit dem Epson Event Manager können Sie zu häufig verwendeten Scaneinstellungen wechseln, wie z. B. Dokumentart, Zielordner oder Speicherformat.
- Wenn der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie den Computer auswählen, auf dem das gescannte Bild gespeichert werden soll. Bis zu 20 Computer können im Druckerbedienfeld angezeigt werden.
- Wenn der Computer für die Speicherung der gescannten Bilder im Netzwerk erkannt wird, werden die ersten 15 Zeichen des Computernamens im Bedienfeld angezeigt. Wenn Sie **Netzwerkscannname (alphanumerisch)** im Epson Event Manager einstellen, wird er im Bedienfeld angezeigt.

5. Drücken Sie die Taste ◊.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45
- ➔ „Epson Event Manager“ auf Seite 124

Scannen an einen Computer (WSD)

Hinweis:

- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie den Computer dafür einrichten. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch.
- Diese Funktion ist nur für Computer unter Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista verfügbar.

1. Legen Sie die Vorlagen ein.
2. Rufen Sie im Startbildschirm **Scan** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Scannen auf Computer (WSD)** mit der Taste ◀ oder ▶ und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie einen Computer.
5. Drücken Sie die Taste ◊.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Speicherort von gescannten Bildern finden Sie in der Dokumentation Ihres Computers.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45
- ➔ „Modus Scan“ auf Seite 21

Scannen von einem Computer

Führen Sie einen Scan mit dem Scannertreiber „EPSON Scan“ durch. Eine Erläuterung zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie in der EPSON Scan-Hilfe.


Grundlegende Informationen zum Scannen

In diesem Abschnitt wird der **Standard Modus** von Epson Scan verwendet, um die Grundlagen des Scannens zu erläutern. Der Bedienungsablauf ist in anderen Scanmodi gleich.

1. Legen Sie die Vorlagen ein.
2. Starten Sie EPSON Scan.

Scannen

3. Wählen Sie aus der Liste **Standard Modus** die Option **Modus**.

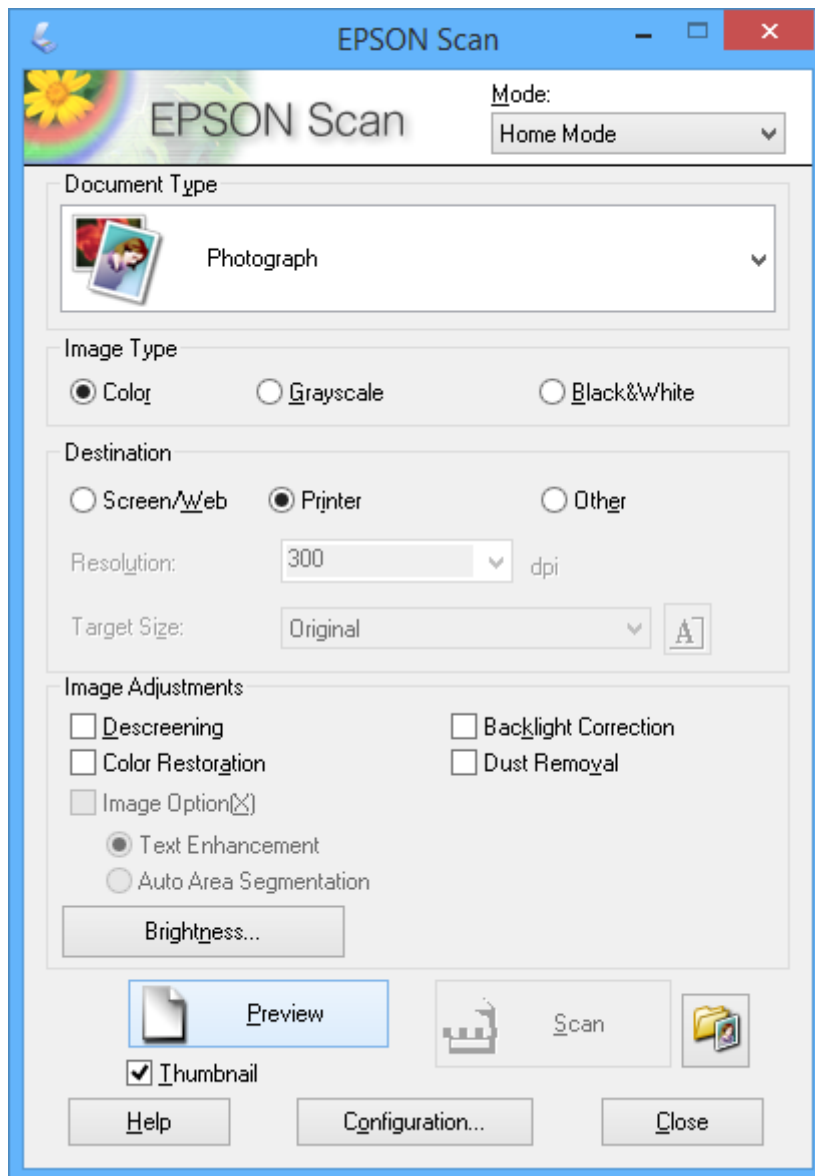

4. Wählen Sie die folgenden Einstellungen.

Vorlagenart: Wählen Sie den Typ der Vorlage, die Sie scannen möchten.

Bildtyp: Wählen Sie den Farbtyp des Bildes, das Sie scannen möchten.

Obwohl durch die Einstellung **Vorlagenart** automatisch festgelegt, können Sie diese Einstellung ändern.

Ziel: Wählen Sie die Auflösung des zu scannenden Bilds.

Wenn Sie **Sonstiges** wählen, können Sie die **Auflösung** einstellen.

Vorschaubild: Nur verfügbar, wenn Sie **Foto** als Einstellung für Vorlagenart wählen.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und auf **Vorschau** klicken, können Sie mit automatischer Erfassung des Scanbereichs, Ausrichtung oder der Schiefelage des Dokuments scannen, oder mehrere Fotos auf das Vorlagenglas legen.

Scannen

5. Klicken Sie auf **Vorschau**.

Hinweis:

- Abhängig von den Fotos und den Scanbedingungen erhalten Sie ggf. unerwünschte Scanergebnisse. Deaktivieren Sie **Vorschaubild** und legen Sie nur ein Foto ein.*
- Legen Sie mehrere Fotos mit einem Abstand von mindestens 20 mm (0,8 Zoll) zueinander ein. Außerdem wird der Kantenbereich des Vorlagenglases nicht gescannt.*

6. Stellen Sie die Qualität oder Helligkeit des Bildes nach Bedarf ein.

Hinweis:

Abhängig von den Vorlagen erhalten Sie ggf. unerwünschte Scanergebnisse.

7. Klicken Sie auf **Scannen**.

8. Nehmen Sie im Fenster **Einstellungen zum Speichern von Dateien** die geeigneten Einstellungen vor und klicken Sie dann auf **OK**.

Hinweis:

*Wenn Sie **Dieses Dialogfeld vor dem nächsten Scanvorgang anzeigen** deaktivieren, wird der Bildschirm **Einstellungen zum Speichern von Dateien** nicht angezeigt und der Scan beginnt unmittelbar. Um den Bildschirm **Einstellungen zum Speichern von Dateien** anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol (**Einstellungen zum Speichern von Dateien**) rechts neben **Scannen**, bevor Sie das Scannen starten.*

Zugehörige Informationen


- ➔ [„Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45](#)
- ➔ [„EPSON Scan \(Scannertreiber\)“ auf Seite 124](#)

Scannen

Scannen mit erweiterten Funktionen

Scannen mit automatischer Erfassung der Vorlage (Vollautomatischer Modus)


Sie können den Scan einfach durch Einlegen der Vorlage und Klicken auf **Scannen** starten. Wählen Sie **Vollautomatischer Modus** aus dem Listenfeld **Modus** in EPSON Scan.

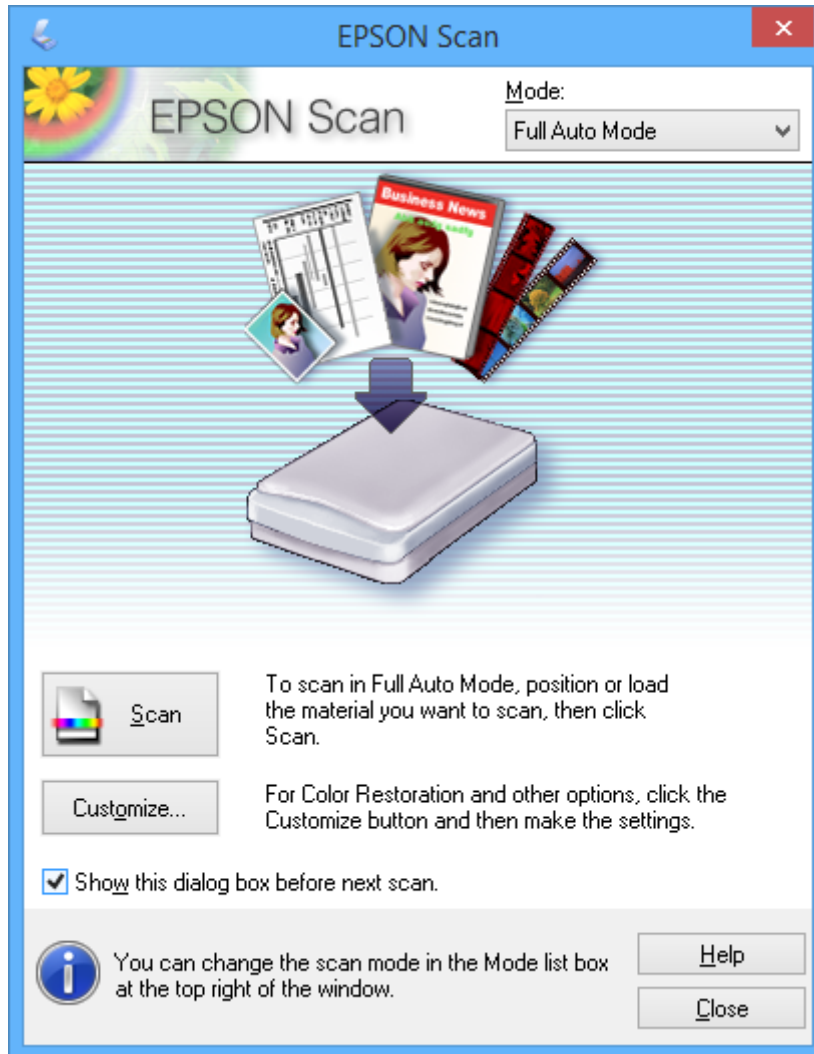

Scannen

Scannen mit festgelegten Formaten (Büromodus)


Sie können Vorlagen in einem festgelegten Format ohne Vorschau auf das Bild scannen. Wählen Sie **Büromodus** aus dem Listenfeld **Modus** in EPSON Scan.

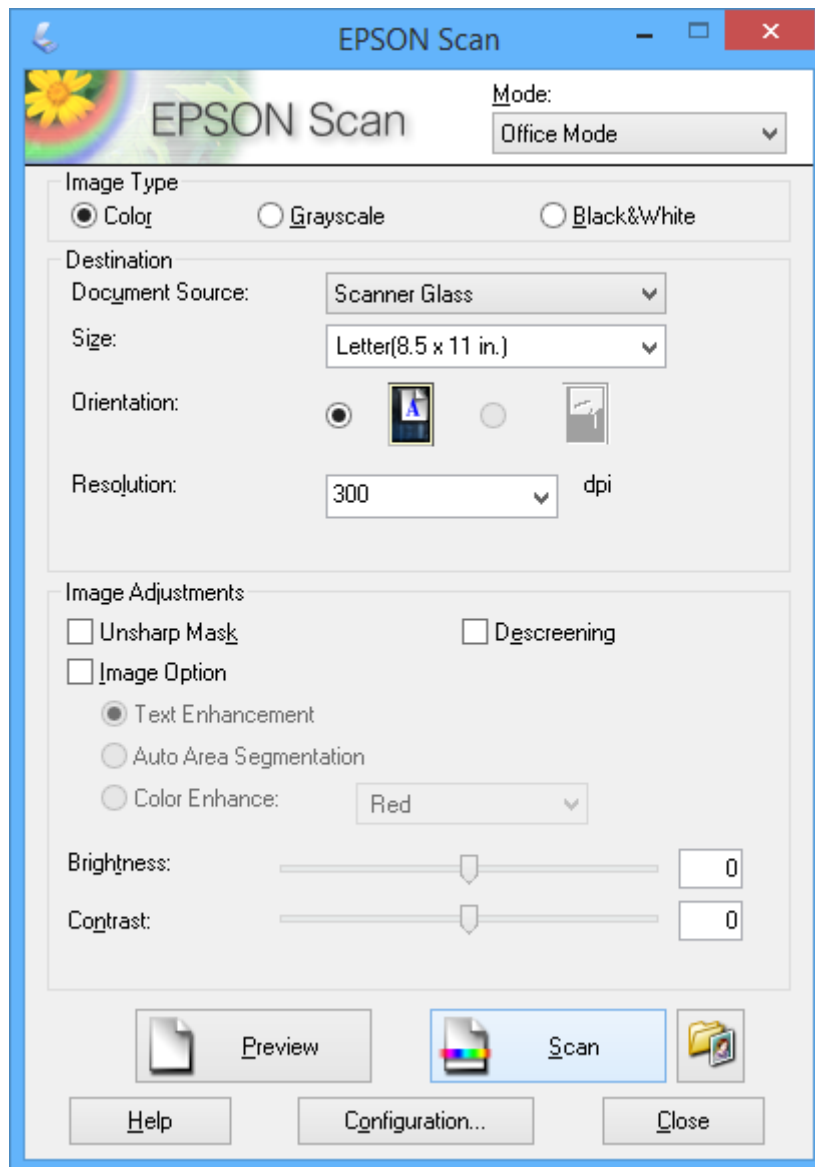

Scannen

Scannen mit Einstellen der Bildqualität (Professioneller Modus)

Sie können Bilder scannen und dabei Anpassungen an Qualität und Farbe vornehmen. Dieser Modus wird für fortgeschrittene Benutzer empfohlen. Wählen Sie **Professioneller Modus** aus dem Listenfeld **Modus** in EPSON Scan.

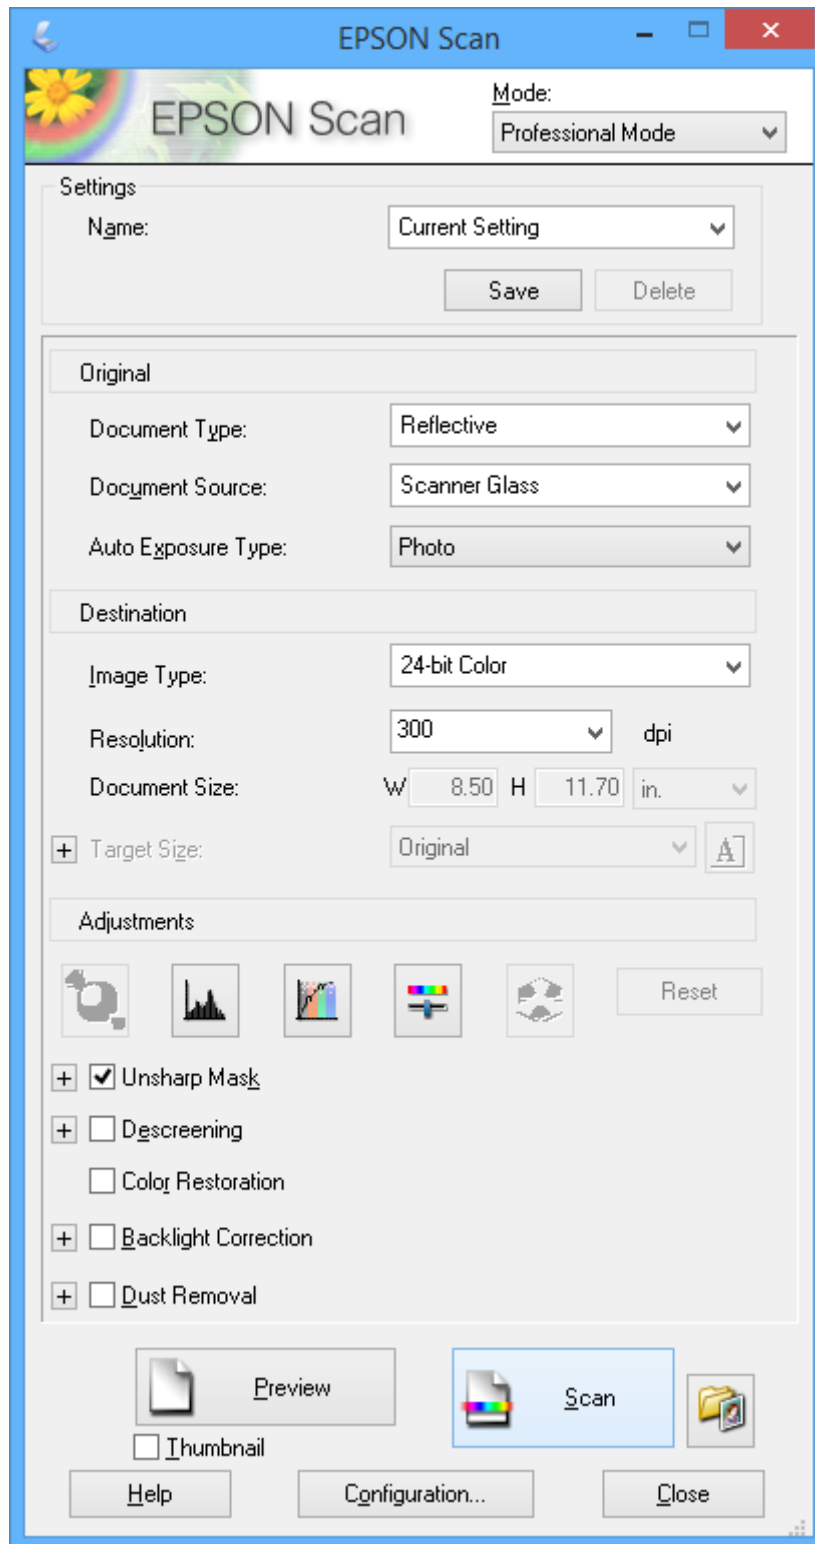

Scannen von Smartgeräten

Die Anwendung Epson iPrint ermöglicht das Scannen von Fotos und Dokumenten von einem Smartgerät, z. B. Smartphone oder Tablet-PC, das mit demselben Wireless-Netzwerk wie der Drucker verbunden ist. Sie können die gescannten Daten auf einem Smartgerät oder auf Cloud-Diensten speichern, per E-Mail versenden oder einfach drucken.

Epson iPrint können Sie über den folgenden Link oder QR-Code auf dem Smartgerät installieren.


<http://ipr.to/a>



Verwenden von Epson iPrint

Starten Sie Epson iPrint auf dem Smartgerät und wählen Sie den Menüpunkt, den Sie verwenden möchten, im Startbildschirm.

Änderungen an den folgenden Bildschirmen ohne Vorankündigung vorbehalten.

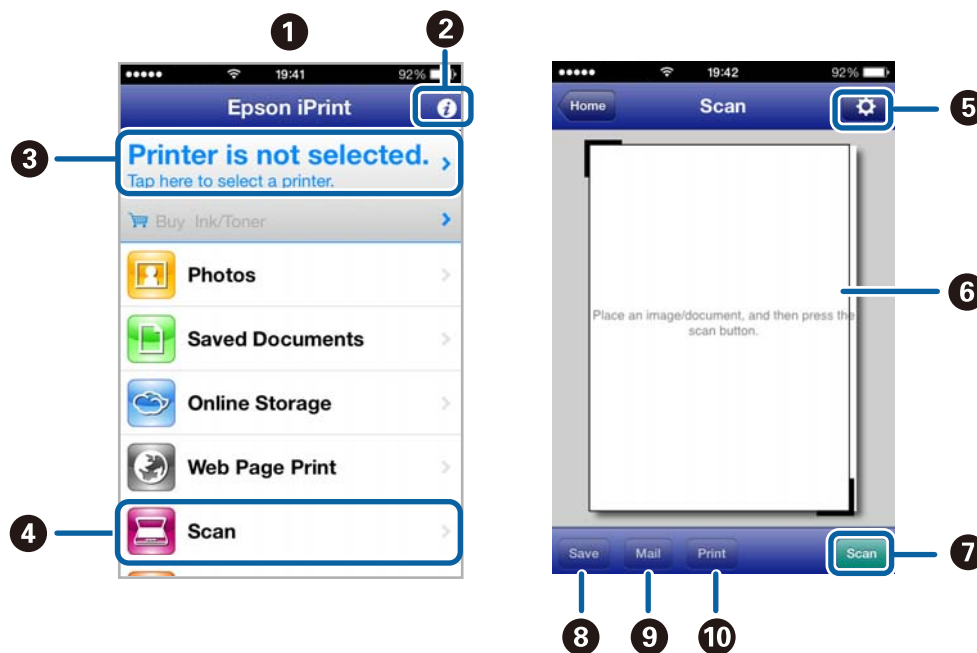

1	Startbildschirm bei Aufruf der Anwendung.
2	Anzeige von Informationen zur Einrichtung des Druckers und FAQ.
3	Anzeige des Bildschirms zur Auswahl des Druckers und Konfiguration von Druckereinstellungen. Wenn der Drucker einmal ausgewählt ist, muss er beim nächsten Mal nicht erneut gewählt werden.
4	Zeigt den Scan-Bildschirm an.
5	Anzeige des Bildschirms zur Konfiguration von Einstellungen, wie z. B. Auflösung.

Scannen

6	Anzeige von gescannten Bildern.
7	Startet den Scanvorgang.
8	Anzeige des Bildschirms, in dem Sie gescannte Daten auf einem Smartgerät oder Cloud-Dienst speichern können.
9	Anzeige des Bildschirms, in dem Sie die gescannten Daten per E-Mail versenden können.
10	Anzeige des Bildschirms, in dem Sie die gescannten Daten drucken können.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Verwenden von Epson iPrint“ auf Seite 81](#)
- ➔ [„Epson Connect Service“ auf Seite 116](#)

Auswechseln von Tintenpatronen

Kontrollieren der Tintenstände

Sie können die ungefähren Tintenstände über das Bedienfeld oder den Computer kontrollieren.

Prüfen der Tintenstände - Bedienfeld

1. Rufen Sie im Startbildschirm **Setup** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
2. Wählen Sie **Tintenstand** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

Prüfen der Tintenstände - Windows

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **EPSON Status Monitor 3** auf **Utility**.


Hinweis:

*Wenn EPSON Status Monitor 3 deaktiviert ist, klicken Sie auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen auf Utility** und wählen Sie **EPSON Status Monitor 3 aktivieren**.*

Zugehörige Informationen

➔ „[Windows-Druckertreiber](#)“ auf Seite 118

Kontrollieren der Tintenstände - Mac OS X


1. Wählen Sie im Menü  die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und anschließend den Drucker aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör > Dienstprogramm > Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
3. Klicken Sie auf **EPSON Status Monitor**.

Tintenpatronencodes

Es wird empfohlen, ausschließlich Original-EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit der Tinte von Drittanbietern nicht garantieren. Die Verwendung von Tinten anderer Hersteller kann Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie nicht abgedeckt sind, und kann unter gewissen Umständen ein fehlerhaftes Druckerverhalten hervorrufen. Tintenstandangaben zu Nicht-Originaltintenpatronen werden möglicherweise nicht angezeigt.

Im Folgenden sind die Codes für die Epson-Originaltintenpatronen aufgeführt.

Auswechseln von Tintenpatronen

Produkt	Symbol	BK (Black (Schwarz))	PBK (Photo Black (Fotосchwarz))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Gelb))
XP-620 XP-625	Eisbär 	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}
XP-620 ^{*2}	–	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}
XP-621	–	255	256	256	256	256

*1 "XL" kennzeichnet eine große Patrone.

*2 Für Australien und Neuseeland.

Hinweis:

- Nicht alle Tintenpatronen sind in allen Ländern verfügbar.
- Weitere Informationen zur Nutzungsdauer der Tintenpatronen von Epson finden Sie auf der folgenden Website:
<http://www.epson.eu/pageyield>

Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch von Tintenpatronen


Lesen Sie vor dem Auswechseln von Tintenpatronen die folgenden Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung


- Lagern Sie Tintenpatronen bei normaler Zimmertemperatur und halten Sie sie von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Es wird empfohlen, die Tintenpatrone vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen der Verpackung verbraucht werden.
- Lagern Sie Tintenpatronen zum Erzielen der besten Druckergebnisse so, dass die Unterseite nach unten zeigt.
- Wenn Sie eine Tintenpatrone verwenden wollen, die Sie zuvor an einem kälteren Ort gelagert haben, lassen Sie sie sich vor der Verwendung mindestens drei Stunden lang auf Raumtemperatur erwärmen.
- Öffnen Sie die Verpackung von Tintenpatronen erst, wenn Sie sie direkt in den Drucker einsetzen. Die Tintenpatrone ist vakuumverpackt, um deren Zuverlässigkeit zu bewahren. Wenn Sie die Tintenpatrone über einen längeren Zeitraum unverpackt aufbewahren, bevor Sie sie nutzen, kann u. U. kein normales Druckergebnis erzielt werden.

Auswechseln von Tintenpatronen

- ❑ Berühren Sie nicht die auf der Abbildung dargestellten Abschnitte. Andernfalls kann die normale Funktionsweise und Druckfähigkeit beeinträchtigt werden.

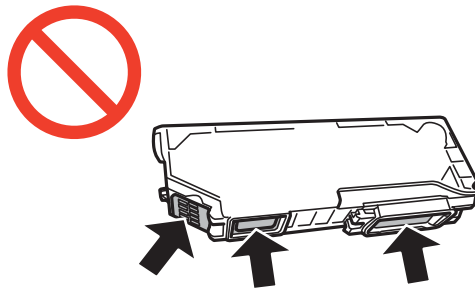

- ❑ Installieren Sie alle Tintenpatronen; andernfalls ist das Drucken nicht möglich.
- ❑ Wechseln Sie die Tintenpatronen nicht aus, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand. Andernfalls könnte der Drucker beschädigt werden.
- ❑ Nach dem Einsetzen der Tintenpatrone blinkt die Betriebsanzeige, während der Drucker die Tinte lädt. Schalten Sie den Drucker während des Tintenladevorgangs nicht aus. Wenn der Tintenladevorgang nicht abgeschlossen wird, können Sie u. U. nicht drucken.
- ❑ Lassen Sie den Drucker niemals mit entfernten Tintenpatronen stehen und schalten Sie den Drucker nicht während des Tintenpatronenwechsels aus. Die restliche Tinte in den Druckkopfdüsen könnte austrocknen, sodass kein Drucken mehr möglich ist.
- ❑ Achten Sie darauf, dass kein Staub oder irgendwelche Objekte in den Tintenpatronenhalter gelangen. Etwaige Objekte im Halter können die Druckergebnisse beeinträchtigen oder sogar dazu führen, dass kein Drucken mehr möglich ist. Falls ein Objekt in den Halter gelangt, entfernen Sie es vorsichtig.
- ❑ Wenn Sie die Tintenpatrone zur späteren Wiederverwendung oder zur Entsorgung aus dem Drucker entfernen, verschließen Sie die Tintenzufuhröffnung unbedingt wieder mit der Kappe. So verhindern Sie, dass die Tinte austrocknet oder der Umgebungsbereich durch Tinte verschmiert wird.

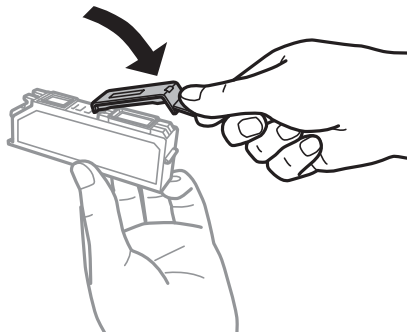

- ❑ Dieser Drucker nutzt Tintenpatronen, die mit einem grünen Chip ausgestattet sind. Dieser Chip überwacht Informationen, wie z. B. die verbleibende Tintenmenge für jede Tintenpatrone. Das bedeutet, dass Sie eine Tintenpatrone, die aus dem Drucker herausgenommen wurde, bevor sie leer war, weiterhin nutzen können, wenn Sie sie wieder in den Drucker einsetzen. Beim Wiedereinsetzen der Tintenpatrone wird jedoch etwas Tinte verbraucht, um die Druckerleistung sicherzustellen.
- ❑ Für eine maximale Tinteneffizienz sollten Sie eine Tintenpatrone nur dann entfernen, wenn sie ausgewechselt werden muss. Tintenpatronen mit niedrigem Tintenstand sollten u. U. nicht wiedereingesetzt werden.
- ❑ Um eine erstklassige Druckqualität zu gewährleisten und den Druckkopf zu schonen, ist noch eine Sicherheitsreserve an Tinte in der Patrone enthalten, wenn der Drucker anzeigt, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Beim Anzeigen der verbleibenden Nutzungsdauer wird diese Reserve nicht berücksichtigt.

Auswechseln von Tintenpatronen

- Die Tintenpatronen enthalten möglicherweise wiederverwertete Materialien, die jedoch die Funktion oder Leistung des Druckers nicht beeinträchtigen.
- Die Spezifikationen und das Aussehen von Tintenpatronen können sich im Zuge der Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Tintenpatrone vor, denn dies kann ggf. dazu führen, dass Sie nicht mehr normal drucken können.
- Sie können nicht die Patronen verwenden, die mit dem Ersatzdrucker geliefert wurden.
- Die Nutzungsdauer einer Patrone hängt von den gedruckten Bildern, dem verwendeten Papiertyp, der Druckhäufigkeit und Umgebungsbedingungen wie der Temperatur ab.
- Führen Sie den Austausch der Tintenpatronen bis zum Ende durch. Lassen Sie den Drucker nicht mit entfernten Tintenpatronen stehen.

Tintenverbrauch

- Um eine optimale Druckkopfleistung zu erzielen, wird nicht nur während des Druckvorgangs sondern auch während der Wartungsvorgänge, wie z. B. beim Tintenpatronenwechsel und bei der Druckkopfreinigung, etwas Tinte von allen Tintenpatronen verbraucht.
- Beim Drucken in Schwarz-Weiß oder in Graustufen wird je nach Papiersorte oder gewählter Druckqualitätseinstellung farbige anstatt schwarzer Tinte verwendet. Der Grund dafür ist, dass Schwarz aus einer Mischung von Farbtinten kreiert wird.
- Die Tinte in den mit dem Drucker gelieferten Tintenpatronen wird bei der ersten Inbetriebnahme teilweise aufgebraucht. Um qualitativ hochwertige Ausdrücke zu produzieren, wird der Druckkopf im Drucker vollständig mit Tinte geladen. Dieser Vorgang verbraucht eine entsprechende Menge an Tinte. Aus diesem Grund drucken diese Patronen im Vergleich zu den folgenden Tintenpatronen ggf. weniger Seiten.

Auswechseln der Tintenpatronen


Achtung:



Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen oder Schließen der Scannereinheit nicht die Hand oder Finger einklemmen. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

Wichtig:

Führen Sie den Austausch der Tintenpatronen bis zum Ende durch. Lassen Sie den Drucker nicht mit entfernten Tintenpatronen stehen.

Hinweis:

Wenn Sie die Tintenpatronen während des Kopierens auswechseln, können die Vorlagen verrutschen. Drücken Sie die Taste , um abubrechen und legen Sie die Vorlagen erneut ein.


1. Wenn der CD/DVD-Träger eingelegt ist, nehmen Sie den Träger heraus.
2. Fahren Sie folgendermaßen fort.
 - Wenn Sie zum Auswechseln der Tintenpatronen aufgefordert werden
Prüfen Sie, welche Tintenpatrone ersetzt werden muss und drücken Sie dann die Taste OK. Wählen Sie **Ja, jetzt ersetzen** mit der Taste  oder  und drücken Sie dann OK.

Auswechseln von Tintenpatronen


- ☐ Wenn Sie Tintenpatronen auswechseln, bevor sie verbraucht sind

Rufen Sie im Startbildschirm **Setup** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Wartung** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK. Wählen Sie **Tintenpatronenaustausch** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK. Drücken Sie als nächstes die Taste ⬡.

3. Wenn Sie die schwarze Tintenpatrone ersetzen, schütteln Sie die neue schwarze Tintenpatrone vor dem Auspacken vorsichtig vier- oder fünfmal. Beim Auswechseln anderer Farbtintenpatronen und der Tintenpatrone Fotoschwarz nehmen Sie die neuen Farbtintenpatronen und die Tintenpatrone Fotoschwarz aus der Verpackung heraus, ohne sie zu schütteln.

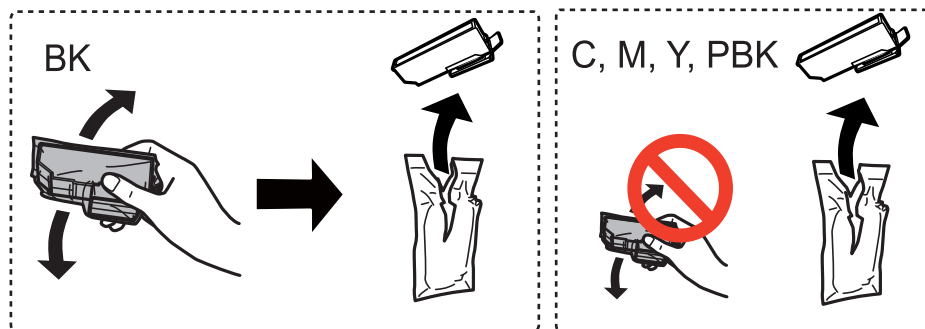


4. Entfernen Sie die Abdeckung.

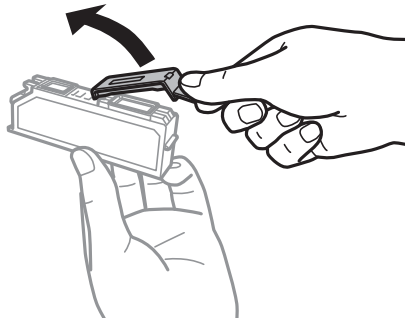

! Wichtig:


- ☐ Berühren Sie nicht die auf der Abbildung dargestellten Abschnitte. Andernfalls kann die normale Funktionsweise und Druckfähigkeit beeinträchtigt werden.

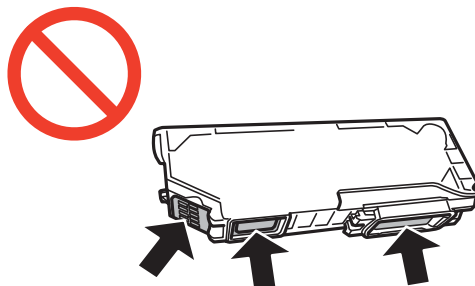


- ☐ Schütteln Sie die Tintenpatronen nach dem Öffnen der Verpackung nicht. Es könnte Tinte austreten.

Auswechseln von Tintenpatronen

5. Öffnen Sie die Scannereinheit mit geschlossener Vorlagenabdeckung.

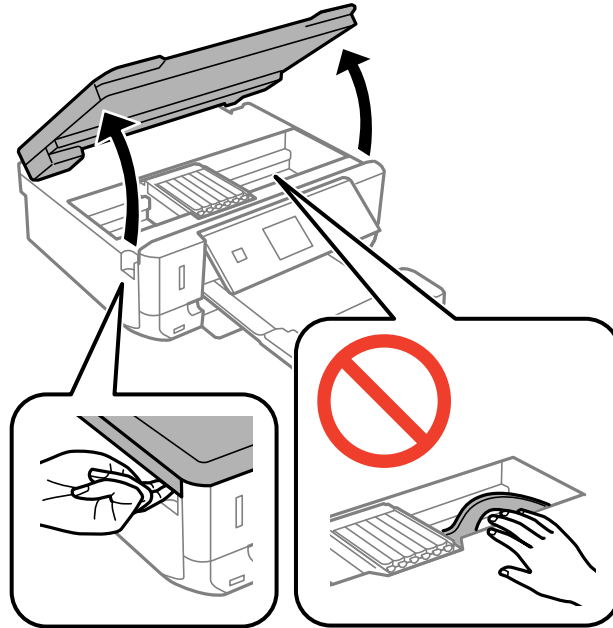


6. Drücken Sie die Lasche zur Entriegelung des Tintenpatronenhalters und nehmen Sie die Patrone schräg heraus.

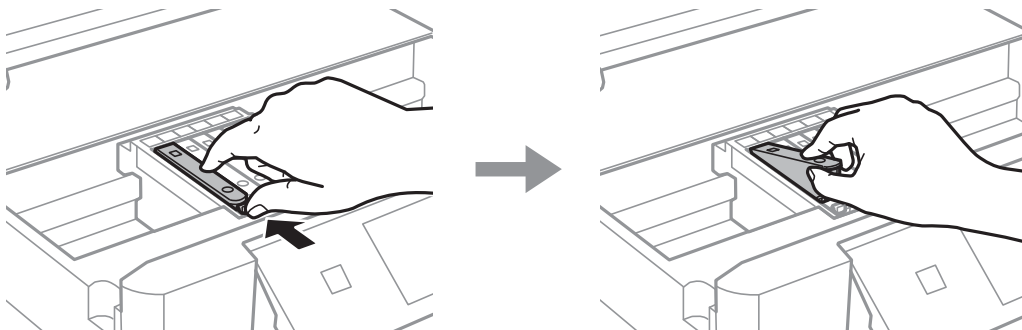


! **Wichtig:**


Wenn Sie die Tintenpatrone zur späteren Wiederverwendung oder zur Entsorgung aus dem Drucker entfernen, verschließen Sie die Tintenzufuhröffnung unbedingt wieder mit der Kappe. So verhindern Sie, dass die Tinte austrocknet oder der Umgebungsbereich durch Tinte verschmiert wird.

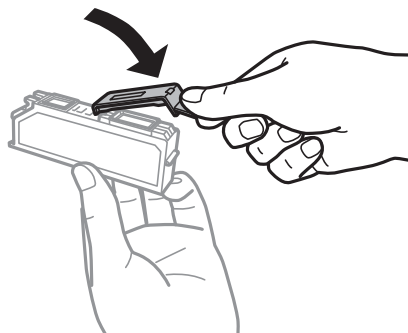

Auswechseln von Tintenpatronen

7. Setzen Sie die neue Tintenpatrone schräg in den Patronenhalter hinein und drücken Sie sie vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet.

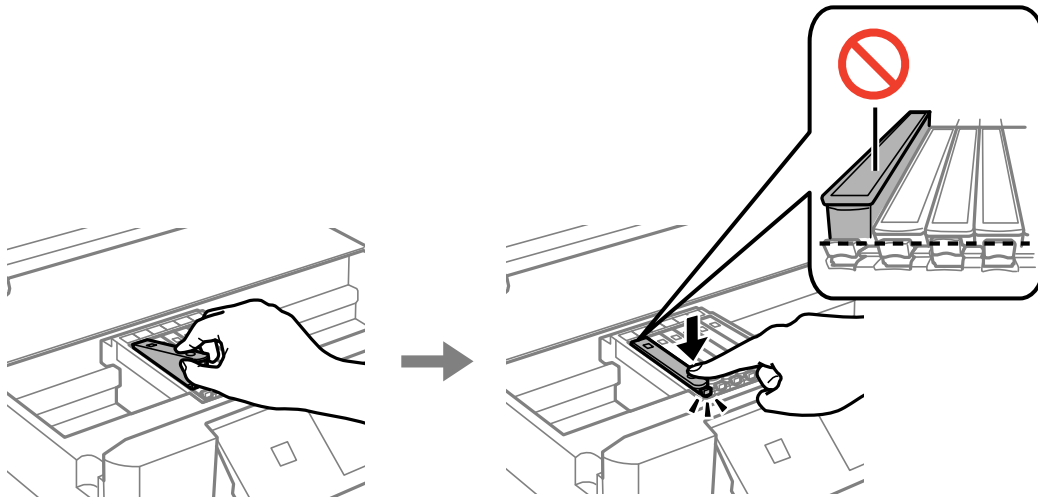

8. Schließen Sie die Scannereinheit und drücken Sie die Taste .
9. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wichtig:

- Nach dem Einsetzen der Tintenpatrone blinkt die Betriebsanzeige, während der Drucker die Tinte lädt. Schalten Sie den Drucker während des Tintenladevorgangs nicht aus. Wenn der Tintenladevorgang nicht abgeschlossen wird, können Sie u. U. nicht drucken.
- Den CD/DVD-Träger erst einlegen, wenn die Tintenbefüllung abgeschlossen ist.

Hinweis:

Entsorgen Sie gebrauchte Tintenpatronen in einer Plastiktüte und gemäß den Gesetzen und Bestimmungen Ihrer Region.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Tintenpatronencodes“ auf Seite 100](#)
- ➔ [„Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch von Tintenpatronen“ auf Seite 101](#)

Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte

Wenn Sie von einem Computer drucken und die farbige oder fotoschwarze Tinte verbraucht, aber noch schwarze Tinte vorhanden ist, können Sie mit den folgenden Einstellungen für kurze Zeit auch nur mit schwarzer Tinte weiterdrucken.

- Papiersorte: Normalpapier, Umschlag
- Farbe: **Graustufen**
- Randlos: Nicht aktiviert
- EPSON Status Monitor 3: Aktiviert (nur für Windows)

Da diese Funktion nur für etwa fünf Tage verfügbar ist, sollten Sie die verbrauchte Patrone so bald wie möglich ersetzen.



Auswechseln von Tintenpatronen

Hinweis:

- Wenn **EPSON Status Monitor 3** deaktiviert ist, klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** auf der Registerkarte **Utility** und wählen Sie dann **EPSON Status Monitor 3 aktivieren**.
- Die Verfügbarkeitsdauer dieser Funktion hängt von den Einsatzbedingungen ab.

Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte – Windows

1. Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, brechen Sie den Druckvorgang ab.

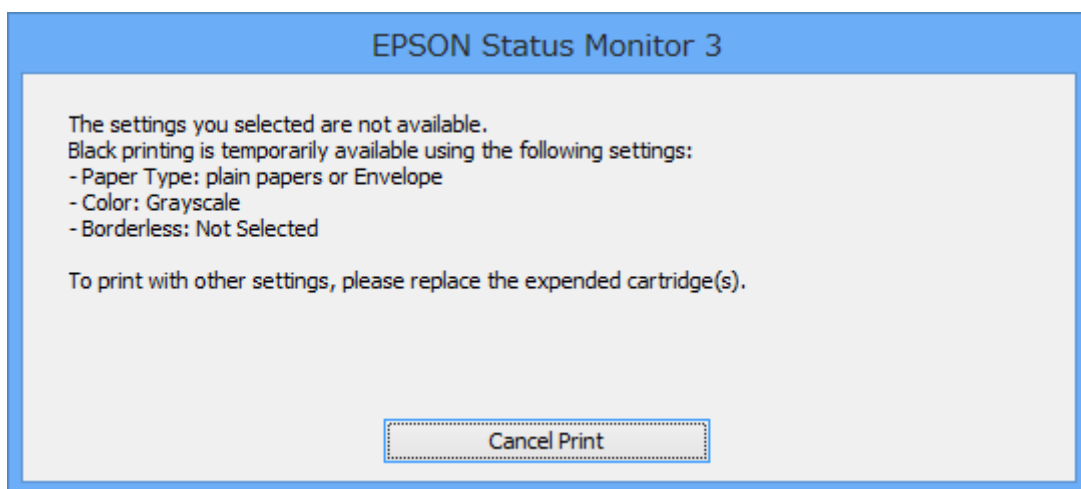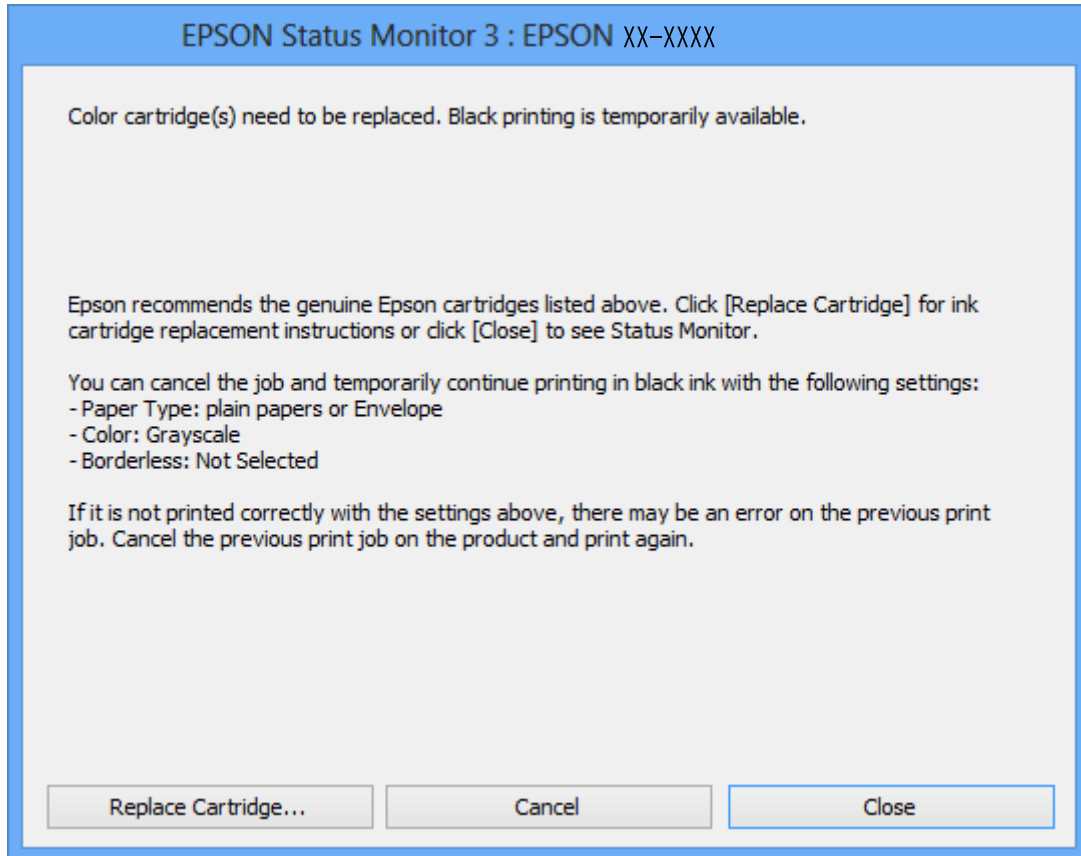

Hinweis:

Wenn Sie den Druck nicht vom Computer abbrechen können, verwenden Sie dazu das Druckerbedienfeld.

Auswechseln von Tintenpatronen

2. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
3. Klicken Sie auf **Randlos** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen**.
4. Wählen Sie **Normalpapier** oder **Umschlag** als Einstellung für **Druckmedium** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen**.
5. Wählen Sie **Graustufen**.
6. Stellen Sie die anderen Optionen auf den Registerkarten **Haupteinstellungen** und **Weitere Optionen** je nach Bedarf ein und klicken Sie dann auf **OK**.
7. Klicken Sie auf **Drucken**.
8. Klicken Sie auf **Schwarz drucken** im angezeigten Fenster.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Windows“ auf Seite 62

Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte – Mac OS X

Hinweis:

Um diese Funktion über ein Netzwerk zu verwenden, stellen Sie eine Verbindung mit **Bonjour** her.


1. Klicken Sie auf das Druckersymbol in der **Dock**.
2. Brechen Sie den Druckauftrag ab.
 - Mac OS X v10.8.x bis Mac OS X v10.9.x

Klicken Sie neben der Fortschrittsanzeige auf 

- Mac OS X v10.6.x bis v10.7.x
- Klicken Sie auf **Löschen**.

Hinweis:

Wenn Sie den Druck nicht vom Computer abbrechen können, verwenden Sie dazu das Druckerbedienfeld.

3. Wählen Sie im -Menü die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und wählen Sie anschließend den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände > Optionen** (oder **Treiber**).
4. Wählen Sie für **Ein** die Einstellung **Vorübergehenden Schwarzdruck zulassen**.
5. Rufen Sie das Druckfenster auf.
6. Wählen Sie **Druckereinstellungen** aus dem Popup-Menü.
7. Wählen Sie ein beliebiges Papierformat, außer randlos, als Einstellung für das **Papierformat**.
8. Wählen Sie **Normalpapier** oder **Umschlag** als Einstellung für **Medium**.

Auswechseln von Tintenpatronen

9. Wählen Sie **Graustufen**.
10. Stellen Sie die anderen Punkte nach Bedarf ein.
11. Klicken Sie auf **Drucken**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Drucken - Grundlagen für Mac OS X“ auf Seite 64

Sparen von schwarzer Tinte bei fast leerer schwarzer Patrone (nur unter Windows)


Wenn nur noch wenig schwarze Tinte aber noch genügend farbige Tinte vorhanden ist, können Sie mit einer Mischung aus farbigen Tinten schwarz erzeugen. So können Sie weiterdrucken und eine schwarze Ersatztintenpatrone vorbereiten.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie im Druckertreiber die folgenden Einstellungen wählen.

- Druckmedium: **Normalpapier**
- Qualität: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: Aktiviert

Hinweis:

- Wenn **EPSON Status Monitor 3** deaktiviert ist, klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** auf der Registerkarte **Utility** und wählen Sie dann **EPSON Status Monitor 3 aktivieren**.
- Zusammengesetztes Schwarz unterscheidet sich etwas von reinem Schwarz. Außerdem wird die Druckgeschwindigkeit herabgesetzt.*
- Um die Qualität des Druckkopfes zu erhalten, wird auch schwarze Tinte verbraucht.*

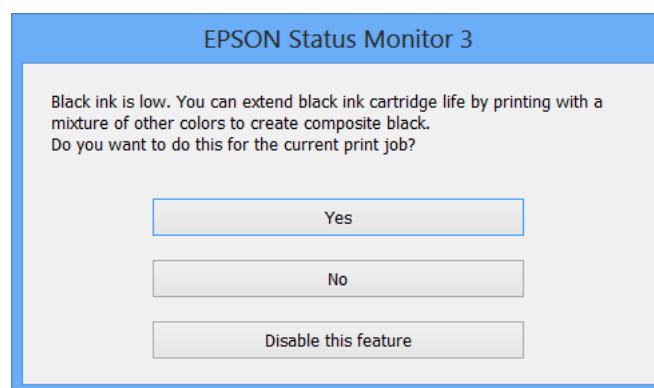

Menü	Beschreibungen
Ja	Wählen, um die Farbe Schwarz aus den farbigen Tinten und der fotoschwarzen Tinte zu mischen. Wenn Sie das nächste Mal einen ähnlichen Auftrag drucken, wird dieses Fenster erneut angezeigt.

Auswechseln von Tintenpatronen

Menü	Beschreibungen
Nein	Wählen, um mit der restlichen schwarzen Tinte fortzufahren. Wenn Sie das nächste Mal einen ähnlichen Auftrag drucken, wird dieses Fenster erneut angezeigt.
Diese Funktion deaktivieren	Wählen, um mit der restlichen schwarzen Tinte fortzufahren. Dieses Fenster wird erst wieder angezeigt, wenn Sie die schwarze Tintenpatrone ersetzt haben und sie wieder fast leer ist.

Verbessern der Druck- und Scanqualität

Prüfen und Reinigen des Druckkopfes


Verstopfte Düsen bewirken blasse Ausdrücke, sichtbare Streifenbildung oder unerwartete Farben. Wenn die Druckqualität nachgelassen hat, prüfen Sie anhand der Düsentestfunktion, ob die Düsen verstopft sind. Wenn die Düsen verstopft sind, reinigen Sie den Druckkopf.



Wichtig:

Öffnen Sie die Scannereinheit nicht. Schalten Sie auch nicht den Drucker während des Druckkopf-Reinigungsvorgangs aus. Wenn der Druckkopf-Reinigungsvorgang nicht abgeschlossen wird, können Sie u. U. nicht drucken.

Hinweis:

- Da die Druckkopfreinigung etwas Tinte verbraucht, reinigen Sie den Druckkopf nur, wenn die Druckqualität nachlässt.
- Wenn der Tintenfüllstand niedrig ist, können Sie den Druckkopf möglicherweise nicht reinigen. Ersetzen Sie zuerst die entsprechende Tintenpatrone.
- Wenn die Druckqualität nicht besser geworden ist, nachdem Sie den Düsentest und die Druckkopfreinigung zwei Mal wiederholt haben, schalten Sie den Drucker aus und warten Sie mindestens sechs Stunden, bevor Sie ihn wieder einschalten. Führen Sie dann den Düsentest erneut durch und wiederholen Sie bei Bedarf die Druckkopfreinigung. Verlängern Sie die Wartezeit, wenn während der Wartezeit ein Druckvorgang ausgeführt wird. Es wird empfohlen, den Drucker auszuschalten. Verbessert sich die Druckqualität immer noch nicht, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.
- Um zu verhindern, dass der Druckkopf eintrocknet, schalten Sie den Drucker immer mit der Taste  aus.
- Um stets die beste Druckkopffunktion zu gewährleisten, sollten Sie regelmäßig einige Seiten drucken.


Prüfen und Reinigen des Druckkopfes - Bedienfeld

1. Legen Sie A4-Normalpapier in den Drucker ein.
2. Rufen Sie im Startbildschirm **Setup** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Wartung** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie **Düsentest** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
5. Befolgen Sie zum Drucken des Düsentestmusters die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Verbessern der Druck- und Scanqualität

6. Vergleichen Sie das gedruckte Testmuster mit dem nachstehenden Beispiel.

- Alle Linien wurden gedruckt: Die Druckkopfdüsen sind nicht verstopft. Wählen Sie **Fertig** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.

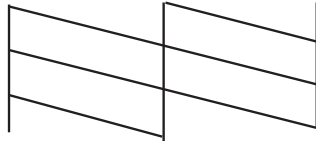

- Die Linien sind unterbrochen oder es fehlen Segmente: Die Druckkopfdüsen könnten verstopft sein. Gehen Sie zum nächsten Schritt.

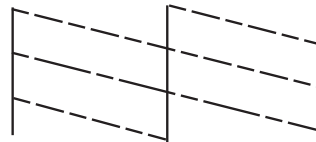

Hinweis:

Die Testmuster können sich je nach Modell unterscheiden.

7. Wählen Sie **Druckkopf reinigen** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
8. Befolgen Sie zur Reinigung des Druckkopfes die angezeigten Anweisungen.
9. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, wählen Sie **Prüfmuster drucken** mit der Taste ▲ oder ▼ und folgen Sie dann den Bildschirmhinweisen, um das Düsentestmuster erneut zu drucken. Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang und das Drucken des Düsentestmusters, bis alle Linien vollständig gedruckt werden.

Zugehörige Informationen

➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)


Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs – Windows

1. Legen Sie Normalpapier im A4-Format in den Drucker ein.
2. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** auf **Düsentest**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)
- ➔ [„Windows-Druckertreiber“ auf Seite 118](#)

Überprüfen und Reinigen des Druckkopfs – Mac OS X

1. Legen Sie Normalpapier im A4-Format in den Drucker ein.
2. Wählen Sie im Menü  die Optionen **Systemeinstellungen** > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und anschließend den Drucker aus.
3. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
4. Klicken Sie auf **Düsentest**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zugehörige Informationen


➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40

Ausrichten des Druckkopfs

Wenn Sie bemerken, dass vertikale Linien versetzt sind oder Bilder verwaschen aussehen, müssen Sie den Druckkopf ausrichten.

Ausrichten des Druckkopfes - Bedienfeld

1. Legen Sie A4-Normalpapier in den Drucker ein.
2. Rufen Sie im Startbildschirm **Setup** mit der Taste ◀ oder ▶ auf und drücken Sie dann OK.
3. Wählen Sie **Wartung** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
4. Wählen Sie **Kopfausrichtung** mit der Taste ▲ oder ▼ und drücken Sie dann OK.
5. Befolgen Sie zum Drucken des Ausrichtungsmusters die Bildschirmanweisungen.
6. Befolgen Sie zur Ausrichtung des Druckkopfes die angezeigten Anweisungen. Suchen und wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Nummer des Musters mit der besten Dichte in jeder Gruppe und drücken Sie dann OK.

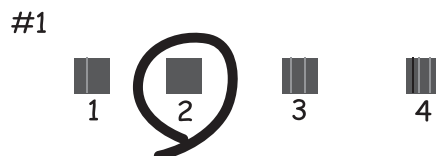

Verbessern der Druck- und Scanqualität

Hinweis:

- Die Testmuster können sich je nach Modell unterscheiden.
- Wenn sich die Druckqualität nicht verbessert, justieren Sie den Druckkopf von einem Computer.

Zugehörige Informationen

➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)


Ausrichten des Druckkopfs – Windows

1. Legen Sie Normalpapier im A4-Format in den Drucker ein.
2. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** auf **Druckkopf-Justage**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)
- ➔ [„Windows-Druckertreiber“ auf Seite 118](#)

Ausrichten des Druckkopfs – Mac OS X

1. Legen Sie Normalpapier im A4-Format in den Drucker ein.
2. Wählen Sie im Menü  die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und anschließend den Drucker aus.
3. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör > Dienstprogramm > Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
4. Klicken Sie auf **Druckkopf-Justage**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zugehörige Informationen

➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)

Reinigen des Papierweges

Wenn Ausdrücke verschmiert oder abgerieben sind oder das Papier nicht richtig transportiert wird, reinigen Sie die innenliegenden Rollen. Das mit dem Papier gelieferte Reinigungsblatt können Sie nicht verwenden.



Wichtig:

Verwenden Sie keine Papiertücher, um das Innere des Druckers zu reinigen. Die Fasern könnten die Druckkopfdüsen verstopfen.

Verbessern der Druck- und Scanqualität

1. Achten Sie darauf, dass das Vorlagenglas und die Vorlagenabdeckung frei von Staub oder Flecken sind.
2. Legen Sie A4-Normalpapier in die Papierkassette ein.
3. Starten Sie eine Kopie, ohne eine Vorlage auf das Vorlagenglas zu legen.

Hinweis:

Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Papier nicht mehr mit Tinte verschmiert ist.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Grundlagen des Kopierens“ auf Seite 87

Reinigen des Vorlagenglases


Wenn die Kopien oder gescannten Bilder verschmiert oder verkratzt sind, reinigen Sie das Vorlagenglas.



Wichtig:

Verwenden Sie nie Alkohol oder Verdünner zum Reinigen des Druckers. Diese Chemikalien können den Drucker beschädigen.

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung.

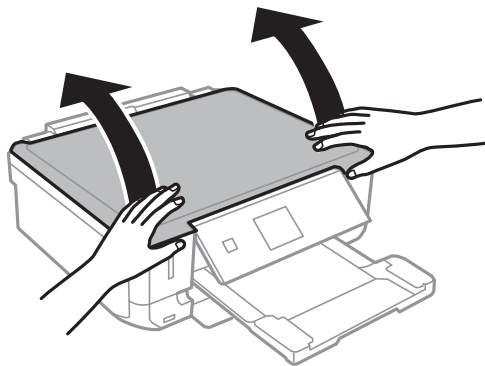

2. Reinigen Sie die Oberfläche des Vorlagenglases mit einem weichen, trockenen, sauberen Tuch.

Hinweis:

- Befinden sich Fettflecke oder andere schwer zu entfernende Flecke auf dem Glas, können Sie zum Entfernen eine geringe Menge Glasreiniger auf ein weiches Tuch geben. Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit mit einem trockenen Tuch ab.
- Drücken Sie nicht zu stark auf die Glasfläche.
- Achten Sie darauf, die Glasfläche nicht zu zerkratzen. Eine beschädigte Glasfläche kann die Scanqualität beeinträchtigen.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Epson Connect Service

Durch die Nutzung von Epson Connect können Sie auf einfache Weise direkt von Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder Laptop jederzeit und von praktisch überall drucken! Sie können die gescannten Bilder auch an einen Cloud-Dienst senden.

Für Ihren Drucker stehen folgende Funktionen zur Verfügung.

Email Print	Epson iPrint-Ferndruck	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Weitere Informationen finden Sie auf der Epson Connect-Portal-Website.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (nur Europa)

Web Config

Mit der Anwendung Web Config können Sie den Druckerstatus oder die Webbrowser-Einstellungen über einen Computer oder ein Smartphone, Tablet oder ähnliches Gerät verwalten. Sie können den Druckerstatus kontrollieren oder die Netzwerk- und Druckereinstellungen ändern. Zur Verwendung von Web Config müssen Sie den Drucker und das Gerät an dasselbe Netzwerk anschließen.

Hinweis:

Die folgenden Browser werden unterstützt.

OS	Browser
Windows XP oder höher	Internet Explorer 8 oder höher, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.x oder höher	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 oder höher	Standard-Browser
Chrome OS*	Standard-Browser

*: Verwenden Sie die neueste Version.

Ausführen von Web Config in einem Webbrowser

1. Prüfen Sie die IP-Adresse des Druckers.

Wählen Sie auf der Startseite **Setup > Netzwerkeinstellungen > Netzwerkstatus** und überprüfen Sie die IP-Adresse des Druckers.

2. Starten Sie einen Webbrowser von einem Computer oder Smartgerät und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Format:

IPv4: `http://IP-Adresse des Druckers/`

IPv6: `http://[IP-Adresse des Druckers]/`

Beispiele:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Hinweis:

Mit dem Smartgerät können Sie auch Web Config im Wartungsbildschirm von Epson iPrint ausführen.

Zugehörige Informationen

➔ [„Verwenden von Epson iPrint“ auf Seite 81](#)

Ausführen von Web Config unter Windows

1. Rufen Sie unter Windows den Bildschirm „Geräte und Drucker“ auf.

- Windows 8.1/Windows 8

Wählen Sie **Desktop > Einstellungen > Systemsteuerung > Geräte und Drucker anzeigen** unter **Hardware und Sound** (oder **Hardware**) aus.

- Windows 7

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung > Geräte und Drucker anzeigen** unter **Hardware und Sound** aus.


- Windows Vista

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung > Drucker** unter **Hardware und Sound** aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Eigenschaften** aus.

3. Wählen Sie die Registerkarte **Webdienst** aus und klicken Sie auf die URL.

Ausführen von Web Config unter Mac OS X

1. Wählen Sie im Menü  die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und anschließend den Drucker aus.

2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör > Drucker-Website anzeigen**.

Benötigte Anwendungen

Windows-Druckertreiber

Der Druckertreiber ist eine Anwendung, die den Drucker entsprechend den Druckbefehlen von anderen Anwendungen steuert. Einstellungen im Druckertreiber bieten die besten Druckergebnisse. Mit dem Druckertreiber-Dienstprogramm können Sie auch den Status des Druckers prüfen oder den optimalen Betriebszustand des Druckers sicherstellen.

Hinweis:

Sie können die Sprache des Druckertreibers ändern. Wählen Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, in der Einstellung **Sprache** auf der Registerkarte **Utility**.

Aufrufen des Druckertreibers aus Anwendungen

Um nur die Einstellungen zu ändern, die für die verwendete Anwendung gelten, rufen Sie den Druckertreiber aus dieser Anwendung auf.

Wählen Sie **Drucken** oder **Drucker einrichten** im Menü **Datei**. Wählen Sie den Drucker und klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Eigenschaften**.

Hinweis:

Die Bedienung unterscheidet sich je nach Anwendung. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

Aufrufen des Druckertreibers über das Bedienfeld

Um Einstellungen für alle Anwendungen vorzunehmen, rufen Sie den Druckertreiber über das Bedienfeld auf.

Windows 8.1/Windows 8

Wählen Sie **Desktop** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung** > **Geräte und Drucker anzeigen** in **Hardware und Sound**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker oder drücken und halten Sie ihn und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

Windows 7

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung** > **Geräte und Drucker anzeigen** in **Hardware und Sound**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

Windows Vista

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung** > **Drucker** (in **Hardware und Sound**). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

Windows XP

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung** > **Drucker und andere Hardware** > **Drucker und Fax**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Druckeinstellungen**.

Aufrufen des Druckertreibers über das Druckersymbol in der Taskleiste (Windows)

Das Druckersymbol in der Desktop-Taskleiste ist ein Verknüpfungssymbol, mit dem Sie den Druckertreiber schnell aufrufen können.

Wenn Sie auf das Druckersymbol klicken und **Druckereinstellungen** wählen, haben Sie Zugriff auf dasselbe Druckereinstellungsfenster, das auch von der Systemsteuerung angezeigt wird. Wenn Sie auf dieses Symbol doppelklicken, können Sie den Druckerstatus prüfen.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Hinweis:


Wenn das Druckersymbol nicht in der Taskleiste angezeigt wird, rufen Sie das Druckertreiberfenster auf, klicken Sie auf **Überwachungsoptionen** auf der Registerkarte **Utility** und aktivieren Sie dann **Lassen Sie das Shortcut-Symbol in der Taskleiste anzeigen**.

Anleitung für den Windows-Druckertreiber

Im Druckertreiber für Windows ist eine Hilfe verfügbar. Klicken Sie zur Anzeige von Erläuterungen für Einstellungspunkte mit der rechten Maustaste auf einen Einstellungspunkt und anschließend auf **Hilfe**.

Registerkarte Haupteinstellungen


Sie können grundlegende Einstellungen zum Drucken konfigurieren, wie z. B. Papiersorte und Papierformat. Außerdem können Sie einstellen, ob auf beide Seiten des Papiers oder ob mehrere Seiten auf ein Blatt Papier gedruckt werden sollen.

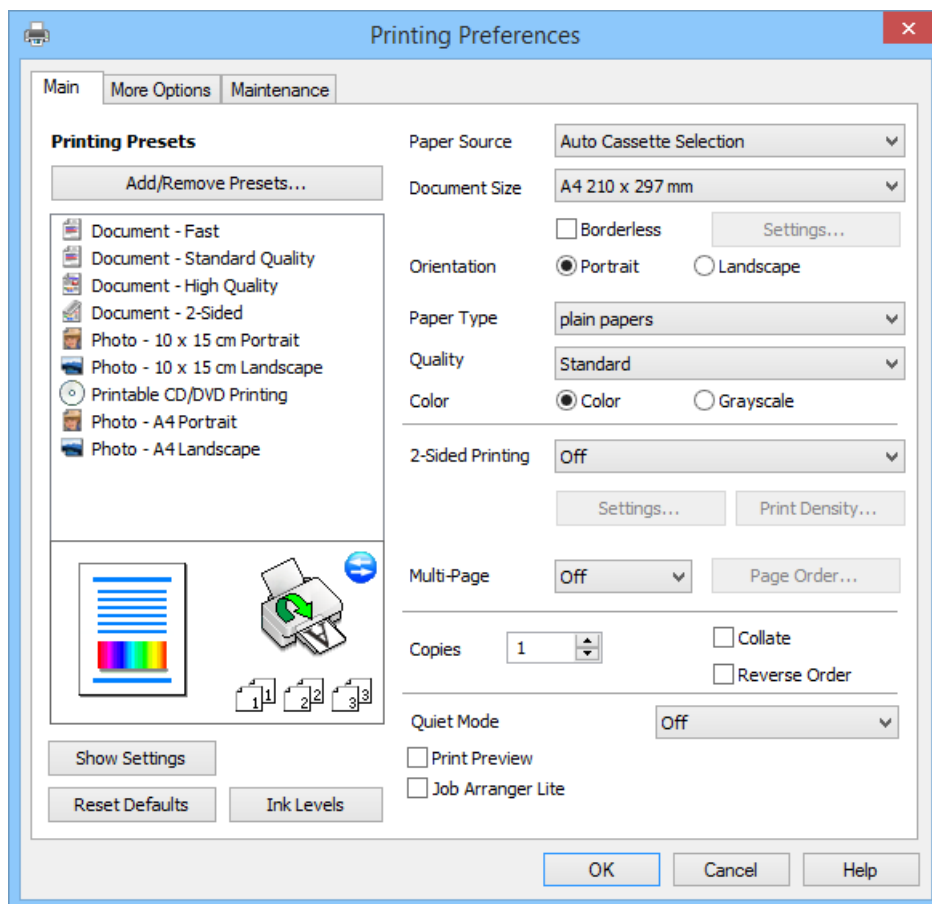

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Registerkarte Weitere Optionen


Sie können weitere Layout- und Druckoptionen wählen, wie z. B. ein anderes Format für die Druckausgabe oder Farbkorrekturen.

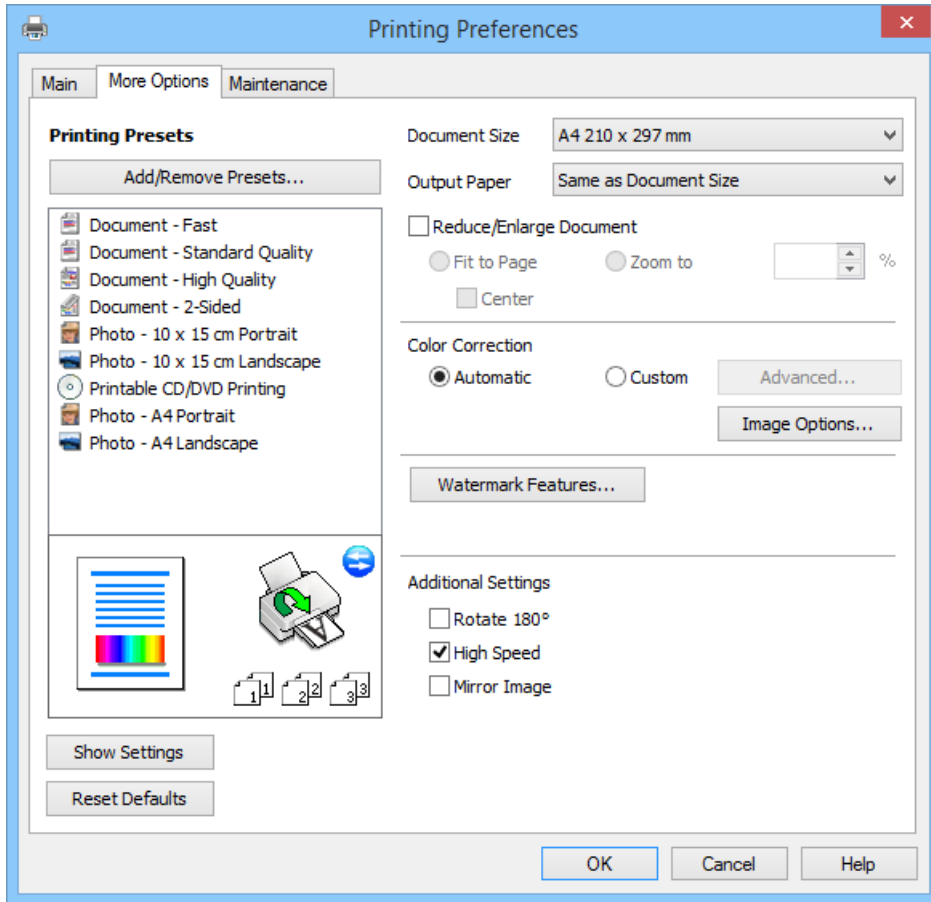

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Registerkarte Utility

Sie können die ungefähren Tintenstände prüfen und Fehlerinformationen anzeigen, sowie den Drucker mit einem Düsentest oder einer Druckkopfreinigung warten.

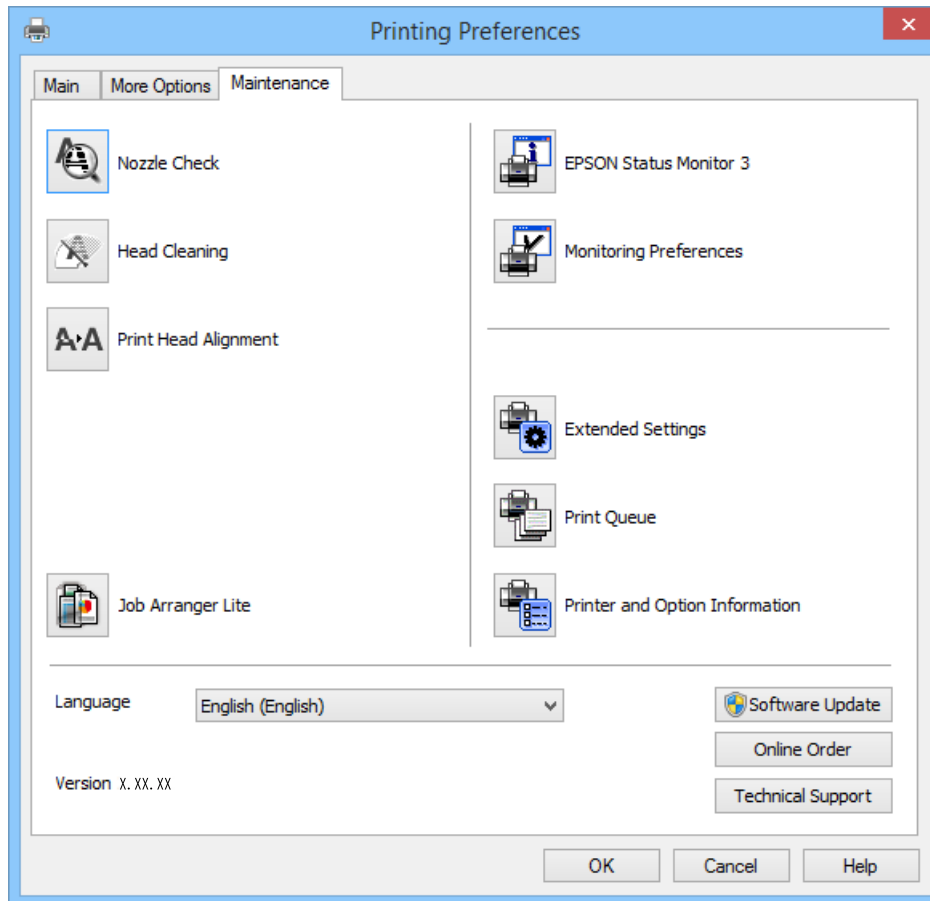

Konfigurieren der Betriebseinstellungen für den Windows-Druckertreiber

Sie können dann Einstellungen, wie z. B. die Aktivierung des **EPSON Status Monitor 3**, vornehmen.

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Utility** auf **Erweiterte Einstellungen**.
3. Nehmen Sie die geeigneten Einstellungen vor und klicken Sie dann auf **OK**.
Eine Erläuterung zu den Einstellungsoptionen finden Sie in der Online-Hilfe.

Zugehörige Informationen

➔ „Windows-Druckertreiber“ auf Seite 118

Mac OS X-Druckertreiber

Der Druckertreiber ist eine Anwendung, die den Drucker entsprechend der Druckbefehle anderer Anwendungen steuert. Durch Einstellungen im Druckertreiber erhalten Sie die besten Druckergebnisse. Über das Druckertreiber-Dienstprogramm können Sie auch den Status des Druckers überprüfen oder dafür sorgen, dass er sich im einwandfreien Betriebszustand befindet.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten


Aufrufen des Druckertreibers über eine Anwendung

Wählen Sie im Menü **Ablage** die Option **Drucken**. Falls nötig, klicken Sie auf **Details einblenden** (oder ▼), um das Druckfenster zu erweitern.

Hinweis:

Die Vorgehensweisen können sich je nach Anwendung unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.


Starten der Anwendung

Wählen Sie die Option **Systemeinstellungen** im  Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) und wählen Sie dann den Drucker. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände** > **Dienstprogramm** > **Drucker-Dienstprogramm öffnen**.

Anleitung für den Mac OS X-Druckertreiber

Druckertreiber-Bildschirm

Wechseln Sie das Popup-Menü in der Mitte des Bildschirms zur Anzeige von weiteren Elementen.

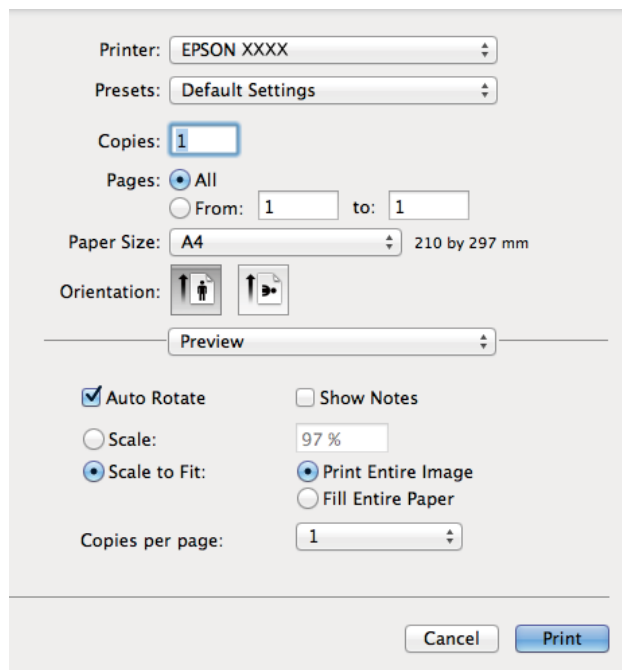


Popup-Menü	Beschreibungen
Druckereinstellungen	Sie können grundlegende Einstellungen zum Drucken konfigurieren, wie z. B. Papiersorte und Randlosdruck.
Duplexdruck-Einstellungen	Sie können eine Bindungsrichtung für 2-seitigen Druck einstellen oder eine Vorlagenart wählen. Dieses Menü wird nur bei Modellen angezeigt, mit denen automatisch 2-seitig gedruckt werden kann.
Layout	Sie können ein Layout für den Druck von mehreren Seiten auf einem Blatt auswählen oder einen Rand für den Druck einstellen.
Umgang mit Papier	Sie können das Format des Druckauftrags automatisch auf das eingelegte Papierformat verkleinern oder vergrößern.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Popup-Menü	Beschreibungen
Farbanpassung	Sie können die Farben einstellen.

Hinweis:


Für Mac OS X v10.8.x oder höher: Wenn das Menü **Druckereinstellungen** nicht angezeigt wird, ist der Epson-Druckertreiber nicht richtig installiert.

Wählen Sie **Systemeinstellungen** im -Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**), entfernen Sie den Drucker und installieren Sie ihn erneut. Eine Anleitung zum Hinzufügen eines Druckers finden Sie auf:

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Sie können die ungefähren Tintenstände prüfen und Fehlerinformationen anzeigen, sowie den Drucker mit einem Düsentest oder einer Druckkopfreinigung warten.

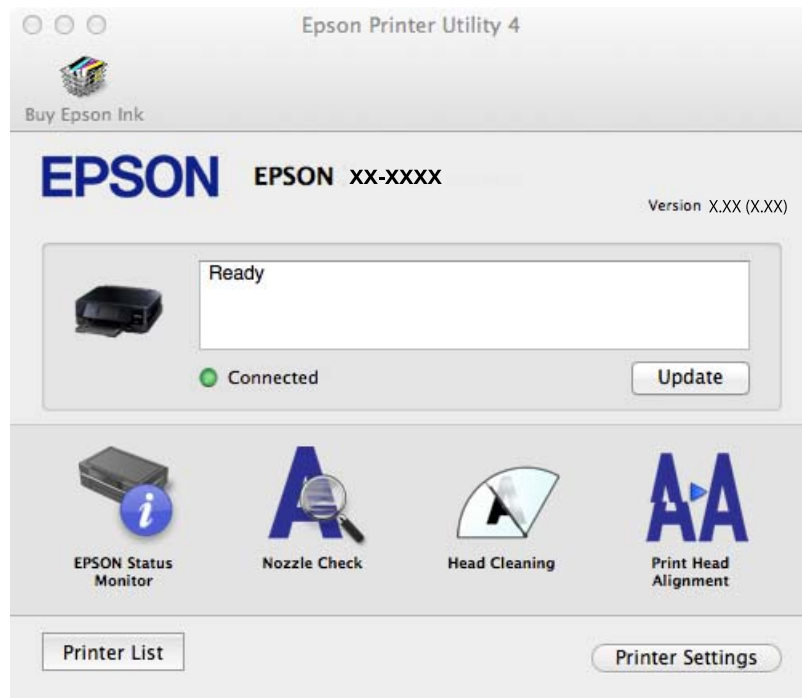

Konfigurieren der Betriebseinstellungen für den Mac OS X-Druckertreiber

Sie können verschiedene Einstellungen wie das Überspringen leerer Seiten und das Aktivieren/Deaktivieren des Drucks mit hoher Geschwindigkeit vornehmen.

1. Wählen Sie die Option **Systemeinstellungen** im  Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) und wählen Sie dann den Drucker. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände** > **Optionen** (oder **Treiber**).
2. Nehmen Sie die geeigneten Einstellungen vor und klicken Sie dann auf **OK**.
 - Schweres Papier und Briefumschläge: Verhindert das Verschmieren von Tinte beim Drucken auf dickem Papier. Dadurch verringert sich jedoch eventuell die Druckgeschwindigkeit.
 - Leers. Übersp.: Vermeidet das Drucken leerer Seiten.
 - Ruhemodus: Druckt leise. Dadurch verringert sich jedoch eventuell die Druckgeschwindigkeit.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

- Vorübergehenden Schwarzdruck zulassen: Druckt vorübergehend nur mit schwarzer Tinte.
- Druck mit hoher Geschwindigkeit: Druckt, indem sich der Druckkopf in beide Richtungen bewegt. Die Druckgeschwindigkeit erhöht sich, die Qualität kann sich jedoch verringern.
- Weiße Ränder entfernen: Entfernt überflüssige Ränder beim randlosen Drucken.
- Warnmeldungen: Ermöglicht die Ausgabe von Warnmeldungen durch den Druckertreiber.
- Bidirektionale Kommunikation aufbauen: Die Option sollte im Normalfall auf **Ein** gestellt sein. Wählen Sie **Aus**, wenn keine Druckerinformationen abgerufen werden können, da im Netzwerk auch Windows-Computer auf den Drucker zugreifen können oder aus etwaigen anderen Gründen.
- Untere Kassette: Fügen Sie die optionalen Papierkassetten zur Papierquelle hinzu.

Hinweis:

Die Verfügbarkeit dieser Einstellungen ist abhängig vom Modell.

Zugehörige Informationen

➔ [„Vorübergehendes Drucken mit schwarzer Tinte“ auf Seite 106](#)

EPSON Scan (Scannertreiber)

EPSON Scan ist eine Anwendung zum Steuern des Scanvorgangs. Sie können die Größe, die Auflösung, die Helligkeit, den Kontrast und die Qualität des gescannten Bilds anpassen.

Hinweis:

Sie können EPSON Scan auch von einer TWAIN-kompatiblen Scananwendung starten.

Starten unter Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

- Mit Ausnahme von Windows 8.1/Windows 8

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Programme** oder **Programme > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.

Starten unter Mac OS X

Hinweis:

EPSON Scan unterstützt nicht die Funktion für den schnellen Benutzerwechsel unter Mac OS X. Deaktivieren Sie die Funktion für den schnellen Benutzerwechsel.

Wählen Sie **Gehe zu > Programme > Epson Software > EPSON Scan** aus.

Epson Event Manager

Mit der Anwendung Epson Event Manager können Sie Scanvorgänge über das Bedienfeld verwalten und Bilder auf einem Computer speichern. Sie können Ihre eigenen Einstellungen als Voreinstellungen hinzufügen, wie z. B. die Vorlagenart, den Ordner-Speicherort und das Bildformat. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

Starten unter Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

- Mit Ausnahme von Windows 8.1/Windows 8

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Programme** (oder **Programme**) > **Epson Software** > **Event Manager** aus.

Starten unter Mac OS X

Wählen Sie **Gehe zu** > **Programme** > **Epson Software** > **Event Manager** aus.

Zugehörige Informationen

➔ [„Scannen auf einen Computer“ auf Seite 90](#)

Epson Easy Photo Print

Mit der Anwendung Epson Easy Photo Print können Sie schnell und einfach Fotos mit verschiedenen Layouts ausdrucken. Sie haben zudem die Möglichkeit, das Fotobild in einer Vorschau anzusehen und die Bilder oder deren Position anzupassen. Sie können die Fotos auch mit einem Rahmen ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

Hinweis:

Zur Verwendung dieser Anwendung muss der Druckertreiber installiert sein.

Starten unter Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

- Mit Ausnahme von Windows 8.1/Windows 8

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann **Alle Programme** (oder **Programme**) > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print** und dann **E-Photo** aus.

Starten unter Mac OS X

Wählen Sie **Gehe zu** > **Programme** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print** aus.

Epson Print CD

Epson Print CD ist eine Anwendung zum Entwerfen eines CD/DVD-Labels für den direkten Druck auf eine CD/DVD. Sie können auch eine CD/DVD-Hülle für eine CD/DVD-Box drucken. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

Hinweis:

Um diese Anwendung verwenden zu können, muss der Druckertreiber installiert sein.

Starten unter Windows

- Windows 8/Windows 8.1

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

- Ausgenommen Windows 8/Windows 8.1

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann **Alle Programme** oder **Programme > Epson Software > Print CD**.

Starten unter Mac OS X

Wählen Sie **Gehe zu-Programme > Epson Software > Print CD > Print CD**.

E-Web Print(Nur fürWindows)

Mit der Anwendung E-Web Print können Sie schnell und einfach Websites mit verschiedenen Layouts ausdrucken. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung. Sie können die Hilfe über das Menü **E-Web Print** in der Werkzeugleiste **E-Web Print** aufrufen.

Starten

Wenn Sie E-Web Print installieren, wird die Anwendung in Ihrem Browser angezeigt. Klicken Sie auf **Drucken** oder **Ausschnitt**.

Easy Photo Scan

Die Anwendung Easy Photo Scan ermöglicht das Scannen von Fotos und das einfache Senden der gescannten Bilder auf einen Computer oder Cloud-Dienst. Sie können außerdem das gescannte Bild ganz einfach anpassen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

Hinweis:

Um diese Anwendung verwenden zu können, muss der Scannertreiber EPSON Scan installiert sein.

Starten unter Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

- Ausgenommen Windows 8.1/Windows 8

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Programme** oder **Programme > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Starten unter Mac OS X

Wählen Sie **Gehe zu > Programme > Epson Software > Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ist eine Anwendung, die nach neuer oder aktualisierter Software im Internet sucht und diese installiert. Sie können auch die Firmware und das Handbuch des Druckers aktualisieren.

Starten unter Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

- Ausgenommen Windows 8.1/Windows 8

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Programme** (oder **Programme**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Hinweis:

Sie können EPSON Software Updater auch durch Klicken auf das Druckersymbol in der Desktop-Taskleiste und anschließende Auswahl von **Softwareaktualisierung** starten.

Starten unter Mac OS X


Wählen Sie **Gehe zu** > **Programme** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Deinstallieren von Anwendungen

Hinweis:

Melden Sie sich am Computer als Administrator an. Geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn der Computer Sie dazu auffordert.

Deinstallieren von Anwendungen – Windows



1. Drücken Sie die Taste , um den Drucker auszuschalten.
2. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
3. Öffnen Sie die **Systemsteuerung**:
 - Windows 8.1/Windows 8
Wählen Sie **Desktop** > **Einstellungen** > **Systemsteuerung**.
 - Mit Ausnahme von Windows 8.1/Windows 8
Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Systemsteuerung**.
4. Öffnen Sie **Programm deinstallieren** (oder **Software**):
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Wählen Sie unter **Programme** die Option **Programm deinstallieren**.
 - Windows XP
Klicken Sie auf **Software**.
5. Wählen Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
6. Deinstallieren Sie die Anwendungen:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Klicken Sie auf **Deinstallieren/ändern** oder **Deinstallieren**.
 - Windows XP
Klicken Sie auf **Ändern/Entfernen** oder **Entfernen**.

Hinweis:

Wenn das Fenster **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**.

7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Deinstallieren von Anwendungen – Mac OS X

1. Laden Sie das Deinstallationsprogramm (Uninstaller) mithilfe von EPSON Software Updater herunter. Sie müssen das Deinstallationsprogramm nur einmal herunterladen und können es danach für die Deinstallation der Anwendung wiederverwenden.
2. Schalten Sie den Drucker aus, indem Sie die Taste  drücken.
3. Um den Druckertreiber zu deinstallieren, wählen Sie **Systemeinstellungen** im -Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**) und entfernen Sie den Drucker aus der aktivierten Liste.
4. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
5. Wählen Sie **Gehe zu** > **Programme** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Wählen Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie auf **Deinstallieren**.



Wichtig:

Der Uninstaller entfernt alle Treiber für Epson-Tintenstrahldrucker auf dem Computer. Wenn Sie mehrere Tintenstrahldrucker von Epson verwenden und nur bestimmte Treiber löschen möchten, deinstallieren Sie zunächst alle Treiber und installieren Sie die benötigten Druckertreiber erneut.

Hinweis:

*Wenn Sie das zu deinstallierende Programm in der Liste der Programme nicht finden, können Sie es nicht mit dem Deinstallationsprogramm (Uninstaller) deinstallieren. Wählen Sie in diesem Fall **Go** > **Applications** > **Epson Software**, wählen Sie das zu deinstallierende Programm und ziehen Sie es auf den Papierkorb.*

Zugehörige Informationen

➔ [„EPSON Software Updater“ auf Seite 126](#)

Installieren von Anwendungen

Wenn Ihr Computer mit einem Netzwerk verbunden ist, installieren Sie die neuesten, auf der Website verfügbaren Anwendungen. Falls Sie die Anwendungen nicht von der Website herunterladen können, installieren Sie sie von der Software-CD aus, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist.

Hinweis:

- Melden Sie sich am Computer als Administrator an. Geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn der Computer Sie dazu auffordert.*
- Bei einer erneuten Installation einer Anwendung muss diese zunächst deinstalliert werden.*

1. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
2. Wenn Sie den Druckertreiber oder EPSON Scan installieren, trennen Sie vorübergehend die Verbindung zwischen Drucker und Computer.

Hinweis:

Verbinden Sie den Drucker und den Computer erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Informationen zu Anwendungen und Netzwerkdiensten

3. Installieren Sie die Anwendungen, indem Sie die Anweisungen auf der unten stehenden Website ausführen.
<http://epson.sn>

Zugehörige Informationen

- ➔ „Deinstallieren von Anwendungen“ auf Seite 127

Aktualisieren von Anwendungen und Firmware

Möglicherweise können Sie durch die Aktualisierung von Anwendungen und Firmware bestimmte Probleme lösen und Funktionen verbessern oder hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Anwendungen und Firmware verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer miteinander verbunden sind und der Computer über eine Internetverbindung verfügt.
2. Starten Sie EPSON Software Updater und aktualisieren Sie die Anwendungen oder die Firmware.



Wichtig:

Schalten Sie während des Aktualisierungsvorgangs Drucker oder PC nicht aus.

Hinweis:

Wenn Sie die zu aktualisierende Anwendung nicht in der Liste finden, können Sie sie mit EPSON Software Updater nicht aktualisieren. Suchen Sie nach den neuesten Versionen der Anwendungen auf Ihrer regionalen Epson-Website.

<http://www.epson.com>

Zugehörige Informationen


- ➔ „EPSON Software Updater“ auf Seite 126

Lösen von Problemen

Druckerzustand prüfen

Überprüfen von Meldungen auf der LCD-Anzeige

Wenn eine Fehlermeldung auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm oder die unten stehenden Lösungsschritte aus, um das Problem zu lösen.

Fehlermeldungen	Lösungen
Druckerfehler. Gerät aus- & wieder einschalten. Infos - siehe Dokumentation.	Wenn die Fehlermeldung auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten angezeigt wird, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.
Vorgang abgebrochen. Fehler beim Speichern.	Das externe Speichergerät, wie z. B. eine Speicherkarte, ist möglicherweise beschädigt. Prüfen Sie, ob das Gerät verfügbar ist.
Wenig Tinte.	Sie können weiterdrucken, bis Sie zum Auswechseln der Tintenpatronen aufgefordert werden. Beachten Sie jedoch, dass der Drucker nicht mehr drucken kann, wenn eine der Tintenpatronen verbraucht ist. Halten Sie so bald wie möglich neue Patronen bereit.
Sie müssen folgende Tintenpatrone(n) ersetzen.	Um eine erstklassige Druckqualität zu gewährleisten und den Druckkopf zu schonen, ist noch eine Sicherheitsreserve an Tinte in der Patrone enthalten, wenn der Drucker anzeigt, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Ersetzen Sie die Patrone, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Papierkonfiguration ist deaktiviert. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht verfügbar. Details Siehe Dokumentation.	Wenn Papierkonfiguration deaktiviert ist, können Sie AirPrint nicht verwenden. Außerdem werden Meldungen über nicht passende Papierformate und Papiersorten nicht angezeigt. Lassen Sie diese Einstellung aktiviert, es sei denn, es wird immer dasselbe Papierformat und dieselbe Papiersorte verwendet und die Papiereinstellungen müssen deshalb nicht geändert werden.
Betriebsdauer eines Drucker- Farbkissens bald beendet. Epson-Kundend. kontaktieren.	Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das Tinten-kissen auszutauschen. Dieser Vorgang kann nicht vom Benutzer selbst durchgeführt werden. Die Meldung wird angezeigt, bis das Tinten-kissen ausgewechselt wurde. Drücken Sie die Taste  , um mit dem Drucken fortzufahren.
Betriebsdauer eines Drucker- Farbkissens beendet. Epson- Kundendienst kontaktieren.	Wenden Sie sich an Epson oder einen autorisierten Epson-Service-Anbieter, um das Tinten-kissen auszutauschen. Dieser Vorgang kann nicht vom Benutzer selbst durchgeführt werden.
Kommunikationsfehler. Prüfen, ob PC verbunden ist.	Verbinden Sie Computer und Drucker ordnungsgemäß miteinander. Informationen zur Verbindung über ein Netzwerk finden Sie im <i>Netzwerkhandbuch</i> . Sollte die Fehlermeldung weiterhin angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass EPSON Scan und Epson Event Manager auf dem Computer installiert sind.
Kombination aus IP-Adresse und Subnet-Maske ist ungültig. In Dokumentation nachlesen.	Weitere Informationen finden Sie im <i>Netzwerkhandbuch</i> .

Lösen von Problemen

Fehlermeldungen	Lösungen
Recovery Mode	<p>Der Drucker wurde im Wiederherstellungsmodus gestartet, da die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Firmware erneut zu aktualisieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbinden Sie Computer und Drucker mit einem USB-Kabel. (Im Wiederherstellungsmodus können Sie die Firmware nicht über eine Netzwerkverbindung aktualisieren.) 2. Rufen Sie Ihre regionale Epson-Website auf, um weitere Anweisungen zu erhalten.

- * In manchen Druckzyklen wird ggf. eine sehr kleine Menge überschüssige Tinte im Tintenkissen gesammelt. Um zu verhindern, dass Tinte aus dem Kissen ausläuft, druckt das Gerät nicht mehr, wenn die Kapazität des Kissens erreicht ist. Ob und wie oft dies erforderlich ist, variiert entsprechend der Anzahl von gedruckten Seiten, der Art des gedruckten Materials und der Anzahl von Reinigungszyklen, die der Drucker durchläuft. Das erforderliche Wechseln des Tintenkissens bedeutet nicht, dass der Drucker nicht mehr gemäß den Gerätespezifikationen funktioniert. Der Drucker meldet, wenn das Kissen ersetzt werden muss. Diese Aufgabe kann nur von einem autorisierten Epson-Kundendienst ausgeführt werden. Die Kosten dieser Maßnahme sind von der Epson-Gewährleistung ausgeschlossen.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support“ auf Seite 160](#)
- ➔ [„Technische Daten von unterstützten Speicherkarten“ auf Seite 152](#)
- ➔ [„Technische Daten von unterstützten externen Speichergeräten“ auf Seite 153](#)
- ➔ [„Installieren von Anwendungen“ auf Seite 128](#)
- ➔ [„Aktualisieren von Anwendungen und Firmware“ auf Seite 129](#)

Druckerstatus prüfen - Windows

1. Rufen Sie das Druckertreiberfenster auf.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **EPSON Status Monitor 3** auf die Registerkarte **Utility**.


Hinweis:

- Sie können den Druckerstatus auch prüfen, indem Sie auf das Druckersymbol in der Taskleiste doppelklicken. Wenn das Druckersymbol nicht in der Taskleiste erscheint, klicken Sie auf **Überwachungsoptionen** auf der Registerkarte **Utility** und wählen Sie dann **Lassen Sie das Shortcut-Symbol in der Taskleiste anzeigen**.
- Wenn **EPSON Status Monitor 3** deaktiviert ist, klicken Sie auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** auf **Utility** und wählen Sie **EPSON Status Monitor 3 aktivieren**.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Windows-Druckertreiber“ auf Seite 118](#)

Überprüfen des Druckerstatus – Mac OS X

1. Wählen Sie im Menü  die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und anschließend den Drucker aus.
2. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör > Dienstprogramm > Drucker-Dienstprogramm öffnen**.
3. Klicken Sie auf **EPSON Status Monitor**.

Entfernen von gestautem Papier


Überprüfen Sie, welcher Fehler am Bedienfeld angezeigt wird, und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen, um das gestaute Papier einschließlich etwaiger abgerissener Papierreste zu entfernen. Löschen Sie als Nächstes den Fehler.

**Wichtig:**


Entfernen Sie das gestaute Papier vorsichtig. Wird das Papier gewaltsam herausgezogen, könnte der Drucker beschädigt werden.

Entfernen von gestautem Papier aus der Papierkassette

1. Schließen Sie das Ausgabefach.
2. Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

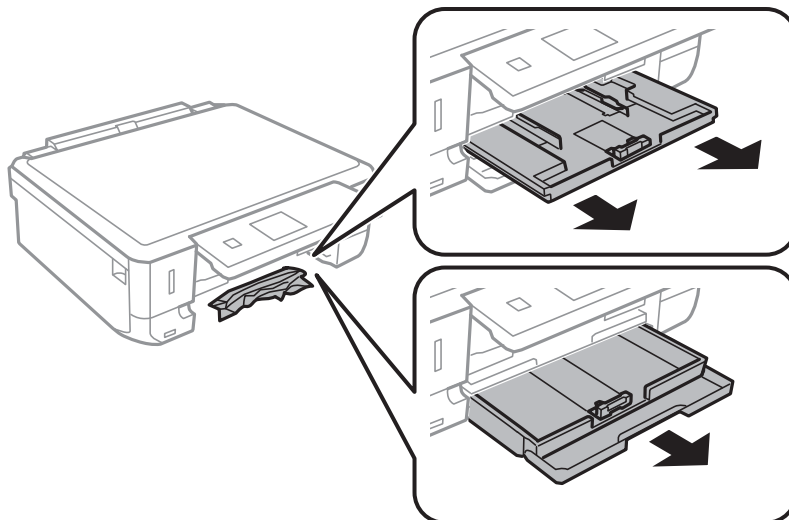


3. Entfernen Sie das gestaute Papier.

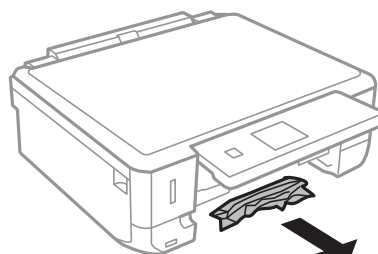

Lösen von Problemen

4. Richten Sie die Kanten des Papiers aus und schieben Sie die Papierführungsschienen bis an die Kanten des Papiers.

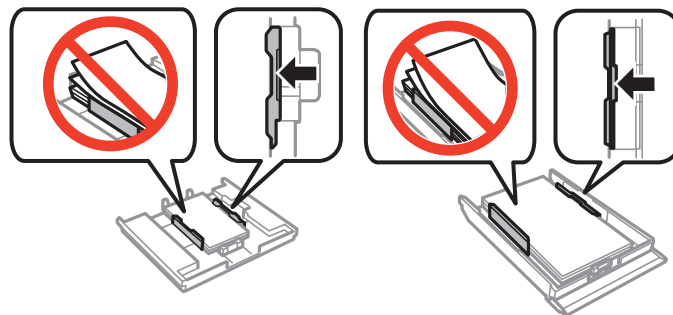


5. Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

Entfernen von gestautem Papier aus dem Inneren des Druckers


Achtung:

- ❑ Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen und Schließen der Scannereinheit weder die Hand noch die Finger einklemmen. Andernfalls können Sie sich verletzen.
- ❑ Berühren Sie die Tasten am Bedienfeld nie, während sich Ihre Hand im Inneren des Druckers befindet. Falls ein Druckvorgang gestartet wird, könnte es zu Verletzungen kommen. Achten Sie darauf, keine vorstehenden Teile zu berühren, um Verletzungen zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Scannereinheit bei geschlossener Vorlagenabdeckung.

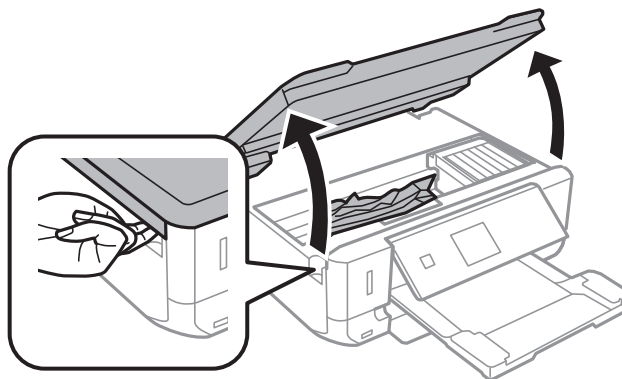


2. Entfernen Sie das gestaute Papier.

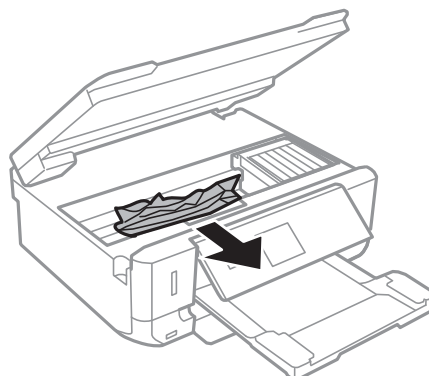


Lösen von Problemen

! **Wichtig:**

Berühren Sie nicht das weiße, flache Kabel und den durchsichtigen Abschnitt im Inneren des Druckers. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.

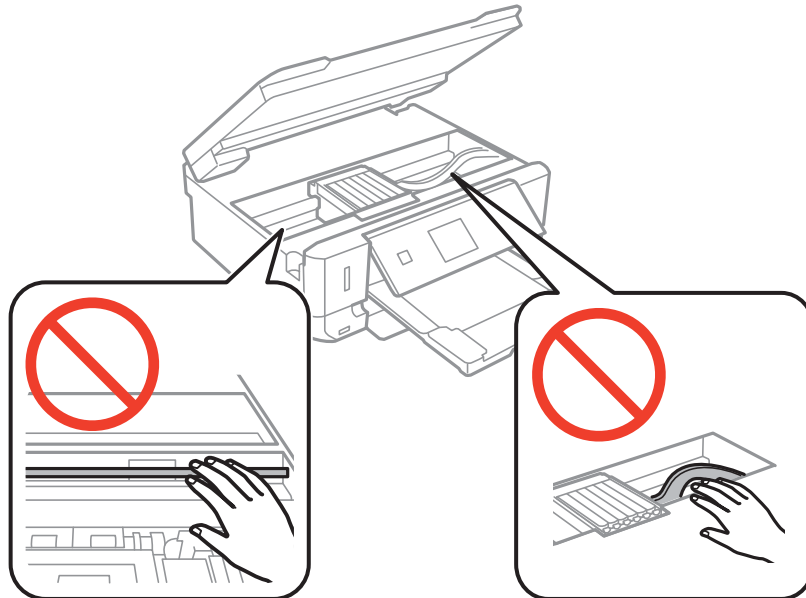


3. Schließen Sie die Scannereinheit.

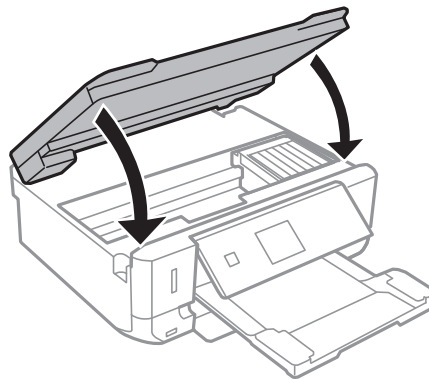


Entfernen von gestautem Papier von der Hintere Abdeckung


1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

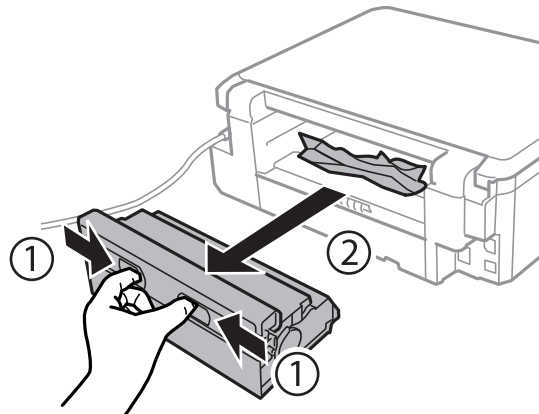

2. Entfernen Sie das gestaute Papier.

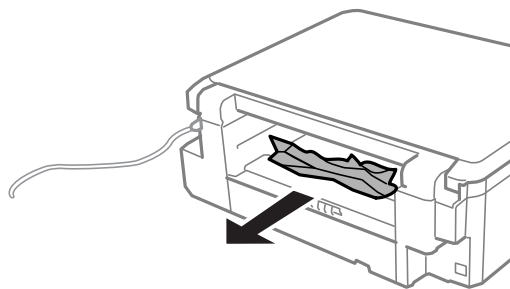


3. Entfernen von gestautem Papier über die hintere Abdeckung

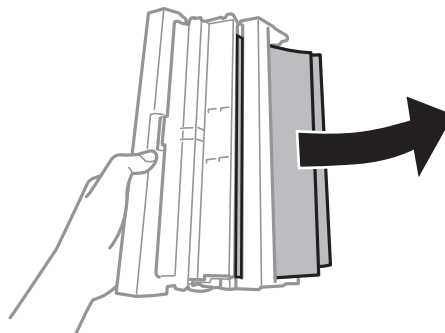


Lösen von Problemen


4. Öffnen Sie die Abdeckung der hintere Abdeckung.

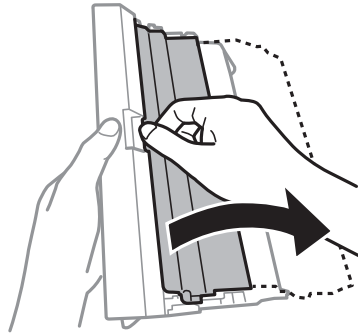

5. Entfernen Sie das gestaute Papier.

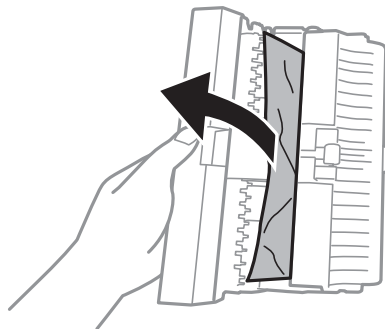

6. Schließen Sie die Abdeckung der hintere Abdeckung und setzen Sie dann die hintere Abdeckung in den Drucker ein.

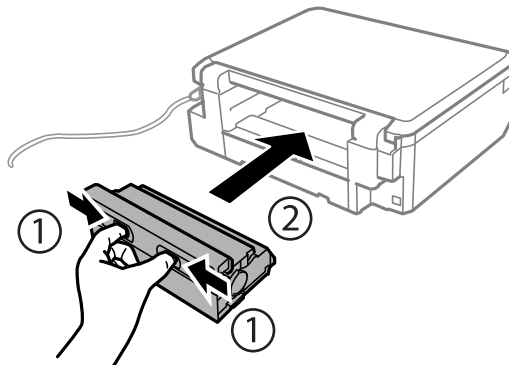

Das Papier wird nicht ordnungsgemäß eingezogen

Überprüfen Sie Folgendes, wenn bei einem Papierstau das Papier schief oder gar nicht eingezogen wird, mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden oder das Papier ausgeworfen wird.

- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche und betreiben Sie ihn unter den empfohlenen Umgebungsbedingungen.
- Verwenden Sie Papier, das von diesem Drucker unterstützt wird.
- Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Papier.
- Legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie dann die Papierführungsschienen an die Papierkanten heran.

Lösen von Problemen

- Legen Sie nicht mehr Blätter ein, als die für das Papier angegebene Höchstzahl. Legen Sie Normalpapier nicht über die mit dem Dreiecksymbol gekennzeichnete Linie an der Papierführung ein.
- Wenn Sie mehrere Blatt Papier verwenden, legen Sie ein Blatt nach dem anderen ein.
- Wenn beim manuellen 2-seitigen Drucken mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden, entfernen Sie sämtliches Papier aus dem Papiereinzug, bevor Sie das Papier erneut einlegen.
- Lassen Sie einmal Papier einziehen und ohne zu drucken wieder auswerfen, um den Papierweg zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Papierformat und Papiersorte richtig sind.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Umgebungsbedingungen“ auf Seite 155
- ➔ „Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 33
- ➔ „Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „Reinigen des Papierweges“ auf Seite 114

CD/DVD-Träger wird ausgeworfen


- Achten Sie darauf, dass die Disc einwandfrei auf den Träger eingelegt ist und setzen Sie den Träger erneut richtig ein.
- Setzen Sie den CD/DVD-Träger erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Andernfalls tritt ein Fehler auf und der Träger wird ausgeworfen.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einlegen einer CD/DVD“ auf Seite 51

Probleme mit der Stromzufuhr und dem Bedienfeld

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Drücken Sie die Taste  etwas länger.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel richtig eingesteckt ist.



Anzeigeleuchten leuchteten erst auf und gingen dann aus

Die Spannung des Druckers stimmt möglicherweise nicht mit der Spannung der Steckdose überein. Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie umgehend das Netzkabel. Überprüfen Sie anschließend das Typenschild auf dem Drucker.

 **Achtung:**

Wenn die Spannung nicht übereinstimmt, STECKEN SIE DAS GERÄT NICHT WIEDER EIN. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Gerät kann nicht ausgeschaltet werden


Drücken Sie die Taste  etwas länger. Wenn Sie den Drucker immer noch nicht ausschalten können, ziehen Sie das Netzkabel ab. Um zu verhindern, dass der Druckkopf austrocknet, schalten Sie den Drucker ein und wieder aus, indem Sie die Taste  drücken.

LCD-Anzeige wird dunkel

Der Drucker befindet sich im Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, damit die LCD-Anzeige in ihren vorherigen Zustand zurückkehrt.

Der Drucker druckt nicht

Wenn der Drucker nicht funktioniert oder nichts druckt.

- Installieren Sie den Druckertreiber.
- Um ein Disc-Label zu drucken, installieren Sie Epson Print CD.
- Um Fotos auf einfache Weise zu drucken, installieren Sie Epson Easy Photo Print.
- Verbinden Sie das Druckerkabel ordnungsgemäß mit dem Drucker und dem Computer.
- Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, verbinden Sie den Drucker direkt mit dem Computer.
- Wenn Sie den Drucker über ein Netzwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist. Sie können den Status durch Prüfen der Anzeigen im Bedienfeld oder Drucken eines Netzwerkstatusblattes überprüfen. Wenn der Drucker nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, siehe *Netzwerkhandbuch*.
- Wenn Sie eine komplexe Grafik drucken, reicht möglicherweise der verfügbare Arbeitsspeicher des Computers nicht aus. Drucken Sie die Grafik mit einer niedrigeren Auflösung oder in einem kleineren Format.
- Klicken Sie unter Windows auf **Druckerwarteschl.** auf der Registerkarte **Utility** des Druckertreibers und prüfen Sie Folgendes.
 - Überprüfen Sie, ob angehaltene Druckaufträge vorhanden sind.
Brechen Sie gegebenenfalls den Druckvorgang ab.
 - Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht die Einstellung „Offline“ oder „Ausstehend“ aufweist.
Wenn das der Fall ist, deaktivieren Sie im Menü **Drucker** die Einstellung „Offline“ oder „Ausstehend“.
 - Stellen Sie sicher, dass der Drucker im Menü **Drucker** als Standarddrucker ausgewählt ist (es muss sich ein Häkchen neben dem Menüelement befinden).
Wenn das nicht der Fall ist, wählen Sie den Drucker als Standarddrucker aus.
- Stellen Sie unter Mac OS X sicher, dass der Druckerstatus nicht auf **Pause** gesetzt ist.
Wählen Sie **Systemeinstellungen** im -Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und doppelklicken Sie anschließend auf den Drucker. Bei **angehaltenem** Drucker klicken Sie auf **Fortsetzen** (oder Drucken fortsetzen).
- Führen Sie einen Düsentest aus und reinigen Sie den Druckkopf, wenn eine der Druckkopfdüsen verstopft ist.
- Wenn Sie den Drucker über AirPrint verwenden, aktivieren Sie **Papierkonfiguration** im **Setup**-Modus. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können Sie AirPrint nicht verwenden.
- Sie können den Drucker über AirPrint ggf. nicht verwenden, wenn die erforderlichen Protokolle oder Einstellungen deaktiviert sind. Aktivieren Sie AirPrint mit Web Config.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Installieren von Anwendungen“ auf Seite 128
- ➔ „Epson Easy Photo Print“ auf Seite 125
- ➔ „Epson Print CD“ auf Seite 125
- ➔ „Abbrechen eines Druckauftrags“ auf Seite 86
- ➔ „Prüfen und Reinigen des Druckkopfes“ auf Seite 111
- ➔ „Modus Setup“ auf Seite 30
- ➔ „Web Config“ auf Seite 116

Druckausgabeprobleme


Schlechte Druckqualität

Bei schlechter Druckqualität durch verschwommene Ausdrücke, Streifenbildung, fehlende Farben, verblasste Farben, Fehlausrichtungen und mosaikartige Muster in den Ausdrucken, prüfen Sie Folgendes.

- Führen Sie einen Düsentest aus und reinigen Sie den Druckkopf, wenn eine der Druckkopfdüsen verstopft ist.
- Richten Sie den Druckkopf aus.
- Verwenden Sie Papier, das von diesem Drucker unterstützt wird.
- Drucken Sie nicht auf Papier, das feucht, beschädigt oder zu alt ist.
- Glätten Sie gewelltes Papier oder aufgeblähte Umschläge.
- Verwenden Sie hochauflösende Daten zum Drucken von Bildern oder Fotos. Die Auflösung von Bildern auf Websites ist häufig niedrig, obwohl sie im Bildschirm gut aussehen. Deshalb kann sich die Druckqualität verschlechtern.
- Wählen Sie im Bedienfeld oder im Druckertreiber die geeignete Papiersorteneinstellung für das Papier, das in den Drucker eingelegt ist.
- Verwenden Sie zum Drucken eine Einstellung für hohe Qualität im Bedienfeld oder im Druckertreiber.
- Wenn Sie auf eine Disc drucken, stellen Sie die Dichte im Bedienfeld oder in Epson Print CD ein.
- Wenn Bilder oder Fotos in unerwarteten Farben gedruckt werden, stellen Sie die Farbe ein und drucken Sie erneut. Die automatische Farbkorrektur verwendet den Standard-Korrekturmodus in **PhotoEnhance**. Versuchen Sie einen anderen Korrekturmodus in **PhotoEnhance** durch Auswahl einer anderen Option als **Automat. Korrektur** (oder **Automatisch**) für die Einstellung **Szenenkorrektur** (oder **Szenenerkennung**). Wenn das Problem weiterbesteht, verwenden Sie eine andere Farbkorrekturfunktion als **PhotoEnhance**.
- Deaktivieren Sie die bidirektionale (oder Hochgeschwindigkeits-) Einstellung. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, bewegt sich der Druckkopf zum Drucken in beide Richtungen und es kann zu einer Fehlausrichtung von vertikalen Linien kommen. Durch Deaktivieren dieser Funktion verringert sich die Druckgeschwindigkeit.
 - Bedienfeld

In den Druckereinstellungen für den Modus **Fotos drucken** Deaktivieren Sie **Bidirektional**.
 - Windows

Deaktivieren Sie **Schnell** auf der Registerkarte **Weitere Optionen** des Druckertreibers.
 - Mac OS X

Wählen Sie im -Menü die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und wählen Sie anschließend den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen &**

Lösen von Problemen

Füllstände > Optionen (oder **Treiber**). Wählen Sie für **Aus** die Einstellung **Druck mit hoher Geschwindigkeit**.

- Das Papier unmittelbar nach dem Drucken nicht stapeln.
- Lassen Sie Ausdrücke vollständig trocknen, bevor Sie sie ablegen oder ausstellen. Beim Trocknen der Ausdrücke direktes Sonnenlicht vermeiden, keinen Trockner verwenden und die bedruckte Seite des Papiers nicht berühren.
- Verwenden Sie, wenn möglich, Original-Epson-Tintenpatronen. Dieses Produkt wurde konzipiert, um Farbanpassungen auf Basis der Original-Epson-Tintenpatronen vorzunehmen. Die Verwendung von Tintenpatronen anderer Hersteller kann eine Minderung der Druckqualität nach sich ziehen.
- Es wird empfohlen, die Tintenpatrone vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum zu verwenden.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen der Verpackung verbraucht werden.
- Zum Drucken von Bildern oder Fotos empfiehlt Epson die Verwendung von Original-Epson-Papier anstelle von Normalpapier. Drucken Sie auf die bedruckbare Seite des Original-Epson-Papiers.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Prüfen und Reinigen des Druckkopfes“ auf Seite 111](#)
- ➔ [„Ausrichten des Druckkopfs“ auf Seite 113](#)
- ➔ [„Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von Papier“ auf Seite 33](#)
- ➔ [„Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34](#)
- ➔ [„Papiersortenliste“ auf Seite 35](#)
- ➔ [„Epson Print CD“ auf Seite 125](#)
- ➔ [„Einstellen der Druckfarbe“ auf Seite 79](#)
- ➔ [„Modus Fotos drucken“ auf Seite 19](#)

Schlechte Kopierqualität

Prüfen Sie Folgendes, wenn ungleichmäßige Farben, Verschmierungen, Punkte oder Striche im kopierten Bild auftreten.

- Lassen Sie einmal Papier einziehen und ohne zu drucken wieder auswerfen, um den Papierweg zu reinigen.
- Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Vorlagenabdeckung.
- Drücken Sie nicht zu stark auf die Vorlage oder die Vorlagenabdeckung, wenn Sie Vorlagen auf das Vorlagenglas legen. Durch zu starkes Drücken auf die Vorlage oder die Vorlagenabdeckung können ungleichmäßige Farben, Verschmierungen oder Punkte auftreten.
- Bei Streifenbildung mit Abständen von 2,5 cm richten Sie den Druckkopf aus.
- Wenn ein Moiré- oder Schraffurmuster angezeigt wird, ändern Sie die Verkleinerungs- bzw. Vergrößerungseinstellung oder legen Sie die Vorlage in einem etwas anderen Winkel ein.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Reinigen des Papierweges“ auf Seite 114](#)
- ➔ [„Reinigen des Vorlagenglases“ auf Seite 115](#)
- ➔ [„Ausrichten des Druckkopfs“ auf Seite 113](#)
- ➔ [„Schlechte Druckqualität“ auf Seite 139](#)

Ein Bild auf der Vorlagenrückseite wird auf dem kopierten Bild angezeigt

- Ist die Vorlage dünn, legen Sie sie auf das Vorlagenglas und decken Sie sie mit einem schwarzen Blatt Papier ab.
- Verringern Sie die Einstellung für die Kopierdichte auf dem Bedienfeld.

Position, Format oder Ränder der Druckausgabe sind falsch

- Legen Sie Papier mit der richtigen Ausrichtung ein und schieben Sie dann die Papierführungsschienen an die Papierkanten heran.
- Wenn Sie auf Foto-Aufkleber drucken, rufen Sie **Setup** auf, wählen Sie **Drucker-Setup > Aufkleber** und stellen Sie dann die Druckposition ein.
- Wenn Sie auf eine Disc drucken, rufen Sie **Setup** auf, wählen Sie **Drucker-Setup > CD/DVD** und stellen Sie dann die Druckposition ein.
- Richten Sie beim Auflegen der Originale auf das Vorlagenglas die Ecken der Originale nach den Ecken aus, die durch ein Symbol auf dem Vorlagenglas angezeigt sind. Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.
- Wenn Sie mehrere Originale auf das Vorlagenglas legen, um sie separat zu kopieren, sie aber auf eine einzelne Seite kopiert werden, legen Sie die Originale mindestens 5 mm (0,2 Zoll) auseinander. Wenn das Problem weiterhin besteht, legen Sie die Originale einzeln auf.
- Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Vorlagenabdeckung. Bei Staub oder Flecken auf dem Glas kann der Kopierbereich erweitert werden, um Staub oder Flecken einzuschließen, was zu einer falschen Druckposition oder einem verkleinerten Bild führen kann.
- Stellen Sie auf dem Bedienfeld oder im Druckertreiber das Papierformat ein.
- Stellen Sie die Randeinstellung in der Anwendung so ein, dass sie innerhalb des druckbaren Bereiches liegt.
- Wenn Sie ohne Rand drucken möchten, konfigurieren Sie die Einstellungen für Randlosdruck.
 - Bedienfeld
Wählen Sie in den Druckereinstellungen für den Modus **Fotos drucken** oder **Kopie** die Option **Randlos**. Wenn Sie eine Papiersorte gewählt haben, die den Randlosdruck nicht unterstützt, können Sie **Randlos** nicht wählen. Wählen Sie eine Papiersorte, die den Randlosdruck unterstützt.
 - Windows
Wählen Sie **Randlos** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers. Wenn Sie eine Papiersorte gewählt haben, die den Randlosdruck nicht unterstützt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren. Wählen Sie eine Papiersorte, die den Randlosdruck unterstützt.
 - Mac OS X
Wählen Sie ein Papierformat für den Randlosdruck als Einstellung für **Papierformat** im Druckfenster.

Lösen von Problemen

- Beim Randlosdruck wird das Bild leicht vergrößert und der überhängende Bereich abgeschnitten. Stellen Sie den Vergrößerungsfaktor ein.
 - Bedienfeld

In den Druckeinstellungen für den Modus **Fotos drucken** oder **Kopie**, wählen Sie **Erweiterung** und dann die Vergrößerung.
 - Windows

Klicken Sie auf **Einstellungen** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers und wählen Sie dann die Vergrößerung.
 - Mac OS X

Wählen Sie das Menü **Druckereinstellungen** im Druckfenster und wählen Sie den Vergrößerungsfaktor in der Einstellung **Erweiterung**.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36](#)
- ➔ [„Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40](#)
- ➔ [„Reinigen des Vorlagenglases“ auf Seite 115](#)
- ➔ [„Druckbereich“ auf Seite 150](#)
- ➔ [„Verfügbares Papier und Kapazitäten“ auf Seite 34](#)
- ➔ [„Modus Fotos drucken“ auf Seite 19](#)
- ➔ [„Modus Kopie“ auf Seite 18](#)


Verschmiertes oder abgeriebenes Papier

Wenn das Papier beim Drucken verschmiert oder abgerieben ist, prüfen Sie Folgendes.

- Reinigen Sie die Papierzuführung.
- Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Vorlagenabdeckung.
- Legen Sie das Papier mit der korrekten Ausrichtung ein.
- Wenn Sie 2-seitig drucken, achten Sie darauf, dass die Tinte ganz getrocknet ist, bevor Sie Papier nachlegen.
- Aktivieren Sie die Funktion zur Abriebvermeidung. Aktivieren Sie diese Funktion nur, wenn Abriebprobleme auftreten, da diese Funktion die Druckqualität verschlechtert und die Druckgeschwindigkeit verringert.
 - Bedienfeld

Rufen Sie **Setup** auf, wählen Sie **Drucker-Setup** und aktivieren Sie dann die Einstellung **Dickes Pap..**
 - Windows

Wählen Sie die Registerkarte **Utility** im Druckertreiber, klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen** und wählen Sie dann **Schweres Papier und Briefumschläge**.
 - Mac OS X

Wählen Sie im -Menü die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und wählen Sie anschließend den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände > Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie für **Ein** die Einstellung **Schweres Papier und Briefumschläge**.
- Wenn Sie die Funktion für automatisches 2-seitiges Drucken verwenden und Daten hoher Dichte, wie z. B. Bilder und Graphiken drucken, stellen Sie eine geringere Druckdichte und eine längere Trocknungszeit ein.
- Wenn das Papier beim Kopieren verschmiert, verringern Sie die DichteEinstellung im Bedienfeld.

Lösen von Problemen

Zugehörige Informationen

- ➔ „Reinigen des Papierweges“ auf Seite 114
- ➔ „Reinigen des Vorlagenglases“ auf Seite 115
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 1“ auf Seite 36
- ➔ „Einlegen von Papier in den Papierkassette 2“ auf Seite 40
- ➔ „2-seitiges Drucken“ auf Seite 66
- ➔ „Modus Kopie“ auf Seite 18
- ➔ „Schlechte Druckqualität“ auf Seite 139

Gedruckte Zeichen sind falsch oder unvollständig

- Verbinden Sie das Druckerkabel ordnungsgemäß mit dem Drucker und dem Computer.
- Brechen Sie angehaltene Druckaufträge ab.
- Versetzen Sie den Computer während des Druckvorgangs nicht manuell in den **Ruhezustand** oder in den **Energiesparmodus**. Beim nächsten Start des Computers druckt der Drucker möglicherweise Seiten mit unvollständigem Text.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Abbrechen eines Druckauftrags“ auf Seite 86

Das gedruckte Bild ist seitenverkehrt

Deaktivieren Sie die Einstellung zum Spiegeln des Bilds im Druckertreiber oder in der Anwendung.

- Windows
Deaktivieren Sie auf der Registerkarte **Weitere Optionen** des Druckertreibers die Option **Bild spiegeln**.
- Mac OS X
Löschen Sie die Einstellung **Bild spiegeln** im Menü **Druckereinstellungen** des Dialogfelds Print (Drucken).



Probleme beim Drucken wurden nicht gelöst

Wenn Sie alle Lösungsvorschläge ohne Erfolg ausprobiert haben, versuchen Sie das Problem zu lösen, indem Sie den Druckertreiber deinstallieren und dann neu installieren.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Deinstallieren von Anwendungen“ auf Seite 127
- ➔ „Installieren von Anwendungen“ auf Seite 128

Es wird zu langsam gedruckt

- Wenn Sie länger als 10 Minuten ununterbrochen drucken, wird die Druckgeschwindigkeit verringert, damit der Druckermechanismus nicht überhitzt und beschädigt wird. Sie können jedoch weiterdrucken. Um zur normalen Druckgeschwindigkeit zurückzukehren, brechen Sie den Druckvorgang ab und lassen den Drucker bei eingeschalteter Stromversorgung mindestens 30 Minuten ruhen. Die Stromzufuhr darf dabei nicht ausgeschaltet werden.
- Schließen Sie Anwendungen, die Sie nicht benötigen.
- Verringern Sie die Einstellung für die Qualität im Bedienfeld oder im Druckertreiber. Drucken mit hoher Qualität verringert die Druckgeschwindigkeit.
- Aktivieren Sie die bidirektionale (oder Hochgeschwindigkeits-) Einstellung. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, bewegt sich der Druckkopf zum Drucken in beide Richtungen und die Druckgeschwindigkeit wird erhöht.
 - Windows
Wählen Sie **Schnell** auf der Registerkarte **Weitere Optionen** des Druckertreibers.
 - Mac OS X
Wählen Sie im -Menü die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und wählen Sie anschließend den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände > Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie für **Ein** die Einstellung **Druck mit hoher Geschwindigkeit**.
- Deaktivieren Sie den Ruhemodus. Diese Funktion verringert die Druckgeschwindigkeit.
 - Bedienfeld
Wählen Sie im Startbildschirm **Ruhemodus** und deaktivieren Sie ihn.
 - Windows
Deaktivieren Sie **Ruhemodus** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** des Druckertreibers.
 - Mac OS X
Wählen Sie im -Menü die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und wählen Sie anschließend den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände > Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie für **Aus** die Einstellung **Ruhemodus**.

Scannen kann nicht gestartet werden

- Verbinden Sie das Druckerkabel ordnungsgemäß mit dem Drucker und dem Computer.
- Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, verbinden Sie den Drucker direkt mit dem Computer.
- Wenn Sie den Drucker über ein Netzwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk ordnungsgemäß verbunden ist. Sie können den Verbindungsstatus durch Prüfen des Netzwerksymbols im Druckerfenster oder Drucken eines Netzwerkstatusblattes überprüfen. Wenn der Drucker nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, siehe *Netzwerkhandbuch*.
- Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Drucker (Scanner) auswählen, wenn beim Starten von EPSON Scan eine Scanner-Liste angezeigt wird.
- Wenn Sie TWAIN-kompatible Anwendungen verwenden, wählen Sie den Drucker (Scanner) aus, den Sie benutzen.

Lösen von Problemen

- ❑ Stellen Sie unter Windows sicher, dass der Drucker (Scanner) in **Scanner und Kamera** angezeigt wird. Der Drucker (Scanner) sollte als "EPSON XXXXX (Druckername)" angezeigt werden. Wenn der Drucker (Scanner) nicht angezeigt wird, deinstallieren Sie EPSON Scan und installieren Sie es dann erneut. Gehen Sie wie folgt vor, um **Scanner und Kamera** aufzurufen.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8

Wählen Sie **Desktop > Einstellungen > Systemsteuerung**, geben Sie "Scanner und Kamera" in den Charm "Suche" ein, klicken Sie auf **Scanner und Kameras anzeigen** und überprüfen Sie, ob der Drucker angezeigt wird.
 - ❑ Windows 7

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Systemsteuerung**, geben Sie „Scanner und Kamera“ in den Charm "Suche" ein, klicken Sie auf **Scanner und Kameras anzeigen** und prüfen Sie, ob der Drucker angezeigt wird.
 - ❑ Windows Vista

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung > Hardware und Sound > Scanner und Kameras** und prüfen Sie dann, ob der Drucker angezeigt wird.
 - ❑ Windows XP

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche, wählen Sie **Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Scanner und Kameras** und prüfen Sie, ob der Drucker angezeigt wird.
- ❑ Wenn Sie mit einer TWAIN-kompatiblen Anwendung nicht scannen können, deinstallieren Sie die TWAIN-kompatible Anwendung und installieren Sie diese erneut.
- ❑ Wenn unter Mac OS X mit einem Intel-Prozessor andere Epson-Scannertreiber als EPSON Scan installiert sind, wie z. B. Rosetta oder PPC, deinstallieren Sie sie und EPSON Scan. Installieren Sie EPSON Scan erneut.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Deinstallieren von Anwendungen“ auf Seite 127](#)
- ➔ [„Installieren von Anwendungen“ auf Seite 128](#)

Scannen kann nicht über das Bedienfeld gestartet werden

- ❑ Achten Sie darauf, dass EPSON Scan und Epson Event Manager ordnungsgemäß installiert sind.
- ❑ Überprüfen Sie die Scaneinstellung in Epson Event Manager.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Scannen kann nicht gestartet werden“ auf Seite 144](#)

Probleme mit gescannten Bildern

Schlechte Scanqualität

- ❑ Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Vorlagenabdeckung.
- ❑ Drücken Sie nicht zu stark auf die Vorlage oder die Vorlagenabdeckung, wenn Sie Vorlagen auf das Vorlagenglas legen. Durch zu starkes Drücken auf die Vorlage oder die Vorlagenabdeckung können ungleichmäßige Farben, Verschmierungen oder Punkte auftreten.
- ❑ Entfernen Sie Staub von der Vorlage.

Lösen von Problemen

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld geeignete Einstellungen für die Vorlagenart aus.
- Scannen Sie mit höherer Auflösung.
- Passen Sie das Bild in EPSON Scan an und scannen Sie es dann. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu EPSON Scan.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Reinigen des Vorlagenglases“ auf Seite 115](#)
- ➔ [„Modus Scan“ auf Seite 21](#)

Zeichen sind verwaschen

- Im **Standard Modus** oder **Büromodus** in EPSON Scan wählen Sie **Bildoption** als Einstellung für **Bildkorrektur** und anschließend **Text optimieren**.
- Im **Professioneller Modus** in EPSON Scan wählen Sie **Vorlage** als Einstellung für **Automatische Belichtung** in den Einstellungen **Original**.
- Stellen Sie die Schwellenwerte in EPSON Scan ein.
 - Standard Modus**
Wählen Sie **Schwarzweiß** als Einstellung für **Bildtyp**, klicken Sie auf **Helligkeit** und stellen Sie dann den Schwellenwert ein.
 - Büromodus**
Wählen Sie **Schwarzweiß** als Einstellung für **Bildtyp** und stellen Sie dann den Schwellenwert ein.
 - Professioneller Modus**
Wählen Sie **Schwarzweiß** als Einstellung für **Bildtyp** und stellen Sie dann den Schwellenwert ein.
- Scannen Sie mit höherer Auflösung.

Ein Abbild der Rückseite der Vorlage erscheint im gescannten Bild

- Legen Sie dünne Vorlagen auf das Vorlagenglas und decken Sie sie mit einem Blatt schwarzes Papier ab.
- Wählen Sie im Bedienfeld oder in EPSON Scan geeignete Einstellungen für die Vorlagenart.
- Im **Standard Modus** oder **Büromodus** in EPSON Scan wählen Sie **Bildoption** als Einstellung für **Bildkorrektur** und anschließend **Text optimieren**.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Modus Scan“ auf Seite 21](#)

Ein (schraffiertes) Moirémuster erscheint im gescannten Bild

- Legen Sie die Vorlage in einem leicht veränderten Winkel ein.
- Wählen Sie **Entraasterung** in einem anderen Modus als **Vollautomatischer Modus** in EPSON Scan.
- Ändern Sie im Bedienfeld oder in EPSON Scan die Einstellung für die Auflösung.

Zugehörige Informationen

➔ „Modus Scan“ auf Seite 21

Scanbereich oder Richtung ist nicht korrekt

- Richten Sie beim Auflegen der Originale auf das Vorlagenglas die Ecken der Originale nach den Ecken aus, die durch ein Symbol auf dem Vorlagenglas angezeigt sind. Wenn die Ränder des gescannten Bilds abgeschnitten werden, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.
- Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Vorlagenabdeckung. Bei Staub oder Flecken auf dem Glas kann der Scanbereich erweitert werden, um Staub oder Flecken einzuschließen, was zu einer falschen Scanposition oder einem verkleinerten Bild führen kann.
- Wenn Sie mehrere Originale auf das Vorlagenglas legen, um sie separat zu scannen, sie aber auf eine einzelne Seite gescannt werden, legen Sie die Originale mindestens 20 mm (0,8 Zoll) auseinander. Wenn das Problem weiterhin besteht, legen Sie die Originale einzeln auf.
- Richten Sie beim Scannen aus dem Bedienfeld den Scanbereich richtig aus.
- Wenn Sie im **Vollautomatischer Modus** oder mit der Miniaturbildvorschau in EPSON Scan scannen, muss zwischen der Vorlage und den Kanten des Vorlagenglases ein Abstand von mindestens 4,5 mm (0,18 Zoll) eingehalten werden.
- Wenn Sie die Miniaturbildvorschau für eine große Vorlage im **Standard Modus** oder **Professioneller Modus** in EPSON Scan verwenden, ist der Scanbereich möglicherweise nicht korrekt. Für eine Vorschau in EPSON Scan erstellen Sie im Fenster **Vorschau** auf der Registerkarte **Vorschau** Laufrahmen für den Bereich, den Sie scannen möchten.
- Wenn **Automatische Fotoausrichtung** in EPSON Scan nicht wie erwartet funktioniert, siehe Hilfe in EPSON Scan.
- Deaktivieren Sie **Automatische Fotoausrichtung** in EPSON Scan.
- Beim Scannen mit EPSON Scan kann der Scanbereich mit einer zu hohen Auflösungseinstellung eingeschränkt sein. Verringern Sie die Auflösung oder passen Sie den Scanbereich im Fenster **Vorschau** an.

Zugehörige Informationen

➔ „Einlegen von Vorlagen auf das Vorlagenglas“ auf Seite 45

➔ „Reinigen des Vorlagenglases“ auf Seite 115

➔ „Modus Scan“ auf Seite 21

Probleme bei gescannten Bildern wurden nicht gelöst

Wenn Sie alle Lösungsvorschläge ohne Erfolg ausprobiert haben, klicken Sie auf **Konfiguration** in einem anderen Modus als **Vollautomatischer Modus** im EPSON Scan-Fenster und anschließend auf **Alle zurücksetzen** auf der Registerkarte **Sonstiges**, um die EPSON Scan-Einstellungen zu initialisieren. Wenn das Problem dadurch nicht gelöst wird, deinstallieren Sie EPSON Scan und installieren Sie es erneut.

Zugehörige Informationen

➔ „Deinstallieren von Anwendungen“ auf Seite 127

➔ „Installieren von Anwendungen“ auf Seite 128

Sonstige Scanprobleme

Scannen im Vollautomatischer Modus in EPSON Scan nicht möglich

- In das PDF/Multi-TIFF-Format kann im **Vollautomatischer Modus** nicht laufend gescannt werden. Scannen Sie in einem anderen Modus als **Vollautomatischer Modus**
- Weitere Problemlösungswege finden Sie in der Hilfe von EPSON Scan.

Die Miniaturbildvorschau funktioniert nicht richtig

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu EPSON Scan.

Scannen ist zu langsam

- Verringern Sie die Auflösung.
- Deaktivieren Sie den Ruhemodus.
 - Bedienfeld
Wählen Sie im Startbildschirm **Ruhemodus** und deaktivieren Sie ihn.
 - EPSON Scan
Klicken Sie auf **Konfiguration** und deaktivieren Sie dann den **Ruhemodus** auf der Registerkarte **Sonstiges**.

Zugehörige Informationen

➔ [„Modus Scan“ auf Seite 21](#)

Scan stoppt beim Scannen in PDF/Multi-TIFF

- Beim Scannen von großen Auflagen wird empfohlen, im Grauton zu scannen.
- Erhöhen Sie die freie Festplattenkapazität des Computers. Bei nicht genügend freiem Speicherplatz hält der Scanvorgang ggf. an.
- Versuchen Sie, mit niedrigerer Auflösung zu scannen. Scannen wird abgebrochen, wenn die Gesamtdatenmenge den Grenzwert erreicht.

Zugehörige Informationen

➔ [„Modus Scan“ auf Seite 21](#)

Sonstige Probleme

Leichter elektrischer Schlag beim Berühren des Druckers

Wenn viele Peripheriegeräte mit dem Computer verbunden sind, besteht die Gefahr, beim Berühren des Druckers einen leichten elektrischen Schlag zu erhalten. Installieren Sie eine Erdungsleitung zum Computer, die mit dem Drucker verbunden ist.

Laute Betriebsgeräusche

Wenn die Betriebsgeräusche zu laut sind, aktivieren Sie den Ruhemodus. Dadurch verringert sich jedoch die Geschwindigkeit des Druckers.


Bedienfeld

Wählen Sie im Startbildschirm **Ruhemodus** und aktivieren Sie ihn.

Windows

Aktivieren Sie **Ruhemodus** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** im Druckertreiber.

Mac OS X

Wählen Sie im -Menü die Optionen **Systemeinstellungen > Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen, Drucken & Faxen**) und wählen Sie anschließend den Drucker aus. Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände > Optionen** (oder **Treiber**). Wählen Sie für **Ein** die Einstellung **Ruhemodus**.

EPSON Scan

Wählen Sie einen anderen Modus als **Vollautomatischer Modus**, klicken Sie auf **Konfiguration** und stellen Sie dann **Ruhemodus** auf der Registerkarte **Sonstiges** ein.

Daten können nicht auf einer Speicherkarte gespeichert werden

Verwenden Sie eine Speicherkarte, die vom Drucker unterstützt wird.

Prüfen Sie, dass die Speicherkarte nicht schreibgeschützt ist.

Prüfen Sie, dass die Speicherkarte über ausreichend verfügbaren Speicherplatz verfügt. Wenn der verfügbare Arbeitsspeicher zu gering ist, können keine Daten gespeichert werden.

Zugehörige Informationen

➔ [„Technische Daten von unterstützten Speicherkarten“ auf Seite 152](#)

➔ [„Technische Daten von unterstützten externen Speichergeräten“ auf Seite 153](#)

Anwendung wird durch Firewall blockiert (nur für Windows)

Fügen Sie die Anwendung der Liste der zulässigen Programme der Windows Firewall hinzu. Diese befindet sich in den Sicherheitseinstellungen in der **Systemsteuerung**.

„?“ wird im Fotoauswahl-Bildschirm angezeigt

Wenn die Bilddatei vom Gerät nicht unterstützt wird, erscheint „?“ im LCD-Bildschirm.

Zugehörige Informationen

➔ [„Spezifikation für unterstützte Daten“ auf Seite 153](#)

Anhang

Technische Daten

Druckerspezifikationen

Druckkopfdüsen		Düsen für schwarze Tinte: 180 x 2 Reihen Düsen für fotoschwarze Tinte: 180 Düsen für Farbtinte: 180 für jede Farbe
Papiergewicht	Normalpapier	64 bis 90 g/m ² (17 bis 24lb)
	Briefumschläge	Umschlag 10, DL, C6: 75 bis 90 g/m ² (20 bis 24 lb)

Druckbereich

Die Druckqualität nimmt aufgrund des Druckermechanismus in den schattierten Bereichen ab.

Einzelne Seiten (Normaldruck)


	A	3.0 mm (0.12 Zoll)
	B	41.0 mm (1.61 Zoll)
	C	37.0 mm (1.46 Zoll)

Einzelne Seiten (Randlosdruck)

	A	44.0 mm (1.73 Zoll)
	B	40.0 mm (1.57 Zoll)

Anhang

Umschläge

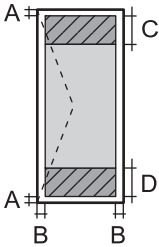	A	3.0 mm (0.12 Zoll)
	B	5.0 mm (0.20 Zoll)
	C	18.0 mm (0.71 Zoll)
	D	41.0 mm (1.61 Zoll)

Spezifikationen des Scanners

Scannertyp	Flachbett
Fotoelektrisches Gerät	CIS
Maximale Vorlagengröße	216 x 297 mm (8.5 × 11.7 Zoll) A4, Letter
Auflösung	1200 dpi (Hauptrichtung) 2400 dpi (Nebenrichtung)
Farbtiefe	<p>Farbe</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 Bit pro Pixel intern (16 Bit pro Pixel pro Farbe intern) <input type="checkbox"/> 24 Bit pro Pixel extern (8 Bit pro Pixel pro Farbe extern) <p>Graustufen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 Bit pro Pixel intern <input type="checkbox"/> 8 Bit pro Pixel extern <p>Schwarzweiß</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 Bit pro Pixel intern <input type="checkbox"/> 1 Bit pro Pixel extern
Lichtquelle	LED

Schnittstellen-Spezifikationen

Für Computer	Hi-Speed USB
Für externe USB-Geräte und PictBridge	Hi-Speed USB

Wi-Fi-Spezifikationen

Standards	IEEE802.11b/g/n
Frequenzbereich	2,4 GHz
Koordinationsmodi	Infrastruktur, Ad hoc*1, Wi-Fi Direct*2*3
WLAN-Sicherheit	WEP (64/128 Bit), WPA2-PSK (AES)*4

Anhang

- *1 Nicht unterstützt für IEEE 802.11n.
- *2 Nicht unterstützt für IEEE 802.11b.
- *3 Simple AP-Modus ist kompatibel mit Wi-Fi-Verbindung (Infrastruktur).
- *4 Entspricht WPA2-Standards mit Unterstützung von WPA/WPA2 Personal.

Sicherheitsprotokoll

SSL/TLS	HTTPS Server/Client
---------	---------------------

Unterstützte Services von Drittanbietern

AirPrint	Drucken	iOS 5 oder höher/Mac OS X v10.7.x oder höher
	Scannen	Mac OS X v10.9.x oder höher
Google Cloud Print		

Technische Daten von externen Speichergeräten

Technische Daten von unterstützten Speicherkarten

Kompatible Speicherkarten	Maximale Kapazitäten
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Verwenden Sie einen für den Speicherkartensteckplatz passenden Adapter. Andernfalls könnte die Karte feststecken.

Unterstützte Speicherkarten-Spannungen

3,3 V Typ, Dualspannungstyp (3,3 V und 5 V) (Versorgungsspannung: 3,3 V)

5-V-Speicherkarten werden nicht unterstützt.

Maximaler Versorgungsstrom: 200 mA

Technische Daten von unterstützten externen Speichergeräten

Kompatible externe Speichergeräte	Maximale Kapazitäten
CD-ROM-Laufwerk* ¹ DVD-ROM-Laufwerk* ¹ Blu-ray-Laufwerk* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM und Blu-ray Disc™ werden nicht unterstützt.)
MO-Laufwerk* ¹	1,3 GB
Festplatte* ¹ USB-Stick	2 TB (formatiert in FAT, FAT32 oder exFAT)

*1 Es wird nicht empfohlen, externe USB-Medien zu verwenden, die über den USB-Bus mit Strom versorgt werden. Nur externe USB-Medien mit eigener Stromversorgung verwenden.

*2 Nur Lesen.

Die folgenden Geräte können nicht verwendet werden:

- Ein Gerät, für das ein eigener Treiber erforderlich ist
- Ein Gerät mit Sicherheitseinstellungen (Kennwort, Verschlüsselung usw.)
- Ein Gerät mit eingebautem USB-Hub

Epson kann nicht den Betrieb von allen extern angeschlossenen Geräten garantieren.

Spezifikation für unterstützte Daten

Dateiformat	JPEG mit Exif-Version 2.3 Standard, aufgenommen mit Digitalkameras DCF* ¹ Version 1.0 oder 2.0* ² kompatibel
Bildgröße	Horizontal: 80 bis 10200 Pixel Vertikal: 80 bis 10200 Pixel
Dateigröße	Maximal 2 GB
Maximale Anzahl der Dateien	9990* ³

*1 Entwicklungsvorschrift für Kamera-Dateisystem.

*2 Im internen Speicher von Digitalkameras gespeicherte Fotodateien werden nicht unterstützt.

*3 Bis zu 999 Dateien können gleichzeitig angezeigt werden. (Bei mehr als 999 Dateien werden die Dateien in Gruppen angezeigt.)

Hinweis:

„?“ erscheint im LCD-Bildschirm, wenn der Drucker die Bilddatei nicht erkennt. Wenn Sie in diesem Fall ein Layout mit mehreren Bildern wählen, werden leere Abschnitte gedruckt.


Anhang

Abmessungen

Abmessungen	Lagerung (ohne hervorstehende Teile)
	<input type="checkbox"/> Breite: 390 mm (15.4 Zoll) <input type="checkbox"/> Tiefe: 338 mm (13.3 Zoll) <input type="checkbox"/> Höhe: 138 mm (5.4 Zoll)
	Lagerung (einschl. hervorstehender Teile* ¹)
	<input type="checkbox"/> Breite: 390 mm (15.4 Zoll) <input type="checkbox"/> Tiefe: 341 mm (13.4 Zoll) <input type="checkbox"/> Höhe: 138 mm (5.4 Zoll)
	Druck
	<input type="checkbox"/> Breite: 390 mm (15.4 Zoll) <input type="checkbox"/> Tiefe: 504 mm (19.8 Zoll) <input type="checkbox"/> Höhe: 138 mm (5.4 Zoll)
Gewicht* ²	ca. 6.7 kg (14.8 lb)

*1 Einzelheiten, siehe folgende Abbildungen.

*2 Ohne Tintenpatronen, Netzkabel und den CD/DVD-Träger.

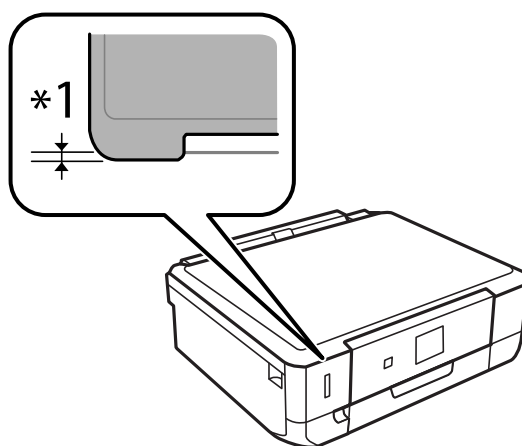

Elektrische Daten


Modell	Modell 100-120 V	Modell 220-240 V
Frequenzbereich	50 bis 60 Hz	50 bis 60 Hz
Nennstrom	0.7 A	0.35 A
Leistungsaufnahme (mit USB-Anschluss)	Unabhängiges Kopieren: Etwa 18 W (ISO/IEC24712) Bereitschaftsmodus: Etwa 5.1 W Ruhemodus: Etwa 1.2 W Netz aus: Etwa 0.2 W	Unabhängiges Kopieren: Etwa 18 W (ISO/IEC24712) Bereitschaftsmodus: Etwa 5.1 W Ruhemodus: Etwa 1.2 W Netz aus: Etwa 0.4 W

Anhang

Hinweis:

Überprüfen Sie die Spannungsdaten auf dem Typenschild.

Umgebungsbedingungen

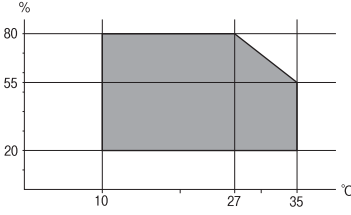Betrieb	<p>Verwenden Sie den Drucker innerhalb des im folgenden Diagramm gezeigten Bereichs.</p>  <p>Temperatur: 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F) Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % RH (ohne Kondensierung)</p>
Lagerung	<p>Temperatur: -20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)* Luftfeuchtigkeit: 5 bis 85 % RH (ohne Kondensierung)</p>

* Kann einen Monat bei 40 °C (104 °F) gelagert werden.

Umgebungsbedingungen für Tintenpatronen

Aufbewahrungstemperatur	-20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)*
Gefriertemperatur	<p>-16 °C (3.2 °F) Bei einer Temperatur von 25 °C (77 °F) dauert es ca. 3 Stunden, bis die Tinte aufgetaut und wieder verwendbar ist.</p>

* Kann einen Monat bei 40 °C (104 °F) gelagert werden.

Systemanforderungen

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Hinweis:

- Mac OS X unterstützt ggf. nicht alle Anwendungen und Funktionen.
- Das UNIX-Dateisystem (UFS) für Mac OS X wird nicht unterstützt.

Gesetzlich vorgeschriebene Informationen

Normen und Zertifizierungen

Standards und Zulassungen für US-Modell

Sicherheit	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMV	FCC Teil 15, Absatz B Klasse B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B

Dieses Gerät enthält das folgende Wireless-Modul.

Hersteller: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6320-D69 (RoHS)

Dieses Produkt entspricht Teil 15 der FCC-Regeln und RSS-210 der IC-Regeln. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung der Schutzvorschriften, die durch eine nicht empfohlene Änderung des Produkts herrühren. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädliche Störung verursachen und (2) Dieses Gerät muss jede Störung, die empfangen wird, einschließlich einer Störung, die einen ungewünschten Betrieb verursachen kann, verarbeiten können.

Um eine Funkstörung der lizenzierten Dienste zu verhindern, ist das Gerät für einen Betrieb in Innenräumen und von den Fenstern entfernt vorgesehen, um eine maximale Abschirmung zu gewährleisten. Geräte (oder ihre Übertragungsantenne), die im Freien installiert werden, benötigen eine Lizenz.

Standards und Zulassungen für europäisches Modell

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG	EN60950-1
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Für Benutzer in Europa

Wir, die Seiko Epson Corporation, erklären hiermit, dass folgende Gerätemodelle den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen:

C491H

Zur Verwendung ausschließlich in den Ländern Irland, Großbritannien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Italien, Portugal, Spanien, Dänemark, Finnland,

Anhang

Norwegen, Schweden, Island, Kroatien, Zypern, Griechenland, Slowenien, Malta, Bulgarien, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und Slowakei.

Epson übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung der Schutzvorschriften, die durch eine nicht empfohlene Änderung der Produkte entsteht.



Standards und Zulassungen für australische Modelle

EMV	AS/NZS CISPR22 Klasse B
-----	-------------------------

Epson erklärt hiermit, dass die folgende Gerätemodelle den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von AS/NZS4268 entsprechen:

C491H

Epson übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung der Schutzvorschriften, die durch eine nicht empfohlene Änderung der Produkte entsteht.

Einschränkungen beim Kopieren

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen, um den Drucker in einer verantwortlichen und gesetzlichen Weise zu verwenden.

Das Kopieren der folgenden Objekte ist gesetzlich verboten:

- Banknoten, Münzen, staatliche handelbare Wertpapiere, staatliche Schuldverschreibungen und Kommunalanleihen
- Unbenutzte Briefmarken, frankierte Postkarten und andere offizielle Postsachen mit gültiger Freimachung
- Staatliche Steuerzeichen und nach einem gesetzlichen Verfahren ausgegebene Wertpapiere

Beim Kopieren der folgenden Dokumente ist Vorsicht angebracht:

- Private handelbare Wertpapiere (Börsenzertifikate, übertragbare Schuldverschreibungen, Schecks usw.), Monatskarten, Konzessionen usw.
- Pässe, Führerscheine, Kfz-Prüfsiegel, Straßenbenutzungsausweise, Nahrungsmittelkarten, Fahrkarten usw.

Hinweis:

Das Kopieren dieser Dokumente kann auch gesetzlich verboten sein.

Verantwortlicher Umgang mit urheberrechtlich geschütztem Material:

Ein Missbrauch des Druckers liegt vor, wenn urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich kopiert wird. Außer wenn Sie auf Empfehlung eines versierten Anwalts handeln, sollten Sie die Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte einholen, bevor Sie veröffentlichtes Material kopieren.

Transportieren des Druckers

Wenn Sie den Drucker zur Standortverlegung oder Reparatur transportieren müssen, führen Sie zum Verpacken des Druckers die folgenden Schritte aus.


Anhang

**Achtung:**

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen oder Schließen der Scannereinheit nicht die Hand oder Finger einklemmen. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

**Wichtig:**


- Beim Lagern oder Transportieren darf der Drucker nicht gekippt, vertikal aufgestellt oder auf den Kopf gestellt werden. Andernfalls kann Tinte austreten.
- Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch das Entfernen der Tintenpatronen kann der Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker möglicherweise nicht mehr einwandfrei drucken kann.

1. Schalten Sie den Drucker aus, indem Sie die Taste  drücken.
2. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanzeige erlischt und trennen Sie dann das Netzkabel.

**Wichtig:**

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Betriebsanzeige aus ist. Andernfalls fährt der Druckkopf möglicherweise nicht in die Ausgangsstellung zurück, die Tinte trocknet aus und es kann ggf. nicht mehr gedruckt werden.


3. Trennen Sie alle Kabel, wie Netzkabel und USB-Kabel.
4. Achten Sie darauf, dass keine Speicherkarte eingesetzt ist.
5. Entfernen Sie das Papier aus dem Drucker.
6. Achten Sie darauf, dass sich keine Originale im Drucker befinden.
7. Öffnen Sie die Scannereinheit mit geschlossener Vorlagenabdeckung. Sichern Sie die Patronenhalterung am Gehäuse mit Klebeband.

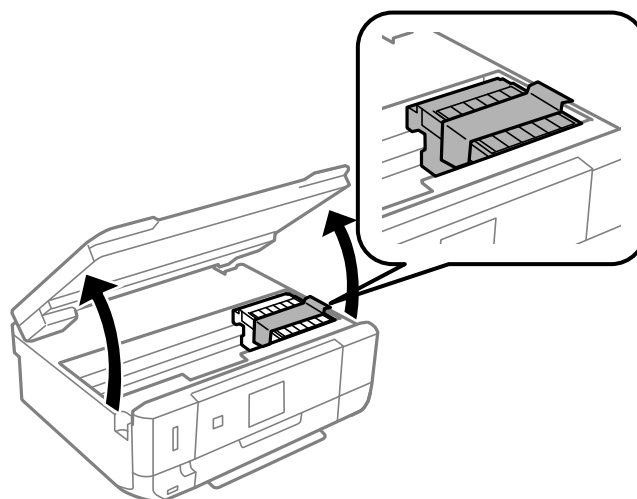

8. Schließen Sie die Scanner-Einheit.

Anhang

9. Bereiten Sie den Drucker wie nachfolgend gezeigt zum Verpacken vor.

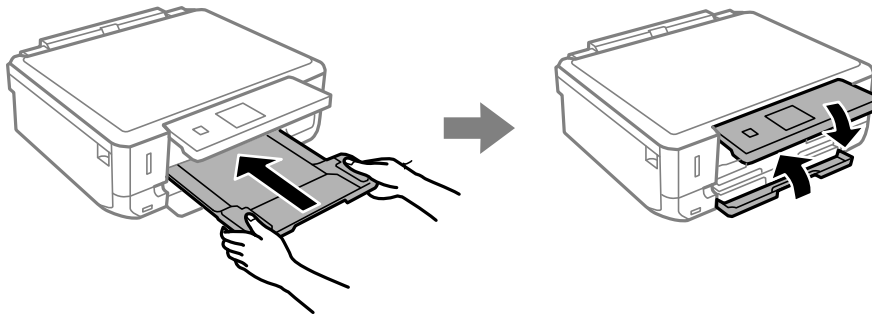

10. Packen Sie den Drucker in das Schutzmaterial ein und stellen Sie ihn in den Karton.

Wenn Sie den Drucker wieder verwenden, achten Sie darauf, dass Sie das die Patronenhalterung sichernde Klebeband vorher entfernen. Wenn die Druckqualität beim nächsten Druck nachgelassen hat, reinigen und justieren Sie den Druckkopf.

Zugehörige Informationen

- ➔ [„Bezeichnungen und Funktionen der Teile“ auf Seite 14](#)
- ➔ [„Prüfen und Reinigen des Druckkopfes“ auf Seite 111](#)
- ➔ [„Ausrichten des Druckkopfs“ auf Seite 113](#)

Zugriff auf eine Speicherkarte von einem Computer

Sie können Daten von einem Computer auf ein externes Speichergerät, wie z. B. eine in den Drucker eingesetzte Speicherkarte, schreiben oder von diesem lesen.



Wichtig:

- Entfernen Sie den Schreibschutz und setzen Sie eine Speicherkarte ein.
- Beim Speichern eines Bildes vom Computer auf die Speicherkarte werden Bild und Fotoanzahl im LCD-Bildschirm nicht aktualisiert. Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie sie anschließend wieder ein.
- Wenn ein in den Drucker eingesetztes externes Gerät von mehreren, über USB und über ein Netzwerk verbundenen Computern genutzt wird, ist der Schreibzugriff nur für die Computer erlaubt, die mit der im Drucker ausgewählten Methode verbunden sind. Um auf das externe Speichergerät zu schreiben, geben Sie im Bedienfeld **Setup** ein und wählen Sie **Dateifreigabe-Setup** als Verbindungsmethode. Daten lesen können Computer, die über USB und über ein Netzwerk verbunden sind.
- Um auf das über ein Netzwerk mit dem Computer verbundene externe Speichergerät zu schreiben, geben Sie im Bedienfeld **Setup** ein und wählen Sie **Dateifreigabe-Setup** und geben Sie dann einer Netzwerkverbindung Priorität.

Hinweis:

Wenn ein großes externes Speichergerät, wie z. B. eine 2-TB-Festplatte, verbunden ist, dauert es eine Weile, bis die Daten vom Computer erkannt werden.

Windows

Wählen Sie ein externes Speichergerät unter **Computer** oder **Arbeitsplatz**. Die Daten auf dem externen Speichergerät werden angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie den Drucker ohne Software-CD oder Web Installer mit dem Netzwerk verbunden haben, ordnen Sie den Speicherkarten-Steckplatz oder USB-Anschluss als Netzlaufwerk zu. Öffnen Sie **Ausführen** und geben Sie einen Druckernamen \\EPSONXXXXXX oder die IP-Adresse eines Druckers \\XXX.XXX.XXX.XXX zum **Öffnen:** ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein angezeigtes Gerätesymbol, um das Netzwerk zuzuweisen. Das Netzlaufwerk erscheint unter **Computer** oder **Arbeitsplatz**.

Mac OS X

Wählen Sie ein entsprechendes Gerätesymbol. Die Daten auf dem externen Speichergerät werden angezeigt.

Hinweis:

- Um ein externes Speichergerät zu entfernen, ziehen Sie das Gerätesymbol auf das Papierkorb-Symbol. Andernfalls werden Daten auf dem freigegebenen Laufwerk nicht richtig angezeigt, wenn ein anderes externes Speichergerät eingesetzt wird.
- Wenn Sie den Drucker ohne EpsonNet Setup mit dem Netzwerk verbunden haben, ordnen Sie den Speicherkarten-Steckplatz oder USB-Anschluss als Netzlaufwerk zu. Wählen Sie **Go > Connect to Server**. Geben Sie unter **Serveradresse** einen Druckernamen `cifs://EPSONXXXXXX` oder `smb://EPSONXXXXXX` ein und klicken Sie auf **Verbinden**.

Zugehörige Informationen

- ➔ „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 47
- ➔ „Modus Setup“ auf Seite 30
- ➔ „Technische Daten von unterstützten Speicherkarten“ auf Seite 152
- ➔ „Technische Daten von unterstützten externen Speichergeräten“ auf Seite 153

Weitere Unterstützung

Website des technischen Supports

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie die folgende Website des technischen Supports von Epson auf. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und gehen Sie zum Supportabschnitt Ihrer regionalen Epson-Website. Hier finden Sie auch die neuesten Treiber, häufig gestellte Fragen (FAQs), Handbücher bzw. andere herunterladbare Materialien.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Support.

Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support

Bevor Sie sich an Epson wenden

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mithilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in den Produkthandbüchern lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Support. Wenn der Epson-Support für Ihr Land nachfolgend nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Der Epson-Support kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen bereithalten:

Anhang

- Seriennummer des Produkts
(Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich in der Regel auf der Geräterückseite.)
- Produktmodell
- Softwareversion des Produkts
(Klicken Sie auf **Info**, **Versionsinfo** oder eine ähnliche Schaltfläche in der Gerätesoftware.)
- Marke und Modell Ihres Computers
- Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems
- Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit dem Gerät verwenden

Hinweis:

Je nach Gerät sind die Daten der Anruflisten für den Faxversand und/oder Netzwerkeinstellungen möglicherweise im Gerätespeicher abgelegt. Aufgrund von Geräteausfällen oder Reparaturen könnten Daten und/oder Einstellungen verloren gehen. Epson ist nicht haftbar für den Verlust von Daten, für das Sichern oder Wiederherstellen von Daten und/oder Einstellungen selbst innerhalb des Garantiezeitraums. Wir empfehlen Ihnen, eine eigene Datensicherung vorzunehmen oder wichtige Informationen zu notieren.

Hilfe für Benutzer in Europa

Im Gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den Epson-Support wenden können.

Hilfe für Benutzer in Australien

Epson Australia ist bestrebt, Ihnen einen hohen Kundendienststandard zu bieten. Zusätzlich zu den Produkthandbüchern bieten wir folgende Informationsquellen:

Internet-URL

<http://www.epson.com.au>

Besuchen Sie die Webseiten von Epson Australia. Es lohnt sich, hier immer wieder mal vorbeizusurfen! Die Website bietet die Möglichkeit, Treiber herunterzuladen, mit Epson direkt Kontakt aufzunehmen, neue Produktinformationen abzurufen und den technischen Support (über E-Mail) zu kontaktieren.

Epson-Helpdesk

Der Epson-Helpdesk ist als letzte Sicherheit gedacht, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden bei Problemen einen Ansprechpartner haben. Das Fachpersonal des Helpdesks kann Ihnen bei der Installation, bei der Konfiguration und beim Betrieb Ihres Epson-Produkts behilflich sein. Unser Pre-Sales-Helpdesk-Team kann Ihnen Informationen zu den neuesten Epson-Produkten liefern und Ihnen Auskunft über den nächstgelegenen Vertragshändler oder Kundendienst geben. Eine Vielzahl von Anfragen werden hier beantwortet.

Sie erreichen den Helpdesk über folgende Rufnummern:

Telefon: 1300 361 054

Halten Sie bei einem Anruf alle relevanten Informationen bereit. Je mehr Informationen Sie geben können, desto schneller können wir Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein. Diese Informationen umfassen die Epson-Produkthandbücher, die Art des Computers, das Betriebssystem, die Anwendungsprogramme und alle weiteren Informationen, die Sie für wichtig erachten.

Hilfe für Benutzer in Hongkong

Benutzer sind herzlich eingeladen, sich an Epson Hong Kong Limited zu wenden, um technischen Support und andere Kundendienstleistungen zu erhalten.

Homepage im Internet

Epson Hong Kong hat eine lokale Homepage auf Chinesisch und Englisch im Internet eingerichtet, um Benutzern die folgenden Informationen bereitzustellen:

- Produktinformationen
- Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Neueste Versionen von Treibern für Epson-Produkte

Benutzer können über folgende Adresse auf unsere Homepage im World Wide Web zugreifen:

<http://www.epson.com.hk>

Hotline für technischen Support

Sie können sich auch unter den folgenden Telefon- und Faxnummern an unsere technischen Mitarbeiter wenden:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383