

Brukerhåndbok

Opphavsrett

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningsystem eller overføres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation. Bruk av informasjon i denne håndboken er ikke underlagt patentansvar. Det tas heller ikke ansvar for skader som oppstår som resultat av bruk av denne informasjonen. Informasjonen i denne håndboken er utarbeidet til bruk bare med denne Epson-skriveren. Epson er ikke ansvarlig for noen form for bruk av denne informasjonen angående andre skrivere.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjøperen av dette produktet eller overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart pådrar seg på grunn av ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er overholdt.

Seiko Epson Corporation og partnerselskap kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstår på grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

© 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innholdet er i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.

Varemerker

- ❑ EPSON® er et registrert varemerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemerke for Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoen er varemerker for Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Med enerett.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ PictBridge er et varemerke.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Varemerker

- ❑ Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsøyemed, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Innholdsfortegnelse

Opphavsrett

Varemerker

Om denne brukerhåndboken

Innføring i håndbøkene.	8
Merker og symboler.	8
Beskrivelser brukt i denne brukerhåndboken.	8
Operativsystemreferanser.	9

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner.	10
Tips og advarsler som gjelder skriveren.	10
Råd og advarsler for konfigurasjon/bruk av skriveren.	11
Tips og advarsler for bruk av skriveren med en trådløs tilkobling.	12
Tips og advarsler for bruk av minnekort.	12
Tips og advarsler for bruk av LCD-skjermen.	12
Beskyttelse av personlige opplysninger.	12

Grunnleggende om skriveren

Delenavn og funksjoner.	13
Kontrollpanel.	15
Knapper.	15
Veiledning for LCD-skjermen.	16
Menyalternativer.	17
Kopier-modus.	17
Skriv ut bilder-modus.	19
Skann-modus.	20
Wi-Fi-oppsett-modus.	21
Stillemodus.	21
Pers. skrivesaker-modus.	21
Oppsett-modus.	21

Legge inn papir

Forholdsregler ved håndtering av papir.	24
Tilgjengelig papir og kapasitet.	25
Liste over papirtyper.	26
Legge papir i Papirkassett.	27

Plassere originaler på Skannerglassplaten

Plassere andre originaler.	34
------------------------------------	----

Sette inn minnekort

Støttede minnekort.	35
Sette inn og ta ut minnekort.	35

Utskrifter

Utskrift fra kontrollpanelet.	37
Skrive ut bilder som velges på minnekort.	37
Skrive ut bilder med håndskrevet tekst fra et minnekort.	38
Skrive ut originalt skrivepapir og kalendere.	40
Skrive ut bilder ved hjelp av andre funksjoner.	40
Skrive ut fra en datamaskin.	41
Grunnleggende om utskrift – Windows.	41
Grunnleggende om utskrift – Mac OS X.	43
Tosidig utskrift.	45
Skrive ut flere sider på ett ark.	47
Skrive ut for å passe til papirstørrelsen.	48
Skrive ut flere filer sammen (kun for Windows).	49
Forstørre utskrifter og lage plakater (kun for Windows).	50
Skrive ut ved hjelp av avanserte funksjoner.	56
Skrive ut bilder med Epson Easy Photo Print.	58
Skrive ut fra smartenheter.	59
Bruke Epson iPrint.	59
Bruke AirPrint.	60
Skrive ut fra digitalkamera.	61
Skrive ut fra digitalkamera med trådløs tilkobling.	61
Avbryte utskrift.	62
Avbryte utskrift - Skriverknapp.	62
Avbryte utskrift – Windows.	62
Avbryte utskrift – Mac OS X.	62

Kopiering

Grunnleggende om kopiering.	64
Kopiere bilder.	64

Skanning

Skanning ved bruk av kontrollpanelet.	66
---	----

Innholdsfortegnelse

Skanne til minnekort.	66
Skanne til datamaskin.	66
Skanning til en datamaskin (WSD).	67
Skanning fra en datamaskin.	67
Grunnleggende om skanning.	67
Skanne ved hjelp av avanserte funksjoner.	70
Skanne fra smartenheter.	73

Skifte ut blekkpatroner

Kontrollere blekknivåer.	75
Kontrollere blekknivåene – Kontrollpanel.	75
Kontrollere blekknivåene – Windows.	75
Kontrollere blekknivåer - Mac OS X.	75
Blekkpatronkoder.	75
Forholdsregler for håndtering av blekkpatroner.	76
Bytte blekkpatroner.	78
Midlertidig utskrift med svart blekk.	81
Midlertidig utskrift med svart blekk – Windows.	82
Midlertidig utskrift med svart blekk – Mac OS X.	83
Spare på svart blekk når det er lite svart blekk igjen (kun for Windows).	84

Forbedre utskrifts- og skannekvalitet

Kontrollere og rengjøre skriverhodet.	85
Kontrollere og rengjøre skriverhodet – Kontrollpanel.	85
Kontrollere og rengjøre skriverhodet – Windows.	86
Kontrollere og rengjøre skriverhodet – Mac OS X.	86
Justere skriverhodet.	87
Justere skriverhodet – Kontrollpanel.	87
Justere skriverhodet – Windows.	87
Justere skriverhodet – Mac OS X.	88
Rengjøre papirbanen.	88
Rengjøre Skannerglassplaten.	88

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Tjenesten Epson Connect.	90
Web Config.	90
Kjøre Web Config i nettleseren.	90
Kjøre Web Config i Windows.	91
Kjøre Web Config i Mac OS X.	91
Nødvendige programmer.	91
Windows-skriverdriver.	91

Mac OS X-skriverdriver.	95
EPSON Scan (skannerdriver).	98
Epson Event Manager.	98
Epson Easy Photo Print.	99
E-Web Print (kun for Windows).	99
Easy Photo Scan.	99
EPSON Software Updater.	100
Avinstallere programmer.	100
Avinstallere programmer – Windows.	100
Avinstallere programmer – Mac OS X.	101
Installere programmer.	101
Oppdatere programmer og fastvare.	102

Løse problemer

Kontrollere skriverstatusen.	103
Kontrollere feilkoder på LCD-skjermen.	103
Kontrollere skriverstatusen – Windows.	104
Kontrollere skriverstatus – Mac OS X.	105
Fjerne papir som har satt seg fast.	105
Fjerne fastsatt papir fra Papirkassett.	105
Fjerne fastsatt papir fra innsiden av skriveren.	106
Fjerne fastsatt papir fra Baksidedeksel.	108
Papiret mates ikke på riktig måte.	109
Problemer med strøm og kontrollpanel.	110
Blir ikke slått på.	110
Lampen slo seg på og deretter av.	110
Blir ikke slått av.	110
LCD-skjermen blir mørk.	110
Skriveren skriver ikke ut.	111
Utskriftsproblemer.	112
Utskriftskvaliteten er dårlig.	112
Kopieringskvaliteten er dårlig.	113
Et bilde av baksiden av originalen vises i det kopierte bildet.	113
Posisjonen, størrelsen eller marginene på utskriften er riktige.	113
Det er blekksøl eller striper på utskriften.	114
Utskrevne tegn er feil eller fordreide.	115
Det utskrevne bildet er speilvendt.	115
Utskriftsproblemet kan ikke fjernes.	115
Utskriften er for langsom.	116
Kan ikke starte skanningen.	116
Kan ikke starte skanning ved bruk av kontrollpanelet.	117
Problemer med skannede bilder.	117
Skannekvaliteten er dårlig.	117
Tegnene er uklare.	118

Innholdsfortegnelse

Det vises et bilde av originalens bakside på det skannede bildet.	118
Det vises et moirémønster (kryss-skravert) på det skannede bildet.	118
Skanneområdet eller retningen er ikke riktig.	119
Problemet med det skannede bildet kan ikke fjernes.	119
Andre problemer med skanneren.	120
Kan ikke skanne i Helautomatisk modus i EPSON Scan.	120
Miniatyrforhåndsvisning fungerer ikke ordentlig.	120
Det tar for lang tid å skanne.	120
Skanningen stanser ved skanning til PDF/Multi-TIFF.	120
Andre problemer.	120
Svakt elektrisk støt ved berøring av skriveren.	120
Driftslydene er høye.	121
Kan ikke lagre data på minnekortet.	121
Programmet er blokkert av en brannmur (kun for Windows).	121
"?" Viser på skjermbildet for bildevalg.	121

Tillegg

Tekniske spesifikasjoner.	122
Skriverspesifikasjoner.	122
Skannerspesifikasjoner.	123
Grensesnittspesifikasjoner.	123
Wi-Fi-spesifikasjoner.	123
Sikkerhetsprotokoll.	124
Støttede tjenester fra tredjepart.	124
Spesifikasjoner for eksterne lagringsenheter.	124
Mål.	125
Elektriske spesifikasjoner.	126
Miljømessige spesifikasjoner.	126
Systemkrav.	127
Informasjon om forskrifter.	127
Standarder og godkjenninger.	127
Restriksjoner på kopiering.	128
Transportere skriveren.	129
Få tilgang til minnekort fra en datamaskin.	130
Hvis du trenger hjelp.	131
Web-område for kundestøtte.	131
Kontakte Epson kundestøtte.	132

Om denne brukerhåndboken

Innføring i håndbøkene

De nyeste versjonene av håndbøkene nedenfor er tilgjengelige på nettstedet for Epson kundestøtte.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (utenfor Europa)

Start her (papirformat)

Gir informasjon om hvordan du setter opp skriveren og installerer programvaren.

Brukerhåndbok (digitalt format)

Denne håndboken. Gir instruksjoner om hvordan du bruker skriveren, bytter blekkpatroner, utfører vedlikehold og løser problemer.

Nettverkshåndbok (digitalt format)

Inneholder informasjon om nettverksinnstillinger samt problemløsninger ved bruk av skriveren i et nettverk.

I tillegg til håndbøkene ovenfor, kan du se i hjelpen som følger med de ulike Epson-programmene.

Merker og symboler



Forsiktig:

Instruksjoner som må følges nøye for å unngå personskade.



Forsiktighetsregel:

Instruksjoner som må overholdes for å unngå å skade utstyret.

Merknad:

Instruksjoner som inneholder nyttige tips og begrensninger om bruk av skriveren.

➔-relatert informasjon

Koblinger til tilknyttede avsnitt.

Beskrivelser brukt i denne brukerhåndboken

- Skjermbildene av skriverdriveren og EPSON Scan (skannerdriver) stammer fra Windows 8.1 eller Mac OS X v10.9.x. Innholdet som vises på skjermene, varierer avhengig av modellen og situasjonen.
- Illustrasjonene av skriveren som brukes i denne brukerhåndboken er kun eksempler. Selv om det kan være mindre forskjeller på modellen, er operasjonsmetoden den samme.
- Noen av menyelementene på LCD-skjermen kan variere avhengig av modell og innstillinger.

Operativsystemreferanser

Windows

I denne brukerhåndboken referer "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", and "Windows XP" til følgende operativsystemer. I tillegg brukes "Windows" for å referere til alle versjoner.

- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- Microsoft® Windows® XP operativsystem
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

Mac OS X

I denne brukerhåndboken referer "Mac OS X v10.9.x" til "OS X Mavericks" og "Mac OS X v10.8.x" refererer til "OS X Mountain Lion". I tillegg brukes "Mac OS X" for å referere til "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" og "Mac OS X v10.6.x".

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og følg disse instruksjonene for å sikre trygg bruk av skriveren. Ta vare på håndboken i tilfelle du trenger den senere. Følg også alle advarsler og instruksjoner som er angitt på skriveren.



- Du må bare bruke strømledningen som følger med skriveren. Denne ledningen skal ikke brukes med annet utstyr. Bruk av andre strømledninger til denne skriveren, eller bruk av den medfølgende ledningen til annet utstyr, kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.
- Forsøk aldri å demontere, modifisere eller reparere strømledningen, kontakten, skriverenheten, skannerenheten eller tilbehør på egenhånd, med mindre det spesifikt er angitt i håndboken for skriveren.
- Under følgende forhold må du koble fra skriveren og få utført service hos kvalifisert personell:
Strømkabelen eller kontakten er skadet, det har kommet væske inn i skriveren, skriveren har falt i gulvet eller kabinettet er skadet på annen måte, skriveren fungerer ikke normalt eller viser en betydelig endring i ytelse. Ikke juster kontrollmekanismer med mindre dette framgår av driftsinstruksjonene.
- Plasser skriveren nær et strømuttak der pluggen lett kan kobles fra.
- Ikke plasser eller lagre skriveren utendørs, nært smuss eller støv, vann, varmekilder, eller på steder som er utsatt for støt, vibrasjoner, høy temperatur eller fuktighet.
- Pass på at det ikke søles væske på skriveren, og at du ikke håndterer den med våte hender.
- Hold denne skriveren på minst 22 cm avstand fra pacemakere. Radiobølger fra denne skriveren kan ha uheldig innvirkning på driften av pacemakere.
- Kontakt forhandler dersom LCD-skjermen blir skadet. Dersom du får flytende krystalløsning på hendene, må du vaske dem grundig med såpe og vann. Dersom du får flytende krystalløsning i øynene, må du skylle dem med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.
- Vær forsiktig med hvordan du håndterer brukte blekkpatroner. Det kan fremdeles finnes litt blekk rundt åpningen.
 - Hvis du får blekk på huden, må du vaske grundig med såpe og vann.
 - Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.
 - Hvis du får blekk i munnen, må du oppsøke lege umiddelbart.
- Ikke demonter blekkpatronen, da dette kan føre til at du får blekk i øynene eller på huden.
- Ikke rist blekkpatroner for kraftig, og ikke slipp dem i bakken. Pass også på at du ikke klemmer dem, eller river av etikettene. Dette kan føre til blekklekkasje.
- Oppbevar blekkpatroner utilgjengelig for barn.

Tips og advarsler som gjelder skriveren

Disse instruksjonene må leses og følges for å unngå skade på skriveren og på eiendeler. Husk å ta vare på denne håndboken i tilfelle du trenger den senere.

Viktige instruksjoner

Råd og advarsler for konfigurasjon/bruk av skriveren

- Ikke blokker eller dekk til luftehullene og åpningene på skriveren.
- Bruk bare den typen strømforsyning som er angitt på etiketten på skriveren.
- Unngå å bruke uttak på samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som slås av og på regelmessig.
- Unngå strømuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter.
- Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder for elektromagnetiske forstyrrelser, for eksempel høyttalere eller baseenheter for trådløse telefoner.
- Strømledningene må plasseres slik at de ikke kan utsettes for slitasje, kutt, rifter, krymping eller kinking. Ikke plasser noe oppå strømledningene, og ikke legg strømledningene slik at de kan bli tråkket på eller overkjørt. Vær spesielt oppmerksom på at strømledningene er helt strukket ut ved endene og der hvor de går inn i og ut av en transformator.
- Hvis du bruker en skjøteledning med skriveren, må du kontrollere at den totale mengden merkestrøm (ampere) for enhetene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider tillatt merkestrøm for ledningen. Kontroller også at den totale merkestrømmen (ampere) for alle enhetene som er koblet til strømuttaket, ikke overskrider tillatt merkestrøm for strømuttaket.
- Hvis du skal bruke skriveren i Tyskland, må bygningsinstallasjonen være beskyttet med en overbelastningsbryter på 10 eller 16 ampere for å gi tilstrekkelig kortslutningsvern og overstrømsvern.
- Når du kobler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kontrollere at kontaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å koble til kontaktene på. Hvis en kontakt blir tilkoblet feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.
- Plasser skriveren på en flat, stabil overflate, som er større enn bunnen på skriveren i alle retninger. Skriveren vil ikke virke ordentlig hvis det står på skrå.
- Når du lagrer eller transporterer skriveren, må du ikke holde den på skrå, plassere den vertikalt eller snu den opp ned, ettersom den kan lekke blekk.
- Sørg for at det er plass over skriveren for å løfte dokumentdekslet helt opp.
- La det være nok plass foran skriveren slik at papiret kan komme helt ut.
- Unngå steder som er utsatt for hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hold også skriveren unna direkte sollys, sterkt lys og varmekilder.
- Ikke før inn gjenstander i sporene i skriveren.
- Ikke plasser hånden inn i skriveren under utskrift.
- Ikke berør den hvite, flate kabelen inni skriveren.
- Ikke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser, inne i eller rundt denne skriveren. Dette kan føre til brann.
- Ikke flytt skriverhodet for hånd, da dette kan skade skriveren.
- Vær forsiktig så du ikke setter fast fingrene når du lukker skannerenheten.
- Ikke trykk for hardt på skannerglassplaten når du plasserer originaldokumentene.
- Slå alltid av skriveren med -knappen. Ikke trekk ut kontakten til skriveren eller slå av strømmen til kontakten før -lyset slutter å blinke.
- Du må kontrollere at skriverhodet står i startposisjon (helt til høyre) og at blekkpatronene er på plass, før du flytter skriveren.
- Dersom du ikke skal bruke skriveren over en lengre periode, må du trekke ut strømledningen fra stikkkontakten.

Viktige instruksjoner

Tips og advarsler for bruk av skriveren med en trådløs tilkobling

- Radiobølger fra skriveren kan forstyrre funksjonen til elektronisk utstyr til medisinsk bruk slik at utstyret ikke fungerer som det skal. Når skriveren brukes innen helsevesenet eller i nærheten av medisinsk utstyr, skal retningslinjer fra godkjent personell for helsevesenet følges. Dette gjelder også samtlige angitte advarsler og retningslinjer på det medisinske utstyret.
- Radiobølger fra skriveren kan forstyrre funksjonen til automatiserte enheter, slik som automatiske dører eller brannalarmer, og kan forårsake ulykker på grunn av funksjonsfeil. Når skriveren brukes i nærheten av automatiserte enheter, skal samtlige angitte advarsler og retningslinjer på enhetene følges.

Tips og advarsler for bruk av minnekort

- Ikke ta ut minnekortet eller slå av skriveren mens minnekortlampen blinker.
- Metodene for bruk av minnekort varierer avhengig av korttypen. Se i håndboken som fulgte med minnekortet, for å få mer informasjon.
- Bruk kun minnekort som er kompatible med skriveren.

Relatert informasjon

➔ [“Spesifikasjoner for støttede minnekort” på side 124](#)

Tips og advarsler for bruk av LCD-skjermen


- LCD-skjermen kan ha noen få små lyse eller mørke prikker, og på grunn av funksjonene kan den ha ujevn lysstyrke. Dette er normalt, og betyr ikke at skjermen er skadet.
- Bruk kun en tørr, myk klut ved rengjøring. Ikke bruk væske eller kjemiske rensemidler.
- Det utvendige dekselet på LCD-skjermen kan knuse hvis det mottar et tungt slag. Kontakt forhandleren din hvis skjermens overflate får hakk eller sprekker, og ikke rør eller forsøk å fjerne de knuste bitene.

Beskyttelse av personlige opplysninger


Hvis du gir skriveren til noen andre eller kaster den, slett all personlig informasjon lagret i skriverens minne ved å velge **Oppsett > Gjenopprett standardinnstillinger > Alle innstillinger** på kontrollpanelet.

Grunnleggende om skriveren

Delenavn og funksjoner

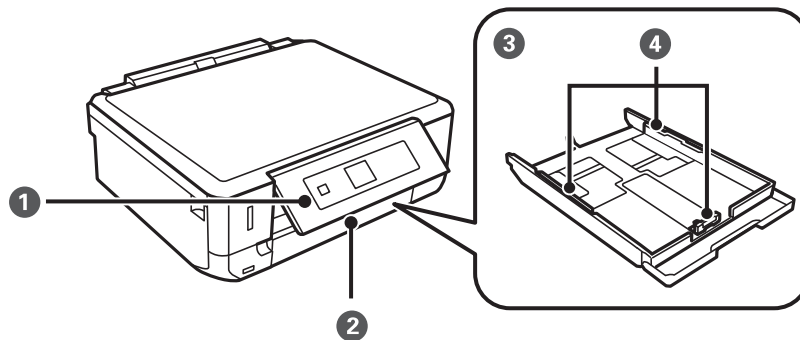


1	Kontrollpanel	Styrer skriveren.
2	Frontdeksel	Åpne for å legge papir i papirkassetten.
3	Papirkassett	Legger inn papir.
4	Kantskinne	Mater papiret rett inn i skriveren. Trekk inn til kantene på papiret.

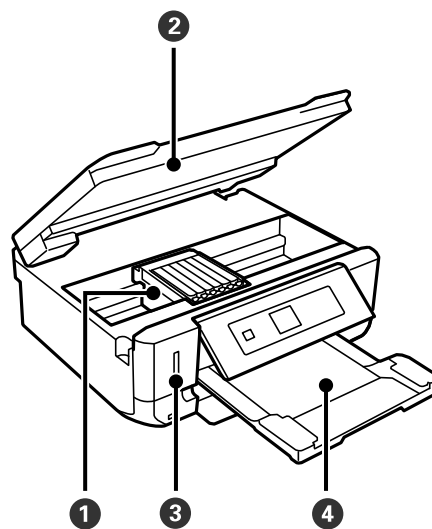


1	Blekkpatronholder	Installer blekkpatronene. Blekket kommer ut av skriverhodedydene på undersiden.
2	Skannerenhet	Skanner originaler du har lagt der. Åpne for å bytte blekkpatroner eller fjerne fastkjørt papir. Enheten skal være lukket til vanlig.
3	Minnekortspor	Sett inn et minnekort.

Grunnleggende om skriveren

4	Utskriftsskuff	Holder papiret som kommer ut. Trekkes ut manuelt, og skyves inn for oppbevaring.
---	----------------	--

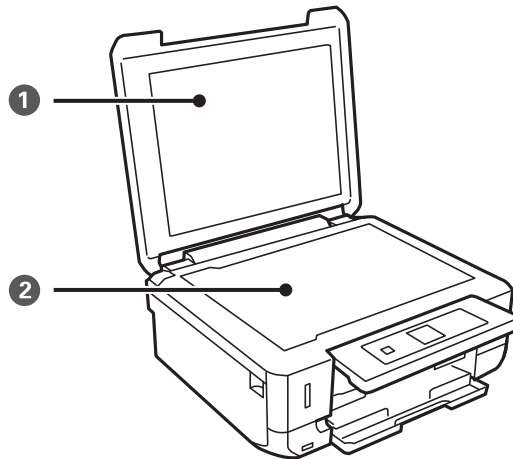

1	Dokumentdeksel	Blokkerer for lys fra utsiden under skanning.
2	Skannerglassplaten	Plasser originalene.

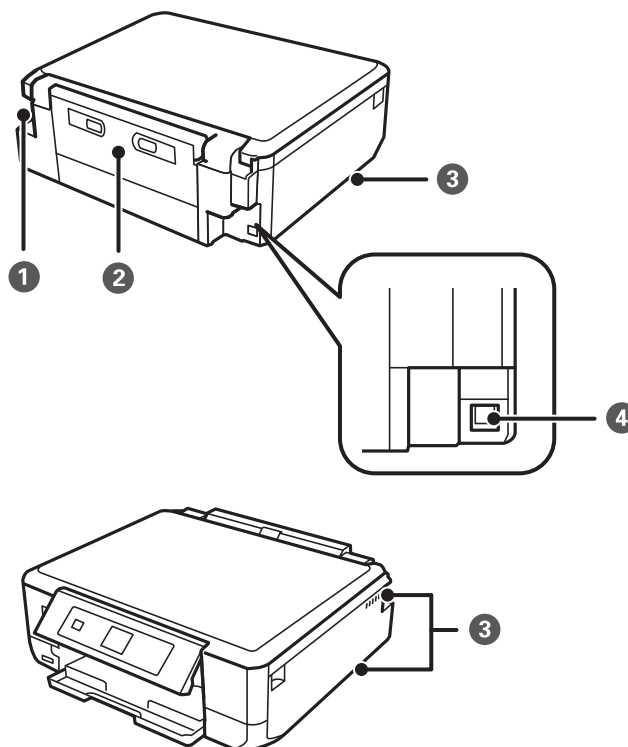


1	AC-inngang	Kobler til strømkabelen.
2	Baksidedeksel	Tas av ved fjerning av fastkjørt papir.

Grunnleggende om skriveren


3	Lufteåpning	Slipper ut varme fra innsiden av skriveren. Det er lufteåpninger til høyre og venstre på undersiden samt på høyre side. Lufteåpningene må ikke dekkes til når du plasserer skriveren.
4	USB-port	Kobles til en USB-kabel.

Kontrollpanel

Du kan endre vinkel på kontrollpanelet.

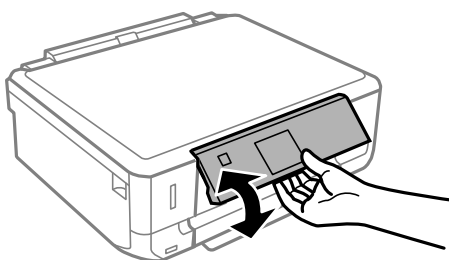

Knapper

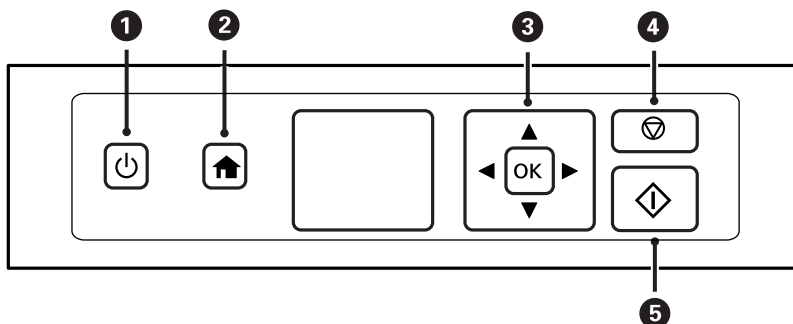









1		Slår skriveren på eller av. Ikke slå av mens strømlampen blinker (når skriveren brukes eller behandler data). Koble fra strømledningen når strømløst er av.
2		Viser hjem-skjermen.
3		Bruk knappene til å velge meny, og trykk deretter OK-knappen til å åpne valgt meny.
4		Stanser gjeldende handling eller går tilbake til forrige skjermbilde.
5		Starter en handling, slik som utskrift eller kopiering.

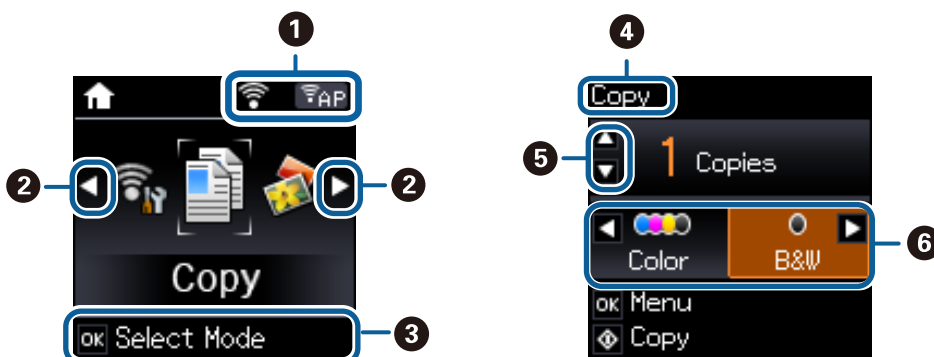Grunnleggende om skriveren

Veiledning for LCD-skjermen

Menyer og meldinger vises på LCD-skjermen. Velg en meny eller innstilling ved å trykke knappene ▲ ▼ ◀ ▶.



1	Ikoner for nettverksstatus vises.
	Indikerer et problem med skriverens trådløse (Wi-Fi)-nettverkstilkobling, eller at skriveren søker etter en trådløs (Wi-Fi)-nettverkstilkobling.
	Indikerer at skriveren er koblet til et trådløst nettverk (Wi-Fi). Antall streker indikerer signalstyrken på tilkoblingen. Jo flere streker det er, jo sterkere tilkobling.
	Indikerer at skriveren er koblet til et trådløst nettverk (Wi-Fi) i ad hoc-modus.
	Indikerer at et trådløst nettverk (Wi-Fi) er deaktivert, eller at skriveren tilkobles.
	Indikerer at skriveren kobles til et trådløst (Wi-Fi) nettverk i Simple AP-modus.
	Indikerer at skriveren kobles til et trådløst (Wi-Fi) nettverk i Wi-Fi-direktmodus.
	Indikerer at Wi-Fi Direct er deaktivert, eller at skriveren tilkobles.
2	Når ◀ og ▶ vises, kan du bla til venstre eller høyre.
3	Tilgjengelige knapper vises. I dette eksemplet kan du fortsette til valgt meny ved å trykke OK.
4	Dette er navnet på skjermbildet som vises.
5	Tilgjengelige knapper vises. I dette eksemplet kan du angi antall eksemplarer ved å trykke ▲ eller ▼.
6	Tilgjengelige knapper vises. I dette eksemplet kan du velge Farge eller Svarthvitt ved å trykke ◀ eller ▶.

Menyalternativer


Kopier-modus

Startskjerm bilde for Skann-modus

Meny	Innstillinger og forklaringer
Antall kopier	Angi antall kopier.
Farge/Svarthvitt	Velg farge for kopiering.

Menyalternativer for Kopier

Vil du åpne følgende menyer, trykker du OK på startskjerm bildet for **Kopier**-modus. Velg **Innstillinger** ved hjelp av ◀ eller ▶, trykk OK, og trykk deretter ▼ på neste skjerm bilde.

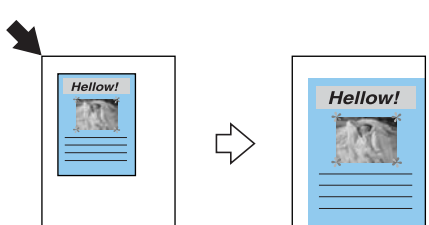Meny	Innstillinger og forklaringer
Tetthet	Innstill tettheten på kopiene dine. Øk nivået for tetthet hvis kopieringen blir for svak. Reduser nivået for tetthet hvis blekket flyter utover.
2-sidig utskrift	1>1-sidig Kopierer den ene siden av en original over på den ene siden av papiret.
	1>2-sidig Kopierer to enkeltsidige originaler over på begge sidene av et enkeltark.
Layout	Med kantlinjer Kopierer med marger rundt kantene.
	Uten kantlinjer Kopierer uten marger rundt kantene. Bildet forstørres litt for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret.
	A4, 2-opp-kopi Kopierer to enkeltsidige originaler over på et enkeltark i A4-størrelse med oppsettet 2-i-1.
	A4, bok/2-ark Kopierer to motstående sider i en bok eller tilsvarende over på et enkeltark i A4-størrelse med oppsettet 2-i-1.
	Bok/2-sidet Kopierer to atskilte sider i en bok eller tilsvarende over på begge sidene av et enkeltark. Kun tilgjengelig når 1>2-sidig er valgt som innstilling for 2-sidig kopiering.
Forminsk/forstør	<p>Forstørrer eller reduserer originalen.</p> <p>Autotilpasning: Alle områder med tekst og bilder i originalen samt avstanden fra hjørnemerket blir skannet, og de skannede dataene blir forstørret eller forminsket for å tilpasses valgt papirstørrelse.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Tilpas. størr. (%): Angir om forstørrelsen skal forstørre eller forminske originalen.</p>
Papirstørrelse	Velg papirstørrelsen du la i.

Grunnleggende om skriveren

Meny	Innstillinger og forklaringer
Papirtype	Velg papirtypen du la i.
Dokumenttype	Velg type for originalen din.
Kvalitet	Velg kvalitet for kopiering. Kladd: Gir raskere utskrift, men utskriftene kan være svake. Beste: Gir utskrifter av høyere kvalitet, men utskriftshastigheten kan være lavere.
Dok.orientering	Velg retningen på originalen din.
Innbindingsmarg	Velg innbindingsposisjon for kopiene.
Utvidelse	Med utskrift uten kanter blir bildet litt forstørret for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret. Velg hvor mye bildet skal forstørres.
Tørketid	Velg tørketid for 2-sidig kopiering. Øk nivået for tørketid hvis blekket flyter utover.

Kopier/gjenopprett bilder

Du kan kopiere utskrevne bilder. Du finner mer informasjon på siden som beskriver fremgangsmåten for å kopiere bilder.

Meny	Innstillinger og forklaringer
Fargegjenopprettin g	Gjenoppretter fargene i falmende bilder.

Menyalternativer for Kopier/gjenopprett bilder

Vil du åpne følgende menyer, trykker du OK når et skannet bilde vises, og deretter trykker du ▼ på neste skjerm bilde.

Meny	Innstillinger og forklaringer
Papirstørrelse	Velg papirstørrelsen du la i.
Papirtype	Velg papirtypen du la i.
Uten kantlinjer	Kopierer uten marger rundt kantene. Bildet forstørres litt for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret.
Utvidelse	Med utskrift uten kanter blir bildet litt forstørret for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret. Velg hvor mye bildet skal forstørres.
Forbedre	Valg av Fotoforbedring gir skarpere bilder og mer levende farger siden kontrast, metning og lysstyrke justeres automatisk i de originale billededataene.
Filter	Skriver ut i svart/hvitt.
Beskjær/zoom	Forstørrer en del av bildet som skal skrives ut.

Relatert informasjon

➔ [“Kopiere bilder” på side 64](#)

Grunnleggende om skriveren

Skriv ut bilder-modus

Meny	Innstillinger og forklaringer
Velg bilder	Du kan velge bilder du vil skrive ut fra minnekortet mens du viser dem på LCD-skjermen.
Skriv ut foto-gratulasjonskort	Du kan legge til håndskrevet tekst på bilder eller skrive ut teksten som fotoklistremerke. Du finner mer informasjon på siden som forklarer hvordan du skriver ut gratulasjonskort.
Fotolayoutark	Du kan skrive ut bildene i ulike oppsett, slik som flere bilder på samme fotoark. 20-opp: Serienummeret eller datoen blir skrevet under hvert bilde. Fotoetik.16-i-1: Velges når du skriver ut på fotoklistremerker. P.I.F. vises hvis du har en P.I.F.-ramme på minnekortet.

Menyer med innstillinger for papir og utskrift

Vil du åpne følgende menyer, trykker du OK når det vises et bilde på skjermen, og deretter trykker du ▼ på neste skjermbilde.

Meny	Innstillinger og forklaringer	
Papirstørrelse	Velg papirstørrelsen du la i.	
Papirtype	Velg papirtypen du la i.	
Uten kantlinjer	Skriver ut uten marger rundt kantene. Bildet forstørres litt for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret.	
Kvalitet	Velg utskriftskvalitet. Valg av Beste gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan være lavere.	
Utvidelse	Med utskrift uten kanter blir bildet litt forstørret for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret. Velg hvor mye bildet skal forstørres.	
Dato	Velg datoformat hvis du vil skrive ut bilder med dato. Datoen skrives ikke ut med enkelte oppsett eller hvis datoinformasjonen ikke er med i bildedataene. Datoen skrives ut automatisk når du velger 20-opp . Datoen som brukes er datoen for da bildet ble tatt eller datoen for da du lagret bildedataene.	
Tilpass ramme	Tilpasser bildet. Det kan hende alternativet ikke er tilgjengelig for panoramabilder. Bildet tilpasses alltid når du skriver ut med innstillingen Uten kantlinjer, Øvre 1/2 eller Nedre 1/2 .	
	På	Beskjærer bildet øverst og nederst eller på høyre og venstre side.
	Av	Lager marger på bildet på høyre og venstre side eller øverst og nederst.
Bidireksjonal	Skriver ut mens skriverhodet beveger seg både til venstre og til høyre. Valg av Av (skriver ut med bevegelse i én retning) gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan være lavere.	
Forbedre	Velg ett av alternativene for bildejustering. Fotoforbedring: Gir skarpere bilder og mer levende farger ved å justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i de originale bildedataene. P.I.M.: Justerer bildet basert på utskriftsinformasjonen fra et digitalkamera som er kompatibelt med PRINT Image Matching.	
Scenepåvisning	Tilgjengelig når du velger Fotoforbedring som innstilling for Forbedre . Forbedrer bildekvaliteten for bilder av personer, landskap og som er tatt om kvelden.	

Grunnleggende om skriveren

Meny	Innstillinger og forklaringer
Fiks røde øyne	Reparerer røde øyne på bilder. Korrigeringer brukes ikke på originalfilen, kun på utskrifter. Avhengig av bildetypen kan andre deler av bildet enn øynene korrigeres.
Filter	Skriver ut i sepia eller svart/hvitt.
Lysstyrke	Justerer lysstyrken til bildet.
Kontrast	Justerer forskjellen mellom lysstyrke og mørkhet.
Skarphet	Forsterker eller defokuserer omrisset til bildet.
Fargemetning	Justerer livaktigheten til bildet.

Relatert informasjon

➔ [“Skrive ut bilder med håndskrevet tekst fra et minnekort” på side 38](#)

Skann-modus

Meny	Innstillinger og forklaringer
Til minne	Skanner originalen og lagrer det skannede bildet på minnekortet som er satt inn i skriveren. Du kan endre format, farge eller skanneområde.
Til datamaskin (JPEG)	Lagrer det skannede bildet i JPEG-format på en datamaskin.
Til datamaskin (PDF)	Lagrer det skannede bildet i PDF-format på en datamaskin.
Til datamaskin (e-post)	Legger ved det skannede bildet i en e-post.
Til datamaskin (WSD)	Lagrer skannede data på en nettverkstilkoblet datamaskin som kjører en engelsk versjon av Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista.

Menyalternativer for Skann

Følgende menyer er bare tilgjengelige for **Til minne**.

Meny	Innstillinger og forklaringer
Format	Velg formatet som du ønsker å lagre det skannede bildet i.
Farge	Velg om bildet skal skannes i farger eller svart/hvitt.
Skanneområde	Velg skanningsområde. Autom. beskj.: Beskjærer det hvite feltet rundt teksten eller bildet ved skanning. Maks. område: Skanner med maksimalt skanneområde for skannerglassplaten. Velg denne innstillingen, og skann på nytt hvis kantene på det skannede bildet blir beskåret når A4 er valgt.
Dokument	Velg type for originalen din.
Oppløsning	Velg skanningsoppløsning.

Grunnleggende om skriveren

Meny	Innstillinger og forklaringer
Kontrast	Velg kontrasten for det skannede bildet.
Dok.orientering	Velg retningen på originalen din. Alternativet er bare tilgjengelig når PDF er valgt som lagringsformat.

Wi-Fi-oppsett-modus

Se i *Nettverkshåndbok* om hvordan du foretar følgende innstillinger.

Meny	Innstillinger og forklaringer
Oppsettveiviser for Wi-Fi	Velg SSID, skriv inn et passord, og koble deretter skriveren til et trådløst nettverk (Wi-Fi).
Trykknapp (WPS)	Koble skriveren til et trådløst nettverk ved hjelp av WPS-knappen på den trådløse ruter.
PIN-kode (WPS)	I verktøyet for trådløs ruter skriver du inn PIN-koden som vises på skriverens skjerm, og deretter kobler du skriveren til et trådløst nettverk (Wi-Fi).
Wi-Fi automatisk tilkobling	Du kan enkelt koble skriveren til et trådløst nettverk (Wi-Fi) ved hjelp av en datamaskin som er koblet til den trådløse ruter. Følger du instruksjonene på skjermen til datamaskinen, kan du enkelt foreta nettverksinnstillinger uten å angi SSID eller sikkerhetsnøkkel.
Deaktiver Wi-Fi	Deaktiverer tilkoblingen ved å slå av Wi-Fi uten å slette nettverksinformasjonen. Vil du aktivere tilkoblingen, setter du opp det trådløse nettverket (Wi-Fi) på nytt.
Wi-Fi Direct-oppsett	Kobler skriveren til et trådløst nettverk (Wi-Fi) uten bruk av trådløs ruter.

Stillemodus

Velg **Stillemodus** ved hjelp av ◀ eller ▶ på hjem-skjermen, og trykk deretter OK. Aktiveres for stillegående utskrift. Utskriftshastigheten kan imidlertid bli saktere.

Pers. skrivesaker-modus

Meny	Innstillinger og forklaringer
Linjeark	Skriver ut enkelte typer linjeark, grafpapir eller noteark på papir i A4-størrelse.
Skrivepapir	Skriver ut enkelte typer skrivepapir på papir i A4-størrelse med et bilde fra minnekortet angitt som bakgrunn. Bildet skrives ut med svakt trykk slik at det kan skrives på.
Kalender	Skriver ut kalendere med uker eller måneder på papir i A4-størrelse. Velg tidsperiode for månedskalender.

Oppsett-modus

Meny	Innstillinger og forklaringer
Blekknivåer	Viser omtrentlige nivåer for blekkpatronene. Når det vises et !-ikon, er det lite blekk igjen i patronen. Når det vises et X-merke, er blekkpatronen oppbrukt.

Grunnleggende om skriveren

Meny	Innstillinger og forklaringer		
Vedlikehold	Dysekontroll	Skriver ut et mønster for å kontrollere om skriverhodets dyser er tette.	
	Hoderengjøring	Rengjør tette dyser på skriverhodet.	
	Hodejustering	Justerer skriverhodet for å forberede utskriftskvaliteten.	
	Bytte av blekkpatron(er)	Bruk denne funksjonen til å bytte blekkpatronene før det blir tomt for blekk.	
Skriveroppsett	Papirkildeinnstilling	Papiroppsett	Velg papirstørrelsen og papirtypen du la i.
		Papiroppsett	Viser automatisk skjermbildet for papirinnstillinger når det legges i papir. AirPrint er ikke tilgjengelig når dette alternativet er deaktivert. Skriveren vil heller ikke varsle selv om papirinnstillingene ikke samsvarer med papiret du la i.
	Etiketter	Justerer utskriftsposisjonen til et fotoklistremerke ved å flytte det opp, ned, til venstre eller til høyre.	
	Stillemodus	Aktiveres for stillegående utskrift. Utskriftshastigheten kan imidlertid bli saktere.	
	Avstengingstimer	Slår av skriveren automatisk når det er gått en viss tid og det ikke er utført noen handlinger. Du kan justere tiden før strømstyring trer i kraft. Forlenger du tiden, vil dette påvirke produktets energieffektivitet. Ta hensyn til miljøet du utfører endringer.	
	Innsøvingstid	Velg tidsperioden før skriveren går i hvilemodus (strømsparingsmodus) når ingen operasjoner utføres. LCD-skjermen blir svart når den innstilte tiden har gått.	
	Språk/ Language	Velg visningsspråk.	
	Nettverksinnst.	Skrive ut nettverksstatus	Skriver ut et nettverksstatusark.
Wi-Fi-oppsett		Wi-Fi-oppsett på hjem-skjermen er en snarvei for å åpne denne menyen. Du finner mer informasjon om hver enkelt meny i tabellen Wi-Fi-oppsett .	
Kontroller nettverkstilkoblingen		Kontrollerer statusen på nettverkstilkoblingen og skriver ut nettverkstilkoblingens kontrollrapport. Hvis det er problemer med tilkoblingen, kan du se kontrollrapporten for å løse problemet. Se <i>Nettverkshåndbok</i> for mer informasjon.	
Epson Connect-tjenester	Du kan forlenge eller gjenoppta tjenesten Epson Connect eller Google Cloud Print, eller du kan avbryte bruken av tjenestene (gjenopprett standardinnstillingene). Se nedenfor for å få mer informasjon.		
Google Cloud Print-tjenester	https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)		
Oppsett av fildeling	Velg tilkoblingsmetode mellom skriveren og datamaskinen når du gir skriveadgang til minnekortet som står i skriveren. Lese- og skriveadgang blir gitt til datamaskinen med prioritert tilkobling. Kun leseadgang blir gitt til de andre datamaskinene.		
Oppsett av ekstern enhet	Endre utskriftsinnstillingene for å skrive ut direkte fra en ekstern enhet, slik som et digitalkamera.		

Grunnleggende om skriveren

Meny	Innstillinger og forklaringer	
Funksjonsguide	Papirinnstillingsvarsel	Varsler når papirinnstillingene ikke samsvarer med papiret du la i.
Gjenopprett standardinnstillinger	Nullstiller de valgte innstillingene til sine standarder.	


Relatert informasjon

➔ [“Wi-Fi-oppsett-modus”](#) på side 21


Legge inn papir

Forholdsregler ved håndtering av papir

- ❑ Les instruksjonene som følger med papiret.
- ❑ Vift og samle kantene på papiret før de legges i. Ikke vift eller krøll fotopapir. Dette kan skade papirets utskriftsside.

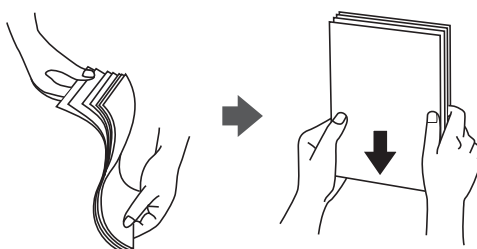

- ❑ Hvis papiret er krøllet, flat det ut eller bøy det lett i den motsatte retningen før det legges i. Utskrift på krøllet papir kan forårsake at papiret setter seg fast og søl på utskriften.

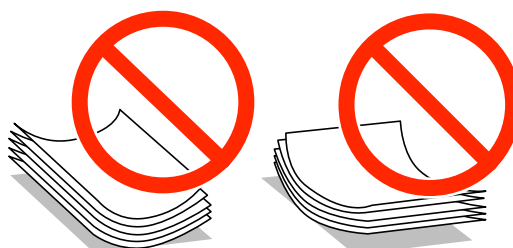

- ❑ Ikke bruk papir som er bølget, revet, klippet, brettet, fuktig, for tykt, for tynt, eller papir som har klistremerker. Bruk av slikt papir kan forårsake at papiret setter seg fast og søl på utskriften.
- ❑ Vift og samle kantene på konvoluttene før de legges i. Når bunken med konvolutter fylles med luft, trykk dem ned slik at de flater ut før de legges i skriveren.



- ❑ Ikke bruk konvolutter som er krøllet eller brettet. Bruk av slike konvolutter kan forårsake at papiret setter seg fast og søl på utskriften.
- ❑ Ikke bruk konvolutter med klebende overflater på flikene eller konvolutter med vinduer.
- ❑ Unngå å bruke konvolutter som er for tynne ettersom de kan krølles under utskrift.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skriverspesifikasjoner” på side 122](#)

Tilgjengelig papir og kapasitet

Epson anbefaler at du bruker ekte Epson-papir for å sikre høy kvalitet på utskriftene.

Ekte Epson-papir

Medianavn	Størrelse	Papirkapasitet (ark)	2-sidig utskrift	Utskrift uten kanter ^{*1}
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80 ^{*2}	Automatisk, manuell	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tommer), 13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	20	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tommer), 13 × 18 cm (5 × 7 tommer), 16:9 bredformat (102 × 181 mm)	20	–	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tommer)	20	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 tommer), 13 × 18 cm (5 × 7 tommer)	20	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	Automatisk, manuell	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1	–	–
Epson Photo Stickers	A6	1	–	–

*1 Utskrift uten kanter er ikke tilgjengelig for 2-sidig utskrift.

*2 For manuell tosidig utskrift kan du legge i opptil 30 ark der den ene siden allerede er skrevet på.

Merknad:

Tilgjengelig papir varierer etter sted. Kontakt Epson kundestøtte for å få oppdatert informasjon om tilgjengelig papir i ditt område.

Legge inn papir

Kommersielt tilgjengelig papir

Medianavn	Størrelse	Papirkapasitet (ark)	2-sidig utskrift	Utskrift uten kanter
Vanlig papir	Letter ^{*1} , A4, B5 ^{*1}	Opp til streken som vises med trekantsymbolet på kantskinnen. ^{*2}	Automatisk, manuell	–
	A5 ^{*1}		Manuell	
	Legal ^{*1}	1	Manuell	
	A6 ^{*1}	20	Manuell	
	Brukerdefinert ^{*1}	1	Manuell	
Konvolutt ^{*1}	Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C6	10	–	–

*1 Kun utskrift fra datamaskin er tilgjengelig.

*2 For manuell tosidig utskrift kan du legge i opptil 30 ark der den ene siden allerede er skrevet på.

Relatert informasjon

➔ [“Web-område for kundestøtte” på side 131](#)

Liste over papirtyper

Du oppnår best mulig utskriftsresultat ved å velge en papirtype som passer for papiret.

Medianavn	Medietype	
	Kontrollpanel	Skriverdriver, smartenhet ^{*2}
Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	vanlig papir	vanlig papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1} Epson Double-Sided Matte Paper ^{*1}	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Fotokvalitet IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	vanlig papir	vanlig papir
Epson Photo Stickers ^{*1}	Fotoklistremerker	Epson Photo Stickers
Vanlig papir ^{*1}	vanlig papir	vanlig papir
Konvolutt	Konvolutt	Konvolutt

Legge inn papir

- *1 Disse papirtypene er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching når de skrives ut fra skriverdriveren. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkameraet.
- *2 For smartenheter kan disse medietypene velges når du skriver ut med Epson iPrint.

Legge papir i Papirkassett

Du kan legge i de fleste typer papir. Vi anbefaler at du legger i vanlig papir i A4-størrelse siden dette er mye brukt.




Forsiktighetsregel:

Du må ikke ta ut eller sette inn papirkassetten mens skriveren er i bruk. Dette kan skade skriveren.


Merknad:

Når utskriftsskuffen er løst ut, kontrollerer du at det ikke ligger papir i skuffen, og deretter lukker du den ved å skyve den inn med hånden.


1. Løft opp kontrollpanelet.

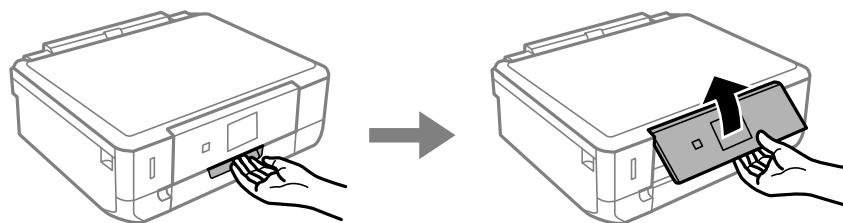

2. Åpne frontdekselet, og trekk ut papirkassetten.

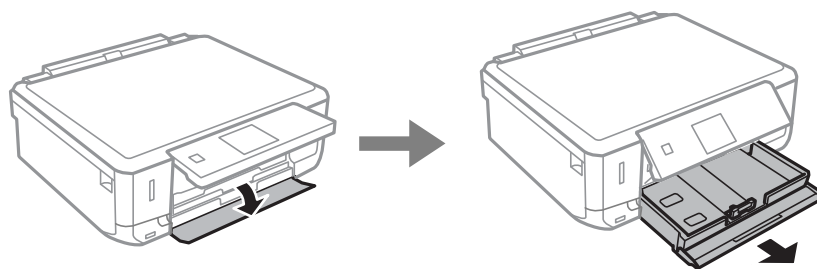


3. Skyv kantskinnene så langt ut til kantene som mulig.

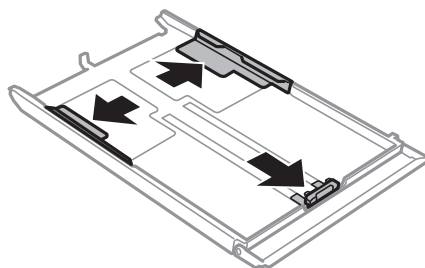


Legge inn papir

4. Skyv fremre kantskinne til papirstørrelsen du vil bruke.

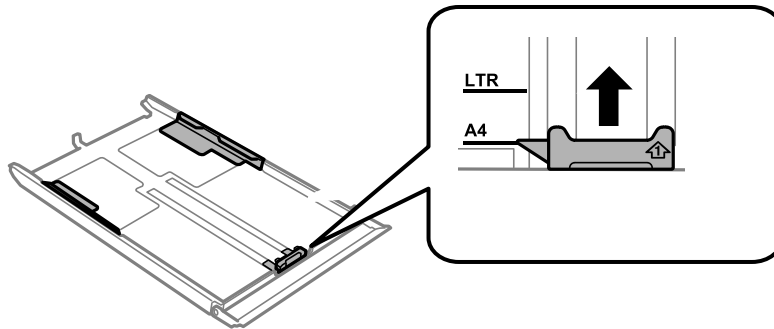


5. Legg i papiret med den utskrivbare siden vendt ned og mot fremre kantskinne.

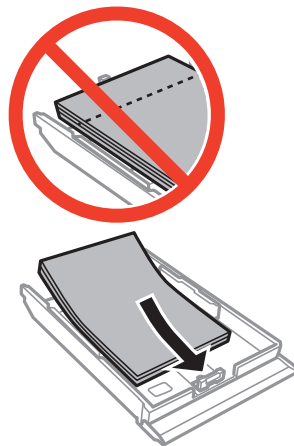


! **Forsiktighetsregel:**

- Pass på at papiret ikke går utenfor trekantmerket i enden av kassetten.

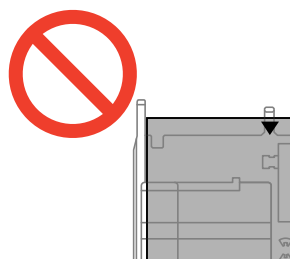


- Ikke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret. Vanlig papir skal ikke legges over streken som vises med trekantsymbolet på kantskinnen.

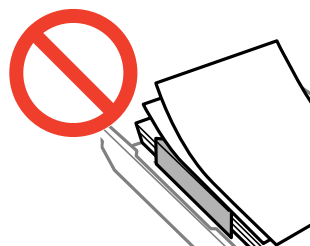


Legge inn papir


- ❑ Konvolutter

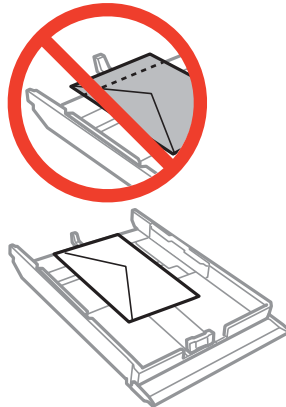

- ❑ Ark med fotoklistremerker

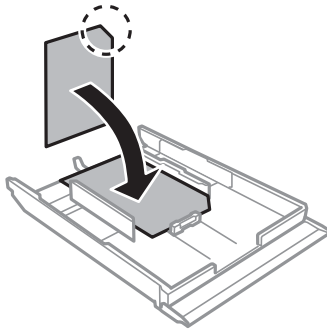


- ❑ Papir som er større enn A4:

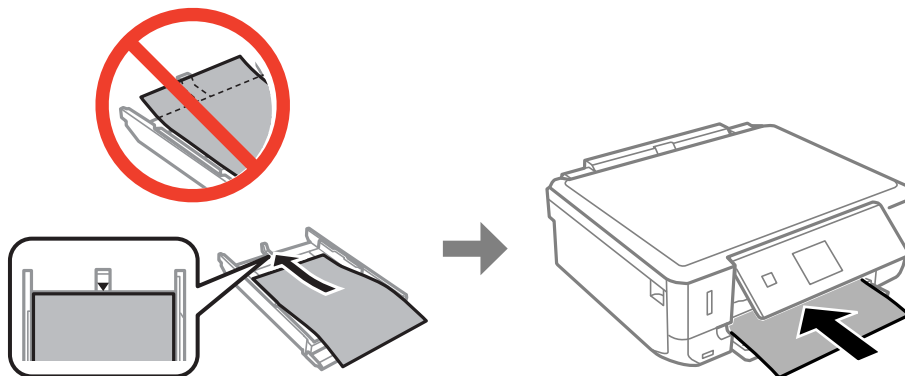


Legge inn papir

6. Skyv høyre kantskinne mot kanten av papiret.

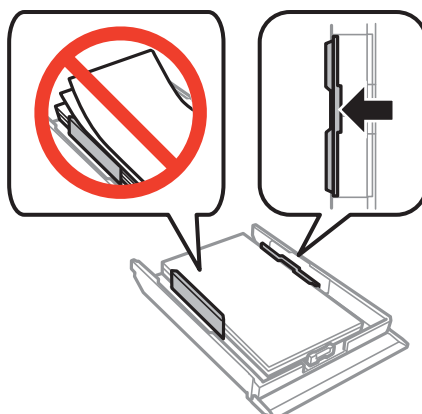

7. Sett inn papirkassetten.

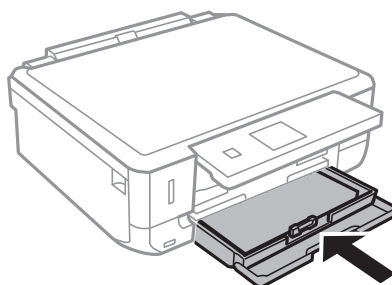

8. Kontroller gjeldende innstillinger for papirstørrelse og papirtype som vises på kontrollpanelet. Vil du bruke innstillingene, velger du **Bekreft** ved hjelp av ▲ eller ▼, trykker OK, og går deretter til trinn 10. Vil du endre innstillingene, velger du **Endre** ved hjelp av ▲ eller ▼, trykker OK, og går deretter til neste trinn.

Merknad:


Hvis du har deaktivert innstillingen **Papiroppsett**, vises ikke skjermbildet for papirinnstilling. Gå til trinn 10.

9. På skjermbildet for innstilling av papirstørrelse velger du papirstørrelse ved hjelp av ◀ eller ▶, og deretter trykker du OK. På skjermbildet for innstilling av papirtype velger du papirtype på samme måte, og deretter trykker du OK. Kontroller innstillingene, og trykk deretter OK.

Merknad:

Du kan også vise innstillingene for papirstørrelse og papirtype ved å velge **Oppsett > Skriveroppsett > Papirkildeinnstilling > Papiroppsett**.

10. Trekk ut utskriftsskuffen.

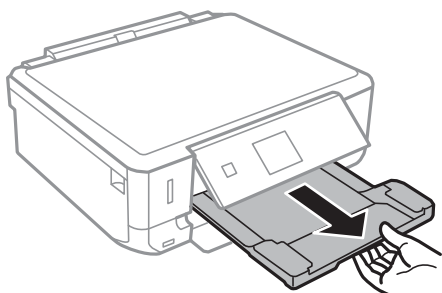

Legge inn papir

Relatert informasjon

- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering av papir” på side 24](#)
- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25](#)


Plassere originaler på Skannerglassplaten




Forsiktighetsregel:

Når du skal plassere store originaler, slik som bøker, må du unngå at lyset utenfra skinner direkte på skannerglassplaten.

1. Åpne dokumentdekselet.

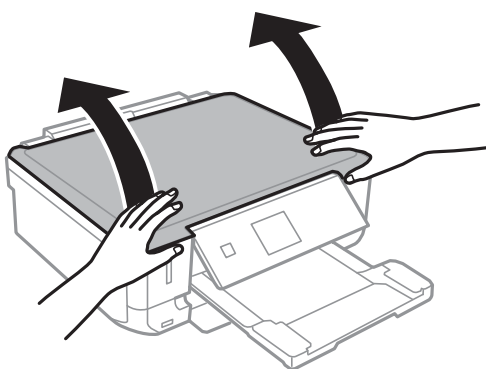

2. Fjern alt støv og flekker på skannerglassplaten.
3. Plasser originalene vendende nedover og la dem gli mot hjørnemerket.

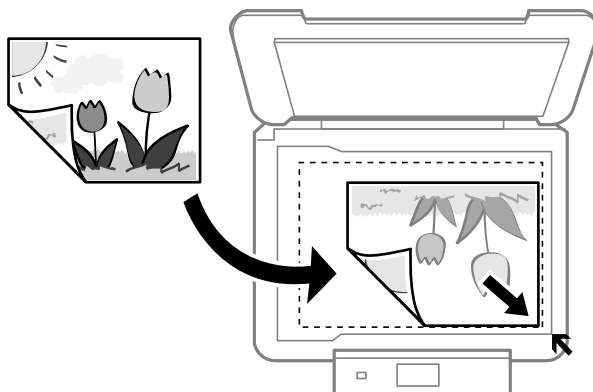

Merknad:


En avstand på 1,5 mm fra kantene på skannerglassplaten skannes ikke.

- Når du kopierer bilder, skal du legge bildene 5 mm fra kantene på skannerglassplaten.

Du kan plassere inntil to bilder om gangen (avhengig av størrelsen på originalen). La det være 5 mm mellom bildene.

Plassere originaler på Skannerglassplaten


Du kan plassere bilder med ulik størrelse samtidig. Bildene bør være større enn 30 x 40mm.

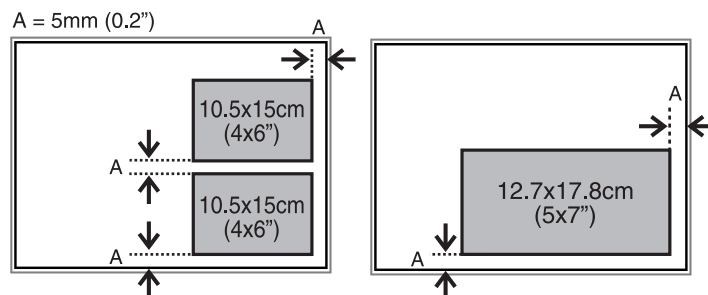

- Hvis du skanner med **Helautomatisk modus** eller miniatyrbildevisning i EPSON Scan, legger du originalen 4,5 mm fra kantene på skannerglassplaten.

Plasser flere bilder minst 20 mm unna hverandre.

Bildene bør være større enn 15 x 15 mm.

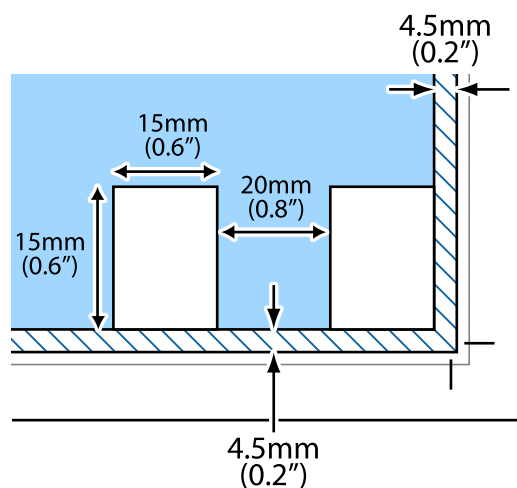


4. Lukk dekselet forsiktig.

Merknad:


Fjern originalene når du er ferdig med å skanne eller kopiere. Hvis du lar originalene ligge på skannerglassplaten i en lengre periode, kan det hende de klister seg til glassets overflate.

Plassere andre originaler

Kopiere to motstående sider

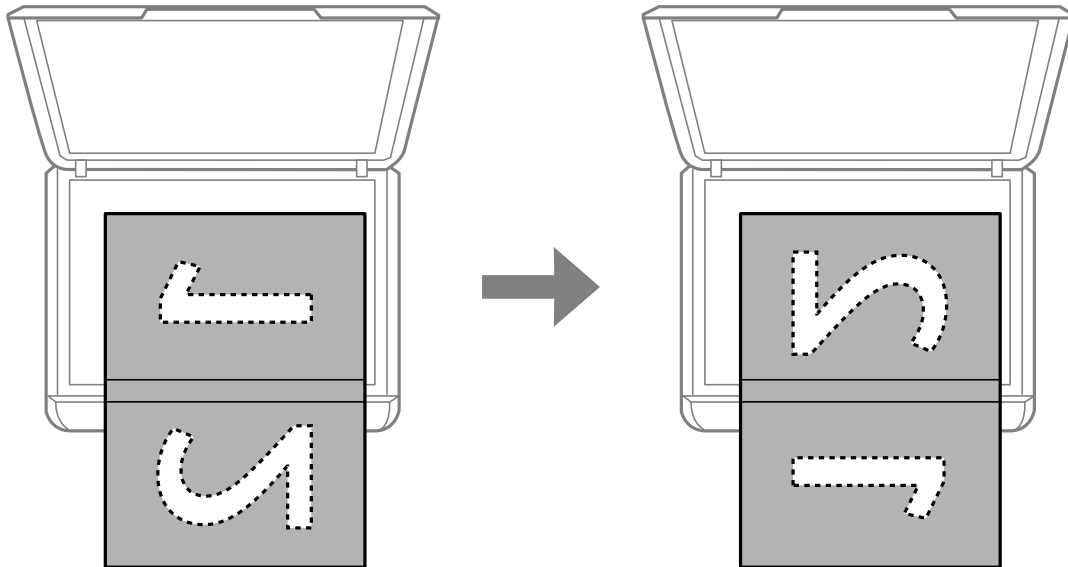



Kopiere til 2-i-1-oppsett

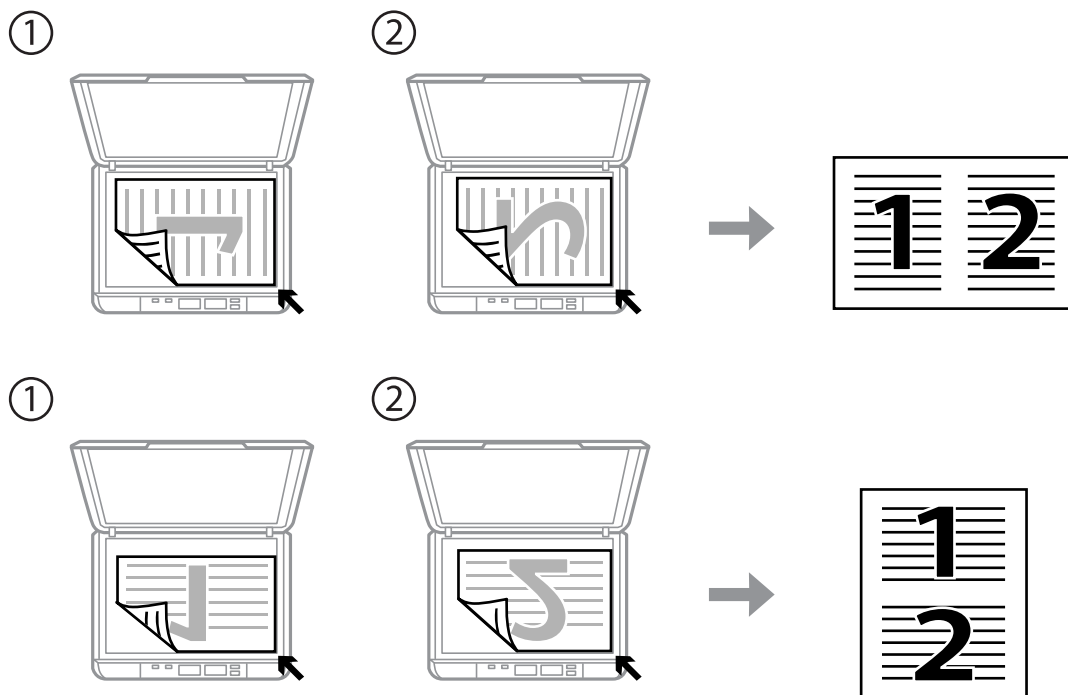

Sette inn minnekort

Støttede minnekort

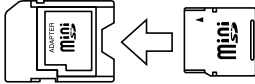	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Bruk adapter slik at det passer til minnekortsporet. Ellers kan kortet bli sittende fast.

Relatert informasjon

➔ [“Spesifikasjoner for støttede minnekort” på side 124](#)

Sette inn og ta ut minnekort


1. Sett inn et minnekort i skriveren.

Skriveren begynner å lese dataene, og lampen blinker. Når lesingen er fullført, slutter lampen å blinke og fortsetter å lyse.


Sette inn minnekort

! Forsiktighetsregel:

Ikke prøv å tvinge kortet helt inn i sporet. Det skal ikke settes helt inn.

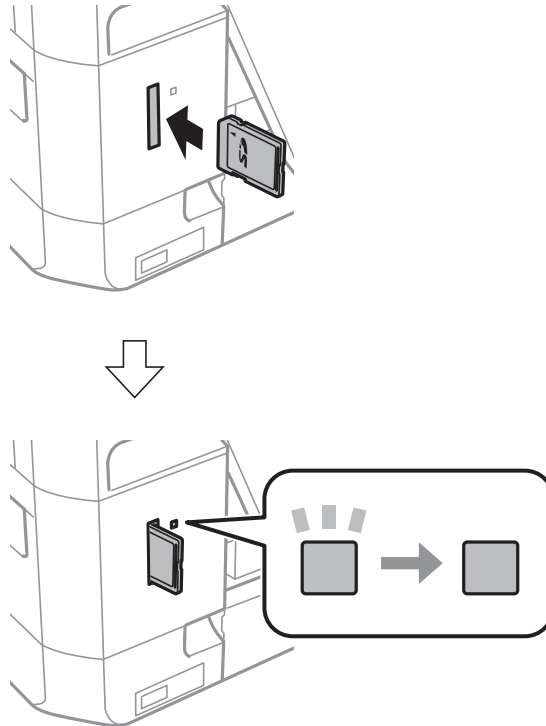

2. Når du er ferdig med å bruke minnekortet, passer du på at lampen ikke blinker, og deretter tar du ut kortet.

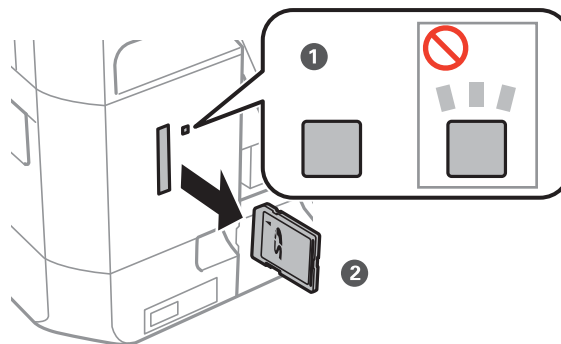**!** Forsiktighetsregel:

Hvis du tar ut minnekortet mens lampen blinker, kan dataene på minnekortet gå tapt.

Merknad:

Hvis du får tilgang til minnekortet fra en datamaskin, må du velge alternativet for trygg fjerning av ekstern enhet på datamaskinen.

Relatert informasjon

➔ [“Få tilgang til minnekort fra en datamaskin”](#) på side 130

Utskrifter

Utskrift fra kontrollpanelet

Skrive ut bilder som velges på minnekort

1. Legg papir i skriveren.

**Forsiktighetsregel:**

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

2. Sett inn et minnekort i skriveren.

**Forsiktighetsregel:**

Du må ikke ta ut minnekortet før du er ferdig med utskriften.

Merknad:

Hvis du har 1000 bilder eller flere på minnekortet, deles bildene automatisk inn i grupper med inntil 999 bilder i hver, og skjermbildet *Velg gruppe* vises. Velg en gruppe med bilder du vil skrive ut.

3. Åpne **Skriv ut bilder** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg **Velg bilder** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
5. Velg et bilde ved hjelp av ◀ eller ▶, og angi antall kopier med knappen ▲ eller ▼. Gjenta fremgangsmåten hvis du skal skrive ut flere bilder.
6. Trykk OK for å vise bekreftelsesskjermbildet for utskriftsinnstillingene.
7. Vil du endre utskriftsinnstillingene, trykker du ▼ for å vise innstillingsskjermbildet. Bruk ▲ eller ▼ til å velge innstillingselementer, slik som papirstørrelse og papirtype, og endre innstillingene ved hjelp av ◀ eller ▶. Når du er ferdig, trykker du OK.

Merknad:

Trykk ▶ på bekreftelsesskjermbildet for utskriftsinnstillingene hvis du vil beskjære en del av bildet. Bruk ▲ eller ▼ til å endre størrelsen på rammen, trykk 🏠 for å rotere rammen, og trykk deretter OK. Bruk ▲, ▼, ◀ eller ▶ til å flytte rammen til området du vil beskjære, og trykk deretter OK.

8. Trykk på ◊-knappen.


Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 26](#)
- ➔ [“Sette inn minnekort” på side 35](#)
- ➔ [“Skriv ut bilder-modus” på side 19](#)

Skrive ut bilder med håndskrevet tekst fra et minnekort

Du kan skrive ut bilder med håndskrevet tekst eller tegninger fra et minnekort. Dermed kan du lage dine egne kort, slik som julekort eller nyttårskort.

Velg først et bilde, og skriv ut en mal på vanlig papir. Skriv eller tegn på malen, og skann den deretter ved hjelp av skriveren. Deretter kan du skrive ut bildet med personlige hilsener og tegninger.

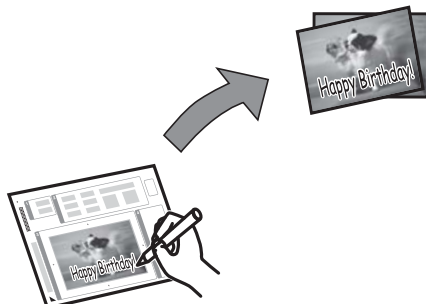

1. Sett inn et minnekort i skriveren.



Forsiktighetsregel:

Du må ikke ta ut minnekortet før du er ferdig med utskriften.

2. Åpne **Skriv ut bilder** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
3. Velg **Skriv ut foto- gratulasjonskort** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg **Velg foto- og utskriftsmal** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
5. Velg et bilde ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
6. Velg **Papirstørrelse** ved hjelp av ▲ eller ▼, og velg deretter størrelse med knappen ◀ eller ▶.
7. Velg **Papirtype** med ▲ eller ▼, velg type ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
8. Velg oppsett ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
9. Velg ramme ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
10. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren, og trekk deretter ut utskriftsskuffen for å skrive ut en mal.



Forsiktighetsregel:

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

11. Trykk ◊ for å skrive ut en mal.
12. Følg instruksjonene på malen når du skal skrive og tegne.

Utskrifter


13. Lukk utskriftsskuffen med hånden. Ta ut vanlig papir i A4-størrelse, legg i papir som samsvarer med papirtypen og papirstørrelsen som vises til høyre på malen, og trekk deretter ut utskriftsskuffen.



Forsiktighetsregel:

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

14. Velg **Skriv ut ved hjelp av malen** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
15. Legg malen på skannerglassplaten, og trykk deretter OK.

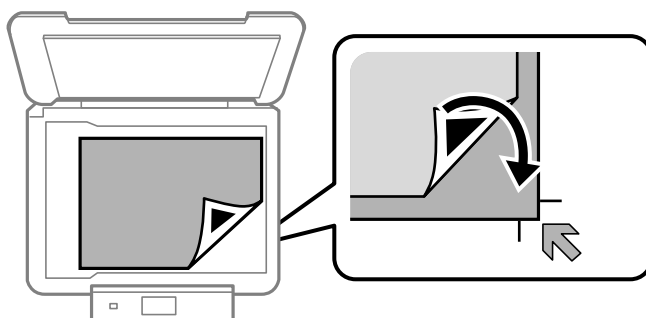

Merknad:

Pass på at teksten på malen er helt tørr før du legger den på skannerglassplaten. Hvis det er flekker på skannerglassplaten, blir flekkene også skrevet ut på bildet.

16. Angi antall kopier ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter ◇.

Merknad:


Trykk OK for å justere fargene i bildene.

Relatert informasjon

- ➔ “Sette inn minnekort” på side 35
- ➔ “Skriv ut bilder-modus” på side 19
- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 26
- ➔ “Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32

Skrive ut originalt skrivepapir og kalendere

Det er enkelt å skrive ut linjeark, kalendere og originalt skrivepapir fra menyen **Pers. skrivesaker**.

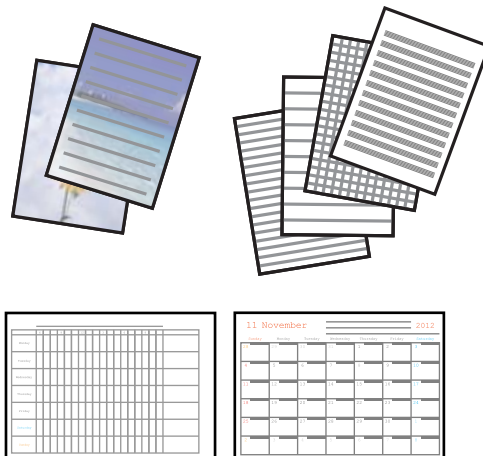

1. Legg papir i skriveren.



Forsiktighetsregel:

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

2. Vil du skrive ut skrivepapir med et bilde fra minnekortet, setter du minnekortet inn i skriveren.
3. Åpne **Pers. skrivesaker** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg et menyalternativ ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 26](#)
- ➔ [“Sette inn minnekort” på side 35](#)
- ➔ [“Pers. skrivesaker-modus” på side 21](#)

Skrive ut bilder ved hjelp av andre funksjoner

Dette avsnittet omhandler andre utskriftsfunksjoner som er tilgjengelige via kontrollpanelet.

Skrive ut med ulike oppsett

Du kan skrive ut bildene på minnekortet med ulike oppsett, slik som 2-i-1, 4-i-1 og øvre halvdel.



Åpne **Skriv ut bilder** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Velg **Fotolayoutark** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut.

Relatert informasjon

➔ [“Skriv ut bilder-modus” på side 19](#)

DPOF-utskrift

Skriveren er kompatibel med DPOF (Digital Print Order Format) versjon 1.10. DPOF er et format som lagrer tilleggsinformasjon for bilder, slik som dato, klokkeslett, brukernavn og utskrift. Med DPOF-kompatible kameraer kan du angi hvilket bilde på minnekortet du vil skrive ut samt antall kopier. Når minnekortet settes inn i skriveren, blir bildene som er valgt på kameraet skrevet ut.

Merknad:

Du finner informasjon om hvordan du foretar utskriftsinnstillinger på kameraet i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Når du setter inn et minnekort i skriveren, vises det et bekreftelsesskjerm bilde. Velg **Ja** ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter OK for å vise startskjerm bildet for utskrift. Trykk ◊ for å starte utskriften. Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du først ▼ og deretter OK. Innstillingsalternativene er de samme som i modusen **Skriv ut bilder**.

Relatert informasjon

➔ [“Skriv ut bilder-modus” på side 19](#)

Skrive ut fra en datamaskin

Grunnleggende om utskrift – Windows

Merknad:

- ❑ Se den elektroniske hjelpen for forklaringer av innstillingselementene. Høyreklikk på et element og klikk deretter på **Hjelp**.
- ❑ Handlingene varierer avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Utskrifter


1. Legg papir i skriveren.



Forsiktighetsregel:

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Velg **Skriv ut** eller **Skriveroppsett** på **Fil**-menyen.
4. Velg skriveren.
5. Velg **Innstillinger** eller **Egenskaper** for å åpne skriverdrivervinduet.

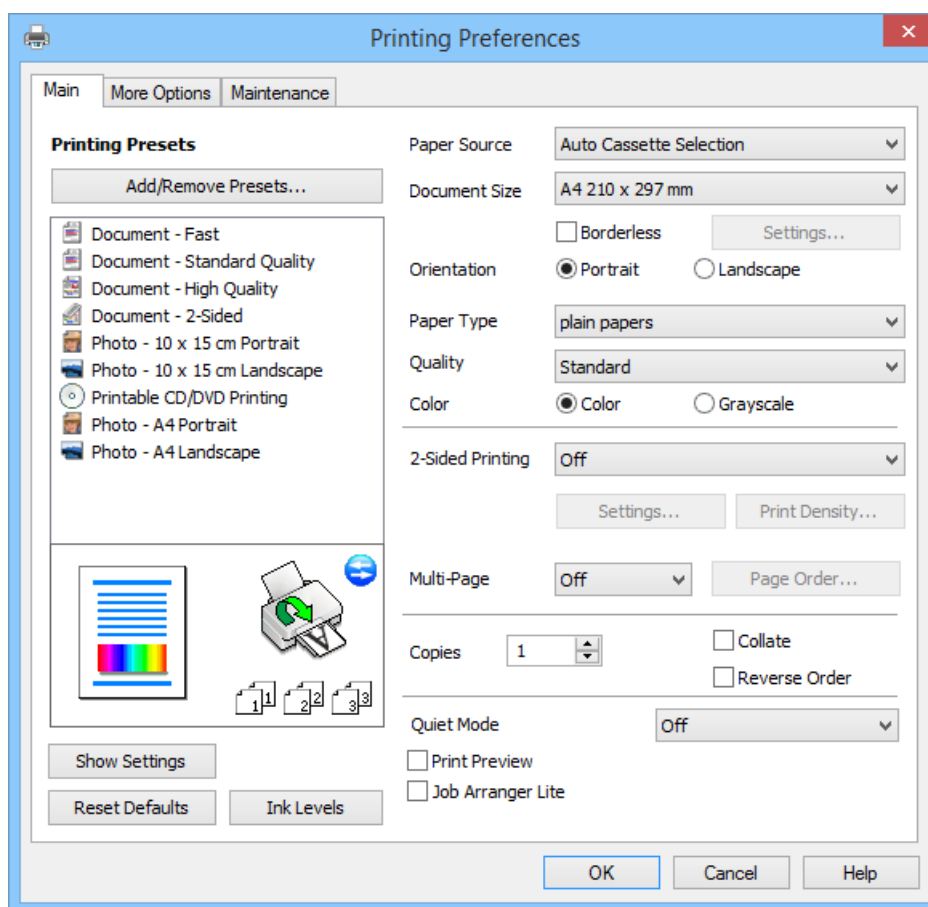

6. Utfør følgende innstillinger.

- Papirkilde: Velg papirkilden der du la papiret.

Dette alternativet vises ikke hvis skriveren bare har én papirkilde.

- Papirstørrelse: Velg samme papirstørrelse som det papiret som er lagt i skriveren.

- Uten kant: Velg utskrift uten marger rundt bildet.

Ved utskrift uten kanter forstørres utskriftsdataene til litt mer enn papirstørrelsen slik at det ikke skrives ut marger rundt kantene på papiret. Klikk **Innstillinger** for å velge hvor stor forstørrelsen skal være.

- Papirretning: Velg retningen du anga i programmet.

- Papirtype: Velg papirtypen du la inn.

Utskrifter

Farge: Velg **Gråtone** hvis du vil skrive ut i svart/hvitt eller grånyanser.

Merknad:

Når du skriver ut på konvolutter, velger du **Liggende** som innstilling for **Papirretning**.

7. Klikk **OK** for å lukke vinduet til skriverdriveren.

8. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ “Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25
- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Veiledning for skriverdriveren for Windows” på side 92
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 26

Grunnleggende om utskrift – Mac OS X

Merknad:

Handlingene varierer avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

1. Legg papir i skriveren.




Forsiktighetsregel:

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

2. Åpne filen du vil skrive ut.

3. Velg **Skriv ut** på **Fil**-menyen eller en annen kommando for å åpne dialogboksen for utskrift.

Du kan om nødvendig klikke på **Vis detaljer** eller ▼ for å utvide utskriftsvinduet.

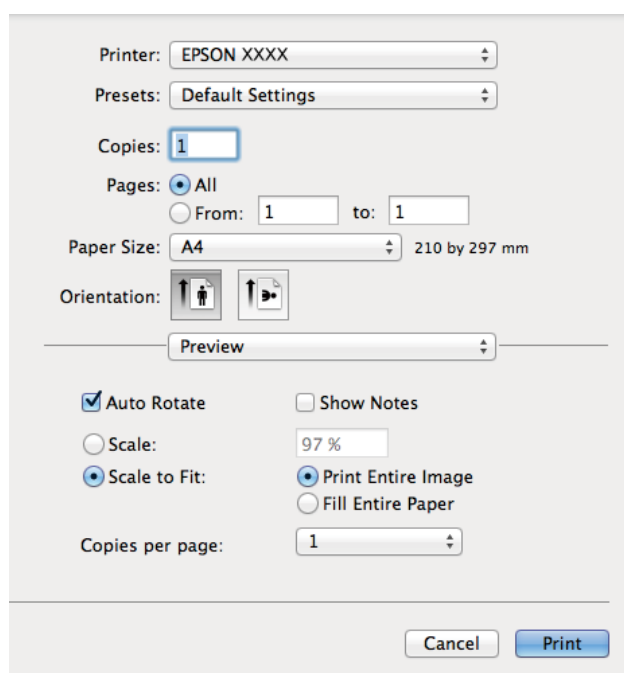

Utskrifter


4. Utfør følgende innstillinger.

- Skriver: Velg skriveren.
- Forhåndsinnstilling: Velg dette alternativet når du vil bruke de registrerte innstillingene.
- Papirstørrelse: Velg samme papirstørrelse som det papiret som er lagt i skriveren.
Når du skriver ut uten marger, skal du velge en papirstørrelse "uten kanter".
- Papirretning: Velg retningen du anga i programmet.

Merknad:


Når du skriver ut på konvolutter, velger du liggende papirretning.

5. Velg **Utskriftsinnstillinger** fra hurtigmenyen.

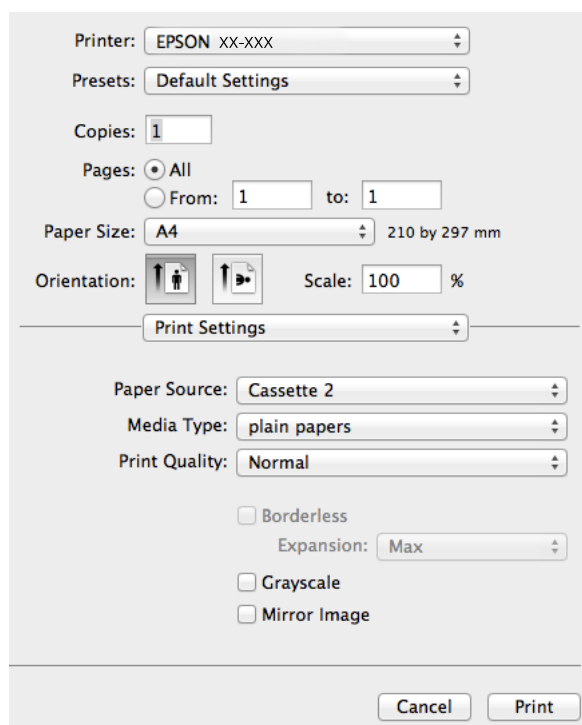

Merknad:

På Mac OS X v10.8.x eller nyere hvis menyen **Utskriftsinnstillinger** ikke vises, betyr det at Epson-skriverdriveren ikke er riktig installert.

Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), fjern skriveren og legg deretter til skriveren igjen. Se nedenfor om hvordan du legger til en skriver.

<http://epson.sn>

6. Utfør følgende innstillinger.

- Papirkilde: Velg papirkilden der du la papiret.
Dette alternativet vises ikke hvis skriveren bare har én papirkilde.
- Medietype: Velg papirtypen du la inn.
- Utvidelse: Tilgjengelig når du velger en papirstørrelse uten kanter.
Ved utskrift uten kanter forstørres utskriftsdataene til litt mer enn papirstørrelsen slik at det ikke skrives ut marger rundt kantene på papiret. Velg hvor stor forstørrelsen skal være.
- Gråtone: Velg dette alternativet hvis du vil skrive ut i svart/hvitt eller grånyanser.

7. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ “Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25
- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Veiledning for skriverdriveren for Mac OS X” på side 96
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 26


Tosidig utskrift

Du kan bruke metodene nedenfor når du vil skrive ut på begge sider av arket.

- Automatisk 2-sidig utskrift
- Manuell 2-sidig utskrift (kun for Windows)

Når utskriften på den ene siden er fullført, snur du papiret for å skrive ut på den andre siden.

Du kan også skrive ut en brosjyre som kan lages ved å brette utskriften. (Kun for Windows)

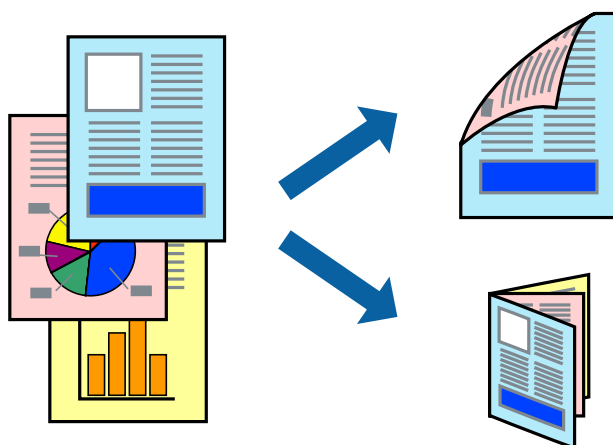

Merknad:

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.
- Hvis du ikke bruker papir som er egnet for 2-sidig utskrift, kan utskriftskvaliteten forringes og papiret kan bli sittende fast.
- Avhengig av papiret og dataene kan blekket skinne gjennom til den andre siden av arket.

Relatert informasjon

- ➔ “Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25

Tosidig utskrift (kun for Windows)

Merknad:

- Manuell 2-sidig utskrift er kun tilgjengelig når **EPSON Status Monitor 3** er aktivert. Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktivert, åpner du skriverdriveren, klikker **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og velger deretter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Det kan hende at 2-sidig utskrift ikke er tilgjengelig når skriveren brukes via et nettverk eller som delt skriver.

Utskrifter

1. Legg papir i skriveren.
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Velg **Automatisk (innbinding på langsiden)**, **Automatisk (innbinding på kortsiden)**, **Manuell (innbinding på langsiden)**, eller **Manuell (innbinding på kortsiden)** fra **2-sidig utskrift** i **Hoved**-kategorien.
5. Klikk **Innstillinger**, foreta riktige innstillinger, og klikk deretter **OK** for å lukke vinduet.

Merknad:

*Vil du skrive ut som hefte, velger du **Hefte**.*

6. Klikk **Utskriftstetthet**, angi **Velg dokumenttype**, og klikk deretter **OK** for å lukke vinduet.
Skriverdriveren angir automatisk alternativene for **Utskriftstetthet** for denne dokumenttypen.

Merknad:

*Innstillingen for **Utskriftstetthet** er ikke tilgjengelig for manuell 2-sidig utskrift.*

*For automatisk 2-sidig utskrift kan utskriften være treg, avhengig av kombinasjonen med alternativer som er valgt for **Velg dokumenttype** i vinduet **Utskriftstetthet**, og for **Kvalitet** i kategorien **Hoved**.*

7. Angi de andre elementene i kategoriene **Hoved** og **Flere alternativer** om nødvendig, og klikk på **OK**.
8. Klikk på **Skriv ut**.

Når den første siden er skrevet ut ved manuell 2-sidig utskrift, vises det et popup-vindu på datamaskinen. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Grunnleggende om utskrift – Windows” på side 41](#)

Tosidig utskrift – Mac OS X

1. Legg papir i skriveren.
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Velg **Innst. for tosidig utskrift** på hurtigmenyen, og velg deretter innbinding i **2-sidig utskrift**.
5. Velg **Dokumenttype**.

Merknad:

*Utskriften kan være treg, avhengig av innstillingen for **Dokumenttype**.*

*Hvis du skriver ut data med høy tetthet, slik som bilder eller grafer, velger du **Tekst med foto** eller **Foto** som innstilling for **Dokumenttype**. Hvis det oppstår slitasjeriper eller blekket skinner gjennom til den andre siden, justerer du utskriftstettheten og blekkets tørketid ved å klikke pilmerket ved siden av **Justeringer**.*


6. Angi andre alternativer ved behov.
7. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Grunnleggende om utskrift – Mac OS X” på side 43

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut to eller fire sider med data på ett enkelt papirark.

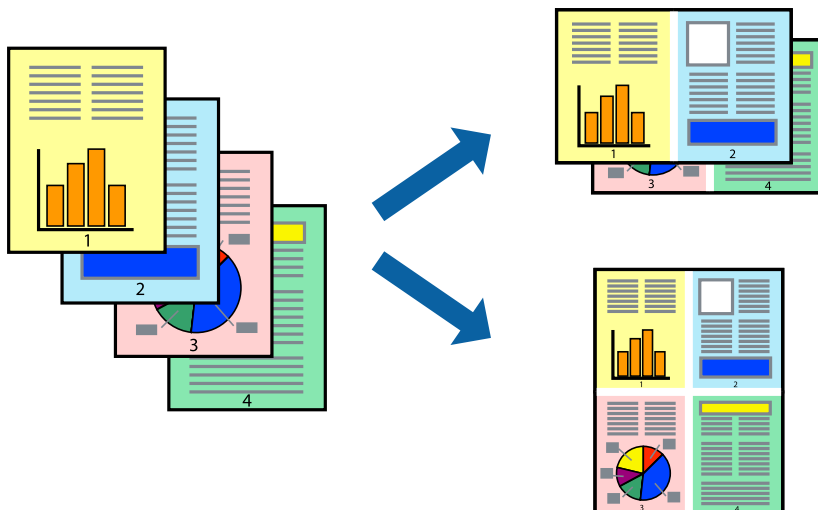**Skrive ut flere sider på ett ark – Windows****Merknad:**

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

1. Legg papir i skriveren.
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Velg **2 per ark** eller **4 per ark** som innstilling for **Flere sider** i kategorien **Hoved**.
5. Klikk **Siderekkefølge**, foreta riktige innstillinger, og klikk deretter **OK** for å lukke vinduet.
6. Angi de andre elementene i kategoriene **Hoved** og **Flere alternativer** om nødvendig, og klikk på **OK**.
7. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Grunnleggende om utskrift – Windows” på side 41

Skrive ut flere sider på ett ark – Mac OS X

1. Legg papir i skriveren.

Utskrifter

2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Åpne utskriftsdialogen.
4. Velg **Layout** fra hurtigmenyen.
5. Angi antall sider i **Pages per Sheet**, **Layout Direction** (siderekkefølge), og **Border**.
6. Angi de andre elementene om nødvendig.
7. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Grunnleggende om utskrift – Mac OS X” på side 43](#)

Skrive ut for å passe til papirstørrelsen

Du kan skrive ut for å passe til papirstørrelsen som er lagt i skriveren.



Skrive ut for å passe til papirstørrelsen – Windows

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

1. Legg papir i skriveren.
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Utfør følgende innstillinger i kategorien **Flere alternativer**.
 - Papirstørrelse: Velg papirstørrelsen du anga i programmet.
 - Utdatapapir: Velg samme papirstørrelse som det papiret som er lagt i skriveren.
Tilpass til side velges automatisk.

Merknad:

*Hvis du ønsker å skrive ut et redusert bilde på midten av siden, velger du **Midtstilt**.*

Utskrifter

5. Angi de andre elementene i kategoriene **Hoved** og **Flere alternativer** om nødvendig, og klikk på **OK**.
6. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Grunnleggende om utskrift – Windows” på side 41

Skrive ut for å passe til papirstørrelsen – Mac OS X


1. Legg papir i skriveren.
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Åpne utskriftsdialogen.
4. Velg papirstørrelsen du anga i programmet som **Papirstørrelse**-innstillingen.
5. Velg **Papirhåndtering** fra hurtigmenyen.
6. Velg **Skaler til papirstørrelse**.
7. Velg samme papirstørrelse som det papiret som er lagt i skriveren, som **Målpapirstørrelse**.
8. Angi de andre elementene om nødvendig.
9. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Grunnleggende om utskrift – Mac OS X” på side 43

Skrive ut flere filer sammen (kun for Windows)

Enkel jobbtilpassing gjør det mulig å kombinere flere filer opprettet i andre programmer, og skrive dem ut som én utskriftsjobb. Du kan spesifisere utskriftsinnstillingene for kombinerte filer, som sideoppsett, utskriftsrekkefølge og retning.

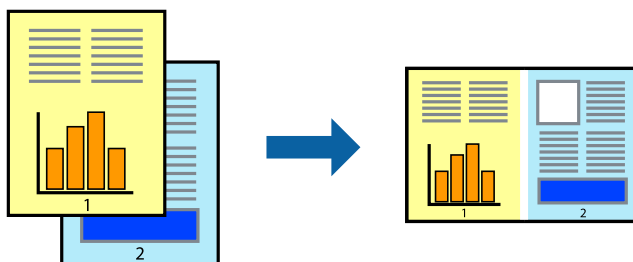

Utskrifter

Merknad:

Hvis du vil åpne et **Utskriftsprosjekt** som er lagret i **Enkel jobbtilpassing**, klikker du på **Enkel jobbtilpassing** i kategorien **Vedlikehold** for skriverdriveren. Etterpå velger du **Åpne** fra **Fil**-menyen for å velge filen. Forlengelsene til de lagrede filene er ".ecl".

1. Legg papir i skriveren.
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Velg **Enkel jobbtilpassing** i kategorien **Hoved**.
5. Klikk på **OK** for å lukke skriverdrivervinduet.
6. Klikk på **Skriv ut**.

Vinduet **Enkel jobbtilpassing** vises og utskriftsjobben legges til i **Utskriftsprosjekt**.

7. Når vinduet **Enkel jobbtilpassing** er åpent, åpner du filen som du vil kombinere med den gjeldende filen, og gjentar trinnene 3 til 6.

Merknad:

Hvis du lukker **Enkel jobbtilpassing**-vinduet, slettes **Utskriftsprosjekt** som ikke er lagret. For å skrive ut senere, velg **Lagre** i **Fil**-menyen.


8. Velg **Oppsett** og **Rediger**-menyene i **Enkel jobbtilpassing** for å redigere **Utskriftsprosjekt** etter behov.
9. Velg **Skriv ut** fra **Fil**-menyen.

Relatert informasjon

- ➔ ["Legge papir i Papirkassett" på side 27](#)
- ➔ ["Grunnleggende om utskrift – Windows" på side 41](#)

Forstørre utskrifter og lage plakater (kun for Windows)

Du kan skrive ut ett bilde på flere papirark for å opprette en stor poster. Du kan skrive ut tilpassingsmerker som hjelper deg å sette arkene sammen.

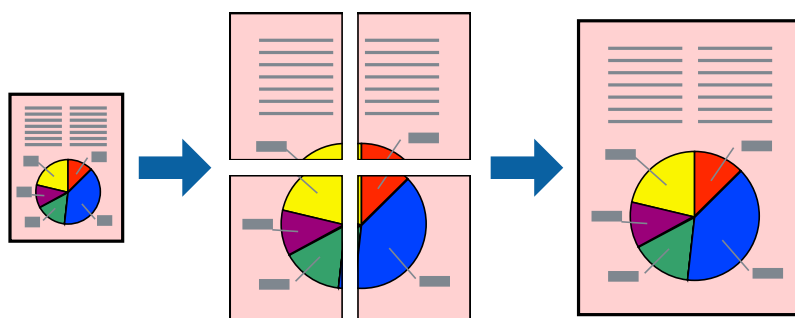

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

1. Legg papir i skriveren.

Utskrifter


2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Velg **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat**, eller **4x4 plakat** fra **Flere sider** i **Hoved**-kategorien.
5. Klikk på **Innstillinger**, angi riktige innstillinger og klikk på **OK**.
6. Angi de andre elementene i kategoriene **Hoved** og **Flere alternativer** om nødvendig, og klikk på **OK**.
7. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Grunnleggende om utskrift – Windows” på side 41](#)


Lage plakater med Overlappende justeringsmerker

Her er et eksempel på hvordan man lager en poster når **2x2 plakat** er valgt, og **Overlappende justeringsmerker** er valgt i **Skriv ut kuttelinjer**.

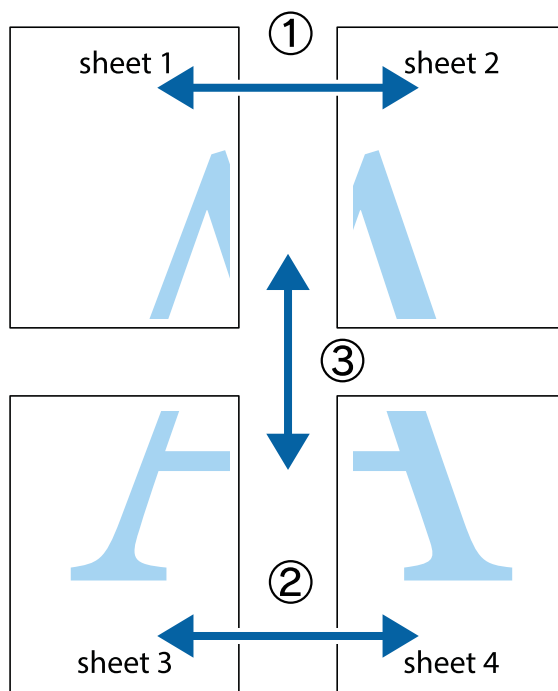


Utskrifter

1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Avskjær marginene på Sheet 1 sammen med den vertikale linjen gjennom midten av kryssmerkene i toppen og bunnen.

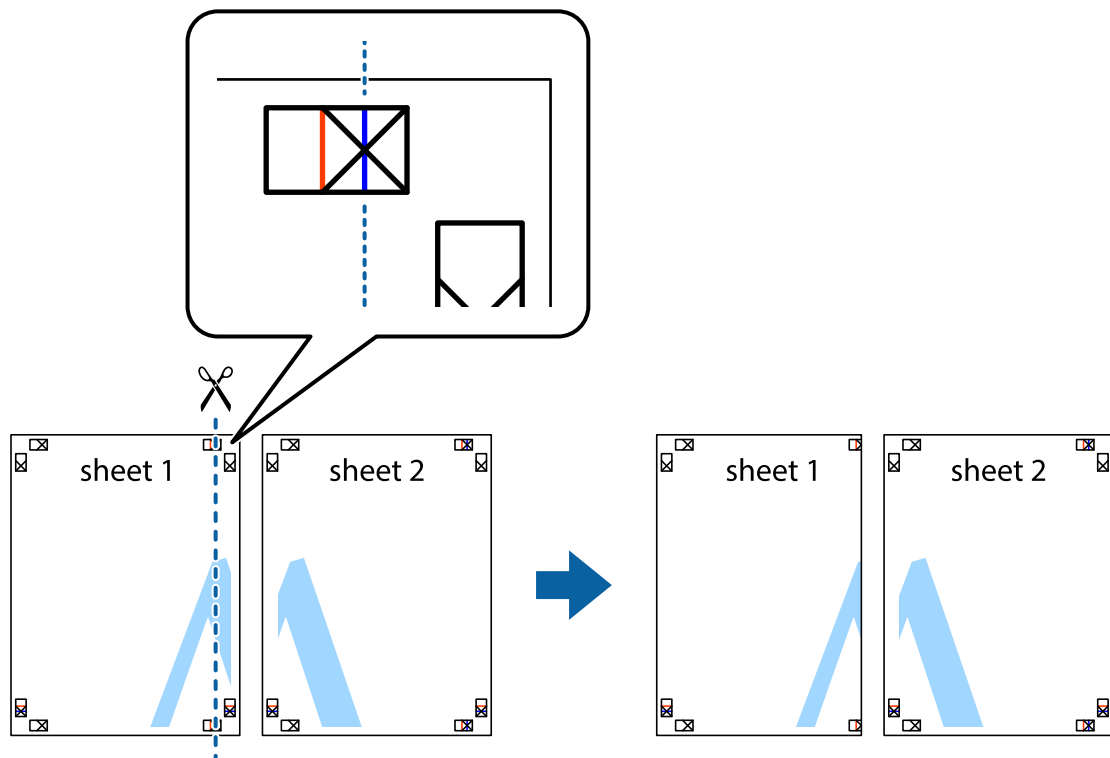

2. Plasser kanten på Sheet 1 øverst på Sheet 2 og juster kryssmerkene, tape deretter de to arkene sammen midlertidig fra baksiden.

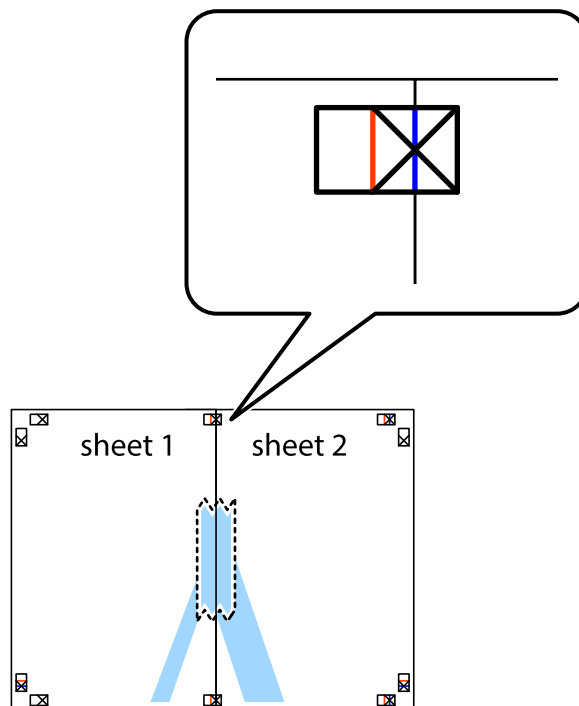


Utskrifter

3. Klipp de sammenfestede arkene i to langs den loddrette røde linjen, gjennom justeringsmerkene (linjen til venstre for kryssmerkene denne gangen).




4. Fest arkene sammen med tape på baksiden.

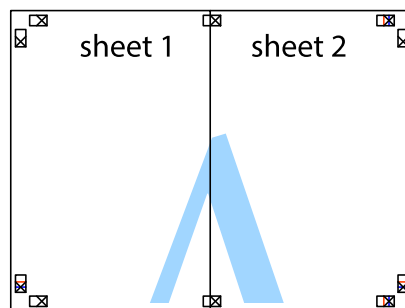


5. Gjenta trinn 1 til 4 for å tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.

Utskrifter

6. Avskjær marginene på Sheet 1 og Sheet 2 sammen med den horisontale blå linjen gjennom midten av kryssmerkene på høyre og venstre side.

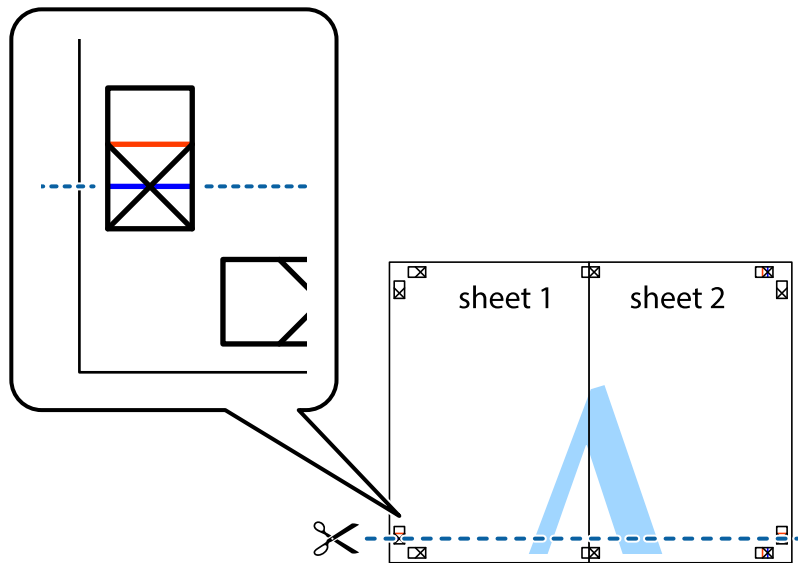


7. Plasser kanten på Sheet 1 og Sheet 2 øverst på Sheet 3 Sheet 4 og juster kryssmerkene, tape dem deretter sammen midlertidig fra baksiden.

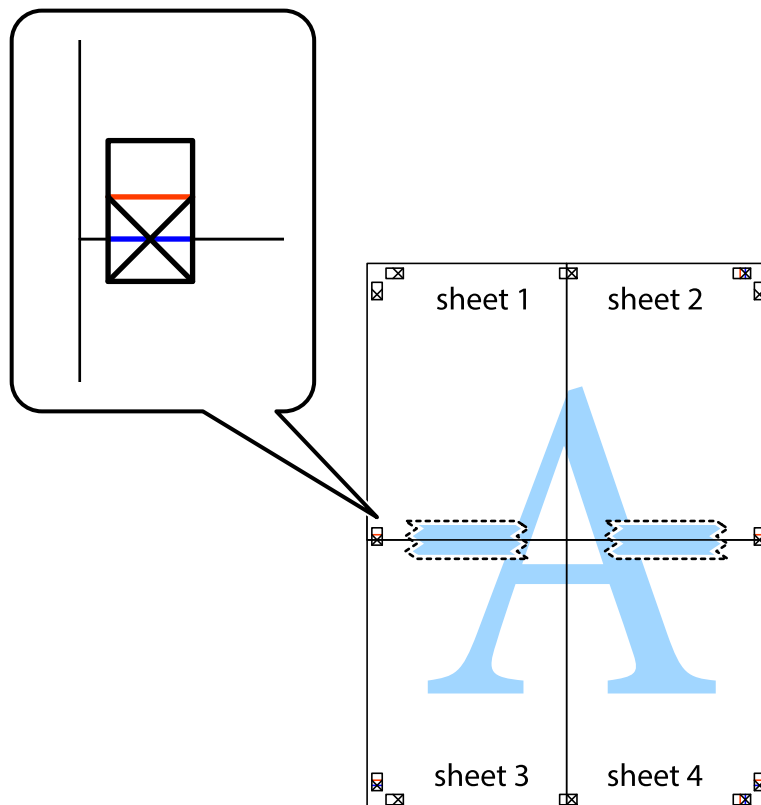


Utskrifter


8. Klipp de sammenfestede arkene i to langs den vannrette røde linjen, gjennom justeringsmerkene (linjen over kryssmerkene denne gangen).

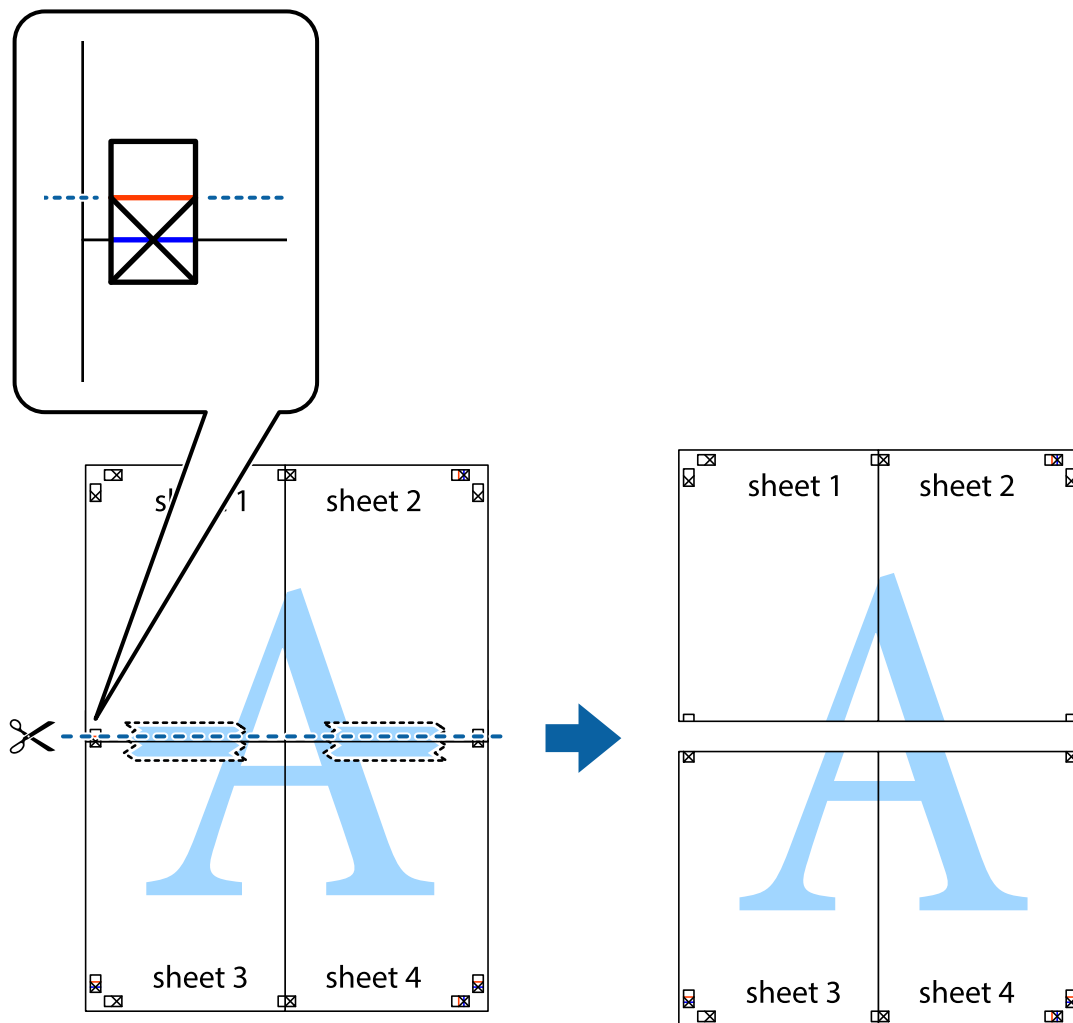

9. Fest arkene sammen med tape på baksiden.

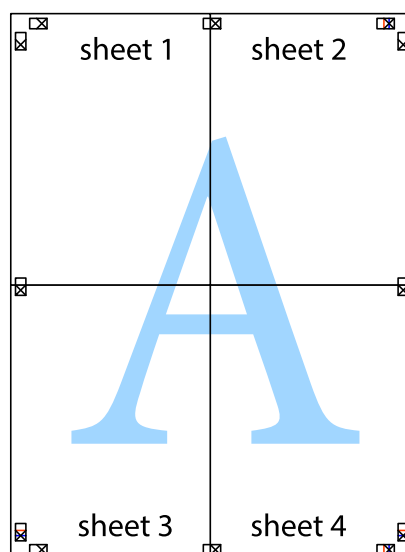

10. Klipp av de gjenværende margene langs den ytre linjen.

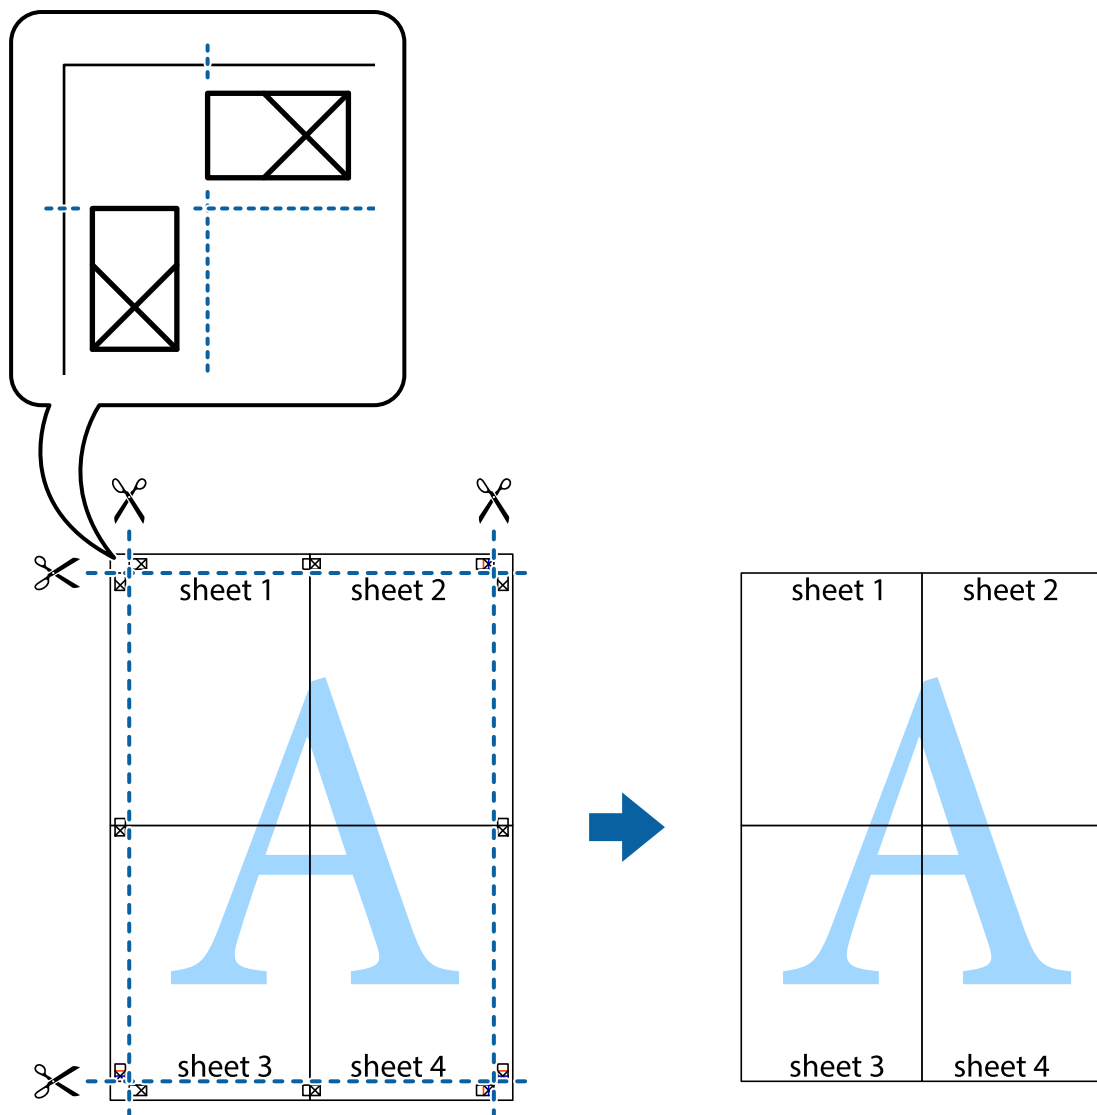

Skrive ut ved hjelp av avanserte funksjoner

Denne delen introduserer en rekke ekstra layout og utskriftsfunksjoner som er tilgjengelig i skriverdriveren.

Relatert informasjon

- ➔ ["Windows-skriverdriver"](#) på side 91
- ➔ ["Mac OS X-skriverdriver"](#) på side 95

Legge til forhåndsinnstillinger for utskrift som gjør det enkelt å skrive ut

Hvis du oppretter din egen forhåndsinnstilling av ofte brukte utskriftsinnstillinger på skriverdriveren, kan du enkelt skrive ut ved å velge forhåndsinnstillingen fra listen.

Utskrifter

Windows

For å legge til din egen forhåndsinnstilling, angi elementer som **Papirstørrelse** og **Papirtype** på **Hoved** eller **Flere alternativer**-kategorien **Legg til / fjern forhåndsinnstillinger** i **Forhåndsdef. utskrifter**.

Merknad:

Vil du slette en forhåndsinnstilling du har lagt til, klikker du **Legg til / fjern forhåndsinnstillinger**, velger navnet på forhåndsinnstillingen du vil slette fra listen, og deretter sletter du den.

Mac OS X

Åpne dialogboksen for utskrift. For å legge til din egen forhåndsinnstilling, må du angi elementer som **Papirstørrelse** og **Mediotype**, og deretter lagre de nåværende innstillingene som forhåndsinnstilt **Presets**-innstillingen.

Merknad:

Vil du slette en forhåndsinnstilling du har lagt til, klikker du **Forhåndsinnstillinger** > **Vis forhåndsinnstillinger**, velger navnet på forhåndsinnstillingen du vil slette fra listen, og deretter sletter du den.

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument

Du kan forstørre eller forminske størrelsen til et dokument med en angitt prosent.

Windows

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Angi **Papirstørrelse** i kategorien **Flere alternativer**. Velg **Forminsk/forstørr dokument**, **Zoom til**, og angi deretter en prosentandel.

Mac OS X

Velg **Page Setup (Sideinnstilling)** på menyen **File (Fil)**. Velg innstillingene for **Format For (Formater for)** og **Paper Size (Papirstørrelse)**, og angi deretter en prosent i **Scale (Skala)**. Lukk vinduet og skriv så ut i henhold til de grunnleggende utskriftsinstruksjonene.

Justere utskriftsfargen

Du kan justere fargene som brukes på utskriften.

PhotoEnhance gir skarpere bilder og mer levende farger ved å justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i de originale bildedataene.

Merknad:

Disse justeringene lagres ikke i originalens data.

PhotoEnhance justerer fargene ved å analysere plasseringen til motivet. Hvis du har endret plasseringen for objektet ved å redusere, forstørre, beskjære eller rotere bildet, kan fargen endre seg uventet. Hvis du velger innstillingen uten kant, endres også plasseringen for motivet, noe som resulterer i fargeendringer. Hvis bildet er ute av fokus, kan tonen være unaturlig. Hvis fargen endres eller blir unaturlig, skriver du ut i en annen modus enn **PhotoEnhance**.

Windows

Velg metoden for fargekorrigering under **Fargekorrigering** i kategorien **Flere alternativer**.

Hvis du velger **Automatisk**, justeres fargene automatisk etter innstillingene for papirtype og utskriftskvalitet. Hvis du velger **Egendef.** og klikker **Avansert**, kan du foreta egne innstillinger.


Utskrifter

Mac OS X

Åpne dialogboksen for utskrift. Velg **Fargeavstemming** på hurtigmenyen, og velg deretter **EPSON Fargekontroller**. Velg **Fargealternativer** på hurtigmenyen, og velg deretter ett av alternativene som er tilgjengelige. Klikk pila ved siden av **Avanserte innstillinger**, og foreta riktige innstillinger.

Skrive ut vannmerke (kun for Windows)

Du kan skrive ut et vannmerke som "konfidensielt" på utskriftene dine. Du kan også legge til et eget vannmerke.

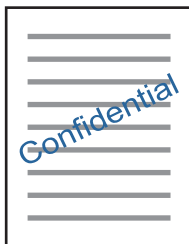

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Klikk på **Vannmerkefunksjoner** i **Flere alternativer**-kategorien og velg deretter et vannmerke. Klikk på **Innstillinger** for å endre detaljer som farge og plassering for vannmerket.

Skrive ut topp- og bunntekst (kun for Windows)

Du kan skrive ut informasjon som f.eks. brukernavn og utskriftsdato som topp- og bunntekster.

Klikk på **Vannmerkefunksjoner** i **Flere alternativer** kategorien og velg deretter **Topptekst/bunntekst**. Klikk på **Innstillinger** og velg nødvendige elementer for hurtigmenyen.

Skrive ut bilder med Epson Easy Photo Print

Med Epson Easy Photo Print er det enkelt å lage oppsett og skrive ut bilder på ulike typer papir.

Merknad:

- Når du skriver ut på ekte Epson-fotopapir, får du best mulig blekkkvalitet og utskriftene blir skarpe og fargesterke.
- Vil du skrive ut uten kanter fra et vanlig program, velger du innstillingene nedenfor.
 - Lag billedata som passer til papirstørrelsen. Hvis margininnstillinger er tilgjengelig i programmet du bruker, setter du marginen til 0 mm.
 - Aktiver innstillingen for utskrift uten kanter i skriverdriveren.

Relatert informasjon

- ➔ ["Epson Easy Photo Print" på side 99](#)
- ➔ ["Tilgjengelig papir og kapasitet" på side 25](#)
- ➔ ["Legge papir i Papirkassett" på side 27](#)

Skrive ut fra smartenheter

Bruke Epson iPrint

Med programmet Epson iPrint kan du skrive ut bilder, dokumenter og nettsider fra en smartenhet, slik som en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan bruke lokal utskrift, der du skriver ut fra en smartenhet som er koblet til samme trådløse nettverk som skriveren, eller ekstern utskrift, der du skriver ut fra en ekstern plassering via Internett. Vil du bruke ekstern utskrift, må du registrere skriveren for tjenesten Epson Connect.



Du kan installere Epson iPrint på smartenheten fra følgende URL-adresse eller QR-kode.


<http://ipr.to/a>



Bruke Epson iPrint

Start Epson iPrint fra smartenheten, og velg elementet du vil bruke fra hjem-skjermen.

Følgende skjermbilder kan endres uten varsel.

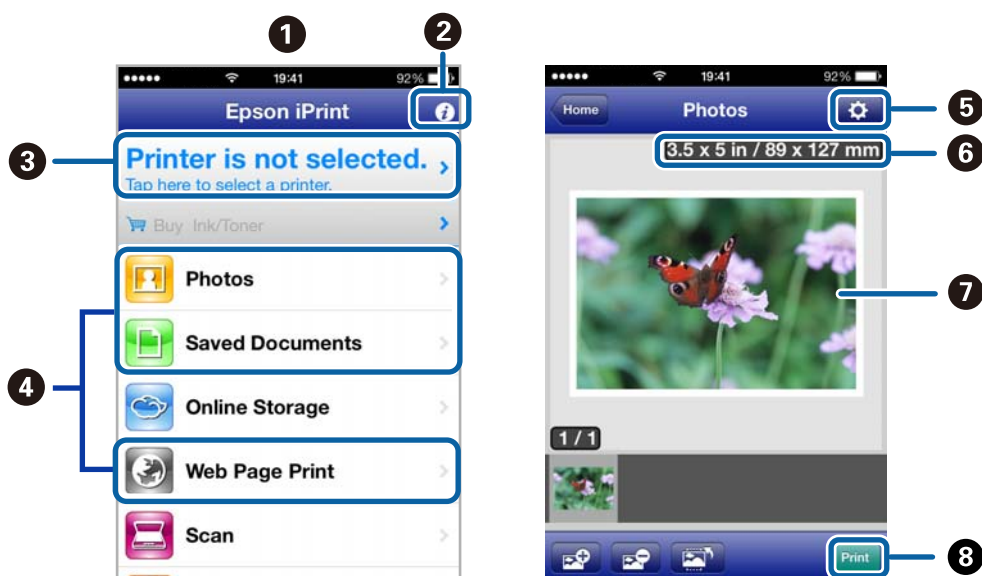

1

Hjem-skjermen slik den ser ut når programmet startes.

Utskrifter

2	Viser informasjon om hvordan du setter opp skriveren samt vanlige spørsmål.
3	Viser skjermbildet der du kan velge skriveren og foreta skriverinnstillinger. Når du har valgt skriveren, trenger du ikke velge den på nytt neste gang.
4	Velg hva du vil skrive ut, slik som bilder, dokumenter og nettsider.
5	Viser skjermbildet der du foretar utskriftsinnstillinger, slik som papirstørrelse og papirtype.
6	Viser papirstørrelse. Når denne knappen vises, trykker du den for å vise papirinnstillingene som er angitt på skriveren.
7	Viser bilder og dokumenter du har valgt.
8	Starter utskriften.

Merknad:

Vil du skrive ut fra dokumentmenyen med iPhone, iPad og iPod touch som kjører iOS, starter du Epson iPrint etter at du har overført dokumentet du vil skrive ut ved hjelp av fildelingsfunksjonen i iTunes.

Relatert informasjon

➔ [“Tjenesten Epson Connect” på side 90](#)

Bruke AirPrint

Med AirPrint kan du skrive ut trådløst til en AirPrint-kompatibel skriver fra iOS-enheten med den nyeste versjonen av iOS og fra Mac OS X v10.7.x eller nyere.



Merknad:

- Hvis du deaktiverer innstillingen for oppsett av papirkilde på Skriveroppsett-menyen i **Oppsett** på skriverens kontrollpanel, kan du ikke bruke AirPrint.
- Se på AirPrint-siden på nettstedet til Apple for mer informasjon.

1. Legg papir i skriveren.
2. Koble enheten til det samme trådløse nettverket som skriveren bruker.
3. Skriv ut fra enheten til skriveren.

Relatert informasjon

➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

Skrive ut fra digitalkamera

Merknad:

- Du kan skrive ut bilder direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker kameraet i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.
- Vanligvis prioriteres innstillingene for digitalkameraet, men i følgende situasjoner er det skriverinnstillingene som gjenspeiles.
 - Når kameraets utskriftsinnstillinger er satt til «bruk skriverinnstillinger».
 - Når alternativet **Bruntone** eller **SH** er valgt i skriverens utskriftsinnstillinger.
 - Det kan være enkelte innstillinger for papirtype, størrelse eller oppsett som ikke kan kombineres, avhengig av kamerainnstillingene og skriverinnstillingene. Det kan hende innstillingene for digitalkamera ikke gjenspeiles på utskriften.
- Når du skriver ut på en CD/DVD (kun for skrivere som støtter CD/DVD-utskrift), angir du utskriftsinnstillingene på skriveren før du velger bilder på digitalkameraet, og deretter starter du utskriften. Avhengig av digitalkameraet kan det imidlertid hende at du ikke kan skrive ut bilder med DPOF-innstillinger på en CD/DVD.
- Du kan skrive ut bilder med DPOF-innstillinger direkte fra et kamera.

Skrive ut fra digitalkamera med trådløs tilkobling

Du kan skrive ut bilder trådløst fra digitalkameraer som støtter DPS over IP-standarden (heretter omtalt som PictBridge (trådløst LAN)).

1. Pass på at ikonet som angir at skriveren er koblet til et trådløst nettverk, vises på hjem-skjermen.
2. Legg papir i skriveren.
3. Velg **Oppsett** på hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Velg **Oppsett av eksterne enhet** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg **Innstillinger** eller **Fotojustering**, trykk OK, og endre deretter innstillingene etter behov. Velg innstillingsalternativer ved hjelp av ▲ eller ▼, og endre innstillingene ved hjelp av ◀ eller ▶.
5. Koble digitalkameraet til samme nettverk som skriveren.
6. Vis listen over tilgjengelige skrivere på digitalkameraet, og velg deretter skriveren du vil koble til.

Merknad:

- Du kan kontrollere navnet til skriveren ved å velge **Oppsett > Nettverksinnst. > Skrive ut nettverksstatus** på hjem-skjermen, og deretter skrive ut statusarket ved å trykke ◊.
 - Hvis digitalkameraet har en funksjon for å registrere skrivere, kan du koble til skriveren ved å velge den derfra neste gang.
7. Velg bildene du vil skrive ut fra digitalkameraet, foreta innstillinger som antall kopier, og start deretter utskriften.

Utskrifter

8. Koble fra tilkoblingen med PictBridge (trådløst LAN) til skriveren fra digitalkameraet.

**Forsiktighetsregel:**

Når du bruker PictBridge (trådløst LAN), kan du ikke bruke andre skriverfunksjoner eller skrive ut fra andre enheter. Koble fra rett etter at du er ferdig med utskriften.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

Avbryte utskrift

Merknad:

- I Windows, kan du ikke avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen når den er ferdigsendt fra skriveren. I dette tilfellet må du avbryte jobben ved å bruke skriverens kontrollpanel.
- Når du skriver ut flere sider fra Mac OS X, kan du ikke avbryte alle jobbene ved hjelp av kontrollpanelet. Du må i så fall avbryte utskriftsjobben på datamaskinen.
- Hvis du har sendt en utskriftsjobb fra Mac OS X v10.6.x via nettverket, kan du kanskje ikke avbryte utskrift fra datamaskinen. I dette tilfellet må du avbryte jobben ved å bruke skriverens kontrollpanel. Du kan endre innstillingene i Web Config for å avbryte utskriften fra datamaskinen. Se Nettverkshåndbok for mer informasjon.

Avbryte utskrift - Skriverknapp

Trykk på -knappen for å avbryte den pågående utskriftsjobben.

Avbryte utskrift – Windows

1. Gå til skriverdrivervinduet.
2. Velg kategorien **Vedlikehold**.
3. Klikk på **Utskriftskø**.
4. Høyreklikk jobben du vil avbryte, og velg deretter **Avbryt**.


Relatert informasjon

- ➔ [“Windows-skriverdriver” på side 91](#)

Avbryte utskrift – Mac OS X

1. Klikk skriverikonet i **Dock**.
2. Velg jobben du vil avbryte.
3. Avbryt jobben.
 - Mac OS X v10.8.x til Mac OS X v10.9.x

Utskrifter

Klikk på  ved siden av fremdriftsmåleren.

- Mac OS X v10.6.x til v10.7.x

Klikk på **Slett**.

Kopiering

Grunnleggende om kopiering

1. Legg papir i skriveren.

**Forsiktighetsregel:**

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

2. Plasser originalene.
3. Åpne **Kopier** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Angi antall kopier ved hjelp av knappen ▲ eller ▼.
5. Velg fargekopi eller svart/hvitt-kopi ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
6. Velg **Innstillinger** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Vil du endre innstillingene, trykker du ▼, velger innstillingsalternativer ved hjelp av ▲ eller ▼, og deretter endrer du innstillingene ved hjelp av ◀ eller ▶. Når du er ferdig, trykker du OK.

Merknad:

Hvis du vil kopiere ved å forminske eller forstørre størrelsen på et dokument med en bestemt prosentandel, velger du **Tilpas. størr.** som innstilling for **Forminsk/for størr.** trykker ▼, og deretter trykker du ◀ eller ▶ for å angi en prosentandel. Du kan endre prosentandelen trinnvis med 10 % ved å holde nede knappen ◀ eller ▶.

7. Trykk på ◊-knappen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32](#)
- ➔ [“Kopier-modus” på side 17](#)

Kopiere bilder

Du kan kopiere flere bilder samtidig. Du kan også gjenopprette fargene i falmede bilder.

Merknad:

- Den minste størrelsen på originaler du kan kopiere, er 30 x 40 mm.
- Det hvite området rundt bildet kan ikke registreres.


Kopiering

1. Legg papir i skriveren.

**Forsiktighetsregel:**

Velg papirinnstillinger på kontrollpanelet.

2. Åpne **Kopier** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
3. Trykk OK, velg **Kop./gjenopr. bilder** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg om fargene i falmende bilder skal gjenopprettes ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter OK.
5. Legg bildene på skannerglassplaten.

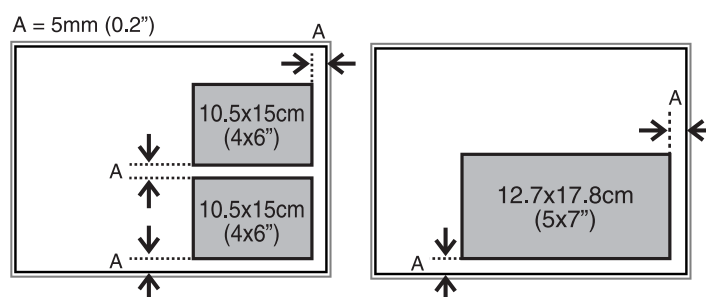

6. Trykk på ◊-knappen.

Bildene skannes, og vises deretter på skjermen.

7. Trykk OK, og trykk deretter ▼ på neste skjermbildet. Kontroller innstillingene, slik som papirstørrelse og papirtype, og endre innstillingene etter behov. Velg innstillingsalternativer med ▲ eller ▼, endre innstillingene med ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.

Merknad:

Hvis du vil skrive ut ved å forstørre deler av et bilde, velger du ▶. Endre rammestørrelse ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter OK. Flytt rammen for utskriftsområdet ved hjelp av ▲, ▼, ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.

8. Trykk på ◊-knappen.

Relatert informasjon

- ➔ “Legge papir i Papirkassett” på side 27
- ➔ “Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32
- ➔ “Kopier-modus” på side 17

Skanning

Skanning ved bruk av kontrollpanelet

Skanne til minnekort

Du kan lagre det skannede bildet på et minnekort.

1. Plasser originalene.
2. Sett inn et minnekort i skriveren.
3. Åpne **Skann** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg **Til minne** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk OK.
5. Kontroller innstillinger, slik som lagringsformat. Vil du endre innstillingene, trykker du ▼ for å vise innstillingskjernbildet. Velg innstillingsalternativ ved hjelp av ▲ eller ▼, og endre innstillingen ved hjelp av ◀ eller ▶. Når du er ferdig, trykker du OK.
6. Trykk på ◊-knappen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Sette inn minnekort” på side 35](#)
- ➔ [“Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32](#)
- ➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Skanne til datamaskin

Du kan lagre det skannede bildet på en datamaskin.

**Forsiktighetsregel:**

Kontroller at du har installert EPSON Scan og Epson Event Manager på datamaskinen før du bruker denne funksjonen.


1. Plasser originalene.
2. Åpne **Skann** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
3. Velg **Til datamaskin (JPEG)**, **Til datamaskin (PDF)** eller **Til datamaskin (e-post)** ved hjelp av knappen ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.

Skanning

4. Velg datamaskinen der du vil lagre de skannede bildene.

Merknad:

- Du kan endre til skanneinnstillinger som brukes ofte, slik som dokumenttype, lagringsmappe eller lagringsformat, ved hjelp av Epson Event Manager.
- Når skriveren er koblet til et nettverk, kan du velge datamaskinen der du vil lagre det skannede bildet. Opptil 20 datamaskiner kan vises på skriverens kontrollpanel.
- Når datamaskinen der du vil lagre de skannede bildene, er registrert på nettverket, vises de første 15 tegnene i navnet på datamaskinen på kontrollpanelet. Hvis du angir **Network Scan Name (Alphanumeric)** i Epson Event Manager, vises det på kontrollpanelet.

5. Trykk på -knappen.


Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” på side 98](#)

Skanning til en datamaskin (WSD)

Merknad:

- Før du bruker denne funksjonen, må du konfigurere datamaskinen. Se Nettverkshåndbok for mer informasjon.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig på datamaskiner som kjører Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

1. Plasser originalene.
2. Åpne **Skann** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
3. Velg **Til datamaskin (WSD)** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg en datamaskin.
5. Trykk på -knappen.

Merknad:

Les datamaskinens dokumentasjon for informasjon om hvor det skannede bildet er lagret på datamaskinen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32](#)
- ➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Skanning fra en datamaskin


Skann ved hjelp av skannerdriveren "EPSON Scan". Se EPSON Scan-hjelp for å forklaringer om hvert element.

Grunnleggende om skanning

Dette avsnittet bruker **Hjemmemodus** i EPSON Scan til å forklare grunnleggende elementer innen skanning. Handlingene utføres på samme måte på andre skannermodeller.

Skanning

1. Plasser originalene.
2. Start EPSON Scan.
3. Velg **Hjemmemodus** fra **Modus**-listen.

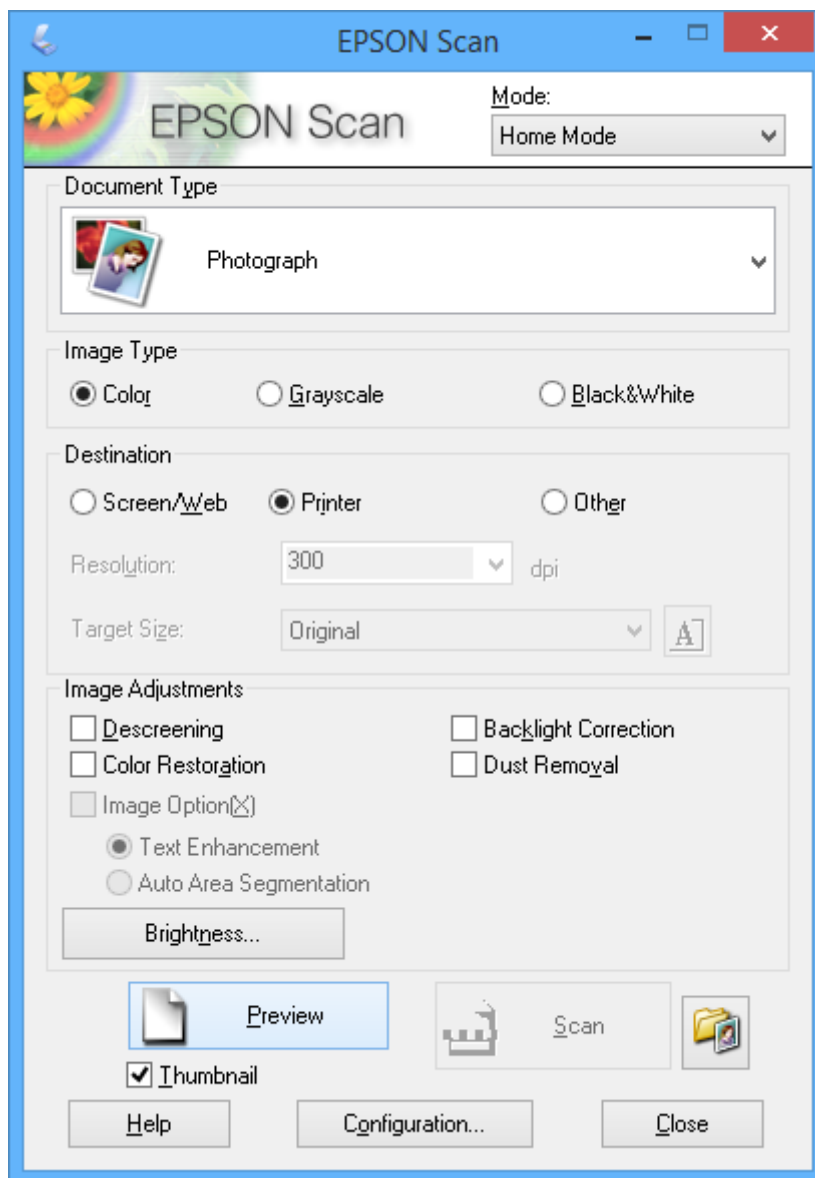

4. Utfør følgende innstillinger.
 - Dokumenttype: Velg hva slags type original du vil skanne.
 - Bildetype: Velg fargetypen til bildet du vil skanne.
Selv om dette velges automatisk med innstillingen **Dokumenttype**, kan du endre innstillingen.
 - Mål: Velg oppløsningen på bildet du ønsker å skanne.
Hvis du velger **Annet**, kan du angi **Oppløsning**.
 - Miniaturbilde: Kun tilgjengelig hvis du velger **Foto** som innstilling for Dokumenttype.
Hvis du velger dette alternativet og klikker **Forhåndsvisning**, kan du skanne ved å registrere skanneområde, retning eller forskyvning i dokumentet automatisk, eller plassere flere bilder på skannerglassplaten.

Skanning

5. Klikk på **Forhåndsvisning**.

Merknad:

- ❑ Avhengig av bildene og skannebetingelsene, kan det hende at skannerresultatet ikke blir som forventet. Fjern merket for **Miniatyrbilde**, og plasser kun ett bilde.
- ❑ Når du plasserer flere bilder, skal de plasseres minst 20 mm (0,8 tomme) fra hverandre. Kantområdet til skannerglassplaten blir heller ikke skannet.

6. Juster kvaliteten eller lysstyrken på bildet ved behov.

Merknad:

Avhengig av originalene kan det hende at skannerresultatet ikke blir som forventet.

7. Klikk på **Skann**.

8. I **Innstillinger for fillagring**-vinduet gjør du nødvendige innstillinger og klikker deretter på **OK**.

Merknad:

*Når merket for **Vis denne dialogboksen før neste skanning** er fjernet, vises ikke skjermbildet **Innstillinger for fillagring** og skanningen starter umiddelbart. Vil du vise skjermbildet **Innstillinger for fillagring**, klikker du ikonet (**Innstillinger for fillagring**) til høyre for **Skann** før du starter skanningen.*

Relatert informasjon


- ➔ [“Plassere originaler på Skannerglassplaten”](#) på side 32
- ➔ [“EPSON Scan \(skannerdriver\)”](#) på side 98

Skanning

Skanne ved hjelp av avanserte funksjoner

Skanne ved å registrere originalen automatisk (Helautomatisk modus)


Du kan starte skanningen ved ganske enkelt å plassere originalen og klikke **Skann**. Velg **Helautomatisk modus** fra **Modus**-listen i EPSON Scan.

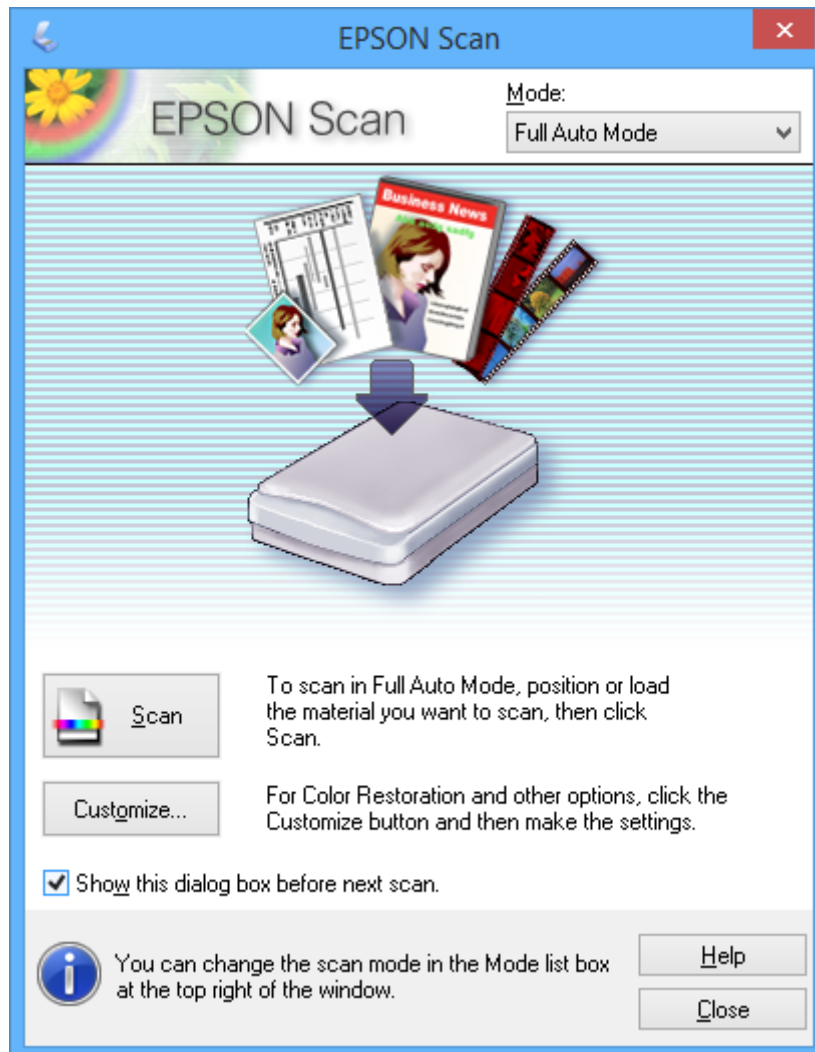

Skanning

Skanne til en bestemt størrelse (Kontormodus)


Du kan skanne originaler til en bestemt størrelse uten å forhåndsvisne bildet. Velg **Kontormodus** fra **Modus**-listen i EPSON Scan.

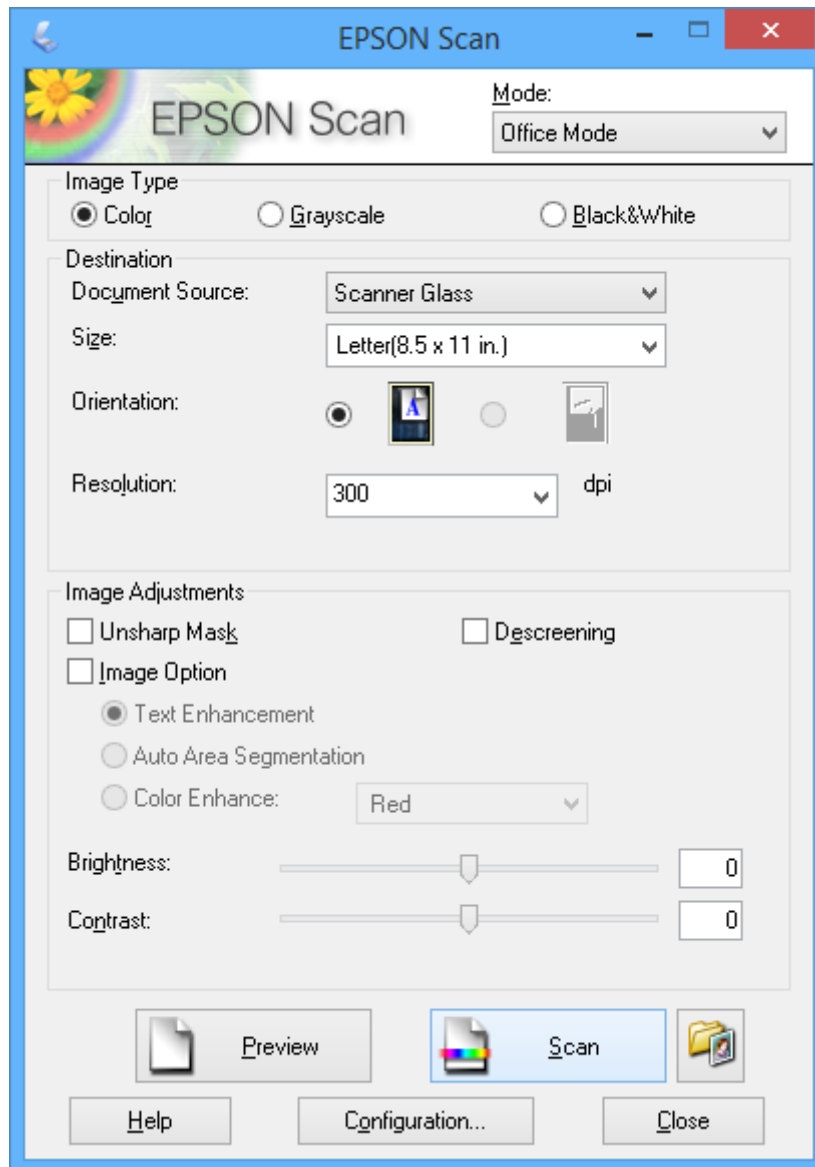

Skanning

Skanne ved å justere bildekvaliteten (Profesjonell modus)

Du kan skanne bilder mens du justerer kvalitet og bilde. Denne modusen anbefales for avanserte brukere. Velg **Profesjonell modus** fra **Modus**-listen i EPSON Scan.

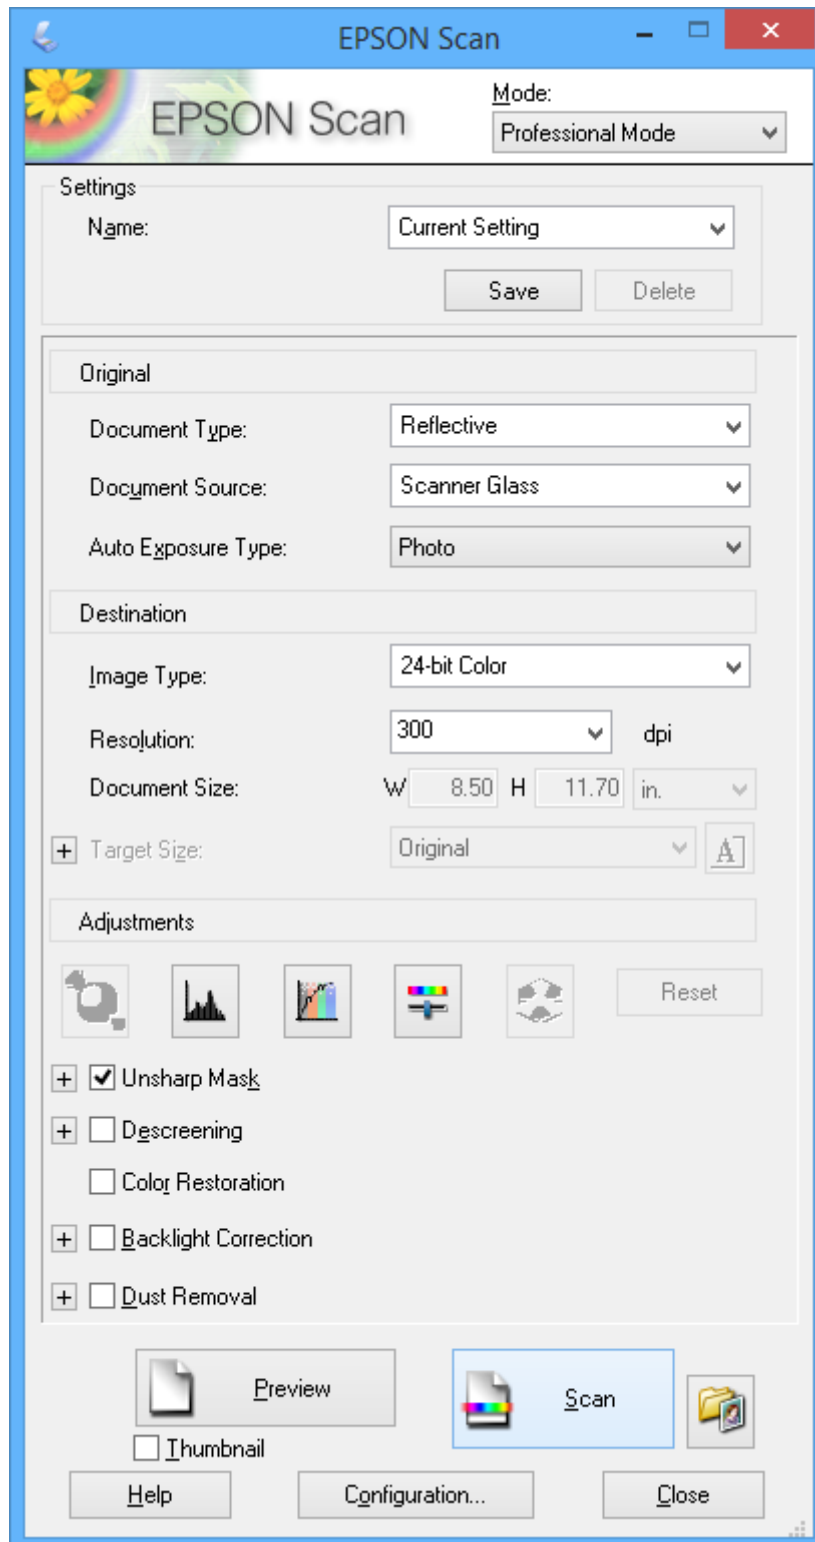

Skanne fra smartenheter

Med programmet Epson iPrint kan du skanne bilder og dokumenter fra en smartenhet, slik som en smarttelefon eller et nettbrett, som er koblet til det samme trådløse nettverket som skriveren. Du kan lagre skannede data på en smartenhet eller skytjeneste, sende dem via e-post eller du kan skrive dem ut.

Du kan installere Epson iPrint på smartenheten fra følgende URL-adresse eller QR-kode.


<http://ipr.to/a>



Bruke Epson iPrint

Start Epson iPrint fra smartenheten, og velg elementet du vil bruke fra hjem-skjermen.

Følgende skjermbilder kan endres uten varsel.

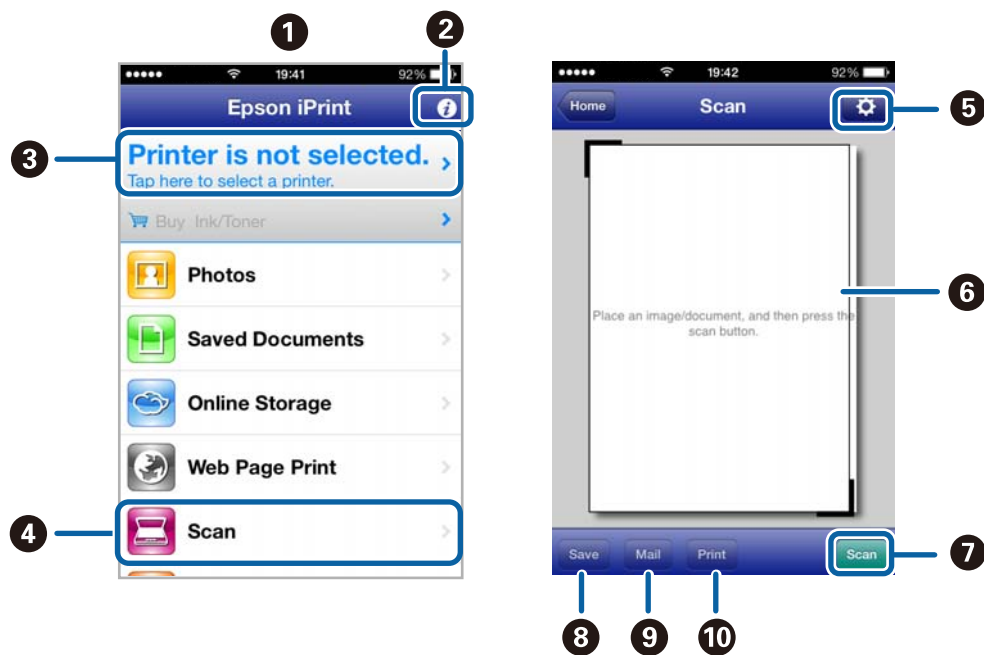

1	Hjem-skjermen slik den ser ut når programmet startes.
2	Viser informasjon om hvordan du setter opp skriveren samt vanlige spørsmål.
3	Viser skjermbildet der du kan velge skriveren og foreta skriverinnstillinger. Når du har valgt skriveren, trenger du ikke velge den på nytt neste gang.
4	Viser skjermbildet for skanning.
5	Viser skjermbildet der du kan foreta innstillinger, slik som oppløsning.
6	Viser skannede bilder.
7	Starter skanningen.

Skanning

8	Viser skjermbildet der du kan lagre skannede data på en smartenhet eller skytjeneste.
9	Viser skjermbildet der du kan sende skannede data via e-post.
10	Viser skjermbildet der du kan skrive ut skannede data.

Relatert informasjon

- ➔ [“Bruke Epson iPrint” på side 59](#)
- ➔ [“Tjenesten Epson Connect” på side 90](#)

Skifte ut blekkpatroner

Kontrollere blekknivåer

Du kan kontrollere omtrentlige blekknivåer fra kontrollpanelet eller datamaskinen.

Kontrollere blekknivåene – Kontrollpanel

1. Åpne **Oppsett** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
2. Velg **Blekknivåer** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.

Kontrollere blekknivåene – Windows

1. Gå til skriverdrivervinduet.
2. Klikk på **EPSON Status Monitor 3** i kategorien **Vedlikehold**.


Merknad:

Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktivert, klikker du på **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og velger deretter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

Relatert informasjon

➔ [“Windows-skriverdriver” på side 91](#)

Kontrollere blekknivåer - Mac OS X


1. Velg **System Preferences** fra  menyen > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**), og velg deretter skriveren.
2. Klikk på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Klikk på **EPSON Status Monitor**.

Blekkpatronkoder

Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til uekte blekk. Bruk av uekte blekk kan føre til skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse omstendigheter kan føre til feil på skriveren. Det er ikke sikkert at informasjon om nivåene på ikke-originalt blekk vises.

Følgende er koder for ekte Epson-blekkpatroner.

Skifte ut blekkpatroner

Produkt	Ikon	BK (Black (Svart))	PBK (Photo Black (Fot svart))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Gul))
XP-520	Isbjørn 	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}	26 26XL ^{*1}
XP-520 ^{*2}	–	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}	273 273XL ^{*1}

*1 "XL" indikerer stor patron.

*2 For Australia og New Zealand.

Merknad:


- Ikke alle blekkpatroner er tilgjengelige i alle regioner.
- For informasjon om Epsons blekkpatronytelse, kan du gå til følgende nettsted.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Forholdsregler for håndtering av blekkpatroner

Les instruksjonene nedenfor før du bytter blekkpatroner.


Forhåndsregler for håndtering

- Oppbevar blekkpatroner ved normal romtemperatur og hold dem unna direkte sollys.
- Epson anbefaler at blekkpatronen brukes opp før utløpsdatoen som er trykt på esken.
- Du oppnår best resultat ved å bruke opp blekkpatronen innen seks måneder etter at esken ble åpnet.
- Oppbevar blekkpatronpakkene med bunnen ned for best resultat.
- Når du har tatt inn en blekkpatron fra et kaldt lagringssted, bør du la den varmes opp til romtemperatur i minst tre timer før du tar den i bruk.
- Ikke åpne blekkpatronpakken før du er klar for å installere den i skriveren. Patronen er vakuumpakket for å ivareta kvaliteten. Hvis du lar en patron utpakket lenge før du bruker den, kan muligens normal utskrift ikke være mulig.
- Ikke berør delene som er vist i illustrasjonen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.

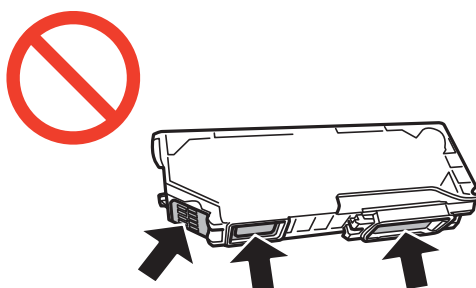

Skifte ut blekkpatroner

- ❑ Alle blekkpatroner må installeres, ellers kan du ikke skrive ut.
- ❑ Ikke skift ut blekkpatroner med strømmen av. Ikke fjern skriverhodet for hånd, du kan skade skriveren.
- ❑ Etter installering av blekkpatronen, fortsetter strømløst å blinke mens skriveren lader blekket. Ikke skru av skriveren ved lading av blekk. Hvis ladingen av blekket er ufullstendig, kan du kanskje ikke skrive ut.
- ❑ Ikke etterlat skriveren uten blekkpatroner, eller skru av skriveren i løpet av utskiftningen. Blekk som er igjen i dysene på skriverhodet vil tørke inn og du kan kanskje ikke skrive ut.
- ❑ Vær forsiktig slik at ikke støv eller objekter kommer inn i blekkpatronholderen. Støv eller objekter i holderen kan ha en negativ effekt på utskriftsresultatene eller resultere i at det ikke er mulig å skrive ut. Hvis noe kommer inn i holderen, fjern det forsiktig.
- ❑ Hvis du fjerner patronen fra skriveren for senere bruk eller til kasting, sørg for at du setter lokket på tilførselsåpningen. På den måten unngås det at blekket tørker ut, eller at omkringliggende områder svertes av blekk.

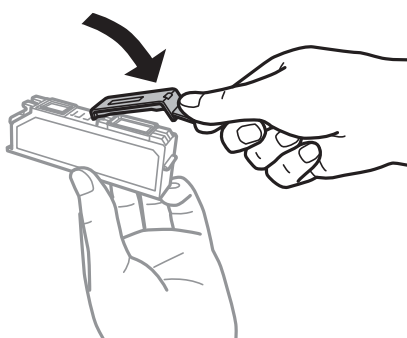

- ❑ Denne skriveren benytter blekkpatroner med en grønn chip som overvåker informasjon slik som mengden gjenværende blekk for hver patron. Dette betyr at selv om patronen fjernes fra skriveren før den er tom, kan du fremdeles bruke den etter at den settes tilbake i skriveren. Men når en patron settes tilbake i skriveren, kan noe blekk forbrukes for å garantere skriverens ytelse.
- ❑ For maksimal effektivitet av blekket, bør en blekkpatron kun fjernes når du er klar for å skifte den ut. Blekkpatroner med lav blekkstatus, kan kanskje ikke brukes når de settes tilbake.
- ❑ For å garantere at du får utskrifter av førsteklasses kvalitet og for å beskytte utskriftshodet, vil det være en blekkreserve igjen i patronen selv om skriveren angir at patronen må byttes. Det estimerte antallet sider som kan skrives ut, inkluderer ikke denne reserven.
- ❑ Selv om blekkpatronene kan inneholde resirkulert materiale, påvirker ikke dette skriverfunksjonaliteten eller ytelsen.
- ❑ Spesifikasjoner og utseende på blekkpatronen er gjenstand for endring uten varsel for forbedringer.
- ❑ Ikke demonter eller omform blekkpatronen, da er det ikke sikkert at skriveren vil fungere normalt.
- ❑ Du kan ikke bruke patronene som ble levert med skriveren, som utskiftning.
- ❑ Hvor mange sider som kan skrives ut, vil avhenge av hva du skriver ut, papirtypen som benyttes, utskriftsfrekvensen og miljømessige betingelser, for eksempel temperatur.
- ❑ Avslutt utskiftning av blekkpatron omgående. Ikke etterlat skriveren med blekkpatroner fjernet.

Blekkforbruk

- ❑ For å opprettholde maksimal ytelse for skriverhodet, vil noe blekk forbrukes fra alle patronene ikke bare under utskrift, men også ved vedlikeholdshandlinger slik som utskiftning av blekkpatroner og rengjøring av skriverhodet.

Skifte ut blekkpatroner

- ❑ Når du skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner, kan det hende at farget blekk brukes i stedet for svart blekk, avhengig av papirtypen og utskriftskvalitetsinnstillingene. Dette er fordi en blanding av farget blekk brukes til å lage svart.
- ❑ Blekket i blekkpatronene som fulgte med skriveren, benyttes delvis under førstegangs oppsett. For å kunne produsere høykvalitets utskrifter vil utskriftshodet på skriveren være fylt med blekk. Denne éngangsprosessen bruker opp litt blekk, og derfor kan disse patronene skrive ut færre sider sammenlignet med påfølgende blekkpatroner.

Bytte blekkpatroner



Forsiktig:


Pass på så du ikke klemmer hånden eller fingrene når du åpner eller lukker skannerenheten. Ellers kan du skade deg.



Forsiktighetsregel:

Avslutt utskifting av blekkpatron omgående. Ikke etterlat skriveren med blekkpatroner fjernet.

Merknad:


Hvis du bytter blekkpatronene under kopiering, kan originalene få endret plassering. Trykk  for å avbryte, og plasser originalene på nytt.

1. Gjør ett av følgende.


- ❑ Når du blir bedt om å bytte blekkpatroner

Kontroller hvilken blekkpatron som må byttes, og trykk deretter OK. Velg **Bytt nå** ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk OK.

- ❑ Når du bytter blekkpatroner før de er tomme


Åpne **Oppsett** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Velg **Vedlikehold** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Velg **Bytte av blekkpatron(er)** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK. Deretter trykker du på .

2. Når du bytter den svarte blekkpatronen, skal du riste forsiktig fire eller fem ganger på den nye, svarte blekkpatronen før du tar den ut av forpakningen. Når du bytter andre fargepatroner og patronen med foto-svart, skal du ta de nye fargepatronene og patronen med foto-svart ut av forpakningen uten å riste dem.

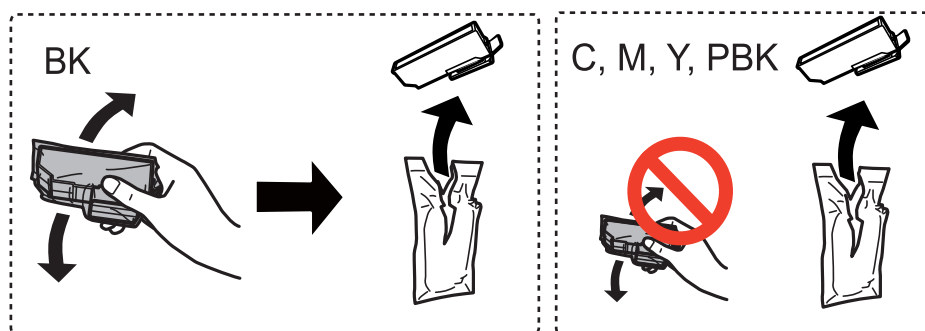


Skifte ut blekkpatroner

3. Ta av hetten.

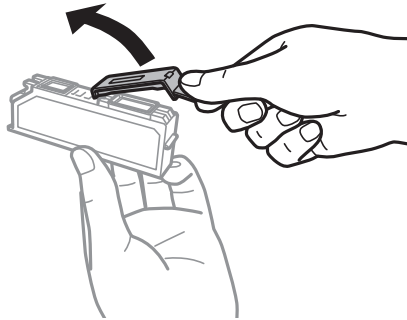


! Forsiktighetsregel:

- ❑ Ikke berør delene som er vist i illustrasjonen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.

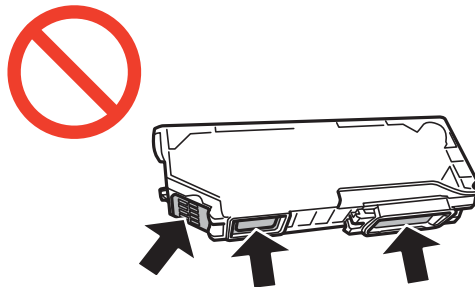


- ❑ Ikke rist patronene etter åpning av pakken ettersom de kan lekke.

4. Åpne skannerenheten mens dokumentdekelet er lukket.

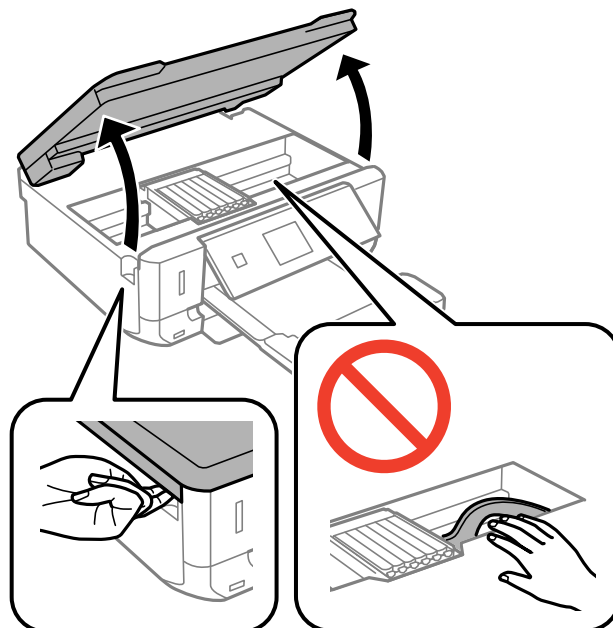


Skifte ut blekkpatroner


5. Skyv på klaffen for å løsne blekkpatronholderen, og løft deretter ut patronen på skrå.

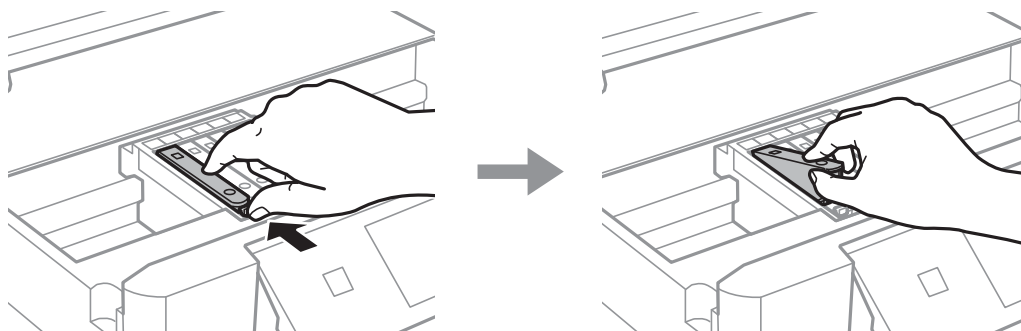**Forsiktighetsregel:**

Hvis du fjerner patronen fra skriveren for senere bruk eller til kasting, sørg for at du setter lokket på tilførselsåpningen. På den måten unngås det at blekket tørker ut, eller at omkringliggende områder svertes av blekk.

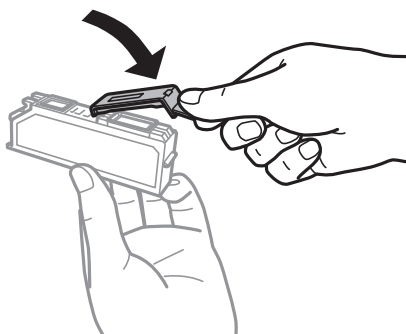

6. Sett inn blekkpatronen på skrå i patronholderen, og skyv den forsiktig ned til den klikker på plass.

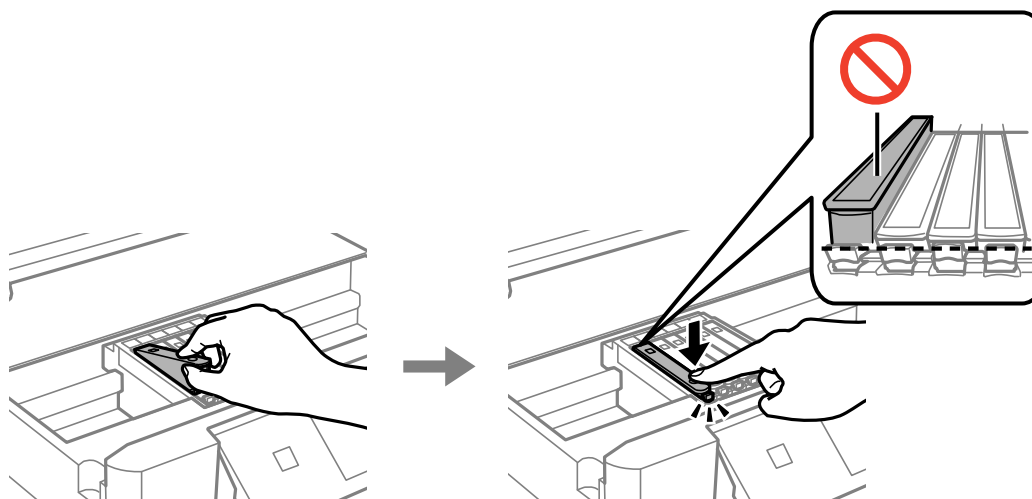

7. Lukk skannerenheten, og trykk deretter .

Skifte ut blekkpatroner

8. Følg instruksjonene på skjermen.

**Forsiktighetsregel:**

Etter installering av blekkpatronen, fortsetter strømlýset å blinke mens skriveren lader blekket. Ikke skru av skriveren ved lading av blekk. Hvis ladingen av blekket er ufullstendig, kan du kanskje ikke skrive ut.

Merknad:

Plasser brukte blekkpatroner i en plastpose, og avhend dem i henhold til lokale lover og forskrifter.

Relatert informasjon

- ➔ [“Blekkpatronkoder” på side 75](#)
- ➔ [“Forholdsregler for håndtering av blekkpatroner” på side 76](#)

Midlertidig utskrift med svart blekk

Når farget blekk eller foto-svart blekk er oppbrukt mens det fremdeles er mer svart blekk igjen, og du skriver ut fra en datamaskin, kan du bruke følgende innstillinger til å fortsette utskriften med kun svart blekk for en kort periode.

- Papirtype: vanlig papir, Konvolutt
- Farge: **Gråtone**
- Uten kant: Ikke valgt
- EPSON Status Monitor 3: Aktivert (kun for Windows)

Ettersom denne funksjonen kun er tilgjengelig i omtrent fem dager, må du skifte ut den utvidede blekkpatronen så raskt som mulig.



Merknad:

- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktivert, åpner du skriverdriveren, klikker **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og velger deretter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Tilgjengelig periode varierer avhengig av bruksinnstillingene.

Skifte ut blekkpatroner

Midlertidig utskrift med svart blekk – Windows

1. Når følgende vindu vises, må utskriften avbrytes.

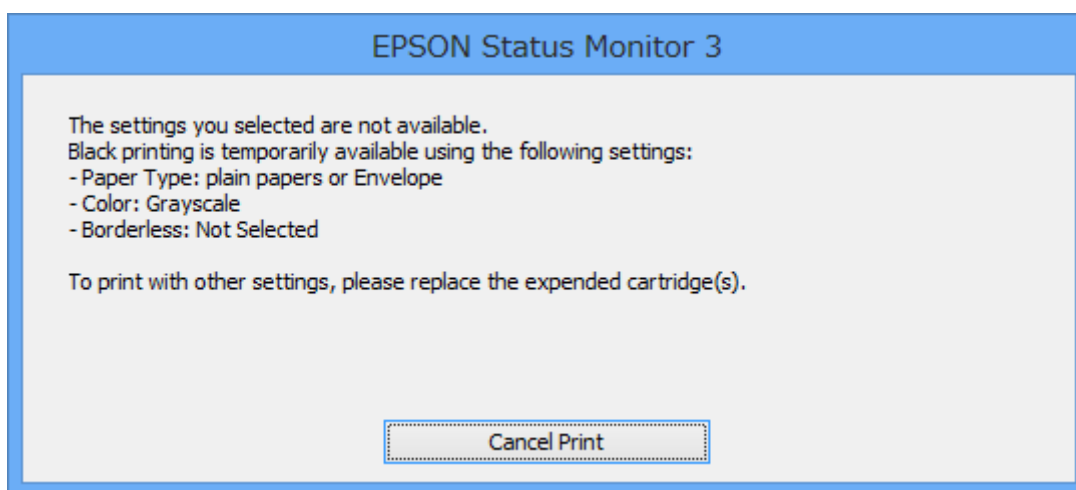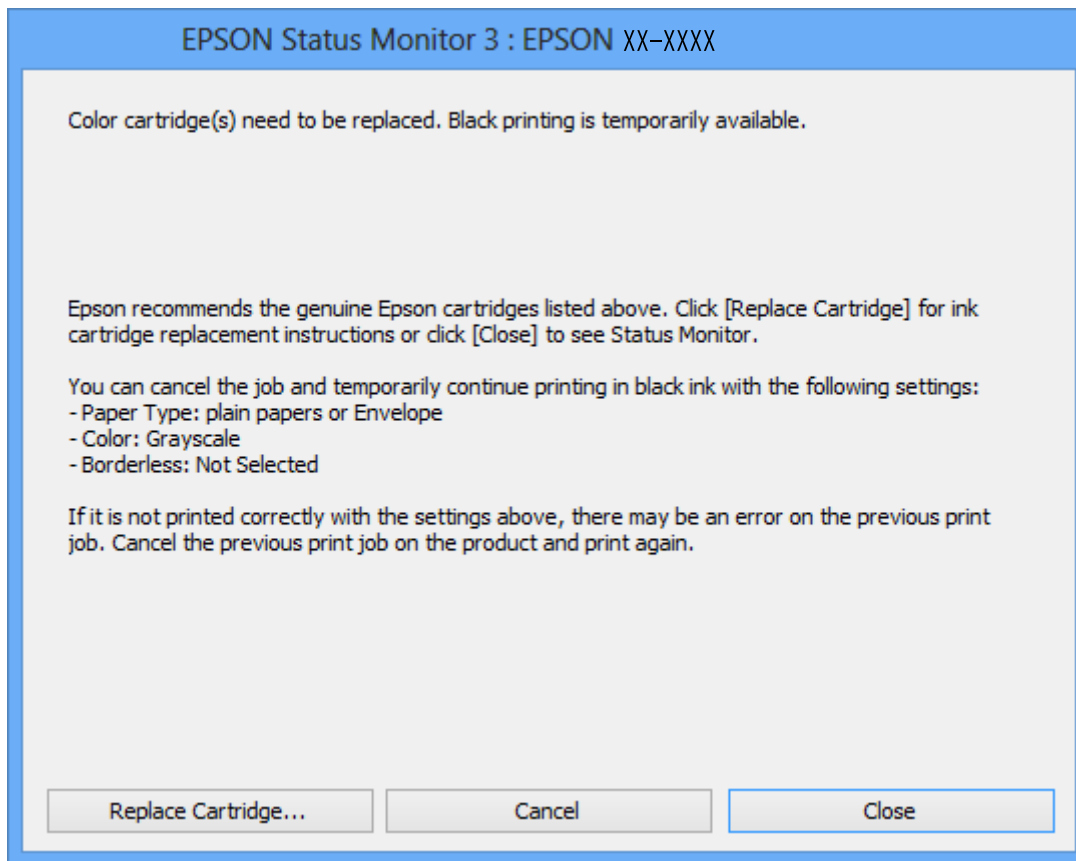**Merknad:**

Hvis du ikke kan avbryte utskriften fra datamaskinen, avbryter du via skriverens kontrollpanel.

2. Gå til skriverdrivervinduet.
3. Fjern merket for **Uten kant** i kategorien **Hoved**.
4. Velg **vanlig papir** eller **Konvolutt** som innstilling for **Papirtype** i kategorien **Hoved**.

Skifte ut blekkpatroner

5. Velg **Gråtone**.
6. Angi de andre elementene i kategoriene **Hoved** og **Flere alternativer** om nødvendig, og klikk på **OK**.
7. Klikk på **Skriv ut**.
8. Klikk **Skriv ut med svart** i vinduet som vises.


Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Grunnleggende om utskrift – Windows” på side 41](#)

Midlertidig utskrift med svart blekk – Mac OS X


Merknad:

Vil du bruke funksjonen via et nettverk, kobler du til med **Bonjour**.

1. Klikk skriverikonet i **Dock**.
2. Avbryt jobben.
 - Mac OS X v10.8.x til Mac OS X v10.9.x
Klikk på  ved siden av fremdriftsmåleren.
 - Mac OS X v10.6.x til v10.7.x
Klikk på **Slett**.

Merknad:

Hvis du ikke kan avbryte utskriften fra datamaskinen, avbryter du via skriverens kontrollpanel.

3. Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmateriell** > **Valg** (eller **Driver**).
4. Velg **På** som innstillingen for **Tillat midlertidig svart utskrift**.
5. Åpne dialogboksen for utskrift.
6. Velg **Utskriftsinnstillinger** fra hurtigmenyen.
7. Velg en annen papirstørrelse enn den uten kanter, som innstilling for **Papirstørrelse**.
8. Velg **vanlig papir** eller **Konvolutt** som innstilling for **Medietype**.
9. Velg **Gråtone**.
10. Angi andre alternativer ved behov.
11. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Grunnleggende om utskrift – Mac OS X” på side 43](#)

Spare på svart blekk når det er lite svart blekk igjen (kun for Windows)


Når det er lite svart blekk igjen og det er nok farget blekk, kan du bruke en blanding av farget blekk til å lage svart. Du kan fortsatt skrive ut mens du gjør klar en ny, svart blekkpatron.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du velger følgende innstillinger i skriverdriveren.

- Papirtype: **vanlig papir**
- Kvalitet: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: Aktivert

Merknad:

- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktivert, åpner du skriverdriveren, klikker **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og velger deretter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Blandet svart blekk ser litt annerledes ut enn ekte svart blekk. I tillegg reduseres utskriftshastigheten.
- Det brukes også svart blekk for å opprettholde kvaliteten til skriverhodet.

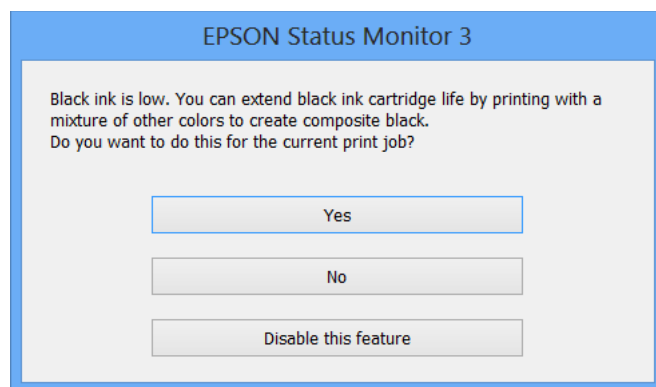

Meny	Beskrivelser
Ja	Velg om du skal bruke en blanding av farget blekk og foto-svart blekk til å lage svart. Dette vinduet vises neste gang du skriver ut en liknende jobb.
Nei	Velg om du vil fortsette å bruke resten av det svarte blekket. Dette vinduet vises neste gang du skriver ut en liknende jobb.
Deaktiver denne funksjonen	Velg om du vil fortsette å bruke resten av det svarte blekket. Dette vinduet vises ikke før du bytter svart blekkpatron og den begynner å bli tom.

Forbedre utskrifts- og skannekvalitet

Kontrollere og rengjøre skriverhodet


Hvis dysene er blitt tette, vil utskriftene være svake og det er synlige striper eller andre farger enn forventet på utskriften. Når utskriftskvaliteten forringes, bruker du funksjonen for dysekontroll til å se om dysene er tette. Rengjør skriverhodet hvis dysene er tette.



Forsiktighetsregel:


Ikke åpne skannerenheten eller slå av skriveren under rengjøring av skriverhodet. Hvis rengjøringen av skriverhodet er ufullstendig, kan du kanskje ikke skrive ut.

Merknad:

- Ettersom rengjøring av skriverhodet bruker opp litt blekk, bør du bare rengjøre skriverhodet hvis kvaliteten blir dårligere.
- Du kan ikke rengjøre skriverhodet når det er lite blekk igjen. Bytt ut den aktuelle fargepatronen først.
- Hvis utskriftskvaliteten ikke har forbedret seg etter gjentatte dysekontroller og rengjøring av hodet rundt to ganger, må du vente i minst seks timer uten å skrive ut, og deretter kjøre dysekontrollen på nytt og gjenta rengjøring av hodet om nødvendig. Hvis skriveren brukes mens den venter, må du forlenge ventetiden. Vi anbefaler at du slår av skriveren. Kontakt Epsons kundestøtte hvis kvaliteten fremdeles ikke er bedre.
- Du unngår at skriverhodet tørker ut hvis du trykker  når du skal slå av skriveren.
- Vi anbefaler at du innimellom skriver ut noen få sider slik at skriverhodet kan fungere best mulig.


Kontrollere og rengjøre skriverhodet – Kontrollpanel

1. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren.
2. Åpne **Oppsett** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
3. Velg **Vedlikehold** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg **Dysekontroll** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut dysekontrollmønsteret.
6. Sammenlign kontrollmønsteret på utskriften med eksemplet vist under.
 - Alle linjene er skrevet ut: Skriverhodedysene er ikke tette. Velg **Nei** ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk OK.

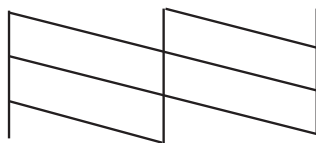

Forbedre utskrifts- og skannekvalitet

- Det er avbrutte linjer eller manglende segmenter. Skriverhodedysene kan være tette. Gå til neste trinn.

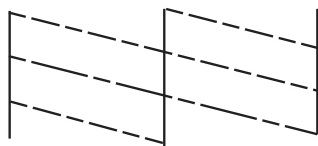

Merknad:

Kontrollmønsteret kan variere fra modell til modell.

7. Velg **Ja** ved hjelp av ▼ eller ▲, og trykk deretter OK.
8. Følg instruksjonene på skjermen for å rengjøre skriverhodet.
9. Når rengjøringen er fullført, velger du **Dysekontroll** ved hjelp av ▼ eller ▲, og deretter følger du instruksjonene på skjermen for å skrive ut mønsteret for dysekontroll på nytt. Gjenta rengjøringen og utskriftsmønsteret til alle linjer er fullstendig skrevet ut.

Relatert informasjon

➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

Kontrollere og rengjøre skriverhodet – Windows


1. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren.
2. Gå til skriverdrivervinduet.
3. Klikk på **Dysekontroll** i kategorien **Vedlikehold**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

➔ [“Windows-skriverdriver” på side 91](#)

Kontrollere og rengjøre skriverhodet – Mac OS X

1. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren.
2. Velg **System Preferences** fra  menyen > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**), og velg deretter skriveren.
3. Klikk på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Klikk på **Dysekontroll**.
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon


➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

Justere skriverhodet

Hvis du oppdager forskyvning av vertikale linjer eller uklare bilder, juster skriverhodet.

Justere skriverhodet – Kontrollpanel

1. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren.
2. Åpne **Oppsett** fra hjem-skjermen ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
3. Velg **Vedlikehold** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
4. Velg **Hodejustering** ved hjelp av ◀ eller ▶, og trykk deretter OK.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive ut justeringsmønsteret.
6. Følg instruksjonene på skjermen for å tilpasse skriverhodet. Finn og velg nummeret for det mest heldekkende mønsteret i hver gruppe ved hjelp av ▲ eller ▼, og trykk deretter OK.

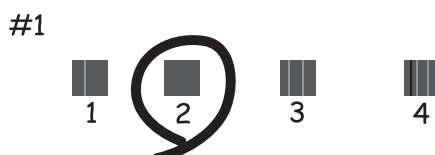**Merknad:**

- Kontrollmønsteret kan variere fra modell til modell.
- Hvis utskriftskvaliteten ikke er blitt bedre, justerer du skriverhodet fra datamaskinen.

Relatert informasjon

➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

Justere skriverhodet – Windows

1. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren.
2. Gå til skriverdrivervinduet.
3. Klikk på **Justering av skriverhode** i kategorien **Vedlikehold**.


Forbedre utskrifts- og skannekvalitet

4. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Windows-skriverdriver” på side 91](#)

Justere skriverhodet – Mac OS X

1. Legg vanlig papir i A4-størrelse i skriveren.
2. Velg **System Preferences** fra  menyen > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**), og velg deretter skriveren.
3. Klikk på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Klikk på **Justering av skriverhode**.
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)

Rengjøre papirbanen

Hvis det er blekksøl eller striper på utskriftene eller hvis papiret ikke mates på riktig måte, må du rengjøre valsen på innsiden. Du kan ikke bruke rensearket som fulgte med papiret.

**Forsiktighetsregel:**

Ikke bruk servietter for å rengjøre skriveren innvendig. Skriverhodedysene kan tilstoppes av lo.

1. Pass på at det ikke er støv eller flekker på skannerglassplaten og dokumentdekselet.
2. Legg vanlig papir i A4-størrelse i papirkassetten.
3. Start kopieringen uten å plassere originalen.

Merknad:

Gjenta denne prosedyren til papiret ikke lenger har blekkflekker.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Grunnleggende om kopiering” på side 64](#)

Rengjøre Skannerglassplaten

Hvis det blir flekker eller riper på kopiene eller de skannede bildene, må du rengjøre skannerglassplaten.


Forbedre utskrifts- og skannekvalitet



Forsiktighetsregel:

Du må aldri bruke alkohol eller tynner til å rengjøre skriveren. Slike kjemikalier kan skade skriveren.

1. Åpne dokumentdekselet.

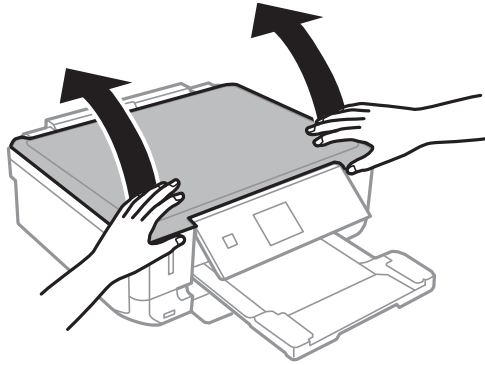

2. Bruk en myk, tørr og ren klut til å rengjøre overflaten på skannerglassplaten.

Merknad:

- Hvis glassplaten er tilsmusset med fett eller andre flekker som er vanskelige å fjerne, kan du fjerne dette med litt rensemiddel til glass og en myk klut. Tørk av slik at all væske forsvinner.
- Du må ikke trykke for hardt på glassplaten.
- Vær forsiktig så du ikke lager riper eller skader overflaten til glassplaten. Skader på glassplaten kan gi dårligere skannekvalitet.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Tjenesten Epson Connect

Med Epson Connect er det enkelt å skrive ut fra smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC – uansett når og praktisk talt hvor som helst.

Følgende funksjoner er tilgjengelige for skriveren.

Email Print	Ekstern utskrift med Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Se Epson Connect-portalnettstedet for detaljer.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

Web Config

Web Config er et program som gjør at du kan håndtere skriverens status eller innstillinger i en nettleser fra en datamaskin eller smartenhet. Du kan bekrefte skriverens status eller endre nettverks- og skriverinnstillinger. Koble skriveren og enheten til det samme nettverket for å bruke Web Config.

Merknad:

Følgende nettlelere støttes.

OS	Nettleser
Windows XP eller nyere	Internet Explorer 8 eller nyere, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.x eller nyere	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 eller nyere	Standard nettleser
Chrome OS*	Standard nettleser

*: Bruk kun den siste versjonen.

Kjøre Web Config i nettleseren

1. Kontroller skriverens IP-adresse.

Velg **Oppsett > Nettverksinnst.** > **Skrive ut nettverksstatus** på kontrollpanelet, og trykk deretter  eller OK. Kontroller skriverens IP-adresse på det utskrevne statusarket.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

2. Åpne nettleseren fra datamaskinen eller smartenheten, og angi deretter skriverens IP-adresse.

Format:

IPv4: http://skriverens IP-adresse/

IPv6: http://[skriverens IP-adresse]/

Eksempler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Merknad:

Ved hjelp av smartenheten kan du også kjøre Web Config fra skjermbildet for vedlikehold i Epson iPrint.


Relatert informasjon

➔ [“Bruke Epson iPrint” på side 59](#)

Kjøre Web Config i Windows

1. Gå inn på enheter og skrivere-skjermen i Windows.
 - Windows 8.1/Windows 8
Velg **Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers** i **Hardware and Sound** (eller **Hardware**).
 - Windows 7
Klikk på startknappen og velg **Control Panel > View devices and printers** i **Hardware and Sound**.
 - Windows Vista
Klikk på startknappen og velg **Control Panel > Printers** i **Hardware and Sound**.
2. Høyreklikk på skriveren og velg **Properties**.
3. Velg kategorien **Web Service** og klikk på URL.

Kjøre Web Config i Mac OS X

1. Velg **System Preferences** fra  menyen > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**), og velg deretter skriveren.
2. Klikk **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

Nødvendige programmer

Windows-skriverdriver

Skriverdriveren er et program som kontrollerer skriveren i henhold til utskriftskommandoer fra andre programmer. Du oppnår best utskriftsresultat hvis du foretar innstillingene på skriverdriveren. Du kan også kontrollere statusen til skriveren eller holde den i best mulig stand ved hjelp av verktøyet i skriverdriveren.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Merknad:

Du kan endre språk for skriverdriveren. Velg språket du vil bruke fra innstillingen for **Språk** i kategorien **Vedlikehold**.

Åpne skriverdriveren fra programmer

Vil du foreta innstillinger som kun gjelder programmet du bruker, åpner du skriverdriveren fra dette programmet.

Velg **Skriv ut** eller **Skriveroppsett** på **Fil**-menyen. Velg skriveren, og klikk deretter **Alternativer** eller **Egenskaper**.

Merknad:

Handlingene varierer avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Tilgang til skriveren fra kontrollpanelet

For å angi innstillinger som gjelder for alle programmer, må du bruke kontrollpanelet.

Windows 8.1/Windows 8

Velg **Desktop** > **Settings** > **Control Panel** > **View devices and printers** i **Hardware and Sound**. Høyreklikk på skriveren, eller trykk og holde på den, og velg deretter **Utskriftsinnstillinger**.

Windows 7

Klikk på startknappen og velg **Control Panel** > **View devices and printers** i **Hardware and Sound**. Høyreklikk på skriveren og velg **Utskriftsinnstillinger**.

Windows Vista

Klikk på startknappen og velg **Control Panel** > **Printers** i **Hardware and Sound**. Høyreklikk på skriveren og velg **Utskriftsinnstillinger**.

Windows XP

Klikk på startknappen og velg **Control Panel** > **Printers and Other Hardware** i **Printers and Faxes**. Høyreklikk på skriveren og velg **Utskriftsinnstillinger**.

Åpne skriverdriveren fra skriverikonet på oppgavelinjen (Windows)

Skriverikonet på oppgavelinjen til skrivebordet er et snarveisikon som gir rask tilgang til skriverdriveren.

Hvis du klikker skriverikonet og velger **Skriverinnstillinger**, kan du åpne det samme vinduet med skriverinnstillinger som det som vises fra kontrollpanelet. Hvis du dobbeltklikker dette ikonet, kan du kontrollere statusen til skriveren.

Merknad:

Hvis skriverikonet ikke vises på oppgavelinjen, åpner du vinduet til skriverdriveren, klikker **Kontrollinnstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og deretter velger du **Registrer snarveisikonet for oppgavelinjen**.

Veiledning for skriverdriveren for Windows


Hjelp er tilgjengelig i skriverdriveren for Windows. Vil du se forklaringer på innstillingsalternativer, høyreklikker du hvert alternativ og klikker **Hjelp**.

Kategorien Hoved

Du kan foreta grunnleggende innstillinger for utskrift, slik som papirtype eller papirstørrelse.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon


Du kan også foreta innstillinger for utskrift på begge sider av arket eller for utskrift av flere sider på ett ark.

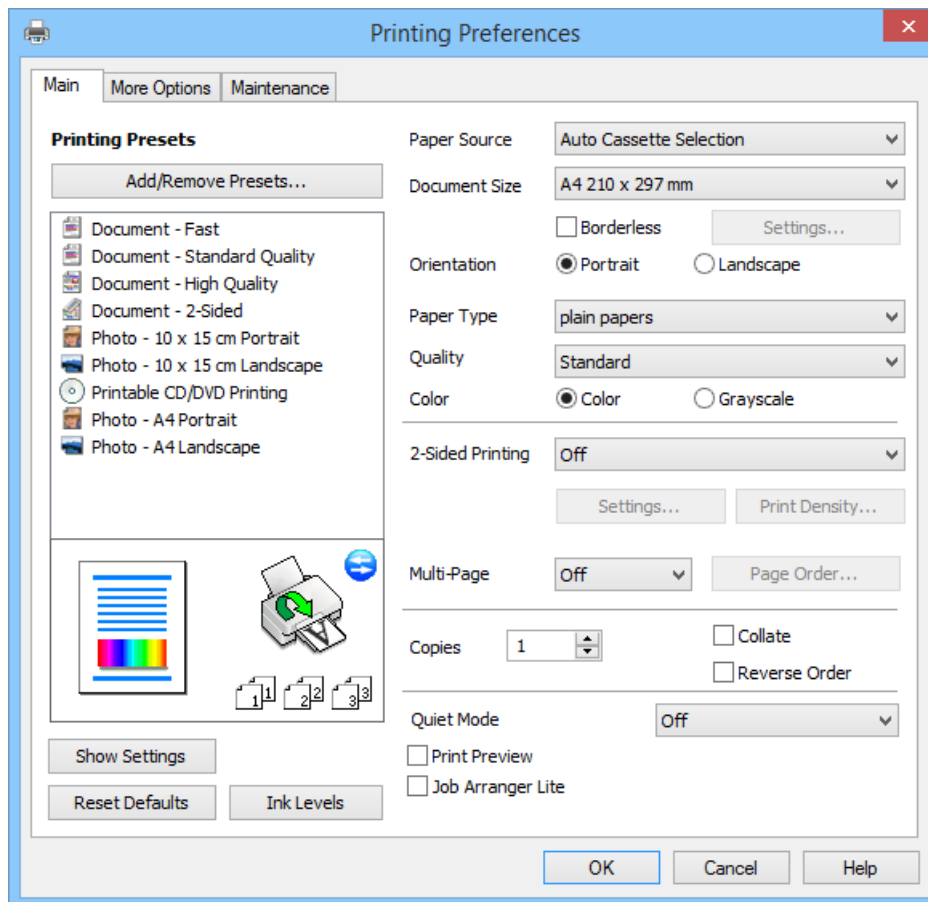

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Kategorien Flere alternativer


Du kan velge flere alternativer for oppsett og utskrift, slik som å endre størrelsen på en utskrift eller korrigere farger.

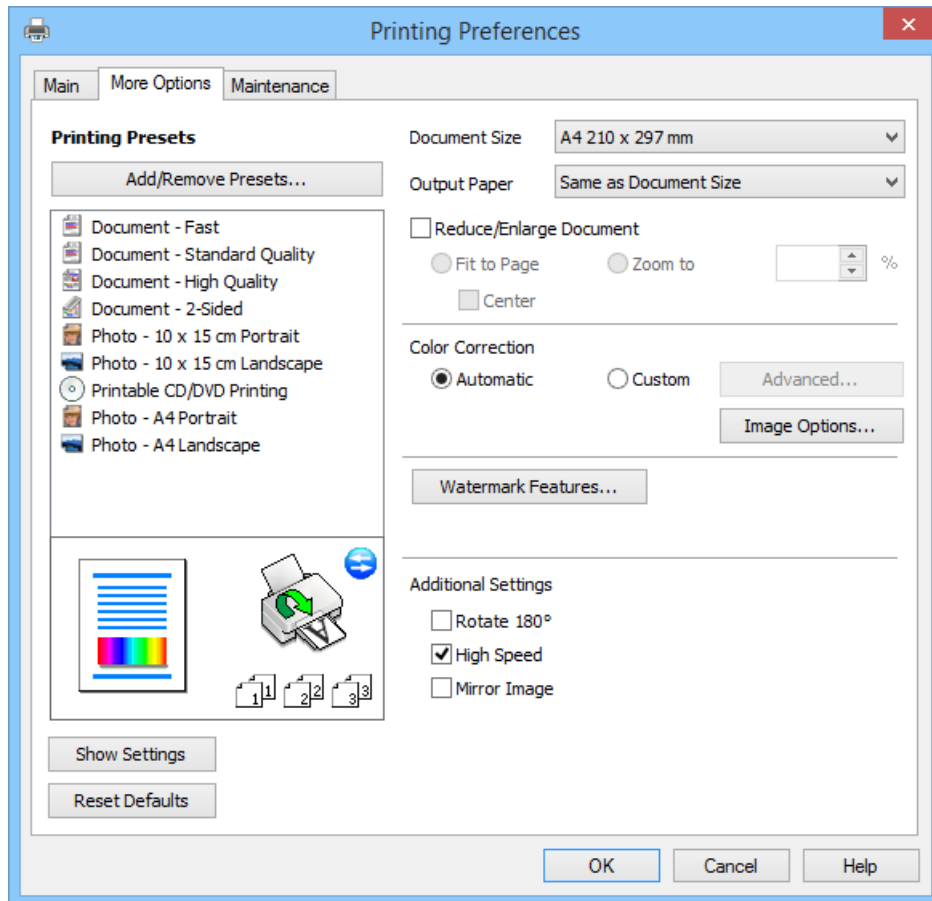

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Kategorien Vedlikehold

Du kan kontrollere omtrentlige blekknivåer og få informasjon om feil. I tillegg kan du vedlikeholde skriveren med for eksempel dysekontroll eller rengjøring av skriverhodet.

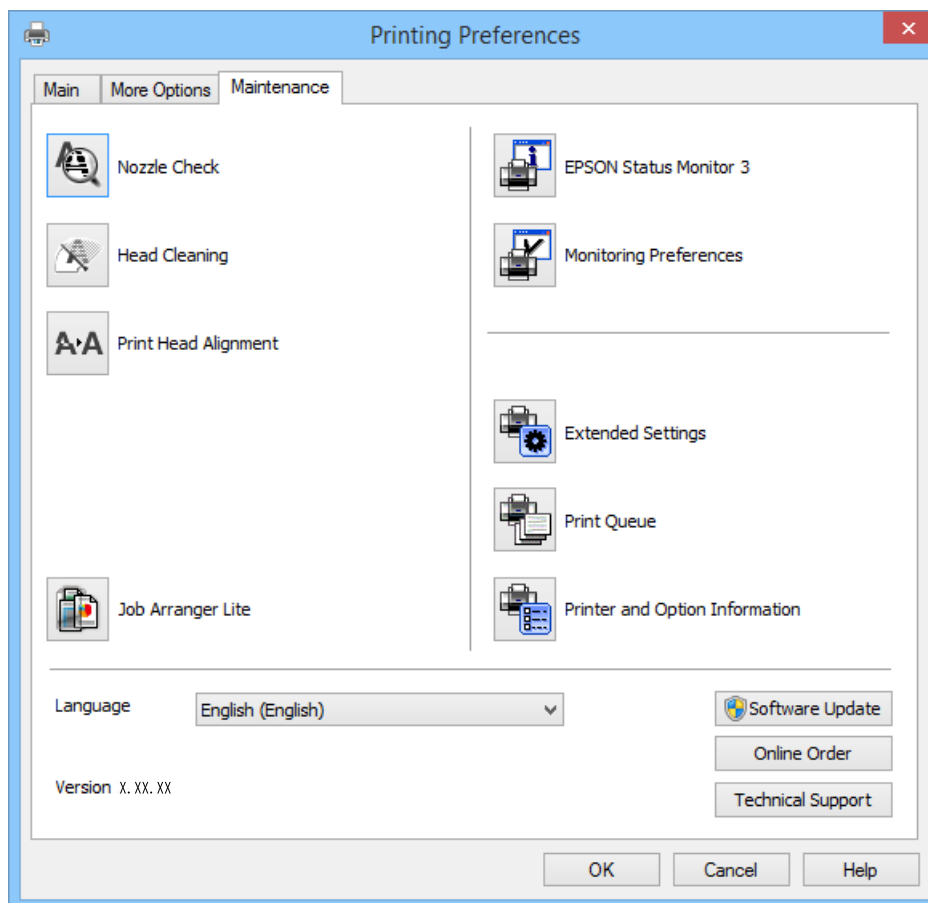

Angi betjeningsinnstillinger for Windows skriverdriveren

Du kan gjøre innstillinger slik som aktivering av EPSON Status Monitor 3.

1. Gå til skriverdrivervinduet.
2. Klikk på **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**.
3. Utfør de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på **OK**.
Se den elektroniske hjelpen for forklaringer av innstillingselementene.

Relatert informasjon

➔ [“Windows-skriverdriver” på side 91](#)

Mac OS X-skriverdriver

Skriverdriveren er et program som kontrollerer skriveren i henhold til utskriftskommandoer fra andre programmer. Innstillinger utført i skriverdriveren gir de beste utskriftsresultatene. Du kan også kontrollere statusen for skriveren, eller holde den i topp stand ved hjelp av skriverdriververktøyet.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Åpne skriverdriveren fra andre programmer

Velg **Skriv ut** fra **Fil**-menyen. Hvis nødvendig, klikker du på **Show Details** (or ▼) for å utvide utskriftsnivået.

Merknad:

Bruk vil variere avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.


Starte verktøyet

Velg **System Preferences** fra  meny > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmaterieell** > **Verktøy** > **Åpne Skriververktøy**.

Veiledning for skriverdriveren for Mac OS X

Skjerm bilde for skriverdriver

Bruk hurtigmenyen midt på skjerm bildet til å vise flere alternativer.

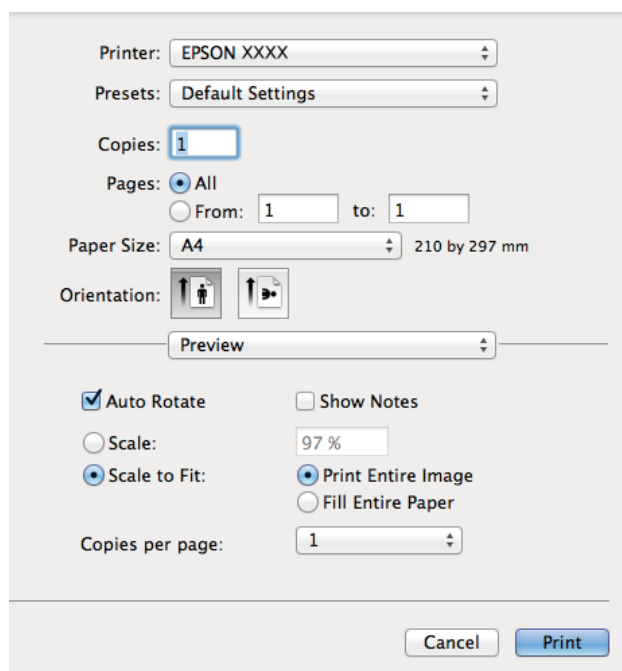


Hurtigmeny	Beskrivelser
Utskriftsinnstillinger	Du kan foreta grunnleggende innstillinger for utskrift, slik som papirtype eller utskrift uten kanter.
Innst. for tosidig utskrift	Du kan velge innbindingsretning for 2-sidig utskrift eller du kan velge dokumenttype. Denne menyen vises bare på modeller med funksjon for automatisk 2-sidig utskrift.
Oppsett	Du kan velge oppsett for å skrive ut flere sider på ett ark eller du kan velge å skrive ut kantlinje.
Papirhåndtering	Du kan forminske eller forstørre størrelsen på utskriften slik at den automatisk tilpasses papirstørrelsen du har lagt i.
Fargeavstemming	Du kan justere fargene.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Merknad:


På Mac OS X v10.8.x eller nyere hvis menyen **Utskriftsinnstillinger** ikke vises, betyr det at Epson-skriverdriveren ikke er riktig installert.

Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), fjern skriveren og legg deretter til skriveren igjen. Se nedenfor om hvordan du legger til en skriver.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Du kan kontrollere omtrentlige blekknivåer og få informasjon om feil. I tillegg kan du vedlikeholde skriveren med for eksempel dysekontroll eller rengjøring av skriverhodet.

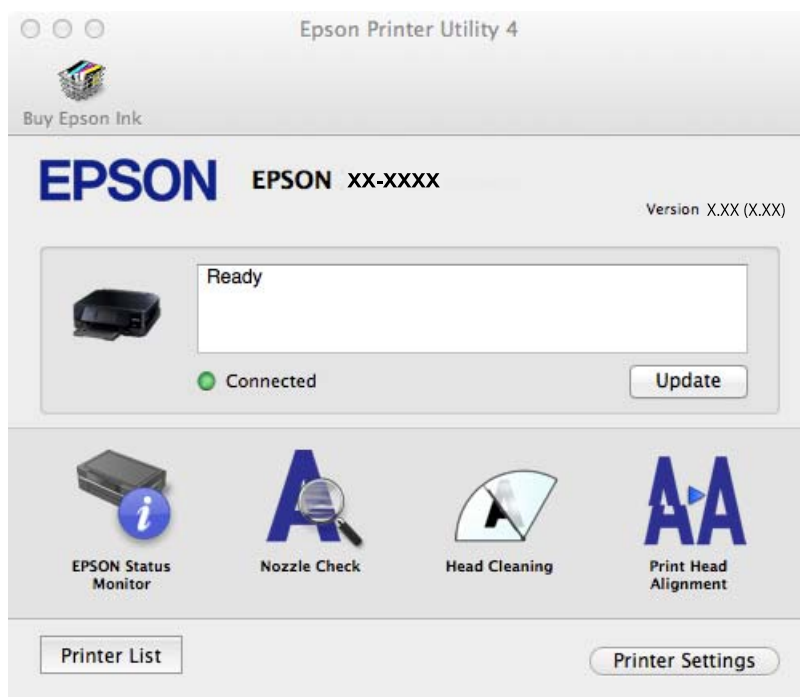

Angi betjeningsinnstillinger for Mac OS X skriverdriveren

Du kan utføre forskjellige innstillinger, f.eks. hoppe over tomme sider og aktivere/deaktivere utskrift med høy hastighet.

1. Velg **System Preferences** fra  meny > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan**, **Print & Fax**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Options & Supplies** > **Options** (eller **Driver**).
2. Utfør de nødvendige innstillingene, og klikk deretter på **OK**.
 - Tykt papir og konvolutter: Hindrer at blekk gnis utover når du skriver ut på tykt papir. Utskriftshastigheten kan imidlertid være langsommere.
 - Hopp over blank side: Unngår utskrift av tomme sider.
 - Stillemodus: Skriver ut stille. Utskriftshastigheten kan imidlertid være langsommere.
 - Tillat midlertidig svart utskrift: Skriver midlertidig ut med kun svart blekk.
 - Utskrift med høy hastighet: Skriver ut når skriverhodet beveger seg i begge retninger. Skriverhastigheten er høyere, men kvaliteten kan bli dårligere.
 - Fjern hvite kanter: Fjerner unødvendige marger ved kantløs utskrift.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

- Advarsler: Gjør det mulig for å skriverdriveren å vise advarsler.
- Opprette toveis kommunikasjon: Vanligvis skal dette settes til **På**. Velg **Av** når det er umulig å innhente skriverinformasjon fordi skriveren er delt med Windows-datamaskiner på et nettverk eller av annen grunn.
- Nedre kassett: Legg til de ekstra papirkassett-enhetene til papirkilden.

Merknad:

Tilgjengeligheten til disse innstillingene varierer fra modell til modell.

Relatert informasjon

➔ [“Midlertidig utskrift med svart blekk” på side 81](#)

EPSON Scan (skannerdriver)

EPSON Scan er et program for å kontrollere skanning. Du kan justere størrelsen, oppløsningen, lysstyrken, kontrasten og kvaliteten for det skannede bildet.

Merknad:

Du kan også starte EPSON Scan fra TWAIN-kompatible skanneprogrammer.

Starte på Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- Unntatt for Windows 8.1/Windows 8

Klikk på startknappen og velg **All Programs** eller **Programs** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

Starte på Mac OS X

Merknad:

EPSON Scan støtter ikke funksjonen Raskt brukerbytte i Mac OS X. Slå av raskt brukerbytte.

Velg **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Scan**.

Epson Event Manager

Epson Event Manager er et program som gjør at du kan håndtere skanning fra kontrollpanelet, og lagre bilder på en datamaskin. Du kan legge til dine egne innstillinger som forhåndsinnstillinger, slik som f.eks. dokumenttype, plassering av mappe for lagring og bildeformatet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Starte i Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- Unntatt for Windows 8.1/Windows 8

Klikk på startknappen og velg **All Programs** eller **Programs** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Starte i Mac OS X

Velg **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

Relatert informasjon

➔ [“Skanne til datamaskin” på side 66](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print er et program som gjør at du enkelt kan skrive ut bilder med forskjellige oppsett. Du kan forhåndsvisne bildet og justere bildene eller posisjonen. Du kan også skrive ut bilder med ramme. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Merknad:

For å bruke dette programmet, må skriverdriveren installeres.

Starte i Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- Unntatt for Windows 8.1/Windows 8

Klikk på startknappen og velg deretter **All Programs** eller **Programs** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo PrintE-Photo**.

Starte i Mac OS X

Velg **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

E-Web Print (kun for Windows)

E-Web Print er et program som gjør at du enkelt kan skrive ut nettsider med forskjellige oppsett. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon. Du kan gå inn i hjelp fra **E-Web Print**-menyen i verktøyslinjen **E-Web Print**.

Start

Når du installerer E-Web Print, vises den i nettleseren din. Klikk på **Print** eller **Clip**.

Easy Photo Scan

Med programmet Easy Photo Scan er det enkelt å skanne bilder og sende dem til en datamaskin eller skytjeneste. Det er også enkelt å justere det skannede bildet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Merknad:

Vil du bruke dette programmet, må skannerdriveren EPSON Scan være installert.

Starte på Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- Unntak for Windows 8.1/Windows 8

Klikk startknappen, og velg **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Starte på Mac OS X

Velg **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater er et program som ser etter ny eller oppdatert programvare på Internett og installerer den. Du kan også oppdatere skriverens fastvare og brukerhåndbok.

Starte på Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- Unntak for Windows 8.1/Windows 8

Klikk på startknappen og velg **All Programs** (eller **Programs**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Merknad:

Du kan også starte EPSON Software Updater ved å klikke skriverikonet på oppgavelinjen på skrivebordet og deretter velge Programvareoppdatering.

Starte på Mac OS X


Velg **Go** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Avinstallere programmer

Merknad:

Logg på datamaskinen din som administrator. Skriv inn administratorpassordet hvis du blir bedt om det.

Avinstallere programmer – Windows

1. Trykk på -knappen for å slå av skriveren.
2. Avslutt alle programmer som kjører.
3. Åpne **Kontrollpanel**:
 - Windows 8.1/Windows 8
Velg **Skrivebord** > **Innstillinger** > **Kontrollpanel**.
 - Unntatt for Windows 8.1/Windows 8
Klikk startknappen og velg **Kontrollpanel**.
4. Åpne **Avinstaller et program** (eller **Legg til eller fjern programmer**):
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Velg **Avinstaller et program** i **Programmer**.
 - Windows XP
Klikk på **Legg til eller fjern programmer**.
5. Velg programmet du ønsker å avinstallere.
6. Avinstaller programmene:
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Klikk på **Avinstaller/endre** eller **Avinstaller**.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

- Windows XP



Klikk på **Endre/fjern** eller **Fjern**.

Merknad:

Hvis vinduet **Brukerkontroll** vises, klikker du på **Fortsett**.

7. Følg instruksjonene på skjermen.

Avinstallere programmer – Mac OS X

1. Last ned Uninstaller ved hjelp av EPSON Software Updater.
Når du først har lastet ned Uninstaller, trenger du ikke laste den ned neste gang du skal avinstallere programmet.
2. Slå av skriveren ved å trykke -knappen.
3. Vil du avinstallere skriverdriveren, velger du **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og deretter fjerner du skriveren fra listen over aktiverte skrivere.
4. Lukk alle programmer som kjører.
5. Velg **Go > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Velg programmet du ønsker å avinstallere, og klikk deretter på **Avinstaller**.



Forsiktighetsregel:

Uninstaller fjerner alle drivere for Epson inkjet-skrivere på datamaskinen. Hvis du bruker flere Epson inkjet-skrivere og du kun ønsker å slette noen drivere, sletter du alle sammen først, og installerer deretter nødvendig skriverdriver på nytt.

Merknad:

Hvis du ikke finner programmet du vil avinstallere i programlisten, kan du ikke avinstallere programmet ved hjelp av Uninstaller. Her skal du velge **Go > Applications > Epson Software**, og deretter velger du programmet du vil avinstallere, og drar det til papirkurven.

Relatert informasjon

- ➔ [“EPSON Software Updater” på side 100](#)

Installere programmer

Hvis datamaskinen din er koblet til et nettverk, installer de siste programmene tilgjengelig på nettsiden. Hvis du ikke kan laste ned programmene fra nettsiden, installer dem fra programvare-disken som fulgte med skriveren.

Merknad:

- Logg på datamaskinen din som administrator. Skriv inn administratorpassordet hvis du blir bedt om det.
- Når et program skal installeres på nytt, må det først avinstalleres.

1. Avslutt alle programmer som kjører.

Informasjon om programmer og nettverksinformasjon

2. Når du installerer skriverdriveren eller EPSON Scan, kobler du fra skriveren og datamaskinen midlertidig.

Merknad:

Ikke koble til skriveren og datamaskinen før du får beskjed om det.

3. Installer programmene ved å følge instruksjonene på nettstedet nedenfor.

<http://epson.sn>

Relatert informasjon

➔ “Avinstallere programmer” på side 100

Oppdatere programmer og fastvare

Du kan være i stand til å slette visse problemer og forbedre eller legge til funksjoner ved å oppdatere programmene og fastvaren. Påse at du bruker nyeste versjon av programmene og fastvaren.

1. Påse at skriveren og datamaskinen er koblet sammen, og at datamaskinen er tilkoblet Internett.
2. Start EPSON Software Updater, og oppdater programmene eller fastvaren.



Forsiktighetsregel:

Ikke slå av datamaskinen eller skriveren mens du oppdater.

Merknad:

Hvis du ikke finner programmet du vil oppdatere i listen, kan du ikke oppdatere det ved hjelp av EPSON Software Updater. Se etter nyeste versjon av programmene og fastvaren på ditt lokale Epson-nettsted.

<http://www.epson.com>

Relatert informasjon


➔ “EPSON Software Updater” på side 100

Løse problemer

Kontrollere skriverstatusen

Kontrollere feilkoder på LCD-skjermen

Det vises en kode på LCD-skjermen hvis det er en feil eller informasjon som krever handling fra din side.

Kode	Situasjon	Løsninger
E-01	Det har oppstått en skriverfeil.	Åpne skannerenheten, og fjern papir eller beskyttelsesmateriale inne i skriveren. Slå strømmen av og deretter på igjen.
E-02	Det har oppstått en skannerfeil.	Slå strømmen av og deretter på igjen.
E-11	En blekkpute må byttes.	Kontakt Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverandør for å skifte ut blekkputen*. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut.
W-01	Papiret har satt seg fast i papirkassetten.	Fjern papiret fra skriveren, og trykk knappen som vises nederst på LCD-skjermen for å fjerne feilen. Noen ganger må du også slå strømmen av og så på igjen.
W-02	Papiret har satt seg fast inne i skriveren.	
W-03	Papiret har satt seg bak i skriveren.	
W-11	En blekkpute nærmer seg slutten på levetiden.	Kontakt Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverandør for å skifte ut blekkputen*. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut. Meldingen vises til blekkputen er skiftet ut. Trykk  for å gjenoppta utskriften.
W-12	Blekkpatroner er installert feil.	Trykk forsiktig ned hver enkelt blekkpatron. Pass på at de klikker på plass.
W-13	De installerte blekkpatronene kan ikke brukes med denne skriveren.	Bytt blekkpatronene med patroner som er kompatible med skriveren.
I-01	CD/DVD-skuffen er ikke satt inn.	Sett inn CD/DVD-skuffen.
I-22	Angi Wi-Fi ved hjelp av Trykknapp (WPS) .	Trykk knappen på tilgangspunktet. Hvis det ikke er noen knapp på tilgangspunktet, åpner du siden med innstillinger for tilgangspunktet, og deretter klikker du knappen som vises i programmet.
I-23	Angi Wi-Fi ved hjelp av PIN-kode (WPS) .	Angi PIN-koden som vises på LCD-skjermen på tilgangspunktet eller datamaskinen innen to minutter.
I-31	Angi Wi-Fi ved hjelp av Wi-Fi automatisk tilkobling .	Installer programvaren på datamaskinen, og trykk deretter OK når Wi-Fi-oppsettet starter.
I-41	Papiroppsett er deaktivert. Enkelte funksjoner kan ikke brukes.	Hvis Papiroppsett er deaktivert, kan du ikke bruke AirPrint. Det vises heller ikke meldinger om at papirstørrelsen og papirtypen ikke samsvarer. La innstillingen være aktivert med mindre du alltid bruker samme papirstørrelse og papirtype, og du ikke trenger endre papirinnstillingene.

Løse problemer

Kode	Situasjon	Løsninger
I-61	Det kan hende datamaskinen ikke støtter WSD (Web Services for Devices).	Funksjonen for å skanne til datamaskin (WSD) er kun tilgjengelig på datamaskiner som kjører engelske versjoner av Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. Kontroller at skriveren er riktig koblet til datamaskinen. Se <i>Nettverkshåndbok</i> for mer informasjon.
I-71	-	Legg originalene på skannerglassplaten for å kopiere med oppsettet A4, 2-opp-kopi .
I-72	-	Legg en plate eller et bilde på skannerglassplaten for å kopiere dem.
I-73	-	Legg et bilde på skannerglassplaten for å kopiere det.
I-74 I-75	-	Legg et malark på skannerglassplaten hvor du har skrevet en hilsen eller lignende for å lage et gratulasjonskort.
Gjenopprettingsmodus	Skriveren startet opp i gjenopprettingsmodus fordi fastvareoppdateringen mislyktes.	Følg fremgangsmåten nedenfor for å prøve å oppdatere fastvaren på nytt. 1. Koble sammen datamaskinen og skriveren med en USB-kabel. (Du kan ikke oppdatere fastvaren via en nettverkstilkobling i gjenopprettingsmodus.) 2. Besøk det lokale Epson-nettstedet for videre instruksjoner.

* Under enkelte utskrifter kan det samle seg litt overskuddsblekk i blekkputen. Produktet er konstruert slik at utskriften stanses når blekkputen er full slik at det ikke lekker blekk fra puten. Om og hvor ofte dette skjer, varierer ut fra antall sider du skriver ut, hva du skriver ut og antall rengjøringscykluser skriveren utfører. Behovet for å bytte blekkpute betyr ikke at skriveren har sluttet å fungere i henhold til spesifikasjonene. Skriveren vil varsle når blekkputen må byttes. Dette kan kun utføres av en godkjent tjenesteleverandør for Epson. Epsons garanti dekker ikke kostnadene for byttingen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Kontakt Epson kundestøtte” på side 132](#)
- ➔ [“Fjerne papir som har satt seg fast” på side 105](#)
- ➔ [“Skrive ut bilder med håndskrevet tekst fra et minnekort” på side 38](#)
- ➔ [“Kopiere bilder” på side 64](#)
- ➔ [“Skrive ut bilder med håndskrevet tekst fra et minnekort” på side 38](#)

Kontrollere skriverstatusen – Windows

1. Gå til skriverdrivervinduet.
2. Klikk på **EPSON Status Monitor 3** i kategorien **Vedlikehold**.


Merknad:

- Du kan også kontrollere skriverstatusen ved å dobbeltklikke skriverikonet på oppgavelinjen. Hvis skriverikonet ikke er lagt til på oppgavelinjen, klikker du **Kontrollinnstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og deretter velger du **Registrer snarveisikonet for oppgavelinjen**.
- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktivert, klikker du på **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og velger deretter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

Relatert informasjon

➔ [“Windows-skriverdriver” på side 91](#)

Kontrollere skriverstatus – Mac OS X

1. Velg **System Preferences** fra  menyen > **Printers & Scanners** (eller **Print & Scan, Print & Fax**), og velg deretter skriveren.
2. Klikk på **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Klikk på **EPSON Status Monitor**.

Fjerne papir som har satt seg fast


Kontroller feilen som vises på kontrollpanelet og følg instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast, inkludert revne biter. Neste, fjern feilen.

**Forsiktighetsregel:**


Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast. Hvis papiret fjernes på en voldsom måte, kan det skade skriveren.

Fjerne fastsatt papir fra Papirkassett

1. Lukk utskriftsskuffen.
2. Trekk ut papirkassetten.

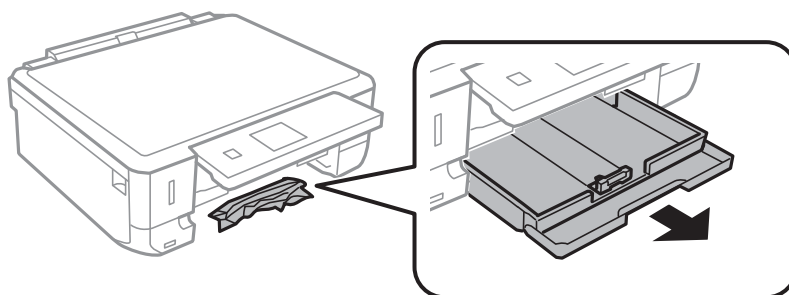


3. Fjern alt papir som har satt seg fast.

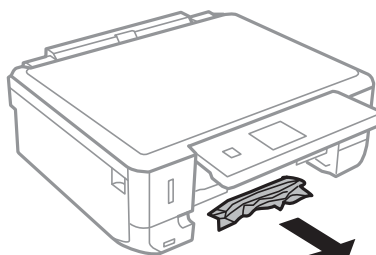

Løse problemer

4. Juster papiret slik at kantene ligger over hverandre, og skyv kantskinnene til kantene av papiret.

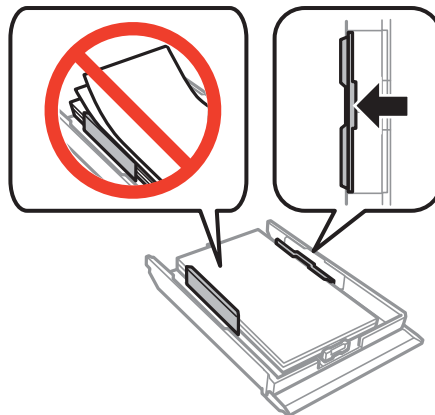


5. Sett papirkassett i skriveren.

Fjerne fastsatt papir fra innsiden av skriveren

 **Forsiktig:**


- Vær forsiktig så du ikke setter fast hånden eller fingrene når du åpner eller lukker skannerenheten. Hvis ikke kan du bli skadet.
- Aldri trykk på knappene på kontrollpanelet mens hånden din er inni skriveren. Hvis skriveren starter, kan dette forårsake skade. Vær forsiktig slik at du ikke berører deler som stikker ut, de kan skade deg.

1. Åpne skannerenheten med dokumentdekslet lukket.

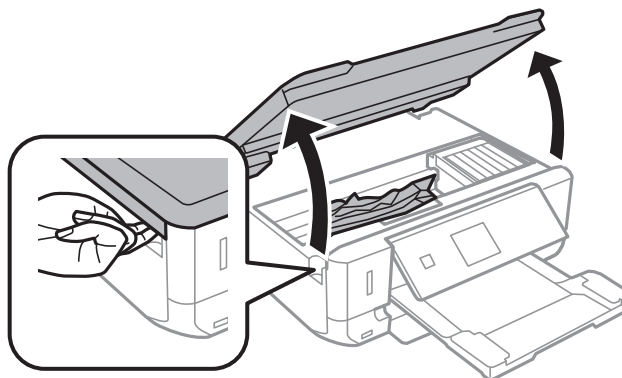


Løse problemer

2. Fjern alt papir som har satt seg fast.

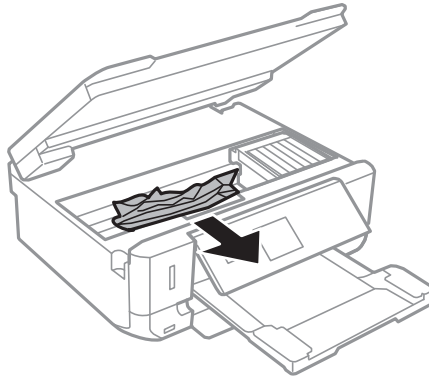


Forsiktighetsregel:

Ikke berør den hvite, flate kabelen eller de gjennomsiktige delene inni skriveren. Dette kan føre til feilfunksjon.

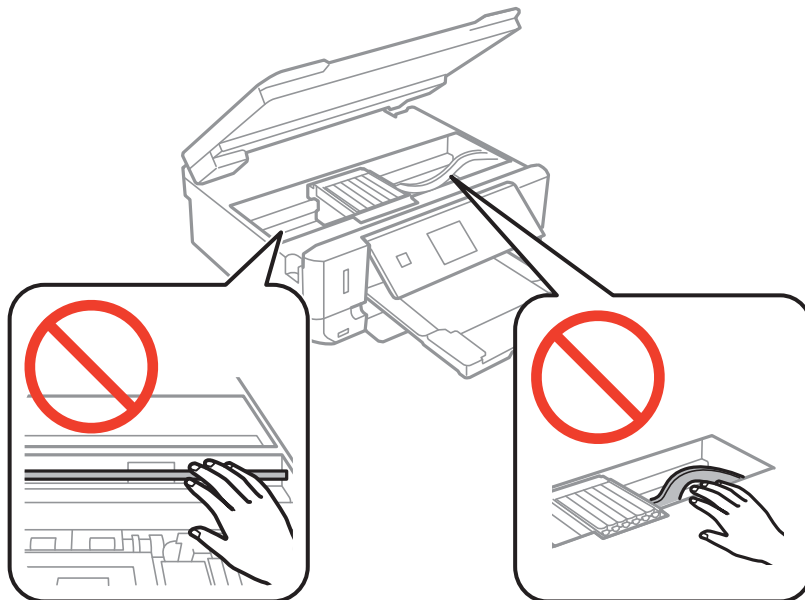


3. Lukk skannerenheten.

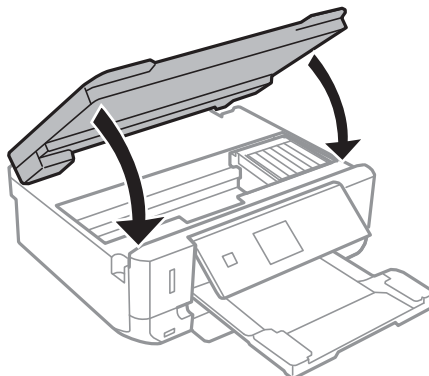


Fjerne fastsatt papir fra Baksidedeksel


1. Fjern baksidedeksel.

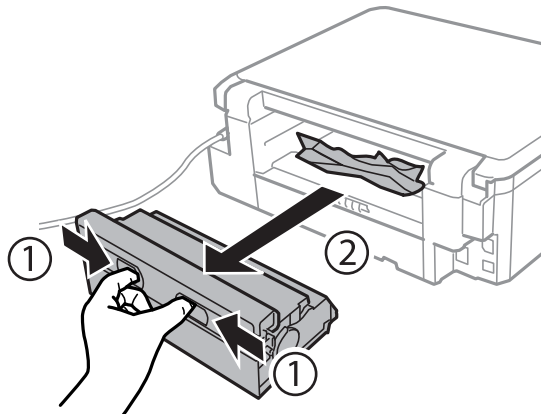

2. Fjern alt papir som har satt seg fast.

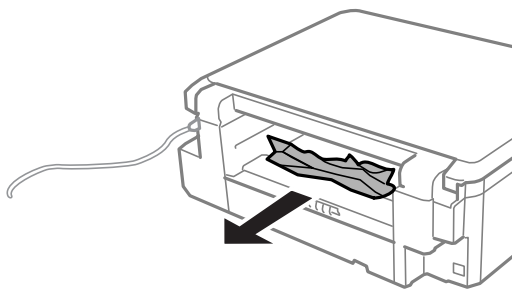


3. Fjern fastsatt papir fra baksidedeksel

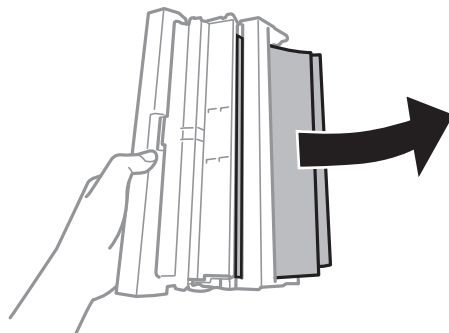


Løse problemer


4. Åpne dekselet på baksidedeksel.

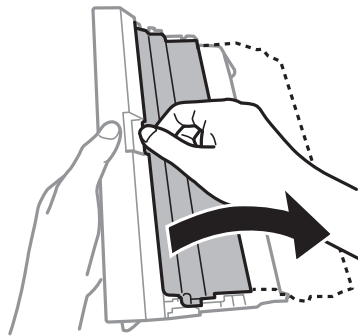

5. Fjern alt papir som har satt seg fast.

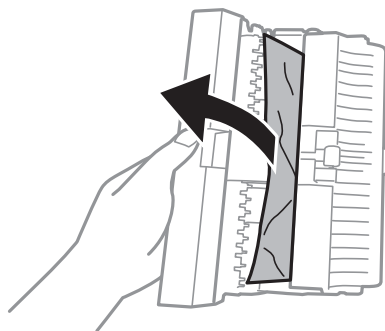

6. Lukk dekselet på baksidedeksel og sett deretter baksidedeksel inn i skriveren.

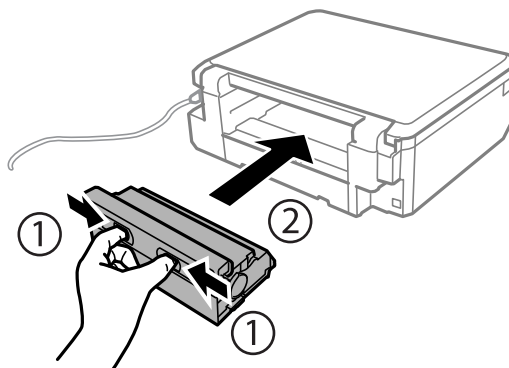

Papiret mates ikke på riktig måte

Kontroller følgende hvis papiret setter seg fast, det mates inn skjevt, flere ark mates inn samtidig, papiret mates ikke inn eller det mates ut igjen.

- Plasser skriveren på et flatt underlag, og sørg for at omgivelsene samsvarer med forholdene som anbefales.
- Bruk papir som støttes av denne skriveren.
- Følg forholdsreglene for papirhåndtering.
- Legg papiret i riktig retning, og skyv kantskinnene inn mot kantene på papiret.
- Ikke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret. Vanlig papir skal ikke legges over streken som vises med trekantsymbolet på kantskinnen.

Løse problemer


- Legg i ett ark om gangen når du skal legge i flere ark.
- Hvis det blir matet inn flere ark samtidig ved manuell 2-sidig utskrift, fjerner du papir som er lagt i papirkilden før du legger i papiret på nytt.
- Legg i og mat ut papir uten å skrive ut for å rengjøre papirbanen.
- Kontrollerer at innstillingene for papirstørrelse og papirtype er riktige.

Relatert informasjon

- ➔ [“Miljømessige spesifikasjoner” på side 126](#)
- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering av papir” på side 24](#)
- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25](#)
- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Rengjøre papirbanen” på side 88](#)

Problemer med strøm og kontrollpanel

Blir ikke slått på

- Hold inne -knappen litt lengre.
- Kontroller at strømledningen er satt ordentlig i.



Lampen slo seg på og deretter av

Skriverens spenning stemmer eventuelt ikke med strømuttaket. Slå av skriveren og trekk ut strømledningen umiddelbart. Kontroller deretter etiketten på skriveren.

**Forsiktig:**

Hvis spenningen ikke stemmer, MÅ DU IKKE KOBLE SKRIVEREN TIL KONTAKTEN IGJEN. Kontakt forhandleren.

Blir ikke slått av


Hold inne -knappen litt lengre. Hvis du fremdeles ikke kan slå av skriveren, kobler du fra strømledningen. Slå på skriveren igjen og slå den av ved å trykke på -knappen. Du må gjøre dette for å forhindre at skriverhodet tørker ut.

LCD-skjermen blir mørk

Skriveren er i hvilemodus. Trykk på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet for å aktivere LCD-skjermen igjen.

Skriveren skriver ikke ut

Kontroller følgende hvis skriveren ikke virker eller utskriftene er tomme.

- Installer skriverdriveren.
- Installer Epson Easy Photo Print hvis du vil skrive ut bilder på en enkel måte.
- Koble grensesnittskabelen sikkert til skriveren og datamaskinen.
- Hvis du bruker en USB-hub, må du prøve å koble skriveren direkte til datamaskinen.
- Hvis du bruker en skriver over et nettverk, må du sørge for at skriveren er tilkoblet nettverket. Du kan kontrollere statusen ved å se på indikatorene på kontrollpanelet eller skrive ut nettverksstatusarket. Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket, kan du se i *Nettverkshåndbok*.
- Hvis du skriver ut et stort bilde, kan det hende det ikke er nok ledig plass på datamaskinen. Skriv ut bildet med en lavere oppløsning eller i en mindre størrelse.
- I Windows klikker du **Utskriftsko** i kategorien **Vedlikehold** i skriverdriveren, og deretter kontrollerer du følgende.
 - Sjekk om det finnes utskriftsjobber som er midlertidig stanset.
Avbryt utskriften om nødvendig.
 - Kontroller at skriveren ikke er frakoblet eller venter.
Hvis skriveren er frakoblet eller venter, fjerner du innstillingen for frakoblet eller venter på **Skriver**-menyen.
 - Påse at skriveren er valgt som standardskriver i **Skriver**-menyen (det skal være en hake ved menyelementet).
Hvis skriveren ikke er valgt som standardskriver, angir du den som standard.
- I Mac OS X, må du sørge for at skriverstatusen ikke er **Pause**.
Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og dobbeltklikk deretter skriveren. Hvis skriveren er **pauset**, klikker du **Fortsett** (eller Fortsett utskrift).
- Utfør dysekontrollen, og rengjør deretter skriverhodet hvis noen av skriverhodedysene er tette.
- Hvis du bruker skriveren via AirPrint, aktiverer du **Papiroppsett** i **Oppsett**-modus. Du kan ikke bruke AirPrint hvis denne funksjonen er deaktivert.
- Det kan hende du ikke kan bruke skriveren via AirPrint hvis nødvendige protokoller eller innstillinger er blitt deaktivert. Aktiver AirPrint ved hjelp av Web Config.


Relatert informasjon

- ➔ [“Installere programmer” på side 101](#)
- ➔ [“Epson Easy Photo Print” på side 99](#)
- ➔ [“Avbryte utskrift” på side 62](#)
- ➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 85](#)
- ➔ [“Oppsett-modus” på side 21](#)
- ➔ [“Web Config” på side 90](#)

Utskriftsproblemer

Utskriftskvaliteten er dårlig

Kontroller følgende hvis utskriftskvaliteten er dårlig på grunn av uklar utskrift, striper, manglende farger, falmede farger, forskyvning eller mosaikkmønstre på utskriftene.

- Utfør dysekontrollen, og rengjør deretter skriverhodet hvis noen av skriverhodedysene er tette.
- Juster skriverhodet.
- Bruk papir som støttes av denne skriveren.
- Du må ikke skrive ut på papir som er fuktig, skadet eller for gammelt.
- Hvis papiret er krøllet eller konvolutten er delvis åpnet, gjør du dem flate igjen.
- Når du skriver ut bilder eller fotografier, skal du bruke høy oppløsning. Bilder på nettsider har ofte lav oppløsning til tross for at de ser bra ut på skjermen, så derfor kan utskriftskvaliteten forringes.
- Velg riktig innstilling for papirtype på kontrollpanelet eller i skriverdriveren for papirtypen du har lagt i skriveren.
- Skriv ut med en innstilling for høy kvalitet på kontrollpanelet eller i skriverdriveren.
- Når bilder eller fotografier blir skrevet ut med uventede farger, justerer du fargen og skriver ut igjen. Funksjonen for automatisk fargekorrigering bruker standard korrigeringsmodus i **PhotoEnhance**. Prøv en annen korrigeringsmodus i **PhotoEnhance** ved å velge et annet alternativ enn **Autokorrigering** (eller **Automatisk**) som innstilling for **Scenekorrigering** (eller **Scenepåvisning**). Hvis problemet vedvarer, bør du bruke en annen funksjon for fargekorrigering enn **PhotoEnhance**.
- Deaktiver toveis (eller høyhastighet) innstilling. Når denne innstillingen er aktivert, skriver skriverhodet ut mens det beveger seg i begge retninger, og vertikale linjer kan bli feiltilpasset. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan utskriften bli langsommere.
 - Kontrollpanel
 - I utskriftsinnstillingene for modusen **Skriv ut bilder** deaktiverer du **Bidireksjonal**.
 - Windows
 - Fjern **Høy hastighet** i kategorien **Flere alternativer** i skriverdriveren.
 - Mac OS X
 - Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Options & Supplies** > **Options** (eller **Driver**). Velg **Av** som innstillingen for **Utskrift med høy hastighet**.
- Papiret bør ikke stables rett etter at det er skrevet ut.
- La utskriftene tørke helt før du arkiverer eller viser dem frem. Når utskriftene skal tørke, er det best å direkte sollys, bruk av hårføner eller at du tar på selve utskriften.
- Prøv å bruke ekte blekkpatroner fra Epson. Dette produktet er laget for å justere farger basert på bruken av ekte Epson-blekkpatroner. Bruk av uekte blekkpatroner kan føre til at utskriftskvaliteten blir dårligere.
- Epson anbefaler at blekkpatronen brukes opp før utløpsdatoen som er trykt på esken.
- Du oppnår best resultat ved å bruke opp blekkpatronen innen seks måneder etter at esken ble åpnet.
- Når du skriver ut bilder eller fotografier, anbefaler Epson at du bruker ekte Epson-papir fremfor vanlig papir. Skriv ut på den utskrivbare siden av ekte Epson-papir.

Løse problemer

Relatert informasjon

- ➔ “Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 85
- ➔ “Justere skriverhodet” på side 87
- ➔ “Forholdsregler ved håndtering av papir” på side 24
- ➔ “Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 26
- ➔ “Justere utskriftsfargen” på side 57
- ➔ “Skriv ut bilder-modus” på side 19

Kopieringskvaliteten er dårlig

Kontroller følgende hvis det er ujevne farger, flekker, prikker eller rette streker på det kopierte bildet.

- Legg i og mat ut papir uten å skrive ut for å rengjøre papirbanen.
- Rengjør skannerglassplaten og dokumentdekselet.
- Du må ikke trykke for hardt på originalen eller dokumentdekselet når du plasserer originalene på skannerglassplaten. Ujevne farger, flakker eller prikker kan forekomme når originalen eller dokumentdekselet presses for hardt ned.
- Hvis det er streker med en avstand på 2,5 cm, må du justere skriverhodet.
- Hvis det vises et moirémønster (kryss-skravert), må du endre innstillingen for forminskning og forstørring, eller du kan prøve å plassere originalen i en litt annen vinkel.

Relatert informasjon

- ➔ “Rengjøre papirbanen” på side 88
- ➔ “Rengjøre Skannerglassplaten” på side 88
- ➔ “Justere skriverhodet” på side 87
- ➔ “Utskriftskvaliteten er dårlig” på side 112

Et bilde av baksiden av originalen vises i det kopierte bildet

- Hvis originalen er tynn, legger du den på skannerglassplaten, og legger deretter et svart papir over.
- Senk innstillingen for kopitetthet på kontrollpanelet.

Posisjonen, størrelsen eller marginene på utskriften er riktige.

- Legg papiret i riktig retning, og skyv kantskinnene inn mot kantene på papiret.
- Når du skriver ut på fotoklistremerker, kan du åpne **Oppsett**, velge **Skriveroppsett - Etiketter**, og deretter justerer du utskriftsposisjonen.
- Når du plasserer originalene på skannerglassplaten, må du tilpasse hjørnet på originalen med hjørnet indikert av et symbol på rammen på skannerglassplaten. Hvis kantene av kopien beskjæres, flytter du originalen litt bort fra hjørnet.
- Når du plasserer flere originaler på skannerglassplaten for å kopiere dem hver for seg, men de kopieres på ett enkelt ark, må du plassere originalene minst 5 mm (0,2 tommer) fra hverandre. Hvis problemet fortsetter, må du plassere en original i gangen.

Løse problemer

- Rengjør skannerglassplaten og dokumentdekselet. Hvis det er støv eller flekker på glasset, kan kopieringsområdet bli utvidet til å inkludere støvet eller flekkene, noe som fører til feil utskriftsposisjon eller små bilder.
- Velg riktig papirstørrelsesinnstilling på kontrollpanelet eller i skriverdriveren.
- Juster marginstillingen i programmet slik at de plasseres innenfor det utskrivbare området.
- Hvis du vil skrive ut uten marger, velger du innstillinger for utskrift uten kanter.
 - Kontrollpanel

I utskriftsinnstillingene for modusen **Skriv ut bilder** velger du **Uten kantlinjer**. Hvis du velger en papirtype som ikke støtter utskrift uten kanter, kan du heller ikke velge **Uten kantlinjer**. Velg en papirtype som støtter utskrift uten kanter.
 - Windows

Velg **Uten kant** i kategorien **Hoved** i skriverdriveren. Hvis du velger en papirtype som ikke støtter utskrift uten kanter, kan du heller ikke merke av for dette alternativet. Velg en papirtype som støtter utskrift uten kanter.
 - Mac OS X

Velg en papirstørrelse for utskrift uten kanter som innstilling for **Papirstørrelse** på skriverdriveren.
- Ved utskrift uten kanter blir bildet litt forstørret og det utstikkende området blir beskåret. Juster hvor stor forstørrelsen skal være.
 - Kontrollpanel

I utskriftsinnstillingene for modusen **Skriv ut bilder** eller **Kopier** velger du **Utvidelse**, og deretter angir du hvor stor forstørrelsen skal være.
 - Windows

Klikk **Innstillinger** i kategorien **Hoved** i skriverdriveren, og velg deretter hvor stor forstørrelsen skal være.
 - Mac OS X

Velg menyen **Utskriftsinnstillinger** i skriverdriveren, og velg hvor stor forstørrelsen skal være i innstillingen for **Utvidelse**.

Relatert informasjon

- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 88](#)
- ➔ [“Utskriftsområde” på side 122](#)
- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasitet” på side 25](#)
- ➔ [“Skriv ut bilder-modus” på side 19](#)
- ➔ [“Kopier-modus” på side 17](#)

Det er blekksøl eller striper på utskriften

Kontroller følgende hvis det blir blekksøl eller striper på utskriften.

- Rengjør papirbanen.
- Rengjør skannerglassplaten og dokumentdekselet.
- Legg papiret i riktig retning.
- Ved manuell 2-sidig utskrift må du passe på at blekket får tid til å tørke helt før du legger i papiret på nytt.

Løse problemer

- Ved bruk av funksjonen for automatisk 2-sidig utskrift og utskrift av data med høy tetthet, slik som bilder og grafer, angir du lavere utskriftstetthet og lengre tørketid.
- Når det forekommer blekksøl på utskriften ved kopiering, bør du redusere innstillingen for kopieringstetthet på kontrollpanelet.

Relatert informasjon

- ➔ [“Rengjøre papirbanen” på side 88](#)
- ➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 88](#)
- ➔ [“Legge papir i Papirkassett” på side 27](#)
- ➔ [“Tosidig utskrift” på side 45](#)
- ➔ [“Kopier-modus” på side 17](#)
- ➔ [“Utskriftskvaliteten er dårlig” på side 112](#)

Utskrevne tegn er feil eller fordreide

- Koble grensesnittskabelen sikkert til skriveren og datamaskinen.
- Avbryt alle utskriftsjobber som er midlertidig stanset.
- Ikke sett datamaskinen i **Hibernate**-modus eller **Sleep**-modus manuelt under utskrift. Sider med fordreid tekst kan ble skrevet ut neste gang du starter datamaskinen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Avbryte utskrift” på side 62](#)

Det utskrevne bildet er speilvendt.

Fjern innstillinger for speilvendt i skriverdriveren eller i programmet.

- Windows
Fjern **Speilvend** i kategorien **Flere alternativer** for skriverdriveren.
- Mac OS X
Fjern **Speilvend** fra **Utskriftsinnstillinger**-menyen for utskriftsdialogen.



Utskriftsproblemet kan ikke fjernes

Hvis du har prøvd alle løsningene og ikke har løst problemet, må du prøve å avinstallere skriveren og installere den på nytt.

Relatert informasjon

- ➔ [“Avinstallere programmer” på side 100](#)
- ➔ [“Installere programmer” på side 101](#)

Utskriften er for langsom

- Når du skriver ut kontinuerlig i mer enn 10 minutter, senker skriveren hastigheten for å unngå at skrivermekanismen overopphetes og skades. Du kan imidlertid fortsette å skrive ut. Hvis du vil gå tilbake til normal utskriftshastighet, stanser du utskriften og lar skriveren hvile i minst 30 minutter mens den er påslått. Skriveren gjenopprettes ikke hvis den er slått av.
- Lukk programmer du ikke bruker.
- Reduser innstillingen for kvalitet på kontrollpanelet eller i skriverdriveren. Utskrift med høy kvalitet senker utskriftshastigheten.
- Aktiver innstillingen for toveis utskrift (eller med høy hastighet). Når denne innstillingen er aktivert, vil skriverhodet skrive ut mens det flyttes i begge retninger, og dermed øker utskriftshastigheten.
 - Windows
Velg **Høy hastighet** i kategorien **Flere alternativer** i skriverdriveren.
 - Mac OS X
Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmateriell** > **Valg** (eller **Driver**). Velg **På** som innstillingen for **Utskrift med høy hastighet**.
- Deaktiver stillemodus. Denne funksjonen senker utskriftshastigheten.
 - Kontrollpanel
På hjem-skjermen velger du **Stillemodus**, og deretter deaktiverer du dette alternativet.
 - Windows
Deaktiver innstillingen for **Stillemodus** i kategorien **Hoved** i skriverdriveren.
 - Mac OS X
Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmateriell** > **Valg** (eller **Driver**). Velg **Av** som innstillingen for **Stillemodus**.

Kan ikke starte skanningen

- Koble grensesnittskabelen sikkert til skriveren og datamaskinen.
- Hvis du bruker en USB-hub, må du prøve å koble skriveren direkte til datamaskinen.
- Hvis du bruker en skriver over et nettverk, må du sørge for at skriveren er riktig tilkoblet nettverket. Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen fra nettverksikonet i skrivervinduet eller ved å skrive ut et nettverksstatusark. Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket, kan du se i *Nettverkhåndbok*.
- Pass på at du velger riktig skriver (skanner) hvis det vises en skannerliste når du starter EPSON Scan.
- Hvis du bruker TWAIN-overholdende programmer, velger du skriveren (skanneren) du bruker.

Løse problemer

- I Windows påser du at skriveren (skanneren) vises i **Skanner og kamera**. Skriveren (skanneren) skal vises som "EPSON XXXXX (skrivernavn)". Hvis skriveren (skanneren) ikke vises, avinstallerer du EPSON Scan og installerer den på nytt. Se følgende for å åpne **Skanner og kamera**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Velg **Desktop > Settings > Control Panel**, angi "Scanner and Camera" i søkeboksen og klikk på **Show Scanner and Camera**, og kontroller om skriveren vises.
 - Windows 7
Klikk på startknappen og velg **Control Panel**, angi "Scanner and Camera" i søkeboksen og klikk på **View Scanners and Cameras**, og kontroller om skriveren vises.
 - Windows Vista
Klikk startknappen, velg **Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skannere og kameraer**, og kontroller deretter at skriveren vises.
 - Windows XP
Klikk på startknappen, velg **Control Panel > Printers and Other Hardware > Scanner and Cameras**, og kontroller deretter om skriveren vises.
- Hvis du ikke kan skanne ved hjelp av TWAIN-kompatible programmer, må du avinstallere og deretter installere det TWAIN-kompatible programmet på nytt.
- For Mac OS X med en Intel processor, hvis andre Epson-skannerdrivere bortsett fra EPSON Scan, som Rosetta eller PPC er installert, må du avinstallere dem og EPSON Scan, deretter installere dem på nytt EPSON Scan.

Relatert informasjon

- ➔ ["Avinstallere programmer" på side 100](#)
- ➔ ["Installere programmer" på side 101](#)

Kan ikke starte skanning ved bruk av kontrollpanelet

- Kontroller at EPSON Scan og Epson Event Manager er korrekt installert.
- Kontroller skanneinnstillingen i Epson Event Manager.

Relatert informasjon

- ➔ ["Kan ikke starte skanningen" på side 116](#)

Problemer med skannede bilder

Skannekvaliteten er dårlig

- Rengjør skannerglassplaten og dokumentdekselet.
- Du må ikke trykke for hardt på originalen eller dokumentdekselet når du plasserer originalene på skannerglassplaten. Ujevne farger, flakker eller prikker kan forekomme når originalen eller dokumentdekselet presses for hardt ned.
- Fjern støv fra originalen.
- Angi riktige dokumenttypeinnstillinger på kontrollpanelet.
- Skann med en høyere oppløsning.

Løse problemer

- Juster bildet i EPSON Scan, og skann. Se EPSON Scan-hjelpen for mer informasjon.

Relatert informasjon

- ➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 88](#)
- ➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Tegnene er uklare

- I **Hjemmemodus** eller **Kontormodus** i EPSON Scan velger du **Bildealternativ** som innstilling for **Bildejusteringer**, og deretter velger du **Tekstforbedring**.
- I **Profesjonell modus** i EPSON Scan velger du **Dokument** som **Automatisk eksponeringstype** i innstillingene for **Original**.
- Juster innstillingene for terskelverdi i EPSON Scan.
 - Hjemmemodus**
Velg **Svart-hvitt** som innstilling for **Bildetype**, klikk **Lysstyrke**, og juster deretter terskelverdien.
 - Kontormodus**
Velg **Svart-hvitt** som innstilling for **Bildetype**, og juster deretter terskelverdien.
 - Profesjonell modus**
Velg **Svart-hvitt** som innstilling for **Bildetype**, og juster deretter innstillingen for terskelverdien.
- Skann med en høyere oppløsning.

Det vises et bilde av originalens bakside på det skannede bildet

- Hvis originalen er svært tynn, kan du plassere originalen på skannerglassplaten og deretter legge et svart ark over den.
- Angi riktige innstillinger for dokumenttype på kontrollpanelet eller i EPSON Scan.
- I **Hjemmemodus** eller **Kontormodus** i EPSON Scan velger du **Bildealternativ** som innstilling for **Bildejusteringer**, og deretter velger du **Tekstforbedring**.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Det vises et moirémønster (kryss-skravert) på det skannede bildet

- Plasser originalen i en litt annen vinkel.
- Velg **Derastrering** i en annen modus enn **Helautomatisk modus** i EPSON Scan.
- Endre innstillingen for oppløsning på kontrollpanelet eller i EPSON Scan.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Skanneområdet eller retningen er ikke riktig

- ❑ Når du plasserer originalene på skannerglassplaten, må du tilpasse hjørnet på originalen med hjørnet indikert av et symbol på rammen på skannerglassplaten. Hvis kantene av det skannede bildet beskjæres, flytter du originalen litt bort fra hjørnet.
- ❑ Rengjør skannerglassplaten og dokumentdekselet. Hvis det er støv eller flekker på glasset, kan skanningsområdet bli utvidet til å inkludere støvet eller flekkene, noe som fører til feil skanningsposisjon eller små bilder.
- ❑ Når du plasserer flere originaler på skannerglassplaten for å skanne dem separat, men de skannes på én enkel fil, må du plassere originalene minst 20 mm (0,8 tommer) fra hverandre. Hvis problemet fortsetter, må du plassere en original i gangen.
- ❑ Når du skanner fra kontrollpanelet, må du innstille skanningsområdet riktig.
- ❑ Når du skanner ved hjelp av **Helautomatisk modus** eller forhåndsvisningen av miniatyrbilder i EPSON Scan, må du flytte originalen 4,5 mm (0,18 tomme) unna kantene på skannerglassplaten.
- ❑ Når du bruker forhåndsvisningen av miniatyrbilder på en stor original i **Hjemmemodus** eller **Profesjonell modus** i EPSON Scan, kan det hende at skanneområdet ikke blir riktig. Når du forhåndsviser i EPSON Scan, oppretter du stiplede rammer rundt området du vil skanne i kategorien **Forhåndsvisning** i vinduet **Forhåndsvisning**.
- ❑ Hvis **Automatisk bilderetning** i EPSON Scan ikke fungerer som forventet, kan du se i hjelpen for EPSON Scan.
- ❑ Fjern merket for **Automatisk bilderetning** i EPSON Scan.
- ❑ Når du skanner med EPSON Scan kan det tilgjengelige skanningsområdet være begrenset hvis oppløsningsinnstillingen er for høy. Senk oppløsningen eller juster skanneområdet i **Forhåndsvisning**-vinduet.

Relatert informasjon

- ➔ [“Plassere originaler på Skannerglassplaten” på side 32](#)
- ➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 88](#)
- ➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Problemet med det skannede bildet kan ikke fjernes

Hvis du har prøvd alle løsningene og fremdeles ikke kan løse problemet, klikker du **Konfigurasjon** i en annen modus enn **Helautomatisk modus** i vinduet EPSON Scan, og deretter klikker du **Tilbakestill alt** i kategorien **Annet** for å initialisere innstillingene for EPSON Scan. Hvis initialisering ikke løser problemet, avinstallerer du EPSON Scan og installerer på nytt.

Relatert informasjon

- ➔ [“Avinstallere programmer” på side 100](#)
- ➔ [“Installere programmer” på side 101](#)

Andre problemer med skanneren

Kan ikke skanne i Helautomatisk modus i EPSON Scan

- Du kan ikke skanne fortløpende til PDF-/Multi-TIFF-format i **Helautomatisk modus**. Skann i en annen modus enn **Helautomatisk modus**.
- Se i hjelpen for EPSON Scan for å finne andre måter du kan løse problemer på.

Miniatyrforhåndsvisning fungerer ikke ordentlig

Se EPSON Scan-hjelpen.

Det tar for lang tid å skanne

- Senk oppløsningen.
- Deaktiver stillemodus.
 - Kontrollpanel
På hjem-skjermen velger du **Stillemodus**, og deretter deaktiverer du dette alternativet.
 - EPSON Scan
Klikk **Konfigurasjon**, og deaktiver deretter **Stillemodus** i kategorien **Annet**.

Relatert informasjon

➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Skanningen stanser ved skanning til PDF/Multi-TIFF

- Når du skanner store data, anbefaler vi at du skanner i gråtoner.
- Frigjør mer plass på harddisken til datamaskinen. Skanningen kan stanse hvis det ikke er nok ledig plass.
- Prøv å skanne med en lavere oppløsning. Skanningen stanser hvis den totale datastørrelsen når grensen.

Relatert informasjon

➔ [“Skann-modus” på side 20](#)

Andre problemer

Svakt elektrisk støt ved berøring av skriveren

Hvis mange eksterne enheter er koblet til skriveren, kan du føle et svakt elektrisk støt når du tar på skriveren. Installer en jordledning til datamaskinen som er koblet til skriveren.

Driftslydene er høye

Hvis driftslydene er for høye, kan du aktivere stillemodus. Dette kan imidlertid føre til at skriverfunksjonene blir tregere.


Kontrollpanel

På hjem-skjermen velger du **Stillemodus**, og deretter aktiverer du dette alternativet.

Windows

Aktiver **Stillemodus** i kategorien **Hoved** i skriverdriveren.

Mac OS X

Velg **Systemvalg** på -menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og faks**), og velg deretter skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmaterie** > **Valg** (eller **Driver**). Velg **På** som innstillingen for **Stillemodus**.

EPSON Scan

Velg en annen modus enn **Helautomatisk modus**, klikk **Konfigurasjon**, og angi deretter **Stillemodus** i kategorien **Annet**.

Kan ikke lagre data på minnekortet

Bruk et minnekort som støttes av skriveren.

Kontroller at minnekortet ikke er skrivebeskyttet.

Kontroller at minnekortet har nok ledig minne. Hvis det tilgjengelige minnet er lite, kan ikke data lagres.

Relatert informasjon

➔ [“Spesifikasjoner for støttede minnekort” på side 124](#)

Programmet er blokkert av en brannmur (kun for Windows)

Legg programmet til på Windows-brannmurens liste over tillatte programmer i sikkerhetsinnstillingene i **Control Panel**.

"?" Viser på skjermbildet for bildevalg

"?" vises på LCD-skjermen når bildefilen ikke støttes av produktet.

Relatert informasjon

➔ [“Støttede dataspesifikasjoner” på side 125](#)

Tillegg

Tekniske spesifikasjoner


Skriverspesifikasjoner

Plassering av skriverhodedyser		Dyser for svart blekk: 180 Dyser for foto-svart blekk: 180 Dyser for farget blekk: 180 for hver farge
Papirvekt	Vanlig papir	64 til 90 g/m ² (17 til 24lb)
	Konvolutter	Konvolutter #10, DL, C6: 75 til 90 g/m ² (20 til 24 lb)


Utskriftsområde

Utskriftskvaliteten kan reduseres i de skraverete områdene på grunn av skriverens mekanisme.

Enkle ark (normal utskrift)

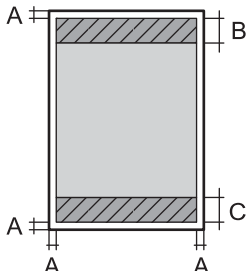
	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	41.0 mm (1.61 tommer)
	C	37.0 mm (1.46 tommer)

Enkle ark (kantløs utskrift)

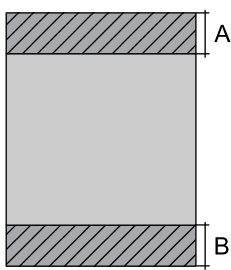	A	44.0 mm (1.73 tommer)
	B	40.0 mm (1.57 tommer)

Tillegg

Konvolutter

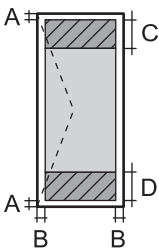	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	5.0 mm (0.20 tommer)
	C	18.0 mm (0.71 tommer)
	D	41.0 mm (1.61 tommer)

Skannerspesifikasjoner

Skannertype	Flatbed
Fotoelektrisk enhet	CIS
Maksimum dokumentstørrelse	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 in.) A4, Letter
Oppløsning	1200 dpi (hovedskanning) 2400 dpi (delskanning)
Fargedybder	<p>Farge</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 biter per piksel internt (16 biter per piksel per farge internt) <input type="checkbox"/> 24 biter per piksel eksternt (8 biter per piksel per farge eksternt) <p>Gråtone</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 biter per piksel internt <input type="checkbox"/> 8 biter per piksel eksternt <p>Svart og hvit</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 biter per piksel internt <input type="checkbox"/> 1 biter per piksel eksternt
Lyskilde	LED

Grensesnittspesifikasjoner

For datamaskin	Høyhastighets USB
----------------	-------------------

Wi-Fi-spesifikasjoner

Standarder	IEEE802.11b/g/n
Frekvensområde	2,4 GHz
Koordinasjonsmoduser	Infrastruktur, Ad hoc ^{*1} , Wi-Fi Direkte ^{*2*3}
Trådløs sikkerhet	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

Tillegg

- *1 Ikke støttet for IEEE 802.11n.
- *2 Ikke støttet for IEEE 802.11b.
- *3 Enkel AP-modus er kompatibel med Wi-Fi-tilkobling (infrastruktur).
- *4 Samsvarer med WPA2-standarder med støtte for WPA/WPA2 Personal.

Sikkerhetsprotokoll

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Støttede tjenester fra tredjepart

AirPrint	Utskrift	iOS 5 eller nyere / Mac OS X v10.7.x eller nyere
	Skanning	Mac OS X v10.9.x eller nyere
Google Cloud Print		

Spesifikasjoner for eksterne lagringsenheter

Spesifikasjoner for støttede minnekort

Kompatible minnekort	Maksimumskapasiteter
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Bruk adapter slik at det passer til minnekortsporet. Ellers kan kortet bli sittende fast.

Spenninger for støttede minnekort

Type 3,3 V, type for to spenninger (3,3 V og 5 V) (nettspenning: 3,3 V

5 V-minnekort støttes ikke.

Maksimal strømforsyning: 200 mA

Tillegg

Støttede dataspesifikasjoner

Filformat	JPEG med standard Exif-versjon 2.3 tatt med digitalkamera som er kompatibelt med DCF* ¹ -versjon 1.0 eller 2.0* ²
Bildestørrelse	Horisontal: 80 til 10200 piksler Vertikal: 80 til 10200 piksler
Filstørrelse	Opp til 2 GB
Maksimum antall filer	9990* ³

*1 Designregel for filsystem for kamera.

*2 Billedata lagret i innebygd minne i digitalkamera støttes ikke.

*3 Opptil 999 filer kan vises samtidig. (Hvis antall filer overstiger 999, vises filene gruppevis.)

Merknad:

"?" vises LCD-skjermen når skriveren ikke gjenkjenner bildefilen. I så fall skrives det ut tomme områder når du velger et oppsett med flere bilder.


Mål

Mål	<p>Lagring (uten utstikkende deler)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bredde: 390 mm (15.4 tommer) <input type="checkbox"/> Dybde: 338 mm (13.3 tommer) <input type="checkbox"/> Høyde: 138 mm (5.4 tommer) <p>Lagring (med utstikkende deler*¹)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bredde: 390 mm (15.4 tommer) <input type="checkbox"/> Dybde: 341 mm (13.4 tommer) <input type="checkbox"/> Høyde: 138 mm (5.4 tommer) <p>Utskrift</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bredde: 390 mm (15.4 tommer) <input type="checkbox"/> Dybde: 504 mm (19.8 tommer) <input type="checkbox"/> Høyde: 138 mm (5.4 tommer)
Vekt* ²	Ca. 6.2 kg (13.7 lb)

*1 Se illustrasjonen nedenfor for mer informasjon.

*2 Uten blekkpatronene og strømledningen.

Tillegg

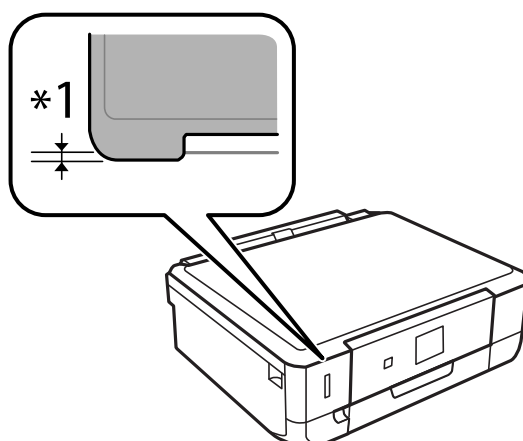

Elektriske spesifikasjoner

Modell	Modell 100 til 120 V	Modell 220 til 240 V
Nominelt frekvensområde	50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Nominell strøm	0.7 A	0.35 A
Strømforbruk (med USB-tilkobling)	Frittstående kopiering: Ca. 19 W (ISO/ IEC24712) Klarmodus: Ca. 4.7 W Hvilemodus: Ca. 1.0 W Strøm av-modus: Ca. 0.2 W	Frittstående kopiering: Ca. 19 W (ISO/ IEC24712) Klarmodus: Ca. 4.7 W Hvilemodus: Ca. 1.0 W Strøm av-modus: Ca. 0.4 W

Merknad:

Kontroller spenningen på etiketten til skriveren.

Miljømessige spesifikasjoner

Bruk	<p>Bruk skriveren innenfor området som vises i den følgende grafen.</p> <p>Temperatur: 10 til 35 °C Luftfuktighet: 20–80 % relativ fuktighet (uten kondens)</p>
Lagring	<p>Temperatur: -20 til 40 °C* Luftfuktighet: 5–85 % relativ fuktighet (uten kondens)</p>

* Du kan lagre den ved 40 °C i én måned.

Miljømessige spesifikasjoner for blekkpatroner

Lagringstemperatur	-20 til 40 °C*
Frysetemperatur	-16 °C (3.2 °F) Blekk tiner og kan brukes etter ca. 3 timer ved 25 °C (77 °F).

* Du kan lagre den ved 40 °C (104 °F) i én måned.

Systemkrav

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Merknad:

- Mac OS X støtter kanskje ikke enkelte programmer og funksjoner.
- UNIX-filsystemet (UFS) for Mac OS X støttes ikke.

Informasjon om forskrifter

Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger for amerikansk modell

Sikkerhet	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC Del 15 underdel B klasse B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 klasse B

Utstyret inneholder følgende trådløsmodule.

Produsent: Askey Computer Corporation

Type: WLU6320-D69 (RoHS)

Dette produktet oppfyller del 15 av FCC-reglene og RSS-210 av IC-reglene. Epson kan ikke ta ansvar for manglende overhold av beskyttelseskravene som følge av en ikke anbefalt endring av produktet. Bruk er underlagt følgende to bestingelser: (1) denne enheten forårsaker ingen skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av enheten.

For å forhindre radiointerferens til den lisensierte tjenesten er denne innretningen ment til bruk innendørs og på avstand fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overføringsantennen) som er installert utendørs, er underlagt lisens.

Standarder og godkjenninger for europeisk modell

Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC	EN60950-1
---------------------------------	-----------

Tillegg

EMC-direktiv 2004/108/EF	EN55022 klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE-direktiv 1999/5/EF	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

For europeiske brukere

Vi, Seiko Epson Corporation, erklærer herved at følgende utstyrsmodeller overholder nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF:

C491K

Kun for bruk i Irland, Storbritannia, Østerrike, Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxemburg, Nederland, Italia, Portugal, Spania, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatia, Kypros, Hellas, Slovenia, Malta, Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia.

Epson kan ikke ta ansvar for manglende overhold av beskyttelseskravene som følge av en ikke anbefalt endring av produktene.



Standarder og godkjenninger for australsk modell

EMC	AS/NZS CISPR22 Klasse B
-----	-------------------------

Epson erklærer herved at følgende utstyrsmodeller overholder essensielle krav og andre relevante bestemmelser i AS/NZS4268:

C491K

Epson kan ikke ta ansvar for manglende overhold av beskyttelseskravene som følge av en ikke anbefalt endring av produktene.

Restriksjoner på kopiering

Vær oppmerksom på følgende begrensninger for å sikre at du bruker skriveren på en ansvarlig og lovlig måte.

Kopiering av følgende enheter er forbudt ved lov:

- Pengesedler, mynter, omsettelige verdipapirer utstedt av myndighetene, statsobligasjoner og andre obligasjoner
- Ubrukte frimerker, forhåndsfrankerte postkort og andre offisielle postrelaterte enheter som har gyldig porto
- Stempelmerker og ihendehaverpapirer utstedt i henhold til lov

Vær forsiktig med kopiering av følgende enheter:

- Private omsettelige verdipapirer (aksjesertifikater, omsetningspapirer, sjekker osv.), månedlige adgangskort, bevillingsdokumenter osv.
- Pass, førerkort, helseattester, veipasseringsbilletter, matkuponger, billetter osv.

Tillegg

Merknad:

Det kan også være forbudt ved lov å kopiere disse elementene.

Ansvarlig bruk av opphavsrettbeskyttet materiale:

Skrivere kan misbrukes til ulovlig kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Med mindre du handler etter råd fra en kompetent advokat, er det ansvarlig og respektfull praksis å innhente tillatelse fra rettighetshaver før du kopierer publisert materiale.

Transportere skriveren


Hvis du må transportere skriveren i forbindelse med flytting eller reparasjon, pakker du den ned som beskrevet i trinnene nedenfor.

 **Forsiktig:**

Pass på så du ikke klemmer hånden eller fingrene når du åpner eller lukker skannerenheten. Ellers kan du skade deg.

 **Forsiktighetsregel:**

- Når du lagrer eller transporterer skriveren, må du ikke holde den på skrå, plassere den vertikalt eller snu den opp ned, ettersom den kan lekke blekk.
- La blekkpatronene være installert i skriveren. Hvis du fjerner patronene, kan skriverhodet tørke ut og skriveren vil eventuelt ikke kunne skrive ut.

1. Slå av skriveren ved å trykke -knappen.
2. Pass på at strømlampen slukkes, og trekk deretter ut strømledningen.


 **Forsiktighetsregel:**

Koble fra strømledningen når strømløset er av. Ellers vil skriverhodet kanskje ikke returnere til startposisjon, og dermed kan blekket tørke slik at det blir umulig å skrive ut.


3. Trekk ut alle kablene, slik som strømledningen og USB-kabelen.
4. Pass på at minnekortet ikke står i.
5. Ta ut alt papiret fra skriveren.
6. Pass på at det ikke ligger noen originaler på skriveren.

Tillegg

7. Åpne skannerenheten mens dokumentdekselet er lukket. Fest blekkpatronholderen til skriveren med tape.

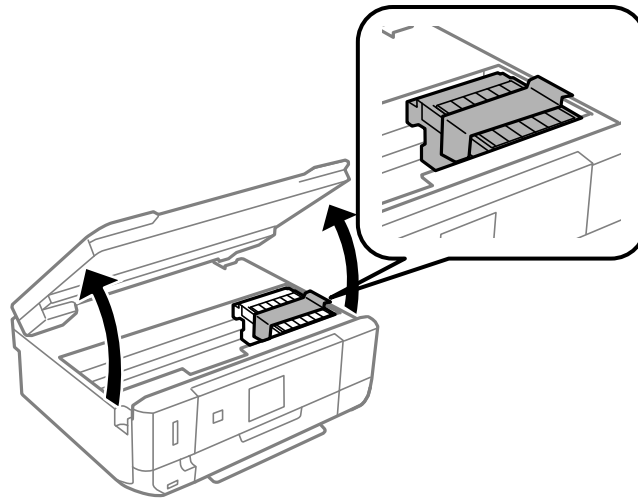

8. Lukk skannerenheten.
9. Gjør klar skriveren for pakking, som vist nedenfor.

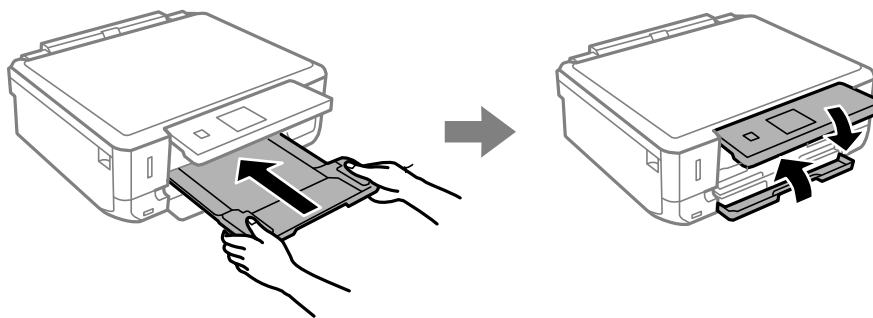

10. Pakk skriveren i esken sammen med beskyttelsesmaterialet.

Når du skal bruke skriveren igjen, må du huske å fjerne tapen som holder blekkpatronholderen på plass. Hvis utskriftskvaliteten er redusert neste gang du skriver ut, må du rengjøre og justere skriverhodet.

Relatert informasjon

- ➔ [“Delnavn og funksjoner” på side 13](#)
- ➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 85](#)
- ➔ [“Justere skriverhodet” på side 87](#)

Få tilgang til minnekort fra en datamaskin

Du kan skrive eller lese data på en ekstern lagringsenhet, for eksempel et minnekort som er satt inn i skriveren, fra datamaskinen.

**Forsiktighetsregel:**

- Sett inn et minnekort etter at du har fjernet skrivebeskyttelsen.
- Hvis et bilde lagres på minnekortet fra datamaskinen, blir ikke selve bildet og antall bilder oppdatert på LCD-skjermen. Ta ut og sett inn minnekortet igjen.
- Når en ekstern enhet som er satt inn i skriveren, deles mellom datamaskiner som er tilkoblet via USB og via et nettverk, er det bare datamaskinene som er tilkoblet via metoden du valgte på skriveren, som får skrivetilgang. Vil du skrive til den eksterne lagringsenheten, åpner du **Oppsett** på kontrollpanelet og velger **Oppsett av fildeling** og en tilkoblingsmetode. Data kan leses av datamaskiner som er tilkoblet via USB og via et nettverk.
- Vil du skrive til den eksterne lagringsenheten som er koblet til datamaskinen via et nettverk, åpner du **Oppsett** på kontrollpanelet og velger **Oppsett av fildeling**, og deretter gir du prioritet til nettverkstilkoblingen.

Merknad:

Det kan ta litt tid å gjenkjenne data fra en datamaskin hvis det er tilkoblet en stor ekstern lagringsenhet med en harddisk på f.eks. 2 TB.

Windows

Velg en ekstern lagringsenhet under **Datamaskin** eller **Min datamaskin**. Dataene på den eksterne lagringsenheten vises.

Merknad:

Hvis du koblet skriveren til nettverket uten programvareplaten eller Web Installer, tilordner du et minnekortspor eller en USB-port som nettverksstasjon. Åpne **Kjør**, og skriv inn et skrivernavn \\EPSONXXXXXX eller en skriververs IP-adresse \XXX.XXX.XXX.XXX under **Åpne**. Høyreklikk enhetsikonet som vises for å tilordne nettverket. Nettverksstasjonen vises under **Datamaskin** eller **Min datamaskin**.

Mac OS X

Velg riktig enhetsikon. Dataene på den eksterne lagringsenheten vises.

Merknad:

- Du fjerner en ekstern lagringsenhet ved å dra enhetsikonet til papirkurven. Ellers kan det hende at data på den delte stasjonen ikke vises riktig når det settes inn en annen ekstern lagringsenhet.
- Hvis du koblet skriveren til nettverket uten EpsonNet Setup, tilordner du et minnekortspor eller en USB-port som nettverksstasjon. Velg **Go** > **Connect to Server**. Skriv inn skrivernavnet cifs://EPSONXXXXXX eller smb://EPSONXXXXXX under **Serveradresse**, og klikk **Koble til**.

Relatert informasjon

- ➔ [“Sette inn minnekort” på side 35](#)
- ➔ [“Oppsett-modus” på side 21](#)
- ➔ [“Spesifikasjoner for støttede minnekort” på side 124](#)

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte

Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til Epsons nettsted for kundestøtte nedenfor. Velg ditt land eller område, og gå til støttedelen på ditt lokale Epson-nettsted. De nyeste driverne, svar på vanlige spørsmål, håndbøker eller annet nedlastbart materiale, er også tilgjengelig på nettstedet.

Tillegg

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet, kontakter du Epsons kundestøtte for å få hjelp.

Kontakte Epson kundestøtte

Før du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkinginformasjonen i produkthåndbøkene, må du kontakte Epsons kundestøtte for å få hjelp. Hvis Epson kundestøtte for området ditt ikke står oppført nedenfor, kontakter du forhandleren du kjøpte produktet av.

Epson kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

- Serienummeret for produktet
(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak på produktet.)
- Produktmodell
- Programvareversjon
(Klikk på **About**, **Version Info**, eller en lignende knapp i produktprogramvaren.)
- Merke og modell på datamaskinen du bruker
- Navn og versjonsnummer på operativsystemet på datamaskinen
- Navn og versjoner på programmene du vanligvis bruker med produktet

Merknad:

Avhengig av produktet, kan listen med nummer for faks og/eller nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil eller reparasjon av et produkt, kan data og/eller innstillinger gå tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data, for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av data og/eller innstillinger, selv i løpet av en garantiperiode. Vi anbefaler at du selv sikkerhetskopierer data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet Pan-European Warranty Document for å finne informasjon om hvordan du kontakter Epson kundestøtte.

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia ønsker å tilby utvidet kundestøtte. I tillegg til i produkthåndbøkene, kan du finne informasjon på følgende steder:

Internett-adresse

<http://www.epson.com.au>

Besøk web-området for Epson Australia. Det er verdt å ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et nedlastingsområde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestøtte (e-post).

Epsons sentralbord

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for å sikre at kundene alltid skal få hjelp. Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg å installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for

Tillegg

forhåndssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nærmeste forhandler. Her kan du få svar på mange ulike spørsmål.

Numrene til sentralbordet er:

Telefon: 1300 361 054

Vi oppfordrer deg til å ha all relevant informasjon tilgjengelig når du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo raskere kan vi hjelpe deg å løse problemet. Denne informasjonen omfatter håndbøker for Epson-produktet, type datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du mener er nødvendig.