



# מדריך למשתמש

## זכויות יוצרים

## זכויות יוצרים

שם חלק מפרסום זה אין לשכפל, להעתיק, לאחסן במאגר מידע או לשדר בכל אמצעי שהוא — מכני, אלקטרוני, אלקטронוני או אחר — מבלי לקבל מראש רשות בכתב מה-Seiko Epson Corporation. לגבי השימוש במידע הכלול במסמך זה אין שם הנחה של אחريות פטנטים. כמו כן אין שם הנחה של אחريות בגין נקדים הנגזרים שימוש במידע במסמך זה. המידע במסמך זה מיועד אך ורק לשימוש עם מוצר זה של Epson. Epson אינה אחראית לשום שימוש במידע זה כشمישמים אותו על מוצרים אחרים.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים כלפי הרכש או צד שלישי לנזק, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי מלחמת תאונה, שימוש לא הולם, שימוש לרעה במוצר, או התאמה או תיקון במוצר שלא על ידי מושה או מוסמך לכך, או (מלבד בארצות הברית) אי מילוי קפדי של הוראות החברה בדבר השימוש במוצר והטיפול בו.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים לכל נזק או תקלת מלחמת השימוש במוצר אופציונלי או מתכלה שאינו מוגדר כ מוצר מקורי של Epson או כ מוצר באישור Epson.

Seiko Epson Corporation לא תהשיך לאחראית על כל נזק שהוא מלחמת הפרעות אלקטромגנטיות המתרחשות עקב שימוש בככלים ממשקים שחברת Epson לא הגירה אותם כ מוצרים באישור מושר.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

תוכן ההוראות למשתמש והמפורטים של מוצר זה יכולם להשתנות ללא הודעה.

## סימנים מסחריים

EXCEED YOUR VISION<sup>®</sup> הוא סימן מסחרי רשום והבטיומי EPSON<sup>®</sup> או Seiko Epson Corporation הם סימנים מסחריים של YOUR VISION.

PRINT Image Matching<sup>™</sup> והלוגו PRINT Image Matching<sup>™</sup> הם סימנים מסחריים של Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. כל הזכויות שמורות.

EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, and Windows Vista<sup>®</sup> are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome<sup>™</sup>, Chrome OS<sup>™</sup>, and Android<sup>™</sup> are trademarks of Google Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Intel<sup>®</sup> is a registered trademark of Intel Corporation.

הערה כללית: שאר שמות המוצרים שמוזכרים כאן מוגבלים ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליים בהתאם. Epson מתנערת מכל זכות בסימנים אלה.

**תוכן עניינים**

<b>זכויות יוצרים</b>	30..... הדפסה כר שהתדפיס יתאים לגודלנייר.
<b>סימנים מסחריים</b>	31..... הדפסת כמה קבצים יחד (עboro זבד)
<b>אודות הוראות למשתמש אלה</b>	32..... הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי לצור פוטו (במערכת הפעלהWindows בלבד)
<b>הוראות חשובות</b>	38..... הדפסה באמצעות תוכנות מתקדמות.
<b>יסודות המודפסת</b>	40..... הדפסת צלומים באמצעות Epson Easy Photo Print
<b>טעינת נייר</b>	40..... הדפסה מהתקנים חכמים.
<b>הדפסה</b>	40..... שימוש ביישום Epson iPrint
<b>טיעון דיו חדש</b>	42..... ביטול הדפסה.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	42..... ביטול הדפסה — לחץ במדפסת.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	42..... Windows — ביטול הדפסה
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	43..... Mac OS X — ביטול הדפסה
<b>העתקה</b>	44..... יסודות ההעתקה.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	44..... הכנסת עותקים מרובים.
<b>סימון מסחרי</b>	45..... סריקה מלאה הבקרה.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	45..... סריקה מחשב.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	45..... יסודות הסריקה.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	48..... סריקה באמצעות תוכנות מתקדמות.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	51..... סריקה ממכשירים חכמים.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	51..... התקנת Epson iPrint
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	51..... שימוש בישום Epson iPrint
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	53..... בדיקת מפלסי הדיו.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	53..... קודים של בקבוקי דיו.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	54..... אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	54..... מילוי מכלי הדיו.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	58..... בדיקת ראש הדפסה וניקוי.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	58..... בדיקת ראש הדפסה וניקוי — לחצני המודפסת.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	59..... בדיקת ראש הדפסה וניקוי — Windows.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	59..... בדיקת ראש הדפסה וניקוי — Mac OS X.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	60..... החלפת דיו בציגוריות הדיו.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	25..... הדפסה מחשב.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	25..... יסודות הדפסה — Windows.
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	26..... פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X - Windows28 (בלבד).
<b>הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה</b>	29..... הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד.

## תוכן עניינים

81.....	כמה דפי נייר מזונים ביחד.
81.....	הדפים לא מזונים.
81.....	בעיות באספקת החשמל ובלוח הבדיקה.
81.....	המדפסת לא נדלקת.
81.....	המדפסת לא נכנית.
81.....	המדפסת אינה מדפסת.
82.....	בעיות בתדפיסים.
82.....	שום דבר לא מודפס או מדפסת תמונה חלה.
82.....	מאוד.
82.....	איכות הדפסה גורועה.
84.....	איכות הצללים ירודה.
84.....	תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעה בתמונה המוצעת.
84.....	מקום התדפיס, מידותיו או שלוו אינם נכונים
84.....	הנייר מרוח או שרוט.
85.....	התווים המדפסים הם שגויים או מעורבים.
85.....	התמונה המדפסת היא הפוכה.
85.....	לא היה אפשר לפטור את בעיית התדפס.
86.....	בעיות הדפסה אחרות.
86.....	ההדפסה אטית מדי.
86.....	מהירות הדפסה מועטה משמעותית במהלך הדפסה רציפה.
86.....	אי אפשר להתחילה בסריקה.
87.....	אי אפשר להתחילה לסרוק כמשמעותם בלבד.
87.....	הבדיקה.
87.....	בעיות בתמונה הסרוקה.
87.....	איכות הסריקה ירודה.
88.....	התווים מושפעים.
88.....	תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעה בתמונה הסרוקה.
88.....	tabniotot mo'ara (kooim sheti ve'erab) Mofe'utot batmuna ha-seroka.
88.....	אזרור או כיוון הסריקה שגויים.
89.....	לא היה אפשר לפטור את בעיית התמונה הסרוקה.
89.....	בעיות סריקה אחרות.
89.....	אי אפשר לסרוק ב-מצב אוטומטי מלא.
89.....	EPSON Scan
90.....	תצוגה מקדימה של תמונות ממוחזרות אינה פועלת כהלכה.
90.....	הסריקה אטית מדי.
90.....	הסריקה מפסיקת כסורקים ל-/-PDF.
90.....	Multi-TIFF
90.....	בעיות אחרות.
90.....	מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת.
90.....	רעשי הפעולה חזקים.
90.....	הישום חסום בידי חומרת אש (עboro Windows בלבד).

60.....	החלפת דיו בתחום צינורות הדיו — Windows
60.....	החלפת דיו בתחום צינורות הדיו — Mac OS X
61.....	ישור ראש הדפסה.
61.....	Windows ישור ראש הדפסה —
61.....	Mac OS X ישור ראש הדפסה —
61.....	ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו.
62.....	ניקוי משטח סריקה.

**שירותי רשות ופרטי התוכנה**

63.....	שירות Epson Connect
63.....	Web Config
64.....	הפעלה Web Config בדפסן אינטרנט.
64.....	פתחת Web Config במערכת ההפעלה Windows
64.....	הפעלה Web Config ב- Mac OS X
65.....	Windows ניהול התקן המדפסת ב-
66.....	Windows מדריך למנהל התקן של Windows קביעת הגדרות הפעלה למנהל המדפסת
68.....	Windows של Windows הפעלה
69.....	Mac OS X ב- Mac OS X ניהול התקן המדפסת ב-
69.....	Mac OS X מדריך למנהל התקן של Mac OS X שינוי הגדרות מנהל ההתקן למדפסת במערכת ההפעלה Mac OS X
71.....	Mac OS X EPSON Scan (מנהל ההתקן של הסורק)
72.....	Epson Event Manager
72.....	Epson Easy Photo Print
72.....	Windows עבור ( בלבד ) E-Web Print
73.....	EPSON Software Updater
73.....	הסרת יישומים.
73.....	Windows הסרת יישומים —
74.....	Mac OS X הסרת יישומים —
75.....	התקנת יישומים.
75.....	עדכון יישומים וחומרה.

**פתרונות בעיות**

76.....	בדיקות מצב המדפסת.
76.....	בדיקות מחווני שגיאות על המדפסת.
77.....	בדיקות מצב המדפסת — Windows
77.....	Mac OS X בדיקת מצב מדפסת —
78.....	סילוק נייר תקווע.
78.....	סילוק נייר תקווע ב- מזון נייר אחריו.
78.....	סילוק נייר תקווע מתוך המדפסת.
80.....	נייר אינו מזון כהלכה.
80.....	נייר תקווע.
80.....	הנייר מזון עקום.

## תוכן עניינים

**נספח**

91.....	מפרט טכני.....
91.....	מפרט המדפסת.....
91.....	מפרט הסורק.....
92.....	מפרט משקפים.....
92.....	מפרט Wi-Fi.....
92.....	פרוטוקול אבטחה.....
93.....	מידות.....
93.....	מפורטים חשמליים.....
94.....	מפרט סביבתי.....
94.....	דרישות מערכת.....
95.....	מידע רגולטורי.....
95.....	תקנים ו אישורים.....
96.....	מגבלות על העתקה.....
96.....	בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת.....
97.....	בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת — לוח הבקраה.....
97.....	בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת — Windows.....
97.....	בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת — Mac OS X.....
97.....	חיסכון בחשמל.....
97.....	חיסכון בחשמל — Windows.....
98.....	חיסכון בחשמל — Mac OS X.....
98.....	העברת המדפסת.....
100.....	היכן מקבלים עזרה.....
100.....	אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....
101.....	יצירת קשר עם התמיכה של Epson.....

אודוות הוראות למשתמש אלה

# אודוות הוראות למשתמש אלה



## הקדמה למדריכים למשתמש

המדריכים הבאים מצורפים למדפסת Epson. בנוסף על המדריכים ניתן להיעזר גם בעזרה הכלולה בישומי התוכנה השוניים של Epson.

- התחל כאן (מדריך נייר)**  
מספק מידע על הגדרת המדפסת, התקנת התוכנה, שימוש במדפסת, פתרון בעיות וכן הלאה.
- מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)**  
מדריך זה. מספק מידע והוראות כללוות לשימוש במדפסת ולפתרון בעיות.
- מדריך רשות (מדריך דיגיטלי)**  
מספק מידע על הגדרות רשות ועל פתרון בעיות כאשר משתמשים במדפסת ברשות.  
ניתן להציג את הגרסאות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.
- מדריך נייר**  
בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתובת <http://www.epson.eu/Support> או בארה"ב בכתובת <http://support.epson.net/>.
- מדריך דיגיטלי**  
פתח את התמיכה EPSON Software Updater EPSON Software Updater במחשב. יבדוק אם יש עדכונים לתוכנות של Epson ולמדריכים הדיגיטליים ויאפשר להוריד את הגרסאות העדכניות.

מידע חשוב  
◀ ["EPSON Software Updater"](#) **73**

## סימנים וסמלים

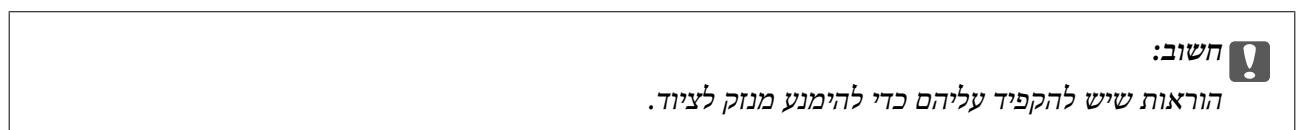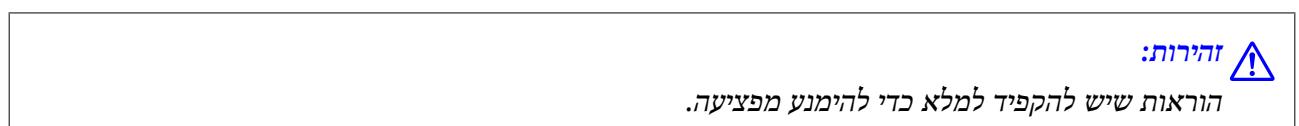

**لتשומת לך:**  
מספק מידע משלים ומידע התייחסות.

**מידע קרוב**◀  
קישורים לסעיפים קרובים.

**אודות הוראות למשתמש אלה**

---

**תיאורים המשמשים במדריך זה**

- ❑ צילומי מסך של ניהול התקן המדפסת ושל EPSON Scan (מנהל ההתקן של הסורק) לkoohim מ-Windows 8.1 או Mac OS X v10.10.x. התוכן המוצג על המסך משתמש, תלוי בדגם ובמצב.
  - ❑ איורים של המדפסת המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנם יכולם להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.
- 

**אזכורים של מערכות הפעלה****Windows**

"Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", and Windows 8.1 במדריך זה, מונחים כגון "Windows XP" מתיחסים למערכות הפעלה הבאות. כמו כן, המונח Windows משמש לציין כל הגרסאות.

- ❑ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8
- ❑ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7
- ❑ מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista®
- ❑ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP
- ❑ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

**Mac OS X**

במדריך זה, "Mac OS X v10.9.x" פירושו OS X Yosemite, "Mac OS X v10.10.x" Mac OS X Mavericks, "Mac OS X v10.8.x" OS X Mountain Lion ועוד. בנוסף, המונח "Mac OS X v10.8.x"-1 Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X Mac OS X v10.10.x"-1 Mac OS X v10.6.8"-1 Mac OS X v10.7.x מתיחס ל-

## הוראות חשובות

### הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זאת יהיה בטיחותי. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

■ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבליים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפה או למכת חשמל.

■ ודא שכבל החשמל שלך עומד בתנאי הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

■ לעולם אל תפרק, אל תנסה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את יחידת המדפסת, את יחידת הסורק או את הציוד האופציונלי בעצמך, אלא אם פעולות אלה מוסברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

■ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכני תיקונים מוסמכים בתנאים להלן:  
כבל החשמל או התקע ניזוקו; נזולים נכנסו למדפסת; המדפסת נפלת או בית המדפסת ניזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפניה שנייה ניכר בביצועים. אל תכוון פקדים שאינם מתוארים בהוראות הפעלה.

■ הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שמן או אפשר לנתק את התקע בקלות.

■ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכתה, לרطט, לטמפרטורה גבוהה או לחות גבוהה.

■ הקפד לא לשפוך נוזלים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

■ הקפד על מרחק של 22 סנטימטרים בין המדפסת לבין קווצבי לך. גלי רדיו מהמדפסת עלולים להשפיע השפעה שלילית על פעולתם של קווצבי לך.

■ היזהר לא לגעת בדיו כלשהו בעת טיפול במכל הדיו, בפקקים של מכל הדיו, בבקבוקי דיו פתוחים או בפקקים של בקבוקי דיו.

■ אם דיו נגע בעור יש לשטוף את האזור היבש באמצעות מים וסבון.

■ אם דיו חדר לעיניים יש לשטוף אותו היבש בהמון מים. אם ממשיכים לסבול מחוסר נוחות או בעיות ראה לאחר השטיפה יש לפנות לרופא מיד.

■ אם דיו חדר לפה יש לפנות לרופא מיד.

■ אל תטה בקבוק דיו לאחר הסרת החותם ואל תונער אותו; הדבר יכול לגרום לדליפה.

■ שמור את בקבוק הדיו ואת יחידת מכל הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תרשה לילדים לשתו מבקבוק הדיו ומפקק בקבוק הדיו ואל תרשה להם לגעת בהם.

### ażhorot ve'utzot legbi ha'medepsat

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושה. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד.

## הוראות חשובות

**עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת**

- אסור לחסום את פתחי האוורור והפתחים الآחרים במדפסת ואסור לבסוט אותם.
- השתמש אך ורק במקור החכם מהסוג המצוין בתווית המדפסת.
- הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסוימות או עם מערכות בקרת אויר הנדרקות ונכבות לעתים סדירות.
- הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קווצבי זמן אוטומטיים.
- הרחק את כל מערכות המחשבים המקוריים של הפרעות אלקטرومגנטיות כגון רמקולים או יחידות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- יש להניח כבל חכם כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקויצו, יתקפלו ויתפתחו. אל תניח חפצים על כבלי החכם ועל תאפרה לדרכן עליהם או לדרכם עצמם. הקפד במיוחד בכך שכבלי החכם יהיו ישרים בקצוות ובנקודות שבהן הם נכנסים לשנאי וויצאים ממנה.
- אם אתה משתמש בחוט מאיריך עם המדפסת, ודא שדרוג האמפרים הכלול של ההתקנים המוחברים לחוט המAIRיך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המAIRיך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול של כל ההתקנים המוחברים לשקע החכם אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- אם מתוכננים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפק 10 או 16 אמפר כדי שתת הגנה מספקת מקוצר חשמלי ומעומס יתר.
- כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון נכון. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבל.
- הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל כהלה אם היא מוטה בזווית.
- השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים למגררי את מכסה המסמכים.
- השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.
- הימנע ממוקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאזור שימוש ישיר, מאזור חזק וממוקורות חום.

**עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת**

- אסור להכנס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- אל תכנס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- אל תיגע בכבל הלבן והשתוח ובצינורות הדיו שבתוכן המדפסת.
- אל תשתמש בתריסים המכילים גדים דלקים בתחום המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לשרפפה.
- אין להזיז את ראש הדפסה בידי כיוון שהמדפסת עלולה להיפגע.
- היזהר לא ללבוד את ידך או את אצבעותיך בעת סגירת יחידת הסורק.
- אל תלץ חזק מדי על משטח סריקה בעת הנחת המסמכים המקוריים.
- אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לקו התחתון, מלא את הדיו מחדש תוך זמן קצר. שימוש ממושך מדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לקו התחתון ביחידת מכל הדיו עלול לפגוע במדפסת.

## הוראות חשובות

כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ולא תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה  מפסיק להבב.

אם איןך עומד להשתמש במדפסת במשך זמן רב, ודא שניתק את כבל החשמל משקע החשמל.

### עצות ואזהרות לגבי שינוי או אחסון המדפסת

כשמאחסנים או מעבירים את המדפסת יש להימנע מהטיהה על הצד, הנחתה לאורך או הפיכתה, כיוון שדיו עלול לדלוף.

לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש ההדפסה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר).

### עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי

גלי רדיו הנפלטים ממדפסת זאת יכולות להשפיע לרעה על פועלתו של ציוד רפואי אלקטרוני ולגרום לתקלה אצלך. בעת שימוש במדפסת זאת בתוך מתקנים רפואיים או בקרבת ציוד רפואי יש למלא את הוראות אנשי הצוות המוסכמים המיצגים את המתקנים הרפואיים, ולמלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי הצד הרפואי.


גלי רדיו הנפלטים ממדפסת זאת עלולים להשפיע לרעה על פועלותם של התקנים מבוקרים אוטומטיים כגון דלתות אוטומטיות או אזעקות שריפה ויכולים לגרום לתאונות בגלל המתרחשות בגלל תקלות. בעת שימוש במדפסת זאת בקרבת התקנים בקרה אוטומטית יש למלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי התקנים אלה.

### הגנה על המידע האישי שלך

כאשר נותנים את המדפסת למשהו אחר או מסלקים אותה לאשפה יש למחוק את כל הגדרות הרשות שבזכരון המדפסת באמצעות הדלקת המדפסת תוך לחיצה על הלחצן  על גבי לוח הבקרה והחזקתו לחוץ.


# יסודות המדפסת

## שמות החלקים ותפקידיהם

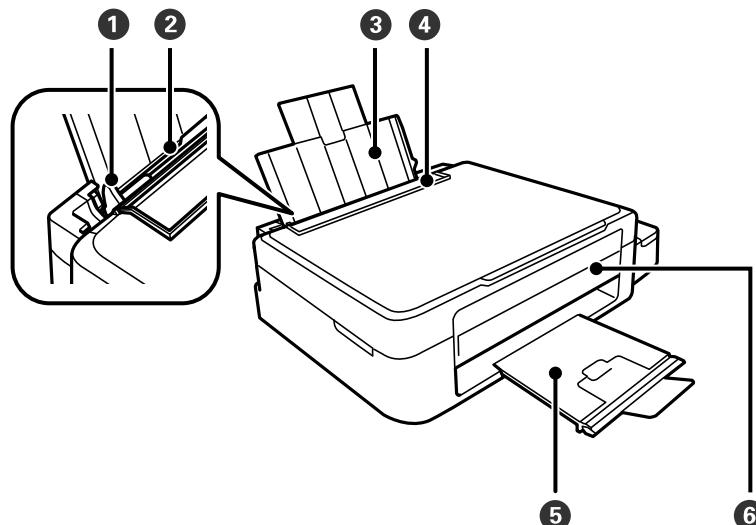


הזנתנייר ישר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצוות דףנייר.	מסלול צדדי	<b>①</b>
הכנסת דף.	מזרן נייר אחורי	<b>②</b>
תמיכה בדףים שמוכנסים.	תמיכה לדפים	<b>③</b>
מניעת כניסה של עצמים זרים למדפסת. לרוב יש לשמר על המגן סגור.	מגן הזנה	<b>④</b>
החזקת דפינייר שיוצאים. לפני הדפסה יש להרים את המעכזר כדי למנוע מהדףים שיוצאים ליפול מהמגש.	מגש פלט	<b>⑤</b>
הפעלת המדפסת.	לוח בקרה	<b>⑥</b>

## יסודות ההדפסה

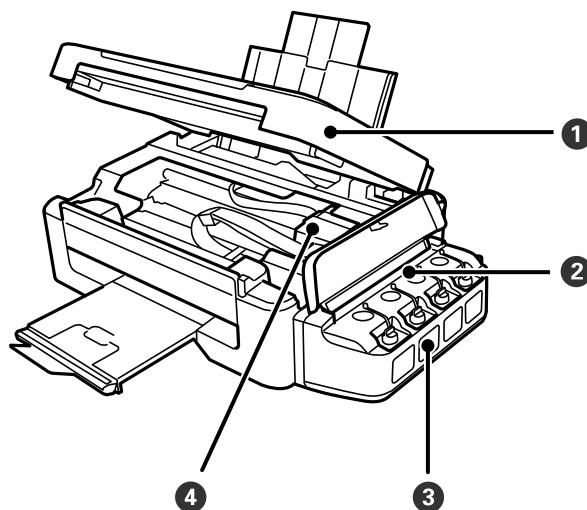


סירkit המקור. אם רוצים להוציא דפים שתוקועים במדפסת יש לפתוח אותה.	יחידת הסורק	❶
מכילה את מכלי הדיו.	יחידת מכל דיו	❷
אספектה דיו לראש ההדפסה.	מכלי אנירטה דיו (מכלי דיו)	❸
מזריק דיו.	ראש ההדפסה (בחלק זה)	❹

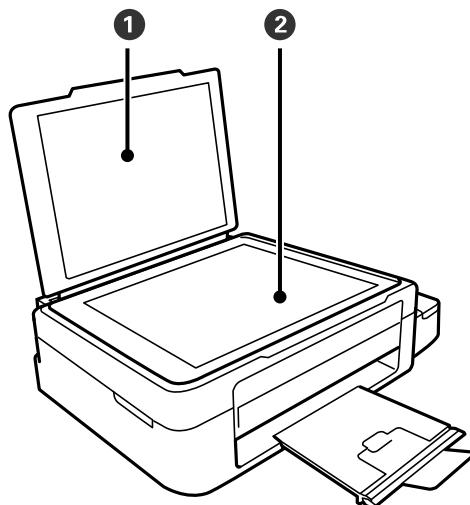

חומר אוור חיצוני במהלך הסיריקה.	מכסה מסמכים	❶
הנחת עותקי המקור.	משטח סריקה	❷



## יסודות המדפסת

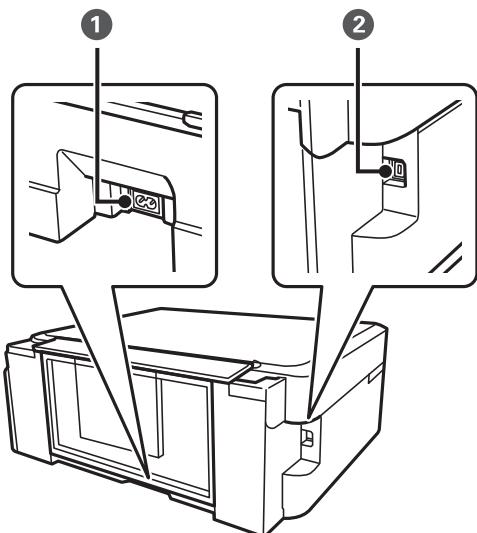

חיבור כבל החשמל.	כניסת AC	①
מחברת כבל USB.	יציאה USB	②

**לוח בקרה**

באפשרות לשנות את זווית לוח הבקרה.  
כדי להנמיך את לוח הבקרה לחץ על המנוון בעורף הלוח כפי שראויים להלן.

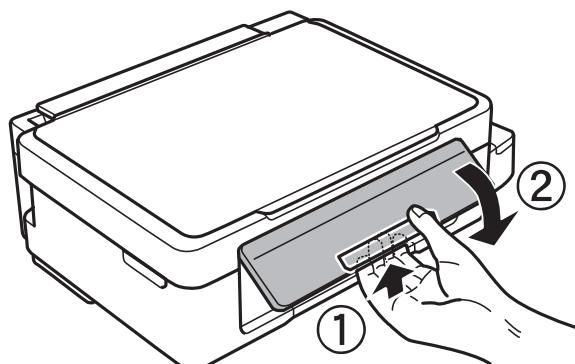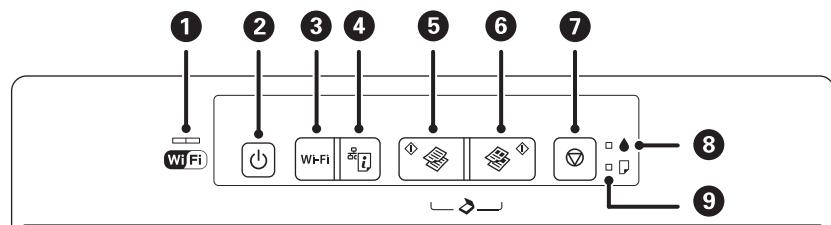**לחצנים**

## יסודות המדפסת

<p>הנורה השמאלית והנורה הימנית מציניות את מצב הרשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> נורה ירוקה — שמאל: נדלקת כשהמדפסת מנסה להתחבר לרשת אלחוטית (Wi-Fi) או מהבהבת כאשר המדפסת מקיימת תקשורת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> נורה כתומה — ימין: מהבהבת כשייש בעיה בחיבור הרשת האלחוטית (Wi-Fi) של המדפסת.</p> <p>הנורות מהבהבות לסירוגין או בוומנית בשעת אתחול או כאשר קופעים הגדרות רשת.</p>		①
<p>מכבה את המדפסת או מדליק אותה.</p> <p>אל תכבה את המדפסת כאשר נורת צrichtת החשמל מהבהבת (כאשר המדפסת פועלת או מעבדת נתונים).</p> <p>נתק את כבל החشب כאשר נורת צrichtת החשמל כבוייה.</p>		②
<p>במקרה של שנייה רשות לחיצה על הלוחן זהה מבטלת את השניה. החזק את הלוחן לחוץ במשך יותר משלוש שניות כדי להגדר אווטומטית רשות Wi-Fi באמצעות הלוחן WPS בנקודת הגישה. לפתרים נוספים ראה מדריך רשת.</p>		③
<p>החזק את הלוחן לחוץ כדי להדפיס את גילוון סטטוס הרשות שמאפשר לבדוק את הגדרות הרשות וסטטוס החיבור. גם הקוד הסודי להגדרת הקוד הסודי (WPS) יודפס.</p>		④
<p>מתחליל העתקה בשחור-לבן על נייר רגיל בגודל A4.</p>		⑤
<p>מתחליל העתקה בעקב על נייר רגיל בגודל A4.</p>		⑥
<p>פסיק את הפעולה הנוכחית.</p> <p>חלוקת את הלוחן זהה לחוץ לשמשך שלוש שניות עד שהלוחן  מהבהב, כדי להפעיל ניקוי ראש הדפסה.</p>		⑦
<p>מצין את מצב טעינת הדיו הראשונית.</p>	<input type="checkbox"/> 	⑧
<p>נדלקת או מהבהבת כאשר אוחל הניר או כשהנייר נתקע.</p>	<input type="checkbox"/> 	⑨

עוד פונקציות זמינים כאשר משתמשים בשילובי לחצנים שונים.

<p>לחוץ על הלוחניים  ו- בוומנית כדי להפעיל העתקה בשחור-לבן במצב טויטה.</p>	+
<p>לחוץ על הלוחניים  ו- בוומנית כדי להפעיל העתקה בעקב במצב טויטה.</p>	+
<p>לחוץ על הלוחניים  ו- בוומנית כדי להפעיל תוכנה על מחשב המחבר ב-USB ולסורך PDF.</p>	+
<p>החזק את הלוחניים Wi-Fi ו- -בו-זמינים לשמשך יותר משלוש שניות כדי להתחילה בהגדרת קוד סודי (WPS). לפתרים נוספים עיין במידע של מדריך רשת.</p>	+

## יסודות המדפסת

<p>הדלק את המדפסת ובוחמנית החזק את הלחצן  לחוץ כדי לשחזר את הגדרות הרשת שהן בראות המחדל.</p>	 + 
<p>הדלק את המדפסת ובוחמנית החזק את הלחצן  לחוץ כדי להדפיס את תבנית בדיקת הנחיריים.</p>	 + 


מידע הקשור

[← "בדיקה מוחוני שגיאות על המדפסת" בעמוד 7](#)


## טיענת נייר

**טיענת נייר****אמצעי זהירות לטיפול בנייר**

- קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.
- לפניה הטענתה הנייר במדפסת יש לאוורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזיקה ביד אחת ולהעביר את האגדל של היד השנייה על פני קצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדזו זה מזה) ולישר את הקצוות. נייר להצלומים אסור לאוורר ואסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.

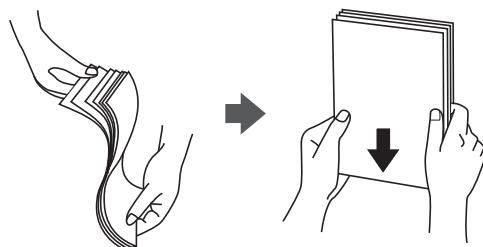

- אםנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניה הטעינה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.

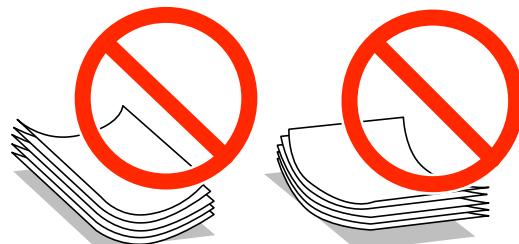

- אל תשתמש בנייר גלי, קרוע, גזר, מקופל, לח, עבה מדי, דק מדי או נייר שהודבקו עליו מדבקות. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.
- אוורר את המעתפות ויישר את הקצוות לפני טעינתן למדפסת. אם המעתפות בערימה מלאות אויר יש ללחוץ עליהם כדי לשטח אותן לפני הטעינה.



- אל תשתמש במעתפות מסולסלות או מקופלות. שימוש במעתפות אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.
- אל תשתמש במעתפות בעלי משטחים דבקיים על פניו הדשים או במעתפות בעלות חלונות.
- הימנע משימוש במעתפות דקות מדי, הן עלולות להסתלסל בשעת הדפסה.

## טעינה נייר

מידע קשור  
◀ "מפרט המדפסת" בעמוד 91

## קיובולות וניר זמינים

חברת Epson ממליצה להשתמש בניר מקורי של Epson כדי להבטיח תדפסים באיכות גבוהה.

### נייר מקורי של Epson

הדפסה דו-צדדית ידנית	קיובולות טעינה (גילוונות)	גודל	שם המדיה
✓	80 <sup>*1</sup>	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper
-	20	in.), 7 × 13 × 18 ס"מ (5 × 181 × 102 גודל רחב (9 × 6 מ"מ, 10 × 15 ס"מ (4 × .in)	Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*2</sup>
-	20	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*2</sup>
-	80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*3</sup>

\*1 בשבייל הדפסה דו-צדדית ידנית אפשרות להטען עד 30 גילוונות נייר כצד אחד כבר מודפס.

\*2 אפשר להדפיס רק מחשב או מהתקן נייד.

\*3 אפשר להדפיס רק מחשב.

**لتשומת לך:**  
זמיןנות הניר משתנה לפי מיקומו. לקבלת מידע עדכני על הניר הזמין באזורך צור קשר עם התמיכה של Epson.

### נייר זמין מסחרית

הדפסה דו-צדדית ידנית	קיובולות טעינה (גילוונות)	גודל	שם המדיה
✓	עד לקו המסומן בסמל המשולש במוליך <sup>2*</sup> הקצוות.	Letter <sup>*1</sup> , A4, B5 <sup>*1</sup> , A5 <sup>*1</sup> , A6 <sup>*1</sup>	נייר רגיל
	1	Legal <sup>*1</sup> , בהגדרת המשמש <sup>*1</sup>	
-	10	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	מעטפה <sup>*1</sup>

\*1 אפשר להדפיס רק מחשב או מהתקן נייד.

## טעינת נייר

\*2 בשבייל הדפסה דו-צדדית ידנית באפשרות להטען עד 30 גיליונות נייר כשבץ אחד כבר מודפס.

מידע קשור  
◀ "אתר אינטרנט לתמיכה טכנית" בעמוד 100

## רשימת סוגי נייר

להשגת תוצאות הדפסה מיטביות בחר בסוג הנייר המתאים לניר שברשותך.


שם המדיה <sup>1</sup>	סוג המדיה <sup>1</sup>
Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>*2</sup>	סוגי נייר רגיל
Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>*2</sup>	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*2</sup>	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*2</sup>	Epson Matte
נייר רגיל <sup>*2</sup>	סוגי נייר רגיל
מעטפה	מעטפה

\*1 עבור התקנים חכמים, אפשר לבחור בסוגי מדיה אלה בעת ההדפסה תוך שימוש ב-Epson iPrint.

\*2 סוגי נייר אלו תואימים ל-PRINT Image Matching ול-Exif Print. כאשר מדפסים באמצעותו מנהל ההתקן של המדפסת. למידע נוסף ראה התיעוד שצורך למצלמה הדיגיטלית התואמת ל-PRINT Image Matching ול-Exif Print.


## טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי

1. פתח את מגן המזין, הארך את תומכת הנייר ולאחר מכן הטה אותה לאחר.

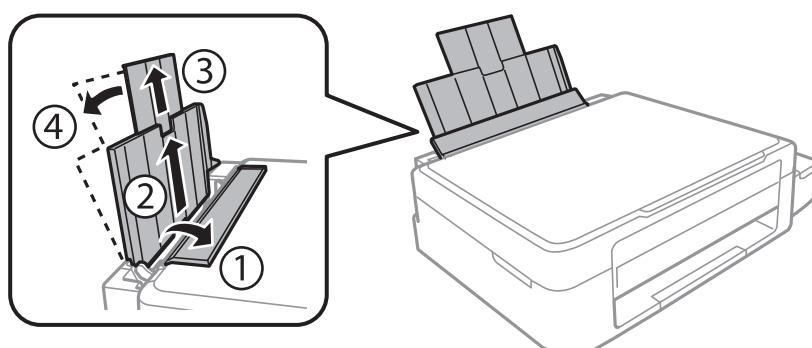


## טעינת נייר

2. החליק את מוליך הקצוות שמאללה.

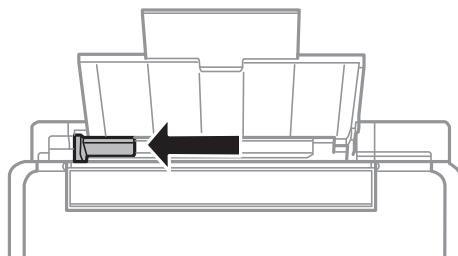


3. הטען נייר אנקית לאורך צד ימין של מזין נייר אחורי כשהצד הניתן להדפסה פונה למעלה.

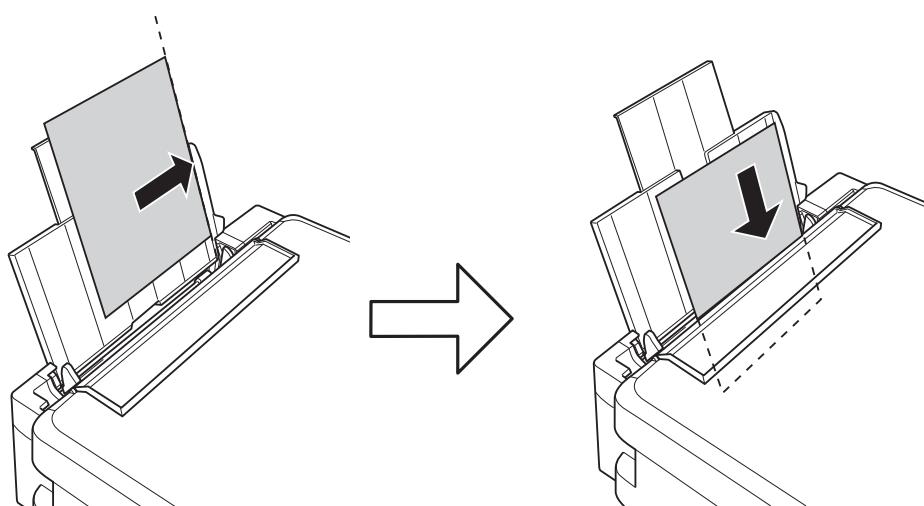

## חשיבות!


אסור לטעון יותר מהמספר המרבי של גיליונות שכזוں עבורי הנייר. לגבי נייר רגיל, אל תטען מעבר לכו המסומן בסמל המשולש על גבי מוליך הקצוות.

## � מעתפות

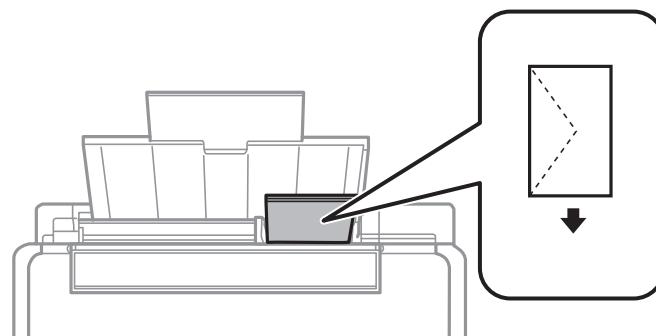


## טעינה נייר

## ■ נייר מנוקב מראש

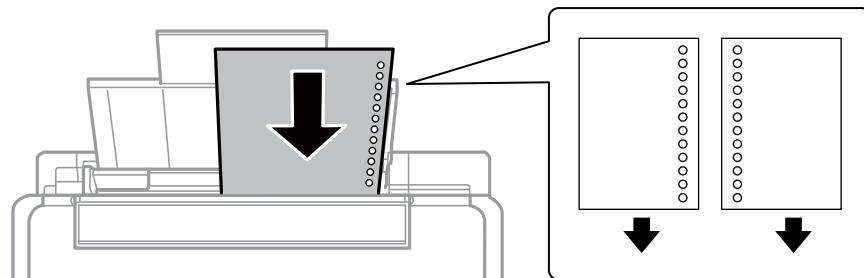


לתשומת לך:

- הטען גיליון נייר יחיד לו חורי תוק בקצה העליון או בקצה התחתון.
  - בהתאם את מיקום ההדפסה של הקובץ שלך כדי להימנע מל הדפס על החורים.
4. החלק את מוליך הקצוות לкраזה הניר ולהזמין סגור את מגן מזין הניר.

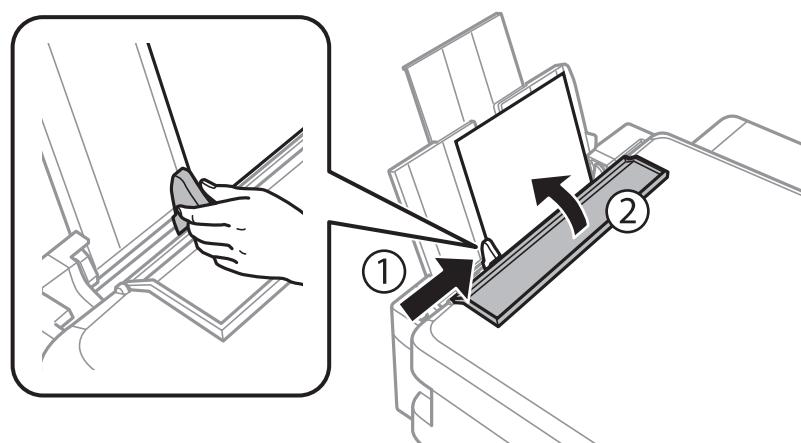

5. החלק את מגש הפלט החוצה.

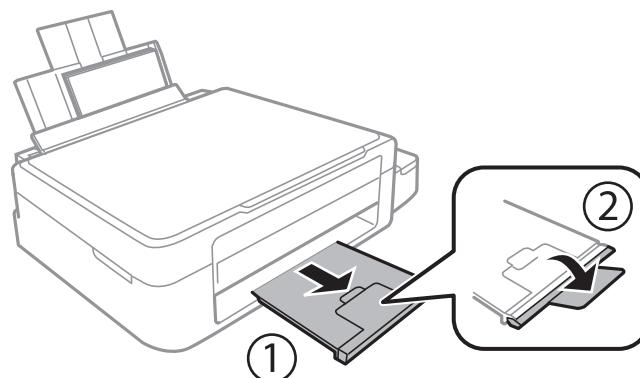

לתשומת לך:

- החזיר את שארית הניר לאירועו. אם תשאיר אותו במדפסת, הניר עלול להסתלסל או אי-יכולת ההדפסה עלולה לרודת.

מידע קשור

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בניר" בעמוד 17

טעינת נייר

["קיבות ונייר זמינים" בעמוד 18 ←](#)


הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה

## הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה


**חשיבות:**

כאשר מנהלים מסמכים המקוריים גדולים ומסורבלים, כגון ספרים, יש למנוע מהאור החיצוני להאיר ישירות על משטח סריקה.

1. פתח את מכסה המסמכים.

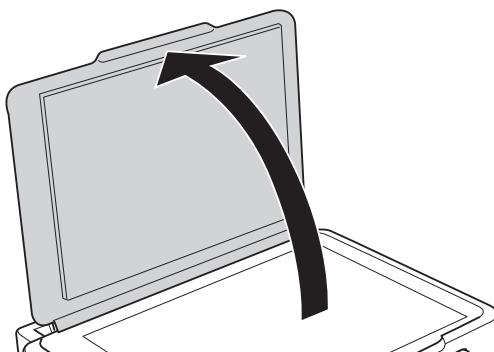


2. סלק אבק או כתמים על משטח סריקה.
3. הנחת המקור כשפנוי למיטה והחלק אותו אל סימן הפינה.

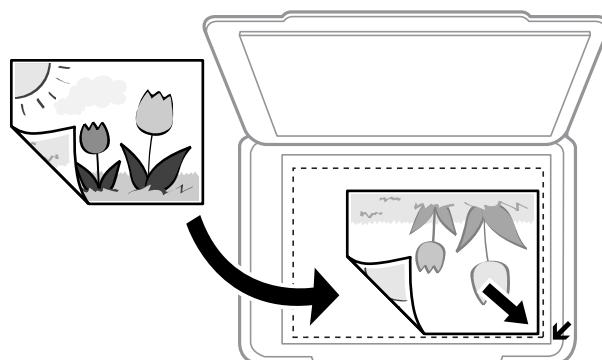

**לחשומת לבך:**  
שטח של 1.5 מילימטרים מהקצוות של משטח סריקה אינם נסרק.

### הנחת המסמכים המקוריים על משטח סריקה

בສריקה תוקן שימוש ב- **מצב אוטו**, מלא או בתצוגה מקדימה של תמונה ממוחזרות EPSON Scan, הנחת את המקור במרחק 4.5 מילימטרים מהקצוות האופקיים והאנכיים של משטח סריקה.

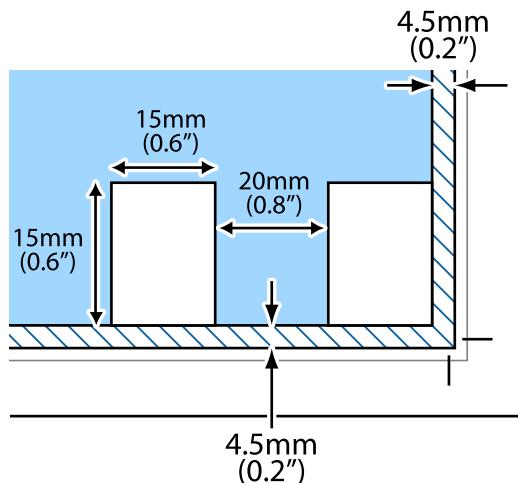

#### **לתשומת לך:**

- הנחת תמונות מרובות במרחק 20 מילימטרים לפחות זו מזו.
- על התמונות להיות גודלות מ- $15 \times 15$  מילימטרים.

4. סגור את המכסה בעדינות.

#### **לתשומת לך:**

סלק את המסמכים המקוריים לאחר סריקה או העתקה. אם משאירים את המסמכים המקוריים על משטח סריקה לזמן ממושך הם עלולים להידבק למשטח הזכוכית.

# הדפסה


## הדפסה ממחשב

### יסודות הדפסה — Windows

**لتשומת לך:**

- ❑ להסביר על פרטי הגדרות ראה העזרה המקוונת. לחץ על פריט כלשהו באמצעות הפעלה ימינה ולאחר מכן לחוץ עלי עזרה.
- ❑ הפעולות המשתנות, תלוי ביישום. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובי.
4. בחר את המדפסת שלך.
5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

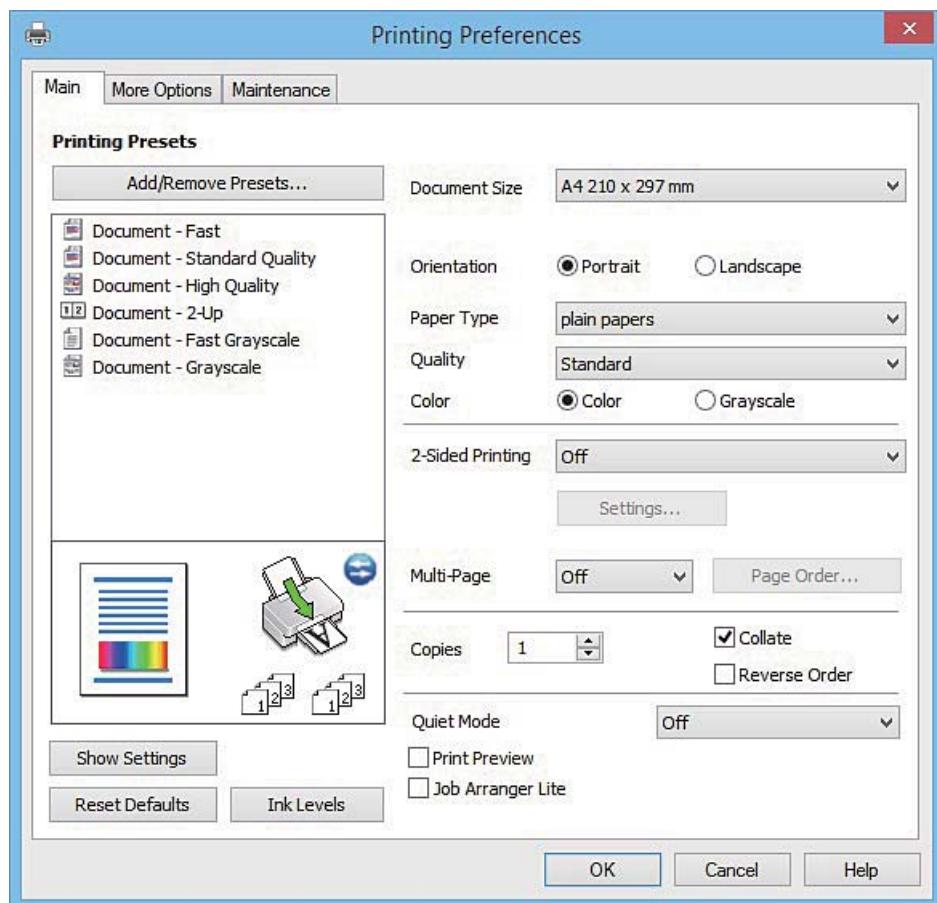

## הדפסה

6. קבע את ההגדרות של להלן.

גודל המסמכ: בחר את גודלנייר שהטענתה במדפסת.

כיוון: בחר את הכיוון שהגדרת ביחסום.

סוג דף: בחר את סוגנייר שטענתה.

צבע: בחר ב-גווני אפור כאשר ברצונך להדפיס בשחור או בגווני אפור.

**להתשומת לך:**  
כאשר הדפסה נעשית על מעתפות, בחר ב-לרווח בתווך ההגדרה של כיוון.

7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התיקון של המדפסת.

8. לחץ על הדפס.

מידע קשור

[← "KİBİLOTLAR VE PİPER ZİYİNİMLERİ" BÜMÜD 18](#)

[← "TEŞİVİT NİYİR Bİ-MİZİN NİYİR AÇHORİ" BÜMÜD 19](#)

[← "MİDRİK İZMANA HATKANıN SİLLİ Windows" BÜMÜD 66](#)

[← "RİSHİMAT SÖĞİ NİYİR" BÜMÜD 19](#)

## פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X


**להתשומת לך:**  
ההסברים בחלק זה משתמשים ב-TextEdit כדוגמה. הפעולות ומציג עשויה להשתנות בהתאם ליישום. **لمידע נוסף עיין בעזרה של היישום.**

1. הכנס דף למדפסת.

2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.

3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתיבת הדו-שים הדפסה.

במידת הצורך, לחץ על הצג פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

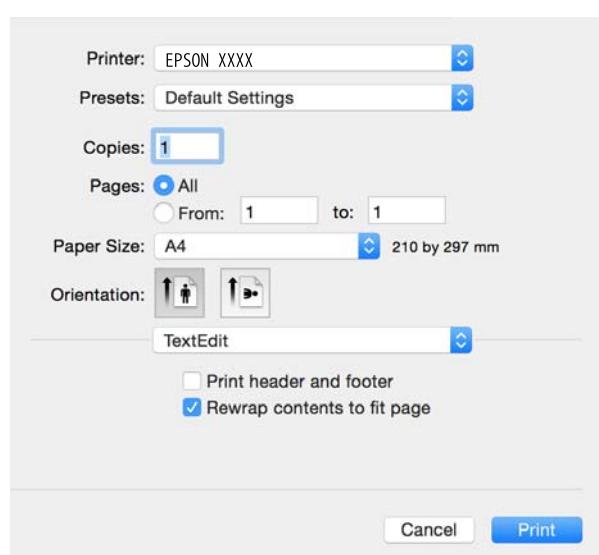

## הדפסה

4. בצע את ההגדרות הבאות.

- מדפסת: בחר את המדפסת שלך.

מוצבים מוגדרים מראש: בחר אם ברצונך להשתמש באחד מהמצבים המוגדרים מראש ששמוריהם.

- גודל דף: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.


כיוון: בחר את הכיוון שהוגדר בישום.

**להשומת לבך:**

אם תפריטי הגדRNA הנ"ל לא מוצגים, סגור את חלון הדפסה, בחר באפשרות הגדרת עמוד בתפריט קובץ וערוך את ההגדרות.

אם ברצונך להדפיס על מעטפה בחר בכיוון לרוחב.

5. בחר את הגדרות הדפסה מהתפריט שנפתח.

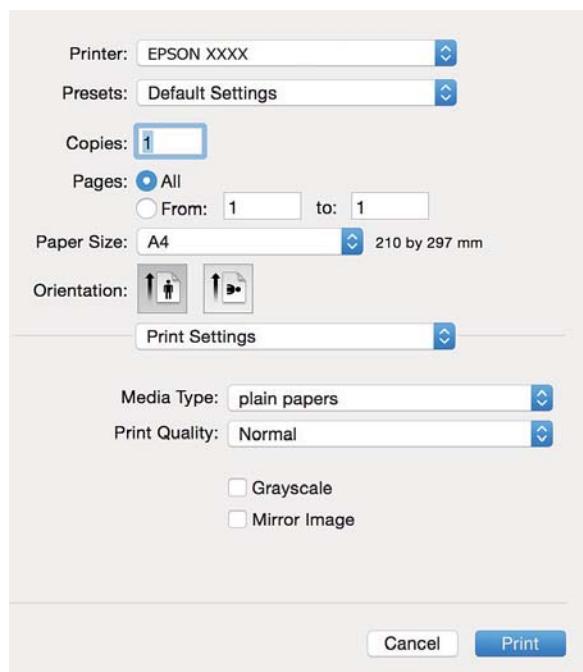

**להשומת לבך:**

במערכת הפעלה *Mac OS X v10.8.4* ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג, סימן שמנהל החקוק *Epson* לא הותקן כהכלמה.

בחור באפשרות העדפות מערכת מתוך **התפריט > מדפסות וסורקים** (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש. כדי להוסיף מדפסת עיין בהוראות הבאות.

<http://epson.sn>

6. בצע את ההגדרות הבאות.

- סוג מדיה: בחר את סוגנייר שהכנסת.

גווני אפור: בחר באפשרות זו כדי להדפיס בשחור או בגווני אפור.

7. לחץ על הדפס.


## הדפסה

מידע קשר

- ◀ "קבולות וניר זמינים" בעמוד 18
- ◀ "טעינה ניר ב-מزن ניר אחר" בעמוד 19
- ◀ "מדריך למנהל התקן של Mac OS X" בעמוד 69
- ◀ "רשימת סוג נייר" בעמוד 19

**הדפסה על 2 צדדים (בעור Windows בלבד)**

מנהל התקן של המדפסת מודפיס באופן אוטומטי תוך הפרדה בין עמודים זוגיים לעמודים אי-זוגיים. כשההדפסת גומרת להדפיס את העמודים האי-זוגיים הפוך את הניר לפיה ההוראות כדי להדפיס את העמודים הזוגיים. באפשרותך גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות קיפול התדפס.

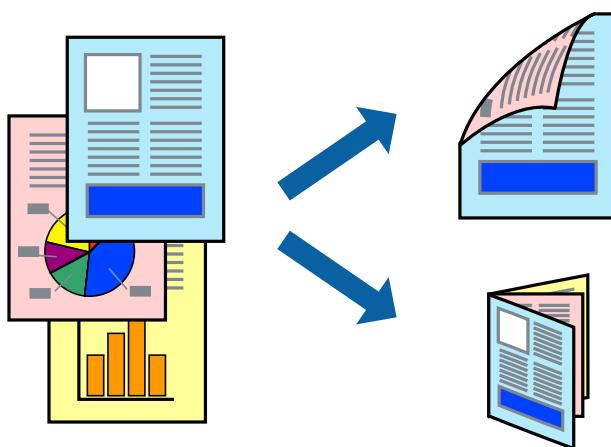

לתשומת לך:

- ◻ אם איןך משתמש בנייר המתאים להדפסה על 2 צדדים, אפשרות הדפסה עלולה לרדת ויכולה להתרכש חסימות ניר.
  - ◻ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.
  - ◻ אם לא אפשרים את EPSON Status Monitor, היכנס אל מנהל התקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעלה EPSON Status Monitor.
  - ◻ יתכן שהדפסה ב-2 צדדים לא תהיה זמינה כאשר ניתן למדפסת באמצעות רשת או כמשתמשים בה כמדפסת משותפת.
1. טען ניר במדפסת.
  2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
  3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
  4. בחר ב- ידנית (כrica בצד האורך) או ב- ידנית (כrica בצד הקצר) מ- הדפסה דו-צדדית בלשונית הראשית.
  5. לחץ על הגדרות, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן בחר מנגנון לחץ על אישור.  
לתשומת לך:  
כדי להדפיס כחוברת בחר ב-חוברת.
  6. הגדר את הפריטים האחרים בלשונית הראשית ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן בחר על אישור.

## הדפסה

7. לחץ על הדפס.
- כשהדפסת הצד הראשון נגמרה מוצג חלון מוקפץ במחשב. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

- ◀ "קיבות ונייר זמינים" בעמוד 18
- ◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 19
- ◀ "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 25

**הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד**

באפשרותך להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גילוון נייר אחד.

**הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Windows**

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול ההתקנים של המדפסת.
4. בחר ב- 2 עמודים בדף או ב- 4 עמודים בדף בהתאם להגדרת ה- ריבוי עמודים בלשונית ראשי.
5. לחץ על סדר עמודים, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את החלון.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 19
- ◀ "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 25

## הדפסה

**הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Mac OS X**

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. היכנס לדוח שיח הדפסה.
4. בחר בפרישה מהתפריט המוקף.
5. הגדר את מספר העמודים במספר עמודים בכל גילוון, את כיוון הפרישה (סדר העמודים) ואת גבול.
6. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחרוי" בעמוד 19  
 ← "פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X" בעמוד 26

**הדפסה כר שהתקדים יתאים לגודל הניר**

באפשרות להדפיס כר שהתקדים יתאים לגודל הניר שהטענתה במדפסת.

**הדפסה כר שהתקדים יתאים לגודל הניר — Windows**

1. טען נייר במדפסת.
  2. לפתוח את הקובץ שברצונך להדפס.
  3. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.
  4. קבע את ההגדרות להלן בלשונית אפשרויות נוספות.
- גודל המסמכ:** בחר את גודל הניר שהגדירה ביישום.
- הנייר שיוצא:** בחר את גודל הניר שהטענתה במדפסת. התאם לעמוד נבחר אוטומטית.

## הדפסה

**לתשומת לך:**

אם ברצונך להדפיס תמונה מוקטנת במרכז הדף, בחר ב-**מרכז**.

5. הגדר את הפריטים الآخרים בלשוניota ראשית ו-אפשריות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. לחץ על הדפס.

**מיעד קשור**

← "טעינה נייר ב-מزن נייר אחריו" בעמוד 19

← "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 25

## הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר — Mac OS X

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. היכנס לדוח שיח הדפסה.
4. בחר את גודל הנייר שהגדרת ביישום בהתאם לתורת הגדרת גודל דף.
5. בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקפץ.
6. בחר ב-**שנה** את קנה המידה כך שייתאים לגודל הנייר.
7. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לתורת הגדרת גודל נייר היעד.
8. הגדר את הפריטים الآخרים לפי הצורך.
9. לחץ על הדפס.


**מיעד קשור**

← "טעינה נייר ב-מزن נייר אחריו" בעמוד 19

← "פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X" בעמוד 26

## הדפסת כמה קבצים יחד (עבור Windows בלבד)

מאפשר לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים ואוז להדפיסם כעבודת הדפסה אחת. Job Arranger Lite מאפשר להדפסה לקבצים משולבים, כגון פרישה, סדר הדפסה וכיוון.

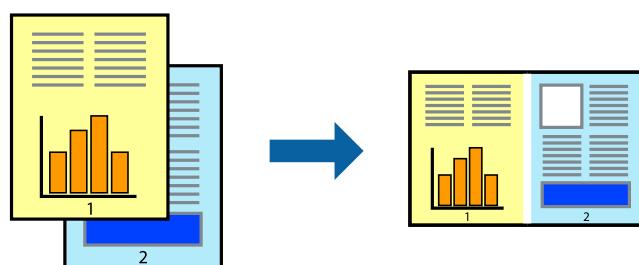

## הדפסה

**לתשומת לך:**

כדי לפתח פרויקט הדפסה השמור ב-*Job Arranger Lite*, לחץ על *Job Arranger Lite* על לשונית ניהול ההתקן של המדפסת. תחזוקה כעת בחורفتح מהתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ. הסיוםת של הקבצים השמורים היא *.ecl*.

1. טען נייר במדפסת.

2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.

3. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

4. בחור **Job Arranger Lite** בלשונית ראשי.

5. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

6. לחץ על הדפס.

החלון **Job Arranger Lite** מוצג ועובדת הדפסה נוספת נספפת ל-**פרויקט הדפסה**.

7. כאשר החלון **Job Arranger Lite** פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וחוור על שלבים 3 עד 6.

**לתשומת לך:**

אם סוגרים את חלון **Job Arranger Lite** ה-פרויקט הדפסה שלא נשמר נמחק. כדי להדפיס אחר כך, בחור שמור מהתפריט **קובץ**.

8. בחור את תפריטי פרישה ו- ערוץ ב- **Job Arranger Lite** כדי לערוך את פרויקט הדפסה לפי הצורך.

9. בחור הדפס מהתפריט **קובץ**.


מידע הקשור

◀ "טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 19

◀ "יסודות הדפסה — Windows" בעמוד 25

## הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי ליצור פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד)

תוכונה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצור פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.

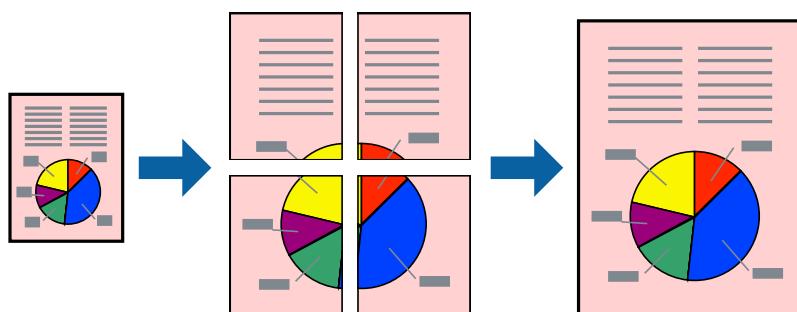

1. טען נייר במדפסת.

## הדפסה


2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התיקון של המדפסת.
4. בחר ב-פостר  $1 \times 2$ , פостר  $2 \times 2$ , פостר  $3 \times 3$ , או ב-פостר  $4 \times 4$  מ-ריובי עמודים בלשונית הראשית.
5. לחץ על הגדרות, קבע את התואיות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. הנדר את הפריטים האחרים בלשונית הראשית ו-אפשריות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

[טיענית נייר ב-מזין נייר אחרוי](#) בעמוד 19  
[יסודות הדפסה — Windows](#) בעמוד 25


**הכנת פוסטרים באמצעות סימוני יישור חופפים**

הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פостר  $2 \times 2$  ובוחרים סימוני יישור חופפים ב-הדף שלון חיתוך.

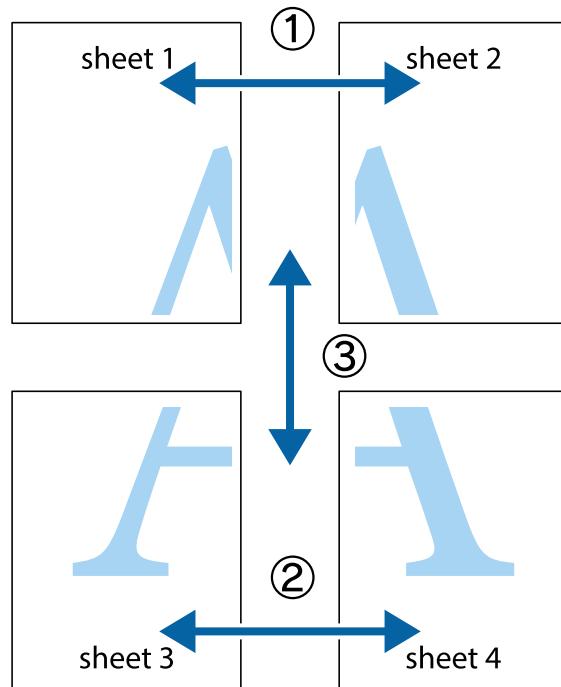


## הדפסה

- הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורק הקו הכחול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

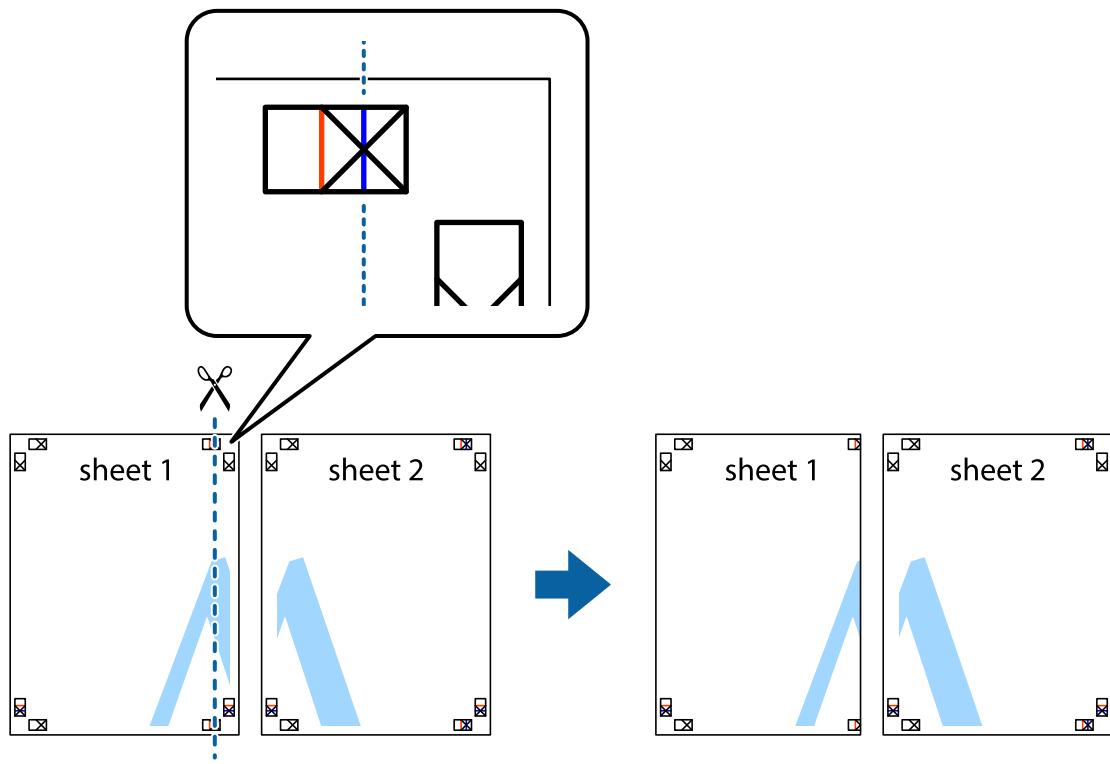


- הניח את הקצה של Sheet 1 בקצה העליון של Sheet 2. יישר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

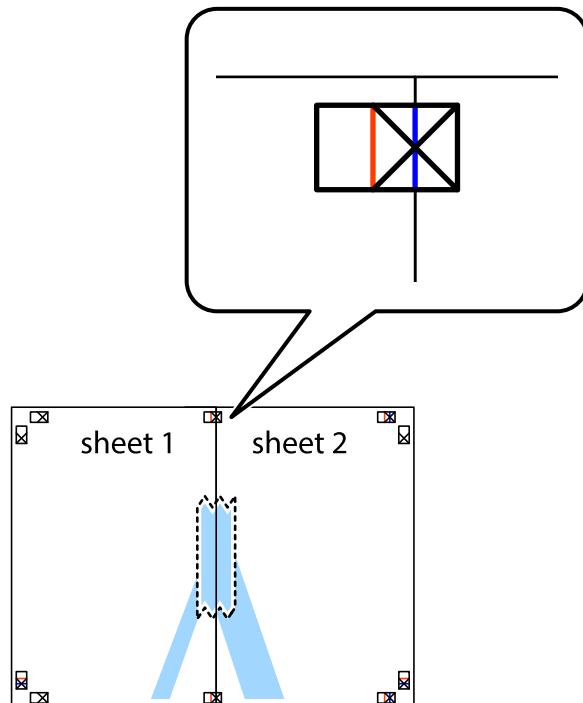


## הדפסה

3. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הנקו האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הנקו לשמאלי סימני הצלב).

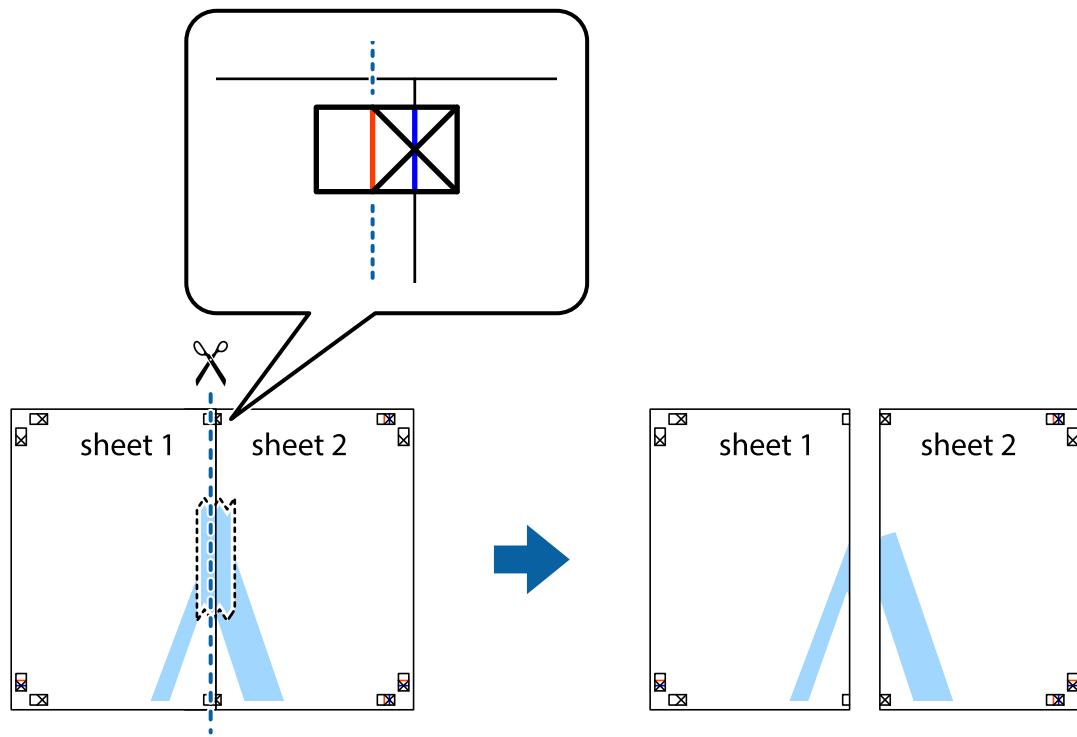


4. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מ/Framework האחור.

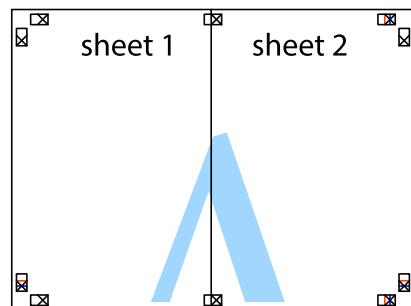


5. חוזר על שלבים 1 עד 4 כדי להדביק יחד בסרט הדבקה את Sheet 3 ואת Sheet 4.

## הדפסה

6. גוזר את השולטים של Sheet 1 ושל Sheet 2 לאורק הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

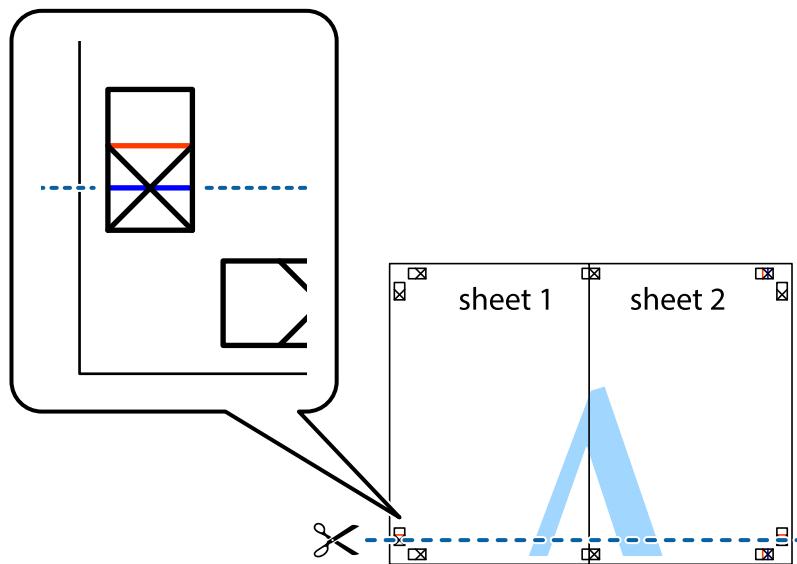


7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק. בסרט הדבקה את שני הגילונות ייחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

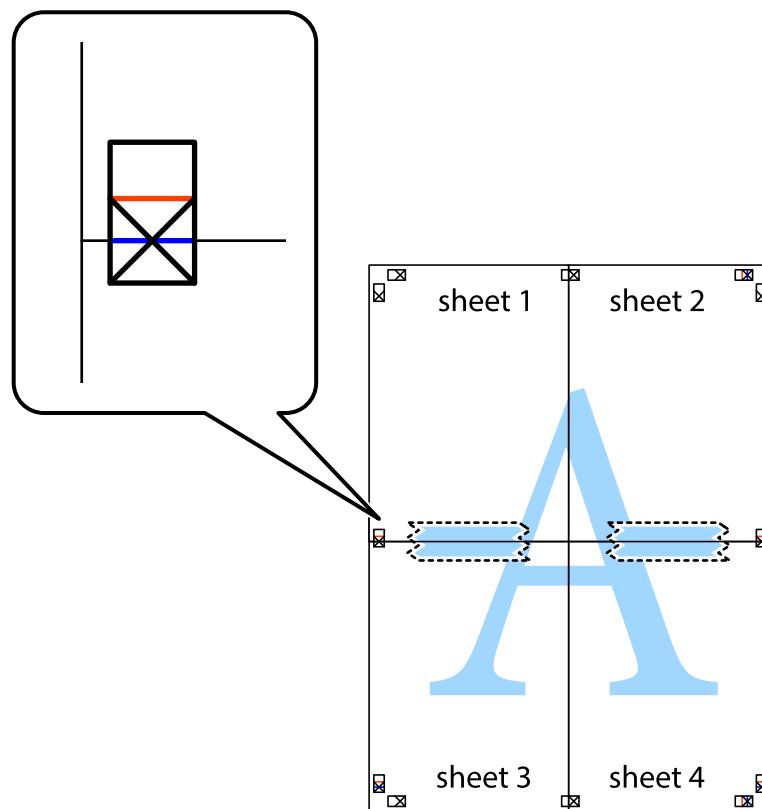


## הדפסה

8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

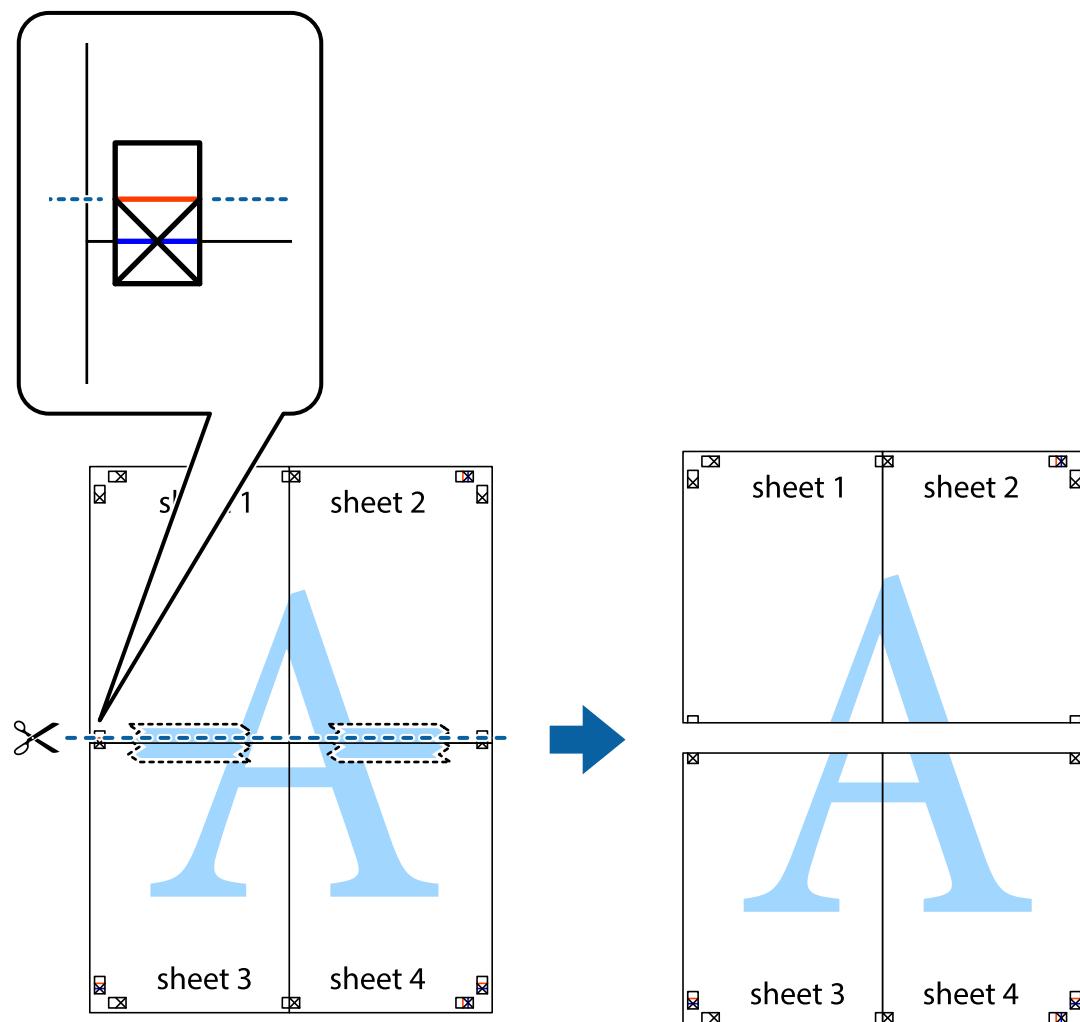


9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מהצד האחורי.

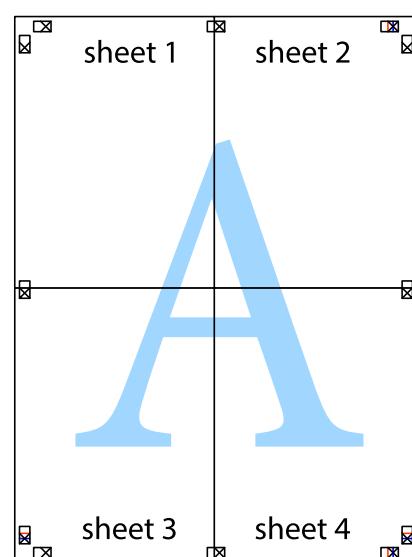

## הדפסה

10. גוזר את השולטים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.

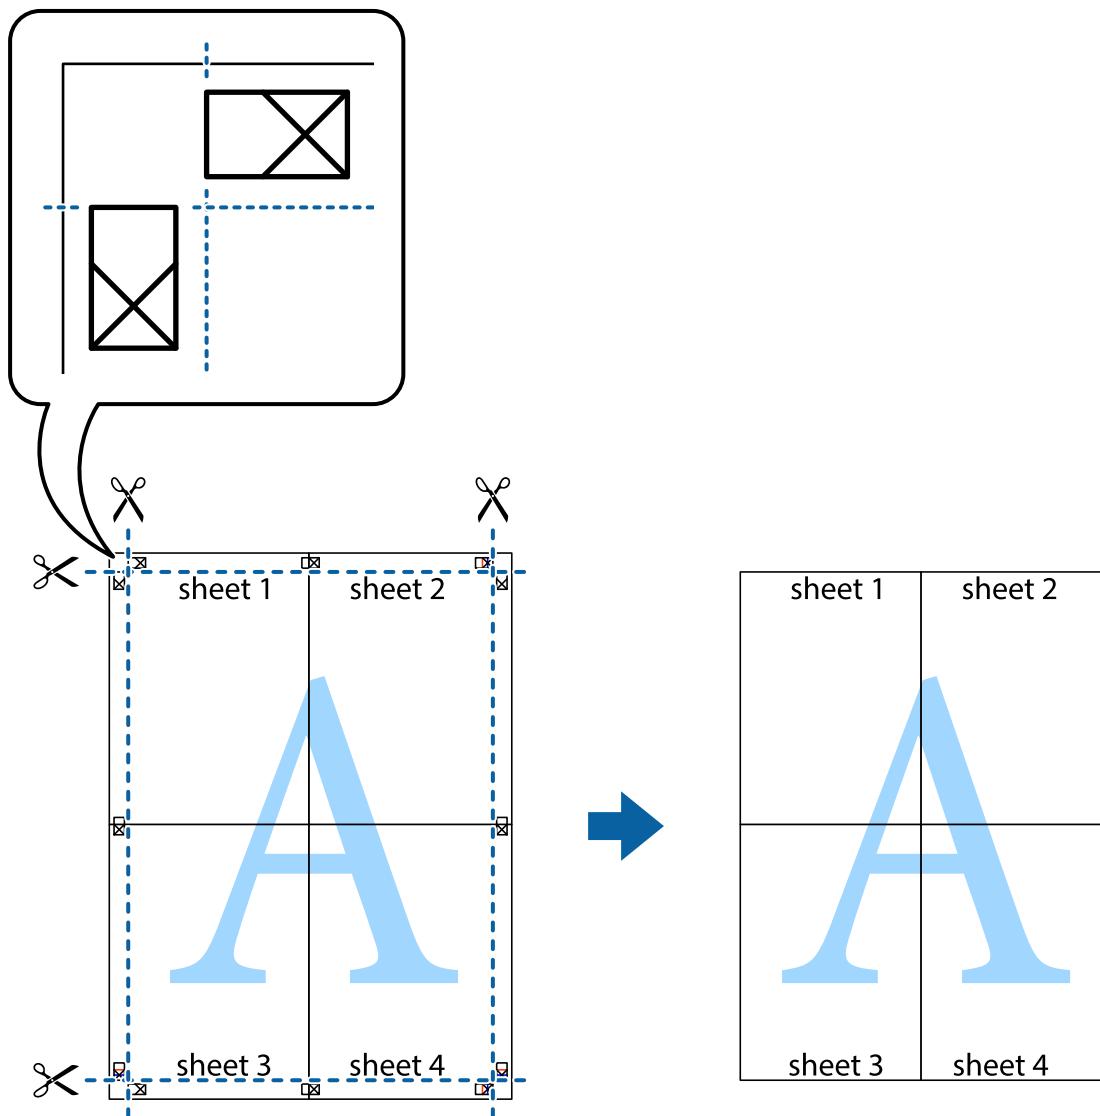

## הדפסה באמצעות תכונות מתקדמות

סעיף זה מתאר מגוון תכונות פרישה והדפסה נוספות זמינים אצל ניהול התקן של המדפסת.

מידע קשור

- ◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65
- ◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X" בעמוד 69

## הוספה מצב הדפסה מוגדר מראש כדי להדפיס בקלות

ניתן ליצור מצב הדפסה, המוגדר מראש עם הגדירות השכיחות שהחישב במנהל התקן למדפסת, ולבחור אותו מהרשימה בכל פעם שברצונך להדפיס כדי להדפיס בקלות.

**הדפסה****Windows**

כדי להוסיף מצב הדפסה מוגדר מראש, עליך להגדיר אפשרויות כמו גודל המסמן או סוג דף בכרטיסיה ראשית או אפשריות נוספות וללחוץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש בהגדירה מצב הדפסה קבועים מראש.

**لتשומת לך:**

כדי למחוק מצב הדפסה מוגדר מראש לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש, בחר את מצב הדפסה שברצונך למחוק מהרשימה ומחק אותו.

**Mac OS X**

עבור לתיבת הדו-שים הדפסה. כדי להוסיף מצב הדפסה אישי, הגדר אפשרויות כמו גודל דף או סוג מדיה ושמור את ההגדירות בתור מצב הדפסה בהגדירה תצורות.

**لتשומת לך:**

כדי למחוק מצב הדפסה מוגדר מראש לחץ על תצורות, בחר את מצב הדפסה שברצונך למחוק מהרשימה ומחק אותו.

**הדפסת מסמן שהוקlein או הוגדל**

באפשרות להקטין מסמן או להגדילו באחיזים ספציפיים.

**Windows**

הגדר את גודל המסמן בלשונית אפשריות נוספות. בחר הקlein/הוגדל מסמן, הגדל ל- ולאחר מכן הزن אחיזים.

**Mac OS X**

**لتשומת לך:**

הפעולות עשוות להשתנות בהתאם לישום. למידע נוסף עיין בעוראה של היישום.

בחר באפשרות הגדרת עמוד (או הדפס) בתפריט קובץ. בחר את המדפסת מההגדרה תבנית עבר, בחר את גודל הנייר והן אחיזים בשדה קנה מידת. סגור את החלון ולאחר מכן הדפס את הוראות הדפסה הבסיסיות שלhallon.

**התאמת צבע התדפס**

באפשרות להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה.

שיפור תמונה מפיק תמונות חדות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות, הרויה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

**لتשומת לך:**

▢ התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

▢ שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות ניתוח מקומו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגנון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה ללא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

**Windows**

בחר את שיטת תיקון הצבעים מתוך תיקון צבעים בלשונית אפשריות נוספות.

אם בוחרים ב- אוטומטי, הצבעים מותאמים אוטומטית לסוג הנייר ולהגדירות של איכות הדפסה. אם בוחרים ב- מותאמים אישית ולוחצים על מתקדם, המשמש יכול לקבוע הגדרות מסוימות.


## הדפסה

**Mac OS X**

היכנס לדו שיח הדפסה. בחר ב- **התאמת צבעים מהתפריט המוקפץ** ולאחר מכן בחר **EPSON Color Controls**. בחר ב-**אפשרות צבע מהתפריט המוקפץ** ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמין. לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמות וקבע את ההגדרות המותאמות.

**הדפסת סימן מים (עבור Windows בלבד)**

ניתן להדפיס על המסמכים סימן מים, למשל את המילה "סודי". אפשר גם להוסיף סימן מים אישי.

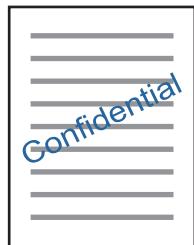

לחץ על תכונות סימני מים בכרטיסייה אפשרות ובחר סימן מים. לחץ על הגדרות כדי לשנות את הפרטים השונים, כגון צפיפות ומיקום סימן המים.

**הדפסת כוורת עליונה וכוורת תחתונה (עבור Windows בלבד)**

באפשרות להדפיס מידע כמו שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כוורות עליונות או תחתונות. לחץ על תכונות סימני מים בלשונית אפשרות ולאחר מכן בחור כוורת עליונה/תחתונה. לחץ על הגדרות ובחר מהרשימה נפתחת את הפריטים הדרושים לך.

**הדפסת תצלומים באמצעות Epson Easy Photo Print**

Epson Easy Photo Print מאפשר לפרס תצלומים ולהדפיס אותם בקלות על סוג נייר שונים. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.

**לתשומת לך:**  
כשמדפסים על נייר תצלומים מקורי של *Epson*, איכות הדיו מגיעה מידה מרבית והתדפסים חדים וברורים.

מידע הקשור

← **"קיבות ונייר זמינים"** בעמוד 18

← **"טעינת נייר ב-מזין נייר אחרוי"** בעמוד 19

← **"Epson Easy Photo Print"** בעמוד 27

**הדפסה מהתקנים חכמים****Epson iPrint**

Epson iPrint הוא יישום שמאפשר להדפיס תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט ממכשירים חכמים כמו סמארטפון או טאבלט. ניתן להשתמש בו להדפסה מקומית, כדי להדפיס ממכשיר חכם שמחובר אותה רשת אלחוטית כמו

## הדפסה

המדפסת, או להדפסה מרוחק, כדי להדפיס דרך האינטרנט מקום אחר. כדי להשתמש בהדפסה מרוחק עליך לרשום את המדפסת לשירות Epson Connect.



מידע קשור

◀ "שירות Epson Connect" בעמוד 63

## התקנת Epson iPrint


ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובת האינטרנט או סריקת קוד QR.

<http://ipr.to/a>



## הדפסה באמצעות Epson iPrint

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממוך הבית.  
המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

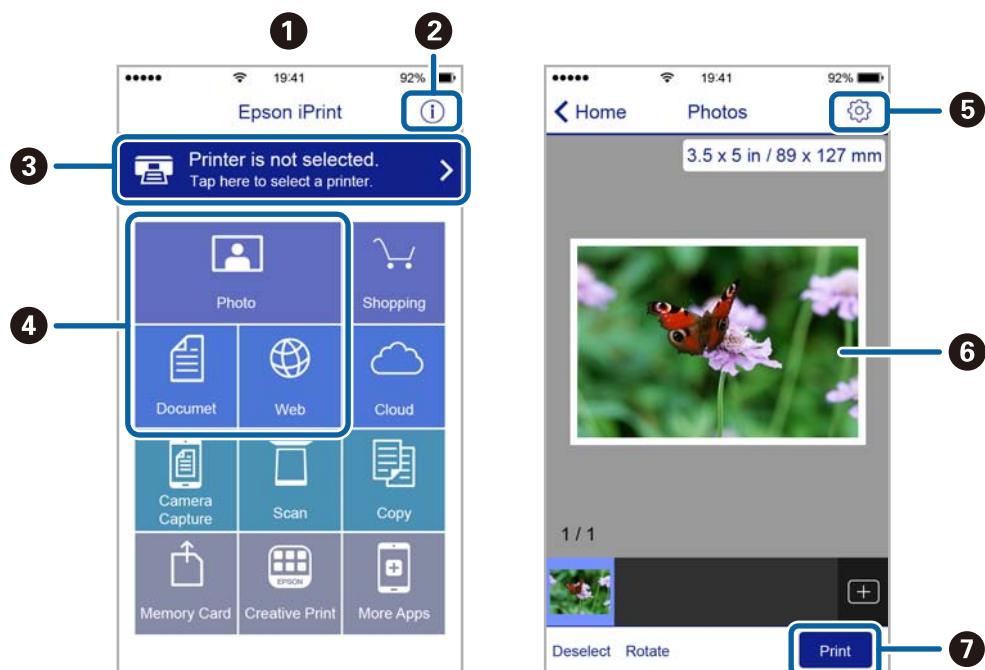

## הדפסה

①	כשהיישום יפתח יוצג מסך הבית.
②	כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקראא תשובות לשאלות נפוצות.
③	זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולעורך את הגדרות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.
④	בחר מה ברצונך להדפיס - למשל תמונות, מסמכים ודף אינטרנט.
⑤	זהו המסך שבו ניתן לעורך הגדרות כגון גודל הדף וסוג הנייר.
⑥	הציג תמונות ומסמכים שבחרת.
⑦	התחלת הדפסה.

**لتשומת לך:**  
 כדי להדפיס מתחפרית המסמכים באמצעות Epson iPrint או iOS או iPod touch-, iPadiPhone או iTunes, פתח את iTunes או iPadiPhone או iPod touch- על אפליקציית פונקציית שיתוף הקבצים של iTunes.

**ביטול הדפסה**

**لتשומת לך:**

- ❑ ב-Windows אי אפשר לבטל עבודת הדפסה מהמחשב בגין שהיא נשלחה למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את עבודה הדפסה באמצעות לוח הבקירה של המדפסת.
- ❑ כאשר מדפסים רבים Mac OS X או Mac OS 10.6.8 או יותר אין אפשרות לבטל את כל העבודות באמצעות לוח הבקירה. במקרה זה, בטל את עבודת הדפסה מהמחשב.
- ❑ אם שלחת עבודת הדפסה מ-Mac OS X או Mac OS 10.6.8 דרך הרשות תיכנן שלא תוכל לבטל את הדפסה מהמחשב. במקרה זה, בטל את עבודה הדפסה באמצעות לוח הבקירה של המדפסת. כדי לבטל הדפסה מהמחשב عليك לשנות את ההגדרות ב-Web Config. לפרטים נוספים ראה מדריך דשא.

**ביטול הדפסה — לחץ במדפסת**

כדי לבטל את עבודת הדפסה לחץ על לחץ .

**ביטול הדפסה — Windows**


1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. בחר בלשונית תחזוקה.
3. לחץ על תור הדפסה.
4. לחץ באמצעות העכבר הימני אם ברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על בטל.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסה ב-Windows" בעמוד 65

## הדפסה

### ביטול הדפסה — Mac OS X

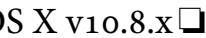1. לחץ על סמל המדפסת ב-  לעגנון.
  2. בחר את העבודה שברצונך לבטל.
  3. בטל את העבודה.
- v10.7.x Mac OS X v10.6.8  לחץ על מחק.

## העתקה

# העתקה

## יסודות ההעתקה

באפשרות להעתיק על נייר בגודל A4 באוטה הגדלה. שלולים ברוחב 3 מילימטרים מופיעים סביב קצוות הניר, ללא קשר לכך לשולטים שיש במקור (אם יש בו שלולים). כמשמעותם מסמכים מקוריים שמידותיהם קטנות מ-A4 השולטים יהיו רחבים מ-3 מילימטרים, תלוי במקומות שבו מונחים את המוקור.

1. טען במדפסת נייר בגודל A4.

2. הנח את המסמכים המקוריים.

3. לחץ על הלחצן  או על הלחצן .

*لتשומת לבך:*

החזק את הלחצן  או  לחוץ ובוחננת לחץ על הלחצן  כדי להעתיק במדויק טויה, מצב שבו אפשר להשתמש בפחות דיו ולהדפיס בצליפות נמוכה יותר.

במידע הקשור

← "טעינת נייר ב-מצוין נייר אחרוי" בעמוד 19

← "הנחה את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 23

## הכנת עותקים מרובים

באפשרות להכין עותקים מרובים בפעם אחת. אפשר לציין 20 עותקים לכל היותר. שלולים ברוחב 3 מילימטרים מופיעים סביב קצוות הניר.

1. טען גילונות נייר בגודל A4 במספר השווה למספר העותקים שברצונך להכין.

2. הנח את המסמכים המקוריים.

3. לחץ על הלחצן  או על הלחצן  מספר פעמים כמספר העותקים שברצונך להכין. לדוגמה, אם ברצונך להכין 10 עותקים בפעם, לחץ על לחצן  10 פעמים.

*لتשומת לבך:*

לחחת על הלחצן תוך שנייה אחת כדי לשנות את מספר העותקים. אם לחכים על הלחצן לאחר שנייה אחת, מספר העותקים נקבע וההעתקה מתהילה.

במידע הקשור

← "טעינת נייר ב-מצוין נייר אחרוי" בעמוד 19

← "הנחה את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 23

## סריקה

**סריקה****סריקה מלאה הבקרה**

את התמונה שנסרקה אפשר לשמר בתבנית PDF במחשב המחבר למדפסת בכבול USB.

**חשיבות:** 

ודא שהתקנת את *Epson Event Manager* ואת *EPSON Scan* בתוכונה זאת.

1. הנח את המסמכים המקוריים.

2. לחץ על לחץ  ועל לחץ  בזמנית.

**לתשומת לך:**

באפשרות לשנות הגדרות המשמשות לעיתים קרובות — כגון סוג המסמן, תקיה שיש לשמור בה או תבנית השמירה — באמצעות *Epson Event Manager*.

מידע הקשור

↳ "הנח את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 23

↳ "Epson Event Manager" בעמוד 72

**סריקה ממחשב**

סורך באמצעות ניהול התקן הסורק "EPSON Scan". להסביר על כל פרטי הגדרות ראה העזרה של *EPSON Scan*.

**יסודות הסריקה**


בסעיף זה, מצב בית של EPSON Scan משמש להסביר יסודות הסריקה. זרימת העבודה של פועלה זאת היא אותו הדבר במצב סריקת אחרים.

1. הנח את המסמכים המקוריים.

2. הפעיל את *EPSON Scan*.

## סריקה

3. בחר מצב בית מרשימת ה- מצב.

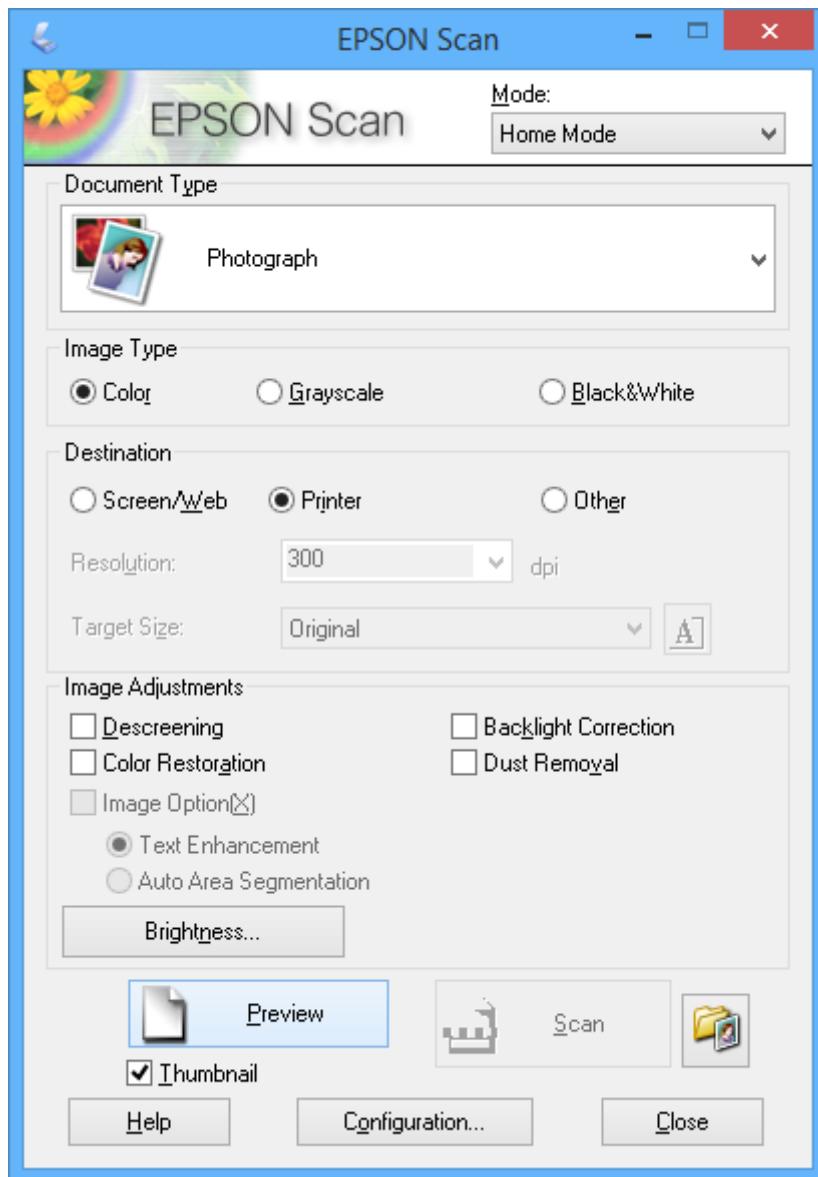

4. קבע את ההגדרות שללהן.

**סוג המסמך:** בחר את סוג המקור שברצונך לסרוק.

**סוג תמונה:** בחר את סוג הצבעים של התמונה שברצונך לסרוק.

אם נמנם הבחירה נעשית אוטומטית בידי הגדרת ה- סוג המסמך אולם אפשרות לשנותה.

**יעד:** בחר את הרזולוציה של התמונה שברצונך לסרוק.

אם תבחר אחר, אפשרות להגדיר רזולוציה.

**תמונה ממוגעתת:** זמין רק אם בוחרים ב-תמונה כהגדרת סוג המסמך.

אם בוחרים בפרט זה וЛОחצים על תצוגה מקדימה, אפשרות לסרוק באמצעות זיהוי אוטומטי של שטח הסריקה, הכוון או ההתיה של המסמך או לשים כמה וכמה צלומים על משטח סריקה.

## סרייה

5. לחץ על תצוגה מקדימה.

**לתשומת לך:**

- יתכן שתוצאות הסריקה לא יהיו כמתוכנן, תלוי בתצלומים ובתנאי הסריקה. נקה את תמונה ממווערת והנה רק תצלום אחד.

- כאשר שמים כמה תצלומים, יש להניח אותם מרוחק של 20 מילימטרים (0.8 אינץ') לפחות זה מזה. כמו כן, השטח בקצוות של ה-משטח סריקה אינו נסרק.

6. התאם את איקות התמונות או את הבחרות שלhn לפני הזרק.

**לתשומת לך:**

- יתכן שתוצאות הסריקה לא יהיו כמתוכנן, תלוי בתצלומים המקוריים.

7. לחץ על סרוק.

8. במשך הגדרות שמירת קבצים עירוך את ההגדרות המתאימות כגון שם הקובץ, מקום וסוג פורמט התמונה ולהזען על אישור.

**לתשומת לך:**

- כש-הציג את תיבת הדו-שים זו לפני הסריקה הבאה נקי, המשך הגדרות שמירת קבצים אינו מוצג והסריקה מתחילה מיד. כדי להציג את המשך הגדרות שמירת קבצים לחץ על הסמל של (הגדרות שמירת קבצים) שמי민 אל סרוק לפני התחלה הסריקה.


מידע חשוב

← "הנח את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 23  
← "EPSON Scan" (מנהל התיקן של הסורק) " בעמוד 71

## סריקה

**סריקה באמצעות תכונות מתקדמות****סריקה באמצעות זיהוי המקור אוטומטית (מצב אוטו' מלא)**


באפשרותך להתחיל לסרוק באמצעות הנחת המקור ולהזיהה על סרוק. בחר מצב אוטו' מלא מהרשימה ה- מצב ב-EPSON Scan.

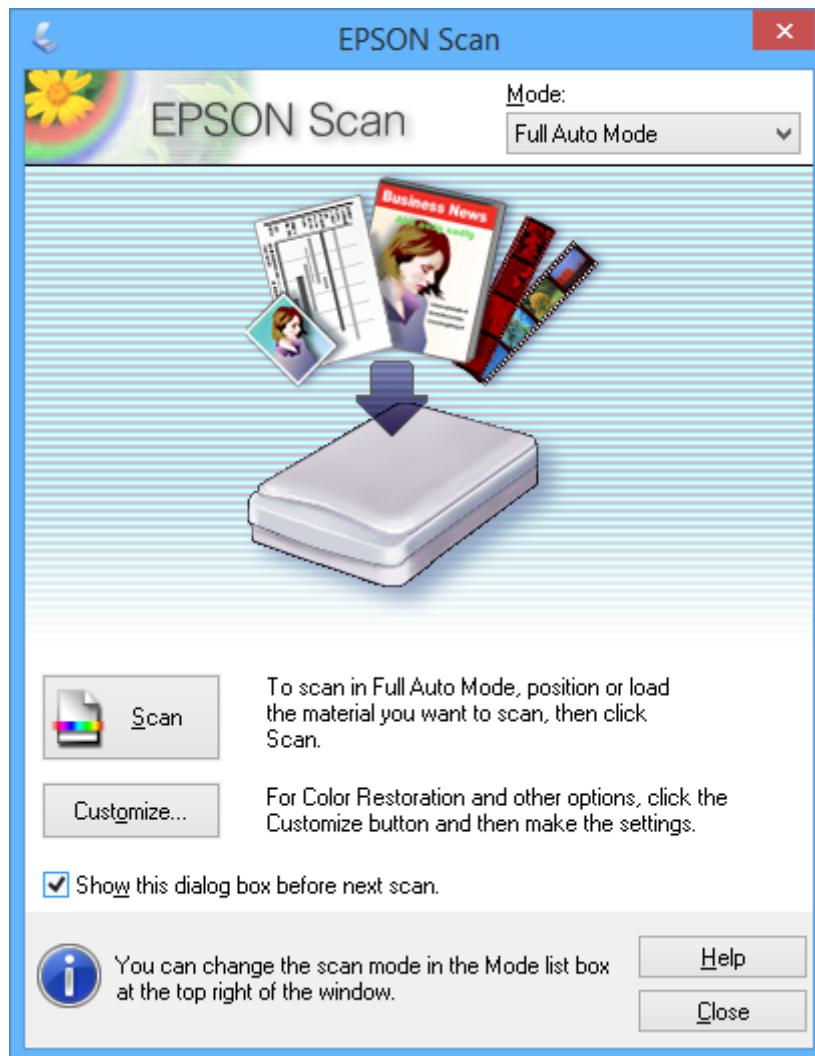**סריקה בגודלים שצינו (מצב משרד)**

באפשרותך לסרוק מסמכים מקוריים בגודל שצינו בלי להציג את התמונה בתצוגה מקדימה. בחר מצב משרד מהרשימה ה- מצב ב-EPSON Scan.

## סריקה


לתשומת לבך:  
מצב משרד אינו זמין במערכות הפעלה ביפנית.

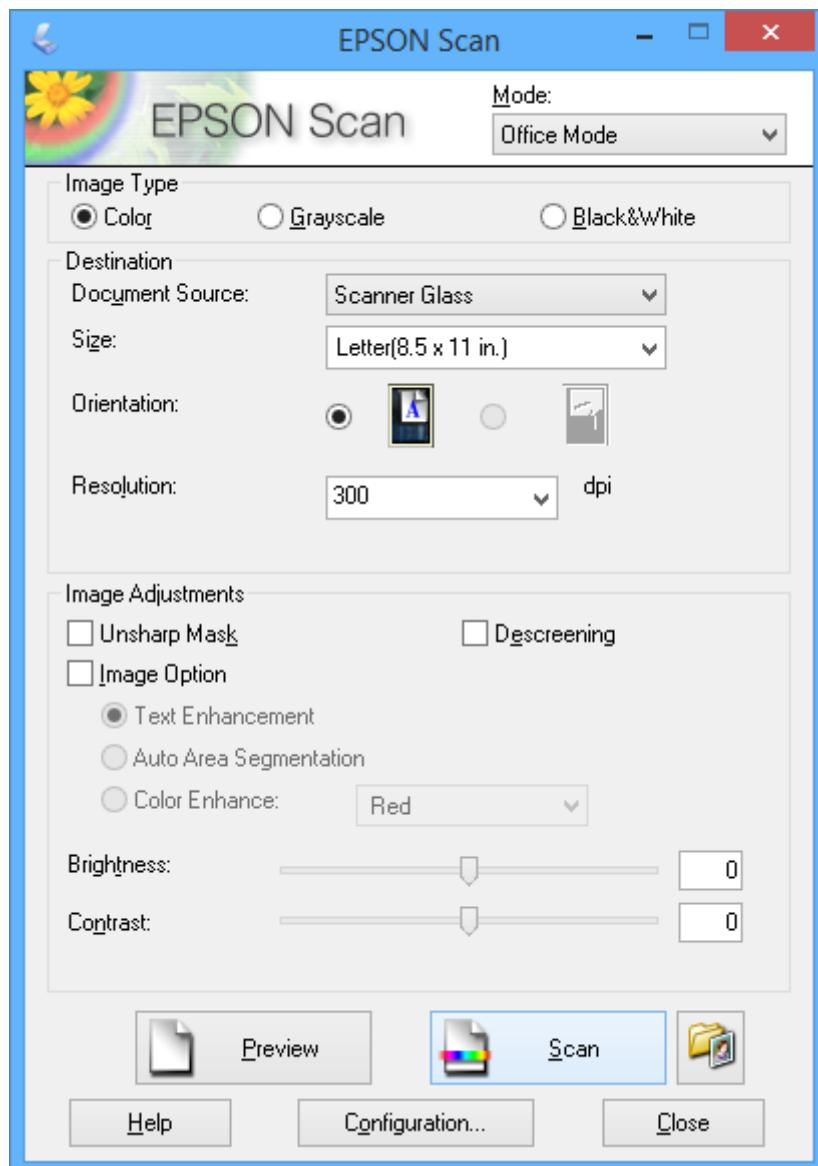

## סריקה

**סריקה באמצעות איות התמונה (מצב מקצועי)**

באפשרות לסרוק תמונות ובה בעת להתאים את האיות ואת הצבע. מצב זה מומלץ למשתמשים מתקדמים. בחר מצב מקצועי מהרשימה ה- **מצב ב-EPSON Scan**.

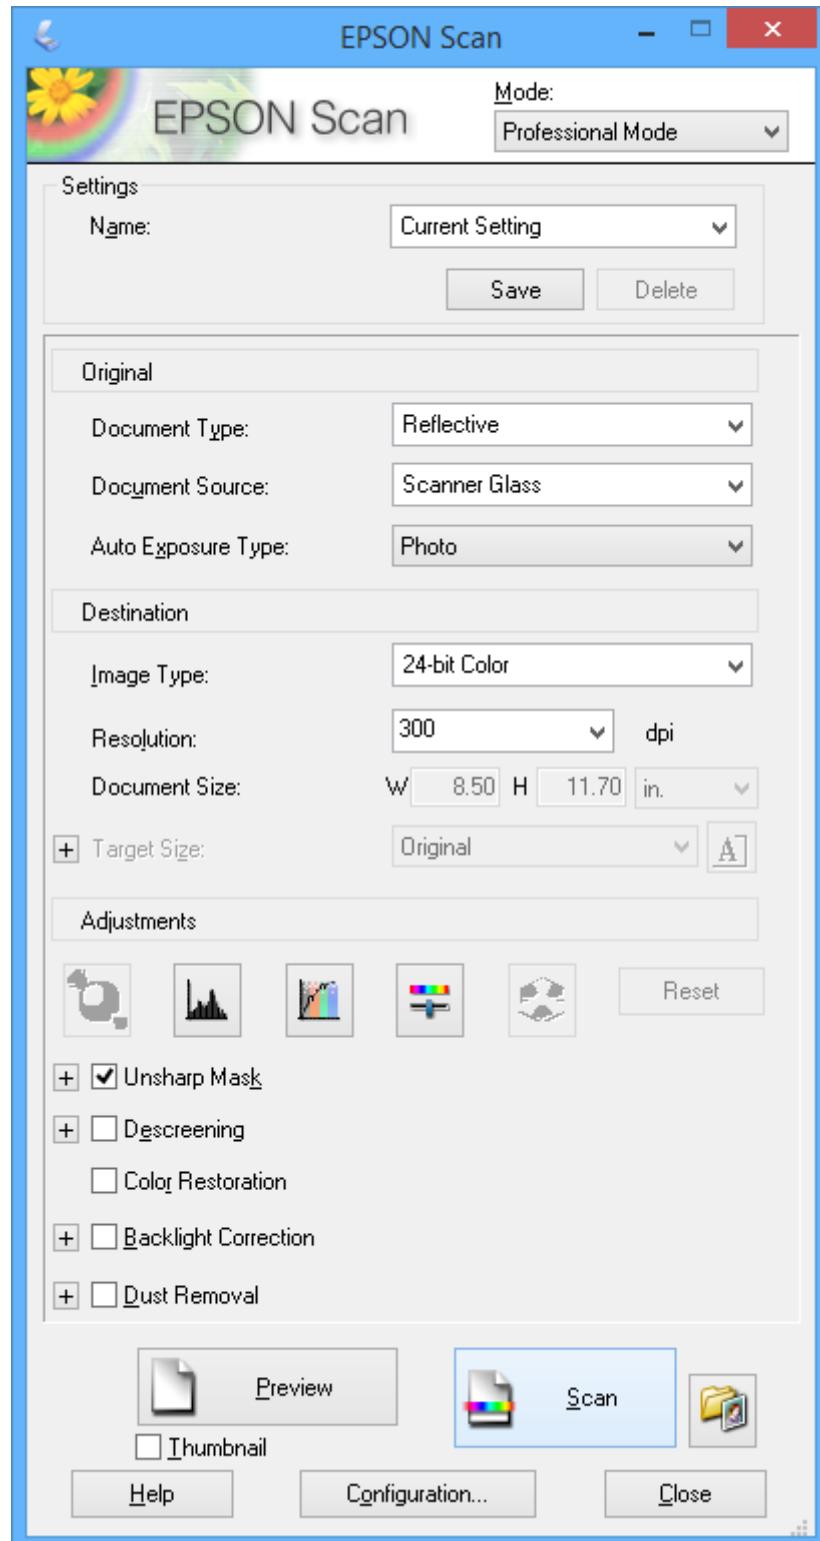

## סריקה

**סריקה ממכשירים חכמים**

iPrint של Epson הוא יישום המאפשר לסרוק תמונות ומסמכים ממכשיר חכם, כגון טלפון חכם או טאבלט, המחבר לאוֹתָה רשות האלחותית של המדפסת. את הנתונים שנسرקו ניתן לשמר במכשיר חכם או בשירותי ענן, לשולחם בדוא"ל או להדפיס.


מידע קשור  
◀ "שירות Epson Connect" בעמוד 63

**Epson iPrint התקנת**

ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובה האינטרנט או סריקת קוד QR.  
<http://ipr.to/a>

**שימוש ביישום Epson iPrint**

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממוקם הבית.  
המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

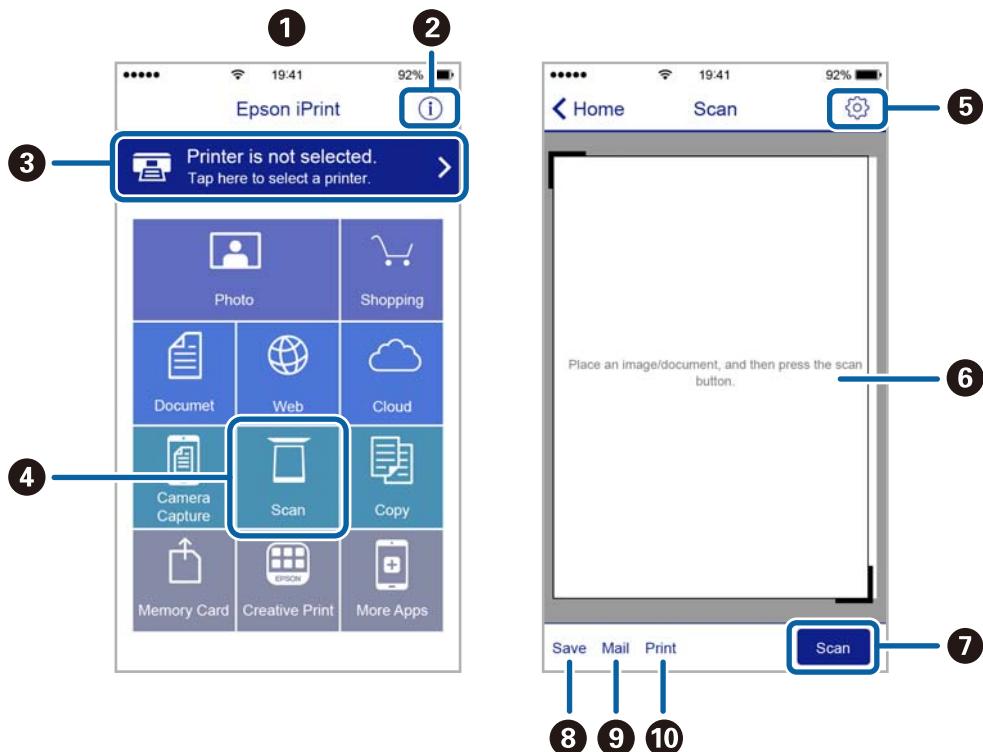

## סrica

①	כשהישום יפתח יוצג מסך הבית.
②	כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקראא תשובות לשאלות נפוצות.
③	זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולעורך את ההגדירות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.
④	מציג את מסך הסריקה.
⑤	מציג את המסך שבו באפשרותך לקבוע הגדרות סריקה כגון רזולציה.
⑥	מציג את התמונות שנסרקו.
⑦	מפעיל את הסריקה.
⑧	מציג את המסך שבו באפשרותך לשמור בהתאם או בשירותי ענן את הנתונים שנסרקו.
⑨	מציג את המסך שבו באפשרותך לשולח בדואר אלקטרוני את הנתונים שנסרקו.
⑩	מציג את המסך שבו באפשרותך להדפיס את הנתונים שנסרקו.

## מילוי דיו מחדש


# מילוי דיו מחדש

## בדיקות מפלסי הדיו

כדי לוודא כמה דיו נשארה בפועל יש לבדוק חוזית את כל מפלסי הדיו בכל מכלי המדפסת.

**חשיבות:** 

שימוש ממושך מדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לתוך התחתון ביחידת מכל הדיו עלול לפגוע במדפסת. שΚΟΛ למלא.

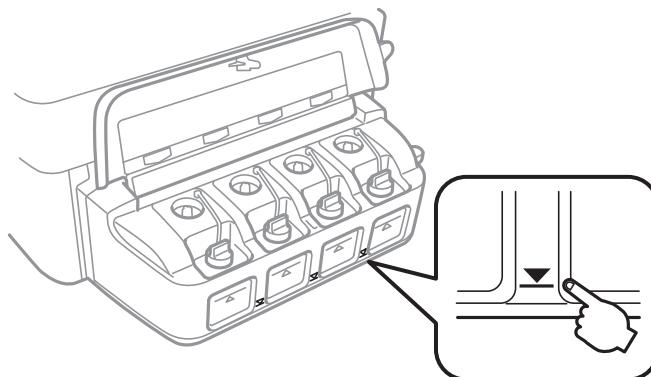

## קודים של בקבוקי דיו

חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. האחוריות של Epson אינה מכסה נזק שייגרם משימוש בדיו אחר מזו שמצוין, כולל בדיו לא מקורית של Epson ושאינו מיועד למדפסת זו או דיו של ספקים אחרים.

מוזרים אחרים שאינם תוצרת Epson עלולים לנזק שאינו כולל באחוריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלול לנזק למדפסת להתנהג בחוסר יציבות.

להלן הקודים של בקבוקי דיו מקוריים של Epson.

(צהוב) Y	(מנטה) M	(ציאן) C	(שחור) BK
664	664	664	664

**חשיבות:** 

שימוש בדיו מקורית של Epson שאינו מהסוג המצוין עלול לנזק שאינו מכוסה על ידי האחוריות של Epson.

**لتשומת לב:**

אם אתה משתמש במוצר באירופה, בקר באתר האינטרנט הבא למידע על חפוקדת בקבוקי הדיו של Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

## פתרונות זיהירות בקבוקי דיו

לפני מילוי דיו מחדש קרא את ההוראות להלן.

### פתרונות זיהירות בטיפול

- █ השתמש בקבוקי דיו עם קוד החלק הנוכחי עבור מדפסת זאת.
- █ מדפסת זאת דורשת טיפול רפואי בדיו. דיו עלולה להינתק כשמלאים את מכל הדיו. אם דיו מגיעה לבגדים או להפכים, יתכן שהוא לא תרד מהם.
- █ אחסן בקבוקי דיו בטמפרטורת חדר רגילה והרחק אותו מאור שימוש ישיר.
- █ מומלץ להשתמש בקבוקי הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.
- █ אחסן את בקבוקי הדיו באותה הסביבה כמו של המדפסת.
- █ כאשר מאחסנים בקבוק דיו או מעבירים אותו לאחר שימושים את החותם שלו אסור להטוט את הבקבוק ואסור לחשוף אותו למכות או לשינוי טמפרטורה. לאחרת הדיו עלולה לדלוף אפילו אם הפק שבקבוק הדיו מודוק כהכללה. ודא שכאשר אתה מהדק את הפק הקבוק נמצא במצב מאונך ונקיות פעולות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הקבוק.
- █ לאחר שימוש בקבוק דיו מאחסן במקיר יש לאפשר לו להתחכם בטמפרטורת החדר למשך שלוש שעות לפחות לפני השימוש בו.
- █ אסור לפתח את אריזת בקבוק הדיו לפני מוכנים להתקין אותו במדפסת. הקבוק ארך בריך כדי לשמר על אמינותו. אם משאירים בקבוק דיו מחוץ לאריזה לזמן ממושך לפני השימוש בה יתכן שלא יהיה אפשר להדפיס.
- █ אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לקו התחתון, מלא את הדיו מחדש תוך זמן קצר. שימוש ממושך מדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לקו התחתון ביחידת מכל הדיו עלול לגרום במדפסת.
- █ אמנס יתכן שהבקבוקים מכילים חומרים ממוחזרים או אינם עובדה זאת אינה משפיע על תפקוד המדפסת ועל ביצועיה.
- █ המפרט והמרהה של בקבוק הדיו יכולים להשתנות ללא הודעה מראש, לשם שיפור.
- █ התפקה המצוינה עשויה להשתנות בהתאם לתמונות שמדפסים, סוג נייר שבו משתמשים, תדיורות הדפסה ותנאי הסביבה, כגון הטמפרטורה.

### צריכת דיו


- █ כדי לשמור שביוצאות ראש הדפסה יהיו מיטבים המדפסת צריכה כמות דיו מסוימת מכל מכל הדיו, אך רק בשעת ההדפסה בלבד גם בשעת פעולות תחזקה כגון ניקוי ראש.
- █ כshedpisim במצב מונוכרומטי או בגווני אפור המדפסת עשויה להשתמש בדיו הצבעוני במקום בדיו השחור בהתאם להגדרות סוג נייר או איות הדפסה. כדי ליצור את הצבע השחור ציריך שילוב של כמה צבעי דיו.
- █ הדיו בקבוקי הדיו שספקו עם המדפסת נוצרת חלקית במהלך ההקמה הראשונית של המדפסת. כדי להפיק תדים בסגולות גבואה על ראש הדפסה במדפסת להיטען בדיו במלואו. תהליך חד-פעמי זה צריך כמות מסוימת של דיו ולכך יתכן שהבקבוקים הללו ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוקי דיו אחרים.

## מילוי מכל הדיו

אפשר למלא דיו מחדש בכל עת.

## מילוי דיו מחדש


1. פתח את המכסה של יחידת מכל הדיו והוציא את הפקק של מכל הדיו. אחרי הוצאת הפקק הנח אותו כמורץ באירור הבא.

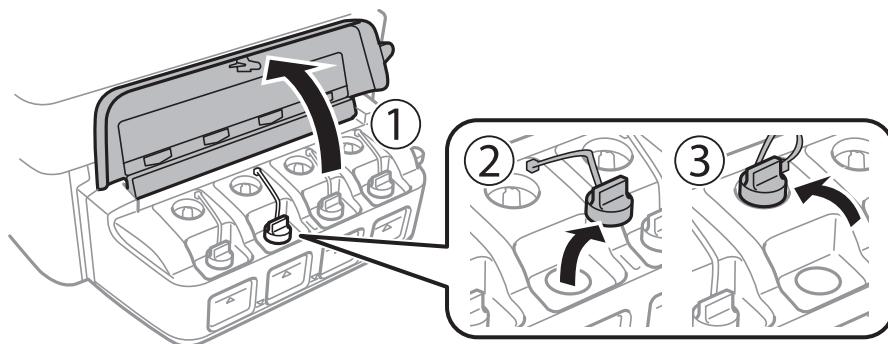


**חשיבות:**

הקפד לא לשפוך דיו.

וודא שצבע מכל הדיו מתאים לצבע הדיו שברצונך למלא.

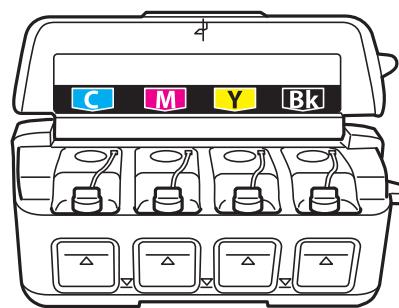

2. פתח את הפקק של בקבוק הדיו, הוציא אותו, הוציא את האטם מהבקבוק ו לחבר בחזרה את הפקק.

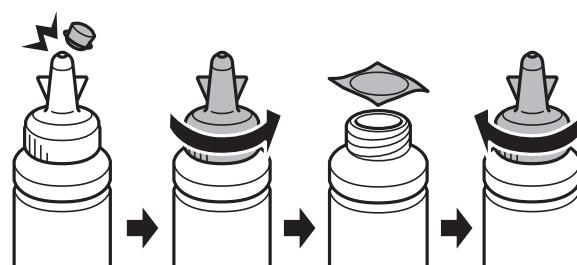

## מילוי דיו מחדש

חשיבות:


סגור את פקק בקבוק הדיו בחזקה; אחרת דיו עלול להדלוף.



לתשומת לך:

אסור להשליך לאשפה את החלק העליון של הפקק. אם נשארת דיו בבקבוק הדיו לאחר מילוי המכל מחדש, השתמש בקצת העליון של הפקק כדי לאטום את פקק בקבוק הדיו.

3. מלא את מכל הדיו עם דיו בצבע הנכון עד לפס העליון של מכל הדיו.

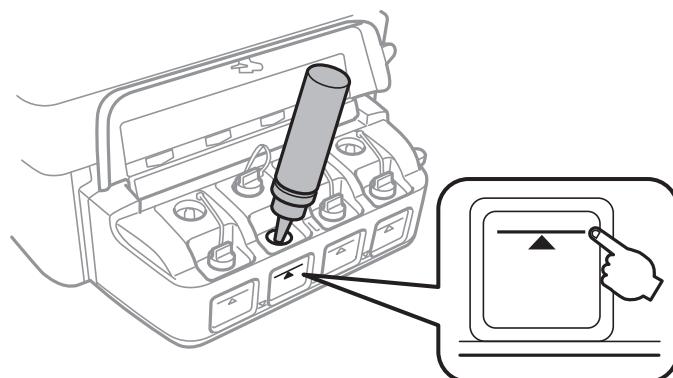


חשיבות:

יתכן شيיה קשה לראות בתוך מכל הדיו. מלא את מכל הדיו בזרירות כדי שהדיו לא יישפך החוצה מפתח הדיו.


## מילוי דיו מחדש

**לתשומתך:**


אם נשארת דיו בבקבוק הדיו לאחר מילוי מכל הדיו עדulkן העליון סגור את הפקק בחזקה ואחסן את בקבוק הדיו בעמידה לשם לשימוש בעתיד.

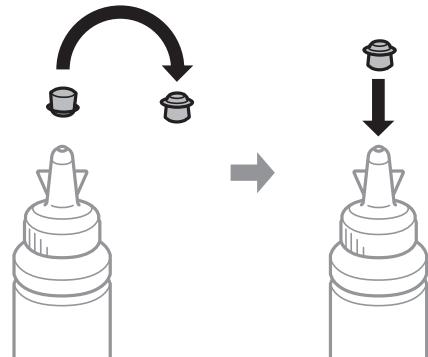

4. חבר את הפקק למכל הדיו וסגור אותו היטב.

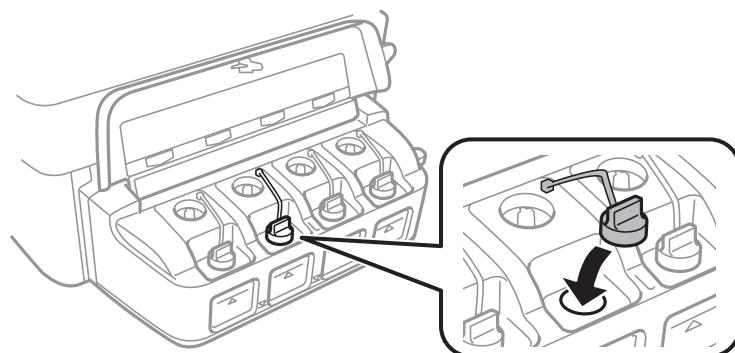

5. סגור את המכסה של יחידת מכל הדיו.

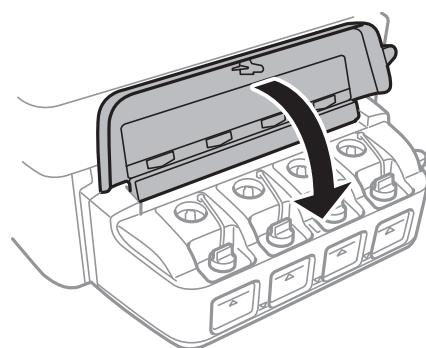

מידע קשור

◀ "קודים של בקבוקי דיו" בעמוד 53

◀ "אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו" בעמוד 54

# שיפור איכות הדפסה והסירה

## בדיקות ראש הדפסה וניקויו

אם הנחיריים סתוויים התדפיסים נעשים דהויים, יש רצעות נראות לעין או שמופיעים צבעים לא צפויים. כאשר איכות הדפסה יורדת השתמש בתוכנות בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סתוויים. אם הנחיריים סתוויים נקה את ראש הדפסה.

**חשוב:**


אין לפתוח את יחידת הסורק או לכבות את המדפסת בזמן ניקוי הראש. אם נקיי הראש לא יושם יתכן שלא יוכל להדפיס.

**لتשומת לך:**

- כיוון שנקיי הראש צורך די יש לנוקות את ראש הדפסה רק אם איכות הדפסה יורדת.
- כאשר מפלס הדיו נמוך יתכן שלא יוכל לנוקות את ראש הדפסה. הכן בקבוק דיו חדש.
- אם איכות הדפסה לא השתרפה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל נקיי הראש כשלוש פעמים, המתן לפחות 24 שעות ללא הדפסה ולאחר מכן בדוק שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. מומלץ לכבות את המדפסת. אם איכות הדפסה עדין לא השתרפה, צור קשר עם התמיכה של Epson.
- כדי למנוע מרأس הדפסה להתייבש, אל תנתך את המדפסת כשהיא דולקת.
- כדי לשמר שראש הדפסה יפעל במתיבו מומלץ להדפיס דפים אחדים באופן סדר.


## בדיקה ראש הדפסה וניקויו — לוחני המדפסת

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
  2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
  3. הדלק את המדפסת ובזמן חניה לחוץ  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צricaת החשמל מהבהת, שחרר את הלחצנים.  
תבנית בדיקת הנחיריים מודפסת.
  4. השווה את התבנית הבדיקה שהודפסה עם הדוגמה המופיעעה להלן.
- כל הקווים מודפסים: נחירי הראש הדפסה אינם סתוויים. אין צורך לנוקות את ראש הדפסה.

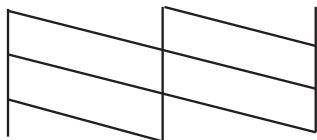

## шиיפור איכות הדפסה והסירה

◻ יש קווים שבורים או מקטעים חסרים: יתכן שנחيري ראש הדפסה סתוםים. עבור לשלב הבא.

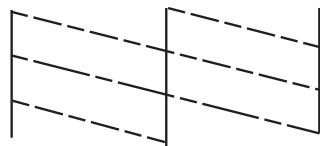

**להשומת לב:**  
תבנית הבדיקה יכולה להשתנות, תלוי בדגם המדפסת.

5. לחץ על לחצן והחזק אותו לחוץ שלוש שניות עד שנורת ציריכת החשמל תתחילה להבהב.  
ניקוי ראש הדפסה מתחילה.
6. כאשר נורת ציריכת החשמל מפסיקת להבהב, הדפס שוב תבנית בדיקת נחירים. חזר על הניקוי ועל הדפסת התבנית עד שככל הקווים יודפסו בשלמותם.

מידע חשוב  
◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 19

## בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על בדיקת פיה בלשונית תחזקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע חשוב  
◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 19  
◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65

## בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות יצaud < שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על בדיקת פיה.
5. מלא את ההוראות על המסך.

## шиוףור אינטגרציה הדפסה והסירה

מידע קשור

[◀ "טעינת נייר ב-מزن נייר אחריו" בעמוד 19](#)

## החלפת דיו בצדינוריות הדיו

אם לא השתמשה במדפסת במשך זמן רב או איכות הדפסה ירודה או שחררים צבעים יתכן שעליך להחליף את הדיו שבצדינוריות הדיו כדי לפטור את הבעיה. כל הזר שטיפת דיו בכוח מאפשר להחליף את כל הדיו שבצדינוריות הדיו.

**חשיבות:** 

- ❑ תבונה זאת צורכת הרבה דיו. לפני השימוש בתבונה זאת ודא שיש מספיק דיו בכל הדיו של המדפסת. אין אין מספיק דיו, מלא את המכלים.
- ❑ התבונה זו משפיעה על תוחלת החיים של רפידת ספיגת הדיו. אם תשימוש בתבונה זו רפידת ספיגת הדיו תיגמר מוקדם יותר. פנה אל *Epson* או נציג שירותו מורשה של *Epson* כדי להחליף את רפידת ספיגת הדיו לפני שהיא תיגמר. זה לא חלק שהמשתמש יכול להחליף בעצמו.
- ❑ לאחר השימוש בשירות שטיפת דיו בכוח כבה את המדפסת והמתן 12 שעות לפחות. שימוש בתבונה זאת משפרת את איכות הדפסה לאחר 12 שעות אולם אי אפשר להשתמש בה שוב בתוך 12 שעות מהשימוש האחרון. אם לאחר שימושה את כל השירות לעיל אין יכול לפטור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של *Epson*.

## החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

2. לחץ על **שטיפת דיו** בכוח בלשונית תחזקה.

3. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

[◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65](#)

## החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התרניט  > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על **אפשרויות יצוא** > **שירותים** > **פתח שירות מדפסת**.
3. לחץ על **שטיפת דיו** בכוח.
4. מלא את ההוראות על המסך.

## יישור ראש הדפסה

אם רואים שקיימים אנקויים מיושרים כהלה או אם רואים תമונות מטושטות יש לישר את ראש הדפסה.

### יישור ראש הדפסה — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על יישור ראש הדפסה בלשונית תחזקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 19  
◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65

### יישור ראש הדפסה — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התרניט < מדפסות וسورקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על Print Head Alignment.
5. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 19

## ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו

כאשר התדיםים מרוחים או שרווטים, נקה את הגלגלת בפנים.

**חשוב:**

אל תשתמש בנייר טישו לנקיי בתוך המדפסת. נחררי ראש הדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

1. וודא שאין אבק או כתמים על משטח סריקה ועל מכסה המסמכים.
2. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.

## SHIPOR איקות הדפסה והסירה

3. התחל להעתיק בלי להניח את מסמך המקור.

**לתשומת לך:**

חזר על התהליך עד שהנייר לא יוכתם בדיו.

מידע הקשור

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 19

← "יסודות ההעתקה" בעמוד 44


## ניקוי משטח סריקה

כאשר ההעתקים או התמונות הסroxות מרוחים או שרוטים, נקה את משטח סריקה.

**חשיבות:** !

לעלום אל להשתמש באלכוהול או במדלן לנקי המדפסת. הכימיקלים האלה עלולים להזיק למדפסת.

1. פתח את מכסה המסמכים.

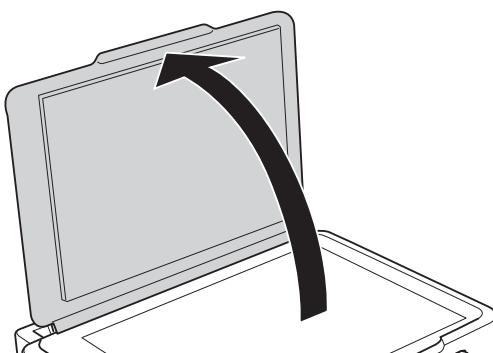

2. השתמש בסמרטוט רך, יבש ונקי כדי לנוקות את משטח משטח סריקה.

**לתשומת לך:**

◻ אם משטח הזכוכית מוכתם בשומן או בחומר אחר שקשה להסירו, השתמש בכמות קטנה של מנקה זוגניות ובסמרטוט רך כדי להסירו. נגב את כל שרירות הנוזל.

◻ אל תלץ חזק מדי על משטח הזכוכית.

◻ הקפד לא לשROT את משטח הזכוכית ולא לפגוע בו. משטח זכוכית פגוע יכול להפחית את איקות הסריקה.

## שירותי רשות ופרטי התוכנה

**שירותי רשות ופרטי התוכנה**

חלק זה מסביר על שירותי הרשות ומוצרי התוכנה שזמינים למדפסת באתר של Epson או בדיסק המצורף.

**Epson Connect**

באמצעות שירות Epson Connect העומד לרשותך באינטרנט לאפשרות להדפס מהטלפון החכם שלך, מחשב הולך או מהמחשב הנייד בכל מקום ובכל שעה.  
התכונות הזמינות באינטרנט הן כלהלן.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	הדפסה Epson iPrint מרוחק	Email Print
✓	-	✓	✓

לפרטים ראה את האתר הפורטלי <https://www.epsonconnect.com/>  
(אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

**Web Config**

Web Config הוא יישום הפעיל בדף אינטרנט כגון Chrome ו-Internet Explorer, במחשב או בהתקן חכם. באפשרות לאשר את מצב המדפסת או לשנות את הגדרות שירות רשות ואת הגדרות המדפסת. כדי להשתמש ב-Web Config, חבר את המדפסת ואת המחשב או את ההתקן לאותה רשות.  
הדף נחנך להלן.

דף	OS
Firefox*, Chrome*, Internet Explorer 8 ומעלה,	Windows XP ומעלה
Safari*, Firefox*, Chrome*	Mac OS X v10.6.8 ומעלה
Safari*	iOS*
דף ברירת מחדל	Android 2.3 ומעלה
דף ברירת מחדל	Chrome OS*

\*: השתמש בגרסתה העדכנית ביותר.

## הפעלה Web Config בדפסן אינטרנט

1. בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת.  
לחץ על לחצן  כדי להדפיס את גילוון מצב הרשות ולאחר מכן בדוק מהו כתובת ה-IP של המדפסת.
2. הפעל דפסן אינטרנט ממוחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת.  
תבנית:  
כתובת ה-IP של המדפסת/  
כתובת ה-IP של המדפסת/[  
דוגמאות:  
IPv4: http://192.168.100.201  
[IPv6: http://[2001:db8::1000:1]  
לחשימה לבך:  
באמצעות ההתקן החכם באפשרות להפעיל את התחזקה של Epson iPrint מסך התחזקה של Web Config

מידע קשור

[← "שימוש ביישום Epson iPrint" בעמוד 40](#)

## פתיחת מערכת הפעלה Windows Web Config

כשמחברים מחשב למדפסת באמצעות WSD ניתן לבצע את השלבים הבאים כדי לפתח את ממשק האינטרנט להגדרת התצורה.

1. עבור למסך התקנים ומדפסות של Windows.  
 □ Windows 8.1/Windows 8  
 בחר את שולחן העבודה < לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות בתפריט חומרה וקול (או חומרה).  
 □ Windows 7  
 לחץ על לחצן ההתחלה ובחר את לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות בתפריט חומרה וקול.
2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך ובחר את מאפיינים.  
 □ Windows Vista  
 לחץ על לחצן ההתחלה ובחר את לוח הבקרה < מדפסות בתפריט חומרה וקול.  
 2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך ובחר את מאפיינים.  
 3. בחר את הרכיסייה שירות אינטרנט ולחץ על כתובת האתר.

## הפעלה Mac OS X ב-Web Config

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרות וצמוד < הראה דף אינטרנט של מדפסת.

## מנהל התקן המדפסת ב-Windows

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות ההדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלו.

**لتשומת לך:**  
באפשרות לשנות את שפת מנהל התקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מההגדרה שפה על הלשונית תחזקה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת **מיישומים**  
כדי להציג הגדרות החולות רק על היישום שבשימושך, יש להיכנס אל מנהל התקן מהיישום זהה. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ. בחר במדפסת שלך ואז הקלק על העדפות או על מאפיינים.

**لتשומת לך:**  
הפעולות המשתנות, תלוי בישום. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת **מלוח הבקרה**  
כדי להציג את כל הגדרות החולות על כל היישומים יש לגשת אל מנהל התקן מלוח הבקרה.

□ **Windows 8.1/Windows 8**  
בחר שולחן העבודה > הגדרות > לוח בקרה > הצג התקנים ומדפסות בחומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסת שלך, או לחץ עליו והחזק אותו ואז בחר העדפות הדפסה.

□ **Windows 7**  
לחץ על לחץ תחילה ובחר לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות בחומרה וקול. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

□ **Windows Vista**  
לחץ על לחץ תחילה ובחר לוח הבקרה > מדפסות ורכיבי חומרה אחריהם > מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

□ **Windows XP**  
לחץ על לחץ תחילה ובחר לוח הבקרה > מדפסות ורכיבי חומרה אחריהם > מדפסות מדפסת שלך. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

גישה למנהל התקן של המדפסת מסמל המדפסת בשורת המשימות סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המדפסת.

אם מקליקים על סמל המדפסת ובוחרם ב-הגדרות מדפסת אפשר לגשת לאותו חלון הגדרות מדפסת המוצג מלוח הבקרה. אם מקליקים על סמל זה פעמים אפשר לבדוק את מצב המדפסת.

**لتשומת לך:**  
אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון ניהול התקן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור הדרך לשורת המשימות.


## מדריך למנהל התקן של Windows

במנהל ההתקן יש עזרה זמינה עבור פרטי ההדרות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל פריט ולאחר מכן לחץ על עזרה.

### לשונית הראשי

באפשרותך לקבוע הגדרות בסיסיות כגון סוג נייר או גודל נייר.


באפשרותך גם לקבוע הגדרות להדפסה על שני צדי הנייר או להדפסת עמודים רבים על גילוון אחד.

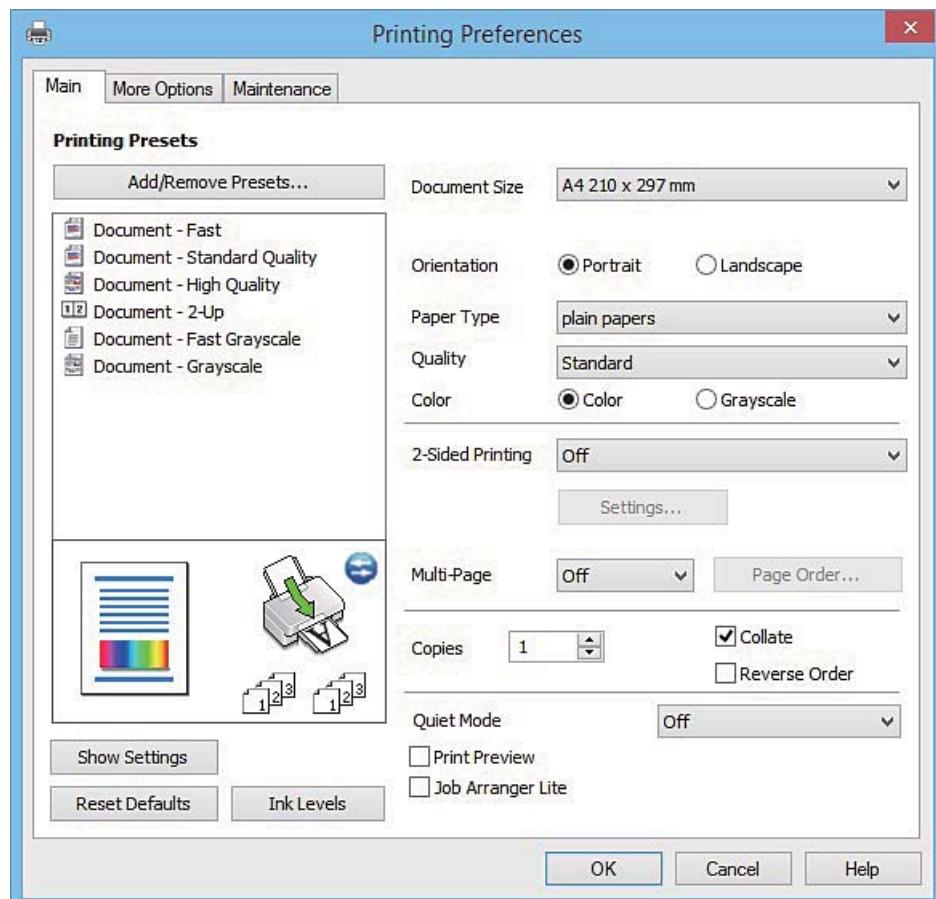

## שירותי רשות ופרטי התוכנה

## לשונית אפשרויות נוספת


באפשרות לבחור עוד אפשרות פרישה והדפסה כגון שינוי גודל התדפיס או תיקון צבעים.

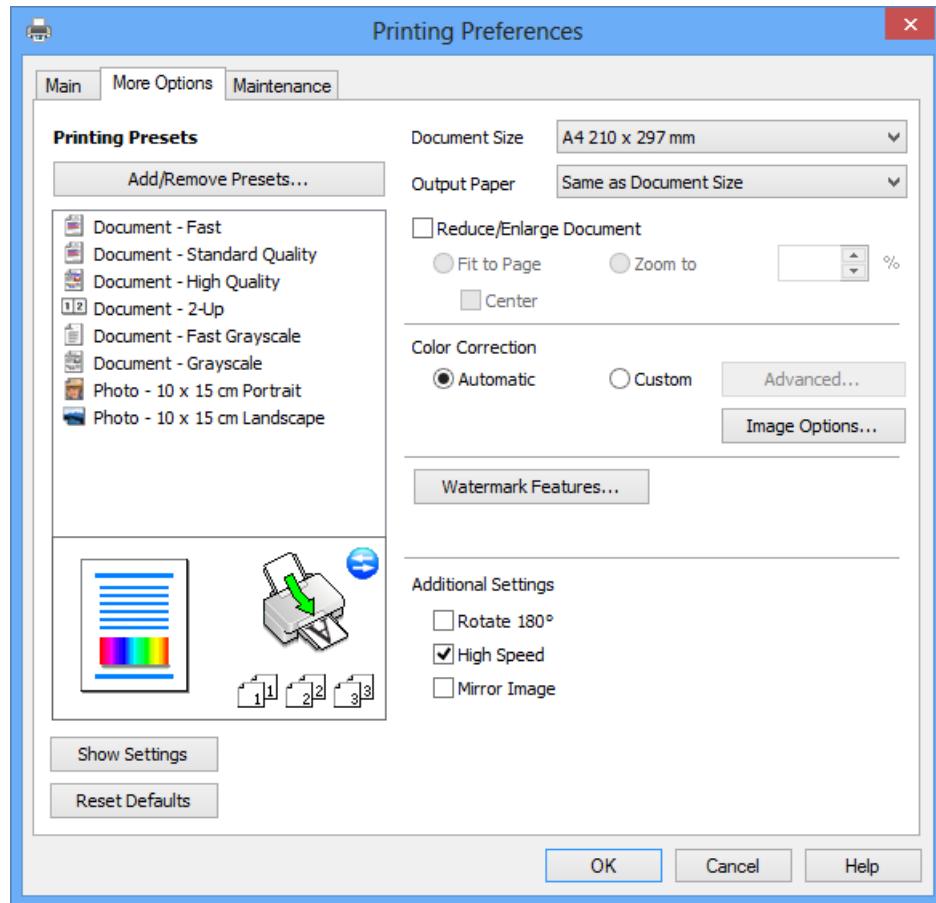

## שירותי רשות ופרטי התוכנה

## לשונית תחזוקה

באפשרותך להפעיל תכונות תחזוקה כגון בדיקת נחירים וניקוי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלת EPSON Status Monitor 3

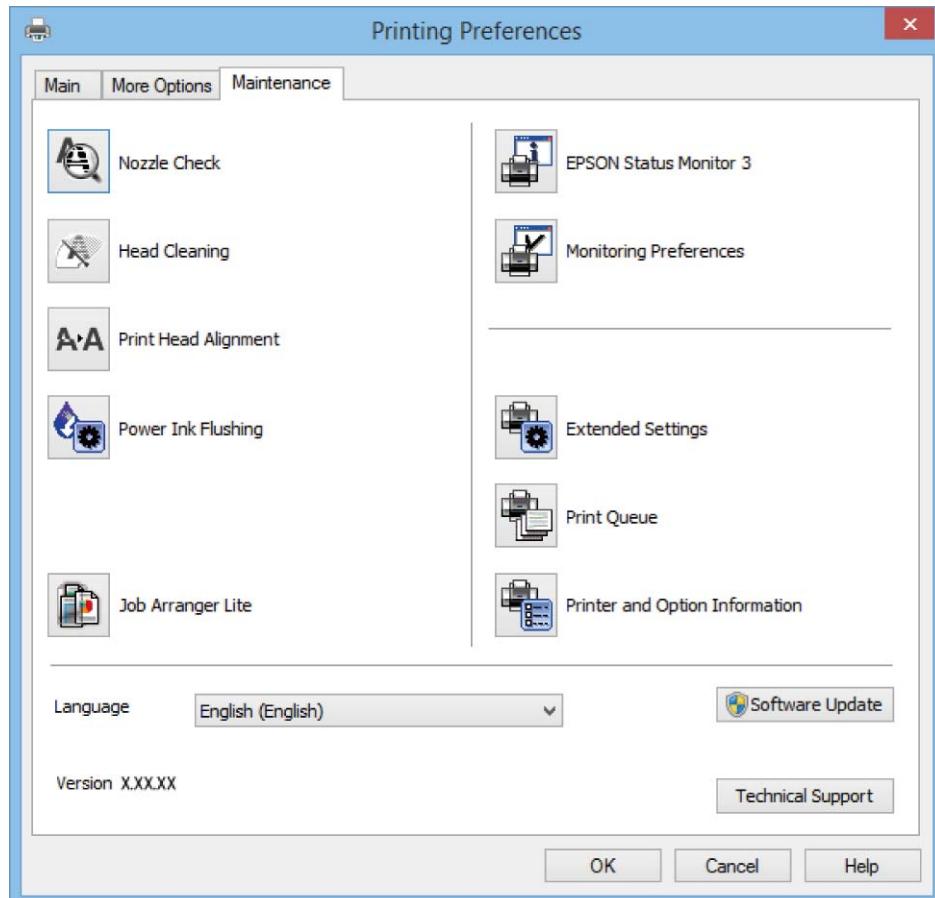

## קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows

באפשרותך לקבוע הגדרות כגון הפיכת EPSON Status Monitor 3 לזרם.

1. גש אל חלון מנהל התקן של המדפסת.
2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה.
3. קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.  
להסביר על פרטי ההגדרות ראה העזרה המוקוונת.

מידע קשר

["מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65](#) ←

## מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניננות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתיהה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלו.

**גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים**

לחץ על הגדרת עמוד או על הדפס בתפריט קובץ של היישום. אם יש בכך צורך, לחץ על הראה פרטיים או על▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

**لتשומת לך:**  
בהתאם לישום שבו אתה משתמש, יתכן שהאפשרות הגדרת עמוד לא תופיע בתפריט קובץ והפעולות להציג מסך הדפסה יהיו שונות. למידע נוסף עיין בעוראה של היישום.


### הפעלת השירות

בחרב-העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכןבחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצדד < שירות > פתח שירות מדפסת.

## מדריך למנהל התקן של Mac OS X

### דו-שיח הדפסה

עבור אל התפריט המוקפץ במרכז המסך כדי להראות עוד פרטיים.

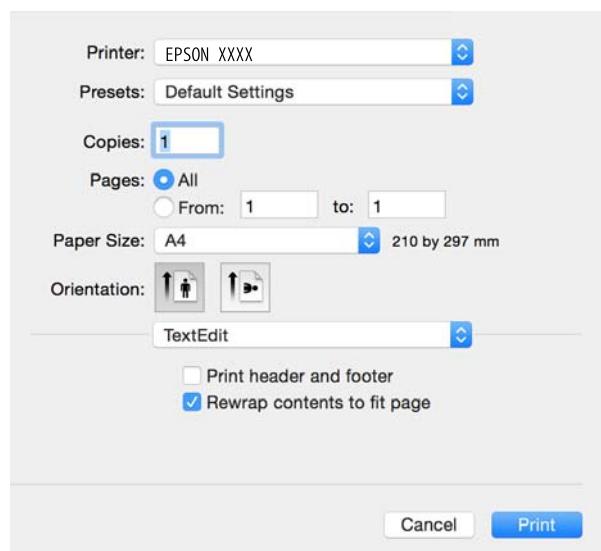

תיאור	תפריט מוקפץ
באפשרות לקבוע הגדרות הדפסה בסיסיות כגון סוג נייר ואייקות הדפסה.	הגדרות הדפסה
באפשרות לבחור כיוון תיווך בשbill הדפסה דו-צדדית או לבחור סוג מסמך.	הגדרות הדפסה דו-צדדית
באפשרות לבחור פרישה כדי להדפיס כמה עמודים על גיליון אחד או כדי לבחור גבול הדפסה.	פרישה

## שירותי רשות ופרטי התוכנה

תיאורים	תפריט מוקפץ
באפשרותך להקטין את מידות העבודה והדפסה או להגדיל אותן כך שתתאים אוטומטית לגודל הנייר שהטענתה.	טיפול נייר
באפשרותך להתאים את הצבעים.	התאמת צבעים
כשבוחרים את <b>EPSON Color Controls</b> מהתפריט התאמת צבעים אפשר לבחור אמצעי לתיקון צבעים.	אפשרויות צבע

**لتשומת לך:**  
במערכת הפעלה Mac OS X v10.8.x ואילך, אם התפריט הנדרות הדפסה אינו מוצג, סימן שמנהל התקן למדפסת Epson לא הותקן בהלכה.

בחר ב- **העדפות מערכת מתוך תפריט** < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה וסרייה), ולאחר מכן הוסף שוב את המדפסת. כדי להושך מדפסת, ראה להלן.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

באפשרותך להפעיל תכונת תחזקה כגון בדיקת נחירים ונקיוי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלה EPSON Status Monitor באפשרותך לבדוק את מצב המדפסת ולבדוק מידע שגיאות.



## שינוי הגדרות מנהל התקן למדפסת במערכת הפעלה Mac OS X

### כניסה לחלוֹן של הגדרות מנהל התקן למדפסת במערכת הפעלה Mac OS X

(Print & Fax) בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך  התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, ובחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל > אפשרויות (או מנהל התקן).

### הגדרות מנהל התקן למדפסת במערכת הפעלה Mac OS X

- דרג על עמוד ריק: דילוג על עמודים ריקים כדי לא להדפיס אותם.
- מצב שקט: הדפסה שקטה. עם זאת, הדפסה עשויה להיות איטית יותר.
- הדפסה במהירות גבוהה: הדפסה כשראש הדפסה זו בשני הכוונים. הדפסה מהירה יותר אך האיכות נזוכה יותר.
- הودעות אזהרה: מנהל התקן למדפסת יציג הודעות שגיאה.
- צור תקשורת דו-כיוונית: האפשרות המוגדרת בדרך כלל היא מופעל. בחר באפשרות כבוי אם אי אפשר לקבל את פרטי המדפסת בגלל שהמדפסת משוטפת עם מחשבים במערכת הפעלה Windows או ברשת או בגלל כל סיבה אחרת.

## מנהל התקן של הסורק (EPSON Scan)

EPSON Scan הוא יישום המועד לבקרה על הסריקה. באפשרות להתאים הגדרות אלה: גודל, רזולוציה, בהירות, ניגודיות ואייקות של התמונה הסורקה.

**لتשומת לבך:**  
באפשרות גם להפעיל את EPSON Scan מיישום סריקה תואם TWAIN.

### הפעלה ב-Windows

- Windows 8/Windows 8.1
  - הזן את שם היישום בצל' ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המոנג.
- בלבד Windows 8/Windows 8.1
  - לחוץ על לחץ התחלה ובחר כל התכניות או תכניות < EPSON Scan < EPSON Scan < EPSON Scan .TWAIN

### הפעלה ב-Mac OS X

**لتשומת לבך:**  
EPSON Scan אינו תומך בתוכנת החלפת המשתמשים מהירה של Mac OS X. כבה את החלפת המשתמשים מהירה.

בחר עבור אל < יישומים < EPSON Scan < Epson Software

## Epson Event Manager

הוא יישום המאפשר ניהול הבדיקה מלאה והשמור תמונות במחשב. באפשרות להוסיף הגדירות משלך כהנדנות קבועה מראש כגון סוג המסמן, מקום התקינה לשימירה ותבנית התמונה לפתרים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

### הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היישום בצו'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחץן התחל ובחירה כל התכניות (או תוכניות) .Event Manager < Epson Software <

### הפעלה ב-Mac OS X

בחור עבור אל < יישומים < .Event Manager < Epson Software <

מידע קשור

← "סיקפה מלאה הבדיקה" בעמוד 45

## Epson Easy Photo Print

הוא יישום Epson Easy Photo Print המאפשר להדפיס בקלות צלומים בעלי פריסות שונות. באפשרות להציג את התמונה בתצוגה מתאימה ולהתאים את התמונות או את המיקום. באפשרות גם להדפיס תמונות עם מסגרת. לפתרים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

**لتשומת לב:**  
כדי להשתמש ביישום זה יש להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.

### הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היישום בצו'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחץן התחל ובחירה כל התכניות (או תוכניות) < Epson Software < .Epson Easy Photo Print

### הפעלה ב-Mac OS X

בחור את עבור אל < יישומים < .Epson Easy Photo Print < Epson Software <

## (עלbor Windows בלבד) E-Web Print

הוא יישום Epson E-Web Print המאפשר להדפיס בקלות דפי אינטרנט בעלי פריסות שונות. לפתרים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום. באפשרות לגשת לעזרה מהתפריט E-Web Print הכתובים E-Web Print

## שירותי רשות ופרטי התוכנה

## התחלת

כשמתקנים E-Web PrintClip או על Print. לחץ על

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater הוא יישום שבודק אם קיימים עדכוני תוכנה או תוכנות חדשות באינטרנט ומתקין אותם. ניתן גם לעדכן את קוישחת המדפסת באופן יידי.

## הפעלה במערכת Windows

Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היישום בחיפוש ובחר את הסמל שМОפייע.

למעט במערכות 8.1/Windows

EPSON Software < Epson Software < EPSON Software Updater. לחץ על החץ התחלה ובחר את כל התוכניות או תוכניות Updater.

לתשומת לך:

ניתן להפעיל את EPSON Software Updater נס באמצעות לחיצה על סמל המדפסת בסרגל המשימות בשולחן העבודה ובחירה באפשרות עדכון תוכנה.

## הפעלה במערכת Mac OS

בחר את עבור < יישומים < EPSON Software Updater < Epson Software

---

## הסרת יישומים

לתשומת לך:

היכנס למחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה לעשות זאת.

## הסרת יישומים — Windows

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

2. צא מכל היחסומים הרצים.

3. פתח את לוח הבקרה:

Windows 8.1/Windows 8

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.

Windows 8.1/Windows 8

ללחוץ על החץ התחלה ובחר לוח הבקרה.

4. פתח את הסר התקנת תוכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

בחר הסר התקנת תוכנית בתוכניות.

## שירותי רשות ופרטי התוכנה

## Windows XP □

לחץ על הוסף או הסרה של תוכניות.

5. בחר את היישום שברצונך להסרה.

6. הסר את היישומים:

## Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista □

לחץ על הסר התקינה/שנה או על הסר התקינה.

## Windows XP □

לחץ על הסר התקינה/שנה או על הסר.

**לתשומת לך:**

אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.

7. מלא את ההוראות על המסך.

**הסרת יישומים — Mac OS X**

1. הורד את Uninstaller באמצעות EPSON Software Updater.

לאחר הורדת ה-Uninstaller אין צורך להוריד אותו שוב בכל פעם שברצונם מסירם את היישום.

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

3. כדי להסיר את ניהול ההתקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מהתפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפס וסורק, הדפסה ופקס), ולאחר מכן הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמין.

4. צא מכל היעדים הרצים.

5. בחר עבור אל < יישומים < Epson Software < Uninstaller.

6. בחר את היישום שברצונך להסרה ולאחר מכן לחץ על Uninstall.

**חשוב:** 

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי ההתקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כלם ואז התקן שוב את ניהול ההתקן הנוכחי של המדפסת.

**לתשומת לך:**

אם אין יכול למצוא ברשימה היעדים את היישום שברצונך להסרה אין יכול להסיר תוך שימוש ב-Uninstaller. במצב זה, בחר עבור אל < יישומים < Epson Software, בחר ביישום שברצונך להסרה ולאחר מכן גורו אותו אל סמל האשפה.

מידע חשוב

73 "EPSON Software Updater" ↪

## התקנת יישומים

חבר את המחשב לרשת והתקן את הגרסה העדכנית של כל היישומים מהאתר.  
לתשומת לך:

█ היכנס למחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב מנהה לעשות זאת.

█ כאשר מתקינים יישום כלשהו מחדש יש להסירו קודם.

1. צא מכל היישומים הרצים.

2. כאשר מתקינים את מנהל התקן של המדפסת או את EPSON Scan, יש לנתק זמינה את המדפסת ואת המחשב.

לתשומת לך:

אל תחבר את המדפסת ואת המחשב עד שתתקבל הוראה לעשות זאת.

3. התקן את היישומים באמצעות מילוי ההוראות באתר האינטרנט להלן.

<http://epson.sn>

לתשומת לך:

אם אתה משתמש במחשב עם Windows ואינך יכול להוריד את היישומים מאתר האינטרנט, התקן אותם מדיסק התוכנה המצורף למדפסת.

מידע קשור

◀ "הוראות יישומים" בעמוד 3

## עדכון יישומים וחומרה

יתכן שתוכל לפתור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיפן בעוזרת עדכון היישומים והקורסחה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היישומים ושל הקושחה.

1. ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.

2. הפעיל את EPSON Software Updater ועדכן את היישומים או את הקושחה.

חשוב: 

אל תכבה את המחשב או את המדפסת בעת העדכון.

לתשומת לך:

אם איןך יכול למצוא ברשימה את היישום שברצונך לעדכן איןך יכול לעדכן תוכן שימוש ב-Epson Updater. בדוק מהן הגרסאות העדכניות של היישומים באתר האינטרנט הישראלי של Epson.

<http://www.epson.com>

מידע קשור

◀ "EPSON Software Updater" בעמוד 3

## פתרון בעיות

**פתרון בעיות****בדיקות מצב המדפסת****בדיקה מהווני שגיאות על המדפסת**

כאשר מתרחשת שגיאה הנוראה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

: דלוכה

: מהבהבת באטיות

: מהבהבת ב מהירות

פתרונות	מצב	נוראה
טען נייר ולחץ על הלחצן  או .	לא הוטען נייר או שהוטען יותר מגילון אחד בבת אחת.	
סלק את נייר ולחץ על הלחצן  או .	נתקע נייר.	
כדי להשלים את טיעינת הדיו, ראה הפוסטר התחלכאן.	יתכן שתיעינה הדיו הראשונית לא הושלמה.	
יש להחליף כריית דיו. פנה אל Epson או ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את רפידת ספיקת הדיו*. זה לא חלק שהמשתמש יכול להחליף בעצמו.  כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי להמשיך להדפס. הנורות מפסיקות להבהב זמניית אולם הם ימשיכו להבהב במרוחקים קבועים עד שמחליפים את כריית הדיו.	הנוראה  והנורה  מהבהבות לסירוגין. כריית דיו הגעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.	
פתח את יחידת הסורק וסלק כל נייר או חומר מגן בתוך המדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב. אם השגיאה עדין מופיעה לאחר שימושים את המדפסת ומודליקים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.	התראה שגיאת מדפסת.	 
לחץ על הלחצן Wi-Fi כדי לנוקות את השגיאה ונסה שוב. לפרטים ראה מדריך רשת.	התראה שגיאת Wi-Fi.	

## פתרון בעיות

פתרונות	מצב	נורה
<p>פעל לפי השלבים להלן כדי לעדכן שוב את הקושחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. חבר את המחשב ואת המדפסת כהלכה בכבול USB. (במצב שחזור אי אפשר לעדכן את הקושחה דרך רשת)</li> <li>2. בקר באתר Epson ישראל כדי לקבל עוד הוראות.</li> </ol>	<p>המדפסת התחילה לפעול במצב שחזור כיון שעדכון הקושחה נכשל.</p>	 

\* בחלק ממוחורי המדפסה כמות קטנה של דיו עודףعشוויה להיאגר ברפידת ספיגת הדיו. כדי למנוע דליפת דיו מרפידת הספיגה המדפסת מתוכננת לעצור את המדפסה כשהספיגה מגיעה לרף קיבולת הספיגה שלה. התדרות שבה זו יקרה משתנה בהתאם למספר הדפים שמדפסים, סוג החומר שמדפסים ומספר מהזרוי הנקוי שմבצעים במדפסת. אם ציריך להחליף את רפידת הספיגה זה לא אומר שהמדפסת תפסיק לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תידע אותך כשצריך להחליף את רפידת ספיגת הדיו. רק ספק שירות מומש של Epson רשאי לעשות זאת. האחריות של Epson אינה מכסה את עלות החלפה.

מידע קשור

← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 101

← "התקנות יישומים" בעמוד 75

← "עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 75

**בדיקות מצב המדפסת — Windows**

1. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

2. לחץ על EPSON Status Monitor 3 בלשונית תחזוקה.

להשומת לך:

◻ באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת בעורצת לחיזה פעמיים על סמל המדפסת בשורת המשימות. אם סמל המדפסת לא התווסף לשורת המשימות, לחץ על העדפות מעקב בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הוסף את סמל קיצור הדרכ לשרות המשימות.

◻ אם EPSON Status Monitor 3 אינו זמין, היכנס אל ניהול ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את EPSON Status Monitor 3.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65

**בדיקות מצב מדפסת — Mac OS X**

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התרטיט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציוויל &lt; שירות &gt; פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על EPSON Status Monitor

## פתרון בעיות

**סילוק נייר תקוע**

בדוק מהי השגיאה המופיעה על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הנייר התקוע, כולל פיסות נייר קרועות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

**חשוב:** 


סלק בזיהירות את הנייר התקוע. הסרת הנייר בחוזק רב מדי יכולה לגרום נזק למדפסת.

מידע חשוב

← "בדיקה מהווני שגיאות על המדפסת" בעמוד 76

**סילוק נייר תקוע ב-MZIN נייר אחורי**

סלק את הנייר התקוע.

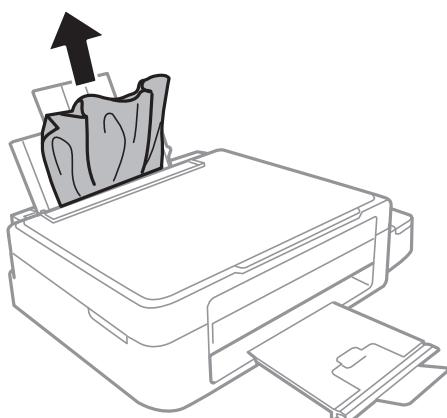**סילוק נייר תקוע מתוך המדפסת**


**זהירות:** 

היזהר לא ללחוד את ידך או את אצבעותיך בעת פתיחת יחידת הסריקה או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.


לעולם אל תיגע בלהבטים שעלו גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפציעה. היזהר לא לגעת בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפציעה.

## פתרון בעיות


1. פתח את יחידת הסורק כאשר כיסוי המסמכים סגור.

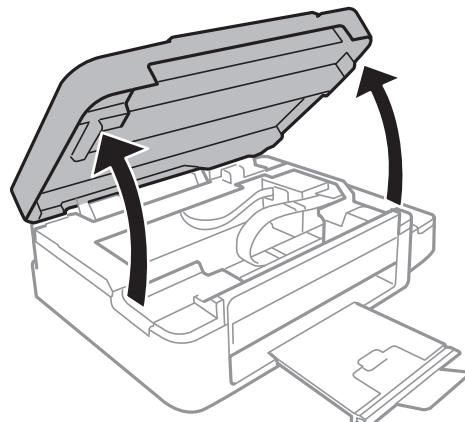

2. סלק את הנייר התקוע.

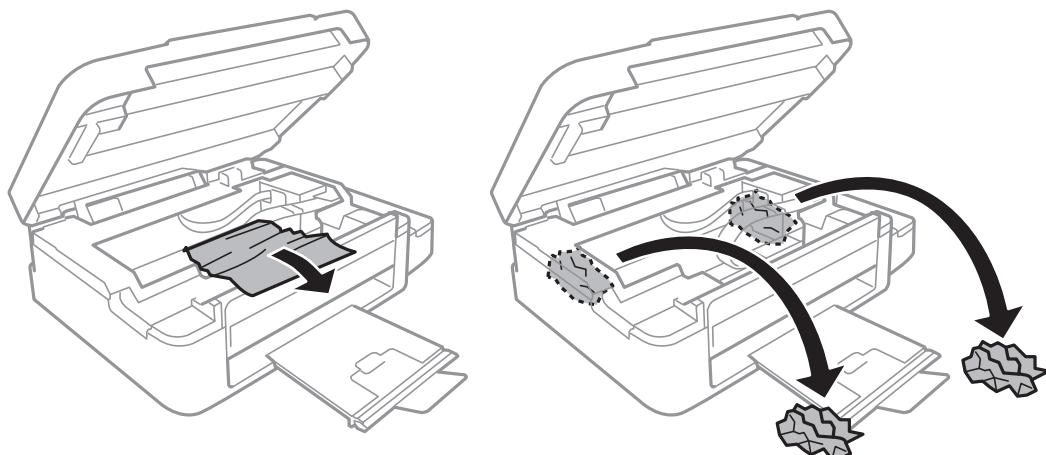

**חשוב:**

אל תיגע בכבול הלבן והשטוות, בחلك השקוף למחזה ובצינורות הדיו שבתוכם המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

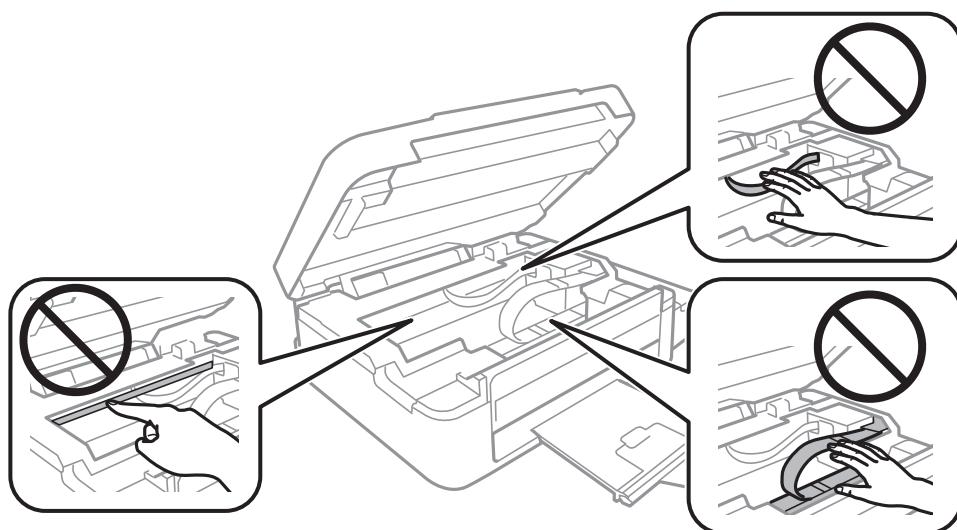

## פתרון בעיות

3. סגור את יחידת הסורק.

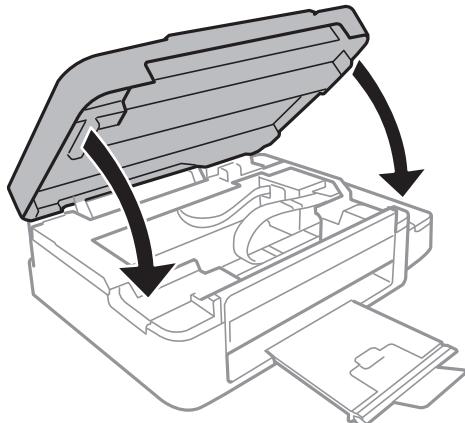

## הנייר אינו מוזן כהלה

בדוק את הדברים הבאים ובצע את הפעולות הנדרשות כדי לפתור את הבעיה.

- הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.
- השתמש בנייר הנתרן בידי מדפסת זאת.
- מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

מידע קשור

- ◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 94
- ◀ "קיבולות וניר זמינים" בעמוד 18
- ◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 17

## נייר תקווע

- טען דף בכיוון הנכון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוט הדף.
- אם הכנסת כמה דפים הכנס דף ניר אחר בכל פעם.

מידע קשור

- ◀ "סילוק ניר תקווע" בעמוד 78
- ◀ "טעינה ניר ב-מזין ניר אחורי" בעמוד 19

## הנייר מוזן עקום

טען דף בכיוון הנכון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוט הדף.

מידע קשור

- ◀ "טעינה ניר ב-מזין ניר אחורי" בעמוד 19

**פתרונות בעיות****כמה דפי נייר מוזנים ביחד**

- הכנס דף נייר אחד בכל פעם.
- אם כמה דפי נייר מוזנים ביחד בזמן הדפסה דו-צדדית, הוציא את הנייר שהכנסת למדפסת לפני שאתה מכניס מחדש את הנייר.

**הדפים לא מוזנים**

אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

מידע הקשור  
◀ "קיבות ונייר זמינים" בעמוד 18

**בעיות באספקת החשמל ובלוח הבדיקה****המדפסת לא נדלקת**

- החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר.
- ודא שכבל החשמל מחובר בהלכה.

**המדפסת לא נכנית**

החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר. אם עדין איןך מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש הדפסה להתייבש לחלוتين, הדליק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

**המדפסת אינה מדפסת**

- אם המדפסת אינה פועלת או אם היא אינה מדפסת דבר, בדוק את הגורמים להלן.
- התקן את מנהל ההתקן של המדפסת.
- כדי להדפיס תמונות בקלות, התקן את Epson Easy Photo Print.
- חיבור את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.
- אם אתה משתמש ברכזת USB נסה לחבר את המדפסת ישירות למחשב.
- אם אתה משתמש במדפסת על גבי רשת ודא שהמדפסת מחוברת לרשת. אפשר לבדוק את המצב בעזרת המחוונים של לוח הבדיקה או בעוזרת הדפסה של דף מצב רשת. אם המדפסת אינה מחוברת לרשת, ראה מדריך רשת.
- אם אתה מדפיס נתוניים בכמות גדולה זיכרנו המחשב עלול לאוזל. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

## פתרון בעיות

- ב-Windows, לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של מנהל ההתקן של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.
- בדוק אם יש עבודות הדפסה בהשניה.  
בטל הדפסה אם יש צורן.
- ודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממתינה.  
אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתינה, נקה את הגדירה הרלוונטית למצובה (לא מקוונת או ממתינה) מהתפריט מדפסת.
- ודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת ברירת המחדל מהתפריט מדפסת (אמור להיות סימן ביקורת בפריט התפריט).  
אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת ברירת המחדל, הנדר אותה בתור מדפסת ברירת המחדל.
- ב-Mac OS, ודא שמצוב המדפסת אינו השהיה.  
בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט מדפסות וסורקים (או הדפסה וסידקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל המדפסת. אם המדפסת בהשניה, לחץ על חדש פעללה (או על חדש פעולות מדפסת).
- עשה בדיקת נחירים ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם נחירים כלשיהם בראש ההדפסה סתוםים.

מידע קשור

- ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 75
- ◀ "Epson Easy Photo Print" בעמוד 72
- ◀ "ביטול הדפסה" בעמוד 42
- ◀ "בדיקה ראש הדפסה ונקייו" בעמוד 58

## בעיות בתדפיסים

### **שום דבר לא מודפס או מודפסת תמונה חלה מואוד**

- אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, יתכן שפיוט ראש ההדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם אחת מהפיוט בראש ההדפסה סתוםות.

מידע קשור

- ◀ "בדיקה ראש הדפסה ונקייו" בעמוד 58

### **aicoot.hedepsah.grouua**

- בדוק את הגורמים להלן אם איקות ההדפסה גרוועה בגלל הדפסים מטוושטים, רצועות, צבעים חסרים, צבעים דהויים, יישור שניי ותבניות דמיות מזואיקה בתדפסים.
- ודא שטיענת הדיו הראשונית הושלמה.
- בדוק את מכל הדיו. אם המכל ריק, מלא את הדיו מחדש מיד ונקה את ראש ההדפסה.
- עשה בדיקת נחירים ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם נחירים כלשיהם בראש ההדפסה סתוםים.
- אם לא השתמשה במדפסת למשך זמן רב השתמש בשירות שטיפת דיו בכוח של מנהל ההתקן של המדפסת.

## פתרון בעיות

- ישר את ראש הדפסה.
- אם יישור שני מופיע במרוחקים של 2.5 סנטימטרים, ישר את ראש הדפסה.
- השתמש בנייר הנטמך בידי מדפסת זאת.
- אל תדפיס על נייר לח, נייר שניזוק או נייר ישן מדי.
- אם הנייר מסולסל או המעתפota נפוחות, שטח אותם.
- בהדפסת תמונות או צלומים הדפסה תוך שימוש בנתוני רזולוציה גבוהה. תמונות באתר אינטרנט הן לעיתים קרובות ברזולוציה נמוכה אף על פי שהן נראהות טוב מספיק בתצוגה ולכן איקות הדפסה עלולה לרדת.
- במנעל ההתקן של המדפסת, בחר בהגדרת סוג הנייר המתאימה לסוג הנייר הטוען במדפסת.
- הדפס תוך שימוש בהגדרת איקות גבוהה או במנעל ההתקן של המדפסת.
- כשתמונה או צלומים מודפסים בצבעים לא צפויים, התאם את הצבע ולאחר מכן הדפס שוב. תוכנות תיקון הצבע האוטומטיות משתמשות במצב התקני ב-שיפור תמונה. נסה מצב תיקון אחר ב- שיפור תמונה באמצעות בחירה באופציה שאינה תיקון אוטומטי בתור ההגדרה של תיקון צננה. אם הבעיה ממשיכה השתמש בהוכנות תיקון צבע אחרת כלשהי שאינה שיפור תמונה.
- הפסיק את ההגדרה הדו-כיוונית (או ההגדרת מהירות גבוהה) ללא זמינה. כאשר ההגדרה זאת הופכת לזמן רាស הדפסה מדפסיס כשהוא נע בשני הכוונים וקיים אנקאים יכולם להויזר ביישור שני. אם הופכים תcona זאת ללא זמינה הדפסה יכולה להאט.

### Windows

נקה את מהירות גובה בלשונית **אפשרויות נוספות** של מנהל ההתקן של המדפסת.

### Mac OS

בחור ב-העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על **אפשרויות יצירוף** (או **מנהל התקן**). בחר ב-**כבוי** בתור ההגדרה של הדפסה במהירות גבוהה.

- אל תערום את הנייר מיד לאחר הדפסה.
- יבש את התדפסים מיד לפני שתתיק או תציג אותם. כשהתדפסים מתיבשים יש להימנע מאור שמש ישיר, לא להשתמש במיבש ולא לנցע בצד המודפס של הנייר.
- נסה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. מוצר זה מיועד להattaים צבעים על סמרק שימוש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. השימוש בבקבוקי דיו שאינם מקוריים יכול לגרום לירידה באיכות הדפסה.
- השתמש בבקבוקי דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.
- מומלץ להשתמש בבקבוקי הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.
- כשמדפסים תמונות או צלומים מומלץ להשתמש בנייר מקורי של Epson במקום נייר רגיל. הדפס על צד הנייר של Epson שאפשר להדפיס עליו.

### מידע קשור

- ◀ ["מילוי מכלי הדיו" בעמוד 54](#)
- ◀ ["בדיקה ראש הדפסה ונקיונו" בעמוד 58](#)
- ◀ ["החלפת דיו בציינוריות הדיו" בעמוד 60](#)
- ◀ ["ישור ראש הדפסה" בעמוד 61](#)
- ◀ ["אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 71](#)

## פתרון בעיות

- ◀ "קבולות וניר זמינים" בעמוד 18  
 ◀ "רשימת סוג נייר" בעמוד 19  
 ◀ "התאמת צבע התדפיס" בעמוד 39

**aicvot hatzilim yrodah**

אם יש צבעים לא מאוזנים, כתמי מರיחה, נקודות או קוים על העותק שצולם בדוק את הדברים הבאים.

- ❑ נקה את נתיב הניירות.
- ❑ נקה את משטח סריקה.
- ❑ אל תלץ חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים כשאתה שם את המקור על משטח סריקה. אם לוחצים חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים עשויים להופיע צבעים לא מאוזנים, כתמי מריחה או נקודות.
- ❑ אם מופיעות תבניות מוארכות (קוים שני וערב) מכם את המקור בזווית מעט שונה.

מידע הקשור

- ◀ "ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו" בעמוד 61  
 ◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 62  
 ◀ "aicvot hadafsa groua" בעמוד 82

**תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעה בתמונה המועתקת.**

כשהמסמך המקורי הוא דק, הנח את המסמך המקורי על משטח סריקה ולאחר מכן פיסת נייר שחורה.

**מיקום התדפיס, מידותיו או שלויו אינם נכונים**

- ❑ טען נייר בכיוון הנכון והחלק את מכונו הנייר כנגד קצוות הנייר.
- ❑ כאשר מניחים את המקור על גבי משטח סריקה יש לישר את הפינה של המקור עם הפינה המסומנת בסמל במסגרת של זוגית הסורק. אם קצוות ההעתק חתוכים יש להרחיק את המקור קצת מהפינה.
- ❑ נקה את משטח סריקה ואת מכסה המסמכים. אם יש אבק אם כתמים על היזוכיות, שטח ההעתקה יכול להתרחב כדי לכלול את האבק או את הכתמים וכך גורמים מצב העתקה שגוי או תമונות קטנות.
- ❑ בחר את הגדרת מידות הנייר המתאימה במנעל ההתקן של המדפסת.
- ❑ התאים את הגדרת השולטים ביחסם כך שהשולטים יהיו בתוך השטח הנitin להדפסה.

מידע הקשור

- ◀ "טעינת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 19  
 ◀ "הנח את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 23  
 ◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 62  
 ◀ "שטח בר הדפסה" בעמוד 91

## פתרון בעיות

### **הנייר מרוח או שרווט**

בדוק את הגורמים להלן אם הנייר שרווט או מרוח בשעת הדפסה.

- ❑ נקה את נתיב הניירות.
- ❑ נקה את משטח סריקה ואת מכסה המסמכים.
- ❑ טען נייר בכיוון הנכון.
- ❑ בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הנייר יש לוודא שהדיו יבשה למגרי לפני הטענת הנייר מחדש.

מידע קשור

- ◀ "ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו" בעמוד 61
- ◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 62
- ◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחרוי" בעמוד 19
- ◀ "aicoot הדפסה ג clue" בעמוד 82

### **התווים המודפסים הם שגויים או מעורבים**

- ❑ חבר את כבל ה-USB היטב אל המודפסת ואל המחשב.
- ❑ בטל כל עבודת הדפסה הנמצאת בהשניה.
- ❑ בשעת הדפסה אל תכנס את המחשב למצב הרדמה או למצב שיווה. בפעם הבאה שתדריך את המחשב יתכן שיודפסו עמודים של טקסט מעורבב.

מידע קשור

- ◀ "ביטול הדפסה" בעמוד 42

### **התמונה המודפסת היא הפוכה**

נקה הנדרות של תמונה ראי במנהל ההתקן של המודפסת או ביצועם.

- ❑ Windows  
נקה את תמונה מראה בלשונית אפשרויות נוספת נוספת של מנהל ההתקן של המודפסת.
- ❑ Mac OS  
נקה תמונה מראה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

### **לא היה אפשר לפתור את בעיית התדפיס**

אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המודפסת ולהתקינו מחדש.

מידע קשור

- ◀ "הסרת יישומים" בעמוד 73
- ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 75

## בעיות הדפסה אחרות

### ההדפסה אטית מדי

- ❑ סגור יישומים הפתוחים שלא לצורך.
- ❑ הקטין את איכות הדפסה. הדפסה באיכות גבוהה מאטית את הדפסה.
- ❑ הפוך את הגדרה הדו-כיוונית (או הגדרה המהירות הגבוהה) לזרימה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזרימה ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכיוונים ומהירות הדפסה גודלת.

### Windows

בחור מהירות גבוהה בלשונית אפשרויות נוספת של ניהול התיקן של המדפסת.

### Mac OS X

בחור ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסיקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על **אפשרויות ציוד** > **אפשרויות** (או ניהול התיקן). בחור ב-**מופעל** בתור הגדרה של הדפסה ב מהירות גבוהה.

- ❑ השבת את מצב שקט.

### Windows

הפוך לא זמין את מצב שקט בלשונית ראשי של ניהול התיקן של המדפסת.

### Mac OS X

בחור ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסיקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על **אפשרויות ציוד** > **אפשרויות** (או ניהול התיקן). בחור ב-**כבוי** בתור הגדרה של מצב שקט.

## מהירות הדפסה מואatta משמעותית במהלך הדפסה רציפה

מהירות הדפסה מואatta כדי למנוע מהמנגנון של המדפסת להתחמס ולהינזק. עם זאת, ניתן המשיך להדפס. כדי לחזור ל מהירות הדפסה רגילה יש להפסיק לשימוש במדפסת למשך 30 דקות. אם מכבים את המדפסת מהירות הדפסה אינה חוזרת לקצב רגיל.

## אי אפשר להתחיל בסריקה

- ❑ חיבור את כבל ה-USB היבט אל המדפסת ואל המחשב.
- ❑ אם אתה משתמש ברכזות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.
- ❑ אם איןך מצליח לסרוק בראשת, עיין במידע של מדריך רשות.
- ❑ אם אתה סורק ברזולוציה גבוהה בראשת, יתכן שתהיה שגיאת תקשורת. הקטין את הרזולוציה.
- ❑ ודא שהברחת את המדפסת (הسورק) הנכונה, אם מופיעה רשימת سورקים כשאתה פותח את **EPSON Scan**.
- ❑ אם אתה משתמש ביישומים תואמי **TWAIN** בחר את המדפסת (הسورק) שבה אתה משתמש.

## פתרונות בעיות

■ במערכת הפעלה Windows, ודא שהמדפסת (סורק) מוצגת בתפריט סורק ומצלמה. המדפסת (סורק) צריכה להופיע בתור "EPSON XXXXX" (שם המדפסת). אם המדפסת (סורק) לא מופיעה הסר והתקן מחדש את EPSON Scan על הוראות הבאות כדי לעبور אל התפריט סורק ומצלמה.

### Windows 8.1/Windows 8

בחר את **שולחן העבודה** **>** הגדרות **>** לוח הבקשה, הזן את "سورק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג סורק ומצלמה ובדוק אם המדפסת מוצגת.

### Windows 7

לחץ על לחצן התחילה ובחר את לוח הבקשה הזן את "سورק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג سورקים ומצלמות ובדוק אם המדפסת מוצגת.

### Windows Vista

לחץ על לחצן התחילה, בחר את לוח הבקשה **>** חומרה וקול **>** سورקים ומצלמות ובדוק אם המדפסת מוצגת.

### Windows XP

לחץ על לחצן התחילה, בחר את לוח הבקשה **>** מדפסות וחומרה אחרת **>** سورקים ומצלמות ובדוק אם המדפסת מוצגת.

■ אם אתה לא מצליח לסרוק באמצעות אף יישום תואם TWAIN הסר והתקן מחדש את היישום תואם TWAIN.

■ במערכת הפעלה X Mac OS X עם מעבד של Intel, אם מותקנים מנהלי התקן אחרים לסרוק של Epson בלבד EPSON Scan או PPC Rosetta או PPC EPSON Scan והתקן מחדש EPSON Scan Scan.

מידע קשור

["הסדרת יישומים" בעמוד 73](#)

["התקנות יישומים" בעמוד 75](#)

## אי אפשר להתחיל לסרוק כמשמעותם בלוח הבקשה

■ ודא ש-EPSON Scan ו-Epson Event Manager מותקנים כהלכה.

■ בדוק את הגדרת הסריקה המוקנית ב-Epson Event Manager.

מידע קשור

["Epson Event Manager" בעמוד 72](#)

## בעיות בתמונה הסרוקה

### aicovot\_hesrikah\_yrodah

■ נקה את משטח סריקה.

■ אל תלץ חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים כשהאתה שם את המקור על משטח סריקה. אם לוחצים חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים עשויים להופיע צבעים לא מאוזנים, כתמי מריחה או נקודות.

## פתרון בעיות

- נקה את המקור מזבק.
- הגדר נכון את סוג המסמך.
- סרוק ברזולוציה גובהה יותר.
- התאים את התמונה בתוכנה EPSON Scan וסrox. למידע נוסף עיין בעזרה של EPSON Scan.

מידע הקשור  
↳ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 62

**התווים מטוושטים**

- ב- מצב בית או ב- מצב משרד ב- EPSON Scan, בחר ב- **אפשרות תמונה** בהתאם להגדרת התאמות תמונה ולאחר מכן בחר שיפור טקסט.
- ב- מצב מקצועי ב- EPSON Scan, בחר מסמך בהתאם **שיפור אוטומטי** בהגדרות מקורי.
- התאים את הגדרות הסף ב- EPSON Scan.
- מצב בית**  
בחר ב- **שחור-לבן** בהתאם להגדרת ה-**סוג תמונה**, לחץ על **bihorot**, ולאחר מכן התאים את הסף.
- מצב משרד**  
בחר **שחור-לבן** בהתאם להגדרת ה- **סוג תמונה** ולאחר מכן התאים את הסף.
- מצב מקצועי**  
בחר **שחור-לבן** בהתאם להגדרת ה- **סוג תמונה** ולאחר מכן התאים את הגדרת הסף.
- סrox** ברזולוציה גובהה יותר.

**תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעה בתמונה הסrox**

- אם המקור דק, שים את המקור על משטח סריקה ושים מעליו דף כהה.
- הגדר נכון את סוג המסמך.
- באפשרות מצב בית או מצב משרד של EPSON Scan, בחר את האפשרות **אפשרות תמונה עברו ההגדרה התאמות תמונה** ובחר את שיפור טקסט.

**tabniot morah (koyim sheti urev) mofiyut batmuna srox**

- מוקם את המקור בזווית מעט שונה.
- בחר את האפשרות **תיקון סריקה** בכל מצב למעט מצב אוטו' מלא בתוכנה EPSON Scan.
- שנה את הגדרת הרזולוציה.

## פתרון בעיות

### **אזר או כיוון הסריקה שגויים**

- כבשווים את המקור על משטח סריקה, יש לישר את הפינה של המקור מול הפינה שמושומנת באמצעות הסמל במסגרת של משטח סריקה. אם השולדים של התמונה הסרוקה נחתכו הרחק מעט את המקור מהפינה.
- נקה את משטח סריקה ואת מכסה המסמכים. אם יש אבק או כתמים על הזכוכית יתכן ששטח הסריקה יורח ויכלול את האבק או הכתמים, כך שמייקום הסריקה יהיה שגוי או שהתמונות יהיו קטנות.
- אם שמים כמה עותקי מקור על משטח סריקה כדי לסרוק אותם בנפרד אך הם נסרקים לקובץ אחד, יש למקם אותם עם רווח של 20 מ"מ לפחות ביניהם. אם הבעה נמשכת, סרוק מקור אחד בכל פעם.
- הגדר את אזר הסריקה נכון.
- כבשווים באמצעות מצב אוטו מלא או התצוגה המקדימה הממזערת של EPSON Scan, הוז את המקור למרחק של 4.5 מ"מ מהשולדים של משטח סריקה.
- כבשווים בתצוגה מקדימה ממזערת למקור גדול באמצעות מצב בית או מצב מקצועי של EPSON Scan, יתכן שאזר הסריקה יהיה שגוי. כמשמעותם התצוגה מקדימה באמצעות EPSON Scan, יש לסמן את גבולות האזר שורצים לסרוק בכרטיסייה התצוגה מקדימה שבחלון תצוגה מקדימה.
- אם ההגדרה כיוון תמונה אוטומטי של EPSON Scan אינה פועלת כמתוכנן, עיין בעוראה של EPSON Scan.
- נקה את הסימון של כיוון תמונה אוטומטי בתוכנה EPSON Scan.
- אם סורקים בעוראה EPSON Scan אזר הסריקה שזמין עשוי להיות מוגבל אם הרזולוציה המוגדרת גבוהה מדי. הקטן את הרזולוציה או התאם את אזר הסריקה באמצעות החלון תצוגה מקדימה.

מידע חשוב

- ◀ "הנח את המסמכים המקוריים על משטח סריקה" בעמוד 23
- ◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 62

### **לא היה אפשר לפתור את בעיית התמונה הסרוקה**

- אם ניסית את כל הפתרונות ולא התקגרת על הבעה, לחץ על תצורה במצב שאינו מצב אוטו מלא בחלון EPSON Scan ולאחר מכן לחץ על איפוס הכל בלשונית אחר כדי לאתחל את הגדרות האתחולainer. אם האתחולainer פותר את הבעיה, הסר את ההתקנה של EPSON Scan והתקן אותו שוב.

מידע חשוב

- ◀ "הסרת יישומים" בעמוד 73
- ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 75

### **בעיות סריקה אחרות**

#### **.אי אפשר לסרוק ב-מצב אוטו מלא ב-EPSON Scan.**

- אי אפשר לסרוק להבני PDF או ללבני Multi-TIFF בר齊יפות ב-מצב אוטו מלא. סרוק במצב שאינו מצב אוטו מלא.

## פתרונות בעיות

לדרך אחרת לפתרון בעיות עין בעזרה של EPSON Scan.

**תצוגה מקדימה של תМОונות ממזערות אינה פועלת כהלה  
ראה העזרה של EPSON Scan**

מידע קשור  
EPSON Scan (מנהל התיקן של הסורק) "בעמוד 71" ↪

**הסירה אטית מדי**  
הנמרק את הרזולוציה.

## **הסירה מפסיקה כשسورקים ל-PDF/Multi-TIFF**

- בבדיקה בנפחים גדולים מומלץ לסרוק בגוני אפור.
- הגדיל את השטח הפניו על גבי הכונן הקשיח של המחשב. הסירה עלולה לעצור אם אין מספיק שטח פניו.
- נסה לסרוק ברזולוציה נמוכה יותר. הסירה מפסיקה אם גודל הנתונים הכלול מגיע למכסה.

## **בעיות אחרות**

### **מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת**

אם מחוברים למחשב הרבה התקנים היקפיים יתכן שתרגיש מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת. התקן חוט הארכת למחשב המחבר למדפסת.

### **רעשי הפעולה חזקים**

אם המדפסת מרעישה מדי הפעיל את מצב שקט. הפעלת תוכנה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.

■ מנהל התקן המדפסת ב-Windows  
בחר ב- **מופעל** בתור הגדרת ה-  **מצב שקט בלשונית ראשי**.

■ מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X

בחרב-העדפות מערכת מתחם התפריט  < מדפסות וسورקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחירת המדפסת. לחץ על **אפשרויות וציוויל** < **אפשרויות (או מנהל התקן)**. בחרב-**מופעל** בתור ההגדרה של מצב שקט.

## **היישום חסום בידי חומרה אש (uboR Windows בלבד)**

הוסף את היישום לתכניות המותרונות בחומרה האש של Windows בהגדרות האבטחה בלוח הבקרה.

# נספח

## מפורט טכני

### מפורט המדפסת

נחיiri דיו שחורה: 180 נחיiri דיו צבעונית: 59 לכל צבע	מיקום נחיiri ראש ההדפסה
64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליבראות)	נייר רגיל משקלנייר
עד 90 גרם למטר רבוע (20 עד 24 ליבראות) Envelope #10, DL, C6:	מעטפות מעטפות

### שטח בר הדפסה

איךות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלגול מנגנון המדפסת.

#### גילוונות יחידים (הדפסה נורמלית)

3.0 מילימטר (0.12 אינץ')	A
3.0 מילימטר (0.12 אינץ')	B
40.0 מילימטר (1.57 אינץ')	C
32.0 מילימטר (1.26 אינץ')	D

### מעטפות

3.0 מילימטר (0.12 אינץ')	A
5.0 מילימטר (0.20 אינץ')	B
18.0 מילימטר (0.71 אינץ')	C
40.0 מילימטר (1.57 אינץ')	D

### מפורט הסורק

משטח	סוג הסורק
CIS	התקן פוטואלקטרי

## נספח

גודל מסמך מרבי	216 × 297 מילימטרים (8.5 × 11.7 אינץ')
רזולוציה	A4, Letter
עומק צבע	dpi 1200 (סרייקה ראשית) dpi 2400 (סרייקה משנית)
עומק צבע	צבע <input type="checkbox"/> 48 ביט לפיקסל פנימי (16 ביט לפיקסל לצבע פנימי) <input type="checkbox"/> 24 ביט לפיקסל חיצוני (8 ביט לפיקסל לצבע חיצוני) גווני אפור <input type="checkbox"/> 16 ביט לפיקסל פנימי <input type="checkbox"/> 8 ביטים לפיקסל חיצוני שחור-לבן <input type="checkbox"/> 16 ביט לפיקסל פנימי <input type="checkbox"/> 1 ביטים לפיקסל חיצוני
מקור אור	LED

## מפורט ממתקים

למחשב	Mahir USB
-------	-----------

## Wi-Fi מפורט

תקנים	IEEE802.11b/g/n <sup>*1</sup>
תחום תדרים	2.4 GHz
אופני תיודם	תשתיית, אד הוק <sup>*2</sup>
אבטחות אלחוט	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*3</sup>

\*1 המוצר תואם ל-IEEE 802.11b/g/n<sup>\*</sup> IEEE 802.11b/g/n שבו הוא נרכש.

\*2 לא נתמך עבור IEEE 802.11n.

\*3 תואם לתקן ההצפנה WPA2 עם תמיכה בהצפנה AES אישית.

## פרוטוקול אבטחה

SSL/TLS	HTTPS Client
---------	--------------

## נספח

## מידע

אחסון	מידות
■ רוחב: 489 מילימטר (19.3 אינץ')	
■ עומק: 300 מילימטר (11.8 אינץ')	
■ גובה: 161 מילימטר (6.3 אינץ')	
הדפסה	
■ רוחב: 489 מילימטר (19.3 אינץ')	
■ עומק: 527 מילימטר (20.7 אינץ')	
■ גובה: 295 מילימטר (11.6 אינץ')	
4.6 קילוגרם (10.1 lb) בקרירוב	משקל*

\* ללא הדיו וכבל החשמל.

## מפורטים חשמליים

V 240 עד 100	מתוך חשמל מודרג
Hz 60 עד 50	תחום תדרים נקוב
A 0.3 עד 0.5	זרם נקוב
העתקה עצמאית: 11.0 W (ISO/IEC24712) בקרירוב מצב מוכן: 3.6 W בקרירוב מצב שינה: 1.3 W בקרירוב מצב כבוי: 0.3 W בקרירוב	צריכת חשמל (עם חיבור USB)

لتשומת לבך:

■ **לפרטים על המתח החשמלי של המדפסת ראה התוויות שעלייה.**

## מפרט סביבתי

<p>השתמש במדפסת ברזון התchrom המופיע בגרף להלן.</p> <p>טמפרטורה: 10 °C עד 35 °C לחות: 55% עד 80% (ללא עיבוי)</p>	<p>הפעלה</p>
<p>* טמפרטורה: -4 °C עד 40 °C לחות: 5% עד 85% (ללא עיבוי)</p>	<p>אחסון</p>

\* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (104 °F) 40 °C.

## מפרט סביבתי לבקובי דיין

<p>* (F° 104 °C 40 °-20) הדיון מפשירה ואפשר להשתמש בה לאחר 2 כשבועיים ב- 25 °C (77 °F).</p>	<p>טמפרטורת אחסון</p>
<p>C° -15 (F° 5)</p>	<p>טמפרטורת קפיאה</p>

\* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (104 °F) 40 °C.

## דרישות מערכת

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/  
Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

לתשומתך:

ההפעלה Mac OS X אינה תומכת בתכונות וביישומים מסוימים.

מערכת הקבצים של Mac OS X (UFS) עבויה Mac OS X אינה נתמכת.

## מידע רגולטורי

### תקנים ואישורים

#### תקנים ואישורים לדגם אמריקאי

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	בתיוחות
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B	EMC

צמוד זה מכיל את היחידה האלחותית הבאה.

היצרן: Askey Computer Corporation

סוג: (WLU6320-D69) (RoHS)

מוצר זה תואם לטעיף 15 בחוקי FCC-210-RSS-IC. Epson IC לא תישא באחריות בגין אי עמידה בדרישות ההגנה כתוצאה משינוי שבוצע במוצר ולא הומלץ על ידה. הפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה; וכן (2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שתיקלט, לרבות הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצiosa שלו.

כדי למנוע הפרעה בקלטת רדיו בשירות המורשת, יש להשתמש במכשיר אך וرك בתוך מבנה מקורה והרחק מחלונות, כך שתישמר הגנה מרובית. יש לקבל רישיון נפרד עבור כל ציוד (או אנטנת השידור שלו) שמוטקן בחוץ.

#### תקנים ואישורים לדגם אירופי

EN60950-1	הנחיית מתוח נמוך 2006/95/EC
EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024	הנחיית תאימות אלקטرومגנטיות 2004/108/EC
EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1	הנחיית ציוד מסוף רדיו וטלקומוניקציה 1999/5/EC

עבור משתמשים אירופאים

אנו, Seiko Epson Corporation מצהירים בזאת שדגמי הציג שלהלן עונים על הדרישות החיוניות ושאר הסעיפים הרלוונטיים של הנחייה 1999/5/EC:

C462S

לשימוש במדינות אלה בלבד: אירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שוודיה, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, לטא, פולין, רומניה וסלובקיה.

Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משיינוי של המוצרים שלא הומלץ עליון.



### תקנים ואישורים לדגם אוסטרלי

AS/NZS CISPR22 Class B	EMC
------------------------	-----

חברת Epson מכירה בזאת שדגם הצדוק שלהן עונה לדרישות היסודות של AS/NZS4268 ותקנות רלוונטיות אחרות בה:

C462S

Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משיינוי של המוצרים שלא הומלץ עליון.

### מגבילות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבילות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.

העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

- שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב עירוניות
- בולים לא משומשים, גליות מבוילות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים
- בולי הכנסה בהנפקת הממשלה ונויירות ערך שהונפקו לפי הлик חוקי.

נקוט זהירות בעת הדפסת הפריטים האלה:

■ ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מנויות, שטרות, המחות ובודומה), כרטיסים חדשים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה ובודומה.

■ דרכונים, רישיונות נהיגה, תעוזות כשירות, היתרי מעבר בדרכים, בולי מזון, כרטיסים ובודומה.  
لتשומת לך:  
יתכן שהעתקת פריטים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שמעתיקים חומרים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי ייעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחריאות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המוחיק בזכויות היוצרים לפני העתקת כל חומר שיצא לאור.

### בדיקות המספר הכללי של העמודים שהזנו דרך המדפסת

באפשרות לבדוק את המספר הכללי של העמודים שהזנו דרך המדפסת.

## **בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — לוח הבקרה**

המידע מודפס עם תבנית הבדיקה של הנחירים.

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

3. הדלק את המדפסת ובודקנית לחץ על לחץ  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.

תבנית בדיקת הנחירים מודפסת.

## **בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — Windows**

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

2. לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה.

מידע קשור

◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65

## **בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — Mac OS X**

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על Printer and Option Information.

## **חיסכון בחשמל**

המדפסת נכנסת במצב שונה או נכנית שונה בהתאם אם לא עושים שימוש פעולה במשך זמן ממוגדר. באפשרות לכוון את הזמן שייעבור לפניה שניהול צריכה החשמל יופעל. כל הגדלה תשפייע על יעילות האנרגיה של המדפסת. אני חשוב על הסביבה לפני שתכניס שינוי כלשהו.

## **חיסכון בחשמל — Windows**

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

2. לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה.

3. בחר את משך הזמן שייחלוף לפניה שהמדפסת תיכנס למצב שונה בהתאם לתווך הגדרת טימר מצב שונה, ולהזע על שלח. כדי לנורם למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתווך הגדרת ההגדרה טימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על שלח.

## נספח

4. לחץ על אישור.

מידע קשור

◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 65

## חיסכון בחשמל — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתחם התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסיריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על הגדרות מדפסת.
4. בחר את משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טימר מצב שינה, ולאחר מכן בחר את משך הזמן בתור הגדרת הגדרה טימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על החול.

## העברה המדפסת


אם נדרש להעביר את המדפסת למקום אחר או לublisherה לתיקון, יש לבצע את השלבים הבאים כדי לאפשר אותה להחלפה.

**זהירות:** 

היזהר לא ללבוד את ידך או את אצבעותיך בעת פתיחת יחידת הסיריקה או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

**חשוב:** 

☐ כאשר אחסנים או מעבירים את המדפסת יש להימנע מהטיהתה על הצד, הנחתה לאורך או הפיכתה, כיוון שהוא עלול לדלוף.

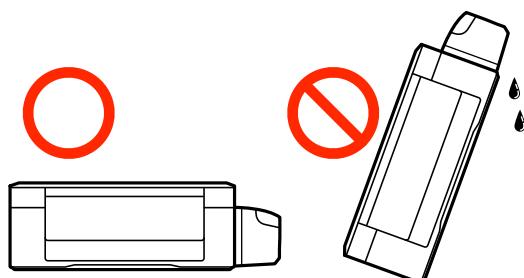

☐ כאשר אחסנים בקבוק דיו או מעבירים אותו לאחר ששוברים את החותם שלו אסור להטות את הבקבוק ואסור לחשוף אותו למכתות או לשינוי טמפרטורה. לאחרת הדיו עלולה לדלוף אפילו אם הפקק של בקבוק הדיו מוחזק כהלאה. ודא שכאשר אתה מחדק את הפקק הבקבוק נמצא במצב מאונך ונקיות פעולות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק.

☐ אסור להניח בקבוקי דיו פתוחים בתיבה עם המדפסת.


## נספח

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ .
2. ודא שמחוון הפעלה כבה ונתק את כבל החשמל.


**חשוב:** 

נתק את כבל החשמל מהSKU רק כשהמחוון הפעלה כבה. לאחר מכן ראש הדפסה לא יחולר למיקומו המקורי, הדיו עלול להתיבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.

3. נתק את כל הcabלים מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.
4. הוציא את כל הדפים מהמדפסת.
5. ודא שאין עותקי מקור במדפסת.
6. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור. אבטח את ראש הדפסה למארז בעזרת סרט הדבקה.

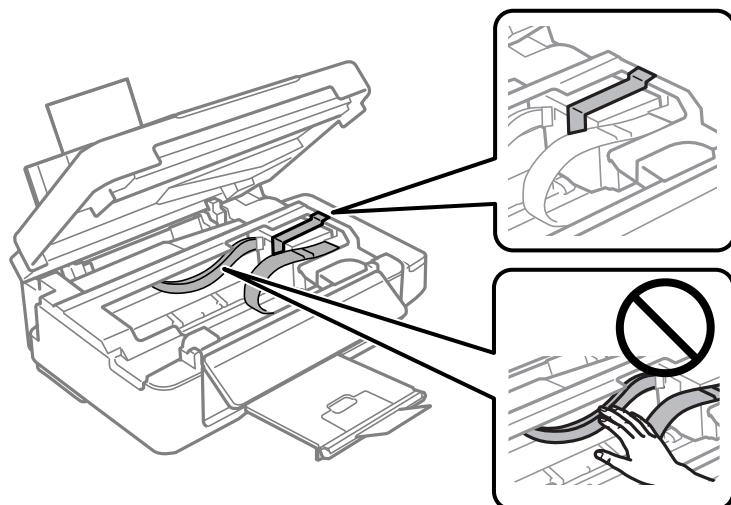


7. סגור את יחידת הסורק.

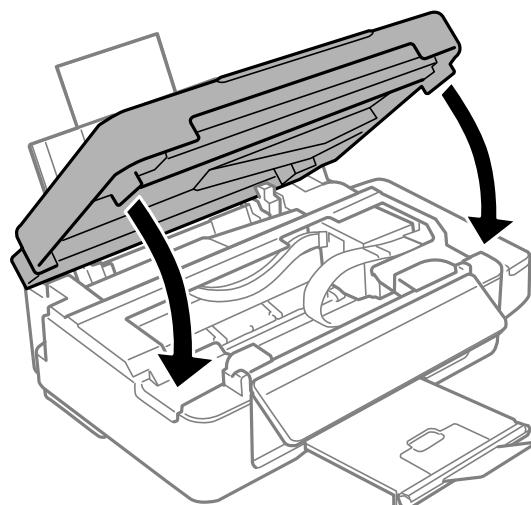


## נספח

8. הכן את המדפסת לאירועה כפי שמוצג בהמשך.

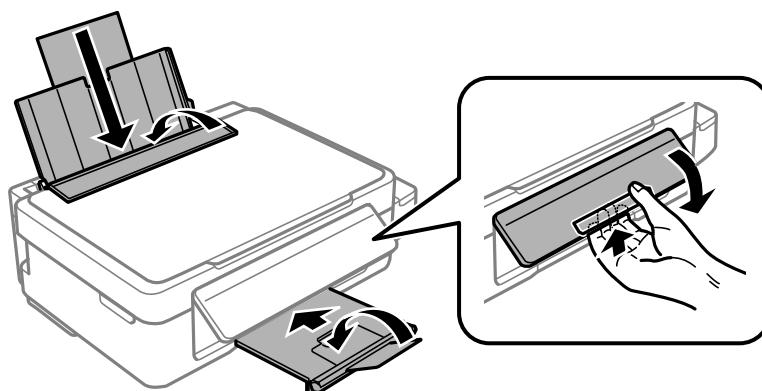

9. הקפד לחבר את הפיקק מכל הדיו ולסגור אותו היטב.

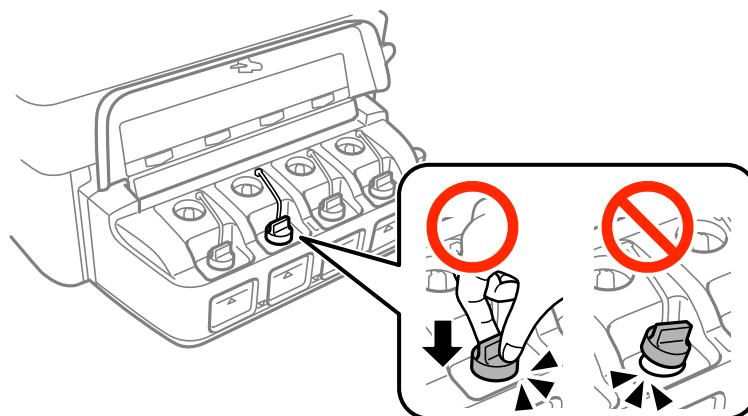

10. ארוו את המדפסת ב קופסה והשתמש בחומרי המגן. בפעם הבאה שתהשתמש במדפסת הקפד להסיר את סרט ההדבקה שמאנבטה את ראש החריטה. בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, אם איקות החריטה פחתה, נקה ויישר את ראש החריטה.

מידע קשור

◀ "שמות החלקים ותפקידיהם" בעמוד 12

◀ "בדיקה ראש החריטה וניקויו" בעמוד 58

◀ "יישור ראש החריטה" בעמוד 61

## היכן מקבלים עזרה

### אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זוקק לעזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתובת להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועבור אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>  
(אירופה) <http://www.epson.eu/Support>

## נספח

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואיינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

## יצירת קשר עם התמיכה של Epson

### לפנוי יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואיינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזורה שלך אינה מופיעה בראשימה להלן, צור קשר עם הספק במקומם שבו كنت את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יוכלו לעזור לך במקרים רבות יותר אם תתן להם את המידע להלן:

המספר הסידורי של המוצר

(תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר)

דגם המוצר

גרסת התוכנה של המוצר

(לחץ על **About**, **Version Info**, או לחץ דומה הנמצא בתוכנת המוצר)

מותג המחשב שלך והדגם שלו

שם מערכת הפעלה של המחשב שלך והגרסה שלו

שמות וגרסאות של ישומי התכונה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

لتשומת לך:

יתכן שאתה רשם חיבורו של הגדרות הפקס ו/או הגדרות הרשת שלך שמורים בזכרון שלך במכשיר, תלוי באיזה מוצר מדובר. הנתונים ו/או הגדרות יכולים לאבד במקרה תקליה במוצר או תיקון בו. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים אלהם, על גיבוי נתונים או על הגדרות או על כל שימושם אפילו במהלך תקופת האחראיות. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנהל רשומות שלהם.

### עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-**Pan-European Warranty Document**

### עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. בנוסף על ההוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

כתובת אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. שווה לחת את המודם לגלושכאן מדי פעם! האתר מספק שטח הורדות למנהל התקנים, נקודות קשר של Epson, מידע על מוצרים חדשים ותמיכה טכנית (דואר אלקטרוני).

### צווות התמיכה של Epson

צווות התמיכה מספק כגיבוי סופי כדי להבטיח שלckoחות שלנו יש גישה ליעוץ. המפעילים בצוות התמיכה יכולים לעזור לך בהתקנת מוצר Epson, בקביעת התצורה שלו ובפעולתו. אנשי צוות התמיכה המספקים שירותים לפני

## נספח

המכירות יכול לספק ספרות בנושא מוצר Epson חדשים ולידע היכן נמצאים הספק או הסוכן השירותים הקרוב ביותר. שאלות מסווגים רבים מקבלות תשובה כאן.

להלן המספרים של צוות התמיכה:

טלפון: 054 361 1300

מומלץ שככל המידע הרלוונטי יהיה ברשותך כאשר אתה מתקשר. ככל שתכין יותר מידע כך תוכל לעזור לך לפתרור את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשתמש במוצר Epson שלך, את סוג המחשב, מערכת ההפעלה, תוכנות יישומיים וכל מידע שנראה לך שדרוש.

### עזרה למשתמשים בניו זילנד

Epson ניו זילנד שואפת להעניק לך כל השירות הטוב ביותר ביותר. בנוסף על המסמכים הנלוויים למוצר, תוכל להיעזר במקורות המידע הבאים:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.co.nz>

ניתן להכנס לאתר האינטרנט של Epson ניו זילנד. הוא אמן לאיפה כמו חופה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדוא"ל).

### מרכז התמיכה של Epson

מרכז התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהلكוחות שלנו יזכו לשימוש מקצועי. הטלפונים במרכז התמיכה יכולים לסייע לך להתקין, להגדיר ולהפעיל את מוצר Epson שלך. נציגי השירות במרכז הטלפוני יכולים לסייע לך למצוא מידע על מוצר Epson חדש ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשוקים המורשים הקרובים אליו. במרכז ניתן לקבל עזרה במגוון רחב בעיות ושאלות.

מספר הטלפון של מרכז השירות הוא:

טלפון: 0800 237 766

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך תוכל לסייע לך לפתרור את הבעיה מהר יותר. מידע זה יכול להיות מסווגי המוצר שלך, סוג המחשב שלך, מערכת ההפעלה, תוכנות שבוחן אתה משתמש וכל מידע נוסף שנחוץ לדעתך.