

# Guide d'utilisation

# Copyright

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité en matière de brevets ne s'applique à l'utilisation des renseignements contenus dans le présent manuel, ou aux dommages pouvant résulter d'une telle utilisation. Les informations contenues dans ce document sont conçues uniquement pour une utilisation avec ce produit Epson. Epson n'est responsable d'aucune utilisation de ces informations pour l'application à d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation, ni ses filiales ne peuvent être tenus pour responsables envers l'acheteur de ce produit ou les tiers pour tous dommages, pertes, coûts et dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers résultant d'un accident, d'une utilisation abusive ou incorrecte de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (à l'exception des États-Unis) de la non-conformité avec les instructions d'utilisation et de maintenance.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne pourront être tenues responsables des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modification sans préavis.

# Marques commerciales

- ❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ et le logo PRINT Image Matching sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ PictBridge is a trademark.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

## **Marques commerciales**

- Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

## Table des matières

### Copyright

### Marques commerciales

### À propos de ce manuel

Présentation des manuels. . . . .	9
Repères et symboles. . . . .	9
Descriptions utilisées dans ce manuel. . . . .	10
Références du système d'exploitation. . . . .	10

### Consignes importantes

Consignes de sécurité. . . . .	11
Conseils et avertissements concernant l'imprimante. . . . .	12
Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante. . . . .	12
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil. . . . .	13
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire. . . . .	13
Conseils et avertissements pour l'utilisation du pavé tactile. . . . .	13
Protection de vos informations personnelles. . . . .	14

### Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces. . . . .	15
Panneau de commande. . . . .	18
Touches. . . . .	18
Guide de l'écran LCD. . . . .	18

### Chargement du papier

Précautions de manipulation du papier. . . . .	21
Papier disponible et capacités. . . . .	22
Liste des types de papier. . . . .	23
Chargement du papier dans le Bac papier 1. . . . .	24
Chargement du papier dans le Bac papier 2. . . . .	28

### Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner

### Insertion d'une carte mémoire

Cartes mémoire prises en charge. . . . .	35
Insertion et retrait d'une carte mémoire. . . . .	35

### Chargement d'un CD/DVD pour l'impression

CD/DVD imprimables. . . . .	38
Consignes de manipulation des CD/DVD. . . . .	38
Chargement d'un CD/DVD. . . . .	39
Retrait d'un CD/DVD. . . . .	41

### Impression

Impression à partir du panneau de commande. . . . .	42
Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire. . . . .	42
Impression de photos d'une carte mémoire sur une étiquette de CD/DVD. . . . .	43
Impression de photos d'une carte mémoire avec des notes manuscrites. . . . .	44
Impression sur des calendriers et du papier à lettres original. . . . .	46
Impression d'enveloppes originales. . . . .	47
Impression de photos à l'aide d'autres fonctionnalités. . . . .	49
Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande. . . . .	51
Impression à partir d'un ordinateur. . . . .	54
Impression de base - Windows. . . . .	54
Impression de base - Mac OS X. . . . .	55
Impression recto verso. . . . .	58
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	60
Adaptation à la taille du papier. . . . .	61
Impression de plusieurs fichiers ensemble (Windows uniquement). . . . .	63
Impression d'une image sur plusieurs feuilles pour créer une affiche (pour Windows uniquement). . . . .	64
Impression à l'aide des fonctions avancées. . . . .	70
Impression de photos à l'aide de l'application Epson Easy Photo Print. . . . .	72

## Table des matières

Impression d'une étiquette de CD/DVD à l'aide de l'application Epson Print CD. . . . .	73
Impression depuis des dispositifs intelligents. . . . .	73
Utilisation d'Epson iPrint. . . . .	73
Utilisation d'AirPrint. . . . .	75
Impression à partir d'un appareil photo numérique. . . . .	76
Impression à partir d'un appareil photo numérique connecté à l'aide d'un câble USB. . . . .	76
Impression à partir d'un appareil photo numérique connecté sans fil. . . . .	77
Annulation d'une impression. . . . .	78
Annulation de l'impression - Bouton imprimante. . . . .	78
Annulation d'une impression - Windows. . . . .	78
Annulation d'une impression - Mac OS X. . . . .	79

**Copie**

Principes de base de la copie. . . . .	80
Options de menus pour le mode Copie. . . . .	80
Copie de photos. . . . .	83
Options de menus pour Copier/restaurer des photos. . . . .	84
Copie sur une étiquette de CD/DVD. . . . .	85
Options de menus pour Copier vers CD/DVD. . . . .	86

**Numérisation**

Numérisation à l'aide du panneau de commande. . . . .	87
Numérisation vers une carte mémoire. . . . .	87
Numérisation vers le Cloud. . . . .	87
Numérisation vers un ordinateur. . . . .	88
Numérisation vers un ordinateur (WSD). . . . .	89
Options de menus pour la numérisation. . . . .	89
Numérisation à partir d'un ordinateur. . . . .	90
Principes de base de la numérisation. . . . .	90
Numérisation à l'aide de fonctionnalités avancées. . . . .	93
Numérisation depuis des dispositifs intelligents. . . . .	96
Installation de l'application Epson iPrint. . . . .	96
Utilisation d'Epson iPrint. . . . .	96

**Remplacement des cartouches d'encre**

Vérification des niveaux d'encre. . . . .	98
Vérification des niveaux d'encre - panneau de commande. . . . .	98
Vérification des niveaux d'encre - Windows. . . . .	98
Vérification des niveaux d'encre - Mac OS X. . . . .	98

Codes des cartouches d'encre. . . . .	98
Précautions de manipulation des cartouches d'encre. . . . .	99
Remplacement des cartouches d'encre. . . . .	101
Impression temporaire avec de l'encre noire. . . . .	105
Impression temporaire avec de l'encre noire - Windows. . . . .	106
Impression temporaire avec de l'encre noire - Mac OS X. . . . .	107
Préservation de l'encre noire lorsque le niveau d'encre noire est faible (pour Windows uniquement). . . . .	108

**Entretien de l'imprimante**

Vérification et nettoyage de la tête d'impression. . . . .	109
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - panneau de commande. . . . .	109
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows. . . . .	110
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Mac OS X. . . . .	111
Alignement de la tête d'impression. . . . .	111
Alignement de la tête d'impression - panneau de commande. . . . .	111
Alignement de la tête d'impression - Windows. . . . .	112
Alignement de la tête d'impression - Mac OS X. . . . .	112
Nettoyage du trajet du papier. . . . .	113
Nettoyage de la Vitre du scanner. . . . .	113
Économies d'énergie. . . . .	114
Économies d'énergie - Panneau de configuration. . . . .	114
Économies d'énergie - Windows. . . . .	114
Économies d'énergie - Mac OS X. . . . .	114

**Options de menus pour le mode Configuration**

Options de menus pour Niveaux d'encre. . . . .	116
Options de menus pour Entretien. . . . .	116
Options de menus pour Configuration de l'imprimante. . . . .	116
Options de menus pour Paramètres réseau. . . . .	118
Options de menus pour Serv. Epson Connect. . . . .	118
Options de menus pour Serv. Impres. Google Cloud. . . . .	119
Options de menus pour Config. partage de fichiers. . . . .	119
Options de menus pour Config. périph. externe. . . . .	119
Options de menus pour Fonctions Guide. . . . .	120

## Table des matières

Options de menus pour Mise à jour firmware. . . . .	120	Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante. . . . .	140
Options de menus pour Restaurer param. par défaut. . . . .	120	Retrait de papier coincé dans le Couvercle arrière. . . . .	142
<b>Informations sur les services réseau et les logiciels</b>		Le papier ne s'alimente pas correctement. . . . .	143
Service Epson Connect. . . . .	122	Bourrage papier. . . . .	144
Web Config. . . . .	122	Le papier est entraîné de travers. . . . .	144
Exécution de l'application Web Config dans un navigateur Web. . . . .	123	Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps. . . . .	144
Exécution de Web Config sous Windows. . . . .	123	Aucune alimentation papier. . . . .	144
Exécution de Web Config sous Mac OS X. . . . .	123	Le plateau CD/DVD est éjecté. . . . .	144
Pilote de l'imprimante Windows. . . . .	124	Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration. . . . .	145
Guide du pilote de l'imprimante Windows. . . . .	125	L'imprimante n'est pas mise sous tension. . . . .	145
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows. . . . .	127	Les voyants se sont allumés puis éteints. . . . .	145
Pilote de l'imprimante Mac OS X. . . . .	128	L'imprimante n'est pas mise hors tension. . . . .	145
Guide du pilote d'impression Mac OS X. . . . .	128	L'écran LCD devient noir. . . . .	145
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS X. . . . .	130	Impression à partir d'un ordinateur impossible. . . . .	145
EPSON Scan (Pilote du scanner). . . . .	130	Utilisation de l'application AirPrint impossible. . . . .	146
Epson Event Manager. . . . .	131	Problèmes d'impression. . . . .	146
Epson Easy Photo Print. . . . .	131	Rien ou une image très pâle est imprimée. . . . .	146
Epson Print CD. . . . .	132	La qualité d'impression est mauvaise. . . . .	147
E-Web Print (uniquement pour Windows). . . . .	132	La qualité d'impression ne s'améliore pas, même une fois la tête d'impression alignée. . . . .	147
Easy Photo Scan. . . . .	132	Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues. . . . .	148
EPSON Software Updater. . . . .	133	Des bandes apparaissent à intervalles de 2,5 cm environ. . . . .	148
Désinstallation des applications. . . . .	133	La qualité de copie est médiocre. . . . .	148
Désinstallation d'applications - Windows. . . . .	133	Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée. . . . .	149
Désinstallation d'applications - Mac OS X. . . . .	134	La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes. . . . .	149
Installation des applications. . . . .	135	Plusieurs documents originaux sont copiés sur une même feuille. . . . .	149
Mise à jour des applications et du firmware. . . . .	135	Impression sans marges impossible. . . . .	150
Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande. . . . .	136	Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges. . . . .	150
<b>Résolution de problèmes</b>		La position d'impression des autocollants photo est incorrecte. . . . .	150
Vérification du statut de l'imprimante. . . . .	137	La position d'impression sur un CD/DVD est incorrecte. . . . .	150
Vérification des messages sur l'écran LCD. . . . .	137	Le papier est taché ou éraflé. . . . .	151
Vérification du statut de l'imprimante - Windows. . . . .	138	Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique. . . . .	151
Vérification de l'état de l'imprimante - Mac OS X. . . . .	138	Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés. . . . .	151
Retrait du papier coincé. . . . .	139	L'image imprimée est inversée. . . . .	152
Retrait de papier coincé dans le Bac papier. . . . .	139	Le problème d'impression n'a pas pu être résolu. . . . .	152
		Autres problèmes d'impression. . . . .	152

## Table des matières

L'impression est trop lente. . . . .	152	Caractéristiques environnementales. . . . .	165
L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu. . . . .	153	Configuration requise. . . . .	166
Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8. . . . .	153	Informations réglementaires. . . . .	166
Impossible de lancer la numérisation. . . . .	153	Normes et conformité. . . . .	166
Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration. . . . .	154	Restrictions relatives à la copie. . . . .	167
Problèmes relatifs aux images numérisées. . . . .	154	Transport de l'imprimante. . . . .	168
La qualité de numérisation est mauvaise. . . . .	154	Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur. . . . .	169
Les caractères sont flous. . . . .	155	Où trouver de l'aide. . . . .	171
L'image présente au verso du document d'origine apparaît sur l'image numérisée. . . . .	155	Site Web du support technique. . . . .	171
Un motif moiré (hachures croisées) apparaît sur l'image numérisée. . . . .	155	Contacter l'assistance Epson. . . . .	171
La zone ou le sens de numérisation n'est pas correct. . . . .	156		
Le problème d'image numérisée n'a pas pu être résolu. . . . .	156		
Autres problèmes de numérisation. . . . .	157		
Numérisation impossible en mode Mode auto de l'application EPSON Scan. . . . .	157		
L'aperçu des miniatures ne s'affiche pas correctement. . . . .	157		
La numérisation est trop lente. . . . .	157		
Le processus s'arrête lors de la numérisation au format PDF/Multi-TIFF. . . . .	157		
Autres problèmes. . . . .	158		
Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante. . . . .	158		
Les sons de fonctionnement sont très bruyants. . . . .	158		
Impossible d'enregistrer les données sur un périphérique mémoire. . . . .	158		
L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows). . . . .	158		
Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran de sélection des photos. . . . .	158		
 <b>Annexe</b>			
Caractéristiques techniques. . . . .	160		
Caractéristiques de l'imprimante. . . . .	160		
Caractéristiques du scanner. . . . .	161		
Caractéristiques de l'interface. . . . .	161		
Spécifications Wi-Fi. . . . .	162		
Protocole de sécurité. . . . .	162		
Services de tiers pris en charge. . . . .	162		
Caractéristiques des périphériques de stockage externes. . . . .	162		
Dimensions. . . . .	164		
Caractéristiques électriques. . . . .	165		



# À propos de ce manuel

---

## Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

Démarez ici (manuel imprimé)

Ce manuel contient des informations relatives à la configuration de l'imprimante, à l'installation des logiciels, à l'utilisation de l'imprimante, au dépannage, etc.

Guide d'utilisation (manuel au format numérique)

Le présent manuel. Ce manuel contient des informations générales et des consignes d'utilisation de l'imprimante et de dépannage.

Guide réseau (manuel au format numérique)

Fournit des informations sur les paramètres réseau et la résolution de problèmes lors de l'utilisation de l'imprimante sur un réseau.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

Manuel papier

Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

Manuel numérique

Lancez l'application EPSON Software Updater sur votre ordinateur. L'application EPSON Software Updater identifie les mises à jour disponibles pour les manuels numériques et les applications logicielles Epson et vous permet de télécharger les dernières versions.

### Informations connexes

➔ [« EPSON Software Updater » à la page 133](#)

---

## Repères et symboles



**Attention:**

*Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.*



**Important:**

*Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.*

**Remarque:**

*Fournis des informations complémentaires et de référence.*

➔ Informations connexes

Liens vers les sections correspondantes.

---

## Descriptions utilisées dans ce manuel

- ❑ Les captures d'écran du pilote de l'imprimante et les écrans d'EPSON Scan (pilote du scanner) proviennent de Windows 8.1 ou Mac OS X v10.10.x. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- ❑ Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- ❑ Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.

---

## Références du système d'exploitation

### Windows

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista » et « Windows XP » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

Dans ce manuel, « Mac OS X v10.10.x » fait référence à OS X Yosemite, « Mac OS X v10.9.x » fait référence à OS X Mavericks, et « Mac OS X v10.8.x » fait référence à OS X Mountain Lion. De plus, « Mac OS X » est utilisé pour faire référence à « Mac OS X v10.10.x », « Mac OS X v10.9.x », « Mac OS X v10.8.x », « Mac OS X v10.7.x », et « Mac OS X v10.6.8 ».

# Consignes importantes

---

## Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires.
- Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :  
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution. En effet, le port d'alimentation en encre peut être légèrement tâché d'encre.
  - En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
  - En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
  - En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne démontez pas la cartouche d'encre, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre peau.
- Ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement et ne les laissez pas tomber. En outre, veillez à ne pas les serrer ou déchirer leurs étiquettes, faute de quoi vous risquez de provoquer une fuite.
- Conservez les cartouches hors de portée des enfants.

---



## Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

### Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante

- Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation électrique indiquée sur l'étiquette de l'imprimante.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.

### Consignes importantes

- ❑ Ne déplacez pas le porte-cartouche manuellement, car vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le module scanner.
- ❑ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite) et que les cartouches d'encre sont en place.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

### Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil

- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des équipements électroniques médicaux et entraîner des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des établissements médicaux ou à proximité d'équipements médicaux, respectez les consignes du personnel autorisé représentant l'établissement et l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur l'équipement médical.
- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des dispositifs contrôlés de manière automatique, tels que les portes automatiques ou les alarmes incendie, par exemple, et causer des accidents liés à des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante à proximité de dispositifs contrôlés de manière automatique, respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur les dispositifs.

### Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire

- ❑ Lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, il ne faut pas la retirer ni mettre l'imprimante hors tension.
- ❑ Les méthodes d'utilisation des cartes mémoire varient selon le type de carte. Pour plus de détails, veillez à vous reporter au manuel fourni avec votre carte mémoire.
- ❑ Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec l'imprimante.

#### Informations connexes

➔ [« Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge » à la page 162](#)

### Conseils et avertissements pour l'utilisation du pavé tactile

- ❑ Il est possible que quelques petits points lumineux ou noirs apparaissent sur l'écran LCD. De même, il est possible que la luminosité de l'écran LCD soit irrégulière en raison de ses caractéristiques. Il s'agit de phénomènes normaux, qui n'indiquent absolument pas que l'écran est endommagé.
- ❑ Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques.
- ❑ Le capot extérieur du pavé tactile peut se casser en cas d'impact violent. Contactez le revendeur en cas de fêlure ou de craquelure sur la surface du pavé tactile. Ne le touchez pas et ne tentez pas de retirer les morceaux cassés.
- ❑ Appuyez délicatement sur le pavé tactile avec le doigt. Ne forcez pas et n'utilisez pas les ongles.

### Consignes importantes

- ❑ Le pavé tactile est un écran tactile capacitif, qui répond uniquement en cas de contact avec le doigt. Il est possible que l'écran ne réponde pas si vous avez les mains mouillées, si vous portez des gants ou si vous le touchez sans avoir retiré le film ou l'autocollant de protection au préalable.
- ❑ N'utilisez pas d'objets pointus, tels que des stylos à bille, des crayons, etc.
- ❑ La présence de condensation à l'intérieur du pavé tactile suite à des changements rapides de température ou d'humidité peut entraîner une baisse de performances.


---

## Protection de vos informations personnelles


Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant **Configuration > Restaurer param. par défaut > Tous les paramètres** dans le panneau de commande.

# Informations de base sur l'imprimante

## Nom et fonction des pièces

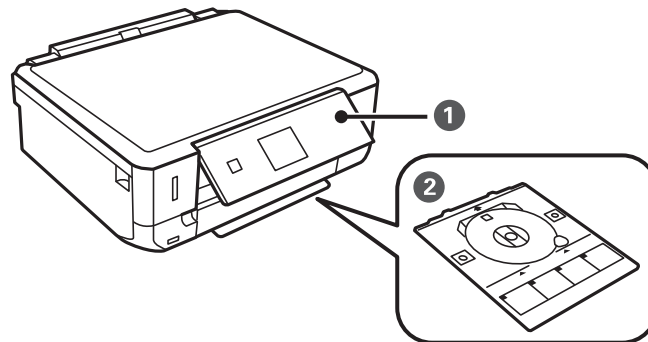


❶	Panneau de commande	Permet d'utiliser l'imprimante.
❷	Plateau CD/DVD	Placez un CD/DVD pour imprimer une étiquette. Le plateau est normalement stocké au niveau de la partie inférieure de l'imprimante.

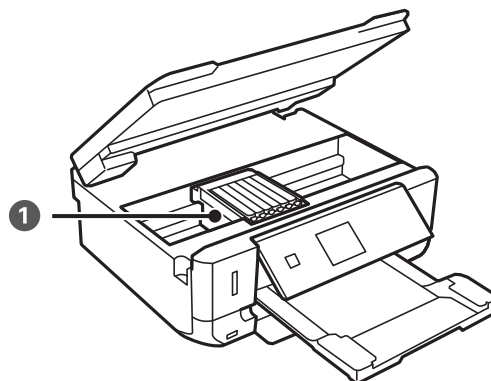


❶	Porte-cartouche	Installez les cartouches d'encre. L'encre est éjectée par les buses de la tête d'impression situées en-dessous.
---	-----------------	---

### Informations de base sur l'imprimante

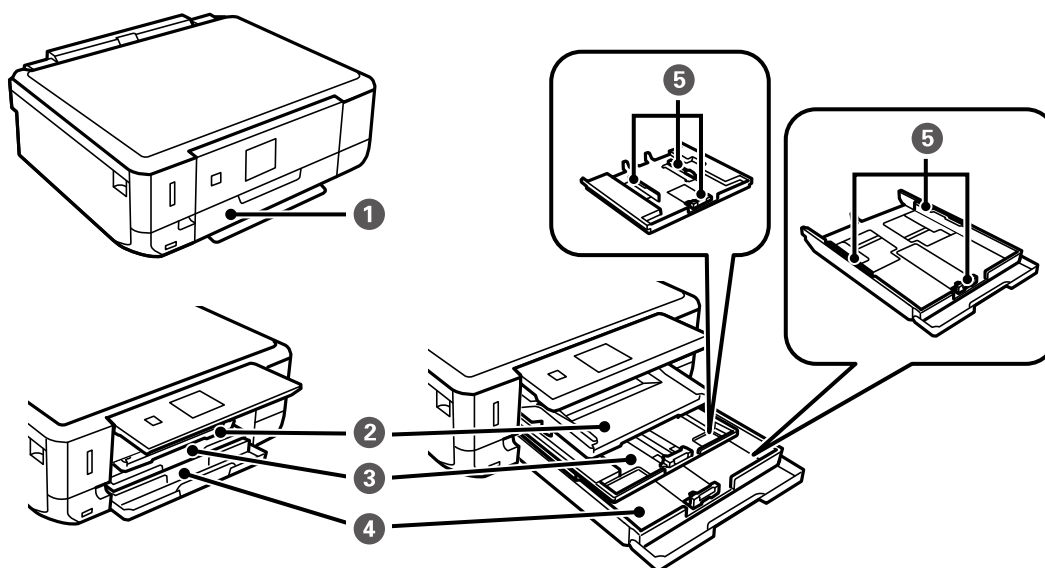

❶	Couvercle avant	À ouvrir pour charger du papier dans le bac papier.
❷	Bac de sortie	Contient le papier éjecté. Sortez-le manuellement et poussez-le pour le ranger.
❸	Bac papier 1	Charge le papier.
❹	Bac papier 2	
❺	Guide latéral	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

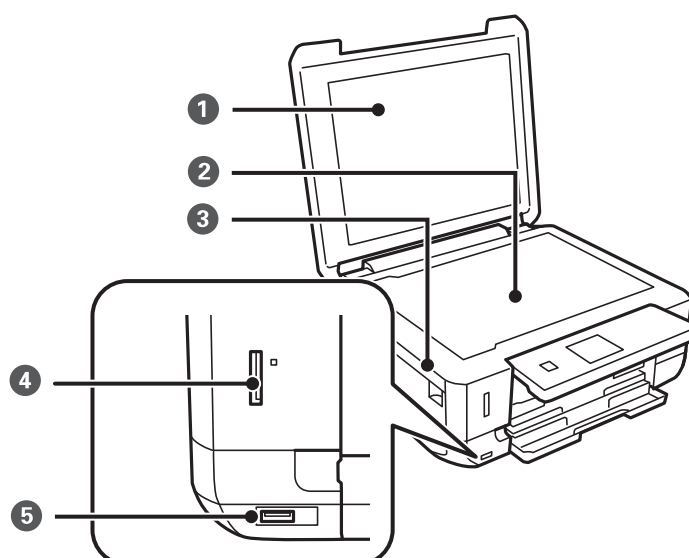


❶	Couvercle de documents	Bloque la lumière externe pendant la numérisation.
❷	Vitre du scanner	Placez les originaux.



### Informations de base sur l'imprimante


③	Scanner	Numérise les originaux placés dans le scanner. À ouvrir lors du remplacement des cartouches d'encre ou du retrait du papier coincé. Ce module doit normalement être maintenu fermé.
④	Emplacement pour carte mémoire	Permet d'insérer une carte mémoire.
⑤	Port USB de l'interface externe	Permet de connecter un périphérique de stockage externe ou un périphérique PictBridge.

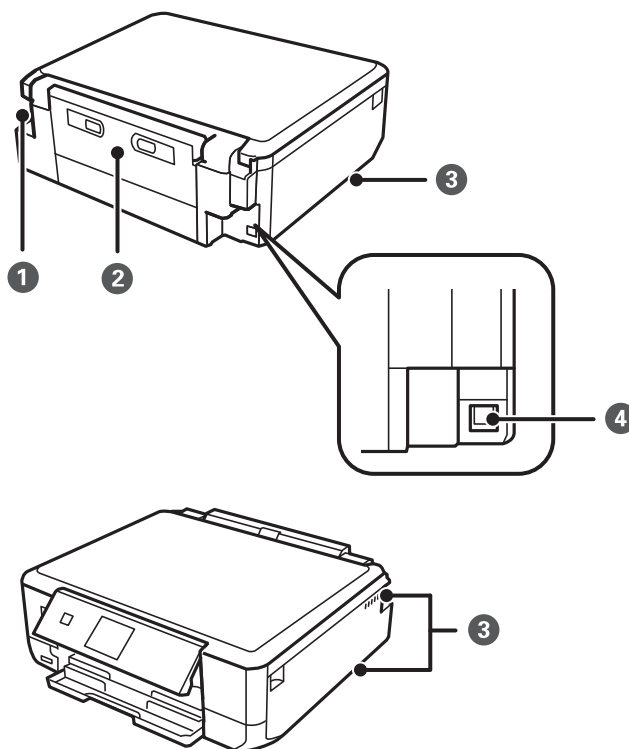


①	Prise CA	Permet de connecter le cordon d'alimentation.
②	Couvercle arrière	Retirez-le pour dégager le papier coincé.
③	Orifice d'aération	Évacue la chaleur de l'intérieur de l'imprimante. Les orifices d'aération sont situés sur le côté inférieur droit, le côté inférieur gauche et sur le côté droit. Ne recouvrez pas les orifices d'aération lors de l'installation de l'imprimante.
④	Port USB	Permet de connecter un câble USB pour la connexion à un ordinateur.

## Panneau de commande

Vous pouvez modifier l'inclinaison du panneau de commande.

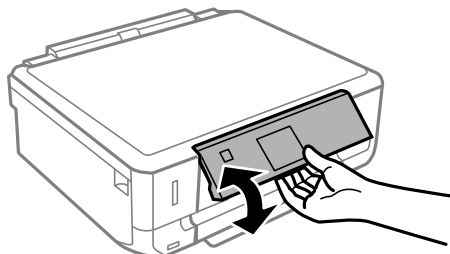

## Touches

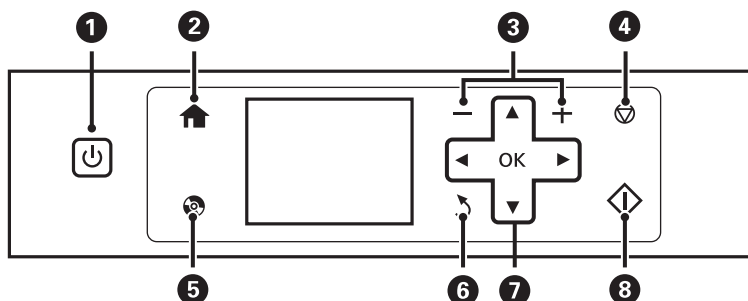

1		Permet de mettre le produit sous ou hors tension. Ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation clignote (lorsque l'imprimante est en fonctionnement ou traite des données). Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint.
2		Affiche l'écran d'accueil.
3		Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer.
4		Permet d'arrêter l'opération en cours.
5		Affiche des menus tels que les menus de copie et d'impression d'étiquettes de CD/DVD.
6		Permet de retourner à l'écran précédent.
7		Utilisez les touches     pour sélectionner un menu, puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu sélectionné.
8		Permet de lancer une opération, comme l'impression ou la copie, par exemple.


## Guide de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des menus et des messages. Appuyez sur les touches pour sélectionner un menu ou un paramètre.

## Informations de base sur l'imprimante

### Guide de l'écran d'accueil

Les icônes et les menus suivants sont affichés sur l'écran d'accueil.

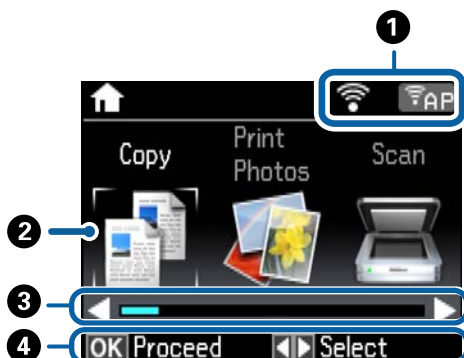

1	Des icônes indiquant l'état du réseau sont affichées. Consultez le menu <b>Aide</b> pour en savoir plus au sujet de la signification des icônes. Sélectionnez <b>Aide</b> sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez <b>Liste des icônes</b> à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.	
2	Les noms et icônes de fonction sont affichés en tant qu'icônes de mode.	
	Copie	Permet d'activer le mode <b>Copie</b> qui vous permet de copier un document.
	Imprimer photos	Permet d'activer le mode <b>Imprimer photos</b> qui vous permet d'imprimer les photos présentes sur une carte mémoire.
	Numériser	Permet d'activer le mode <b>Numériser</b> qui vous permet de numériser un document ou une photo.
	Autres fonctions	Permet d'activer le mode <b>Autres fonctions</b> qui vous permet d'accéder à toute une série de fonctionnalités d'impression, telles que la copie de photos, l'impression de photos selon différentes dispositions et la copie ou l'impression sur un CD/DVD.
	Configuration	Permet d'activer le mode <b>Configuration</b> qui vous permet de définir les paramètres de maintenance, la configuration de l'imprimante et les paramètres réseau.
	Aide	Affiche des informations d'aide au sujet des opérations de base, la signification des icônes affichées sur l'écran LCD et des informations de dépannage.
	Mode silencieux	Affiche le paramètre <b>Mode silencieux</b> qui vous permet de réduire le bruit produit par l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante. Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant. <b>Configuration &gt; Configuration de l'imprimante &gt; Mode silencieux</b>
	Configuration Wi-Fi	Affiche les menus vous permettant de configurer l'imprimante en vue de l'utilisation dans un réseau sans fil. Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant. <b>Configuration &gt; Paramètres réseau &gt; Configuration Wi-Fi</b>
3	Si les touches ◀ et ▶ sont affichées, vous pouvez faire défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.	
4	Les touches disponibles sont affichées. Dans cet exemple, vous pouvez accéder au menu sélectionné en appuyant sur la touche OK.	

## Informations de base sur l'imprimante


### Informations connexes

- ➔ « Principes de base de la copie » à la page 80
- ➔ « Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire » à la page 42
- ➔ « Numérisation à l'aide du panneau de commande » à la page 87
- ➔ « Copie de photos » à la page 83
- ➔ « Impression de différentes dispositions » à la page 49
- ➔ « Impression de photos d'une carte mémoire sur une étiquette de CD/DVD » à la page 43
- ➔ « Options de menus pour le mode Configuration » à la page 116

### Saisie de caractères

Pour saisir des caractères et des symboles pour les paramètres réseau à partir du panneau de commande, utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ et le clavier logiciel sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour mettre un caractère ou une touche de fonction en surbrillance sur le clavier, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. Une fois la saisie des caractères terminée, mettez **Fini** en surbrillance et appuyez sur la touche OK.

L'écran affiché varie en fonction des paramètres. L'écran suivant permet de saisir le mot de passe pour le réseau Wi-Fi.

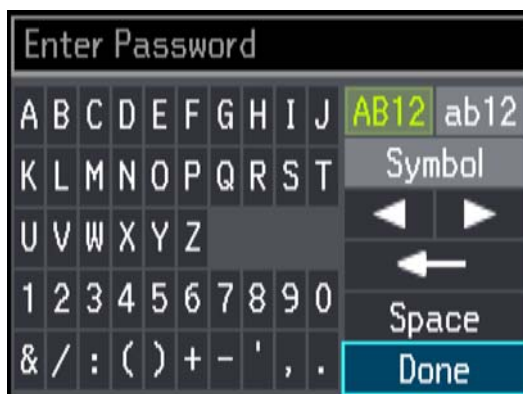


Icônes	Description
AB12	Permet de saisir les lettres en majuscules.
ab12	Permet de saisir les lettres en minuscules.
Symb.	Affiche les symboles.
◀▶	Permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
←	Permet de supprimer un caractère à gauche (effacement arrière).
Espace	Permet de saisir un espace à droite du curseur.
Fini	Permet de fermer l'écran du clavier logiciel et d'afficher un écran de confirmation ou de passer à l'écran suivant.


# Chargement du papier

## Précautions de manipulation du papier

- ❑ Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.
- ❑ Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.

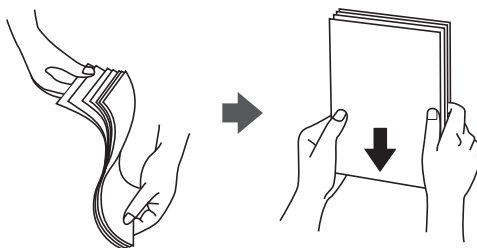

- ❑ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

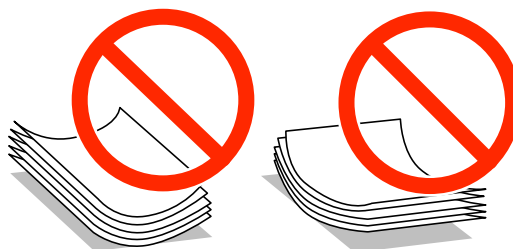

- ❑ N'utilisez pas de papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni du papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger. Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.



- ❑ N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées. L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- ❑ Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.

### Informations connexes

➔ [« Caractéristiques de l'imprimante » à la page 160](#)

## Papier disponible et capacités

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

### Papier d'origine Epson

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)		Impression recto verso	Impression sans marges*1
		Bac papier 1	Bac papier 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	Automatique, manuel	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces), 13 × 18 cm (5 × 7 pouces)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces), 13 × 18 cm (5 × 7 pouces)	20	20		
	Format 16:9 (102 × 181 mm)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 pouces), 13 × 18 cm (5 × 7 pouces)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Automatique, manuel	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson*3	A4	–	1	–	–
Photo Stickers Epson*3	A6	1	1	–	–

\*1 L'option sans marges n'est pas disponible lors de l'impression recto verso.

\*2 Lors de l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles de papier dont un côté est déjà imprimé.

\*3 Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.

## Chargement du papier

### Remarque:

La disponibilité du papier varie d'un pays à l'autre. Pour obtenir les dernières informations concernant le papier disponible dans votre région, contactez l'assistance Epson.

### Papier disponible dans le commerce

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)		Impression recto verso	Impression sans marges
		Bac papier 1	Bac papier 2		
Papier ordinaire	Letter* <sup>1</sup> , A4, B5* <sup>1</sup>	–	Jusqu'à la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral* <sup>2</sup>	Automatique, manuel	–
	A5	–		Manuel	
	Legal* <sup>1</sup>	–	1	Manuel	
	A6* <sup>1</sup>	20	20	Manuel	
	Défini par l'utilisateur* <sup>1</sup>	–	1	Manuel	
Enveloppe* <sup>1</sup>	Enveloppe n° 10, enveloppe DL, enveloppe C6	–	10	–	–

\*1 Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.

\*2 Lors de l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles de papier dont un côté est déjà imprimé.

### Informations connexes

➔ « Nom et fonction des pièces » à la page 15

➔ « Site Web du support technique » à la page 171

## Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.

Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote de l'imprimante, appareil intelligent* <sup>2</sup>
Bright White Ink Jet Paper Epson* <sup>1</sup>	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Ultra Glossy Photo Paper Epson* <sup>1</sup>	Ultra Glacé	Epson Ultra Glacé
Premium Glossy Photo Paper Epson* <sup>1</sup>	Prem. Glacé	Epson Premium Glacé
Premium Semigloss Photo Paper Epson* <sup>1</sup>	Prem. Semi-Glacé	Epson Premium Semi-Glacé
Photo Paper Glossy Epson* <sup>1</sup>	Glacé	Papier Photo Glacé

## Chargement du papier

Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote de l'imprimante, appareil intelligent*2
Matte Paper-Heavyweight Epson*1 Double-Sided Matte Paper Epson*1	Mat	Epson Mat
Photo Quality Ink Jet Paper Epson*1	Qualité jet d'encre	Epson Jet d'encre Qualité Photo
Iron-On Cool Peel Transfer Paper Epson	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Photo Stickers Epson*1	Papier photo autocollant	Epson Photo Stickers
Papier ordinaire*1	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe

\*1 Ces types de papier sont compatibles avec les technologies Exif Print et PRINT Image Matching lors de l'impression à l'aide du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo numérique compatible Exif Print ou PRINT Image Matching.

\*2 Pour les appareils intelligents, ces types de support peuvent être sélectionnés lors de l'impression à l'aide de l'application Epson iPrint.


## Chargement du papier dans le Bac papier 1

Vous pouvez charger du papier photo petit format. Si vous chargez le même papier dans le bac papier 2 et sélectionnez **Bac 1>Bac 2** pour le paramètre **Source du papier** dans les paramètres d'impression, l'imprimante utilise automatiquement le papier du bac papier 2 lorsque le bac papier 1 est vide.


### Remarque:

Lorsque le bac de sortie est éjecté, assurez-vous de l'absence de papier dans le bac, puis fermez-le en le poussant avec votre main.

1. Relevez le panneau de commande.

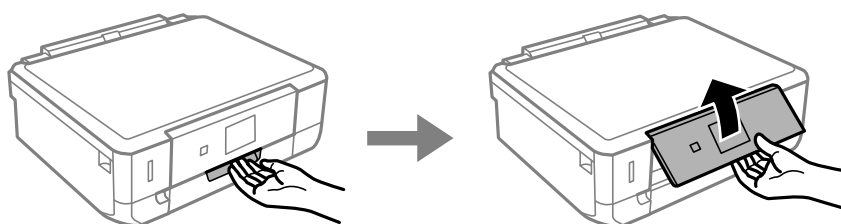


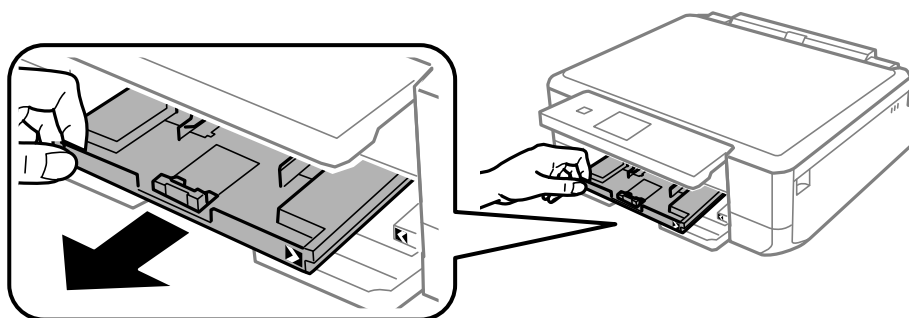
2. Ouvrez le couvercle avant.

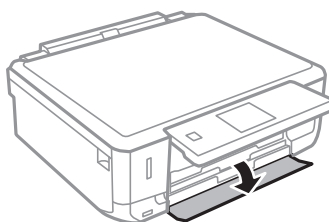




## Chargement du papier


3. Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours de fonctionnement, puis retirez le bac papier 1. Le Bac papier 1 dispose d'un repère d'alignement  qui vous permet de le localiser facilement.




 **Important:**

*Si le bac papier 1 se trouve trop loin dans l'imprimante, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.*


4. Faites glisser les guides latéraux en position maximale.

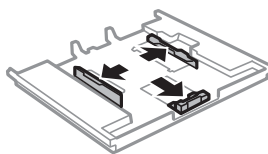

5. Faites glisser le guide latéral avant en fonction du format du papier que vous souhaitez utiliser.

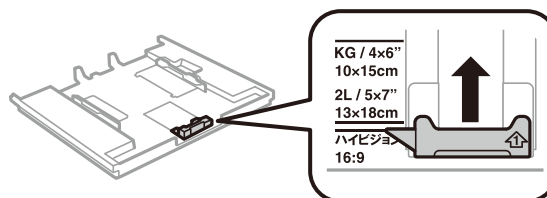


6. Chargez le papier contre le guide latéral avant en orientant le côté imprimable vers le bas.

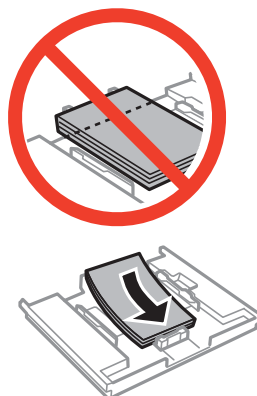

## Chargement du papier

**!** *Important:*

- ❑ *Veillez à ce que la pile de papier ne dépasse pas le symbole triangulaire au niveau de l'extrémité du bac.*

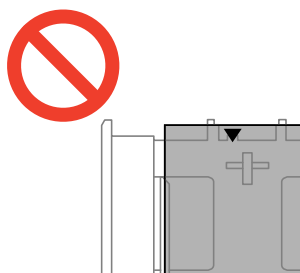


- ❑ *Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.*




- ❑ **Feuille d'autocollants photo**

Suivez les instructions fournies avec les autocollants pour charger une feuille d'autocollants photo. Ne chargez pas les feuilles de support de chargement dans le produit.

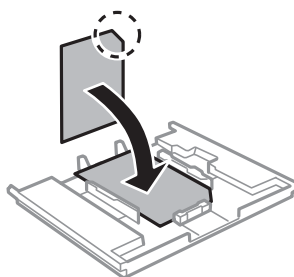


7. Faites glisser le guide latéral droit contre le bord du papier.

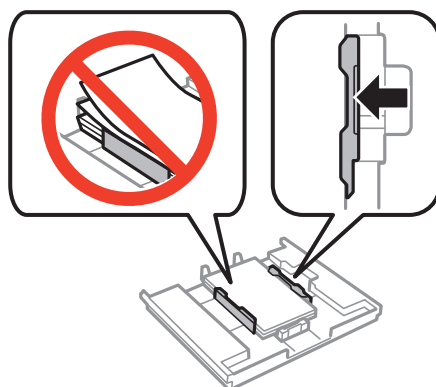

## Chargement du papier

8. Insérez le bac papier 1. Aligned les repères d'alignement sur l'imprimante et le bac.

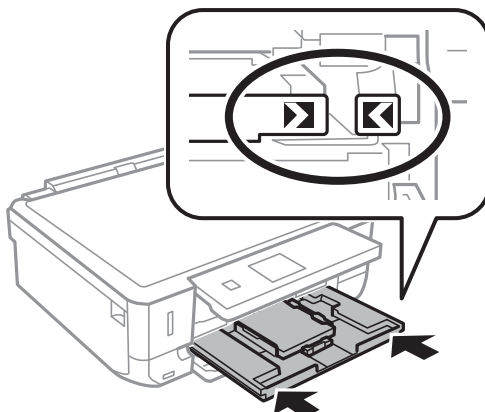

9. Vérifiez les paramètres affichés sur le panneau de commande pour la taille et le type de papier. Pour utiliser les paramètres, sélectionnez **Confirmer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 11. Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Changer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape suivante.

**Remarque:**

L'écran des paramètres papier ne s'affiche pas si vous avez désactivé **Configuration papier** dans les menus suivants. Passez à l'étape 11.

**Configuration** > **Configuration de l'imprimante** > **Configuration source papier** > **Configuration papier**


10. Sur l'écran de paramétrage de la taille du papier, sélectionnez la taille du papier à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sur l'écran de paramétrage du type de papier, sélectionnez le type de papier de la même manière, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en sélectionnant la source papier dans les menus suivants.

**Configuration** > **Configuration de l'imprimante** > **Configuration source papier** > **Configuration papier**

11. Faites coulisser le bac de sortie.

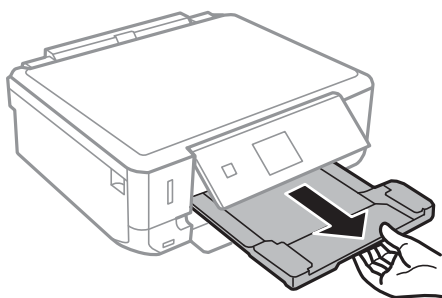

### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 21
- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51


## Chargement du papier dans le Bac papier 2

Vous pouvez charger quasiment tous les types de papier. Nous vous recommandons de charger du papier ordinaire format A4 étant donné que ce type de papier est fréquemment utilisé. Si vous chargez le même papier dans le bac papier 1 et sélectionnez **Bac 1>Bac 2** pour le paramètre **Source du papier** dans les paramètres d'impression, l'imprimante utilise automatiquement le papier du bac papier 2 lorsque le bac papier 1 est vide.


**Remarque:**

Lorsque le bac de sortie est éjecté, assurez-vous de l'absence de papier dans le bac, puis fermez-le en le poussant avec votre main.


1. Relevez le panneau de commande.

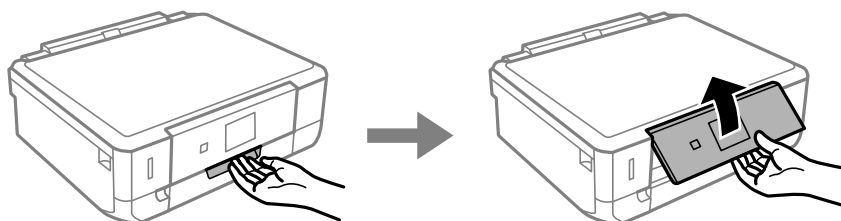


2. Ouvrez le couvercle avant.

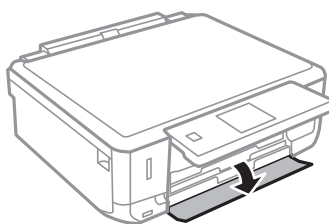

3. Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours de fonctionnement, puis retirez le bac papier 2.

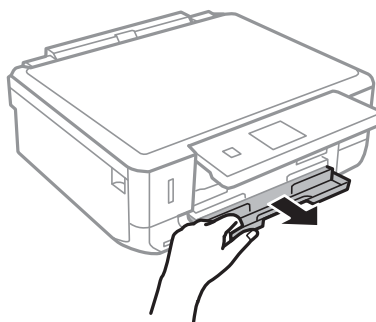


4. Faites glisser les guides latéraux en position maximale.

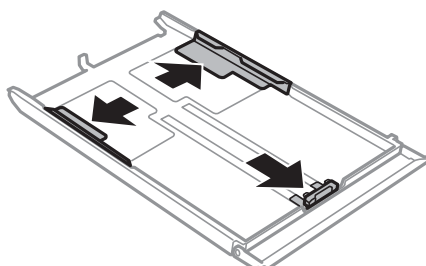


## Chargement du papier

5. Faites glisser le guide latéral avant en fonction du format du papier que vous souhaitez utiliser.

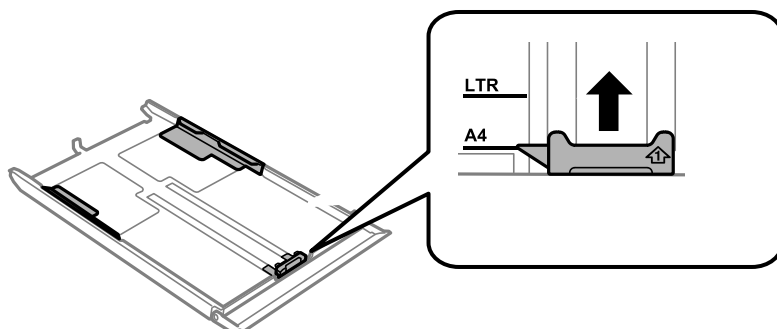


6. Chargez le papier contre le guide latéral avant en orientant le côté imprimable vers le bas.

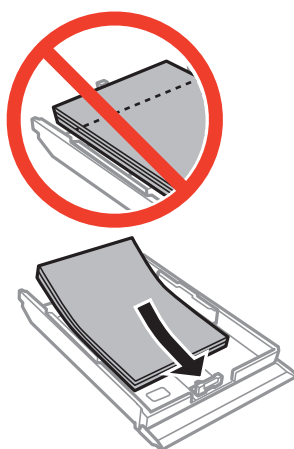


**!** **Important:**

- ❑ *Veillez à ce que la pile de papier ne dépasse pas le symbole triangulaire au niveau de l'extrémité du bac.*

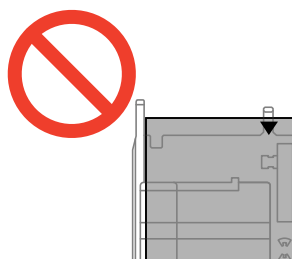


- ❑ *Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.*

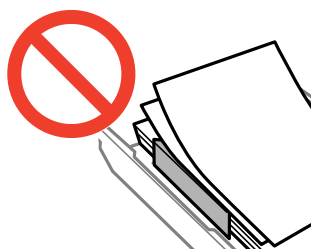


## Chargement du papier

### ❑ Enveloppes

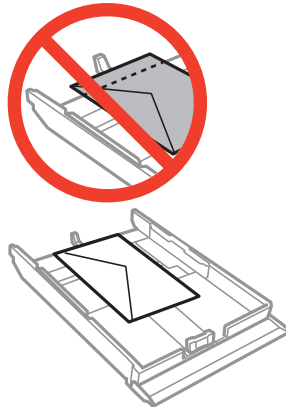


### ❑ Feuille d'autocollants photo

Suivez les instructions fournies avec les autocollants pour charger une feuille d'autocollants photo. Ne chargez pas les feuilles de support de chargement dans le produit.

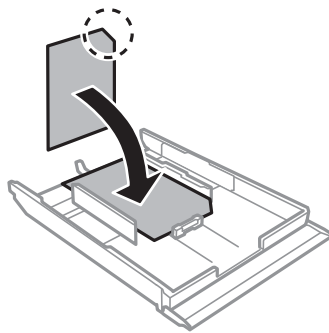


### ❑ Papier dont le format est supérieur au format A4

Sortez le bac papier 1 au préalable.

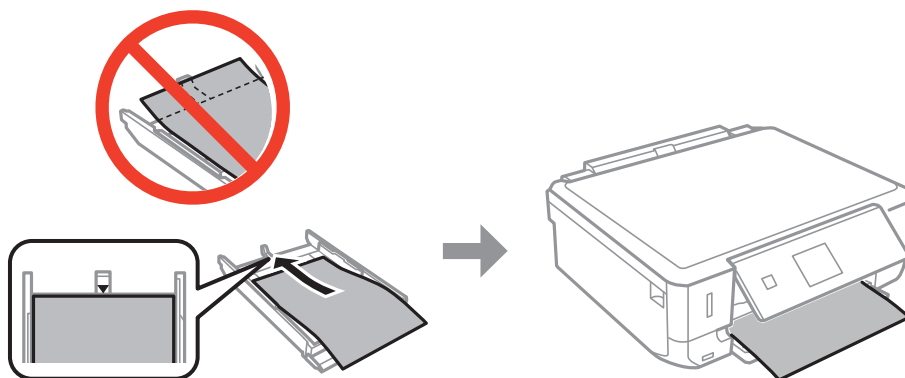


## Chargement du papier

7. Faites glisser le guide latéral droit contre le bord du papier.

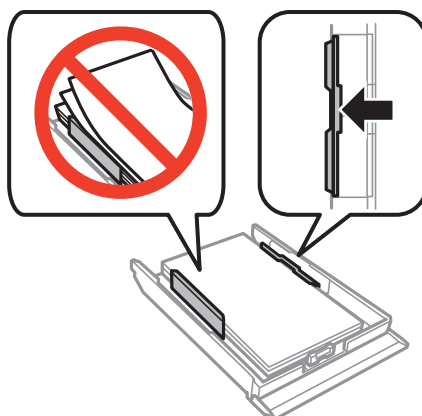

8. Insérez le bac papier 2.

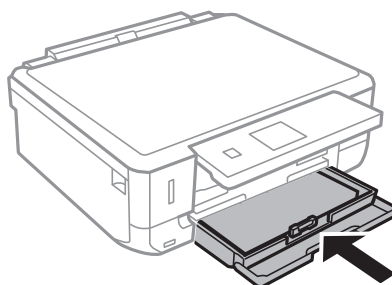

9. Vérifiez les paramètres affichés sur le panneau de commande pour la taille et le type de papier. Pour utiliser les paramètres, sélectionnez **Confirmer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 11. Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Changer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape suivante.

**Remarque:**

L'écran des paramètres papier ne s'affiche pas si vous avez désactivé **Configuration papier** dans le menu suivant. Passez à l'étape 11.

**Configuration > Configuration de l'imprimante > Configuration source papier > Configuration papier**

10. Sur l'écran de paramétrage de la taille du papier, sélectionnez la taille du papier à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sur l'écran de paramétrage du type de papier, sélectionnez le type de papier de la même manière, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.


**Remarque:**

Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en sélectionnant la source papier dans les menus suivants.

**Configuration > Configuration de l'imprimante > Configuration source papier > Configuration papier**

## Chargement du papier

11. Faites coulisser le bac de sortie.

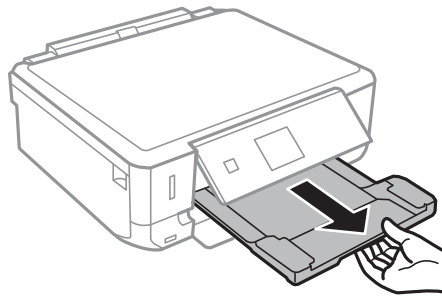

### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 21
- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51




# Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner


**!** *Important:*

*Lorsque vous placez des originaux de grande taille comme des livres sur le scanner, veillez à ce que la lumière extérieure ne se reflète pas directement sur la vitre du scanner.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

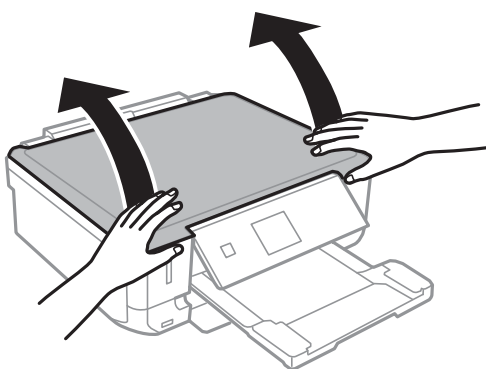

2. Retirez la poussière ou les taches présentes sur le vitre du scanner.
3. Placez l'original avec la face vers bas et faites-le glisser vers la marque au coin.

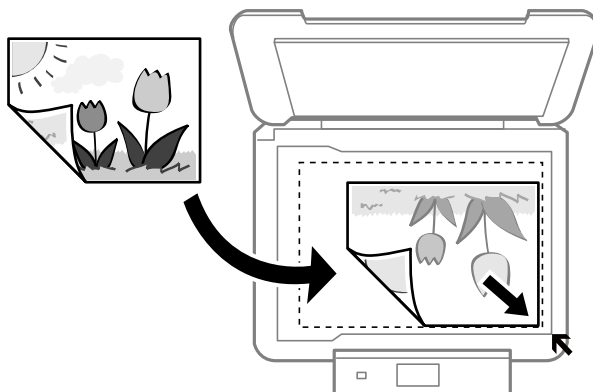


**Remarque:**

*Une zone située à 1,5 mm des bords de la vitre du scanner n'est pas numérisée.*


- Lors de la copie de photos, placez les photos à 5 mm de la marque dans le coin de la vitre du scanner.  
Vous pouvez placer un maximum de deux photos à la fois (selon leur taille). Laissez 5 mm entre les photos.

### Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner

Vous pouvez placer des photos de différentes tailles l'une à côté de l'autre. La taille des photos doit être supérieure à 30 × 40 mm.

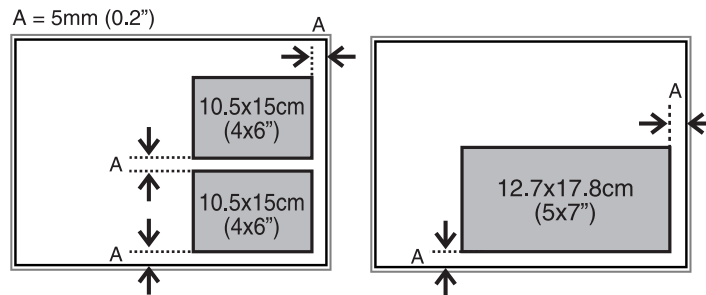


- ❑ Pour copier une étiquette de CD/DVD, placez le CD/DVD au centre de la vitre du scanner. Si le CD/DVD n'est pas placé exactement au centre, le positionnement n'est pas ajusté de manière automatique.

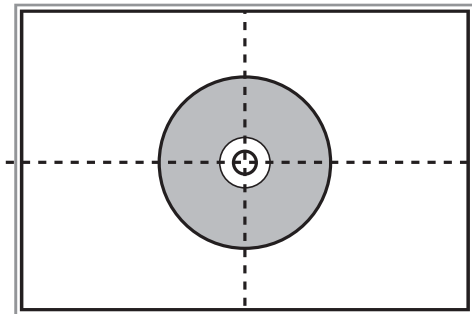

- ❑ Si vous procédez à la numérisation en **Mode auto** ou à l'aide de l'aperçu des miniatures de l'application EPSON Scan, vous devez placer le document original à 4,5 mm du repère dans le coin de la vitre du scanner.

Si vous placez plusieurs photos sur la vitre, vous devez les espacer d'au moins 20 mm.

La taille des photos doit être supérieure à 15 × 15 mm.

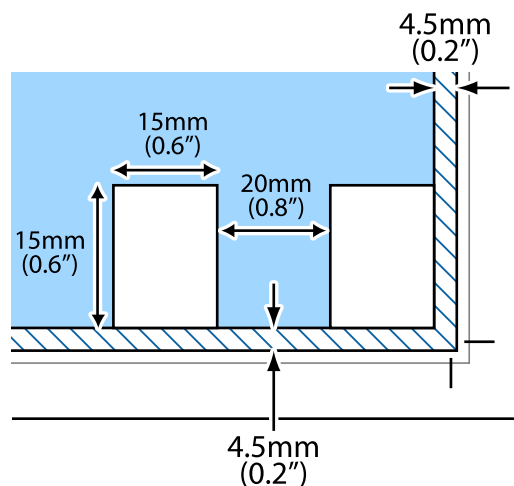



4. Fermez le couvercle délicatement.

**Remarque:**

Retirez les documents originaux après la numérisation ou la copie. Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner pendant une période prolongée, ils risquent de coller à la surface de la vitre.

# Insertion d'une carte mémoire

## Cartes mémoire prises en charge

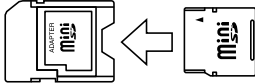	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

### Informations connexes

➔ « [Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge](#) » à la page 162

## Insertion et retrait d'une carte mémoire


1. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.

L'imprimante commence à lire les données et le voyant clignote. Une fois la lecture terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.


## Insertion d'une carte mémoire

**!** *Important:*

*N'insérez pas la carte de force jusqu'au fond de l'emplacement. Elle ne doit pas être complètement insérée.*

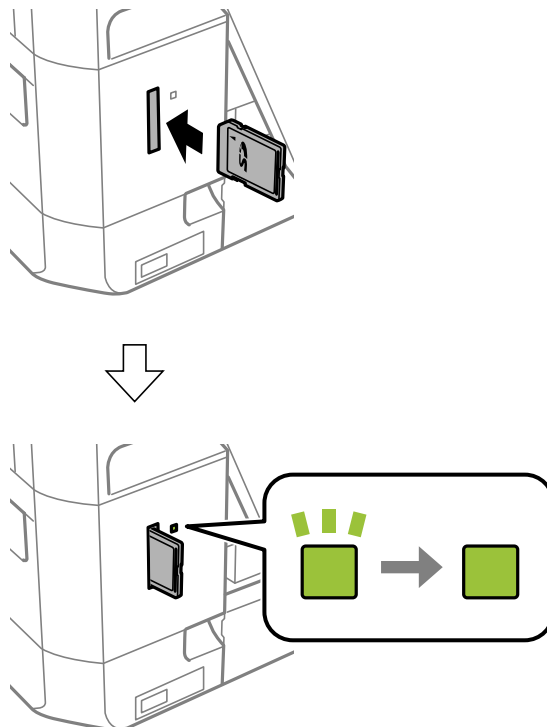

2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la carte mémoire, vérifiez que le voyant ne clignote pas, puis retirez la carte.

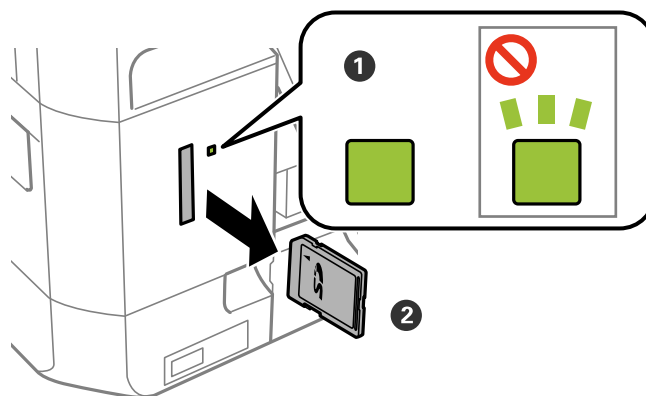

**!** *Important:*

*Si vous retirez la carte mémoire alors que le voyant clignote, vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.*

**Remarque:**

*Si vous accédez à la carte mémoire depuis un ordinateur, vous devez retirer le périphérique en toute sécurité à l'aide de l'ordinateur.*

## Insertion d'une carte mémoire

### Informations connexes

➔ [« Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur » à la page 169](#)

# Chargement d'un CD/DVD pour l'impression

---

## CD/DVD imprimables

Vous pouvez imprimer sur des CD/DVD circulaires de 12 cm adaptés à l'impression (portant une mention indiquant que la surface de l'étiquette est imprimable ou que l'impression avec des imprimantes à jet d'encre est possible, par exemple). Pour imprimer sur un CD/DVD avec une surface d'impression de qualité supérieure, sélectionnez **CD/DVD - Surface premium** pour le paramètre **Type de papier** dans le pilote d'impression.

Vous pouvez également imprimer sur des disques Blu-ray™.

---

## Consignes de manipulation des CD/DVD

- ❑ Reportez-vous à la documentation fournie avec le CD/DVD pour plus d'informations concernant la manipulation des CD/DVD ou la gravure de données.
- ❑ Vous ne devez pas imprimer sur les CD/DVD avant d'avoir gravé les données. Dans le cas contraire, les traces de doigts, la saleté ou les rayures sur la surface peuvent entraîner des erreurs lors de la gravure des données.
- ❑ Il est possible que des taches apparaissent selon le type de CD/DVD ou les données d'impression. Procédez à un test d'impression sur un CD/DVD que vous n'utilisez pas. Vérifiez la surface imprimée après avoir patienté une journée complète.
- ❑ La densité d'impression est moins élevée que lors de l'impression sur du papier d'origine Epson pour éviter les taches d'encre sur le CD/DVD. Réglez la densité d'impression dans la mesure requise.
- ❑ Laissez les CD/DVD imprimés sécher pendant au moins 24 heures en évitant la lumière directe du soleil. N'empilez et n'insérez les CD/DVD dans votre appareil que lorsqu'ils sont complètement secs.
- ❑ Si la surface imprimée est collante même une fois sèche, réduisez la densité d'impression.
- ❑ Il est possible que le fait d'imprimer de nouveau sur le même CD/DVD n'améliore pas la qualité d'impression.
- ❑ Si le plateau CD/DVD ou le compartiment transparent interne est accidentellement sali, essuyez immédiatement l'encre.
- ❑ Selon le paramétrage de la zone d'impression, il est possible que le CD/DVD ou le plateau CD/DVD soit sali. Définissez les paramètres de manière à imprimer dans la zone imprimable.


### Informations connexes


➔ [« Zone imprimable des CD/DVD » à la page 161](#)

## Chargement d'un CD/DVD


**!** *Important:*

- Reportez-vous aux consignes de manipulation des CD/DVD avant d'imprimer sur un CD/DVD.
- N'insérez pas le plateau CD/DVD lorsque l'imprimante est en fonctionnement. Cela peut endommager l'imprimante.
- N'insérez pas le plateau CD/DVD avant d'y être invité. Dans le cas contraire, une erreur survient et le CD/DVD est éjecté.
- Lorsque le bac de sortie est éjecté, assurez-vous de l'absence de papier dans le bac, puis fermez-le en le poussant avec votre main.

1. Appuyez sur la touche , sélectionnez **Charger CD/DVD** à l'aide de la touche **▲** ou **▼**, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche **▲** ou **▼** et appuyez sur la touche OK.
2. Un message vous indiquant que l'imprimante est en cours de préparation s'affiche, vous êtes ensuite invité à charger un CD/DVD. Procédez comme suit pour charger le CD/DVD.
3. Relevez le panneau de commande.

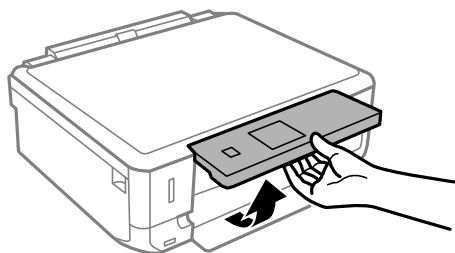


4. Fermez le capot avant.

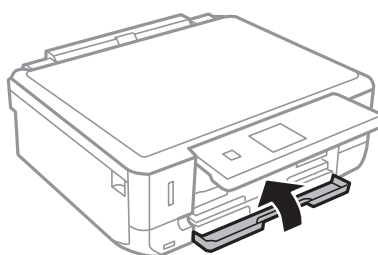


## Chargement d'un CD/DVD pour l'impression


5. Retirez le plateau CD/DVD de la partie inférieure de l'imprimante.

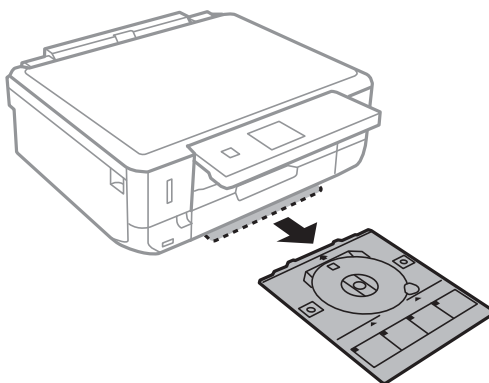

6. Placez un CD/DVD sur le plateau CD/DVD avec le côté imprimable orienté vers le haut. Appuyez au centre du CD/DVD pour bien le fixer sur le plateau.

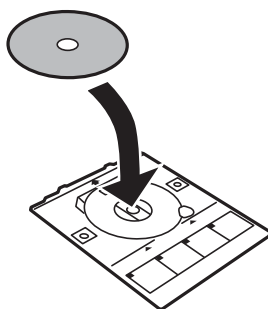

7. Insérez le plateau CD/DVD dans l'imprimante. Alignez les repères d'alignement sur l'imprimante et le bac.

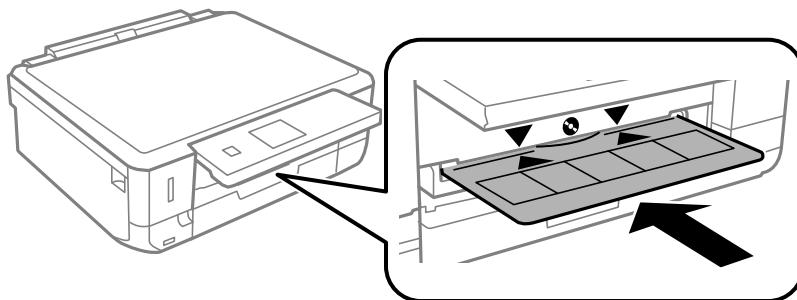

8. Appuyez sur la touche OK. Lorsqu'un message indiquant que l'imprimante est prête s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche OK.


### Informations connexes

- ➔ « CD/DVD imprimables » à la page 38
- ➔ « Consignes de manipulation des CD/DVD » à la page 38
- ➔ « Impression de photos d'une carte mémoire sur une étiquette de CD/DVD » à la page 43
- ➔ « Impression d'une étiquette de CD/DVD à l'aide de l'application Epson Print CD » à la page 73
- ➔ « Copie sur une étiquette de CD/DVD » à la page 85




## Retrait d'un CD/DVD

1. Retirez le plateau CD/DVD une fois celui-ci automatiquement éjecté après l'impression, puis retirez le CD/DVD du plateau.

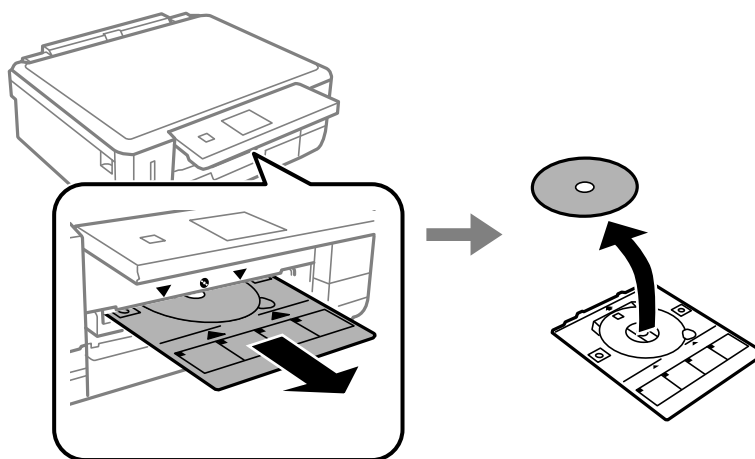


2. Réinsérez le plateau CD/DVD dans la fente au niveau de la partie inférieure de l'imprimante.

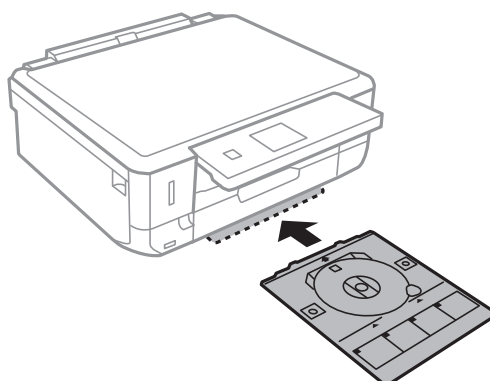

**!** **Important:**

Une fois l'impression terminée, veillez à retirer le plateau CD/DVD et à le ranger au niveau de la partie inférieure de l'imprimante. Si vous ne retirez pas le plateau et ne mettez pas l'imprimante sous ou hors tension ou si vous ne procédez pas au nettoyage de la tête, le plateau CD/DVD heurtera la tête d'impression, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante.

**Remarque:**

Pour retirer le plateau CD/DVD sans procéder à une impression, appuyez sur la touche , sélectionnez **Éjecter CD/DVD** > **Oui**, puis appuyez sur la touche **OK**.

### Informations connexes

➔ « [Consignes de manipulation des CD/DVD](#) » à la page 38

# Impression

## Impression à partir du panneau de commande

### Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire

1. Chargez le papier dans l'imprimante.



**Important:**

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.



**Important:**

Ne retirez pas la carte mémoire avant la fin de l'impression.

**Remarque:**

- Retirez la carte mémoire lors de l'impression depuis un périphérique de stockage externe tel qu'un disque dur ou une mémoire flash USB, par exemple.
- Si votre carte mémoire compte 1000 photos ou plus, les photos sont automatiquement réparties en groupes contenant 999 photos maximum et l'écran de sélection du groupe s'affiche. Sélectionnez le groupe contenant les photos que vous souhaitez imprimer.

3. Sélectionnez **Imprimer photos** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez une photo à l'aide de la touche ◀ ou ▶ et définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +. Répétez cette procédure lors de l'impression de plusieurs photos.

**Remarque:**

Les menus suivants, affichés lorsque vous appuyez sur la touche ▼, vous permettent de sélectionner facilement des photos lorsque de nombreuses photos sont stockées sur votre carte mémoire.


- Parcourir** : utilisez le menu **Parcourir par date** pour classer les photos par date, puis sélectionnez simultanément toutes les photos de la même date.
- Mode d'affichage** : utilisez le menu **9-haut** pour afficher neuf photos sur un écran.

5. Appuyez sur la touche ▼ pour afficher le menu, sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Sélectionnez **Découper/Zoom** si vous souhaitez rogner une partie de la photo. Utilisez la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour placer le cadre sur la zone que vous souhaitez rogner, puis appuyez sur la touche – ou + pour modifier la taille du cadre. Appuyez sur la touche 🏠 pour faire pivoter le cadre.

6. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner des paramètres, tels que la taille du papier et le type de papier, et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

- appuyez sur la touche .

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 23
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 35
- ➔ « Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande » à la page 51

## Impression de photos d'une carte mémoire sur une étiquette de CD/DVD


















Vous pouvez sélectionner des photos stockées sur une carte mémoire pour les imprimer sur une étiquette de CD/DVD.

- Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.












### **Important:**

*Ne retirez pas la carte mémoire avant la fin de l'impression.*

- Appuyez sur la touche , sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD** à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez la disposition à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.
- Vérifiez l'écran, puis appuyez sur la touche OK. Pour l'option **CD/DVD 4-haut**, indiquez si les photos doivent être placées automatiquement ou manuellement à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer à l'aide de la touche  ou , définissez le nombre de copies à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK. Lors de la mise en place manuelle des photos pour l'option **CD/DVD 4-haut**, une fois la photo que vous souhaitez imprimer affichée à l'aide de la touche  ou , sélectionnez **Placer cette photo** à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK. Si vous souhaitez laisser un espace vide, sélectionnez **Laisser vide** à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.

### **Remarque:**

- Le nombre de copies disponibles est affiché au niveau de la partie supérieure de l'écran lorsque vous sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer et le nombre de copies. Vous pouvez sélectionner des photos jusqu'à ce que la mention 0 s'affiche.*
  - Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Découper/Zoom** à l'aide de la touche  ou  si vous souhaitez rogner une partie de la photo. Utilisez la touche , ,  ou  pour placer le cadre sur la zone que vous souhaitez rogner, puis appuyez sur la touche  ou  pour modifier la taille du cadre.*
- Vérifiez l'écran, puis appuyez sur la touche OK.

## Impression

7. Définissez le diamètre extérieur à l'aide de la touche ◀ ou ▶, définissez le diamètre intérieur à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

*Vous pouvez définir un diamètre extérieur compris entre 114 et 120 mm et un diamètre intérieur compris entre 18 et 46 mm, par incréments de 1 mm.*

8. Sélectionnez **Imprimer sur un CD/DVD** à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

*Pour le test d'impression, sélectionnez **Test impr. sur papier A4** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier. Vous pouvez vérifier l'image de l'impression avant de procéder à l'impression sur une étiquette de CD/DVD.*

9. Un message indiquant que l'imprimante est en cours de préparation s'affiche à l'écran. Vous êtes ensuite invité à charger un CD/DVD. Appuyez sur ▼ pour consulter les instructions et charger un CD/DVD.
10. Appuyez sur la touche OK, un message indiquant que l'imprimante est prête s'affiche. Appuyez alors sur la touche OK.
11. Appuyez sur la touche ◇.
12. Une fois l'impression terminée, le plateau CD/DVD est éjecté. Retirez le plateau CD/DVD de l'imprimante.
13. Retirez le CD/DVD et rangez le plateau CD/DVD au niveau de la partie inférieure de l'imprimante.


### Informations connexes

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 35
- ➔ « Chargement d'un CD/DVD » à la page 39
- ➔ « Retrait d'un CD/DVD » à la page 41
- ➔ « Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande » à la page 51

## Impression de photos d'une carte mémoire avec des notes manuscrites

Vous pouvez imprimer une photo de la carte mémoire avec du texte manuscrit ou des dessins. Cela vous permet de créer des cartes originales pour le Nouvel an ou des anniversaires, par exemple.

Commencez par sélectionner une photo, puis imprimez un modèle sur du papier ordinaire. Écrivez ou dessinez sur le modèle, puis numérisez-le avec l'imprimante. Vous pouvez ensuite imprimer la photo avec vos notes et dessins personnels.

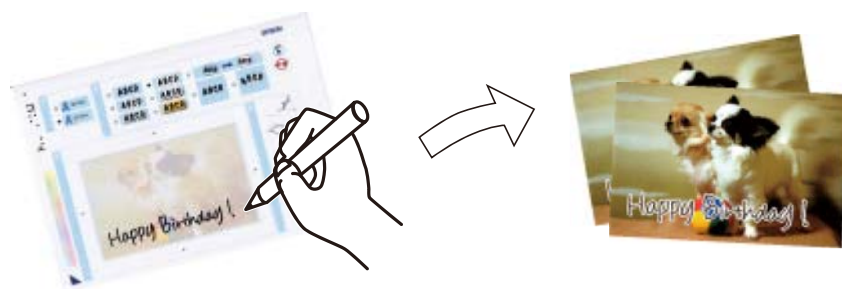

## Impression

1. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.



**Important:**

*Ne retirez pas la carte mémoire avant la fin de l'impression.*

2. Sélectionnez **Autres fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Imprimer cartes avec photo** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Sélect. photo et impr. Modèle** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez une photo à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
6. Sélectionnez le type de papier pour l'impression d'une photo avec des notes manuscrites à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
7. Sélectionnez la disposition à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
8. Sélectionnez le cadre à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
9. Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier 2, puis sortez le bac de sortie pour imprimer un modèle.



**Important:**

*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

10. Appuyez sur la touche ◇ pour imprimer un modèle.
11. Procédez comme indiqué sur le modèle pour écrire et dessiner.
12. Fermez le bac de sortie à la main. Chargez du papier photo dans le bac papier 1, puis sortez le bac de sortie.



**Important:**

*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

13. Sélectionnez **Impr. carte de vœux depuis modèle** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
14. Vérifiez l'écran placez le modèle sur la vitre du scanner, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

*Veillez à ce que le texte du modèle soit complètement sec avant de le placer sur la vitre du scanner. Les taches présentes sur la vitre du scanner sont également imprimées sur la photo.*

15. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +, puis appuyez sur la touche ◇.


## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 35
- ➔ « Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande » à la page 51
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 23
- ➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33

## Impression sur des calendriers et du papier à lettres original

Vous pouvez facilement imprimer du papier réglé, des calendriers, du papier à lettres original et des cartes de vœux à l'aide du menu **Papier personnel**.

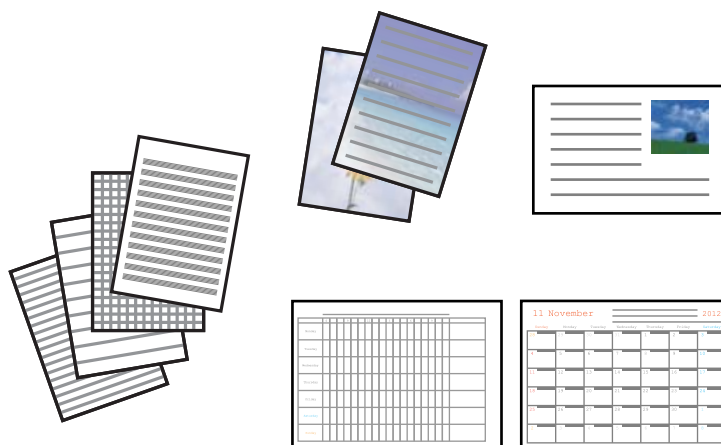

1. Chargez le papier dans l'imprimante.



**Important:**

*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

2. Pour imprimer du papier à lettres et des cartes de vœux à l'aide d'une photo de votre carte mémoire, insérez la carte mémoire dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Autres fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Papier personnel** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez un élément de menu à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

*Lors de l'impression de cartes de vœux, vous pouvez ajouter une image stockée sur l'imprimante plutôt qu'une photo de votre carte mémoire. Pour ajouter une image stockée sur l'imprimante, sélectionnez **Modèle d'art**.*

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'impression.

## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 23
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 35
- ➔ « Options de menus pour l'impression de calendriers et de papiers à lettres originaux » à la page 47
- ➔ « Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande » à la page 51

## Options de menus pour l'impression de calendriers et de papiers à lettres originaux

### Papiers lignés

Permet d'imprimer certains types de papier réglé, millimétré ou à musique.

### Papier lettre

Permet d'imprimer certains types de papier à lettres avec une photo de la carte mémoire en arrière-plan. La photo imprimée est pâle, vous pouvez donc facilement écrire par-dessus.

### Calendrier

Permet d'imprimer un calendrier hebdomadaire ou mensuel. Sélectionnez l'année et le mois du calendrier mensuel.

### Carte de message

Permet d'imprimer une carte de vœux à l'aide d'images de l'imprimante ou de la carte mémoire.

Position de l'image

Sélectionnez la position de l'image sur la carte de vœux.

Type ligne

Sélectionnez le type de ligne à imprimer sur la carte de vœux.

Couleur ligne


Sélectionnez la couleur de la ligne à imprimer sur la carte de vœux.

## Impression d'enveloppes originales

Vous pouvez créer des enveloppes originales en ajoutant une image stockée au niveau de l'imprimante à l'aide du menu **Papier personnel**. Vous pouvez utiliser la même image pour imprimer des cartes de vœux assorties aux enveloppes.

## Impression

Commencez par imprimer le schéma d'une enveloppe sur du papier A4, puis pliez le schéma pour créer une enveloppe.

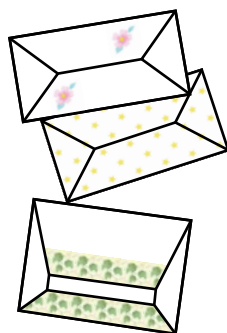

1. Sélectionnez **Autres fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Papier personnel** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Origami** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Enveloppe origami** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer sur les enveloppes à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.  
Un écran indiquant la position d'impression de l'image et si les lignes de pliage doivent être imprimées s'affiche.
6. Pour modifier la position de l'image et le paramètre des lignes de pliage, appuyez sur la touche ▼ pour afficher l'écran des paramètres et modifiez les paramètres.
7. Une fois les paramètres définis, appuyez sur la touche ↵ pour retourner à l'écran de confirmation des paramètres, puis appuyez sur la touche OK.
8. Sélectionnez la taille des enveloppes à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
9. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.
10. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +, puis appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes

➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28

## Pliage des enveloppes


Une fois le schéma imprimé sur une enveloppe, vous devez imprimer une feuille d'instructions qui vous indique comment plier l'enveloppe, puis placer la feuille d'instructions sur le schéma et les plier ensemble.

1. Sélectionnez **Instr. env. Origami** dans le menu **Origami**, puis appuyez sur la touche OK.



## Impression

2. Sélectionnez la taille d'enveloppe choisie pour l'impression du schéma à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.
4. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche - ou +, puis appuyez sur la touche ◊.  
La feuille d'instructions suivante est imprimée.

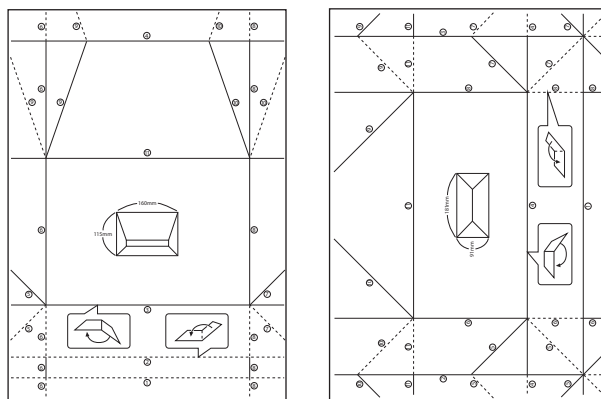

5. Placez la feuille d'instructions sur le schéma de l'enveloppe, puis pliez-les ensemble en suivant les instructions de la feuille.
6. Lorsque vous avez terminé, dépliez-les et retirez la feuille d'instructions, puis pliez de nouveau le schéma de l'enveloppe en vous aidant des plis.

## Impression de photos à l'aide d'autres fonctionnalités

Cette section présente les autres fonctionnalités d'impression disponibles à partir du panneau de commande.

### Impression de différentes dispositions

Vous pouvez imprimer les photos de votre carte mémoire dans différentes dispositions : 2 en 1, 4 en 1, moitié supérieure, etc.



## Impression

Sélectionnez **Autres fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Feuille de mise en page photo** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'impression.

### Informations connexes

➔ « Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande » à la page 51

## Impression d'un livre de coloriage

Vous pouvez imprimer des images en extrayant uniquement les contours des photos ou des illustrations. Cela vous permet de créer des livres de coloriage uniques.



### Remarque:

À moins d'utiliser ces livres à des fins personnelles (chez soi ou dans d'autres zones limitées), vous avez besoin de l'autorisation du détenteur des droits d'auteur lors de l'utilisation de documents originaux protégés par des droits d'auteur pour créer un livre de coloriage.

Sélectionnez **Autres fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Livre de coloriage** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Indiquez si vous souhaitez numériser un document d'origine ou utiliser une photo de la carte mémoire pour imprimer le livre de coloriage, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51

## Impression DPOF

L'imprimante est compatible avec le format DPOF (Digital Print Order Format) version 1.10. Le format DPOF stocke des informations complémentaires concernant les photos, telles que la date, l'heure, le nom d'utilisateur et des informations relatives à l'impression. Les appareils photo compatibles DPOF vous permettent de sélectionner les images de la carte mémoire que vous souhaitez imprimer et le nombre de copies. Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'imprimante, les photos sélectionnées par l'appareil photo sont imprimées.

### Remarque:

Pour plus d'informations concernant la définition des paramètres d'impression sur l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'imprimante, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK pour afficher l'écran de lancement de l'impression. Appuyez sur la touche ◇ pour lancer l'impression. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur la touche ▼. Les paramètres sont les mêmes qu'en mode **Imprimer photos**.

## Impression

### Informations connexes

- ➔ « [Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire](#) » à la page 42
- ➔ « [Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande](#) » à la page 51

## Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande

### Options de menus pour la sélection de photos

#### Parcourir

- Parcourir par date

Les photos présentes sur la carte mémoire sont affichées classées par date. Sélectionnez une date pour afficher toutes les photos enregistrées à cette date.

- Annuler la navigation

Permet d'annuler le tri des photos et d'afficher toutes les photos.

#### Sélectionner des photos

- Sélect. ttes les photos

Permet de sélectionner toutes les photos de la carte mémoire et de définir le nombre d'impressions.

- Annuler sélection photos

Permet de réinitialiser le nombre d'impressions de toutes les photos.

#### Mode d'affichage

- 1-haut

Affiche une photo sur l'écran. Des informations relatives aux paramètres, comme le zoom, par exemple, sont également affichées.

- 1-haut, sans information

Affiche une photo sur l'écran. Aucune information relative aux paramètres, comme le zoom, par exemple, n'est affichée.

- 9-haut

affiche neuf photos sur l'écran.

## Options de menus pour les paramètres papier et d'impression

### Taille du papier

Sélectionnez la taille du papier chargé.

### Type de papier

Sélectionnez le type de papier chargé.

### Source du papier

## Impression

Sélectionnez la source de papier que vous souhaitez utiliser.

### Sans bordure

Permet de procéder à l'impression sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier.

### Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Meilleur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

### Extension

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie pour supprimer les bordures au niveau des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement de l'image.

### Date

Sélectionnez le format utilisé pour imprimer la date sur les photos pour les photos incluant la date de prise de vue ou d'enregistrement. La date n'est pas imprimée dans le cadre de certaines dispositions.

### Imprimer info. sur photos

Désactivé

Permet de procéder à l'impression sans aucune information.

Texte caméra

Permet d'imprimer le texte défini au niveau de l'appareil photo numérique. Pour plus d'informations concernant les paramètres relatifs au texte, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo. Les informations peuvent uniquement être imprimées dans le cadre de l'impression sans marges sur du papier de 10 × 15 cm, de 13 × 18 cm ou 16:9.

Point de vue

Permet d'imprimer le nom du lieu ou du point d'intérêt où la photo a été prise pour les appareils photo numériques disposant de la fonctionnalité de point d'intérêt. Reportez-vous au site Web du fabricant de l'appareil photo pour plus de détails. Les informations peuvent uniquement être imprimées dans le cadre de l'impression sans marges sur du papier de 10 × 15 cm, de 13 × 18 cm ou 16:9.

### Adapter au cadre

Si le rapport hauteur/largeur des données de l'image et de la taille du papier est différent, l'image est automatiquement agrandie ou réduite de manière à ce que le côté court corresponde au côté court du papier. Le côté long de l'image est rogné s'il dépasse le côté long du papier. Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas pour les photos panoramiques.

### Bidirectionnelle

Permet de procéder à l'impression tandis que la tête d'impression se déplace vers la gauche et vers la droite. Si des lignes verticales ou horizontales de votre impression semblent floues ou mal alignées, la désactivation de cette fonctionnalité peut permettre de résoudre le problème, la vitesse d'impression risque cependant d'être réduite.

### Densité CD

Pour l'impression de CD/DVD. Définissez la densité à utiliser lors de l'impression sur un CD/DVD.

## Impression

### Densité

Pour l'impression de livres de coloriage. Sélectionnez le niveau de densité pour les contours de la feuille de coloriage.

### Détection ligne

Pour l'impression de livres de coloriage. Sélectionnez la sensibilité utilisée pour détecter les contours de la photo.

## Options de menus pour le réglage photo et le zoom

### Améliorer

Sélectionnez une des options de réglage de l'image. La sélection de l'option **AméliorationPhoto** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image originale. Sélectionnez **P.I.M.** pour ajuster l'image en fonction des informations Exif Print ou PRINT Image Matching de l'appareil photo.

### Détection de la scène

Disponible lors de la sélection de l'option **AméliorationPhoto** pour le paramètre **Améliorer**. Améliore la qualité d'image pour les photos de personnes, de paysages et de scènes de nuit.

### Correction des yeux rouges

Corrige les yeux rouges dans les photos. Les corrections ne sont pas appliquées au fichier original, seulement aux impressions. Selon le type de photo, des parties de l'image autres que les yeux seront peut-être corrigées.

### Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

### Contraste

Permet d'ajuster la différence entre les zones claires et les zones foncées.

### Netteté

Permet d'optimiser ou de passer au flou les contours de l'image.

### Saturation

Permet d'ajuster la brillance de l'image.

### Filtre

Permet d'imprimer en sépia ou en noir et blanc.

### Découper/Zoom

Permet d'agrandir une partie de la photo à imprimer.

# Impression à partir d'un ordinateur

## Impression de base - Windows

### Remarque:

- Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Aide**.
- Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.


1. Chargez du papier dans l'imprimante.



### Important:

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**.
4. sélectionnez votre imprimante.
5. Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

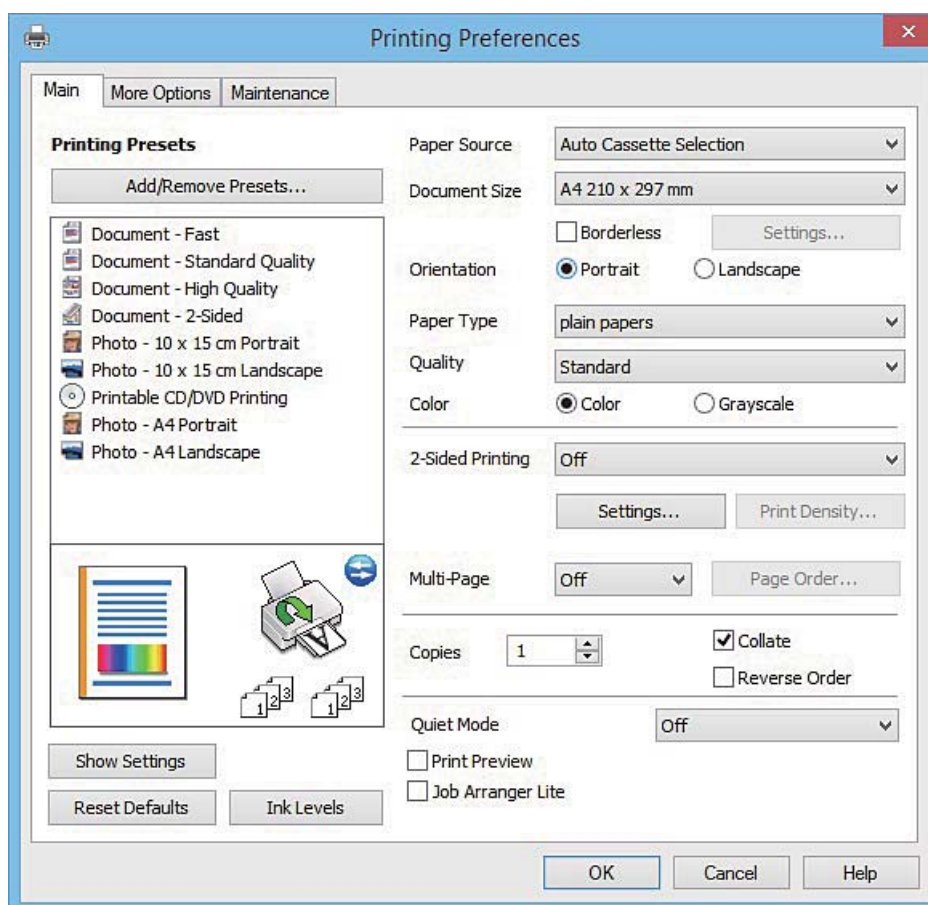

## Impression

6. Définissez les paramètres suivants :

- Alimentation : sélectionnez la source de papier dans laquelle vous avez chargé le papier.
- Format document : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.
- Sans marges : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas imprimer de marges autour de l'image.  
Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Cliquez sur **Configuration** pour sélectionner le taux d'agrandissement.
- Orientation : sélectionnez l'orientation de papier définie dans l'application.
- Type de papier : sélectionnez le type de papier chargé.
- Couleur : sélectionnez **Niveaux de gris** si vous souhaitez imprimer en noir ou en nuances de gris.

**Remarque:**

*Lors de l'impression sur des enveloppes, sélectionnez **Paysage** pour le paramètre **Orientation**.*

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.

8. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Guide du pilote de l'imprimante Windows » à la page 125
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 23

## Impression de base - Mac OS X

**Remarque:**

*Les explications de la section sont basées sur TextEdit. Le fonctionnement et les écrans varient en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.*

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



**Important:**


*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.

## Impression

- Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.

Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.

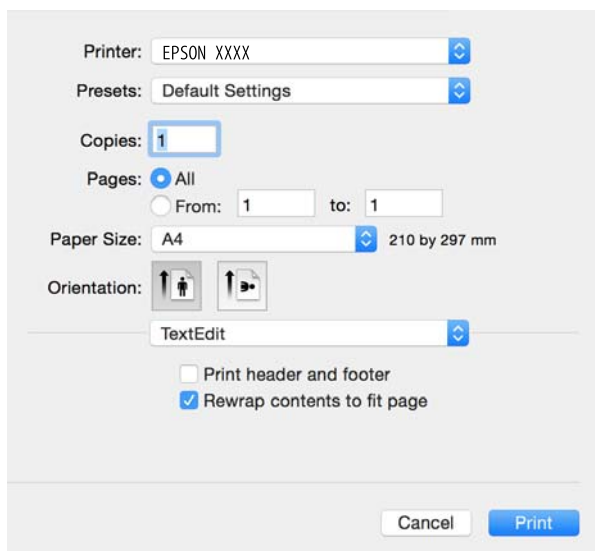

- Définissez les paramètres suivants :

- Imprimante : sélectionnez votre imprimante.
- Préréglages : sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez utiliser les paramètres enregistrés.
- Taille papier : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.  
Lors de l'impression sans marges, sélectionnez une taille de papier sans marges.
- Orientation : sélectionnez l'orientation de papier définie dans l'application.

**Remarque:**

- Si les menus ci-dessus ne sont pas affichés, fermez la fenêtre d'impression, sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier**, puis définissez les paramètres.
- Lors de l'impression sur des enveloppes, sélectionnez l'orientation paysage.




## Impression

5. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

**Remarque:**

Sous Mac OS X v10.8.x ou une version plus récente, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le gestionnaire d'impression Epson n'a pas été installé correctement.


Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

<http://epson.sn>

6. Définissez les paramètres suivants :

- Alimentation : sélectionnez la source de papier dans laquelle vous avez chargé le papier.

Si vous activez la fonction **Commutation auto. des bacs**, l'imprimante entraîne automatiquement le papier à partir du bac papier 2 lorsque le bac papier 1 ne contient plus de papier. Chargez du papier de même type et de même taille dans le bac papier 1 et dans le bac papier 2.

Pour activer la fonction **Commutation auto. des bacs**, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Définissez les paramètres de l'écran affiché en cliquant sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

- Support : Sélectionnez le type de papier chargé.

- Extension : disponible lorsque vous sélectionnez une taille de papier sans marges.

Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement.

- Niveaux de gris : sélectionnez cette option pour imprimer en noir ou en nuances de gris.

7. Cliquez sur **Imprimer**.

## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Guide du pilote d'impression Mac OS X » à la page 128
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 23


## Impression recto verso

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour imprimer sur les deux faces du papier.

- Impression recto verso automatique
- Impression recto verso manuelle (uniquement pour Windows)

Lorsque l'imprimante a terminé d'imprimer le premier côté, retournez le papier afin que l'impression se poursuive de l'autre côté.

Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en pliant l'impression. (Uniquement pour Windows)

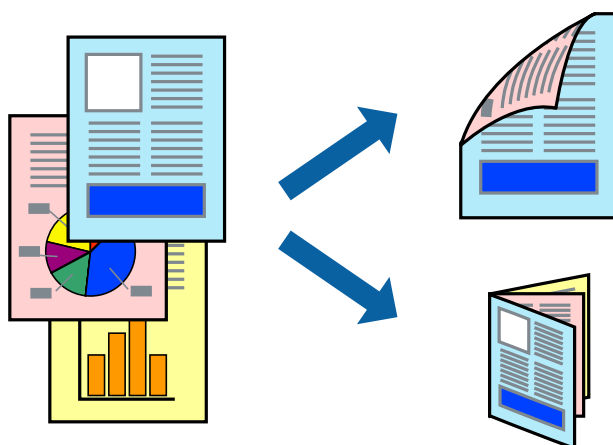

### Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- Si vous utilisez un papier qui n'est pas adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier survenir.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

### Informations connexes

- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22

## Impression recto verso - Windows

### Remarque:

- L'impression recto verso manuelle est disponible lorsque **EPSON Status Monitor 3** est activé. Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, accédez au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- Il se peut que la fonctionnalité d'impression recto verso ne soit pas disponible lorsque l'imprimante est utilisée en réseau ou en tant qu'imprimante partagée.

## Impression

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **Auto (reliure côté long)**, **Auto (reliure côté court)**, **Manuel (reliure côté long)** ou **Manuel (reliure côté court)** à partir de **Impression recto verso** sur l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

**Remarque:**

*Pour imprimer un livret plié, sélectionnez **Livret**.*

6. Cliquez sur **Densité d'impression**, sélectionnez le type de document sous **Sélectionner le type de document**, puis cliquez sur **OK**.

Le pilote de l'imprimante sélectionne automatiquement les options **Réglages** adaptées à ce type de document.

**Remarque:**

*L'impression peut être lente selon la combinaison d'options sélectionnées pour **Sélectionner le type de document** dans la fenêtre **Réglage de la densité d'impression** et pour **Qualité** dans l'onglet **Principal**.*

*En cas d'impression recto verso manuelle, le paramètre **Réglage de la densité d'impression** n'est pas disponible.*

7. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

8. Cliquez sur **Imprimer**.

Dans le cas de l'impression recto verso manuelle, une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24](#)
- ➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28](#)
- ➔ [« Impression de base - Windows » à la page 54](#)

## Impression recto verso - Mac OS X

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Accédez à la zone de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez **Param. d'impr. recto verso** dans le menu contextuel.
5. Sélectionnez les reliures sous **Impr. recto verso**.

## Impression

- Sélectionnez le type de document original sous **Type de document**.

**Remarque:**

- Selon le paramètre **Type de document**, il est possible que l'impression soit lente.
- Si vous imprimez des données haute densité telles que des photos ou des graphiques, sélectionnez **Texte avec photo** ou **Photo** pour le paramètre **Type de document**. En cas de frottement ou si l'image est visible de l'autre côté de la feuille, réglez la densité d'impression et la durée de séchage de l'encre en cliquant sur le symbole en forme de flèche à côté de l'option **Réglages**.


- Définissez les autres éléments dans la mesure requise.
- Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Impression de base - Mac OS X » à la page 55

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

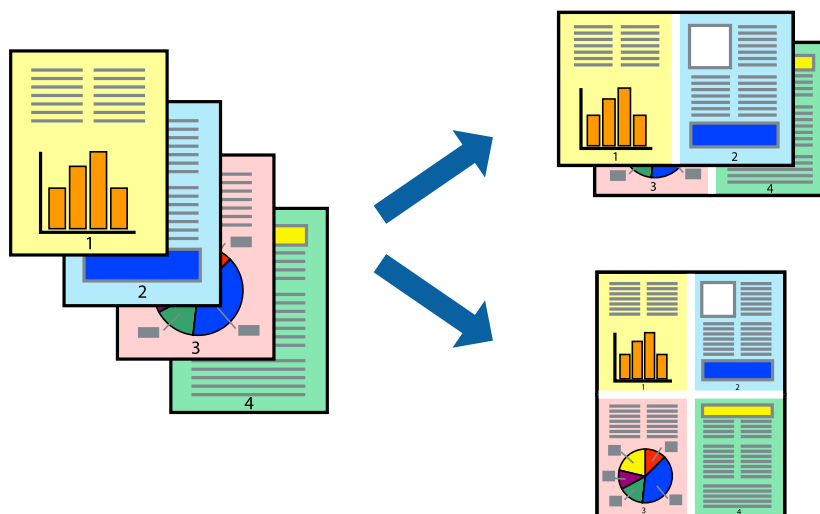

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille - Windows

**Remarque:**

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

- Chargez le papier dans l'imprimante.
- Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
- Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
- Sélectionnez **2 en 1** ou **4 en 1** comme paramètre **Multi-Pages** dans l'onglet **Principal**.
- Cliquez sur **Ordre page**, effectuez les réglages appropriés, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

## Impression

6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Impression de base - Windows » à la page 54

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille - Mac OS X

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Accédez à la boîte de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel.
5. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.
6. Définissez les autres éléments selon les besoins.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Impression de base - Mac OS X » à la page 55

## Adaptation à la taille du papier

Vous pouvez imprimer de telle sorte que l'impression s'adapte à la taille du papier chargé dans l'imprimante.



## Adaptation à la taille du papier - Windows

### Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Plus d'options** :
  - Format document : sélectionnez la taille de papier définie dans l'application.
  - Sortie papier : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.  
**Ajuster à la page** est automatiquement sélectionné.

### Remarque:

Si vous souhaitez imprimer une image réduite au centre de la page, sélectionnez **Centre**.

5. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 1](#) » à la page 24
- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28
- ➔ « [Impression de base - Windows](#) » à la page 54

## Adaptation à la taille du papier - Mac OS X

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Accédez à la boîte de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez la taille de papier définie dans l'application comme paramètre **Taille papier**.
5. Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel.
6. Sélectionnez **Adapter à la taille du papier**.
7. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante comme paramètre **Taille du papier de destination**.
8. Définissez les autres éléments selon les besoins.
9. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes


- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 1](#) » à la page 24

## Impression

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Impression de base - Mac OS X » à la page 55

### Impression de plusieurs fichiers ensemble (Windows uniquement)

L'**Arrangeur d'impressions simple** vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page, l'ordre d'impression et l'orientation.

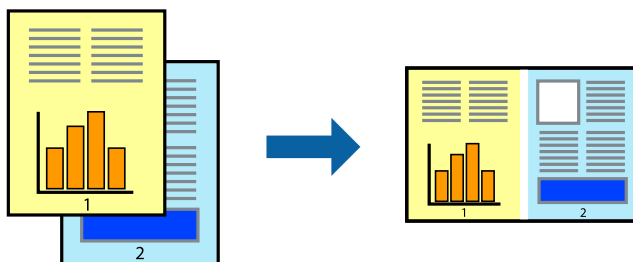

**Remarque:**

Pour ouvrir un **Projet d'impression** enregistré dans l'**Arrangeur d'impressions simple**, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier. L'extension des fichiers enregistrés est ".ecl".

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote de l'imprimante.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

La fenêtre **Arrangeur d'impressions simple** s'affiche et le travail d'impression est ajouté au **Projet d'impression**.

7. Avec la fenêtre **Arrangeur d'impressions simple** ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes 3 à 6.

**Remarque:**

Si vous fermez la fenêtre **Arrangeur d'impressions simple**, le **Projet d'impression** non enregistré est supprimé. Pour imprimer ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer** à partir du menu **Fichier**.

8. Sélectionnez les menus **Organisation** et **Modifier** dans **Arrangeur d'impressions simple** pour modifier le **Projet d'impression** comme nécessaire.
9. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

#### Informations connexes


- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28

## Impression

➔ « Impression de base - Windows » à la page 54

### Impression d'une image sur plusieurs feuilles pour créer une affiche (pour Windows uniquement)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

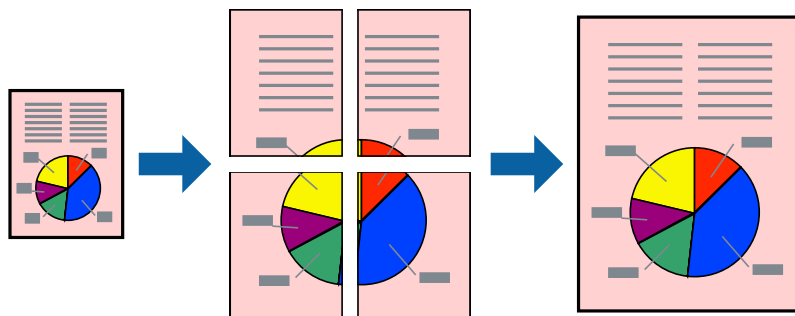

#### Remarque:

*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3** ou **Poster 4 x 4** à partir de **Multi-Pages** sur l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

#### Informations connexes


- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Impression de base - Windows » à la page 54




## Impression

### Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement

Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

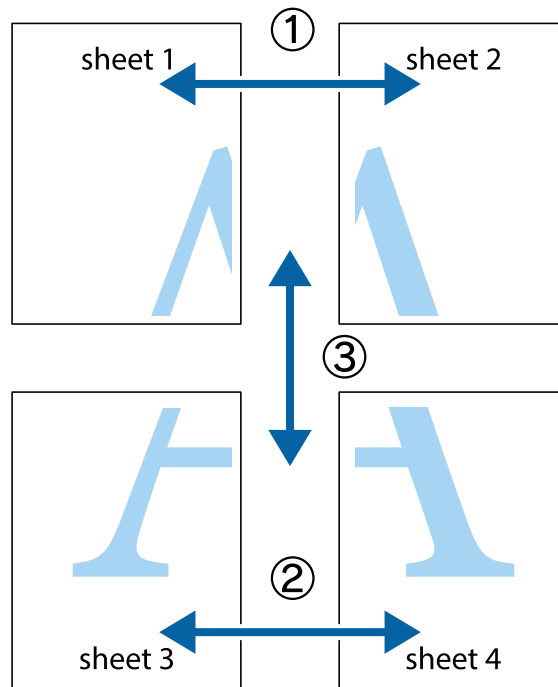


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

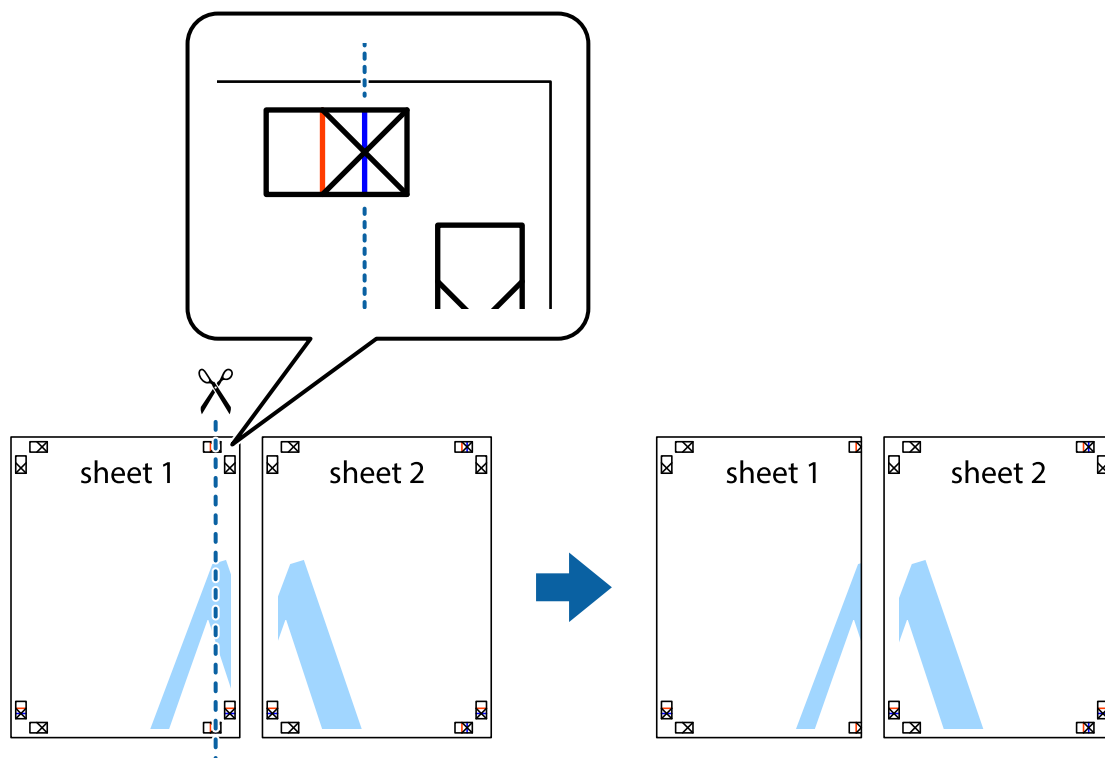


## Impression

2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

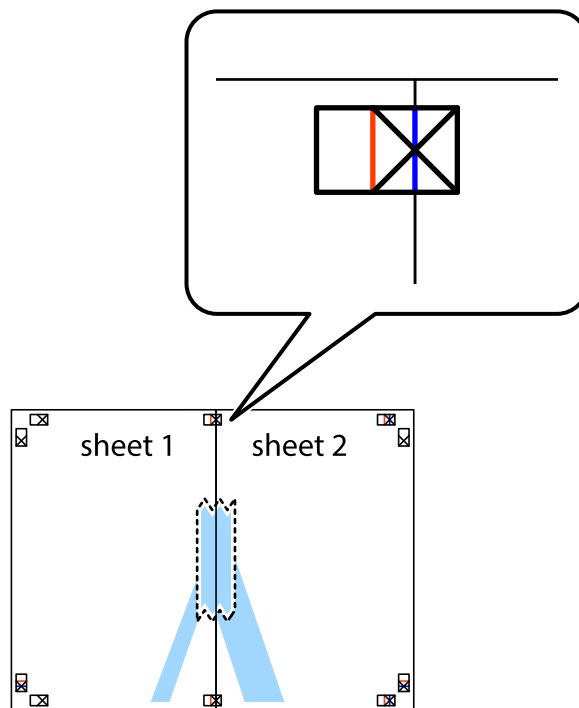


3. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

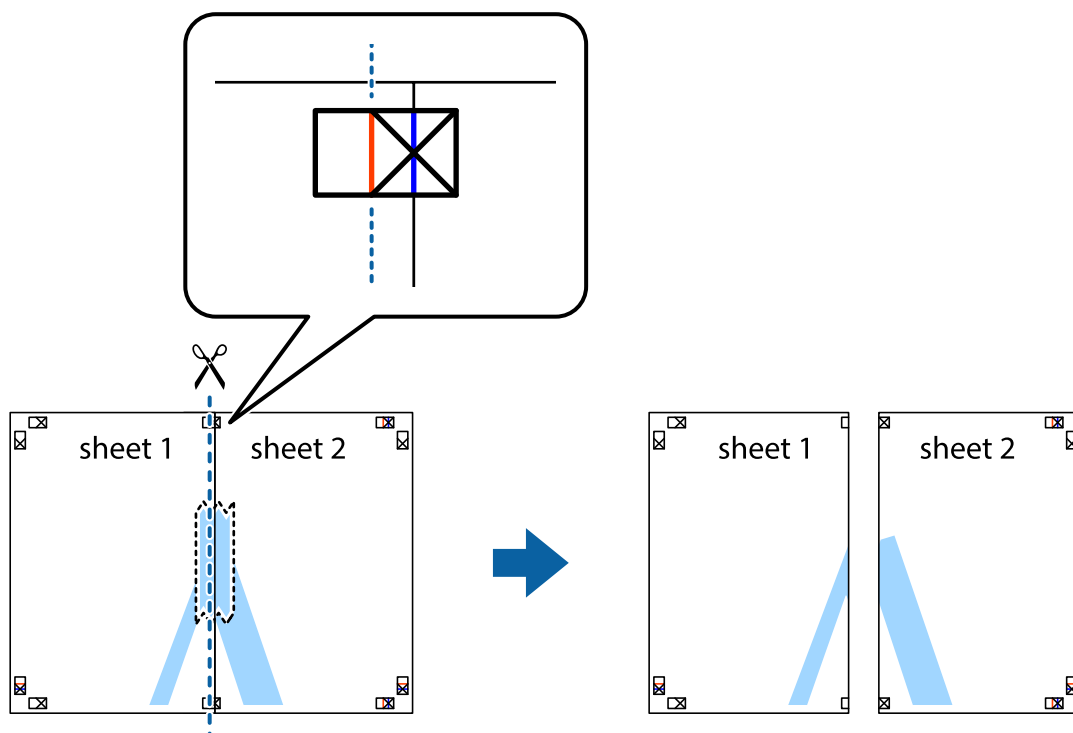


## Impression

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

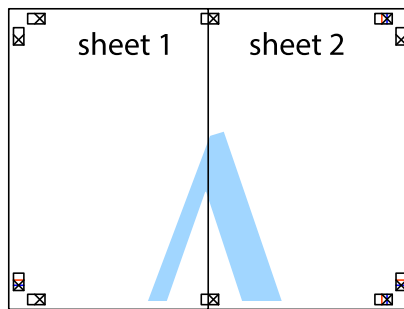


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

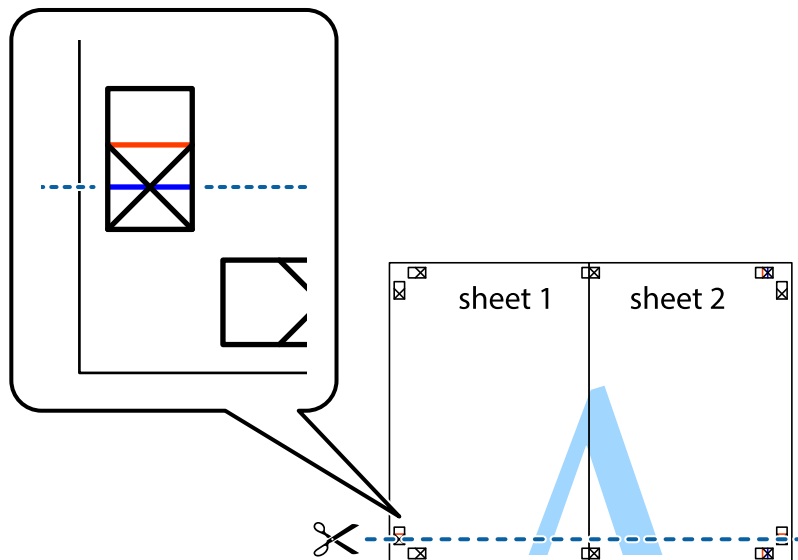


## Impression

7. Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

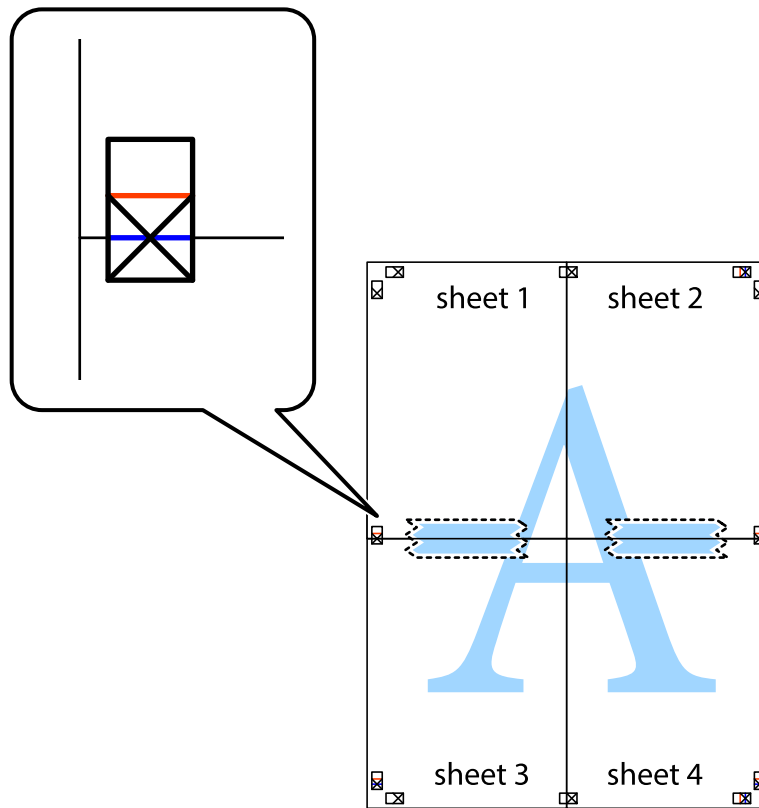


### Impression

- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).

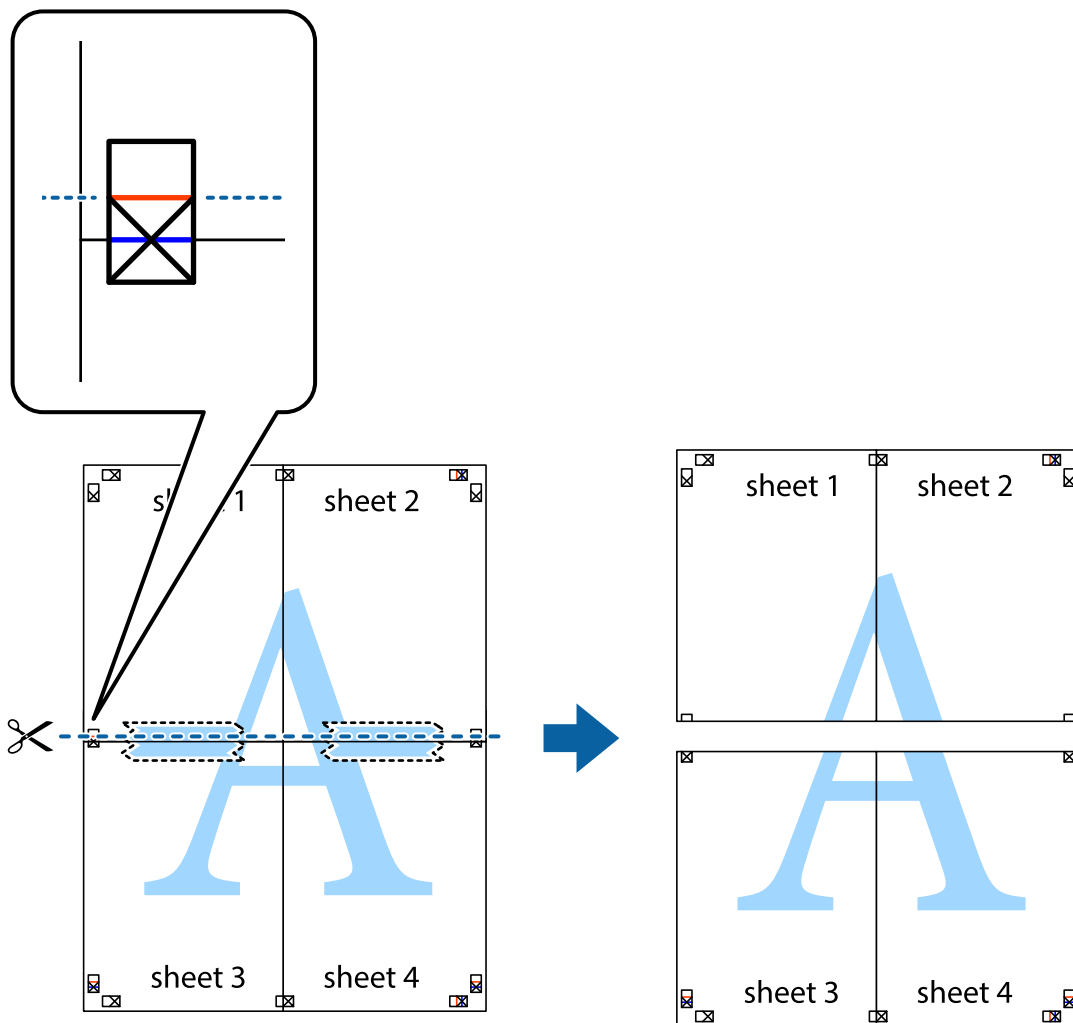


- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

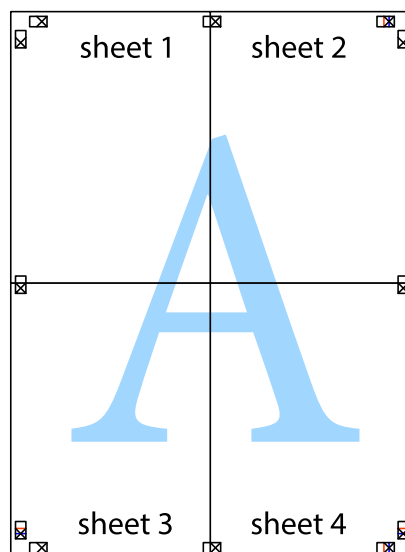

## Impression

10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

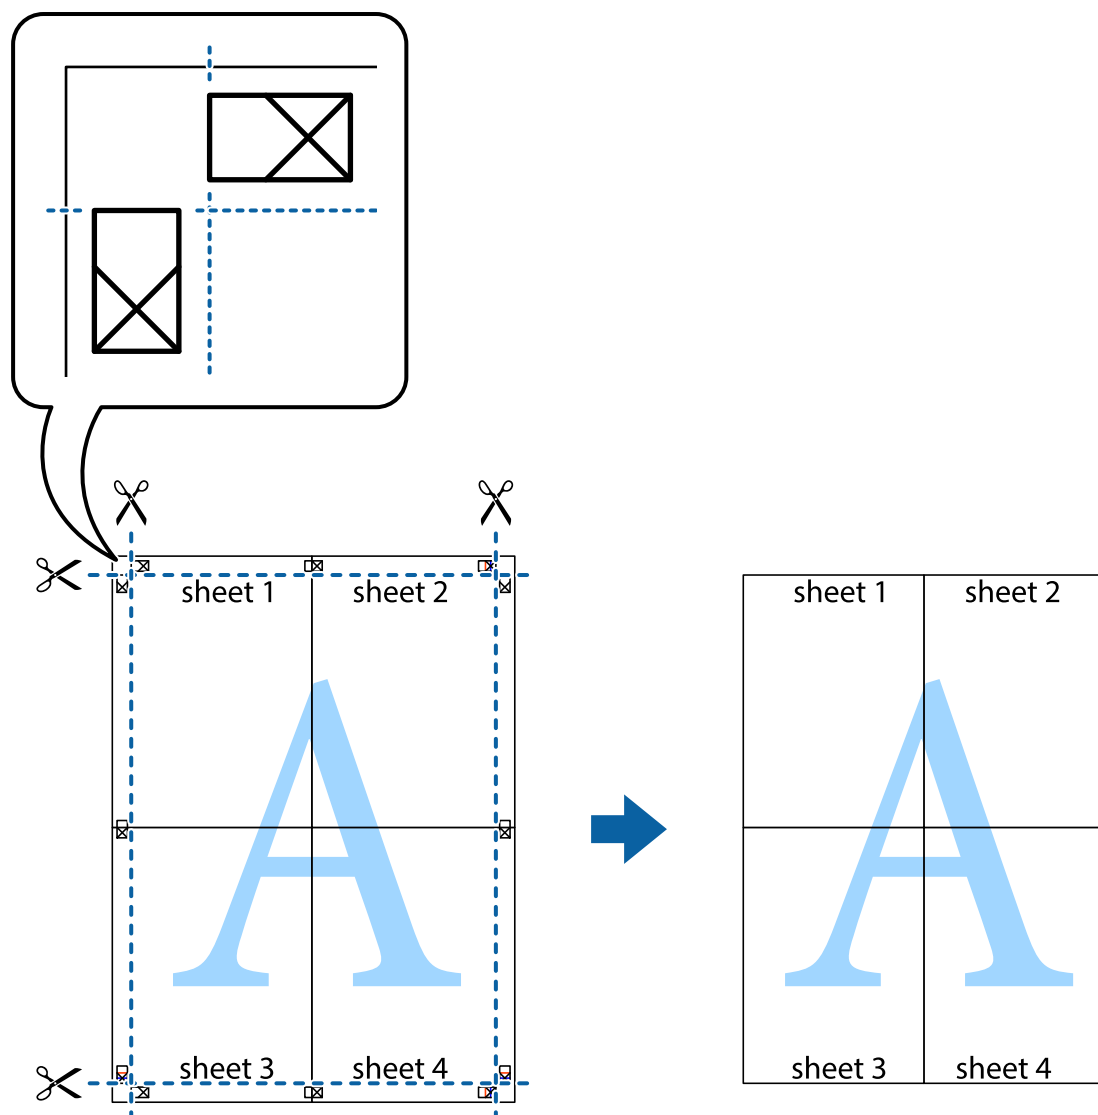

## Impression à l'aide des fonctions avancées

Cette section présente de nombreuses mises en page et fonctions d'impression supplémentaires disponibles sur le pilote de l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « [Pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 124
- ➔ « [Pilote de l'imprimante Mac OS X](#) » à la page 128

## Ajout d'un ensemble de paramètres d'impression prédéfinis pour faciliter l'impression

Si vous créez votre propre présélection de paramètres d'impression fréquemment utilisés sur le pilote d'impression, vous pouvez facilement procéder à l'impression en sélectionnant la présélection dans une liste.

## Impression

### Windows

Pour ajouter vos propres prédéfinitions, définissez des éléments tels que le **Format document** et le **Type de papier** dans l'onglet **Principal** ou **Plus d'options**, puis cliquez sur **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis** dans **Présélections impression**.

**Remarque:**

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

### Mac OS X

Accédez à la zone de dialogue d'impression. Pour ajouter vos propres prédéfinitions, définissez des éléments tels que le **Taille papier** et le **Support**, puis enregistrez les paramètres actuels en tant que prédéfinitions dans le paramètre **Prédéfinition**.

**Remarque:**

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Prédéfinitions** > **Afficher les prédéfinitions**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'une valeur en pourcentage donnée.

### Windows

**Remarque:**

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

Définissez le **Format document** sur l'onglet **Plus d'options**. Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, **Zoom**, puis saisissez un pourcentage.

### Mac OS X

**Remarque:**

Les opérations varient selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Sélectionnez **Configuration de la page** (ou **Imprimer**) dans le menu **Fichier**. Sélectionnez l'imprimante dans **Format pour**, sélectionnez la taille du papier, puis saisissez un pourcentage dans **Echelle**. Fermez la fenêtre, puis imprimez conformément aux instructions d'impression standard.

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.

L'option **PhotoEnhance** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

**Remarque:**

- Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.
- PhotoEnhance** ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. La sélection de l'option d'impression sans bordure change également l'emplacement du sujet, ce qui peut entraîner des modifications de la couleur. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.

## Impression

### Windows

Sélectionnez le mode de correction des couleurs sous **Correction des couleurs** au niveau de l'onglet **Plus d'options**.


Si vous sélectionnez **Automatique**, les couleurs sont automatiquement réglées en fonction du type de papier et de la qualité d'impression. Vous pouvez définir vos propres paramètres si vous sélectionnez **Perso.** et cliquez sur **Plus d'options**.

### Mac OS X

Accédez à la zone de dialogue d'impression. Sélectionnez **Concordance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu contextuel, puis sélectionnez une des options disponibles. Cliquez sur la flèche située à côté de l'option **Avancé** et définissez les paramètres adaptés.

### Impression de filigrane (Windows uniquement)

Vous pouvez imprimer un filigrane, par exemple "Confidentiel", sur vos impressions. Vous pouvez également ajouter votre propre filigrane.

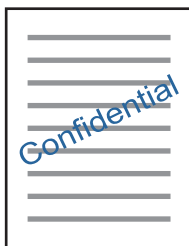

#### **Remarque:**

*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marge.*

Cliquez sur **Caractéristiques des filigranes** sur l'onglet **Plus d'options**, puis sélectionnez un filigrane. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des détails tels que la densité et la position du filigrane.

### Impression d'un en-tête et d'un bas de page (uniquement pour Windows)

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.

Cliquez sur **Caractéristiques des filigranes** dans l'onglet **Plus d'options**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration** et sélectionnez les éléments nécessaires à partir du menu déroulant.

### Impression de photos à l'aide de l'application Epson Easy Photo Print

L'application Epson Easy Photo Print vous permet d'organiser et d'imprimer facilement des photos sur différents types de papier. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.



## Impression

### Remarque:

- ❑ *L'utilisation de papier photo d'origine Epson permet de bénéficier d'une qualité d'encre optimale, les impressions sont en outre vives et lumineuses.*
- ❑ *Sélectionnez les paramètres suivants pour procéder à l'impression sans marges à l'aide d'une application disponible dans le commerce.*
  - ❑ *Créez les données de l'image en fonction de la taille du papier. Si un paramètre de marge est disponible dans l'application utilisée, réglez la marge sur 0 mm.*
  - ❑ *Activez le paramètre d'impression sans marges dans le pilote de l'imprimante.*

### Informations connexes

➔ [« Epson Easy Photo Print » à la page 131](#)

## Impression d'une étiquette de CD/DVD à l'aide de l'application Epson Print CD

L'application Epson Print CD vous permet de créer et d'imprimer facilement une étiquette de CD/DVD originale. Vous pouvez également créer et imprimer une pochette de CD/DVD.

Vous pouvez définir la plage d'impression du CD/DVD (18 mm minimum pour le diamètre intérieur et 120 mm maximum pour le diamètre extérieur). Selon les paramètres, il est possible que le CD/DVD ou le plateau soit sali. Définissez la plage d'impression en fonction du CD/DVD sur lequel vous souhaitez imprimer.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Remarque:

*Sélectionnez les paramètres suivants lors de l'impression d'une étiquette de CD/DVD à l'aide d'une application disponible dans le commerce.*

- ❑ *Sous Windows, le format A4 est automatiquement sélectionné pour le paramètre **Format document** lorsque vous sélectionnez **Plateau CD/DVD** pour le paramètre **Alimentation**. Sélectionnez **Portrait** pour le paramètre **Orientation** et **CD/DVD** ou **CD/DVD - Surface premium** pour le paramètre **Type de papier**.*
- ❑ *Sous Mac OS X, sélectionnez **A4 (CD/DVD)** pour le paramètre **Taille papier**. Sélectionnez portrait pour le sens d'impression, puis sélectionnez **CD/DVD** ou **CD/DVD - Surface premium** pour le paramètre **Support** dans le menu **Configuration Imprimante**.*
- ❑ *Vous devez indiquer le type de bac dans certaines applications. Sélectionnez **Bac Epson de type 2**. Le nom du paramètre peut légèrement varier selon l'application.*

### Informations connexes

➔ [« Epson Print CD » à la page 132](#)

---

## Impression depuis des dispositifs intelligents

### Utilisation d'Epson iPrint

Epson iPrint est une application qui vous permet d'imprimer des photos, documents et pages Web à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez utiliser l'impression locale (impression depuis un appareil intelligent connecté au même réseau sans fil que l'imprimante) ou l'impression à distance

## Impression

(impression depuis un site distant via Internet). Pour utiliser l'impression distante, enregistrez votre imprimante dans le service Epson Connect.



### Informations connexes

➔ « Service Epson Connect » à la page 122

## Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.


<http://ipr.to/a>



## Impression à l'aide de l'application Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif intelligent et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable.

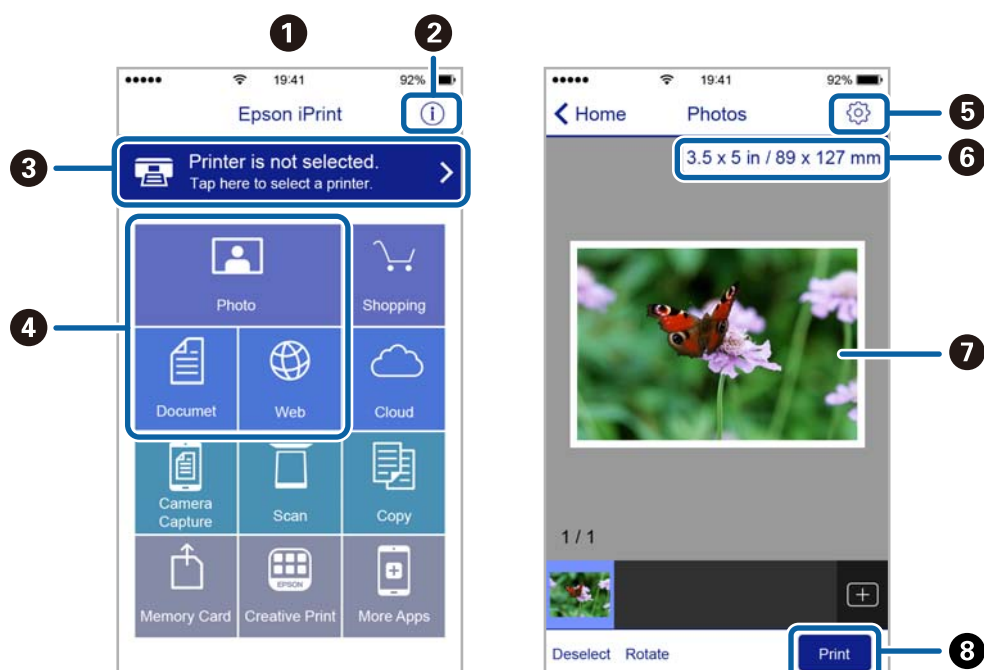

## Impression

①	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
②	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
③	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
④	Sélectionnez ce que vous souhaitez imprimer, par exemple photos, documents, et pages Web.
⑤	Affiche l'écran permettant de définir les paramètres d'impression tels que la taille et le type de papier.
⑥	Affiche la taille du papier. Lorsque la taille est affichée sous forme de touche, appuyez sur la touche pour afficher les paramètres papier définis au niveau de l'imprimante.
⑦	Affiche les photos et documents que vous avez sélectionnés.
⑧	Lance l'impression.

**Remarque:**

Pour imprimer à partir du menu de documents avec un iPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS, lancez Epson iPrint après avoir transféré le document que vous souhaitez imprimer à l'aide de la fonction de partage de fichiers de l'application iTunes.

## Utilisation d'AirPrint

L'application AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec la dernière version du système iOS et depuis un Mac avec la dernière version du système OS X.



**Remarque:**

Vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si vous avez désactivé les messages de configuration du papier sur le panneau de commande votre produit. Reportez-vous au lien ci-dessous pour activer les messages si nécessaire.

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Configurez le produit pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.  
<http://epson.sn>
3. Connectez votre périphérique Apple au même réseau sans fil que celui utilisé par le produit.
4. Imprimez depuis votre périphérique sur votre produit.

**Remarque:**

Pour plus de détails, reportez-vous à la page AirPrint du site Web Apple.

**Informations connexes**

- ➔ « Utilisation de l'application AirPrint impossible » à la page 146
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28

---

## Impression à partir d'un appareil photo numérique

**Remarque:**

- Vous pouvez imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique compatible PictBridge. Pour plus de détails concernant les opérations sur l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.
- Les paramètres de l'appareil photo numérique sont généralement prioritaires. Les paramètres de l'imprimante ont cependant la priorité dans les cas suivants.
  - Lorsque les paramètres d'impression de l'appareil photo sont configurés pour utiliser les paramètres de l'imprimante
  - Lorsque l'option **Sépia** ou **N&B** est sélectionnée dans les paramètres d'impression de l'imprimante.
  - Lorsque l'association des paramètres d'impression de l'appareil photo et de l'imprimante crée des paramètres qui ne sont pas disponibles sur l'imprimante.
- Lors de l'impression sur un CD/DVD, définissez les paramètres d'impression sur l'imprimante avant de sélectionner les photos sur l'appareil photo numérique, puis lancez l'impression. Selon l'appareil photo numérique, il est cependant possible que vous ne puissiez pas imprimer des photos avec des paramètres DPOF sur un CD/DVD.
- Vous pouvez imprimer des photos avec des paramètres DPOF directement depuis un appareil photo.


## Impression à partir d'un appareil photo numérique connecté à l'aide d'un câble USB

Vous pouvez imprimer des photos directement depuis un appareil photo numérique connecté à l'aide d'un câble USB.

1. Retirez la carte mémoire de l'imprimante.
2. Chargez le papier dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Config. périph. externe** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Paramètres d'impression** ou **Ajustements photo**, appuyez sur la touche OK, puis modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

## Impression

5. Mettez l'appareil photo numérique sous tension, puis connectez-le à l'imprimante à l'aide d'un câble USB.

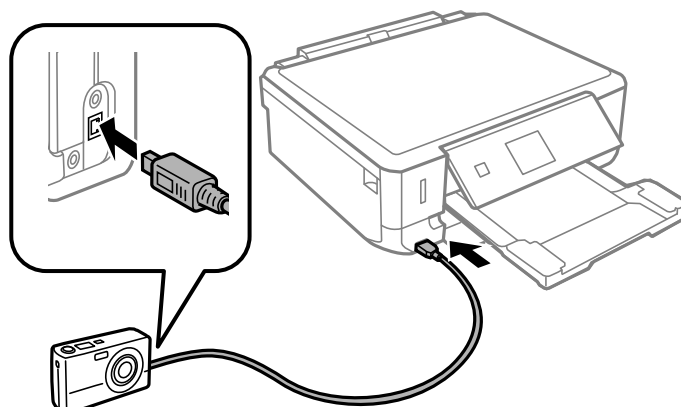

**Remarque:**

Utilisez un câble USB de moins de deux mètres.

6. Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer à partir de l'appareil photo numérique, définissez des paramètres tels que le nombre de copies, puis lancez l'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Options de menus pour le réglage photo et le zoom » à la page 53
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51

## Impression à partir d'un appareil photo numérique connecté sans fil

Vous pouvez imprimer des photos sans fil depuis des appareils photo numériques qui prennent en charge la norme DPS over IP (désignée ci-après sous le nom de PictBridge (réseau local sans fil)).

1. Veillez à ce que l'icône indiquant que l'imprimante est connectée à un réseau sans fil soit affichée sur l'écran d'accueil.

**Remarque:**

Vous pouvez vérifier la signification des icônes sur le panneau de commande. Sélectionnez **Aide** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Liste des icônes** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

2. Chargez le papier dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Config. périph. externe** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Paramètres d'impression** ou **Ajustements photo**, appuyez sur la touche OK, puis modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
5. Connectez l'appareil photo numérique au même réseau que l'imprimante.

## Impression

- Affichez la liste des imprimantes disponibles sur l'appareil photo numérique, puis sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter.

**Remarque:**

- Pour vérifier le nom de l'imprimante, sélectionnez **Configuration > Paramètres réseau > État du réseau** au niveau de l'écran d'accueil.
- Si votre appareil photo numérique dispose d'une fonction vous permettant d'enregistrer des imprimantes, vous pouvez vous connecter à l'imprimante en la sélectionnant à partir de la fois suivante.

- Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer à partir de l'appareil photo numérique, définissez des paramètres tels que le nombre de copies, puis lancez l'impression.

- Coupez la connexion PictBridge (réseau local sans fil) entre l'imprimante et l'appareil photo numérique.



**Important:**

Lors de l'utilisation d'une connexion PictBridge (réseau local sans fil), vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions de l'imprimante ou imprimer à partir d'autres périphériques. Coupez la connexion dès que l'impression est terminée.

### Informations connexes


- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Options de menus pour le réglage photo et le zoom » à la page 53
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51

## Annulation d'une impression

**Remarque:**

- Dans Windows, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler la tâche d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.
- Lors de l'impression de plusieurs pages à partir de Mac OS X, vous ne pouvez pas annuler toutes les tâches d'impression à partir du panneau de commande. Vous devez alors annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur.
- Si vous avez envoyé un travail d'impression à partir de Mac OS X v10.6.8 via un réseau, il est possible que vous ne puissiez pas l'annuler à partir de l'ordinateur. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

### Annulation de l'impression - Bouton imprimante

Appuyez sur le bouton  pour annuler une tâche d'impression en cours.

### Annulation d'une impression - Windows

- Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
- Sélectionnez l'onglet **Utilitaire**.
- Cliquez sur **File d'attente**.


## Impression

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

### Informations connexes

➔ [« Pilote de l'imprimante Windows » à la page 124](#)

## Annulation d'une impression - Mac OS X

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Sélectionnez le travail que vous souhaitez annuler.
3. Annulez la tâche.
  - Mac OS X v10.8.x ou ultérieur  
Cliquez sur  à côté de l'indicateur de progression.
  - Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x  
Cliquez sur **Supprimer**.

# Copie

## Principes de base de la copie

1. Chargez le papier dans l'imprimante.

**Important:**

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Placez les originaux.
3. Sélectionnez **Copie** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +.
5. Sélectionnez la copie en couleur ou en noir et blanc à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Sélectionnez **Réglages papier et copies** à l'aide de la touche ▼, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres tels que la taille et le type de papier et modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

**Remarque:**

Si vous souhaitez procéder à la copie en réduisant ou en agrandissant la taille d'un document selon un pourcentage spécifique, sélectionnez **Taille person.** pour le paramètre **Réduire/Agrandir**, puis définissez un pourcentage à l'aide de la touche – ou +. Vous pouvez modifier le pourcentage par incréments de 5 % en maintenant la touche – ou + enfoncée.

7. Appuyez sur la touche ◇.

**Informations connexes**

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33
- ➔ « Options de menus pour le mode Copie » à la page 80

## Options de menus pour le mode Copie

**Remarque:**

Les menus disponibles varient selon la mise en page sélectionnée.

**Nombre de copies**

Saisissez le nombre de copies.

**Couleur**

Permet de copier le document original en couleur.

**N&B**



## Copie

Permet de copier le document original en noir et blanc (monochrome).

### Densité

Augmentez le niveau de densité en appuyant sur la touche ► lorsque les résultats de la copie sont pâles.  
Réduisez le niveau de densité en appuyant sur la touche ◀ en cas de taches d'encre.

### Supprimer arrière-plan

Permet de détecter la couleur du papier (couleur de l'arrière-plan) du document original et de supprimer ou d'éclaircir la couleur. Selon la luminosité et la vivacité de la couleur, il est possible qu'elle ne puisse être supprimée ou éclaircie.

### 2-Copie recto verso

1 > 1-Faces

Permet de copier une copie du document d'origine sur un côté du papier.

1 > 2-Faces

Permet de copier deux documents originaux recto sur les deux côtés d'une feuille de papier.

### Mise en page

Avec bordures

Permet de réaliser des copies avec des marges sur les bords.

Sans bordure

Permet de réaliser des copies sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier.

Copie A4, 2-haut

Permet de copier deux documents originaux recto A4 sur une feuille de papier format A4 selon la disposition 2 en 1.

A4, Livre/2-haut

Permet de copier deux pages A4 d'un livre placées face à face sur une feuille de papier format A4 selon la disposition 2 en 1.

Livre/2 faces

Permet de copier deux pages séparées d'un livre sur les deux côtés d'une feuille de papier. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque l'option **1 > 2-Faces** est sélectionnée pour le paramètre de copie recto verso.

### Réduire/Agrandir

Permet d'agrandir ou de réduire les documents originaux.

Taille person.

Permet de définir le taux d'agrandissement utilisé pour agrandir ou réduire le document original dans une plage comprise entre 25 et 400 %.


Taille réelle

Permet de réaliser des copies avec un taux d'agrandissement de 100 %.

## Copie

### Ajuster page auto

Permet de détecter la zone de numérisation et d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction de la taille de papier sélectionnée. S'il y a des marges blanches autour du document original, les marges blanches à partir de la marque dans le coin de la vitre de numérisation sont détectées en tant que zone de numérisation, il est cependant possible que les marges de l'autre côté soient rognées.

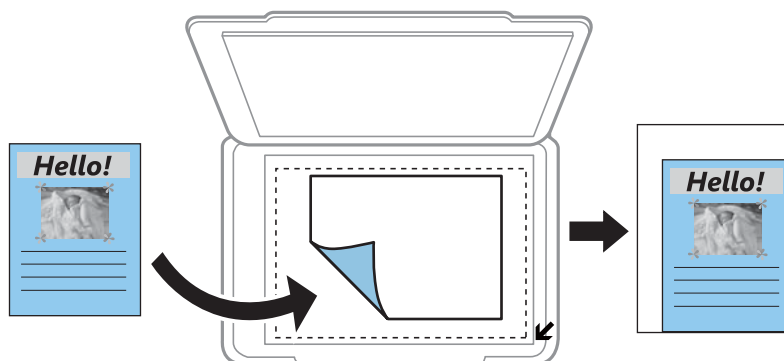

### 10x15cm->A4, A4->10x15cm, etc.

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction d'une taille de papier spécifique.

### Taille du papier

Sélectionnez la taille du papier chargé.

### Type de papier

Sélectionnez le type de papier chargé.

### Source du papier

Sélectionnez la source de papier que vous souhaitez utiliser.

### Type de document

Sélectionnez le type de votre document original.

### Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Brouillon** permet une impression plus rapide, les tirages peuvent cependant être pâles. L'option **Meilleur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Le mode brouillon n'est pas disponible pour les utilisateurs belges.

### Orientation du document

Sélectionnez l'orientation de votre document original.

### Marge de reliure

Sélectionnez la position de reliure des copies.

### Extension

Lors de la copie sans marges, l'image est légèrement agrandie pour supprimer les bordures au niveau des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement de l'image.

## Copie

## Temps de séchage

Sélectionnez la durée de séchage pour la copie recto verso. Augmentez la durée de séchage en cas de taches d'encre.

## Copie de photos

Vous pouvez copier plusieurs photos à la fois. Vous pouvez également restaurer les couleurs des photos passées.

**Remarque:**

- Le format de l'original utilisé pour la copie doit être de 30 x 40 mm minimum.*
- Il est possible que la zone blanche autour de la photo ne soit pas détectée.*

1. Chargez le papier dans l'imprimante.

**Important:**

*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

2. Sélectionnez **Autres fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Copier/restaurer des photos** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Indiquez si vous souhaitez rétablir les photos aux couleurs passées à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Appuyez sur la touche ▼ pour afficher les instructions concernant la mise en place des documents originaux, puis placez les photos sur la vitre du scanner.
6. Appuyez sur la touche ◇.  
Les photos sont numérisées et affichées à l'écran.
7. Sélectionnez **Réglages papier et copies** à l'aide de la touche ▼, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres tels que la taille et le type de papier et modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

**Remarque:**

*Si vous souhaitez procéder à l'impression en agrandissant une partie de la photo, sélectionnez **Découper/Zoom**, puis appuyez sur la touche OK. Déplacez le cadre de la zone d'impression à l'aide de la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ et modifiez la taille du cadre à l'aide de la touche – ou +.*

8. Appuyez sur la touche ◇.

**Informations connexes**

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33
- ➔ « Options de menus pour Copier/restaurer des photos » à la page 84

## Options de menus pour Copier/restaurer des photos

### Restauration couleurs

Permet de restaurer les photos dont les couleurs ont passé.

### Mode d'affichage

- 1-haut

Affiche une photo à l'écran. Des informations relatives aux paramètres, comme le zoom, par exemple, sont également affichées.

- 1-haut, sans information

Affiche une photo à l'écran. Aucune information relative aux paramètres, comme le zoom, par exemple, n'est affichée.

### Réglages papier et copies

- Taille du papier

Sélectionnez la taille du papier chargé.

- Type de papier

Sélectionnez le type de papier chargé.

- Source du papier

Sélectionnez la source de papier que vous souhaitez utiliser.

- Sans bordure

Pour procéder à la copie sans marges sur les bords, sélectionnez **Sans bordure**. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier. Pour procéder à la copie avec des marges sur les bords, sélectionnez **Avec bordures**.

- Extension

Lors de la copie sans marges, l'image est légèrement agrandie pour supprimer les bordures au niveau des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement de l'image.

### Ajustements photo

La sélection de l'option **AméliorationPhoto** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

### Filtre

Permet de procéder à la copie en noir et blanc.

### Découper/Zoom

Permet d'agrandir une partie de la photo à copier.








## Copie sur une étiquette de CD/DVD

Vous pouvez copier une étiquette de disque ou un document original de forme carrée tel qu'une photo sur une étiquette de CD/DVD.




### Important:

*Ne chargez pas le CD/DVD dans l'imprimante avant d'y être invité.*



1. Appuyez sur la touche , sélectionnez **Copier vers CD/DVD** à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.
2. Placez le document original en suivant les instructions affichées sur l'écran, puis appuyez sur la touche OK.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran, définissez la zone d'impression en spécifiant le diamètre extérieur à l'aide de la touche  ou  et le diamètre intérieur à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.










### Remarque:

*Vous pouvez définir un diamètre extérieur compris entre 114 et 120 mm et un diamètre intérieur compris entre 18 et 46 mm, par incréments de 1 mm.*

4. Sélectionnez **Imprimer sur un CD/DVD** à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.

### Remarque:

*Pour le test d'impression, sélectionnez **Test impr. sur papier A4** à l'aide de la touche  ou , puis chargez du papier ordinaire au format A4 dans l'imprimante. Vous pouvez vérifier l'image de l'impression avant de procéder à l'impression sur une étiquette de CD/DVD.*

5. Un message indiquant que l'imprimante est en cours de préparation s'affiche à l'écran. Vous êtes ensuite invité à charger un CD/DVD. Appuyez sur la touche  pour consulter les instructions et charger un CD/DVD, puis appuyez sur la touche OK.
6. Vérifiez l'écran final pour la préparation de l'impression, puis appuyez sur la touche OK.
7. Sélectionnez la copie en couleur ou en noir et blanc à l'aide de la touche  ou .
8. Si vous souhaitez modifier des paramètres tels que la densité de copie ou la qualité d'impression, sélectionnez **Réglages papier et copies** à l'aide de la touche . Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche  ou  et modifiez les paramètres à l'aide de la touche  ou .
9. Appuyez sur la touche .
10. Une fois l'impression terminée, le plateau CD/DVD est éjecté. Retirez le plateau CD/DVD de l'imprimante.
11. Retirez le CD/DVD et rangez le plateau CD/DVD au niveau de la partie inférieure de l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ [« Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33](#)
- ➔ [« Chargement d'un CD/DVD » à la page 39](#)
- ➔ [« Options de menus pour Copier vers CD/DVD » à la page 86](#)

## Copie

➔ « Retrait d'un CD/DVD » à la page 41

### Options de menus pour Copier vers CD/DVD

#### Extérieur, Intérieur

Définissez la plage d'impression. Il est possible de définir une plage de 120 mm maximum pour le diamètre extérieur et de 18 mm minimum pour le diamètre intérieur. Selon les paramètres, il est possible que le CD/DVD ou le plateau CD/DVD soit sali. Sélectionnez la plage adaptée à la zone imprimable du CD/DVD.

#### Type d'impression (Imprimer sur un CD/DVD ou Test impr. sur papier A4)

Indiquez si vous souhaitez procéder à l'impression sur un CD/DVD ou à un test d'impression sur du papier ordinaire au format A4. Si vous sélectionnez **Test impr. sur papier A4**, vous pouvez consulter les résultats de l'impression avant de procéder à l'impression sur un CD/DVD.

#### Couleur

Permet de copier le document original en couleur.

#### N&B

Permet de copier le document original en noir et blanc (monochrome).

#### Densité

Augmentez le niveau de densité en appuyant sur la touche ► lorsque les résultats de la copie sont pâles.  
Réduisez le niveau de densité en appuyant sur la touche ◀ en cas de taches d'encre.

#### Type de document

Sélectionnez le type de votre document original.

#### Qualité

Sélectionnez la qualité de copie lors d'un test d'impression sur du papier ordinaire au format A4. L'option **Meilleur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

# Numérisation

---

## Numérisation à l'aide du panneau de commande

### Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur une carte mémoire.

1. Placez les originaux.
2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Numériser vers carte mémoire** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Vérifiez des paramètres tels que le format d'enregistrement et modifiez-les si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Appuyez sur le bouton ⬡.

#### Informations connexes

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 35
- ➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 89

### Numérisation vers le Cloud

Vous pouvez envoyer les images numérisées à des services dans le nuage à l'aide de la fonctionnalité **Num vers cloud**. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, définissez les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

1. Veillez à bien définir les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect.
2. Placez les documents originaux.
3. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Num vers cloud** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez la destination à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

## Numérisation

6. Vérifiez des paramètres tels que le format d'enregistrement et modifiez-les si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
7. Appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes

- ➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 89

## Numérisation vers un ordinateur

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur un ordinateur.



### Important:

*Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les applications EPSON Scan et Epson Event Manager sont installées sur votre ordinateur.*

1. Placez les originaux.
2. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez la méthode d'enregistrement de l'image numérisée sur un ordinateur depuis les menus suivants avec la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
  - Numériser vers l'ordinateur (JPEG)** : Permet d'enregistrer l'image numérisée au format JPEG.
  - Numériser vers l'ordinateur (PDF)** : Permet d'enregistrer l'image numérisée au format PDF.
  - Numériser vers l'ordinateur (Email)** : Lance le client de messagerie sur votre ordinateur, puis la joint automatiquement à un e-mail.

4. Sélectionnez l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

### Remarque:

- Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation fréquemment utilisés, tels que le type de document, le dossier d'enregistrement ou le format d'enregistrement à l'aide de l'application Epson Event Manager.
- Si l'imprimante est connectée à un réseau, vous pouvez sélectionner l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Il est possible d'afficher un maximum de 20 ordinateurs sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Lorsque l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées est détecté sur le réseau, les 15 premiers caractères du nom de l'ordinateur sont affichés sur le panneau de commande. Si vous réglez **Nom de la numérisation réseau (alphanumérique)** sur Epson Event Manager, le nom s'affiche sur le panneau de commande.

5. Appuyez sur le bouton ◇.

### Informations connexes

- ➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33
- ➔ « Epson Event Manager » à la page 131



## Numérisation vers un ordinateur (WSD)

### Remarque:

- ❑ Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les ordinateurs exécutant Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Si vous utilisez Windows 7/Windows Vista, vous devez configurer votre ordinateur à l'avance avec cette fonction. Voir le Guide réseau pour plus de détails.

1. Placez les originaux.
2. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Numériser vers l'ordinateur (WSD)** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez un ordinateur.
5. Appuyez sur le bouton ⬡.

### Informations connexes

➔ « Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner » à la page 33

## Options de menus pour la numérisation

Les options suivantes sont disponibles dans les menus **Numériser vers carte mémoire** et **Num vers cloud**.

### Remarque:

Les options disponibles varient en fonction du menu sélectionné.

### Format

Sélectionnez le format auquel enregistrer l'image numérisée.

### Couleur

Indiquez si vous souhaitez procéder à la numérisation en couleur ou en noir et blanc.

### Zone de numérisation

Sélectionnez la zone de numérisation. Sélectionnez **Recadrage automatique** pour rogner l'espace blanc situé autour du texte ou de l'image lors de la numérisation. Pour numériser toute la surface de la vitre du scanner, sélectionnez **Zone Max**. Sélectionnez ce paramètre et procédez de nouveau à la numérisation si les bords de l'image numérisée sont rognés lorsque l'option **A4** est sélectionnée.

### Document

Sélectionnez le type de votre original.

### Résolution

Sélectionnez la résolution de numérisation.

### Contraste

## Numérisation

Sélectionnez le contraste de l'image numérisée. Pour augmenter le niveau de contraste, appuyez sur ►.  
Pour le réduire, appuyez sur ◀.

### Orientation du document

Sélectionnez l'orientation de votre document original.

---

## Numérisation à partir d'un ordinateur

Numérisation à l'aide du pilote de scanner "EPSON Scan". Reportez-vous à l'aide d'EPSON Scan pour plus d'explications sur chaque élément de paramétrage.


### Principes de base de la numérisation

Cette section utilise la fonction **Mode loisirs** de l'application EPSON Scan pour expliquer les principes de base de la numérisation. La procédure est la même pour les autres modes de numérisation.

1. Placez les originaux.
2. Démarrez EPSON Scan.

## Numérisation

3. Sélectionnez **Mode loisirs** dans la liste **Mode**.

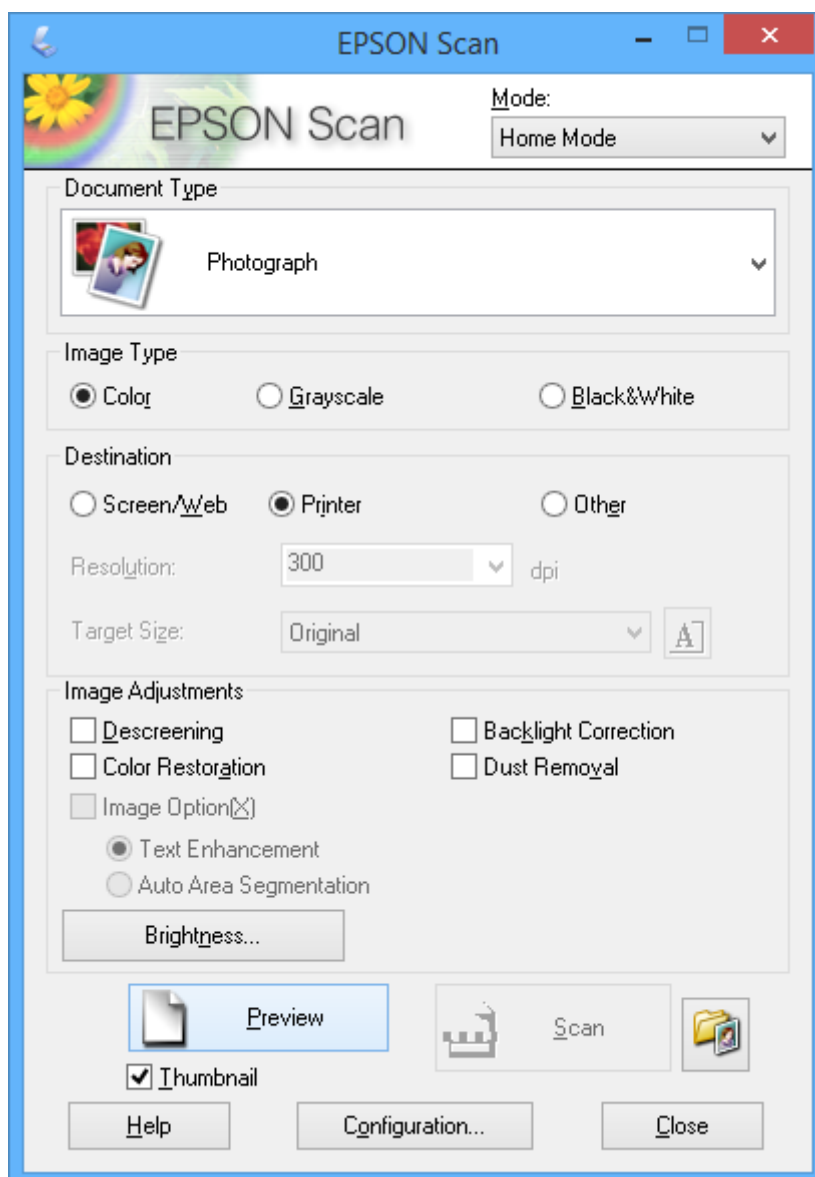

4. Définissez les paramètres suivants :

**Type de document** : sélectionnez le type de document d'origine que vous souhaitez numériser.

**Type d'image** : sélectionnez le type de couleurs de l'image que vous souhaitez numériser.

Ce paramètre est automatiquement sélectionné en fonction du paramètre **Type de document**, vous pouvez cependant le modifier.

**Destination** : sélectionnez la résolution de l'image que vous souhaitez numériser.

Si vous sélectionnez **Autre**, vous pouvez définir le paramètre **Résolution**.

**Miniature** : Option uniquement disponible si vous sélectionnez **Photographie** pour le paramètre Type de document.

Si vous sélectionnez cet élément et cliquez sur **Aperçu**, vous pouvez procéder à la numérisation en détectant automatiquement la zone et le sens de numérisation ou l'inclinaison du document ou placer plusieurs photos sur la vitre du scanner.

## Numérisation

5. Cliquez sur **Aperçu**.

**Remarque:**

- ❑ Selon les photos et les conditions de numérisation, il est possible que les résultats de la numérisation ne soient pas conformes à vos attentes. Désactivez l'option **Miniature** et ne placez qu'une seule photo.
- ❑ Si vous placez plusieurs photos, espacez-les d'au moins 20 mm (0,8 pouce). De même, les bords de la vitre du scanner ne sont pas numérisés.

6. Réglez la qualité ou la luminosité de l'image dans la mesure requise.


**Remarque:**

Selon les documents d'origine, il est possible que les résultats de la numérisation ne soient pas conformes à vos attentes.

7. Cliquez sur **Numériser**.

8. Dans l'écran **Enregistrement des fichiers**, définissez les paramètres appropriés tels que le nom de fichier, l'emplacement et le type de format d'image, puis cliquez sur **OK**.

**Remarque:**

Si l'option **Afficher cette boîte de dialogue avant la nouvelle numérisation** est désactivée, l'écran **Enregistrement des fichiers** ne s'affiche pas et la numérisation démarre immédiatement. Pour afficher l'écran **Enregistrement des fichiers**, cliquez sur l'icône  (**Enregistrement des fichiers**) à droite de l'option **Numériser** avant de lancer la numérisation.

### Informations connexes


- ➔ « [Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 33
- ➔ « [EPSON Scan \(Pilote du scanner\)](#) » à la page 130

## Numérisation

### Numérisation à l'aide de fonctionnalités avancées

#### Numérisation avec détection automatique du document d'origine (Mode auto)

Vous pouvez lancer la numérisation en plaçant le document d'origine et en cliquant sur **Numériser**. Sélectionnez **Mode auto** dans la liste **Mode** de l'application EPSON Scan.

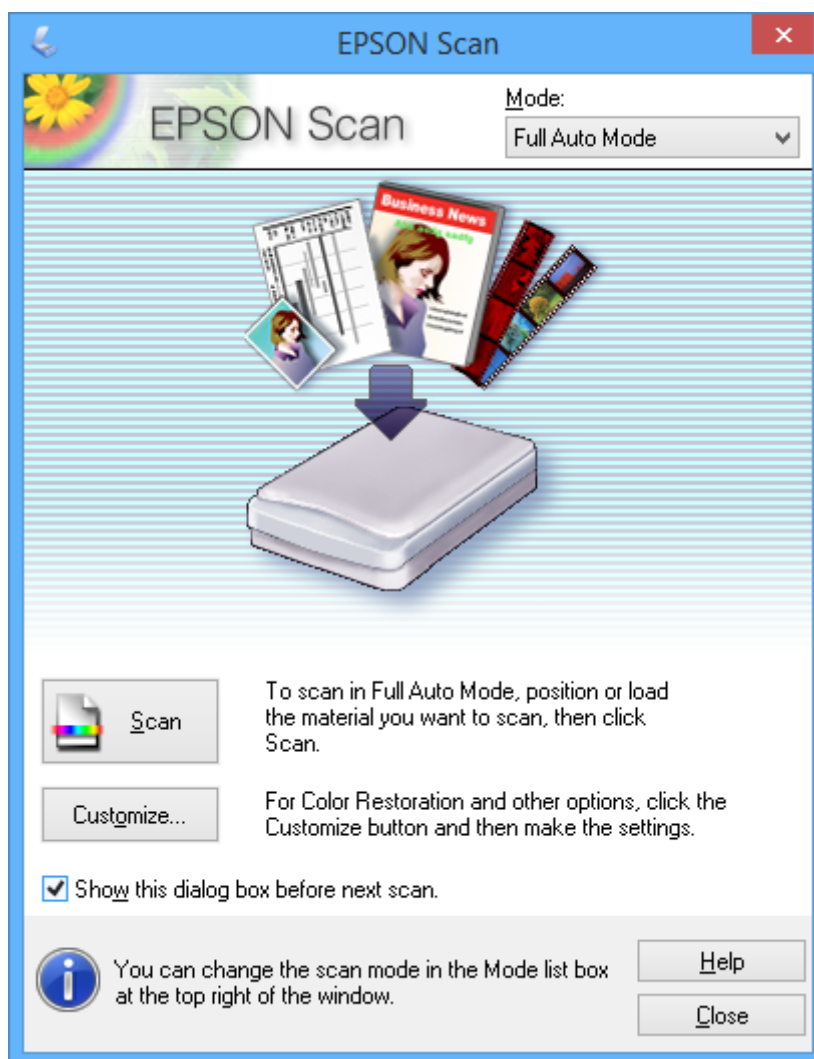


#### Numérisation selon des formats définis (Mode bureautique)

Vous pouvez numériser des documents d'origine selon un format défini sans afficher l'image en aperçu. Sélectionnez **Mode bureautique** dans la liste **Mode** de l'application EPSON Scan.

## Numérisation

**Remarque:**


**Mode bureautique** n'est pas disponible sur les systèmes d'exploitation japonais.

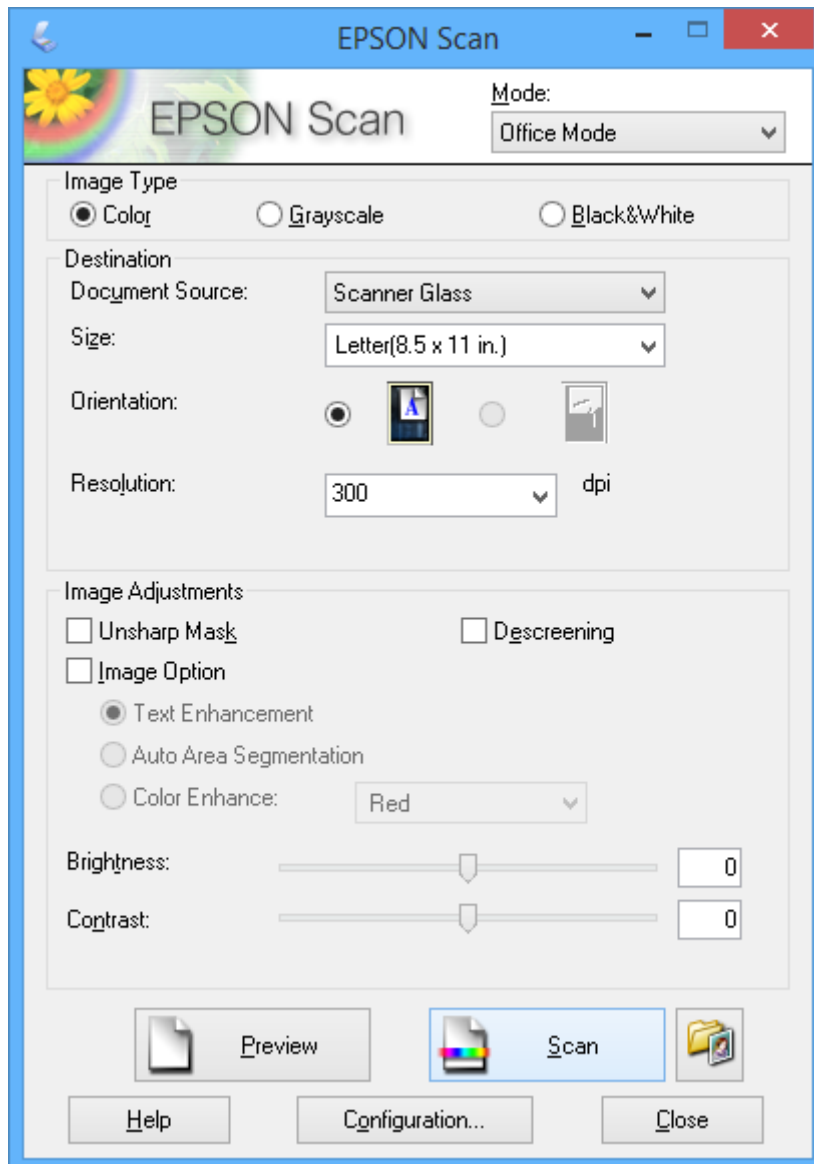

## Numérisation

**Numérisation avec réglage de la qualité de l'image (Mode professionnel)**

Vous pouvez numériser les images pendant que vous réglez la qualité et la couleur. Ce mode est recommandé pour les utilisateurs avancés. Sélectionnez **Mode professionnel** dans la liste **Mode** de l'application EPSON Scan.

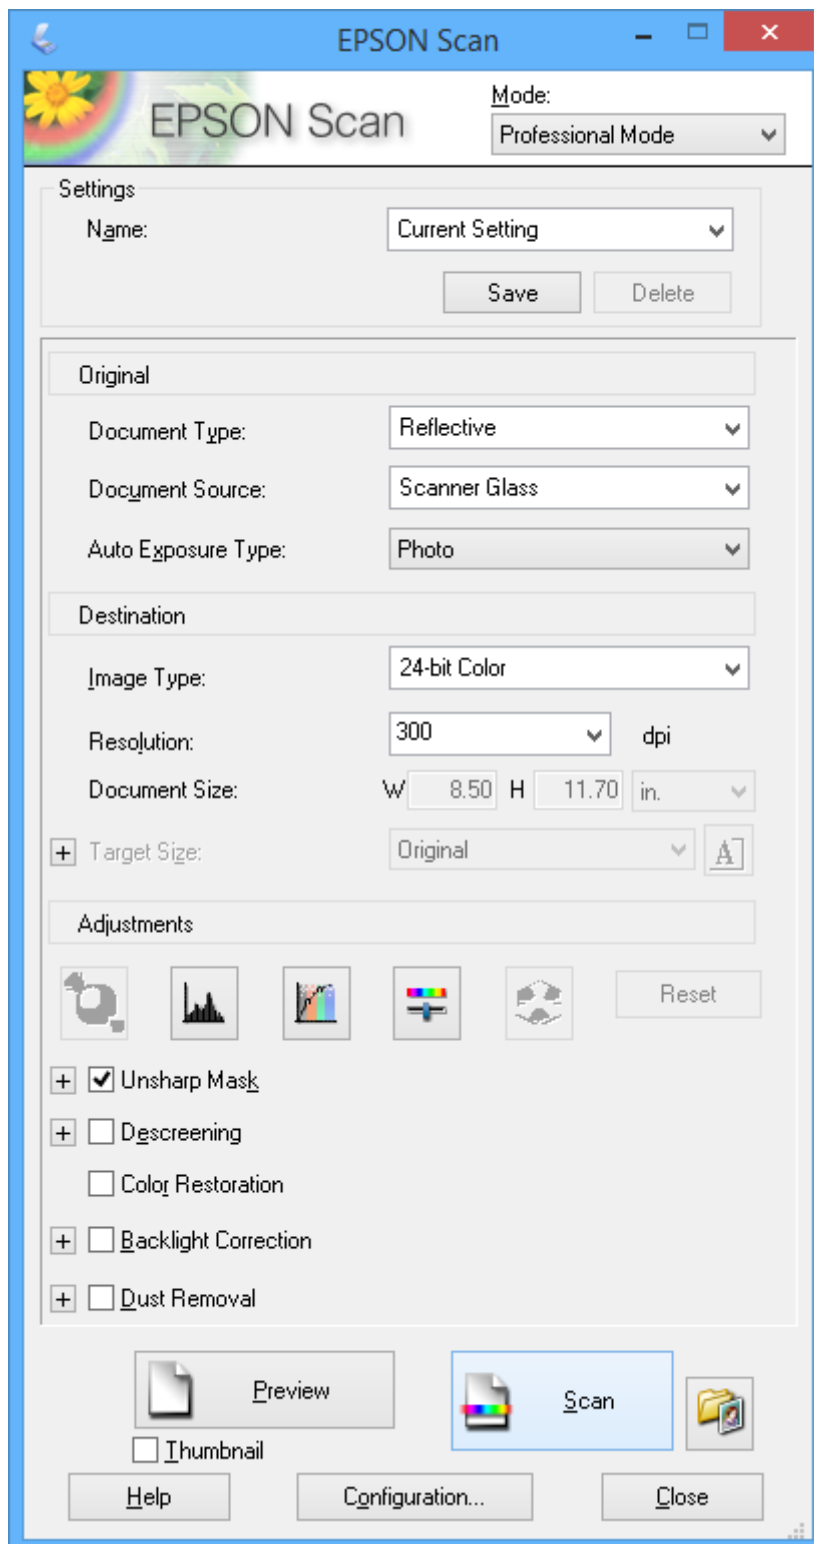

## Numérisation depuis des dispositifs intelligents

L'application Epson iPrint vous permet de numériser des photos et des documents à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette, connecté au même réseau sans fil que l'imprimante. Vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud, les envoyer par email ou encore les imprimer.

### Informations connexes

➔ « Service Epson Connect » à la page 122

## Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.


<http://ipr.to/a>



## Utilisation d'Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif intelligent et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable.

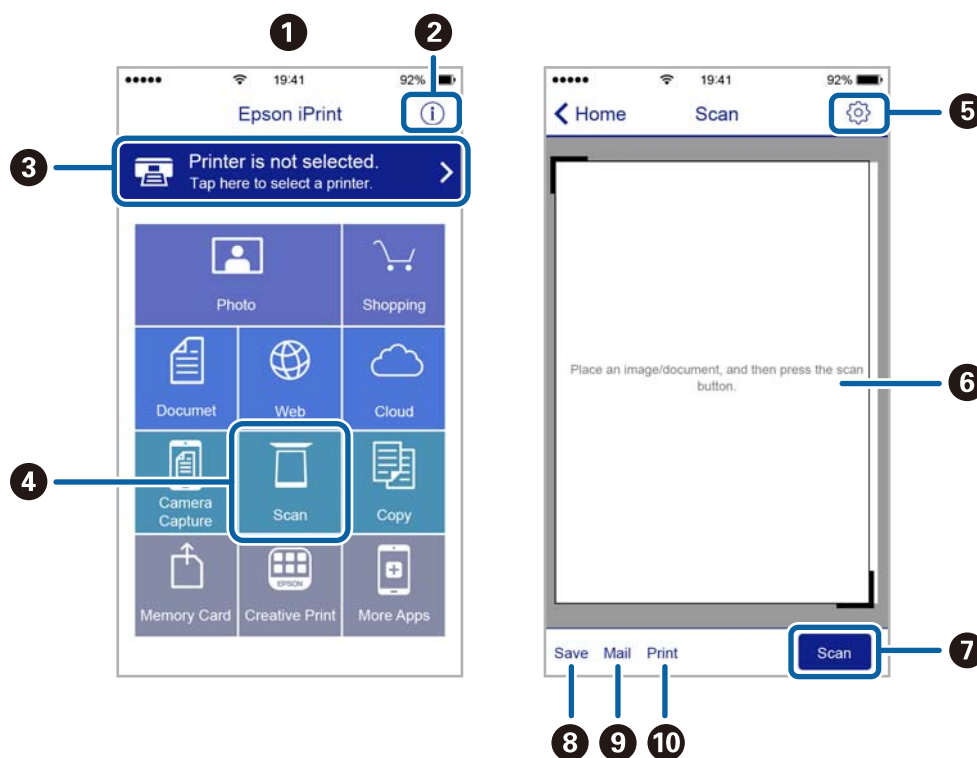



## Numérisation

①	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
②	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
③	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
④	Affiche l'écran de numérisation.
⑤	Affiche l'écran où vous pouvez définir les paramètres de numérisation tels que la résolution.
⑥	Affiche les images numérisées.
⑦	Lance la numérisation.
⑧	Affiche l'écran où vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud.
⑨	Affiche l'écran vous permettant d'envoyer les données numérisées par email.
⑩	Affiche l'écran vous permettant d'imprimer les données numérisées.

# Remplacement des cartouches d'encre

---

## Vérification des niveaux d'encre

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre approximatifs à partir du panneau de commande ou de l'ordinateur.

### Vérification des niveaux d'encre - panneau de commande

1. Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Niveaux d'encre** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

### Vérification des niveaux d'encre - Windows

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Niveaux d'encre** dans l'onglet **Principal**.


**Remarque:**

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, les niveaux d'encre ne sont pas affichés. Cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire** puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

#### Informations connexes

➔ « [Pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 124

### Vérification des niveaux d'encre - Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.


---

## Codes des cartouches d'encre

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. L'utilisation de cartouches d'encre non d'origine peut conduire à des dommages non couverts par les garanties d'Epson. Dans certaines circonstances, elle peut entraîner un fonctionnement erratique de l'imprimante. Les informations de niveau des encres non fabriquées par Epson pourraient ne pas s'afficher.

Les codes suivants correspondent aux cartouches d'encre d'origine Epson.

## Remplacement des cartouches d'encre

Icône	BK (Black (Noir))	PBK (Photo Black (Noir photo))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Jaune))
Oranges 	33 33XL*	33 33XL*	33 33XL*	33 33XL*	33 33XL*

\* La mention XL fait référence à des cartouches grand format.

**Remarque:**

- Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- Les utilisateurs européens peuvent consulter le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

BK (Black (Noir))	PBK (Photo Black (Noir photo))	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow (Jaune))
410 410XL*	410 410XL*	410 410XL*	410 410XL*	410 410XL*

\* La mention XL fait référence à des cartouches grand format.

**Remarque:**

Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

---

## Précautions de manipulation des cartouches d'encre


Lisez les consignes suivantes avant de remplacer les cartouches d'encre.

**Précautions de manipulation**


- Conservez les cartouches d'encre à une température ambiante normale et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez les emballages de cartouches d'encre avec la base en bas.
- Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de conserver ses performances. Si vous laissez la cartouche hors de son emballage pendant une longue durée avant de l'utiliser, il se peut que l'impression normale ne soit pas possible.

## Remplacement des cartouches d'encre

- ❑ Ne touchez pas les sections indiquées dans l'image. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.

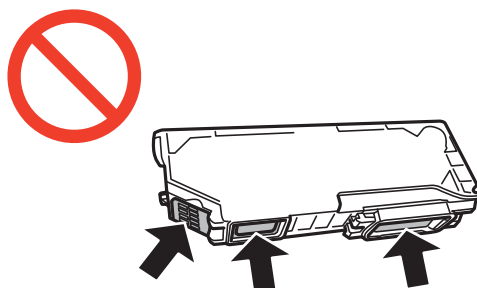

- ❑ Installez toutes les cartouches d'encre, sinon vous ne pourrez pas imprimer.
- ❑ Ne remplacez pas les cartouches d'encre alors que l'appareil est hors tension. Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Une fois la cartouche d'encre installée, le témoin d'alimentation continue de clignoter pendant que l'imprimante charge l'encre. Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Pendant le remplacement des cartouches, ne laissez l'imprimante avec les cartouches d'encre retirées et ne mettez pas l'imprimante hors tension. Sinon, l'encre restante dans les buses de la tête d'impression sèchera et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Veillez à ce que des poussières ou des objets ne pénètrent pas à l'intérieur du support des cartouches d'encre. La présence de corps étranger dans le support peut détériorer les résultats de l'impression ou empêcher les opérations d'impression. Si un corps étranger pénètre à l'intérieur du support, retirez-le avec précaution.
- ❑ Si vous retirez la cartouche de l'imprimante pour l'utiliser ultérieurement ou pour la mettre au rebut, veillez à remettre le capuchon sur le port d'alimentation de l'encre sur la cartouche pour éviter que l'encre ne sèche ou que la zone avoisinante ne soit maculée d'encre.

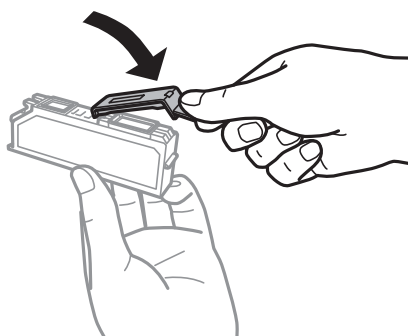

- ❑ Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. Cela signifie que même si la cartouche est retirée de l'imprimante avant d'être épuisée, vous pouvez continuer d'utiliser la cartouche après l'avoir réinsérée dans l'imprimante. Toutefois, la réinsertion de la cartouche peut entraîner une certaine consommation d'encre afin de garantir les performances de l'imprimante.
- ❑ Pour obtenir un rendement maximal de l'encre, ne retirez une cartouche d'encre que lorsque vous êtes prêt à la remplacer. Il se peut que les cartouches d'encre affichant un faible niveau d'encre ne puissent pas être utilisées après réinsertion.
- ❑ Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Les rendements indiqués n'incluent pas cette réserve d'encre.

## Remplacement des cartouches d'encre

- Les cartouches d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela n'affecte cependant pas le fonctionnement ou les performances de l'imprimante.
- Les spécifications et l'apparence de la cartouche d'encre peuvent être modifiées sans notification préalable à des fins d'amélioration.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la cartouche d'encre, faute de quoi l'impression risque de ne pas fonctionner normalement.
- Vous ne pouvez pas utiliser la cartouche d'encre fournie avec l'imprimante comme cartouche de remplacement.
- Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.
- Menez rapidement à bien le processus de remplacement de cartouche d'encre. Ne laissez pas l'imprimante avec les cartouches d'encre retirées.

### Consommation d'encre

- Pour conserver des performances optimales de tête d'impression, une certaine quantité d'encre est consommée depuis toutes les cartouches non seulement pendant l'impression, mais également lors des opérations de maintenance telles que le remplacement des cartouches d'encre et le nettoyage de la tête d'impression.
- Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.
- L'encre des cartouches fournies avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression de l'imprimante est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, il se peut que ces cartouches impriment moins de pages par rapport aux cartouches d'encres suivantes.

---

## Remplacement des cartouches d'encre


 **Attention:**

*Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.*

 **Important:**

*Menez rapidement à bien le processus de remplacement de cartouche d'encre. Ne laissez pas l'imprimante avec les cartouches d'encre retirées.*

### Remarque:

- Vous pouvez poursuivre l'impression, même lorsque l'imprimante indique que le niveau d'encre est faible. Vous devez cependant préparer de nouvelles cartouches d'encre dès que possible.
- Si vous remplacez les cartouches d'encre lors de la copie, il est possible que les documents originaux soient déplacés. Appuyez sur la touche  pour annuler et remettez en place les originaux.

1. Si le plateau CD/DVD a été inséré, retirez-le.
2. Procédez de l'une des manières suivantes.
  - Lorsque vous êtes invité à remplacer les cartouches d'encre

## Remplacement des cartouches d'encre


Identifiez la cartouche d'encre à remplacer, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Oui, remplacer maintenant** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Retirez la nouvelle cartouche d'encre de son emballage.

- ❑ Si vous remplacez les cartouches d'encre avant qu'elles soient vides

Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Entretien** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Remplact cartouches d'encre** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Retirez ensuite la cartouche d'encre neuve de son emballage, puis appuyez sur la touche ◊.


### ! Important:

- ❑ Lors du remplacement de la cartouche d'encre noire, secouez délicatement la cartouche d'encre neuve quatre ou cinq fois, puis retirez-la de son emballage. Lors du remplacement des cartouches d'encre couleur ou de la cartouche d'encre noire photo, retirez les cartouches neuves de leur emballage sans les secouer.

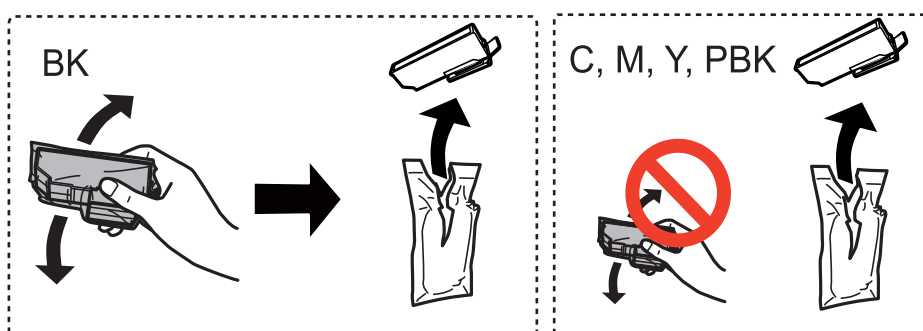

- ❑ Ne secouez pas les cartouches d'encre après avoir ouvert l'emballage. Elles pourraient fuir.


3. Assurez-vous que le capuchon est orienté vers le haut, puis retirez-le.

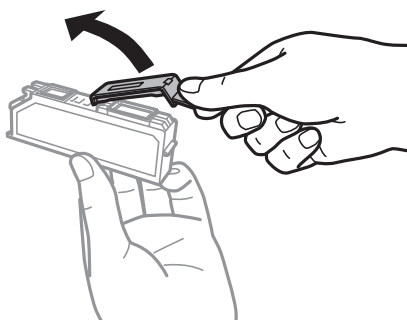


## Remplacement des cartouches d'encre

**!** *Important:*


*Ne touchez pas les sections indiquées dans l'image. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.*

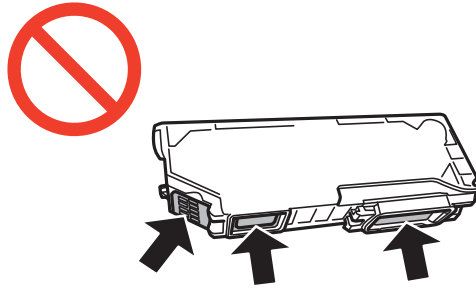

4. Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé.

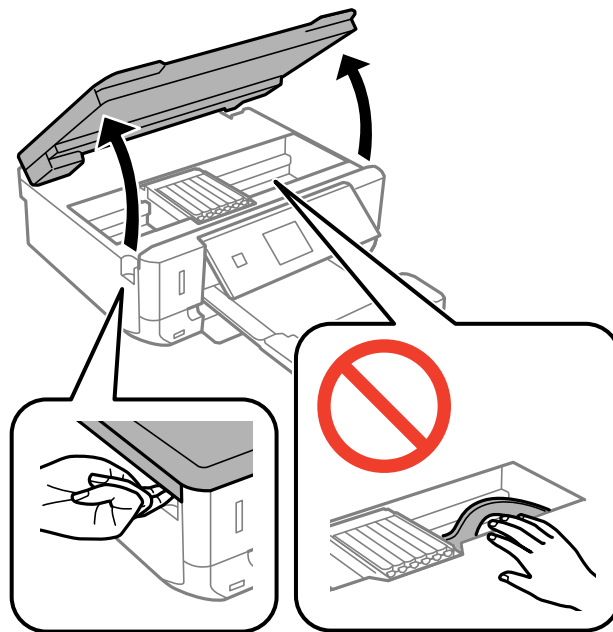


5. Appuyez sur la languette pour déverrouiller le porte-cartouche, puis retirez la cartouche en diagonale.

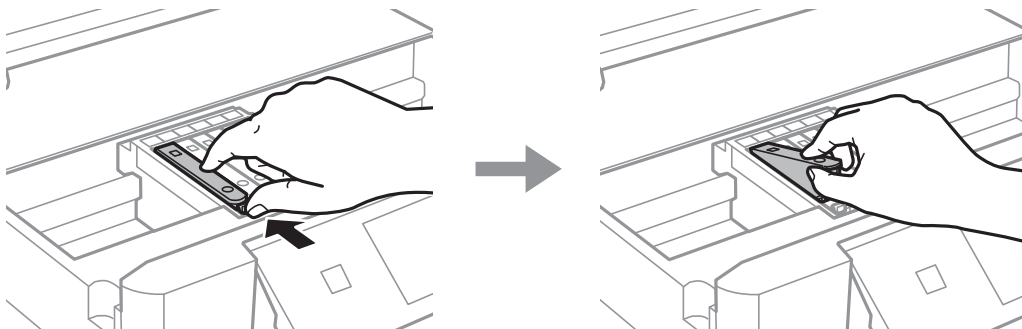


## Remplacement des cartouches d'encre


**!** *Important:*

*Si vous retirez la cartouche de l'imprimante pour l'utiliser ultérieurement ou pour la mettre au rebut, veillez à remettre le capuchon sur le port d'alimentation de l'encre sur la cartouche pour éviter que l'encre ne sèche ou que la zone avoisinante ne soit maculée d'encre.*

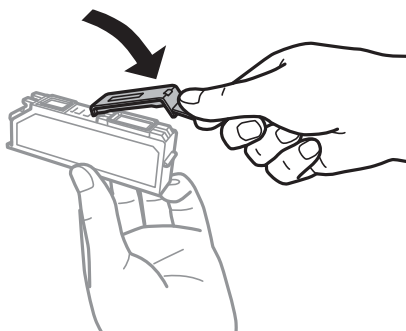

6. Insérez la cartouche d'encre en diagonale dans le porte-cartouche, puis appuyez délicatement sur la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

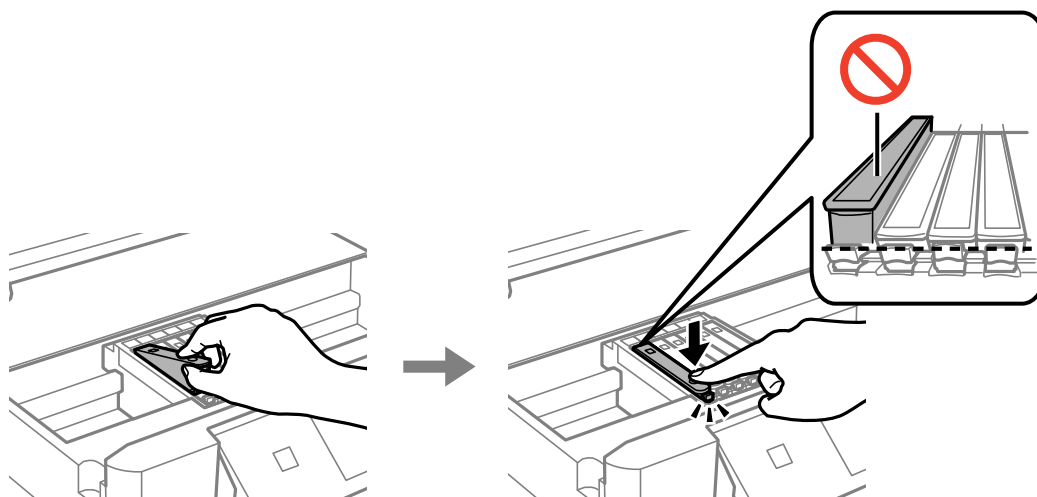

7. Fermez le module scanner, puis appuyez sur la touche .
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**!** *Important:*

- Une fois la cartouche d'encre installée, le témoin d'alimentation continue de clignoter pendant que l'imprimante charge l'encre. Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- N'insérez pas le plateau CD/DVD avant la fin du chargement de l'encre.

### Informations connexes

- ➔ « Codes des cartouches d'encre » à la page 98
- ➔ « Précautions de manipulation des cartouches d'encre » à la page 99



---

## Impression temporaire avec de l'encre noire

Lorsqu'il n'y a plus d'encre couleur ou d'encre noire photo mais qu'il reste de l'encre noire lors de l'impression à partir d'un ordinateur, vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour poursuivre temporairement l'impression en utilisant uniquement l'encre noire.

- Type de papier : Papier ordinaire, Enveloppe
- Couleur : **Niveaux de gris**
- Sans marges : option non sélectionnée
- EPSON Status Monitor 3 : activé (Windows uniquement)

Cette fonction est uniquement disponible pendant environ cinq jours, remplacez donc la cartouche d'encre épuisée le plus tôt possible.



**Remarque:**

- Si l'application **EPSON Status Monitor 3** est désactivée, accédez au pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- La période de disponibilité dépend des conditions d'utilisation.

## Remplacement des cartouches d'encre

### Impression temporaire avec de l'encre noire - Windows

1. Si la fenêtre suivante s'affiche, annulez l'impression.

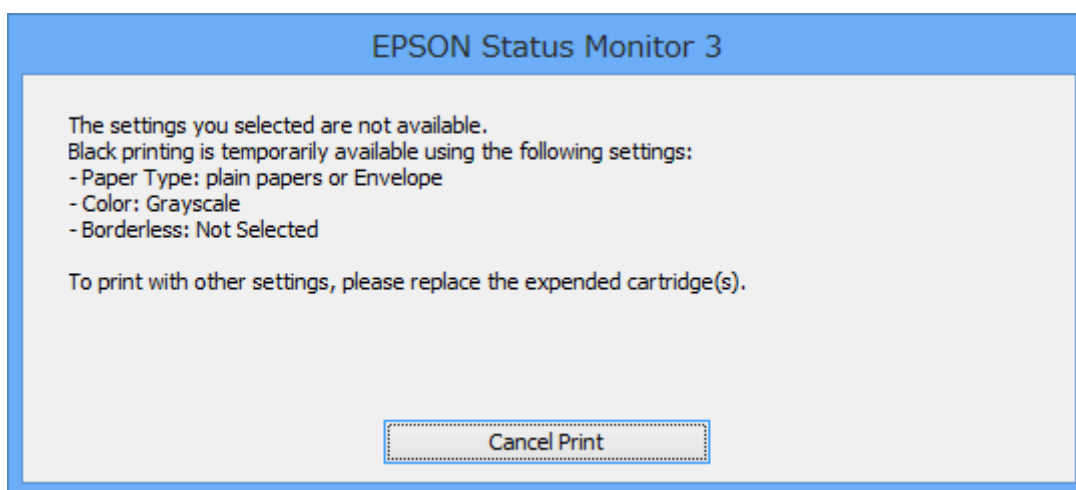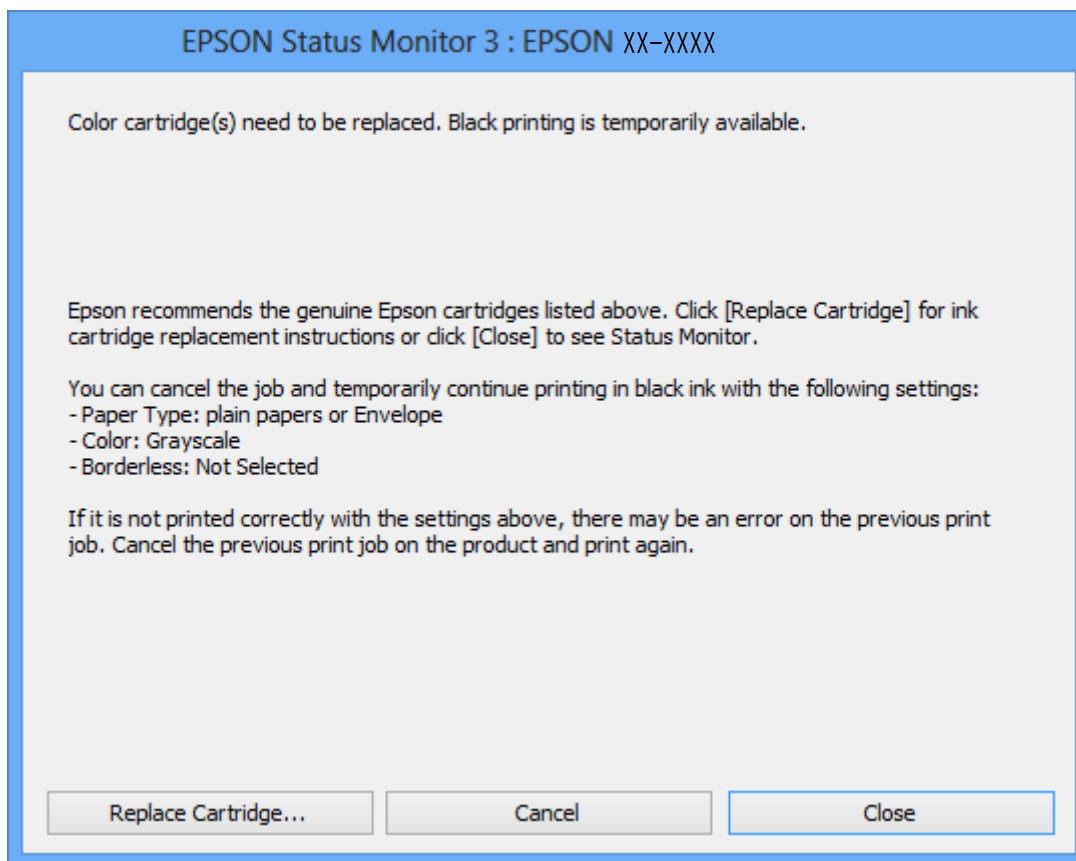

**Remarque:**

*Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.*

2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Désactivez l'option **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**.

## Remplacement des cartouches d'encre

4. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Type de papier** au niveau de l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.
8. Cliquez sur **Imprimer en noir** au niveau de la fenêtre affichée.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 1](#) » à la page 24
- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28
- ➔ « [Impression de base - Windows](#) » à la page 54

## Impression temporaire avec de l'encre noire - Mac OS X


### Remarque:

Pour utiliser cette fonction sur un réseau, connectez-vous avec **Bonjour**.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Annulez la tâche.

### Remarque:

Si vous ne pouvez pas annuler l'impression depuis l'ordinateur, faites-le depuis le panneau de configuration de l'imprimante.

3. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).
4. Sélectionnez **Oui** comme paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
5. Accédez à la boîte de dialogue d'impression.
6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez n'importe quelle taille de papier à l'exception d'une taille sans marges comme paramètre **Taille papier**.
8. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** comme paramètre **Support**.
9. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
10. Définissez les autres éléments selon les besoins.
11. Cliquez sur **Imprimer**.

## Remplacement des cartouches d'encre

## Informations connexes

- ➔ « Annulation d'une impression » à la page 78
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28
- ➔ « Impression de base - Mac OS X » à la page 55

## Préservation de l'encre noire lorsque le niveau d'encre noire est faible (pour Windows uniquement)


Lorsque le niveau d'encre noire est faible et qu'il reste suffisamment d'encre couleur, vous pouvez utiliser un mélange d'encres couleur pour créer du noir. Vous pouvez poursuivre l'impression tout en préparant une cartouche d'encre noire de remplacement.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque les paramètres suivants sont sélectionnés dans le pilote d'impression.

- Type de papier: **Papier ordinaire**
- Qualité: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3 : application activée

**Remarque:**

- Si l'application **EPSON Status Monitor 3** est désactivée, accédez au pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- Le noir composite est légèrement différent du noir pur. De plus, la vitesse d'impression est réduite.
- Pour préserver la qualité de la tête d'encre, de l'encre noire est également utilisée.

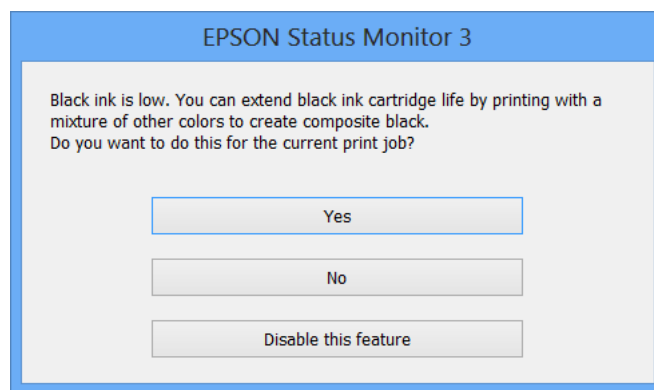

Menu	Description
Oui	Sélectionnez cette option pour créer du noir à partir d'un mélange d'encres couleur et d'encre noire photo. Cette fenêtre est affichée lors de l'impression du travail similaire suivant.
Non	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre est affichée lors de l'impression du travail similaire suivant.
Désactivez cette fonction	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre ne s'affiche que lorsque vous remplacez la cartouche d'encre noire et que le niveau d'encre est de nouveau faible.

# Entretien de l'imprimante


## Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions sont pâles, des bandes sont visibles ou les couleurs ne correspondent pas à vos attentes. Lorsque la qualité d'impression décline, utilisez la fonctionnalité de vérification des buses pour déterminer si les buses sont obstruées. Si les buses sont obstruées, nettoyez la tête d'impression.

 **Important:**

*N'ouvrez pas le scanner et ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le nettoyage de la tête d'impression. Si le chargement d'encre est incomplète, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.*

**Remarque:**

- Dans la mesure où le nettoyage de la tête utilise de l'encre, il est conseillé d'effectuer cette opération uniquement en cas de diminution de la qualité.
- Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Commencez par remplacer la cartouche d'encre.
- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête environ deux fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins six heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, contactez le support Epson.
- Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
- Pour préserver le fonctionnement optimal de la tête d'impression, nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages.


## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Entretien** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Vérification des buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.


## Entretien de l'imprimante

6. Comparez le motif de vérification des buses imprimé avec l'exemple illustré ci-dessous.

- Toutes les lignes sont imprimées : les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées. Sélectionnez **Fin** à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et appuyez sur la touche OK.

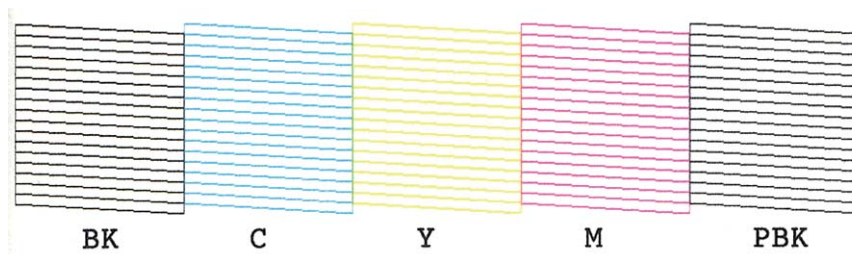

- Des lignes sont rompues ou des segments manquent : les buses de la tête d'impression sont peut-être obstruées. Passez à l'étape suivante.

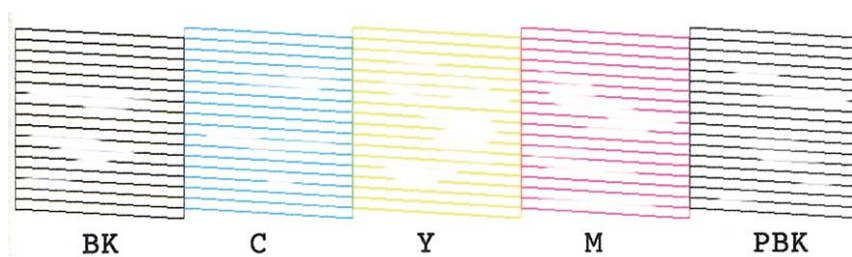

**Remarque:**

*Le motif de test peut varier selon le modèle.*

7. Sélectionnez **Nettoyer la tête d'impression** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour nettoyer la tête d'impression.
9. Une fois le nettoyage terminé, sélectionnez **Motif vérif. buses impr** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour imprimer de nouveau le motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que tous les lignes s'impriment correctement.

### Informations connexes

➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28](#)

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows


1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Entretien de l'imprimante

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28
- ➔ « [Pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 124

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Mac OS X

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28

---

## Alignement de la tête d'impression


Si vous constatez un désalignement des lignes verticales ou des images floues, alignez la tête d'impression.

## Alignement de la tête d'impression - panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Entretien** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Alignement de la tête** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour imprimer le motif d'alignement.

## Entretien de l'imprimante

6. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression. Sélectionnez le numéro du motif le plus plein de chaque groupe à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

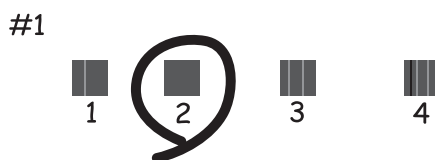

**Remarque:**

- Le motif de test peut varier selon le modèle.
- Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, alignez la tête d'impression à partir d'un ordinateur.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28


## Alignement de la tête d'impression - Windows

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Alignement des têtes** dans l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement du papier dans le Bac papier 2](#) » à la page 28
- ➔ « [Pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 124

## Alignement de la tête d'impression - Mac OS X

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Alignement des têtes**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



**Informations connexes**

➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28

---

## Nettoyage du trajet du papier

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau à l'intérieur. Vous ne pouvez pas utiliser la feuille de nettoyage fournie avec le papier Epson.

**!** **Important:**

*N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Les buses de la tête d'impression sont peut-être obstruées par de la poussière.*

1. Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de taches sur la vitre du scanner et le capot de documents.
2. Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier.
3. Lancez la copie sans placer aucun document original sur la vitre du scanner.

**Remarque:**

*Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.*

**Informations connexes**

➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28

➔ « Principes de base de la copie » à la page 80

---


## Nettoyage de la Vitre du scanner

Si les copies ou les images numérisées sont tachées ou rayées, nettoyez la vitre du scanner.

**!** **Important:**

*N'utilisez jamais d'alcool ou de diluant pour nettoyer l'imprimante. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

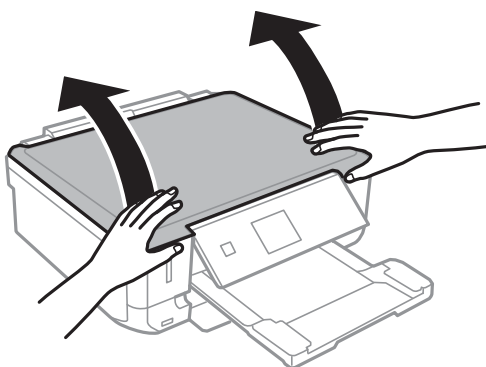

## Entretien de l'imprimante

- Utilisez un chiffon doux, sec et propre pour nettoyer la surface de la vitre du scanner.

### Remarque:

- Si la surface de la vitre est tachée avec de la graisse ou un autre matériau difficile à enlever, utilisez une petite quantité de nettoyeur pour vitres et un chiffon doux pour la nettoyer. Essuyez complètement le liquide restant.
- N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre.
- Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre. Une surface de vitre endommagée peut nuire à la qualité de numérisation.

---

## Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique de l'imprimante. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.


### Économies d'énergie - Panneau de configuration

- Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Configuration de l'imprimante** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Temporisation arrêt** ou **Minuteur veille** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez le paramètre à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

### Économies d'énergie - Windows

- Accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante.
- Cliquez sur **Informations imprimante et options** dans l'onglet **Utilitaire**.
- Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Envoyer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Envoyer**.
- Cliquez sur **OK**.

### Économies d'énergie - Mac OS X

- Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
- Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- Cliquez sur **Paramètres imprimante**.

## Entretien de l'imprimante

4. Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Appliquer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Appliquer**.

# Options de menus pour le mode Configuration

La sélection de l'option **Configuration** sur l'écran d'accueil à partir du panneau de commande vous permet de définir les paramètres de l'imprimante ou de procéder à l'entretien de l'imprimante.

---

## Options de menus pour Niveaux d'encre

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration** > **Niveaux d'encre**

Affiche les niveaux approximatifs des cartouches d'encre. L'icône ! s'affiche pour indiquer que le niveau d'encre de cartouche est faible. Le symbole X s'affiche pour indiquer que la cartouche d'encre est vide.

---

## Options de menus pour Entretien

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration** > **Entretien**

### Vérification des buses

Permet d'imprimer un motif pour vérifier que les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées.

### Nettoyage de la tête

Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression.

### Alignement de la tête

Permet d'ajuster la tête d'impression pour améliorer la qualité de l'impression.

### Remplact cartouches d'encre

Utilisez cette fonctionnalité pour remplacer les cartouches d'encre avant qu'elles ne soient vides.

### Informations connexes

- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 109
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 111

---

## Options de menus pour Configuration de l'imprimante

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration** > **Configuration de l'imprimante**

## Options de menus pour le mode Configuration

### Configuration source papier

Configuration papier

Sélectionnez la taille et le type de papier chargé dans la source de papier.

Configuration papier

Affiche automatiquement l'écran des paramètres papier lors du chargement du papier. Désactivez cette fonctionnalité si vous chargez toujours la même taille de papier et ne souhaitez pas définir les paramètres papier à chaque chargement de papier. L'option AirPrint n'est pas disponible lorsque cette fonctionnalité est désactivée. De même, l'imprimante ne vous avertit pas, même si les paramètres papier ne correspondent pas au papier chargé.

### CD/DVD

Permet d'ajuster la position d'impression d'un CD/DVD en le déplaçant vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

### Adhesifs

Permet d'ajuster la position d'impression d'un autocollant photo en le déplaçant vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

### Pap. épais

Utilisez cette fonctionnalité en cas de bavures d'encre qui salissent le papier. Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'impression peut être plus lente. Activez cette fonctionnalité en cas de bavures d'encre uniquement. Cette fonctionnalité est désactivée lorsque l'imprimante est hors tension.

### Son

Permet de régler le volume et d'activer ou désactiver le son lorsque vous appuyez sur les touches ou en cas d'erreur.

### Mode silencieux

Permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.

### Economiseur d'écran

Lorsque l'option **Données de carte mémoire** est sélectionnée, les photos sont affichées les unes à la suite des autres si aucune opération n'est effectuée pendant environ trois minutes.

### Temporisation arrêt

Permet de mettre automatiquement l'imprimante hors tension si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps définie. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique de l'imprimante. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

### Minuteur veille

Sélectionnez la durée après laquelle l'imprimante passe en mode veille (mode économie d'énergie) lorsqu'aucune opération n'est effectuée. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

### Langue/Language

Sélectionnez la langue d'affichage.

---

## Options de menus pour Paramètres réseau

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Paramètres réseau**

### État du réseau

Permet d'afficher ou d'imprimer les paramètres réseau et le statut de la connexion.

### Configuration Wi-Fi

Reportez-vous au *Guide réseau* pour définir les paramètres suivants.

Assistt config. Wi-Fi

Sélectionnez un SSID, saisissez un mot de passe, puis connectez l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi).

Config. boutons poussoirs (WPS)

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) en appuyant sur le bouton-poussoir WPS d'un routeur sans fil.

Config. code PIN (WPS)

Dans l'utilitaire du routeur sans fil, saisissez le code PIN affiché sur l'écran de l'imprimante pour connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi).

Connexion Wi-Fi automatique

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) à l'aide d'un ordinateur connecté au point d'accès. Insérez le disque de logiciels fourni avec l'imprimante dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Exécutez ce menu lorsque vous êtes invité à utiliser l'imprimante.

Désactiver le Wi-Fi

Permet de désactiver la connexion en désactivant le signal sans fil sans supprimer les informations relatives au réseau. Pour activer la connexion, vous devez reconfigurer le réseau sans fil (Wi-Fi).

Config Wi-Fi Direct

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) sans l'aide d'un routeur sans fil.

### Configuration manuelle de réseau

Permet de modifier les paramètres réseau, tels que le nom de l'imprimante ou le protocole TCP/IP. Voir le *Guide réseau* pour plus de détails.

### Vérif connexion

Permet de vérifier le statut de la connexion réseau et d'imprimer le rapport de vérification de la connexion réseau. Si la connexion fait l'objet de problèmes, consultez le rapport de vérification pour résoudre les problèmes. Voir le *Guide réseau* pour plus de détails.

---

## Options de menus pour Serv. Epson Connect

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

## Options de menus pour le mode Configuration

**Configuration > Serv. Epson Connect**

### État

Déterminez si l'imprimante est enregistrée et connectée au niveau des services Epson Connect.

### E-mail

Vérifiez l'adresse électronique de l'imprimante enregistrée au niveau des services Epson Connect.

### Enregistrer/Supprimer

Enregistrez ou supprimez l'imprimante au niveau des services Epson Connect.

### Suspendre/Reprendre

Indiquez si vous souhaitez suspendre ou reprendre les services Epson Connect.

---

## Options de menus pour Serv. Impres. Google Cloud

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Serv. Impres. Google Cloud**

### État

Déterminez si l'imprimante est enregistrée et connectée au niveau des services Google Cloud Print.

### Suspendre/Reprendre

Indiquez si vous souhaitez suspendre ou reprendre les services Google Cloud Print.

### Restaurer param. par défaut

Permet de réinitialiser les paramètres.

---

## Options de menus pour Config. partage de fichiers

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Config. partage de fichiers**

Sélectionnez le mode de connexion entre l'imprimante et un ordinateur disposant d'un accès en écriture à la carte mémoire insérée dans l'imprimante. L'accès en lecture et en écriture est attribué à l'ordinateur avec la connexion prioritaire. Seul l'accès en lecture est attribué aux autres ordinateurs.

### Informations connexes

➔ [« Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur » à la page 169](#)

---

## Options de menus pour Config. périph. externe

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Config. périph. externe**

## Options de menus pour le mode Configuration

Permet de modifier les paramètres d'impression de manière à imprimer directement depuis un périphérique externe tel qu'un appareil photo numérique. Pour plus d'explications au sujet de chacun des paramètres, reportez-vous aux descriptions des options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande.

### Informations connexes

➔ « Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande » à la page 51

---

## Options de menus pour Fonctions Guide

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Fonctions Guide**

### Alerte configuration papier

Affiche un avertissement si les paramètres papier (paramètres d'impression) du travail d'impression ne correspondent pas aux paramètres papier de l'imprimante définis lors du chargement du papier. Cela permet d'éviter les erreurs d'impression. L'écran des paramètres papier ne s'affiche cependant pas si vous avez désactivé **Configuration papier** dans les menus suivants.

**Configuration > Configuration de l'imprimante > Configuration source papier**

---

## Options de menus pour Mise à jour firmware

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Mise à jour firmware**

### Mise à jour

Permet de déterminer si la dernière version du micrologiciel a été téléchargée au niveau du serveur réseau. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez décider de lancer ou non la mise à jour.

### Version actuelle

Affiche la version du micrologiciel de votre imprimante.

### Notification

Permet de vérifier régulièrement les mises à jour du micrologiciel et de vous informer lorsqu'une mise à jour est disponible.

### Informations connexes

➔ « Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande » à la page 136

---

## Options de menus pour Restaurer param. par défaut

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Configuration > Restaurer param. par défaut**

### Paramètres réseau



## **Options de menus pour le mode Configuration**

Permet de réinitialiser les paramètres réseau.

### **Tous sauf Paramètres réseau**

Permet de réinitialiser tous les paramètres, sauf les paramètres réseau.

### **Tous les paramètres**

Permet de réinitialiser tous les paramètres.

# Informations sur les services réseau et les logiciels

Cette partie présente les services réseau et les produits logiciels disponibles pour votre imprimante depuis le site Web Epson ou le CD fourni.

## Service Epson Connect

Grâce au service Epson Connect disponible sur Internet, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, votre tablette PC ou votre ordinateur portable, à tout moment et quasiment partout.

Les fonctionnalités disponibles sur Internet sont les suivantes.

Email Print	Impression à distance Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

## Web Config

Web Config est une application qui fonctionne dans un navigateur Web, tel que Internet Explorer ou Chrome, sur un ordinateur ou un périphérique intelligent. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante ou modifier les paramètres du service réseau et de l'imprimante. Pour utiliser l'application Web Config, connectez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique au même réseau.

**Remarque:**

*Les navigateurs suivants sont pris en charge.*

Système d'exploitation	Navigateur
Windows XP ou ultérieur	Internet Explorer 8 ou version supérieure, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ou versions ultérieures	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ou ultérieur	Navigateur par défaut
Chrome OS*	Navigateur par défaut

\*: Utilisez la version la plus récente

## Exécution de l'application Web Config dans un navigateur Web

1. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

Sélectionnez **Configuration** > **Paramètres réseau** > **État du réseau** à partir de l'écran d'accueil, puis vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

2. Lancez le navigateur Web depuis un ordinateur ou un appareil intelligent, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Format :

IPv4 : http://adresse IP de l'imprimante/

IPv6 : http://[adresse IP de l'imprimante]/

Exemples :

IPv4 : http://192.168.100.201/

IPv6 : http://[2001:db8::1000:1]/

**Remarque:**

*Vous pouvez également exécuter Web Config à partir de l'écran de maintenance de l'application Epson iPrint sur l'appareil intelligent.*

### Informations connexes

➔ [« Utilisation d'Epson iPrint » à la page 73](#)

## Exécution de Web Config sous Windows

Lors de la connexion d'un ordinateur à l'imprimante avec WSD, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter Web Config.

1. Accédez à l'écran des périphériques et des imprimantes dans Windows.

- Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** dans **Matériel et audio** (ou **Matériel**).

- Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.


- Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes** (sous **Matériel et audio**).

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.

3. Sélectionnez l'onglet **Services Web** et cliquez sur l'URL.

## Exécution de Web Config sous Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.

2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Afficher la page Web de l'imprimante**.

---

## Pilote de l'imprimante Windows

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. Le réglage des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

### **Remarque:**

*Vous pouvez modifier la langue du pilote de l'imprimante. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser sous le paramètre **Langue** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.*

### **Accès au pilote de l'imprimante à partir des applications**

Pour définir des paramètres qui s'appliquent uniquement à l'application que vous utilisez, vous devez accéder au pilote de l'imprimante depuis l'application en question.

Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés**.

### **Remarque:**

*Les opérations varient en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.*

### **Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande**

Pour configurer les paramètres qui s'appliquent à toutes les applications, accédez-y à partir du panneau de commande.

#### Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

#### Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

#### Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

#### Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes et autre matériel** > **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

### **Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches**

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Remarque:

Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.


## Guide du pilote de l'imprimante Windows

Une aide est disponible dans le pilote de l'imprimante Windows. Pour afficher des explications relatives aux paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque élément, puis cliquez sur **Aide**.

### Onglet Principal

Vous pouvez définir des paramètres d'impression de base, tels que le type ou la taille de papier.


Vous pouvez également définir des paramètres pour l'impression recto verso ou l'impression de plusieurs pages sur une feuille.

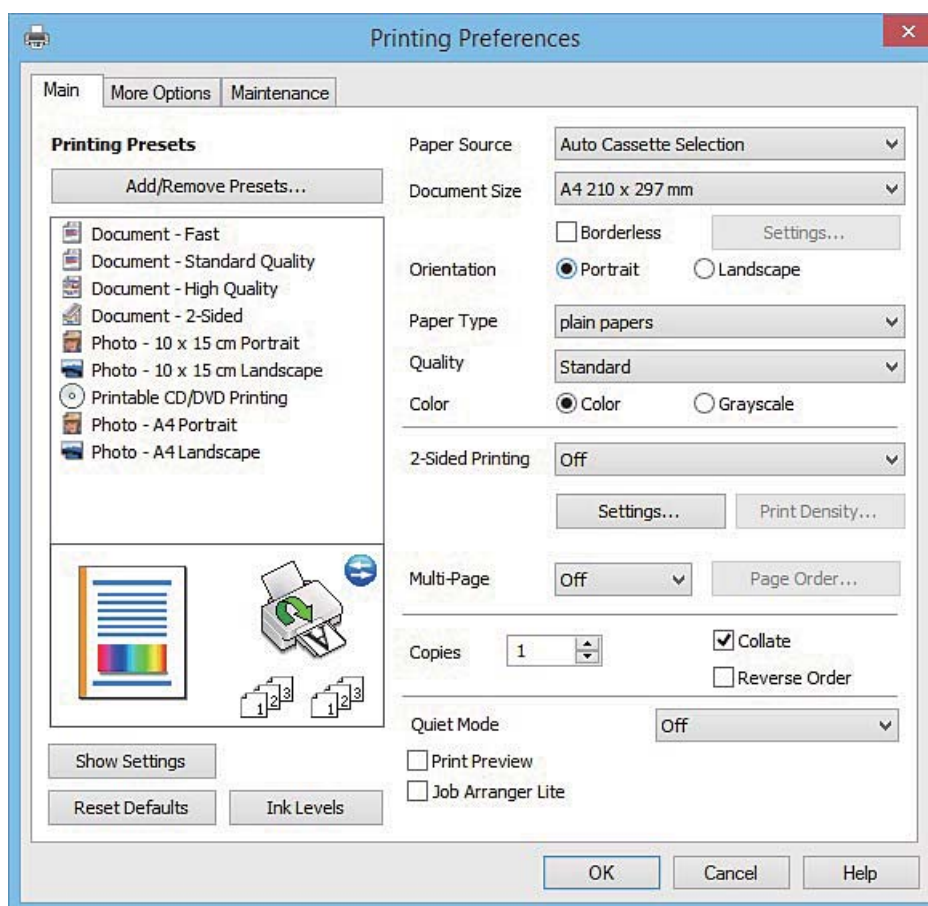

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Onglet Plus d'options


Vous pouvez sélectionner d'autres options de disposition et d'impression, telles que la modification de la taille d'une impression ou l'application de corrections au niveau des couleurs.

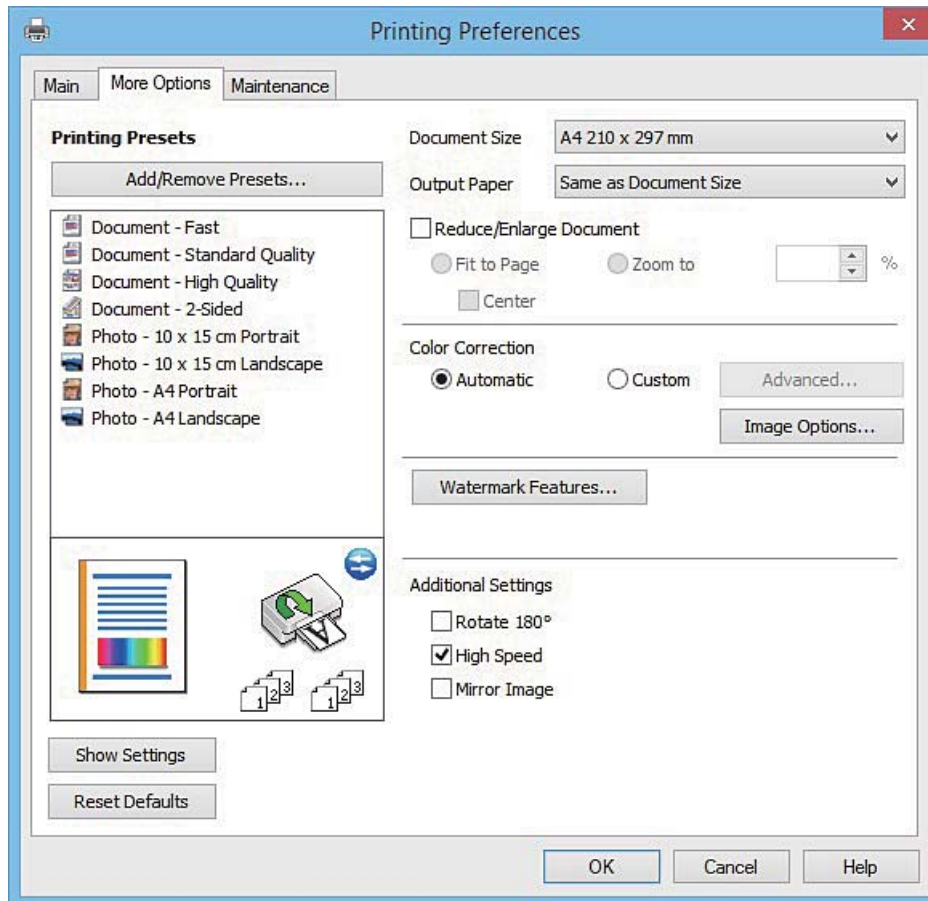

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Onglet Utilitaire

Vous pouvez exécuter des fonctionnalités de maintenance telles que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor 3**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

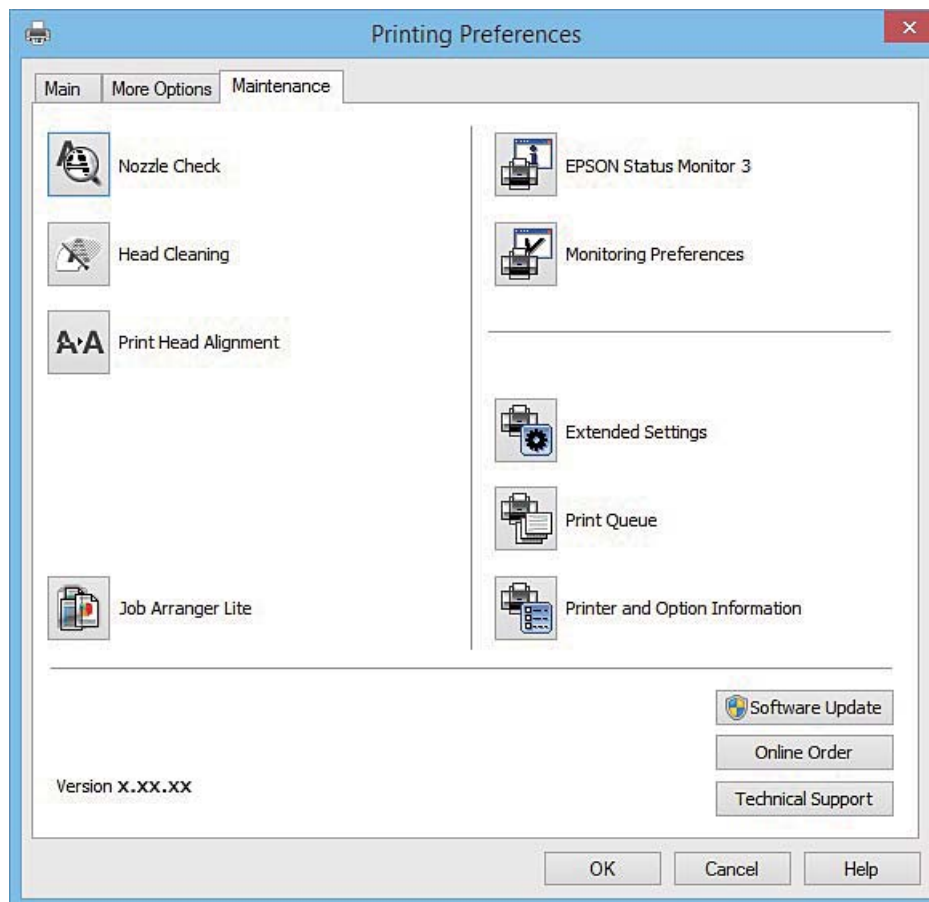

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows

Vous pouvez définir des paramètres tels que l'activation d'**EPSON Status Monitor 3**.

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**.
3. Définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage.

### Informations connexes

➔ « [Pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 124

## Pilote de l'imprimante Mac OS X

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. Le réglage des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.


### Accès au pilote de l'imprimante à partir d'applications

Cliquez sur **Configuration de la page** ou **Imprimer** dans le menu **Fichier** de votre application. Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** (ou ▼) pour agrandir la fenêtre d'impression.

#### Remarque:

En fonction de l'application utilisée, **Configuration de la page** peut ne pas s'afficher dans le menu **Fichier** et les opérations pour afficher l'écran d'impression peuvent différer. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.


### Démarrage de l'utilitaire

Sélectionnez **Préférences Système** dans le  menu > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

## Guide du pilote d'impression Mac OS X

### Zone de dialogue Imprimer

Déroulez le menu contextuel au centre de l'écran pour afficher davantage d'éléments.

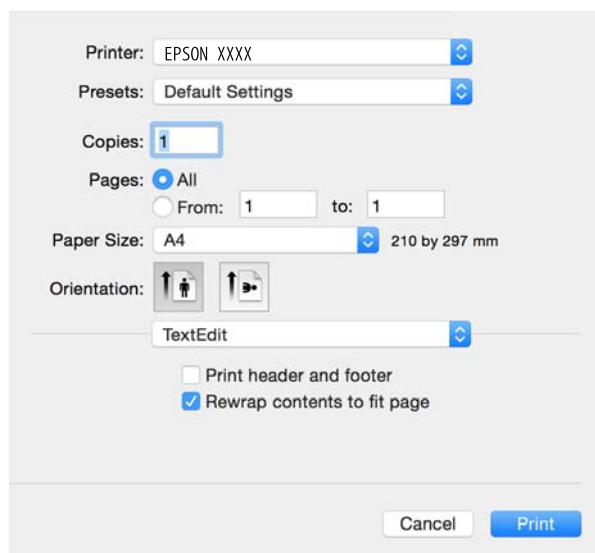

Menu contextuel	Description
Configuration Imprimante	Vous pouvez définir les paramètres d'impression de base tels que le type de papier et la qualité d'impression.
Param. d'impr. recto verso	Vous pouvez sélectionner un sens de reliure pour l'impression recto verso ou un type de document.




## Informations sur les services réseau et les logiciels

Menu contextuel	Description
Mise en page	Vous pouvez sélectionner une disposition pour l'impression de plusieurs pages sur une feuille ou pour l'impression d'une bordure.
Gestion du papier	Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de la tâche d'impression de manière à ce qu'elle soit automatiquement adaptée à la taille du papier chargé.
Concordance des couleurs	Vous pouvez régler les couleurs.
Options couleur	Si vous sélectionnez <b>Calibration EPSON</b> dans le menu <b>Correspondance des couleurs</b> , vous pouvez sélectionner une méthode de correction des couleurs.

### Remarque:


Sous Mac OS X v10.8.x ou une version plus récente, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote de l'imprimante Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez de nouveau l'imprimante. Reportez-vous au site suivant pour ajouter une imprimante.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Vous pouvez exécuter une fonctionnalité de maintenance telle que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

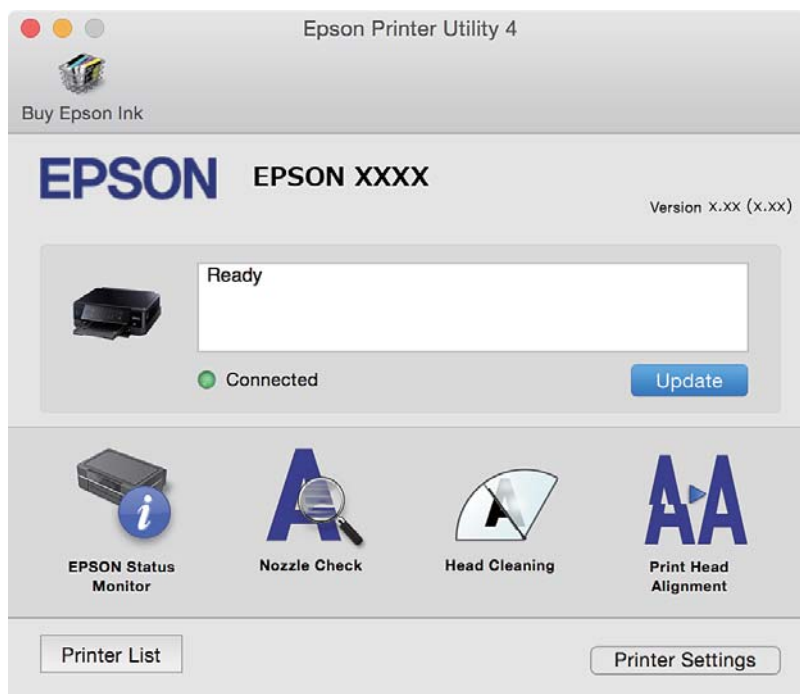

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS X

### Accès à la fenêtre des paramètres de fonctionnement du pilote d'imprimante Mac OS X

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

### Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS X

- Papier épais et enveloppes : permet d'éviter que l'encre le tache le papier lors de l'impression sur du papier épais. Cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression.
- Sauter page blanche : permet de ne pas imprimer les pages blanches.
- Mode silencieux : permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite.
- Autoriser l'impression en noir temporaire : permet d'imprimer temporairement avec de l'encre noire uniquement.
- Commutation auto. des bacs : permet d'utiliser automatiquement le papier du bac papier 2 lorsque le bac papier 1 est vide.
- Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
- Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
- Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur **Oui**. Il n'est pas possible de sélectionner **Non** lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.

#### Informations connexes

➔ [« Impression temporaire avec de l'encre noire » à la page 105](#)

---

## EPSON Scan (Pilote du scanner)

EPSON Scan est une application pour le contrôle de la numérisation. Vous pouvez définir la taille, la résolution, la luminosité, le contraste et la qualité de l'image numérisée.

#### Remarque:

*Vous pouvez également démarrer EPSON Scan à partir d'une application de numérisation compatible TWAIN.*

#### Démarrage sous Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Sauf pour Windows 8.1/Windows 8

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Démarrage sous Mac OS X

**Remarque:**

EPSON Scan ne prend pas en charge la fonctionnalité de changement rapide de compte utilisateur du système Mac OS X. Désactivez la fonctionnalité de changement rapide de compte d'utilisateur.

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager est une application qui vous permet de gérer la numérisation à partir du panneau de commande et d'enregistrer des images sur un ordinateur. Vous pouvez ajouter vos propres paramètres en tant que paramètres prédéfinis, par exemple le type de document, l'emplacement du dossier d'enregistrement et le format d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Démarrage sous Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Sauf pour Windows 8.1/Windows 8

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Event Manager**.

### Démarrage sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Event Manager**.

### Informations connexes

➔ [« Numérisation vers un ordinateur » à la page 88](#)

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des photos avec différentes mises en page. Vous pouvez prévisualiser l'image de la photo et ajuster les images ou la position. Vous pouvez également imprimer des photos avec un cadre. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.

### Démarrage sous Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Sauf pour Windows 8.1/Windows 8

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Démarrage sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

---

## Epson Print CD

L'application Epson Print CD vous permet de créer une étiquette de CD/DVD que vous pouvez imprimer directement sur un CD/DVD. Vous pouvez également imprimer une pochette de CD/DVD pour un boîtier de CD/DVD. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

*Cette application nécessite l'installation du pilote d'impression.*

**Lancement sous Windows** Windows 8/Windows 8.1

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

 Sauf pour Windows 8/Windows 8.1

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Print CD**.

**Lancement sous Mac OS X**

Sélectionnez **Aller-Applications > Epson Software > Print CD > Print CD**.

---

## E-Web Print (uniquement pour Windows)

E-Web Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des pages Web avec différentes mises en page. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez accéder à l'aide à partir du menu **E-Web Print** dans la barre d'outils **E-Web Print**.

**Démarrage**

Lorsque vous installez E-Web Print, celui-ci s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur **Imprimer** ou **Rogner**.

---

## Easy Photo Scan

L'application Easy Photo Scan vous permet de numériser des photos et d'envoyer facilement l'image numérisée à un ordinateur ou un service de cloud. Vous pouvez également facilement régler l'image numérisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

*Pour utiliser cette application, vous devez installer le pilote du scanner EPSON Scan.*

**Lancement sous Windows** Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

 Sauf pour Windows 8.1/Windows 8

Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Lancement sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Easy Photo Scan**.

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater est une application qui recherche les logiciels nouveaux ou mis à jour sur Internet et les installe. Vous pouvez également mettre à jour le firmware et le manuel de l'imprimante.

### Lancement sous Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Sauf pour Windows 8.1/Windows 8

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Remarque:

Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.

### Lancement sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.


---

## Désinstallation des applications

#### Remarque:

Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.

### Désinstallation d'applications - Windows

- Appuyez sur le bouton  pour mettre l'imprimante hors tension.
- Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
- Ouvrez le **Panneau de configuration** :
  - Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**.
  - Sauf pour Windows 8.1/Windows 8  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de configuration**.
- Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.
  - Windows XP

## Informations sur les services réseau et les logiciels

Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.



5. Sélectionnez l'application à désinstaller.
6. Désinstallation des applications :
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
  - Windows XP  
Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.

**Remarque:**

Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Désinstallation d'applications - Mac OS X

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.  
Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.
2. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Pour désinstaller le pilote d'impression, sélectionnez **Préférences Système** dans le  menu > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis supprimer l'imprimante de la liste des imprimantes activées.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.

 **Important:**

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.

### Informations connexes

➔ [« EPSON Software Updater » à la page 133](#)

---

## Installation des applications

Connectez votre ordinateur au réseau et installez la dernière version des applications depuis le site Web.

**Remarque:**

- Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.
- Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Lorsque vous installez le pilote de l'imprimante ou EPSON Scan, débranchez temporairement l'imprimante et l'ordinateur.

**Remarque:**

Ne connectez pas l'imprimante et l'ordinateur avant d'y être invité.

3. Installez les applications en suivant les instructions du site Web ci-dessous.

<http://epson.sn>

**Remarque:**

Si vous utilisez un ordinateur Windows et si vous ne pouvez pas télécharger les applications à partir du site Web, installez-les à partir du CD de logiciels fourni avec l'imprimante.

### Informations connexes

➔ « Désinstallation des applications » à la page 133

---

## Mise à jour des applications et du firmware

Parfois, mettre à jour les applications et le firmware permet de résoudre certains problèmes et d'améliorer ou d'ajouter des fonctions. Veillez à utiliser la dernière version des applications et du firmware.

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés, et que l'ordinateur est connecté à Internet.
2. Lancez EPSON Software Updater, puis mettez à jour les applications ou le firmware.



**Important:**

Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension lors de la mise à jour.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez la dernière version des applications sur votre site Web Epson local.

<http://www.epson.com>

### Informations connexes

➔ « EPSON Software Updater » à la page 133

## Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande

Si l'imprimante est connectée à Internet, vous pouvez mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour à l'aide du panneau de commande. La mise à jour du micrologiciel peut permettre d'améliorer les performances de l'imprimante ou ajouter de nouvelles fonctions. Vous pouvez également configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel et vous informe lorsque des mises à jour sont disponibles.

1. Sélectionnez **Configuration** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Mise à jour firmware** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Mise à jour** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Sélectionnez **Notification** > **Activé** de manière à ce que l'imprimante vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel disponibles.

4. Vérifiez le message affiché à l'écran et appuyez sur la touche OK. L'imprimante lance la recherche des mises à jour disponibles.
5. Si un message vous indiquant qu'une mise à jour du micrologiciel est disponible s'affiche sur l'écran LCD, suivez les instructions affichées à l'écran pour lancer la mise à jour.



**Important:**

- ❑ *Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.*
- ❑ *Si la procédure de mise à jour du micrologiciel n'est pas terminée ou échoue, l'imprimante ne redémarre pas normalement et le message Recovery Mode s'affiche sur l'écran LCD lors de la mise sous tension suivante de l'imprimante. Vous devez alors procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau si le message Recovery Mode s'affiche sur l'imprimante. Sur l'ordinateur, accédez à votre site Web Epson local, puis téléchargez le dernier micrologiciel de l'imprimante. Reportez-vous aux instructions du site Web pour les étapes suivantes.*

### Informations connexes

➔ [« Site Web du support technique » à la page 171](#)



# Résolution de problèmes

## Vérification du statut de l'imprimante

### Vérification des messages sur l'écran LCD

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD, suivez les instructions à l'écran ou les solutions ci-dessous pour résoudre le problème.

Messages d'erreurs	Solutions
Err. imprimante. Eteignez puis rallumez app. Pour + de détails, consultez la doc.	Si le message d'erreur s'affiche toujours après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.
Opération annulée. Erreur pendant l'enregistrement.	Il est possible que le périphérique de stockage externe (carte mémoire, par exemple) soit endommagé. Assurez-vous que le périphérique est disponible.
Presque plus d'encre.	Vous pouvez poursuivre l'impression jusqu'à ce que vous soyez invité à remplacer les cartouches d'encre. Notez cependant que l'imprimante ne peut procéder à l'impression si l'une des cartouches d'encre est vide. Préparez de nouvelles cartouches dès que possible.
Vous devez remplacer la(les) cartouche(s) d'encre suivantes.	Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Remplacez la cartouche lorsque le système vous invite à le faire.
La Configuration papier est désactivée. Certaines fonctions ne sont pas disponibles. Pour plus de détails, consultez la documentation.	Si l'option <b>Configuration papier</b> est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application AirPrint. En outre, les messages vous avertissant que la taille du papier et le type de papier ne correspondent pas ne sont pas affichés. Ne désactivez pas ce paramètre à moins que vous utilisiez toujours la même taille et le même type de papier et que vous n'ayez pas besoin de modifier les paramètres papier.
Le tampon d'encre approche sa fin de vie utile. Contactez l'assistance Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce. Le message s'affiche jusqu'à ce que le tampon encreur soit remplacé.  Appuyez sur la touche  pour reprendre l'impression.
Le tampon d'encre est en fin de vie utile. Contactez l'assistance Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.
Erreur de communication. Vérifiez si le PC est connecté.	Connectez l'ordinateur et l'imprimante correctement. Si vous vous connectez via un réseau, consultez le <i>Guide réseau</i> . Si le message d'erreur persiste, assurez-vous que EPSON Scan et Epson Event Manager sont installés sur l'ordinateur.
La combinaison de l'Adresse IP et du sous-masque est invalide. Consultez la documentation.	Reportez-vous au <i>Guide réseau</i> .
Mettez à jour le certificat racine pour utiliser les services cloud.	Exécutez Web Config et mettez le certificat racine à jour.

## Résolution de problèmes

Messages d'erreurs	Solutions
Recovery Mode	<p>L'imprimante a démarré en mode de récupération, car la mise à jour du firmware a échoué. Suivez les étapes suivantes pour essayer de mettre à jour le firmware de nouveau.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. (En mode de récupération, vous ne pouvez pas mettre à jour le firmware sur une connexion réseau.)</li> <li>2. Pour en savoir plus, visitez votre site Web Epson local.</li> </ol>

- \* Lors de certains cycles d'impression, il est possible qu'une très faible quantité d'encre en trop soit collectée dans le tampon encreur. Pour éviter les fuites d'encre au niveau du tampon, le produit est conçu pour arrêter l'impression une fois que le tampon a atteint sa limite. La fréquence de remplacement du tampon varie en fonction du nombre de pages imprimées, du type de supports imprimés et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante. Le fait de devoir remplacer le tampon ne signifie pas que l'imprimante a cessé de fonctionner selon ses caractéristiques. L'imprimante vous informe quand il devient nécessaire de remplacer le tampon, cette opération peut uniquement être effectuée par un prestataire de services Epson agréé. La garantie Epson ne couvre pas les coûts de ce remplacement.

### Informations connexes

- ➔ « [Contacter l'assistance Epson](#) » à la page 171
- ➔ « [Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge](#) » à la page 162
- ➔ « [Caractéristiques des périphériques de stockage externes pris en charge](#) » à la page 163
- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 135
- ➔ « [Web Config](#) » à la page 122
- ➔ « [Mise à jour des applications et du firmware](#) » à la page 135

## Vérification du statut de l'imprimante - Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** dans l'onglet **Utilitaire**.


### Remarque:

- Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante en double-cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas dans la barre des tâches, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci** dans la barre des tâches.
- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

### Informations connexes

- ➔ « [Pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 124

## Vérification de l'état de l'imprimante - Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

3. Cliquez sur EPSON Status Monitor.

## Retrait du papier coincé

Consultez l'erreur affichée sur le panneau de commande et suivez les instructions pour dégager le papier coincé, y compris les morceaux déchirés. Ensuite, supprimez l'erreur.




**Important:**


*Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.*

## Retrait de papier coincé dans le Bac papier

1. Fermez le bac de sortie.
2. Retirez le bac papier.

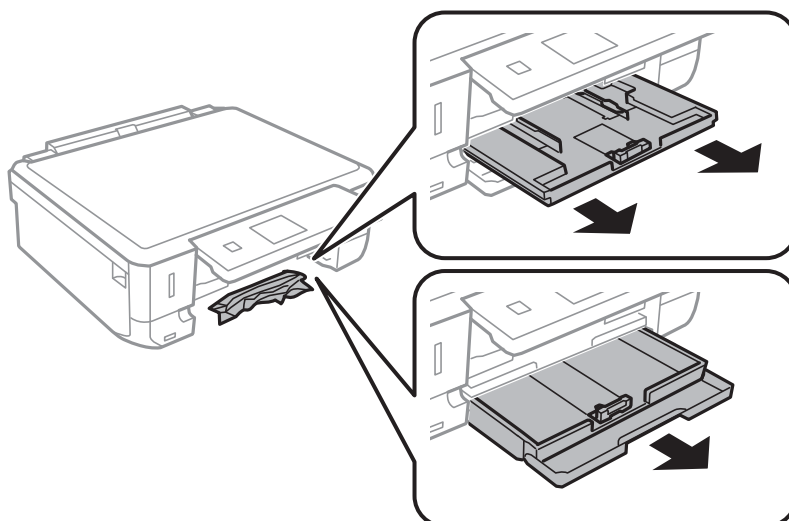


3. Retirez le papier coincé.

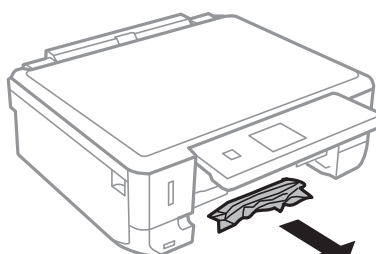

## Résolution de problèmes

- Alignez les bords du papier et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

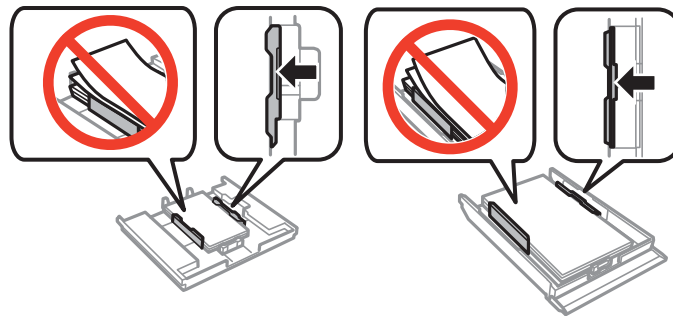


- Insérez le bac papier dans l'imprimante.

## Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante


**Attention:**

- ❑ Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.
- ❑ Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.

- Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé.

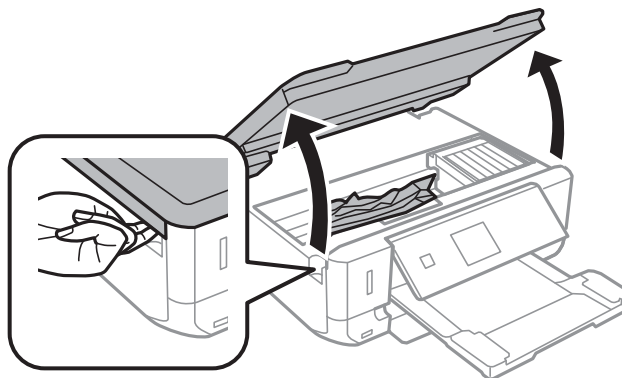


- Retirez le papier coincé.

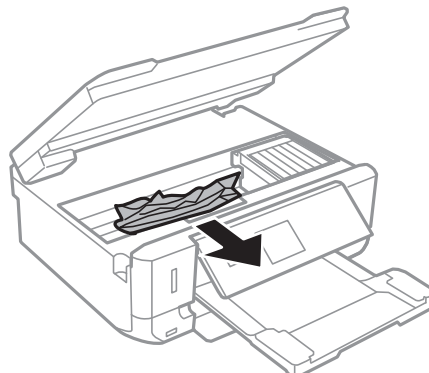


## Résolution de problèmes

**!** *Important:*

*Ne touchez pas le câble plat blanc ou la partie translucide situé à l'intérieur de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.*

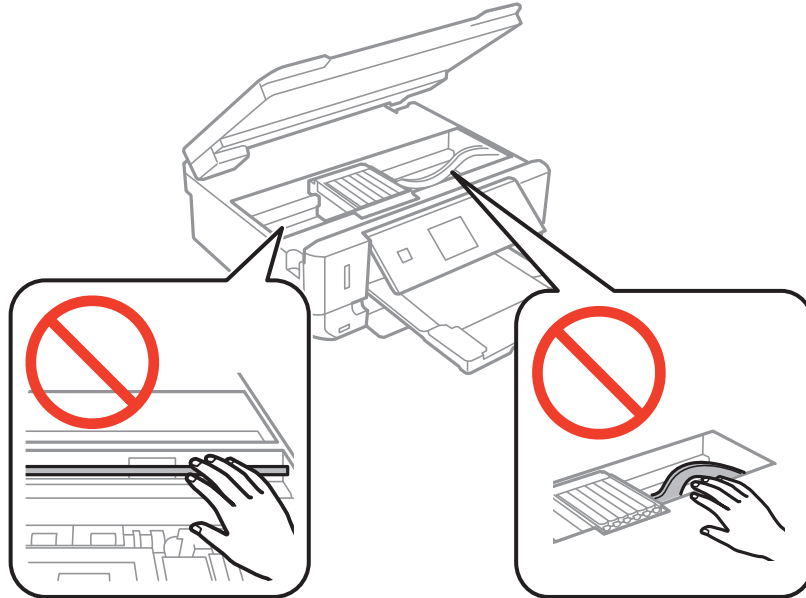


3. Fermez le scanner.

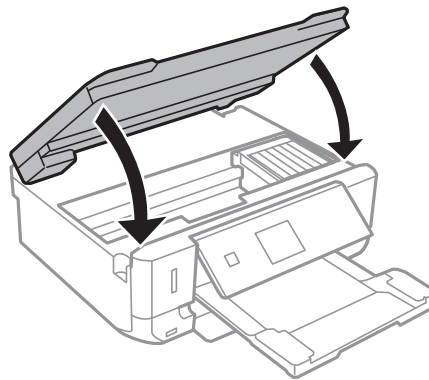


## Retrait de papier coincé dans le Couvercle arrière


1. Retirez le couvercle arrière.

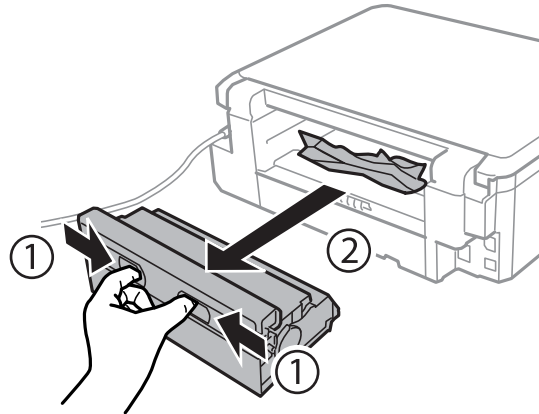

2. Retirez le papier coincé.

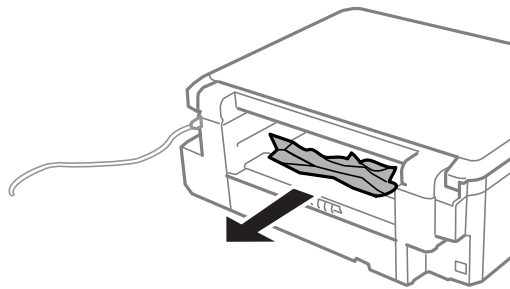


3. Retirez le papier coincé du couvercle arrière.

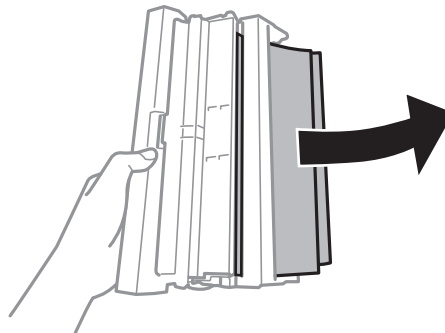


## Résolution de problèmes


- Ouvrez le capot du couvercle arrière.

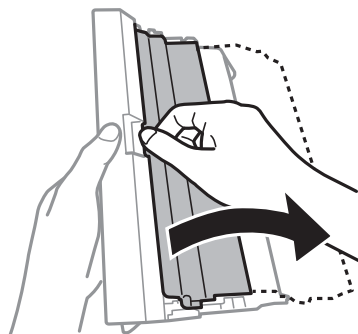

- Retirez le papier coincé.

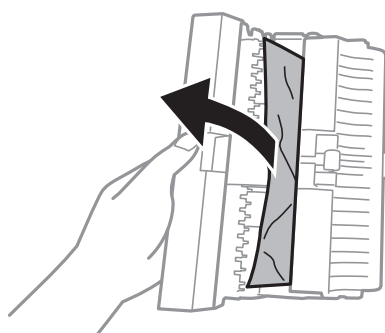

- Fermez le capot du couvercle arrière, puis insérez le couvercle arrière dans l'imprimante.

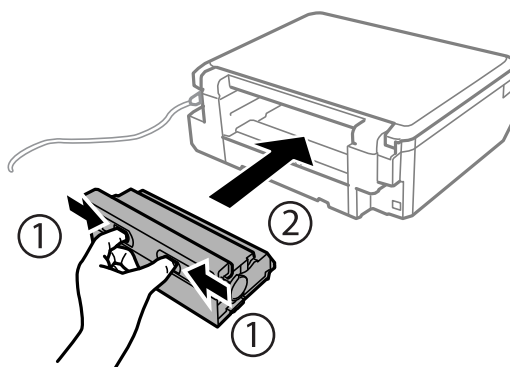

---

## Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.

- Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- Observez les précautions de manipulation du papier.
- Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.

## Résolution de problèmes

### Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques environnementales » à la page 165
- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 21
- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 23

## Bourrage papier

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Chargez une feuille de papier à la fois si vous avez chargé plusieurs feuilles de papier.

### Informations connexes

- ➔ « Retrait du papier coincé » à la page 139
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28

## Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24
- ➔ « Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28

## Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps

- Insérez une feuille à la fois.
- Si plusieurs feuilles sont entraînées en même temps lors de l'impression recto verso manuelle, retirez tout le papier chargé dans l'imprimante avant de le recharger.

## Aucune alimentation papier

Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.

### Informations connexes

- ➔ « Papier disponible et capacités » à la page 22

## Le plateau CD/DVD est éjecté

- Vérifiez que le disque est bien placé sur le plateau et réinsérez correctement le plateau.
- N'insérez pas le plateau CD/DVD avant d'y être invité, faute de quoi une erreur survient et le plateau est éjecté.




**Informations connexes**

➔ « Chargement d'un CD/DVD » à la page 39

---

## Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

### L'imprimante n'est pas mise sous tension

- Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement branché.



### Les voyants se sont allumés puis éteints

Il se peut que la tension de l'imprimante ne corresponde pas à celle de la prise. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la immédiatement. Vérifiez ensuite l'étiquette sur l'imprimante.

**Attention:**

*Si la tension ne correspond pas, NE REBRANCHEZ PAS L'IMPRIMANTE. Contactez votre revendeur.*

### L'imprimante n'est pas mise hors tension

Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton .

### L'écran LCD devient noir


L'imprimante est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de configuration pour que l'écran LCD retrouve son état antérieur.

---

## Impression à partir d'un ordinateur impossible

- Installez le pilote d'impression.
- Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- Reportez-vous au *Guide réseau* si vous ne parvenez pas à imprimer via un réseau.
- Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

## Résolution de problèmes

- ❑ Sous Windows, cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** de l'imprimante, puis vérifiez les éléments suivants.
  - ❑ Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.  
Annulez l'impression si nécessaire.
  - ❑ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.  
Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.
  - ❑ Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).  
Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut.
  - ❑ Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété > Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.  
Sélectionnez **USBXXX** pour une connexion USB ou **EpsonNet Print Port** pour une connexion réseau.
- ❑ Sous Mac OS X, assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si le fonctionnement de l'imprimante est interrompu, cliquez sur **Reprendre** (ou **Relancer l'imprimante**).

### Informations connexes

- ➔ [« Installation des applications » à la page 135](#)
- ➔ [« Annulation d'une impression » à la page 78](#)

---

## Utilisation de l'application AirPrint impossible

- ❑ Dans le menu **Configuration de l'imprimante > Configuration source papier** du panneau de commande, activez **Configuration papier**.
- ❑ Activez le paramètre AirPrint dans l'application Web Config.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menus pour Configuration de l'imprimante » à la page 116](#)
- ➔ [« Web Config » à la page 122](#)

---

## Problèmes d'impression

### Rien ou une image très pâle est imprimé

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.

### Informations connexes

- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 109](#)

## La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est mauvaise : impressions floues, apparition de bandes, couleurs manquantes, couleurs passées, problèmes d'alignement et motifs sous forme de mosaïques sur les impressions.

- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.
- Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
- Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- Alignez la tête d'impression.
- Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.
- N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.
- Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sècheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
- Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.
- Utilisez des cartouches d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation de cartouches d'encre Epson d'origine. L'utilisation de cartouches d'encre non d'origine peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.
- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
- Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

### Informations connexes

- ➔ [« Papier disponible et capacités » à la page 22](#)
- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 23](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation du papier » à la page 21](#)
- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 109](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 111](#)

## La qualité d'impression ne s'améliore pas, même une fois la tête d'impression alignée

Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre d'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse). La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.

## Résolution de problèmes


### Panneau de commande

Désactivez **Bidirectionnelle** dans les paramètres d'impression.

### Windows

Désélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

### Mac OS X

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.

### Informations connexes

➔ [« Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51](#)

## Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues

Ajustez les couleurs et procédez de nouveau à l'impression. La fonctionnalité de correction automatique des couleurs utilise le mode de correction **PhotoEnhance** standard. Vous pouvez utiliser un autre mode de correction **PhotoEnhance** en sélectionnant une option autre que **Correction autom.** (ou **Automatique**) pour le paramètre **Correction de la scène** (ou **Détection de la scène**). Si le problème persiste, utilisez une fonction de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance**.

### Informations connexes

➔ [« Options de menus pour le réglage photo et le zoom » à la page 53](#)

➔ [« Réglage des couleurs d'impression » à la page 71](#)

## Des bandes apparaissent à intervalles de 2.5 cm environ

Aligned la tête d'impression.

Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.

### Informations connexes

➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 111](#)

➔ [« Liste des types de papier » à la page 23](#)

## La qualité de copie est médiocre

Vérifiez les points suivants si des couleurs irrégulières, des taches, des points ou des lignes droites apparaissent sur l'image copiée.

Nettoyez le trajet du papier.

Nettoyage de la vitre du scanner.

N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner. Des couleurs irrégulières, des taches ou des points peuvent apparaître si vous appuyez trop fortement sur l'original ou le couvercle de documents.

## Résolution de problèmes

- Si un motif moiré (hachures croisées) apparaît, changez le paramètre d'agrandissement/de réduction ou placez le document original à un angle sensiblement différent.
- Si le papier est taché, diminuez le paramètre de densité de copie.

### Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 113](#)
- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 113](#)
- ➔ [« Options de menus pour le mode Copie » à la page 80](#)
- ➔ [« La qualité d'impression est mauvaise » à la page 147](#)

## Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée

- Si le document original est fin, placez-le sur la vitre du scanner puis placez un papier noir au-dessus.
- Réduisez le paramètre de densité de copie sur le panneau de configuration.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menus pour le mode Copie » à la page 80](#)

## La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Lorsque vous placez des originaux sur la vitre du scanner, alignez le coin de l'original sur le coin indiqué par un symbole sur le cadre de la vitre du scanner. Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
- Lors de la mise en place de documents originaux sur la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et le couvercle de documents. En cas de poussière ou de taches sur la vitre, il est possible que la poussière ou les taches soient incluses dans la zone de copie, ce qui entraîne une position de copie incorrecte ou une réduction des images.
- Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.
- Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24](#)
- ➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28](#)
- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 113](#)
- ➔ [« Zone imprimable » à la page 160](#)

## Plusieurs documents originaux sont copiés sur une même feuille

Si vous placez plusieurs documents originaux sur la vitre du scanner pour les copier séparément mais que ceux-ci sont copiés sur une même feuille, espacez-les d'au moins 5 mm. Si le problème persiste, placez un seul document original à la fois.

## Impression sans marges impossible

Sélectionnez le paramètre sans marges dans les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez un type de papier qui ne prend pas en charge l'impression sans marges, vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Sans marges**. Sélectionnez un type de papier qui prend en charge l'impression sans marges.

### Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51
- ➔ « Options de menus pour le mode Copie » à la page 80
- ➔ « Impression de base - Windows » à la page 54
- ➔ « Impression de base - Mac OS X » à la page 55

## Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie et les parties qui dépassent sont rognées. Sélectionnez un paramètre d'agrandissement moins élevé.

### Panneau de commande

Modifiez le paramètre **Extension**.

### Windows

Cliquez sur **Configuration** à côté de la case à cocher **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**, puis modifiez les paramètres.

### Mac OS X

Modifiez le paramètre **Extension** dans le menu **Configuration Imprimante** de la zone de dialogue d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 51
- ➔ « Options de menus pour le mode Copie » à la page 80

## La position d'impression des autocollants photo est incorrecte

Réglez la position d'impression dans le menu **Configuration de l'imprimante** > **Adhesifs** du panneau de commande.

### Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour Configuration de l'imprimante » à la page 116


## La position d'impression sur un CD/DVD est incorrecte

Réglez la position d'impression dans le menu **Configuration de l'imprimante** > **CD/DVD** du panneau de commande.

### Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour Configuration de l'imprimante » à la page 116

## Le papier est taché ou éraflé

- Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.
- Si le papier épais est rayé, activez le paramètre de réduction des rayures. Si vous activez cette fonctionnalité, la qualité d'impression peut décliner ou la vitesse d'impression peut être réduite.
  - Panneau de commande  
Sélectionnez **Configuration** > **Configuration de l'imprimante** à partir de l'écran d'accueil, puis activez **Pap. épais**.
  - Windows  
Cliquez sur **Paramètres étendus** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, puis sélectionnez **Papier épais et enveloppes**.
  - Mac OS X  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** comme paramètre **Papier épais et enveloppes**.
- Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 1 » à la page 24](#)
- ➔ [« Chargement du papier dans le Bac papier 2 » à la page 28](#)
- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 113](#)
- ➔ [« La qualité d'impression est mauvaise » à la page 147](#)

## Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'impression recto verso automatique et de l'impression de données haute densité telles que des images et des graphiques, réduisez la densité d'impression et augmentez la durée de séchage.

### Informations connexes

- ➔ [« Impression recto verso » à la page 58](#)
- ➔ [« Options de menus pour le mode Copie » à la page 80](#)

## Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés

- Connectez bien le câble USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Annulez toutes les tâches d'impression en attente.
- Ne mettez pas l'ordinateur en mode **Hibernation** ou **Veille** manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.

### Informations connexes

- ➔ [« Annulation d'une impression » à la page 78](#)

## L'image imprimée est inversée

Désactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.

Windows

Désélectionnez **Image miroir** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.

Mac OS X

Désélectionnez **Image miroir** dans le menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

## Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.

### Informations connexes

➔ [« Désinstallation des applications » à la page 133](#)

➔ [« Installation des applications » à la page 135](#)

---

## Autres problèmes d'impression

### L'impression est trop lente

Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.

Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.

Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.


Panneau de commande

Activez **Bidirectionnelle** dans les paramètres d'impression.

Windows

Sélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

Mac OS X

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** comme paramètre **Impression vitesse rapide**.

Désactivez **Mode silencieux**.


Panneau de commande

Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis désactivez **Mode silencieux**.

Windows

Désactivez le paramètre **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Principal** du pilote d'impression.

Mac OS X

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** comme paramètre **Mode silencieux**.



**Informations connexes**


➔ « [Options de menus pour les paramètres papier et d'impression](#) » à la page 51

## L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu

L'impression ralentit pour éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Cependant, vous pouvez continuer à imprimer. Pour revenir à une vitesse d'impression normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse d'impression ne redevient pas normale si l'imprimante est hors tension.

## Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8

Si vous souhaitez arrêter l'impression à partir de votre ordinateur, définissez les paramètres suivants.

Exécutez Web Config, puis sélectionnez **Port9100** pour le paramètre **Protocole prioritaire** sous **Configuration AirPrint**. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau.

**Informations connexes**

➔ « [Web Config](#) » à la page 122

---

## Impossible de lancer la numérisation

- Connectez bien le câble USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- Si vous ne pouvez pas numériser via un réseau, consultez le *Guide réseau*.
- Si vous numérisez avec une résolution élevée sur un réseau, une erreur de communication peut se produire. Diminuez la résolution.
- Veillez à sélectionner l'imprimante (scanner) correcte si une liste de scanners s'affiche lorsque vous lancez EPSON Scan.
- Si vous utilisez des applications compatibles TWAIN, sélectionnez l'imprimante (le scanner) que vous utilisez.

## Résolution de problèmes

- ❑ Sous Windows, assurez-vous que l'imprimante (le scanner) apparaît sous **Scanneurs et appareils photo**. L'imprimante (le scanner) doit apparaître comme « EPSON XXXXX (nom de l'imprimante) ». Si l'imprimante (le scanner) n'est pas affichée, désinstallez puis réinstallez EPSON Scan. Reportez-vous à la procédure suivante pour accéder à **Scanneurs et appareils photo**.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**, saisissez "Scanner et appareil photo" dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis vérifiez si l'imprimante apparaît.
  - ❑ Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez "Scanner et appareil photo" dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo** et vérifiez si l'imprimante apparaît.
  - ❑ Windows Vista  
Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanneurs et appareils photos**, puis vérifiez que l'imprimante apparaît.
  - ❑ Windows XP  
Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo**, puis vérifiez si l'imprimante apparaît.
- ❑ Si vous ne pouvez pas procéder à la numérisation à l'aide d'applications compatibles TWAIN, désinstallez puis réinstallez l'application compatible TWAIN.
- ❑ Sous Mac OS X avec un processeur Intel, si d'autres pilotes de scanner Epson à l'exception de EPSON Scan, tels que Rosetta ou PPC, sont installés, désinstallez-les ainsi que EPSON Scan, puis réinstallez EPSON Scan.

### Informations connexes

- ➔ « [Désinstallation des applications](#) » à la page 133
- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 135

## Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration

- ❑ Assurez-vous que EPSON Scan et Epson Event Manager sont correctement installés.
- ❑ Vérifiez les paramètres de numérisation définis dans Epson Event Manager.

### Informations connexes

- ➔ « [Impossible de lancer la numérisation](#) » à la page 153
- ➔ « [Epson Event Manager](#) » à la page 131

---

## Problèmes relatifs aux images numérisées

### La qualité de numérisation est mauvaise

- ❑ Nettoyez la vitre du scanner.

## Résolution de problèmes

- N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner. Des couleurs irrégulières, des taches ou des points peuvent apparaître si vous appuyez trop fortement sur l'original ou le couvercle de documents.
- Retirez la poussière présente sur le document d'origine.
- Définissez les paramètres de type de document adaptés.
- Numérisez à une résolution supérieure.
- Ajustez l'image dans EPSON Scan, puis procédez à la numérisation. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide d'EPSON Scan.

### Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 113](#)
- ➔ [« Options de menus pour la numérisation » à la page 89](#)

## Les caractères sont flous

- En mode **Mode loisirs** ou **Mode bureautique** de l'application EPSON Scan, sélectionnez **Option image** pour le paramètre **Ajustements de l'image**, puis sélectionnez **Optimisation du texte**.
- En mode **Mode professionnel** de l'application EPSON Scan, sélectionnez **Document** pour le paramètre **Option d'Auto Exposition** sous **Original**.
- Réglez les paramètres de seuil dans l'application EPSON Scan.
  - Mode loisirs**  
Sélectionnez **Noir & Blanc** pour le paramètre **Type d'image**, cliquez sur **Luminosité** et réglez le seuil.
  - Mode bureautique**  
Sélectionnez **Noir & Blanc** pour le paramètre **Type d'image** et réglez le seuil.
  - Mode professionnel**  
Sélectionnez **Noir & Blanc** pour le paramètre **Type d'image** et réglez le paramètre de seuil.
- Numérisez à une résolution supérieure.

## L'image présente au verso du document d'origine apparaît sur l'image numérisée

- Si le document d'origine est fin, lorsque vous le placez sur la vitre du scanner, posez une feuille de papier noir par-dessus.
- Définissez les paramètres de type de document adaptés.
- En mode **Mode loisirs** ou **Mode bureautique** de l'application EPSON Scan, sélectionnez **Option image** pour le paramètre **Ajustements de l'image**, puis sélectionnez **Optimisation du texte**.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menus pour la numérisation » à la page 89](#)

## Un motif moiré (hachures croisées) apparaît sur l'image numérisée

- Modifiez légèrement l'inclinaison du document original.

## Résolution de problèmes

- ❑ Sélectionnez l'option **Détramage** dans un mode autre que **Mode auto** au niveau de l'application EPSON Scan.
- ❑ Modifiez le paramètre de résolution.

### Informations connexes

➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 89

## La zone ou le sens de numérisation n'est pas correct

- ❑ Lorsque vous placez des originaux sur le vitre du scanner, alignez le coin de l'original avec le coin indiqué par un symbole sur le cadre du vitre du scanner. Si les bords de l'image numérisée sont rognés, éloignez légèrement le document d'origine du coin.
- ❑ Nettoyez la vitre du scanner et le capot de documents. Si la vitre présente de la poussière ou des taches, la zone de numérisation peut s'étendre et inclure la poussière ou les taches, ce qui entraîne une position de numérisation incorrecte ou une réduction de l'image.
- ❑ Lorsque vous placez plusieurs originaux sur le vitre du scanner pour les numériser séparément mais que ceux-ci sont numérisés dans un seul fichier, placez les originaux à au moins 20 mm (0,8 pouce) les uns des autres. Si le problème continue, placez un seul original à la fois.
- ❑ Réglez la zone de numérisation correctement.
- ❑ Lors de la numérisation à l'aide de la fonction **Mode auto** ou de l'aperçu des miniatures de l'application EPSON Scan, placez le document d'origine à 4,5 mm (0,18 pouce) des bords de la vitre du scanner.
- ❑ Lors de l'utilisation de l'aperçu des miniatures pour un document original de grande taille en mode **Mode loisirs** ou **Mode professionnel** dans l'application EPSON Scan, il est possible que la zone de numérisation ne soit pas correcte. Lors de la prévisualisation dans EPSON Scan, créez des zones de cadrage de la zone que vous souhaitez numériser dans l'onglet **Aperçu** de la fenêtre **Aperçu**.
- ❑ Si l'option **Orientation photo auto** de l'application EPSON Scan ne fonctionne pas comme prévu, reportez-vous à l'aide de l'application EPSON Scan.
- ❑ Désactivez l'option **Orientation photo auto** de l'application EPSON Scan.
- ❑ Lors de la numérisation avec EPSON Scan, la zone de numérisation disponible peut être restreinte si le paramètre de résolution est trop élevé. Diminuez la résolution ou ajustez la zone de numérisation dans la fenêtre **Aperçu**.

### Informations connexes

➔ « [Mise en place des documents originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 33

➔ « [Nettoyage de la Vitre du scanner](#) » à la page 113

➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 89

## Le problème d'image numérisée n'a pas pu être résolu

Si vous avez tenté toutes les solutions proposées mais que le problème demeure, cliquez sur **Configuration** dans un mode autre que **Mode auto** au niveau de la fenêtre EPSON Scan, puis cliquez sur **Tout réinitialiser** au niveau de l'onglet **Autre** pour initialiser les paramètres EPSON Scan. Si l'initialisation ne résout pas le problème, désinstallez puis réinstallez EPSON Scan.

### Informations connexes

➔ « [Désinstallation des applications](#) » à la page 133

➔ « [Installation des applications](#) » à la page 135

---

## Autres problèmes de numérisation

### Numérisation impossible en mode Mode auto de l'application EPSON Scan

- Vous ne pouvez pas procéder à la numérisation continue au format PDF/Multi-TIFF en mode **Mode auto**. Procédez à la numérisation dans un mode autre que **Mode auto**.
- Reportez-vous à l'aide de l'application EPSON Scan pour d'autres solutions.

### L'aperçu des miniatures ne s'affiche pas correctement

Reportez-vous à l'aide d'EPSON Scan.

### La numérisation est trop lente

- Diminuez la résolution.
- Désactivez **Mode silencieux**.
  - Panneau de commande  
Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis désactivez **Mode silencieux**.
  - EPSON Scan  
Sélectionnez un mode autre que **Mode auto**, cliquez sur **Configuration**, puis désactivez **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Autre**.

#### Informations connexes

➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 89

### Le processus s'arrête lors de la numérisation au format PDF/Multi-TIFF

- Lors de la numérisation de volumes importants, nous vous recommandons de procéder à la numérisation en niveaux de gris.
- Augmentez l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur. Il est possible que la numérisation s'arrête si l'espace disponible est insuffisant.
- Sélectionnez une résolution de numérisation plus faible. La numérisation s'arrête si la taille totale des données atteint la limite.

#### Informations connexes

➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 89

---

## Autres problèmes

### Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante

Si de nombreux périphériques sont connectés à l'ordinateur, il est possible que vous receviez une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'imprimante. Installez un câble de terre sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

### Les sons de fonctionnement sont très bruyants

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression.


Panneau de commande

Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis activez **Mode silencieux**.

Windows

Activez l'option **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.

Mac OS X

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** comme paramètre **Mode silencieux**.

EPSON Scan

Cliquez sur **Configuration**, puis activez **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Autre**.

### Impossible d'enregistrer les données sur un périphérique mémoire

Utilisez un périphérique mémoire pris en charge par l'imprimante.

Vérifiez que le périphérique mémoire n'est pas protégé en écriture.

Vérifiez que le périphérique mémoire dispose de suffisamment de mémoire. Si la mémoire disponible est faible, les données ne peuvent pas être enregistrées.

#### Informations connexes

➔ « [Caractéristiques des périphériques de stockage externes pris en charge](#) » à la page 163

### L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)

Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le **Panneau de configuration**.

### Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran de sélection des photos

Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran LCD si le fichier image n'est pas pris en charge par le produit.

## Résolution de problèmes

### Informations connexes

➔ [« Caractéristiques des données prises en charge » à la page 163](#)

# Annexe

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de l'imprimante

Positionnement des buses de la tête d'impression		Buses d'encre noire : 360 Buses d'encre noire photo : 180 Buses d'encre couleur : 180 pour chaque couleur
Grammage	Papier ordinaire	64 à 90 g/m <sup>2</sup> (17 à 24 livres)
	Enveloppes	Enveloppe n° 10, DL, C6 : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (20 à 24 livres)

### Zone imprimable

#### *Zone imprimable des feuilles simples*

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

#### Impression normale

	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	3.0 mm (0.12 po.)
	C	41.0 mm (1.61 po.)
	D	37.0 mm (1.46 po.)

#### Impression sans marges


	A	44.0 mm (1.73 po.)
	B	40.0 mm (1.57 po.)

#### *Zone imprimable pour enveloppes*

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.




**Annexe**

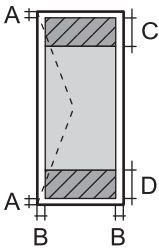	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	5.0 mm (0.20 po.)
	C	18.0 mm (0.71 po.)
	D	41.0 mm (1.61 po.)

**Zone imprimable des CD/DVD**

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

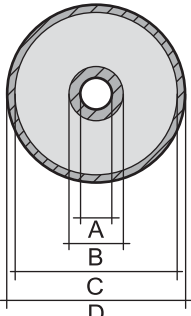	A	18 mm (0.71 po.)
	B	43 mm (1.69 po.)
	C	116 mm (4.57 po.)
	D	120 mm (4.72 po.)

**Caractéristiques du scanner**

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	CIS
Taille de document maximale	216 × 297 mm (8.5 × 11.7 pouce) A4, Letter
Résolution	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Profondeur des couleurs	Couleur <input type="checkbox"/> 48 bits par pixel interne (16 bits par pixel et par couleur interne) <input type="checkbox"/> 24 bits par pixel externe (8 bits par pixel et par couleur externe) Niveaux de gris <input type="checkbox"/> 16 bits par pixel interne <input type="checkbox"/> 8 bits par pixel externe Noir et blanc <input type="checkbox"/> 16 bits par pixel interne <input type="checkbox"/> 1 bits par pixel externe
Source lumineuse	DEL

**Caractéristiques de l'interface**

Pour l'ordinateur	USB haute vitesse
-------------------	-------------------

## Annexe

Pour les périphériques USB externes et PictBridge	USB haute vitesse
---	-------------------

## Spécifications Wi-Fi

Normes	IEEE802.11b/g/n*1
Plage de fréquence	2,4 GHz
Modes de coordination	Infrastructure, Ad hoc*2, Wi-Fi Direct*3*4
Sécurités sans fil	WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES)*5

\*1 Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g selon le lieu d'achat.

\*2 Non pris en charge pour IEEE 802.11n.

\*3 Non pris en charge pour IEEE 802.11b.

\*4 Le mode Simple AP est compatible avec la connexion Wi-Fi (Infrastructure). Voir le *Guide réseau* pour plus de détails.

\*5 Conforme aux normes WPA2 avec prise en charge de WPA/WPA2 Personal.

## Protocole de sécurité

SSL/TLS	Serveur/Client HTTPS, IPPS
---------	----------------------------

## Services de tiers pris en charge

AirPrint	Impression	iOS 5 ou une version plus récente/Mac OS X v10.7.x ou une version plus récente
	Numérisation	Mac OS X v10.9.x ou une version plus récente
Google Cloud Print		

## Caractéristiques des périphériques de stockage externes

### Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge

Cartes mémoire compatibles	Capacités maximales
miniSD*	2 Go
miniSDHC*	32 Go
microSD*	2 Go
microSDHC*	32 Go
microSDXC*	64 Go

## Annexe

Cartes mémoire compatibles	Capacités maximales
SD	2 Go
SDHC	32 Go
SDXC	64 Go

\* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

### Tensions de cartes mémoire prises en charge

Type 3,3 V, type à deux tensions (3,3 V et 5 V) (tension d'alimentation : 3,3 V)

Les cartes mémoire de 5 V ne sont pas prises en charge.

Courant d'alimentation maximale : 200 mA

### Caractéristiques des périphériques de stockage externes pris en charge

Périphériques de stockage externes compatibles	Capacités maximales
Lecteur de CD-R* <sup>1</sup> Lecteur de DVD-R* <sup>1</sup> Lecteur de disques Blu-ray* <sup>1</sup>	CD-ROM* <sup>2</sup> /CD-R : 700 Mo DVD-ROM* <sup>2</sup> /DVD-R : 4,7 Go (les disques CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM et Blu-ray Disc™ ne sont pas pris en charge)
Lecteur magnéto-optique* <sup>1</sup>	1,3 Go
Disque dur* <sup>1</sup> Clé USB à mémoire flash	2 To (au format FAT, FAT32 ou exFAT)

\*1 Nous vous déconseillons l'utilisation de périphériques USB externes alimentés via USB. Utilisez uniquement des périphériques USB externes avec des sources d'alimentation secteur indépendantes.

\*2 En lecture seule

Vous ne pouvez pas utiliser les périphériques suivants :

- Les périphériques nécessitant un pilote dédié
- Les périphériques avec des paramètres de sécurité (mot de passe, chiffrement, etc.)
- Les périphériques avec un concentrateur USB intégré

Epson ne peut garantir le fonctionnement des périphériques externes connectés.

### Caractéristiques des données prises en charge

Format de fichier	Fichiers JPEG avec la norme Exif version 2.3 créés sur des appareils photo numériques compatibles DCF* <sup>1</sup> version 1.0 ou 2.0* <sup>2</sup>
Image Size (Taille de l'image)	Horizontale : 80 à 10200 pixels Verticale : 80 à 10200 pixels

## Annexe

Taille de fichier	Moins de 2 Go
Nombre de fichiers maximal	9990*3

\*1 Règle de conception pour le système de fichiers d'appareil photo.

\*2 Les données photo stockées dans la mémoire intégrée d'un appareil photo numérique ne sont pas prises en charge.

\*3 Il est possible d'afficher un maximum de 999 fichiers à la fois (si le nombre de fichiers est supérieur à 999, les fichiers sont affichés par groupe).

### Remarque:


Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran LCD si l'imprimante ne peut reconnaître le fichier image. Si vous sélectionnez une disposition comprenant plusieurs images, certaines sections ne sont alors pas imprimées.

## Dimensions

Dimensions	Stockage (sans les parties saillantes)
	<input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 po.) <input type="checkbox"/> Profondeur : 338 mm (13.3 po.) <input type="checkbox"/> Hauteur : 138 mm (5.4 po.)
	Stockage (avec les parties saillantes*1)
	<input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 pouces) <input type="checkbox"/> Profondeur : 341 mm (13.4 pouces) <input type="checkbox"/> Hauteur : 138 mm (5.4 pouces)
	Impression
	<input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 po.) <input type="checkbox"/> Profondeur : 504 mm (19.8 po.) <input type="checkbox"/> Hauteur : 138 mm (5.4 po.)
Poids*2	environ 6.7 kg (14.8 livres)

\*1 Reportez-vous à l'illustration suivante pour plus de détails.

\*2 Sans les cartouches d'encre, le cordon d'alimentation et le plateau CD/DVD.

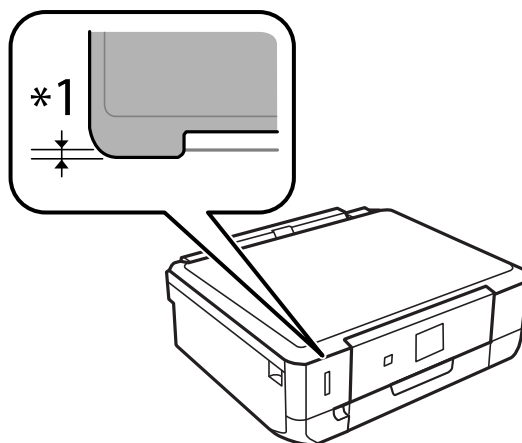

## Caractéristiques électriques

Modèle	Modèle de 100 à 120 V	Modèle de 220 à 240 V
Plage de fréquences nominales	50 à 60 Hz	50 à 60 Hz
Courant nominal	0.7 A	0.35 A
Consommation électrique (avec la connexion USB)	Copie en mode autonome : environ 15 W (ISO/IEC24712) Mode prêt à l'emploi : environ 6.3 W Mode veille : environ 1.1 W Hors tension : environ 0.2 W	Copie en mode autonome : environ 15 W (ISO/IEC24712) Mode prêt à l'emploi : environ 6.3 W Mode veille : environ 1.1 W Hors tension : environ 0.4 W

### Remarque:

- ❑ Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- ❑ Il est possible que la consommation électrique varie lors de la copie pour les utilisateurs belges.  
Consultez le site <http://www.epson.be> pour connaître les dernières caractéristiques.

## Caractéristiques environnementales

Fonctionnement	Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après. <div style="text-align: center;"> </div> Température : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Stockage	Température : - 20 à 40 °C (- 4 à 104 °F)* Humidité : 5 à 85% d'humidité relative (sans condensation)

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Caractéristiques environnementales pour les cartouches d'encre

Température de stockage	-30 à 40 °C (-22 à 104 °F)*
Température de congélation	-16 °C (3.2 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Configuration requise

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)
- Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Remarque:

- Il se peut que Mac OS X ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.
- Le système de fichiers Unix (UFS) pour Mac OS X n'est pas pris en charge.

---

## Informations réglementaires

### Normes et conformité

#### Normes et conformité pour le modèle États-Unis

Sécurité	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Class B

Cet équipement contient le module sans fil suivant.

Fabricant : Askey Computer Corporation

Type : WLU6320-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la section RSS-210 de la réglementation IC. Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut occasionner d'interférences nuisibles et (2) le périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du périphérique.

Afin d'éviter les interférences radio au niveau du service proposé sous licence, le périphérique est conçu pour fonctionner à l'intérieur et à l'écart des fenêtres, de manière à offrir un blindage maximal. Les équipements (ou leur antenne de transmission) installés à l'extérieur sont soumis à une licence.

#### Normes et conformité pour le modèle européen

Directive Basse tension 2006/95/EC	EN60950-1
Directive CEM 2004/108/EC	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

## Annexe

Directive R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1
---------------------------	---

Pour les utilisateurs européens

Nous, Seiko Epson Corporation, déclarons par la présente que l'équipement suivant est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC :

C491N

Pour utilisation dans les pays suivants uniquement : Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Croatie, Chypre, Grèce, Slovénie, Malte, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.



## Normes et approbations pour le modèle australien

EMC	AS/NZS CISPR22 Classe B
-----	-------------------------

Epson déclare par la présente que l'équipement suivant est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive AS/NZS4268 :

C491N

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.

## Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimprimées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

**Remarque:**

*Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.*

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

---

## Transport de l'imprimante


Procédez comme suit pour emballer l'imprimante si vous devez la transporter pour la déplacer ou la réparer.

**Attention:**

*Veillez à ne pas vous coincer la main ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du module scanner. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.*

**Important:**

- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.*
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'imprimante.*

1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Assurez-vous que le voyant d'alimentation est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.

**Important:**


*Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Dans le cas contraire, il est possible que la tête d'impression ne retourne pas en position initiale et que l'encre sèche, ce qui peut rendre l'impression impossible.*

3. Déconnectez tous les câbles, tels que le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Assurez-vous de l'absence de carte mémoire.
5. Retirez le papier présent dans l'imprimante.
6. Assurez-vous de l'absence de documents originaux dans l'imprimante.




## Annexe

7. Ouvrez le module scanner avec le capot de documents fermé. Fixez le porte-cartouche sur l'imprimante avec du ruban adhésif.

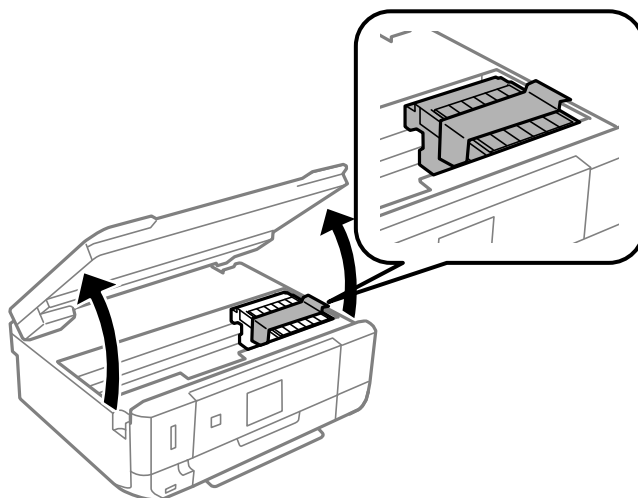

8. Fermez le module scanner.
9. Préparez-vous à emballer l'imprimante comme indiqué ci-dessous.

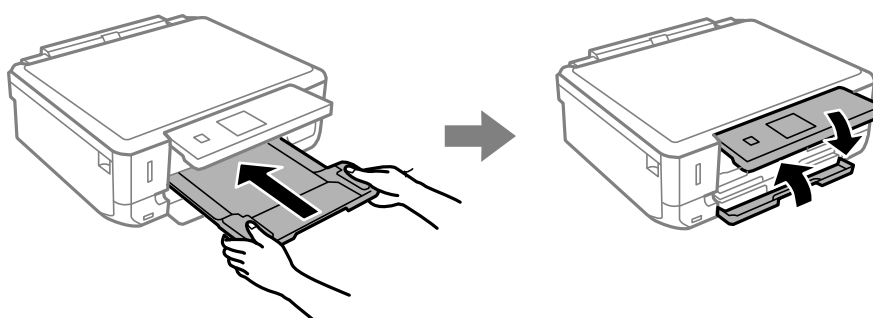

10. Placez l'imprimante dans son carton à l'aide des matériaux de protection.

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient le porte-cartouche en place. Si, lorsque vous imprimez de nouveau, la qualité d'impression a décliné, nettoyez et alignez la tête d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Nom et fonction des pièces » à la page 15
- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 109
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 111

---

## Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur

Vous pouvez écrire ou lire des données sur un périphérique de stockage externe, comme une carte mémoire insérée dans l'imprimante, à partir d'un ordinateur.

**!** **Important:**

- Insérez la carte mémoire une fois la protection en écriture désactivée.
- Si une image est enregistrée sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, l'image et le nombre de photos ne sont pas actualisés sur l'écran LCD. Retirez et réinsérez la carte mémoire.
- Lors du partage d'un périphérique externe inséré dans l'imprimante entre des ordinateurs connectés par le biais d'un câble USB ou via un réseau, l'accès en écriture est uniquement autorisé pour les ordinateurs connectés via le mode sélectionné sur l'imprimante. Pour écrire sur le périphérique de stockage externe, accédez à l'option **Configuration** du panneau de commande, puis sélectionnez **Config. partage de fichiers** et un mode de connexion. Les données peuvent être lues par des ordinateurs connectés par le biais d'un câble USB ou via un réseau.
- Pour écrire sur le périphérique de stockage externe connecté à l'ordinateur via un réseau, accédez à l'option **Configuration** du panneau de commande, sélectionnez **Config. partage de fichiers**, puis donnez la priorité à la connexion réseau.

**Remarque:**

Si un périphérique de stockage externe de grande taille, tel qu'un disque dur de 2 To, par exemple, est connecté, la reconnaissance des données à partir d'un ordinateur prend du temps.

**Windows**

Sélectionnez un périphérique de stockage externe sous **Ordinateur** ou **Poste de travail**. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

**Remarque:**

Si vous avez connecté l'imprimante au réseau sans l'aide du disque de logiciels ou de l'application Web Installer, vous devez sélectionner un emplacement de carte mémoire ou un port USB en tant que lecteur réseau. Ouvrez **Exécuter** et saisissez un nom d'imprimante \\XXXXX ou une adresse IP d'imprimante \\XXX.XXX.XXX.XXX pour **Ouvrir** :. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône affichée d'un dispositif pour attribuer le réseau. Le pilote réseau apparaît dans **Ordinateur** ou **Poste de travail**.

**Mac OS X**

Sélectionnez une icône de périphérique correspondante. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

**Remarque:**

- Pour supprimer un périphérique de stockage externe, faites glisser et déposez l'icône du périphérique sur l'icône de la corbeille. Dans le cas contraire, il est possible que les données du lecteur partagé ne soient pas affichées correctement lorsqu'un autre périphérique de stockage externe est inséré.
- Pour accéder à un périphérique de stockage externe par le réseau, sélectionnez **Go > Connect to Server** dans le menu sur le bureau. Saisissez un nom d'imprimante cifs://XXXXX ou smb://XXXXX (Où « XXXXX » est le nom de l'imprimante) dans l'**Adresse serveur**, puis cliquez sur **Connecter**.

**Informations connexes**

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 35
- ➔ « Caractéristiques des périphériques de stockage externes » à la page 162

---

## Où trouver de l'aide

### Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

### Contactez l'assistance Epson

#### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage contenues dans les manuels de votre produit, contactez le service d'assistance Epson. Si le service d'assistance Epson de votre région n'est pas répertorié ci-dessous, contactez le revendeur auprès de qui vous avez acheté votre produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit  
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos du produit)
- Modèle
- Version du logiciel  
Cliquez sur **À propos**, **Info version**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des applications que vous utilisez habituellement avec votre produit

**Remarque:**

*Selon le produit, les données de liste de numérotation et/ou les paramètres réseau peuvent être stockés dans la mémoire du produit. Les données et/ou paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de données et/ou paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.*

#### Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

## Aide pour les utilisateurs d'Australie

Epson Australie souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement aux manuels de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

### Adresse URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Consultez le site Internet de Epson Australie. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

### Bureau d'assistance Epson

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Les numéros du bureau d'assistance sont les suivants :

Téléphone : 1300 361 054

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent les manuels de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.