

## LW-300 Bruksanvisning



Om din produkt uppvisar något fel läser du det medföljande garantkortet och kontaktar butiken där du köpte produkten. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta ditt lokala Epson-kundsupportcenter.

### Svenska

Läs detta dokument noggrant för att kunna använda produkten på ett säkert och korrekt sätt.



### Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet bör du läsa detta dokument noggrant för att kunna använda produkten på ett korrekt sätt. När du har läst alla anvisningar bör du spara denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för att kunna ta fram den vid behov. Symbolerna nedan anger vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att skydda användarna, omgivningen och föremål från eventuella person- eller materialskador. Säkerhetsvarningarna är indelade i klasser efter vilka risker som föreligger - personskador eller skador på utrustningen - Om anvisningarna inte följs eller utrustningen inte används på rätt sätt.

<b>FARA</b>
Anger att det finns risk för dödsfall eller allvariga personskador om du bortser från varningen eller inte är försiktig. Var särskilt försiktig när du utför procedurer där rubriken är FARA.
<b>VARNING</b>
Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till svår personskada eller till och med död på grund av felaktig hantering.
<b>VAR FÖRSIKTIG</b>
Anger att det finns risk för person- eller egendomsskador om du bortser från varningen eller inte är försiktig.

Nedan anges vilka betydelser de symboler som används i säkerhetsvarningarna har.

<b>A</b>	Denna symbol hänvisar till en viktig påminnelse.
<b>B</b>	Denna symbol hänvisar till en förbjuden åtgärd.
<b>C</b>	Denna symbol hänvisar till en obligatorisk procedur.

<b>FARA</b>
<b>Vid hantering av batterier</b>
Om du råkar få vätska från läckande, alkaliska batterier i ögonen så får du inte gnugga dig i ögonen. Du måste istället omgärdade skölja ögonen med rent vatten och kontakta en läkare. Annars kan vätskan orsaka blindhet.

<b>VARNING</b>
<b>Vid användning av AC-adaptren och strömkabeln</b>
Använd inte någon annan AC-adapter eller strömkabel än de som medföljer tillsammans med produkten. Du får inte heller ansluta AC-adaptren till ett elnät med en annan spänning än den som anges här. Annars kan det uppstå skador, överhettning, brand eller elektriska stötar.

<b>Vidtag följande säkerhetsåtgärder när du använder AC-adaptren och strömkabeln</b>
• Undvik att plugga in många apparater i samma eluttag via en grenkontakt.
• Se till att elkontakten inte är dammig innan du stoppar in den i vägguttaget.
• Stoppa in elkontakten ordentligt i vägguttaget.
• Hantera aldrig kontakten med våta händer.
• Dra inte i strömkabeln när du ska koppla bort apparaten. Håll alltid i elkontakten när du ska koppla bort den.
• Försök inte göra några ändringar i AC-adaptren eller strömkabeln.
• Utsätt inte AC-adaptren eller strömkabeln för överdrivet våld och placera inte tunga föremål på dem.
• Vid el eller boj inte AC-adaptren eller strömkabeln för våldsamt.
• Placera inte AC-adaptren eller strömkabeln nära en värmekälla.

<b>Om AC-adaptren eller strömkabeln är skadade så får du inte använda dem. Skadade enheter kan orsaka skador, överhettning eller rökutveckling vilket i sin tur kan leda till brand eller elektriska stötar.</b>
--

<b>Vidrör inte elkontakten under askövader.</b>
---

<b>Vid hantering av batterier</b>
<b>C</b>
Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Batterierna är mycket farliga om de råkar sväljas. Om ett barn sväljer ett batteri måste du omedelbart kontakta en läkare.
<b>Vid användning av denna produkt</b>
<b>B</b>
Utsätt inte produkt för kraftiga stötar eller onödigt våld, så som att stå på den, släppa den i golvet eller slå på den. Om du gör det kan produkten skadas vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Om produkten skadas måste du omedelbart slå av strömmen, dra ur AC-adaptren och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. Om du fortsätter att använda enheten kan det leda till brand eller elstötar.
<b>A</b>
Var försiktig så att du inte spiller några drycker, som te, kaffe eller juice på produkten. Du får heller inte spreja insektsmedel på den. Detta kan orsaka tekniska fel, brand eller elektriska stötar. Om du råkar spilla vätska på produkten måste du omedelbart slå av strömmen, dra ur AC-adaptren och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. Om du fortsätter att använda enheten kan det leda till brand eller elstötar.
<b>A</b>
Var försiktig så att du inte spiller några drycker, som te, kaffe eller juice på produkten. Du får heller inte spreja insektsmedel på den. Detta kan orsaka tekniska fel, brand eller elektriska stötar. Om du råkar spilla vätska på produkten måste du omedelbart slå av strömmen, dra ur AC-adaptren och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. Om du fortsätter att använda enheten kan det leda till brand eller elstötar.
<b>A</b>
Rör inte skrivarhuvudet eftersom det blir väldigt varmt. Det finns risk för brännskador.
<b>B</b>
Öppna inte några luckor förutom luckan på baksidan av enheten. Om du gör det kan du leda till brand eller elstötar. Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Annars kan du orsaka persan- eller materialskador.
<b>C</b>
Om några av följande avvikelser från det normala inträffar måste du omedelbart slå av strömmen, dra ur AC-adaptren och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. <ul style="list-style-type: none"><li>Om det kommer rök eller konstiga lukter eller ljud från produkten</li> <li>Om det har kommit in vätska eller främmande föremål i produkten</li> <li>Om produkten har tappats i golvet eller skadats</li></ul>



### Innan du börjar använda enheten


#### 1. Förbered strömförsörjningen

Den här produkten kan drivas med batterier eller med den speciellt avsedda AC-adaptren.

#### Batteridrift

**C** Förbered sex alkaliska batterier av typen AAA.

- Ta loss luckan på baksidan.

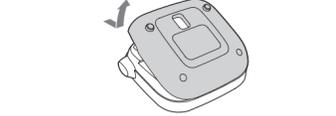

- Sätt i batterierna.

Sätt i batterierna åt rätt håll.




**OB5**
Om du även ska installera en tejppatron så låter du luckan vara av och går vidare till steg 2.

- Tryck fast luckan tills den klickar fast på plats.



**OB5**
Om du även ska installera en tejppatron så låter du luckan vara av och går vidare till steg 2.

**OB5**
Om du även ska installera en tejppatron så låter du luckan vara av och går vidare till steg 2.

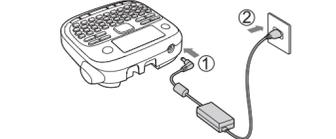

**OB5**
Om du även ska installera en tejppatron så låter du luckan vara av och går vidare till steg 2.

<b>Check battery (kontrollera batterierna)</b>	Orsaken till att detta meddelande visas kan vara: <ul style="list-style-type: none"><li>Batterierna är slut eller har satts i åt fel håll</li> <li>Batterier av olika typer eller gamla batterier används</li></ul>
<b>Too many lines (för många rader)</b>	Den angivna texten är för lång. Tryck på <b>[&lt;]</b> för att radera de rader som anges av markören.
<b>Seq. num. only 1 (sekvn. endast 1)</b>	Sekvensnummer har redan ställts in. Sekvensnummer kan endast användas för en del.

<b>Problem</b>	
<b>Produkten fungerar inte som den ska.</b>	Återställ produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om strömmen inte kan slås av eller, om tecken inte visas som de ska på displayen.
<b>Det syns inget på displayen även om jag trycker på <b>C</b>.</b>	Har du satt i batterierna på rätt sätt? <p>Kontrollera om alla batterier är isatta på rätt sätt.</p> <p>Är batterierna slut? <p>Byt ut batterierna mot nya eller använd den speciellt avsedda AC-adaptren (APT0615Z).</p> <p>Är AC-adaptren rätt isatt? <p>Anslut AC-adaptren och strömkabeln ordentligt till strömtaget på produkten, uttaget på AC-adaptren och till vägguttaget.</p> <p>Använder du någon annan typ av AC-adaptren än den som rekommenderas?</p> <p>Är AC-adaptren rätt isatt? <p>Använda någon annan AC-adapter än den speciellt avsedda adaptren (APT0615Z) är väldigt farligt och kan orsaka överhettning eller skador på elkretsarna.</p> <p>Är displayens ljusstyrka lämplig? <p>Justera displayens ljusstyrka.</p> <p><b>Displayen har slagits av.</b></p> <p>Har du aktiverat funktionen för automatiskt avstängning? <p>Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.</p> <p>Försök du utföra en åtgärd på fel sätt? <p>Om du trycker på knapparna på fel sätt så slås displayen av under en kort stund.</p> <p><b>Ingenting skrivs ut även om <b>C</b> har tryckts in.</b></p> <p>Har du matat in text? <p>Ingenting kan skrivas ut om du inte matar in text.</p> <p>Syns det något meddelande på displayen? <p>Läs meddelandet och vidta lämpliga åtgärder.</p> <p>Är tejp<span></span>en slut? <p>Installera en ny tejp<span></span>patron.</p> <p>Är batterierna slut? <p>Byt ut batterierna mot nya eller använd den speciellt avsedda AC-adaptren (APT0615Z).</p> <p>Är luckan på baksidan öppen? <p>Justera tejp<span></span>patronen och stäng luckan ordentligt.</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>

### 2. Installera en tejppatron


- Se till att bläckbandet är spånt.



- Ta loss luckan på baksidan.



- Sätt i tejppatronen. Tryck fast den tills den klickar fast på plats. När du installerar en ny tejp eller tejpens ånde är längre än normalt så kan du placera tejpen i "tejpkenan".

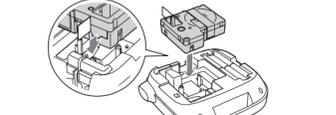

**C** Tryck inte på "klippknappen" innan tejpen stannar.

- Tryck fast luckan på baksidan tills den klickar fast på plats.

#### Så här plockar du bort en tejppatron

- Ta tag i stiften på patronen och lyft den rakt upp.



#### 3. Slå på strömmen

- Tryck på **C**. När du byter språk för meddelandena på displayen **C** Displayinställningar (Menyn "Display")

### 4. Mata ut tejp

**C** Tryck inte på "klippknappen" innan tejpen stannar.

När du har installerat en tejppatron måste du komma ihåg att mata ut en bit tejp.

- Tryck på **[>]** + **C**.
- Tryck på **[>]**.
- Klipp av tejpen.

Klipp av tejpen genom att trycka på "klippknappen".

#### 5. Skapa en etikett

Exempel: ABC

- Tryck på **[>]** samtidigt som du håller ner **[>]** för att ange text med stora bokstäver.
- Tryck på följande tangenter: **[A]** **[B]** **[C]** "ABC" visas på displayen.
- Tryck på följande tangenter för andra funktioner och för att få reda på vilka typer av etiketter du kan skapa med denna produkt.
  - Redigera tecken, Användbara funktioner

#### 6. Skriv ut etiketter

- Tryck på **C**. Längden på den etikett som ska skrivas ut och antalet utskrifter visas och utskriften startar.
- När tejpen har stannat trycker du på "klippknappen" för att klippa av tejpen.

**C** Tryck inte på "klippknappen" innan utskriften är klar.

### Skriva ut flera etiketter i en följd

- Tryck på **[B]**. Skärmbilden för att ange antalet utskrifter visas.
- Ange ett antal med nummerknapparna och tryck på **[>]**. Längden på den etikett som ska skrivas ut och antalet utskrifter visas och utskriften startar.
- När tejpen har stannat trycker du på "klippknappen" för att klippa av tejpen. Ett "klippmärke" kommer att skrivas ut. Klipp av tejpen med en sax.



### Justera utskriftsdensiteten

- När strömmen är avslagen, tryck på **C** + **C**.
- Justera utskriftsdensiteten med **[<]** **[>]** och tryck på **[>]**.

**OB5**
Normalt är det bäst att ställa in detta värde till det förvalda värdet; "0".

### 7. Sätt fast etiketter

- Ta bort skyddspappret på baksidan.
- Sätt fast etiketten och gnugga på den så att den fastnar ordentligt.

### ■ Slå av strömmen på produkten när du är klar.

- Tryck på **C**. Batterier: Ta ur batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. AC-adaptren: Koppla bort den från vägguttaget och produkten.

## Redigera tecken

Tryck på teckentangenterna och mata in text.

**C** Delarnas namn och funktioner

Text matas in från markörens position. **C** Display Ett nytt tecken visas varje gång du trycker. Tillgängliga tecken

; ( ) < > [ ] { }

- Tryck på **[>]** + **[:]**. Ett nytt tecken visas varje gång du trycker. Tillgängliga tecken
- Tryck på **[>]** + **[#]** + **[=]** + **[^]** + **[\_]**

#### ■ Växla mellan versaler och gemener

- Tryck på **[<]**. Aktiv inställning visas på displayen. Tecknen kan ställas in på versaler eller gemener.

För att inleda med versal: Mata in tecknet samtidigt som du håller **[>]** intryckt.

### ■ Radera tecken

- Tryck på **[<]**. Radera ett tecken åt vänster.

### ■ Radbrytning

- Tryck på **[>]**. Radbryter texten från tecknet bredvid markören.

#### ■ Radera text

- Tryck på **[<]** + **[<]**. Text visas på displayen.

Du kan kontrollera texten och etikettens längd. Men den bild som ska skrivas ut kan inte bekräftas.

### ■ Lägga till tecken med ett accenttecken på etiketten

Om det finns tecken med accenttecken så kommer de att visas på displayen.

Exempel: École

- Tryck på **[>]** + **[E]**.
- Tryck på **[A]**.
- Tryck på **[>]**.

Tog du bort skyddspappret från baksidan?
Ta bort skyddspappret från etikettens baksida och sätt fast den.
Gå vidare och ange nästa tecken.

École

Tecken med ett accenttecken **C** Symbol List


### Delarnas namn och funktioner



- Strömbrytare, **[>]** + **C**. Till menyn "Print density" (utskriftsdensitet).
- Teckensnitt
- Teckenstorlek
- Stil
- Inställningar
- Teckentangenter
- Shift

### ■ Display

Du kan kontrollera inställningarna på displayen. Indikatorerna visar om en inställning är aktiverad eller inte.

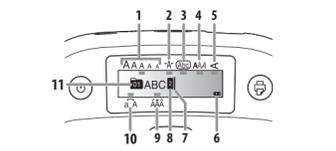

- Teckenstorlek
- Teckensnittsbredd
- Ram
- Teckensnittstil
- Lodlinje
- Batterivivå (ungefärlig)

## Återställning av produkten

Produkten kan sluta att fungera på grund av statisk elektricitet eller av andra anledningar. Återställ produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om tecknen inte visas om de ska på displayen.

**C** Återställ produkten. Var extremt försiktig när du återställer den. All text som matats in kommer att raderas. De inställningar som gjorts för teckenmatning kommer att återställas till standardvärdena.

- Tryck på **C**.
- Tryck på och håll nere **[>]** + **[<]** och tryck på **C**.
- När ett meddelande visas trycker du på **[>]**. Produkten kommer att återställas. För att avbryta åtgärden: Tryck på vilken knapp som helst utom **[>]**.

### Displayinställningar (Menyn "Display")

- Skiftläs **[>]** + **[>]**: För inmatning av stora bokstäver.
- Accent
- Mellanslag
- Shift
- Välj/Retur
- Skiljetecken: Ett urval av tecken. **[>]** + **[:]**: Det andra alternativet för tecken. **C** Lägga till ett skiljetecken på etiketten
- Symbol, **[>]** + **[\*△]**: Till menyn "Sequence number" (sekvensnummer).
- Radera, **[>]** + **[<]**: Radera text.
- Förhandsgranska, **[>]** + **[<]**: Menyn "Display".
- Skriv ut kopior
- Markörtangenterna **[>]** + **[▲]** **[>]** + **[▼]**: Till föregående eller nästa text.
- Utskrift, **[>]** + **C**: Matar ut tejp.
- Klippknappen
- Display

**OB5**
Om denna symbol visas går det inte att skriva ut.

- Markör: Anger var på displayen du befinner dig för närvarande. Det är här som du anger text, radera symboler och så vidare.
- Radindikator: Anger på vilken rad du befinner dig. Visas om det finns mer än en rad.
- OB5** **C**: Om denna symbol visas går det inte att skriva ut.
- Alternativ för accenttecken
- Versaler/gemener
- Teckenindikator: Anger hur många tecken den aktuella texten innehåller, räknat från den första raden.

<b>OB5</b>	
<b>C</b>	

<b>Huvuddel</b>		
Mått	Cirka 145 (B) x 150 (D) x 55 (H) (mm)	
Vikt	Cirka 400 g (exklusive batterier, tejp <span></span> patron)	
<b>Användningsmiljö</b>		
Driftstemperatur	10 till 35 grader C	
Förvaringstemperatur	-10 till 55 grader C	

<b>Strömförsörjning</b>		
AC-adapter	Typ	APT0615Z1-1
	Tillverkare	Seiko Epson Corp.
	Uteffekt	AC 100-240 V, 0.3A, 50-60 Hz (endast dedikerad adapter, strömkabel)
	Total uteffekt	DC 6,5 V, 1,5 A
Batteri		Alkaliska batterier AAA x 6

<b>Tejp<span></span>bredder som kan användas</b>	
6 mm, 9 mm, 12 mm	

## Användbara funktioner

I den här delen förklaras en rad funktioner som hjälper dig att skapa etiketter.

#### ■ Ändra teckensnittsstorlek

- Tryck på **[▲]**.
- Välj en radloutav med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**. "Equal" (samma): Tillämpar samma teckensnittsstorlek. Du behöver inte gå vidare till steg 3.

- Välj en teckensnittsstorlek med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.

### ■ Ändra teckensnitt

- Tryck på **[▲]** + **[▼]** och tryck på **[>]**. Det teckensnitt som använts för hela texten kommer att ändras.

Maximal längd: 40 cm

"Auto" (automatiskt): Justerar längden automatiskt till rätt längd.

#### ■ Justera avståndet mellan tecknen

- Välj "Char. spacing" (teckenavstånd) med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.
- Välj "Narrow" (smal) med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.
- Välj en post med hjälp av **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.

<b>ABC</b>	<b>ABC</b>
------------	------------

### ■ Gör en teckensnittsbredd smalare

- Tryck på **[▼]**.
- Välj "Narrow" (smal) med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.
- Välj "Narrow" (smal) med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.

<b>ABC</b>	<b>ABC</b>
------------	------------

### ■ Tillämpa en teckensnittsstil

- Tryck på **[▲]**.
- Välj ett stil med **[▲]** **[▼]** och tryck på **[>]**.

**C** Tecknen är små och invecklade så kanske inte vissa stilar skrivs ut på rätt sätt.

Normal	Italic	Bold
<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>
Outline	Shadow	S+0
<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>
B+H	O+H	S+H
<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>
S+0+H		
<b>ABC</b>		

### Displayinställningar (Menyn "Display")

Följande inställningar gör användningen enklare.

## LW-300 Bruksanvisning



### 🇳🇴 Norsk

Les dette dokumentet grundig for å kunne bruke dette produktet sikkert og korrekt.

### 🇳🇴 Norsk

### Sikkerhetsinstrukser

For din egen sikkerhet må du lese vedlagte dokumenter nøye for å kunne bruke dette produktet riktig. Etter at du har lest alle instruksene, må du oppbevare denne håndboken for fremtidig bruk og for å klargjøre eventuelle TVil.

Elementene under viser sikkerhetsregler for å beskytte brukerne, deres omgivelser og deres eiendom fra mulig skade.

Advarselsmerknader er kategorisert som følger i forhold til personlig skade og skade på utstyr hvis instruksjonene ignoreres eller hvis utstyret misbrukes.

**⚠️ FARE**  
Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i alvorlig eller dødelig personskade. Vær ekstra forsiktig ved utførelse av prosedyrer med overskriften FARE.

**⚠️ ADVARSEL**  
Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i alvorlig personskade eller til og med død ved uriktig håndtering.

**⚠️ FORSIKTIG**  
Dette symbolet indikerer informasjon som, hvis den oversees, kan resultere i personskade eller fysisk skade ved uriktig håndtering.

Følgende beskriver betydningen av hvert symbol brukt i forholdsreglene.

**⚠️** Dette indikerer en viktig påminner.

**🚫** Dette indikerer et forbudt punkt.

**📌** Dette indikerer en obligatorisk prosedyre.

**⚠️ FARE**  
**Ved håndtering av batteriene**  
Hvis væske lekket fra et alkalisk batteri kommer inn i øynene dine, må du ikke gni øynene men umiddelbart vaske dem med rent vann. Kontakt lege. Hvis ikke kan det føre til blindhet.

**⚠️ ADVARSEL**  
**Når strømadapteren og strømkabelen brukes**

**🚫** Bruk ikke en strømadapter eller en strømkabel annen enn den dedikerte strømadapteren og strømkabelen. Bruk heller ikke strømadapteren med noen annen spenning enn spesifisert spenning. Hvis ikke kan det oppstå skade, overopppvarming, brann eller elektrisk støt.

**🚫** Ta følgende forholdsregler når strømadapteren og strømkabelen brukes.

• Pass på å unngå å overbelaste stikkontakter.

• Pass på at pluggen ikke er støvete før den settes inn i en stikkontakt.

• Sett pluggen ordentlig inn i stikkontakten.

• Hold ikke i pluggen med våte hender.

• Trekk ikke i kablen når du skal ta ut pluggen. Trekk i pluggen.

• Modifiser ikke strømadapteren eller strømkabelen.

• Unngå sterke støt eller å legge en tung gjenstand på strømadapteren eller strømkabelen.

• Bøy eller vri ikke strømadapteren eller strømkabelen med kraft.

• Plasser ikke strømadapteren eller strømkabelen nær en varmekilde.

**🚫** Bruk ikke en odelagt strømadapter eller strømkabel. Hvis ikke kan det oppstå skade, overopppvarming eller røyk, som igjen kan resultere i brann eller elektrisk støt.

**🚫** Rør ikke pluggen ved tordenvær.

**🚫** Ved håndtering av batteriene  
Hold batteriene utenfor barns rekkevidde. De er svært farlige hvis de svelges. Kontakt lege umiddelbart hvis de svelges.

**🚫** Når du bruker dette produktet  
Unngå å bruke kraft eller støt til produktet, sånn som å stå på det, miste det eller slå det. Hvis ikke kan produktet ødelegges, som igjen kan resultere i brann eller elektrisk støt. Hvis det skades, må strømmen umiddelbart slås av. Strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epsn kundeservice. Kontinuerlig bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.

**⚠️** Pass på å ikke sole noen drikke som te, kaffe eller juice på produktet, eller spraye insektmiddel på det. Det kan føre til feilfunksjon, brann eller elektrisk støt. Hvis noen væske har blitt sølt på produktet må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epsn kundeservice. Kontinuerlig bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.

**⚠️** Rør ikke printhodet fordi det kan bli veldig varmt. Det kan også være fare for forbrønning.

**🚫** Apne ikke noen deksler eller enn dekslet bak. Hvis du gjør det kan det føre til brann eller elektrisk støt. Bruk alltid produktet som beskrevet i håndboken. Hvis ikke kan skade på personer eller utstyr oppstå.

**📌** Hvis noen av følgende abnormaliteter oppstår, må strømmen umiddelbart slås av, strømadapteren plugges ut og batteriene tas ut, ta deretter kontakt med Epsn kundeservice.

• Hvis røyk, rar lukt eller uventede lyder kommer fra produktet

• Hvis væske eller fremmedlegemer kommer inn i produktet

• Hvis produktet har blitt mistet eller skadet

### Før bruk


#### 1. Forberede strømforsyningen

Dette produktet går på batterier eller med spesialisert strømadpter.


#### Bruke med batterier

**📌** Forbered seks AAA alkaliske batterier.

1. Fjern dekselet bak.

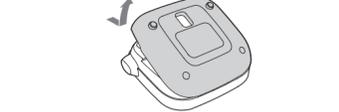

2. Sett inn batteriene.

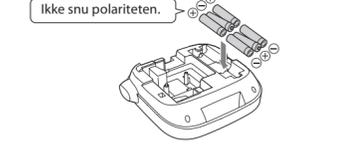

**MEMO**  
Når det fortsettes med å sette inn en tapepatron, forlattes dekselet av, gå til trimm 2.


3. Lukk dekselet til det klikker på plass.



**Bruke med strømadapteren (APT0615Z)**  
**📌** Pass på å bruke den dedikerte strømadapteren (APT0615Z).

1. Kobe til strømadapteren til stikkontakten til produktet.

2. Plugg strømadapter inn i stikkontakten.

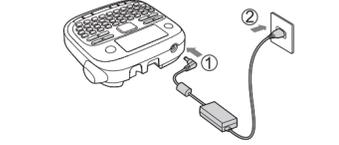

**🚫** Hvis væske lekker fra et batteri, må det tørkes av med en klut og byttes ut med en ny. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, må den umiddelbart vaskes vekk med vann.

**🚫** Hvis batteriene ikke brukes riktig, kan de forårsake lekkasje, overopppvarming, eksplosjon, erosjon eller skade på produktet, som igjen kan føre til brann eller personskade.

• Bruk ikke nye og gamle batterier sammen, og bland ikke forskjellige typer batterier.

• Bruk kun AAA alkaliske batterier. Oppladbare batterier kan ikke brukes.

• Sett inn batteriene i riktig retning.

• Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre periode.

• Varm ikke opp batteriene og kast dem ikke i brann eller vann.

• Batteriene må ikke gripes med metallinsett eller andre skarpe metallgjenstander sånn som spissen til en mekanisk penn eller kulepenn når batteriene tas ut.

**📌** Når brukte batterier skal kastes, må lokale bestemmelser følges.

**Når du bruker strømadapteren**

**🚫** Plugg ikke ut strømadapteren mens produktet er i bruk, hvis ikke kan det henne at utskriften mislykkes.

**🚫** Bruk ikke strømadapteren i et late, begrenset rom, og tildekk den ikke. Hvis ikke kan strømadapteren overopphetes og ødelegges.

**Når du bruker dette produktet**

**🚫** Stå ikke på produktet og plasser det ikke på et ustabilt sted sånn som ustabilt bord eller en skjev overflate. Hvis ikke kan strømadapteren svikte og forårsake skade.

**⚠️** Av sikkerhetshensyn må produktet plugges ut før det etterlates ubrukt.

**📌** Før rengjøring må det passes på at strømadapteren plugges ut fra kontakten og at batteriene tas ut.

**🚫** Bruk ikke en fuktig klut eller løsemidler som alkohol, tynnemiddel eller bensin.

**■ Ved håndtering av tapepatroner**  
• Pass på å bruke en spesiell **LC** tape eller en spesiell **UK** Tape.  
• Noen typer tape kan ikke brukes av kutteren. Se tapens bruksanvisning for mer informasjon.  
• Den må ikke mistes eller demonteres. Dette kan forårsake skade.  
• Trekk ikke ut tapen med kraft med hendene. Men pass på å sette inn tapen med **[↶]** + **[⊕]**. Hvis ikke kan tapepatronen ødelegges og bli ubrukbar.

• Unngå å bruke en tapepatron uten gjenværende tape. Dette kan føre til overopppvarming av printhodet, som kan resultere i skade eller feilfunksjon.

**MEMO**  
Tapepatroner inneholder blekkbånd. Når brukte tapepatroner skal kastes, må lokale avfallsbestemmelser følges.

**■ Andre forsiktighetsregler**  
**Merknader om bruk**

• Bruk tastaturet forsiktig.

• Berør ikke printhodet.

• Pass på å ikke kutte fingrene når etikettene klippes med saks.

• Etiketter må ikke festes på menneskekropper, levende vesener, offentlig eiendom eller på andre personer eiendeler.

**Om de utskrevne etikettene**

• Avhengig av miljøetikettene som brukes på og i naturen til gjenstanden etikettene er festet til, kan følgende problemer oppstå:


• Eikett: Misfarging, falmede tegn, avskalling/Klebeside: Kleberester, flekkdannelse, skade

• Det må sjekkes nøye at etiketten er egnet for ønsket formål før bruk.

Epson tar ikke ansvar for eventuell skade eller tap på grunn av ovennevnte årsaker.

#### 2. Sette inn en ny tapepatron

1. Fjern slakken på blekkbåndet.

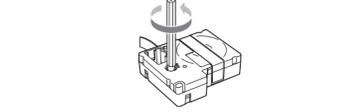


2. Fjern dekselet bak.



3. Sett inn tapepatronen. Trykk godt på den til den klikker på plass.

Når en ny tape eller tuppen av tapen eller lenger enn vanlig, føres tapen gjennom "Tape forings"-sporet.

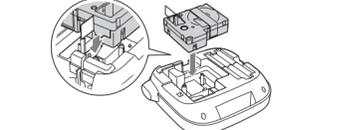

**📌** • Trykk ikke "Kutteknapen" for tapen stopper.  
• Trekk ikke ut tapen med fingrene.

4. Lukk dekselet bak til det klikker på plass.

**Hvordan ta ut tapepatronen**  
**📌** Hold patronen etter flikene, og løft den rett opp.



**3. Skru av strømmen**  
1. Trykk **[⏻]**.  
Ved endring av språket til melding på displayet **☞**Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

#### 4. Mate tape

**📌** Trykk ikke "Kutteknapen" før tapen stopper.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

1. Trykk **[↶]** + **[⊕]**.

2. Trykk **[↶]**.

3. Kutt tapen.  
Kutt den ved å trykke "Kutt-knappen".

#### 5. Lage en etikett

Eksempel: ABC

1. Trykk **[↵]** mens **[↶]** holdes ned for å legge inn tekst i store bokstaver.

2. Trykk følgende taster: **[A]** **[B]** **[C]**

"ABC" vises på displayet.

Se under for andre handlinger og etikettene du kan lage med dette produktet.

**☞**Redigere tegn, Nyttige funksjoner

#### 6. Skrive etikettene

1. Trykk **[⏻]**.

Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner.

2. Når tapen stopper, trykkes "Kutteknapen" for å kutte tapen.

**📌** Trykk ikke "Kutteknapen" før utskriften er fullført.

#### Skrive ut flere etiketter samtidig

1. Trykk **[↵]**.  
Skjermen for å skrive inn antall utskrifter vises.

2. Legg inn en verdi med tallknappene og trykk **[↶]**. Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner.

3. Når tapen stopper, trykkes "Kutteknapen" for å kutte tapen.  
Et "kuttemerke" vil skrives ut. Kutt tapen med saks.



#### Justere utskriftstettheten

1. Når strømmen er av, trykkes **[⊕]** + **[⊖]**.

2. Juster utskriftstettheten med **[◀]****[▶]**, og trykk **[↶]**.

**MEMO**  
Generelt settes verdien til standard; "0".

### 7. Feste etikettene

1. Ta av papiret på baksiden.

2. Fest etiketten og gni den godt.

#### ■ Skru av strømmen etter bruk.

1. Trykk **[⏻]**.

Batterier:  
Ta dem ut hvis de ikke skal brukes på en lengre periode.

Strømadapter:  
Plugg ut fra stikkontakten og produktet.

### Delenavn og funksjoner



1. Strøm, **[↶]** + **[⊕]**: Til menyen "Print density" (utskriftstetthet).  
2. Font **[↵]**.  
3. Fontstørrelse **[↶]** + **[↵]**.  
4. Stil **[↶]** + **[⊕]**.

5. Innstilling **[↶]** + **[↵]**.  
6. Tegnstaster **[↶]** + **[↵]**.

7. Skift **[↶]** + **[↵]**.  
8. Caps Lock **[↶]** + **[↵]**: Gjør innlagte tegn store.

9. Aksent **[↶]** + **[↵]**: Gjør innlagte tegn store.

10. Mellomrom **[↶]** + **[↵]**: Det andre valget merke.

11. Skift **[↶]** + **[↵]**: Det andre valget merke.

12. Tegnsetting: Et valg av merker. **[↶]** + **[↵]**: Det andre valget merke.

13. Symbol, **[↶]** + **[↵]**: Til menyen "Sequence number" (sekvensnummer).

14. Slett, **[↶]** + **[↵]**: Sletter tekst.

15. Forhåndsvisning, **[↶]** + **[↵]**: Menyen "Display".

16. Skriv ut kopier **[↶]** + **[↵]**.

17. Pilknapper **[↶]** + **[↵]** + **[↵]**: Til forrige eller neste tekst.

18. Kuttetknapp **[↶]** + **[↵]** + **[↵]**: Mater tape.

19. Display **[↶]** + **[↵]**.

20. Display **[↶]** + **[↵]**.

21. Display **[↶]** + **[↵]**.

22. Display **[↶]** + **[↵]**.

23. Display **[↶]** + **[↵]**.

24. Display **[↶]** + **[↵]**.

25. Display **[↶]** + **[↵]**.

26. Display **[↶]** + **[↵]**.

27. Display **[↶]** + **[↵]**.

28. Display **[↶]** + **[↵]**.

29. Display **[↶]** + **[↵]**.

30. Display **[↶]** + **[↵]**.

31. Display **[↶]** + **[↵]**.

32. Display **[↶]** + **[↵]**.

33. Display **[↶]** + **[↵]**.

34. Display **[↶]** + **[↵]**.

35. Display **[↶]** + **[↵]**.

36. Display **[↶]** + **[↵]**.

37. Display **[↶]** + **[↵]**.

38. Display **[↶]** + **[↵]**.

39. Display **[↶]** + **[↵]**.

40. Display **[↶]** + **[↵]**.

41. Display **[↶]** + **[↵]**.

42. Display **[↶]** + **[↵]**.

43. Display **[↶]** + **[↵]**.

44. Display **[↶]** + **[↵]**.

45. Display **[↶]** + **[↵]**.

46. Display **[↶]** + **[↵]**.

47. Display **[↶]** + **[↵]**.

48. Display **[↶]** + **[↵]**.

49. Display **[↶]** + **[↵]**.

50. Display **[↶]** + **[↵]**.

51. Display **[↶]** + **[↵]**.

52. Display **[↶]** + **[↵]**.

53. Display **[↶]** + **[↵]**.

54. Display **[↶]** + **[↵]**.

55. Display **[↶]** + **[↵]**.

56. Display **[↶]** + **[↵]**.

57. Display **[↶]** + **[↵]**.

58. Display **[↶]** + **[↵]**.

59. Display **[↶]** + **[↵]**.

60. Display **[↶]** + **[↵]**.

### Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

Følgende er innstillingene for å gjøre bruk enklere.

**Contrast (Kontrast)**  
Justerer tettheten til displaysets fonter.

Verdi: -5 til +5

**Language (Språk)**  
Velger språket til innstillingene og meldingene på displayet.

Språk: Engelsk/Spansk/Fransk/Portugisisk-Br/Portugisisk-EU/Italiensk/Nederlandsk/Tysk

**inch:cm (tomme:cm)**  
Velger enheten for å indikere lengden.

Verdi: tomme/cm

Prosedyre

1. Trykk **[↶]** + **[↵]**.

2. Velg et innstillingselement med **[▲]****[▼]**, og trykk **[↶]**.

3. Når valgene til ønsket punkt vises, velger du ditt valg med **[▲]****[▼]**, og trykk **[↶]**.

### Rengjøring

**Når det ytre er skittent**  
Tørk av skitten med en myk klut. Hvis den er veldig skitten, bruker du en oppvridd klut.