

# **XP-243 245 247 Series**

# **Ghidul utilizatorului**

# Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă și prin niciun mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio responsabilitate de brevetare în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în acest document. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea informațiilor din acest document. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru nicio utilizare a acestor informații pentru alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

# Mărci înregistrate

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

## Cuprins

### Drepturi de autor

### Mărci înregistrate

### Despre acest manual

Prezentarea manualelor. . . . .	7
Mărci și simboluri. . . . .	7
Figurile utilizate în acest manual. . . . .	8
Referințe la sisteme de operare. . . . .	8

### Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate. . . . .	9
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă. . . . .	9
Sfaturi și avertismente pentru configurarea/ utilizarea imprimantei. . . . .	10
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless. . . . .	11

### Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor. . . . .	12
Panou de control. . . . .	14

### Setări de rețea

Conexiune Wi-Fi. . . . .	16
Conectarea la un computer. . . . .	16
Conectarea la un dispozitiv inteligent. . . . .	18
Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de control. . . . .	18
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton). . . . .	18
Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS). . . . .	19
Verificarea stării conexiunii la rețea. . . . .	21
Verificarea stării rețelei utilizând indicatorul luminos de rețea. . . . .	21
Tipărirea unui raport de conexiune la rețea. . . . .	21
Tipărirea unei fișe de stare a rețelei. . . . .	25
Înlocuirea sau adăugarea de puncte de acces noi. . . . .	26
Schimbarea metodei de conectare la un computer. . . . .	26
Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control. . . . .	28

### Încărcarea hârtiei

Precauții la manevrarea hârtiei. . . . .	29
Hârtia disponibilă și capacitățile. . . . .	30
Lista tipurilor de hârtie. . . . .	31
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate. . . . .	32

### Așezarea originalelor pe Geamul scanerului

Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare. . . . .	36
--	----

### Tipărirea

Tipărirea de pe un computer. . . . .	37
Informații de bază despre tipărire — Windows. . . . .	37
Informații de bază despre tipărire — Mac OS X. . . . .	38
Tipărirea față-verso (numai pentru Windows). . . . .	41
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. . . . .	42
Tipărirea în funcție de formatul hârtiei. . . . .	43
Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows). . . . .	44
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows). . . . .	45
Tipărirea utilizând caracteristici avansate. . . . .	51
Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print. . . . .	53
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente. . . . .	54
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint. . . . .	54
Anularea tipăririi. . . . .	55
Anularea tipăririi — Butonul de pe imprimantă. . . . .	56
Anularea tipăririi - Windows. . . . .	56
Anularea tipăririi - Mac OS X. . . . .	56

### Copierea

Informații pentru copiere. . . . .	57
Copierea multiplă. . . . .	57

### Scanarea

Scanarea de la panoul de control. . . . .	58
Tipărirea de pe un computer. . . . .	58
Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2. . . . .	58
Scanarea de pe dispozitivele inteligente. . . . .	64

## Cuprins

Instalarea Epson iPrint. . . . .	64
Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint. . . . .	64

**Înlocuirea cartușelor de cerneală**

Verificarea nivelelor de cerneală. . . . .	66
Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows. . . . .	66
Verificarea nivelelor de cerneală - Mac OS X. . . . .	66
Codurile cartușelor de cerneală. . . . .	66
Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală. . . . .	67
Înlocuirea cartușelor de cerneală (când indicatorul luminos de cerneală este aprins sau luminează intermitent). . . . .	70
Înlocuirea cartușelor de cerneală (când indicatorul luminos de cerneală este stins). . . . .	74
Tipărirea temporară cu cerneală neagră. . . . .	78
Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Windows. . . . .	79
Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X. . . . .	80
Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows). . . . .	81

**Întreținerea imprimantei**

Verificarea și curățarea capului de tipărire. . . . .	82
Verificarea și curățarea capului de imprimare — butoanele imprimantei. . . . .	82
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows. . . . .	83
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X. . . . .	83
Alinierea capului de imprimare. . . . .	84
Alinierea capului de imprimare - Windows. . . . .	84
Alinierea capului de imprimare - Mac OS X. . . . .	84
Curățarea traseului hârtiei. . . . .	84
Curățarea Geamul scannerului. . . . .	85
Economisirea energiei. . . . .	86
Economisirea energiei - Windows. . . . .	86
Economisirea energiei - Mac OS X. . . . .	86

**Informații despre serviciul de rețea și despre software**

Serviciul Epson Connect. . . . .	87
Web Config. . . . .	87
Executarea aplicației Web Config pe un browser web. . . . .	88
Executarea utilitarului Web Config în Windows. . . . .	88

Rularea aplicației Web Config în Mac OS X. . . . .	89
Driverul de imprimantă pentru Windows. . . . .	89
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows. . . . .	90
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows. . . . .	92
Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X. . . . .	92
Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X. . . . .	93
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X. . . . .	94
Epson Scan 2 (driver de scanner). . . . .	95
Epson Event Manager. . . . .	96
Epson Easy Photo Print. . . . .	96
E-Web Print (numai pentru Windows). . . . .	97
Easy Photo Scan. . . . .	97
EPSON Software Updater. . . . .	98
Dezinstalarea aplicațiilor. . . . .	98
Dezinstalarea aplicațiilor - Windows. . . . .	98
Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X. . . . .	99
Instalarea aplicațiilor. . . . .	100
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. . . . .	100

**Soluționarea problemelor**

Verificarea stării imprimantei. . . . .	101
Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă. . . . .	101
Verificarea stării imprimantei - Windows. . . . .	103
Verificarea stării imprimantei - Mac OS X. . . . .	103
Scoaterea hârtiei blocate. . . . .	103
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate. . . . .	104
Îndepărtarea hârtiei blocate din tava de ieșire. . . . .	104
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei. . . . .	104
Hârtia nu este alimentată corect. . . . .	106
Hârtia se blochează. . . . .	106
Hârtia este alimentată oblic. . . . .	106
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp. . . . .	107
Nu este alimentată hârtie. . . . .	107
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control. . . . .	107
Imprimanta nu pornește. . . . .	107
Imprimanta nu se oprește. . . . .	107
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer. . . . .	107
Când nu se pot realiza setările de rețea. . . . .	108

## Cuprins

Conectarea de la dispozitive este imposibilă, chiar dacă setările de rețea nu prezintă probleme. . . . .	108	Textul este neclar. . . . .	121
Verificarea SSID conectată la imprimantă. . . . .	110	Apar modele de tip moar. . . . .	122
Verificarea SSID pentru computer. . . . .	110	Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului. . . . .	122
Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune în rețea. . . . .	111	Nu se poate previzualiza în modul Imagine redusă. . . . .	122
Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune USB. . . . .	112	Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil. . . . .	122
Probleme de tipărire. . . . .	112	Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate. . . . .	123
Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori. . . . .	112	Alte probleme de scanare. . . . .	124
Apar benzi sau culori neașteptate. . . . .	112	Scanarea se face prea încet. . . . .	124
Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm. . . . .	113	Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF. . . . .	124
Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă. . . . .	113	Alte probleme. . . . .	124
Calitatea tipăririi este slabă. . . . .	114	Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. . . . .	124
Hârtia este pătată sau zgâriată. . . . .	115	Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . . . .	124
Fotografiile tipărite sunt lipicioase. . . . .	115	Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows). . . . .	125
Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate. . . . .	115	<b>Anexă</b>	
Culorile diferă de cele care apar pe afișaj. . . . .	116	Specificații tehnice. . . . .	126
Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată. . . . .	116	Specificațiile imprimantei. . . . .	126
Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini. . . . .	116	Specificațiile scannerului. . . . .	127
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte. . . . .	116	Specificațiile interfeței. . . . .	127
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte. . . . .	117	Listă cu funcții de rețea. . . . .	127
Imaginea tipărită este inversată. . . . .	117	Specificații Wi-Fi. . . . .	129
Modele tip mozaic în imaginile tipărite. . . . .	117	Protocol de securitate. . . . .	129
Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată. . . . .	117	Dimensiuni. . . . .	129
Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură). . . . .	118	Specificații electrice. . . . .	130
Apar benzi pe imaginea copiată. . . . .	118	Specificații de mediu. . . . .	130
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului. . . . .	118	Cerințele sistemului. . . . .	131
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată. . . . .	118	Informații de reglementare. . . . .	131
Alte probleme de imprimare. . . . .	118	Standarde și aprobări. . . . .	131
Tipărirea se face prea încet. . . . .	118	Restricții la copiere. . . . .	131
Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă. . . . .	119	Transportul imprimantei. . . . .	132
Scanarea nu începe. . . . .	119	Unde puteți obține ajutor. . . . .	134
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control. . . . .	120	Site-ul web de asistență tehnică. . . . .	134
Probleme cu privire la imaginile scanate. . . . .	120	Contactarea serviciului de asistență clienți. . . . .	134
Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului. . . . .	120		
Calitatea imaginii lasă de dorit. . . . .	121		
Fundalul imaginilor prezintă ofset. . . . .	121		

# Despre acest manual

---

## Prezentarea manualelor

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

### Informații conexe


➔ „EPSON Software Updater” la pagina 98

---

## Mărci și simboluri

 **Atenție:**

*Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.*

 **Important:**

*Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.*

**Notă:**

*Furnizează informații suplimentare și de referință.*

➔ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

---

## Figurile utilizate în acest manual

- Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și Epson Scan 2 (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 10 sau Mac OS X v10.11.x. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.

---

## Referințe la sisteme de operare

### Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

În acest manual, „Mac OS X v10.11.x” se referă la OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x” se referă la OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” se referă la OS X Mavericks și „Mac OS X v10.8.x” se referă la OS X Mountain Lion. În plus, termenul „Mac OS X” este utilizat cu referire la „Mac OS X v10.11.x”, „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” și „Mac OS X v10.6.8”.



# Instrucțiuni importante

---

## Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.



- Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scannerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:  
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.
  - Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
  - Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
  - Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- Nu dezamblați cartușul de cerneală, deoarece există riscul ca aceasta să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- Nu agitați prea tare cartușele de cerneală și nu le scăpați din mână. De asemenea, aveți grijă să nu le striviți și să nu le rupeți etichetele. Aceste acțiuni pot provoca scurgeri de cerneală.
- Nu lăsați cartușele de cerneală la îndemâna copiilor.

---

## Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

**Instrucțiuni importante****Sfaturi și avertismente pentru configurarea/utilizarea imprimantei**

- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul imprimantei.
- Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- Nu deplasați cu mâna capul de tipărire; în caz contrar, puteți deteriora imprimanta.
- Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- Opriti întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- Înainte de transportarea imprimantei, verificați dacă suportul capului de imprimare este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.

## Instrucțiuni importante


- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

## Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless


- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

# Informații de bază despre imprimantă

## Denumirea și funcțiile componentelor

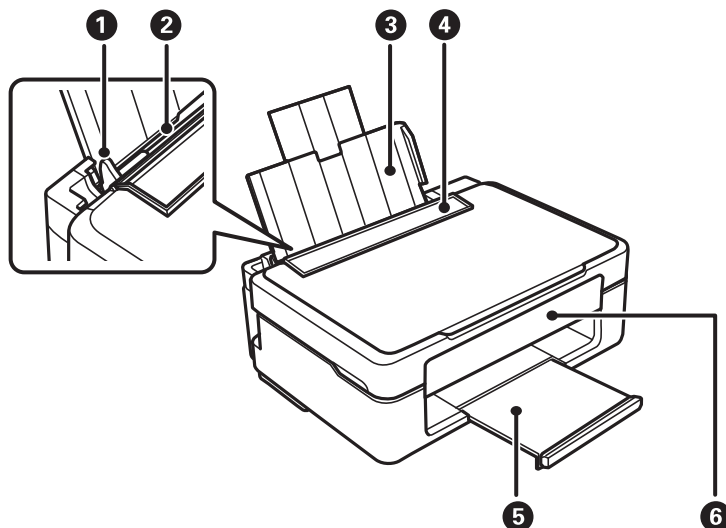


❶	Ghidaj de margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❷	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
❸	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
❹	Apărătoare alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
❺	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată.
❻	Panou de control	De la acesta controlați imprimanta.

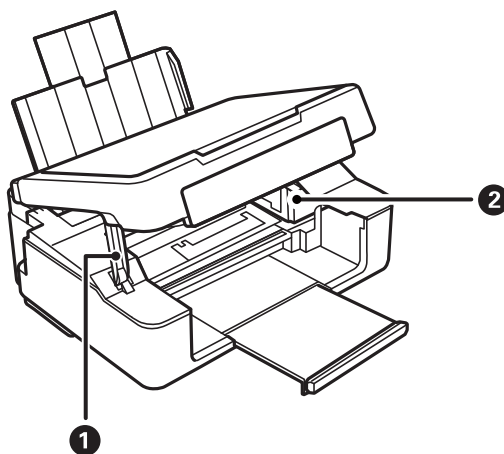


❶	Suport unitate scanare	Susține unitatea de scanare.
---	------------------------	------------------------------

### Informații de bază despre imprimantă

2	Suport pentru cartușele de cerneală	Instalați cartușele de cerneală. Cerneala iese prin duzele capului de tipărire din partea de jos.
---	-------------------------------------	---

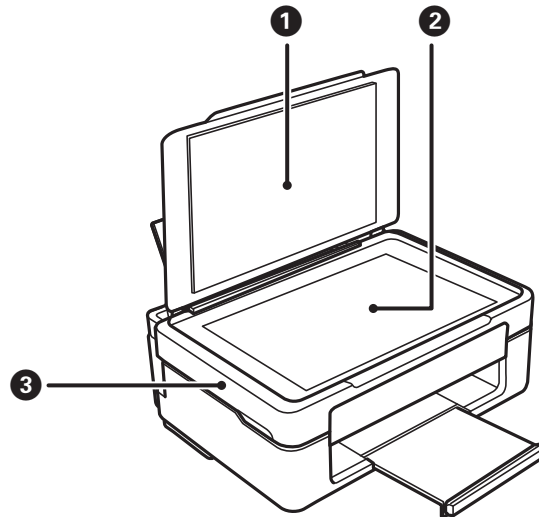




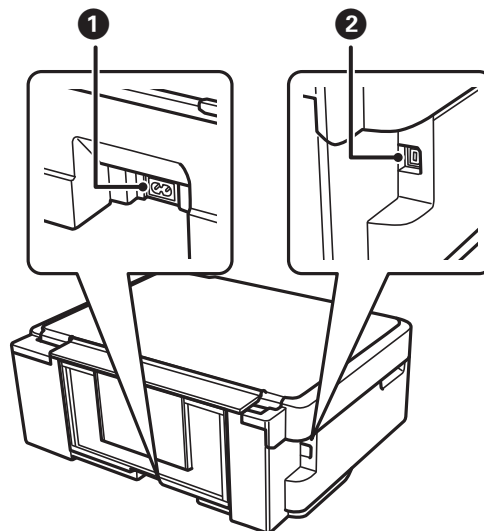





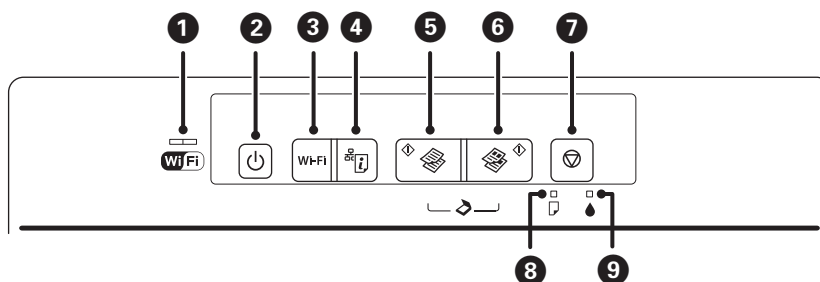


1	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
2	Geamul scannerului	Așezați originalele.
3	Scanner	Scanează originalele încărcate. Deschideți pentru înlocuirea cartușelor de cerneală sau îndepărtarea hârtiei blocate în interiorul imprimantei.



1	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
2	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.














## Panou de control



1		<p>Indicatoarele luminoase din stânga și din dreapta indică starea rețelei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lumină verde — stânga: se aprinde când imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) sau luminează intermitent în timpul comunicațiilor.</li> <li><input type="checkbox"/> Lumină portocalie — dreapta: luminează intermitent dacă apare o problemă la conexiunea imprimantei la rețeaua fără fir (Wi-Fi).</li> </ul> <p>Indicatoarele luminează intermitent sau simultan în timpul inițializării sau în timp ce se definesc setările rețelei.</p>
2		<p>Pornește sau oprește imprimanta.</p> <p>Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date).</p> <p>Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.</p>
3	Wi-Fi	<p>Dacă se produce o eroare de rețea, apăsând pe acest buton eroarea va fi anulată. Țineți apăsat acest buton pentru minimum trei secunde pentru a efectua configurarea automată a Wi-Fi utilizând butonul de comandă WPS.</p>
4		<p>Tipărește un raport de conexiune la rețea, permițându-vă să determinați cauzele oricăror probleme pe care le puteți avea la utilizarea imprimantei într-o rețea. Dacă aveți nevoie de starea conexiunii și de setări de rețea mai detaliate, țineți apăsat acest buton timp de cel puțin 10 secunde pentru a tipări o fișă de stare a rețelei.</p>
5		<p>Începe copierea în modul monocrom pe hârtie simplă format A4. Pentru a mări numărul de copii (cu până la 20 de copii), apăsați acest buton la intervale de o secundă.</p>
6		<p>Începe copierea în modul color pe hârtie simplă format A4. Pentru a mări numărul de copii (cu până la 20 de copii), apăsați acest buton la intervale de o secundă.</p>
7		<p>Oprește operația curentă.</p> <p>Pentru a efectua curățarea capului de imprimare, țineți apăsat acest buton pentru trei secunde până când butonul  începe să lumineze intermitent.</p> <p>Când indicatorul luminos  se aprinde, apăsați acest buton pentru a înlocui cartușele de cerneală. Când indicatorul luminos  luminează intermitent sau se stinge, mențineți apăsat acest buton timp de șase secunde pentru a înlocui cartușul.</p>
8		<p>Se aprinde sau luminează intermitent dacă în imprimantă nu mai este hârtie sau dacă hârtia s-a blocat.</p>
9		<p>Se aprinde la apariția unei erori de cartuș de cerneală, de exemplu, când este necesară înlocuirea cartușului. Luminează intermitent atunci când nivelul de cerneală este redus.</p>

Funcții suplimentare sunt disponibile folosind diferite combinații de butoane.

## Informații de bază despre imprimantă

	<p>Apăsați simultan pe butoanele  și  pentru a executa programul software pe un computer conectat prin USB și pentru a scana ca fișier PDF.</p>
	<p>Apăsați butoanele  și  sau  simultan pentru a copia în modul draft. Pentru utilizatorii din Europa de Vest, modul draft nu este disponibil.</p>
<p>Wi-Fi + </p>	<p>Mențineți apăsat butoanele Wi-Fi și  simultan pentru trei secunde pentru a începe configurarea codului PIN (WPS).</p>
	<p>Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a restaura setările implicite ale rețelei. La restabilirea setărilor de rețea, imprimanta pornește, iar indicatoarele de stare a rețelei luminează intermitent în portocaliu și verde.</p>
	<p>Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a imprima modelul de verificare a duzelor.</p>


### Informații conexe

- ➔ [„Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă” la pagina 101](#)
- ➔ [„Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup \(Configurare cod PIN\) \(WPS\)” la pagina 19](#)
- ➔ [„Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control” la pagina 28](#)

# Setări de rețea

## Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la punctul de acces. Aceasta este metoda specifică de conexiune pentru rețelele de domiciliu sau de birou unde computerele sunt conectate prin Wi-Fi prin intermediul punctului de acces.

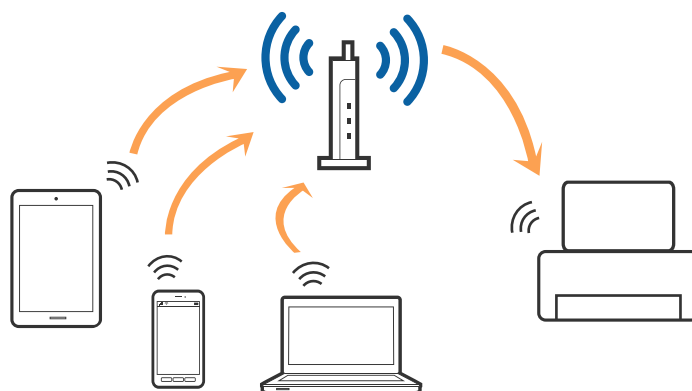

### Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 16
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 18
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de control” la pagina 18

## Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

- Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului.

<http://epson.sn>

Accesați **Configurarea**, apoi faceți clic pe **Descărcare** în secțiunea de descărcare și conectare. Faceți clic sau dublu clic pe fișierul descărcat pentru a rula programul de instalare. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități de disc.)

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Selectarea metodelor de conectare


Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.



## Setări de rețea

### Windows

Selecționați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.

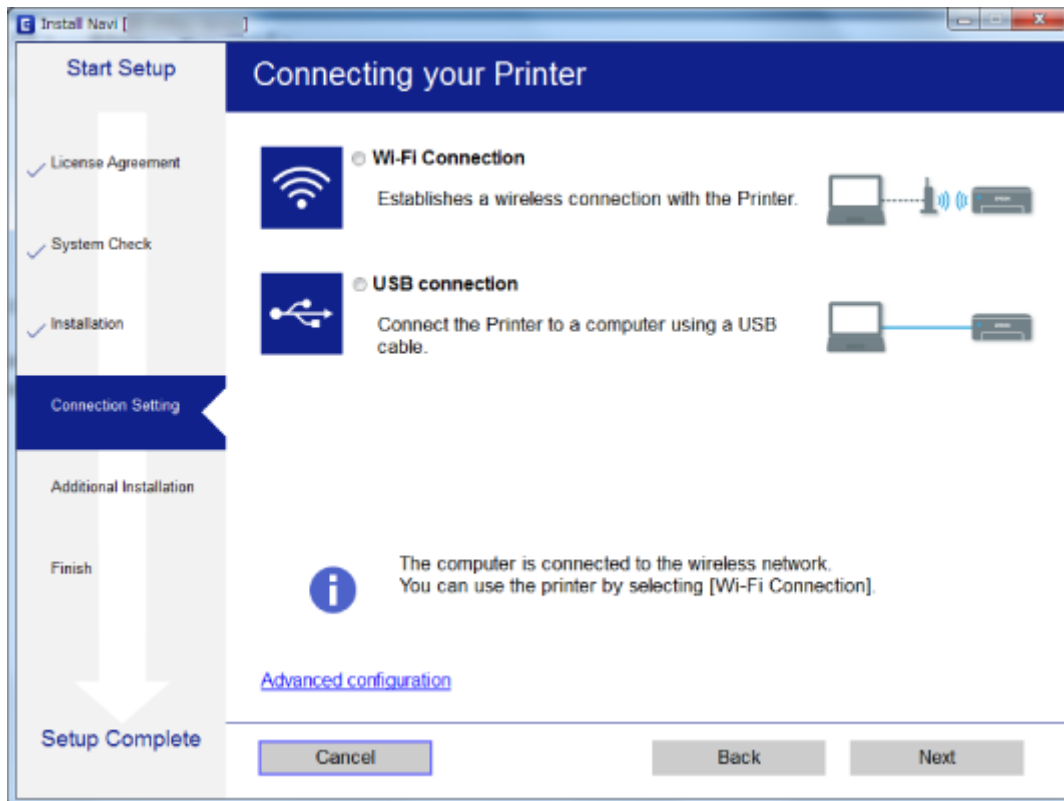

### Mac OS X

Selecționați tipul de conexiune.



Urmați instrucțiunile de pe ecran. Software-ul necesar este instalat.

---

## Conectarea la un dispozitiv inteligent

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > Configurarea

### Notă:

*Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm conectarea mai întâi a computerului.*

---

## Efectuarea setărilor Wi-Fi din panoul de control

Puteți efectua setări de rețea din panoul de control al imprimantei. După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, smartphone, tabletă etc.)

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 18
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 19

## Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe punctul de acces. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.


- Punctul de acces este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi).
- Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe punctul de acces.

### Notă:

*Dacă nu puteți găsi butonul sau efectuați configurarea utilizând software-ul, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.*

## Setări de rețea


1. Țineți apăsat butonul [WPS] de pe punctul de acces, până când indicatorul luminos de securitate luminează intermitent.

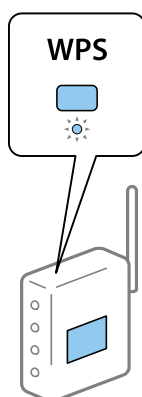

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe punctul de acces, consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.

2. Apăsați butonul Wi-Fi de pe panoul de control al imprimantei până când indicatorul luminos verde din partea stângă și indicatorul luminos portocaliu din partea dreaptă luminează intermitent alternativ (aproximativ 3 secunde).

Setarea conexiunii va începe. Indicatorul luminos verde din stânga și indicatorul luminos portocaliu din dreapta vor lumina simultan la stabilirea conexiunii. Indicatorul luminos portocaliu din dreapta se va stinge automat într-un interval de 5 minute.



### Notă:

Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatorul luminos verde din stânga este stins și indicatorul luminos portocaliu din dreapta luminează intermitent. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului Wi-Fi de la panoul de control, reporniți punctul de acces, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.



### Informații conexe


- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 21
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 108


## Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta la un punct de acces prin utilizarea unui cod PIN care este tipărit pe fișa de stare a rețelei. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un punct de acces este capabil de WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în punctul de acces.

## Setări de rețea


1. Încărcați hârtia.

2. Țineți apăsat butonul  de pe panoul de control al imprimantei timp de cel puțin 10 secunde.

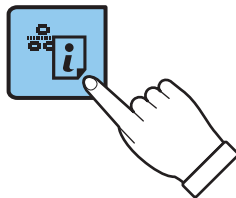


Este tipărită fișa de stare a rețelei.

**Notă:**


Dacă eliberați butonul  în intervalul de 10 secunde, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea. Țineți cont de faptul că informațiile privind codul PIN nu sunt tipărite pe acest raport.

3. Menținând apăsat butonul Wi-Fi, apăsați pe butonul  până când indicatorul luminos verde din stânga, respectiv indicatorul luminos portocaliu din dreapta luminează intermitent simultan (aproximativ 3 secunde).

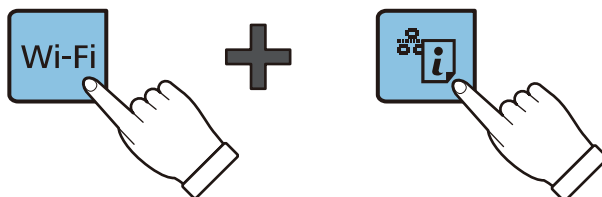

4. Folosiți computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) tipărit pe coloana [WPS-PIN Code] a fișei de stare rețea în punctul de acces într-un interval de două minute.

Indicatorul luminos verde din stânga și indicatorul luminos portocaliu din dreapta vor lumina simultan la stabilirea conexiunii. Indicatorul luminos portocaliu din dreapta se va stinge automat într-un interval de 5 minute.



**Notă:**

- Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.
- Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatorul luminos verde din stânga este stins și indicatorul luminos portocaliu din dreapta luminează intermitent. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului Wi-Fi de la panoul de control, reporniți punctul de acces, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.



### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 25

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 21
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 108

---

## Verificarea stării conexiunii la rețea

### Verificarea stării rețelei utilizând indicatorul luminos de rețea

Puteți verifica starea conexiunii de rețea utilizând indicatorul luminos de rețea de la panoul de control al imprimantei.


#### Informații conexe


- ➔ „Panou de control” la pagina 14

### Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea conexiunii dintre imprimantă și punctul de acces.

1. Încărcați hârtia.

2. Apăsați pe butonul .

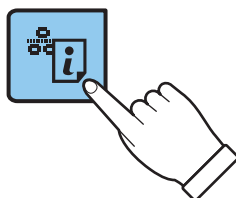

Este tipărit raportul de conexiune la rețea.


#### Informații conexe

- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 22

## Setări de rețea

## Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

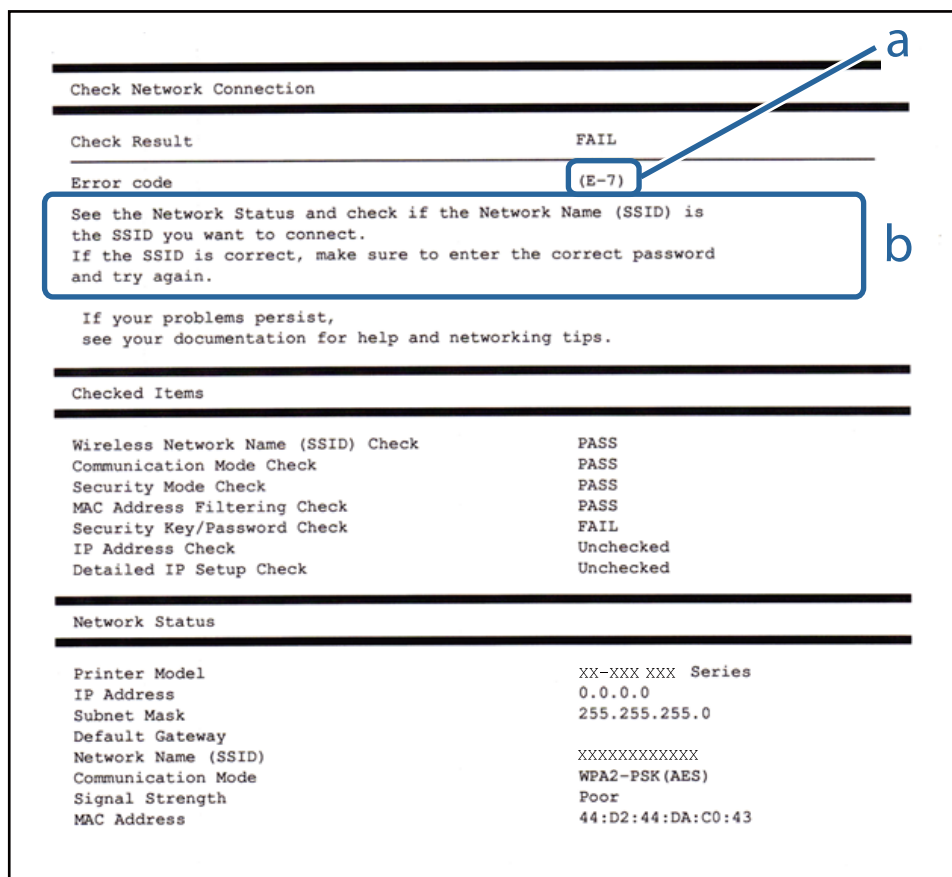

a. Cod de eroare

b. Mesaje în mediul de rețea

## a. Cod de eroare

Cod	Soluție
E-1	<input type="checkbox"/> Asigurați-vă că un cablu Ethernet este conectat la imprimantă, la un hub sau la alte dispozitive de rețea. <input type="checkbox"/> Asigurați-vă că hubul sau alte dispozitive de rețea sunt pornite.

## Setări de rețea

Cod	Soluție
E-2 E-3 E-7	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Asigurați-vă că punctul de acces este pornit.</li> <li><input type="checkbox"/> Verificați dacă computerul sau alte dispozitive sunt corect conectate la punctul de acces.</li> <li><input type="checkbox"/> Amplasați imprimanta în apropierea punctului de acces. Îndepărtați orice obstacole dintre acestea.</li> <li><input type="checkbox"/> Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă este corect. Verificați SSID din secțiunea <b>Starea rețelei</b> de pe raportul de conexiune la rețea.</li> <li><input type="checkbox"/> Pentru a stabili o rețea folosind configurarea stabilită prin apăsarea unui buton, verificați dacă punctul de acces acceptă WPS. Dacă nu acceptă WPS, nu puteți stabili o rețea folosind configurarea stabilită prin apăsarea unui buton.</li> <li><input type="checkbox"/> Asigurați-vă că doar caracterele ASCII (caractere alfanumerice și simboluri) sunt utilizate pentru SSID. Imprimanta nu poate afișa un SSID care conține orice alte caractere înafara caracterelor ASCII.</li> <li><input type="checkbox"/> Verificați SSID și parola înainte de conectarea la punctul de acces. Dacă utilizați un punct de acces cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana care a configurat punctul de acces sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces.</li> <li><input type="checkbox"/> Când doriți să vă conectați la un SSID generat folosind funcția de tethering pe un dispozitiv inteligent, verificați SSID și parola în documentația furnizată cu dispozitivul inteligent.</li> <li><input type="checkbox"/> În cazul întreruperii bruște a conexiunii Wi-Fi, verificați următoarele aspecte. Dacă oricare dintre acestea se aplică, resetați setările de rețea folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website. <a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Configurarea</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Un alt dispozitiv inteligent a fost adăugat la rețea folosind configurarea prin apăsarea unui buton.</li> <li><input type="checkbox"/> Rețeaua Wi-Fi a fost configurată utilizând altă metodă decât configurarea prin apăsarea unui buton.</li> </ul> </li> </ul>
E-5	<p>Asigurați-vă că tipul de securitate al punctului de acces este setat la una dintre următoarele opțiuni. Dacă nu este, modificați tipul de securitate al punctului de acces și reinițializați setările de rețea ale imprimantei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WEP-64 biți (40 biți)</li> <li><input type="checkbox"/> WEP-128 biți (104 biți)</li> <li><input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)*</li> <li><input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)*</li> <li><input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES)</li> <li><input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES)</li> </ul> <p>* : WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Verificați dacă filtrarea de adresă MAC este dezactivată. Dacă este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei astfel încât să nu fie filtrată. Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din secțiunea <b>Starea rețelei</b> de pe raportul de conexiune la rețea.</li> <li><input type="checkbox"/> Dacă autentificarea partajată a punctului de acces este activată la metoda de securitate WEP, asigurați-vă că indexul și cheia de autentificare sunt corecte.</li> </ul>
E-8	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Activați DHCP la punctul de acces atunci când parametrul Obtain IP Address (Obținere adresă IP) al imprimantei este setat la Auto.</li> <li><input type="checkbox"/> Dacă parametrul Obtain IP (Obținere adresă IP) al imprimantei este setat la Manual, adresa IP pe care ați definit-o manual este în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0) și este dezactivată. Setati o adresă IP validă de la panoul de control al imprimantei sau Web Config.</li> </ul>

## Setări de rețea

Cod	Soluție
E-9	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dispozitivele sunt pornite.</li> <li><input type="checkbox"/> Puteți accesa Internetul și alte computere sau dispozitive din rețea de pe aceeași rețea de la dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.</li> </ul> <p>Dacă nu funcționează nici după verificarea celor de mai sus, resetați setările de rețea folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.</p> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Configurarea</b></p>
E-10	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alte dispozitive din rețea sunt pornite.</li> <li><input type="checkbox"/> Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat parametrul Obtain IP Address (Obținere adresă IP) al imprimantei la Manual.</li> </ul> <p>Reinițializați adresa de rețea dacă aceste valori sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din secțiunea <b>Starea rețelei</b> de pe raportul de conexiune la rețea.</p> <p>Când DHCP este activat, modificați valoarea parametrului Obtain IP (Obținere adresă IP) al imprimantei la Auto. Dacă doriți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea <b>Starea rețelei</b> de pe raportul de conexiune la rețea și apoi selectați Manual pe ecranul de setări de rețea. Definiți masca de subrețea [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Adresa gateway-ului implicit este corectă atunci când setați valoarea parametrului TCP/IP Setup (Configurare TCP/IP) al imprimantei la Manual.</li> <li><input type="checkbox"/> Dispozitivul definit ca gateway implicit este pornit.</li> </ul> <p>Definiți adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa de gateway implicit din secțiunea <b>Starea rețelei</b> de pe raportul de conexiune la rețea.</p>
E-12	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Alte dispozitive din rețea sunt pornite.</li> <li><input type="checkbox"/> Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.</li> <li><input type="checkbox"/> Adresele de rețea ale altor dispozitive (mască de subrețea și gateway implicit) sunt aceleași.</li> <li><input type="checkbox"/> Adresa IP nu intră în conflict cu alte dispozitive.</li> </ul> <p>Dacă problema nu se remediază după verificarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Configurarea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Puteți înregistra mai multe parole la un punct de acces care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.</li> </ul>



## Setări de rețea

Cod	Soluție
E-13	<p>Verificați următoarele aspecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dispozitivele de rețea precum punctul de acces, hubul și routerul sunt pornite.</li> <li><input type="checkbox"/> Parametrul TCP/IP Setup (Configurare TCP/IP) pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurat manual. (Dacă parametrul TCP/IP Setup (Configurare TCP/IP) al imprimantei este definit automat, iar configurarea TCP/IP a altor dispozitive din rețea este efectuată manual, este posibil ca rețeaua imprimantei să difere de rețeaua altor dispozitive.)</li> </ul> <p>Dacă problema nu se remediază după verificarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website. <a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Configurarea</b></li> <li><input type="checkbox"/> Puteți înregistra mai multe parole la un punct de acces care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.</li> </ul>

## b. Mesaje în mediul de rețea

Mesaj	Soluție
*Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).	Este posibil ca același SSID să fie setat pe mai multe puncte de acces. Verificați setările de la punctele de acces și modificați SSID.
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriți ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir.	După mutarea imprimantei mai aproape de punctul de acces și eliminarea obstacolelor dintre acestea, porniți punctul de acces. În cazul în care conexiunea tot nu poate fi efectuată, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Puteți conecta simultan până la patru computere și dispozitive inteligente în cazul conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga un alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate.

## Informații conexe


- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 16
- ➔ „Web Config” la pagina 87
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 108


## Tipărirea unei fișe de stare a rețelei

Puteți verifica informațiile detaliate despre rețea prin tipărirea acestora.

1. Încărcați hârtia.


## Setări de rețea

2. Țineți apăsat butonul  de pe panoul de control al imprimantei timp de cel puțin 10 secunde.

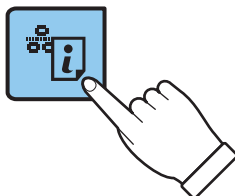

Este tipărită fișa de stare a rețelei.

**Notă:**

Dacă eliberați butonul  în intervalul de 10 secunde, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea.

## Înlocuirea sau adăugarea de puncte de acces noi

Dacă SSID se modifică din cauza înlocuirii unui punct de acces sau s-a adăugat un punct de acces și s-a creat un nou mediu de rețea, reinițializați setările Wi-Fi.

### Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 26

## Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

- Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului.

<http://epson.sn>

Accesați **Configurarea**, apoi faceți clic pe **Descărcare** în secțiunea de descărcare și conectare. Faceți clic sau dublu clic pe fișierul descărcat pentru a rula programul de instalare. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități de disc.)

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.


### Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.

## Setări de rețea

### Windows

Selecționați opțiunea **Modificați sau setați din nou metoda de conectare** în ecranul **Selecționați Instalare program software**, apoi faceți clic pe **Înainte**.

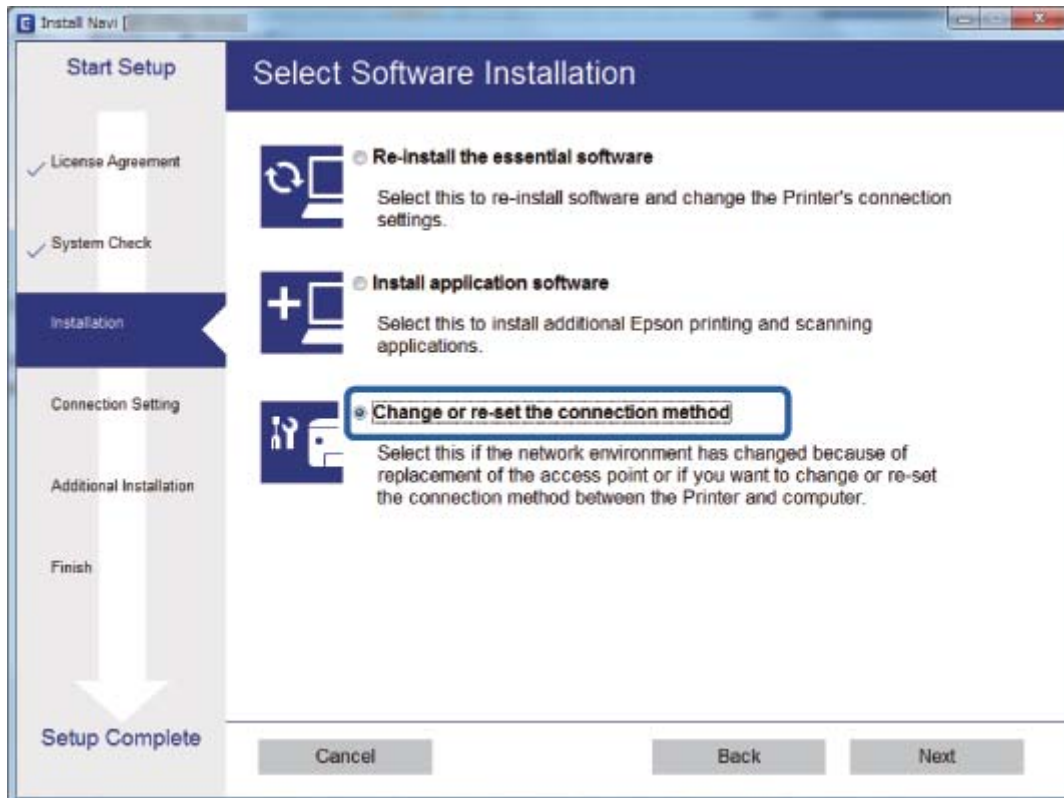

## Setări de rețea



### Mac OS X


Selecționați modul în care doriți să conectați imprimanta la computer.



## Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Opriți imprimanta.
2. În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul  până când indicatorul luminos verde din stânga și indicatorul luminos portocaliu din dreapta luminează intermitent alternativ.

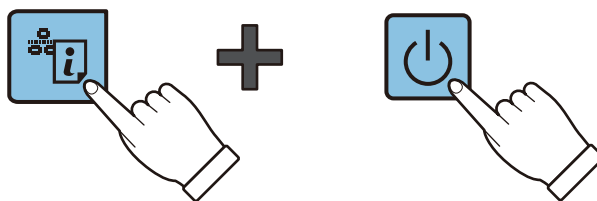


Restabilirea se încheie atunci când indicatorul luminos verde din stânga și indicatorul luminos portocaliu din dreapta se sting.




# Încărcarea hârtiei

## Precauții la manevrarea hârtiei

- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

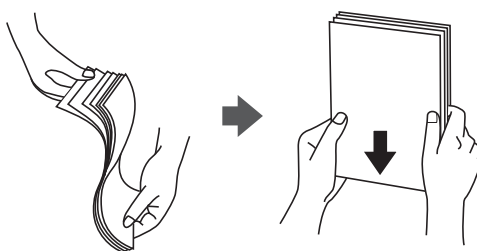

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

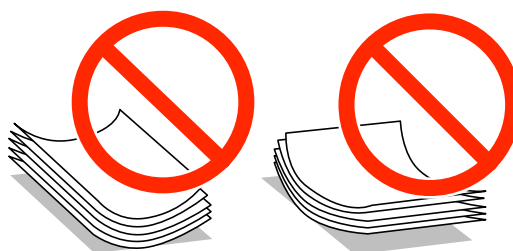

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.



- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

### Informații conexe

- ➔ [„Specificațiile imprimantei” la pagina 126](#)

## Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate. Singura dimensiune de pagină și tip de hârtie disponibil pentru tipărirea de la panoul de control sunt dimensiunea A4 și hârtia normală.

### Hârtia originală Epson

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	40*	✓	–
Ultra Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Premium Glossy Photo Paper Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Premium Semigloss Photo Paper Epson	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Photo Paper Glossy Epson	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	10	–	✓
Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	–	✓
Photo Quality Ink Jet Paper Epson	A4	40	–	–

\* Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 15 coli de hârtie tipărite deja pe față.

### Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

### Hârtie disponibilă în comerț

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (Număr de foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Hârtie normală* <sup>1</sup>	Letter, A4, B5, A5, A6	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.* <sup>2</sup>	✓	–
	Legal	1		
	Definit de utilizator			
Plic	Plic #10, Plic DL, Plic C6	5	–	–

## Încărcarea hârtiei

- \*1 Capacitatea de încărcare pentru hârtia pre-perforată este de o foaie.  
 \*2 Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 15 coli de hârtie tipărite deja pe față.

### Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 134

## Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.


Nume suport de tipărire	Tip media*2
Bright White Ink Jet Paper*1 Epson	hârtii normale
Ultra Glossy Photo Paper*1 Epson	Epson Ultra Glossy
Premium Glossy Photo Paper*1 Epson	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper*1 Epson	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy*1 Epson	Photo Paper Glossy
Matte Paper-Heavyweight*1 Epson	Epson Matte
Photo Quality Ink Jet Paper*1 Epson	Epson Matte
Hârtie normală*1	hârtii normale
Plic	Plic

\*1 Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching, când tipăriți de la driverul de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația aparatelor foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.


\*2 Pentru dispozitive inteligente, aceste tipuri de suporturi media pot fi selectate la tipărirea cu Epson iPrint.

## Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate


1. Deschideți apăraătoarea alimentatorului, extindeți suportul pentru hârtie și apoi înclinați-l spre spate.

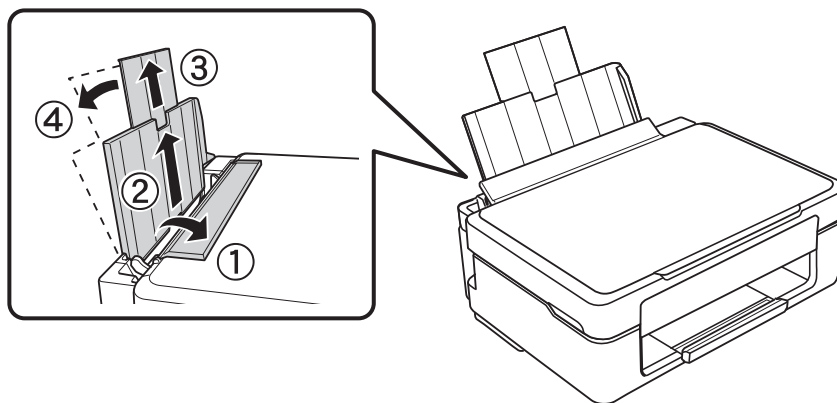

2. Împingeți ghidajul de margine spre stânga.

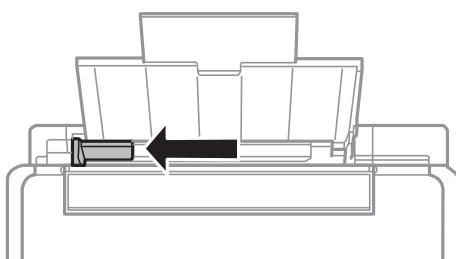

3. Încărcați hârtia vertical pe partea din dreapta a suportului de alimentare hârtie spate, cu fața de tipărit în sus.

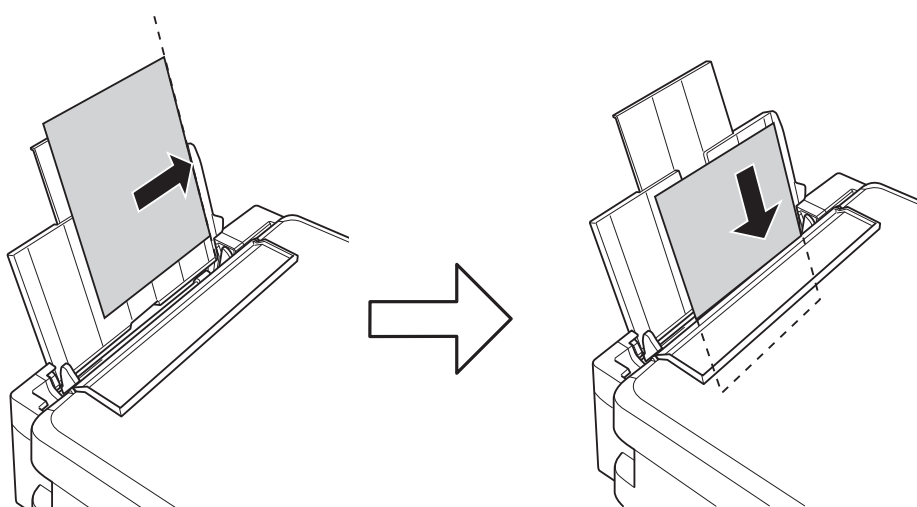




## Încărcarea hârtiei


**! Important:**

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.

❑ Plicuri

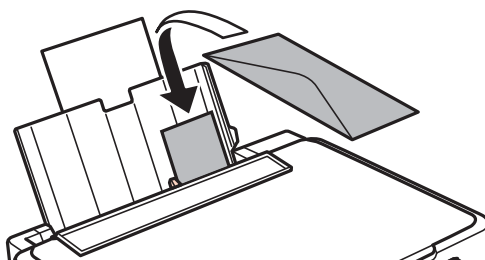


❑ Hârtie perforată

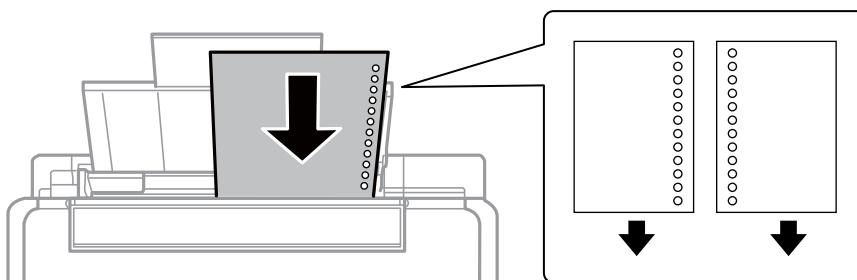

**Notă:**


- ❑ Încărcați o singură coală de hârtie fără perforații pentru îndosariere la partea de sus sau la partea de jos.
- ❑ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

4. Împingeți ghidajul de margine până la marginea hârtiei și apoi închideți apărătoarea alimentatorului.

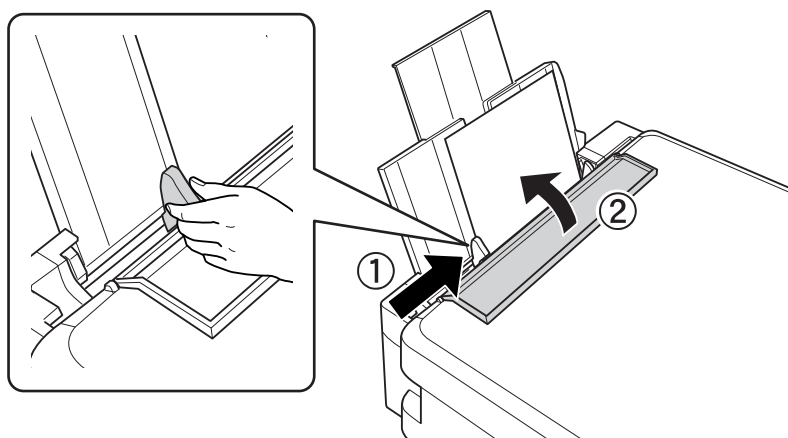

## Încărcarea hârtiei

5. Glisați în exterior tava de ieșire.

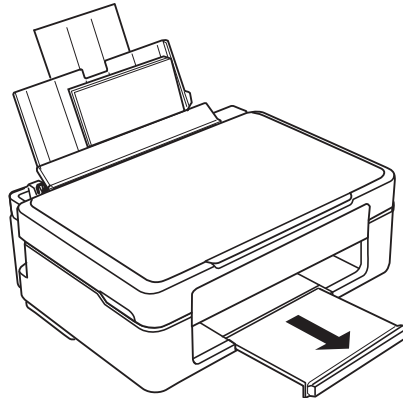

**Notă:**

*Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.*

### Informații conexe


- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 29](#)
- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30](#)

# Așezarea originalelor pe Geamul scannerului


**!** *Important:*

*La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.*

1. Deschideți capacul pentru documente.

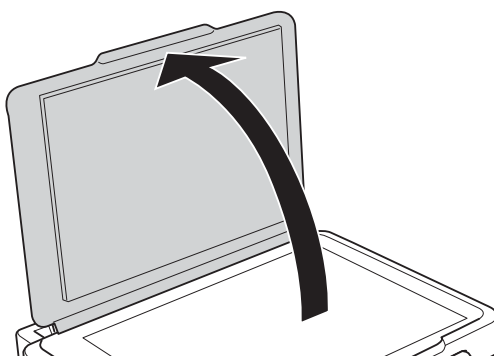

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

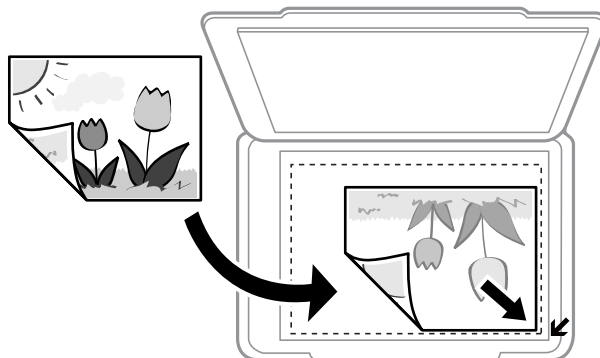

**Notă:**

*O porțiune de cca. 1,5 mm de la marginea geamul scannerului nu va fi scanată.*


4. Închideți capacul cu grijă.
5. Îndepărtați originalele după scanare.

**Notă:**

*Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.*

## Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare

Puteți scana mai multe fotografii odată în **Mod foto** din Epson Scan 2 atunci când selectați **Imagine redusă** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare.

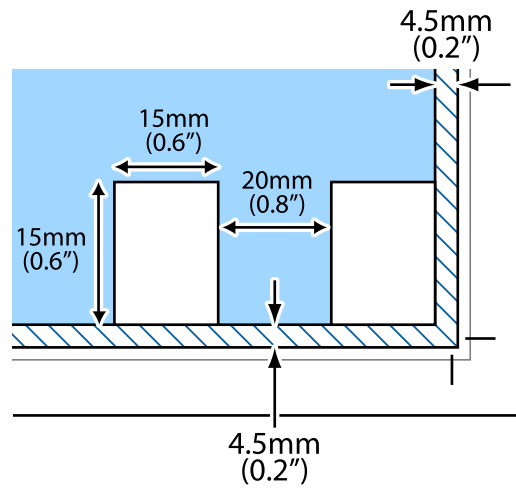

# Tipărirea


## Tipărirea de pe un computer

### Informații de bază despre tipărire — Windows

**Notă:**

- Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.
5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

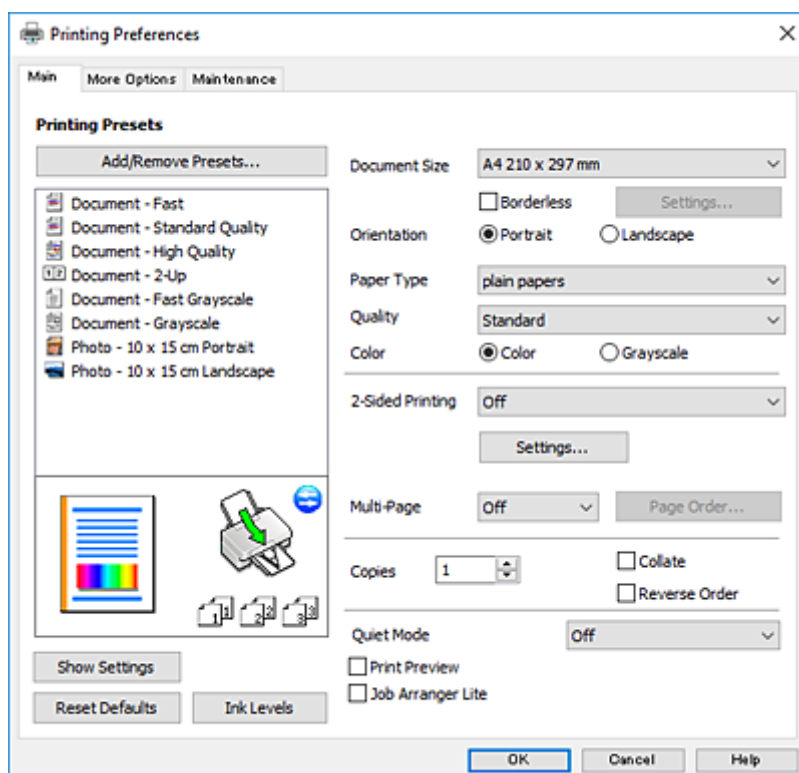

6. Efectuați următoarele setări.
  - Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
  - Fără margini: Se selectează pentru a tipări fără a adăuga margini în jurul imaginii.

## Tipărirea

La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.

Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.

Calitate: Selectați calitatea tipăririi.

Selectând **Înalt** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

**Notă:**

La tipărirea pe plicuri, selectați setarea **Peisaj** pentru **Orientare**.

7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.

8. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 90

➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 31

## Informații de bază despre tipărire — Mac OS X

**Notă:**

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu *TextEdit*. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


1. Încărcați hârtie în imprimantă.

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.

## Tipărirea

3. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișează detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

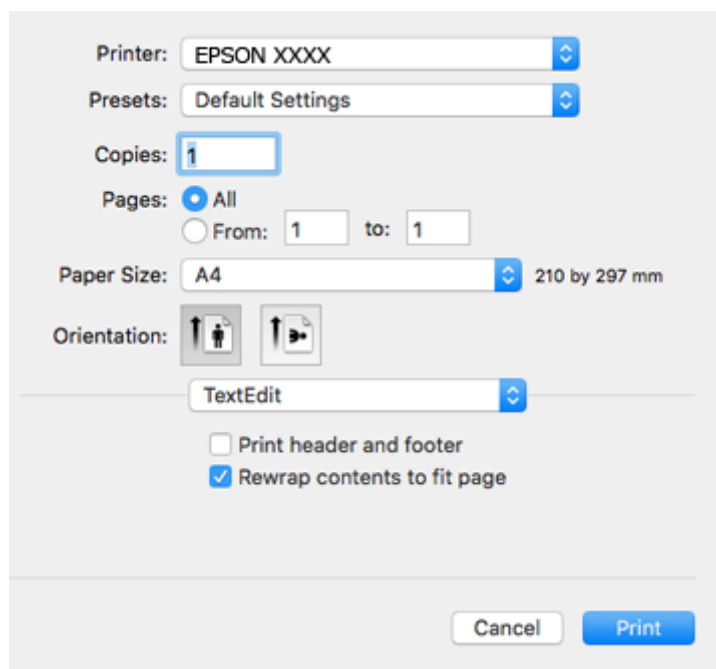

4. Efectuați următoarele setări.


- Imprimantă: Selectați imprimanta.
- Presetări: Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
- Format hârtie: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.  
La tipărirea fără margini, selectați un format de pagină „fără margini”.
- Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

**Notă:**

- Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.


## Tipărirea

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).

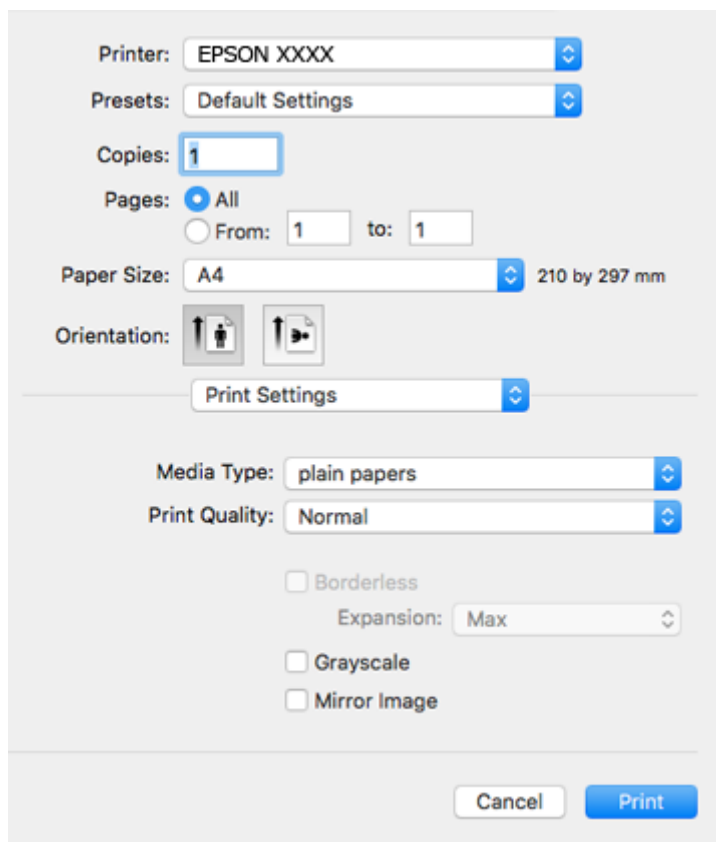

### Notă:

Pe Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

6. Efectuați următoarele setări.

- Tip media: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- Calitate tipărire: Selectați calitatea tipăririi.  
Selectând **Fin** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.
- Expansiune: Această opțiune este disponibilă dacă selectați un format de hârtie fără margini.  
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
- Scală de gri: Selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.

7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32




## Tipărirea

- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X” la pagina 93
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 31

### Tipărirea față-verso (numai pentru Windows)

Driverul imprimantei tipărește automat separând paginile pare de cele impare. Când imprimanta a terminat de tipărit paginile impare, întoarceți hârtia și urmați instrucțiunile pentru a tipări paginile pare. Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite.

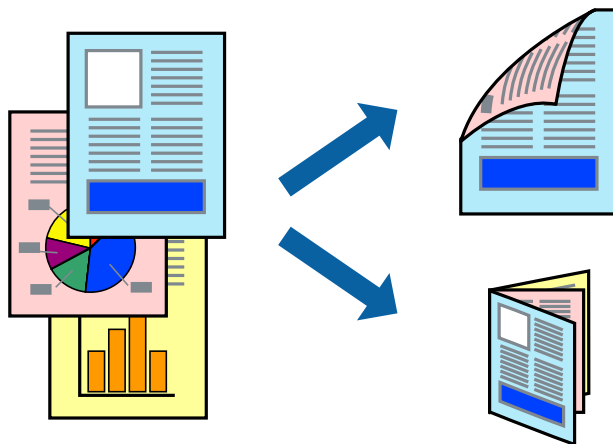

#### Notă:

- Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.
- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- Este posibil ca tipărirea față-verso să nu fie disponibilă dacă accesați imprimanta prin rețea sau dacă utilizați o imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Manual (legare pe marginea lungă)** sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

#### Notă:

Pentru a folosi opțiunea de imprimare a broșurilor, selectați **Broșură**.

6. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.


## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

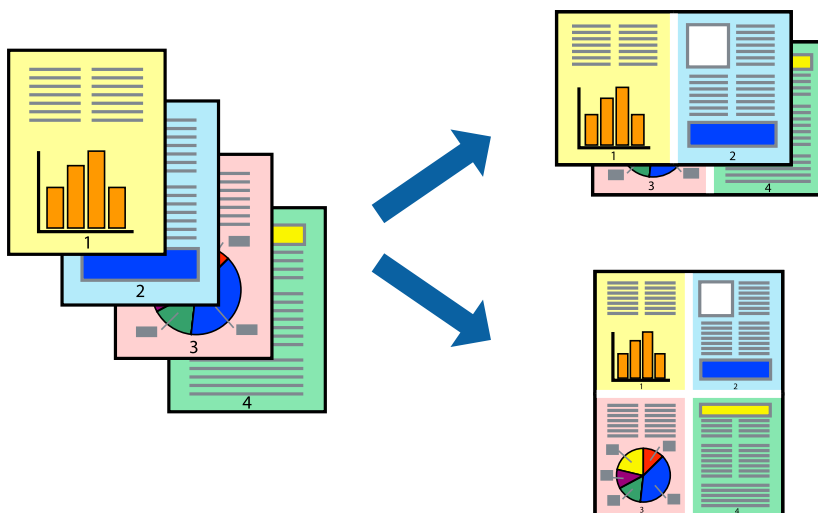

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37

## Tipărirea

### Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Mac OS X

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setează numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setează celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

#### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 38

### Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



### Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

#### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Efectuați următoarele setări din fila **Mai multe opțiuni**.
  - Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
  - Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.

## Tipărirea

Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.

**Notă:**

*Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.*

5. Setează celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37

## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Mac OS X


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți fereastra de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setează celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 38

## Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

**Organizator comenzi vers. lite** vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

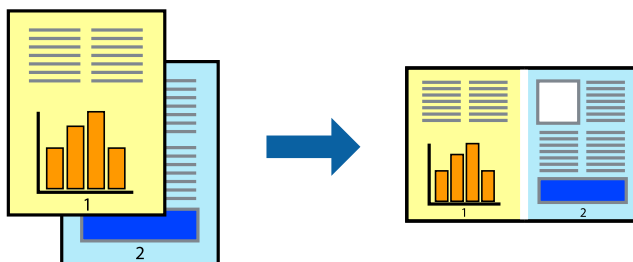

## Tipărirea


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.  
Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.
7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 – 6.  
**Notă:**
  - Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.
  - Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.
8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz. Pentru detalii, consultați secțiunea de ajutor pentru Organizator comenzi vers. lite.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37

## Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

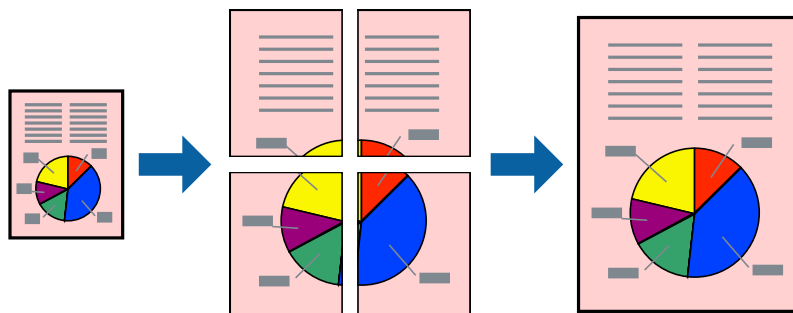

### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

## Tipărirea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

**Notă:**

*Tipărire ghidaje de tăiere vă permite să tipăriți un ghidaj de tăiere.*


6. Setează celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37


## Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

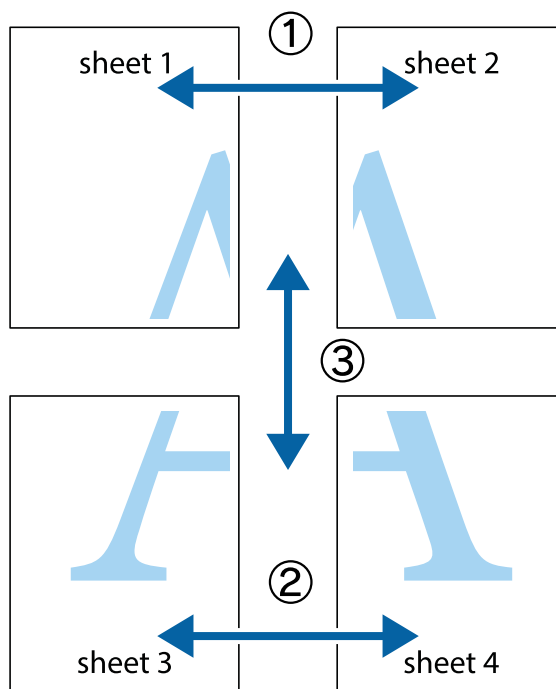


## Tipărirea

1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

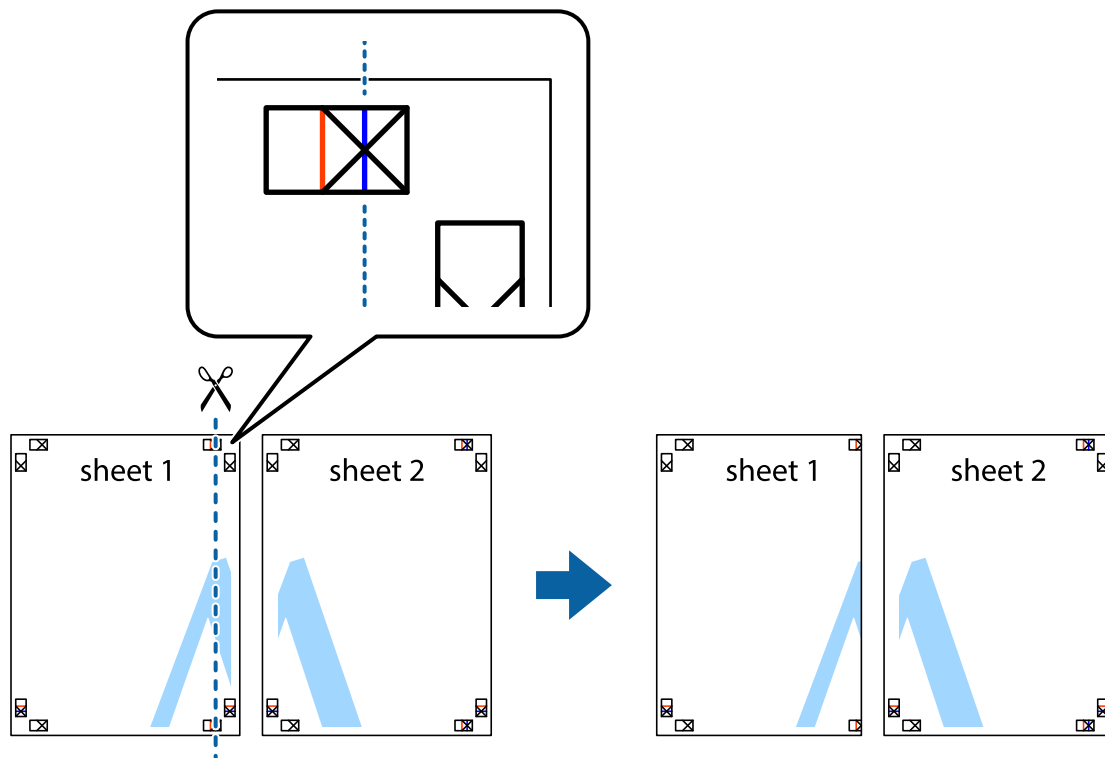


2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

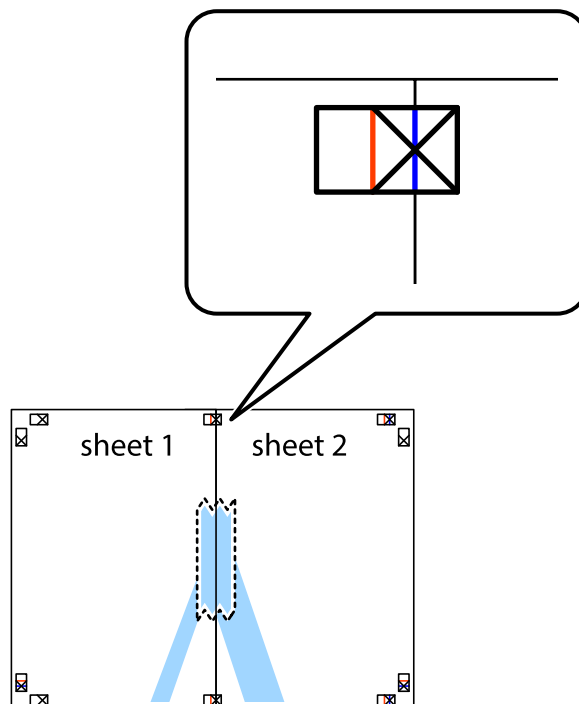


### Tipărirea

3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

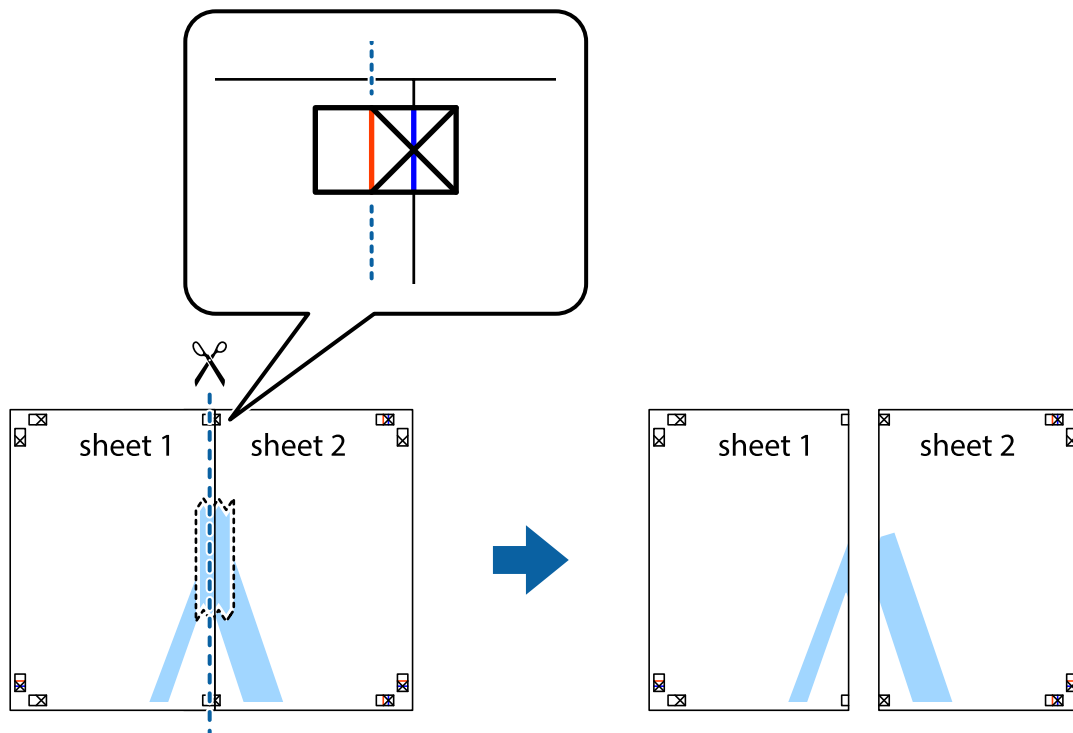

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

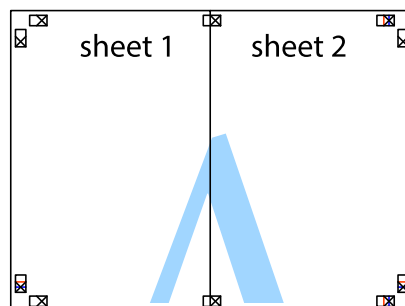


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4




## Tipărirea

6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

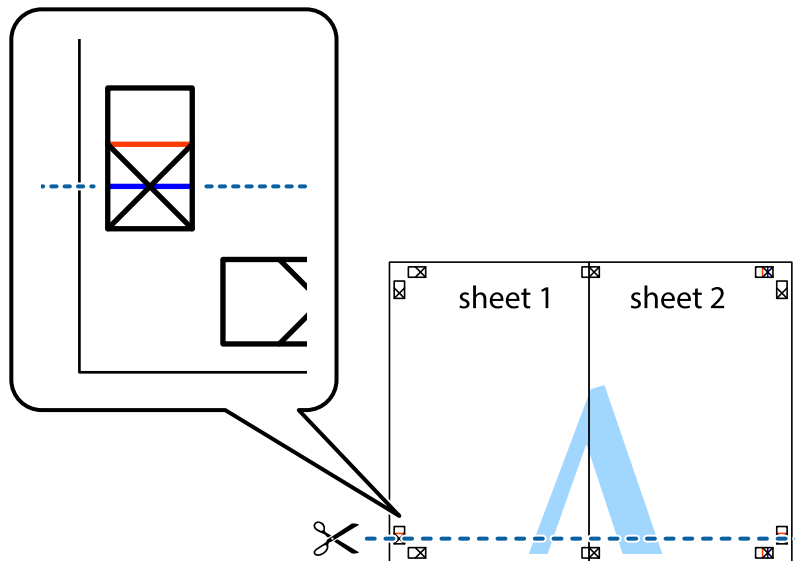


7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

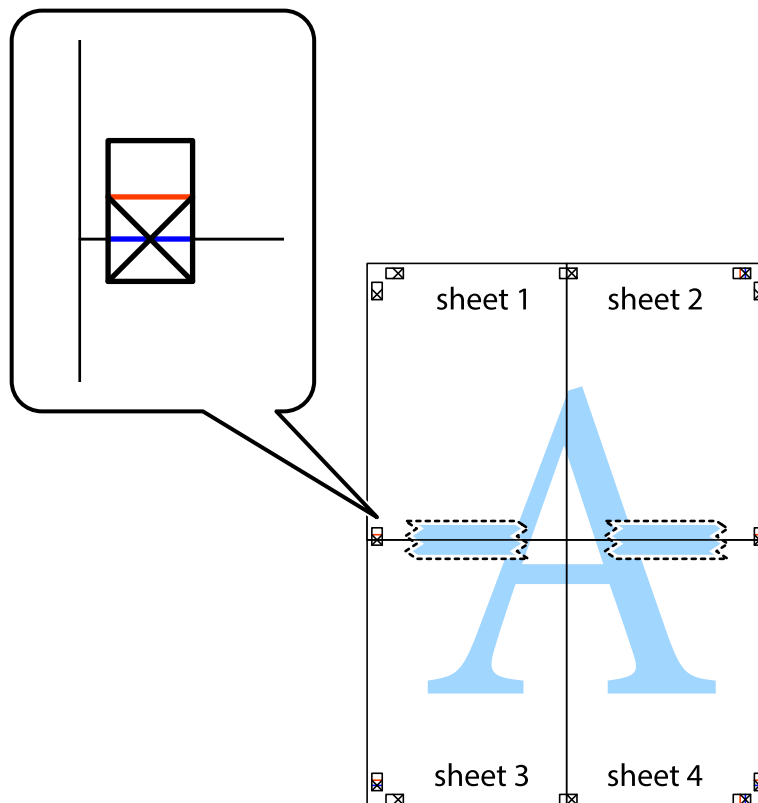


### Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

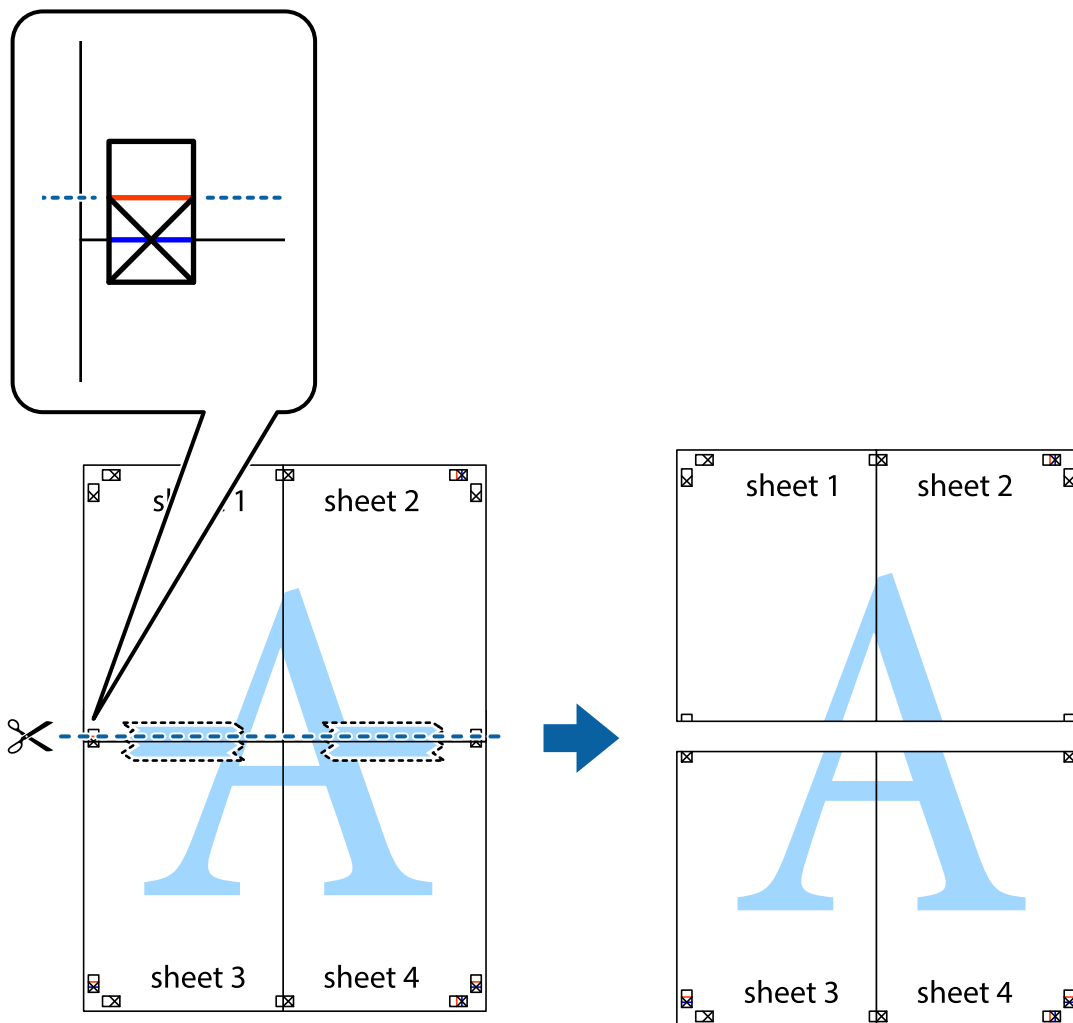


9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

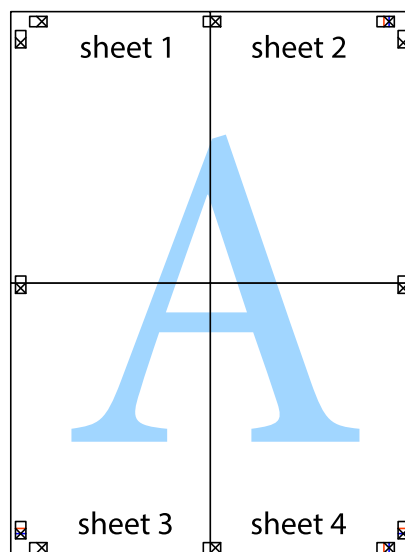

## Tipărirea

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

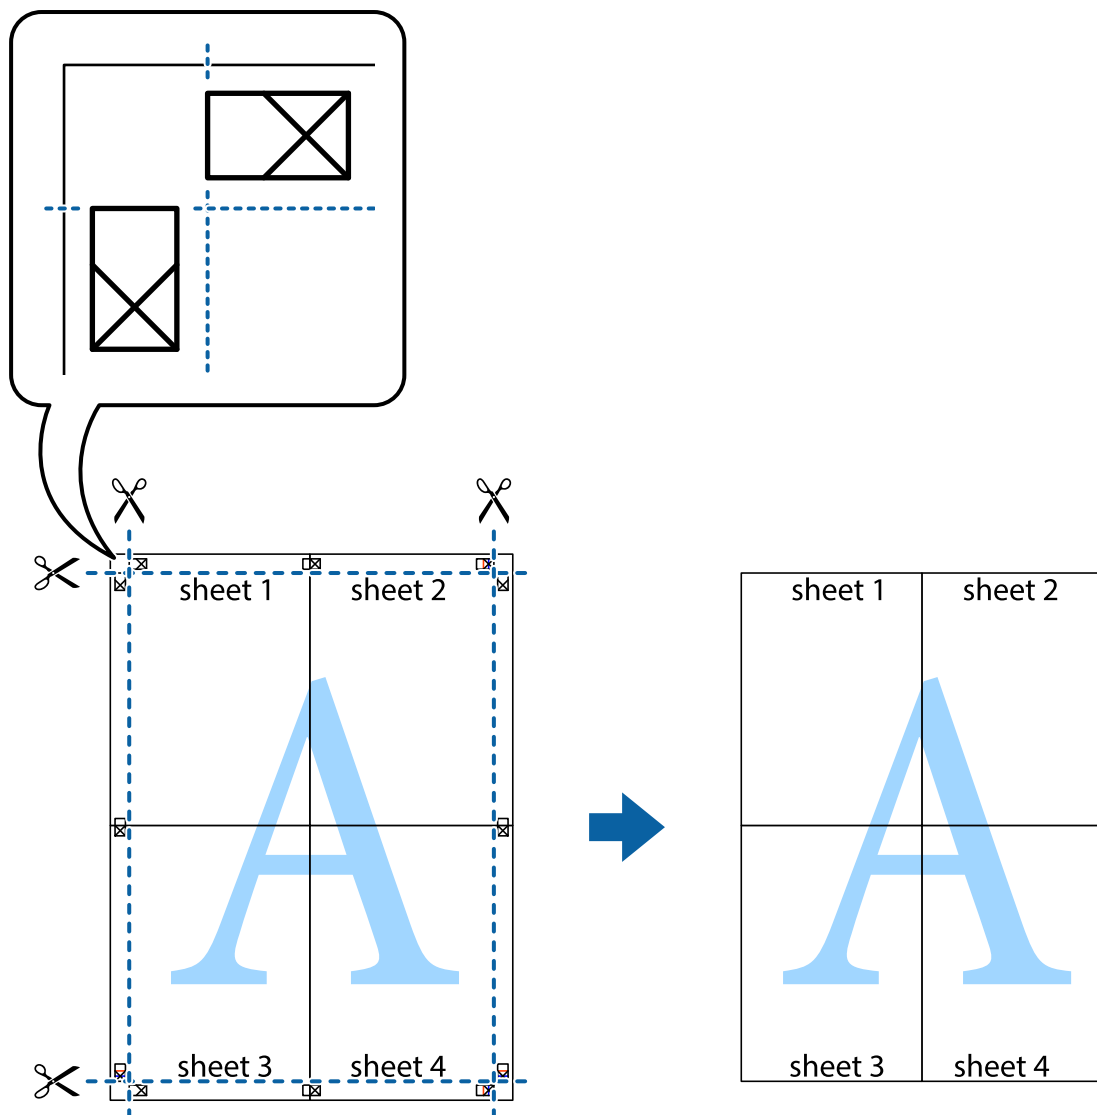

## Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89
- ➔ „Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X” la pagina 92

## Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

## Tipărirea

### Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

**Notă:**

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

### Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

**Notă:**

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Preconfigurări** > **Afișează preconfigurări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

## Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

### Windows

**Notă:**

*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

### Mac OS X

**Notă:**

*Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.*

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi imprimați urmând instrucțiunile de imprimare.

## Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

Folosind opțiunea **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

**Notă:**

*Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.*

**PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

### Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.

## Tipărirea


Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.

### Mac OS X

Deschideți fereastra de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

## Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

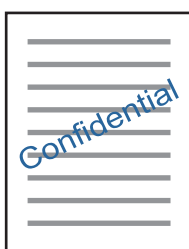

### Notă:

*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detaliile precum densitatea și poziția inscripției.

## Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

## Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print, puteți așeza și imprima cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

- Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.
- Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.
  - Creați datele imaginii astfel încât acestea să corespundă cu dimensiunea hârtiei și dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.
  - Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Epson Easy Photo Print” la pagina 96
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

### Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



#### Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 87

### Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>




### Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

## Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

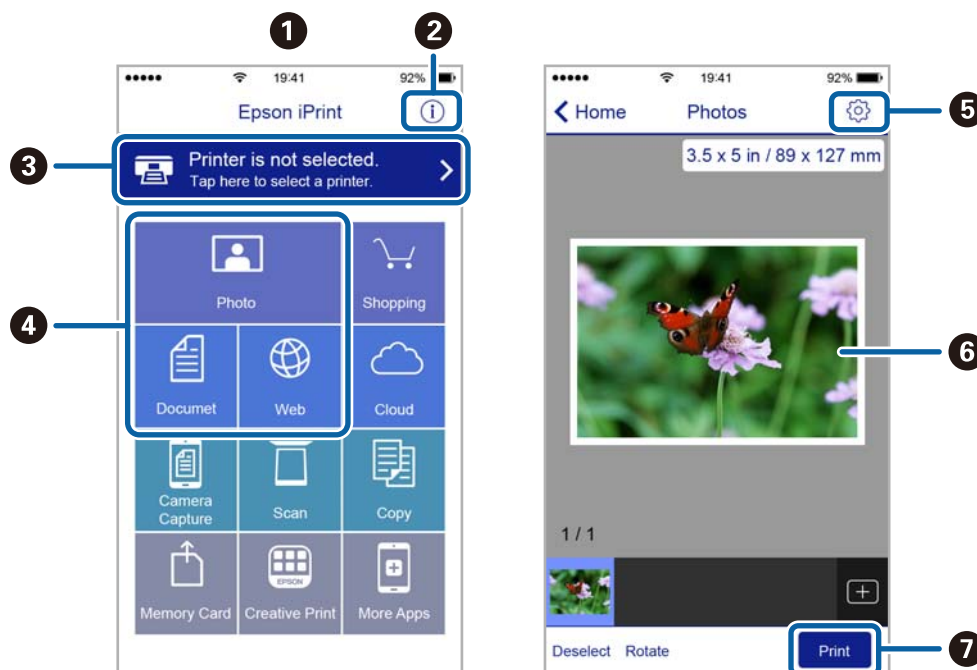

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Selectați ce doriți să imprimați de exemplu fotografiile, documentele și paginile web.
5	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.
6	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
7	Imprimarea începe.

### Notă:


Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

## Anularea tipăririi

### Notă:

- În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS X, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

## Anularea tipăririi — Butonul de pe imprimantă

Apăsați butonul  pentru a anula activitatea de tipărire în curs.


### Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

#### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89

### Anularea tipăririi - Mac OS X

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
  - Mac OS X v10.8.x sau superior  
Faceți clic pe , de lângă contorul de progres.
  - Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x  
Faceți clic pe **Ștergere**.



# Copierea




## Informații pentru copiere

Puteți copia folosind același nivel de mărire pe hârtie format A4. Margini având o lățime de 3 mm apar în jurul marginilor hârtiei indiferent dacă originalul are margini de jur împrejurul colii de hârtie. La copierea originalelor mai mici decât formatul A4, marginile vor fi mai late de 3 mm în funcție de poziția în care este așezat originalul.

1. Încărcați hârtie format A4 în imprimantă.
2. Așezați originalele.

3. Apăsați pe butonul  sau .

**Notă:**

- Apăsați butoanele  și  sau  simultan pentru a copia în modul draft, în care puteți utiliza mai puțină cerneală și puteți tipări folosind o densitate mai mică.

*Pentru utilizatorii din Europa de Vest, modul draft nu este disponibil.*




- Culoarea, dimensiunea și marginea imaginii copiate sunt ușor diferite de original.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35

## Copierea multiplă

Puteți face simultan mai multe copii. Puteți defini până la 20 de copii. De jur împrejurul hârtiei apar margini având o lățime de 3 mm.

1. Încărcați același număr de coli format A4 în funcție de numărul de copii dorit.
2. Așezați originalele.
3. Apăsați pe butonul  sau  de același număr de ori, egal cu numărul de copii dorit. De exemplu, dacă doriți să faceți 10 copii color, apăsați pe butonul  de 10 ori.

**Notă:**

*Apăsați pe buton într-o secundă pentru a modifica numărul de copii. Dacă apăsați pe buton după o secundă, numărul de copii a fost definit și imprimarea va începe.*

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35

# Scanarea

---



## Scanarea de la panoul de control

Puteți salva imaginea scanată în format PDF pe un computer conectat la imprimantă folosind un cablu USB.

**Important:**

Asigurați-vă că ați instalat programul Epson Scan 2 și Epson Event Manager pe calculatorul dumneavoastră înainte de a utiliza această funcție.

1. Așezați originalele.

2. Apăsați simultan pe butonul  și pe butonul .

**Notă:**

- Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul Epson Event Manager.
- Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

**Informații conexe**

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35](#)
- ➔ [„Epson Event Manager” la pagina 96](#)

---

## Tipărirea de pe un computer

### Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2

Puteți scana folosind driverul de scanner „Epson Scan 2”. Consultați meniul de ajutor al programului Epson Scan 2 pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.

**Informații conexe**

- ➔ [„Epson Scan 2 \(driver de scanner\)” la pagina 95](#)


### Scanarea documentelor (Mod document)

Utilizând **Mod document** în Epson Scan 2, puteți scana originalele utilizând setări detaliate adecvate pentru documente cu text.

1. Așezați originalele.
2. Deschideți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod document** din lista **Mod**.

## Scanarea

4. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

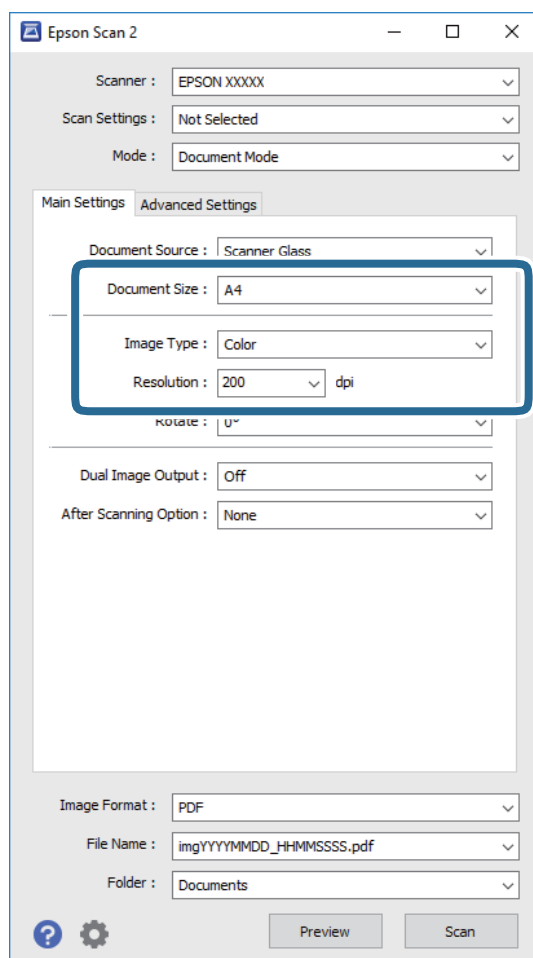

- Dimensiune document:** selectați formatul originalului poziționat.
- Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- Rezoluție:** selectați rezoluția.

**Notă:**

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**. Nu puteți modifica această setare.

5. Efectuați alte setări de scanare, dacă este necesar.


- Puteți previzualiza imaginea scanată, executând clic pe butonul **Examinare**. Se deschide fereastra de previzualizare, iar imaginea previzualizată este afișată.
- Pe fila **Setări avansate**, puteți efectua ajustările de imagine detaliate folosind setări adecvate pentru documente cu text, precum următoarele.
  - Unsharp Mask:** puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imagine.
  - Filtrare descreen:** puteți elimina modelele de tip moar care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
  - Îmbunătățire text:** selectați pentru a spori claritatea și precizia literelor neclare din original.
  - Segmentarea automată a ariei:** selectați pentru ca literele să fie mai clare, iar imaginile mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru pentru un document conținând imagini.

**Notă:**

Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.

## Scanarea

6. Setăți setările de salvare fișier.

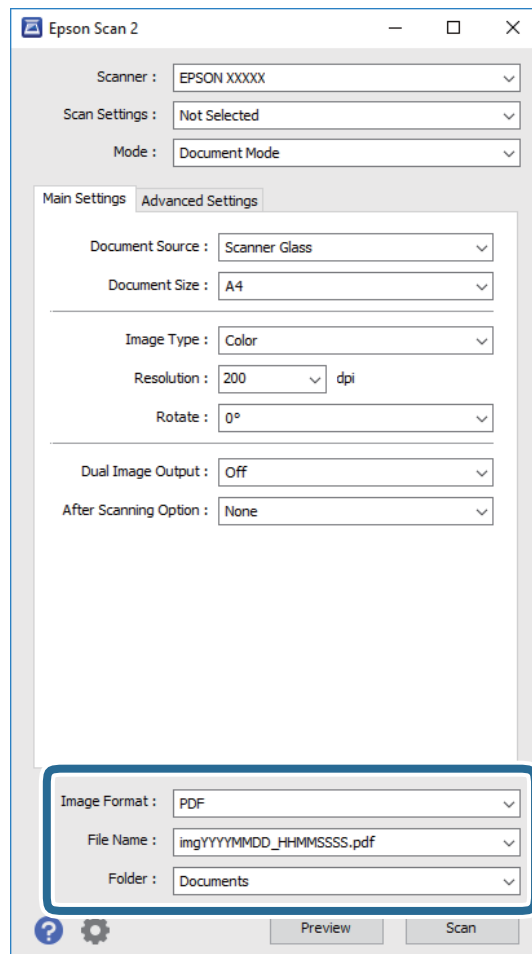

- ❑ **Format imagine:** Selectați formatul de salvare din listă.  
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- ❑ **Nume fișier:** Confirmați numele fișierului de salvare afișat.  
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.
- ❑ **Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.  
Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

7. Faceți clic pe **Scanare**.

### Informații conexe

➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35](#)

## Scanarea fotografiilor sau imaginilor (Mod foto)


Utilizând **Mod foto** din Epson Scan 2, puteți scana originalele cu o varietate largă de funcții de ajustare a imaginii, adecvate pentru fotografii sau alte tipuri de imagine.

## Scanarea

1. Așezați originalele.

Prin amplasarea unor originale multiple pe sticla scannerului, le puteți scana pe toate în același timp. Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm între originale.

2. Deschideți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod foto** din lista **Mod**.
4. Efectuați următoare setări din fila **Setări principale**.

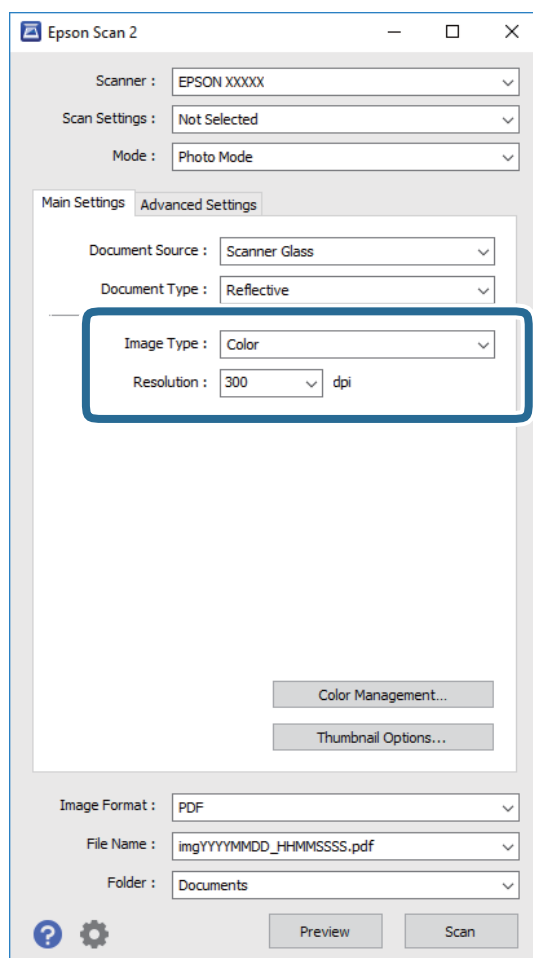

❑ **Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.

❑ **Rezoluție:** selectați rezoluția.


**Notă:**

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**, iar setarea **Tip document** este fixată ca **Reflectiv**. (**Reflectiv** înseamnă originale care nu sunt transparente, de exemplu hârtie obișnuită sau fotografii) Nu puteți modifica aceste setări.

## Scanarea


5. Faceți clic pe **Examinare**.

Se deschide imaginea de previzualizare, iar imaginile previzualizate sunt afișate ca imagini miniaturale.

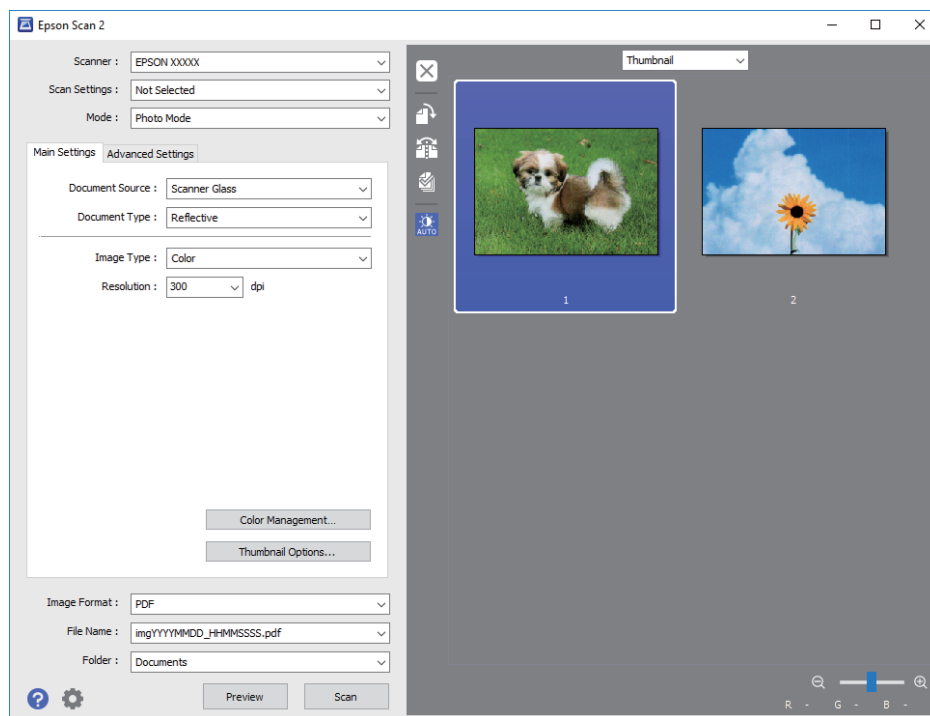**Notă:**

Pentru a previzualiza întreaga imagine scanată, selectați **Normal** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare.

6. Confirmați previzualizarea și efectuați setările de ajustare a imaginii în fila **Setări avansate**, dacă este necesar.

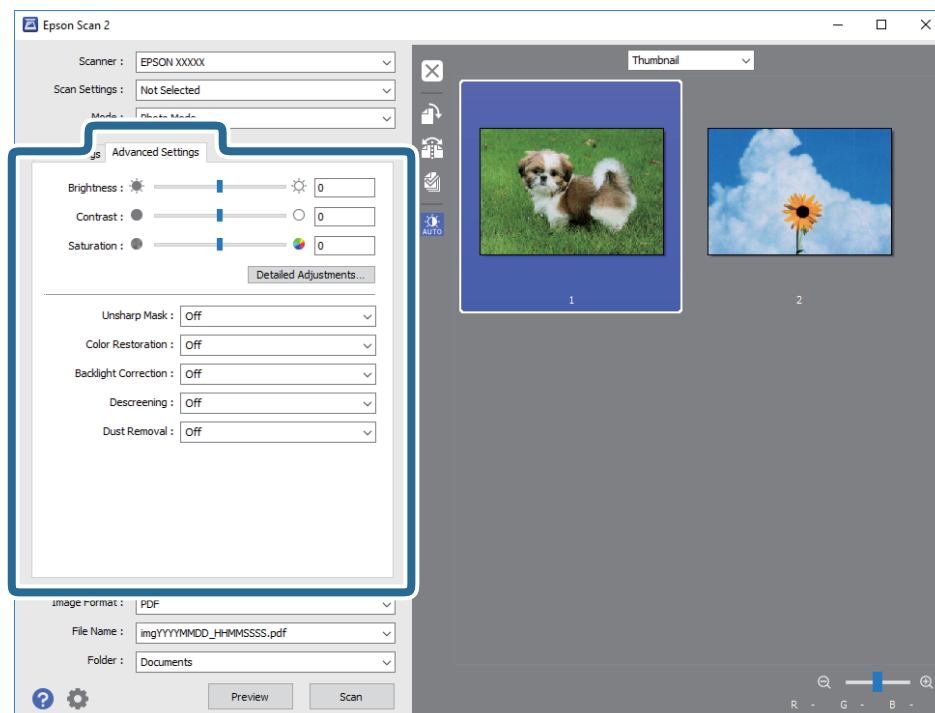

## Scanarea


Puteți ajusta imaginea scanată folosind setările detaliate adecvate pentru fotografiile sau alte tipuri de imagine, precum următoarele.

- Luminoz.:** puteți ajusta luminozitatea imaginii scanate.
- Contrast:** puteți ajusta contrastul imaginii scanate.
- Saturație:** puteți ajusta saturația (intensitatea culorilor) imaginii scanate.
- Unsharp Mask:** puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imaginea scanată.
- Restaurare culori:** puteți corecta imaginile care s-au estompat pentru a le readuce la culorile originale.
- Corecție lumină de fundal:** puteți accentua luminozitatea imaginilor scanate care sunt întunecate din cauza luminii de fundal.
- Filtrare descreen:** puteți elimina modelele de tip moar care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
- Eliminare praf:** puteți elimina praful de pe imaginea scanată.

### Notă:

- Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.
- În funcție de originale, este posibil ca imaginea scanată să nu fie ajustată corect.
- Când sunt create imagini miniaturale multiple, puteți ajusta calitatea imaginii pentru fiecare imagine miniaturală. În funcție de elementele de ajustare, puteți ajusta calitatea tuturor imaginilor scanate în același timp selectând imagini miniaturale multiple.

## 7. Setări setările de salvare fișier.

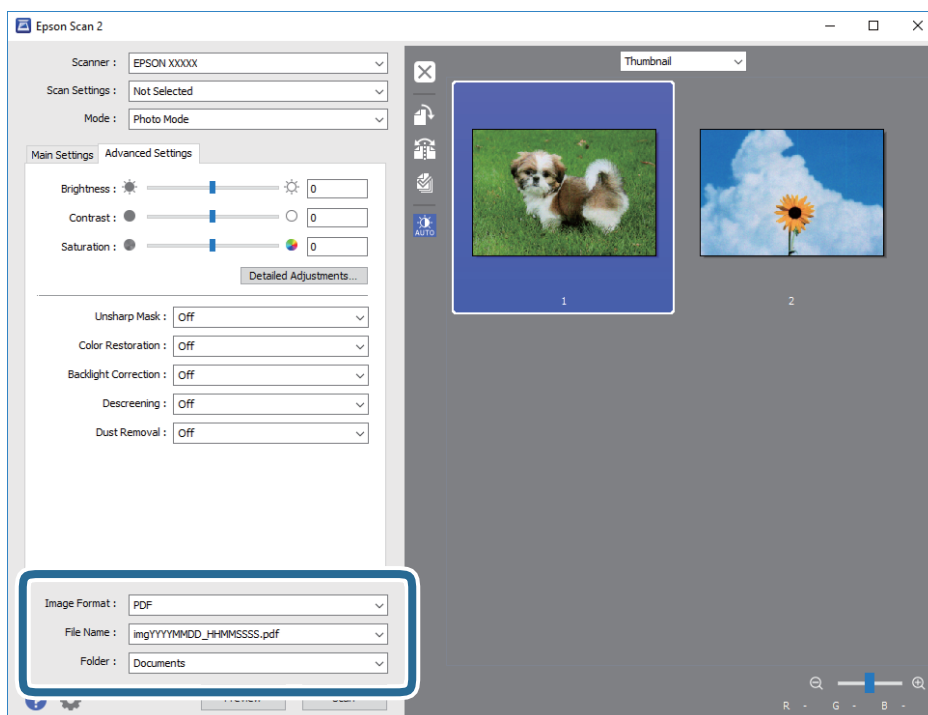

- Format imagine:** selectați formatul de salvare din listă.  
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- Nume fișier:** confirmați numele fișierului de salvare afișat.  
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

## Scanarea

- Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

### Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35
- ➔ „Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare” la pagina 36

---

## Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud, le puteți trimite prin email sau le puteți imprima.



### Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>



### Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.



## Scanarea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.



1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Afișează ecranul de scanare.
5	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu rezoluția.
6	Afișează imaginile scanate.
7	Scanarea începe.
8	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud.
9	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin email.
10	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.

# Înlocuirea cartușelor de cerneală

## Verificarea nivelurilor de cerneală

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

### Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driverul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Nivele de cerneală** din fila **Principal**.


**Notă:**

*Dacă se dezactivează EPSON Status Monitor 3, nivelurile de cerneală nu vor fi afișate. Faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

#### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89


### Verificarea nivelurilor de cerneală - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.


## Codurile cartușelor de cerneală

Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau siguranța funcțională a cernelii neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce daune ce nu sunt acoperite de garanțiile Epson și, în anumite circumstanțe, poate determina funcționarea defectuoasă a imprimantei. S-ar putea ca informațiile despre nivelul de cerneală să nu fie afișate, dacă cerneala nu este originală.

În continuare aveți codurile cartușelor de cerneală originale Epson.

Produs	Pictogramă	BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
XP-245, XP-247	Căpșună 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

Produs	Pictogramă	BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
XP-243	Cireșe 	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*

\* „XL” indică un cartuș mare.

Pentru Australia

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

\* „XL” indică un cartuș mare.

Pentru Singapore, Hong Kong, Taiwan și Coreea

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
364	364	364	364

**Notă:**

- Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.
- Codurile cartușelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson vizitați următorul site web.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

**Informații conexe**

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 134

## Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui cartușele de cerneală.

**Precauții în manevrare**


- Depozitați cartușele de cerneală la temperatura camerei și feriți-le de lumina solară directă.
- Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ Pentru a obține cele mai bune rezultate, depozitați ambalajele în care se găsesc cartușele de cerneală cu partea inferioară a cartușului în jos.
- ❑ După aducerea unui cartuș de cerneală în interior dintr-un loc de depozitare rece, permiteți încălzirea cartușului la temperatura camerei timp de minim trei ore înainte de utilizarea acestuia.
- ❑ Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați cartușul desfăcut mai mult timp înainte de a îl utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ❑ Fiți atenți să nu rupeți cârligele de pe laterala cartușului de cerneală în timp ce îl scoateți din ambalaj.
- ❑ Trebuie să scoateți banda de culoare galbenă de pe cartuș înainte de a-l instala; în caz contrar, calitatea tipăririi poate scădea sau nu veți putea tipări. Nu scoateți și nu rupeți eticheta de pe cartuș, căci din cartuș se poate scurge cerneală.




- ❑ Nu scoateți sigiliul transparent de la partea de jos a cartușului; în caz contrar, este posibil să nu mai puteți utiliza cartușul.

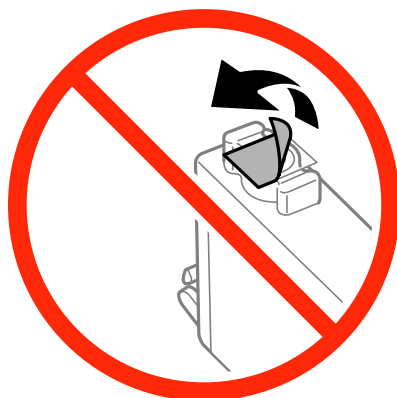

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

- ❑ Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

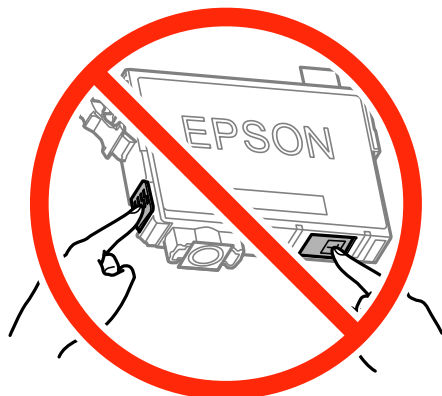

- ❑ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar nu puteți tipări.
- ❑ Nu înlocuiți cartușele de cerneală dacă imprimanta este oprită. Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ❑ După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ❑ Nu lăsați imprimanta cu cartușele scoase și nu opriți imprimanta în timp ce efectuați operația de încărcare cu cerneală. În caz contrar, cerneala rămasă pe duzele capului de tipărire se poate usca și nu veți mai putea tipări.
- ❑ Dacă trebuie să scoateți temporar un cartuș de cerneală, protejați zona de alimentare cu cerneală de mizerie și praf. Depozitați cartușul în același mediu cu imprimanta, ținând portul de alimentare cu cerneală în jos sau pe laterale. Nu depozitați cartușele de cerneală cu portul de alimentare a cernelii în sus. Deoarece portul de alimentare a cernelii este prevăzut cu o valvă proiectată pentru a păstra excesul de cerneală scurs, nu trebuie să folosiți propriile dumneavoastră capace sau ștehere.
- ❑ Scoateți cartușele de cerneală care au cerneală în jurul portului de alimentare, având grijă să nu lăsați cerneală pe zona din jur când scoateți cartușele.
- ❑ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală prevăzute cu un cip verde care monitorizează informații precum cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș. Deci, chiar dacă respectivul cartuș este scos din imprimantă înainte de a se goli, puteți utiliza cartușul după ce îl reintroduceți în imprimantă. Totuși, la reintroducerea în imprimantă, se va consuma o cantitate de cerneală pentru a garanta performanțele imprimantei.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți cartușul de cerneală numai dacă acesta trebuie înlocuit. Este posibil ca la reintroducerea unui cartuș în care mai este puțină cerneală, acesta să nu poată fi utilizat.
- ❑ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Consumurile indicate nu includ această rezervă de cerneală.
- ❑ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul cartușului de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Nu dezasamblați și nu remodelați cartușul de cerneală; în caz contrar, este posibil să nu puteți tipări în condiții normale.
- ❑ Cartușele livrate împreună cu imprimanta nu pot fi reîncărcate.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

### Consumul de cerneală



- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, o anumită cantitate de cerneală este consumată din toate cartușele nu numai în timpul tipăririi, dar și în timpul efectuării operațiilor de întreținere de exemplu la înlocuirea cartușului de cerneală și la curățarea capului de tipărire.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ Cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru producerea unor materiale tipărite de calitate superioară, capul de tipărire al imprimantei va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală (când indicatorul luminos de cerneală este aprins sau luminează intermitent)


### ⚠ Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.

### Notă:

- ❑ Puteți continua tipărirea în timp ce indicatorul  (cerneală) luminează intermitent. Totuși, pregătiți cartușe de cerneală noi în cel mai scurt timp.
- ❑ Dacă înlocuiți cartușele de cerneală în timpul copierii, este posibil ca originalele să își schimbe poziția. Apăsăți butonul  pentru a anula acțiunea și re poziționați originalele.

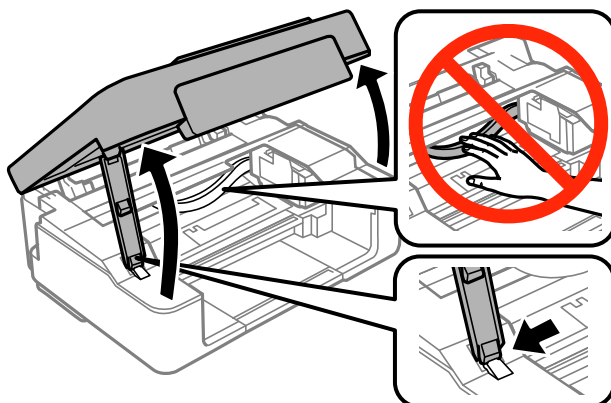


1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.





## Înlocuirea cartușelor de cerneală



2. Acționați butoanele imprimantei pentru a deplasa suportul cartușului de cerneală.


**Notă:**

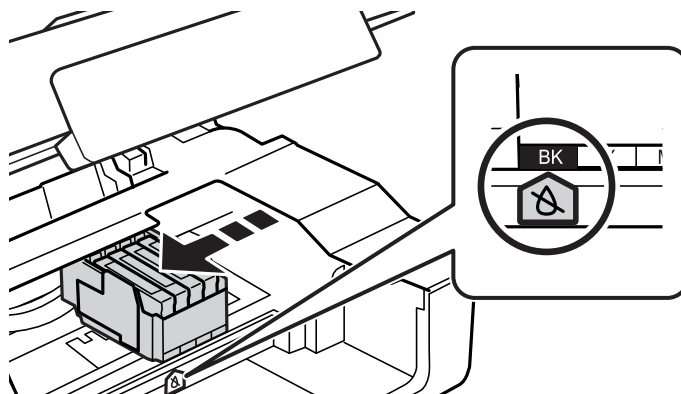

Înlocuiți cartușul care se oprește la pictograma . Dacă sunt mai multe cartușe de cerneală consumate, cartușul se va deplasa la pictograma  la fiecare apăsare pe butonul .



- Dacă indicatorul  luminează continuu (unul sau mai multe cartușe de cerneală sunt consumate)


Apăsați pe butonul . Suportul cartușului de cerneală se deplasează la pictograma . Nu puteți înlocui cartușele în această poziție. Treceți la pasul următor.

- Dacă indicatorul  luminează intermitent (nivelul de cerneală din unul sau mai multe cartușe este scăzut)


Țineți apăsat butonul  până când suportul cartușului de cerneală se deplasează la pictograma . Nu puteți înlocui cartușele în această poziție. Treceți la pasul următor.

**Notă:**

Pentru a anula înlocuirea cartușului de cerneală, lăsați cartușele de cerneală instalate și opriți imprimanta.


3. Apăsați din nou pe butonul .

Suportul cartușului de cerneală se deplasează în poziția de înlocuire.

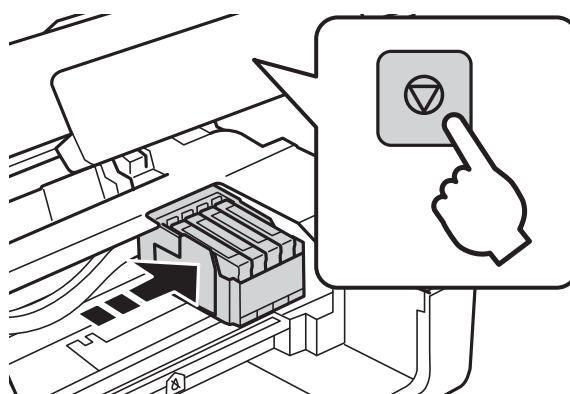

## Înlocuirea cartușelor de cerneală


4. Când înlocuiți cartușul de cerneală neagră, scuturați ușor cartușul nou de cerneală neagră, de patru sau cinci ori, apoi scoateți-l din ambalaj. La înlocuirea altor cartușe color, scoateți cartușele noi din ambalaj fără a le scutura.

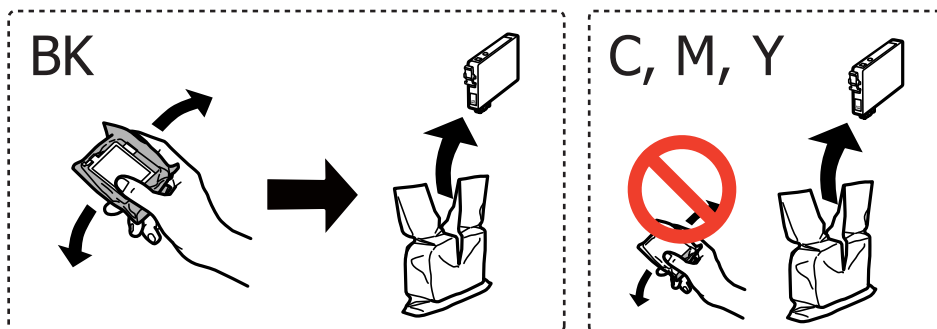

**!** *Important:*

*Nu agitați cartușele după deschiderea ambalajului, în caz contrar cerneala se poate scurge.*

5. Îndepărtați numai banda de culoare galbenă.

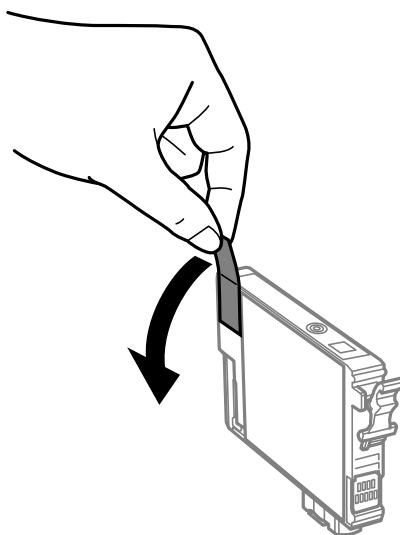




## Înlocuirea cartușelor de cerneală

**! Important:**


Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.



6. Strângeți aripioara de pe cartușul de cerneală și trageți cartușul drept în sus. Dacă nu puteți scoate cartușul de cerneală, trageți ferm de acesta.

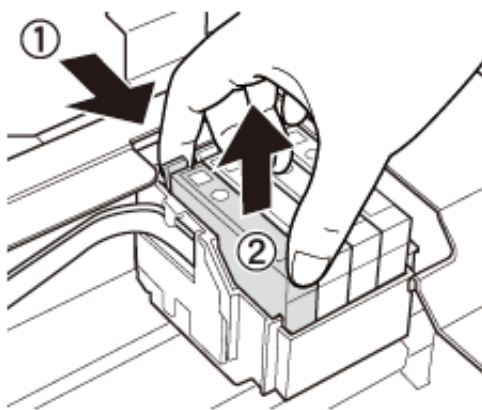



7. Introduceți noul cartuș de cerneală și apoi împingeți-l ferm în jos.

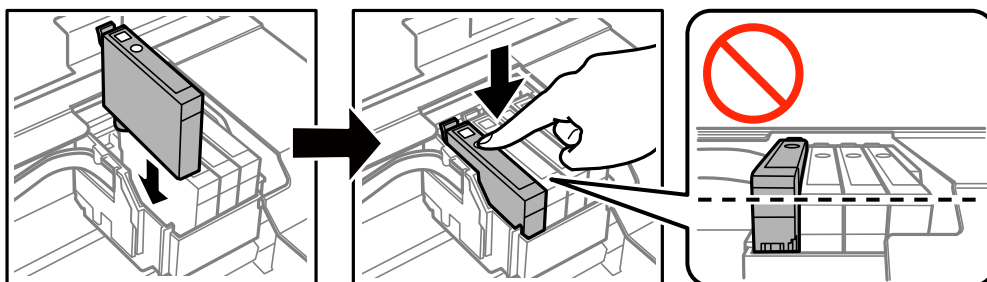

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

8. Închideți unitatea de scanare.

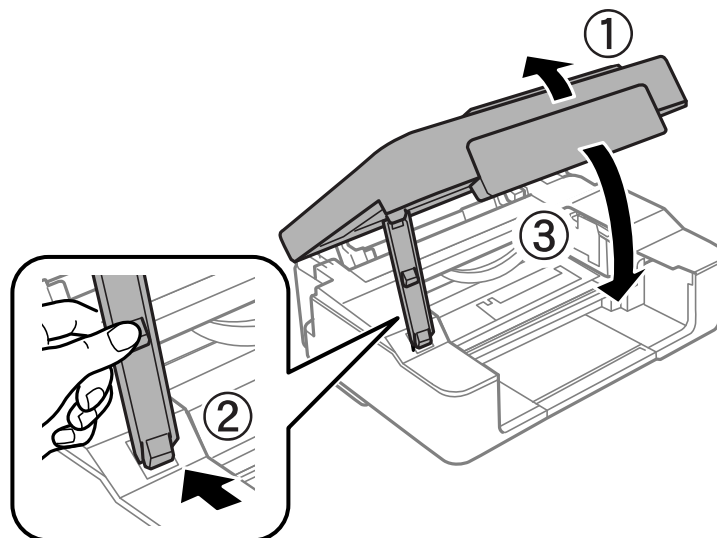


9. Apăsați pe butonul .

Începe încărcarea cernelii.

**!** *Important:*

După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Pentru încărcare sunt necesare aproximativ două minute. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

**Notă:**

Dacă indicatorul luminos  nu se stinge, încercați să scoateți și să reintroduceți cartușul de cerneală.

### Informații conexe

- ➔ „Codurile cartușelor de cerneală” la pagina 66
- ➔ „Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 67

## Înlocuirea cartușelor de cerneală (când indicatorul luminos de cerneală este stins)


Puteți înlocui cartușele chiar dacă există încă cerneală în acestea.

**!** *Atenție:*


Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

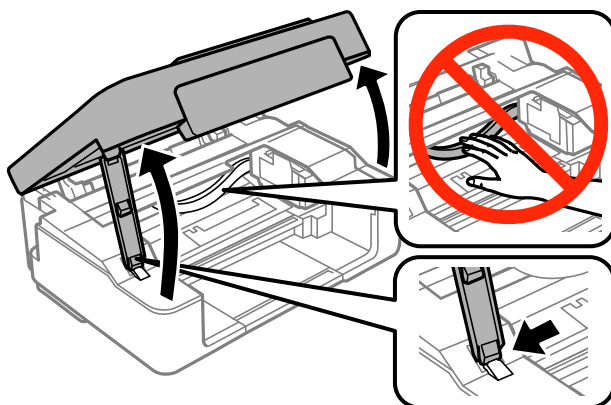

2. Țineți apăsat butonul  până când suportul cartușului de cerneală începe să se miște.

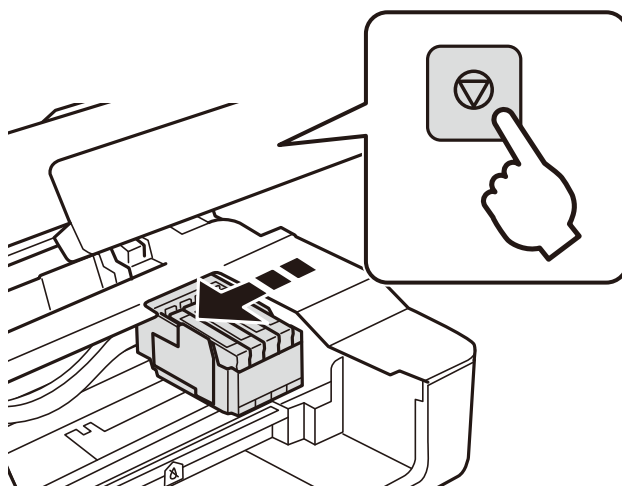


Suportul cartușului de cerneală se deplasează în poziția de înlocuire.

**Notă:**

*Pentru a anula înlocuirea cartușului de cerneală, lăsați cartușele de cerneală instalate și opriți imprimanta.*

3. Când înlocuiți cartușul de cerneală neagră, scuturați ușor cartușul nou de cerneală neagră, de patru sau cinci ori, apoi scoateți-l din ambalaj. La înlocuirea altor cartușe color, scoateți cartușele noi din ambalaj fără a le scutura.

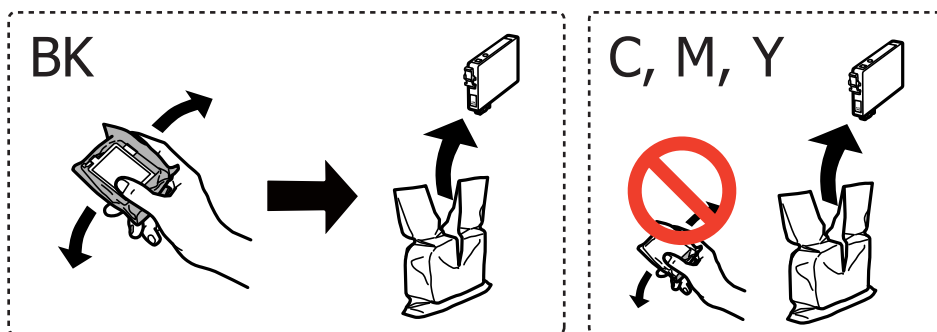


## Înlocuirea cartușelor de cerneală



**Important:**


*Nu agitați cartușele după deschiderea ambalajului, în caz contrar cerneala se poate scurge.*

4. Îndepărtați numai banda de culoare galbenă.

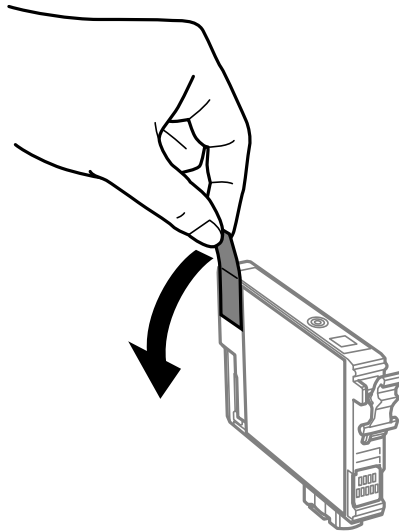


**Important:**

*Nu atingeți zonele prezentate în imagine. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.*

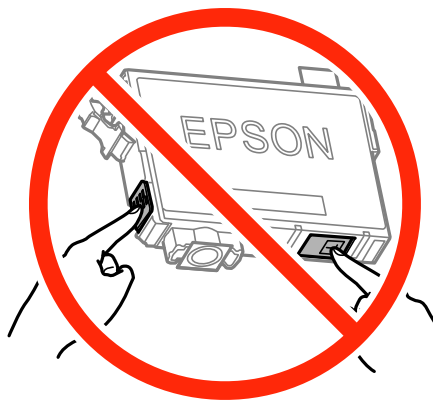


## Înlocuirea cartușelor de cerneală


5. Strângeți aripioara de pe cartușul de cerneală și trageți cartușul drept în sus. Dacă nu puteți scoate cartușul de cerneală, trageți ferm de acesta

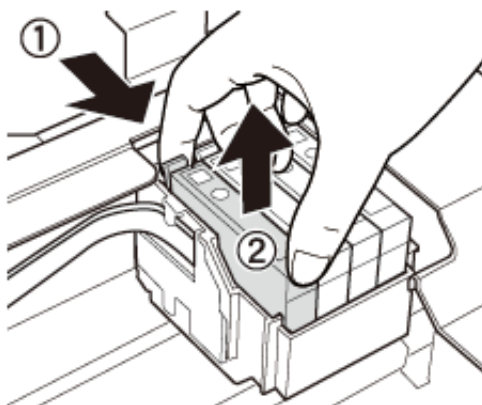


6. Introduceți noul cartuș de cerneală și apoi împingeți-l ferm în jos.

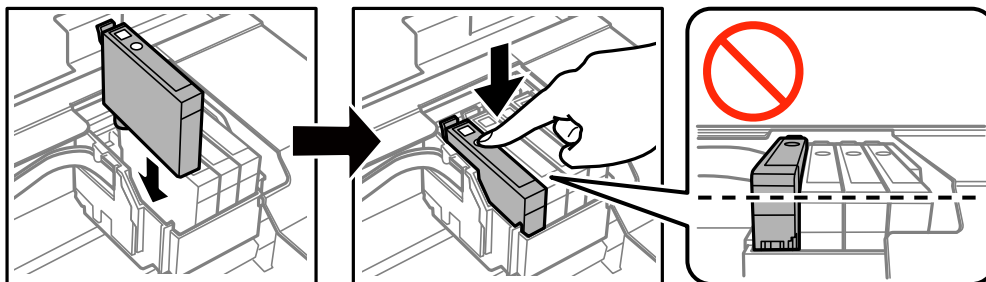

7. Închideți unitatea de scanare.

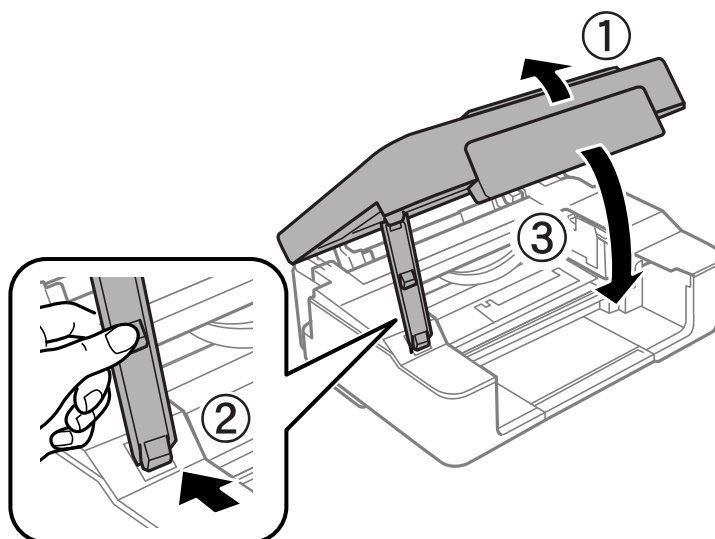


8. Apăsați pe butonul .  
Începe încărcarea cernelii.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

**!** **Important:**

După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Pentru încărcare sunt necesare aproximativ două minute. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.

**Notă:**

Dacă indicatorul luminos  nu se stinge, încercați să scoateți și să reintroduceți cartușul de cerneală.

**Informații conexe**

- ➔ „Codurile cartușelor de cerneală” la pagina 66
- ➔ „Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 67

---

## Tipărirea temporară cu cerneală neagră

Atunci când cerneala colorată se consumă și rămâne cerneală neagră când se tipărește de la un computer, puteți utiliza următoarele setări pentru a continua tipărirea pentru o perioadă scurtă de timp, utilizând numai cerneală neagră.

- Tip de hârtie: hârtii normale, Plic
- Culoare: **Scală de gri**
- Fără margini: nu este selectată
- EPSON Status Monitor 3: Activat (numai pentru Windows)

Deoarece această caracteristică este disponibilă doar temporar, pentru aproximativ cinci zile, înlocuiți cartușul gol de cerneală cât mai curând posibil.



**Notă:**

- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- Disponibilitatea acestei caracteristici variază în funcție de condițiile de utilizare.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

## Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Windows

1. La apariția următoarei ferestre, anulați tipărirea.

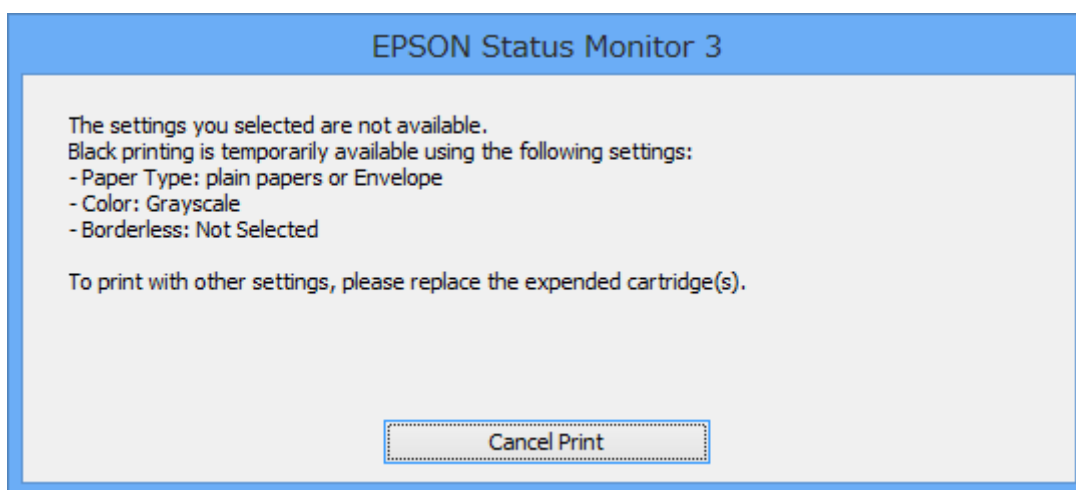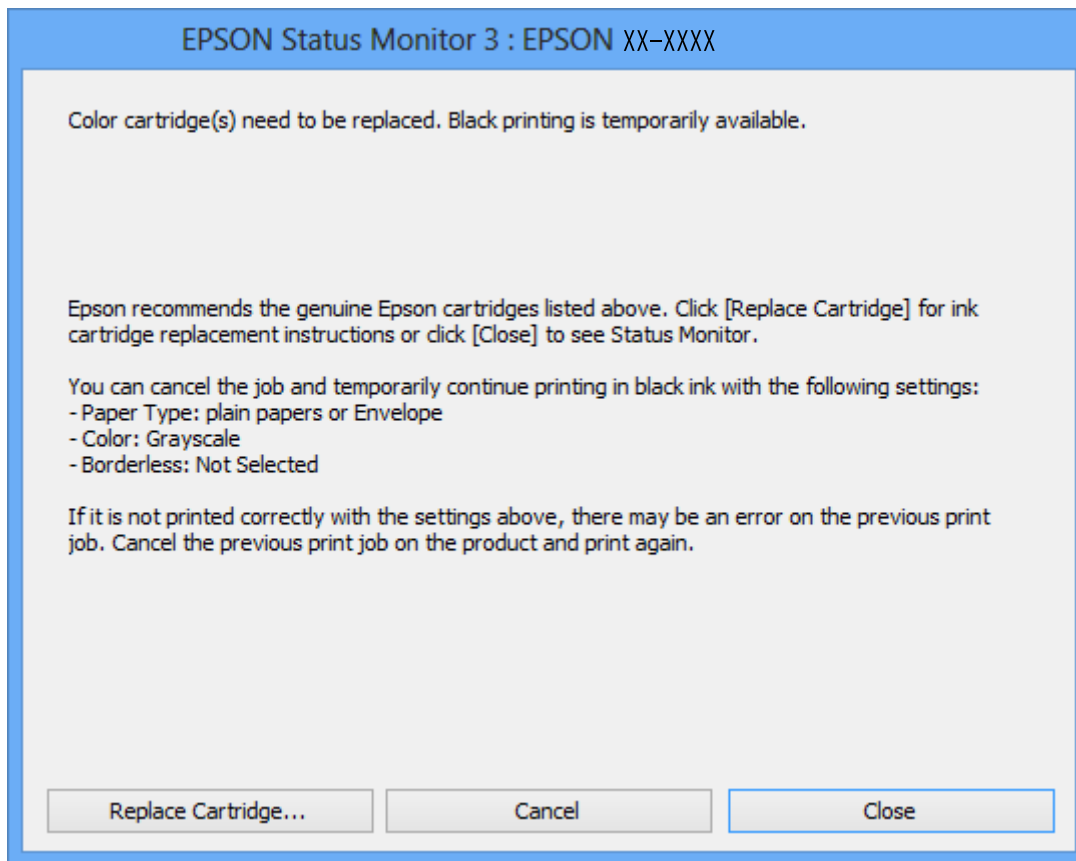**Notă:**

*Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.*

2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Deselectați opțiunea **Fără margini** din fila **Principal**.
4. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** pentru a defini opțiunea **Tip hârtie** din fila **Principal**.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală

5. Selectați **Scală de gri**.
6. Setați celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.
8. Faceți clic pe **Tipărire în negru** din fereastra afișată.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37

## Tipărirea temporară cu cerneală neagră - Mac OS X


### Notă:

Pentru a utiliza această caracteristică în rețea, conectați-vă la serviciul **Bonjour**.

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Anulați activitatea.

### Notă:

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.

3. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).
4. Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire temp. cu negru**.
5. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
6. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual (pop-up).
7. Selectați orice format de hârtie cu excepția unui format fără margini ca setare pentru **Format hârtie**.
8. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** ca setare pentru **Tip media**.
9. Selectați **Scală de gri**.
10. Setați celelalte elemente în funcție de caz.
11. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 55
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 38



## Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows)


Atunci când nivelul cernelii negre este redus și mai există suficientă cerneală colorată, puteți utiliza un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră. Puteți continua tipărirea în timp ce pregătiți un cartuș de cerneală neagră de schimb.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când selectați următoarele setări din driver-ul imprimantei.

- Tip hârtie: **hârtii normale**
- Calitate: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: Activat

### Notă:

- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, accesați driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- Culoarea neagră compusă are un aspect ușor diferit de culoarea neagră pură. În plus, viteza de tipărire este redusă.
- Pentru a păstra calitatea capului de imprimare, este consumată și cerneală neagră.

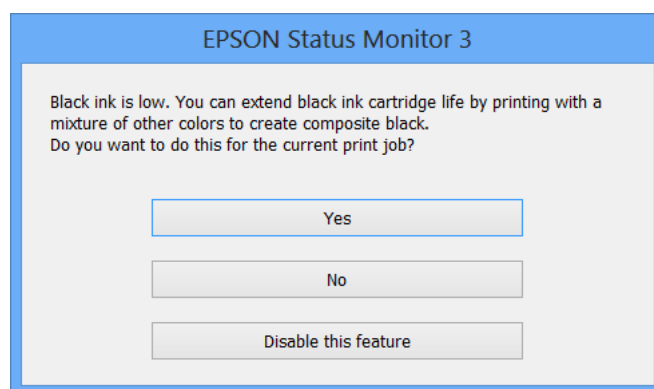

Opțiuni	Descriere
Da	Selectați pentru a utiliza un amestec de cerneluri color pentru obținerea culorii negre. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.
Nu	Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.
Dezactivează această caracteristică	Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră nu este afișată până când nu înlocuiți cartușul cu cerneală neagră și acesta se consumă din nou.

# Întreținerea imprimantei



## Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

### Important:

- Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de imprimare. Înlocuiți mai întâi cartușul de cerneală.
- Dacă nu observați o îmbunătățire a calității imprimării după verificarea duzelor și curățarea repetată (de cca. 4 ori) a capului de imprimare, așteptați 6 ore fără a tipări, apoi rulați din nou verificarea duzelor și repetați curățarea capului, dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.


## Verificarea și curățarea capului de imprimare — butoanele imprimantei


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  și apoi eliberați butoanele în momentul în care indicatorul de alimentare luminează intermitent.

Va fi imprimat modelul de verificare a duzelor.

## Întreținerea imprimantei

- Verificați modelul tipărit. Dacă există linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „NG”, duzele capului de tipărire pot fi înfundate. Treceți la pasul următor. Dacă nu observați linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „OK”, duzele nu sunt înfundate. Curățarea capului de tipărire nu este necesară.

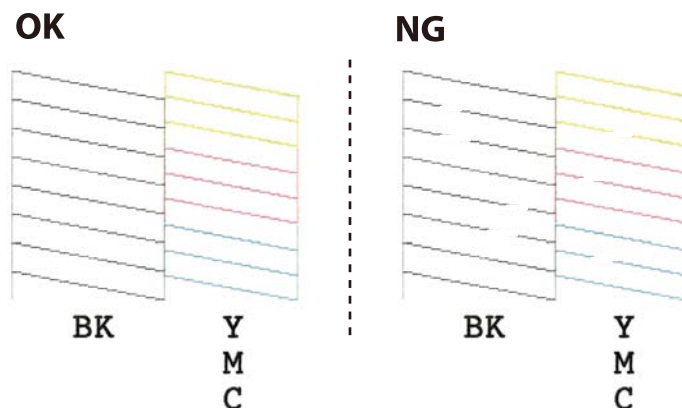

- Țineți apăsat butonul  pentru trei secunde până când indicatorul de alimentare luminează intermitent. Începe operația de curățare a capului de imprimare.
- Dacă indicatorul de alimentare nu mai luminează intermitent, tipăriți din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32


## Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows

- Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
- Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
- Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
- Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89

## Verificarea și curățarea capului de imprimare - Mac OS X

- Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
- Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
- Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

## Întreținerea imprimantei

4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32

---

## Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

### Alinierea capului de imprimare - Windows


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89

### Alinierea capului de imprimare - Mac OS X

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32

---

## Curățarea traseului hârtiei

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștearsă, curățați rola din interior.

## Întreținerea imprimantei

**!** *Important:*

*Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.*

1. Asigurați-vă că pe geamul scannerului și pe capacul pentru documente nu este praf și că acesta nu este pătat.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Începeți copierea fără să așezați un original în geamul scannerului.  
Hârtia este ejectată din imprimantă.
4. Repetați această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

**Notă:**

*Dacă aveți o problemă la alimentarea cu hârtie și dacă aveți o coală de curățare aferentă hârtiei originale Epson, este posibil să puteți rezolva problema legată de alimentarea cu hârtie folosind coala de curățare în locul hârtiei simple de dimensiune A4. Atunci când utilizați coala de curățare, încărcați coala în imprimantă, urmând instrucțiunile aferente colii. Repetați de mai multe ori procedura, utilizând coala de curățare.*

### Informații conexe

➔ „Informații pentru copiere” la pagina 57

---


## Curățarea Geamul scannerului

În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate sau zgâriate, curățați geamul scannerului.

**!** *Important:*

*Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.*

1. Deschideți capacul pentru documente.

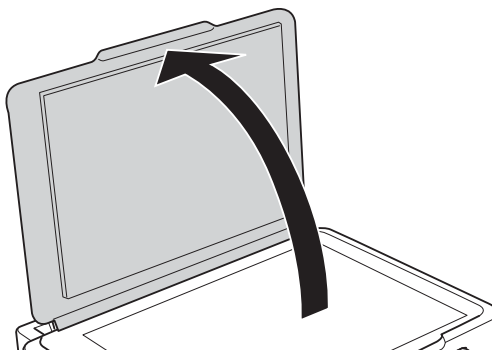

## Întreținerea imprimantei

- Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamului scannerului.

### Notă:

- Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

---

## Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.


### Economisirea energiei - Windows

- Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
- Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
- Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimiteri**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimiteri**.
- Faceți clic pe **OK**.

#### Informații conexe

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89](#)

### Economisirea energiei - Mac OS X

- Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
- Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
- Faceți clic pe **Setări imprimantă**.
- Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.

# Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. prin intermediul site-ului web Epson și al CD-ului furnizat.

## Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

Email Print	Tipărirea la distanță cu Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	-	✓

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

## Web Config

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

### Notă:

*Sunt acceptate următoarele browsere.*


Sistem de operare	Browser
Windows XP sau superior	Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau superior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau superior	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

\* Utilizați cea mai recentă versiune.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Țineți apăsat butonul  timp de cel puțin 10 secunde pentru a tipări fișa de stare a rețelei și apoi verificați adresa IP a imprimantei.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Notă:**

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

#### Informații conexe

➔ [„Imprimarea folosind Epson iPrint” la pagina 54](#)

### Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Accesați ecranul pentru dispozitive și imprimante din Windows.

Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și apoi selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete**.

Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete**.

Windows Vista


Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante din Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.

3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.



## Rularea aplicației Web Config în Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Pagina web Afișare imprimantă**.

---

## Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

**Notă:**

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selectați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă** din fila **Întreținere**.

### Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

**Notă:**

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

 Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și apoi selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

 Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

 Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

 Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Selectare preferințe imprimare**.

 Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control** > **Imprimante și alte dispozitive hardware** > **Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

#### Notă:

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*

### Pornirea utilitarului

Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei. Faceți clic pe fila **Întreținere**.


## Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows

Informațiile ajutoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

### Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.


De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

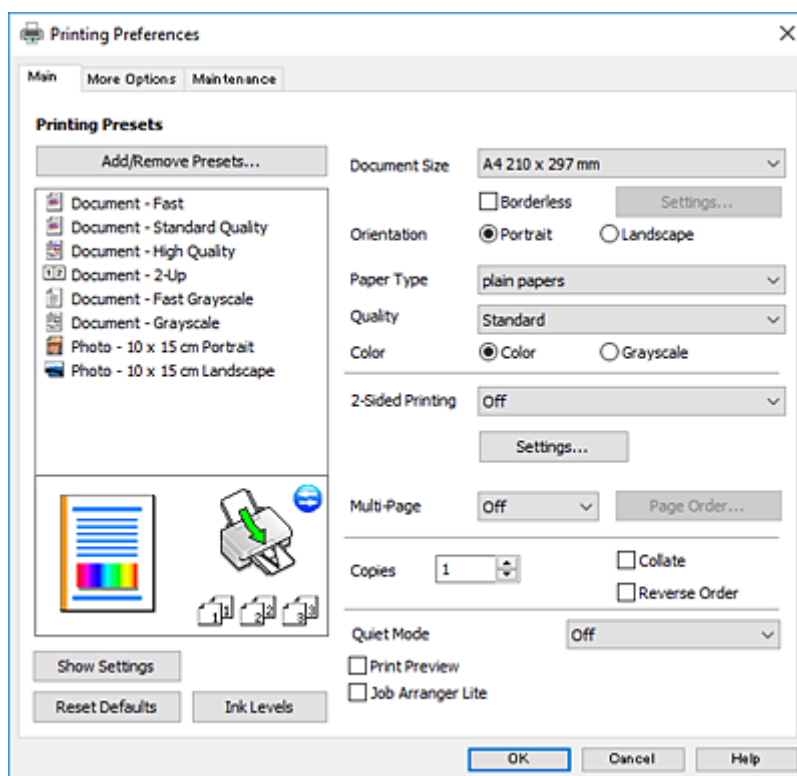

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Fila Mai multe opțiuni


Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

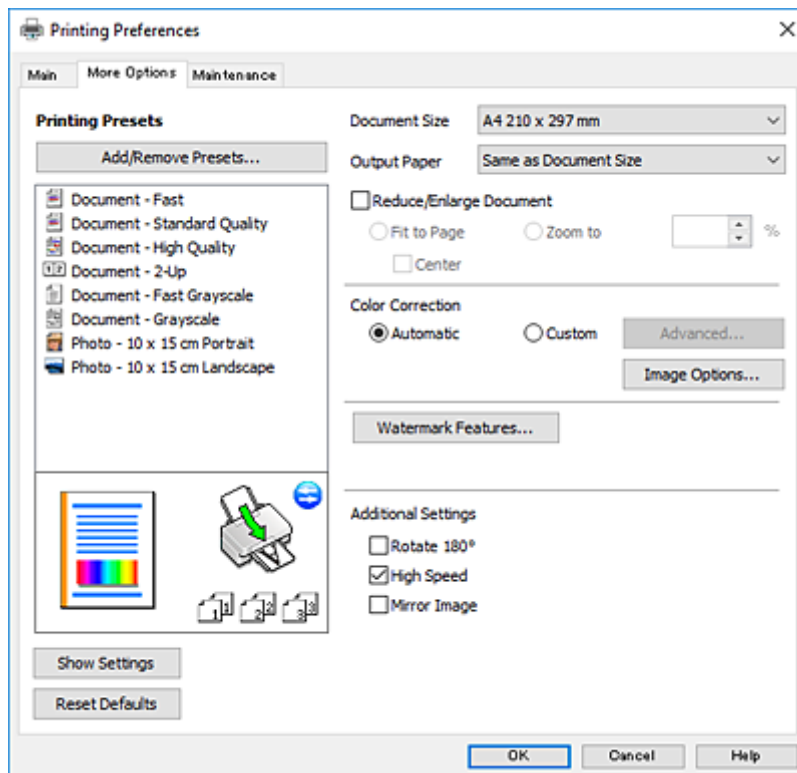

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Fila Întreținere

Puteți executa funcțiile de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor 3**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

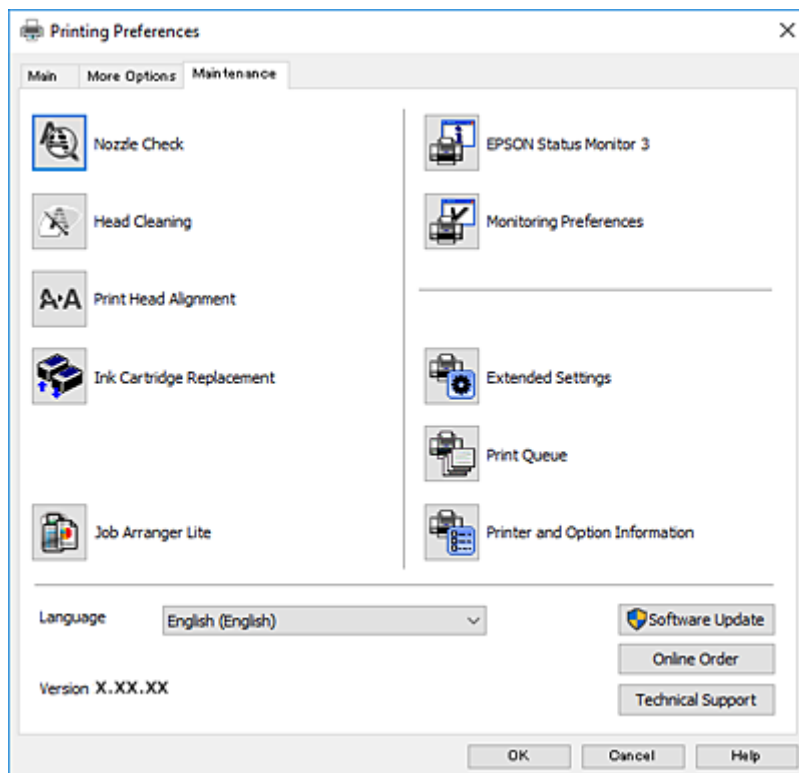

## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.  
Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

### Informații conexe

➔ [„Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89](#)

---

## Driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei, obțineți cele mai bune rezultate la imprimare. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Accesarea driver-ului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** (sau ▼) pentru a extinde fereastra de imprimare.

#### Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


### Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe de sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

## Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS X

### Dialogul de imprimare

Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

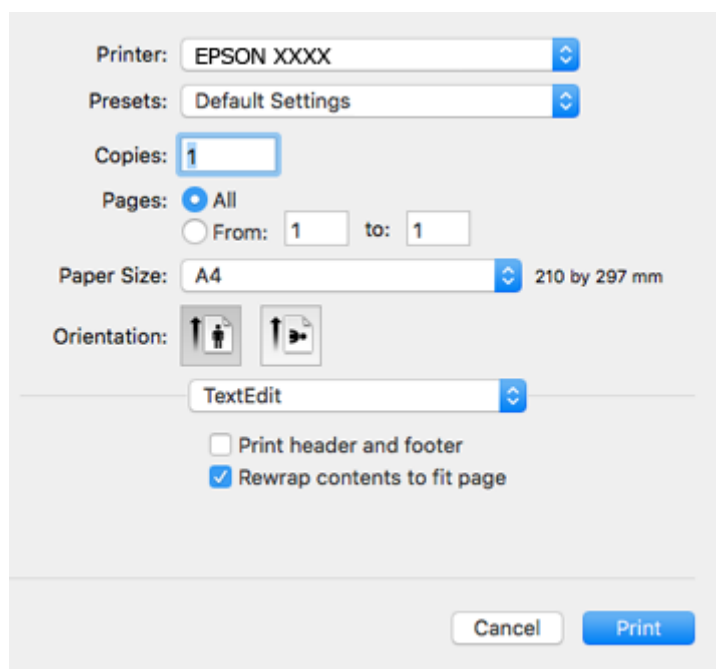


Meniul pop-up	Descriere
Setări tipărire	Puteți defini setările elementare de imprimare precum tipul de hârtie și calitatea imprimării.
Aspect	Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărirea unei margini.
Manevrarea hârtiei	Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat.
Potrivire culoare	Puteți ajusta culorile.
Opțiuni culoare	Atunci când selectați <b>EPSON Color Controls</b> din meniul <b>Potrivire culori</b> , puteți selecta o metodă de corectare a culorilor.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Notă:


În Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


### Epson Printer Utility

Puteți executa o funcție de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

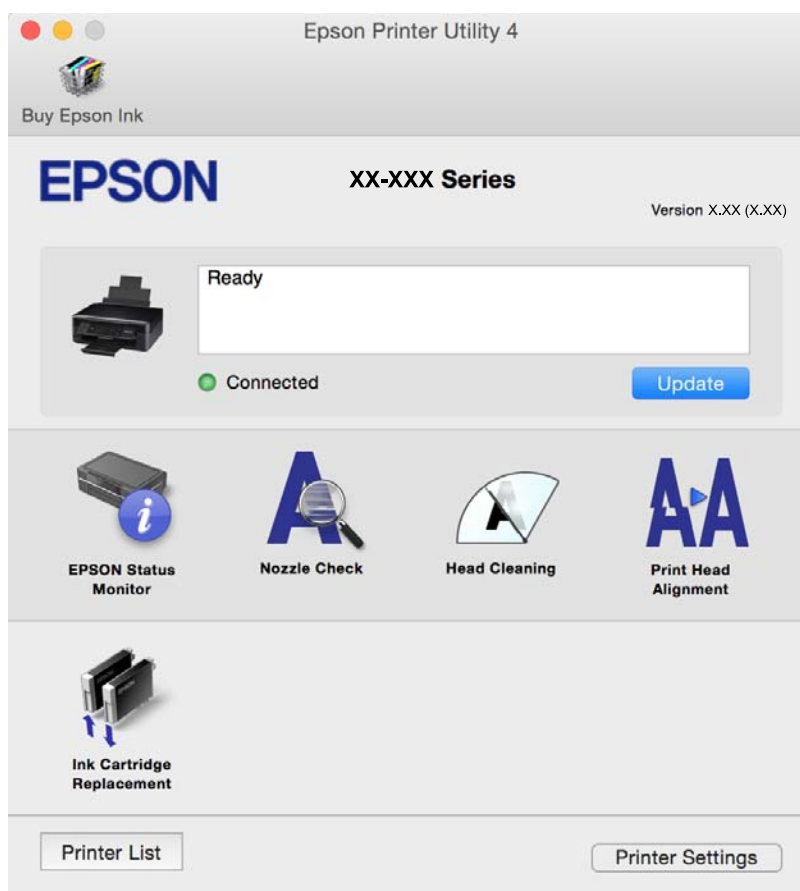

## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS X

### Accesarea ferestre Setări operaționale le driverului imprimantei pentru Mac OS X

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

## Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS X

- Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- Modul silențios: Reduce zgomotul emis de imprimantă, dar acest mod poate reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.
- Tipărire temp. cu negru: Tipărește temporar numai cu cerneală neagră.
- Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea temporară cu cerneală neagră” la pagina 78

---

## Epson Scan 2 (driver de scanner)

Epson Scan 2 este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate.

### Notă:

Puteți porni Epson Scan 2 și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN.

### Pornirea în Windows

- Windows 10

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate aplicațiile > EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Pornirea în Mac OS X

#### Notă:

Epson Scan 2 nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS X. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Pornirea în Windows

#### Windows 10

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Event Manager**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Event Manager**.

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Event Manager**.

### Informații conexe

➔ [„Scanarea de la panoul de control” la pagina 58](#)

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 100](#)

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

*Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.*

### Pornirea în Windows

#### Windows 10

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.



### Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## E-Web Print (numai pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

### Notă:

Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.

### Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

### Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## Easy Photo Scan

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scanner Epson Scan 2 să fie instalat.

### Pornirea în Windows

#### Windows 10

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate aplicațiile > Epson Software > Easy Photo Scan**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

### Pornirea în Windows

Windows 10

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Toate aplicațiile** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** (sau **Programe**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

#### Notă:

De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

### Pornirea în Mac OS X

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

### Informații conexe

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 100](#)


---

## Dezinstalarea aplicațiilor

#### Notă:

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

### Dezinstalarea aplicațiilor - Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.

2. Închideți toate aplicațiile care rulează.

3. Deschideți **Panou de control**:

Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start și țineți-l apăsat, apoi selectați **Panou de control**.

Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop** > **Setări** > **Panou de control**.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

    Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.

- Windows XP

    Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

6. Dezinstalați aplicațiile:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

    Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- Windows XP

    Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

**Notă:**


*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*


7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Dezinstalarea aplicațiilor - Mac OS X

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

2. Apăsați butonul  pentru a opri imprimanta.

3. Pentru a dezinstala driver-ul imprimantei, selectați **Preferințe sistem** din  meniu > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista imprimantelor active.

4. Părăsiți toate aplicațiile în curs.

5. Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



**Important:**

*Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.*

**Notă:**

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.*

### Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

**Notă:**

- Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi deinstalată.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei sau a Epson Scan 2, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

**Notă:**

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Accesați următorul site web și apoi introduceți numele produsului.

<http://epson.sn>

4. Mergeți la **Configurarea** și apoi executați clic pe **Descărcare**. Faceți clic sau dublu clic pe fișierul descărcat pentru a rula programul de instalare. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

**Notă:**

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

### Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 98

---

## Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.



**Important:**

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

**Notă:**

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

### Informații conexe

➔ „EPSON Software Updater” la pagina 98


# Soluționarea problemelor


## Verificarea stării imprimantei
















### Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă

Dacă se produce o eroare, indicatoarele se vor aprinde sau vor lumina intermitent. Detaliile referitoare la eroarea respectivă sunt afișate pe ecranul computerului.









: Iluminează continuu

: Iluminează intermitent încet

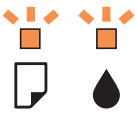: Iluminează intermitent rapid

Indicator	Situație	Soluții
 	Hârtia nu este încărcată sau au fost alimentate simultan mai multe hârtii.	Încărcați hârtia și apăsați pe butonul  sau  sau  .
 	Hârtia s-a blocat.	Scoateți hârtia și apăsați pe butonul  sau  sau  .
 	Un cartuș de cerneală este consumat sau în cartuș există cerneală insuficientă pentru încărcarea cernelii.	Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Înlocuiți cu un cartuș nou de cerneală.
	Un cartuș de cerneală nu este instalat.	Instalați cartușul de cerneală.
	Un cartuș de cerneală nu a fost recunoscut.	Apăsați ferm în jos cartușul de cerneală.
	A fost instalat un cartuș de cerneală incompatibil.	Instalați un cartuș de cerneală acceptat de această imprimantă. Nu puteți utiliza cartușele livrate cu imprimanta ca înlocuitor.
 	Un cartuș de cerneală este aproape consumat. Puteți tipări până la aprinderea indicatorului luminos  .	Pregătiți un cartuș nou de cerneală. Puteți verifica nivelurile de cerneală de la computer.
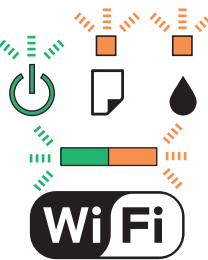
## Soluționarea problemelor

Indicator	Situație	Soluții
	<p>Indicatorul  și indicatorul  luminesc intermitent alternativ.</p> <p>Un tampon de cerneală se apropie sau este la sfârșitul duratei de utilizare.</p>	<p>Tampoanele de cerneală* trebuie înlocuite.</p> <p>Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.</p> <p>Dacă pe computer este afișat un mesaj în care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe</p> <p> sau  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminesc intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea tampoanelor de cerneală.</p>
	<p>A survenit o eroare la imprimantă.</p>	<p>Deschideți unitatea de scanare și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.</p> <p>Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.</p>
	<p>A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi.</p>	<p>Apăsați pe butonul Wi-Fi pentru a șterge eroare și apoi reîncercați.</p>
	<p>Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.</p>	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.)</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol> <p>Imprimanta vă anunță în privința stării de actualizare a firmware-ului în modul indicat mai jos.</p> <p>Pregătire: Indicatorul luminos de stare rețea luminesc intermitent.</p> <p>Actualizare: Indicatorul de alimentare luminesc intermitent.</p> <p>Finalizare: Indicatorul de alimentare rămâne aprins.</p>

În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

## Informații conexe

➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 103

## Soluționarea problemelor

- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 134
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 100

## Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.


**Notă:**

- De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

### Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 89

## Verificarea stării imprimantei - Mac OS X

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

---

## Scoaterea hârtiei blocate

Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.



**Important:**


Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea indicatoarelor de eroare de pe imprimantă” la pagina 101


## Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

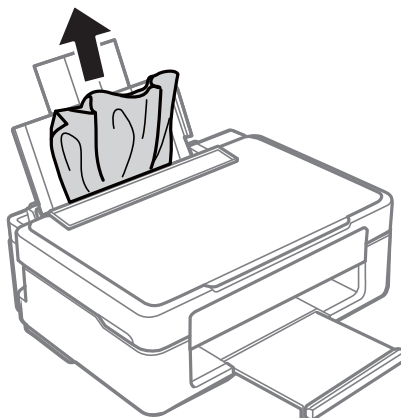

## Îndepărtarea hârtiei blocate din tava de ieșire

Scoateți hârtia blocată.

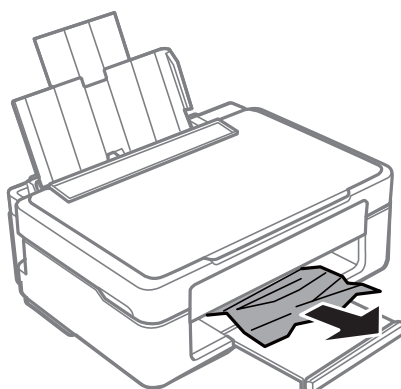

## Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei


**⚠ Atenție:**

- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.




## Soluționarea problemelor

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

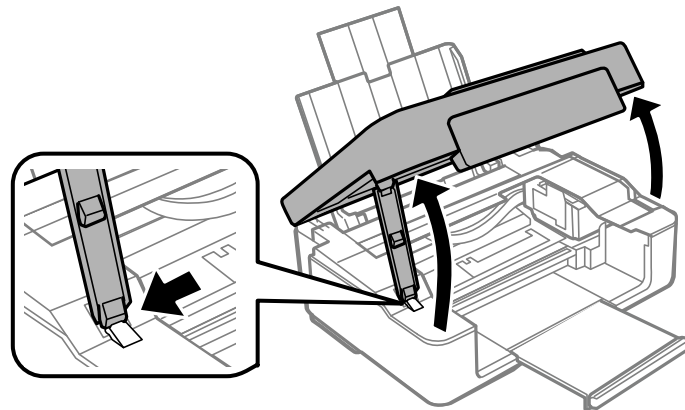


2. Scoateți hârtia blocată.

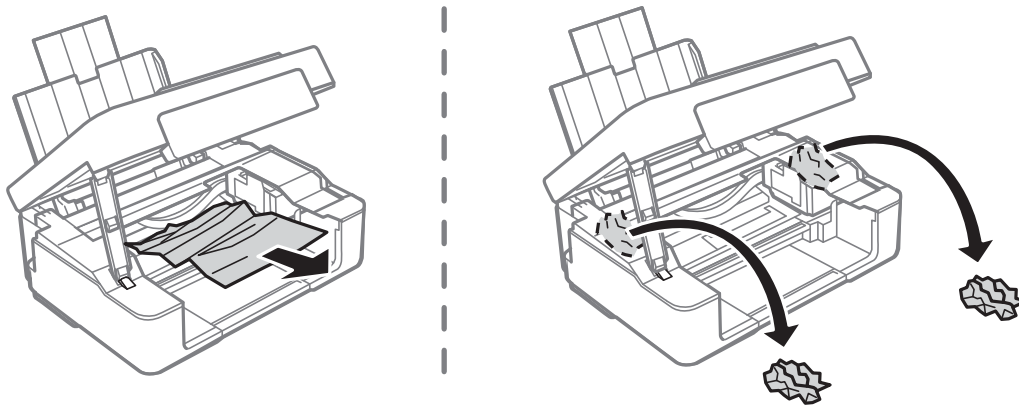


**!** *Important:*

*Nu atingeți cablu alb plat sau componenta translucidă din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.*

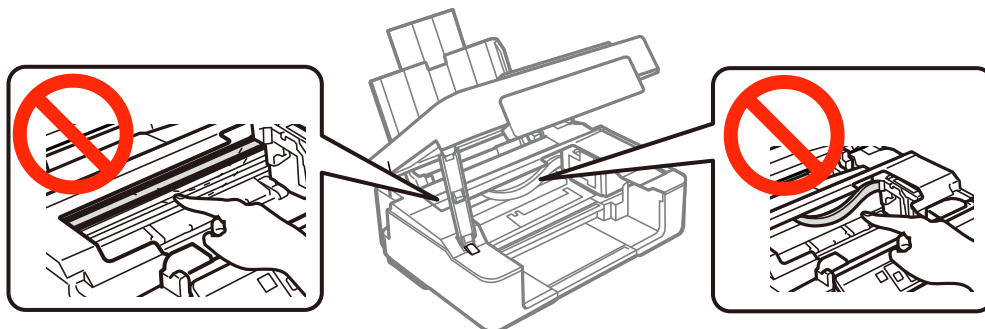

## Soluționarea problemelor

3. Închideți unitatea de scanare.

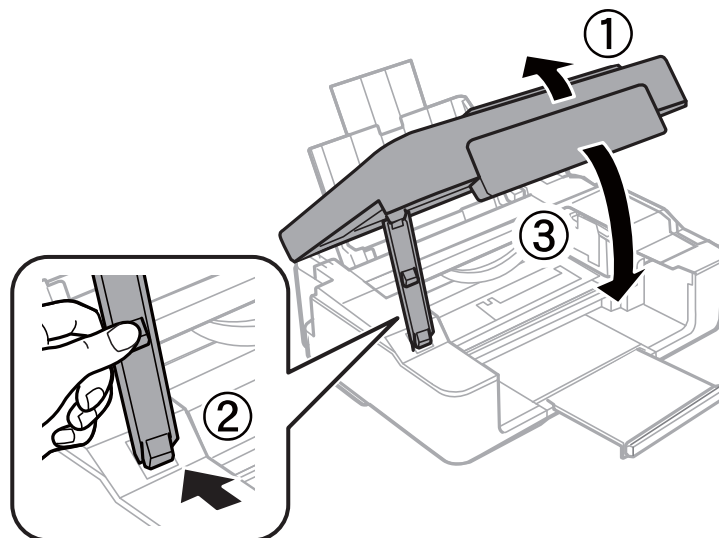

## Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.

### Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 130
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 29
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30

## Hârtia se blochează

- Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

### Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 103
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32

## Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

**Informații conexe**

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32

**Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp**

- Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

**Nu este alimentată hârtie**

- Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- Dacă aveți coala de curățare care a fost livrată cu hârtia originală Epson, folosiți-o pentru a curăța rola din interiorul imprimantei.


**Informații conexe**

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30



➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 84

---

**Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control****Imprimanta nu pornește**

- Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- Țineți apăsat mai mult timp butonul .

**Imprimanta nu se oprește**


Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

---

**Nu se poate efectua tipărirea de la un computer**

- Instalați driverul de imprimantă.
- Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- Dacă nu puteți tipări printr-o rețea, consultați pagina care descrie metoda de conectare la rețea de la computer.

## Soluționarea problemelor

- Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.
- În Windows, faceți clic pe **Coadă tipărire** din fila driverului imprimantei **Întreținere** și apoi verificați următoarele.
  - Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.  
Anulați tipărirea dacă este cazul.
  - Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.  
Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
  - Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).  
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
  - Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate** > **Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.  
Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.
- În Mac OS X, asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

### Informații conexe

- ➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 100](#)
- ➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 16](#)
- ➔ [„Anularea tipăririi” la pagina 55](#)

---

## Când nu se pot realiza setările de rețea

- Oprii dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Verificați-l și apoi urmați soluțiile tipărite.

### Informații conexe


- ➔ [„Conectarea de la dispozitive este imposibilă, chiar dacă setările de rețea nu prezintă probleme” la pagina 108](#)
- ➔ [„Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 21](#)

## Conectarea de la dispozitive este imposibilă, chiar dacă setările de rețea nu prezintă probleme


Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la dispozitivul inteligent la imprimantă, chiar dacă raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați informațiile de mai jos.

## Soluționarea problemelor


- ❑ Când utilizați mai multe puncte de acces simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările punctelor de acces. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același punct de acces ca imprimanta.

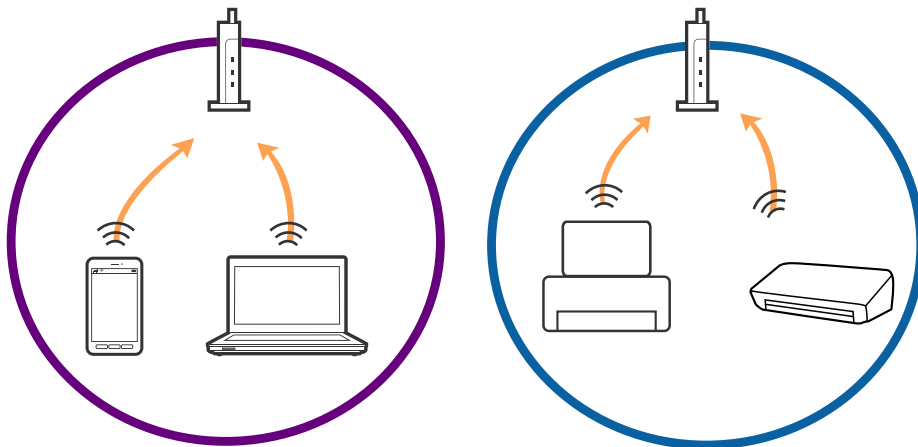

- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la punctul de acces atunci când acesta are mai multe SSID-uri, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite de la același punct de acces. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

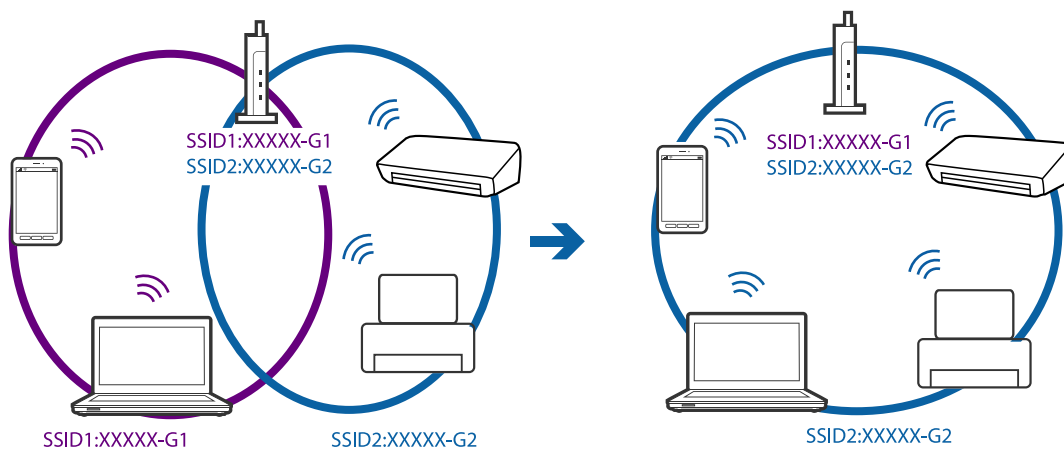


- ❑ Un punct de acces compatibil atât IEEE802.11a, cât și IEEE802.11g, are SSID-uri de 2,4 GHz, respectiv 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă puteți conecta la imprimantă, deoarece aceasta acceptă comunicații numai la 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

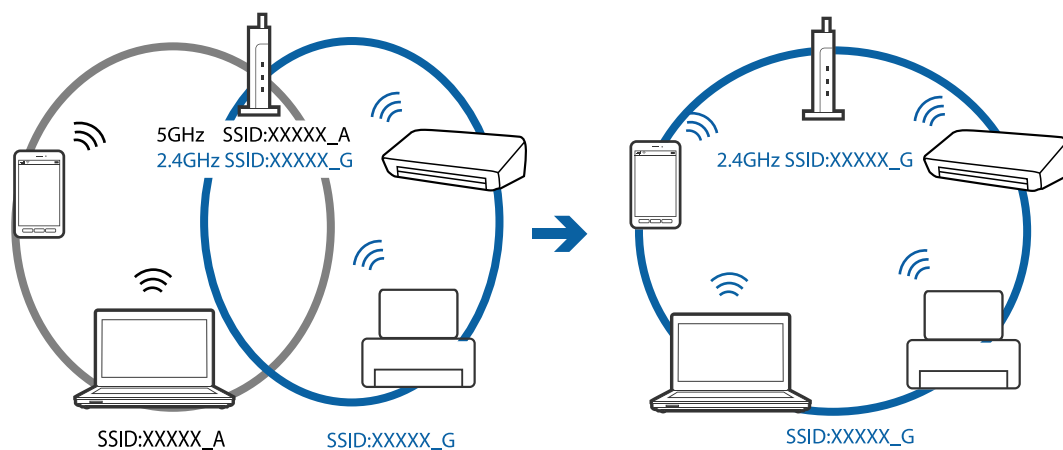

## Soluționarea problemelor

- Majoritatea punctelor de acces dispun de un separator de confidențialitate, care blochează comunicațiile de la dispozitivele neautorizate. Dacă nu vă puteți conecta la rețea, chiar dacă dispozitivele și punctele de acces sunt conectate la același SSID, dezactivați separatorul de confidențialitate de la punctul de acces. Pentru mai multe detalii, consultați manualul furnizat o dată cu punctul de alimentare.

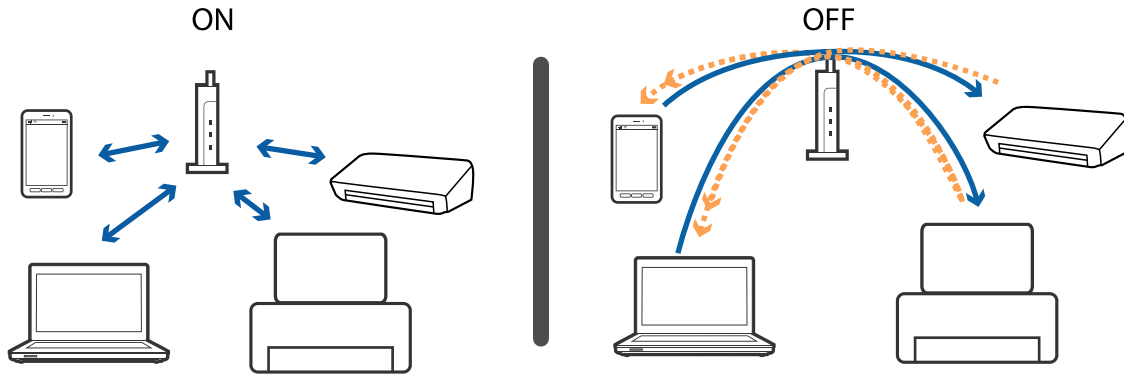

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 110
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 110


## Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărint un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

## Verificarea SSID pentru computer

### Windows

Selecțați **Panou de control > Rețea și Internet > Centru rețea și partajare**.

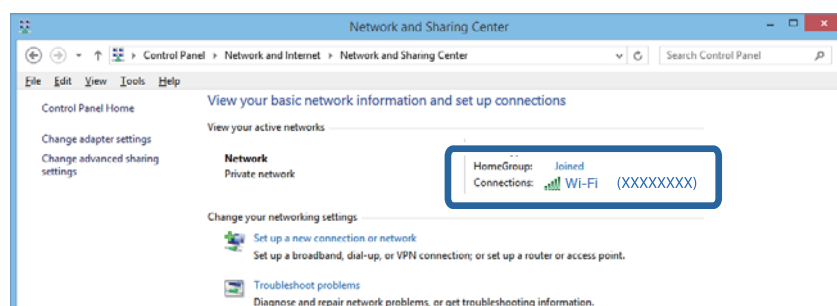

## Soluționarea problemelor

### Mac OS X

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



## Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune în rețea

- La modificarea punctului de acces sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- Oprii dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- În Windows, executați clic pe **Coadă tipărire** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă și apoi verificați următoarele.
  - Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte. Anulați tipărirea dacă este cazul.
  - Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare. Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.
  - Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).  
Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită.
  - Verificați dacă portul selectat este corect în **Proprietăți imprimantă > Port**
- Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Pentru mai multe detalii, consultați manualul aferent computerului.

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 110
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 110
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 22

➔ „Conectarea de la dispozitive este imposibilă, chiar dacă setările de rețea nu prezintă probleme” la pagina 108

---

## Brusc, imprimanta nu poate tipări utilizând o conexiune USB

- Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test. Dacă tipărirea este posibilă, configurarea s-a încheiat.
- Setați din nou conexiunea USB urmând pașii din [Modificarea metodei de conectare la un computer] din acest manual.

### Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 26

---

## Probleme de tipărire


### Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori

Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

### Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 82

### Apar benzi sau culori neașteptate

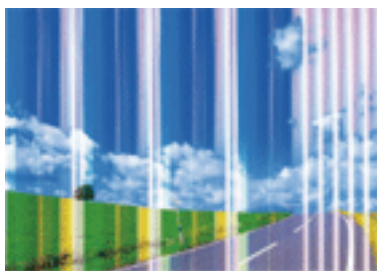

Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

### Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 82



## Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm



- Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- Aliniați capul de tipărire.
- La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

### Informații conexe

- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 31
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 84

## Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Aliniați capul de tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 84

## Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare


În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi alinate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

- Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

## Soluționarea problemelor

### Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Imprimare și scanare**, **Imprimare și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

## Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

- Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- Aliniați capul de tipărire.
- Imprimați folosind o setare de calitate superioară.
- Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.
- Utilizați cartușe de cerneală Epson originale. Acest produs ajustează culorile în funcție pe baza cartușelor de cerneală Epson originale. Utilizarea cartușelor de cerneală neoriginale poate afecta calitatea materialelor tipărite.
- Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.


### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 30
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 31
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 29
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 82
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 84


## Soluționarea problemelor

### Hârtia este pătată sau zgâriată

- ❑ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

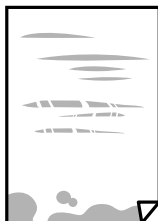

- ❑ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.

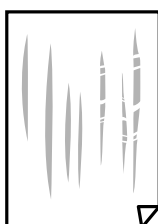

- ❑ Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulantă. Dacă da, îndreptați-o.
- ❑ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

#### Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32](#)
- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei” la pagina 84](#)

### Fotografiile tipărite sunt lipicioase

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

#### Informații conexe

- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei” la pagina 84](#)

### Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

La tipărirea din driverul de imprimantă Windows, setarea de ajustare automată a fotografiei Epson este aplicată în mod implicit în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Autocorectare** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

## Soluționarea problemelor

### Informații conexe

➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 52

## Culorile diferă de cele care apar pe afișaj

- Dispozitivele de afișare, precum monitoarele de computer, au propriile proprietăți de afișare. Dacă afișajul nu este calibrat, imaginea nu este afișată cu luminozitatea și culorile corecte. Ajustați proprietățile dispozitivului de afișare.
- Lumina care se reflectă în afișaj are un efect asupra modului în care este vizualizată imaginea pe acel afișaj. Evitați lumina directă a soarelui și confirmați imaginea într-un mediu în care poate fi asigurată o iluminare adecvată.
- Culorile pot diferi de cele vizualizate pe dispozitive inteligente, precum smartphone-uri sau tablete cu afișaje de înaltă rezoluție.
- Culorile de pe un afișaj nu sunt identice cu cele de pe hârtie, deoarece dispozitivul de afișare și imprimanta au un proces diferit de producere a culorilor.

## Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

### Informații conexe

➔ „Informații de bază despre tipărire — Windows” la pagina 37

➔ „Informații de bază despre tipărire — Mac OS X” la pagina 38

## Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

- Windows  
Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.
- Mac OS X  
Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

## Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

- Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.

## Soluționarea problemelor

- Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 32
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 85
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 126

## Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

### Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 55

## Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- Windows  
Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din fila **Mai multe opțiuni** a driver-ului imprimantei.
- Mac OS X  
Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

## Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

## Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată

- Curățați traseul hârtiei.
- Curățați geamul scannerului.
- Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului.





### Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei” la pagina 84
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 85

## Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)

Așezați originalul sub un unghi ușor diferit.

## Apar benzi pe imaginea copiată

Dacă apăsați butoanele  și  sau  și  simultan, imprimanta copiază în modul draft și pot apărea benzi pe exemplarul tipărit.

## Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.

## Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.


### Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 98](#)
- ➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 100](#)

---

## Alte probleme de imprimare

### Tipărirea se face prea încet

- Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate superioară a imprimării, viteza de imprimare se va reduce.
- Activați opțiunea de tipărirea bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
  - Windows  
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
  - Mac OS X  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.


## Soluționarea problemelor

### Dezactivați **Modul silențios**.

#### Windows

Dezactivați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

#### Mac OS X

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Print & Fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selecționați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

## Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă

Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

---

## Scanarea nu începe

Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.

Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.

Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate avea loc o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.

Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă, dacă pe ecran este afișată o listă cu scanere la deschiderea programului Epson Scan 2.

Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă în Epson Scan 2.

Dacă utilizați o aplicație compatibilă TWAIN, selecționați imprimanta (scannerul) utilizat(ă).

## Soluționarea problemelor

- În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați Epson Scan 2. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.
  - Windows 10
 

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
  - Windows 8.1/Windows 8
 

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
  - Windows 7
 

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
  - Windows Vista
 

Faceți clic pe butonul start, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.
  - Windows XP
 

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.
- Dacă nu puteți scana utilizând nicio aplicație compatibilă TWAIN, dezinstalați și apoi reinstalați aplicația compatibilă TWAIN.

### Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 98](#)
- ➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 100](#)

## Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- Asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

### Informații conexe

- ➔ [„Epson Scan 2 \(driver de scanner\)” la pagina 95](#)
- ➔ [„Epson Event Manager” la pagina 96](#)

---

## Probleme cu privire la imaginile scanate

### Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului

- Curățați geamul scannerului.
- Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.



## Soluționarea problemelor

- Nu apăsați cu prea multă forță pe original sau pe capacul pentru document. Dacă apăsați cu prea multă forță, pot apărea neclarități, mâzgălituri sau pete.

### Informații conexe

- ➔ [„Curățarea Geamului scannerului” la pagina 85](#)

## Calitatea imaginii lasă de dorit

- Setează opțiunea **Mod** din Epson Scan 2 conform originalului pe care doriți să îl scanați. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document** și setările pentru fotografii din **Mod foto**.
- În Epson Scan 2, reglați imaginea utilizând elementele din fila **Setări avansate**, apoi scanați.
- Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

### Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 58](#)

## Fundalul imaginilor prezintă ofset

Este posibil ca imaginile situate pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

- În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi reglați opțiunea **Luminoz..**  
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de setările din fila **Setări principale > Tip imagine** sau alte setări din fila **Setări avansate**.
- În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- La scanarea de pe geamul scannerului, așezați o coală de hârtie neagră sau o folie de protecție pentru birou peste original.

### Informații conexe

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35](#)
- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 58](#)

## Textul este neclar

- În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- Selectați **Mod document** pentru opțiunea **Mod** din Epson Scan 2. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document**.
- În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La creșterea valorii **Prag**, zona culorii negre devine mai mare.
- Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

### Informații conexe

- ➔ [„Scanarea documentelor \(Mod document\)” la pagina 58](#)

## Soluționarea problemelor

## Apar modele de tip moar

Dacă originalul este un document tipărit, pot apărea modele de tip moar în imaginea scanată.

- Pe fila **Setări avansate** din Epson Scan 2, setați **Filtrare descreen**.



- Modificați rezoluția și apoi scanați din nou.

### Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 58](#)

## Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului

- Asigurați-vă că originalul este poziționat corect în raport cu marcajele de aliniere.
- Dacă marginea imaginii scanate lipsește, îndepărtați ușor originalul de marginea geamului scannerului.
- La amplasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 inchi) între originale.

### Informații conexe

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 35](#)

## Nu se poate previzualiza în modul Imagine redusă

- La plasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 in.) între originale.
- Verificați dacă originalul este plasat drept.
- În funcție de original, este posibil ca previzualizarea să nu se efectueze în modul **Imagine redusă**. În acest caz, scanați în modul de previzualizare **Normal**, apoi creați manual demarcaje.

### Informații conexe

- ➔ [„Scanarea fotografiilor sau imaginilor \(Mod foto\)” la pagina 60](#)

## Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil

- În fereastra **Opțiuni format imagine** din Epson Scan 2, verificați că opțiunea **Limbă text** este setată corect în fila **Text**.
- Verificați dacă originalul este amplasat drept.

## Soluționarea problemelor

- Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
  - Originale care au fost copiate de mai multe ori
  - Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
  - Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
  - Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
  - Originale cu text scris de mână
  - Originale cu încrețituri sau cute
- În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La mărirea valorii **Prag**, negrul devine mai intens.
- În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

### Informații conexe

➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 58

## Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

### Notă:

*Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.*

1. Porniți aplicația Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Faceți clic pe butonul Start, iar apoi selectați **Toate aplicațiile > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Introduceți numele aplicației în butonul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS X  
Selectați **Salt > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selectați fila **Altul**.
3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

### Notă:

*Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.*

### Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 98

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 100

---

## Alte probleme de scanare

### Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

#### Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 58

### Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- Când scanați utilizând Epson Scan 2, puteți scana continuu până la 999 de pagini în format PDF și până la 200 de pagini în format Multi-TIFF.
- Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

#### Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 58

---

## Alte probleme

### Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.


### Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

#### Windows

Activați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

#### Mac OS X

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

## **Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)**

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

# Anexă

## Specificații tehnice

### Specificațiile imprimantei


Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze de cerneală neagră: 180 Duze de cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie	Hârtie normală	64 - 90 g/m <sup>2</sup> (17 - 24 lv.)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: 75 - 90 g/m <sup>2</sup> (20 - 24 lv)

### Zona tipăribilă


#### Zona tipăribilă pentru coli individuale

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

#### Tipărire cu margini

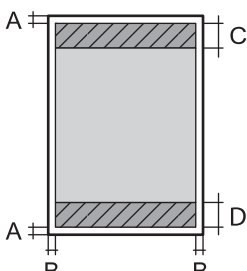	A	3.0 mm (0.12 inchi)
	B	3.0 mm (0.12 inchi)
	C	40.0 mm (1.57 inchi)
	D	32.0 mm (1.26 inchi)


#### Tipărire fără margini

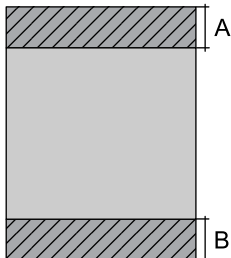	A	43.0 mm (1.69 inchi)
	B	35.0 mm (1.38 inchi)

#### Zonă tipăribilă pentru plicuri

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

## Anexă

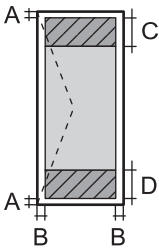	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

## Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Profundzime de culoare	<p>Color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern)</li> </ul> <p>Tonuri de gri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern</li> </ul> <p>Alb-negru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern</li> </ul>
Sursă de lumină	LED

## Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

## Listă cu funcții de rețea

Funcții		Acceptată	Observații	
Interfețe de rețea	Ethernet	-	-	
	Wi-Fi	Infrastructură	✓	-
		Ad-hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (Simple AP)	-	-

## Anexă

Funcții		Acceptată	Observații
Conexiune simultană	Ethernet și Wi-Fi Direct (Simple AP)		-
	Wi-Fi (Infrastructură) și Wi-Fi Direct (Simple AP)		-
Operare panou	Wi-Fi Setup	Expert de configurare Wi-Fi	-
		Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton) (WPS)	✓
		Configurare cod PIN	✓
		Wi-Fi Auto Connect (Conectare automată prin Wi-Fi)	✓
		Wi-Fi Direct Setup (Configurare directă Wi-Fi)	-
	Configurare generală rețea		-
	Verificare conexiune la rețea		✓
	Stare rețea		-
	Tipărire fișă de stare rețea		✓
	Dezactivare Wi-Fi		-
	Restabilire setări implicite din fabrică		✓
	Configurare partajare fișiere		-
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓
	Tipărire Bonjour (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	-
	Tipărire UPnP	IPv4	-
	Tipărire PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-
	Epson Connect (Tipărire e-mail)	IPv4	✓
			Windows Vista sau superior
			Informații despre dispozitiv
			Cameră digitală



## Anexă

Funcții		Acceptată	Observații
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓
	Event Manager	IPv4	-
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	-
	ADF (Inversare automată)		-
Fax	Trimitere fax	IPv4	-
	Primire fax	IPv4	-

## Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE802.11b/g/n* <sup>1</sup>
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	17 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură
Protocoale de securitate wireless	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>2</sup>

\*1 Conform cu IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g, în funcție de locul achiziției.

\*2 Acceptă standardele WPA2 și acceptă WPA/WPA2 Personal.

## Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client
---------	---------------------

## Dimensiuni

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lățime: 390 mm (15.4 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Adâncime: 300 mm (11.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Înălțime: 145 mm (5.7 in.)</li> </ul> <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lățime: 390 mm (15.4 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Adâncime: 504 mm (20.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Înălțime: 279 mm (11.0 in.)</li> </ul>
Greutate*	Aprox. 3.9 kg (8.6 lb.)

\* Fără cartușe de cerneală și cablul de alimentare.

## Anexă


## Specificații electrice

Model	Model cu 100 – 240 V	Model cu 220 – 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Intensitate nominală	0.5 - 0.3 A	0.3 A
Putere consumată (cu conectare USB)	Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 4.0 W Mod inactiv: Aprox. 1.6 W Oprire: Aprox. 0.3 W	Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 4.0 W Mod inactiv: Aprox. 1.6 W Oprire: Aprox. 0.3 W

**Notă:**

- Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- Pentru utilizatorii din Belgia, este posibil să existe variații de consum în momentul copierii.  
Consultați informațiile de la adresa <http://www.epson.be> pentru a obține cele mai recente specificații.

## Specificații de mediu

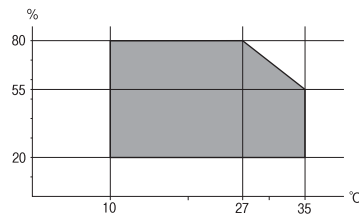Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: 10 - 35°C (50 - 95°F) Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Depozitare	<p>Temperatură: -20 - 40°C (-4 - 104°F)* Umiditate: 5 - 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

\* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

## Specificații de mediu pentru cartușele de cerneală

Temperatură de depozitare	-30 - 40 °C (-22 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-16 °C (3.2 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F).

\* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

## Cerințele sistemului

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 sau mai nou (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau mai nou  
Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Notă:**

- Este posibil ca Mac OS X să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X nu este suportat.

---

## Informații de reglementare

### Standarde și aprobări

#### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462Q

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



#### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C462Q

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

### Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

## Anexă

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

**Notă:**

*Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.*

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înaintea copierii materialului publicat.


---

## Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.

**! Important:**

- Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor, capul de tipărire se poate usca și împiedica astfel imprimanta să tipărească.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


**! Important:**

*Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.*


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

**Anexă**


6. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis. Fixați cu bandă adezivă suportul cartușului de cerneală pe carcasa.

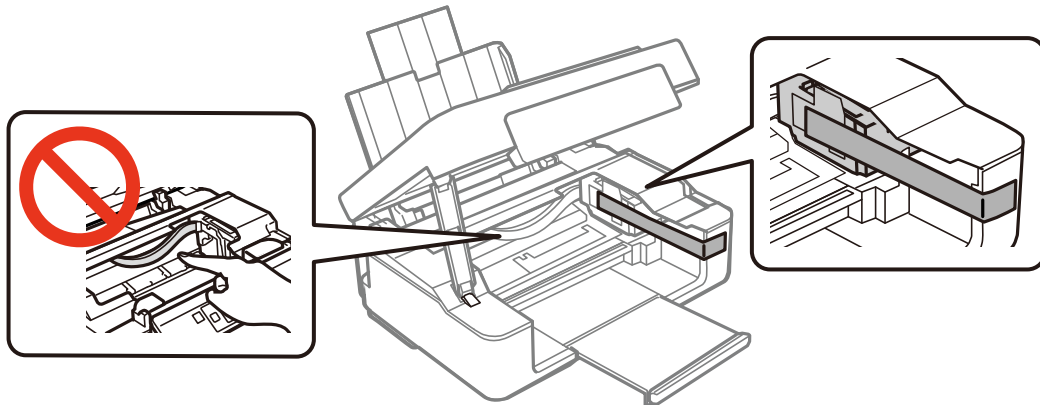

7. Închideți unitatea de scanare.

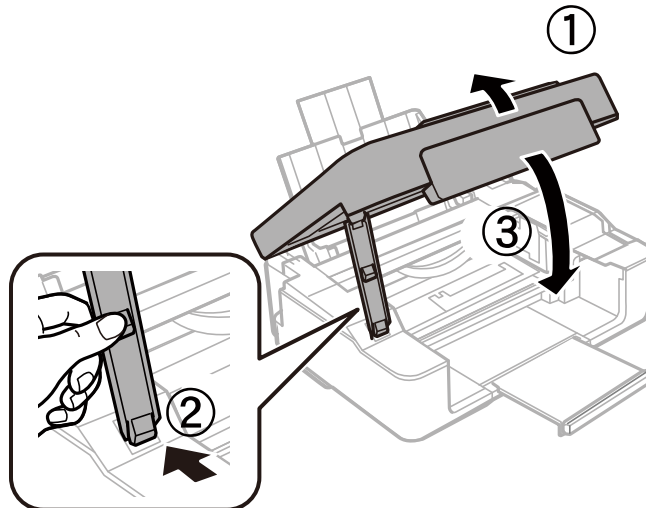

8. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

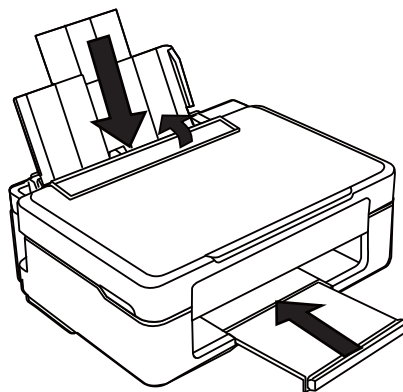

9. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

## Anexă

Când veți utiliza din nou imprimanta, asigurați-vă că îndepărtați banda adezivă care fixează suportul cartușului de cerneală. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 12
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 82
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 84

---

## Unde puteți obține ajutor

### Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

## Contactarea serviciului de asistență clienți

### Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului  
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- Modelul produsului
- Versiunea software a produsului  
(Faceți clic pe **Despre**, **Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- Marca și modelul computerului dumneavoastră
- Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

#### **Notă:**

*În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.*

## Anexă

### Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

### Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

#### World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

#### Serviciul de asistență Epson

Telefon: +886-2-80242008

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

#### Centru de asistență pentru reparații:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare este un centru de service autorizat pentru Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

### Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

#### Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

#### Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un o soluție finală pentru a ne asigura că toți clienții noștri au acces la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adresei cel mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

În momentul în care sunați, vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile necesare. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

## Anexă

### Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare.

### Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

#### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

#### Serviciul de asistență Epson

Număr gratuit: 800-120-5564

Serviciul nostru de asistență prin telefon vă poate ajuta în următoarele privințe:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări despre modul de utilizare al produsului sau privind rezolvarea unor probleme
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

### Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică și pentru servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

#### Pagina web

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a creat o pagină locală atât în limba chineză cât și în engleză pentru a pune la dispoziția utilizatorilor următoarele informații:

- Informații despre produs
- Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- Ultimele versiuni ale driverelor produselor Epson

#### Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta echipa noastră tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383