

# **XP-442 445 Series**

# **Guide d'utilisation**

# Copyright

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité en matière de brevets ne s'applique à l'utilisation des renseignements contenus dans le présent manuel, ou aux dommages pouvant résulter d'une telle utilisation. Les informations contenues dans ce document sont conçues uniquement pour une utilisation avec ce produit Epson. Epson n'est responsable d'aucune utilisation de ces informations pour l'application à d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation, ni ses filiales ne peuvent être tenus pour responsables envers l'acheteur de ce produit ou les tiers pour tous dommages, pertes, coûts et dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers résultant d'un accident, d'une utilisation abusive ou incorrecte de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (à l'exception des États-Unis) de la non-conformité avec les instructions d'utilisation et de maintenance.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne pourront être tenues responsables des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modification sans préavis.

# Marques commerciales

- ❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ et le logo PRINT Image Matching sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

## Table des matières

### Copyright

### Marques commerciales

### À propos de ce manuel

Présentation des manuels. . . . .	8
Repères et symboles. . . . .	8
Descriptions utilisées dans ce manuel. . . . .	9
Références du système d'exploitation. . . . .	9

### Consignes importantes

Consignes de sécurité. . . . .	10
Conseils et avertissements concernant l'imprimante. . . . .	11
Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante. . . . .	11
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil. . . . .	12
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire. . . . .	12
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD. . . . .	12
Protection de vos informations personnelles. . . . .	13

### Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces. . . . .	14
Panneau de commande. . . . .	16
Touches. . . . .	16
Guide de l'écran LCD. . . . .	17

### Paramètres réseau

Types de connexion réseau. . . . .	20
Connexion Wi-Fi. . . . .	20
Connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	20
Connexion à un ordinateur. . . . .	21
Connexion à un périphérique connecté. . . . .	23
Réglage des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande. . . . .	23
Réglage manuel des paramètres Wi-Fi. . . . .	23
Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche. . . . .	24
Réglage des paramètres Wi-Fi en configurant un code PIN (WPS). . . . .	25

Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	26
Réglage des paramètres réseau avancés. . . . .	27
Vérification de l'état de la connexion réseau. . . . .	28
Vérification de l'état du réseau à l'aide de l'icône réseau. . . . .	28
Vérification de l'état du réseau à partir du panneau de commande. . . . .	28
Impression d'un rapport de connexion réseau. . . . .	28
Impression d'une feuille d'état du réseau. . . . .	32
Remplacement ou ajout de nouveaux points d'accès. . . . .	33
Modification de la méthode de connexion à un ordinateur. . . . .	33
Désactivation du Wi-Fi à partir du panneau de commande. . . . .	35
Déconnexion du Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le panneau de commande. . . . .	35
Rétablissement des paramètres réseau à partir du panneau de commande. . . . .	36

### Chargement du papier

Précautions de manipulation du papier. . . . .	37
Papiers disponibles et capacité. . . . .	38
Liste des types de papier. . . . .	39
Chargement de papier dans le Alim. papier arrière. . . . .	40

### Positionnement des originaux

Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner. . . . .	43
Comment positionner des originaux de tailles variées. . . . .	44
Positionnement de plusieurs photos pour la copie. . . . .	44
Positionnement de plusieurs photos pour la numérisation. . . . .	44

### Insertion d'une carte mémoire

Cartes mémoire prises en charge. . . . .	45
Insertion et retrait d'une carte mémoire. . . . .	45

### Impression

Impression à partir du panneau de commande. . . . .	47
Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire. . . . .	47

## Table des matières

Impression de papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux. . . . .	48
Impression d'enveloppes originales. . . . .	49
Impression de différentes dispositions. . . . .	51
Impression à partir d'un diaporama. . . . .	52
Impression DPOF. . . . .	52
Options de menus pour le mode Impr.Photo. . . . .	52
Impression à partir d'un ordinateur. . . . .	54
Impression de base — Windows. . . . .	54
Impression de base — Mac OS X. . . . .	55
Impression recto verso (Windows uniquement). . . . .	58
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	59
Adaptation à la taille du papier. . . . .	60
Impression de plusieurs fichiers ensemble (Windows uniquement). . . . .	62
Impression d'une image sur plusieurs feuilles pour créer une affiche (pour Windows uniquement). . . . .	63
Impression à l'aide des fonctions avancées. . . . .	69
Impression de photos à l'aide de l'application Epson Easy Photo Print. . . . .	71
Impression depuis des dispositifs intelligents. . . . .	72
Utilisation d'Epson iPrint. . . . .	72
Utilisation d'AirPrint. . . . .	74
Annulation d'une impression. . . . .	74
Annulation de l'impression — Bouton imprimante. . . . .	74
Annulation d'une impression - Windows. . . . .	75
Annulation d'une impression - Mac OS X. . . . .	75
<b>Copie</b>	
Principes de base de la copie. . . . .	76
Options de menus pour le mode Copier. . . . .	76
Copie de photos. . . . .	78
Options de menus pour Copier/restaurer photos. . . . .	79
<b>Numérisation</b>	
Numérisation à l'aide du panneau de commande. . . . .	81
Numérisation vers une carte mémoire. . . . .	81
Numérisation vers le Cloud. . . . .	81
Numérisation vers un ordinateur. . . . .	82
Numérisation vers un ordinateur (WSD). . . . .	83
Options de menus pour la numérisation. . . . .	85
Numérisation à partir d'un ordinateur. . . . .	86
Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2. . . . .	86
Numérisation depuis des dispositifs connectés. . . . .	92

Installation de l'application Epson iPrint. . . . .	92
Numérisation à l'aide de Epson iPrint. . . . .	92

## Remplacement des cartouches d'encre

Vérification des niveaux d'encre. . . . .	94
Vérification des niveaux d'encre - panneau de commande. . . . .	94
Vérification des niveaux d'encre - Windows. . . . .	94
Vérification des niveaux d'encre - Mac OS X. . . . .	94
Codes des cartouches d'encre. . . . .	94
Précautions de manipulation des cartouches d'encre. . . . .	95
Remplacement des cartouches d'encre. . . . .	98
Impression temporaire avec de l'encre noire. . . . .	101
Impression temporaire avec de l'encre noire - Windows. . . . .	102
Impression temporaire avec de l'encre noire - Mac OS X. . . . .	103
Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows). . . . .	104

## Entretien de l'imprimante

Vérification et nettoyage de la tête d'impression. . . . .	105
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — panneau de commande. . . . .	105
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows. . . . .	106
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Mac OS X. . . . .	106
Alignement de la tête d'impression. . . . .	107
Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande. . . . .	107
Alignement de la tête d'impression - Windows. . . . .	108
Alignement de la tête d'impression - Mac OS X. . . . .	108
Nettoyage du trajet du papier. . . . .	108
Nettoyage de la Vitre du scanner. . . . .	109
Économies d'énergie. . . . .	110
Économies d'énergie - Panneau de configuration. . . . .	110
Économies d'énergie - Windows. . . . .	110
Économies d'énergie - Mac OS X. . . . .	110

## Options de menus pour le mode Config

Options de menus pour Niv. encre. . . . .	111
Options de menus pour Maintenance. . . . .	111
Options de menus pour Config. imprimante. . . . .	112

## Table des matières

Options de menus pour Paramètres réseau. . . . .	112	Vérification de l'état de l'imprimante - Mac OS X. . . . .	133
Options de menus pour Serv. Epson Connect. . . . .	113	Retrait du papier coincé. . . . .	134
Options de menus pour Services Google Cloud Print. . . . .	114	Retrait de papier coincé dans l'Alim. papier arrière. . . . .	134
Options de menus pour Config. Fich. partagé. . . . .	114	Retrait du papier coincé à partir du bac de sortie. . . . .	134
Options de menus pour Mise à jour firmware. . . . .	115	Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante. . . . .	135
Options de menus pour Rétablir valeurs par défaut. . . . .	115	Le papier ne s'alimente pas correctement. . . . .	136
<b>Informations sur les services réseau et les logiciels</b>		Bourrage papier. . . . .	137
Service Epson Connect. . . . .	116	Le papier est entraîné de travers. . . . .	137
Web Config. . . . .	116	Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps. . . . .	137
Exécution de Web Config sur un navigateur Web. . . . .	117	Aucune alimentation papier. . . . .	137
Exécution de Web Config sous Windows. . . . .	117	Une erreur de manque de papier se produit. . . . .	137
Exécution de Web Config sous Mac OS X. . . . .	118	Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration. . . . .	138
Pilote d'imprimante Windows. . . . .	118	L'imprimante ne s'allume pas. . . . .	138
Guide du pilote de l'imprimante Windows. . . . .	119	L'imprimante n'est pas mise hors tension. . . . .	138
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows. . . . .	121	L'écran LCD devient noir. . . . .	138
Pilote de l'imprimante Mac OS X. . . . .	121	Impression à partir d'un ordinateur impossible. . . . .	138
Guide du pilote d'impression Mac OS X. . . . .	122	Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau. . . . .	139
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS X. . . . .	124	Impossible de se connecter à partir d'appareils même en l'absence de problème réseau. . . . .	139
Epson Scan 2 (Pilote du scanner). . . . .	124	Vérification du SSID connecté à l'imprimante. . . . .	141
Epson Event Manager. . . . .	125	Vérification du SSID de l'ordinateur. . . . .	141
Epson Easy Photo Print. . . . .	125	Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer sur le réseau. . . . .	142
E-Web Print (uniquement sur Windows). . . . .	126	Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer via une connexion USB. . . . .	142
Easy Photo Scan. . . . .	126	Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad. . . . .	143
EPSON Software Updater. . . . .	127	L'impression est interrompue. . . . .	143
Désinstallation des applications. . . . .	127	Problèmes d'impression. . . . .	143
Désinstallation d'applications - Windows. . . . .	128	L'impression est rayée ou une couleur manque. . . . .	143
Désinstallation d'applications - Mac OS X. . . . .	128	Apparition de bandes ou de couleurs inattendues. . . . .	143
Installation des applications. . . . .	129	Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 2.5 cm environ. . . . .	144
Mise à jour des applications et du firmware. . . . .	130	Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement. . . . .	144
Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande. . . . .	130	La qualité d'impression est mauvaise. . . . .	145
<b>Résolution de problèmes</b>		Le papier est taché ou éraflé. . . . .	146
Vérification du statut de l'imprimante. . . . .	132	Les photos imprimées sont collantes. . . . .	146
Vérification des messages sur l'écran LCD. . . . .	132	Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues. . . . .	146
Vérification du statut de l'imprimante - Windows. . . . .	133	Les couleurs diffèrent de celles qui apparaissent à l'écran. . . . .	147

**Table des matières**

Impression sans marges impossible. . . . . 147

Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges. . . . . 147

La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes. . . . . 147

Plusieurs documents originaux sont copiés sur une même feuille. . . . . 148

Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés. . . . . 148

L'image imprimée est inversée. . . . . 148

Motifs de mosaïque dans les impressions. . . . . 149

Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée. . . . . 149

Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée. . . . . 149

Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée. . . . . 149

Le problème d'impression n'a pas pu être résolu. . . . . 149

Autres problèmes d'impression. . . . . 150

    L'impression est trop lente. . . . . 150

    L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu. . . . . 150

    Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8. . . . . 150

Impossible de lancer la numérisation. . . . . 151

    Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration. . . . . 152

Problèmes relatifs aux images numérisées. . . . . 152

    Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner. . . . . 152

    Image de qualité insuffisante. . . . . 152

    Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images. . . . . 152

    Le texte est flou. . . . . 153

    Apparition de motifs de moirage. . . . . 153

    Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner. . . . . 154

    Aperçu impossible en Miniature. . . . . 154

    Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF 154

    Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée. . . . . 155

Autres problèmes de numérisation. . . . . 155

    La numérisation est trop lente. . . . . 155

    La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF. . . . . 156

Autres problèmes. . . . . 156

Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante. . . . . 156

Le fonctionnement est très bruyant. . . . . 156

Impossible d'enregistrer les données sur une carte mémoire. . . . . 156

L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows). . . . . 157

Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran de sélection des photos. . . . . 157

**Annexe**

Caractéristiques techniques. . . . . 158

    Spécifications de l'imprimante. . . . . 158

    Caractéristiques du scanner. . . . . 159

    Spécifications de l'interface. . . . . 159

    Liste des fonctions réseau. . . . . 159

    Spécifications Wi-Fi. . . . . 161

    Protocole de sécurité. . . . . 161

    Services de tiers pris en charge. . . . . 161

    Caractéristiques des périphériques de stockage externes. . . . . 162

    Dimensions. . . . . 163

    Caractéristiques électriques. . . . . 163

    Caractéristiques environnementales. . . . . 163

    Configuration requise. . . . . 164

Informations réglementaires. . . . . 164

    Normes et conformité. . . . . 164

    Restrictions relatives à la copie. . . . . 165

Transport de l'imprimante. . . . . 165

Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur. . . . . 167

Où trouver de l'aide. . . . . 168

    Site Web du support technique. . . . . 168

    Contacter l'assistance Epson. . . . . 169

# À propos de ce manuel

---

## Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

Démarez ici (manuel imprimé)

Ce manuel contient des informations relatives à la configuration de l'imprimante, à l'installation des logiciels, à l'utilisation de l'imprimante, au dépannage, etc.

Guide d'utilisation (manuel au format numérique)

Le présent manuel. Fournit des informations et des instructions relatives à l'utilisation de l'imprimante, aux paramètres réseau requis pour utiliser l'imprimante en réseau, et à la résolution des problèmes.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

Manuel papier

Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

Manuel numérique

Lancez l'application EPSON Software Updater sur votre ordinateur. L'application EPSON Software Updater identifie les mises à jour disponibles pour les manuels numériques et les applications logicielles Epson et vous permet de télécharger les dernières versions.

### Informations connexes

➔ [« EPSON Software Updater » à la page 127](#)

---

## Repères et symboles



**Attention:**

*Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.*



**Important:**

*Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.*

**Remarque:**

*Fournis des informations complémentaires et de référence.*

➔ Informations connexes

Liens vers les sections correspondantes.



---

## Descriptions utilisées dans ce manuel

- ❑ Les captures d'écran du pilote de l'imprimante et les écrans d'Epson Scan 2 (pilote du scanner) proviennent de Windows 10 ou Mac OS X v10.11.x. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- ❑ Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- ❑ Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.

---

## Références du système d'exploitation

### Windows

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista » et « Windows XP » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- ❑ Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

Dans ce manuel, « Mac OS X v10.11.x » fait référence à OS X El Capitan, « Mac OS X v10.10.x » fait référence à OS X Yosemite, « Mac OS X v10.9.x » fait référence à OS X Mavericks et « Mac OS X v10.8.x » fait référence à OS X Mountain Lion. De plus, « Mac OS X » est utilisé pour faire référence à « Mac OS X v10.11.x », « Mac OS X v10.10.x », « Mac OS X v10.9.x », « Mac OS X v10.8.x », « Mac OS X v10.7.x » et « Mac OS X v10.6.8 ».

# Consignes importantes

---

## Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires.
- Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :  
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, le port d'alimentation en encre pouvant être légèrement taché d'encre.
  - En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
  - En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
  - En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne démontez pas la cartouche d'encre, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre peau.
- Ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement et ne les laissez pas tomber. En outre, veillez à ne pas les serrer ou déchirer leurs étiquettes. Faute de quoi vous risquez de provoquer une fuite.
- Conservez les cartouches hors de portée des enfants.

---



## Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

### Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante

- Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation électrique indiquée sur l'étiquette de l'imprimante.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.

## Consignes importantes

- ❑ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le module scanner.
- ❑ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite) et que les cartouches d'encre sont en place.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

## Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil

- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des équipements électroniques médicaux et entraîner des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des établissements médicaux ou à proximité d'équipements médicaux, respectez les consignes du personnel autorisé représentant l'établissement et l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur l'équipement médical.
- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des dispositifs contrôlés de manière automatique, tels que les portes automatiques ou les alarmes incendie, par exemple, et causer des accidents liés à des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante à proximité de dispositifs contrôlés de manière automatique, respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur les dispositifs.

## Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire

- ❑ Lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, il ne faut pas la retirer ni mettre l'imprimante hors tension.
- ❑ Les méthodes d'utilisation des cartes mémoire varient selon le type de carte. Pour plus de détails, veillez à vous reporter au manuel fourni avec votre carte mémoire.
- ❑ Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec l'imprimante.

### Informations connexes

➔ [« Caractéristiques des cartes mémoire prises en charge » à la page 162](#)

## Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD

- ❑ Il est possible que l'écran LCD affiche quelques petits points lumineux ou foncés. De même, il peut présenter, en raison de ses caractéristiques, une luminosité non uniforme. Il s'agit de phénomènes normaux qui ne signifient en aucun cas que l'écran est endommagé.
- ❑ Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou chimiques.
- ❑ Le couvercle extérieur LCD pourrait se casser en cas de choc important. Contactez votre revendeur si la surface de l'écran se fêle ou se fissure, ne touchez pas les pièces cassées et ne tentez pas de les retirer.


---

## Protection de vos informations personnelles


Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant **Config > Rétablir valeurs par défaut > Tous les paramètres** dans le panneau de commande.

# Informations de base sur l'imprimante

## Nom et fonction des pièces

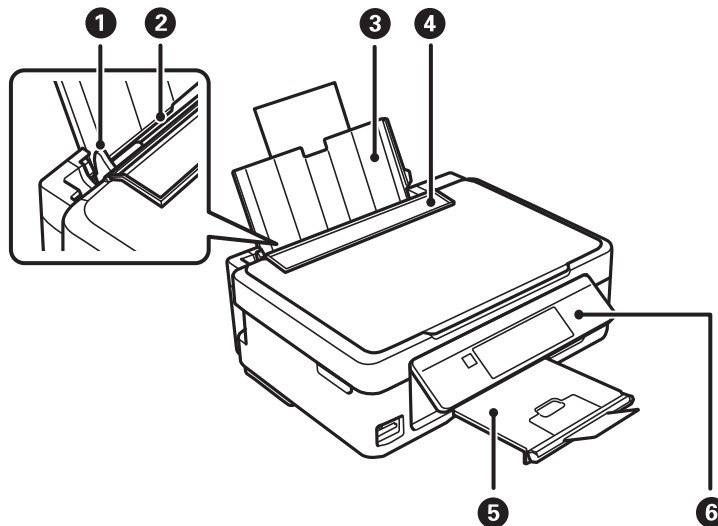


❶	Guide latéral	Insèrent le papier droit dans l'imprimante. Faites-les glisser contre les bords du papier.
❷	Alim. papier arrière	Charge le papier.
❸	Guide papier	Guide le papier chargé.
❹	Protection du chargeur	Empêche des substances étrangères de pénétrer dans l'imprimante. En général, laissez cette protection fermée.
❺	Bac de sortie	Contient le papier éjecté. Avant impression, relevez la butée de manière à ce que le papier éjecté ne tombe pas du bac.
❻	Panneau de commande	Contrôle l'imprimante.

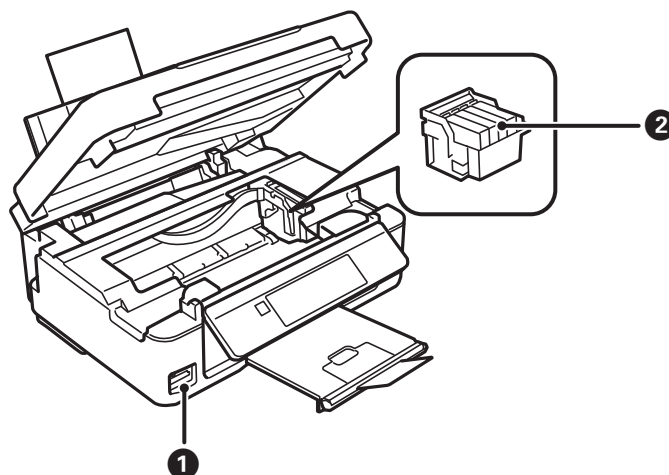


### Informations de base sur l'imprimante

❶	Emplacement pour carte mémoire	Permet d'insérer une carte mémoire.
❷	Porte-cartouche	Permet d'installer les cartouches d'encre. L'encre est éjectée par les buses de la tête d'impression situées en-dessous.

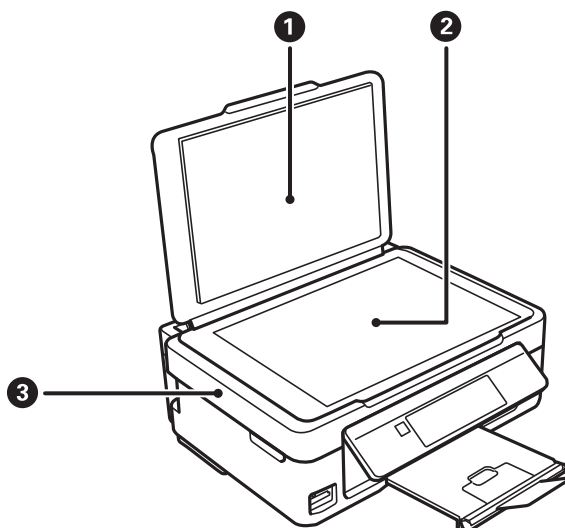

❶	Capot de documents	Permet de bloquer la lumière extérieure lors de la numérisation.
❷	Vitre du scanner	Placez les originaux.
❸	Module scanner	Permet de numériser les documents originaux mis en place. Ouvrez-le pour remplacer les cartouches d'encre ou retirer le papier coincé dans l'imprimante.

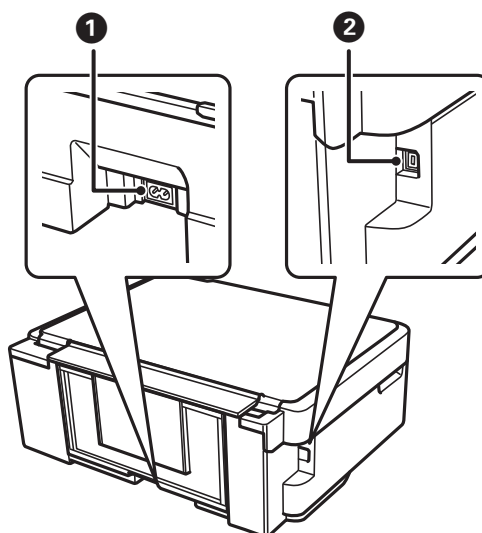


❶	Prise CA	Branche le cordon d'alimentation.
❷	Port USB	Permet de connecter un câble USB.


## Panneau de commande

Vous pouvez modifier l'inclinaison du panneau de commande.

Pour abaisser le panneau de commande, appuyez sur le levier situé à l'arrière du panneau comme indiqué ci-dessous.

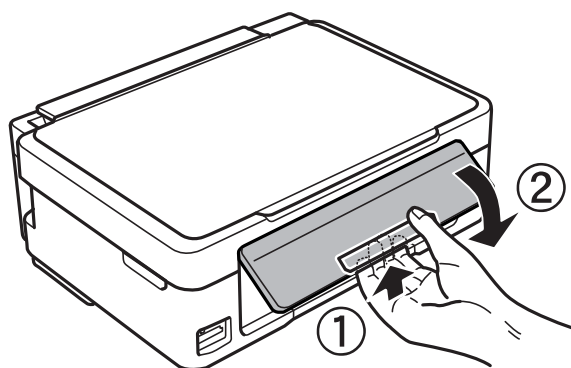

## Touches

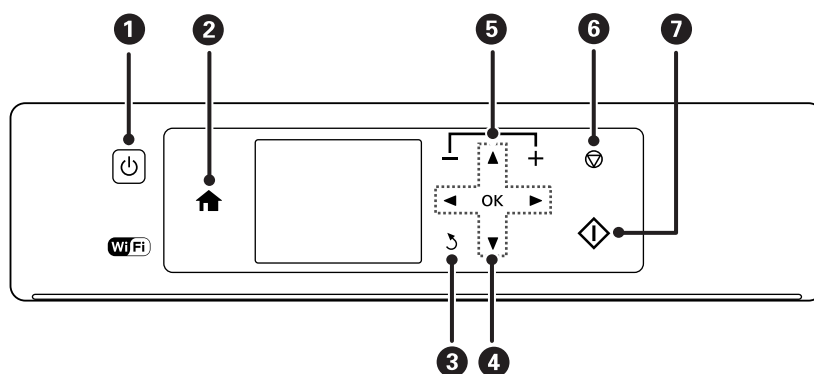

1		Met le produit sous ou hors tension. Ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation clignote (lorsque l'imprimante est en fonctionnement ou traite des données). Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint.
2		Affiche l'écran d'accueil.
3		Revient à l'écran précédent.
4		Utilisez les touches  pour sélectionner un menu, puis appuyez sur la touche OK pour exécuter le menu sélectionné.
5		Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer.
6		Arrête l'opération en cours.
7		Permet de lancer une opération, comme l'impression ou la copie, par exemple.




## Informations de base sur l'imprimante

### Guide de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des menus et des messages. Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner un menu ou un paramètre.

### Guide de l'écran d'accueil

Les icônes et les menus suivants sont affichés sur l'écran d'accueil.

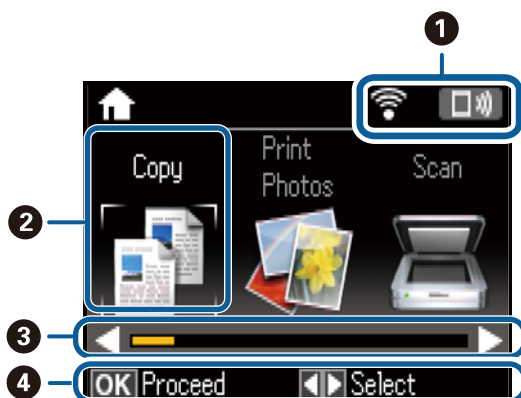

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Des icônes indiquant l'état du réseau sont affichées. Consultez le menu <b>Aide</b> pour en savoir plus au sujet de la signification des icônes. Sélectionnez <b>Aide</b> sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez <b>Liste des icônes</b> à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. |
|----------|--|

## Informations de base sur l'imprimante

②	Les noms et icônes de fonction sont affichés en tant qu'icônes de mode.	
	Copier	Permet d'activer le mode <b>Copier</b> qui vous permet de copier un document.
	Impr.Photo	Permet d'activer le mode <b>Impr.Photo</b> qui vous permet d'imprimer les photos présentes sur une carte mémoire.
	Numériser	Permet d'activer le mode <b>Numériser</b> qui vous permet de numériser un document ou une photo.
	Plus de fonctions	Permet d'activer le mode <b>Plus de fonctions</b> qui propose diverses fonctions d'impression telles que la copie de photos et l'impression sur du papier réglé ou des calendriers à l'aide des photos présentes sur une carte mémoire.
	Mode silencieux	Affiche le paramètre <b>Mode silencieux</b> qui vous permet de réduire le bruit produit par l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.  Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant.  <b>Config &gt; Config. imprimante &gt; Mode silencieux</b>
	Config	Permet d'activer le mode <b>Config</b> qui vous permet de définir les paramètres de maintenance, la configuration de l'imprimante et les paramètres réseau.
	Aide	Affiche des informations d'aide au sujet des opérations de base, la signification des icônes affichées sur l'écran LCD et des informations de dépannage.
Config Wi-Fi	Affiche les menus vous permettant de configurer l'imprimante en vue de l'utilisation dans un réseau sans fil. Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant.  <b>Config &gt; Paramètres réseau &gt; Config Wi-Fi</b>	
③	Si les touches ◀ et ▶ sont affichées, vous pouvez faire défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.	
④	Les touches disponibles sont affichées. Dans cet exemple, vous pouvez accéder au menu sélectionné en appuyant sur la touche OK.	

## Saisie de caractères

Pour saisir des caractères et des symboles pour les paramètres réseau à partir du panneau de commande, utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ et le clavier logiciel sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour mettre un caractère ou une touche de fonction en surbrillance sur le clavier, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. Une fois la saisie des caractères terminée, mettez **Fini** en surbrillance et appuyez sur la touche OK.

## Informations de base sur l'imprimante

L'écran affiché varie en fonction des paramètres. L'écran suivant permet de saisir le mot de passe pour le réseau Wi-Fi.




Icônes	Description
AB12	Permet de saisir les lettres en majuscules.
ab12	Permet de saisir les lettres en minuscules.
Symbole	Affiche les symboles.
◀▶	Permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
←	Permet de supprimer un caractère à gauche (effacement arrière).
Espace	Permet de saisir un espace à droite du curseur.
Fini	Permet de fermer l'écran du clavier logiciel et d'afficher un écran de confirmation ou de passer à l'écran suivant.

# Paramètres réseau

## Types de connexion réseau

### Connexion Wi-Fi

Connectez l'imprimante et l'ordinateur, le smartphone ou la tablette au point d'accès. Il s'agit de la méthode de connexion habituelle pour les réseaux privés et professionnels dans lesquels les ordinateurs sont reliés par Wi-Fi via un point d'accès.

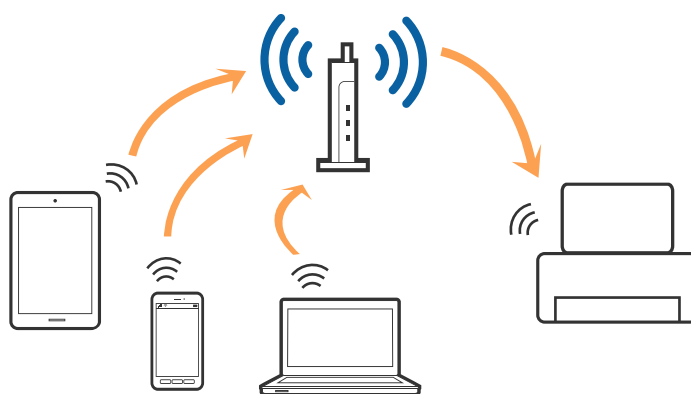

#### Informations connexes

- ➔ [« Connexion à un ordinateur » à la page 21](#)
- ➔ [« Connexion à un périphérique connecté » à la page 23](#)
- ➔ [« Réglage des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande » à la page 23](#)


### Connexion Wi-Fi Direct (Simple AP)

Cette méthode de connexion est recommandée lorsque vous n'utilisez pas le Wi-Fi chez vous ou au bureau, ou lorsque vous voulez connecter directement l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent. En mode Simple AP, l'imprimante fait office de point d'accès, et vous pouvez y connecter un maximum de quatre périphériques, sans utiliser de point d'accès standard. Les périphériques directement connectés à l'imprimante ne peuvent cependant communiquer les uns avec les autres via l'imprimante.

## Paramètres réseau

**Remarque:**

Le Wi-Fi Direct (Simple AP) est une méthode de connexion conçue pour remplacer le mode Ad Hoc.

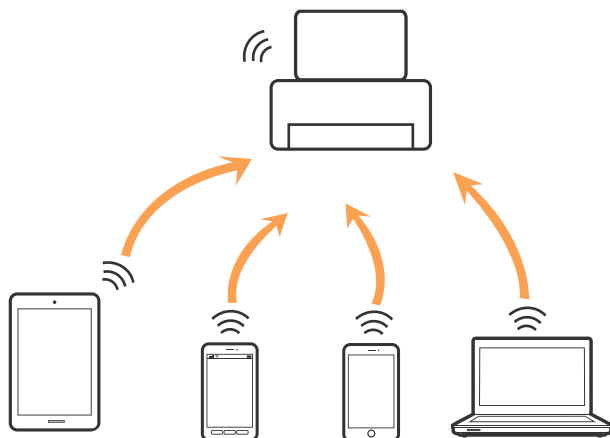

L'imprimante peut être connectée simultanément via Wi-Fi et Wi-Fi Direct (Simple AP). Cependant, si vous initiez une connexion réseau en mode Wi-Fi Direct (Simple AP) lorsque l'imprimante est connectée en Wi-Fi, le Wi-Fi est temporairement déconnecté.

**Informations connexes**

➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 26

---

## Connexion à un ordinateur

Nous vous conseillons d'utiliser le programme d'installation pour connecter l'imprimante à un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en appliquant l'une des méthodes suivantes.

- Installation depuis le site web

Accédez au site web suivant et indiquez le nom du produit.

<http://epson.sn>

Allez dans **Installation**, et cliquez sur **Télécharger** dans la zone de téléchargement et de connexion. Cliquez ou double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter le programme d'installation. Suivez les instructions affichées à l'écran.

- Installation depuis le logiciel sur CD (uniquement pour les modèles fournis avec un CD et les utilisateurs disposant d'un lecteur de CD.)

Insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions à l'écran.


**Sélection des méthodes de connexion**

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que la fenêtre suivante apparaisse puis sélectionnez la méthode de connexion de l'imprimante à l'ordinateur.

## Paramètres réseau

### Windows

Sélectionnez le type de connexion puis cliquez sur **Suivant**.

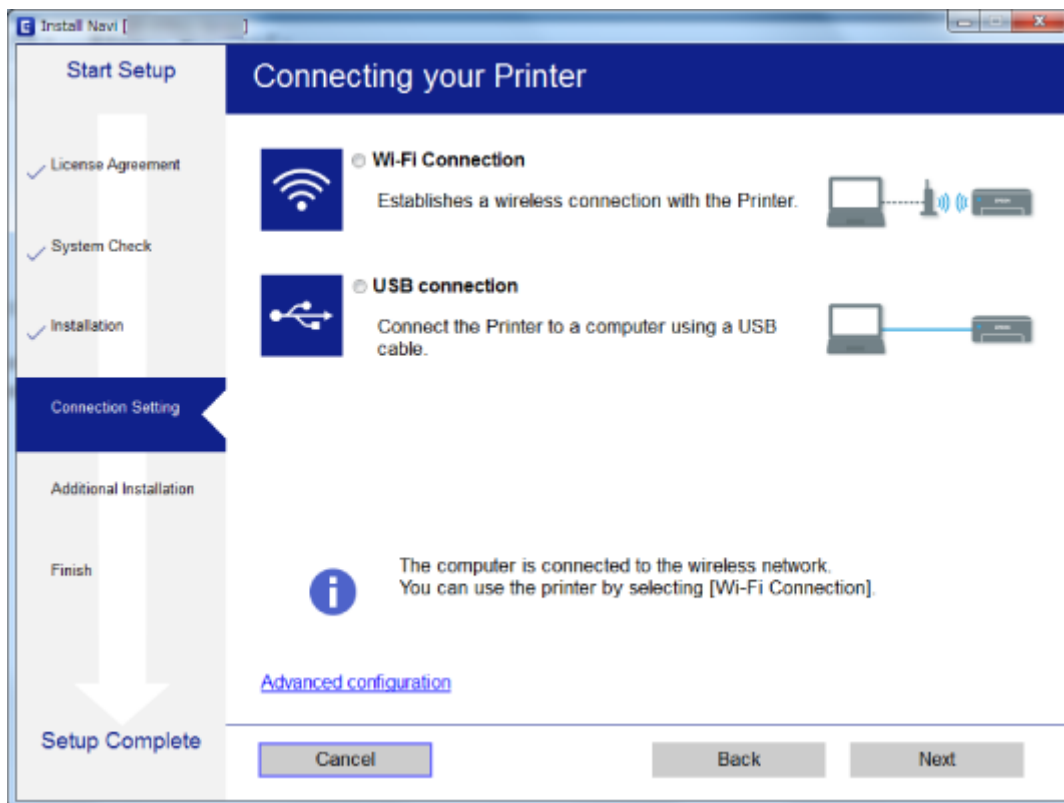

### Mac OS X

Sélectionnez le type de connexion.



Suivez les instructions affichées à l'écran. Le logiciel nécessaire est installé.

---

## Connexion à un périphérique connecté

Vous pouvez utiliser l'imprimante à partir d'un périphérique connecté lorsqu'elle est connectée au même réseau Wi-Fi (SSID) que lui. Pour utiliser l'imprimante depuis un périphérique connecté, installez-la depuis le site web suivant. Accédez au site web depuis le périphérique connecté que vous voulez relier à l'imprimante.

<http://epson.sn> > Installation

### Remarque:

Si vous voulez connecter simultanément un ordinateur et un autre périphérique à l'imprimante, nous vous recommandons de commencer par connecter l'ordinateur.

---

## Réglage des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande

Vous pouvez définir les paramètres réseau à partir du panneau de commande de l'imprimante. Une fois l'imprimante reliée au réseau, connectez-y l'appareil que vous voulez utiliser (ordinateur, smartphone, tablette, etc.)

### Informations connexes


- ➔ « Réglage manuel des paramètres Wi-Fi » à la page 23
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche » à la page 24
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi en configurant un code PIN (WPS) » à la page 25
- ➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 26
- ➔ « Réglage des paramètres réseau avancés » à la page 27

## Réglage manuel des paramètres Wi-Fi

Vous pouvez configurer manuellement les informations nécessaires à la connexion à un point d'accès, à partir du panneau de commande de l'imprimante. Pour procéder à la configuration manuellement, vous devez disposer du SSID et du mot de passe du point d'accès.

### Remarque:

Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le SSID et le mot de passe, contactez la personne qui a configuré le point d'accès ou reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès.

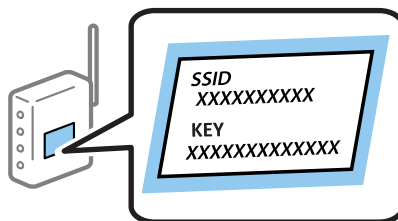

1. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**, puis appuyez sur la touche OK.

## Paramètres réseau

3. Appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Assist. conf. Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez le SSID du point d'accès au niveau du panneau de commande de l'imprimante, et appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Si le SSID auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Nouv. recherche**, pour actualiser la liste. S'il n'apparaît toujours pas, sélectionnez **Autres SSID** et saisissez le SSID directement.

Si vous ne connaissez pas le SSID, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID à utiliser figure sur l'étiquette.

6. Saisissez le mot de passe, puis sélectionnez **Fini**. Appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**


Le mot de passe est sensible à la casse.

Si vous ne connaissez pas le mot de passe, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le mot de passe à utiliser figure sur l'étiquette. Le mot de passe peut également être appelé une clé, une phrase de passe, etc.

Si vous ne connaissez pas le mot de passe du point d'accès, reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès ou contactez la personne qui a configuré le point d'accès.

7. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.
8. Indiquez si vous souhaitez imprimer un rapport de connexion réseau une fois les paramètres définis.

**Remarque:**

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, chargez du papier puis appuyez sur la touche  pour imprimer un rapport de connexion réseau.

### Informations connexes

- ➔ « Saisie de caractères » à la page 18
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 139

## Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche

Vous pouvez configurer automatiquement un réseau Wi-Fi en appuyant sur une touche au niveau du point d'accès. Vous pouvez procéder à la configuration de cette manière si les conditions suivantes sont remplies.

- Le point d'accès gère le WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connexion Wi-Fi en cours a été établie en appuyant sur une touche au niveau du point d'accès.

**Remarque:**


Si vous ne parvenez pas à trouver la touche ou si vous procédez à la configuration à l'aide du logiciel, reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès.

1. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche OK.



## Paramètres réseau

4. Sélectionnez **Configuration par bouton (WPS)**, puis appuyez sur la touche OK.
5. Maintenez enfoncée la touche [WPS] du point d'accès jusqu'à ce que le voyant de sécurité clignote.

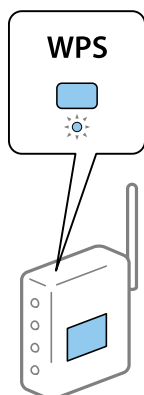

Si vous ne savez pas où se trouve la touche [WPS] ou s'il n'y a pas de touches sur le point d'accès, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne pour plus de détails.

6. Appuyez sur la touche OK du panneau de commande de l'imprimante. Suivez les instructions affichées à l'écran.

**Remarque:**

*En cas d'échec de la connexion, redémarrez le point d'accès, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion réseau et consultez la solution.*

### Informations connexes

- ➔ [« Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28](#)
- ➔ [« Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 139](#)

## Réglage des paramètres Wi-Fi en configurant un code PIN (WPS)

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès en utilisant un code PIN. Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration si le point d'accès gère le WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilisez un ordinateur pour saisir un code PIN au niveau du point d'accès.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Config code PIN (WPS)**, puis appuyez sur la touche OK.
5. Utilisez votre ordinateur pour saisir dans les deux minutes le code PIN (un numéro à huit chiffres) affiché sur le panneau de commande de l'imprimante au niveau du point d'accès.

**Remarque:**

*Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès pour plus de détails concernant la saisie du code PIN.*

6. Appuyez sur la touche OK.

La configuration est terminée lorsque le message de finalisation de la configuration s'affiche.

## Paramètres réseau

**Remarque:**

En cas d'échec de la connexion, redémarrez le point d'accès, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion et consultez la solution.

**Informations connexes**

- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 139

## Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP)

Cette méthode vous permet de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur ou aux périphériques connectés, sans point d'accès. L'imprimante fait office de point d'accès.

**! Important:**

Lorsque vous vous connectez depuis un ordinateur ou un périphérique à l'imprimante via la connexion Wi-Fi Direct (Simple AP), l'imprimante est reliée au même réseau Wi-Fi (SSID) que l'ordinateur ou le périphérique connecté, et la communication est établie entre les deux. Si l'imprimante est éteinte, l'ordinateur ou le périphérique est connecté automatiquement à l'autre réseau Wi-Fi disponible, il n'est donc pas reconnecté au précédent réseau Wi-Fi si l'imprimante est remise sous tension. Connectez de nouveau le SSID de l'imprimante pour le Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis l'ordinateur ou le périphérique connecté. Si vous ne voulez pas vous connecter à chaque fois que vous éteignez et rallumez l'imprimante, nous vous conseillons d'utiliser le réseau Wi-Fi en connectant l'imprimante à un point d'accès.

1. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche OK pour démarrer la configuration.
5. Appuyez sur la touche OK.
6. Vérifiez le SSID et le mot de passe affichés sur le panneau de commande de l'imprimante. Sur l'écran de connexion réseau de l'ordinateur ou du périphérique connecté, sélectionnez le SSID indiqué sur le panneau de commande de l'imprimante.
7. Saisissez dans l'ordinateur ou l'appareil connecté le mot de passe affiché sur le panneau de commande de l'imprimante.
8. Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche OK du panneau de commande de l'imprimante.
9. Appuyez sur la touche OK.

**Informations connexes**

- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 139

## Réglage des paramètres réseau avancés

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante réseau, la configuration TCP/IP, le serveur DNS, etc. Vérifiez votre environnement réseau avant de procéder aux modifications.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Configuration manuelle de réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
4. Saisissez le nom du périphérique.

Vous pouvez saisir les caractères suivants. Pour corriger le nom du périphérique, placez le curseur sur **Fini**, puis appuyez sur la touche OK.

- Limites de caractères : 2 à 15 (vous devez saisir au moins deux caractères)
- Caractères utilisables : A à Z, a à z, 0 à 9, -.
- Caractères ne pouvant être utilisés au début : 0 à 9.
- Caractères ne pouvant être utilisés à la fin : -

**Remarque:**

*Si vous appuyez sur la touche OK sans saisir le nom du périphérique, le nom par défaut (EPSON et les six derniers chiffres de l'adresse MAC du périphérique) est sélectionné.*

5. Sélectionnez le mode d'acquisition de l'adresse IP (configuration TCP/IP).
  - Auto  
Sélectionnez cette option si vous utilisez un point d'accès chez vous ou si vous autorisez l'obtention automatique de l'adresse IP via DHCP.
  - Manuel  
Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que l'adresse IP de l'imprimante soit modifiée. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire, en fonction de votre environnement réseau. Appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 7.
6. Sélectionnez le mode de configuration du serveur DNS.
  - Auto  
Sélectionnez cette option si vous voulez obtenir l'adresse IP automatiquement.
  - Manuel  
Sélectionnez cette option si vous voulez attribuer une adresse de serveur DNS unique à l'imprimante. Saisissez les adresses du serveur DNS principal et du serveur DNS secondaire.
7. Indiquez si vous souhaitez utiliser un serveur proxy.
  - Ne pas utiliser  
Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez l'imprimante dans un environnement réseau domestique.
  - Utiliser  
Sélectionnez cette option si vous utilisez un serveur proxy dans votre environnement réseau et souhaitez le configurer au niveau de l'imprimante. Saisissez le numéro de port et l'adresse du serveur proxy.

## Paramètres réseau

- Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.

Un message s'affiche sur l'écran LCD une fois les paramètres réseau définis et l'écran d'accueil s'affiche ensuite de nouveau après quelques instants.

---

## Vérification de l'état de la connexion réseau

### Vérification de l'état du réseau à l'aide de l'icône réseau

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau à l'aide de l'icône réseau de l'écran d'accueil de l'imprimante. L'icône change en fonction du type de connexion et de l'intensité des ondes radio. Pour plus d'informations, sélectionnez **Aide** > **Liste des icônes** sur le panneau de commande de l'imprimante.

### Vérification de l'état du réseau à partir du panneau de commande

Vous pouvez également afficher d'autres informations liées au réseau en appuyant sur les menus réseau que vous souhaitez vérifier.

- Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **État réseau**, puis appuyez sur la touche OK.

Affiche le statut de la connexion Wi-Fi et Wi-Fi Direct (Simple AP). Vous pouvez déterminer si l'imprimante est connectée au réseau ou le nombre de périphériques connectés, lorsque l'imprimante est connectée via Wi-Fi Direct (Simple AP).

- Pour afficher les autres informations, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ et sélectionnez les menus que vous souhaitez consulter.

État Wi-Fi

Affiche les informations réseau (Obt. adresse IP, Passer. par défaut, Mode d'instal. du serveur DNS, etc.) pour les connexions Wi-Fi.

État Wi-Fi Direct

Affiche les informations réseau (Obt. adresse IP, le nombre de périphériques connectés, Passer. par défaut, etc.) pour les connexions Wi-Fi Direct (Simple AP).

État Epson Connect

Affiche les informations enregistrées pour les services Epson Connect.

État impr Google Cloud

Affiche les informations enregistrées pour les services Google Cloud Print et l'état de la connexion.

Impr feuille état

Vérifiez que du papier est inséré dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche ◊ pour imprimer une feuille d'état du réseau.

### Impression d'un rapport de connexion réseau

Vous pouvez imprimer un rapport de connexion réseau pour contrôler l'état entre l'imprimante et le point d'accès.

## Paramètres réseau


1. Chargez du papier.
2. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Vérif connexion**, puis appuyez sur la touche OK.  
La vérification de la connexion démarre.
5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche OK.
6. Appuyez sur la touche  $\diamond$  pour imprimer le rapport de connexion réseau.  
En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions imprimées.

### Informations connexes

➔ « Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau » à la page 29

## Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau

Vérifiez les messages et les codes d'erreur dans le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions.

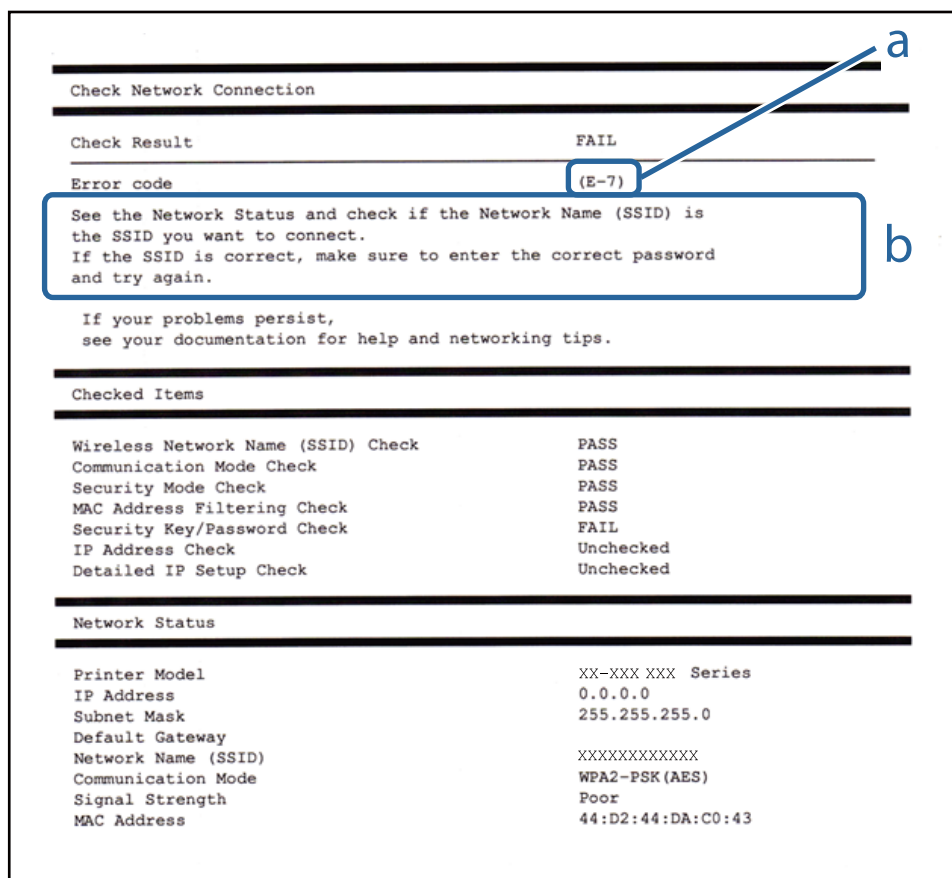

a. Code d'erreur

b. Messages dans l'environnement réseau

## Paramètres réseau

## a. Code d'erreur

Code	Solution
E-1	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Assurez-vous que le câble Ethernet est connecté à l'imprimante, à un concentrateur ou à d'autres périphériques réseau.</li> <li><input type="checkbox"/> Assurez-vous que le concentrateur ou autres périphériques réseau sont sous tension.</li> </ul>
E-2	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Assurez-vous que le point d'accès est sous tension.</li> </ul>
E-3	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifiez que l'ordinateur ou les autres périphériques sont correctement connectés au point d'accès.</li> </ul>
E-7	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Placez l'imprimante à proximité du point d'accès. Retirez les obstacles entre eux.</li> <li><input type="checkbox"/> Si vous avez saisi le SSID manuellement, vérifiez qu'il est correct. Vérifiez le SSID dans la partie <b>État réseau</b> du rapport de connexion réseau.</li> <li><input type="checkbox"/> Pour créer un réseau à l'aide de la configuration via une touche, vérifiez que le point d'accès gère le WPS. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas créer un réseau WPS à l'aide de la configuration via une touche.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifiez que seuls des caractères ASCII (caractères alphanumériques et symboles) sont utilisés pour le SSID. L'imprimante ne peut afficher un SSID qui contient des caractères autres que ASCII.</li> <li><input type="checkbox"/> Avant de vous connecter au point d'accès, vérifiez le SSID et le mot de passe. Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le SSID et le mot de passe, contactez la personne qui a configuré le point d'accès ou reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès.</li> <li><input type="checkbox"/> Lorsque vous voulez vous connecter à un SSID généré à l'aide de la fonction d'affiliation d'un appareil connecté, vérifiez le SSID et le mot de passe dans la documentation fournie avec l'appareil connecté.</li> <li><input type="checkbox"/> Si la connexion Wi-Fi est soudainement coupée, vérifiez les éléments suivants. Si vous êtes dans l'un des cas suivants, réinitialisez les paramètres réseau à l'aide du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site web suivant. <a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Installation</b></li> <li><input type="checkbox"/> Un autre appareil connecté a été ajouté au réseau par configuration via une touche.</li> <li><input type="checkbox"/> Le réseau Wi-Fi a été configuré en utilisant une méthode autre que la configuration via une touche.</li> </ul>
E-5	<p>Assurez-vous que le type de sécurité du point d'accès est réglé sur l'un des cas suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le point d'accès, puis réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> WEP 64 bits (40 bits)</li> <li><input type="checkbox"/> WEP 128 bits (104 bits)</li> <li><input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)*</li> <li><input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)*</li> <li><input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES)</li> <li><input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES)</li> </ul> <p>* : WPA PSK est également appelé WPA Personal. WPA2 PSK est également appelé WPA2 Personal.</p>
E-6	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifiez que le filtrage d'adresse MAC est désactivé. S'il est activé, enregistrez l'adresse MAC de l'imprimante de manière à ce qu'elle ne soit pas filtrée. Reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès pour plus de détails. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC dans la partie <b>État réseau</b> du rapport de connexion réseau.</li> <li><input type="checkbox"/> Si l'authentification partagée du point d'accès est activée au niveau de la méthode de sécurité WEP, assurez-vous que la clé d'authentification et l'index sont corrects.</li> </ul>

## Paramètres réseau

Code	Solution
E-8	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Activez la fonction DHCP sur le point d'accès lorsque l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglée sur Auto.</li> <li><input type="checkbox"/> Si l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglée sur Manual, l'adresse IP définie manuellement est hors de la plage (par exemple 0.0.0.0), et est désactivée. Définissez une adresse IP valide depuis le panneau de commande de l'imprimante ou Web Config.</li> </ul>
E-9	<p>Vérifiez les éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les périphériques sont sous tension.</li> <li><input type="checkbox"/> Vous pouvez accéder à Internet et aux autres ordinateurs ou périphériques réseau sur le même réseau à partir des périphériques que vous souhaitez connecter à l'imprimante.</li> </ul> <p>Si le problème persiste après les vérifications précédentes, réinitialisez les paramètres réseau via le programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site web suivant.</p> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Installation</b></p>
E-10	<p>Vérifiez les éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les autres périphériques réseau sont sous tension.</li> <li><input type="checkbox"/> Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous avez réglé l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur Manual.</li> </ul> <p>Réinitialisez les adresses réseau si elles sont incorrectes. Vous pouvez vérifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut dans la partie <b>État réseau</b> du rapport de connexion réseau.</p> <p>Lorsque la fonction DHCP est activée, réglez l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur Auto. Si vous voulez définir l'adresse IP manuellement, vérifiez-la dans IP la partie <b>État réseau</b> du rapport de connexion réseau puis sélectionnez Manual dans l'écran des paramètres réseau. Réglez le masque de sous-réseau sur [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Vérifiez les éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> L'adresse de la passerelle par défaut est correcte lorsque vous réglez la configuration TCP/IP de l'imprimante sur Manual.</li> <li><input type="checkbox"/> L'appareil réglé en tant que passerelle par défaut est sous tension.</li> </ul> <p>Sélectionnez une adresse correcte pour la passerelle par défaut. Vous pouvez vérifier l'adresse de la passerelle par défaut dans la partie <b>État réseau</b> du rapport de connexion réseau.</p>
E-12	<p>Vérifiez les éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les autres périphériques réseau sont sous tension.</li> <li><input type="checkbox"/> Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous les saisissez manuellement.</li> <li><input type="checkbox"/> Les adresses réseau pour les autres périphériques (masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont les mêmes.</li> <li><input type="checkbox"/> L'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres périphériques.</li> </ul> <p>Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir vérifié les points ci-dessus, essayez ce qui suit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Définissez les paramètres réseau de l'ordinateur appartenant au même réseau que l'imprimante, en vous servant du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site web suivant.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Installation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un point d'accès qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.</li> </ul>

## Paramètres réseau

Code	Solution
E-13	<p>Vérifiez les éléments suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les périphériques réseau (point d'accès, concentrateur, routeur, etc.) sont sous tension.</li> <li><input type="checkbox"/> La configuration TCP/IP pour les périphériques réseau n'a pas été effectuée manuellement. (Si la configuration TCP/IP de l'imprimante est effectuée automatiquement alors que la configuration TCP/IP d'autres périphériques réseau est manuelle, il se peut que le réseau de l'imprimante ne corresponde pas à celui des autres périphériques)</li> </ul> <p>Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir vérifié les points ci-dessus, essayez ce qui suit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Définissez les paramètres réseau de l'ordinateur appartenant au même réseau que l'imprimante, en vous servant du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site web suivant. <a href="http://epson.sn">http://epson.sn</a> &gt; <b>Installation</b></li> <li><input type="checkbox"/> Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un point d'accès qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.</li> </ul>

### b. Messages dans l'environnement réseau

Message	Solution
*Plusieurs noms de réseaux (SSID) correspondant au nom de réseau (SSID) saisi ont été détectés. Vérifiez le nom de réseau (SSID).	Le même SSID peut être configuré sur plusieurs points d'accès. Vérifiez les paramètres sur les points d'accès, puis modifiez le SSID.
L'environnement Wi-Fi doit être amélioré. Éteignez le routeur sans fil puis allumez-le. Si la connexion ne s'améliore pas, consultez la documentation du routeur sans fil.	Après avoir rapproché l'imprimante du point d'accès et retiré tout obstacle entre les deux, allumez le point d'accès. S'il ne se connecte toujours pas, consultez la documentation qui l'accompagne.
*Aucun périphérique supplémentaire ne peut être connecté. Déconnecter un des périphériques connectés pour en ajouter un autre.	Vous pouvez connecter simultanément jusqu'à quatre ordinateurs et périphériques connectés via Wi-Fi Direct (Simple AP). Pour ajouter un autre ordinateur ou périphérique, déconnectez d'abord l'un des périphériques connectés.

#### Informations connexes

- ➔ « Connexion à un ordinateur » à la page 21
- ➔ « Web Config » à la page 116
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 139

## Impression d'une feuille d'état du réseau

Vous pouvez vérifier les informations réseau détaillées en les imprimant.

1. Chargez du papier.
2. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **État réseau**, puis appuyez sur la touche OK.



## Paramètres réseau

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶, puis sélectionnez **Impr feuille état** à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
- Appuyez sur la touche ◇.  
La feuille d'état du réseau est imprimée.

---

## Remplacement ou ajout de nouveaux points d'accès

Si le SSID change suite au remplacement d'un point d'accès, ou si un point d'accès est ajouté et qu'un nouvel environnement réseau est mis en place, redéfinissez les paramètres Wi-Fi.

### Informations connexes

➔ « [Modification de la méthode de connexion à un ordinateur](#) » à la page 33

---

## Modification de la méthode de connexion à un ordinateur

Utilisez le programme d'installation et paramétrez une autre méthode de connexion.

- Installation depuis le site web

Accédez au site web suivant et indiquez le nom du produit.

<http://epson.sn>

Allez dans **Installation**, et cliquez sur **Télécharger** dans la zone de téléchargement et de connexion. Cliquez ou double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter le programme d'installation. Suivez les instructions affichées à l'écran.

- Installation depuis le logiciel sur CD (uniquement pour les modèles fournis avec un CD et les utilisateurs disposant d'un lecteur de CD.)

Insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions à l'écran.


### Sélection de Changer de méthode de connexion

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que la fenêtre suivante apparaisse.

## Paramètres réseau

☐ Windows

Sélectionnez **Modifiez ou redéfinissez la méthode de connexion** sur l'écran Sélectionner les logiciels à installer, et cliquez sur **Suivant**.

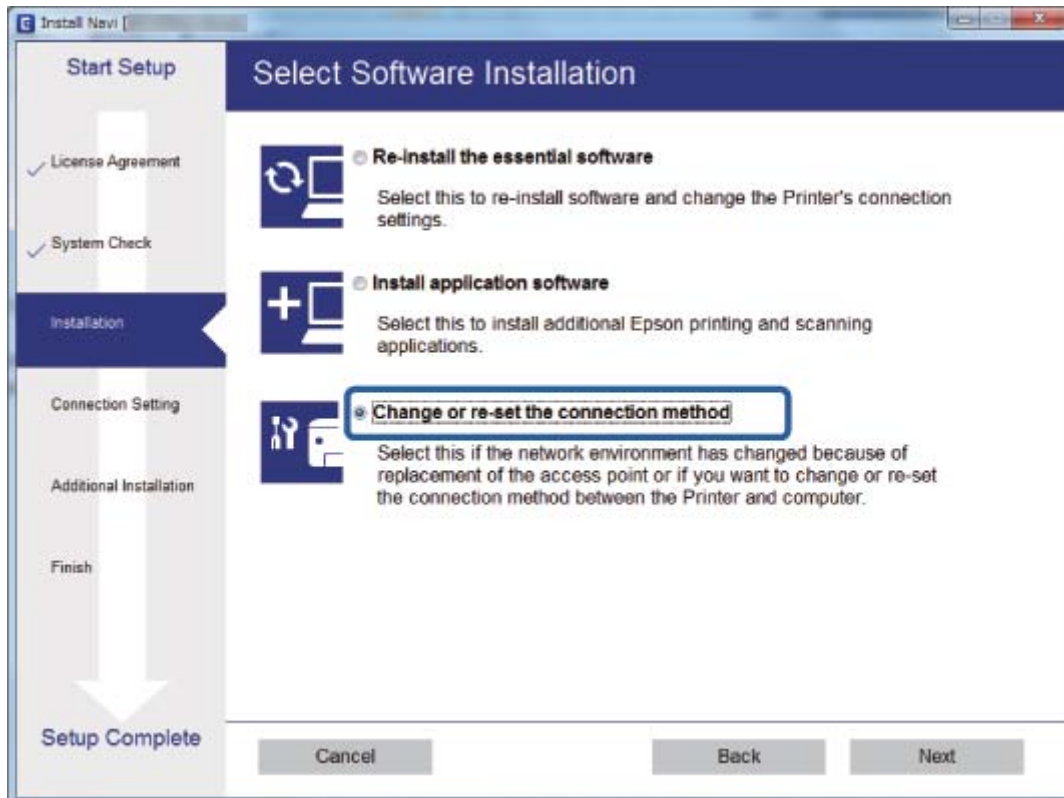

## Paramètres réseau

### ❑ Mac OS X

Indiquez comment vous voulez connecter l'imprimante à l'ordinateur.



---

## Désactivation du Wi-Fi à partir du panneau de commande

Le fait de désactiver le Wi-Fi coupe la connexion Wi-Fi.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
3. Sélectionnez **Configuration du réseau**.
4. Sélectionnez **Désactiver le réseau**.
5. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.

---

## Déconnexion du Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le panneau de commande

**Remarque:**

Le fait de désactiver la connexion par Wi-Fi Direct (Simple AP) déconnecte tous les ordinateurs et autres périphériques reliés à l'imprimante via Wi-Fi Direct (Simple AP). Si vous voulez déconnecter un périphérique donné, faites-le à partir du périphérique plutôt que de l'imprimante.

## Paramètres réseau

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
3. Sélectionnez **Configuration du réseau**.
4. Sélectionnez **Config Wi-Fi Direct**.
5. Sélectionnez **Désactiver Wi-Fi Direct**.
6. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.

---

## Rétablissement des paramètres réseau à partir du panneau de commande


Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Rétablir valeurs par défaut > Paramètres réseau**.
3. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.


# Chargement du papier

## Précautions de manipulation du papier


- ❑ Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.
- ❑ Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.

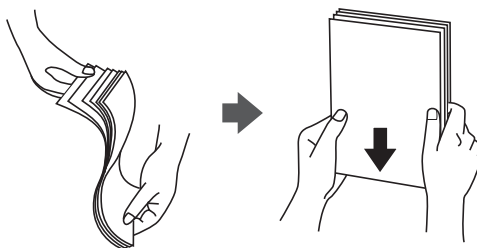

- ❑ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

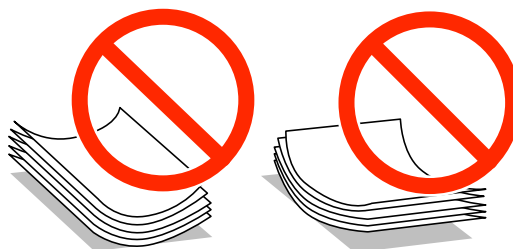

- ❑ N'utilisez pas de papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni du papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger. Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.

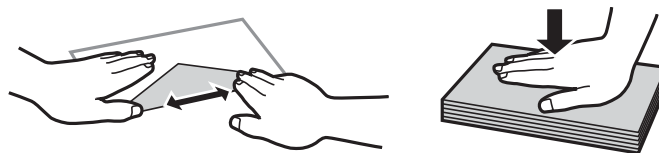

- ❑ N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées. L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- ❑ Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.

### Informations connexes

➔ [« Spécifications de l'imprimante » à la page 158](#)

## Papiers disponibles et capacité

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

### Papier Epson authentique

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Impression recto verso manuelle	Impression sans marges
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*	✓	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 po), 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 po), format 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 po), 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	–

\* Lors de l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles de papier dont un côté est déjà imprimé.

#### Remarque:

La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.

### Papier disponible dans le commerce

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Impression recto verso manuelle	Impression sans marges
Papier ordinaire*1	Letter*2, A4, B5*2, A5, A6*2	Jusqu'à la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral*3	✓	–
	Legal*2	1		
	Défini par l'utilisateur*2			
Enveloppe*2	Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6	10	–	–

\*1 La capacité de chargement du papier préperforé est d'une feuille.

## Chargement du papier

\*2 Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.

\*3 Lors de l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles de papier dont un côté est déjà imprimé.

### Informations connexes

➔ « [Site Web du support technique](#) » à la page 168

## Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.


Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote de l'imprimante, dispositif intelligent*2
Bright White Ink Jet Paper Epson*1	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Ultra Glossy Photo Paper Epson*1	Ultra Glacé	Epson Ultra Glacé
Premium Glossy Photo Paper Epson*1	Premium Glacé	Epson Premium Glacé
Premium Semigloss Photo Paper Epson*1	Premium Semi-Glacé	Epson Premium Semi-Glacé
Photo Paper Glossy Epson*1	Papier Photo Glacé	Papier Photo Glacé
Matte Paper-Heavyweight Epson*1	Mat	Epson Mat
Photo Quality Ink Jet Paper Epson*1	Mat	Epson Mat
Papier ordinaire*1	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe

\*1 Ces types de papier sont compatibles avec les technologies Exif Print et PRINT Image Matching lors de l'impression à l'aide du pilote de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo numérique compatible Exif Print ou PRINT Image Matching.


\*2 Pour les dispositifs intelligents, ces types de support peuvent être sélectionnés lors de l'impression à l'aide de l'application Epson iPrint.

## Chargement de papier dans le Alim. papier arrière


1. Ouvrez la protection du chargeur, dépliez le guide papier, puis inclinez-le vers l'arrière.

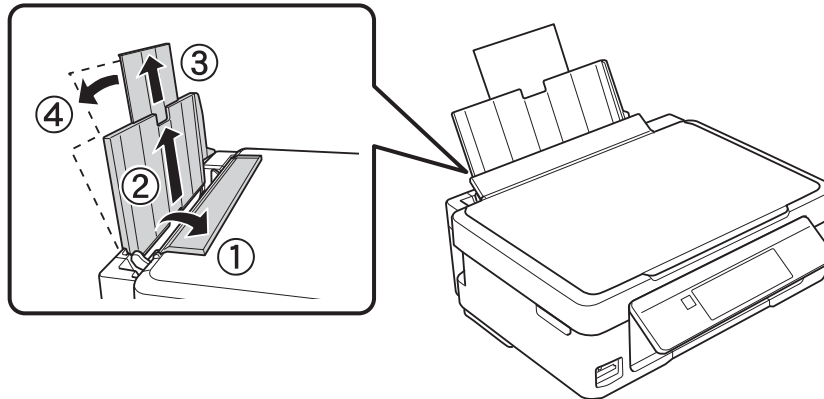

2. Faites glisser le guide latéral vers la gauche.

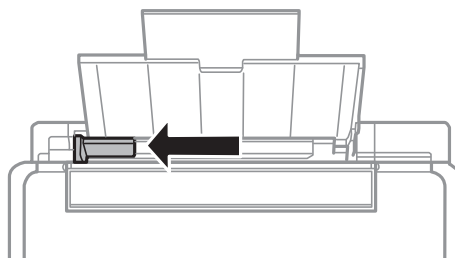

3. Chargez le papier verticalement le long du côté droit de l'alim. papier arrière avec le côté imprimable orienté vers le haut.

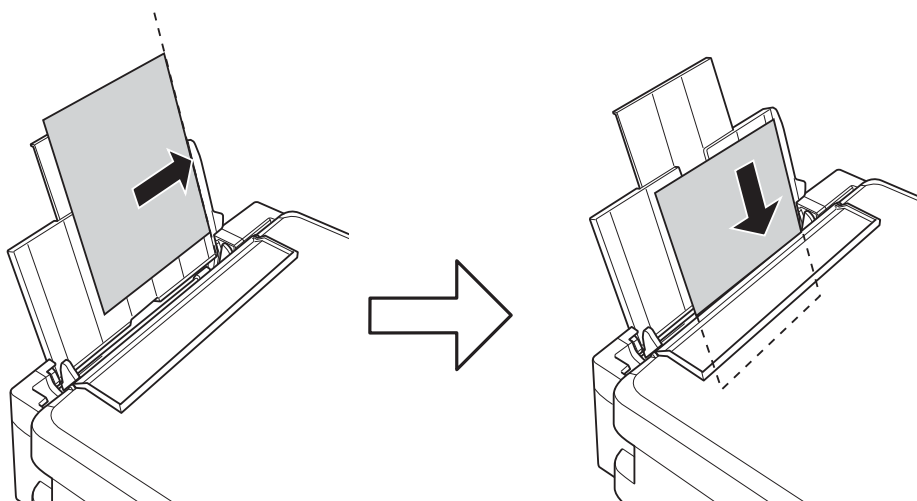


**!** **Important:**

*Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.*




## Chargement du papier

- ❑ Enveloppes

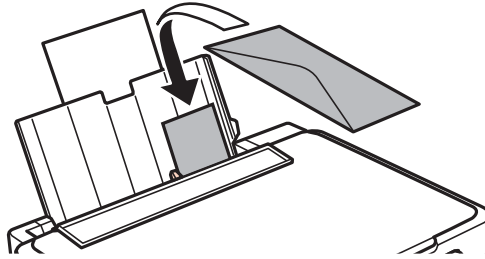


- ❑ Papier pré-perforé

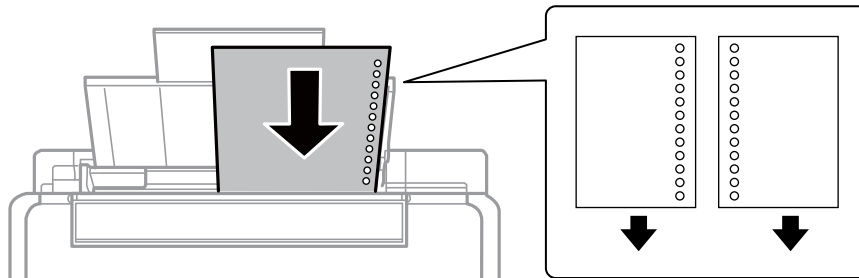

**Remarque:**

- ❑ Chargez une feuille de papier sans trous de reliure au niveau de la partie supérieure ou inférieure.
- ❑ Ajustez la position d'impression de votre fichier pour éviter d'imprimer sur les trous.

4. Faites glisser le guide latéral contre le bord du papier, puis fermez la protection du chargeur.

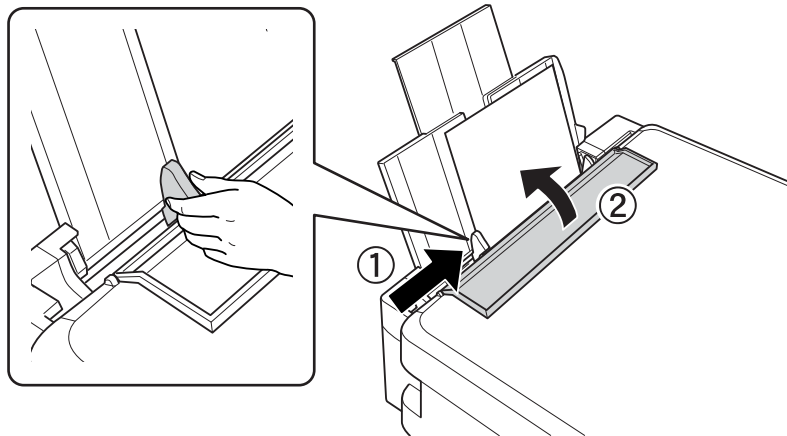

5. Vérifiez les paramètres affichés sur le panneau de commande pour la taille et le type de papier. Pour utiliser les paramètres, sélectionnez **Confirmer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 7. Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Changer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape suivante.




**Important:**

L'écran des paramètres papier ne s'affiche pas si le papier n'est pas chargé le long du côté droit de la source alim. papier arrière. Une erreur survient lorsque vous lancez l'impression.

## Chargement du papier

**Remarque:**

- ❑ Un message s'affiche si les paramètres de format et de type de papier enregistrés diffèrent des paramètres d'impression.

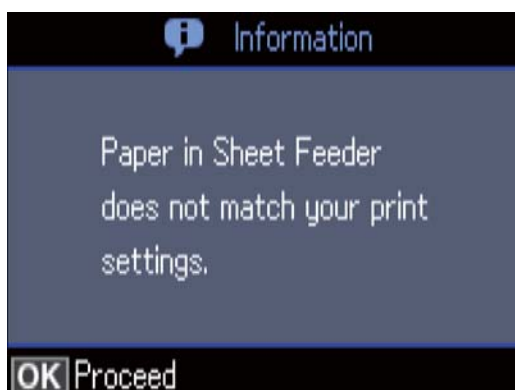

- ❑ L'écran des paramètres papier ne s'affiche pas si vous avez désactivé **Configuration papier** dans les menus suivants. Dans cas, vous ne pouvez pas imprimer avec AirPrint.

**Config > Config. imprimante > Config. papier > Configuration papier**


6. Sur l'écran de paramétrage de la taille du papier, sélectionnez la taille du papier à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sur l'écran de paramétrage du type de papier, sélectionnez le type de papier de la même manière, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en sélectionnant les menus suivants.

**Config > Config. imprimante > Config. papier > Config. papier**

7. Dépliez le bac de sortie, puis relevez la butée.

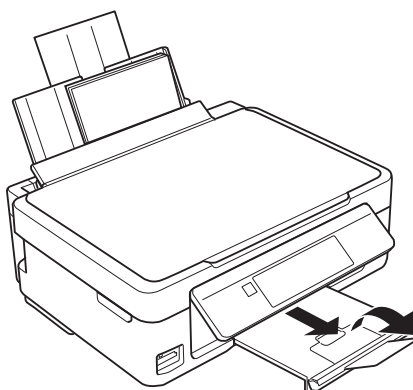

**Remarque:**

Remettez le papier restant dans son emballage. Si vous le laissez dans l'imprimante, le papier peut gondoler ou la qualité d'impression peut se dégrader.

### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 37
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 38


# Positionnement des originaux

## Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner


**!** *Important:*

*Lorsque vous placez des originaux épais, par exemple des livres, évitez que la lumière extérieure tombe directement sur la vitre du scanner.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

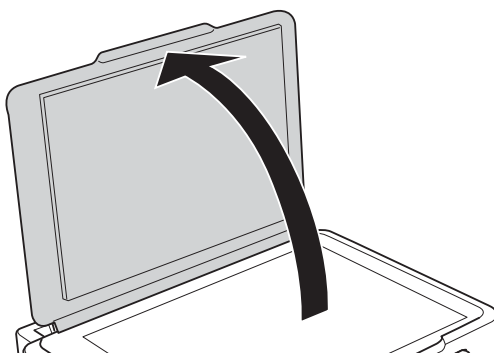

2. Retirez la poussière ou les taches présentes sur la vitre du scanner.
3. Placez l'original avec la face vers bas et faites-le glisser vers la marque au coin.

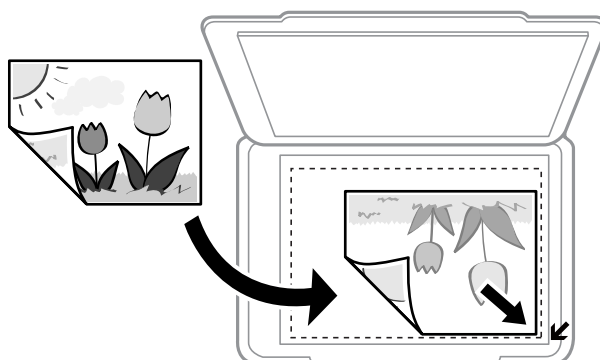

**Remarque:**

*Une bande de 1,5 mm à partir des bords de la vitre du scanner n'est pas numérisée.*

4. Fermez le couvercle délicatement.
5. Retirez les documents originaux après la numérisation.

**Remarque:**


*Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner pendant une période prolongée, ils risquent de coller à la surface de la vitre.*

## Comment positionner des originaux de tailles variées

### Positionnement de plusieurs photos pour la copie


Vous pouvez positionner plusieurs photos simultanément pour en faire des copies séparées. La taille des photos doit être supérieure à 30 × 40 mm. Placez les photos à 5 mm de la marque d'angle de la vitre du scanner, et espacez-les de 5 mm. Vous pouvez placer des photos de différentes tailles l'une à côté de l'autre.

Format maximal : 10×15 cm (4×6 in.)





### Positionnement de plusieurs photos pour la numérisation

Vous pouvez numériser plusieurs photos en même temps dans **Mode Photo** de Epson Scan 2 lorsque vous sélectionnez **Miniature** dans la liste figurant en haut de la fenêtre d'aperçu.

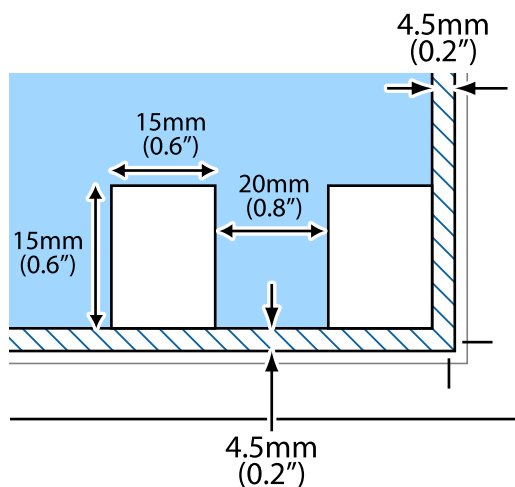

# Insertion d'une carte mémoire

## Cartes mémoire prises en charge

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

### Informations connexes

➔ « Caractéristiques des cartes mémoire prises en charge » à la page 162


## Insertion et retrait d'une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.

L'imprimante commence à lire les données et le voyant clignote. Une fois la lecture terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.


#### Important:

- Insérez la carte mémoire bien droit dans l'imprimante.
- Elle ne doit pas être enfoncée complètement. N'insérez pas la carte en forçant jusqu'au fond de l'emplacement.

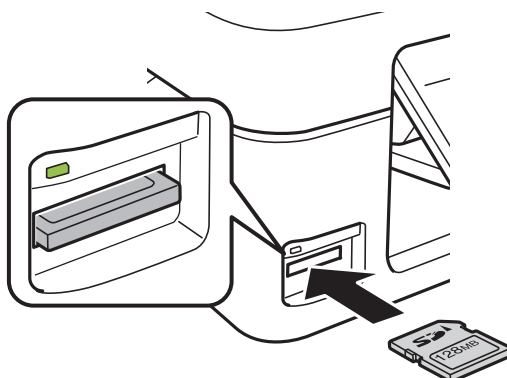

## Insertion d'une carte mémoire

2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la carte mémoire, vérifiez que le voyant ne clignote pas, puis retirez la carte.

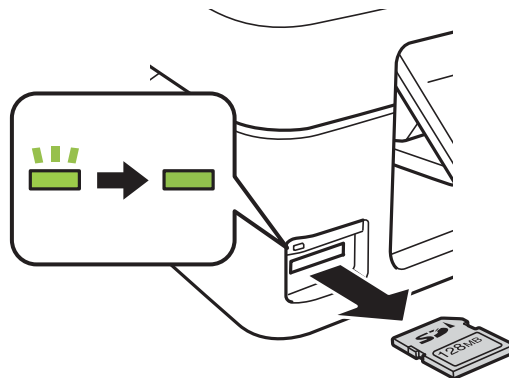

**Important:**

*Si vous retirez la carte mémoire alors que le voyant clignote, vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.*

**Remarque:**

*Si vous accédez à la carte mémoire depuis un ordinateur, vous devez la retirer en toute sécurité depuis l'ordinateur.*

### Informations connexes

- ➔ [« Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur » à la page 167](#)

# Impression

## Impression à partir du panneau de commande

### Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire

1. Chargez le papier dans l'imprimante.



**Important:**

*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.



**Important:**

*Ne retirez pas la carte mémoire avant la fin de l'impression.*

3. Sélectionnez **Impression photo** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez une photo à l'aide de la touche ◀ ou ▶ et définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +. Répétez cette procédure lors de l'impression de plusieurs photos.

**Remarque:**

*Les menus suivants, affichés lorsque vous appuyez sur la touche ▼, vous permettent de sélectionner facilement des photos lorsque de nombreuses photos sont stockées sur votre carte mémoire.*

- Sélec. photo** : utilisez le menu **Sélect./date** pour classer les photos par date et sélectionner simultanément toutes les photos de la même date.
- Options d'affichage** : utilisez le menu **Miniature** pour afficher neuf photos sur un écran.

5. Appuyez sur la touche ▼ pour afficher le menu, sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

*Sélectionnez **Rognage/zoom** si vous souhaitez rogner une partie de la photo. Utilisez la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour placer le cadre sur la zone que vous souhaitez rogner, puis appuyez sur la touche – ou + pour modifier la taille du cadre. Appuyez sur la touche 🏠 pour faire pivoter le cadre.*

6. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner des paramètres, tels que la taille du papier et le type de papier, et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
7. Appuyez sur le bouton ⬡.

#### Informations connexes


➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)

## Impression

- ➔ « Liste des types de papier » à la page 39
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 45
- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 52

### Impression de papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux

Vous pouvez facilement imprimer du papier réglé, des calendriers, du papier à lettres original et des cartes de vœux à l'aide du menu **Papier personnel**.

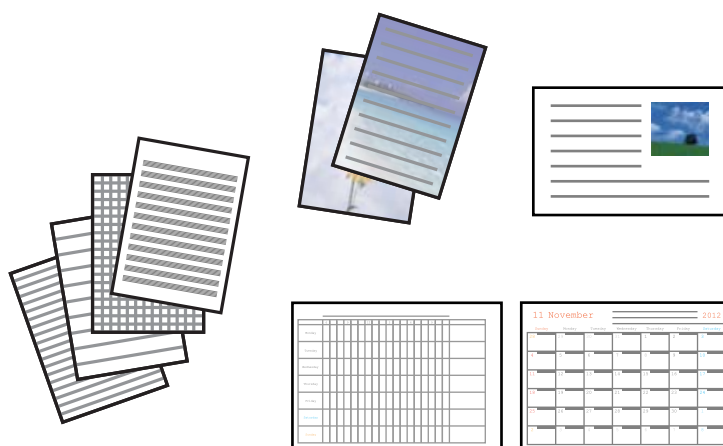

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



**Important:**

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Pour imprimer du papier à lettres et des cartes de vœux à l'aide d'une photo de votre carte mémoire, insérez la carte mémoire dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Papier personnel** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez un élément de menu à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Lors de l'impression de cartes de vœux, vous pouvez ajouter une image stockée sur l'imprimante plutôt qu'une photo de votre carte mémoire. Pour ajouter une image stockée sur l'imprimante, sélectionnez **Modèle d'art**.

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'impression.

#### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 39
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 45



## Impression

- ➔ « Options de menu pour imprimer des papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 52

### Options de menu pour imprimer des papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux

#### Papier ligne

Permet d'imprimer certains types de papier réglé, millimétré ou à musique.

#### Papier lettre

Permet d'imprimer certains types de papier à lettres avec une photo de la carte mémoire en arrière-plan. La photo imprimée est pâle, vous pouvez donc facilement écrire par-dessus.

#### Calendrier

Permet d'imprimer un calendrier hebdomadaire ou mensuel. Sélectionnez l'année et le mois du calendrier mensuel.

#### Carte de message

Permet d'imprimer une carte de vœux à l'aide d'images de l'imprimante ou de la carte mémoire.

Position de l'image

Sélectionnez la position de l'image sur la carte de vœux.

Type ligne

Sélectionnez le type de ligne à imprimer sur la carte de vœux.


Couleur ligne

Sélectionnez la couleur de la ligne à imprimer sur la carte de vœux.

### Impression d'enveloppes originales

Vous pouvez créer des enveloppes originales en ajoutant une image stockée au niveau de l'imprimante à l'aide du menu **Papier personnel**. Vous pouvez utiliser la même image pour imprimer des cartes de vœux assorties aux enveloppes.

Commencez par imprimer le schéma d'une enveloppe sur du papier A4, puis pliez le schéma pour créer une enveloppe.

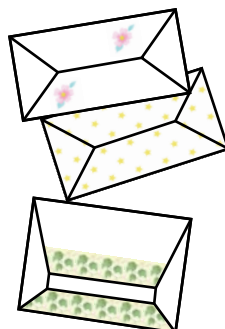

## Impression

1. Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Papier personnel** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Origami** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Enveloppe origami** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer sur les enveloppes à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.  
Un écran indiquant la position d'impression de l'image et si les lignes de pliage doivent être imprimées s'affiche.
6. Pour modifier la position de l'image et le paramètre des lignes de pliage, appuyez sur la touche ▼ pour afficher l'écran des paramètres et modifiez les paramètres.
7. Une fois les paramètres définis, appuyez sur la touche ↵ pour retourner à l'écran de confirmation des paramètres, puis appuyez sur la touche OK.
8. Sélectionnez la taille des enveloppes à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
9. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.
10. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +, puis appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)


## Pliage des enveloppes

Une fois le schéma imprimé sur une enveloppe, vous devez imprimer une feuille d'instructions qui vous indique comment plier l'enveloppe, puis placer la feuille d'instructions sur le schéma et les plier ensemble.

1. Sélectionnez **Instr. env. Origami** dans le menu **Origami**, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez la taille d'enveloppe choisie pour l'impression du schéma à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.

## Impression

4. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +, puis appuyez sur la touche  $\diamond$ .  
La feuille d'instructions suivante est imprimée.

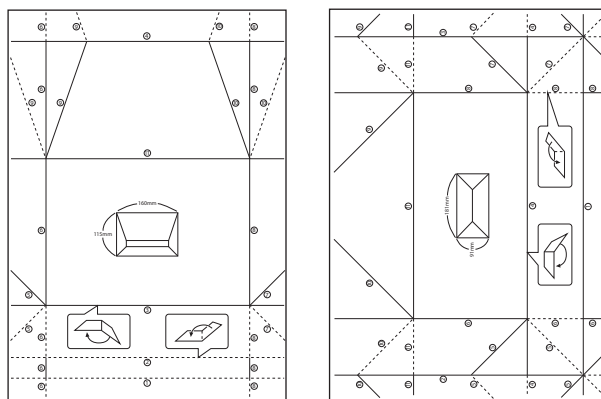

5. Placez la feuille d'instructions sur le schéma de l'enveloppe, puis pliez-les ensemble en suivant les instructions de la feuille.
6. Lorsque vous avez terminé, dépliez-les et retirez la feuille d'instructions, puis pliez de nouveau le schéma de l'enveloppe en vous aidant des plis.

## Impression de différentes dispositions

Vous pouvez imprimer les photos de votre carte mémoire dans différentes dispositions : 2 en 1, 4 en 1, moitié supérieure, etc.

### Remarque:

Lorsque vous imprimez avec cette fonction, la vitesse d'impression peut être lente.



Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.  
Sélectionnez **Feuille dispo ph.** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'impression.


### Informations connexes

➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 52

## Impression

### Impression à partir d'un diaporama

Vous pouvez exécuter un diaporama des photos de votre carte mémoire, puis imprimer les photos à partir du diaporama.

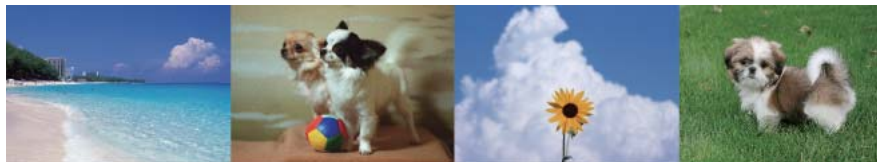

Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Diaporama** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK pour exécuter le diaporama. Appuyez sur la touche ▼ pour interrompre le diaporama et appuyez de nouveau sur la touche pour le redémarrer. Appuyez sur la touche OK pour imprimer la photo. Les éléments du menu de configuration sont les mêmes que ceux illustrés en mode **Impr.Photo**.

#### Informations connexes

- ➔ « [Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire](#) » à la page 47
- ➔ « [Options de menus pour le mode Impr.Photo](#) » à la page 52

### Impression DPOF

L'imprimante est compatible avec le format DPOF (Digital Print Order Format) version 1.10. Le format DPOF stocke des informations complémentaires concernant les photos, telles que la date, l'heure, le nom d'utilisateur et des informations relatives à l'impression. Les appareils photo compatibles DPOF vous permettent de sélectionner les images de la carte mémoire que vous souhaitez imprimer et le nombre de copies. Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'imprimante, les photos sélectionnées par l'appareil photo sont imprimées.

#### Remarque:

*Pour plus d'informations concernant la définition des paramètres d'impression sur l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.*

Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'imprimante, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK pour afficher l'écran de lancement de l'impression. Appuyez sur la touche ◊ pour lancer l'impression. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur la touche ▼. Les paramètres sont les mêmes qu'en mode **Impr.Photo**.

#### Informations connexes

- ➔ « [Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire](#) » à la page 47
- ➔ « [Options de menus pour le mode Impr.Photo](#) » à la page 52

### Options de menus pour le mode Impr.Photo

#### Sélec. photo

- Sélect./date

## Impression

Les photos présentes sur la carte mémoire sont affichées classées par date. Vous pouvez imprimer simultanément toutes les photos de la même date.

- Annuler sélection ph.

Remet à 0 (zéro) le nombre d'impressions de toutes les photos.

### Options d'affichage

- 1 photo avec des infos

Affiche une photo sur l'écran. Des informations relatives aux paramètres, comme le zoom, par exemple, sont également affichées.

- 1 photo

Affiche une photo sur l'écran. Aucune information relative aux paramètres, comme le zoom, par exemple, n'est affichée.

- Miniature

Affiche neuf photos sur l'écran.

### Paramètres d'impression

- Taille pap

Sélectionnez la taille du papier chargé.

- Type pap

Sélectionnez le type de papier chargé.

- Ss marges

Pour procéder à l'impression sans marges sur les bords, sélectionnez **Ss marges**. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier. Pour procéder à l'impression avec des marges sur les bords, sélectionnez **Marge**.

- Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Supérieur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

- Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges dans les photos. Les corrections ne sont pas appliquées au fichier original, seulement aux impressions. Selon le type de photo, des parties de l'image autres que les yeux seront peut-être corrigées.

### Rognage/zoom

Permet d'agrandir une partie de la photo à imprimer.

### Sélect. grpe

Si votre carte mémoire compte plus de 1000 photos, les photos sont automatiquement réparties en groupes contenant 999 photos maximum. Sélectionnez le groupe à afficher.

## Impression à partir d'un ordinateur

### Impression de base — Windows

**Remarque:**

- Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Aide**.
- Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.


1. Chargez du papier dans l'imprimante.



**Important:**

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**.
4. Sélectionnez votre imprimante.
5. Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

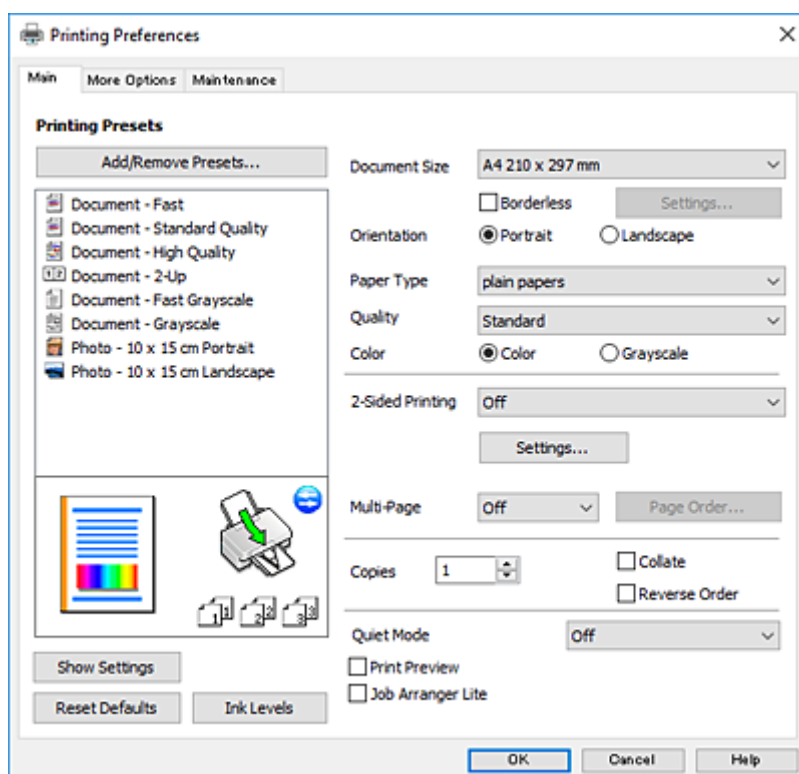

6. Définissez les paramètres suivants.
  - Format document : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.
  - Sans marges : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas imprimer de marges autour de l'image.

## Impression

Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Cliquez sur **Configuration** pour sélectionner le taux d'agrandissement.

Orientation : sélectionnez l'orientation de papier définie dans l'application.

Type de papier : sélectionnez le type de papier chargé.

Qualité : sélectionnez la qualité d'impression.

L'option **Supérieure** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Couleur : sélectionnez **Niveaux de gris** si vous souhaitez imprimer en noir ou en nuances de gris.

**Remarque:**

*Lors de l'impression sur des enveloppes, sélectionnez **Paysage** pour le paramètre **Orientation**.*

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.

8. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « [Papiers disponibles et capacité](#) » à la page 38
- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Guide du pilote de l'imprimante Windows](#) » à la page 119
- ➔ « [Liste des types de papier](#) » à la page 39

## Impression de base — Mac OS X

**Remarque:**

*Les explications de la section sont basées sur TextEdit. Le fonctionnement et les écrans varient en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.*

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



**Important:**


*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.

## Impression

3. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.

Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.

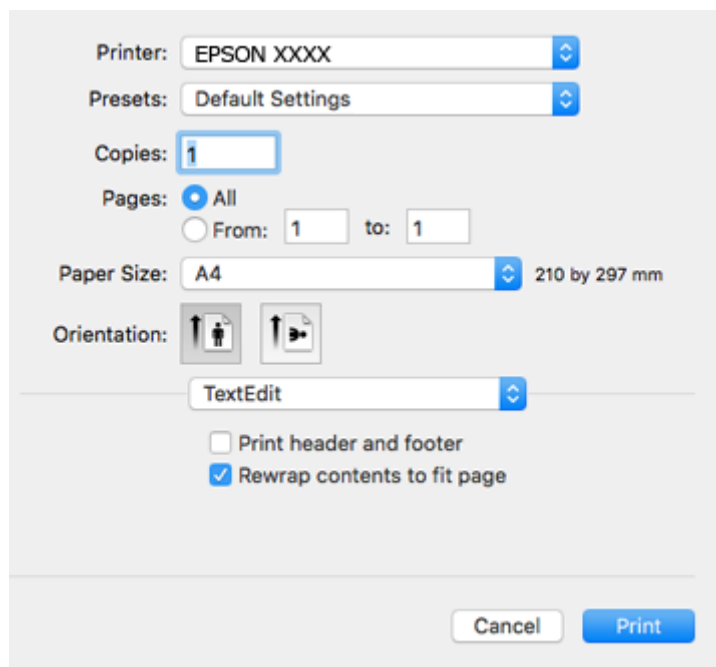

4. Définissez les paramètres suivants.

- Imprimante : sélectionnez votre imprimante.
- Paramètres prédéfinis : sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez utiliser les paramètres enregistrés.
- Taille papier : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.  
Lors de l'impression sans marges, sélectionnez une taille de papier sans marges.
- Orientation : sélectionnez l'orientation de papier définie dans l'application.

**Remarque:**

- Si les menus ci-dessus ne sont pas affichés, fermez la fenêtre d'impression, sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier**, puis définissez les paramètres.
- Lors de l'impression sur des enveloppes, sélectionnez l'orientation paysage.



## Impression

5. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Borderless  
Expansion: Max

Grayscale

Mirror Image

Cancel Print

**Remarque:**

Sous Mac OS X v10.8.x ou ultérieur, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote d'impression Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

<http://epson.sn>

6. Définissez les paramètres suivants.

Support : sélectionnez le type de papier chargé.

Qualité : sélectionnez la qualité d'impression.

L'option **Fine** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Extension : disponible lorsque vous sélectionnez une taille de papier sans marges.

Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement.

Niveaux de gris : sélectionnez cette option pour imprimer en noir ou en nuances de gris.

7. Cliquez sur **Imprimer**.


## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 38
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40
- ➔ « Guide du pilote d'impression Mac OS X » à la page 122
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 39

## Impression recto verso (Windows uniquement)

Le pilote de l'imprimante imprime automatiquement en séparant les pages paires et les pages impaires. Une fois que l'imprimante a terminé d'imprimer les pages impaires, retournez le papier conformément aux instructions pour imprimer les pages paires. Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en pliant l'impression.

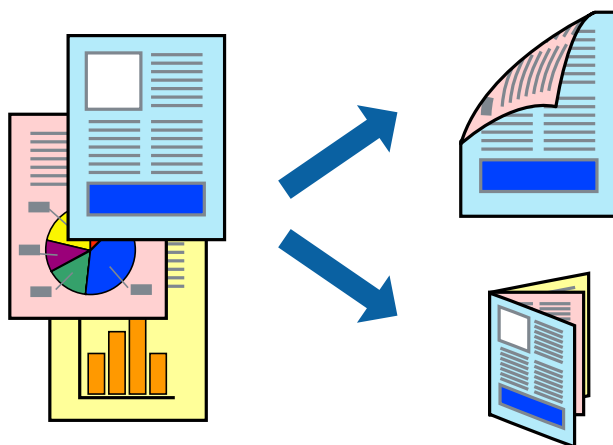

### Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, de l'encre peut transpercer le papier.
- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, pour accéder au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- L'impression recto verso peut ne pas être disponible lorsque l'imprimante est accédée via un réseau ou utilisée en tant qu'imprimante partagée.

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **Manuel (reliure côté long)** ou **Manuel (reliure côté court)** à partir de **Impression recto verso** sur l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

### Remarque:

Pour imprimer sous la forme de livret, sélectionnez **Livret**.

## Impression

6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

7. Cliquez sur **Imprimer**.


Une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 38
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40
- ➔ « Impression de base — Windows » à la page 54

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

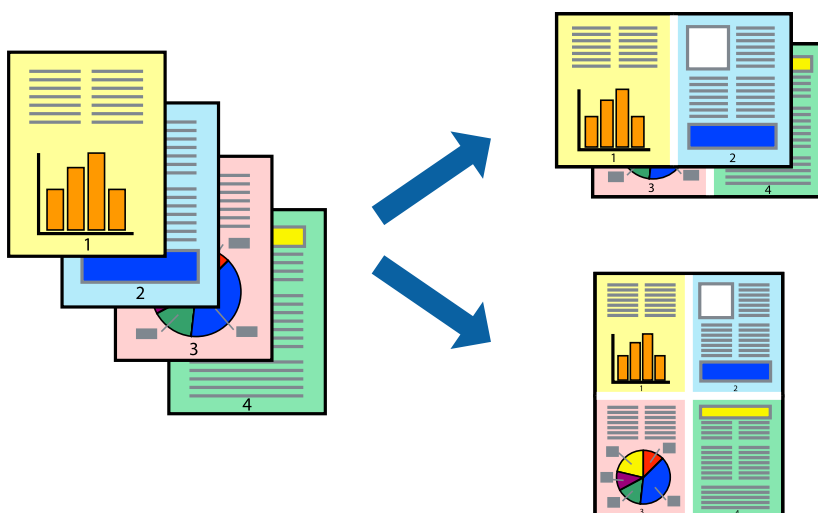

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille - Windows

### Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **2 en 1** ou **4 en 1** comme paramètre **Multi-Pages** dans l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Ordre page**, effectuez les réglages appropriés, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

## Impression

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 54

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille - Mac OS X

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Accédez à la boîte de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel.
5. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.
6. Définissez les autres éléments selon les besoins.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Impression de base — Mac OS X](#) » à la page 55

## Adaptation à la taille du papier

Vous pouvez imprimer de telle sorte que l'impression s'adapte à la taille du papier chargé dans l'imprimante.



## Adaptation à la taille du papier - Windows

### Remarque:

*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.

## Impression

3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
  4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Plus d'options** :
    - Format document : sélectionnez la taille de papier définie dans l'application.
    - Sortie papier : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.  
**Ajuster à la page** est automatiquement sélectionné.
- Remarque:**  
*Si vous souhaitez imprimer une image réduite au centre de la page, sélectionnez **Centre**.*
5. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
  6. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)
- ➔ [« Impression de base — Windows » à la page 54](#)

## Adaptation à la taille du papier - Mac OS X

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Accédez à la boîte de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez la taille de papier définie dans l'application comme paramètre **Taille papier**.
5. Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel.
6. Sélectionnez **Adapter à la taille du papier**.
7. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante comme paramètre **Taille du papier de destination**.
8. Définissez les autres éléments selon les besoins.
9. Cliquez sur **Imprimer**.


### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)
- ➔ [« Impression de base — Mac OS X » à la page 55](#)

## Impression

### Impression de plusieurs fichiers ensemble (Windows uniquement)

L'**Arrangeur d'impressions simple** vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page, l'ordre d'impression et l'orientation.

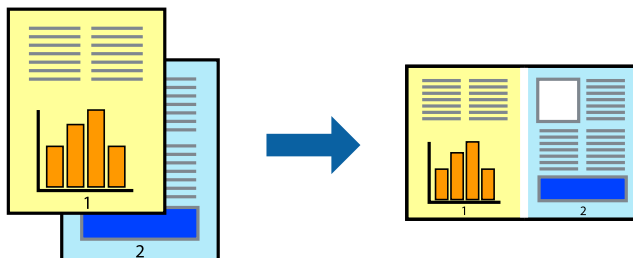

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
4. Sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

La fenêtre **Arrangeur d'impressions simple** s'affiche et le travail d'impression est ajouté au **Projet d'impression**.

7. Avec la fenêtre **Arrangeur d'impressions simple** ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes 3 à 6.

**Remarque:**

- Si vous fermez la fenêtre **Arrangeur d'impressions simple**, le **Projet d'impression** non enregistré est supprimé. Pour imprimer ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer** à partir du menu **Fichier**.
- Pour ouvrir un **Projet d'impression** enregistré dans l'**Arrangeur d'impressions simple**, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier. L'extension des fichiers enregistrés est « ecl ».


8. Sélectionnez les menus **Organisation** et **Modifier** dans **Arrangeur d'impressions simple** pour modifier le **Projet d'impression** comme nécessaire. Reportez-vous à l'aide **Arrangeur d'impressions simple** pour des informations détaillées.
9. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

#### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 54

## Impression d'une image sur plusieurs feuilles pour créer une affiche (pour Windows uniquement)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

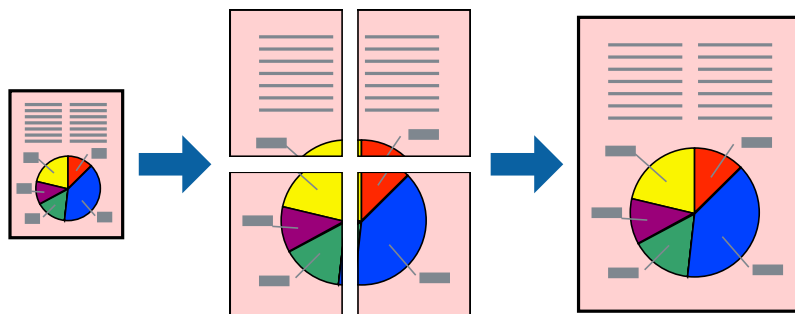

### Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
4. Sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3** ou **Poster 4 x 4** à partir de **Multi-Pages** sur l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

### Remarque:

**Imprimer les marques de coupe** vous permet d'imprimer un guide pour le découpage.

6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.


### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 54


## Impression

### Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement

Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

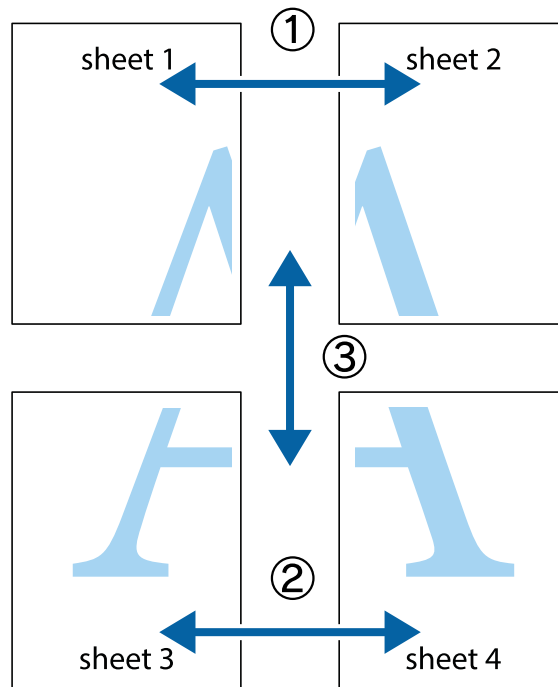


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

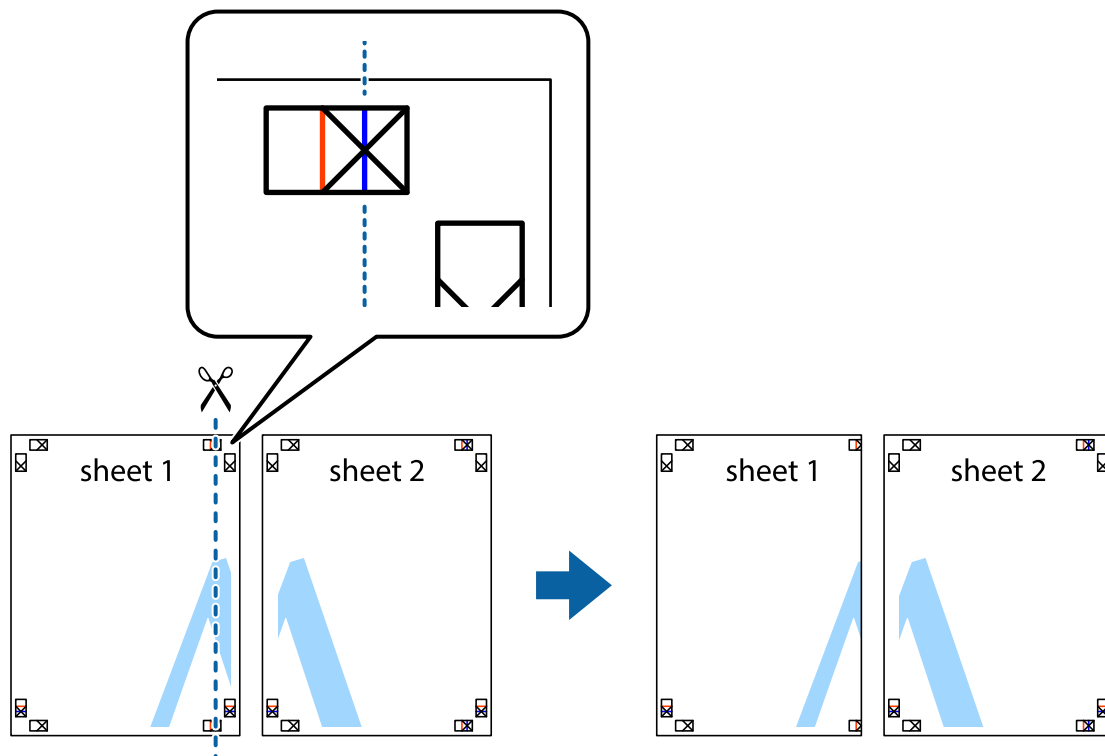




## Impression

2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

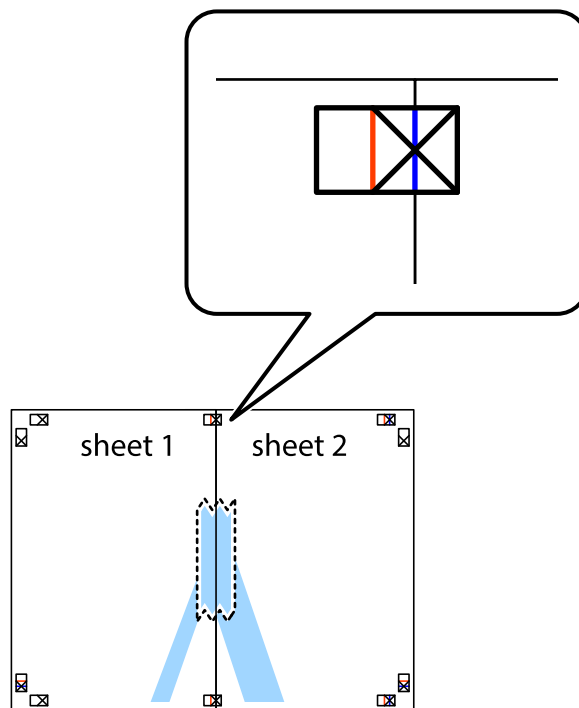


3. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

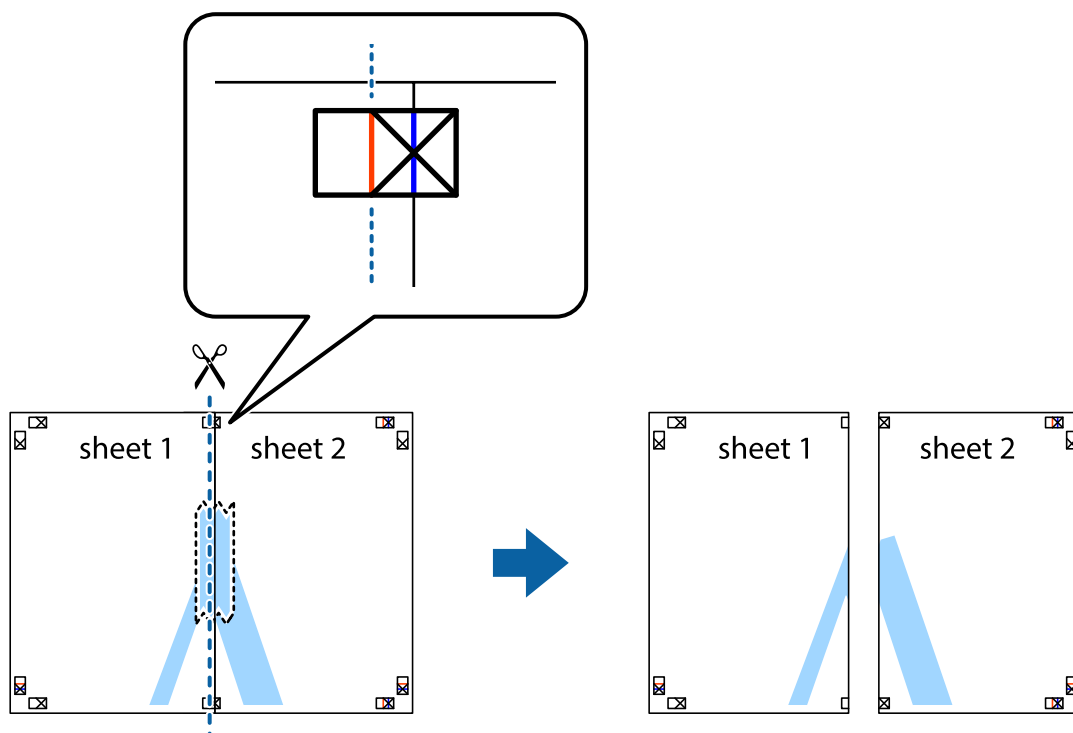


## Impression

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

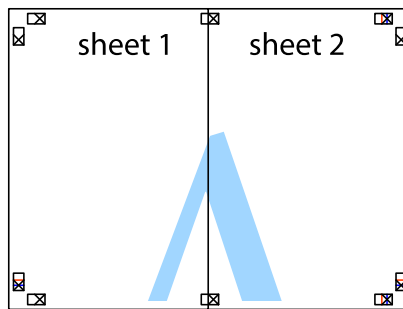


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

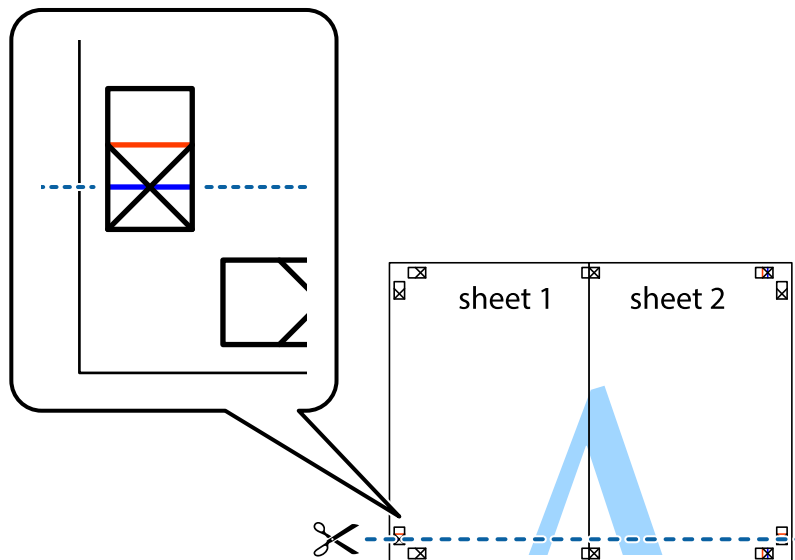


## Impression

7. Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

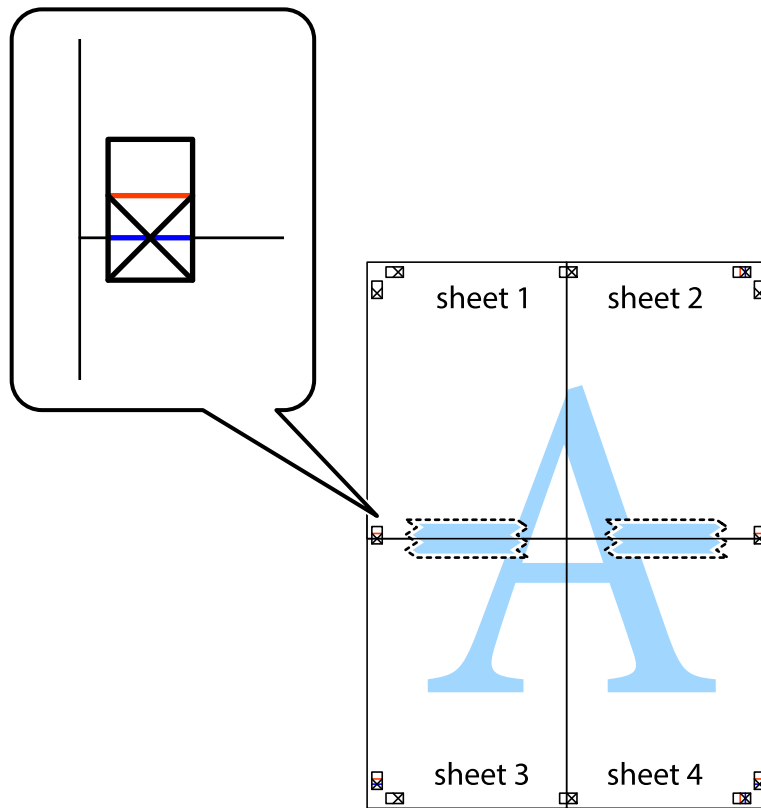


### Impression

- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).

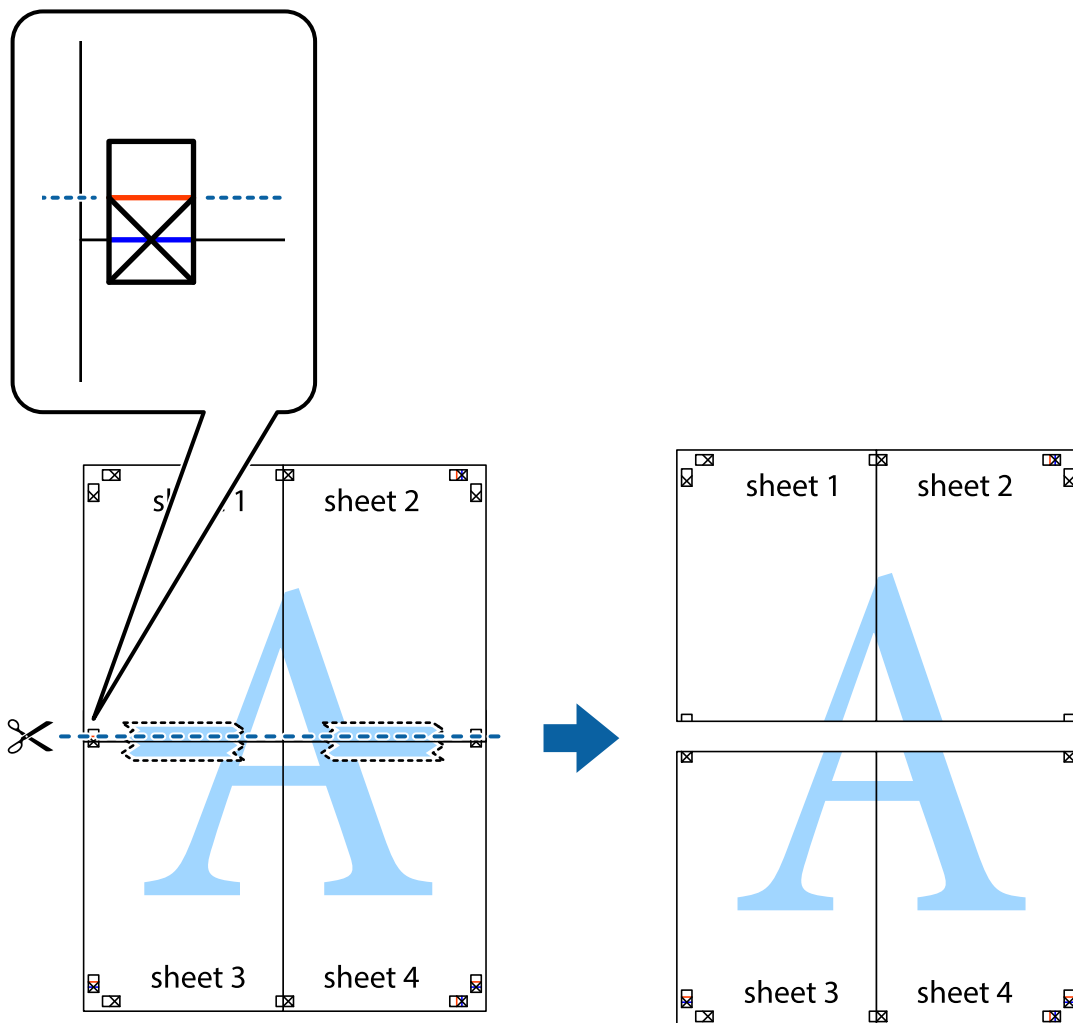


- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

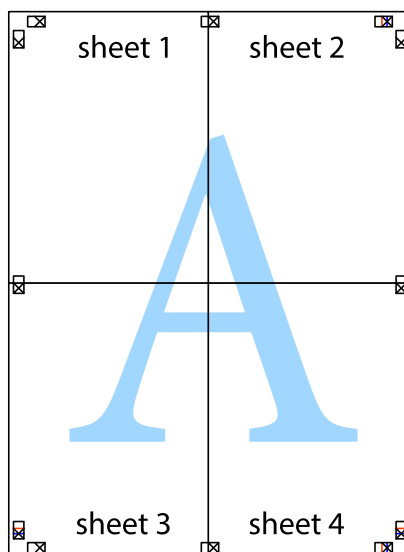

## Impression

10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

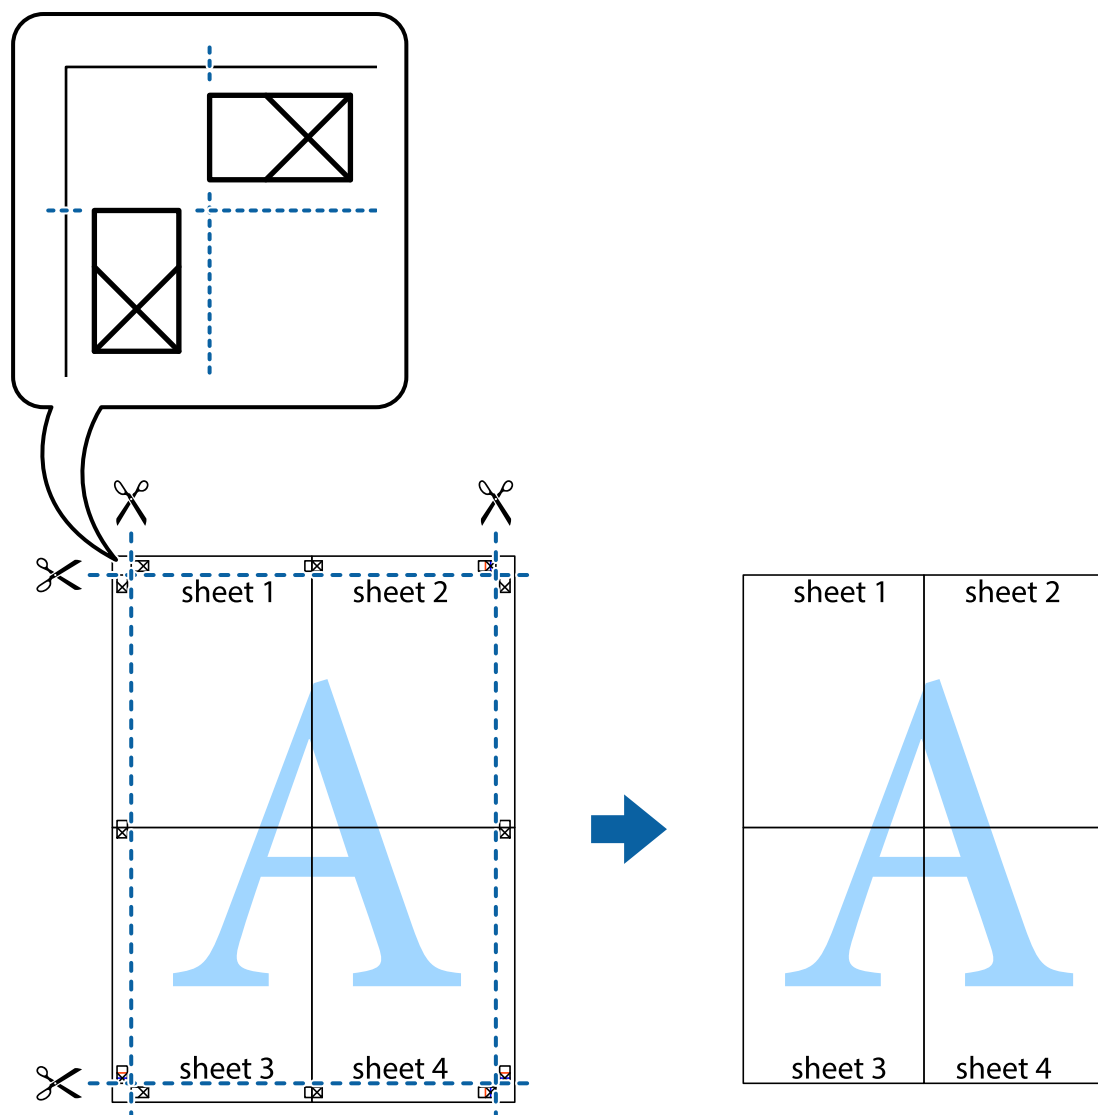

## Impression à l'aide des fonctions avancées

Cette section présente de nombreuses mises en page et fonctions d'impression supplémentaires disponibles sur le pilote de l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « Pilote d'imprimante Windows » à la page 118
- ➔ « Pilote de l'imprimante Mac OS X » à la page 121

## Ajout d'un ensemble de paramètres d'impression prédéfinis pour faciliter l'impression

Si vous créez votre propre présélection de paramètres d'impression fréquemment utilisés sur le pilote d'impression, vous pouvez facilement procéder à l'impression en sélectionnant la présélection dans une liste.

## Impression

### Windows

Pour ajouter vos propres prédéfinitions, définissez des éléments tels que le **Format document** et le **Type de papier** dans l'onglet **Principal** ou **Plus d'options**, puis cliquez sur **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis** dans **Présélections impression**.

**Remarque:**

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

### Mac OS X

Accédez à la zone de dialogue d'impression. Pour ajouter vos propres prédéfinitions, définissez des éléments tels que le **Taille papier** et le **Support**, puis enregistrez les paramètres actuels en tant que prédéfinitions dans le paramètre **Prédéfinition**.

**Remarque:**

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Prédéfinitions** > **Afficher les prédéfinitions**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'une valeur en pourcentage donnée.

### Windows

**Remarque:**

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

Définissez le **Format document** sur l'onglet **Plus d'options**. Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, **Zoom**, puis saisissez un pourcentage.

### Mac OS X

**Remarque:**

Les opérations varient selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Sélectionnez **Configuration de la page** (ou **Imprimer**) dans le menu **Fichier**. Sélectionnez l'imprimante dans **Format pour**, sélectionnez la taille du papier, puis saisissez un pourcentage dans **Echelle**. Fermez la fenêtre, puis imprimez conformément aux instructions d'impression standard.

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.

L'option **PhotoEnhance** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

**Remarque:**

- Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.
- PhotoEnhance** ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. La sélection de l'option d'impression sans bordure change également l'emplacement du sujet, ce qui peut entraîner des modifications de la couleur. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.

## Impression

### Windows

Sélectionnez le mode de correction des couleurs sous **Correction des couleurs** au niveau de l'onglet **Plus d'options**.


Si vous sélectionnez **Automatique**, les couleurs sont automatiquement réglées en fonction du type de papier et de la qualité d'impression. Vous pouvez définir vos propres paramètres si vous sélectionnez **Perso.** et cliquez sur **Plus d'options**.

### Mac OS X

Accédez à la zone de dialogue d'impression. Sélectionnez **Concordance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu contextuel, puis sélectionnez une des options disponibles. Cliquez sur la flèche située à côté de l'option **Avancé** et définissez les paramètres adaptés.

### Impression de filigrane (Windows uniquement)

Vous pouvez imprimer un filigrane, par exemple "Confidentiel", sur vos impressions. Vous pouvez également ajouter votre propre filigrane.

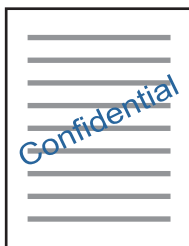

#### **Remarque:**

*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marge.*

Cliquez sur **Caractéristiques des filigranes** sur l'onglet **Plus d'options**, puis sélectionnez un filigrane. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des détails tels que la densité et la position du filigrane.

### Impression d'un en-tête et d'un bas de page (uniquement pour Windows)

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.

Cliquez sur **Caractéristiques des filigranes** dans l'onglet **Plus d'options**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration** et sélectionnez les éléments nécessaires à partir du menu déroulant.

### Impression de photos à l'aide de l'application Epson Easy Photo Print

L'application Epson Easy Photo Print vous permet d'organiser et d'imprimer facilement des photos sur différents types de papier. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

## Impression

### Remarque:

- ❑ *L'utilisation de papier photo d'origine Epson permet de bénéficier d'une qualité d'encre optimale, les impressions sont en outre vives et lumineuses.*
- ❑ *Sélectionnez les paramètres suivants pour procéder à l'impression sans marges à l'aide d'une application disponible dans le commerce.*
  - ❑ *Créez les données de l'image de manière à ce qu'elles soient ajustées à la taille du papier et si un paramètre de marge est disponible dans l'application que vous utilisez, réglez la marge sur 0 mm.*
  - ❑ *Activez le paramètre d'impression sans marges dans le pilote de l'imprimante.*

### Informations connexes

- ➔ [« Epson Easy Photo Print » à la page 125](#)
- ➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## Impression depuis des dispositifs intelligents

### Utilisation d'Epson iPrint

Epson iPrint est une application qui vous permet d'imprimer des photos, documents et pages Web à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez utiliser l'impression locale (impression depuis un appareil intelligent connecté au même réseau sans fil que l'imprimante) ou l'impression à distance (impression depuis un site distant via Internet). Pour utiliser l'impression distante, enregistrez votre imprimante dans le service Epson Connect.



### Informations connexes

- ➔ [« Service Epson Connect » à la page 116](#)

### Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.

<http://ipr.to/a>




### Impression à l'aide de l'application Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.



## Impression

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable.

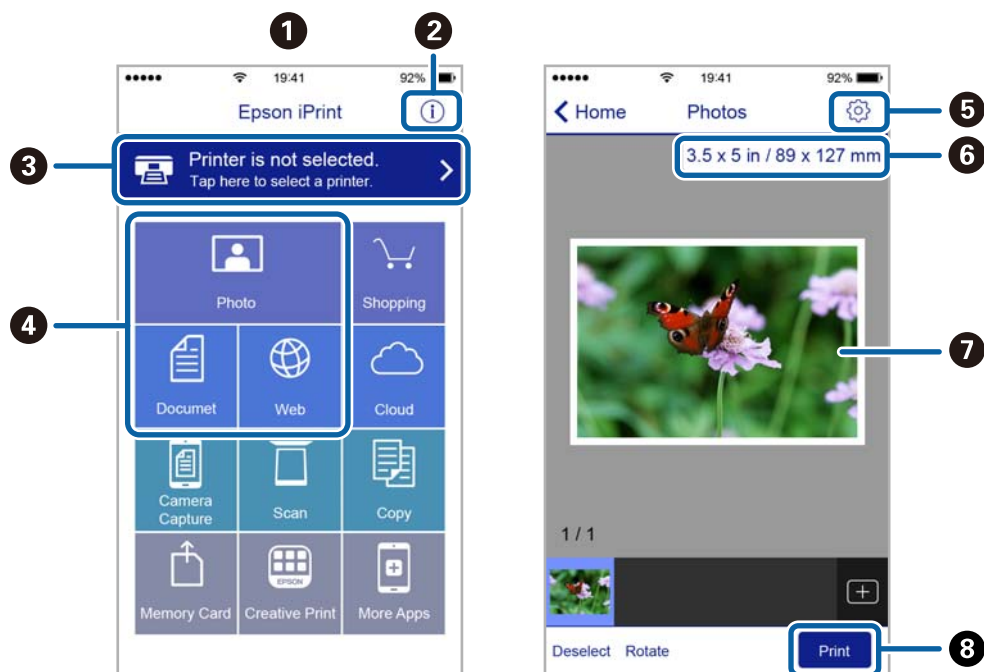

①	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
②	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
③	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
④	Sélectionnez ce que vous souhaitez imprimer, par exemple photos, documents, et pages Web.
⑤	Affiche l'écran permettant de définir les paramètres d'impression tels que la taille et le type de papier.
⑥	Affiche la taille du papier. Lorsque la taille est affichée sous forme de touche, appuyez sur la touche pour afficher les paramètres papier définis au niveau de l'imprimante.
⑦	Affiche les photos et documents que vous avez sélectionnés.
⑧	Lance l'impression.

**Remarque:**

Pour imprimer à partir du menu document avec uniPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS, lancez Epson iPrint après avoir transféré le document que vous souhaitez imprimer à l'aide de la fonction de partage de fichiers dans iTunes.

## Utilisation d'AirPrint

L'application AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec la dernière version du système iOS et depuis un Mac avec la dernière version du système OS X.



**Remarque:**

*Vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si vous avez désactivé les messages de configuration du papier sur le panneau de commande votre produit. Reportez-vous au lien ci-dessous pour activer les messages si nécessaire.*

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Configurez le produit pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.  
<http://epson.sn>
3. Connectez votre périphérique Apple au même réseau sans fil que celui utilisé par le produit.
4. Imprimez depuis votre périphérique sur votre produit.

**Remarque:**

*Pour plus de détails, reportez-vous à la page AirPrint du site Web Apple.*

### Informations connexes

➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40


---

## Annulation d'une impression

**Remarque:**

- Dans Windows, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler la tâche d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.
- Lors de l'impression de plusieurs pages à partir de Mac OS X, vous ne pouvez pas annuler toutes les tâches d'impression à partir du panneau de commande. Vous devez alors annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur.
- Si vous avez envoyé un travail d'impression à partir de Mac OS X v10.6.8 via un réseau, il est possible que vous ne puissiez pas l'annuler à partir de l'ordinateur. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

## Annulation de l'impression — Bouton imprimante

Appuyez sur le bouton  pour annuler une tâche d'impression en cours.


## Annulation d'une impression - Windows

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Sélectionnez l'onglet **Utilitaire**.
3. Cliquez sur **File d'attente**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

### Informations connexes

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 118](#)

## Annulation d'une impression - Mac OS X

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Sélectionnez le travail que vous souhaitez annuler.
3. Annulez la tâche.
  - Mac OS X v10.8.x ou ultérieur  
Cliquez sur  à côté de l'indicateur de progression.
  - Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x  
Cliquez sur **Supprimer**.

# Copie

## Principes de base de la copie

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



**Important:**

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Placez les documents originaux.
3. Sélectionnez **Copier** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +.
5. Sélectionnez la copie en couleur ou en noir et blanc à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▼, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres tels que la taille et le type de papier et modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

**Remarque:**

Si vous souhaitez procéder à la copie en réduisant ou en agrandissant la taille d'un document selon un pourcentage spécifique, sélectionnez **Personnalisé** pour le paramètre **Zoom** puis appuyez sur la touche OK. Puis définissez un pourcentage à l'aide de la touche – ou +. Vous pouvez modifier le pourcentage par incréments de 10 % en maintenant la touche – ou + enfoncée.

7. Appuyez sur la touche ◇.

**Remarque:**

La couleur, la taille et la bordure de l'image copiée diffèrent légèrement de l'original.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40
- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43
- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 76

## Options de menus pour le mode Copier

**Remarque:**

Les menus disponibles varient selon la mise en page sélectionnée.

### Nombre de copies

Saisissez le nombre de copies.

### Couleur

Permet de copier le document original en couleur.

## Copie

### N&B

Permet de copier le document original en noir et blanc (monochrome).

### Densité

Augmentez le niveau de densité en appuyant sur la touche ► lorsque les résultats de la copie sont pâles.  
Réduisez le niveau de densité en appuyant sur la touche ◀ en cas de taches d'encre.

### Dispo.

Marge

Permet de réaliser des copies avec des marges sur les bords.

Ss marges

Permet de réaliser des copies sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier.

Copie A4, 2-haut

Permet de copier deux documents originaux recto A4 sur une feuille de papier format A4 selon la disposition 2 en 1.

A4, Livre/2-haut

Permet de copier deux pages A4 d'un livre placées face à face sur une feuille de papier format A4 selon la disposition 2 en 1.

### Zoom


Permet d'agrandir ou de réduire les documents originaux.

Format réel

Permet de réaliser des copies avec un taux d'agrandissement de 100 %.

Aj. auto page

Permet de détecter la zone de numérisation et d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction de la taille de papier sélectionnée. S'il y a des marges blanches autour du document original, les marges blanches à partir de la marque dans le coin de la vitre de numérisation sont détectées en tant que zone de numérisation, il est cependant possible que les marges de l'autre côté soient rognées.

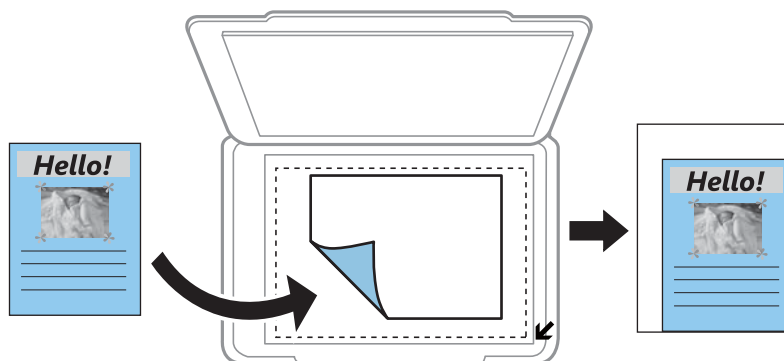

10x15cm->A4, A4->10x15cm, etc

## Copie

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction d'une taille de papier spécifique.

**Personnalisé**

Permet de définir le taux d'agrandissement utilisé pour agrandir ou réduire le document original dans une plage comprise entre 25 et 400 %.

### Taille pap

Sélectionnez la taille du papier chargé.

### Type pap

Sélectionnez le type de papier chargé.

### Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Brouillon** permet une impression plus rapide, les tirages peuvent cependant être pâles. L'option **Supérieur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Le mode brouillon n'est pas disponible pour les utilisateurs d'Europe de l'Ouest.

---

## Copie de photos

Vous pouvez copier plusieurs photos à la fois. Vous pouvez également restaurer les couleurs des photos passées.

**Remarque:**

- Le format de l'original utilisé pour la copie doit être de 30×40 mm minimum.*
- Il est possible que la zone blanche autour de la photo ne soit pas détectée.*

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



**Important:**

*Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.*

2. Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Copier/restaurer photos** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Indiquez si vous souhaitez restaurer les couleurs des photos passées.
5. Vérifiez l'écran et placez les photos sur la vitre du scanner.
6. Appuyez sur la touche ⬇.

Les photos sont numérisées et affichées à l'écran.

## Copie

- Appuyez sur la touche ▼, sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres tels que la taille et le type de papier et modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

### Remarque:

Si vous souhaitez procéder à l'impression en agrandissant une partie de la photo, sélectionnez **Rognage/zoom**. Déplacez le cadre de la zone d'impression à l'aide de la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ et modifiez la taille du cadre à l'aide de la touche - ou +.

- Appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40
- ➔ « Positionnement de plusieurs photos pour la copie » à la page 44
- ➔ « Options de menus pour Copier/restaurer photos » à la page 79

## Options de menus pour Copier/restaurer photos

### Restauration coul

Permet de restaurer les photos dont les couleurs ont passé.

### Options d'affichage

- 1 photo avec des infos

Affiche une photo sur l'écran. Des informations relatives aux paramètres, comme le zoom, par exemple, sont également affichées.

- 1 photo

Affiche une photo sur l'écran. Aucune information relative aux paramètres, comme le zoom, par exemple, n'est affichée.

### Paramètres d'impression

- Taille pap

Sélectionnez la taille du papier chargé.

- Type pap

Sélectionnez le type de papier chargé.

- Ss marges

Pour procéder à l'impression sans marges sur les bords, sélectionnez **Ss marges**. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier. Pour procéder à l'impression avec des marges sur les bords, sélectionnez **Marge**.

- Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Supérieur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

## **Copie**

### **Rognage/zoom**

Permet d'agrandir une partie de la photo à imprimer.



# Numérisation

---

## Numérisation à l'aide du panneau de commande

### Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur une carte mémoire.

1. Placez les documents originaux.
2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Num. vers carte mém** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Vérifiez des paramètres tels que le format d'enregistrement et modifiez-les si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Appuyez sur la touche ⬡.

**Remarque:**

*La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.*

### Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 45
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 85

### Numérisation vers le Cloud

Vous pouvez envoyer les images numérisées à des services dans le nuage à l'aide de la fonctionnalité **Num. vers Nuage**. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, définissez les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

1. Veillez à bien définir les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect.
2. Placez les documents originaux.
3. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Num. vers Nuage** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.

## Numérisation

- Sélectionnez la destination à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- Vérifiez des paramètres tels que le format d'enregistrement et modifiez-les si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
- Appuyez sur la touche ◇.

**Remarque:**

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

### Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 85

## Numérisation vers un ordinateur

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur un ordinateur.



**Important:**

Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les applications Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont installées sur votre ordinateur.

- Placez les documents originaux.
- Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez la méthode d'enregistrement de l'image numérisée sur un ordinateur depuis les menus suivants avec la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
  - Numériser vers ordinateur (JPEG)** : enregistre l'image numérisée au format JPEG.
  - Numériser vers ordinateur (PDF)** : enregistre l'image numérisée au format PDF.
  - Numériser vers ordinateur (Email)** : lance le client de messagerie électronique sur votre ordinateur, et joint automatiquement l'image à un courrier électronique.
- Sélectionnez l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

**Remarque:**

- Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation, le dossier d'enregistrement ou le format d'enregistrement à l'aide de l'application Epson Event Manager.
- Si l'imprimante est connectée à un réseau, vous pouvez sélectionner l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Il est possible d'afficher un maximum de 20 ordinateurs sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Lorsque l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées est détecté sur le réseau, les 15 premiers caractères du nom de l'ordinateur sont affichés sur le panneau de commande. Si vous réglez **Nom de la numérisation réseau (alphanumérique)** sur Epson Event Manager, le nom s'affiche sur le panneau de commande.

- Appuyez sur la touche ◇.

**Remarque:**

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

## Numérisation

### Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43
- ➔ « Epson Event Manager » à la page 125

## Numérisation vers un ordinateur (WSD)

### Remarque:

- Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs exécutant la version en anglais de Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Si vous utilisez Windows 7/Windows Vista, vous devez configurer votre ordinateur au préalable à l'aide de cette fonctionnalité.

1. Placez les documents originaux.
2. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Numér. vers ordi (WSD)** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez un ordinateur.
5. Appuyez sur la touche ◊.

### Remarque:

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

### Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43

## Configuration d'un port WSD

Cette section indique comment configurer un port WSD sous Windows 7/Windows Vista.

### Remarque:

Sous Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, le port WSD est automatiquement configuré.


La configuration d'un port WSD nécessite les éléments suivants.

- L'imprimante et l'ordinateur sont connectés au réseau.
- Le pilote d'impression est installé sur l'ordinateur.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur **Réseau** au niveau de l'ordinateur.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis cliquez sur **Installer**. Cliquez sur **Continuer** lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche.

## Numérisation


Cliquez sur **Désinstaller** et redémarrez si l'écran **Désinstaller** s'affiche.

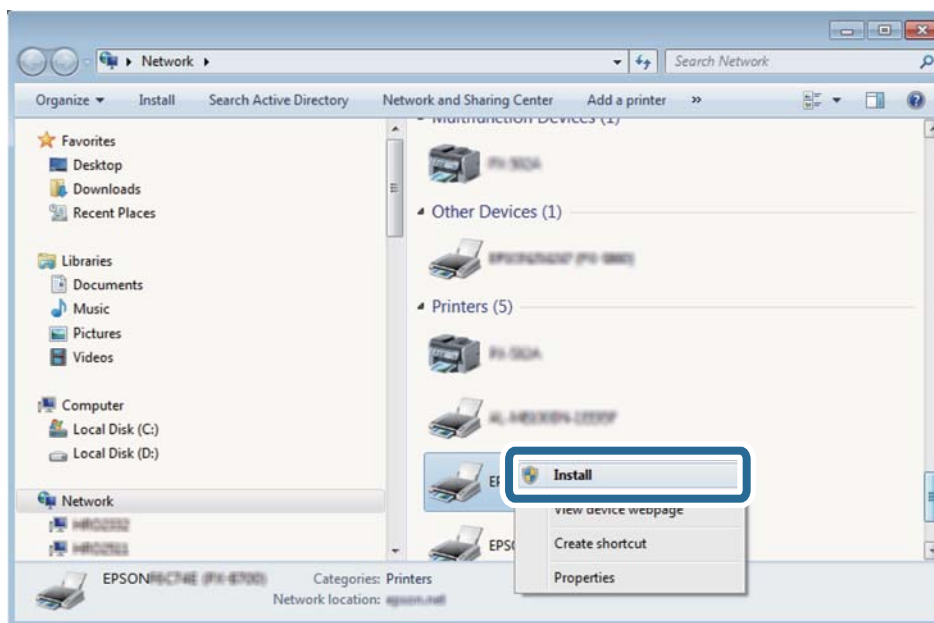


**Remarque:**

Le nom de l'imprimante définie pour le nom de réseau et de modèle (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) est affiché sur l'écran réseau. Vous pouvez vérifier le nom de l'imprimante à partir du panneau de commande de l'imprimante ou en imprimant une feuille d'état du réseau.

4. Cliquez sur **Votre périphérique est prêt à être utilisé.**

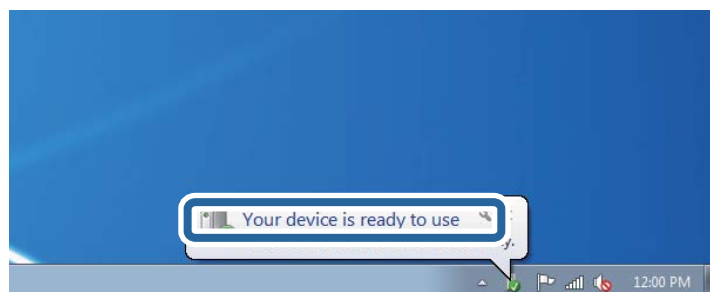

5. Consultez le message, puis cliquez sur **Fermer.**

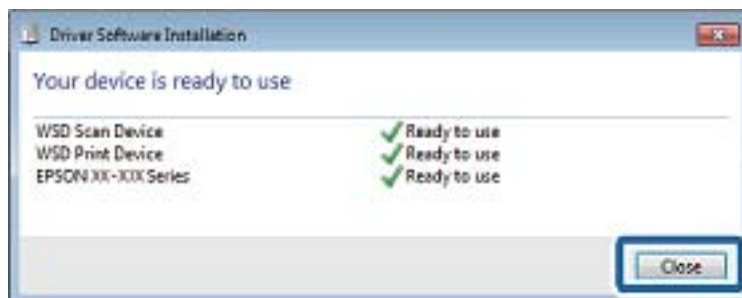

6. Ouvrez l'écran **Périphériques et imprimantes.**

Windows 7

## Numérisation

Cliquez sur **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** (ou **Matériel**) > **Périphériques et imprimantes**.

Windows Vista

Cliquez sur Démarrer > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

7. Vérifiez qu'une icône avec le nom réseau de l'imprimante est affichée.  
Sélectionnez le nom de l'imprimante lors de l'utilisation d'un port WSD.

### Informations connexes

➔ « [Impression d'une feuille d'état du réseau](#) » à la page 32

## Options de menus pour la numérisation

Les options suivantes sont disponibles dans les menus **Num. vers carte mém** et **Num. vers Nuage**.

### Format

Sélectionnez le format pour enregistrer l'image numérisée.

### Couleur

Indiquez si vous souhaitez procéder à la numérisation en couleur ou en noir et blanc.

### Zone de numérisation

Sélectionnez la zone de numérisation. Sélectionnez **Rognage auto** pour rogner l'espace blanc situé autour du texte ou de l'image lors de la numérisation. Pour numériser toute la surface de la vitre du scanner, sélectionnez **Zone max**. Sélectionnez ce paramètre et procédez de nouveau à la numérisation si les bords de l'image numérisée sont rognés lorsque l'option **A4** est sélectionnée.

### Document

Sélectionnez le type de votre document original.

### Résolution

Sélectionnez la résolution de numérisation.

### Contraste

Sélectionnez le contraste de l'image numérisée. Pour augmenter le contraste, appuyez sur la touche ►.  
Pour le réduire, appuyez sur la touche ◀.

### Orientation du document

Sélectionnez l'orientation de votre document original.

# Numérisation à partir d'un ordinateur

## Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2

Vous pouvez numériser en utilisant le pilote de scanner « Epson Scan 2 ». Reportez-vous à l'aide d'Epson Scan 2 pour plus d'explications sur chaque élément de paramétrage.


### Informations connexes

➔ « Epson Scan 2 (Pilote du scanner) » à la page 124

## Numérisation de documents (Mode Document)

L'option **Mode Document** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en utilisant des paramètres adaptés aux documents textes.

1. Placez les documents originaux.
2. Lancez l'application Epson Scan 2.
3. Sélectionnez **Mode Document** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

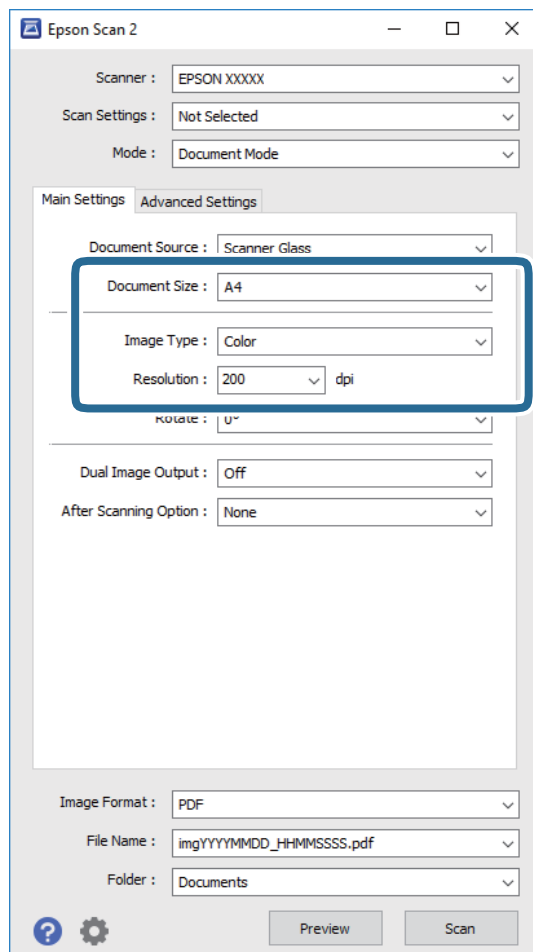

## Numérisation

- ❑ **Taille du document** : sélectionnez le format des originaux.
- ❑ **Type d'image** : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- ❑ **Résolution** : sélectionnez la résolution.

**Remarque:**

Le paramètre **Source du document** est défini en tant que **Vitre du scanner**. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.


5. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres de numérisation.

- ❑ Vous pouvez procéder à un aperçu de l'image numérisée en cliquant sur le bouton **Aperçu**. La fenêtre d'aperçu s'ouvre et l'image s'affiche.
- ❑ Dans l'onglet **Paramètres avancés**, vous pouvez procéder à des réglages fins de l'image adaptés aux documents textes, tels que.
  - ❑ **Netteté** : vous pouvez améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image.
  - ❑ **Détramage** : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
  - ❑ **Optimisation du texte** : vous pouvez améliorer la clarté et la netteté des lettres floues de l'original.
  - ❑ **Segmentation zone auto** : vous pouvez améliorer la netteté des lettres et le lissé des images lors de la numérisation en noir et blanc d'un document contenant des images.

**Remarque:**

Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.

6. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

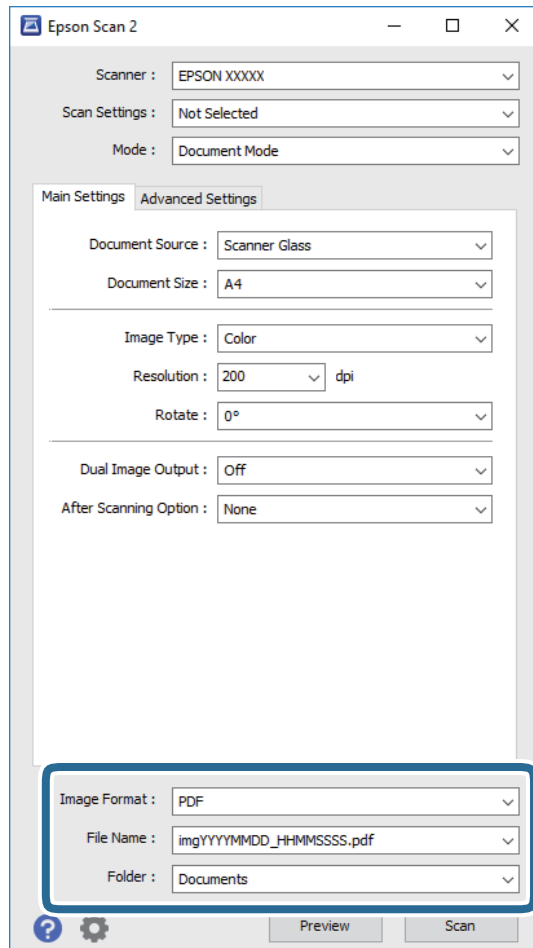

## Numérisation

- ❑ **Format de l'image** : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.

Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.

- ❑ **Nom de fichier** : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.

Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.

- ❑ **Dossier** : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.

Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

7. Cliquez sur **Numériser**.

### Informations connexes

➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43](#)

## Numérisation de photos et images (Mode Photo)

L'option **Mode Photo** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en procédant à de nombreux réglages adaptés aux photos et images.

1. Placez les documents originaux.

En positionnant plusieurs originaux sur la vitre du scanner, vous pouvez les numériser tous en même temps. Veillez à ce que les originaux soient espacés d'au moins 20 mm.


2. Lancez l'application Epson Scan 2.

3. Sélectionnez **Mode Photo** dans la liste **Mode**.



## Numérisation

4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

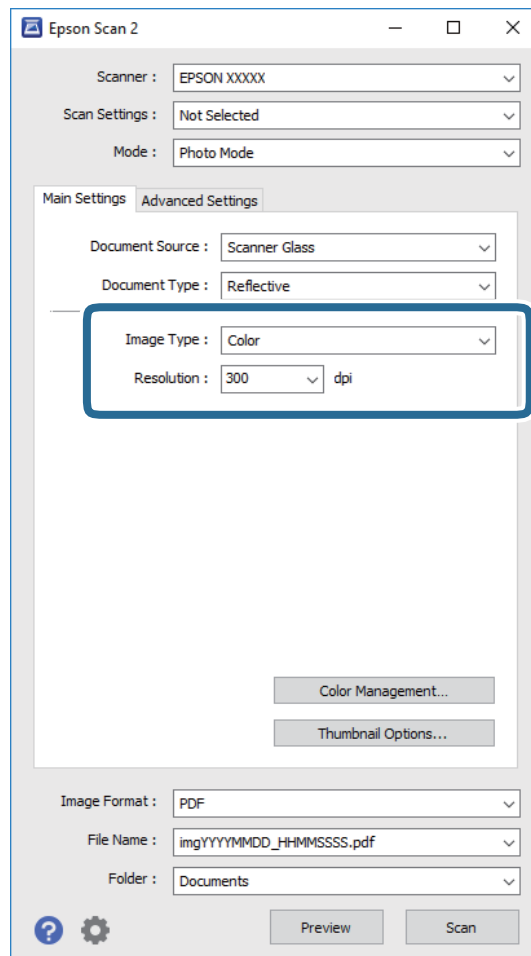

- ❑ **Type d'image** : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- ❑ **Résolution** : sélectionnez la résolution.


**Remarque:**

Le paramètre **Source du document** est défini sur **Vitre du scanner**, et le paramètre **Type de document** sur **Opaque**. (**Opaque** désigne des originaux qui ne sont pas transparents, par exemple les papiers ordinaires ou photos.) Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

## Numérisation

5. Cliquez sur **Aperçu**.


La fenêtre d'aperçu s'ouvre et les images s'affichent sous forme de vignettes.

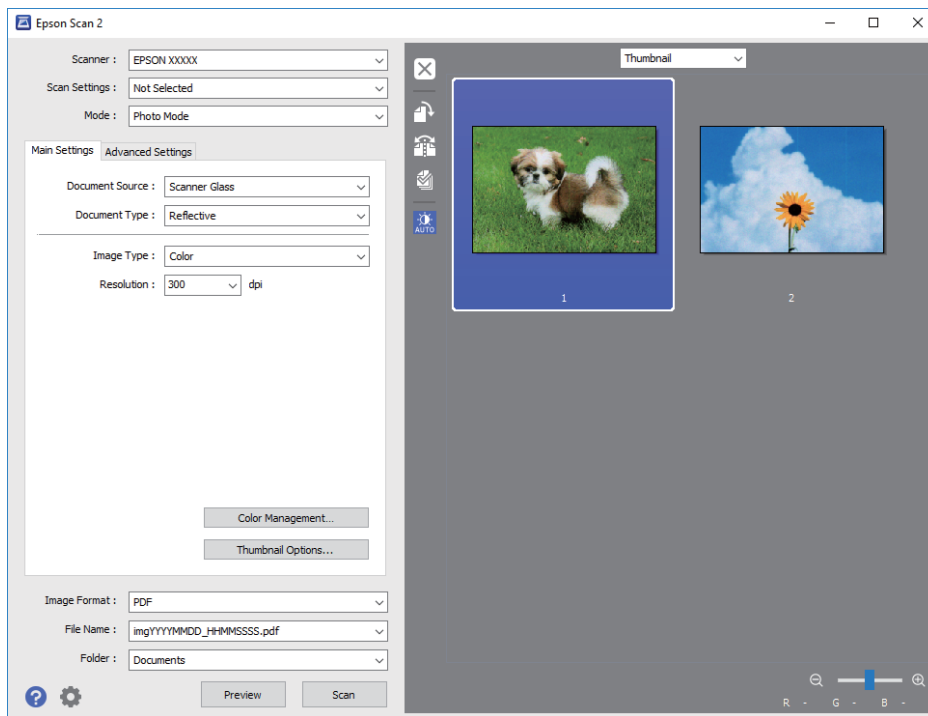

**Remarque:**

Pour afficher un aperçu de toute la zone numérisée, sélectionnez **Normal** dans la liste située en haut de la fenêtre d'aperçu.

6. Consultez l'aperçu et définissez les paramètres d'image nécessaires dans l'onglet **Paramètres avancés**.

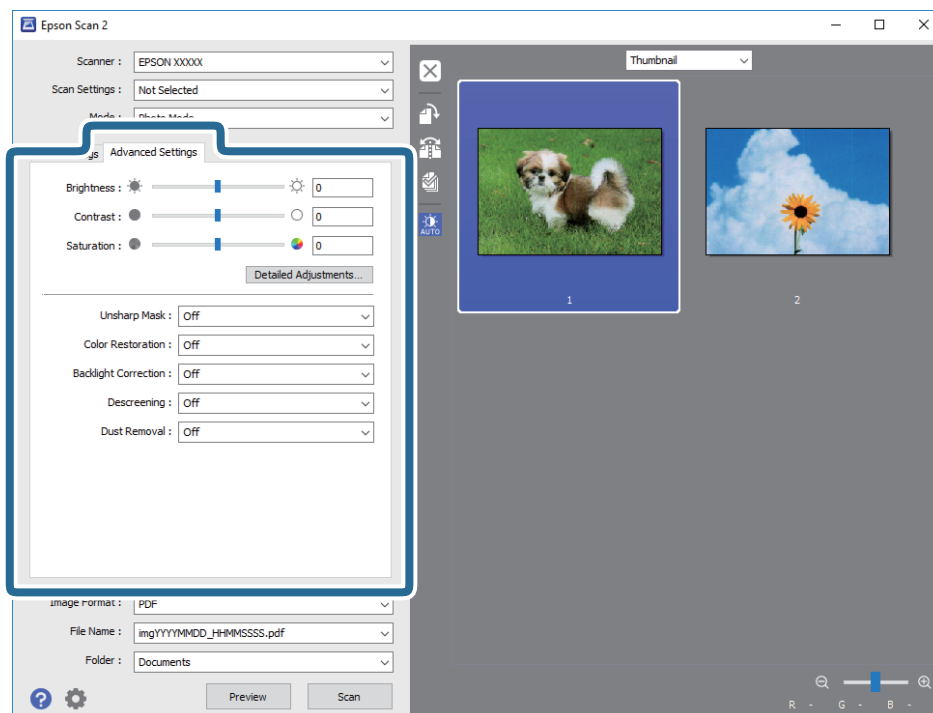

## Numérisation


Vous pouvez ajuster l'image numérisée à l'aide de paramètres détaillés adaptés aux photos et images, comme suit.

- ❑ **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
- ❑ **Contraste** : pour régler le contraste de l'image numérisée.
- ❑ **Saturation** : pour régler la saturation (vivacité des couleurs) de l'image numérisée.
- ❑ **Netteté** : vous pouvez améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image numérisée.
- ❑ **Restauration de la couleur** : vous pouvez corriger les images aux couleurs passées afin qu'elles retrouvent leur éclat original.
- ❑ **Correction du rétroéclairage** : pour éclaircir les images numérisées assombries par le rétroéclairage.
- ❑ **Débramage** : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
- ❑ **Dépeussierage** : vous pouvez retirer la poussière de l'image numérisée.

### Remarque:

- ❑ Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.
- ❑ Selon l'original, il est possible que l'image numérisée ne puisse pas être corrigée correctement.
- ❑ Lorsque plusieurs vignettes sont créées, vous pouvez ajuster la qualité de chacune d'elles. Selon les options de réglages, vous pouvez ajuster en même temps la qualité de plusieurs images numérisées en sélectionnant plusieurs vignettes.

## 7. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

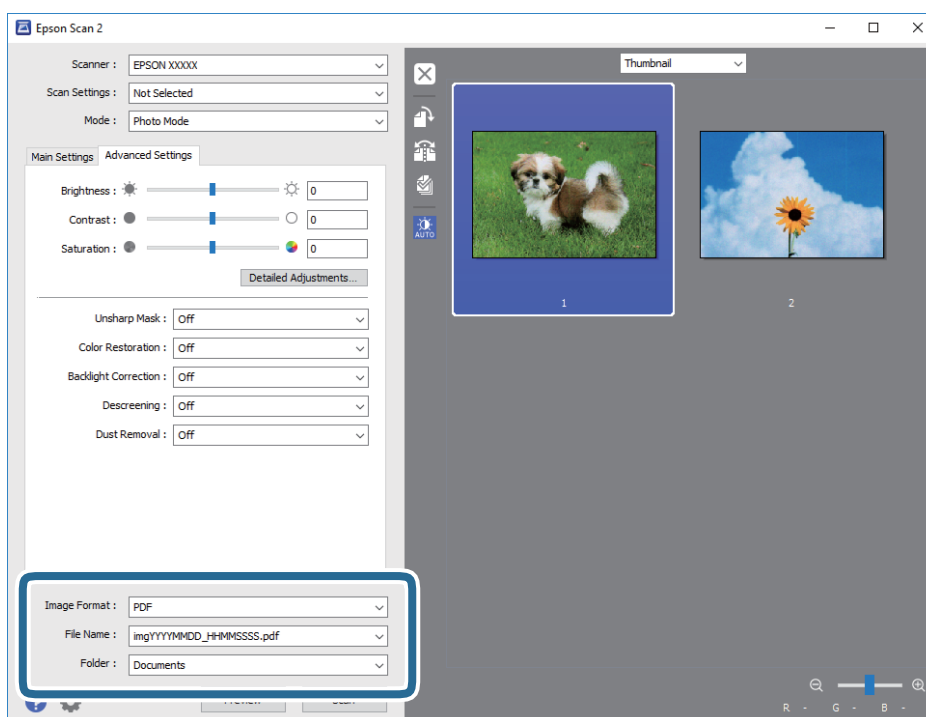

- ❑ **Format de l'image** : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.  
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- ❑ **Nom de fichier** : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.  
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.

## Numérisation

❑ **Dossier** : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.

Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

8. Cliquez sur **Numériser**.

### Informations connexes

➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43

➔ « Positionnement de plusieurs photos pour la numérisation » à la page 44

---

## Numérisation depuis des dispositifs connectés

L'application Epson iPrint vous permet de numériser des photos et des documents à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette, connecté au même réseau sans fil que l'imprimante. Vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud, les envoyer par email ou encore les imprimer.



### Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.

<http://iپر.to/a>




### Numérisation à l'aide de Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

## Numérisation

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable.

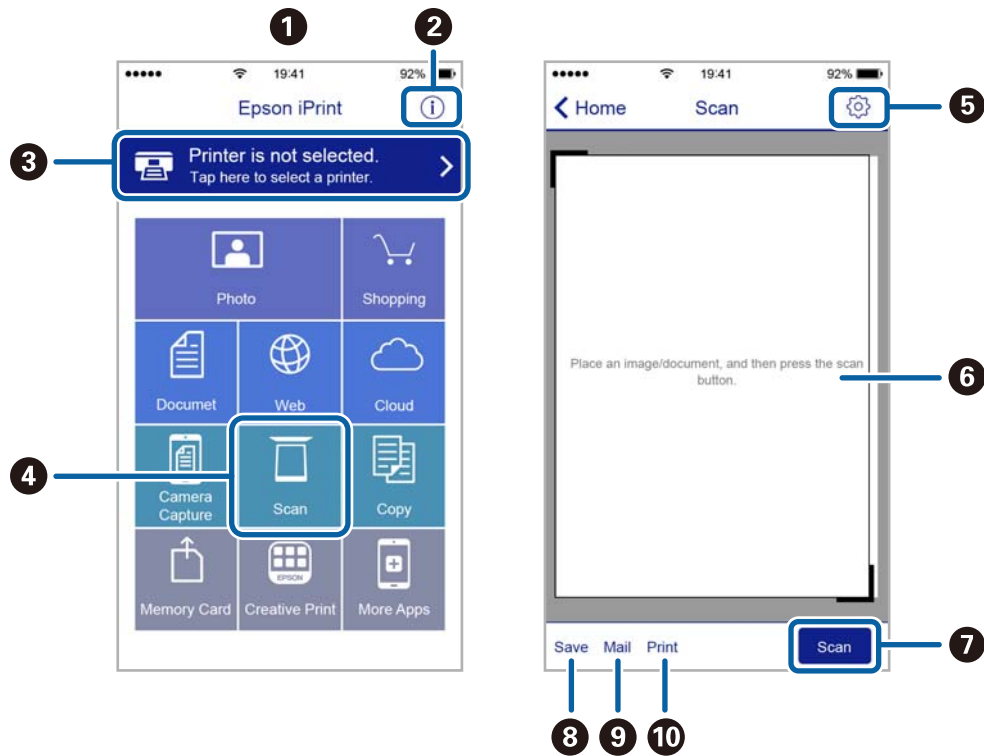

1	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
2	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
3	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
4	Affiche l'écran de numérisation.
5	Affiche l'écran où vous pouvez définir les paramètres de numérisation tels que la résolution.
6	Affiche les images numérisées.
7	Lance la numérisation.
8	Affiche l'écran où vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud.
9	Affiche l'écran vous permettant d'envoyer les données numérisées par email.
10	Affiche l'écran vous permettant d'imprimer les données numérisées.

# Remplacement des cartouches d'encre

---

## Vérification des niveaux d'encre

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre approximatifs à partir du panneau de commande ou de l'ordinateur.

### Vérification des niveaux d'encre - panneau de commande

1. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Niv. encre** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

### Vérification des niveaux d'encre - Windows

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Niveaux d'encre** dans l'onglet **Principal**.


**Remarque:**

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, les niveaux d'encre ne sont pas affichés. Cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire** puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

#### Informations connexes

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 118](#)

### Vérification des niveaux d'encre - Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.


---

## Codes des cartouches d'encre

Epson vous recommande d'utiliser des cartouches d'encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Leur utilisation peut causer des dommages non couverts par les garanties Epson et l'imprimante peut fonctionner de manière imprévisible, selon les circonstances. Les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non authentiques peuvent ne pas s'afficher.

Les codes suivants correspondent aux cartouches d'encre d'origine Epson.

## Remplacement des cartouches d'encre

Icône	BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
Fraise 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

\* La mention « XL » fait référence à des cartouches grand format.

Pour l'Australie

BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

\* La mention « XL » fait référence à des cartouches grand format.

Pour Singapour, Hong Kong et Taïwan

BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
364	364	364	364

**Remarque:**

- Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- Les codes de cartouche d'encre varient selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- Les utilisateurs en Europe peuvent consulter le site web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

**Informations connexes**

➔ « Site Web du support technique » à la page 168

---

## Précautions de manipulation des cartouches d'encre

Lisez les instructions suivantes avant de procéder au remplacement des cartouches d'encre

**Précautions de manipulation**

- Conservez les cartouches d'encre à une température ambiante normale et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez les emballages de cartouches d'encre avec la base en bas.

## Remplacement des cartouches d'encre

- ❑ Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- ❑ N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de conserver ses performances. Si vous laissez la cartouche hors de son emballage pendant une longue durée avant de l'utiliser, il se peut que l'impression normale ne soit pas possible.
- ❑ Veillez à ne pas casser les crochets sur le côté de la cartouche d'encre lorsque vous la retirez de l'emballage.
- ❑ Vous devez retirer l'adhésif jaune de la cartouche avant de l'installer. La qualité d'impression risque sinon de diminuer, ou vous risquez de ne plus pouvoir imprimer. Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette apposée sur la cartouche. Cela pourrait provoquer une fuite d'encre.



- ❑ Ne retirez pas le sceau transparent de la base de la cartouche. Cette dernière pourrait devenir inutilisable.





## Remplacement des cartouches d'encre

- ❑ Ne touchez pas aux parties indiquées sur l'illustration. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.



- ❑ Installez toutes les cartouches d'encre, sinon vous ne pourrez pas imprimer.
- ❑ Ne remplacez pas les cartouches d'encre alors que l'appareil est hors tension. Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Pendant le remplacement des cartouches, ne laissez l'imprimante avec les cartouches d'encre retirées et ne mettez pas l'imprimante hors tension. Sinon, l'encre restante dans les buses de la tête d'impression sèchera et vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Si vous avez besoin de retirer temporairement une cartouche d'encre, veillez à protéger la zone d'alimentation de l'encre contre les saletés et les poussières. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que l'imprimante, en orientant le port d'alimentation de l'encre vers le bas ou sur le côté. Ne stockez pas les cartouches d'encre avec le port d'alimentation de l'encre orienté vers le haut. Le port d'alimentation en encre est équipé d'une valve conçue pour recueillir les résidus d'encre. Vous n'avez donc pas besoin de fournir vos propres capuchons ou bouchons.
- ❑ Les cartouches d'encre retirées peuvent être maculées d'encre autour de l'orifice d'alimentation en encre. Veillez donc à ne pas mettre d'encre sur la zone qui l'entoure pendant le remplacement des cartouches.
- ❑ Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. Cela signifie que même si la cartouche est retirée de l'imprimante avant d'être épuisée, vous pouvez continuer d'utiliser la cartouche après l'avoir réinsérée dans l'imprimante. Toutefois, la réinsertion de la cartouche peut entraîner une certaine consommation d'encre afin de garantir les performances de l'imprimante.
- ❑ Pour obtenir un rendement maximal de l'encre, ne retirez une cartouche d'encre que lorsque vous êtes prêt à la remplacer. Il se peut que les cartouches d'encre affichant un faible niveau d'encre ne puissent pas être utilisées après réinsertion.
- ❑ Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Les rendements estimés excluent cette réserve.
- ❑ Les cartouches d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela n'affecte cependant pas le fonctionnement ou les performances de l'imprimante.
- ❑ Les spécifications et l'apparence de la cartouche d'encre peuvent être modifiées sans notification préalable à des fins d'amélioration.
- ❑ Ne démontez pas ou ne modifiez pas la cartouche d'encre, faute de quoi l'impression risque de ne pas fonctionner normalement.

## Remplacement des cartouches d'encre

- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser la cartouche d'encre fournie avec l'imprimante comme cartouche de remplacement.
- ❑ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

### Consommation d'encre

- ❑ Pour conserver des performances optimales de tête d'impression, une certaine quantité d'encre est consommée depuis toutes les cartouches non seulement pendant l'impression, mais également lors des opérations de maintenance telles que le remplacement des cartouches d'encre et le nettoyage de la tête d'impression.
- ❑ Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.
- ❑ L'encre des cartouches fournies avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, il se peut que ces cartouches impriment moins de pages par rapport aux cartouches d'encres suivantes.


---

## Remplacement des cartouches d'encre


### **Attention:**

*Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.*

### **Remarque:**


- ❑ *Vous pouvez poursuivre l'impression, même lorsque l'imprimante indique que le niveau d'encre est faible. Vous devez cependant préparer de nouvelles cartouches d'encre dès que possible.*
- ❑ *Si vous remplacez les cartouches d'encre lors de la copie, il est possible que les documents originaux soient déplacés. Appuyez sur la touche  pour annuler et remettez en place les originaux.*

1. Procédez de l'une des manières suivantes.

- ❑ Lorsque vous êtes invité à remplacer les cartouches d'encre  
Identifiez la cartouche d'encre à remplacer, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Rempl imméd** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- ❑ Si vous remplacez les cartouches d'encre avant qu'elles soient vides  
Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.  
Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Remplact cartouche d'encre** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Appuyez ensuite sur le bouton .

## Remplacement des cartouches d'encre


2. Lors du remplacement de la cartouche d'encre noire, secouez délicatement la cartouche d'encre neuve quatre ou cinq fois, puis retirez-la de son emballage. Lors du remplacement de cartouches d'autres couleurs, retirez les cartouches d'encre neuves de leur emballage sans les secouer.

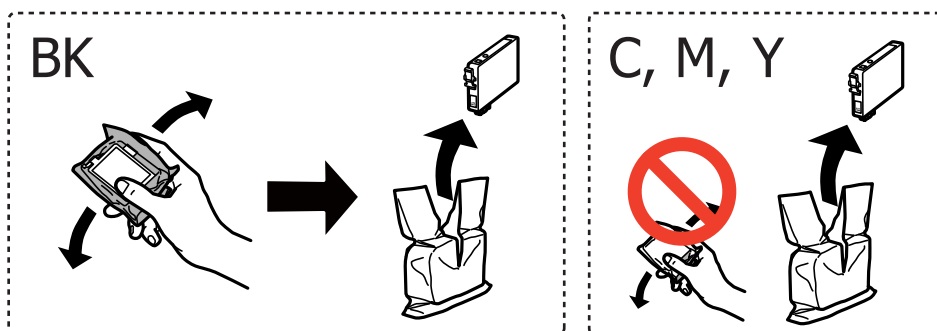

**!** **Important:**

*Ne secouez pas les cartouches d'encre après avoir ouvert l'emballage. Elles pourraient fuir.*


3. Retirez uniquement l'adhésif jaune.

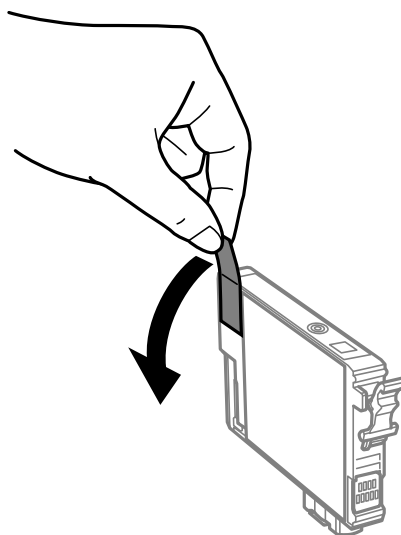


## Remplacement des cartouches d'encre

**!** *Important:*


*Ne touchez pas aux parties indiquées sur l'illustration. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.*

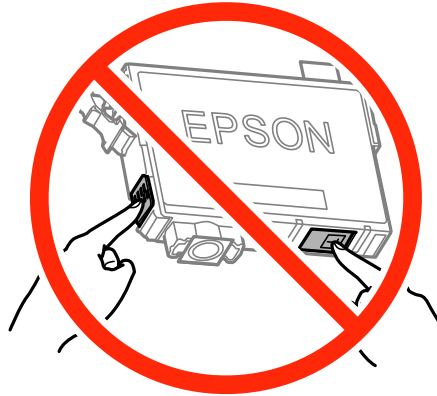

4. Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé.

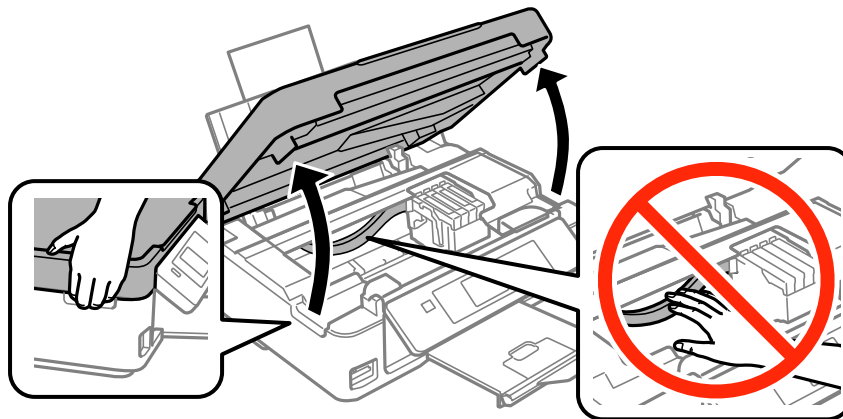


5. Serrez la languette sur la cartouche d'encre et retirez-la tout droit. Si vous ne parvenez pas à retirer la cartouche d'encre, tirez dessus fermement.

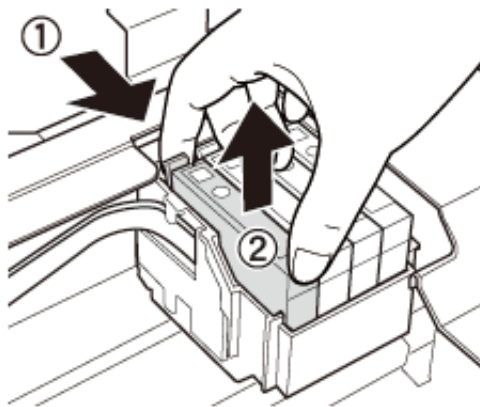


## Remplacement des cartouches d'encre

6. Insérez la nouvelle cartouche d'encre, puis appuyez dessus fermement.

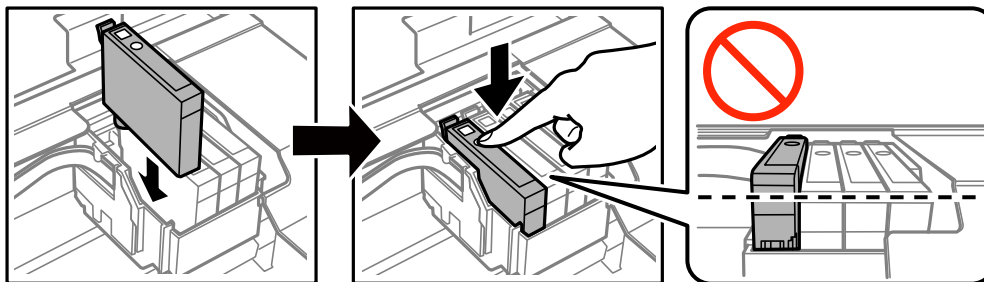

7. Fermez le scanner.

8. Appuyez sur la touche .

Le chargement de l'encre démarre.



**Important:**

*Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.*

### Informations connexes

- ➔ [« Codes des cartouches d'encre » à la page 94](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation des cartouches d'encre » à la page 95](#)

## Impression temporaire avec de l'encre noire

Lorsqu'il n'y a plus d'encre couleur mais qu'il reste de l'encre noire lors de l'impression à partir d'un ordinateur, vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour poursuivre temporairement l'impression en utilisant uniquement l'encre noire.

- Type de papier : Papier ordinaire, Enveloppe
- Couleur : **Niveaux de gris**
- Sans marges : option non sélectionnée
- EPSON Status Monitor 3 : activé (Windows uniquement)

Cette fonction est uniquement disponible pendant environ cinq jours, remplacez donc la cartouche d'encre épuisée le plus tôt possible.



**Remarque:**

- Si l'application **EPSON Status Monitor 3** est désactivée, accédez au pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- La période de disponibilité dépend des conditions d'utilisation.

## Remplacement des cartouches d'encre

### Impression temporaire avec de l'encre noire - Windows

1. Si la fenêtre suivante s'affiche, annulez l'impression.

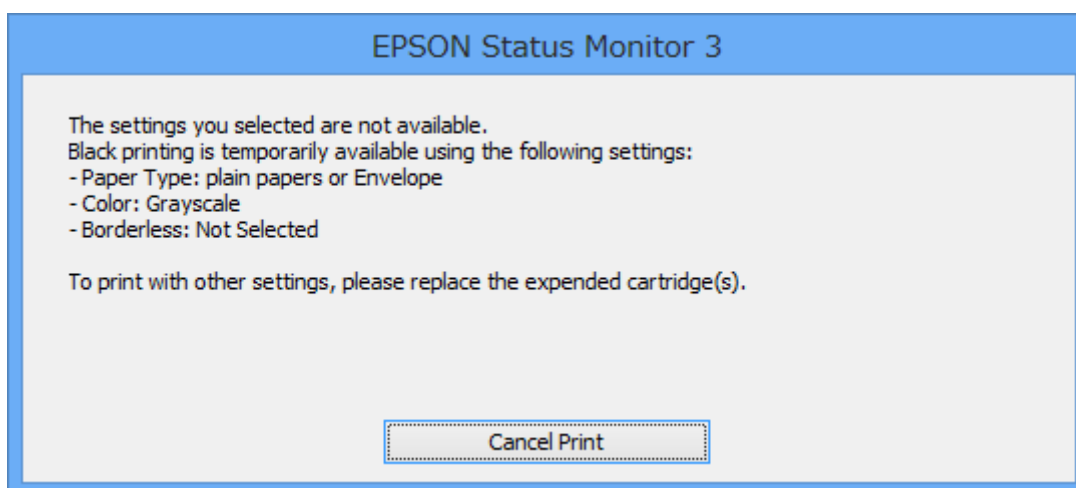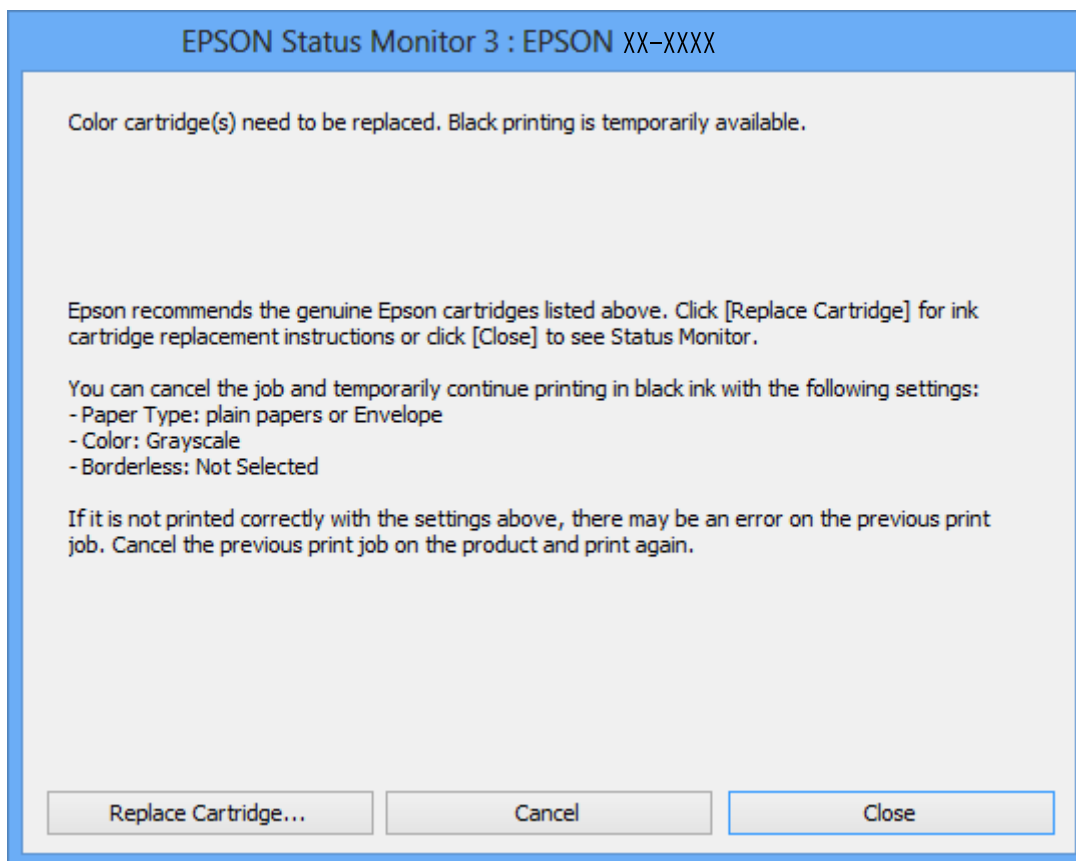

**Remarque:**

*Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.*

2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Désactivez l'option **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**.

## Remplacement des cartouches d'encre

4. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Type de papier** au niveau de l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.
8. Cliquez sur **Imprimer en noir** au niveau de la fenêtre affichée.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 54

## Impression temporaire avec de l'encre noire - Mac OS X


### Remarque:

Pour utiliser cette fonction sur un réseau, connectez-vous avec **Bonjour**.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Annulez la tâche.

### Remarque:

Si vous ne pouvez pas annuler l'impression depuis l'ordinateur, faites-le depuis le panneau de configuration de l'imprimante.

3. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).
4. Sélectionnez **Oui** comme paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
5. Accédez à la boîte de dialogue d'impression.
6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez n'importe quelle taille de papier à l'exception d'une taille sans marges comme paramètre **Taille papier**.
8. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** comme paramètre **Support**.
9. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
10. Définissez les autres éléments selon les besoins.
11. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « [Annulation d'une impression - Mac OS X](#) » à la page 75

## Remplacement des cartouches d'encre

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40
- ➔ « Impression de base — Mac OS X » à la page 55

## Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows)


Lorsque l'encre noire est presque épuisée et qu'il reste suffisamment d'encre de couleur, vous pouvez utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer du noir. Vous pouvez poursuivre l'impression tout en préparant une cartouche d'encre noire de remplacement.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez les paramètres ci-après dans le pilote d'impression.

- Type de papier: **Papier ordinaire**
- Qualité: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3 : activé

**Remarque:**

- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, accédez au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- Le noir composite est légèrement différent du noir pur. En outre, la vitesse d'impression est réduite.
- Pour préserver la qualité de la tête d'impression, de l'encre noire est également utilisée.

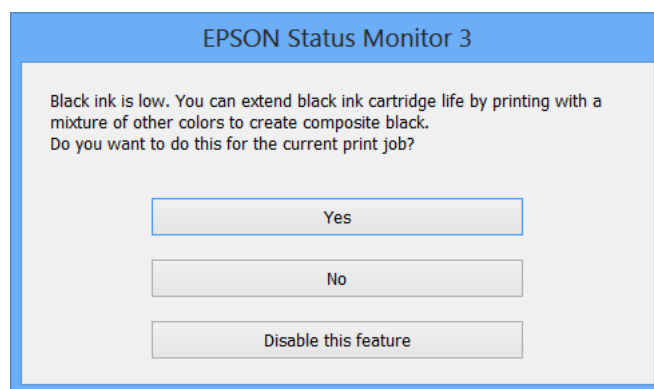

Options	Description
Oui	Sélectionnez cette option pour utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer la couleur noire. Cette fenêtre s'affiche la fois suivante où vous imprimez un travail similaire.
Non	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre s'affiche la fois suivante où vous imprimez un travail similaire.
Désactivez cette fonction	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre ne s'affiche plus jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche d'encre noire et qu'elle soit de nouveau pratiquement épuisée.



# Entretien de l'imprimante

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si c'est le cas, nettoyez la tête d'impression.

 **Important:**


- ❑ *N'ouvrez pas le scanner et ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le nettoyage de la tête d'impression. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.*
- ❑ *Dans la mesure où le nettoyage de la tête utilise de l'encre, il est conseillé d'effectuer cette opération uniquement en cas de diminution de la qualité.*
- ❑ *Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Commencez par remplacer la cartouche d'encre.*
- ❑ *Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête environ quatre fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins six heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, contactez le support Epson.*
- ❑ *Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.*

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Vérif. buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

## Entretien de l'imprimante

6. Examinez le motif imprimé. En cas de lignes incomplètes ou de segments manquants, comme indiqué sur le motif « NG », il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Passez à l'étape suivante. Si vous ne voyez aucune ligne incomplète ou aucun segment manquant comme indiqué sur le motif « OK », les buses ne sont pas obstruées. Un nettoyage de la tête n'est pas nécessaire. Sélectionnez **Terminer vérif buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

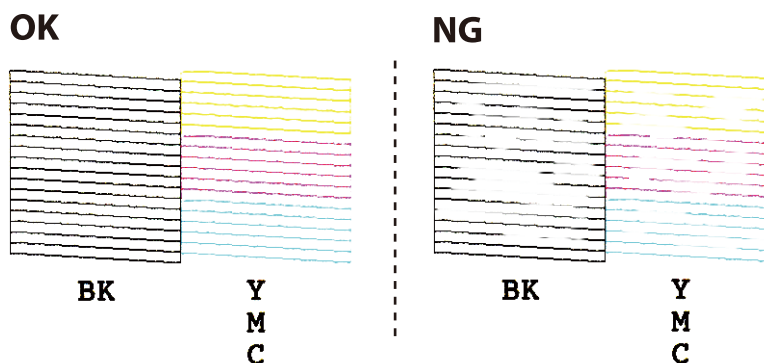

**Remarque:**

Le motif de test peut varier selon le modèle.

7. Sélectionnez **Nettoy. tête** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour aligner la tête d'impression.
9. Une fois le nettoyage terminé, sélectionnez **Vérif. buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour imprimer de nouveau le motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que toutes les lignes s'impriment correctement.

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes


➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 118](#)

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Mac OS X

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.

## Entretien de l'imprimante

2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40


---

## Alignement de la tête d'impression

Si vous constatez un désalignement des lignes verticales ou des images floues, alignez la tête d'impression.

### Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Alignement de la tête** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif d'alignement.
6. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression. Sélectionnez le numéro du motif le plus plein de chaque groupe à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

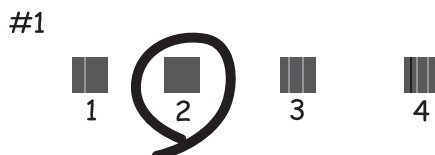

#### Remarque:

- Le motif de test peut varier selon le modèle.
- Si la qualité d'impression n'est pas améliorée, alignez la tête d'impression à partir d'un ordinateur.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40


## Alignement de la tête d'impression - Windows

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Alignement des têtes** dans l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40
- ➔ « [Pilote d'imprimante Windows](#) » à la page 118

## Alignement de la tête d'impression - Mac OS X

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Alignement des têtes**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 40

---

## Nettoyage du trajet du papier


Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau à l'intérieur.

**Important:**

*N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.*

1. Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de taches sur la vitre du scanner et le couvercle de documents.
2. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Nettoyage guide-feuille** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.

## Entretien de l'imprimante

6. Appuyez sur la touche .


Le papier est éjecté de l'imprimante.

**Remarque:**

*L'imprimante continue à émettre des sons de fonctionnement pendant un certain temps après l'éjection du papier. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'indique pas une anomalie de fonctionnement.*

7. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.

**Remarque:**

*Si vous avez un problème avec l'alimentation papier et que vous disposez d'une feuille de nettoyage fournie avec le papier Epson authentique, vous pourriez réussir à résoudre le problème du chargeur de papier en utilisant la feuille de nettoyage au lieu de papier A4 ordinaire. Lorsque vous utilisez la feuille de nettoyage, chargez la feuille à l'arrière de l'alimentation papier en suivant les instructions fournies avec la feuille. Si un écran de configuration du papier s'affiche, appuyez sur le bouton  pour continuer. Répétez la procédure plusieurs fois en utilisant la feuille de nettoyage.*

### Informations connexes

➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40

---

## Nettoyage de la Vitre du scanner


Si les copies ou les images numérisées sont tachées ou rayées, nettoyez la vitre du scanner.



**Important:**

*N'utilisez jamais d'alcool ou de diluant pour nettoyer l'imprimante. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

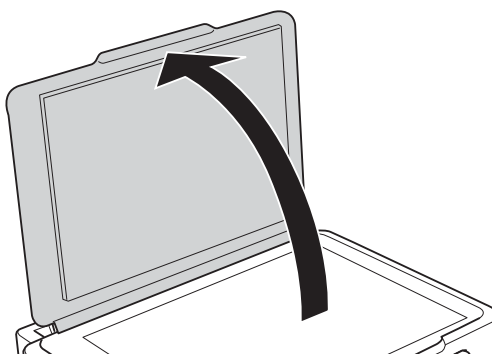

2. Utilisez un chiffon doux, sec et propre pour nettoyer la surface de la vitre du scanner.

**Remarque:**

- Si la surface de la vitre est tachée avec de la graisse ou un autre matériau difficile à enlever, utilisez une petite quantité de nettoyeur pour vitres et un chiffon doux pour la nettoyer. Essuyez complètement le liquide restant.
- N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre.
- Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre. Une surface de vitre endommagée peut nuire à la qualité de numérisation.

---

## Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affectera le rendement énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

### Économies d'énergie - Panneau de configuration

1. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Config. imprimante** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Minuteur arrêt** ou **Minuterie veille** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez le paramètre à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.


### Économies d'énergie - Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Informations imprimante et options** dans l'onglet **Utilitaire**.
3. Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Envoyer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Cliquez sur **OK**.

#### Informations connexes

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 118](#)

### Économies d'énergie - Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **Paramètres imprimante**.
4. Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Appliquer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Appliquer**.

# Options de menus pour le mode Config

La sélection de l'option **Config** sur l'écran d'accueil à partir du panneau de commande vous permet de définir les paramètres de l'imprimante ou de procéder à l'entretien de l'imprimante.

---

## Options de menus pour Niv. encre

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Niv. encre**

Affiche les niveaux approximatifs des cartouches d'encre. L'icône ! s'affiche pour indiquer que le niveau d'encre de cartouche est faible. Le symbole X s'affiche pour indiquer que la cartouche d'encre est vide.

---

## Options de menus pour Maintenance

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Maintenance**

### **Vérif. buses**

Permet d'imprimer un motif pour vérifier que les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées.

### **Nettoy. tête**

Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression.

### **Alignement de la tête**

Permet d'ajuster la tête d'impression pour améliorer la qualité de l'impression.

### **Remplact cartouche d'encre**

Utilisez cette fonctionnalité pour remplacer les cartouches d'encre avant qu'elles ne soient vides.

### **Nettoyage guide-feuille**

Nettoie le rouleau dans l'imprimante. Utilisez cette fonction lorsque vos impressions sont tachées ou si le papier n'entre pas correctement.

### **Informations connexes**

- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 105
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 107
- ➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 98
- ➔ « Nettoyage du trajet du papier » à la page 108

---

## Options de menus pour Config. imprimante

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Config. imprimante**

### Config. papier

- Config. papier

Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans la source de papier.

- Alerte configuration papier

Vous informe lorsque les paramètres papier d'une tâche d'impression ne correspondent pas aux paramètres stockés au niveau de l'imprimante.

- Configuration papier

Affiche automatiquement l'écran des paramètres papier lors du chargement du papier. Désactivez cette fonction si vous chargez toujours la même taille de papier et ne souhaitez pas définir les paramètres papier à chaque chargement de papier. L'option AirPrint n'est pas disponible lorsque cette fonctionnalité est désactivée. De même, l'imprimante ne vous avertit pas, même si les paramètres papier ne correspondent pas au papier chargé.

### Mode silencieux

Permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.

### Minuteur arrêt

Permet de mettre automatiquement l'imprimante hors tension si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

### Pays/Région

Sélectionnez le pays ou la région d'affichage.

### Langue/Language

Sélectionnez la langue d'affichage.

### Minuterie veille

Sélectionnez la durée après laquelle l'imprimante passe en mode veille (mode économie d'énergie) lorsqu'aucune opération n'est effectuée. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

### Informations connexes

➔ [« Économies d'énergie » à la page 110](#)

---

## Options de menus pour Paramètres réseau

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.



## Options de menus pour le mode Config

### Config > Paramètres réseau

#### État réseau

Permet d'afficher ou d'imprimer les paramètres réseau et l'état de la connexion.

#### Configuration du réseau

Assistant config. réseau

Sélectionnez un SSID, saisissez un mot de passe, puis connectez l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi).

Config. bouton-poussoir (WPS)

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) en appuyant sur le bouton-poussoir WPS d'un routeur sans fil.

Config code PIN (WPS)

Dans l'utilitaire du routeur sans fil, saisissez le code PIN affiché sur l'écran de l'imprimante pour connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi).

Connexion automat. réseau

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) à l'aide d'un ordinateur connecté au point d'accès. Insérez le disque de logiciels fourni avec l'imprimante dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Exécutez ce menu lorsque vous êtes invité à utiliser l'imprimante.

Désactiver le réseau

Permet de désactiver la connexion en désactivant le signal sans fil sans supprimer les informations relatives au réseau. Pour activer la connexion, vous devez reconfigurer le réseau sans fil (Wi-Fi).

Config Wi-Fi Direct

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) sans l'aide d'un routeur sans fil.

#### Configuration manuelle de réseau

Permet de modifier les paramètres réseau, tels que le nom du périphérique ou le protocole TCP/IP.

#### Vérif connexion

Permet de vérifier le statut de la connexion réseau et d'imprimer le rapport de connexion réseau. Si la connexion rencontre des problèmes, consultez le rapport pour les résoudre.

#### Informations connexes

➔ « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 32

➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi depuis le panneau de commande » à la page 23

➔ « Réglage des paramètres réseau avancés » à la page 27

➔ « Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 28

---

## Options de menus pour Serv. Epson Connect

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Config > Serv. Epson Connect

## Options de menus pour le mode Config

### État

Déterminez si l'imprimante est enregistrée et connectée au niveau des services Epson Connect.

### E-mail

Vérifiez l'adresse électronique de l'imprimante enregistrée au niveau des services Epson Connect.

### Enregistrer/Supprimer

Enregistrez ou supprimez l'imprimante au niveau des services Epson Connect.

### Suspendre/Reprendre

Indiquez si vous souhaitez suspendre ou reprendre les services Epson Connect.

Pour effectuer l'enregistrement et accéder aux guides d'utilisation, consultez le portail web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

### Informations connexes

➔ « Service Epson Connect » à la page 116

---

## Options de menus pour Services Google Cloud Print

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Services Google Cloud Print**

### Statut

Déterminez si l'imprimante est enregistrée et connectée au niveau des services Google Cloud Print.

### Suspendre/Reprendre

Indiquez si vous souhaitez suspendre ou reprendre les services Google Cloud Print.

### Désinscrire

Annulez l'enregistrement aux services Google Cloud Print.

Pour effectuer l'enregistrement et accéder aux guides d'utilisation, consultez le portail web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

---

## Options de menus pour Config. Fich. partagé

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Config. Fich. partagé**

## Options de menus pour le mode Config

Sélectionnez le mode de connexion entre l'imprimante et un ordinateur disposant d'un accès en écriture à la carte mémoire insérée dans l'imprimante. L'accès en lecture et en écriture est attribué à l'ordinateur avec la connexion prioritaire. Seul l'accès en lecture est attribué aux autres ordinateurs.

### Informations connexes

➔ « [Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur](#) » à la page 167

---

## Options de menus pour Mise à jour firmware

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Mise à jour firmware**

### Mise à jour

Permet de déterminer si la dernière version du micrologiciel a été téléchargée au niveau du serveur réseau. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez décider de lancer ou non la mise à jour.

### Version actuelle

Affiche la version du micrologiciel de votre imprimante.

### Notification

Permet de vérifier régulièrement les mises à jour du micrologiciel et de vous informer lorsqu'une mise à jour est disponible.

### Informations connexes

➔ « [Mise à jour des applications et du firmware](#) » à la page 130

---

## Options de menus pour Rétablir valeurs par défaut

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Config > Rétablir valeurs par défaut**

### Paramètres réseau

Permet de réinitialiser les paramètres réseau.

### Tous sauf Paramètres réseau

Permet de réinitialiser tous les paramètres, sauf les paramètres réseau.

### Tous les paramètres

Permet de réinitialiser tous les paramètres.

# Informations sur les services réseau et les logiciels

Cette partie présente les services réseau et les produits logiciels disponibles pour votre imprimante depuis le site Web Epson ou le CD fourni.

## Service Epson Connect

Grâce au service Epson Connect disponible sur Internet, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, votre tablette PC ou votre ordinateur portable, à tout moment et quasiment partout.

Les fonctionnalités disponibles sur Internet sont les suivantes.

Email Print	Impression à distance Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

## Web Config

Web Config est une application qui fonctionne dans un navigateur Web, tel que Internet Explorer ou Safari, sur un ordinateur ou un périphérique intelligent. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante ou modifier les paramètres du service réseau et de l'imprimante. Pour utiliser l'application Web Config, connectez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique au même réseau.

**Remarque:**

*Les navigateurs suivants sont pris en charge.*

Système d'exploitation	Navigateur
Windows XP ou ultérieur	Internet Explorer 8 ou version supérieure, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ou ultérieur	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ou ultérieur	Navigateur par défaut
Chrome OS*	Navigateur par défaut

\* Utilisez la version la plus récente

## Exécution de Web Config sur un navigateur Web

1. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

Sélectionnez **Config** > **Paramètres réseau** > **État réseau** à partir de l'écran d'accueil, puis vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

2. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique connecté, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Format :

IPv4 : http://adresse IP de l'imprimante/

IPv6 : http://[adresse IP de l'imprimante]/

Exemples :

IPv4 : http://192.168.100.201/

IPv6 : http://[2001:db8::1000:1]/

**Remarque:**

Grâce au périphérique connecté, vous pouvez également exécuter Web Config depuis l'écran de maintenance de l'application Epson iPrint.

### Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide de l'application Epson iPrint » à la page 72](#)

## Exécution de Web Config sous Windows

Lors de la connexion d'un ordinateur à l'imprimante avec WSD, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter Web Config.

1. Accédez à l'écran des périphériques et des imprimantes dans Windows.

Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.

Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** dans **Matériel et audio** (ou **Matériel**).

Windows 7


Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.

Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes** (sous **Matériel et audio**).

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet **Services Web** et cliquez sur l'URL.

## Exécution de Web Config sous Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Afficher la page Web de l'imprimante**.

---

## Pilote d'imprimante Windows

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. La définition des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

### Remarque:

*Vous pouvez modifier la langue du pilote de l'imprimante. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser sous le paramètre **Langue** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.*

### Accès au pilote de l'imprimante à partir des applications

Pour définir des paramètres qui s'appliquent uniquement à l'application que vous utilisez, vous devez accéder au pilote de l'imprimante depuis l'application en question.

Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés**.

### Remarque:

*Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.*

### Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande

Pour configurer les paramètres qui s'appliquent à toutes les applications, accédez-y à partir du panneau de commande.

#### Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

#### Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

#### Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes** (sous **Matériel et audio**). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Sélectionnez les préférences d'impression**.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### ☐ Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

### Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

#### *Remarque:*

*Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.*

### Démarrage de l'utilitaire

Accédez à la fenêtre du pilote d'impression. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

## Guide du pilote de l'imprimante Windows


Une aide est disponible dans le pilote de l'imprimante Windows. Pour afficher des explications relatives aux paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque élément, puis cliquez sur **Aide**.

### Onglet Principal

Vous pouvez définir des paramètres d'impression de base, tels que le type ou la taille de papier.


## Informations sur les services réseau et les logiciels

Vous pouvez également définir des paramètres pour l'impression recto verso ou l'impression de plusieurs pages sur une feuille.

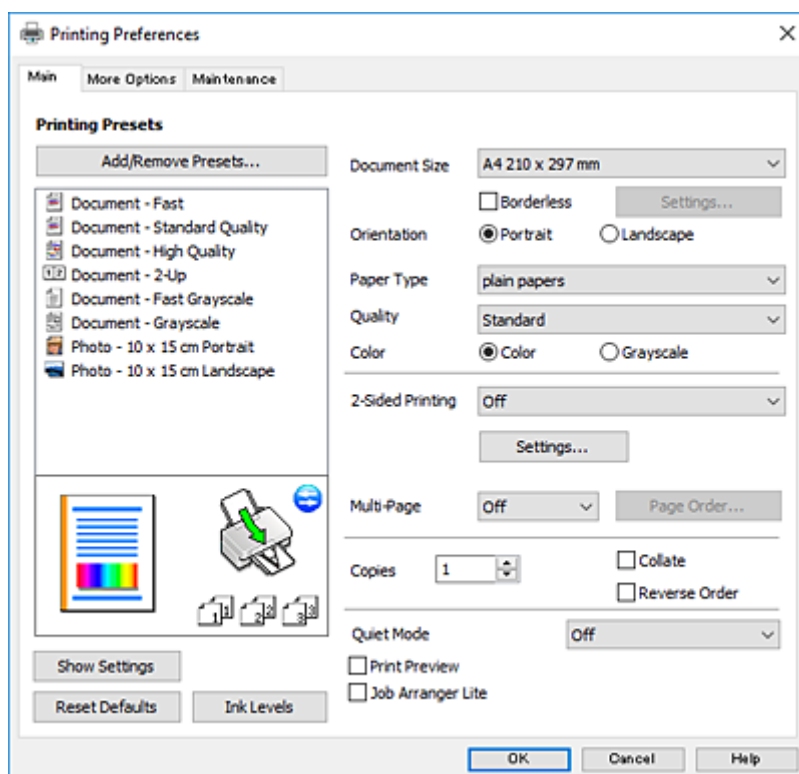

### Onglet Plus d'options

Vous pouvez sélectionner d'autres options de disposition et d'impression, telles que la modification de la taille d'une impression ou l'application de corrections au niveau des couleurs.

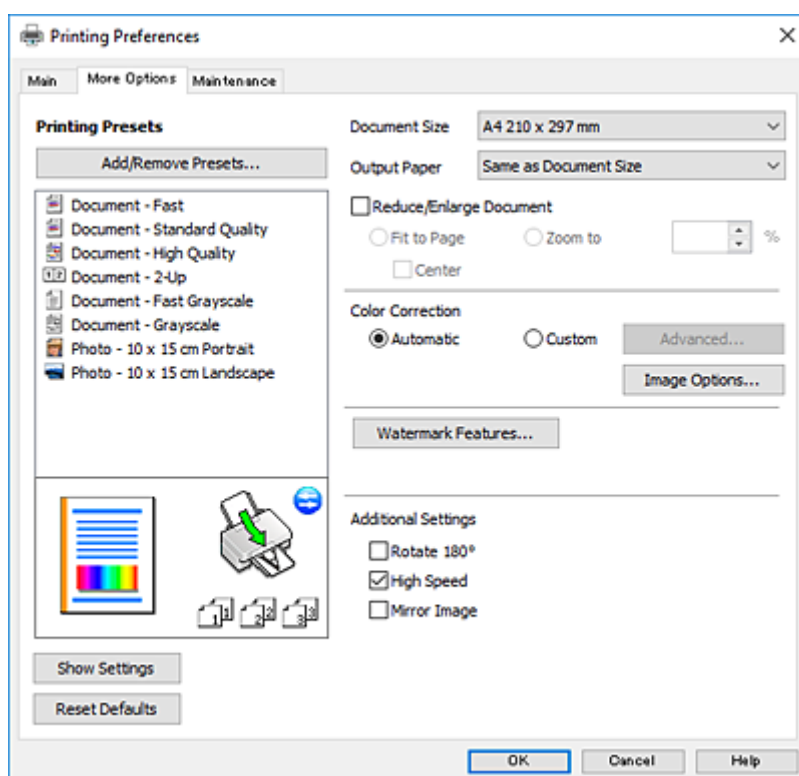




## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Onglet Utilitaire

Vous pouvez exécuter des fonctionnalités de maintenance telles que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor 3**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

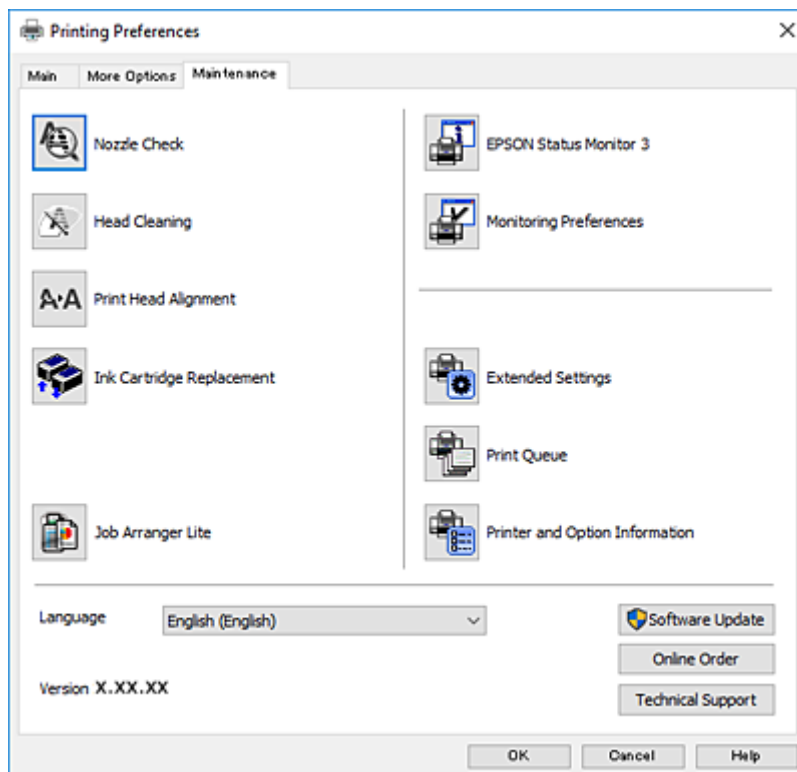

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows

Vous pouvez définir des paramètres tels que l'activation d'**EPSON Status Monitor 3**.

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**.
3. Définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.  
Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage.

### Informations connexes

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 118](#)

---

## Pilote de l'imprimante Mac OS X

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. Le réglage des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

## Informations sur les services réseau et les logiciels


### Accès au pilote de l'imprimante à partir d'applications

Cliquez sur **Configuration de la page** ou **Imprimer** dans le menu **Fichier** de votre application. Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** (ou ▼) pour agrandir la fenêtre d'impression.

**Remarque:**

En fonction de l'application utilisée, **Configuration de la page** peut ne pas s'afficher dans le menu **Fichier** et les opérations pour afficher l'écran d'impression peuvent différer. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.


### Démarrage de l'utilitaire

Sélectionnez **Préférences Système** dans le  menu > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

## Guide du pilote d'impression Mac OS X

### Zone de dialogue Imprimer

Déroulez le menu contextuel au centre de l'écran pour afficher davantage d'éléments.

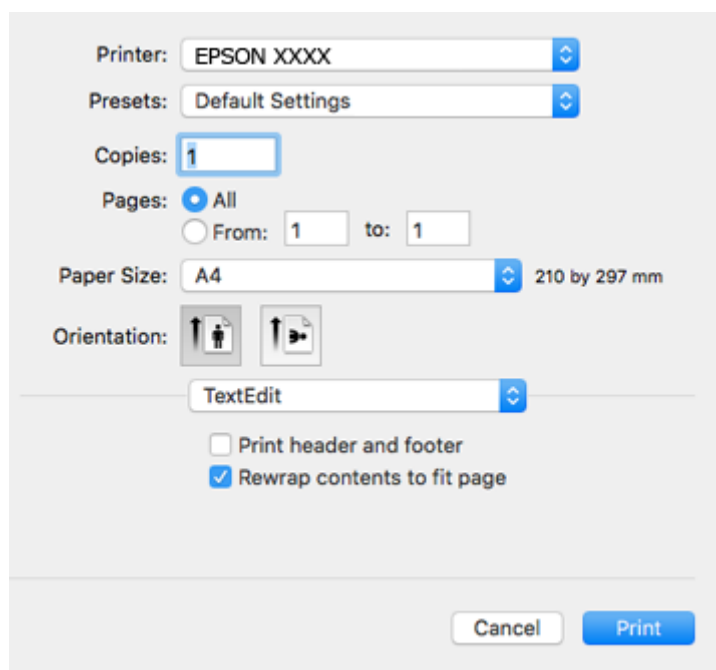


Menu contextuel	Description
Configuration Imprimante	Vous pouvez définir les paramètres d'impression de base tels que le type de papier et la qualité d'impression.
Mise en page	Vous pouvez sélectionner une disposition pour l'impression de plusieurs pages sur une feuille ou pour l'impression d'une bordure.
Gestion du papier	Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de la tâche d'impression de manière à ce qu'elle soit automatiquement adaptée à la taille du papier chargé.
Concordance des couleurs	Vous pouvez régler les couleurs.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

Menu contextuel	Description
Options couleur	Lorsque vous choisissez <b>Calibration EPSON</b> dans le menu <b>Concordance des couleurs</b> , vous pouvez sélectionner une méthode de correction des couleurs.

**Remarque:**


Sous Mac OS X v10.8.x ou une version plus récente, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote de l'imprimante Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la à nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Vous pouvez exécuter une fonctionnalité de maintenance telle que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

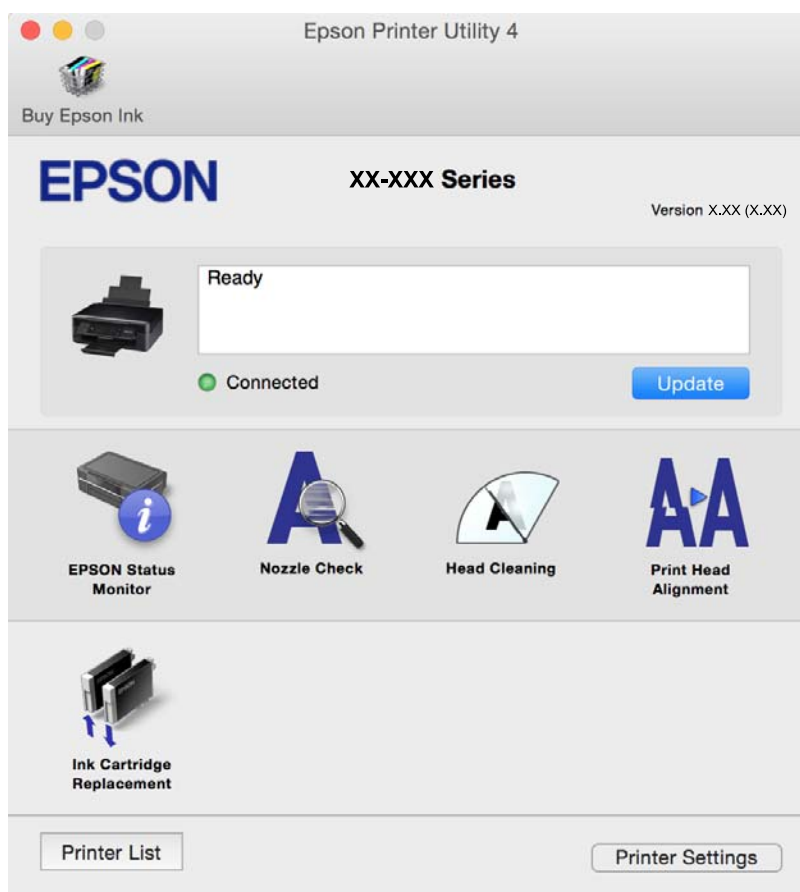

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS X

### Accès à la fenêtre des paramètres de fonctionnement du pilote d'imprimante Mac OS X

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

### Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS X

- Sauter page blanche : permet de ne pas imprimer les pages blanches.
- Mode silencieux : permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.
- Autoriser l'impression en noir temporaire : permet d'imprimer temporairement avec de l'encre noire uniquement.
- Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
- Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
- Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur **Oui**. Il n'est pas possible de sélectionner **Non** lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.

#### Informations connexes

➔ [« Impression temporaire avec de l'encre noire - Mac OS X » à la page 103](#)

---

## Epson Scan 2 (Pilote du scanner)

Epson Scan 2 est une application pour le contrôle de la numérisation. Vous pouvez définir la taille, la résolution, la luminosité, le contraste et la qualité de l'image numérisée.

#### Remarque:

*Vous pouvez également démarrer Epson Scan 2 à partir d'une application de numérisation compatible TWAIN.*

#### Démarrage sous Windows

- Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Démarrage sous Mac OS X

**Remarque:**

*Epson Scan 2 ne prend pas en charge la fonctionnalité de changement rapide de compte utilisateur du système Mac OS X. Désactivez la fonctionnalité de changement rapide de compte d'utilisateur.*

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager est une application qui vous permet de gérer la numérisation à partir du panneau de commande et d'enregistrer des images sur un ordinateur. Vous pouvez ajouter vos propres paramètres en tant que paramètres prédéfinis, par exemple le type de document, l'emplacement du dossier d'enregistrement et le format d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications > Epson Software > Event Manager**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > Event Manager**.

### Démarrage sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Event Manager**.

### Informations connexes

➔ [« Numérisation vers un ordinateur » à la page 82](#)

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des photos avec différentes mises en page. Vous pouvez prévisualiser l'image de la photo et ajuster les images ou la position. Vous pouvez également imprimer des photos avec un cadre. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

*Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.*

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Démarrage sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller** > **Applications** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## E-Web Print (uniquement sur Windows)

E-Web Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des pages Web avec différentes mises en page. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez accéder à l'aide à partir du menu **E-Web Print** dans la barre d'outils **E-Web Print**.

**Remarque:**

Vérifiez les navigateurs pris en charge et la dernière version depuis le site de téléchargement.

### Démarrage

Lorsque vous installez E-Web Print, celui-ci s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur **Imprimer** ou **Rogner**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## Easy Photo Scan

L'application Easy Photo Scan vous permet de numériser des photos et d'envoyer facilement l'image numérisée à un ordinateur ou un service de cloud. Vous pouvez également facilement régler l'image numérisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

Pour utiliser cette application, vous devez installer le pilote du scanner Epson Scan 2.

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

### Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Démarrage sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater est une application qui recherche les logiciels nouveaux ou mis à jour sur Internet et les installe. Vous pouvez également mettre à jour le firmware et le manuel de l'imprimante.

### Démarrage sous Windows

#### Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** (ou **Programmes**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### **Remarque:**

*Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.*

### Démarrage sous Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)


---

## Désinstallation des applications

#### **Remarque:**



*Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.*

## Désinstallation d'applications - Windows

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
3. Ouvrez le **Panneau de configuration** :
  - Windows 10  
Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de configuration**.
4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.
  - Windows XP  
Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
5. Sélectionnez l'application à désinstaller.
6. Désinstallation des applications :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
  - Windows XP  
Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.

**Remarque:**  
Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Désinstallation d'applications - Mac OS X

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.  
Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.
2. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Pour désinstaller le pilote d'impression, sélectionnez **Préférences Système** dans le  menu > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis supprimer l'imprimante de la liste des imprimantes activées.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.



## Informations sur les services réseau et les logiciels

5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.

**Important:**

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.

**Informations connexes**

➔ « [Installation des applications](#) » à la page 129

---

## Installation des applications

Connectez votre ordinateur au réseau et installez la dernière version des applications depuis le site web.

**Remarque:**

- Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.
- Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Lorsque vous installez le pilote de l'imprimante ou Epson Scan 2, débranchez temporairement l'imprimante et l'ordinateur.

**Remarque:**

Ne connectez pas l'imprimante et l'ordinateur avant d'y être invité.

3. Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit.

<http://epson.sn>

4. Allez dans **Installation**, puis cliquez sur **Télécharger**. Cliquez ou double-cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter le programme d'installation. Suivez les instructions affichées à l'écran.

**Remarque:**

Si vous utilisez un ordinateur Windows et si vous ne pouvez pas télécharger les applications à partir du site Web, installez-les à partir du CD de logiciels fourni avec l'imprimante.

**Informations connexes**

➔ « [Désinstallation des applications](#) » à la page 127

## Mise à jour des applications et du firmware

Parfois, mettre à jour les applications et le firmware permet de résoudre certains problèmes et d'améliorer ou d'ajouter des fonctions. Veillez à utiliser la dernière version des applications et du firmware.

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés, et que l'ordinateur est connecté à Internet.
2. Lancez EPSON Software Updater, puis mettez à jour les applications ou le firmware.

**Important:**

Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension lors de la mise à jour.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez la dernière version des applications sur votre site Web Epson local.

<http://www.epson.com>

**Informations connexes**

➔ « EPSON Software Updater » à la page 127

## Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande

Si l'imprimante est connectée à Internet, vous pouvez mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour à l'aide du panneau de commande. La mise à jour du micrologiciel peut permettre d'améliorer les performances de l'imprimante ou ajouter de nouvelles fonctions. Vous pouvez également configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel et vous informe lorsque des mises à jour sont disponibles.

1. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Mise à jour firmware** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Mise à jour** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

Sélectionnez **Notification** > **Activé** de manière à ce que l'imprimante vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel disponibles.

4. Vérifiez le message affiché à l'écran et appuyez sur la touche OK.

L'imprimante lance la recherche des mises à jour disponibles.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

5. Si un message vous indiquant qu'une mise à jour du micrologiciel est disponible s'affiche sur l'écran LCD, suivez les instructions affichées à l'écran pour lancer la mise à jour.



**Important:**


- ❑ *Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.*
- ❑ *Si la procédure de mise à jour du micrologiciel n'est pas terminée ou échoue, l'imprimante ne redémarre pas normalement et le message Recovery Mode s'affiche sur l'écran LCD lors de la mise sous tension suivante de l'imprimante. Vous devez alors procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau si le message Recovery Mode s'affiche sur l'imprimante. Sur l'ordinateur, accédez à votre site Web Epson local, puis téléchargez le dernier micrologiciel de l'imprimante. Reportez-vous aux instructions du site Web pour les étapes suivantes.*

# Résolution de problèmes

## Vérification du statut de l'imprimante

### Vérification des messages sur l'écran LCD

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD, suivez les instructions à l'écran ou les solutions ci-dessous pour résoudre le problème.

Messages d'erreur	Solutions
Err impr Éteindre & rallumer l'app Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation.	Si le message d'erreur s'affiche toujours après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.
Opération annulée. Erreur en cours d'enreg.	Il est possible que la carte mémoire soit endommagée. Vérifiez que la carte mémoire est disponible.
Vous devez remplacer la/les cartouche(s) suivante(s).	Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste une réserve d'encre variable dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Remplacez la cartouche lorsque vous y êtes invité.
La Configuration papier est désactivée. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Pour les détails, consultez la documentation.	Si l'option <b>Configuration papier</b> est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application AirPrint. Pour utiliser AirPrint, activez <b>Configuration papier</b> .
Le tampon encreur de l'imprimante est presque en fin de vie. Contactez le support Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce. Le message s'affiche jusqu'à ce que le tampon encreur soit remplacé.  Appuyez sur la touche  pour reprendre l'impression.
Le tampon encreur de l'imprimante est en fin de vie. Contactez le support Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.
Erreur communication. Connectez l'ordinateur.	Connectez l'ordinateur et l'imprimante correctement. Si vous vous connectez à un réseau, consultez la page décrivant comment se connecter au réseau depuis l'ordinateur.  Si le message d'erreur s'affiche pendant la numérisation, assurez-vous que les applications Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont installées sur l'ordinateur.
Association adresse IP et masque de ss-réseau incorrecte. Voir la doc.	Saisissez l'adresse IP adéquate ou la passerelle par défaut. Pour obtenir de l'aide, contactez la personne qui a mis en place le réseau.
Met à jour le certificat racine pour utiliser les services informatiques Cloud.	Exécutez Web Config et mettez le certificat racine à jour.

## Résolution de problèmes

Messages d'erreur	Solutions
Recovery Mode	<p>L'imprimante a démarré en mode de récupération, la mise à jour du micrologiciel ayant échoué. Procédez comme suit pour tenter de nouveau de mettre le micrologiciel à jour.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. (En mode de récupération, vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau.)</li> <li>2. Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson local.</li> </ol>

\* Au cours de certains cycles d'impression, une quantité minimale d'encre excédentaire peut être absorbée par le tampon encreur. Pour empêcher toute fuite depuis le tampon, l'imprimante est conçue pour interrompre l'impression dès que le tampon atteint sa limite. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante. La nécessité de remplacer le tampon ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. L'imprimante vous informe lorsque le remplacement du tampon est nécessaire, mais seul un fournisseur de services Epson agréé peut réaliser cette opération. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.

### Informations connexes

- ➔ « [Contacter l'assistance Epson](#) » à la page 169
- ➔ « [Options de menus pour Config. imprimante](#) » à la page 112
- ➔ « [Caractéristiques des cartes mémoire prises en charge](#) » à la page 162
- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 129
- ➔ « [Web Config](#) » à la page 116
- ➔ « [Mise à jour des applications et du firmware](#) » à la page 130

## Vérification du statut de l'imprimante - Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** dans l'onglet **Utilitaire**.


### Remarque:

- Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante en double-cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas dans la barre des tâches, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.
- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

### Informations connexes

- ➔ « [Pilote d'imprimante Windows](#) » à la page 118

## Vérification de l'état de l'imprimante - Mac OS X

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.

2. Cliquez sur **Options et fournitures > Utilitaire > Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante.**
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor.**

---

## Retrait du papier coincé

Consultez l'erreur affichée sur le panneau de commande et suivez les instructions pour dégager le papier coincé, y compris les morceaux déchirés. Ensuite, supprimez l'erreur.




**Important:**

*Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.*


### Retrait de papier coincé dans l'Alim. papier arrière

Retirez le papier coincé.

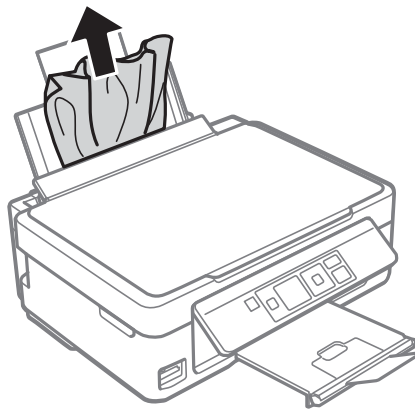

### Retrait du papier coincé à partir du bac de sortie

Retirez le papier coincé.

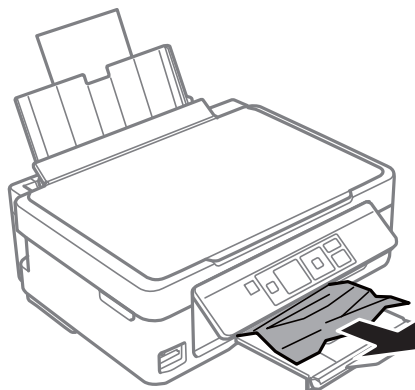


## Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante


**⚠ Attention:**

- ❑ *Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.*
- ❑ *Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.*

1. Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé.

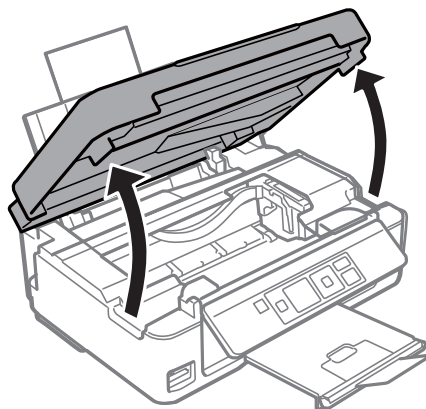


2. Retirez le papier coincé.

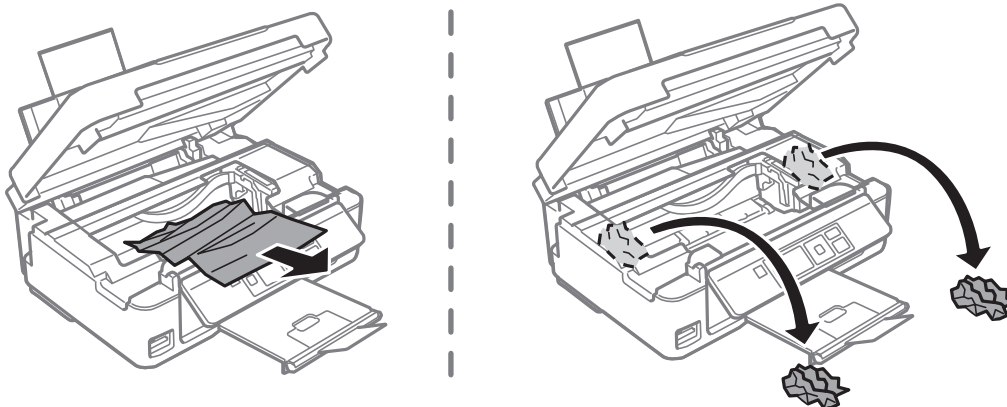


## Résolution de problèmes

**!** Important:

Ne touchez pas le câble plat blanc ou la partie translucide situé à l'intérieur de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.

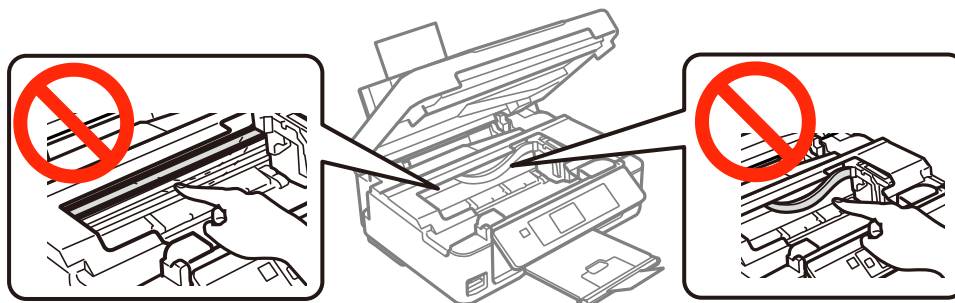

3. Fermez le scanner.

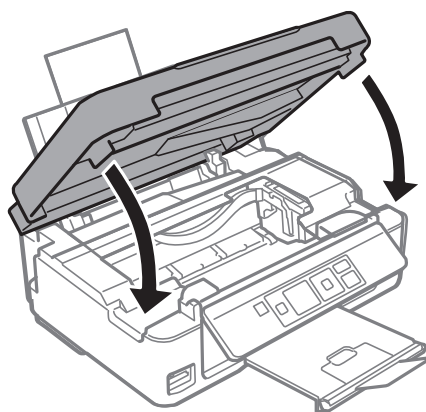

## Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.

- Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- Observez les précautions de manipulation du papier.
- Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques environnementales » à la page 163
- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 37
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 38
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 39



## Bourrage papier

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Chargez une feuille de papier à la fois si vous avez chargé plusieurs feuilles de papier.

### Informations connexes

- ➔ [« Retrait du papier coincé » à la page 134](#)
- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)

## Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)

## Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps

- Insérez une feuille à la fois.
- Si plusieurs feuilles sont entraînées en même temps lors de l'impression recto verso manuelle, retirez tout le papier chargé dans l'imprimante avant de le recharger.

## Aucune alimentation papier

- Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.
- Si vous avez la feuille de nettoyage qui est fournie avec le papier authentique Epson, utilisez-la pour nettoyer le rouleau à l'intérieur de l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ [« Papiers disponibles et capacité » à la page 38](#)
- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 108](#)


## Une erreur de manque de papier se produit

Si une erreur de manque de papier survient malgré la présence de papier chargé dans l'alim. papier arrière, rechargez le papier contre le bord droit de l'alim. papier arrière.



---

## Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

### L'imprimante ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché.
- Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps.

### L'imprimante n'est pas mise hors tension

Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton .

### L'écran LCD devient noir

L'imprimante est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de configuration pour que l'écran LCD retrouve son état antérieur.


---

## Impression à partir d'un ordinateur impossible

- Installez le pilote d'impression.
- Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- Si vous ne pouvez pas imprimer via le réseau, consultez la page décrivant comment se connecter au réseau depuis l'ordinateur.
- Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.
- Sous Windows, cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** de l'imprimante, puis vérifiez les éléments suivants.
  - Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.  
Annulez l'impression si nécessaire.
  - Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.  
Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.
  - Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).  
Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut.
  - Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété > Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.  
Sélectionnez **USBXXX** pour une connexion USB ou **EpsonNet Print Port** pour une connexion réseau.

## Résolution de problèmes

- ❑ Sous Mac OS X, assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si l'imprimante est en pause, cliquez sur **Reprendre** (ou **Relancer l'imprimante**).

### Informations connexes

- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 129
- ➔ « [Connexion à un ordinateur](#) » à la page 21
- ➔ « [Annulation d'une impression](#) » à la page 74

## Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau

- ❑ Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : point d'accès, ordinateur ou appareil connecté, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou l'appareil connecté du point d'accès, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.
- ❑ Sélectionnez **Config** > **Paramètres réseau** > **Vérif connexion** puis imprimez le rapport de connexion réseau. En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions imprimées.


### Informations connexes

- ➔ « [Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau](#) » à la page 29
- ➔ « [Impossible de se connecter à partir d'appareils même en l'absence de problème réseau](#) » à la page 139

## Impossible de se connecter à partir d'appareils même en l'absence de problème réseau


Si vous ne pouvez pas vous connecter à l'imprimante depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette alors que le rapport de connexion réseau ne signale aucune erreur, lisez les informations qui suivent.

- ❑ Lorsque vous utilisez plusieurs points d'accès simultanément, il peut arriver que vous ne puissiez pas utiliser l'imprimante depuis l'ordinateur, le smartphone ou la tablette, selon les paramètres des points d'accès. Connectez l'ordinateur, le smartphone ou la tablette au même point d'accès que l'imprimante.

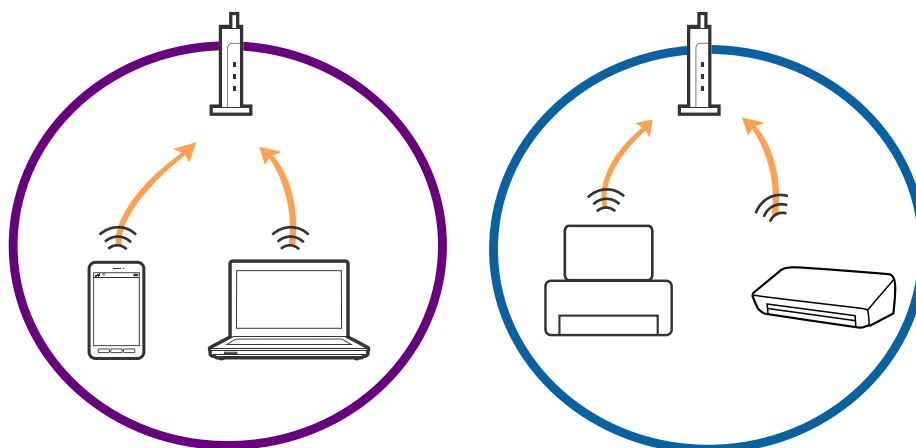


### Résolution de problèmes


- ❑ Vous pouvez être dans l'incapacité de vous connecter au point d'accès lorsqu'il a plusieurs SSID et que les appareils sont connectés à des SSID différents. Connectez l'ordinateur, le smartphone ou la tablette au même SSID que l'imprimante.

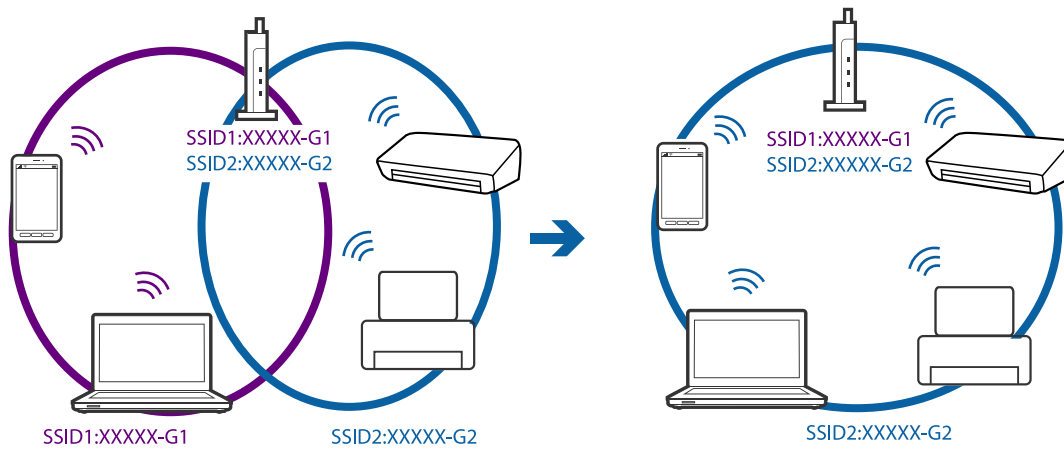

- ❑ Un point d'accès conforme IEEE802.11a et IEEE802.11g a des SSID pour 2,4 GHz et 5 GHz. Si vous connectez l'ordinateur, le smartphone ou la tablette à un SSID 5 GHz, vous ne pouvez pas vous connecter à l'imprimante car celle-ci n'accepte que les communications en 2,4 GHz. Connectez l'ordinateur, le smartphone ou la tablette au même SSID que l'imprimante.

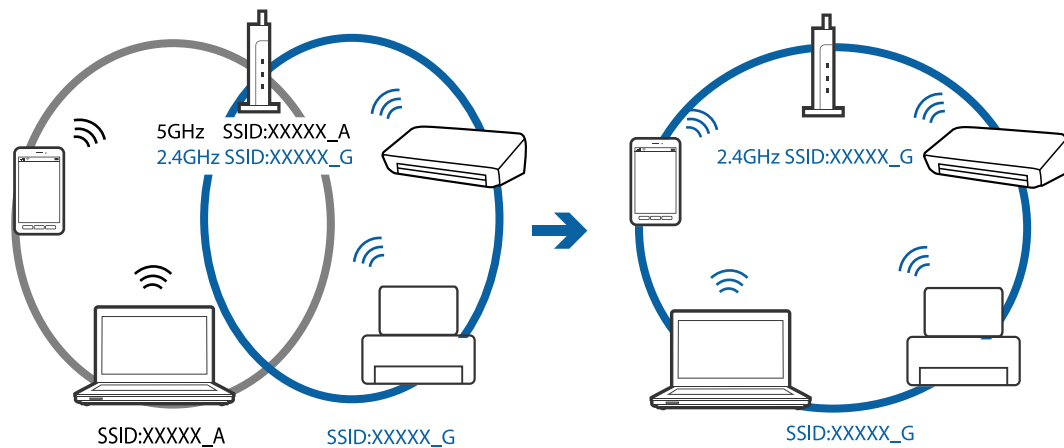

- ❑ La plupart des points d'accès sont dotés d'une fonction de confidentialité qui bloque les communications venant d'appareils non autorisés. Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau même si les appareils et le point d'accès utilisent le même SSID, désactivez la fonction de confidentialité du point d'accès. Pour plus d'informations, voir le manuel du point d'accès.

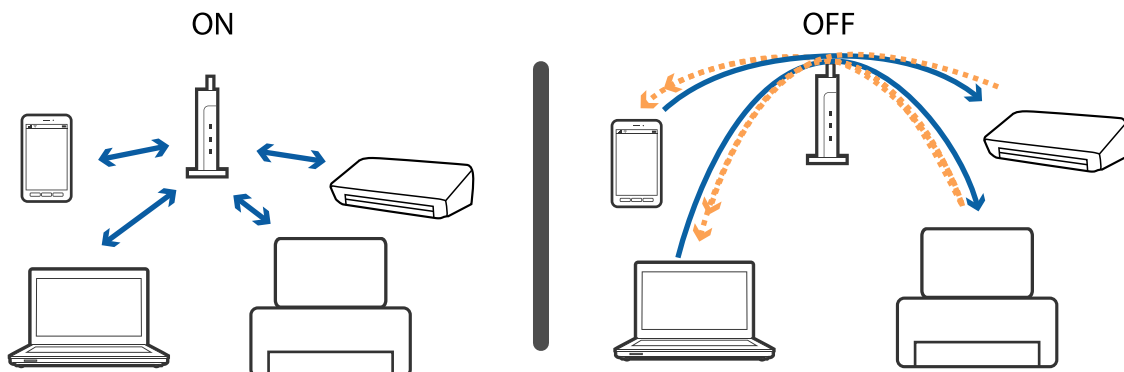

## Résolution de problèmes

### Informations connexes

- ➔ « Vérification du SSID connecté à l'imprimante » à la page 141
- ➔ « Vérification du SSID de l'ordinateur » à la page 141


## Vérification du SSID connecté à l'imprimante

Sélectionnez **Config > Paramètres réseau > État réseau**. Les SSID sont indiqués pour chaque réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct.

## Vérification du SSID de l'ordinateur

### Windows

Sélectionnez **Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.

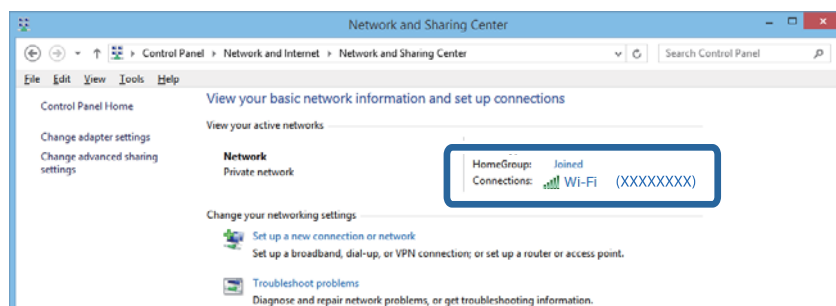

### Mac OS X

Cliquez sur l'icône Wi-Fi située au sommet de l'écran sur l'ordinateur. Une liste des SSID s'affiche. Le SSID utilisé est indiqué par une coche.



---

## Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer sur le réseau

- ❑ Si vous avez changé de point d'accès ou de fournisseur, essayez de redéfinir les paramètres réseau de l'imprimante. Reliez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.
- ❑ Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : point d'accès, ordinateur ou appareil connecté, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou l'appareil connecté du point d'accès, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.
- ❑ Sous Windows, cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** de l'imprimante, puis vérifiez les éléments suivants.
  - ❑ Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente. Annulez l'impression si nécessaire.
  - ❑ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille. Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.
  - ❑ Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).  
Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut.
  - ❑ Vérifiez si le port correct est sélectionné dans **Propriétés de l'imprimante > Port**
- ❑ Sélectionnez **Config > Paramètres réseau > Vérif connexion** puis imprimez le rapport de connexion réseau. Si le rapport indique que la connexion radio a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise.
- ❑ Essayez d'accéder à un site web depuis votre ordinateur, et vérifiez que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur. Reportez-vous au manuel fourni avec l'ordinateur pour plus de détails.

### Informations connexes

- ➔ [« Vérification du SSID connecté à l'imprimante » à la page 141](#)
- ➔ [« Vérification du SSID de l'ordinateur » à la page 141](#)
- ➔ [« Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau » à la page 29](#)
- ➔ [« Impossible de se connecter à partir d'appareils même en l'absence de problème réseau » à la page 139](#)

---

## Soudain, l'imprimante ne peut plus imprimer via une connexion USB

- ❑ Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône d'imprimante affichée sur l'ordinateur et sélectionnez **Retirer le périphérique**. Ensuite, branchez le câble USB à l'ordinateur et imprimez une page de test. Si vous arrivez à imprimer, la configuration est terminée.
- ❑ Réinitialisez la connexion USB en suivant les indications de l'étape [Modification du mode de connexion à un ordinateur] du présent manuel.

### Informations connexes

- ➔ [« Modification de la méthode de connexion à un ordinateur » à la page 33](#)

---

## Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad

- Connectez l'iPhone ou l'iPad au même réseau (SSID) que l'imprimante.
- Activez **Configuration papier** dans les menus suivants.  
**Config > Config. imprimante > Config. papier > Configuration papier**
- Activez le paramètre AirPrint dans l'application Web Config.

### Informations connexes

- ➔ « [Connexion à un périphérique connecté](#) » à la page 23
- ➔ « [Web Config](#) » à la page 116

---

## L'impression est interrompue

Si vous imprimez une image comportant de nombreuses données, l'impression peut être interrompue et le papier peut être éjecté. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

---

## Problèmes d'impression


### L'impression est rayée ou une couleur manque

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.

### Informations connexes

- ➔ « [Vérification et nettoyage de la tête d'impression](#) » à la page 105

### Apparition de bandes ou de couleurs inattendues

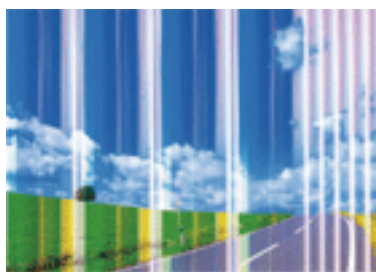


Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression si des buses de la tête d'impression sont obstruées.

### Informations connexes

- ➔ « [Vérification et nettoyage de la tête d'impression](#) » à la page 105

## Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 2.5 cm environ

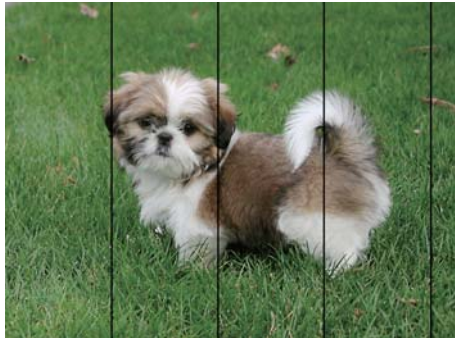

- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Procédez à l'alignement de la tête d'impression à partir d'un ordinateur.
- Lors de l'impression sur du papier ordinaire, sélectionnez un paramètre de qualité plus élevé.

### Informations connexes

- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 39](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression - Windows » à la page 108](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression - Mac OS X » à la page 108](#)

## Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Alignez la tête d'impression.

### Informations connexes

- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 107](#)

## La qualité d'impression ne s'améliore pas même après avoir aligné la tête d'impression

Pendant l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens, et les lignes verticales peuvent être alignées de manière incorrecte. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre bidirectionnel (ou à haute vitesse). Désactiver ce paramètre peut ralentir la vitesse d'impression.


- Windows

Désélectionnez **Vitesse Rapide** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.



## Résolution de problèmes

### Mac OS X

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** comme paramètre **Impression vitesse rapide**.

## La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est insuffisante : flou, bandes, couleurs manquantes, couleurs passées et problèmes d'alignement sur les impressions.

- Utilisez du papier accepté par cette imprimante.
- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.
- Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
- Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- Alignez la tête d'impression.
- Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.
- N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.
- Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sècheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
- Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.
- Utilisez des cartouches d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation de cartouches d'encre Epson d'origine. L'utilisation de cartouches d'encre non d'origine peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.
- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.


### Informations connexes

- ➔ « [Papiers disponibles et capacité](#) » à la page 38
- ➔ « [Liste des types de papier](#) » à la page 39
- ➔ « [Précautions de manipulation du papier](#) » à la page 37
- ➔ « [Vérification et nettoyage de la tête d'impression](#) » à la page 105
- ➔ « [Alignement de la tête d'impression](#) » à la page 107


## Résolution de problèmes

### Le papier est taché ou éraflé

- ❑ Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

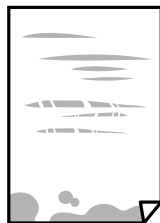

- ❑ Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.

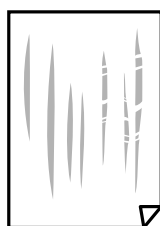

- ❑ Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.
- ❑ Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

#### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)
- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 108](#)

### Les photos imprimées sont collantes

Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face de votre papier photo. Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable.

En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

#### Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 108](#)

### Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues

En cas d'impression depuis le pilote d'impression Windows, le paramètre d'ajustement automatique de photo Epson est appliqué par défaut en fonction du type de papier. Essayez de modifier le paramètre.

Dans l'onglet **Plus d'options**, sélectionnez **Perso.** dans **Correction des couleurs**, puis cliquez sur **Plus d'options**. Remplacez le paramètre **Correction de la scène** de **Correction autom.** par n'importe quelle autre option. Si la

## Résolution de problèmes

modification du paramètre ne fonctionne pas, utilisez un mode de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance** dans **Couleur**.

### Informations connexes

➔ « Réglage des couleurs d'impression » à la page 70

## Les couleurs diffèrent de celles qui apparaissent à l'écran

- Les périphériques d'affichage tels que les écrans d'ordinateur possèdent leurs propres propriétés d'affichage. Si l'affichage est déséquilibré, l'image ne s'affiche pas avec la luminosité et les couleurs adéquates. Réglez les propriétés du périphérique.
- Le reflet de la lumière dans l'écran peut modifier les couleurs de l'image affichée. Évitez un éclairage direct par le soleil et vérifiez l'image dans des conditions d'éclairage adaptées.
- Les couleurs peuvent différer de celles qui apparaissent sur des périphériques connectés tels que smartphones ou tablettes dotés d'un écran haute résolution.
- Les couleurs qui apparaissent à l'écran ne sont pas parfaitement identiques à celles qui sont imprimées sur papier, car le périphérique d'affichage et l'imprimante n'utilisent pas le même processus de rendu des couleurs.

## Impression sans marges impossible

Sélectionnez le paramètre sans marges dans les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez un type de papier qui ne prend pas en charge l'impression sans marges, vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Sans marges**. Sélectionnez un type de papier qui prend en charge l'impression sans marges.

### Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 52
- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 76
- ➔ « Impression de base — Windows » à la page 54
- ➔ « Impression de base — Mac OS X » à la page 55

## Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie et les parties qui dépassent sont rognées. Sélectionnez un paramètre d'agrandissement moins élevé.

- Windows  
Cliquez sur **Configuration** à côté de la case à cocher **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**, puis modifiez les paramètres.
- Mac OS X  
Modifiez le paramètre **Extension** dans le menu **Configuration Imprimante** de la zone de dialogue d'impression.

## La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

## Résolution de problèmes

- Lorsque vous placez des originaux sur la vitre du scanner, alignez le coin de l'original sur le coin indiqué par un symbole sur le cadre de la vitre du scanner. Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
- Lors de la mise en place de documents originaux sur la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et le couvercle de documents. En cas de poussière ou de taches sur la vitre, il est possible que la poussière ou les taches soient incluses dans la zone de copie, ce qui entraîne une position de copie incorrecte ou une réduction des images.
- Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.
- Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 40](#)
- ➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 43](#)
- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 109](#)
- ➔ [« Zone imprimable » à la page 158](#)

## Plusieurs documents originaux sont copiés sur une même feuille

Si vous placez plusieurs documents originaux sur la vitre du scanner pour les copier séparément mais que ceux-ci sont copiés sur une même feuille, espacez-les d'au moins 5 mm. Si le problème persiste, placez un seul document original à la fois.

### Informations connexes

- ➔ [« Positionnement de plusieurs photos pour la copie » à la page 44](#)

## Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés

- Connectez bien le câble USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Annulez toutes les tâches d'impression en attente.
- Ne mettez pas l'ordinateur en mode **Hibernation** ou **Veille** manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.

### Informations connexes

- ➔ [« Annulation d'une impression » à la page 74](#)

## L'image imprimée est inversée

Désactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.

- Windows  
Désélectionnez **Image miroir** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.
- Mac OS X  
Désélectionnez **Image miroir** dans le menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

## Motifs de mosaïque dans les impressions

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

## Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée

- Nettoyez le trajet du papier.
- Nettoyez la vitre du scanner.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner.
- Si le papier est taché, diminuez le paramètre de densité de copie.

### Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 108](#)
- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 109](#)
- ➔ [« Options de menus pour le mode Copier » à la page 76](#)

## Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée

Changez le paramètre d'agrandissement ou de réduction, ou disposez l'original sous un angle légèrement différent.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menus pour le mode Copier » à la page 76](#)

## Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée

- Si le document original est fin, placez-le sur la vitre du scanner puis placez un papier noir au-dessus.
- Réduisez le paramètre de densité de copie sur le panneau de configuration.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menus pour le mode Copier » à la page 76](#)

## Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.



**Informations connexes**

- ➔ « Désinstallation des applications » à la page 127
- ➔ « Installation des applications » à la page 129

---

## Autres problèmes d'impression

### L'impression est trop lente


- Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.
- Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.
- Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.
  - Windows  
Sélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.
  - Mac OS X  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.
- Désactivez **Mode silencieux**.
  - Panneau de commande  
Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis désactivez **Mode silencieux**.
  - Windows  
Sélectionnez **Non** comme paramètre **Mode silencieux** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.
  - Mac OS X  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Mode silencieux**.

### L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu

L'impression ralentit pour éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Cependant, vous pouvez continuer à imprimer. Pour revenir à une vitesse d'impression normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse d'impression ne redevient pas normale si l'imprimante est hors tension.

### Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8

Si vous souhaitez arrêter l'impression à partir de votre ordinateur, définissez les paramètres suivants.

Exécutez Web Config, puis sélectionnez **Port9100** pour le paramètre **Protocole prioritaire** sous **Configuration AirPrint**. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau.

**Informations connexes**

➔ [« Web Config » à la page 116](#)

---

## Impossible de lancer la numérisation

- Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- Si vous numérisez avec une résolution élevée via un réseau, une erreur de communication peut se produire. Diminuez la résolution.
- Veillez à sélectionner l'imprimante (scanner) correcte si une liste de scanners s'affiche lorsque vous lancez Epson Scan 2.
- Vérifiez que l'imprimante (scanner) correcte est sélectionnée dans Epson Scan 2.
- Si vous utilisez des applications compatibles TWAIN, sélectionnez l'imprimante (le scanner) que vous utilisez.
- Sous Windows, assurez-vous que l'imprimante (le scanner) apparaît sous **Scanneurs et appareils photo**. L'imprimante (le scanner) doit apparaître comme « EPSON XXXXX (nom de l'imprimante) ». Si l'imprimante (le scanner) n'est pas affichée, désinstallez puis réinstallez Epson Scan 2. Reportez-vous à la procédure suivante pour accéder à **Scanneurs et appareils photo**.
  - Windows 10  
Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo** et vérifiez si l'imprimante apparaît.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis vérifiez si l'imprimante apparaît.
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo** et vérifiez si l'imprimante apparaît.
  - Windows Vista  
Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanneurs et appareils photo**, puis vérifiez si l'imprimante apparaît.
  - Windows XP  
Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo**, puis vérifiez si l'imprimante apparaît.
- Si vous ne pouvez pas procéder à la numérisation à l'aide d'applications compatibles TWAIN, désinstallez puis réinstallez l'application compatible TWAIN.

**Informations connexes**

➔ [« Désinstallation des applications » à la page 127](#)

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

## Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration

- Assurez-vous que Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont correctement installés.
- Vérifiez les paramètres de numérisation définis dans Epson Event Manager.

### Informations connexes

- ➔ « Epson Scan 2 (Pilote du scanner) » à la page 124
- ➔ « Epson Event Manager » à la page 125

---

## Problèmes relatifs aux images numérisées

### Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner

- Nettoyez la vitre du scanner.
- Enlevez la salissure qui adhère à l'original.
- N'appuyez pas avec trop de force sur l'original ou sur la couverture du document. Si vous appuyez avec trop de force, des zones floues et taches peuvent apparaître.

### Informations connexes

- ➔ « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 109

### Image de qualité insuffisante

- Définissez le **Mode** dans Epson Scan 2, en fonction de l'original que vous voulez numériser. Numérisez en utilisant les paramètres adaptés aux documents dans **Mode Document**, et les paramètres adaptés aux photos dans **Mode Photo**.
- Dans Epson Scan 2, ajustez l'image en utilisant les options de l'onglet **Paramètres avancés**, puis procédez à la numérisation.
- Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter puis numérisez.

### Informations connexes

- ➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 86
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 85

### Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images

Les illustrations situées au dos de l'original peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez la **Luminosité**. Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des paramètres de l'onglet **Paramètres principaux** > **Type d'image** ou de l'onglet **Paramètres avancés**.



## Résolution de problèmes

- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image > Optimisation du texte**.
- ❑ Lorsque vous numérisez depuis la vitre du scanner, positionnez un papier noir ou un sous-main sur l'original.

### Informations connexes

- ➔ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 43
- ➔ « [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#) » à la page 86
- ➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 85

## Le texte est flou

- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image > Optimisation du texte**.
- ❑ Sélectionnez **Mode Document** en tant que **Mode** dans Epson Scan 2. Numérisez en utilisant les paramètres des documents indiqués dans le **Mode Document**.
- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, la zone de couleur noire s'étend.
- ❑ Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter et numérisez.

### Informations connexes

- ➔ « [Numérisation de documents \(Mode Document\)](#) » à la page 86
- ➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 85

## Apparition de motifs de moirage

Si l'original est un document imprimé, des motifs moirés (ombres hachurées) peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- ❑ Sur l'onglet **Paramètres avancés** d'Epson Scan 2, définissez **Détramage**.



- ❑ Modifiez la résolution et numérisez de nouveau.

### Informations connexes

- ➔ « [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#) » à la page 86
- ➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 85

## Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner

- ❑ Assurez-vous que l'original est placé correctement contre les repères d'alignement.
- ❑ Si le bord de l'image numérisée est manquant, éloignez légèrement l'original du bord de la vitre du scanner.
- ❑ Lorsque vous positionnez plusieurs originaux sur la vitre du scanner, espacez-les d'au moins 20 mm.
- ❑ En cas de numérisation depuis le panneau de commande et de sélection de la fonction de rognage automatique de la zone de numérisation, retirez tout débris ou trace de saleté présent sur la vitre du scanner ou sur le capot de document. Lorsque le scanner détecte la présence d'un élément autour de l'original, il étend la zone de numérisation pour l'inclure.

### Informations connexes

- ➔ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 43

## Aperçu impossible en Miniature

- ❑ Lorsque vous placez plusieurs originaux sur la vitre du scanner, assurez-vous qu'il y a un écart d'au moins 20 mm (0,79 po.) entre les originaux.
- ❑ Vérifiez que l'original est placé droit.
- ❑ En fonction de l'original, l'aperçu peut ne pas être possible en **Miniature**. Dans ce cas, affichez l'aperçu en mode **Normal**, puis créez des zones de cadrage manuellement.

### Informations connexes

- ➔ « [Numérisation de photos et images \(Mode Photo\)](#) » à la page 88

## Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF

- ❑ Dans la fenêtre **Options Format d'image** de Epson Scan 2, vérifiez que **Langue du texte** est correctement paramétré dans l'onglet **Texte**.
- ❑ Vérifiez que l'original est positionné bien droit.
- ❑ Utilisez un original dont le texte est clair. La qualité de la reconnaissance de caractères peut diminuer pour les types d'originaux suivants.
  - ❑ Originaux copiés plusieurs fois
  - ❑ Originaux reçus par télécopie (à basse résolution)
  - ❑ Originaux dont l'espacement des caractères et des lignes est trop faible
  - ❑ Originaux dont le texte est souligné ou écrit sur des lignes
  - ❑ Originaux manuscrits
  - ❑ Originaux plissés ou froissés
- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, le noir devient plus foncé.
- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image** > **Optimisation du texte**.

**Informations connexes**

➔ [« Numérisation de documents \(Mode Document\) » à la page 86](#)

## Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée

Si vous avez essayé toutes les solutions et qu'aucune n'a résolu le problème, réinitialisez les paramètres Epson Scan 2 avec Epson Scan 2 Utility.

**Remarque:**

*Epson Scan 2 Utility est une application fournie avec Epson Scan 2.*

1. Démarrez Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Saisissez le nom de l'application dans le champ rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Sélectionnez l'onglet **Autre**.

3. Cliquez sur **Réinitialiser**.

**Remarque:**

*Si la réinitialisation ne résout pas le problème, désinstallez et réinstallez Epson Scan 2.*

**Informations connexes**

➔ [« Désinstallation des applications » à la page 127](#)

➔ [« Installation des applications » à la page 129](#)

---

## Autres problèmes de numérisation

### La numérisation est trop lente

Diminuez la résolution.

**Informations connexes**

➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 86](#)

➔ [« Options de menus pour la numérisation » à la page 85](#)

## La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF

- Lors de la numérisation à l'aide d'Epson Scan 2, vous pouvez numériser en continu jusqu'à 999 pages au format PDF, et 200 pages au format Multi-TIFF.
- Si vous numérisez des volumes importants, nous vous conseillons de numériser en échelle de gris.
- Augmentez l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur. La numérisation peut s'arrêter si l'espace libre est insuffisant.
- Essayez de numériser à une résolution plus faible. La numérisation s'arrête si la taille totale des données atteint la limite.

### Informations connexes

- ➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 86
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 85

---

## Autres problèmes

### Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante

Si de nombreux périphériques sont connectés à l'ordinateur, il est possible que vous receviez une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'imprimante. Installez un câble de terre sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

### Le fonctionnement est très bruyant

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.


- Panneau de commande

Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis activez **Mode silencieux**.

- Windows

Activez l'option **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Principal** dans le pilote d'impression.

- Mac OS X

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Mode silencieux**.

### Impossible d'enregistrer les données sur une carte mémoire

- Utilisez une carte mémoire prise en charge par l'imprimante.
- Vérifiez que la carte mémoire n'est pas protégée en écriture.
- Vérifiez que la carte mémoire dispose de suffisamment de mémoire. Si la mémoire disponible est faible, les données ne peuvent pas être enregistrées.

**Informations connexes**

➔ [« Caractéristiques des cartes mémoire prises en charge » à la page 162](#)

## **L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)**

Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le **Panneau de configuration**.

## **Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran de sélection des photos**

Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran LCD si le fichier image n'est pas pris en charge par le produit.

**Informations connexes**

➔ [« Caractéristiques des données prises en charge » à la page 162](#)

# Annexe

## Caractéristiques techniques

### Spécifications de l'imprimante


Placement des buses de la tête d'impression		Buses d'encre noire : 180 Buses d'encre couleur : 59 pour chaque couleur
Grammage du papier	Papier ordinaire	64 à 90 g/m <sup>2</sup> (17 à 24 lb)
	Enveloppes	Enveloppe #10, DL, C6 : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (20 à 24 lb)

### Zone imprimable


#### Zone imprimable des feuilles simples

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

#### Impression avec marges

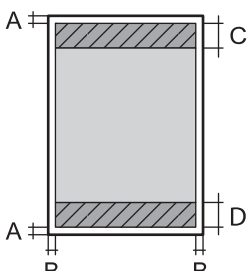	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	3.0 mm (0.12 po.)
	C	40.0 mm (1.57 po.)
	D	32.0 mm (1.26 po.)


#### Impression sans marges

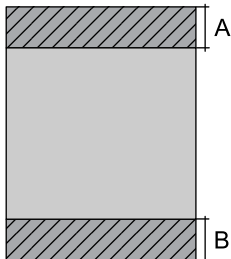	A	43.0 mm (1.69 po.)
	B	35.0 mm (1.38 po.)

#### Zone imprimable pour enveloppes

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

**Annexe**

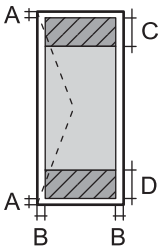	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	5.0 mm (0.20 po.)
	C	18.0 mm (0.71 po.)
	D	40.0 mm (1.57 po.)

**Caractéristiques du scanner**

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	CIS
Taille de document maximale	216 × 297 mm (8.5×11.7 pouce) A4, Letter
Résolution	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Profondeur des couleurs	<p>Couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bits par pixel interne (16 bits par pixel et par couleur interne)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bits par pixel externe (8 bits par pixel et par couleur externe)</li> </ul> <p>Niveaux de gris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits par pixel interne</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bits par pixel externe</li> </ul> <p>Noir et blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits par pixel interne</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bits par pixel externe</li> </ul>
Source lumineuse	DEL

**Spécifications de l'interface**

Pour l'ordinateur	USB Hi-Speed
-------------------	--------------

**Liste des fonctions réseau**

Fonctions		Gérées	Remarques	
Interfaces réseau	Ethernet	-	-	
	Wi-Fi	Infrastructure	✓	-
		Ad hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (Simple AP)	✓	-
		-	-	

Annexe

Fonctions		Gérées	Remarques	
Connexion simultanée	Ethernet et Wi-Fi Direct (Simple AP)		-	
	Wi-Fi (Infrastructure) et Wi-Fi Direct (Simple AP)		✓	
Opérations depuis le panneau de commande	Wi-Fi	Assistant de configuration Wi-Fi	✓	
		Configuration via une touche (WPS)	✓	
		Configuration du code PIN	✓	
		Connexion automatique du Wi-Fi	✓	
		Configuration de Wi-Fi Direct	✓	
	Configuration générale du réseau		✓	
	Vérification de la connexion réseau		✓	
	État du réseau		✓	
	Impression de la feuille d'état du réseau		✓	
	Désactivation du Wi-Fi		✓	
	Rétablissement des paramètres par défaut		✓	
	Configuration du partage de fichiers		✓	Carte mémoire uniquement
Impression réseau	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	
	Impression WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ou ultérieur
	Impression Bonjour (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	
	Impression IPP (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	✓
	Impression UPnP	IPv4	-	Appareil informatique
	Impression PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Appareil photo numérique
	Epson Connect (Impression dans un e-mail)	IPv4	✓	
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ou ultérieur, Mac OS X v10.7 ou ultérieur
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	



## Annexe

Fonctions		Gérées	Remarques	
Numérisation via le réseau	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Numérisation vers le Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Numérisation)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 ou ultérieur
	ADF (retournement automatique)		-	-
Fax	Envoi d'un fax	IPv4	-	-
	Réception d'un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (émission d'un fax)	IPv4, IPv6	-	Mac OS X v10.8 ou ultérieur

## Spécifications Wi-Fi

Normes	IEEE802.11b/g/n*1
Gamme de fréquences	2,4 GHz
Puissance maximale transmise en radio	17 dBm (EIRP)
Modes de coordination	Infrastructure, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2
Sécurités sans fil	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*3

\*1 Conforme IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g selon le lieu d'achat.

\*2 Non géré pour l'IEEE 802.11b.

\*3 Conforme WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

## Protocole de sécurité

SSL/TLS	Serveur/Client HTTPS, IPPS
---------	----------------------------

## Services de tiers pris en charge

AirPrint	Impression	iOS 5 ou une version plus récente/Mac OS X v10.7.x ou une version plus récente
	Numérisation	Mac OS X v10.9.x ou une version plus récente
Google Cloud Print		

## Caractéristiques des périphériques de stockage externes

### Caractéristiques des cartes mémoire prises en charge

Cartes mémoire compatibles	Capacités maximales
miniSD*	2 Go
miniSDHC*	32 Go
microSD*	2 Go
microSDHC*	32 Go
microSDXC*	64 Go
SD	2 Go
SDHC	32 Go
SDXC	64 Go

\* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire. Faute de quoi la carte risque de rester coincée.

### Tensions de cartes mémoire prises en charge

Type 3,3 V, type à deux tensions (3,3 V et 5 V) (tension d'alimentation : 3,3 V)

Les cartes mémoire de 5 V ne sont pas prises en charge.

Courant maximal d'alimentation : 200 mA

### Caractéristiques des données prises en charge

Format de fichier	Fichiers JPEG avec la norme Exif version 2.3 créés sur des appareils photo numériques compatibles DCF*1 version 1.0 ou 2.0*2
Image Size (Taille de l'image)	Horizontale : 80 à 10200 pixels Verticale : 80 à 10200 pixels
Taille de fichier	Moins de 2 Go
Nombre de fichiers maximal	9990*3

\*1 Règle de conception pour le système de fichiers d'appareil photo.

\*2 Les données photo stockées dans la mémoire intégrée d'un appareil photo numérique ne sont pas prises en charge.

\*3 Il est possible d'afficher un maximum de 999 fichiers à la fois (si le nombre de fichiers est supérieur à 999, les fichiers sont affichés par groupe).

#### Remarque:

Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran LCD si l'imprimante ne peut reconnaître le fichier image. Si vous sélectionnez une disposition comprenant plusieurs images, certaines sections ne sont alors pas imprimées.

**Annexe**

**Dimensions**

Dimensions	<p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur : 300 mm (11.8 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 146 mm (5.7 po)</li> </ul> <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur : 528 mm (20.8 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 279 mm (11.0 po)</li> </ul>
Poids*	Environ 4.3 kg (9.5 lb)

\* Sans les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.


**Caractéristiques électriques**

Modèle	Modèle de 100 à 240 V	Modèle de 220 à 240 V
Plage de fréquences nominales	50 à 60 Hz	50 à 60 Hz
Courant nominal	0.5 à 0.3 A	0.3 A
Consommation électrique (avec la connexion USB)	<p>Copie autonome : environ 13.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mode prêt : environ 4.6 W</p> <p>Mode veille : environ 1.6 W</p> <p>Hors tension : environ 0.3 W</p>	<p>Copie autonome : environ 13.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mode prêt : environ 4.6 W</p> <p>Mode veille : environ 1.6 W</p> <p>Hors tension : environ 0.3 W</p>

**Remarque:**

Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.

**Caractéristiques environnementales**

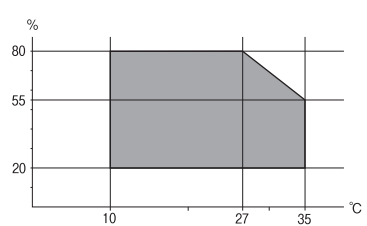Fonctionnement	<p>Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après.</p>  <p>Température : 10 à 35 °C (50 à 95 °F)</p> <p>Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)</p>
----------------	---

## Annexe

Stockage	Température : - 20 à 40 °C (- 4 à 104 °F)* Humidité : 5 à 85% d'humidité relative (sans condensation)
----------	--

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Caractéristiques environnementales pour les cartouches d'encre

Température de stockage	-30 à 40 °C (-22 à 104 °F)*
Température de congélation	-16 °C (3.2 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Configuration requise

Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou plus (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou plus

Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Remarque:

Il se peut que Mac OS X ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.

Le système de fichiers UNIX (UFS) pour Mac OS X n'est pas pris en charge.

---

## Informations réglementaires

### Normes et conformité

#### Normes et conformité pour le modèle européen

Pour les utilisateurs européens

Seiko Epson Corporation déclare par la présente que le modèle d'équipement radio suivant est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462T

Pour utilisation dans les pays suivants uniquement : Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Croatie, Chypre, Grèce, Slovénie, Malte, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

## Annexe

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.



## Normes et approbations pour le modèle australien

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson déclare par la présente que l'équipement suivant est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive AS/NZS4268 :

C462T

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.

## Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimprimées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

**Remarque:**

*Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.*

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

---


## Transport de l'imprimante

Procédez comme suit pour emballer l'imprimante si vous devez la transporter pour la déplacer ou la réparer.

Annexe

**!** *Important:*


- ❑ *Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.*
- ❑ *Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'imprimante.*

1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Assurez-vous que le voyant d'alimentation est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.

**!** *Important:*


*Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint, faute de quoi la tête d'impression ne retourne pas en position initiale et l'encre sèche, ce qui peut rendre l'impression impossible.*

3. Déconnectez tous les câbles, tels que le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Assurez-vous de l'absence de carte mémoire.
5. Retirez le papier présent dans l'imprimante.
6. Assurez-vous de l'absence de documents originaux dans l'imprimante.
7. Ouvrez le module scanner avec le capot de documents fermé. Fixez le porte-cartouche sur l'imprimante avec du ruban adhésif.

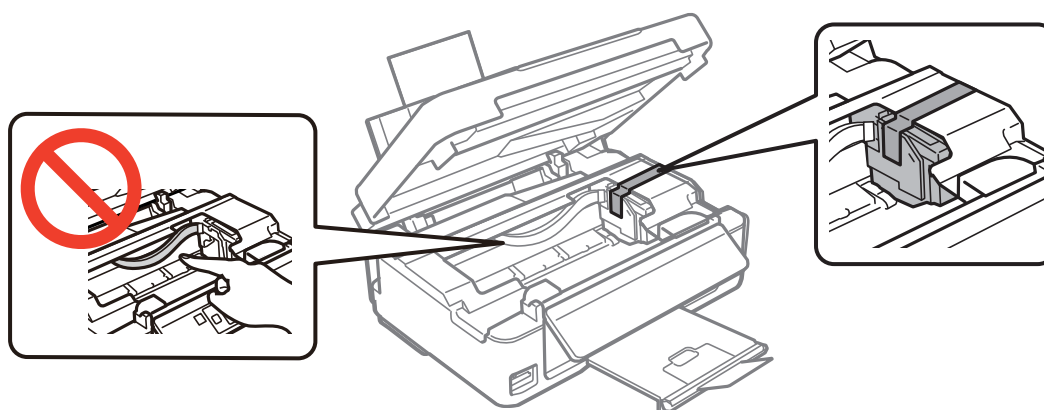


## Annexe

8. Fermez le module scanner.

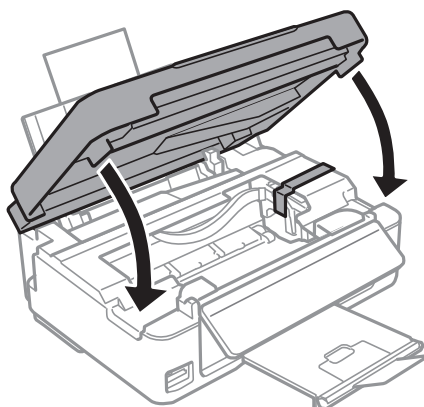

9. Préparez-vous à emballer l'imprimante comme indiqué ci-dessous.

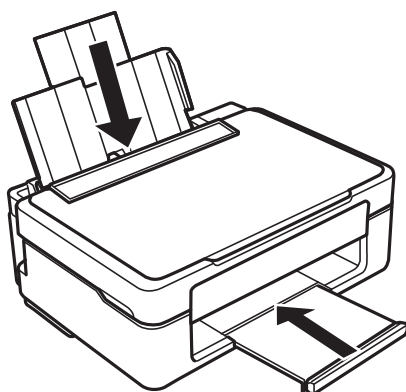

10. Placez l'imprimante dans son carton à l'aide des matériaux de protection.

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient le porte-cartouche en place. Si, lorsque vous imprimez de nouveau, la qualité d'impression a décliné, nettoyez et alignez la tête d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Nom et fonction des pièces » à la page 14
- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 105
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 107

---

## Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur

Vous pouvez écrire ou lire des données sur un périphérique de stockage externe, comme une carte mémoire insérée dans l'imprimante, à partir d'un ordinateur.

**!** **Important:**

- Insérez la carte mémoire une fois la protection en écriture désactivée.
- Si une image est enregistrée sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, l'image et le nombre de photos ne sont pas actualisés sur l'écran LCD. Retirez et réinsérez la carte mémoire.
- Lors du partage d'un dispositif externe relié à l'imprimante entre des ordinateurs connectés via USB et en réseau, l'accès à la fonction d'écriture n'est autorisé que sur les ordinateurs connectés selon la méthode sélectionnée sur l'imprimante. Pour écrire sur le périphérique de stockage externe, accédez à l'option **Config** du panneau de commande, puis sélectionnez **Config. Fich. partagé** et un mode de connexion.

**Remarque:**

La reconnaissance des données à partir d'un ordinateur prend du temps si un dispositif de stockage externe de grande capacité, tel qu'un 2TB HDD, est connecté.

**Windows**

Sélectionnez un périphérique de stockage externe sous **Ordinateur** ou **Poste de travail**. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

**Remarque:**

Si vous avez connecté l'imprimante au réseau sans l'aide du disque de logiciels ni de l'application Web Installer, vous devez sélectionner un emplacement de carte mémoire ou un port USB en tant que lecteur réseau. Ouvrez **Exécuter** et saisissez un nom d'imprimante \\XXXXX ou une adresse IP d'imprimante \\XXX.XXX.XXX.XXX pour **Ouvrir** :. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône affichée d'un dispositif pour attribuer le réseau. Le pilote réseau apparaît dans **Ordinateur** ou **Poste de travail**.

**Mac OS X**

Sélectionnez l'icône du dispositif correspondant. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

**Remarque:**

- Pour supprimer un périphérique de stockage externe, faites glisser et déposez l'icône du périphérique sur l'icône de la corbeille. Dans le cas contraire, il est possible que les données du lecteur partagé ne soient pas affichées correctement lorsqu'un autre périphérique de stockage externe est inséré.
- Pour accéder à un dispositif de stockage externe par l'intermédiaire du réseau, sélectionnez **Go > Connect to Server** depuis le menu sur le bureau. Saisissez un nom d'imprimante cifs://XXXXX ou smb://XXXXX (Où « XXXXX » est le nom de l'imprimante) dans l'**Adresse serveur**, puis cliquez sur **Connecter**.

**Informations connexes**

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 45
- ➔ « Caractéristiques des cartes mémoire prises en charge » à la page 162

---

## Où trouver de l'aide

### Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.



<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

## Contactez l'assistance Epson

### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage contenues dans les manuels de votre produit, contactez le service d'assistance Epson. Si le service d'assistance Epson de votre région n'est pas répertorié ci-dessous, contactez le revendeur auprès de qui vous avez acheté votre produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit  
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos du produit)
- Modèle
- Version du logiciel  
Cliquez sur **À propos**, **Info version**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des applications que vous utilisez habituellement avec votre produit

**Remarque:**

*Selon le produit, les données de liste de numérotation et/ou les paramètres réseau peuvent être stockés dans la mémoire du produit. Les données et/ou paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de données et/ou paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.*

### Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

### Aide pour les utilisateurs de Taïwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

**Internet**

<http://www.epson.com.tw>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

**Bureau d'assistance Epson**

Téléphone : +886-2-80242008

## Annexe

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

### Centre de réparation :

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation est un centre de service agréé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Aide pour les utilisateurs d'Australie

Epson Australie souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement aux manuels de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

### Adresse URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Consultez le site Internet de Epson Australie. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

### Bureau d'assistance Epson

Téléphone : 1300-361-054

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent les manuels de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

### Transport du produit

Epson conseille de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur.

## Aide pour les utilisateurs à Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

### Internet

<http://www.epson.com.sg>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

### Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit : 800-120-5564

## Annexe

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions relatives à l'utilisation des produits ou problèmes de dépannage
- Demandes de réparations et garantie

### Aide pour les utilisateurs de Hong Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

#### Page d'accueil Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a créé une page d'accueil Internet en chinois et en anglais, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations suivantes :

- Informations relatives au produit
- Foires aux questions
- Dernières versions des pilotes Epson

#### Ligne d'assistance technique

Vous pouvez également contacter notre personnel technique aux numéros de téléphone et de fax suivants :

Téléphone : 852-2827-8911

Télécopie : 852-2827-4383