

**DS-770**

**מדריך למשתמש**

## זכויות יוצרים

שום חלק מפרסום זה אין לשכפל, להעתיק, לאחסן במאגר מידע או לשדר בכל אמצעי שהוא — מכני, אופטי, אלקטרוני או אחר — מבלי לקבל מראש רשות בכתב מ-Seiko Epson Corporation. לגבי השימוש במידע הכלול במסמך זה אין שום הנחה של אחריות פטנטים. כמו כן אין שום הנחה של אחריות בגין נזקים הנגרמים משימוש במידע במסמך זה. המידע במסמך זה מיועד אך ורק לשימוש עם מוצר זה של Epson. Epson אינה אחראית לשום שימוש במידע זה כשמיישמים אותו על מוצרים אחרים.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים כלפי הרוכש או צד שלישי לנזק, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי מחמת תאונה, שימוש לא הולם, שימוש לרעה במוצר, או התאמה או תיקון במוצר שלא על ידי מורשה או מוסמך לכך, או (מלבד בארצות הברית) אי מילוי קפדני של הוראות החברה בדבר השימוש במוצר והטיפול בו.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים לכל נזק או תקלה מחמת השימוש במוצר אופציונלי או מתכלה שאינו מוגדר כמוצר מקורי של Epson או כמוצר באישור Epson.

Seiko Epson Corporation לא תיחשב לאחראית על כל נזק שהוא מחמת הפרעות אלקטרומגנטיות המתרחשות עקב שימוש בכבלי ממשקים שחברת Epson לא הגדירה אותם כמוצרים באישור Epson.

© 2017 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

תוכן ההוראות למשתמש והמפרטים של מוצר זה יכולים להשתנות ללא הודעה.

## סימנים מסחריים

EPSON® ו- EPSON EXCEED YOUR VISION EXCEED YOUR VISION® הם סימנים מסחריים של Seiko Epson Corporation. י-סושר ירסחמ נמיס אוה

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple®, Mac OS®, and OS X® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe®, Adobe Reader®, and Acrobat® are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Epson Scan 2 Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

הודעה כללית: שמות מוצרים אחרים המוזכרים במסמך זה נועדו למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה. חברת Epson ממאנת כל זכות ואת כל הזכויות לסימנים.

**תוכן עניינים**

- 36..... כרטיסים בעלי למינציה.  
 38..... מסמכי מקור גדולים.  
 41..... מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות.  
 44..... צילומים.  
 47..... מעטפות.  
 50..... תערובת של מסמכי מקור.

**סריקה בסיסית**

- 53..... Epson Scan 2 באמצעות  
 הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים  
 56..... Epson Scan 2-ב  
 הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה.  
 57.....  
 סריקה באמצעות Document Capture  
 57..... (WindowsPro)  
 סריקה תוך שימוש ב-Document Capture  
 61..... (Mac OS X)  
 63..... סריקה באמצעות לחצן הסורק.

**סריקה מתקדמת**

- סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור,  
 אחד אחד (מצב הזנה אוטומטי).  
 64.....  
 65..... יצירת תמונות סרוקות בהתאם לצרכים שלך.  
 65..... תכונות התאמת תמונה.  
 עריכת עמודים סרוקים באמצעות Epson  
 Scan 2  
 72.....  
 72..... שמירה כ-PDF ניתן לחיפוש.  
 שמירת קובץ בפורמט Office (עבור  
 Windows בלבד).  
 73.....  
 75..... סוגים שונים של שמירה והעברה.  
 מיון ושמירה של תמונות סרוקות לתיקה  
 נפרד (עבור Windows בלבד).  
 75.....  
 75..... סריקה לשירות ענן.  
 77..... העלאה לשרת FTP.  
 77..... צירוף תמונות סרוקות לדוא"ל.  
 78..... הדפסת תמונות סרוקות.  
 סריקה תוך שימוש בהגדרות סריקה ספציפיות  
 (עבודה).  
 79.....  
 79..... הגדרת עבודה.  
 79..... הקצאת עבודה לכפתור הסורק.

**השימוש בתחנת העגינה של הסורק  
השטוח**

- שמות חלקים ופונקציות של תחנת העגינה של  
 הסורק השטוח.  
 81.....

**זכויות יוצרים****סימנים מסחריים****על אודות מדריך זה**

- 6..... הצגת המדריכים.  
 6..... סימנים וסמלים.  
 6..... התיאורים המשמשים במדריך זה.  
 7..... אזכורי מערכת הפעלה.

**הוראות חשובות**

- 8..... הוראות בטיחות.  
 9..... הגבלות על העתקה.

**יסודות הסורק**

- 10..... שמות חלקים ותפקודיהם.  
 12..... כפתורים ונוריות בלוח הבקרה.  
 12..... כפתורים.  
 13..... נוריות.  
 14..... אינדיקטורים של שגיאה.  
 14..... מידע על אפליקציות.  
 14..... Epson Scan 2  
 / Document Capture Pro  
 Document Capture  
 15..... EPSON Software Updater  
 מידע על פריטים אופציונאליים וחומרים מתכלים  
 15.....  
 15..... קודי תחנת העגינה של הסורק השטוח.  
 15..... קודי יחידת ממשק רשת.  
 16..... קודים של ניילונית סריקה.  
 17..... קודי ערכת מכלול גלילים.  
 17..... קודי ערכת ניקוי.

**מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור**

- 19..... מפרט של מסמכי מקור.  
 מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים  
 לסריקה.  
 19.....  
 23..... סוגי מסמכי מקור שמחייבים תשומת לב.  
 23..... סוגי מסמכי מקור שאסור לסרוק.  
 24..... הנחת מסמכי מקור.  
 24..... מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי.  
 30..... נייר ארוך.  
 32..... כרטיסי פלסטיק.

## תוכן עניינים

111.....	חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות.
112.....	הטקסט מטושטש.
112.....	מופיעות תבניות מוארה (צלליות דמויות רשת).
112.....	קצה מסמך המקור לא נסרק כאשר בוצע זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור.
112.....	טקסט אינו מזוהה נכונה כאשר שומרים אותו בתור PDF ניתן לחיפוש.
113.....	לא ניתן לפתור בעיות בתמונה סרוקה.
113.....	הסרה והתקנה של אפליקציות.
114.....	הסרת ההתקנה של האפליקציה שלך.
116.....	התקנת האפליקציות שלך.

**מפרט טכני**

117.....	מפרט כללי עבור הסורק.
118.....	מפרטי ממדים.
118.....	מפרט חשמלי.
118.....	מפרט חשמלי של הסורק.
118.....	מפרט חשמלי עבור מתאם ז"ח.
119.....	מפרט סביבתי.
119.....	מפרט תחנת העגינה של הסורק השטוח.
120.....	דרישות מערכת.

**תקנים ואישורים**

121.....	תקנים ואישורים עבור דגמים אירופיים.
----------	-------------------------------------

**היכן מקבלים עזרה**

122.....	אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.
122.....	יצירת קשר עם התמיכה של Epson.
122.....	לפני יצירת קשר עם Epson.
122.....	עזרה למשתמשים באירופה.
123.....	עזרה למשתמשים בסינגפור.
123.....	עזרה למשתמשים בתאילנד.
123.....	עזרה למשתמשים בווייטנאם.
124.....	עזרה למשתמשים באינדונזיה.
126.....	עזרה למשתמשים במלזיה.
126.....	עזרה למשתמשים בהודו.
127.....	עזרה למשתמשים בפיליפינים.

82.....	סריקה מזכוכית הסורק.
84.....	הערות ביחס לשימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח.
84.....	הערות על סריקה באמצעות ה-ADF.
88.....	תחזוקה.
88.....	ניקוי תחנת העגינה של הסורק השטוח.
89.....	הזזה והעברה של תחנת העגינה של הסורק השטוח.
90.....	איתור תקלות בתחנת העגינה של הסורק השטוח.
90.....	הצבעים לא אחידים או שיש לכלוך או כתמים כשסורקים ממשטח הסריקה.
90.....	לא יכול לסרוק את השטח הנכון בזכוכיות הסורק.
91.....	שולי הכריכה של חוברת מעוותים או מטושטשים.
91.....	חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות.

**תחזוקה**

92.....	ניקוי המעטפת החיצונית של הסורק.
92.....	ניקוי בתוך הסורק.
97.....	החלפת ערכת מכלול הגלילים.
101.....	איפוס מספר הסריקות.
103.....	חסכון באנרגיה.
104.....	העברת הסורק.
104.....	עדכון אפליקציות וקושחה.

**פתרון בעיות**

106.....	בעיות סורק.
106.....	נוריות הסורק מצביעות על שגיאה.
106.....	הסורק אינו נדלק.
106.....	בעיות בהתחלת הסריקה.
106.....	לא ניתן להפעיל את Epson Scan 2.
107.....	לחיצה על לחצן הסורק אינה מפעילה את האפליקציה הנכונה.
107.....	בעיות בהזנת נייר.
107.....	מוזנים מסמכי מקור רבים.
108.....	הסרת מסמכי מקור תקועים מתוך הסורק.
109.....	מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות.
109.....	מסמכי המקור מתלכלכים.
110.....	מהירות הסריקה יורדת בעת סריקה רציפה.
110.....	הסריקה אורכת זמן רב.
110.....	בעיות בתמונות הסרוקות.
110.....	קווים מופיעים בתוצאות הסריקה לאחר סריקה באמצעות ADF.
110.....	איכות התמונה גסה.
111.....	הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה.

# על אודות מדריך זה

## הצגת המדריכים

הגרסאות המעודכנות ביותר של המדריכים הבאים זמינות מאתר התמיכה של Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (אירופה)

<http://support.epson.net/> (מחוץ לאירופה)

מדריך התקנה (מדריך נייר)

מספק לך מידע על הגדרת המוצר והתקנת האפליקציה.

מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)

מספק הוראות על השימוש במוצר, תחזוקה ופתרון בעיות.

בנוסף למדריכים הנ"ל, עיין בעזרה הכלולה באפליקציות השונות של Epson.

## סימנים וסמלים

 **זהירות:**

הוראות שיש לקיים בזהירות כדי למנוע פגיעה גופנית.

 **חשוב:**

הוראות שיש לקיים כדי למנוע נזק לציוד שלך.

**לתשומת לבך:**

מספק מידע משלים ומקורות לעיון.

מידע קשור

← קישורים לסעיפים קשורים.

## התיאורים המשמשים במדריך זה

צילומי המסך עבור האפליקציות נלקחו ממערכת הפעלה Windows 10 או Mac OS X v10.10.x. התכנים המוצגים במסכים משתנים בהתאם לדגם ולמצב.

האיורים המובאים במדריך זו נועדו לשם עיון בלבד. למרות שהם עשויים להיות שונים מעט מהמוצר הממשי, שיטות ההפעלה זהות.

## אזכורי מערכת הפעלה

### Windows

במדריך זה, מונחים כגון: "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2012", "Windows Server 2012 R2", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows Server 2003 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2008 R2" ו-"Windows Server 2003" מתייחסים למערכות ההפעלה הבאות. בנוסף לכך, המונח "Windows" משמש ביחס לכל הגרסאות.

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 10

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8.1

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista®

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition עם Service Pack 2

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2012 R2

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2012

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2008 R2

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2008

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2003 R2

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2003 עם Service Pack 2

### Mac OS X

במדריך זה, "Mac OS X v10.11.x" מתייחס אל OS X El Capitan, "Mac OS X v10.10.x" מתייחס אל OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" מתייחס אל OS X Mavericks, ו-"Mac OS X v10.8.x" מתייחס אל OS X Mountain Lion. בנוסף, "Mac OS X" משמש כדי להתייחס אל "Mac OS X v10.7.x", "Mac OS X v10.6.8", "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X" ו-"Mac OS X v10.7.x".

# הוראות חשובות

## הוראות בטיחות

- קרא הוראות אלה ופעל על פיהן כדי להבטיח שימוש בטוח במוצר זה ובאופציות. דאג לשמור על מדריך זה לעיון בעתיד. כמו כן, דאג לפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר והאופציות.
- ☐ כמה מהסמלים המסומנים על המוצר שלך ועל האופציות נועדו להבטיח שימוש בטוח ונכון במוצר. בקר באתר האינטרנט הבא כדי ללמוד את משמעותם של הסמלים.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ הנח את המוצר ואת האופציות על משטח יציב ושטוח המתפשט אל מעבר לבסיס המוצר והאופציות בכל הכיוונים. אם אתה מניח את המוצר והאופציות בסמוך לקיר, השאר יותר מ 10 ס"מ בין גב המוצר והאופציות לבין הקיר.
- ☐ יש להניח את המוצר ואת האופציות סמוך מספיק למחשב כדי שכבל הממשק יגיע אליהם בקלות. אין להניח את המוצר ואת האופציות או את מתאם הז"ח או לאחסן אותם בחוץ, בקרבת יתר ללכלוך, אבק, מים, מקורות חום, או במקומות הנתונים למכות, תנודות, טמפרטורות גבוהות או לחות, אור שמש ישיר, מקורות אור חזקים, או שינויים מהירים בטמפרטורה או לחות.
- ☐ אין להשתמש עם ידיים רטובות.
- ☐ הנח את המוצר ואת האופציות בסמוך לשקע חשמלי, במקום שבו ניתן בקלות להוציא את המתאם מהתקע.
- ☐ יש למקם את כבל מתאם הז"ח באופן שימנע שריטות, חתכים, בלאי, קימוט וכיווץ. אין להניח חפצים על גבי הכבל ואין לאפשר לאנשים לדרוך על או לדרוס את מתאם הז"ח או את הכבל. יש להיזהר במיוחד לשמור את הכבל במצב ישר בקצהו.
- ☐ יש להשתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המוצר ואין להשתמש בכבל החשמל עם שום ציוד אחר. השימוש בכבלים אחרים בשילוב עם מוצר זה או השימוש בכבל החשמל שסופק יחד עם ציוד אחר, עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות.
- ☐ יש להשתמש אך ורק במתאם הז"ח שהגיע עם המוצר שלך. השימוש בכל מתאם אחר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה.
- ☐ מתאם הז"ח תוכנן לשימוש עם המוצר שאליו הוא נלווה. אל תנסה להשתמש בו עם התקנים אלקטרוניים אחרים אלא אם שימוש כזה צוין במפורש.
- ☐ יש להשתמש רק בסוג מקור החשמל שצויין בתווית הנלווית אל מתאם הז"ח, ויש לספק תמיד את החשמל ישירות מתוך שקע חשמל ביתי סטנדרטי עם מתאם ז"ח העומד בתקני הבטיחות המקומיים הרלוונטיים.
- ☐ כאשר מחברים מוצר ואופציות אלה למחשב או להתקן אחר באמצעות כבל, יש להבטיח את הכיוון הנכון של המחברים. לכל מחבר יש רק כיוון אחד נכון. הכנסת מחבר בכיוון שגוי עלולה להזיק לשני ההתקנים המחוברים באמצעות הכבל.
- ☐ יש להימנע מהשימוש בשקעים חשמליים הכלולים באותו מעגל עם מכונות צילום או מערכות בקרת אוויר הנדלקים ונכבים באופן סדיר.
- ☐ אם תשתמש בכבל הארכה עם המוצר, עליך לוודא שדירוג האמפר הכולל של ההתקנים המחוברים אל כבל ההארכה אינו עולה על דירוג האמפר של הכבל. כמו כן, ודא שדירוג האמפר הכולל של כל ההתקנים המחוברים אל השקע בקיר אינו עולה על דירוג האמפר של השקע בקיר.



## הוראות חשובות

- לעולם על תפרק, תשנה, או תנסה לתקן את מתאם הז"ח, את המוצר, או את אופציות המוצר בעצמך, אלא כפי שהוסבר במפורש במדריכי המוצר.
- אל תכניס עצמים לתוך פתח כלשהו, משום שהם עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכנות או לגרום לקצר בחלקים. היזהר מסכנות התחשמלות.
- אם נגרם נזק לתקע, החלף את כל מערכת הכבל, או התייעץ עם חשמלאי מוסמך. אם קיימים נתיכים בתקע, דאג להחליף אותם בנתיכים בגוגל ובדירוג הנכון.
- הוצא את המוצר, את האופציות, ואת מתאם הז"ח מהשקע, והפנה את ביצוע הטיפול לעובד שירות מוסמך בתנאים הבאים: נגרם נזק למתאם הז"ח או לתקע; נכנס נוזל למוצר או למתאם הז"ח; המוצר או מתאם הז"ח נפלו או שנגרם נזק למארז; המוצר, האופציות, או מתאם הז"ח אינם פועלים בצורה תקינה או מפגינים שינוי בולט בביצועים. (אל תשנה בקרות שאינם מכוסות בהוראות ההפעלה)
- נתק את המוצר ואת מתאם הז"ח מהחשמל לפני הניקוי. נקה אך ורק במטלית לחה. אל תשתמש בנוזל או במנקי תרסיס אלא אם הוסבר הדבר במפורש במדריכי המוצר.
- אם אין בכוונתך להשתמש במוצר למשך תקופה ארוכה, דאג לנתק את מתאם הז"ח משקע החשמל.
- אחרי החלפת חלקים מתכלים, סלק אותם בצורה נכונה בהתאם לכללי הרשות המקומית שלך. אין לפרק אותם.

---


## הגבלות על העתקה

- ציות להגבלות הבאות יבטיח שימוש אחראי וחוקי במוצר שלך.
- העתקת הפריטים הבאים אסורה על פי חוק:
  - שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים ממשלתיים, אגרות חוב ממשלתיות וניירות ערך עירוניים.
  - בולי דואר חדשים, גלויות מבוילות מראש, ופרטי דואר רשמיים אחרים הנושאים ביול חוקי.
  - בולי הכנסה ממשלתיים וניירות ערך שהופקו בהתאם לנוהל חוקי יש להיזהר בעת העתקת הפריטים הבאים:
  - ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מניה, שטרות סחירים, המחאות וכו'), כרטיסי מעבר חודשיים, כרטיסי זכיון, וכן הלאה.
  - דרכונים, רשיונות נהיגה, תעודות כושר, היתרי מעבר דרכים, בולי אוכל, כרטיסים וכו'.
- לתשומת לבך:**  
אפשר שהעתקת פריטים אלה תהיה גם אסורה על פי חוק.
- שימוש אחראי בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים:
- העתקה בלתי נאותה של חומרים המכוסים בזכויות יוצרים עשויה להוות שימוש לרעה במוצר. אם אינך פועל על פי עצתו של עורך דין בעל ידע, פעל באחריות ובכבוד לקבל את רשותו של כל בעל זכויות יוצרים לפני העתקת חומר שהוצא לאור.

# יסודות הסורק

## שמות חלקים ותפקודיהם


חזית

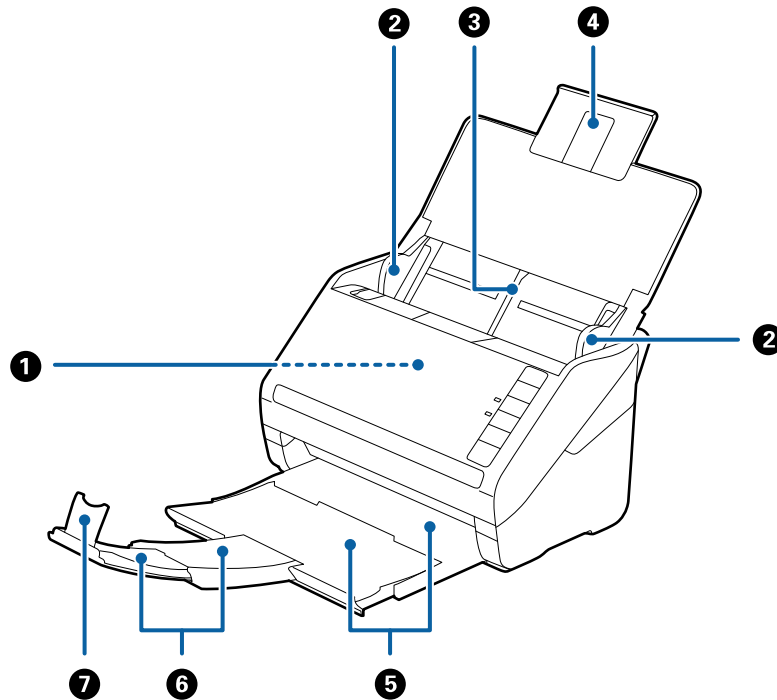

מזין באופן אוטומטי מסמכי מקור שהוטענו.	ADF (מזין מסמכים אוטומטי)	1
מזינים את מסמכי המקור בצורה ישרה לתוך הסורק. החלק אל קצוות מסמכי המקור.	מדריכי קצה	2
טוען את מסמכי המקור. משוך החוצה את הארכת המגש אם מסמכי המקור גדולים מדי עבור מגש הקלט. פעולה זו תמנע עיקול של הנייר וחסיונות נייר.	מגש קלט	3
	הארכת מגש הקלט	4
מחזיק את מסמכי המקור שנפלטו מתוך הסורק. משוך החוצה את מגש ההארכה עד שיתאים לאורך מסמכי המקור.	מגש הפלט	5
	הארכת מגש הפלט	6
מונע ממסמכי המקור שנפלטו ליפול ממגש ההארכה. התאם אותו לאורך מסמכי המקור.	מעצור	7


יסודות הסורק

גב

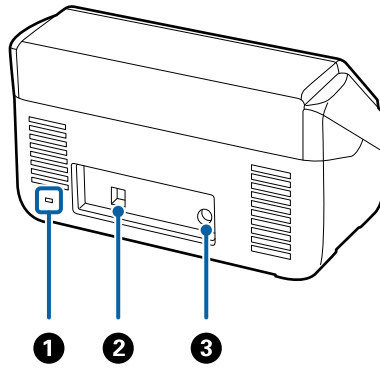

1	חריץ אבטחה	מכניס מנעול אבטחה כדי למנוע גניבה.
2	יציאת USB	מחבר כבל USB.
3	כניסת ז"י	מחברת את מתאם הז"ח.

פנים

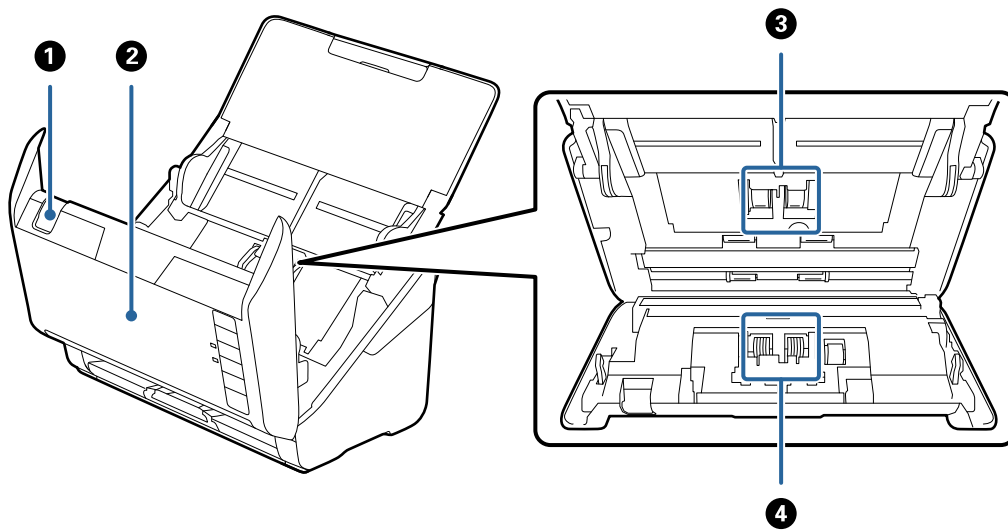

1	ידית פתיחת מכסה	משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.
2	מכסה סורק	משוך ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק בעת ביצוע ניקוי בתוך הסורק ובעת הסרת נייר תקוע.
3	גליל איסוף	מזיז מסמכי מקור. צריך להחליף אותו כאשר מספר הסריקות עולה על מספר השירות של הנייר.
4	גליל הפרדה	מזיז בנפרד את מסמכי המקור אחד אחר. צריך להחליף אותו כאשר מספר הסריקות עולה על מספר השירות של הנייר.


מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 97

## כפתורים ונוריות בלוח הבקרה

### כפתורים

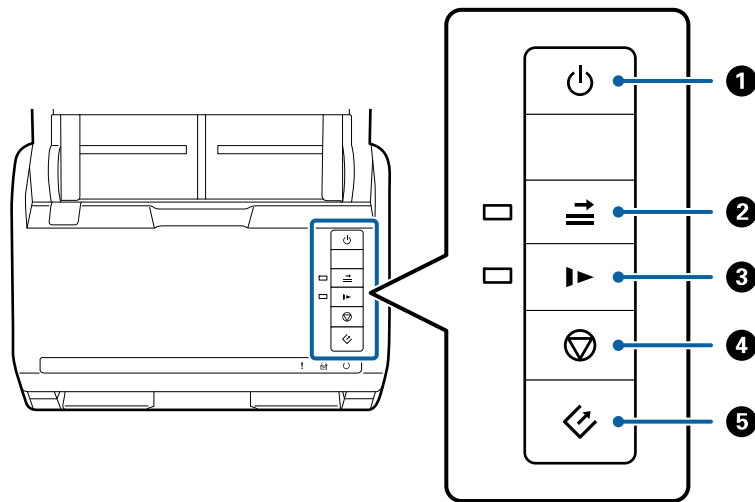

מכבה או מדליק את הסורק.	כפתור ההדלקה		1
<p>בדרך כלל, מתרחשת שגיאה כאשר מתגלה הזנה כפולה בעת טעינת מעטפות, כרטיסי פלסטיק, מסמכי מקור עם תוויות או מדבקות, וכן הלאה. לחץ על כפתור  לפני ביצוע סריקה כדי לדלג על שגיאה זו פעם אחת (גליון אחד). הנורית דלוקה כאשר תכונה זו מאופשרת. פעל על פי הצעדים שלהלן כדי להתחיל שוב את הסריקה אחרי שארעה שגיאת הזנה כפולה (נורית השגיאה מהבהבת).</p> <p>1. פתח את מכסה הסורק, ואז הסר את מסמכי המקור.</p> <p>2. סגור את מכסה הסורק ואז לחץ על כפתור .</p> <p>3. טען את מסמכי המקור.</p> <p>4. הפעל מחדש את הסריקה באמצעות לחיצה על כפתור 'התחל' או כפתור התוכנה.</p>	כפתור דילוג זיהוי הזנה כפולה		2
<p>האט את מהירות ההזנה בעת ביצוע סריקה. הנורית דלוקה כאשר תכונה זו מאופשרת.</p> <p>לחץ על כפתור זה במצבים הבאים:</p> <p><input type="checkbox"/> כאשר מסמכי מקור נתקעים לעיתים תכופות</p> <p><input type="checkbox"/> כאשר אתה טוען מסמכי מקור דקים</p>	כפתור מצב איטי		3


יסודות הסורק

<input type="checkbox"/> מבטל את הסריקה. <input type="checkbox"/> מסיים את מצב ההזנה האוטומטית.	כפתור עצירה		4
<input type="checkbox"/> מתחיל סריקה. <input type="checkbox"/> לחץ על כפתור זה בעת ניקוי פנים הסורק.	כפתור 'התחל'		5

מידע קשור

- ← "הנחת כרטיסי פלסטיק" בעמוד 33
- ← "הנחת מעטפות" בעמוד 48
- ← "הנחת כרטיסים בעלי למינציה" בעמוד 36
- ← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92

נוריות

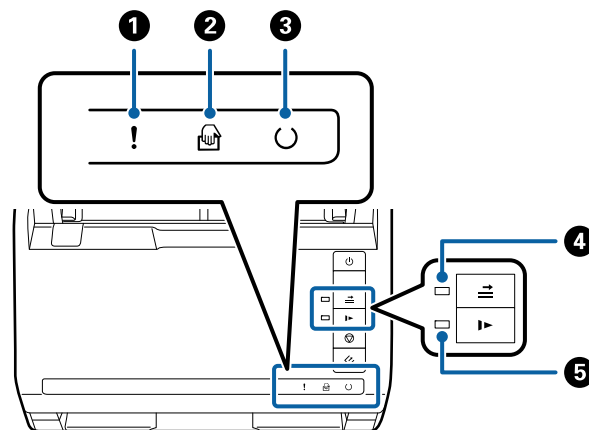

אירעה שגיאה. עיין "נוריות אינדיקציה לשגיאות" לפרטים נוספים.	נורית שגיאה	!	1
הסורק נמצא במצב מצב הזנה אוטומטי. הסריקה מתחילה כאשר מניחים מסמך מקור בתוך מגש הקלט.	נורית מצב הזנה אוטומטי		2
דלוקה: הסורק מוכן לשימוש. מהבהבת: הסורק מבצע פעולת סריקה, ממתין לסריקה, מעבד או ישן.	נורית 'מוכן'		3
כבויה: לא ניתן להשתמש בסורק מפני שהחשמל כבוי או שאירעה שגיאה.			
נורית זו דלוקה כאשר הופעלה אפשרות הדילוג על זיהוי הזנה כפולה.	נורית דילוג גילוי הזנה כפולה.		4
נורית זו דלוקה בעת הפעלת מצב איטי.	נורית מצב איטי		5

## יסודות הסורק

מידע קשור

← "אינדיקטורים של שגיאה" בעמוד 14

← "הנחת תערובת של מסמכי מקור בעלי גדלים שונים" בעמוד 51

## אינדיקטורים של שגיאה

שגיאות סורק

פתרונות	מצב	אינדיקטורים
פתח את מכסה הסורק, ואז הסר את מסמכי המקור התקועים. סגור את המכסה כדי לשחרר את השגיאה. טען שוב את מסמכי המקור.	התרחשה חסימת נייר או הזנה כפולה.	! מהבהבת לאט
סגור את מכסה הסורק.	מכסה הסורק פתוח.	! דלוקה
כבה את המכשיר והדלק אותו שוב. אם השגיאה ממשיכה להופיע, צור קשר עם הסוכן המקומי שלך.	ארעה שגיאה קטלנית.	! מהבהבת במהירות ☹ מהבהבת במהירות
פעל בהתאם לצעדים הבאים כדי לנסות לעדכן שוב את הקושחה. 1. חבר את המחשב אל הסורק באמצעות כבל USB. (בעת מצב שחזור, לא תוכל לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור רשת). 2. בקר באתר האינטרנט המקומי של Epson כדי לקרוא הוראות נוספות.	הסורק התחיל לפעול במצב שחזור משום שעדכון הקושחה נכשל.	! דלוקה 🔧 דלוקה ☹ כבויה ⇒ דלוקה ▶ דלוקה

מידע קשור

← "הסרת מסמכי מקור תקועים מתוך הסורק" בעמוד 108

## מידע על אפליקציות

סעיף זה מציג את מוצרי התוכנה הזמינים עבור הסורק שלך. ניתן להתקין את התוכנה העדכנית ביותר מאתר האינטרנט של Epson.

## Epson Scan 2

Epson Scan 2 הוא מנהל ההתקן השולט בסורק שלך ומאפשר מגוון הגדרות סריקה. תכונה זו מאפשרת לך להתחיל כאפליקציה נפרדת או באמצעות תוכנת אפליקציה תואמת-TWAIN.

עיין בעזרה של Epson Scan 2 לפרטים על השימוש באפליקציה.

## Document Capture / Document Capture Pro

אפליקציה זו מאפשרת לך לשנות את סדר העמודים או לתקן סיבוב עבור נתוני תמונות, ולאחר מכן לשמור את הנתונים, לשלוח אותם באמצעות הדוא"ל, לשלוח אותם לשרת, או לשלוח אותם לשירות ענן. באמצעות רישום הגדרות תהליך סריקה נפוץ תחת שם כמו "עבודה", תוכל לסרוק פשוט באמצעות בחירת "עבודה".

Document Capture מיועד עבור מערכת הפעלה Windows בלבד. במערכת הפעלה Mac OS X, יש להשתמש ב-Document Capture Pro, וב-Document Capture Pro, יש להשתמש ב-Document Capture Pro Server.

עיינ בעזרה של Document Capture Pro לפרטים על השימוש באפליקציה.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater היא אפליקציה הבודקת אם קיימות אפליקציות חדשות ומעודכנות באינטרנט ומתקינה אותן.

תוכל גם לעדכן את המדריך הדיגיטלי של הסורק.

לתשומת לבך:

אין תמיכה במערכות הפעלה Windows Server.

## מידע על פריטים אופציונאליים וחומרים מתכלים

### קודי תחנת העגינה של הסורק השטוח

תחנת העגינה משלבת בין המוצר (סורק הזנת הגליונות) לבין סורק שטוח ומאפשרת לך להשתמש בהם כסורק יחיד. שילוב זה מאפשר לך לסרוק קרטון, חוברות וכן האלה, שאין ביכולתך להזין באמצעות ה-ADF.

שם החלק	קודים
תחנת העגינה של הסורק השטוח	B12B819011 B12B819021 (סין בלבד)
הסורק השטוח	Epson Perfection V19/V39

מידע קשור


← "השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח" בעמוד 81

### קודי יחידת ממשק רשת

תוכל לסרוק דרך רשת באמצעות Document Capture Pro (מערכת הפעלה Windows בלבד). באמצעות רישום הגדרות תהליך סריקה תדיר, תוכל לשמור, למיין, להעביר וכן הלאה, באמצעות שם כמו "עבודה", תוכל

## יסודות הסורק

לצמצם את עומס העבודה ולהגביר את היעילות פשוט באמצעות בחירת "עבודה" בלוח הבקרה. עיין במדריך לפרטים נוספים.

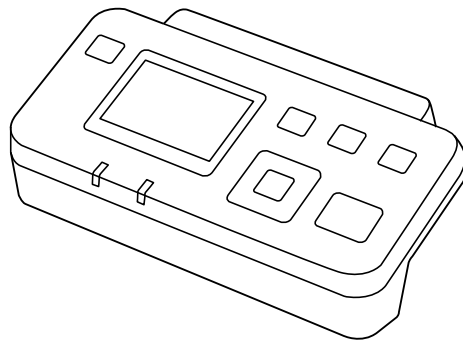

מפרט	קודים <sup>2*</sup>	שם החלק
זמינה עבור 1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.3az, IPv6	B12B808451 (מדינות אירופה, המזרח"ת ואפריקה) B12B808461 (מדינות אסיה והאוקיינוס השקט, לא כולל סין וקוריאה) B12B808464 (סין) B12B808466 (קוריאה)	יחידת ממשק הרשת <sup>1*</sup>

<sup>1\*</sup> כאשר היא מורכבת לא תוכל להשתמש בסורק או במחשב דרך חיבור USB.

<sup>2\*</sup> הקודים עשויים להשתנות מאזור לאזור.

## קודים של ניילונית סריקה

השימוש ב-ניילונית סריקה מאפשר לך לסרוק מסמכי מקור בעלי צורות בלתי רגילות או צילומים שעלולים להישרט בקלות בעת הזנת הנייר. תוכל לסרוק מסמכי מקור גדולים יותר מאשר גודל A4 עם גליון נושא באמצעות קיפולו לשניים.

קודים	שם החלק
B12B819051 B12B819061 (סין בלבד)	ניילונית סריקה*

\* תוכל להשתמש בגליון נושא רק עם הקוד.

## מידע קשור


- ← "מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים לסריקה" בעמוד 19
- ← "הנחת מסמכי מקור גדולים" בעמוד 39
- ← "הנחת מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות" בעמוד 42
- ← "הנחת צילומים" בעמוד 45



יסודות הסורק

## קודי ערכת מכלול גלילים

יש להחליף את החלקים (גליל האיסוף וגליל ההפרדה) כאשר מספר הסריקות עולה על מספר השירות. תוכל לבדוק את מספר הסריקות המעודכן ב-Epson Scan 2 Utility.

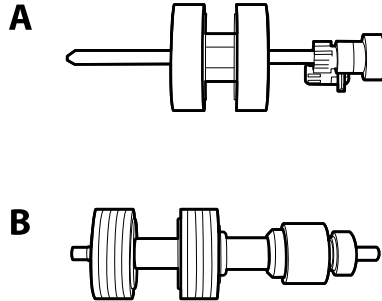

A: גליל איסוף, B: גליל הפרדה

שם החלק	קודים	מחזור חיים
ערכת מכלול גלילים	B12B819031 B12B819041 (סין בלבד)	* 000,200


\* מספר זה הוא תוצאה של סריקה רציפה באמצעות דפי בדיקה מקוריים של Epson ומהווה מדריך למחזור החלפה. מחזור החלפה עשוי להשתנות בהתאם לסוגי נייר שונים, כגון נייר המפיק הרבה מאוד אבק נייר או נייר בעל פני מרקם מחוספס שעלולים לקצר את מחזור החיים.

מידע קשור

- ← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 97
- ← "איפוס מספר הסריקות" בעמוד 101

## קודי ערכת ניקוי

יש להשתמש בהם כאשר מנקים בתוך הסורק.

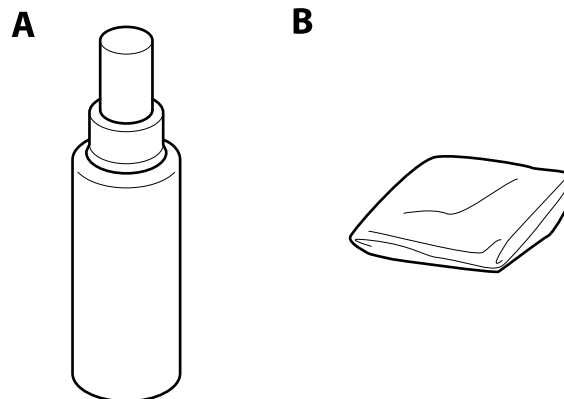

A: חומר ניקוי, B: מטלית ניקוי

## יסודות הסורק

קודים	שם החלק
B12B819291	ערכת ניקוי

מידע קשור

[← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92](#)

# מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## מפרט של מסמכי מקור

סעיף זה מסביר את המפרטים והמצבים של מסמכי המקור שניתן לטעון לתוך ה- ADF.

## מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים לסריקה

סוג מסמך מקור	עובי	גודל
נייר רגיל	27 עד 413 גרם	גודל מרבי: 6×215.9, 096.0 מ"מ
נייר איכותי	גודל A8 או פחות: 127 עד 413 גרם.	גודל מזערי: 50.8×50.8 מ"מ
נייר ממוחזר	כרטיסי פלסטיק: 1.24 מ"מ או פחות (כולל תבליט)	הגודל הניתן לטעינה משתנה בהתאם לסוג מסמכי המקור.
גלויה	כרטיסים בעלי למונציה: 0.8 מ"מ או פחות	
כרטיס ביקור		
מעטפות		
כרטיסי פלסטיק תואמי סוג ISO7810 ID-1 (עם או בלי תבליט)		
כרטיסים בעלי למונציה		
נייר תרמי		


### לתשומת לבך:

□ כל מסמכי המקור חייבים להיות שטוחים בקצה המוביל.

□ ודא שהעיקולים בקצה המוביל של מסמך המקור יישארו במסגרת הטווח שלהלן.

ה- ① חייב להיות 3 מ"מ או פחות.

ה- ② חייב להיות 1 מ"מ או פחות בעוד ש- ② שווה או פחות מ- ③. כאשר ③ שווה 10 פעמים ② או יותר, ② יכול להיות יותר מ- 1 מ"מ.

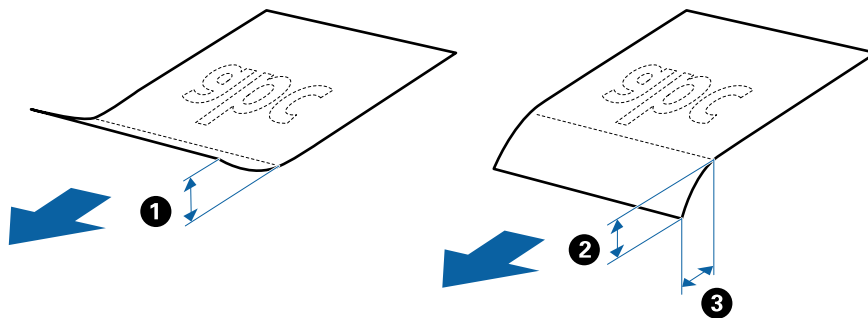

## מפרט מסמכי מקור בגדלים סטנדרטיים

רשימת מסמכי המקור בגודל סטנדרטי שתוכל לטעון לתוך הסורק.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

גודל	מידה	עובי	סוג הנייר	קיבולת טעינה*
Legal	215.9×355.6 מ"מ (8.5×14 אינצ').	27 עד 413 גרם	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ 80 גרם/מטר <sup>2</sup> : 80 גליונות 90 גרם, 69 גליונות 104 גרם, 59 גליונות 127 גרם, 50 גליונות 157 גרם, 40 גליונות 209 גרם, 30 גליונות 256 גרם, 24 גליונות 413 גרם, 14 גליונות קיבולת הטעינה משתנה בהתאם לסוג הנייר.
Letter	215.9×279.4 מ"מ (8.5×11 אינצ').			עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ 80 גרם/מטר <sup>2</sup> : 100 גליונות 90 גרם, 86 גליונות 104 גרם, 74 גליונות 127 גרם, 62 גליונות 157 גרם, 50 גליונות 209 גרם, 38 גליונות 256 גרם, 30 גליונות 413 גרם, 18 גליונות קיבולת הטעינה משתנה בהתאם לסוג הנייר.
A4	210×297 מ"מ (8.3×11.7 אינצ').			
B5	182×257 מ"מ (7.2×10.1 אינצ').			
A5	148×210 מ"מ (5.8×8.3 אינצ').			
B6	128×182 מ"מ (5.0×7.2 אינצ').			
A6	105×148 מ"מ (4.1×5.8 אינצ').			
A8	52×74 מ"מ (2.1×2.9 אינצ').	127 עד 413 גרם		
כרטיס ביקור	55×89 מ"מ (2.1×3.4 אינצ').	210 גרם		

\* תוכל למלא מחדש מסמכי מקור עד לקיבולת המרבית במהלך הסריקה.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## מפרט נייר ארוך

המפרט לנייר ארוך שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	עובי	סוג הנייר	קיבולת טעינה
רוחב: 50.8 עד 215.9 מ"מ (2.0 עד 8.5 אינץ') רוחב: 393.8 עד 6,096.0 מ"מ (15.5 עד 240.0 אינץ')	50 עד 130 גרם	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	גיליון אחד

## מפרט כרטיסי פלסטיק

מפרט כרטיסי הפלסטיק שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	סוג כרטיס	עובי	קיבולת טעינה	כיוון טעינה
סוג ISO7810 ID-1 54.0×85.6 מ"מ	עם תבליט	1.24 מ"מ או פחות	1 כרטיס	אופקי (לרוחב)
	ללא תבליט	0.76 מ"מ או פחות	5 כרטיסים	

## מפרט כרטיסים עם למינציה

מפרט הכרטיסים עם למינציה שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	עובי	קיבולת טעינה
120.0×150.0 מ"מ או פחות	0.8 מ"מ או פחות	1 כרטיס

## מפרט עבור מסמכי מקור תוך שימוש ב-ניילונים סריקה

ה-ניילונים סריקה הוא גליון שתוכנן להעביר את מסמכי המקור דרך הסורק. תוכל לסרוק עותקי מקור גדולים יותר מגודל A4/קווארטו, מסמכים חשובים או צילומים עליהם יש להגן מפני נזק, נייר דק, מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות וכן הלאה.

הטבלה שלהלן מציגה את התנאים לשימוש ב-ניילונים סריקה.

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

סוג	גודל	עובי	קיבולת הטעינה של ה- ניילונית סריקה
לא ניתן לטעון מסמכי מקור ישירות לתוך הסורק	1* A3 A4 1* B4 קווארטו 1* Legal B5 A5 B6 A6 A8 גודל מותאם אישית <input type="checkbox"/> רוחב עד ל- 431.8 מ"מ*2 <input type="checkbox"/> אורך עד ל- 297 מ"מ*3	0.3 מ"מ או פחות (לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה)	10 גליונות

1\* קפל לשניים כדי לקבוע.

2\* יש לקפל לשניים מסמכי מקור רחבים יותר מרוחב של 215.9 מ"מ.

3\* יש למקם את הקצה המוביל של מסמך המקור בחלק הכריכה של ניילונית סריקה בעת סריקת מסמך מקור שאורכו בסביבות 297 מ"מ. אחרת, אורך התמונה הסרוקה עשוי להיות ארוך יותר מהרצוי משום שהסורק סורק עד לקצה ה-ניילונית סריקה כאשר אתה בוחר איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך בתוך Epson Scan 2.

מידע קשור

← "קודים של ניילונית סריקה" בעמוד 16

מפרט של מעטפות

מפרט המעטפות שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	מידה	עובי	קיבולת טעינה
C6	114×162 מ"מ (גודל סטנדרטי)	0.38 מ"מ או פחות	10 מעטפות
DL	110×220 מ"מ (גודל סטנדרטי)		

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## סוגי מסמכי מקור שמחייבים תשומת לב

אפשר שלא ניתן יהיה לסרוק בהצלחה את הסוגים הבאים של מסמכי מקור.

מסמכי מקור עם פני שטח שאינם אחידים כגון נייר מכתבים.

מסמכי מקור עם קמטים או קווי קיפול

מסמכי מקור מחוררים

מסמך מקור עם תוויות או מדבקות

נייר נטול פחמן

מסמכי מקור מעוקלים


נייר מצופה

לתשומת לבך:

נייר נטול פחמן מכיל חומרים כימיים שעלולים להזיק לגלילים, אם מתרחשות חסימות נייר לעיתים תדירות, נקה את גליל ההרמה ואת גליל ההפרדה.

אפשר שניתן יהיה לסרוק מסמכי מקור מקומטים טוב יותר באמצעות האטת מהירות ההזנה במהלך הסריקה או החלקת הקמטים לפני הטעינה.

על מנת לסרוק מסמכי מקור עדינים או מסמכי מקור המתקמטים בקלות, יש להשתמש ב-ניילונית סריקה (נמכר בנפרד).

על מנת לסרוק מסמכי מקור שזוהו בצורה שגויה כהזנות כפולות, לחץ על  כפתור (דילוג גילוי הזנה כפולה) לפני ביצוע הסריקה או בחר כבוי ב- אתר הזנה כפולה העל הלשונית הגדרות ראשיות *tab in Epson Scan 2*.

יש להדביק תוויות או מדבקות בצורה איתנה למסמכי המקור בלא שדבק כלשהו יבצבץ.

נסה לשטח מסמכי מקור מעוקלים לפני סריקתם.

מידע קשור

← "יסודות הסרוק" בעמוד 10

← "תחזוקה" בעמוד 92

## סוגי מסמכי מקור שאסור לסרוק

אפשר שלא ניתן יהיה לסרוק את הסוגים הבאים של מסמכי מקור.

צילומים

חוברות

מסמכי מקור שאינם נייר (כגון תיקים שקופים, בד ורדיד מתכת)

מסמכי מקור עם סיכות הידוק או מהדקי נייר

מסמכי מקור אליהם מחובר דבק

מסמכי מקור קרועים

מסמכי מקור מקומטים או מעוקלים מאוד

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

מסמכי מקור שקופים כגון שקפים

מסמכי מקור עם נייר פחמן בגבם

מסמכי מקור עם דיו לכה

מסמכי מקור שאליהם מחוברים פתקיות דביקות

לתשומת לבך:

אל תזין ישירות לתוך הסורק צילומים, יצירות אמנות יקרות, או מסמכים חשובים שאינך רוצה שייגרס להם נזק או מחיקה. שגיאת הזנה עלולה לקמט או להזיק למסמך המקור. בעת סריקת מסמכי מקור כאלה, דאג להשתמש ב-ניילונית סריקה (נמכר בנפרד).

מסמכי מקור גליים, מקומטים או מעוקלים ניתנים לסריקה גם באמצעות ניילונית סריקה (נמכר בנפרד).

מידע קשור

← "צילומים" בעמוד 44

---

## הנחת מסמכי מקור

### מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי

### מפרט מסמכי מקור בגדלים סטנדרטיים

רשימת מסמכי המקור בגודל סטנדרטי שתוכל לטעון לתוך הסורק.



## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


גודל	מידה	עובי	סוג הנייר	קיבולת טעינה*
Legal	215.9×355.6 מ"מ (8.5×14 אינצ').	27 עד 413 גרם	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ 80 גרם/מטר <sup>2</sup> : 80 גליונות 90 גרם, 69 גליונות 104 גרם, 59 גליונות 127 גרם, 50 גליונות 157 גרם, 40 גליונות 209 גרם, 30 גליונות 256 גרם, 24 גליונות 413 גרם, 14 גליונות קיבולת הטעינה משתנה בהתאם לסוג הנייר.
Letter	215.9×279.4 מ"מ (8.5×11 אינצ').			עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ 80 גרם/מטר <sup>2</sup> : 100 גליונות 90 גרם, 86 גליונות 104 גרם, 74 גליונות 127 גרם, 62 גליונות 157 גרם, 50 גליונות 209 גרם, 38 גליונות 256 גרם, 30 גליונות 413 גרם, 18 גליונות קיבולת הטעינה משתנה בהתאם לסוג הנייר.
A4	210×297 מ"מ (8.3×11.7 אינצ').			
B5	182×257 מ"מ (7.2×10.1 אינצ').			
A5	148×210 מ"מ (5.8×8.3 אינצ').			
B6	128×182 מ"מ (5.0×7.2 אינצ').			
A6	105×148 מ"מ (4.1×5.8 אינצ').			
A8	52×74 מ"מ (2.1×2.9 אינצ').			
כרטיס ביקור	55×89 מ"מ (2.1×3.4 אינצ').	210 גרם		עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ 30 גליונות

\* תוכל למלא מחדש מסמכי מקור עד לקיבולת המרבית במהלך הסריקה.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## הנחת מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי


1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

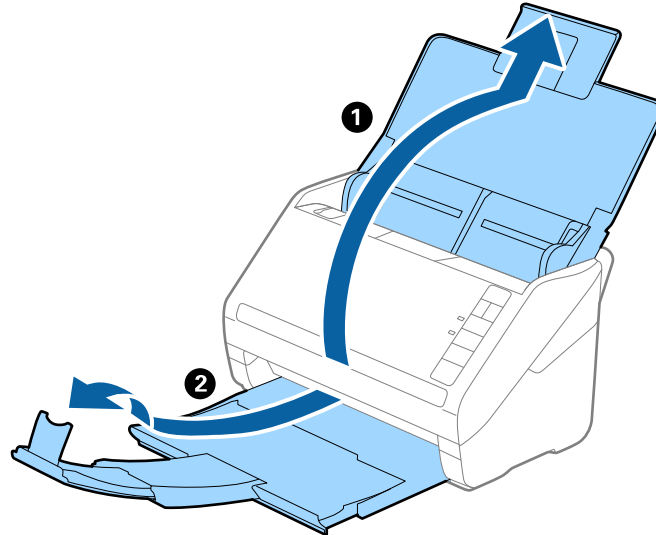

## לתשומת לבך:


- עבור מסמכי מקור בגודל A4 או גדול מכך, דאג למשוך החוצה ולהאריך את הארכת מגש הקלט.
- דאג למשוך החוצה ולהאריך את הארכות מגש הפלט כך שהם יהיו קצת יותר ארוכות מאשר אורך מסמך המקור, ולהרים את המעצור כך שמסמכי המקור הנפלטים יוערמו בצורה נוחה על מגש הפלט.
- ניתן להזיז את המעצור קדימה ואחורה על הארכת מגש הפלט כך שתוכל בקלות לשנות את מיקום המעצור למיקום הטוב ביותר עבור מסמכי המקור הנסרקים.
- אם מסמכי מקור עבים מתנגשים במגש הפלט ונופלים ממנו, אחסן את מגש הפלט ואל תשתמש בו כדי להערים את מסמכי המקור הנפלטים.
- אם תמונות סרוקות עדיין מושפעות מכך שמסמכי מקור שנפלטו פוגעים במשטח שמתחת לסורק, אנו ממליצים להניח את הסורק על קצה השולחן במקום שבו מסמכי המקור הנפלטים יוכלו ליפול בצורה חופשית ותוכל לתפוס אותם.

2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

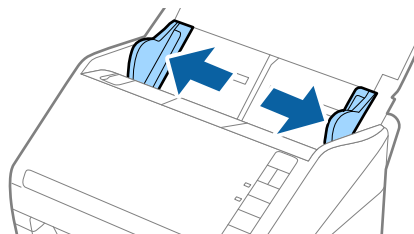

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


3. פרוס את מסמכי המקור כמניפה. החזק את שני הקצוות של מסמכי המקור ופרוס אותם כמה פעמים.

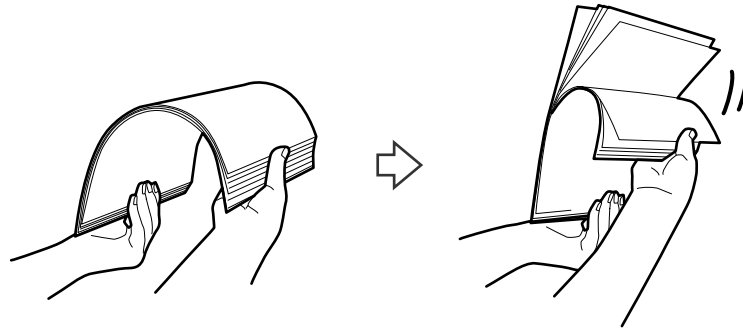

4. יישר את קצוות מסמכי המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה והחלק את הקצה המוביל לתוך צורת טריז.




5. טען את מסמכי המקור לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את מסמכי המקור לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

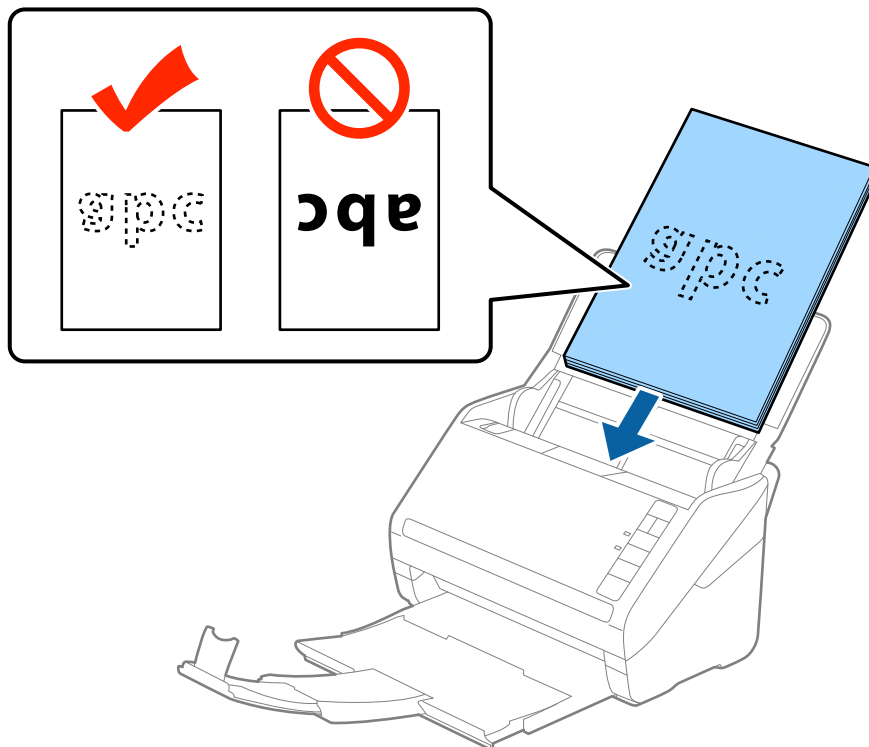

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


6. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה מסמכי המקור ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין מסמכי המקור לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלולים מסמכי המקור להיכנס עקום.

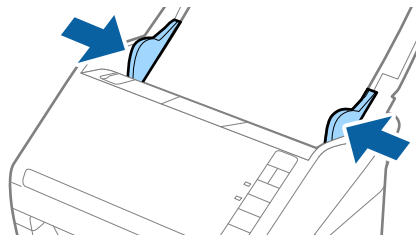


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

לתשומת לבך:

❑ כאשר סורקים מסמכי מקור עם חורי ניקוב כגון דפי דפדפת, טען את מסמכי המקור כך שהחורים יפנו הצידה או כלפי מטה. אסור שיהיו חורים כלשהם בתוך רצועה של 30 מ"מ במרכז מסמכי המקור. עם זאת, אפשר שיהיו חורים בתוך 30 מ"מ מהקצה המוביל של מסמכי המקור. ודא שאין זיזים או עיקולים בקצוות של חורי הניקוב.

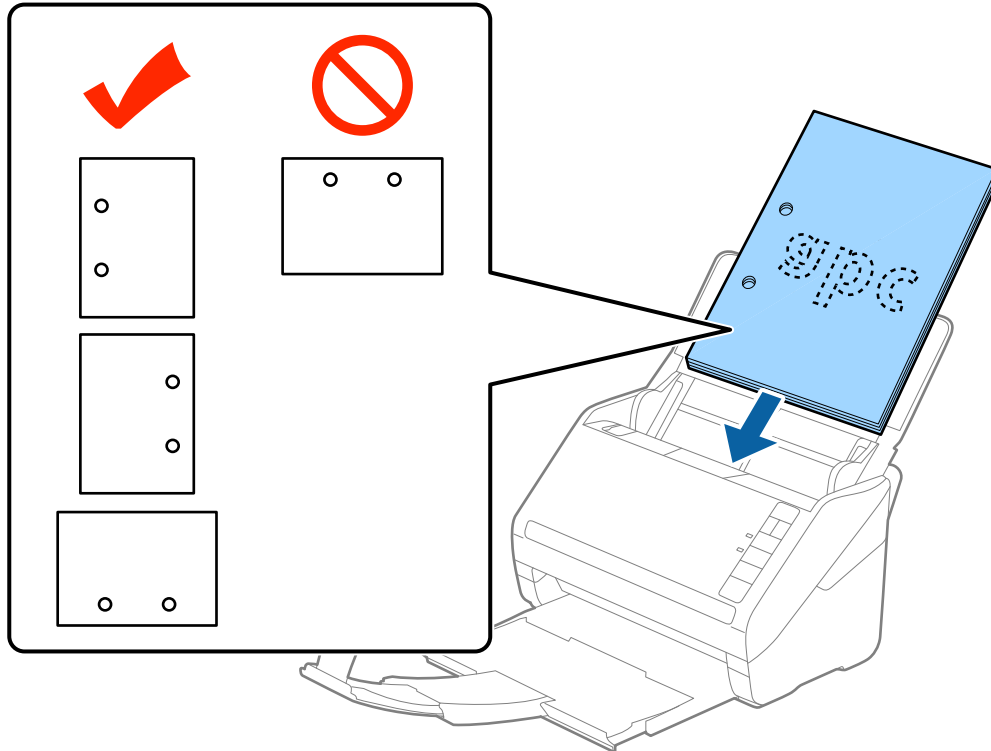

❑ בעת סריקה של נייר דק עם קמטים שגורמים לחסימות נייר או הזנות כפולות, אפשר שיהיה ביכולתך לשפר את המצב באמצעות לחיצה על כפתור (מצב איטי) כדי להאיט את מהירות ההזנה. לחיצה אחת על כפתור (מצב איטי) מאיטה את מהירות הזנת הנייר; לחץ עליו שוב כדי לחזור למהירות רגילה.

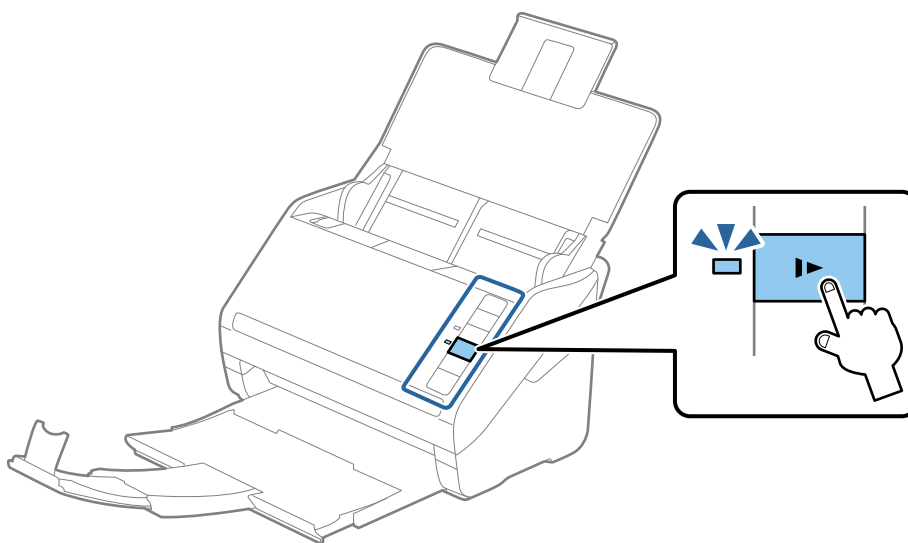

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## נייר ארוך


## מפרט נייר ארוך

המפרט לנייר ארוך שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	עובי	סוג הנייר	קיבולת טעינה
רוחב: 50.8 עד 215.9 מ"מ (2.0 עד 8.5 אינץ') רוחב: 393.8 עד 6, 096.0 מ"מ (15.5 עד 240.0 אינץ')	50 עד 130 גרם	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	גיליון אחד

## הנחת נייר ארוך


1. פתח את מגש הקלט, ולאחר מכן החלק החוצה את מגש הפלט.

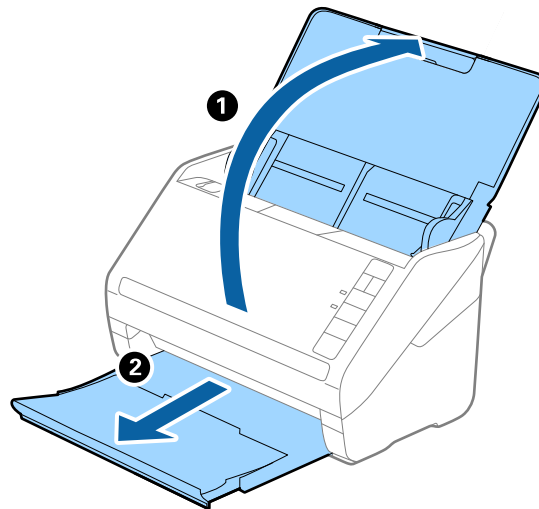

## לתשומת לבך:


אל תאריך את הארכת מגש הקלט ואת הארכות מגש הפלט ואל תרים את המעצור.

2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

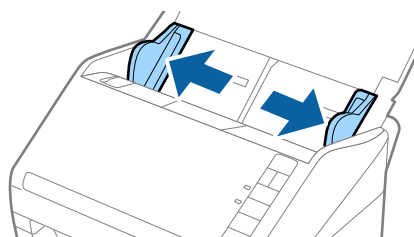


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

3. טען את מסמך המקור לתוך מגש הקלט כשפניו כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את מסמך המקור לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

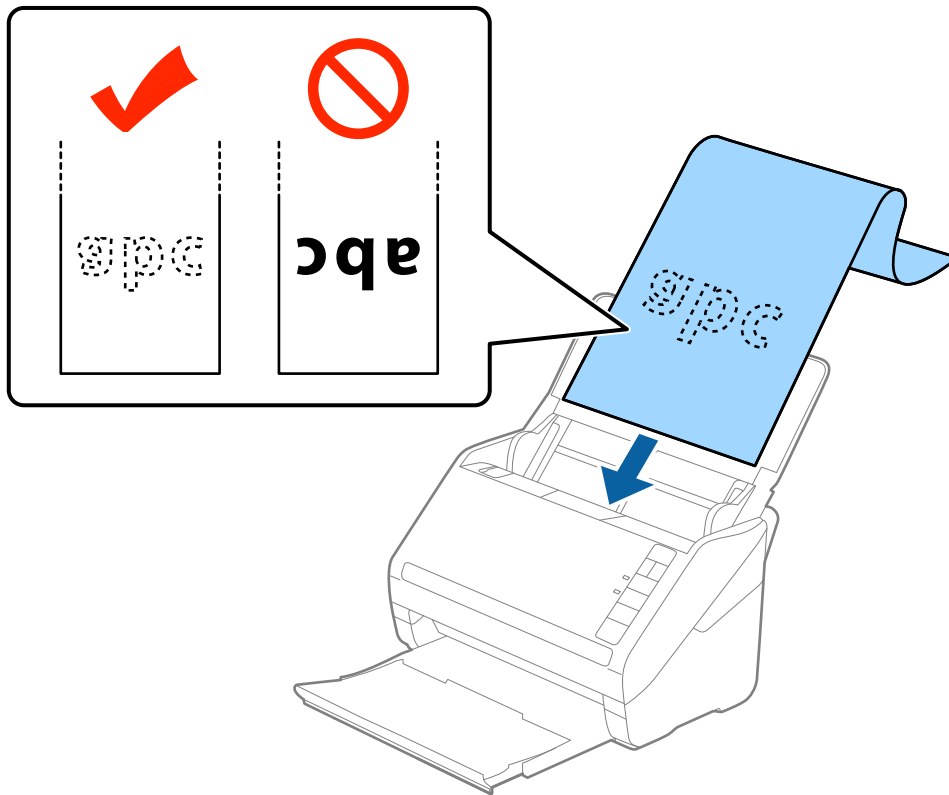

4. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה של הנייר הארוך ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין קצה הנייר לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלולים מסמכי המקור להיכנס עקום.

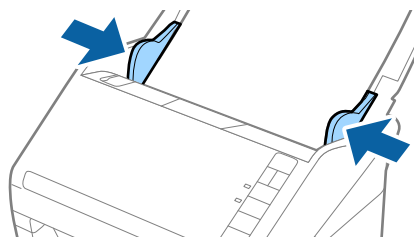

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


## לתשומת לבך:

□ תוכל לסרוק נייר ארוך עד לאורך של 461,5 מ"מ עם רזולוציה של 300 dpi או פחות, ומעל אורך של 461,5 מ"מ עד 6,096 מ"מ עם רזולוציה של 200 dpi או פחות.

□ עליך לציין את גודל הנייר ב-Epson Scan 2. קיימות שלוש דרכים לציין את גודל הנייר ב-Epson Scan 2, אם אורך הנייר הוא 3,048 מ"מ או פחות, תוכל לבחור איתור אוטומטי (דף ארוך) כדי לגלות את הגודל אוטומטית.

אם אורך הנייר הוא יותר מאשר 3,048 מ"מ עליך לבחור התאמה אישית ולהזין את גודל הנייר. אם אורך הנייר הוא 461,5 מ"מ או פחות, תוכל להשתמש ב-זהה אורך דף במקום להזין את גובה הנייר. אם הנייר ארוך יותר מאשר 461,5 מ"מ, עליך להזין את הרוחב והגובה של הנייר כאחד.

□ תמוך בנייר הארוך בצד הקלט כדי שהוא לא ייפול מתוך ה-ADF, ובצד הפלט על מנת שהנייר היוצא לא ייפול מתוך מגש הפלט.

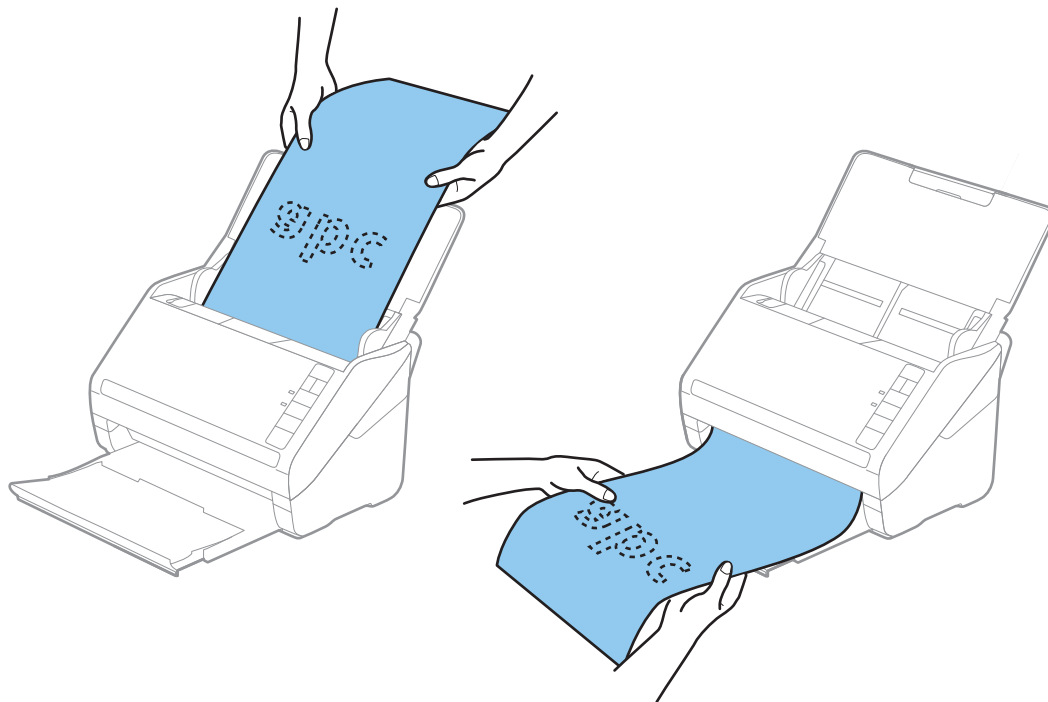

מידע קשור

← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

## כרטיסי פלסטיק

## מפרט כרטיסי פלסטיק

מפרט כרטיסי הפלסטיק שתוכל לטעון לתוך הסורק.




## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


גודל	סוג כרטיס	עובי	קיבולת טעינה	כיוון טעינה
סוג ISO7810 ID-1 54.0×85.6 מ"מ	עם תבליט	1.24 מ"מ או פחות	1 כרטיס	אופקי (לרוחב)
	ללא תבליט	0.76 מ"מ או פחות	5 כרטיסים	

## הנחת כרטיסי פלסטיק

1. פתח את מגש הקלט, ולאחר מכן החלק החוצה את מגש הפלט והרם את המעצור.


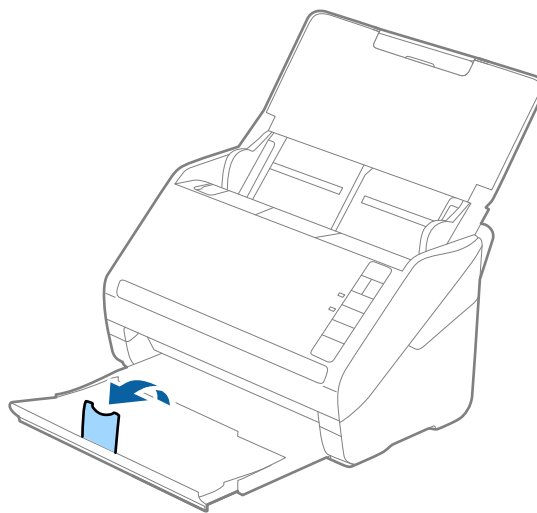


2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

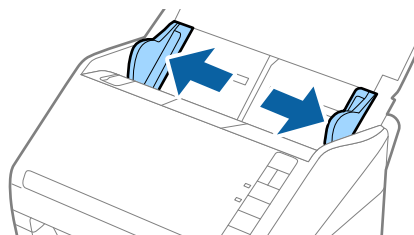


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

3. טען את כרטיסי הפלסטיק לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את כרטיסי הפלסטיק לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

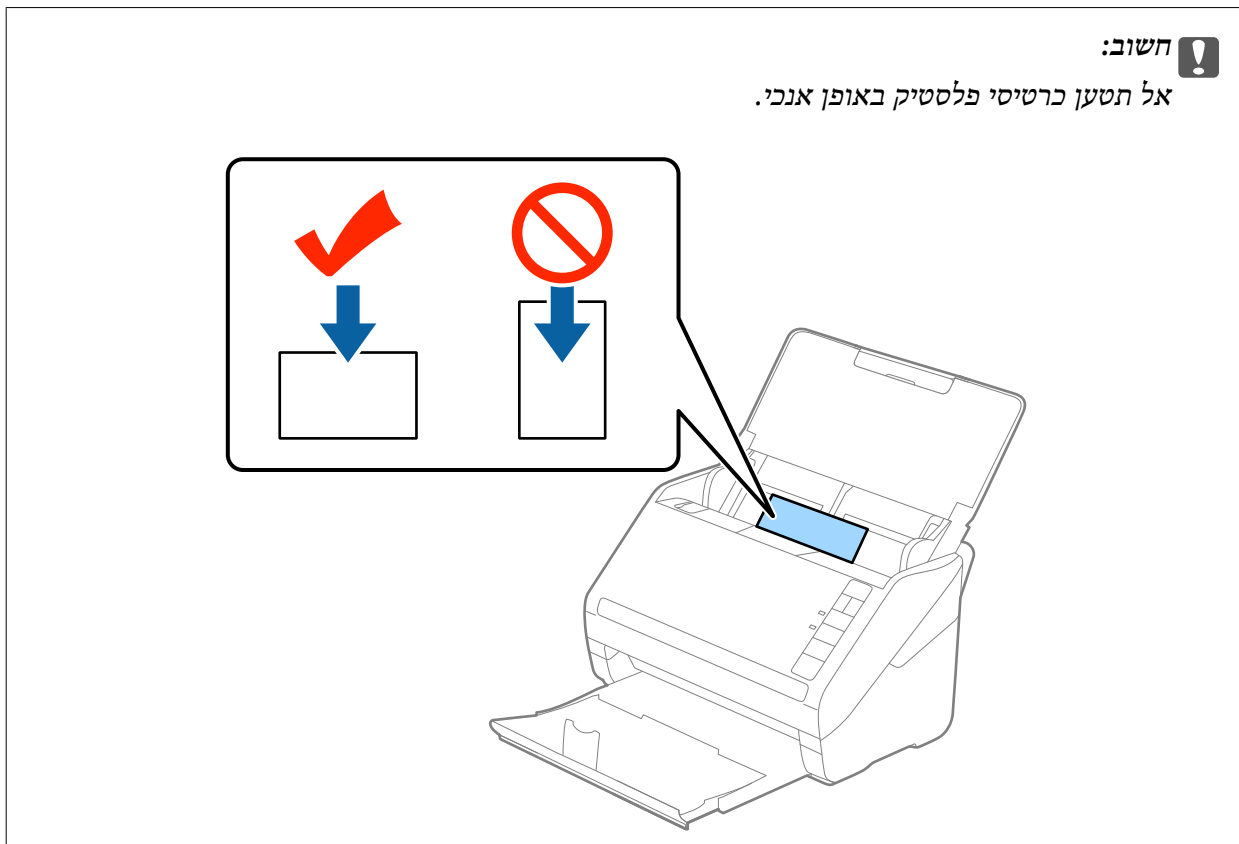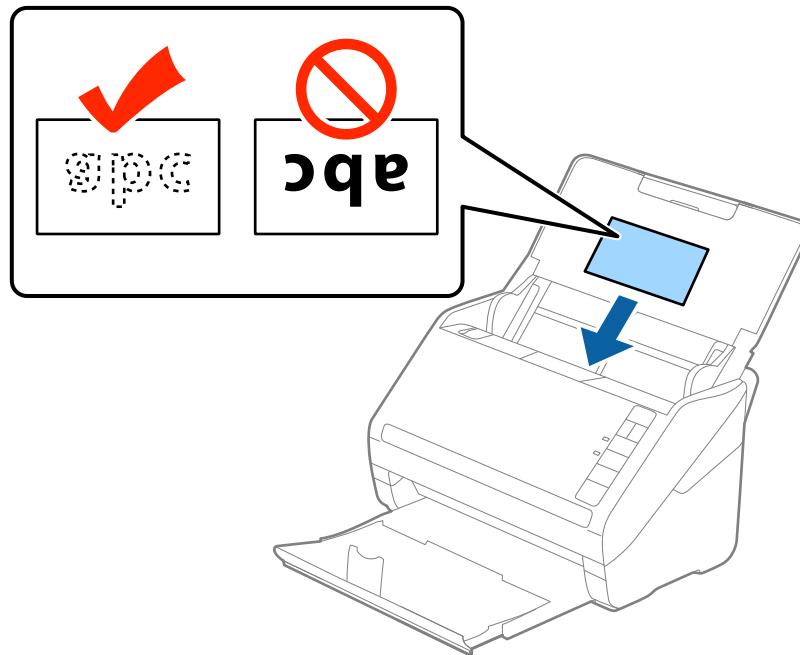

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


4. החלק את מנחי הקצה כדי להתאים אותו לקצה כלפי הפלסטיק.

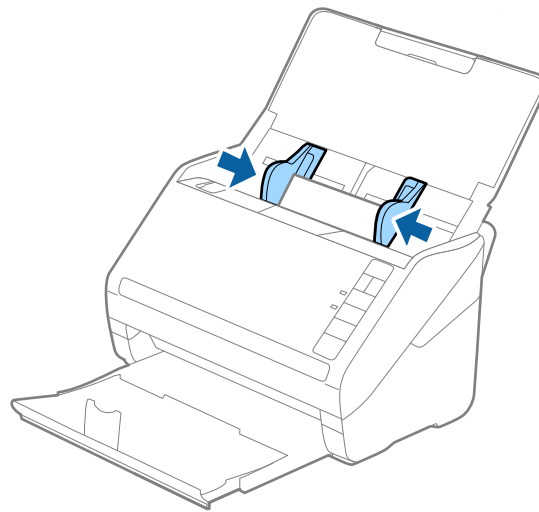

לתשומת לבך:

כדי לסרוק כרטיסי פלסטיק, בחר כרטיס פלסטיק (לרוחב) בתוך גודל מסמך או בחר כבוי בתוך אתר הזנה כפולה בלשונית ה-הגדרות ראשיות בתוך Epson Scan 2. לפרטים, עיין בעזרה של Epson Scan 2.

אם שכחת להשבית את אתר הזנה כפולה בתוך Epson Scan 2 ומתרחשת שגיאת הזנה כפולה, הסר את הכרטיס מתוך ה-ADF ואז טען אותו מחדש ולחץ על כפתור  $\Rightarrow$  (דילוג גילוי הזנה כפולה) בסורק כפי שמוצג להלן כדי להשבית את אתר הזנה כפולה עבור הסריקה הבאה, ולאחר מכן סרוק שוב. כפתור  $\Rightarrow$  (דילוג גילוי הזנה כפולה) רק משבית את אתר הזנה כפולה עבור גיליון אחד.

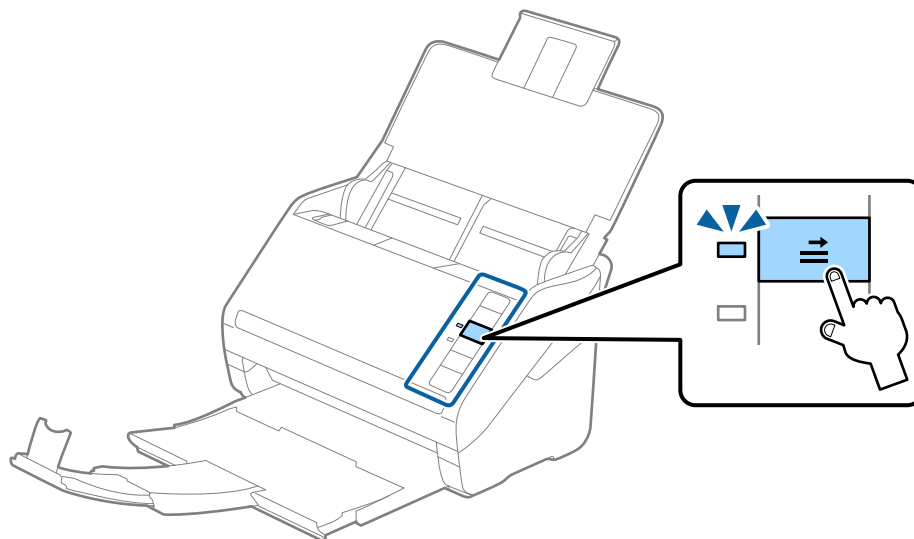

מידע קשור

← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## כרטיסים בעלי למינציה


### מפרט כרטיסים עם למינציה

מפרט הכרטיסים עם למינציה שתוכל לטעון לתוך הסורק.


גודל	עובי	קיבולת טעינה
120.0×150.0 מ"מ או פחות	0.8 מ"מ או פחות	1 כרטיס

### הנחת כרטיסים בעלי למינציה

1. פתח את מגש הקלט, ולאחר מכן החלק החוצה את מגש הפלט והרם את המעצור.

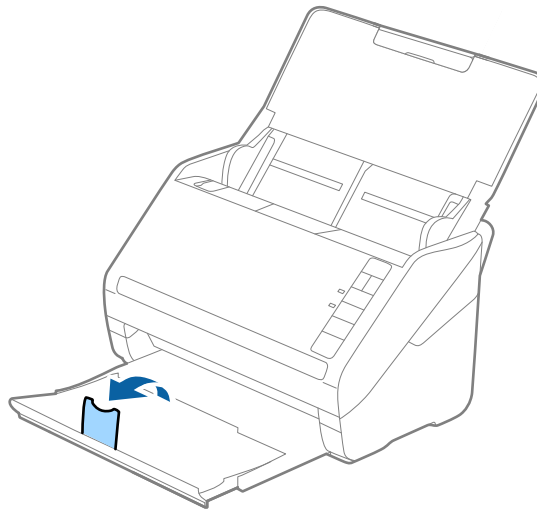


2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

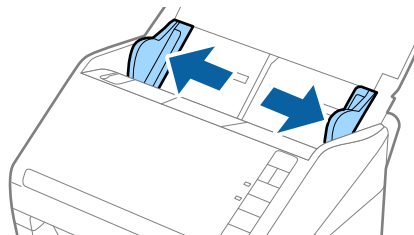


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

3. טען את הכרטיסים בעלי הלמינציה לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את הכרטיסים בעלי הלמינציה לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

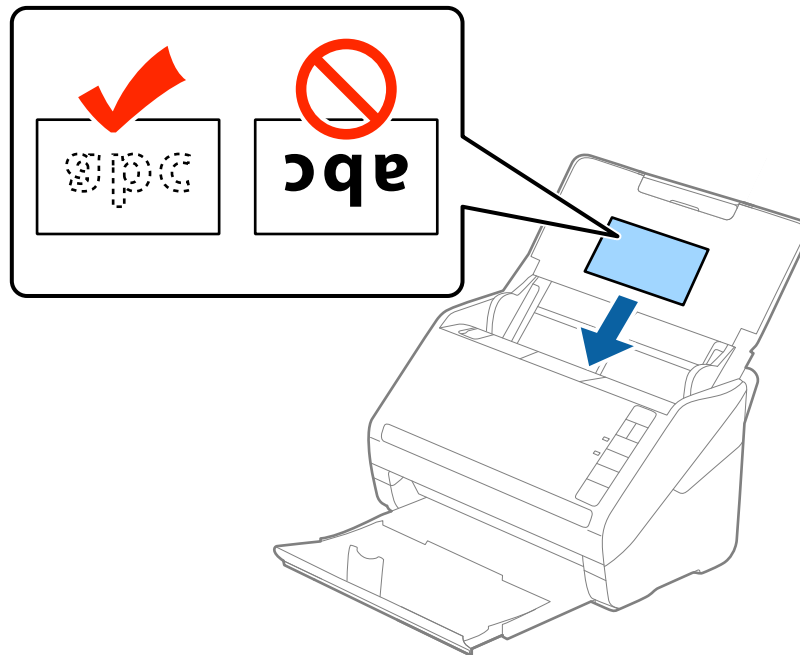

4. החלק את מנחי הקצה כדי להתאים אותו לקצה של הכרטיסים בעלי הלמינציה.

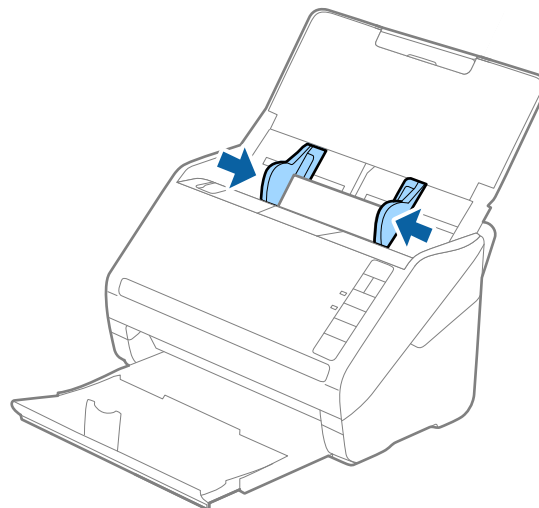


## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## לתשומת לבך:

□ על מנת לסרוק כרטיסי בעלי למינציה, בחר סרוק כרטיס עם למינציה בחלון הגדרות שבלשונית הגדרות ראשיות ב-Epson Scan 2 כדי לשפר את הדיוק של זיהוי הגודל האוטומטי. לפרטים, עיין בעזרה של Epson Scan 2.

□ כדי לסרוק כרטיסים בעלי למינציה, בחר כבוי בתוך אתר הזנה כפולה בלשונית הגדרות ראשיות ב-Epson Scan 2. לפרטים, עיין בעזרה של Epson Scan 2.

אם שכחת להשבית את אתר הזנה כפולה בתוך Epson Scan 2 ומתרחשת שגיאת הזנה כפולה, הסר את הכרטיס מתוך ה-ADF ואז טען אותו מחדש ולחץ על כפתור  $\Rightarrow$  (דילוג גילוי הזנה כפולה) בסרוק כפי שמוצג להלן כדי להשבית את אתר הזנה כפולה עבור הסריקה הבאה, ולאחר מכן סרוק שוב.  $\Rightarrow$  (דילוג גילוי הזנה כפולה) רק משבית את אתר הזנה כפולה עבור גיליון אחד.

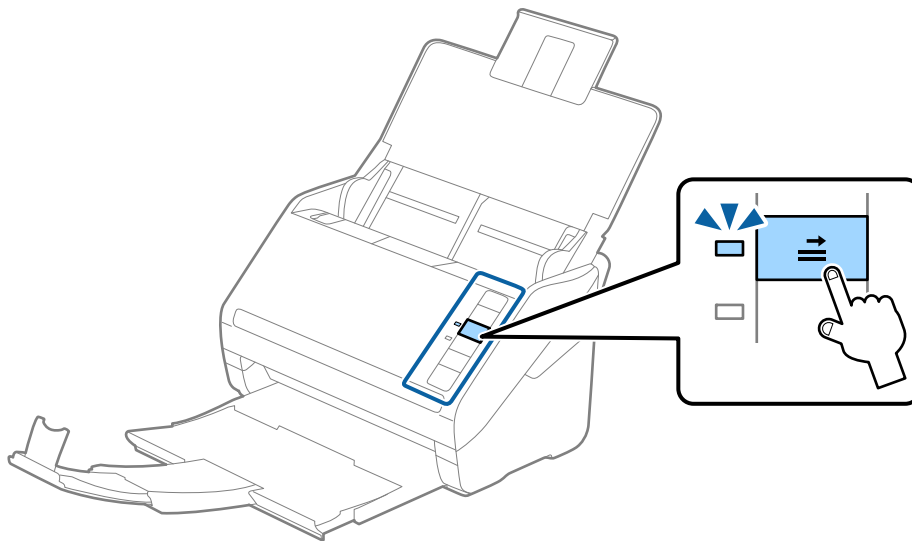

מידע קשור

← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

## מסמכי מקור גדולים

## מפרט מסמכי מקור גדולים


באמצעות השימוש ב-ניילונים סריקה הנמכר בנפרד ומקפל את מסמכי המקור לשניים, תוכל לסרוק מסמכי מקור גדולים יותר מגודל A4 כגון, A3 או B4.

גודל	עובי	סוג הנייר	קיבולת הטעינה של ה-ניילונים סריקה
עד ל-A3	0.3 מ"מ או פחות (לא כולל את עובי ה-ניילונים סריקה)	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	10 גליונות נושאים


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

הנחת מסמכי מקור גדולים


1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

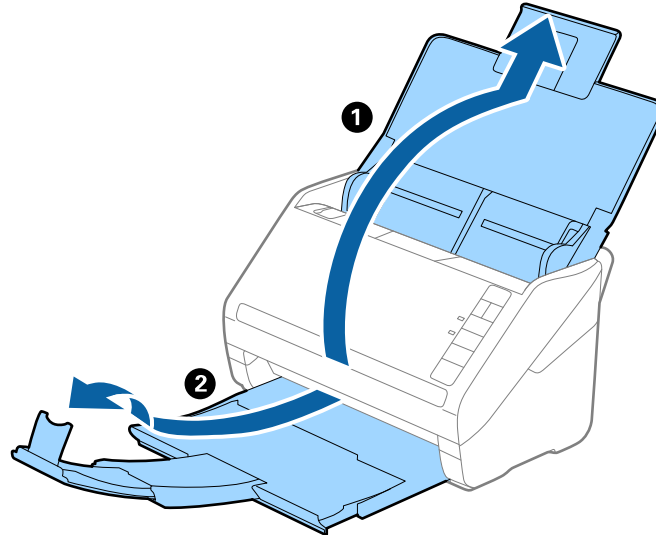

2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

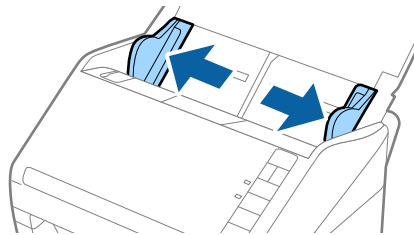


3. הנח את ה- ניילונית סריקה כשהאיור בקצה הקדמי פונה כלפי מעלה, והנח את מסמך המקור בתוך הדף הנושא באמצעות קיפולו לשניים, כך שהצד המיועד לסריקה פונה כלפי חוץ, וצד ימין נמצא בחזית.

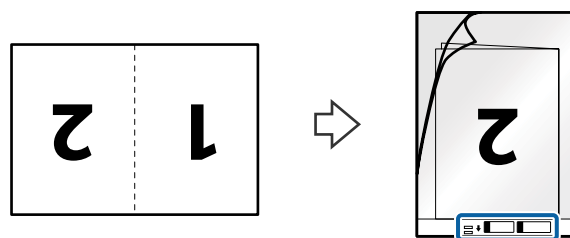


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

4. טען את ה-ניילונית סריקה לתוך מגש הקלט כאשר הקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את ה-ניילונית סריקה לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

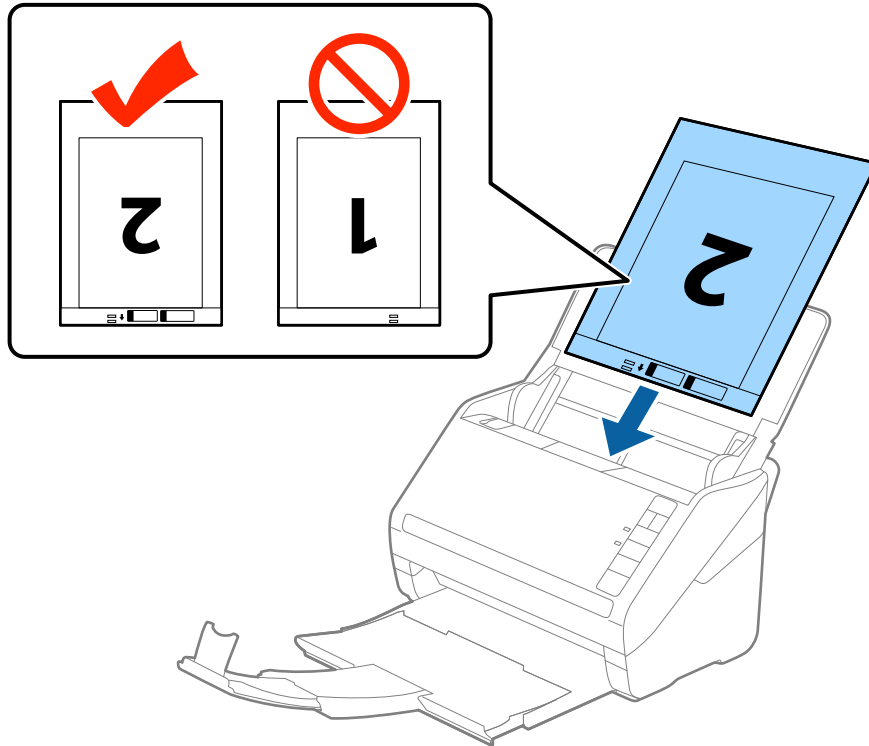

5. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה ה-ניילונית סריקה ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין ניילונית סריקה לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלול הגיליון הנושא להיכנס עקום.

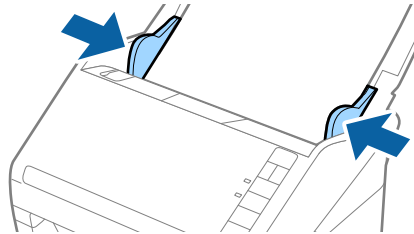




## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## לתשומת לבך:

- אפשר שיהיה עליך להפסיק להשתמש ב-ניילונית סריקה אם יש בו שריטות או שהוא נסרק יותר מ-3, 000 פעמים.
- כדי לסרוק את שני הגדלים ולתפור אותם יחד, בחר דו-צדדית מתוך צד לסריקה ובחרשמאל וימין מתוך תמונות מחוברות ב-Epson Scan 2. לפרטים, עיין בעזרה של Epson Scan 2.
- בעת סריקת ניילונית סריקה באמצעות בחירת איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך התמונה נסרקת אוטומטית באמצעות יישום הטיית דף בהגדרת תיקון מסמכים עקומים.
- יש למקם את הקצה המוביל של מסמך המקור בחלק הכריכה של ניילונית סריקה בעת סריקת מסמך מקור שאורכו בסביבות 297 מ"מ. אחרת, אורך התמונה הסרוקה עשוי להיות ארוך יותר מהרצוי משום שהסורק סורק עד לקצה ה-ניילונית סריקה כאשר אתה בוחר איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך בתוך Epson Scan 2.
- יש להשתמש רק ב-ניילונית סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך. הסורק מזהה באופן אוטומטי את ה-ניילונית סריקה באמצעות שני חורים מלבניים קטנים בקצה הקדמי. שמור על חורים נקיים ואל תכסה אותם.

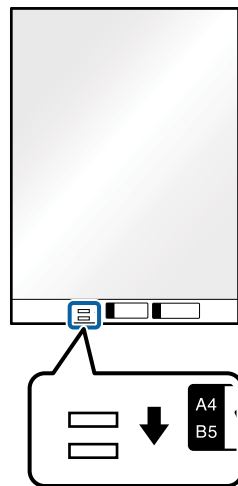

## מידע קשור

- ← "קודים של ניילונית סריקה" בעמוד 16
- ← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

## מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות

## מפרט מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות


באמצעות השימוש ב-ניילונית סריקה הנמכר בנפרד, תוכל לסרוק מסמכי מקור מקומטים, מעוקלים, דקים מדי, או בעלי צורה בלתי סדירה.

גודל	עובי	קיבולת הטעינה של ה-ניילונית סריקה
עד ל-A4	0.3 מ"מ או פחות (לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה)	10 גליונות


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

הנחת מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות


1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

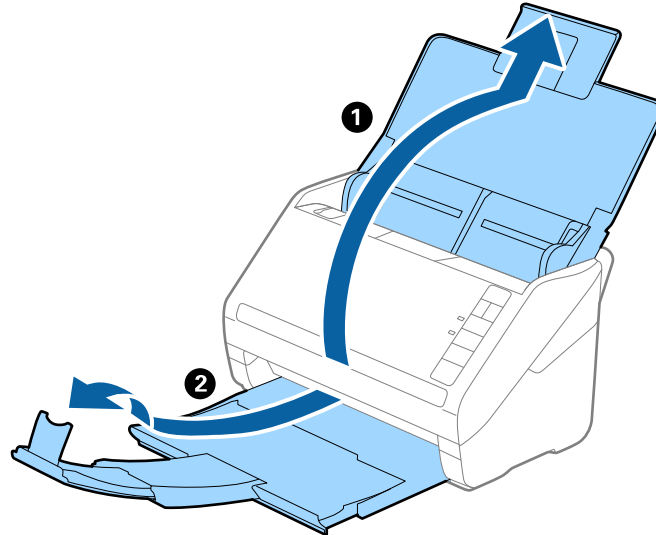

2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

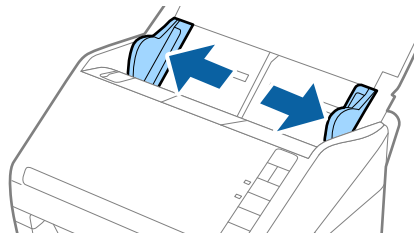


3. הנח את ה-ניילונים סריקה כשהאיור בקצה הקדמי פונה כלפי מעלה והנח את מסמך המקור במרכז ה-ניילונים סריקה כאשר הצד המיועד לסריקה פונה כלפי מטה.

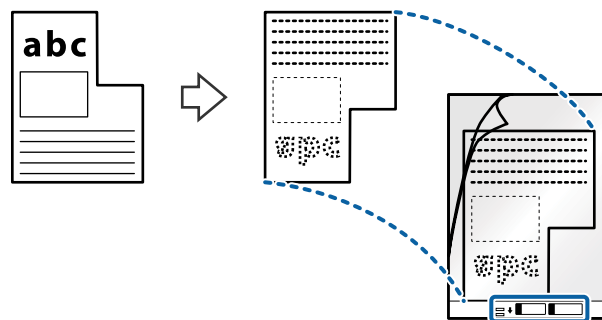


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

4. טען את ה-ניילונית סריקה לתוך מגש הקלט כאשר הקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את ה-ניילונית סריקה לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

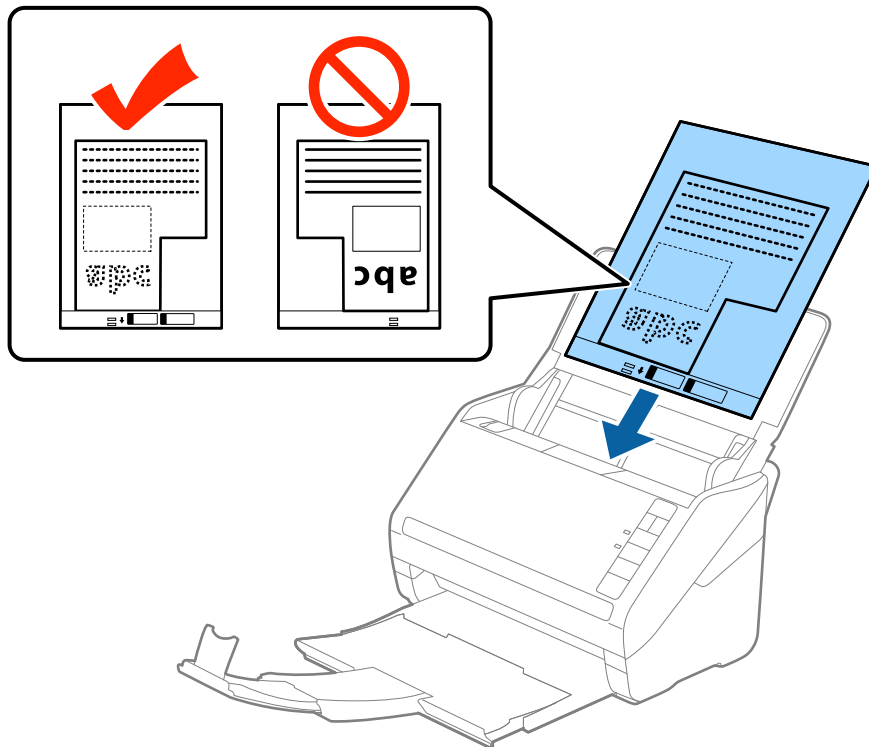

5. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה ה-ניילונית סריקה ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין ניילונית סריקה לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלול הגיליון הנושא להיכנס עקום.

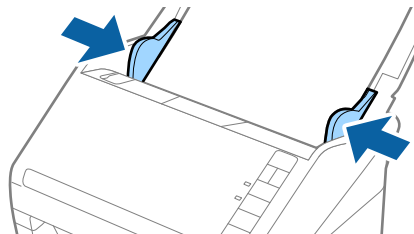

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור


## לתשומת לבך:

□ אפשר שיהיה עליך להפסיק להשתמש ב-ניילונית סריקה אם יש בו שריטות או שהוא נסרק יותר מ-3, 000 פעמים.

□ אם לא תוכל למצוא גודל מתאים עבור עותק מקור שברצונך לסרוק בתוך רשימת ה-גודל מסמך בתוך Epson Scan 2, בחר איתור אוטומטי או בחר התאמה אישית כדי ליצור גודל מסמך מותאם אישית.

בעת סריקת ניילונית סריקה באמצעות בחירת איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך התמונה נסרקת אוטומטית באמצעות יישום הטיית דף בהגדרת תיקון מסמכים עקומים.

□ יש להשתמש רק ב-ניילונית סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך. הסורק מזהה באופן אוטומטי את ה-ניילונית סריקה באמצעות שני חורים מלבניים קטנים בקצה הקדמי. שמור על חורים נקיים ואל תכסה אותם.

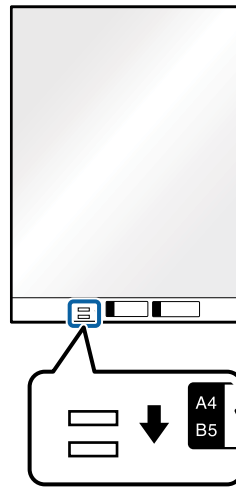

מידע קשור

← "קודים של ניילונית סריקה" בעמוד 16

← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

## צילומים

## מפרט של צילומים


באמצעות ניילונית סריקה הנמכר בנפרד, תוכל לסרוק צילומים בלא לחשוש שייגרם להם נזק.

גודל	עובי	קיבולת הטעינה של ה-ניילונית סריקה
עד ל-A4	0.3 מ"מ או פחות (לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה)	10 גליונות


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

הנחת צילומים


1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

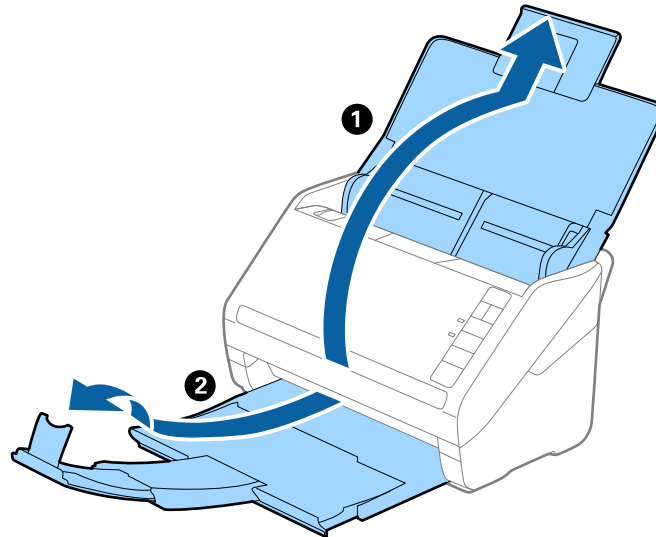

2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

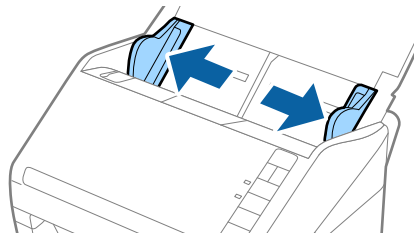


3. הנח את ה-ניילונים סריקה כשהאיור בקצה הקדמי פונה כלפי מעלה והנח את הצילום במרכז ה-ניילונים סריקה כאשר הצד המיועד לסריקה פונה כלפי מטה.

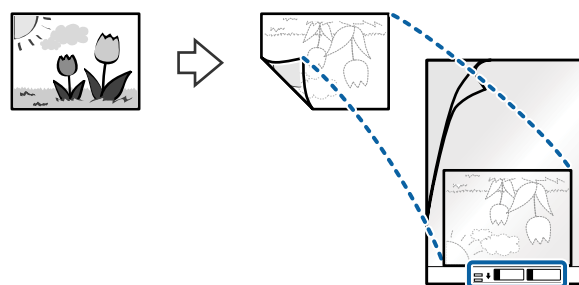


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

4. טען את ה-ניילונית סריקה לתוך מגש הקלט כאשר הקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את ה-ניילונית סריקה לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

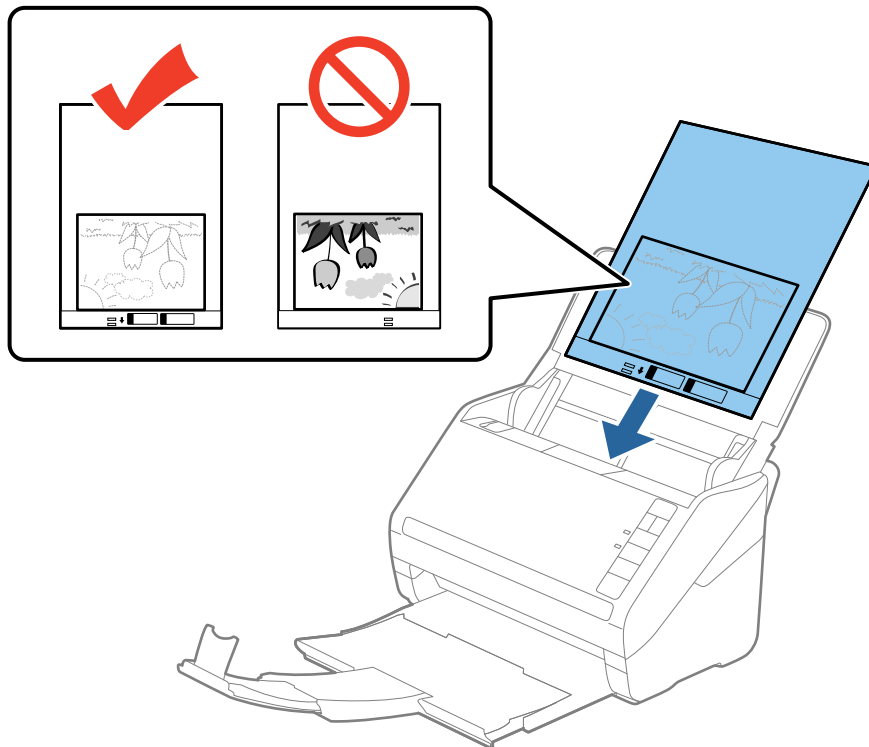

5. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה ה-ניילונית סריקה ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין ניילונית סריקה לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלול הגיליון הנושא להיכנס עקום.

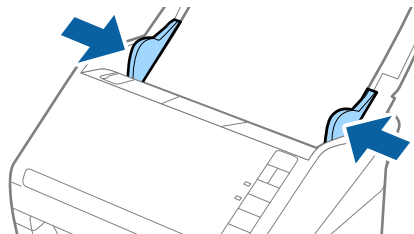

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

לתשומת לבך:


□ אפשר שיהיה עליך להפסיק להשתמש ב-ניילונים סריקה אם יש בו שריטות או שהוא נסרק יותר מ-3, 000 פעמים.

□ אם לא תוכל למצוא גודל מתאים עבור עותק מקור שברצונך לסרוק בתוך רשימת ה-גודל מסמך בתוך Epson Scan, בחר איתור אוטומטי או בחר התאמה אישית כדי ליצור גודל מסמך מותאם אישית.

בעת סריקת ניילונים סריקה באמצעות בחירת איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך התמונה נסרקת אוטומטית באמצעות יישום הטיית דף בהגדרת תיקון מסמכים עקומים.

□ אל תשאיר צילומים בתוך ה-ניילונים סריקה למשך זמן רב.

□ יש להשתמש רק ב-ניילונים סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך. הסורק מזהה באופן אוטומטי את ה-ניילונים סריקה באמצעות שני חורים מלבניים קטנים בקצה הקדמי. שמור על חורים נקיים ואל תכסה אותם.

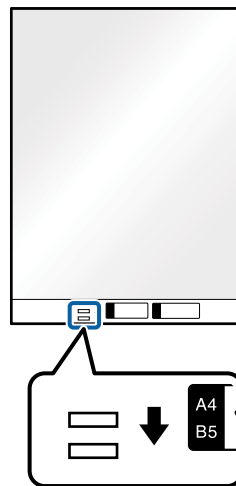

מידע קשור

← "קודים של ניילונים סריקה" בעמוד 16

← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

## מעטפות

### מפרט של מעטפות


מפרט המעטפות שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	מידה	עובי	קיבולת טעינה
C6	114×162 מ"מ (גודל סטנדרטי)	0.38 מ"מ או פחות	10 מעטפות
	110×220 מ"מ (גודל סטנדרטי)		
DL	110×220 מ"מ (גודל סטנדרטי)		


## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

### הנחת מעטפות

1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

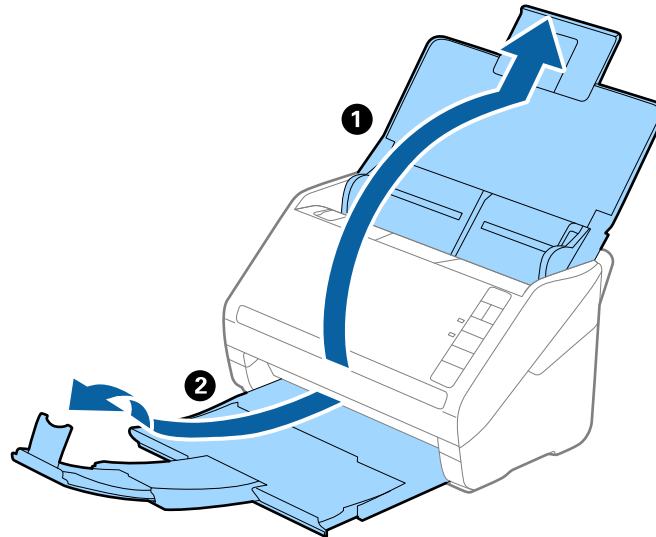


2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

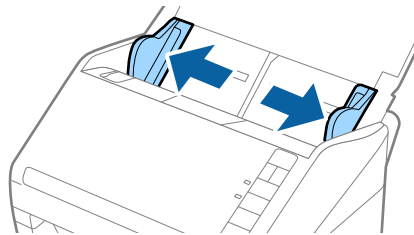



מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

3. טען את המעטפות לתוך מגש הקלט כשפניהן כלפי מטה וודא שהקצה הפתוח (צד הדש) של המעטפה פונה הצידה. במקרה של מעטפות שהקצה שלהן פתוח (צד הדש) בצד הקצר יותר, ניתן לטעון את המעטפה כשהקצה הפתוח (צד הדש) פונה כלפי מעלה.  
 החלק את המעטפות לתוך ה-ADF עד שהן תיתקלנה בהתנגדות.

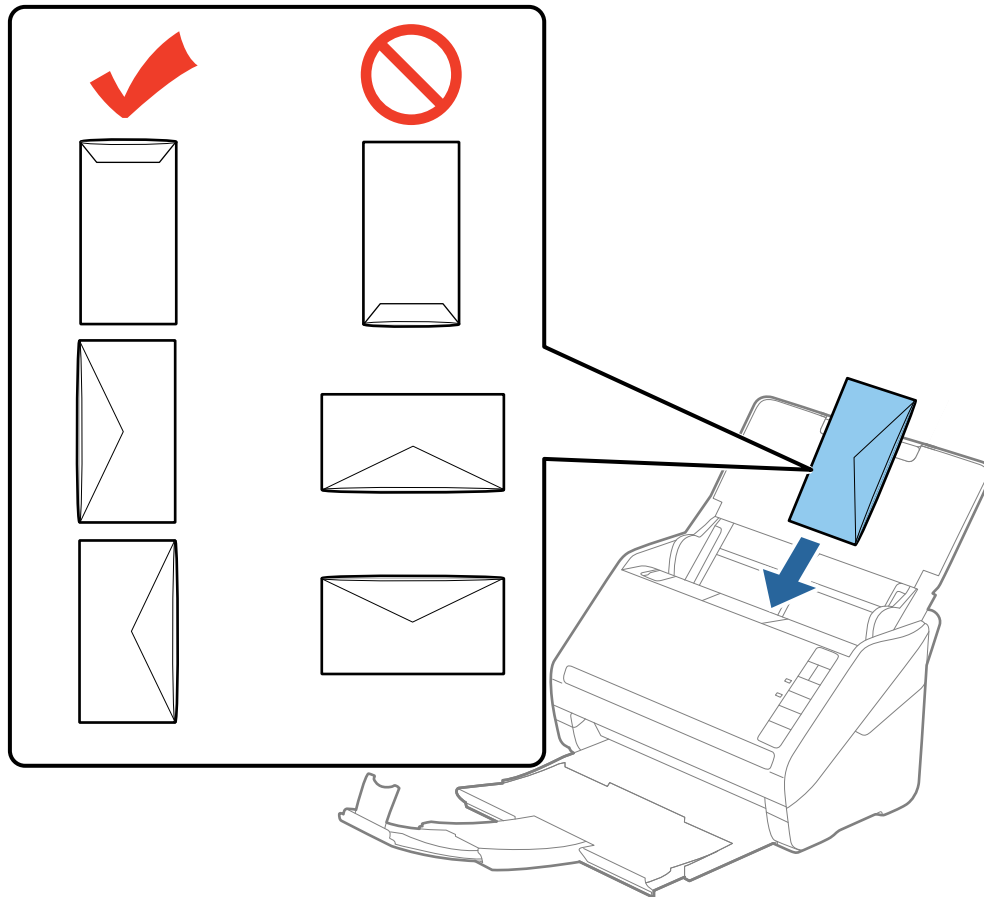

**חשוב!**


אל תטען מעטפות שיש עליהן דבק.

**לתשומת לבך:**

❑ אפשר שמעטפות שלא ניתן לפתחן באמצעות חיתוך חד בקצה הדש, לא יסרקו בצורה נכונה.

❑ ניתן להטעין מעטפות שעדיין לא נאטמו כאשר הדש פתוח ופונה כלפי מעלה.

4. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה המעטפות ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין המעטפות לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלולות המעטפות להיכנס עקום.

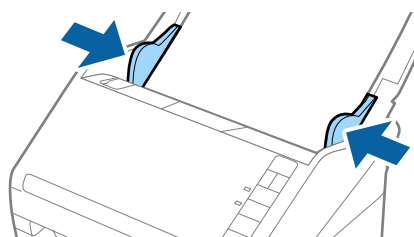


## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## לתשומת לבך:

□ כדי לסרוק מעטפות, אנו ממליצים לבחור את זווית הסיבוב הנאותה או אוטו' בתוך סיבוב על לשונית הגדרות ראשיותב-Epson Scan 2 לפני סריקה. לפרטים, עיין בעזרה של Epson Scan 2.

□ כדי לסרוק מעטפות בחר כבוי בתוך אתר הזנה כפולה בלשונית הגדרות ראשיותב-Epson Scan 2. לפרטים, עיין בעזרה של Epson Scan 2.

אם שכחת להשבית את אתר הזנה כפולה בתוך Epson Scan 2 ומתרחשת שגיאת הזנה כפולה, הסר את המטעפה מתוך ה-ADF ואז טען אותה מחדש ולחץ על כפתור  $\Rightarrow$  (דילוג גילוי הזנה כפולה) בסורק כפי שמוצג להלן כדי להשבית את אתר הזנה כפולה עבור הסריקה הבאה, ולאחר מכן סרוק שוב. כפתור  $\Rightarrow$  (דילוג גילוי הזנה כפולה) רק משבית את אתר הזנה כפולה עבור גיליון אחד.

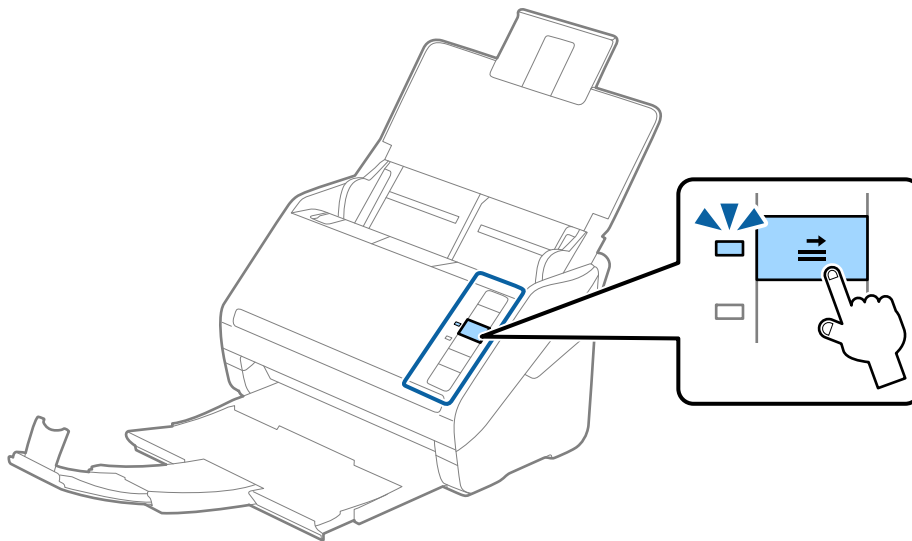

מידע קשור

← "הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2" בעמוד 56

## תערובת של מסמכי מקור

## מפרט מסמכי מקור שהם תערובת גדלים שונים

תוכל לטעון תערובת של מסמכי מקור בגדלים 50.8×50.8 מ"מ עד גודל A4 (או קווארטו). תוכל גם לטעון תערובת של סוגי נייר או עובי נייר.

לתשומת לבך:

□ בהתאם לשילוב בין סוגי נייר או גדלי הנייר, אפשר שמסמכי המקור לא יזונו בצורה נכונה ועלולים להיכנס בצורה עקומה או להיתקע. אנו ממליצים לבדוק את התמונה הסרוקה אם עותק המקור הזון בצורה עקומה.

□ לחלופין, תוכל לסרוק מסמכי מקור בעלי גדלי וסוגי נייר שונים על ידי טעינתם אחד אחד באמצעות מצב הזנה אוטומטי.


מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## הנחת תערובת של מסמכי מקור בעלי גדלים שונים


1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

לתשומת לבך:

אם יש מסמכי מקור עבים יותר בין מסמכי המקור, אחסן את מגש הקלט ואל תשתמש בו כדי להערים את מסמכי המקור שנפלטו, ובכך תוכל למנוע ממסמכי המקור העבים מלהתנגש במגש הקלט וליפול החוצה.

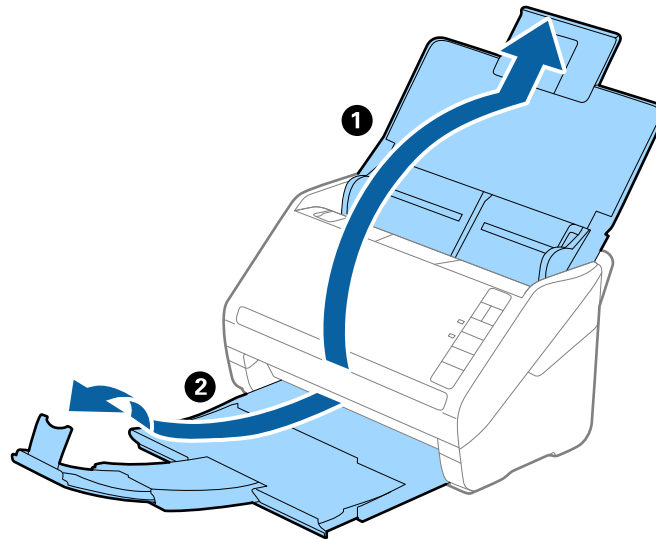


2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

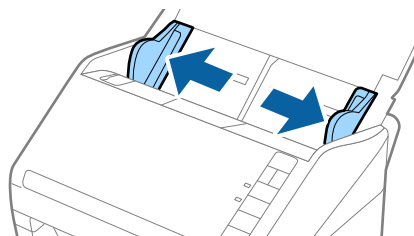

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

3. טען את מסמכי המקור במרכז מגש הקלט בסדר יורד של גודל נייר, כאשר הנייר הרחב ביותר נמצא מאחור והצר ביותר נמצא בחזית.

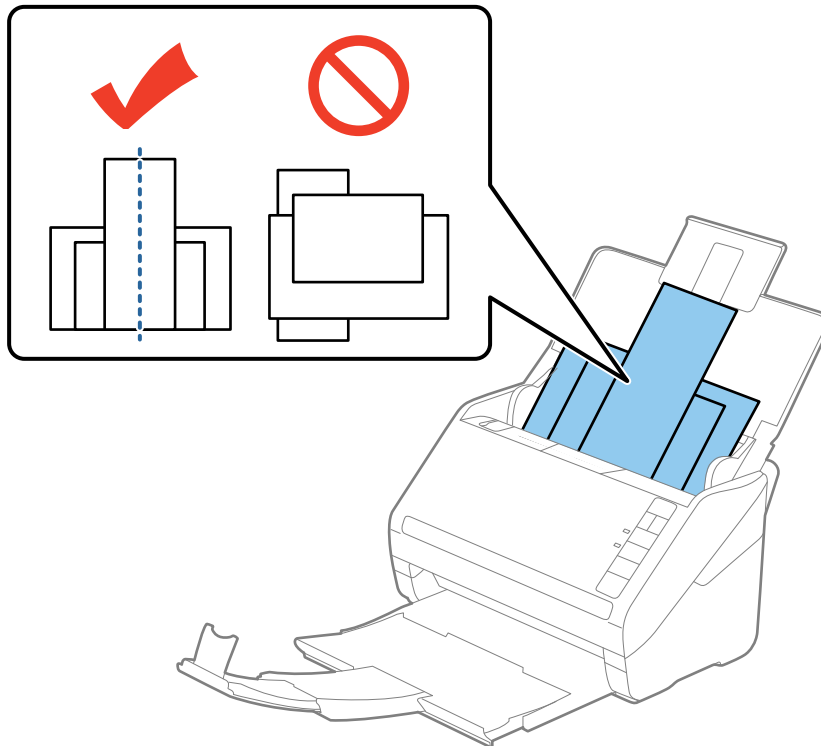


לתשומת לבך:

☐ טען את מסמכי המקור לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והזז מעט את הקצוות העליונים בזווית הפונה לתוך ה-ADF.

☐ החלק את מסמכי המקור לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

4. החלק את מדריכי הקצה כדי להתאים אותם לקצוות של מסמך המקור הרחב ביותר.

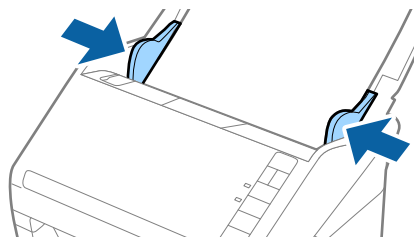

מידע קשור

← "סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחד (מצב הזנה אוטומטי)" בעמוד 64

# סריקה בסיסית

## סריקה באמצעות Epson Scan 2

תוכל לסרוק את מסמכי המקור תוך שימוש בהגדרות מפורטות המתאימות למסמכי טקסט.

1. הנח את המקור.

2. התחל Epson Scan 2.

Windows 10

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < EPSON < Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם של החיפוש ולאחר מכן בחר את הסמן שהוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


לחץ על כפתור 'התחל' ובחר כל התוכניות או תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2.

Mac OS X

בחר המשך < אפליקציות < Epson Software < Epson Scan 2.

## סריקה בסיסית

3. הגדר את ההגדרות הבאות בלשונית הגדרות ראשיות.

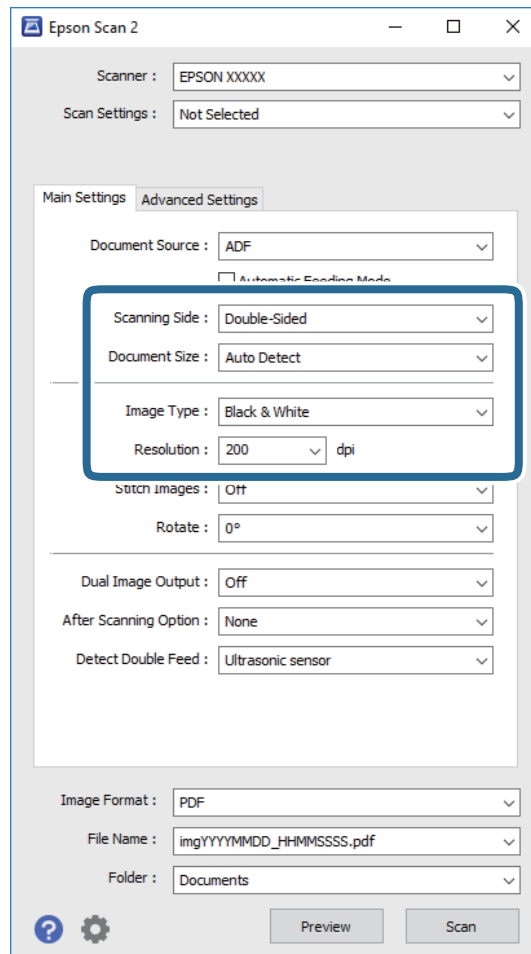

צד לסריקה: בחר את צד מסמך המקור שברצונך לסרוק.

גודל מסמך: בחר את גודל מסמך המקור שהנחת.

סוג תמונה: בחר את הצבע לשמירת התמונה הסרוקה.

רזולוציה: בחר את הרזולוציה.

**לתשומת לבך:**

ה-ADF מוגדר כ-מקור המסמך באופן אוטומטי.

4. במידת הצורך, בצע הגדרות סריקה אחרות.


תוכל לצפות בתצוגה מקדימה של התמונה הסרוקה באמצעות לחיצה על כפתור תצוגה מקדימה. חלון התצוגה המקדימה ייפתח, ותוצג התצוגה המקדימה של התמונה.

מופקת תצוגה מקדימה, ומסמך המקור נפלט מתוך ה-ADF. הנח את שוב את מסמך המקור שנפלט.

## סריקה בסיסית

- בלשונית הגדרות מתקדמות, תוכל לבצע התאמות תמונה תוך שימוש בהגדרות מפורטות המתאימות למסמכי טקסט, כגון אלו שלהלן.
  - מסכת חידוד: בחר כדי לשפר ולחדד את קווי המתאר של התמונה.
  - תיקון סריקה: בחר להסיר דפוסי moiré (צללים דמויי-רשת) המופיעים כאשר סורקים דברי דפוס כגון כתבי עת.
  - שיפור טקסט: בחר כדי לחדד ולהבהיר את האותיות המטושטשות.
  - חלוקה אוטומטית לאזורים: בחר כדי לחדד אותיות ולהחליק תמונות בעת ביצוע סריקת שחור-לבן עבור מסמך המכיל תמונות.
- לתשומת לבך:  
אפשר שכמה פריטים לא יהיו זמינים בהגדרות אחרות שביצעת.

5. הגדר את הגדרות שמירת הקובץ.

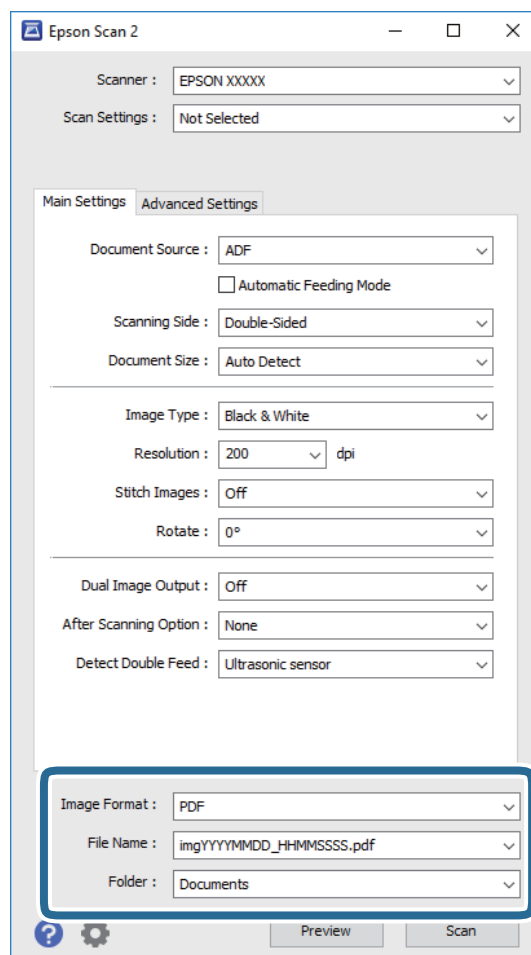

- פורמט תמונה: בחר את פורמט השמירה מהרשימה.
- תוכל לבצע הגדרות מפורטות עבור כל פורמט שמירה פרט לפורמטים BITMAP ו-PNG. אחרי בחירת פורמט השמירה, בחר אפשרויות מתוך הרשימה.
- שם הקובץ: בדוק את שם הקובץ המוצג כמיועד לשמירה.
- תוכל לשנות את ההגדרות עבור שם הקובץ באמצעות בחירת הגדרות מתוך הרשימה.

## סריקה בסיסית

□ תיקיה: בחר מתוך הרשימה את תיקיית השמירה עבור התמונה הסרוקה.  
תוכל לבחור תיקיה אחרת או ליצור תיקיה חדשה באמצעות בחירת בחר מתוך הרשימה.

6. לחץ סרוק.

התמונה הסרוקה נשמרת בתיקיה שציינת.

מידע קשור

← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

← "Epson Scan 2" בעמוד 14

← "הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה." בעמוד 57

← "תכונות התאמת תמונה" בעמוד 65

← "עריכת עמודים סרוקים באמצעות Epson Scan 2" בעמוד 72

## הגדרות דרושות עבור מסמכי מקור מיוחדים ב-Epson Scan 2

עליך להגדיר פריטים מסויימים בלשונית הגדרות ראשיות בתוך Epson Scan 2 בעת סריקת מסמכי מקור מיוחדים.

סוג מסמך מקור	הגדרות דרושות
מעטפות	בחר כבוי בתוך אתר הזנה כפולה.
כרטיסי פלסטיק	בחר כרטיס פלסטיק (לרוחב) ברשימת גודל מסמך או בחר כבוי בתוך אתר הזנה כפולה.
ניילונים סריקה	<p>□ אם תבחר איתור אוטומטי מתוך רשימת גודל מסמך, תתקן באופן אוטומטי תנוחה עקומה של מסמך המקור גם אם תבחר כבוי בתוך תיקון מסמכים עקומים.</p> <p>□ אם תבחר גודל שונה מאשר איתור אוטומטי מתוך רשימת גודל מסמך תוכל להשתמש ב-הטיית תוכן עניינים רק כאשר תשתמש ב-תיקון מסמכים עקומים.</p> <p>הטיית דף מיושם כאשר בוחרים זאת. כאשר אתה בוחר הטיית דף ותוכן עניינים, מתוקנת תנוחה עקומה של התוכן בלבד.</p>
מסמכי מקור גדולים	אם גדול מסמך המקור שברצונך לסרוק אינו מופיע ברשימת גודל מסמך, בחרהתאמה אישית כדי לפתוח את חלון הגדרות גודל המסמך. לאחר מכן, צור את הגודל באופן ידני בחלון.
נייר ארוך	אם הגודל אינו מופיע ברשימת גודל מסמך, בחר איתור אוטומטי (דף ארוך) או בחר התאמה אישית כדי ליצור גודל מסמך מותאם אישית.
כרטיסים בעלי למינציה	<p>כדי לסרוק אזורי שקופים סביב השוליים, בחר התאמה אישית ברשימת גודל מסמך כדי לפתוח את חלון הגדרות גודל המסמך. לאחר מכן, בחר סרוק כרטיס עם למינציה בחלון.</p> <p><b>לתשומת לבך:</b> אפשר שלא ניתן יהיה להשיג את האפקט המבוקש בהתאם למסמך המקור. אם האזורים השקופים סביב הקצוות לא נסרקו, בחר התאמה אישית מתוך רשימת גודל מסמך ואז צור את הגודל ידנית.</p>

מידע קשור

← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24



## סריקה בסיסית

## הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה.

## היתרונות והחסרונות של הגדלת הרזולוציה

הרזולוציה היא מספר הפיקסלים (הנקודות הקטנות ביותר בתמונה) לכל אינץ' (25.4 מ"מ) ויחידת המידה היא dpi (נקודות לאינץ'). כשמגדילים את הרזולוציה, רמת הפרטים בתמונה גדלה. אולם החיסרון הוא שהקובץ גדול.

הקובץ גדל

(כשמכפילים את הרזולוציה, הקובץ גדל פי ארבעה).

פעולות הסריקה, השמירה והקריאה של התמונות אורכות זמן רב

שליחה וקבלה של הודעות דוא"ל או פקסים אורכות זמן רב

התמונה גדולה מדי מכדי להתאים למסך או להדפיס על נייר רגיל

## רשימת הרזולוציות המומלצות בהתאם למטרה

עין בטבלה ובחר ברזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה.

רזולוציה (טווח)	מטרה
עד 200dpi	הצגה במסך שליחה בדוא"ל
200 עד 300dpi	שימוש בזיהוי תווים אופטי (OCR) יצירת קובץ PDF לחיפוש
200 עד 300dpi	הדפסה באמצעות מדפסת שליחה בפקס

## סריקה באמצעות Document Capture Pro (Windows)

אפליקציה זו מאפשרת לך לבצע משימות שונות כגון שמירת התמונה במחשב, שליחתה בדוא"ל, הדפסתה, והעלאתה לשרת או לשירות ענן. תוכל להשתמש גם במגוון של שיטות כדי למיין את המסמכים לקבצים נפרדים, למשל, באמצעות זיהוי ברקודים או תווים על הדפים. תוכל גם לרשום את הגדרות הסריקה עבור עבודה על מנת לפשט את פעולות הסריקה. עיין בעזרה לפרטים על Document Capture Pro.

1. הנח את המקור.

2. התחל Document Capture Pro.

Windows 10

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < Epson Software < Document Capture Pro.

סריקה בסיסית

Windows 8.1/Windows 8 □


הזן את שם האפליקציה בצ'ארם של החיפוש ולאחר מכן בחר את הסמן שהוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □


Document Capture < Epson Software < תוכניות או תוכניות < ואז בחר כל התוכניות או תוכניות < Epson Software < Document Capture .Pro


לתשומת לבך:

אפשר שיהיה עליך לבחור את הסורק שבו אתה רוצה להשתמש מתוך רשימת הסורקים.

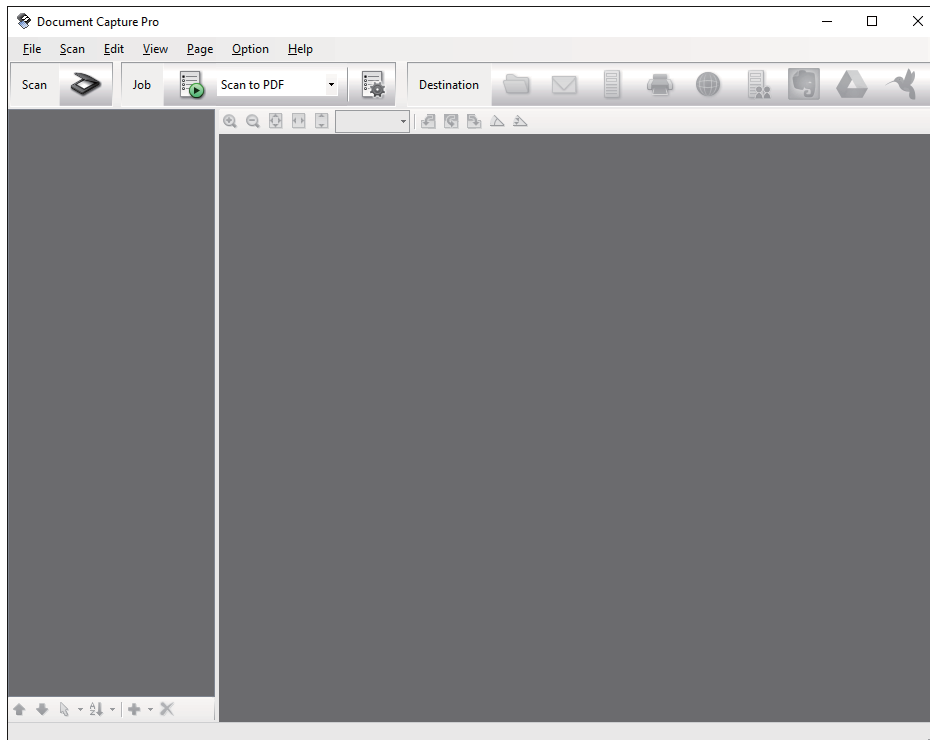

## סריקה בסיסית

3. לחץ .  
מוצג חלון סרוק.

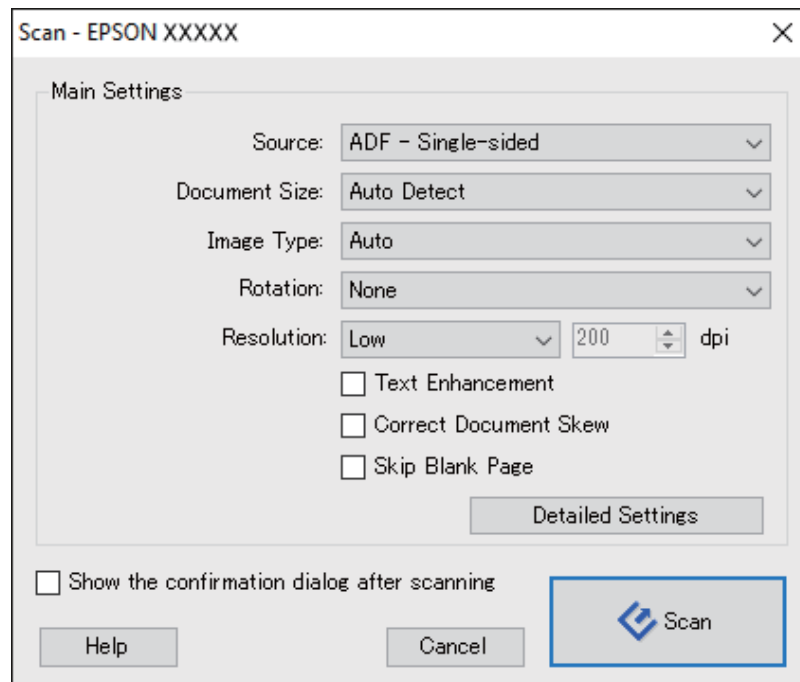

4. בצע את ההגדרות הבאות.

- מקור: בחר את המקור בו יונח מסמך המקור.
  - גודל המסמך: בחר את גודל מסמך המקור שהנחת.
  - סוג התמונה: בחר את הצבע בו ברצונך להשתמש כדי לשמור את התמונה הסרוקה.
  - סיבוב: בחר את זווית הסיבוב בהתאם למסמך המקור שברצונך לסרוק.
  - רזולוציה: בחר את הרזולוציה.
- לתשומת לבך:**  
תוכל גם לכוון את התמונה תוך שימוש בפריטים הבאים.
- שיפור טקסט: בחר כדי לחדד ולהבהיר את האותיות המטושטשות.
  - תקן עיוות במסמך: בחר לתקן את זווית מסמך המקור.
  - דלג על דף ריק: בחר כדי לדלג על דפים ריקים במקרה שיש כאלה במסמכי המקור.
  - כפתור הגדרות מפורטות בחר להשתמש בתכונות Epson Scan 2 על מנת להתאים את התמונות הסרוקות.


5. לחץ סרוק.

המסמך הסרוק מוצג ב-Document Capture Pro.

6. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.

סריקה בסיסית

7. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על אחד מסמלי היעד.

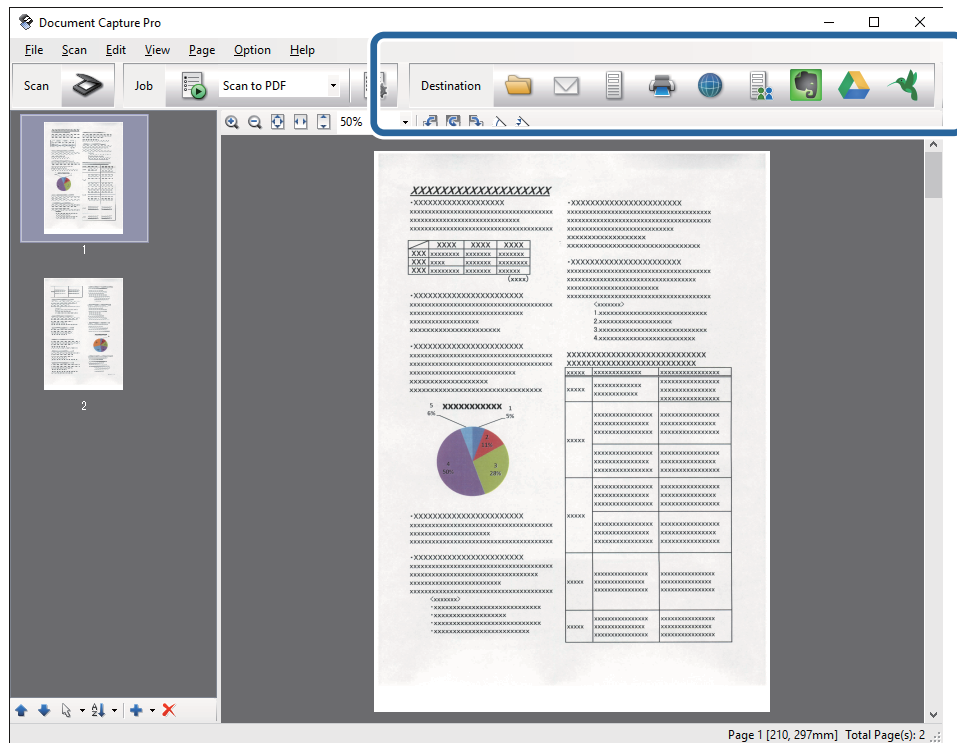

אחד החלונות הבאים יוצג בהתאם לסמל שבחרת; שמירת אצווה, הגדרות העברה, או חלון אחר. לתשומת לבך:

☐ אם ברצונך להעלות לשירות ענן, עליך להגדיר מראש את החשבון שלך עם שירות ענן.

☐ אם ברצונך להשתמש ב-Evernote כיעד שלך, הורד את האפליקציה Evernote מאתר האינטרנט של Evernote Corporation והתקן אותה לפני שתשתמש בתכונה זו.

☐ בחלון שמירת אצווה או חלון הגדרות העברה לחץ הגדרות שם קובץ והפרדה, ואז לחץ החל הפרדת עבודות כדי למיין את המסמכים לקבצים נפרדים באמצעות מגוון שיטות זיהוי כגון ברקודים או טקסט בתוך התמונות הסרוקות.

8. בצע הגדרות עבור כל פריט בחלון, ולאחר מכן לחץ על שלח או אישור.

9. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

התמונה הסרוקה נשמרת בתיקיה, מצורפת לדוא"ל, מועלית לשירות ענן, וכן הלאה, בהתאם לפונקציה שבחרת.

מידע קשור

← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

← "Document Capture Pro / Document Capture 15" בעמוד 15

← "הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה." בעמוד 57

## סריקה תוך שימוש ב-Document Capture (Mac OS X)

אפליקציה זו מאפשרת לך לבצע משימות שונות כגון שמירת התמונה במחשב, שליחתה בדוא"ל, הדפסתה, והעלאתה לשרת או לשירות ענן. תוכל לרשום את הגדרות הסריקה עבור עבודה על מנת לפשט את פעולות הסריקה. עיין בעזרה לפרטים על Document Capture.


**לתשומת לבך:**

אל תשתמש בפונקציית מיתוג המשתמש המהיר בעת השימוש בסורק שלך.

1. הנח את המקור.

2. התחל Document Capture.


בחר מאתר < המשך < אפליקציות < Epson Software < Document Capture.

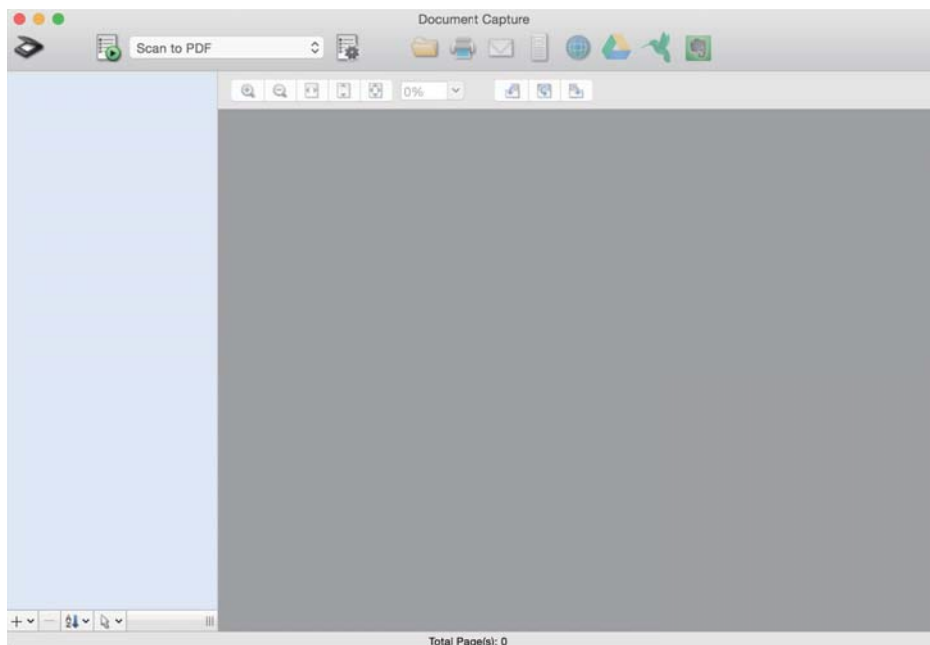


**לתשומת לבך:**

אפשר שיהיה עליך לבחור את הסורק שבו אתה רוצה להשתמש מתוך רשימת הסורקים.

## סריקה בסיסית

3. לחץ  .  
מוצג חלון הגדרות סריקה.

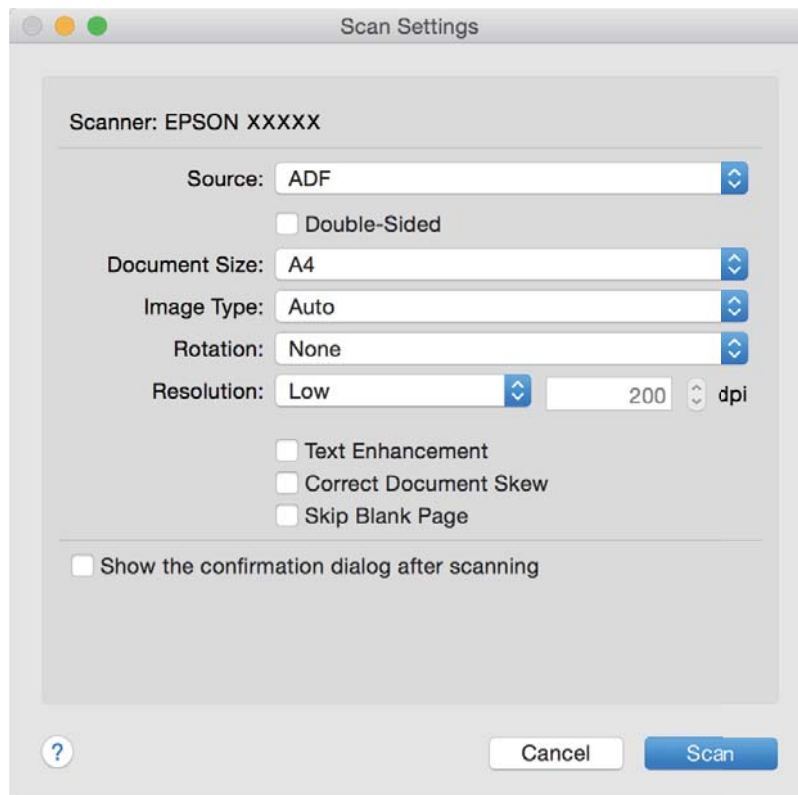

4. בצע את ההגדרות הבאות.
- מקור: בחר את המקור בו יונח מסמך המקור.
  - גודל המסמך: בחר את גודל מסמך המקור שהנחת.
  - סוג התמונה: בחר את הצבע בו ברצונך להשתמש כדי לשמור את התמונה הסרוקה.
  - סיבוב: בחר את זווית הסיבוב בהתאם למסמך המקור שברצונך לסרוק.
  - רזולוציה: בחר את הרזולוציה.
- לתשומת לבך:  
תוכל גם לכוון את התמונה תוך שימוש בפריטים הבאים.
- שיפור טקסט: בחר כדי לחדד ולהבהיר את האותיות המטושטשות.
  - תקן עיוות במסמך: בחר לתקן את זווית מסמך המקור.
  - דלג על דף ריק: בחר כדי לדלג על דפים ריקים במקרה שיש כאלה במסמכי המקור.
5. לחץ סרוק.
- המסמך הסרוק מוצג ב-Document Capture.
6. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.

## סריקה בסיסית


7. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על אחד מסמלי היעד. אחד מחלונות הגדרות ההעברה יוצג בהתאם לסמל שבחרת. **לתשומת לבך:**
- ☐ אם ברצונך להעלות לשירות ענן, עליך להגדיר מראש את החשבון שלך עם שירות ענן.
  - ☐ אם ברצונך להשתמש ב-Evernote כיעד שלך, הורד את האפליקציה Evernote מאתר האינטרנט של Evernote Corporation והתקן אותה לפני שתשתמש בתכונה זו.
8. בצע הגדרות עבור כל פריט בחלון, ולאחר מכן לחץ על שלח או אישור.
9. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך. התמונה הסרוקה נשמרת בתיקיה, מצורפת לדוא"ל, מועלית לשירות ענן, וכן הלאה, בהתאם לפונקציה שבחרת.

מידע קשור

- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24
- ← "Document Capture Pro" / "Document Capture 15" בעמוד 15
- ← "הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה." בעמוד 57

---

## סריקה באמצעות לחצן הסורק

- תוכל לסרוק באמצעות הלחצן שבסורק שלך. **לתשומת לבך:**
- ☐ ודא ש-Epson Scan 2 מותקנת במחשב ושהסורק מחובר למחשב שלך כהלכה.
  - ☐ כאשר במחשב שלך מותקנת התוכנה Windows Document Capture Pro (או Document Capture (Mac OS X)), תוכל להקצות את העבודה ללחצן שעל הסורק ולהפעיל את עבודת הסריקה בלחיצה על הלחצן.
1. הנח את המסמך.
  2. לחץ על הלחצן .
- לתשומת לבך:** כאשר משתמשים ב-Document Capture Pro (Windows) או Document Capture (Mac OS X), המוצר מפעיל את העבודה שהוקצתה בחלון הגדרות עבודה.

מידע קשור

- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24
- ← "כפתורים" בעמוד 12
- ← "Document Capture Pro" / "Document Capture 15" בעמוד 15
- ← "סריקה תוך שימוש בהגדרות סריקה ספציפיות (עבודה)" בעמוד 79


## סריקה מתקדמת

### סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחד (מצב הזנה אוטומטי)

תוכל לסרוק גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחד, באמצעות מצב הזנה אוטומטי. במצב זה, הסרוק מתחיל לסרוק אוטומטית כאשר מטעינים את מסמכי המקור לתוך ה-ADF.

1. התחל Epson Scan 2.

2. בחר מצב הזנה אוטומטי בלשונית הגדרות ראשיות.

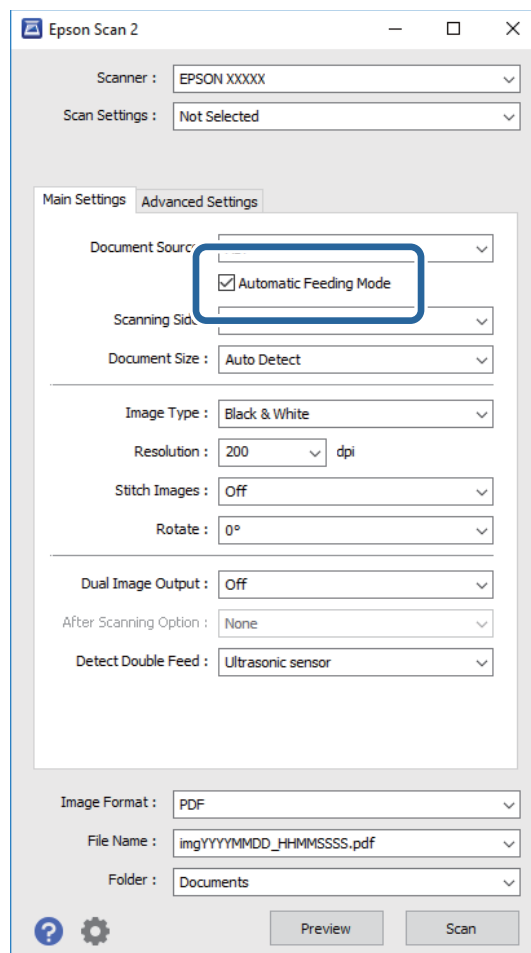


3. בצע הגדרות אחרות לסריקה בחלון הראשי של Epson Scan 2.


4. לחץ סרוק.

מצב הזנה אוטומטי יופעל.



## סריקה מתקדמת

נורית ה- בסורק נדלקת, וחלון ה-מצב הזנה אוטומטי מוצג במחשב שלך.

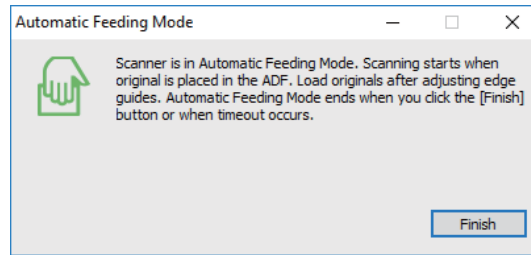


5. התאם את מדריכי הקצה, ואז הנח את מסמך המקור ב-ADF.


הסריקה מתחילה באופן אוטומטי.


6. אחרי שהסריקה מסתיימת, הנח את מסמך המקור הבא בתוך ה-ADF.

חזור על נוהל זה עד שתסיים לסרוק את כל מסמכי המקור.

לתשומת לבך:

אם ברצונך לסרוק מסמכי מקור שזוהו כהזנה כפולה, כגון כרטיסי פלסטיק או מעטפות, לחץ על כפתור  לפני הנחת מסמך המקור כדי לדלג על זיהוי ההזנה הכפולה.

אם ברצונך לסרוק מסמכי מקור שעלולים להיתקע, כגון נייר דק, לחץ על כפתור  לפני הנחת מסמך המקור כדי להאט את מהירות הסריקה.

7. אחרי שתסרוק את כל מסמכי המקור, לחץ על כפתור  בסורק כדי לסגור את מצב הזנה אוטומטי.

לתשומת לבך:

תוכל גם לסגור את מצב הזנה אוטומטי באמצעות לחיצה על סיום בחלון מצב הזנה אוטומטי המוצג במחשב שלך.

תוכל להגדיר הגדרות פסק זמן כדי לסיים את מצב הזנה אוטומטי.

בחר הגדרות ברשימת מקור המסמך כדי לפתוח את חלון הגדרות מקור המסמך. הגדר זמן קצוב למצב הזנה אוטומטי (דקות) בחלון.

התמונה הסרוקה נשמרת בתיקיה שציינת.

מידע קשור

← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

## יצירת תמונות סרוקות בהתאם לצרכים שלך


### תכונות התאמת תמונה

תוכל להתאים תמונות סרוקות באמצעות התכונות שבלשונית הגדרות מתקדמות בתוך Epson Scan 2.

מחוץ לכמה תכונות, תוכל בדוק את תוצאות ההתאמה בחלון התצוגה המקדימה.

סריקה מתקדמת

לתשומת לבך: אפשר שכמה פריטים לא יהיו זמינים בהגדרות אחרות שביצעת.

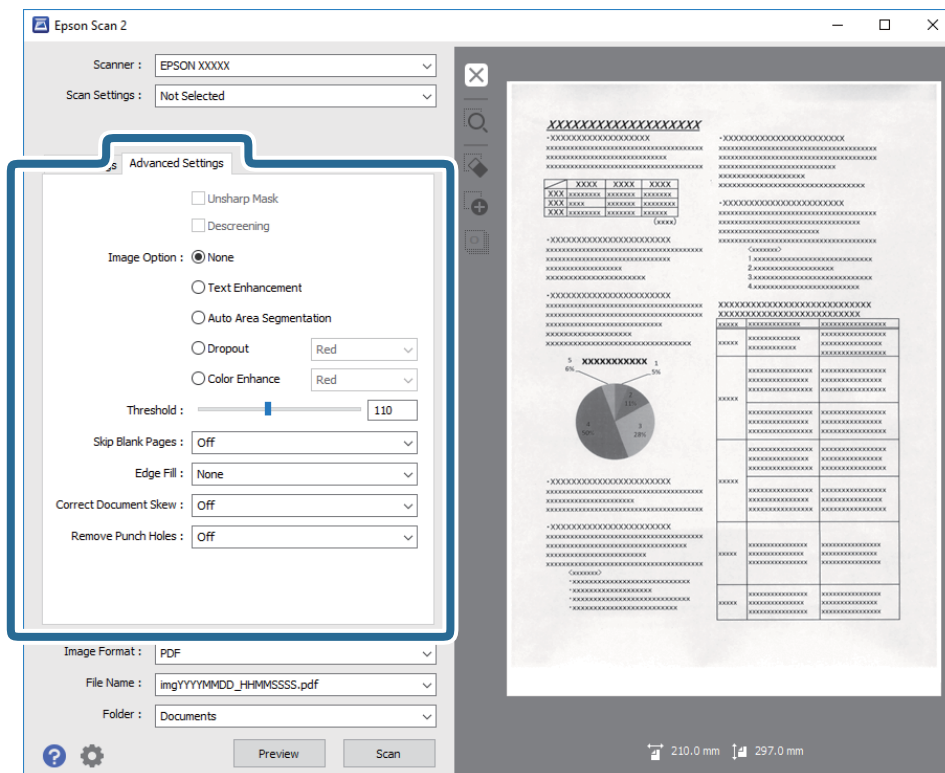

מידע קשור

- ← "מסכת חידוד" בעמוד 67  
ניתן לחדד את קווי המתאר של התמונה.
- ← "תיקון סריקה" בעמוד 67  
תוכל להסיר דפוסי moiré (צללים דמויי-רשת) המופיעים כאשר סורקים דברי דפוס כגון כתבי עת.
- ← "שיפור טקסט" בעמוד 68  
ניתן לחדד אותיות מטושטשות במקור. ניתן גם למזער אזורים לא אחידים ברקע.
- ← "חלוקה אוטומטית לאזורים" בעמוד 68  
כשסורקים בשחור-לבן או מסמך שמכיל תמונות אפשר להבליט את האותיות או לחדד את התמונות.
- ← "נשירת צבע" בעמוד 68  
תוכל להסיר את הצבע שצויין מהתמונה הסרוקה, ואז לשמור אותה בגווני אפור או בשחור-לבן. כך למשל, תוכל במהלך הסריקה למחוק סימנים או הערות שכתבת בשוליים בעט צבעונית.
- ← "שיפור צבע" בעמוד 69  
ניתן לשפר את הצבעים שנבחרו בתמונה הסרוקה ולשמור אותם כגווני אפור או בשחור-לבן. כך לדוגמה, ניתן לשפר אותיות או קווים בגווני בהירים.
- ← "בהירות" בעמוד 69  
ניתן לשנות את רמת הבהירות של כל התמונה.
- ← "ניגודיות" בעמוד 69  
ניתן לשנות את רמת הניגודיות של כל התמונה. כשמגדילים את הניגודיות, האזורים הבהירים הופכים לבהירים יותר והאזורים הכהים הופכים לכהים יותר. כשמקטינים את הניגודיות, ההבדלים בין האזורים הבהירים והכהים הופכים למטושטשים יותר.
- ← "גמא" בעמוד 70  
ניתן לשנות את ערך הגמא (הבהירות של ערכי הביניים) של כל התמונה. אם התמונה בהירה או כהה מדי, ניתן לשנות את הבהירות.

## סריקה מתקדמת

- ← "סף" בעמוד 70  
תוכל להתאים את הגבול עבור קובץ מונוכרום בינרי (שחור לבן). אם מעלים את הסף, שטח הצבע השחור גדל. אם מורידים את הסף, שטח הצבע הלבן גדל.
- ← "דלג על עמודים ריקים" בעמוד 70  
תוכל לדלג על עמודים ריקים במקור, אם ישנם.
- ← "מילוי שוליים" בעמוד 71  
ניתן להסיר את הצלליות שנוצרו סביב התמונה הסרוקה.
- ← "תיקון מסמכים עקומים" בעמוד 71  
תוכל לתקן את ההטייה של מסמך המקור.
- ← "הסר חורי ניקוב" בעמוד 72  
אם תסרוק מקור עם חורי ניקוב, תוכל להסיר את הצלליות של החורים מהתמונה הסרוקה.

## מסכת חידוד

ניתן לחדד את קווי המתאר של התמונה.



לתשומת לבך:  
התכונה הזו אינה זמינה כשבוחרים בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה < שחור-לבן.

## תיקון סריקה

תוכל להסיר דפוסי moiré (צללים דמויי-רשת) המופיעים כאשר סורקים דברי דפוס כגון כתבי עת.



כדי לבדוק אם קיימים דפוסי moiré, הצג את התמונה בגודל של 100% (1:1). אם התמונה מוצגת בזום, התמונה נראית מחוספסת, ואפשר שהיא תיראה כאילו יש בה דפוסי moiré.

לתשומת לבך:

- כדי להשתמש בתכונה זו, הגדר את ה-רזולוציה בלשונית הגדרות ראשיות ברמה של 600 dpi או פחות.
- תכונה זו אינה זמינה כאשר בוחרים את לשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה < שחור-לבן.
- לא ניתן לבדוק את האפקט של התכונה הזו בחלון התצוגה המקדימה.
- תכונה זו מרככת את החדות של התמונה הסרוקה.

סריקה מתקדמת

**אפשרות תמונה**

ניתן לבחור אפקט לתמונה הסרוקה.

**שיפור טקסט**

ניתן לחדד אותיות מטושטשות במקור. ניתן גם למזער אזורים לא אחידים ברקע.



ניתן להגדיר את רמת האפקט על ידי בחירה בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה < צבע או גווני אפור.

**לתשומת לבך:**

כדי להשתמש בתכונה הזו, בחר בהגדרה רזולוציה בכרטיסייה הגדרות ראשיות את האפשרות  $600\text{ dpi}$  או כל רזולוציה נמוכה יותר.

**חלוקה אוטומטית לאזורים**

כשסורקים בשחור-לבן או מסמך שמכיל תמונות אפשר להבליט את האותיות או לחדד את התמונות.



ניתן לשנות את האיכות של חלק בתמונה מהמקור באמצעות ההגדרה בהירות וההגדרה ניגודיות.

**לתשומת לבך:**

☐ ניתן לערוך את ההגדרות של התכונה הזו רק כשבחרים בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה < שחור-לבן.

☐ כדי להשתמש בתכונה הזו, בחר בהגדרה רזולוציה בכרטיסייה הגדרות ראשיות ובחר בערך  $600\text{ dpi}$  או כל רזולוציה נמוכה יותר.

**נשירת צבע**

תוכל להסיר את הצבע שצויין מהתמונה הסרוקה, ואז לשמור אותה בגווני אפור או בשחור-לבן. כך למשל, תוכל במהלך הסריקה למחוק סימנים או הערות שכתבת בשוליים בעט צבעונית.



סריקה מתקדמת

אם תבחר התאמה אישית מתוך רשימת הצבע שבתוך נשירת צבע, תוכל לבצע את ההגדרות עבור הצבע שברצונך להסיר בעת בדיקת חלון התצוגה המקדימה (במערכת הפעלה Windows בלבד).

לתשומת לבך:

תכונה זו אינה זמינה כאשר בוחרים את לשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה < אוטו' או צבע.

שיפור צבע

ניתן לשפר את הצבעים שנבחרו בתמונה הסרוקה ולשמור אותם כגוויי אפור או בשחור-לבן. כך לדוגמה, ניתן לשפר אותיות או קווים בגוונים בהירים.



אם בוחרים באפשרות התאמה אישית מרשימת הצבעים שיפור צבע, ניתן לערוך את ההגדרות של הצבע שרוצים לשפר תוך כדי בדיקת התוצאות בחלון התצוגה המקדימה (ב-Windows בלבד).

לתשומת לבך:

התכונה הזו אינה זמינה כשבוחרים בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה < אוטו' או צבע.

בהירות

ניתן לשנות את רמת הבהירות של כל התמונה.



לתשומת לבך:

ייתכן שהתכונה הזו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות שנבחרו בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה או להגדרות שנבחרו בכרטיסייה הגדרות מתקדמות.

ניגודיות

ניתן לשנות את רמת הניגודיות של כל התמונה. כשמגדילים את הניגודיות, האזורים הבהירים הופכים לבהירים יותר והאזורים הכהים הופכים לכהים יותר. כשמקטינים את הניגודיות, ההבדלים בין האזורים הבהירים והכהים הופכים למטושטשים יותר.



## סריקה מתקדמת

לתשומת לבך:

ייתכן שהתכונה הזו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות שנבחרו בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה או להגדרות שנבחרו בכרטיסייה הגדרות מתקדמות.

## גמא

ניתן לשנות את ערך הגמא (הבהירות של ערכי הביניים) של כל התמונה. אם התמונה בהירה או כהה מדי, ניתן לשנות את הבהירות.




לתשומת לבך:

ייתכן שהתכונה הזו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות שנבחרו בכרטיסייה הגדרות ראשיות < סוג תמונה או להגדרות שנבחרו בכרטיסייה הגדרות מתקדמות.

## סף

תוכל להתאים את הגבול עבור קובץ מונוכרום בינרי (שחור לבן). אם מעלים את הסף, שטח הצבע השחור גדל. אם מורידים את הסף, שטח הצבע הלבן גדל.

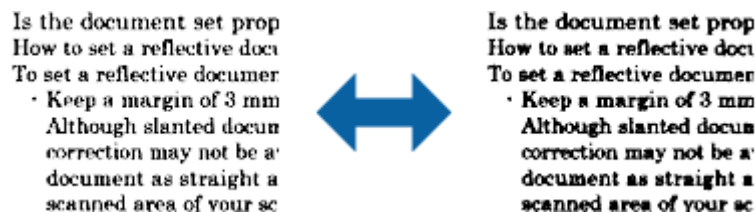

לתשומת לבך:

אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות בלשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה או ההגדרות בלשונית הגדרות מתקדמות.

## דלג על עמודים ריקים

תוכל לדלג על עמודים ריקים במקור, אם ישנם.

תוכל לבחור ברמת הזיהוי של העמודים הריקים. אם מגדירים ערך גבוהה ניתן לדלג על דפים בהירים שיזוהו כעמודים ריקים.

אם התוצאות אינן כפי שציפית, בחר באפשרות דלג על עמודים ריקים < הגדרות ושנה את הערך של רמת משתמש מוגדרת. בחר שוב באפשרות דלג על עמודים ריקים < רמת משתמש מוגדרת.

לתשומת לבך:


ייתכן שהמערכת תדלג על חלק מהדפים מכיוון שהם יזוהו כעמודים ריקים.

התכונה הזו אינה זמינה כשסורקים בסריקה דו-צדדית שני דפים מחוברים.

סריקה מתקדמת

מילוי שוליים

ניתן להסיר את הצלליות שנוצרו סביב התמונה הסרוקה.

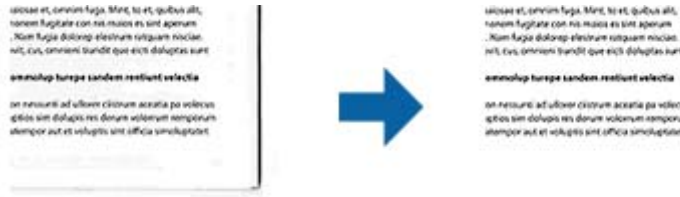

כשסורקים מקור דו-צדדי, ההגדרות לטווח מילוי השוליים בגב המקור הן תמונת המראה של ההגדרות בצד הקדמי.

אם בוחרים באפשרות הגדרות, המסך רמת מילוי שוליים יוצג וניתן לשנות את טווחי מילוי השוליים למעלה, למטה, משמאל ומימין.

**לתשומת לבך:**  
לא ניתן לבדוק את האפקט של התכונה הזו בחלון התצוגה המקדימה.

תיקון מסמכים עקומים

תוכל לתקן את ההטייה של מסמך המקור.



כבוי

ההטייה של מסמך המקור לא תוקנה.

הטיית דף

מתקנת את ההטייה של מסמכי מקור שהוזנו עקום.

הטיית תוכן עניינים

מתקנת את ההטייה של תוכן מסמך המקור שהודפס בזווית וכן הלאה.

הטיית דף ותוכן עניינים

מתקנת את ההטייה של מסמך מקור שהוזן עקום וגם את התוכן של מסמך המקור.

לתשומת לבך:

- בעת השימוש בתכונה זו, האזורים שהוזנו עקום יתוקנו באמצעות צבע לבן.
- כדי להשתמש בתכונה זו, הגדר את ה-רזולוציה בלשונית הגדרות ראשיות ברמה של 600 dpi או פחות.
- אפשר שלא יהיה ביכולתה של תכונה זו לתקן מסמכים שהעיקום שלהם מופרז.
- לא ניתן לבדוק את האפקט של התכונה הזו בחלון התצוגה המקדימה.



## סריקה מתקדמת

## הסר חורי ניקוב

אם תסרוק מקור עם חורי ניקוב, תוכל להסיר את הצלליות של החורים מהתמונה הסרוקה. ניתן להסיר צלליות של חורי ניקוב עגולים או מרובעים אם הם במרחק של עד 20 מ"מ (0.79 אינץ') מהקצה של המקור.



## לתשומת לבך:

- התכונה הזו זמינה רק אם סורקים מקור לבן או בגוון בהיר.
- בהתאם למקור שסורקים, ייתכן שלא יהיה ניתן להסיר את הצלליות של חורי הניקוב.
- לא ניתן לבדוק את האפקט של התכונה הזו בחלון התצוגה המקדימה.

## עריכת עמודים סרוקים באמצעות Epson Scan 2

תוכל לערוך עמודים של תמונות סרוקות באמצעות התכונות שבלשונית הגדרות ראשיות בתוך Epson Scan 2.

## תמונות מחוברות

כשסורקים בסריקה דו-צדדית ניתן לחבר בין התמונות של הצד הקדמי והאחורי של המקור. בחר בפריסה לתמונות שיחברו.

## לתשומת לבך:

התכונה הזו זמינה רק כשבחרים באפשרות דו-צדדית בהגדרה צד לסריקה.

## סיבוב

ניתן לסובב את המקור בכיוון השעון ולסרוק אותו. בחר בזווית הסיבוב בהתאם למקור שסורקים.

## לתשומת לבך:

אם בוחרים באפשרות אוטו' וסורקים את המקור, התמונה מסובבת על ידי זיהוי הכיוון של הטקסט. עם זאת, בהתאם לגודל התמונה ייתכן שהתהליך יהיה ארוך מהרגיל.

האפשרות אוטו' זמינה רק אם רכיב ה-OCR של EPSON Scan (Windows) או רכיב ה-OCR של EPSON Scan (Mac OS X) מותקנים.

## שמירה כ-PDF ניתן לחיפוש

תוכל לשמור את התמונה הסרוקה כ-PDF ניתן לחיפוש. זהו PDF שבו מוטמעים נתונים טקסט ברי-חיפוש.



## סריקה מתקדמת

## לתשומת לבך:

- ☐ הטקסט במסמכי המקור מזוהה באמצעות זיהוי תווים אופטי (OCR), ולאחר מכן הוא מוטמע בתמונה הסרוקה.
- ☐ תכונה זו זמינה רק כאשר רכיב ה-OCR של EPSON Scan (במערכת הפעלה Windows) או רכיב ה-OCR של Epson Scan 2 (במערכת הפעלה Mac OS X) מותקן.

1. הנח את המקור.
  2. התחל Epson Scan 2.
  3. בצע הגדרות עבור כל פריט בלשונית הגדרות ראשיות.
  4. לחץ תצוגה מקדימה.
  5. הנח שוב את מסמך המקור שנפלט בעת השימוש ב-ADF.
  6. בדוק את התצוגה המקדימה ובצע הגדרות נוספות בלשונית הגדרות מתקדמות במידת הצורך.
  7. בחר PDF ניתן לחיפוש מתוך רשימת פורמט תמונה.
  8. בחר אפשרויות מתוך רשימת פורמט תמונה כדי לפתוח את חלון אפשרויות של פורמט תמונה.
  9. בחר בלשונית טקסט בחלון אפשרויות של פורמט תמונה.
  10. בדוק שהשפה של המקור נבחרה ברשימת שפת טקסט.
  11. לחץ אישור כדי לסגור את חלון אפשרויות של פורמט תמונה.
  12. בדוק את שם הקובץ המיועד לשמירה ב-שם הקובץ.
  13. בחר את התיקיה המיועדת לשמירה עבור התמונה הסרוקה מתוך רשימת תיקיה.
  14. לחץ סרוק.
- התמונה הסרוקה נשמרת כ-PDF ניתן לחיפוש.

## מידע קשור

- ← "סריקה באמצעות Epson Scan 2 בעמוד 53
- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24
- ← "טקסט אינו מזוהה נכונה כאשר שומרים אותו בתור PDF ניתן לחיפוש" בעמוד 113

## שמירת קובץ בפורמט Office (עבור Windows בלבד)

תוכל לשמור את התמונה הסרוקה בפורמט קובץ Office® Microsoft Document Capture Pro באמצעות Document Capture Pro.

תוכל לבחור בין הפורמטים הבאים.


☐ Microsoft® Word (.docx)


☐ Microsoft® Excel® (.xlsx)

☐ Microsoft® PowerPoint® (.pptx)

סריקה מתקדמת

לתשומת לבך: תכונה זו זמינה רק כאשר רכיב ה-OCR של EPSON Scan מותקן.

1. הנח את המקור.
2. התחל Document Capture Pro.
3. לחץ . מוצג חלון סרוק.
4. בצע את הגדרות הסריקה, ואז לחץ על סרוק.
5. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.
6. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על אחד מסמלי היעד.

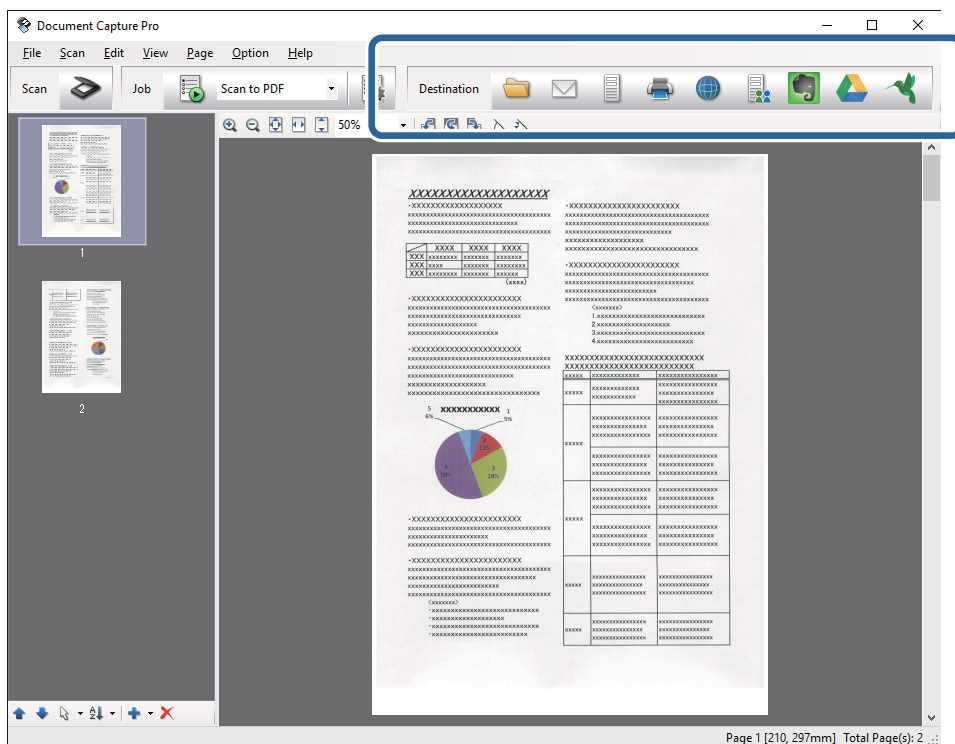

7. יפתח חלון שמירת אצווה, הגדרות העברה, או חלון אחר. בחר את פורמט קובץ Office בו ברצונך לשמור מתוך רשימת ה-סוג הקובץ.
8. לחץ אפשרויות כדי להציג את חלון הגדרות מפורטות.
9. בצע הגדרות עבור כל פריט, ואז לחץ על אישור כדי לסגור את חלון הגדרות מפורטות.
10. בצע הגדרות נוספות בהתאם לצורך ואז לחץ על שלח או אישור. התמונה הסריקה נשמרת כקובץ בפורמט Office.

מידע קשור

← "סריקה באמצעות Windows Document Capture Pro" (בעמוד 57)

← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

## סוגים שונים של שמירה והעברה


### מיון ושמירה של תמונות סרוקות לתיקיה נפרד (עבור Windows בלבד)

תוכל למיין תמונות סרוקות באופן אוטומטי ולשמור אותם בתיקיה נפרדת באמצעות Document Capture Pro.

כדי למיין תמונות סרוקות, תוכל להשתמש במגוון שיטות זיהוי כגון הכנסת עמודים ריקים בין מסמכי המקור או צירוף ברקודים למסמכי המקור.

1. הנח את מסמכי המקור, כולל אינדיקטורים כמו עמודים ריקים בין הדפים כאשר רוצים להפריד את התמונות הסרוקות.

2. התחל Document Capture Pro.

3. לחץ  .

מוצג חלון סרוק.

4. בצע את הגדרות הסריקה, ואז לחץ על סרוק.

5. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.

6. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, בחר את היעד.

מוצג חלון שמירת אצווה של חלון הגדרות העברה.

7. לחץ הגדרות שם קובץ והפרדה.

8. בחר החל הפרדת עבודות, ואז לחץ הגדרות הפרדה.

9. בחר את שיטת ההפרדה ואת השיטה לציון שם התיקיה בחלון הגדרות הפרדת עבודות ואז לחץ על אישור.

10. בצע הגדרות אחרות בחלון הגדרות שם קובץ והפרדה ואז לחץ על אישור.

11. בצע הגדרות אחרות בחלון שמירת אצווה או בחלון הגדרות העברה ואז לחץ על אישור או שלח.

תמונות סרוקות נשמרות בנפרד בהתאם לשיטת ההפרדה שנבחרה.

מידע קשור

← "סריקה באמצעות Document Capture Pro (Windows)" בעמוד 57

← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

### סריקה לשירות ענן


תוכל להעלות תמונות סרוקות לשירותי ענן באמצעות Document Capture Pro (Windows) או Document Capture (Mac OS X).


סריקה מתקדמת

לתשומת לבך:

☐ צור חשבון שירות ענן לפני שתשתמש בפונקציה זו.

☐ אם ברצונך להשתמש ב- Evernote כיעד שלך, הורד את האפליקציה Evernote מאתר האינטרנט של Evernote Corporation והתקן אותה לפני שתשתמש בתכונה זו.

1. הנח את המקור.
2. התחל (Windows Document Capture Pro) או (Mac OS X Document Capture) .
3. לחץ  .  
מוצג חלון סרוק.
4. בצע את הגדרות הסריקה, ואז לחץ על סרוק.
5. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.
6. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על סמל היעד.

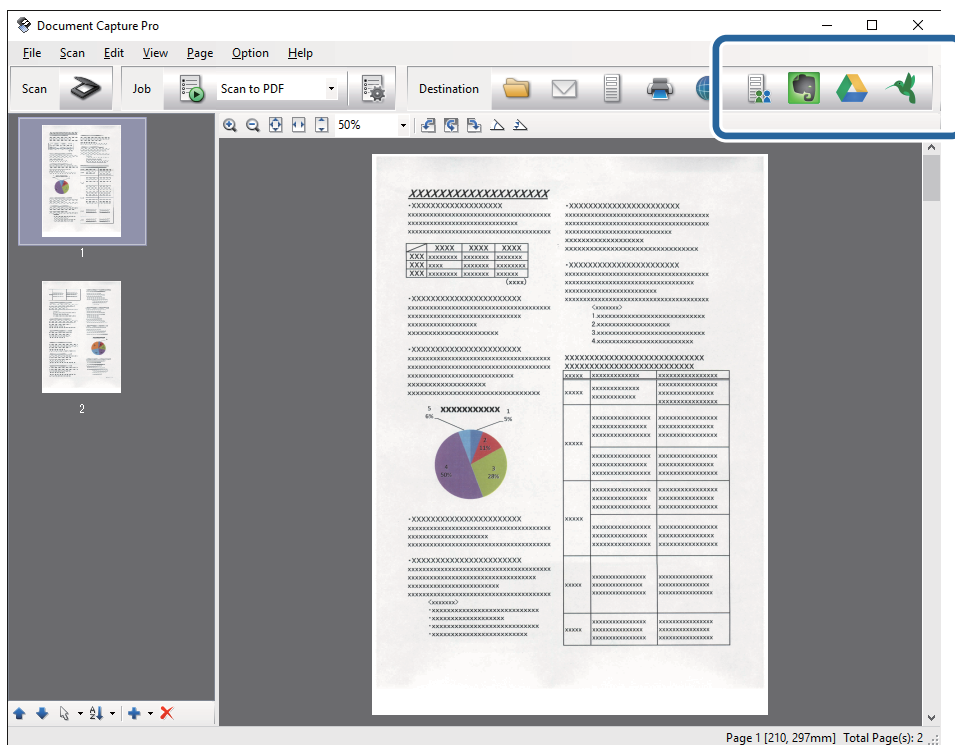

מוצג חלון הגדרות העברה.



7. בצע הגדרות עבור כל פריט, ולאחר מכן לחץ שלח.  
התמונה הסרוקה נשלחת לשירות הענן הנבחר.

מידע קשור

- ← "סריקה באמצעות (Windows Document Capture Pro) ( בעמוד 57
- ← "סריקה תוך שימוש ב- (Mac OS X Document Capture) ( בעמוד 61
- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

## העלאה לשרת FTP

תוכל להעלות תמונות סרוקות לשרת FTP באמצעות (WindowsDocument Capture Pro) או (Mac OS XDocument Capture).

1. הנח את המקור.
  2. התחל (WindowsDocument Capture Pro) או (Mac OS XDocument Capture).
  3. לחץ . מוצג חלון סרוק.
  4. בצע את הגדרות הסריקה, ואז לחץ על סרוק.
  5. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.
  6. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על הסמל . מוצג חלון הגדרות העברה.
  7. בצע הגדרות עבור כל פריט, ולאחר מכן לחץ שלח. **לתשומת לבך:** צור קשר עם מנהל הרשת שלך עבור ההגדרות של שרת ה-FTP שלך.
- התמונה הסרוקה נשלחת לשרת ה-FTP שלך.

מידע קשור


← "סריקה באמצעות (WindowsDocument Capture Pro)" בעמוד 57

← "סריקה תוך שימוש ב-(Mac OS XDocument Capture)" בעמוד 61


← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

## צירוף תמונות סרוקות לדוא"ל

תוכל לצרף תמונות סרוקות ישירות לדוא"ל באמצעות (WindowsDocument Capture Pro) או (Mac OS XDocument Capture).

1. הנח את המקור.
2. התחל (WindowsDocument Capture Pro) או (Mac OS XDocument Capture).
3. לחץ . מוצג חלון סרוק.
4. בצע את הגדרות הסריקה, ואז לחץ על סרוק.
5. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.

## סריקה מתקדמת

6. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על הסמל . מוצג חלון שמירת אצווה.
7. בצע הגדרות עבור כל פריט, ולאחר מכן לחץ אישור. לקוח הדוא"ל במחשב שלך יפעל אוטומטית, והתמונה הסרוקה תצורף לדוא"ל.


מידע קשור


- ← "סריקה באמצעות WindowsDocument Capture Pro" ( בעמוד 57
- ← "סריקה תוך שימוש ב-Mac OS XDocument Capture" ( בעמוד 61
- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24

## הדפסת תמונות סרוקות

תוכל להדפיס תמונות סרוקות ישירות ממדפסת Epson המחוברת למחשב. לתשומת לבך: לפני השימוש בתכונה זו, בדוק את הפריטים הבאים.

- מדפסת Epson מחוברת לאותו מחשב שאליו מחובר הסורק.
- מנהל ההתקן של המדפסת הותקן במחשב בצורה נכונה.

1. הנח את המקור.
2. התחל WindowsDocument Capture Pro ( או Mac OS XDocument Capture ).
3. לחץ . מוצג חלון סרוק.

4. בצע את הגדרות הסריקה, ואז לחץ על סרוק.
5. בדוק את התמונות הסרוקות, וערוך אותן במידת הצורך.
6. אחרי שתסיים לבדוק את התמונה, לחץ על הסמל . חלון הגדרות הדפסה נפתח.
7. בצע הגדרות עבור כל פריט, ולאחר מכן לחץ אישור. התמונה הסרוקה מודפסת מתוך המדפסת.

מידע קשור

- ← "סריקה באמצעות WindowsDocument Capture Pro" ( בעמוד 57
- ← "סריקה תוך שימוש ב-Mac OS XDocument Capture" ( בעמוד 61
- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24


## סריקה תוך שימוש בהגדרות סריקה ספציפיות (עבודה)

תוכל ליצור "עבודה" שהוגדרה מראש עבור הגדרות סריקה ספציפיות כגון שיטות המיון, פורמט השמירה, היעד, וכן הלאה.

תוכל להגדיר את העבודה בתוך Document Capture Pro (Windows) או בתוך Document Capture (Mac OS X).



תוכל גם להקצות את העבודה ללחצן בסורק, ולהריץ את העבודה באמצעות לחיצה על הלחצן.

### הגדרת עבודה

1. התחל Document Capture Pro (Windows) או Document Capture (Mac OS X).
  2. לחץ על סמל  (נהל עבודות) בחלון הראשי. מוצג חלון ניהול עבודות.
  3. בחלון ניהול עבודות לחץ על הוסף (Windows) או על סמל ה-+ (Mac OS X). חלון הגדרות עבודה נפתח.
  4. הגדר את הגדרות העבודה בחלון הגדרות עבודה.
    - שם העבודה: הזן שם עבור העבודה.
    - לשונית סרוק: הגדר הגדרות סריקה בלשונית.
    - לשונית פלט: הגדר את פורמט הפלט של התמונה הסרוקה בלשונית.
    - יעד: בחר את היעד עבור התמונה הסרוקה.
  5. לחץ אישור כדי לסגור את חלון הגדרות עבודה.
  6. לחץ אישור בחלון ניהול עבודות.
- עבודה זו מוגדרת ב-Document Capture או Document Capture Pro.

### הקצאת עבודה לכפתור הסורק

תוכל להקצות עבודה לכפתור הסורק ואז להריץ את העבודה באמצעות לחיצה על הכפתור.

1. התחל Document Capture Pro (Windows) או Document Capture (Mac OS X).
2. לחץ על סמל  (נהל עבודות) בחלון הראשי. מוצג חלון ניהול עבודות.
3. לחץ הגדרות אירוע בחלון ניהול עבודות (Windows), או לחץ על סמל  בתחתית המסך (Mac OS X).
4. לחץ על שם העבודה כדי לבחור את העבודה שברצונך להקצות מהתפריט הנגלל.

## סריקה מתקדמת

5. לחץ אישור בחלון ניהול עבודות.  
העבודה תוקצה לכפתור הסורק.

מידע קשור

- ← "כפתורים" בעמוד 12
- ← "סריקה באמצעות לחצן הסורק" בעמוד 63
- ← "הנחת מסמכי מקור" בעמוד 24



# השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח


תחנת העגינה האופציונאלית של הסורק השטוח מאפשרת לך לסרוק מזכוכית הסורק.

לתשומת לבך:

המטרה היא שהסורק השטוח הרלוונטי ישתמש בתחנת העגינה של הסורק השטוח.

## שמות חלקים ופונקציות של תחנת העגינה של הסורק השטוח


חזית

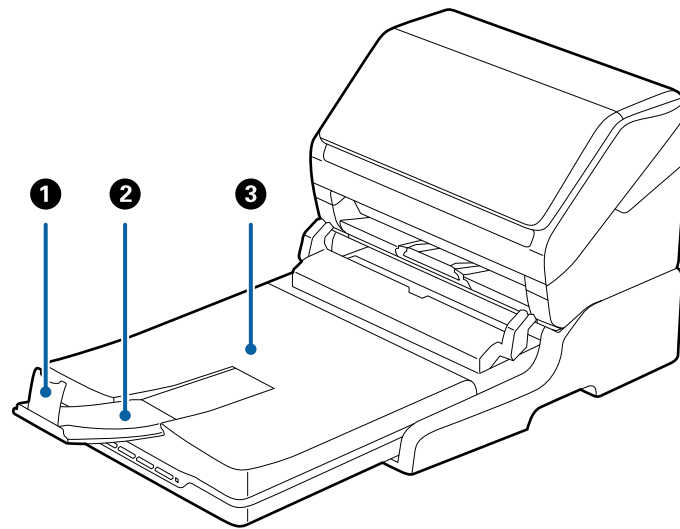

מנוע ממסמכי המקור שנפלטו ליפול מהארכת מגש הפלט. התאם אותו לאורך מסמכי המקור.	מעצור	1
מחזיק את מסמכי המקור שנפלטו מתוך סורק הזנת הגליונות. משוך החוצה את הארכת מגש הפלט עד שתתאים לאורך מסמכי המקור.	הארכת מגש הפלט	2
חוסם את האור החיצוני בעת ביצוע סריקה בסורק השטוח. מחזיק את מסמכי המקור שנפלטו מתוך סורק הזנת הגליונות.	מכסה מסמכים/מגש פלט	3

השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח


גב

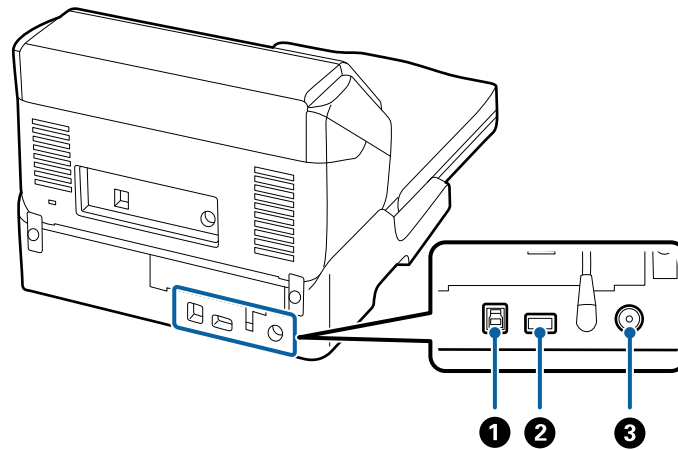

מחברת כבל USB כדי להתחבר למחשב.	יציאת USB מס' 1	1
מחברת כבל USB כדי להתחבר לסורק מזין הגליונות.	יציאת USB מס' 2	2
מחברת את מתאם הז"ח.	כניסת ז"י	3


## סריקה מזכוכית הסורק

1. סגור את מגש הפלט.

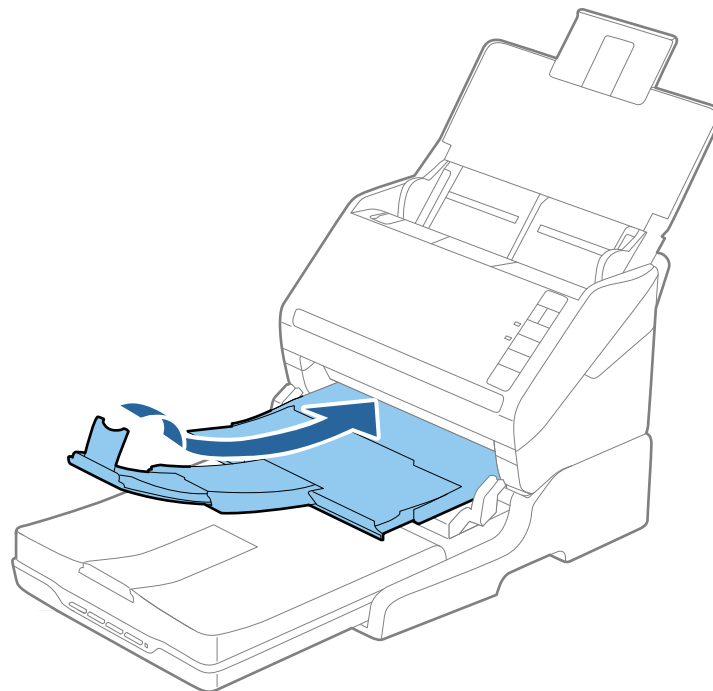


## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח

2. פתח את מכסה המסמכים.

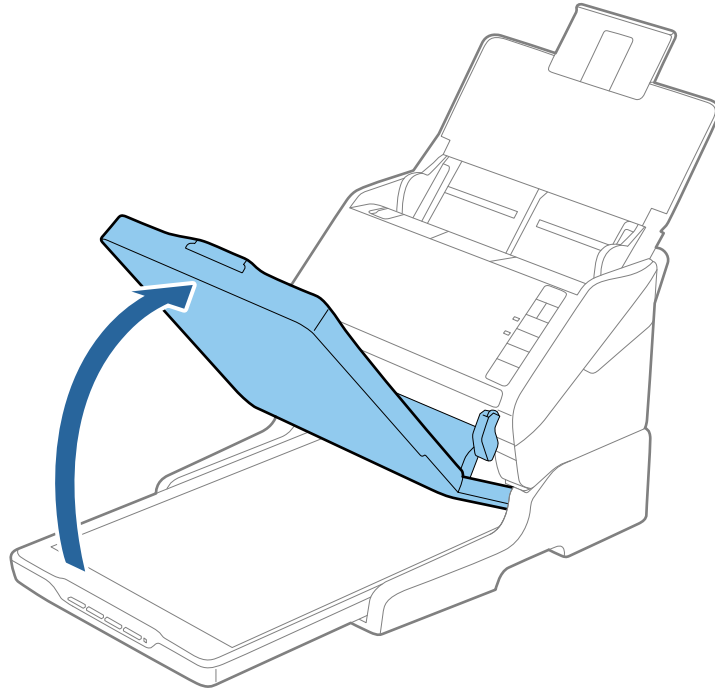


3. הנח את המסמך שלך או את הצילום שלך כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית הסורק. ודא שהפינה העליונה של הצד שברצונך לסרוק נמצאת כנגד פינת הסורק בצמוד לסימון החץ.

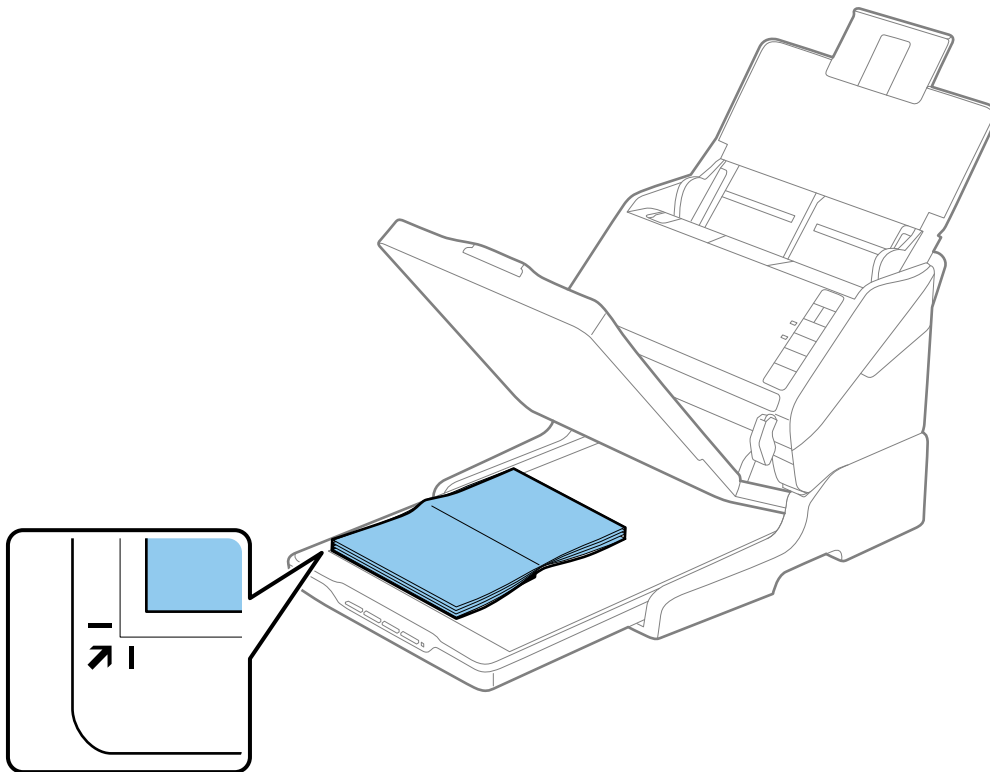

## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח

לתשומת לבך:

- אם אתה סורק צילומים רבים בבת אחת, מקם כל צילום לפחות במרחק של 20 מ"מ מהאחרים.
- תוכל למנוע חיתוך של התמונה הסרוקה באמצעות הזזת המסמך למרחק של כ-2.5 מ"מ מהקצה העליון ומהצדדים, כפי שמסמנים 1 ו-2 באיור שלהלן.

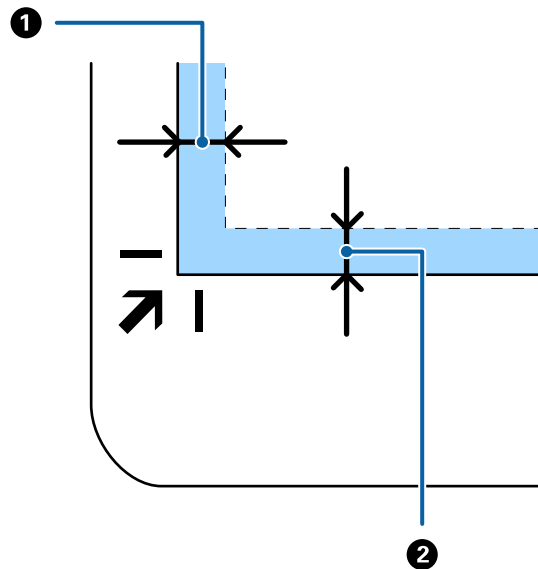

- 4. סגור מכסה המסמך בעדינות כדי שמסמך המקור לא יזוז.

לתשומת לבך:

- דאג תמיד לשמור על נקיון זכוכית הסורק.
- אל תשאיר מסמכי מקור על זכוכית הסורק לפרקי זמן ממושכים, שכן העם עלולים להידבק.

- 5. התחל Epson Scan 2.

- 6. בחר משטח הסריקה מתוך רשימת מקור המסמך.

- 7. הגדר את הפריטים האחרים בהתאם לצורך.

- 8. לחץ סרוק.

## הערות ביחס לשימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח

הנח את תחנת העגינה של הסורק השטוח על גבי שטח אופקי ויציב.

### הערות על סריקה באמצעות ה-ADF

בהתאם לאורך מסמכי המקור, משתנות הפעולות הדרושות עבור מגש הקלט, מגש הפלט והמעצור כאשר סורקים מתוך ה-ADF באמצעות תחנת העגינה של הסורק השטוח. בצע את הפעולות הבאות.

לתשומת לבך:

עיינ בהסבר המתאר כיצד להניח את מסמכי המקור בכל הקשור לפעולות אחרות פרט למגש הקלט, מגש הפלט והמעצור.

## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח


מסמכי מקור קצרים יותר מאשר גודל A5 (גודל 210 מ"מ)

פתח את מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

לתשומת לבך:

❑ דאג למשוך החוצה ולהאריך את הארכת מגש הפלט כך שהם יהיו קצת יותר ארוכות מאשר אורך מסמך המקור, ולהרים את המעצור כך שמסמכי המקור הנפלטים יוערמו בצורה נוחה על מגש הפלט.

❑ ניתן להזיז את המעצור קדימה ואחורה על הארכת הפלט המרכזית כך שתוכל בקלות לשנות את מיקום המעצור למיקום הטוב ביותר עבור מסמכי המקור הנסרקים.

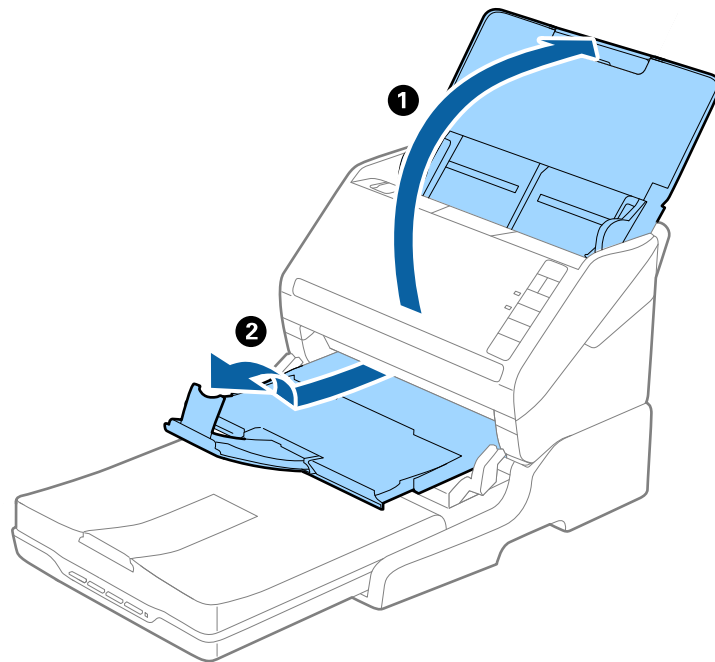


מסמכי מקור שאורכם A5 (אורך 210 מ"מ) או יותר, עד לאורך של A4 (אורך 297 מ"מ) פתח והאריך את מגש הקלט, ולאחר מכן הרם את המעצור של תחנת עגינת הסורק השטוח.

## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח

## לתשומת לבך:

- דאג להרים ולהחליק את המעצור כך שהוא יהיה קצת יותר ארוך מאורך מסמך המקור. פעולה זו תאפשר למסמכי המקור הנפלטים להסתדר בערימה נוחה על מגש הפלט.
- ניתן להזיז את המעצור קדימה ואחורה על הארכת הפלט המרכזית כך שתוכל בקלות לשנות את מיקום המעצור למיקום הטוב ביותר עבור מסמכי המקור הנסרקים.

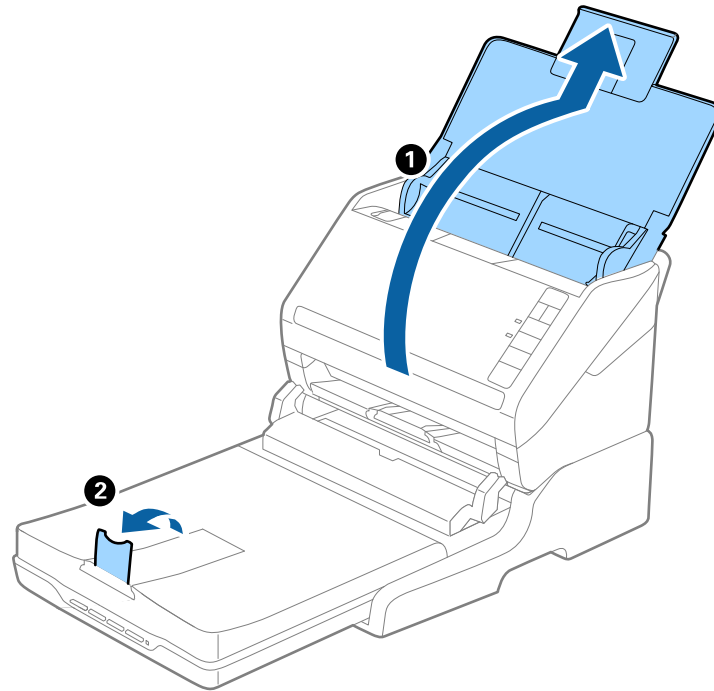


מסמכי מקור ארוכים יותר מ-A4 (אורך 297 מ"מ) עד לאורך של Legal (אורך 355.6 מ"מ) פתח והארך את מגש הקלט, החלק הוצה את הארכת מגש הפלט של תחנת עגינת הסורק השטוח, ואז הרם את המעצור.

## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח


לתשומת לבך:

☐ דאג למשוך החוצה ולהאריך את הארכות מגש הפלט כך שהם יהיו קצת יותר ארוכות מאשר אורך מסמך המקור, ולהרים את המעצור כך שמסמכי המקור הנפלטים יוערמו בצורה נוחה על מגש הפלט.

☐ ניתן להזיז את המעצור קדימה ואחורה על הארכת הפלט המרכזית כך שתוכל בקלות לשנות את מיקום המעצור למיקום הטוב ביותר עבור מסמכי המקור הנסרקים.

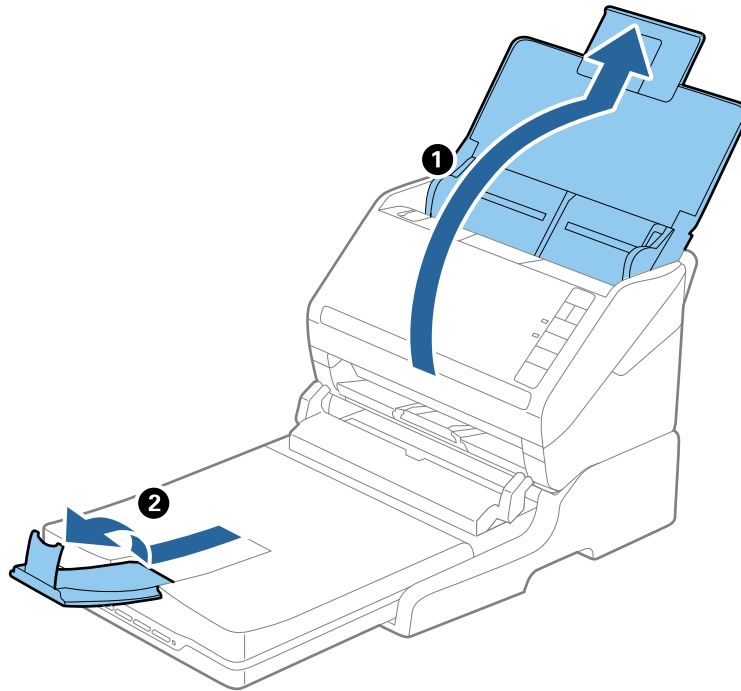

מסמכי מקור ארוכים יותר מאשר אורך Legal (אורך 355.6 מ"מ) פתח את מגש הקלט.

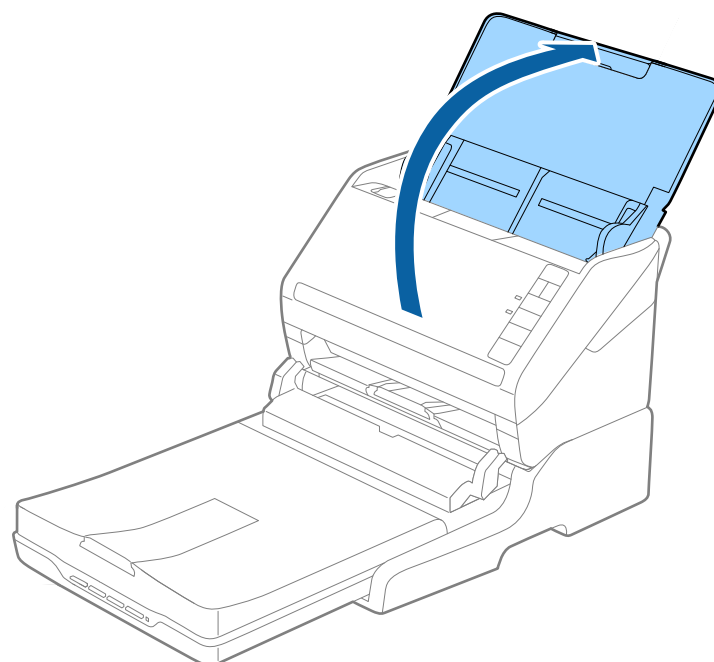


## תחזוקה

### ניקוי תחנת העגינה של הסורק השטוח

על מנת לשמור על תקינותה של תחנת העגינה של הסורק השטוח, פעל על פי הצעדים שלהלן כדי לנקות אותה באופן תקופתי.

#### ⚠ חשוב:


- ❑ לעולם אין להשתמש באלכוהול, מדלל, או כל ממיס משתך אחר כדי לנקות את תחנת העגינה של הסורק השטוח. חומרים כימיים אלה עלולים להזיק לרכיבי תחנת העגינה של הסורק השטוח ולמארז.
- ❑ יש להיזהר לא לשפוך נוזלים לתוך מנגנון הסורק או הרכיבים האלקטרוניים. הדבר עלול לגרום נזק בלתי הפיך למנגנון ולמעגלים.
- ❑ אל תרסס חומרי סיכה על תחנת העגינה של הסורק השטוח.
- ❑ לעולם על תפתח את המארז של תחנת העגינה של הסורק השטוח.

1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את סורק הזנת הגליונות.

לתשומת לבך:

אין כפתור הדלקה בסורק השטוח.

2. נתק את מתאם הז"ח, ואז נתק את כבל ה-USB המחובר למחשב מתחנת עגינת הסורק השטוח.

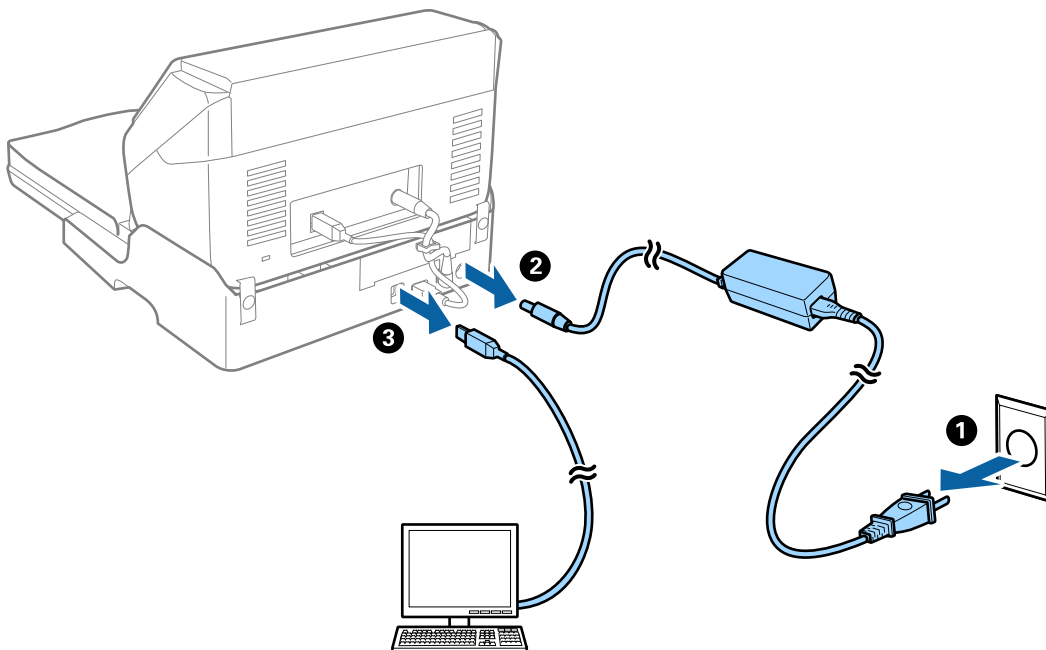



## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח


3. נגב כל לכלוך מהמארז החיצוני באמצעות מטלית רכה.

אם המארז מלוכלך מאוד, הרטב מטלית רכה במים וסחוט אותה ביסודיות, ואז נגב את הכתמים הנוותרים. לאחר מכן, נגב את המארז במטלית רכה יבשה.

## הזזה והעברה של תחנת העגינה של הסורק השטוח

**זהירות:** ⚠

בעת הרמת תחנת העגינה של הסורק השטוח, הנח את ידיך בתנוחות המוצגות להלן. אם תרים את תחנת העגינה של הסורק השטוח באמצעות החזקתה בתנוחות אחרות, עלולה תחנת העגינה של הסורק השטוח ליפול או שאצבעותיך יילכדו כאשר תניח את תחנת העגינה של הסורק השטוח.

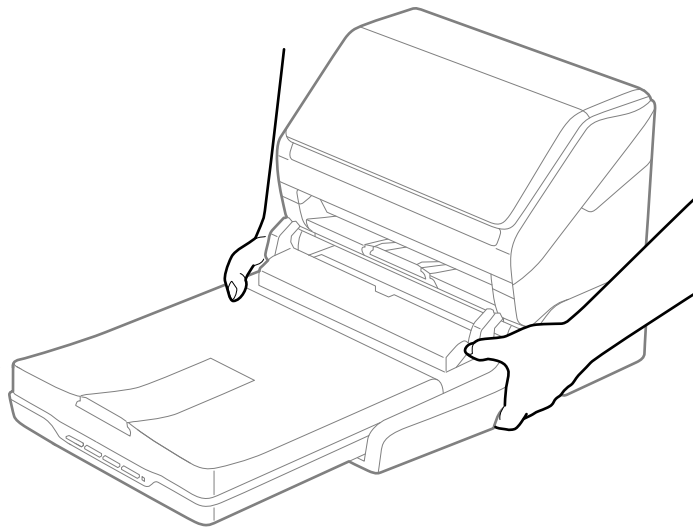

## הזזת תחנת עגינת הסורק השטוח למרחק קצר


1. לחץ על כפתור ⏻ כדי לכבות את סורק הזנת הגליונות.

**לתשומת לבך:**

אין כפתור הדלקה בסורק השטוח.

## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח


2. נתק את מתאם ה"ח", ואז נתק את כבל ה-USB המחובר למחשב מתחנת עגינת הסורק השטוח.

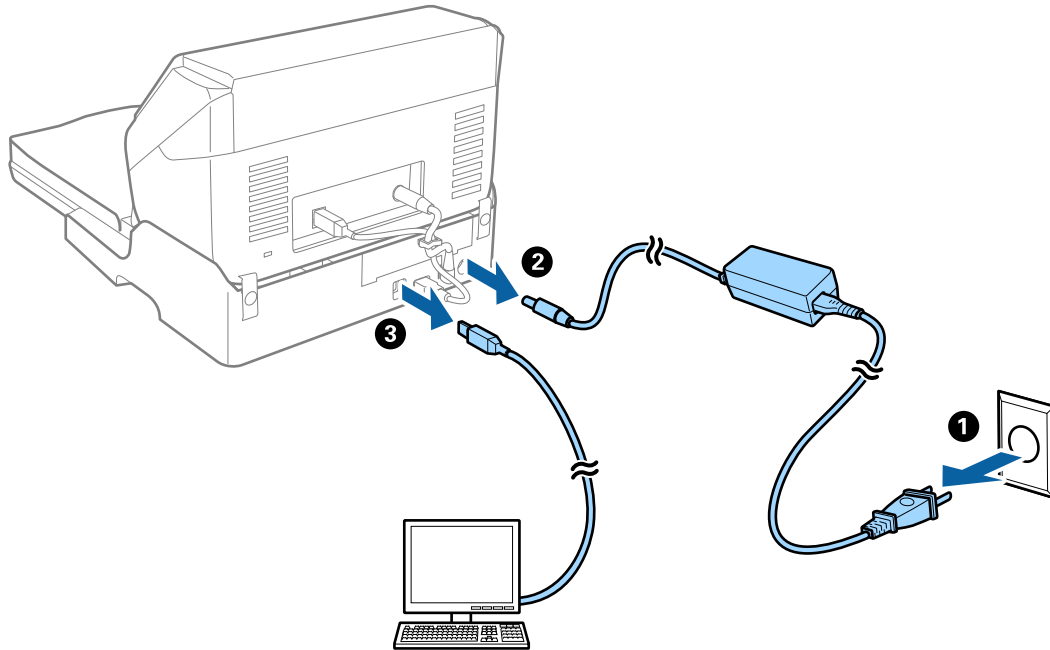

3. אל תגרום לתחנת עגינת הסורק השטוח תנודות ודאג להחזיק אותו מאוזנת בעת נשיאתה.

## העברת תחנת העגינה של הסורק השטוח

ודא שמדריך ההתקנה נמצא ברשותך לפני שתחיל לבצע את הנוהל הבא.

1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את סורק הזנת הגליונות.

לתשומת לבך:

אין כפתור הדלקה בסורק השטוח.

2. בצע את נוהל ההתקנה באמצעות היפוך הנוהל המתואר במדריך ההתקנה שסופק עם תחנת העגינה של הסורק השטוח כדי להפריד את סורק הזנת הגליונות, את הסורק השטוח, ואת תחנת העגינה של הסורק השטוח.

3. צרף את חומרי האריזה שהגיעו עם תחנת העגינה של הסורק השטוח, ואז חזור וארוז את אותה באריזתה המקורית או בקופסה דומה המתאימה לאריזה נוחה של תחנת העגינה של הסורק השטוח.

## איתור תקלות בתחנת העגינה של הסורק השטוח

## הצבעים לא אחידים או שיש לכלוך או כתמים כשסורקים ממשטח הסריקה

נקה את משטח הסריקה.

נקה את הלכלוך שנדבק למקור.

אל תלחץ חזק מדי על המקור או על מכסה המסמכים. אם תלחץ חזק מדי הסריקה עשויה להיות מטושטשת, מרוחה או עם כתמים.

## השימוש בתחנת העגינה של הסורק השטוח

מידע קשור

← "ניקוי תחנת העגינה של הסורק השטוח" בעמוד 88

## לא יכול לסרוק את השטח הנכון בזכויות הסורק

□ ודא שמסמך המקור הונח נכונה כנגד קווי היישור.

□ אם קצה התמונה הסרוקה חסר, הזז מעט את מסמך המקור מקצה זכויות הסורק.

## שולי הכריכה של חוברת מעוותים או מטושטשים

בעת סריקת חוברת על גבי זכויות הסורק, אפשר שתווים יראו מטושטשים או מעוותים בשולי הכריכה. אם בעיה זו מתרחשת, הטקסט לא יזוהה בצורה נכונה כאשר תשמור את התמונה הסרוקה בפורמט PDF ניתן לחיפוש.

על מנת להפחית את העיוות או את הטשטוש בשולי הכריכה, לחץ בעדיפות כלפי מטה על כיסוי המסמך והחזק אותו למטה במהלך הסריקה כדי להשתייח את החוברת. דאג לא להזיז את החוברת בעת הסריקה.

חשוב! 

אל תלחץ על מכסה המסמך בכוח רב מדי. אחרת, אתה עלול להזיק לחוברת או לסורק.

## חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות

אפשר שהתמונות בגב מסמך המקור יופיעו בתמונה הסרוקה.

□ בתוך Epson Scan 2, בחר את לשונית הגדרות מתקדמות ואז התאם את בהירות.

אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות בלשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה או הגדרות אחרות בלשונית הגדרות מתקדמות.

□ בתוך Epson Scan 2, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואז אפשרות תמונה &lt; שיפור טקסט.

□ בעת ביצוע סריקה מזכויות הסורק, הנח נייר שחור או לוח כתיבה על גבי מסמך המקור.

מידע קשור

← "בהירות" בעמוד 69

ניתן לשנות את רמת הבהירות של כל התמונה.

← "שיפור טקסט" בעמוד 68

ניתן לחדד אותיות מטושטשות במקור. ניתן גם למזער אזורים לא אחידים ברקע.

## תחזוקה

### ניקוי המעטפת החיצונית של הסורק


נגב כל כתם מהמארז החיצוני באמצעות מטלית יבשה או מטלית לחה שהורטבה בחומר ניקוי עדין ומים.

**חשוב!**

לעולם אין להשתמש באלכוהול, מדלל, או כל ממיס משתך אחר כדי לנקות את הסורק. הדבר עלול לגרום לעיוות או שינויים בצבע.

אין להניח למים לחדור לתוך המוצר. הדבר עלול לגרום לתקלה.

לעולם אין לפתוח את מארז הסורק.

1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את הסורק.

2. הוצא את תקע מתאם ז"ח מהסורק.

3. נקה את המארז החיצוני במטלית לחה שהורטבה בחומר ניקוי עדין ומים.

### ניקוי בתוך הסורק

אחרי שמשתמשים בסורק זמן מה, ייתכן שאבק מהנייר ומהחדר יצטברו על הגלגלת או על משטח הזכוכית שבתוך הסורק וייגרמו לבעיות בהזנת הנייר או באיכות התמונות הסרוקות. נקה את פנים הסורק כל 5, 000. תוכל לבדוק את מספר הסריקות המעודכן ב-Epson Scan 2 Utility.

אם המשטח מוכתם בחומר שקשה להסיר, השתמש בערכת הניקוי המקורית של Epson כדי להסיר את הכתמים. כדי להסיר כתמים יש להשתמש בכמות קטנה של חומר ניקוי על מטלית הניקוי.

**חשוב!**

לעולם אין להשתמש באלכוהול, במדלל, או בכל ממיס משתך אחר כדי לנקות את הסורק. הדבר עלול לגרום לעיוות או לשינויים בצבע.

לעולם אין לרסס נוזל או חומר סיכה על הסורק. נזק לציוד או למעגלים עלול לגרום לפעולות בלתי תקינות.


לעולם אין לפתוח את מארז הסורק.

1. לחץ על לחצן  כדי לכבות את הסורק.


2. נתק את מתאם החשמל מהסורק.

תחזוקה

3. משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.

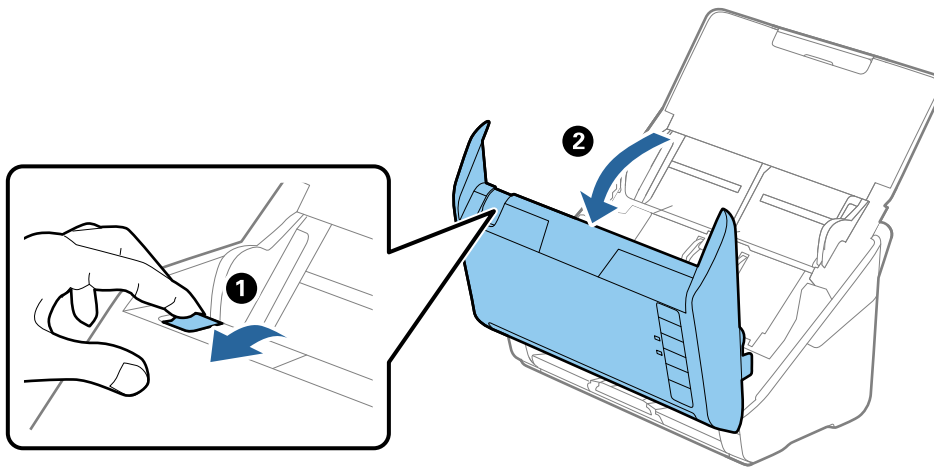


4. נגב את הכתמים מגלגלת הפלסטיק וממשטח הזכוכית שבחלק התחתון של מכסה הסורק באמצעות מטלית לכה או ערכת ניקוי מקורית של Epson.

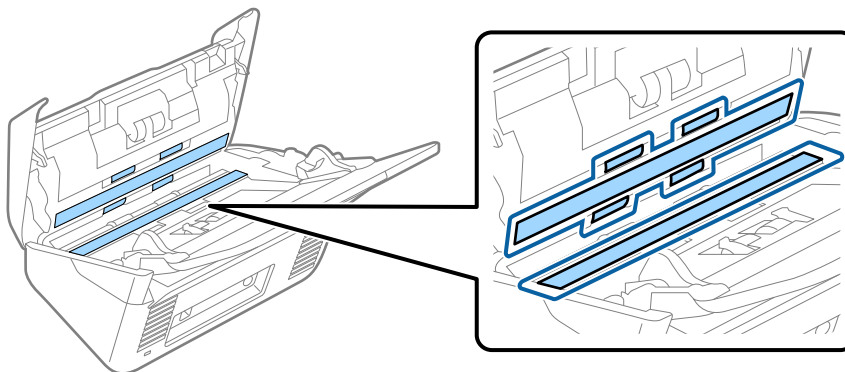

**חשוב!**

- אין להפעיל כוח רב מדי על משטח הזכוכית.
- אין להשתמש במברשת או בכלי קשיח. כל שריטה של הזכוכית עלולה להשפיע על איכות הסריקה.
- אין לרסס חומר ניקוי ישירות על גבי משטח הזכוכית.

5. יש לנגב כתמים כלשהם על החיישנים באמצעות מטוש כותנה.

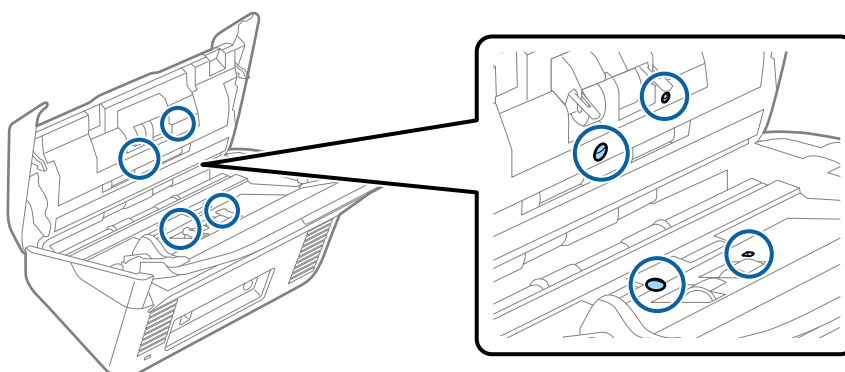


## תחזוקה


**חשוב!**

אין להספיג את מטוש הכותנה בנוזל, כגון חומר ניקוי.

6. פתח את המכסה והסר את גלגלת ההפרדה.  
למידע נוסף עיין בסעיף "החלפת ערכת מכלול הגלילים".

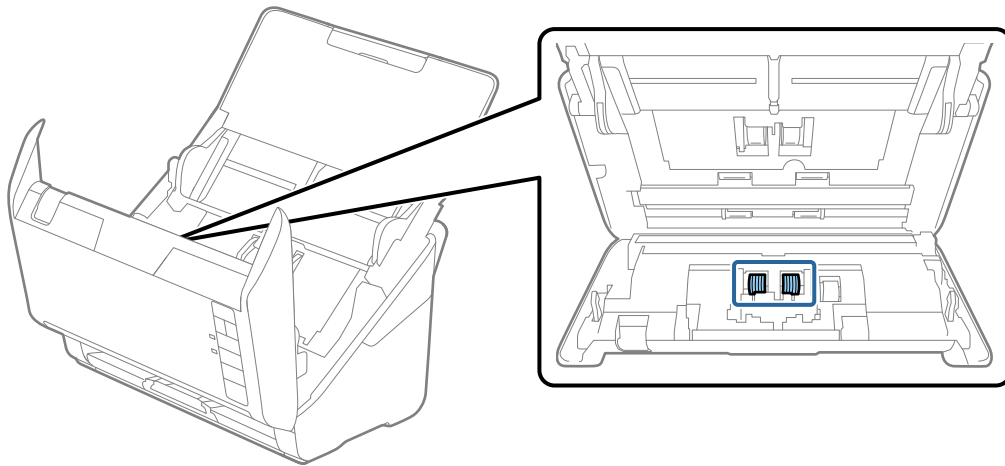


7. נגב את האבק או הלכלוך מגלגלת ההפרדה באמצעות ערכת ניקוי מקורית של Epson או מטלית רכה ולחה.

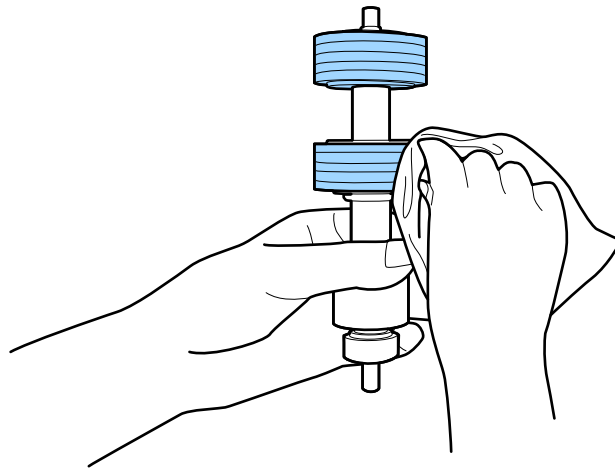**חשוב!**


השתמש רק בערכת ניקוי מקורית של Epson או במטלית רכה ולחה כדי לנקות את הגלגלת. שימוש במטלית יבשה עלול לגרום לנזק במשטח של הגלגלת.

תחזוקה

8. פתח את המכסה, ואז הסר את גלגלת ההרמה. למידע נוסף עיין בסעיף "החלפת ערכת מכלול הגלילים".

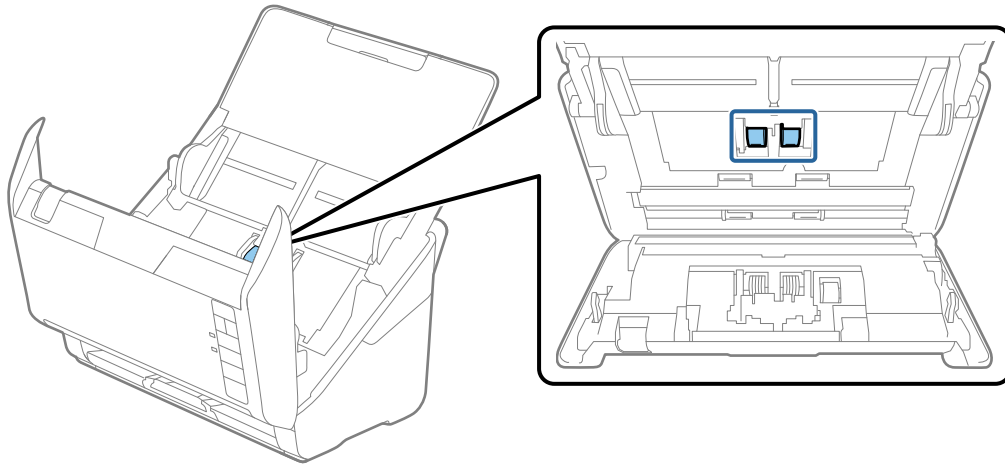

9. נגב את האבק או הלכלוך מגלגלת ההרמה באמצעות ערכת ניקוי מקורית של Epson או מטלית רכה ולחה.

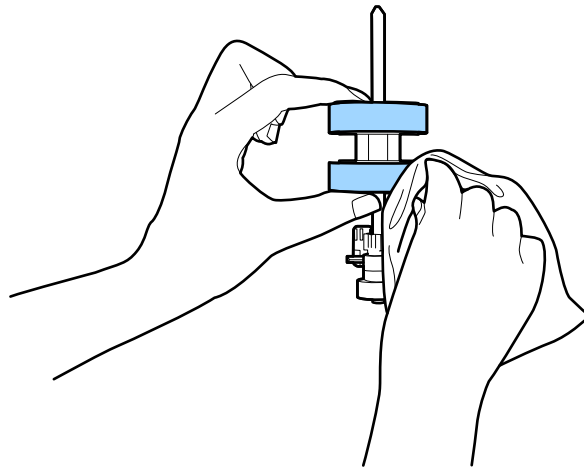





**חשוב!**

השתמש רק בערכת ניקוי מקורית של Epson או במטלית רכה ולחה כדי לנקות את הגלגלת. שימוש במטלית יבשה עלול לגרום לנזק במשטח של הגלגלת.

10. חבר את מתאם החשמל לשקע והדלק את הסורק.

## תחזוקה

1.1 לחץ על הלחצן  במשך שתי שניות לפחות בזמן פתיחת מכסה הסורק. הגלגלות בתחתית ינועו לרגע, ולאחר מכן הסורק יעבור למצב ניקוי. בכל פעם שתלחץ על הלחצן  הגלגלות יסתובבו קצת. לחץ על הלחצן  כמה פעמים כדי לסובב את הגלגלות. השתמש בערכת ניקוי מקורית של Epson או במטלית רכה ולחה כדי לנקות את הגלגלות בזמן שהן מסתובבות. חזור על הפעולה עד שהגלגלות יהיו נקיות.

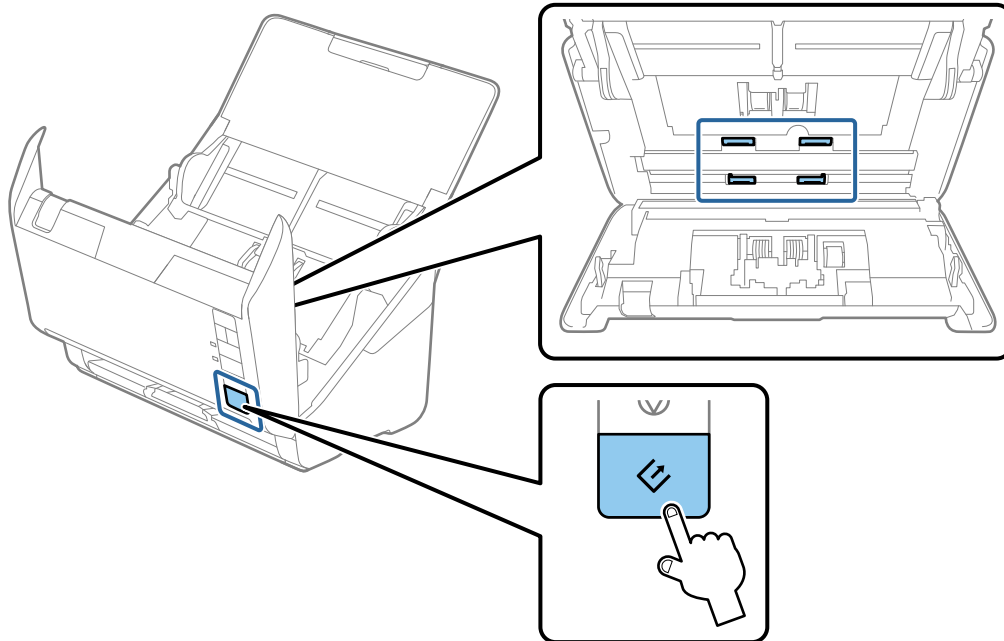

**⚠️ זהירות:**

היזהר שהידיים או השיער לא ייתפסו במנגנון בזמן שהגלגלות מסתובבות. הדבר יכול לגרום פציעה.

1.2 סגור את מכסה הסורק.

הסורק יוצא ממצב ניקוי.

מידע קשור


← "קודי ערכת ניקוי" בעמוד 17

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 97




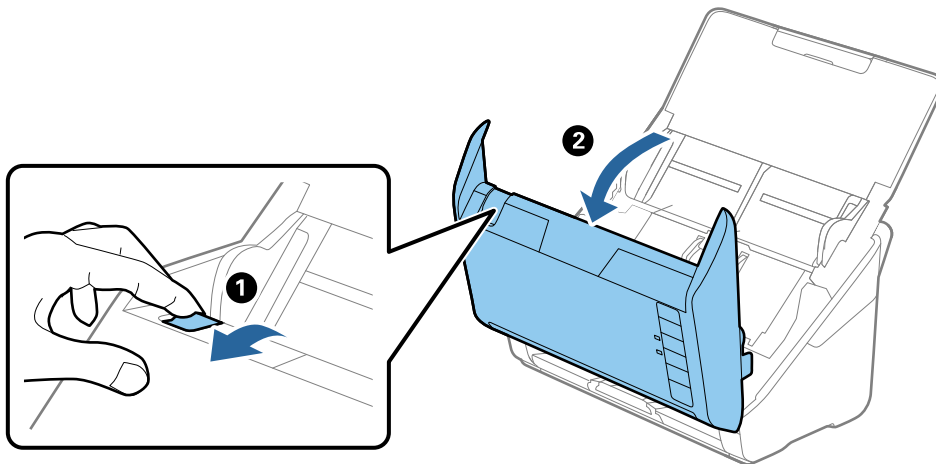
## החלפת ערכת מכלול הגלילים

יש להחליף את ערכת מכלול הגלילים (גליל האיסוף וגליל הפרדה) כאשר מספר הסריקות עול על מחזור החיים של הגלילים. כאשר הודעת ההחלפה מוצגת במחשב שלך, פעל על פי הצעדים הבאים כדי לבצע את ההחלפה.

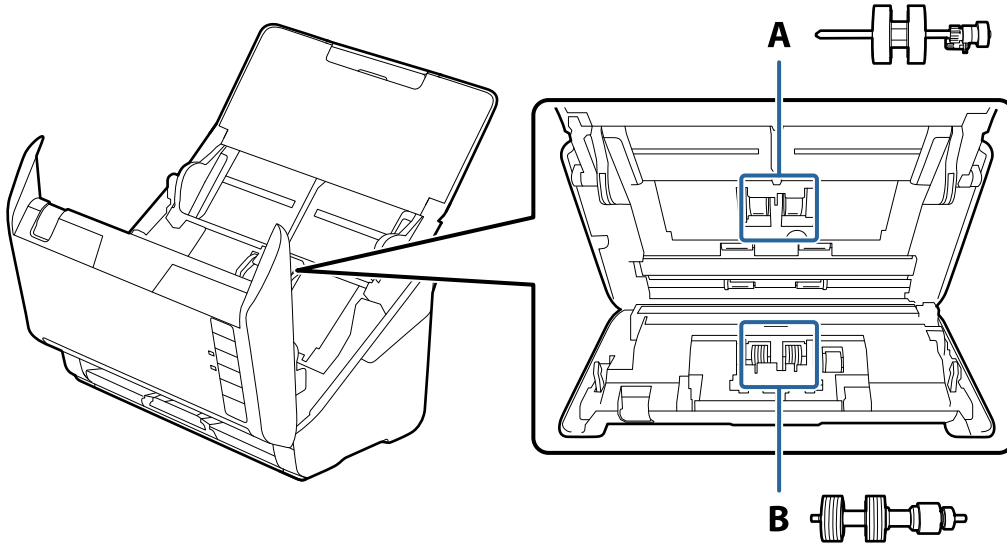


A: גליל איסוף, B: גליל הפרדה

1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את הסורק.
2. הוצא את תקע מתאם ז"ח מהסורק.
3. משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.




תחזוקה

4. פתח את מכסה גליל האיסוף, ואז החלק אותו והסר אותו.

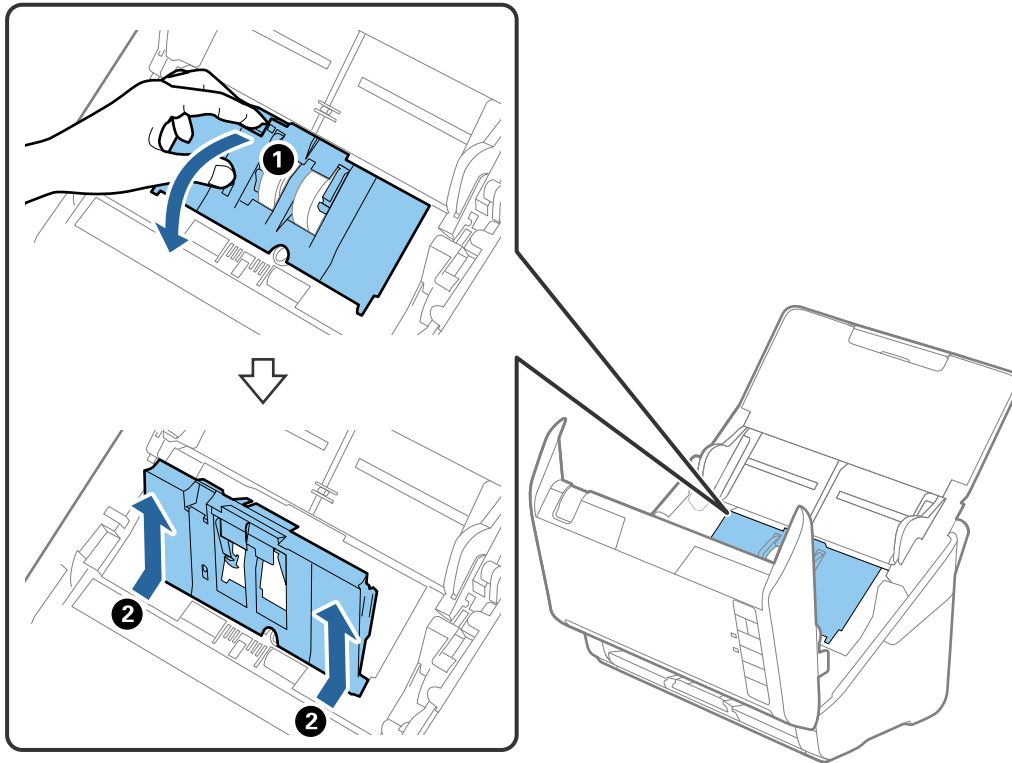

5. משוך כלפי מטה את האביזר של ציר הגליל, ואז החלק והסר את גלילי האיסוף המותקנים.

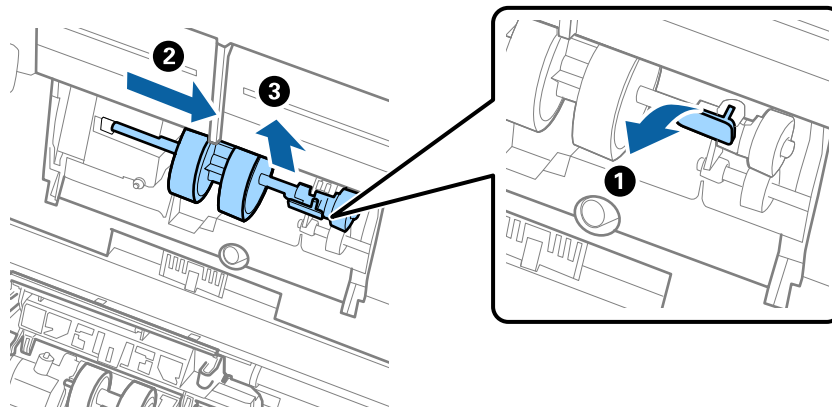


**חשוב!**


אל תמשוך את גליל האיסוף החוצה בכוח. הדבר עלול להזיק לפנים הסורק.

תחזוקה

6. תוך שאתה מחזיק את האביזר, החלק את גליל האיסוף החדשה שמאלה והכנס אותו לתוך החור שבגוף. לחץ על האביזר כדי לקבע אותו במקומו.

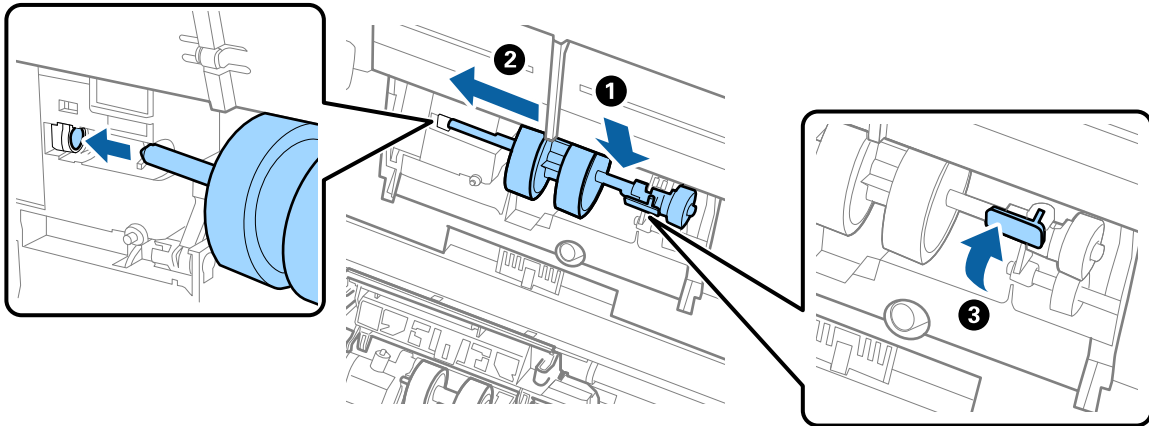


7. הנח את כסה מכסה גליל האיסוף בתוך החריץ והחלק אותו. סקור את המכסה היטב.

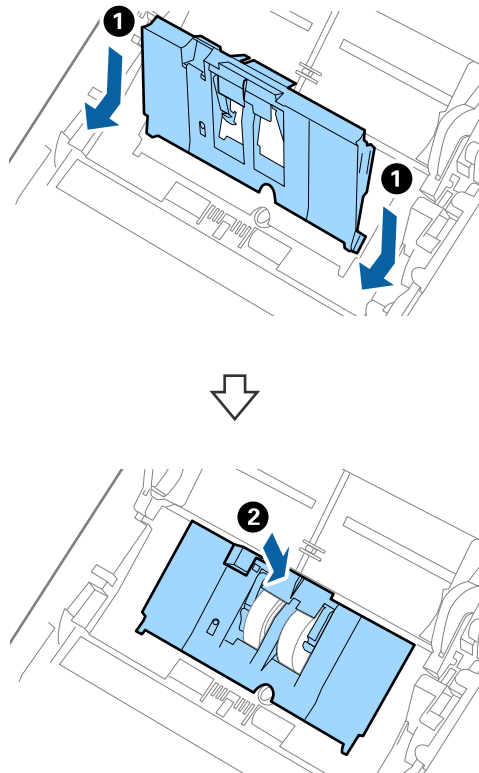


תחזוקה

**חשוב!**

- ❑ ודא שמכסה גליל האיסוף סגור בצורה נכונה.
- ❑ ודא שגלילי האיסוף הותקנו בצורה נכונה אם קשה לסגור את המכסה.
- ❑ אל תתקין את המכסה בזמן שהוא מורם.

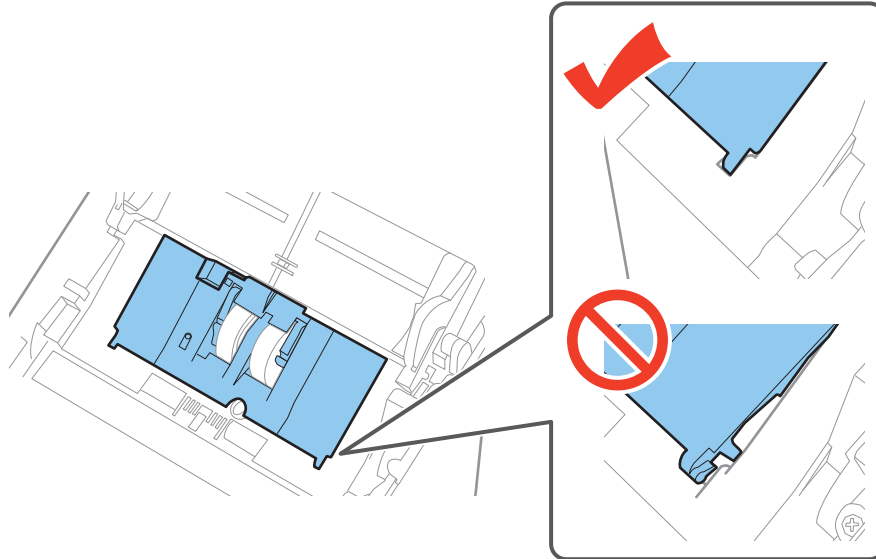


8. דחוף את הווים משני צידי מכסה גליל ההפרדה כדי לפתוח את המכסה.

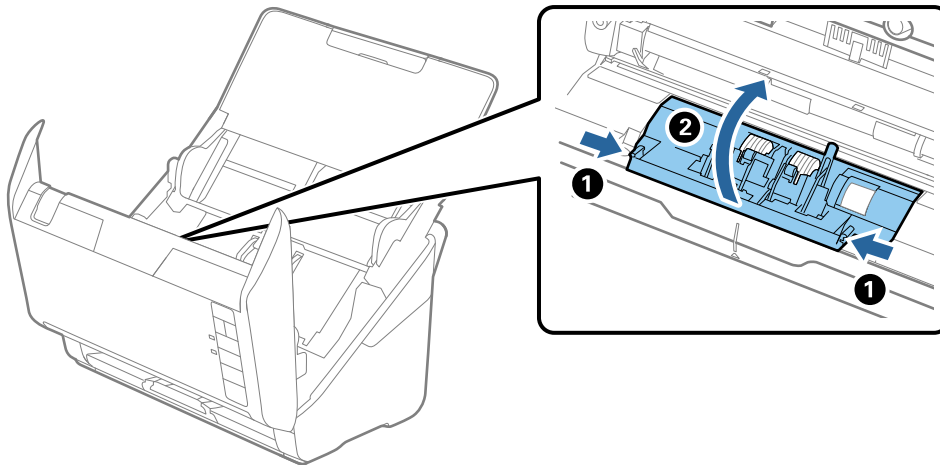


## תחזוקה

9. הרם את צידו השמאלי של גליל ההפרדה ואז החלק והסר את גלילי ההפרדה המותקנים.

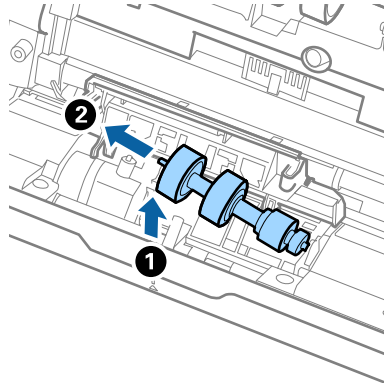

10. הכנס את ציר גליל ההפרדה החדשה לתוך החור בצד ימין ואז הורד את הגליל.

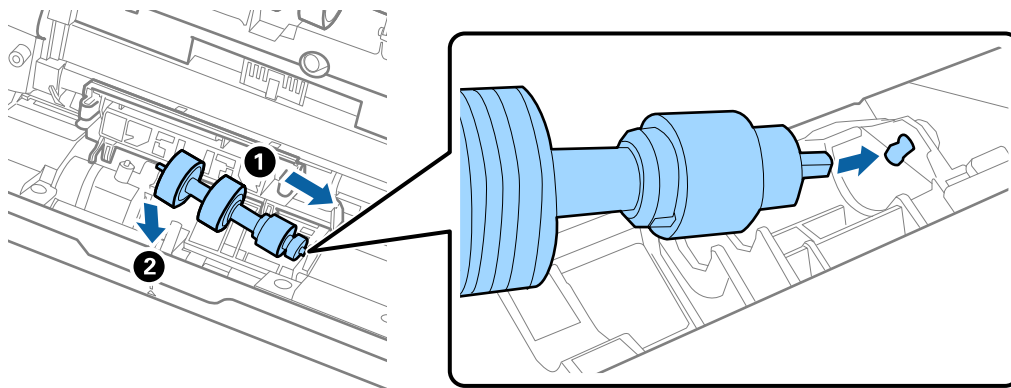

11. סגור את מכסה גליל ההפרדה.

**חשוב:** !

ודא שגלילי ההפרדה הותקנו בצורה נכונה אם קשה לסגור את המכסה.

12. סגור את מכסה הסורק.

13. תקע את מתאם הז"ח והדלק את הסורק.

14. אפס את מספר הסריקה באמצעות Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

יש לסלק את גליל האיסוף ואת גליל ההפרדה בהתאם לכללים ולתקנות של הרשות המקומית שלך. אין לפרק אותם.

מידע קשור

← "קודי ערכת מכלול גלילים" בעמוד 17

## איפוס מספר הסריקות

אפס את מספר הסריקות באמצעות Epson Scan 2 Utility אחרי החלפת ערכת מיכלול הגלילים.

1. הדלק את הסורק.

## תחזוקה

2. התחל Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

מסך התחל < אפליקציות < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


לחץ על כפתור 'התחל' ואז כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS X

בחר המשך < אפליקציות < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

3. לחץ על לשונית מונה.

4. לחץ איפוסערכת מיכלול הגלילים.

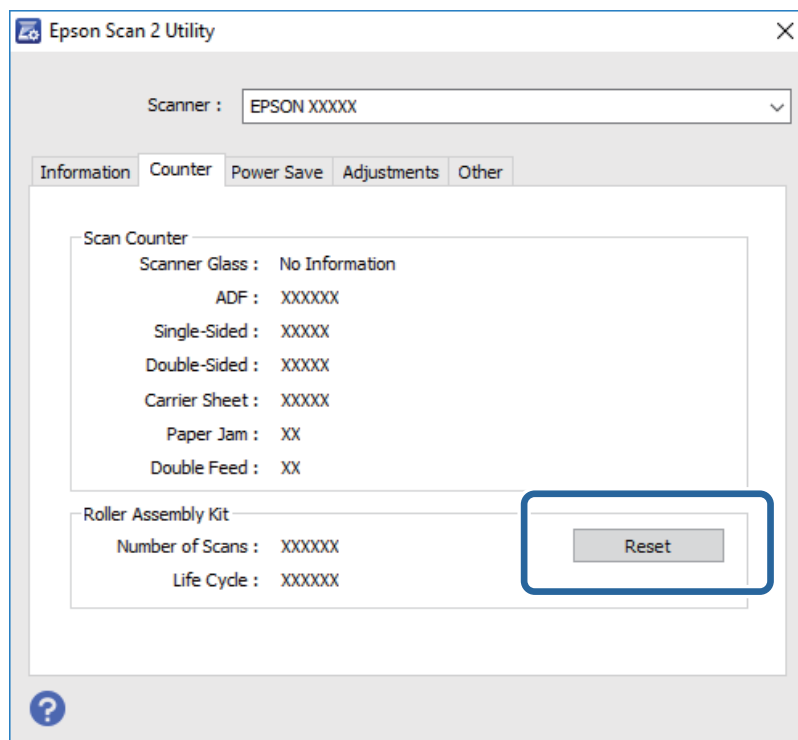

מידע קשור

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 97

## חסכון באנרגיה

תוכל לחסוך אנרגיה באמצעות מצב שינה או מצב כיבוי אוטומטי כאשר הסורק אינו מבצע פעולות. תוכל להגדיר את פרק הזמן שיחלוף לפני שהסורק ייכנס למצב שינה ויכבה את עצמו אוטומטית. כל הארכה תשפיע על יעילותו האנרגטית של המוצר. קח בחשבון את הסביבה לפני שתבצע שינויים כלשהם.

1. התחל Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 □

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

מסך התחל < אפליקציות < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □


לחץ על כפתור 'התחל' ואז כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS X □

בחר המשך < אפליקציות < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.


2. לחץ על לשונית חסכון בחשמל.


3. הגדר את שעות עצר לשינה (דקות) או את שעות עצר לכיבוי (דקות), ואז לחץ הגדר.

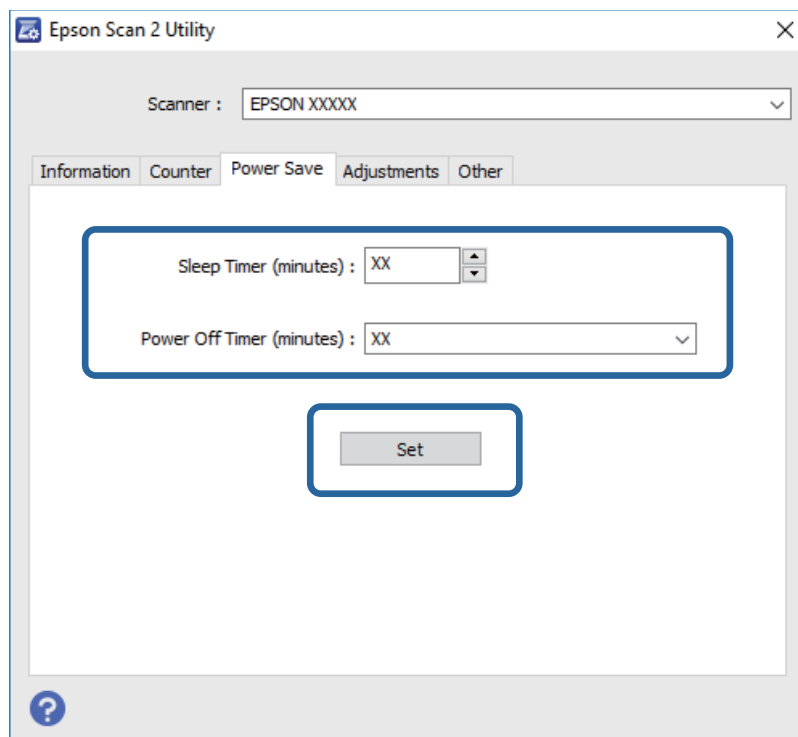

## העברת הסורק

כאשר אתה רוצה להעביר את הסורק או להזיז אותו כדי לבצע תיקונים, פעל על פי השלבים המובאים להלן כדי לארוז את הסורק.

1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את הסורק.
2. הוצא את תקע מתאם ז"ח מהסורק.
3. הסר את כבל ה-USB.
4. סגור את מגש הקלט ואת מגש הפלט.

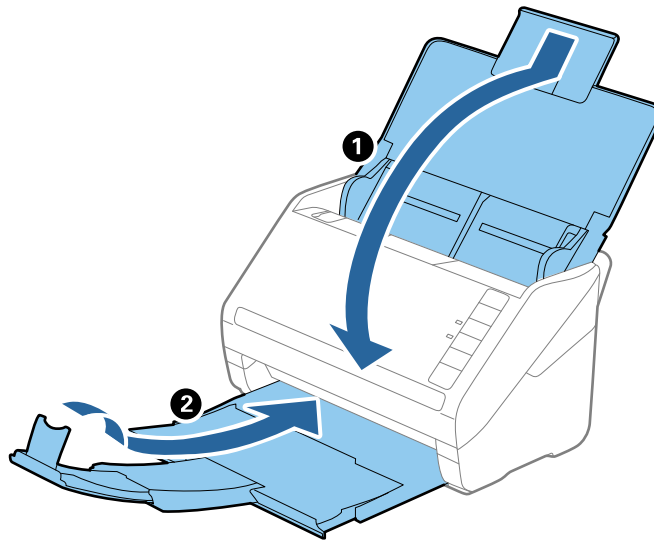

**חשוב!**

ודא שסגרת היטב את מגש הקלט; אחרת הוא עלול להינזק במהלך ההעברה.

5. צרף את חומרי האריזה שהגיעו עם הסורק, ואז חזור וארוז את הסורק באריזתו המקורית או בקופסה איתנה.

## עדכון אפליקציות וקושחה

אפשר שיהיה ביכולתך לאפס בעיות מסוימות ולשפר או להוסיף פונקציות באמצעות עדכון האפליקציות והקושחה. דאג להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של האפליקציות והקושחה.

1. ודא שהסורק והמחשב מחוברים, ושהמחשב מחובר לאינטרנט.
2. התחל EPSON Software Updater, ועדכן את האפליקציות או הקושחה.

לתשומת לבך:

אין תמיכה במערכות הפעלה Windows Server.



## תחזוקה

Windows 10 

לחץ על כפתור 'התחל' ובחר כל האפליקציות < Epson Software < EPSON Software < Updater.

Windows 8.1/Windows 8 

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם של החיפוש ולאחר מכן בחר את הסמן שהוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP 

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל התוכניות או תוכניות < Epson Software < EPSON Software < Updater.

Mac OS X 

בחר מאתר < המשך < אפליקציות < Epson Software < EPSON Software Updater.

 חשוב:

אל תכבה את המחשב או את הסורק בזמן העדכון.

לתשומת לבך:

אם אינך מוצא את האפליקציה שברצונך לעדכן ברשימה, לא תוכל לעדכן באמצעות EPSON Software Updater. חפש את הגרסאות העדכניות ביותר של האפליקציות באתר האינטרנט המקומי של Epson.

<http://www.epson.com>

## פתרון בעיות

### בעיות סורק

#### נוריות הסורק מצביעות על שגיאה

במידה ונוריות הסורק מצביעות על שגיאה, בדוק את הדברים הבאים.

- ודא שאין מסמכי מקור תקועים בסורק.
- בעת הזנת מסכי מקור רבים, פתח את מכסה ה-ADF והסר את מסמכי המקור. לאחר מכן, סגור את מכסה ה-ADF.
- ודא שמסה הסורק סגור.
- ודא שהסורק מחובר למחשב כראוי.
- ודא ש-Epson Scan 2 מותקן כראוי.
- אם עדכון הקושחה נכשל והסורק נכנס למצא שחזור, עדכן את הקושחה לפני שתשתמש שוב בחיבור USB.
- כבר את הסורק והדלק אותו שוב. אם הבעיה לא נפתרה, אפשר שיש תקלה בסורק או שיש להחליף את מקור האור ביחידת הסורק. צור קשר עם הסוכן שלך.

מידע קשור

- ← "אינדיקטורים של שגיאה" בעמוד 14
- ← "מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות" בעמוד 109

#### הסורק אינו נדלק

- ודא שמתאם זרם החילופין מחובר בצורה איתנה אל הסורק ואל המחשב.
- ודא ששקע החשמל תקין. הכנס לשקע החשמל התקן נוסף וודא שביכולתך להדליק אותו.

### בעיות בהתחלת הסריקה

#### לא ניתן להפעיל את Epson Scan 2

- ודא שהסורק מחובר למחשב כראוי.
- ודא שכבל ה-USB מחובר בצורה איתנה אל הסורק ואל המחשב.
- השתמש בכבל ה-USB שהגיע עם הסורק.
- אם אתה משתמש בסורק עם יחידת מימשק רשת, אנא ודא שכבל הרשת מחובר בצורה איתנה.

## פתרון בעיות

- ודא שהסורק דלוק.
- המתן עד שנורית המצב תפסיק להבהב - עדות לכך שהסורק מוכן לסרוק.
- חבר את הסורק ישירות אל יציאת ה-USB של המחשב. אפשר שהסורק לא יפעל בצורה נאותה כאשר הוא מחובר למחשב באמצעות מפצל USB אחד או יותר.
- אם אתה משתמש ביישום כלשהו תואם TWAIN, ודא שבחרת את הסורק הנכון כהגדרת הסורק או המקור.

## לחיצה על לחצן הסורק אינה מפעילה את האפליקציה הנכונה

- ודא שהסורק מחובר למחשב כהלכה.
- ודא ש-Epson Scan 2 ואפליקציות אחרות הותקנו בצורה נכונה.
- ודא ש-Windows Document Capture Pro (או Mac OS X Document Capture) (הותקנו בצורה נכונה).
- ודא שהוקצו ההגדרות הנכונות ללחצן הסורק ב-Windows Document Capture Pro (או Mac OS X Capture Document).

מידע קשור

← "סריקה באמצעות לחצן הסורק" בעמוד 63

## בעיות בהזנת נייר

### מוזנים מסמכי מקור רבים

- אם מוזנים מסמכי מקור רבים, פתח את מכסה הסורק והסר את מסמכי המקור. לאחר מכן, סגור את מכסה הסורק.
- אם מסמכי מקור מרובים מוזנים לעיתים קרובות, נסה את הפעולות הבאות.
- אם הטענת מסמכי מקור ללא תמיכה, עלול הסורק להזין מסמכי מקור רבים בבת אחת.
- נקה את הגלילים שבתוך הסורק.
- הפחת את מספר מסמכי המקור שאתה מניח בבת אחת.
- לחץ על כפתור ▶ כדי להאיט את מהירות הסריקה.
- הפעל את מצב הזנה אוטומטי בתוך Epson Scan 2, וסרוק את מסמכי המקור אחד.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92


← "סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחד (מצב הזנה אוטומטי)" בעמוד 64

פתרון בעיות


## הסרת מסמכי מקור תקועים מתוך הסורק

אם מסמך מקור נתקע בתוך הסורק, פעל בהתאם לצעדים הבאים כדי להסירו.

1. הסר את כל מסמכי המקור שנשארו במגש הקלט.
2. משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.

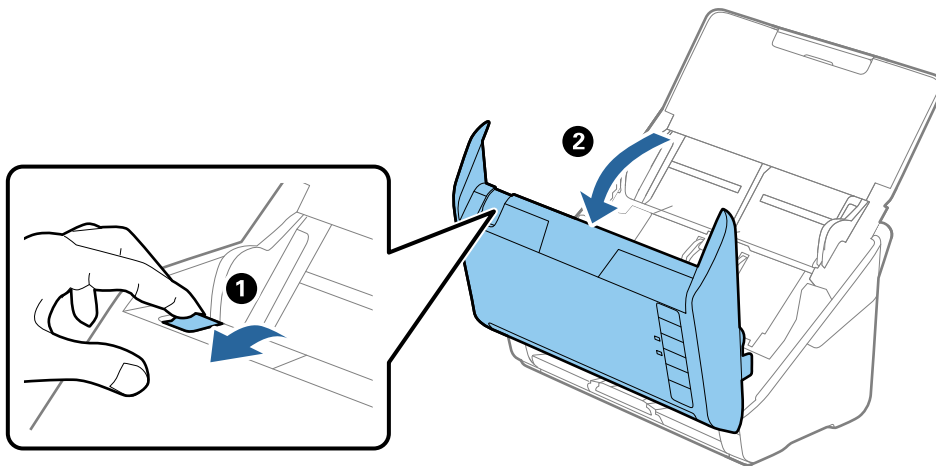


3. הסר בזהירות כל מסמך מקור שנשאר בתוך הסורק.

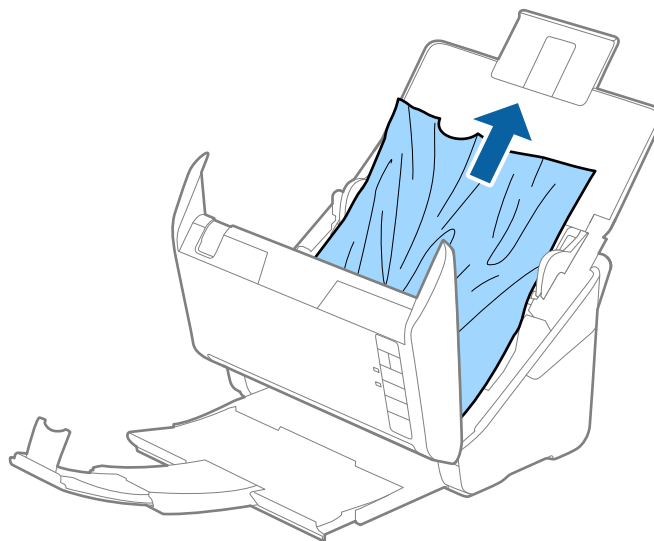

## פתרון בעיות

4. הסר בזהירות כל מסמך מקור תקוע מתוך מגש הפלט בכיוון החץ אם אין ביכולתך למשוך את מסמכי המקור ישירות כלפי מעלה.

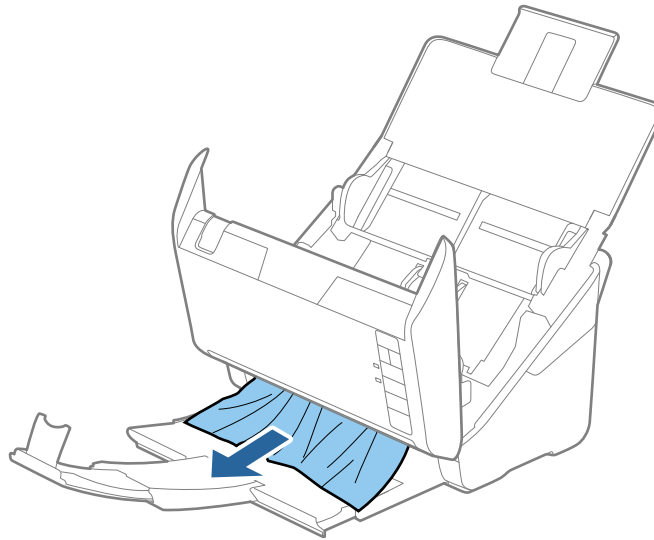


**חשוב:** 

ודא שלא נשאר ניר תקוע בתוך הסורק.

5. סגור את מכסה הסורק.

## מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות

אם מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות, נסה את הפתרונות הבאים.

- לחץ על כפתור  כדי להאיט את מהירות הסריקה.
- נקה את הגלילים שבתוך הסורק.
- אם מסמכי המקור שנפלטו נתקעים במגש הפלט, אחסן את מגש הפלט ואל תשתמש בו.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92

## מסמכי המקור מתלככים

נקה את פנים הסורק.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92

## פתרון בעיות

## מהירות הסריקה יורדת בעת סריקה רציפה

בעת סריקה רציפה באמצעות ה-ADF, מהירות הסריקה יורדת כדי למנוע התחממות-יתר שעלולה להזיק למנגנון הסריקה. עם זאת, תוכל להמשיך לסרוק.

על מנת לחזור אל מהירות הסריקה הרגילה, השאר את הסורק ללא פעולה במשך לפחות 30 דקות. מהירות הסריקה אינה חוזרת למצבה אפילו אם מכבים את הסורק.

## הסריקה אורכת זמן רב

כאשר הרזולוציה גבוהה, הסריקה עשויה לארוך זמן מה.

מחשבים בעלי יציאות USB 3.0 (סופר-מהירות) או USB 2.0 (מהירות גבוהה) יכולים לסרוק מהר יותר מאשר אלו המצוידים ביציאות USB 1.1. אם אתה משתמש ביציאת USB 3.0 או USB 2.0 עם הסורק, ודא שהיא עונה על דרישות המערכת.

בעת השימוש בתוכנת אבטחה, החרג את קובץ TWAIN.log מהניטור, או הגדר את קובץ TWAIN.log כמיועד לקריאה בלבד. למידע נוסף על הפונקציות של תוכנת האבטחה שלך, עיין בעזרה וכן הלאה שסופקו עם התוכנה. קובץ TWAIN.log נשמר במקומות הבאים.

:Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Users\ (user name) \AppData\Local\Temp\C

:Windows XP

Documents and Settings\ (user name) \Local Settings\Temp\C

## בעיות בתמונות הסרוקות

## קווים מופיעים בתוצאות הסריקה לאחר סריקה באמצעות ADF

נקה את ה-ADF.

אם יש לך לכוך על ה-ADF עשויים להופיע קווים בתמונה הסרוקה.

נקה את הלכוך שנדבק למקור.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 92

## איכות התמונה גסה

אם הרזולוציה נמוכה, נסה להגביר את הרזולוציה ולאחר מכן את הסריקה.

בתוך Epson Scan 2, התאם את התמונה תוך שימוש בפריטים בלשונית הגדרות מתקדמות ולאחר מכן, סרוק.

## פתרון בעיות

מידע קשור

← "הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה." בעמוד 57

← "תכונות התאמת תמונה" בעמוד 65

## הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה

בעת הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה, תוכל לשנות את יחס ההרחבה באמצעות תכונת התאמות ב-Epson Scan 2 Utility. תכונה זו זמינה רק עבור Windows.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility היא אפליקציה המגיעה עם Epson Scan 2.

1. התחל Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 10

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם של החיפוש ולאחר מכן בחר את הסמן שהוצג.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

לחץ על כפתור 'התחל' ואז כל התוכניות או תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

2. בחר את לשונית התאמות.

3. נצל את הרחבה/כיווץ כדי לשנות את יחס ההרחבה של תמונות סרוקות.

4. לחץ הגדר כדי להחיל את ההגדרות על הסורק.

## חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות

אפשר שהתמונות בגב מסמך המקור יופיעו בתמונה הסרוקה.

□ בתוך Epson Scan 2, בחר את לשונית הגדרות מתקדמות ואז התאם את בהירות.

אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם להגדרות בלשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה או הגדרות אחרות בלשונית הגדרות מתקדמות.

□ בתוך Epson Scan 2, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואז אפשרות תמונה &lt; שיפור טקסט.

מידע קשור

← "בהירות" בעמוד 69

ניתן לשנות את רמת הבהירות של כל התמונה.

← "שיפור טקסט" בעמוד 68

ניתן לחדד אותיות מטושטשות במקור. ניתן גם למזער אזורים לא אחידים ברקע.

## פתרון בעיות

## הטקסט מטושטש

- בתוך Epson Scan 2, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואז אפשרות תמונה < שיפור טקסט.
- בתוך Epson Scan 2, כאשר סוג תמונה בתוך לשונית הגדרות ראשיות הוגדרה למצב שחור-לבן, התאם סף בלשונית הגדרות מתקדמות. כאשר מעלים את ה-סף, השחור מתחזק.
- אם הרזולוציה נמוכה, נסה להגביר את הרזולוציה ולאחר מכן את הסריקה.

מידע קשור

← "שיפור טקסט" בעמוד 68

ניתן לחדד אותיות מטושטשות במקור. ניתן גם למזער אזורים לא אחידים ברקע.

← "סף" בעמוד 70

תוכל להתאים את הגבול עבור קובץ מונוכרום בינרי (שחור לבן). אם מעלים את הסף, שטח הצבע השחור גדל. אם מורידים את הסף, שטח הצבע הלבן גדל.

← "הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה." בעמוד 57

## מופיעות תבניות מוארה (צלליות דמויות רשת)

- אם המקור הוא מסמך מודפס, ייתכן שיופיעו תבניות מוארה (צלליות דמויות רשת) בתמונה הסרוקה.
- בכרטיסייה הגדרות מתקדמות ב- Epson Scan 2, בחר באפשרות תיקון סריקה.



□ שנה את הרזולוציה ונסה לסרוק שוב.

מידע קשור

← "תיקון סריקה" בעמוד 67

תוכל להסיר דפוסי moiré (צללים דמויי-רשת) המופיעים כאשר סורקים דברי דפוס כגון כתבי עת.

← "הגדרת רזולוציה שמתאימה למטרת הסריקה." בעמוד 57

## קצה מסמך המקור לא נסרק כאשר בוצע זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור

- בתוך Epson Scan 2, בחר את לשונית הגדרות ראשיות ואז בחר גודל מסמך < הגדרות. בחלון הגדרות גודל המסמך התאם חתוך שוליים עבור גודל "אוטו".
- בהתאם למסמך המקור, אפשר שזיהוי שטח קובץ המקור לא יזוהה נכונה בעת השימוש בתכונת איתור אוטומטי. בחר את גודל מסמך המקור הנכון מתוך רשימת גודל מסמך.

לתשומת לבך:

אם גודל מסמך המקור שברצונך לסרוק אינו נמצא ברשימה, בחר התאמה אישית, ואז צור את הגודל באופן ידני.



## פתרון בעיות

## טקסט אינו מזוהה נכונה כאשר שומרים אותו בתור PDF ניתן לחיפוש

- בחלון אפשרויות של פורמט תמונה בתוך Epson Scan 2, ודא שהאפשרות שפת טקסט הוגדרה בצורה נכונה בלשונית טקסט.
- ודא שהמקור הונח בצורה נכונה.
- יש להשתמש במקור בעל כתב ברור. זיהוי הכתב עשוי להשתבש עבור הסוגים הבאים של מסמכי מקור.
  - מסמכי מקור שהועתקו מספר פעמים
  - מסמכי מקור שהתקבלו באמצעות הפקס (ברזולוציות נמוכות)
  - מסמכי מקור שבהם המרווח בין אותיות או המרווח בין שורות קטן מדי
  - מסמכי מקור בעלי שורות או הדגשה בקו תחתון על פני הטקסט
  - מסמכי מקור עם כתב יד
  - מסמכי מקור עם קפלים או קמטים
- בתוך Epson Scan 2, כאשר סוג תמונה בתוך לשונית הגדרות ראשיות הוגדרה למצב שחור-לבן, התאם סף בלשונית הגדרות מתקדמות. כאשר אתה מעלה את סף, השטח של הצבע השחור הופך לגדול יותר.
- בתוך Epson Scan 2, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואז אפשרות תמונה < שיפור טקסט.

מידע קשור

← "שמירה כ-PDF ניתן לחיפוש" בעמוד 72

← "שיפור טקסט" בעמוד 68

ניתן לחדד אותיות מטושטשות במקור. ניתן גם למזער אזורים לא אחידים ברקע.

← "סף" בעמוד 70

תוכל להתאים את הגבול עבור קובץ מונוכרום בינרי (שחור לבן). אם מעלים את הסף, שטח הצבע השחור גדל. אם מורידים את הסף, שטח הצבע הלבן גדל.

## לא ניתן לפתור בעיות בתמונה סרוקה

אם ניסית את כל הפתרונות והבעיה לא נפתרה, אפס את הגדרות Epson Scan 2 באמצעות Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility היא אפליקציה המגיעה עם Epson Scan 2.

1. התחל Epson Scan 2 Utility.

 Windows 10

לחץ על כפתור 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות &lt; EPSON &lt; Epson Scan 2 Utility.

 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם של החיפוש ולאחר מכן בחר את הסמן שהוצג.

## פתרון בעיות

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
 לחץ על כפתור 'התחל' ואז כל התוכניות או תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS X

בחר המשך < אפליקציות < Epson Software < Epson Scan 2 Utility.

2. בחר את לשונית אחר.

3. לחץ איפוס.

לתשומת לבך:

אם האתחול אינו פותר את הבעיה, הסר את Epson Scan 2 והתקן מחדש.

## הסרה והתקנה של אפליקציות

### הסרת ההתקנה של האפליקציה שלך

אפשר שיהיה עליך להסיר ואז לחזור ולהתקין את האפליקציות שלך על מנת לפתור בעיות מסוימות או כאשר אתה משדרג את מערכת ההפעלה שלך. כנס אל המחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב יבקש ממך לעשות זאת.

### הסרת האפליקציה שלך עבור Windows

1. צא מכל האפליקציות הפועלות.

2. נתק את הסורק מהמחשב.

3. פתח את לוח הבקרה:

Windows 10

לחץ לחיצה ימנית על כפתור 'התחל' או לחץ והחזק אותו, ואז בחר לוח בקרה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

לחץ על כפתור 'התחל' ובחר לוח בקרה.

4. פתח הסר התקנה של תוכנית (או הוסף או הסר תוכניות):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

בחר הסר התקנת תוכנית בתוכניות.

## פתרון בעיות

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □  
לחץ הוסף או הסר תוכניות.

5. בחר את האפליקציה שברצונך להסיר.

6. הסר את התקנת האפליקציות:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows  
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server  
2008

לחץ הסר התקנה/שינוי או הסר התקנה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □  
לחץ שנה/הסר או הסר.

לתשומת לבך:

אם מוצג חלון הבקרה של חשבון המשתמש, לחץ 'המשך'.

7. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

לתשומת לבך:

אפשר שתוצג הודעה המעודדת אותך להפעיל מחדש את המחשב של. אם היא מוצגת, ודא שבחרת אני רוצה להפעיל מחדש את המחשב שלי עתה ואז לחץ סיים.

## הסרת האפליקציות שלך במערכת הפעלה Mac OS X


לתשומת לבך:

ודא שהתקנת את *EPSON Software Updater*.

1. הורד את תוכנת הסרת ההתקנה באמצעות *EPSON Software Updater*.

מרגע שהורדת את תוכנת הסרת ההתקנה, אין צורך להוריד אותה שוב בכל פעם שאתה מסיר את האפליקציה.

2. נתק את הסורק מהמחשב.

3. על מנת להסיר את מנהל ההתקן של הסורק, בחר העדפות מערכת מתפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז הסר את הסורק מרשימת הסורקים.

4. צא מכל האפליקציות הפועלות.

5. בחר מאתר < המשך < אפליקציות < **Epson Software** < תוכנת הסרת התקנה.

6. בחר את האפליקציה שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על 'הסר התקנה'.

 חשוב:

תוכנת 'הסרת ההתקנה' מסירה את כל מנהלי ההתקן עבור סורקי *Epson* הנמצאים במחשב. אם אתה משתמש בכמה סורקים של *Epson* ואתה רק רוצה למחוק כמה ממנהלי ההתקנים, מחק תחילה את כולם, ולאחר מכן התקן שוב את מנהלי ההתקן הדרושים עבור הסורקים.

## פתרון בעיות

## לתשומת לבך:

אם אינך מוצא את האפליקציה שברצונך לעדכן ברשימת האפליקציות, לא תוכל להסיר את ההתקנה באמצעות תוכנת הסרת ההתקנה. במצב זה, בחר מאתר < המשך < אפליקציות < Epson Software, בחר את האפליקציה שברצונך להסיר, ולאחר מכן גרור אותה אל סמל האשפה.

## התקנת האפליקציות שלך

פעל על פי הצעדים הבאים על מנת להתקין את האפליקציות הדרושות.

## לתשומת לבך:

☐ כנס אל המחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב יבקש ממך לעשות זאת.

☐ בעת התקנה חוזרת של אפליקציות, יש להסיר אותן תחילה.

1. צא מכל האפליקציות הפועלות.

2. בעת התקנה של Epson Scan 2, נתק זמנית את הסורק ואת המחשב.

## לתשומת לבך:

אל תחבר את הסורק והמחשב לפני שקיבלת הוראה לעשות זאת.

3. התקן את האפליקציה ופעל בהתאם להוראות המובאות באתר האינטרנט שלהלן.

<http://epson.sn>

## לתשומת לבך:

במערכת הפעלה Windows תוכל להשתמש בדיסק התוכנה שהגיע עם הסורק.

## מפרט טכני

## מפרט כללי עבור הסורק

לתשומת לבך:  
המפרט נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

מזין גליונות, סורק צבע דו-צדדי במעבר אחד	סוג הסורק
CIS	התקן פוטואלקטרי
5, 100x9, 300 ברזולוציה של dpi 600 2, 550x64, 500 ברזולוציה של dpi 300	פיקסלים אפקטיביים
נורית RGB	מקור אור
dpi 600 (סריקה ראשית) dpi 600 (סריקה משנית)	רזולוציית סריקה
50 עד dpi 1200 (בשיעורי תיסוף של 1 dpi) <sup>1*</sup>	רזולוציית פלט
מקסימום: 096, 215.9x6 מ"מ (8.5x240 אינצ'ים) מינימום: 50.8x50.8 מ"מ (2x2 אינצ'ים)	גודל מסמך
טעינה כשהפנים כלפי מטה	קלט נייר
פליטה כשהפנים כלפי מטה	פלט נייר
100 גליונות נייר במשקל 80 גרם	קיבולת נייר
צבע <input type="checkbox"/> 30 ביטים לכל פיקסל פנימי (10 ביטים לכל פיקסל לכל צבע פנימי) <input type="checkbox"/> 24 ביטים לכל פיקסל חיצוני (8 ביטים לכל פיקסל לכל צבע חיצוני) גווני אפור <input type="checkbox"/> 10 ביטים לפיקסל פנימי <input type="checkbox"/> 8 ביטים לפיקסל חיצוני שחור לבן <input type="checkbox"/> 10 ביטים לפיקסל פנימי <input type="checkbox"/> 1 ביט לפיקסל חיצוני	עומק צבע
USB סופר-ספיד Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (אופציונאלי)	ממשק <sup>2*</sup>

## מפרט טכני

- 1\* 50 עד 300 dpi (393.8 עד 50), 461.0 מ"מ (15.5 עד 215 אינצ'ים) (לאורך), 50 עד 200 dpi (5 עד 7.9 אינצ'ים) (רוחב): 296 מ"מ (11.7 אינצ'ים)  
 (215 עד 240 אינצ'ים) (לאורך)  
 2\* לא ניתן להשתמש בחיבור USB ובחיבור רשת בעת ובעונה אחת.

## מפרטי ממדים

ממדים*	רוחב: 296 מ"מ (11.7 אינצ'ים) עומק: 169 מ"מ (6.7 אינצ'ים) גובה: 176 מ"מ (6.9 אינצ'ים)
משקל	בערך 3.7 ק"ג (8.2 ליברות)

\* ללא חלקים בולטים.

## מפרט חשמלי

## מפרט חשמלי של הסורק

מתח מדורג עבור אספקת חשמל נכנסת זרם ישר.	DC 24 V
דירוג זרם ישר נכנס.	A 2
צריכת חשמל	חיבור USB <input type="checkbox"/> בעת פעולה: בערך 17 W <input type="checkbox"/> במצב כוונות: בערך 9.2 W <input type="checkbox"/> במצב שינה: בערך 1.2 W <input type="checkbox"/> במצב כבוי: בערך 0.1 W

## מפרט חשמלי עבור מתאם ז"ח

דגם	A471H (ז"ח 100 ל-240 V) A472E (ז"ח 220 ל-240 V)
דירוג זרם נכנס	A 1.2
דירוג טווח תדרים	50 עד 60 Hz
דירוג הספק המתח היוצא	DC 24 V

## מפרט טכני

A 2	דירוג זרם יוצא
-----	----------------

## מפרט סביבתי

5 עד 35°C (41 עד 95°F)	בזמן פעולה	טמפרטורה
-25 עד 60°C (-13 עד 140°F)	בזמן אחסון	
15 עד 80% (ללא התעבות)	בזמן פעולה	לחות
15 עד 85% (ללא התעבות)	בזמן אחסון	
תנאי משרד או בית רגילים. הימנע מתפעול הסורק באור שמש ישיר, בסמוך למקור אור חזק או בתנאי אבק קיצוניים.		תנאים תפעוליים

## מפרט תחנת העגינה של הסורק השטוח

USB במהירות גבוהה	ממשק	
DC 24 V	מתח מדורג עבור אספקת חשמל נכנסת זרם ישר.	
רוחב: 300 מ"מ (11.8 אינצ'ים) עומק: 481 מ"מ (18.9 אינצ'ים) גובה: 245 מ"מ (9.6 אינצ'ים) מורכב בשילוב עם סורק הזנת הגליונות והסורק השטוח	ממדים	
בערך 1.1 ק"ג (2.4 ליברות)	משקל	
10 עד 35°C (50 עד 95°F)	בזמן פעולה	טמפרטורה
-20 עד 60°C (-4 עד 140°F)	בזמן אחסון	
20 עד 80% (ללא התעבות)	בזמן פעולה	לחות
20 עד 85% (ללא התעבות)	בזמן אחסון	

## דרישות מערכת

<p>(bit-64 ,Windows 10 (32-bit          (bit-64 ,Windows 8.1 (32-bit          (bit-64 ,Windows 8 (32-bit          (bit-64 ,Windows 7 (32-bit          (bit-64 ,Windows Vista (32-bit          Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2          Windows XP (32-bit) Service Pack 3          Windows Server 2012 R2          Windows Server 2012          Windows Server 2008 R2          (bit-64 ,Windows Server 2008 (32-bit          (bit-64 ,Windows Server 2003 R2 (32-bit          bit) Service Pack 2-64 ,Windows Server 2003 (32-bit</p>	<p>Windows</p>
<p>Mac OS X v10.11.x          Mac OS X v10.10.x          Mac OS X v10.9.x          Mac OS X v10.8.x          Mac OS X v10.7.x          Mac OS X v10.6.8</p>	<p>Mac OS X <sup>1*</sup>, <sup>2*</sup></p>

1\* אין תמיכה במיתוג משתמש מהיר במערכת הפעלה Mac OS X או מאוחרת ממנה.

2\* אין תמיכה במערכת הקבצים של UNIX (UFS) עבור Mac OS X.



## תקנים ואישורים

---

### תקנים ואישורים עבור דגמים אירופיים

מוצר ומתאם ז"ח

הדגמים הבאים מסומנים ב-CE והם תואמים לכל ההוראות הרלוונטיות של ה-EU. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט שלהלן, כדי לגשת להצהרת התאימות המלאה המכילה התייחסות להוראות ולתקנים מתואמים עליהם מבוססת הצהרת התאימות.

<http://www.epson.eu/conformity>

J381A

A472E ,A471H

אופציית תחנת עגינת סורק שטוח

הדגם הבא מסומן ב-CE והם תואמים לכל ההוראות הרלוונטיות של ה-EU. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט שלהלן, כדי לגשת להצהרת התאימות המלאה המכילה התייחסות להוראות ולתקנים מתואמים עליהם מבוססת הצהרת התאימות.

<http://www.epson.eu/conformity>

J381FBSD

# היכן מקבלים עזרה

## אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זקוק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתובת להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועבור אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי ההתקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (אירופה)

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

## יצירת קשר עם התמיכה של Epson

### לפני יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיות בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזור שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו קנית את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יוכלו לעזור לך במהירות רבה הרבה יותר אם תתן להם את המידע להלן:

המספר הסידורי של המוצר

(תווית המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר)

דגם המוצר

גרסת התוכנה של המוצר

(לחץ על **About**, **Version Info**, או לחצן דומה הנמצא בתכנת המוצר)

מותג המחשב שלך והדגם שלו

שם מערכת ההפעלה של המחשב שלך והגרסה שלה

שמות וגרסאות של יישומי התכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

לתשומת לבך:

יתכן שנתוני רשימת החיוג של הגדרות הפקס ו/או הגדרות הרשת שלך שמורים בזיכרון של המוצר, תלוי באיזה מוצר מדובר. הנתונים ו/או ההגדרות יכולים לאבוד בגלל תקלה במוצר או תיקון בו. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם, על גיבוי נתונים או על ההגדרות או על כל שילוב של שלושתם אפילו במהלך תקופת האחריות. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנהל רשימות שלהם.

### עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document.

היכן מקבלים עזרה

## עזרה למשתמשים בסינגפור

אלה מקורות המידע, התמיכה והשירותים הזמינים מ-Epson Singapore:

אינטרנט

<http://www.epson.com.sg>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות, שאלות ותשובות מכירות ותמיכה טכנית דרך הדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

מוקד התמיכה של Epson

מספר חינם: 800-120-5564

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.

שאלות בקשר לשימוש במוצרים או פתרון בעיות

שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

## עזרה למשתמשים בתאילנד

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.th>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

התמיכה הטלפונית של Epson

טלפון: 66-2685-9899

דוא"ל: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

צוות התמיכה הטלפונית שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים:

שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.

שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.

שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות.

## עזרה למשתמשים בווייטנאם

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

התמיכה הטלפונית של Epson

טלפון (הו צ'י מין סיטי): 84-8-823-9239

## היכן מקבלים עזרה

טלפון (האנוי סיטי): 84-4-3978-4785 , 84-4-3978-4775

מרכז השירות של Epson  
65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.  
29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

## עזרה למשתמשים באינדונזיה

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.id>

מידע על מפרטי מוצרים, מנהלי התקנים להורדה

שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

הטלפון האדום של Epson

טלפון: 62-1500-766

פקס: 62-21-808-66-799

צוות התמיכה הטלפונית שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון או הפקס:

שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

תמיכה טכנית

מרכז השירות של Epson

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דוא"ל
ג'קרטה DKI	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson- indonesia.co.id
צפון סומטרה	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/420660 91 mdn-technical@epson- indonesia.co.id
מערב ג'אווה	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A- BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson- indonesia.co.id
די יוגיאקרטה	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson- indonesia.co.id

## היכן מקבלים עזרה

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דוא"ל
מזרח ג'אווה	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 - 118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson- indonesia.co.id
דרום סולוסי	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson- indonesia.co.id
מערב קלימנטן	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak- technical@epson- indonesia.co.id
פקנברו	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson- indonesia.co.id
ג'קרטה DKI	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson- indonesia.co.id
מזרח ג'אווה	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson- indonesia.co.id
באנטן	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson- indonesia.co.id
מרכז ג'אווה	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson- indonesia.co.id
מזרח קלימנטן	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson- indonesia.co.id
דרום סומטרה	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson- indonesia.co.id

## היכן מקבלים עזרה

מחוז	שם החברה	כתובת	טלפון דוא"ל
מזרח ג'אווה	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson- indonesia.co.id jmr-technical@epson- indonesia.co.id
צפון סולוסי	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

עבור ערים נוספות שלא מפורטת ברשימה זו, התקשר לתמיכה הטכנית במספר: 08071137766.

## עזרה למשתמשים במלזיה

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.my>

מידע על מפרטי מוצרים, מנהלי התקנים להורדה

שאלות נפוצות, שאילתות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

המוקד הטלפוני של Epson

טלפון: +60 1800-8-17349

שאילתות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.

שאילתות בנושא שירותי תיקונים ואחריות

משרד ראשי

טלפון: 603-56288288

פקס: 603-5628 8388/603-5621 2088

## עזרה למשתמשים בהודו

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.in>

## היכן מקבלים עזרה

מידע על מפרטי מוצרים, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

### תמיכה טלפונית

☐ שירות, מידע על מוצרים והזמנת חומרים מתכלים (קווי BSNL)

מספר חינם: 18004250011

זמין בין 09:00-18:00, בימי שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

☐ שירות (משתמשי CDMA ומכשירים ניידים)

מספר חינם: 186030001600

זמין בין 09:00-18:00, בימי שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

## עזרה למשתמשים בפיליפינים

כדי לקבל תמיכה טכנית, כמו גם שירותים לאחר המכירות, המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Philippines Corporation במספרי הטלפון והפקס ובכתובת הדואר האלקטרוני הבאים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.ph>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

שירות לקוחות Epson Philippines

מספר חינם (PLDT): 1800-1069-37766

מספר חינם (דיגיטלי): 1800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

אתר אינטרנט: <http://customercare.epson.com.ph>

דוא"ל: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

צוות שירות הלקוחות שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

☐ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

☐ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.

☐ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות.

Epson Philippines Corporation

מספר ראשי: +632-706-2609

פקס: +632-706-2665