



DS-410

Setup Guide




© 2017 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX
413396600

1

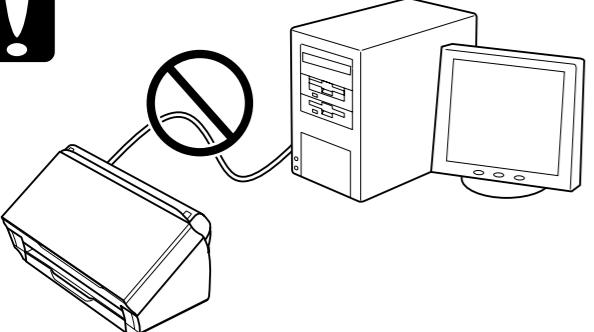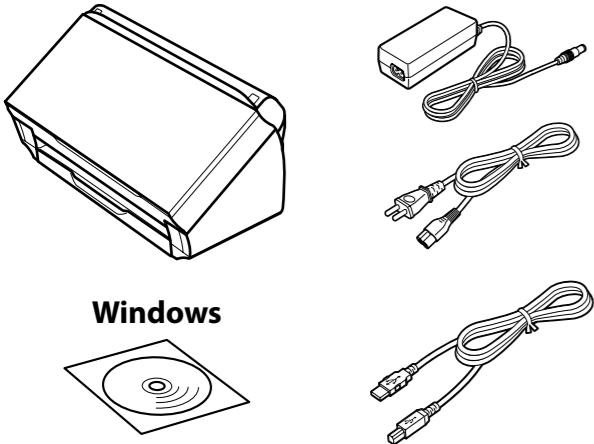


EN	Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
TR	Bunun yapılması talimatlarda gösterilmemişti sürece bir USB kablosu bağlamayın.
EL	Μη συνδέσετε ένα καλώδιο USB εκτός κι αν σας έχουν δοθεί οδηγίες γι' αυτό.
SL	Kabel USB priključite le, če ste k temu pozvani.
HR	Ne spajajte USB kabel osim ako upute tako ne nalažu.
MK	Не поврзујте USB кабел, освен ако не ви е нагласено да го сторите тоа.
SR	Ne povezujte USB kabl ako ne dobijete uputstvo da to uradite.
RU	Не подключайт кабель USB, не получив соответствующих инструкций.
UK	Не підключайте USB-кабель, якщо це не вказано в інструкції.
KK	Басқаша нұсқау берілмесе, USB кабелін жалғамаңыз.


2

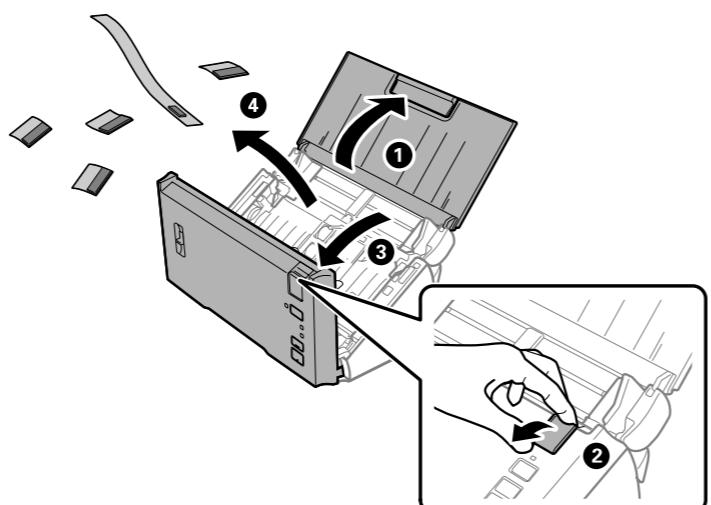

3

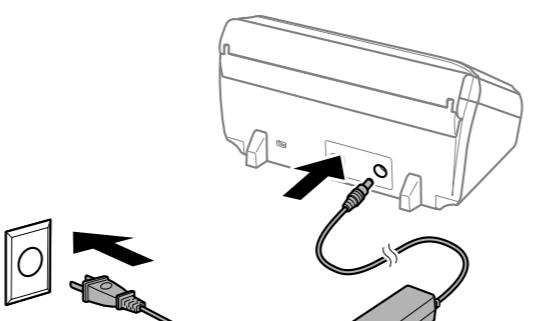


4

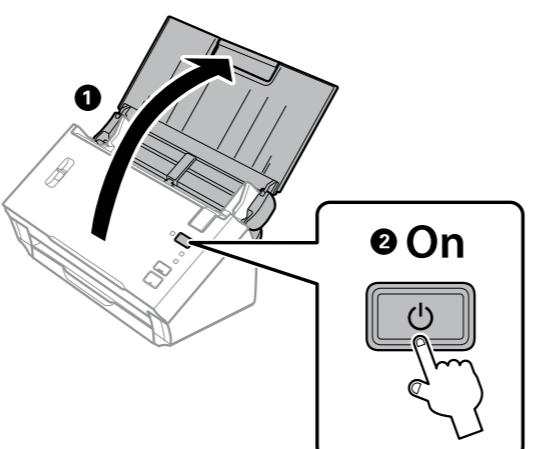

5


Windows

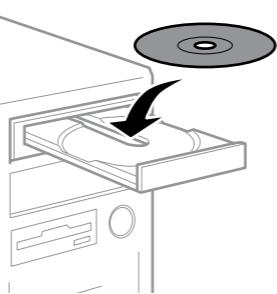

EN	If a Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
TR	Bir Güvenlik Duvarı uyarısı ekrana gelirse Epson uygulamaları için erişim izni verin.
EL	Αν εμφανιστεί ειδοποίηση του Τείχους προστασίας, να επιτρέπεται η πρόσβαση σε εφαρμογές Epson.
SL	Če se prikaže opozorilo požarnega zidu, dovolite dostop za aplikacije Epson.
HR	Ako se pojavi upozorenje o vatrozidu, dozvolite pristup za Epson aplikacije.
MK	Ако се појави предупредување за заштитен сид, дозволете пристап за апликациите на Epson.
SR	Ako se pojavi upozorenje zaštitnog zida, dozvolite pristup Epson aplikacijama.
RU	При появлении предупреждения брандмауэра разрешите доступ к Epson приложениям.
UK	Якщо з'явиться попередження брандмауера, надайте доступ програмам Epson.
KK	Егер брандмауэр ескерту сигналы пайда болса, Epson қолданбаларына қатынасты қосыңыз.


Windows (No CD/DVD drive)

Mac OS

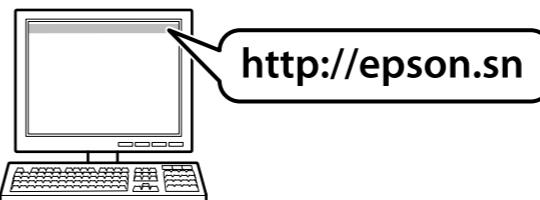

EN	Visit the website to start the setup process and install the software.
TR	Kurulum işlemini başlatmak ve yazılımı yüklemek için websitesini ziyaret edin.
EL	Επισκεφτείτε τον ιστότοπο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης και να εγκαταστήσετε το λογισμικό.
SL	Obiščite spletno mesto, da začnete postopek namestitve in namestite programsko opremo.
HR	Posjetite web-mjesto kako biste započeli postavljanje i instalirali softver.
MK	Посетете ја веб-страницата за да започнете со процесот на поставување и да го инсталirate софтверот.
SR	Posetite veb-sajt da biste započeli postupak podešavanja i instalirali softver.
RU	Посетите веб-сайт для запуска процесса установки и установки программного обеспечения.
UK	Щоб почати процес налаштування та встановлення ПЗ, див. веб-сайт.
KK	Параметрлерді орнату процесін бастау және бағдарламалық жасақтаманы орнату үшін веб-сайтқа кіріңіз.

Questions?

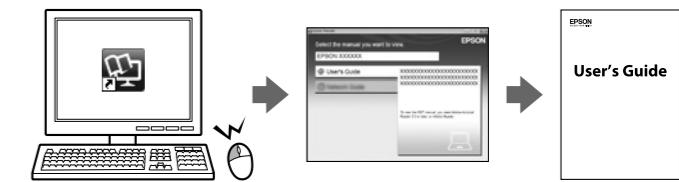

EN	You can open the User's Guide (PDF) from the shortcut icon, or download the latest version from the following website.
TR	Kısayol simgesinden Kullanım Kılavuzu'nu (PDF) açabilir ya da aşağıdaki websitesinden en son baskısı indirebilirsiniz.
EL	Μπορείτε να ανοίξετε τον Οδηγίες χρήστη (PDF) από το εικονίδιο συντόμευσης ή να προβείτε σε λήψη της τελευταίας έκδοσης από τον παρακάτω ιστότοπο.
SL	Priročnik Navodila za uporabo (PDF) odprete tako, da kliknete ikono bližnjice, ali pa prenesete najnovješ različico s tega spletnega mesta.
HR	Pomoću ikone prečaka možete otvoriti Korisnički vodič (PDF) ili preuzeti najnoviju verziju s web-mjesta navedenog u nastavku.
MK	Може да отворите Упатство за корисникот (PDF) од иконата за брз пристап или да преземете најновата верзија од следната веб-страница.
SR	Можете да отворите Корисничики вodič (PDF) путем иконе prečice, а можете i да preuzmete најновију verziju sa sledećeg veb-sajta.
RU	Можно открыть Руководство пользователя (PDF) через значок ярлыка или загрузить последнюю версию с веб-сайта.
UK	Посібник користувача (PDF) можна відкрити, кланувши ярлик або завантаживши оновлену версію з наведеного нижче веб-сайту.
KK	Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) файлын жылдам қол жеткізу белгішесінен ашуға болады немесе соңғы нұсқасын төмөндегі веб-сайттан жүктеп алуға болады.



<http://www.epson.com>

Information for Users in Turkey Only / Türkiye'deki kullanıcılar için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığıca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.
Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Tel: 81-266-52-3131 Web: http://www.epson.com/

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

для пользователей из России
Срок службы: 3 года

Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладанні.



The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.



DS-410

Setup Guide

1

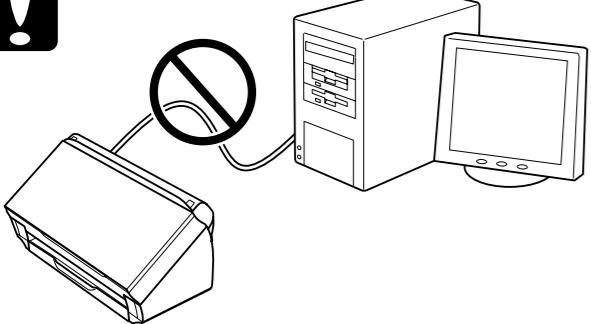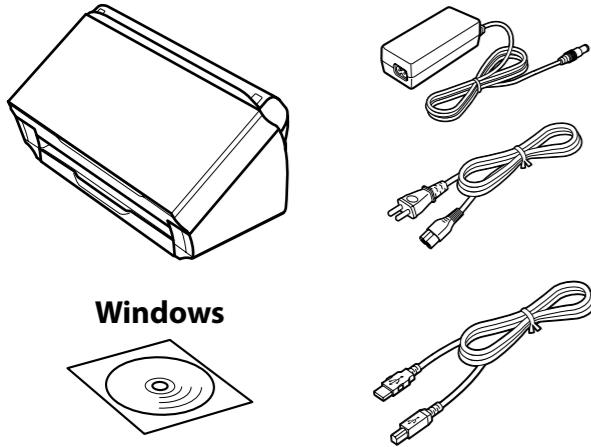

TC 除非有明確指示，否則請勿連接 USB 繩線。

TH ห้ามเชื่อมต่อ USB สายเคเบิลเว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

ID Jangan sambungkan kabel USB, kecuali jika diperintahkan.

MS Jangan sambungkan kabel USB melainkan diarahkan untuk berbuat demikian.


VI Đừng kết nối cáp USB trừ khi được yêu cầu thực hiện điều này.

KO 연결하라는 지침이 없으면 USB 케이블을 연결하지 마십시오.


AR لا توصى بربط كابل USB ما لم يطلب منك ذلك.

FA کابل USB را نهان کن که از شما خواسته نشده است متصل نکنید.


2

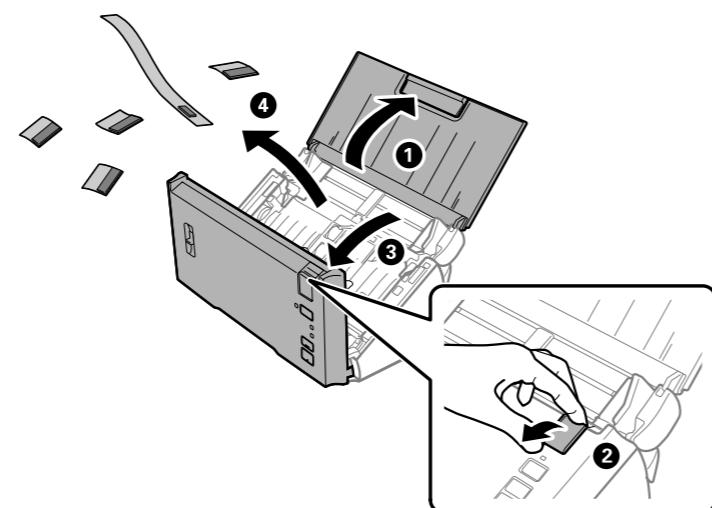

3

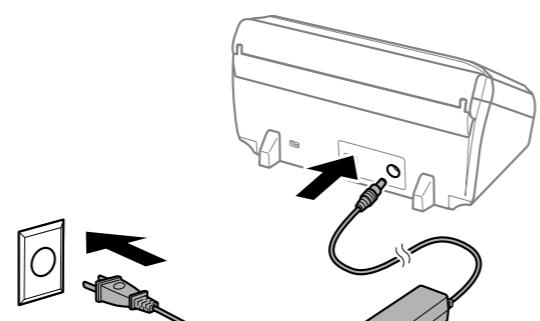


4

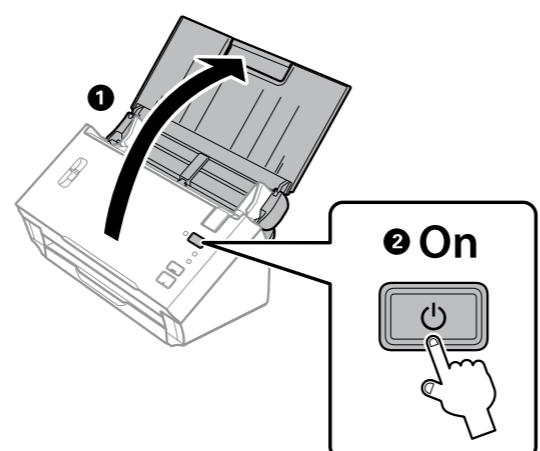

5

Windows

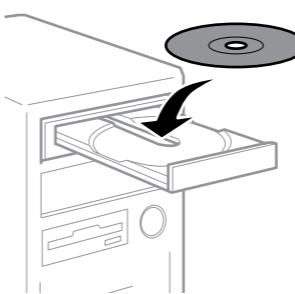

TC 如果出現防火牆警示，即允許存取 Epson 應用程式。

TH หากมีการแจ้งเตือนไฟร์วอลล์ภายนอกขึ้น โปรดอนุญาตให้อแอปพลิเคชัน Epson เข้าถึงระบบของคุณ

ID Jika peringatan Firewall muncul, bolehkan akses untuk aplikasi Epson.

MS Jika amaran Tembok Api muncul, benarkan akses untuk aplikasi Epson.

VI Nếu cảnh báo Tường lửa hiển thị, hãy cho phép truy cập các ứng dụng Epson.

KO 방화벽 경고가 표시되면, Epson 애플리케이션 액세스를 허용하십시오.

AR إذا ظهر تحذير بشأن جدار حماية، فامسح بالوصول إلى تطبيقات Epson.

FA اگر اخطار فایروال ممیازان شد، به برنامه های Epson اجازه دسترسی بدهید.

Questions?




TC	您可從捷徑圖示開啟 進階使用說明 (PDF)，或從以下網站下載最新版本。
TH	คุณสามารถเปิด คู่มือผู้ใช้ (PDF) จากไอคอนทางลัด หรือดาวน์โหลด เว็บซึ่งล่าสุดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
ID	Anda dapat membuka Panduan Pengguna (PDF) dari ikon pintasan, atau men-download versi terbarunya dari situs web berikut.
MS	Anda boleh membuka Panduan Pengguna (PDF) daripada ikon pintasan atau memuat turun versi terkini dari laman web berikut.
VI	Bạn có thể mở Sổ hướng dẫn sử dụng (PDF) từ biểu tượng phím tắt, hoặc tải về phiên bản mới nhất từ trang web sau đây.
KO	바로 가기 아이콘으로 사용설명서(PDF)를 열거나, 다음 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.
AR	يمكنك فتح دليل المستخدم (PDF) من رمز الاختصار أو تنزيل أحدث إصدار من موقع الويب التالي.
FA	می توانید راهنمای کاربر (PDF) را از طریق نماد میانبر باز کنید یا جدیدترین نسخه را از وب سایت زیر دانلود کنید.



<http://www.epson.com>

Windows (No CD/DVD drive)

Mac OS

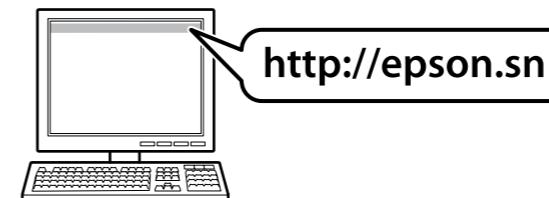

TC 請瀏覽網站以開始設定程序及安裝軟體。

TH เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเริ่มกระบวนการตั้งค่าและติดตั้งซอฟต์แวร์

ID Kunjungi situs web untuk mulai proses konfigurasi dan menginstal perangkat lunak.

MS Lawat laman web untuk mulakan proses persediaan, memasang perisian.

VI Truy cập trang web để bắt đầu quy trình thiết lập và cài đặt phần mềm.

KO 설치 과정을 시작하여 소프트웨어를 설치하려면 웹사이트를 방문하십시오.

AR انتقل إلى موقع الويب لبدء عملية الإعداد وتنصيب البرنامج.

FA برای شروع فرایند راهاندازی و نصب نرم افزار، از وب سایت دیدن کنید.