



© 2017 Seiko Epson Corporation. Printed in XXXXXX

Zapoznaj się najpierw z tą częścią

Ta drukarka wymaga ostrożnego postępowania z tuszem. Tusz może się rozpryskiwać podczas napełniania lub uzupełniania zbiorników z tuszem.


Najdříve si prečítate
Tato tiskárna vyžaduje pečlivou manipulaci s inkoustem. Při plnění nebo doplňování zásobníků může dojít k postříkání inkoustem.

Először olvassa el ezt
Ennél a nyomtatónál óvatosan kell bánnia a festékkel. A tinta kifröccsenhet, amikor betölti vagy újratölti a tintatartályba.

Najprv si prečítajte
Táto tlačiareň vyžaduje opatrné zaobchádzanie s atramentom. Pri naplnení zásobníkov atramentu môže dôjsť k postriekaniu atramentom.


Citíți mai întâi aceste instrucțiuni
Acestă imprimantă necesită manipularea cu atenție a cerneții. Cernaala se poate vărsa în timp ce umpleți sau reumpleți rezervoarele cu cernaală.

קרא את זהירות
מפסדת זאת מחייבת טיפול זהיר בדיו. הדיו עלול להינזף בעת מילוי מכלי הדיו או מילום מחדש.

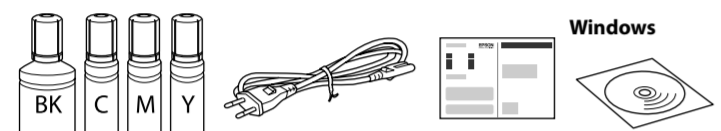

Zawartość zależy od lokalizacji.
Obsah se může lišit podle lokality.
A tartalom a helytől függően változhat.
Obsah sa môže líšiť podľa lokality.
Conținutul poate diferi în funcție de locația dvs.

התוכן יכול להיות שונה ממקום למקום.

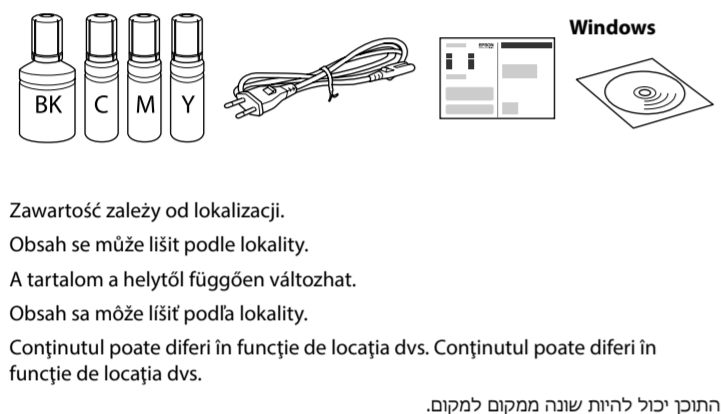

- 1 Nie należy otwierać opakowania butelki z tuszem...
2 Obal nádobky s inkoustem otevřete až bezprostředně před plněním zásobníku inkoustu.

Nu conectați cablul USB decât atunci când vi se cere acest lucru.
אל תחבר כבל USB אלא אם כן הבהקפתם לישות זאת.

1
Usun wszystkie materiały zabezpieczające.
Odstraňte všechny obalové materiály.
Távolítsón el minden védőanyagot.
Odstráňte všetky ochranné materiály.
Índepártajti toate materialele de protecție.

2
Użyj butelek z tuszem, które zostały dostarczone z produktem.
Firma Epson nie gwarantuje jakości ani niezawodności nieoryginalnego tuszu.

3
Zdejmij korek, utrzymując butelkę z tuszem w pionie.
Vyměte krytku a držte nádobku s inkoustem ve svislé poloze.
A tintapatront egyenesen tartva vegye le a kupakot.

- 1 Nie należy stukać w butelkę z tuszem; jeśli tak zrobimy, może dojść do wycieku tuszu.
2 Tusz może się rozpryskiwać podczas napełniania zbiorników z tuszem.

5
Napelnj do górnj kreskj.
Provedte naplnění až po horní čáru.
Töltse fel a felső vonalig.
Napäfte po vrchnú čiaru.

4
Ustaw górę butelki z tuszem wzdłuż wycięcia z przodu portu napełniania.
Umístěte vršek nádobky s inkoustem ve směru slotu před doplňovací port.

6
Zamknij korek.
Uzavřete krytku.
Csavarja vissza a kupakot.
Zakryte veko.
Acoperiți cu capacul.

7
Mocno zamknij.
Pevně zavřete.
Biztonságosan zárja be.
Poriadne zatvorte.
Închideți bine capacul.

8
Powtórz czynności od 2 do 7 w przypadku każdej butelki z tuszem.
Zopakujte kroky 2 až 7 pro každou nádobku s inkoustem.

10
Zalóż i podłącz.
Pripojte a zapojte.
Csatlakoztassa és dugja be.
Pripojte a zapojte do zástrčky.
Realizati conexiunile corespunzătoare.

11
Nacišnj i przymrzyj przycisk włączania...
Podržite tlačitko napajénj až do rozsvícení kontrolky.

12
Nacišnj przycisk przez 3 sekundy, aż zacznie migać.
Rozpoczyna się ładowanie tuszu.

13
Ładowanie tuszu zajmuje ok. 10 minut.
Doplňování inkoustu bude trvat přibližně 10 minut.

14
Zaladuj papier do tylnego podajnika na papier, stroną przeznaczoną do druku skierowaną do góry.
Vložte papier do zadního podavače papíru tiskovou stranou směrem dolů.

Włóż pozostały papier z powrotem do opakowania.
Vraťte zbyvájící papír do svého obalu.

15
Wydrukuj wzór testu dysz, aby wyregulować jakość wydruku.
Włącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie, przytrzymując i.

16
Uruchom czyszczenie głowicy drukującej do momentu, gdy wszystkie linie będą drukowane w całości.
Spusťte čistení tiskové hlavy až do úplného vytisknutí všech řádků.

Proces czyszczenia zużywa tusz z wszystkich zbiorników, więc czyszczenie należy uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy spadnie jakość.
Czistení používá inkoust ze všech zásobníků, čišťení tedy spouštějte pouze v případě nízké kvality tisku.

2
Windows
Włóż płytę CD, a następnie wybierz A lub B.
Vložte disk CD a potom vyberte A nebo B.

Jeśli zostanie wyświetlony alert zapory, zezwól aplikacjom firmy Epson na dostęp do Internetu.
Pokud se objeví upozornění brány Firewall, povolte aplikacím Epson přístup.

No CD/DVD drive
Mac
http://epson.sn

iOS/Android
http://epson.sn

Więcej informacji na temat drukowania ze smartfona lub tableta — patrz Przewodnik użytkownika.
Zved informáci o tisku z chytrého telefónu alebo tabletu viz Uživatelská príručka.

