

PL Rozpocznij tutaj SK Prvé kroky
CS Začínáme RO Începeți aici
HU Itt kezdje HE התחל כאן



© 2017 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Zapoznaj się najpierw z tą częścią

Ta drukarka wymaga ostrożnego postępowania z tuszem. Tusz może się rozpryskiwać podczas napełniania lub uzupełniania zbiorników z tuszem.

Najdříve si přečtete

Tato tiskárna vyžaduje pečlivou manipulaci s inkoustem. Při plnění nebo doplňování zásobníků může dojít k postříkání inkoustem.

Először olvassa el ezt

Enné a nyomtatónál óvatosan kell bánnia a festékkel. A tinta kifröccsenhet, amikor betölti vagy újratölti a tintatartályba.


Najprv si prečítajte

Táto tlačiarňa vyžaduje opatrné zaobchádzanie s atramentom. Pri naplňaní zásobníkov atramentu môže dôjsť k postriekaniu atramentom.

Citiți mai întâi aceste instrucțiuni

Această imprimantă necesită manipularea cu atenție a cernelei. Cernaala se poate vărsa în timp ce umpleți sau reumpleți rezervoarele cu cernaală.

קרא זאת תחילה
מפסדת זאת מחייבת טיפול זהיר בדיו. הדיו עלול להיזנף בעת מילוי מכלי הדיו או מילום מחדש.

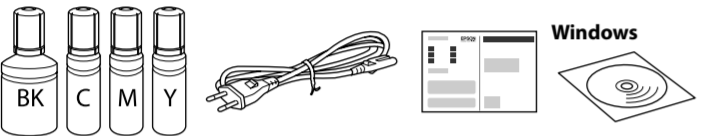

Zawartość zależy od lokalizacji.

Obsah se může lišit podle lokality.

A tartalom a helytől függően változhat.

Obsah sa môže líšiť podľa lokality.

Conținutul poate diferi în funcție de locația dvs.

התוכן יכול להיות שונה ממקום למקום.

6 Zamknij korek.
Otvorite.
Nyissa fel.
Otvorite.
Deshideti.

Odstaw butelkę z tuszem w pozycji pionowej do wykorzystania w przyszłości.
Nádobku s inkoustem skladujte ve vísle poloze pro pozdější použití.

7 Mocno zamknij.
Pevně zavřete.
Biztonságosan zárja be.
Poriadne zatvorite.
Închideți bine capacul.

8 Powtórz czynność od 2 do 7 w przypadku każdej butelki z tuszem.
Zopakujte kroky 2 až 7 pro každou nádobku s inkoustem.

9 Zamknij.
Zavřete.
Zárja be.
Zatvorite.
Închideți.

10 Zalogi i podłącz.
Pripojte a zapojte.
Csatlakoztassa és dugja be.
Pripojte a zapojte do zástřečky.
Realizati conexiunile corespunzătoare.

11 Nacišnij i pritisni.
Podržite tlačítko napájení až do rozsvícení kontrolky.
Tartsa lenyomva a tápkapszoló gombot, amíg a jelzőfény bekapcsol.

2 Nie należy otwierać opakowania butelki z tuszem, dopóki wszystko nie zostanie przygotowane do napełnienia zbiornika z tuszem.
Obal nádobky s inkoustem otvorte až bezprostredne pred plnením zásobníku inkoustu.

Kabel USB należy podłączyć dopiero po wyświetleniu takiego polecenia.
Nu conectați cablul USB decât atunci când vi se cere acest lucru.

1 Usuní wszystkie materiały zabezpieczające.
Odstraňte všetky ochranné materiály.
הסר את כל חומרי המגן.

2 Otwórz.
Otvorite.
Nyissa fel.
Otvorite.
Deshideti.

3 Zdejmij korek, utrzymując butelkę z tuszem w pionie.
Vyměte krytku a držte nádobku s inkoustem ve vísle poloze.

4 Ustaw górę butelki z tuszem wzdłuż wycięcia z przodu portu napełniania.
Umistete vršek nádobky s inkoustem ve směru slotu před doplňovací port.

5 Napelnij do górnjej kreski.
Provedte naplnění až po horní čáru.
Töltse fel a felső vonalig.
Naplíte po vrchnú čiaru.
Umpleți până la linia superioară.

Tusz jest wstrzykiwany nawet bez ścisnięcia butelki z tuszem.
Jeśli tusz nie chce zacząć płynąć do zbiornika, zdejmij butelkę z tuszem i spróbuj ją wprowadzić ponownie.

6 Zamknij korek.
Otvorite.
Nyissa fel.
Otvorite.
Deshideti.

12 Language
Wybierz język.
Vyberte jazyk.
Válasszon nyelvet.
Vyberte jazyk.
Selectați o limbă.

13 Po wyświetleniu komunikatu z poleceniem Rozpocznij tutaj, naciśnij przycisk 3 sekundy.
Amikor megjelenik a Itt kezdje üzenet, akkor tartsa lenyomva a(z) 3 másodpercig.

15 Po zakończeniu ładowania tuszu, pojawia się ekran ustawienia jakości wydruku.
Ha a tintatöltés kész, akkor megjelenik a nyomtatási minőség beállítás képernyője.

16 Załaduj papier do tylnego podajnika na papier, stroną przeznaczoną do druku skierowaną do góry.
Vložte papier do zadního podavače papíru tiskovou stranou směrem dolů.

17 Rear Paper Feed
W razie potrzeby, zmień ustawienia.
V případě potreby změňte nastavení.

Po zakończeniu konfiguracji wszystkich ustawień drukarki uzupełnij poziom tuszu.
Patrz Sprawdzanie poziomów napełniania tuszu i Uzupełnianie poziomu tuszu z tyłu strony.

2 Windows
Włóż płytę CD, a następnie wybierz A lub B.
Vložte disk CD a potom vyberte A nebo B.

No CD/DVD drive Mac
http://epson.sn

iOS/Android
http://epson.sn

