

**XP-255/257 Series**

# **Brugervejledning**

# Copyright

Ingen del af denne publikation må reproduceres, gemmes i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der er ikke antaget noget patentansvar med hensyn til brugen af oplysningerne heri. Der antages heller ikke noget ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne heri. De heri indeholdte oplysninger er kun beregnet til brug sammen med dette Epson-produkt. Epson er ikke ansvarlig for enhver brug af disse oplysninger i forbindelse med andre produkter.

Hverken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaber er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger.

Seiko Epson Corporation og dets partnere er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstraudstyr eller andre end dem, der er udpeget som originale Epson-produkter eller godkendte Epson-produkter af Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af elektromagnetisk interferens, der opstår ved brug af andre end dem, der er udpeget som Epson godkendte produkter af Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.

# Varemærker

- ❑ EPSON® er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoet er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff  
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.  
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Generel bemærkning: Andre produktnavne, der nævnes heri, anvendes udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

## Indholdsfortegnelse

### Copyright

### Varemærker

### Om denne vejledning

Introduktion til vejledningerne. . . . .	7
Sådan bruges vedledningen til at finde information. . . . .	7
Mærker og symboler. . . . .	8
Anvendte beskrivelser i denne vejledning. . . . .	9
Henvisninger til operativsystemer. . . . .	9

### Vigtige instruktioner

Sikkerhedsvejledning. . . . .	10
Rådgivning og advarsler for printeren. . . . .	10
Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren. . . . .	11
Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse. . . . .	12
Beskyttelse af dine personlige oplysninger. . . . .	12

### Printerens basisfunktioner

Delenes navne og funktioner. . . . .	13
Betjeningspanel. . . . .	15

### Netværksindstillinger

Netværksforbindelsestyper. . . . .	17
Wi-Fi-forbindelse. . . . .	17
Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse. . . . .	17
Tilslutning til en computer. . . . .	18
Forbindelse til en smart-enhed. . . . .	19
Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren. . . . .	19
Gør Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknapsætning. . . . .	20
Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS). . . . .	21
Foretage Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsesindstillinger. . . . .	21
Kontrol af netværksforbindelsesstatusen. . . . .	23
Kontrol af netværksstatus med netværksindikator. . . . .	23
Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport. . . . .	23

Udskrivning af et netværksstatusark. . . . .	29
Udskiftning eller tilføjelse af nye adgangspunkter. . . . .	30
Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer. . . . .	30
Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet. . . . .	31

### Ilægning af papir

Forholdsregler til papirhåndtering. . . . .	32
Tilgængeligt papir og kapaciteter. . . . .	33
Liste over papirtyper. . . . .	34
Ilægning af papir i Bageste papirindføring. . . . .	34

### Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen

Placering af flere fotografier til scanning på samme tid. . . . .	39
---	----

### Udskrivning

Udskrivning fra en computer. . . . .	40
Printerens basisfunktioner Windows. . . . .	40
Printerens basisfunktioner — Mac OS. . . . .	41
Udskrivning på to sider (kun til Windows). . . . .	44
Udskrivning af flere sider på ét ark. . . . .	45
Udskrivning, som passer til papirstørrelsen. . . . .	46
Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows). . . . .	48
Udskriver et billede på flere ark, for at lave en plakat (kun i Windows). . . . .	49
Udskrivning vha. de avancerede funktioner. . . . .	55
Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print. . . . .	57
Udskrivning fra smartenheder. . . . .	58
Brug af Epson iPrint. . . . .	58
Annullering af udskrivning. . . . .	59
Annullering af udskrivningen — printerknop. . . . .	60
Annullering af udskrivningen — Windows. . . . .	60
Annullering af udskrivning — Mac OS. . . . .	60

### Kopiering

Grundlæggende kopiering. . . . .	61
Sådan laver du flere kopier. . . . .	61

## Indholdsfortegnelse

**Scanning**

Scanning fra betjeningspanelet. . . . .	62
Scanning fra en computer. . . . .	62
Sådan scanner du med Epson Scan 2. . . . .	62
Scanning fra smartenheder. . . . .	69
Installere Epson iPrint. . . . .	69
Sådan scanner du med Epson iPrint. . . . .	69

**Udskiftning af blækpatroner**

Kontrol af blækniveauerne. . . . .	71
Kontrol af blækniveauerne - Windows. . . . .	71
Kontrol af blækniveauerne — Mac OS. . . . .	71
Blækpatronskoder. . . . .	71
Forholdsregler til håndtering af blækpatroner. . . . .	72
Udskiftning af blækpatroner (Når blækindikatoren er tændt eller blinker). . . . .	74
Udskiftning af blækpatroner (Når blækindikatoren er slukket). . . . .	78
Midlertidig udskrivning med sort blæk. . . . .	82
Midlertidig udskrivning med sort blæk – Windows. . . . .	83
Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS. . . . .	84
Sådan spares der på sort blæk, når niveauet for sort blæk er lavt (kun Windows). . . . .	85

**Vedligeholdelse af printeren**

Kontrol og rengøring af skrivehovedet. . . . .	86
Kontrol og rensning af skrivehovedet — printerknapper. . . . .	86
Kontrol og rengøring af skrivehovedet – Windows. . . . .	87
Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Mac OS. . . . .	87
Justering af skrivehovedet. . . . .	88
Justering af skrivehovedet — Windows. . . . .	88
Justering af skrivehovedet — Mac OS. . . . .	88
Rengøring af papirbanen. . . . .	89
Rengøring af Scannerglaspladen. . . . .	89
Rengøring af den gennemsigtige film. . . . .	90
Strømbesparelse. . . . .	92
Strømbesparelse - Windows. . . . .	92
Strømbesparelse — Mac OS. . . . .	92

**Oplysninger om netværkstjeneste og software**

Epson Connect-tjeneste. . . . .	94
Web Config. . . . .	94
Sådan køres Web Config i en webbrowser. . . . .	95
Kører Web Config i Windows. . . . .	95
Kører Web Config i Mac OS. . . . .	95
Windows-printerdriver. . . . .	96
Guide til Windows printerdriver. . . . .	97
Driftsmæssige indstillinger for Windows-printerdriveren. . . . .	99
Mac OS-printerdriver. . . . .	99
Guide til Mac OS printerdriver. . . . .	100
Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren. . . . .	101
Epson Scan 2 (scannerdriver). . . . .	102
Epson Event Manager. . . . .	103
Epson Easy Photo Print. . . . .	103
E-Web Print (kun i Windows). . . . .	104
Easy Photo Scan. . . . .	104
EPSON Software Updater. . . . .	105
Afinstallation af programmer. . . . .	105
Afinstallation af programmer – Windows. . . . .	105
Afinstallation af programmer — Mac OS. . . . .	106
Installation af programmer. . . . .	107
Opdatering af programmer og firmware. . . . .	107

**Løsning af problemer**

Kontrol af printerstatus. . . . .	109
Kontrol af fejlindikatorerne på printeren. . . . .	109
Kontrol af printerstatus - Windows. . . . .	111
Kontrol af printerstatus — Mac OS. . . . .	111
Fjernelse af fastklemmt papir. . . . .	111
Sådan fjernes fastklemmt papir fra Bageste papirindføring. . . . .	112
Fjernelse af fastklemmt papir fra udbakken. . . . .	112
Fjernelse af det fastklemte papir fra printerens indre. . . . .	112
Papiret indføres forkert. . . . .	114
Papiret sidder fast. . . . .	114
Papiret indføres skævt. . . . .	115
Flere papirark indføres samtidigt. . . . .	115
Problem med strømmen og betjeningspanelet. . . . .	115
Der tændes ikke for strømmen. . . . .	115
Der slukkes ikke for strømmen. . . . .	115
Kan ikke udskrive fra en computer. . . . .	115

## Indholdsfortegnelse

Kontrol af forbindelsen (USB). . . . .	115	Der opstår ujævne farver, snavs, pletter osv., når jeg scanner fra scannerglaspladen. . . . .	132
Kontrol af forbindelsen (netværk). . . . .	116	Billedkvaliteten er grov. . . . .	133
Kontrol af software og data. . . . .	117	Forskydning ses på baggrunden af billeder. . . . .	133
Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows). . . . .	119	Teksten er uskarp. . . . .	133
Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS). . . . .	119	Der vises moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger). . . . .	133
Når du ikke kan foretage netværksindstillinger. . . . .	120	Kan ikke scanne det korrekte område på scannerglasset. . . . .	134
Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem. . . . .	120	Kan ikke forhåndsviser i Miniature. . . . .	134
Når du ikke kan forbinde ved hjælp af en Wi- Fi Direct-forbindelse (Simpel AP). . . . .	122	Tekst genkendes ikke korrekt, når der gemmes som en PDF, der kan søges i. . . . .	134
Kontrol af SSID sluttet til printeren. . . . .	123	Kan ikke løse problemer på det scannede billede. . . . .	135
Kontrol af SSID for computeren. . . . .	124	Andre scanningsproblemer. . . . .	136
Problemer med udskrifterne. . . . .	125	Scanningen går for langsomt. . . . .	136
Udskriften er udtværet eller der mangler farve. . . . .	125	Scanningen stopper, når der scannes til PDF/ Multi-TIFF. . . . .	136
Der ses striber eller uventede farver. . . . .	125	Andre problemer. . . . .	136
Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 2.5 cm. . . . .	125	Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren. . . . .	136
Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejlljustering. . . . .	126	Driftslydene er høje. . . . .	136
Udskriftskvaliteten er dårlig. . . . .	126	Programmet blokeres af en firewall (kun Windows). . . . .	137
Papir er udtværet eller sløret. . . . .	127	<b>Tillæg</b>	
Udskrevne billeder er klistrede. . . . .	128	Tekniske specifikationer. . . . .	138
Billeder og fotos udskrives i uventede farver. . . . .	128	Printerspecifikationer. . . . .	138
Farver afviger fra hvad du ser på skærmen. . . . .	128	Scannerspecifikationer. . . . .	139
Kan ikke udskrive uden margener. . . . .	128	Interfacespecifikationer. . . . .	139
Billedets kanter beskæres under udskrivning uden kant. . . . .	129	Liste over netværksfunktioner. . . . .	140
Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert. . . . .	129	Specifikationer for Wi-Fi. . . . .	140
De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede	129	Sikkerhedsprotokol. . . . .	141
Det udskrevne billede er vendt om. . . . .	130	Understøttede tredjepartstjenester. . . . .	141
Mosaiklignende mønstre i udskrifterne. . . . .	130	Mål. . . . .	141
Der ses ujævne farver, udtværinger, pletter eller lige linjer på det kopierede billede. . . . .	130	Elektriske specifikationer. . . . .	141
Der er stigemønstre (moiré) på det kopierede billede. . . . .	130	Miljømæssige specifikationer. . . . .	142
Der er et billede af originalens bagside på kopien. . . . .	130	Systemkrav. . . . .	142
Udskrivningsproblemet kunne ikke løses. . . . .	130	Lovmæssige oplysninger. . . . .	143
Andre udskrivningsproblemer. . . . .	131	Standarder og godkendelser for den europæiske model. . . . .	143
Udskrivningen går for langsomt. . . . .	131	Kopieringsbegrænsninger. . . . .	143
Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning. . . . .	131	Transport af printeren. . . . .	143
Kan ikke starte scanning. . . . .	131	Sådan får du hjælp. . . . .	146
Der kan ikke startes en scanning, når betjeningspanelet bruges. . . . .	132	Websted for teknisk support. . . . .	146
Problemer med det scannede billede. . . . .	132	Kontakt til Epsons supportafdeling. . . . .	146

# Om denne vejledning

## Introduktion til vejledningerne

Følgende vejledninger følger med Epson-printeren. På samme måde som ovenstående vejledninger kan du se hjælpen i de forskellige Epson-softwareprogrammer.

### ❑ Start her (trykt vejledning)

Giver dig oplysninger om konfiguration af printeren, installation af softwaren, brug af printeren, løsning af problemer etc.

### ❑ Brugervejledning (digital vejledning)

Denne vejledning. Giver overordnet information og vejledning i brug af printeren, om netværksindstillinger ved brug af printeren på et netværk, og på at løse problemer.

Du kan hente de seneste versioner af ovennævnte vejledninger på følgende måder.

### ❑ Trykt vejledning

Gå ind på Epson Europas supportwebsted på <http://www.epson.eu/Support> eller på Epsons verdensomspændende supportwebsted på <http://support.epson.net/>.

### ❑ Digital vejledning

Start EPSON Software Updater på computeren. EPSON Software Updater ser efter tilgængelige opdateringer af Epson-softwareprogrammer og de digitale vejledninger og giver dig mulighed for at hente de seneste.

## Relaterede oplysninger


➔ “EPSON Software Updater” på side 105

## Sådan bruges vejledningen til at finde information

PDF-vejledningen gør det muligt for dig at søge efter den information, du mangler, ved brug af nøgleord eller ved at springe direkte til bestemte afsnit ved hjælp af bogmærkerne. Du kan også nøjes med at udskrive de sider, du mangler. Dette afsnit forklarer, hvordan du anvender en PDF-vejledning, som er blevet åbnet i Adobe Reader X på din computer.

### Søgning med nøgleord

Klik på **Redigér** > **Avanceret søgning**. Angiv det nøgleord (tekst) for oplysninger du vil finde i søgevinduet, og klik derefter på **Søg**. Resultater vises på en liste. Klik på et af de viste resultater, for at komme til den side.

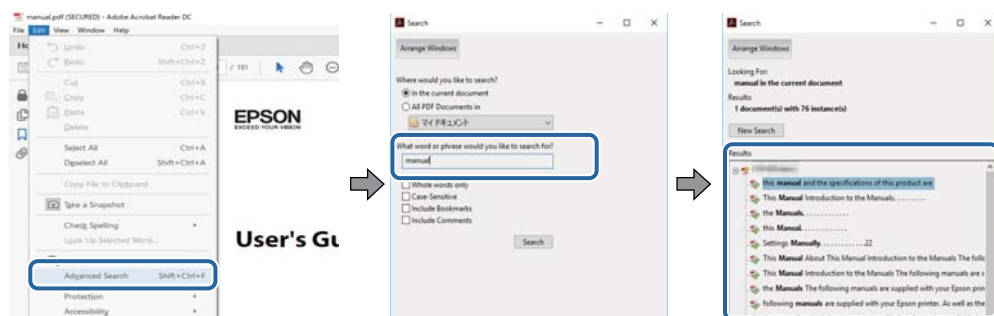


## Om denne vejledning

### Direkte adgang med bogmærker

Klik på en titel for at komme til den side. Klik på + eller > for at vise afsnittets undertitler. Udfør følgende handling på dit tastatur, for at vende tilbage til den forrige side.


- Windows: Hold **Alt** nede, og tryk **←**.
- Mac OS: Hold kommando-tasten nede og tryk **←**.

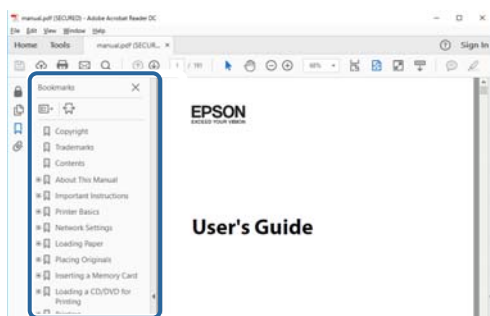

### Sådan udskrives kun de nødvendige sider

Du kan hente og udskrive kun de sider du mangler. Tryk på **Udskriv** i menuen **Filer** og angiv så de sider, du ønsker at udskrive i **Sider** i **Sider, der skal udskrives**.

- For at angive en serie af sider, skal du indtaste en bindestreg mellem startside og slutside.  
Eksempel: 20-25
- For at angive sider som ikke er i rækkefølge, skal du adskille siderne med kommaer.  
Eksempel: 5, 10, 15

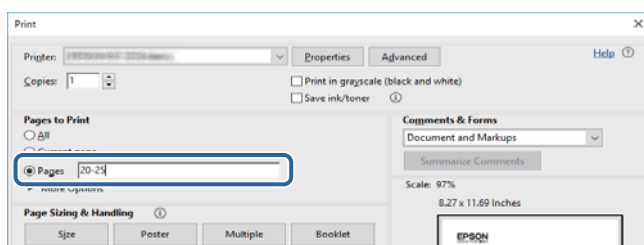

## Mærker og symboler



### **Forsigtig:**

*Vejledninger, som skal følges omhyggeligt for at undgå personskafer.*



### **Vigtigt:**

*Vejledninger, som skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret.*

### **Bemærk:**

*Giver yderligere oplysninger samt referencer.*

➔ Relaterede oplysninger



Link til relaterede afsnit.

---

## Anvendte beskrivelser i denne vejledning

- Skærbillederne af printerdriveren og Epson Scan 2 (scannerdriveren) er fra Windows 10 eller macOS High Sierra. Det viste skærmindhold varierer afhængigt af modellen og situationen.
- Printerens illustrationer, som anvendes i denne vejledning, er kun eksempler. Selvom der kan være små forskelle afhængigt af modellen, er betjeningsmetoden den samme.

---

## Henvisninger til operativsystemer

### Windows

I denne vejledning henviser "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", og "Windows XP" til følgende operativsystemer. Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner.

- Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- Microsoft® Windows® XP operativsystem
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

### Mac OS

I denne manual henviser "Mac OS" til macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x og Mac OS X v10.6.8.

# Vigtige instruktioner

---

## Sikkerhedsvejledning

Læs og følg disse anvisninger for at sikre, at printeren bruges på en sikker måde. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig brug. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, som er angivet på printeren.

- Nogle af symbolerne på din printer er beregnet til at sikre din sikkerhed, samt korrekt brug af printeren. På følgende hjemmeside kan du lære, hvad symbolerne betyder.

<http://support.epson.net/symbols>



- Brug kun det strømkabel, der fulgte med printeren, og brug ikke kablet til andet udstyr. Brug af andre kabler med denne printer eller brug af det medfølgende kabel med andet udstyr kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at netledningen opfylder de relevante lokale sikkerhedsstandarder.
- Du må aldrig selv skille strømkablet, stikket, printerenheden, scannerenheden eller ekstraudstyret ad eller ændre eller forsøge at reparere disse ting, medmindre det specifikt forklares i vejledningerne til printeren.
- Tag printerens stik ud, og sørg for, at produktet efterses af kvalificerede serviceteknikere, hvis følgende gør sig gældende:  
Netledningen eller stikket er beskadiget, der er kommet væske ind i printeren, printeren er blevet tabt, eller dækslet er beskadiget, printeren fungerer ikke normalt eller udviser en markant ændring af ydeevnen. Juster ikke reguleringsenheder, der ikke nævnt i betjeningsvejledningen.
- Anbring printeren i nærheden af en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud af stikkontakten.
- Opstil ikke printeren udendørs, i nærheden af meget snavs eller støv, i nærheden af varmekilder eller på steder, der er udsat for stød, vibrationer, høje temperaturer eller fugtighed.
- Pas på ikke at spilde væske på printeren, og håndter ikke printeren med våde hænder.
- Sørg for, at printeren er mindst 22 cm fra hjertepacemakere. Radiobølger fra denne printer kan påvirke hjertepacemakere negativt.
- Vær forsigtig, når du håndterer brugte blækpatroner, da der kan være blæk omkring blækudgangen.
  - Hvis du får blæk på huden, skal du vaske området omhyggeligt med vand og sæbe.
  - Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand. Hvis du stadig oplever ubehag eller problemer med synet, efter at du har skyllet øjnene grundigt, bør du straks søge læge.
  - Hvis du får blæk i munden, skal du omgående søge læge.
- Skil ikke blækpatronen ad. Ellers risikerer du at få blæk i øjnene eller på huden.
- Ryst ikke blækpatronerne for voldsomt, og undgå at tabe dem. Undlad også at klemme dem eller fjerne mærkaterne. I så fald kan der løbe blæk ud.
- Opbevar blækpatronerne utilgængeligt for børn.

---

## Rådgivning og advarsler for printeren

Læs og følg disse instruktioner for at undgå beskadigelse af printeren eller din ejendom. Sørg for at gemme denne vejledning til fremtidig reference.

**Vigtige instruktioner****Råd og advarsler i forbindelse med konfiguration og brug af printeren**

- Undgå at blokere eller tildække ventilationshullerne og åbningerne i printeren.
- Brug kun den type strømkilde, der er angivet på printerens mærkat.
- Undgå at bruge stikkontakter på samme strømkreds som fotokopimaskiner eller luftreguleringssystemer, der jævnligt tændes og slukkes.
- Brug ikke strømudtag, der styres af vægkontakter eller automatiske timere.
- Hold hele computersystemet på afstand af potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, f.eks. højttalere eller basestationer til trådløse telefoner.
- Strømforsyningsledningerne skal placeres, så der undgås slitage og skarpe genstande, og de må ikke blive krøllede eller snoede. Undlad at placere objekter oven på strømforsyningsledningerne, og placer ikke strømforsyningsledninger, så der kan trædes på dem eller køres hen over dem. Vær især omhyggelig med at holde strømforsyningsledningerne lige i enderne og på de punkter, hvor de går ind i eller ud af transformatoren.
- Hvis du bruger en forlængerledning sammen med printeren, skal du sørge for, at den samlede amperedimensionering for de enheder, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger ledningens amperedimensionering. Kontroller desuden, at den samlede amperedimensionering for alle de enheder, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger stikkontaktens amperedimensionering.
- Hvis du planlægger at bruge printeren i Tyskland, skal byggeinstallationen beskyttes ved hjælp af et 10- eller 16-ampères relæ, så printeren beskyttes tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding.
- Ved tilslutning af printeren til en computer eller en anden enhed med et kabel, skal du sikre, at kabelstikkene vender korrekt. Hvert stik skal vende på en bestemt måde. Hvis et stik vender forkert, når du sætter det i, kan det beskadige begge de enheder, der er tilsluttet via kablet.
- Anbring printeren på en jævn, stabil overflade, der er større end printerens bundareal, så der er plads hele vejen rundt om printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den står skævt.
- Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- Gør plads oven over printeren, så dokumentlågen kan åbnes helt.
- Sørg for plads nok foran printeren, så papiret kan skubbes helt ud.
- Undgå steder, hvor der forekommer hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Udsæt heller ikke printeren for direkte sollys, stærkt lys eller varmekilder.
- Undgå at indføre genstande gennem hullerne i printeren.
- Før ikke hånden ind i printeren under udskrivning.
- Rør ikke ved det hvide flade kabel inde i printeren.
- Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder letantændelige gasser, i eller i nærheden af printeren. Dette kan føre til brand.
- Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da printeren derved kan tage skade.
- Pas på, at du ikke klemmer fingrene, når du lukker scanneren.
- Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen, når du placerer originaler på det.
- Sluk altid printeren på knappen . Tag ikke stikket til printeren ud, og sluk ikke for strømmen, før indikatoren  holder op med at blinke.
- Kontroller, at skrivehovedet er i udgangspositionen (længst til højre), og at blækpatronerne er på plads, inden printeren transporteres.

## Vigtige instruktioner



- Hvis printeren ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

## Rådgivning og advarsler for brug af printeren med en trådløs forbindelse

- Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af medicinsk, elektronisk udstyr negativt og forårsage fejlfunktion. Når denne printer bruges på hospitaler eller lignende eller i nærheden af medicinsk udstyr, skal anvisningerne fra autoriseret personale på hospitalet eller lignende følges, og alle advarsler og anvisninger på det medicinske udstyr overholdes.
- Radiobølger fra denne printer kan påvirke brugen af automatisk styrede enheder som f.eks. automatiske døre eller brandalarmer negativt, hvilket kan forårsage uheld pga. fejlfunktion. Følg alle advarsler og anvisninger på disse enheder, når denne printer bruges i nærheden af automatisk styrede enheder.


---

## Beskyttelse af dine personlige oplysninger


Hvis du giver printeren væk eller kasserer den, skal du slette de netværksoplysninger, der er gemt i printerens hukommelse ved at tænde printeren på -knappen, mens du holder knappen  nede på betjeningspanelet.

# Printerens basisfunktioner

## Delenes navne og funktioner

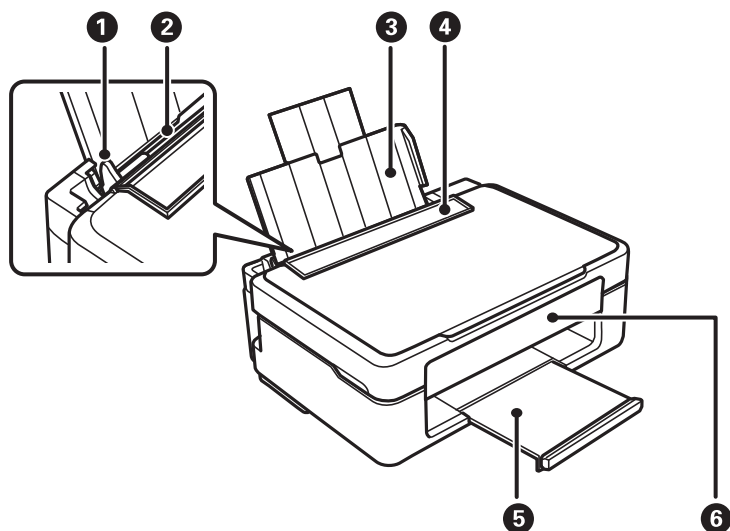


1	Kantstyr	Fører papiret direkte ind i printeren. Skub kantstyrene ud til papirets kanter.
2	Bageste papirindføring	Indfører papir.
3	Papirstøtte	Understøtter det ilagte papir.
4	Afskærmning til dokumentføder	Forhindrer, at fremmedlegemer kommer ind i printeren. Hold normalt denne afskærmning lukket.
5	Udskriftsbakke	Rummer det udskubbede papir.
6	Betjeningspanel	Bruges til at betjene printeren.

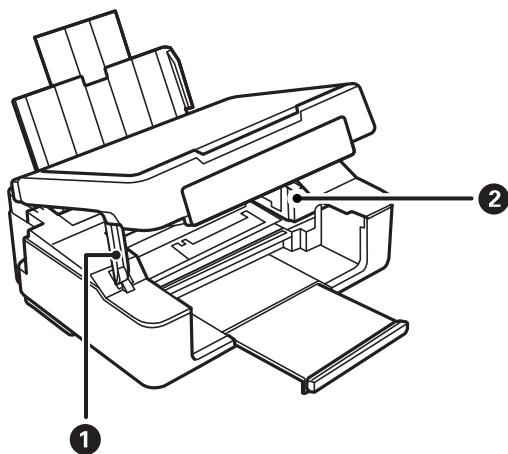


1	Scannerenhedsstøtte	Støtter scannerenheden.
---	---------------------	-------------------------

**Printerens basisfunktioner**

<b>2</b>	Blækpatronholder	Sæt blækpatronerne i. Blæk føres frem fra skrivehovedets dyser nedenunder.
----------	------------------	--

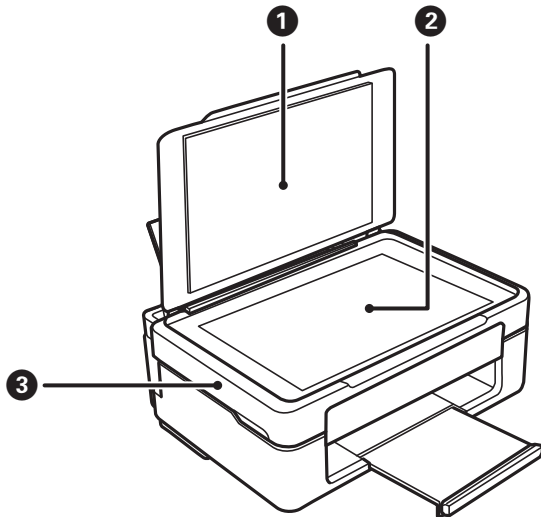




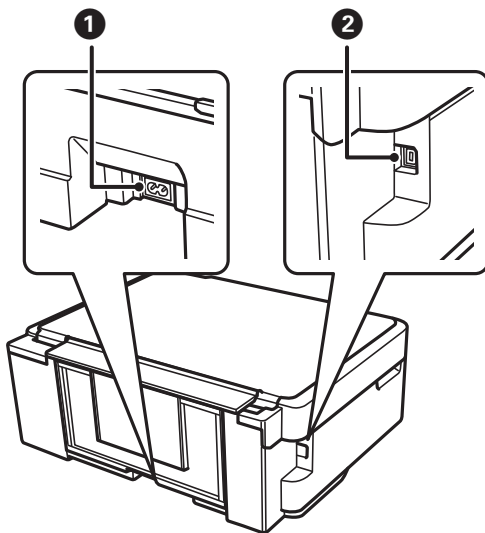







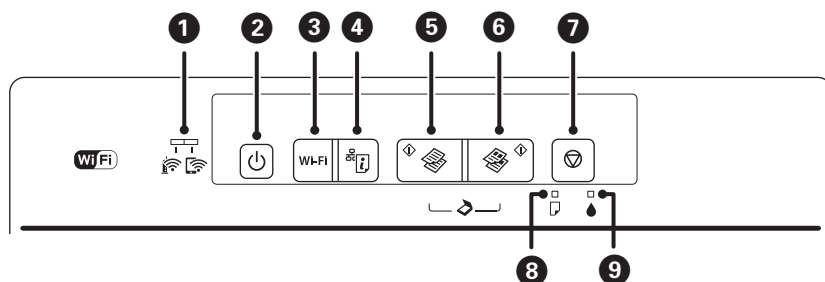


<b>1</b>	Dokumentlåde	Blokerer udefra kommende lys under scanning.
<b>2</b>	Scannerglaspladen	Anbring originalerne.
<b>3</b>	Scannerenhed	Scanner de placerede originaler. Åbnes, når blækpatronerne udskiftes, eller der fjernes fastklemmt papir inde i printeren.



<b>1</b>	Vekselstrømsindgang	Til tilslutning af strømkablet.
<b>2</b>	USB-port	Bruges til tilslutning af et USB-kabel fra computeren.


















## Betjeningspanel



1		<p>Venstre og højre indikator angiver netværksstatus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>  (Grønt lys — venstre): Tændes, når printeren har forbindelse til et trådløst (Wi-Fi) netværk eller blinker under kommunikation.</li> <li><input type="checkbox"/>  (Orange lys — højre): Tænder, mens printeren er forbundet til et netværk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-tilstand (Simpel AP), eller blinker under kommunikation.</li> </ul> <p>Indikatorerne blinker skiftevis eller samtidig under initialisering eller oprettelse af netværksindstillinger.</p>
2		<p>Tænder eller slukker for printeren.</p> <p>Sluk ikke, mens strømindikatoren blinker (mens printeren arbejder eller behandler data).</p> <p>Tag strømkablet ud, når strømindikatoren er slukket.</p>
3	Wi-Fi	<p>Når der opstår en netværksfejl, annulleres den ved at trykke på denne knap. Hold denne knap nede i mere end tre sekunder for at udføre automatisk Wi-Fi-opsætning vha. WPS-trykknappen.</p>
4		<p>Udskriver en netværksforbindelsesrapport, der giver dig mulighed for at fastslå årsagerne til eventuelle problemer, du måtte have under brug af printeren på et netværk. Hvis du har brug for mere detaljerede netværksindstillinger og forbindelsesstatus, skal du holde denne knap nede i mindst 10 sekunder for at udskrive et netværksstatusark.</p>
5		<p>Starter sort-hvid kopiering på almindeligt A4-papir. For at øge antallet af kopier (op til 20 kopier), skal du trykke på denne knap inden for intervaller af et sekunds varighed.</p>
6		<p>Starter farvekopiering på almindeligt A4-papir. For at øge antallet af kopier (op til 20 kopier), skal du trykke på denne knap inden for intervaller af et sekunds varighed.</p>
7		<p>Stopper den nuværende funktion.</p> <p>Hold denne knap nede i tre sekunder, til knappen  blinker for at køre en skrivehovedrensning.</p> <p>Tryk på denne knap, når indikatoren  lyser for at udskifte blækpatronerne. Hold denne knap nede i seks sekunder, når indikatoren  blinker for at udskifte patronen, indtil blækpatronholderen begynder at bevæge sig.</p>
8		<p>Lyser eller blinker, når der ikke er mere papir, eller der er opstået et papirstop.</p>
9		<p>Lyser, når der opstår en blækpatronfejl, f.eks. når blækpatronen skal udskiftes. Blinker, når blækniveauet er lavt.</p>

Yderligere funktioner er tilgængelige med forskellige knapkombinationer.

## Printerens basisfunktioner

	<p>Tryk på knapperne  og  samtidigt for at køre software på en USB-tilsluttet computer og scanne som en PDF-fil.</p>
<p>Wi-Fi + </p>	<p>Hold knappen Wi-Fi nede, og tryk på knappen , til -lampen og -lampen blinker skiftevis for at starte PIN-kodeopsætning (WPS).</p>
<p>Wi-Fi + </p>	<p>Hold knappen Wi-Fi nede, og tryk på knappen , til -lampen og -lampen blinker skiftevis for at starte Wi-Fi Direct (Simpel AP).</p>
<p> + </p>	<p>Tænd printeren, mens du holder knappen  nede for at gendanne standardnetværksindstillingerne. Når netværksindstillingerne er gendannes, tændes printeren og lyset for netværksstatus blinker orange og grønt.</p>
<p> + </p>	<p>Tænd printeren, mens du holder knappen  nede for at udskrive dysetjekmønsteret.</p>

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol af fejllindikatorerne på printeren” på side 109](#)
- ➔ [“Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning \(WPS\)” på side 21](#)
- ➔ [“Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet” på side 31](#)




# Netværksindstillinger

## Netværksforbindelsestyper

Du kan bruge følgende tilslutningsmuligheder.

### Wi-Fi-forbindelse

Tilslut printeren og computeren eller smart-enheden til adgangspunktet. Dette er den typiske forbindelsesmetode for hjemme- og kontornetværk, hvor computere er tilsluttede via Wi-Fi gennem adgangspunktet.

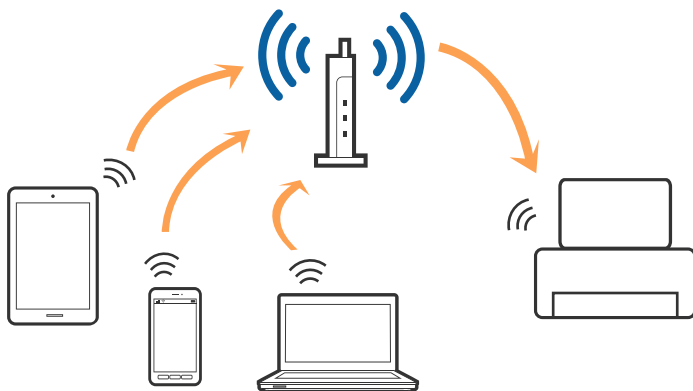

#### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 18](#)
- ➔ [“Forbindelse til en smart-enhed” på side 19](#)
- ➔ [“Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren” på side 19](#)

### Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse

Brug denne forbindelsesmetode, når du ikke bruger Wi-Fi hjemme eller på kontoret, eller når du vil forbinde printeren og smart-enheden direkte. I denne tilstand fungerer printeren som et adgangspunkt, og du kan forbinde op til fire enheder til printeren uden at skulle bruge et standardadgangspunkt. Enheder, der er forbundet direkte til printeren, kan dog ikke kommunikere med hinanden via printeren.

**Bemærk:**

Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse er en forbindelsesmetode, der er designet til at erstatte Ad Hoc-tilstand.

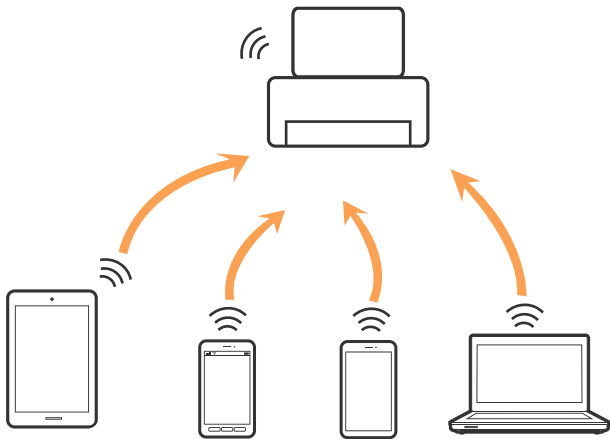

Printeren kan forbindes vha. Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse samtidigt. Men hvis du starter en netværksforbindelse i Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse, når printeren er forbundet via Wi-Fi, afbrydes Wi-Fi midlertidigt.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Foretag Wi-Fi Direct \(Simpel AP\) forbindelsesindstillinger” på side 21](#)

---

## Tilslutning til en computer

Vi anbefaler at køre installationsprogrammet til at tilslutte printeren til en computer. Du kan køre installationsprogrammet vha. en af følgende metoder.

 Konfiguration fra webstedet

Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Opsætning**, og påbegynd konfiguration.  
<http://epson.sn>

 Konfiguration ved hjælp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med computere med diskdrev.)

Sæt softwaredisken i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

**Valg af forbindelsesmuligheder**

Følg vejledningen på skærmen, indtil følgende skærm vises, og vælg derefter metoden for tilslutning af printeren til computeren.

Vælg forbindelsestypen, og klik på **Næste**.



Følg vejledningen på skærmen.

---

## Forbindelse til en smart-enhed

Du kan bruge printeren fra en smart-enhed, når du slutter printeren til det samme Wi-Fi-netværk (SSID) som smart-enheden. Hvis du vil bruge printeren fra en smart-enhed, skal du lave opsætning fra det følgende websted. Adgang til webstedet fra smart-enheden, hvorfra vil oprette forbindelse til printeren.

<http://epson.sn> > Opsætning

### **Bemærk:**

Hvis du vil forbinde en computer og en smart-enhed til printeren samtidigt, anbefaler vi, at printeren forbindes til computeren først.

---

## Sådan foretager du Wi-Fi-indstillinger fra printeren

Du kan foretage netværksindstillinger fra printerens betjeningspanel på flere måder. Vælg den tilslutningsmetode, der passer til omgivelserne og de betingelser, som du bruger.

Hvis adgangspunktet understøtter WPS, kan du foretage indstillinger ved hjælp af trykknappen for opsætning.

Efter tilslutning af printeren til netværket skal du oprette forbindelse til printeren fra den enhed, du vil bruge (computer, smartphone, tablet osv.)

Lav avancerede netværksindstillinger for at bruge en statisk IP-adresse.

### **Relaterede oplysninger**

- ➔ “Gør Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af tryknapopsætning” på side 20
- ➔ “Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)” på side 21

➔ [“Foretag Wi-Fi Direct \(Simpel AP\) forbindelsesindstillinger” på side 21](#)

## Gør Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af trykknapsætning


Du kan konfigurere et Wi-Fi-netværk automatisk ved at trykke på en knap på adgangspunktet. Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan du konfigurere vha. denne metode.

- Adgangspunktet er kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Den aktuelle Wi-Fi-forbindelse blev etableret ved at trykke på en knap på adgangspunktet.



### Bemærk:


Se dokumentationen, der følger med adgangspunktet, hvis du ikke kan finde knappen, eller hvis du konfigurerer vha. af softwaren.

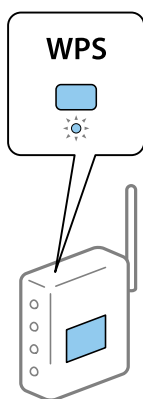1. Hold [WPS]-knappen på adgangspunktet nede, til sikkerhedslampen blinker.





Se dokumentationen, der følger med adgangspunktet, hvis du ikke ved, hvor [WPS]-knappen er, eller hvis der ikke er knapper på adgangspunktet.

2. Tryk på knappen Wi-Fi på printeren, til -lampen og -lampen blinker skiftevis (ca. 3 sekunder).

Forbindelsesindstillingen starter. Når der er oprettet forbindelse, lyser -lampen.



### Bemærk:

Printeren er i en fejlforbindelsesstatus, når -lampen og -lampen blinker samtidig. Når printerfejlen er løst ved at trykke på knappen Wi-Fi på printeren, skal du genstarte adgangspunktet, placere det tættere på printeren og forsøge igen. Udskriv en netværksforbindelsesrapport og se løsningen, hvis det stadig ikke virker.



### Relaterede oplysninger


➔ [“Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 23](#)

## Netværksindstillinger

➔ “Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 120


### Lave Wi-Fi-indstillinger ved hjælp af PIN-kodeopsætning (WPS)




Du kan oprette forbindelse til et adgangspunkt vha. en PIN-kode, der er udskrevet på et netværksstatusark. Du kan bruge denne konfigurationsmetode, hvis et adgangspunkt kan anvende WPS (Wi-Fi Protected Setup). Brug en computer til indtastning af PIN-koden i adgangspunktet.

1. Ilæg papir.
2. Hold -knappen nede på printeren i mindst 10 sekunder.

Netværksstatusarket udskrives.

**Bemærk:**



Hvis du slipper -knappen inden for 10 sekunder, udskrives der en netværksforbindelsesrapport. Bemærk, at PIN-kodeoplysningen ikke udskrives på denne rapport.


3. Hold knappen Wi-Fi nede, og tryk på knappen , til -lampen og -lampen blinker skiftevis.
4. Brug computeren til indtastning af PIN-koden (et tal på otte cifre), der er trykt i kolonnen [WPS-PIN Code] på netværksstatusarket, i adgangspunktet inden for to minutter.

Når der er oprettet forbindelse, lyser -lampen.



**Bemærk:**

- Se dokumentationen, der følger med adgangspunktet, for at få oplysninger om indtastning af en PIN-kode.
- Printeren er i en fejlforbindelsesstatus, når -lampen og -lampen blinker samtidig. Når printerfejlen er løst ved at trykke på knappen Wi-Fi på printeren, skal du genstarte adgangspunktet, placere det tættere på printeren og forsøge igen. Udskriv en netværksforbindelsesrapport og se løsningen, hvis det stadig ikke virker.

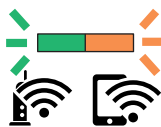

#### Relaterede oplysninger

- ➔ “Udskrivning af et netværksstatusark” på side 29
- ➔ “Kontrol af netværksforbindelsesstatussen” på side 23
- ➔ “Når du ikke kan foretage netværksindstillinger” på side 120




### Foretage Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelsesindstillinger

Denne metode giver dig mulighed for at forbinde printeren direkte med enheder uden et adgangspunkt. Printeren fungerer som et adgangspunkt.

## Netværksindstillinger


### **Vigtigt:**

Når du tilslutter fra en computer eller en smart-enhed til printeren ved hjælp af Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel AP), er printeren tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk (SSID) som computeren eller smart-enheden, og kommunikationen er etableret mellem dem. Da computeren eller smart-enheden automatisk er forbundet med det andet Wi-Fi-netværk, der kan tilsluttes, hvis printeren slukkes, tilsluttes det ikke med det tidligere Wi-Fi-netværk igen, hvis printeren tændes. Tilslut til printerens SSID for Wi-Fi Direct (Simpel AP) forbindelse fra computeren eller smart-enheden igen. Hvis du ikke ønsker at forbinde, hver gang du tænder eller slukker for printeren, anbefaler vi at bruge Wi-Fi-netværk ved at slutte printeren til et adgangspunkt.

1. Hold knappen Wi-Fi nede, og tryk på knappen  til -lampen og -lampen blinker skiftevis. Vent, indtil processen er afsluttet.


Når der er oprettet forbindelse, lyser -lampen.



2. Ilæg papir.
3. Hold -knappen nede på printeren i mindst 10 sekunder.

Netværksstatusarket udskrives. Du kan kontrollere SSID og adgangskode til Wi-Fi Direct (Simpel AP) på dette ark.

#### **Bemærk:**

Hvis du slipper -knappen inden for 10 sekunder, udskrives der en netværksforbindelsesrapport. Bemærk, at SSID og adgangskode til Wi-Fi Direct (Simpel AP) ikke udskrives på denne rapport.

4. På computerens netværksforbindelsesskærm eller smart-enhedens Wi-Fi-skærm skal du vælge det samme SSID, der er vist på netværksstatusarket, for at forbinde.

```



<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                        DIRECT-
Password                    
Channel                     11
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                 Unknown
Connected Devices           0(Max 4)
Client MAC List             None
  
```

5. Indtast adgangskoden, der udskrives på netværksstatusarket, til computeren eller smart-enheden. Du kan bekræfte status på Wi-Fi Direct på netværksstatusarket.


## Netværksindstillinger

### Bemærk:

Når du opretter forbindelse fra en smart-enhed ved hjælp af Wi-Fi Direct-forbindelse (til Android)

Når du bruger en Android-enhed og tilslutter til printeren ved hjælp af Wi-Fi Direct, vil -lyser og -lyset blinke samtidig på printeren.

Tryk på knappen Wi-Fi for at tillade anmodningen om forbindelse.

Tryk på -knappen, hvis du vil afvise anmodningen om forbindelse.

Se Tips på følgende websted for flere oplysninger.

<http://epson.sn> > Support

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Udskrivning af et netværksstatusark” på side 29
- ➔ “Kontrol af netværksstatus med netværksindikator” på side 23
- ➔ “Når du ikke kan forbinde ved hjælp af en Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel AP)” på side 122

---

## Kontrol af netværksforbindelsesstatusen

### Kontrol af netværksstatus med netværksindikator


Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen ved hjælp af netværksindikatoren på printerens kontrolpanel.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Betjeningspanel” på side 15

### Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport

Du kan udskrive en netværksforbindelsesrapport for at kontrollere status mellem printeren og adgangspunktet.

1. Ilæg papir.
2. Tryk på -knappen.  
Netværksforbindelsesrapporten udskrives.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten” på side 24

## Meddelelser og løsninger på netværksforbindelsesrapporten

Kontroller meddelelser og fejlkoder på netværksforbindelsesrapporten, og følg derefter løsningerne.

The screenshot shows a network connection report with the following sections:

- Check Network Connection**
- Check Result**: FAIL
- Error code**: (E-7)
- Message box (b)**: See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.
- Advice**: If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.
- Checked Items**:
 

Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
- Network Status**:
 

Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

Annotation 'a' points to the error code (E-7), and annotation 'b' points to the message box.

a: Fejlkode

b: Meddelelser på netværksmiljøet

### Relaterede oplysninger

- ➔ “E-1” på side 25
- ➔ “E-2, E-3, E-7” på side 25
- ➔ “E-5” på side 26
- ➔ “E-6” på side 26
- ➔ “E-8” på side 27
- ➔ “E-9” på side 27
- ➔ “E-10” på side 27
- ➔ “E-11” på side 28
- ➔ “E-12” på side 28
- ➔ “E-13” på side 29
- ➔ “Meddelelse på netværksmiljøet” på side 29



## Netværksindstillinger

### E-1

#### Meddelelse:

Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet, og at netværksenheder såsom hub, router eller adgangspunkt er tændt.

#### Løsninger:

- Kontroller, at Ethernet-kablet er sat godt fast i printeren, hub'en eller andre en anden netværksenhed.
- Kontroller, at hub'en eller en anden netværksenhed er tændt.
- Hvis du vil tilslutte printeren via Wi-Fi, skal du foretage Wi-Fi-indstillinger for printeren igen, fordi den er deaktiveret.

### E-2, E-3, E-7

#### Meddelelse:

Der blev ikke fundet et trådløst netværksnavn (SSID). Kontroller, at routeren/adgangspunktet er tændt, og at det trådløse netværk (SSID) er opsat korrekt. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

Der blev ikke fundet et trådløst netværksnavn (SSID). Kontroller, at det trådløse netværksnavn (SSID) på den pc, du vil oprette forbindelse til, er opsat korrekt. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

Indtastet sikkerhedsnøgle/adgangskode passer ikke til den, der er indstillet for routeren/adgangspunktet. Kontroller sikkerhedsnøgle/adgangskode. Kontakt netværksadministratoren for assistance.

#### Løsninger:

- Kontroller, at adgangspunktet er tændt.
- Bekræft, at computeren eller enheden er forbundet korrekt til adgangspunktet.
- Sluk adgangspunktet. Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.
- Placer printeren tættere på dit adgangspunkt, og fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Hvis du har indtastet SSID manuelt, skal du kontrollere, om det er korrekt. Kontroller SSID fra **Netværksstatus**-delen i netværksforbindelsesrapporten.
- Hvis et adgangspunkt har flere SSID'er, skal du vælge den SSID, der vises. Når SSID'en bruger en ikke-kompatibel frekvens, viser printeren den ikke.
- Hvis du bruger trykknappen for opsætning til at oprette netværksforbindelse, skal du sørge for, at dit adgangspunkt understøtter WPS. Du kan ikke bruge trykknappen for opsætning, hvis dit adgangspunkt ikke understøtter WPS.
- Kontroller, at dit SSID kun bruger ASCII-tegn (alfanumeriske tegn og symboler). Printeren kan ikke vise et SSID, der indeholder tegn, som ikke er ASCII.
- Sørg for, at du kender SSID og adgangskode, før du opretter forbindelse til adgangspunktet. Hvis du bruger adgangspunktet med dets standardindstillinger, skal du bruge det SSID og den adgangskode, der er skrevet på mærkaten på adgangspunktet. Kontakt den person, der har konfigureret adgangspunktet, eller se dokumentationen, der følger med adgangspunktet, hvis du ikke kender SSID og adgangskode.
- Når du ønsker at oprette forbindelse til et SSID, der er genereret ved hjælp af tethering-funktionen på en smart-enhed, skal du kontrollere SSID og adgangskode i smart-enhedens dokumentation.

## Netværksindstillinger

- Hvis din Wi-Fi-forbindelse pludselig afbrydes, skal du undersøge betingelserne nedenfor. Hvis nogen af disse betingelser er gældende, skal du nulstille dine netværksindstillinger ved at downloade og køre softwaren fra følgende websted.

<http://epson.sn> > Opsætning

- En anden smart-enhed blev tilføjet til netværket ved hjælp af trykknapsætning.
- Wi-Fi-netværket var installeret med en anden metode end trykknapsætning.

### E-5

#### Meddelelse:

Sikkerhedstilstand (f.eks. WEP, WPA) passer ikke til den aktuelle printerindstilling. Kontroller sikkerhedstilstanden. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

Kontroller, at adgangspunktets sikkerhedstype er indstillet til en af følgende. Hvis den ikke er det, skal du skifte sikkerhedstypen på adgangspunktet, og nulstil derefter netværksindstillingerne på printeren.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* : WPA PSK er også kendt som WPA Personal. WPA2 PSK er også kendt som WPA2 Personal.

### E-6

#### Meddelelse:

MAC-adressen for printeren kan være filtreret. Kontroller, om routeren/adgangspunktet har begrænsninger såsom MAC-adressefiltrering. Se routerens/adgangspunktets dokumentation, eller kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

- Kontroller om MAC-adressefiltrering er deaktiveret. Hvis den er aktiveret, skal du registrere printerens MAC-adresse, så den ikke filtreres fra. Du kan læse mere om adgangspunktet i den medfølgende dokumentation. Du kan kontrollere printerens MAC-adresse i **Netværksstatus**-delen i netværksforbindelsesrapporten.
- Hvis dit adgangspunkt bruger delt godkendelse med WEP-sikkerhed, skal du kontrollere, at godkendelsesnøglen og indekset er korrekte.
- Hvis antallet af tilsluttede enheder på adgangspunktet er mindre end det antal netværksenheder, du vil oprette forbindelse til, skal du lave indstillinger på adgangspunktet for at øge antallet af tilsluttede enheder. Du kan læse om at lave indstillinger på adgangspunktet i den medfølgende dokumentation.

## Netværksindstillinger

### E-8

#### Meddelelse:

Forkert IP-adresse tildelt til printeren. Kontroller IP-adresseopsætning på netværksenheden (hub, router eller adgangspunkt). Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

- Aktiver DHCP på adgangspunktet, hvis printerens indstilling for Hent IP-adresse er indstillet til **Auto**.
- Hvis printerens indstilling for Hent IP-adresse er sat til manuel, er den IP-adresse, du manuelt har indstillet ugyldig, da den er uden for område (f.eks.: 0.0.0.0). Indstil en gyldig IP-adresse fra printerens betjeningspanel eller ved hjælp af Web Config.

### E-9

#### Meddelelse:

Kontroller tilslutningen og netværksopsætningen for pc'en eller andre enheder. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

Kontroller følgende.

- Enhederne er tændt.
- Du har adgang til internettet og andre computere eller netværksenheder på samme netværk fra de enheder, du vil forbinde til printeren.

Hvis du stadig ikke kan forbinde printeren og netværksenhederne, efter at du har bekræftet ovenstående, skal du slukke for adgangspunktet. Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen. Nulstil herefter dine netværksindstillinger ved at downloade og køre installationsprogrammet fra følgende websted.

<http://epson.sn> > Opsætning

### E-10

#### Meddelelse:

Kontroller opsætning af IP-adresse, subnetmaske og standardgateway. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

Kontroller følgende.

- Andre enheder på netværket er tændt.
- Netværksadresser (IP-adresse, undernetmaske og standardgateway) er korrekte, hvis du har indstillet printerens Hent IP-adresse til Manuel.

Indstil netværksadressen igen, hvis de er forkerte. Du kan kontrollere IP-adressen, undernetmasken og standardgateway i **Netværksstatus**-delen i netværksforbindelsesrapporten.

Hvis DHCP er aktiveret, skal du skifte printerens indstilling for Hent IP-adresse til **Auto**. Hvis du ønsker at indstille IP-adressen manuelt, skal du kontrollere printerens IP-adresse fra **Netværksstatus**-delen i

## Netværksindstillinger

netværksforbindelsesrapporten, og derefter vælge Manuel på skærmen for netværksindstillinger. Sæt undernetmasken til [255.255.255.0].

Hvis du stadig ikke kan forbinde printeren og netværksenhederne, skal du slukke for adgangspunktet. Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.

### E-11

#### Meddelelse:

Opsætningen er ikke gennemført. Kontroller opsætning af standardgateway. Tilslutning vha. EpsonNet Setup er mulig. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

Kontroller følgende.

- Standardgatewayadressen er korrekt, når du indstiller printerens TCP/IP-konfigurationsindstilling til Manuel.
- Enheden, der er sat som standardgateway er tændt.

Indstil den korrekte standardgatewayadresse. Du kan kontrollere standardgatewayadressen i **Netværksstatus**-delen i netværksforbindelsesrapporten.

### E-12

#### Meddelelse:

Kontroller følgende -Indtastet sikkerhedsnøgle/adgangskode er korrekt -Indeks for sikkerhedsnøgle/adgangskode er indstillet til første nummer -Opsætning af IP-adresse, subnetmaske eller standardgateway er korrekt Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

Kontroller følgende.

- Andre enheder på netværket er tændt.
- Netværksadresserne (IP-adresse, undernetmaske og standardgateway) er korrekte, hvis du indtaster dem manuelt.
- Netværksadresserne til andre enheder (undernetmaske og standardgateway) er de samme.
- IP-adressen konflikter ikke med andre enheder.

Hvis du stadig ikke kan forbinde printeren og netværksenhederne, efter at du har bekræftet ovenstående, kan du prøve følgende.

- Sluk adgangspunktet. Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.
- Foretag netværksindstillinger igen ved hjælp af installationsprogrammet. Du kan køre det fra følgende websted.  
<http://epson.sn> > Opsætning
- Du kan registrere flere adgangskoder på et adgangspunkt, der bruger WEP-sikkerhed. Hvis der er registreret flere adgangskoder, skal du kontrollere, om den først registrerede adgangskode er indstillet på printeren.

## Netværksindstillinger

### E-13

#### Meddelelse:

Kontroller følgende -Indtastet sikkerhedsnøgle/adgangskode er korrekt -Indeks for sikkerhedsnøgle/adgangskode er indstillet til første nummer -Tilslutning og netværksopsætning af pc eller anden enhed er korrekt Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

#### Løsninger:

Kontroller følgende.

- Netværksenheder som f.eks. et adgangspunkt hub og router er tændt.
- TCP/IP-konfigurationen for netværksenheder er ikke foretaget manuelt.(Hvis printerens TCP/IP-konfiguration foretages automatisk, og TCP/IP-konfigurationen på andre netværksenheder foretages manuelt, er printerens netværk muligvis et andet end netværket for andre enheder.)

Hvis det stadig ikke virker, efter at du har kontrolleret ovenstående, skal du prøve følgende.

- Sluk adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.
- Foretag netværksindstillinger på den computer, der er på samme netværk som printeren ved hjælp af installationsprogrammet.Du kan køre det fra følgende websted.

<http://epson.sn> > Opsætning

- Du kan registrere flere adgangskoder på et adgangspunkt, der bruger WEP-sikkerhed.Hvis der er registreret flere adgangskoder, skal du kontrollere, om den først registrerede adgangskode er indstillet på printeren.

#### Meddelelse på netværksmiljøet


Meddelelse	Løsning
*Der er fundet flere netværksnavne (SSID), som passer til det indtastede netværksnavn (SSID). Kontroller netværksnavn (SSID).	Det samme SSID kan indstilles på mange adgangspunkter.Kontroller indstillingerne på adgangspunkterne, og skift SSID.
Wi-Fi-miljøet skal forbedres. Sluk og tænd for din trådløse router. Hvis forbindelsen ikke forbedres, bedes du se dokumentationen til din trådløse router.	Efter flytning af printeren tættere på adgangspunktet og fjernelse af eventuelle forhindringer mellem dem, skal du slukke for adgangspunktet.Vent i ca. 10 sekunder, og tænd derefter igen.Hvis det stadig ikke tilslutter, se dokumentationen til adgangspunktet.
*Der kan ikke tilkobles flere enheder. Afbryd forbindelsen til én af de tilsluttede enheder, hvis du vil tilføje én mere.	Computer og smartenheder, som kan tilsluttes samtidigt, er forbundet fuldt ud i Wi-Fi Direct-forbindelsen (simpel AP).Hvis du vil tilføje en anden computer eller smart-enhed, skal du først afbryde en af de forbundne enheder.Du kan bekræfte antallet af trådløse enheder, der kan tilsluttes samtidigt, og antallet af tilsluttede enheder ved at tjekke netværksstatusarket eller printerens betjeningspanel.

## Udskrivning af et netværksstatusark

Du kan kontrollere de detaljerede netværksoplysninger ved at udskrive det.


1. Ilæg papir.

## Netværksindstillinger

2. Hold -knappen nede på printerens kontrolpanel i mindst 10 sekunder.

Netværksstatusarket udskrives.

**Bemærk:**

Hvis du slipper -knappen inden for 10 sekunder, udskrives der en netværksforbindelsesrapport.

---

## Udskiftning eller tilføjelse af nye adgangspunkter

Hvis SSID ændrer sig som følge af udskiftningen af et adgangspunkt, eller et adgangspunkt tilføjes og et nyt netværksmiljø etableres, skal du nulstille Wi-Fi-indstillingerne.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer” på side 30](#)

---

## Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer

Brug installationsprogrammet, og konfigurer igen med en anden forbindelsesmetode.

- Konfiguration fra webstedet

Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Opsætning**, og påbegynd konfiguration.  
<http://epson.sn>

- Konfiguration ved hjælp af softwaredisk (kun for modeller, der leveres med en softwaredisk, og brugere med computere med diskdrev.)


Sæt softwaredisken i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

### Valg af ændring af forbindelsesmuligheder

Følg vejledningen på skærmen, til følgende skærm vises.





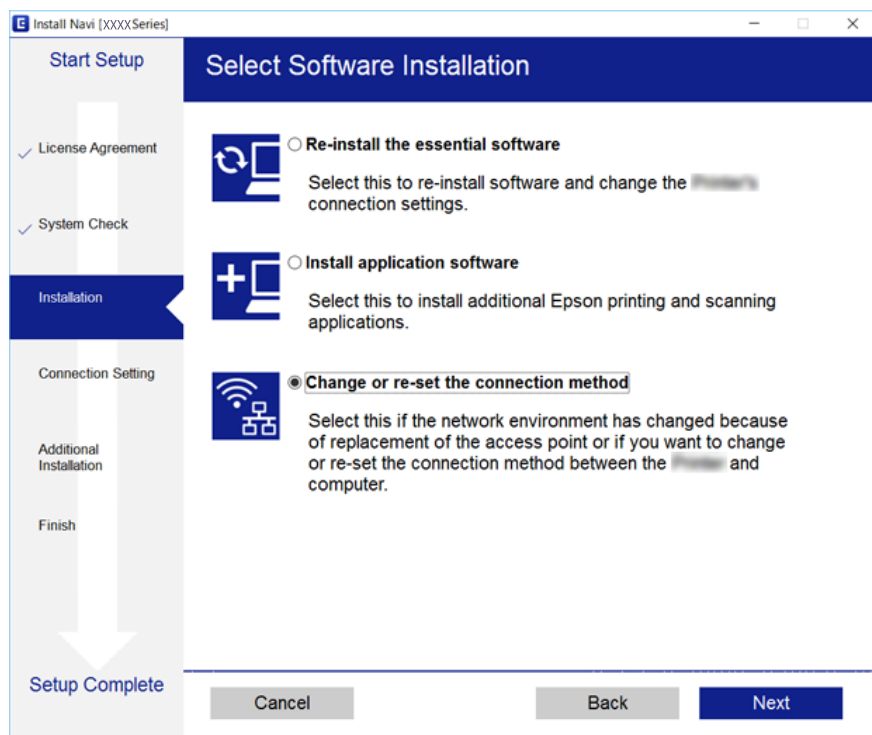

## Netværksindstillinger

Vælg **Skift eller genindstil forbindelsesmetoden** på skærmen Vælg softwareinstallation, og klik herefter på **Næste**.



## Gendannelse af netværksindstillingerne fra betjeningspanelet

Du kan gendanne alle netværksindstillinger til deres standardindstillinger.


1. Sluk printeren.
2. Hold knappen  nede, og tryk på knappen , til -lampen og -lampen blinker skiftevis.  
Restaurering er færdig, når -lampen og -lampen er slukket.




# Ilægning af papir

## Forholdsregler til papirhåndtering

- ❑ Læs instruktionsarkene, der leveres sammen med papiret.
- ❑ Luft papiret, og ret dets kanter ind, før det lægges i. Man må ikke lufte eller krølle fotopapir. Det kan beskadige udskriftssiden.

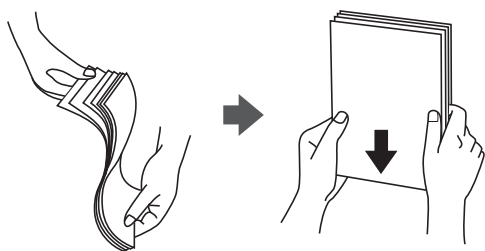

- ❑ Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud eller bøje det en smule i den modsatte retning, inden du lægger det i. Hvis du udskriver på krøllet papir, kan det medføre papirstop og udtværing på udskriften.

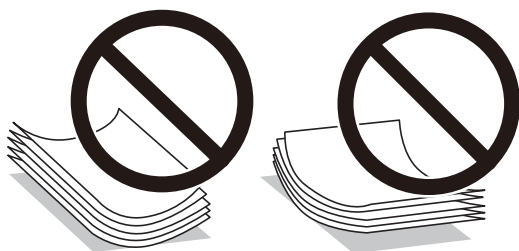

- ❑ Brug ikke papir, der er bølget, revet, skåret, foldet, fugtet, for tykt, for tyndt, eller papir, der har klistermærker på. Brug af disse papirtyper medfører papirstop og udtværing på udskriften.
- ❑ Luft konvolutterne, og ret kanterne ind, før de lægges i. Når du lufter konvolutstakken, skal du trykke ned på den for at glatte konvolutterne ud før ilægning.



- ❑ Brug ikke konvolutter, der er krøllede eller bøjede. Brug af disse konvolutter medfører papirstop og udtværing på udskriften.
- ❑ Brug ikke konvolutter med selvklæbende overflader på flapperne eller rudekonvolutter.
- ❑ Brug ikke for tynde konvolutter, da de kan krølle under udskrivningen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Printerspecifikationer” på side 138](#)



## Tilgængeligt papir og kapaciteter

Epson anbefaler brugen af originalt Epson-papir for at sikre udskrifter af høj kvalitet. Den eneste papirstørrelse og papirtype, der kan udskrives på fra betjeningspanelet, er størrelse A4 og almindelige papirer.

### Originalt Epson-papir

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (ark)	Manuel 2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	40*	✓	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	10	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 16:9 bred størrelse (102 x 181 mm), 10×15 cm (4×6 tommer)	10	–	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 tommer)	10	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	10	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	40	–	–

\* Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du lægge op til 15 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet på den ene side.

#### Bemærk:

Tilgængeligheden af papir varierer afhængigt af område. Kontakt Epson support for at få de seneste oplysninger om tilgængeligt papir i dit område.

### Kommercielt tilgængeligt papir

Papirnavn	Størrelse	Ilægningskapacitet (antal ark)	Manuel 2-sidet udskrivning	Udskrivning uden kant
Almindelige papirer* <sup>1</sup>	Letter, A4, B5, A5, A6	Op til linjen angivet med trekantsymbolet på kantstyret.* <sup>2</sup>	✓	–
	Legal	1		
	Brugerdefineret			
Konvolut	Konvolut #10, konvolut DL, konvolut C6	5	–	–

\*1 Ilægningskapaciteten for forhullet papir er ét ark.

\*2 Ved manuel 2-sidet udskrivning kan du lægge op til 15 ark papir i, hvor der allerede er udskrevet på den ene side.

## Ilægning af papir

### Relaterede oplysninger

➔ [“Websted for teknisk support”](#) på side 146

## Liste over papirtyper

Vælg papirtypen, som passer til papiret for at få de bedste udskriftsresultater.


Papirnavn	Medietype*2
Epson Bright White Ink Jet Paper*1	Almindelige papirer
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy*1	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Epson Matte
Almindeligt papir*1	Almindelige papirer
Konvolut	Konvolut

\*1 Disse papirtyper er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching, når der udskrives vha. printerdriveren. Se dokumentationen, der følger med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible digitalkamera.

\*2 Ved smart-enheder kan disse medietyper vælges ved udskrivning vha. Epson iPrint.


## Ilægning af papir i Bageste papirindføring

1. Åbn indføringsafskærmningen, træk papirstøtten ud, og vip den bagover.

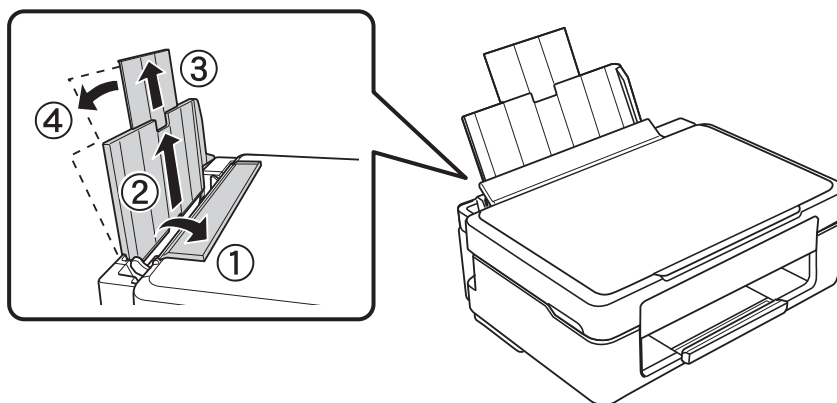


## Ilægning af papir

2. Skub kantstyret til venstre.

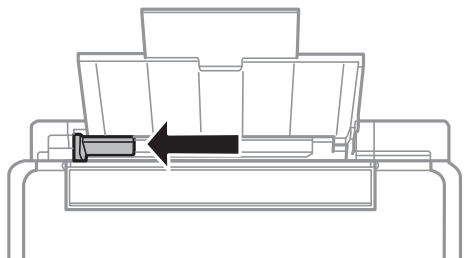


3. Ilæg papir lodret langs højre side af bageste papirindføring med udskriftssiden opad.

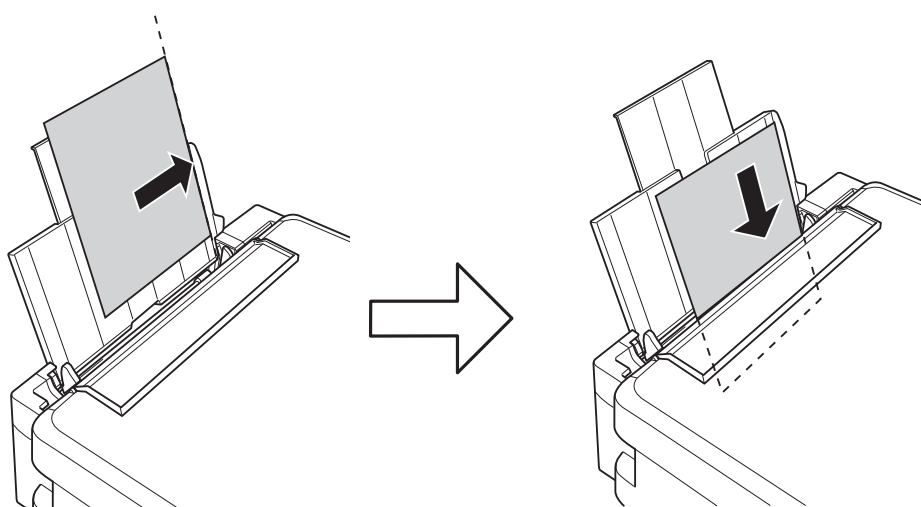

**!** **Vigtigt:**


Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Læg ikke almindelige papirer i over linjen angivet af trekantsymbolet på kantstyret.

Konvolutter

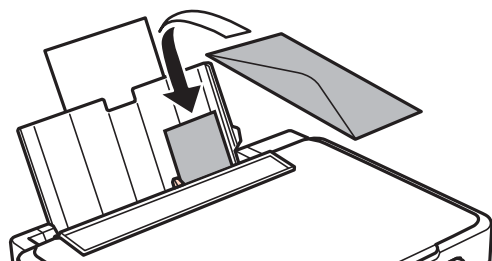


## Ilægning af papir

- ❑ Forhullet papir

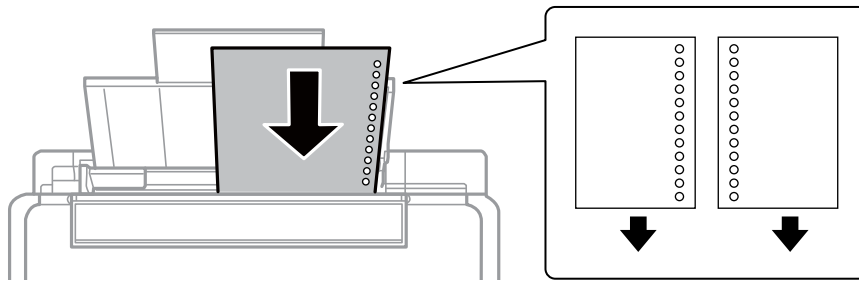


**Bemærk:**

- ❑ Læg et enkelt ark papir i uden indbindingshuller i toppen eller bunden.
  - ❑ Juster filens udskrivningsposition, så du undgår udskrivning over hullerne.
4. Skub kantstyret til kanten af papiret, og luk indføringsafskærmningen.

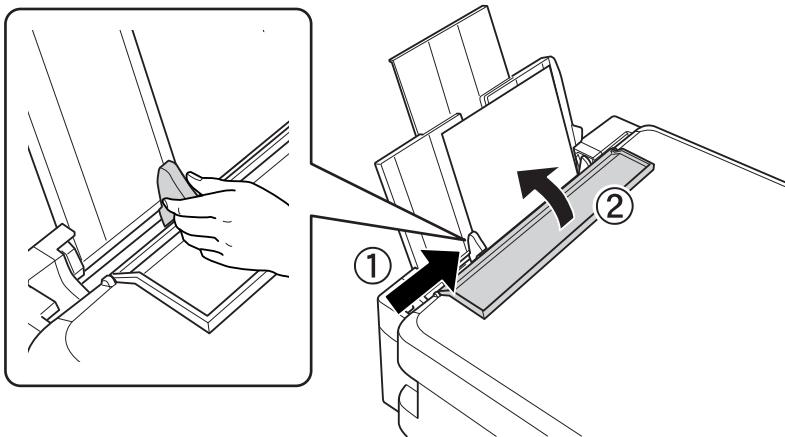

5. Skub udskriftsbakken ud.

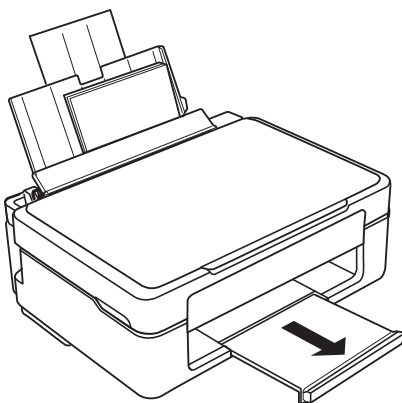

**Bemærk:**

Læg det resterende papir tilbage i pakken. Hvis du lader det ligge i printeren, kan det krølle, eller udskriftskvaliteten kan blive reduceret.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 32](#)

## Ilægning af papir

➔ [“Tilgængeligt papir og kapaciteter” på side 33](#)


# Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen




**Vigtigt:**

Ved anbringelse af voluminøse originaler, som f.eks. bøger, skal udvendigt lys forhindres i at skinne direkte i scannerglaspladen.

1. Åbn dokumentlåget.

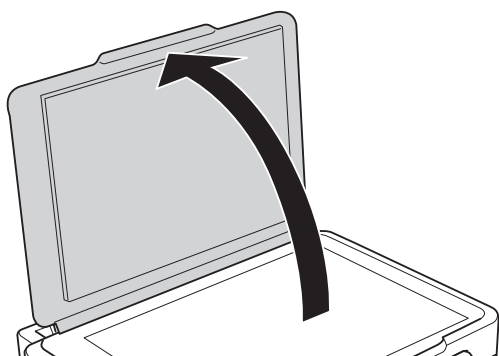

2. Fjern evt. støv eller snavs på scannerglaspladen.
3. Placer originalen, så den vender nedad, og skub den hen til mærket i hjørnet.

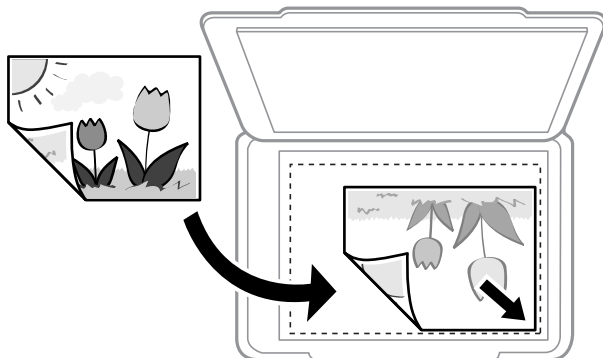

**Bemærk:**

Et område på 1,5 mm fra nederste og højre kant på scannerglaspladen bliver ikke scannet.

4. Luk forsigtigt låget.



**Vigtigt:**

Tryk ikke for hårdt på scannerglaspladen eller dokumentlåget. Ellers kan de blive beskadiget.

5. Fjern originalerne, når de er scannet.

**Bemærk:**


Hvis du lader originalerne ligge for længe på scannerglaspladen, kan de komme til at hænge fast på glasoverfladen.

## Placering af flere fotografier til scanning på samme tid

Du kan scanne flere billeder på samme tid og gemme hvert billede ved hjælp af **Fototilstand** i Epson Scan 2. Placer fotografierne 4,5 mm væk fra de vandrette- og lodrette kanter af scannerglaspladen, og placér dem mindst 20 mm væk fra hinanden. Fotoene skal være større end 15×15 mm.

**Bemærk:**

Marker afkrydsningsboksen **Miniature** øverst i vinduet med eksempelvisning.

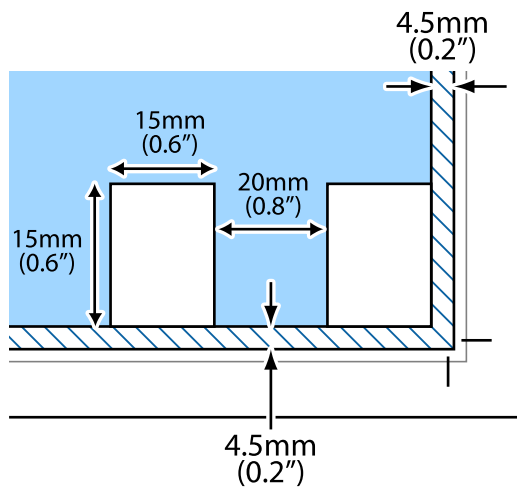

# Udskrivning


## Udskrivning fra en computer

### Printerens basisfunktioner Windows

**Bemærk:**

- ❑ Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjælp. Højreklik på et punkt, og klik derefter på **Hjælp**.
- ❑ Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

1. Læg papir i printeren.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vælg **Udskriv** eller **Udskriftopsætning** i menuen **Filer**.
4. Vælg din printer.
5. Vælg **Indstillinger** eller **Egenskaber** for at åbne printerdrivervinduet.

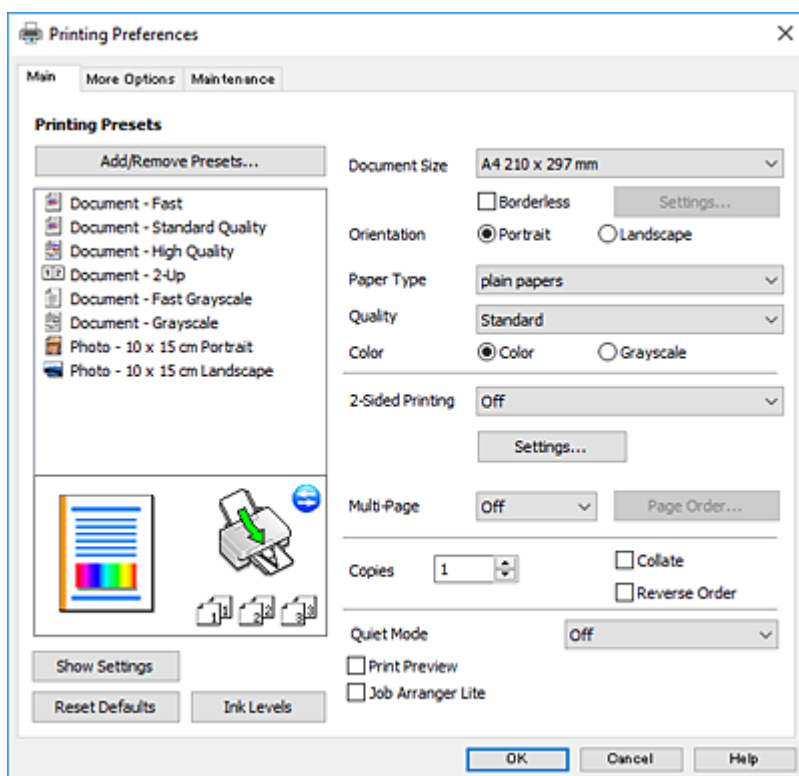

6. Foretag følgende indstillinger.
  - ❑ Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printeren.



## Udskrivning

- Uden kant: Vælg at udskrive uden margener rundt om billedet.

Udskriftsdataene ved udskrivning uden kant forstørres en lille smule mere end papirstørrelsen, så der ikke udskrives margener omkring papirets kanter. Klik på **Indstillinger** for at vælge graden af forstørrelse.

- Retning: Vælg den papirretning, du indstillede i programmet.

- Papirtype: Vælg den papirtype, du lagde i.

- Kvalitet: Vælg udskriftskvaliteten.

Når du vælger **Høj**, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

- Farve: Vælg **Gråtoneskala** når du vil udskrive i sort eller gråtoner.

**Bemærk:**

Ved udskrivning af konvolutter skal du vælge **Liggende** som indstilling for **Retning**.

- Klik på **OK** for at lukke printerdrivervinduet.

- Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Tilgængeligt papir og kapaciteter” på side 33](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Guide til Windows printerdriver” på side 97](#)
- ➔ [“Liste over papirtyper” på side 34](#)

## Printerens basisfunktioner — Mac OS

**Bemærk:**


Forklaringerne i afsnittet anvender *TextEdit* som eksempel. Betjening og skærme varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

- Læg papir i printerens.
- Åbn den fil, du vil udskrive.

## Udskrivning

3. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** eller en anden kommando for at vise udskriftsdialogboksen.

Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Vis info** eller ▼ for at udvide udskrivningsvinduet.

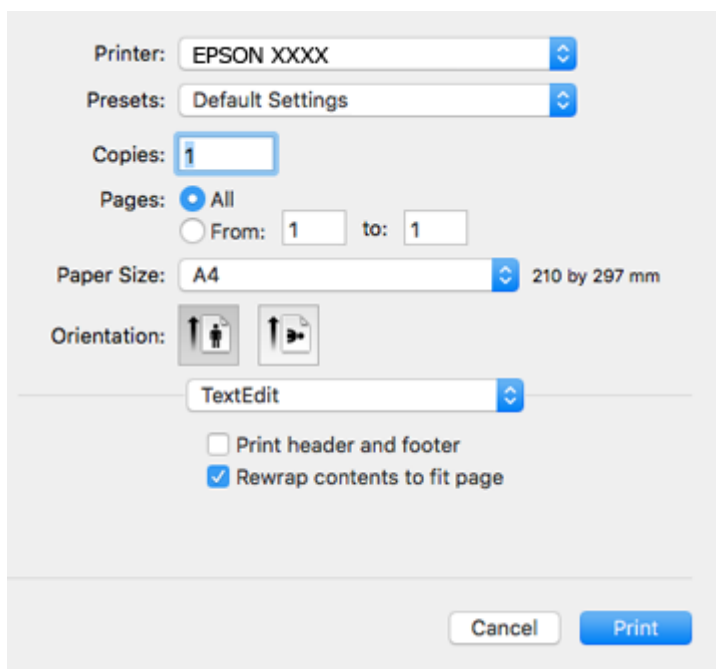

4. Foretag følgende indstillinger.

- Printer:** Vælg din printer.
- Forindstillinger:** Dette vælges, når du ønsker at bruge de registrerede indstillinger.
- Papirstørrelse:** Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printeren.  
Vælg en papirstørrelse "uden kant", når du udskriver uden margener.
- Papirretning:** Vælg den papirretning, du indstillede i programmet.

**Bemærk:**

- Hvis ovenstående indstillingsmenuer ikke vises, skal du lukke udskriftsvinduet, vælge **Sidelayout** i menuen **Fil** og derefter foretage indstillingerne.
- Vælg liggende retning, når du udskriver på konvolutter.

## Udskrivning

5. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Borderless  
Expansion: Max

Grayscale

Mirror Image

Cancel Print

**Bemærk:**

Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der på OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen **Udskriftsindstillinger**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen. Hvis du vil tilføje en printer, skal du se følgende.

<http://epson.sn>

6. Foretag følgende indstillinger.

Medietype: Vælg den papirtype, du lagde i.

Udskriftskval.: Vælg udskriftskvaliteten.

Når du vælger **Fin**, bliver udskriftskvaliteten højere, men udskrivningshastigheden kan være langsommere.

Udvidelse: Tilgængelig ved valg af en papirstørrelse uden kant.

Udskriftsdataene ved udskrivning uden kant forstørres en lille smule mere end papirstørrelsen, så der ikke udskrives margener omkring papirets kanter. Vælg forstørrelsesgraden.

Gråtoneskala: Vælges, når du vil udskrive i sort-hvid eller gråtoner.

7. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger


➔ “Tilgængeligt papir og kapaciteter” på side 33

➔ “Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34

- ➔ “Guide til Mac OS printerdriver” på side 100
- ➔ “Liste over papirtyper” på side 34

## Udskrivning på to sider (kun til Windows)

Printerdriveren udskrives automatisk ved at adskille lige sider fra ulige sider. Når printeren er færdig med at udskrive de ulige sider, skal du vende papiret om, som det bliver anvist, for at udskrive de lige sider. Du kan også udskrive et hæfte, som skabes ved at folde udskriften.

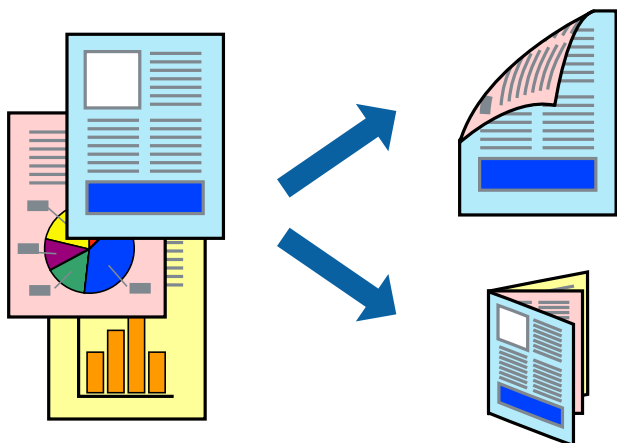

### Bemærk:

- Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.
- Hvis du ikke bruger papir, der er egnet til 2-sidet udskrivning, kan udskriftskvaliteten forringes og papirstop opstå.
- Alt afhængigt af papiret og dataene kan det ske, at blækket trænger igennem til den anden side af papiret.
- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du få adgang til printerdriveren ved at klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- 2-sidet udskrivning er muligvis ikke tilgængelig ved udskrivning med printeren via et netværk, eller når printeren bruges som delt printer.

1. Læg papir i printeren.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn vinduet for printerdriveren.
4. Vælg **Manuel (indbinding langs den lange kant)** eller **Manuel (indbinding langs den korte kant)** under **2-sidet udskrivning** på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **Indstillinger**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

### Bemærk:

Vælg **Hæfte**, hvis du vil udskrive som et hæfte.

6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.


Når den første side er blevet udskrevet, vises der et pop op-vindue på computeren. Følg instruktionerne på skærmen.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Tilgængeligt papir og kapaciteter” på side 33
- ➔ “Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34
- ➔ “Printerens basisfunktioner Windows” på side 40

**Udskrivning af flere sider på ét ark**

Du kan udskrive to eller fire sider af data på et enkelt ark papir.

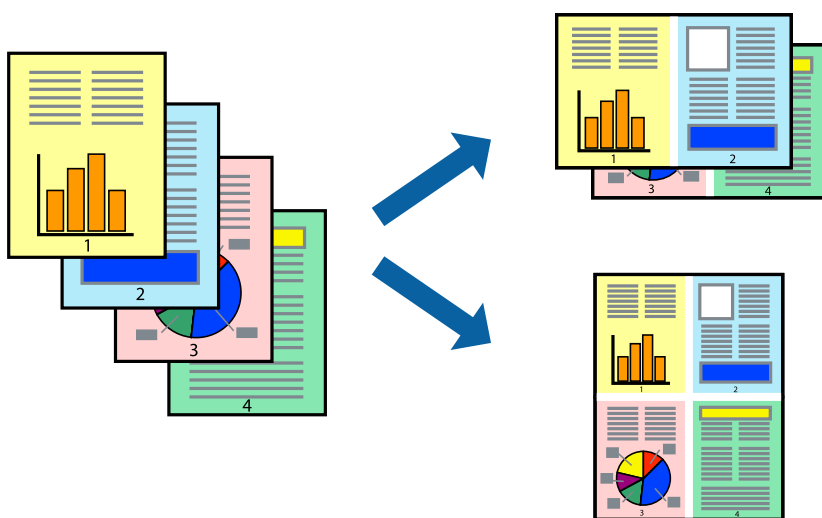**Udskrivning af flere sider på ét ark – Windows****Bemærk:**

Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn vinduet for printerdriveren.
4. Vælg **2-op** eller **4-op** som indstilling for **Flere sider** på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **Siderækkefølge**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK** for at lukke vinduet.
6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34
- ➔ “Printerens basisfunktioner Windows” på side 40

## Udskrivning af flere sider på ét ark — Mac OS

1. Læg papir i printeren.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vis udskriftsdialogboksen.
4. Vælg **Layout** i pop op-menuen.
5. Angiv antallet af sider under **Sider pr. ark**, **Retning** (siderækkefølgen) og **Kant**.
6. Indstil de andre elementer efter behov.
7. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring”](#) på side 34
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Mac OS”](#) på side 41

## Udskrivning, som passer til papirstørrelsen

Du kan foretage en udskrivning, som passer til den papirstørrelse, du har lagt i printeren.



## Udskrivning, som passer til papirstørrelsen – Windows

### Bemærk:

*Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.*

1. Læg papir i printeren.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn vinduet for printerdriveren.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Flere indstillinger**.
  - Papirstørrelse: Vælg den papirstørrelse, du indstillede i programmet.

## Udskrivning

- ❑ Outputpapir: Vælg den papirstørrelse, du har lagt i printerens.

**Tilpas til side** vælges automatisk.

**Bemærk:**

*Hvis du vil udskrive et formindsket billede midt på siden, skal du vælge **Centrer**.*

5. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
6. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner Windows” på side 40](#)

## Udskrivning, som passer til papirstørrelsen — Mac OS


1. Læg papir i printerens.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Vis udskriftsdialogboksen.
4. Vælg størrelsen på det papir, du indstillede i programmet, som **Papirstørrelse**.
5. Vælg **Papirhåndtering** i pop op-menuen.
6. Vælg **Skaler til papirstørrelse**.
7. Vælg den papirstørrelse, du lagde i printerens, som indstilling for **Modtagerpapirstørrelse**.
8. Indstil de andre elementer efter behov.
9. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Mac OS” på side 41](#)

## Udskrivning af flere filer samlet (kun for Windows)

Med **Jobarrangør Lite** kan du kombinere flere filer, som er oprettet i forskellige programmer, og udskrive dem som et enkelt udskriftsjob. Du kan angive udskriftsindstillingerne for kombinerede filer, f.eks. layout, udskrivningsrækkefølge og retning.

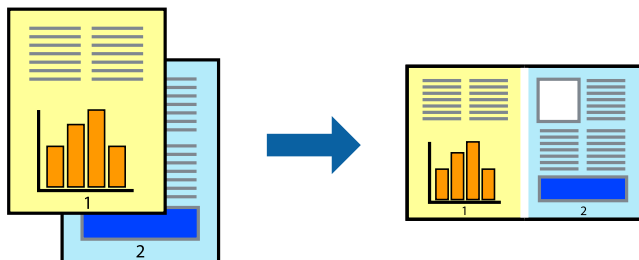

1. Læg papir i printeren.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn printerdrivervinduet.
4. Vælg **Jobarrangør Lite** på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **OK** for at lukke printerdrivervinduet.
6. Klik på **Udskriv**.  
Vinduet for **Jobarrangør Lite** vises, og udskriftsjobbet føjes til **Udskrivningsprojekt**.
7. Lad vinduet for **Jobarrangør Lite** være åbent, åbn den fil, du vil kombinere med den nuværende fil, og gentag så trin 3 til 6.  
**Bemærk:**
  - Hvis du lukker vinduet **Jobarrangør Lite**, bliver det ugemte **Udskrivningsprojekt** slettet. Vælg **Gem** i menuen **Filer** for at udskrive på et senere tidspunkt.
  - Hvis du vil åbne et **Udskrivningsprojekt**, som er gemt i **Jobarrangør Lite**, skal du klikke på **Jobarrangør Lite** på fanen **Vedligeholdelse** i printerdriveren. Herefter skal du vælge **Åbn** i menuen **Filer** for at vælge filen. Filtypenavnet for de gemte filer er ".ecl".
8. Vælg menuerne **Layout** og **Rediger** i **Jobarrangør Lite** for at redigere **Udskrivningsprojekt** efter behov. Der er flere oplysninger i hjælpen til Jobarrangør Lite.
9. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.


### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Ilægning af papir i Bageste papirindføring" på side 34](#)
- ➔ ["Printerens basisfunktioner Windows" på side 40](#)



## Udskriver et billede på flere ark, for at lave en plakat (kun i Windows)

Med denne funktion kan du udskrive et billede på flere ark papir. Derefter kan du lave en stor plakat, ved at tape arkene sammen.

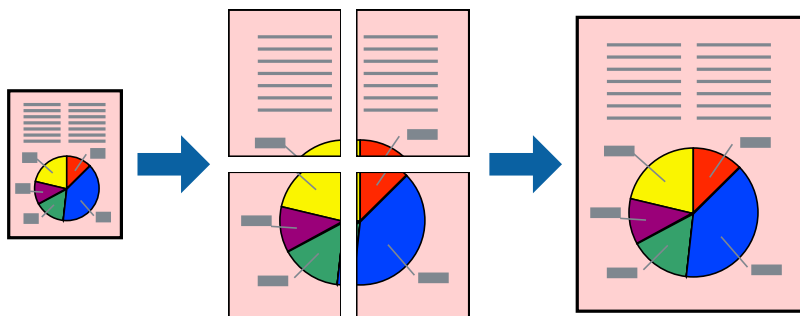**Bemærk:**

Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.

1. Læg papir i printeren.
2. Åbn den fil, du vil udskrive.
3. Åbn printerdrivervinduet.
4. Vælg **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** eller **4x4 plakat** under **Flere sider** på fanen **Hovedmenu**.
5. Klik på **Indstillinger**, foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

**Bemærk:**

*Udskriv beskæringslinjer lader dig udskrive en skærelinje.*


6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.

**Relaterede oplysninger**


- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner Windows” på side 40](#)

## Fremstilling af plakater vha. Overlappende justeringsmærker

Her er et eksempel på, hvordan man laver en plakat, når **2x2 plakat** er valgt, og **Overlappende justeringsmærker** er valgt under **Udskriv beskæringslinjer**.

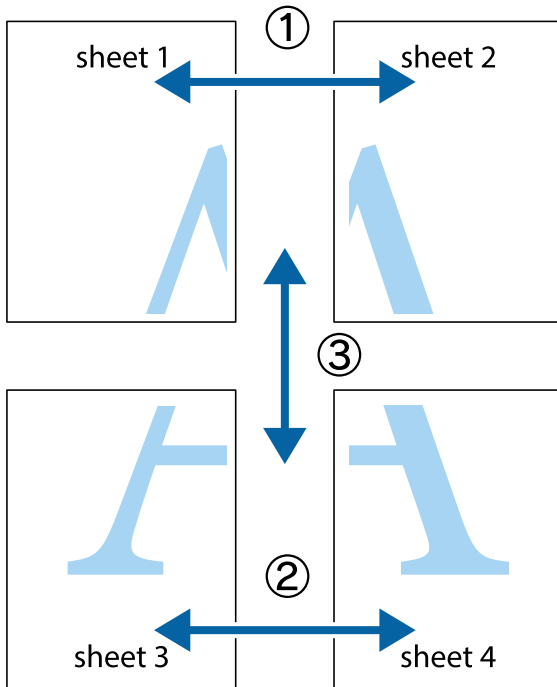


1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Klip margenen af Sheet 1 langs den lodrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket øverst og nederst på siden.

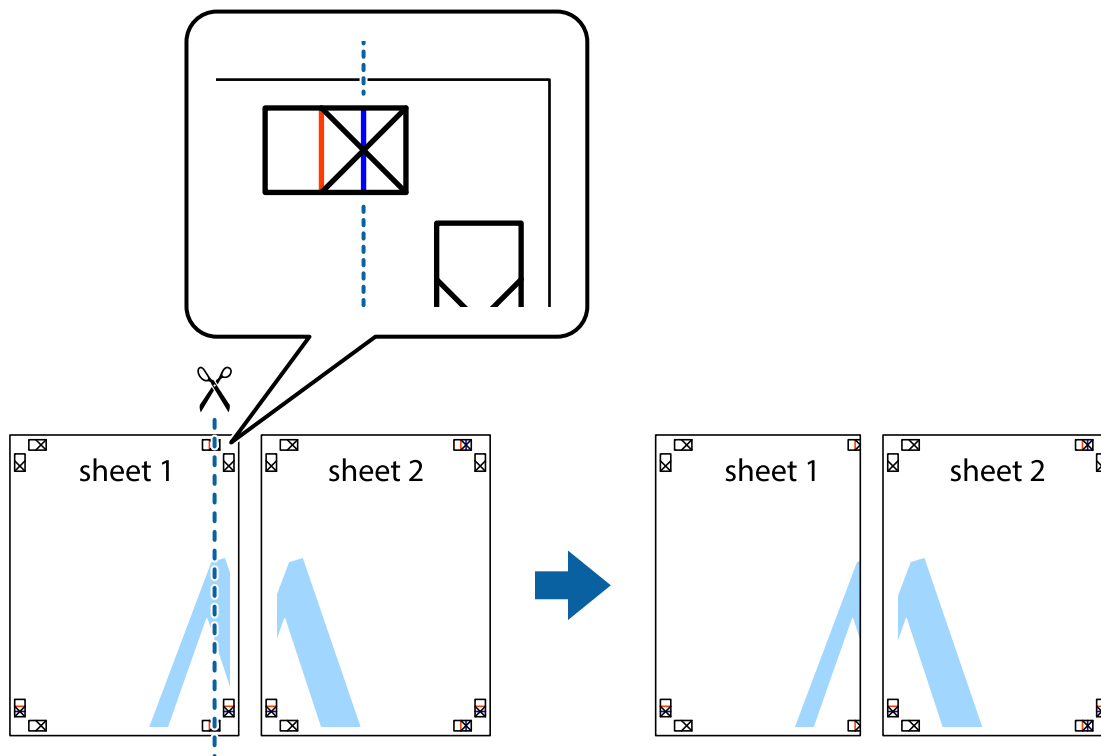


Udskrivning

- Placer kanten af Sheet 1 oven på Sheet 2, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så de to ark sammen midlertidigt på bagsiden.

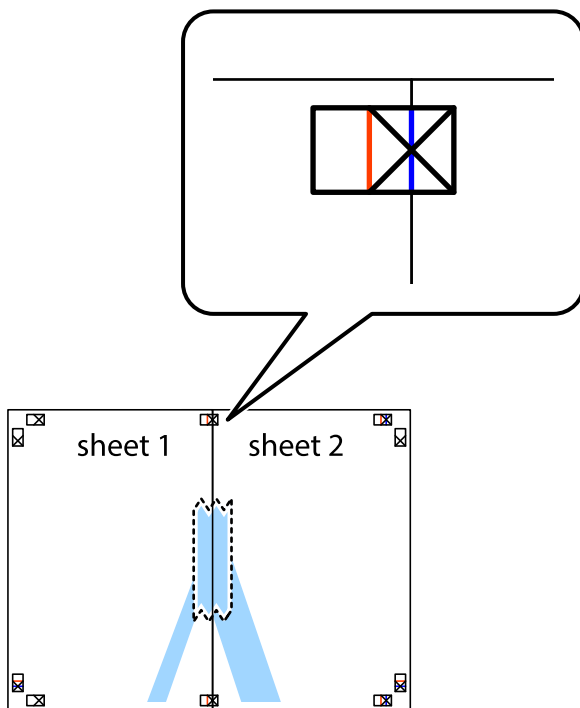


- Klip de sammentapede ark i to langs den lodrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen til venstre for krydsmærkerne).

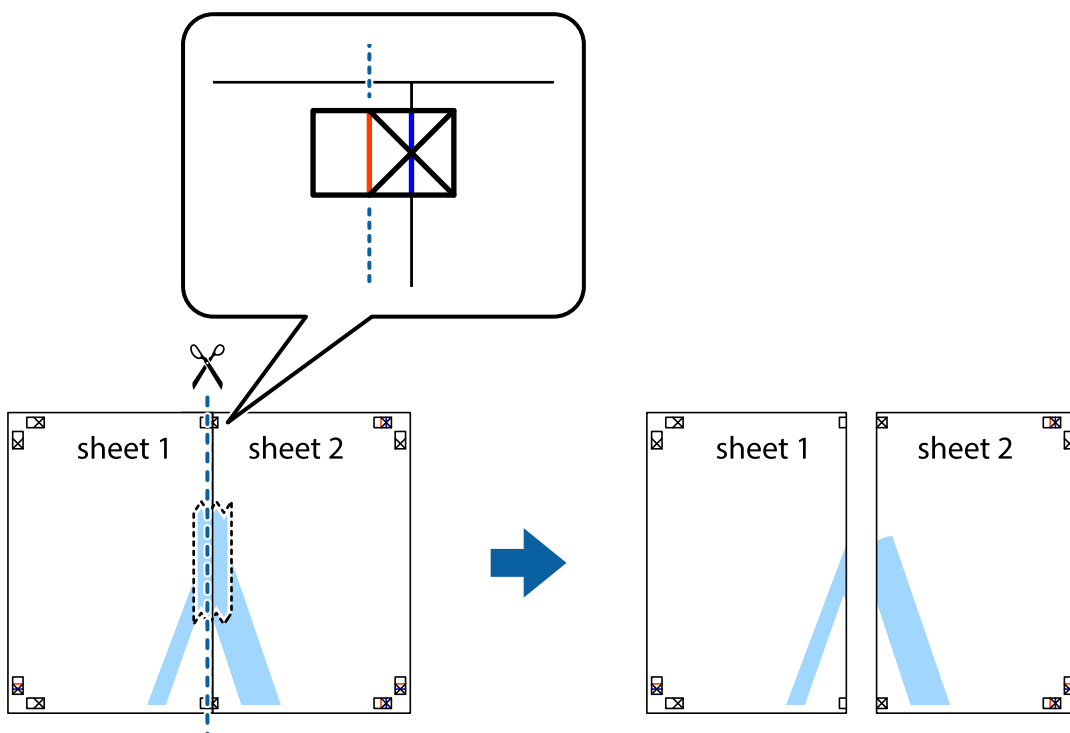


## Udskrivning

4. Tape arkene sammen bagfra.

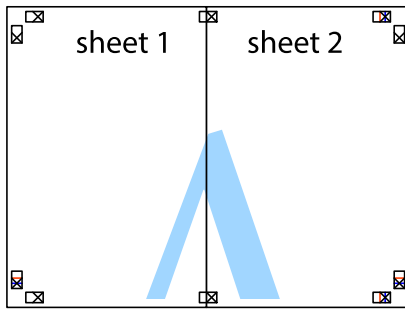


5. Gentag trin 1 til 4 for at tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.
6. Klip margenen af Sheet 1 og Sheet 2 langs den vandrette blå linje, som løber gennem midten af krydsmærket i venstre og højre side.

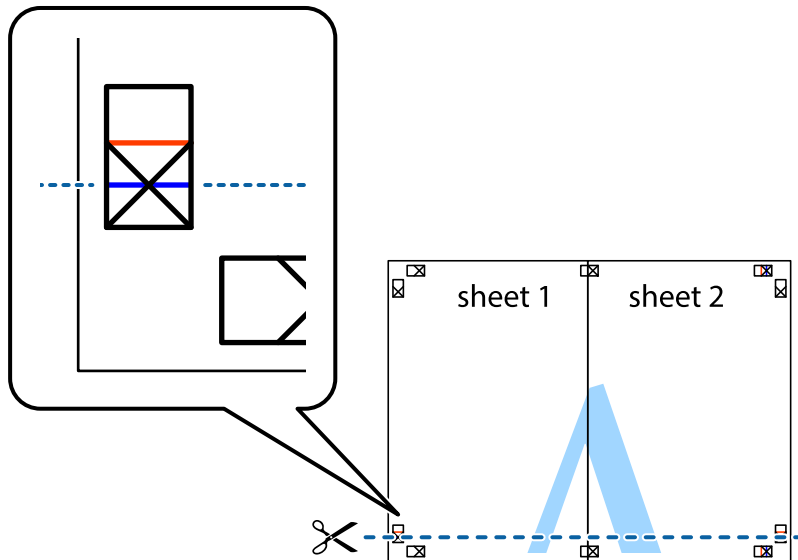


## Udskrivning

7. Anbring kanten af Sheet 1 og Sheet 2 oven på Sheet 3 og Sheet 4, så krydsmærkerne passer sammen, og tape så arkene sammen midlertidigt på bagsiden.

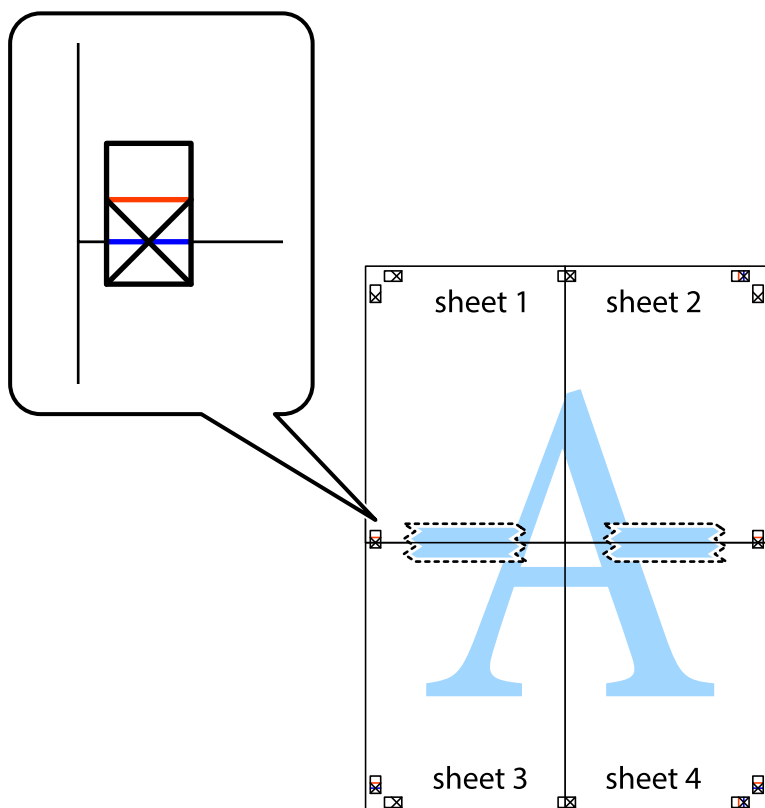


Udskrivning


- Klip de sammentapede ark i to langs den vandrette røde linje, som løber gennem justeringsmærkerne (denne gang er det linjen oven for krydsmærkerne).

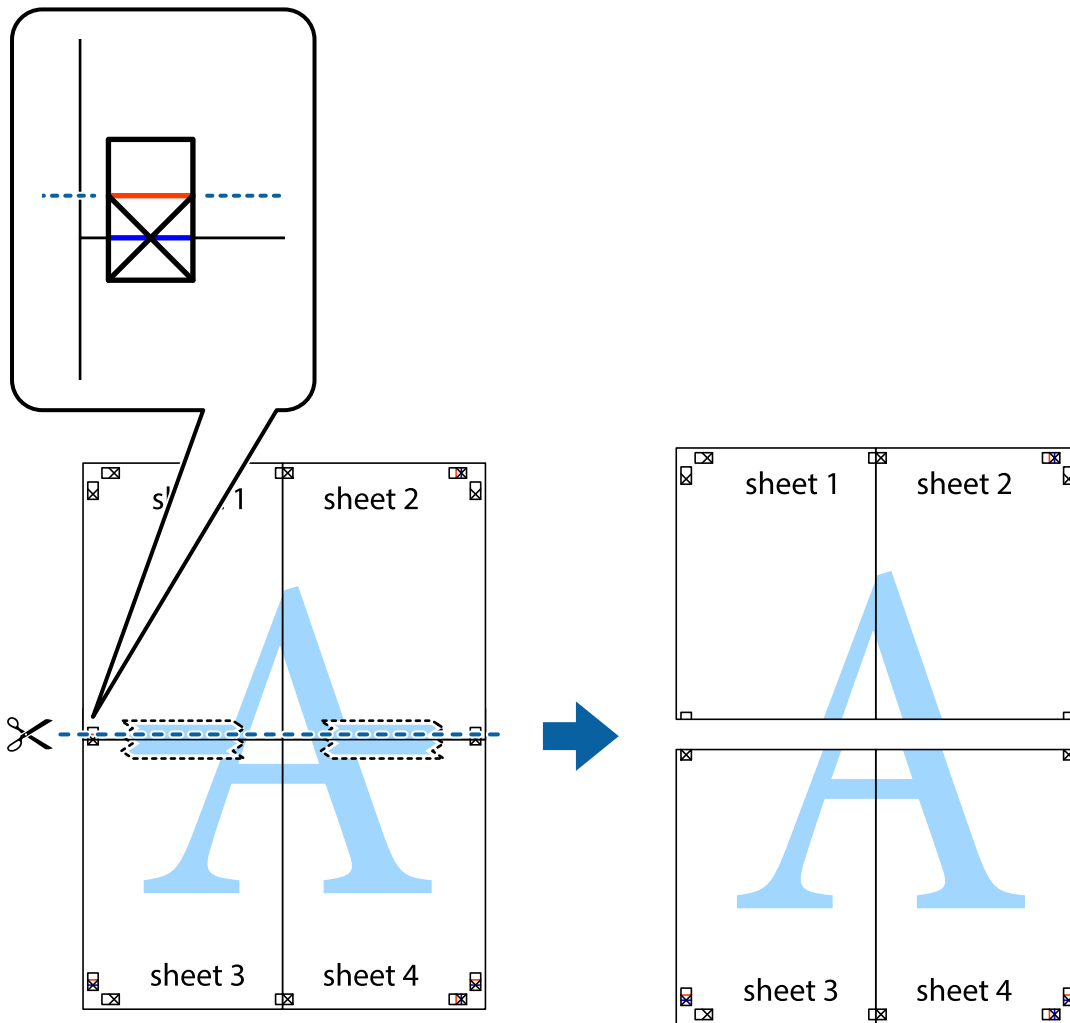

- Tape arkene sammen bagfra.

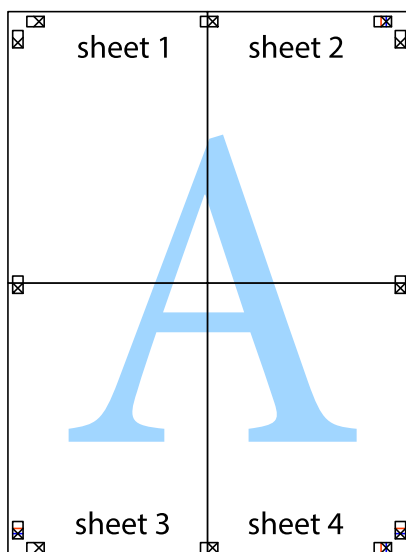

10. Klip de resterende margener af langs yderste linje.

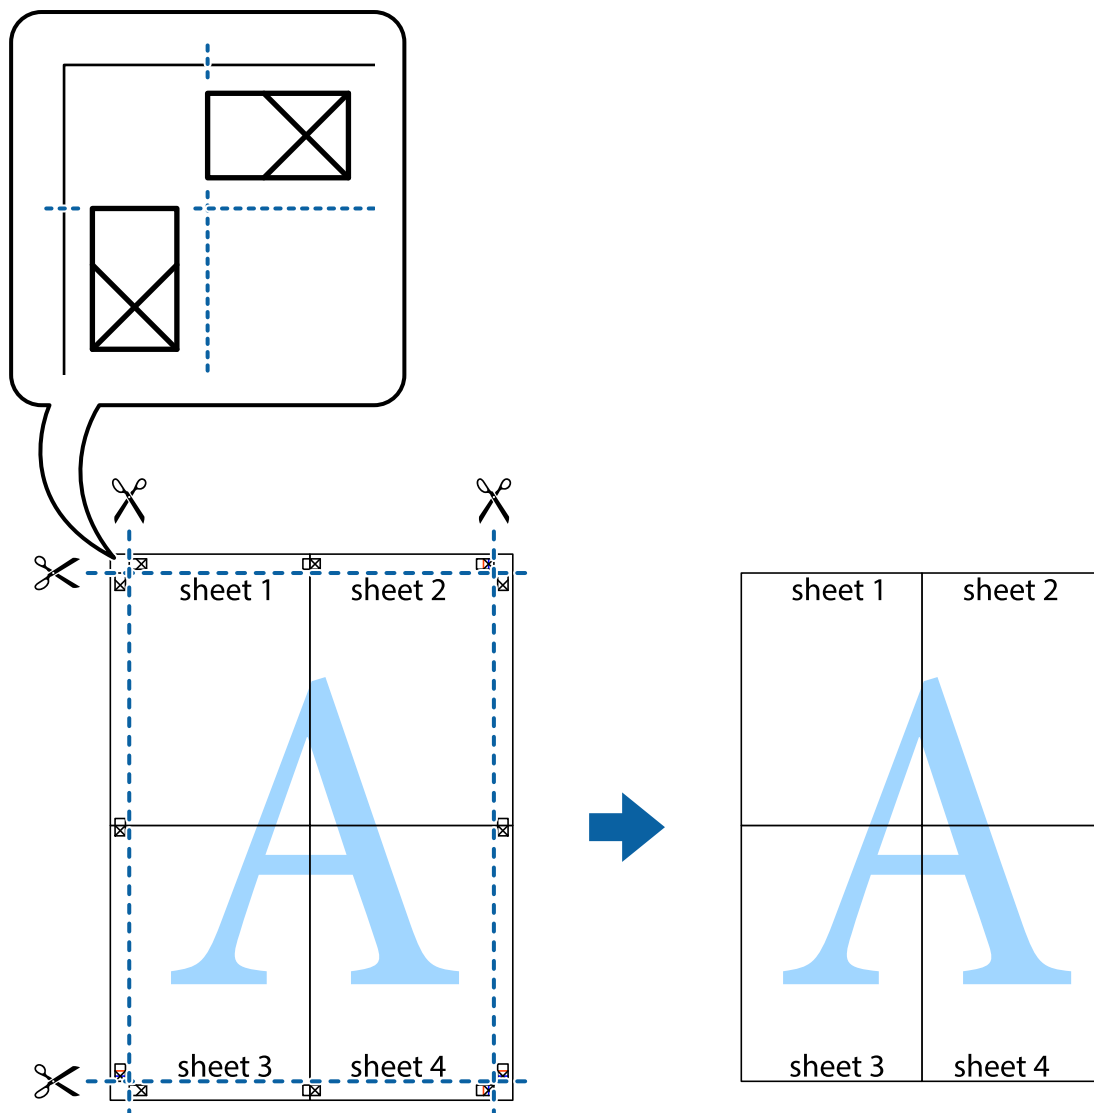

## Udskrivning vha. de avancerede funktioner

I dette afsnit præsenteres en række ekstra layout- og udskrivningsfunktioner, som findes i printerdriveren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)
- ➔ [“Mac OS-printerdriver” på side 99](#)

## Tilføjelse af en fast udskriftsindstilling til let udskrivning

Hvis du opretter din egen faste indstilling med de udskrivningsindstillinger, du bruger ofte, i printerdriveren, kan du nemt udskrive ved at vælge denne faste udskrivningsindstilling fra listen.

## Udskrivning

### Windows

Du kan tilføje din egen faste indstilling ved angive indstillinger for f.eks. **Papirstørrelse** og **Papirtype** på fanen **Hovedmenu** eller **Flere indstillinger** og så klikke på **Tilføj/fjern faste indstillinger** under **Faste udsk. indstillinger**.

**Bemærk:**

*Hvis du vil slette en tilføjet, fast indstilling, skal du klikke på **Tilføj/fjern faste indstillinger**, vælg navnet på den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den.*

### Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen. Du kan tilføje din egen foruddefineret indstilling ved at angive indstillinger for f.eks. **Papirstørrelse** og **Medietype** og så gemme de aktuelle indstillinger som en foruddefineret indstilling under **Foruddefinerede indstillinger**.

**Bemærk:**

*Hvis du vil slette en tilføjet fast indstilling, skal du klikke på **Faste indstillinger** > **Vis faste indstillinger**, vælg navnet på den faste indstilling, du vil slette fra listen og derefter slette den.*

## Udskrivning af et formindsket eller forstørret dokument

Du kan formindske eller forstørre et dokumentes størrelse med en bestemt procent.

### Windows

**Bemærk:**

*Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.*

Indstil **Papirstørrelse** på fanen **Flere indstillinger**. Vælg **Formindsk/forstør dokument**, **Zoom til**, og angiv så en procent.

### Mac OS

**Bemærk:**

*Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.*

Vælg **Sideopsætning** (eller **Udskriv**) fra menuen **Filer**. Vælg printeren fra **Format for**, vælg papirstørrelse, og indtast derefter en procentsats i **Skaler**. Luk vinduet, og udskriv ved at følge de grundlæggende udskrivningsvejledningen.

## Justering af udskriftsfarven

Du kan justere farverne, der anvendes i udskriftsjobbet.

**PhotoEnhance** giver skarpere billeder og mere levende farver ved automatisk at justere de oprindelige billeddatas kontrast, mætning og lysstyrke.

**Bemærk:**

- Disse justeringer anvendes ikke på de originale data.
- Med **PhotoEnhance** justeres farven ved at analysere motivets placering. Hvis du har ændret motivets placering ved at formindske, forstørre, beskære eller rotere billedet, kan farven derfor ændres uventet. Hvis du vælger udskrivning uden kant, ændres motivets placering også, hvilket kan føre til ændringer af farven. Hvis billedet er uskarpt, kan farvetonen blive unaturlig. Hvis farven ændres eller ser unaturlig ud, skal du udskrive med en anden funktion end **PhotoEnhance**.



## Udskrivning

### Windows

Vælg metode for farvekorrektion i **Farvekorrektion** i fanen **Flere indstillinger**.


Hvis du vælger **Automatisk**, justeres farverne automatisk, så de passer til indstillingerne for papirtype og udskriftskvalitet. Hvis du vælger **Tilpasset** og klikker på **Avanceret**, kan du foretage dine egne indstillinger.

### Mac OS

Vis udskriftsdialogboksen. Vælg **Farvetilpasning** fra pop op-menuen, og vælg derefter **EPSON Farveindstillinger**. Vælg **Farveindstillinger** fra pop op-menuen, og vælg derefter en af de tilgængelige indstillinger. Klik på pilen ved siden af **Avancerede indstillinger**, og foretag de nødvendige indstillinger.

## Udskrivning af vandmærke (kun Windows)

Du kan udskrive et vandmærke som f.eks. "Fortroligt" på dine udskrifter. Du kan også tilføje dit eget vandmærke.

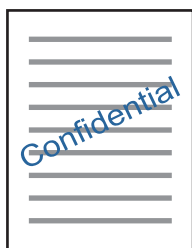

### Bemærk:

*Denne funktion kan ikke bruges sammen med udskrivning uden kant.*

Klik på **Vandmærkefunktioner** på fanen **Flere indstillinger**, og vælg så et vandmærke. Klik på **Indstillinger** for at ændre indstillinger som f.eks. vandmærkets placering.

## Udskrivning af sidehoved og sidefod (kun Windows)

Du kan udskrive oplysninger som f.eks. et brugernavn og en udskrivningsdato som sidehoved eller sidefod.

Klik på **Vandmærkefunktioner** på fanen **Flere indstillinger**, og vælg så **Sidehoved/sidefod**. Klik på **Indstillinger**, og vælg så de nødvendige punkter i rullelisten.

## Udskrivning af fotos med Epson Easy Photo Print

Med Epson Easy Photo Print kan du let arrangere og udskrive fotos på forskellige typer papir. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Bemærk:

- Når du udskriver på Epson-fotopapir, maksimeres blækqualiteten, og udskrifterne bliver levende og tydelige.
- Foretag følgende indstillinger for at udskrive uden kant med et almindeligt tilgængeligt program.
  - Opret billeddataene, så de passer helt til papirstørrelsen, og indstil margenen til 0 mm, hvis en marginindstilling er tilgængelig i det program, du bruger.
  - Aktiver udskrivning uden kant i printerdriveren.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Epson Easy Photo Print” på side 103
- ➔ “Installation af programmer” på side 107

---

## Udskrivning fra smartenheder

### Brug af Epson iPrint

Epson iPrinter et program, hvormed du kan udskrive fotos, dokumenter og websider fra en smartenhed, som f.eks. en smartphone eller tablet. Du kan bruge lokal udskrivning, udskrivning fra en smart-enhed, der er sluttet til samme trådløse netværk som printeren, eller fjernudskrivning, udskrivning fra et fjerntsted via internettet. Registrer printeren i Epson Connect-tjenesten for at bruge fjernudskrivning.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Epson Connect-tjeneste” på side 94

### Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.

<http://ipr.to/a>




### Udskrivning vha. Epson iPrint

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

## Udskrivning

Følgende skærbilleder er udsat for ændringer uden varsel. Indholdet kan variere afhængigt af produktet.

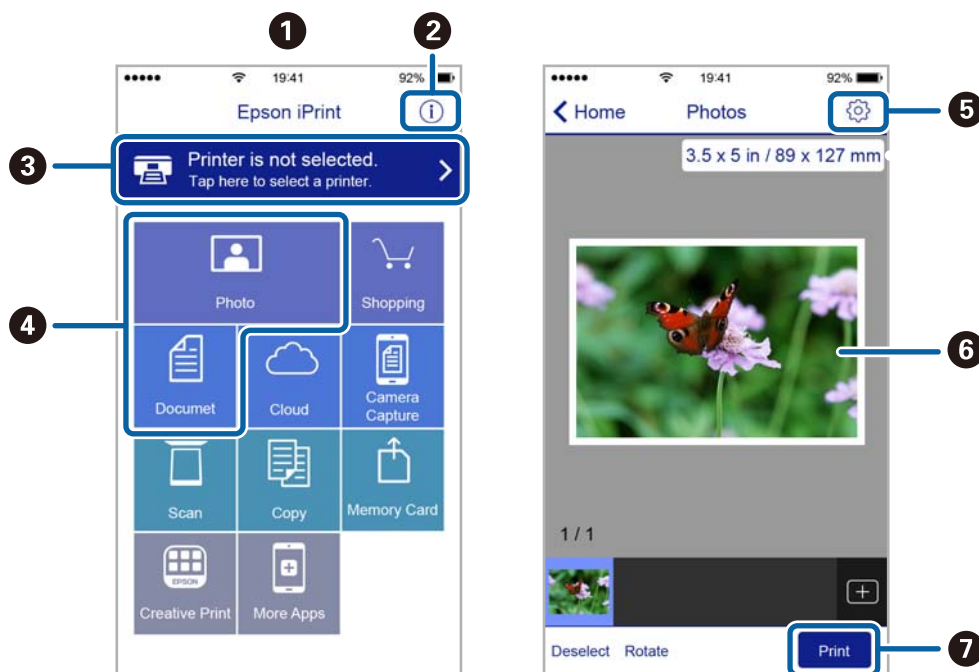

1	Det startskærbillede, der vises, når programmet starter.
2	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
3	Viser det skærbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
4	Vælg det, du gerne vil udskrive, som f.eks. fotos og dokumenter.
5	Viser det skærbillede, hvor der foretages udskriftsindstillinger, som f.eks. papirstørrelse og papirtype.
6	Viser fotos og dokumenter, som du har valgt.
7	Startere udskrivningen.

**Bemærk:**

Hvis du vil udskrive fra dokumentmenuen på en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS, skal du åbne Epson iPrint når du har overført dokumentet, som du vil udskrive via fildelingsfunktionen i iTunes.

## annullering af udskrivning

**Bemærk:**

- I Windows kan du ikke annullere et udskriftsjob fra computeren, når det er blevet sendt til printeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.
- Når du udskriver flere sider fra Mac OS, kan du ikke annullere alle udskriftsopgaverne fra betjeningspanelet. I et sådant tilfælde skal du annullere udskriftsjobbet på computeren.
- Hvis du har sendt et udskriftsjob fra en computer med Mac OS X v10.6.8 via netværket, kan du muligvis ikke annullere udskrivningen fra computeren. I et sådant tilfælde skal du annullere jobbet via printerens betjeningspanel.

## annullering af udskrivningen — printerknop

Tryk på knappen  for at annullere det igangværende udskriftsjob.


## annullering af udskrivningen – Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Vælg fanen **Vedligeholdelse**.
3. Klik på **Udskriftskø**.
4. Højreklik på det job, du vil annullere, og vælg derefter **Annuller**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)

## annullering af udskrivning — Mac OS



1. Klik på printerikonet i **Dock**.
2. Vælg det job, du vil annullere.
3. Annuller jobbet.
  - OS X Mountain Lion eller senere  
Klik på  ud for statusindikatoren.
  - Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x  
Klik på **Slet**.

# Kopiering

---

## Grundlæggende kopiering

Du kan kopiere på A4-papir ved samme forstørrelse. Der vil forekomme margener med en bredde på 3 mm langs papirets kanter, uanset om originalen har margener langs papirets kanter. Ved kopiering af originaler, der er mindre end størrelse A4, bliver margenerne bredere end 3 mm afhængig af den position, du placerer originalen i.

1. Læg A4-papir i printeren.
2. Placer originalerne.
3. Tryk på knappen  eller .

**Bemærk:**

*Det kopierede billedes farve, størrelse og kant er lidt anderledes end originalen.*




### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)

---

## Sådan laver du flere kopier

Du kan lave flere kopier ad gangen. Du kan angive op til 20 kopier. Der vil forekomme margener med en bredde på 3 mm langs papirets kanter.

1. Læg samme antal A4-ark i som det antal kopier, du vil lave.
2. Anbring originalerne.
3. Tryk på knappen  eller  det samme antal gange som det antal kopier, du vil lave. Hvis du f.eks. vil lave 10 kopier, skal du trykke knappen  10 gange.

**Bemærk:**

*Tryk på knappen inden for et sekund for at ændre antallet af kopier. Hvis du trykker på knappen efter et sekund, er antallet af kopier indstillet, og kopieringen starter.*

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)

# Scanning



---

## Scanning fra betjeningspanelet

Du kan gemme det scannede billede i PDF-format på en computer, der er sluttet til printeren med et USB-kabel.

**Vigtigt:**

Kontroller, at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er installeret på din computer, før du bruger denne funktion.

1. Placer originalerne.
2. Tryk på knappen  og knappen  samtidigt.

**Bemærk:**

- Ved hjælp af Epson Event Manager kan du ændre scanningsindstillinger, som f.eks. scanningsstørrelsen, mappen, hvortil der skal gemmes, eller det format, der skal gemmes i.
- Det scannede billede vil ikke være præcis den samme farve, størrelse og kant som den oprindelige.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” på side 103](#)

---

## Scanning fra en computer

### Sådan scanner du med Epson Scan 2

Du kan scanne ved hjælp af scannerens driver "Epson Scan 2". Der er en forklaring for hvert indstillingspunkt i hjælpen til Epson Scan 2.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Epson Scan 2 \(scannerdriver\)” på side 102](#)


### Scanning af dokumenter (Dokumenttilstand)

Ved brug af **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, kan du scanne originaler vha. detaljerede indstillinger, der er egnede til tekstdokumenter.


1. Placer originalerne.
2. Start Epson Scan 2.
3. Vælg **Dokumenttilstand** i listen **Tilstand**.

## Scanning

4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Hovedindstillinger**.

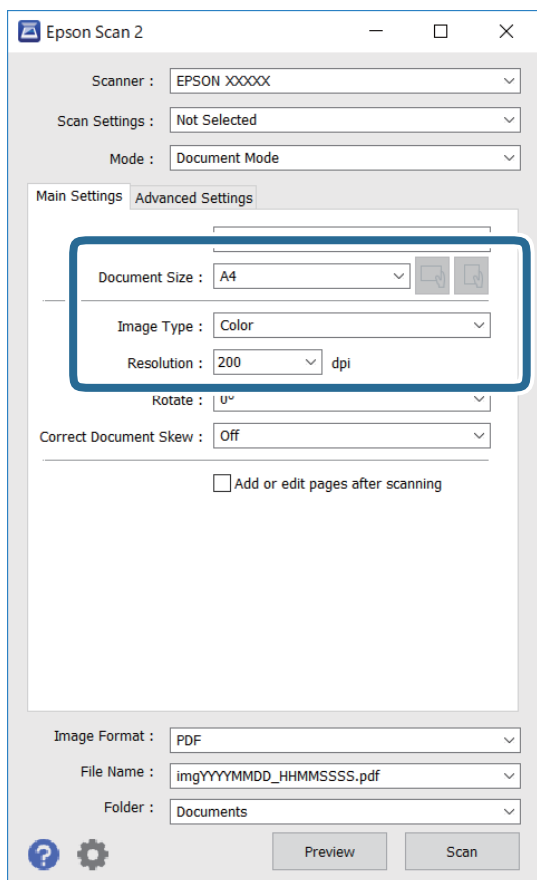

- Dokumentstørrelse: Vælg størrelsen på den original, du placerede.

- Knapperne  (Original retning): Vælg den indstillede retning af den original, du har lagt i. Afhængigt af størrelsen på originalen kan dette element indstilles automatisk og kan ikke ændres.

- Billedtype: Vælg farven til at gemme det scannede billede.

- Opløsning: Vælg opløsningen.

**Bemærk:**

- Dokumentkilde**-indstillingen er fastsat som **Scannerglaspladen**. Du kan ikke ændre denne indstilling.
- Hvis du indstiller **Tilføj el. red. sid. eft. scan.**, kan du scanne yderligere originaler efter at have scannet originalen. Herudover kan du, hvis du indstiller **Billedformat** som PDF eller Multi-TIFF, gemme det scannede billede som én fil.

5. Foretag evt. andre scannerindstillinger efter behov.

- Du kan få vist det scannede billede ved at klikke på **Eksempel**-knappen. Vinduet eksempelvisning åbnes, og det viste billede vises.

## Scanning


- På fanen **Avancerede indstillinger** kan du foretage detaljerede billedjusteringsindstillinger, der er egnede til tekstdokumenter, såsom følgende.
  - Fjern baggrund: Fjern baggrunden på originalerne.
  - Tekstforbedring: Du kan gøre slørede bogstaver i originalen klare og skarpe.
  - Automatisk områdeopdeling: Du kan gøre bogstaver tydelige og billeder glatte, når du udfører sort og hvid scanning af et dokument, der indeholder billeder.
  - Farveforbedring: Du kan forbedre den farve, der er angivet for det scannede billede, og gemme den i gråtoner eller sort/hvid.
  - Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.
  - Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.
  - Gamma: Du kan justere gamma (lysstyrken af mellemområdet) for det scannede billede.
  - Tærskelværdi: Du kan justere kanten for monokrom binær (sort/hvid).
  - Uskarp maske: Du kan forbedre og skærpe konturerne af billedet.
  - Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-mønstre (netlignende skygger), der vises, når du scanner trykte papirer såsom et magasin.
  - Kantfyldning: Du kan fjerne skygger, som er oprettet omkring det scannede billede.
  - Dobbelt billedoutput (kun Windows): Du kan scanne en gang og gemme to billeder med forskellige outputindstillinger på samme tid.

**Bemærk:**

*Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.*



## 6. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

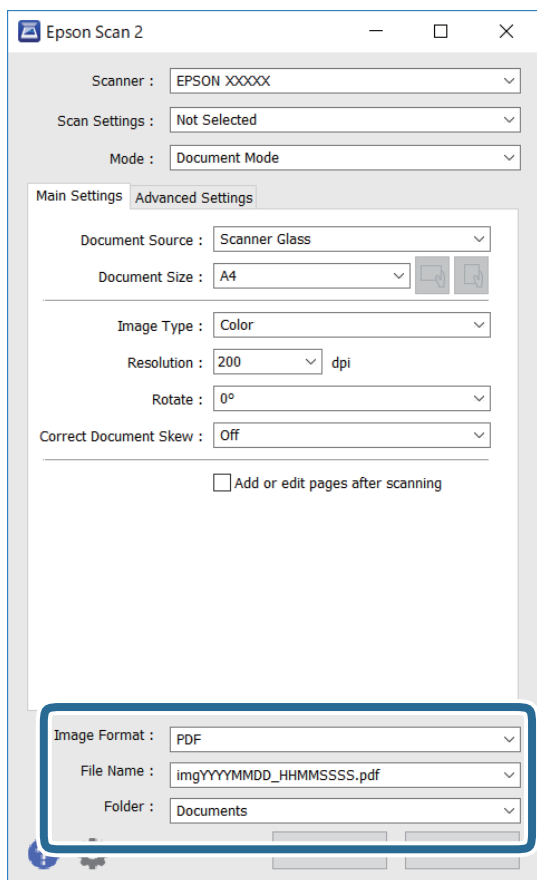

- Billedformat: Vælg lagringsformat fra listen.

Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Vælg **Indstillinger** fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.

- Filnavn: Bekræft det viste filnavn til lagring.

Du kan ændre indstillinger for filnavnet ved at vælge **Indstillinger** fra listen.

- Mappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.

Du kan vælge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at vælge **Vælg** fra listen.

7. Klik på **Scan**.**Relaterede oplysninger**

➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)

**Scanning af fotos eller billeder (Fototilstand)**


Ved brug af **Fototilstand** i Epson Scan 2, kan du scanne originaler med bred vifte af billedjusteringsfunktioner, der er egnede til fotos eller billeder.

## 1. Placer originalerne.

Ved at placere flere originaler på glaspladen, kan du scanne dem alle på samme tid. Sørg for at der er et mellemrum mellem originalerne på mindst 20 mm.

## Scanning

2. Start Epson Scan 2.
3. Vælg **Fototilstand** i listen **Tilstand**.
4. Foretag følgende indstillinger på fanen **Hovedindstillinger**.

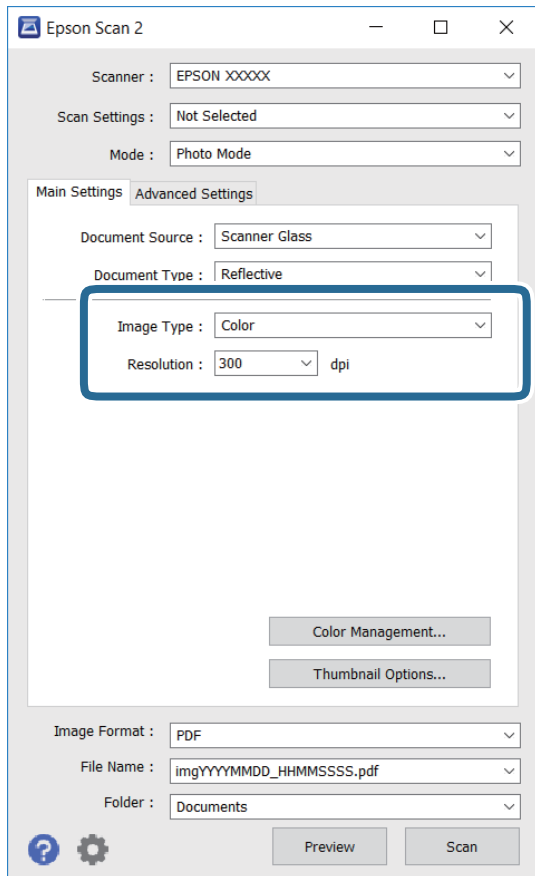

- Billedtype: Vælg farven til at gemme det scannede billede.
- Opløsning: Vælg opløsningen.


**Bemærk:**

Indstillingen **Dokumentkilde** er sat fast som **Scannerglaspladen**, og indstillingen **Dokumenttype** er sat fast som **Reflektiv**. (**Reflektiv** betyder originaler, som ikke er gennemsigtige, for eksempel almindelige papirer eller fotos.) Du kan ikke ændre disse indstillinger.


## Scanning

5. Klik på **Eksempel**.

Vinduet eksempelvisning åbnes, og det viste billede vises som miniaturer.

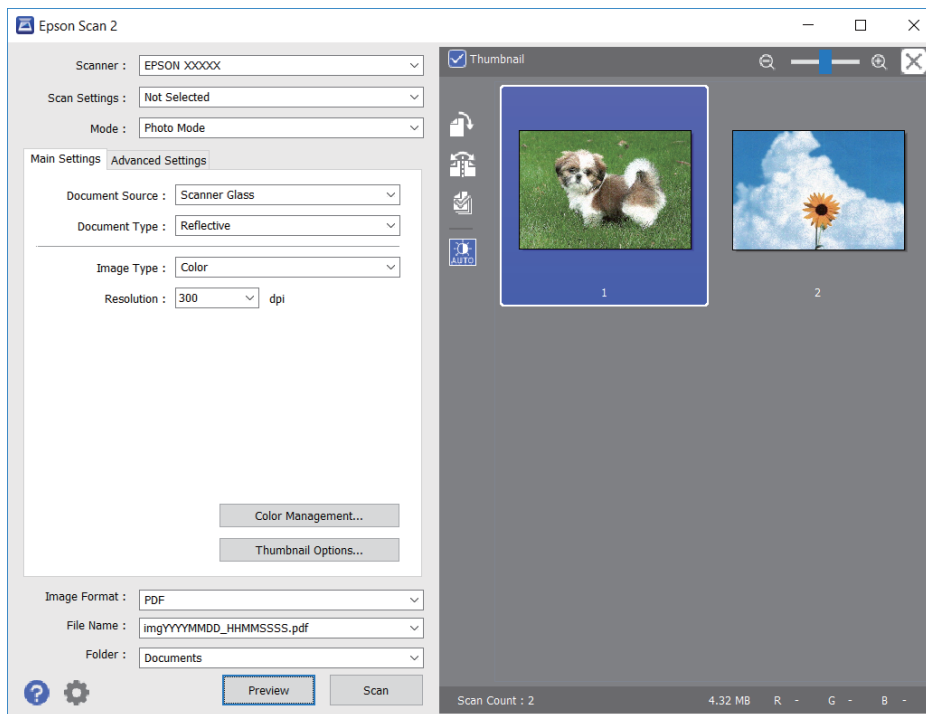**Bemærk:**

For at se hele det scannede område i eksempelvisning skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Miniature** øverst i eksempelvisningsvinduet.

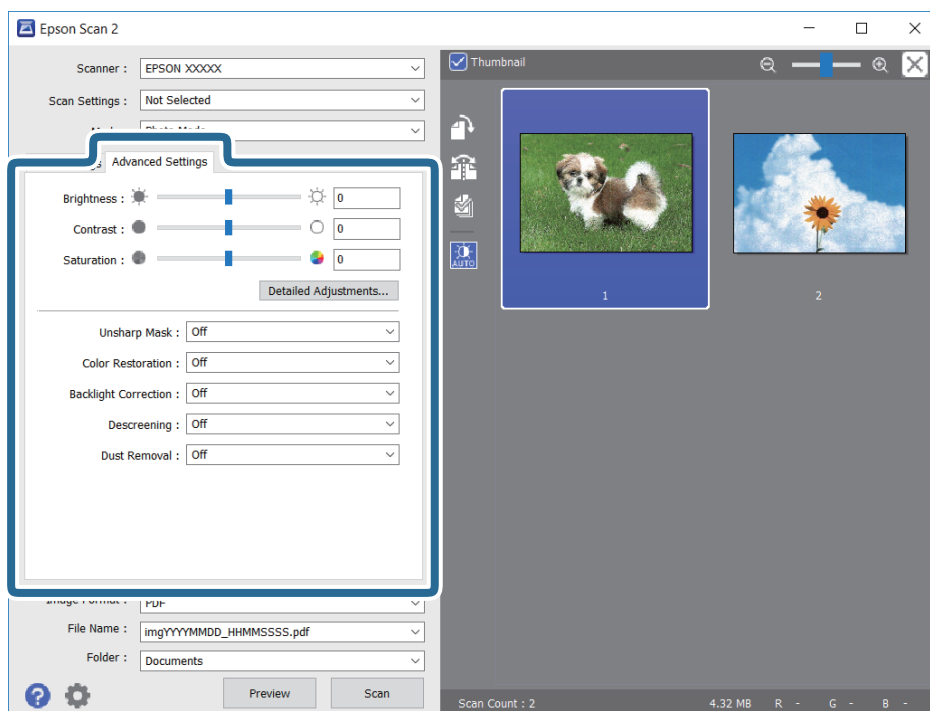6. Bekræft eksempelvisningen, og foretag de nødvendige billedjusteringsindstillinger på fanen **Avancerede indstillinger**.

## Scanning


Du kan justere det scannede billede ved hjælp af detaljerede indstillinger, der er egnet til fotos eller billeder, såsom de følgende.

- Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det scannede billede.
- Kontrast: Du kan justere kontrasten for det scannede billede.
- Mætning: Du kan justere mætningen (farvens livfuldhed) for det scannede billede.
- Uskarp maske: Du kan forbedre og skærpe konturerne af det scannede billede.
- Farvegendannelse: Du kan rette i billeder, der er falmede, så de vender til deres oprindelige farver.
- Korrektion af baggrundslys: Du kan lysne scannede billeder, der er mørke på grund af baggrundsbelysning.
- Fjernelse af moiré: Du kan fjerne moiré-mønstre (netlignende skygger), der vises, når du scanner trykte papirer såsom et magasin.
- Fjernelse af støv: Du kan fjerne støv fra det scannede billede.

### Bemærk:

- Emnerne er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af andre indstillinger, du har foretaget.*
- Det scannede billede bliver muligvis ikke justeret korrekt, afhængigt af originalen.*
- Når flere miniaturer er oprettet, kan du justere billedkvaliteten for hvert miniaturebillede. Afhængigt af justeringselementerne, kan du justere kvaliteten af alle de scannede billeder samtidig ved at vælge flere miniaturer.*

## 7. Indstil indstillingerne for lagringsformatet.

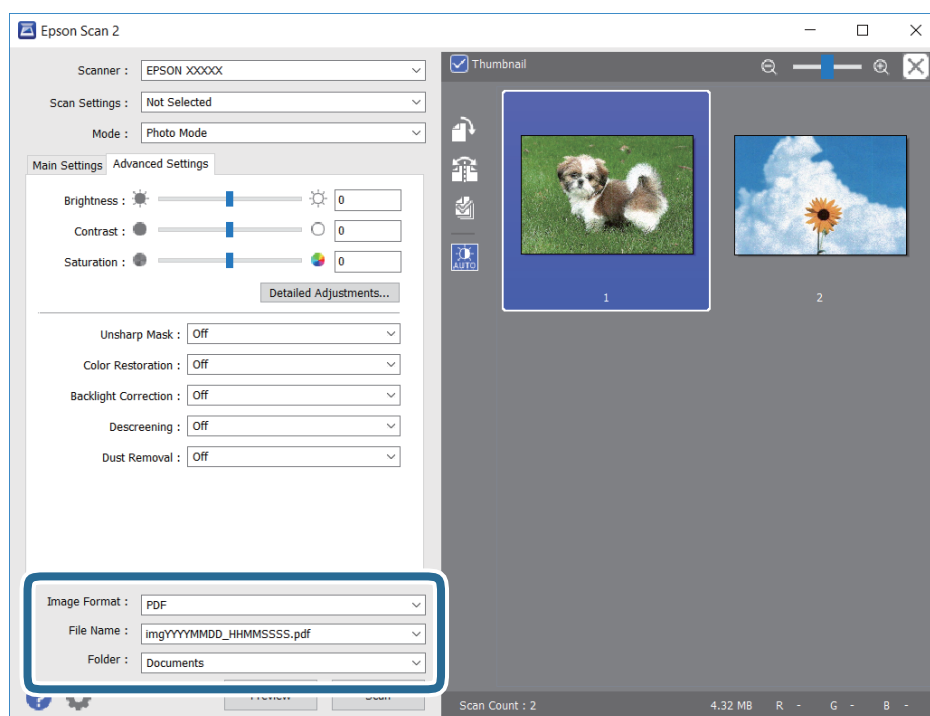

- Billedformat: Vælg lagringsformat fra listen.  
Du kan foretage detaljerede indstillinger for hvert lagringsformat undtagen BITMAP og PNG. Vælg **Indstillinger** fra listen efter at du har valgt formatet for lagring.
- Filnavn: Bekræft det viste filnavn til lagring.  
Du kan ændre indstillinger for filnavnet ved at vælge **Indstillinger** fra listen.

## Scanning

- ❑ Mappe: Vælg lagringsmappen til det scannede billede på listen.

Du kan vælge en anden mappe eller oprette en ny mappe ved at vælge **Vælg** fra listen.

8. Klik på **Scan**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ “Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38
- ➔ “Placering af flere fotografier til scanning på samme tid” på side 39

---

## Scanning fra smartenheder

Epson iPrint er et program, der gør det muligt at scanne fotos og dokumenter fra en smart-enhed som f.eks. en smartphone eller tablet, der er sluttet til samme trådløse netværk som din printer. Du kan gemme de scannede data på en smartenhed eller i skytjenester, sende dem via e-mail eller udskrive dem.



### Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint på din smartenhed fra følgende URL eller QR-kode.

<http://ipr.to/a>



### Sådan scanner du med Epson iPrint

Start Epson iPrint på smartenheden, og vælg på startskærmen det element, du gerne vil bruge.

## Scanning

Følgende skærbilleder er udsat for ændringer uden varsel.



1	Det startskærbillede, der vises, når programmet starter.
2	Viser oplysninger om, hvordan printeren skal konfigureres, og FAQ.
3	Viser det skærbillede, hvor du kan vælge printeren og foretage printerindstillinger. Når du har valgt printeren, skal du ikke vælge den igen næste gang.
4	Viser scanningskærbilledet.
5	Viser det skærbillede, hvor du kan foretage indstillinger, som f.eks. opløsning.
6	Viser scannede billeder.
7	Starter scanningen.
8	Viser det skærbillede, hvor du kan gemme scannede data til en smartenhed eller skytjenester.
9	Viser det skærbillede, hvor du kan sende scannede data via e-mail.
10	Viser det skærbillede, hvor du kan udskrive scannede data.

# Udskiftning af blækpatroner

## Kontrol af blækniveauerne

Du kan kontrollere de omtrentlige blækniveauer på computeren.

### Kontrol af blækniveauerne - Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Klik på **Blækniveauer** på fanen **Hovedmenu**.


**Bemærk:**

Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, vises blækniveauerne ikke. Klik på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse**, og vælg derefter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)


### Kontrol af blækniveauerne — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
2. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
3. Klik på **EPSON Status Monitor**.

## Blækpatronskoder

Epson anbefaler brugen af originale Epson-blækpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden af ikke-originalt blæk. Brugen af ikke-originalt blæk kan muligvis forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons garantier, og kan under visse omstændigheder medføre, at printeren ikke virker korrekt. Oplysninger om niveauerne for ikke-originalt blæk vises muligvis ikke.

Koderne for originale Epson-blækpatroner vises nedenfor.

Ikon	BK: Black (Sort)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)
Jordbær 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

## Udskiftning af blækpatroner

\* "XL" angiver en stor patron.

### Bemærk:

- Ikke alle patroner er tilgængelige i alle regioner.
- Blækpatronkoder kan variere efter sted. Hvis du ønsker oplysninger om de korrekte koder i dit område, skal du kontakte Epsons support.
- Brugere i Europa kan besøge følgende websted for oplysninger om Epsons blækpatroner.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

### Relaterede oplysninger

➔ ["Websted for teknisk support"](#) på side 146


---

## Forholdsregler til håndtering af blækpatroner

Læs følgende anvisninger, før du udskifter blækpatroner.

### Forholdsregler ved håndtering


- Opbevar blækpatroner ved almindelig stuetemperatur og væk fra direkte sollys.
- Epson anbefaler, at blækpatronen bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater.
- Pakker med blækpatroner skal opbevares med bunden vendende nedad for at opnå bedste resultater.
- Giv blækpatronen tid til at varme op til stuetemperatur i mindst tre timer, inden den tages i brug, når den hentes fra et koldt sted.
- Pakken med blækpatronen må ikke åbnes, før den faktisk skal installeres i printeren. Patronen er lukket vakuumbtæt for at bevare driftssikkerheden. Hvis du har en patron, der er blevet åbnet i lang tid før brug, er det som regel ikke muligt at udskrive normalt.
- Vær forsigtig med ikke at bryde krogene på siden af blækpatronen, når du tager den ud af pakken.
- Du skal fjerne den gule tape fra patronen, inden du installerer den. Udskriftskvaliteten kan ellers forringes, eller du kan måske ikke udskrive. Mærkatet på patronen må ikke fjernes eller rives. Det kan medføre lækage.

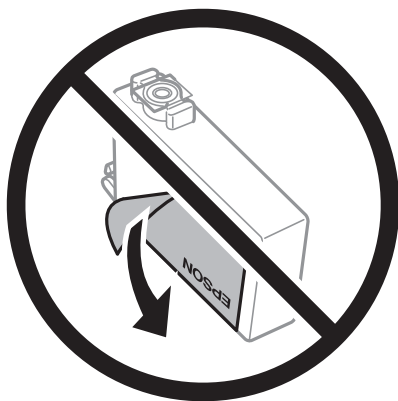



## Udskiftning af blækpatroner

- ❑ Den gennemsigtige forsegling må ikke fjernes fra bunden af patronen. Patronen kan ellers blive ubrugelig.

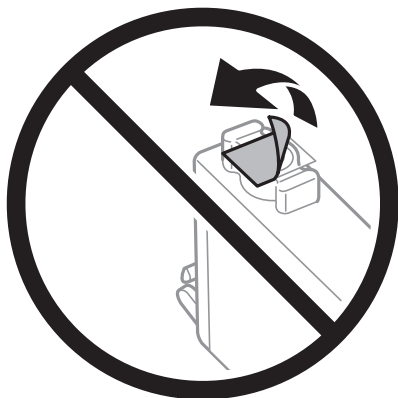

- ❑ Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.



- ❑ Sæt alle patroner i. Ellers kan du ikke udskrive.
- ❑ Blækpatroner må ikke udskiftes, mens der er slukket for strømmen. Flyt ikke skrivehovedet med hånden, da printeren derved kan tage skade.
- ❑ Efter installationen af blækpatronen bliver strømindikatoren ved med at blinke, mens printeren får påfyldt blæk. Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- ❑ Efterlad ikke printeren med uden blækpatroner, og sluk ikke printeren under udskiftning af patron. Ellers vil resterende blæk på skrivehovedets dyser udtørre, og du vil måske ikke kunne udskrive.
- ❑ Hvis du midlertidigt vil fjerne en blækpatron, skal du sikre dig at beskytte blækudgangen mod snavs og støv. Blækpatronen skal opbevares i det samme miljø som printeren med blækudgangen vendende nedad eller sidelæns. Blækpatroner må ikke opbevares med blækudgangen vendende opad. Da blækudgangen er udstyret med en ventil, der er designet til at forhindre frigivelse af overskydende blæk, er det ikke nødvendigt at sætte dine egne låg eller propper på.
- ❑ Fjernede blækpatroner kan have blæk omkring blækudgangen, så pas på, du ikke får blæk på det omgivende område, når du fjerner patronerne.
- ❑ Denne printer bruger blækpatroner, der er forsynet med en grøn chip, som måler oplysninger, f.eks. den resterende mængde blæk på hver patron. Dette betyder, at selvom patronen bliver fjernet fra printeren, inden den er brugt op, kan du stadigvæk bruge den, hvis du sætter den tilbage i printeren. Når en patron sættes i printeren igen, kan der bruges noget af blækket til at garantere printerens ydelse.

## Udskiftning af blækpatroner

- For at opnå maksimal blækeffektivitet skal du først fjerne en blækpatron, når du er klar til at udskifte den. Blækpatroner med status lavt blækniveau kan muligvis ikke bruges, når de sættes i igen.
- For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte skrivehovedet, er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når printeren angiver, at patronen skal udskiftes. Den angivne udskriftsmængde inkluderer ikke denne reserve.
- Selvom blækpatronerne kan indeholde genbrugsmateriale, påvirker det ikke printerens funktion eller ydeevne.
- Blækpatronens specifikationer og udseende er af hensyn til forbedringer udsat for ændringer uden varsel.
- Blækpatronen må ikke skilles ad eller omdannes, da du ellers ikke vil kunne udskrive normalt.
- Du kan ikke udskifte med blækpatronerne, der fulgte med printeren.
- Den angivne udskriftsmængde kan variere afhængigt af de billeder, du udskriver, og den papirtype, du bruger, udskrivningshyppigheden og de omgivende forhold som f.eks. temperatur.

### Blækforbrug

- For at opretholde optimal ydelse for skrivehovedet forbruges der noget blæk fra alle patroner, ikke kun ved udskrivning, men også ved vedligeholdelsesoperationer såsom rensning af skrivehovedet. Der kan også blive brugt blæk, når du tænder for printeren.
- Under udskrivning i monokrom eller gråtoneskala kan der blive brugt farveblæk i stedet for sort blæk, afhængigt af papirtypen eller udskriftskvalitetsindstillingerne. Dette er på grund af, at der bruges en blanding af farveblæk til at skabe sort.
- Blækket i patronerne, der følger med printeren, bruges delvist op under den første installation. For at kunne fremstille udskrifter af høj kvalitet fyldes skrivehovedet i printeren helt op med blæk. Denne enkeltstående proces forbruger en mængde blæk, og derfor kan der muligvis udskrives færre sider med disse patroner end med efterfølgende blækpatroner.



---

## Udskiftning af blækpatroner (Når blækindikatoren er tændt eller blinker)

 **Forsigtig:**


*Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scanneren. Ellers kan du komme til skade.*

### Bemærk:

- Du kan fortsætte udskrivning mens -lyset (blæk) blinker. Du skal dog klargøre nye patroner så hurtigt som muligt.
- Hvis du udskifter blækpatronerne, mens du kopierer, kan originalerne flytte sig. Tryk på knappen  for at annullere og sætte originalerne på plads igen.




## Udskiftning af blækpatroner

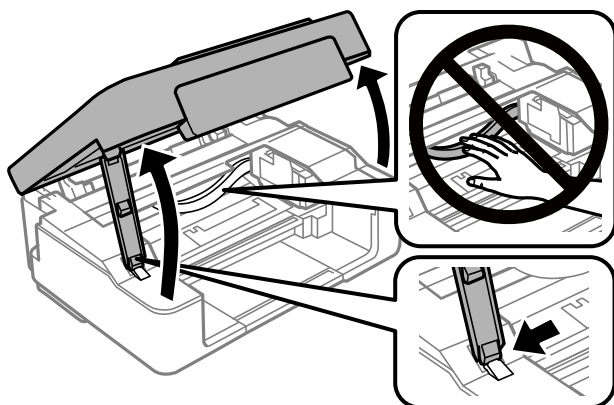
1. Åbn scanneren med dokumentlåget lukket.






2. Brug knapperne på printeren til at flytte blækpatronholderen.

**Bemærk:**

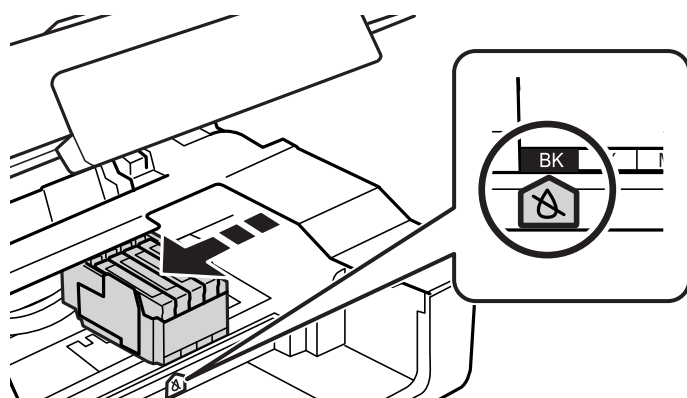

Udskift patronen, der stopper ved ikonet . Hvis der er flere tomme blækpatroner, flyttes patronen til ikonet , hver gang du trykker på knappen .



- Hvis -lyset er tændt (en eller flere blækpatroner er opbrugte)

Tryk på -knappen. Blækpatronholderen flyttes til ikonet . Du kan ikke erstatte patroner i denne position. Gå til næste trin.


- Hvis -lyset blinker (en eller flere blækpatroner er ved at løbe tør)


Hold knappen  nede, indtil blækpatronholderen bevæger sig til ikonet . Du kan ikke erstatte patroner i denne position. Gå til næste trin.

**Bemærk:**


Hvis du vil annullere udskiftning af blækpatron, skal du lade blækpatronerne sidde og slukke printeren.

## Udskiftning af blækpatroner

- Tryk på knappen  igen.  
Blækpatronholderen flyttes til udskiftningsposition.

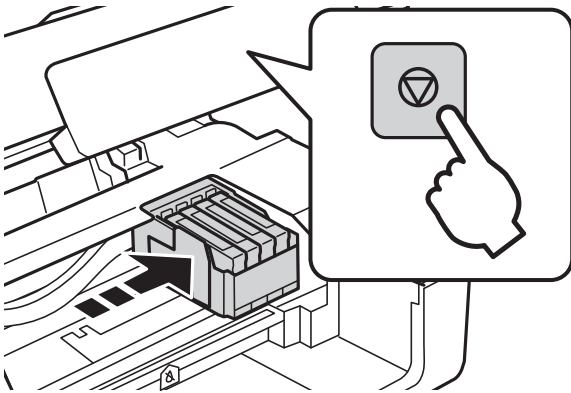


- Når du udskifter den sorte patron, skal du forsigtigt ryste den fire-fem gange og derefter tage den ud af pakken. Når du udskifter andre farvepatroner, skal du tage de nye farvepatroner ud af pakken uden at ryste dem.

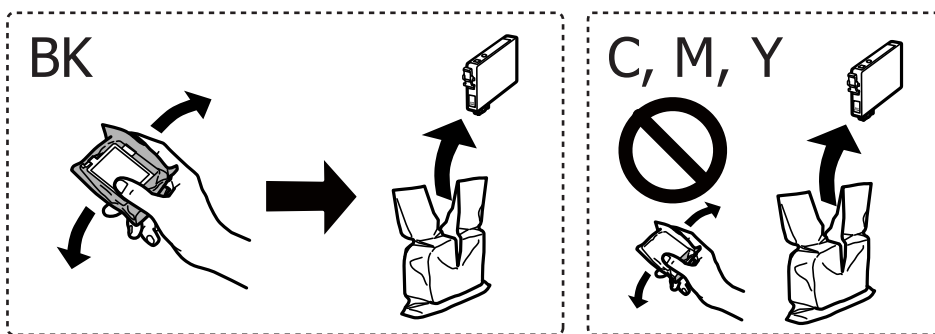

**Vigtigt:**

*Patronerne må ikke rystes, efter at pakken er blevet åbnet, da de kan lække blæk.*

- Fjern kun den gule tape.

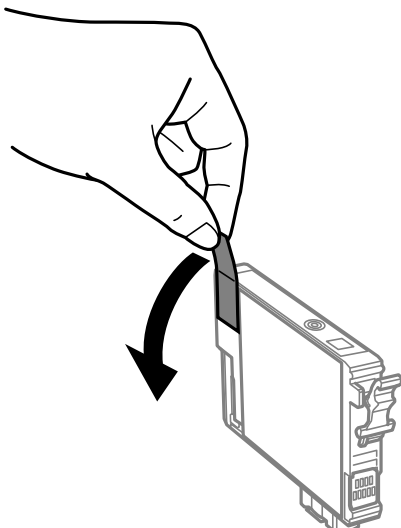


## Udskiftning af blækpatroner

**!** **Vigtigt:**


Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.



6. Klem tappen på blækpatronen, og træk den lige op. Hvis du ikke kan fjerne blækpatronen, skal du trække den ud med et fast tag.

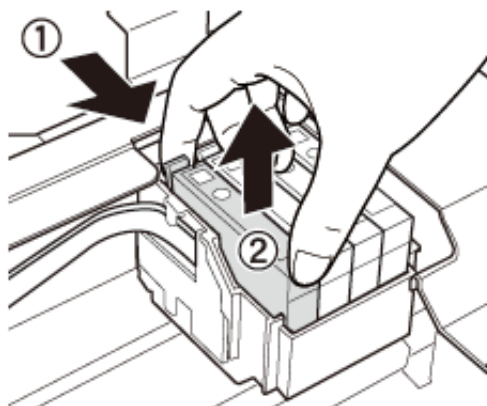



7. Indsæt den nye blækpatron, og tryk den godt ned.

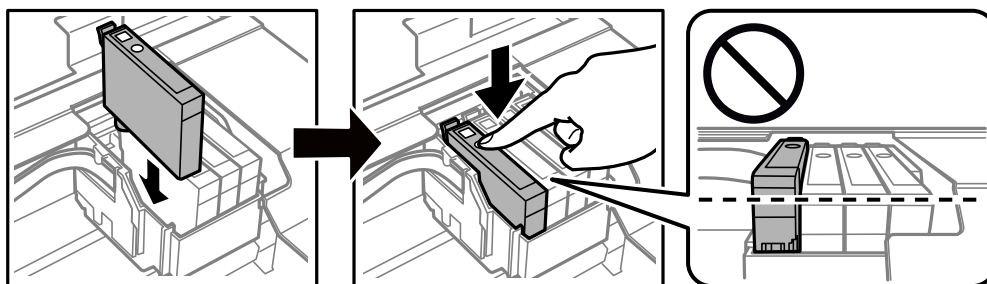

## Udskiftning af blækpatroner

8. Luk scanneren.

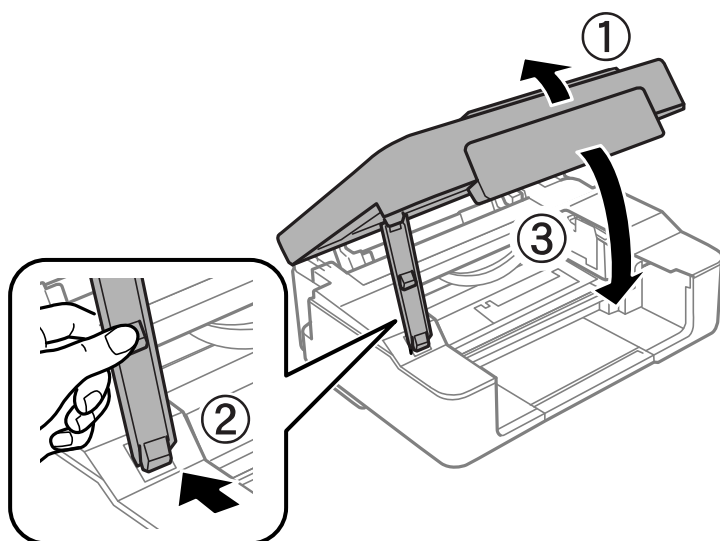


9. Tryk på -knappen.

Blækpåfyldning starter.

 **Vigtigt:**

Efter installationen af blækpatronen bliver strømindikatoren ved med at blinke, mens printeren får påfyldt blæk. Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Påfyldningen tager ca. to minutter. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.

**Bemærk:**

Hvis indikatoren  ikke slukkes, kan du prøve at tage blækpatronen ud og sætte den i igen.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Blækpatronskoder” på side 71](#)
- ➔ [“Forholdsregler til håndtering af blækpatroner” på side 72](#)

## Udskiftning af blækpatroner (Når blækindikatoren er slukket)


Du kan erstatte patroner, selvom der stadig er blæk i patronen.

 **Forsigtig:**


Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scanneren. Ellers kan du komme til skade.

## Udskiftning af blækpatroner

1. Åbn scanneren med dokumentlåget lukket.

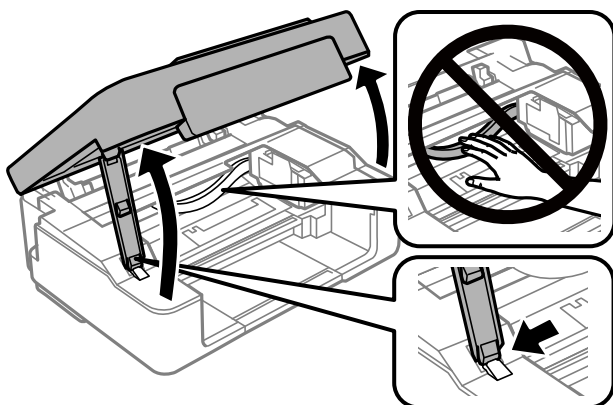

2. Hold knappen  nede, indtil blækpatronholderen begynder at bevæge sig.

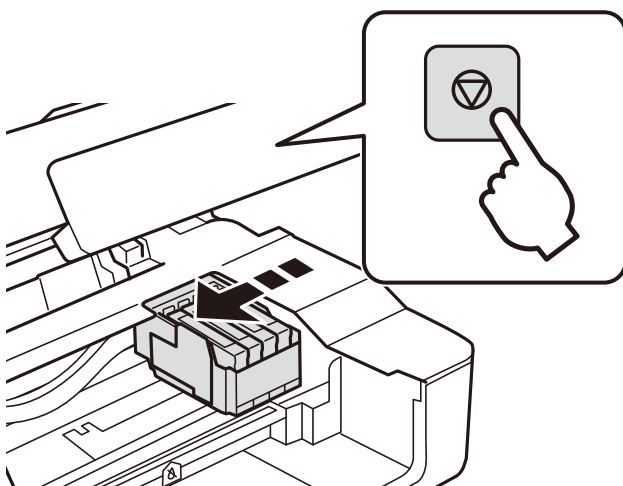


Blækpatronholderen flyttes til udskiftningsposition.

**Bemærk:**

*Hvis du vil annullere udskiftning af blækpatron, skal du lade blækpatronerne sidde og slukke printeren.*

3. Når du udskifter den sorte patron, skal du forsigtigt ryste den fire-fem gange og derefter tage den ud af pakken. Når du udskifter andre farvepatroner, skal du tage de nye farvepatroner ud af pakken uden at ryste dem.

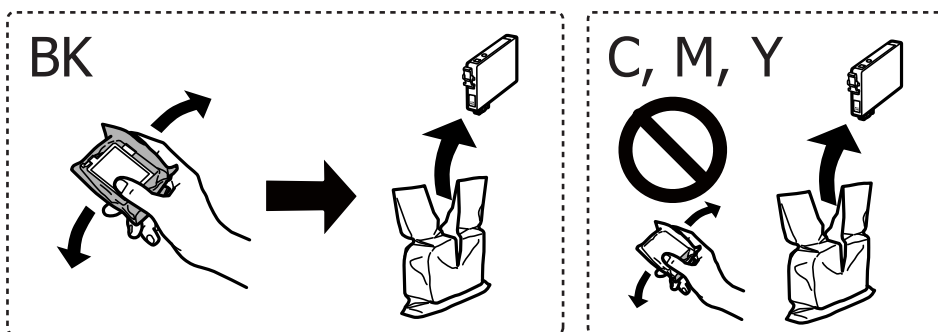


## Udskiftning af blækpatroner



**Vigtigt:**

*Patronerne må ikke rystes, efter at pakken er blevet åbnet, da de kan lække blæk.*

4. Fjern kun den gule tape.

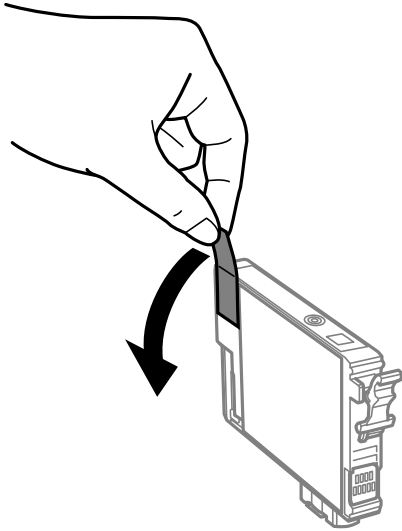

**Vigtigt:**


*Rør ikke ved de områder, der er vist på illustrationen. Dette kan medføre, at normal drift og udskrivning ikke er mulig.*






## Udskiftning af blækpatroner


5. Klem tappen på blækpatronen, og træk den lige op. Hvis du ikke kan fjerne blækpatronen, skal du trække den ud med et fast tag

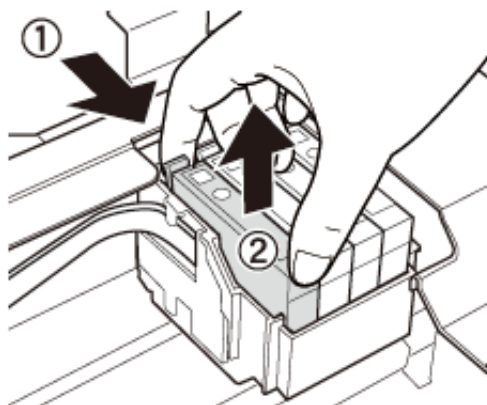


6. Indsæt den nye blækpatron, og tryk den godt ned.

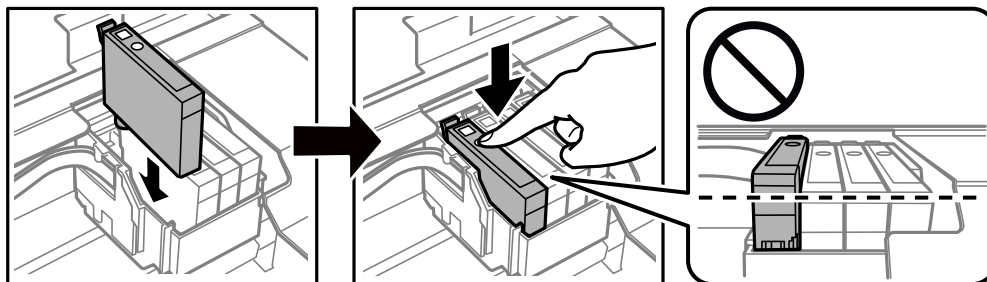

7. Luk scanneren.

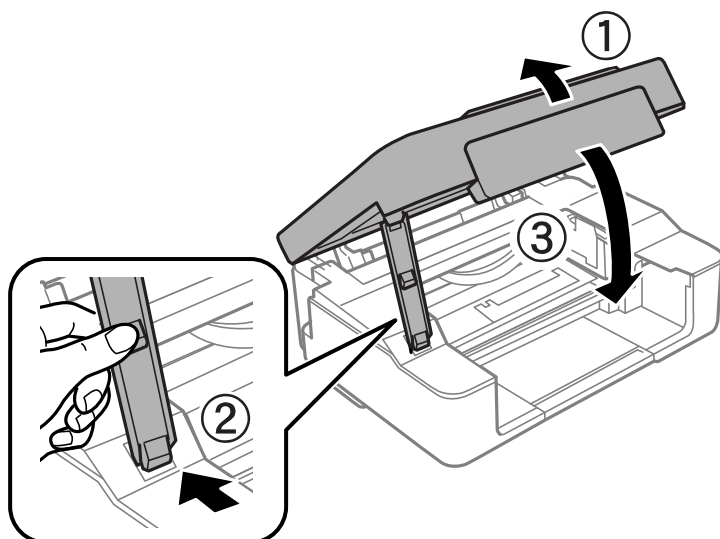


8. Tryk på -knappen.  
Blækpåfyldning starter.

## Udskiftning af blækpatroner

 **Vigtigt:**

Efter installationen af blækpatronen bliver strømindikatoren ved med at blinke, mens printeren får påfyldt blæk. Sluk ikke for printeren under påfyldning af blæk. Påfyldningen tager ca. to minutter. Hvis påfyldningen af blækket ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.

**Bemærk:**

Hvis indikatoren  ikke slukkes, kan du prøve at tage blækpatronen ud og sætte den i igen.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Blækpatronskoder” på side 71](#)
- ➔ [“Forholdsregler til håndtering af blækpatroner” på side 72](#)

---

## Midlertidig udskrivning med sort blæk

Når farveblækket er brugt op, og der stadig er sort blæk, når du udskriver fra en computer, kan du kortvarigt fortsætte udskrivningen med kun sort blæk med følgende indstillinger.

- Papirtype: almindelige papirer, Konvolut
- Farve: **Gråtoneskala**
- Uden kant: Ikke valgt
- EPSON Status Monitor 3: Aktiveret (kun for Windows)



Da denne funktion kun kan bruges i ca. fem dage, skal du udskifte den brugte blækpatron så hurtigt som muligt.

**Bemærk:**

- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren ved at klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Det tidsrum, denne funktion kan bruges i, varierer afhængigt af brugsforholdene.

## Midlertidig udskrivning med sort blæk – Windows

1. Når følgende vindue vises, skal du annullere udskrivningen.

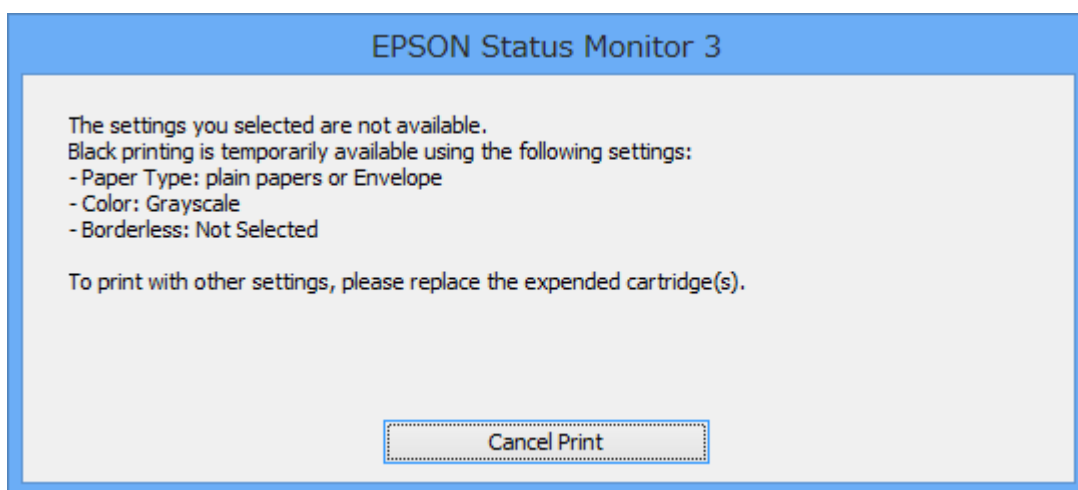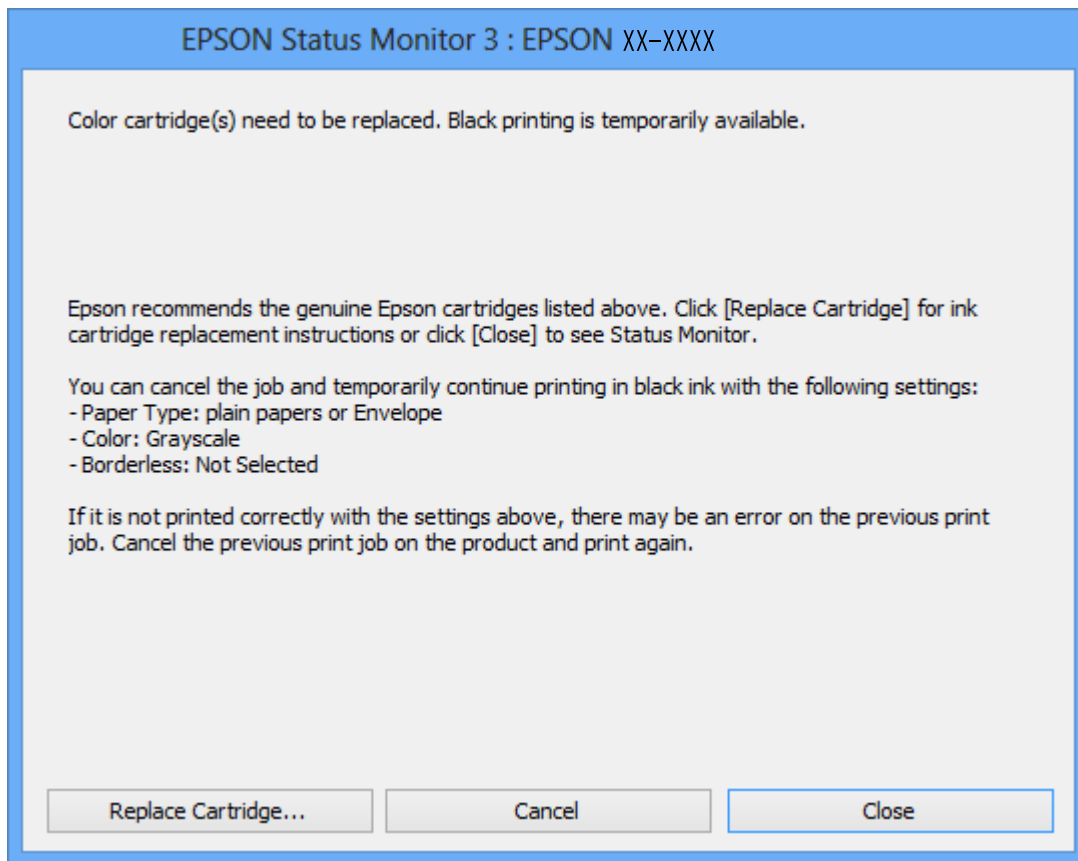

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

2. Åbn vinduet for printerdriveren.
3. Fjern markeringen af **Uden kant** i fanen **Hovedmenu**.
4. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Papirtype** i fanen **Hovedmenu**.

## Udskiftning af blækpatroner

5. Vælg **Gråtoneskala**.
6. Indstil de andre punkter på fanerne **Hovedmenu** og **Flere indstillinger** som nødvendigt, og klik så på **OK**.
7. Klik på **Udskriv**.
8. Klik på **Udskriv i sort** i det viste vindue.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner Windows” på side 40](#)

## Midlertidig udskrivning med sort blæk — Mac OS


### **Bemærk:**

Hvis du vil bruge denne funktion via et netværk, skal du tilslutte med **Bonjour**.

1. Klik på printerikonet i **Dock**.
2. Annuller jobbet.

### **Bemærk:**

Hvis du ikke kan annullere udskrivningen fra computeren, kan du annullere vha. printerens betjeningspanel.

3. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og vælg så printerens. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Indstillinger** (eller **Driver**).
4. Vælg **Til** for indstillingen **Tillad midlertidig udskrivning i sort**.
5. Vis udskriftsdialogboksen.
6. Vælg **Udskriftsindstillinger** i pop op-menuen.
7. Vælg en papirstørrelse med undtagelse af en størrelse til uden kant som indstilling for **Papirstørrelse**.
8. Vælg **almindelige papirer** eller **Konvolut** som indstilling for **Medietype**.
9. Vælg **Gråtoneskala**.
10. Indstil de andre elementer efter behov.
11. Klik på **Udskriv**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Annullering af udskrivning” på side 59](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Mac OS” på side 41](#)

## Sådan spares der på sort blæk, når niveauet for sort blæk er lavt (kun Windows)


Når niveauet for sort blæk er ved at være lavt, og der er nok farveblæk tilbage, kan du bruge en blanding af farveblæk til at skabe sort blæk. Du kan fortsætte med at udskrive, mens du forbereder en ny sort blækpatron.

Denne funktion kan kun bruges, når du vælger følgende indstillinger i printerdriveren.

- Papirtype: **almindelige papirer**
- Kvalitet: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: Aktiveret

### Bemærk:

- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du åbne printerdriveren, klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.
- Sammenblandet sort ser anderledes ud end rent sort. Desuden er udskrivningshastigheden reduceret.
- Der bruges også sort blæk til at vedligeholde skriveskovedet.

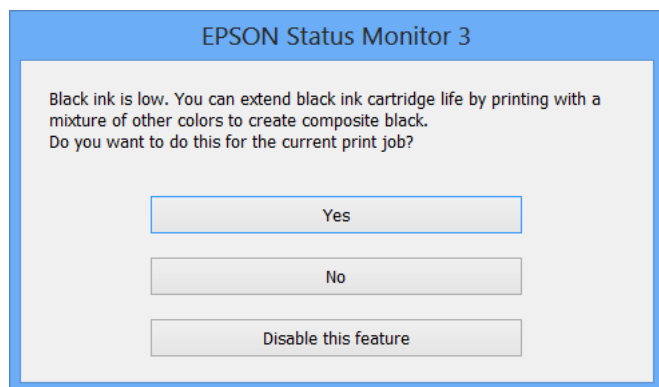

Indstillinger	Beskrivelse
Ja	Vælg denne indstilling for at bruge en blanding af farveblæk til at danne sort. Dette vindue vises, næste gang du udskriver et lignende job.
Nej	Vælg denne indstilling for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises, næste gang du udskriver et lignende job.
Deaktivering af denne funktion	Vælg denne indstilling for at fortsætte med at bruge det resterende sorte blæk. Dette vindue vises ikke, før du udskifter den sorte blækpatron, og dens blækniveau bliver lavt.

# Vedligeholdelse af printeren



## Kontrol og rengøring af skrivehovedet

Hvis dyserne er tilstoppede, bliver udskrifterne utydelige, eller også er der linjer eller uventede farver på dem. Når udskriftskvaliteten er forringet, skal du bruge funktionen til dysekontrol til at kontrollere, om dyserne er tilstoppede. Hvis dyserne er tilstoppede, skal du rengøre skrivehovedet.

**Vigtigt:**

- Undlad at åbne scanneren eller slukke for printeren under rensning af skrivehovedet. Hvis rensning af skrivehovedet ikke er afsluttet, kan du muligvis ikke udskrive.
- Rensning af skrivehovedet kræver blæk, og derfor bør du kun rense skrivehovedet, hvis kvaliteten forringes.
- Når blækniveauet er lavt, kan du muligvis ikke rense skrivehovedet. Udskift først blækpatronen.
- Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, efter at du har gentaget et dysetjek og en rengøring af skrivehovedet ca. 4 gange, skal du vente i mindst 6 timer uden at udskrive, og så køre dysetjekket igen og gentage rengøringen af skrivehovedet, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler at slukke for printeren. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret, skal du kontakte Epson support.
- For at undgå udtørring af skrivehovedet må du ikke trække printerens stik ud, mens den er tændt.

## Kontrol og rensning af skrivehovedet — printerknapper


1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Tryk på  for at slukke printeren.
3. Tænd printeren, mens du holder knappen  nede, og slip derefter knapperne, når strømindikatoren blinker. Dysetjekmønsteret udskrives.


**Bemærk:**

Det kan tage lidt tid at begynde at udskrive dysekontrollmønsteret.

## Vedligeholdelse af printeren

4. Undersøg det udskrevne mønster. Hvis der er brudte linjer eller manglende segmenter som vist i mønsteret "NG", kan skrivehovedets dyser være tilstoppet. Gå til næste trin. Hvis du ikke kan se nogen brudte linjer eller manglende segmenter som i det følgende "OK" mønster, så er dyserne ikke tilstoppet. Rensning af skrivehovedet er ikke nødvendigt.

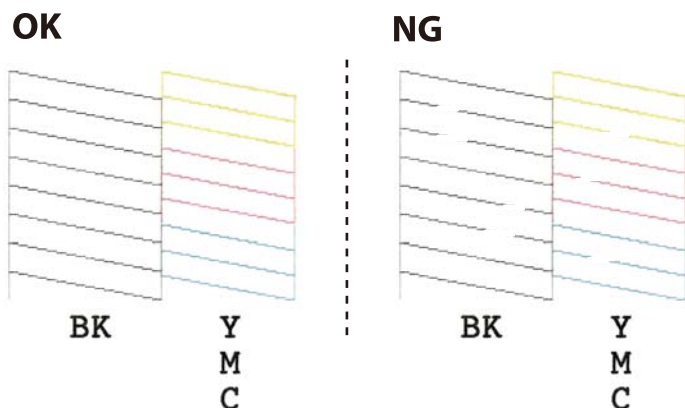

5. Hold knappen  nede i tre sekunder, til strømindikatorens belysning begynder at blinke. Skrivehovedrensningen starter.

**Bemærk:**

*Det kan tage lidt tid at begynde rensning af skrivehovedet.*

6. Udskriv et dysekontrolmønster igen, når strømindikatorens belysning holder op med at blinke. Gentag rensningen og udskrivningen af mønsteret, indtil alle linjer er udskrevet helt.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Ilægning af papir i Bageste papirindføring"](#) på side 34

## Kontrol og rengøring af skrivehovedet – Windows

1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Åbn vinduet for printerdriveren.
3. Klik på **Dysecheck** på fanen **Vedligeholdelse**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger


➔ ["Ilægning af papir i Bageste papirindføring"](#) på side 34

➔ ["Windows-printerdriver"](#) på side 96

## Kontrol og rengøring af skrivehovedet — Mac OS

1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.

## Vedligeholdelse af printeren

2. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
3. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
4. Klik på **Dysecheck**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)

---

## Justering af skrivehovedet

Juster skrivehovedet, hvis du opdager en fejljustering i lodrette linjer eller utydelige billeder.

### Justering af skrivehovedet — Windows


1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Åbn printerdrivervinduet.
3. Klik på **Skrivehovedjustering** i fanen **Vedligeholdelse**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)

➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)

### Justering af skrivehovedet — Mac OS

1. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
2. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
3. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
4. Klik på **Skrivehovedjustering**.
5. Følg vejledningen på skærmen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)



---

## Rengøring af papirbanen

Hvis udskrifterne stadig er slørede eller udtværede, skal du rengøre den indvendige rulle.

**Vigtigt:**

*Brug ikke servietter til at rengøre printeren indvendigt. Skrivehovedets dyser kan blive tilstoppede, hvis der kommer fnug på dem.*

1. Kontroller, at der ikke er støv eller pletter på scannerglaspladen og dokumentlåget.
2. Læg almindeligt A4-papir i printeren.
3. Start kopiering uden at lægge en original på scannerglaspladen.  
Papiret skubbes ud af printeren.
4. Gentag denne proces, indtil der ikke er udtværet blæk på papiret.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Grundlæggende kopiering” på side 61](#)

---


## Rengøring af Scannerglaspladen

Hvis kopierne eller scannede billeder er udtværede, skal du rengøre scannerglaspladen.

**Vigtigt:**

*Brug aldrig alkohol eller fortynder til rengøring af printeren. Disse kemikalier kan beskadige printeren.*

1. Åbn dokumentlåget.

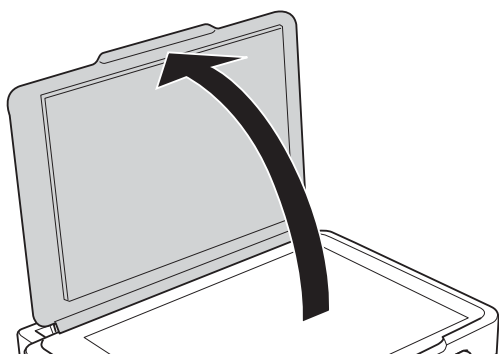

## Vedligeholdelse af printeren

2. Brug en tør, blød og ren klud til rengøring af overfladen af scannerglaspladen.

**!** **Vigtigt:**

- Hvis der kommer fedt eller andet materiale, der er svært at fjerne, på glaspladen, skal du bruge en lille smule rengøringsmiddel til glasflader og en blød klud til rengøringen. Tør al overskydende væske af.
- Tryk ikke for hårdt på glasoverfladen.
- Vær omhyggelig med ikke at ridse eller beskadige overfladen af glasset. En beskadiget glasoverflade kan forringe scanningskvaliteten.

## Rengøring af den gennemsigtige film


Hvis udskrivningen ikke forbedres, efter at skriveskallen er justeret, eller papirgangen rengøres, kan den gennemsigtige film inde i printeren være tilsmudset.


Nødvendige redskaber:

- Vatpinde (flere)
- Vand med et par dråber vaskemiddel (2 til 3 dråber vaskemiddel i 1/4 kop vand)
- Lygte til kontrol af tilsmudsning

**!** **Vigtigt:**


Brug ikke andet rengøringsvæske end vand med et par dråber vaskemiddel.

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Åbn scannerenheden.

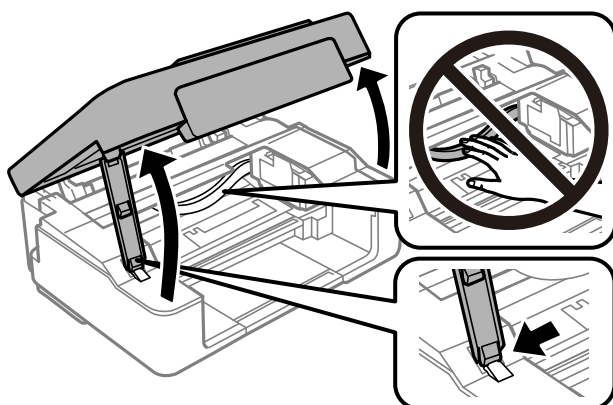

### Vedligeholdelse af printeren

3. Kontroller om den gennemsigtige film er tilsmudset. Smuds er lettere at se, hvis du bruger en lygte.  
Hvis der er tilsmudsning (såsom mærker efter fingre eller fedt) på den gennemsigtige film (A), skal du gå til næste trin.

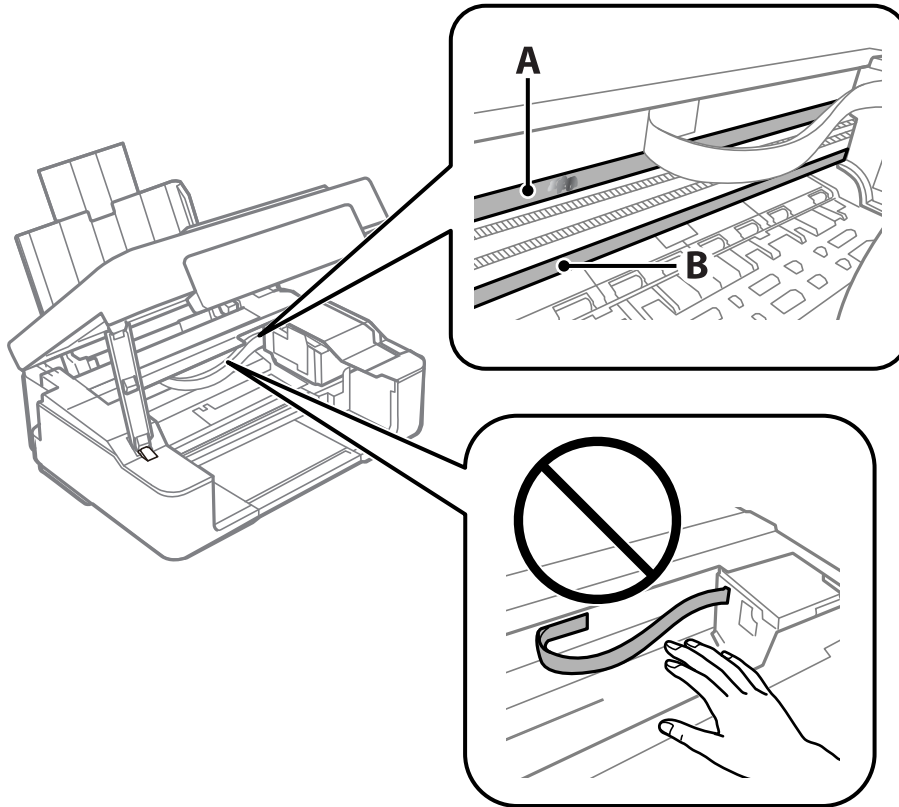


A: Gennemsigtig film

B: Skinne

**!** **Vigtigt:**

*Pas på ikke at røre ved skinnen (B). Ellers kan du muligvis ikke udskrive. Fjern ikke fedtet på skinnen, da det er nødvendigt for betjeningen.*

4. Fugt en vatpind med vandet med et par dråber vaskemiddel, så den ikke drypper vand, og tør derefter den tilsmudsede del af.

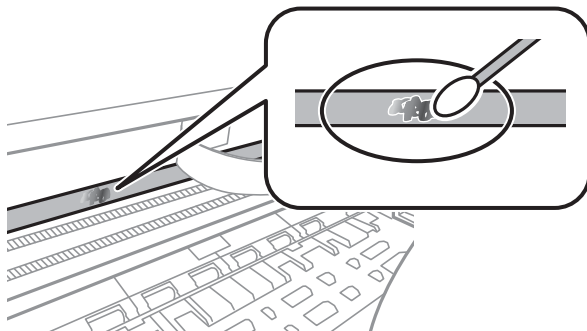

## Vedligeholdelse af printeren


**Vigtigt:**

Tør forsigtigt smudset af. Hvis du trykker vatpinden for hårdt på filmen, kan filmens fjedre blive spredt, og printeren kan blive beskadiget.

- Brug en ny tør vatpind til at tørre filmen.


**Vigtigt:**

Efterlad ikke fibre på filmen.

**Bemærk:**

For at forhindre, at tilsmudsningen spredes, skal du ofte udskifte vatpinden med en ny.

- Gentag trin 4 og 5, indtil filmen ikke er tilsmudset.
- Kontroller visuelt, at filmen ikke er tilsmudset.

---

## Strømbesparelse

Printeren går automatisk i dvaletilstand eller slukkes, hvis der ikke foretages nogen handlinger i et indstillet tidsrum. Du kan justere tiden, inden der anvendes strømstyring. Enhver øgning vil påvirke produktets energieffektivitet. Tag hensyn til miljøet, inden du foretager eventuelle ændringer.


### Strømbesparelse - Windows

- Åbn vinduet for printerdriveren.
- Klik på **Oplysninger om printer og indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse**.
- Vælg det tidsrum, der skal gå, før printeren går i dvaletilstand, som indstilling for **Dvaletimer**, og klik på **Send**. For at få printeren til at slukke automatisk skal du vælge tidsrum for indstillingen **Sluktimer** og klikke på **Send**.
- Klik på **OK**.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)

### Strømbesparelse — Mac OS

- Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.
- Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
- Klik på **Printerindstillinger**.

## Vedligeholdelse af printeren

4. Vælg det tidsrum, der skal gå, før printeren går i dvaletilstand, som indstilling for **Dvaletimer**, og klik på **Anvend**. For at få printeren til at slukke automatisk skal du vælge tidsrum for indstillingen **Sluktimer** og klikke på **Anvend**.

# Oplysninger om netværkstjeneste og software

Dette afsnit introducerer netværkstjenester og softwareprodukter, som er tilgængelige for din printer fra Easons websted eller den medfølgende softwaredisk.

## Epson Connect-tjeneste

Med Epson Connect-tjenesten, der er tilgængelig på internettet, kan du udskrive fra din smartphone, tablet eller bærbare computer — når som helst og stort set hvor som helst.

Følgende funktioner er tilgængelige på internettet.

Email Print	Epson iPrint-fjernudskrivning	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Der er yderligere oplysninger på webstedet med Epson Connect-portalén.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

## Web Config

Web Config er et program, der kører i en webbrowser som f.eks. Internet Explorer og Safari på en computer eller smart-enhed. Du kan kontrollere printerstatus eller ændre indstillinger for netværkstjenesten og printeren. Hvis du vil bruge Web Config, skal du forbinde printeren og computeren eller enheden til det samme netværk.

### Bemærk:


Følgende browsere er understøttet.

Operativsystem	Browser
Windows XP eller senere	Internet Explorer 8 eller senere, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 eller senere	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 eller senere	Standardbrowser
Chrome OS*	Standardbrowser

\* Brug den nyeste version.

## Sådan køres Web Config i en webbrowser

1. Kontroller printerens IP-adresse.

Hold knappen  ned i mindst 10 sekunder for at udskrive netværksstatusarket, og kontrollér derefter printerens IP-adresse.

2. Start en webbrowser på en computer eller intelligent enhed, og indtast så printerens IP-adresse.

Format:

IPv4: http://printerens IP-adresse/

IPv6: http://[printerens IP-adresse]/

Eksempler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Bemærk:**

Ved hjælp af den intelligente enhed kan du også køre Web Config fra vedligeholdelseskærmen i Epson iPrint.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Udskrivning vha. Epson iPrint” på side 58](#)

## Kører Web Config i Windows

Når du forbinder en computer til printeren vha. WSD, skal du følge nedenstående trin for at køre Web Config.

1. Få adgang til enhederne og printernes skærbillede i Windows.

Windows 10

Højreklik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**.

Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd (eller Hardware)**.

Windows 7

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere i Hardware og lyd**.

Windows Vista

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel > Printere i Hardware og lyd**.

2. Højreklik på din printer, og vælg **Egenskaber**.

3. Vælg fanen **Web Service**, og klik på URL'en.

## Kører Web Config i Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren.

2. Klik på **Indstillinger & forsyninger** > **Vis printerens websted**.

---

## Windows-printerdriver

Printerdriveren styrer printeren i henhold til kommandoer fra et program. De bedste udskriftsresultater opnås ved at foretage indstillinger i printerdriveren. Du kan også kontrollere status for printeren eller holde den i optimal driftstilstand vha. printerdriverhjælpeprogrammet.

**Bemærk:**

Du kan ændre printerdriverens sprog. Vælg det sprog, du vil bruge, i indstillingen **Sprog** i fanen **Vedligeholdelse**.

### Åbning af printerdriveren fra programmer

Hvis du vil foretage indstillinger, der kun gælder for det program, du bruger, skal du åbne fra dette program.

Vælg **Udskriv** eller **Udskriftsopsætning** i menuen **Filer**. Vælg din printer, og klik derefter på **Indstillinger** eller **Egenskaber**.

**Bemærk:**

Handlinger varierer afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Adgang til printerdriveren fra betjeningspanelet

Hvis du vil angive indstillinger, der skal gælde for alle programmer, skal du åbne printerdriveren fra betjeningspanelet.

 Windows 10

Højreklik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

 Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord** > **Indstillinger** > **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, eller hold fingeren nede på den, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

 Windows 7

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel** > **Vis enheder og printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

 Windows Vista

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel** > **Printere** i **Hardware og lyd**. Højreklik på din printer, og vælg **Valg af udskriftsindstillinger**.

 Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel** > **Printere og anden hardware** > **Printere og faxenheder**. Højreklik på din printer, og vælg **Udskriftsindstillinger**.

### Sådan åbner du printerdriveren fra printerikonet eller proceslinjen

Printerikonet på skrivebordets proceslinje er et genvejsikon til hurtigt at åbne printerdriveren.

Hvis du klikker på printerikonet og vælger **Printerindstillinger**, kan du få adgang til samme printerindstillingsvindue som det, der vises på betjeningspanelet. Hvis du dobbeltklikker på dette ikon, kan du kontrollere status for printeren.

**Bemærk:**

Hvis printerikonet ikke vises på proceslinjen, skal du åbne printerdrivervinduet, klikke på **Overvågningsindstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Registrer genvejsikonet til proceslinjen**.



## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Start af programmet

Åbn printerdrivervinduet. Klik på fanen **Vedligeholdelse**.


## Guide til Windows printerdriver

Der er hjælp til Windows i printerdriveren. Hvis du vil se forklaringerne til indstillingselementerne, skal du højreklikke på hvert element og derefter klikke på **Hjælp**.

### Fanen Hovedmenu

Du kan foretage grundlæggende indstillinger for udskrivning som f.eks. papirtype og papirstørrelse.


Du kan også foretage indstilling for udskrivning på begge sider af papiret eller udskrivning af flere sider på ét ark.

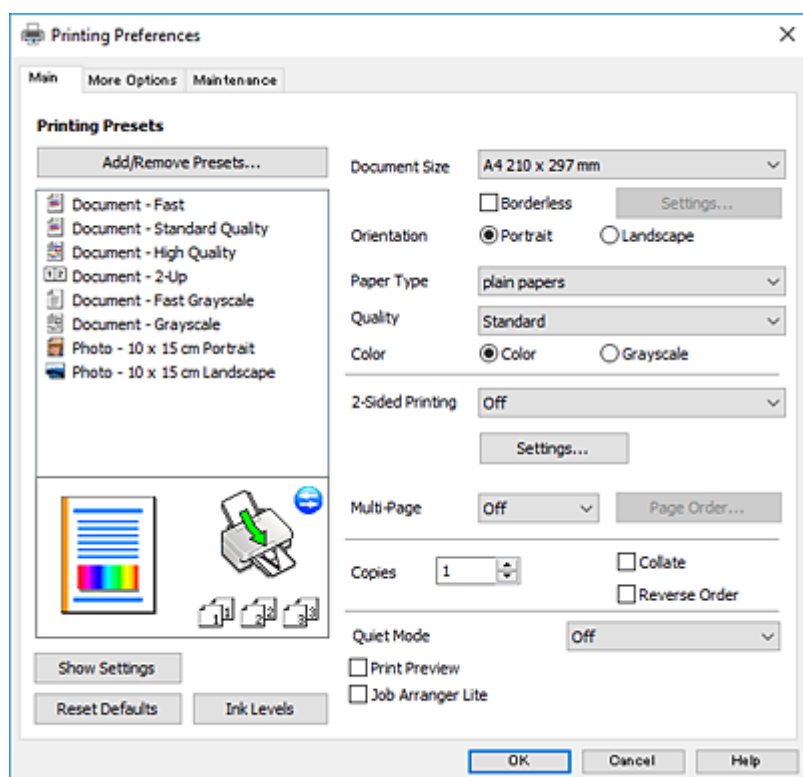

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Fanen Flere indstillinger


Du kan vælge yderligere layout- og udskriftsindstillinger som f.eks. ændring af en udskrifts størrelse eller udførelse af farvekorrektioner.

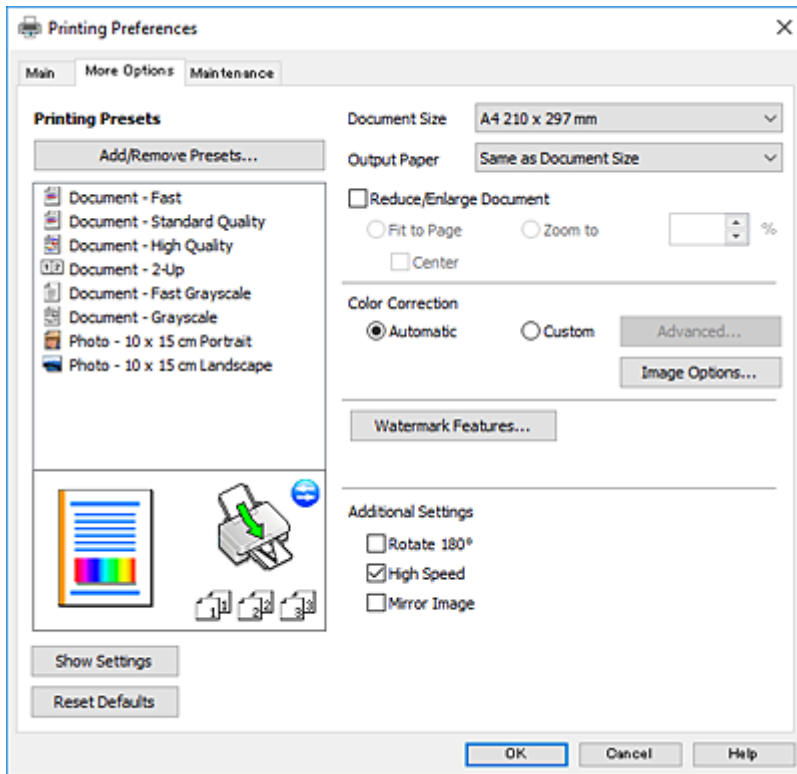

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Fanen Vedligeholdelse

Du kan køre vedligeholdelsesfunktioner som f.eks. dysetjek og rensning af skrivehoved, og du kan kontrollere printerstatus og fejloplysninger ved at starte **EPSON Status Monitor 3**.

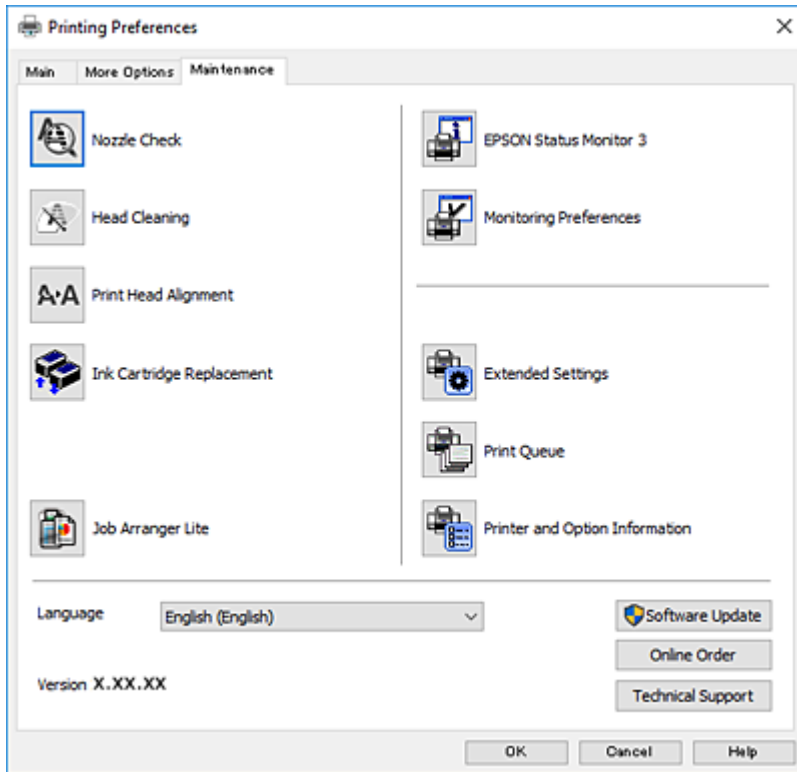

## Driftsmæssige indstillinger for Windows-printerdriveren

Du kan foretage indstillinger, som f.eks. aktivering af **EPSON Status Monitor 3**.

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Klik på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse**.
3. Foretag de nødvendige indstillinger, og klik så på **OK**.

Der er forklaringer af indstillingspunkterne i den online hjælp.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)

---

## Mac OS-printerdriver

Printerdriveren styrer printeren i henhold til kommandoer fra et program. De bedste udskriftsresultater opnås ved at foretage indstillinger i printerdriveren. Du kan også kontrollere status for printeren eller holde den i optimal driftstilstand vha. printerdriverhjælpeprogrammet.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software


### Åbning af printerdriveren fra programmer

Klik på **Sideopsætning** eller **Udskriv** i menuen **Filer** i dit program. Hvis det er nødvendigt, skal du klikke på **Vis info** (eller ▼) for at udvide udskrivningsvinduet.

#### Bemærk:

Afhængig af det anvendte program vises **Sideopsætning** muligvis ikke i menuen **Filer** og handlingerne for at vise udskrivningsskærmen kan variere. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.


### Start af programmet

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan**, **Udskriv og fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.

## Guide til Mac OS printerdriver

### Dialogen Udskriv

Skift pop op-menuen midt på skærmen til at vise flere elementer.

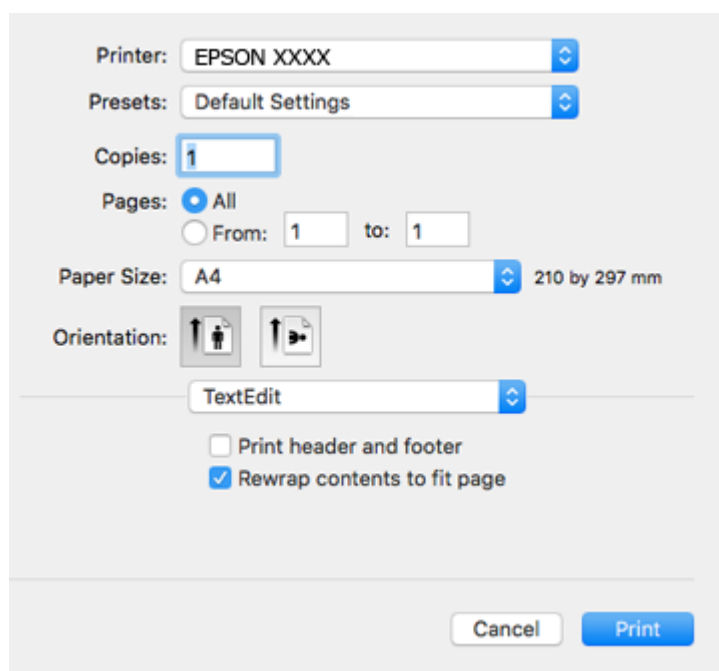


Pop op-menu	Beskrivelser
Layout	Du kan vælge et layout til udskrivning af flere sider på ét ark eller vælge at udskrive en kant.
Farvematchning	Du kan justere farverne.
Papirhåndtering	Du kan reducere eller forstørre udskriftsjobbets størrelse, så det automatisk passer til den papirstørrelse, du har lagt i.
Forside	Du kan vælge en forside til dine dokumenter. Vælg <b>Forsidetype</b> for at indstille det indhold, der skal udskrives på forsiden.
Udskriftsindstillinger	Du kan foretage de grundlæggende udskrivningsindstillinger som f.eks. papirtype og udskriftskvalitet.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

Pop op-menu	Beskrivelser
Farveindstillinger	Når du vælger <b>EPSON Farveindstillinger</b> fra menuen <b>Farvetilpasning</b> , kan du vælge en farvekorrektionsmetode.

### Bemærk:


Epson-printerdriveren er ikke blevet installeret korrekt, hvis der på OS X Mountain Lion eller senere ikke vises menuen **Udskriftsindstillinger**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), fjern printeren, og tilføj derefter printeren igen. Gå ind på følgende websted, og indtast derefter produktnavnet. Gå til **Support**, og se **Tips**.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Du kan køre en vedligeholdelsesfunktion som f.eks. dysekontrol og rensning af skrivehoved, og du kan kontrollere printerstatus og fejloplysninger ved at starte **EPSON Status Monitor**.

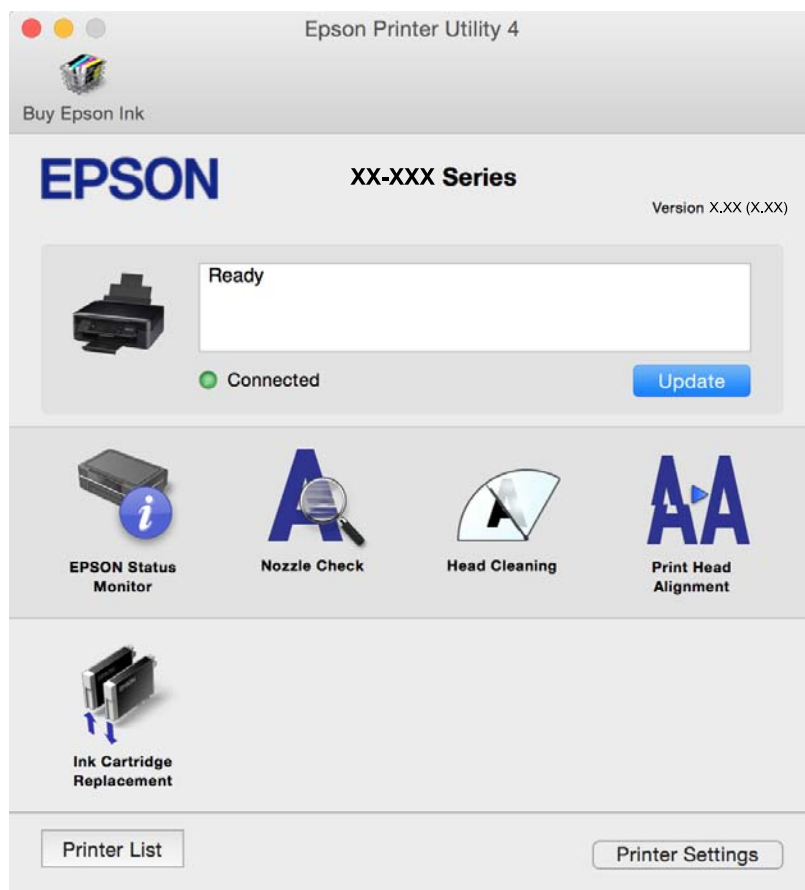

## Driftsmæssige indstillinger for Mac OS-printerdriveren

### Sådan tilgås vinduet Driftsindstillinger på printerdriveren til Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**).

## Driftsmæssige indstillinger af Mac OS-printerdriveren

- Spring over tom side: Tomme sider udskrives ikke.
- Lydsvag tilst.: Reducerer den støj, printeren laver, men dette kan reducere udskrivningshastigheden. Der er muligvis ingen forskel i printerens støjniveau afhængig af de valgte indstillinger for papirtype og udskriftskvalitet.
- Tillad midlertidig udskrivning i sort: Der udskrives midlertidigt kun med sort blæk.
- Højhastighedsudskrivning: Der udskrives, når skrivehovedet bevæges i begge retninger. Udskrivningshastigheden er højere, men kvaliteten kan forringes.
- Advarselsmeddelelser: Det tillades, at der vises advarsler fra printerdriveren.
- Opret tovejskommunikation: Skal normalt indstilles til **Til**. Vælg **Fra**, når det er umuligt at hente printeroplysningerne, fordi printeren deles med Windows-computere på et netværk eller af andre årsager.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Midlertidig udskrivning med sort blæk” på side 82](#)

---

## Epson Scan 2 (scannerdriver)

Epson Scan 2 er et program til at styre udskrivningen. Du kan justere størrelsen, opløsningen, lysstyrken, kontrasten og kvaliteten af det scannede billede.

### **Bemærk:**

*Du kan også starte Epson Scan 2 fra et TWAIN-kompatibelt scanningsprogram.*

### Sådan starter du i Windows

- Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Indtast programnavnet i søgeomulethen, og vælg så det viste ikon.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Sådan starter du i Mac OS

### **Bemærk:**

*Epson Scan 2 understøtter ikke Mac OS-funktionen til hurtigt skift af bruger. Deaktiver funktionen til hurtigt skift af bruger.*

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager er et program, hvormed du kan styre scanningen fra betjeningspanelet og gemme billedet på en computer. Du kan tilføje dine egne indstillinger som forudindstillinger, f.eks. dokumenttypen, placering for lagringsmappen og billedformatet. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

### Sådan starter du i Windows

Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > Event Manager**.

Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeomuleten, og vælg så det viste ikon.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Event Manager**.

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Event Manager**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Scanning fra betjeningspanelet” på side 62](#)

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive fotos med forskellige layouts. Du kan se et eksempel af fotoet/billedet og justere billederne eller positionen. Du kan også udskrive fotos med en ramme. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

**Bemærk:**

*Printerdriveren skal være installeret for at bruge dette program.*

### Sådan starter du i Windows

Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeomuleten, og vælg så det viste ikon.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

---

## E-Web Print (kun i Windows)

E-Web Print er et program, hvormed du nemt kan udskrive websider med forskellige layouts. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet. Du kan gå ind i hjælpen i menuen **E-Web Print** på værktøjslinjen **E-Web Print**.

**Bemærk:**

*Søg efter understøttede browsere og den nyeste version på download-siden.*

**Start af programmet**

Når du installerer programmet E-Web Print, vises det i browseren. Klik på **Print** eller **Clip**.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

---

## Easy Photo Scan

Easy Photo Scan er et program, der gør det muligt at scanne fotos og let sende det scannede billede til en computer eller en cloud-tjeneste. Du kan også let justere det scannede billede. Der er flere oplysninger i hjælpen til programmet.

**Bemærk:**

*Scannerdriveren Epson Scan 2 skal være installeret, for at du kan bruge dette program.*

**Sådan starter du i Windows** Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

 Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeomuletten, og vælg så det viste ikon.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer** eller **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

**Sådan starter du i Mac OS**

Vælg **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)



---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater er et program, som kan bruges til at søge efter ny eller opdateret software på internettet og at installere den. Du kan også opdatere printerens firmware og vejledning.

### Sådan starter du i Windows

Windows 10

Klik på startknappen, og vælg derefter **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Indtast programnavnet i søgeamulettet, og vælg så det viste ikon.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg derefter **Alle programmer (eller Programmer) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Bemærk:**

Du kan også starte EPSON Software Updater ved at klikke på printerikonet på skrivebordets proceslinje og derefter vælge **Softwareopdatering**.

### Sådan starter du i Mac OS

Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)


---

## Afinstallation af programmer

**Bemærk:**

Log på computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.

### Afinstallation af programmer – Windows

1. Tryk på  for at slukke printeren.

2. Luk alle programmer, der kører.

3. Åbn **Kontrolpanel**:

Windows 10

Højreklik på startknappen eller hold den nede, og vælg derefter **Kontrolpanel**.

Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Kontrolpanel**.



Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Kontrolpanel**.

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

4. Åbn **Fjern et program** (eller **Tilføj eller fjern programmer**):
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Vælg **Fjern et program** under **Programmer**.
    - Windows XP  
Klik på **Tilføj eller fjern programmer**.
  5. Vælg det program, du vil afinstallere.
  6. Afinstaller programmerne:
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Klik på **Fjern/rediger** eller **Fjern**.
    - Windows XP  
Klik på **Rediger/fjern** eller **Fjern**.
- Bemærk:**  
Hvis vinduet **Kontrol af brugerkonti** vises, skal du klikke på **Fortsæt**.
7. Følg vejledningen på skærmen.

## Afinstallation af programmer — Mac OS

1. Download Uninstaller vha. EPSON Software Updater.  
Når du har downloadet Uninstaller, behøver du ikke downloade det igen, hver gang du afinstallerer programmet.
2. Tryk på  for at slukke printeren.
3. Hvis du vil afinstallere printerdriveren, skal du vælge **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**) og derefter fjerne printeren fra listen over aktiverede printere.
4. Luk alle programmer, der kører.
5. Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Uninstaller**.
6. Vælg det program, du vil afinstallere, og klik så på **Afinstaller**.



**Vigtigt:**

Med Uninstaller fjernes alle drivere til Epson-blækstråleprintere fra computeren. Hvis du bruger flere Epson-blækstråleprintere, og du kun vil slette nogle af driverne, skal du først slette dem alle sammen og så installere den nødvendige printerdriver igen.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan finde det program, du vil afinstallere, på listen over programmer, kan du ikke afinstallere det vha. Uninstaller. I så fald skal du vælge **Gå > Programmer > Epson Software**, vælge det program, du vil afinstallere, og så trække det til skraldespandsikonet.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

---

## Installation af programmer

Forbind din computer til netværket og installer den seneste version af programmerne fra websiden.

**Bemærk:**

- Log på computeren som administrator. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste administratoradgangskoden.
- Når du geninstallere et program, skal du først afinstallere det.

1. Luk alle programmer, der kører.
2. Når du installerer printerdriveren eller Epson Scan 2, skal du afbryde forbindelsen mellem printeren og computeren midlertidigt.

**Bemærk:**

Forbind ikke printeren og computeren, før du bliver bedt om at gøre det.

3. Installer programmerne ved at følge vejledningen på webstedet nedenfor.

<http://epson.sn>

**Bemærk:**

Hvis du bruger en Windows computer og du ikke kan hente programmerne fra webstedet, skal du installere dem fra den disk med software, der fulgte med printeren.

**Relaterede oplysninger**

➔ [“Afinstallation af programmer” på side 105](#)

---

## Opdatering af programmer og firmware

Du kan muligvis løse visse problemer og forbedre eller tilføje funktioner ved at opdatere programmerne og firmwaren. Sørg for, at du bruger den seneste version af programmerne og firmwaren.

1. Sørg for, at der er forbindelse mellem printeren og computeren, og at computeren har forbindelse til internettet.
2. Start EPSON Software Updater, og opdater programmerne eller firmwaren.

**Vigtigt:**

Sluk ikke for computeren eller printeren under opdateringen.

**Bemærk:**

Hvis du ikke kan finde det program, du vil opdatere, på listen over programmer, kan du ikke opdatere det vha. EPSON Software Updater. Søg efter de seneste versioner af programmerne på det lokale Epson-websted.

<http://www.epson.com>

## Oplysninger om netværkstjeneste og software

### Relaterede oplysninger

➔ [“EPSON Software Updater” på side 105](#)

# Løsning af problemer

## Kontrol af printerstatus










### Kontrol af fejlindikatorerne på printeren

Når der opstår en fejl, lyser eller blinker indikatoren. Oplysninger om fejlen vises på computerskærmen.






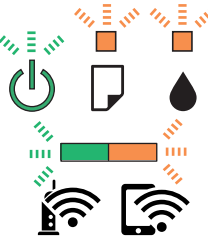


: Tændt

 : Blinker langsomt

 : Blinker hurtigt

Indikator	Situation	Løsninger
	Der er ikke lagt papir i, eller mere end ét ark er indført ad gangen.	Læg papir i, og tryk på knappen  eller  .
	Der er opstået et papirstop.	Fjern papiret, og tryk på knappen  eller  .
	En blækpatron er tom, eller der er ikke tilstrækkeligt blæk i patronen til påfyldning af blæk.	For at sikre dig en førsteklasses udskriftskvalitet og for at beskytte skrivehovedet er der stadig en variabel blækreserve i patronen, når printeren angiver, at patronen skal udskiftes. Udskift med en ny blækpatron.
	Der er ikke sat en blækpatron i.	Sæt blækpatronen i.
	En blækpatron er ikke genkendt.	Tryk blækpatronen fast ned.
	En ikke understøttet blækpatron er sat i.	Sæt en blækpatron i, der understøttes af denne printer. Du kan ikke bruge de patroner, der følger med printeren, til udskiftning.
	En blækpatron er næsten tom. Du kan udskrive, til indikatoren  lyser.	Forbered en ny blækpatron. Du kan kontrollere blækniveauerne fra computeren.

## Løsning af problemer

Indikator	Situation	Løsninger
	<p>Indikatoren  og indikatoren  blinker skiftevis.</p> <p>En blækpude er brugt op eller ved at være brugt op.</p>	<p>Blækpuderne* skal udskiftes.</p> <p>Kontakt Epson eller en autoriseret Epson-tjenesteudbyder angående udskiftning af blækpuden*. Denne del kan ikke udskiftes af brugeren.</p> <p>Når der på computeren vises en meddelelse om, at du kan fortsætte udskrivning, skal du trykke på knappen  eller  for at fortsætte udskrivning. Indikatoren holder midlertidigt op med at blinke, men den vil fortsætte med at blinke med jævne mellemrum, til puden er udskiftet.</p>
	<p>Der er opstået en printerfejl.</p>	<p>Åbn scannerenheden, og fjern eventuelt papir eller beskyttende materiale inde i printeren. Sluk og tænd printeren igen.</p> <p>Kontakt Epson support, hvis fejlmeddelelsen stadig vises, efter at du har slukket og tændt for strømmen igen.</p>
	<p>Der er opstået en Wi-Fi-tilslutningsfejl.</p>	<p>Tryk på knappen Wi-Fi for at fjerne fejlen, og prøv igen.</p>
	<p>Printeren er startet i gendannelsestilstand, fordi firmwareopdateringen mislykkedes.</p>	<p>Følg trinnene nedenfor for at forsøge at opdatere firmwaren igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opret forbindelse mellem computeren og printeren vha. et USB-kabel. (Firmwaren kan ikke opdateres via en netværksforbindelse i gendannelsestilstand.)</li> <li>2. Der er flere instruktioner på det lokale Epson-websted.</li> </ol> <p>Printeren giver dig besked om firmwarens opdateringsstatus, som vist nedenfor.</p> <p>Under forberedelse: Lyset for netværksstatus blinker.</p> <p>Under opdatering: Strømindikatoren blinker.</p> <p>Ved afslutning: Strømindikatoren lyser konstant.</p>

\* Under visse udskriftscykluser kan der ophobes en meget lille mængde overskydende blæk i blækpuden. Hvis du vil forhindre, at der løber blæk ud af blækpuden, er printeren designet således, at udskrivningen stoppes, når blækpudens grænse er nået. Om og hvor ofte dette vil være nødvendigt, vil variere afhængigt af antallet af sider, du udskriver, typen af materiale, der udskrives, og antallet af rengøringscykluser, som udføres på printeren. Behovet for udskiftning af puden betyder ikke, at printeren er holdt op med at virke, som beskrevet i specifikationerne. Der vises en advarsel på printeren, hvis blækpuden skal udskiftes, og dette kan kun gøres af en autoriseret Epson-tjenesteudbyder. Epson-garantien dækker derfor ikke omkostningen for denne udskiftning.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Fjernelse af fastklemt papir" på side 111](#)
- ➔ ["Kontakt til Epsons supportafdeling" på side 146](#)

- ➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)
- ➔ [“Opdatering af programmer og firmware” på side 107](#)

## Kontrol af printerstatus - Windows

1. Åbn vinduet for printerdriveren.
2. Klik på **EPSON Status Monitor 3** på fanen **Vedligeholdelse**.


**Bemærk:**

- Du kan også kontrollere printerstatus ved at dobbeltklikke på printerikonet på proceslinjen. Hvis printerikonet ikke er føjet til proceslinjen, skal du klikke på **Overvågningsindstillinger** i fanen **Vedligeholdelse** og derefter vælge **Registrer genvejsikonet til proceslinjen**.
- Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktiveret, skal du klikke på **Udvidede indstillinger** på fanen **Vedligeholdelse** og så vælge **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Windows-printerdriver” på side 96](#)

## Kontrol af printerstatus — Mac OS

1. Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og vælg så printerens.
  2. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer** > **Værktøj** > **Åbn printerværktøj**.
  3. Klik på **EPSON Status Monitor**.
- Du kan kontrollere printerens status, blækniveauer og status på fejl.

---

## Fjernelse af fastklemmt papir

Kontrollér den fejl, der vises på betjeningspanelet, og følg anvisningerne for at fjerne det fastklemte papir, inklusive eventuelle iturevne papirstykker. Dernæst ryddes fejlen.



**Vigtigt:**


Fjern forsigtigt det fastklemte papir. Hvis papiret fjernes for kraftigt, kan det beskadige printerens.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol af fejlindikatorerne på printerens” på side 109](#)


## Sådan fjernes fastklemmt papir fra Bageste papirindføring

Fjern det fastklemte papir.

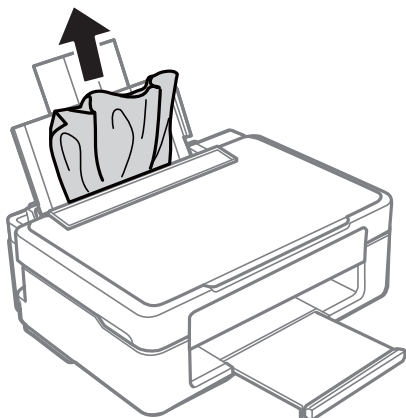

## Fjernelse af fastklemmt papir fra udbakken

Fjern det fastklemte papir.

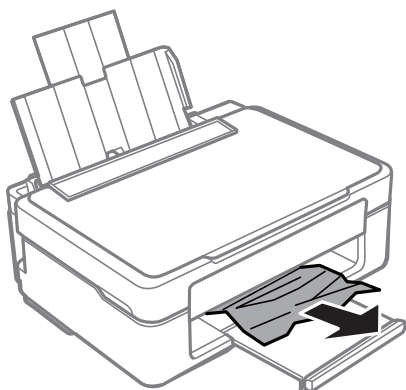

## Fjernelse af det fastklemte papir fra printerens indre


**⚠ Forsigtig:**

- Pas på, at du ikke får din hånd eller dine fingre i klemme, når du åbner eller lukker scanneren. Ellers kan du komme til skade.
- Rør ikke ved knapperne på betjeningspanelet, mens du har hånden inde i printerens indre. Hvis printerens indre begynder at arbejde, kan det forårsage personskade. Pas på ikke at røre ved fremspringende dele for at undgå skade.




## Løsning af problemer

1. Åbn scanneren med dokumentlåget lukket.

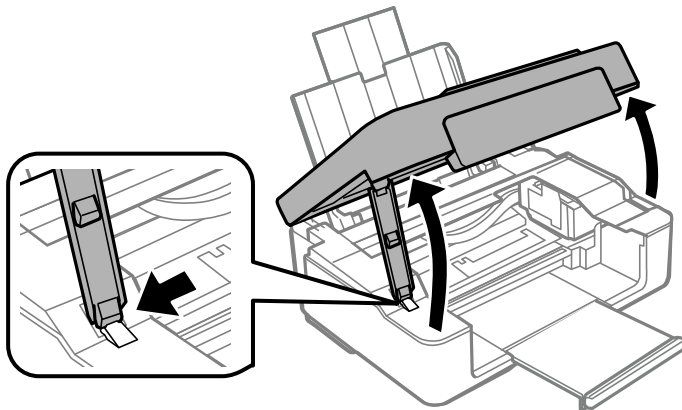


2. Fjern det fastklemte papir.

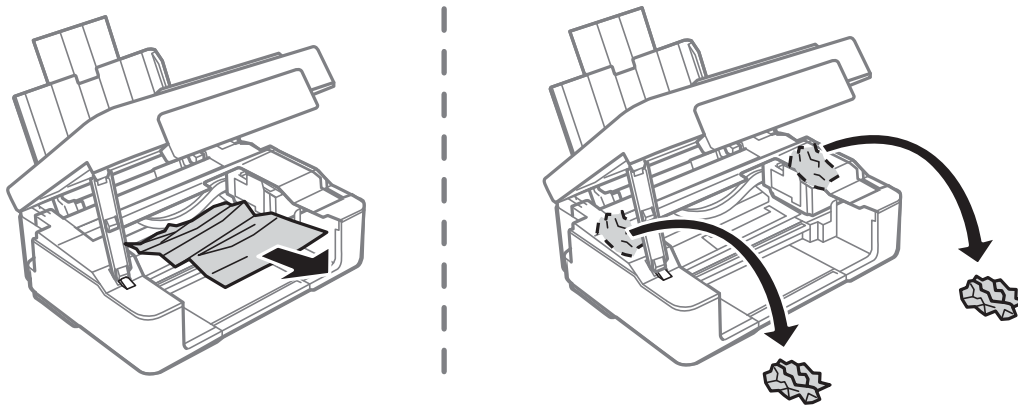


**Vigtigt:**

Rør ikke ved det hvide, flade kabel eller den gennemsigtige film inde i printeren. Dette kan forårsage en funktionsfejl.

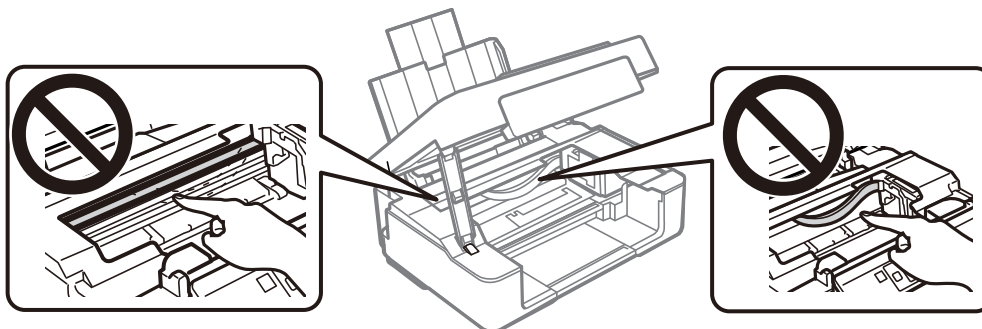

3. Luk scanneren.

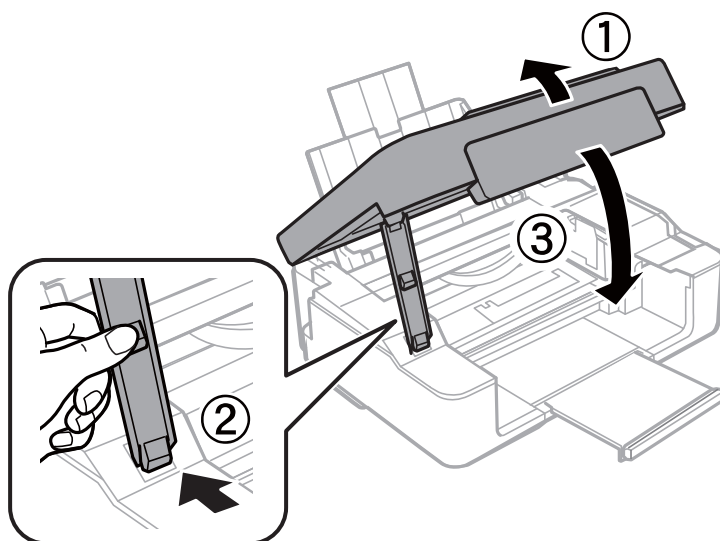

---

## Papiret indføres forkert

Kontroller følgende punkter, og udfør derefter de passende handlinger for at løse problemet.

- Anbring printeren på en flad overflade, og betjen den under de anbefalede miljøforhold.
- Brug papir, der understøttes af printeren.
- Følg forholdsreglerne for papirhåndtering.
- Læg ikke mere papir i end det maksimale antal ark, som er angivet for papiret. Læg ikke almindeligt papir i overlinjen angivet med trekantsymbolet på kantstyret.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Miljømæssige specifikationer” på side 142](#)
- ➔ [“Forholdsregler til papirhåndtering” på side 32](#)
- ➔ [“Tilgængeligt papir og kapaciteter” på side 33](#)

## Papiret sidder fast

- Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
- Ilæg ét papirark ad gangen ved ilægning af flere papirark.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Fjernelse af fastklemt papir” på side 111](#)
- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)

## Papiret indføres skævt

Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)


## Flere papirark indføres samtidigt

- Læg ét ark papir i ad gangen.
- Når flere ark papir indføres samtidigt under manuel 2-sidet udskrivning, skal du fjerne evt. papir, som er lagt i printeren, inden du lægger papir i igen.



---

## Problem med strømmen og betjeningspanelet

### Der tændes ikke for strømmen

- Sørg for, at strømkablet er sat korrekt i.
- Hold -knappen nede lidt længere.

### Der slukkes ikke for strømmen

Hold -knappen nede lidt længere. Hvis du stadig ikke kan slukke for printeren, skal du tage strømkablet ud. Tænd for printeren igen, og sluk for den ved at trykke på -knappen for at undgå, at skrivehovedet tørrer ud.

---

## Kan ikke udskrive fra en computer

### Kontrol af forbindelsen (USB)


- Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
- Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printeren direkte til computeren.
- Hvis USB-kablet ikke kan genkendes, skal du ændre porten eller skifte USB-kablet.

## Løsning af problemer

- ❑ Hvis printeren ikke kan udskrive via en USB-forbindelse, skal du prøve følgende.

Tag USB-kablet ud af computeren. Højreklik på printerikonet, der vises på computeren, og vælg derefter **Fjern enhed**. Dernæst slut USB-kablet til computeren og lav en testudskrift.

Genindstil USB-forbindelsen ved at følge trinene i denne vejledning for at ændre forbindelsesmetoden til en computer. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.

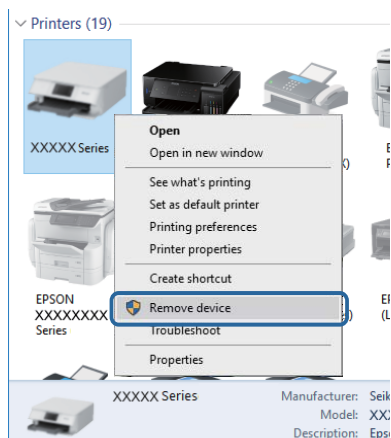

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ændring af forbindelsesmuligheder til en computer” på side 30](#)

## Kontrol af forbindelsen (netværk)

- ❑ Når du har ændret dit adgangspunkt eller udbyder, skal du prøve at lave netværksindstillingerne for printeren igen. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.
- ❑ Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netværket. Vent i cirka 10 sekunder, og tænd derefter enhederne i følgende rækkefølge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printeren og computeren eller smart-enheden tættere på adgangspunktet for at hjælpe med radiobølgekommunikation, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.
- ❑ Udskriv netværksforbindelsesrapporten. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger. Hvis rapporten viser, at netværksforbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere netværksforbindelsesrapporten og derefter følge de trykte løsninger.
- ❑ Hvis IP-adressen, der er tildelt printeren, er 169.254.XXX.XXX, og subnetmasken er 255.255.0.0, er IP-adressen muligvis ikke tildelt korrekt. Genstart adgangspunktet, eller nulstil netværksindstillingerne for printeren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du se dokumentationen for adgangspunktet.
- ❑ Prøv at få adgang til en hjemmeside fra din computer for at sikre, at computerens netværksindstillinger er korrekte. Hvis du ikke kan få adgang til en hjemmeside, er der et problem på computeren. Kontroller netværksforbindelsen på computeren.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Tilslutning til en computer” på side 18](#)
- ➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 23](#)

## Kontrol af software og data

- Sørg for, at en original Epson-printerdriver er installeret. Hvis en original Epson-printerdriver ikke er installeret, er de tilgængelige funktioner begrænset. Vi anbefaler, at du bruger en original Epson-printerdriver. Se det relaterede informationslink nedenfor for nærmere oplysninger.
- Hvis du udskriver et billede med stor datamængde, har computeren muligvis ikke nok hukommelse. Udskriv billedet i en lavere opløsning eller mindre størrelse.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Kontrol af originale Epson-printerdrivere” på side 117](#)
- ➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

## Kontrol af originale Epson-printerdrivere

Du kan kontrollere, om en original Epson-printerdriver er installeret på din computer ved hjælp af en af følgende metoder.

### Windows

Vælg **Kontrolpanel > Vis enheder og printere (Printere, Printere og faxenheder)**, og gør derefter følgende for at åbne vinduet til egenskaber for printerserver.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Klik på printerikonet, og klik derefter på **Egenskaber for printerserver** øverste i vinduet.

- Windows Vista


Højreklik på mappen **Printere**, og klik derefter på **Kør som administrator > Serveregenskaber**.

- Windows XP


Fra menuen **File** skal du vælge **Serveregenskaber**.


## Løsning af problemer

Klik på fanen **Driver**. Hvis dit printernavn vises på listen, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

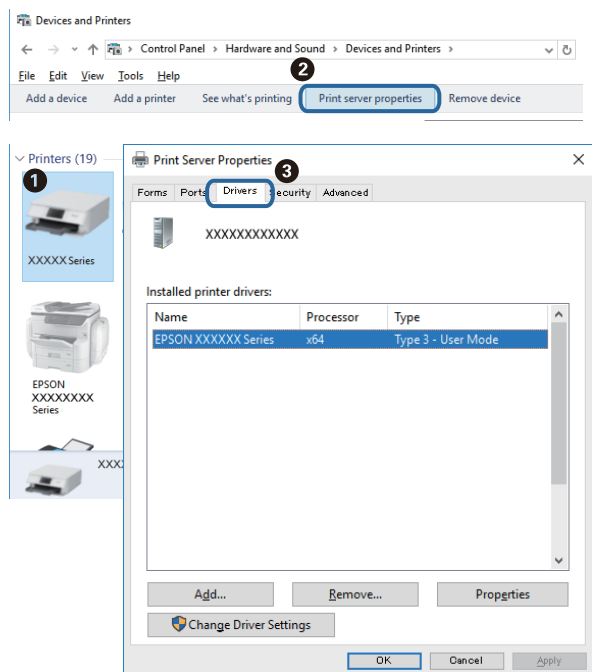

## Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger og forbrugsvarer**, og hvis fanen **Indstillinger** og fanen **Værktøjer** vises i vinduet, er der installeret en original Epson-printerdriver på din computer.

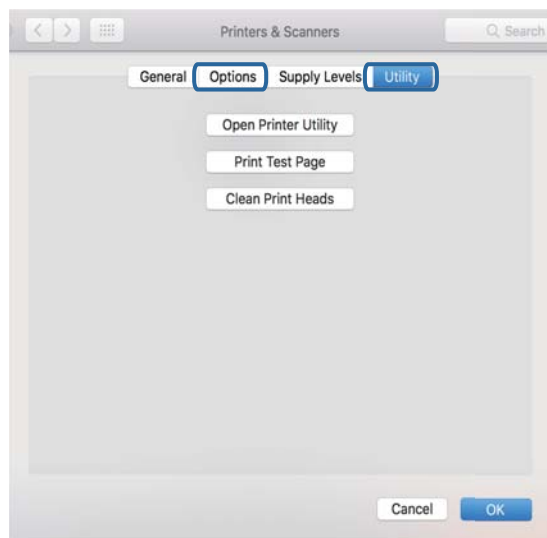


## Relaterede oplysninger


➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

## Kontrol af printerstatus fra computeren (Windows)

Klik på **Udskriftskø** på printerdriverens fane **Vedligeholdelse**, og kontroller følgende.

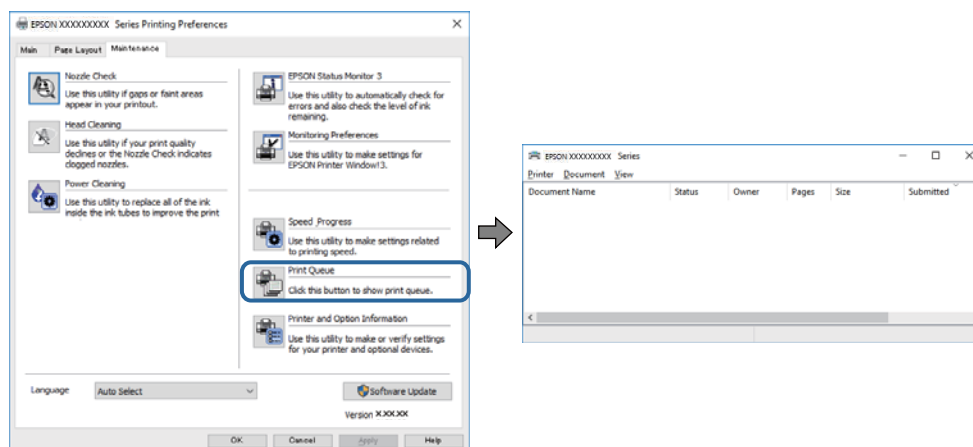


- Kontroller, om der er udskriftsjob, som er stoppet midlertidigt.  
Hvis unødvendige data stadig forefindes, skal du vælge **Annuller alle dokumenter** fra menuen **Printer**.
- Kontroller, at printeren ikke er offline eller i venteposition.  
Hvis printeren er offline eller i venteposition, skal du fravælge indstillingen for offline eller venteposition i menuen **Printer**.

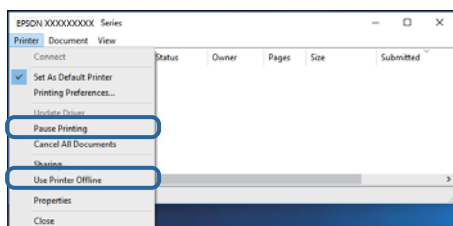

- Kontroller, at printeren er valgt som standardprinter i menuen **Printer** (der bør være en markering ud for menupunktet).  
Hvis printeren ikke er valgt som standardprinter, skal du indstille den som standardprinter. Hvis der er flere ikoner i **Kontrolpanel > Vis enheder og printere (Printere, Printere og faxenheder)**, skal du se følgende for at vælge ikonet.  
Eksempel)  
USB-forbindelse: EPSON XXXX-serien  
Netværksforbindelse: EPSON XXXX-serien (netværk)  
Hvis du installerer printerdriveren flere gange, kan der blive oprettet kopier af printerdriveren. Hvis der oprettes kopier som f.eks. "EPSON XXXX-serien (kopi 1)", skal du højreklikke på det kopierede driverikon og derefter klikke på **Fjern enhed**.
- Kontroller, at printerporten er valgt korrekt i **Egenskab > Port** i menuen **Printer** som følger.  
Vælg "USBXXX" for en USB-tilslutning eller "EpsonNet Print Port" for en netværkstilslutning.


## Kontrol af printerstatus fra computeren (Mac OS)

Kontroller, at printerens status ikke er **Pause**.

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere og scannere** (eller **Udskriv og scan, Udskriv og fax**), og dobbeltklik derefter på printeren. Hvis printeren er sat på pause, skal du klikke på **Genoptag** (eller **Genoptag printer**).

---

## Når du ikke kan foretage netværksindstillinger

- ❑ Sluk de enheder, som du vil tilslutte til netværket. Vent i cirka 10 sekunder, og tænd derefter enhederne i følgende rækkefølge; adgangspunkt, computer eller smart-enhed og derefter printer. Flyt printeren og computeren eller smart-enheden tættere på adgangspunktet for at hjælpe med radiobølgekommunikation, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.
- ❑ Tryk på -knappen for at udskrive netværksforbindelsesrapporten. Kontrollér det og følg derefter de udskrevne løsninger.

### Relaterede oplysninger


- ➔ [“Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem” på side 120](#)
- ➔ [“Udskrivning af en netværksforbindelsesrapport” på side 23](#)

## Kan ikke oprette forbindelse fra enheder, selvom netværksindstillingerne ikke er noget problem

Hvis du ikke kan oprette forbindelse fra computeren eller smartenheden til printeren, selvom netværksforbindelsesrapporten ikke viser nogen problemer, skal du se følgende.

- ❑ Hvis du bruger flere adgangspunkter samtidig, kan du muligvis ikke bruge printeren fra computeren eller smartenheden afhængigt af adgangspunkternes indstillinger. Slut computeren eller smart-enheden til samme adgangspunkt som printeren.


Deaktiver tethering-funktionen på smartenheden, hvis den er aktiveret.

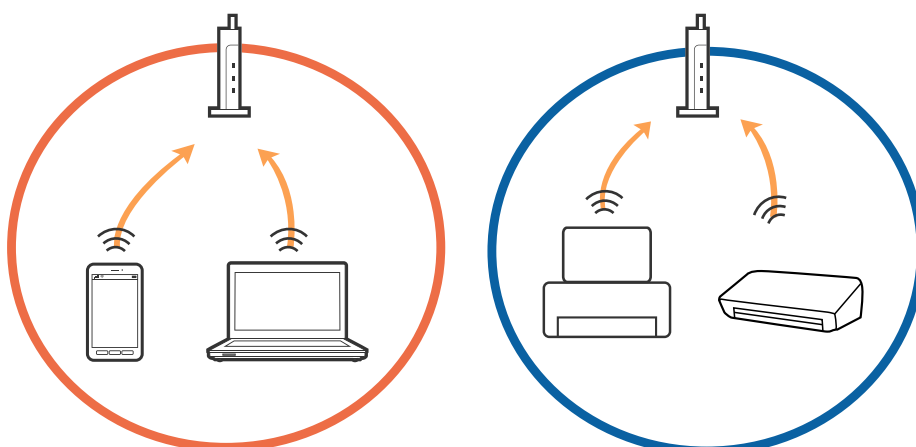




## Løsning af problemer


- ❑ Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til adgangspunktet, hvis adgangspunktet har flere SSID'er, og der er enheder sluttet til forskellige SSID'er på samme adgangspunkt. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

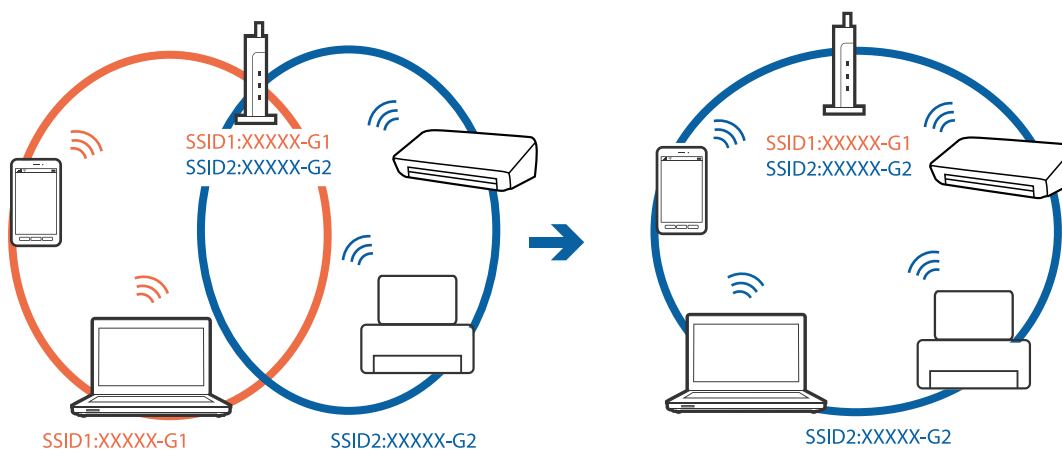

- ❑ Et adgangspunkt der er kompatibelt med både IEEE802.11a og IEEE802.11g har SSID'er på 2,4 GHz og 5 GHz. Hvis du slutter computeren eller smart-enheden til et 5 GHz SSID, kan du ikke oprette forbindelse til printeren, fordi printeren kun understøtter kommunikation via 2,4 GHz. Slut computeren eller smart-enheden til samme SSID som printeren.

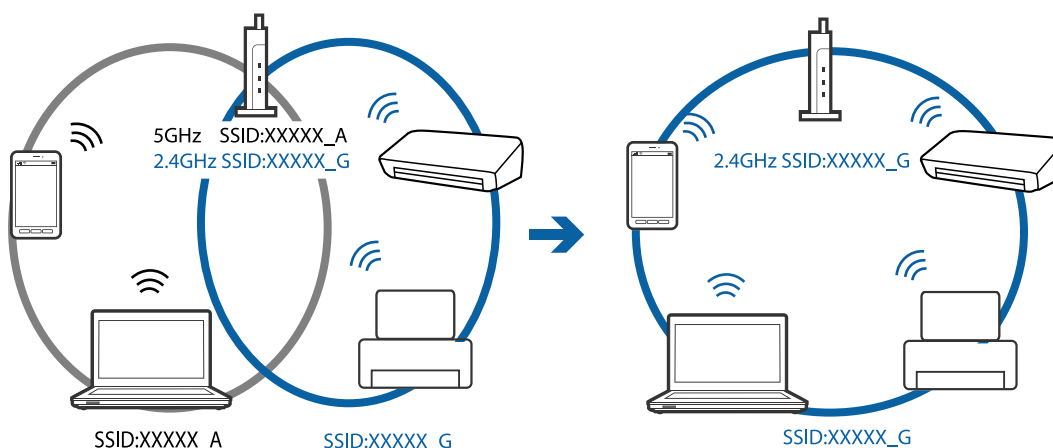

- ❑ De fleste adgangspunkter har en privatlivsbeskyttelsesfunktion, som blokerer kommunikation mellem tilsluttede enheder. Hvis du ikke kan kommunikere mellem printeren og computeren eller smart-enheden, selvom de er sluttet til samme netværk, skal du deaktivere privatlivsbeskyttelsen på adgangspunktet. Du kan læse mere om adgangspunktet i den medfølgende vejledning.

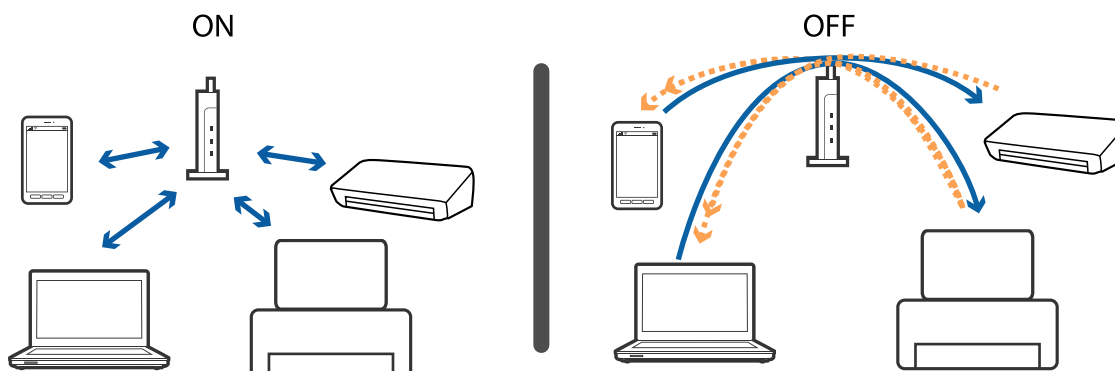

**Relaterede oplysninger**

- ➔ “Kontrol af SSID sluttet til printeren” på side 123
- ➔ “Kontrol af SSID for computeren” på side 124

## Når du ikke kan forbinde ved hjælp af en Wi-Fi Direct-forbindelse (Simpel AP)

Hvis der allerede er tilsluttet fire enheder, kan du ikke oprette forbindelse til flere enheder. Se følgende og forsøg at genoprette forbindelse.

**Kontroller, hvor mange enheder der er tilsluttet**

Kontroller, hvor mange enheder der er tilsluttet printeren. Hvis antallet af tilsluttede enheder ikke har overskredet det maksimale antal, kan der være opstået en forbindelsesfejl. Flyt printeren og computeren eller smart-enheden tættere på adgangspunktet for at hjælpe med radiobølgekommunikation, kontroller, at SSID og adgangskode er korrekt, og forsøg derefter at foretage netværksindstillinger igen.

- Netværksstatusark

```
<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode              IEEE802.11g/n
Communication Speed         Auto
SSID                        DIRECT-*****
Password                    *****
Channel                     11
Security Level              WPA2-PSK(AES)
Link Status                 Unknown
Connected Devices          2(Max 4)
CLIENT MAC LIST            9C:5C:F9:38:C3:74
                           20:02:AF:C1:92:6B
```

## Løsning af problemer

## ☐ Skærm med produktstatus for Web Config

Start en webbrowser fra den tilsluttede enhed, og indtast derefter IP-adressen til Wi-Fi Direct (Simpel AP) for at åbne Web Config. Tryk på **Product Status > Wi-Fi Direct**, og kontroller status for Wi-Fi Direct.

**Frakobl unødvendige enheder**

Hvis der allerede er tilsluttet fire enheder til printeren, skal du afbryde de unødvendige enheder og forsøge at forbinde til den nye enhed.


Slet SSID for Wi-Fi Direct på Wi-Fi-skærmen for den enhed, som du ikke behøver at forbinde til printeren.

**Kontrol af SSID sluttet til printeren**

Du kan kontrollere SSID ved at udskrive en netværksforbindelsesrapport, netværksstatusark eller på Web Config.

## Kontrol af SSID for computeren

### Windows

Klik på  i proceslinjen på skrivebordet. Kontroller navnet på den tilsluttede SSID fra den viste liste.



### Mac OS

Klik på Wi-Fi-ikonet øverst på computerskærmen. En liste over SSID'er vises, og den tilsluttede SSID er angivet med et flueben.



---

## Problemer med udskrifterne


### Udskriften er udtværet eller der mangler farve

Hvis du ikke har brugt printeren i længere tid, kan skrivehovedets dyser være tilstoppede, og blækdråberne kan ikke afgives. Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 86](#)

### Der ses striber eller uventede farver

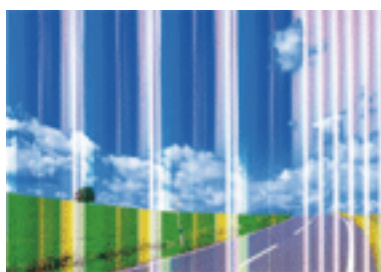

Skrivehovedets dyser kan være tilstoppede. Udskriver et dysetjek for at kontrollere, om skrivehovedets dyser er tilstoppede. Rens skrivehovedet, hvis nogen af skrivehovedets dyser er tilstoppede.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 86](#)

### Der forekommer farvede striber med intervaller på ca. 2.5 cm



- Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
- Juster skrivehovedet.
- Ved udskrivning på almindeligt papir skal du udskrive med en højere kvalitetsindstilling.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ ["Liste over papirtyper" på side 34](#)
- ➔ ["Justering af skrivehovedet" på side 88](#)

**Utydelige udskrifter, lodrette striber eller fejljustering**

enthalten alle  
 Aufdruck. W  
 ↓ 5008 "Regel

Juster skrivehovedet.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ ["Justering af skrivehovedet" på side 88](#)


**Udskriftskvaliteten forbedres ikke, selvom skrivehovedet justeres**

Under tovejsudskrivning (eller udskrivning med høj hastighed) udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og lodrette linjer kan være fejljusterede. Deaktiver indstillingen tovejs (eller høj hastighed), hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres. Deaktivering af denne indstilling kan reducere udskrivningshastigheden.

 Windows

Fjern markeringen af **Høj hastighed** på printerdriverens fane **Flere indstillinger**.

 Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.

**Udskriftskvaliteten er dårlig**

Kontroller følgende, hvis udskriftskvaliteten er dårlig på grund af utydelige udskrifter, striber, manglende eller blege farver og fejljustering i udskrifterne.

**Kontrol af printer**

- Udfør et dysetjek, og rens skrivehovedet, hvis nogen af dyserne på skrivehovedet er tilstoppede.
- Juster skrivehovedet.

**Kontrol af papir**

- Brug papir, der understøttes af printeren.
- Udskriv ikke på papir, der er fugtigt, beskadiget eller for gammelt.

## Løsning af problemer

- Hvis papiret er krøllet eller konvolutter er pustet op, skal du glatte det ud.
- Undlad at lægge papir oven på hinanden lige efter udskrivning.
- Udskrifterne skal tørre fuldstændigt, inden de arkiveres eller vises. Når du tørrer udskrifterne, skal du undgå direkte sollys, du må ikke bruge en hårtørrer, og du må ikke røre ved den udskrevne side.
- Epson anbefaler brug af originalt Epson-papir ved udskrivning af billeder eller fotos i stedet for almindeligt papir. Udskriv på udskriftssiden af det originale Epson-papir.

### Kontrol af udskriftsindstillinger

- Vælg den relevante indstilling for papirtype i forhold til den papirtype, der er lagt i printeren.
- Udskriv med en højere kvalitetsindstilling.

### Kontrollér blækpatronen


- Epson anbefaler, at blækpatronen bruges før den dato, der er trykt på pakken.
- Brug blækpatronen op inden for seks måneder efter åbning af pakken for at opnå de bedste resultater.
- Brug så vidt muligt altid originale Epson-blækpatroner. Produktet er designet således, at farverne kan justeres i forhold til brug af originale Epson-blækpatroner. Hvis du bruger ikke-originale blækpatroner, kan udskriftskvaliteten forringes.

### Relaterede oplysninger

- ➔ ["Tilgængeligt papir og kapaciteter" på side 33](#)
- ➔ ["Liste over papirtyper" på side 34](#)
- ➔ ["Forholdsregler til papirhåndtering" på side 32](#)
- ➔ ["Kontrol og rengøring af skrivehovedet" på side 86](#)
- ➔ ["Justering af skrivehovedet" på side 88](#)

## Papir er udtværet eller sløret

- Hvis der er udtværede, vandrette striber øverst eller nederst på papiret, skal du lægge papiret i den korrekte retning og skubbe kantstyrene ind til papirets kanter.

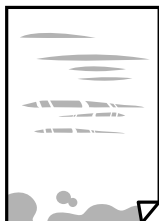

- Rengør papirbanen, hvis der er udtværede, lodrette striber på papiret.



## Løsning af problemer

- Placér papiret på en flad overflade for at kontrollere, om det er krøllet. Hvis det er, glat det ud.
- Når du udfører en manuel 2-sidet udskrivning, skal du sikre dig, at blækket er helt tørt, inden du lægger papiret i printerens igen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Rengøring af papirbanen” på side 89](#)

## Udskrevne billeder er klistrede

Du udskriver måske på den forkerte side af fotopapiret. Sørg for, at du udskriver på den udskrivbare side. Ved udskrivning på den forkerte side af fotopapiret, er du nødt til at rense papirgangen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Rengøring af papirbanen” på side 89](#)

## Billeder og fotos udskrives i uventede farver

Når der udskrives ved brug af Windows printerdriveren, bruges Epson's automatiske billedjusteringer som standard, afhængigt af papirtypen. Prøv at ændre indstillingen.

På fanen **Flere indstillinger**, skal du vælge **Tilpasset** i **Farvekorrektion**, og klik derefter på **Avanceret**. Skift indstillingen **Motivkorrektion** fra **Automatisk** til en anden indstilling. Hvis ændring af indstillingen ikke virker, kan du bruge en anden farvekorrektionsmetode end **PhotoEnhance** i **Farvestyring**.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Justering af udskriftsfarven” på side 56](#)

## Farver afviger fra hvad du ser på skærmen

- Skærmenheder såsom computerskærme har deres egne skærmegenskaber. Hvis skærmen er ubalanceret, vises billedet ikke med korrekt lysstyrke og farver. Justér egenskaberne for enheden.
- Lys, der skinner på skærmen påvirker den måde, hvorpå billedet ses på skærmen. Undgå direkte sollys og bekræft billedet, hvor en passende belysning er sikret.
- Farver kan afvige fra det, du ser på smart-enheder såsom smartphones eller tablets med skærme med høj opløsning.
- Farver på en skærm er ikke helt identiske med dem på papir, fordi skærmenheden og printerens har forskellige processer, hvorved der skabes farver.

## Kan ikke udskrive uden margener

Skift udskriftsindstillingerne til indstillingen uden kant. Hvis du vælger en papirtype, der ikke understøtter udskrivning uden kant, kan du ikke vælge **Uden kant**. Vælg en papirtype, der understøtter udskrivning uden kant.



**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Printerens basisfunktioner Windows” på side 40](#)
- ➔ [“Printerens basisfunktioner — Mac OS” på side 41](#)

**Billedets kanter beskæres under udskrivning uden kant**

Under udskrivning uden kant bliver billedet forstørret en lille smule og det udtrængende område beskåret. Vælg en mindre indstilling for forstørrelse.

 Windows

Klik på **Indstillinger** ud for afkrydsningsfeltet **Uden kant** på printerdriverens fane **Hovedmenu**, og skift indstillingerne.

 Mac OS

Skift indstillingen **Udvidelse** i udskriftsdialogens menu **Udskriftsindstillinger**.

**Positionen eller størrelsen af eller margenen for udskriften er forkert**

- Ilæg papir i den korrekte retning, og skub kantstyrene mod papirets kanter.
- Når du placerer originalerne på scannerglaspladen, skal hjørnet af originalen være på linje med det hjørne, som er angivet vha. et symbol på rammen af scannerens glasplade. Hvis kopiens kanter er beskåret, skal du flytte originalen en smule væk fra hjørnet.
- Når du placerer originaler på scannerglaspladen, skal du rengøre scannerglaspladen og dokumentlåget. Hvis der er støv eller snavs på glasset, kan kopieringsområdet udvides, så støvet eller snavset inkluderes, og det resulterer i en forkert kopieringsposition eller små billeder.
- Vælg den korrekte indstilling for papirstørrelse.
- Juster marginindstilling i programmet, så den er inden for udskriftsområdet.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Ilægning af papir i Bageste papirindføring” på side 34](#)
- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)
- ➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen” på side 89](#)
- ➔ [“Udskriftsområde” på side 138](#)

**De udskrevne tegn er forkerte eller forvanskede**

- Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren.
- Annuller evt. udskriftsjob, der er stoppet midlertidigt.
- Du må ikke manuelt sætte computeren i tilstanden **Dvale** eller **Slumring**, mens der udskrives. Der kan udskrives sider med forvansket tekst, næste gang du starter computeren.

**Relaterede oplysninger**

- ➔ [“Annullering af udskrivning” på side 59](#)

## Det udskrevne billede er vendt om

Fjern evt. indstillinger for spejlbilleder i printerdriveren eller programmet.

Windows

Fjern markeringen af **Spejlbillede** på fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.

Mac OS

Fjern **Spejlbillede** fra printerdialogboksens menu **Udskriftsindstillinger**.

## Mosaiklignende mønstre i udskrifterne

Ved udskrivning af billeder eller fotos skal der udskrives ved hjælp af højopløsningsdata. Billeder på websteder er ofte i lav opløsning, selvom de ser godt nok ud på skærmen. Du kan derfor godt reducere billedkvaliteten.

## Der ses ujævne farver, udtværing, pletter eller lige linjer på det kopierede billede

Rengør papirbanen.

Rengør scannerglaspladen.

Tryk ikke for hårdt på originalen eller dokumentets omslag, når du anbringer originalerne på scannerglaspladen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Rengøring af papirbanen” på side 89](#)

➔ [“Rengøring af Scannerglaspladen” på side 89](#)

## Der er stigemønstre (moiré) på det kopierede billede

Placer originalen i en lidt anden vinkel.

## Der er et billede af originalens bagside på kopien

Hvis du bruger en tynd original, skal du placere originalen på scannerglaspladen, og så placere et stykke sort papir oven på den.

## Udskrivningsproblemet kunne ikke løses

Hvis du har prøvet alle løsninger og ikke har fundet en løsning på problemet, skal du prøve at afinstallere og så geninstallere printerdriveren.

### Relaterede oplysninger



➔ [“Afinstallation af programmer” på side 105](#)

➔ [“Installation af programmer” på side 107](#)

---

## Andre udskrivningsproblemer

### Udskrivningen går for langsomt

- Luk alle overflødige programmer.
- Reducer kvalitetsindstillingen. Udskrivning i høj kvalitet reducerer udskrivningshastigheden.
- Aktiver tovejsindstillingen (eller højhastighedsindstillingen). Når denne indstilling er aktiveret, udskrives der, når skrivehovedet bevæges i begge retninger, og udskrivningshastigheden øges.
  - Windows  
Vælg **Høj hastighed** i fanen **Flere indstillinger** i printerdriveren.
  - Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Højhastighedsudskrivning**.
- Deaktiver **Lydsvag tilst.**.
  - Windows  
Deaktiver indstillingen **Lydsvag tilst.** på printerdriverens fane **Hovedmenu**.
  - Mac OS  
Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan, Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Fra** for indstillingen **Lydsvag tilst.**.

### Udskrivningen bliver markant langsommere ved uafbrudt udskrivning

Udskrivningen bliver langsommere for at undgå, at udskrivningsmekanismen overophedes og beskadiges. Du kan imidlertid godt fortsætte udskrivningen. Lad printeren stå i mindst 30 minutter for at vende tilbage til normal udskrivningshastighed. Udskrivningshastigheden bliver ikke normal, hvis der er slukket.

---

## Kan ikke starte scanning

- Sæt USB-kablet helt ind i printeren og computeren. Hvis du bruger en USB-hub, skal du prøve at slutte printeren direkte til computeren.
- Hvis du scanner med høj opløsning over et netværk, kan der opstå en kommunikationsfejl. Reducer opløsningen.
- Kontroller, at den korrekte printer (scanner) er valgt på Epson Scan 2.

### Kontroller, om printeren bliver genkendt ved brug af Windows

I Windows skal du sørge for, at printeren (scanneren) vises under **Scannere og kameraer**. Printeren (scanneren) bør vises som "EPSON XXXXX (printernavn)". Hvis printeren (scanneren) ikke vises, skal du afinstallere og så geninstallere Epson Scan 2. Der er oplysninger om, hvordan **Scannere og kameraer** åbnes, nedenfor.

## Løsning af problemer

### Windows 10

Højreklik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel**, skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.

### Windows 8.1/Windows 8

Vælg **Skrivebord > Indstillinger > Betjeningspanel**, og skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.

### Windows 7

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel**, skriv "scanner og kamera" i søgeamuletten, klik på **Vis scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.

### Windows Vista

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel > Hardware og lyd > Scannere og kameraer**, og kontroller derefter, om printeren vises.

### Windows XP

Klik på startknappen, og vælg **Betjeningspanel > Printere og anden hardware > Scannere og kameraer**, og kontroller så, om printeren vises.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Afinstallation af programmer" på side 105](#)

➔ ["Installation af programmer" på side 107](#)

## Der kan ikke startes en scanning, når betjeningspanelet bruges

Sørg for, at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er installeret korrekt.

Kontrollér scanningsindstillingen i Epson Event Manager.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Epson Scan 2 \(scannerdriver\)" på side 102](#)

➔ ["Epson Event Manager" på side 103](#)

---

## Problemer med det scannede billede

### Der opstår ujævne farver, snavs, pletter osv., når jeg scanner fra scannerglaspladen

Rengør scannerglaspladen.

Fjern eventuel snavs på originalen.

Tryk ikke med for meget kraft på originalen eller dokumentdækslet. Hvis du trykker med for meget kraft, kan der opstå uskarpheder og pletter.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Rengøring af Scannerglaspladen" på side 89](#)

## Billedkvaliteten er grov

- Indstil **Tilstand** i Epson Scan 2 svarende til den original, som du vil scanne. Scan med indstillingerne for dokumenter i **Dokumenttilstand** og indstillingerne for fotos i **Fototilstand**.
- Juster billedet i Epson Scan 2 ved hjælp punkterne på fanen **Avancerede indstillinger**, og scan derefter.
- Hvis opløsningen er lav, skal du prøve at øge opløsningen og derefter scanne.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 62](#)

## Forskydning ses på baggrunden af billeder

Billeder på bagsiden af originalen kan være synlige i det scannede billede.

- I Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter justere **Lysstyrke**. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af indstillingerne på fanen **Hovedindstillinger** > **Billedtype** eller andre indstillinger på fanen **Avancerede indstillinger**.
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling** > **Tekstforbedring**.
- Når du scanner fra scannerglasset, skal du lægge sort papir eller et skriveunderlag over originalen.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 62](#)

## Teksten er uskarp

- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling** > **Tekstforbedring**.
- Vælg **Dokumenttilstand** som **Tilstand** i Epson Scan 2. Scan med indstillingerne for dokumenter i **Dokumenttilstand**.
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, når **Billedtype** på fanen **Hovedindstillinger** er indstillet til **Sort-hvid**, skal du justere **Tærskelværdi** på fanen **Avancerede indstillinger**. Når du øger **Tærskelværdi**, bliver det sorte farveområde større.
- Hvis opløsningen er lav, skal du prøve at øge opløsningen og derefter scanne.

### Relaterede oplysninger

➔ [“Scanning af dokumenter \(Dokumenttilstand\)” på side 62](#)

## Der vises moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger)

Hvis originalen er et trykt dokument, kan der opstå moiré-mønstre (spindelvævlignende skygger) i det scannede billede.

## Løsning af problemer

- På fanen **Avancerede indstillinger** i Epson Scan 2 skal du vælge **Fjernelse af moiré**.



- Ændr opløsningen og scan derefter igen.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 62](#)

## Kan ikke scanne det korrekte område på scannerglasset

- Sørg for at originalen er korrekt placeret mod justeringsmærkerne.
- Hvis kanten af det scannede billede mangler, skal du flytte originalen lidt væk fra scannerglassets kant.
- Når du anbringer flere originaler på scannerglasset, skal du sørge for, at der er et mellemrum på mindst 20 mm (0,79") mellem originalerne.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Anbringelse af originaler på Scannerglaspladen” på side 38](#)

## Kan ikke forhåndsvisne i Miniature

- Når du placerer flere originaler på scannerglaspladen, skal du sørge for, at der er et mellemrum på mindst 20 mm (0,79 tommer) mellem originalerne.
- Kontroller, at originalen er placeret lige.
- Afhængigt af originalen udføres muligvis ikke forhåndsvisning i **Miniature**. I dette tilfælde skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Miniature** øverst i eksempelvinduet for at forhåndsvisne hele det scannede område og derefter oprette markeringsrammer manuelt.

### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Scanning af fotos eller billeder \(Fototilstand\)” på side 65](#)

## Tekst genkendes ikke korrekt, når der gemmes som en PDF, der kan søges i

- I vinduet **Indstillinger for billedformat** i Epson Scan 2, skal du kontrollere at **Tekstprog** er indstillet korrekt på fanen **Tekst**.
- Kontrollér at originalen ligger lige.

## Løsning af problemer

- Brug en original med tydelig tekst. Tekstgenkendelse kan forringes for følgende typer af originaler.
  - Originaler der har været kopieret flere gange
  - Originaler modtaget med fax (ved lav opløsning)
  - Originaler hvor bogstav- eller linjeafstand er for lille
  - Originaler med lige linjer eller understregning over teksten
  - Originaler med håndskrevet tekst
  - Originaler med folder og krøller
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, når **Billedtype** på fanen **Hovedindstillinger** er indstillet til **Sort-hvid**, skal du justere **Tærskelværdi** på fanen **Avancerede indstillinger**. Når du øger **Tærskelværdi**, bliver sort kraftigere.
- I **Dokumenttilstand** i Epson Scan 2, skal du vælge fanen **Avancerede indstillinger**, og derefter **Billedindstilling > Tekstforbedring**.

### Relaterede oplysninger

➔ ["Scanning af dokumenter \(Dokumenttilstand\)"](#) på side 62

## Kan ikke løse problemer på det scannede billede

Hvis du har prøvet alle løsningerne, og ikke har løst problemet, skal du initialisere indstillingerne i Epson Scan 2 ved hjælp af Epson Scan 2 Utility.

### **Bemærk:**

*Epson Scan 2 Utility er et program, der kommer med Epson Scan 2.*

1. Start Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Klik på startknappen, og vælg derefter **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Indtast programnavnet i søgemulettten, og vælg så det viste ikon.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Klik på start-knappen og vælg **Alle programmer** eller **Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS  
Vælg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Vælg fanen **Andet**.
3. Klik på **Nulstil**.

### **Bemærk:**

*Hvis initialiseringen ikke løser problemet, skal du afinstallere og geninstallere Epson Scan 2.*

### Relaterede oplysninger

➔ ["Afinstallation af programmer"](#) på side 105

➔ ["Installation af programmer"](#) på side 107

---

## Andre scanningsproblemer

### Scanningen går for langsomt

Reducer opløsningen.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 62](#)

### Scanningen stopper, når der scannes til PDF/Multi-TIFF

- Når du scanner med Epson Scan 2, kan du løbende scanne op til 999 sider i PDF-format og op til 200 sider i Multi-TIFF-format.
- Vi anbefaler at scanne i gråtoner ved scanning af store mængder.
- Øg den ledige plads på computerens harddisk. Scanningen kan stoppe, hvis der ikke er nok ledig diskplads.
- Prøv at scanne i en lavere opløsning. Scanningen stopper, hvis den samlede datastørrelse når grænsen.

#### Relaterede oplysninger

➔ [“Sådan scanner du med Epson Scan 2” på side 62](#)

---

## Andre problemer

### Lille elektrisk stød, når der røres ved printeren


Hvis der er sluttet mange enheder til computeren, mærker du muligvis et lille elektrisk stød, når du rører ved printeren. Installer en jordledning for den computer, som er sluttet til printeren.

### Driftslydene er høje

Hvis driftslydene er for høje, kan du aktivere **Lydsvag tilst.**. Udskrivningshastigheden kan dog blive reduceret, når denne funktion aktiveres. Der er muligvis ingen forskel i printerens støjniveau afhængig af de valgte indstillinger for papirtype og udskriftskvalitet.

- Windows  
Aktivér **Lydsvag tilst.** på fanen **Hovedmenu** i printerdriveren.

- Mac OS

Vælg **Systemindstillinger** i menuen  > **Printere & Scannere** (eller **Udskriv & Scan**, **Udskriv & Fax**), og vælg så printeren. Klik på **Indstillinger & Forsyninger** > **Indstillinger** (eller **Driver**). Vælg **Til** for indstillingen **Lydsvag tilst.**



## **Programmet blokeres af en firewall (kun Windows)**

Føj programmet til de af firewallen tilladte programmer i Windows i sikkerhedsindstillinger på **Kontrolpanel**.

# Tillæg

## Tekniske specifikationer

### Printerspecifikationer

Placering af dyserne på skrivehovedet		Dyserne til sort blæk: 180 Dyserne til farvet blæk: 59 for hver farve
Papirets vægt*	Almindeligt papir	64 til 90 g/m <sup>2</sup> (17 til 24 pund)
	Konvolutter	Konvolut #10, DL, C6: 75 til 90 g/m <sup>2</sup> (20 til 24 pund)


\* Selv når papirets tykkelse ligger inden for dette område, kan papiret muligvis ikke fremføres i printeren, eller udskriftskvaliteten kan falde, afhængigt af papirets egenskaber eller kvalitet.

### Udskriftsområde


#### Udskriftsområde for enkeltark

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggede områder på grund af printerens mekanisme.

#### Udskrivning med kanter

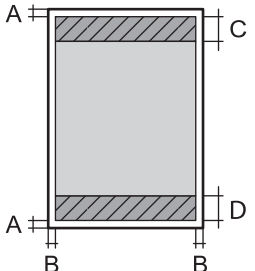	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	3.0 mm (0.12 tommer)
	C	40.0 mm (1.57 tommer)
	D	32.0 mm (1.26 tommer)


#### Udskrivning uden kant

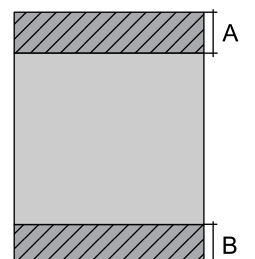	A	43.0 mm (1.69 tommer)
	B	35.0 mm (1.38 tommer)

## Tillæg

**Udskriftsområde for konvolutter**

Udskriftskvaliteten kan forringes i de skyggede områder på grund af printerens mekanisme.

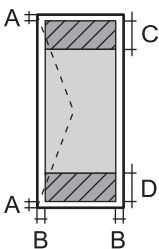	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	5.0 mm (0.20 tommer)
	C	18.0 mm (0.71 tommer)
	D	40.0 mm (1.57 tommer)

**Scannerspecifikationer**

Scannertype	Flatbed
Fotoelektrisk enhed	CIS
Maksimal dokumentstørrelse	216×297 mm (8.5×11.7 tommer) A4, Letter
Opløsning	1200 dpi (hovedscanning) 2400 dpi (underscanning)
Farvedybde	<p>Farve</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bits pr. pixel intern (16 bits pr. pixel pr. farve intern)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bits pr. pixel ekstern (8 bits pr. pixel pr. farve ekstern)</li> </ul> <p>Gråtoneskala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits pr. pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bits pr. pixel ekstern</li> </ul> <p>Sort-hvid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits pr. pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bits pr. pixel ekstern</li> </ul>
Lyskilde	LED

**Interfacespecifikationer**

For computer	Hi-Speed USB
--------------	--------------

## Liste over netværksfunktioner

### Netværksfunktioner og IPv4/IPv6

Funktioner			Understøttede	Bemærkninger
Netværksudskrivning	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-udskrivning (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista eller senere
	Bonjour-udskrivning (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-udskrivning (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	UPnP-udskrivning	IPv4	-	Informationsapparat
	PictBridge-udskrivning (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitalt kamera
	Epson Connect (E-mail-udskrivning, fjernudskrivning)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Netværksscanning	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Scan til Cloud)	IPv4	-	-
	ADF (2-sidet scanning)		-	-
Fax	Afsendelse af fax	IPv4	-	-
	Modtagelse af fax	IPv4	-	-

## Specifikationer for Wi-Fi

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* <sup>1,2</sup>
Frekvensområde	2,4 GHz
Den højeste radiofrekvensstyrke, der blev transmitteret	19.8 dBm (EIRP)
Koordinationstilstande	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simpel AP)* <sup>3</sup>
Sikkerhedsfunktioner for trådløse forbindelser* <sup>4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>5</sup>

## Tillæg

- \*1 Er i overensstemmelse med IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g afhængig af, hvor produktet er købt.
- \*2 IEEE 802.11n er kun tilgængelig for HT20.
- \*3 Ikke understøttet på IEEE 802.11b.
- \*4 Wi-Fi Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES).
- \*5 Opfylder WPA2-standarderne og understøtter WPA/WPA2 Personal.

## Sikkerhedsprotokol

SSL/TLS	HTTPS-server/klient
---------	---------------------

## Understøttede tredjepartstjenester

Google Cloud Print
--------------------

## Mål

Mål	<p>Opbevaring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredde: 390 mm (15.4 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Dybde: 300 mm (11.8 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Højde: 145 mm (5.7 tommer)</li> </ul> <p>Udskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bredde: 390 mm (15.4 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Dybde: 504 mm (19.8 tommer)</li> <li><input type="checkbox"/> Højde: 279 mm (11.0 tommer)</li> </ul>
Vægt*	Ca. 3.9 kg (8.6 pund)

\* Uden blækpatronerne og strømkablet.

## Elektriske specifikationer


Model	Model 100 til 240 V	Model 220 til 240 V
Nominelt frekvensområde	50 til 60 Hz	50 til 60 Hz
Nominel strømstyrke	0.5 til 0.3 A	0.3 A
Strømforbrug (med USB-forbindelse)	<p>Kun kopiering: Ca. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-tilstand: Ca. 4.0 W</p> <p>Dvaletilstand: Ca. 1.6 W</p> <p>Slukket: Ca. 0.3 W</p>	<p>Kun kopiering: Ca. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Klar-tilstand: Ca. 4.0 W</p> <p>Dvaletilstand: Ca. 1.6 W</p> <p>Slukket: Ca. 0.3 W</p>

## Tillæg

**Bemærk:**

Oplysninger om printerens spænding finder du på mærkaten på printeren.

**Miljømæssige specifikationer**

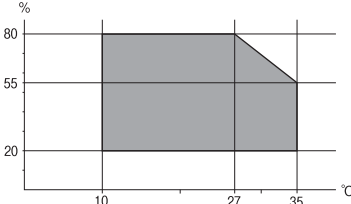Drift	<p>Brug printeren inden for det område, der vises på følgende graf.</p>  <p>Temperatur: 10 til 35 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (uden kondensation)</p>
Opbevaring	<p>Temperatur: -20 til 40 °C* Luftfugtighed: 5 til 85 % relativ luftfugtighed (uden kondensation)</p>

\* Kan opbevares ved 40 °C i en måned.

**Miljømæssige specifikationer for blækpatroner**

Opbevaringstemperatur	-30 til 40 °C (-22 til 104 °F)*
Frysningstemperatur	<p>-16 °C (3.2 °F) Blækket tøs op og kan anvendes efter ca. 3 timer ved 25 °C (77 °F).</p>

\* Kan opbevares ved 40 °C (104 °F) i en måned.

**Systemkrav**

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 eller senere (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 eller senere
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Bemærk:**

- Mac OS understøtter muligvis ikke alle applikationer og funktioner.
- Filsystemet UNIX (UFS) understøttes ikke i Mac OS.

---

## Lovmæssige oplysninger

### Standarder og godkendelser for den europæiske model

Til brugere i Europa

Seiko Epson Corporation erklærer hermed, at følgende radioudstørsmodel er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende websted.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462Q

Må kun bruges i Irland, Storbritannien, Østrig, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien, Cypern, Grækenland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Slovakiet.

Epson påtager sig ikke ansvar for eventuel mangel på at leve op til beskyttelseskravene som følge af en ikke-anbefalet ændring af produkterne.



### Kopieringsbegrænsninger

Overhold følgende begrænsninger for at sikre ansvarlig og lovlig brug af printeren.

Kopiering af følgende emner er forbudt:

- Pengesedler, mønter, børspapirer, obligationer og værdipapirer
- Ubrugte frimærker, forudstemplede postkort og anden officiel post, der er gyldigt frankeret
- Stempelmærker og værdipapirer, der er udstedt i henhold til juridiske procedurer

Vær forsigtig, når du kopierer følgende emner:

- Private værdipapirer (aktiecertifikater, checks osv.), månedlige overførsler, rabatkort osv.
- Pas, kørekort, garantier, kvitteringer for betalte vejafgifter, madkuponer, billetter osv.

**Bemærk:**

*Kopiering af disse ting kan også være forbudt ved lov.*

Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale:

Printere kan misbruges til ulovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Hvis du ikke har en fuldmagt, bør du udvise ansvarlighed og omtanke ved at indhente tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, inden du kopierer det ophavsretligt beskyttede materiale.

---


## Transport af printeren

Gør følgende for at pakke printeren sammen, når du skal transportere printeren af hensyn til flytning eller reparation.

## Tillæg

**!** **Vigtigt:**


- ❑ Ved opbevaring eller transport af printeren skal du undgå at vippe den, stille den lodret eller vende den på hovedet, da der i så fald kan løbe blæk ud.
- ❑ Lad blækpatronerne sidde i produktet. Hvis du fjerner blækpatronerne, kan det medføre udtørring af skrivelhovedet, hvilket kan forhindre printeren i at udskrive.

1. Sluk for printeren ved at trykke på knappen .
2. Sørg for, at strømlyset slukkes, og tag så strømkablet ud af stikket.

**!** **Vigtigt:**


Tag strømkablet ud, når strømindikatore er slukket. Ellers vender skriverhovedet ikke tilbage til startpositionen, hvilket får blækket til at tørre, og udskrivning bliver umulig.

3. Alle kabler, som f.eks. strømkablet og USB-kablet, skal kobles fra.
4. Fjern alt papir fra printeren.
5. Kontroller, at der ikke er originaler på printeren.
6. Åbn scanneren med dokumentlåget lukket. Fastgør blækpatronholderen til æsken med tape.

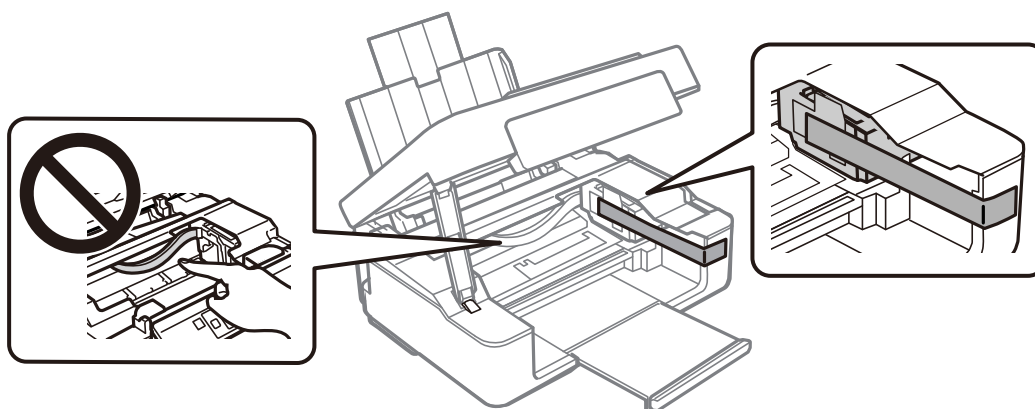




7. Luk scanneren.

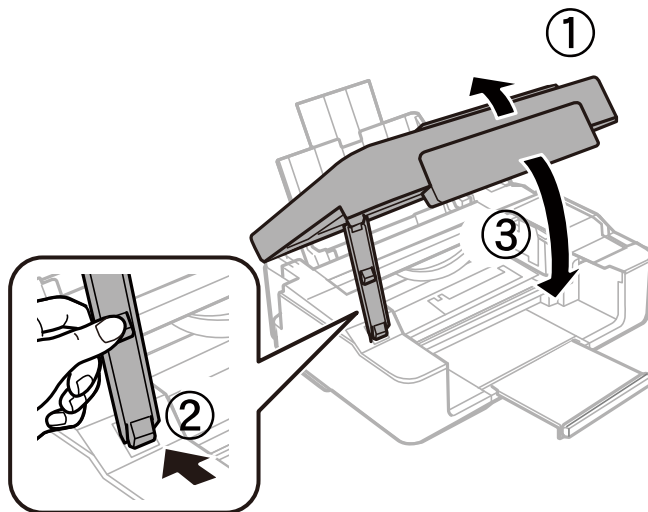

8. Klargør til at pakke printeren ned som vist nedenfor.

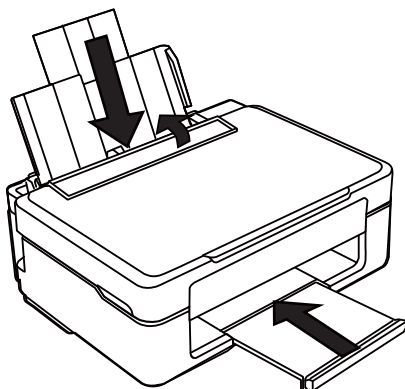

9. Pak printeren ned i kassen, og gør brug af det beskyttende materiale.

Når du bruger printeren igen, skal du sikre dig at fjerne den tape, der sikrer blækpatronholderen. Rens og juster skrivehovedet, hvis udskriftskvaliteten er forringet næste gang, du udskriver.

#### Relaterede oplysninger

- ➔ [“Delenes navne og funktioner” på side 13](#)
- ➔ [“Kontrol og rengøring af skrivehovedet” på side 86](#)
- ➔ [“Justering af skrivehovedet” på side 88](#)

---

## Sådan får du hjælp

### Websted for teknisk support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du besøge Epsons websted for support, som er angivet nedenfor. Vælg dit land eller område, og gå til supportafsnittet på dit lokale Epson-websted. Du kan også finde de seneste drivere, ofte stillede spørgsmål, vejledninger eller andre materialer, som kan downloades, på dette websted.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet, kan du kontakte Epsons kundesupport for at få hjælp.

### Kontakt til Epsons supportafdeling

#### Inden du kontakter Epson

Hvis dit Epson-produkt ikke fungerer korrekt, og du ikke kan løse problemet vha. fejlfindingsoplysningerne i dine produktvejledninger, kan du kontakte Epsons kundesupportservice for at få hjælp. Kontakt den forhandler, hvor du købte produktet, hvis der ikke er anført en Epson-supportafdeling for dit område herunder.

Epson-supportafdelingen kan hjælpe dig meget hurtigere, hvis du oplyser følgende:

- Produktets serienummer  
(Mærkatens med serienummer er normalt placeret på produktets bagside.)
- Produktmodel
- Produktets softwareversion  
(Klik på **About**, **Version Info** eller en lignende knap i produktsoftwaren.)
- Din computers mærke og model
- Din computers operativsystems navn og version
- Navne og versioner for de programmer, du normalt bruger sammen med produktet

**Bemærk:**

*Afhængigt af produktet lagres netværksindstillinger muligvis i produktets hukommelse. Ved sammenbrud eller reparation af et produkt, kan indstillinger muligvis mistes. Epson er ikke ansvarlig for tab af data, for sikkerhedskopiering eller gendannelse af indstillinger, heller ikke under en garantiperiode. Vi anbefaler, at du laver dine egne sikkerhedskopier eller tager noter.*

#### Hjælp til brugere i Europa

I dit paneuropæiske garantibevis finder du oplysninger om, hvordan du kontakter Epsons supportafdeling.