

XP-452/455 Series

Guide d'utilisation

Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

Marques commerciales

- ❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ et le logo PRINT Image Matching sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Table des matières

Copyright

Marques commerciales

À propos de ce manuel

Présentation des manuels.	8
Utilisation du manuel pour rechercher des informations.	8
Repères et symboles.	10
Descriptions utilisées dans ce manuel.	10
Références du système d'exploitation.	10

Consignes importantes

Consignes de sécurité.	11
Conseils et avertissements concernant l'imprimante.	12
Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante.	12
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil.	13
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire.	13
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD.	13
Protection de vos informations personnelles.	14

Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces.	15
Panneau de commande.	17
Touches.	17
Guide de l'écran LCD.	18

Paramètres réseau

Types de connexion réseau.	21
Connexion Wi-Fi.	21
Connexion Wi-Fi Direct (Simple AP).	21
Connexion à un ordinateur.	22
Connexion à un périphérique connecté.	23
Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante.	23
Réglage manuel des paramètres Wi-Fi.	24
Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche.	25

Réglage des paramètres Wi-Fi en configurant un code PIN (WPS).	26
Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP).	26
Réglage des paramètres réseau avancés.	27
Vérification de l'état de la connexion réseau.	28
Vérification de l'état du réseau à l'aide de l'icône réseau.	28
Vérification de l'état du réseau à partir du panneau de commande.	29
Impression d'un rapport de connexion réseau.	29
Impression d'une feuille d'état du réseau.	36
Remplacement ou ajout de nouveaux points d'accès.	36
Modification de la méthode de connexion à un ordinateur.	36
Désactivation du Wi-Fi à partir du panneau de commande.	37
Déconnexion du Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le panneau de commande.	37
Rétablissement des paramètres réseau à partir du panneau de commande.	38

Chargement du papier

Précautions de manipulation du papier.	39
Papiers disponibles et capacité.	40
Liste des types de papier.	41
Chargement de papier dans le Alim. papier arrière.	42

Positionnement des originaux

Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner.	45
Comment positionner des originaux de tailles variées.	46
Positionnement de photos pour la copie.	46
Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée.	46

Insertion d'une carte mémoire

Cartes mémoire prises en charge.	47
Insertion et retrait d'une carte mémoire.	47

Impression

Impression à partir du panneau de commande.	49
---	----

Table des matières

Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire.	49
Impression de papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux.	50
Impression d'enveloppes originales.	51
Impression de différentes dispositions.	53
Impression à partir d'un diaporama.	54
Impression DPOF.	54
Options de menus pour le mode Impr.Photo.	55
Impression à partir d'un ordinateur.	56
Impression de base — Windows.	56
Informations de base sur l'impression — Mac OS.	57
Impression recto verso (Windows uniquement).	60
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille.	61
Adaptation à la taille du papier.	62
Impression de plusieurs fichiers ensemble (Windows uniquement).	64
Impression d'une image sur plusieurs feuilles pour créer une affiche (pour Windows uniquement).	65
Impression à l'aide des fonctions avancées.	71
Impression de photos à l'aide de l'application Epson Easy Photo Print.	73
Impression depuis des dispositifs intelligents.	74
Utilisation d'Epson iPrint.	74
Utilisation d'AirPrint.	76
Annulation de l'impression.	76
Annulation de l'impression — Bouton imprimante.	76
Annulation d'une impression - Windows.	77
Annulation de l'impression — Mac OS.	77
Copie	
Principes de base de la copie.	78
Options de menus pour le mode Copier.	78
Copie de photos.	80
Options de menus pour Copier/restaurer photos.	81
Numérisation	
Numérisation à l'aide du panneau de commande.	82
Numérisation vers une carte mémoire.	82
Numérisation vers le Cloud.	82
Numérisation vers un ordinateur.	83
Numérisation vers un ordinateur (WSD).	84
Options de menus pour la numérisation.	86
Numérisation à partir d'un ordinateur.	87
Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2.	87
Numérisation depuis des dispositifs connectés.	93
Installation de l'application Epson iPrint.	93
Numérisation à l'aide de Epson iPrint.	93
Remplacement des cartouches d'encre	
Vérification des niveaux d'encre.	95
Vérification des niveaux d'encre — Panneau de commande.	95
Vérification des niveaux d'encre - Windows.	95
Vérification des niveaux d'encres — Mac OS.	95
Codes des cartouches d'encre.	95
Précautions de manipulation des cartouches d'encre.	96
Remplacement des cartouches d'encre.	99
Impression temporaire avec de l'encre noire.	101
Impression temporaire avec de l'encre noire - Windows.	103
Impression temporaire avec de l'encre noire — Mac OS.	104
Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows).	105
Entretien de l'imprimante	
Vérification et nettoyage de la tête d'impression.	106
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — panneau de commande.	106
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows.	107
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS.	108
Alignement de la tête d'impression.	108
Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande.	108
Alignement de la tête d'impression — Windows	109
Alignement de la tête d'impression — Mac OS.	109
Nettoyage du trajet du papier.	109
Nettoyage de la Vitre du scanner.	110
Nettoyage du film translucide.	111
Économies d'énergie.	113
Économies d'énergie - Panneau de configuration.	113
Économies d'énergie - Windows.	113
Économies d'énergie — Mac OS.	114

Options de menus pour le mode**Config**

Options de menus pour Niv. encre.	115
Options de menus pour Maintenance.	115
Options de menus pour Config. imprimante.	116
Config. papier :	116
Mode silencieux :	116
Minuteur arrêt :	116
Langue/Language :	116
Minuterie veille :	116
Options de menus pour Paramètres réseau.	117
Options de menus pour Serv. Epson Connect.	118
Options de menus pour Services Google Cloud Print.	118
Options de menus pour Config. Fich. partagé.	119
Options de menus pour Mise à jour firmware.	119
Options de menus pour Rétablir valeurs par défaut.	119

Informations sur les services réseau et les logiciels

Service Epson Connect.	121
Web Config.	121
Exécution de Web Config sur un navigateur Web.	122
Exécution de Web Config sous Windows.	122
Exécution de Web Config sous Mac OS.	123
Pilote d'imprimante Windows.	123
Guide du pilote de l'imprimante Windows.	124
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows.	126
Pilote d'imprimante Mac OS.	126
Guide du pilote d'impression Mac OS.	127
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS.	129
Epson Scan 2 (Pilote du scanner).	129
Epson Event Manager.	130
Epson Easy Photo Print.	130
E-Web Print (uniquement sur Windows).	131
Easy Photo Scan.	131
EPSON Software Updater.	132
Désinstallation des applications.	133
Désinstallation d'applications - Windows.	133
Désinstallation des applications — Mac OS.	133
Installation des applications.	134

Mise à jour des applications et du firmware.	135
Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande.	135

Résolution de problèmes

Vérification du statut de l'imprimante.	137
Vérification des messages sur l'écran LCD.	137
Vérification du statut de l'imprimante - Windows.	138
Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS.	138
Retrait du papier coincé.	139
Retrait de papier coincé dans l'Alim. papier arrière.	139
Retrait du papier coincé à partir du bac de sortie.	139
Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante.	140
Le papier ne s'alimente pas correctement.	141
Bourrage papier.	142
Le papier est entraîné de travers.	142
Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps.	142
Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration.	142
L'imprimante ne s'allume pas.	142
L'imprimante n'est pas mise hors tension.	142
L'écran LCD devient noir.	143
Impression à partir d'un ordinateur impossible.	143
Vérification de la connexion (USB).	143
Vérification de la connexion (réseau).	143
Vérification du logiciel et des données.	144
Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows).	146
Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS).	147
Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau.	147
Impossible de se connecter depuis des appareils alors que l'état du réseau est normal.	147
Vérification du SSID connecté à l'imprimante.	149
Vérification du SSID pour l'ordinateur.	149
Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad.	150
L'impression est interrompue.	150
Problèmes d'impression.	150
L'impression est rayée ou une couleur manque.	150
Apparition de bandes ou de couleurs inattendues.	151

Table des matières

Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 2.5 cm environ.	151	Impossible d'afficher un aperçu dans Miniature	162
Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement.	152	Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF	162
La qualité d'impression est mauvaise.	152	Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée.	162
Le papier est taché ou éraflé.	153	Autres problèmes de numérisation.	163
Les photos imprimées sont collantes.	154	La numérisation est trop lente.	163
Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues.	154	La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF.	163
Les couleurs diffèrent de celles qui apparaissent à l'écran.	154	Autres problèmes.	164
Impression sans marges impossible.	155	Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante.	164
Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges.	155	Le fonctionnement est bruyant.	164
La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes.	155	Impossible d'enregistrer les données sur une carte mémoire.	164
Plusieurs documents originaux sont copiés sur une même feuille.	156	L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows).	164
Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés.	156	Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran de sélection des photos.	165
L'image imprimée est inversée.	156		
Motifs de mosaïque dans les impressions.	156	Annexe	
Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée.	156	Caractéristiques techniques.	166
Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée.	157	Spécifications de l'imprimante.	166
Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée.	157	Caractéristiques du scanner.	167
Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.	157	Spécifications de l'interface.	167
Autres problèmes d'impression.	157	Liste des fonctions réseau.	168
L'impression est trop lente.	157	Spécifications Wi-Fi.	168
L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu.	158	Protocole de sécurité.	169
Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8.	158	Services tiers pris en charge.	169
Impossible de lancer la numérisation.	158	Caractéristiques des périphériques de stockage externes.	169
Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration.	159	Dimensions.	170
Problèmes relatifs aux images numérisées.	160	Caractéristiques électriques.	170
Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner.	160	Caractéristiques environnementales.	171
Image de qualité insuffisante.	160	Configuration requise.	171
Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images.	160	Informations réglementaires.	172
Le texte est flou.	161	Normes et conformité pour le modèle européen	172
Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent.	161	Restrictions relatives à la copie.	172
Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner.	161	Transport de l'imprimante.	173
		Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur.	174
		Où trouver de l'aide.	175
		Site Web du support technique.	175
		Contacteur l'assistance Epson.	176

À propos de ce manuel

Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

Démarrez ici (manuel imprimé)

Ce manuel contient des informations relatives à la configuration de l'imprimante, à l'installation des logiciels, à l'utilisation de l'imprimante, au dépannage, etc.

Guide d'utilisation (manuel au format numérique)

Le présent manuel. Fournit des informations et des instructions relatives à l'utilisation de l'imprimante, aux paramètres réseau requis pour utiliser l'imprimante en réseau, et à la résolution des problèmes.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

Manuel papier

Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

Manuel numérique

Lancez l'application EPSON Software Updater sur votre ordinateur. L'application EPSON Software Updater identifie les mises à jour disponibles pour les manuels numériques et les applications logicielles Epson et vous permet de télécharger les dernières versions.

Informations connexes

➔ « EPSON Software Updater » à la page 132


Utilisation du manuel pour rechercher des informations

Le manuel au format PDF permet de trouver les informations recherchées en utilisant des mots clés ou en passant directement aux sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages requises. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Reader X sur l'ordinateur.

À propos de ce manuel

Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.

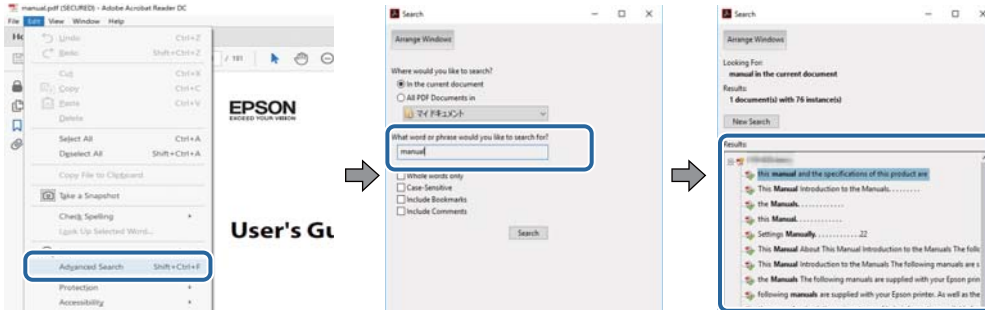

Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.


- Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée puis appuyez sur ←.
- Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur ←.

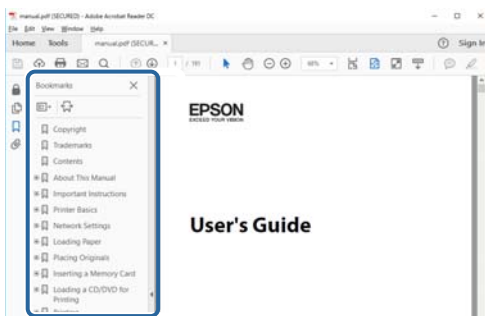

Impression de seulement certaines pages

Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages à imprimer**.

- Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.
Par exemple : 20-25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.
Par exemple : 5, 10, 15

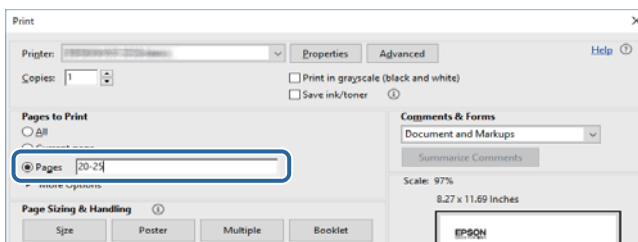

Repères et symboles

**Attention:**

Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.

**Important:**

Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarque:

Fournis des informations complémentaires et de référence.

➔ Informations connexes

Liens vers les sections correspondantes.

Descriptions utilisées dans ce manuel

- Les captures d'écran du pilote de l'imprimante et les écrans d'Epson Scan 2 (pilote du scanner) proviennent de Windows 10 ou macOS High Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.

Références du système d'exploitation

Windows

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista » et « Windows XP » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour faire référence à « macOS High Sierra », « macOS Sierra », « OS X El Capitan », « OS X Yosemite », « OS X Mavericks », « OS X Mountain Lion », « Mac OS X v10.7.x », et « Mac OS X v10.6.8 ».

Consignes importantes

Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.
<http://support.epson.net/symbols>
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires.
- Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, le port d'alimentation en encre pouvant être légèrement taché d'encre.
 - En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
 - En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
 - En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne démontez pas la cartouche d'encre, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre peau.
- Ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement et ne les laissez pas tomber. En outre, veillez à ne pas les serrer ou déchirer leurs étiquettes. Faute de quoi vous risquez de provoquer une fuite.
- Conservez les cartouches hors de portée des enfants.



Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante

- Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.

Consignes importantes

- ❑ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- ❑ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le module scanner.
- ❑ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite) et que les cartouches d'encre sont en place.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil

- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des équipements électroniques médicaux et entraîner des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des établissements médicaux ou à proximité d'équipements médicaux, respectez les consignes du personnel autorisé représentant l'établissement et l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur l'équipement médical.
- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des dispositifs contrôlés de manière automatique, tels que les portes automatiques ou les alarmes incendie, par exemple, et causer des accidents liés à des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante à proximité de dispositifs contrôlés de manière automatique, respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur les dispositifs.

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire

- ❑ Lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, il ne faut pas la retirer ni mettre l'imprimante hors tension.
- ❑ Les méthodes d'utilisation des cartes mémoire varient selon le type de carte. Pour plus de détails, veillez à vous reporter au manuel fourni avec votre carte mémoire.
- ❑ Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec l'imprimante.

Informations connexes

➔ [« Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge » à la page 169](#)

Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD

- ❑ Il est possible que l'écran LCD affiche quelques petits points lumineux ou foncés. De même, il peut présenter, en raison de ses caractéristiques, une luminosité non uniforme. Il s'agit de phénomènes normaux qui ne signifient en aucun cas que l'écran est endommagé.
- ❑ Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou chimiques.

Consignes importantes


- Le couvercle extérieur LCD pourrait se casser en cas de choc important. Contactez votre revendeur si la surface de l'écran se fêle ou se fissure, ne touchez pas les pièces cassées et ne tentez pas de les retirer.

Protection de vos informations personnelles


Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant **Config > Rétablir valeurs par défaut > Tous les paramètres** dans le panneau de commande.

Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces

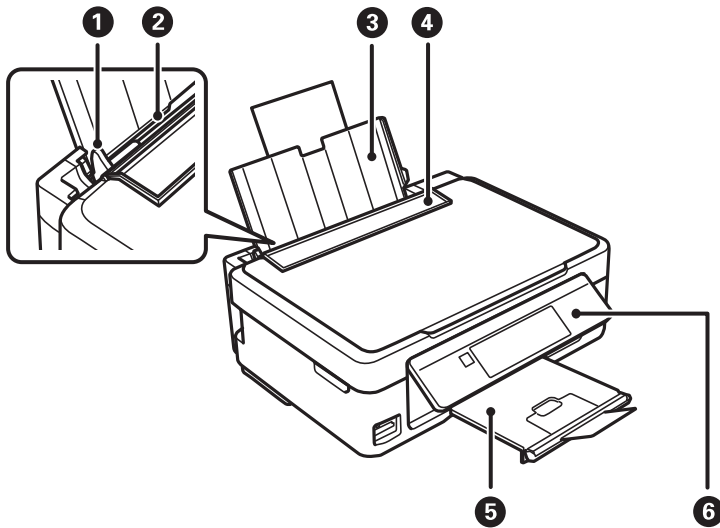


❶	Guide latéral	Insèrent le papier droit dans l'imprimante. Faites-le glisser contre les bords du papier.
❷	Alim. papier arrière	Charge le papier.
❸	Guide papier	Guide le papier chargé.
❹	Protection du chargeur	Empêche des substances étrangères de pénétrer dans l'imprimante. En général, laissez cette protection fermée.
❺	Bac de sortie	Contient le papier éjecté. Avant impression, relevez la butée de manière à ce que le papier éjecté ne tombe pas du bac.
❻	Panneau de commande	Contrôle l'imprimante.

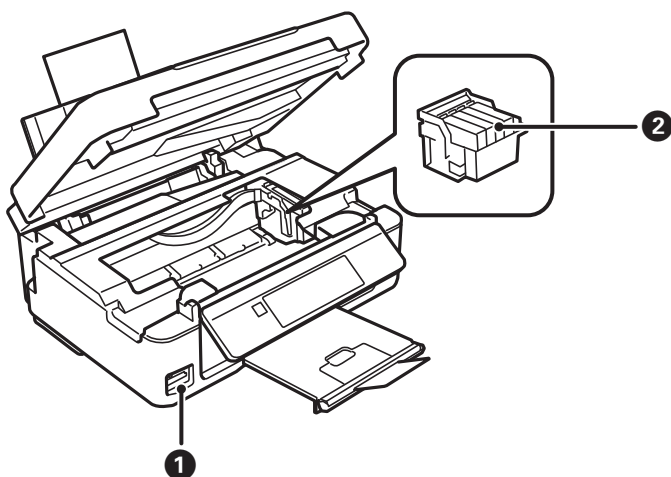


Informations de base sur l'imprimante

❶	Emplacement pour carte mémoire	Permet d'insérer une carte mémoire.
❷	Porte-cartouche	Permet d'installer les cartouches d'encre. L'encre est éjectée par les buses de la tête d'impression situées en-dessous.

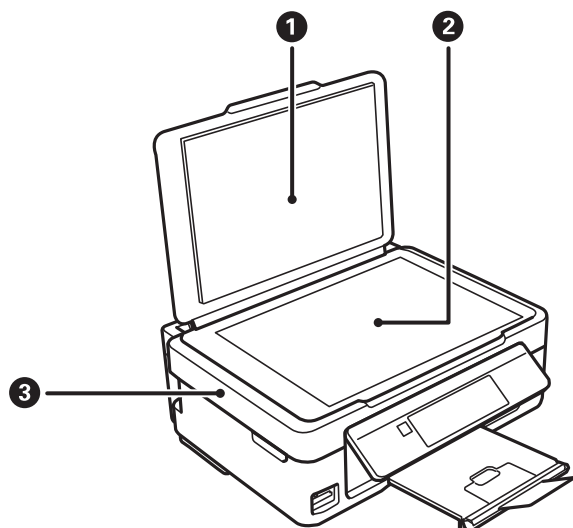

❶	Capot de documents	Permet de bloquer la lumière extérieure lors de la numérisation.
❷	Vitre du scanner	Placez les originaux.
❸	Module scanner	Permet de numériser les documents originaux mis en place. Ouvrez-le pour remplacer les cartouches d'encre ou retirer le papier coincé dans l'imprimante.

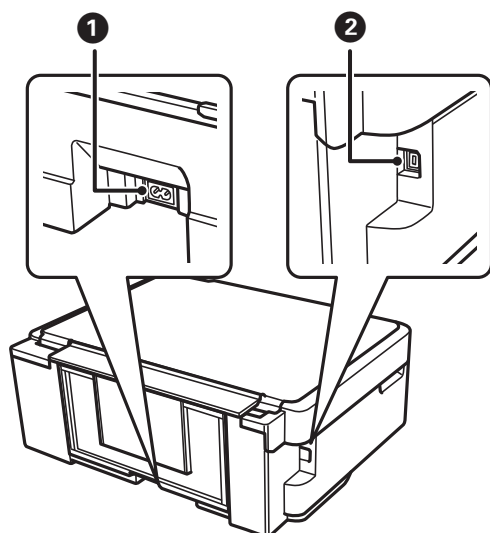


❶	Prise CA	Branche le cordon d'alimentation.
❷	Port USB	Permet de connecter un câble USB.


Panneau de commande

Vous pouvez modifier l'inclinaison du panneau de commande.

Pour abaisser le panneau de commande, appuyez sur le levier situé à l'arrière du panneau comme indiqué ci-dessous.

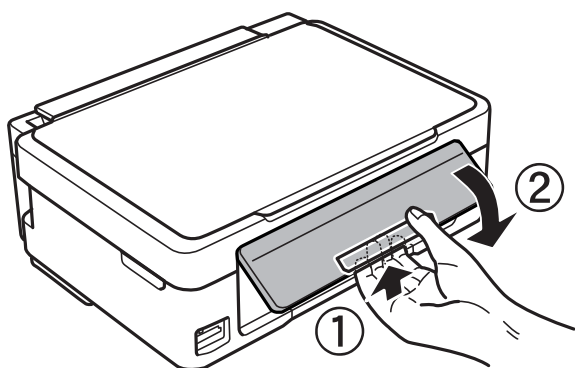

Touches

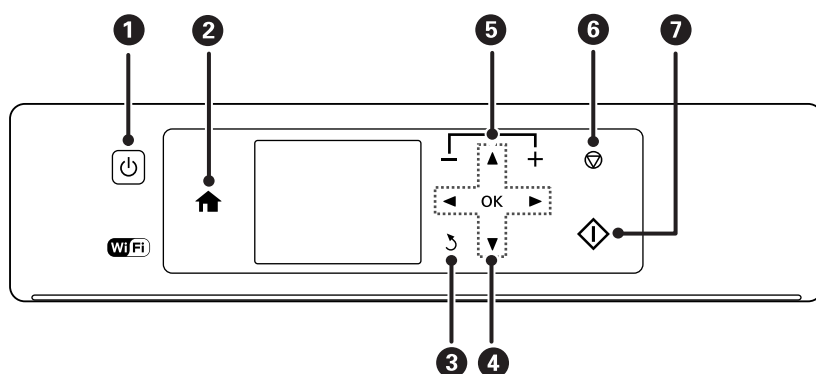

1		Met le produit sous ou hors tension. Ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation clignote (lorsque l'imprimante est en fonctionnement ou traite des données). Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint.
2		Affiche l'écran d'accueil.
3		Revient à l'écran précédent.
4		Utilisez les touches pour sélectionner un menu, puis appuyez sur la touche OK pour exécuter le menu sélectionné.
5		Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer.
6		Arrête l'opération en cours.
7		Permet de lancer une opération, comme l'impression ou la copie, par exemple.


Informations de base sur l'imprimante

Guide de l'écran LCD

L'écran LCD affiche des menus et des messages. Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner un menu ou un paramètre.

Guide de l'écran d'accueil

Les icônes et les menus suivants sont affichés sur l'écran d'accueil.

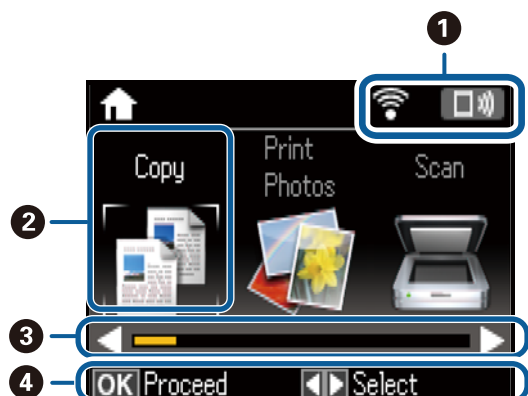

- | | |
|---|--|
| ① | Des icônes indiquant l'état du réseau sont affichées. Consultez le menu Aide pour en savoir plus au sujet de la signification des icônes. Sélectionnez Aide sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez Liste des icônes à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. |
|---|--|

Informations de base sur l'imprimante

②	Les noms et icônes de fonction sont affichés en tant qu'icônes de mode.	
	Copier	Permet d'activer le mode Copier qui vous permet de copier un document.
	Impr.Photo	Permet d'activer le mode Impr.Photo qui vous permet d'imprimer les photos présentes sur une carte mémoire.
	Numériser	Permet d'activer le mode Numériser qui vous permet de numériser un document ou une photo.
	Plus de fonctions	Permet d'activer le mode Plus de fonctions qui propose diverses fonctions d'impression telles que la copie de photos et l'impression sur du papier réglé ou des calendriers à l'aide des photos présentes sur une carte mémoire.
	Mode silencieux	Affiche le paramètre Mode silencieux qui vous permet de réduire le bruit produit par l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante. Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant. Config > Config. imprimante > Mode silencieux
	Config	Permet d'activer le mode Config qui vous permet de définir les paramètres de maintenance, la configuration de l'imprimante et les paramètres réseau.
	Aide	Affiche des informations d'aide au sujet des opérations de base, la signification des icônes affichées sur l'écran LCD et des informations de dépannage.
Config Wi-Fi	Affiche les menus vous permettant de configurer l'imprimante en vue de l'utilisation dans un réseau sans fil. Il s'agit d'un raccourci vers le menu suivant. Config > Paramètres réseau > Config Wi-Fi	
③	Si les touches ◀ et ▶ sont affichées, vous pouvez faire défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche.	
④	Les touches disponibles sont affichées. Dans cet exemple, vous pouvez accéder au menu sélectionné en appuyant sur la touche OK.	

Saisie de caractères

Pour saisir des caractères et des symboles pour les paramètres réseau à partir du panneau de commande, utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ et le clavier logiciel sur l'écran LCD. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour mettre un caractère ou une touche de fonction en surbrillance sur le clavier, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. Une fois la saisie des caractères terminée, mettez **Fini** en surbrillance et appuyez sur la touche OK.

Informations de base sur l'imprimante

L'écran affiché varie en fonction des paramètres. L'écran suivant permet de saisir le mot de passe pour le réseau Wi-Fi.



Icônes	Description
AB12	Permet de saisir les lettres en majuscules.
ab12	Permet de saisir les lettres en minuscules.
Symbole	Affiche les symboles.
◀▶	Permet de déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
←	Permet de supprimer un caractère à gauche (effacement arrière).
Espace	Permet de saisir un espace à droite du curseur.
Fini	Permet de fermer l'écran du clavier logiciel et d'afficher un écran de confirmation ou de passer à l'écran suivant.


Paramètres réseau

Types de connexion réseau

Vous pouvez utiliser les méthodes de connexion suivantes.

Connexion Wi-Fi

Connectez l'imprimante et l'ordinateur, le smartphone ou la tablette au point d'accès. Il s'agit de la méthode de connexion habituelle pour les réseaux privés et professionnels dans lesquels les ordinateurs sont reliés par Wi-Fi via un point d'accès.

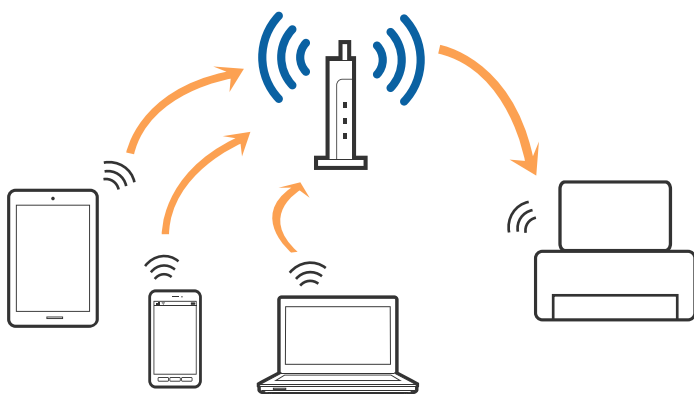

Informations connexes


- ➔ « [Connexion à un ordinateur](#) » à la page 22
- ➔ « [Connexion à un périphérique connecté](#) » à la page 23
- ➔ « [Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante](#) » à la page 23

Connexion Wi-Fi Direct (Simple AP)

Cette méthode de connexion est recommandée lorsque vous n'utilisez pas le Wi-Fi chez vous ou au bureau, ou lorsque vous voulez connecter directement l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent. En mode Simple AP, l'imprimante fait office de point d'accès, et vous pouvez y connecter un maximum de quatre périphériques, sans utiliser de point d'accès standard. Les périphériques directement connectés à l'imprimante ne peuvent cependant communiquer les uns avec les autres via l'imprimante.

Remarque:

Le Wi-Fi Direct (Simple AP) est une méthode de connexion conçue pour remplacer le mode Ad Hoc.

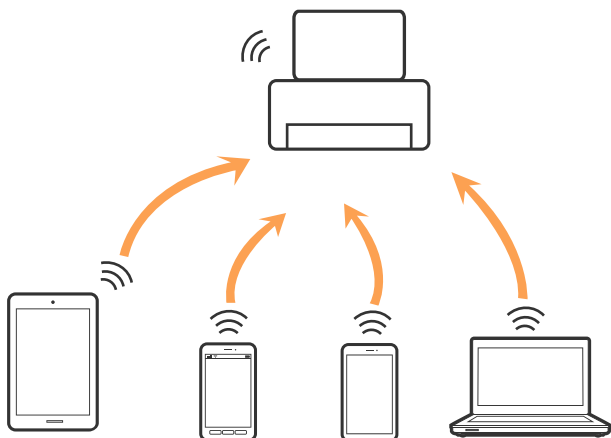

L'imprimante peut être connectée simultanément via Wi-Fi et Wi-Fi Direct (Simple AP). Cependant, si vous initiez une connexion réseau en mode Wi-Fi Direct (Simple AP) lorsque l'imprimante est connectée en Wi-Fi, le Wi-Fi est temporairement déconnecté.

Informations connexes

➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 26

Connexion à un ordinateur

Nous recommandons d'utiliser le programme d'installation pour connecter l'imprimante à un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en utilisant l'une des méthodes suivantes.

 Configuration à partir du site Web

Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>

 Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Sélection des méthodes de connexion

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant soit affiché, puis sélectionnez la méthode de connexion de l'imprimante à l'ordinateur.

Paramètres réseau

Sélectionnez le type de connexion, puis cliquez sur **Suivant**.



Suivez les instructions affichées à l'écran.

Connexion à un périphérique connecté

Vous pouvez utiliser l'imprimante à partir d'un périphérique connecté lorsqu'elle est connectée au même réseau Wi-Fi (SSID) que lui. Pour utiliser l'imprimante depuis un périphérique connecté, installez-la depuis le site web suivant. Accédez au site web depuis le périphérique connecté que vous voulez relier à l'imprimante.

<http://epson.sn> > **Installation**

Remarque:

Si vous voulez connecter simultanément un ordinateur et un autre périphérique à l'imprimante, nous vous recommandons de commencer par connecter l'ordinateur.

Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante

Vous pouvez définir les paramètres réseau à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, et ce de différentes façons. Choisissez la méthode de connexion correspondant à l'environnement et aux conditions que vous utilisez.

Si vous connaissez les informations de point d'accès, comme le SSID et le mot de passe, vous pouvez définir les paramètres manuellement.

Si le point d'accès prend en charge WPS, vous pouvez définir les paramètres en utilisant un paramétrage par pression sur une touche.

Après avoir connecté l'imprimante au réseau, connectez-vous à l'imprimante à partir du dispositif que vous voulez utiliser (ordinateur, périphérique intelligent, tablette, etc.)

Définissez des paramètres de réseau avancés pour utiliser une adresse IP statique.

Paramètres réseau

Informations connexes


- ➔ « Réglage manuel des paramètres Wi-Fi » à la page 24
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche » à la page 25
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi en configurant un code PIN (WPS) » à la page 26
- ➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 26
- ➔ « Réglage des paramètres réseau avancés » à la page 27

Réglage manuel des paramètres Wi-Fi

Vous pouvez configurer manuellement les informations nécessaires à la connexion à un point d'accès, à partir du panneau de commande de l'imprimante. Pour procéder à la configuration manuellement, vous devez disposer du SSID et du mot de passe du point d'accès.

Remarque:

Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le SSID et le mot de passe, contactez la personne qui a configuré le point d'accès ou reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès.

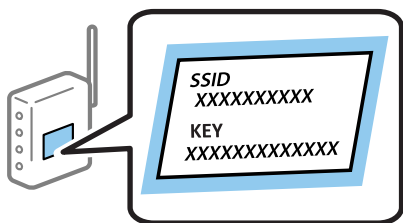

1. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Assist. conf. Wi-Fi**, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez le SSID du point d'accès au niveau du panneau de commande de l'imprimante, et appuyez sur la touche OK.

Remarque:

- Si le SSID auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Nouv. recherche**, pour actualiser la liste. S'il n'apparaît toujours pas, sélectionnez **Autres SSID** et saisissez le SSID directement.
 - Si vous ne connaissez pas le SSID, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID à utiliser figure sur l'étiquette.
6. Saisissez le mot de passe, puis sélectionnez **Fini**. Appuyez sur la touche OK.


Remarque:

- Le mot de passe est sensible à la casse.
- Si vous ne connaissez pas le mot de passe, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le mot de passe à utiliser figure sur l'étiquette. Le mot de passe peut également être appelé une clé, une phrase de passe, etc.
- Si vous ne connaissez pas le mot de passe du point d'accès, reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès ou contactez la personne qui a configuré le point d'accès.

Paramètres réseau

7. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.
8. Indiquez si vous souhaitez imprimer un rapport de connexion réseau une fois les paramètres définis.

Remarque:

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, chargez du papier puis appuyez sur la touche  pour imprimer un rapport de connexion réseau.

Informations connexes

- ➔ « Saisie de caractères » à la page 19
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 147

Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche

Vous pouvez configurer automatiquement un réseau Wi-Fi en appuyant sur une touche au niveau du point d'accès. Vous pouvez procéder à la configuration de cette manière si les conditions suivantes sont remplies.

- Le point d'accès gère le WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connexion Wi-Fi en cours a été établie en appuyant sur une touche au niveau du point d'accès.

Remarque:

Si vous ne parvenez pas à trouver la touche ou si vous procédez à la configuration à l'aide du logiciel, reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès.

1. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Configuration par bouton (WPS)**, puis appuyez sur la touche OK.
5. Maintenez enfoncée la touche [WPS] du point d'accès jusqu'à ce que le voyant de sécurité clignote.



Si vous ne savez pas où se trouve la touche [WPS] ou s'il n'y a pas de touches sur le point d'accès, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne pour plus de détails.

Paramètres réseau

- Appuyez sur la touche OK du panneau de commande de l'imprimante. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Remarque:

En cas d'échec de la connexion, redémarrez le point d'accès, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion réseau et consultez la solution.

Informations connexes

- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 147

Réglage des paramètres Wi-Fi en configurant un code PIN (WPS)

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès en utilisant un code PIN. Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration si le point d'accès gère le WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilisez un ordinateur pour saisir un code PIN au niveau du point d'accès.

- Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Config code PIN (WPS)**, puis appuyez sur la touche OK.
- Utilisez votre ordinateur pour saisir dans les deux minutes le code PIN (un numéro à huit chiffres) affiché sur le panneau de commande de l'imprimante au niveau du point d'accès.

Remarque:

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès pour plus de détails concernant la saisie du code PIN.

- Appuyez sur la touche OK.

La configuration est terminée lorsque le message de finalisation de la configuration s'affiche.

Remarque:

En cas d'échec de la connexion, redémarrez le point d'accès, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion et consultez la solution.

Informations connexes

- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 147

Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP)

Cette méthode vous permet de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur ou aux périphériques connectés, sans point d'accès. L'imprimante fait office de point d'accès.

Paramètres réseau

Important:

Lorsque vous vous connectez depuis un ordinateur ou un périphérique à l'imprimante via la connexion Wi-Fi Direct (Simple AP), l'imprimante est reliée au même réseau Wi-Fi (SSID) que l'ordinateur ou le périphérique connecté, et la communication est établie entre les deux. Si l'imprimante est éteinte, l'ordinateur ou le périphérique est connecté automatiquement à l'autre réseau Wi-Fi disponible, il n'est donc pas reconnecté au précédent réseau Wi-Fi si l'imprimante est remise sous tension. Connectez de nouveau le SSID de l'imprimante pour le Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis l'ordinateur ou le périphérique connecté. Si vous ne voulez pas vous connecter à chaque fois que vous éteignez et rallumez l'imprimante, nous vous conseillons d'utiliser le réseau Wi-Fi en connectant l'imprimante à un point d'accès.

1. Sélectionnez **Configuration du réseau** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche OK pour démarrer la configuration.
5. Appuyez sur la touche OK.
6. Vérifiez le SSID et le mot de passe affichés sur le panneau de commande de l'imprimante. Sur l'écran de connexion réseau de l'ordinateur ou du périphérique connecté, sélectionnez le SSID indiqué sur le panneau de commande de l'imprimante.
7. Saisissez dans l'ordinateur ou l'appareil connecté le mot de passe affiché sur le panneau de commande de l'imprimante.
8. Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche OK du panneau de commande de l'imprimante.
9. Appuyez sur la touche OK.

Informations connexes

- ➔ [« Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 28](#)
- ➔ [« Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 147](#)

Réglage des paramètres réseau avancés

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante réseau, la configuration TCP/IP, le serveur DNS, etc. Vérifiez votre environnement réseau avant de procéder aux modifications.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Configuration manuelle de réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
4. Saisissez le nom du périphérique.

Vous pouvez saisir les caractères suivants. Pour corriger le nom du périphérique, placez le curseur sur **Fini**, puis appuyez sur la touche OK.

- Limites de caractères : 2 à 15 (vous devez saisir au moins deux caractères)

Paramètres réseau

- Caractères utilisables : A à Z, a à z, 0 à 9, -.
- Caractères ne pouvant être utilisés au début : 0 à 9, -.
- Caractères ne pouvant être utilisés à la fin : -

Remarque:

Si vous appuyez sur la touche OK sans saisir le nom du périphérique, le nom par défaut (EPSON et les six derniers chiffres de l'adresse MAC du périphérique) est sélectionné.

5. Sélectionnez le mode d'acquisition de l'adresse IP (configuration TCP/IP).
 - Auto
Sélectionnez cette option si vous utilisez un point d'accès chez vous ou si vous autorisez l'obtention automatique de l'adresse IP via DHCP.
 - Manuel
Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que l'adresse IP de l'imprimante soit modifiée. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire, en fonction de votre environnement réseau. Appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 7.

6. Sélectionnez le mode de configuration du serveur DNS.
 - Auto
Sélectionnez cette option si vous voulez obtenir l'adresse IP automatiquement.
 - Manuel
Sélectionnez cette option si vous voulez attribuer une adresse de serveur DNS unique à l'imprimante. Saisissez les adresses du serveur DNS principal et du serveur DNS secondaire.

7. Indiquez si vous souhaitez utiliser un serveur proxy.
 - Ne pas utiliser
Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez l'imprimante dans un environnement réseau domestique.
 - Utiliser
Sélectionnez cette option si vous utilisez un serveur proxy dans votre environnement réseau et souhaitez le configurer au niveau de l'imprimante. Saisissez le numéro de port et l'adresse du serveur proxy.

8. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.
Un message s'affiche sur l'écran LCD une fois les paramètres réseau définis et l'écran d'accueil s'affiche ensuite de nouveau après quelques instants.

Vérification de l'état de la connexion réseau

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau de la façon suivante.

Vérification de l'état du réseau à l'aide de l'icône réseau

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau à l'aide de l'icône réseau de l'écran d'accueil de l'imprimante. L'icône change en fonction du type de connexion et de l'intensité des ondes radio. Pour plus d'informations, sélectionnez **Aide > Liste des icônes** sur le panneau de commande de l'imprimante.

Paramètres réseau

Vérification de l'état du réseau à partir du panneau de commande

Vous pouvez également afficher d'autres informations liées au réseau en appuyant sur les menus réseau que vous souhaitez vérifier.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **État réseau**, puis appuyez sur la touche OK.

Affiche le statut de la connexion Wi-Fi et Wi-Fi Direct (Simple AP). Vous pouvez déterminer si l'imprimante est connectée au réseau ou le nombre de périphériques connectés, lorsque l'imprimante est connectée via Wi-Fi Direct (Simple AP).

4. Pour afficher les autres informations, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ et sélectionnez les menus que vous souhaitez consulter.

État Wi-Fi

Affiche les informations réseau (Obt. adresse IP, Passer. par défaut, Mode d'instal. du serveur DNS, etc.) pour les connexions Wi-Fi.

État Wi-Fi Direct

Affiche les informations réseau (Obt. adresse IP, le nombre de périphériques connectés, Passer. par défaut, etc.) pour les connexions Wi-Fi Direct (Simple AP).

État Epson Connect

Affiche les informations enregistrées pour les services Epson Connect.

État impr Google Cloud

Affiche les informations enregistrées pour les services Google Cloud Print et l'état de la connexion.

Impr feuille état

Vérifiez que du papier est inséré dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche ◊ pour imprimer une feuille d'état du réseau.

Impression d'un rapport de connexion réseau

Vous pouvez imprimer un rapport de connexion réseau pour contrôler l'état entre l'imprimante et le point d'accès.

1. Chargez du papier.
2. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Vérif connexion**, puis appuyez sur la touche OK.
La vérification de la connexion démarre.
5. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur la touche OK.
6. Appuyez sur la touche ◊ pour imprimer le rapport de connexion réseau.
En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions imprimées.

Paramètres réseau

Informations connexes

➔ « Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau » à la page 30

Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau

Vérifiez les messages et les codes d'erreur dans le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions.

The screenshot shows a network connection report with the following sections:

- Check Network Connection**
- Check Result**: FAIL
- Error code**: (E-7) (highlighted with a blue box and arrow 'a')
- Message** (highlighted with a blue box and arrow 'b'):

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.
- Checked Items**
- Network Status**

Checked Items	Result
Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	Value
Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

a. Code d'erreur

b. Messages dans l'environnement réseau

Informations connexes

- ➔ « E-1 » à la page 31
- ➔ « E-2, E-3, E-7 » à la page 31
- ➔ « E-5 » à la page 32
- ➔ « E-6 » à la page 32
- ➔ « E-8 » à la page 33
- ➔ « E-9 » à la page 33
- ➔ « E-10 » à la page 33
- ➔ « E-11 » à la page 34
- ➔ « E-12 » à la page 34
- ➔ « E-13 » à la page 35

Paramètres réseau

➔ « Message dans l'environnement réseau » à la page 35

E-1

Message :

Vérifiez que le câble réseau est connecté et que les périphériques réseau, tels que le concentrateur, le routeur ou le point d'accès, sont sous tension.

Solutions :

- Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre imprimante, à votre concentrateur ou à un autre périphérique réseau.
- Assurez-vous que votre concentrateur ou votre autre périphérique réseau est sous tension.
- Si vous souhaitez connecter l'imprimante en Wi-Fi, redéfinissez des paramètres Wi-Fi pour l'imprimante, car il est désactivé.

E-2, E-3, E-7

Message :

Aucun nom de réseau sans fil (SSID) localisé. Vérifiez que le routeur/point d'accès est sous tension et que le réseau sans fil (SSID) est correctement configuré. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Aucun nom de réseau sans fil (SSID) localisé. Vérifiez que le nom du réseau sans fil (SSID) du PC que vous voulez connecter est correctement configuré. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Le mot de passe/la clé de sécurité entré(e) ne correspond pas au réglage de votre routeur/point d'accès. Vérifiez le mot de passe/la clé de sécurité. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

- Assurez-vous que votre point d'accès est sous tension.
- Confirmez que votre ordinateur ou périphérique est correctement connecté au point d'accès.
- Éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Rapprochez l'imprimante de votre point d'accès et retirez tout obstacle entre les deux.
- Si vous avez saisi le SSID manuellement, vérifiez qu'il est correct. Vérifiez le SSID dans la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.
- Si un point d'accès comporte plusieurs SSID, sélectionnez le SSID à 2,4 GHz affiché. Lorsque le SSID utilise une fréquence non conforme, l'imprimante ne les affiche pas.
- Si vous utilisez la configuration via une touche pour établir une connexion réseau, assurez-vous que votre point d'accès prend en charge le WPS. Vous ne pouvez pas utiliser la configuration via une touche si votre point d'accès ne prend pas en charge le WPS.
- Assurez-vous que votre SSID n'utilise que des caractères ASCII (caractères alphanumériques et symboles). L'imprimante ne peut afficher un SSID qui contient des caractères non-ASCII.
- Avant de vous connecter au point d'accès, assurez-vous de connaître le SSID et le mot de passe. Si vous utilisez un point d'accès dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur une étiquette du point d'accès. Si vous ne connaissez pas votre SSID et mot de passe, contactez la personne qui a configuré le point d'accès ou reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès.

Paramètres réseau

- Si vous vous connectez à un SSID généré par un périphérique intelligent d'affiliation, vérifiez le SSID et le mot de passe dans la documentation fournie avec l'appareil connecté.
- Si votre connexion Wi-Fi se déconnecte soudainement, vérifiez les conditions ci-dessous. Si l'une de ces conditions s'applique, réinitialisez vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le logiciel à partir du site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- Un autre appareil connecté a été ajouté au réseau par configuration via une touche.
- Le réseau Wi-Fi a été configuré en utilisant une méthode autre que la configuration via une touche.

E-5

Message :

Le mode de sécurité (par ex. WEP, WPA) ne correspond pas au réglage actuel de l'imprimante. Vérifiez le mode de sécurité. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

Assurez-vous que le type de sécurité du point d'accès est réglé sur l'un des éléments suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le point d'accès, puis réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

- WEP 64 bits (40 bits)
- WEP 128 bits (104 bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* : WPA PSK est également appelé WPA Personal. WPA2 PSK est également appelé WPA2 Personal.

E-6

Message :

L'adresse MAC de votre imprimante est peut-être filtrée. Déterminez si le routeur/point d'accès dispose de limitations, telles que le filtrage des adresses MAC. Reportez-vous à la documentation du routeur/point d'accès ou contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

- Vérifiez que le filtrage d'adresse MAC est désactivé. S'il est activé, enregistrez l'adresse MAC de l'imprimante de manière à ce qu'elle ne soit pas filtrée. Reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès pour plus de détails. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC dans la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.
- Si votre point d'accès utilise une authentification partagée au niveau de la sécurité WEP, assurez-vous que la clé d'authentification et l'index sont corrects.
- Si le nombre de périphériques qui peuvent être connectés sur le point d'accès est inférieur au nombre de périphériques réseau que vous souhaitez connecter, créez des paramètres sur le point d'accès pour augmenter le nombre de périphériques pouvant être connectés. Reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès pour définir des paramètres.

Paramètres réseau

E-8

Message :

Une adresse IP incorrecte est affectée à l'imprimante. Vérifiez la configuration d'adresse IP du périphérique réseau (concentrateur, routeur ou point d'accès). Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

- Activez la fonction DHCP sur le point d'accès si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglée sur **Auto**.
- Si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglée sur **Manual**, l'adresse IP définie manuellement est invalide car hors de la plage (par exemple 0.0.0.0), et est désactivée. Définissez une adresse IP valide depuis le panneau de commande de l'imprimante ou à l'aide de Web Config.

E-9

Message :

Vérifiez la connexion et la configuration réseau de l'ordinateur PC ou des autres périphériques. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

Vérifiez les éléments suivants.

- Les périphériques sont sous tension.
- Vous pouvez accéder à Internet et aux autres ordinateurs ou périphériques réseau sur le même réseau à partir des périphériques que vous souhaitez connecter à l'imprimante.

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas suite à la confirmation des éléments ci-dessus, éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. Réinitialisez ensuite vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le programme d'installation à partir du site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

E-10

Message :

Vérifiez la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

Vérifiez les éléments suivants.

- Les autres périphériques réseau sont sous tension.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous avez réglé l'option Obtenir l'adresse IP de l'imprimante sur **Manual**.

Réinitialisez les adresses réseau si elles sont incorrectes. Vous pouvez vérifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut dans la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.

Paramètres réseau

Si la fonction DHCP est activée, définissez le paramètre Obtenir l'adresse IP sur **Auto**. Si vous voulez définir l'adresse IP manuellement, vérifiez-la dans IP la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau puis sélectionnez **Manual** dans l'écran des paramètres réseau. Réglez le masque de sous-réseau sur [255.255.255.0].

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas, éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.

E-11

Message :

La configuration est incomplète. Vérifiez la configuration de la passerelle par défaut. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

Vérifiez les éléments suivants.

- L'adresse de la passerelle par défaut est correcte si vous définissez le paramètre Configuration TCP/IP de l'imprimante sur **Manual**.
- L'appareil réglé en tant que passerelle par défaut est sous tension.

Sélectionnez une adresse correcte pour la passerelle par défaut. Vous pouvez vérifier l'adresse de la passerelle par défaut dans la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.

E-12

Message :

Vérifiez les éléments suivants - la clé de sécurité/le mot de passe saisi(e) est correct(e) - l'index de la clé de sécurité/du mot de passe est réglé sur le 1er nombre - la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle par défaut est correcte. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

Vérifiez les éléments suivants.

- Les autres périphériques réseau sont sous tension.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous les saisissez manuellement.
- Les adresses réseau pour les autres périphériques (masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont les mêmes.
- L'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres périphériques.

Si votre imprimante et vos périphériques réseau ne se connectent toujours pas suite à la confirmation des éléments ci-dessus, procédez comme suit.

- Éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Définissez de nouveau les paramètres réseau à l'aide du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

Paramètres réseau

- ❑ Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un point d'accès qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

E-13

Message :

Vérifiez les éléments suivants -la clé de sécurité/le mot de passe saisi(e) est correct(e) -l'index de la clé de sécurité/du mot de passe est réglé sur le 1er nombre -la connexion et la configuration réseau de l'ordinateur PC ou des autres périphériques sont correctes Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Solutions :

Vérifiez les éléments suivants.

- ❑ Les périphériques réseau (point d'accès, concentrateur, routeur, etc.) sont sous tension.
- ❑ La configuration TCP/IP pour les périphériques réseau n'a pas été effectuée manuellement. (Si la configuration TCP/IP de l'imprimante est effectuée automatiquement alors que la configuration TCP/IP d'autres périphériques réseau est manuelle, il se peut que le réseau de l'imprimante ne corresponde pas à celui des autres périphériques)

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir vérifié les points ci-dessus, essayez ce qui suit.

- ❑ Éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- ❑ Définissez les paramètres réseau de l'ordinateur appartenant au même réseau que l'imprimante, en vous servant du programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter depuis le site web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- ❑ Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un point d'accès qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

Message dans l'environnement réseau

Message	Solution
*Plusieurs noms de réseaux (SSID) correspondant au nom de réseau (SSID) saisi ont été détectés. Vérifiez le nom de réseau (SSID).	Le même SSID peut être configuré sur plusieurs points d'accès. Vérifiez les paramètres sur les points d'accès, puis modifiez le SSID.
L'environnement Wi-Fi doit être amélioré. Éteignez le routeur sans fil puis allumez-le. Si la connexion ne s'améliore pas, consultez la documentation du routeur sans fil.	Après avoir rapproché l'imprimante du point d'accès et retiré tout obstacle entre les deux, éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. S'il ne se connecte toujours pas, consultez la documentation qui l'accompagne.
*Aucun périphérique supplémentaire ne peut être connecté. Déconnecter un des périphériques connectés pour en ajouter un autre.	Les ordinateurs et périphériques intelligents pouvant être connectés simultanément sont entièrement connectés dans la connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). Pour ajouter un autre ordinateur ou périphérique, déconnectez d'abord l'un des périphériques connectés. Vous pouvez vérifier le nombre de périphériques sans fil pouvant être connectés simultanément et le nombre de périphériques connectés en consultant la feuille d'état du réseau ou le panneau de commande de l'imprimante.

Impression d'une feuille d'état du réseau

Vous pouvez vérifier les informations réseau détaillées en les imprimant.

1. Chargez du papier.
2. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **État réseau**, puis appuyez sur la touche OK.
5. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶, puis sélectionnez **Impr feuille état** à l'aide de la touche ▲ ou ▼.
6. Appuyez sur la touche ⬡.

La feuille d'état du réseau est imprimée.

Remplacement ou ajout de nouveaux points d'accès

Si le SSID change suite au remplacement d'un point d'accès, ou si un point d'accès est ajouté et qu'un nouvel environnement réseau est mis en place, redéfinissez les paramètres Wi-Fi.

Informations connexes

➔ [« Modification de la méthode de connexion à un ordinateur » à la page 36](#)

Modification de la méthode de connexion à un ordinateur

Utilisation du programme d'installation pour indiquer une méthode de connexion différente.

- Configuration à partir du site Web

Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>

- Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur équipé d'un lecteur de disques.)


Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Sélection de la modification des méthodes de connexion

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Modifiez ou redéfinissez la méthode de connexion** sur l'écran Sélectionner les logiciels à installer, puis cliquez sur **Suivant**.

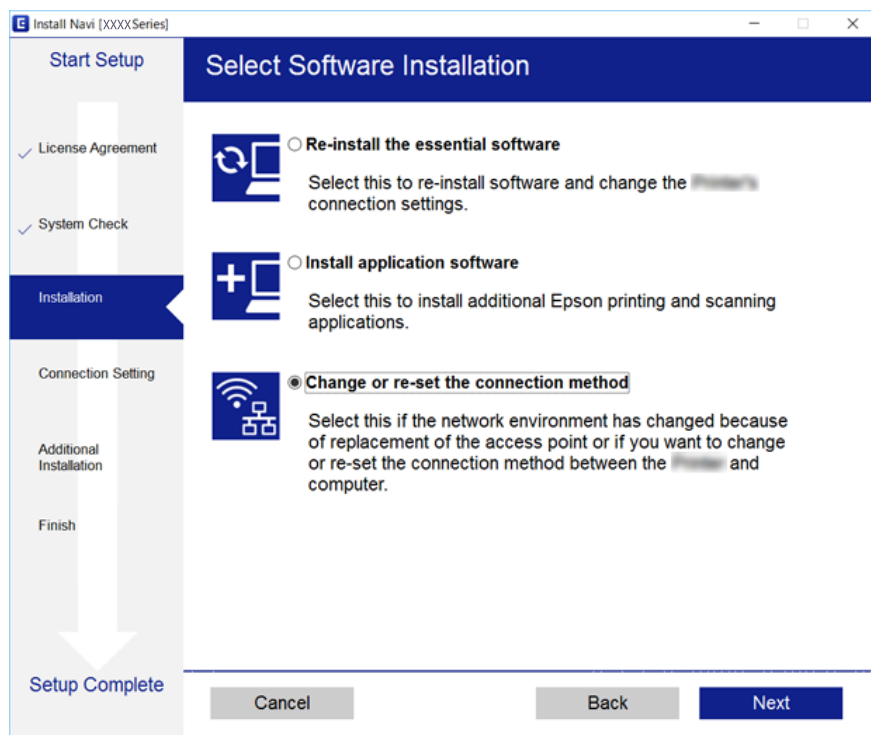

Désactivation du Wi-Fi à partir du panneau de commande

Le fait de désactiver le Wi-Fi coupe la connexion Wi-Fi.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
3. Sélectionnez **Configuration du réseau**.
4. Sélectionnez **Désactiver le réseau**.
5. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.

Déconnexion du Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le panneau de commande

Remarque:

Le fait de désactiver la connexion par Wi-Fi Direct (Simple AP) déconnecte tous les ordinateurs et autres périphériques reliés à l'imprimante via Wi-Fi Direct (Simple AP). Si vous voulez déconnecter un périphérique donné, faites-le à partir du périphérique plutôt que de l'imprimante.

Paramètres réseau

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
3. Sélectionnez **Configuration du réseau**.
4. Sélectionnez **Config Wi-Fi Direct**.
5. Sélectionnez **Désactiver Wi-Fi Direct**.
6. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.

Rétablissement des paramètres réseau à partir du panneau de commande


Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau.

1. Sélectionnez **Config** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Rétablir valeurs par défaut > Paramètres réseau**.
3. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.


Chargement du papier

Précautions de manipulation du papier

- ❑ Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.
- ❑ Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.

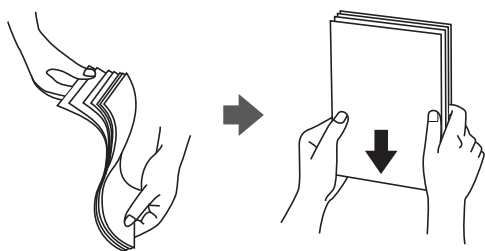

- ❑ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

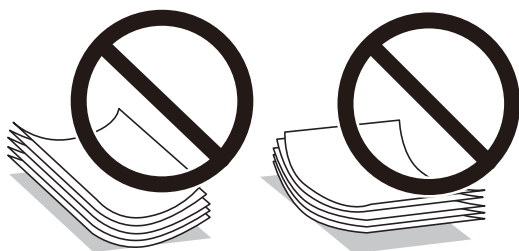

- ❑ N'utilisez pas de papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni du papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger. Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.



- ❑ N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées. L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- ❑ Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.

Informations connexes

➔ [« Spécifications de l'imprimante » à la page 166](#)

Papiers disponibles et capacité

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

Papier Epson authentique

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Impression recto verso manuelle	Impression sans marges
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*	✓	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 po), 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 po), format 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 po), 10×15 cm (4×6 po)	20	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	–

* Lors de l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles de papier dont un côté est déjà imprimé.

Remarque:

La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.

Papier disponible dans le commerce

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Impression recto verso manuelle	Impression sans marges
Papier ordinaire*1	Letter*2, A4, B5*2, A5, A6*2	Jusqu'à la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral*3	✓	–
	Legal*2	1		
	Défini par l'utilisateur*2			
Enveloppe*2	Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6	10	–	–

*1 La capacité de chargement du papier préperforé est d'une feuille.

Chargement du papier

- *2 Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.
- *3 Lors de l'impression recto verso manuelle, vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles de papier dont un côté est déjà imprimé.

Informations connexes

➔ [« Site Web du support technique » à la page 175](#)

Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.


Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote de l'imprimante, appareil intelligent*2
Epson Bright White Ink Jet Paper*1	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra-glacé	Epson Ultra Glacé
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Prem. Glacé	Epson Premium Glacé
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Premium Semi-Glacé	Epson Premium Semi-Glacé
Epson Photo Paper Glossy*1	Glacé	Papier Photo Glacé
Epson Matte Paper-Heavyweight*1	Mat	Epson Mat
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Mat	Epson Mat
Papier ordinaire*1	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe

*1 Ces types de papier sont compatibles avec les technologies Exif Print et PRINT Image Matching lors de l'impression à l'aide du pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo numérique compatible Exif Print ou PRINT Image Matching.


*2 Pour les périphériques intelligents, ces types de support peuvent être sélectionnés lors de l'impression à l'aide de l'application Epson iPrint.

Chargement de papier dans le Alim. papier arrière


1. Ouvrez la protection du chargeur, dépliez le guide papier, puis inclinez-le vers l'arrière.

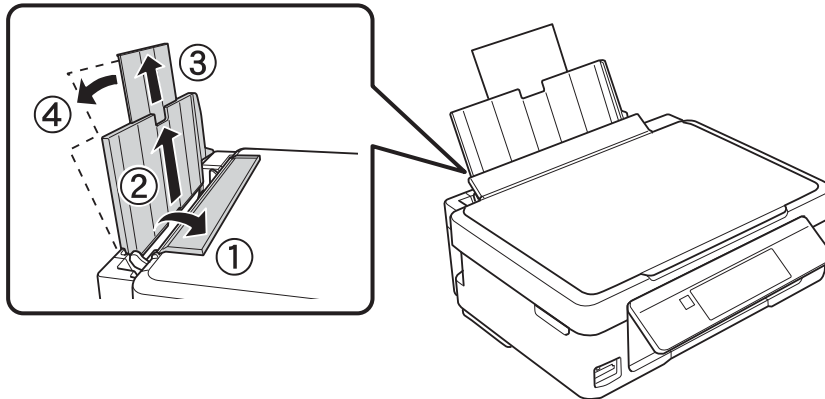

2. Faites glisser le guide latéral vers la gauche.

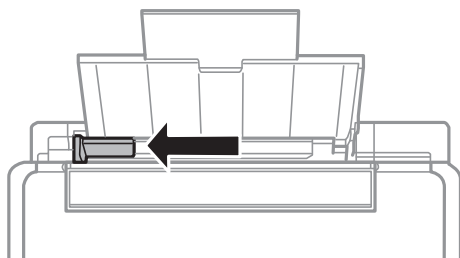

3. Chargez le papier verticalement le long du côté droit de l'alim. papier arrière avec le côté imprimable orienté vers le haut.

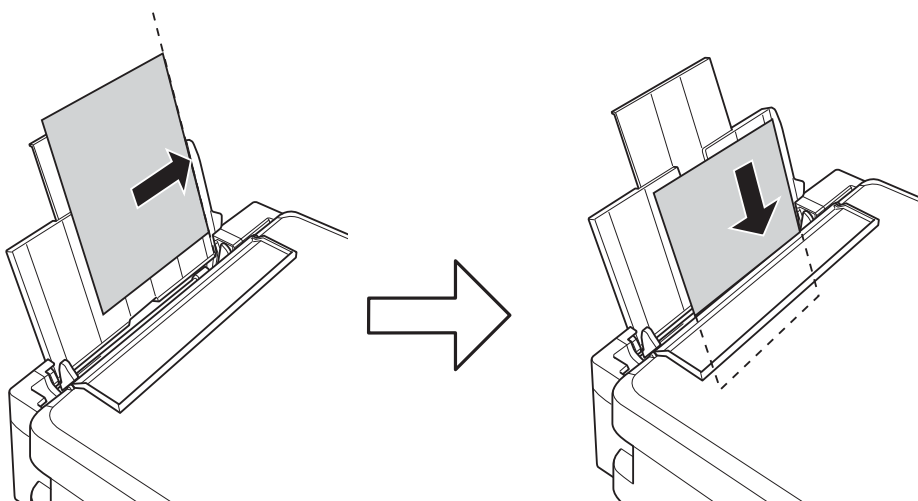


! **Important:**


Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.

Chargement du papier

❑ Enveloppes

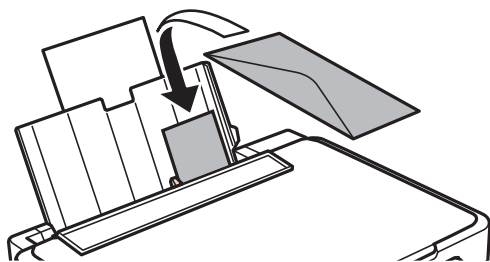


❑ Papier pré-perforé

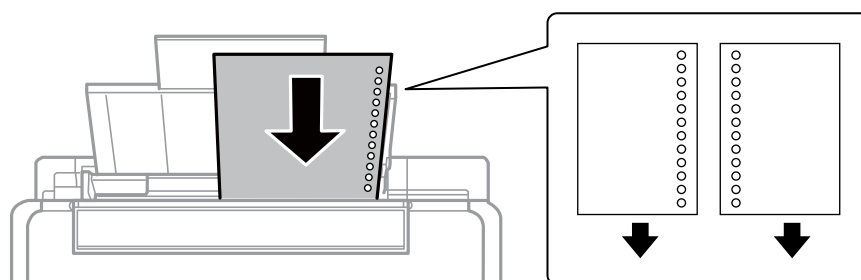

Remarque:

- ❑ Chargez une feuille de papier sans trous de reliure au niveau de la partie supérieure ou inférieure.
- ❑ Ajustez la position d'impression de votre fichier pour éviter d'imprimer sur les trous.

4. Faites glisser le guide latéral contre le bord du papier, puis fermez la protection du chargeur.

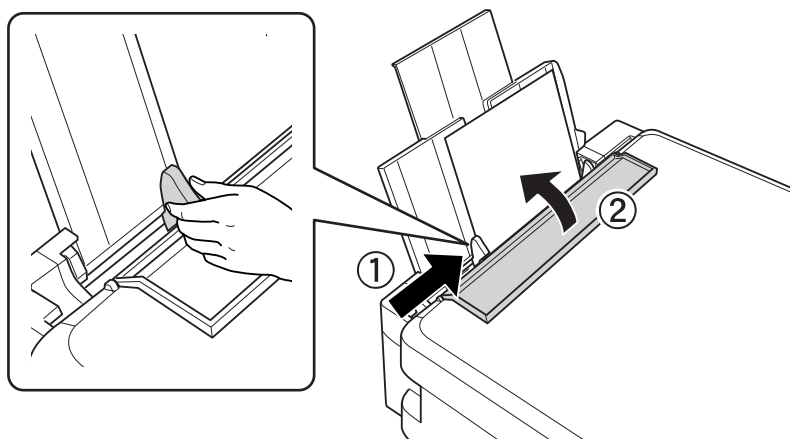

5. Vérifiez les paramètres affichés sur le panneau de commande pour la taille et le type de papier. Pour utiliser les paramètres, sélectionnez **Confirmer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 7. Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Changer** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape suivante.




Important:

L'écran des paramètres papier ne s'affiche pas si le papier n'est pas chargé le long du côté droit de la source alim. papier arrière. Une erreur survient lorsque vous lancez l'impression.

Chargement du papier

Remarque:

- ❑ Un message s'affiche si les paramètres de format et de type de papier enregistrés diffèrent des paramètres d'impression.

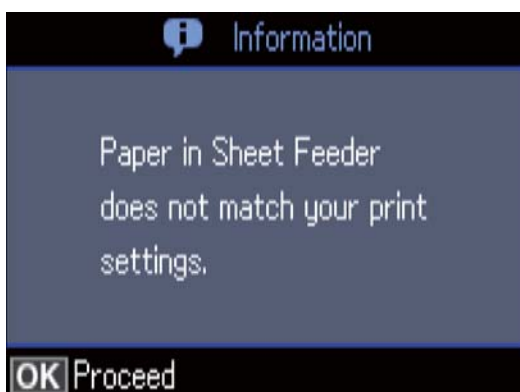

- ❑ L'écran des paramètres papier ne s'affiche pas si vous avez désactivé **Configuration papier** dans les menus suivants. Dans cas, vous ne pouvez pas imprimer avec AirPrint.

Config > Config. imprimante > Config. papier > Configuration papier


6. Sur l'écran de paramétrage de la taille du papier, sélectionnez la taille du papier à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sur l'écran de paramétrage du type de papier, sélectionnez le type de papier de la même manière, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque:

Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en sélectionnant les menus suivants.

Config > Config. imprimante > Config. papier > Config. papier

7. Dépliez le bac de sortie, puis relevez la butée.

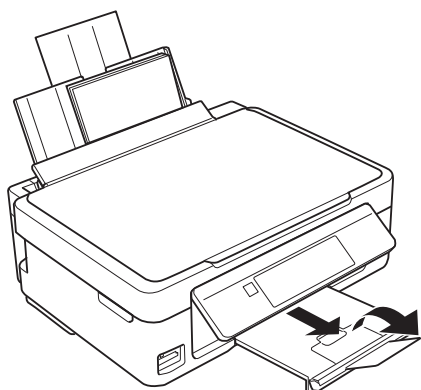

Remarque:

Remettez le papier restant dans son emballage. Si vous le laissez dans l'imprimante, le papier peut gondoler ou la qualité d'impression peut se dégrader.

Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 39
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 40


Positionnement des originaux

Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner


! *Important:*

Lorsque vous placez des originaux épais, par exemple des livres, évitez que la lumière extérieure tombe directement sur la vitre du scanner.

1. Ouvrez le couvercle de documents.

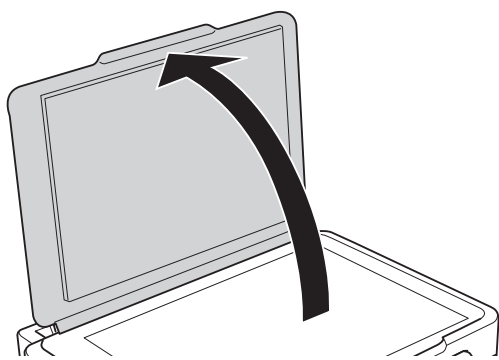

2. Retirez la poussière ou les taches présentes sur la vitre du scanner.
3. Placez l'original avec la face vers bas et faites-le glisser vers la marque au coin.

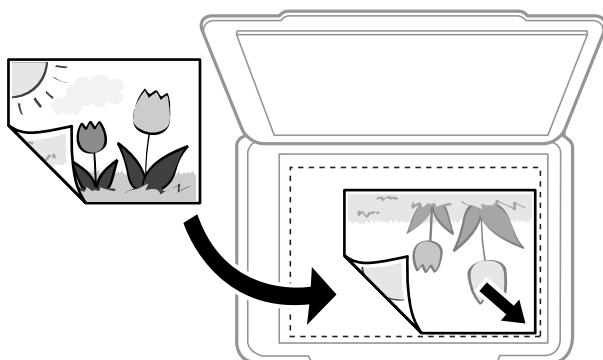

Remarque:

Une bande de 1,5 mm à partir du bord inférieur ou de droite de la vitre du scanner n'est pas numérisée.

4. Fermez le couvercle délicatement.

! *Important:*

N'appuyez pas de façon excessive sur la vitre du scanner ou le capot de documents. Cela pourrait les endommager.

Positionnement des originaux

- Retirez les documents originaux après la numérisation.

Remarque:


Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner pendant une période prolongée, ils risquent de coller à la surface de la vitre.

Comment positionner des originaux de tailles variées

Positionnement de photos pour la copie

Vous pouvez positionner plusieurs photos simultanément pour en faire des copies séparées. Le format des photos doit être supérieur à 30×40 mm. Positionnez une photo à 5 mm de la marque d'angle de la vitre du scanner, et espacez les photos d'au moins 5 mm. Vous pouvez placer des photos de différentes tailles l'une à côté de l'autre.

Format maximal : 10×15 cm (4×6 pouces)




Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée

Vous pouvez numériser plusieurs photos en même temps et enregistrer chaque image à l'aide de **Mode Photo** dans Epson Scan 2. Positionnez les photos à 4,5 mm des bords horizontaux et verticaux de la vitre du scanner, en les écartant les unes des autres d'au moins 20 mm. La taille des photos doit être supérieure à 15 × 15 mm.



Remarque:

Cochez **Miniature** en haut de la fenêtre d'aperçu.

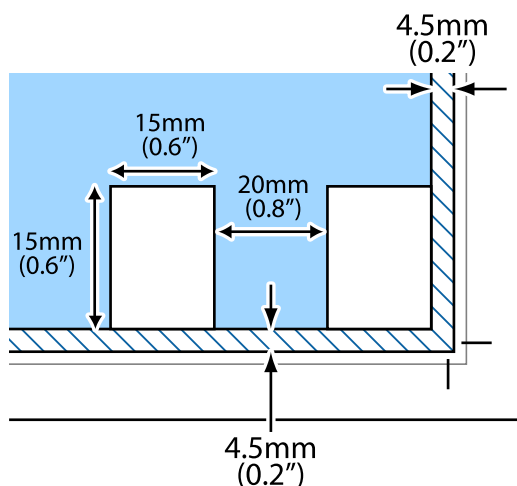

Insertion d'une carte mémoire

Cartes mémoire prises en charge

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

Informations connexes

➔ « [Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge](#) » à la page 169

Insertion et retrait d'une carte mémoire


1. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.

L'imprimante commence à lire les données et le voyant clignote. Une fois la lecture terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.




Important:

- Insérez la carte mémoire bien droit dans l'imprimante.
- Elle ne doit pas être enfoncée complètement. N'insérez pas la carte en forçant jusqu'au fond de l'emplacement.

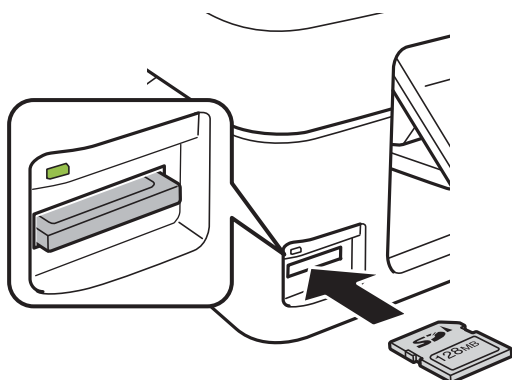

Insertion d'une carte mémoire

2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la carte mémoire, vérifiez que le voyant ne clignote pas, puis retirez la carte.

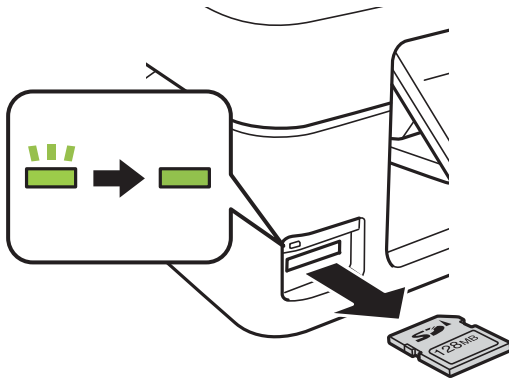

Important:

Si vous retirez la carte mémoire alors que le voyant clignote, vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.

Remarque:

Si vous accédez à la carte mémoire depuis un ordinateur, vous devez la retirer en toute sécurité depuis l'ordinateur.

Informations connexes

- ➔ [« Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur » à la page 174](#)

Impression

Impression à partir du panneau de commande

Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire

1. Chargez le papier dans l'imprimante.



Important:

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.



Important:

Ne retirez pas la carte mémoire avant la fin de l'impression.

3. Sélectionnez **Impression photo** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez une photo à l'aide de la touche ◀ ou ▶ et définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +. Répétez cette procédure lors de l'impression de plusieurs photos.

Remarque:

Les menus suivants, affichés lorsque vous appuyez sur la touche ▼, vous permettent de sélectionner facilement des photos lorsque de nombreuses photos sont stockées sur votre carte mémoire.

- Sélec. photo** : utilisez le menu **Sélect./date** pour classer les photos par date et sélectionner simultanément toutes les photos de la même date.
- Options d'affichage** : utilisez le menu **Miniature** pour afficher neuf photos sur un écran.

5. Appuyez sur la touche ▼ pour afficher le menu, sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque:

Sélectionnez **Rognage/zoom** si vous souhaitez rogner une partie de la photo. Utilisez la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour placer le cadre sur la zone que vous souhaitez rogner, puis appuyez sur la touche – ou + pour modifier la taille du cadre. Appuyez sur la touche 🏠 pour faire pivoter le cadre.

6. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner des paramètres, tels que la taille du papier et le type de papier, et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
7. Appuyez sur le bouton ⬡.

Informations connexes


➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)

Impression

- ➔ « Liste des types de papier » à la page 41
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 47
- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 55

Impression de papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux

Vous pouvez facilement imprimer du papier réglé, des calendriers, du papier à lettres original et des cartes de vœux à l'aide du menu **Papier personnel**.

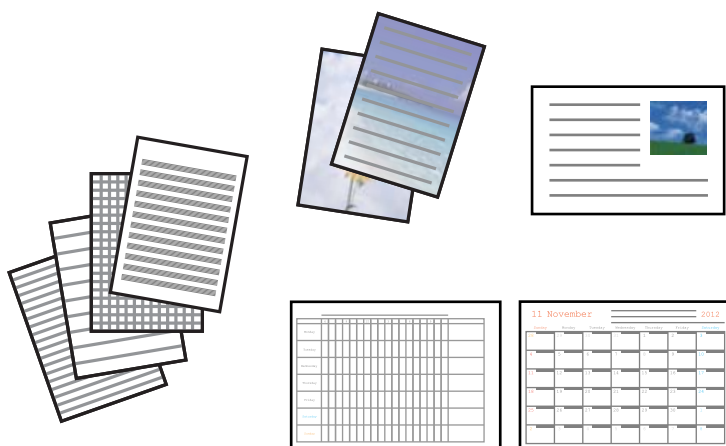

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Pour imprimer du papier à lettres et des cartes de vœux à l'aide d'une photo de votre carte mémoire, insérez la carte mémoire dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Papier personnel** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez un élément de menu à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque:

*Lors de l'impression de cartes de vœux, vous pouvez ajouter une image stockée sur l'imprimante plutôt qu'une photo de votre carte mémoire. Pour ajouter une image stockée sur l'imprimante, sélectionnez **Modèle d'art**.*

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'impression.

Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 41
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 47
- ➔ « Options de menu pour imprimer des papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux » à la page 51
- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 55

Impression

Options de menu pour imprimer des papiers réglés, calendriers, papiers à lettre originaux et cartes de vœux

Papier ligne :

Permet d'imprimer certains types de papier réglé, millimétré ou à musique.

Papier lettre :

Permet d'imprimer certains types de papier à lettres avec une photo de la carte mémoire en arrière-plan. La photo imprimée est pâle, vous pouvez donc facilement écrire par-dessus.

Calendrier :

Permet d'imprimer un calendrier hebdomadaire ou mensuel. Sélectionnez l'année et le mois du calendrier mensuel.

Carte de message :

Permet d'imprimer une carte de vœux à l'aide d'images de l'imprimante ou de la carte mémoire.

Position de l'image

Sélectionnez la position de l'image sur la carte de vœux.

Type ligne

Sélectionnez le type de ligne à imprimer sur la carte de vœux.


Couleur ligne

Sélectionnez la couleur de la ligne à imprimer sur la carte de vœux.

Impression d'enveloppes originales

Vous pouvez créer des enveloppes originales en ajoutant une image stockée au niveau de l'imprimante à l'aide du menu **Papier personnel**. Vous pouvez utiliser la même image pour imprimer des cartes de vœux assorties aux enveloppes.

Commencez par imprimer le schéma d'une enveloppe sur du papier A4, puis pliez le schéma pour créer une enveloppe.

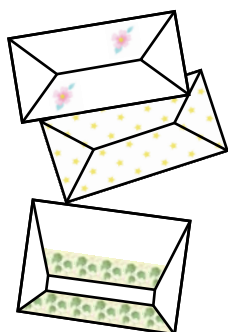

1. Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Papier personnel** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

Impression

3. Sélectionnez **Origami** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Enveloppe origami** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer sur les enveloppes à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
Un écran indiquant la position d'impression de l'image et si les lignes de pliage doivent être imprimées s'affiche.
6. Pour modifier la position de l'image et le paramètre des lignes de pliage, appuyez sur la touche ▼ pour afficher l'écran des paramètres et modifiez les paramètres.
7. Une fois les paramètres définis, appuyez sur la touche ↵ pour retourner à l'écran de confirmation des paramètres, puis appuyez sur la touche OK.
8. Sélectionnez la taille des enveloppes à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
9. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.
10. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +, puis appuyez sur la touche ◇.

Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42

Pliage des enveloppes


Une fois le schéma imprimé sur une enveloppe, vous devez imprimer une feuille d'instructions qui vous indique comment plier l'enveloppe, puis placer la feuille d'instructions sur le schéma et les plier ensemble.

1. Sélectionnez **Instr. env. Origami** dans le menu **Origami**, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez la taille d'enveloppe choisie pour l'impression du schéma à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.

Impression

4. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +, puis appuyez sur la touche \diamond .

La feuille d'instructions suivante est imprimée.

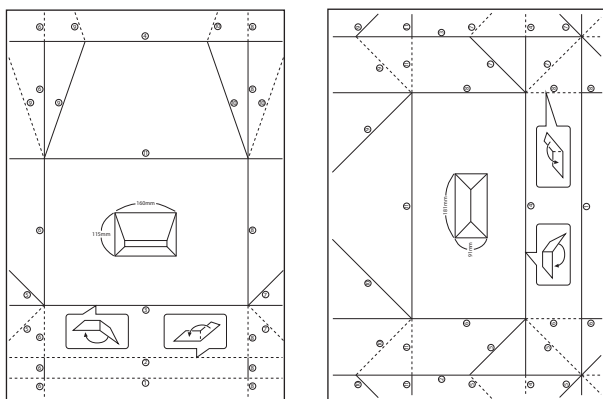

5. Placez la feuille d'instructions sur le schéma de l'enveloppe, puis pliez-les ensemble en suivant les instructions de la feuille.
6. Lorsque vous avez terminé, dépliez-les et retirez la feuille d'instructions, puis pliez de nouveau le schéma de l'enveloppe en vous aidant des plis.

Impression de différentes dispositions

Vous pouvez imprimer les photos de votre carte mémoire dans différentes dispositions : 2 en 1, 4 en 1, moitié supérieure, etc.

Remarque:

Lorsque vous imprimez avec cette fonction, la vitesse d'impression peut être lente.



Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.

Sélectionnez **Feuille dispo ph.** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'impression.

Informations connexes

➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 55

Impression

Impression à partir d'un diaporama

Vous pouvez exécuter un diaporama des photos de votre carte mémoire, puis imprimer les photos à partir du diaporama.



Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Diaporama** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK pour exécuter le diaporama. Appuyez sur la touche ▼ pour interrompre le diaporama et appuyez de nouveau sur la touche pour le redémarrer. Appuyez sur la touche OK pour imprimer la photo. Les éléments du menu de configuration sont les mêmes que ceux illustrés en mode **Impr.Photo**.

Informations connexes

- ➔ « Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 55

Impression DPOF

L'imprimante est compatible avec le format DPOF (Digital Print Order Format, format de commande d'impression numérique) version 1.10. Le format DPOF stocke des informations complémentaires concernant les photos, telles que la date, l'heure, le nom d'utilisateur et des informations relatives à l'impression. Les appareils photo compatibles DPOF vous permettent de sélectionner les images de la carte mémoire que vous souhaitez imprimer et le nombre de copies. Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'imprimante, les photos sélectionnées par l'appareil photo sont imprimées.

Remarque:

Pour plus d'informations concernant la définition des paramètres d'impression sur l'appareil photo, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'imprimante, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK pour afficher l'écran de lancement de l'impression. Appuyez sur la touche ◇ pour lancer l'impression. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur la touche ▼. Les paramètres sont les mêmes que **Impr.Photo**.

Informations connexes

- ➔ « Impression de photos sélectionnées sur une carte mémoire » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 55

Options de menus pour le mode Impr.Photo

Sélec. photo

- Sélect./date

Les photos présentes sur la carte mémoire sont affichées classées par date. Vous pouvez imprimer simultanément toutes les photos de la même date.

- Annuler sélection ph.

Remet à 0 (zéro) le nombre d'impressions de toutes les photos.

Options d'affichage

- 1 photo avec des infos

Affiche une photo sur l'écran. Des informations relatives aux paramètres, comme le zoom, par exemple, sont également affichées.

- 1 photo

Affiche une photo sur l'écran. Aucune information relative aux paramètres, comme le zoom, n'est affichée.

- Miniature

Affiche neuf photos sur l'écran.

Paramètres d'impression

- Taille pap

Sélectionnez la taille du papier chargé.

- Type pap

Sélectionnez le type de papier chargé.

- Ss marges

Pour procéder à l'impression sans marges sur les bords, sélectionnez **Ss marges**. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier. Pour procéder à l'impression avec des marges sur les bords, sélectionnez **Marge**.

- Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Supérieur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

- Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges dans les photos. Les corrections ne sont pas appliquées au fichier original, seulement aux impressions. Selon le type de photo, des parties de l'image autres que les yeux seront peut-être corrigées.

Rognage/zoom

Permet d'agrandir une partie de la photo à imprimer.

Sélect. grpe

Si votre carte mémoire compte plus de 1000 photos, les photos sont automatiquement réparties en groupes contenant 999 photos maximum. Sélectionnez le groupe à afficher.

Impression à partir d'un ordinateur

Impression de base — Windows

Remarque:

- ❑ Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Cliquez sur un élément avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Aide**.
- ❑ Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.


1. Chargez du papier dans l'imprimante.



Important:

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**.
4. Sélectionnez votre imprimante.
5. Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

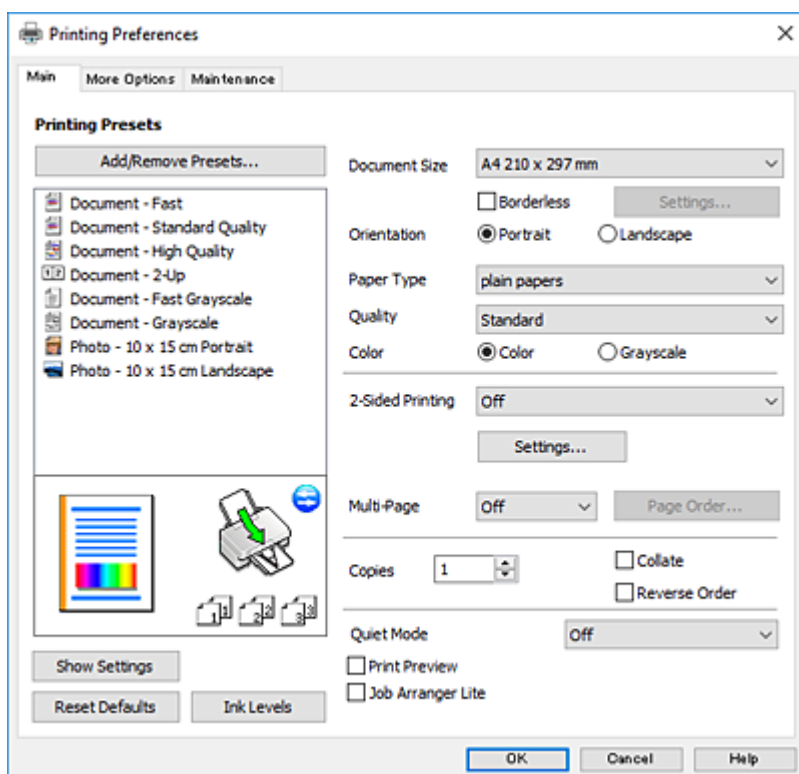

6. Définissez les paramètres suivants.
 - ❑ Format document : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.

Impression

- Sans marges : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas imprimer de marges autour de l'image.
Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Cliquez sur **Configuration** pour sélectionner le taux d'agrandissement.
- Orientation : sélectionnez l'orientation de papier définie dans l'application.
- Type de papier : sélectionnez le type de papier chargé.
- Qualité : sélectionnez la qualité d'impression.
L'option **Supérieure** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.
- Couleur : sélectionnez **Niveaux de gris** si vous souhaitez imprimer en noir ou en nuances de gris.

Remarque:

Lors de l'impression sur des enveloppes, sélectionnez **Paysage** pour le paramètre **Orientation**.

7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.
8. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 40
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Guide du pilote de l'imprimante Windows » à la page 124
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 41

Informations de base sur l'impression — Mac OS

Remarque:


Les explications de la section sont basées sur TextEdit. Le fonctionnement et les écrans varient en fonction de l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.

Impression

- Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.

Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.

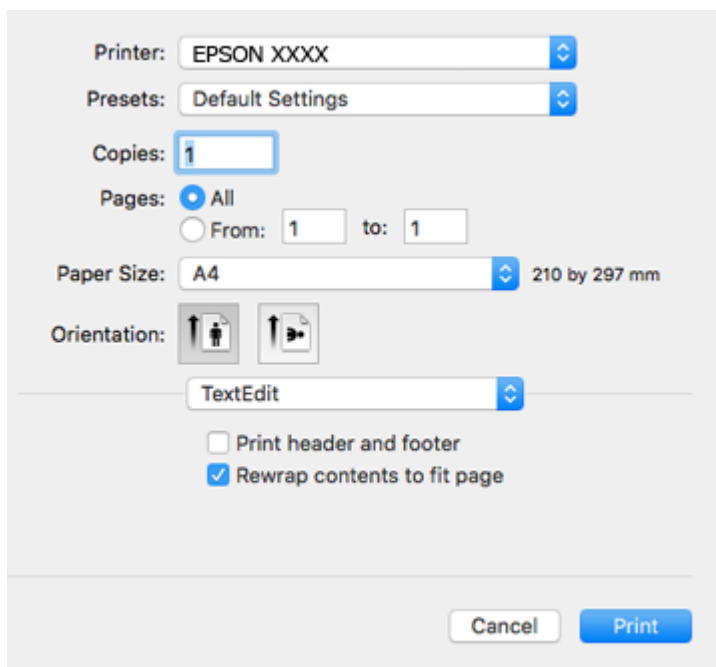

- Définissez les paramètres suivants.

- Imprimante : sélectionnez votre imprimante.
- Paramètres prédéfinis : sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez utiliser les paramètres enregistrés.
- Taille papier : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.
Lors de l'impression sans marges, sélectionnez une taille de papier sans marges.
- Orientation : sélectionnez l'orientation de papier définie dans l'application.

Remarque:


- Si les menus ci-dessus ne sont pas affichés, fermez la fenêtre d'impression, sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier**, puis définissez les paramètres.
- Lors de l'impression sur des enveloppes, sélectionnez l'orientation paysage.

Impression

5. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

Remarque:

Sous OS X Mountain Lion ou ultérieur, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote d'impression Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Support**, puis consultez les conseils.

<http://epson.sn>

6. Définissez les paramètres suivants.

Support : sélectionnez le type de papier chargé.

Qualité : sélectionnez la qualité d'impression.

L'option **Fine** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Extension : disponible lorsque vous sélectionnez une taille de papier sans marges.

Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement.

Niveaux de gris : sélectionnez cette option pour imprimer en noir ou en nuances de gris.

7. Cliquez sur **Imprimer**.


Impression

Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 40
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Guide du pilote d'impression Mac OS » à la page 127
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 41

Impression recto verso (Windows uniquement)

Le pilote de l'imprimante imprime automatiquement en séparant les pages paires et les pages impaires. Une fois que l'imprimante a terminé d'imprimer les pages impaires, retournez le papier conformément aux instructions pour imprimer les pages paires. Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en pliant l'impression.

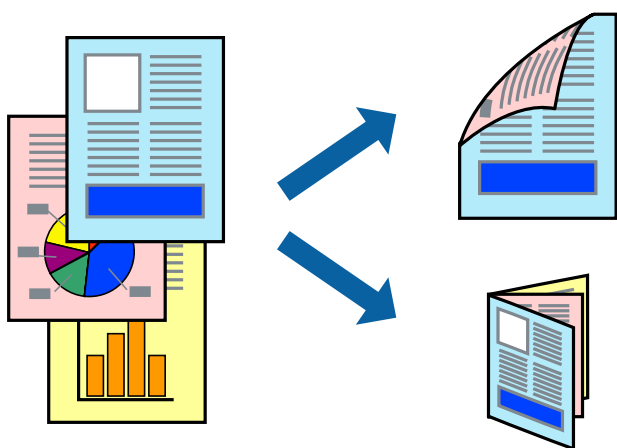

Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, de l'encre peut transpercer le papier.
- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, pour accéder au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- L'impression recto verso peut ne pas être disponible lorsque l'imprimante est accédée via un réseau ou utilisée en tant qu'imprimante partagée.

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **Manuel (reliure côté long)** ou **Manuel (reliure côté court)** à partir de **Impression recto verso** sur l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Remarque:

Pour imprimer sous la forme de livret, sélectionnez **Livret**.

Impression


6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.
Une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Informations connexes

- ➔ « [Papiers disponibles et capacité](#) » à la page 40
- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 56

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

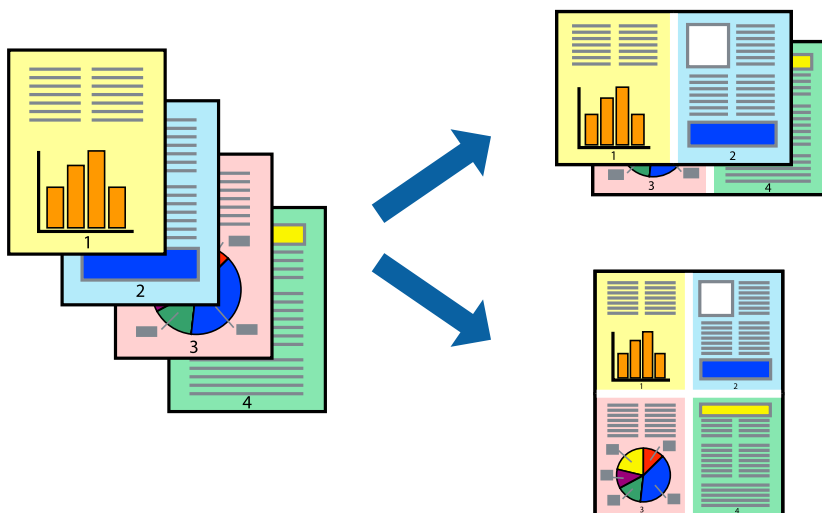

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille - Windows

Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Sélectionnez **2 en 1** ou **4 en 1** comme paramètre **Multi-Pages** dans l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Ordre page**, effectuez les réglages appropriés, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

Impression

7. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 56

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille — Mac OS

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Accédez à la zone de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel.
5. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.
6. Définissez les autres éléments dans la mesure requise.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42
- ➔ « [Informations de base sur l'impression — Mac OS](#) » à la page 57

Adaptation à la taille du papier

Vous pouvez imprimer de telle sorte que l'impression s'adapte à la taille du papier chargé dans l'imprimante.



Adaptation à la taille du papier - Windows

Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

Impression

1. Chargez le papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous voulez imprimer.
3. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Plus d'options** :
 - Format document : sélectionnez la taille de papier définie dans l'application.
 - Sortie papier : sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante.
Ajuster à la page est automatiquement sélectionné.

Remarque:

*Si vous souhaitez imprimer une image réduite au centre de la page, sélectionnez **Centre**.*

5. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)
- ➔ [« Impression de base — Windows » à la page 56](#)

Adaptation à la taille du papier — Mac OS


1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Accédez à la zone de dialogue d'impression.
4. Sélectionnez la taille de papier définie dans l'application comme paramètre **Taille papier**.
5. Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel.
6. Sélectionnez **Adapter à la taille du papier**.
7. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante comme paramètre **Taille du papier de destination**.
8. Définissez les autres éléments dans la mesure requise.
9. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)
- ➔ [« Informations de base sur l'impression — Mac OS » à la page 57](#)

Impression de plusieurs fichiers ensemble (Windows uniquement)

L'**Arrangeur d'impressions simple** vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page, l'ordre d'impression et l'orientation.

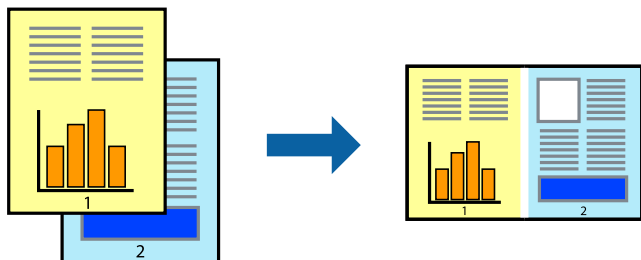

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
4. Sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

La fenêtre **Arrangeur d'impressions simple** s'affiche et le travail d'impression est ajouté au **Projet d'impression**.

7. Avec la fenêtre **Arrangeur d'impressions simple** ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes 3 à 6.

Remarque:

- Si vous fermez la fenêtre **Arrangeur d'impressions simple**, le **Projet d'impression** non enregistré est supprimé. Pour imprimer ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer** à partir du menu **Fichier**.
- Pour ouvrir un **Projet d'impression** enregistré dans l'**Arrangeur d'impressions simple**, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier. L'extension des fichiers enregistrés est « ecl ».


8. Sélectionnez les menus **Organisation** et **Modifier** dans **Arrangeur d'impressions simple** pour modifier le **Projet d'impression** comme nécessaire. Reportez-vous à l'aide **Arrangeur d'impressions simple** pour des informations détaillées.
9. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 56

Impression d'une image sur plusieurs feuilles pour créer une affiche (pour Windows uniquement)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

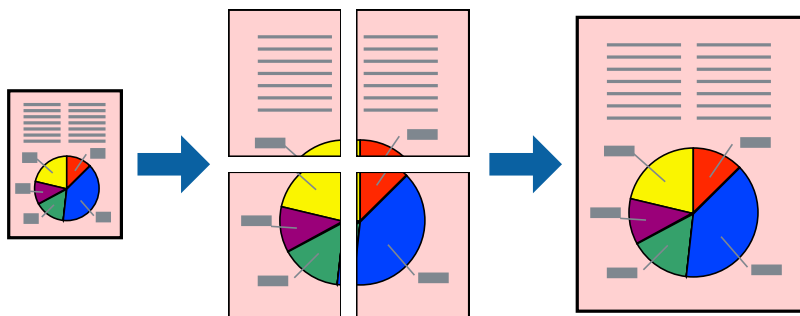

Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
3. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
4. Sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3** ou **Poster 4 x 4** à partir de **Multi-Pages** sur l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur **Configuration**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Remarque:

Imprimer les marques de coupe vous permet d'imprimer un guide pour le découpage.


6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes


- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Impression de base — Windows » à la page 56

Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement

Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

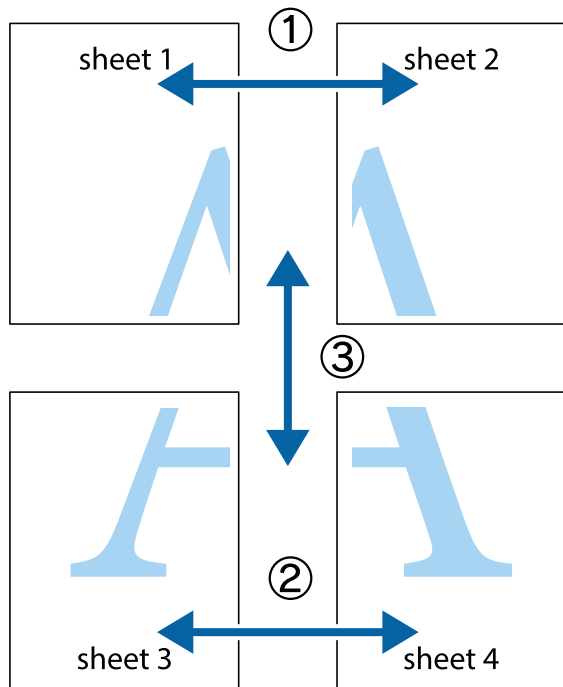


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

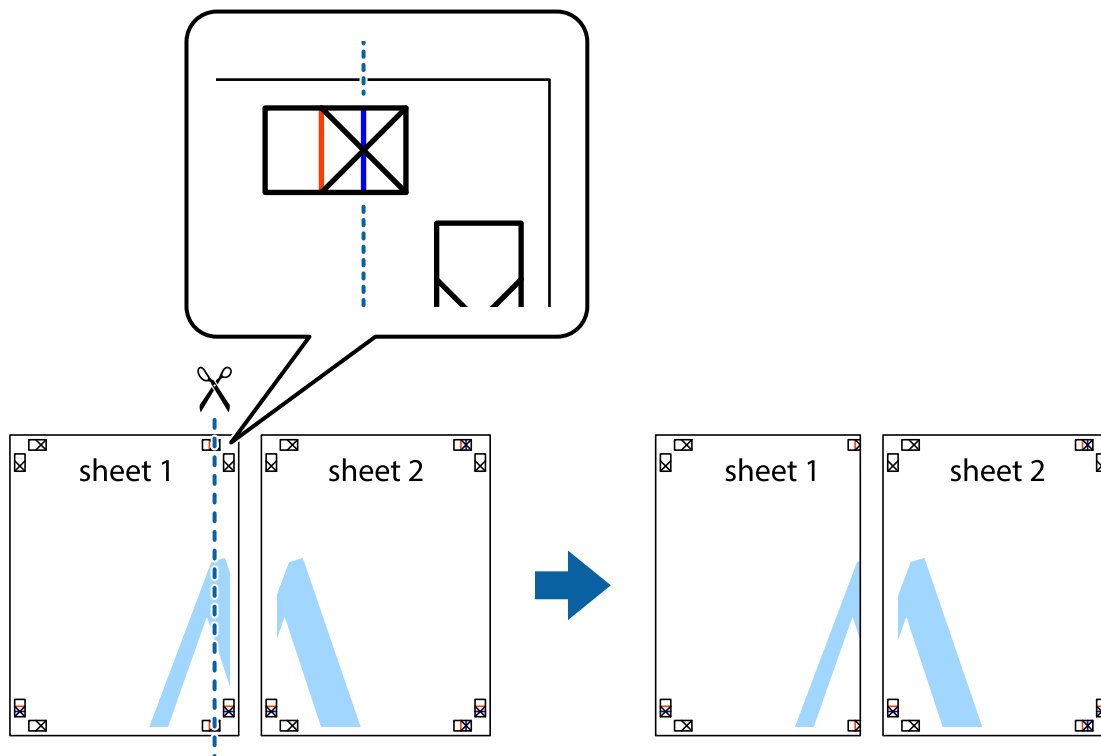


Impression

2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

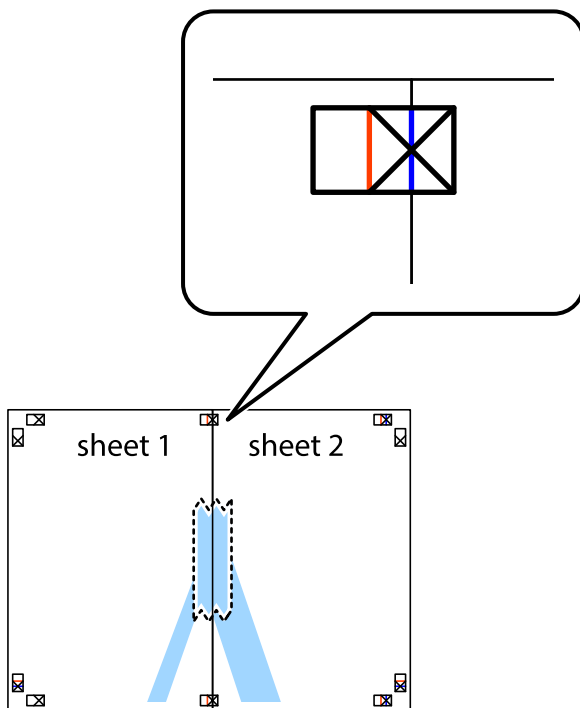


3. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

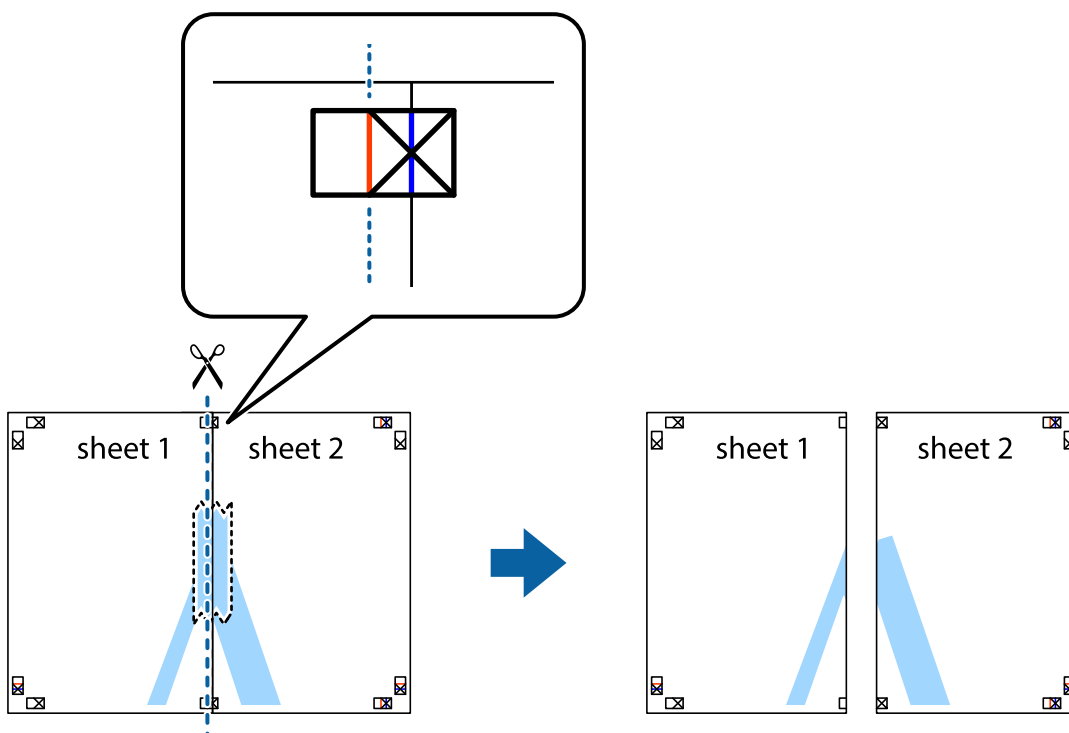


Impression

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

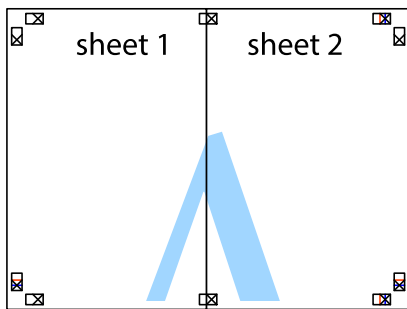


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

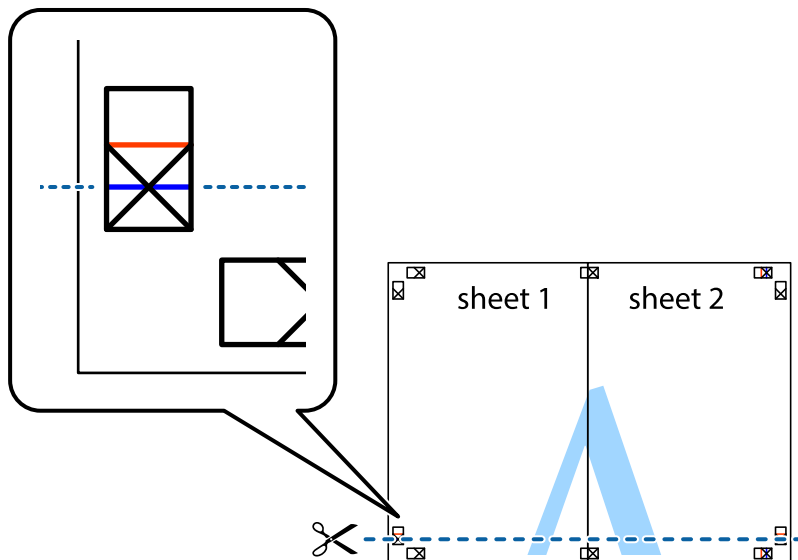


Impression

7. Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

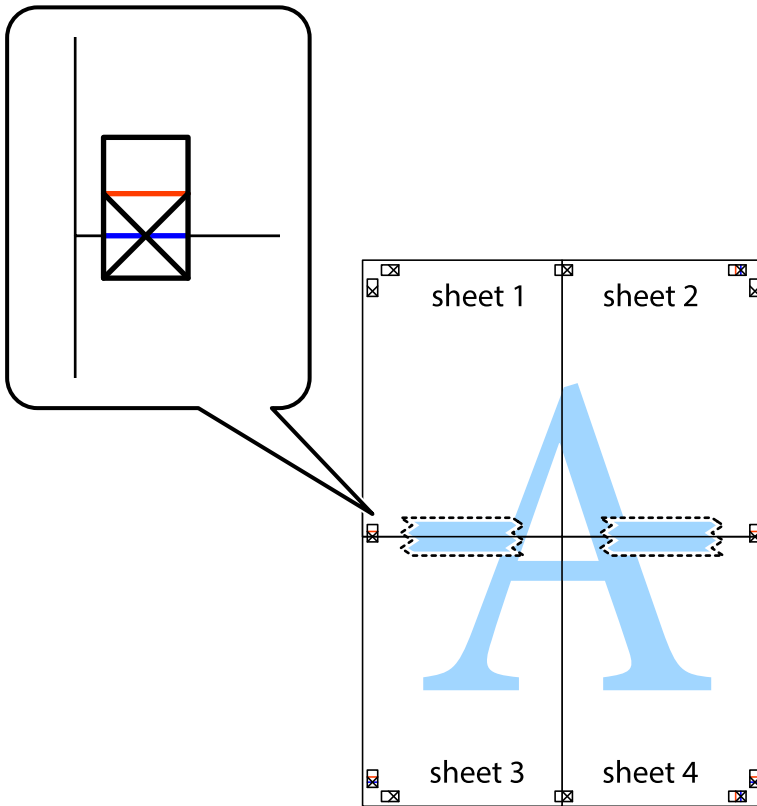


Impression


8. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).

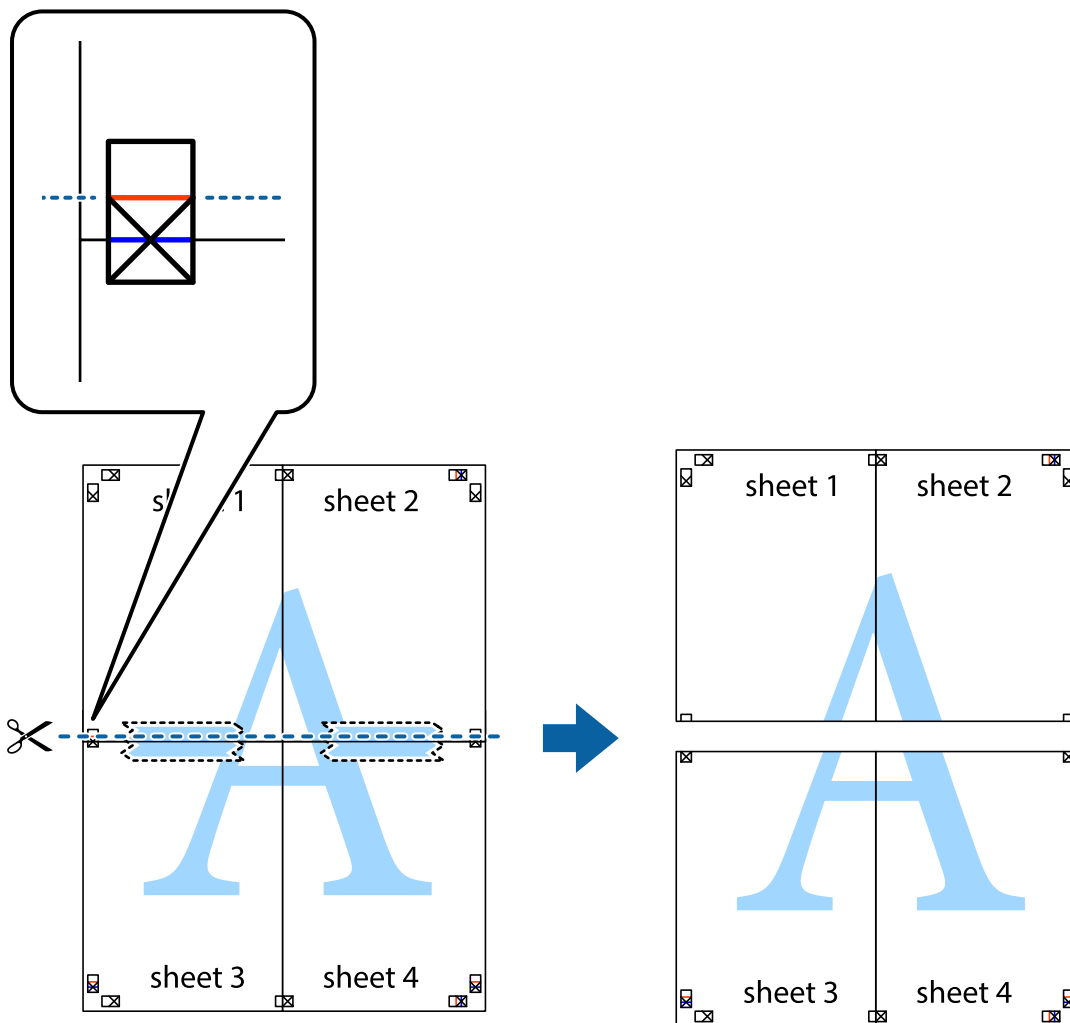

9. Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

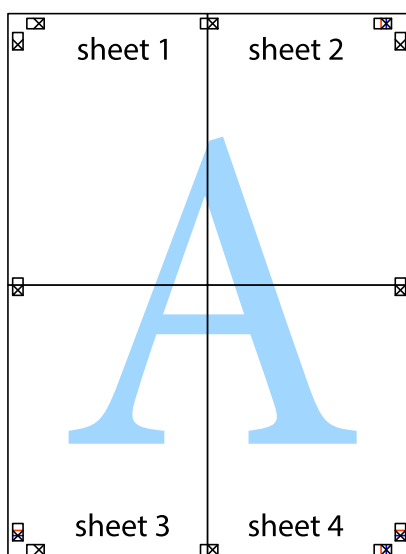

10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

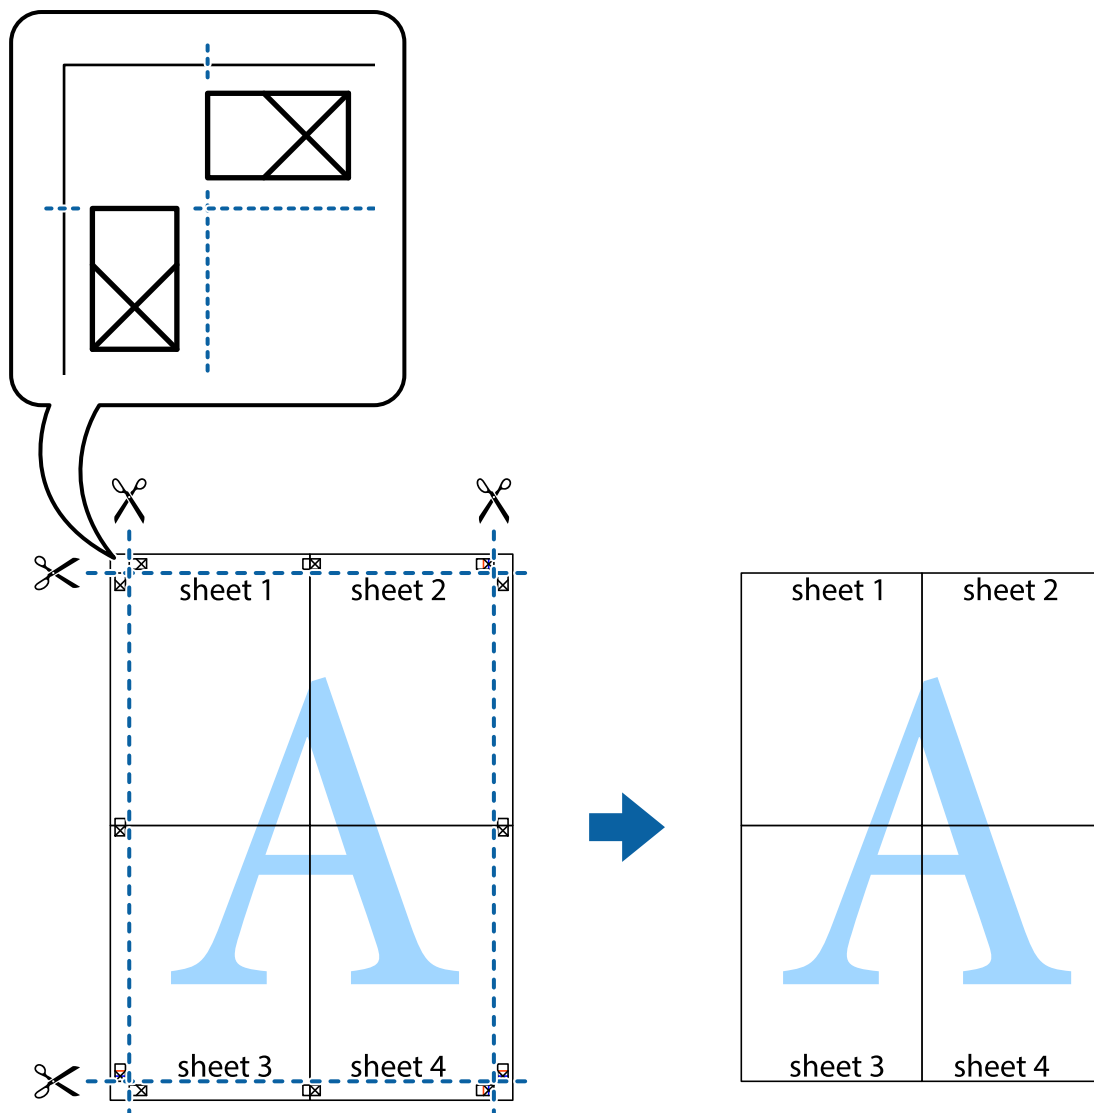

Impression à l'aide des fonctions avancées

Cette section présente de nombreuses mises en page et fonctions d'impression supplémentaires disponibles sur le pilote de l'imprimante.

Informations connexes

- ➔ « Pilote d'imprimante Windows » à la page 123
- ➔ « Pilote d'imprimante Mac OS » à la page 126

Ajout d'un ensemble de paramètres d'impression prédéfinis pour faciliter l'impression

Si vous créez votre propre présélection de paramètres d'impression fréquemment utilisés sur le pilote d'impression, vous pouvez facilement procéder à l'impression en sélectionnant la présélection dans une liste.

Impression

Windows

Pour ajouter vos propres préférences, définissez des éléments tels que le **Format document** et le **Type de papier** dans l'onglet **Principal** ou **Plus d'options**, puis cliquez sur **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis** dans **Préférences impression**.

Remarque:

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

Mac OS

Accédez à la zone de dialogue d'impression. Pour ajouter vos propres préférences, définissez des éléments tels que la **Taille papier** et le **Support**, puis enregistrez les paramètres actuels en tant que préférences dans le paramètre **Préférence**.

Remarque:

Pour supprimer un ensemble de paramètres prédéfinis ajouté, cliquez sur **Préférences** > **Afficher les préférences**, sélectionnez le nom de l'ensemble que vous souhaitez supprimer de la liste et supprimez-le.

Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'une valeur en pourcentage donnée.

Windows

Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

Définissez le **Format document** sur l'onglet **Plus d'options**. Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, **Zoom**, puis saisissez un pourcentage.

Mac OS

Remarque:

Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Sélectionnez **Configuration de la page** (ou **Imprimer**) dans le menu **Fichier**. Sélectionnez l'imprimante dans **Format pour**, sélectionnez la taille du papier, puis saisissez un pourcentage dans **Echelle**. Fermez la fenêtre, puis imprimez conformément aux instructions d'impression standard.

Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.

L'option **PhotoEnhance** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

Remarque:

- Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.
- PhotoEnhance** ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. La sélection de l'option d'impression sans bordure change également l'emplacement du sujet, ce qui peut entraîner des modifications de la couleur. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.

Impression

Windows

Sélectionnez le mode de correction des couleurs sous **Correction des couleurs** au niveau de l'onglet **Plus d'options**.


Si vous sélectionnez **Automatique**, les couleurs sont automatiquement réglées en fonction du type de papier et de la qualité d'impression. Vous pouvez définir vos propres paramètres si vous sélectionnez **Perso.** et cliquez sur **Plus d'options**.

Mac OS

Accédez à la zone de dialogue d'impression. Sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu contextuel, puis sélectionnez l'une des options disponibles. Cliquez sur la flèche en regard de **Avancé** et appliquez les paramètres appropriés.

Impression d'un filigrane (pour Windows uniquement)

Vous pouvez imprimer un filigrane, par exemple « Confidential », sur vos impressions. Vous pouvez également ajouter votre propre filigrane.

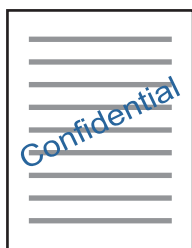

Remarque:

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marge.

Cliquez sur **Caractéristiques des filigranes** sur l'onglet **Plus d'options**, puis sélectionnez un filigrane. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des détails tels que la densité et la position du filigrane.

Impression d'un en-tête et d'un bas de page (uniquement pour Windows)

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.

Cliquez sur **Caractéristiques des filigranes** dans l'onglet **Plus d'options**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration** et sélectionnez les éléments nécessaires à partir du menu déroulant.

Impression de photos à l'aide de l'application Epson Easy Photo Print

L'application Epson Easy Photo Print vous permet d'organiser et d'imprimer facilement des photos sur différents types de papier. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Impression

Remarque:

- ❑ *L'utilisation de papier photo d'origine Epson permet de bénéficier d'une qualité d'encre optimale, les impressions sont en outre vives et lumineuses.*
- ❑ *Sélectionnez les paramètres suivants pour procéder à l'impression sans marges à l'aide d'une application disponible dans le commerce.*
 - ❑ Créez les données de l'image de manière à ce qu'elles soient ajustées à la taille du papier et si un paramètre de marge est disponible dans l'application que vous utilisez, réglez la marge sur 0 mm.
 - ❑ Activez le paramètre d'impression sans marges dans le pilote de l'imprimante.

Informations connexes

- ➔ « [Epson Easy Photo Print](#) » à la page 130
- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 134

Impression depuis des dispositifs intelligents

Utilisation d'Epson iPrint

Epson iPrint est une application qui vous permet d'imprimer des photos, documents et pages Web à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez utiliser l'impression locale (impression depuis un appareil intelligent connecté au même réseau sans fil que l'imprimante) ou l'impression à distance (impression depuis un site distant via Internet). Pour utiliser l'impression distante, enregistrez votre imprimante dans le service Epson Connect.



Informations connexes

- ➔ « [Service Epson Connect](#) » à la page 121

Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.


<http://ipr.to/a>



Impression

Impression à l'aide de l'application Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil. Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable. Le contenu peut varier en fonction du produit.

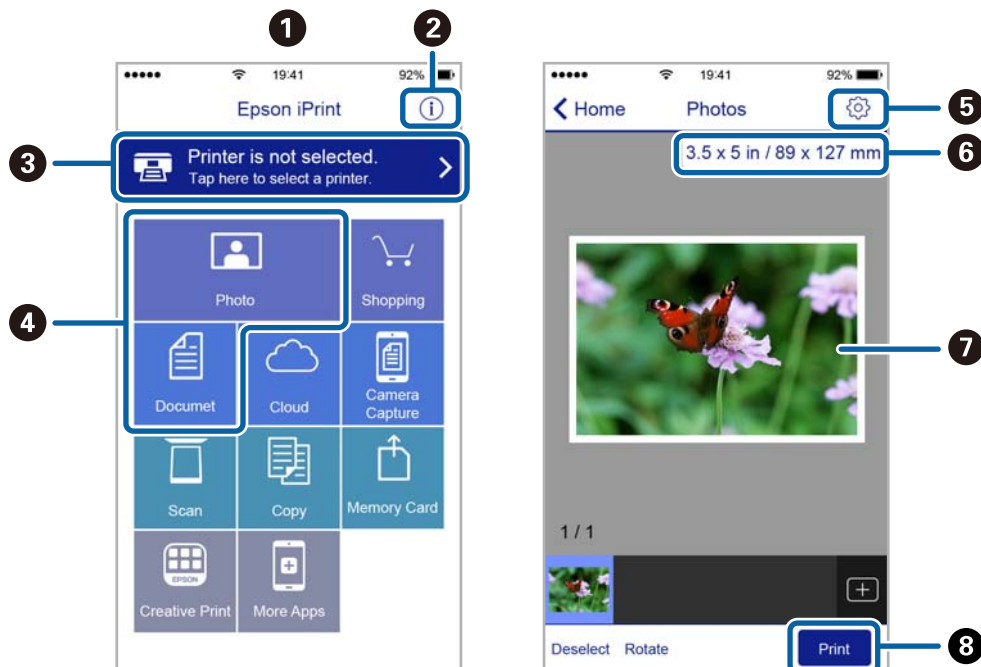

①	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
②	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
③	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
④	Sélectionnez ce que vous souhaitez imprimer, par exemple photos ou documents.
⑤	Affiche l'écran permettant de définir les paramètres d'impression tels que la taille et le type de papier.
⑥	Affiche la taille du papier. Lorsque la taille est affichée sous forme de touche, appuyez sur la touche pour afficher les paramètres papier définis au niveau de l'imprimante.
⑦	Affiche les photos et documents que vous avez sélectionnés.
⑧	Lance l'impression.

Remarque:

Pour imprimer à partir du menu document avec un iPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS, lancez Epson iPrint après avoir transféré le document que vous souhaitez imprimer à l'aide de la fonction de partage de fichiers dans iTunes.

Utilisation d'AirPrint

L'application AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec la dernière version du système iOS et depuis un Mac avec la dernière version du système OS X ou macOS.



Remarque:

Vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si vous avez désactivé les messages de configuration du papier sur le panneau de commande votre produit. Reportez-vous au lien ci-dessous pour activer les messages si nécessaire.

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Configurez le produit pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.
<http://epson.sn>
3. Connectez votre périphérique Apple au même réseau sans fil que celui utilisé par le produit.
4. Imprimez depuis votre périphérique sur votre produit.

Remarque:

Pour plus de détails, reportez-vous à la page AirPrint du site Web Apple.

Informations connexes


➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42

Annulation de l'impression

Remarque:

- Dans Windows, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.
- Lors de l'impression de plusieurs pages à partir de Mac OS, vous ne pouvez pas annuler toutes les tâches d'impression à partir du panneau de commande. Vous devez alors annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur.
- Si vous avez envoyé un travail d'impression à partir de Mac OS X v10.6.8 via un réseau, il est possible que vous ne puissiez pas l'annuler à partir de l'ordinateur. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

Annulation de l'impression — Bouton imprimante

Appuyez sur le bouton  pour annuler une tâche d'impression en cours.


Annulation d'une impression - Windows

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Sélectionnez l'onglet **Utilitaire**.
3. Cliquez sur **File d'attente**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

Informations connexes

➔ « [Pilote d'imprimante Windows](#) » à la page 123

Annulation de l'impression — Mac OS

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Sélectionnez le travail que vous souhaitez annuler.
3. Annulez la tâche.
 - OS X Mountain Lion ou ultérieur
Cliquez sur  en regard de l'indicateur de progression.
 - Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x
Cliquez sur **Supprimer**.

Copie

Principes de base de la copie

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



Important:

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Placez les documents originaux.
3. Sélectionnez **Copier** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche – ou +.
5. Sélectionnez la copie en couleur ou en noir et blanc à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▼, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres tels que la taille et le type de papier et modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

Remarque:

Si vous souhaitez procéder à la copie en réduisant ou en agrandissant la taille d'un document selon un pourcentage spécifique, sélectionnez **Personnalisé** pour le paramètre **Zoom** puis appuyez sur la touche OK. Puis définissez un pourcentage à l'aide de la touche – ou +. Vous pouvez modifier le pourcentage par incréments de 10 % en maintenant la touche – ou + enfoncée.

7. Appuyez sur la touche ◊.

Remarque:

La couleur, la taille et la bordure de l'image copiée diffèrent légèrement de l'original.

Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45
- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 78

Options de menus pour le mode Copier

Remarque:

Les menus disponibles varient selon la mise en page sélectionnée.

Nombre de copies

Saisissez le nombre de copies.

Copie

Couleur

Permet de copier le document original en couleur.

N&B

Permet de copier le document original en noir et blanc (monochrome).

Densité

Augmentez le niveau de densité en appuyant sur la touche ► lorsque les résultats de la copie sont pâles.

Réduisez le niveau de densité en appuyant sur la touche ◀ en cas de taches d'encre.

Dispo.

Marge

Permet de réaliser des copies avec des marges sur les bords.

Ss marges

Permet de réaliser des copies sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier.

Copie A4, 2-haut

Permet de copier deux documents originaux recto A4 sur une feuille de papier format A4 selon la disposition 2 en 1.

A4, Livre/2-haut

Permet de copier deux pages A4 d'un livre placées face à face sur une feuille de papier format A4 selon la disposition 2 en 1.

Zoom


Permet d'agrandir ou de réduire les documents originaux.

Format réel

Permet de réaliser des copies avec un taux d'agrandissement de 100 %.

Aj. auto page

Permet de détecter la zone de numérisation et d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction de la taille de papier sélectionnée. S'il y a des marges blanches autour du document original, les marges blanches à partir de la marque dans le coin de la vitre de numérisation sont détectées en tant que zone de numérisation, il est cependant possible que les marges de l'autre côté soient rognées.

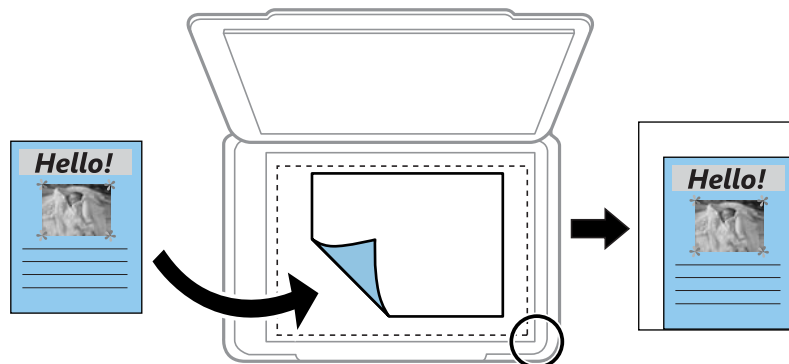

Copie

- 10 x 15 cm->A4, A4->10 x 15 cm, etc

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction d'une taille de papier spécifique.

- Personnalisé

Permet de définir le taux d'agrandissement utilisé pour agrandir ou réduire le document original dans une plage comprise entre 25 et 400 %.

Taille pap

Sélectionnez la taille du papier chargé.

Type pap

Sélectionnez le type de papier chargé.

Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Brouillon** permet une impression plus rapide, les tirages peuvent cependant être pâles. L'option **Supérieur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Le mode brouillon n'est pas disponible pour les utilisateurs d'Europe de l'Ouest.

Copie de photos

Vous pouvez copier plusieurs photos à la fois. Vous pouvez également restaurer les couleurs des photos passées.

Remarque:

- Le format de l'original utilisé pour la copie doit être de 30×40 mm minimum.
- Il est possible que la zone blanche autour de la photo ne soit pas détectée.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.



Important:

Définissez les paramètres papier sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez **Plus de fonctions** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
 3. Sélectionnez **Copier/restaurer photos** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
 4. Indiquez si vous souhaitez restaurer les couleurs des photos passées.
 5. Vérifiez l'écran et placez les photos sur la vitre du scanner.
 6. Appuyez sur la touche ⬇.
- Les photos sont numérisées et affichées à l'écran.

Copie

- Appuyez sur la touche ▼, sélectionnez **Paramètres d'impression** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les paramètres tels que la taille et le type de papier et modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.

Remarque:

Si vous souhaitez procéder à l'impression en agrandissant une partie de la photo, sélectionnez **Rognage/zoom**. Déplacez le cadre de la zone d'impression à l'aide de la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ et modifiez la taille du cadre à l'aide de la touche - ou +.

- Appuyez sur la touche ◇.

Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42
- ➔ « [Positionnement de photos pour la copie](#) » à la page 46
- ➔ « [Options de menus pour Copier/restaurer photos](#) » à la page 81

Options de menus pour Copier/restaurer photos

Restauration coul

Permet de restaurer les photos dont les couleurs ont passé.

Options d'affichage

- 1 photo avec des infos

Affiche une photo sur l'écran. Des informations relatives aux paramètres, comme le zoom, par exemple, sont également affichées.

- 1 photo

Affiche une photo sur l'écran. Aucune information relative aux paramètres, comme le zoom, par exemple, n'est affichée.

Paramètres d'impression

- Taille pap

Sélectionnez la taille du papier chargé.

- Type pap

Sélectionnez le type de papier chargé.

- Ss marges

Pour procéder à l'impression sans marges sur les bords, sélectionnez **Ss marges**. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier. Pour procéder à l'impression avec des marges sur les bords, sélectionnez **Marge**.

- Qualité

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Supérieur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Rognage/zoom

Permet d'agrandir une partie de la photo à imprimer.

Numérisation

Numérisation à l'aide du panneau de commande

Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur une carte mémoire.

1. Placez les documents originaux.
2. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.
3. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Num. vers carte mém** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Vérifiez des paramètres tels que le format d'enregistrement et modifiez-les si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
6. Appuyez sur la touche ⬠.

Remarque:

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 47
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 86

Numérisation vers le Cloud

Vous pouvez envoyer les images numérisées à des services dans le nuage à l'aide de la fonctionnalité **Num. vers Nuage**. Vous pouvez également envoyer les images numérisées par e-mail. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, définissez les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

1. Veillez à bien définir les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect.
Vous devez enregistrer les destinations dans la liste de destinations de la page utilisateur.
2. Placez les documents originaux.
3. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.

Numérisation

4. Sélectionnez **Num. vers Nuage** à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez la destination à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
6. Vérifiez des paramètres tels que le format d'enregistrement et modifiez-les si nécessaire. Sélectionnez les paramètres à l'aide de la touche ▲ ou ▼ et modifiez les paramètres à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
7. Appuyez sur la touche ⬡.

Remarque:

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

Informations connexes

- ➔ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 45
- ➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 86

Numérisation vers un ordinateur

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur un ordinateur.



Important:


Avant d'utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les applications Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont installées sur votre ordinateur.

1. Placez les documents originaux.
2. Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez la méthode d'enregistrement de l'image numérisée sur un ordinateur depuis les menus suivants avec la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
 - Numériser vers ordinateur (JPEG)** : enregistre l'image numérisée au format JPEG.
 - Numériser vers ordinateur (PDF)** : enregistre l'image numérisée au format PDF.
 - Numériser vers ordinateur (Email)** : lance le client de messagerie électronique sur votre ordinateur, et joint automatiquement l'image à un courrier électronique.
4. Sélectionnez l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

Remarque:

- Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation, le dossier d'enregistrement ou le format d'enregistrement à l'aide de l'application Epson Event Manager.*
- Si l'imprimante est connectée à un réseau, vous pouvez sélectionner l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Il est possible d'afficher un maximum de 20 ordinateurs sur le panneau de commande de l'imprimante.*
- Lorsque l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées est détecté sur le réseau, les 15 premiers caractères du nom de l'ordinateur sont affichés sur le panneau de commande. Si vous réglez **Nom de la numérisation réseau (alphanumérique)** sur Epson Event Manager, le nom s'affiche sur le panneau de commande.*

Numérisation

- Appuyez sur la touche .

Remarque:

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.






Informations connexes

- ➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45](#)
- ➔ [« Epson Event Manager » à la page 130](#)

Numérisation vers un ordinateur (WSD)

Remarque:

- Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs exécutant la version en anglais de Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Si vous utilisez Windows 7/Windows Vista, vous devez configurer votre ordinateur au préalable à l'aide de cette fonctionnalité.

- Placez les documents originaux.
- Sélectionnez **Numériser** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Numér. vers ordi (WSD)** à l'aide de la touche  ou , puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez un ordinateur.
- Appuyez sur la touche .

Remarque:

La couleur, le format et la marge de l'image numérisée ne seront pas exactement identiques à ceux de l'original.

Informations connexes

- ➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45](#)

Configuration d'un port WSD

Cette section indique comment configurer un port WSD sous Windows 7/Windows Vista.

Remarque:

Sous Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, le port WSD est automatiquement configuré.


La configuration d'un port WSD nécessite les éléments suivants.

- L'imprimante et l'ordinateur sont connectés au réseau.
- Le pilote d'impression est installé sur l'ordinateur.

- Mettez l'imprimante sous tension.
- Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur **Réseau** au niveau de l'ordinateur.

Numérisation


3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis cliquez sur **Installer**. Cliquez sur **Continuer** lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Cliquez sur **Désinstaller** et redémarrez si l'écran **Désinstaller** s'affiche.

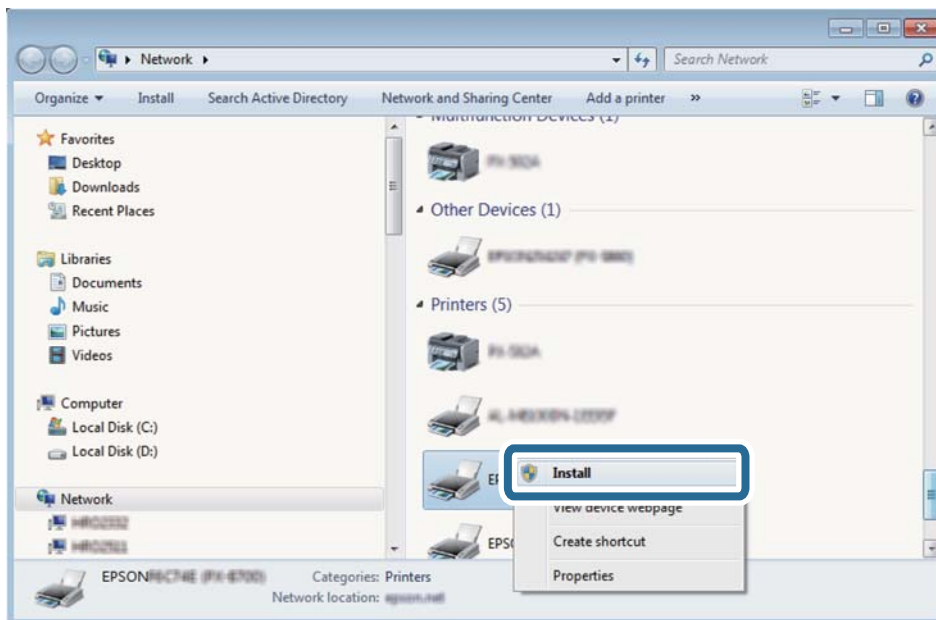


Remarque:

Le nom de l'imprimante définie pour le nom de réseau et de modèle (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) est affiché sur l'écran réseau. Vous pouvez vérifier le nom de l'imprimante à partir du panneau de commande de l'imprimante ou en imprimant une feuille d'état du réseau.

4. Cliquez sur **Votre périphérique est prêt à être utilisé.**

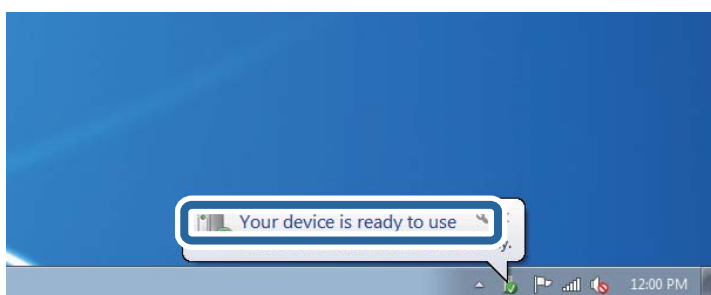

5. Consultez le message, puis cliquez sur **Fermer**.

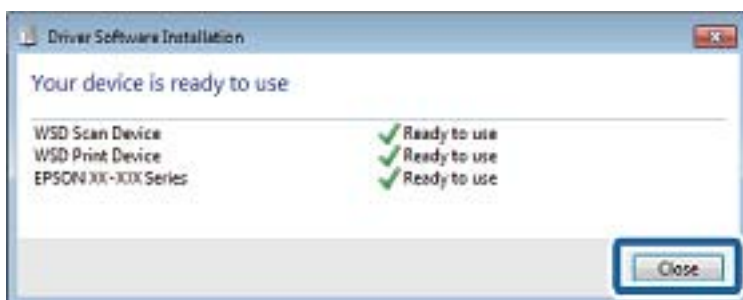

Numérisation

6. Ouvrez l'écran **Périphériques et imprimantes**.

Windows 7

Cliquez sur **Panneau de configuration > Matériel et audio (ou Matériel) > Périphériques et imprimantes**.

Windows Vista

Cliquez sur Démarrer > **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.

7. Vérifiez qu'une icône avec le nom réseau de l'imprimante est affichée.

Sélectionnez le nom de l'imprimante lors de l'utilisation d'un port WSD.

Informations connexes

➔ « [Impression d'une feuille d'état du réseau](#) » à la page 36

Options de menus pour la numérisation

Les options suivantes sont disponibles dans les menus **Num. vers carte mém** et **Num. vers Nuage**.

Format

Permet de sélectionner le format d'enregistrement de l'image numérisée.

Couleur

Permet d'indiquer s'il faut numériser en couleur ou en noir et blanc.

Zone de numérisation

Sélectionnez la zone de numérisation. Sélectionnez **Rognage auto** pour rogner l'espace blanc situé autour du texte ou de l'image lors de la numérisation. Pour numériser sur toute la surface de la vitre du scanner, sélectionnez **Zone max**. Sélectionnez ce paramètre et procédez de nouveau à la numérisation si les bords de l'image numérisée sont rognés lorsque l'option **A4** est sélectionnée.

Document

Permet de sélectionner le type de votre original.

Résolution

Permet de sélectionner la résolution de numérisation.

Cet élément n'est disponible qu'à partir de **Num. vers carte mém**.

Contraste

Permet de sélectionner le contraste de l'image numérisée. Pour augmenter le contraste, appuyez sur la touche ►. Pour le réduire, appuyez sur la touche ◀.

Orientation du document

Sélectionnez l'orientation de votre document original.

Numérisation à partir d'un ordinateur

Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2

Vous pouvez numériser en utilisant le pilote de scanner « Epson Scan 2 ». Reportez-vous à l'aide d'Epson Scan 2 pour plus d'explications sur chaque élément de paramétrage.


Informations connexes

➔ « Epson Scan 2 (Pilote du scanner) » à la page 129


Numérisation de documents (Mode Document)

L'option **Mode Document** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en utilisant des paramètres adaptés aux documents textes.

1. Placez les documents originaux.
2. Lancez l'application Epson Scan 2.
3. Sélectionnez **Mode Document** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

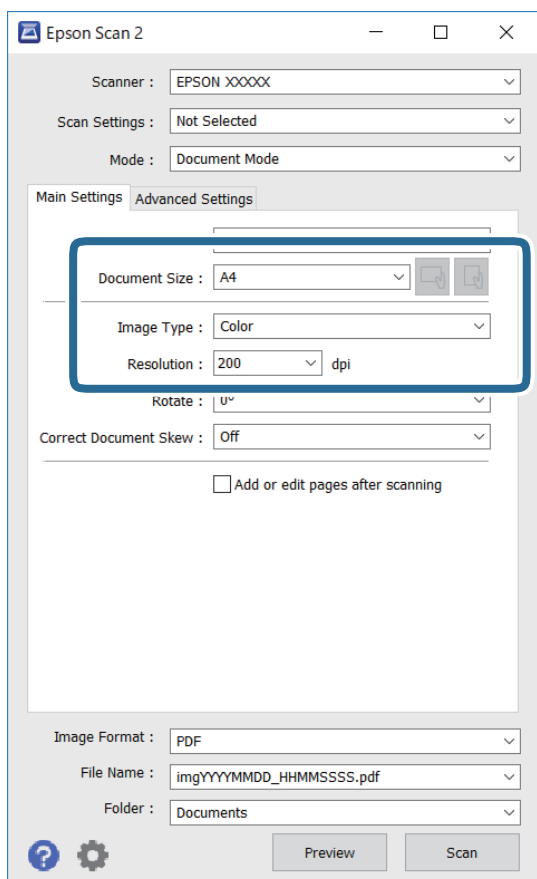

Numérisation

- Taille du document : sélectionnez le format des originaux.
-  Boutons (orientation de l'original) : sélectionnez l'orientation définie de l'original que vous avez placé. Selon la taille de l'original, cet élément peut être défini automatiquement sans pouvoir être modifié.
- Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- Résolution : sélectionnez la résolution.

Remarque:

- Le paramètre **Source du document** est défini en tant que **Vitre du scanner**. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
- Si vous définissez **Ajouter/éditer apr. numéris.**, vous pouvez numériser des originaux supplémentaires après avoir numérisé l'original. Si vous définissez en outre **Format de l'image** sur PDF ou Multi-TIFF, vous pouvez enregistrer les images numérisées dans un seul fichier.

5. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres de numérisation.


- Vous pouvez procéder à un aperçu de l'image numérisée en cliquant sur le bouton **Aperçu**. La fenêtre d'aperçu s'ouvre et l'image s'affiche.
- Dans l'onglet **Paramètres avancés**, vous pouvez procéder à des réglages fins de l'image adaptés aux documents textes, tels que.
 - Retirer arrière-plan : retirez l'arrière-plan des originaux.
 - Optimisation du texte : vous pouvez améliorer la clarté et la netteté des lettres floues de l'original.
 - Segmentation zone auto : vous pouvez améliorer la netteté des lettres et le lissé des images lors de la numérisation en noir et blanc d'un document contenant des images.
 - Accentuer la couleur : pour améliorer la couleur spécifiée de l'image numérisée, puis l'enregistrer en niveaux de gris ou en noir et blanc.
 - Luminosité : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
 - Contraste : pour régler le contraste de l'image numérisée.
 - Gamma : pour régler le gamma (luminosité de la plage intermédiaire) de l'image numérisée.
 - Seuil Noir/Blanc : pour régler la marge du binaire monochrome (noir et blanc).
 - Netteté : vous pouvez améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image.
 - Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
 - Remplissage des bords : pour régler l'ombre créée autour de l'image numérisée.
 - Sortie d'image double (Windows uniquement) : vous pouvez numériser une fois et enregistrer deux images avec différents paramètres de sortie en même temps.

Remarque:

Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.

Numérisation

6. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

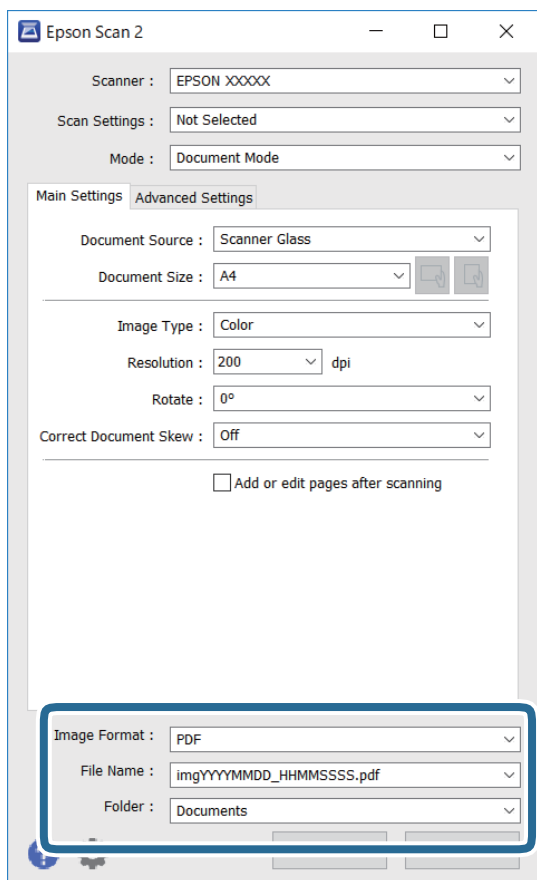

- Format de l'image : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- Nom de fichier : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.
- Dossier : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.
Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

7. Cliquez sur **Numériser**.

Informations connexes

- ➔ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 45

Numérisation de photos et images (Mode Photo)


L'option **Mode Photo** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en procédant à de nombreux réglages adaptés aux photos et images.

1. Placez les documents originaux.

En positionnant plusieurs originaux sur la vitre du scanner, vous pouvez les numériser tous en même temps. Veillez à ce que les originaux soient espacés d'au moins 20 mm.

Numérisation

2. Lancez l'application Epson Scan 2.
3. Sélectionnez **Mode Photo** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

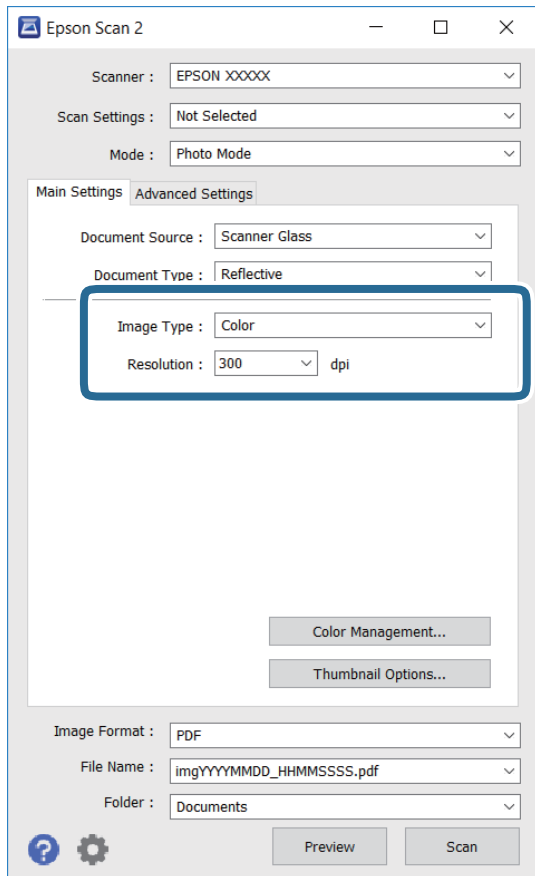

- Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- Résolution : sélectionnez la résolution.


Remarque:

Le paramètre **Source du document** est défini sur **Vitre du scanner**, et le paramètre **Type de document** sur **Opaque**. (**Opaque** désigne des originaux qui ne sont pas transparents, par exemple les papiers ordinaires ou photos.) Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

Numérisation

5. Cliquez sur **Aperçu**.


La fenêtre d'aperçu s'ouvre et les images s'affichent sous forme de vignettes.

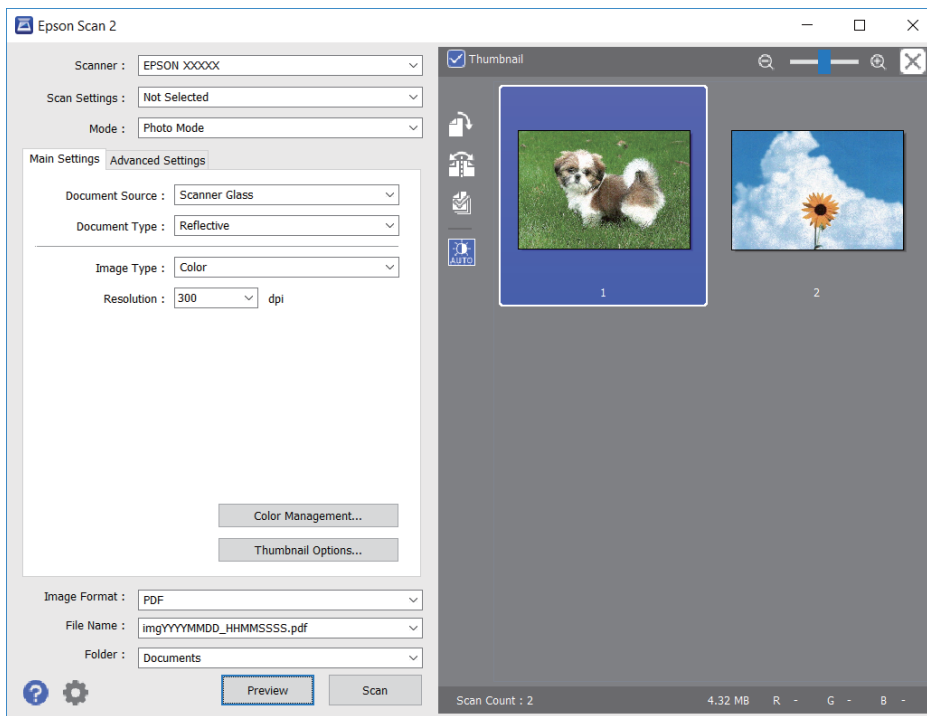

Remarque:

Pour afficher un aperçu de toute la zone numérisée, décochez **Miniature** situé en haut de la fenêtre d'aperçu.

6. Consultez l'aperçu et définissez les paramètres d'image nécessaires dans l'onglet **Paramètres avancés**.

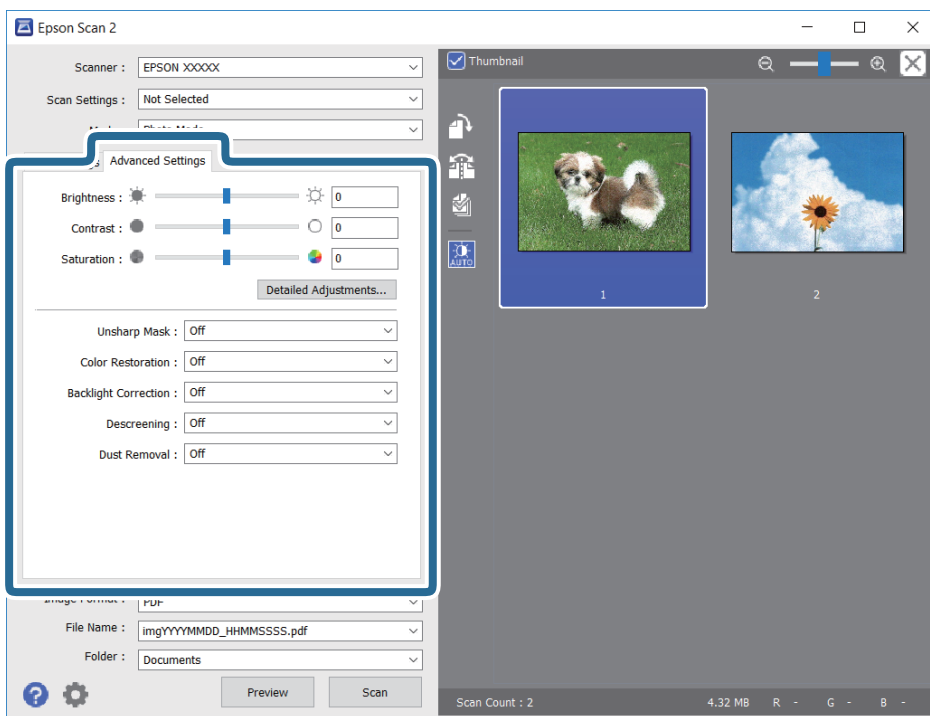

Numérisation


Vous pouvez ajuster l'image numérisée à l'aide de paramètres détaillés adaptés aux photos et images, comme suit.

- Luminosité : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
- Contraste : pour régler le contraste de l'image numérisée.
- Saturation : pour régler la saturation (vivacité des couleurs) de l'image numérisée.
- Netteté : pour améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image numérisée.
- Restauration de la couleur : pour corriger les images aux couleurs passées afin qu'elles retrouvent leur éclat original.
- Correction du rétroéclairage : pour éclaircir les images numérisées assombries par le rétroéclairage.
- Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
- Dépoussiérage : pour retirer la poussière de l'image numérisée.

Remarque:

- Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.
- Selon l'original, il est possible que l'image numérisée ne puisse pas être corrigée correctement.
- Lorsque plusieurs vignettes sont créées, vous pouvez ajuster la qualité de chacune d'elles. Selon les options de réglages, vous pouvez ajuster en même temps la qualité de plusieurs images numérisées en sélectionnant plusieurs vignettes.

7. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

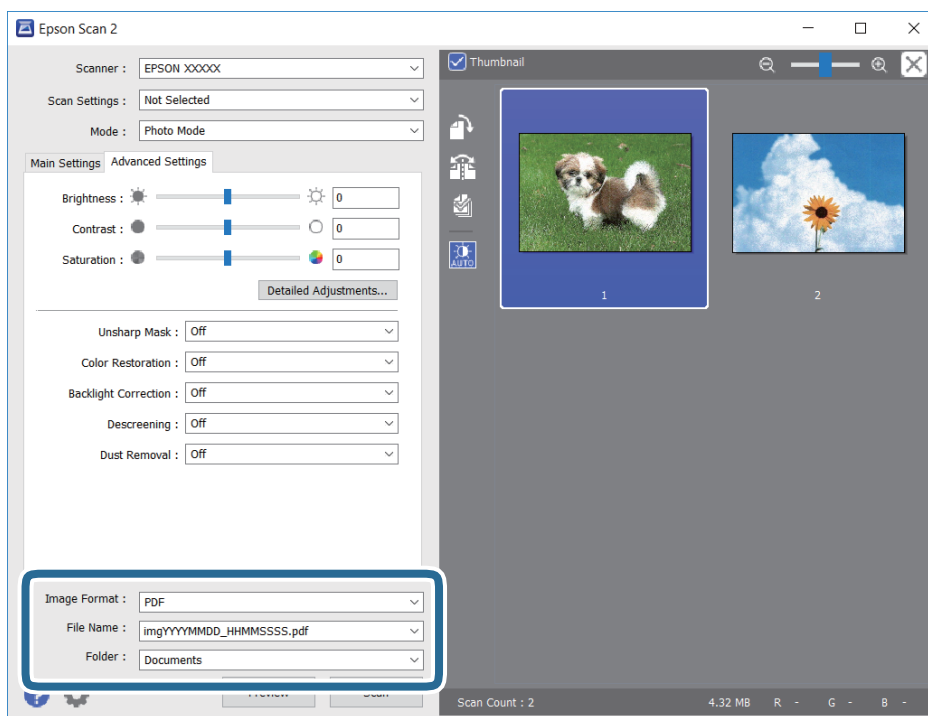

- Format de l'image : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- Nom de fichier : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.

Numérisation

- ❑ Dossier : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.

Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

8. Cliquez sur **Numériser**.

Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45
- ➔ « Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée » à la page 46

Numérisation depuis des dispositifs connectés

L'application Epson iPrint vous permet de numériser des photos et des documents à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette, connecté au même réseau sans fil que l'imprimante. Vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud, les envoyer par email ou encore les imprimer.



Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.

<http://ipr.to/a>



Numérisation à l'aide de Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

Numérisation

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable.



1	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
2	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
3	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
4	Affiche l'écran de numérisation.
5	Affiche l'écran où vous pouvez définir les paramètres de numérisation tels que la résolution.
6	Affiche les images numérisées.
7	Lance la numérisation.
8	Affiche l'écran où vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud.
9	Affiche l'écran vous permettant d'envoyer les données numérisées par email.
10	Affiche l'écran vous permettant d'imprimer les données numérisées.

Remplacement des cartouches d'encre

Vérification des niveaux d'encre

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre approximatifs à partir du panneau de commande ou de l'ordinateur.

Vérification des niveaux d'encre — Panneau de commande

1. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Niv. encre** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

Vérification des niveaux d'encre - Windows

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Niveaux d'encre** dans l'onglet **Principal**.


Remarque:

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, les niveaux d'encre ne sont pas affichés. Cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire** puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

Informations connexes

➔ « [Pilote d'imprimante Windows](#) » à la page 123

Vérification des niveaux d'encres — Mac OS


1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Codes des cartouches d'encre

Epson vous recommande d'utiliser des cartouches d'encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Leur utilisation peut causer des dommages non couverts par les garanties Epson et l'imprimante peut fonctionner de manière imprévisible, selon les circonstances. Les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non authentiques peuvent ne pas s'afficher.

Les codes suivants correspondent aux cartouches d'encre d'origine Epson.

Remplacement des cartouches d'encre

Icône	BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
Fraise 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*

* La mention « XL » fait référence à des cartouches grand format.

Remarque:

- Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- Les codes de cartouche d'encre varient selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- Les utilisateurs européens peuvent consulter le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Informations connexes

➔ « Site Web du support technique » à la page 175

Précautions de manipulation des cartouches d'encre

Lisez les instructions suivantes avant de procéder au remplacement des cartouches d'encre.

Précautions de manipulation


- Conservez les cartouches d'encre à une température ambiante normale et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez les emballages de cartouches d'encre avec la base en bas.
- Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de conserver ses performances. Si vous laissez la cartouche hors de son emballage pendant une longue durée avant de l'utiliser, il se peut que l'impression normale ne soit pas possible.
- Veillez à ne pas casser les crochets sur le côté de la cartouche d'encre lorsque vous la retirez de l'emballage.

Remplacement des cartouches d'encre

- ❑ Vous devez retirer l'adhésif jaune de la cartouche avant de l'installer. La qualité d'impression risque sinon de diminuer, ou vous risquez de ne plus pouvoir imprimer. Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette apposée sur la cartouche. Cela pourrait provoquer une fuite d'encre.



- ❑ Ne retirez pas le sceau transparent de la base de la cartouche. Cette dernière pourrait devenir inutilisable.

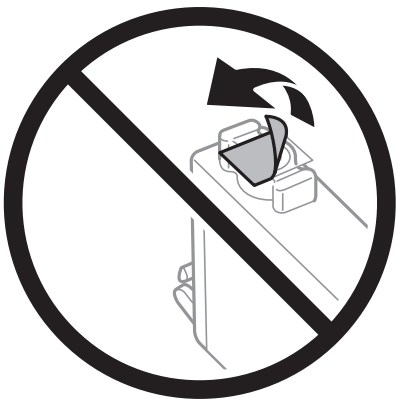

- ❑ Ne touchez pas aux parties indiquées sur l'illustration. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.



- ❑ Installez toutes les cartouches d'encre, sinon vous ne pourrez pas imprimer.
- ❑ Ne remplacez pas les cartouches d'encre alors que l'appareil est hors tension. Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.

Remplacement des cartouches d'encre

- ❑ Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Ne laissez pas l'imprimante sans cartouches d'encre installées ou n'éteignez pas l'imprimante pendant le remplacement d'une cartouche. L'encre restante dans les buses de la tête d'impression séchera et vous ne pourrez plus imprimer.
- ❑ Si vous avez besoin de retirer temporairement une cartouche d'encre, veillez à protéger la zone d'alimentation de l'encre contre les saletés et les poussières. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que l'imprimante, en orientant le port d'alimentation de l'encre vers le bas ou sur le côté. Ne stockez pas les cartouches d'encre avec le port d'alimentation de l'encre orienté vers le haut. Le port d'alimentation en encre est équipé d'une valve conçue pour recueillir les résidus d'encre. Vous n'avez donc pas besoin de fournir vos propres capuchons ou bouchons.
- ❑ Les cartouches d'encre retirées peuvent être maculées d'encre autour de l'orifice d'alimentation en encre. Veillez donc à ne pas mettre d'encre sur la zone qui l'entoure pendant le remplacement des cartouches.
- ❑ Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. Cela signifie que même si la cartouche est retirée de l'imprimante avant d'être épuisée, vous pouvez continuer d'utiliser la cartouche après l'avoir réinsérée dans l'imprimante. Toutefois, la réinsertion de la cartouche peut entraîner une certaine consommation d'encre afin de garantir les performances de l'imprimante.
- ❑ Pour obtenir un rendement maximal de l'encre, ne retirez une cartouche d'encre que lorsque vous êtes prêt à la remplacer. Il se peut que les cartouches d'encre affichant un faible niveau d'encre ne puissent pas être utilisées après réinsertion.
- ❑ Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Les rendements estimés excluent cette réserve.
- ❑ Les cartouches d'encre peuvent contenir des matériaux recyclés. Cela n'affecte cependant pas le fonctionnement ou les performances de l'imprimante.
- ❑ Les spécifications et l'apparence de la cartouche d'encre peuvent être modifiées sans notification préalable à des fins d'amélioration.
- ❑ Ne démontez pas ou ne modifiez pas la cartouche d'encre, faute de quoi l'impression risque de ne pas fonctionner normalement.
- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser la cartouche d'encre fournie avec l'imprimante comme cartouche de remplacement.
- ❑ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

Consommation d'encre


- ❑ Pour garantir les performances optimales des têtes d'impression, une certaine quantité d'encre provenant de toutes les cartouches est consommée pendant les opérations de maintenance, notamment lors du nettoyage de la tête d'impression. De l'encre peut également être consommée lorsque vous allumez l'imprimante.
- ❑ Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.
- ❑ L'encre des cartouches fournies avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, il se peut que ces cartouches impriment moins de pages par rapport aux cartouches d'encres suivantes.

Remplacement des cartouches d'encre


Attention:

Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.


Remarque:

- ❑ Vous pouvez poursuivre l'impression, même lorsque l'imprimante indique que le niveau d'encre est faible. Vous devez cependant préparer de nouvelles cartouches d'encre dès que possible.
- ❑ Si vous remplacez les cartouches d'encre lors de la copie, il est possible que les documents originaux soient déplacés. Appuyez sur la touche  pour annuler et remettez en place les originaux.

1. Procédez de l'une des manières suivantes.

- ❑ Lorsque vous êtes invité à remplacer les cartouches d'encre
Identifiez la cartouche d'encre à remplacer, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Rempl imméd** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- ❑ Si vous remplacez les cartouches d'encre avant qu'elles soient vides
Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Sélectionnez **Remplact cartouche d'encre** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Appuyez ensuite sur le bouton .

2. Lors du remplacement de la cartouche d'encre noire, secouez délicatement la cartouche d'encre neuve quatre ou cinq fois, puis retirez-la de son emballage. Lors du remplacement de cartouches d'autres couleurs, retirez les cartouches d'encre neuves de leur emballage sans les secouer.

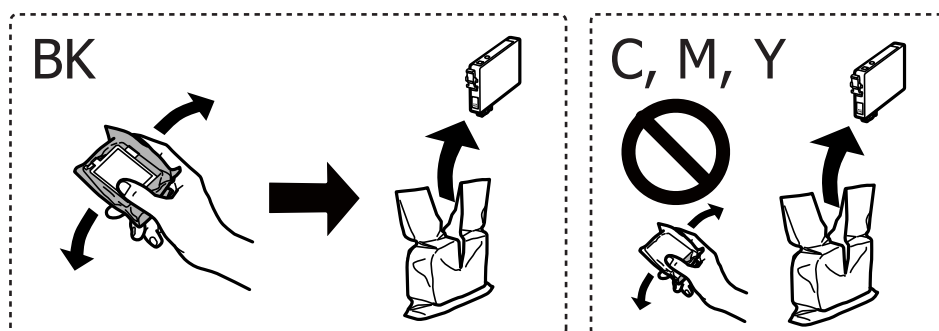


Important:

Ne secouez pas les cartouches d'encre après avoir ouvert l'emballage. Elles pourraient fuir.

Remplacement des cartouches d'encre

3. Retirez uniquement l'adhésif jaune.

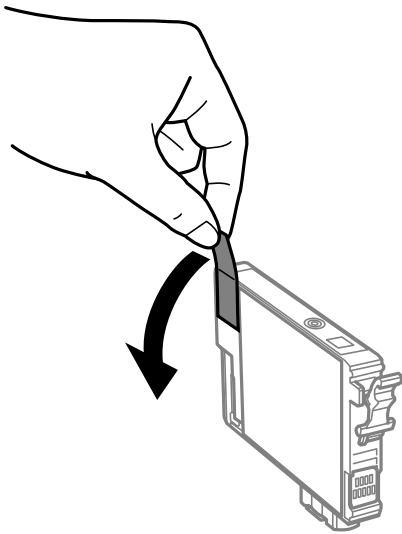


! *Important:*

Ne touchez pas aux parties indiquées sur l'illustration. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.




4. Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé.

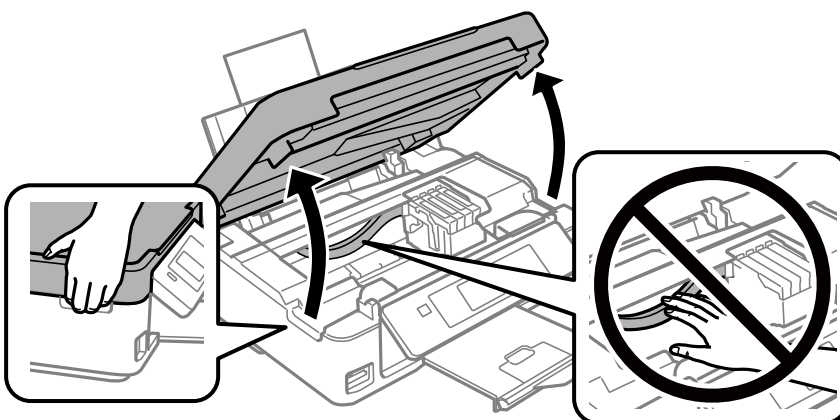


Remplacement des cartouches d'encre

5. Serrez la languette sur la cartouche d'encre et retirez-la tout droit. Si vous ne parvenez pas à retirer la cartouche d'encre, tirez dessus fermement.

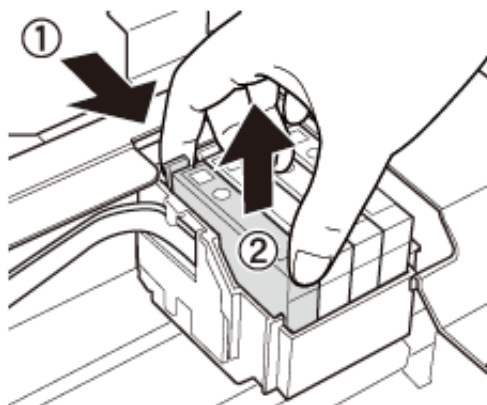

6. Insérez la nouvelle cartouche d'encre, puis appuyez dessus fermement.

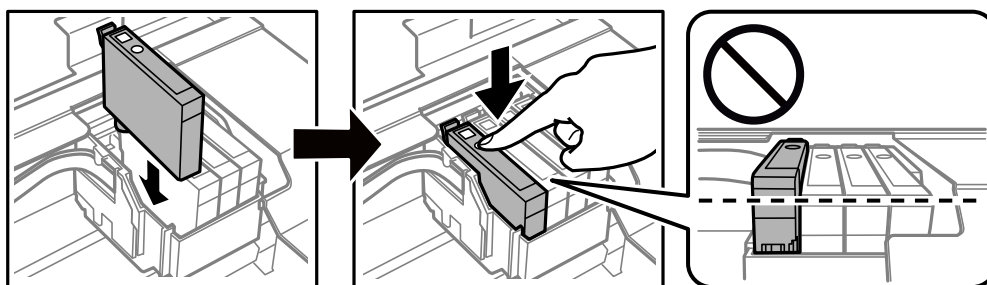

7. Fermez le scanner.
8. Appuyez sur la touche

Le chargement de l'encre démarre.

Important:

Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Informations connexes

- ➔ [« Codes des cartouches d'encre » à la page 95](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation des cartouches d'encre » à la page 96](#)

Impression temporaire avec de l'encre noire

Lorsqu'il n'y a plus d'encre couleur mais qu'il reste de l'encre noire lors de l'impression à partir d'un ordinateur, vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour poursuivre temporairement l'impression en utilisant uniquement l'encre noire.

- Type de papier : Papier ordinaire, Enveloppe
- Couleur : Niveaux de gris

Remplacement des cartouches d'encre

- Sans bordure : non sélectionné
- EPSON Status Monitor 3 : activé (Windows uniquement)

Cette fonction est uniquement disponible pendant environ cinq jours, remplacez donc la cartouche d'encre épuisée le plus tôt possible.



Remarque:

- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, pour accéder au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- La période de disponibilité dépend des conditions d'utilisation.

Remplacement des cartouches d'encre

Impression temporaire avec de l'encre noire - Windows

1. Si la fenêtre suivante s'affiche, annulez l'impression.

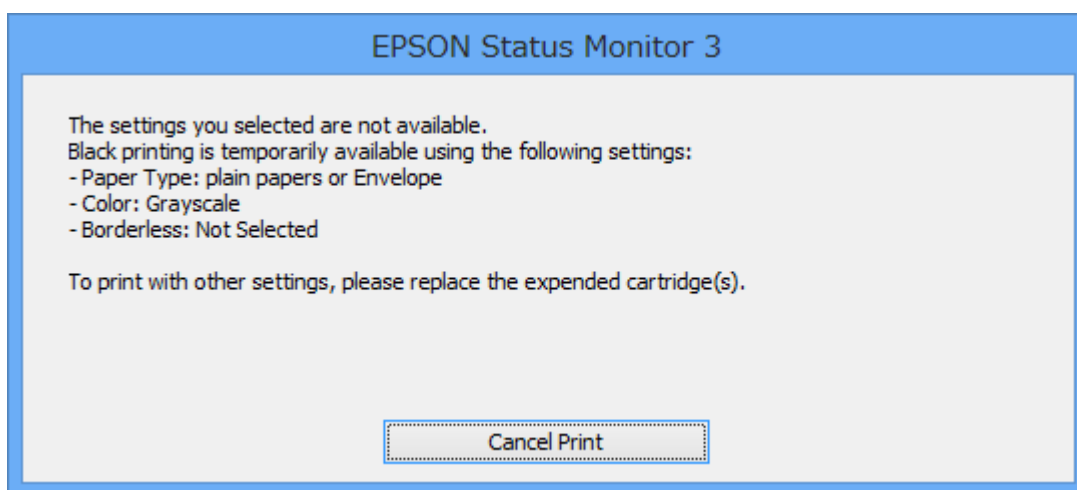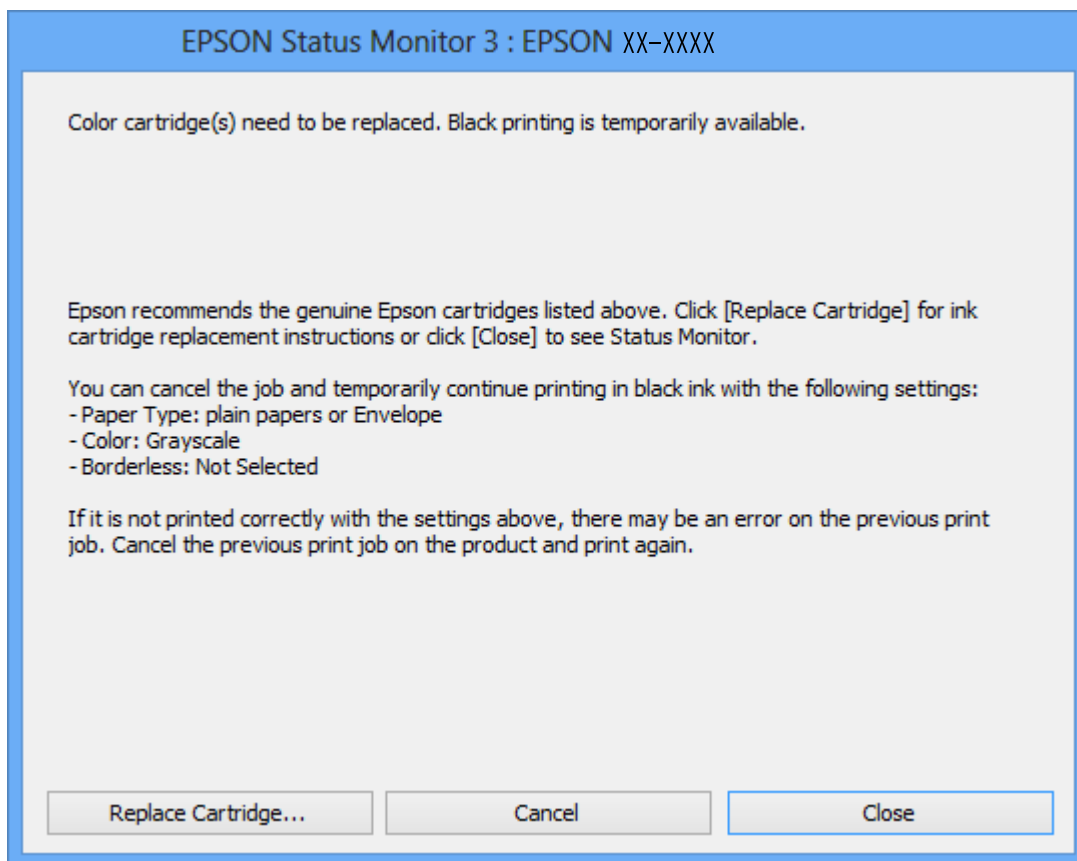

Remarque:

Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Désactivez l'option **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**.

Remplacement des cartouches d'encre

4. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Type de papier** au niveau de l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Imprimer**.
8. Cliquez sur **Imprimer en noir** au niveau de la fenêtre affichée.

Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42
- ➔ « [Impression de base — Windows](#) » à la page 56

Impression temporaire avec de l'encre noire — Mac OS


Remarque:

Pour utiliser cette fonctionnalité via un réseau, connectez-vous à l'aide du protocole **Bonjour**.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Annulez la tâche.

Remarque:

Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

3. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).
4. Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
5. Accédez à la zone de dialogue d'impression.
6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez n'importe quelle taille de papier, sauf une taille sans marges, pour le paramètre **Taille papier**.
8. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Support**.
9. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
10. Définissez les autres éléments dans la mesure requise.
11. Cliquez sur **Imprimer**.

Informations connexes

- ➔ « [Annulation de l'impression — Mac OS](#) » à la page 77

Remplacement des cartouches d'encre

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Informations de base sur l'impression — Mac OS » à la page 57

Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows)


Lorsque l'encre noire est presque épuisée et qu'il reste suffisamment d'encre de couleur, vous pouvez utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer du noir. Vous pouvez poursuivre l'impression tout en préparant une cartouche d'encre noire de remplacement.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez les paramètres ci-après dans le pilote d'impression.

- Type de papier: **Papier ordinaire**
- Qualité: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3 : activé

Remarque:

- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, accédez au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- Le noir composite est légèrement différent du noir pur. En outre, la vitesse d'impression est réduite.
- Pour préserver la qualité de la tête d'impression, de l'encre noire est également utilisée.

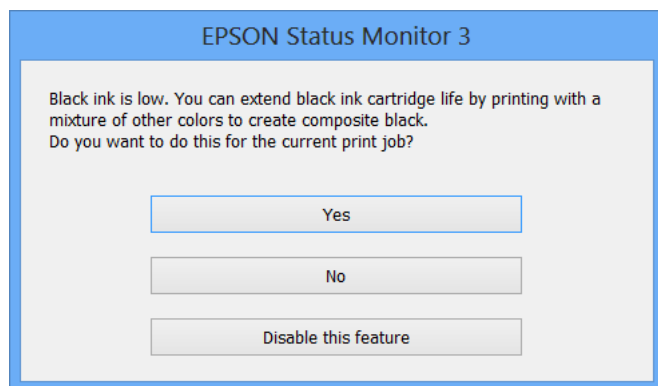


Options	Description
Oui	Sélectionnez cette option pour utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer la couleur noire. Cette fenêtre s'affiche la fois suivante où vous imprimez un travail similaire.
Non	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre s'affiche la fois suivante où vous imprimez un travail similaire.
Désactivez cette fonction	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre ne s'affiche plus jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche d'encre noire et qu'elle soit de nouveau pratiquement épuisée.

Entretien de l'imprimante

Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si c'est le cas, nettoyez la tête d'impression.

 **Important:**


- N'ouvrez pas le scanner et ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le nettoyage de la tête d'impression. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.*
- Dans la mesure où le nettoyage de la tête utilise de l'encre, il est conseillé d'effectuer cette opération uniquement en cas de diminution de la qualité.*
- Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Commencez par remplacer la cartouche d'encre.*
- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête environ quatre fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins six heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, contactez le support Epson.*
- Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.*

Vérification et nettoyage de la tête d'impression — panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Vérif. buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.

Entretien de l'imprimante

- Examinez le motif imprimé. En cas de lignes incomplètes ou de segments manquants, comme indiqué sur le motif « NG », il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Passez à l'étape suivante. Si vous ne voyez aucune ligne incomplète ou aucun segment manquant comme indiqué sur le motif « OK », les buses ne sont pas obstruées. Un nettoyage de la tête n'est pas nécessaire. Sélectionnez **Terminer vérif buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

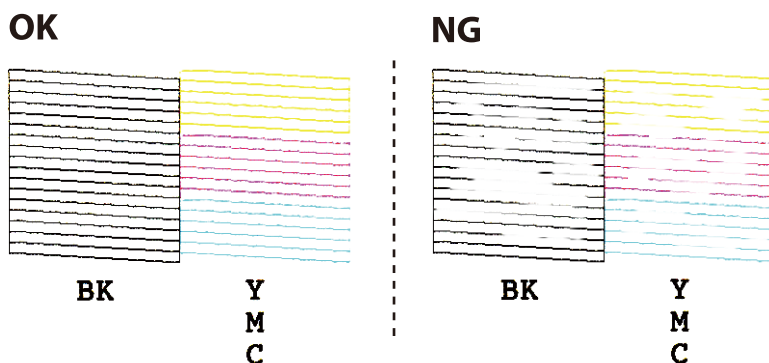

Remarque:

Le motif de test peut varier selon le modèle.

- Sélectionnez **Nettoy. tête** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour aligner la tête d'impression.
- Une fois le nettoyage terminé, sélectionnez **Vérif. buses** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour imprimer de nouveau le motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que toutes les lignes s'impriment correctement.

Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)

Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows


- Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
- Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
- Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Utilitaire**.
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 123](#)

Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42


Alignement de la tête d'impression

Si vous constatez un désalignement des lignes verticales ou des images floues, alignez la tête d'impression.

Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Alignement de la tête** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif d'alignement.
6. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression. Sélectionnez le numéro du motif le plus plein de chaque groupe à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

#1

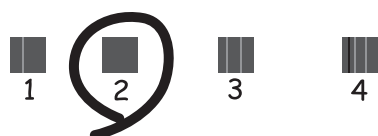

Entretien de l'imprimante

Remarque:

- ❑ Le motif de test peut varier selon le modèle.
- ❑ Si la qualité d'impression n'est pas améliorée, alignez la tête d'impression à partir d'un ordinateur.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)


Alignement de la tête d'impression — Windows

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Cliquez sur **Alignement des têtes** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)
- ➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 123](#)

Alignement de la tête d'impression — Mac OS

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Cliquez sur **Alignement des têtes**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)

Nettoyage du trajet du papier

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau à l'intérieur.



Important:

N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.

Entretien de l'imprimante

1. Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de taches sur la vitre du scanner et le couvercle de documents.
2. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Maintenance** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Nettoyage guide-feuille** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
5. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
6. Appuyez sur le bouton ◊.

Le papier est éjecté de l'imprimante.

Remarque:

L'imprimante continue à émettre des sons de fonctionnement pendant un certain temps après l'éjection du papier. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'indique pas une anomalie de fonctionnement.

7. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.

Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 42


Nettoyage de la Vitre du scanner

Si les copies ou les images numérisées sont tachées, nettoyez la vitre du scanner.

! **Important:**

Ne nettoyez jamais l'imprimante avec de l'alcool ou des diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.

1. Ouvrez le couvercle de documents.

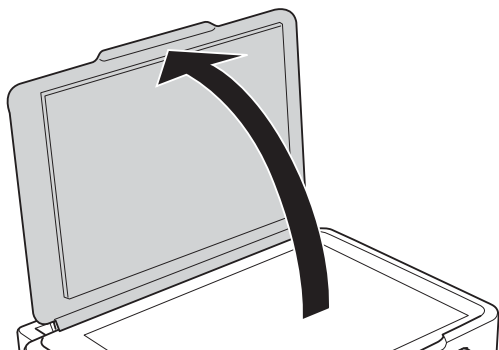

Entretien de l'imprimante

- Nettoyez la surface de la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre.

! **Important:**

- Si la surface de la vitre est tachée avec de la graisse ou autre substance difficile à ôter, retirez la tache à l'aide d'une faible quantité de produit nettoyant pour les vitres et d'un chiffon doux. Essuyez l'excédent de liquide.
- N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre.
- Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre. Si la surface de la vitre est endommagée, la qualité de numérisation risque de baisser.

Nettoyage du film translucide


Lorsque l'impression ne s'améliore pas suite à l'alignement de la tête d'impression ou du nettoyage du chemin du papier, cela peut signifier que le film translucide à l'intérieur de l'imprimante est taché.


Élément requis :

- Cotons-tiges
- Eau avec quelques gouttes de détergent (2 à 3 gouttes de détergent dans 1/4 tasse d'eau du robinet)
- Lumière pour vérifier les taches

! **Important:**


N'utilisez que de l'eau avec quelques gouttes de détergent comme liquide de nettoyage.

- Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
- Ouvrez le module scanner.

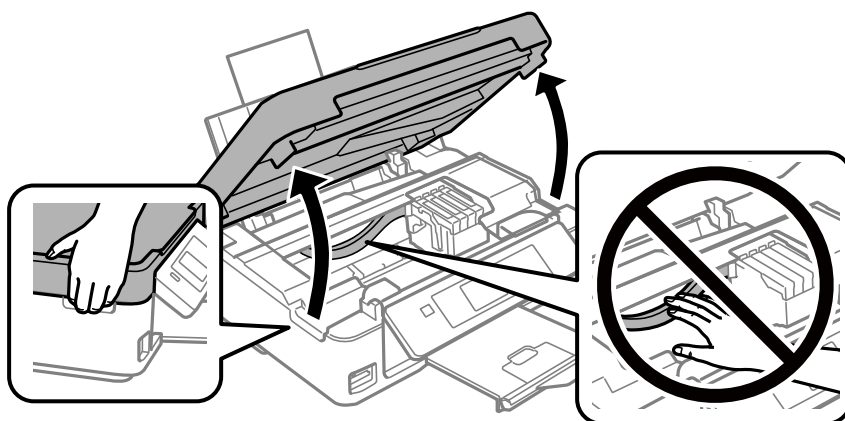

Entretien de l'imprimante

3. Vérifiez si le film translucide est taché. Les taches seront plus faciles à repérer si vous utilisez une lumière. S'il y a des taches (telles que des marques de doigts ou de graisse) sur le film translucide (A), passez à l'étape suivante.

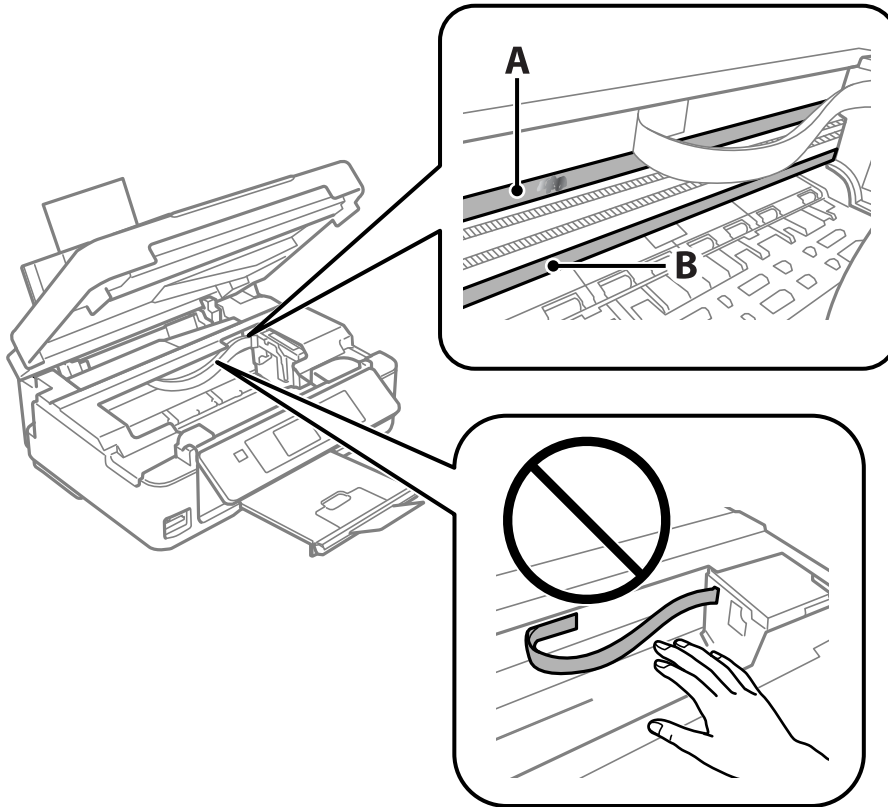


A : Film translucide

B : Rail

! **Important:**

Faites attention de ne pas toucher le rail (B). Vous pourriez ne plus être en mesure d'imprimer. Ne nettoyez pas la graisse du rail, car elle est indispensable au bon fonctionnement.

4. Humidifiez un coton-tige avec de l'eau mélangé à quelques gouttes de détergent de sorte que l'eau ne goutte pas, puis essuyez la partie tachée.

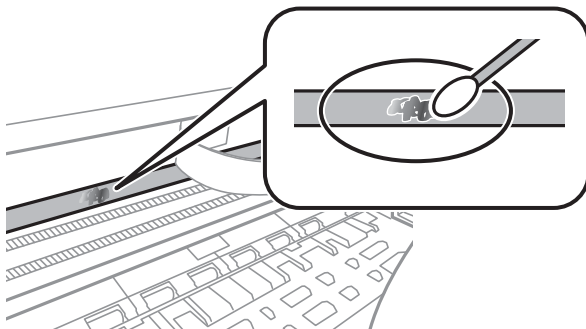

Entretien de l'imprimante

! **Important:**

Essayez doucement la tache. Si vous appuyez trop fort avec le coton-tige, les ressorts du film peuvent se disloquer et l'imprimante peut être endommagée.

- Utilisez un nouveau coton-tige sec pour essayer le film.

! **Important:**

Ne laissez aucune fibre sur le film.

Remarque:

Pour éviter d'étaler la tache, remplacez fréquemment le coton-tige usagé.

- Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le film ne soit plus taché.
- Vérifiez visuellement que le film n'est pas taché.

Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affectera le rendement énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Économies d'énergie - Panneau de configuration

- Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Config. imprimante** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez **Minuteur arrêt** ou **Minuterie veille** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- Sélectionnez le paramètre à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

Économies d'énergie - Windows


- Accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante.
- Cliquez sur **Informations imprimante et options** dans l'onglet **Utilitaire**.
- Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Envoyer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Envoyer**.
- Cliquez sur **OK**.

Entretien de l'imprimante

Informations connexes

➔ « Pilote d'imprimante Windows » à la page 123

Économies d'énergie — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **Paramètres imprimante**.
4. Sélectionnez la durée à l'issue de laquelle le mode de veille de l'imprimante est activé pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**, puis cliquez sur **Appliquer**. Si vous souhaitez que l'imprimante soit automatiquement désactivée, sélectionnez la durée à l'issue de laquelle la mise hors tension doit s'effectuer pour le paramètre **Mise en veille programmable**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Options de menus pour le mode Config

La sélection de l'option **Config** sur l'écran d'accueil à partir du panneau de commande vous permet de définir les paramètres de l'imprimante ou de procéder à l'entretien de l'imprimante.

Options de menus pour Niv. encre

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Niv. encre

Affiche les niveaux approximatifs des cartouches d'encre. L'icône ! s'affiche pour indiquer que le niveau d'encre de cartouche est faible. Le symbole X s'affiche pour indiquer que la cartouche d'encre est vide.

Options de menus pour Maintenance

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Maintenance

Vérif. buses

Permet d'imprimer un motif pour vérifier que les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées.

Nettoy. tête

Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression.

Alignement de la tête

Permet d'ajuster la tête d'impression pour améliorer la qualité de l'impression.

Remplact cartouche d'encre

Utilisez cette fonctionnalité pour remplacer les cartouches d'encre avant qu'elles ne soient vides.

Nettoyage guide-feuille

Nettoie le rouleau dans l'imprimante. Utilisez cette fonction lorsque vos impressions sont tachées ou si le papier n'entre pas correctement.

Informations connexes

- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 106
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 108
- ➔ « Remplacement des cartouches d'encre » à la page 99
- ➔ « Nettoyage du trajet du papier » à la page 109

Options de menus pour Config. imprimante

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Config. imprimante

Config. papier :

Config. papier :

Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans les sources de papier.

Alerte configuration papier :

Sélectionnez **Oui** pour afficher un avertissement si les paramètres papier (paramètres d'impression) du travail d'impression ne correspondent pas aux paramètres papier de l'imprimante que vous avez définis lors du chargement du papier. Cela permet d'éviter les erreurs d'impression. L'écran de notification ne s'affiche cependant pas si **Configuration papier** est désactivé dans le menu suivant.

Config > Config. imprimante > Config. papier

Configuration papier :

Sélectionnez **Oui** pour afficher automatiquement l'écran des paramètres du papier en faisant référence à **Config > Config. imprimante > Config. papier > Config. papier** lorsque du papier est chargé. Si vous désactivez cette fonction, vous ne pouvez pas imprimer depuis un iPhone ou un iPad avec AirPrint

Mode silencieux :

Sélectionnez **Oui** pour réduire le bruit pendant l'impression. Cela risque cependant de réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.

Minuteur arrêt :

Sélectionnez ce paramètre pour éteindre l'imprimante lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Langue/Language :

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.

Minuterie veille :

Définissez le délai avant d'entrer en mode veille (mode d'économie d'énergie) lorsque l'imprimante n'a effectué aucune opération. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

Informations connexes

➔ « Économies d'énergie » à la page 113

Options de menus pour Paramètres réseau

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Paramètres réseau

État réseau

Permet d'afficher ou d'imprimer les paramètres réseau et l'état de la connexion.

Configuration du réseau

Assistant config. réseau

Sélectionnez un SSID, saisissez un mot de passe, puis connectez l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi).

Config. bouton-poussoir (WPS)

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) en appuyant sur le bouton-poussoir WPS d'un routeur sans fil.

Config code PIN (WPS)

Dans l'utilitaire du routeur sans fil, saisissez le code PIN affiché sur l'écran de l'imprimante pour connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi).

Connexion automat. réseau

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) à l'aide d'un ordinateur connecté au point d'accès. Insérez le disque de logiciels fourni avec l'imprimante dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Exécutez ce menu lorsque vous êtes invité à utiliser l'imprimante.

Désactiver le réseau

Permet de désactiver la connexion en désactivant le signal sans fil sans supprimer les informations relatives au réseau. Pour activer la connexion, vous devez reconfigurer le réseau sans fil (Wi-Fi).

Config Wi-Fi Direct

Permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil (Wi-Fi) sans l'aide d'un routeur sans fil.

Configuration manuelle de réseau

Permet de modifier les paramètres réseau, tels que le nom du périphérique ou le protocole TCP/IP.

Vérif connexion

Permet de vérifier le statut de la connexion réseau et d'imprimer le rapport de connexion réseau. Si la connexion rencontre des problèmes, consultez le rapport pour les résoudre.

Informations connexes

- ➔ « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 36
- ➔ « Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante » à la page 23
- ➔ « Réglage des paramètres réseau avancés » à la page 27
- ➔ « Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 29

Options de menus pour Serv. Epson Connect

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Serv. Epson Connect

Enregistrer/Supprimer :

Enregistrez ou supprimez l'imprimante au niveau des services Epson Connect.

Pour accéder aux guides d'utilisation, consultez le portail web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

Suspendre/Reprendre :

Indiquez si vous souhaitez suspendre ou reprendre les services Epson Connect.

E-mail :

Vérifiez l'adresse électronique de l'imprimante enregistrée au niveau des services Epson Connect.

État :

Déterminez si l'imprimante est enregistrée et connectée au niveau des services Epson Connect.

Informations connexes

➔ « Service Epson Connect » à la page 121

Options de menus pour Services Google Cloud Print

Sélectionnez le menu sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Services Google Cloud Print

Suspendre/Reprendre

Indiquez si vous souhaitez suspendre ou reprendre les services Google Cloud Print.

Désinscrire

Annulez l'enregistrement aux services Google Cloud Print.

Statut

Déterminez si l'imprimante est enregistrée et connectée au niveau des services Google Cloud Print.

Pour effectuer l'enregistrement et accéder aux guides d'utilisation, consultez le portail web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

Options de menus pour Config. Fich. partagé

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Config. Fich. partagé

Sélectionnez le mode de connexion entre l'imprimante et un ordinateur disposant d'un accès en écriture à la carte mémoire insérée dans l'imprimante. L'accès en lecture et en écriture est attribué à l'ordinateur avec la connexion prioritaire. Seul l'accès en lecture est attribué aux autres ordinateurs.

Informations connexes

➔ « [Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur](#) » à la page 174

Options de menus pour Mise à jour firmware

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Mise à jour firmware

Mise à jour

Permet de déterminer si la dernière version du micrologiciel a été téléchargée au niveau du serveur réseau. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez décider de lancer ou non la mise à jour.

Version actuelle

Affiche la version du micrologiciel de votre imprimante.

Notification

Permet de vérifier régulièrement les mises à jour du micrologiciel et de vous informer lorsqu'une mise à jour est disponible.

Informations connexes

➔ « [Mise à jour des applications et du firmware](#) » à la page 135

Options de menus pour Rétablir valeurs par défaut

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

Config > Rétablir valeurs par défaut

Paramètres réseau

Permet de réinitialiser les paramètres réseau.

Tous sauf Paramètres réseau

Permet de réinitialiser tous les paramètres, sauf les paramètres réseau.

Options de menus pour le mode Config

Tous les paramètres

Permet de réinitialiser tous les paramètres.

Informations sur les services réseau et les logiciels

Cette partie présente les services réseau et les produits logiciels disponibles pour votre imprimante depuis le site Web Epson ou le disque de logiciel fourni.

Service Epson Connect

Grâce au service Epson Connect disponible sur Internet, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, votre tablette PC ou votre ordinateur portable, à tout moment et quasiment partout.

Les fonctionnalités disponibles sur Internet sont les suivantes.

Email Print	Impression à distance Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

Web Config

Web Config est une application qui fonctionne dans un navigateur Web, tel que Internet Explorer ou Safari, sur un ordinateur ou un périphérique intelligent. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante ou modifier les paramètres du service réseau et de l'imprimante. Pour utiliser l'application Web Config, connectez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique au même réseau.

Remarque:

Les navigateurs suivants sont pris en charge.

Système d'exploitation	Navigateur
Windows XP ou ultérieur	Internet Explorer 8 ou version supérieure, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ou ultérieur	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ou ultérieur	Navigateur par défaut
Chrome OS*	Navigateur par défaut

* Utilisez la version la plus récente

Exécution de Web Config sur un navigateur Web

1. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

Sélectionnez **Config** > **Paramètres réseau** > **État réseau** à partir de l'écran d'accueil, puis vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

2. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique connecté, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Format :

IPv4 : http://adresse IP de l'imprimante/

IPv6 : http://[adresse IP de l'imprimante]/

Exemples :

IPv4 : http://192.168.100.201/

IPv6 : http://[2001:db8::1000:1]/

Remarque:

Grâce au périphérique connecté, vous pouvez également exécuter Web Config depuis l'écran de maintenance de l'application Epson iPrint.

Informations connexes

➔ [« Impression à l'aide de l'application Epson iPrint » à la page 75](#)

Exécution de Web Config sous Windows

Lors de la connexion d'un ordinateur à l'imprimante avec WSD, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter Web Config.

1. Accédez à l'écran des périphériques et des imprimantes dans Windows.

Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.

Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** dans **Matériel et audio** (ou **Matériel**).

Windows 7


Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.

Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes** (sous **Matériel et audio**).

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet **Services Web** et cliquez sur l'URL.

Exécution de Web Config sous Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Afficher la page Web de l'imprimante**.

Pilote d'imprimante Windows

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. La définition des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

Remarque:

Vous pouvez modifier la langue du pilote de l'imprimante. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser sous le paramètre **Langue** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.

Accès au pilote de l'imprimante à partir des applications

Pour définir des paramètres qui s'appliquent uniquement à l'application que vous utilisez, vous devez accéder au pilote de l'imprimante depuis l'application en question.

Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de l'impression** dans le menu **Fichier**. Sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés**.

Remarque:

Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande

Pour configurer les paramètres qui s'appliquent à toutes les applications, accédez-y à partir du panneau de commande.

Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration** > **Imprimantes** (sous **Matériel et audio**). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Sélectionnez les préférences d'impression**.

Informations sur les services réseau et les logiciels

Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

Remarque:

*Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.*

Démarrage de l'utilitaire

Accédez à la fenêtre du pilote d'impression. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Guide du pilote de l'imprimante Windows


Une aide est disponible dans le pilote de l'imprimante Windows. Pour afficher des explications relatives aux paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chaque élément, puis cliquez sur **Aide**.

Onglet Principal

Vous pouvez définir des paramètres d'impression de base, tels que le type ou la taille de papier.


Informations sur les services réseau et les logiciels

Vous pouvez également définir des paramètres pour l'impression recto verso ou l'impression de plusieurs pages sur une feuille.

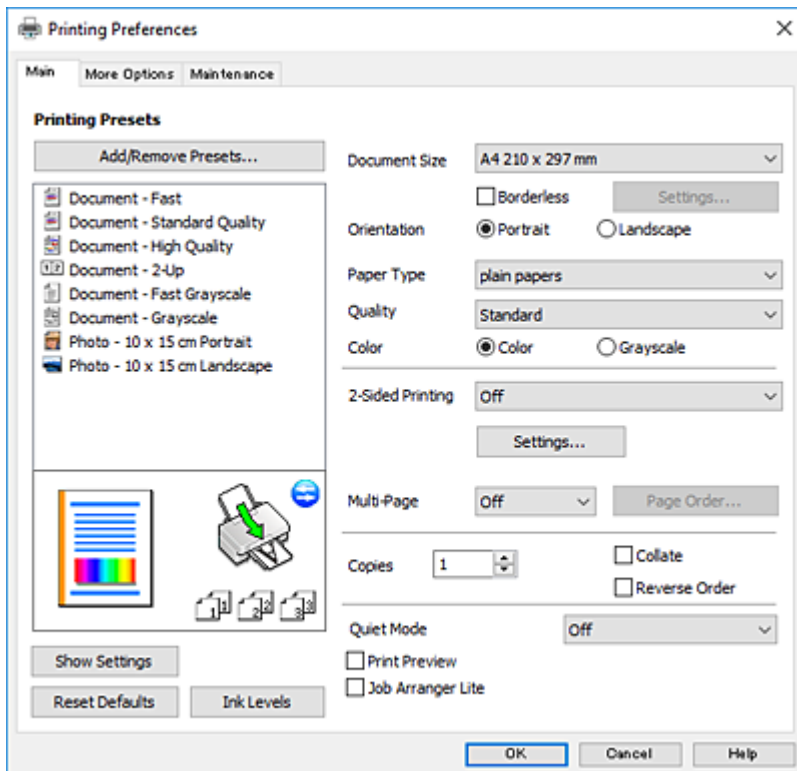

Onglet Plus d'options


Vous pouvez sélectionner d'autres options de disposition et d'impression, telles que la modification de la taille d'une impression ou l'application de corrections au niveau des couleurs.

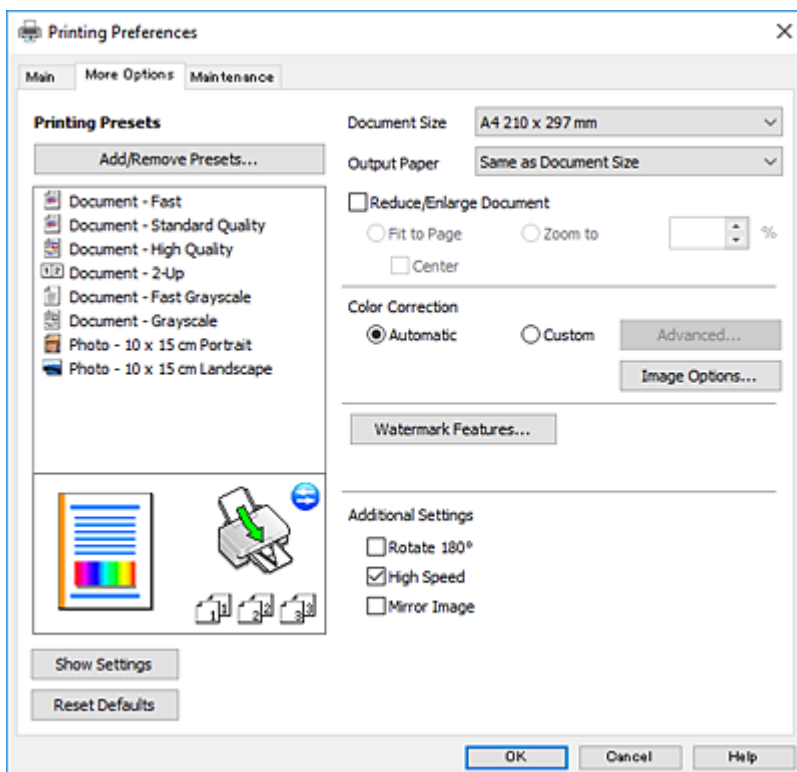

Informations sur les services réseau et les logiciels

Onglet Utilitaire

Vous pouvez exécuter des fonctionnalités de maintenance telles que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor 3**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

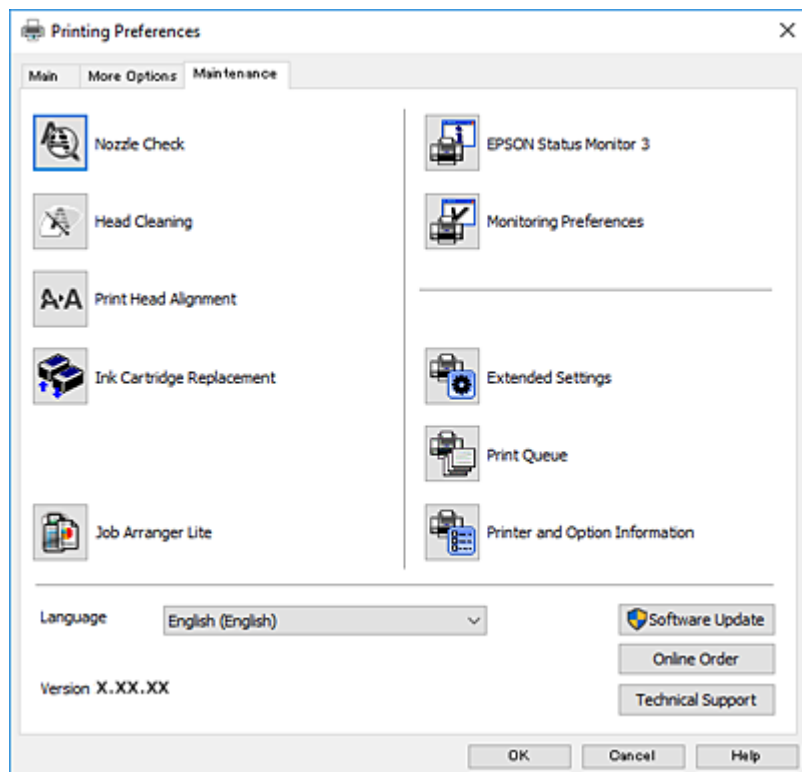

Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Windows

Vous pouvez définir des paramètres tels que l'activation d'**EPSON Status Monitor 3**.

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**.
3. Définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.
Reportez-vous à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage.

Informations connexes

➔ [« Pilote d'imprimante Windows » à la page 123](#)

Pilote d'imprimante Mac OS

Le pilote de l'imprimante contrôle l'imprimante en fonction des commandes d'une application. La définition des paramètres du pilote de l'imprimante permet d'obtenir des résultats d'impression optimaux. Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante ou préserver son fonctionnement à l'aide de l'utilitaire du pilote de l'imprimante.

Informations sur les services réseau et les logiciels


Accès au pilote de l'imprimante à partir des applications

Cliquez sur **Configuration de la page** ou **Imprimer** dans le menu **Fichier** de votre application. Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** (ou ▼) pour agrandir la fenêtre d'impression.

Remarque:

En fonction de l'application utilisée, **Configuration de la page** peut ne pas s'afficher dans le menu **Fichier** et les opérations pour afficher l'écran d'impression peuvent différer. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.


Démarrage de l'utilitaire

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

Guide du pilote d'impression Mac OS

Zone de dialogue Imprimer

Déroulez le menu contextuel au centre de l'écran pour afficher davantage d'éléments.

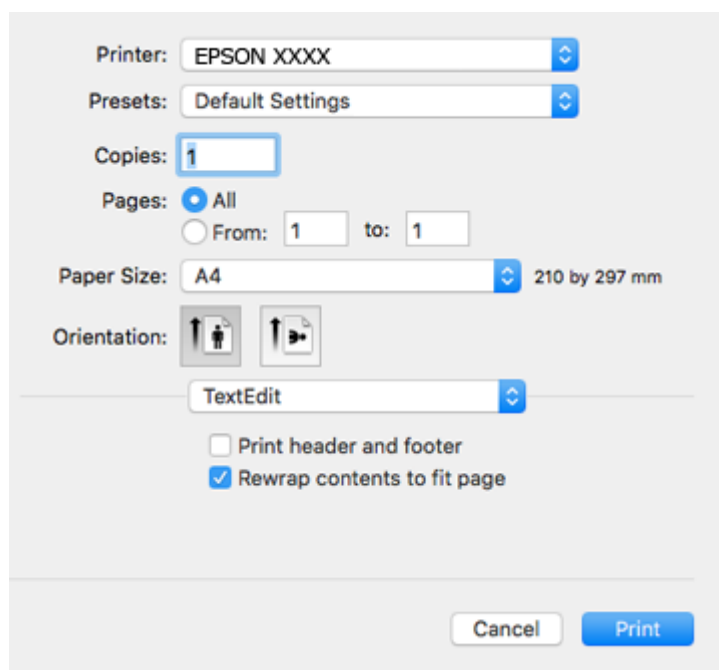


Menu contextuel	Descriptions
Mise en page	Vous pouvez sélectionner une disposition pour l'impression de plusieurs pages sur une feuille ou pour l'impression d'une bordure.
Concordance des couleurs	Vous pouvez régler les couleurs.
Gestion du papier	Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de la tâche d'impression de manière à ce qu'elle soit automatiquement adaptée à la taille du papier chargé.
Page de couverture	Vous pouvez sélectionner une couverture pour vos documents. Sélectionnez le Type de page de couverture pour définir le contenu à imprimer sur la couverture.

Informations sur les services réseau et les logiciels

Menu contextuel	Descriptions
Configuration Imprimante	Vous pouvez définir les paramètres d'impression de base tels que le type de papier et la qualité d'impression.
Options couleur	Si vous sélectionnez Calibration EPSON dans le menu Correspondance des couleurs , vous pouvez sélectionner une méthode de correction des couleurs.

Remarque:


Sous OS X Mountain Lion ou une version plus récente, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote de l'imprimante Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez au Support pour consulter les conseils.

<http://epson.sn>


Epson Printer Utility

Vous pouvez exécuter une fonctionnalité de maintenance telle que la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression et vous pouvez, en lançant l'application **EPSON Status Monitor**, vérifier le statut de l'imprimante et consulter les informations relatives aux erreurs.

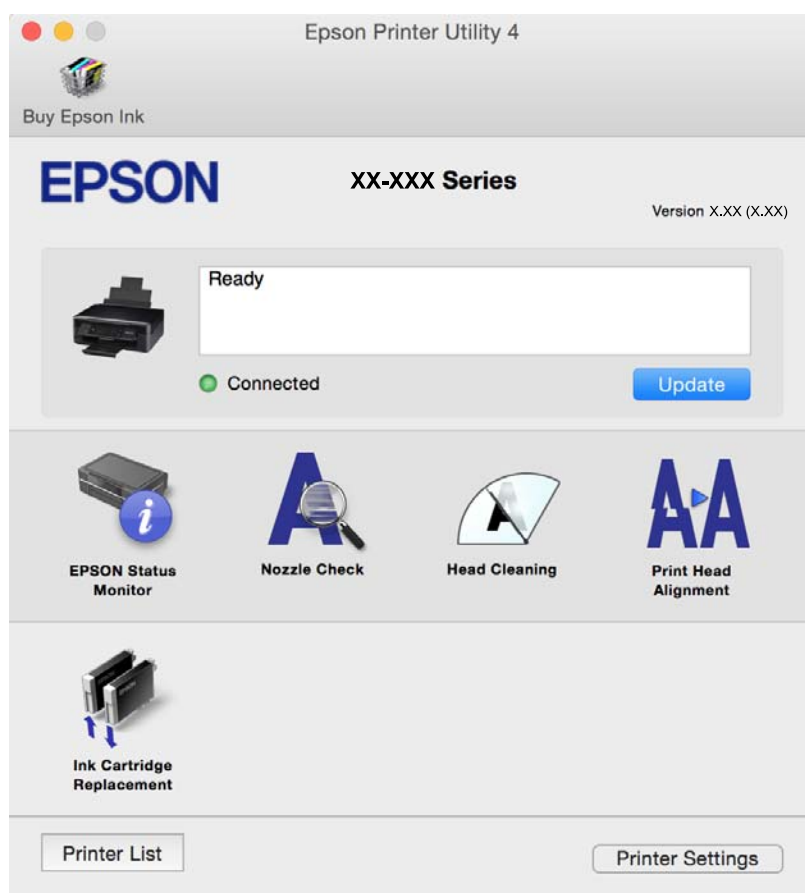

Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS

Accès à la fenêtre Paramètres de fonctionnement du pilote d'impression Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS

- Sauter page blanche : permet de ne pas imprimer les pages blanches.
- Mode silencieux : permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.
- Autoriser l'impression en noir temporaire : permet d'imprimer temporairement avec de l'encre noire uniquement.
- Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
- Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
- Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur **Oui**. Il n'est pas possible de sélectionner **Non** lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.

Informations connexes

➔ [« Impression temporaire avec de l'encre noire — Mac OS » à la page 104](#)

Epson Scan 2 (Pilote du scanner)

Epson Scan 2 est une application pour le contrôle de la numérisation. Vous pouvez définir la taille, la résolution, la luminosité, le contraste et la qualité de l'image numérisée.

Remarque:

Vous pouvez également démarrer *Epson Scan 2* à partir d'une application de numérisation compatible TWAIN.

Démarrage sous Windows

- Windows 10
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON** > **Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Informations sur les services réseau et les logiciels

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Démarrage sous Mac OS

Remarque:

Epson Scan 2 ne prend pas en charge la fonctionnalité de changement rapide de compte utilisateur du système Mac OS. Désactivez la fonctionnalité de changement rapide de compte d'utilisateur.

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2**.

Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager est une application qui vous permet de gérer la numérisation à partir du panneau de commande et d'enregistrer des images sur un ordinateur. Vous pouvez ajouter vos propres paramètres en tant que paramètres prédéfinis, par exemple le type de document, l'emplacement du dossier d'enregistrement et le format d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Démarrage sous Windows

- Windows 10

Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Event Manager**.

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Event Manager**.

Informations connexes

➔ [« Numérisation vers un ordinateur » à la page 83](#)

➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des photos avec différentes mises en page. Vous pouvez prévisualiser l'image de la photo et ajuster les images ou la position. Vous pouvez également imprimer des photos avec un cadre. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Informations sur les services réseau et les logiciels

Remarque:

Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.

Démarrage sous Windows

Windows 10

Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

E-Web Print (uniquement sur Windows)

E-Web Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des pages Web avec différentes mises en page. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez accéder à l'aide à partir du menu **E-Web Print** dans la barre d'outils **E-Web Print**.

Remarque:

Vérifiez les navigateurs pris en charge et la dernière version depuis le site de téléchargement.

Démarrage

Lorsque vous installez E-Web Print, celui-ci s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur **Imprimer** ou **Rogner**.

Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

Easy Photo Scan

L'application Easy Photo Scan vous permet de numériser des photos et d'envoyer facilement l'image numérisée à un ordinateur ou un service de cloud. Vous pouvez également facilement régler l'image numérisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

Remarque:

Pour utiliser cette application, vous devez installer le pilote du scanner Epson Scan 2.

Informations sur les services réseau et les logiciels

Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller** > **Applications** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Informations connexes

➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater est une application qui recherche les logiciels nouveaux ou mis à jour sur Internet et les installe. Vous pouvez également mettre à jour le firmware et le manuel de l'imprimante.

Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** (ou **Programmes**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Remarque:

*Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.*

Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller** > **Applications** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Informations connexes


➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

Désinstallation des applications

Remarque:

Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.



Désinstallation d'applications - Windows

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
 2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
 3. Ouvrez le **Panneau de configuration** :
 - Windows 10
Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de configuration**.
 4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.
 - Windows XP
Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
 5. Sélectionnez l'application à désinstaller.
 6. Désinstallation des applications :
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
 - Windows XP
Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.
- Remarque:**
Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Désinstallation des applications — Mac OS

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.
Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.

Informations sur les services réseau et les logiciels

2. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Pour désinstaller le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes activées.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.



Important:

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

Remarque:

*Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.*

Informations connexes

➔ « [Installation des applications](#) » à la page 134

Installation des applications

Connectez votre ordinateur au réseau et installez la dernière version des applications depuis le site web.

Remarque:

- Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.
- Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Lorsque vous installez le pilote de l'imprimante ou Epson Scan 2, débranchez temporairement l'imprimante et l'ordinateur.

Remarque:

Ne connectez pas l'imprimante et l'ordinateur avant d'y être invité.

3. Installez les applications en suivant les instructions du site Web ci-dessous.

<http://epson.sn>

Remarque:

Si vous utilisez un ordinateur Windows et si vous ne pouvez pas télécharger les applications à partir du site Web, installez-les à partir du CD de logiciels fourni avec l'imprimante.

Informations connexes

➔ « Désinstallation des applications » à la page 133

Mise à jour des applications et du firmware

Parfois, mettre à jour les applications et le firmware permet de résoudre certains problèmes et d'améliorer ou d'ajouter des fonctions. Veillez à utiliser la dernière version des applications et du firmware.

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés, et que l'ordinateur est connecté à Internet.
2. Lancez EPSON Software Updater, puis mettez à jour les applications ou le firmware.

**Important:**

Ne mettez pas l'ordinateur ou l'imprimante hors tension lors de la mise à jour.

Remarque:

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez la dernière version des applications sur votre site Web Epson local.

<http://www.epson.com>

Informations connexes

➔ « EPSON Software Updater » à la page 132

Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande

Si l'imprimante est connectée à Internet, vous pouvez mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour à l'aide du panneau de commande. La mise à jour du micrologiciel peut permettre d'améliorer les performances de l'imprimante ou ajouter de nouvelles fonctions. Vous pouvez également configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel et vous informe lorsque des mises à jour sont disponibles.

1. Sélectionnez **Config** sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez **Mise à jour firmware** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Mise à jour** à l'aide de la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.

Remarque:

*Sélectionnez **Notification** > **Activé** de manière à ce que l'imprimante vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel disponibles.*

4. Vérifiez le message affiché à l'écran et appuyez sur la touche OK.
L'imprimante lance la recherche des mises à jour disponibles.

Informations sur les services réseau et les logiciels

5. Si un message vous indiquant qu'une mise à jour du micrologiciel est disponible s'affiche sur l'écran LCD, suivez les instructions affichées à l'écran pour lancer la mise à jour.



Important:

- ❑ *Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.*
- ❑ *Si la procédure de mise à jour du micrologiciel n'est pas terminée ou échoue, l'imprimante ne redémarre pas normalement et le message Recovery Mode s'affiche sur l'écran LCD lors de la mise sous tension suivante de l'imprimante. Vous devez alors procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau si le message Recovery Mode s'affiche sur l'imprimante. Sur l'ordinateur, accédez à votre site Web Epson local, puis téléchargez le dernier micrologiciel de l'imprimante. Reportez-vous aux instructions du site Web pour les étapes suivantes.*

Résolution de problèmes

Vérification du statut de l'imprimante

Vérification des messages sur l'écran LCD

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD, suivez les instructions à l'écran ou les solutions ci-dessous pour résoudre le problème.

Messages d'erreur	Solutions
Err impr Éteindre & rallumer l'app Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation.	Si le message d'erreur s'affiche toujours après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.
Opération annulée. Erreur en cours d'enreg.	Il est possible que la carte mémoire soit endommagée. Vérifiez que la carte mémoire est disponible.
Vous devez remplacer la/les cartouche(s) suivante(s).	Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste une réserve d'encre variable dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Remplacez la cartouche lorsque vous y êtes invité.
La Configuration papier est désactivée. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Pour les détails, consultez la documentation.	Si l'option Configuration papier est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application AirPrint. Pour utiliser AirPrint, activez Configuration papier .
Le tampon encreur de l'imprimante est presque en fin de vie. Contactez le support Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce. Le message s'affiche jusqu'à ce que le tampon encreur soit remplacé. Appuyez sur la touche ◊ pour reprendre l'impression.
Le tampon encreur de l'imprimante est en fin de vie. Contactez le support Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.
Erreur communication. Connectez l'ordinateur.	Connectez l'ordinateur et l'imprimante correctement. Si vous vous connectez à un réseau, consultez la page décrivant comment se connecter au réseau depuis l'ordinateur. Si le message d'erreur s'affiche pendant la numérisation, assurez-vous que les applications Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont installées sur l'ordinateur.
Association adresse IP et masque de ss-réseau incorrecte. Voir la doc.	Saisissez l'adresse IP adéquate ou la passerelle par défaut. Pour obtenir de l'aide, contactez la personne qui a mis en place le réseau.
Met à jour le certificat racine pour utiliser les services informatiques Cloud.	Exécutez Web Config et mettez le certificat racine à jour.

Résolution de problèmes

Messages d'erreur	Solutions
Recovery Mode	<p>L'imprimante a démarré en mode de récupération, la mise à jour du micrologiciel ayant échoué. Procédez comme suit pour tenter de nouveau de mettre le micrologiciel à jour.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. (En mode de récupération, vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau.) 2. Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson local.

* Au cours de certains cycles d'impression, une quantité minimale d'encre excédentaire peut être absorbée par le tampon encreur. Pour empêcher toute fuite depuis le tampon, l'imprimante est conçue pour interrompre l'impression dès que le tampon atteint sa limite. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante. La nécessité de remplacer le tampon ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. L'imprimante vous informe lorsque le remplacement du tampon est nécessaire, mais seul un fournisseur de services Epson agréé peut réaliser cette opération. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.

Informations connexes

- ➔ « [Contacter l'assistance Epson](#) » à la page 176
- ➔ « [Options de menus pour Config. imprimante](#) » à la page 116
- ➔ « [Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge](#) » à la page 169
- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 134
- ➔ « [Web Config](#) » à la page 121
- ➔ « [Mise à jour des applications et du firmware](#) » à la page 135

Vérification du statut de l'imprimante - Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** dans l'onglet **Utilitaire**.

Remarque:

- Vous pouvez également vérifier le statut de l'imprimante en double-cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches. Si l'icône de l'imprimante ne s'affiche pas dans la barre des tâches, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.
- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

Informations connexes

- ➔ « [Pilote d'imprimante Windows](#) » à la page 123

Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.

2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.

Retrait du papier coincé

Consultez l'erreur affichée sur le panneau de commande et suivez les instructions pour dégager le papier coincé, y compris les morceaux déchirés. Ensuite, supprimez l'erreur.




Important:

Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.


Retrait de papier coincé dans l'Alim. papier arrière

Retirez le papier coincé.

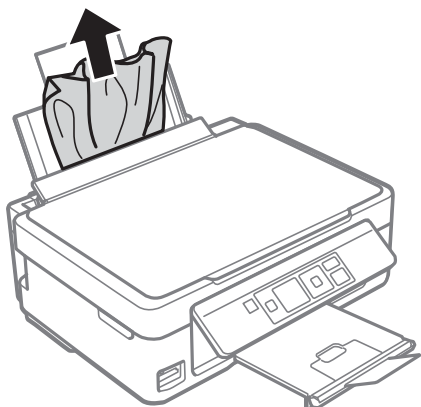

Retrait du papier coincé à partir du bac de sortie

Retirez le papier coincé.

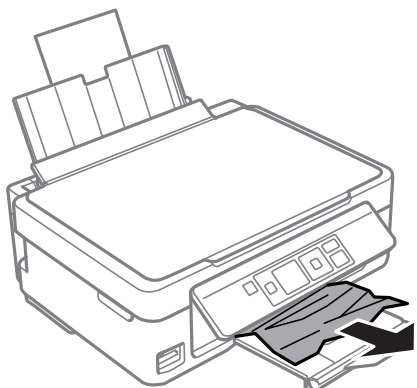


Retrait de papier coincé à l'intérieur de l'imprimante


⚠ Attention:

- ❑ *Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.*
- ❑ *Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.*

1. Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé.

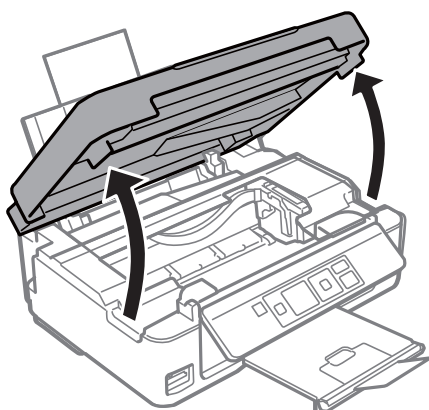


2. Retirez le papier coincé.

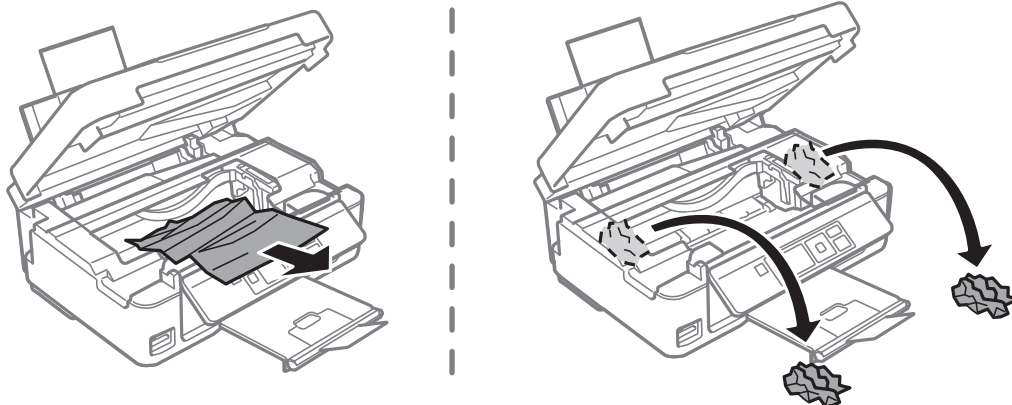


Résolution de problèmes

! Important:

Ne touchez pas le câble plat blanc ou le film translucide situé à l'intérieur de l'imprimante. Faute de quoi vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.

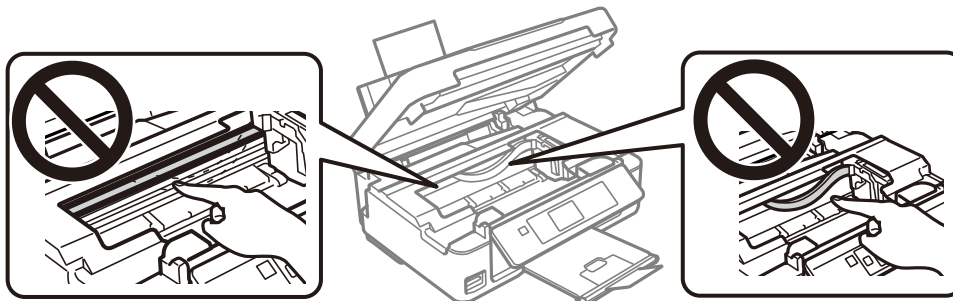

3. Fermez le scanner.

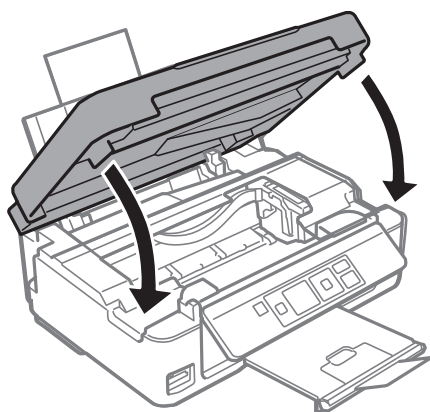

Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.

- Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- Observez les précautions de manipulation du papier.
- Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole triangulaire sur le guide latéral.
- Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.

Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques environnementales » à la page 171
- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 39
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 40
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 41

Bourrage papier

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Chargez une feuille de papier à la fois si vous avez chargé plusieurs feuilles de papier.

Informations connexes

- ➔ [« Retrait du papier coincé » à la page 139](#)
- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)

Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)

Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps


- Insérez une feuille à la fois.
- Si plusieurs feuilles sont entraînées en même temps lors de l'impression recto verso manuelle, retirez tout le papier chargé dans l'imprimante avant de le recharger.

Une erreur de manque de papier se produit



Si une erreur de manque de papier survient malgré la présence de papier chargé dans l'alim. papier arrière, rechargez le papier contre le bord droit de l'alim. papier arrière.

Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

L'imprimante ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché.
- Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps.

L'imprimante n'est pas mise hors tension

Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton .

L'écran LCD devient noir

L'imprimante est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de configuration pour que l'écran LCD retrouve son état antérieur.


Impression à partir d'un ordinateur impossible

Vérification de la connexion (USB)

- ❑ Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- ❑ Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- ❑ Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.
- ❑ Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer via une connexion USB, procédez comme suit.

Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône d'imprimante affichée sur l'ordinateur et sélectionnez **Retirer le périphérique**. Ensuite, branchez le câble USB à l'ordinateur et imprimez une page de test.

Réinitialisez la connexion USB en suivant les étapes de ce manuel pour modifier la méthode de connexion d'un ordinateur. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.

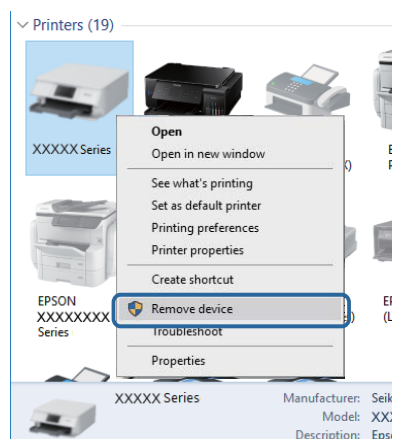

Informations connexes

➔ [« Modification de la méthode de connexion à un ordinateur » à la page 36](#)

Vérification de la connexion (réseau)

- ❑ Si vous avez changé de point d'accès ou de fournisseur, essayez de redéfinir les paramètres réseau de l'imprimante. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.
- ❑ Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : point d'accès, ordinateur ou appareil connecté, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou l'appareil connecté du point d'accès, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.
- ❑ Imprimez le rapport de connexion réseau. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations. Si le rapport indique que la connexion radio a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise.

Résolution de problèmes

- ❑ Si l'adresse IP attribuée à l'imprimante est 169.254.XXX.XXX, et que le masque de sous-réseau est 255.255.0.0, l'adresse IP peut ne pas être correctement attribuée. Redémarrez le point d'accès ou réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante. Si cela ne résout pas le problème, consultez la documentation du point d'accès.
- ❑ Essayez d'accéder à un site web depuis votre ordinateur, et vérifiez que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur. Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur.

Informations connexes

- ➔ [« Connexion à un ordinateur » à la page 22](#)
- ➔ [« Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 29](#)

Vérification du logiciel et des données

- ❑ Assurez-vous qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé. Si un pilote d'imprimante Epson authentique n'est pas installé, les fonctions disponibles sont limitées. Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.
- ❑ Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

Informations connexes

- ➔ [« Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques » à la page 144](#)
- ➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.


Windows

Sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs)**, puis procédez comme suit pour ouvrir la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.


- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Cliquez sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** en haut de la fenêtre.
- ❑ Windows Vista
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Imprimantes**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur > Propriétés du serveur**.
- ❑ Windows XP
Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Propriétés du serveur**.


Résolution de problèmes

Cliquez sur l'onglet **Pilote**. Si le nom de votre imprimante est affiché dans la liste, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

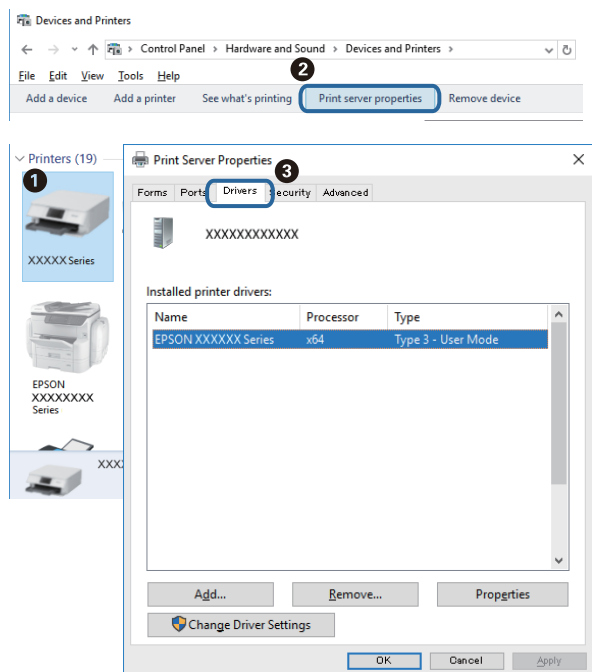

Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et consommables**. Si les onglets **Options** et **Utilitaire** sont affichés dans la fenêtre, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

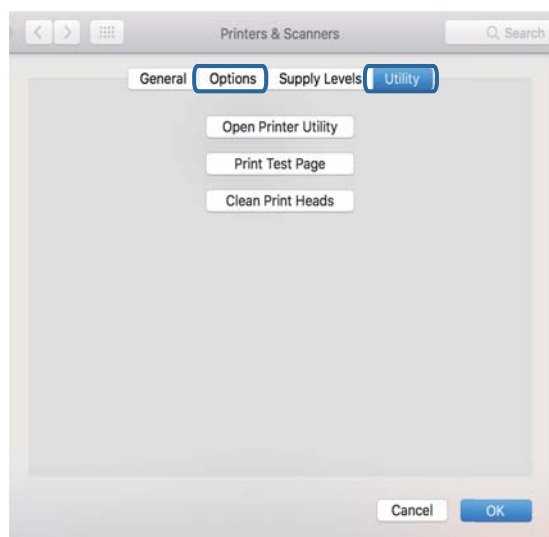


Informations connexes

➔ « Installation des applications » à la page 134

Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows)

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante, et effectuez les vérifications suivantes.

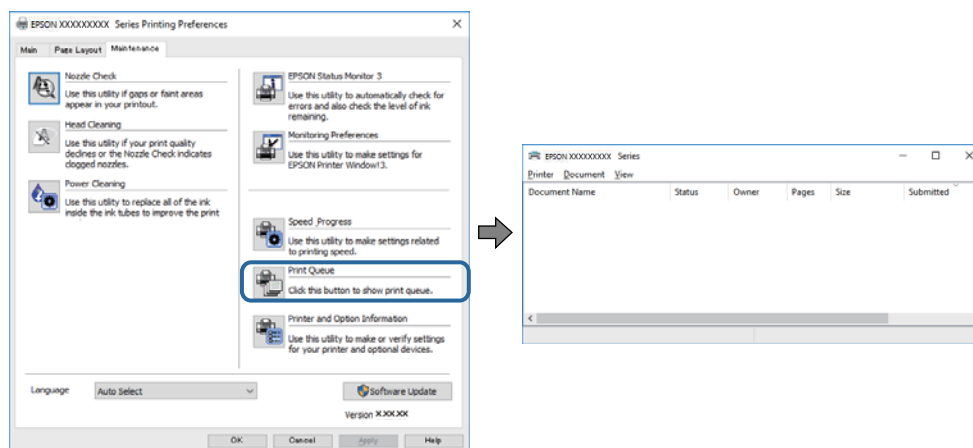


- ❑ Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.

Si il reste des données inutiles, sélectionnez **Annuler tous les documents** du menu **Imprimante**.

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.

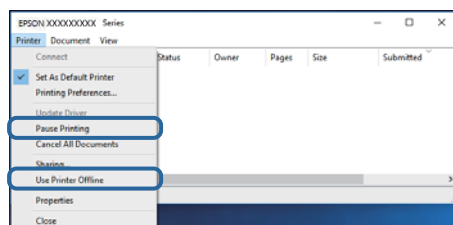

- ❑ Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut. Si il y a plusieurs icônes dans **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et les imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopies)**, consultez ce qui suit pour sélectionner l'icône.

Exemple)

Connexion USB : EPSON série XXXX

Connexion réseau : EPSON série XXXX (réseau)


Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote copié, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique**.

- ❑ Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété > Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.

Sélectionnez **USBXXX** pour une connexion USB ou **EpsonNet Print Port** pour une connexion réseau.

Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS)

Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si le fonctionnement de l'imprimante est interrompu, cliquez sur **Reprendre** (ou **Relancer l'imprimante**).

Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau

- Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : point d'accès, ordinateur ou appareil connecté, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou l'appareil connecté du point d'accès, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.
- Sélectionnez **Config** > **Paramètres réseau** > **Vérif connexion** puis imprimez le rapport de connexion réseau. En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions imprimées.


Informations connexes

- ➔ [« Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau » à la page 30](#)
- ➔ [« Impossible de se connecter depuis des appareils alors que l'état du réseau est normal » à la page 147](#)

Impossible de se connecter depuis des appareils alors que l'état du réseau est normal


Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'imprimante depuis votre ordinateur ou périphérique connecté alors que le rapport de connexion réseau ne montre aucun problème, veuillez consulter ce qui suit.

- Lors vous utilisez des points d'accès multiples en même temps, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'imprimante depuis l'ordinateur ou le périphérique connecté, tout dépend de la configuration des points d'accès. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même point d'accès que l'imprimante.

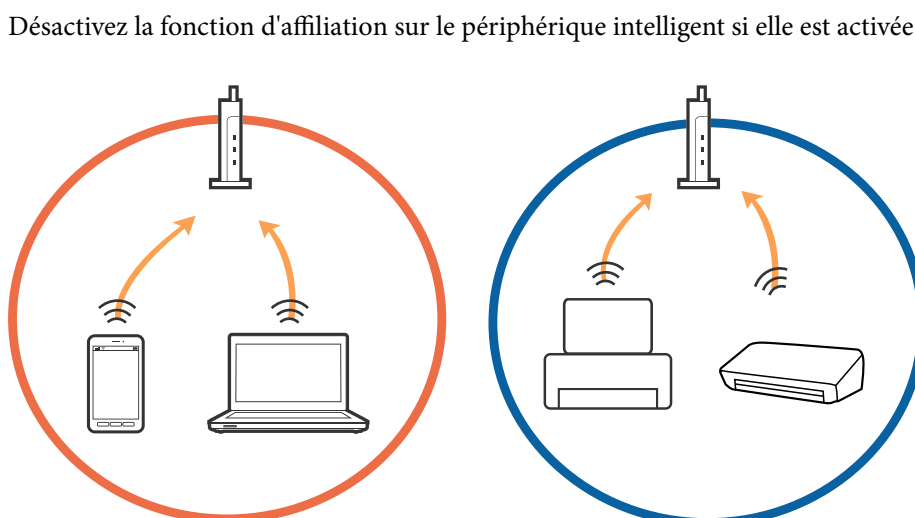


Résolution de problèmes


- ❑ Il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter au point d'accès lorsque celui-ci présente plusieurs SSID et que des appareils sont connectés à différents SSID du même point d'accès. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

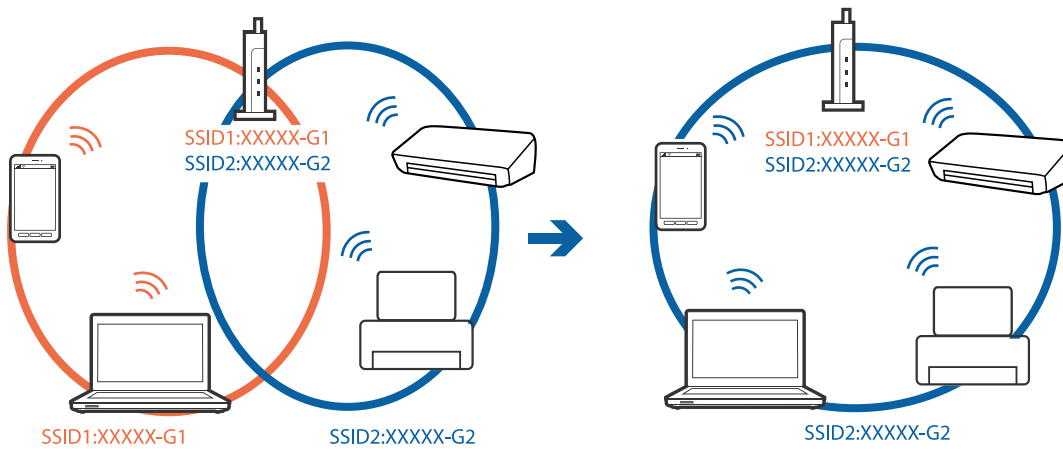

- ❑ Un point d'accès conforme aux normes IEEE802.11a et IEEE802.11g propose des SSID 2,4 et 5 GHz. Si vous connectez votre ordinateur ou périphérique connecté à un SSID de 5 GHz, vous ne pourrez pas y connecter l'imprimante car celle-ci ne peut communiquer qu'à 2,4 GHz. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

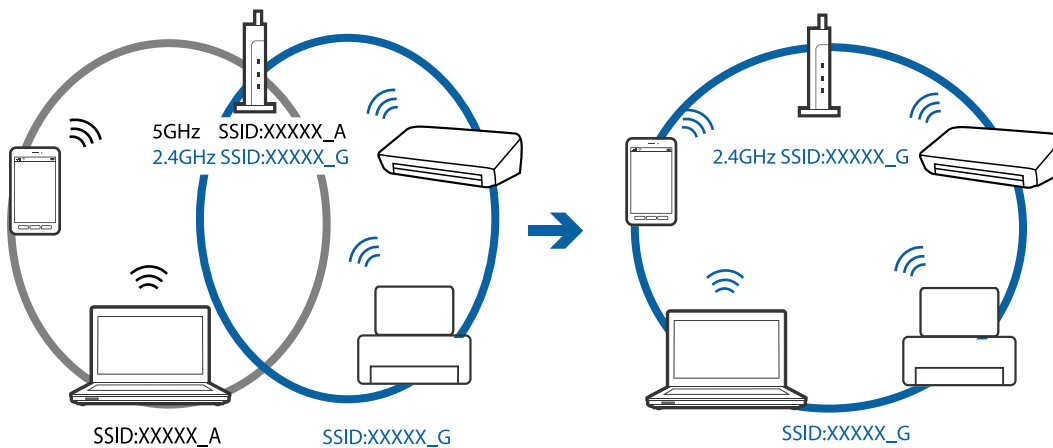

- ❑ La plupart des points d'accès présentent une fonctionnalité d'isolation qui empêche les appareils connectés de communiquer entre eux. Si vous ne parvenez pas à établir de communication entre l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique connecté, pourtant sur le même réseau, désactivez cette isolation au niveau du point d'accès. Reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès pour plus de détails.

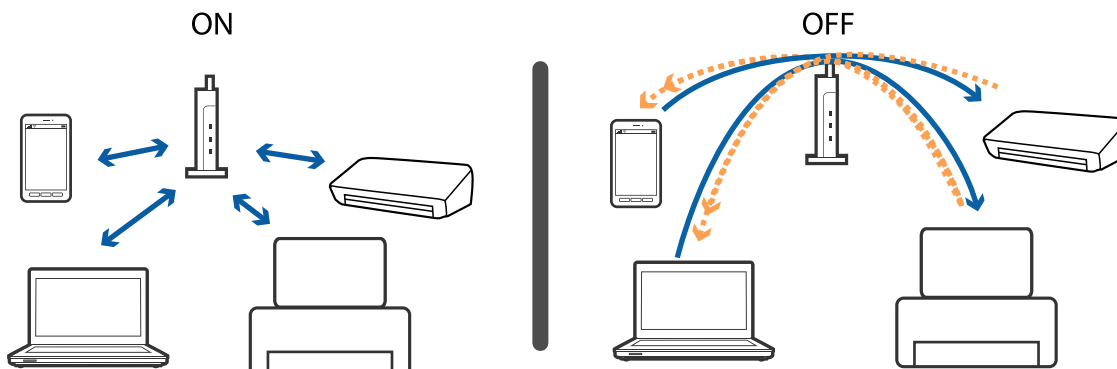

Informations connexes

- ➔ « Vérification du SSID connecté à l'imprimante » à la page 149
- ➔ « Vérification du SSID pour l'ordinateur » à la page 149

Vérification du SSID connecté à l'imprimante

Sélectionnez **Config > Paramètres réseau > État réseau**. Les SSID sont indiqués pour chaque réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct.

Vérification du SSID pour l'ordinateur**Windows**

Cliquez sur  dans la barre des tâches sur le bureau. Dans la liste affichée, vérifiez le nom pour le SSID connecté.



Mac OS

Cliquez sur l'icône Wi-Fi se trouvant en haut de l'écran. Une liste de SSID est affichée et le SSID est indiqué par une coche.



Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad

- Connectez l'iPhone ou l'iPad au même réseau (SSID) que l'imprimante.
- Activez **Configuration papier** dans les menus suivants.
Config > Config. imprimante > Config. papier > Configuration papier
- Activez le paramètre AirPrint dans l'application Web Config.

Informations connexes

- ➔ [« Connexion à un périphérique connecté » à la page 23](#)
- ➔ [« Web Config » à la page 121](#)

L'impression est interrompue

Si vous imprimez une image comportant de nombreuses données, l'impression peut être interrompue et le papier peut être éjecté. Imprimez l'image à une résolution plus faible ou dans un format plus petit.

Problèmes d'impression


L'impression est rayée ou une couleur manque

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.

Informations connexes

➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 106](#)

Apparition de bandes ou de couleurs inattendues

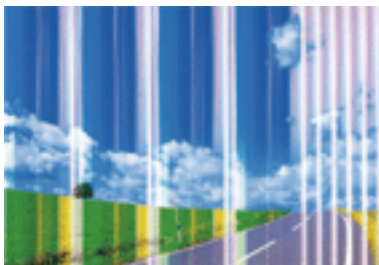


Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression si des buses de la tête d'impression sont obstruées.

Informations connexes

➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 106](#)

Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 2.5 cm environ

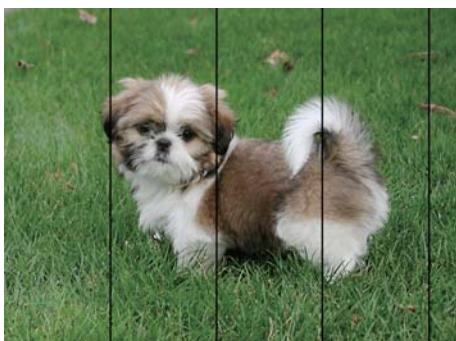

- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Procédez à l'alignement de la tête d'impression à partir d'un ordinateur.
- Lors de l'impression sur du papier ordinaire, sélectionnez un paramètre de qualité plus élevé.

Informations connexes

- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 41](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression — Windows » à la page 109](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression — Mac OS » à la page 109](#)

Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Alignez la tête d'impression.

Informations connexes

➔ « [Alignement de la tête d'impression](#) » à la page 108


La qualité d'impression ne s'améliore pas, même une fois la tête d'impression alignée

Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre d'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse). La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.

Windows

Désélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.

La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est insuffisante : flou, bandes, couleurs manquantes, couleurs passées et problèmes d'alignement sur les impressions.

Vérification de l'imprimante

- Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- Alignez la tête d'impression.

Vérification du papier

- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.
- Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
- N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.

Résolution de problèmes

- Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sècheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
- Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.

Vérification des paramètres d'impression

- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.

Vérification de la cartouche d'encre


- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
- Utilisez des cartouches d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation de cartouches d'encre Epson d'origine. L'utilisation de cartouches d'encre non d'origine peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.

Informations connexes

- ➔ [« Papiers disponibles et capacité » à la page 40](#)
- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 41](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation du papier » à la page 39](#)
- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 106](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 108](#)

Le papier est taché ou éraflé

- Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

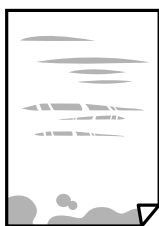

- Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.



Résolution de problèmes

- Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.
- Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42](#)
- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 109](#)

Les photos imprimées sont collantes

Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face de votre papier photo. Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable.

En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier » à la page 109](#)

Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues

En cas d'impression depuis le pilote d'impression Windows, le paramètre d'ajustement automatique de photo Epson est appliqué par défaut en fonction du type de papier. Essayez de modifier le paramètre.

Dans l'onglet **Plus d'options**, sélectionnez **Perso.** dans **Correction des couleurs**, puis cliquez sur **Plus d'options**. Remplacez le paramètre **Correction de la scène** de **Correction autom.** par n'importe quelle autre option. Si la modification du paramètre ne fonctionne pas, utilisez un mode de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance** dans **Couleur**.

Informations connexes

- ➔ [« Réglage des couleurs d'impression » à la page 72](#)

Les couleurs diffèrent de celles qui apparaissent à l'écran

- Les périphériques d'affichage tels que les écrans d'ordinateur possèdent leurs propres propriétés d'affichage. Si l'affichage est déséquilibré, l'image ne s'affiche pas avec la luminosité et les couleurs adéquates. Réglez les propriétés du périphérique.
- Le reflet de la lumière dans l'écran peut modifier les couleurs de l'image affichée. Évitez un éclairage direct par le soleil et vérifiez l'image dans des conditions d'éclairage adaptées.
- Les couleurs peuvent différer de celles qui apparaissent sur des périphériques connectés tels que smartphones ou tablettes dotés d'un écran haute résolution.
- Les couleurs qui apparaissent à l'écran ne sont pas parfaitement identiques à celles qui sont imprimées sur papier, car le périphérique d'affichage et l'imprimante n'utilisent pas le même processus de rendu des couleurs.

Impression sans marges impossible

Sélectionnez le paramètre sans marges dans les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez un type de papier qui ne prend pas en charge l'impression sans marges, vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Sans marges**. Sélectionnez un type de papier qui prend en charge l'impression sans marges.

Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour le mode Impr.Photo » à la page 55
- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 78
- ➔ « Impression de base — Windows » à la page 56
- ➔ « Informations de base sur l'impression — Mac OS » à la page 57

Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie et les parties qui dépassent sont rognées. Sélectionnez un paramètre d'agrandissement moins élevé.

Windows

Cliquez sur **Configuration** à côté de la case à cocher **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**, puis modifiez les paramètres.

Mac OS

Modifiez le paramètre **Extension** dans le menu **Configuration Imprimante** de la zone de dialogue d'impression.

La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Lorsque vous placez des originaux sur la vitre du scanner, alignez le coin de l'original sur le coin indiqué par un symbole sur le cadre de la vitre du scanner. Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
- Lors de la mise en place de documents originaux sur la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et le couvercle de documents. En cas de poussière ou de taches sur la vitre, il est possible que la poussière ou les taches soient incluses dans la zone de copie, ce qui entraîne une position de copie incorrecte ou une réduction des images.
- Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.
- Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.

Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 42
- ➔ « Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45
- ➔ « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 110
- ➔ « Zone imprimable » à la page 166

Plusieurs documents originaux sont copiés sur une même feuille

Si vous placez plusieurs documents originaux sur la vitre du scanner pour les copier séparément mais que ceux-ci sont copiés sur une même feuille, espacez-les d'au moins 5 mm. Si le problème persiste, placez un seul document original à la fois.

Informations connexes

➔ [« Positionnement de photos pour la copie » à la page 46](#)

Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés

- Connectez bien le câble USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Annulez toutes les tâches d'impression en attente.
- Ne mettez pas l'ordinateur en mode **Hibernation** ou **Veille** manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.

Informations connexes

➔ [« Annulation de l'impression » à la page 76](#)

L'image imprimée est inversée

Désactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.

- Windows
Désélectionnez **Image miroir** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.
- Mac OS
Désélectionnez **Image miroir** dans le menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

Motifs de mosaïque dans les impressions

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée

- Nettoyez le trajet du papier.
- Nettoyez la vitre du scanner.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner.
- Si le papier est taché, diminuez le paramètre de densité de copie.

Résolution de problèmes

Informations connexes

- ➔ « Nettoyage du trajet du papier » à la page 109
- ➔ « Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 110
- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 78

Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée

Changez le paramètre d'agrandissement ou de réduction, ou disposez l'original sous un angle légèrement différent.

Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 78

Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée

- Si le document original est fin, placez-le sur la vitre du scanner puis placez un papier noir au-dessus.
- Réduisez le paramètre de densité de copie sur le panneau de configuration.

Informations connexes

- ➔ « Options de menus pour le mode Copier » à la page 78

Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.

Informations connexes

- ➔ « Désinstallation des applications » à la page 133
- ➔ « Installation des applications » à la page 134

Autres problèmes d'impression


L'impression est trop lente

- Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.
- Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.

Résolution de problèmes


- Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.
 - Windows

Sélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.
 - Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.
- Désactivez **Mode silencieux**.
 - Panneau de commande

Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis désactivez **Mode silencieux**.
 - Windows

Sélectionnez **Non** comme paramètre **Mode silencieux** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.
 - Mac OS


Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Mode silencieux**.

L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu

L'impression ralentit pour éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Cependant, vous pouvez continuer à imprimer. Pour revenir à une vitesse d'impression normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse d'impression ne redevient pas normale si l'imprimante est hors tension.

Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8

Si vous souhaitez arrêter l'impression à partir de votre ordinateur, définissez les paramètres suivants.

Exécutez Web Config, puis sélectionnez **Port9100** pour le paramètre **Protocole prioritaire** sous **Configuration AirPrint**. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau.

Informations connexes

➔ [« Web Config » à la page 121](#)

Impossible de lancer la numérisation

- Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur. Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.

Résolution de problèmes

- ❑ Si vous numérisez avec une résolution élevée via un réseau, une erreur de communication peut se produire. Diminuez la résolution.
- ❑ Vérifiez que l'imprimante (scanner) correcte est sélectionnée dans Epson Scan 2.

Vérifiez que l'imprimante est reconnue par Windows

Sous Windows, assurez-vous que l'imprimante (le scanner) apparaît sous **Scanneurs et appareils photo**. L'imprimante (le scanner) doit apparaître comme « EPSON XXXXX (nom de l'imprimante) ». Si l'imprimante (le scanner) n'est pas affichée, désinstallez puis réinstallez Epson Scan 2. Reportez-vous à la procédure suivante pour accéder à **Scanneurs et appareils photo**.

❑ Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le, sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

❑ Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

❑ Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanners et appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

❑ Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

Informations connexes

- ➔ [« Désinstallation des applications » à la page 133](#)
- ➔ [« Installation des applications » à la page 134](#)

Impossible de lancer la numérisation à partir du panneau de configuration

- ❑ Assurez-vous que Epson Scan 2 et Epson Event Manager sont correctement installés.
- ❑ Vérifiez les paramètres de numérisation définis dans Epson Event Manager.

Informations connexes

- ➔ [« Epson Scan 2 \(Pilote du scanner\) » à la page 129](#)
- ➔ [« Epson Event Manager » à la page 130](#)

Problèmes relatifs aux images numérisées

Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner

- Nettoyez la vitre du scanner.
- Enlevez la salissure qui adhère à l'original.
- N'appuyez pas avec trop de force sur l'original ou sur la couverture du document. Si vous appuyez avec trop de force, des zones floues et taches peuvent apparaître.

Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 110](#)

Image de qualité insuffisante

- Définissez le **Mode** dans Epson Scan 2, en fonction de l'original que vous voulez numériser. Numérisez en utilisant les paramètres adaptés aux documents dans **Mode Document**, et les paramètres adaptés aux photos dans **Mode Photo**.
- Dans Epson Scan 2, ajustez l'image en utilisant les options de l'onglet **Paramètres avancés**, puis procédez à la numérisation.
- Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter puis numérisez.

Informations connexes

- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 87](#)
- ➔ [« Options de menus pour la numérisation » à la page 86](#)

Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images

Les illustrations situées au dos de l'original peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez la **Luminosité**.
Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des paramètres de l'onglet **Paramètres principaux** > **Type d'image** ou de l'onglet **Paramètres avancés**.
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image** > **Optimisation du texte**.
- Lorsque vous numérisiez depuis la vitre du scanner, positionnez un papier noir ou un sous-main sur l'original.

Informations connexes

- ➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45](#)
- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 87](#)
- ➔ [« Options de menus pour la numérisation » à la page 86](#)

Résolution de problèmes

Le texte est flou

- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image > Optimisation du texte**.
- ❑ Sélectionnez **Mode Document** en tant que **Mode** dans Epson Scan 2. Numérisez en utilisant les paramètres des documents indiqués dans le **Mode Document**.
- ❑ Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, la zone de couleur noire s'étend.
- ❑ Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter et numérisez.

Informations connexes

- ➔ « Numérisation de documents (Mode Document) » à la page 87
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 86

Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent

Si l'original est un document imprimé, des effets de moiré (ombres type toile) peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- ❑ Dans l'onglet **Paramètres avancés** d'Epson Scan 2, réglez **Détramage**.



- ❑ Modifiez la résolution, puis relancez la numérisation.

Informations connexes

- ➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 87
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 86

Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner

- ❑ Assurez-vous que l'original est placé correctement contre les repères d'alignement.
- ❑ Si le bord de l'image numérisée est manquant, éloignez légèrement l'original du bord de la vitre du scanner.
- ❑ Lorsque vous positionnez plusieurs originaux sur la vitre du scanner, espacez-les d'au moins 20 mm.
- ❑ En cas de numérisation depuis le panneau de commande et de sélection de la fonction de rognage automatique de la zone de numérisation, retirez tout débris ou trace de saleté présent sur la vitre du scanner ou sur le capot de document. Lorsque le scanner détecte la présence d'un élément autour de l'original, il étend la zone de numérisation pour l'inclure.

Informations connexes

➔ [« Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner » à la page 45](#)

Impossible d'afficher un aperçu dans Miniature

- Assurez-vous qu'il existe un espace d'au moins 20 mm (0,79 po) entre les originaux si vous en placez plusieurs sur la vitre du scanner.
- Vérifiez que l'original placé est bien droit.
- En fonction de l'original, l'aperçu peut ne pas être affiché dans **Miniature**. Dans cette situation, décochez **Miniature** en haut de la fenêtre d'aperçu pour afficher un aperçu de l'ensemble de la zone scannée, puis créez manuellement des zones de cadrage.

Informations connexes

➔ [« Numérisation de photos et images \(Mode Photo\) » à la page 89](#)

Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF

- Dans la fenêtre **Options Format d'image** de Epson Scan 2, vérifiez que **Langue du texte** est correctement paramétré dans l'onglet **Texte**.
- Vérifiez que l'original est positionné bien droit.
- Utilisez un original dont le texte est clair. La qualité de la reconnaissance de caractères peut diminuer pour les types d'originaux suivants.
 - Originaux copiés plusieurs fois
 - Originaux reçus par télécopie (à basse résolution)
 - Originaux dont l'espacement des caractères et des lignes est trop faible
 - Originaux dont le texte est souligné ou écrit sur des lignes
 - Originaux manuscrits
 - Originaux plissés ou froissés
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, le noir devient plus foncé.
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image > Optimisation du texte**.

Informations connexes

➔ [« Numérisation de documents \(Mode Document\) » à la page 87](#)

Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée

Si vous avez essayé toutes les solutions et qu'aucune n'a résolu le problème, réinitialisez les paramètres Epson Scan 2 avec Epson Scan 2 Utility.

Résolution de problèmes

Remarque:

Epson Scan 2 Utility est une application fournie avec Epson Scan 2.

1. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Sélectionnez l'onglet **Autre**.
3. Cliquez sur **Réinitialiser**.

Remarque:

Si la réinitialisation ne résout pas le problème, désinstallez et réinstallez Epson Scan 2.

Informations connexes

- ➔ « [Désinstallation des applications](#) » à la page 133
- ➔ « [Installation des applications](#) » à la page 134

Autres problèmes de numérisation

La numérisation est trop lente

Diminuez la résolution.

Informations connexes

- ➔ « [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#) » à la page 87
- ➔ « [Options de menus pour la numérisation](#) » à la page 86

La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF

- Lors de la numérisation à l'aide d'Epson Scan 2, vous pouvez numériser en continu jusqu'à 999 pages au format PDF, et 200 pages au format Multi-TIFF.
- Si vous numérisez des volumes importants, nous vous conseillons de numériser en échelle de gris.
- Augmentez l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur. La numérisation peut s'arrêter si l'espace libre est insuffisant.
- Essayez de numériser à une résolution plus faible. La numérisation s'arrête si la taille totale des données atteint la limite.

Informations connexes

- ➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 87
- ➔ « Options de menus pour la numérisation » à la page 86

Autres problèmes

Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante

Si de nombreux périphériques sont connectés à l'ordinateur, il est possible que vous receviez une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'imprimante. Installez un câble de terre sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

Le fonctionnement est bruyant

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.


Panneau de commande

Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis activez **Mode silencieux**.

Windows

Activez l'option **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Principal** dans le pilote d'impression.

Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Mode silencieux**.

Impossible d'enregistrer les données sur une carte mémoire

- Utilisez une carte mémoire prise en charge par l'imprimante.
- Vérifiez que la carte mémoire n'est pas protégée en écriture.
- Vérifiez que la carte mémoire dispose de suffisamment de mémoire. Si la mémoire disponible est faible, les données ne peuvent pas être enregistrées.

Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge » à la page 169

L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)

Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le **Panneau de configuration**.

Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran de sélection des photos

Un point d'interrogation (?) s'affiche sur l'écran LCD si le fichier image n'est pas pris en charge par le produit.

Informations connexes

➔ [« Caractéristiques des données prises en charge » à la page 170](#)

Annexe

Caractéristiques techniques

Spécifications de l'imprimante

Placement des buses de la tête d'impression		Buses d'encre noire : 180 Buses d'encre couleur : 59 pour chaque couleur
Grammage du papier*	Papier ordinaire	64 à 90 g/m ² (17 à 24 lb)
	Enveloppes	Enveloppe #10, DL, C6 : 75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb)


* Même lorsque l'épaisseur du papier fait partie de cette plage, le papier peut ne pas s'alimenter dans l'imprimante ou la qualité d'impression peut s'amoinrir en fonction des propriétés ou de la qualité du papier.

Zone imprimable


Zone imprimable des feuilles simples

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

Impression avec bordures

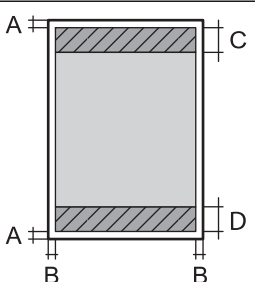	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	3.0 mm (0.12 po.)
	C	40.0 mm (1.57 po.)
	D	32.0 mm (1.26 po.)


Impression sans marges

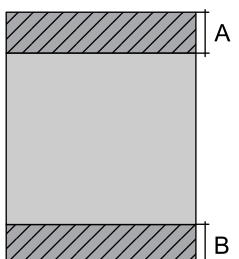	A	43.0 mm (1.69 po.)
	B	35.0 mm (1.38 po.)

Annexe

Zone imprimable pour enveloppes

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

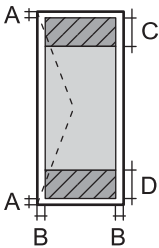	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	5.0 mm (0.20 po.)
	C	18.0 mm (0.71 po.)
	D	40.0 mm (1.57 po.)

Caractéristiques du scanner

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	CIS
Taille de document maximale	216 × 297 mm (8.5×11.7 pouce) A4, Letter
Résolution	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Profondeur des couleurs	<p>Couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bits par pixel interne (16 bits par pixel et par couleur interne) <input type="checkbox"/> 24 bits par pixel externe (8 bits par pixel et par couleur externe) <p>Niveaux de gris</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bits par pixel interne <input type="checkbox"/> 8 bits par pixel externe <p>Noir et blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bits par pixel interne <input type="checkbox"/> 1 bits par pixel externe
Source lumineuse	DEL

Spécifications de l'interface

Pour l'ordinateur	USB Hi-Speed
-------------------	--------------

Liste des fonctions réseau

Fonctions réseau et IPv4/IPv6

Fonctions		Gérées	Remarques	
Impression réseau	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ou ultérieur
	Impression Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression UPnP	IPv4	-	Appareil informatique
	Impression PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Appareil photo numérique
	Epson Connect (Impression dans un e-mail, Impression distante)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ou ultérieur, Mac OS X v10.7 ou ultérieur
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Numérisation via le réseau	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Numérisation vers le Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Numérisation)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks ou ultérieur
	Chargeur automatique de documents (numérisation recto verso)		-	-
Fax	Envoi d'un fax	IPv4	-	-
	Réception d'un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (émission de fax)	IPv4, IPv6	-	-

Spécifications Wi-Fi

Normes	IEEE 802.11b/g/n*1,*2
Plage de fréquences	2,4 GHz

Annexe

Puissance maximale transmise par la fréquence radio	19.8 dBm (EIRP)
Modes de coordination	Infrastructure, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*3}
Sécurités sans fil Wireless Securities ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 Conforme à IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g selon le lieu d'achat.

*2 IEEE 802.11n n'est disponible que pour le HT20.

*3 Non géré pour l'IEEE 802.11b.

*4 Le Wi-Fi Direct ne prend en charge que le WPA2-PSK (AES).

*5 Conforme WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

Protocole de sécurité

SSL/TLS	Serveur/Client HTTPS, IPPS
---------	----------------------------

Services tiers pris en charge

AirPrint	Impression	iOS 5 ou ultérieur/Mac OS X v10.7.x ou ultérieur
	Numérisation	OS X Mavericks ou ultérieur
Google Cloud Print		

Caractéristiques des périphériques de stockage externes

Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge

Cartes mémoire compatibles	Capacités maximales
miniSD*	2 Go
miniSDHC*	32 Go
microSD*	2 Go
microSDHC*	32 Go
microSDXC*	64 Go
SD	2 Go
SDHC	32 Go
SDXC	64 Go

Annexe

- * Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

Caractéristiques des données prises en charge

Format de fichier	JPEGs (*.JPG) conformément à la norme Exif version 2.3 pour les images prises par des appareils photo numériques compatibles DCF* ¹ version 1.0 ou 2.0* ²
Taille de l'image	Horizontal : 80 à 10200 pixels Vertical : 80 à 10200 pixels
Taille de fichier	Moins de 2 Go
Nombre de fichiers maximal	9990* ³

*1 DCIM.

*2 Les données photo stockées dans la mémoire intégrée d'un appareil photo numérique ne sont pas prises en charge.

*3 Jusqu'à 999 fichiers peuvent s'afficher en même temps. (Si le nombre de fichiers dépasse 999, les fichiers sont regroupés.)

Remarque:

« ? » s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'imprimante ne reconnaît pas le fichier image. Dans ce cas, si vous sélectionnez plusieurs images, des zones blanches apparaîtront à l'impression.

Dimensions

Dimensions	Stockage
	<input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 po) <input type="checkbox"/> Profondeur : 300 mm (11.8 po) <input type="checkbox"/> Hauteur : 146 mm (5.7 po)
Poids*	Impression
	<input type="checkbox"/> Largeur : 390 mm (15.4 po) <input type="checkbox"/> Profondeur : 528 mm (20.8 po) <input type="checkbox"/> Hauteur : 279 mm (11.0 po)
Poids*	Environ 4.3 kg (9.5 lb)

* Sans les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.

Caractéristiques électriques

Modèle	Modèle de 100 à 240 V	Modèle de 220 à 240 V
Plage de fréquences nominales	50 à 60 Hz	50 à 60 Hz
Courant nominal	0.5 à 0.3 A	0.3 A

Annexe

Consommation électrique (avec la connexion USB)	Copie autonome : environ 13.0 W (ISO/IEC24712)	Copie autonome : environ 13.0 W (ISO/IEC24712)
	Mode prêt : environ 4.6 W	Mode prêt : environ 4.6 W
	Mode veille : environ 1.6 W	Mode veille : environ 1.6 W
	Hors tension : environ 0.3 W	Hors tension : environ 0.3 W

Remarque:

Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.

Caractéristiques environnementales

Fonctionnement	<p>Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après.</p> <p>Température : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)</p>
Stockage	<p>Température : - 20 à 40 °C (- 4 à 104 °F)* Humidité : 5 à 85% d'humidité relative (sans condensation)</p>

* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

Caractéristiques environnementales pour les cartouches d'encre

Température de stockage	-30 à 40 °C (-22 à 104 °F)*
Température de congélation	-16 °C (3.2 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

Configuration requise

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou plus (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou plus
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Remarque:

- Il se peut que Mac OS ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.
- Le système de fichiers Unix (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

Informations réglementaires

Normes et conformité pour le modèle européen

Pour les utilisateurs européens

Seiko Epson Corporation déclare par la présente que le modèle d'équipement radio suivant est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462T

Pour utilisation dans les pays suivants uniquement : Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Croatie, Chypre, Grèce, Slovaquie, Malte, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.



Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimbrées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

Remarque:

Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :


Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

Transport de l'imprimante

Procédez comme suit pour emballer l'imprimante si vous devez la transporter pour la déplacer ou la réparer.

! *Important:*


- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Assurez-vous que le voyant d'alimentation est éteint, puis débranchez le cordon d'alimentation.


! *Important:*

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. faute de quoi la tête d'impression ne retourne pas en position initiale et l'encre sèche, ce qui peut rendre l'impression impossible.


3. Déconnectez tous les câbles, tels que le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Assurez-vous de l'absence de carte mémoire.
5. Retirez le papier présent dans l'imprimante.
6. Assurez-vous de l'absence de documents originaux dans l'imprimante.
7. Ouvrez le module scanner avec le capot de documents fermé. Fixez le porte-cartouche sur l'imprimante avec du ruban adhésif.

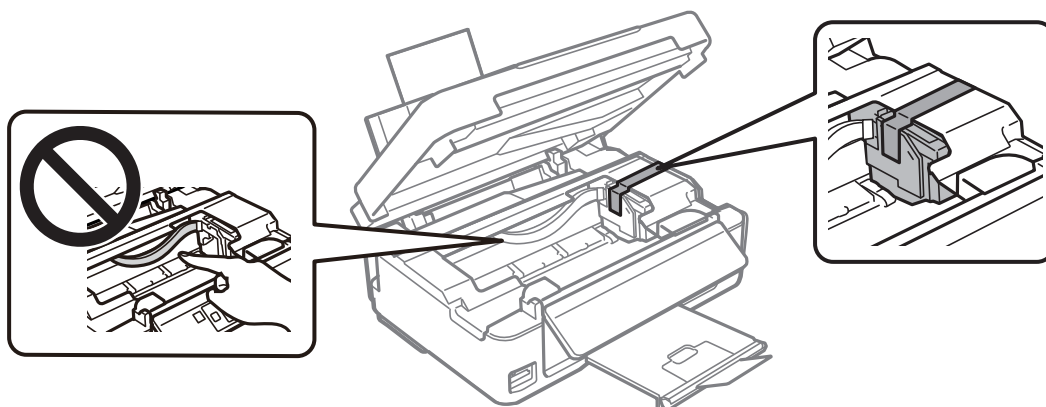

8. Fermez le module scanner.

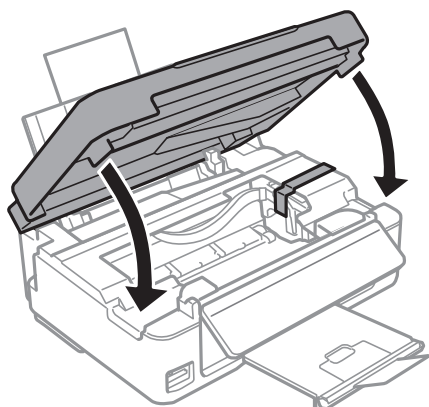

9. Préparez-vous à emballer l'imprimante comme indiqué ci-dessous.

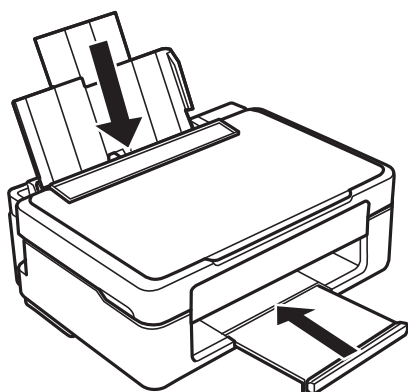

10. Placez l'imprimante dans son carton à l'aide des matériaux de protection.

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient le porte-cartouche en place. Si, lorsque vous imprimez de nouveau, la qualité d'impression a décliné, nettoyez et alignez la tête d'impression.

Informations connexes

- ➔ « Nom et fonction des pièces » à la page 15
- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 106
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 108

Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur

Vous pouvez écrire ou lire des données sur un périphérique de stockage externe, comme une carte mémoire insérée dans l'imprimante, à partir d'un ordinateur.

! **Important:**

- ❑ Insérez la carte mémoire une fois la protection en écriture désactivée.
- ❑ Si une image est enregistrée sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, l'image et le nombre de photos ne sont pas actualisés sur l'écran LCD. Retirez et réinsérez la carte mémoire.
- ❑ Lors du partage d'un dispositif externe relié à l'imprimante entre des ordinateurs connectés via USB et en réseau, l'accès à la fonction d'écriture n'est autorisé que sur les ordinateurs connectés selon la méthode sélectionnée sur l'imprimante. Pour écrire sur le périphérique de stockage externe, accédez à l'option **Config** du panneau de commande, puis sélectionnez **Config. Fich. partagé** et un mode de connexion.

Remarque:

La reconnaissance des données à partir d'un ordinateur prend du temps si un dispositif de stockage externe de grande capacité, tel qu'un 2TB HDD, est connecté.

Windows

Sélectionnez un périphérique de stockage externe sous **Ordinateur** ou **Poste de travail**. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

Remarque:

Si vous avez connecté l'imprimante au réseau sans l'aide du disque de logiciels ni de l'application Web Installer, vous devez sélectionner un emplacement de carte mémoire ou un port USB en tant que lecteur réseau. Ouvrez **Exécuter** et saisissez un nom d'imprimante \\XXXXX ou une adresse IP d'imprimante \\XXX.XXX.XXX.XXX pour **Ouvrir** :. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône affichée d'un dispositif pour attribuer le réseau. Le pilote réseau apparaît dans **Ordinateur** ou **Poste de travail**.

Mac OS

Sélectionnez l'icône du dispositif correspondant. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

Remarque:

- ❑ Pour supprimer un périphérique de stockage externe, faites glisser et déposez l'icône du périphérique sur l'icône de la corbeille. Dans le cas contraire, il est possible que les données du lecteur partagé ne soient pas affichées correctement lorsqu'un autre périphérique de stockage externe est inséré.
- ❑ Pour accéder à un dispositif de stockage externe par l'intermédiaire du réseau, sélectionnez **Go > Connect to Server** depuis le menu sur le bureau. Saisissez un nom d'imprimante cifs://XXXXX ou smb://XXXXX (où « XXXXX » est le nom de l'imprimante) dans l'**Adresse serveur**, puis cliquez sur **Connecter**.

Informations connexes

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 47
- ➔ « Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge » à la page 169

Où trouver de l'aide

Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les

pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

Contactez l'assistance Epson

Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage proposées dans les manuels du produit, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Si l'assistance Epson de votre région n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

L'assistance Epson sera en mesure de vous aider beaucoup plus rapidement si vous communiquez les informations suivantes :

- Numéro de série du produit
(L'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve généralement à l'arrière du produit.)
- Modèle d'imprimante
- Version du logiciel du produit
(Cliquez sur **About**, **Version Info**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version du système d'exploitation de votre ordinateur
- Nom et version des applications logicielles que vous utilisez normalement avec votre produit

Remarque:

Selon le produit, les paramètres réseau peuvent être conservés dans la mémoire de celui-ci. Les paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.

Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.