

# ET-2710 Series / L3150 Series

# Ghidul utilizatorului

## Cuprins

### Despre acest manual

Introducere . . . . .	6
Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor . . . . .	6
Mărci și simboluri . . . . .	8
Figurile utilizate în acest manual . . . . .	8
Referințe la sisteme de operare . . . . .	8

### Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate . . . . .	10
Instrucțiuni de siguranță privind cerneala . . . . .	10
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă . . . . .	11
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei . . . . .	11
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei . . . . .	11
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei . . . . .	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless . . . . .	12
Protejarea informațiilor personale . . . . .	12

### Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor . . . . .	13
Panoul de control . . . . .	15
Butoane și funcții . . . . .	15
Luminile și starea imprimantei . . . . .	16

### Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea . . . . .	19
Conexiune Wi-Fi . . . . .	19
Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) . . . . .	19
Conectarea la un computer . . . . .	20
Conectarea la un dispozitiv inteligent . . . . .	21
Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă . . . . .	21
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton) . . . . .	22
Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS) . . . . .	23
Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) . . . . .	24
Verificarea stării conexiunii la rețea . . . . .	25
Verificarea stării rețelei utilizând indicatorul luminos de rețea . . . . .	25

Tipărirea unui raport de conexiune la rețea . . . . .	26
Tipărirea unei fișe de stare a rețelei . . . . .	31
Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless . . . . .	32
Schimbarea metodei de conectare la un computer . . . . .	32
Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control . . . . .	33

### Pregătirea imprimantei

Încărcarea tipurilor de hârtie . . . . .	34
Hârtia disponibilă și capacitățile . . . . .	34
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate . . . . .	36
Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție . . . . .	38
Încărcarea hârtiei de format lung . . . . .	39
Lista tipurilor de hârtie . . . . .	39
Așezarea originalelor pe Geamul scannerului . . . . .	39
Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană . . . . .	40
Economisirea energiei . . . . .	41
Economisirea energiei — Windows . . . . .	41
Economisirea energiei — Mac OS . . . . .	42

### Tipărirea

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows . . . . .	43
Accesarea driverului de imprimantă . . . . .	43
Informații de bază despre tipărire . . . . .	43
Tipărirea pe 2 fețe . . . . .	45
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală . . . . .	46
Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă) . . . . .	47
Tipărirea unui document micșorat sau mărit . . . . .	47
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster) . . . . .	48
Tipărirea cu antet și subsol . . . . .	54
Tipărirea unei inscripții . . . . .	55
Tipărirea mai multor fișiere simultan . . . . .	55
Tipărirea utilizând funcția Color Universal Print . . . . .	56
Ajustarea culorii de tipărire . . . . .	57
Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri . . . . .	58
Tipărirea codurilor de bare clare . . . . .	58
Anularea tipăririi . . . . .	59
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă . . . . .	59

## Cuprins

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS. . . . .	62
Informații de bază despre tipărire. . . . .	62
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. . . . .	63
Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă). . . . .	64
Tipărirea unui document micșorat sau mărit. . . . .	64
Ajustarea culorii de tipărire. . . . .	65
Anularea tipăririi. . . . .	65
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă. . . . .	66
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS. . . . .	67
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente. . . . .	68
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint. . . . .	68
Utilizarea Epson Print Enabler. . . . .	69
Anularea operațiunii în curs. . . . .	70

**Copierea**

Informații de bază privind copiere. . . . .	71
Copierea multiplă. . . . .	71

**Scanarea**

Scanarea de la panoul de control. . . . .	72
Tipărirea de pe un computer. . . . .	72
Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2. . . . .	72
Scanarea de pe dispozitivele inteligente. . . . .	79
Instalarea Epson iPrint. . . . .	79
Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint. . . . .	79

**Reumplerea cernelii**

Verificarea nivelelor de cerneală. . . . .	81
Codurile de pe sticlele cu cerneală. . . . .	81
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală. . . . .	82
Reumplerea rezervoarelor de cerneală. . . . .	83

**Întreținerea imprimantei**

Verificarea și curățarea capului de tipărire. . . . .	88
Verificarea și curățarea capului de imprimare — butoanele imprimantei. . . . .	88
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows. . . . .	89
Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS. . . . .	89
Rularea utilitarului Curățare intensivă. . . . .	90
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows. . . . .	90

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS. . . . .	91
Alinierea capului de imprimare. . . . .	91
Alinierea capului de tipărire — Windows. . . . .	91
Alinierea capului de imprimare — Mac OS. . . . .	91
Curățarea traseului hârtiei. . . . .	92
Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală. . . . .	92
Curățarea Geamul scannerului. . . . .	92
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă. . . . .	93
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Butoane imprimantă. . . . .	93
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows. . . . .	94
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS. . . . .	94

**Informații despre serviciul de rețea și despre software**

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config). . . . .	95
Executarea aplicației Web Config pe un browser web. . . . .	95
Executarea utilitarului Web Config în Windows. . . . .	96
Executarea utilitarului Web Config în Mac OS. . . . .	96
Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2). . . . .	96
Adăugarea scannerului de rețea. . . . .	97
Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager). . . . .	97
Aplicație pentru configurarea fotografiilor (Epson Easy Photo Print). . . . .	98
Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print) (doar pentru Windows). . . . .	99
Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan). . . . .	99
Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater). . . . .	100
Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config). . . . .	101
Instalarea celor mai recente aplicații. . . . .	101
Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. . . . .	102
Dezinstalarea aplicațiilor. . . . .	103
Dezinstalarea aplicațiilor — Windows. . . . .	103
Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS. . . . .	104
Imprimarea utilizând un serviciu de rețea. . . . .	104

**Soluționarea problemelor**

Verificarea stării imprimantei. . . . .	106
Luminile și starea imprimantei. . . . .	106
Verificarea stării imprimantei – Windows. . . . .	108
Verificarea stării imprimantei — Mac OS. . . . .	109
Verificarea stării software-ului. . . . .	109
Scoaterea hârtiei blocate. . . . .	109
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate. . . . .	110
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei. . . . .	110
Eroarea de hârtie blocată nu a fost rezolvată. . . . .	111
Hârtia nu este alimentată corect. . . . .	111
Hârtia se blochează. . . . .	112
Hârtia este alimentată oblic. . . . .	112
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp. . . . .	112
Apare o eroare la ieșirea hârtiei. . . . .	112
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control. . . . .	113
Imprimanta nu pornește. . . . .	113
Imprimanta nu se oprește. . . . .	113
Alimentarea se oprește automat. . . . .	113
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer. . . . .	113
Verificarea conexiunii (USB). . . . .	113
Verificarea conexiunii (rețea). . . . .	114
Verificarea software-ului și a datelor. . . . .	115
Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows). . . . .	117
Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS). . . . .	118
Când nu se pot realiza setările de rețea. . . . .	118
Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte. . . . .	118
Când conectarea cu ajutorul Wi-Fi Direct (Simple AP) nu este posibilă. . . . .	120
Verificarea SSID conectată la imprimantă. . . . .	121
Verificarea SSID pentru computer. . . . .	122
Probleme de tipărire. . . . .	123
Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori. . . . .	123
Apar benzi sau culori neașteptate. . . . .	123
Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm. . . . .	123
Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorctă. . . . .	124
Calitatea tipării este slabă. . . . .	124
Hârtia este pătată sau zgâriată. . . . .	126
Fotografiile tipărite sunt lipicioase. . . . .	126

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate. . . . .	126
Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată. . . . .	127
Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipării fără margini. . . . .	127
Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte. . . . .	127
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte. . . . .	127
Imaginea tipărită este inversată. . . . .	128
Modele tip mozaic în imaginile tipărite. . . . .	128
Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată. . . . .	128
Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură). . . . .	128
Apar benzi pe imaginea copiată. . . . .	128
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului. . . . .	128
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată. . . . .	129
Alte probleme de imprimare. . . . .	129
Tipărirea se face prea încet. . . . .	129
Viteza de imprimare sau copiere scade foarte mult în timpul funcționării continue. . . . .	129
Scanarea nu începe. . . . .	130
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control. . . . .	130
Probleme cu privire la imaginile scanate. . . . .	131
Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului. . . . .	131
Calitatea imaginii lasă de dorit. . . . .	131
Fundalul imaginilor prezintă offset. . . . .	131
Textul este neclar. . . . .	132
Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă) . . . . .	132
Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului. . . . .	132
Nu se poate previzualiza în Imagine redusă. . . . .	133
Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil. . . . .	133
Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate. . . . .	133
Alte probleme de scanare. . . . .	134
Scanarea se face prea încet. . . . .	134
Viteza de scanare scade foarte mult la scanarea continuă. . . . .	134
Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF. . . . .	134
Alte probleme. . . . .	135
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. . . . .	135
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . . . .	135
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows). . . . .	135
Cerneală vărsată. . . . .	135

**Anexă**

Specificații tehnice. . . . .	136
Specificațiile imprimantei. . . . .	136
Specificațiile scannerului. . . . .	137
Specificațiile interfeței. . . . .	137
Listă cu funcții de rețea. . . . .	138
Specificații Wi-Fi. . . . .	138
Protocol de securitate. . . . .	139
Servicii compatibile oferite de terți. . . . .	139
Dimensiuni. . . . .	139
Specificații electrice. . . . .	139
Specificații de mediu. . . . .	140
Cerințele sistemului. . . . .	140
Informații de reglementare. . . . .	141
Standarde și aprobări. . . . .	141
Restricții la copiere. . . . .	142
Transportul imprimantei. . . . .	142
Drept de proprietate intelectuală. . . . .	145
Mărci înregistrate. . . . .	145
Unde puteți obține ajutor. . . . .	146
Site-ul web de asistență tehnică. . . . .	146
Contactarea serviciului de asistență clienți. . . . .	146

# Despre acest manual

---

## Introducere

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. Consultați atât manualele, cât și secțiunea de ajutor inclusă în diferite aplicații software Epson.

Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea software-ului, etc.

Ghid rapid (manual tipărit pe hârtie)

Include instrucțiuni pentru a asigura folosirea în siguranță a acestei imprimante și informații de bază despre folosirea imprimantei, rezolvarea problemelor, etc.

Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

### Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 100

---


## Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. De asemenea, puteți tipări numai paginile de care aveți nevoie. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Reader X pe un computer.

## Despre acest manual

### Căutarea după cuvinte cheie


Faceți clic pe **Editare** > **Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

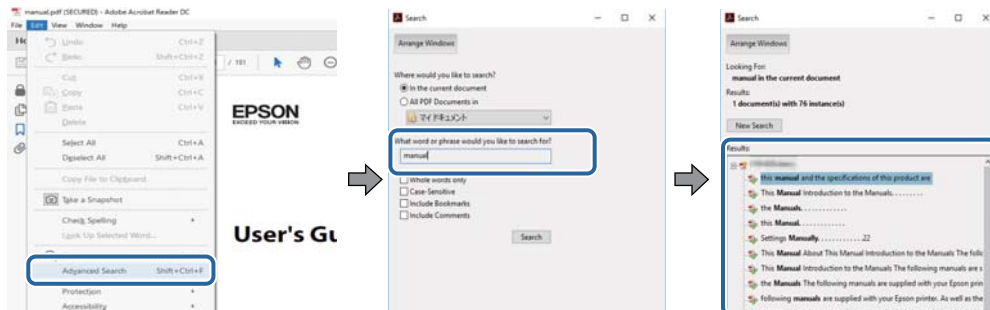

### Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.


- Windows: Mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe <.
- Mac OS: Mențineți apăsată tasta **Command**, apoi apăsați pe <.

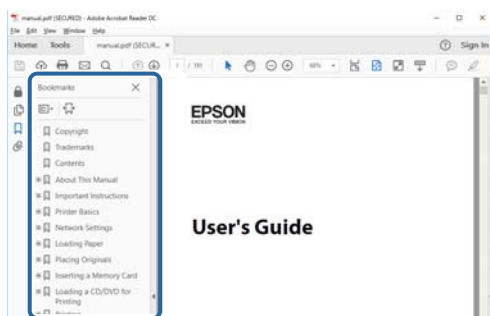

### Imprimarea numai a paginilor necesare

Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.  
Exemplu: 20 – 25
- Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.  
Exemplu: 5, 10, 15

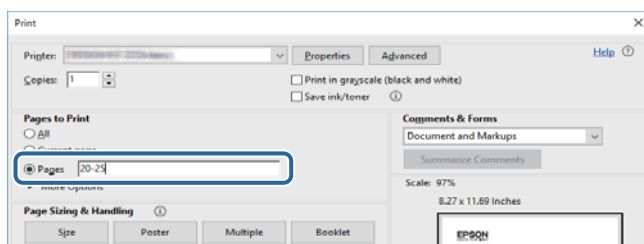

---

## Mărci și simboluri

**Atenție:**

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.

**Important:**

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

**Notă:**

Furnizează informații suplimentare și de referință.

➔ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

---

## Figurile utilizate în acest manual

- Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și Epson Scan 2 (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 10 sau macOS High Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.

---

## Referințe la sisteme de operare

### Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2



## Despre acest manual

- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat cu referire la macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.

# Instrucțiuni importante

---

## Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:  
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.

## Instrucțiuni de siguranță privind cerneala

- Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați rezervoarele de cerneală, capacele rezervoarelor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
  - Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
  - Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
  - Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- Nu scuturați prea puternic sticla de cerneală și nu o supuneți la șocuri intense, deoarece pot apărea scurgeri de cerneală.
- Păstrați sticlele de cerneală în unitatea rezervorului de cerneală, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați copiii să bea din sticlă sau să manevreze sticlele cu cerneală și capacele sticlelor cu cerneală.

---

## Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.



### Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei

- Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală totală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală totală a tuturor aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- Atunci când conectați imprimanta la un computer sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, asigurați-vă de orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

### Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți capacul pentru documente.

## Instrucțiuni importante

- ❑ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- ❑ Dacă în vreunul dintre rezervoarele de cerneală nivelul cernelii nu depășește marcajul inferior, umpleți-l cât mai repede. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.
- ❑ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

## Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.

## Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

---

## Protejarea informațiilor personale


Dacă oferiți imprimanta altcuiva sau încercați să o eliminați, restabiliți setările implicite de rețea.

### Informații conexe


➔ „Butoane și funcții” la pagina 15

# Informații de bază despre imprimantă

## Denumirea și funcțiile componentelor

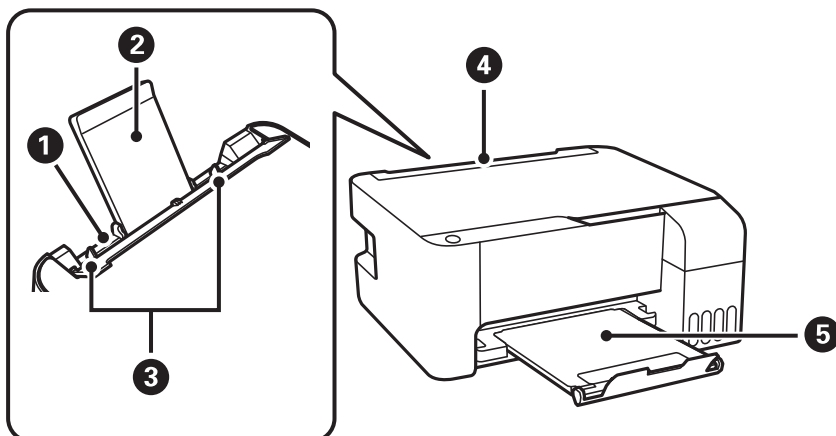


1	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
2	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
3	Ghidaje margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
4	Apărătoare alimentator	Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă. Apărătoarea trebuie ținută închisă în mod normal.
5	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată.

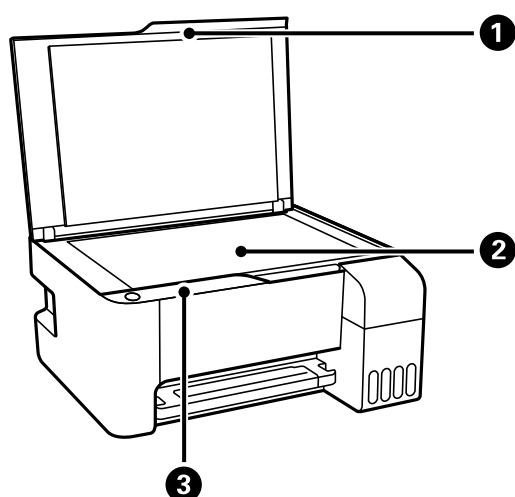


1	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
2	Geamul scannerului	Așezați originalele.
3	Panou de control	Vă permite să operați imprimanta și indică starea imprimantei.

**Informații de bază despre imprimantă**

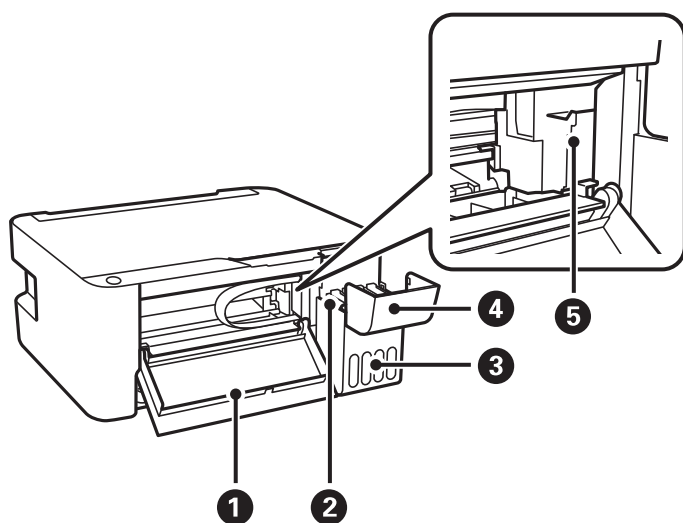


1	Capac frontal	Deschideți pentru a îndepărta hârtia blocată în imprimantă.
2	Rezervor de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de tipărire.
3	Unitate rezervor de cerneală	Conține rezervoarele de cerneală.
4	Capac rezervor de cerneală	Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală.
5	Cap de tipărire	Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos.

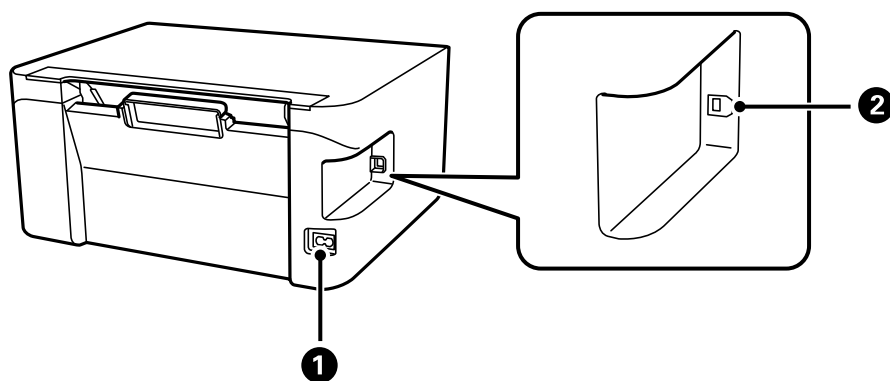


1	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
2	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.

## Panoul de control




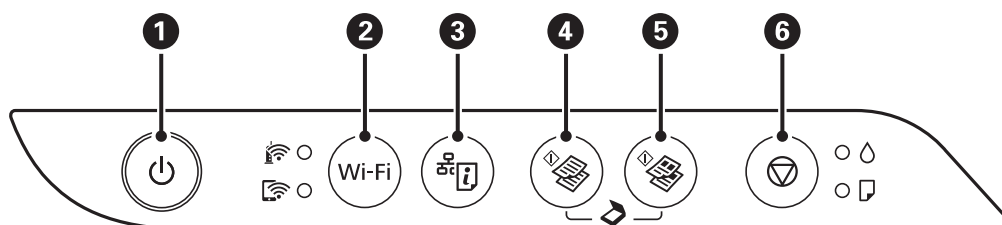





### Butoane și funcții

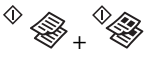







<b>1</b>	<p>Pornește sau oprește imprimanta.</p> <p>Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date).</p> <p>Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare.</p>
<b>2</b>	<p>Dacă se produce o eroare de rețea, apăsând pe acest buton eroarea va fi anulată. Țineți apăsat acest buton pentru mai mult de cinci secunde pentru a efectua configurarea automată a Wi-Fi utilizând butonul de comandă WPS.</p>
<b>3</b>	<p>Tipărește un raport de conexiune la rețea, permițându-vă să determinați cauzele oricăror probleme pe care le puteți avea la utilizarea imprimantei într-o rețea. Dacă aveți nevoie de setări de rețea și stare a conexiunii mai detaliate, țineți apăsat acest buton timp de cel puțin șapte secunde pentru a tipări o fișă de stare a rețelei.</p>
<b>4</b>	<p>Începe copierea în modul monocrom pe hârtie simplă format A4. Pentru a mări numărul de copii (cu până la 20 de copii), apăsați acest buton la intervale de o secundă.</p>
<b>5</b>	<p>Începe copierea în modul color pe hârtie simplă format A4. Pentru a mări numărul de copii (cu până la 20 de copii), apăsați acest buton la intervale de o secundă.</p>
<b>6</b>	<p>Oprește operația curentă.</p> <p>Pentru a efectua curățarea capului de imprimare, țineți apăsat acest buton pentru cinci secunde până când butonul  începe să lumineze intermitent.</p>

### Funcțiile combinațiilor de butoane

Funcții suplimentare sunt disponibile folosind diferite combinații de butoane.


	<p><b>Scanare la Computer</b></p> <p>Apăsați simultan pe butoanele  și  pentru a executa programul software pe un USB conectat la computer și pentru a scana ca fișier PDF.</p>
	<p><b>Copiere în modul draft</b></p> <p>Apăsați butoanele  și  sau  simultan pentru a copia în modul draft.</p>
Wi-Fi + 	<p><b>Configurare cod PIN (WPS)</b></p> <p>Mențineți apăstate simultan butoanele Wi-Fi și  pentru a începe configurarea cu cod PIN (WPS).</p>
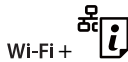
## Informații de bază despre imprimantă


	<p><b>Configurare Wi-Fi Direct (Simple AP)</b></p> <p>Mențineți apăsat simultan butoanele Wi-Fi și  pentru a începe configurarea modului Wi-Fi Direct (Simple AP).</p>
	<p><b>Restabilire setări de rețea implicite</b></p> <p>Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a restaura setările implicite ale rețelei. La restabilirea setărilor de rețea, imprimanta pornește, iar indicatoarele de stare a rețelei luminează intermitent.</p>
	<p><b>Model de verificare a duzelor</b></p> <p>Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  pentru a imprima modelul de verificare a duzelor.</p>



## Luminile și starea imprimantei

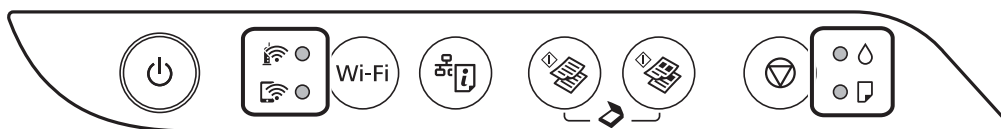Luminile panoului de control indică starea imprimantei.



### Stare normală

: Iluminează continuu





Indicator	Stare
	Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).
	Imprimanta este conectată la o rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).

### Stare de eroare

Dacă se produce o eroare, indicatoarele se vor aprinde sau vor lumina intermitent. Detaliile referitoare la eroarea respectivă sunt afișate pe ecranul computerului.
























/: Pornit

/: Luminează intermitent


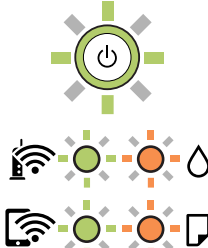
Indicator	Stare	Soluții
 	A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi.	Apăsați pe butonul Wi-Fi pentru a șterge eroare și apoi reîncercați.
 	Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat.	Consultați <i>Începeți aici</i> pentru a termina încărcarea inițială a cernelii.



## Informații de bază despre imprimantă

Indicator	Stare	Soluții
	Hârtia nu este încărcată sau au fost alimentate simultan mai multe hârtii.	Încărcați hârtia și apăsați pe butonul  sau  .
	Hârtia s-a blocat.	Scoateți hârtia și apăsați pe butonul  sau  . Dacă eroarea de hârtie blocată continuă după ce scoateți hârtia și după oprire și repornire, este posibil ca hârtia să fi rămas în imprimantă. Încărcați hârtie în format A4 în alimentare hârtie spate și apoi apăsați butonul  sau  pentru a îndepărta hârtia din interior. Încărcați hârtia în direcție portret. În cazul în care eroarea nu poate fi remediată, contactați serviciul de asistență Epson.
 	<input type="checkbox"/> Imprimanta nu a fost oprită corespunzător.* <input type="checkbox"/> Deoarece imprimanta a fost oprită în timpul funcționării, este posibil ca duzele să se fi uscat și înfundat.  * Alimentarea a fost întreruptă de la un prelungitor sau disjunctor, fișa a fost scoasă din priză sau s-a produs o defecțiune de natură electrică.	<input type="checkbox"/> După eliminarea erorii prin apăsarea pe butonul  sau  , recomandăm efectuarea unei verificări a duzei. Anulați comenzile de tipărire în așteptare. <input type="checkbox"/> Pentru a opri imprimanta, asigurați-vă că apăsați pe butonul  .
 	Când indicatorul luminos  și indicatorul luminos  luminează intermitent simultan. Un tampon de cerneală se apropie sau este la sfârșitul duratei de utilizare.	Tampoanele de cerneală trebuie să fie înlocuite. Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru înlocuirea tamponului de cerneală.* <sup>1</sup> Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.  Dacă pe computer este afișat un mesaj în care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe butonul  sau  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea tampoanelor de cerneală.
	Când indicatorul luminos  și indicatorul luminos  luminează alternativ Un tampon de cerneală fără margini se apropie sau este la sfârșitul duratei sale de utilizare.	Tampoanele de cerneală fără margini trebuie înlocuite. Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru înlocuirea tamponului de cerneală.* <sup>1</sup> Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.  Dacă pe computer este afișat un mesaj în care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe butonul  sau  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea tampoanelor de cerneală.  Imprimarea fără margini nu este disponibilă, însă imprimarea cu margini este disponibilă.

## Informații de bază despre imprimantă

Indicator	Stare	Soluții
	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.)</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol>
	A survenit o eroare la imprimantă.	<p>Deschideți capacul frontal și scoateți toate colile de hârtie din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.</p> <p>Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.</p>

\*1 În unele cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un foarte mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

### Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 109
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 146
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101


# Setări de rețea

## Tipuri de conexiune în rețea

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.

### Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la routerul wireless. Aceasta este metoda de conectare obișnuită pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele sunt conectate la Wi-Fi prin routerul wireless.

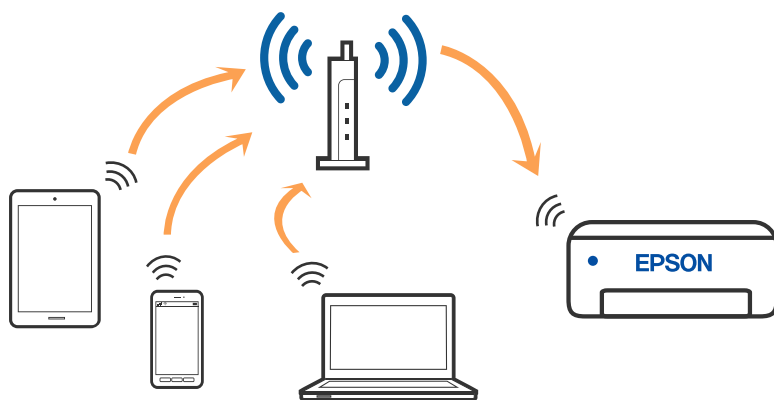

#### Informații conexe


- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 21
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 21

### Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca router wireless și

## Setări de rețea

puteți conecta dispozitivul la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui router wireless standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

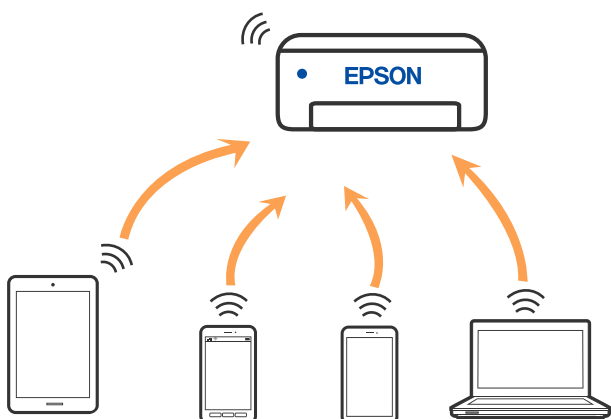

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

### Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 24

## Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

#### Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

#### Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.

## Setări de rețea

Selectați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.



Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Conectarea la un dispozitiv inteligent

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > **Configurarea**

### Notă:

*Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm conectarea mai întâi a computerului.*

## Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de control al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

Dacă routerul wireless acceptă WPS, puteți efectua setările folosind configurarea prin apăsarea unui buton.

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.).

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 22
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 23
- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 24

## Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- Routerul wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi).
- Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe routerul wireless.



### Notă:


Dacă nu puteți găsi butonul sau efectuați configurarea utilizând software-ul, consultați documentația furnizată cu routerul wireless.

1. Țineți apăsat butonul [WPS] de pe routerul wireless până când indicatorul luminos de securitate luminează intermitent.





Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe routerul wireless, consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii.

2. Apăsați butonul Wi-Fi de pe imprimantă până când indicatorul luminos  și  luminează intermitent alternativ (aproximativ cinci secunde).

Setarea conexiunii va începe. La stabilirea unei conexiuni, indicatorul luminos  se aprinde.



### Notă:

Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatoarele luminoase  și  luminează intermitent simultan. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului Wi-Fi de la imprimantă, reporniți routerul wireless, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.



## Setări de rețea


### Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 25
- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 26
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 118

## Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)


Vă puteți conecta la un router wireless prin utilizarea unui cod PIN care este tipărit pe fișa de stare a rețelei. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în routerul wireless.



1. Încărcați hârtie.

2. Mențineți apăsat butonul  de la imprimantă timp de cel puțin șapte secunde.


Este tipărită fișa de stare a rețelei.

#### Notă:

Dacă eliberați butonul  în intervalul de șapte secunde, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea. Țineți cont de faptul că informațiile privind codul PIN nu sunt tipărite pe acest raport.

3. În timp ce țineți apăsat butonul Wi-Fi, apăsați butonul  timp până când indicatoarele luminoase  și  luminează alternativ.



4. Folosiți computerul dumneavoastră pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) tipărit pe coloana [WPS-PIN Code] a fișei de stare rețea în routerul wireless într-un interval de două minute.

La stabilirea unei conexiuni, indicatorul luminos  se aprinde.



#### Notă:

Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatoarele luminoase  și  luminează intermitent simultan. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului Wi-Fi de la imprimantă, reporniți routerul wireless, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.




## Setări de rețea

### Informații conexe


- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 25
- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 26
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 118

## Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitive fără un router wireless. Imprimanta se comportă ca un router wireless.

1. În timp ce țineți apăsat butonul Wi-Fi, apăsați butonul  timp până când indicatoarele luminoase  și  luminează alternativ.

Așteptați încheierea procesului.


La stabilirea unei conexiuni, indicatorul luminos  se aprinde.



**Notă:**


*Dacă activați Wi-Fi Direct o singură dată, rămâne activat cu excepția cazului în care restabiliți setările de rețea implicite.*

2. Încărcați hârtie.

3. Mențineți apăsat butonul  de la imprimantă timp de cel puțin șapte secunde.

Este tipărită fișa de stare a rețelei. În această fișă puteți verifica SSID și parola pentru Wi-Fi Direct (Simple AP).

**Notă:**

*Dacă eliberați butonul  în intervalul de șapte secunde, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea. Rețineți că SSID și parola pentru Wi-Fi Direct (Simple AP) nu sunt imprimate în acest raport.*



## Setări de rețea



4. Pe ecranul de conexiune la rețea al computerului sau pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent, selectați același SSID indicat în fișa de stare a rețelei pentru a vă conecta.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- [REDACTED]
Password	[REDACTED]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0 (Max [REDACTED])
Client MAC List	None


5. Introduceți parola tipărită pe fișa de stare a rețelei în computer sau dispozitivul inteligent.  
Puteți confirma starea Wi-Fi Direct în fișa de stare a rețelei.

### Notă:

**La conectarea la un dispozitiv inteligent care utilizează conexiunea Wi-Fi Direct (pentru Android)**

Când utilizați un dispozitiv Android și vă conectați la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct, indicatoarele luminoase  și  luminesc intermitent simultan la imprimantă.

Apăsați butonul Wi-Fi pentru a accepta solicitarea de conexiune.

Apăsați butonul  dacă doriți să respingeți solicitarea de conexiune.

Pentru detalii, consultați Sfaturi pe următorul site web.

<http://epson.sn> > Asistență

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 25
- ➔ „Când conectarea cu ajutorul Wi-Fi Direct (Simple AP) nu este posibilă” la pagina 120

## Verificarea stării conexiunii la rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea în următorul mod.

### Verificarea stării rețelei utilizând indicatorul luminos de rețea

Puteți verifica starea conexiunii de rețea utilizând indicatorul luminos de rețea de la panoul de control al imprimantei.

### Informații conexe


- ➔ „Luminile și starea imprimantei” la pagina 16

## Setări de rețea

## Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea dintre imprimantă și routerul wireless.

1. Încărcați hârtie.

2. Apăsați butonul .


Este tipărit raportul de conexiune la rețea.

### Informații conexe

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 26

## Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

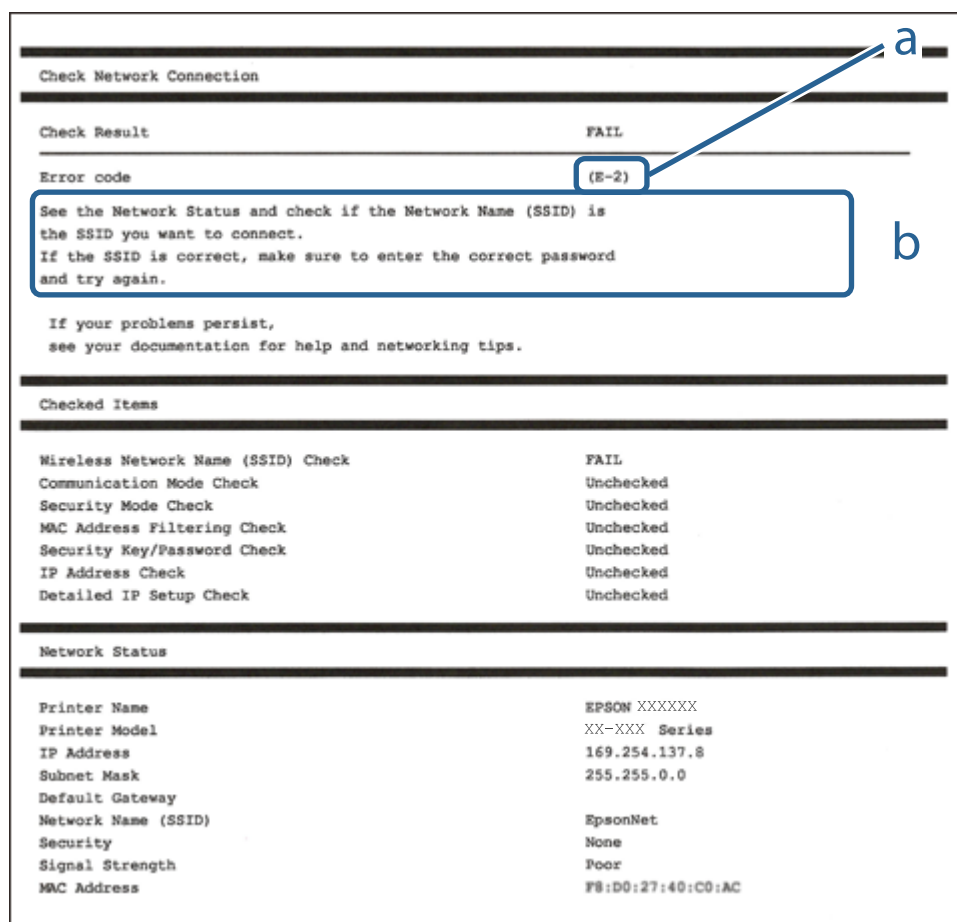

a. Cod de eroare

b. Mesaje în mediul de rețea

### Informații conexe

➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 27

## Setări de rețea

- ➔ „E-5” la pagina 28
- ➔ „E-6” la pagina 28
- ➔ „E-8” la pagina 29
- ➔ „E-9” la pagina 29
- ➔ „E-10” la pagina 29
- ➔ „E-11” la pagina 30
- ➔ „E-12” la pagina 30
- ➔ „E-12” la pagina 30
- ➔ „Mesaje privind mediul de rețea” la pagina 31

### E-1

#### Soluții:

- Cablul Ethernet trebuie să fie conectat la imprimantă, la un hub sau alt dispozitiv de rețea.
- Hubul sau celălalt dispozitiv de rețea trebuie să fie pornite.
- Dacă vreți să conectați imprimanta prin Wi-Fi, configurați din nou setările Wi-Fi pentru imprimantă deoarece este dezactivată.

### E-2, E-3, E-7

#### Soluții:

- Verificați dacă routerul fără fir este pornit.
- Confirmați conectarea corectă a computerului sau a dispozitivului la routerul fără fir.
- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Puneți imprimanta mai aproape de routerul fără fir și eliminați toate obstacolele dintre ele.
- Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă acesta este corect. Verificați identificatorul SSID din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conectarea la rețea.
- Dacă un router fără fir are mai multe identificatoare SSID, selectați-l pe cel afișat. Când identificatorul SSID folosește o frecvență care nu este compatibilă, imprimanta nu îl afișează.
- Dacă folosiți configurarea prin apăsarea de buton pentru stabilirea unei conexiuni de rețea, asigurați-vă că routerul fără fir acceptă WPS. Nu puteți folosi funcția de configurare prin apăsarea de buton dacă routerul fără fir nu acceptă WPS.
- Asigurați-vă că identificatorul SSID folosește numai caractere ASCII (caractere alfanumerice și simboluri). Imprimanta nu poate afișa un identificator SSID care conține caractere non-ASCII.
- Asigurați-vă că vă cunoașteți identificatorul SSID și parola înainte de conectarea la routerul fără fir. Dacă folosiți un router fără fir cu setările predefinite, identificatorul SSID și parola sunt scrise pe etichetă de pe routerul fără fir. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.
- Când vă conectați la un identificator SSID generat de un dispozitiv inteligent cu funcție tethering, verificați identificatorul SSID și parola pe documentația furnizată împreună cu dispozitivul inteligent.

## Setări de rețea

- În cazul în care conexiunea Wi-Fi se întrerupe brusc, consultați condițiile afișate mai jos. Dacă aceste condiții sunt aplicabile, resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- A fost adăugat la rețea alt dispozitiv inteligent folosindu-se configurarea prin apăsare de buton.
- Rețeaua Wi-Fi a fost configurată prin altă metodă decât configurarea prin apăsare de buton.

### Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 21

## E-5

### Soluții:

Verificați dacă tipul de securitate pentru routerul fără fir este setat la unul dintre următoarele. În caz contrar, schimbați tipul de securitate al routerului fără fir, după care resetați setările de rețea ale imprimantei.

- WEP pe 64 de biți (40 de biți)
- WEP pe 128 de biți (104 de biți)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

## E-6

### Soluții:

- Verificați dacă filtrarea adreselor MAC este dezactivată. Dacă filtrarea este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei, pentru ca aceasta să nu fie filtrată. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.
- Dacă routerul fără fir folosește autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că cheia și indexul de autentificare sunt corecte.
- Dacă numărul de dispozitive care se pot conecta la routerul fără fir este mai mic decât numărul de dispozitive de rețea pe care vreți să le conectați, efectuați setările pe routerul fără fir pentru a mări numărul de dispozitive care se pot conecta. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir pentru efectuarea setărilor.

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31

## Setări de rețea

## E-8

## Soluții:

- Activați DHCP pe punctul de acces dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la **Automat**.
- Dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la Manual, adresa IP setată manual este invalidă deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0). Setati o valoare validă pentru adresa IP din panoul de control al imprimantei sau folosind Web Config.

## Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31

## E-9

## Soluții:

Verificați următoarele.

- Dispozitivele sunt pornite.
- Puteți accesa internetul și alte calculatoare sau dispozitive din aceeași rețea de pe dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l. Resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.

<http://epson.sn> > **Configurarea**

## Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

## E-10

## Soluții:

Verificați următoarele.

- Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la Manual.

Resetați adresa de rețea dacă acestea sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Dacă protocolul DHCP este activat, schimbați opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la **Automat**. Dacă vreți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea, apoi selectați Manual pe ecranul setărilor de rețea. Setati masca de subrețea la [255.255.255.0].

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.

## Setări de rețea

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31

## E-11

### Soluții:

Verificați următoarele.

- Adresa gateway-ului implicit este corectă când setați opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei la Manual.
- Dispozitivul care este setat ca gateway implicit este pornit.

Setați adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa gateway-ului implicit din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31

## E-12

### Soluții:

Verificați următoarele.

- Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- Adresele de rețea pentru celelalte dispozitive (masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt identice.
- Adresa IP nu este în conflict cu adresele IP ale celorlalte dispozitive.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, încercați următorii pași.

- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Efectuați din nou setările de rețea folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

### Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

## E-13

### Soluții:

Verificați următoarele.

## Setări de rețea

- Dispozitivele de rețea, cum ar fi routerul fără fir, hubul și routerul, sunt pornite.
- Opțiunea Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurată manual. (Dacă opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei este setată automat, în timp ce Configurarea TCP/IP pentru celelalte dispozitive de rețea este efectuată manual, rețeaua imprimantei poate diferi de rețeaua celorlalte dispozitive.)

Dacă după verificarea celor de mai sus întâmpinați în continuare probleme, încercați următoarele.

- Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- Efectuați setările de rețea pe computerul care se află în aceeași rețea ca și imprimanta, folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.

<http://epson.sn> > **Configurarea**

- Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 20

## Mesaje privind mediul de rețea


Mesaj	Soluție
*Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).	Același SSID poate fi setat pe mai multe puncte de acces. Verificați setările punctelor de acces și schimbați identificatorul SSID.
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriți ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir.	După ce apropiați imprimanta de punctul de acces și după ce eliminați toate obstacolele dintre ele, opriți punctul de acces. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt conectate complet la conexiunea Wi-Fi Direct (modul AP simplu). Pentru a adăuga alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate.  Puteți confirma numărul dispozitivelor fără fir care pot fi conectate simultan și numărul de dispozitive conectate consultând fișa de stare a rețelei.
În mediu există același SSID ca și Wi-Fi Direct. Schimbați SSID-ul pentru Wi-Fi Direct dacă nu puteți conecta un dispozitiv inteligent la imprimantă.	Pe panoul de control al imprimantei, accesați ecranul de configurare a funcției Wi-Fi Direct și selectați meniul pentru a modifica setarea. Puteți schimba numele rețelei care urmează după DIRECT-XX-. Introduceți maximum 32 de caractere.

## Tipărirea unei fișe de stare a rețelei


Puteți verifica informațiile despre rețea detaliate, precum numărul maxim de dispozitive pe care le puteți conecta prin Wi-Fi Direct (Simple AP), tipărindu-le.

1. Încărcați hârtie.

## Setări de rețea

2. Țineți apăsat butonul  de pe panoul de control al imprimantei timp de cel puțin șapte secunde. Este tipărită fișa de stare a rețelei.

**Notă:**

*Dacă eliberați butonul  în intervalul de șapte secunde, va fi tipărit un raport de conexiune la rețea.*

---

## Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui router wireless, sau este adăugat un router wireless și este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările Wi-Fi.

### Informații conexe

- ➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 32

---

## Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

- Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

- Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.


### Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.



## Setări de rețea



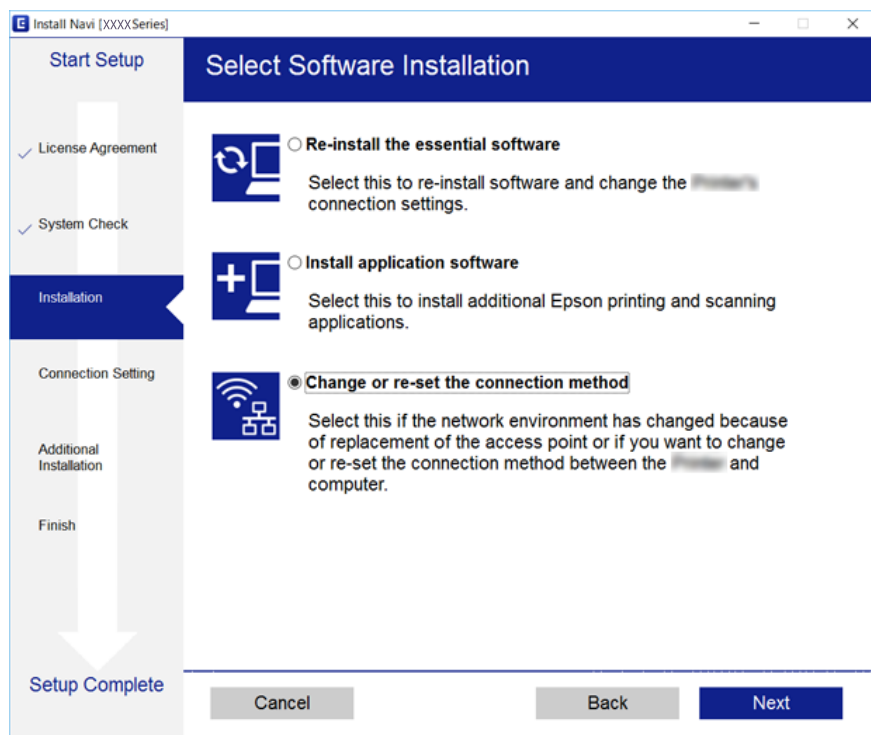

Selectați opțiunea **Modificați sau setați din nou metoda de conectare** în ecranul Selectați Instalare program software, apoi faceți clic pe **Înainte**.





## Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Opriți imprimanta.

2. În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul  timp până când indicatoarele luminoase  și  luminează alternativ.

Restabilirea este completă atunci când indicatoarele luminoase  și  se sting.



# Pregătirea imprimantei

## Încărcarea tipurilor de hârtie

### Hârtia disponibilă și capacitățile


#### Hârtia originală Epson

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

**Notă:**


Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

#### Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.	-

\* Tipărire fără margini

#### Hârtie adecvată pentru tipărirea fotografiilor


Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 <sup>*2</sup>	-
	10×15 cm (4×6 in.)		✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 <sup>*2</sup>	-
	16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)		✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	20 <sup>*2</sup>	-
	10×15 cm (4×6 in.)		✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 <sup>*2</sup>	-
	10×15 cm (4×6 in.)		✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	-

## Pregătirea imprimantei

- \*1 Tipărire fără margini
- \*2 Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.


## Hârtie disponibilă în comerț

### Hârtii normale

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	 *1
Hârtie normală Hârtie de copiator	Scrisoare, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.*2	-
	Legal, 8,5×13 in., Indian-Legal	1	-
	Definit de utilizator (mm) Între 54×86 și 215,9×1 200	1	-

- \*1 Tipărire fără margini
- \*2 Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.


### Plicuri

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (Plicuri)	 *
Plic	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	-

- \* Tipărire fără margini


## Precauții la manevrarea hârtiei

- Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărire poate fi afectată.

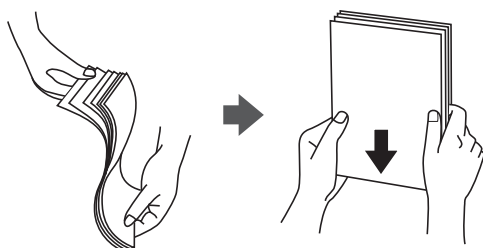

## Pregătirea imprimantei

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

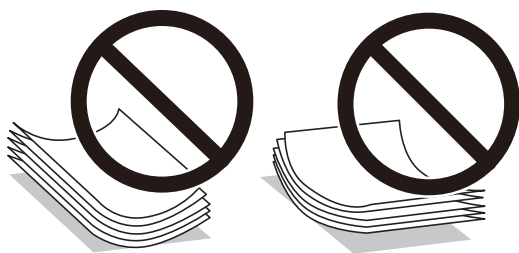


- ❑ Nu utilizați hârtie ondulată, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Utilizați doar hârtie long-grain. Dacă nu sunteți sigur în privința tipului de hârtie utilizat, verificați ambalajul acestuia sau contactați producătorul pentru a confirma specificațiile hârtiei.

### Informații conexe


➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 136

## Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate

1. Deschideți protecția alimentatorului și extrageți suportul pentru hârtie.

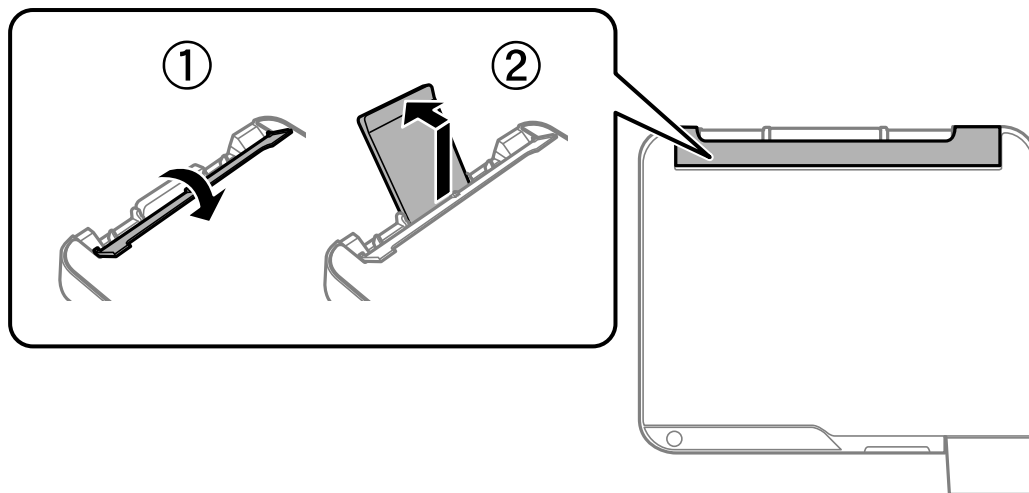


2. Împingeți ghidajele pentru margini.

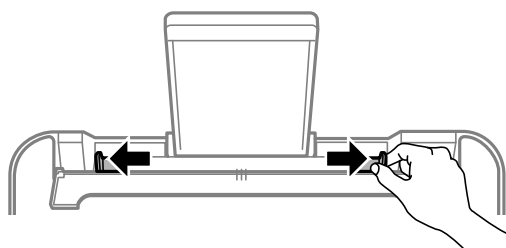

## Pregătirea imprimantei


3. Încărcați hârtia în centrul suportului pentru hârtie, cu fața pentru tipărit orientată în sus.

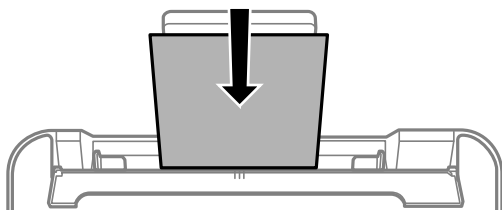

**! Important:**


- ❑ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub simbolul ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine.
- ❑ Încărcați hârtia cu marginea scurtă înainte. Totuși, dacă ați setat marginea lungă drept lățime a unui tip definit de utilizator, încărcați hârtia cu marginea lungă înainte.

- ❑ Hârtie pre-perforată

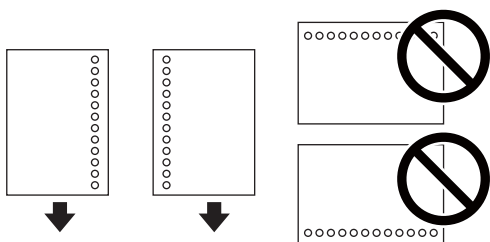

**Notă:**

- ❑ Încărcați o singură coală de hârtie simplă cu un format predefinit, cu găuri de legare în partea dreaptă sau stângă.
  - ❑ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.
4. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei și închideți apărătoarea alimentatorului.

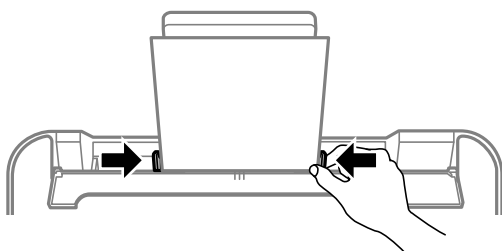


**! Important:**

Nu amplasați obiecte pe apărătoarea alimentatorului. Dacă procedați astfel, puteți împiedica alimentarea cu hârtie.

## Pregătirea imprimantei

5. Glisați în exterior tava de ieșire.

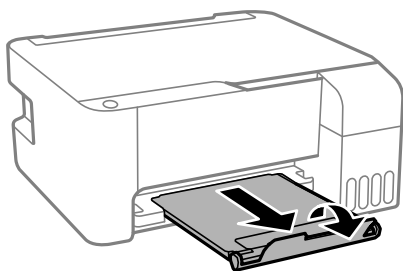

**Notă:**


*Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.*

### Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 35
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34
- ➔ „Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție” la pagina 38
- ➔ „Încărcarea hârtiei de format lung” la pagina 39

## Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție

Încărcați plicurile cu marginea scurtă înainte, în poziție centrală, cu clapa în jos, și glisați ghidajele de margine până la marginile plicurilor.

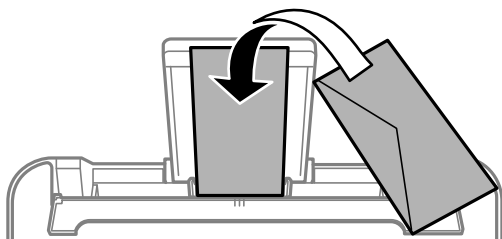

- Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.



- Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.


## Pregătirea imprimantei

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36

## Încărcarea hârtiei de format lung

Când încărcați hârtie de un format mai lung decât cel al formatului legal, depozitați suportul de hârtie și aplatizați marginea frontală a hârtiei.

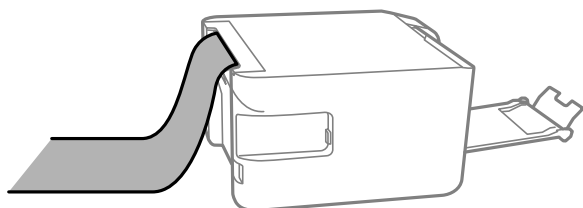

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36

## Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

Nume suport de tipărire	Tip suport
Epson Bright White Ink Jet Paper	hârtii normale
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet


## Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

### ! Important:


La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

## Pregătirea imprimantei

1. Deschideți capacul pentru documente.

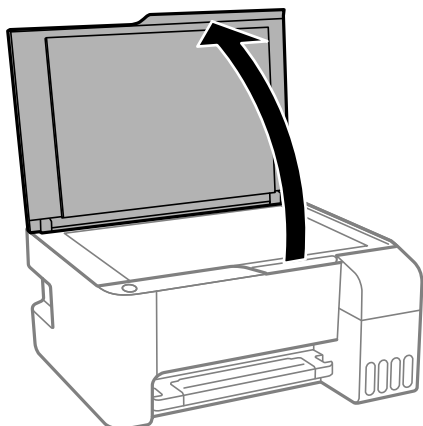

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

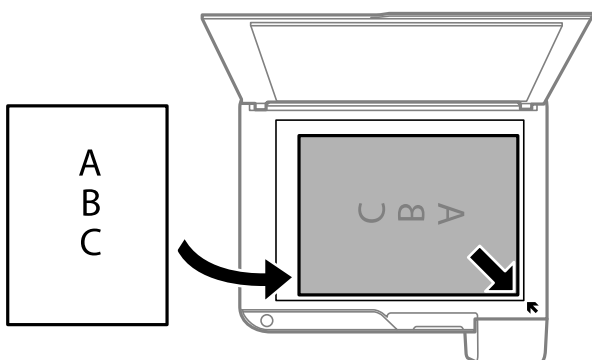

**Notă:**

O porțiune de cca. 1,5 mm de la marginea inferioară și de la marginea din dreapta a geamului scannerului nu este scanată.

4. Închideți capacul cu grijă.



**Important:**

Nu aplicați prea multă forță pe geamul scannerului sau pe capacul de document. În caz contrar, acestea se pot deteriora.

5. Îndepărtați originalele după scanare.

**Notă:**

Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.

## Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană

Puteți scana fotografii multiple în același timp și salva fiecare imagine, utilizând **Mod foto** în Epson Scan 2.


Amplasați fotografiile la 4,5 mm distanță de marginile orizontale și verticale ale geamului scannerului și la cel puțin 20 mm una de cealaltă. Fotografiile trebuie să fie mai mari de 15×15 mm.



## Pregătirea imprimantei

### Notă:

Activați caseta de validare **Imagine redusă** din partea de sus a ferestrei de previzualizare.

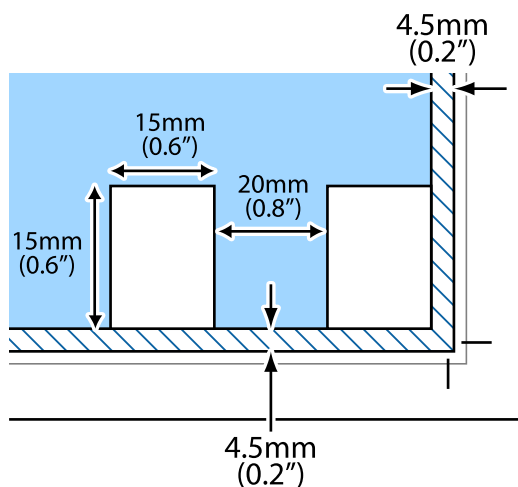

## Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

În funcție de locul de achiziționare, imprimanta poate avea o caracteristică prin care se oprește în mod automat dacă nu este conectată la rețea timp de 30 de minute.

### Economisirea energiei — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.
3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Trimitere**.
  - Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Trimitere**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați intervalul de timp după care imprimanta se oprește în setarea **Oprire în caz de inactivitate** sau **Oprire în caz de deconectare** și faceți clic pe **Trimitere**.


### Notă:

Produsul poate avea funcțiile **Cronometru oprire** și **Oprire în caz de deconectare** în funcție de locația de achiziție.

4. Faceți clic pe **OK**.

## Pregătirea imprimantei

### Economisirea energiei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Setări imprimantă**.
4. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați timpul după care imprimanta se oprește definind **Cronometru oprire** și apoi faceți clic pe **Se aplică**.
  - Selectați timpul după care imprimanta trece în modul inactiv definind **Cronometru** și apoi faceți clic pe **Se aplică**. Pentru ca imprimanta să se oprească automat, selectați intervalul de timp după care imprimanta se oprește în setarea **Oprire în caz de inactivitate** sau **Oprire în caz de deconectare** și faceți clic pe **Se aplică**.

**Notă:**

*Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Cronometru oprire** sau caracteristicile **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare** în funcție de locația de achiziție.*

# Tipărirea

---

## Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows

### Accesarea driverului de imprimantă

La accesarea driverului de imprimantă de la panoul de control al computerului, setările sunt aplicate tuturor aplicațiilor.

#### Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

##### Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Selectare preferințe imprimare**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

#### Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

##### **Notă:**

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*


### Informații de bază despre tipărire

##### **Notă:**

*Operațiunile pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.*

## Tipărirea

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.  
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărire** sau **Configurare pagină** din meniul **Fișier**.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

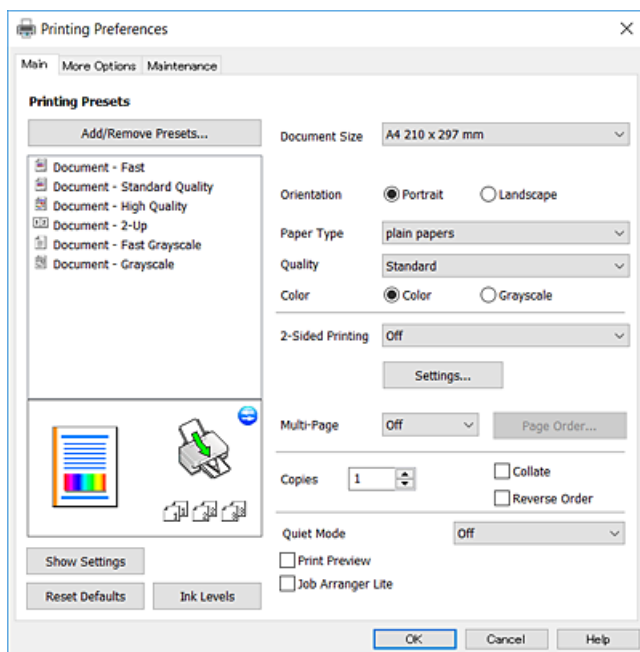

5. Modificați setările după cum este necesar.  
Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.

### Notă:

- Puteți consultați și asistența online pentru explicații cu privire la setarea elementelor. Prin efectuarea clic dreapta pe un element se afișează **Ajutor**.
- Când selectați **Vizualizare**, puteți vedea o previzualizare a documentului înainte de tipărire.

6. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Notă:

Când selectați **Vizualizare**, se afișează o fereastră de previzualizare. Pentru a modifica setările, faceți clic pe **Anulare** și repetați procedura de la pasul 2.


## Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36
- ➔ „Fila Principal” la pagina 59

## Tipărirea

### Tipărirea pe 2 fețe

Puteți tipări pe ambele părți ale hârtiei. Puteți tipări, de asemenea, o broșură care poate fi creată prin reordonarea paginilor și plierea paginilor tipărite.

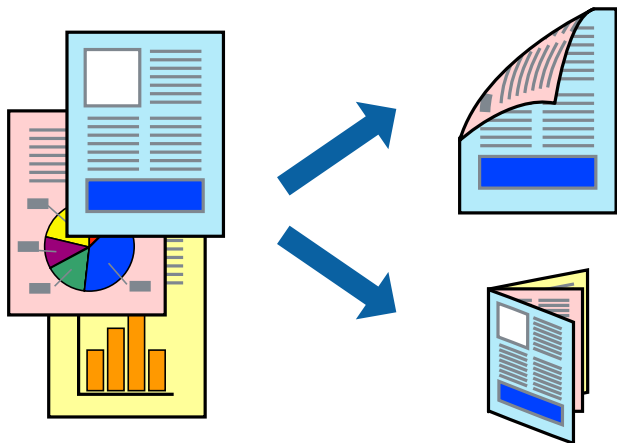

#### Notă:

- Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- Întoarceți hârtia pentru tipărirea pe cealaltă parte atunci când imprimanta a terminat de tipărit pe prima față.
- Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.

#### Informații conexe

➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34](#)

### Setări de tipărire

Tipărirea pe 2 fețe este disponibilă atunci când este activată aplicația EPSON Status Monitor 3. Totuși, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă dacă imprimanta este accesată prin rețea sau dacă este utilizată ca imprimantă partajată.

#### Notă:

Pentru a activa EPSON Status Monitor 3, faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

1. În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați o opțiune **Tipărire duplex**.
2. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

#### Notă:

Pentru a tipări o broșură pliată, selectați **Broșură**.

3. Faceți clic pe **Tipărire**.

Când tipărirea pe față hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.


## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Principal” la pagina 59

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

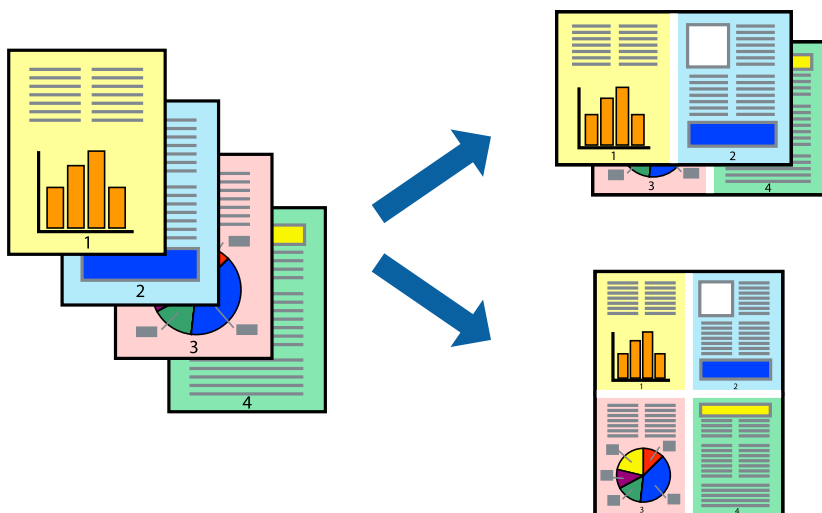

## Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru opțiunea **Pagini multiple**.

### Notă:


*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Principal” la pagina 59

## Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor.

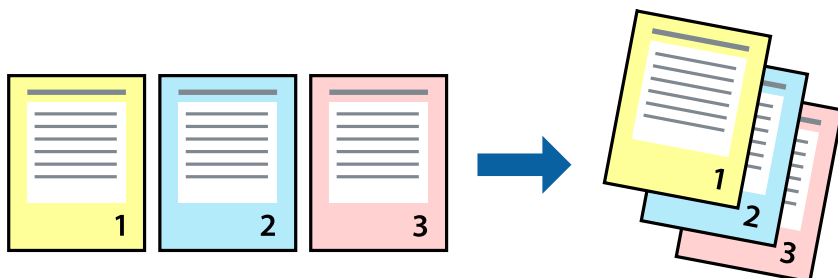

### Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Ordine inversă**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Principal” la pagina 59

## Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



### Setări de imprimare

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați formatul documentului din setarea **Dimensiuni document**. Selectați formatul de hârtie pe care doriți să imprimați din setarea **Rezultat tipărire**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, apoi selectați **Adaptare la format pagină** sau **Mărire la**. Când selectați **Mărire la**, introduceți un procent.

## Tipărirea

Selecțați **Centru** pentru a tipări imaginile din centrul paginii.

**Notă:**


*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

**Informații conexe**

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 60

## Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

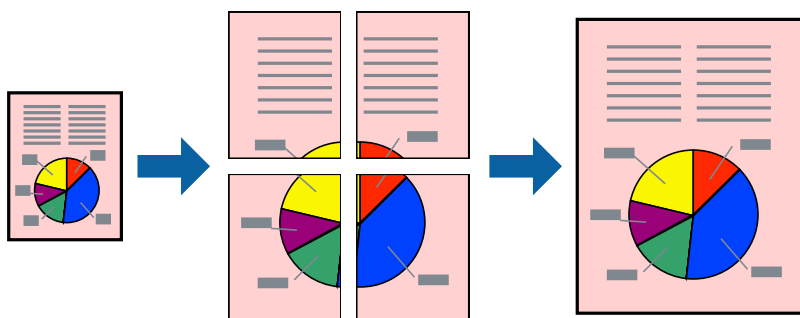

**Notă:**

*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

## Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selecțați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** sau **4x4 Poster** ca setare pentru **Pagini multiple**. Dacă faceți clic pe **Parametrii**, puteți selecta panourile pe care nu doriți să le tipăriți. De asemenea, puteți selecta opțiunile pentru ghidajul de tăiere.


**Informații conexe**

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Principal” la pagina 59




## Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

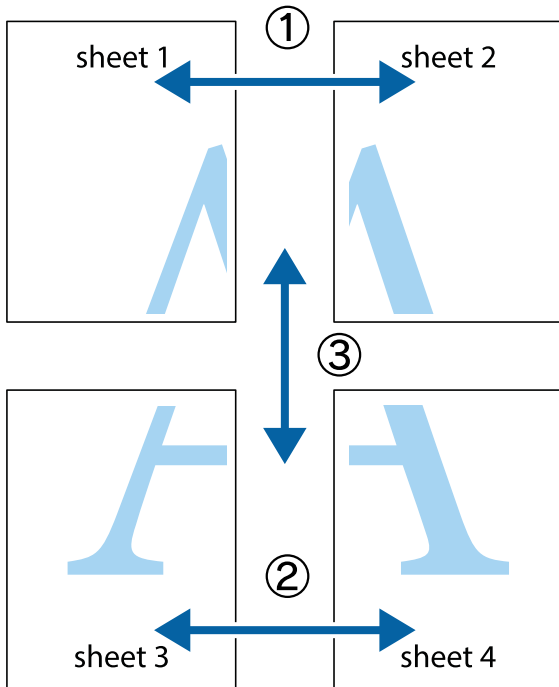


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

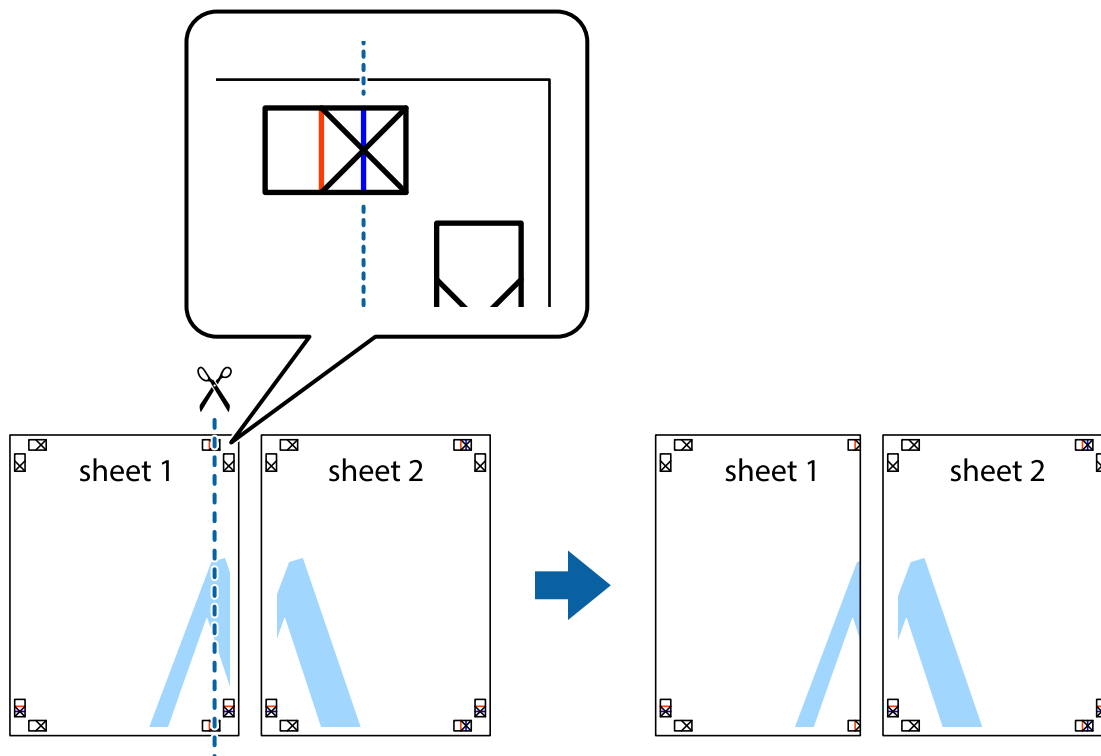


## Tipărirea

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

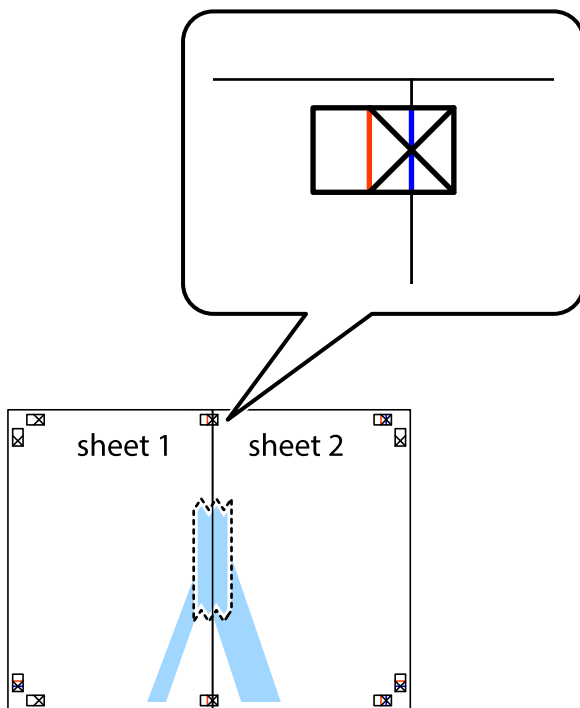

3. Taiiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

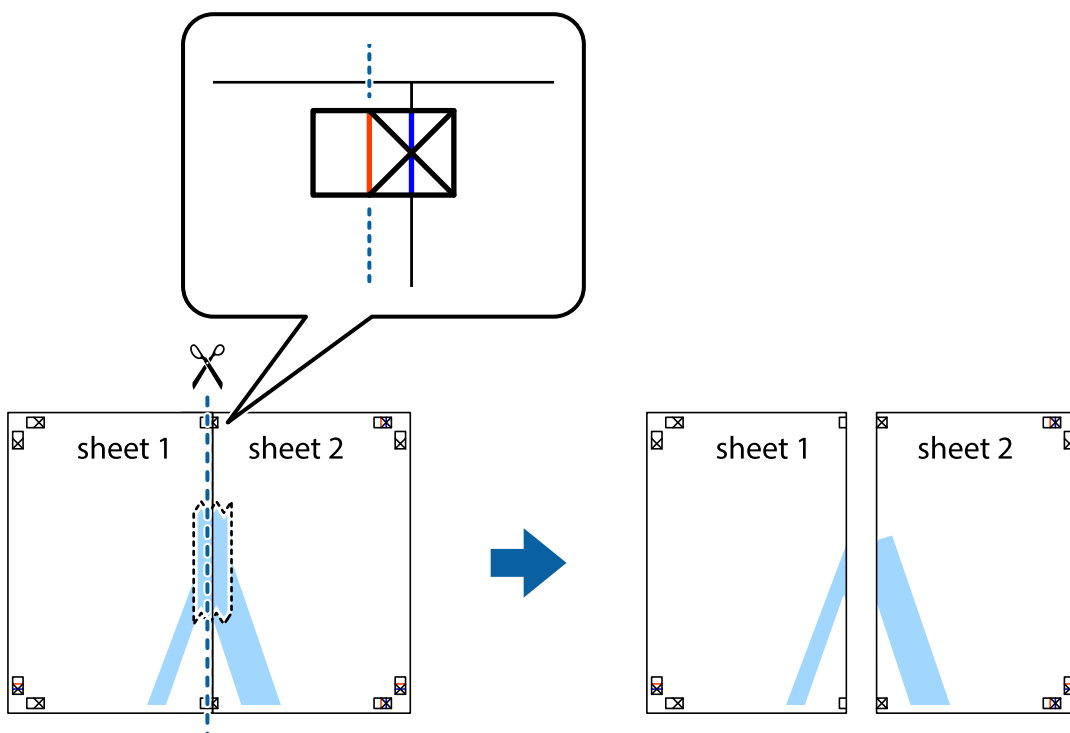


## Tipărirea

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.




5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

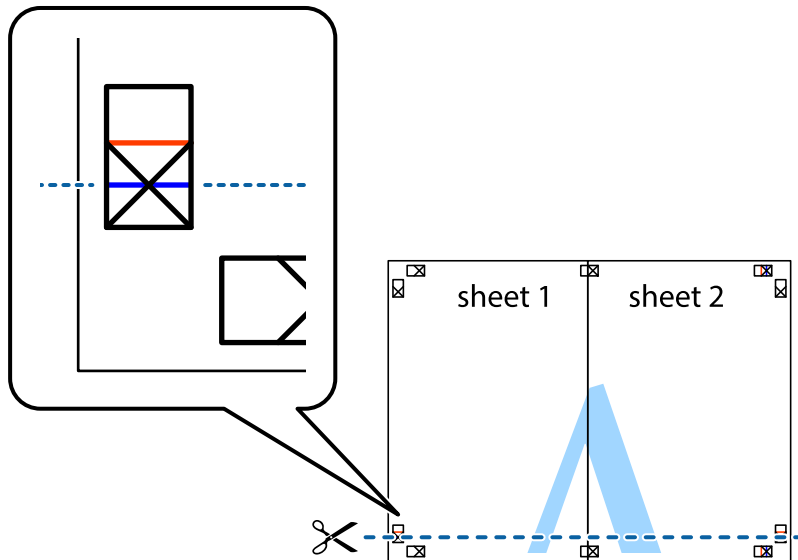

## Tipărirea

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcajele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

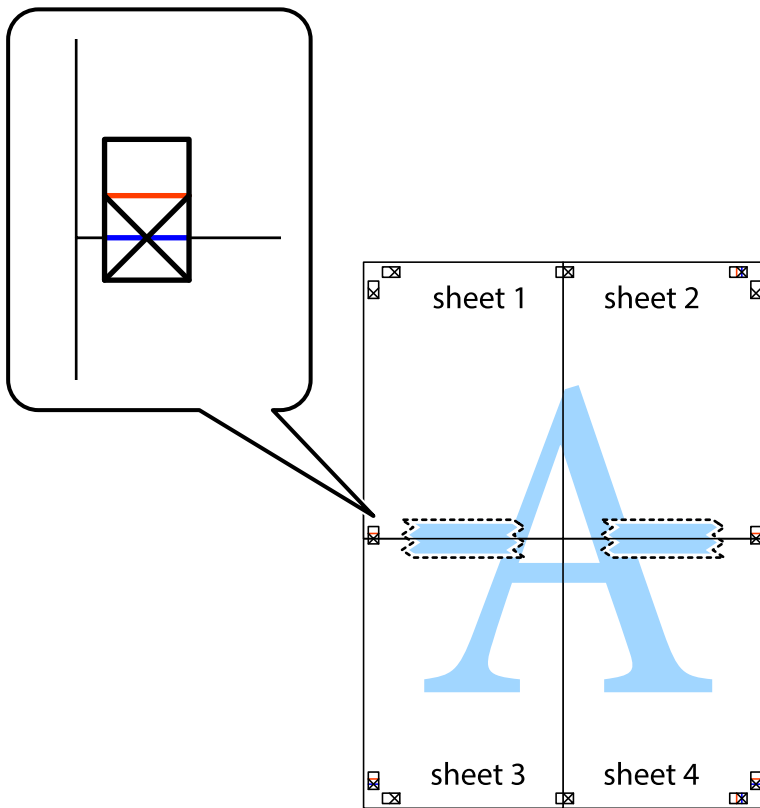

**Tipărirea**

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).




9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.




## Tipărirea

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

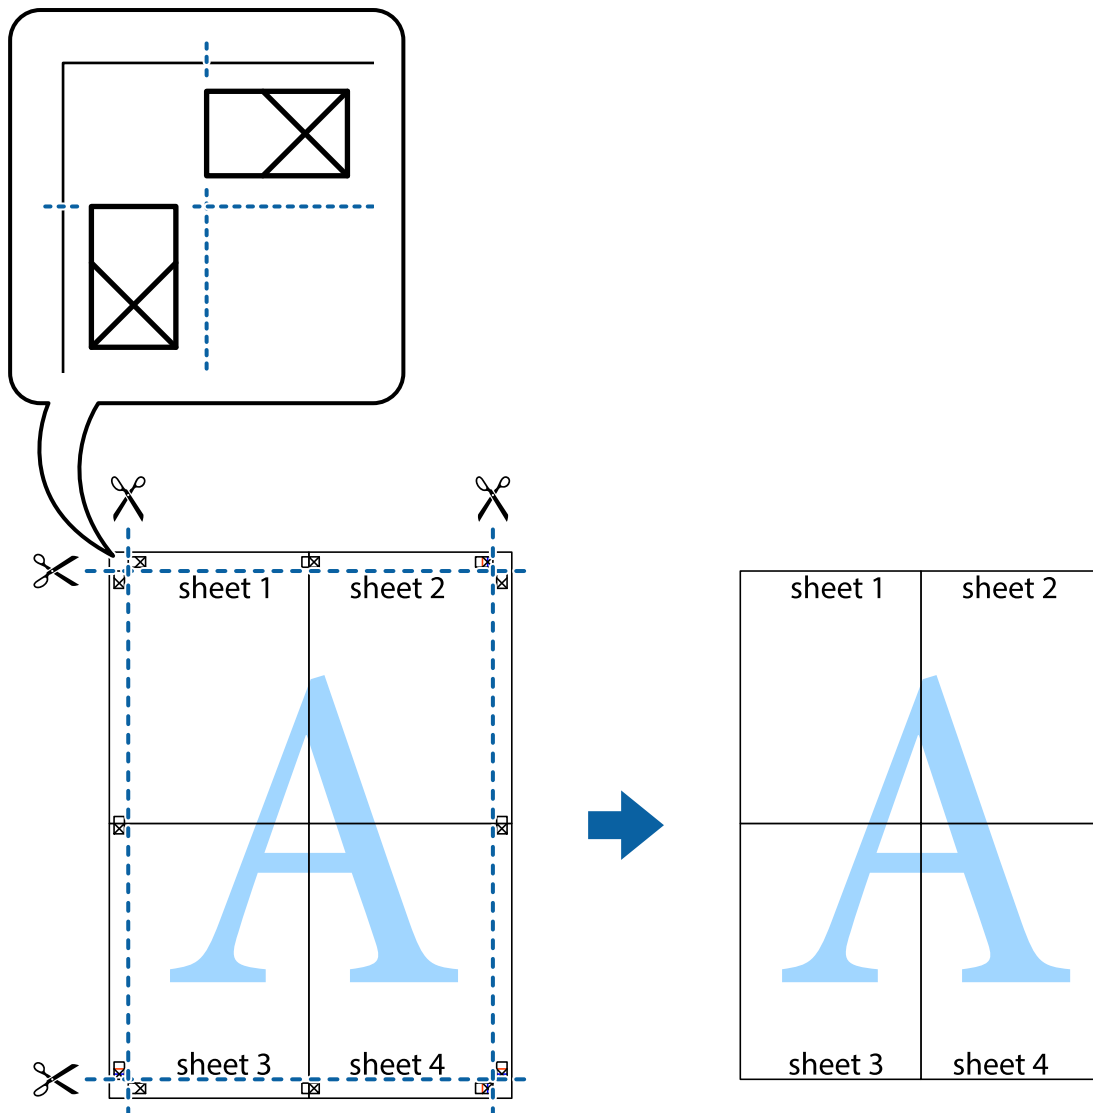

## Tipărirea cu antet și subsol

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipării în antete sau subsoluri.

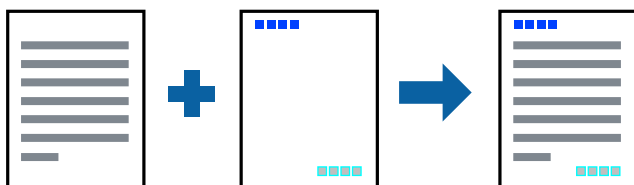

## Setări de tipărire


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii**, apoi selectați elementele pe care doriți să le imprimați.

**Informații conexe**

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 60

**Tipărirea unei inscripții**

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

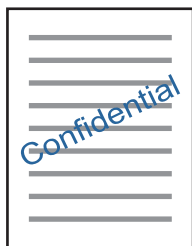**Notă:**

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

**Setări de imprimare**


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Inscripționare**. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum dimensiunea, densitatea sau poziția filigranului.

**Informații conexe**

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 60

**Tipărirea mai multor fișiere simultan**

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți sub forma unei singure sarcini de tipărire. Puteți specifica setările de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul cu pagini multiple și tipărirea față-verso.

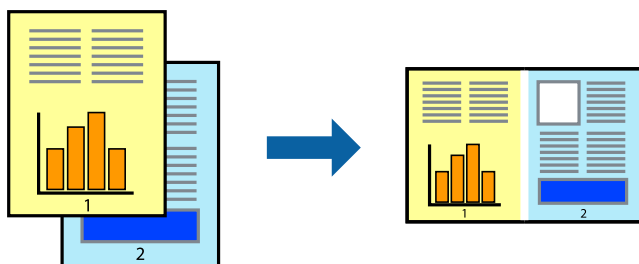

## Tipărirea

### Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Organizator comenzi vers. lite**. Când începeți tipărirea, se afișează fereastra Organizator comenzi vers. lite. Cu fereastra Organizator comenzi vers. lite deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii de mai sus.

Când selectați o sarcină de tipărire adăugată la Tipărire proiect în fereastra Organizator comenzi vers. lite, puteți edita aspectul paginii.

Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier** pentru a începe tipărirea.

#### Notă:

*Dacă închideți fereastra Organizator comenzi vers. lite înainte de a adăuga toate datele de tipărit la Tipărire proiect, sarcina de tipărire la care lucrați este anulată. Faceți clic pe **Salvare** din meniul **Fișier** pentru a salva sarcina curentă. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.*


*Pentru a deschide un Tipărire proiect, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă pentru a deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier.*

#### Informații conexe

- ➔ [„Informații de bază despre tipărire” la pagina 43](#)
- ➔ [„Fila Principal” la pagina 59](#)

### Tipărirea utilizând funcția Color Universal Print

Puteți îmbunătăți vizibilitatea textelor și a imaginilor din exemplarele imprimate.

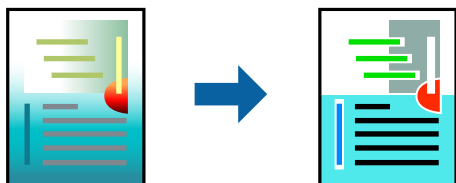

Tipărire culori universale este disponibilă doar la selectarea următoarelor setări.

- Tip hârtie: Hârtie simplă
- Calitate: **Standard** sau o calitate mai ridicată
- Culoare imprimare: **Color**
- Aplicații: Microsoft® Office 2007 sau ulterior
- Dimensiune text: 96 puncte sau mai puțin

### Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare culoare**. Selectați o opțiune din setarea **Tipărire culori universale**. Faceți clic pe **Opțiuni de îmbunătățire** pentru a efectua și alte setări.



## Tipărirea

### Notă:


- Anumite caractere pot fi modificate de modele, precum „+” care apare ca „±”.
- Modelele specifice aplicațiilor și sublinierile pot modifica conținutul tipărit cu ajutorul acestor setări.
- Calitatea tipăririi se poate reduce la fotografii și alte imagini atunci când utilizați setările **Tipărire culori universale**.
- Tipărirea este mai lentă atunci când utilizați setările **Tipărire culori universale**.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 60

## Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

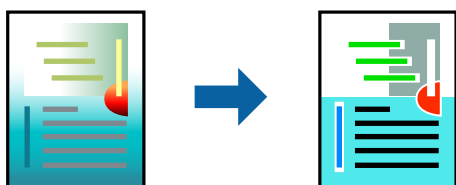

### Notă:

Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

## Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați **Personalizat** ca setare pentru opțiunea **Corectare culoare**. Faceți clic pe **Avansat** pentru a deschide fereastra **Corectare culoare**, apoi selectați metoda de corecție a culorii.

### Notă:


- Opțiunea **Automat** este selectată ca implicită în fila **Mai multe opțiuni**. Prin această setare, culorile sunt automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările de calitate a tipăririi.
- Opțiunea **PhotoEnhance** din fereastra **Corectare culoare** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, mărirind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 60

## Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri

Puteți îngroșa liniile prea subțiri pentru a fi tipărite.

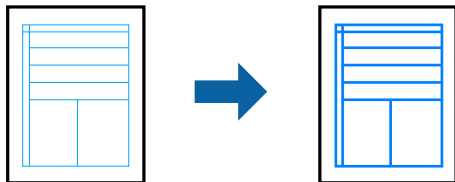

### Setări de tipărire


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare culoare**.  
 Selectați **Accentuare linii fine**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 60

## Tipărirea codurilor de bare clare

Puteți tipări un cod de bare în mod clar, pentru a fi ușor de scanat. Activați această funcție doar dacă nu puteți scana codul de bare tipărit.

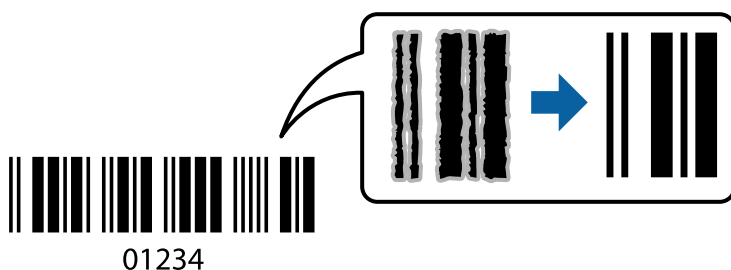

Puteți utiliza această funcție în următoarele condiții.

- Hârtie: hârtie obișnuită, hârtie de copiere sau plic
- Calitate: **Standard**

Calitatea tipăririi se poate modifica în timp ce tipăriți. Viteza de tipărire se poate reduce, iar densitatea de tipărire va deveni mai ridicată.

#### Notă:

*Eliminarea neclarității ar putea să nu fie posibilă întotdeauna, în funcție de circumstanțe.*

### Setări de tipărire

În fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Setări extinse**, apoi selectați **Mod cod de bare**.

## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 43
- ➔ „Fila Întreținere” la pagina 61

## Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

### Anulare

La computer, faceți clic dreapta pe imprimantă în **Dispozitive și imprimante**, **Imprimantă** sau în **Imprimante și faxuri**. Faceți clic pe **Vizualizați ce se tipărește**, faceți clic dreapta pe sarcina pe care doriți să o anulați și apoi selectați **Anulare**.

## Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

### Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

### Fila Principal

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setările de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă de elemente setate curent în filele <b>Principal</b> și <b>Mai multe opțiuni</b> .	
Rev. param impliciți	Reduceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila <b>Mai multe opțiuni</b> sunt, de asemenea, resetate la valorile implicite.	
Nivele de cerneală	Afișează nivelurile aproximative de cerneală.	
Sursă hârtie	<p>Selectați sursa de hârtie din care imprimanta se alimentează cu hârtie. Selectați <b>Selectare automată</b> pentru a selecta automat sursa de hârtie selectată în setările de imprimare de la panoul de control al imprimantei.</p> <p>Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată.</p>	
Dimensiuni document	Specificați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă selectați <b>Personalizată</b> , introduceți lungimea și lățimea hârtiei.	
Fără margini	Datele de tipărire sunt mărite puțin dincolo de formatul hârtiei, astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe <b>Parametrii</b> pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.	
Orientare	Selectați orientarea pe care doriți să o utilizați la tipărire.	
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie pe care tipăriți.	

## Tipărirea

Calitate	Selectați calitatea la care doriți să tipăriți. Setările disponibile sunt dependente de tipul de hârtie selectat. Faceți clic pe <b>Mai multe setări</b> pentru a efectua și alte setări.	
Color	Selectați culoarea pentru sarcina de tipărire.	
Tipărire duplex	Permite efectuarea tipăririi față-verso.	
	Parametrii	Puteți specifica muchia de legare și marginile de legare.
Pagini multiple	Vă permite să tipăriți mai multe pagini pe o coală sau să efectuați o tipărire de tip poster. Faceți clic pe <b>Ordine pagini</b> pentru a specifica ordinea de tipărire a paginilor.	
Copii	Setați numărul de copii pe care doriți să le tipăriți.	
	Asamblare	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.
	Ordine inversă	Permite tipărirea de la ultima pagină, astfel încât paginile să fie stivuite în ordinea corectă după tipărire.
Modul silențios	Reduce zgomotul produs de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei.	
Vizualizare	Afișează o previzualizare a documentului înainte de tipărire.	
Organizator comenzi vers. lite	Selectați să tipăriți utilizând funcția Organizator comenzi vers. lite.	

## Fila Mai multe opțiuni

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setări de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă cu elemente setate în prezent din filele <b>Principal</b> și <b>Mai multe opțiuni</b> .	
Rev. param implicați	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila <b>Principal</b> sunt, de asemenea, readuse la valorile implicite.	
Dimensiuni document	Selectați formatul documentului.	
Rezultat tipărire	Selectați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă <b>Rezultat tipărire</b> diferă de <b>Dimensiuni document</b> , opțiunea <b>Micșorare/Mărire document</b> este selectată automat. Nu trebuie să selectați această opțiune atunci când tipăriți fără a reduce sau a mări formatul unui document.	
Micșorare/Mărire document	Permite reducerea sau mărirea formatului unui document.	
	Adaptare la format pagină	Reduce sau mărește automat documentul astfel încât să se adapteze la formatul de hârtie selectat în <b>Rezultat tipărire</b> .
	Mărire la	Tipărește cu un anumit procent.
	Centru	Tipărește imaginile în centrul hârtiei.

## Tipărirea

Corectare culoare	Automat	Reglează automat culorile imaginilor.
	Personalizat	Permite efectuarea corecției manuale a culorilor. Faceți clic pe <b>Avansat</b> pentru alte setări.
	Opțiuni imagine	Activează opțiuni de calitate a imprimării precum Tipărire culori universale sau Elim.ef.ochi roșii. De asemenea, puteți îngroșa liniile subțiri pentru a le face vizibile în materialele tipărite.
Funcțiile de inscripționare	Permite efectuarea de setări pentru modelele anti-copiere sau filigrane.	
Setări suplimentare	Rotație cu 180°	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Această funcție este utilă atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
	Rapid	Tipărește atunci când capul de imprimare se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
	Imagine în oglindă	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

## Fila Întreținere

Curățare duză	Tipărește un model de verificare a duzelor pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate.
Curățare cap	Curăță duzele înfundate ale capului de tipărire. Deoarece această funcție utilizează o anumită cantitate de cerneală, curățați capul de tipărire numai dacă duzele sunt înfundate.
Curățare intensivă	Înlocuiește întreaga cantitate de cerneală din tuburile de cerneală pentru a îmbunătăți calitatea tipăririi.
Alinierea capului de tipărire	Aliniază capul de tipărire, pentru o tipărire clară a imaginilor.
Organizator comenzi vers. lite	Deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Aici, puteți deschide și edita datele salvate anterior.
EPSON Status Monitor 3	Deschide fereastra EPSON Status Monitor 3. Aici, puteți confirma starea imprimantei și consumabilele.
Preferințe de monitorizare	Permite efectuarea de setări pentru elementele din fereastra EPSON Status Monitor 3.
Setări extinse	Permite efectuarea unui mare număr de setări. Faceți clic dreapta pe fiecare element pentru a vizualiza Ajutor pentru mai multe detalii.
Coadă tipărire	Afișează lucrările care așteaptă să fie tipărite. Puteți verifica, pune pauză sau relua lucrările de tipărire.
Informații despre imprimantă și opțiuni	Afișează numărul de coli de hârtie introduse în imprimantă.
Limbă	Modifică limba utilizată în fereastra driverului imprimantei. Pentru a aplica setările, închideți driverul de imprimantă și apoi redeschideți-l.
Actualizare software	Pornește EPSON Software Updater pentru a verifica versiunea cea mai recentă a aplicațiilor pe internet.

## Tipărirea

Asistență tehnică

Permite accesarea site-ului web de asistență tehnică Epson.

## Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS

### Informații de bază despre tipărire

**Notă:**

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.


1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.  
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.  
Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

The screenshot displays the Epson printer driver's print settings dialog. At the top, the printer is identified as 'EPSON XXXX' and the preset is 'Default Settings'. The number of copies is set to 1. The 'Pages' section has 'All' selected, with 'From: 1' and 'to: 1' also visible. The paper size is 'A4' (210 by 297 mm) and the orientation is set to portrait. A 'Print Settings' section is expanded, showing 'Paper Source' as 'Auto Select', 'Media Type' as 'plain papers', and 'Print Quality' as 'Normal'. There are also checkboxes for 'Borderless' (unchecked), 'Grayscale' (unchecked), and 'Mirror Image' (unchecked). The 'Expansion' dropdown is set to 'Max'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Print' buttons.

## Tipărirea

### Notă:

Pe OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>


5. Modificați setările după cum este necesar.  
Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36
- ➔ „Opțiunile meniului Setări tipărire” la pagina 67

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

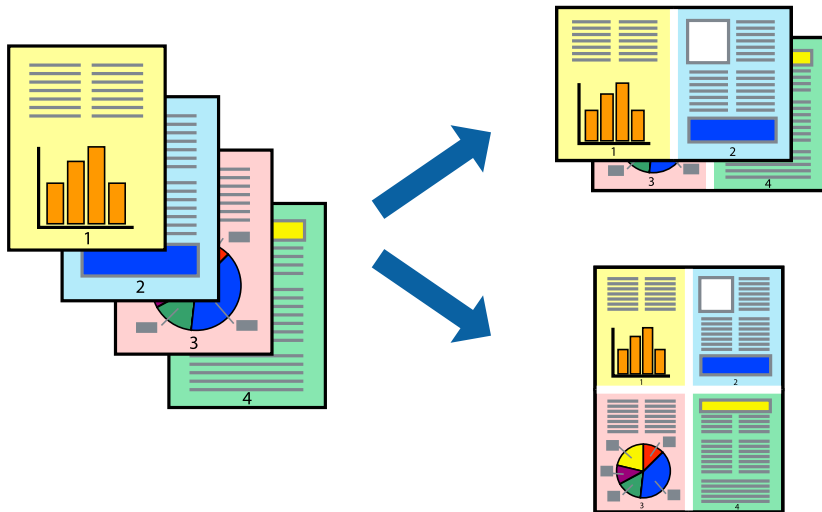

### Setări de tipărire


Selecționați **Aspect** din meniul contextual (pop-up). Setăți numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 62
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru aspect” la pagina 66

## Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor.

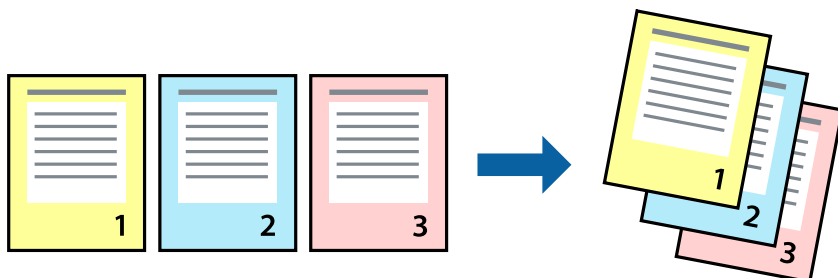

### Setări de tipărire

Selecțați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up). Selecțați **Invers** ca setare pentru **Ordine pagini**.

#### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 62
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 66

## Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



### Setări de imprimare

Când tipăriți cu adaptare la formatul hârtiei, selecțați **Manipulare hârtie** din meniul pop-up, apoi selecțați **Scalare la formatul hârtiei**. Selecțați formatul hârtiei încărcate în imprimantă în **Format hârtie destinație**. Când reduceți dimensiunea documentului, selecțați **Numai reducere proporțională**.

Când imprimați la un anumit procentaj, efectuați una din următoarele operații.



## Tipărirea

- ❑ Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier** al aplicației. Selectați **Imprimantă**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **Imprimare**.
- ❑ Selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier** al aplicației. Selectați imprimanta în **Format pentru**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **OK**.

### Notă:


Selectați *formatul hârtiei setat în aplicație ca setare pentru Format hârtie*.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 62
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 66

## Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

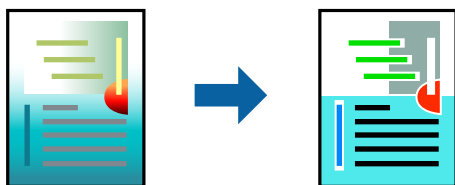

### Notă:

Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

## Setări de tipărire

Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata din dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările mai detaliate.

### Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 62
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare” la pagina 66
- ➔ „Opțiunile meniului Opțiuni culoare” la pagina 67

## Anularea tipăririi


Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

## Anulare

Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Andocare**. Selectați sarcina pe care doriți să o anulați, apoi efectuați una dintre următoarele operații.

## Tipărirea

- OS X Mountain Lion sau superior

Faceți clic pe  de lângă contorul de progres.

- Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Faceți clic pe **Ștergere**.

## Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

### Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

## Opțiuni de meniu pentru aspect

Pagini per coală	Selectați numărul de pagini care va fi tipărit pe o coală.
Direcție aspect	Specifică ordinea în care se vor tipări paginile.
Margine	Tipărește o margine în jurul paginilor.
Inversare orientare pagină	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Selectați acest element atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
Întoarcere pe orizontală	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

## Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare

ColorSync	Selectați metoda pentru ajustarea culorilor. Aceste opțiuni ajustează culorile între imprimantă și afișajul computerului, pentru a reduce diferența de culori.
EPSON Color Controls	

## Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei

Colaționare pagini	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.	
Pagini de tipărit	Selectați să tipăriți numai paginile pare sau pe cele impare.	
Ordine pagini	Selectați să tipăriți de la prima sau de la ultima pagină.	
Scalare la formatul hârtiei	Tipărește în funcție de formatul hârtiei încărcate.	
	Format hârtie destinație	Selectați formatul de hârtie pe care se va tipări.
	Numai reducere	Selectați la reducerea formatului documentului.

## Tipărirea

### Opțiuni de meniu pentru copertă

Tipărire copertă	Selectați dacă doriți sau nu tipărirea unei coperti. Când doriți să adăugați o copertă spate, selectați <b>După document</b> .
Tip copertă	Selectați conținutul coperti.

### Opțiunile meniului Setări tipărire


Sursă hârtie	Selectați sursa de hârtie din care se alimentează imprimanta. Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată. Opțiunea <b>Selectare automată</b> selectează sursa de hârtie care corespunde automat setării hârtiei de la imprimantă.	
Tip media	Selectați tipul de hârtie pe care se tipărește.	
Calitate tipărire	Selectați calitatea de tipărire pe care doriți să o utilizați. Opțiunile variază în funcție de tipul hârtiei.	
Fără margini	Această casetă de selectare este bifată atunci când selectați un format de hârtie fără margini.	
	<table border="1"> <tr> <td>Expansiune</td> <td>La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.</td> </tr> </table>	Expansiune
Expansiune	La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.	
Scală de gri	Selectați când doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.	
Imag în oglindă	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.	

### Opțiunile meniului Opțiuni culoare

Setări manuale	Reglează manual culorile. În <b>Setări avansate</b> , puteți selecta setări detaliate.
PhotoEnhance	Obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.
Dezactivat (Fără ajustarea culorii)	Tipăriți fără îmbunătățirea sau ajustarea culorilor.

## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS

### Accesarea ferestrei cu setări operaționale din driverul de imprimantă Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

### Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS

Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.

## Tipărirea

- Modul silențios: Tipărește fără zgomot. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.
- Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- Eliminarea marginilor albe: Elimină marginile inutile în cadrul tipăririi fără margini.
- Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- Stabilirea comunicării bidirecționale: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

---

## Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

### Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



#### Informații conexe

➔ „Imprimarea utilizând un serviciu de rețea” la pagina 104

### Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>




### Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

## Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă. Conținutul poate varia în funcție de produs.

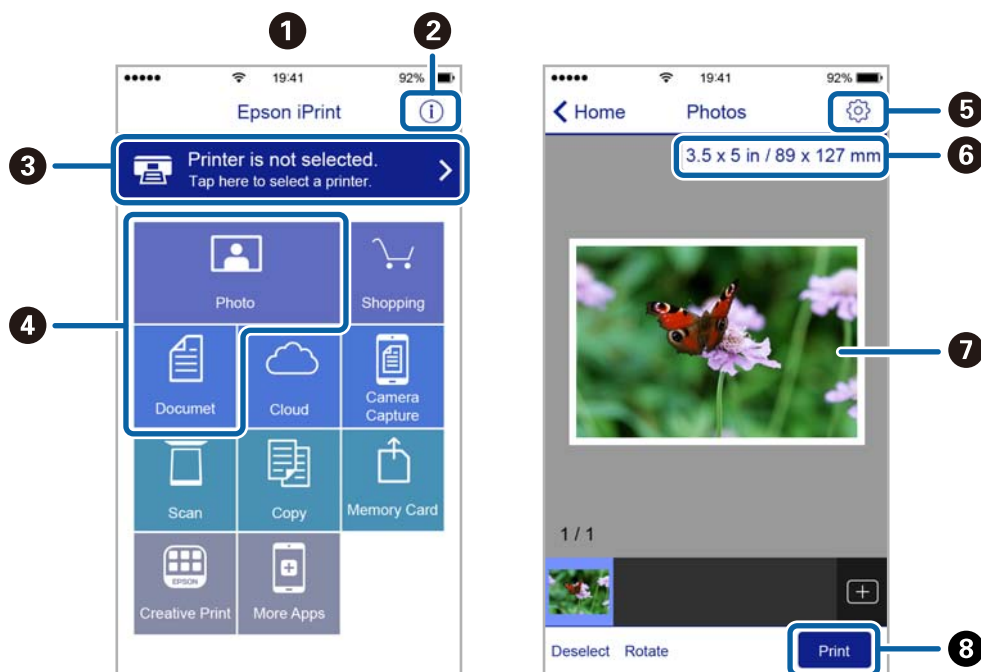

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu fotografii și documente.
5	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.
6	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
7	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
8	Imprimarea începe.

### Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

## Utilizarea Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, mesajele e-mail, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v4.4 sau ulterioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.

## Tipărirea

3. La dispozitivul Android, instalați modulul plugin Epson Print Enabler din Google Play.
4. Conectați dispozitivul Android la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează imprimanta.
5. Accesați **Setări** la dispozitivul Android, selectați **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler.
6. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

**Notă:**


*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

### Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)
- ➔ [„Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 21](#)

---

## Anularea operațiunii în curs

Apăsați pe butonul  pe panoul de control al imprimantei pentru a anula operațiunea de tipărire în curs.

# Copierea

---




## Informații de bază privind copiere

Puteți copia folosind același nivel de mărire pe hârtie format A4. Margini având o lățime de 3 mm apar în jurul marginilor hârtiei indiferent dacă originalul are margini de jur împrejurul colii de hârtie. La copierea originalelor mai mici decât formatul A4, marginile vor fi mai late de 3 mm în funcție de poziția în care este așezat originalul.

1. Încărcați hârtie format A4 în imprimantă.
2. Așezați originalele.

3. Apăsați pe butonul  sau .

**Notă:**

- Apăsați butoanele  și  sau  simultan pentru a copia în modul draft, în care puteți utiliza mai puțină cerneală și puteți tipări folosind o densitate mai mică.

- Culoarea, dimensiunea și marginea imaginii copiate sunt ușor diferite de original.




### Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39

---

## Copierea multiplă

Puteți face simultan mai multe copii. Puteți defini până la 20 de copii. De jur împrejurul hârtiei apar margini având o lățime de 3 mm.

1. Încărcați același număr de coli format A4 în funcție de numărul de copii dorit.
2. Așezați originalele.
3. Apăsați pe butonul  sau  de același număr de ori, egal cu numărul de copii dorit. De exemplu, dacă doriți să faceți 10 copii color, apăsați pe butonul  de 10 ori.

**Notă:**

Apăsați pe buton într-o secundă pentru a modifica numărul de copii. Dacă apăsați pe buton după o secundă, numărul de copii a fost definit și imprimarea va începe.

### Informații conexe

➔ „Informații de bază privind copiere” la pagina 71

# Scanarea

---

## Scanarea de la panoul de control

Puteți salva imaginea scanată în format PDF pe un computer conectat la imprimantă folosind un cablu USB.

**Important:**

Asigurați-vă că ați instalat programul *Epson Scan 2* și *Epson Event Manager* pe calculatorul dumneavoastră înainte de a utiliza această funcție.

1. Așezați originalele.

2. Apăsați simultan pe butonul  și pe butonul .

**Notă:**

- Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul *Epson Event Manager*.
- Culoarele, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

**Informații conexe**

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (*Epson Event Manager*)” la pagina 97

---

## Tipărirea de pe un computer

### Efectuarea scanării utilizând *Epson Scan 2*

Puteți scana folosind driverul de scanner „*Epson Scan 2*”. Consultați meniul de ajutor al programului *Epson Scan 2* pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.

**Informații conexe**

- ➔ „Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (*Epson Scan 2*)” la pagina 96

### Scanarea documentelor (Mod document)


Utilizând **Mod document** în *Epson Scan 2*, puteți scana originalele utilizând setări detaliate adecvate pentru documente cu text.

1. Așezați originalele.
2. Porniți *Epson Scan 2*.




## Scanarea

3. Selectați **Mod document** din lista **Mod**.
4. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

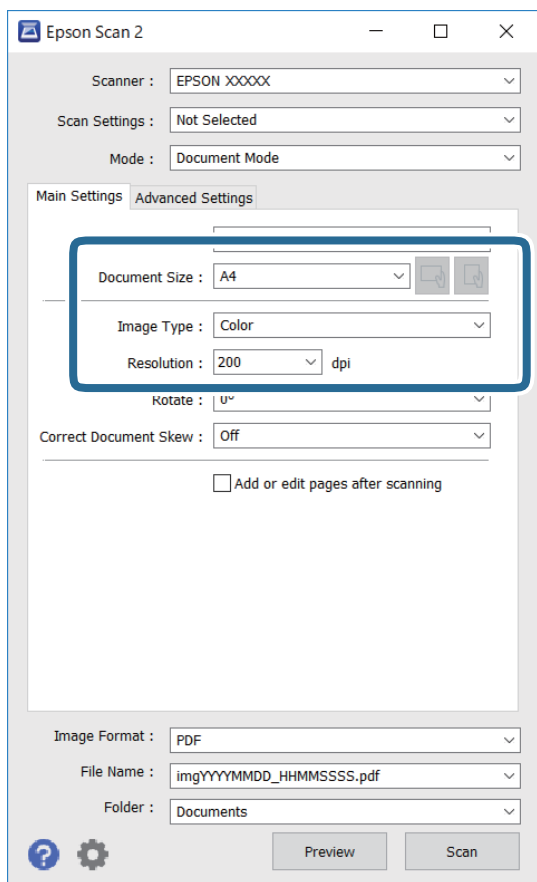

- Dimensiune document: Selectați formatul originalului poziționat.

- Butoane  (Orientare original): Selectați orientarea setată a originalului amplasat. În funcție de mărimea originalului, acest element poate fi setat automat și nu poate fi modificat.

- Tip imagine: Selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.

- Rezoluție: Selectați rezoluția.

**Notă:**

- Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**. Nu puteți modifica această setare.
- Dacă setați **Adăug./edit. pag.după scan.**, puteți scana și alte originale după scanarea originalului. De asemenea, dacă setați **Format imagine** ca PDF sau Multi-TIFF, puteți salva imaginile scanate sub forma unui singur fișier.

5. Efectuați alte setări de scanare, dacă este necesar.

- Puteți previzualiza imaginea scanată, executând clic pe butonul **Examinare**. Se deschide fereastra de previzualizare, iar imaginea previzualizată este afișată.


## Scanarea

- Pe fila **Setări avansate**, puteți efectua ajustările de imagine detaliate folosind setări adecvate pentru documente cu text, precum următoarele.
  - Eliminare fundal:** Eliminați fundalul originalelor.
  - Îmbunătățire text:** Selectați pentru a spori claritatea și precizia literelor neclare din original.
  - Segmentarea automată a ariei:** Puteți obține litere mai clare și imagini mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru a unui document care conține imagini.
  - Intensificare culoare:** Selectați pentru a îmbunătăți culoarea specificată pentru imaginea scanată, apoi salvați-o în nuanțe de gri sau în alb-negru.
  - Luminoz.:** Puteți ajusta luminozitatea imaginii scanate.
  - Contrast:** Puteți ajusta contrastul imaginii scanate.
  - Gama:** Puteți ajusta gamma (luminozitatea intervalului intermediar) pentru imaginea scanată.
  - Prag:** Puteți regla chenarul pentru imagine binară monocromă (alb și negru).
  - Unsharp Mask:** Puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imagine.
  - Filtrare descreen:** Puteți elimina modelele de tip moar (umbre similare unei pânze) care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
  - Umplere margine:** Puteți elimina umbra creată în jurul imaginii scanate.
  - Ieșire Dual Image (numai Windows):** Puteți scana o dată și salva simultan două imagini cu setări de ieșire diferite.

**Notă:**

*Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.*

## 6. Setați setările de salvare fișier.

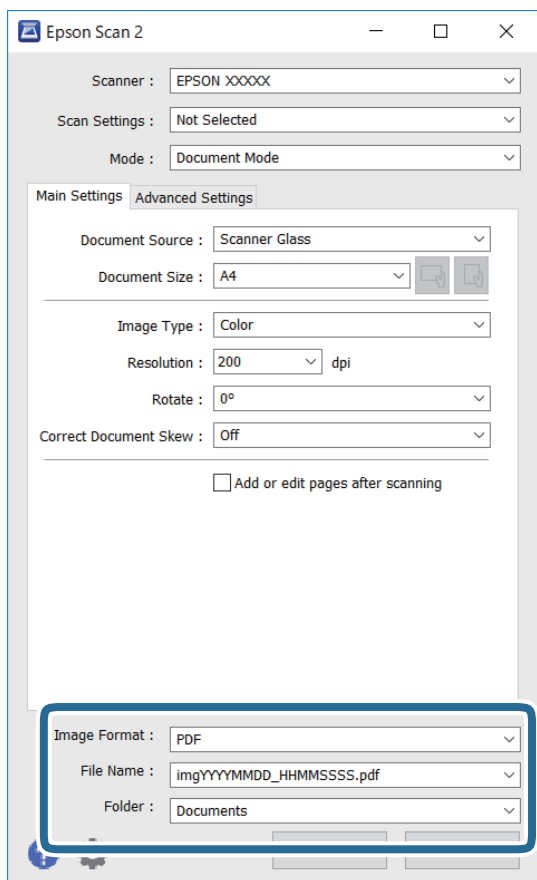

- Format imagine:** Selectați formatul de salvare din listă.

Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.

- Nume fișier:** Confirmați numele fișierului de salvare afișat.

Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

- Folder:** Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

7. Faceți clic pe **Scanare**.**Informații conexe**

➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39](#)

**Scanarea fotografiilor sau imaginilor (Mod foto)**


Utilizând **Mod foto** din Epson Scan 2, puteți scana originalele cu o varietate largă de funcții de ajustare a imaginii, adecvate pentru fotografii sau alte tipuri de imagine.

## 1. Așezați originalele.

Prin amplasarea unor originale multiple pe sticla scannerului, le puteți scana pe toate în același timp. Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm între originale.

## Scanarea

2. Porniți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod foto** din lista **Mod**.
4. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

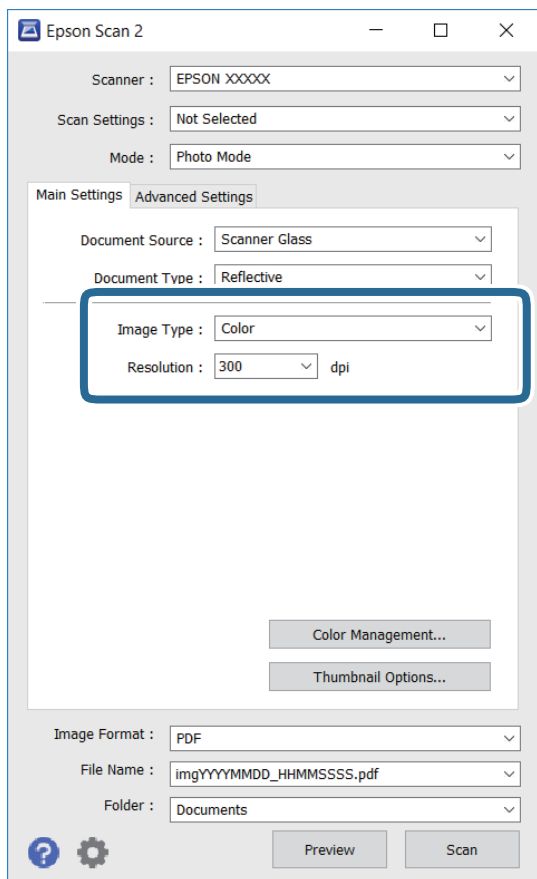

- Tip imagine: Selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- Rezoluție: Selectați rezoluția.


**Notă:**

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**, iar setarea **Tip document** este fixată ca **Reflectiv**. (**Reflectiv** înseamnă originale care nu sunt transparente, de exemplu hârtie obișnuită sau fotografii) Nu puteți modifica aceste setări.

## Scanarea


5. Faceți clic pe **Examinare**.

Se deschide imaginea de previzualizare, iar imaginile previzualizate sunt afișate ca imagini miniaturale.

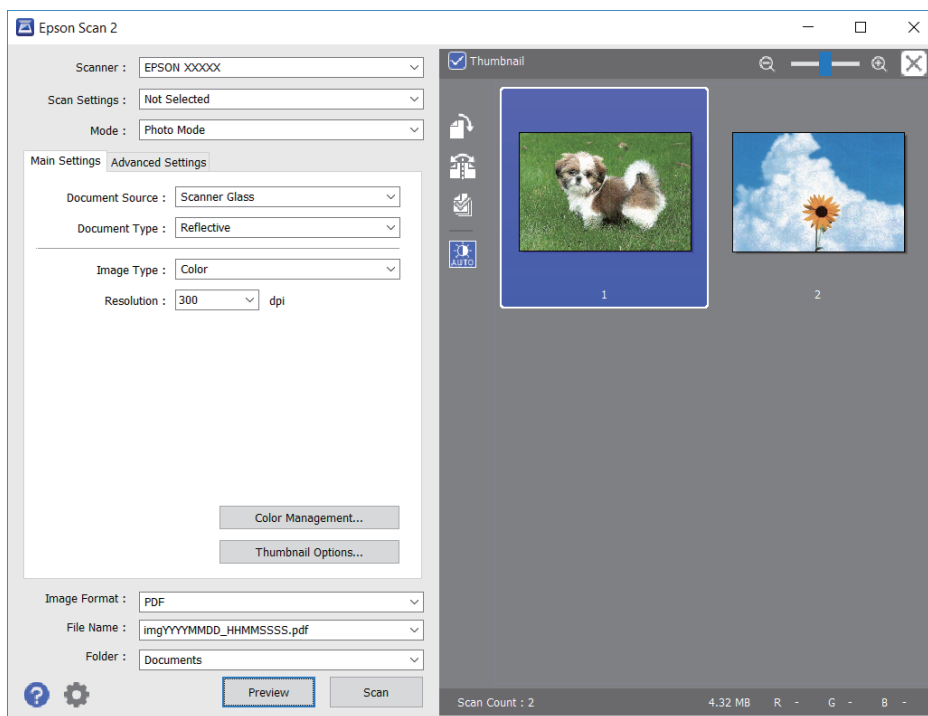**Notă:**

Pentru a previzualiza întreaga imagine scanată, deselectați caseta de validare **Imagine redusă** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare.

6. Confirmați previzualizarea și efectuați setările de ajustare a imaginii în fila **Setări avansate**, dacă este necesar.

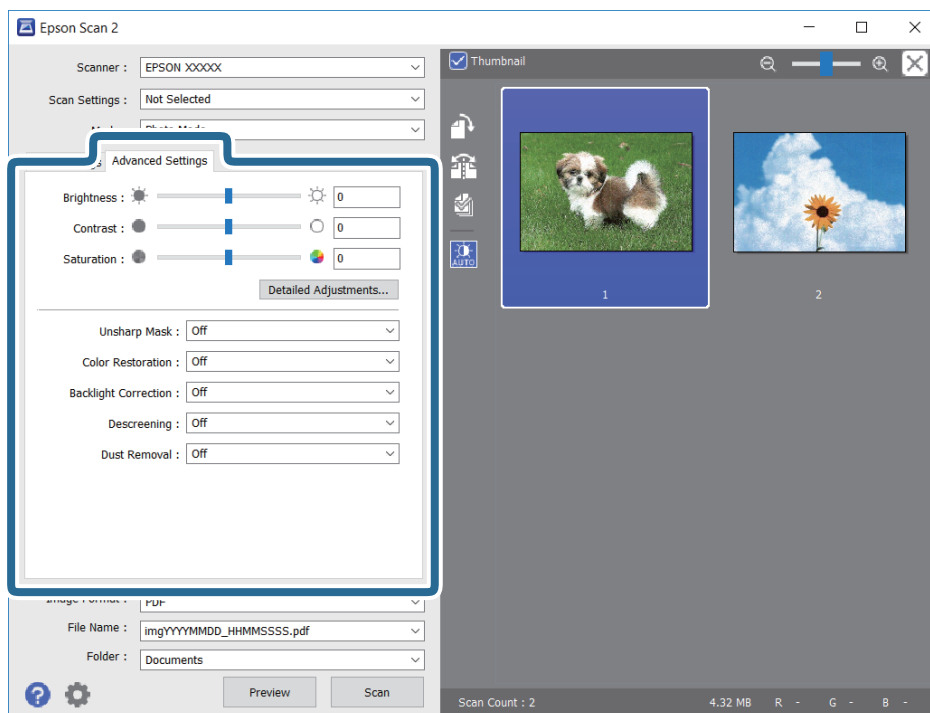

## Scanarea


Puteți ajusta imaginea scanată folosind setările detaliate adecvate pentru fotografiile sau alte tipuri de imagine, precum următoarele.

- Luminos.: Puteți ajusta luminozitatea imaginii scanate.
- Contrast: Puteți ajusta contrastul imaginii scanate.
- Saturație: Puteți ajusta saturația (intensitatea culorilor) pentru imaginea scanată.
- Unsharp Mask: Puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor imaginii scanate.
- Restaurare culori: Puteți corecta imaginile care s-au estompat pentru a le readuce la culorile originale.
- Corecție lumină de fundal: Puteți accentua luminozitatea imaginilor scanate care sunt întunecate din cauza luminii de fundal.
- Filtrare descreen: Puteți elimina modelele de tip moar (umbre de tip rețea) care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
- Eliminarea prafului: Puteți elimina praful de pe imaginea scanată.

### Notă:

- Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.
- În funcție de originale, este posibil ca imaginea scanată să nu fie ajustată corect.
- Când sunt create imagini miniaturale multiple, puteți ajusta calitatea imaginii pentru fiecare imagine miniaturală. În funcție de elementele de ajustare, puteți ajusta calitatea tuturor imaginilor scanate în același timp selectând imagini miniaturale multiple.

## 7. Setări setările de salvare fișier.

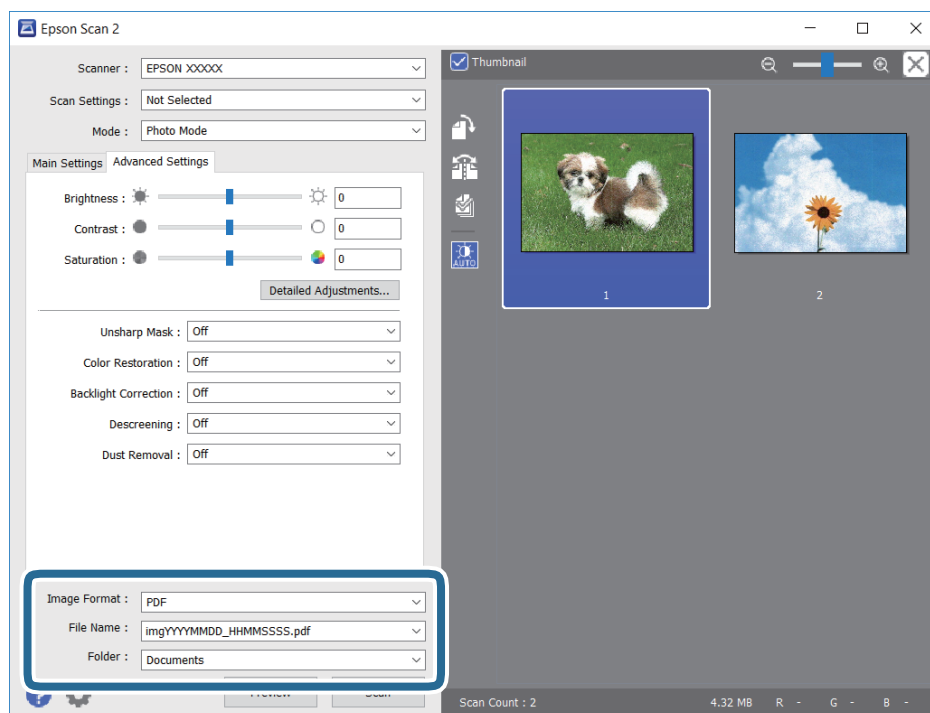

- Format imagine: Selectați formatul de salvare din listă.  
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- Nume fișier: Confirmați numele fișierului de salvare afișat.  
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

## Scanarea

- Folder: Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

### Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39
- ➔ „Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană” la pagina 40

---

## Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud, le puteți trimite prin email sau le puteți imprima.



### Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>



### Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

## Scanarea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.



1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Afișează ecranul de scanare.
5	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu rezoluția.
6	Afișează imaginile scanate.
7	Scanarea începe.
8	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud.
9	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin email.
10	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.




# Reumplerea cernelii

## Verificarea nivelelor de cerneală

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din rezervoarele imprimantei.

**! Important:**

*Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.*

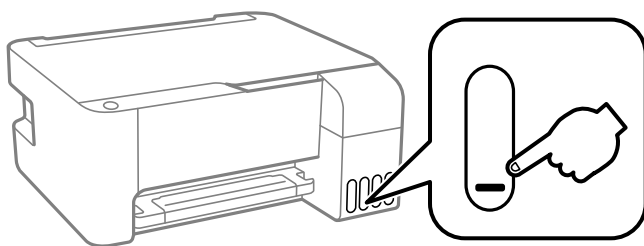

## Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

**! Important:**

- Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.*
- Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.*

**Notă:**

- Codurile sticlelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.*
- Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.*
- Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.*

**Pentru Europa**

Produs	BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
ET-2710/ET-2711	104	104	104	104
L3150/L3151	103	103	103	103

## Reumplerea cernelii

### Notă:

Pentru informații despre randamentul sticlelor de cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Pentru Australia și Noua Zeelandă

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
522	522	522	522

### Pentru China

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
004	004	004	004

### Pentru țările din Asia cu excepția Chinei

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
003	003	003	003

### Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 146

## Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

### Măsuri de precauție la depozitarea cernelii

- Depozitați sticlele de cerneală la temperatura normală a camerei și nu le lăsați sub acțiunea directă a luminii solare.
- După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți rezervorul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- După deschiderea unei sticle de cerneală, recomandăm utilizarea acesteia în cel mai scurt timp.
- Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.

### Măsuri de precauție la realimentarea cu cerneală

- Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.

## Reumplerea cernelii

- ❑ Această imprimantă necesită manevrarea atentă a cernelii. În timpul umplerii sau reumplerii rezervoarelor cu cerneală, aceasta poate fi împrăscată. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ❑ Nu scuturați prea puternic și nu strângeți sticlele de cerneală.
- ❑ Dacă în vreunul dintre rezervoarele de cerneală nivelul cernelii nu depășește marcajul inferior, umpleți-l cât mai repede. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.
- ❑ Pentru rezultate de imprimare optime, nu mențineți niveluri reduse de cerneală pentru perioade extinse de timp.

### Consumul de cerneală

- ❑ Pentru a menține performanțe optime ale capului de tipărire, o parte din cerneală este consumată din toate rezervoarele de cerneală în timpul operațiunilor de întreținere precum curățarea capului de tipărire. De asemenea, cerneala poate fi consumată și la pornirea imprimantei.
- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.

---

## Reumplerea rezervoarelor de cerneală


Puteți reumple cu cerneală în orice moment.



**Important:**


*Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.*

1. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.

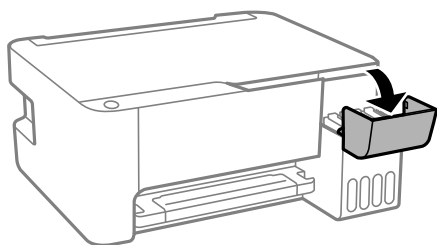

## Reumplerea cerneii


2. Deschideți bușonul rezervorului de cerneală.

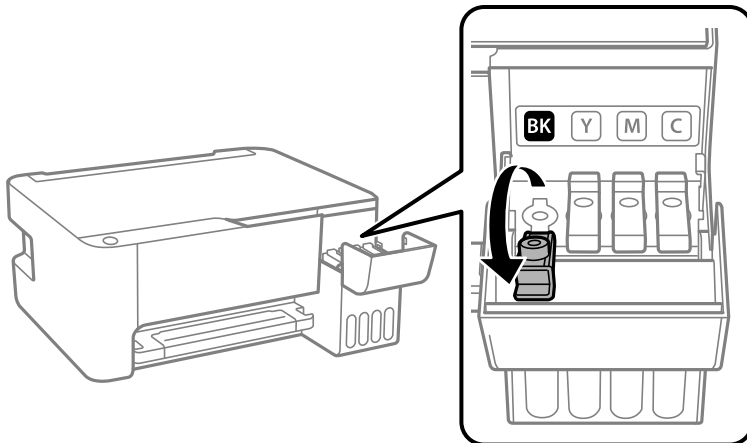

**!** *Important:*

*Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.*

3. Ținând sticla de cerneală în direcție verticală, rotiți lent bușonul pentru a-l scoate.

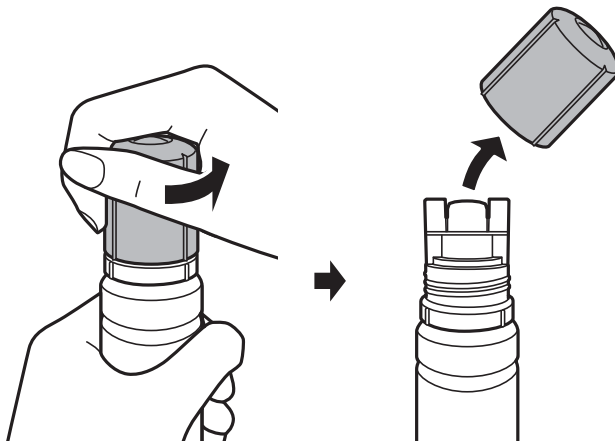


**!** *Important:*

- Fiți atenți să nu vărsați cerneala.
- Nu atingeți partea de sus a sticlei de cerneală după scoaterea capacului; în caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.

## Reumplerea cernelii

4. Poziționați partea de sus a sticlei de cerneală de-a lungul slotului din partea frontală a portului de umplere și așezați lent sticla pentru a o introduce în portul de umplere.

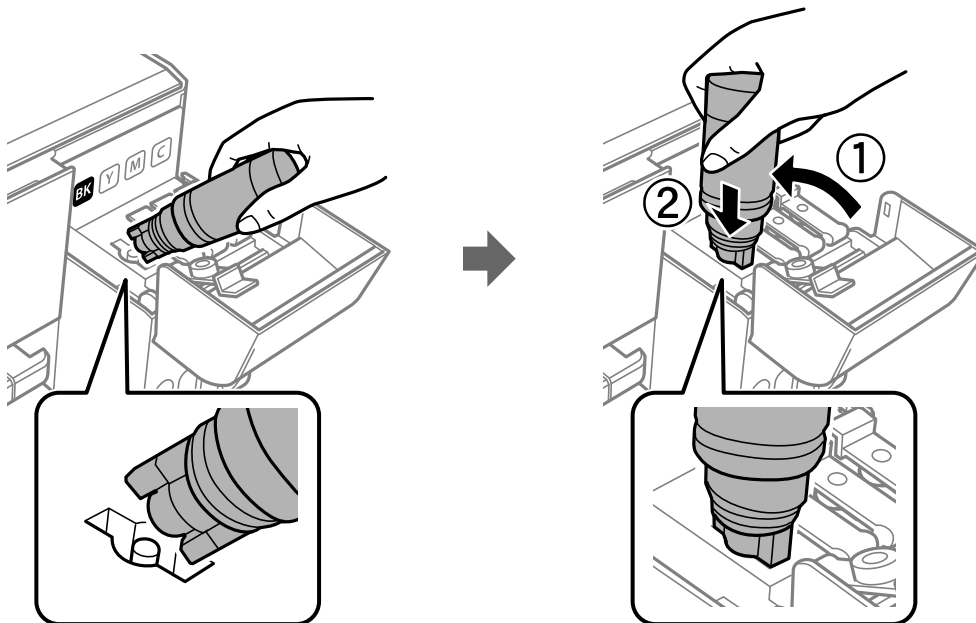


### Important:

Nu loviți partea de sus a sticlei de cerneală de obiecte după scoaterea capacului; în caz contrar, cerneala se poate vărsa.

5. Introduceți partea de sus a sticlei de cerneală în siguranță în portul de umplere a rezervorului, pentru a reumple rezervorul cu cerneală.

Cerneala curge în rezervor prin simpla menținere a sticlei în poziție normală, fără a strânge. Fluxul de cerneală se oprește automat atunci când cerneala ajunge la linia superioară.

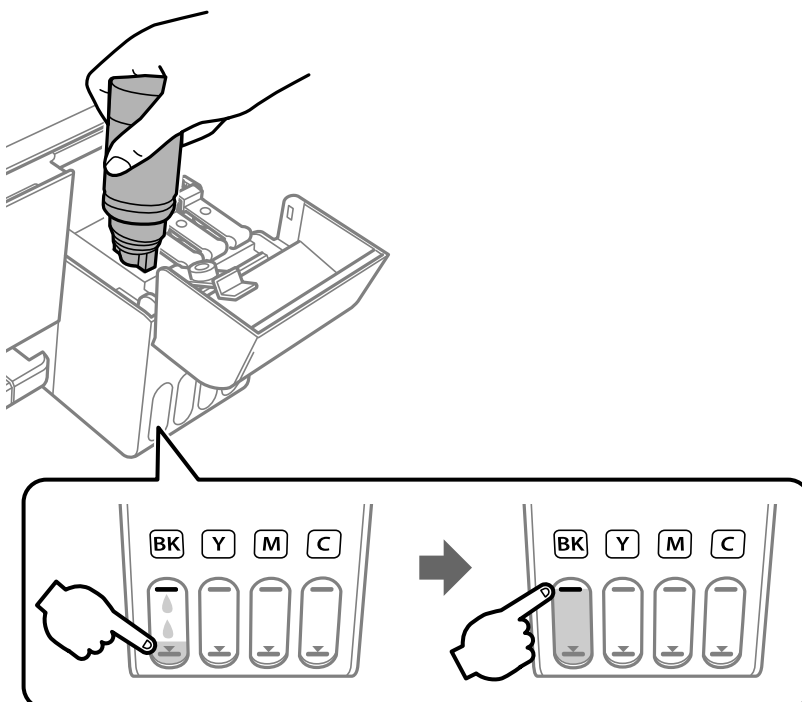

## Reumplerea cerneii


**! Important:**

Nu lăsați sticla de cerneală introdusă; în caz contrar, sticla se poate deteriora sau cerneala se poate scurge.

**Notă:**


În cazul în care cerneala nu începe să curgă în rezervor, scoateți sticla de cerneală și încercați să o reintroduceți.

6. Când ați terminat reumplerea cu cerneală, scoateți sticla cu cerneală și apoi închideți bine bușonul rezervorului de cerneală.

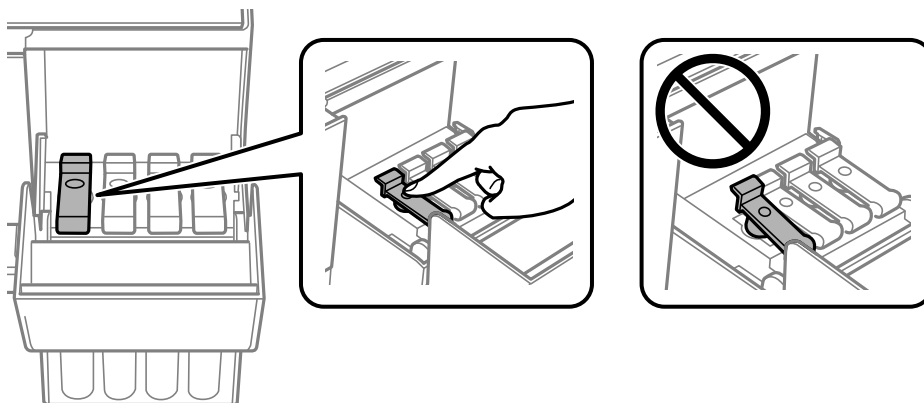


**Notă:**

Dacă rămâne cerneală în sticla de cerneală, strângeți capacul și depozitați sticla în poziție verticală, pentru utilizare ulterioară.

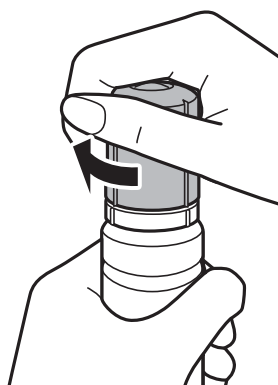

7. Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală.

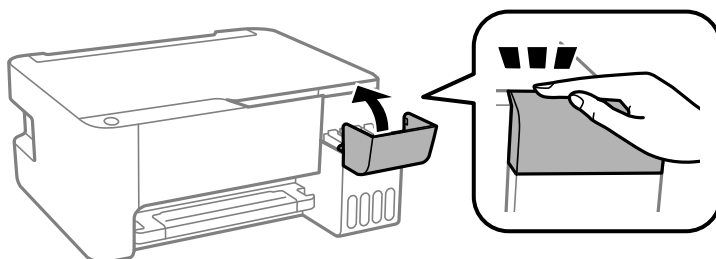

**Notă:**

În cazul în care continuați să utilizați imprimanta după resetarea nivelului de cerneală fără reumplerea rezervorului de cerneală până la linia superioară, imprimarea se poate efectua fără cerneală, ceea ce poate deteriora imprimanta. Înainte de a începe imprimarea, verificați vizual nivelurile de cerneală în toate rezervoarele de cerneală.

## Reumplerea cernelii

### Informații conexe

- ➔ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 81
- ➔ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 82
- ➔ „Cerneală vărsată” la pagina 135

# Întreținerea imprimantei



## Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

### **Important:**

- Nu deschideți capacul frontal și nu opriți imprimanta în timpul curățării capului. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire. În acest caz, pregătiți o nouă sticlă de cerneală.
- În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor și curățarea capului de tipărire dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. În cazul în care calitatea continuă să se mențină la un nivel redus, rulați Curățare intensivă. Dacă îmbunătățirile de calitate continuă să nu apară, contactați serviciul de asistență Epson.
- Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.

## Verificarea și curățarea capului de imprimare — butoanele imprimantei

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  și apoi eliberați butoanele în momentul în care indicatorul de alimentare luminează intermitent.

Va fi imprimat modelul de verificare a duzelor.


### **Notă:**


Tipărirea modelului de verificare a duzelor necesită timp.



## Întreținerea imprimantei

4. Verificați modelul tipărit. Dacă există linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „NG”, duzele capului de tipărire pot fi înfundate. Treceți la pasul următor. Dacă nu observați linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „OK”, duzele nu sunt înfundate. Curățarea capului de tipărire nu este necesară.

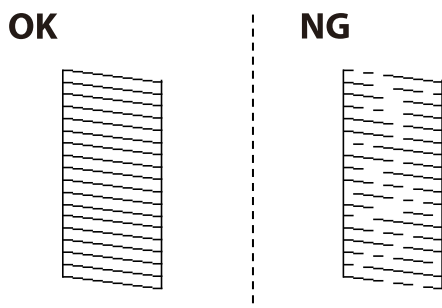

5. Țineți apăsat butonul  pentru cinci secunde până când indicatorul de alimentare luminează intermitent. Începe operația de curățare a capului de imprimare.

**Notă:**

*Operația de curățare a capului de imprimare necesită timp.*

6. Dacă indicatorul de alimentare nu mai luminează intermitent, tipăriți din nou un model de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)

## Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)

➔ [„Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 43](#)

## Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.

## Întreținerea imprimantei

3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36

## Rularea utilitarului Curățare intensivă

Utilitarul **Curățare intensivă** permite înlocuirea în totalitate a cernelei din tuburile de cerneală. În următoarele situații, se recomandă utilizarea acestei funcții pentru îmbunătățirea calității tipăririi.

- Ați tipărit sau ați efectuat curățarea capului atunci când nivelurile de cerneală erau prea reduse pentru a fi vizibile în ferestrele rezervorului de cerneală.
- Ați efectuat de mai multe ori verificarea duzelor și curățarea capului, apoi ați așteptat timp de cel puțin 12 ore fără a tipări, dar calitatea tipăririi s-a menținut la o valoare redusă.

Înainte de a rula această funcție, citiți următoarele instrucțiuni.

#### **Important:**

*Asigurați-vă că există cerneală suficientă în rezervoare.*

*Verificați vizual dacă toate rezervoarele de cerneală sunt pline până la cel puțin o treime. Un nivel redus de cerneală în timpul operației Curățare intensivă poate deteriora produsul.*

#### **Important:**

*Este necesar un interval de 12 ore între două operații Curățare intensivă.*

*În mod normal, o singură operație Curățare intensivă trebuie să rezolve problema de calitate a tipăririi în termen de 12 ore. Ca atare, pentru a evita un consum inutil de cerneală, trebuie să așteptați 12 ore înainte de a încerca din nou.*

#### **Important:**

*Această funcție afectează durata de utilizare a tampoanelor de absorbție a cernelei. Dacă utilizați această funcție, tampoanele se vor umple mai rapid cu cerneală. În cazul în care tampoanele de absorbție a cernelei au ajuns la sfârșitul perioadei de utilizare, contactați serviciul de asistență Epson pentru a solicita înlocuirea.*

#### **Notă:**

*Când nivelurile de cerneală sunt insuficiente pentru operația Curățare intensivă, această funcție nu poate fi utilizată. Chiar și în acest caz, nivelurile pentru tipărire se mențin.*

## Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Curățare intensivă** din fila **Întreținere**.


## Întreținerea imprimantei

3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 43

## Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Curățare intensivă**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

---

## Alinierea capului de imprimare

Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.

## Alinierea capului de tipărire — Windows


1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire** din fila **Întreținere**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 43

## Alinierea capului de imprimare — Mac OS

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Alinierea capului de tipărire**.

## Întreținerea imprimantei

5. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)

---

## Curățarea traseului hârtiei

Dacă materialele tipărite sunt pătate sau zgâriate, curățați rola la interior.



**Important:**

*Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.*

## Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală

1. Asigurați-vă că pe geamul scannerului și pe capacul pentru documente nu este praf și că acesta nu este pătat.
2. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
3. Începeți copierea fără să așezați originalul.

**Notă:**

*Repețați această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.*

### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)

---

## Curățarea Geamul scannerului

În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate, curățați geamul scannerului.




**Important:**

*Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.*

## Întreținerea imprimantei

1. Deschideți capacul pentru documente.

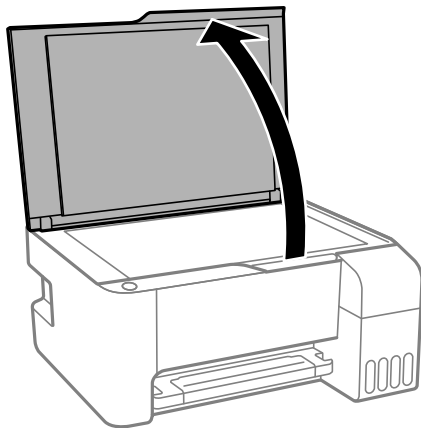

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamului scannerului.

**! Important:**



- Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

## Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini alimentate prin imprimantă.

### Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Butoane imprimantă

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Porniți imprimanta în timp ce țineți apăsat butonul  și apoi eliberați butoanele în momentul în care indicatorul de alimentare luminează intermitent.

## Întreținerea imprimantei


### Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

#### Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 43

### Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

# Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. de pe site-ul web Epson sau CD-ul cu software furnizat.

## Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.


Sunt acceptate următoarele browsere.

Sistem de operare	Browser
Windows XP SP3 sau superior	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau superior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau superior	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

\* Utilizați cea mai recentă versiune.

## Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Apăsați pe butonul  pentru a tipări raportul de conexiune la rețea și apoi verificați adresa IP a imprimantei.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

**Notă:**

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

**Informații conexe**


➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 68

**Executarea utilitarului Web Config în Windows**

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Deschideți lista de imprimante din computer.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante în Hardware și sunet.**
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete.**
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante din Hardware și sunete.**
2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.
3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

**Executarea utilitarului Web Config în Mac OS**

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Pagina web Afișare imprimantă**.

---

**Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2)**

Epson Scan 2 este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate. De asemenea, puteți porni Epson Scan 2 și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

**Pornirea în Windows****Notă:**

Pentru sistemele de operare Windows Server, asigurați-vă că funcția **Experiență desktop** este instalată.



## Informații despre serviciul de rețea și despre software

- Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Pornirea în Mac OS

#### Notă:

*Epson Scan 2 nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.*

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 72
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101

## Adăugarea scannerului de rețea

Înainte de a utiliza Epson Scan 2, trebuie să adăugați scannerul de rețea.

- Inițializați software-ul și faceți clic pe **Adăugare** de pe ecranul **Setări scanner**.

#### Notă:


- Dacă opțiunea **Adăugare** este estompată, faceți clic pe **Activare editare**.

- Dacă este afișat ecranul principal al Epson Scan 2, conectarea cu scannerul a fost deja realizată. Dacă doriți să vă conectați la o altă rețea, selectați **Scanner > Setări** pentru a deschide ecranul **Setări scanner**.

- Adăugați scannerul de rețea. Introduceți elementele următoare și faceți clic pe **Adăugare**.

- Model:** Selectați scannerul la care doriți să vă conectați.

- Nume:** Introduceți numele scannerului, utilizând maximum 32 de caractere.

- Căutare rețea:** Când computerul și scannerul se află în aceeași rețea, se afișează adresa IP. Dacă nu se afișează, faceți clic pe butonul . Dacă adresa IP tot nu se afișează, faceți clic pe **Introduceți adresa** și apoi introduceți adresa IP direct.

- Selectați scannerul pe ecranul **Setări scanner**, apoi faceți clic **OK**.

---

## Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager)

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

*Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.*

### Pornirea în Windows

#### Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Event Manager**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Event Manager**.

### Pornirea în Mac OS

**Start > Aplicații > Epson Software > Event Manager**.

### Informații conexe

➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101](#)

---

## Aplicație pentru configurarea fotografiilor (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.

Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.

Creați date de imagine în conformitate cu formatul de hârtie. Dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.

Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

### Notă:

*Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.*

*Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.*

### Pornirea în Windows

#### Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Pornirea în Mac OS

Start > Aplicații > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

### Informații conexe

➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101](#)

---

## Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print) (doar pentru Windows)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

### Notă:

- Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.
- Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.

### Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

### Informații conexe

➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101](#)

---

## Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

- Sistemele de operare server Windows nu sunt acceptate.
- Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scanner Epson Scan 2 să fie instalat.

### Pornirea în Windows

- Windows 10

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Software Epson** > **Easy Photo Scan**.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Easy Photo Scan**.

---

## Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

### **Notă:**

*Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.*

### Metodă de instalare

Descărcați EPSON Software Updater de pe site-ul web Epson.

Dacă folosiți un computer cu Windows și nu puteți descărca aplicația de pe website, o puteți instala de pe discul cu software furnizat.

<http://www.epson.com>

### Pornirea în Windows

#### Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### **Notă:**

*De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.*

### Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config)

EpsonNet Config este o aplicație care vă permite să setați protocoale și adrese ale interfețelor de rețea. Pentru detalii suplimentare, consultați ghidul de utilizare pentru EpsonNet Config sau secțiunea de ajutor a aplicației.

### Pornirea în Windows

- Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### Pornirea în Mac OS

**Start > Aplicații > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## Instalarea celor mai recente aplicații

### Notă:


*Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstalată.*


1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt disponibile pentru comunicații și că imprimanta este conectată la internet.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Porniți EPSON Software Updater.

Captura de ecran este Windows.

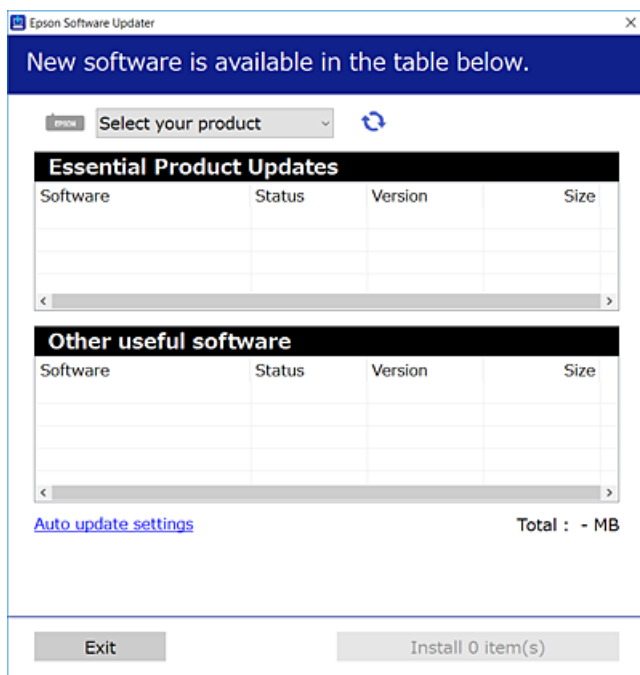

3. Pentru Windows, selectați imprimanta, apoi faceți clic pe  pentru cele mai recente aplicații disponibile.
4. Selectați elementele pe care doriți să le instalați sau să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul de instalare.

### Important:

Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.

### Notă:

- Puteți descărca aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.  
<http://www.epson.com>
- Dacă utilizați sistemele de operare Windows Server, nu puteți utiliza EPSON Software Updater. Descărcați aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.

### Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 100
- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 103


## Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.

 **Important:**

*Nu opriți și nu deconectați computerul sau imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.*

**Notă:**

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.*


<http://www.epson.com>

---

## Dezinstalarea aplicațiilor

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

### Dezinstalarea aplicațiilor — Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
2. Închideți toate aplicațiile care rulează.
3. Deschideți **Panou de control**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.
4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.  
Dezinstalarea driverului de imprimantă nu este posibilă dacă există sarcini de tipărire. Ștergeți sarcinile de tipărire sau așteptați tipărirea acestora înainte de a dezinstala.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### 6. Dezinstalați aplicațiile:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

**Notă:**

*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*

### 7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS

### 1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

### 2. Apăsați pe butonul pentru a închide imprimanta.

### 3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă, selectați **Preferințe sistem** din meniul > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi scoateți imprimanta din lista cu imprimante activate.

### 4. Închideți toate aplicațiile care rulează.

### 5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.

### 6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.

 **Important:**

*Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.*

**Notă:**

*Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.*

## Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 100

---

## Imprimarea utilizând un serviciu de rețea

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să înregistrați utilizatorul și imprimanta în Epson Connect.



## Informații despre serviciul de rețea și despre software

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

### Email Print

Când trimiteți un mesaj e-mail cu fișiere atașate, precum documente sau imagini, la o adresă de e-mail atribuită imprimantei, puteți imprima mesajul e-mail respectiv și fișierele atașate din locații aflate la distanță, precum imprimanta de acasă sau de la birou.

### Epson iPrint

Această aplicație se poate utiliza în iOS și Android și permite tipărirea de la un smartphone sau o tabletă. Puteți imprima documente, imagini și site-uri web trimițându-le direct la o imprimantă din aceeași rețea LAN fără fir.

### Remote Print Driver

Acesta este un driver partajat, acceptat de Remote Print Driver. Când tipăriți utilizând o imprimantă dintr-o locație aflată la distanță, puteți tipări modificând imprimanta în fereastra aplicațiilor uzuale.

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

# Soluționarea problemelor

## Verificarea stării imprimantei

### Luminile și starea imprimantei

Luminile panoului de control indică starea imprimantei.

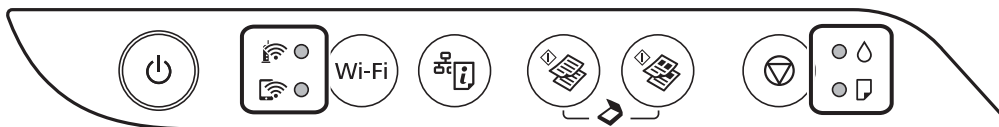

#### Stare normală

●: Iluminează continuu

Indicator	Stare
	Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).
	Imprimanta este conectată la o rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).

#### Stare de eroare





















Dacă se produce o eroare, indicatoarele se vor aprinde sau vor lumina intermitent. Detaliile referitoare la eroarea respectivă sunt afișate pe ecranul computerului.

●/●: Pornit






: Luminează intermitent

Indicator	Stare	Soluții
	A survenit o eroare la conexiunea Wi-Fi.	Apăsați pe butonul Wi-Fi pentru a șterge eroare și apoi reîncercați.
	Este posibil ca încărcarea cernelii inițiale să nu se fi terminat.	Consultați <i>Începeți aici</i> pentru a termina încărcarea inițială a cernelii.
	Hârtia nu este încărcată sau au fost alimentate simultan mai multe hârtii.	Încărcați hârtia și apăsați pe butonul  sau .

## Soluționarea problemelor

Indicator	Stare	Soluții
	<p>Hârtia s-a blocat.</p>	<p>Scoateți hârtia și apăsați pe butonul  sau .</p> <p>Dacă eroarea de hârtie blocată continuă după ce scoateți hârtia și după oprire și repornire, este posibil ca hârtia să fi rămas în imprimantă. Încărcați hârtie în format A4 în alimentare hârtie spate și apoi apăsați butonul  sau  pentru a îndepărta hârtia din interior. Încărcați hârtia în direcție portret.</p> <p>În cazul în care eroarea nu poate fi remediată, contactați serviciul de asistență Epson.</p>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Imprimanta nu a fost oprită corespunzător.*</li> <li><input type="checkbox"/> Deoarece imprimanta a fost oprită în timpul funcționării, este posibil ca duzele să se fi uscat și înfundat.</li> </ul> <p>* Alimentarea a fost întreruptă de la un prelungitor sau disjunctor, fișa a fost scoasă din priză sau s-a produs o defecțiune de natură electrică.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> După eliminarea erorii prin apăsarea pe butonul  sau , recomandăm efectuarea unei verificări a duzei. Anulați comenzile de tipărire în așteptare.</li> <li><input type="checkbox"/> Pentru a opri imprimanta, asigurați-vă că apăsați pe butonul .</li> </ul>
 	<p>Când indicatorul luminos  și indicatorul luminos  luminează intermitent simultan.</p> <p>Un tampon de cerneală se apropie sau este la sfârșitul duratei de utilizare.</p>	<p>Tampoanele de cerneală trebuie să fie înlocuite.</p> <p>Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru înlocuirea tamponului de cerneală.*<sup>1</sup> Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.</p> <p>Dacă pe computer este afișat un mesaj în care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe butonul  sau  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea tampoanelor de cerneală.</p>
	<p>Când indicatorul luminos  și indicatorul luminos  luminează alternativ</p> <p>Un tampon de cerneală fără margini se apropie sau este la sfârșitul duratei sale de utilizare.</p>	<p>Tampoanele de cerneală fără margini trebuie înlocuite.</p> <p>Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat Epson pentru înlocuirea tamponului de cerneală.*<sup>1</sup> Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.</p> <p>Dacă pe computer este afișat un mesaj în care vi se spune că puteți continua imprimarea, apăsați pe butonul  sau  pentru a continua imprimarea. Indicatoarele nu mai luminează intermitent pentru moment, totuși, acestea vor continua să lumineze intermitent la intervale regulate până la înlocuirea tampoanelor de cerneală.</p> <p>Imprimarea fără margini nu este disponibilă, însă imprimarea cu margini este disponibilă.</p>

## Soluționarea problemelor

Indicator	Stare	Soluții
 	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	<p>Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.)</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol>
  	A survenit o eroare la imprimantă.	<p>Deschideți capacul frontal și scoateți toate colile de hârtie din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.</p> <p>Dacă eroarea persistă după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.</p>

\*1 În unele cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un foarte mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

### Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 109
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 146
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101

## Verificarea stării imprimantei – Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3**, în fila **Întreținere**, apoi faceți clic pe **Detalii**.  
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.


#### Notă:

*Dacă EPSON Status Monitor 3 este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

### Informații conexe

- ➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 43

## Verificarea stării imprimantei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.  
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.

---

## Verificarea stării software-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea software-ului la ultima versiune. Pentru a verifica starea software-ului, folosiți instrumentul de actualizare software.

### Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 100
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101

---

## Scoaterea hârtiei blocate

Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**


- Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.
- La scoaterea hârtiei blocate, evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

### Informații conexe

- ➔ „Luminile și starea imprimantei” la pagina 16

## Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

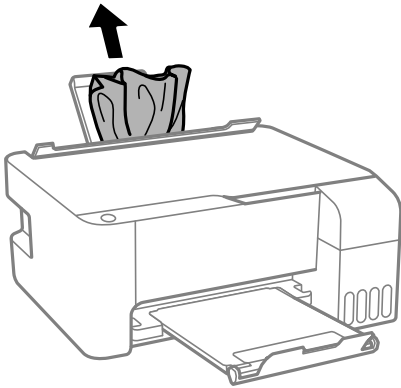


## Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei


**⚠ Atenție:**

*Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.*


1. Deschideți capacul din față.

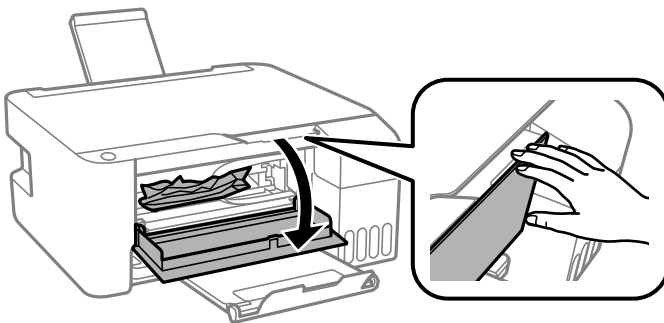


2. Scoateți hârtia blocată.

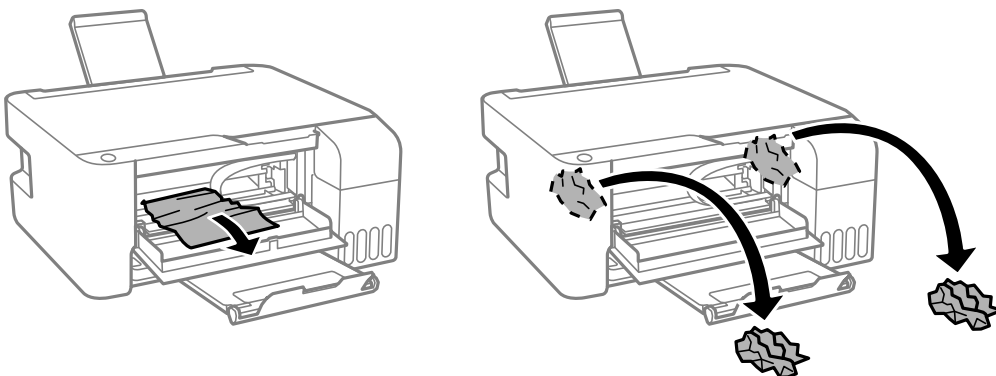

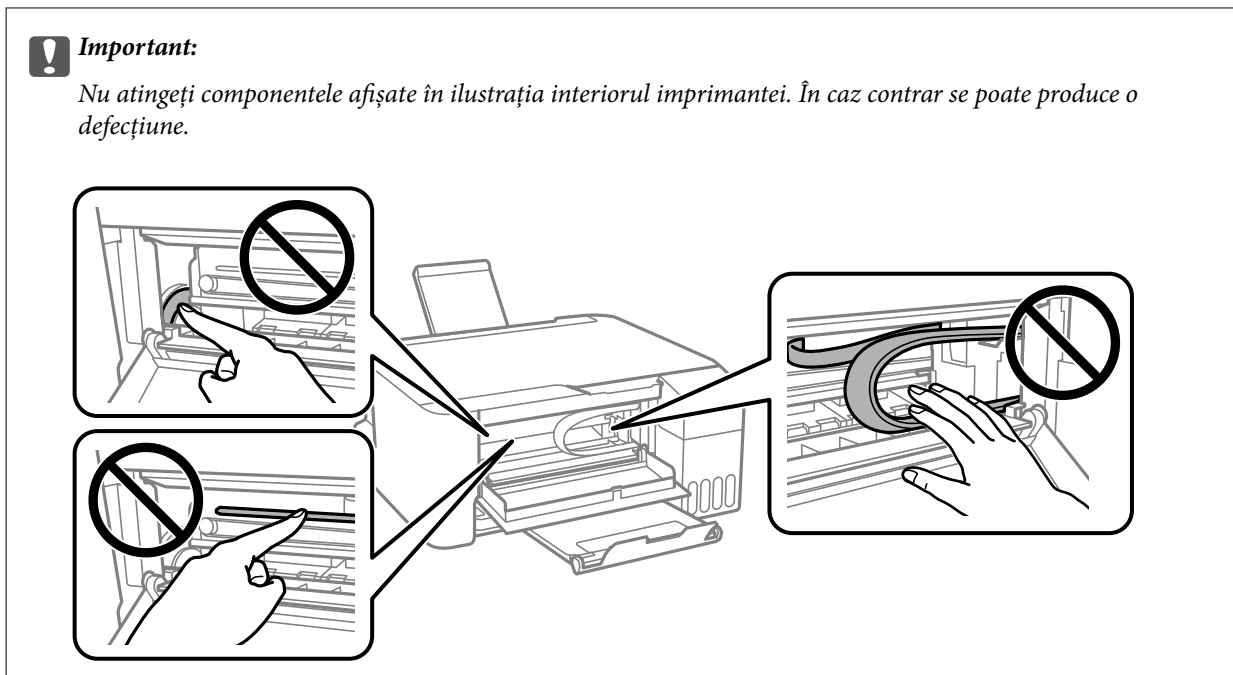

## Soluționarea problemelor

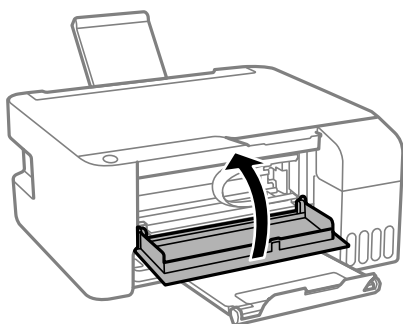

3. Închideți capacul din față.



## Eroarea de hârtie blocată nu a fost rezolvată

Dacă eroarea de hârtie blocată continuă după ce scoateți hârtia și după oprire și repornire, este posibil ca hârtia să fi rămas în imprimantă. Încărcați hârtie în format A4 în alimentare hârtie spate și apoi apăsați butonul  sau  pentru a îndepărta hârtia din interior. Încărcați hârtia în direcție portret.

În cazul în care eroarea nu poate fi remediată, contactați serviciul de asistență Epson.

## Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.

## Soluționarea problemelor

- Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- Nu amplasați obiecte pe apărătoarea alimentatorului.

### Informații conexe

- ➔ [„Specificații de mediu” la pagina 140](#)
- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 35](#)
- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34](#)
- ➔ [„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 39](#)

## Hârtia se blochează

- Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

### Informații conexe

- ➔ [„Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 109](#)
- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)

## Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

### Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)

## Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

- Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

## Apare o eroare la ieșirea hârtiei


Când apare o eroare de hârtie consumată, chiar dacă în alimentare hârtie spate este încărcată hârtie, reîncărcați hârtia în centrul alimentare hârtie spate.





---

## Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

### Imprimanta nu pornește

- Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- Țineți apăsat mai mult timp butonul .

### Imprimanta nu se oprește


Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

### Alimentarea se oprește automat

- Windows

Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere** a driverului imprimantei.

  - Dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.
  - Dezactivați setarea **Cronometru oprire**.
- Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**, apoi faceți clic pe **Setări imprimantă**.

  - Dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.
  - Dezactivați setarea **Cronometru oprire**.

#### Notă:

Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Cronometru oprire** sau caracteristicile **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare** în funcție de locația de achiziție.

---

## Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

### Verificarea conexiunii (USB)


- Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.

## Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă imprimanta nu poate să tipărească utilizând o conexiune USB, încercați următoarele.

Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test.

Resetați conexiunea USB parcurgând pașii din acest manual pentru modificarea metodei de conectare la un computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

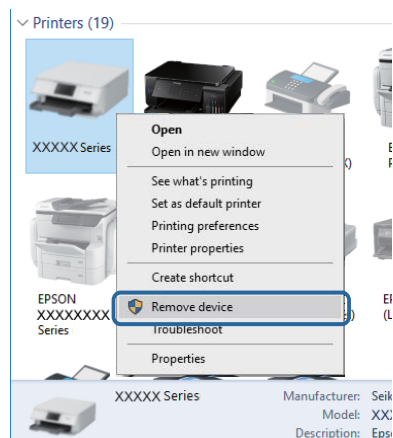

### Informații conexe

- ➔ [„Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 32](#)

## Verificarea conexiunii (rețea)

- ❑ La modificarea punctului de acces sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- ❑ Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- ❑ Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător. Reporniți punctul de acces sau resetați setările de rețea ale imprimantei. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația punctului de acces.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Verificați conexiunea computerului la rețea.

### Informații conexe

- ➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 20](#)
- ➔ [„Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 26](#)

## Soluționarea problemelor

### Verificarea software-ului și a datelor

- ❑ Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original. Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

#### Informații conexe

- ➔ [„Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson” la pagina 115](#)
- ➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101](#)

### Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson

Puteți verifica dacă în computerul dumneavoastră este instalat un driver Epson original utilizând una dintre următoarele metode.

#### Windows

Selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, apoi efectuați următoarele pentru a deschide fereastra de proprietăți a serverului de imprimantă.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server tipărire** în partea de sus a ferestrei.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Faceți clic dreapta pe folderul **Imprimante**, apoi faceți clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Din meniul **Fișier**, selectați **Proprietăți server**.


## Soluționarea problemelor

Faceți clic pe fila **Driver**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

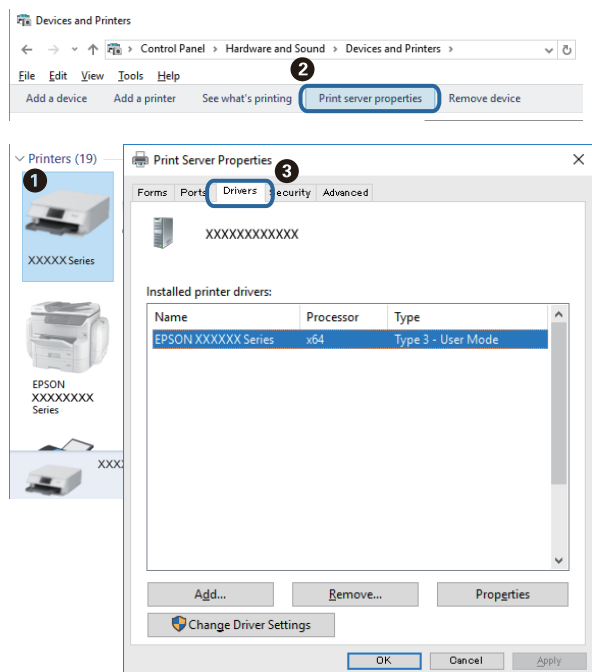

## Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți **Opțiuni și consumabile** și, dacă fila **Opțiuni** și fila **Utilitar** sunt afișate în fereastră, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

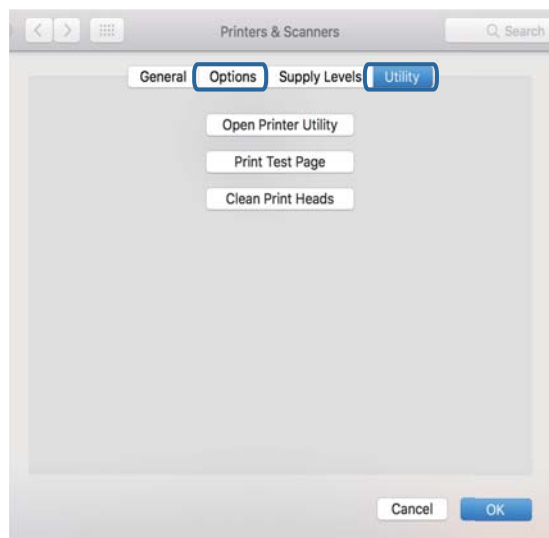


## Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101

## Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows)

Executați clic pe **Coadă tipărire** din fila de driver imprimantă **Întreținere** și apoi verificați următoarele.

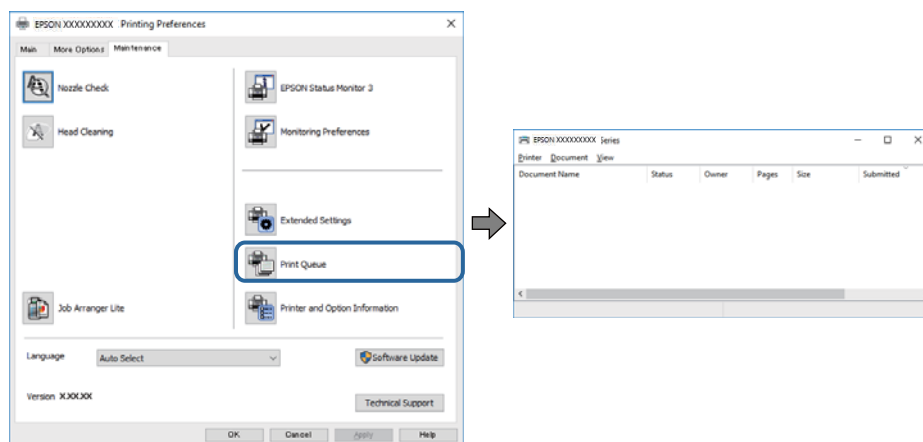


- ☐ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.

Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selectați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

- ☐ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

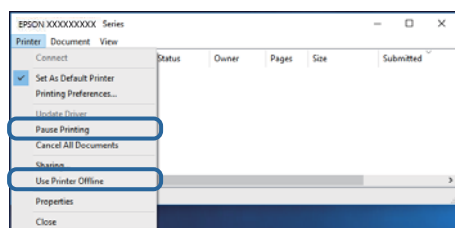

- ☐ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită. Dacă există mai multe pictograme în **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, citiți instrucțiunile de mai jos pentru a selecta pictograma.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)


Dacă instalați driverul de imprimantă de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului de imprimantă. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.

- ☐ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.

Selectați „**USBXXX**” pentru o conexiune USB, sau „**EpsonNet Print Port**” pentru o conexiune prin rețea.


## Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS)

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

---

## Când nu se pot realiza setările de rețea

- Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- Apăsăți pe butonul  pentru a tipări raportul de conexiune la rețea. Verificați-l și apoi urmați soluțiile tipărite.

### Informații conexe


- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 26
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 26

## Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte

Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la un dispozitiv inteligent deși raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați următoarele.


- Dacă utilizați mai multe routere wireless simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările rutelor wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același router wireless ca imprimanta.

Dezactivați funcția de tethering pe dispozitivul inteligent dacă este activată.

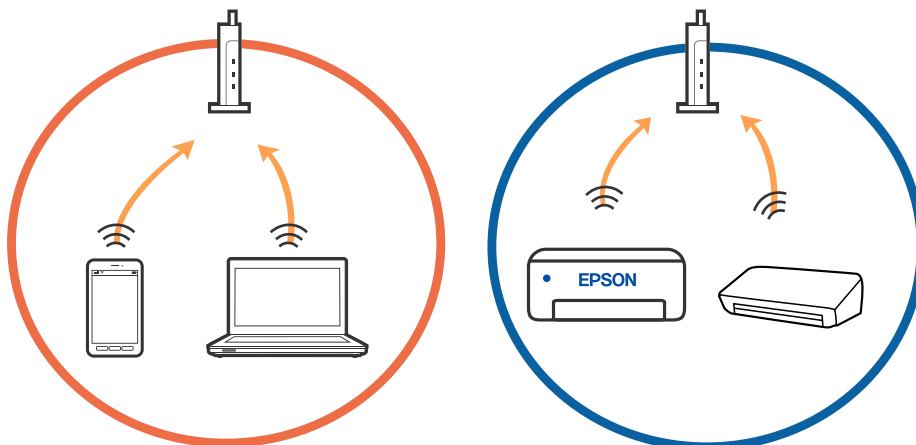


### Soluționarea problemelor


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la routerul wireless atunci când acesta are SSID-uri multiple, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite la același router wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

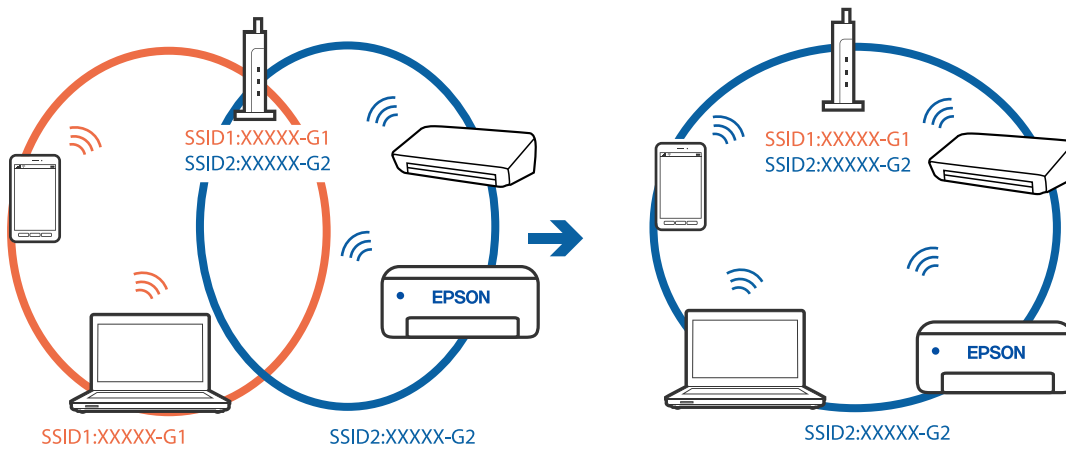

- ❑ Un router wireless compatibil atât cu IEEE 802.11a, cât și cu IEEE 802.11g are SSID-uri de 2,4 GHz și 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă veți putea conecta la imprimantă deoarece aceasta acceptă comunicații doar prin 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

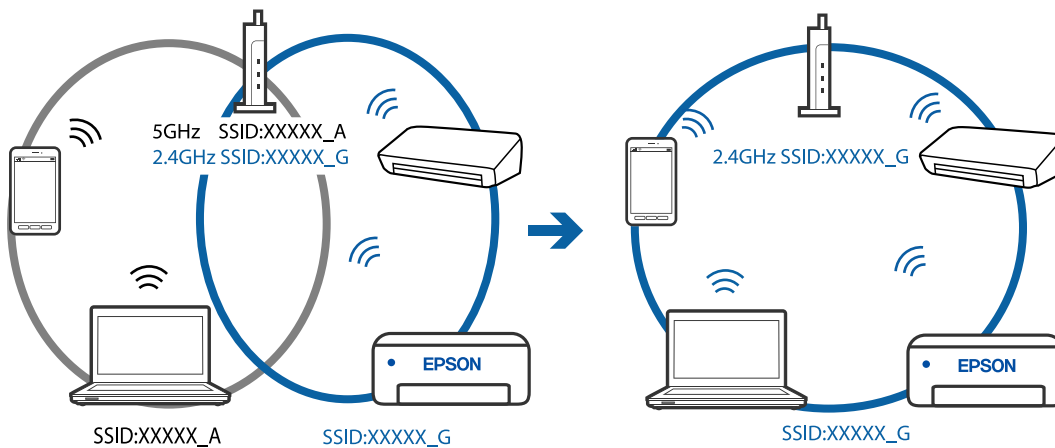

- ❑ Majoritatea routerelor wireless au o funcție de separare de confidențialitate care blochează comunicarea între dispozitivele conectate. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la routerul wireless. Consultați manualul furnizat cu routerul wireless pentru detalii.

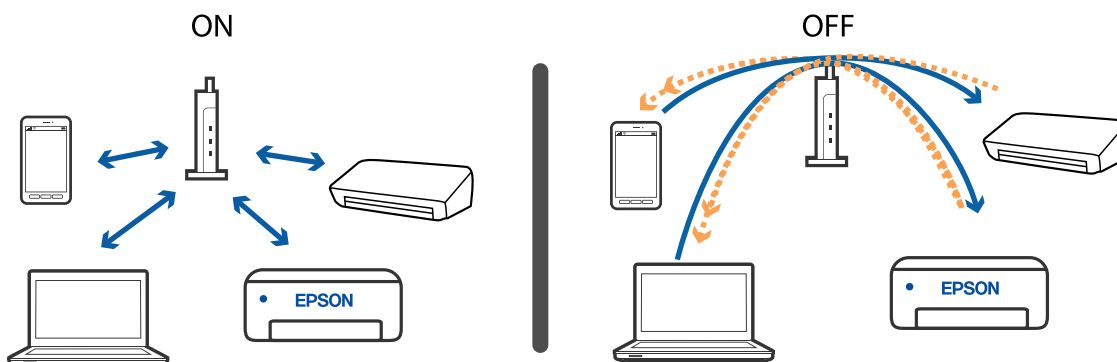

## Soluționarea problemelor

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 121
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 122

## Când conectarea cu ajutorul Wi-Fi Direct (Simple AP) nu este posibilă

Dacă numărul maxim de dispozitive au fost deja conectate, nu mai puteți conecta și alte dispozitive. Consultați indicațiile de mai jos și încercați să vă reconectați.

### Verificați numărul dispozitivelor conectate

Verificați numărul dispozitivelor conectate la imprimantă. Dacă numărul de dispozitive conectate nu a depășit maximumul, este posibil să se fi produs o eroare de conectare. Mutați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent mai aproape de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, verificați dacă SSID-ul și parola sunt corecte, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.

- Fișă de stare rețea

```

<Wi-Fi Direct>
Wi-Fi Direct Mode           On
Communication Mode         Simple AP
Operation Mode             IEEE802.11g/n
Communication Speed        Auto
SSID                       DIRECT-*****
Password                   *****
Channel                    11
Security Level             WPA2-PSK(AES)
Link Status                Unknown
Connected Devices          2 (Max 4)
Client MAC List            9C:5C:F9:38:C3:74
                          20:02:AF:C1:92:6B
  
```



## Soluționarea problemelor

### ❑ Ecran de stare produs pentru Web Config

Lansați un browser web de la dispozitivul conectat, apoi introduceți adresa IP pentru Wi-Fi Direct (Simple AP) pentru a deschide Web Config. Atingeți **Product Status** > **Wi-Fi Direct** și verificați starea Wi-Fi Direct.



### Deconectați dispozitivele care nu sunt necesare

Dacă la imprimanta a fost deja conectat numărul maxim de dispozitive, deconectați dispozitivele care nu sunt necesare și încercați să conectați noul dispozitiv.

Ștergeți SSID pentru Wi-Fi Direct de pe ecranul Wi-Fi pentru dispozitivul pe care nu doriți să îl conectați la imprimantă.

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 31
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 95

## Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărind un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

## Verificarea SSID pentru computer

### Windows

Executați clic pe  în bara de activități de pe desktop. Verificați numele SSID conectat din lista afișată.



### Mac OS

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



---

## Probleme de tipărire


### Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori

- ❑ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ❑ Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervoarele de cerneală până la marcajele de sus, apoi utilizați utilitarul **Curățare intensivă** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

#### Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 88
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 83
- ➔ „Rularea utilitarului Curățare intensivă” la pagina 90

### Apar benzi sau culori neașteptate

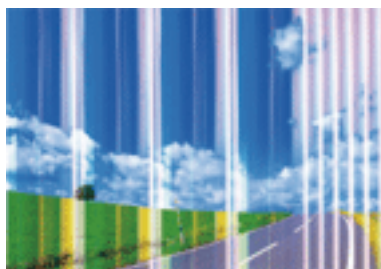


Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

#### Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 88

### Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm

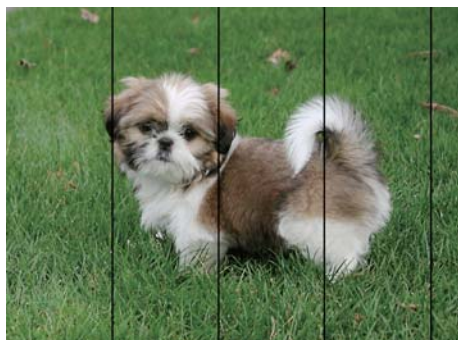

## Soluționarea problemelor

- Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- Aliniați capul de tipărire folosind computerul.
- La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

### Informații conexe

- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 39
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 91

## Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Aliniați capul de tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 91


## Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare

În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi alinate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

- Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

- Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

## Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

## Soluționarea problemelor

### Verificarea imprimantei

- Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelei s-a terminat.
- Reumpleți rezervorul de cerneală dacă nivelul cernelei scade sub linia inferioară.
- Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- Aliniați capul de tipărire.

### Verificarea hârtiei

- Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- Uscați complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

### Verificarea setărilor de tipărire

- Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- Imprimați folosind o setare de calitate superioară.

### Verificarea sticlei de cerneală

- Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.


### Informații conexe

- ➔ [„Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 88](#)
- ➔ [„Alinierea capului de imprimare” la pagina 91](#)
- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 34](#)
- ➔ [„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 39](#)
- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 35](#)

## Soluționarea problemelor

**Hârtia este pătată sau zgâriată**

- Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

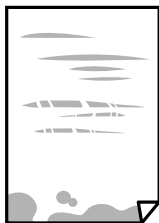

- Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.



- Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulantă. Dacă da, îndreptați-o.
- Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

**Informații conexe**

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36](#)
- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 92](#)

**Fotografiile tipărite sunt lipicioase**

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

**Informații conexe**

- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 92](#)

**Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate**

La tipărirea din driverul de imprimantă Windows, setarea de ajustare automată a fotografiei Epson este aplicată în mod implicit în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Autocorectare** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

**Informații conexe**

➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 57

**Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată**

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

**Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini**

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

 Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

 Mac OS

Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

**Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte**

- Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

**Informații conexe**

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 36

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39

➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 92

➔ „Zona tipăribilă” la pagina 136

**Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte**

- Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

## Soluționarea problemelor

- Dacă utilizați driverul de imprimantă pe care l-ați utilizat anterior, caracterele tipărite pot fi deformate. Asigurați-vă că driverul de imprimantă utilizat este adecvat acestei imprimante. Verificați numele imprimantei în partea de sus a ferestrei driverului de imprimantă.

### Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

- Mac OS

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

### Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

### Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată

- Curățați traseul hârtiei.
- Curățați geamul scannerului.
- Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului.




#### Informații conexe

- ➔ [„Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 92](#)
- ➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 92](#)

### Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)

Așezați originalul sub un unghi ușor diferit.

### Apar benzi pe imaginea copiată

Dacă apăsați butoanele  și  sau  simultan, imprimanta copiază în modul draft și pot apărea benzi pe exemplarul tipărit.

### Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.



## Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.



### Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 103
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101

---

## Alte probleme de imprimare

### Tipărirea se face prea încet

- Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
  - Windows  
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
  - Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- Dezactivați modul silențios. Această caracteristică încetinește viteza de tipărire.
  - Windows  
Selectați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.
  - Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

### Viteza de imprimare sau copiere scade foarte mult în timpul funcționării continue.

Viteza de imprimare sau copiere scade pentru a preveni supraîncălzirea mecanismului imprimantei și defectarea acestuia. Cu toate acestea, puteți continua operațiunea. Pentru a reveni la viteza normală, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

---

## Scanarea nu începe

- Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer. Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate avea loc o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă în Epson Scan 2.

### Verificați dacă imprimanta este recunoscută sau nu atunci când utilizați Windows

În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați Epson Scan 2. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.

#### Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

#### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

#### Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul start, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

#### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

### Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 103](#)
- ➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101](#)

## Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- Asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

### Informații conexe

- ➔ [„Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor \(Epson Scan 2\)” la pagina 96](#)
- ➔ [„Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control \(Epson Event Manager\)” la pagina 97](#)

---

## Probleme cu privire la imaginile scanate

### Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului

- Curățați geamul scannerului.
- Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.
- Nu apăsați cu prea multă forță pe original sau pe capacul pentru document. Dacă apăsați cu prea multă forță, pot apărea neclarități, mângălituri sau pete.

#### Informații conexe

- ➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 92](#)

### Calitatea imaginii lasă de dorit

- Setează opțiunea **Mod** din Epson Scan 2 conform originalului pe care doriți să îl scanați. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document** și setările pentru fotografii din **Mod foto**.
- În Epson Scan 2, reglați imaginea utilizând elementele din fila **Setări avansate**, apoi scanați.
- Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

#### Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 72](#)

### Fundalul imaginilor prezintă offset

Este posibil ca imaginile situate pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

- În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi reglați opțiunea **Luminoz..**  
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de setările din fila **Setări principale > Tip imagine** sau alte setări din fila **Setări avansate**.
- În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- La scanarea de pe geamul scannerului, așezați o coală de hârtie neagră sau o folie de protecție pentru birou peste original.

#### Informații conexe

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39](#)
- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 72](#)

## Textul este neclar

- În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- Selectați **Mod document** pentru opțiunea **Mod** din Epson Scan 2. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document**.
- În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La creșterea valorii **Prag**, zona culorii negre devine mai mare.
- Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

### Informații conexe

➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 72

## Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă)

Dacă originalul este un document imprimat, este posibil să apară modele moiré (umbre sub formă de plasă) în imaginea scanată.

- În fila **Setări avansate** din Epson Scan 2, selectați **Filtrare descreen**.



- Modificați rezoluția și încercați să scanați din nou.

### Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 72

## Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului

- Asigurați-vă că originalul este poziționat corect în raport cu marcasele de aliniere.
- Dacă marginea imaginii scanate lipsește, îndepărtați ușor originalul de marginea geamului scannerului.
- La amplasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 inchi) între originale.

### Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 39

## Nu se poate previzualiza în Imagine redusă

- Când amplasați originale multiple pe geamul de scanner, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 inci) între originale.
- Asigurați-vă că originalul este poziționat drept.
- În funcție de original, previzualizarea nu se poate efectua în **Imagine redusă**. În această situație, deselectați caseta de validare **Imagine redusă** din partea superioară a ferestrei de previzualizare pentru a previzualiza întreaga zonă scanată, apoi creați manual cadrul de selecție.

### Informații conexe

➔ „Scanarea fotografiilor sau imaginilor (Mod foto)” la pagina 75

## Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil

- În fereastra **Opțiuni format imagine** din Epson Scan 2, verificați că opțiunea **Limbă text** este setată corect în fila **Text**.
- Verificați dacă originalul este amplasat drept.
- Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
  - Originale care au fost copiate de mai multe ori
  - Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
  - Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
  - Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
  - Originale cu text scris de mână
  - Originale cu încrețituri sau cute
- În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La mărirea valorii **Prag**, negrul devine mai intens.
- În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

### Informații conexe

➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 72

## Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

### Notă:

*Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.*

## Soluționarea problemelor

1. Deschideți Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.

- Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Selectați fila **Altul**.

3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

**Notă:**

*Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.*

### Informații conexe

➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 103](#)

➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 101](#)

---

## Alte probleme de scanare

### Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

### Informații conexe

➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 72](#)

### Viteza de scanare scade foarte mult la scanarea continuă

Viteza de scanare scade pentru a preveni supraîncălzirea mecanismului imprimantei și defectarea acestuia. Cu toate acestea, puteți continua scanarea. Pentru a reveni la viteza normală de scanare, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de scanare nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

### Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- Când scanați utilizând Epson Scan 2, puteți scana continuu până la 999 de pagini în format PDF și până la 200 de pagini în format Multi-TIFF.

- Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.

## Soluționarea problemelor

- Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

### Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 72

---

## Alte probleme

### Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.


### Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

- Driverul de imprimantă pentru Windows

Selectați **Pornit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal**.

- Driverul de imprimantă pentru Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanare** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

### Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

### Cerneală vărsată

- În cazul în care cerneala se lipește pe porțiunea din jurul rezervorului, ștergeți-o utilizând o lavetă curată, fără scame, sau un bețișor cu vată.
- Dacă se varsă cerneală pe birou sau pe podea, ștergeți-o imediat. După uscarea cernelii, pata va fi mai dificil de înlăturat. Pentru a preveni dispersarea petei, ștergeți cerneala cu o lavetă uscată, apoi curățați cu o lavetă umedă.
- Dacă mâinile intră în contact cu cerneala, spălați-le cu apă și săpun.

# Anexă

## Specificații tehnice

### Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze pentru cerneală neagră: 180 Duze pentru cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie*	Hârtie normală	64 – 90 g/m <sup>2</sup> (17 – 24 lv)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: de la 75 la 90 g/m <sup>2</sup> (de la 20 la 24 lv)


\* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.

### Zona tipăribilă


#### Zona tipăribilă pentru coli individuale

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

#### Tipărire cu margini

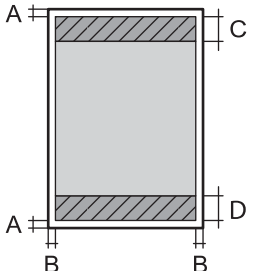	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)


#### Tipărire fără margini

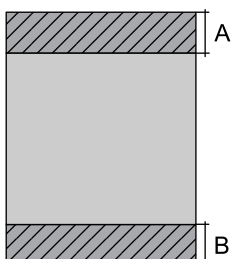	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)



**Anexă****Zonă tipăribilă pentru plicuri**

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

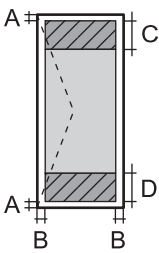	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

**Specificațiile scannerului**

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Profundime de culoare	<p>Color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern)</li> </ul> <p>Tonuri de gri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern</li> </ul> <p>Alb-negru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern</li> </ul>
Sursă de lumină	LED

**Specificațiile interfeței**

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

## Listă cu funcții de rețea

### Funcții de rețea și IPv4/IPv6

Funcții		Acceptată	Observații	
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista sau superior
	Tipărire Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	Tipărire UPnP	IPv4	-	Informații despre dispozitiv
	Imprimare PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Cameră digitală
	Epson Connect (Tipărire e-mail, Tipărire de la distanță)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	-	-
	ADF (scanare față-verso)		-	-
Fax	Trimitere fax	IPv4	-	-
	Primire fax	IPv4	-	-

## Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	20 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*2</sup>
Protocoale de securitate wireless <sup>*3</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup>

\*1 IEEE 802.11n este disponibilă doar pentru HT20.

\*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

\*3 Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

**Anexă**

\*4 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

**Protocol de securitate**

SSL/TLS	HTTPS Server/Client
---------	---------------------

**Servicii compatibile oferite de terți**

Google Cloud Print
--------------------

**Dimensiuni**

Dimensiuni	<p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lățime: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Adâncime: 347 mm (13.7 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Înălțime: 179 mm (7.0 in.)</li> </ul> <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lățime: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Adâncime: 578 mm (22.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Înălțime: 253 mm (10.0 in.)</li> </ul>
Greutate *	Aprox. 3.9 kg (8.6 lb.)

\* Fără cerneală și cablul de alimentare.

**Specificații electrice**

Model	Model cu 100 – 240 V	Model cu 220 – 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Intensitate nominală	0.4 – 0.2 A	0.2 A
Putere consumată (cu conectare USB)	<p>Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mod de pregătire: Aprox. 4.3 W</p> <p>Mod inactiv: Aprox. 0.7 W</p> <p>Oprire: Aprox. 0.2 W</p>	<p>Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mod de pregătire: Aprox. 4.3 W</p> <p>Mod inactiv: Aprox. 0.7 W</p> <p>Oprire: Aprox. 0.3 W</p>


## Anexă

**Notă:**

- Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Specificații de mediu**

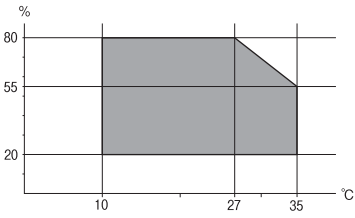Funcționare	<p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: de la 10 până la 35°C (de la 50 până la 95°F)          Umiditate: de la 20 la 80% umiditate relativă (fără condens)</p>
Stocare	<p>Temperatură: de la -20 până la 40°C (de la -4 până la 104°F)*          Umiditate: 5 – 85% umiditate relativă (fără condens)</p>

\* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

**Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală**

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

\* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

**Cerințele sistemului**

- Windows 10 (32 biți, 64 biți)/Windows 8.1 (32 biți, 64 biți)/Windows 8 (32 biți, 64 biți)/Windows 7 (32 biți, 64 biți)/Windows Vista (32 biți, 64 biți)/Windows XP SP3 sau ulterior (32 biți)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau ulterior/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 sau ulterior
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Notă:**

- Este posibil ca Mac OS să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este suportat.

## Informații de reglementare

### Standarde și aprobări

#### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.

Siguranță	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Seiko Epson Corporation

Tip: J26H006

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RSS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102 din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 in. (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

#### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634C

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



## Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C634C

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

## Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- Titluri private de plasamente (certIFICATE de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

### **Notă:**

*Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.*

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

---


## Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.

## Anexă


**!** Important:

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răscuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.

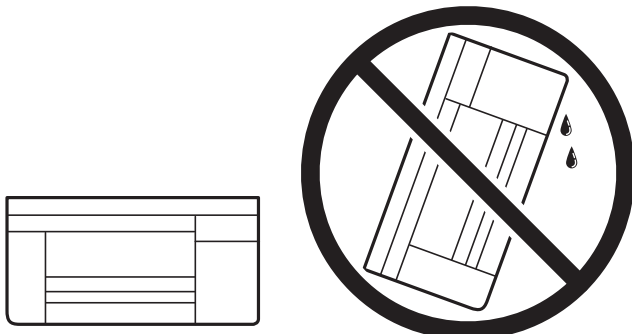

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.



1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


**!** Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

## Anexă


6. Asigurați-vă că închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

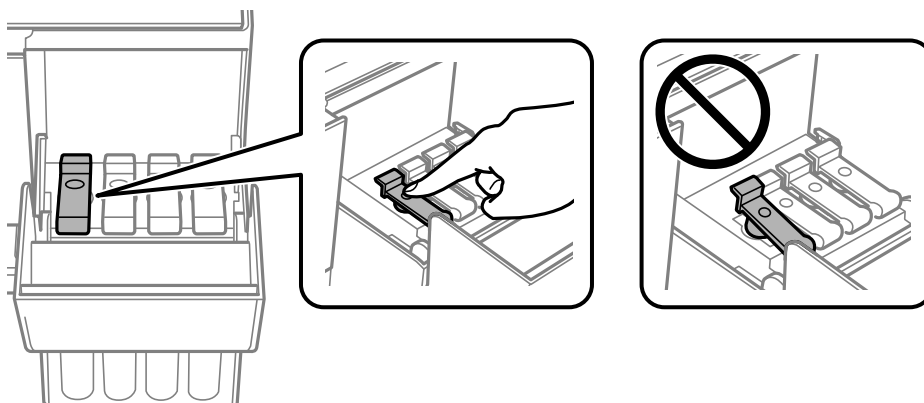

7. Închideți bine Capac rezervor de cerneală.

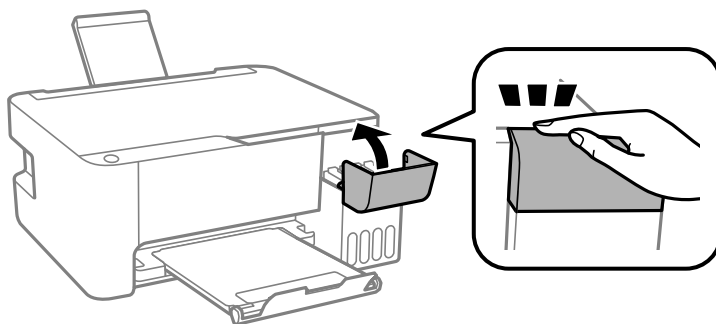

8. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

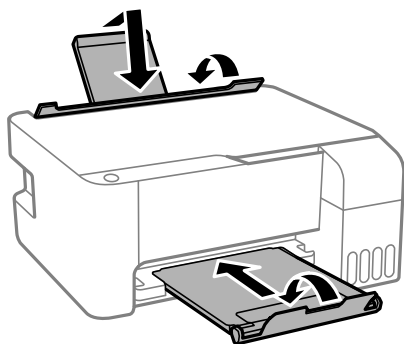

9. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

Când veți utiliza din nou imprimanta, nu uitați să scoateți banda adezivă care fixează capul de tipărire. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 13
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 88
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 91



---

## Drept de proprietate intelectuală

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

---

## Mărci înregistrate

EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

## Anexă

- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

---

## Unde puteți obține ajutor

### Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul web de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

## Contactarea serviciului de asistență clienți

### Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produselor, contactați serviciul tehnic al Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență Epson pentru zona dumneavoastră nu apare în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Serviciul de asistență Epson vă va putea ajuta mult mai repede dacă la puneți la dispoziție următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului  
(Eticheta cu numărul de serie se găsește în general pe spatele produsului.)
- Modelul produsului
- Versiunea software a produsului  
(Faceți clic pe **About**, **Version Info**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- Marca și modelul de calculator utilizat
- Numele sistemului de operare instalat pe calculator și versiunea
- Numele și versiunile aplicațiilor software utilizate în general cu produsul

## Anexă

### Notă:

În funcție de produs, setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. În urma defectării sau reparării produsului, setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

## Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

## Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

### Serviciul de asistență Epson

Telefon: +886-2-80242008

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

### Centru de asistență pentru reparații:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare este un centru de service autorizat pentru Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

### Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

### Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul

## Anexă

de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apeleți. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

### Transportarea produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

## Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

### Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

### Serviciul de asistență Epson

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apeleți. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

### Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

## Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

## Anexă

### Serviciul de asistență Epson

Număr gratuit: 800-120-5564

Serviciul nostru de asistență prin telefon vă poate ajuta în următoarele privințe:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări despre modul de utilizare al produsului sau privind rezolvarea unor probleme
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

### Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

#### World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

#### Centrul de apeluri Epson

Telefon: 66-2685-9899

Email: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Departamentul nostru Centru de apeluri vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

### Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

#### Centrul de service Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

### Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

#### World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare

## Anexă

Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

### Epson Hotline

Telefon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Serviciul nostru de asistență telefonică vă stă la dispoziție, prin telefon sau prin fax pentru:

Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse

Asistență tehnică

### Centrul de service Epson

Provincie	Nume companie	Adresa	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id

## Anexă

Provincie	Nume companie	Adresa	Telefon E-mail
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pentru orașele care nu apar în această listă, vă rugăm să sunați la linia de asistență: 08071137766.

## Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

### Centrul de apeluri Epson

Telefon: +60 1800-8-17349

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind serviciile de reparații și garanția

### Sediul principal

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

## Anexă

### World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

### Linia de asistență

- Service, informații despre produs și comenzi de consumabile (linii BSNL)

Număr gratuit: 18004250011

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

- Service (pentru utilizatorii CDMA & servicii mobile)

Număr gratuit: 186030001600

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

## Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a primi asistență tehnică și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și de fax și la adresa de e-mail de mai jos:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

### Epson Philippines — Servicii pentru clienți

Număr gratuit: (PLDT) 1-800-1069-37766

Număr gratuit: (digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Site web: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Program de lucru 9am – 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Departamentul nostru de Servicii pentru clienți vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- Solicitări privind activitățile de service și garanția

### Epson Philippines Corporation

Linie principală: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663