

ES-50

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt izgūšanas sistēmā vai jebkādā formā vai izmantojot jebkādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus — nodot citiem. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Mēs arī neuzņemamies nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šajā dokumentā sniegto informāciju. Šeit sniegtā informācija paredzēta tikai lietošanai ar šo Epson ierīci. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Preču zīmes

- ❑ EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- ❑ Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ❑ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Vispārīga norāde. Citi šeit izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Satura rādītājs

Autortiesības

Preču zīmes

Par šo rokasgrāmatu

Ievads rokasgrāmatā.	6
Zīmes un simboli.	6
Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti.	6
Atsauces uz operētājsistēmām.	7

Svarīgi norādījumi

Drošības noteikumi.	8
Kopēšanas ierobežojumi.	8

Skenera pamatinformācija

Detaļu nosaukumi un funkcijas.	10
Pogas un indikatori uz vadības paneļa.	10
Pogas un indikatori.	10
Informācija par programmām.	11
Epson ScanSmart.	11
EPSON Software Updater.	11
Informācija par papildaprīkojumu un izejmateriāliem.	11
Nesējlokšnes Nesējlokšne kodi.	11
Apkopes lapas kodi.	12

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Originālu specifikācijas.	13
Vispārējas specifikācijas skenējamajiem origināliem.	13
Origināli, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība.	15
Origināli, kurus nedrīkst skenēt.	15
Origināla novietošana.	16
Standarta izmēru originālu ievietošana.	16
Gara izmēra papīra ievietošana.	17
Kvišu ievietošana.	18
Aplokšņu ievietošana.	19
Plastikāta karšu ievietošana.	20
Nestandarta formas originālu ievietošana.	22

Skenēšanas pamatdarbības

Skenēšana, lietojot skenera pogu.	24
Dokumentu skenēšana un saglabāšana.	24

Skenēšanas papildiespējas

Dažādu izmēru vai veidu originālu skenēšana pa vienam un ilgstoši (Automātiskās padeves režīms).	29
Saglabāšana rediģējamu failu formātā (Microsoft® Office).	31
Nosūtīšana uz mākoņpakalpojumu.	33

Apkope

Skenera korpusa tīrīšana.	38
Skenera iekšpusē tīrīšana.	38
Skenera pielāgošana, izmantojot kalibrēšanas lapu.	39
Enerģijas taupīšana.	40
Skenera pārnēsāšana.	41
Programmu un aparātprogrammatūras atjaunināšana.	42

Problēmu risināšana

Skenera problēmas.	43
Skenera indikatori norāda uz kļūdu.	43
Skeneris neieslēdzas.	43
Problēmas ar skenēšanas uzsākšanu.	43
Neizdodas palaist programmu Epson ScanSmart.	43
Iestrēgušu originālu izņemšana no skenera.	44
Origināli tiek nosmērēti.	45
Skenēšana aizņem pārāk ilgu laiku.	45
Skenēto attēlu problēmas.	45
Ieskenētajā attēlā parādās svītras.	45
Attēlu fonā redzama nobīde.	45
Ieskenētais attēls vai teksts ir izplūdis.	46
Parādās muarē tekstūra (tīmeklim līdzīga ēnas).	47
Automātiski nosakot origināla formātu, netiek ieskenēta origināla mala.	47
Rakstzīmi neatpazīst pareizi.	48
Ieskenētā attēla izvēršana vai sašaurināšana.	48
Tiek palielināts skenētais plastmasas kartes attēls.	49
Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā.	49
Programmu atinstalēšana un instalēšana.	50

Lietotņu atinstalēšana.	50
Programmu instalēšana.	51

Tehniskie dati

Skenera vispārīgās specifikācijas.	52
Izmēru dati.	53
Elektriskās specifikācijas.	53
Skenera elektriskās specifikācijas.	53
Apkārtējās vides specifikācijas.	53
Sistēmas prasības.	53

Standarti un atļaujas

Standarti un atļaujas ASV modelim.	55
Standarti un atļaujas Eiropas modelim.	55
Standarti un atļaujas Austrālijas modeļiem.	55

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne.	56
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	56
Pirms sazināties ar Epson.	56
Palīdzība lietotājiem Eiropā.	56
Palīdzība lietotājiem Taivānā.	57
Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	57
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	58
Palīdzība lietotājiem Taizemē.	58
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	58
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	59
Palīdzība lietotājiem Honkongā.	60
Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	61
Palīdzība lietotājiem Indijā.	61
Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	62

Par šo rokasgrāmatu

Ievads rokasgrāmatā

Šīs rokasgrāmatas jaunākās versijas ir pieejamas Epson atbalsta tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

- Uzstādīšanas instrukcija (papīra formāts)

Sniedz informāciju par ierīces iestatīšanu un programmas instalēšanu.

- Lietotāja rokasgrāmata (rokasgrāmata digitālā formātā)

Sniedz norādījumus par ierīces lietošanu, apkopi un problēmu novēršanu.

Papildus iepriekšminētajām rokasgrāmatām skatiet dažādās Epson programmās iekļautās palīdzības sadaļas.

Zīmes un simboli



Brīdinājums:

Instrukcijas, kas stingri jāievēro, lai izvairītos no fiziskām traumām.



Svarīga informācija:

Instrukcijas, kas jāievēro, lai nepieļautu aparatūras bojājumus.

Piezīme:

Sniedz papildinformāciju un informāciju uzziņām.

Saistītā informācija

- ➔ Saites uz saistītajām sadaļām.

Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti

- Lietotņu ekrānuzņēmumi iegūti no Windows 10 vai Mac OS X v10.13.x. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli paredzēti tikai atsaucei. Lai gan tie var nedaudz atšķirties no faktiskās ierīces, darba paņēmieni ir tādi paši.

Atsauces uz operētājsistēmām

Windows

Šajā rokasgrāmatā ar terminiem „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” un „Windows XP” ir apzīmētas attiecīgās operētājsistēmas. Ar terminu „Windows” ir apzīmētas visas versijas.

- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 10
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP ar 3. servisa pakotni
- Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ar 2. servisa pakotni

Mac OS

Šajā rokasgrāmatā termins „Mac OS” tiek lietots kā atsauce uz macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x un Mac OS X v10.6.8.

Svarīgi norādījumi

Drošības noteikumi

Izlasiet šos norādījumus, lai apgūtu drošu šīs ierīces lietošanu. Saglabājiet šo rokasgrāmata, lai nākotnē to varētu izmantot uzziņām. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un norādījumus, kas sniegti marķējumos uz ierīces.

- Daži no simboliem uz ierīces norāda, kā droši un pareizi lietot ierīci. Lai uzzinātu šo simbolu nozīmi, apmeklējiet turpmāk norādīto tīmekļa vietni.
<http://support.epson.net/symbols>
- Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz ierīces pamatnes izmērus. Ja novietojat ierīci pie sienas, atstājiet vairāk nekā 10 cm lielu atstarpi starp ierīci un sienu.
- Novietojiet ierīci pietiekami tuvu datoram, lai to varētu viegli sasniegt ar interfeisa kabeli. Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci ārā, ļoti netīrās vai putekļainās vietās, ūdens vai karstuma avotu tuvumā, vai vietās, kas ir pakļautas triecienu, vibrācijas, augstas temperatūras vai mitruma, tiešas saules gaismas, spēcīgu gaismas avotu, kā arī strauju temperatūras vai mitruma izmaiņu iedarbībai.
- Neizmantojiet ar mitrām rokām.
- USB vads ir jānovieto tā, lai izvairītos no noburzumiem, iegriezumiem, nospurošanās, cilpu izveidošanās un samezģlošanās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz vada un nepieļaujiet, lai kāds uzbrauktu vai uzkāptu uz mainīstrāvas vada. Esiet īpaši uzmanīgs, lai galā vads būtu taisns.
- Izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto USB kabeli. Izmantojot citu USB kabeli, var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
- USB kabelis ir paredzēts lietošanai kopā ar ierīci, kuras komplektācijā tas ir iekļauts. Nemēģiniet to izmantot ar citām elektroniskām ierīcēm, ja tas nav norādīts.
- Ja šī ierīce tiek savienota ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet, lai savienotāji būtu vērsti pareizā virzienā. Katram savienotājam ir tikai viens pareizs virziens. Ja savienotājs tiek ievietots nepareizā stāvoklī, var sabojāt abas ar vadu savienotās ierīces.
- Nekad neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet remontēt ierīci vai ierīces papildaprīkojumu, izņemot gadījumus, kas ir konkrēti izskaidroti ierīces rokasgrāmatās.
- Nevienā atverē neievietojiet nekādus priekšmetus, jo tie var pieskarties bīstama sprieguma punktiem vai izraisīt īssavienojumus. Sargieties no elektriskās strāvas triecieniem.
- Atvienojiet ierīci un USB vadu no elektrotīkla un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: ierīcē iekļuvis šķidrums; ierīce ir nomesta zemē vai korpusā ir bojāts; ierīce nedarbojas normāli vai novērojamas izteiktas veikspējas izmaiņas. (Nepielāgojiet vadības elementus, kas nav minēti lietotāja rokasgrāmatā.)
- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet, noteikti atslēdziet USB kabeli no datora.

Kopēšanas ierobežojumi

Lai lietotu ierīci atbildīgi un likumu normās, ievērojiet tālāk sniegtos ierobežojumus.

Ar likumu aizliegts kopēt:

- banknotes, monētas, valsts vērtspapīrus, valsts obligācijas un pašvaldību vērtspapīrus;

Svarīgi norādījumi

- derīgas pastmarkas, pastkartes ar derīgām pastmarkām un citus oficiālus pasta materiālus ar derīgām pasta vērtzīmēm;
- valsts izdotas ģerboņa pastmarkas un vērtspapīrus, kas izlaisti atbilstoši tiesiskai kārtībai.

Ievērojiet piesardzību, kopējot:

- privātus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, tirgojamus vērtspapīrus, čekus utt.), mēneša caurlaides, koncesijas biļetes utt.;
- pasēs, autovadītāja apliecības, transportlīdzekļu tehniskās pasēs, ceļu caurlaides, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:


Šo dokumentu kopēšana varbūt arī aizliegta ar likumu.

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu atbildīga izmantošana:

Ierīces var izmantot neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja neesat konsultējies ar juristu, izturieties atbildīgi un ievērojiet autortiesību īpašnieka tiesības, pirms publicētā materiāla kopēšanas saņemot tā atļauju.

Skenera pamatinformācija


Detaļu nosaukumi un funkcijas

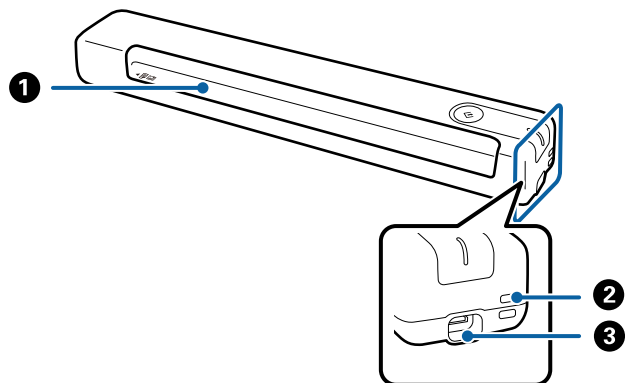




1	Ievades paplāte	Oriģināla ievade.
2	Caurums	Siksnu savienošana.
3	USB ports	USB kopnes barošana. Šeit pievieno USB kabeli. Lai neradītu bojājumus, neizmantojiet pārmērīgu spēku, pievienojot USB kabeli USB portam.

Pogas un indikatori uz vadības paneļa

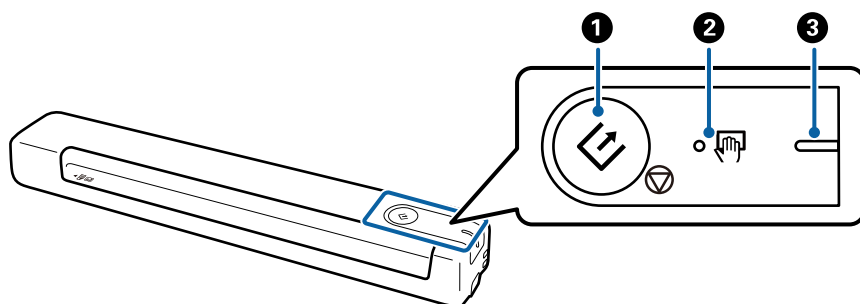Pogas un indikatori



1	 	Palaides un apturēšanas poga	<input type="checkbox"/> Palaiž vai atceļ skenēšanu. <input type="checkbox"/> Nospiediet, tīrot skenera iekšpusi. <input type="checkbox"/> Iziet no režīma Automātiskās padeves režīms.
2		Indikators Automātiskās padeves režīms	Skeneris darbojas režīmā Automātiskās padeves režīms. Skenēšana tiek sākta, tiklīdz ievades paplātē ievieto oriģinālu.

Skenera pamatinformācija

③	-	Gatavības indikators	Deg (baltā krāsā)	Skeneris ir gatavs lietošanai.
			Mirgo (baltā krāsā)	Skeneris skenē, gaida skenēšanu, veic apstrādi vai darbojas miega režīmā.
			Izslēgts	Skeneri nevar lietot, jo tam ir izslēgta strāva.
			Deg (oranžā krāsā)	Radusies kļūda.

Piezīme:

Lai ieslēgtu skeneri, savienojiet to ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Informācija par programmām

Šajā sadaļā ir aprakstītas jūsu skenerim pieejamās programmas. Jaunāko programmu var instalēt no Epson tīmekļa vietnes.

Epson ScanSmart

Epson ScanSmart ir dokumentu skenēšanas programma, kas ļauj viegli skenēt un saglabāt datus, izpildot vienkāršas darbības.

- Informāciju mākoņpakalpojumā var skenēt un nosūtīt, veicot trīs vienkāršas darbības.
- Dokumentus var nosaukt automātiski, izmantojot skenēto informāciju.

Šīs funkcijas ļauj ietaupīt laiku, sistematizējot dokumentus.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ir programma, kas meklē jaunas vai atjauninātas programmas internetā un instalē tās. Iespējams atjaunināt arī skenera digitālo rokasgrāmata.

Informācija par papildaprīkojumu un izejmateriāliem

Nesējloksnes Nesējloksne kodi

Nesējloksnes Nesējloksne izmantošana ļauj skenēt nestandarta formas oriģinālus. Oriģinālus, kuri ir lielāki par A4 formātu, var skenēt ar nesējloksnes Nesējloksne palīdzību, pārlokot tos uz pusēm.

Detaļas nosaukums	Kodi*
Nesējloksne	B12B819451 B12B819471 (tikai Indijā)

Skenera pamatinformācija

* Nesējloksni Nesējloksne var izmantot vienīgi ar kodu.

Apkopes lapas kodi

Ietver tīrīšanas lapu (mitrais veids) un tīrīšanas lapu (sausais veids), ko izmanto skenera iekšienes tīrīšanai, un kalibrēšanas lapu skenētā attēla kvalitātes pielāgošanai.

Detaļas nosaukums	Kodi
Apkopes lapa2	B12B819481 B12B819411 (tikai Indijā)

* Apkopes lapu var izmantot vienīgi ar kodu.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Oriģinālu specifikācijas

Šajā sadaļā ir paskaidrotas specifikācijas un nosacījumi oriģināliem, ko var ievietot skenerī.

Vispārējās specifikācijas skenējamajiem oriģināliem

Standarta izmēru oriģinālu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas standarta izmēru oriģināliem, kurus var ievietot skenerī.


Formāts	Izmēri	Biezums	Papīra veids
A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 collas)	No 35 līdz 270 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 collas)		
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 collas)		
B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 collas)		
A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 collas)		
B6	128 × 182 mm (5,0 × 7,2 collas)		
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 collas)	No 46 līdz 270 g/m ²	
A7	74 × 105 mm (2,9 × 4,1 collas)		
A8	52 × 74 mm (2,1 × 2,9 collas)		
Vizitkarte	55 × 89 mm (2,1 × 3,4 collas)		

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Formāts	Izmēri	Biezums	Papīra veids
Pastkartītes	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 collas)	No 35 līdz 270 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs

Piezīme:

- Visiem origināliem priekšējai malai jābūt līdzenai.
- Origināla priekšējās malas izliekumam jābūt turpmāk norādītajās robežās.
 ① un ② jābūt vismaz 2 mm vai mazāk, ja ③ ir vismaz 30 mm.

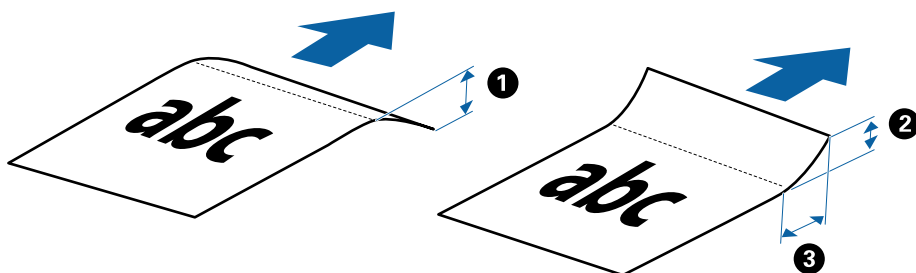

Gara izmēra papīra specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas gara izmēra papīram, kuru var ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Papīra veids
Platums: no 50,8 līdz 216,0 mm (no 2,0 līdz 8,5 collām) Garums: no 50,8 līdz 1828,8 mm (no 2,0 līdz 72,0 collām)	No 35 līdz 270 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs

Kvīšu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas kvītim, kuras var ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Papīra veids
Maksimālais: 76,2 × 355,6 mm (3,0 × 14,0 collas) Minimālais: 76,2 × 76,2 mm (3,0 × 3,0 collas)	No 46 līdz 270 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs

* Kvītis jāskenē, izmantojot Automātiskās padeves režīms. Vienlaikus var ievietot tikai vienu kvīti, un to nepieciešams pieturēt, lai iegūtu labāku skenēšanas rezultātu.

Specifikācijas aploksnēm

Zemāk uzskaitītas specifikācijas aploksnēm, kuras var ievietot skenerī.

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Izmēri	Biezums
120×235 mm (4,72×9,25 collas)	0,38 mm (0,015 collas) vai mazāk
92 × 165 mm (3,62 × 6,50 collas)	

Specifikācijas plastikāta kartēm

Zemāk uzskaitītas specifikācijas plastikāta kartēm, kuras var ievietot skenerī.

Formāts	Kartes veids	Biezums	Ievietošanas virziens
Tips ISO7810 ID-1 54,0 × 85,6 mm (2,1 × 3,3 collas)	Ar reljefu	1,24 mm (0,05 collas) vai mazāk	Horizontāls (ainava)
	Bez reljefa	1,0 mm (0,04 collas) vai mazāk	

Piezīme:

ISO7810 ID-1 izmēra laminētas kartes (biezumam jābūt 0,6 mm (0,02 collas) vai mazākam) var netikt veiksmīgi skenētas.

Specifikācijas nestandarta izmēru origināliem

Izmantojot nesējloksni Nesējloksne, var skenēt originālus, kuri ir saburzīti, salocīti, ļoti plāni vai kuriem ir nestandarta forma.

Formāts	Biezums
Līdz A4	0,3 mm (0,012 collas) vai mazāk (neskaitot Nesējloksne biežumu)

Origināli, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība

Turpmāk norādīto veidu origināliem var rasties problēmas ar skenēšanu.

- Origināli ar nelīdzenu virsmu, piemēram, iespaidveidlapas
- Saburzīti origināli un origināli ar locījumu līnijām
- Salocīti origināli
- Kriptpapīrs
- Origināli ar perforācijas caurumiem
- Origināli ar izliektiem stūriem

Piezīme:

- Lai skenētu smalkus originālus vai originālus, kuri viegli burzās, izmantojiet nesējloksni Nesējloksne.
- Ja origināls ir salocījies, mēģiniet pirms skenēšanas to iztaisnot.

Origināli, kurus nedrīkst skenēt

Nedrīkst skenēt turpmāk norādīto veidu originālus.

- Fotografijas*

Orīģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

- Fotopapīrs*
- Oriģināli ar etiķetēm vai uzlīmēm*
- Oriģināli ar pielīmētām līmlapiņām*
- Oriģināli ar plīsumiem*
- Oriģināli, kuriem otrā pusē ir kopējamais papīrs*
- Perforēti oriģināli*
- Oriģināli ar skavām vai saspraudēm
- Brošūras
- Oriģināli, kas nav no papīra (piemēram, dokumentu vāciņi, audumi un folija)
- Oriģināli, uz kuriem ir līme
- Ļoti saburzīti vai salocīti oriģināli
- Caurspīdīgi oriģināli, piemēram, kodoskopa plēves
- Oriģināli ar slapju tinti


Piezīme:

- * Šos oriģinālus var skenēt, izmantojot tikai Nesējloksne.
- Neievadiet skenerī fotogrāfijas, vērtīgus oriģinālos mākslas darbus vai svarīgus dokumentus, kurus nevēlaties sabojāt. Nepareizas padeves gadījumā oriģināls var saburzīties vai tikt sabojāts. Skenējot šādus oriģinālus, noteikti izvēlieties Nesējloksne.

Oriģināla novietošana

Standarta izmēru oriģinālu ievietošana

Ievietojiet oriģinālu ievades paplātes kreisajā pusē ar apdrukāto pusi uz augšu un augšdaļu vērstu pret skeneri. Iebīdiet oriģinālu ievades paplātē, līdz tas atduras.

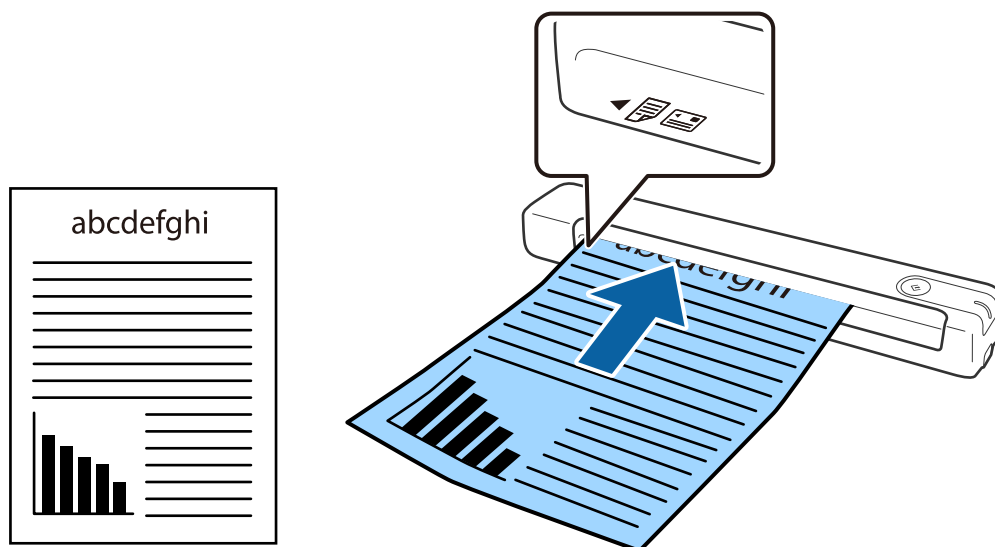

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:


Ieteicams ievietot oriģinālus (izņemot plastmasas karti) skenerī vertikāli.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 24. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 29. lpp.

Gara izmēra papīra ievietošana

Ievietojiet oriģinālu tieši ievades paplātes kreisajā pusē ar apdrukāto pusi uz augšu un augšdaļu vērstu pret skeneri. Iebīdiet oriģinālu ievades paplātē, līdz tas atduras.

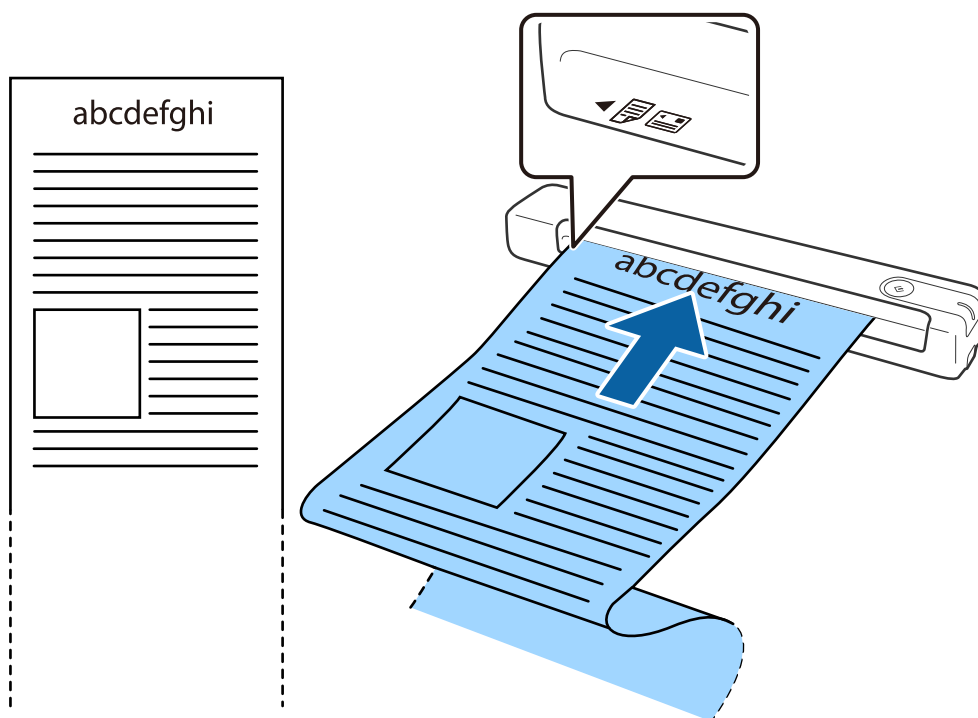

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Varat skenēt līdz 1,828.8 mm (72 collas) garus papīra oriģinālus 300 dpi vai mazākā izšķirtspējā.
- ❑ Papīra izmērs jānorāda programmā Epson ScanSmart.


Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību**, un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi**, lai atvērtu logu Epson Scan 2.

Pastāv trīs papīra izmēra norādīšanas veidi. Ja papīrs garums ir 863,6 mm (34 collas) vai mazāk, var atlasīt opciju **Aut. noteikš. (garš dok.)**, lai noteiktu izmēru automātiski.

Ja papīra garums pārsniedz 863,6 mm (34 collas), jāizvēlas viens no **Pielāgot** un jāievada papīra izmērs.

Varat ievadīt papīra platumu un augstumu vai arī papīra augstuma ievadīšanas vietā izmantot **Noteikt papīra garumu**.

- ❑ Pieturiet garo papīru ievades pusē, lai tas neizkristu no ievades paplātes, kā arī izvades pusē, lai tas nenokristu no izvades paplātes.

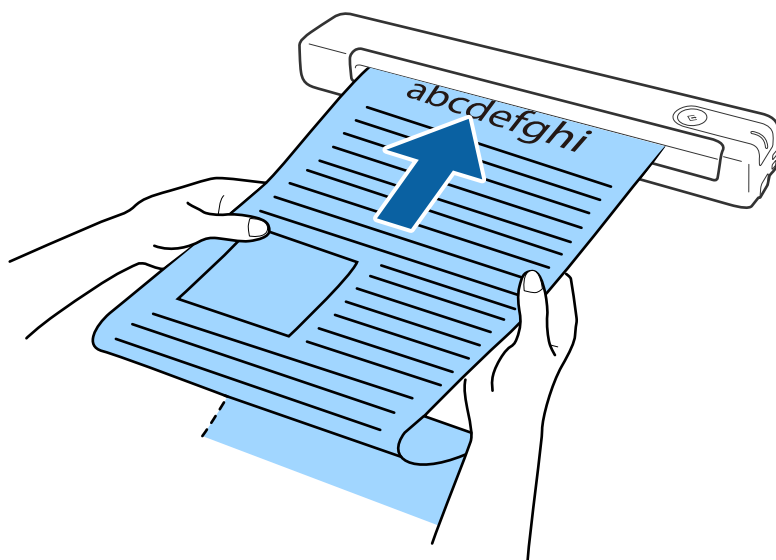

Saistītā informācija


- ➔ "Oriģinālu specifikācijas" 13. lpp.
- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 24. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 29. lpp.

Kvišu ievietošana

Pieturot ar roku, ievietojiet kvīti tieši ievades paplātes kreisajā pusē ar apdrukāto pusi uz augšu un augšdaļu vērstu pret skeneri.


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Iebīdiet kvīti ievades paplātē, līdz tā atduras.

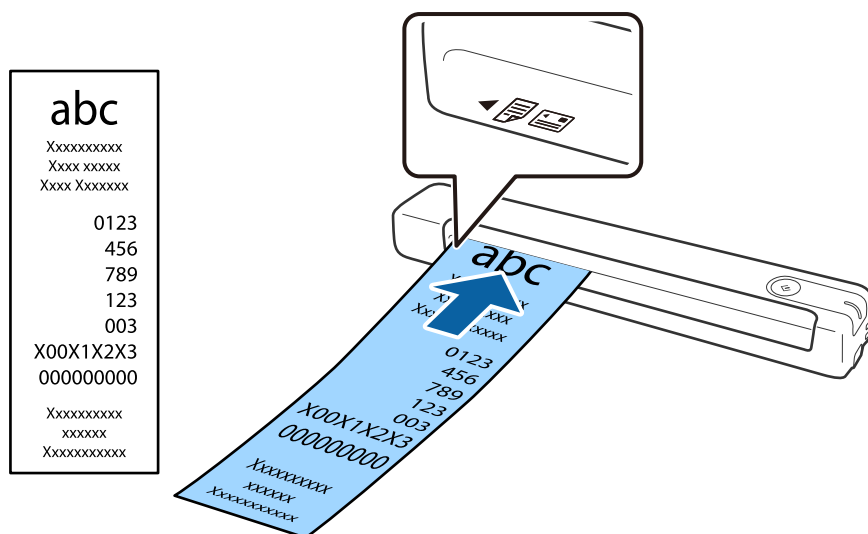

Piezīme:

- Kaut arī iespējamas problēmas ar skenēšanas kvalitāti, varat skenēt līdz 1,828.8 mm (72 collas) garas kvīti 300 dpi izšķirtspējā.
- Papīra izmērs jānorāda programmā Epson ScanSmart.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību**, un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi**, lai atvērtu logu **Epson Scan 2**.

Pastāv trīs papīra izmēra norādīšanas veidi. Ja papīrs garums ir 863,6 mm (34 collas) vai mazāk, var atlasīt opciju **Aut. noteikš.** (**garš dok.**), lai noteiktu izmēru automātiski.

Ja papīra garums pārsniedz 863,6 mm (34 collas), jāizvēlas viens no **Pielāgot** un jāievada papīra izmērs.

Varat ievadīt papīra platumu un augstumu vai arī papīra augstuma ievadīšanas vietā izmantot **Noteikt papīra garumu**.

Saistītā informācija


- ➔ "Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam un ilgstoši (Automātiskās padeves režīms)" 29. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas" 13. lpp.
- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 24. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 29. lpp.

Aplokšņu ievietošana

Ievietojiet aplokšnes ievades paplātes kreisajā pusē uz augšu tā, lai aplokšnes atvērums mala (atloka puse) būtu vērsta sāniski. Aplokšnes, kurām atvērums mala (atloka puse) ir īsajā malā, var ievietot ar apakšējo malu (pusi bez atloka) vērstu pret skeneri.

Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

Iebīdiet aploksni ievades paplātē, līdz tā atduras.

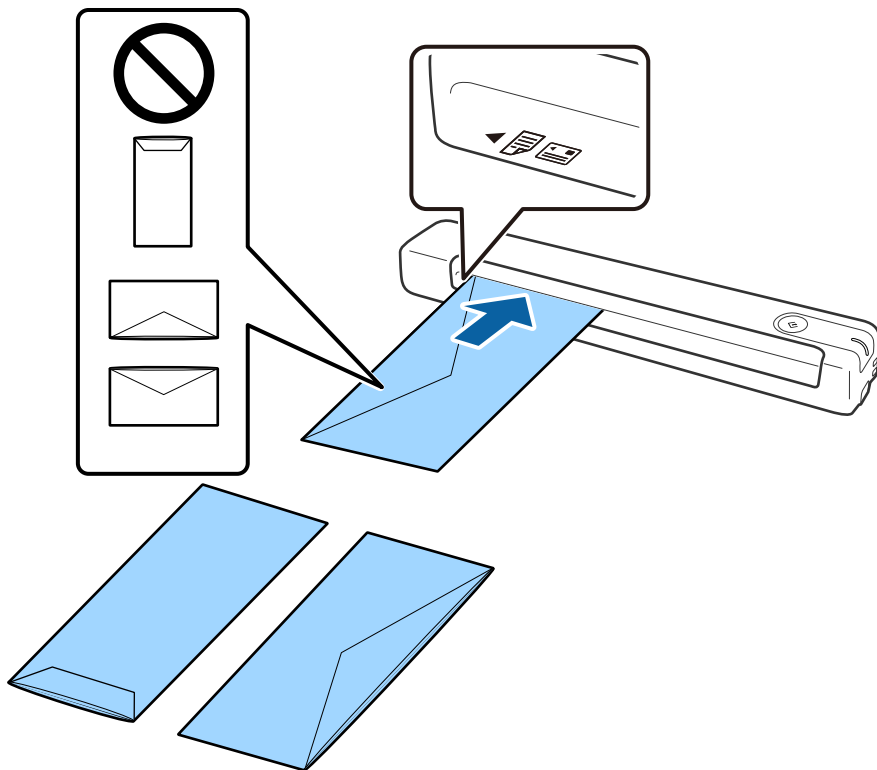

Attēlā redzamajai aploksnei ir atvēruma mala (atloka puse), kas vērsta uz augšu, bet aploksnes skenerī var ievietot arī ar atvēruma malu (atloka pusi) uz leju.



Svarīga informācija:

Neievietojiet skenerī aploksnes, uz kurām ir līmvielas.

Piezīme:

- Aploksnes, kuras nav paredzēts atvērt ar griešanu, atloka pusē var tikt nepareizi ieskenētas.
- Aploksnes, kuras vēl nav aizvērtas, var ievietot ar atvērtu atloku un apdrukāto pusi uz augšu.

Saistītā informācija


- ➔ ["Orīģinālu specifikācijas" 13. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšanas pamatdarbības" 24. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšanas papildiespējas" 29. lpp.](#)

Plastikāta karšu ievietošana

Ievietojiet plastikāta karti ievades paplātes kreisajā pusē ar apdrukāto pusi uz augšu un horizontāli.


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Iebīdiet plastikāta karti tieši ievades paplātē, līdz tā atduras.

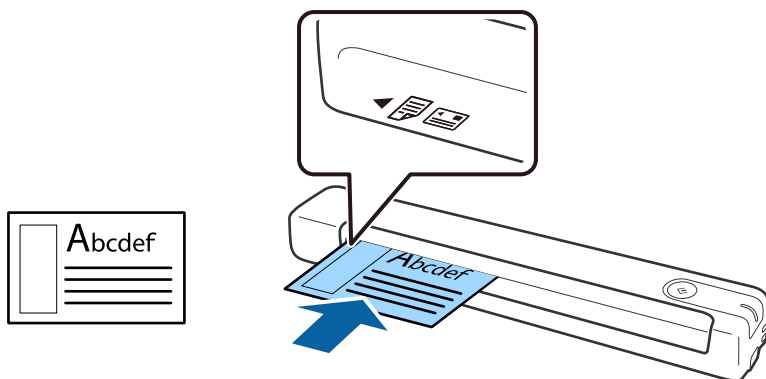

! Svarīga informācija:

Neievietojiet plastikāta kartes vertikāli vai jebkādā citā leņķī.

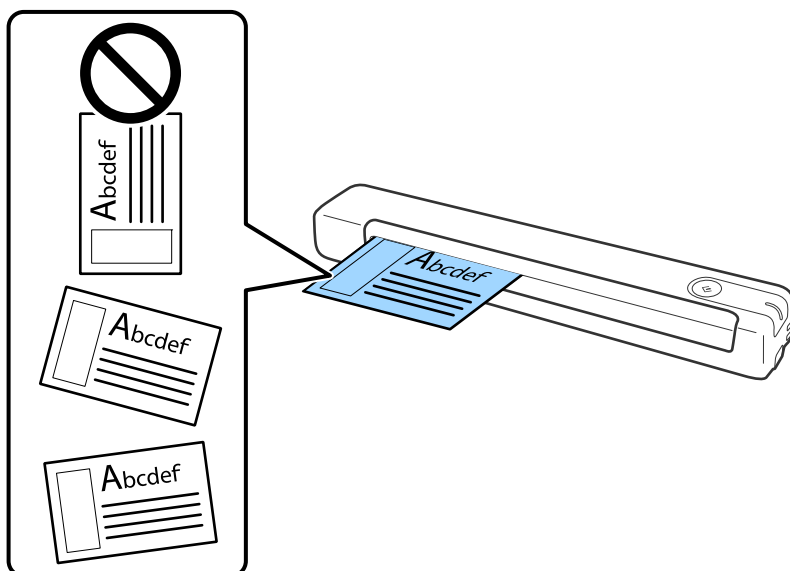


Saistītā informācija


- ➔ "Oriģinālu specifikācijas" 13. lpp.
- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 24. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 29. lpp.

Nestandarta formas originālu ievietošana

1. Novietojiet nesējloksni Nesējloksne tā, lai attēls uz priekšējās malas būtu vērsts uz augšu un novietojiet originālu nesējloksnes Nesējloksne kreisajā pusē ar skenējamo pusi uz augšu.

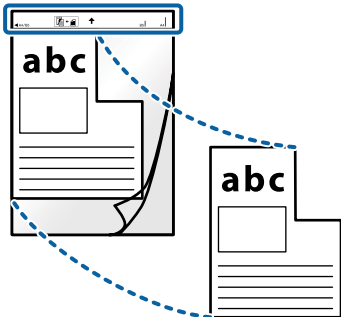


2. Ievietojiet nesējloksni Nesējloksne ievades paplātes kreisajā pusē ar augšdaļu vērstu pret skeneri. Iebīdīet nesējloksni Nesējloksne ievades paplātē, līdz tā atdurās.

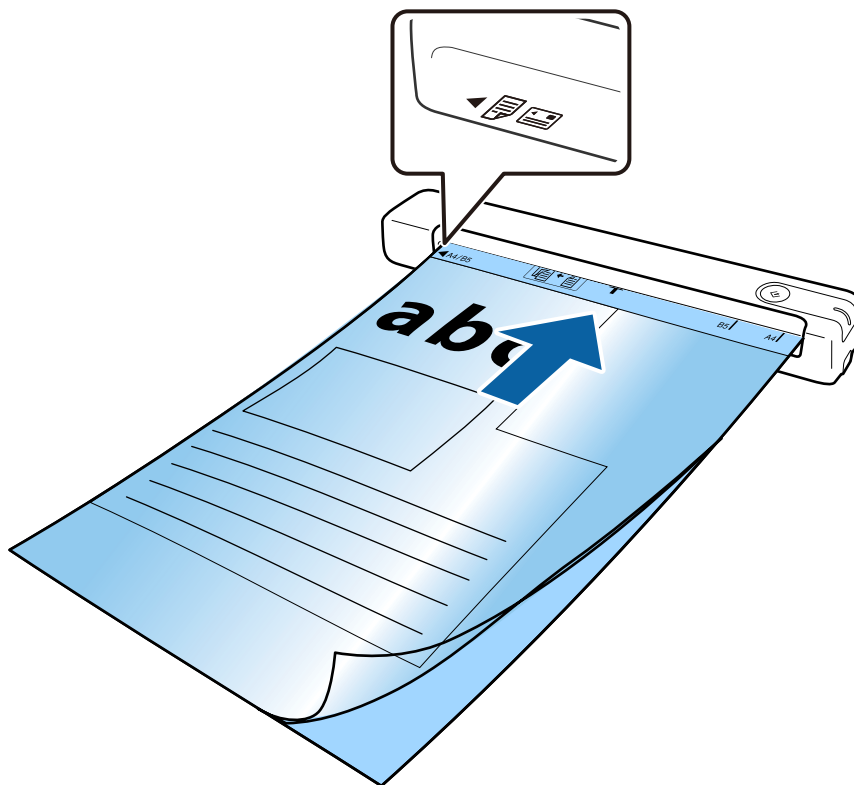

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- Ja nesējloksne Nesējloksne ir saskrāpēta vai tā skenēta vairāk nekā 3000 reizi, iespējams, to nāksies pārtraukt lietot.
- Ja nevar atrast atbilstošu izmēru oriģinālam, kuru vēlaties skenēt formātā **Dokumenta lielums**, mēģiniet mainīt iestatījumu.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību**, noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > **Dokumenta lielums** logā **Epson Scan 2**, un pēc tam atlasiet **Automāt. noteikšana** vai **Pielāgot**, lai izveidotu pielāgotu dokumenta formātu.

Skenējot nesējloksni Nesējloksne un izvēloties **Automāt. noteikšana** kā **Dokumenta lielums** iestatījumu, attēls tiek ieskenēts automātiski, nosakot vienumu **Papīra šķībums** kā **Iztaisnot sagrozītu dokumentu** iestatījumu.

- Izmantojiet tikai jūsu skenerim paredzētu nesējloksni Nesējloksne.




Skenēšanas pamatdarbības

Skenēšana, lietojot skenera pogu

Jūs varat skenēt, izmantojot skenera pogu.

Piezīme:

Pārliedzieties, ka datorā ir instalēta programma Epson ScanSmart un skeneris datoram ir pievienots pareizi.

1. Novietojiet oriģinālus uz skenera.
2. Nospiediet skenera pogu .

Tiek sākota skenēšana un atvērta programma Epson ScanSmart.

Saistītā informācija

- ➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 13. lpp.](#)
- ➔ ["Pogas un indikatori" 10. lpp.](#)
- ➔ ["Epson ScanSmart" 11. lpp.](#)

Dokumentu skenēšana un saglabāšana

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā skenēt un saglabāt PDF failā.


Lai saņemtu papildinformāciju par lietojumprogrammas lietošanu, skatiet Epson ScanSmart palīdzības sadaļu.

1. Novietojiet oriģinālus uz skenera.
2. Palaidiet Epson ScanSmart un pēc tam noklikšķiniet uz **SKENĒT**.
 - Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - Windows 7
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Skenēšanas pamatdarbības

Mac OS

Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

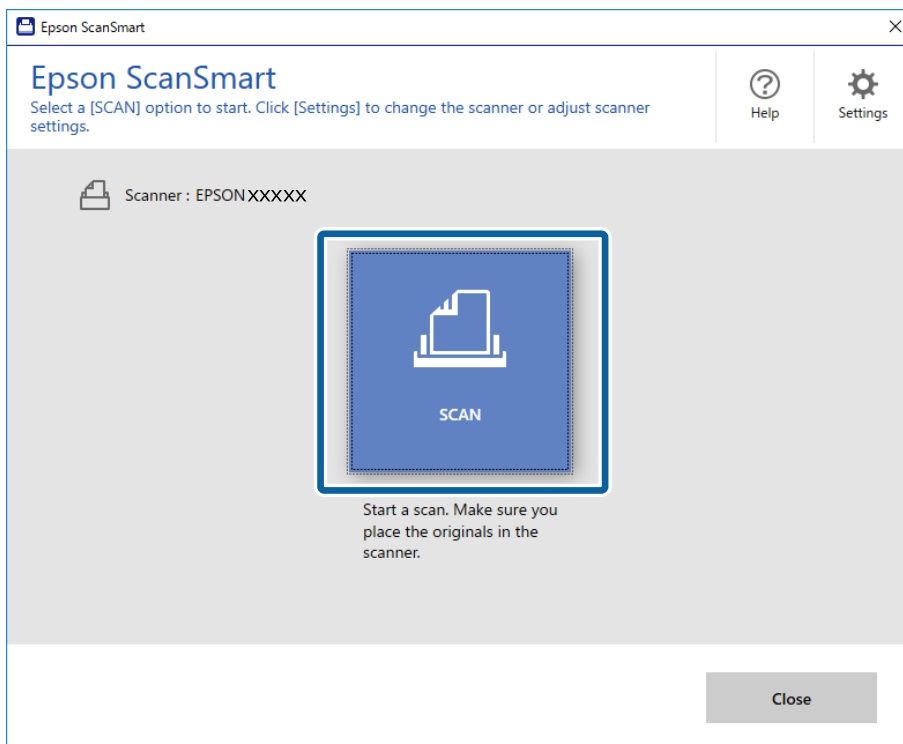


3. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos sistematizējiet.

Varat skenēt un pievienot oriģinālus arī no sadaļas **Skenēt vēl**.


Lai pagrieztu vai dzēstu ieskenētos attēlus, varat izmantot pogas ekrāna augšpusē.

Ja nevēlaties katru reizi kārtot skenētos attēlus, atlasiet **Nākamajā reizē izlaist šo ekrānu..**

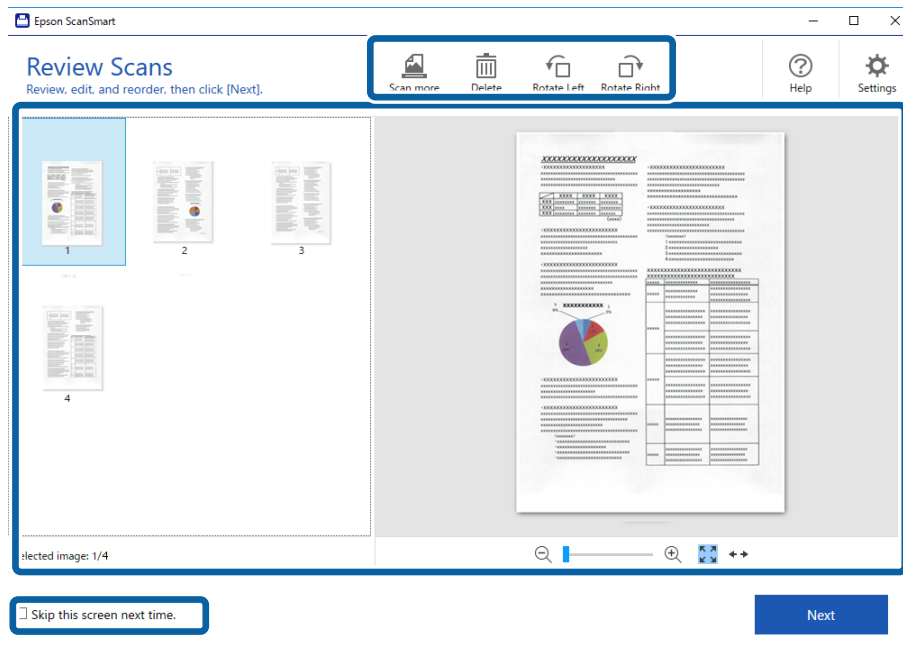


Skenēšanas pamatdarbības

4. Noklikšķiniet uz **Nākamais**.

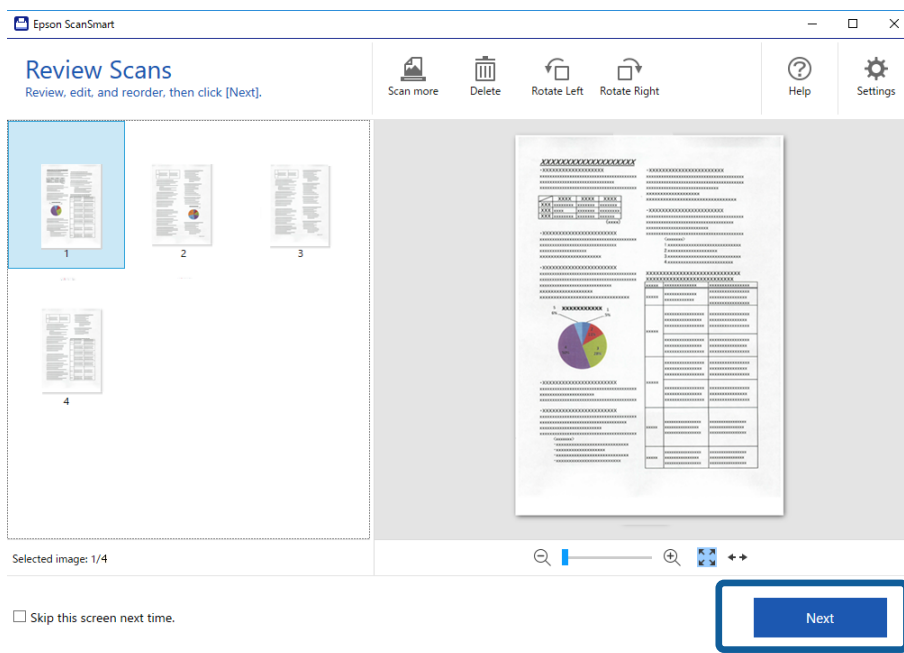


5. Noklikšķiniet uz **Saglabāt logā Atlasīt darbību**.

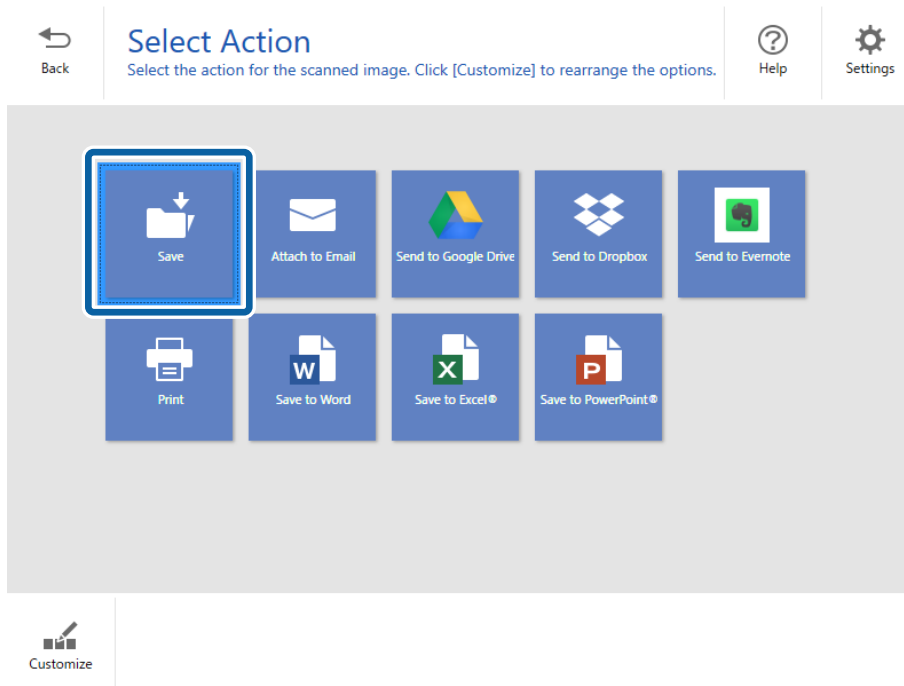


6. Ja nepieciešams, pārbaudiet vai mainiet iestatījumus.
Fails tiek nosaukts automātiski, nosakot datumu un tēmu.

Skenēšanas pamatdarbības

Mape arī tiek nosaukta automātiski, nosakot oriģināla tēmu.

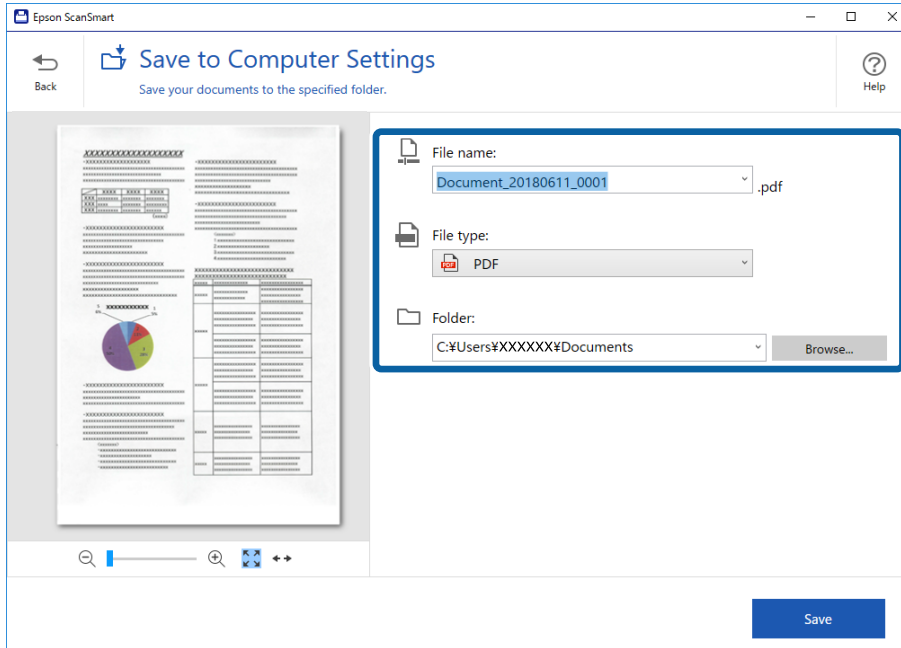
**Piezīme:**

- Failu nosaukumu metodes var mainīt. Noklikšķiniet uz **Atpakaļ**, lai atkal atvērtu logu **Atlasīt darbību**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Iestatījumi**. Noklikšķiniet uz cilnes **Faila nosaukuma iestatījumi**, lai mainītu faila nosaukuma piešķiršanas veidus.
- Pārbaudiet tālāk norādīto, ja skeneris nosaka citu datumu vai tēmu.
 - Oriģināls tika novietots tieši ievades paplātē.
 - Oriģinālam ir skaidri salasāms teksts.
- Atlasot **Meklējams PDF** kā iestatījumu **Faila veids**, tiek parādīts sarakstlodziņš **Valoda**. Atlasiet **Citas valodas** un pēc tam sarakstā atlasiet valodas logā **OCR valoda**.

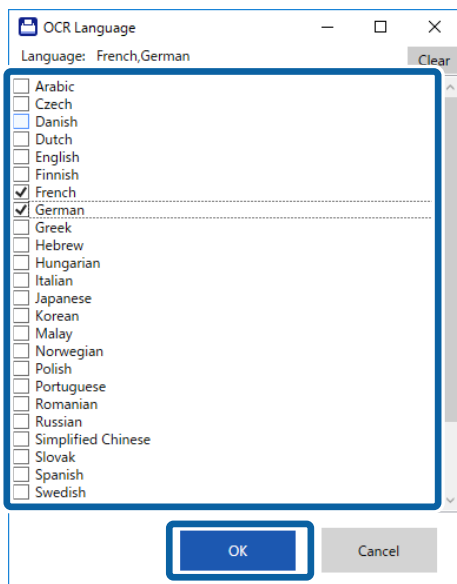

Skenēšanas pamatdarbības

7. Noklikšķiniet uz **Saglabāt**.

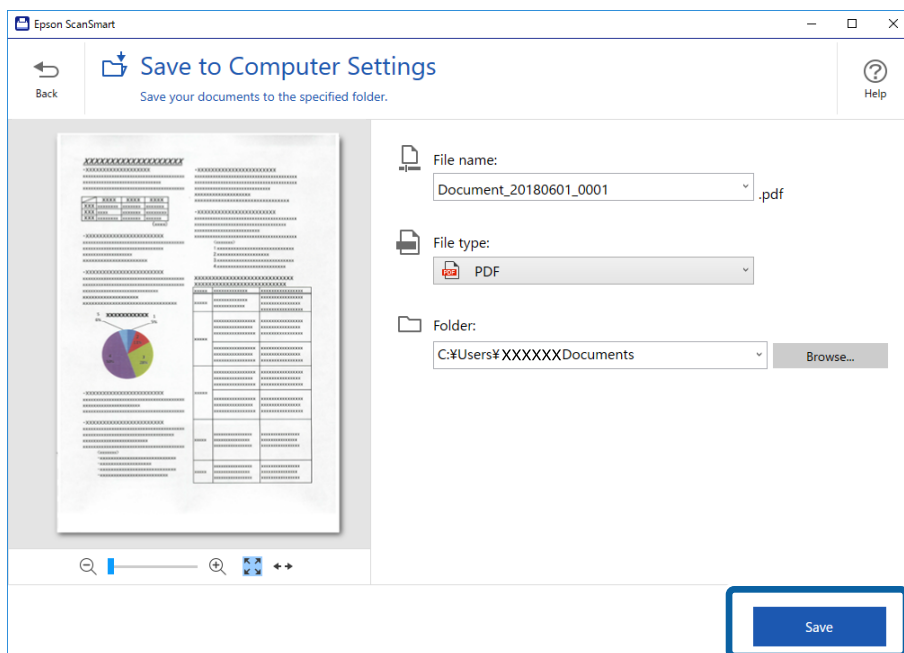

Ieskenētais attēls tiek saglabāts norādītajā mapē.


Saistītā informācija


- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 13. lpp.
- ➔ "Epson ScanSmart" 11. lpp.

Skenēšanas papildiespējas

Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam un ilgstoši (Automātiskās padeves režīms)

Izmantojot režīmu Automātiskās padeves režīms, var pa vienam skenēt dažādu izmēru vai veidu oriģinālus. Šajā režīmā skeneris automātiski sāk skenēšanu, kad oriģinālus ievieto skenerī.


1. Sāciet Epson ScanSmart.
 - Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - Windows 7
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Mac OS
Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson ScanSmart**.
2. Sadaļā **Epson ScanSmart, Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** noklikšķiniet uz **Iestatījumi**. 
3. Noklikšķiniet uz **Skenera iestatījumi** cilnē **Skenēšanas iestatījumi**.

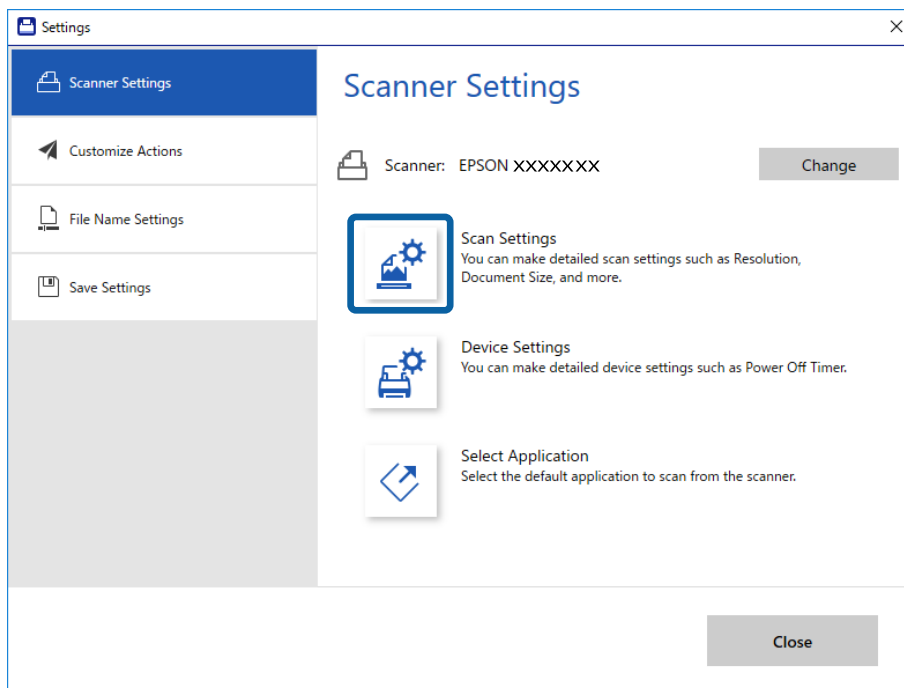

Skenēšanas papildiespējas

4. Tiks atvērts logs **Epson Scan 2**.

Atlasiet opciju **Automātiskās padeves režīms** cilnē **Pamata iestatījumi**.

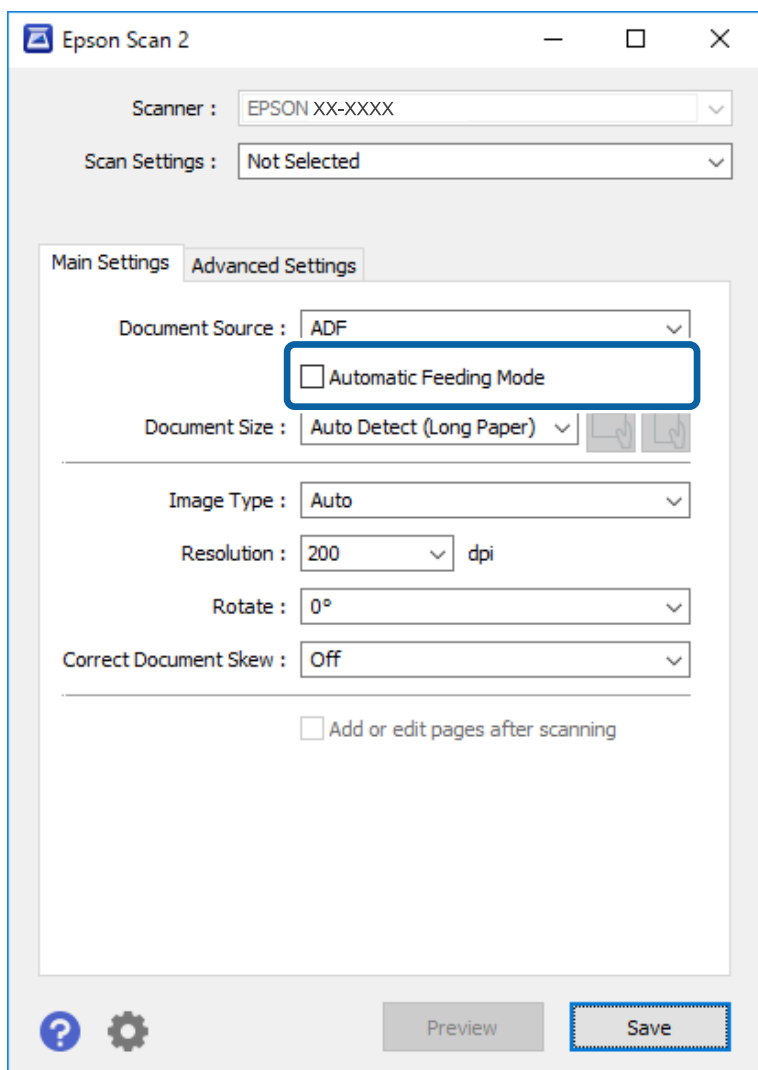

5. Izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus Epson Scan 2 galvenajā logā.

6. Noklikšķiniet uz **Saglabāt** un aizveriet logu Iestatījumi.


7. Ievietojiet oriģinālu skeneri, līdz tas automātiski tiek padots.


8. Noklikšķiniet uz **SKENĒT**.

Tiek palaista programma Automātiskās padeves režīms.

Skenēšanas papildiespējas

Iedegas skenera indikators  un datorā tiek atvērts logs **Automātiskās padeves režīms**.

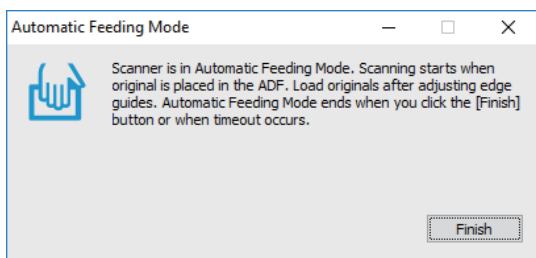

9. Kad skenēšana ir pabeigta, ievietojiet skenerī nākamo oriģinālu.
Atkārtojiet šo procedūru, līdz ir ieskenēti visi oriģināli.
10. Kad visi oriģināli ir ieskenēti, nospiediet skenera pogu , lai izslēgtu režīmu Automātiskās padeves režīms.

Piezīme:

- Varat arī aizvērt Automātiskās padeves režīms, datora logā **Automātiskās padeves režīms** nospiežot **Pabeigt**.
- Lai izslēgtu režīmu **Automātiskās padeves režīms**, var izmantot arī noildzes iestatījumus.

Atlasiet vienumu **Iestatījumi** sarakstā **Dokumenta avots**, lai atvērtu logu **Dokumenta avota iestatījumi**. Šajā logā atlasiet **Automātiskās padeves režīma taimauts (minūtes)** iestatījumu.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts jūsu norādītajā mapē.


Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 13. lpp.](#)


Saglabāšana rediģējamu failu formātā (Microsoft® Office)

Saglabāt iespējams tālāk norādītajos Microsoft® Office formātos.

- Microsoft® Word
- Microsoft® Excel®
- Microsoft® PowerPoint® (tikai Windows)

1. Novietojiet oriģinālus uz skenera.
2. Nospiediet , lai sāktu skenēšanu un atveriet Epson ScanSmart.


Piezīme:

- Ja nevarat sākt skenēšanu no skenera pogas , nodaļas beigās skatiet saiti **Problēmu novēršana sadaļā Saistītā informācija**.
- Skenēšanu var sākt arī no datora.
Palaidiet Epson ScanSmart un pēc tam noklikšķiniet uz **SKENĒT**.

3. Pārbaudiet ieskenēto attēlu un noklikšķiniet uz **Nākamais**.

Skenēšanas papildiespējas


4. Atlasiet, kur vēlaties saglabāt datus.

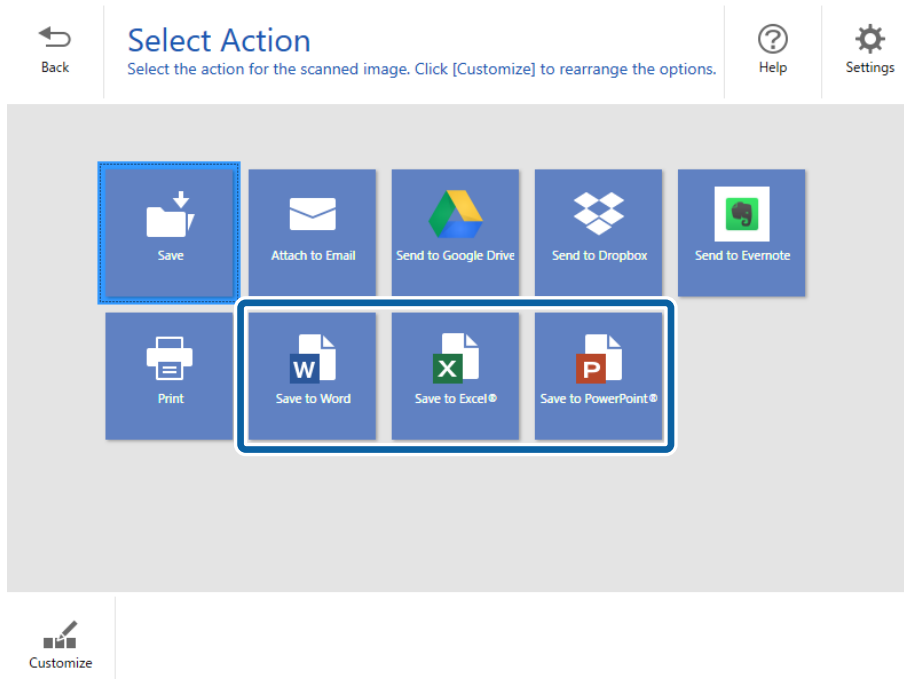

Piezīme:

- Ja tiek parādīts ekrāns Microsoft® Office spraudņa pievienošanai, noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
- Saglabāt PowerPoint®** nav pieejams operētājsistēmā Mac OS X.


5. Ja nepieciešams, pārbaudiet vai mainiet iestatījumus.

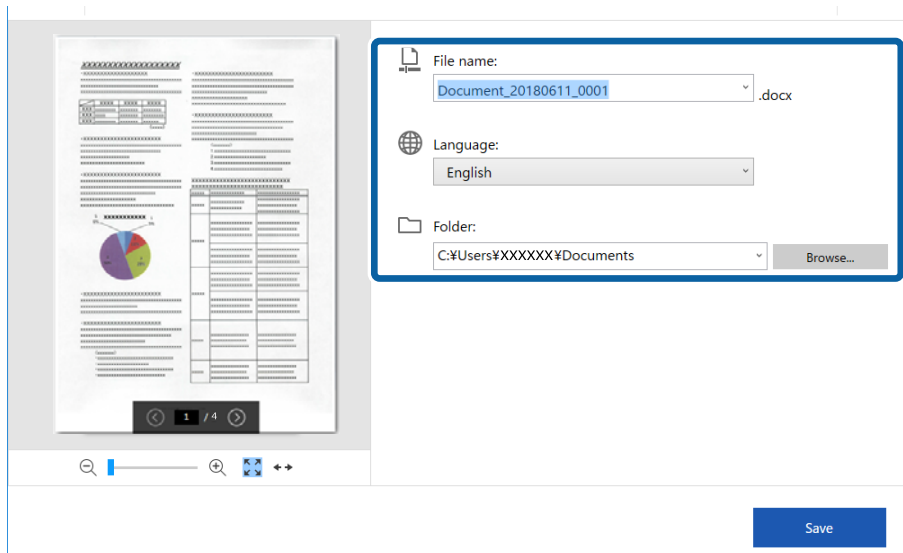


Skenēšanas papildiespējas

Piezīme:

Var pievienot optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) valodas. Atlasiet **Citas valodas** no **Valoda** un pēc tam atlasiet valodas, ko vēlaties pievienot no saraksta.

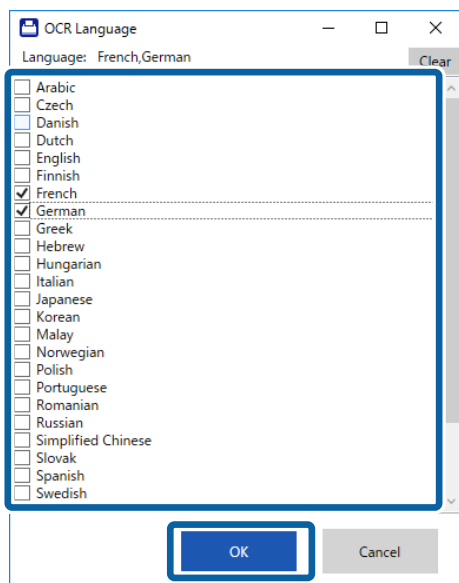

6. Noklikšķiniet uz **Saglabāt**.

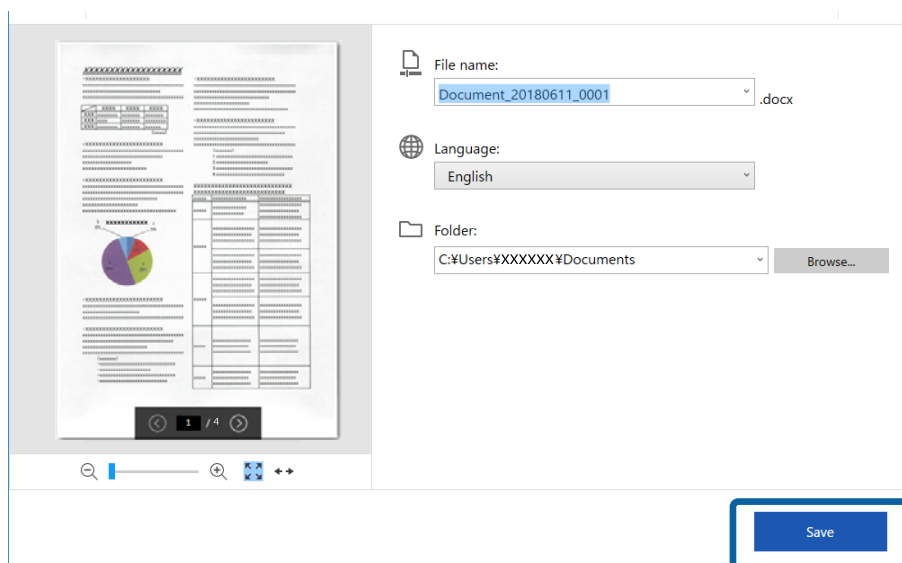

Saistītā informācija

➔ ["Dokumentu skenēšana un saglabāšana" 24. lpp.](#)



Nosūtīšana uz mākoņpakalpojumu


Saglabāt iespējams tālāk norādītajos mākoņpakalpojumos.

- Google Drive
- Dropbox

Skenēšanas papildiespējas


Evernote

1. Novietojiet oriģinālus uz skenera.
2. Nospiediet  skenera pogu, lai sāktu skenēšanu un atveriet Epson ScanSmart.
 - Ja nevarat sākt skenēšanu no skenera pogas , nodaļas beigās skatiet saiti Problēmu novēršana sadaļā Saistītā informācija.
 - Skenēšanu var sākt arī no datora.
Palaidiet Epson ScanSmart un pēc tam noklikšķiniet uz **SKENĒT**.
3. Pārbaudiet ieskenēto attēlu un noklikšķiniet uz **Nākamais**.
4. Atlasiet, kur vēlaties sūtīt datus.

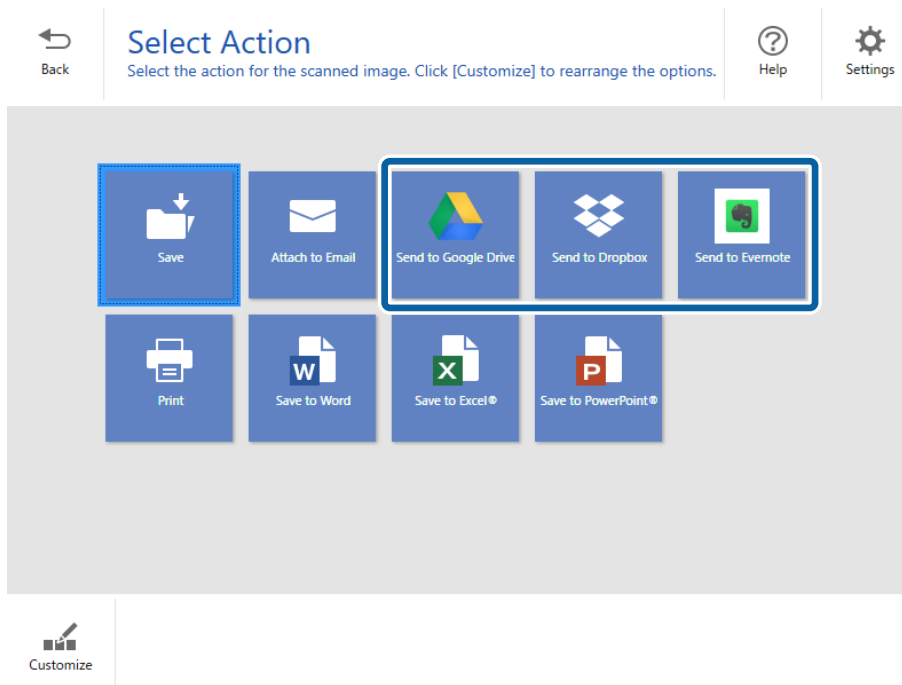


Skenēšanas papildiespējas

5. Noklikšķiniet uz **Pieteikties**, lai pieteiktos savā kontā.

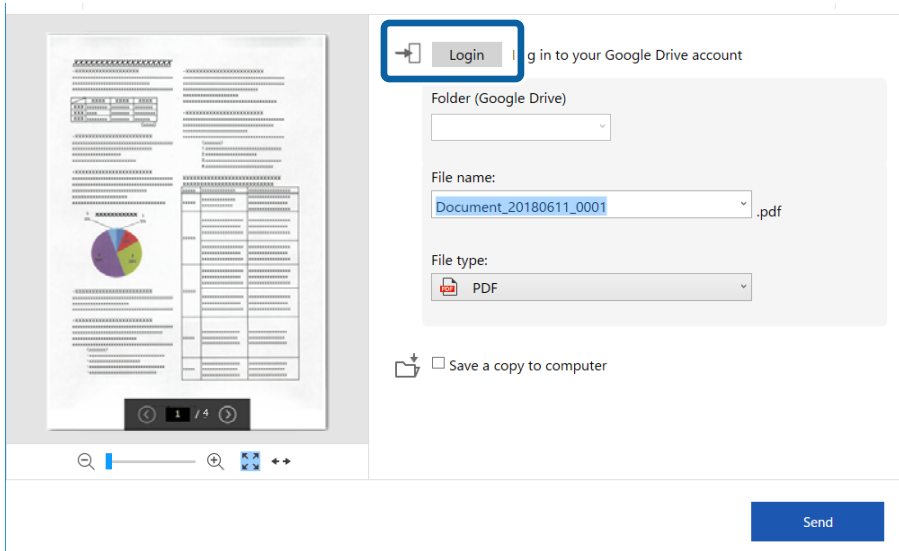


6. Ja nepieciešams, pārbaudiet vai mainiet iestatījumus.

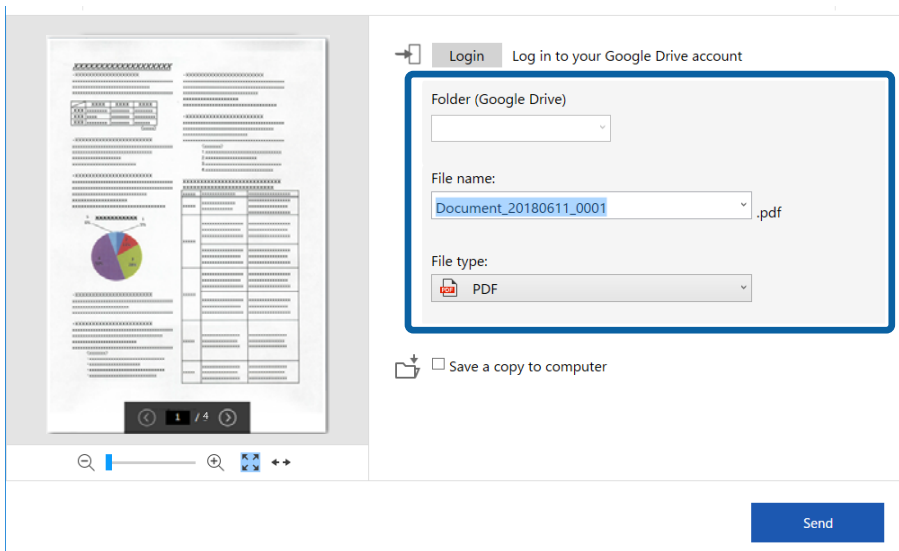


Skenēšanas papildiespējas

Piezīme:


- Atlasot **Meklējams PDF** kā iestatījumu **Faila veids**, tiek parādīts sarakstlodziņš **Valoda**. Atlasiet **Citas valodas** un pēc tam sarakstā atlasiet valodas logā **OCR valoda**.

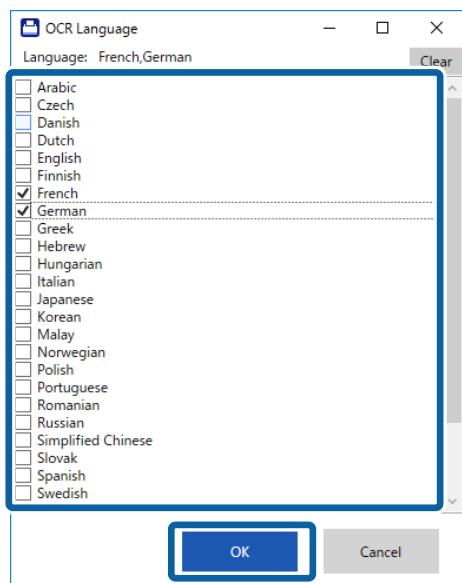

- Atlasiet **Saglabājiet kopiju datorā**, ja vēlaties saglabāt datus datorā.

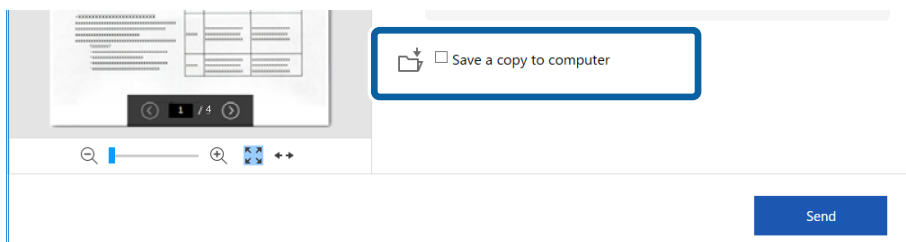

7. Noklikšķiniet uz **Sūtīt**.

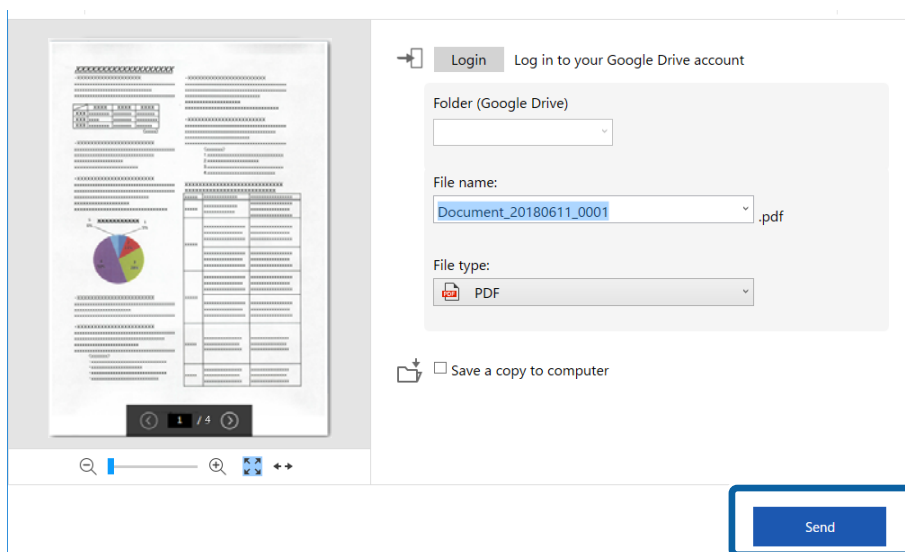

Skenēšanas papildiespējas

Saistītā informācija

➔ ["Dokumentu skenēšana un saglabāšana" 24. lpp.](#)

Apkope

Skenera korpusa tīrīšana

Ja uz ārējā korpusa ir traipi, noslaukiet tos ar sausu drāniņu vai ar drāniņu, kas samitrināta vieglā mazgāšanas līdzeklī un ūdenī.

**Svarīga informācija:**

- Skenera tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas maiņu.
- Neļaujiet ūdenim iekļūt ierīcē. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- Nekad neatveriet skenera korpusu.

1. Atvienojiet USB vadu.
2. Korpusa ārpusi tīriet ar drāniņu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa un ūdens šķīdumā.


Skenera iekšpuses tīrīšana

Kad skeneris kādu laiku ir lietots, papīrs un istabas putekļi uz rullīša vai stikla detaļas skenera iekšpusē var izraisīt papīra padeves vai ieskenētā attēla kvalitātes problēmas. Ja rodas šī problēma, iztīriet skenera iekšpusi, izmantojot tikai jūsu ierīcei paredzēto tīrīšanas lapu.

**Svarīga informācija:**

- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā ietilpstošo tīrīšanas lapu, pretējā gadījumā skenera komponenti var tikt bojāti.
- Skenera tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas maiņu.
- Nekādā gadījumā neizsmidziniet uz skenera nekādus šķidrums vai smērvielas. Aparatūras vai shēmu bojājumi var izraisīt kļūdainu ierīces darbību.
- Nekad neatveriet skenera korpusu.

1. Pārbaudiet, vai ierīce ir savienota ar datoru, un ieslēdziet to.
2. Ievietojiet tīrīšanas lapu ierīcē.

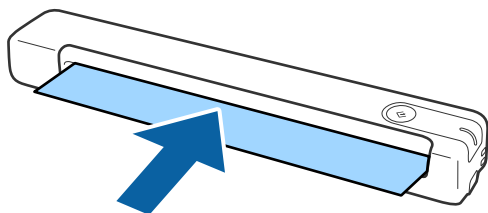

Apkope

3. Sāciet Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Ekrāns **Sākums > Programmas > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 7

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas (vai Programmas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

5. Noklikšķiniet uz pogas **Tīrīšana**.

Tiek sākta tīrīšana. Uzgaidiet aptuveni 30 sekundes.

Kad tīrīšana ir pabeigta, tīrīšanas lapa tiek automātiski izstumta.

Mēģiniet atkārtot šo procedūru, ja skeneris nav iztīrīts pirmajā mēģinājumā.

Piezīme:

- Ja netīrumus neizdodas notīrīt, izmēģiniet tīrīšanas loksni (mitru), kad Epson veikalā tiek pārdota kā apkopes loksne (Maintenance Sheet). Izņemiet no maišiņa tīrīšanas lapu (mitro), atlokiet to un pēc tam veiciet tādas pašas darbības, kā tīrot ierīci, izmantojot tīrīšanas lapu. Tīrīšanas lapu (mitro) var izmantot tikai vienreiz. Ja nevarat iztīrīt ierīci, izmantojot tīrīšanas lapu (mitro), sazinieties ar Epson izplatītāju. Neizjauciet ierīci. Tīrīšanas lapas (mitrās) derīguma termiņš ir aptuveni trīs gadi no uz iepakojuma norādītā izgatavošanas datuma.
- Tīrīšanas loksne, tīrīšanas loksne (mitra) un kalibrācijas loksne, kā apkopes loksne ir pieejama jums tuvākajā Epson veikalā.
- Tīrīšanas lapu var izmantot vairāk nekā vienu reizi. Tomēr, ja tās efektivitāte samazinās, iegādājieties jaunu tīrīšanas lapu.
- Tīrīšana netiek sākta, ja ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Saistītā informācija

➔ ["Apkopes lapas kodi" 12. lpp.](#)

Skenera pielāgošana, izmantojot kalibrēšanas lapu

Ieskenētā attēla kvalitāti var pielāgot, izmantojot ierīces komplektācijā ietilpstošo kalibrēšanas lapu.


Veiciet kalibrēšanu tālāk norādītajās situācijās.

- Rezultāti ir izplūduši
- Krāsas atšķiras no oriģināla
- Blīvums atšķiras no oriģināla
- Rezultātos parādās vertikālas līnijas

1. Pārbaudiet, vai ierīce ir savienota ar datoru, un ieslēdziet to.

Apkope

2. Ievietojiet kalibrēšanas lapu ierīcē.

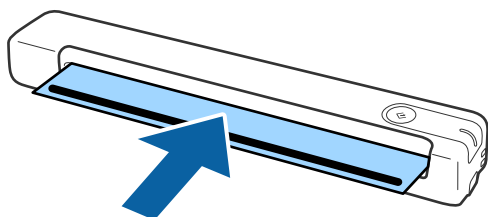

Piezīme:

Pirms kalibrēšanas lapas ievietošanas skenerī pārliedzieties, vai u kalibrēšanas lapas nav putekļu vai netīrumu.

3. Sāciet Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8

Ekrāns **Sākums > Programmas > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 7

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas (vai Programmas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS X

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

5. Noklikšķiniet uz pogas **Kalibrēšana**.

Tiek sākota kalibrēšana. Uzgaidiet aptuveni vienu minūti.

Kad kalibrēšana ir pabeigta, kalibrēšanas lapa tiek automātiski izstumta.

Piezīme:

- Ja kalibrēšana neuzlabo attēla kvalitāti, sazinieties ar Epson izplatītāju.
- Kalibrēšanas lapu var izmantot vairāk nekā vienu reizi.
- Tīrīšanas loksne un kalibrācijas loksne kā apkopes loksne ir pieejama jums tuvākajā Epson veikalā.
- Kalibrēšana netiek sākota, ja ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Saistītā informācija

➔ "[Apkopes lapas kodi](#)" 12. lpp.

Enerģijas taupīšana

Lai taupītu enerģiju, varat ieslēgt miega režīmu, kad skeneris neveic nevienu darbību. Ir iespējams iestatīt laiku, kad skeneris pārslēdzas miega režīmā. Vērtības palielināšana ietekmē ierīces energoefektivitāti. Pirms veicat izmaiņas, lūdzu, apsveriet, kā tās ietekmēs apkārtējo vidi.

Apkope

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Ekrāns **Sākums > Programmas > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 7


Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas (vai Programmas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Noklikšķiniet uz cilnes **Enerģijas taupīšana**.

3. Iestatiet **Aizmigšanas taimeris (minūtes)** un noklikšķiniet uz **Iestatīt**.

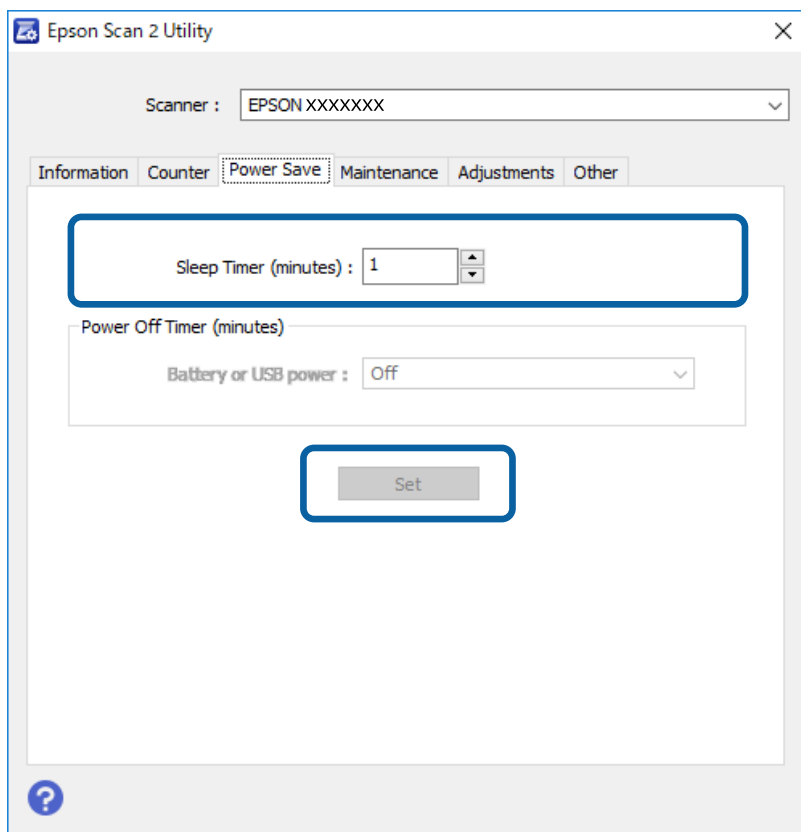

Skenera pārnēsāšana

Ja jums jāpārnēsā vai jātransportē skeneris, pārceļoties vai nogādājot to uz remonta vietu, izpildiet turpmāk norādītās darbības skenera iepakojšanai.

Apkope



Brīdinājums:

- Spēcīgi satricinājumi skeneri var sabojāt.
- Nenovietojiet skeneri tiešu saules staru ietekmē vai sildierīču tuvumā, vietās, kur var būt augstas temperatūras, piemēram, automašīnā, utt. Karstuma ietekmes rezultātā var deformēties ierīces korpuss.
- Lidmašīnās skeneri iesakām ņemt līdzi kā rokas bagāžu. Sazinieties ar lidsabiedrību, lai noskaidrotu, vai varat ierīci pārvadāt tās lidmašīnās. Atkarībā no apiešanās ar to lidostā, skeneris var tikt sabojāts spēcīgu triecienu rezultātā.

1. Atvienojiet USB vadu.
2. Kad skeneri transportējat, ievietojiet skenera komplektācijā ietilpstošos iesaiņojuma materiālus, pēc tam skeneri iesaiņojiet oriģinālajā vai citā izturīgā kastē.

Programmu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot programmas un aparātprogrammatūru. Pārliecinieties, ka izmantojat programmu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.



Svarīga informācija:

- Atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru vai skeneri.

1. Pārliecinieties, ka skeneris un dators ir savienots un dators savienots ar internetu.
2. Palaidiet EPSON Software Updater un atjauniniet programmas vai aparātprogrammatūru.
 - Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Epson Software > EPSON Software Updater**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - Windows 7
Uzklīkšķiniet uz pogas Sākt, izvēlieties **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > EPSON Software Updater**.
 - Mac OS
Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Piezīme:

Ja sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet programmu jaunāko versiju pieejamību lokālajā Epson tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.com>

Problēmu risināšana

Skenera problēmas

Skenera indikatori norāda uz kļūdu

Ja skenera indikatori norāda uz kļūdas stāvokli, izmēģiniet turpmāk norādītos risinājumus.

- Pārlicinieties, vai skenerī nav iestrēguši oriģināli.
- Pārbaudiet, vai skeneris ir pareizi savienots ar datoru.
- Ja neizdodas veikt aparātprogrammatūras atjaunināšanu un skeneris aktivizē atkopšanas režīmu, atkārtojiet aparātprogrammatūras atjaunināšanas mēģinājumu, izmantojot USB savienojumu.
- Atvienojiet un pēc tam vēlreiz pievienojiet USB kabeli datoram. Ja problēma netiek atrisināta, iespējams, skenerim radušies darbības traucējumi, vai arī skenera ierīcē jānomaina gaismas avots. Sazinieties ar izplatītāju.

Saistītā informācija

➔ ["Pogas un indikatori" 10. lpp.](#)

Skeneris neieslēdzas

- Pārlicinieties, ka USB kabelis ir droši pievienots skenerim un datoram.
- Pievienojiet skeneri tieši datora USB portam. Ja skeneris savienots ar datoru, izmantojot vienu vai vairākus USB centrmezglus, skeneris var darboties nepareizi.
- Izmantojiet USB kabeli, kas piegādāts kopā ar skeneri.
- Pēc USB kabeļa pievienošanas uzgaidiet brīdi. Var paiet dažas sekundes, līdz skeneris ieslēdzas.

Problēmas ar skenēšanas uzsākšanu

Neizdodas palaist programmu Epson ScanSmart

Pārbaudiet, vai skeneris ir pareizi savienots ar datoru.

- Pārbaudiet, vai ir instalētas turpmāk norādītās programmas:
 - Epson ScanSmart
 - Epson Scan 2
 - Epson Event Manager

Ja programmas nav instalētas, instalējiet tās vēlreiz.

Problēmu risināšana

Piezīme:

Skatiet norādījumus zemāk, lai pārbaudītu programmas.

/Windows 10: ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, turiet to nospiestu un tad atlasiet **Vadības panelis** > **Programmas** > **Programmas un līdzekļi**.

/Windows 8.1/Windows 8: atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Programmas** > **Programmas un līdzekļi**.

/Windows 7: noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis** > **Programmas** > **Programmas un līdzekļi**.

Mac OS: atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **EPSON Software**.


- Pārbaudiet USB kabeļa savienojumu.
 - Pārlicinieties, vai USB vads ir droši pievienots skenerim un datoram.
 - Izmantojiet USB kabeli, kas piegādāts kopā ar skeneri.
 - Pievienojiet skeneri tieši datora USB portam. Ja skeneris savienots ar datoru, izmantojot vienu vai vairākus USB centrmezglus, skeneris var darboties nepareizi.
- Pārlicinieties, ka skeneris ir ieslēgts.
- Uzgaidiet, līdz statusa indikators pārtrauc mirgot, norādot, ka skeneris ir gatavs skenēšanai.
- Ja izmantojat kādu programmu, kas ir saderīga ar TWAIN, pārlicinieties, vai pareizais skeneris ir atlasīts kā skenera vai avota iestatījums.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, lietojot skenera pogu" 24. lpp.](#)
- ➔ ["Programmu instalēšana" 51. lpp.](#)

Iestrēgušu oriģinālu izņemšana no skenera

Ja skenera iekšpusē iestrēdzis papīrs, lēni izņemiet iestrēgušo papīru, uzmanīgi velkot to vismazākās pretestības virzienā.

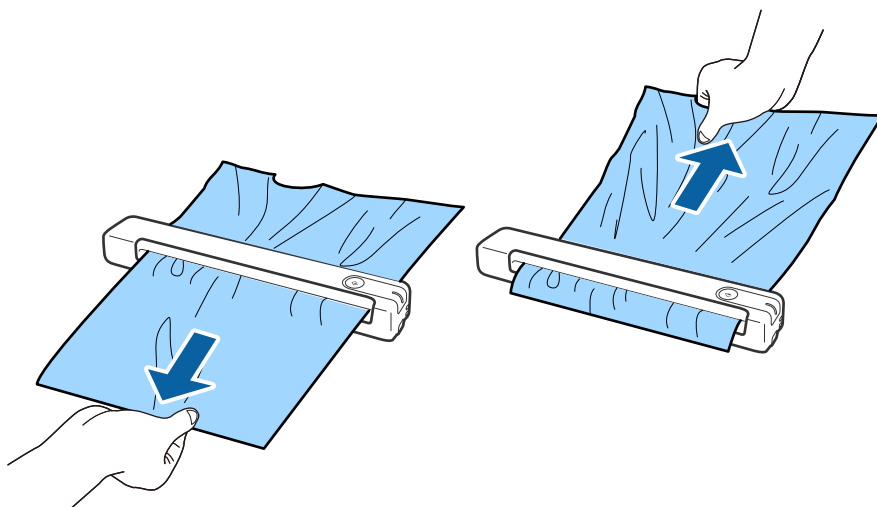

Problēmu risināšana

Piezīme:

- Ja veltnītī iestrēgst papīra gabals un paliek skenera iekšpusē, lēni izņemiet to ar pinceti izvades paplātes virzienā. Ja nevar to izņemt, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- Nevelciet iestrēgušo papīru pārāk spēcīgi, citādi dokumentu var nedaudz sabojāt.

Origināli tiek nosmērēti

Iztīriet skenera iekšpusi.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera iekšpusē tīrīšana" 38. lpp.](#)

Skenēšana aizņem pārāk ilgu laiku

- Augstas izšķirtspējas gadījumā skenēšana var aizņemt diezgan ilgu laiku.
- Datori ar USB 2.0 (Hi-Speed) portiem var skenēt ātrāk nekā datori ar USB 1.1 portiem. Ja skeneri izmantojat ar USB 2.0 portu, pārliecinieties, ka tas atbilst sistēmas prasībām.
- Izmantojot drošības programmatūru, izslēdziet no pārraudzības failu TWAIN.log vai iestatiet failam TWAIN.log atribūtu „tikai lasāms”. Plašāku informāciju par jūsu drošības programmatūras funkcijām skatiet tās palīdzībā un citos materiālos, kas nodrošināti kopā ar programmatūru. Fails TWAIN.log ir saglabāts turpmāk norādītajās vietās.
 - Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7:
C:\Users\(\lietotājvārds)\AppData\Local\Temp

Skenēto attēlu problēmas

Ieskenētajā attēlā parādās svītras

Uz attēla var parādīties svītras, ja skenerī nonāk sīki atkritumi vai netīrumi.

- Iztīriet skenera iekšpusi.
- Noņemiet visus sīkos atkritumus vai netīrumus, kas pielipuši oriģinālam.
- Sargiet skeneri no tiešiem saules stariem, citādi uz attēla var parādīties svītras.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera iekšpusē tīrīšana" 38. lpp.](#)


Attēlu fonā redzama nobīde

Ieskenētajā attēlā var būt redzami oriģināla otras puses attēli.

Problēmu risināšana

- Ja **Automātiski**, **Krāsa** vai **Pelēktoņi** ir atlasīts kā **Attēla veids**.

- Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Noņemt fonu**.


Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Papildu iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Noņemt fonu**.

- Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** > uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Papildu iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Teksta uzlabošana**.

- Ja **Melnbalti** ir atlasīts kā **Attēla veids**.

- Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Papildu iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Teksta uzlabošana**.


Atkarībā no ieskenētā attēla stāvokļa noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un mēģiniet iestatīt zemāku līmeni opcijai **Malu uzlabošana** vai augstāku līmeni opcijai **Trokšņa samazinājuma līmenis**.

Ieskenētais attēls vai teksts ir izplūdis


Ieskenētā attēla vai teksta izskatu var pielāgot, palielinot izšķirtspēju vai korigējot attēla kvalitāti.

- Mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.

Iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbilst ieskenētā attēla nolūkam.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Pamata iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Izšķirtspēja**.

- Pārbaudiet, vai ir atlasīta teksta uzlabošana.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Papildu iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Teksta uzlabošana**.

- Ja **Melnbalti** ir atlasīts kā **Attēla veids**.

Atkarībā no ieskenētā attēla stāvokļa noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un mēģiniet iestatīt zemāku līmeni opcijai **Malu uzlabošana** vai augstāku līmeni opcijai **Trokšņa samazinājuma līmenis**.

- Ja skenējat JPEG formātā, mēģiniet mainīt saspiešanas līmeni.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Saglabāt iestatījumus** > pogas **Opcijas**

Ieteicamā izšķirtspēja dažādiem nolūkiem

Skatiet tabulu un iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbilst ieskenētā attēla nolūkam.


Problēmu risināšana

Nolūks	Izšķirtspēja (ieteicamā)
Attēlojums ekrānā Sūtīšana e-pastā	Līdz 200 dpi
Optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) lietošana PDF faila izveide, kurā ir iespējams meklēt tekstu	No 200 līdz 300 dpi
Drukāšana, izmantojot printeri Sūtīšana pa faksu	No 200 līdz 300 dpi

Parādās muarē tekstūra (tīmeklim līdzīgas ēnas)


Ja oriģināls ir drukāts dokuments, ieskenētajā attēlā var parādīties muarē tekstūra (tīmeklim līdzīgas ēnas).

- Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Rastra noņemšana**.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Papildu iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Rastra noņemšana**.



- Mainiet izšķirtspēju un pēc tam skenējiet vēlreiz.


Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi** > cilnes **Pamata iestatījumi** logā **Epson Scan 2** > **Izšķirtspēja**.

Saistītā informācija

- ➔ ["Ieteicamā izšķirtspēja dažādiem nolūkiem" 46. lpp.](#)

Automātiski nosakot oriģināla formātu, netiek ieskenēta oriģināla mala

Atkarībā no oriģināla, automātiski nosakot oriģināla formātu, oriģināla mala var netikt ieskenēta.

- Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi**
Programmā **Epson Scan 2** atlasiet cilni **Pamata iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Dokumenta lielums** > **Iestatījumi**. Logā **Dokumenta izmēra iestatījumi** pielāgojiet iestatījumu **Apgriezt apmales formātam "Automātisks"**.

Problēmu risināšana


- Atkarībā no oriģināla, izmantojot funkciju **Automāt. noteikšana**, var netikt pareizi noteikts oriģināla laukums. Atlasiet sarakstā **Dokumenta lielums** atbilstošo oriģināla formātu.

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi**

Programmā Epson Scan 2 noklikšķiniet uz cilnes **Pamata iestatījumi** un pēc tam noklikšķiniet uz **Dokumenta lielums**.

Piezīme:

*Ja skenējamā oriģināla formāts nav pieejams sarakstā, izvēlieties **Pielāgot** un izveidojiet formātu manuāli.*

Noklikšķiniet uz  **Iestatījumi** logā **Epson ScanSmart**, **Pārskatīt skenētos materiālus** vai logā **Atlasīt darbību** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Skenera iestatījumi** > pogas **Skenēšanas iestatījumi**

Programmā Epson Scan 2 noklikšķiniet uz cilnes **Pamata iestatījumi** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pielāgot** logā **Dokumenta lielums**.

Rakstzīmi neatpazīst pareizi

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus, lai palielinātu optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) ātrumu.

- Pārbaudiet, vai oriģināls ir novietots taisni.
- Izmantojiet oriģinālu ar skaidri salasāmu tekstu. Turpmāk norādīto veidu oriģināliem var būt zema teksta atpazīšanas kvalitāte.
 - Oriģināli, kuri ir vairākas reizes kopēti
 - Oriģināli, kas saņemti pa faksu (zemā izšķirtspējā)
 - Oriģināli, kuriem ir pārāk maza burtu atstarpe vai rindstarpa
 - Oriģināli ar līnijām vai pasvītrojumu zem teksta
 - Oriģināli ar rokraksta tekstu
 - Saburzīti vai salocīti oriģināli
- Papīra veids, kas izgatavots no termopapīra, piemēram, kvītis, var novērot vai noberzties. Skenējiet tās pēc iespējas ātrāk.
- Saglabājot Microsoft® Office vai **Meklējams PDF** failos, pārbaudiet, vai ir atlasītas pareizās valodas. Pārbaudiet **Valoda** katrā saglabāšanas iestatīšanas logā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Ieskenētais attēls vai teksts ir izplūdis" 46. lpp.](#)
- ➔ ["Saglabāšana rediģējamu failu formātā \(Microsoft® Office\)" 31. lpp.](#)

Ieskenētā attēla izvēršana vai sašaurināšana

Izvēršot vai sašaurinot ieskenēto attēlu, var noregulēt paplašinājuma proporcijas, izmantojot programmas Epson Scan 2 Utility funkciju **Regulēšana**. Šī funkcija ir pieejama tikai Windows vidē.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir viena no programmām, kas nodrošināta kopā ar skenera programmatūru.

Problēmu risināšana

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - Windows 7
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. Atlasiet cilni **Regulēšana**.
3. Izmantojiet opciju **Izstiepšanās/saraušanās**, lai regulēt ieskenētajiem attēliem paplašinājuma proporcijas.
4. Noklikšķiniet uz **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus skeneri.

Tiek palielināts skenētais plastmasas kartes attēls

Mainiet kartes novietojumu un tad skenējiet vēlreiz. Ja attēlu joprojām neizdodas uzlabot, notīriet karti un izmantojiet tīrīšanas loksni, lai iztīrītu skenera iekšpusi.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera iekšpusē tīrīšana" 38. lpp.](#)

Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā

Ja ir izmēģināti visi risinājumi un problēma joprojām nav novērsta, inicializējiet programmas iestatījumus, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir viena no programmām, kas nodrošināta kopā ar skenera programmatūru.

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - Windows 7
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
 - Mac OS
Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Atlasiet cilni **Citi**.

3. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

Piezīme:

Ja inicializēšana neatrisina problēmu, atinstalējiet un tad vēlreiz instalējiet programmu Epson Scan 2.

Programmu atinstalēšana un instalēšana

Lietotņu atinstalēšana

Ja jāatrisina konkrētas problēmas vai jāatjaunina operētājsistēma, var būt nepieciešams atinstalēt un atkal instalēt lietotnes. Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

Windows programmu atinstalēšana

1. Aizveriet visas darbojošās programmas.
2. Atvienojiet skeneri no datora.
3. Atveriet vadības paneli:
 - Windows 10
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz palaišanas pogas vai nospiediet un turiet to, pēc tam izvēlieties **Vadības panelis**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.
 - Windows 7
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Vadības panelis**.
4. Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.
 - Noklikšķiniet uz **Pievienot vai noņemt programmas**.
5. Atlasiet atinstalējamo programmu.
6. Atinstalējiet programmas:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.
 - Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

Piezīme:

Ja tiek atvērta Lietotāja konta vadība, noklikšķiniet uz Turpināt.

7. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Piezīme:


*Var tikt parādīts ziņojums ar norādi restartēt datoru. Tādā gadījumā pārlicinieties, vai atlasīs **Vēlos tūlīt restartēt datoru**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Beigt**.*

Problēmu risināšana

Mac OS programmu atinstalēšana

Piezīme:

Pārliedzieties, ka ir instalēta programmatūra EPSON Software Updater.

1. Lejupielādējiet instalācijas noņemšanas programmu, izmantojot EPSON Software Updater.
Kad instalācijas noņemšanas programma ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katru reizi, kad atinstalējat programmu.
2. Atvienojiet skeneri no datora.
3. Lai atinstalētu skenera dzini, atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāt un skenēt, Drukāt un sūtīt faksus**) un pēc tam noņemiet šo skeneri no iespējoto skeneru saraksta.
4. Aizveriet visas darbojošās programmas.
5. Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Atinstalēšanas programma**.
6. Atlasiet atinstalējamo programmu un pēc tam noklikšķiniet uz **Atinstalēt**.



Svarīga informācija:

Atinstalēšanas programma dzēš no datora visus Epson skeneru draiverus. Ja izmantojat vairākus Epson skenerus un vēlaties dzēst tikai dažus dzinus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printera dzini.

Piezīme:

Ja programmu sarakstā nevarat atrast programmu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot atinstalētāju programmu. Šādā gadījumā atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software**, atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam velciet to uz atkritnes ikonu.

Programmu instalēšana

Veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai instalētu nepieciešamās programmas.

Piezīme:

- Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.
- Ja instalējat programmas atkārtoti, vispirms tās nepieciešams atinstalēt.

1. Aizveriet visas darbojošās programmas.
2. Kad instalējat Epson ScanSmart, uz laiku atvienojiet skeneri no datora.

Piezīme:

Nesavienojiet skeneri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Instalējiet programmu, izpildot turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus.

<http://epson.sn>

Piezīme:

Windows platformai varat arī izmantot skenera komplektācijā iekļauto programmatūras disku.

Tehniskie dati

Skenera vispārīgās specifikācijas

Piezīme:

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skenera veids	Portatīvā lokšņu padeve, viengājiena skenēšanas A4 krāsu skeneris
Fotoelektriskā ierīce	Kontakta attēla sensors
Faktiskie pikseli	5,100×8,400 ar 600 dpi izšķirtspēju 2,550×21,600 ar 300 dpi (gara papīra loksne)
Gaismas avots	RGB LED
Skenēšanas izšķirtspēja	600 dpi (galvenajā skenēšanas režīmā) 600 dpi (papildu skenējumam)
Izejas izšķirtspēja	No 50 līdz 1,200 dpi (ar 1 dpi iedaļu)*1
Dokumenta izmērs	Maks.: 216×1,828.8 mm (8.5×72 collas) Min.: 50.8×50.8 mm (2×2 collas)
Papīra ievade	Ievietošana ar apdrukāto pusi uz augšu
Papīra izvade	Izvade ar apdrukāto pusi uz augšu
Ievietojamā papīra daudzums	1 loksne (80g/m2)
Krāsu dziļums	Krāsa <input type="checkbox"/> 48 biti uz iekšējo pikseli (16 biti uz pikseli uz iekšējo krāsu) <input type="checkbox"/> 24 biti uz ārējo pikseli (8 biti uz pikseli uz ārējo krāsu) Pelēktoņi <input type="checkbox"/> 16 biti uz iekšējo pikseli <input type="checkbox"/> 8 biti uz ārējo pikseli Melnbalts <input type="checkbox"/> 16 biti uz iekšējo pikseli <input type="checkbox"/> 1 bits uz ārējo pikseli
Interfeiss	USB 2.0 (ātrdarbīgs USB)

*1 50 līdz 300 dpi (garumā 355.6 līdz 1,828.8 mm (14 līdz 72 collas))

Tehniskie dati

Izmēru dati

Izmēri	Platums: 272 mm (10.7 collas) Dziļums: 47 mm (1.9 collas) Augstums: 34.3 mm (1.4 collas)*
Svars	Aptuveni 0.27 kg (0.6 mārciņas)

* Bez izvirzītām daļām.

Elektriskās specifikācijas

Skenera elektriskās specifikācijas

Nominālās līdzstrāvas ieejas jaudas spriegums	Līdzstrāva 5 V
Nominālā ieejas līdzstrāva	0.5 A
Strāvas patēriņš	<input type="checkbox"/> Darbojoties: aptuveni 2.1 W <input type="checkbox"/> Gatavības režīmā: aptuveni 1.1 W <input type="checkbox"/> Miega režīmā: aptuveni 0.4 W <input type="checkbox"/> Izslēgtā stāvoklī: 0.1 W vai mazāk

Apkārtējās vides specifikācijas

Temperatūra	Darbības laikā	No 5 līdz 35 °C (no 41 līdz 95 °F)
	Uzglabāšanas laikā	No -25 līdz 60 °C (no -13 līdz 140 °F)
Mitrumums	Darbības laikā	No 10 līdz 85 % (bez kondensāta)
	Uzglabāšanas laikā	No 10 līdz 90 % (bez kondensāta)
Ekspluatācijas apstākļi		Sargiet skeneri no tiešiem saules stariem, nenovietojiet to intensīva gaismas avota tuvumā vai īpaši putekļainā vidē.

Sistēmas prasības

Windows	Windows 10 (32 bitu, 64 bitu) Windows 8.1 (32 bitu, 64 bitu) Windows 8 (32 bitu, 64 bitu) Windows 7 (32 bitu, 64 bitu)
---------	---

Tehniskie dati

Mac OS ^{*1, *2}	macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan
--------------------------	--

*1 Mac OS un jaunākas versijas neatbalsta ātro lietotāja nomaiņu.

*2 UNIX failu sistēma (UFS) netiek atbalstīta Mac OS vidē.

Standarti un atļaujas

Standarti un atļaujas ASV modelim

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMS	FCC 15. daļa, B apakšdaļa, B klase ICIS-033 B klase

Standarti un atļaujas Eiropas modelim

Turpmāk norādītajam modelim ir CE marķējums, un tas atbilst visām piemērojamajām ES direktīvām. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, kur ir pieejams pilns atbilstības deklarācijas teksts ar norādēm uz direktīvām un saskaņotajiem standartiem, kas izmantoti atbilstības deklarēšanai.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421B

Lai izpildītu radiofrekvences (RF) ekspozīcijas atbilstības prasības, vienmēr jāsauglabā vismaz 20 cm attālums starp šo ierīci un tuvumā esošajiem cilvēkiem.

Standarti un atļaujas Austrālijas modeļiem

EMS	AS/NZS CISPR32 B klase
-----	------------------------

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, izmantojot produkta rokasgrāmatās sniegto problēmu novēršanas informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību. Ja jūsu reģiona Epson atbalsta dienests nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsta dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja norādīsiet tālāk minēto informāciju.

- Produkta sērijas numurs
(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)
- Produkta modelis
- Produkta programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **Par, Informācija par versiju**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- Jūsu datora modelis
- Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- Nosaukumi un versijas programmatūrām, kuras parasti izmantojat kopā ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Taivānā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.tw>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: +886-2-80242008

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Remonta servisa centrs:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation ir Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. pilnvarotais servisa centrs.

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produkta rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā galīgais līdzeklis, nodrošinot klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļautas jūsu Epson produkta rokasgrāmatas, datora veids, operētājsistēma, lietojumprogrammas un jebkāda cita informācija, kas, jūsu prāt, varētu būt nepieciešama.

Ierīces pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.sg>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

Epson palīdzības dienests

Bezmaksas tālrunis: 800-120-5564

Mūsu palīdzības dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- Jautājumi vai problēmu novēršana saistībā ar produktu izmantošanu
- Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.th>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un e-pasts.

Epson zvanu centrs

Tālrunis: 66-2685-9899

E-pasts: support@eth.epson.co.th

Mūsu zvanu centra darbinieki var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk norādītajos jautājumos:

- Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Epson Servisa centrs

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Tālrunis (Hošimina): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Palīdzības iegūšana

Tālrunis (Hanoja): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis<http://www.epson.co.id>

- Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson tiešā tālruņa līnijā

Tālrunis: +62-1500-766

Fakss: +62-21-808-66-799

Mūsu tiešās tālruņa līnijas darbinieki var jums sniegt palīdzību pa tālruni vai faksu tālāk minētajos jautājumos:

- Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- Tehniskais atbalsts

Epson Servisa centrs

Reģions	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id

Palīdzības iegūšana

Reģions	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pilsētām, kas nav šeit norādītas, zvaniet uz tiešo tālruņa līniju: 08071137766.

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsaazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta vietne

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ir internetā izveidojusi vietējo vietni gan ķīniešu, gan angļu valodā, lai sniegtu lietotājiem tālāk minēto informāciju.

- Informācija par produktiem
- Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Palīdzības iegūšana

Tehniskās palīdzības tālruņa līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem tālruņa un faksa numuriem:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.my>

- Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson zvanu centrs

Tālrunis: +60 1800-8-17349

- Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- Pieprasījumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Galvenais birojs

Tālrunis: 603-56288288

Fakss: 603-5628 8388/603-5621 2088

Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.in>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Palīdzības dienests

- Apkalpošana, produkta informācija un patērējamo materiālu pasūtīšana (BSNL līnijas)
Bezmaksas tālruņa numurs: 18004250011
Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)
- Apkalpošana (CDMA un mobilie lietotāji)
Bezmaksas tālruņa numurs: 186030001600
Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsaazinās ar Epson Philippines Corporation, izmantojot tālāk norādītos tālruņa numurus, faksa numurus un e-pasta adresi:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.ph>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, bieži uzdotie jautājumi un pieprasījumi pa e-pastu.

Epson klientu apkalpošanas centrs Filipīnās

Bezmaksas tālrunis: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bezmaksas tālrunis: (digitālais) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Tīmekļa vietne: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pasts: customercare@epc.epson.som.ph

Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Mūsu klientu apkalpošanas dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos:

- Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Epson Philippines Corporation

Tālrunis: +632-706-2609

Fakss: +632-706-2663