



© 2017 Seiko Epson Corporation.  
All rights reserved.  
Printed in XXXXXX

### Read This First / Lisez d'abord ceci / Lea esto antes / Leia isto primeiro

This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

Ce produit requiert de manipuler l'encre avec précaution. De l'encre peut s'échapper lors du remplissage des réservoirs d'encre. Si vos vêtements ou effets personnels sont aspergés d'encre, il peut être impossible de la retirer.

Manipule la tinta de este producto con mucho cuidado. Al rellenar los tanques, la tinta puede salpicar. Las manchas de tinta a veces son imposibles de eliminar.

Este produto requer manuseamento cuidadoso da tinta. A tinta pode salpicar quando os depósitos de tinta ficarem cheios ou ao encher novamente com tinta. Se a tinta entrar em contacto com as suas roupas ou pertences, pode nunca mais sair.

**Important; must be observed to avoid damage to your equipment.**  
Important, mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.  
Importante; debe seguirse para evitar daños materiales en el equipo.  
Importante; tem de ser respeitado para evitar danos no equipamento.

## 1



Contents and design of ink bottles may vary by location.

Le contenu et la conception des flacons d'encre peut varier en fonction de la région. El contenido y el diseño de la botella de tinta puede variar de acuerdo a la ubicación. O conteúdo dos frascos de tinta varia em função do país.

- Do not open the ink bottle package until you are ready to fill the ink tank. The ink bottle is vacuum packed to maintain its reliability.
- Even if some ink bottles are dented, the quality and quantity of ink are guaranteed, and they can be used safely.
- N'ouvrez pas l'emballage du flacon d'encre avant d'être prêt à remplir le réservoir d'encre. Pour préserver sa fiabilité, le flacon d'encre est emballé sous vide.
- La déformation de certains flacons d'encre ne nuit pas à la qualité et à la quantité de l'encre qui sont garanties, vous pouvez les utiliser sans risque.
- No abra el paquete del bote de tinta hasta que esté preparado para rellenar el tanque. El recipiente está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.
- Incluso si los recipientes para tinta aparecen abollados, la calidad y cantidad de la tinta están garantizadas y pueden utilizarse de forma segura.
- Abra apenas a embalagem do frasco de tinta quando estiver pronto para encher o reservatório de tinta. O frasco de tinta foi embalado em vácuo para manter a sua fiabilidade.
- Mesmo que alguns frascos estejam amolgados, a qualidade e quantidade de tinta são garantidos, e podem ser utilizados de forma segura.



Select a language.  
Sélectionnez une langue.  
Seleccione el idioma.  
Selecionar um idioma.




When the message of seeing the setup manual is displayed, press **OK** for **3 seconds**.

Lorsque le message de consultation du manuel d'installation s'affiche, appuyez sur **OK** pendant **3 secondes**.

Cuando vea el mensaje que le pide que consulte el manual de configuración, pulse **OK** durante **3 segundos**.

Quando for exibida a mensagem para ver o manual de instalação, pressionar **OK** durante **3 segundos**.

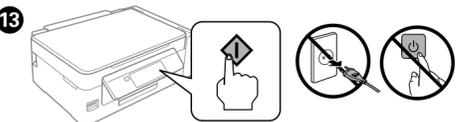

Confirm that the tanks are filled with ink, and then press **OK** to start charging ink. Charging ink takes about 20 minutes.

Vérifiez que les flacons sont remplis, puis appuyez sur **OK** pour commencer à charger l'encre. Le chargement de l'encre prend environ 20 minutes.

Confirme que los tanques están llenos de tinta, y después pulse **OK** para empezar a cargarla. La carga de tinta dura unos 20 minutos.

Confirmar que os tanques estão cheios de tinta, e a seguir pressionar **OK** para começar a carregar a tinta. O carregamento de tinta demora cerca de 20 minutos.

Icons showing the network status are displayed at the top-right of the LCD screen.  
Les icônes indiquant le statut réseau sont affichées en haut à droite de l'écran LCD.  
Iconos que muestran el estado de la red en la parte superior derecha de la pantalla LCD.  
Os ícones que exibem os estados de rede são exibidos no canto superior direito do ecrã LCD.

### Loading Paper / Chargement du papier / Carga del papel / Colocar papel

- Do not load paper above **∞** mark inside the edge guide.
- Ne chargez pas le papier au-dessus du repère **∞** à l'intérieur du guide latéral.
- No coloque papel por encima de la marca **∞** interna de la guía lateral.
- Não colocar papel acima da marca **∞** no interior do guia de margem.

## 2



Do not connect a USB cable unless instructed to do so.  
Ne connectez pas le câble USB à moins d'y être invité.  
No conecte el cable USB hasta que se le indique.  
Não ligue o cabo USB a não ser que isso lhe seja solicitado.

### Windows (No CD/DVD drive) Mac



Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.

Visitez le site Web pour démarrer le paramétrage, installer le logiciel et configurer les paramètres réseau.

Visite el sitio web para iniciar el proceso de configuración, instalar el software y configurar la red.

Visite o site Web para iniciar o processo de configuração, instale o software e configure as definições de rede.

### Windows with CD/DVD drive

You can also use attached CD to start the setup process, install software, and configure network.

Vous pouvez aussi consulter le CD joint pour commencer le paramétrage, installer le logiciel et configurer le réseau.

También puede utilizar el CD adjunto para iniciar el proceso de configuración, instalar el software y configurar la red.

Também pode usar o CD em anexo para iniciar o processo de configuração, instalar software e configurar a rede.

- If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
- Si l'alerte de pare-feu s'affiche, autorisez l'accès aux applications Epson.
- Si aparece la alerta de Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson.
- Se aparecer o alerta de firewall, permita o acesso às aplicações Epson.

### iOS / Android



Visit the website to install Epson iPrint application, start the setup process, and configure network settings.

Consultez le site Web pour installer l'application Epson iPrint, démarrer le paramétrage et configurer les paramètres réseau.

Visite el sitio web para instalar la aplicación Epson iPrint, iniciar el proceso de configuración y configurar la configuración de la red.

Visite o site Web para instalar a aplicação iPrint da Epson, iniciar o processo de configuração, e configure as definições de rede.

### No PC


Proceed to the next step (Section 3).

Passez à l'étape suivante (Section 3).

Vaya al paso siguiente (Sección 3).

Avançar para o passo seguinte (Secção 3).

## 3

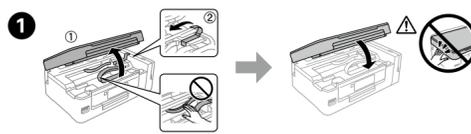


Remove all protective materials.

Retirez tous les éléments de protection.

Retire los materiales de protección.

Retire todos os materiais de proteção.



Open and remove.  
Ouvrez et retirez.  
Abrir y sacar.  
Abrir e retirar.

- Use the ink bottles that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- Utilisez les flacons d'encre fournis avec votre produit.
- Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. L'utilisation d'une encre non Epson peut provoquer des dommages non couverts par les garanties d'Epson.
- Utilice los recipientes para tinta incluidos con el producto.
- Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. El uso de tinta no genuina puede averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá.
- Utilize os frascos de tinta fornecidos com o seu produto.
- A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam tinteiros genuínos. A utilização de tinta não genuína pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson.




Snap off the top of the cap or remove the cap cover.

Retirez le dessus du capuchon ou le couvercle.

Retire la punta de la tapa o extraiga su cubierta.

Parta a parte superior da tampa ou retire a proteção da tampa.

- Design of ink bottles varies depending on the production date and the location of purchase.
- La conception des flacons d'encre varie en fonction de la date de production et du lieu d'achat.
- El diseño de los botes de tinta varia en función de la fecha de fabricación y del lugar de compra.
- O design dos frascos de tinta varia de acordo com a data de fabrico e do local de compra.




Remove the cap of the ink bottle, remove the seal from the bottle, and then install the cap.

Retirez le capuchon du flacon d'encre, retirez le scellé, puis remplacez le capuchon.

Destape el recipiente de tinta, retire el precinto y vuelva a instalar la tapa.

Remover a tampa do frasco de tinta, retire o vedante do frasco e, em seguida, coloque a tampa.

## 5

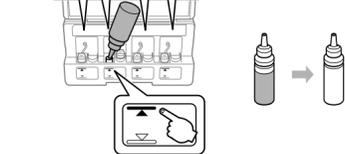

Match the ink color with the tank, and then fill with all of the ink.

Vérifiez que la couleur de l'encre correspond à celle du réservoir, et videz tout le flacon.


Haga coincidir el color de la tinta con la del tanque y después rellene completamente la tinta.

Fazer corresponder a cor da tinta com o depósito e a seguir encher com a tinta.




Close securely.  
Rebouchez fermement.  
Cierre con firmeza.  
Fechar de forma segura.

Repeat steps 2 to 4 for each ink bottle.  
Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque flacon d'encre.  
Repita los pasos 2 a 4 para cada recipiente de tinta.  
Repetir os passos 2 a 4 para cada frasco de tinta.

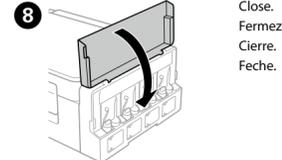

Close.  
Fermez.  
Cierre.  
Feche.


Connect and plug in.  
Connectez le câble d'alimentation et branchez-le à une prise.  
Conecte y enchufe.  
Ligue à impressora e à corrente.

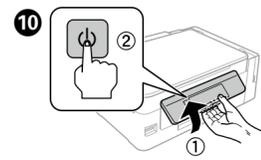

Turn on.  
Mettez sous tension.  
Encienda.  
Ligue.

## Basic Operations / Opérations de base / Operaciones básicas / Operações básicas

### Guide to Control Panel / Guide du panneau de commande / Guía del panel de control / Guia do painel de controlo



Turns the printer on or off.  
Met l'imprimante sous/hors tension.  
Enciende y apaga la impresora.  
Liga ou desliga a impressora.

Displays the home screen.  
Affiche l'écran d'accueil.  
Muestra la pantalla de inicio.  
Exibe o ecrã de início.

Press **▲**, **▶**, **▼** to select menus. Press the **OK** button to enter the selected menu.  
Appuyez sur **▲**, **▶**, **▼** pour sélectionner les menus. Appuyez sur **OK** pour accéder au menu sélectionné.  
Presione **▲**, **▶**, **▼** para seleccionar un menú. Pulse el botón **OK** para acceder al menú seleccionado.  
Pressione **▲**, **▶**, **▼** para seleccionar os menus. Pressione o botão **OK** para aceder ao menu escolhido.


Starts the operation you selected.  
Démontre l'opération sélectionnée.  
Inicia la operación seleccionada.  
Inicia a operação selecionada.

Stops the ongoing operation or initialize the current settings. This also allows you to return to the previous screen.  
Arrête l'opération en cours ou initialise les paramètres actuels. Permet également de revenir à l'écran précédent.  
Detiene la operación en curso o resetea la configuración actual. También le permite regresar a la pantalla anterior.  
Para a operação em curso ou inicializa as definições selecionadas. Esta opção também permite regressar ao ecrã anterior.

Icons showing the network status are displayed at the top-right of the LCD screen.  
Les icônes indiquant le statut réseau sont affichées en haut à droite de l'écran LCD.  
Iconos que muestran el estado de la red en la parte superior derecha de la pantalla LCD.  
Os ícones que exibem os estados de rede são exibidos no canto superior direito do ecrã LCD.

### Loading Paper / Chargement du papier / Carga del papel / Colocar papel

- Do not load paper above **∞** mark inside the edge guide.
- Ne chargez pas le papier au-dessus du repère **∞** à l'intérieur du guide latéral.
- No coloque papel por encima de la marca **∞** interna de la guía lateral.
- Não colocar papel acima da marca **∞** no interior do guia de margem.

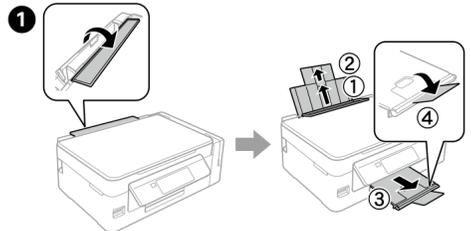

Flip the feeder guard, and then slide out the paper support and the output tray.

Retournez le cache du bac d'alimentation et faites coulisser le guide papier et le bac de sortie.

Levante el protector del alimentador y luego deslice hacia fuera el soporte del papel y la bandeja de salida.

Rodar a proteção do alimentador, faça deslizar para fora o suporte do papel e o rector.




Load paper with the printable side face-up against the right side of the sheet feeder.

Chargez le papier face à imprimer vers le haut contre le bord droit du bac d'alimentation.

Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba contra el lado derecho del alimentador de papel.

Coloque o papel com o lado a imprimir para cima, encostado ao lado direito do alimentador de papel.

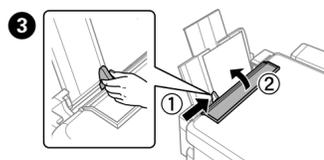

Slide the edge guide against the paper, and flip the guard back.

Faites glisser le guide latéral contre le papier et relevez le cache du bac.

Deslice la guía lateral contra el papel y cierre de nuevo el protector del alimentador.

Deslizar o guia de margem contra o papel, e rodar a proteção para trás.

The paper setup screen is displayed on the LCD screen. Select the paper size and paper type you loaded in the printer.

L'écran de configuration du papier s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez le format et le type de papier chargé dans l'imprimante.

En la pantalla LCD se muestra la configuración del papel. Seleccione el tamaño y tipo de papel que cargó en la impresora.

A janela das definições do papel é exibida no ecrã LCD. Seleccione o tamanho do papel e o tipo de papel que colocou na impressora.


Make sure you place the paper against the right side of the sheet feeder. Otherwise, the printer cannot detect the paper and the paper setup screen is not displayed.

Veillez à charger le papier contre le bord droit du bac d'alimentation. Sinon, l'imprimante ne peut pas détecter le papier et l'écran de configuration du papier ne s'affiche pas.

Asegúrese de que coloca el papel pegado al lado derecho del alimentador. En caso contrario, la impresora no detectará el papel y la pantalla de configuración de papel no aparecerá.

Certifique-se que encosta o papel ao lado direito do alimentador de papel. Se não o fizer, a impressora não pode detetar o papel e a janela das definições do papel não será exibida.

### Copying / Copie / Cópia / Copiar

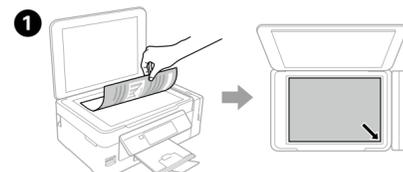

Open the document cover and place your original face-down on the scanner glass. Align the original with the front right corner of the glass.

Relevez le capot et placez l'original face imprimée vers les bas sur la vitre du scanner. Aligned l'original avec l'angle avant droit de la vitre.

Abra la cubierta para documentos y coloque el original boca abajo sobre el cristal del escáner. Alinee el original con la esquina delantera derecha del cristal.

Abra a tampa de documentos e coloque o original com a face para baixo sobre o vidro do digitalizador. Alinhar o original com o canto direito frontal do vidro.

Close the document cover.  
Refermez le capot.  
Cierre la cubierta para documentos.  
Feche a tampa do digitalizador.



Enter **Copy** mode from the home screen.

Passez en mode **Copier** depuis l'écran d'accueil.

Acceda al modo **Copiar** desde la pantalla de inicio.

Aceda ao modo **Cópia** no menu inicial.

Set the number of copies, and then select **Color** or **B&W**.

Définissez le nombre de copies, puis sélectionnez **Color** ou **N&B**.

Seleccione el número de copias y luego seleccione **Color** o **B/N**.

Defina o número de cópias, e a seguir seleccione **Cor** ou **P/B**.

Press **OK** to display the copy setting menus.

Appuyez sur **OK** pour afficher les menus de paramétrage de la copie.

Pulse **OK** para mostrar los menús de ajuste de copia.

Pressione **OK** para exibir os menus das definições de cópias.

Use **▲** or **▼** to select a setting item such as paper size, and then use **◀** or **▶** to change the setting. Press **OK** to save the changes.

Utilisez **▲** ou **▼** pour sélectionner un paramètre tel que le paramètre du papier, puis utilisez **◀** ou **▶** pour le modifier. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Use **▲** or **▼** para seleccionar un elemento de configuración como tamaño de papel, y luego use **◀** o **▶** para cambiar la configuración. Pulse **OK** para guardar los cambios.

Pressione **OK** para exibir os menus das definições de cópias.




Press **OK** to start copying.  
Appuyez sur **OK** pour démarrer la copie.  
Pulse **OK** para comenzar a copiar.  
Pressione **OK** para copiar.

## Print Quality Help / Aide concernant la qualité d'impression / Ayuda sobre calidad de impresión / Ajuda sobre a Qualidade de Impressão

If you see missing segments or broken lines in your printouts, try the following solutions.  
Si des segments manquants ou des lignes brisées apparaissent sur vos impressions, appliquez les solutions suivantes.  
Si observa que faltan segmentos o aparecen líneas discontinuas en las impresiones, pruebe las siguientes soluciones.  
Se notar a existência de segmentos em falta ou linhas quebradas nas impressões, tente as seguintes soluções.

**1** Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. Select **Setup > Maintenance > Nozzle Check**.  
If you notice any missing segments or broken lines as shown in (b), go to step **2**.  
Imprimez un test de vérification des buses pour voir si des buses sont obstruées. Sélectionnez **Configuration > Maintenance > Vérif. buses**.  
Si des segments manquants ou des lignes brisées apparaissent comme sur la figure (b), passez à l'étape **2**.  
Imprima un patrón de test de inyectoros para verificar si los inyectoros de impresión están obstruidos. Seleccione **Configuración > Mantenimiento > Test inyectoros**.  
Si nota segmentos que faltan o líneas interrumpidas como en (b), vaya al paso **2**.  
Imprima un modelo de verificação dos jatos para verificar se as cabeças estão obstruídas. Seleccione **Configurar > Assistência > Verif jatos**.  
Se verificar que existem segmentos em falta ou linhas quebradas como em (b), avance para o passo **2**.



**2** Run print head cleaning until all lines are printed completely. Select **Setup > Maintenance > Head Cleaning**.  
Effectuez le nettoyage de la tête d'impression jusqu'à ce que les lignes soient totalement imprimées. Sélectionnez **Configuration > Maintenance > Nettoy. tête**.  
Ejecute una limpieza del cabezal de impresión hasta que todas las líneas se impriman completas. Seleccione **Configuración > Mantenimiento > Limpieza cabezal**.  
Execute a limpeza das cabeças de impressão até que todas as linhas sejam impressas completamente. Seleccione **Configurar > Assistência > Limpeza cab.**

Cleaning uses some ink from all tanks, so only run cleaning if print quality declines.  
Le nettoyage utilise de l'encre de tous les réservoirs. Par conséquent, ne l'utilisez que si la qualité d'impression diminue.  
La limpeza usa um pouco de tinta de todos os tanques, así que realice la limpieza únicamente si disminuye la calidad de impresión.  
A limpeza utiliza alguma tinta de todos os depósitos, executar a limpeza apenas se a qualidade de impressão diminuir.

## Clearing Paper Jam / Suppression d'un bouchage papier / Solucionar un atasco de papel / Desobstruir o papel encravado

**1** Open the scanner unit.  
Ouvrez le scanner.  
Abra el escáner.  
Abra a unidade de digitalização.



## Transporting / Transport / Transporte / Transporte

**1** Secure print head with a tape.  
Fixez la tête d'impression avec de la bande adhésive.  
Fije el cabezal de impresión con cinta adhesiva.  
Fixe a cabeça de impressão com uma fita.

**2** Close securely.  
Rebouchez fermement.  
Cierre con firmeza.  
Fechar de forma segura.


**3** Put it in original or similar box.  
Placez l'imprimante dans sa boîte d'origine ou dans un emballage équivalent.  
Póngala en la caja original o una parecida.  
Colocar na caixa original ou semelhante.

Do not put ink bottles.  
Ne mettez pas les flacons dans la boîte.  
No introduza los recipientes para tinta.  
Não colocar os frascos de tinta.

Keep the product level as you transport it.  
Otherwise, ink may leak. As you transport the ink bottle, be sure to keep it upright when tightening the cap, and take measures to prevent ink from leaking.

Maintenez le produit de niveau lorsque vous le transportez.  
Sinon, de l'encre risque de fuir. Lorsque vous transportez un flacon d'encre, tenez-le bien droit pour resserrer son bouchon, et prenez des mesures afin d'éviter que l'encre ne coule.  
Mantenga el producto en posición horizontal durante el traslado.  
De lo contrario podría salirse la tinta. Durante el traslado del recipiente para tinta, asegúrese de que está en posición vertical al cerrar la tapa y tome las medidas adecuadas para evitar que la tinta se derrame.  
Mantenha o produto nivelado durante o transporte. Se não o fizer, e tinta pode verter. Ao transportar o frasco de tinta, certifique-se que o mantém na vertical ao apertar a tampa, e certifique-se que a tinta não verte.

After you move it, remove the tape securing the print head.  
If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.  
Une fois le produit déplacé, retirez la bande adhésive maintenant la tête d'impression en place. Si vous observez une dégradation de la qualité d'impression, exécutez un cycle de nettoyage ou alignez la tête d'impression.  
Después de moverla, quite la cinta que asegura el cabezal de impresión. Si observa una disminución en la calidad de la impresión, lleve a cabo un ciclo de limpieza o alinee el cabezal de impresión.  
Depois de a deslizar, retire a fita que prende a cabeça de impressão. Se notar uma diminuição da qualidade de impressão, execute um ciclo de limpeza ou alinhe a cabeça de impressão.

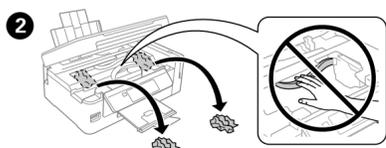


Remove all of the paper inside, including any torn pieces.  
Retirez tout le papier, y compris tout éventuel débris.  
Saque todo el papel que haya dentro, incluidas las hojas rotas.  
Retire todo o papel do interior, incluindo bocados rasgados.

**3** Close the scanner unit.  
Fermez le scanner.  
Cierre el escáner.  
Feche a unidade de digitalização.

**4** Press the button displayed on the LCD screen.  
Appuyez sur le bouton de l'écran LCD.  
Pulse el botón que aparece en la pantalla LCD.  
Pressione o botão indicado no ecrã LCD.

## Checking Ink Levels and Refilling Ink / Contrôle des niveaux d'encre et recharge / Comprobación de los niveles de tinta y rellenado de tinta / Verificar os níveis de tinta e de reabastecimento



Check the ink levels. If an ink level is below the lower line, refill the ink.  
Vérifiez les niveaux d'encre. Si un niveau d'encre est sous la ligne inférieure, remplissez le réservoir.  
Compruebe los niveles de tinta. Si el nivel de tinta está por debajo de la línea inferior, rellene la tinta.  
Verificar os níveis de tinta. Se o nível de tinta se encontrar abaixo da última linha, volte a encher de tinta.

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the product's tanks. Prolonged use of the product when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.  
Pour confirmer le niveau d'encre restant réel, vérifiez visuellement les niveaux d'encre de tous les réservoirs du produit. La poursuite de l'utilisation du produit quand le niveau d'encre est sous la ligne inférieure du réservoir peut endommager le produit.  
Para saber cuánta tinta queda, mire los niveles de todos los tanques de tinta de producto. Si utiliza el producto durante mucho tiempo con el nivel de tinta por debajo de la línea inferior del tanque podría averiarlo.  
Para confirmar a tinta restante, verifique visualmente os níveis de tinta em todos os depósitos de tinta. A utilização prolongada do produto com o nível de tinta abaixo da última linha pode danificar o produto.

**2** Enter **Setup** mode from the home screen.  
Passez en mode **Configuration** depuis l'écran d'accueil.  
Acceda al modo **Configuración** desde la pantalla de inicio.  
Acceda ao modo **Configurar** no ecrã inicial.



## Safety Instructions / Instructions de sécurité / Instrucciones de seguridad / Instruções de segurança

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre câble pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. N'utilisez pas le cordon avec un autre équipement.  
Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con la impresora. El uso de otros cables puede causar un incendio o descargas eléctricas. No use este cable en ningún otro equipo.  
Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com a impressora. A utilização de outro cabo pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Não utilize o cabo com outro equipamento.

Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Vérifiez que le cordon secteur respecte toutes les normes locales de sécurité applicables.  
Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.  
Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais.

Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Sauf si la documentation l'indique explicitement, ne tentez pas de réparer l'imprimante vous-même.  
Excepto en lo explicado específicamente en su documentación, no trate de reparar la impresora usted mismo.  
Não tente reparar a impressora, exceto se tiver indicações específicas para o fazer na documentação.

Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Ne laissez pas le cordon d'alimentation se détériorer ou s'effiloche.  
No permita que el cable de alimentación se dañe o se pele.  
Não permita que o cabo de alimentação fique danificado ou desgastado.

Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Placez l'imprimante près d'une prise murale où vous pouvez facilement la débrancher.  
Coloque la impresora cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufar el cable de alimentación con facilidad.  
Coloque a impressora perto de uma tomada de parede que lhe permita desligar facilmente o cabo de alimentação.

Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Ne placez et ne conservez pas le produit dehors, près d'une source de poussière, de saletés, d'eau ou de chaleur ou dans des endroits où le produit pourrait être soumis à des chocs, vibrations et températures et humidité excessives.  
No coloque ni deje el producto al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.  
Não coloque nem guarde o produto no exterior, perto de água ou fontes de calor, ou em locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.

Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Prenez soin de ne pas renverser de liquide sur le produit et de ne pas le manipuler les mains mouillées.  
Procure que no se vierta ningún líquido dentro del producto y no utilice el producto con las manos mojadas.  
Tome cuidado para não derramar líquidos sobre o produto e não manusear o produto com as mãos molhadas.


**3** Select **Maintenance** and then **Reset Ink Levels**.  
Sélectionnez **Maintenance**, puis **Réinitialise les niveaux d'encre**.  
Seleccione **Mantenimiento** y luego **Restablecer niveles de tinta**.  
Selecione **Assistência** e a seguir **Repór níveis de tinta**.

**4** Press **⏏**.  
Appuyez sur **⏏**.  
Pulse **⏏**.  
Pressionar **⏏**.



Refer to steps **2** to **3** in section 3 of the front page to refill the ink to the upper line.  
Consultez les étapes **2** à **3** de la section 3 du recto pour remplir le réservoir jusqu'à la ligne supérieure.  
Consulte los pasos **2** a **3** de la sección 3 de la primera página para rellenar la tinta hasta el límite superior.  
Ver os passos **2** a **3** da secção 3 da página frontal para encher novamente os tinteiros até à linha superior.

If any ink remains in the ink bottle after refilling the ink tank to the upper line, install the top of the cap or cap cover securely and store the ink bottle upright for later use. Design of ink bottles varies depending on the production date and the location of purchase.  
S'il reste de l'encre dans le flacon lorsque vous avez rempli le réservoir jusqu'à la ligne supérieure, rebouchez le capuchon soigneusement et conservez le flacon en position verticale en vue d'une utilisation ultérieure. La conception des flacons d'encre varie en fonction de la date de production et du lieu d'achat.  
Si queda algo de tinta en el recipiente después de rellenar el tanque hasta la línea superior, instale la parte superior de la tapa o la cubierta de la tapa de forma segura y guarde dicho recipiente en posición vertical para utilizarlo más adelante. El diseño de los botes de tinta varía en función de la fecha de fabricación y del lugar de compra.  
Se houver tinta no frasco de tinta depois de reabastecer o depósito até à linha superior, instale a tampa ou proteção de forma segura e guarde o frasco de tinta na vertical para utilizar mais tarde. O design dos frascos de tinta varia de acordo com a data de fabrico e do local de compra.



**6** Check the color that you refilled to the upper line, and then select it and follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels.  
Vérifiez la couleur que vous avez remplie jusqu'à la ligne supérieure puis sélectionnez-la et suivez les instructions de l'écran LCD pour réinitialiser les niveaux d'encre.  
Localice el color que acaba de rellenar hasta la línea superior, selecciónelo y siga las instrucciones de la pantalla LCD para poner a cero los niveles de tinta.  
Verificar a cor que encheu até à linha superior, selecione essa mesma cor e siga as instruções no ecrã LCD para repor os níveis de tinta.

You can reset the ink levels even if you did not fill the ink to the upper line. However, this product cannot generate notifications and stop operations before ink levels drop below the lower line.  
Vous pouvez réinitialiser les niveaux d'encre même si vous n'avez pas rempli le flacon d'encre jusqu'à la ligne supérieure. Toutefois, ce produit ne peut pas générer de notifications et interrompre les opérations avant que les niveaux d'encre ne passent sous la ligne inférieure.  
Puede poner a cero los niveles de tinta aunque no haya rellenado de tinta hasta la línea superior. Sin embargo, este producto no generará notificaciones ni detendrá ninguna operación hasta que los niveles de tinta se encuentren por debajo de la línea inferior.  
Pode repor os níveis de tinta mesmo que não tenha enchido até à linha superior. No entanto, este produto não pode criar notificações nem operações de paragem antes que os níveis de tinta sejam menores que a linha inferior.

## Error Indicators / Indicateurs d'erreur / Indicadores de error / Indicadores de erro

Code Code Código Código	Solutions Solutions Soluciones Soluções
E-01	Open the scanner unit and remove any paper or protective material inside the printer. Turn the power off and on again. Ouvrez le scanner et retirez tout le papier ou matériau de protection de l'intérieur de l'imprimante. Éteignez le produit et remettez-le sous tension. Abra la unidad del escáner y saque todos los papeles o materiales protectores del interior de la impresora. Apague y vuelva a encender. Abra a unidade do digitalizador e retire o papel ou material de proteção que se encontre no interior da impressora. Desligar e ligar a alimentação.
E-02	Turn the power off and on again. Éteignez le produit et remettez-le sous tension. Apague y vuelva a encender. Desligar e ligar a alimentação.
E-11	Contact Epson or an authorised Epson service provider to replace the ink pad. It is not a user-serviceable part. Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson autorisé pour remplacer le tampon d'encre. Cette pièce n'est pas réparable par l'utilisateur. Póngase en contacto con Epson o con un proveedor de servicio técnico de Epson autorizado para reemplazar la almohadilla de tinta. Esta labor de mantenimiento no puede realizarla el usuario. Contacte a assistência da Epson ou um fornecedor autorizado de assistência da Epson para substituição de almofadas de tinta. Não é uma peça passível de manutenção pelo utilizador.
W-01	Remove the paper from the printer and press the button displayed on the bottom of the LCD screen to clear the error. In some case, you need to turn the power off and on again. Retirez le papier de l'imprimante et appuyez sur le bouton situé en bas de l'écran LCD pour supprimer l'erreur. Dans certains cas, vous devez éteindre le produit et le remettre sous tension. Saque el papel de la impresora y pulse el botón que aparece al fondo de la pantalla LCD para que desaparezca el mensaje de error. A veces es necesario apagar la impresora y volver a encenderla. Retire o papel da impressora e pressione o botão exibido na parte inferior do ecrã LCD para eliminar o erro. Por vezes, poderá ser necessário desligar a impressora e voltar a ligar.
W-11	Press <b>⏏</b> to resume printing. The message will be displayed until the ink pad is replaced. Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life. Appuyez sur <b>⏏</b> pour reprendre l'impression. Le message restera affiché jusqu'au remplacement du tampon d'encre. Contactez l'assistance Epson pour remplacer les tampons d'encre avant qu'ils ne deviennent inutilisables. Pulse <b>⏏</b> para seguir imprimiendo. El mensaje aparecerá hasta que se sustituya la almohadilla de la tinta. Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson para reemplazar las almohadillas antes del fin de su vida útil. Pressionar <b>⏏</b> para reiniciar a impressão. A mensagem continuará a ser apresentada até a almofada de tinta ser substituída. Contacte a assistência Epson para substituir almofadas de tinta antes do fim da sua vida útil.

See the online *User's Guide* for more information on what to do when an other error is displayed.  
Consulte le *Guide d'utilisation* en ligne pour obtenir plus d'informations sur la manière de procéder lorsqu'une erreur s'affiche.  
Consulte el *Manual de usuario* en línea para saber qué hacer cuando aparezca un error distinto.  
Selecione *Guia do Utilizador* Online para obter mais informações sobre como proceder em caso de erro.

## Ink Bottles / Bouteilles d'encre / Recipientes de tinta / Frascos de tinta

BK	C	M	Y
664	664	664	664

Use of genuine Epson ink other than specified could cause damage that is not covered by Epson's warranties.  
L'utilisation d'une encre Epson d'origine, autre que celle spécifiée ici, peut provoquer des dommages non couverts par les garanties d'Epson.  
El uso de tinta genuina de Epson distinta a la especificada podría causar daños no cubiertos por la garantía de Epson.  
A utilização de outros tinteiros genuínos da Epson para além dos indicados, pode causar danos que não estão cobertos pelas garantias da Epson.

## Questions?



You can open the *User's Guide* (PDF) from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website.  
Vous pouvez ouvrir le *Guide d'utilisation* (PDF) à partir de l'icône de raccourci, ou télécharger les dernières versions depuis le site Web suivant.  
Puede abrir el *Manual de usuario* (en PDF) desde el icono de acceso directo o descargar la última versión desde el siguiente sitio web.  
Pode utilizar o *Guia do Utilizador* (PDF) através do ícone de atalho, ou transfira as versões mais recentes no site Web.

<http://www.epson.eu/Support>

## Epson Connect

<https://www.epsonconnect.com/>

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.  
Avec votre appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis n'importe où dans le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Consultez le site Web pour plus d'informations.  
Utilizando su dispositivo móvil, puede imprimir desde cualquier lugar del mundo en su impresora compatible con Epson Connect. Visite el sitio web para obtener más información.  
Com o seu dispositivo móvel pode imprimir a partir de qualquer local em qualquer parte do mundo na sua impressora compatível com a aplicação Epson Connect. Visite o site Web para mais informações.

Windows\* is a registered trademark of the Microsoft Corporation.  
Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
Android™ is a trademark of Google Inc.  
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemessen EN ISO 7779.  
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Ein störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.  
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilmiş kullama ömrü 5 yıldır.  
Tüketilebilir jikayet ve tirazları konusunda ki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetine yapabiliriz.  
Ünec: SEIKO EPSON CORPORATION  
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
Tel: 81-266-52-3131  
Web: <http://www.epson.com/>  
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.  
Для пользования из России срок службы: 3 года.  
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

