

XP-6100 Series

Navodila za uporabo

Avtorske pravice

Nobene delo tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shraniti v sistem za upravljanje dokumentov ali prenašati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način, in sicer elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation. V zvezi z uporabo informacij v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za kršitve patentov. Poleg tega ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe informacij v tem dokumentu. Informacije v tem dokumentu so namenjene uporabi samo z izdelkom družbe Epson. Družba Epson ni odgovorna za kakršno koli uporabo teh informacij z drugimi izdelki.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniška povezana podjetja kupcu tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorne za škodo, izgubo, stroške ali izdatke, ki so jih kupec ali tretje osebe imeli zaradi nezgode pri uporabi, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, zaradi nepooblaščenega spreminjanja, popravljanja ali drugačnega poseganja v izdelek oziroma zaradi nedoslednega upoštevanja navodil družbe Seiko Epson Corporation glede uporabe in vzdrževanja (slednje ne velja za ZDA).

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniško povezana podjetja niso odgovorni za kakršno koli škodo ali težavo, do katere pride zaradi uporabe katerega koli dodatka ali potrošnega materiala, ki jih družba Seiko Epson Corporation ni označila kot originalne izdelke (Original Epson Products) ali odobrene izdelke (Epson Approved Products).

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi elektromagnetnih motenj, do katerih pride zaradi uporabe katerega koli vmesniškega kabla, ki ga družba Seiko Epson Corporation ni označila kot odobreni izdelek (Original Epson Products).

© 2018 Seiko Epson Corporation

Vsebina tega priročnika in tehnični podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke

- EPSON® je registrirana blagovna znamka, EPSON EXCEED YOUR VISION in EXCEED YOUR VISION pa sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ in logotip PRINT Image Matching sta blagovni znamki družbe Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Blagovne znamke

- Splošno obvestilo: imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.

Vsebina

Avtorske pravice

Blagovne znamke

O priročniku

Uvod k navodilom za uporabo.	10
Uporaba priročnika za iskanje informacij.	10
Oznake in simboli.	12
Opisi, uporabljeni v tem priročniku.	12
Omembe operacijskih sistemov.	12

Pomembna navodila

Varnostna navodila.	14
Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila.	15
Nasveti in opozorila o pripravi/uporabi tiskalnika.	15
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo.	16
Nasveti in opozorila za uporabo pomnilniških kartic.	16
Nasveti in opozorila za uporabo zaslona LCD.	16
Zaščitite vaše osebne informacije.	16

Osnove tiskalnika

Imena delov in funkcije.	17
Nadzorna plošča.	20
Ikone, prikazane na zaslonu LCD.	20
Osnovna konfiguracija zaslona.	23
Vnašanje znakov.	24
Ogled animacij.	25
Prikaz menija, ki ustreza postopku.	26

Nastavitve omrežja

Vrste omrežnih povezav.	27
Povezava Wi-Fi.	27
Povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).	27
Povezovanje z računalnikom.	28
Vzpostavljanje povezave s pametno napravo.	29
Vzpostavljanje povezave s pametno napravo prek brezžičnega usmerjevalnika.	29

Vzpostavljanje povezave z napravo iPhone ali iPad (naprave s sistemom iOS) s funkcijo Wi-Fi Direct.	29
Vzpostavljanje povezave z napravami s sistemom Android s funkcijo Wi-Fi Direct.	33
Vzpostavljanje povezave z napravami, v katerih ni nameščen sistem iOS ali Android, s funkcijo Wi-Fi Direct.	36
Izbiranje nastavitev za Wi-Fi v tiskalniku.	38
Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom SSID-ja in gesla.	39
Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS).	40
Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS).	42
Izbiranje nastavitev omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).	43
Izbiranje dodatnih nastavitev omrežja.	44
Preverjanje stanja povezave z omrežjem.	45
Ikona omrežja.	45
Ogled podrobnih omrežnih informacij na nadzorni plošči.	45
Tiskanje poročila o omrežni povezavi.	46
Tiskanje lista s stanjem omrežja.	52
Zamenjava ali dodajanje novih brezžičnih usmerjevalnikov.	53
Spreminjanje načina povezave računalnika.	53
Spreminjanje nastavitev povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).	54
Onemogočanje omrežja Wi-Fi na nadzorni plošči.	55
Prekinitev povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) na nadzorni plošči.	56
Obnavljanje nastavitev omrežja na nadzorni plošči.	56

Nalaganje papirja

Opozorila pri delu s papirjem.	58
Razpoložljiv papir in njegove lastnosti.	59
Originalni papir Epson.	59
Papir, ki je na voljo na trgu.	61
Seznam vrst papirja.	61
Funkcije vira papirja.	62
Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1.	63
Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2.	67

Polaganje izvornikov

Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika.	73
--	----

Vsebina

Vstavljanje različnih izvornikov.	74	Tiskanje z naprednimi funkcijami.	117
Vstavljanje fotografij za kopiranje.	74	Tiskanje fotografij s programom Epson Easy Photo Print.	119
Nalaganje osebne izkaznice za kopiranje.	75	Tiskanje oznak za CD/DVD z Epson Print CD.	120
Namestitev CD-ja/DVD-ja za kopiranje nalepk.	75	Tiskanje iz pametnih naprav.	120
Vstavljanje več fotografij za optično branje hkrati.	75	Uporaba funkcije Epson iPrint.	120
Vstavitev pomnilniške kartice		Uporaba vtičnika Epson Print Enabler.	122
Podprte pomnilniške kartice.	77	Uporaba funkcije AirPrint.	122
Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice.	77	Tiskanje z digitalnega fotoaparata.	123
Vstavitev plošče CD/DVD za tisk		Tiskanje iz digitalnega fotoaparata, priključenega s kablom USB.	123
CD-ji/DVD-ji za tisk.	79	Tiskanje iz digitalnega fotoaparata, povezanega prek brezžične povezave.	124
Opozorila pri delu s ploščami CD/DVD.	79	Preklic tiskanja.	125
Nalaganje in odstranjevanje CD-ja/DVD-ja.	79	Preklic tiskanja — nadzorna plošča.	125
Tiskanje		Preklic tiskanja - Windows.	125
Tiskanje v meniju Print Photos na nadzorni plošči.	80	Preklic tiskanja — Mac OS.	126
Osnovni postopki za tiskanje fotografij.	80	Kopiranje	
Tiskanje v različnih postavitvah.	84	Osnove kopiranja.	127
Tiskanje fotografij za osebne dokumente.	85	RaRazlični načini kopiranja.	128
Tiskanje fotografij s predlogo.	86	Kopiranje v različnih postavitvah.	128
MeniMenijske možnosti za tiskanje na nadzorni plošči.	87	Kopiranje fotografij.	129
Tiskanje v meniju Various prints na nadzorni plošči.	91	Kopiranje na nalepko za CD/DVD.	130
Tiskanje oblikovalskega papirja.	91	Menijske možnosti za kopiranje.	133
Tiskanje fotografij z ročno napisanimi opombami.	91	Optično branje	
Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja.	93	Optično branje prek upravljalne plošče.	135
Tiskanje fotografij na ovitek za škatlo za CD- je/DVD-je.	95	Optično branje v pomnilniško napravo.	135
Tiskanje originalnih koledarjev s fotografijo.	96	Optično branje v računalnik.	137
Tiskanje urnika.	97	Optično branje v oblak.	141
Tiskanje črtastega papirja.	98	Optično branje s protokolom WSD.	143
Tiskanje originalnega pisalnega papirja.	99	Optično branje z računalnika.	145
Tiskanje originalne kartice s sporočilom.	100	Optično branje s programom Epson Scan 2.	145
Tiskanje pobarvanke.	101	Optično branje iz pametnih naprav.	152
Tiskanje iz računalnika.	102	Nameščanje programa Epson iPrint.	152
Osnove tiskanja — Windows.	102	Optično branje s programom Epson iPrint.	152
Osnove tiskanja — Mac OS.	103	Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala	
Obojestransko tiskanje.	105	Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja.	154
Tiskanje več strani na en list.	108	Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja — nadzorna plošča.	154
Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja.	109	Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja - Windows.	154
Skupno tiskanje več datotek (samo za Windows).	110		
Tiskanje ene slike na več listov za ustvarjanje plakata (samo v sistemu Windows).	111		

Vsebina

Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja — Mac OS.	154
Kode kartuš s črnilom.	155
Previdnostni ukrepi pri ravnanju s kartužami s črnilom.	156
Zamenjava kartuš s črnilom.	158
Koda vzdrževalnega zaboja.	162
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem.	163
Zamenjava vzdrževalne škatlice.	163
Začasno tiskanje s črnim črnilom.	166
Začasno tiskanje s črnim črnilom — Windows.	167
Začasno tiskanje s črnim črnilom — Mac OS.	168
Varčevanje s črno barvo, ko je kartuža skoraj prazna (samo v sistemu Windows).	169

Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave.	170
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — nadzorna plošča.	170
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — Windows.	171
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — Mac OS	171
Poravnava tiskalne glave.	172
Poravnava tiskalne glave — nadzorna plošča.	172
Čiščenje poti papirja.	173
Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila.	173
Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja.	175
Čiščenje stekla optičnega bralnika.	176
Čiščenje prozornega filma.	177
Varčevanje z energijo.	179
Varčevanje z energijo — nadzorna plošča.	179

Menijske možnosti za Settings

Menijske možnosti za Supply Status.	180
Menijske možnosti za Basic Settings.	180
Screen Saver:.	180
LCD Brightness:.	180
Auto Power On:.	180
Power Off Timer:.	180
Power Off Settings:.	181
Sleep Timer:.	181
Language:.	181
Clear All Settings:.	181
Menijske možnosti za Printer Settings.	181
Paper Source Setting:.	181

CD/DVD:.	182
CD Inner/Outer:.	182
Stickers:.	182
Thick Paper:.	182
Quiet Mode:.	182
Ink Drying Time:.	182
Bidirectional:.	182
Clear All Settings.	182
Menijske možnosti za Network Settings.	182
Menijske možnosti za Web Service Settings.	183
Menijske možnosti za File Sharing Setup.	184
Menijske možnosti za Camera Print Settings.	184
Menijske možnosti za Guide Functions.	184
Paper Mismatch:.	184
Auto Selection Mode:.	185
All settings:.	185
Clear All Settings:.	185
Menijske možnosti za Firmware Update.	185
Update:.	185
Notification:.	185
Menijske možnosti za Restore Default Settings.	185

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Storitev Epson Connect.	187
Registracija v storitvi Epson Connect na nadzorni plošči.	187
Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika (Web Config).	187
Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku.	188
Zagon programa Web Config v sistemu Windows.	188
Zagon programa Web Config v sistemu Mac OS	189
Gonilnik tiskalnika sistema Windows.	189
Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows.	190
Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Windows.	192
Gonilnik tiskalnika sistema Mac OS.	192
Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS.	193
Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Mac OS.	194
Program za optično branje dokumentov in slik (Epson Scan 2).	195
Dodajanje omrežnega optičnega bralnika.	196
Program za konfiguriranje postopkov optičnega branja na nadzorni plošči (Epson Event Manager).	196

Vsebina

Program za postavitve fotografij (Epson Easy Photo Print).	197	Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja.	217
Program za tiskanje besedila ali sliki, ki so shranjene na disku (Epson Print CD).	197	Povezave iz naprav ni mogoče vzpostaviti, čeprav so nastavitve omrežja pravilne.	217
Program za tiskanje spletnih strani (E-Web Print).	198	Preverjanje imena omrežja (SSID), s katerim ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo.	219
Program za optično branje prenos in slik (Easy Photo Scan).	198	Preverjanje SSID za računalnik.	220
Orodja za posodobitev programske opreme (EPSON Software Updater).	199	Tiskanje iz naprave iPhone ali iPad ni mogoče.	221
Namestitev programov.	199	Druge težave pri tiskanju.	221
Posodabljanje programov in vdelane programske opreme.	200	Natis je opraskan ali pa manjka barva.	221
Posodabljanje vdelane programske opreme tiskalnika na nadzorni plošči.	200	Pojavijo se pasovi ali nepričakovane barve.	221
Odstranjevanje programov.	201	Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih.	222
Odstranjevanje programov — Windows.	201	Nejasni natisi, vodoravni pasovi ali neporavnano.	222
Odstranjevanje programov — Mac OS.	202	Nizka kakovost tiskanja.	223
Odpravljanje težav		Papir je zamazan ali popraskan.	224
Preverjanje stanja tiskalnika.	203	Med samodejnim dvostranskim tiskanjem se papir zamaže.	225
Ogled sporočil na zaslonu LCD.	203	Natisnjene fotografije so lepljive.	225
Preverjanje stanja tiskalnika – Windows.	205	Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah.	225
Preverjanje stanja tiskalnika — Mac OS.	206	Barve se razlikujejo od barv na zaslonu.	226
Odstranjevanje zataknjenega papirja.	206	Tisk brez robov ni mogoč.	226
Odstranjevanje zagozdenega papirja iz notranjosti tiskalnika.	206	Med tiskanjem brez obrob so robovi slike odrezani.	226
Odstranjevanje zagozdenega papirja iz Zadnji pokrov.	209	Položaj, velikost ali robovi na natisnjem papirju so nepravilni.	227
Odstranjevanje zagozdenega papirja iz Kasetna za papir.	209	Več izvornikov je kopiranih na en list.	227
Papir se ne podaja pravilno.	210	Mesto tiskanja za nalepke za fotografije ni pravilno.	227
Papir se zatika.	211	Mesto tiskanja ali kopiranja za CD/DVD ni pravilno.	228
Papir se podaja poševno.	211	Natisnjeni znaki so nepravilni ali popačeni.	228
Hkrati je podanih več listov papirja.	211	Natisnjena slika je preobrnjena.	228
Pladenj za CD-je/DVD-je je izvržen.	211	Na natisih se pojavijo vzorci, podobni mozaiku.	229
Težave pri napajanju in nadzorni plošči.	212	Na kopirani sliki se pojavijo neenakomerne ali razmazane barve, pike ali ravne črte.	229
Tiskalnik se ne vklopi.	212	Na kopirani sliki se pojavi vzorec moiré (križni vzorec).	229
Tiskalnik se ne izklopi.	212	Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta.	229
Napajanje se samodejno izklopi.	212	Težave z izpisom ni mogoče odpraviti.	229
Zaslon LCD potemni.	212	Druge težave s tiskanjem.	230
Funkcije Auto Power On ne delujejo.	212	Tiskanje je prepočasno.	230
Tiskanje iz računalnika ni mogoče.	213	Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju.	231
Preverjanje povezave (USB).	213	Tiskanja ni mogoče prekiniti iz delujočega računalnika z operacijskim sistemom Mac OS X v10.6.8.	231
Preverjanje povezave (omrežje).	213	Optičnega branja ni mogoče začeti.	231
Preverjanje programske opreme in podatkov.	214	Optično branje ni možno z uporabo nadzorne plošče.	232
Preverjanje stanja tiskalnika v računalniku (Windows).	216		
Preverjanje stanja tiskalnika v računalniku (Mac OS).	217		

Vsebina

Težave pri optično prebrani sliki.	232	Kje lahko dobite pomoč.	250
Pri optičnem branju s steklene plošče optičnega bralnika se pojavijo neenakomerne barve, umazanija, madeži in drugo.	232	Spletno mesto s tehnično podporo.	250
Kakovost slike je groba.	232	Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo.	250
V ozadju slik se pojavlja odmik.	233		
Besedilo je zamegljeno.	233		
Pojavijo se vzorci moiré (sence, podobne mreži).	233		
Na stekleni plošči optičnega bralnika ni mogoče optično prebrati pravilnega območja.	234		
Predogled v načinu Sličica ni mogoč.	234		
Besedilo ni prepoznano pravilno pri shranjevanju v obliki zapisa PDF, ki omogoča preiskovanje.	234		
Težave z optično prebrano sliko ni mogoče odpraviti.	235		
Druge težave pri optičnem branju.	236		
Optično branje je počasno.	236		
Optično branje se ustavi, ko berete v format PDF/Multi-TIFF.	236		
Druge težave.	236		
Rahel električni šok pri dotiku tiskalnika.	236		
Glasnost med delovanjem je visoka.	236		
Podatkov ni mogoče shraniti v pomnilniško napravo.	237		
Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows).	237		
»!« je prikazan na zaslonu za izbiro fotografij.	237		
 Dodatek			
Tehnični podatki.	238		
Tehnični podatki tiskalnika.	238		
Specifikacije optičnega bralnika.	239		
Specifikacije vmesnikov.	240		
Seznam omrežnih funkcij.	240		
Tehnični podatki povezave Wi-Fi.	241		
Varnostni protokol.	241		
Podprte storitve tretjih oseb.	241		
Specifikacije zunanjih naprav za shranjevanje.	241		
Specifikacije o podprtih podatkih.	242		
Mere.	243		
Električni tehnični podatki.	243		
Okoljski tehnični podatki.	244		
Sistemske zahteve.	244		
Informacije pravnega značaja.	245		
Standardi in odobritve	245		
Omejitve pri kopiranju.	246		
Prevoz in shranjevanje tiskalnika.	246		
Dostop do pomnilniške kartice prek računalnika.	249		

O priročniku

Uvod k navodilom za uporabo

Tiskalniku družbe Epson so priloženi ti priročniki. Poleg informacij v teh navedenih priročnikih si oglejte tudi različne vrste informacij za pomoč, ki so na voljo v samem tiskalniku ali programih družbe Epson.

Začnite tukaj (tiskana navodila)

Nudijo informacije o pripravi tiskalnika za uporabo, namestitvi programske opreme, uporabi tiskalnika, reševanju težav itd.

Navodila za uporabo (digitalna navodila za uporabo)

Ta navodila za uporabo zagotavljajo splošne informacije in navodila o uporabi tiskalnika, nastavitvah omrežja, če uporabljate tiskalnik v omrežju, in odpravljanju težav.

Najnovejše različice zgoraj navedenih navodil za uporabo lahko pridobite na spodaj opisane načine.

Priročnik v tiskani obliki

Obiščite spletno mesto za podporo družbe Epson v Evropi na <http://www.epson.eu/Support> ali spletno mesto družbe Epson za podporo po vsem svetu na <http://support.epson.net/>.

Digitalni priročnik

Zaženite EPSON Software Updater v računalniku. EPSON Software Updater preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme družbe Epson in digitalnih priročnikov ter omogoči prenos najnovejših različic.

Povezane informacije

➔ [“Orodja za posodobitev programske opreme \(EPSON Software Updater\)” na strani 199](#)


Uporaba priročnika za iskanje informacij

V priročniku PDF lahko zelene informacije poiščete tako, da za iskanje uporabite ključno besedo, lahko pa uporabite zaznamke, da neposredno odprete določena poglavja. Natisnete lahko tudi samo strani, ki jih potrebujete. V tem poglavju je opisana uporaba priročnika PDF, ki ga odprete v programu Adobe Reader X v računalniku.

O priročniku

Iskanje po ključni besedi


Kliknite **Uredi > Napredno iskanje**. V okno za iskanje vnesite ključno besedo (besedilo) za informacije, ki jih želite poiskati, in nato kliknite **Išči**. Rezultati se prikažejo v obliki seznama. Kliknite enega od rezultatov, da odprete to stran.

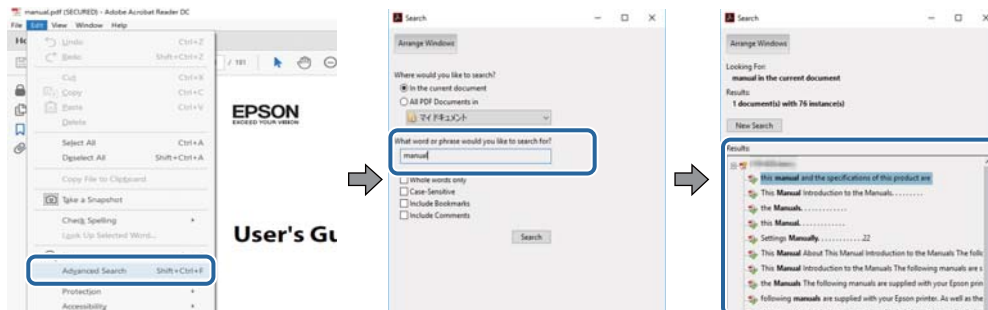

Neposredno odpiranje iz zaznamkov

Kliknite naslov, da odprete to stran. Kliknite + ali > za ogled naslovov na nižjih ravneh v tem poglavju. Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izvedite ta postopek s tipkovnico.


- Windows: pritisnite in pridržite tipko **Alt** ter nato pritisnite tipko **←**.
- Mac OS: pritisnite in pridržite tipko **Command** ter nato pritisnite tipko **←**.

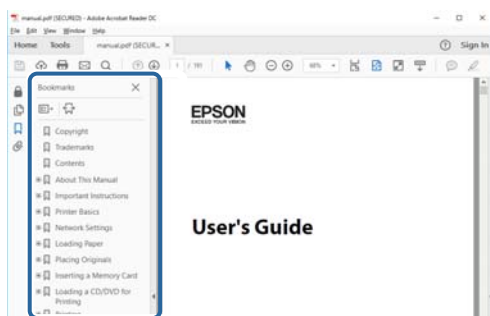

Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete

Izvlčete in natisnete lahko samo strani, ki jih potrebujete. Kliknite **Natisni** v meniju **Datoteka** in nato v polju **Strani** v razdelku **Strani za tiskanje** določite strani, ki jih želite natisniti.

- Če želite določiti niz strani, vnesite vezaj med začetno in končno stran.
Primer: 20–25
- Če želite določiti strani, ki niso v nizu, razdelite strani z vejicami.
Primer: 5, 10, 15

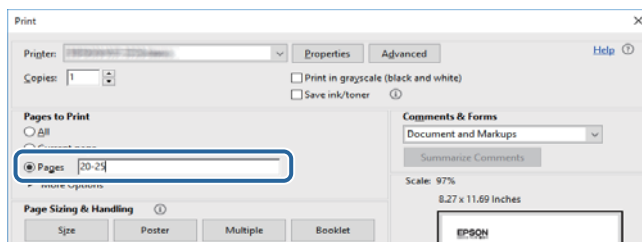

Oznake in simboli

**Pozor:**

Navodila, ki jih morate dosledno upoštevati, da preprečite telesne poškodbe.

**Pomembno:**

Navodila, ki jih morate upoštevati, da preprečite poškodbe opreme.

Opomba:

Navaja dodatne in referenčne informacije.

Povezane informacije

➔ Povezave do sorodnih poglavij.

Opisi, uporabljeni v tem priročniku

- Posnetki zaslonov z gonilnikom tiskalnika in gonilnikom Epson Scan 2 (gonilnik optičnega bralnika) so iz sistema Windows 10 ali macOS High Sierra. Na zaslonih prikazana vsebina se razlikuje glede na model in situacijo.
- Slike, uporabljene v tem priročniku, so samo primeri. Čeprav obstajajo manjše razlike med posameznimi modeli, je način delovanja identičen.
- Nekateri elementi menijev na LCD-zaslonu se razlikujejo glede na model in nastavitve.
- Kodo QR lahko optično preberete z ustrezno aplikacijo.

Omembe operacijskih sistemov

Windows

V tem priročniku se izrazi, kot so »Windows 10«, »Windows 8.1«, »Windows 8«, »Windows 7«, »Windows Vista« in »Windows XP« nanašajo na te operacijske sisteme. Izraz »Windows« se uporablja za vse različice.

- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

O priročniku

Mac OS

Izraz »Mac OS« se v tem priročniku nanaša na macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x in Mac OS X v10.6.8.

Pomembna navodila

Varnostna navodila

Preberite in upoštevajte naslednja navodila, da zagotovite varno uporabo tiskalnika. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Poleg tega upoštevajte vsa opozorila in navodila na samem tiskalniku.

- Nekateri simboli na tiskalniku so namenjeni zagotavljanju varnosti in pravilne uporabe tiskalnika. Če želite izvedeti več o pomenu simbolov, obiščite to spletno mesto.
<http://support.epson.net/symbols>
- Uporabite samo napajalni kabel, ki je bil priložen tiskalniku, in ne uporabljajte tega kabla z nobeno drugo opremo. Z uporabo drugih kablov s tem tiskalnikom ali z uporabo priloženega napajalnega kabla z drugo opremo lahko povzročite požar ali električni udar.
- Prepričajte se, ali napajalni kabel ustreza vsem pomembnim lokalnim varnostnim standardom.
- Napajalnega kabla, vtiča, tiskalne enote, enote za optično branje ali dodatnih delov nikoli ne razstavljajte, spreminjajte in jih ne poskušajte popraviti sami, razen kot je natančno opisano v priročnikih tiskalnika.
- V naslednjih primerih iztaknite napajalni kabel tiskalnika in se za popravilo obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja:
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan; tekočina je vstopila v tiskalnik; tiskalnik je padel na tla ali je poškodovano ohišje; tiskalnik ne deluje pravilno ali se je delovanje bistveno spremenilo. Kontrolnikov, ki niso razloženi v navodilih za uporabo, ne spreminjajte.
- Tiskalnik postavite blizu zidne vtičnice, kjer lahko zlahka iztaknete napajalni kabel.
- Tiskalnika ne hranite na prostem, umazanem ali prašnem prostoru, blizu vode, virov toplote in na mestih, ki so izpostavljeni udarcem, tresljajem, visokim temperaturam in vlažnosti.
- Pazite, da po tiskalniku ne razlijete tekočine, in ne uporabljajte tiskalnika z mokrimi rokami.
- Ta tiskalnik mora biti vsaj 22 cm oddaljen od srčnih spodbujevalnikov. Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko škodljivo vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov.
- Če je zaslon LCD poškodovan, se obrnite na prodajalca. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z rokami, jih temeljito sperite z milom in vodo. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
- Pri rokovanju z rabljenimi kartušami bodite previdni, saj je lahko okrog vrat za dovajanje črnila ostanek črnila.
 - Če pride črnilo v stik s kožo, območje temeljito sperite z milom in vodo.
 - Če pride črnilo v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
 - Če črnilo pride v stik z usti, takoj obiščite zdravnika.
- Ne razstavljajte kartuše s črnilom in vzdrževalnega zaboja; v nasprotnem primeru lahko črnilo pride v stik z vašimi očmi ali vašo kožo.
- Kartuš s črnilom ne stresite preveč ter jih ne pustite, da padejo na tla. Prav tako bodite pozorni, da jih ne stisnete ali raztrgate oznak. S tem lahko pride do uhajanja črnila.
- Kartuše s črnilom in vzdrževalni zaboj hranite izven dosega otrok.



Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila

Preberite in upoštevajte ta navodila, da preprečite poškodbe tiskalnika ali vaše lastnine. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

Nasveti in opozorila o pripravi/uporabi tiskalnika

- Ne ovirajte in ne pokrivajte prezračevalnih rež in odprtih na tiskalniku.
- Uporabite samo vrsto napajanja, ki je navedena na oznaki tiskalnika.
- Izogibajte se uporabi vtičnic, ki so na istem omrežju kot fotokopirni stroji ali sistemi za nadzor zraka, ki se redno vklaplajo in izklaplajo.
- Izogibajte se električnih vtičnic, ki so povezane s stenskimi stikali ali samodejnimi časovniki.
- Celotnega računalnika ne hranite blizu morebitnih virov elektromagnetnih motenj, npr. zvočnikov ali osnovnih enot za brezžične telefone.
- Napajalne kable napeljite tako, da se ne bodo odrgnili, prerezali, obrabili, prepogibali in vozali. Na napajalne kable ne polagajte nobenih predmetov in ne dovolite, da se po njih hodi ali vozi. Bodite posebej pozorni, da so vsi napajalni kabli na koncu in na točkah, kjer vstopajo in izstopajo iz pretvornika, ravni.
- Če pri tiskalniku uporabljate podaljšek, se prepričajte, da skupna nazivna obremenitev naprav, ki so priključene na podaljšek, ne presega nazivne obremenitve kabla. Prepričajte se tudi, da skupna nazivna obremenitev naprav, ki so priključene na zidno vtičnico, ne presega nazivne obremenitve zidne vtičnice.
- Če boste tiskalnik uporabljali v Nemčiji, mora biti električna napeljava v zgradbi, v kateri je priključen izdelek, zaščiten z 10- ali 16-ampersko varovalko, da se zagotovi ustrezna zaščita izdelka pred kratkimi stiki in poškodbami zaradi čezmernega toka.
- Ko tiskalnik s kablom priključujete v računalnik ali drugo napravo pazite na pravilno usmerjenost priključkov. Vsak priključek je pravilno obrnjen samo v eno smer. Če priključek obrnete napačno, lahko poškodujete obe napravi, ki ju povezuje s kablom.
- Tiskalnik postavite na ravno, stabilno površino, ki je v vseh smereh širša od spodnje ploskve izdelka. Tiskalnik ne bo deloval pravilno, če je postavljen pod kotom.
- Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.
- Nad tiskalnikom pustite dovolj prostora, da boste lahko popolnoma dvignili pokrov optičnega bralnika.
- Na sprednji strani tiskalnika pustite dovolj prostora, da bo lahko papir v celoti izvržen.
- Izogibajte se prostorom, ki so izpostavljeni hitrim temperaturnim spremembam in vlažnosti. Tiskalnik zavarujte pred neposredno sončno svetlobo, močno svetlobo in viri toplote.
- Skozi reže tiskalnika ne vstavljajte predmetov.
- Med tiskanjem ne segajte z rokami v tiskalnik.
- Ne dotikajte se belega ploščatega kabla v notranjosti tiskalnika.
- Znotraj in okrog tiskalnika ne uporabljajte razpršilnikov, ki vsebujejo vnetljive pline. S tem lahko povzročite požar.
- Tiskalne glave ne premikajte ročno, sicer lahko tiskalnik poškodujete.
- Pazite, da si pri zapiranju enote za optično branje ne priprete prstov.
- Pri vstavljanju izvornikov ne pritiskate premočno na stekleno ploščo optičnega bralnika steklo optičnega bralnika.

Pomembna navodila

- Tiskalnik vedno izklopite z gumbom . Tiskalnika ne izključite ali prekinite napajanja, dokler lučka  utripa.
- Pred prevozom tiskalnika se prepričajte, da je tiskalna glava v osnovnem položaju (skrajno desno) in da so kartuše s črnilom pravilno nameščene.
- Če tiskalnika ne nameravate uporabljati dalj časa izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo

- Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje medicinske elektronske opreme, kar lahko privede do okvare. Če tiskalnik uporabljate v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, upoštevajte navodila pooblaščenega osebja, ki predstavlja zdravstvene ustanove, in upoštevajte vsa opozorila in smernice, nameščene na medicinski opremi.
- Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje naprav s samodejnim upravljanjem, kot so samodejna vrata ali požarni alarmi, kar lahko privede do nezgod zaradi napačnega delovanja. Če tiskalnik uporabljate v bližini naprav s samodejnim upravljanjem, upoštevajte opozorila in smernice, nameščene na teh napravah.

Nasveti in opozorila za uporabo pomnilniških kartic

- Ne odstranite pomnilniške kartice ali izklopite tiskalnika, ko lučka pomnilniške kartice utripa.
- Metode za uporabo pomnilniške kartice so odvisne od tipa kartice. Za več informacij glejte priročnik, ki je priložena pomnilniški kartici.
- Uporabljajte samo pomnilniške kartice, ki so združljive s tiskalnikom.

Povezane informacije

➔ [“Tehnični podatki podprtih pomnilniških kartic” na strani 241](#)

Nasveti in opozorila za uporabo zaslona LCD


- Zaslona LCD lahko vsebuje nekaj drobnih svetlih ali temnih točk in ima lahko zaradi svojih lastnosti neenakomerno svetlost. To je običajno in ne pomeni, da je zaslon kakor koli poškodovan.
- Za čiščenje uporabite samo suhi, mehko krpo. Ne uporabljajte tekočih ali kemičnih čistil.
- Zunanji pokrov zaslona LCD se lahko ob močnem udarcu zlomi. Če površina zaslona razpoka ali se okruši, se obrnite na prodajalca in se ne dotikajte oz. ne poskušajte odstraniti polomljenih delov.

Zaščitite vaše osebne informacije

Če tiskalnik posredujete drugi osebi ali ga odstranite, izbrišite vse osebne podatke, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika, tako da na upravljalni plošči izberete **Settings > Restore Default Settings > All Settings**.


Osnove tiskalnika

Imena delov in funkcije

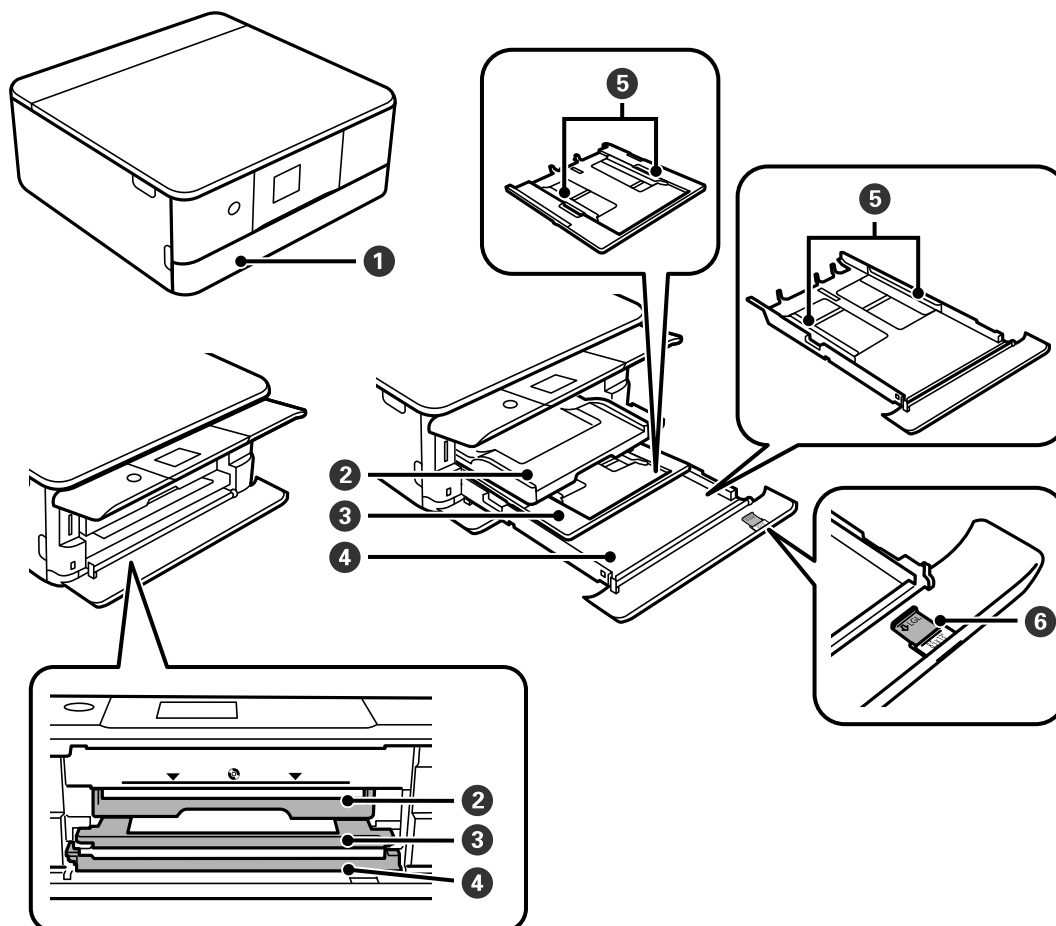


❶	Pokrov spredaj	Odprite ga, da naložite papir v kaseto za papir.
❷	Izhodni pladenj	Pridrži izvržen papir. Izvlecite ga ročno in ga potisnite v enoto, da ga shranite.
❸	Kaseta za papir 1	Nalaga papir.
❹	Kaseta za papir 2	Če za tiskanje uporabite Epson iPrint, se prepričajte, da se številka, natisnjena na desni strani kasete za papir, ujema z nastavitvijo vira papirja v aplikaciji Epson iPrint.
❺	Vodilo za rob	Papir neposredno poda v tiskalnik. Prilagodite ga robovom papirja.
❻	podaljšek vodila za papir	Razširite ga, da boste lahko naložili papir velikosti Legal.

Osnove tiskalnika

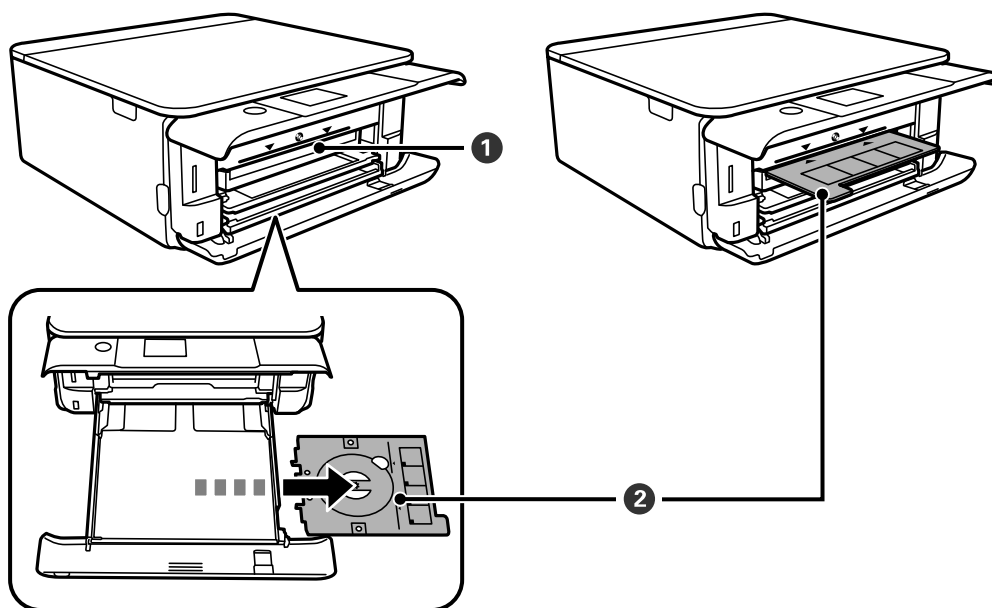


<p>1</p>	<p>Reža za CD/DVD</p>	<p>V to režo vstavite pladenj za CD/DVD tako, da nanj položite CD/DVD, na katerega želite natisniti nalepko.</p>
<p>2</p>	<p>Pladenj za CD/DVD</p>	<p>Pri tiskanju na CD/DVD odstranite pladenj s spodnje strani tiskalnika, naložite CD/DVD in ga vstavite v režo za CD/DVD. Če ne tiskate na CD/DVD, ga shranite v spodnji del tiskalnika, vendar ne naložite CD-ja/DVD-ja.</p>

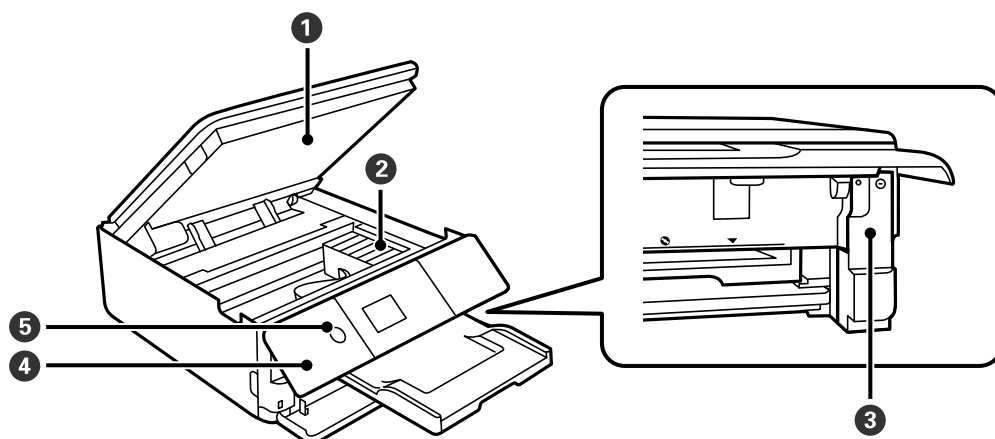


<p>1</p>	<p>Optični bralnik</p>	<p>Optično prebere vstavljene izvornike. Odprite pri zamenjavi kartuše s črnilom ali odstranjevanju zagozdenega papirja. Ta enota naj običajno ostaja zaprta.</p>
<p>2</p>	<p>Držalo za kartušo s črnilom</p>	<p>Vanjo namestite kartušo s črnilom. Črnilo je izbrizgano iz šob tiskalne glave pod nosilcem.</p>
<p>3</p>	<p>Pokrov vzdrževalne škatlice</p>	<p>Odstranite jo pri zamenjavi vzdrževalne škatlice. Vzdrževalna škatlica je vsebnik za zbiranje zelo majhne količine odvečnega črnila med čiščenjem ali tiskanjem.</p>

Osnove tiskalnika

4	Nadzorna plošča	Prikazuje stanje tiskalnika in omogoča izvajanje nastavitve tiskanja. Kot nadzorne plošče lahko spremenite.
5	⏻ (gumb/lučka za vklop/izklop)	Vklopi ali izklopi tiskalnik. Napajalni kabel izključite, ko se prepričate, da je lučka napajanja izklopljena.

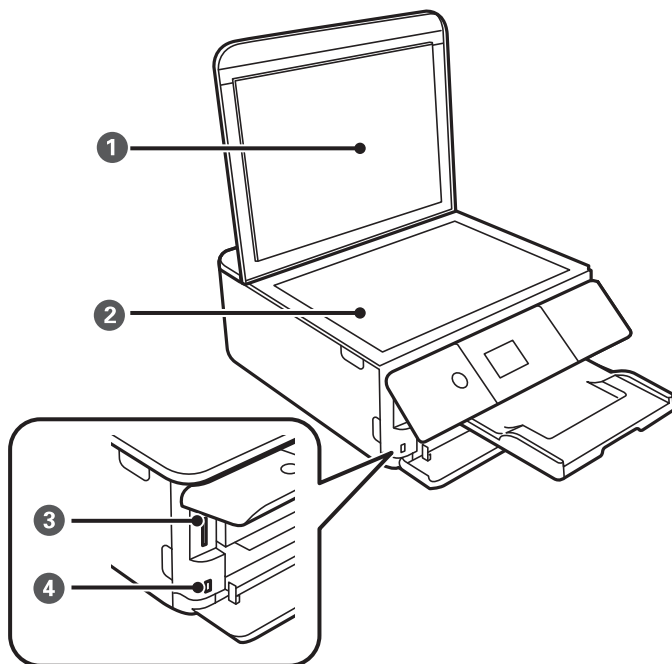


1	Pokrov optičnega bralnika	Blokira zunanjo svetlobo med optičnim branjem.
2	Steklo optičnega bralnika	Postavite izvornike.
3	Reža za kartico SD	Vstavite pomnilniško kartico.
4	Zunanji vmesnik za USB-vhod	Omogočajo priklop zunanje naprave za shranjevanje podatkov ali naprave, ki podpira tehnologijo PictBridge.

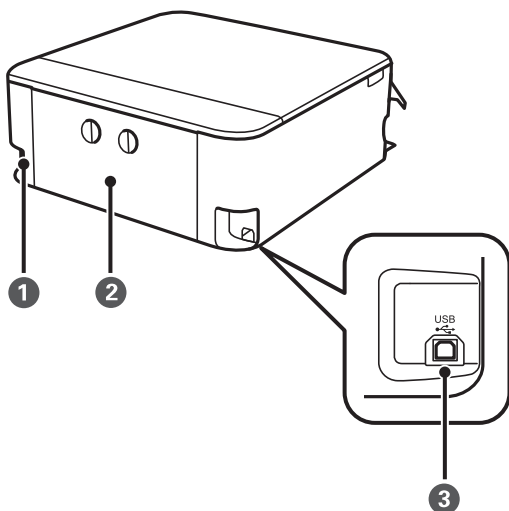

Osnove tiskalnika

❶	Priključek za elektriko	Za priklop napajalnega kabla.
❷	Zadnji pokrov	Odstranite pri odstranjevanju zagozdenega papirja.
❸	Vrata USB	Za priključitev kabla USB, s katerim lahko tiskalnik priključite na računalnik.

Nadzorna plošča

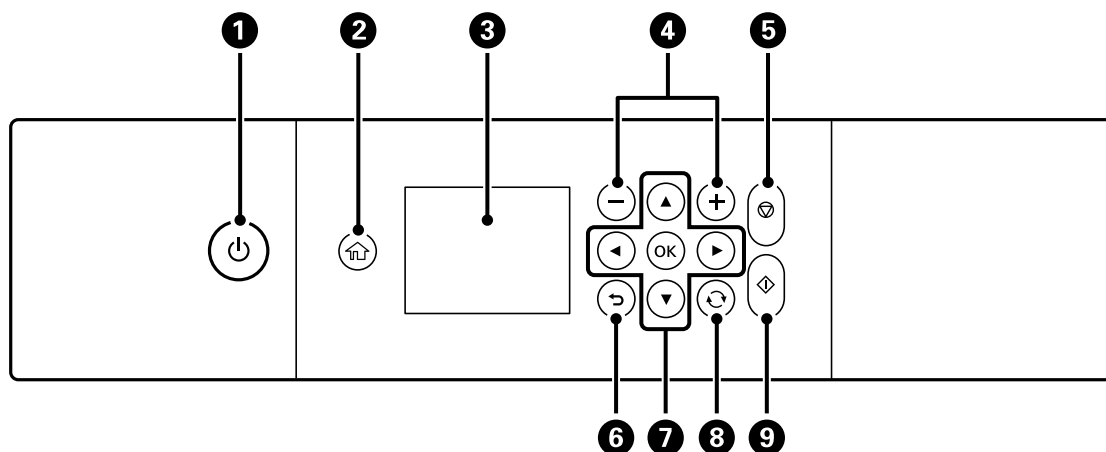


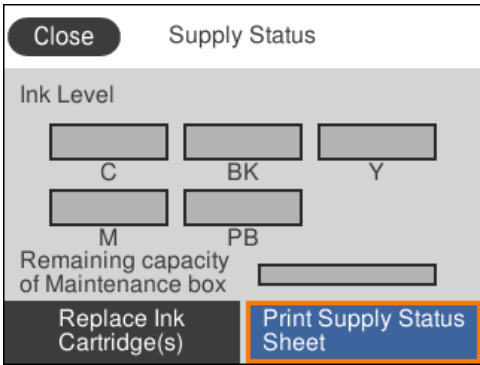


















❶	Vklopi ali izklopi tiskalnik. Napajalni kabel izključite, ko se prepričate, da je lučka napajanja izklopljena.
❷	Prikaže začetni zaslon.
❸	Prikaže menije in sporočila. Uporabite gumbе na nadzorni plošči, da izberete ali konfigurirate nastavitve.
❹	Izbere število strani za tiskanje.
❺	Zaustavi postopek, ki je trenutno v teku.
❻	Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.
❼	Z gumbi ▲▼◀▶ premaknite fokus do želenega elementa in nato pritisnite gumb OK, da odprete izbrani meni ali konfigurirate nastavitve.
❽	Velja za različne funkcije, odvisno od primera.
❾	Začne postopek, npr. tiskanje ali kopiranje.

Ikone, prikazane na zaslonu LCD



Odvisno od stanja tiskalnika so na zaslonu LCD prikazane naslednje ikone.

Osnove tiskalnika

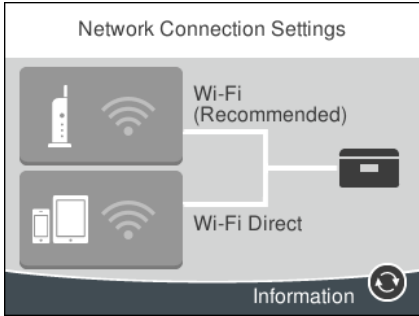




Ikone, prikazane na začetnem zaslonu

	<p>Prikaže zaslon Supply Status.</p>  <p>Preverite lahko približno raven črnila in približno življenjsko dobo vzdrževalnega zaboja. Poleg tega lahko zamenjate kartuše s črnilom ali natisnete list s stanjem potrošnega materiala.</p>										
	<p>Prikaže stanje omrežne povezave.</p> <table border="1" data-bbox="352 904 1442 1330"> <tr> <td data-bbox="352 904 443 981"></td> <td data-bbox="443 904 1442 981">Tiskalnik ni povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 981 443 1057"></td> <td data-bbox="443 981 1442 1057">Tiskalnik išče SSID, IP ni nastavljen ali pa je prišlo do težave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1057 443 1160"></td> <td data-bbox="443 1057 1442 1160">Tiskalnik je povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem. Število črtic označuje jakost signala povezave. Več črtic pomeni močnejšo povezavo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1160 443 1236"></td> <td data-bbox="443 1160 1442 1236">Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1236 443 1330"></td> <td data-bbox="443 1236 1442 1330">Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).</td> </tr> </table>		Tiskalnik ni povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem.		Tiskalnik išče SSID, IP ni nastavljen ali pa je prišlo do težave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).		Tiskalnik je povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem. Število črtic označuje jakost signala povezave. Več črtic pomeni močnejšo povezavo.		Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).		Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
	Tiskalnik ni povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem.										
	Tiskalnik išče SSID, IP ni nastavljen ali pa je prišlo do težave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).										
	Tiskalnik je povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem. Število črtic označuje jakost signala povezave. Več črtic pomeni močnejšo povezavo.										
	Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).										
	Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).										
	<p>Izberite, da odprete zaslon Network Connection Settings. To je bližnjica do tega menija.</p> <p>Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup</p> <p><input type="checkbox"/> Kadar tiskalnik nima vzpostavljene povezave še z nobenim omrežjem.</p> <p>Izberite ikono načina, ki ga želite uporabiti za vzpostavitev povezave, in nato izberite Start Setup na naslednjem zaslonu, da prikazete meni z nastavitvami.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  ➔  </div> <p><input type="checkbox"/> Kadar ima tiskalnik že vzpostavljeno povezavo z omrežjem, prikaže informacije o nastavitvah omrežja, kot je naslov IP tiskalnika.</p>										

Osnove tiskalnika

	<p>Prikazuje, da je za tiskalnik nastavljena možnost Quiet Mode. Ko je ta funkcija omogočena, se hrup tiskalnih opravil zmanjša, vendar se lahko tiskanje upočasni. Vendar se hrup, v odvisnosti od izbrane vrste papirja in kakovosti tiskanja, morda ne bo zmanjšal.</p> <p>Izberite, da spremenite nastavitve. To je bližnjica do tega menija.</p> <p>Settings > Printer Settings > Quiet Mode</p>
	<p>Prikaže zaslon Help. Ogledate si lahko navodila za uporabo ali rešitve za težave.</p>

Ikone, ki so enake na vseh zaslonih


	<p>S to ikono se lahko premaknete z eni strani zaslona na drugo ter navzgor in navzdol.</p>
	<p>Prekliče nastavitve in zapre zaslon.</p>
	<p>Prikaže dodatne informacije.</p>
	<p>Sporoča, da je v zvezi z elementi prišlo do težave. Izberite ikono, da preverite, kako rešiti težavo.</p> <p>Če je ta ikona prikazan na  na začetnem zaslonu, se približne ravni črnila in življenjska doba vzdrževalnega zaboja približujejo koncu svoje življenjske dobe.</p>

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za Network Settings” na strani 182](#)

Osnovna konfiguracija zaslona

Na spodnji sliki je prikazana konfiguracija zaslona za kopiranje in optično branje.

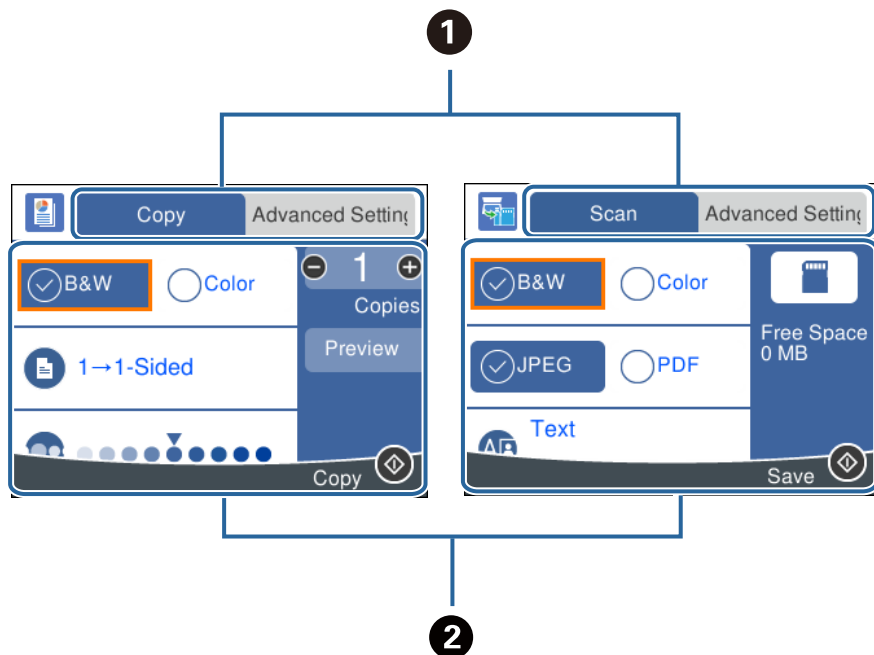


<p>❶</p>	<p>Preklopi med seznamami nastavitvev z zavihki. Na zavihku na levi strani so prikazani pogosto uporabljeni elementi za kopiranje in optično branje. Na zavihku Advanced Settings so prikazani drugi elementi, ki jih lahko nastavite po potrebi.</p>
<p>❷</p>	<p>Prikaže seznam elementov nastavitvev. Konfigurirajte nastavitve tako, da izberete element ali dodate kljukico. Sivi elementi niso na voljo. Izberite element, da preverite, zakaj ni na voljo.</p>

Vnašanje znakov

Zaslonska tipkovnica

Pri registriranju nastavitve omrežja ipd. lahko znake in simbole vnesete z zaslonsko tipkovnico.

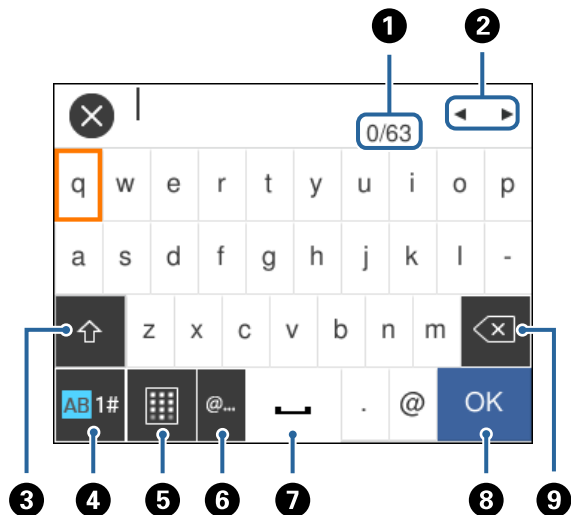

Opomba:

Razpoložljive ikone so odvisne od predmeta nastavitvev.


1	Prikazuje število znakov.
2	Premakne kazalec na mesto vnosa.
3	Preklopi med velikimi in malimi črkami ali števkami in simboli. Med velikimi in malimi črkami lahko preklopite tudi z gumbom
4	Preklopi med vrstami znakov.Vnesete lahko alfanumerične znake, simbole in posebne znake, kot so preglasi in naglasna znamenja. Med velikimi in malimi črkami lahko preklopite tudi z gumbom
5	Spremeni razporeditev tipkovnice.
6	Pogosto uporabljene e-poštne domenske naslove ali URL-je vnesite tako, da preprosto izberete element.
7	Vnese presledek.
8	Vnese znak.
9	Izbriše znak v levo.

Zaslonska številka tipkovnica

Pri vnašanju števila kopij ipd. lahko številke vnesete z zaslonsko tipkovnico.

Osnove tiskalnika


Zaslonska številka tipkovnica omogoča lažji vnos velikih števil. Manjše številke vnesite z gumboma +/-.

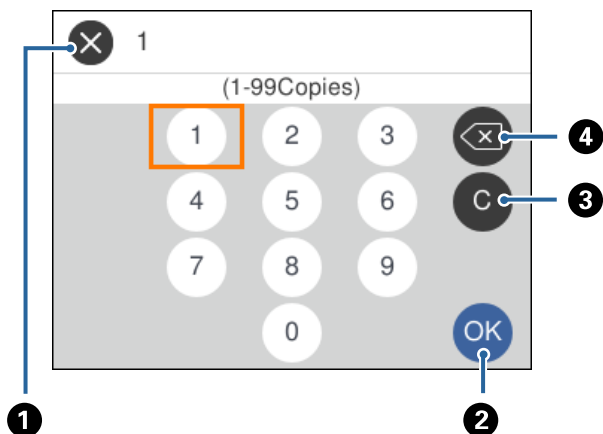


1	Prekliče vnos in zapre zaslonsko tipkovnico.
2	Potrdi vnesene številke in zapre zaslonsko številsko tipkovnico.
3	Odstrani vneseno številko.
4	Izbriše vnesene številko na levi.

Ogled animacij

Na zaslonu LCD si lahko ogledujete animacije navodil za različne postopke, kot je nalaganje papirja ali odstranjevanje zagozdenega papirja.

- Izberite  na začetnem zaslonu: odpre se zaslon za pomoč. Izberite **How To** in nato izberite elemente, ki si jih želite ogledati.
- Izberite **How To** na dnu zaslona s postopki: prikaže se animacija, ki ustreza primeru.

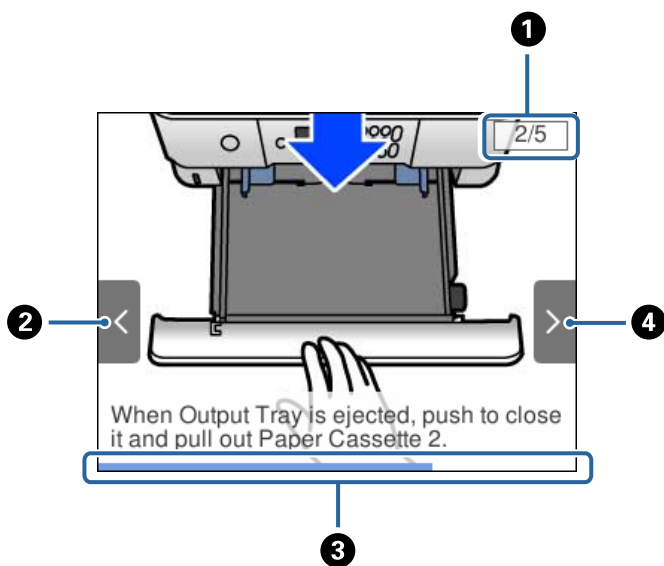

Osnove tiskalnika


①	Prikaže skupno število korakov in številko trenutnega koraka. V zgornjem primeru je prikazan korak 2 od 5 korakov.
②	Pritisnite ◀, da se vrnete na prejšnji korak.
③	Prikazuje napredek skozi trenutni korak. Animacija se ponovi, ko vrstica z napredkom pride do konca.
④	Pritisnite ▶, da nadaljujete z naslednjim korakom.

Prikaz menija, ki ustreza postopku

Tiskalnik samodejno prikaže menije, ki ustrezajo postopku. Če želite ustaviti funkcijo, onemogočite nastavitvev **Auto Selection Mode**.

Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

- Vstavite zunanjo pomnilniško napravo, npr. pomnilniško kartico ali pogon USB.

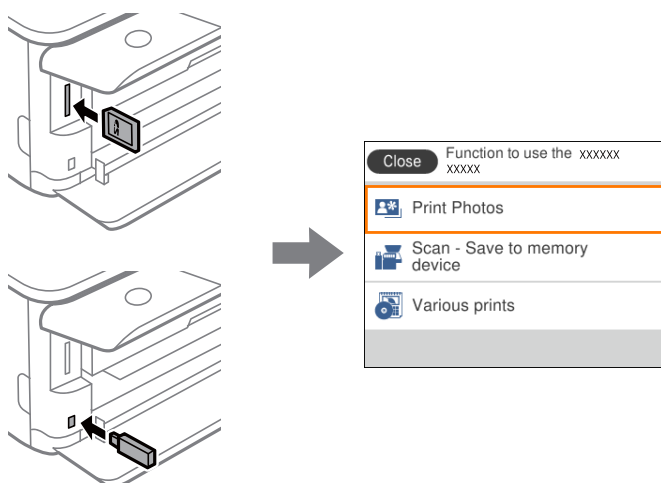

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za Guide Functions” na strani 184](#)


Nastavitve omrežja

Vrste omrežnih povezav

Uporabite lahko naslednje načine povezave.

Povezava Wi-Fi

V tiskalniku in računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom. To je običajen način vzpostavitve povezave za domača omrežja ali omrežja v podjetju, v katerih imajo računalniki vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi prek brezžičnega usmerjevalnika.

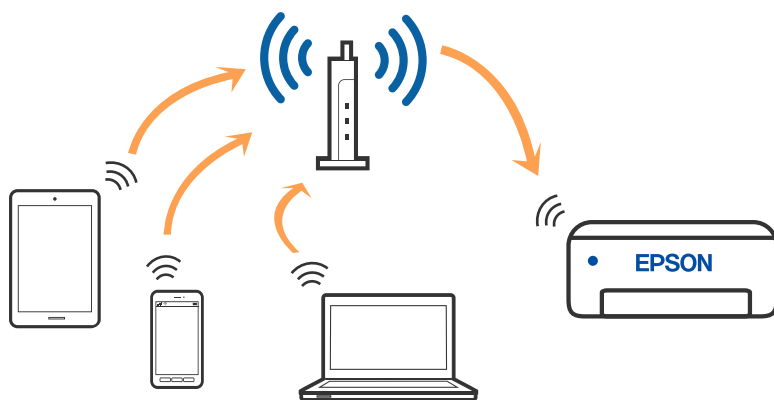

Povezane informacije


- ➔ [“Povezovanje z računalnikom” na strani 28](#)
- ➔ [“Vzpostavljanje povezave s pametno napravo” na strani 29](#)
- ➔ [“Izbiranje nastavitve za Wi-Fi v tiskalniku” na strani 38](#)

Povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)

Ta način povezave uporabite, če ne uporabljate omrežja Wi-Fi doma ali v službi oziroma če želite vzpostaviti neposredno povezavo med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo. Tiskalnik v tem načinu deluje kot brezžični usmerjevalnik, s tiskalnikom pa lahko povežete največ štiri naprave brez uporabe standardnega

Nastavitve omrežja

brežžičnega usmerjevalnika. Vendar pa naprave, ki so neposredno povezane s tiskalnikom, ne morejo medsebojno komunicirati prek tiskalnika.

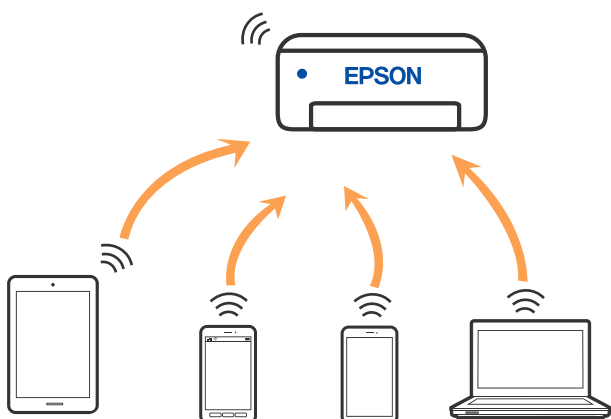

Tiskalnik ima lahko vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi in omrežjem Wi-Fi Direct (preprosto dostopno točko) hkrati. Če pa omrežno povezavo zaženete v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), ko ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi, je povezava z omrežjem Wi-Fi začasno prekinjena.

Povezane informacije

➔ “Izbiranje nastavitve omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)” na strani 43

Povezovanje z računalnikom

Za povezavo tiskalnika z računalnikom priporočamo uporabo programa za namestitev. Program za namestitev lahko zaženete na enega od teh načinov.

Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Izberite **Namestitev** in začnite nastavitve.

<http://epson.sn>

Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za modele, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike s sistemom Windows z diskovnimi pogoni).


Disk s programsko opremo vstavite v računalnik in sledite navodilom na zaslonu.

Izbiranje načinov namestitve

Sledite navodilom na zaslonu, dokler se ne prikaže naslednji zaslon, in nato izberite način povezave tiskalnika z računalnikom.

Nastavitve omrežja

Izberite vrsto povezave in kliknite **Naprej**.

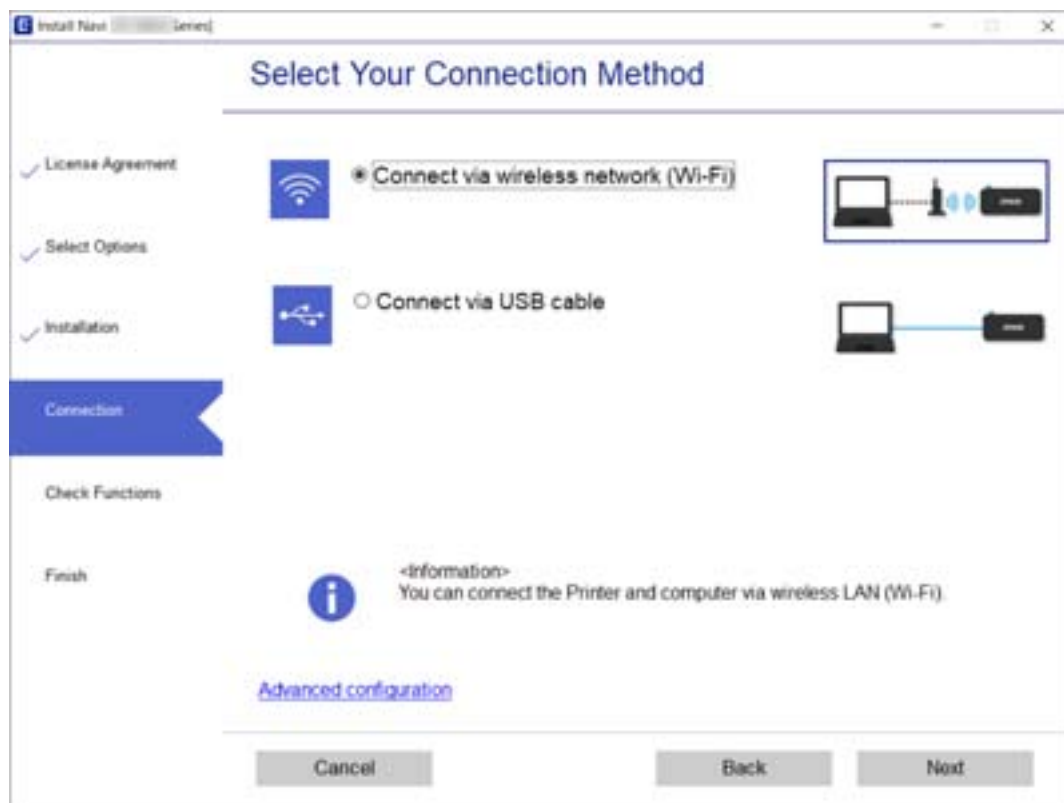

Upoštevajte navodila na zaslону.

Vzpostavljanje povezave s pametno napravo

Vzpostavljanje povezave s pametno napravo prek brezžičnega usmerjevalnika

Tiskalnik lahko uporabljate v pametni napravi, če v tiskalniku vzpostavite povezavo z isti omrežjem Wi-Fi (SSID) kot v pametni napravi. Če želite tiskalnik uporabljati v pametni napravi, ga nastavite na tem spletnem mestu. Spletno mesto obiščite v napravi, v kateri želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom.

<http://epson.sn> > Namestitev

Opomba:

Če želite vzpostaviti povezavo med tiskalnikom ter računalnikom in pametno napravo hkrati, priporočamo, da najprej vzpostavite povezavo med tiskalnikom in računalnikom.

Vzpostavljanje povezave z napravo iPhone ali iPad (naprave s sistemom iOS) s funkcijo Wi-Fi Direct

V tem načinu lahko tiskalnik povežete neposredno z napravo iPhone ali iPad brez brezžičnega usmerjevalnika. Za uporabo te funkcije morajo biti izpolnjeni ti pogoji. Če vaše okolje ne izpolnjuje teh pogojev, lahko povezavo

Nastavitve omrežja

vzpostavite tako, da izberete **Other OS Devices**. Podrobnosti o vzpostavljanju povezave najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

- iOS 11 ali novejša različica
- S standardno aplikacijo kamere optično preberite kodo QR.
- Epson iPrint različica 7.0 ali novejša različica


Epson iPrint lahko uporabljate za tiskanje iz pametne naprave. V pametno napravo vnaprej namestite Epson iPrint.

Opomba:


Te nastavitve morate v tiskalniku in pametni napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo, konfigurirati le enkrat. Teh nastavitvev vam ni treba znova konfigurirati, razen če onemogočite Wi-Fi Direct ali ponastavite nastavitve omrežja na privzete nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Smartphone connect**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲▼◀▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

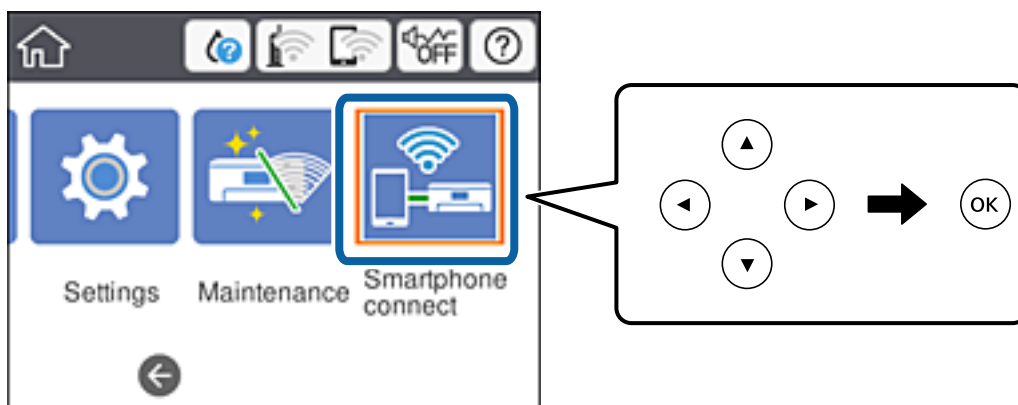

2. Izberite **Start Setup**.
3. Izberite **iOS**.

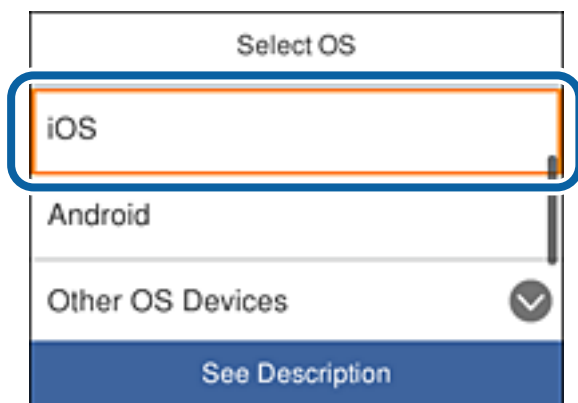


Nastavitve omrežja

Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže koda QR.




4. V napravi iPhone ali iPad zaženite standardno aplikacijo Kamera in nato optično preberite kodo QR, ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika.

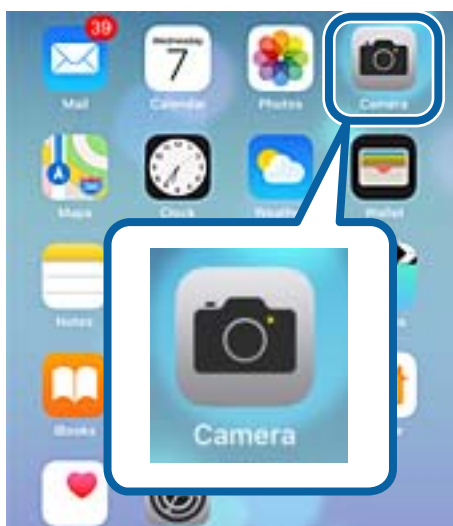


Uporabite aplikacijo Kamera za iOS 11 ali novejšo različico. Povezave s tiskalnikom ne morete vzpostaviti z aplikacijo Kamera za iOS 10 ali starejšo različico. Poleg tega ne morete vzpostaviti povezave z aplikacijo za optično branje kod QR. Če povezave ne morete vzpostaviti, se pomaknite po zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika in izberite **Other OS Devices**. Podrobnosti o vzpostavljanju povezave najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

5. Tapnite sporočilo, ki je prikazano na zaslonu pametne naprave.

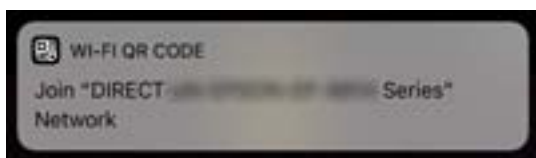

Nastavitve omrežja

6. Tapnite **Pridruži se**.

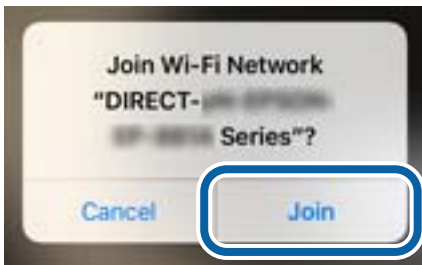

7. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Next**.
8. V napravi iPhone ali iPad zaženite Epson iPrint.




9. Na zaslonu aplikacije Epson iPrint tapnite **Printer is not selected..**
10. Izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.



Nastavitve omrežja

Oglejte si informacije, prikazane na nadzorni plošči tiskalnika, da izberete tiskalnik.

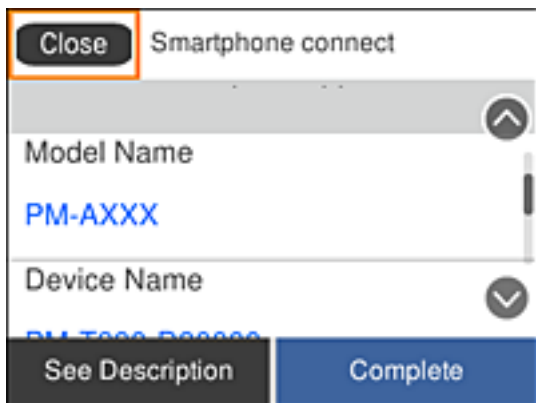

11. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Complete**.

V pametnih napravah, v katerih ste že vzpostavili povezavo s tiskalnikom, izberite ime omrežja (SSID) na zaslonu z omrežji Wi-Fi, da znova vzpostavite povezavo.

Povezane informacije

➔ [“Vzpostavljanje povezave z napravami, v katerih ni nameščen sistem iOS ali Android, s funkcijo Wi-Fi Direct” na strani 36](#)

Vzpostavljanje povezave z napravami s sistemom Android s funkcijo Wi-Fi Direct

V tem načinu lahko tiskalnik povežete neposredno z napravo s sistemom Android brez brezžičnega usmerjevalnika. Za uporabo te funkcije morajo biti izpolnjeni ti pogoji.

- Android 4.4 ali novejša različica
- Epson iPrint različica 7.0 ali novejša različica

Epson iPrint lahko uporabljate za tiskanje iz pametne naprave. V pametno napravo vnaprej namestite Epson iPrint.


Opomba:

Te nastavitve morate v tiskalniku in pametni napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo, konfigurirati le enkrat. Teh nastavitvev vam ni treba znova konfigurirati, razen če onemogočite Wi-Fi Direct ali ponastavite nastavitve omrežja na privzete nastavitve.


Nastavitve omrežja

1. Na začetnem zaslonu izberite **Smartphone connect**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

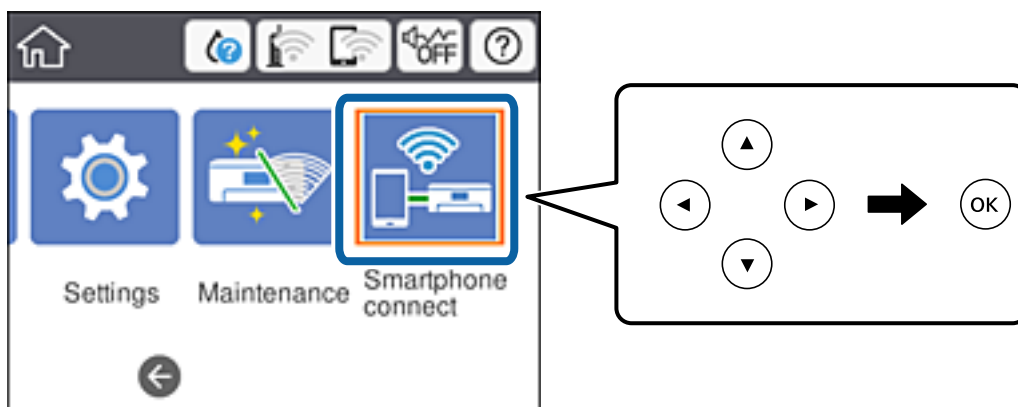

2. Izberite **Start Setup**.
3. Izberite **Android**.

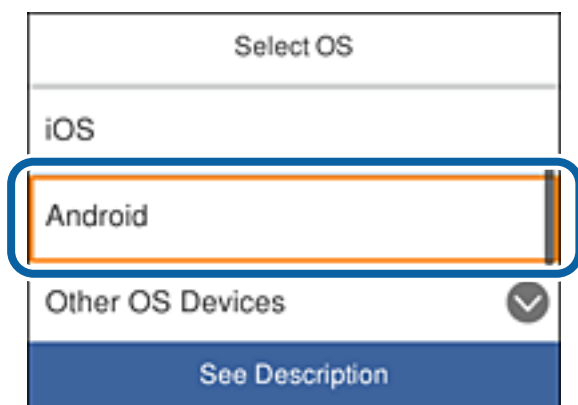

4. V pametni napravi zaženite Epson iPrint.




5. Na zaslonu aplikacije Epson iPrint tapnite **Printer is not selected..**

Nastavitve omrežja

6. Na zaslonu aplikacije Epson iPrint izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.



Oglejte si informacije, prikazane na nadzorni plošči tiskalnika, da izberete tiskalnik.

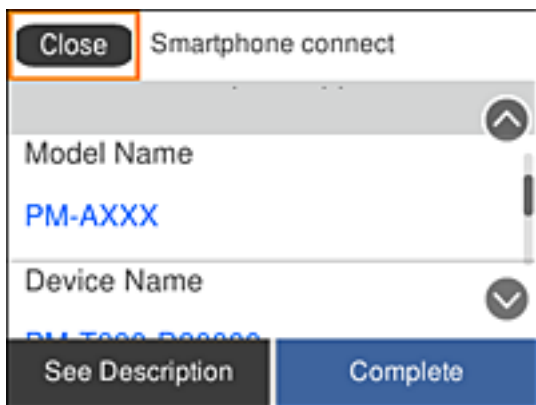

Opomba:

Tiskalniki morda ne bodo prikazani, kar je odvisno od naprave s sistemom Android. Če se tiskalniki ne prikažejo, vzpostavite povezavo tako, da izberete **Other OS Devices**. Podrobnosti o vzpostavljanju povezave najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

7. Ko se prikaže zaslon za odobritev povezave z napravo, izberite **Approve**.
8. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Complete**.

V pametnih napravah, v katerih ste že vzpostavili povezavo s tiskalnikom, izberite ime omrežja (SSID) na zaslonu z omrežji Wi-Fi, da znova vzpostavite povezavo.

Povezane informacije

➡ “Vzpostavljanje povezave z napravami, v katerih ni nameščen sistem iOS ali Android, s funkcijo Wi-Fi Direct” na strani 36

Vzpostavljanje povezave z napravami, v katerih ni nameščen sistem iOS ali Android, s funkcijo Wi-Fi Direct


V tem načinu lahko tiskalnik povežete neposredno s pametnimi napravami brez brezžičnega usmerjevalnika.

Opomba:


Teh nastavitve morate v tiskalniku in pametni napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo, konfigurirati le enkrat. Teh nastavitvev vam ni treba znova konfigurirati, razen če onemogočite Wi-Fi Direct ali ponastavite nastavitve omrežja na privzete nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Smartphone connect**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

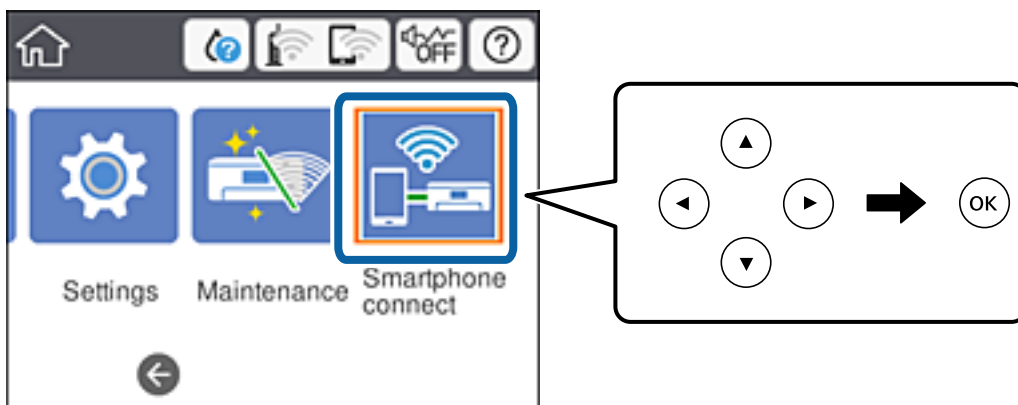

2. Izberite **Start Setup**.
3. Izberite **Other OS Devices**.

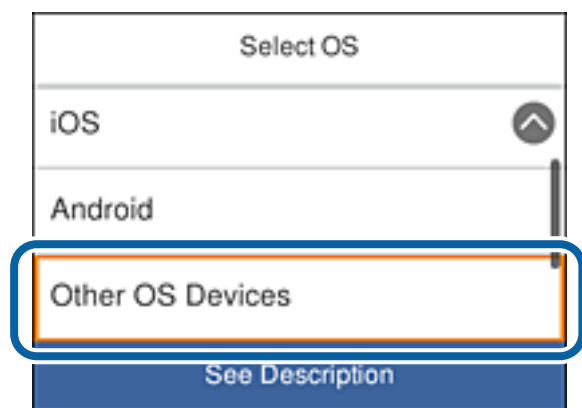


Prikažeta se polji Network Name(SSID) in Password za Wi-Fi Direct za tiskalnik.

Nastavitve omrežja

- Na zaslonu z omrežji Wi-Fi pametne naprave izberite SSID, ki je prikazan na nadzorni plošči tiskalnika, in nato vnesite geslo.

Posnetek zaslona je primer iz telefona iPhone.

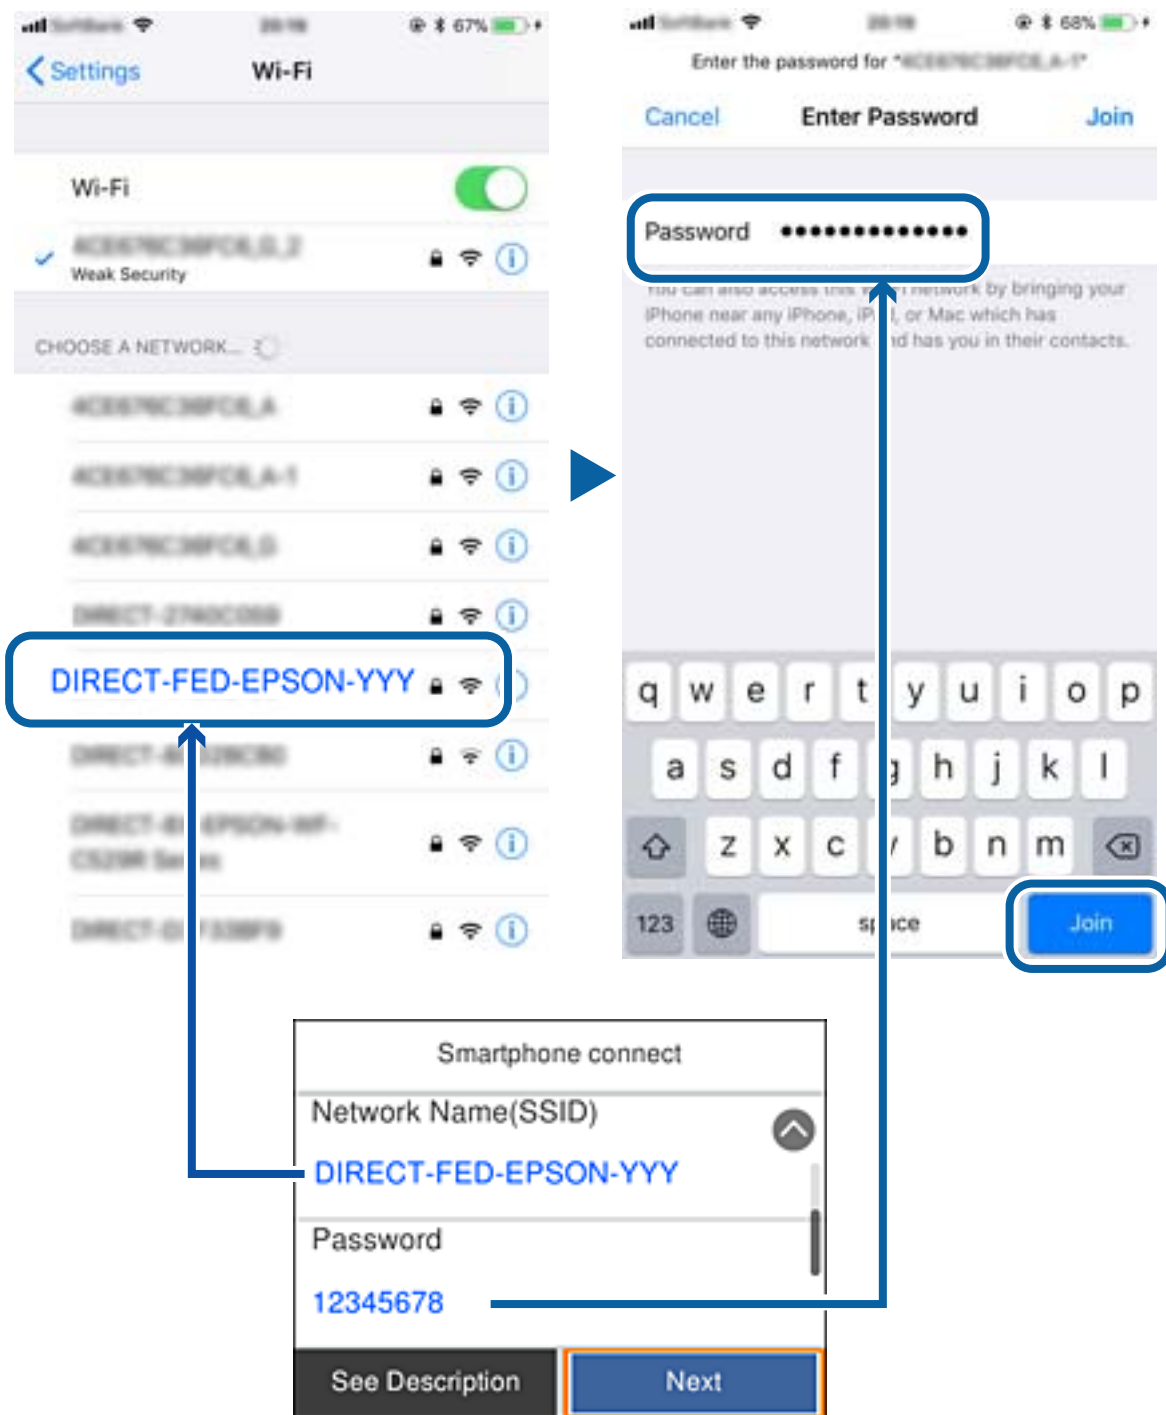


- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Next**.

Nastavitve omrežja


- V pametni napravi zaženite Epson iPrint.



- Na zaslonu aplikacije Epson iPrint tapnite **Printer is not selected..**
- Izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

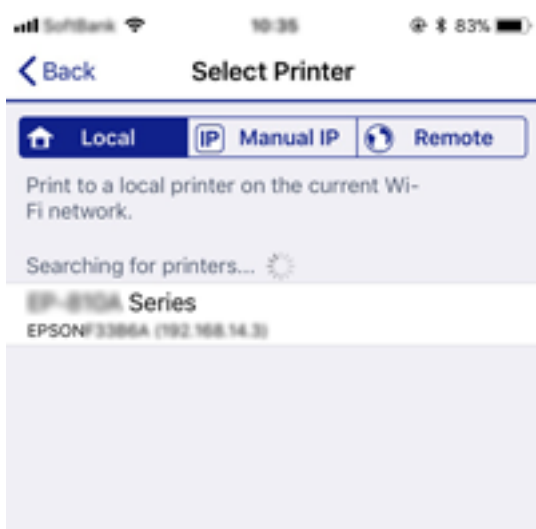

Oglejte si informacije, prikazane na nadzorni plošči tiskalnika, da izberete tiskalnik.

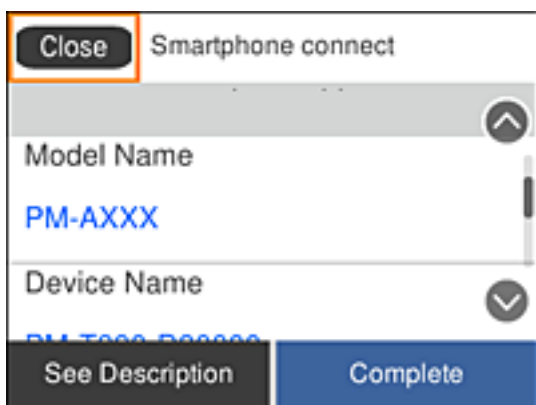

- Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Complete**.

V pametnih napravah, v katerih ste že vzpostavili povezavo s tiskalnikom, izberite ime omrežja (SSID) na zaslonu z omrežji Wi-Fi, da znova vzpostavite povezavo.

Izbiranje nastavitev za Wi-Fi v tiskalniku

Omrežne nastavitve lahko z nadzorne plošče tiskalnika določite na več načinov. Izberite način povezave, ki ustreza okolju in pogojem, v katerih vzpostavljate povezavo.

Nastavitve omrežja

Če poznate podatke za brezžični usmerjevalnik, kot sta SSID in geslo, lahko nastavitve določite ročno.

Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS, lahko nastavitve določite s potisnim gumbom.

Ko tiskalnik povežete z omrežjem, s tiskalnikom povežite z napravo, ki jo želite uporabiti (računalnik, pametna naprava, tablica itd.).

Izberite dodatne nastavitve omrežja, da uporabite statični naslov IP.

Povezane informacije


- ➔ “Konfiguracija nastavitv omrežja Wi-Fi z vnosom SSID-ja in gesla” na strani 39
- ➔ “Konfiguracija nastavitv omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)” na strani 40
- ➔ “Konfiguriranje nastavitv omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)” na strani 42
- ➔ “Izbiranje nastavitv omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)” na strani 43
- ➔ “Izbiranje dodatnih nastavitv omrežja” na strani 44

Konfiguracija nastavitv omrežja Wi-Fi z vnosom SSID-ja in gesla

Omrežje Wi-Fi lahko nastavite tako, da na nadzorni plošči tiskalnika vnesete podatke, potrebne za vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom. Za nastavitve na ta način potrebujete SSID in geslo za brezžični usmerjevalnik.


Opomba:

Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki. Če ne poznate SSID-ja in gesla, si oglejte dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.

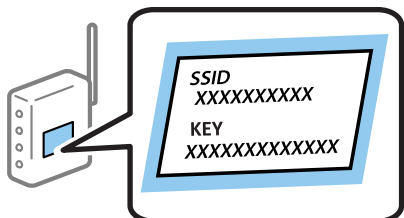

1. Na začetnem zaslonu izberite  .

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

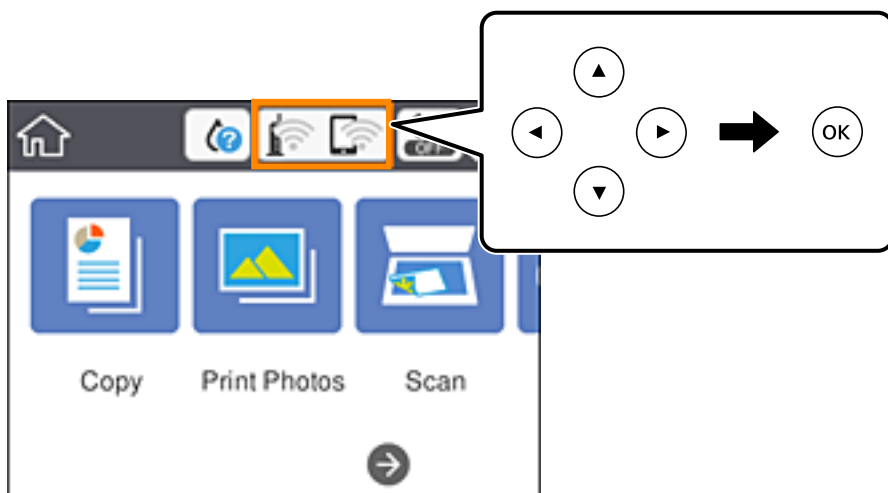

Nastavitve omrežja

2. Izberite **Wi-Fi (Recommended)**.


3. Pritisnite gumb OK.

Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Izberite **Change Settings**, če želite spremeniti nastavitve.

4. Izberite **Wi-Fi Setup Wizard**.

5. Izberite ime omrežja (SSID) za brezžični usmerjevalnik.

Opomba:

Če ime omrežja SSID, s katerim želite vzpostaviti povezavo, ni prikazano na nadzorni plošči tiskalnika, pritisnite gumb , da posodobite seznam. Če ime še vedno ni prikazano, pritisnite gumb **+** in vnesite SSID neposredno.

Če imena omrežja (SSID-ja) ne poznate, preverite, ali so ti podatki navedeni na nalepki na brezžičnem usmerjevalniku. Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, uporabite SSID, ki je naveden na nalepki. Če ne najdete nobenih podatkov, si oglejte dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.

6. Pritisnite gumb »V redu« in vnesite geslo.

Opomba:

Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Če gesla ne poznate, preverite, ali so ti podatki navedeni na nalepki na brezžičnem usmerjevalniku. Geslo je na nalepki lahko navedeno kot »Network Key« ali »Wireless Password«. Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, uporabite geslo, ki je navedeno na nalepki.


7. Ko končate postopek, izberite **OK**.

8. Preverite nastavitve in izberite **Start Setup**.

9. Za dokončanje izberite **Dismiss**.

Opomba:

Če povezave ne morete vzpostaviti, naložite navaden papir velikosti A4 in izberite **Print Check Report**, da natisnete poročilo o povezavi.

10. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

➔ ["Vnašanje znakov" na strani 24](#)

➔ ["Preverjanje stanja povezave z omrežjem" na strani 45](#)

➔ ["Če ne morete konfigurirati nastavitvev omrežja" na strani 217](#)

Konfiguracija nastavitvev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)

Omrežje Wi-Fi lahko nastavite samodejno tako, da pritisnete gumb na brezžičnem usmerjevalniku. Če so izpolnjeni spodnji pogoji, lahko povezavo nastavite na ta način.



Brezžični usmerjevalnik je združljiva z WPS-jem (Wi-Fi Protected Setup).

Trenutna povezava Wi-Fi je bila vzpostavljena s pritiskom gumba na brezžičnem usmerjevalniku.


Nastavitve omrežja

Opomba:

Če ne najdete gumba ali če povezavo nastavljate v programski opremi, si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.

1. Na začetnem zaslonu izberite  .

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

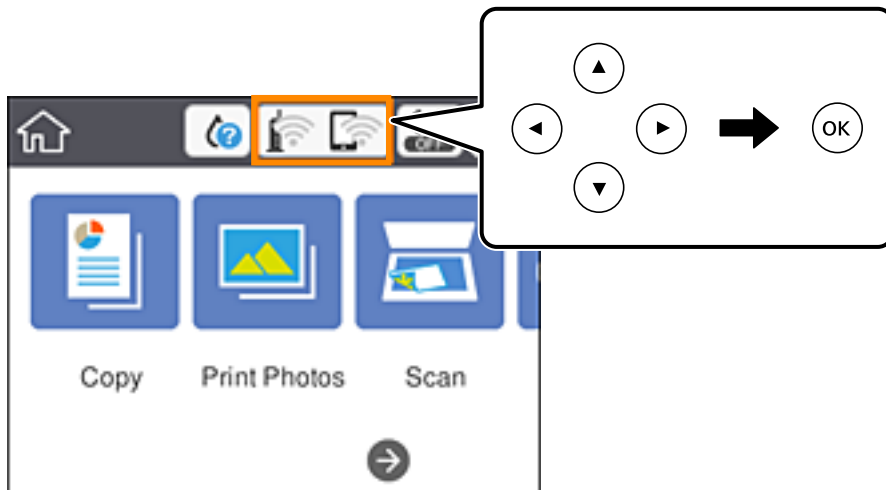


2. Izberite **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Pritisnite gumb OK.

Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Izberite **Change Settings**, če želite spremeniti nastavitve.

4. Izberite **Push Button Setup (WPS)**.

5. Pridržite gumb [WPS] na brezžičnem usmerjevalniku, dokler varnostna lučka ne začne utripati.

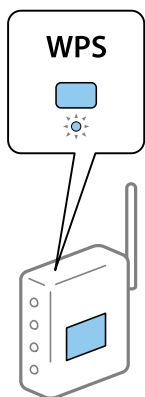

Če ne veste, kje je gumb [WPS], ali če na brezžičnem usmerjevalniku ni nobenega gumba, poiščite podrobnosti v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku.

6. Pritisnite gumb OK na tiskalniku.


7. Zaprite zaslon.

Meni na zaslonu se po določenem času samodejno zapre.

Nastavitve omrežja

Opomba:

Če povezave ni mogoče vzpostaviti, znova zaženite brezžični usmerjevalnik, premaknite ga bližje tiskalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o omrežni povezavi in si oglejte rešitev.

8. Pritisnite gumb .





Povezane informacije


- ➔ “Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 45
- ➔ “Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja” na strani 217

Konfiguriranje nastavitve omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)

Povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom lahko samodejno vzpostavite tako, da uporabite kodo PIN. Ta način nastavitve lahko uporabite, če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kodo PIN v brezžični usmerjevalnik vnesite v računalniku.

1. Na začetnem zaslonu izberite  .

Če želite izbrati element, z gumbi     premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

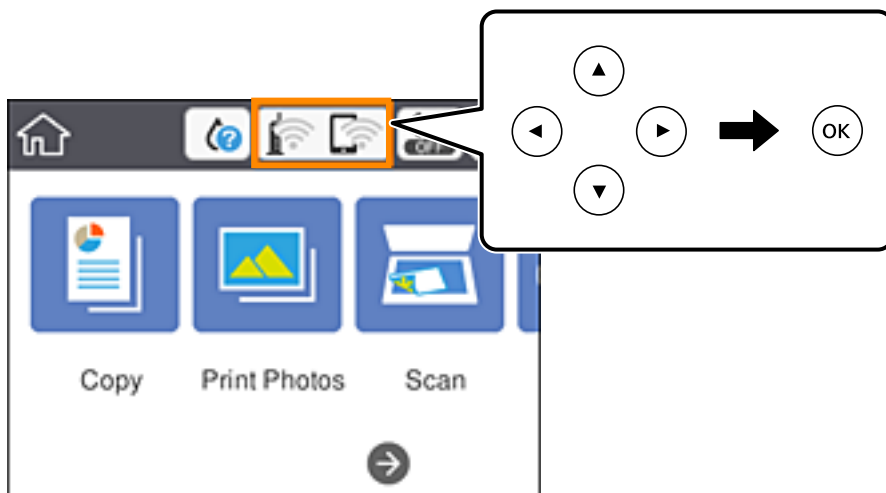

2. Izberite **Wi-Fi (Recommended)**.
3. Pritisnite gumb OK.
Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Izberite **Change Settings**, če želite spremeniti nastavitve.
4. Izberite **Others > PIN Code Setup (WPS)**.
5. V brezžičnem usmerjevalniku v dveh minutah vnesite kodo PIN (osemmestno številko), ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika, v dostopno točko.

Opomba:

Podrobnosti o vnosu kode PIN najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.

6. Pritisnite gumb OK na tiskalniku.


Nastavitve omrežja

7. Zaprite zaslon.

Meni na zaslonu se po določenem času samodejno zapre.

Opomba:

Če povezave ni mogoče vzpostaviti, znova zaženite brezžični usmerjevalnik, premaknite ga bližje tiskalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o povezavi in si oglejte rešitev.

8. Pritisnite gumb .





Povezane informacije


- ➔ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 45](#)
- ➔ [“Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja” na strani 217](#)

Izbiranje nastavitve omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)

V tem načinu lahko tiskalnik povežete neposredno z napravami brez brezžičnega usmerjevalnika. Tiskalnik deluje kot brezžični usmerjevalnik.

1. Na začetnem zaslonu izberite  .

Če želite izbrati element, z gumbi     premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

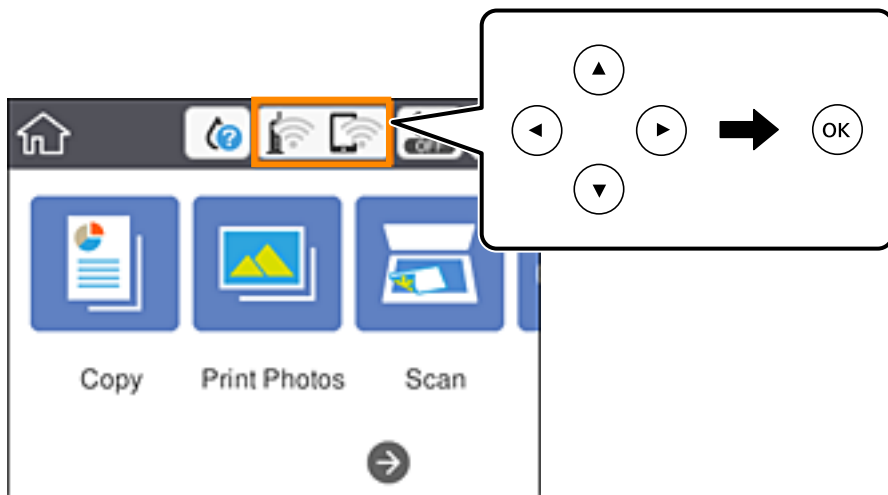

2. Izberite **Wi-Fi Direct**.

3. Pritisnite gumb OK.

Če ste konfigurirali nastavitve za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), se prikažejo podrobne informacije o povezavi. Nadaljujte s 5. korakom.

4. Pritisnite gumb OK za začetek izbiranja nastavitvev.

5. Preverite SSID in geslo, ki sta prikazana na nadzorni plošči tiskalnika.


Na zaslonu računalnika z informacijami o omrežni povezavi ali na zaslonu Wi-Fi pametne naprave izberite SSID, ki je prikazan na nadzorni plošči tiskalnika, da vzpostavite povezavo.

Nastavitve omrežja

6. Geslo, ki je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika, vnesite v računalnik ali pametno napravo.

Opomba:

Ko omogočite povezavo Wi-Fi Direct, ostane omogočena, razen če ponastavite nastavitve na privzete nastavitve omrežja in onemogočite Wi-Fi Direct.





7. Ko je povezava vzpostavljena, na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Dismiss**.
8. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje stanja povezave z omrežjem”](#) na strani 45
- ➔ [“Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja”](#) na strani 217

Izbiranje dodatnih nastavitvev omrežja

Spremenite lahko ime omrežne naprave, nastavitve za TCP/IP, strežnik proxy in druge nastavitve. Pred spreminjanjem nastavite preverite omrežno okolje.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi     premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
2. Izberite **Network Settings > Advanced**.
3. Izberite element menija, ki ga želite nastaviti, in izberite ali določite vrednost nastavitve.
4. Izberite **Start Setup**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nastavitve elementov za dodatne nastavitve omrežja”](#) na strani 44

Nastavitve elementov za dodatne nastavitve omrežja

Izberite element menija, ki ga želite nastaviti, in izberite ali določite vrednost nastavitve.

- Device Name
Vnesete lahko te znake.
 - Omejitev znakov: od 2 do 15 (vnesti morate najmanj 2 znaka)
 - Znaki, ki jih lahko uporabite: od A do Z, od a do z, od 0 do 9, -.
 - Znaki, ki jih ne morete uporabiti na vrhu: od 0 do 9, -.
 - Znaki, ki jih ne morete uporabiti na dnu: -

Nastavitve omrežja

TCP/IP

Auto

Izberite, če uporabljate dostopno točko doma ali če želite dovoliti, da strežnik DHCP samodejno pridobi naslov IP.

Manual

Izberite, če ne želite spremeniti naslov IP tiskalnika. Vnesite naslove za IP Address, Subnet Mask in Default Gateway ter določite DNS Server nastavitve glede na okolje omrežja.

Če za nastavitve dodelitve naslova IP izberete možnost **Auto**, lahko nastavitve strežnika DNS izberete v razdelku **Manual** ali **Auto**. Če naslova strežnika DNS ni mogoče pridobiti samodejno, izberite **Manual** ter neposredno vnesite naslov primarnega strežnika DNS in sekundarnega strežnika DNS.

Proxy Server

Do Not Use

Izberite, če uporabljate tiskalnik v domačem omrežnem okolju.

Use

Izberite, če uporabljate strežnik proxy v svojem omrežnem okolju in ga želite nastaviti v tiskalniku. Vnesite naslov strežnika proxy in številko vrat.

Preverjanje stanja povezave z omrežjem

Stanje omrežne povezave lahko preverite na naslednji način.

Ikona omrežja

Stanje povezave z omrežjem in jakost radijskih valov lahko preverite prek ikone omrežja na začetnem zaslonu tiskalnika.



Povezane informacije

➔ ["Ikone, prikazane na zaslonu LCD" na strani 20](#)

Ogled podrobnih omrežnih informacij na nadzorni plošči

Ko ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem, si lahko informacije, povezane z omrežjem, ogledate tudi tako, da izberete menije omrežja, ki si jih želite ogledati.

Nastavitve omrežja

1. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
2. Izberite **Network Settings > Network Status**.
3. Če si želite ogledati informacije, izberite menije, ki si jih želite ogledati.
 - Wi-Fi Status
Prikaže informacije o omrežju (ime naprave, povezava, moč signala, pridobivanje naslova IP itd.) za povezave prek omrežja Wi-Fi.
 - Wi-Fi Direct Status
Prikaže, ali je povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) omogočena ali onemogočena za povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
 - Print Status Sheet
Natisne list s stanjem omrežja. Informacije za Wi-Fi, Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) in druga omrežja so natisnjene na dveh ali več straneh.

Tiskanje poročila o omrežni povezavi

Če želite preveriti stanje povezave med tiskalnikom in brezžičnim usmerjevalnikom, natisnite poročilo o omrežni povezavi.

1. Naložite papir.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Network Settings > Connection Check**.
Začne se vzpostavljanje povezave.
4. Izberite **Print Check Report**.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu tiskalnika za tiskanje poročila o omrežni povezavi.
Če je prišlo do napake, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjena navodila za odpravo težave.
6. Pritisnite gumb OK.


Povezane informacije

➔ [“Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 47](#)

Nastavitve omrežja

Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi

Oglejte si sporočila in kode napak v poročilu o omrežni povezavi ter upoštevajte rešitve.

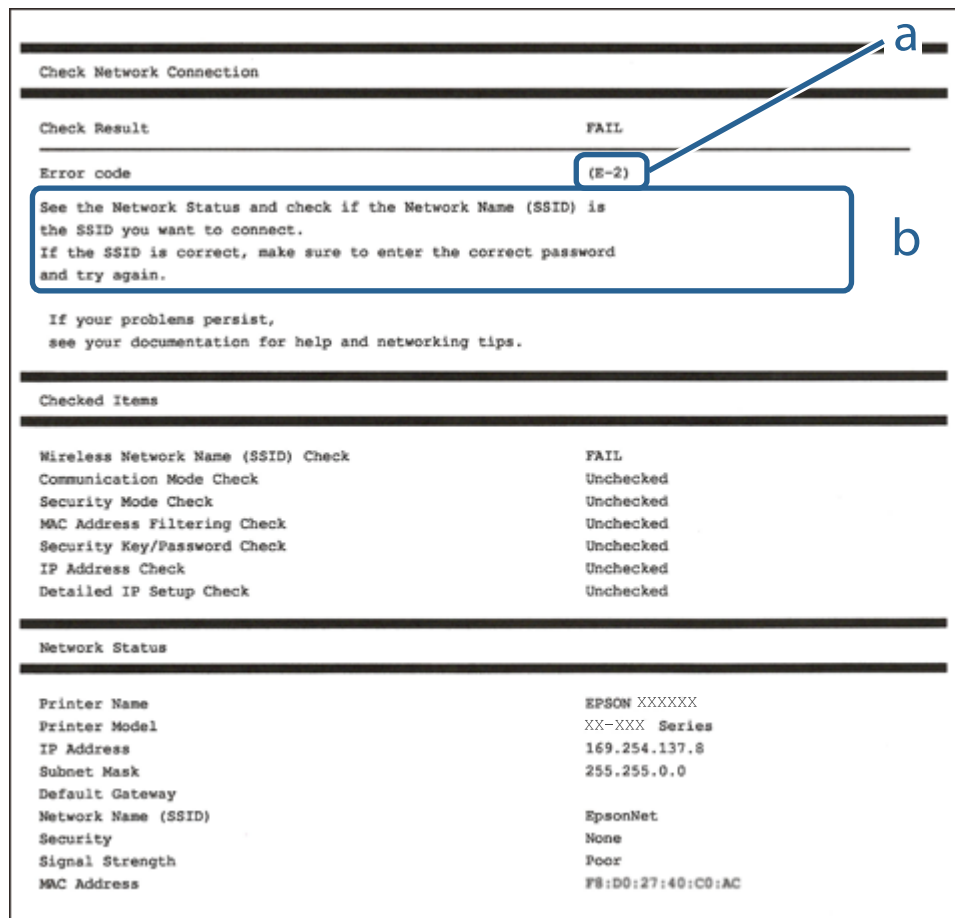

a. Koda napake

b. Sporočila, povezana z omrežnim okoljem

Povezane informacije

- ➔ “E-1” na strani 48
- ➔ “E-2, E-3, E-7” na strani 48
- ➔ “E-5” na strani 49
- ➔ “E-6” na strani 49
- ➔ “E-8” na strani 49
- ➔ “E-9” na strani 50
- ➔ “E-10” na strani 50
- ➔ “E-11” na strani 50
- ➔ “E-12” na strani 51
- ➔ “E-13” na strani 51
- ➔ “Sporočilo, povezano z omrežnim okoljem” na strani 52

Nastavitve omrežja

E-1

Rešitve:

- Preverite, ali je ethernetni kabel čvrsto priključen na tiskalnik in zvezdišče ali drugo omrežno napravo.
- Preverite, ali sta zvezdišče ali druga omrežna naprava vklopljena.
- Če želite povezavo s tiskalnikom vzpostaviti prek omrežja Wi-Fi, znova določite nastavitve za Wi-Fi za tiskalnik, ker je onemogočen.

E-2, E-3, E-7

Rešitve:

- Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik vklopljen.
- Preverite, ali je računalnik ali druga naprava pravilno priključena na brezžični usmerjevalnik.
- Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- Tiskalnik prestavite bližje brezžičnemu usmerjevalniku in odstranite morebitne ovire med njima.
- Če ste SSID vnesli ročno, preverite, ali je pravilen. Preverite SSID v razdelku **Network Status** na poročilu o stanju omrežne povezave.
- Če ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev, izberite prikazanega. Če SSID uporablja nepodprto frekvenco, ga tiskalnik ne prikaže.
- Če želite za vzpostavitev omrežne povezave uporabiti nastavev s potisnim gumbom, preverite, ali brezžični usmerjevalnik podpira funkcijo WPS. Nastavitve s potisnim gumbom ne morete uporabiti, če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije WPS.
- Preverite, ali SSID vsebuje le znake ASCII (alfanumerične znake in simbole). V tiskalniku ni mogoče prikazati imena SSID, v katerem so znaki, ki niso znaki ASCII.
- Pred vzpostavitvijo povezave z brezžičnim usmerjevalnikom se prepričajte, da poznate SSID in geslo. Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki brezžičnega usmerjevalnika. Če ne poznate SSID-ja in gesla, se obrnite na osebo, ki je nastavila brezžični usmerjevalnik, ali pa preberite dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.
- Če vzpostavljate povezavo z omrežjem SSID, ki je bilo ustvarjeno s funkcijo souporabe povezave v pametni napravi, SSID in geslo poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena pametni napravi.
- Če se povezava Wi-Fi nenadoma prekine, preverite spodnje pogoje. Če je kateri koli od teh pogojev izpolnjen, ponastavite nastavitve omrežja tako, da prenesete in zaženete programsko opremo s tega spletnega mesta.
<http://epson.sn> > **Namestitev**
 - V omrežje je bila prek nastavitve s potisnim gumbom dodana druga pametna naprava.
 - Za nastavev omrežja Wi-Fi ni bil uporabljen potisni gumb, ampak drug način nastavitve.

Povezane informacije

- ➔ [“Povezovanje z računalnikom” na strani 28](#)
- ➔ [“Izbiranje nastavitvev za Wi-Fi v tiskalniku” na strani 38](#)

Nastavitve omrežja

E-5

Rešitve:

Preverite, ali je vrsta varnosti v brezžičnem usmerjevalniku nastavljena na eno od spodaj navedenih možnosti. Če ni, spremenite vrsto varnosti v brezžičnem usmerjevalniku in nato ponastavite nastavitve omrežja v tiskalniku.

- WEP-64 bit (40-bitno)
- WEP-128 bit (104-bitno)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK se imenuje tudi »Osebni WPA«. WPA2 PSK se imenuje tudi »Osebni WPA2«.

E-6

Rešitve:

- Preverite, ali je filtriranje naslovov MAC onemogočeno. Če je omogočeno, registrirajte naslov MAC tiskalnika, da ne bo filtriran. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku. Naslov MAC tiskalnika najdete v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.
- Če brezžični usmerjevalnik uporablja vrsto varnosti WEP s preverjanjem pristnosti ključa v skupni rabi, preverite, ali sta ključ za preverjanje pristnosti in indeks pravilna.
- Če je število povezljivih naprav v brezžičnem usmerjevalniku manjše od števila omrežnih naprav, ki jih želite povezati, konfigurirajte nastavitve v brezžičnem usmerjevalniku, da povečate število povezljivih naprav. Navodila za konfiguracijo nastavitve najdete v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku.

Povezane informacije

➔ ["Povezovanje z računalnikom" na strani 28](#)

E-8

Rešitve:

- V omrežnem usmerjevalniku omogočite DHCP, če je nastavitev za pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavljena na **Samodejno**.
- Če je nastavitev za pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavljena na »Ročno«, je ročno nastavljen naslov IP neveljaven, ker je zunaj dovoljenega razpona (na primer: 0.0.0.0). Nastavite veljavni naslov IP na nadzorni plošči tiskalnika ali v programu Web Config.

Povezane informacije

➔ ["Izbiranje dodatnih nastavitvev omrežja" na strani 44](#)

Nastavitve omrežja

E-9

Rešitve:

Preverite naslednje.

- Naprave so vklopljene.
- V napravah, v katerih želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom, lahko dostopate do interneta in drugih računalnikov ali omrežnih naprav v istem omrežju.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite. Nato ponastavite nastavitve omrežja tako, da prenesete in zaženete namestitveni program s tega spletnega mesta:

<http://epson.sn> > **Namestittev**

Povezane informacije

➔ [“Povezovanje z računalnikom” na strani 28](#)

E-10

Rešitve:

Preverite naslednje.

- Druge naprave v omrežju so vklopljene.
- Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) so pravilni, če ste pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavili na »Ročno«.

Če niso pravilni, ponastavite omrežni naslov. Naslov IP tiskalnika, masko podomrežja in privzeti prehod najdete v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.

Če je omogočen DHCP, nastavev za pridobivanje naslova IP tiskalnika nastavite na **Samodejno**. Če želite naslov IP nastaviti ročno, poiščite naslov IP tiskalnika v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi in nato izberite »Ročno« na zaslonu z nastavitvami omrežja. Masko podomrežja nastavite na [255.255.255.0].

Če še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.

Povezane informacije

- ➔ [“Izbiranje dodatnih nastavitvev omrežja” na strani 44](#)
- ➔ [“Tiskanje lista s stanjem omrežja” na strani 52](#)

E-11

Rešitve:

Preverite naslednje.

- Naslov privzetega prehoda je pravilen, če je nastavev protokola TCP/IP v tiskalniku nastavljen na »Ročno«.
- Naprava, ki je nastavljena kot privzeti prehod, je vklopljena.

Nastavitve omrežja

Nastavite pravi naslov privzetega prehoda. Naslov privzetega prehoda najdete v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.

Povezane informacije

- ➔ [“Izbiranje dodatnih nastavitvev omrežja” na strani 44](#)
- ➔ [“Tiskanje lista s stanjem omrežja” na strani 52](#)

E-12

Rešitve:

Preverite naslednje.

- Druge naprave v omrežju so vklopljene.
- Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) morajo biti pravilni, če jih vnašate ročno.
- Omrežni naslovi drugih naprav (maska podomrežja in privzeti prehod) so enaki.
- Naslov IP ni v navzkrižju z drugimi napravami.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, upoštevajte spodnja navodila.

- Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- Znova konfigurirajte nastavitve omrežja z namestitvenim programom. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu:
<http://epson.sn> > **Namestitev**
- V brezžičnem usmerjevalniku, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.

Povezane informacije

- ➔ [“Izbiranje dodatnih nastavitvev omrežja” na strani 44](#)
- ➔ [“Povezovanje z računalnikom” na strani 28](#)

E-13

Rešitve:

Preverite naslednje.

- Omrežne naprave, na primer brezžični usmerjevalnik, zvezdišče in usmerjevalnik, so vklopljene.
- Nastavitve protokola TCP/IP za omrežne naprave niso bile določene ročno. (Če so bile nastavitve protokola TCP/IP v tiskalniku določene samodejno, nastavitve protokola TCP/IP v drugih omrežnih napravah pa so izbrane ročno, je lahko omrežje tiskalnika drugačno od omrežja drugih naprav.)

Če težave še vedno ne morete odpraviti, poskusite naslednje.

- Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.

Nastavitve omrežja

- ❑ Nastavitve omrežja določajte v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik, za katerega uporabljate namestitveni program. Zažene ga lahko na tem spletnem mestu:

<http://epson.sn> > **Namestitvev**

- ❑ V brezžičnem usmerjevalniku, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.

Povezane informacije

- ➔ “Izbiranje dodatnih nastavitvev omrežja” na strani 44
- ➔ “Povezovanje z računalnikom” na strani 28

Sporočilo, povezano z omrežnim okoljem

Sporočilo	Rešitev
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Enak SSID je morda nastavljen v več brezžičnih usmerjevalnikih. Preverite nastavitve v brezžičnem usmerjevalniku in spremenite SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Ko tiskalnik približate brezžičnemu usmerjevalniku in odstranite morebitne ovire med njima, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite. Če povezava še vedno ni vzpostavljena, si oglejte dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	V načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) je že povezanih največje dovoljeno število računalnikov in pametnih naprav, ki jih je mogoče povezati istočasno. Če želite dodati še en računalnik ali pametno napravo, najprej prekinite povezavo z eno od obstoječih naprav. Število brezžičnih naprav, ki jih je mogoče povezati istočasno, in število trenutno povezanih naprav sta navedena na listu s stanjem omrežja ali na nadzorni plošči tiskalnika.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Na nadzorni plošči tiskalnika odprite zaslon za nastavitve funkcije Wi-Fi Direct in v meniju spremenite nastavitve. Spremenite lahko ime omrežja za »DIRECT-XX-«. Vnesete lahko do 32 znakov.

Tiskanje lista s stanjem omrežja

Podrobne informacije o omrežju si lahko ogledate tako, da jih natisnete.

1. Naložite papir.
2. Izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Network Settings** > **Network Status**.
4. Izberite **Print Status Sheet**.
5. Oglejte si sporočilo in nato natisnite list s stanjem omrežja.

Nastavitve omrežja

6. Pritisnite gumb »V redu«.

Zamenjava ali dodajanje novih brezžičnih usmerjevalnikov

Če se SSID omrežja spremeni zaradi zamenjave brezžičnega usmerjevalnika ali če dodate brezžični usmerjevalnik in nastavite novo omrežno okolje, ponastavite nastavitve omrežja Wi-Fi.

Povezane informacije

- ➔ [“Spreminjanje načina povezave računalnika” na strani 53](#)

Spreminjanje načina povezave računalnika

Uporaba orodja za namestitev in ponovno namestitev v drugačnem načinu povezave.

- Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Izberite **Namestitev** in začnite nastavitve.

<http://epson.sn>

- Nastavitev z diskom s programsko opremo (velja le za modele, ki jim je bil priložen disk s programsko opremo, in uporabnike, ki uporabljajo računalnike s sistemom Windows z diskovnimi pogoni).


Disk s programsko opremo vstavite v računalnik in sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje načina povezave

Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže naslednji zaslon.

Nastavitve omrežja

Izberite **Ponovno nastavite povezavo s/z Tiskalnik** (za nov omrežni usmerjevalnik ali spremembo USB v omrežje itd.) na zaslonu Namesti programsko opremo, nato kliknite **Naprej**.

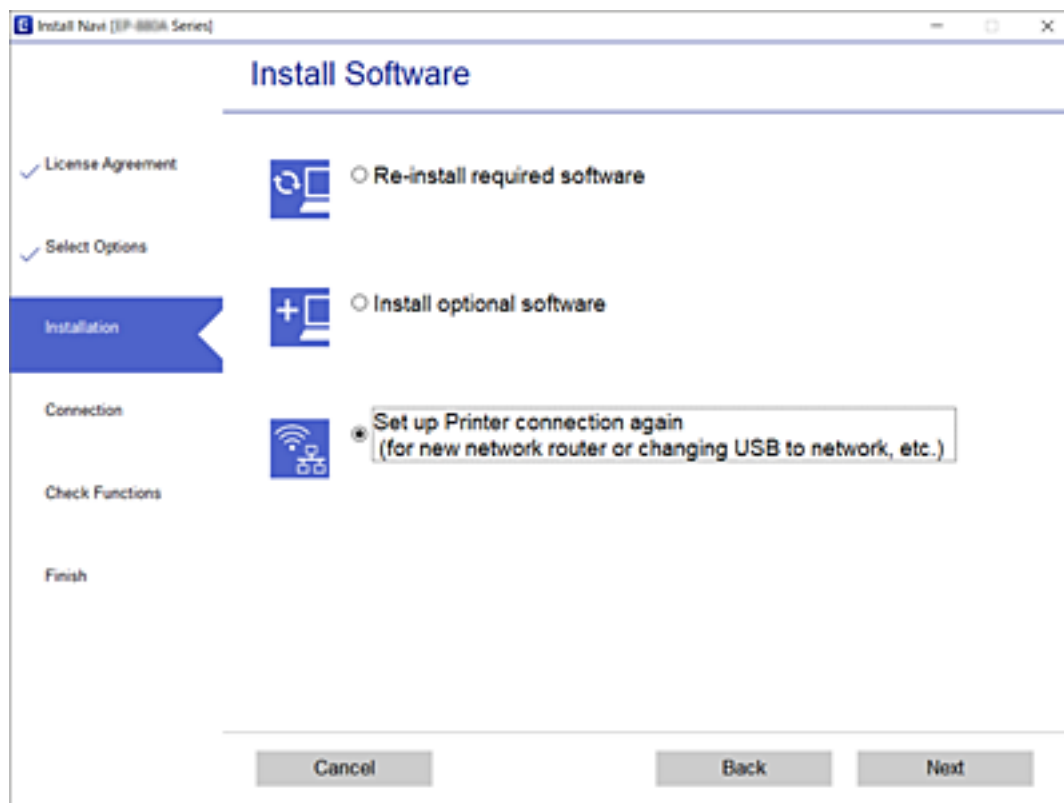

Spreminjanje nastavitve povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)

Če je omogočena povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), lahko spremenite nastavitve tako, da izberete



> **Wi-Fi Direct** > **Change Settings**. Nato se prikažejo ti menijski elementi.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Change Network Name

Spremenite ime omrežja (SSID) Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) za vzpostavitev povezave s tiskalnikom na poljubno ime. Ime omrežja (SSID) lahko vsebuje znake ASCII, ki so na programski tipkovnici na nadzorni plošči.

Pri spreminjanju imena omrežja (SSID) so vse povezane naprave brez povezave. Če želite napravo znova povezati, uporabite novo ime omrežja (SSID).

Change Password

Spremenite geslo za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) za vzpostavitev povezave s tiskalnikom na poljubno geslo. Geslo lahko vsebuje znake ASCII, ki so na programski tipkovnici na nadzorni plošči.

Pri spreminjanju gesla so vse povezane naprave brez povezave. Če želite napravo znova povezati, uporabite novo geslo.

Nastavitve omrežja

Disable Wi-Fi Direct

Onemogočite nastavitve povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) tiskalnika. Ko jih onemogočite, bo povezava z vsemi napravami, ki imajo povezavo s tiskalnikom vzpostavljeno prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), prekinjena.

Restore Default Settings

Obnovite vse nastavitve za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) na privzete nastavitve.


Podatki o povezavi Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) pametne naprave, shranjene v tiskalniku, so izbrisani.


Onemogočanje omrežja Wi-Fi na nadzorni plošči

Če onemogočite omrežje Wi-Fi, je povezava z omrežjem Wi-Fi prekinjena.

1. Na začetnem zaslonu izberite .

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

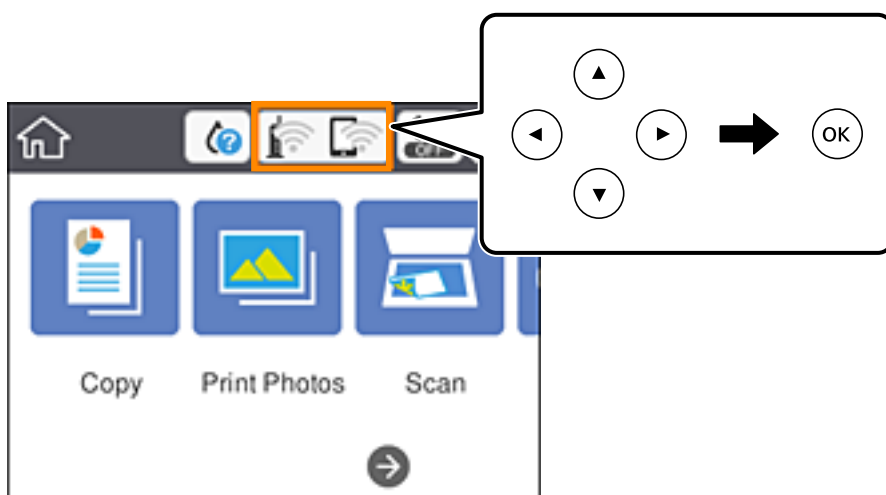

2. Izberite **Wi-Fi (Recommended)**.
Prikaže se stanje omrežja.
3. Izberite **Change Settings**.
4. Izberite **Others > Disable Wi-Fi**.
5. Oglejte si sporočilo in začnite nastavitvev.
6. Ko se prikaže sporočilo o dokončanem postopku, zaprite zaslon.
Zaslon se po določenem času samodejno zapre.
7. Pritisnite gumb .


Prekinitev povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) na nadzorni plošči


Opomba:

Če je povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) onemogočena, je prekinjena povezava z vsemi pametnimi napravami, ki imajo vzpostavljeno povezavo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka). Če želite prekiniti povezavo z določeno napravo, povezave ne prekinite v tiskalniku, ampak v napravi.

1. Na začetnem zaslonu izberite .

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

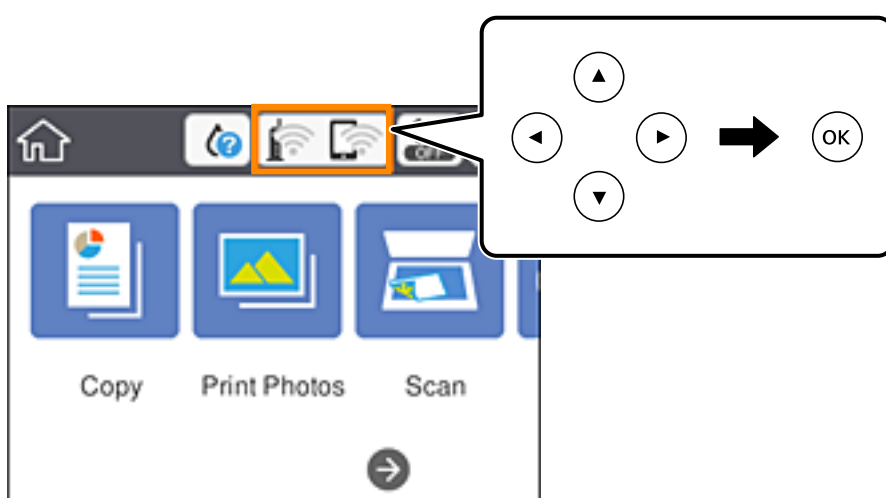

2. Izberite **Wi-Fi Direct**.
Prikazane so informacije Wi-Fi Direct.
3. Izberite **Change Settings**.
4. Izberite **Disable Wi-Fi Direct**.
5. Pritisnite gumb »V redu«.
6. Ko se prikaže sporočilo o dokončanem postopku, zaprite zaslon.
Zaslon se po določenem času samodejno zapre.
7. Pritisnite gumb .

Obnavljanje nastavitve omrežja na nadzorni plošči

Vse nastavitve omrežja lahko ponastavite na privzete nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Nastavitve omrežja

2. Izberite **Restore Default Settings** > **Network Settings**.
3. Oglejte si sporočilo in izberite **Yes**.
4. Ko se prikaže sporočilo o dokončanem postopku, zaprite zaslon.
Zaslon se po določenem času samodejno zapre.


Povezane informacije

- ➔ [“Povezovanje z računalnikom” na strani 28](#)
- ➔ [“Izbiranje nastavitvev za Wi-Fi v tiskalniku” na strani 38](#)


Nalaganje papirja

Opozorila pri delu s papirjem

- ❑ Preberite navodila, ki ste jih dobili s papirjem.
- ❑ Paket papirja s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Foto papirja ne prebirajte ali zvijajte. To lahko poškoduje stran za tisk.

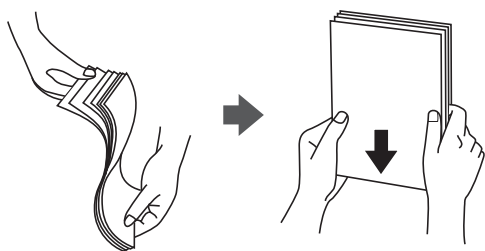

- ❑ Če je papir zvit, ga zravnajte ali rahlo zvijte v nasprotno smer, preden ga naložite. Tiskanje na zvit papir lahko povzroči zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

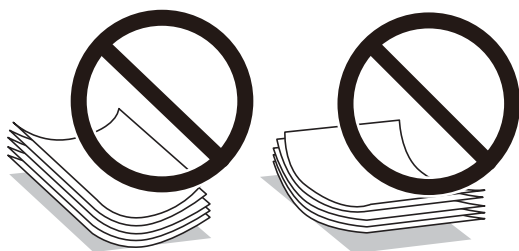

- ❑ Ne uporabljajte papirja, ki je valovit, raztrgan, razrezan, zložen, vlažen, predebel, pretanek ali papirja, na katerega so nalepljene nalepke. Uporaba teh vrst papirja povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.
- ❑ Paket pisemskih ovojníc s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Če so zložene ovojnice napihnjene, jih stisnite, preden jih vložite.



- ❑ Ne uporabljajte zvitih ali zloženih ovojnic. Uporaba takih ovojnic povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.
- ❑ Ne uporabljajte ovojnic z lepilnimi površinami na zavihkih ali ovojnic z okni.
- ❑ Izogibajte se ovojnicam, ki so pretanke, saj se lahko med tiskanjem zvijejo.

Povezane informacije

- ➔ [“Tehnični podatki tiskalnika” na strani 238](#)

Razpoložljiv papir in njegove lastnosti

Originalni papir Epson

Epson priporoča originalni papir Epson, ki zagotavlja visokokakovosten tisk.

Opomba:

Razpoložljivost papirja je odvisna od lokacije. Za zadnje informacije o razpoložljivih vrstah papirja v vaši okolici se obrnite na Epsonovo službo za podporo.

Papir, ustrezen za tiskanje dokumentov

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)		Dvostransko tiskanje	Tiskanje brez obrob ^{*1}
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80 ^{*2}	Samodejno, ročno	–

*1 Tiskanje brez obrob ni na voljo za dvostransko tiskanje.

*2 Za ročno dvostransko tiskanje lahko naenkrat naložite največ 30 listov papirja z že natisnjeno eno stranjo.

Papir, ustrezen za tiskanje dokumentov in fotografij

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)		Dvostransko tiskanje	Tiskanje brez obrob ^{*1}
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	50 ^{*2}	Samodejno, ročno	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Ročno	✓

*1 Tiskanje brez obrob ni na voljo za dvostransko tiskanje.


*2 Za ročno dvostransko tiskanje lahko naenkrat naložite največ 1 list papirja z že natisnjeno eno stranjo.

Nalaganje papirja

Papir, ustrezen za tiskanje fotografij 

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)		Dvostransko tiskanje	Tiskanje brez obrob
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2		
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 palcev), 16:9 široka velikost (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 palcev)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 palcev)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20	20		

Različne druge vrste papirja 

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)		 *1	Dvostransko tiskanje	Tiskanje brez obrob
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2			
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*1	A4	–	1	–	–	–

*1 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika.

Povezane informacije

➔ [“Imena delov in funkcije” na strani 17](#)

Nalaganje papirja

Papir, ki je na voljo na trgu

Navaden papir

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)		Dvostransko tiskanje	Tiskanje brez obrob
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2		
Papir za kopiranje Navaden papir	A4, Letter, B5, 16K (195×270 mm)	–	100 ^{*1}	Samodejno, ročno	–
	A5	–	100 ^{*1}	Ročno	–
	A6, B6	20	20	Ročno	–
	Legal, 8,5×13 palcev	–	1	Ročno	–
	Uporabniško določeno ^{*2} (mm) Od 89×127 do 215,9×1200	–	1	Ročno	–

*1 Za ročno dvostransko tiskanje lahko naenkrat naložite največ 30 listov papirja z že natisnjeno eno stranjo.

*2 Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika ali pametne naprave.

Ovojnice

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (ovojnice)		Dvostransko tiskanje	Tiskanje brez obrob
		Kaseta za papir 1	Kaseta za papir 2		
Ovojnica	Ovojnica #10, ovojnica DL, ovojnica C6	–	10	–	–

Povezane informacije

➔ [“Imena delov in funkcije” na strani 17](#)

Seznam vrst papirja

Za optimalne rezultate tiskanja izberite vrsto papirja, ki ustreza papirju.

Ime medija	Vrsta medija	
	Nadzorna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava ^{*2}
Navadni papir, kopirni papir Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	Plain paper	Navaden papir

Nalaganje papirja


Ime medija	Vrsta medija	
	Nadzorna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava*2
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Papir z izredno svetlečim premazom Epson
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Prem. Glossy	Prvovrstni papir s svetlečim premazom Epson
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Prem. Semigloss	Prvovrstni papir s polsvetlečim premazom Epson
Epson Photo Paper Glossy*1	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1 Epson Double-Sided Matte Paper*1	Matte	Matiran papir Epson
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1 Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper*1	Photo Quality IJ	Papir za fotografije za brizgalne tiskalnike Epson
Epson Photo Stickers 16*1	Photo Stickers	Nalepke za fotografije Epson
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	Navaden papir
Ovojnica	Envelope	Ovojnica

*1: Te vrste papirja so združljive s tehnologijama Exif Print in PRINT Image Matching, če dokumente tiskate z gonilnikom tiskalnika. Dodatne podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi digitalnemu fotoaparatu, ki podpira tehnologiji Exif Print ali PRINT Image Matching.

*2: Pri pametnih napravah lahko izberete te vrste medija za tiskanje z Epson iPrint.

Funkcije vira papirja

Ta tiskalnik ima dva vira papirja. Naložite papir ustrezne velikosti in vrste glede na potrebe tiskanja.

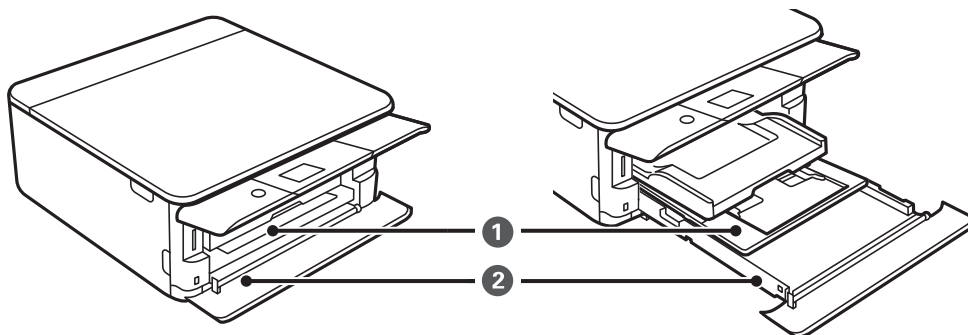

1	Kaseta za papir 1	<input type="checkbox"/> Naložite lahko majhen fotografski papir. <input type="checkbox"/> Če naložite isti papir v kaseto za papir 1 in kaseto za papir 2 ter izberete Cassette 1→2 za nastavev Paper Cassettes , tiskalnik samodejno poda papir iz kaseto za papir 2, ko zmanjka papirja v kaseto za papir 1.
----------	-------------------	--

Nalaganje papirja


2	Kaseta za papir 2	Priporočamo, da naložite papir velikosti A4, ker se ta papir uporablja najpogosteje.
---	-------------------	--

Povezane informacije


- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)

Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1


1. Če je izhodni pladenj razširjen, ga ročno potisnite v tiskalnik.

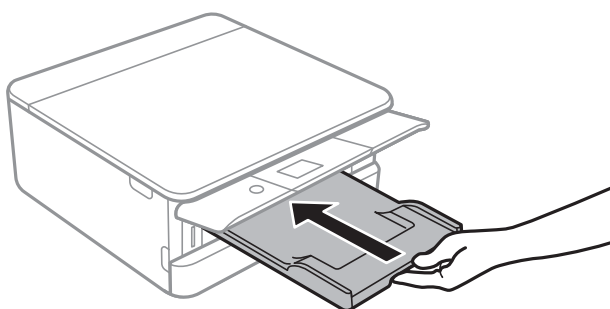

2. Odprite sprednji pokrov tako, da se zaskoči na mestu.

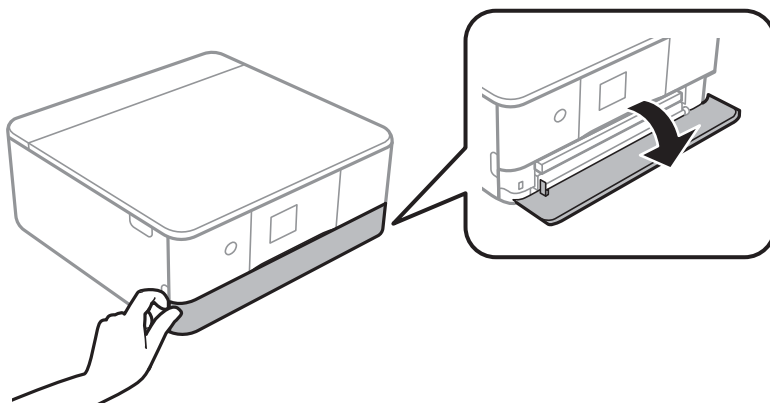

3. Prepričajte se, da tiskalnik ne deluje, in nato izvlecite kaseto za papir 1.

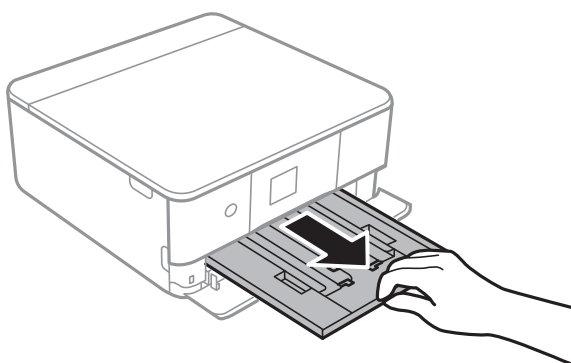


Nalaganje papirja


Opomba:

- ❑ Če je kasetna za papir 1 na zadnji strani in je ne morete izvleči, jo lahko izvlečete tako, da izklopite in znova vklopite tiskalnik.
- ❑ Papir lahko naložite tudi, če v celoti izvlečete kasetna za papir 1. Nekoliko dvignite kasetna za papir 1 in jo izvlecite.

4. Vodila robov potisnite v skrajne položaje.

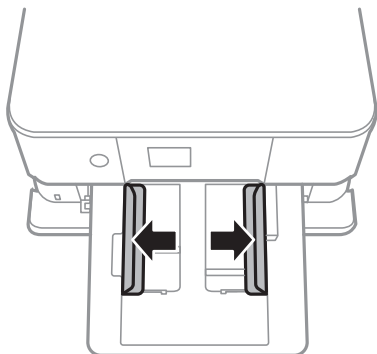


5. Naložite papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol in da se dotika zadnjega dela kasetna za papir 1.

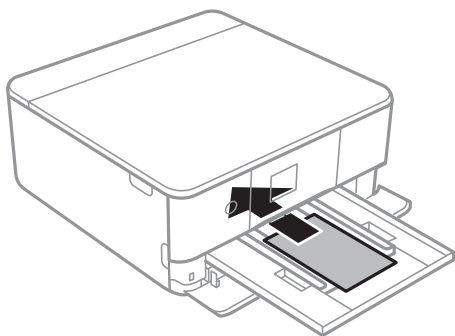

Pomembno:


V kasetna za papir ne nalagajte različnih vrst papirja.

Upoštevajte navodila, ki so priložena nalepkam, da naložite en list Epson Photo Stickers 16.V ta izdelek ne nalagajte podpornih listov za nalaganje.

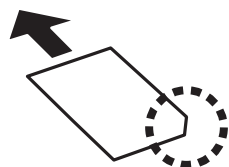


Nalaganje papirja

6. Vodila robov nastavite ob rob papirja.

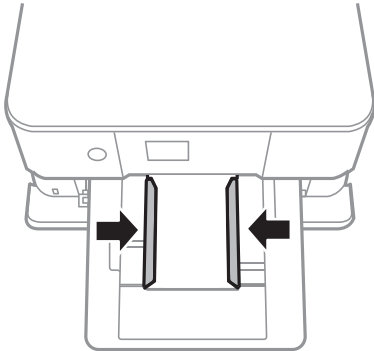


! *Pomembno:*

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.

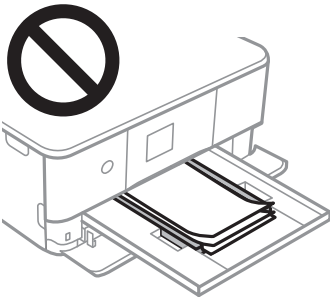


7. Nežno vstavite kaseto za papir 1.

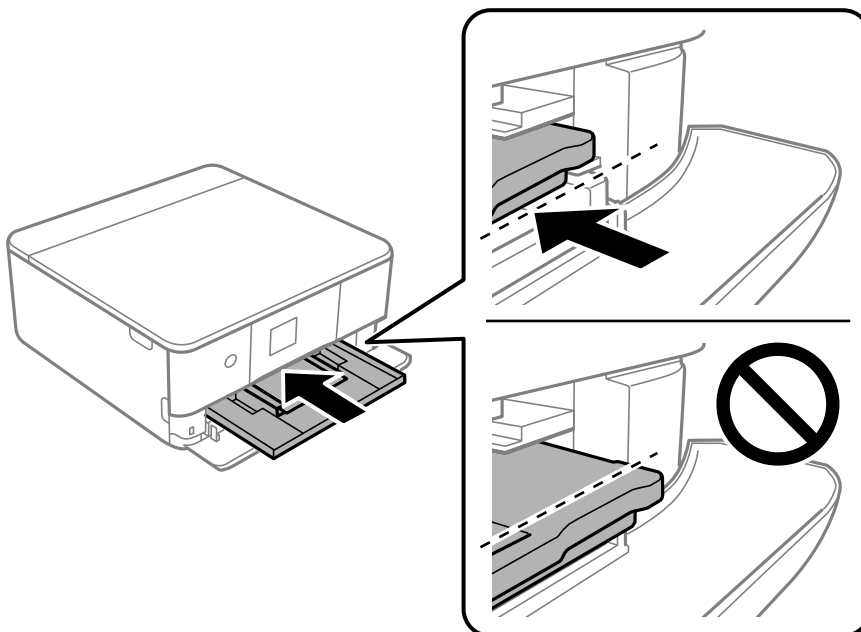

Nalaganje papirja

8. Dvignite nadzorno ploščo.

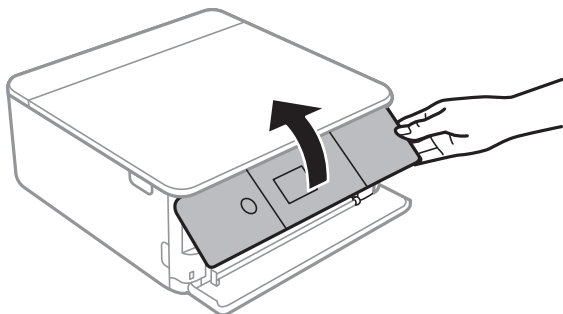

9. Preverite nastavitvi velikosti papirja in vrste papirja, prikazani na nadzorni plošči. Če želite uporabiti nastavitve, izberite **Done**. Če želite spremeniti nastavitve, izberite element, ki ga želite spremeniti, in nadaljujte z naslednjim korakom.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Opomba:

- ❑ Če pogosto uporabljene kombinacije velikosti in vrste papirja registrirate kot priljubljene, vam jih ni treba vsakič nastaviti. Nastavitve papirja lahko izberete tako, da izberete registrirano vnaprejšnjo nastavitvev.


Če želite registrirati vnaprejšnjo nastavitvev, izberite **Favorite Paper Settings**, pritisnite ▶ na naslednjem zaslonu ter nato določite velikost in vrsto papirja.

- ❑ Zaslon za nastavitvev papirja se ne prikaže, če ste onemogočili **Paper Configuration** v teh menijih. V tem primeru ne morete tiskati z naprav iPhone ali iPad s storitvijo AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Preverite nastavitve in izberite **Done**.

11. Izvlecite zunanji pladenj.

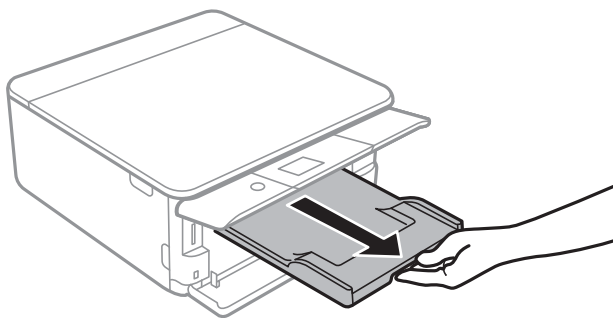


Povezane informacije


- ➔ “Opozorila pri delu s papirjem” na strani 58
- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59
- ➔ “Menijske možnosti za Printer Settings” na strani 181

Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2


1. Če je izhodni pladenj razširjen, ga ročno potisnite v tiskalnik.

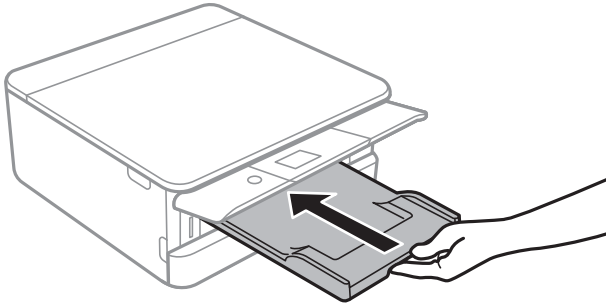

2. Odprite pokrov spredaj tako, da se zaskoči na mestu.

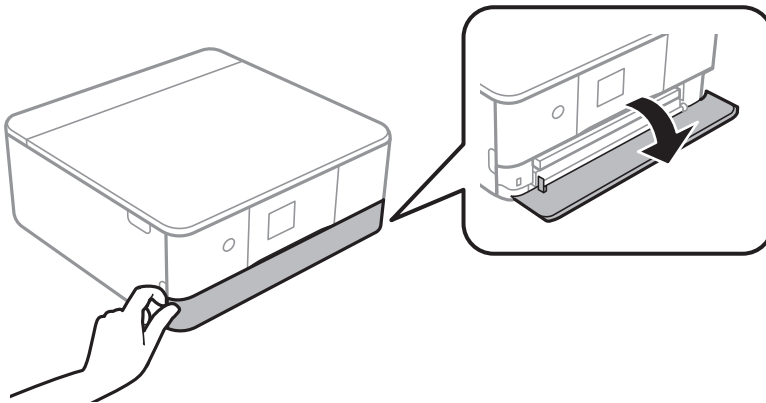

3. Prepričajte se, da tiskalnik ne deluje, in nato izvlecite kaseto za papir 2.

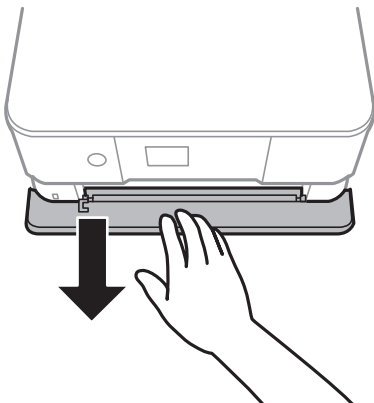


Opomba:


Papir lahko naložite tudi, če v celoti izvlečete kaseto za papir 2. Nekoliko dvignite kaseto za papir 2 in jo izvlecite.

Nalaganje papirja

4. Vodila robov potisnite v skrajne položaje.

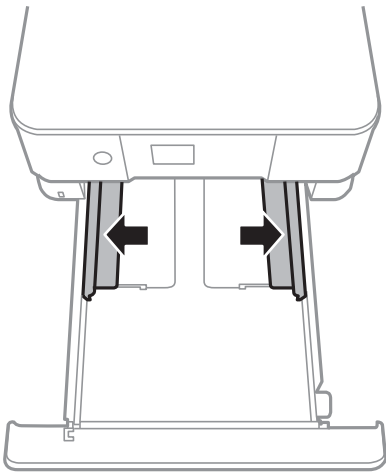

5. Naložite papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzdol in da se dotika zadnjega dela kasete za papir 2.

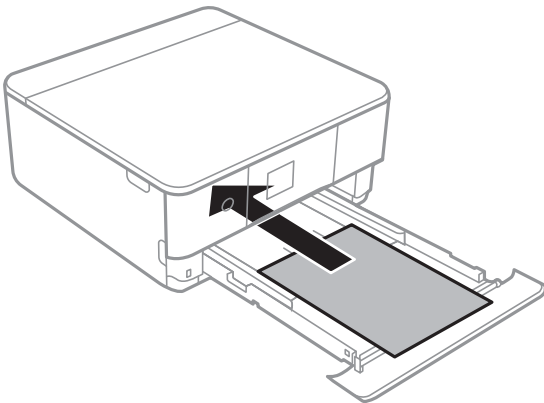


Pomembno:

V kasete za papir ne nalagajte različnih vrst papirja.

Ovojnice ali Epson Photo Stickers 16 naložite v smeri, ki jo kaže puščica na spodnji sliki, tako, da se dotikajo zadnjega dela kasete za papir 2.


- Ovojnica

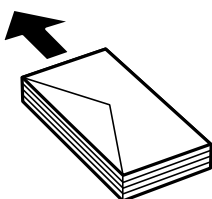

Nalaganje papirja

❑ Epson Photo Stickers 16


Upoštevajte navodila, ki so priložena nalepkam, da naložite en list Epson Photo Stickers 16. V ta izdelek ne nalagajte podpornih listov za nalaganje.

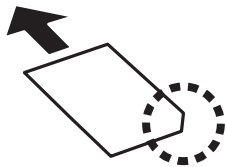

Papir, ki je daljši od velikosti A4, naložite tako, kot je prikazano na spodnji sliki.


❑ 8,5×13 palcev

Naložite papir s pomočjo črte.

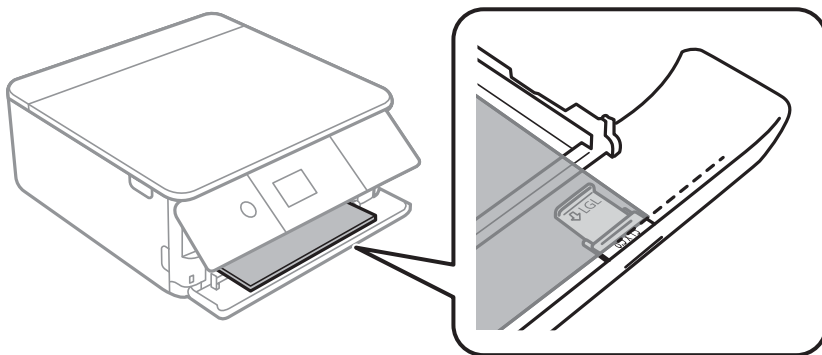

❑ Legal


Izvlomite vodila za papir velikosti Legal in naložite papir s pomočjo črte.

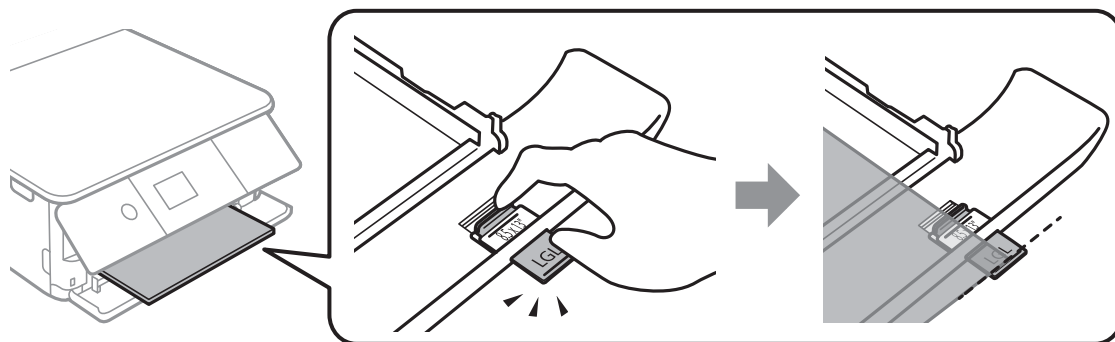


Nalaganje papirja

! *Pomembno:*

Ne potisnite papirja, ki štrli iz kasete.

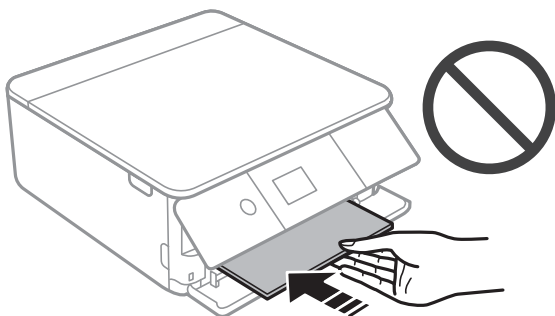


6. Vodila robov nastavite ob rob papirja.

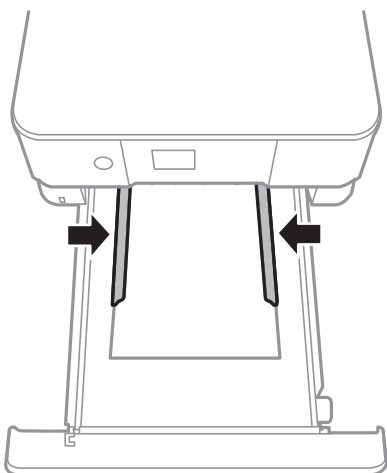


! *Pomembno:*

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.

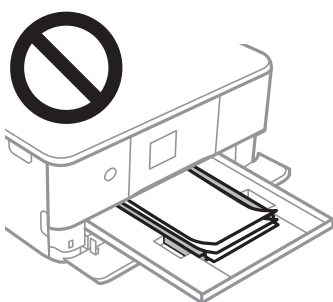


Nalaganje papirja

7. kaseto za papir 2 nežno do konca potisnite na mesto.

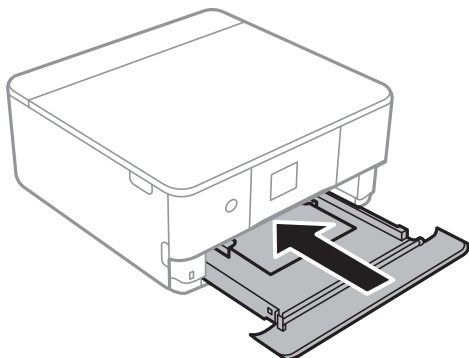

8. Dvignite nadzorno ploščo.

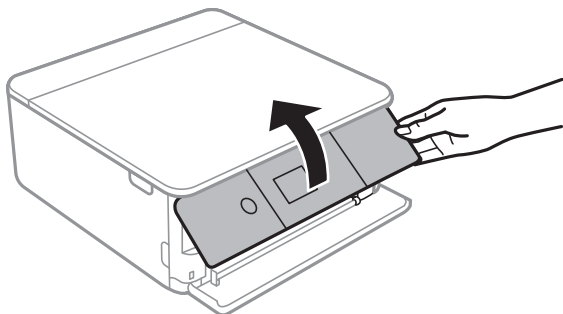

9. Preverite nastavitvi velikosti papirja in vrste papirja, prikazani na nadzorni plošči. Če želite uporabiti nastavitve, izberite **Done**. Če želite spremeniti nastavitve, izberite element, ki ga želite spremeniti, in nadaljujte z naslednjim korakom.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Opomba:

- ☐ Če pogosto uporabljene kombinacije velikosti in vrste papirja registrirate kot priljubljene, vam jih ni treba vsakič nastaviti. Nastavitve papirja lahko izberete tako, da izberete registrirano vnaprejšnjo nastavitvev.

Če želite registrirati vnaprejšnjo nastavitvev, izberite **Favorite Paper Settings**, pritisnite ► na naslednjem zaslonu ter nato določite velikost in vrsto papirja.


- ☐ Zaslona za nastavitvev papirja se ne prikaže, če ste onemogočili **Paper Configuration** v teh menijih. V tem primeru ne morete tiskati z naprav iPhone ali iPad s storitvijo AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Preverite nastavitve in izberite **Done**.

Nalaganje papirja

11. Izvlecite izhodni pladenj.

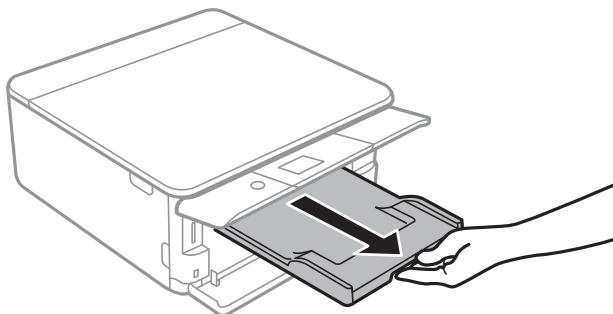

Povezane informacije

- ➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 58](#)
- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za Printer Settings” na strani 181](#)

Polaganje izvornikov


Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika



Pomembno:

Ko nameščate debelejša originala, kot so npr. knjige, preprečite, da zunanja svetloba sveti neposredno na steklo optičnega bralnika.



1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

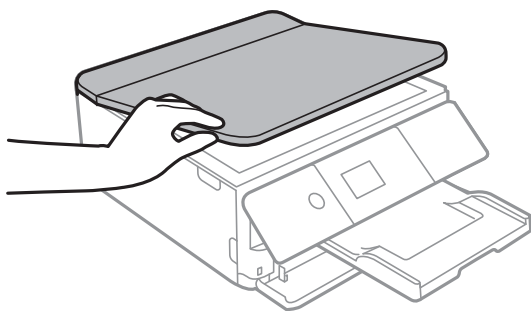

2. Z mehko, suho in čisto krpo odstranite ves prah ali madeže s površine steklo optičnega bralnika.


Opomba:

Če so na steklo optičnega bralnika kakršne koli smeti ali umazanija, je obseg optičnega branja razširjen tako, da vključuje te smeti ali umazanijo, zato bo slika izvornika morda zamaknjena ali pomanjšana.

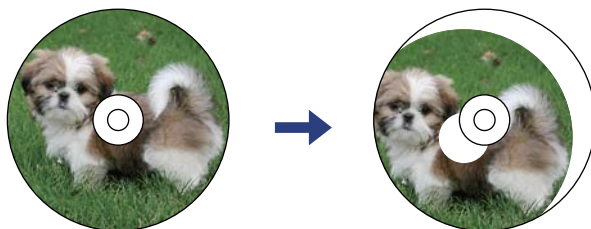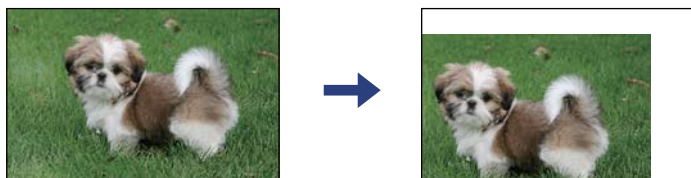

Polaganje izvirnikov

3. Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala.

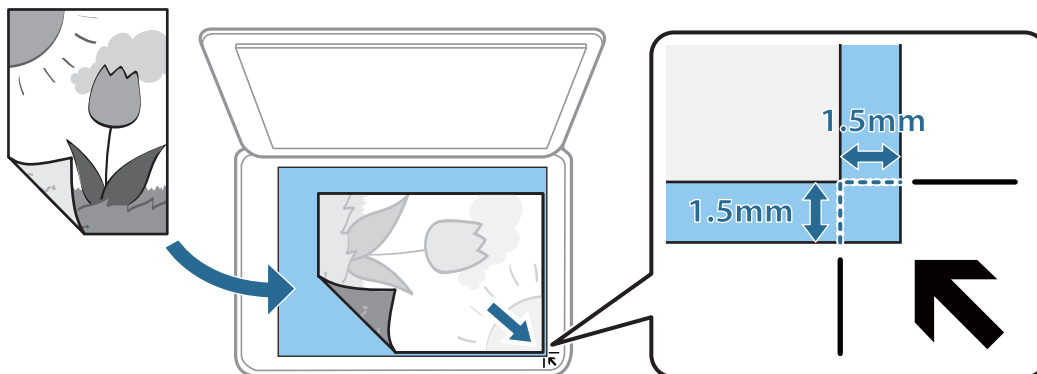

Opomba:

Območje 1,5 mm od roba steklo optičnega bralnika ni optično prebrano.

4. Nežno zaprite pokrov optičnega bralnika.



Pomembno:

Na steklo optičnega bralnika ali pokrov dokumenta ne pritiskajte preveč. Kajti ta del lahko poškodujete.

5. Po optičnem branju odstranite izvirnike.

Opomba:

Če izvirnike pustite na steklo optičnega bralnika dalj časa, se lahko zalepijo na površino stekla.


Vstavljanje različnih izvirnikov

Vstavljanje fotografij za kopiranje

Vstavite lahko več fotografij hkrati in ustvarite ločene kopije. Fotografije morajo biti večje od 30×40 mm.


Fotografije naložite tako, da so 5 mm oddaljene od kotne oznake na steklo optičnega bralnika, med fotografijami pa pustite 5 mm prostora. Hkrati lahko naložite fotografije različnih velikosti.

Največja velikost: 10×15 cm (4×6 palcev)




Nalaganje osebne izkaznice za kopiranje

Osebno izkaznico naložite 5 mm od kotne oznake na steklo optičnega bralnika.

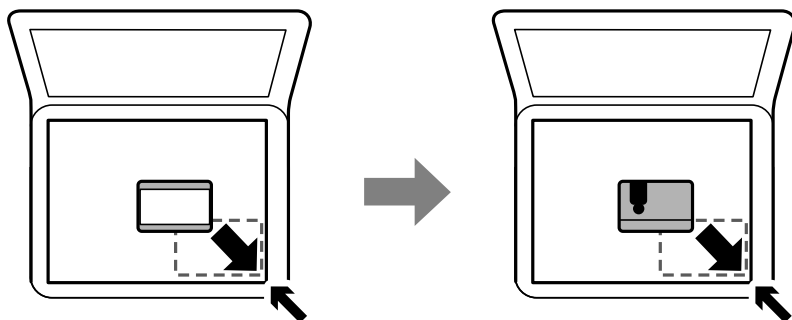

Namestitev CD-ja/DVD-ja za kopiranje nalepk

CD/DVD položite na sredino steklo optičnega bralnika. Če CD-ja/DVD-ja ne položite točno na sredino, je mesto samodejno prilagojeno.

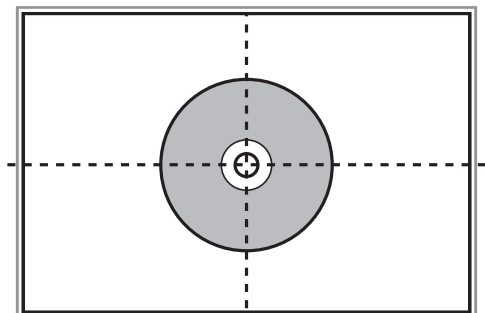


Vstavljanje več fotografij za optično branje hkrati

Z možnostjo **Način prikaza fotografije** v aplikaciji Epson Scan 2 lahko optično preberete več fotografij hkrati in nato shranite posamezno sliko. Fotografije vstavite 4,5 mm stran od vodoravnega in navpičnega roba na steklo optičnega bralnika in jih med seboj ločite z vsaj 20 mm. Fotografije morajo biti večje od 15×15 mm.

Polaganje izvornikov



Opomba:

Potrdite polje *Sličica* na vrhu okna za predogled.

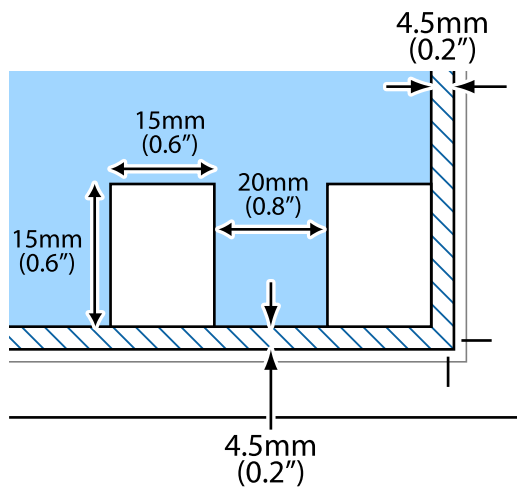

Vstavitev pomnilniške kartice

Podprte pomnilniške kartice

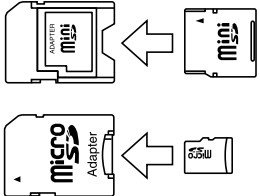	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Namestite ustrezen pretvornik za režo za pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru se kartica lahko zatakne.

Povezane informacije

➔ [“Tehnični podatki podprtih pomnilniških kartic” na strani 241](#)

Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice

1. Dvignite nadzorno ploščo.

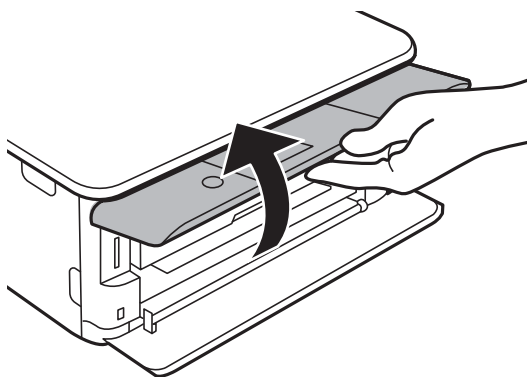


2. Vstavite pomnilniško kartico v tiskalnik.

Tiskalnik začne brati podatke; lučka začne utripati. Ko je branje končano, lučka neha utripati in ostane prižgana.


Vstavitev pomnilniške kartice

! *Pomembno:*

Pomnilniško kartico vstavite naravnost v tiskalnik.

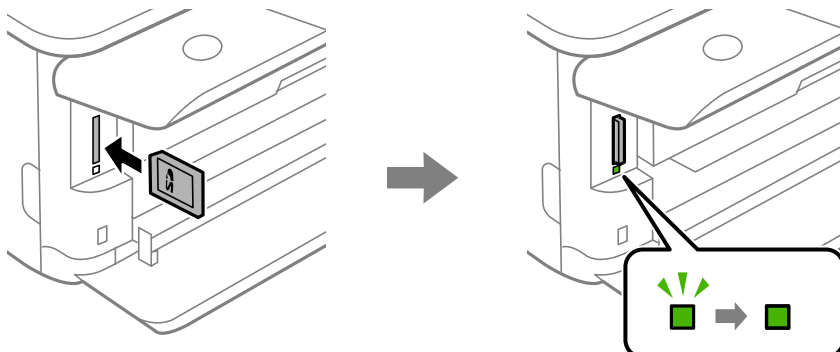

3. Ko končate uporabo pomnilniške kartice, se prepričajte, da lučka ne utripa in potisnite kartico, da jo odstranite.

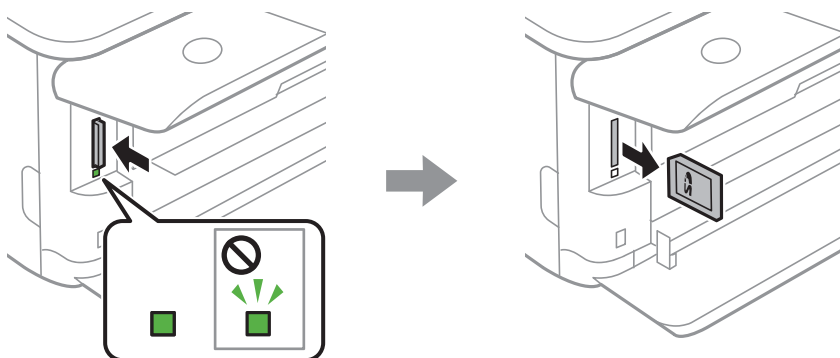

! *Pomembno:*

Če kartico odstranite, ko lučka utripa, tvegate izgubo podatkov na pomnilniški kartici.

Opomba:

Če do pomnilniške kartice dostopate v računalniku, morate uporabiti funkcijo varne odstranitve strojne opreme.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostop do pomnilniške kartice prek računalnika” na strani 249](#)

Vstavitev plošče CD/DVD za tisk

CD-ji/DVD-ji za tisk

Tiskate lahko na okrogle 12-centimetske CD-je/DVD-je, ki so označeni kot primerni za tisk, npr. »možno tiskanje na nalepke« ali »možno tiskanje z brizgalnimi tiskalniki«.

Tiskate lahko tudi na diske Blu-ray Disc™.

Opozorila pri delu s ploščami CD/DVD

- Obrnite se na dokumentacijo, ki ste jo dobili s ploščo CD/DVD, za več informacij o delu s ploščo CD/DVD ali zapisu podatkov.
- Ne tiskajte na plošče CD/DVD, preden nanje zapišete podatke. V nasprotnem primeru lahko prstni odtisi, umazanija in praske na površini povzročijo napake pri zapisu podatkov.
- Glede na vrstno plošče CD/DVD ali podatke za tisk lahko pride do mazanja črnila. Priporočamo testni tisk na odvečno ploščo CD/DVD. Počakajte 24 ur in preverite potiskano površino.
- V primerjavi s tiskanjem na originalni papir Epson je gostota tiska nižja, da se prepreči mazanje črnila na ploščah CD/DVD. Po potrebi prilagodite gostoto tiska.
- Potiskanim ploščam CD/DVD omogočite vsaj 24 ur sušenja, a jih ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. Plošč CD/DVD ne zlagajte na kup in jih ne vstavljajte v naprave, dokler niso popolnoma suhe.
- Če je potiskana površina lepljiva, tudi ko se črnilo posuši, znižajte gostoto tiska.
- Ponovno tiskanje na isto ploščo CD/DVD morda ne bo izboljšalo kakovosti tiska.
- Če je po nesreči potiskan pladenj za CD/DVD ali notranji, prozorni predel, nemudoma obrišite črnilo.
- Glede na območje za tisk, se bo CD/DVD oz. pladenj za CD/DVD morda umazal. Nastavitve prilagodite za tisk na območje za tisk.
- Širino tiska za CD/DVD lahko nastavite od najmanj 18 mm notranjega premera do največ 120 mm zunanega premera. Glede na nastavitve, je mogoče, da bo CD/DVD ali pladenj zamazan. Nastavite znotraj širine za CD/DVD, ki ga želite potiskati.

Povezane informacije

➔ ["Območje za tisk CD/DVD-jev" na strani 239](#)

Nalaganje in odstranjevanje CD-ja/DVD-ja

Pri tiskanju na CD/DVD ali kopiranju CD-ja/DVD-je se na nadzorni plošči prikažejo navodila, ki vas obvestijo, kdaj morate naložiti CD/DVD. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Povezane informacije

➔ ["Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja" na strani 93](#)

➔ ["Kopiranje na nalepko za CD/DVD" na strani 130](#)


Tiskanje

Tiskanje v meniju Print Photos na nadzorni plošči

Podatke lahko natisnete s pomnilniške naprave, kot je pomnilniška kartica ali zunanja naprava USB.

Osnovni postopki za tiskanje fotografij

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik USB na tiskalniku.
Če je vklopljena možnost **Auto Selection Mode** na zaslonu **Guide Functions**, se prikaže sporočilo. Oglejte si sporočilo in pritisnite gumb OK.
3. Na nadzorni plošči izberite **Print Photos**.

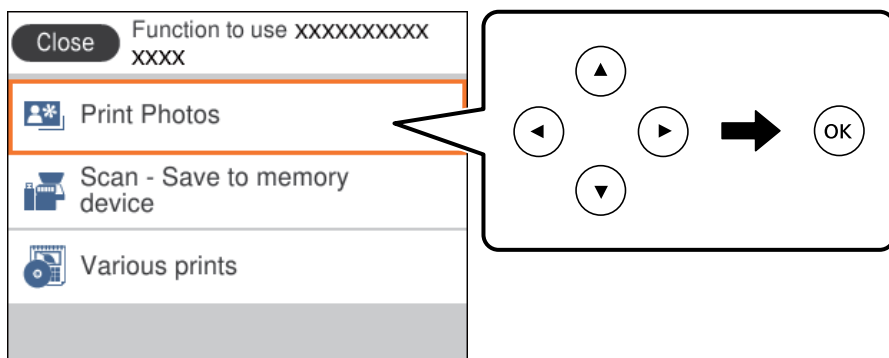


Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.


4. Izberite **Print**.
5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
6. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.

Opomba:

Izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikažete **Select Photo Menu**. Če določite datum s funkcijo **Browse**, se prikažejo samo fotografije s tega določenega dneva.

7. Z gumbom - ali + nastavite število natisov.
Pri tiskanju več fotografij prikažite fotografije z gumbom ◀ ali ▶ in nato nastavite število natisov.
8. Izberite **Print Settings**, da izberete nastavitve papirja in tiskanja.
9. Pritisnite gumb ▶.
10. Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografije.

Tiskanje

11. Izvlecite zunanji pladenj.
12. Vnesite število kopij in pritisnite gumb .
13. Preverite, ali je tiskanje končano, in nato izberite **Close**.


Če opazite težave s kakovostjo tiskanja, na primer proge, nepričakovane barve ali zamegljene slike, izberite **Troubleshooting**, da si ogledate rešitve.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61
- ➔ “Vstavitev pomnilniške kartice” na strani 77
- ➔ “Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)” na strani 82
- ➔ “Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 87
- ➔ “Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)” na strani 82
- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83
- ➔ “Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83
- ➔ “Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89

Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Tile View)

Fotografije lahko izberete na zaslonu s sličicami. To je uporabno, kadar morate med velikim številom fotografij izbrati le nekaj fotografij.

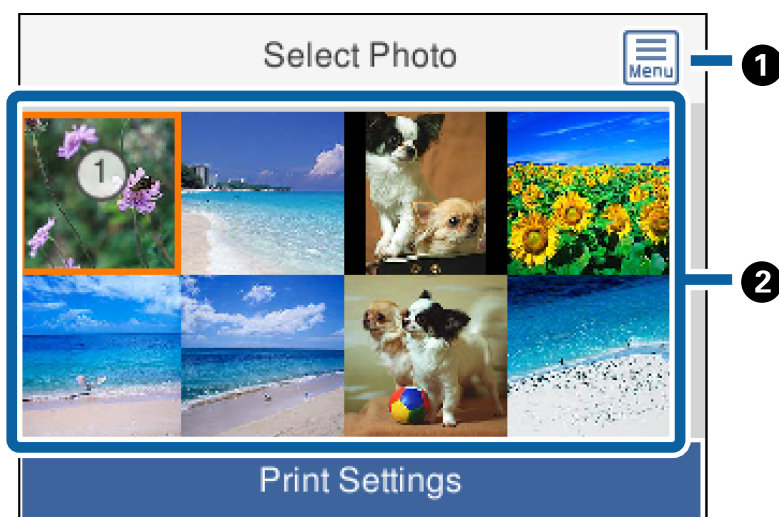


1	Prikaže Select Photo Menu , v katerem lahko preprosto izberete fotografije.
2	Premaknite kazalec do fotografije in pritisnite gumb +, da jo izberete. Ob izbranih fotografijah je prikazano število natisov.

Tiskanje

Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)

Tukaj si lahko ogledate posamezne povečane fotografije. Pritisnite gumb ◀ ali ▶ za ogled prejšnje ali naslednje fotografije. Če želite prikazati fotografijo brez ikon, pritisnite gumb ↻. Znova pritisnite ta gumb, da prikažete ikone.

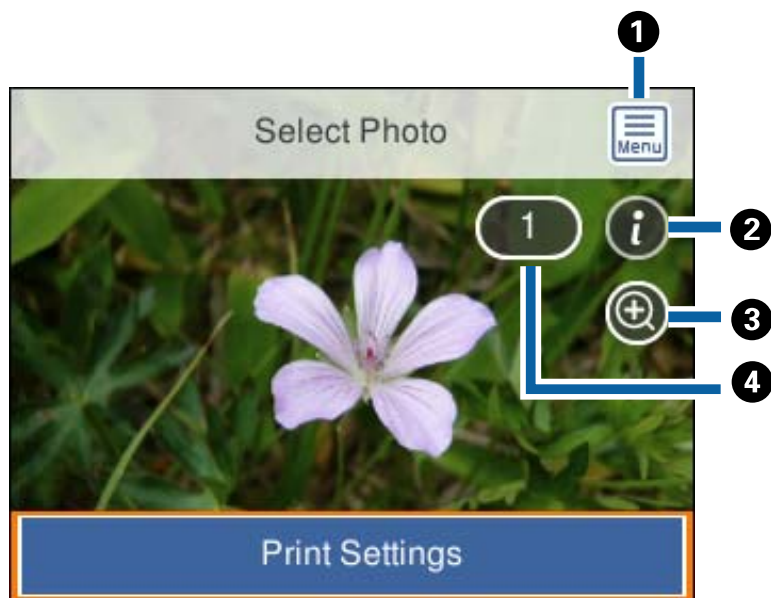


❶	Prikaže Select Photo Menu , v katerem lahko preprosto izberete fotografije.
❷	Prikaže informacije Exif, kot je datum fotografiranja ali čas osvetlitve.
❸	Poveča fotografijo. Pritisnite gumb +, da povečate fotografijo in pritisnite gumbе ▲▼◀▶, da prikažete del, ki ga želite preveriti. Pritisnite gumb OK, da se vrnete v prvotni pogled. Povečava na tem zaslonu ne spremeni rezultata tiskanja.
❹	Z gumbom - ali + nastavite število natisov.

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 87](#)

Vodnik po zaslonu za predogled

Pritisnite gumb ◀ ali ▶ za ogled prejšnje ali naslednje fotografije. Pritisnite gumb ↻, da odprete zaslon za urejanje fotografij, kjer lahko obrežete fotografijo ali uporabite popravke barv.

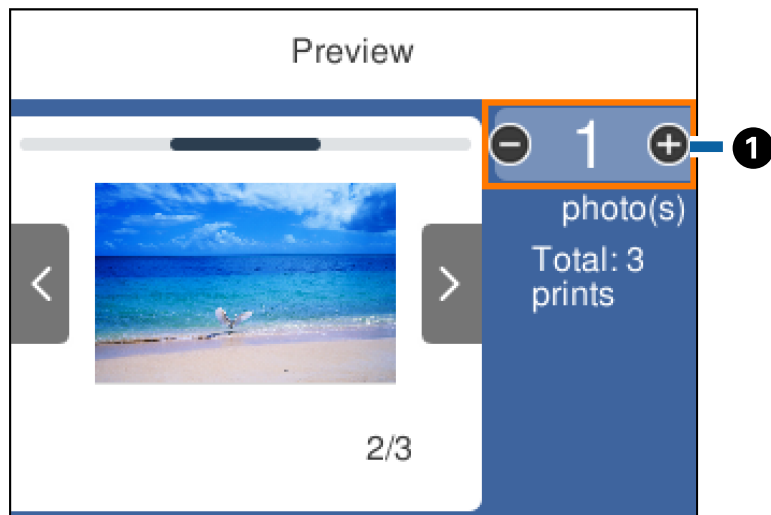

①

Z gumbom - ali + nastavite število kopij. Število kopij lahko nastavite tudi z zaslonsko tipkovnico. Premaknite fokus do vrednosti in pritisnite gumb OK, da odprete številsko tipkovnico.

Če se vrednost ne spremeni, števila kopij ne morete nastaviti na tem zaslonu.

Povezane informacije


➔ [“Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83](#)

Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij

Fotografijo lahko obrežete ali zavrtite ali uporabite prilagojene barve. Preklopite med možnostma **Correction Off** in **Correction On** z gumbom ↻. Če izberete **Correction On**, se popravek barv, nastavljen na zaslonu **Edit**,

Tiskanje

prikaže na zaslonu. Če izberete **Correction Off**, se popravek barv ne prikaže, vendar je popravek uporabljen na natisu.

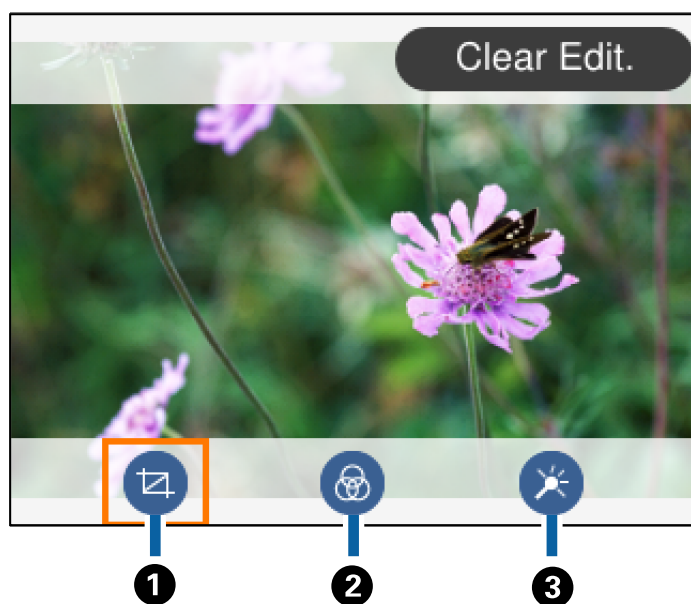

①	Prilagodi območje obrezovanja. Okvir lahko z gumbi ▲▼◀▶ premaknete do območja, ki ga želite obrezati, ali pa spremenite velikost okvirja z gumboma – in +. Z gumbom ↻ pa lahko okvir tudi zavrtite.
②	Tisk v načinu sepia ali enobarvno.
③	Uporabi popravljanje barv. Z gumboma + in – lahko izberete raven popravka za določene elemente.

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)


Tiskanje v različnih postavitvah

Fotografije iz pomnilniške naprave lahko natisnete v različnih postavitvah, kot sta 2-gor ali 4-gor. Fotografije so postavljene samodejno.



1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik USB na tiskalniku.

Tiskanje

3. Na nadzorni plošči izberite **Print Photos**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Print Layout**.
5. Izberite postavitev.
6. Izberite nastavitve papirja in tiskanja.
7. Pritisnite gumb ▶.
8. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
9. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
10. Izberite **Preview and Print**.
11. Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografije.
12. Vnesite število kopij in pritisnite gumb ◊.

Povezane informacije




- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)
- ➔ [“Vstavitev pomnilniške kartice” na strani 77](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 87](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)

Tiskanje fotografij za osebne dokumente

Fotografij za osebne dokumente lahko natisnete s podatki, ki so shranjeni v pomnilniški napravi. Dve kopiji ene fotografije sta natisnjeni v dveh različnih velikostih, in sicer 50,8×50,8 mm ter 45,0×35,0 mm na fotografski velikosti 10×15 cm (4×6 palcev).

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik USB na tiskalniku.
3. Na nadzorni plošči izberite **Print Photos**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Tiskanje






4. Izberite **Print photo ID**.
5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
6. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
7. Izberite **Print Settings**, da izberete nastavitve papirja in tiskanja.
8. Pritisnite gumb  in potrdite nastavitve.
9. Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografije.
10. Vnesite število kopij in pritisnite gumb .

Povezane informacije


- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)
- ➔ [“Vstavev pomnilniške kartice” na strani 77](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 87](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)




Tiskanje fotografij s predlogo

Fotografije iz pomnilniške naprave lahko natisnete v različnih postavitvah, kot so 2-gor, 4-gor in zgornja polovica. Izberete lahko mesto shranjevanja fotografij.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
3. Na nadzorni plošči izberite **Print Photos**.
Če želite izbrati element, z gumbi     premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Print with template**.
5. Izberite postavitev.
6. Izberite nastavitve tiskanja.
7. Pritisnite gumb .

Tiskanje

8. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
9. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
 - Če v 5. koraku izberete postavitev ene fotografije: izberite eno fotografijo na zaslonu za izbiro fotografij, izberite **Preview and Print** in nadaljujte s 15. korakom.
 - Če v 5. koraku izberete postavitev več fotografij in samodejno postavitev fotografij: izberite **Automatic Layout**, izberite fotografije na zaslonu za izbiro fotografij, izberite **Preview and Print** in nadaljujte s 15. korakom.
 - Če izberete postavitev več fotografij in ročno postavitev fotografij: nadaljujte z 10. korakom.
10. Izberite .
11. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **To place photo**.
12. Oglejte si sporočilo in izberite **Dismiss**.
13. Če želite urediti fotografijo, izberite fotografijo in nato še **Edit Photos**.

Opomba:
Ko končate urejanje, izberite **Done**, da se vrnete na zaslon **Place Photos**.
14. Ponovite korake od 10 do 13, da naložite vse fotografije, in nato pritisnite gumb .
15. Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografije.
16. Vnesite število kopij in pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)
- ➔ [“Vstavitev pomnilniške kartice” na strani 77](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)

MeniMenijske možnosti za tiskanje na nadzorni plošči

Menijske možnosti za izbiranje fotografij

Browse:

prikaže fotografije v pomnilniški napravi, razvrščene po določenih pogojih. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenih funkcij.

Tiskanje

- Cancel Browse:
prekliče razvrstitev fotografij in prikaže vse fotografije.
- yyyy:
izberite leto fotografij, ki jih želite prikazati.
- yyyy/mm:
izberite leto in mesec fotografij, ki jih želite prikazati.
- yyyy/mm/dd:
izberite leto, mesec in datum fotografij, ki jih želite prikazati.

Display order:

spremeni vrstni red prikaza v naraščajoči ali padajoči vrstni red.

Select all photos:

izbere vse fotografije in nastavi število natisov.

Deselect all photos:

ponastavi število natisov vseh fotografij na 0 (nič).

Select a device to load photos:

izberite napravo, iz katere želite naložiti fotografije.

Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja

Paper Size:

izberite velikost naloženega papirja.

Paper Type:

izberite vrsto naloženega papirja.

Paper Cassettes:

izberite vir papirja, ki ga želite uporabiti.

Border Setting

- Borderless:
tiskanje brez robov. Slika bo rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju.
- With Border:
tiskanje z belimi robovi okrog robov.

Expansion:

pri tiskanju brez obrob bo slika rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju. Izberite stopnjo povečave slike.

Fit Frame:

če se razmerji stranic slike in papirja razlikujeta, se slika samodejno poveča ali pomanjša tako, da se krajša stranica slike ujema s krajšo stranico papirja. Če dolžina daljše stranice slike presega dolžino

Tiskanje

daljše stranice papirja, bo daljša stranica slike odrezana. Ta funkcija morda ne bo delovala pri panoramskih fotografijah.

Quality:

izberite kakovost tiskanja. Če izberete **Best**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

Date:

izberite obliko za prikaz datuma na fotografijah, za katere je zabeležen datum, ko so bile posnete, ali datum, ko so bile shranjene. Pri nekaterih postavitvah datum ni natisnjen.

Print Info. On Photos

Off:

tiskanje brez kakršnih koli informacij.

Camera Settings:

tiskanje z nekaterimi informacijami Exif, kot so čas osvetlitve, odprtost zaslone ali občutljivost ISO. Nezabeležene informacije niso natisnjene.

Camera Text:

natisne besedilo, nastavljeno v digitalnem fotoaparatu. Informacije o nastavitvah besedila najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena fotoaparatu. Informacije je mogoče natisniti samo pri tiskanju brez obrob na papir velikosti 10×15 cm, 13×18 cm ali 16:9 široka velikost.

Landmark:

natisne ime mesta ali znamenitosti, kjer je bila posneta fotografija z digitalnimi fotoaparati, ki podpirajo funkcijo znamenitosti. Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu proizvajalca fotoaparata. Informacije je mogoče natisniti samo pri tiskanju brez obrob na papir velikosti 10×15 cm, 13×18 cm ali 16:9 široka velikost.

Clear All Settings:

ponastavi nastavitve papirja in tiskanja na privzete vrednosti.

CD Density:

za tiskanje CD-jev/DVD-jev. Nastavitev gostote za tisk na CD/DVD.

Density:

za tiskanje pobarvank. Izberite raven gostote za obrise na pobarvanki.

Line Detection:

za tiskanje pobarvank. Izberite občutljivost, ki bo uporabljena za zaznavanje obrisov na fotografiji.

Menijske možnosti za urejanje fotografij



(Crop):

obreže del fotografije. Območje obrezovanja lahko premaknete, povečate ali pomanjšate.



(Filter):

tiskanje v načinu sepia ali črno-beli barvi.

Tiskanje



(Adjustments):

uporabi popravljanje barv s funkcijo **Enhance** ali **Fix Red-Eye**.

Enhance:

izberite eno možnosti za prilagoditev. Funkcija **Auto**, **People**, **Landscape** ali **Night Scene** ustvari ostrejše slike in živahnejše barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenosti in svetlosti izvirnih slikovnih podatkov.

Auto:

tiskalnik zazna vsebino slike in samodejno izboljša sliko glede na zaznано vsebino.

People:

priporočeno za slike oseb.

Landscape:

priporočeno za slike pokrajin.

Night Scene:

priporočeno za slike nočnih prizorov.

P.I.M.:

prilagodi sliko na podlagi informacij za tiskanje, ki jih zagotovi digitalni fotoaparati, združljiv s tehnologijo PRINT Image Matching.

Enhance Off:

izklopi funkcijo **Enhance**.

Fix Red-Eye:

odpravi učinek rdečih oči na fotografijah. Popravki niso uporabljeni za izvornike, ampak samo na natisih. Odvisno od vrste fotografije je mogoče popraviti tudi druge dele slike, ne le oči.

Brightness:

prilagodi svetlost slike.

Contrast:

prilagodi razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

Sharpness:

izostri ali omehča robove slike.

Saturation:

prilagodi živahnost slike.

Tiskanje v meniju **Various prints** na nadzorni plošči

Tiskanje oblikovalskega papirja

Z vzorci, shranjenimi v tiskalniku lahko natisnete številne različne oblikovalske papirje, kot so ograje in pikčaste obleke. Tako lahko papir uporabite na različne načine, na primer za doma narejene platnice knjig, zavijalni papir itn. Podrobnosti o ustvarjanju lastnih izdelkov najdete na tem spletnem mestu.

<http://epson.sn>



1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Design Paper**.
4. Izberite vzorec, na primer ograje ali pikčaste obleke.
5. Izberite nastavitve papirja in tiskanja.
6. Pritisnite gumb ▶.
7. Vnesite število kopij in pritisnite gumb ◇.

Povezane informacije


- ➔ "Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2" na strani 67
- ➔ "Seznam vrst papirja" na strani 61

Tiskanje fotografij z ročno napisanimi opombami

Fotografijo iz pomnilniške naprave lahko natisnete z ročno napisanim besedilom ali risbami. Tako lahko ustvarite izvirne voščilnice, npr. za novo leto ali rojstni dan.

Tiskanje

Najprej izberite fotografijo in natisnite predlogo na navaden papir. Na predlogo napišite ali narišite želeno, ter jo nato optično preberite s tiskalnikom. Nato lahko natisnete fotografijo z lastnimi besedili in risbami.

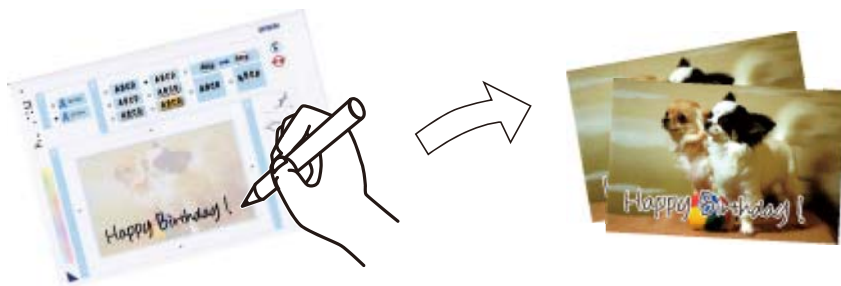

1. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.



Pomembno:

Pomnilniške naprave ne odstranite, dokler tiskanje ni končano.


2. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Greeting Card > Select Photo and Print Template**.
4. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
5. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti, in izberite **Print Settings**.
6. Izberite nastavitve tiskanja, na primer vrsto papirja in postavitev za tiskanje fotografij z ročno napisanimi opombami, in nato pritisnite gumb ▶.
7. V kaseto za papir 2 naložite navaden papir velikosti A4, da natisnete predlogo.
8. Izberite **To Check Printing**.
9. Pritisnite gumb ◊ za tisk predloge.
10. Preverite natis in izberite **Close**.
11. Sledite navodilom na predlogi za pisanje in risanje.
12. Ročno zaprite izhodni pladenj. V kaseto za papir 1 naložite fotografski papir.
13. Izberite **Print Using the Template**.
14. Preverite zaslon, položite predlogo na steklo optičnega bralnika in nato pritisnite gumb OK.

Opomba:

Prepričajte se, da je besedilo na predlogi popolnoma posušeno, preden jo postavite na steklo optičnega bralnika. Če so na stekleni plošči optičnega bralnika madeži, bodo na fotografiji natisnjeni tudi madeži.

15. Po potrebi pritisnite gumb ↺, da uredite fotografije.
16. Izvlecite izhodni pladenj.

Tiskanje

17. Vnesite število kopij in pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ “Vstavev pomnilniške kartice” na strani 77
- ➔ “Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)” na strani 82
- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61
- ➔ “Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73
- ➔ “Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83
- ➔ “Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89

Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja



Izberete lahko fotografije, shranjene v pomnilniški napravi, ki jih želite natisniti na nalepko CD-ja/DVD-ja.





Pomembno:

- Pred tiskom na CD/DVD preberite opozorila za delo s CD-ji/DVD-ji.
- Ne vstavljajte pladnja za CD/DVD, ko tiskalnik izvaja operacijo. S tem lahko poškodujete tiskalnik.
- Pladenj za CD/DVD vstavite šele, ko ste k temu pozvani. V nasprotnem primeru pride do napake, pladenj za CD/DVD pa je izvržen.

1. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
2. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Izberite postavitev.
Na voljo so **CD/DVD 1-up**, **CD/DVD 4-up** in **CD/DVD Variety**.
5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **Dismiss**.
6. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
 - CD/DVD 1-up**: izberite fotografijo, izberite **Proceed to set up Outer/Inner**. in nadaljujte z 10. korakom.

Tiskanje

- CD/DVD 4-up:** nadaljujte s 7. korakom.
- CD/DVD Variety:** izberite fotografije, dokler število fotografij, ki jih je mogoče nastaviti, ni nastavljeno na 0. Izberite **Proceed to set up Outer/Inner.** in nadaljujte z 10. korakom.

7. Izberite , izberite fotografijo, ki jo želite naložiti, in nato izberite **To place photo.**
8. Potrdite sporočilo in pritisnite gumb OK. Po potrebi izberite fotografijo, da jo uredite.
9. 7. in 8. korak ponavljajte, dokler niso fotografije naložene v vse dele, nato pa pritisnite gumb .
10. Premaknite fokus na zunanji premer in pritisnite gumb - ali +, da nastavite vrednost. Notranji premer nastavite na enak način.

Premer lahko nastavite tudi tako, da izberete vrednost v okvirju in uporabite zaslonsko številsko tipkovnico.

Opomba:


- Kot zunanji premer lahko nastavite 114–120 mm, za notranji premer pa 18–46 mm v korakih po 1 mm.
- Notranji in zunanji premer, ki ju nastavite, sta po natisu nalepke za disk obnovljena na privzete nastavitve. Privzete nastavitve lahko spremenite tako, da izberete **Settings > Printer Settings > CD Inner/Outer.**

11. Izberite **Select Type.**
12. Izberite **Print on CD/DVD.**


Opomba:

Za preskusno tiskanje izberite **Test print on A4 paper** in v kaseto za papir 2 naložite navaden papir velikosti A4. Končen videz tiska lahko preverite pred izvedbo tiska na oznako za CD/DVD.

13. Ko se na zaslonu prikaže sporočilo, da naložite CD/DVD, izberite **How To** in upoštevajte navodila za nalaganje CD-ja/DVD-ja.

 **Pomembno:**

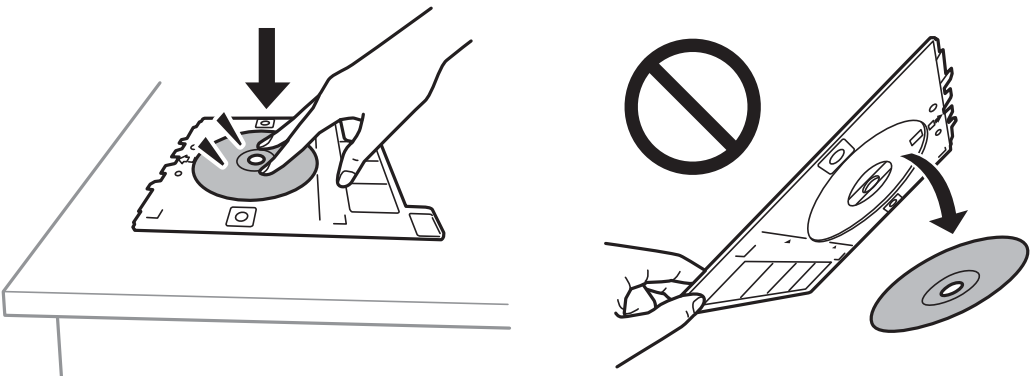

Položite CD/DVD na pladenj za CD/DVD s stranjo za tisk obrnjeno navzgor. Pritisnite sredino CD-ja/DVD-ja, da ga čvrsto namestite na pladenj za CD/DVD. V nasprotnem primeru lahko CD/DVD pade s pladnja. Obrnite pladenj, da preverite, ali je CD/DVD čvrsto nameščen na pladnju.



Opomba:

Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

Tiskanje

- Izberite **Installed**.
- Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografije.
- Pritisnite gumb .
- Po končanem tiskanju je pladenj za CD/DVD izvržen. Odstranite pladenj iz tiskalnika in izberite **Close**.



Pomembno:

Po končanem tiskanju ne pozabite odstraniti pladnja za CD/DVD. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za CD/DVD udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.







- Odstranite CD/DVD in vstavite pladenj za CD/DVD na dno kasete za papir 2.

Povezane informacije


- ➔ [“Vstavev pomnilniške kartice” na strani 77](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)

Tiskanje fotografij na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je

Na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je lahko preprosto natisnete fotografije in uporabite fotografijo iz pomnilniške naprave. Ovitek natisnite na papir velikosti A4 in ga odrežite tako, da se prilega škatli.

- Naložite papir v tiskalnik.
- Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali vrata za zunanji vmesnik USB na tiskalniku.
- Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi     premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
- Izberite **Copy to CD/DVD > Print on Jewel Case**.
- Izberite postavitev.
- Izberite nastavitve papirja in tiskanja.
- Pritisnite gumb .
- Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
- Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
- Izberite **Preview and Print**.
- Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografije.

Tiskanje

12. Pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61
- ➔ “Vstavitev pomnilniške kartice” na strani 77
- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)” na strani 82
- ➔ “Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 87
- ➔ “Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)” na strani 82
- ➔ “Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83
- ➔ “Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83
- ➔ “Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89



Tiskanje originalnih koledarjev s fotografijo

Preprosto lahko natisnete originalne koledarje s fotografijo iz pomnilniške naprave.



1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
3. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Calendar**.
5. Izberite vrsto koledarja.
6. Konfigurirajte nastavitve papirja in pritisnite gumb ▶, da nastavite datum.
7. Nastavite leto in mesec ter izberite **Done**.
8. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.

Tiskanje

9. Na zaslonu za izbiro fotografij izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
10. Izberite **Preview and Print**.
11. Po potrebi pritisnite gumb , da uredite fotografijo.
12. Vnesite število kopij in pritisnite gumb .







Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61
- ➔ “Vstavev pomnilniške kartice” na strani 77
- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij (Single View)” na strani 82
- ➔ “Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83
- ➔ “Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83
- ➔ “Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89

Tiskanje urnika

Preprosto lahko natisnete eno od teh različic urnika: Monthly, Weekly ali Daily.



1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi     premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Schedule**.
4. Izberite vrsto urnika.
5. Konfigurirajte nastavitve papirja in pritisnite gumb .
6. Če izberete **Monthly** ali **Daily**, nastavite datum in izberite **Done**.
7. Vnesite število kopij in pritisnite gumb .

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61

Tiskanje

- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83

Tiskanje črtastega papirja

Natisnete lahko nekatere vrste črtastega, grafičnega ali notnega papirja, da ustvarite lasten izvorni zvezek ali nevezane liste.



1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Ruled Paper**.
4. Izberite vrsto črtovja.
5. Izberite nastavitve papirja.
6. Pritisnite gumb ▶.
7. Vnesite število kopij in pritisnite gumb ◊.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61
- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83

Tiskanje originalnega pisalnega papirja

Preprosto lahko natisnete originalni pisalni papir s fotografijo iz pomnilniške naprave, nastavljeno za ozadje. Fotografija je natisnjena v svetlih barvah, da je mogoče preprosto pisati na papir.



1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
3. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Writing Papers**.
5. Izberite pisalnega papirja.
6. Izberite vrsto ozadja.
 - Photo
Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **Dismiss**. Izberite eno fotografijo na zaslonu za izbor fotografij, izberite **Print Settings**, da konfigurirate nastavitve papirja, in nato pritisnite gumb ▶. Pritisnite gumb ↻, če želite natisniti fotografijo v ležeči usmerjenosti.
 - Color
Izberite barvo ozadja, konfigurirajte nastavitve papirja in nato pritisnite gumb ▶.
 - No Background
Konfigurirajte nastavitve papirja in pritisnite gumb ▶. Ta možnost ni na voljo, če za vrsto pisalnega papirja izberete **Without Rule**.
7. Glede na vrsto ozadja, ki ste ga izbrali v 6. koraku, uporabite enega od spodnjih načinov.
8. Vnesite število kopij in pritisnite gumb ◊.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)
- ➔ [“Vstavev pomnilniške kartice” na strani 77](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za izbiro fotografij \(Single View\)” na strani 82](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83](#)
- ➔ [“Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83](#)

Tiskanje

➔ “Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89

Tiskanje originalne kartice s sporočilom

Na originalne kartice s sporočilom lahko preprosto natisnete fotografijo iz pomnilniške naprave.



1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Vstavite pomnilniško napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
3. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Message Card**.
5. Izberite **Image Position**, **Line Type** in **Line Color** ter nato še **Done**.
6. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, pritisnite gumb OK.
7. Izberite fotografijo, ki jo želite naložiti, in nato izberite **Print Settings**.
8. Izberite nastavitve tiskanja.
9. Pritisnite gumb ▶.
10. Po potrebi pritisnite gumb ↻, da uredite fotografijo.
11. Vnesite število kopij in pritisnite gumb ◇.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61
- ➔ “Vstavev pomnilniške kartice” na strani 77
- ➔ “Menijske možnosti za tiskanje originalnih kartic s sporočilom” na strani 101
- ➔ “Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88
- ➔ “Vodnik po zaslonu za predogled” na strani 83
- ➔ “Vodnik po zaslonu za urejanje fotografij” na strani 83
- ➔ “Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89

Tiskanje

Menijske možnosti za tiskanje originalnih kartic s sporočilom

Image Position:

izberite mesto slike na kartici s sporočilom.

Line Type:

izberite vrsto črtovja, ki ga želite natisniti na kartici s sporočilom.

Line Color:

izberite barvo črtovja, ki ga želite natisniti na kartici s sporočilom.

Tiskanje pobarvanke

Slike lahko natisnete tako, da izvlčete le obris fotografij ali slik. Tako lahko ustvarite edinstvene pobarvanke.



Opomba:

Če za ustvarjanje pobarvanke uporabljate izvornike, zaščitene z avtorskimi pravicami, potrebujete dovoljenje lastnika avtorskih pravic, razen če jih uporabljate za osebno uporabo (doma ali drugih omejenih območjih).

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Če želite uporabiti fotografijo s pomnilniške naprave, vstavite napravo v režo za kartico SD ali zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
3. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Coloring Book**.
5. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
 - Če izberete **Scan an original**: izberite nastavitve tiskanja in pritisnite gumb ▶. Položite izvornik na steklo optičnega bralnika in nato pritisnite gumb OK.
 - Če izberete **Choose from the memory card**: izberite fotografijo in nato še **Print Settings** ter konfigurirajte nastavitve tiskanja. Pritisnite gumb ▶.
6. Pritisnite gumb ◊.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 87](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)


Tiskanje iz računalnika

Osnove tiskanja — Windows

Opomba:

- Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitev. Kliknite element z desno tipko miške in nato kliknite **Pomoč**.
- Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**.
4. Izberite tiskalnik.
5. Izberite **Prednosti** ali **Lastnosti** za dostop do okna gonilnika tiskalnika.

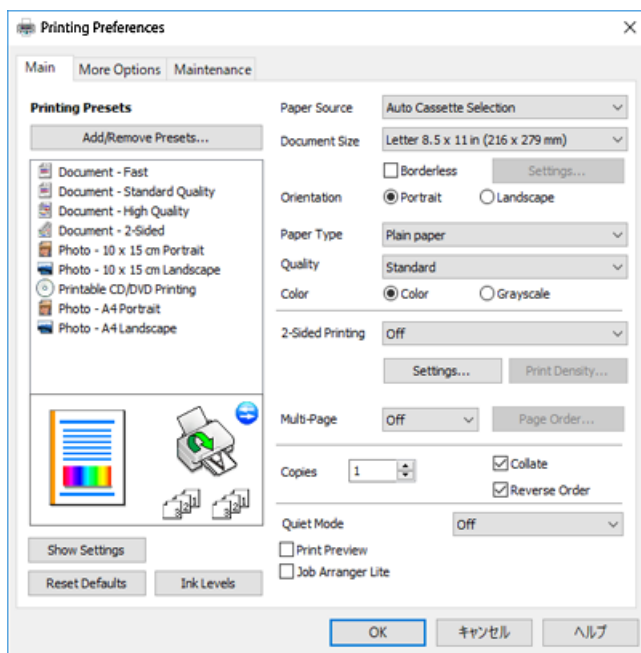

6. Izberite te nastavitve.

- Vir papirja: izberite vir papirja, v katerega ste vstavili papir.
- Velikost dokumenta: izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
- Brez obrob: izberite tiskanje brez robov okoli slike.

V načinu tiskanja brez obrob, so podatki za tisk povečani na velikost, ki je rahlo večja od velikosti papirja, tako da ob robovih papirja niso natisnjeni robovi. Kliknite **Nastavitve**, da izberete velikost povečave.

- Usmerjenost: izberite usmerjenost, ki ste jo nastavili v programu.
- Tip papirja: izberite vrsto papirja, ki ste ga vstavili.
- Kakovost: izberite kakovost tiskanja.

Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

Tiskanje

- Barva: izberite **Sivina**, če želite tiskati s črno barvo oz. odtenki sivine.

Opomba:

Pri tiskanju na ovojnice izberite **Ležeče** kot nastavitev za **Usmerjenost**.

- Kliknite **V redu**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.
- Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61


Osnove tiskanja — Mac OS

Opomba:

Pojasnila v razdelku kot primer uporabljajo *TextEdit*. Postopki in zasloni so lahko drugačni, odvisno od uporabljenega programa. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

- Naložite papir v tiskalnik.
- Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
- Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.

Po potrebi kliknite **Pokaži podrobnosti** ali ▼ za razširitev okna tiskanja.

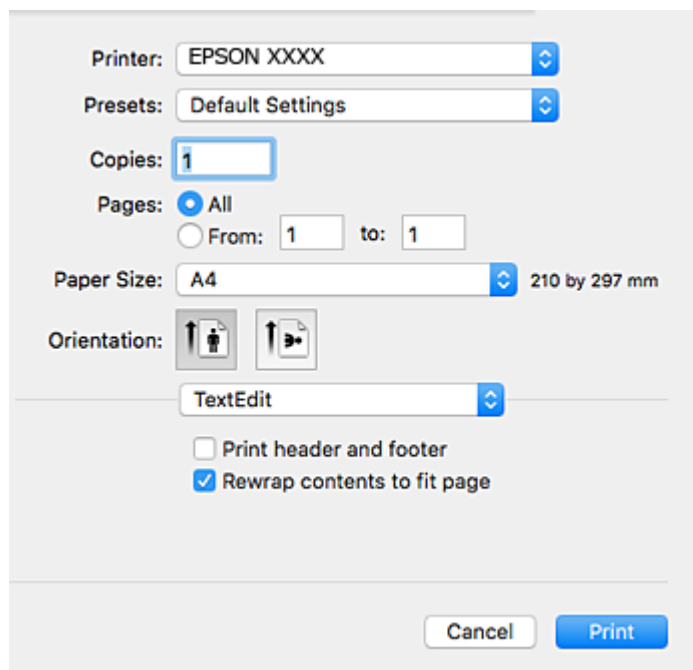

Tiskanje

4. Izberite te nastavitve.

- Tiskalnik: Izberite tiskalnik.
- Vnaprejšnje nastavitve: izberite, če želite uporabljati shranjene nastavitve.
- Velikost papir: izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
Ko tiskate brez robov, izberite velikost papirja »brez obrob«.
- Usmerjenost: Izberite usmerjenost, ki ste jo nastavili v programu.


Opomba:

- Če se zgornji meniji z nastavitvami ne prikažejo, zaprite okno za tiskanje, izberite **Priprava strani** v meniju **Datoteka** in določite nastavitve.
- Ko tiskate na pisemske ovojnice, izberite ležečo postavitev.

5. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.

Opomba:

Če v različici OS X Mountain Lion ali novejši različici meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan, gonilnik tiskalnika Epson ni bil pravilno nameščen.

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**), odstranite tiskalnik in ga znova dodajte. Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Izberite **Podpora** in si oglejte nasvete.

<http://epson.sn>


Tiskanje

6. Izberite te nastavitve.

- Paper Source: izberite vir papirja, v katerega ste vstavili papir.

Če izberete **Samodejna izbira**, je vir papirja samodejno izbran glede na velikost in vrsto papirja, ki ste ju izbrali na nadzorni plošči tiskalnika.

Če omogočite funkcijo **Automatic Cassette Switching** in izberete kaseto za papir 1 za nastavev **Paper Source**, tiskalnik samodejno poda papir iz kaseto za papir 2, ko zmanjka papirja v kaseto za papir 1. V kaseto za papir 1 in kaseto za papir 2 naložite isti papir (vrsta in velikost).

Če želite omogočiti funkcijo **Automatic Cassette Switching**, izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Izberite nastavitve na prikazanem zaslonu tako, da kliknete **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**).

- Media Type: izberite vrsto papirja, ki ste ga vstavili.

- Print Quality: izberite kakovost tiskanja.

Če izberete **Fino**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

- Razširitev: na voljo ob izbiri velikosti papirja brez obrob.

V načinu tiskanja brez obrob, so podatki za tisk povečani na velikost, ki je rahlo večja od velikosti papirja, tako da ob robovih papirja niso natisnjeni robovi. Izberite velikost povečave.

- Sivina: izberite, ali želite tiskati v črni barvi ali odtenkih sivine.

7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)
- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)

Obojestransko tiskanje

Za obojestransko tiskanje lahko uporabite katerokoli izmed naslednjih metod.


- Samodejno obojestransko tiskanje

- Ročno dvostransko tiskanje (samo v sistemu Windows)

Ko je tiskalnik natisnil prvo stran, obrnite papir za tiskanje na drugi strani.

Tiskanje

Natisnete lahko knjižico, ki se zloži z zgibanjem izpisa. (Samo v sistemu Windows)

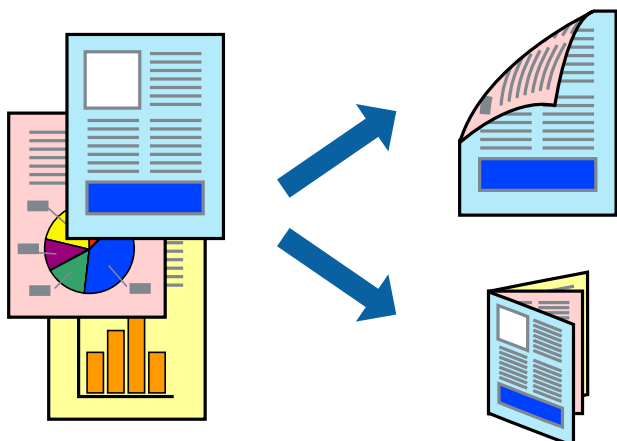

Opomba:

- Ta funkcija ni na voljo za brezrobo tiskanje.
- Če ne uporabljate papirja, ki je primeren za obojestransko tiskanje, lahko kakovost tiskanja upade in pojavijo se zagozde.
- Odvisno od papirja in podatkov lahko črnilo premoči na drugo stran papirja.

Povezane informacije

➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59](#)

Obojestransko tiskanje - Windows

Opomba:

- Ročno obojestransko tiskanje je na voljo, ko je omogočen **EPSON Status Monitor 3**. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, dostopajte do gonilnika tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- Ročno obojestransko tiskanje morda ne bo na voljo, če do tiskalnika dostopate prek omrežja ali ga uporabljate kot tiskalnik v skupni rabi.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **Samodejno (vezanje po daljšem robu)**, **Samodejno (vezanje po krajšem robu)**, **Ročno (vezanje po daljšem robu)** ali **Ročno (vezanje po krajšem robu)** za **Dvostransko tiskanje** na zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Nastavitve**, izberite ustreznih nastavitev in kliknite **V redu**.

Opomba:

Za tiskanje zložene knjižice, izberite **Knjižica**.

6. Kliknite **Gostota tiskanja**, izberite vrsto dokumenta v oknu **Izberi tip dokumenta** in nato kliknite **V redu**.
Gonilnik tiskalnika samodejno nastavi možnost **Prilagoditve** za to vrsto dokumenta.

Tiskanje

Opomba:

- Tiskanje je lahko počasno, odvisno od kombinacije možnosti, izbranih za **Izberi tip dokumenta** v oknu **Nastavitev gostote tiska** in za **Kakovost** v zavihku **Glavno**.
- Pri ročnem 2-stranskem tiskanju nastavitev **Nastavitev gostote tiska** ni na voljo.

7. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
8. Kliknite **Natisni**.

Pri ročnem dvostranskem tiskanju se po zaključenem tiskanju prve strani na računalniku prikaže pojavno okno. Sledite navodilom na zaslону.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 102](#)

Obojestransko tiskanje — Mac OS

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tiskanje.
4. V pojavnem meniju izberite **Two-sided Printing Settings**.
5. Izberite vezavo v polju **Two-sided Printing**.
6. Izberite vrsto izvirnika v polju **Document Type**.

Opomba:

- Tiskanje bo morda počasno, odvisno od nastavitve **Document Type**.
- Če tiskate večjo količino podatkov, kot so fotografije ali grafi, izberite **Besedilo s fotograf** ali **Photo** kot nastavitve **Document Type**. Če pride do mazanja ali če se črnilo premoči na hrbtno stran, prilagodite gostoto tiskanja in čas sušenja črnila tako, da kliknete puščico poleg možnosti **Adjustments**.


7. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
8. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Mac OS” na strani 103](#)

Tiskanje več strani na en list

Na eno stran papirja lahko natisnete dve ali štiri strani podatkov.

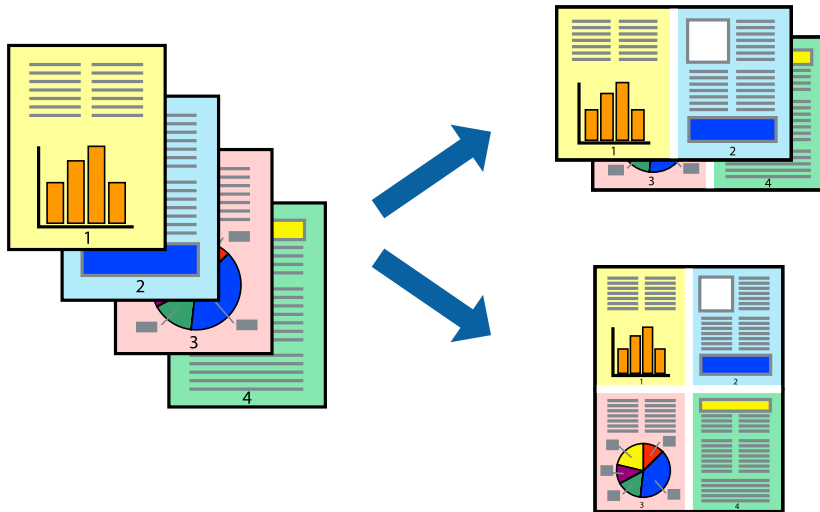

Tiskanje več strani na en list - Windows

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo za tiskanje brez obrob.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **2-gor** ali **4-gor** kot nastavev **Več strani** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Vrstni red strani**, opravite ustrezne nastavitve in nato kliknite **V redu**, da zaprete okno.
6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 102](#)

Tiskanje več strani na en list— Mac OS

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.

Tiskanje

3. Odprite okno za tiskanje.
4. V pojavnem oknu izberite **Postavitev**.
5. Nastavite število strani pri možnosti **Strani na list**, **Smer postavitve** (vrstni red strani) in **Obrobo**.
6. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Osnove tiskanja — Mac OS” na strani 103

Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja

Tiskate lahko tako, da tiskanje prilagodite velikosti papirja, ki ste ga vstavili v tiskalnik.



Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja - Windows

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo za tiskanje brez obrob.

1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
4. V zavihku **Več možnosti** opravite naslednje nastavitve.
 - Velikost dokumenta: Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu.
 - Izhodni papir: Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik.
 - Prilagodi strani** je izbrano samodejno.

Opomba:

*Če želite natisniti pomanjšano sliko na sredini strani, izberite **Na sredini**.*

Tiskanje

5. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
6. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Osnove tiskanja — Windows” na strani 102

Tiskanje za prilagoditev velikosti papirja — Mac OS


1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno za tiskanje.
4. Izberite velikost papirja, ki ste jo nastavili v programu kot nastavev **Velikost papir**.
5. V pojavnem meniju izberite **Ravnanje s papirjem**.
6. Izberite **Lestvica za prilagoditev velikosti papirja**.
7. Izberite velikost papirja, ki ste jo vstavili v tiskalnik kot nastavev **Ciljna velikost papirja**.
8. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
9. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Osnove tiskanja — Mac OS” na strani 103

Skupno tiskanje več datotek (samo za Windows)

Urejevalec nalog omogoča kombiniranje številnih datotek, ki so ustvarjene z različnimi programi, in tiskanje le-teh kot samostojen tiskalni posel. Določite lahko nastavitve tiskanja za kombinirane datoteke, kot so postavitev, vrstni red tiskanja in usmerjenost.

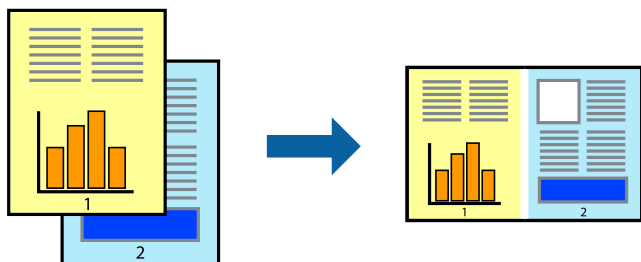

Tiskanje


1. V tiskalnik vstavite papir.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **Urejevalec nalog** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **V redu**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.
6. Kliknite **Natisni**.
Prikaže se okno **Urejevalec nalog** in tiskalni posel je dodan v **Natisni projekt**.
7. Ko je okno **Urejevalec nalog** odprto, odprite datoteko, ki jo želite združiti s trenutno datoteko, in ponovite korake od 3 do 6.
Opomba:
 - Če zaprete okno **Urejevalec nalog**, bo neshranjen **Natisni projekt** izbrisan. Za tisk ob poznejšem času izberite **Shrani na meniju Datoteka**.
 - Če želite odpreti **Natisni projekt**, ki je shranjen v **Urejevalec nalog**, kliknite **Urejevalec nalog** v zavihku **Vzdrževanje** na gonilniku tiskalnika. Nato izberite **Odpri** iz menija **Datoteka**, da izberete datoteko. Pripona shranjenih datotek je »ecl«.
8. Izberite menija **Postavitev** in **Uredi** v **Urejevalec nalog**, da po potrebi prilagodite **Natisni projekt**. Podrobnosti najdete v pomoči za **Urejevalec nalog**.
9. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 102](#)

Tiskanje ene slike na več listov za ustvarjanje plakata (samo v sistemu Windows)

S to funkcijo lahko natisnete eno sliko na več listov papirja. Ustvarite lahko večji plakat, tako da zlepite slike.

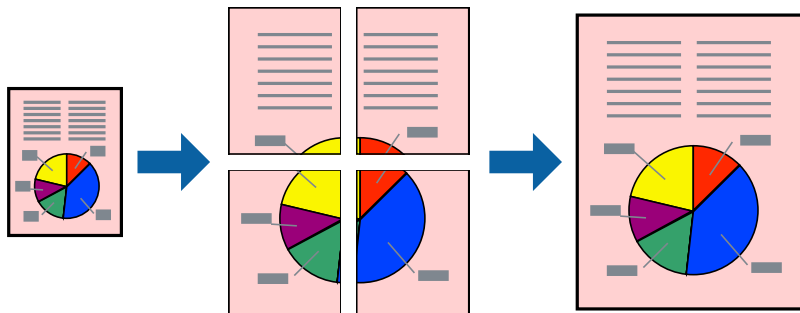

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo za tiskanje brez obrob.

Tiskanje

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. Izberite **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** ali **4x4 plakat** v meniju **Več strani** v zavihku **Glavno**.
5. Kliknite **Nastavitve**, izberite ustrezno nastavitev in kliknite **V redu**.

Opomba:

Navodila za izrezovanje tiskanja vam omogoča tiskanje vodiča za rezanje.


6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
7. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 102](#)


Ustvarjanje posterjev z Oznake poravnave prekrivanja

Tukaj je primer, kako ustvariti plakat, ko izberete **2x2 plakat** in **Oznake poravnave prekrivanja** za Navodila za izrezovanje tiskanja.

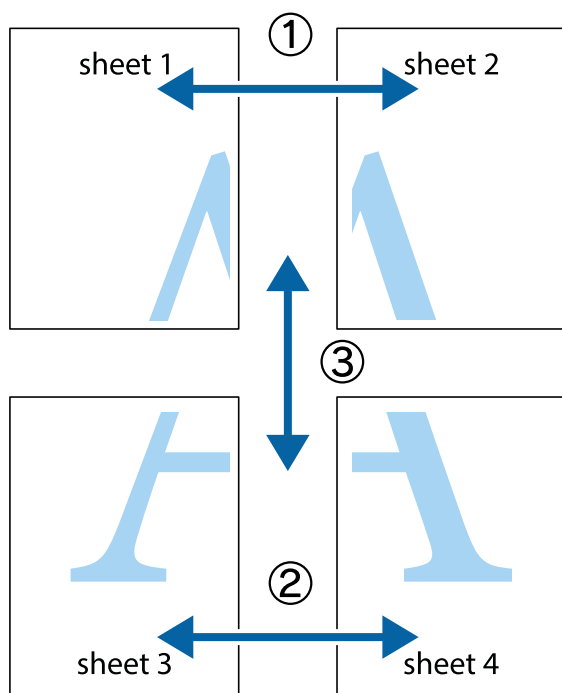


Tiskanje

1. Pripravite Sheet 1 in Sheet 2. Obrežite robove Sheet 1 vzdolž navpične modre linije, skozi središče zgornje in spodnje prečne oznake.

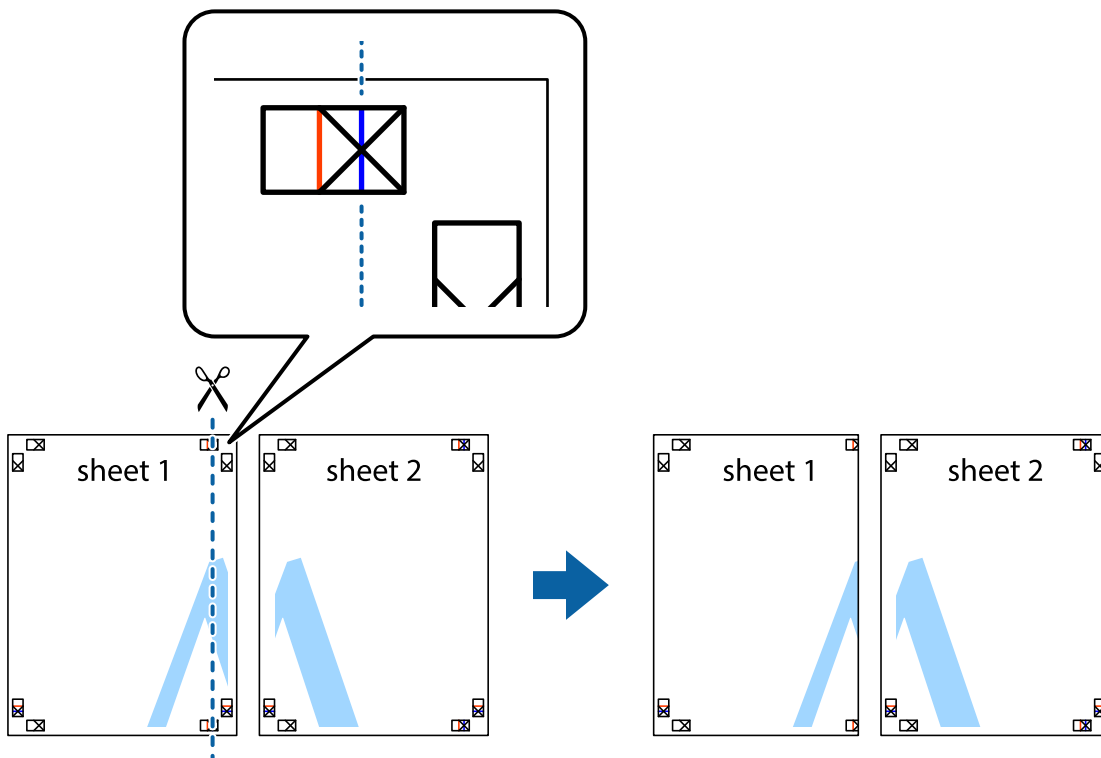


2. Položite rob lista Sheet 1 na Sheet 2 in poravnajte prečni oznaki, nato pa oba lista papirja na hrbtni strani začasno zlepite.

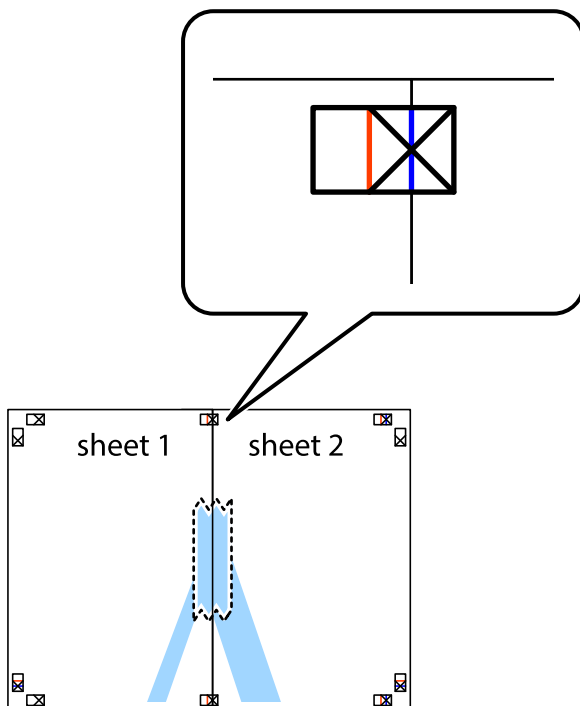


Tiskanje

3. Zlepljena lista narežite na dva dela vzdolž navpične rdeče linije skozi oznake za poravnavo (tokrat linija na levi strani prečnih oznak).

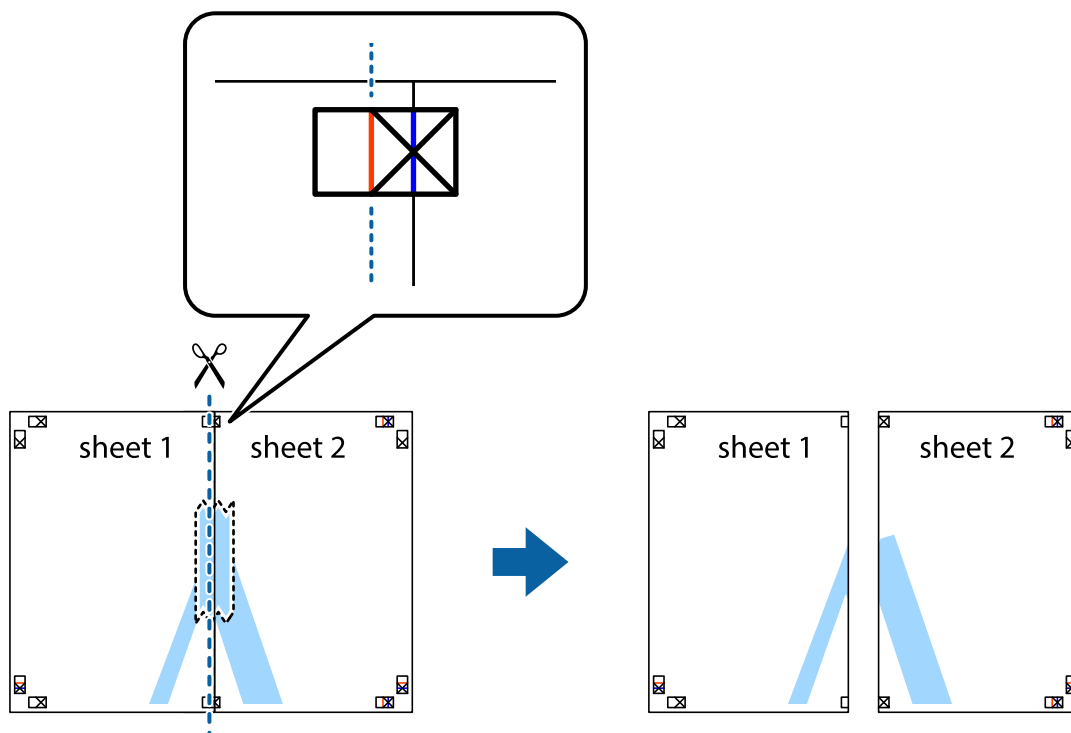


4. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

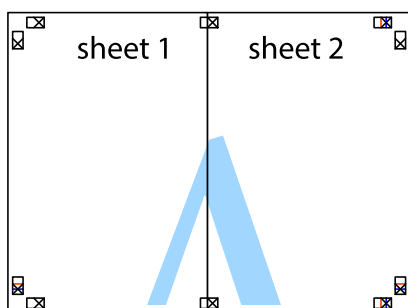


5. Ponovite korake 1 do 4, da zlepite lista Sheet 3 in Sheet 4.

Tiskanje

6. Odrežite robove lista Sheet 1 in Sheet 2 vzdolž vodoravne modre linije, skozi središče leve in desne prečne oznake.

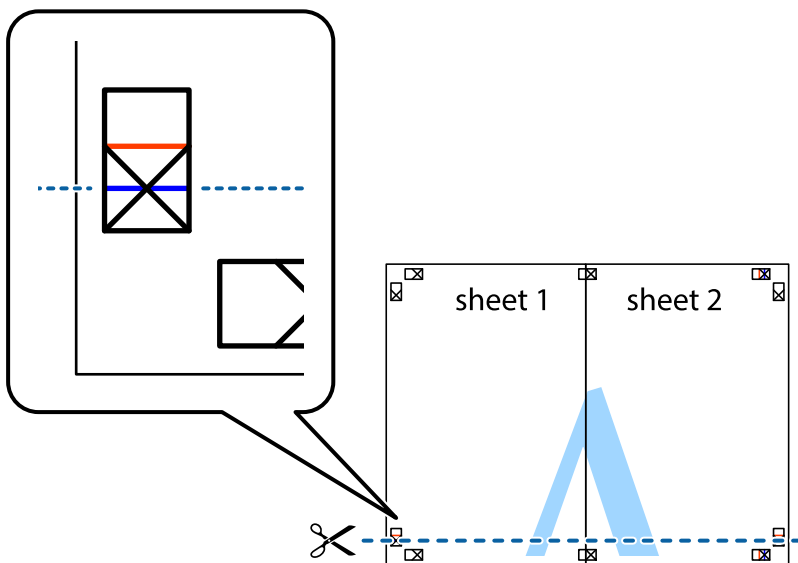


7. Rob lista Sheet 1 in Sheet 2 položite na Sheet 3 in Sheet 4 in poravnajte prečne oznake ter jih začasno zlepite na hrbtni strani.

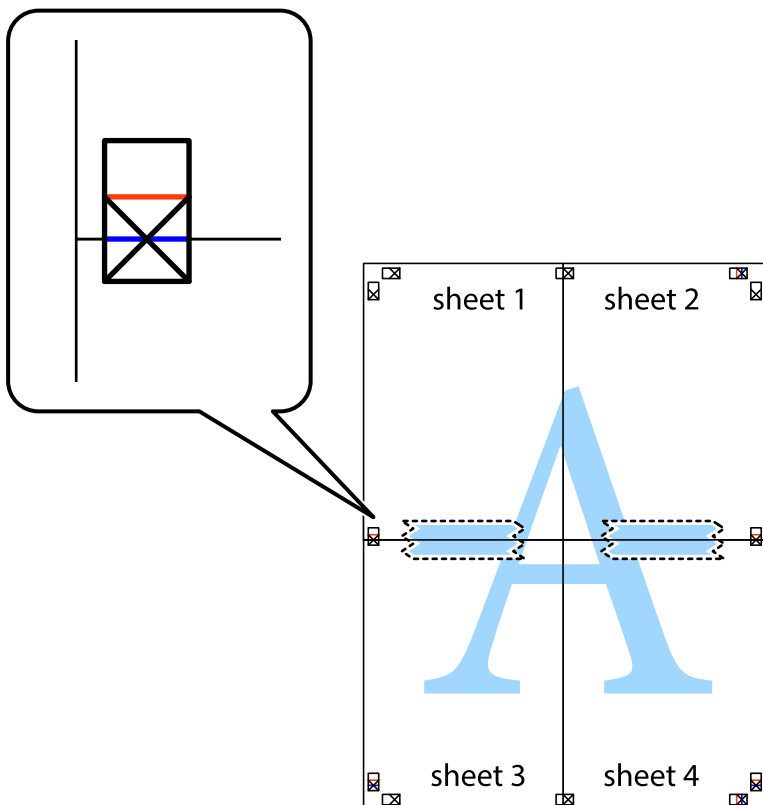


Tiskanje


8. Zlepljena lista razrežite na dva dela vzdolž vodoravne rdeče črte skozi oznake za poravnavo (tokrat črta nad prečnimi oznakami).

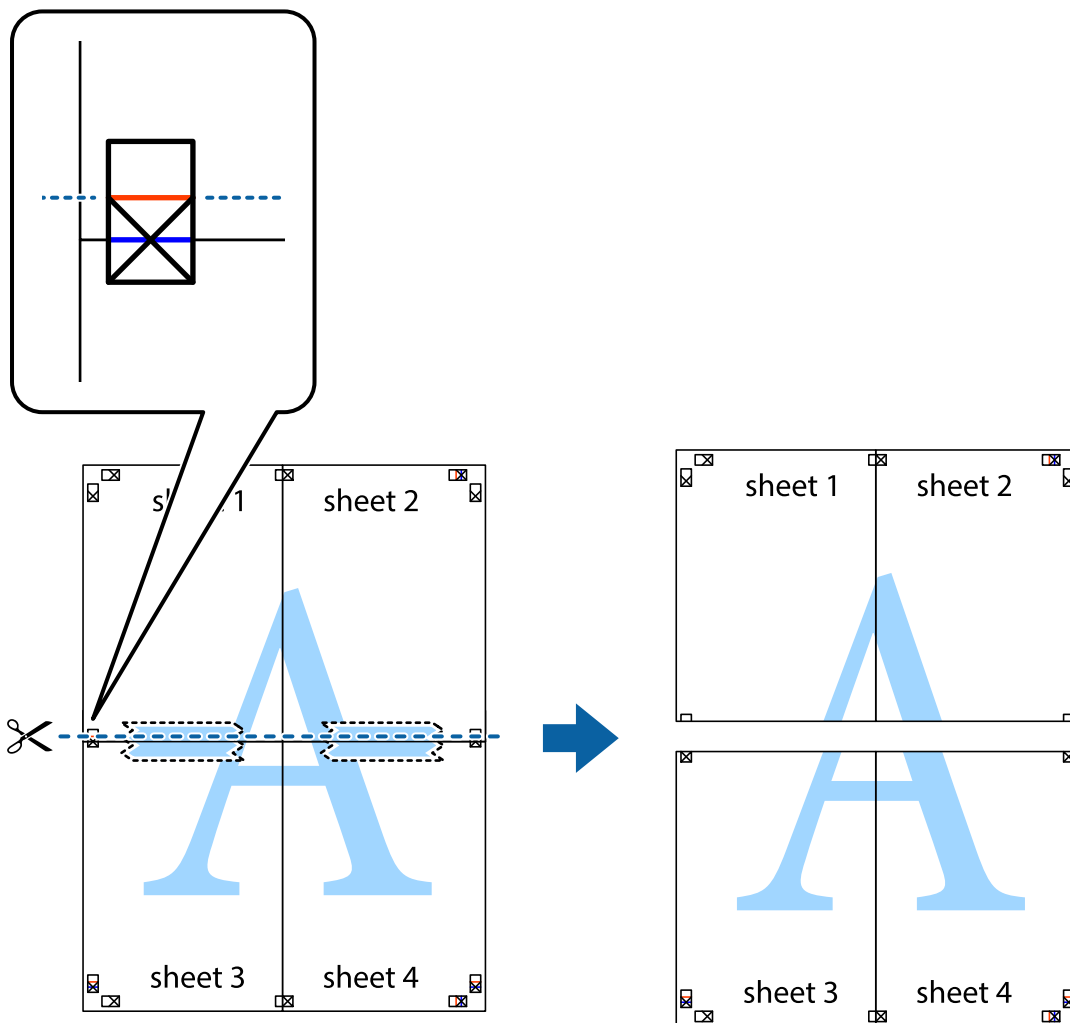

9. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

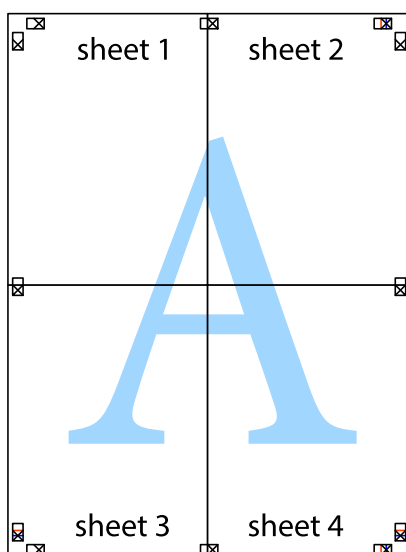

10. Izrežite ostale robove vzdolž zunanje vodila

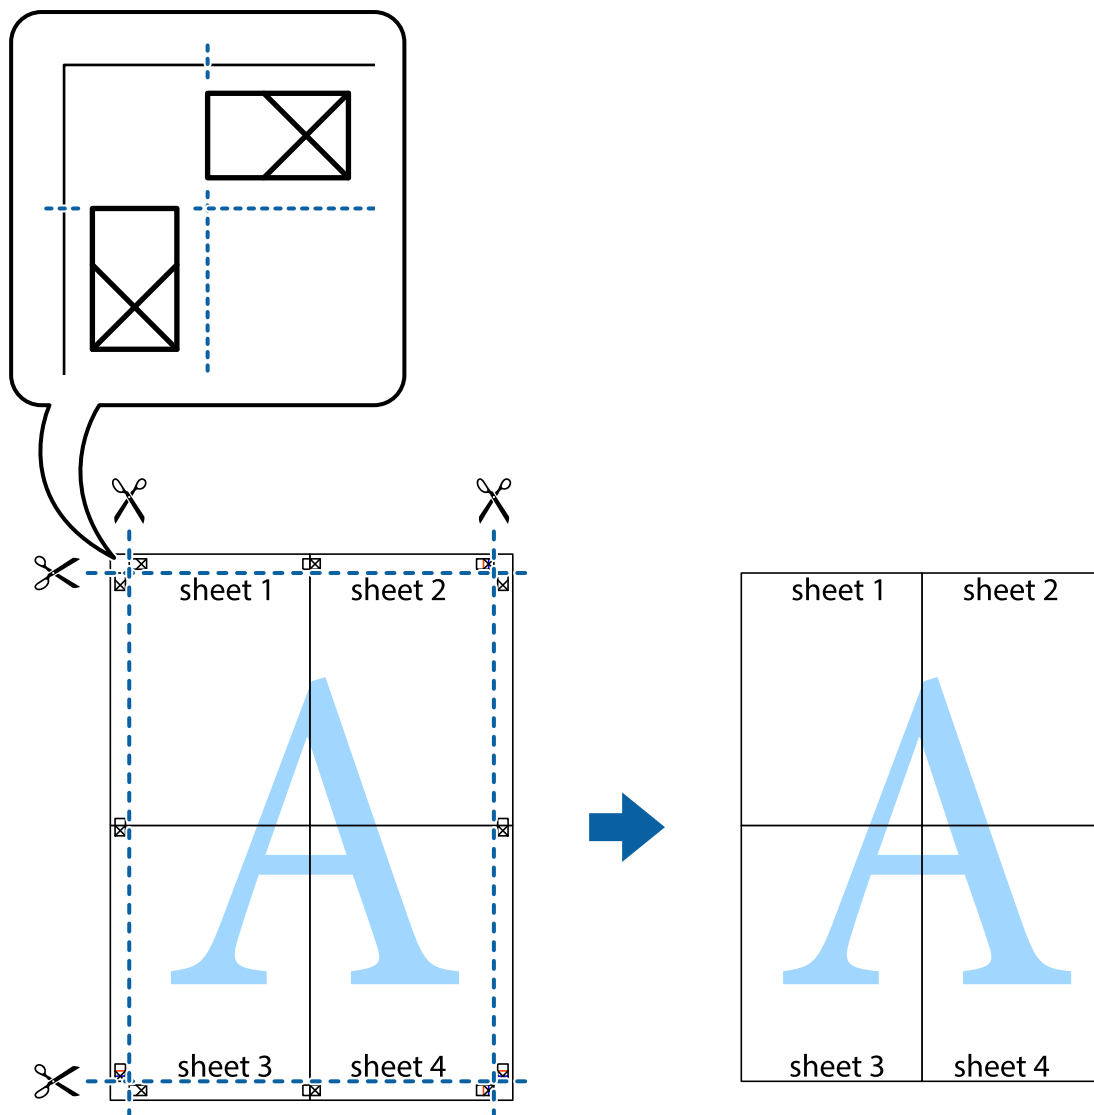

Tiskanje z naprednimi funkcijami

Ta razdelek predstavlja številne dodatne postavitve in funkcije tiskanja, ki so na voljo na gonilniku tiskalnika.

Povezane informacije

- ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 189](#)
- ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Mac OS” na strani 192](#)

Dodajanje vnaprejšnjih nastavitev tiskanja za lažje tiskanje

Če ustvarite svojo vnaprejšnjo nastavitve pogosto uporabljenih nastavitev tiskanja za gonilnik tiskalnika, lahko enostavno tiskate z vnaprejšnjimi nastavitvami s seznama.

Tiskanje

Windows

Če želite dodati svojo vnaprejšnjo nastavitvev, nastavite elemente, kot sta **Velikost dokumenta** in **Tip papirja**, v zavihku **Glavno** ali **Več možnosti**, in nato kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve** v meniju **Prednastavitve tiskanja**.

Opomba:

Če želite izbrisati dodano vnaprejšnjo nastavitvev, kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**, izberite ime vnaprejšnje nastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbršite.

Mac OS

Odprite okno za tiskanje.Če želite dodati svojo vnaprejšnjo nastavitvev, nastavite elemente, kot sta **Velikost papir** in **Media Type**, in nato shranite trenutne nastavitve kot vnaprejšnjo nastavitvev v nastavitvi **Vnaprejšnje nastavitve**.

Opomba:

Če želite izbrisati dodano vnaprejšnjo nastavitvev kliknite **Vnaprejšnje nastavitve > Prikaži vnaprejšnje nastavitve**, izberite ime vnaprejšnje nastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbršite.

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta

Velikost dokumenta lahko zmanjšate ali povečate za določen odstotek.

Windows

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo za tiskanje brez obrob.

Nastavite **Velikost dokumenta** v zavihku **Več možnosti**.Izberite **Zmanjšaj/povečaj dokument**, **Povečaj na** in nato vnesite odstotek.

Mac OS

Opomba:

Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo.Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Izberite **Priprava strani** (ali **Natisni**) v meniju **Datoteka**.Izberite tiskalnik na seznamu **Oblika za**, izberite velikost papirja in nato vnesite odstotek v polje **Merilo**.Zaprte okno in izvedite tiskanje po osnovnih navodilih za tiskanje.

Prilagoditev barve tiska

Nastavite lahko barve, ki bodo uporabljene za tiskanje.

PhotoEnhance proizvede ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

Opomba:

- Te prilagoditve ne vplivajo na izvirne podatke.
- PhotoEnhance** prilagaja barvo z analiziranjem lokacije zadeve.Če ste torej spremenili lokacijo zadeve z zmanjšanjem, povečanjem, obrezovanjem ali rotiranjem slike, se lahko barva nepričakovano spremeni.Izbira nastavitve »Brez obrob« prav tako spremeni lokacijo zadeve, kar povzroči spremembe barve.Če je slika neostra, barva morda ne bo naravna.Če se barva spremeni ali postane nenaravna, tiskajte v drugem načinu kot **PhotoEnhance**.

Windows

Izberite metodo barvne korekcije s **Prilagojene barve** na zavihku **Več možnosti**.

Tiskanje


Če izberete **Samodejno**, bodo barve samodejno prilagojene glede na vrsto papirja in nastavitve kakovosti tiska. Če izberete **Po meri** in kliknete **Napredno**, lahko nastavite lastne nastavitve.

Mac OS

Odprite okno za tiskanje. Izberite **Barvno ujemanje** s pojavnega menija in nato izberite **EPSON Color Controls**. Izberite **Color Options** s pojavnega menija ter izberite eno od možnosti, ki so na voljo. Kliknite puščico poleg **Napredne nastavitve** in nastavite zelene nastavitve.

Tiskanje vodnega žiga (le za Windows)

Na natise lahko natisnete vodni žig, na primer »Zaupno«. Dodate lahko tudi svoj vodni žig.

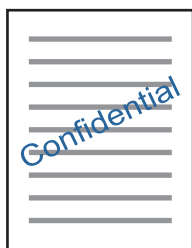

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite vodni žig. Če želite spremeniti podrobnosti, kot sta gostota in mesto vodnega žiga, kliknite **Nastavitve**.

Tiskanje glave in noge (samo v sistemu Windows)

Podatke, kot sta uporabniško ime in datum tiskanja, lahko natisnete v glavi ali nogi.

Kliknite **Funkcije vodnega žiga** v zavihku **Več možnosti** in nato izberite **Glava/noga**. Kliknite **Nastavitve** in iz spustnega seznama izberite potrebne elemente.

Tiskanje fotografij s programom Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print omogoča, da fotografije preprosto postavite in natisnete na različne vrste papirja. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

- S tiskanjem na originalen fotografski papir Epson dobite kar najvišjo kakovost črnila in živ ter jasen tisk.
- Za tiskanje brez obrob z uporabo komercialnega programa, nastavite naslednje nastavitve.
 - Ustvarite slikovne podatke tako, da se prilagodijo papirju. Če je v programu, ki ga uporabljate, na voljo nastavev za rob, nastavite rob na 0 mm.
 - Omogočite nastavev tiskanja brez obrob v gonilniku tiskalnika.

Povezane informacije

- ➔ ["Program za postavitev fotografij \(Epson Easy Photo Print\)" na strani 197](#)
- ➔ ["Namestitev programov" na strani 199](#)

Tiskanje oznak za CD/DVD z Epson Print CD

Epson Print CD omogoča enostavna izdelavo in tisk izvirnega dizajna oznake za CD/DVD. Izdelate in natisnete lahko tudi ovitek za CD/DVD.

Širino tiska za CD/DVD lahko nastavite od najmanj 18 mm notranjega premera do največ 120 mm zunanega premera. Glede na nastavitve, je mogoče, da bo CD/DVD ali pladenj zamazan. Nastavite znotraj širine za CD/DVD, ki ga želite potiskati.

Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

Ko tiskate oznako za CD/DVD s pomočjo komercialnega programa, nastavite naslednje nastavitve.

- V Windows je kot nastavitve za **Velikost dokumenta** samodejno nastavljen format A4, ko izberete **Pladenj za CD-je/ DVD-je** kot nastavitve **Vir papirja**. Izberite **Pokončno** kot nastavitve za **Usmerjenost** in **CD/DVD** kot nastavitve za **Tip papirja**.
- Za Mac OS izberite **A4 (CD/DVD)** kot nastavitve za **Velikost papir**. Izberite pokončen položaj tiska in nato izberite **CD/DVD** kot **Media Type** v meniju **Nastavitve tiskanja**.
- V nekaterih programih boste morda morali nastaviti vrsto pladnja. Izberite **Pladenj tipa 2 Epson**. Ime nastavitve se lahko rahlo razlikuje glede na program.

Povezane informacije

- ➔ ["Program za tiskanje besedila ali slike, ki so shranjene na disku \(Epson Print CD\)"](#) na strani 197
- ➔ ["Namestitev programov"](#) na strani 199

Tiskanje iz pametnih naprav

Uporaba funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je program, ki omogoča tiskanje fotografij, dokumentov in spletnih strani iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Uporabite lahko lokalno tiskanje, tj. tiskanje iz pametne naprave, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot tiskalnik, ali oddaljeno tiskanje, tj. tiskanje z oddaljene lokacije prek interneta. Če želite uporabiti oddaljeno tiskanje, registrirajte tiskalnik v storitev Epson Connect.

Če zaženete Epson iPrint, ko tiskalnik ni povezan z omrežjem, se prikaže sporočilo, da vzpostavite povezavo s tiskalnikom. Sledite navodilom, da končate vzpostavljanje povezave. Če želite izvedeti več o pogojih delovanja, kliknite spodnjo povezavo.

<http://epson.sn>



Povezane informacije

- ➔ ["Storitev Epson Connect"](#) na strani 187

Tiskanje

Nameščanje programa Epson iPrint

Program Epson iPrint lahko namestite na svojo pametno napravo na spodnjem spletnem naslovu ali s spodnjo kodo QR.


<http://ipr.to/a>



Tiskanje s programom Epson iPrint

Zaženite Epson iPrint v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

Spodnji zasloni se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsebina zaslona se lahko razlikuje in je odvisna od izdelka.

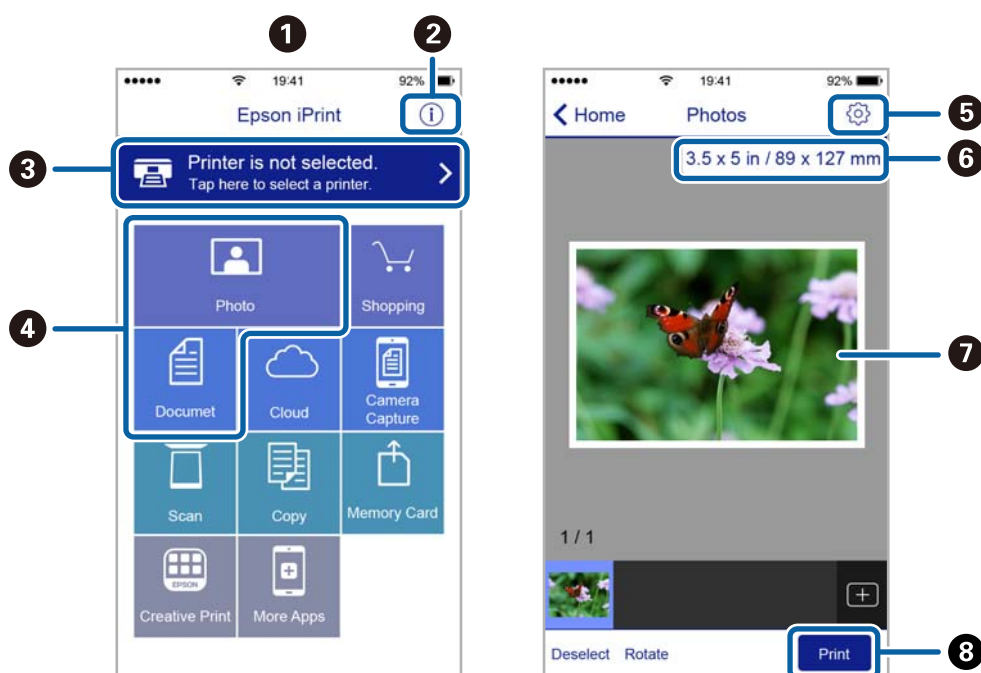

1	Začetni zaslon, ki se prikaže ob zagonu programa.
2	Prikazuje informacije o nastavitvi tiskalnika in pogosta vprašanja.
3	Prikazuje zaslon, na katerem lahko izberete tiskalnik in prilagodite nastavitve tiskalnika. Ko ste izbrali tiskalnik, vam ga naslednjič ni treba znova izbrati.
4	Izberite, kaj želite natisniti, npr. fotografije in dokumente.
5	Prikazuje zaslon, na katerem lahko prilagodite nastavitve tiskanja, npr. velikost papirja in vrsto papirja.
6	Prikaže velikost papirja. Če je to prikazano kot gumb, ga tapnite, da prikazete nastavitve papirja, ki so trenutno nastavljene v tiskalniku.

Tiskanje

7	Prikazuje fotografije in dokumente, ki ste jih izbrali.
8	Zažene tiskanje.

Opomba:

Če želite tiskati v meniju dokumenta z napravami iPhone, iPad in iPod touch z operacijskim sistemom iOS, zaženite program Epson iPrint, ko s funkcijo skupne rabe datotek v programu iTunes prenesete dokument, ki ga želite natisniti.

Uporaba vtičnika Epson Print Enabler

Dokumente, e-poštna sporočila, fotografije in spletne strani lahko prek brezžične povezave natisnete neposredno v telefonu ali tabličnem računalniku s sistemom Android (Android 4.4 ali novejša različica). Naprava s sistemom Android bo z nekaj dotiki odkrila tiskalnik Epson, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave.
3. V napravo s sistemom Android namestite vtičnik Epson Print Enabler iz trgovine Google Play.
4. V napravi s sistemom Android vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
5. V napravi s sistemom Android izberite **Nastavitve** in **Tiskanje** ter omogočite Epson Print Enabler.
6. V aplikaciji sistema Android, kot je Chrome, tapnite ikono menija in natisnite poljubno vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Opomba:

Če vaš tiskalnik ni prikazan, tapnite **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Vzpostavljanje povezave s pametno napravo” na strani 29](#)

Uporaba funkcije AirPrint

AirPrint omogoča takojšnje tiskanje prek brezžične povezave v napravah iPhone, iPad in iPod touch, v katerih je nameščena najnovejša različica sistema iOS, in računalniku Mac, v katerem je nameščena najnovejša različica sistema OS X ali macOS.



Tiskanje

Opomba:

Če ste v izdelku na nadzorni plošči onemogočili sporočila o konfiguraciji papirja, funkcije AirPrint ne morete uporabljati. Po potrebi obiškite spodnje spletno mesto, kjer boste našli navodila za omogočanje sporočil.

1. Naložite papir v izdelek.
2. Nastavite izdelek za tiskanje prek brezžične povezave. Obiščite spodnje spletno mesto.
<http://epson.sn>
3. V napravi Apple vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v izdelku.
4. Zaženite v izdelku iz naprave.

Opomba:

Podrobnosti najdete na strani AirPrint na spletnem mestu družbe Apple.

Povezane informacije

- ➔ "Tiskanje iz naprave iPhone ali iPad ni mogoče" na strani 221
- ➔ "Menijske možnosti za Printer Settings" na strani 181
- ➔ "Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1" na strani 63
- ➔ "Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2" na strani 67

Tiskanje z digitalnega fotoaparata

Opomba:

- Fotografije lahko tiskate neposredno z digitalnega fotoaparata, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge. Za več podrobnosti o izvajanju postopkov na svojem fotoaparatu glejte dokumentacijo, ki ste jo prejeli s fotoaparatom.
- Nastavitve digitalnega fotoaparata imajo običajno prednost, vendar pa imajo v naslednjih primerih prednost nastavitve tiskalnika.
 - Ko je nastavitev tiskanja v fotoaparatu nastavljena na »uporabi nastavitve tiskalnika«
 - Ko je v nastavitvah tiskanja tiskalnika izbrana možnost **Sepia** ali **B&W**.
 - Kadar kombinirate nastavitve tiskanja za fotoaparata in tiskalnik ustvari nastavitve, ki niso na voljo v tiskalniku.


Tiskanje iz digitalnega fotoaparata, priključenega s kablom USB

Fotografije lahko tiskate neposredno iz digitalnega fotoaparata, priključenega s kablom USB.

1. Odstranite pomnilniško napravo iz tiskalnika.
2. Naložite papir v tiskalnik.
3. Na začetnem zaslonu izberite **Settings > Camera Print Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Print Settings** ali **Photo Adjustments** in po potrebi spremenite nastavitve.

Tiskanje

5. Vključite digitalni fotoaparat in ga priključite na tiskalnik s kablom USB.

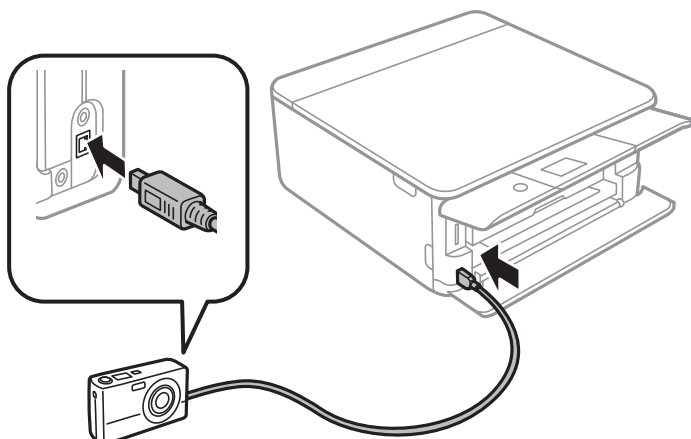

Opomba:

Uporabite kabel USB, ki je krajši od dveh metrov.

6. V digitalnem fotoaparatu izberite fotografije, ki jih želite natisniti, izberite nastavitve, npr. število kopij, in začnite tiskanje.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)

Tiskanje iz digitalnega fotoaparata, povezanega prek brezžične povezave

Fotografije iz digitalnih fotoaparata, ki podpirajo DPS prek standarda IP (v nadaljevanju PictBridge (brezžično lokalno omrežje)), lahko natisnete prek brezžične povezave.

1. Preverite, ali je na začetnem zaslonu prikazana ikona, ki označuje, da ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.
2. Naložite papir v tiskalnik.
3. Na začetnem zaslonu izberite **Settings > Camera Print Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Print Settings** ali **Photo Adjustments** in po potrebi spremenite nastavitve.
5. V digitalnem fotoaparatu vzpostavite povezavo z istim omrežjem kot v tiskalniku.

Tiskanje

6. V digitalnem fotoaparatu odprite seznam tiskalnikov, ki so na voljo, in nato izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

Opomba:

- Če si želite ogledati ime tiskalnika, izberite ikono stanja omrežja na začetnem zaslonu.
- Če je v vašem digitalnem fotoaparatu na voljo funkcija, s katero lahko registrirate tiskalnike, lahko povezavo s tiskalnikom vzpostavite tako, da ga naslednjič izberete.

7. V digitalnem fotoaparatu izberite fotografije, ki jih želite natisniti, izberite nastavitve, npr. število kopij, in začnite tiskanje.

8. V digitalnem fotoaparatu prekinite povezavo PictBridge (brezžično lokalno omrežje) s tiskalnikom.



Pomembno:

Če uporabljate PictBridge (brezžično lokalno omrežje), ne morete uporabljati drugih funkcij tiskalnika ali tiskati iz drugih naprav. Povezavo prekinite takoj po dokončanem tiskanju.

Povezane informacije


- ➔ [“Ikone, prikazane na zaslonu LCD” na strani 20](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)

Preklic tiskanja

Opomba:

- V sistemu Windows ne morete preklicati tiskalnega posla iz računalnika, ko se v celoti pošlje na tiskalnik. V tem primeru prekličite tiskalni posel prek upravljalne plošče tiskalnika.
- Pri tiskanju več strani iz sistema Mac OS ni mogoče preklicati vseh tiskalnih poslov prek upravljalne plošče. V tem primeru prekličite tiskalni posel v računalniku.
- Če ste poslali tiskalni posel iz operacijskega sistema Mac OS X v10.6.8 prek omrežja, preklic tiskanja prek računalnika morda ne bo mogoč. V tem primeru prekličite tiskalni posel prek upravljalne plošče tiskalnika.

Preklic tiskanja — nadzorna plošča

Pritisnite gumb  na nadzorni plošči tiskalnika, če želite preklicati tiskalno opravilo v teku.

Preklic tiskanja - Windows

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Izberite zavihek **Vzdrževanje**.
3. Kliknite **Natisni vrsto**.


Tiskanje

4. Z desno tipko miške kliknite posel, ki ga želite preklicati, in izberite **Prekliči**.

Povezane informacije

➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 189](#)

Preklic tiskanja — Mac OS

1. Kliknite ikono tiskalnika v vrstici **Sistemska vrstica**.
2. Izberite opravilo, ki ga želite preklicati.
3. Prekličite opravilo.
 - OS X Mountain Lion ali novejša različica
Kliknite  ob merilniku napredka.
 - Od Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x
Kliknite **Izbriši**.


Kopiranje

Osnove kopiranja

V tem poglavju so opisani koraki za kopiranje v meniju **Copy** na nadzorni plošči.

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Naložite izvornike.
3. Na začetnem zaslonu izberite **Copy**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

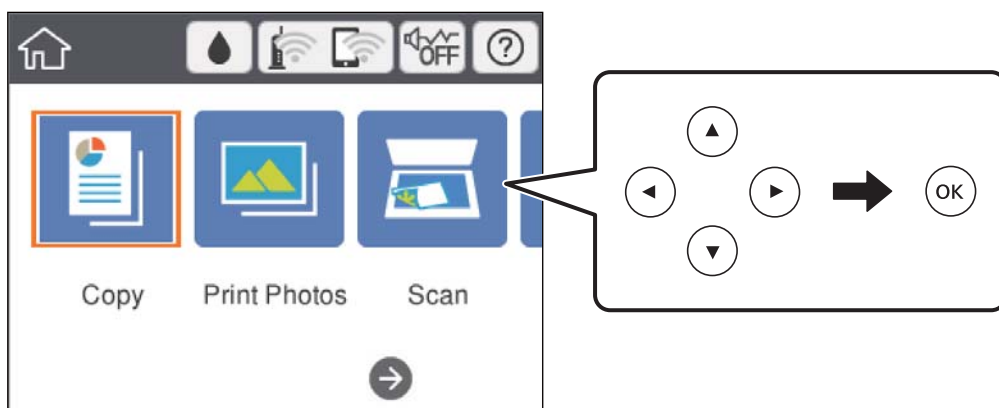

4. Izberite nastavitve na zavihku **Copy**.
 - B&W/Color: izberite barvno ali črno-belo kopiranje.
 - (2-Sided Copying): pri ustvarjanju dvostranskih kopij izberite element, izberite **1→2-Sided** in nato izberite nastavitve za možnosti **Original Orientation** in **Binding Margin**. Izberite **Done** za potrditev.
 - (Density): izberite element, da izberete nastavitve za gostoto kopiranja. Pritisnite gumb +, da povečate gostoto, in gumb -, da jo zmanjšate. Izberite **Done** za potrditev.
5. Izberite zavihek **Advanced Settings** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
6. Izberite zavihek **Copy** in nastavite število kopij.
7. Pritisnite gumb ◊.

Opomba:

Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvornika.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73](#)

➔ “Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133

RaRazlični načini kopiranja

Kopiranje v različnih postavitvah

Dokument lahko preprosto kopirate tako, da izberete meni za predvideni namen, na primer kopiranje obeh strani osebne izkaznice na eno stran papirja velikosti A4 ali kopiranje dveh sosednjih strani knjige na en list papirja.

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Na nadzorni plošči izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Various copies** in izberite meni za kopiranje.
 - ID Card
Obe strani osebne izkaznice se optično prebereta in kopirata na eno stran papirja v velikosti A4.
 - Book Copy
Kopira dve strani knjige velikost A4 in tako dalje na en list papirja.
 - Borderless Copy
Kopije brez robov. Slika bo rahlo povečana, da bodo odstranjeni robovi na papirju.
4. Naložite izvornike.
Za **Book Copy** naložite prvo stran izvornikov tako, da upoštevate navodila, prikazana na zaslonu, in nato pritisnite gumb OK.
5. Izberite nastavitve na zavihku **Copy**.
Elementi, ki so na voljo, so odvisni od menija kopiranja.
6. Po potrebi izberite nastavitve za posamezen element na zavihku **Advanced Settings**.
7. Izberite zavihek **Copy** in nastavite število kopij.
8. Pritisnite gumb ◊.
Opomba:
Če izberete **Preview**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
9. Za **ID Card** ali **Book Copy** upoštevajte navodila na zaslonu za nalaganje preostalih izvornikov in nato izberite **Start Scanning**.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73
- ➔ “Nalaganje osebne izkaznice za kopiranje” na strani 75

Kopiranje

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)


Kopiranje fotografij

Kopirate lahko več fotografij hkrati. Prav tako lahko obnovite barve zbledelih fotografij.

Najmanjša velikost izvornika, ki ga lahko kopirate, je 30×40 mm.

Opomba:

Prazen prostor okoli fotografije morda ne bo zaznan.

1. Naložite papir v tiskalnik.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Various prints**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Po potrebi spremenite nastavitve tiskanja in pritisnite gumb ▶.
5. Položite fotografije na steklo optičnega bralnika in izberite **Start Scanning**.
Naprava optično prebere fotografije in jih prikaže na zaslonu.
6. Po potrebi pritisnite gumb , da konfigurirate nastavitve, kot so prilagoditve fotografij.

Opomba:

*Če želite pri tiskanju povečati del fotografije, izberite **Crop/Zoom** in konfigurirajte nastavitve. Premaknite okvir območja za tiskanje gumbi ▲, ▼, ◀ in spremenite velikost okvirja z gumbom + ali -.*

7. Po potrebi vnesite število kopij in pritisnite gumb ◊.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Vstavljanje fotografij za kopiranje” na strani 74](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij” na strani 129](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve fotografij za kopiranje fotografij” na strani 130](#)

Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij

Restore Color

Obnovi barvo zbledelih fotografij.

Paper Size

Izberite velikost naloženega papirja.

Kopiranje

Paper Type

Izberite vrsto naloženega papirja.

Paper Cassettes

Izberite vir papirja, ki ga želite uporabiti.

Border Setting

Borderless

Kopije brez robov. Slika bo rahlo povečana, da bodo odstranjeni robovi na papirju. Stopnjo povečave izberite z nastavitvijo Expansion.

With Border

Kopije z robovi.

Clear All Settings:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

Menijske možnosti za nastavitvev fotografij za kopiranje fotografij

Photo Adjustments

Funkcija **PhotoEnhance** proizvede ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

Filter

Črno-bele kopije.

Crop/Zoom

Poveča del fotografije, ki bo kopirana.

Clear Edit.

Počisti spremembo fotografije.

Kopiranje na nalepko za CD/DVD

Na nalepke za CD/DVD lahko kopirate oznake za plošče ali oglate izvornike, kot je npr. fotografija.



Pomembno:

- Pred tiskom na CD/DVD preberite opozorila za delo s CD-ji/DVD-ji.
- Ne vstavljajte pladnja za CD/DVD, ko tiskalnik izvaja operacijo. S tem lahko poškodujete tiskalnik.
- Pladenj za CD/DVD vstavite šele, ko ste k temu pozvani. V nasprotnem primeru pride do napake, pladenj za CD/DVD pa je izvržen.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Various prints**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.

Kopiranje

- Original namestite v skladu z navodili, ki so prikazana na zaslonu, in pritisnite gumb OK.
- Določite notranji in zunanji z gumbom - ali + in nato izberite **Select Type**.

Izberete lahko tudi znotraj okvirja notranje in zunanje premera ter nato vnesete vrednost z zaslonsko številsko tipkovnico.

Opomba:


- Kot zunanji premer lahko nastavite 114–120 mm, za notranji premer pa 18–46 mm v korakih po 1 mm.
- Zunanji in notranji premer, ki ju nastavite, sta po natisu nalepke za disk obnovljena na privzete nastavitve. Ta premera morate nastaviti pri vsakem tiskanju.

- Izberite **Print on CD/DVD**.

Opomba:

Za preskusno tiskanje izberite **Test print on A4 paper** in v kaseto za papir naložite navaden papir velikosti A4. Končen videz tiska lahko preverite pred izvedbo tiska na oznako za CD/DVD.

- Ko se na zaslonu prikaže sporočilo, da naložite CD/DVD, izberite **How To** in upoštevajte navodila na zaslonu za nalaganje CD-ja/DVD-ja.

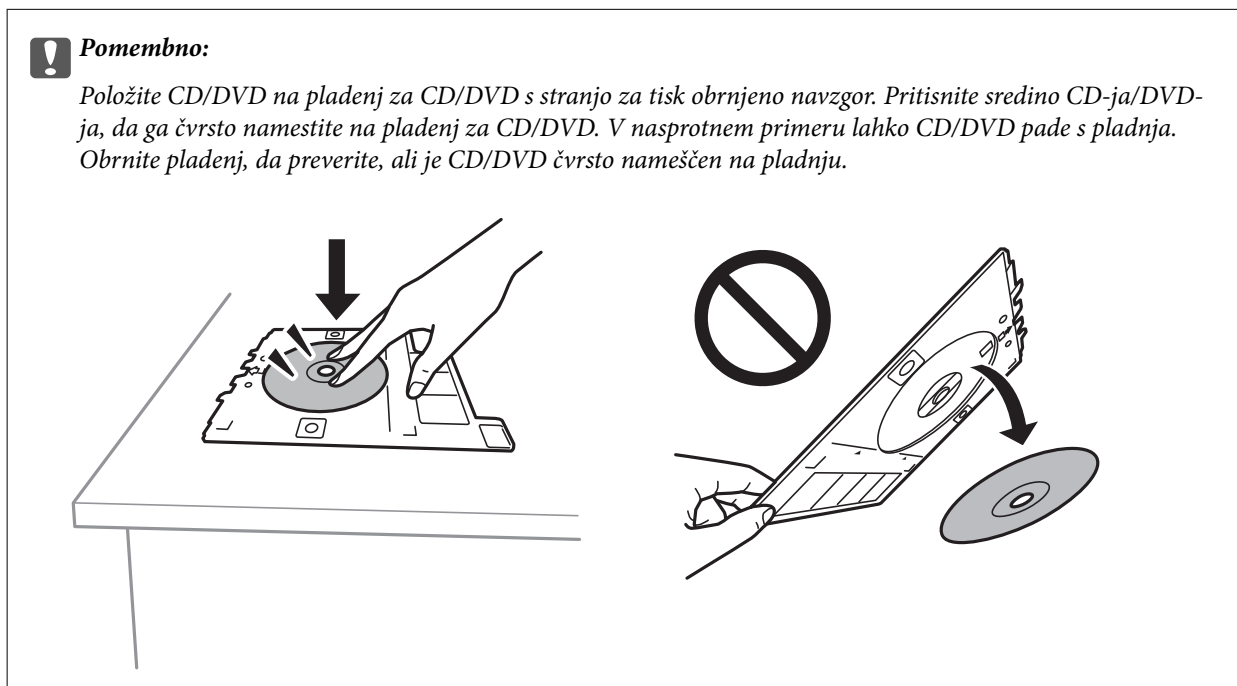


Opomba:

Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

- Izberite **Installed**.
- Izberite barvno ali črno-belo kopiranje in po potrebi spremenite gostoto kopiranja.

Opomba:

Izberite , da si ogledate optično prebrano sliko. Mesto tiskanja lahko prilagodite na zaslonu za predogled.

- Pritisnite gumb .

Kopiranje

10. Po končanem tiskanju je pladenj za CD/DVD izvržen. Odstranite pladenj iz tiskalnika in upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete **Done**.



Pomembno:

Po končanem tiskanju ne pozabite odstraniti pladnja za CD/DVD. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za CD/DVD udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.

11. Odstranite CD/DVD in vstavite pladenj za CD-je/DVD-je na dno kasete za papir 2.

Povezane informacije

- ➔ [“Namestitev CD-ja/DVD-ja za kopiranje nalepk” na strani 75](#)
- ➔ [“Opozorila pri delu s ploščami CD/DVD” na strani 79](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za Copy to CD/DVD” na strani 132](#)

Menijske možnosti za Copy to CD/DVD

Inner, Outer

Določite širino tiska. Določite lahko do 120 mm zunanjsa in najmanj 18 mm notranjsa premera. Glede na nastavitve, se bo CD/DVD oz. pladenj za CD/DVD morda umazal. Nastavite razpon glede na območje, ki ga je mogoče potiskati na plošči CD/DVD.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

Izberite, ali želite tiskati na CD/DVD oziroma izvesti preskusno tiskanje na navaden papir velikosti A4. Če izberete **Test print on A4 paper**, si lahko pred tiskanjem na CD/DVD ogledate rezultat tiskanja.



(nastavitve položaja tiskanja)

Začne optično branje in prikaže optično prebrano sliko. Mesto tiskanja lahko prilagodite na zaslonu za predogled.

Color

Kopira izvornik v barvah.

B&W

Kopira izvornik v črno-beli barvi (enobarvni).

Density

Če so kopije preveč blede, povečajte gostoto tiskanja z gumbom +. Če je črnilo razmazano, zmanjšajte raven gostote z gumbom -.

Original Type

Izberite vrsto izvornika. Kopira v optimalni kakovosti, da ustreza vrsti originala.

Quality

Izberite kakovost kopij. Če izberete **Best**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

Kopiranje

Clear All Settings

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

Menijske možnosti za kopiranje

Elementi, ki so na voljo na zavihkih **Copy** in **Advanced Settings**, se razlikujejo glede na izbrani meni.

Preview

Prikaže optično prebrano sliko za predogled rezultatov kopiranja.

B&W

Kopira izvirnik v črno-beli barvi (enobarvni).

Color

Kopira izvirnik v barvah.



(2-Sided Copying)

1→1-Sided

Kopira eno stran izvirnika na eno stran papirja.

1→2-Sided

Kopira dva enostranska izvirnika na obe strani enega lista papirja. Izberite usmerjenost izvirnika in položaj vezave papirja.



(Density)

Če so kopije preveč blede, povečajte gostoto tiskanja z gumbom +. Če je črnilo razmazano, zmanjšajte raven gostote z gumbom -.

Reduce/Enlarge

Poveča ali pomanjša izvirnike. Izberite vrednost in določite faktor, uporabljen za povečanje ali pomanjšanje izvirnika, v razponu od 25 do 400 %.


Actual Size

Kopira s 100 % povečavo.

Kopiranje

Auto Fit Page

Zazna območje optičnega branja in samodejno poveča ali pomanjša izvornik tako, da se prilega izbrani velikosti papirja. Če so okrog izvornika beli robovi, so beli robovi od kotne oznake steklene plošče optičnega bralnika zaznani kot območje optičnega branja, vendar pa bodo robovi na nasprotni strani morda obrezani.

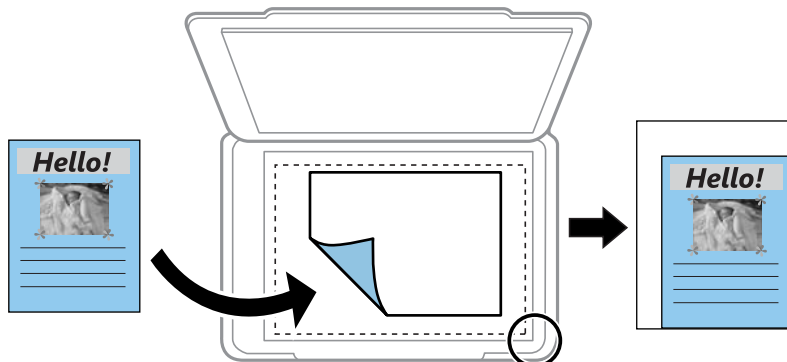

10x15cm→A4, A4→10x15cm itd.

Samodejno poveča ali pomanjša izvornik tako, da se prilega določeni velikosti papirja.

Paper Size

Izberite velikost naloženega papirja.

Paper Type

Izberite vrsto naloženega papirja.

Paper Cassettes

Izberite vir papirja, ki ga želite uporabiti.

Multi-Page

Single Page

Kopira enostranski izvornik na en list.

2-up

Kopira dva enostranska izvornika na en list papirja v postavitvi »2 pokončno«. Izberete lahko usmerjenost in velikost izvornika. Preverite sliko na desni strani, da izberete Original Orientation, in nato izberite **Done** za potrditev.

Quality

Izberite kakovost kopij. Če izberete **Best**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

Remove Background

Zazna barvo papirja (barva ozadja) izvirnega dokumenta in odstrani ali posvetli barvo. Barva, odvisno od njene temnosti ali živosti, morda ne bo odstranjena ali posvetljena.

Clear All Settings

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

Optično branje

Optično branje prek upravljalne plošče

Optično branje v pomnilniško napravo


Optično prebrano sliko lahko shranite v pomnilniško napravo.

Opomba:

Pri optičnem branju z uporabo nadzorne plošče ne morete shraniti več izvirkov kot eno datoteko PDF. Če uporabite Epson Scan 2 in nastavite možnost **Dod. ali uredi po opt. bran.** v načinu **Način prikaza dokumenta**, lahko optično preberete dodatne izvirkove, ko optično preberete izvirk, in jih nato shranite kot eno datoteko.

1. V tiskalnik vstavite zunanjo pomnilniško napravo.
2. Postavite izvirkove.
3. Na začetnem zaslonu izberite **Scan**.


Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

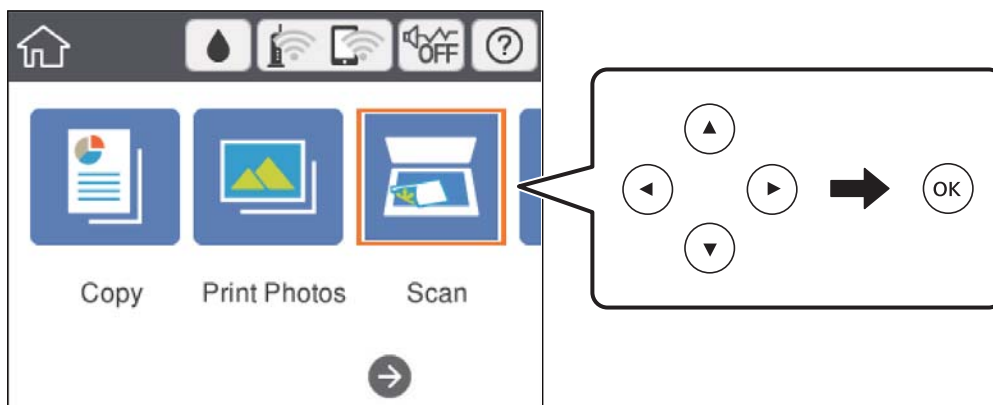

4. Izberite **Memory Device**.


Če na tiskalnik priključite več pomnilniških naprav, izberite pomnilniško napravo, v kateri so shranjene optično prebrane slike.

5. Nastavite elemente na zavihku **Scan**, kot je oblika zapisa za shranjevanje.

- B&W/Color: izberite barvno ali črno-belo optično branje.
- JPEG/PDF: izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.
-  (Quality): izberite element ter nato nastavite **Original Type** in **Resolution**.

6. Izberite zavihek **Advanced Settings**, preverite nastavitve in jih po potrebi spremenite.

Optično branje

7. Izberite zavihek **Scan** in nato pritisnite gumb .

Opomba:

- Optično prebrane slike so shranjene v mape od »001« do »999« v mapi »EPSCAN«.
- Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Povezane informacije

- ➔ ["Vstavitev pomnilniške kartice" na strani 77](#)
- ➔ ["Polaganje izvirkov na Steklo optičnega bralnika" na strani 73](#)

Osnovne menijske možnosti za optično branje v pomnilniško napravo

B&W/Color:

Izberite barvno ali črno-belo optično branje.

JPEG/PDF:

Izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.



(Quality):

- Original Type:
Izberite vrsto izvirkov.
- Resolution:
Izberite ločljivost optičnega branja.

Dodatne menijske možnosti za optično branje v pomnilniško napravo

Scan Settings:

- Scan Size:
Izberite velikost optično prebrane slike. Če želite pri optičnem branju obrezati belo območje okrog besedila ali slike, izberite **Auto Cropping**. Če želite optično prebrati največje območje steklo optičnega bralnika, izberite **Max Area**.
- Original Orientation:
Izberite usmerjenost izvirkov.

Contrast:

Izberite kontrast optično prebrane slike.

Select memory device:

Izberite računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrane slike.

Clear All Settings:

Ponastavi nastavitve optičnega branja na privzete vrednosti.

Optično branje v računalnik



Pomembno:


Pred optičnim branjem v računalnik namestite *Epson Scan 2* in *Epson Event Manager*.


Opomba:

Pri optičnem branju z uporabo nadzorne plošče ne morete shraniti več izvirkov kot eno datoteko PDF. Če uporabite *Epson Scan 2* in nastavite možnost **Dod. ali uredi po opt. bran.** v načinu **Način prikaza dokumenta**, lahko optično preberete dodatne izvirkove, ko optično preberete izvirni, in jih nato shranite kot eno datoteko.

1. Postavite izvirkove.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Scan**.

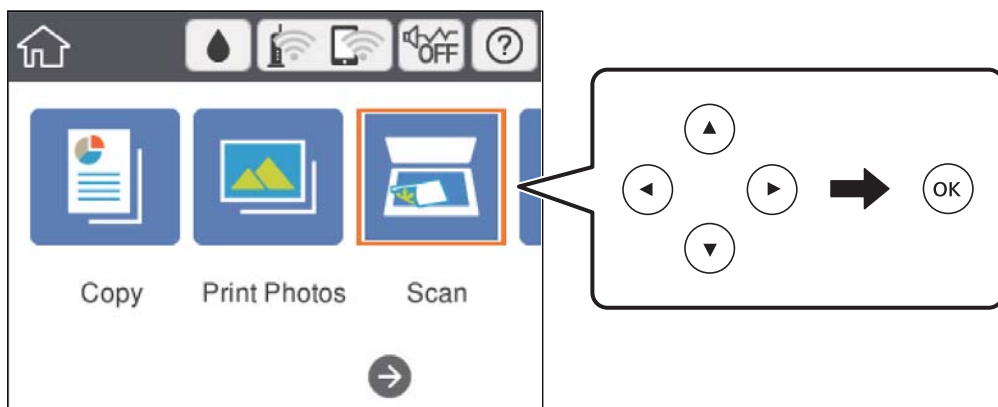

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.



3. Izberite **Computer**.
4. Izberite , da izberete računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrane slike.

Opomba:

Če ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem, lahko izberete računalnik, v katerega želite shraniti optično prebrano sliko. Na nadzorni plošči tiskalnika lahko prikažete največ 20 računalnikov. Če nastavite **Network Scan Name (Alphanumeric)** v programu *Epson Event Manager*, se to ime prikaže na nadzorni plošči.

5. Izberite , da izberete način shranjevanja optično prebrane slike v računalnik.
 - Save as JPEG: optično prebrano sliko shrani v obliki zapisa JPEG.
 - Save as PDF: optično prebrano sliko shrani v obliki zapisa PDF.
 - Attach to e-mail: zažene e-poštnega odjemalca v računalniku in datoteko samodejno priloži e-poštnemu sporočilu.
 - Follow custom setting: optično prebrano sliko shrani z nastavitvami, določenimi v programu *Epson Event Manager*. Spremenite lahko nastavitve optičnega branja, kot je velikost optičnega branja, mapa ali oblika zapisa za shranjevanje.
6. Pritisnite gumb .

Opomba:

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirkov.

Optično branje


Povezane informacije

- ➔ “Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73
- ➔ “Program za konfiguriranje postopkov optičnega branja na nadzorni plošči (Epson Event Manager)” na strani 196

Konfiguriranje nastavitev po meri v aplikaciji Epson Event Manager


Nastavitve optičnega branja za **Follow custom setting** lahko nastavite v aplikaciji Epson Event Manager. Podrobnosti najdete v pomoči za Epson Event Manager.

1. Zaženite Epson Event Manager.
2. Preverite, ali je vaš optični bralnik izbran kot **Scanner** na zavihku **Button Settings** na glavnem zaslonu.

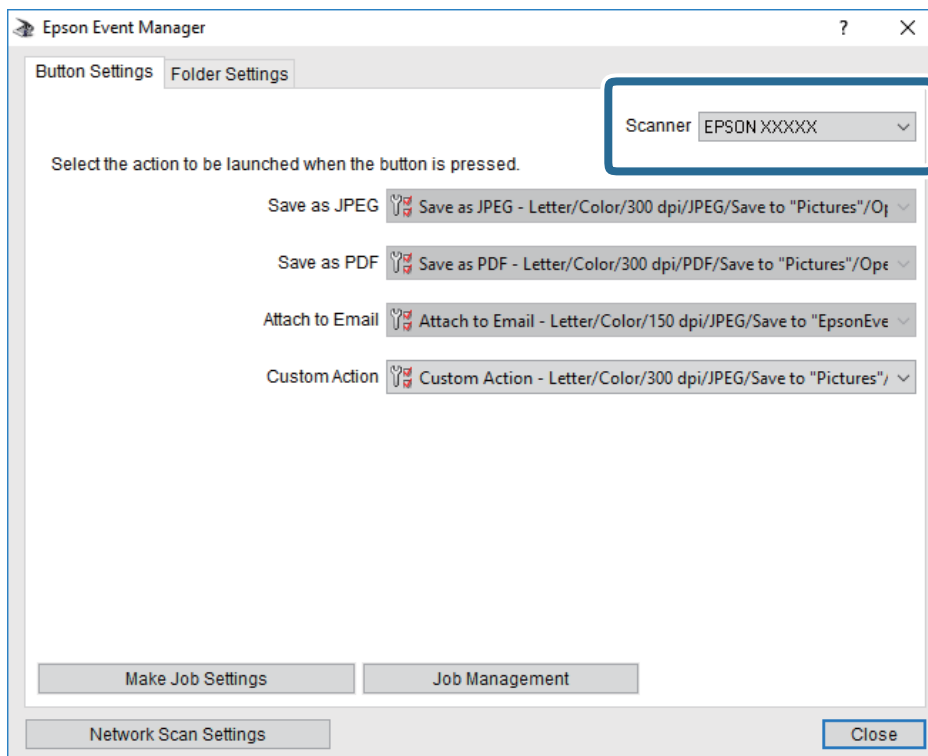


Optično branje

3. Kliknite **Make Job Settings**.

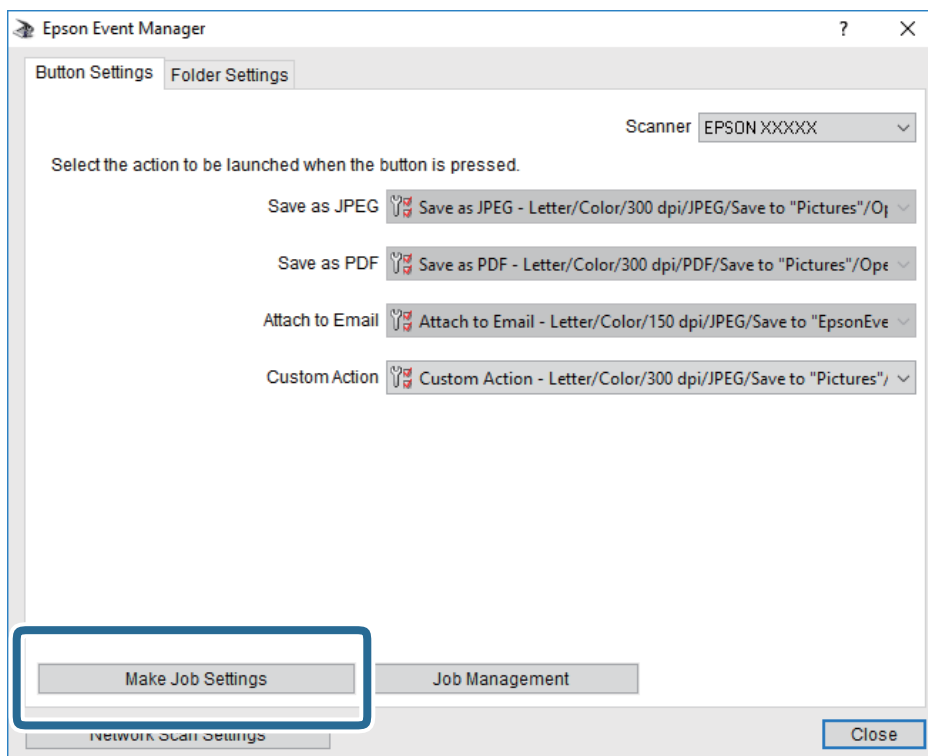

Optično branje

4. Na zaslonu **Job Settings** konfigurirajte nastavitve optičnega branja.

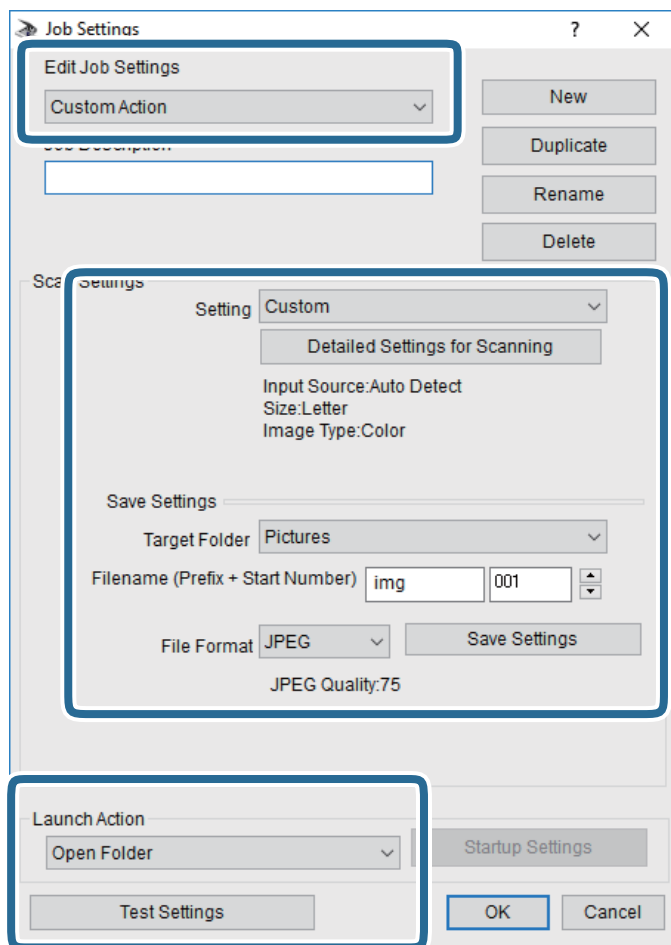


- Edit Job Settings: izberite **Custom Action**.
- Setting: zaženite optično branje z najboljšimi nastavitvami za izbrano vrsto izvornika. Kliknite **Detailed Settings for Scanning**, da nastavite elemente, kot je ločljivost ali barva za shranjevanje optično prebrane slike.
- Target Folder: izberite mapo za shranjevanje optično prebrane slike.
- Filename (Prefix + Start Number): spremenite nastavitve za ime datoteke, ki jo želite shraniti.
- File Format: izberite obliko zapisa za shranjevanje.
- Launch Action: izberite dejanje ob začetku optičnega branja.
- Test Settings: zažene preskusno optično branje s trenutnimi nastavitvami.

5. Kliknite **OK**, da se vrnete na glavni zaslon.

Optično branje

- Preverite, ali je možnost **Custom Action** izbrana na seznamu **Custom Action**.

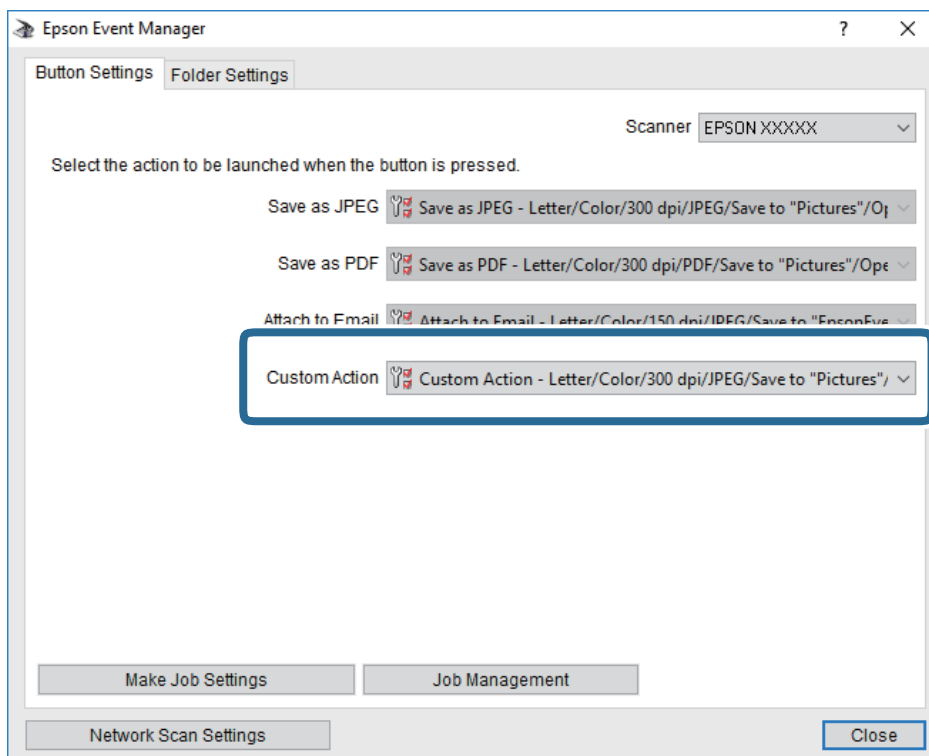

- Kliknite **Close**, da zaprete Epson Event Manager.

Povezane informacije

➔ “Program za konfiguriranje postopkov optičnega branja na nadzorni plošči (Epson Event Manager)” na strani 196

Optično branje v oblak

Optično prebrane slike lahko pošljete v storitve v oblaku. Pred uporabo te funkcije konfigurirajte nastavitve s programom Epson Connect. Podrobnosti najdete na tem spletnem mestu programa Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Opomba:


Pri optičnem branju z uporabo nadzorne plošče ne morete shraniti več izvornikov kot eno datoteko PDF. Če uporabite Epson Scan 2 in nastavite možnost **Dod. ali uredi po opt. bran.** v načinu **Način prikaza dokumenta**, lahko optično preberete dodatne izvornike, ko optično preberete izvorni, in jih nato shranite kot eno datoteko.

- Preverite, ali ste konfigurirali nastavitve s programom Epson Connect.
- Naložite izvornike.

Optično branje

3. Na začetnem zaslonu izberite **Scan**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

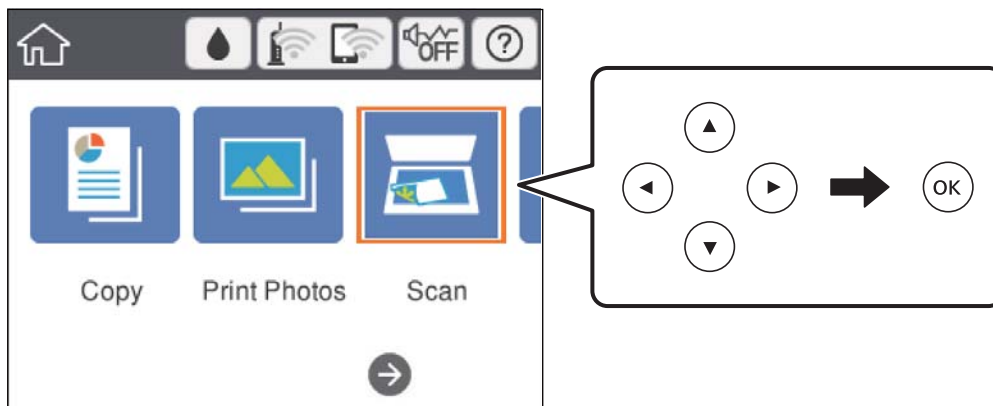


4. Izberite **Cloud**.

5. Izberite  na vrhu zaslona in nato izberite prejemnika.

6. Nastavite elemente na zavihku **Scan**, kot je oblika zapisa za shranjevanje.

- B&W/Color: izberite barvno ali črno-belo optično branje.
- JPEG/PDF: izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.

7. Izberite zavihek **Advanced Settings**, preverite nastavitve in jih po potrebi spremenite.

8. Izberite zavihek **Scan** in nato pritisnite gumb .

Opomba:

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73](#)

Osnovne menijske možnosti za optično branje v oblak

B&W/Color:

Izberite barvno ali črno-belo optično branje.

JPEG/PDF:

Izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.

Napredne menijske možnosti za optično branje v oblak

Original Type:

Izberite vrsto izvirnika.

Optično branje

Scan Settings:

Scan Size:

Izberite velikost optično prebrane slike. Če želite pri optičnem branju obrezati belo območje okrog besedila ali slike, izberite **Auto Cropping**. Če želite optično prebrati največje območje steklo optičnega bralnika, izberite **Max Area**.

Original Orientation:

Izberite usmerjenost izvirnika.

Contrast:

Izberite kontrast optično prebrane slike.

Clear All Settings:

Ponastavi nastavitve optičnega branja na privzete vrednosti.


Optično branje s protokolom WSD

Opomba:

- Ta funkcija je na voljo samo v računalnikih z operacijskim sistemom Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Če uporabljate Windows 7/Windows Vista, morate računalnik nastaviti vnaprej s to funkcijo.

1. Postavite izvirnike.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Scan**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

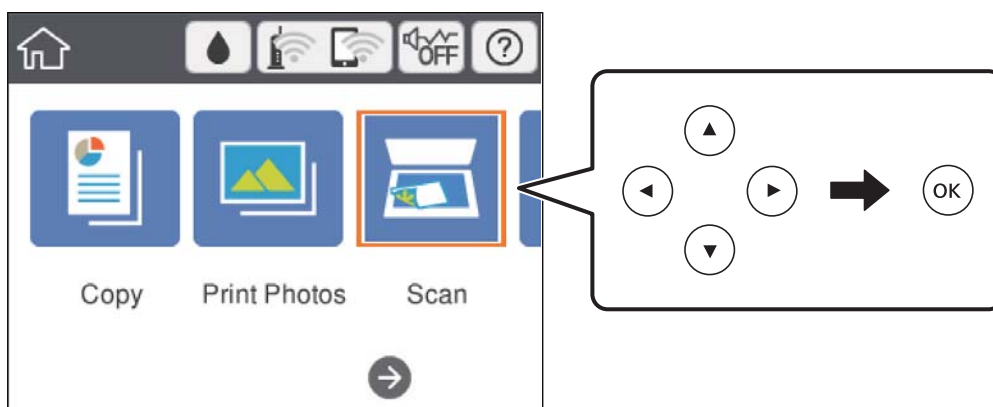

3. Izberite **WSD**.
4. Izberite računalnik.
5. Pritisnite gumb ◊.

Opomba:

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Optično branje

Nastavitev vrat WSD

V tem razdelku najdete navodila za nastavitev vrat WSD za sistem Windows 7/Windows Vista.


Opomba:

V sistemu Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 so vrata WSD nastavljena samodejno.

Za nastavitev vrat WSD morate zagotoviti, da.

- Imata tiskalnik in računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem in.
- Je v računalniku nameščen gonilnik tiskalnika.

1. Vključite tiskalnik.
2. V računalniku kliknite »Start« in nato **Omrežje**.
3. Z desno tipko miške kliknite tiskalnik in nato kliknite **Namesti**.
Kliknite **Nadaljuj**, ko se prikaže zaslon **Nadzor uporabniškega računa**.
Kliknite **Odstrani** in nato znova »Start«, če se prikaže zaslon **Odstrani**.

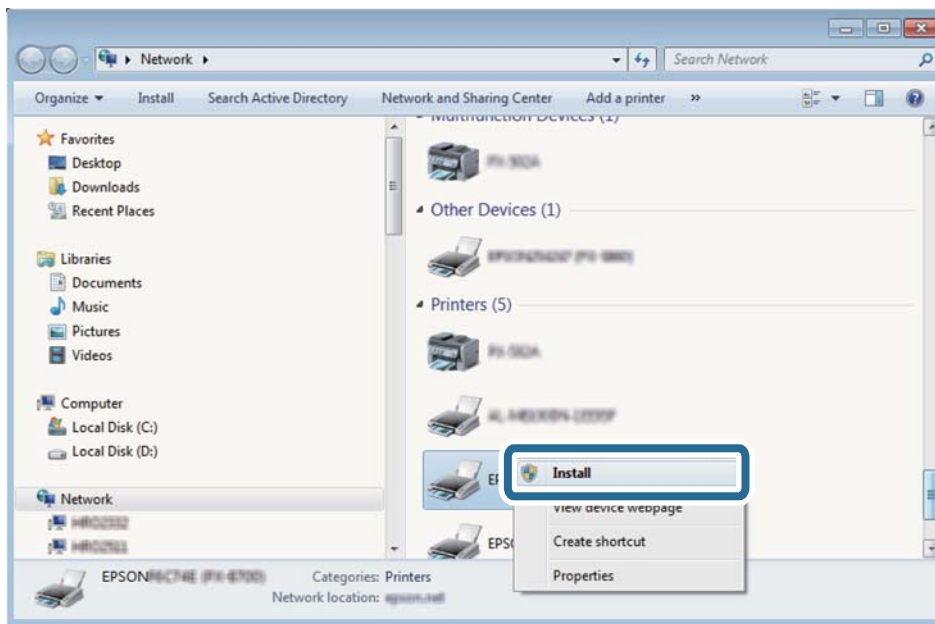


Opomba:


Ime tiskalnika, ki ga nastavite v omrežju, in ime modela (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sta prikazana na zaslonu z lastnostmi omrežja. Ime tiskalnika, ki je nastavljeno v omrežju, lahko preverite na nadzorni plošči tiskalnika ali tako, da natisnete list s stanjem omrežja.

Optično branje

4. Kliknite **Vaša naprava je pripravljena za uporabo**.

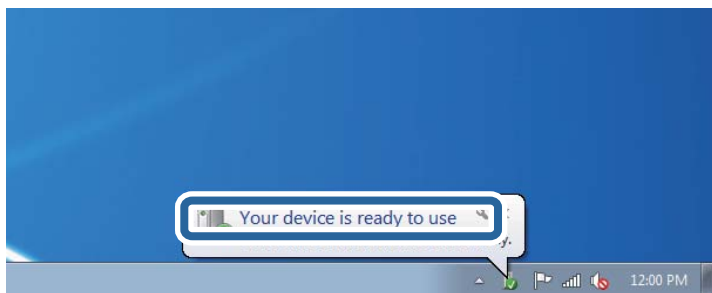

5. Oglejte si sporočilo in kliknite **Zapri**.

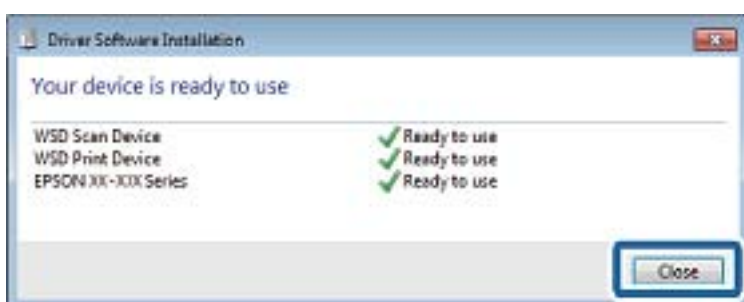

6. Odprite zaslon **Naprave in tiskalniki**.

- Windows 7

Kliknite »Start« > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**) > **Naprave in tiskalniki**.

- Windows Vista

Kliknite »Start« > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** > **Tiskalniki**.

7. Preverite, ali je v omrežju prikazana ikona z imenom tiskalnika.

Izberite ime tiskalnika, kadar uporabljate vrata WSD.

Optično branje z računalnika

Optično branje s programom Epson Scan 2

Dokumente lahko optično preberete z gonilnikom optičnega bralnika »Epson Scan 2«. Glejte pomoč Epson Scan 2 za razlago posameznega elementa nastavitvev.


Povezane informacije

- ➔ "Program za optično branje dokumentov in slik (Epson Scan 2)" na strani 195


Optično branje dokumentov (Način prikaza dokumenta)

V načinu **Način prikaza dokumenta** v programu Epson Scan 2 lahko izvornike optično preberete s podrobnimi nastavitvami, ki so primerne za besedilne dokumente.

1. Postavite izvornike.
2. Zaženite Epson Scan 2.
3. Izberite **Način prikaza dokumenta** na seznamu **Način**.
4. Na zavihku **Glavne nastavitve** konfigurirajte te nastavitve.

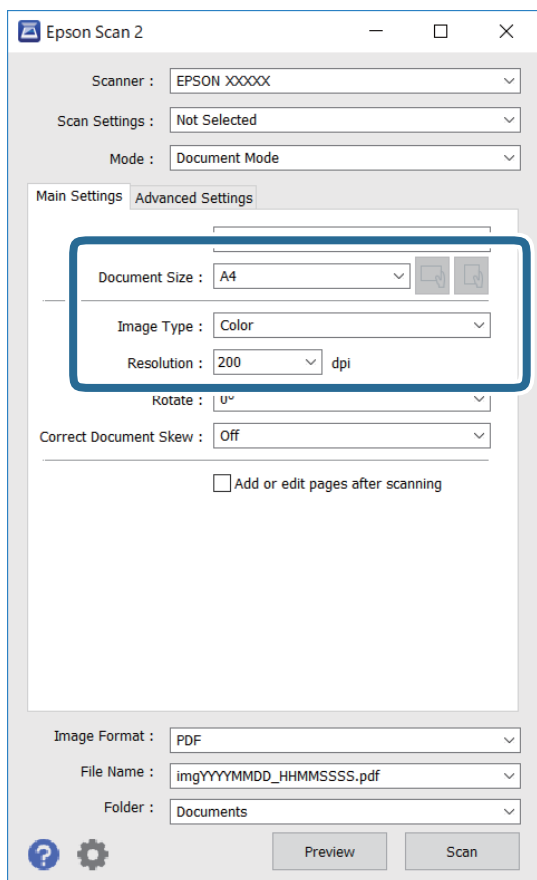

- Velikost dokumenta: izberite velikost naloženega izvirnika.

- Gumba  (usmerjenost izvirnika): izberite nastavljenost usmerjenosti naloženega izvirnika. Ta element bo morda samodejno nastavljen in ga ne morete spremeniti, kar je odvisno od velikosti izvirnika.
- Vrsta slike: izberite barvo za shranjevanje optično prebrane slike.
- Ločljivost: izberite ločljivost.

Opomba:

- Nastavitev **Vir dokumenta** je privzeto nastavljen na **Steklena plošča optičnega bralnika**. Te nastavitve ne smete spremeniti.
- Če nastavite **Dod. ali uredi po opt. bran.**, po optičnem branju izvirnika ne morete optično prebrati dodatnih izvornikov. Če možnost **Oblika zapisa slike** nastavite na PDF ali Multi-TIFF, optično prebranih slik ne morete shraniti kot eno datoteko.

Optično branje


5. Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve optičnega branja.
- Predogled optično prebrane slike si lahko ogledate tako, da kliknete gumb **Predogled**. Odpre se okno za predogled, v katerem se prikaže slika za predogled.
 - Na zavihku **Napredne nastavitve** lahko prilagodite sliko s podrobnimi nastavitvami, ki so primerne za besedilne dokumente, kot so te nastavitve.
 - Odstrani ozadje: odstranite ozadje izvornikov.
 - Izboljšanje besedila: zamegljene črke na izvorniku lahko popravite tako, da so jasne in ostre.
 - Samodejna segmentacija območja: pri optičnem branju črno-belega dokumenta, ki vsebuje slike, lahko naredite črke jasne in slike gladke.
 - Izboljšanje barv: barvo, določeno za optično prebrano sliko, lahko izboljšate in nato optično prebrano sliko shranite v sivinah ali črno-beli barvi.
 - Svetlost: prilagodite lahko svetlost optično prebrane slike.
 - Kontrast: prilagodite lahko kontrast optično prebrane slike.
 - Gama: prilagodite lahko vrednost gama (svetlost vmesnega območja) optično prebrane slike.
 - Prag: obrobo dvojiške enobarvne barve (črno-belo) lahko prilagodite.
 - Ostrenje robov: robove slik lahko izboljšate in izostrite.
 - Odstran. Filtriranja: odstranite lahko vzorce moiré (sence, podobne mreži), ki se pojavijo pri optičnem branju natisnjenih papirjev, kot je revija.
 - Zapolnitev robov: odstranite lahko senco, ustvarjeno okrog optično prebrane slike.
 - Izhod dveh slik: izvornik lahko optično preberete enkrat in shranite dve sliki z drugačnimi nastavitvami izhoda hkrati.

Opomba:

Elementi morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od drugih izbranih nastavitvev.

Optično branje

6. Konfigurirajte nastavitve za shranjevanje datoteke.

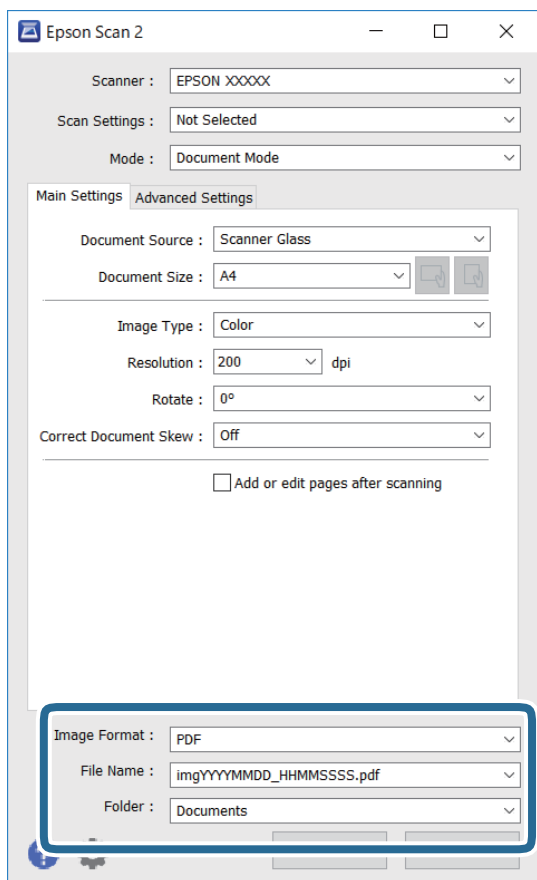

- Oblika zapisa slike: izberite obliko zapisa za shranjevanje na seznamu.
Za vsako obliko zapisa za shranjevanje lahko konfigurirate podrobne nastavitve, razen za BITMAP in PNG.
Ko izberete obliko zapisa za shranjevanje, na seznamu izberite **Možnosti**.
- Ime datoteke: potrdite prikazano ime datoteke za shranjevanje.
Če želite spremeniti nastavitve za ime datoteke, izberite **Nastavitve** na seznamu.
- Mapa: izberite mapo za shranjevanje optično prebrane slike na seznamu.
Če želite izbrati drugo mapo ali ustvariti novo, izberite **Izberi** na seznamu.

7. Kliknite **Opt. preb.**.**Povezane informacije**

➔ [“Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73](#)

Optično branje fotografij ali slik (Način prikaza fotografije)


V načinu **Način prikaza fotografije** v programu Epson Scan 2 lahko optično preberete izvornike s številnimi različnimi funkcijami za prilagajanje slik, ki so primerne za fotografije ali slike.

1. Naložite izvornike.

Če izvornike položite na stekleno ploščo optičnega bralnika, jih lahko optično preberete vse hkrati. Izvorniki morajo biti najmanj 20 mm narazen.

Optično branje

2. Zaženite Epson Scan 2.
3. Izberite **Način prikaza fotografije** na seznamu **Način**.
4. Na zavihku **Glavne nastavitve** konfigurirajte te nastavitve.

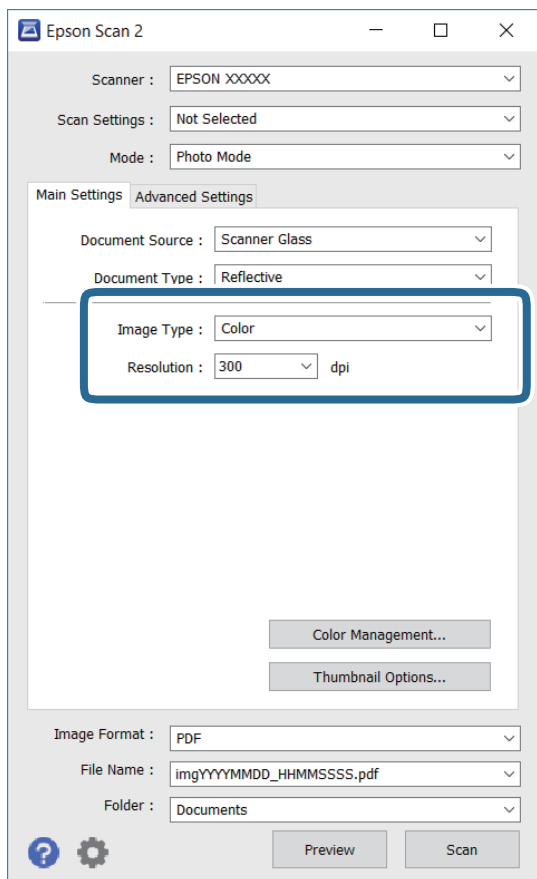

- Vrsta slike: izberite barvo za shranjevanje optično prebrane slike.
- Ločljivost: izberite ločljivost.


Opomba:

Nastavitev **Vir dokumenta** je privzeto nastavljena na **Steklena plošča optičnega bralnika**, nastavitev **Vrsta dokumenta** pa na **Odsevni**. (**Odsevni** predstavlja izvornike, ki niso prosojni, na primer navaden papir ali fotografije.) Teh nastavitvev ne smete spremeniti.

Optično branje

5. Kliknite **Predogled**.


Odpre se okno za predogled, v katerem se slike za predogled prikažejo kot sličice.

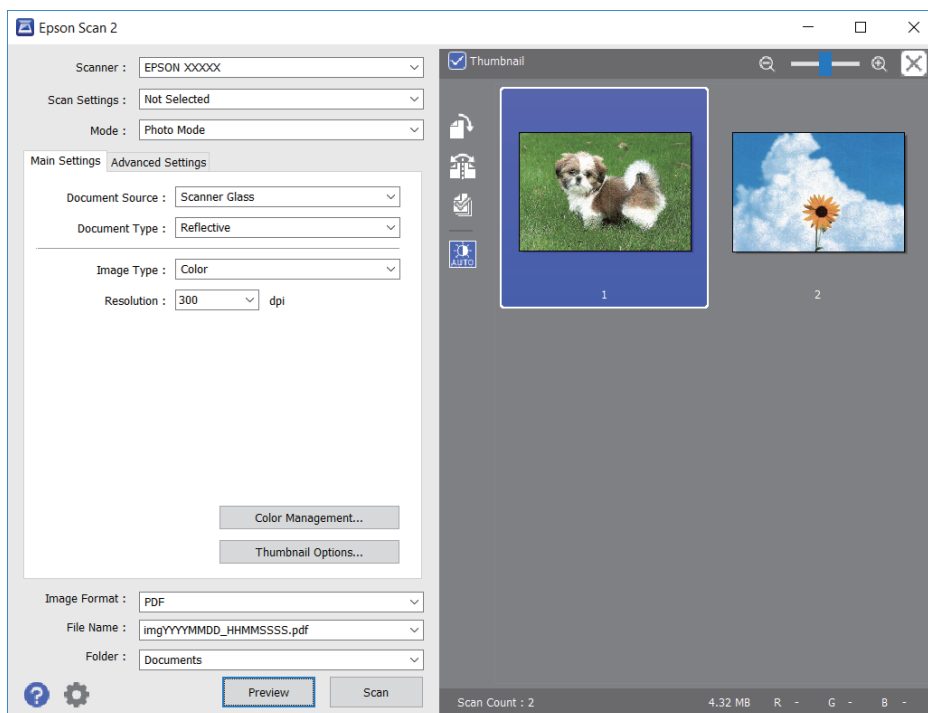

Opomba:

Če želite prikazati predogled celotnega optično prebranega območja, počistite potrditveno polje **Sličica** na vrhu okna za predogled.

6. Oglejte si predogled in po potrebi izberite druge nastavitve za prilagajanje slike na zavihku **Napredne nastavitve**.

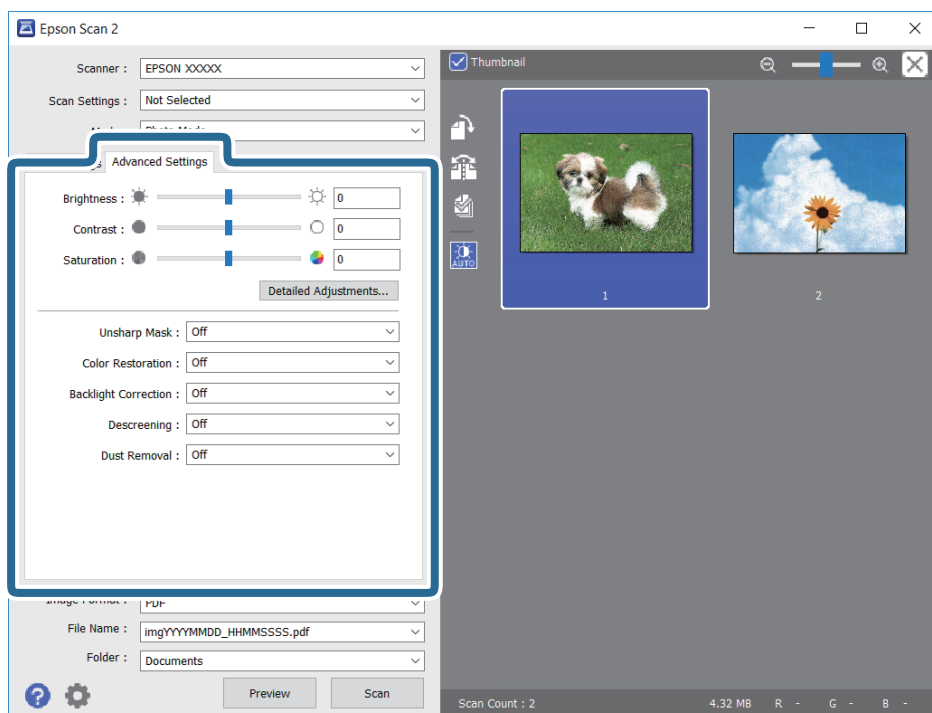

Optično branje


Optično prebrano sliko lahko prilagodite s podrobnimi nastavitvami, ki so primerne za fotografije ali slike, kot so spodnje nastavitve.

- Svetlost: prilagodite lahko svetlost optično prebrane slike.
- Kontrast: prilagodite lahko kontrast optično prebrane slike.
- Nasičenost: prilagodite lahko nasičenost (živahnost barv) optično prebrane slike.
- Ostrenje robov: robove optično prebrane slike lahko izboljšate in izostrite.
- Obnovitev barv: zbledle slike lahko popravite tako, da jih povrnete na njihove prvotne barve.
- Popr. osvet. v ozadju: optično prebrane slik, ki so temne zaradi osvetlitve v ozadju, lahko osvetlite.
- Odstran. Filtriranja: odstranite lahko vzorce moiré (sence, podobne mreži), ki se pojavijo pri optičnem branju natisnjenih papirjev, kot je revija.
- Odstranjevanje prahu: odstranite lahko prah z optično prebrane slike.

Opomba:

- Elementi morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od drugih izbranih nastavitvev.*
- Optično prebrane slike morda ne boste mogli pravilno prilagoditi, kar je odvisno od izvirnika.*
- Če je ustvarjenih več sličic, lahko prilagodite kakovost slike za vsako sličico. Glede na elemente, ki jih prilagajate, lahko kakovost optično prebranih slik prilagodite hkrati tako, da izberete več sličic.*

7. Konfigurirajte nastavitve za shranjevanje datoteke.

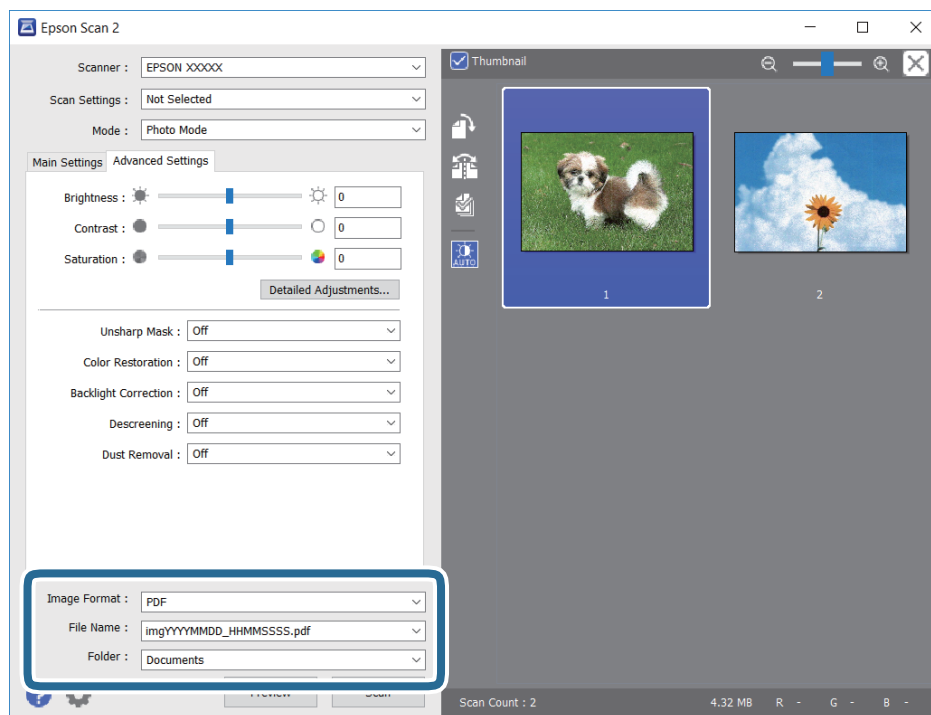

- Oblika zapisa slike: izberite obliko zapisa za shranjevanje na seznamu.
Za vsako obliko zapisa za shranjevanje lahko konfigurirate podrobne nastavitve, razen za BITMAP in PNG. Ko izberete obliko zapisa za shranjevanje, na seznamu izberite **Možnosti**.
- Ime datoteke: potrdite prikazano ime datoteke za shranjevanje.
Če želite spremeniti nastavitve za ime datoteke, izberite **Nastavitve** na seznamu.

Optično branje

- Mapa: izberite mapo za shranjevanje optično prebrane slike na seznamu.
Če želite izbrati drugo mapo ali ustvariti novo, izberite **Izberi** na seznamu.

8. Kliknite **Opt. preb.**.

Povezane informacije

- ➔ “Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73
- ➔ “Vstavljanje več fotografij za optično branje hkrati” na strani 75

Optično branje iz pametnih naprav

Epson iPrint je program, ki omogoča optično branje fotografij in dokumentov iz pametne naprave, npr. pametnega telefona ali tabličnega računalnika, ki je povezana z enakim brezžičnim omrežjem kot vaš tiskalnik. Optično prebrane podatke lahko shranite v pametno napravo ali storitve v oblaku, jih pošljete po elektronski pošti ali natisnete.

Če zaženete Epson iPrint, ko tiskalnik ni povezan z omrežjem, se prikaže sporočilo, da vzpostavite povezavo s tiskalnikom. Sledite navodilom, da končate vzpostavljanje povezave. Če želite izvedeti več o pogojih delovanja, kliknite spodnjo povezavo.

<http://epson.sn>



Nameščanje programa Epson iPrint

Program Epson iPrint lahko namestite na svojo pametno napravo na spodnjem spletnem naslovu ali s spodnjo kodo QR.

<http://ipr.to/a>



Optično branje s programom Epson iPrint

Zaženite Epson iPrint v pametni napravi in izberite element na začetnem zaslonu, ki ga želite uporabiti.

Optično branje

Spodnji zaslani se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



1	Začetni zaslon, ki se prikaže ob zagonu programa.
2	Prikazuje informacije o nastavitvi tiskalnika in pogosta vprašanja.
3	Prikazuje zaslon, na katerem lahko izberete tiskalnik in prilagodite nastavitve tiskalnika. Ko ste izbrali tiskalnik, vam ga naslednjič ni treba znova izbrati.
4	Prikazuje zaslon za optično branje.
5	Prikazuje zaslon, na katerem lahko prilagodite nastavitve optičnega branja, npr. ločljivost.
6	Prikazuje optično prebrane slike.
7	Zažene optično branje.
8	Prikazuje zaslon, na katerem lahko shranite optično prebrane podatke v pametno napravo ali storitve v oblaku.
9	Prikazuje zaslon, na katerem lahko optično prebrane podatke pošljete po elektronski pošti.
10	Prikazuje zaslon, na katerem lahko natisnete optično prebrane podatke.

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja

Približne ravni črnila in približno servisno dobo vzdrževalnega zaboja lahko preverite na upravljalni plošči ali računalniku.

Opomba:

Tiskanje lahko nadaljujete, ko je prikazano sporočilo o nizki ravni črnila. Po potrebi zamenjajte kartuše s črnilom.

Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja — nadzorna plošča

1. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
2. Izberite **Supply Status**.

Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja – Windows

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **EPSON Status Monitor 3** v zavihku **Vzdrževanje** in nato kliknite **Podrobnosti**.


Opomba:

Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 189](#)

Preverjanje stanja preostale količine črnila in vzdrževalnega zaboja — Mac OS

1. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

3. Kliknite EPSON Status Monitor.


Kode kartuš s črnilom

Spodaj so prikazane kode originalnih kartuš s črnilom Epson.

Opomba:

- Kode kartuš s črnilom se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Za pravilne kode kartuše na vašem območju se obrnite na podporo družbe Epson.
- Čeprav kartuše s črnilom lahko vsebujejo reciklirane materiale, to ne vpliva na delovanje ali zmogljivost tiskalnika.
- Specifikacije in videz kartuš se lahko zaradi izboljšav kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremenijo.

Za Evropo

Ikona	BK: Black (Črna)	PB: Photo Black (Fotografsko črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)
Kivi 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

* »XL« označuje veliko kartušo.

Opomba:

Uporabniki v Evropi lahko na tem spletnem mestu najdejo podatke o zmogljivosti kartuš s črnilom Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Za Avstralijo in Novo Zelandijo

BK: Black (Črna)	PB: Photo Black (Fotografsko črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

* »XL« označuje veliko kartušo.

Epson priporoča uporabo originalnih kartuš s črnilom Epson. Epson ne more jamčiti za kakovost ali zanesljivost neoriginalnega črnila. Uporaba neoriginalnega črnila lahko povzroči škodo, ki je Epsonova garancija ne krije, in pod določenimi pogoji lahko povzroči nepredvidljivo delovanje tiskalnika. Informacij o ravni neoriginalnega črnila morda ne bo mogoče prikazati.

Povezane informacije

➔ ["Spletno mesto s tehnično podporo" na strani 250](#)


Previdnostni ukrepi pri ravnanju s kartužami s črnilom

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju črnila

- Kartuše s črnilom hranite na mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Kartuš s črnilom ne hranite v prostoru z visoko ali zelo nizko temperaturo.
- Epson priporoča, da kartušo s črnilom porabite pred iztekom datuma na embalaži.
- Za najboljše rezultate kartušo s črnilom porabite v šestih mesecih od odprtja.
- Za najboljše rezultate hranite stekleničke s črnilom s spodnjo stranjo navzdol.
- Po tem, ko kartušo prinesete iz hladnega skladišča, pred uporabo počakajte vsaj tri ure, da se ogreje na sobno temperaturo.
- Paketa s kartušo ne odpirajte, dokler niste pripravljeni, da jo vstavite v tiskalnik. Kartuša je vakuumsko pakirana, da se ohrani njena zanesljivost. Če kartušo pred uporabo pustite dlje časa odpakirano, normalno tiskanje morda ne bo mogoče.

Previdnostni ukrepi pri zamenjavi kartuš s črnilom


- Ne dotikajte se območij, prikazanih na ilustraciji. Sicer lahko onemogočite normalno delovanje in tiskanje.

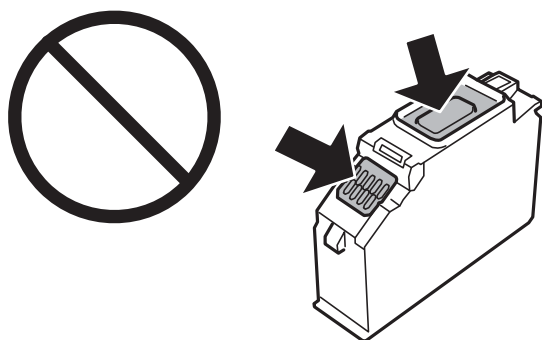

- Namestite vse kartuše s črnilom, sicer tiskanje z izdelkom ne bo mogoče.
- Kartuš ne zamenjajte, ko je tiskalnik ugasnjen. Tiskalne glave ne premikajte ročno, sicer lahko tiskalnik poškodujete.
- Po namestitvi kartuše bo lučka napajanja utripala, dokler tiskalnik ne konča s polnjenjem s črnilom. Med polnjenjem s črnilom tiskalnika ne ugašajte. Če je polnjenje s črnilom nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.
- Ne puščajte tiskalnika z odstranjenimi kartužami oziroma tiskalnika med menjavanjem kartuš ne ugasnite. V nasprotnem primeru se bo črnilo, ki bo ostalo v šobah tiskalne glave, posušilo in morda ne boste mogli več tiskati.
- Pazite, da v nosilec kartuš ne prodrejo prah ali drugi tujki. Katerikoli tujki v nosilcu lahko negativno vplivajo na rezultate tiskanja ali onemogočijo tiskanje. Če je karkoli v nosilcu, to previdno odstranite.

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

- ❑ Če kartušo odstranite iz tiskalnika za poznejšo uporabo ali za v odpad, zagotovite, da na dovod črnila kartuše nataknete pokrovček, da preprečite zasušitev črnila oz. da bi se okoliške površine umazale s črnilom. Dobro namestite pokrov, da se zaskoči na svojem mestu.

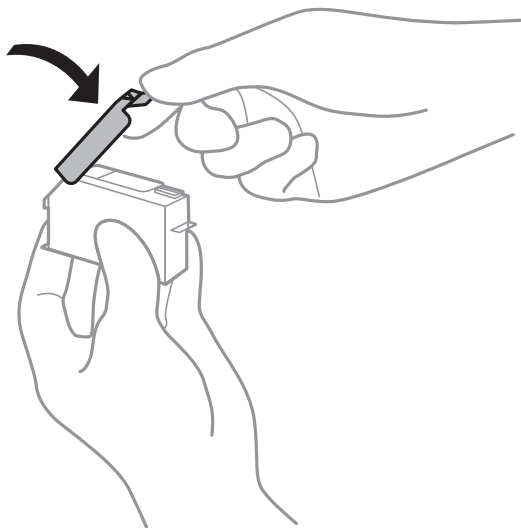

- ❑ Če iz tiskalnika odstranite kartušo s črnilom, da jo boste kasneje spet uporabili, Epson priporoča, da jo čim prej uporabite.
- ❑ Ta tiskalnik uporablja kartuše, opremljene z zelenim čipom, ki nadzoruje informacije, kot je količina preostalega črnila v vsaki kartuši. To pomeni, da tudi v primeru, da kartušo iz tiskalnika odstranite, preden je porabljena, jo še zmeraj lahko uporabljate, ko jo ponovno vstavite v tiskalnik. Pri ponovni vstavitvi bo morda porabljena določena količina črnila, ki bo zagotovila učinkovitost delovanja tiskalnika.
- ❑ Za najvišjo učinkovitost kartušo odstranite le, ko jo nameravate zamenjati. Kartuš z nizko ravniyo črnila po ponovni vstavitvi ni mogoče uporabljati.
- ❑ Za zagotovitev vrhunske kakovosti natisov in zaščito tiskalne glave v kartuši ostane nekaj varnostne rezervne količine črnila, ko tiskalnik javi, da je kartušo treba zamenjati. Naveden zmogljivost ne vključuje te rezerve.
- ❑ Kartuše s črnilom ne smete razstavljati ali vanjo kakorkoli posegati, sicer morda ne boste mogli tiskati.
- ❑ Kartuš, ki so priložene tiskalniku, ne morete uporabljati kot nadomestilo.
- ❑ Menjavo kartuše opravite hitro. Ne puščajte tiskalnika z odstranjenimi kartušami.

Poraba črnila

- ❑ Za ohranjanje optimalnega delovanja tiskalne glave je nekaj črnila porabljenega iz vseh kartuš med vzdrževanjem. Črnilo je lahko porabljeno tudi pri zamenjavi kartuš s črnilom ali vklopu tiskalnika.
- ❑ Ko tiskate črno-belo ali sivine, bo lahko uporabljeno barvno črnilo namesto črnega, odvisno od vrste papirja ali nastavitve kvalitete papirja. To je zaradi tega, ker mešanica barvnega črnila ustvari črno.
- ❑ Črnilo v kartušah s črnilom, ki so priložene tiskalniku, se delno uporablja pri prvi namestitvi. Za zagotavljanje visokokakovostnih natisov bo tiskalna glava vašega tiskalnika popolnoma napolnjena s črnilom. V tem postopku, ki se izvede samo enkrat, se porabi določena količina črnila, zato bodo te kartuše morda natisnile manj strani kot kasneje uporabljene kartuše.
- ❑ Donos je odvisen od slik, ki jih tiskate, vrste papirja, ki ga uporabljate, hitrosti izpisov in okoljskih pogojev, kot npr. temperature.

Zamenjava kartuš s črnilom





Pozor:

Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju optičnega bralnika ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.



Pomembno:

Kartuše s črnilom pri zamenjavi namestite na pravilno mesto za zamenjavo. Če jih namestite na napačno mesto, pride do napake pri prepoznavanju. Če pride do napake, znova vstavite kartuše na pravilno mesto za zamenjavo.

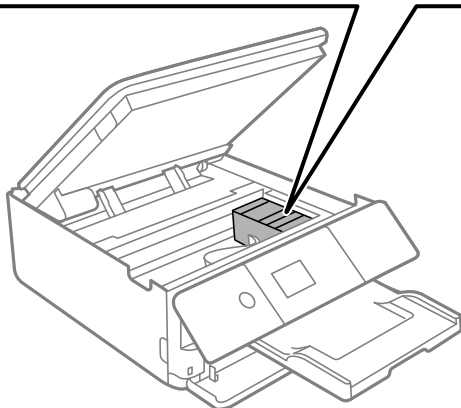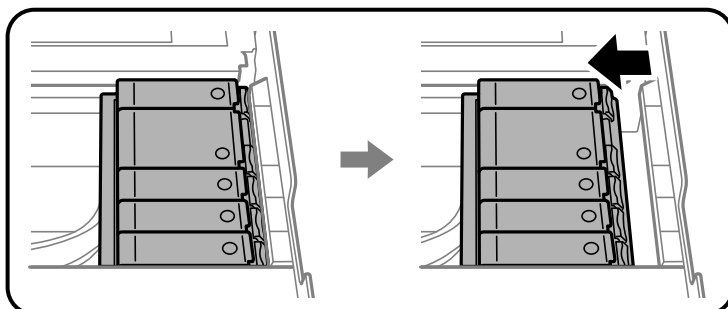

Opomba:


Tiskanje lahko nadaljujete, tudi če tiskalnik prikaže sporočilo, da primanjkuje črnila. Vendar v najkrajšem možnem času pripravite nove kartuše s črnilom.

1. Če je pladenj za CD/DVD vstavljen, ga odstranite.
2. Izvedite eno od spodnjih dejanj.
 - Ko ste pozvani k zamenjavi kartuš s črnilom:
Preverite, katero kartušo s črnilom je treba zamenjati, izberite **Next** in nato še **Yes, replace now**.
 - Če kartuše s črnilom zamenjate, preden v njih zmanjka črnila:
Na začetnem zaslonu izberite **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala


3. Pri zamenjavi kartuše s črnim črnilom nežno štirikrat ali petkrat stresite novo kartušo s črnim črnilom ter jo odstranite iz embalaže. Pri zamenjavi drugih barvnih kartuš in kartuše s fotografskim črnim črnilom vzemite nove barvne kartuše in kartušo s fotografskim črnim črnilom iz embalaže, vendar jih ne pretresite.

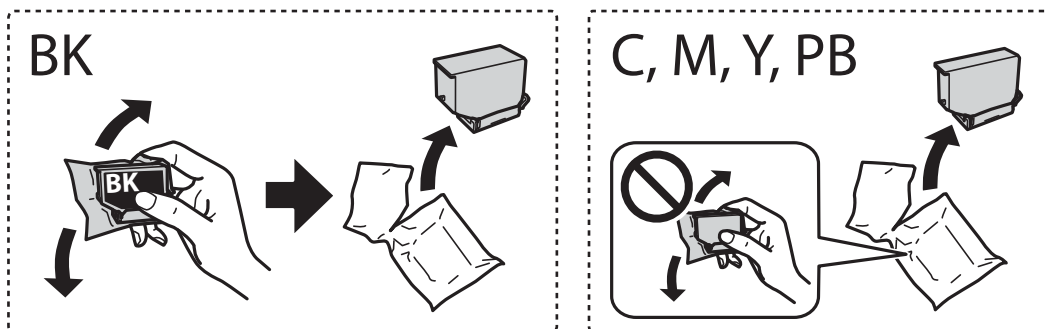

Pomembno:


Kartuš po odprtju embalaže ne tresite, saj lahko začnejo puščati.

4. Novo kartušo s črnilom vzemite iz embalaže in izberite **Next**.

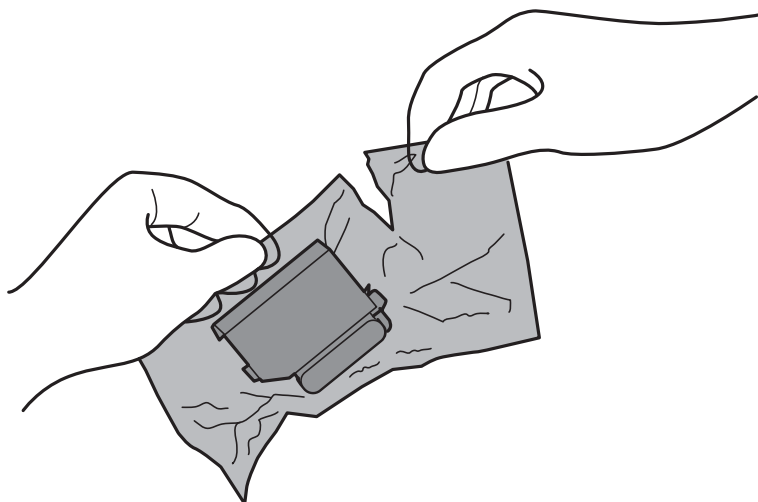


Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

- Prepričajte se, da je pokrovček obrnjen navzgor, in ga odstranite.

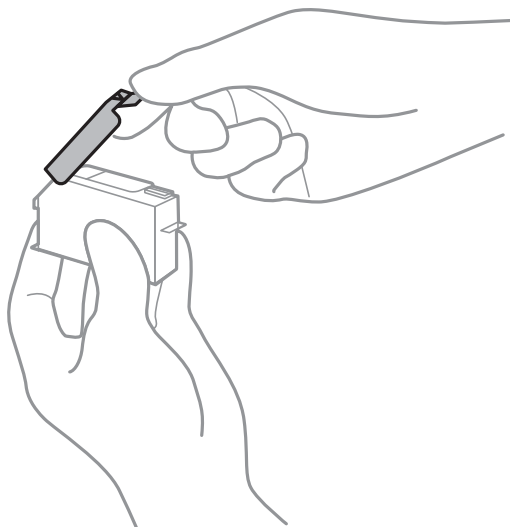


! **Pomembno:**

Ne dotikajte se območij, prikazanih na ilustraciji. Sicer lahko onemogočite normalno delovanje in tiskanje.

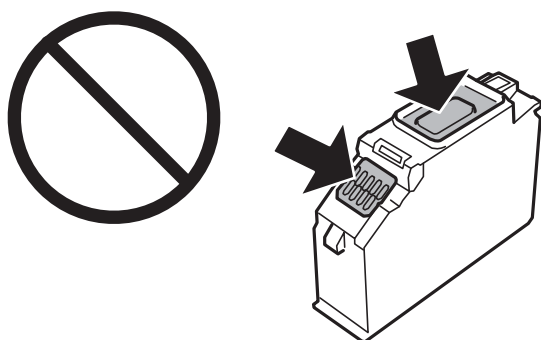

- Odprite optični bralnik z zaprtim pokrovom optičnega bralnika.

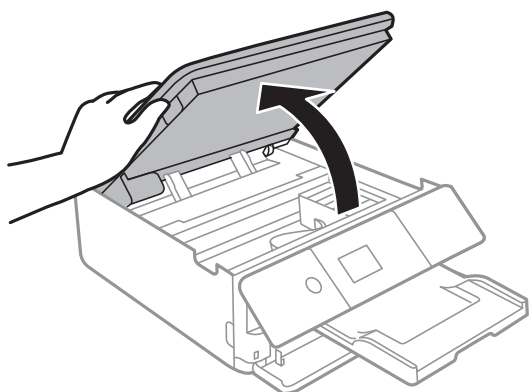

- Potrdite sporočilo in pritisnite gumb Start.

Držalo za kartušo s črnilom se premakne na mesto za zamenjavo. Vendar pa se držalo za kartušo s črnilom lahko po nekaj minutah vrne. V takem primeru ponovite korake od 2 do 7.


Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

8. Potisnite jeziček, da odklenete držalo za kartušo s črnilom, in izvlecite kartušo v diagonalni smeri.




Pomembno:

Čim prej zamenjajte kartuše s črnilom eno za drugo. Če zamenjate dve ali več kartuš hkrati ali če zamenjava traja dalj časa, bo morda porabljenega nekaj črnila zaradi zagotovitve učinkovitosti delovanja tiskalnika.

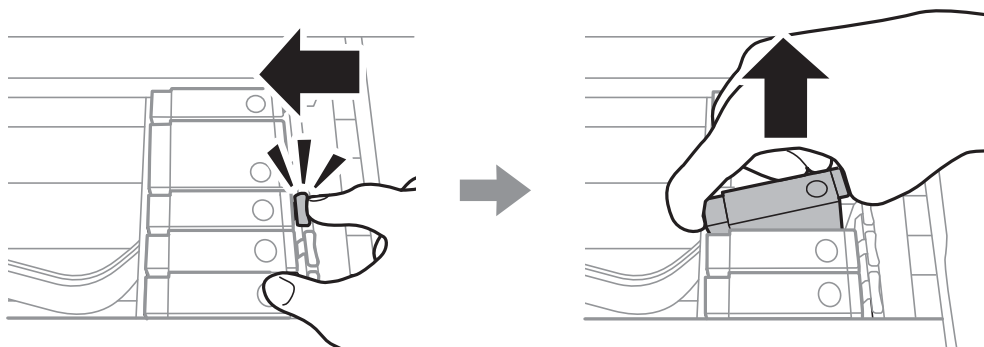

9. Kartušo s črnilom vstavite diagonalno v držalo za kartuše in jo nežno potisnite navzdol, da se zaskoči.

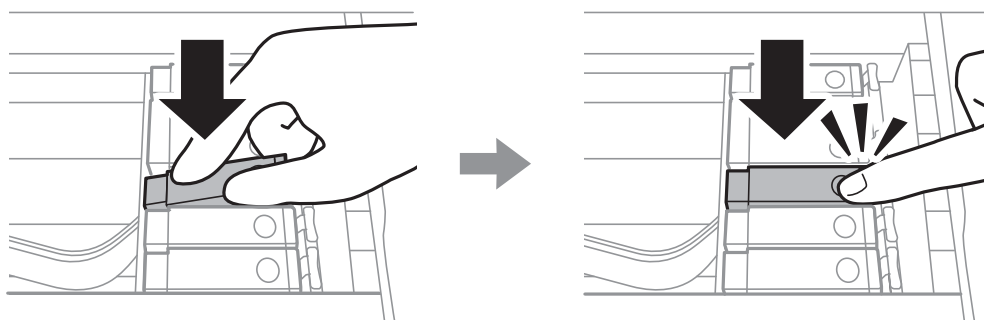


10. Zaprite enoto optičnega bralnika in izberite **Completed**.

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

11. Upoštevajte navodila na zaslonu.

! *Pomembno:*

- ❑ Če kartušo odstranite iz tiskalnika za poznejšo uporabo ali za v odpad, zagotovite, da na dovod črnila kartuše nataknete pokrovček, da preprečite zasušitev črnila oz. da bi se okoliške površine umazale s črnilom. Dobro namestite pokrov, da se zaskoči na svojem mestu.

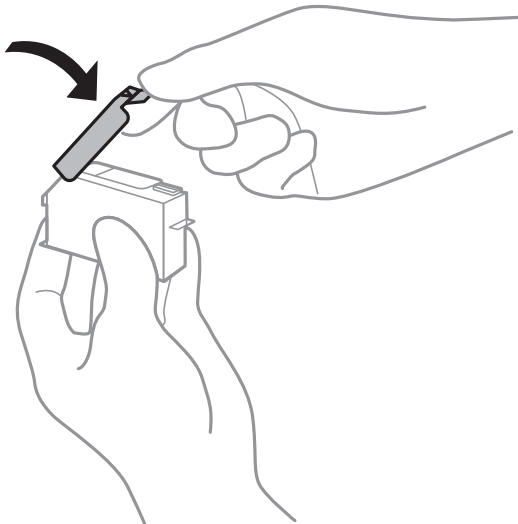

- ❑ Po namestitvi kartuše bo lučka napajanja utripala, dokler tiskalnik ne konča s polnjenjem s črnilom. Med polnjenjem s črnilom tiskalnika ne ugašajte. Če je polnjenje s črnilom nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.
- ❑ Pladenj za CD/DVD vstavite šele po končanem polnjenju črnila.

Povezane informacije

- ➔ [“Kode kartuš s črnilom” na strani 155](#)
- ➔ [“Previdnostni ukrepi pri ravnanju s kartušami s črnilom” na strani 156](#)

Koda vzdrževalnega zaboja

Vzdrževalni zaboje lahko kupi in zamenja uporabnik.

Epson priporoča uporabo originalnega vzdrževalnega zaboja Epson.

Koda vzdrževalnega zaboja Epson je naslednja.

T3661

! *Pomembno:*

Ko vzdrževalni zaboje namestite v tiskalnik, ga ni mogoče uporabljati z drugimi tiskalniki.


Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem

Pred zamenjavo vzdrževalnega zaboja si preberite naslednja navodila.

- Ne dotikajte se zelenega čipa na strani vzdrževalnega zaboja. Sicer lahko onemogočite normalno delovanje in tiskanje.
- Vzdrževalnega zaboja ne zamenjajte med tiskanjem, saj lahko črnilo izteče.
- Vzdrževalnega zaboja in njegovega pokrova ne odstranjujte, razen ko ga menjavate, sicer lahko pride do puščanja črnila.
- Ne uporabljajte vzdrževalnega zaboja, ki je bil odstranjen in je stal dlje časa. Črnilo v zaboju se bo strdilo in črnila ne bo več mogoče vpiti.
- Ne nagibajte rabljenega vzdrževalnega zaboja dokler ga ne zatesnite v priloženo plastično vrečko, saj lahko v nasprotnem primeru črnilo izteče.
- Vzdrževalnega zaboja ne hranite v prostoru z visoko ali zelo nizko temperaturo.
- Vzdrževalni zaboje hranite proč od neposredne sončne svetlobe.

Zamenjava vzdrževalne škatlice

Pri nekaterih tiskalniških ciklih se lahko v vzdrževalni škatlici zbere majhna količina presežka kartuše. Da ne bi prišlo do uhajanja črnila iz vzdrževalne škatlice, je tiskalnik zasnovan tako, da zaustavi tiskanje, ko je vpojna zmogljivost vzdrževalne škatlice dosegla svoje meje. Ali je zamenjava potrebna in kako pogosto, je odvisno od števila natisnjenih strani, vrste gradiva, ki ga tiskate, in števila ciklov čiščenja, ki jih izvede tiskalnik. Ko se prikaže sporočilo, ki vas poziva k zamenjavi vzdrževalne škatlice, pripravite ploski izvijač in upoštevajte navodila na zaslonu. Potreba po zamenjavi škatlice ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu v svojimi specifikacijami. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela. Ta del spada med dele, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam.

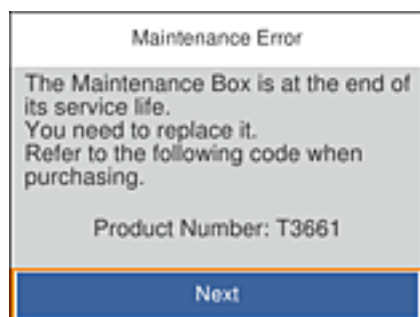

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

Opomba:

- ❑ *Ko je poln, je tiskanje onemogočeno, dokler ga ne zamenjate, saj lahko v nasprotnem primeru izteče črnilo. Še vedno lahko izvajate postopke, kot je shranjevanje podatkov v zunanjo napravo USB.*
- ❑ *Če se prikaže spodnji zaslón, uporabniki ne morejo sami zamenjati dela. Obrnite se na Epsonovo službo za podporo.*



1. Odstranite novo vzdrževalno škatlino iz embalaže.




Pomembno:

Ne dotikajte se zelenega čipa na strani vzdrževalnega zaboja. Sicer lahko onemogočite normalno delovanje in tiskanje.


Opomba:

Z novo vzdrževalno škatlino je dobavljena tudi prozorna vrečka za uporabljeno vzdrževalno škatlino.

2. Nekoliko dvignite kaseto za papir 2 in jo izvlecite.

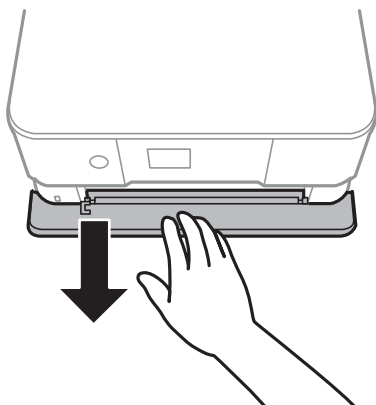


3. Odprite nadzorno ploščo.

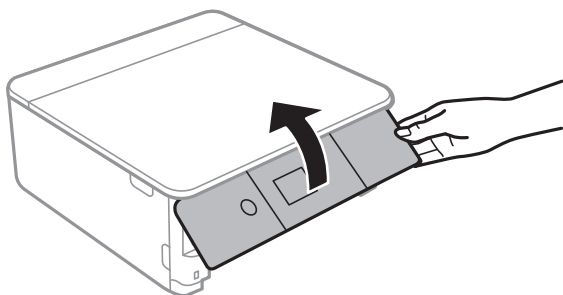


Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

4. Odvijte vijak s ploskim izvijačem in nato odstranite pokrov.

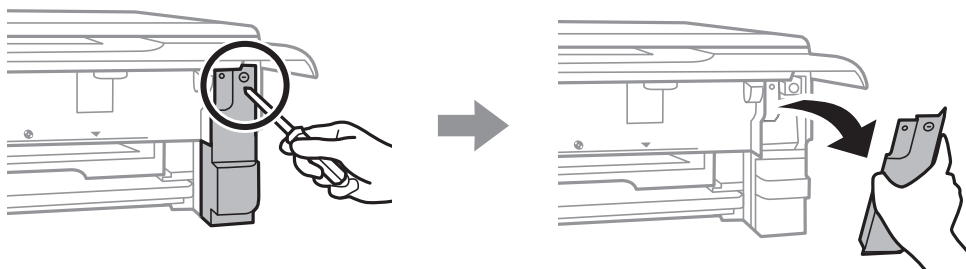


5. Odstranite uporabljeno vzdrževalno škatlico.

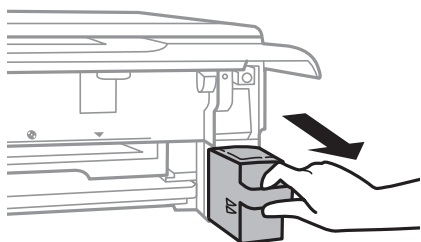

! **Pomembno:**


Ne dotikajte se območij, prikazanih na ilustraciji. Dotikanje teh območij lahko prepreči normalno delovanje, vi pa se lahko umažete s črnilom.

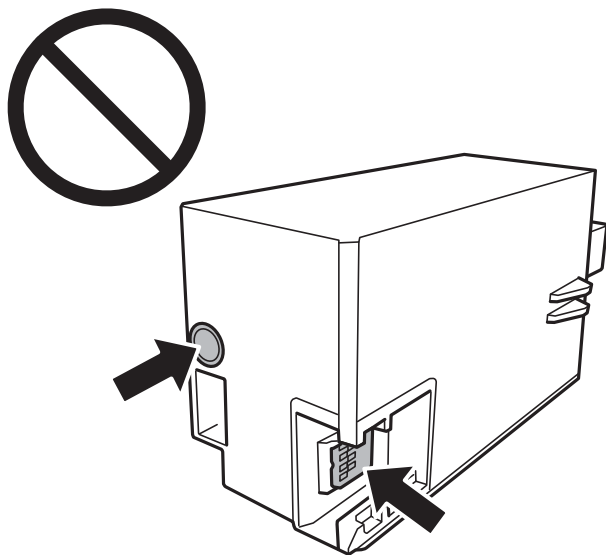

6. Uporabljeno vzdrževalno škatlico odložite v prozorno vrečko, v kateri je bila dostavljena nova vzdrževalna škatlica, in jo zatesnite.
7. Vstavite novo vzdrževalno škatlico do konca v tiskalnik.


Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

8. Ponovno namestite pokrov.

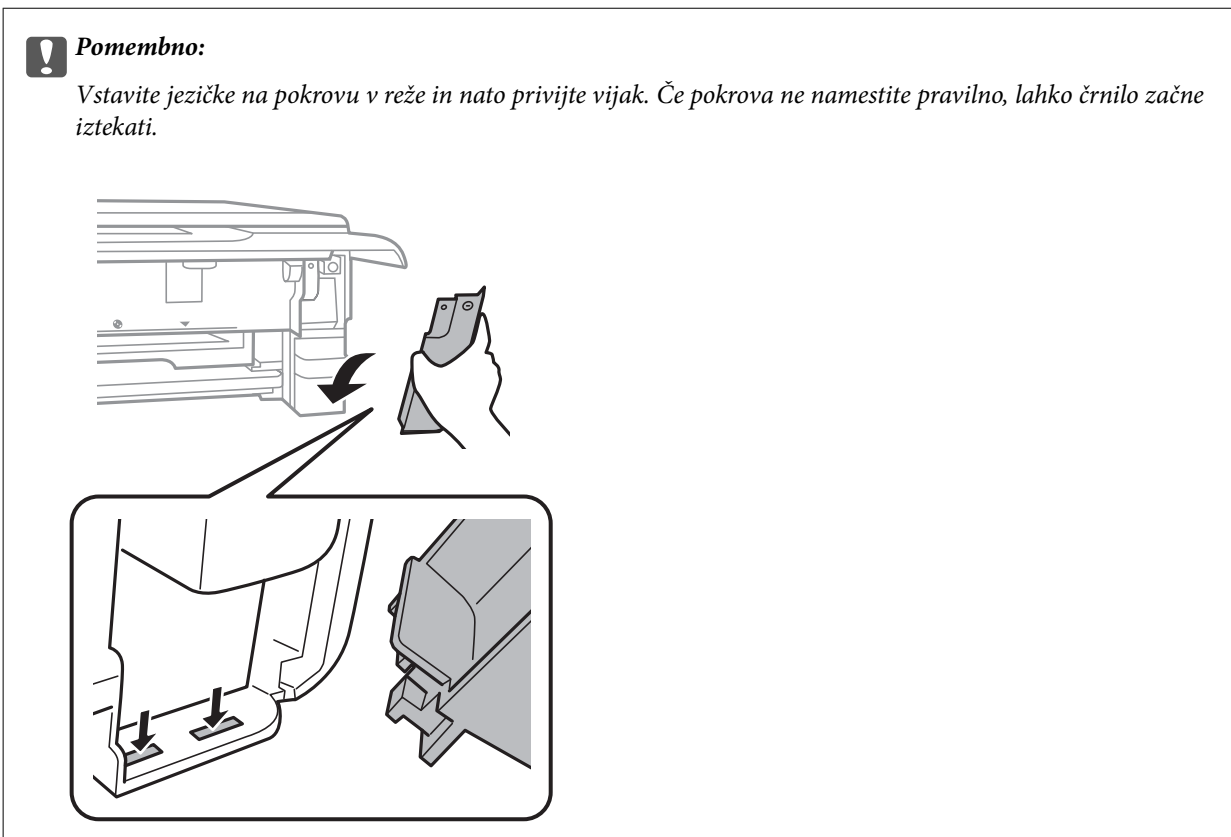

9. Vstavite kaseto za papir.

10. Izberite **Done**.

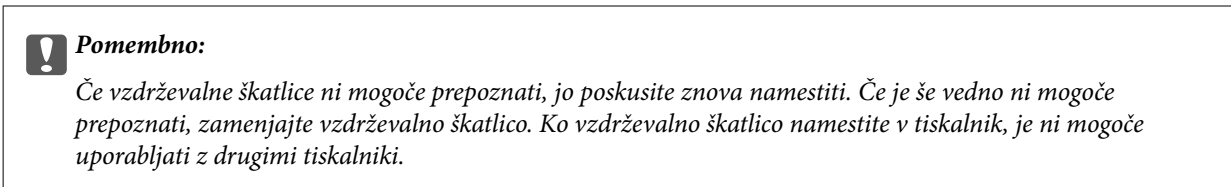

Povezane informacije

- ➔ [“Koda vzdrževalnega zaboja” na strani 162](#)
- ➔ [“Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem” na strani 163](#)

Začasno tiskanje s črnim črnilom

Če pri tiskanju iz računalnika zmanjka barvnega črnila ali fotografskega črnega črnila, črno črnilo pa je še vedno na voljo, lahko s temi nastavitvami za kratek čas nadaljujete tiskanje le s črnim črnilom.

- Vrsta papirja: navadni papir, Ovojnica
- Barva: **Sivina**
- Brez obrobo: ni izbrano
- EPSON Status Monitor 3: omogočeno (samo za Windows)

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala



Ker je ta funkcija na voljo samo za približno pet dni, zamenjajte poteklo kartušo s črnilom kakor hitro je mogoče.

Opomba:

- Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, odprite gonilnik tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- Obdobje razpoložljivosti je odvisno od pogojev uporabe.

Začasno tiskanje s črnim črnilom — Windows

1. Ko se prikaže naslednje okno, prekličite tiskanje.

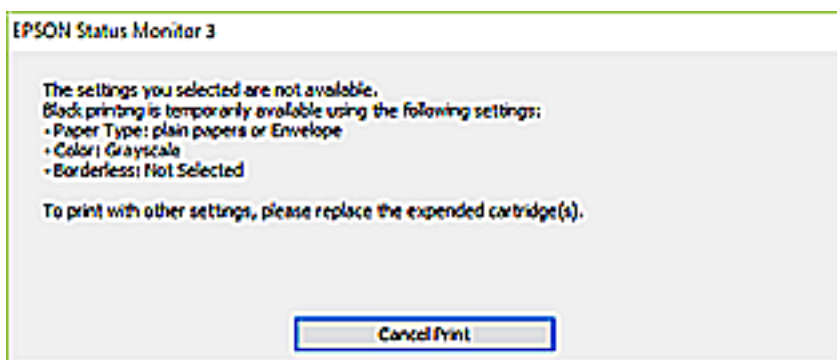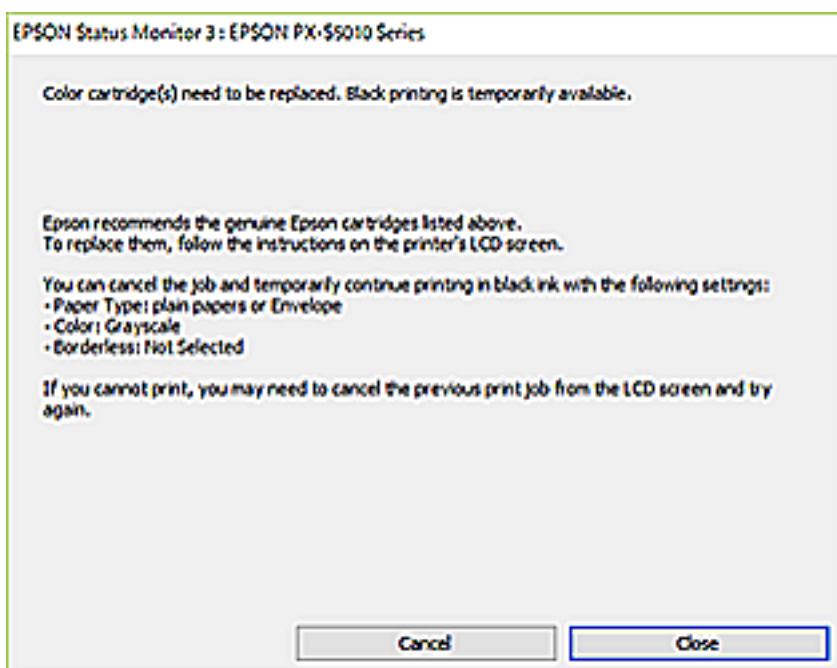

Opomba:

Če tiskanja iz računalnika ni mogoče preklicati, preklic opravite prek nadzorne plošče tiskalnika.

2. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
3. Počistite **Brez obrob** v zavihku **Glavno**.
4. Izberite **navadni papir** ali **Ovojnica** kot nastavitvev **Tip papirja** na zavihku **Glavno**.
5. Izberite **Sivina**.

Zamenjava kartuš s črnilom in ostalega potrošnega materiala

6. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
7. Kliknite **Natisni**.
8. V prikazanem oknu kliknite **Natisni v črnem**.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 102](#)

Začasno tiskanje s črnim črnilom — Mac OS


Opomba:

Če želite uporabiti to funkcijo prek omrežja, vzpostavite povezavo z **Bonjour**.

1. Kliknite ikono tiskalnika v vrstici **Sistemska vrstica**.
2. Prekličite opravilo.

Opomba:

Če tiskanja iz računalnika ni mogoče preklicati, preklic opravite prek nadzorne plošče tiskalnika.

3. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**).
4. Izberite **On** za nastavev **Permit temporary black printing**.
5. Odprite okno za tiskanje.
6. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.
7. Izberite katero koli velikost papirja, razen velikosti brez robov, kot je nastavev **Velikost papir**.
8. Izberite **navadni papir** ali **Ovojnica** za nastavev **Media Type**.
9. Izberite **Sivina**.
10. Ostale elemente nastavite kot potrebno.
11. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➔ [“Preklic tiskanja” na strani 125](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Mac OS” na strani 103](#)

Varčevanje s črno barvo, ko je kartuša skoraj prazna (samo v sistemu Windows)


Ko zmanjkuje črne barve in imate dovolj barvnega črnila, lahko za ustvarjanje črne barve uporabite mešanico barvnih črnil. Tiskanje lahko nadaljujete, medtem ko pripravljate črno kartušo za zamenjavo.

Funkcija je na voljo samo, ko izberete naslednje nastavitve v gonilniku tiskalnika.

- Tip papirja: **navadni papir**
- Kakovost: **Standarden**
- EPSON Status Monitor 3: omogočen

Opomba:

- Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, odprite gonilnik tiskalnika, kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- Sestavljena črna barva se nekoliko razlikuje od čiste črne barve. Poleg tega pa se zmanjša tudi hitrost tiskanja.
- Za vzdrževanje kakovosti tiskalne glave, se prav tako porabi črna barva.

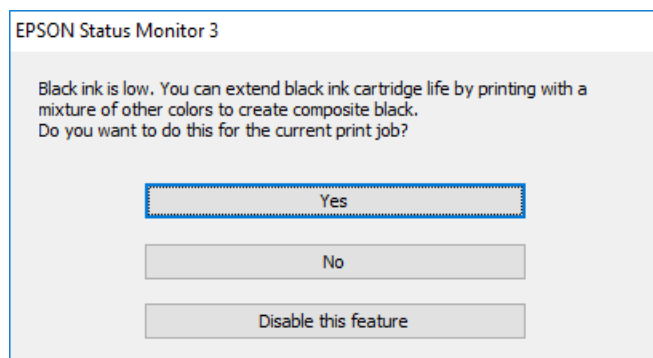

Meni	Opisi
Da	Izberite, ali želite uporabiti mešanico barvnih črnil in fotografsko črno črnilo, da ustvarite črno. To okno se prikaže naslednjič, ko boste tiskali podoben tiskalniški posel.
Ne	Izberite, če želite še naprej uporabljati preostalo črno črnilo. To okno se prikaže naslednjič, ko boste tiskali podoben tiskalniški posel.
Onemogoči to funkcijo	Izberite, če želite še naprej uporabljati preostalo črno črnilo. To okno se ne prikaže, dokler ne izberete črne kartuše in je ponovno prične primanjkovati.

Vzdrževanje tiskalnika


Preverjanje in čiščenje tiskalne glave

Če so šobe zamašene, izpisi postanejo bledi, pojavijo pa se vidni pasovi ali nepričakovane barve. Če kakovost tiskanja upade, s funkcijo za preverjanje šob preverite, ali so šobe zamašene. Če so šobe zamašene, očistite tiskalno glavo.

**Pomembno:**


- Med čiščenjem glave ne odpirajte enote za optično branje in ne ugašajte tiskalnika. Če je čiščenje glave nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.
- Ker se pri čiščenju tiskalne glave uporabi nekaj črnila, očistite tiskalno glavo samo, če kakovost upade.
- Ko je raven črnila nizka, morda ne boste mogli očistiti tiskalne glave.
- Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po približno trikratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj šest ur in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočeno je, da tiskalnik izklopite. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.
- Da preprečite zasušitev tiskalne glave, ne iztaknite napajalnega kabla, medtem ko je tiskalnik prižgan.


Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — nadzorna plošča

1. V kaseto za papir vstavite navaden papir velikosti A4.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Maintenance**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Print Head Nozzle Check**.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da natisnete vzorec za preverjanje šob.
5. Preverite natisnjeni vzorec.
 - Če ne vidite prekinjenih črt ali manjkajočih segmentov, kot je prikazano na spodnjem vzorcu »V redu«, šobe niso zamašene. Čiščenje tiskalne glave ni potrebno. Izberite . Izvesti vam ni treba nobenega nadaljnjega koraka.

Vzdrževanje tiskalnika

- Če so črte prekinjene ali segmenti manjkajo, kot je prikazano na vzorcu »NG«, so šobe tiskalne glave lahko zamašene. Nadaljujte z naslednjim korakom.

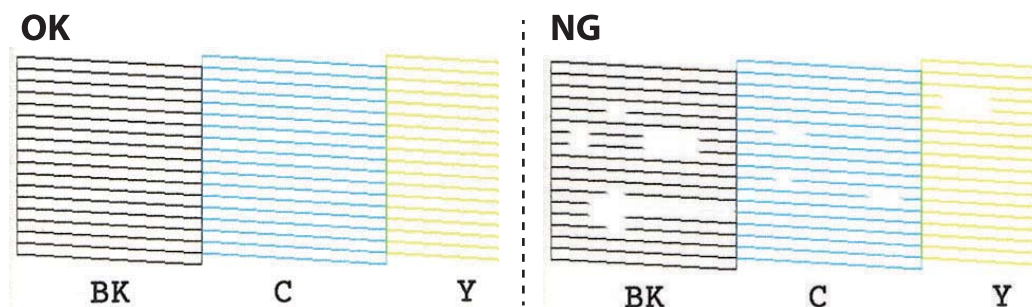

6. Izberite .
7. Sledite navodilom na zaslonu, da očistite tiskalno glavo.
8. Po končanem čiščenju izberite **Check** in upoštevajte navodila na zaslonu, da znova natisnete vzorec za preverjanje šob. Ponavljajte čiščenje in tiskanje vzorca, dokler se ne natisnejo vse črte v celoti.

Povezane informacije

➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)


Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — Windows

1. V kaseto za papir vstavite navaden papir velikosti A4.
2. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
3. Kliknite **Preverjanje šob** v zavihku **Vzdrževanje**.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Povezane informacije

➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
 ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 189](#)

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave — Mac OS

1. V kaseto za papir vstavite navaden papir velikosti A4.
2. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.
4. Kliknite **Preverjanje šob**.

5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Povezane informacije

➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)

Poravnava tiskalne glave

Če opazite nepravilnost navpičnih črt ali zamegljene slike, poravnajte tiskalno glavo.

Poravnava tiskalne glave — nadzorna plošča

1. V kaseto za papir vstavite navaden papir velikosti A4.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Maintenance**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Print Head Alignment**.
4. Izberite enega od menijev za poravnavo.
 - Vertical Alignment: to možnost izberite, če je izpis neoster ali če navpične črte niso poravnane.
 - Horizontal Alignment: to možnost izberite, če so na izpisu vodoravne proge v enakomernih razmikih.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu za tiskanje vzorca poravnave in izbiranje številke optimalnega vzorca.
 - Vertical Alignment: poiščite in izberite številko najbolj polnega vzorca v vsaki skupini.

#1



Vzdrževanje tiskalnika

- Horizontal Alignment: poiščite in izberite številko najmanj ločenega in prekrivajočega se vzorca.



Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)

Čiščenje poti papirja

Če so natisnjeni izdelki zamazani ali opraskani ali če papir skozi napravo ne prehaja pravilno, očistite notranji valj.



Pomembno:

Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.

Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila

Če so natisnjene kopije še vedno razmazane ali opraskane, očistite valj v notranjosti tiskalnika.




Pomembno:

Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.


1. V kaseto za papir vstavite navaden papir velikosti A4.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Maintenance**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
3. Izberite **Paper Guide Cleaning**.
4. Za čiščenje poti papirja upoštevajte navodila na zaslonu.
5. Zgornji postopek ponavljajte toliko časa, dokler na papirju ne bo več razmazanega črnila.
Če je na papirju tudi po večkratnem čiščenju še vedno razmazano črnilo, nadaljujte z naslednjim korakom.
6. Tiskalnik izklopite s pritiskom na gumb ⏻.
7. Odklopite napajalni kabel in ga nato izključite iz električne vtičnice.

Vzdrževanje tiskalnika


8. Dvignite nadzorno ploščo do skrajnega položaja tako, da bo vodoravna.

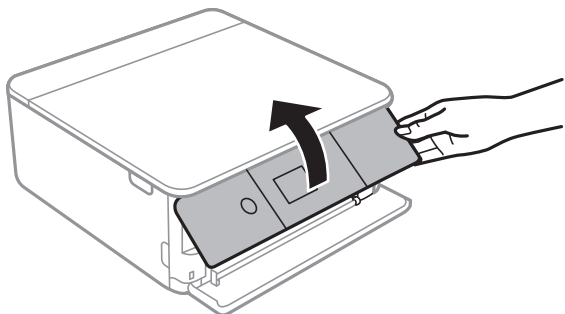

9. Izvlecite izhodni pladenj.

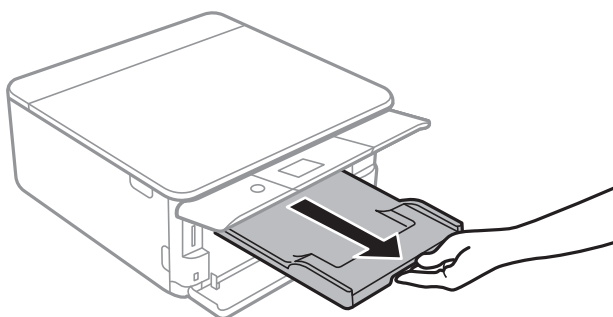

10. Nežno obrišite dva bela valja z mehko navlaženo krpo.

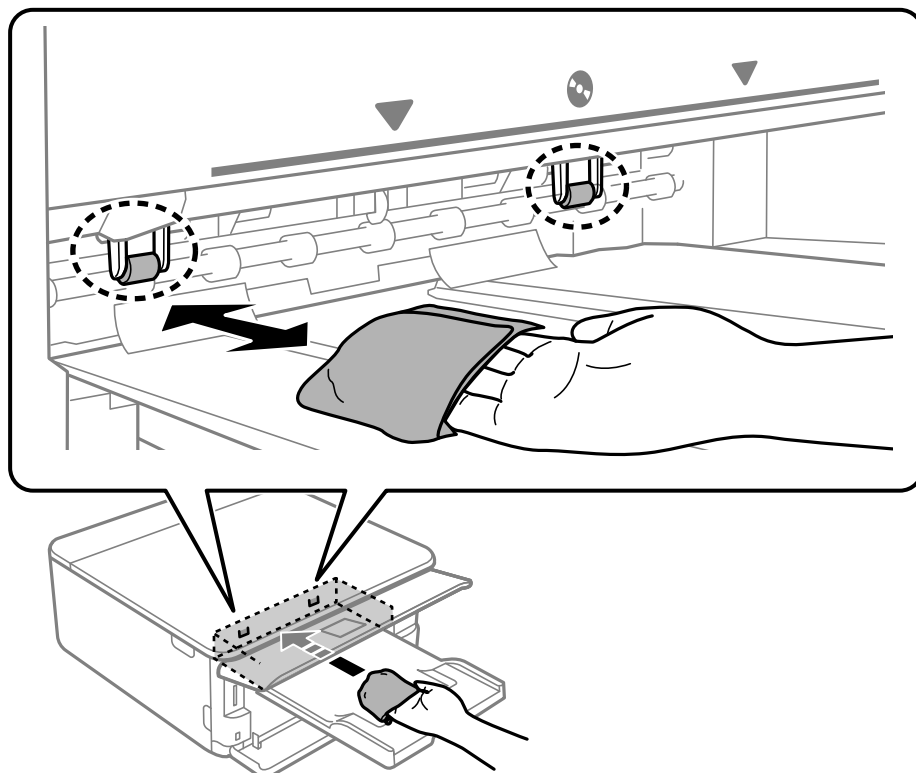


11. Priključite napajalni kabel.

Povezane informacije


➔ "Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2" na strani 67


Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja


Če papir ni pravilno podan iz kasete za papir, očistite valj v notranjosti tiskalnika.

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom na gumb .
2. Odklopite napajalni kabel in ga nato izključite iz električne vtičnice.
3. Izključite kabel USB in odstranite pomnilniško kartico.
4. Izvlecite kaseti za papir.

Kaseto za papir 2 nekoliko dvignite in jo izvlecite.

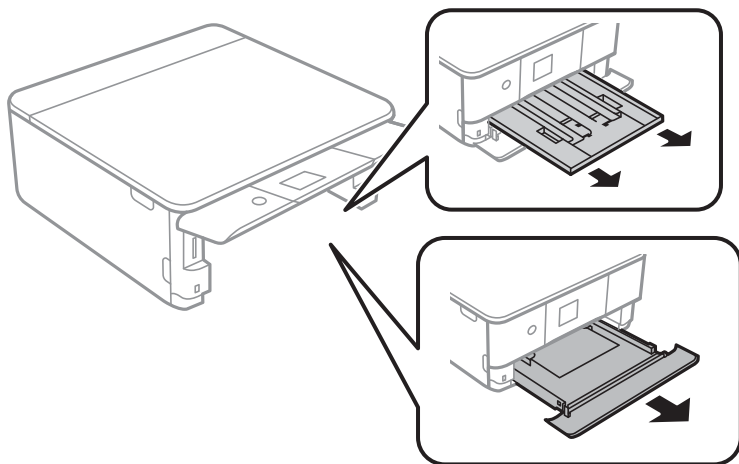

5. Tiskalnik postavite pokonci tako, da je gumb  na nadzorni plošči na vrhu.

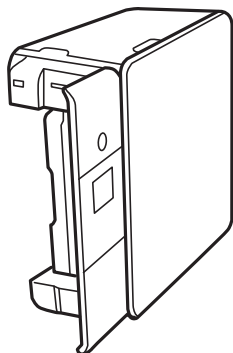


Pozor:

Pazite, da si postavljanju tiskalnika pokonci ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.

Vzdrževanje tiskalnika

6. Krpo navlažite z vodo, popolnoma jo ožemite in nato obrišite valj, ko ga vrtite s krpo.

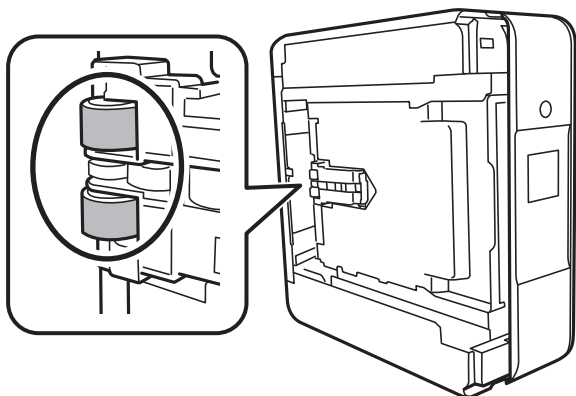

7. Tiskalnik postavite v običajni položaj in vstavite kaseti za papir.



Pomembno:

Tiskalnik naj ne stoji pokonci predolgo.

8. Priključite napajalni kabel.

Čiščenje Steklo optičnega bralnika


Ko so kopije optično prebranih slik razmazane, očistite steklo optičnega bralnika.



Pomembno:

Za čiščenje tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil. Te kemikalije lahko poškodujejo tiskalnik.

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

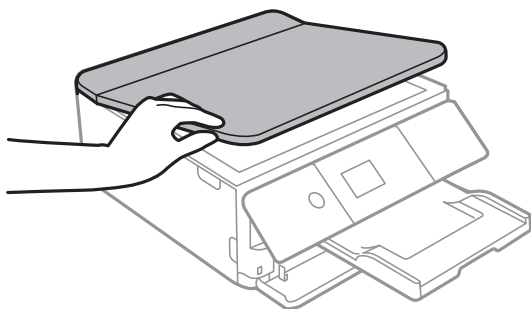

Vzdrževanje tiskalnika

2. Za čiščenje stekla optičnega bralnika steklo optičnega bralnika uporabite mehko, suho in čisto krpo.



Pomembno:

- Če je steklena površina umazana z maščobami ali drugimi težko odstranljivimi materiali, uporabite majhno količino čistila za stekla in mehko krpo. Obrišite vso preostalo tekočino.
- Ne pritiskajte premočno na stekleno površino.
- Pazite, da ne boste popraskali ali drugače poškodovali površine stekla. Poškodovana steklena površina lahko zmanjša kakovost optičnega branja.

Čiščenje prozornega filma

Če se natisi ne izboljšajo, ko poravnate tiskalno glavo ali očistite pot papirja, je morda umazan prozorni film v notranjosti tiskalnika.


Predmeti, ki jih potrebujete:


- Vatirane palčke (več)
- Voda z nekaj kapljicami detergenta (od 2 do 3 kapljice detergenta v 1/4 skodelice vode)
- Svetilko za preverjanje madežev



Pomembno:

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, razen vode z nekaj kapljicami detergenta.


1. Tiskalnik izklopite s pritiskom na gumb .
2. Odprite enoto za optično branje.

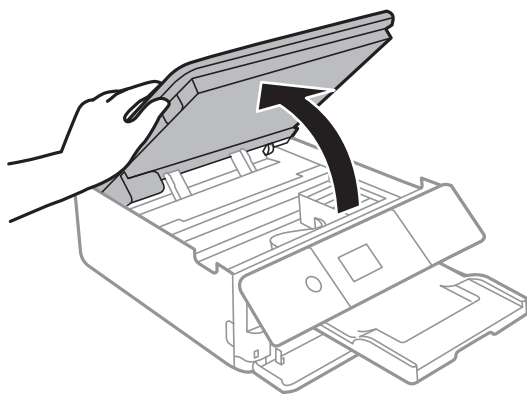

Vzdrževanje tiskalnika

3. Preverite, ali je prozorni film umazan. Madeže boste zlahka opazili, če uporabite svetilko.

Če opazite madeže (na primer prstne odtise ali mast) na prozornem filmu (A), nadaljujte z naslednjim korakom.

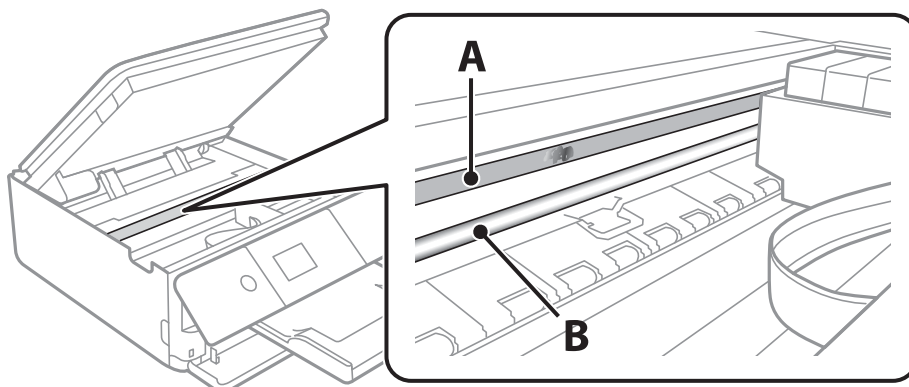

A: prozorni film


B: vodilo



Pomembno:

Ne dotikajte se vodila (B). V nasprotnem primeru morda ne boste mogli tiskati. Ne obrišite masti na vodilu, ker je potrebna za delovanje.

4. Vatirano palčko navlažite v vodi z nekaj kapljicami detergenta tako, da z nje ne kaplja voda, in nato obrišite umazan del.

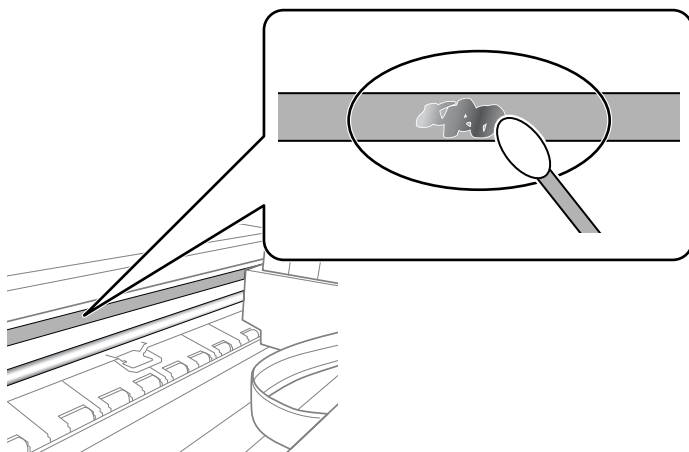

Pomembno:

Madež obrišite nežno. Če z vatirano palčko premočno pritisnete na prozorni film, se vzmeti na filmu lahko snamejo, kar lahko povzroči poškodbe tiskalnika.

5. Z novo suho vatirano palčko obrišite film.



Pomembno:

Pazite, da na filmu ne pustite nobenih vlaken.

Vzdrževanje tiskalnika

Opomba:

Če želite preprečiti širjenje madeža, pogosto zamenjajte vatrano palčko z novo.

4. in 5. korak ponovite tolikokrat, da film ne bo več umazan.
- Vizualno preglejte film in se prepričajte, da ni umazan.

Varčevanje z energijo

Tiskalnik preide v stanje spanja ali se samodejno izklopi, če v določenem obdobju ne izvedete nobenega dejanja. Čas, po katerem se uporabi upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Vsako podaljšanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Preden kar koli spremenite, pomislite na okolje.

Glede na mesto nakupa je tiskalnik morda opremljen s funkcijo, ki ga samodejno izklopi, če 30 minut ni povezan v omrežje.

Varčevanje z energijo — nadzorna plošča

- Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

- Izberite **Basic Settings**.

- Izvedite eno od spodnjih dejanj.

Izberite **Sleep Timer** ali **Power Off Settings > Power Off If Inactive** ali **Power Off If Disconnected** in nato določite nastavitve.

Izberite **Sleep Timer** ali **Power Off Timer** in nato določite nastavitve.

Opomba:

Vaš izdelek ima morda funkcijo **Power Off Settings** ali **Power Off Timer**, odvisno od kraja nakupa.

Menijske možnosti za Settings



Na začetnem zaslonu tiskalnika izberite **Settings**, da določite različne nastavitve.

Menijske možnosti za Supply Status

Izberite meni na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Supply Status

Prikaže približno raven količine črnila in življenjsko dobo vzdrževalnega zaboja.

Če je prikazana oznaka , bo črnila kmalu zmanjkalo ali pa je vzdrževalni zaboj skoraj poln. Če je prikazana oznaka , morate zamenjati element, saj je zmanjkalo črnila ali pa je vzdrževalni zaboj poln.

Na tem zaslonu lahko zamenjate kartuše s črnilom ali natisnete list s stanjem potrošnega materiala.

Povezane informacije

➔ [“Zamenjava kartuš s črnilom” na strani 158](#)

Menijske možnosti za Basic Settings

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Basic Settings

Screen Saver:

Izberite **Memory Card Data**, da prikazete fotografije kot diapriprojekcijo, če približno tri minute ne boste izvedli nobenega dejanja.

LCD Brightness:

Nastavite svetlost zaslona LCD.

Auto Power On:

Izberite **On**, da samodejno vklopite tiskalnik, ko prek povezave USB ali omrežne povezave prejme tiskalno opravilo ali opravilo optičnega branja. Za začetek tiskanja morate izvleči izhodni pladenj. Če omogočite **Auto Power On**, rahlo povečate porabo električne energije v stanju pripravljenosti v primerjavi s popolnim izklopom tiskalnika.

Nastavitev **Power Off Timer** uporabite, če želite, da se tiskalnik samodejno izklopi po dokončanem tiskanju ali optičnem branju in preteku nastavljenega časa brez izvedbe postopkov. To je uporabno pri tiskanju z oddaljene lokacije, na primer prek interneta.

Power Off Timer:

Vaš izdelek je morda opremljen s to funkcijo ali funkcijo **Power Off Settings**, odvisno od lokacije nakupa.

Menijske možnosti za Settings

To možnost izberite za samodejni izklop tiskalnika, če ga določen čas ne uporabljate. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

Power Off Settings:

Vaš izdelek je morda opremljen s to funkcijo ali funkcijo **Power Off Timer**, odvisno od lokacije nakupa.

Power Off If Inactive

Izberite to možnost za samodejni izklop tiskalnika, če ga določen čas ne uporabljate. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

Power Off If Disconnected

To nastavitve izberite, če želite izklopiti tiskalnik po 30 minutah, če so odklopljena vsa omrežna vrata, vključno z vrati USB. Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od regije.

Sleep Timer:

Nastavite časovno obdobje, po katerem naj tiskalnik preide v stanje pripravljenosti (način varčevanja z energijo), če ni izvedel nobenega opravila. Po izteku nastavljenega časa se zaslon LCD zatemni.

Language:

Izberite jezik zaslona LCD.

Clear All Settings:

Ponastavi nastavitve za **Basic Settings** na privzete vrednosti.

Povezane informacije

➔ [“Varčevanje z energijo” na strani 179](#)

Menijske možnosti za Printer Settings

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Printer Settings

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili v vir papirja. Za velikost in vrsto papirja lahko izberete **Favorite Paper Settings**.

Paper Configuration:

Ko naložite papir v vir papirja, izberite **On**, da samodejno prikažete zaslon z nastavitvami papirja v meniju **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup**. Če onemogočite to funkcijo, v napravi iPhone ali iPad ne boste mogli tiskati s funkcijo AirPrint

Menijske možnosti za Settings

CD/DVD:

Nastavi mesto tiskanja za CD/DVD tako, da ga premakne navzgor, navzdol, levo ali desno, da se prilega.

CD Inner/Outer:

Nastavi mesto tiskanja za notranji in zunanji premer CD-ja/DVD-ja. Določite lahko do 120 mm zunanjega in najmanj 18 mm notranjega premera. Glede na nastavitev, se bo CD/DVD oz. pladenj za CD/DVD morda umazal. Nastavite razpon glede na območje, ki ga je mogoče potiskati na plošči CD/DVD. Območje tiskanja, ki ga nastavite tukaj, je začetna vrednost za tiskanje fotografij iz pomnilniške kartice na CD/DVD.

Stickers:

Nastavi mesto tiskanja za nalepke za fotografije tako, da ga premakne navzgor, navzdol, levo ali desno, da se prilega.

Thick Paper:

Izberite **On**, da preprečite razmazovanje črnila po natisnjenih dokumentih; to lahko upočasni tiskanje.

Quiet Mode:

Izberite **On**, da zmanjšate raven hrupa med tiskanjem, vendar to lahko upočasni tiskanje. Morda ne boste opazili nobene razlike med ravno hrupa tiskalnika, kar je odvisno od nastavitev vrste papirja in kakovosti tiskanja.

Ink Drying Time:

Izberite čas sušenja črnila pri dvostranskem tiskanju. Po tiskanju ene strani tiskalnik natisne še drugo. Če je natisnjeni dokument razmazan, podaljšajte čas sušenja.

Bidirectional:

Izberite **On**, da spremenite smer tiskanja; tiska med premikanjem tiskalne glave v obe smeri. Če so navpične ali vodoravne črte na izpisu nejasne ali niso poravnane, lahko težavo morda odpravite tako, da izklopite to funkcijo, vendar se bo s tem morda zmanjšala hitrost tiska.

Clear All Settings

Ponastavi nastavitve za **Printer Settings** na privzete vrednosti.

Menijske možnosti za Network Settings

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Network Settings

Wi-Fi Setup:

določite ali spremenite nastavitve brezžičnega omrežja. Med spodnjimi možnostmi izberite način povezave in upoštevajte navodila na nadzorni plošči.

Wi-Fi (Recommended):

Wi-Fi Direct

Menijske možnosti za Settings

Network Status:

prikaže trenutne omrežne povezave.

- Wi-Fi Status
- Wi-Fi Direct Status
- Print Status Sheet

Connection Check:

preveri trenutno omrežno povezavo in natisne poročilo. V primeru težav s povezavo si pri odpravi pomagajte s poročilom.

Advanced:

izberite te podrobne nastavitve.

- Device Name
- TCP/IP
- Proxy Server

Povezane informacije

- ➔ “Konfiguracija nastavitv omrežja Wi-Fi z vnosom SSID-ja in gesla” na strani 39
- ➔ “Konfiguracija nastavitv omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)” na strani 40
- ➔ “Konfiguriranje nastavitv omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)” na strani 42
- ➔ “Izbiranje nastavitv omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)” na strani 43
- ➔ “Preverjanje stanja povezave z omrežjem” na strani 45
- ➔ “Izbiranje dodatnih nastavitv omrežja” na strani 44

Menijske možnosti za Web Service Settings

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Web Service Settings

Epson Connect Services:

Prikaže, ali je tiskalnik registriran in povezan s storitvijo Epson Connect. Tiskalnik lahko v storitvi registrirate tako, da izberete **Register** in upoštevate navodila. Ko ste končali z registracijo, lahko spremenite naslednje nastavitve.

- Suspend/Resume
- Unregister

Podrobnosti najdete na tem spletnem mestu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Google Cloud Print Services:

Prikaže, ali je tiskalnik registriran in povezan s storitvijo Google Cloud Print. Ko ste končali z registracijo, lahko spremenite naslednje nastavitve.

Menijske možnosti za Settings

- Enable/Disable
- Unregister

Podrobnosti o registraciji v storitvi Google Tiskanje v oblaku najdete na tem spletnem mestu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Povezane informacije

➔ [“Storitev Epson Connect” na strani 187](#)

Menijske možnosti za File Sharing Setup

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > File Sharing Setup

Izberite način povezave med tiskalnikom in računalnikom, ki bo imel dostop za pisanje do pomnilniške kartice, vstavljene v tiskalnik. Računalniku s prednostno povezavo je podeljeno dovoljenje za dostop za branje in pisanje. Drugim računalnikom je podeljeno dovoljenje za dostop za branje.

Povezane informacije

➔ [“Dostop do pomnilniške kartice prek računalnika” na strani 249](#)

Menijske možnosti za Camera Print Settings

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Camera Print Settings

Konfigurirajte nastavitve za tiskanje z digitalnega fotoaparata.

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)

➔ [“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)

Menijske možnosti za Guide Functions

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Guide Functions

Paper Mismatch:

prikaže opozorilo, če se nastavitve papirja (nastavitve tiskanja) za tiskalno opravilo ne ujemajo z nastavitvami papirja v tiskalniku, ki ste jih nastavili pri nalaganju papirja. Ta nastavev preprečuje

Menijske možnosti za Settings

napačno tiskanje. Zaslona za nastavitve papirja pa se ne prikaže, če onemogočite nastavitve **Paper Configuration** v teh menijih.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

Auto Selection Mode:

če izvedete katero koli od spodnjih dejanj, se prikažejo meniji, ki ustrezajo postopku.

- Vstavite pomnilniško kartico.
- Vstavite pomnilnik USB.

All settings:

omogoči ali onemogoči funkcije vseh vodnikov.

Clear All Settings:

Ponastavi nastavitve za **Guide Functions** na privzete vrednosti.

Menijske možnosti za Firmware Update

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Firmware Update

Update:

Preverite, ali je v omrežnem strežniku naložena najnovejša različica vdelane programske opreme. Če je na voljo posodobitev, lahko izberete, ali želite začeti posodobitev.

Notification:

Izberite **On**, če želite prejeti obvestilo, ko je na voljo posodobitev vdelane programske opreme.

Povezane informacije

➔ [“Orodje za posodobitev programske opreme \(EPSON Software Updater\)”](#) na strani 199

Menijske možnosti za Restore Default Settings

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Settings > Restore Default Settings

Network Settings:

Ponastavi nastavitve omrežja na privzete nastavitve.

All Except Network Settings:

Ponastavi vse nastavitve, razen nastavitve omrežja, na privzete nastavitve.

Menijske možnosti za Settings

All Settings:

Ponastavi vse nastavitve na privzete nastavitve.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

V tem razdelku so predstavljene omrežne storitve in programska oprema, ki so na voljo za vaš tiskalnik na spletnem mestu družbe Epson ali priloženem disku s programsko opremo.

Storitev Epson Connect

S storitvijo Epson Connect, ki je na voljo na internetu, lahko natisnete dokumente iz pametnega telefona, tabličnega računalnika ali prenosnega računalnika – kadar koli in kjer koli.

Funkcije, ki so na voljo na internetu, so:

Email Print	Oddaljeno tiskanje Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Podrobnosti najdete na spletnem portalu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Registracija v storitvi Epson Connect na nadzorni plošči

Upoštevajte spodnja navodila za registracijo tiskalnika.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.
Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup**, da natisnete list za registracijo.
3. Upoštevajte navodila na listu za registracijo, da registrirate tiskalnik.

Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika (Web Config)

Web Config je program, ki se izvaja v spletnem brskalniku, npr. Internet Explorer in Safari, računalniku ali pametni napravi. Stanje tiskalnika lahko potrdite ali pa spremenite omrežno storitev in nastavitve tiskalnika. Če želite uporabljati Web Config, povežite tiskalnik in računalnik ali napravo z istim omrežjem.

Podprti so naslednji brskalniki.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Operacijski sistem	Brskalnik
Windows XP SP3 ali novejša različica	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ali novejša različica, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ali novejša različica	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ali novejša različica	Privzeti brskalnik
Chrome OS*	Privzeti brskalnik

* Uporabite najnovejšo različico.

Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku

- Preverite naslov IP tiskalnika.

Izberite ikono omrežja na začetnem zaslonu tiskalnika in nato izberite aktivni način povezave, da potrdite naslov IP tiskalnika.

Če želite izbrati element, z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknite fokus na element in nato pritisnite gumb OK.

Opomba:

Naslov IP lahko preverite tudi tako, da natisnete poročilo o omrežni povezavi.

- V računalniku ali pametni napravi zaženite spletni brskalnik in nato vnesite naslov IP tiskalnika.

Oblika:

IPv4: `http://naslov IP tiskalnika/`

IPv6: `http://[naslov IP tiskalnika]/`

Primeri:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Opomba:

V pametni napravi lahko Web Config zaženete tudi na zaslonu za vzdrževanje v programu Epson iPrint.

Povezane informacije

- ➔ ["Uporaba funkcije Epson iPrint" na strani 120](#)
- ➔ ["Tiskanje poročila o omrežni povezavi" na strani 46](#)


Zagon programa Web Config v sistemu Windows

Med povezovanjem računalnika s tiskalnikom z WSD-jem upoštevajte spodnja navodila za zagon programa Web Config.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

1. Odprite seznam tiskalnikov v računalniku.
 - Windows 10
Kliknite gumb »Start« in izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v razdelku **Strojna oprema in zvok**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v **Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**).
 - Windows 7
Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**.
 - Windows Vista
Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**.
2. Z desno miškino tipko kliknite vaš tiskalnik in izberite **Lastnosti**.
3. Izberite zavihek **Spletna storitev** in kliknite spletni naslov.

Zagon programa Web Config v sistemu Mac OS

1. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Pokaži spletni stran tiskalnika**.

Gonilnik tiskalnika sistema Windows

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitve gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranite v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

Opomba:

*Spremenite lahko tudi jezik gonilnika tiskalnika. V nastavitvi **Jezik** na zavihku **Vzdrževanje** izberite zelen jezik.*

Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Za nastavitve, ki veljajo le za posamezen program, ki ga uporabljate, do njih dostopajte preko tega programa.

Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**. Izberite svoj tiskalnik in kliknite **Nastavitve** ali **Lastnosti**.

Opomba:

Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Dostop do gonilnika tiskalnika prek nadzorne plošče

Za nastavitve, ki se bodo nanašale na vse programe, uporabite dostop prek upravljalne plošče.

- Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** v razdelku **Strojna oprema in zvok**. Z desno tipko miške kliknite svoj tiskalnik ali ga pritisnite in pridržite ter izberite **Nastavitve tiskanja**.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Windows 8.1/Windows 8

Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Nastavitve tiskanja**.

Windows 7

Kliknite gumb Start, izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

Windows Vista

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki** v možnosti **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Izberi lastnosti tiskanja**.

Windows XP

Kliknite gumb Start in izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Tiskalniki in faksi**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku in izberite **Nastavitve tiskanja**.

Dostop do gonilnika tiskalnika prek ikone tiskalnika v opravilni vrstici

Ikona tiskalnika v opravilni vrstici namizja je ikona bližnjice, ki omogoča hiter dostop do gonilnika tiskalnika.

Če kliknete na ikono tiskalnika in izberete **Nastavitve tiskalnika**, boste odprli isto okno z nastavitvami tiskalnika, kot če do njega dostopate preko upravljalne plošče. Če dvokliknete na to ikono, lahko preverite stanje tiskalnika.

Opomba:

Če ikona tiskalnika ni prikazana v opravilni vrstici, odprite okno gonilnika tiskalnika, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.

Zagon pripomočka

Odprite okno gonilnika tiskalnika. Kliknite zavihek **Vzdrževanje**.

Povezane informacije

➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)

Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows


Na razpolago vam je Pomoč za gonilnik tiskalnika za Windows. Če si želite ogledati razlage nastavitvev, z desno miškino tipko kliknite na posamezen element in nato kliknite **Pomoč**.

Zavihek Glavno

Osnovne nastavitve tiskanja, kot sta npr. vrsta in velikost papirja.


Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Nastavitve za dvostransko tiskanja ali za tisk več strani na en list.

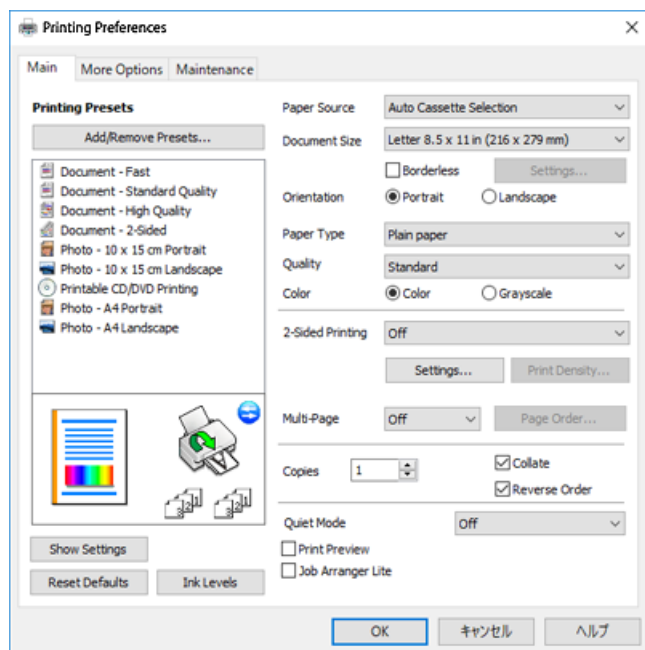

Zavihek Več možnosti


Izbira dodatnih postavitev in možnosti tiskanja, kot so npr. sprememba velikosti natisnjene kopije in barvni popravki.

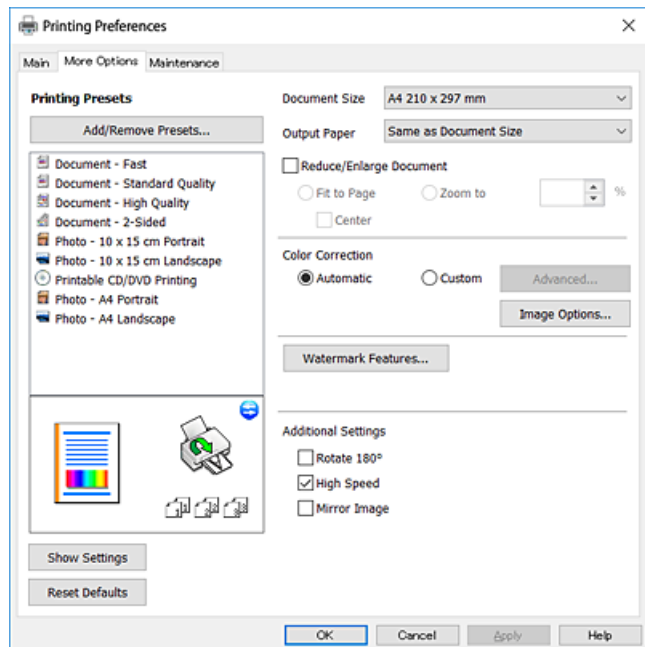

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Zavihek Vzdrževanje

Zaženete lahko funkcije vzdrževanja, kot sta preverjanje šob in čiščenje tiskalne glave, s programom **EPSON Status Monitor 3** pa lahko preverite stanje tiskalnika in informacije o napakah.

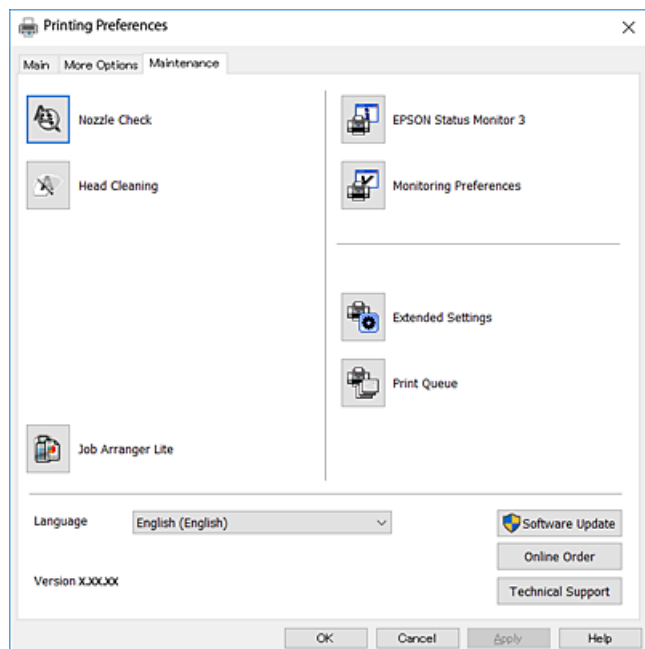

Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Windows

Prilagajate lahko nastavitve in omogočite npr. **EPSON Status Monitor 3**.

1. Dostopajte do okna gonilnika tiskalnika.
2. Kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje**.
3. Izberite ustrezno nastavitvev in kliknite **V redu**.
Glejte spletno pomoč glede razlage nastavitvev.

Povezane informacije

➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 189](#)

Gonilnik tiskalnika sistema Mac OS

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitvev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov


Kliknite **Priprava strani** ali **Natisni** v meniju **Datoteka** v programu. Po potrebi kliknite **Prikaži podrobnosti** (ali ▼) za razširitev okna tiskanja.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Opomba:

Glede na program, ki ga uporabljate, možnost **Priprava strani** morda ne bo prikazana v meniju **Datoteka**, postopek za prikaz zaslona za tiskanje pa bo morda drugačen. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Zagon pripomočka

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.


Povezane informacije

➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS

Okno za tiskanje

Zamenjajte pojavni meni na sredini zaslona, da prikaže več elementov.

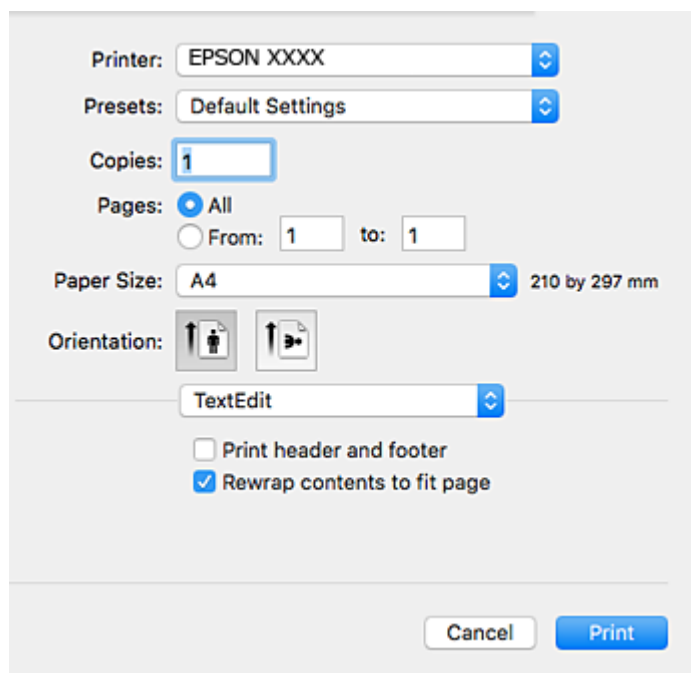


Pojavni meni	Opisi
Postavitev	Izberete lahko postavitev za tisk več strani na en list in tisk obrobe.
Barvno ujemanje	Možnost prilagoditve barv.
Ravnanje s papirjem	Povečate ali pomanjšate lahko velikost tiska, da bo samodejno prilagojena velikosti vstavljenega papirja.
Naslovnica	Izberete lahko naslovnico za svoje dokumente. Izberite Vrsta naslovnice , da nastavite vsebino, ki bo natisnjena na naslovnici.
Nastavitve tiskanja	Prilagajate lahko osnovne nastavitve tiskanja, npr. vrsto papirja in kakovost tiskanja.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

Pojavni meni	Opisi
Color Options	Če izberete EPSON Color Controls v meniju Barvno ujemanje , lahko izberete način popravljanja barv.
Two-sided Printing Settings	Izberete lahko smer vezave za dvostranski tisk ali vrsto dokumenta.

Opomba:


Če na različici OS X Mountain Lion ali novejši meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan, gonilnik za tiskalnik Epson ni bil pravilno nameščen.

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**), odstranite tiskalnik in ga znova dodajte. Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Izberite **Podpora** in si oglejte nasvete.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Zažene lahko funkcijo vzdrževanja, npr. preverjanje šob in čiščenje tiskalne glave, s programom **EPSON Status Monitor** pa lahko preverite stanje tiskalnika in informacije o napakah.

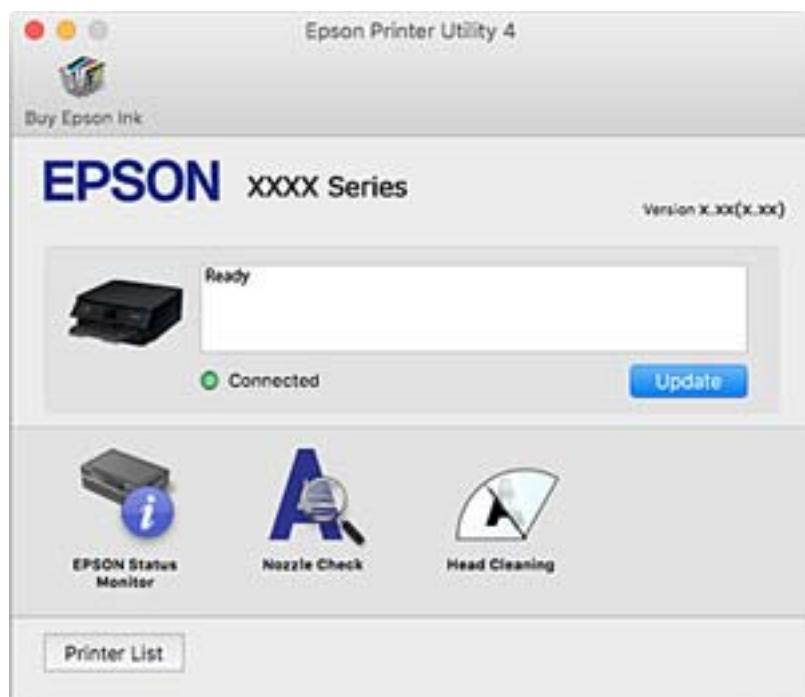

Nastavljanje postopkov za gonilnik tiskalnika Mac OS

Odpiranje okna z nastavitvami delovanja v gonilniku tiskalnika sistema Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**).

Nastavitve delovanja v gonilniku tiskalnika sistema Mac OS

- Thick paper and envelopes: preprečuje razmazovanje črnila pri tiskanju na debel papir. To lahko upočasni hitrost tiskanja.
- Preskoči prazno stran: pri tiskanju preskoči prazne strani.
- Tihi način: zmanjša hrup tiskalnika, vendar lahko tudi upočasni tiskanje.
- Permit temporary black printing: začasno tiskanje samo s črnim črnilom.
- Automatic Cassette Switching: samodejno podaja papir iz kasete za papir 2, ko zmanjka papirja v kaseti za papir 1. V kaseti za papir 1 in kaseti za papir 2 naložite isti papir (vrsta in velikost).
- High Speed Printing: tiska s premikanjem tiskalne glave v obe smeri. Tiskanje je hitrejše, vendar pa kakovost lahko poslabša.
- Warning Notifications: gonilnik tiskalnika prikazuje opozorila.
- Establish bidirectional communication: običajno bi za to funkcijo morala biti izbrana možnost **On**. Izberite **Off**, če pridobivanje informacij tiskalnika ni mogoče, ker je tiskalnik v skupni rabi računalnikov Windows v omrežju ali iz katerega koli drugega razloga.

Povezane informacije

- ➔ [“Začasno tiskanje s črnim črnilom” na strani 166](#)

Program za optično branje dokumentov in slik (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 je program za nadzor nad optičnim branjem. Nastavljate lahko velikost, ločljivost, svetlost, kontrast in kakovost optično prebrane slike. Lahko zažene tudi Epson Scan 2 iz programa za optično branje, ki je združljiv s tehnologijo TWAIN. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Zagon v sistemu Windows

- Windows 10
Kliknite gumb »Start« in izberite **EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8
Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Zagon v sistemu Mac OS

Opomba:

Epson Scan 2 ne podpira funkcije Mac OS hitrega preklopa med uporabniki. Izklopite hitro preklapljanje med uporabniki.

Izberite **Pojdi > Programi > Epson Software > Epson Scan 2**.

Povezane informacije

- ➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)

Dodajanje omrežnega optičnega bralnika


Pred uporabo aplikacije Epson Scan 2 morate dodati omrežni optični bralnik.

1. Zaženite programsko opremo in kliknite **Dodaj** na zaslonu **Nastavitve optičnega bralnika**.

Opomba:

- Če je možnost **Dodaj** zatemnjena, kliknite **Omogoči urejanje**.
- Če se prikaže glavni zaslon aplikacije Epson Scan 2, je aplikacija že povezana z optičnim bralnikom. Če želite vzpostaviti povezavo z drugim omrežjem, izberite **Opt. bralnik** > **Nastavitve**, da odprete zaslon **Nastavitve optičnega bralnika**.

2. Dodajte omrežni optični bralnik. Vnesite te elemente in kliknite **Dodaj**.

- Model:** izberite optični bralnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
- Ime:** vnesite ime optičnega bralnika, ki lahko vsebuje največ 32 znakov.
- Poišči omrežje:** ko imata računalnik in optični bralnik vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, se prikaže naslov IP. Če se ne prikaže, kliknite gumb . Če se naslov še vedno ne prikaže, izberite **Vnesite naslov** in vnesite naslov IP neposredno.

3. Izberite optični bralnik na zaslonu **Nastavitve optičnega bralnika** in kliknite **V redu**.

Program za konfiguriranje postopkov optičnega branja na nadzorni plošči (Epson Event Manager)

Epson Event Manager je program, ki omogoča upravljanje optičnega branja prek nadzorne plošče in shranjevanje slik v računalnik. V obliki vnaprejšnjih nastavitvev lahko dodate lastne nastavitve, npr. vrsto dokumenta, mesto mape za shranjevanje in obliko zapisa slike. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Zagon v sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software** > **Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Zagon v sistemu Mac OS

Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Event Manager.

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje v računalnik” na strani 137](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)

Program za postavitve fotografij (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print je program, s katerim lahko preprosto tiskate fotografije z različnimi postavitvami. Prikazete lahko predogled fotografije in prilagodite slike ali mesto. Fotografije lahko natisnete tudi z okvirjem. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

S tiskanjem na originalen fotografski papir Epson dobite kar najvišjo kakovost črnila in živ ter jasen tisk.

Za tiskanje brez obrob z uporabo komercialnega programa, nastavite naslednje nastavitve.

- Ustvarite slikovne podatke tako, da se prilegajo papirju. Če je v programu, ki ga uporabljate, na voljo nastavev za rob, nastavite rob na 0 mm.
- Omogočite nastavev tiskanja brez obrob v gonilniku tiskalnika.

Opomba:

Za uporabo tega programa morate namestiti gonilnik tiskalnika.

Zagon v sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi ali Programi > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Zagon v sistemu Mac OS

Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Povezane informacije

➔ ["Namestitev programov" na strani 199](#)

Program za tiskanje besedila ali slike, ki so shranjene na disku (Epson Print CD)

Epson Print CD je program, ki omogoča izdelavo oznake za CD/DVD, ki jo je mogoče natisniti neposredno na CD/DVD. Prav tako lahko natisnete ovitek za škatlo za CD/DVD. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

Za uporabo tega programa morate namestiti gonilnik tiskalnika.

Zagon v sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Print CD**.

- Windows 8/Windows 8.1

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Print CD**.

Zagon v sistemu Mac OS

Izberite **Pojdi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Print CD** > **Print CD**.

Povezane informacije

➔ ["Namestitev programov" na strani 199](#)

Program za tiskanje spletnih strani (E-Web Print)

E-Web Print je program, ki omogoča, da na preprost način tiskate spletne strani z različnimi postavitvami. Podrobnosti najdete v pomoči za program. Do pomoči lahko dostopate preko menija **E-Web Print** v orodni vrstici **E-Web Print**.

Opomba:

- Sistem Mac OS ni podprt.
- Na spletnem mestu za prenos poiščite informacije o podprtih brskalnikih in najnovejši različici.

Zagon storitve

Ko namestite E-Web Print, se prikaže v vašem brskalniku. Kliknite **Print** ali **Clip**.

Povezane informacije

➔ ["Namestitev programov" na strani 199](#)

Program za optično branje prenos in slik (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan je program, s katerim lahko optično preberete fotografije, in nato optično prebrano sliko preprosto pošljete v računalnik ali storitev v oblaku. Optično prebrano sliko lahko tudi preprosto prilagodite. Podrobnosti najdete v pomoči za program.

Opomba:

Za uporabo tega programa mora biti nameščen gonilnik optičnega bralnika Epson Scan 2.

Zagon v sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Programska oprema Epson** > **Easy Photo Scan**.

- Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Zagon v sistemu Mac OS

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Easy Photo Scan.**

Povezane informacije

➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)

Orodja za posodobitev programske opreme (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater je program, ki v spletu poišče novo ali posodobljeno programsko opremo in jo namesti. Posodobite lahko tudi vdeleno programsko opremo tiskalnika in priročnik.

Zagon v sistemu Windows

Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > EPSON Software Updater.**

Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime programa v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi ali Programi > Epson Software > EPSON Software Updater.**

Opomba:

*EPSON Software Updater lahko zaženete tudi s klikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici na namizju in nato z izbiro **Posodobitev programske opreme.***

Zagon v sistemu Mac OS

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater.**

Povezane informacije

➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)

Namestitev programov

V računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem in namestite najnovejšo različico programov s spletnega mesta.

Opomba:

Prijavite se v računalnik kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.

Če program ponovno nameščate, ga morate najprej odstraniti.

1. Zaprite vse zagnane programe.
2. Ko nameščate gonilnik tiskalnika ali Epson Scan 2, začasno odklopite povezavo tiskalnika in računalnika.

Opomba:

Tiskalnika in računalnika ne povežite, dokler se ne pojavi ustrezno obvestilo.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

3. Obiščite naslednje spletno mesto in vnesite ime izdelka.
<http://epson.sn>
4. Izberite **Namestitev** in nato kliknite **Prenos**.
5. Kliknite ali dvokliknite preneseno datoteko in upoštevajte navodila na zaslonu.

Opomba:

Če uporabljate računalnik s sistemom Windows in ne morete prenesti programov s spletnega mesta, jih namestite z diska s programsko opremo, ki je bil priložen tiskalniku.

Povezane informacije

➔ “Odstranjevanje programov” na strani 201

Posodabljanje programov in vdelane programske opreme

S posodobitvijo programov in vdelane programske opreme boste morda lahko odpravili nekatere težave in izboljšali ali dodali funkcije. Pazite, da boste uporabili najnovejšo različico programov ali vdelane programske opreme.

1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik povezana ter da je računalnik povezan z internetom.
2. Zaženite EPSON Software Updater in posodobite programe ali vdelano programsko opremo.



Pomembno:

Računalnika ali tiskalnika ne izklopite, dokler posodobitev ne bo dokončana, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite okvaro tiskalnika.

Opomba:

Če na seznamu ne najdete programa, ki ga želite posodobiti, tega ne boste mogli storiti z EPSON Software Updater. Preverite, ali so najnovejše različice programov na Epsonovi spletni strani.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

➔ “Orodja za posodobitev programske opreme (EPSON Software Updater)” na strani 199

Posodabljanje vdelane programske opreme tiskalnika na nadzorni plošči

Če ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko posodobite vdelano programsko opremo tiskalnika na nadzorni plošči. S posodobitvijo vdelane programske opreme boste morda izboljšali delovanje tiskalnika ali dodali nove funkcije. Tiskalnik lahko nastavite tudi tako, da redno preverja, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme, in vas obvesti, če so na voljo.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Settings**.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

- Izberite **Firmware Update > Update**.

Opomba:

Omogočite **Notification**, da nastavite tiskalnik tako, da bo redno preverjal, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme.

- Oglejte si sporočilo, ki je prikazano na zaslonu, in pritisnite gumb »V redu«, da začnete iskati posodobitve, ki so na voljo.
- Če se na zaslonu LCD prikaže sporočilo, da je na voljo posodobitev vdelane programske opreme, upoštevajte navodila na zaslonu za začetek posodobitve.




Pomembno:

- Tiskalnika ne izklopite ali izključite, dokler posodobitev ne bo dokončana, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite okvaro tiskalnika.
- Če posodobitev vdelane programske opreme ni dokončana ali ne uspe, se tiskalnik ne zažene normalno, pri naslednjem vklopu tiskalnika pa se na zaslonu LCD prikaže sporočilo »Recovery Mode«. V takem primeru morate znova posodobiti vdelano programsko opremo tiskalnika v računalniku. Priključite tiskalnik na računalnik s kablom USB. Ko je v tiskalniku prikazano sporočilo »Recovery Mode«, vdelane programske opreme ne morete posodobiti prek omrežne povezave. V računalniku obiščite lokalno Epsonovo spletno mesto in prenesite najnovejšo vdelano programsko opremo tiskalnika. Za naslednje korake si oglejte navodila na spletnem mestu.

Odstranjevanje programov

V računalnik se prijavite kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo skrbniškega računa.

Odstranjevanje programov — Windows

- Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
- Zaprte vse zagnane programe.
- Odprite **Nadzorno ploščo**:
 - Windows 10
Kliknite gumb »Start« in izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kliknite gumb Start in izberite **Računalnik**.
- Odprite **Odstranitev programa** (ali **Dodaj ali odstrani programe**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Izberite **Odstranitev programa v Programi**.
 - Windows XP
Kliknite **Dodaj ali odstrani programe**.

Informacije o omrežnih storitvah in programski opremi

- Izberite program, ki ga želite odstraniti.

Gonilnika tiskalnika ne morete odstraniti, če so v njem kakršna koli tiskalna opravila. Pred odstranjevanjem programa izbrisate opravila ali počakajte, da jih tiskalnik natisne.

- Odstranite program:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Kliknite **Odstrani/spremeni** ali **Odstrani**.

- Windows XP

Kliknite **Spremeni/odstrani** ali **Odstrani**.

Opomba:


Če se vam prikaže *Nadzor uporabniškega računa*, kliknite *Naprej*.


- Upoštevajte navodila na zaslonu.

Odstranjevanje programov — Mac OS

- Prenesite Uninstaller s programom EPSON Software Updater.

Ko program Uninstaller prenesete v svoj računalnik, ga ni treba ponovno prenesti vsakokrat, ko odstranite program.

- Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.

- Če želite odstraniti gonilnik tiskalnika, v meniju  izberite **Sistemske nastavitve > Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faksiranje**) in nato odstranite tiskalnik s seznama omogočenih tiskalnikov.

- Zaprte vse zagnane programe.

- Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

- Izberite program, ki ga želite odstraniti, in kliknite **Uninstall**.



Pomembno:

Uninstaller odstrani vse gonilnike za brizgalne tiskalnike Epson iz računalnika. Če uporabljate več brizgalnih tiskalnikov Epson in želite samo izbrisati nekatere gonilnike, jih najprej izbrisate in nato znova namestite potrebni gonilnik tiskalnika.

Opomba:

Če programa, ki ga želite odstraniti, ne najdete na seznamu programov, ga ne boste mogli odstraniti s programom Uninstaller. V tem primeru izberite **Iskalnik > Aplikacije > Epson Software**, izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, in jo povlecite do ikone koša.

Povezane informacije

➔ [“Orodja za posodobitev programske opreme \(EPSON Software Updater\)” na strani 199](#)

Odpravljanje težav

Preverjanje stanja tiskalnika

Ogled sporočil na zaslonu LCD

Če se na zaslonu LCD prikaže sporočilo, upoštevajte navodila na zaslonu ali spodnje rešitve za odpravljanje težave.

Sporočila o napaki	Rešitve
<p>Printer Error</p> <p>Turn on the printer again. See your documentation for more details.</p>	<p>Upoštevajte ta navodila.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odprite enoto za optično branje in odstranite ves papir ali zaščitni material iz notranjosti tiskalnika. 2. Zaprite enoto optičnega bralnika ter izklopite in znova vklopite izdelek. <p>Če je sporočilo o napaki prikazano tudi po izklopu in ponovnem vklopu, se obrnite na Epsonovo podporo.</p> <p>"Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo" na strani 250</p>
<p>An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.</p>	<p>Morda je poškodovana zunanja naprava za shranjevanje, kot je npr. pomnilniška kartica. Preverite, ali je naprava pripravljena.</p>
<p>Ink is low.</p>	<p>Tiskanje lahko nadaljujete, dokler se ne prikaže poziv za zamenjavo kartuš s črnilom. Vendar tiskanje ni mogoče, če v kateri koli kartuši s črnilom zmanjka črnila. Čim prej pripravite nove kartuše s črnilom.</p>
<p>Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.</p>	<p>Izberite Continue printing ali Replace before printing.</p> <p>Ko izberete Continue printing, bo tiskalnik morda prenehal tiskati, kar pomeni, da morate zamenjati kartušo s črnilom. V tem primeru tiskanje ni izvedeno, papir pa je izvržen. Izberite No, cancel printing in zamenjajte kartušo. Če izberete Yes, replace now, se tiskanje nadaljuje po zamenjavi kartuše, vendar je porabljen dodaten papir.</p> <p>Če se tiskalnik ustavi med kopiranjem in prikaže sporočilo, da je treba zamenjati kartušo, se lahko izvornik na stekleni plošči optičnega bralnika premakne, ko zaradi zamenjave kartuše odprete in zaprete enoto za optično branje. Naložite izvornik tako, da ga poravnate s kotno oznako na stekleni plošči optičnega bralnika, nato pa začnite kopiranje.</p>
<p>You need to replace the following ink cartridge(s).</p>	<p>Za zagotovitev vrhunske kakovosti natisov in zaščito tiskalne glave v kartuši ostane nekaj varnostne rezervne količine črnila, ko tiskalnik javi, da je kartušo treba zamenjati. Zamenjajte kartušo, ko ste k temu pozvani.</p>
<p>The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.</p>	<p>Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrob se obrnite na Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik.</p> <p>Izberite OK za nadaljevanje tiskanja.</p> <p>"Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo" na strani 250</p>

Odpravljanje težav

Sporočila o napaki	Rešitve
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrob se obrnite na Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik. Tiskanje brez obrob ni na voljo, vendar pa je tiskanje z obrobami na voljo. "Pozvetovanje z Epsonovo službo za podporo" na strani 250
Paper Configuration is set to Off. Some features such as paper size and type settings may be unavailable. For details, see your documentation.	Če je nastavev Paper Configuration onemogočena, storitve AirPrint ne morete uporabljati. Poleg tega se sporočila, da se velikost in vrsta papirja ne ujemata, ne prikaže. Ta nastavev naj bo omogočena, razen če vedno uporabljate isto velikost in vrsto papirja ter vam ni treba spreminjati nastavev papirja.
Communication error. Check if the computer is connected.	Pravilno povežite računalnik in tiskalnik. Če vzpostavljate povezavo prek omrežja, si oglejte stran, na kateri je opisan način povezave z omrežjem iz računalnika. Če se sporočilo o napaki prikaže med optičnim branjem, preverite, ali sta Epson Scan 2 in Epson Event Manager nameščena v računalniku. "Povezovanje z računalnikom" na strani 28
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Vnesite pravilen naslov IP ali privzeti prehod. Za pomoč se obrnite na osebo, ki je nastavila omrežje.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Zaženite Web Config in posodobite korensko potrdilo. "Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika (Web Config)" na strani 187
Cannot recognize the media. See your documentation for more details about the media	Obiščite spodnje spletno mesto. "Specifikacije zunanjih naprav za shranjevanje" na strani 241
Cannot use the inserted Memory Device. See your documentation for details.	Obiščite spodnje spletno mesto. "Specifikacije zunanjih naprav za shranjevanje" na strani 241
Print Head Adjustment Canceled. There is a problem with the print head. Contact Epson Support.	Če se kakovost tiskanja ni izboljšala niti po približno trikratnem preverjanju šob in čiščenju glave, pred tiskanjem počakajte najmanj šest ur in nato po potrebi znova zaženite preverjanje šob ter ponovite čiščenje glav. Priporočeno je, da tiskalnik izklopite. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.
Install the Epson Event Manager software in the computer to use this feature. See your documentation for more details.	Obiščite spodnje spletno mesto. "Namestitev programov" na strani 199
Če računalnika ni mogoče najti, preverite naslednje. - Povezavo med tiskalnikom in računalnikom (USB ali omrežje) - Namestitev potrebne programske opreme - Napajanje računalnika - Nastavitve požarnega zidu itd. - Ponovno iskanje Za več podrobnosti glejte dokumentacijo.	Obiščite spodnje spletno mesto. "Povezovanje z računalnikom" na strani 28 "Namestitev programov" na strani 199 "Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows)" na strani 237

Odpravljanje težav

Sporočila o napaki	Rešitve
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Prepričajte se, da so tiskalniška vrata ustrezno izbrana pod Lastnost > Vrata iz menija Tiskalnik kot sledi.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	Izberite » USBXXX « za povezavo USB, ali » EpsonNet Print Port « za omrežno povezavo.
Access the following or see documentation for details. Select [Dismiss] after confirming it.	Obiščite spodnje spletno mesto. "Vzpostavljanje povezave s pametno napravo" na strani 29
Paper settings for XX do not match the Print Settings. Pull out Paper Cassette 1 or Paper Cassette 2 to place the following paper. XX XX	Naložite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja v kaseti za papir, nato pa spremenite nastavitve papirja ali tiskanja. Če želite, da se to sporočilo naslednjič ne prikaže, izberite Settings > Printer Settings > Paper Source Setting in nato nastavite možnost Paper Configuration na Off .
The paper size and type set in XX does not match specified Print Settings.	Naložite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja v kaseti za papir, nato pa spremenite nastavitve papirja ali tiskanja. Če želite, da se to sporočilo naslednjič ne prikaže, izberite Settings > Guide Functions in nato nastavite možnost Paper Mismatch na Off .
No paper has been loaded that matches the paper size setting.	Spremenite nastavitve tiskanja glede na velikost papirja, ki je naložen v kaseti za papir, ali pa v kaseto za papir naložite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja. Če želite, da se to sporočilo naslednjič ne prikaže, izberite Settings > Guide Functions in nato nastavite možnost Paper Mismatch na Off .
Recovery Mode	Tiskalnik se je zagnal v načinu obnovitve, ker vdelane programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. Upoštevajte spodnja navodila, da poskusite znova posodobiti vdelano programsko opremo. 1. S kablom USB priključite tiskalnik na računalnik. (V načinu obnovitve vdelane programske opreme ne morete posodobiti prek omrežne povezave.) 2. Za nadaljnja navodila obiščite lokalno spletno mesto družbe Epson.

* V nekaterih ciklih tiskanja se lahko v blazinici za črnilo za tiskanje brez obrob zbere zelo majhna količina odvečnega črnila. Izdelek je zaradi preprečitve iztekanja črnila iz blazinice zasnovan tako, da ustavi tiskanje brez obrob, ko blazinica doseže svojo omejitev. Ali je to potrebno in kako pogosto, je odvisno od števila strani, ki jih natisnete s funkcijo tiskanja brez robov. Potreba po zamenjavi blazinice ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu v svojimi specifikacijami. Tiskalnik vas bo obvestil, kdaj je treba blazinico zamenjati, kar pa lahko opravi samo pooblaščen ponudnik storitev družbe Epson. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela.

Preverjanje stanja tiskalnika – Windows

1. Odprite okno gonilnika tiskalnika.

Odpravljanje težav

2. Kliknite **EPSON Status Monitor 3** v zavihku **Vzdrževanje**.


Opomba:

- Stanje tiskalnika lahko preverite tudi z dvoklikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici. Če ikona tiskalnika ni dodana v opravilno vrstico, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.
- Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

- ➔ [“Gonilnik tiskalnika sistema Windows” na strani 189](#)

Preverjanje stanja tiskalnika — Mac OS

1. Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik.
2. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.
3. Kliknite **EPSON Status Monitor**.
Preverite lahko stanje tiskalnika, ravni črnila in stanje napak.

Odstranjevanje zataknjenega papirja

Preverite, katero napako naprava javlja na upravljalni plošči, in sledite navodilom za odstranitev zataknjenega papirja, vključno z morebitnimi odtrganimi delci. Nato odstranite napako.



Pomembno:

Previdno odstranite zataknjen papir. Odstranjevanje papirja na silo lahko tiskalnik poškoduje.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz notranjosti tiskalnika




Pozor:


- Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju enote za optično branje ne pripravite roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.
- Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na nadzorni plošči. Če tiskalnik začne delovati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.

Odpravljanje težav

1. Odprite enoto za optično branje odprte z zaprtim pokrovom.

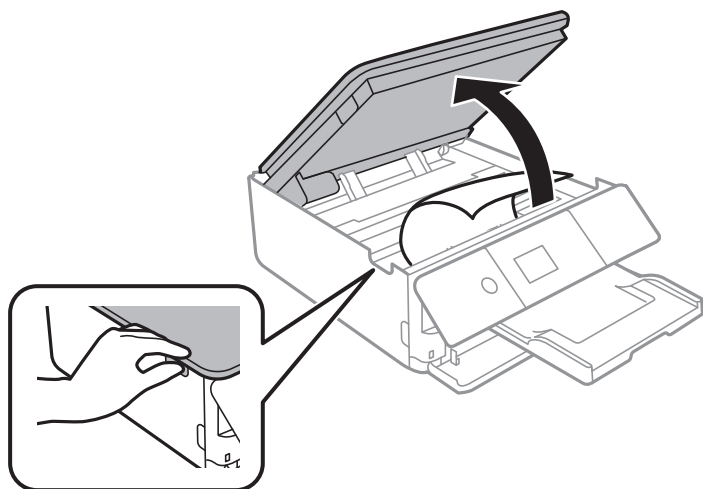


2. Odstranite zagozdeni papir.

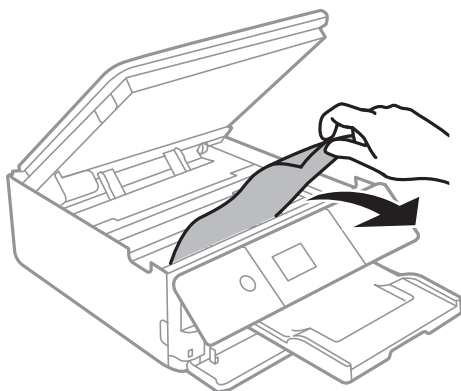


Odpravljanje težav

! *Pomembno:*

Ne dotikajte se belega ploščatega kabla in prozornega filma v notranjosti tiskalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

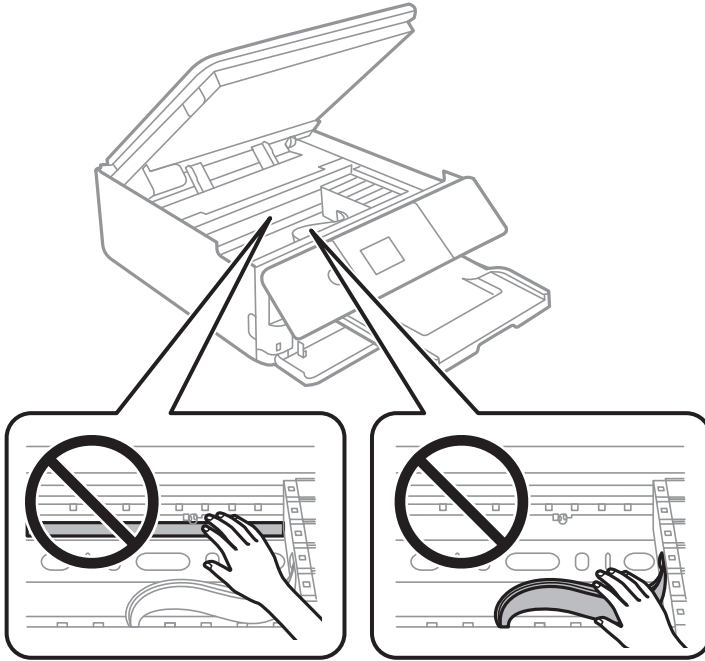


3. Zaprite enoto za optično branje.

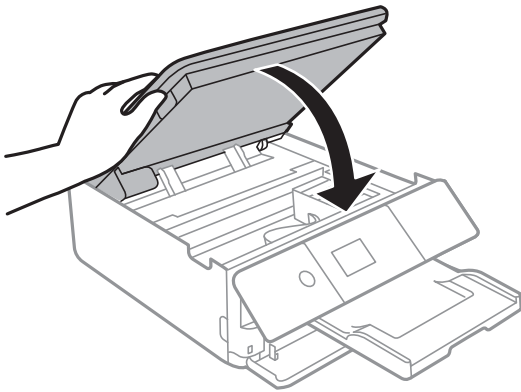


Odstranjevanje zagozdenega papirja iz Zadnji pokrov


1. Odstranite zadnji pokrov.

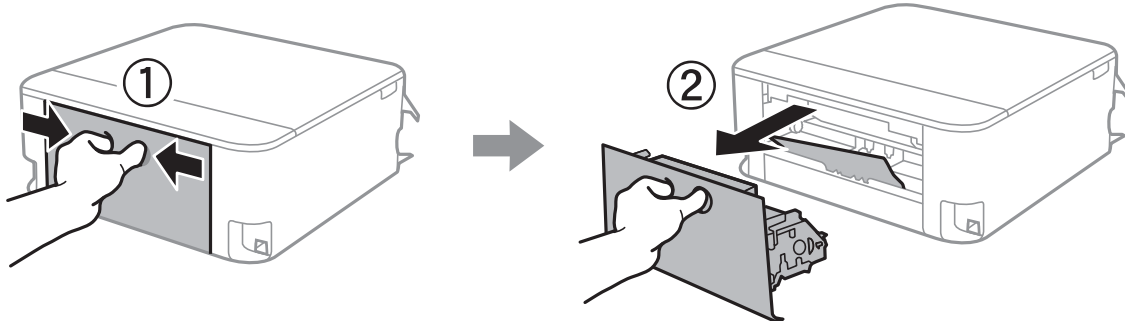

2. Odstranite zagozdeni papir.

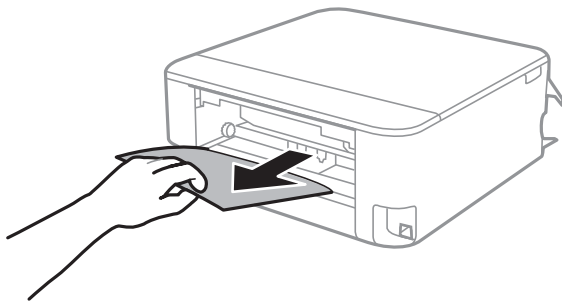

3. Odstranite zagozdeni papir iz zadnji pokrov.

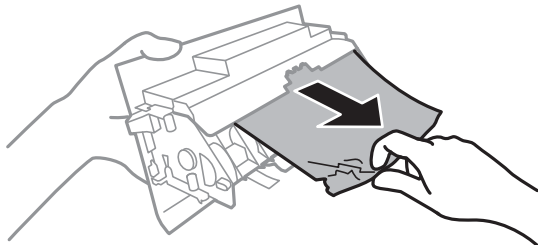

4. Vstavite zadnji pokrov v tiskalnik.


Odstranjevanje zagozdenega papirja iz Kasete za papir

1. Shranite izhodni pladenj.


Odpravljanje težav

2. Izvlecite kaseto za papir.


Nekoliko dvignite kaseto za papir 2 in jo izvlecite.

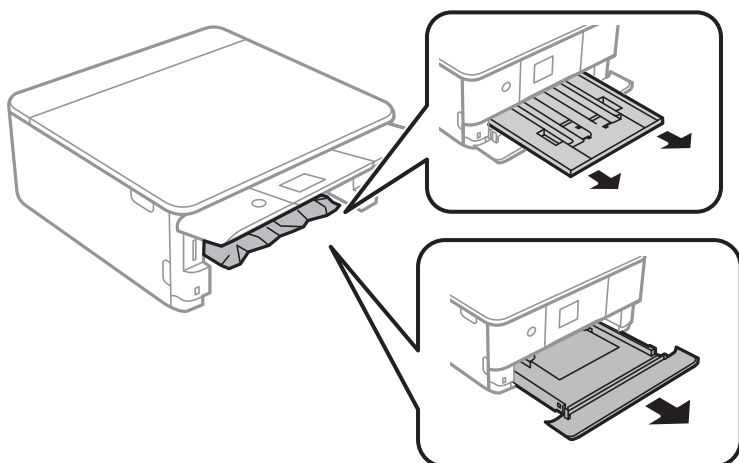

3. Odstranite zagozdeni papir.

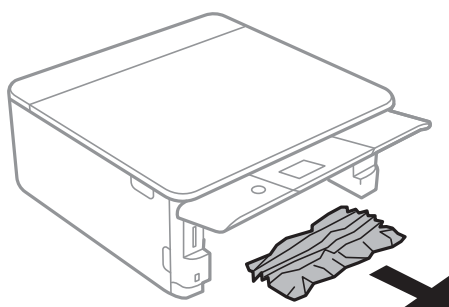

4. Poravnajte robove papirja in premaknite vodila robov do robov papirja.

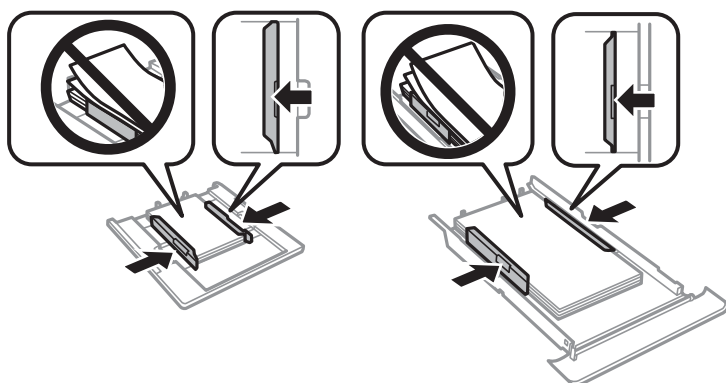

5. Vstavite kaseto za papir v tiskalnik.

Papir se ne podaja pravilno

Preverite naslednje točke in ustrezno ukrepajte, da odpravite težavo.

- Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.

Odpravljanje težav

- Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.
- Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.
- Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.
- Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.
- Očistite valj v notranjosti tiskalnika.

Povezane informacije

- ➔ [“Okoljski tehnični podatki” na strani 244](#)
- ➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 58](#)
- ➔ [“Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59](#)
- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)
- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja” na strani 175](#)

Papir se zatika

- Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.
- Če ste vstavili več listov papirja naenkrat, ga vstavljajte enega po enega.

Povezane informacije

- ➔ [“Odstranjevanje zataknenega papirja” na strani 206](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)

Papir se podaja poševno

Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)

Hkrati je podanih več listov papirja

- Naložite po en list papirja naenkrat.
- Če je pri ročnem 2-stranskem tiskanju podanih več listov papirja hkrati, odstranite papir, naložen v tiskalnik, preden znova naložite papir.

Pladenj za CD-je/DVD-je je izvržen

- Prepričajte se, da je disk pravilno vstavljen na pladenj, in nato znova pravilno vstavite pladenj.

Odpravljanje težav


- Pladenj za CD-je/DVD-je vstavite šele, ko ste k temu pozvani. V nasprotnem primeru pride do napake, pladenj pa je izvržen.

Povezane informacije



- ➔ [“Tiskanje fotografij na nalepko CD-ja/DVD-ja” na strani 93](#)
- ➔ [“Kopiranje na nalepko za CD/DVD” na strani 130](#)

Težave pri napajanju in nadzorni plošči

Tiskalnik se ne vklopi

- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.
- Držite gumb  malce dlje.

Tiskalnik se ne izklopi

Držite gumb  malce dlje. Če se tiskalnik še vedno ne izklopi, odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Da preprečite izsuševanje tiskalne glave, vklopite tiskalnik nazaj in ga nato izklopite z gumbom .

Napajanje se samodejno izklopi

- Izberite **Settings > Basic Settings > Power Off Settings** in nato onemogočite nastavitvi **Power Off If Inactive** in **Power Off If Disconnected**.
- Izberite **Settings > Basic Settings** in nato onemogočite nastavev **Power Off Timer**.

Opomba:

Vaš izdelek ima morda funkcijo **Power Off Settings** ali **Power Off Timer**, odvisno od kraja nakupa.

Zaslon LCD potemni

Tiskalnik je v načinu spanja. Pritisnite katerikoli gumb na nadzorni plošči, da se zaslon povrne v svoje prejšnje stanje.

Funkcije Auto Power On ne delujejo

- Preverite, ali je nastavev **Auto Power On** v oknu **Basic Settings** omogočena.
- Preverite, ali je tiskalnik pravilno povezan s kablom USB ali z omrežjem.

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za Basic Settings” na strani 180](#)


Tiskanje iz računalnika ni mogoče

Preverjanje povezave (USB)

- Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.
- Če kabla USB ni mogoče prepoznati, zamenjajte vrata ali kabel USB.
- Če tiskalnik ne more tiskati prek povezave USB, upoštevajte ta navodila.

Iz računalnika izključite kabel USB. Z desno tipko miške kliknite ikono tiskalnika, ki je prikazana v računalniku, in nato izberite **Odstrani napravo**. Nato priključite kabel USB na računalnik in izvedite preskusno tiskanje.

Znova nastavite povezavo USB tako, da upoštevate navodila v tem priročniku za spreminjanje načina povezave z računalnikom. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

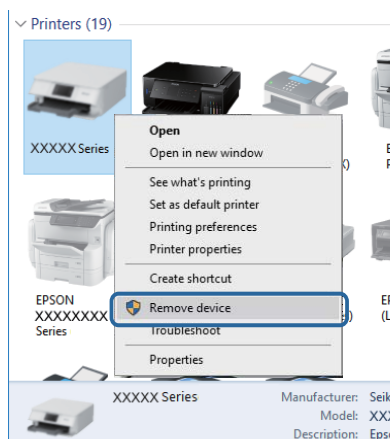

Povezane informacije

- ➔ ["Spreminjanje načina povezave računalnika" na strani 53](#)

Preverjanje povezave (omrežje)

- Če ne morete tiskati prek omrežja, si oglejte stran, na kateri je opisan način povezave z omrežjem iz računalnika.
- Če je tiskanje počasno ali se začasno zaustavi, je morda prišlo do težave s povezavo v omrežnih napravah. Tiskalnik premaknite bližje dostopni točki ter izklopite in znova vklopite dostopno točko. Če težave s tem ne odpravite, si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena dostopni točki.
- Če ste zamenjali dostopno točko ali ponudnika, poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja za tiskalnik. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.
- Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: dostopna točka, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje dostopni točki, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.
- Natisnite poročilo o omrežni povezavi. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«. Če je v poročilu navedeno, da povezave z omrežjem ni bilo mogoče vzpostaviti, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjene rešitve.

Odpravljanje težav

- Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen. Znova zaženite dostopno točko ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik. Če težave s tem ne odpravite, si oglejte dokumentacijo za dostopno točko.
- V računalniku poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v računalniku pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, do težave prihaja v računalniku. Preverite omrežno povezavo računalnika.

Povezane informacije

- ➔ [“Povezovanje z računalnikom” na strani 28](#)
- ➔ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 46](#)

Preverjanje programske opreme in podatkov

- Preverite, ali je nameščen izvirni gonilnik tiskalnika Epson. Če izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen, so funkcije, ki so na voljo, omejene. Priporočamo, da uporabite izvirni gonilnik tiskalnika Epson. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.
- Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.

Povezane informacije

- ➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)
- ➔ [“Iskanje izvirnih gonilnikov tiskalnika Epson” na strani 214](#)

Iskanje izvirnih gonilnikov tiskalnika Epson

Na enega od spodnjih načinov lahko preverite, ali je v računalniku nameščen izvirni gonilnik tiskalnika Epson.

Windows

Izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** (**Tiskalniki**, **Tiskalniki in faksi**) in nato naredite nekaj od tega, da odprete okno z lastnostmi tiskalnega strežnika.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Kliknite ikono tiskalnika in nato na vrhu okna kliknite **Lastnosti tiskalnega strežnika**.

- Windows Vista


Z desno tipko miške kliknite mapo **Tiskalniki** in nato kliknite **Zaženi kot skrbnik > Lastnosti strežnika**.

- Windows XP


V meniju **Datoteka** izberite **Lastnosti strežnika**.

Odpravljanje težav

Kliknite zavihek **Gonilnik**. Če je ime vašega tiskalnika prikazano na seznamu, je v računalniku nameščen izvorni gonilnik tiskalnika Epson.

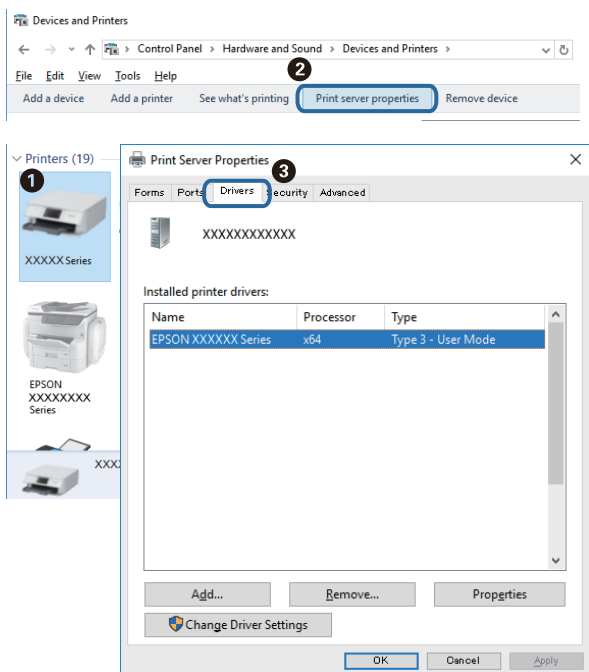

Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in material** in če sta v oknu prikazana zavihka **Možnosti** ter **Pripomoček**, je v računalniku nameščen izvorni gonilnik tiskalnika Epson.




Povezane informacije

➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)


Odpravljanje težav

Preverjanje stanja tiskalnika v računalniku (Windows)

- ❑ Ko se prikaže sporočilo, da se bo zagnalo orodje za preverjanje povezave EPSON Status Monitor 3, kliknite v **redu**. Tako lahko samodejno odpravite napake s povezavo ali si ogledate, kako odpravite težave.
- ❑ Kliknite **EPSON Status Monitor 3** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite stanje tiskalnika. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite naslednje.

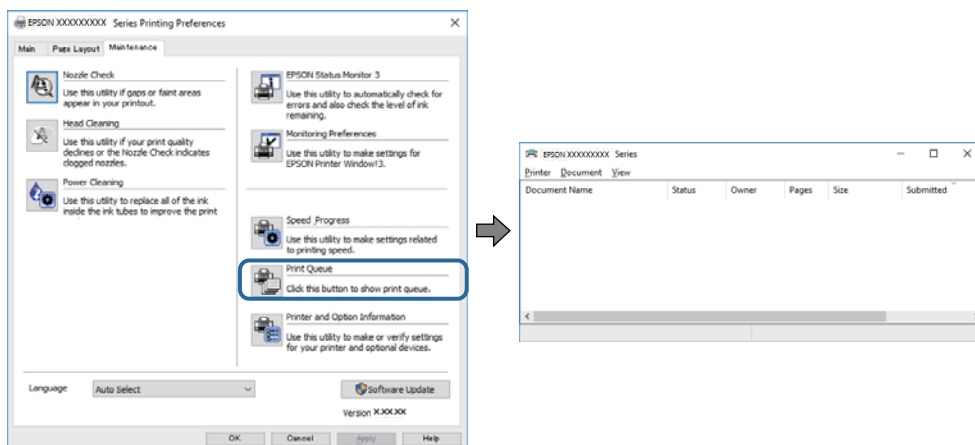

- ❑ Preverite, če so kakšni čakajoči tiskalni posli.
Če so ostali nepotrebni podatki, izberite **Prekliči vse dokumente** v meniju **Tiskalnik**.
- ❑ Prepričajte se, da ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo in da ni v čakanju.
Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitve v meniju **Tiskalnik**.

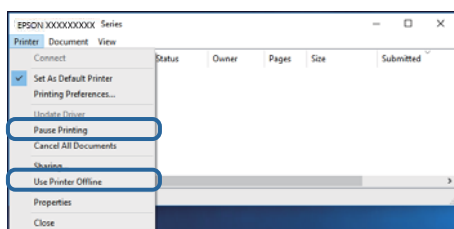

- ❑ Prepričajte se, da je tiskalnik nastavljen kot privzeti v meniju **Tiskalnik** (pred elementom menija mora biti kljukica).
Če tiskalnik ni nastavljen kot privzeti, ga kot takega nastavite. Če je v oknu **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** (**Tiskalniki**, **Tiskalnik in faksi**) več ikon, si oglejte spodnja navodila, da izberete ikono.

Primer:

Povezava USB: EPSON XXXX Series

Omrežna povezava: EPSON XXXX Series (omrežje)

Če gonilnik tiskalnika namestite večkrat, bodo morda ustvarjene kopije gonilnika tiskalnika. Če so ustvarjene kopije, na primer »EPSON XXXX Series (kopija 1)«, z desno tipko miške kliknite ikono kopiranega gonilnika in nato kliknite **Odstrani napravo**.

- ❑ Prepričajte se, da so tiskalniška vrata ustrezno izbrana pod **Lastnost > Vrata** iz menija **Tiskalnik** kot sledi.
Izberite »**USBXXX**« za povezavo USB, ali »**EpsonNet Print Port**« za omrežno povezavo.


Odpravljanje težav

Povezane informacije

- ➔ [“Preklic tiskanja” na strani 125](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)

Preverjanje stanja tiskalnika v računalniku (Mac OS)

Prepričajte se, da tiskalnik ni v načinu **Premor**.

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato dvokliknite tiskalnik. Če je tiskalnik v načinu premora, kliknite **Nadaljuj** (ali **Nadaljuj s tiskalnikom**).

Povezane informacije

- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Če ne morete konfigurirati nastavitve omrežja

- Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.
- Izberite **Settings** > **Network Settings** > **Connection Check** in natisnite poročilo o omrežni povezavi. Če je prišlo do napake, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjena navodila za odpravo težave.

Povezane informacije

- ➔ [“Tiskanje poročila o omrežni povezavi” na strani 46](#)
- ➔ [“Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 47](#)


Povezave iz naprav ni mogoče vzpostaviti, čeprav so nastavitve omrežja pravilne

Če ne morete vzpostaviti povezave z računalnikom ali s pametno napravo in tiskalnikom, čeprav v poročilu omrežne povezave ni navedena nobena težava, preberite naslednje.


Odpravljanje težav

- ☐ Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov, do tiskalnika morda ne boste mogli dostopati iz računalnika ali pametne naprave, kar je odvisno od nastavitv brezžičnih usmerjevalnikov. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim brezžičnim usmerjevalnikom kot v tiskalniku.

Onemogočite funkcijo souporabe povezave v pametni napravi, če je omogočena.

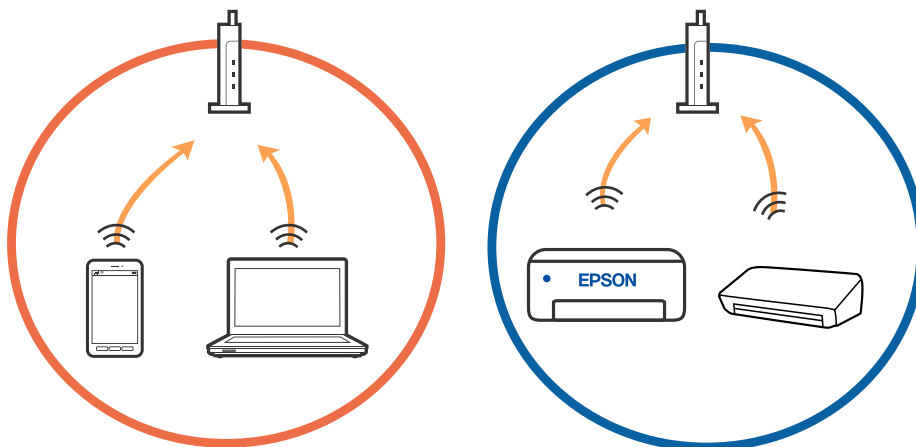


- ☐ Povezave z brezžičnim usmerjevalnikom morda ne bo mogoče vzpostaviti, če ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in so naprave povezane z različnimi SSID-ji v istem brezžičnem usmerjevalniku. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

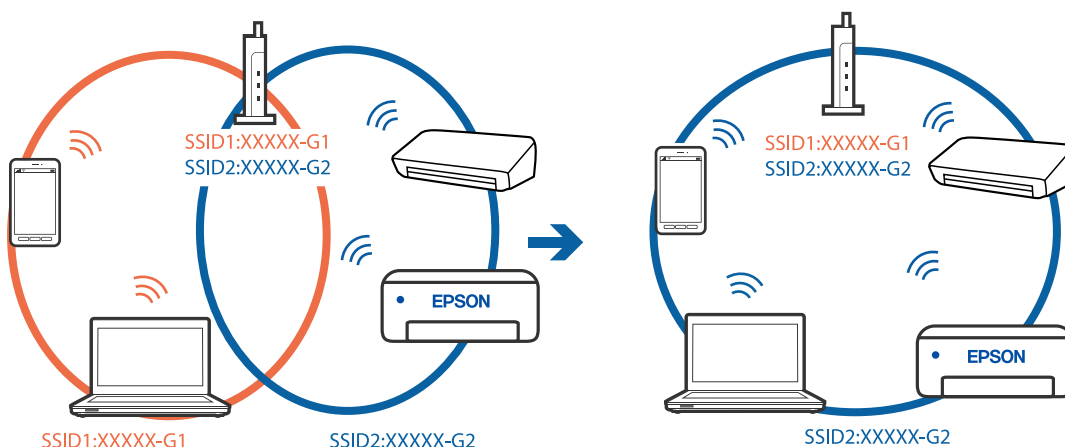


Odpravljanje težav

- ❑ Brezžični usmerjevalnik, ki je združljiv s standardoma IEEE 802.11a in IEEE 802.11g, ima omrežja (SSID), ki delujejo v 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnih pasovih. Če v računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z omrežjem (SSID), ki deluje v 5 GHz frekvenčnem pasu, ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom, ker tiskalnik podpira samo komunikacijo prek 2,4 GHz frekvenčnega pasa. V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

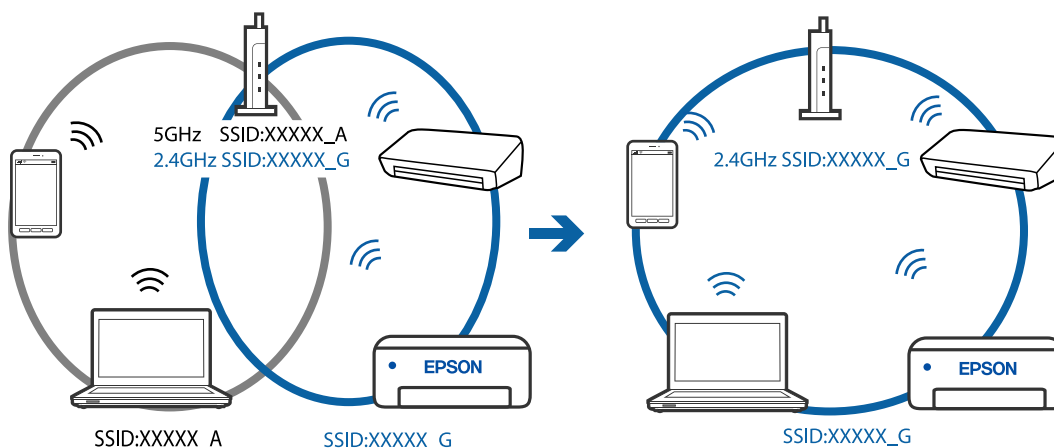

- ❑ Večina brezžičnih usmerjevalnikov uporablja funkcijo za ločevanje zasebnosti, ki preprečuje komunikacijo med povezanimi napravami. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo za ločevanje zasebnosti v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priloženi priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

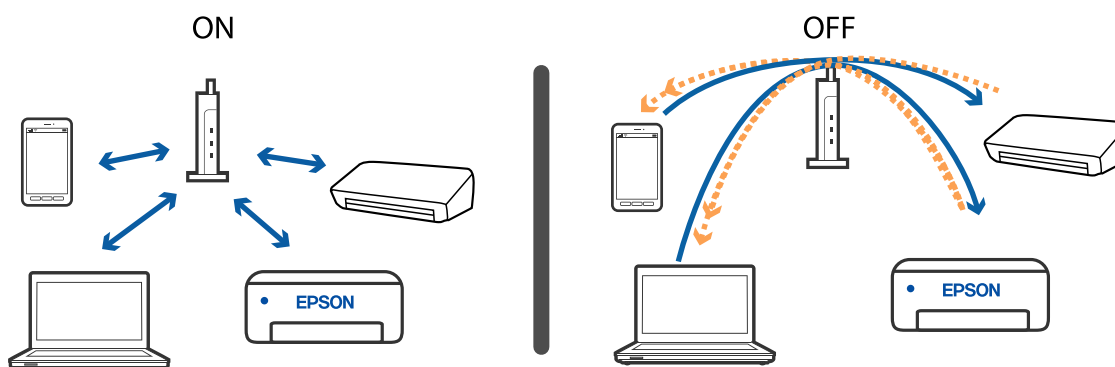

Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje imena omrežja \(SSID\), s katerim ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo” na strani 219](#)
- ➔ [“Preverjanje SSID za računalnik” na strani 220](#)

Preverjanje imena omrežja (SSID), s katerim ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo


Izberite **Settings** > **Network Settings** > **Network Status**. SSID za Wi-Fi in Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) si lahko ogledate v vsakem meniju.

Povezane informacije

- ➔ [“Ogled podrobnih omrežnih informacij na nadzorni plošči” na strani 45](#)

Preverjanje SSID za računalnik

Windows

Kliknite  v opravilni vrstici na namizju. Na prikazanem seznamu preverite ime povezanega SSID.



Mac OS

Kliknite ikono Wi-Fi na vrhu zaslona računalnika. Prikazan je seznam SSID, povezan SSID pa je obkljukan.



Tiskanje iz naprave iPhone ali iPad ni mogoče

- V napravi iPhone ali iPad vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.
- Omogočite možnost **Paper Configuration** v teh menijih.
Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration
- Omogočite nastavev AirPrint v programu Web Config.

Povezane informacije

- ➔ [“Vzpostavljanje povezave s pametno napravo” na strani 29](#)
- ➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 187](#)

Druge težave pri tiskanju


Natis je opraskan ali pa manjka barva

Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.

Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 170](#)

Pojavijo se pasovi ali nepričakovane barve

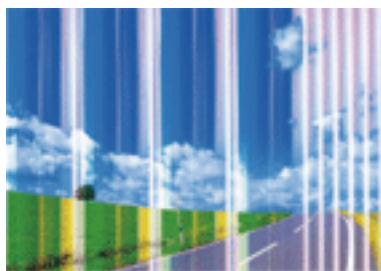


Šobe tiskalne glave so morda zamašene. Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.

Povezane informacije

- ➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 170](#)

Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih

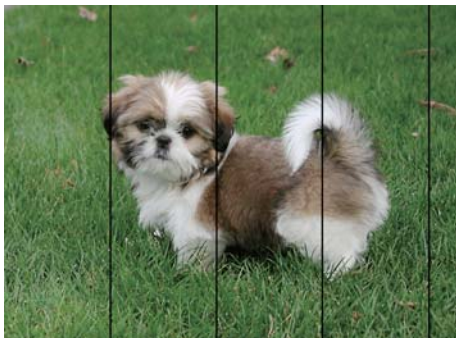

- Izberite ustrezno nastavev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.
- Poravnajte tiskalno glavo s funkcijo **Horizontal Alignment**.
- Za tiskanje na navaden papir izberite nastavev višje kakovosti.

Povezane informacije

- ➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 61](#)
- ➔ [“Poravnava tiskalne glave — nadzorna plošča” na strani 172](#)

Nejasni natisi, vodoravni pasovi ali neporavnanaost



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Poravnajte tiskalno glavo s funkcijo **Vertical Alignment**.

Povezane informacije

- ➔ [“Poravnava tiskalne glave — nadzorna plošča” na strani 172](#)

Kakovost tiskanja se tudi po poravnavi tiskalne glave ne izboljša

Med dvosmernim (ali visokohitrošnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte nepravilne. Če se kakovost tiskanja ne izboljša, onemogočite dvosmerno (ali visokohitrošno) tiskanje. Če onemogočite to nastavev, se lahko tiskanje upočasni.

- Nadzorna plošča
 - Onemogočite **Bidirectional** v razdelku **Settings > Printer Settings**.
- Windows
 - V gonilniku tiskalnika počistite polje **Visoka hitrost** na zavihku **Več možnosti**.

Odpravljanje težav

Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **Off** za nastavitev **High Speed Printing**.

Povezane informacije

- ➔ “Menijske možnosti za Printer Settings” na strani 181
- ➔ “Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190
- ➔ “Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193

Nizka kakovost tiskanja

Če je kakovost tiskanja nizka zaradi nejasnih natisov, pasov, manjkajočih barv, zbledelih barv in nepravilnosti na natisih, preverite naslednje.

Preverjanje tiskalnika

- Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena.
- Poravnajte tiskalno glavo.

Preverjanje papirja

- Uporabljajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.
- Ne tiskajte na papir, ki je vlažen, poškodovan ali prestar.
- Če je papir zvit ali ovojnica napihnjena, ju zravnejte.
- Papirja ne zložite na kup takoj po tiskanju.
- Natisnjene liste popolnoma posušite, preden jih spravite ali pokažete drugim. Pri sušenju tiskovin se izogibajte neposredni sončni svetlobi, ne uporabljajte sušilca in se ne dotikajte potiskane strani papirja.
- Epson za tiskanje slik ali fotografij priporoča uporabo originalnega papirja Epson namesto navadnega papirja. Tiskajte na stran za tisk originalnega papirja Epson.

Preverjanje nastavitve tiskanja

- Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.
- Na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika izberite **Best** za nastavitev kakovosti tiskanja.

Preverjanje kartuš s črnilom

- Epson priporoča, da kartušo s črnilom porabite pred iztekom datuma na embalaži.
- Za najboljše rezultate kartušo s črnilom porabite v šestih mesecih od odprtja.
- Poskusite z uporabo pristnih Epson kartuš. Izdelek je zasnovan za nastavitev barv na osnovi pristnih Epsonovih kartuš s črnilom. Uporaba nepristnih kartuš s črnilom lahko zmanjša kakovost tiskanja.

Povezane informacije


- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 170
- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 172

Odpravljanje težav

- ➔ “Razpoložljiv papir in njegove lastnosti” na strani 59
- ➔ “Opozorila pri delu s papirjem” na strani 58
- ➔ “Seznam vrst papirja” na strani 61

Papir je zamazan ali popraskan

- Če se pojavijo vodoravni pasovi ali je papir na vrhu ali dnu zamazan, papir vstavite v pravi smeri in vodila robov potisnite do robov papirja.

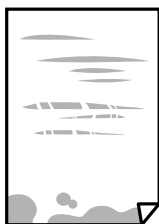

- Če se pojavijo navpični pasovi ali je papir zamazan, očistite pot papirja.



- Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.
- Če je debelejši papir opraskan, omogočite nastavitve za zmanjšanje praskanja. Če to funkcijo omogočite, se kakovost tiskanja lahko poslabša oziroma hitrost tiskanja se lahko zmanjša.


- Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite **Settings** > **Printer Settings** in nato omogočite **Thick Paper**.

- Windows

Kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje gonilnika tiskalnika** in nato izberite **Debel papir in ovojnice**.

- Mac OS

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **On** za nastavev **Thick paper and envelopes**.

- Ko izvajate ročno dvostransko tiskanje se prepričajte, da je črnilo popolnoma suho, preden papir znova vstavite.

Povezane informacije

- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63
- ➔ “Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67
- ➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 173
- ➔ “Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190

Odpravljanje težav

- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Med samodejnim dvostranskim tiskanjem se papir zamaže

Ko tiskate podatke z visoko gostoto, kot so slike ali grafikoni, s funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja, zmanjšajte gostoto tiskanja in nastavite daljši čas sušenja.

Povezane informacije

- ➔ [“Obojestransko tiskanje” na strani 105](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)

Natisnjene fotografije so lepljive

Morda tiskate na napačno stran fotografskega papirja. Prepričajte se, da tiskate na stran, ki je namenjena za tiskanje.

Če tiskate na napačno stran fotografskega papirja, morate očistiti pot papirja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 173](#)

Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah

Pri tiskanju na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika za Windows je glede na vrsto papirja privzeto uporabljena Epsonova nastavitvev za samodejno popraviljanje fotografij (PhotoEnhance). Poskusite spremeniti nastavitvev.

Nadzorna plošča

Nastavitvev **Enhance** spremenite iz **Auto** v **People**, **Night Scene** ali **Landscape**. Če s spremembo nastavitvev ne odpravite težave, izklopite PhotoEnhance tako, da izberete **Enhance Off**.

Gonilnik tiskalnika sistema Windows

Na zavihku **Več možnosti** izberite **Po meri** v razdelku **Prilagojene barve** in kliknite **Napredno**. Nastavitvev **Popravljanje prizorov** spremenite iz možnosti **Samodejno popravi** na katero koli drugo možnost. Če težave ne odpravite s spremembo nastavitvev, namesto nastavitvev **PhotoEnhance** v razdelku **Upravljanje barve** izberite kateri koli drug način popravljanja barv.

Povezane informacije

- ➔ [“Menske možnosti za urejanje fotografij” na strani 89](#)
- ➔ [“Prilagoditev barve tiska” na strani 118](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)

Odpravljanje težav

Barve se razlikujejo od barv na zaslonu

- Prikazovalne naprave, kot so računalniški zaslonu, uporabljajo svoje lastnosti prikaza. Če zaslon ni uravnotežen, slike niso prikazane s pravilno svetlostjo in barvami. Prilagodite lastnosti naprave. Nato izvedite spodnje dejanje.
 - Windows

Odprite okno gonilnika tiskalnika, na zavihku **Prilagojene barve** izberite **Po meri** za nastavev **Več možnosti** in nato kliknite **Napredno**. Izberite **Standarden EPSON** za nastavev **Barvni način**.
 - Mac OS

Odprite okno za tiskanje. V pojavnem meniju izberite **Color Options** in nato kliknite puščico ob možnosti **Napredne nastavitve**. Izberite **Standarden EPSON** za nastavev **Mode**.
- Na prikaz slike na zaslonu vpliva svetloba, ki sveti na zaslon. Zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in poiščite mesto, kjer je za sliko zagotovljena ustrezna osvetljenost.
- Barve na zaslonih pametnih naprav, kot so pametni telefoni, se lahko razlikujejo od barv na zaslonih tabličnih računalnikov z visoko ločljivostjo.
- Barve na zaslonu niso popolnoma enake barvam na papirju, ker prikazovalna naprava in tiskalnik uporabljata drugačen postopek ustvarjanja barv.

Povezane informacije

- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Tisk brez robov ni mogoč

V nastavitvah za tiskanje izberite nastavev tisk brez obrob. Če izberete vrsto papirja, ki ne podpira tiska brez obrob, ne morete izbrati **Brez obrob**. Izberite vrsto papirja, ki podpira tisk brez obrob.

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Windows” na strani 102](#)
- ➔ [“Osnove tiskanja — Mac OS” na strani 103](#)

Med tiskanjem brez obrob so robovi slike odrezani

Med tiskanjem brez obrob se slika rahlo poveča, izstopajoče območje pa je odrezano. Izberite nastavev za manjše povečanje.

- Nadzorna plošča

Spremenite nastavev **Expansion**.
- Windows

Kliknite **Nastavitve** zraven **Brez obrob** v zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika in nato spremenite nastavitve.
- Mac OS

Prilagodite nastavev **Razširitev** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tiskanje.


Odpravljanje težav

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Položaj, velikost ali robovi na natisnjemem papirju so nepravilni

- Papir vložite obrnjen v pravilno smer in vodilo roba premaknite do roba papirja.
- Pri postavljanju izvornikov na steklo optičnega bralnika poravnajte vogal izvornika z oznako vogala na okvirju stekla optičnega bralnika. Če so robovi kopije odrezani, premaknite izvornik rahlo stran od roba.
- Pri nalaganju izvornikov na steklo optičnega bralnika očistite steklo optičnega bralnika ter pokrov optičnega bralnika s suho, mehko in čisto krpo. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.

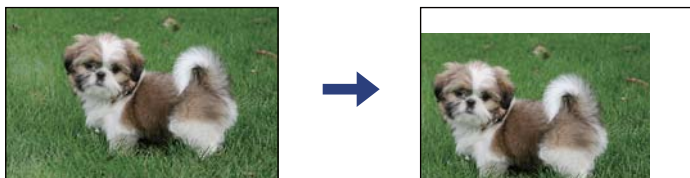

- Izberite ustrezno nastavitev velikosti papirja.
- Prilagodite nastavitev robov v programu, da bodo znotraj območja za tisk.

Povezane informacije

- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 1” na strani 63](#)
- ➔ [“Nalaganje papirja v Kaseto za papir 2” na strani 67](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 176](#)
- ➔ [“Območje za tisk” na strani 238](#)

Več izvornikov je kopiranih na en list

Če na steklo optičnega bralnika položite več izvornikov, ki jih želite ločeno kopirati, vendar so kopirani na en list, položite izvornike najmanj 5 mm narazen. Če težave ne morete odpraviti, položite en izvornik hkrati.

Povezane informacije

- ➔ [“Vstavljanje fotografij za kopiranje” na strani 74](#)

Mesto tiskanja za nalepke za fotografije ni pravilno

V meniju **Printer Settings** > **Stickers** na nadzorni plošči nastavite mesto tiskanja.


Odpravljanje težav

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za Printer Settings” na strani 181](#)

Mesto tiskanja ali kopiranja za CD/DVD ni pravilno

- V meniju **Printer Settings** > **CD/DVD** na nadzorni plošči nastavite mesto tiskanja.
- S suho, mehko in čisto krpo očistite steklo optičnega bralnika in pokrov optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.

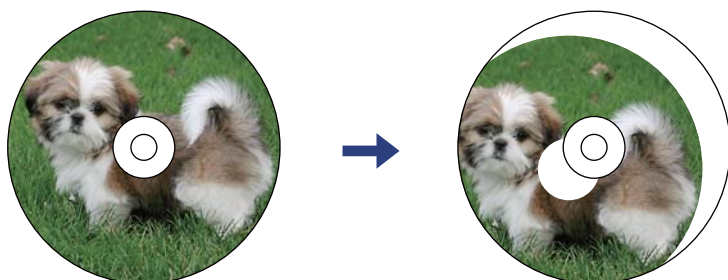

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za Printer Settings” na strani 181](#)

Natisnjeni znaki so nepravilni ali popačeni

- Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.
- Prekličite kakršnekoli zaustavljene tiskalniške posle.
- Med tiskanjem ne preklopite računalnika ročno v stanje **Mirovanje** ali **Spanje**. Strani popačenega besedila se bodo morda natisnile ob naslednjem zagonu računalnika.

Povezane informacije

➔ [“Preklic tiskanja” na strani 125](#)

Natisnjena slika je preobrnjena

Odstranite morebitne nastavitve zrcaljenja v gonilniku tiskalnika ali programu.

- Windows
Onemogočite **Zrcalna slika** na zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.
- Mac OS
Onemogočite **Mirror Image** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tiskanje.

Povezane informacije

- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Na natisih se pojavijo vzorci, podobni mozaiku

Za tiskanje slik ali fotografij uporabite podatke z visoko ločljivostjo. Slike na spletnih straneh so pogosto v nizki ločljivosti in čeprav je njihov videz na zaslonih zadovoljiv, pa bo kakovost teh natisnjenih slik lahko slabša.

Na kopirani sliki se pojavijo neenakomerne ali razmazane barve, pike ali ravne črte

- Očistite pot papirja.
- Očistite steklo optičnega bralnika.
- Ne pritiskajte preveč močno na izvornik ali na pokrov optičnega bralnika, ko polagate izvornike na steklo optičnega bralnika.
- Če se papir zamaže, znižajte nastavitev gostote kopiranja.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila” na strani 173](#)
- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 176](#)
- ➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)

Na kopirani sliki se pojavi vzorec moiré (križni vzorec)

Spremenite nastavitve pomanjšanja in povečanja ali pa vstavite izvornik pod nekoliko drugačnim kotom.

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)

Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta

- Če kopirate tanek originalni dokument, ga namestite na steklo optičnega bralnika in položite čezenj kos črnega papirja.
- Zmanjšajte nastavitev gostote kopiranja na nadzorni plošči.

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 133](#)

Težave z izpisom ni mogoče odpraviti

Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika.




Povezane informacije

- ➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 201](#)

➔ [“Namestitve programov” na strani 199](#)

Druge težave s tiskanjem

Tiskanje je prepočasno

- Zaprite programe, ki jih ne potrebujete.
- Izberite nižjo kakovost tiskanja. Visokokakovostno tiskanje zniža hitrost tiskanja.
- Omogočite dvosmerno (ali visokohitrostno) nastavitve. Če je ta nastavev omogočena, tiska tiskalna glava s premikanjem v obe smeri, kar poveča hitrost tiska.
 - Nadzorna plošča
Omogočite **Bidirectional** na zaslonu **Settings > Printer Settings**.
 - Windows
Izberite **Visoka hitrost** na zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.
 - Mac OS
Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali > Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **On** za nastavev **High Speed Printing**.
- Onemogočite **Tihi način**.
 - Nadzorna plošča
Na začetnem zaslonu izberite  in nato onemogočite ta način.
 - Windows
Onemogočite **Tihi način** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.
 - Mac OS
Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali > Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **Off** za nastavev **Tihi način**.
- Če tiskate prek omrežja, je v omrežni napravi morda prišlo do težave s povezavo. Tiskalnik premaknite bližje napravi ter izklopite in znova vklopite dostopno točko. Če težave ne morete odpraviti, si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena dostopni točki.
- Če podatke z visoko stopnjo gostote, kot so fotografije, tiskate na navaden papir, bo tiskanje zaradi ohranitve kakovosti morda trajala dalj časa. To ni okvara.

Povezane informacije

- ➔ [“Menijske možnosti za Printer Settings” na strani 181](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)


Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju

Tiskanje se upočasni, da ne pride do pregrevanja in okvare mehanizma tiskalnika. Vseeno lahko nadaljujete s tiskanjem. Tiskalnik pustite mirovati vsaj 30 minut, da se vrne na običajno hitrost tiskanja. Hitrost tiskanja se ne vrne na običajno, če je tiskalnik izklopljen.

Tiskanja ni mogoče prekiniti iz delujočega računalnika z operacijskim sistemom Mac OS X v10.6.8

Če želite prekiniti tiskanje iz računalnika, izvedite naslednje nastavitve.

Zaženite Web Config in potem izberite **Port9100** kot nastavev **Prednostni protokol** v **Namestitev AirPrint**.

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**), tiskalnik odstranite in ga ponovno dodajte.

Povezane informacije

➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 187](#)

Optičnega branja ni mogoče začeti

- Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik. Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.
- Pri optičnem branju v visoki ločljivosti prek omrežja lahko pride do napake v komunikaciji. Zmanjšajte ločljivost.
- Preverite, ali ste v programu Epson Scan 2 izbrali pravi tiskalnik (optični bralnik).

Če uporabljate Windows, preverite ali sistem zazna tiskalnik

V sistemu Windows se prepričajte, da je tiskalnik (optični bralnik) prikazan v razdelku **Optični bralnik in fotoaparati**. Tiskalnik (optični bralnik) bi moral biti prikazan kot »EPSON XXXXX (ime tiskalnika)«. Če tiskalnik (optični bralnik) ni prikazan, odstranite in znova namestite Epson Scan 2. Upoštevajte spodnja navodila, a odprete razdelek **Optični bralnik in fotoaparati**.

- Windows 10
Kliknite gumb »Start«, izberite **Sistem Windows > Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparati« v čarobni gumb za iskanje, kliknite **Ogled optičnih bralnikov in fotoaparato** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
- Windows 8.1/Windows 8
Izberite **Namizje > Nastavitve > Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparati« v čarobni gumb za iskanje, kliknite **Pokaži optični bralnik in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
- Windows 7
Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča**, vnesite »Optični bralnik in fotoaparati« v čarobni gumb za iskanje, kliknite **Ogled optičnih bralnikov in fotoaparato** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.
- Windows Vista
Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Optični bralniki in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

Odpravljanje težav

- Windows XP

Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča > Tiskalniki in druga strojna oprema > Optični bralniki in fotoaparati** in preverite, ali je tiskalnik prikazan.

Povezane informacije

- ➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 201](#)
- ➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)

Optično branje ni možno z uporabo nadzorne plošče

- Prepričajte se, da sta programa Epson Scan 2 in Epson Event Manager pravilno nameščena.
- Preverite nastavitve optičnega branja v programu Epson Event Manager.

Povezane informacije

- ➔ [“Program za optično branje dokumentov in slik \(Epson Scan 2\)” na strani 195](#)
- ➔ [“Program za konfiguriranje postopkov optičnega branja na nadzorni plošči \(Epson Event Manager\)” na strani 196](#)

Težave pri optično prebrani sliki

Pri optičnem branju s steklene plošče optičnega bralnika se pojavijo neenakomerne barve, umazanija, madeži in drugo

- Očistite stekleno ploščo optičnega bralnika.
- Odstranite vse smeti ali umazanijo, ki se prilepi na izvirnik.
- Na izvirnik ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte s preveliko silo. Če ga pritisnete s preveliko silo, se lahko pojavijo obrisi, madeži in pike.

Povezane informacije

- ➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 176](#)

Kakovost slike je groba

- Nastavite **Način** v aplikaciji Epson Scan 2 glede na izvirnik, ki ga želite optično prebrati. Optično preberite izvirnik z nastavitvami za dokumente v načinu **Način prikaza dokumenta** in nastavitvami za fotografije v načinu **Način prikaza fotografije**.
- V aplikaciji Epson Scan 2 prilagodite sliko z elementi na zavihku **Napredne nastavitve** in nato optično preberite izvirnik.
- Če je ločljivost nizka, poskusite povečati ločljivost in nato optično prebrati izvirnik.

Odpravljanje težav

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje s programom Epson Scan 2” na strani 145](#)

V ozadju slik se pojavlja odmik

Na optično prebrani sliki so morda prikazane slike na hrbtni strani izvirnika.

- V aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato prilagodite možnost **Svetlost**.
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od nastavitvev na zavihku **Glavne nastavitve > Vrsta slike** ali drugih nastavitvah na zavihku **Napredne nastavitve**.
- V načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato **Možnost slike > Izboljšanje besedila**.
- Pri optičnem branju s steklene plošče optičnega bralnika položite črn papir ali namizno podlogo čez izvirnik.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvornikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73](#)
- ➔ [“Optično branje s programom Epson Scan 2” na strani 145](#)

Besedilo je zamegljeno

- V načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato **Možnost slike > Izboljšanje besedila**.
- Izberite **Način prikaza dokumenta** za **Način** v aplikaciji Epson Scan 2. Optično preberite izvirnik z nastavitvami za dokumente v načinu **Način prikaza dokumenta**.
- Če v načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 možnost **Vrsta slike** na zavihku **Glavne nastavitve** nastavite na **Črno-belo**, prilagodite možnost **Prag** na zavihku **Napredne nastavitve**. Če povečate vrednost v polju **Prag**, se poveča črno območje.
- Če je ločljivost nizka, poskusite povečati ločljivost in nato optično prebrati izvirnik.

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje dokumentov \(Način prikaza dokumenta\)” na strani 146](#)

Pojavijo se vzorci moiré (sence, podobne mreži)

Če je izvirnik natisnjeni dokument, se na optično prebrani sliki lahko pojavijo vzorci moiré (sence, podobne mreži).

- Na zavihku **Napredne nastavitve** v programu Epson Scan 2 izberite **Odstran. Filtriranja**.



Odpravljanje težav

- Spremenite ločljivost in znova optično preberite izvirnik.

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje s programom Epson Scan 2” na strani 145](#)

Na stekleni plošči optičnega bralnika ni mogoče optično prebrati pravega območja

- Preverite, ali je izvirnik pravilno nameščen glede na oznake za poravnavo.
- Če manjka rob optično prebrane slike, izvirnik rahlo odmaknite od roba steklene plošče optičnega bralnika.
- Pri nameščanju več izvirnikov na stekleno ploščo optičnega bralnika se prepričajte, da je med izvirniki vsaj 20 mm (0,79 palca) vrzeli.
- Če boste izvirnik optično prebrali na nadzorni plošči in izbrali funkcijo za samodejno obrezovanje območja optičnega branja, odstranite vse smeti in umazanijo s steklene plošče ali pokrova optičnega bralnika. Če so okrog izvirnika kakršne koli smeti ali umazanija, je obseg optičnega branja razširjen tako, da vključuje te smeti ali umazanijo.

Povezane informacije

- ➔ [“Polaganje izvirnikov na Steklo optičnega bralnika” na strani 73](#)

Predogled v načinu Sličica ni mogoč

- Pri nameščanju več izvirnikov na stekleno ploščo optičnega bralnika se prepričajte, da je med izvirniki vsaj 20 mm (0,79 palca) vrzeli.
- Preverite, ali je izvirnik nameščen naravnost.
- Predogleda v načinu **Sličica** morda ne bo mogoče prikazati, odvisno od izvirnika. V tem primeru počistite potrditveno polje **Sličica** na vrhu okna za predogled, da prikažete predogled celotnega optično prebranega območja, nato pa ročno ustvarite oznake.

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje fotografij ali slik \(Način prikaza fotografije\)” na strani 148](#)

Besedilo ni prepoznano pravilno pri shranjevanju v obliki zapisa PDF, ki omogoča preiskovanje

- Na zaslonu **Možnosti formata slikovnih datotek** v aplikaciji Epson Scan 2 preverite, ali je možnost **Jezik besedila** na zavihku **Besedilo** nastavljena pravilno.
- Preverite, ali je izvirnik nameščen naravnost.

Odpravljanje težav

- Uporabite izvornik z jasnim besedilom. Prepoznavanje besedila bo morda slabše pri teh vrstah dokumentov.
 - Izvirniki, ki so bili že večkrat kopirani
 - Izvirniki, prejeti po faksu (pri nizki ločljivosti)
 - Izvirniki, a katerih je razmik med znaki ali vrsticami premajhen
 - Izvirniki s črtovjem ali podčrtanim besedilom
 - Izvirniki z rokopisom
 - Zmečkani ali nagubani izvorniki
- Če v načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 možnost **Vrsta slike** na zavihku **Glavne nastavitve** nastavite na **Črno-belo**, prilagodite možnost **Prag** na zavihku **Napredne nastavitve**. Če povečate vrednost v polju **Prag**, črna barva postane močnejša.
- V načinu **Način prikaza dokumenta** v aplikaciji Epson Scan 2 izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato **Možnost slike > Izboljšanje besedila**.

Povezane informacije

➔ [“Optično branje dokumentov \(Način prikaza dokumenta\)” na strani 146](#)

Težave z optično prebrano sliko ni mogoče odpraviti

Če ste uporabili vse rešitve, vendar težave niste odpravili, ponastavite nastavitve za Epson Scan 2 z aplikacijo Epson Scan 2 Utility.

Opomba:

Epson Scan 2 Utility je aplikacija, ki je na voljo v gonilniku Epson Scan 2.

1. Zaženite Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Kliknite gumb »Start« in izberite **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
V čarobni gumb »Iskanje« vnesite ime programa in nato izberite prikazano ikono.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi** ali **Programi > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.
 - Mac OS
Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Izberite zavihek **Drugo**.
3. Kliknite **Ponastavi**.

Opomba:

Če težave ne odpravite s ponastavitvijo, odstranite in znova namestite Epson Scan 2.


Povezane informacije

➔ [“Odstranjevanje programov” na strani 201](#)

➔ [“Namestitev programov” na strani 199](#)

Druge težave pri optičnem branju

Optično branje je počasno

- Zmanjšajte ločljivost in ponovite optično branje. Če je ločljivost visoka, lahko optično branje traja dlje časa.
- Hitrost optičnega branja bo morda manjša, odvisno od funkcij prilagoditev slike v programu Epson Scan 2.
- Če na zaslonu **Konfiguracija**, ki se prikaže, ko kliknete gumb  v Epson Scan 2, nastavite **Tihi način** na zavihku **Opt. preb.**, bo optično branje morda počasnejše.

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje s programom Epson Scan 2” na strani 145](#)

Optično branje se ustavi, ko berete v format PDF/Multi-TIFF

- Če za optično branje uporabite Epson Scan 2, lahko zaporedoma optično preberete do 999 strani v obliki zapisa PDF in do 200 strani v obliki zapisa Multi-TIFF.
- Ko optično prebirate velike količine, priporočamo branje v odtenkih sive.
- Povečajte količino prostega prostora na trdem disku svojega računalnika. Optično branje se bo morda ustavilo, če ne bo na voljo dovolj prostega prostora.
- Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti. Optično branje se ustavi, če skupna velikost podatkov doseže omejitvev.

Povezane informacije

- ➔ [“Optično branje s programom Epson Scan 2” na strani 145](#)

Druge težave

Rahel električni šok pri dotiku tiskalnika

Če je z računalnikom povezanih več perifernih naprav, boste morda občutili rahel električni šok, ko se dotaknete tiskalnika. Napeljite ozemljitveni kabel do računalnika, ki je povezan s tiskalnikom.

Glasnost med delovanjem je visoka

Če so zvoki delovanja preglasni, omogočite način **Tihi način**. Če omogočite to funkcijo, bo tiskanje morda počasnejše.

- Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite  in nato omogočite **Quiet Mode**.

Odpravljanje težav


- Windows gonilnik tiskalnika

Omogočite **Tihi način** na zavihku **Glavno**.

- Mac OS gonilnik tiskalnika

Izberite **Nastavitve sistema** v meniju  > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in materiali** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **On** za nastavitvev **Tihi način**.

- Epson Scan 2

Kliknite gumb , da odprete okno **Konfiguracija**. Nato nastavite **Tihi način** na zavihku **Opt. preb.**.

Povezane informacije

- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Windows” na strani 190](#)
- ➔ [“Navodila za gonilnik tiskalnika za Mac OS” na strani 193](#)

Podatkov ni mogoče shraniti v pomnilniško napravo

- Uporabljajte pomnilniško napravo, ki jo tiskalnik podpira.
- Preverite, ali je pisanje v pomnilniško napravo omogočeno.
- Preverite, ali je v pomnilniški napravi dovolj razpoložljivega prostora. Če je razpoložljivega prostora malo, podatkov ni mogoče shraniti.

Povezane informacije

- ➔ [“Specifikacije podprtih zunanjih naprav za shranjevanje” na strani 242](#)

Požarni zid blokira programsko opremo (samo v sistemu Windows)

Dodajte program med dovoljene programe požarnega zidu Windows v varnostnih nastavitvah na **Nadzorni plošči**.

»!« je prikazan na zaslonu za izbiro fotografij

»!« se prikaže na LCD-zaslonu, če izdelek ne podpira slikovne datoteke.

Povezane informacije

- ➔ [“Specifikacije o podprtih podatkih” na strani 242](#)

Dodatek

Tehnični podatki

Tehnični podatki tiskalnika

Namestitev šob tiskalne glave		Šobe črnega črnila: 360 Šobe fotografskega črnega črnila: 180 Šobe barvnega črnila: 180 za vsako barvo
Teža papirja*	Navaden papir	64 do 90 g/m ² (17 do 24 funtov)
	Ovojnice	Ovojnica #10, ovojnica DL, C6: 75 do 90 g/m ² (20 do 24 funtov)


* Tudi če je debelina papirja v navedenem razponu, papir morda ne bo podajan v tiskalnik ali pa bo kakovost tiskanja slabša, kar je odvisno od lastnosti in kakovosti papirja.

Območje za tisk


Območje za tisk posameznih listov

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

Tiskanje z robovi

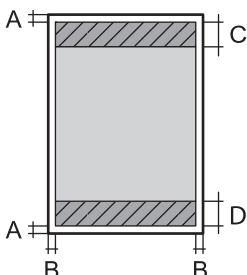	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)
	C	41.0 mm (1.61 palcev)
	D	37.0 mm (1.46 palcev)


Tiskanje brez obrob

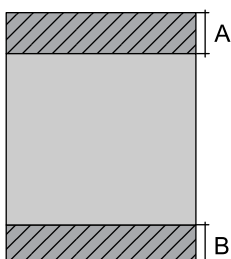	A	44.0 mm (1.73 palcev)
	B	40.0 mm (1.57 palcev)

Dodatek


Območje za tisk pisemskih ovojníc

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

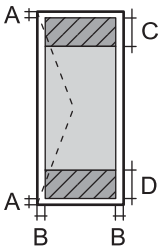	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	5.0 mm (0.20 palcev)
	C	18.0 mm (0.71 palcev)
	D	41.0 mm (1.61 palcev)

Območje za tisk CD/DVD-jev

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

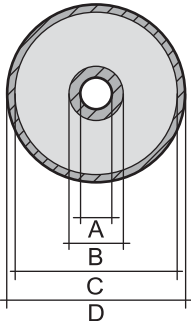	A	18 mm (0.71 palcev)
	B	43 mm (1.69 palcev)
	C	116 mm (4.57 palcev)
	D	120 mm (4.72 palcev)

Specifikacije optičnega bralnika

Vrsta optičnega bralnika	Ploski optični bralnik
Fotoelektrična naprava	CIS
Največja velikost dokumenta	216×297 mm (8.5×11.7 palcev) A4, Letter
Ločljivost	1200 dpi (glavno branje) 4800 dpi (lokalizirano branje)
Barvna globina	<p>Barvno</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bitov na slikovno piko interno (16 bitov na slikovno piko na barvo interno) <input type="checkbox"/> 24 bitov na slikovno piko eksterno (8 bitov na slikovno piko na barvo eksterno) <p>Sivine</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bitov na slikovno piko interno <input type="checkbox"/> 8 bitov na slikovno piko eksterno <p>Črno-belo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bitov na slikovno piko interno <input type="checkbox"/> 1 bitov na slikovno piko eksterno
Svetlobni vir	LED

Specifikacije vmesnikov

Za računalnik	Hi-Speed USB
Za zunanje naprave USB in PictBridge	Hi-Speed USB

Seznam omrežnih funkcij

Omrežne funkcije in tabele IPv4/IPv6

Funkcije		Podprte	Opombe	
Tiskanje prek omrežja	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ali novejša različica
	Tiskanje s protokolom Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje UPnP	IPv4	-	Informacijski pripomoček
	Tiskanje PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitalni fotoaparati
	Epson Connect (tiskanje po e-pošti, tiskanje na daljavo)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ali novejša različica, Mac OS X v10.7 ali novejša različica
	Google Tiskanje v oblaku	IPv4, IPv6	✓	-
Omrežno optično branje	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (optično branje v oblak)	IPv4	✓	-
	AirPrint (optično branje)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks ali novejša različica
	SPD (optično branje dvostranskih dokumentov)		-	-
Faks	Pošiljanje faksa	IPv4	-	-
	Prejemanje faksa	IPv4	-	-
	AirPrint (pošiljanje faksov)	IPv4, IPv6	-	-

Tehnični podatki povezave Wi-Fi

Standardi	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Frekvenčni razpon	2,4 GHz
Največja moč radiofrekvenčnega oddajanja	20 dBm (EIRP)
Načini koordinacije	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) ^{*2*3}
Varnostne funkcije brezžične povezave ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 IEEE 802.11n je na voljo samo za HT20.

*2 Ni podprto za standard IEEE 802.11b.

*3 Način preproste dostopne točke je združljiv s povezavo Wi-Fi (infrastrukturni način).

*4 Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES).

*5 Skladno s standardi WPA2 s podporo za WPA/WPA2 Personal.

Varnostni protokol

SSL/TLS	Strežnik/odjemalec HTTPS, IPPS
---------	--------------------------------

Podprte storitve tretjih oseb

AirPrint	Tiskanje	iOS 5 ali novejši/Mac OS X v10.7.x ali novejši
	Optično branje	OS X Mavericks ali novejša različica
Google Cloud Print		

Specifikacije zunanjih naprav za shranjevanje

Tehnični podatki podprtih pomnilniških kartic

Združljive pomnilniške kartice	Največje zmogljivosti
miniSD [*]	2 GB
miniSDHC [*]	32 GB
microSD [*]	2 GB
microSDHC [*]	32 GB
microSDXC [*]	64 GB

Dodatek

Združljive pomnilniške kartice	Največje zmogljivosti
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Namestite ustrezen pretvornik za režo za pomnilniške kartice. V nasprotnem primeru se kartica lahko zatakne.

Specifikacije podprtih zunanjih naprav za shranjevanje

Združljive zunanje naprave za shranjevanje	Največje zmogljivosti
Pogon CD-R* ¹ , * ² Pogon DVD-R* ¹ , * ² Pogon Blu-ray™* ¹ , * ²	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM in Blu-ray Disc™ niso podprti.)
Pogon MO * ¹	1,3 GB
HDD* ¹ Pogon USB	2 TB (formatiran v FAT, FAT32 ali exFAT)

*1 Ne priporočamo uporabe zunanjih naprav USB, ki se napajajo prek vmesnika USB. Uporabite samo zunanje naprave USB, ki uporabljajo samostojen vir napajanja.

*2 Le za branje.

Naslednjih naprav ni mogoče uporabljati:

- Napravo, ki potrebuje namenski gonilnik
- Varnostno zaščiteno napravo (gesla, šifriranje ipd.)
- Napravo, z vgrajenim zvezdiščem USB

Epson ne more jamčiti za delovanje vseh zunanje povezanih naprav.

Specifikacije o podprtih podatkih

Oblika zapisa datoteke	JPEG (*.JPG) z različico Exif standarda 2.31, posnet z digitalnimi fotoaparati s skladnim DCF* ¹ različica 1.0 ali 2.0* ²
Velikost slike	Vodoravno: od 80 do 10200 slikovnih pik Navpično: od 80 do 10200 slikovnih pik
Velikost datoteke	Manj kot 2 GB
Največje število datotek	9990

*1 DCF (Design rule for Camera File system — pravilo zasnove za datotečni sistem fotoaparata).

*2 Fotografski podatki, shranjeni v vgrajen spomin digitalnega fotoaparata, niso podprti.

Dodatek**Opomba:**

Na zaslonu LCD se prikaže »!«, če tiskalnik ne prepozna slikovne datoteke. Če v takem primeru izberete postavitev z več slikami, bodo morda natisnjeni prazni deli.

Mere

Mere	<p>Skladiščenje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 349 mm (13.7 palca) <input type="checkbox"/> Globina: 340 mm (13.4 palca) <input type="checkbox"/> Višina: 142 mm (5.6 palca) <p>Tiskanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 349 mm (13.7 palca) <input type="checkbox"/> Globina: 503 mm (19.8 palca) <input type="checkbox"/> Višina: 142 mm (5.6 palca)
Teža*	Približno 6.6 kg (14.6 funta)

* : brez kartuš s črnilom, napajalnega kabla in pladnja za CD/DVD.

Električni tehnični podatki

Model	Model 100 do 240 V	Model 100 do 120V
Nazivni frekvenčni razpon	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivni tok	0.6 do 0.3 A	0.6A
Poraba električne energije (pri povezavi USB)	<p>Samostojno kopiranje: približno 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Način pripravljenosti: približno 6 W</p> <p>Način spanja: približno 0.6 W</p> <p>Izklop: približno 0.15 W</p>	<p>Samostojno kopiranje: približno 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Način pripravljenosti: približno 6 W</p> <p>Način spanja: približno 0.6 W</p> <p>Izklop: približno 0.1 W</p>

Opomba:


Preverite napetost tiskalnika na oznaki na tiskalniku.

Evropski uporabniki preverite podatke o porabi električne energije na naslednjem spletnem mestu.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Dodatek

Okoljski tehnični podatki

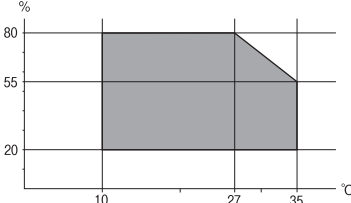Delovanje	<p>Tiskalnik uporabljajte v razponu, ki je prikazan na spodnjem grafu.</p>  <p>Temperatura: od 10 do 35 °C (od 50 do 95 °F) Vlažnost: od 20 do 80% relativne vlažnosti (brez kondenzacije)</p>
Skladiščenje	<p>Temperatura: od -20 do 40 °C (od -4 do 104 °F)* Vlažnost: od 5 do 85% relativne vlažnosti (brez kondenzacije)</p>

* Shranite lahko en mesec pri 40 °C (104 °F).

Okoljske specifikacije za kartuše s črnilom

Temperatura shranjevanja	-30 do 40 °C (-22 do 104 °F)*
Temperatura zmrzovanja	<p>-16 °C (3.2 °F) Črnilo se odtaja in je po približno 3 urah na temperaturi 25 °C (77 °F) znova uporabno.</p>

* Shranjujete ga lahko mesec dni pri 40 °C (104 °F).

Sistemske zahteve

- Windows 10 (32- ali 64-bitna različica)/Windows 8.1 (32- ali 64-bitna različica)/Windows 8 (32- ali 64-bitna različica)/Windows 7 (32- ali 64-bitna različica)/Windows Vista (32- ali 64-bitna različica)/Windows XP SP3 ali novejša različica (32-bitna različica)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ali novejša različica
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Opomba:

- Mac OS morda ne podpira nekaterih programov in funkcij.
- Datotečni sistem UNIX (UFS) za Mac OS ni podprt.

Informacije pravnega značaja

Standardi in odobritve

Standardi in odobritve za ameriški model

Varnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ta oprema vsebuje ta brezžični modul.

Proizvajalec: Seiko Epson Corporation

Vrsta: J26H006

Ta izdelek je v skladu z razdelkom 15 Pravilnika FCC in RSS-210 Pravilnika IC. Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelka na način, ki ga družba Epson ni priporočila. Med delovanjem morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo njeno slabo delovanje.

Ta naprava je namenjena uporabi v prostorih, po možnosti ne v bližini oken, s čimer je dosežena največja raven zaščite pred radijskim motenjem licenciranih naprav. Opremo (ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba licencirati.

Oprema je skladna z določenimi omejitvami FCC/IC glede izpostavljenosti sevanju v nenadzorovanem okolju in izpolnjuje zahteve smernic FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) v Dodatku C k smernicam OET65 in RSS-102 iz pravilnika o izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF) IC. Ta oprema mora biti vgrajena in uporabljana tako, da je oddajnik sevanja oddaljen najmanj 7,9 palca (20 cm) ali več od človeškega telesa (razen okončin, torej rok, zapestij, nog in gležnjev).

Standardi in odobritve za evropski model

Za uporabnike v Evropi

Seiko Epson Corporation izjavlja, da je tati model z radijsko opremo skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na tem spletnem mestu.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561E

Samo za uporabo na Irskem, v Združenem kraljestvu, Avstriji, Nemčiji, Lihtenštajnu, Švici, Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, na Danskem, Finskem, Norveškem, Švedskem, v Islandiji, na Hrvaškem, Cipru, v Grčiji, Sloveniji, na Malti, v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, v Romuniji in na Slovaškem.

Dodatek

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

**Standardi in odobritve za avstralski model**

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Družba Epson izjavlja, da so naslednji modeli opreme skladni z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili standarda AS/NZS4268:

C561E

Družba Epson ne more prevzeti odgovornosti za neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo, ki je posledica sprememb izdelkov na način, ki ga družba Epson ni priporočila.

Omejitve pri kopiranju

Za odgovorno in zakonito uporabo tiskalnika upoštevajte naslednje omejitve.

Kopiranje spodnjih elementov je zakonsko prepovedano:

- Blagajniški zapisi, kovanci, državni tržni vrednostni papirji, državne obveznice in občinski vrednostni papirji
- Neuporabljene poštne znamke, predhodno ožigosane razglednice in ostale uradne poštne elemente, ki nosijo veljavno poštnino
- Koleki in vrednostni papirji, izdani v skladu s pravnimi postopki

Pri kopiranju naslednjih elementov bodite previdni:

- Zasebni tržni vrednostni papirji (potrdila o izdanih delnicah, čeki ipd.), mesečne prepustnice, dovoljenja ipd.
- Potni listi, vozniška dovoljenja, zdravniška dovoljenja, cestne prepustnice, boni za prehrano, karte ipd.

Opomba:

Kopiranje teh elementov je tudi lahko zakonsko prepovedano.

Odgovorna uporaba avtorskopravno varovanih gradiv:

Tiskalnike je mogoče uporabiti za nezakonito kopiranje predmetov, ki jih varuje zakonodaja o zaščiti avtorskih pravic. Če vam dejanja ni svetoval izkušen odvetnik, bodite odgovorni in spoštljivi in pridobite dovoljenje lastnika avtorskih pravic, preden kopirate objavljena gradiva.

Prevoz in shranjevanje tiskalnika

Če morate tiskalnik shraniti ali ga prenesti, ker ga želite premakniti na drugo mesto ali ga odnesti na popravilo, upoštevajte spodnja navodila za pakiranje tiskalnika.


**Pozor:**


Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju optičnega bralnika ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.

Dodatek

! Pomembno:

- ❑ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.
- ❑ Kartuše s črnilom pustite nameščene. Če odstranite kartuše, se lahko tiskalna glava izsuši in onemogoči nadaljnje tiskanje s tiskalnikom.
- ❑ Če morate v redkih primerih kartušo odstraniti iz tiskalnika, na dovod črnila kartuše ne pozabite namestiti pokrovčka, sicer se bo dovod posušil in bo neuporaben, ko boste kartušo znova vstavili v tiskalnik.

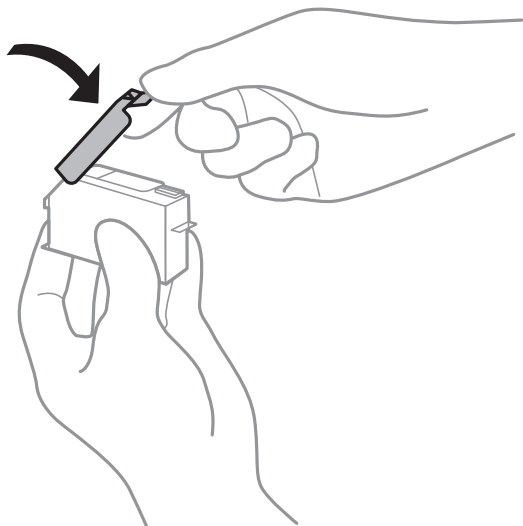

1. Izklopite tiskalnik s pritiskom gumba .
2. Zagotovite, da je lučka napajanja ugasnjena, in odklopit napajalni kabel.


! Pomembno:

Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena. V nasprotnem primeru se tiskalna glava ne vrne v izhodiščni položaj, kar povzroči zasušitev črnila in lahko onemogoči nadaljnje tiskanje.


3. Odklopite vse kable, kot sta napajalni kabel in kabel USB.
4. Zagotovite, da v tiskalnik ni vstavljena pomnilniška kartica.
5. Iz tiskalnika odstranite ves papir.
6. Zagotovite, da v tiskalniku ni nobenega izvirnika.

Dodatek

7. Odprite optični bralnik z zaprtim pokrovom optičnega bralnika.

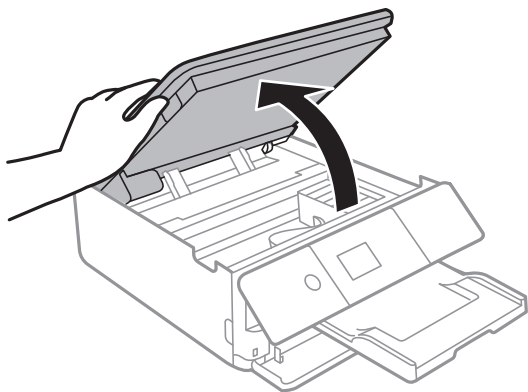


8. Držalo za kartušo s črnilom pritrdite na ohišje tako, da s trakom pritrdite priložen zaščitni material na vrhu.

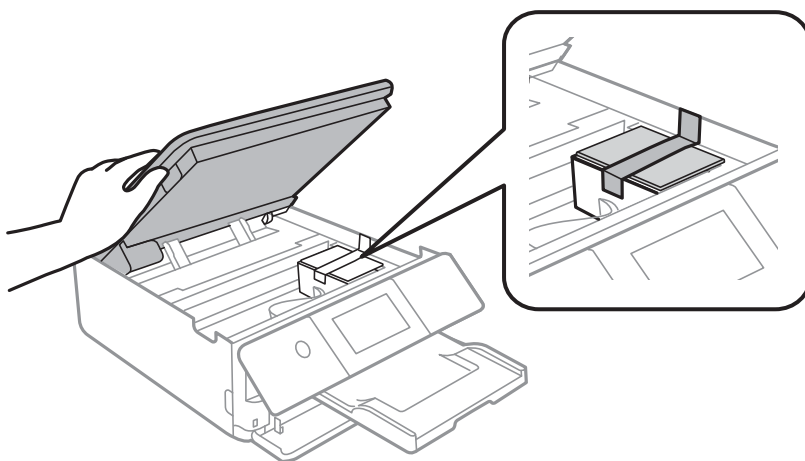

9. Zaprite optični bralnik.

10. Pripravite se na pakiranje tiskalnika, kot je prikazano spodaj.

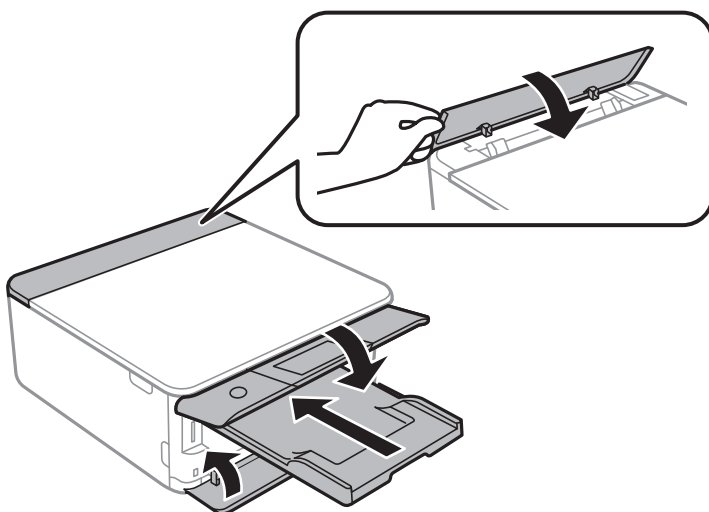

11. Tiskalnik znova shranite v škatlo s priloženimi zaščitnimi materiali.

Pred ponovno uporabo tiskalnika ne pozabite odstraniti lepilnega traku, s katerim ste nosilec kartuše s črnilom. Če pri naslednjem tiskanju opazite slabšo kakovosti tiskanja, očistite in poravnajte tiskalno glavo.

Povezane informacije

- ➔ “Imena delov in funkcije” na strani 17
- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 170
- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 172

Dostop do pomnilniške kartice prek računalnika

Na zunanje naprave za shranjevanje, kot je npr. pomnilniška kartica, ki ste jo vstavili v tiskalnik, lahko pišete oz. lahko z njih berete podatke preko računalnika.



Pomembno:

- Vstavite pomnilniško kartico, ko ste odstranili zaščito pred pisanjem.
- Če na pomnilniško kartico shranite sliko z računalnika, na LCD-zaslonu slika in število fotografij ne bosta posodobljena. Odstranite in znova vstavite pomnilniško kartico.
- Če zunanjo napravo, ki je vstavljena v tiskalnik, uporabljate v računalnikih, ki so med seboj povezani s kablom USB ali prek omrežja, je dostop za pisanje dovoljen samo v računalnikih, ki so povezani na način, izbran v tiskalniku. Če želite pisati v zunanjo napravo za shranjevanje, na začetnem zaslonu izberite **Settings > File Sharing Setup** in nato izberite način povezave.

Opomba:

Če povežete veliko zunanjo napravo za shranjevanje, kot je trdi disk 2TB HDD, traja nekaj časa, da računalnik prepozna podatke.

Windows

V **Računalnik** ali **Moj računalnik** izberite zunanjo napravo za shranjevanje. Prikazani bodo podatki na zunanji napravi za shranjevanje.

Opomba:

Če ste v tiskalniku vzpostavili povezavo z omrežjem brez diska s programsko opremo in brez programa Web Installer, preslikajte režo za pomnilniško kartico ali vrata USB kot omrežni pogon. Odprite **Zaženi** in vnesite ime tiskalnika \XXXXXX ali naslov IP tiskalnika \\XXX.XXX.XXX.XXX v polje **Odpri:**. Z desno tipko miške kliknite prikazano ikono naprave, da dodelite omrežje. Omrežni pogon se prikaže v oknu **Računalnik** ali **Moj računalnik**.

Mac OS

Izberite ustrezno ikono naprave. Prikazani bodo podatki na zunanji napravi za shranjevanje.

Opomba:

- Za odstranitev zunanje naprave za shranjevanje povlecite in spustite ikono naprave do ikone koša. V nasprotnem primeru podatki na deljenem pogonu morda ne bodo pravilno prikazani, ko boste vstavili drugo zunanjo napravo za shranjevanje.
- Če želite do zunanje naprave za shranjevanje dostopati prek omrežja, v meniju na namizju izberite **Go > Connect to Server**. Vnesite ime tiskalnika cifs://XXXXXX ali smb://XXXXXX (kjer je »XXXXXX« ime tiskalnika) v polje **Naslov strežnika** in kliknite **Vzpostavi povezavo**.

Povezane informacije

- ➔ “Vstavitev pomnilniške kartice” na strani 77
- ➔ “Specifikacije zunanjih naprav za shranjevanje” na strani 241

Kje lahko dobite pomoč

Spletno mesto s tehnično podporo

Če rabite dodatno pomoč, obiščite Epsonovo spletno stran za podporo, navedeno spodaj. Izberite svojo regijo ali državo in obiščite Epsonovo podporo za vaše lokalno območje. Na tej spletni strani so na voljo tudi najnovejši gonilniki, pogosta vprašanja, priročniki in drugi materiali.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Posvetujte se s podjetjem Epson, če vaš izdelek ne deluje pravilno in če sami ne morete odpraviti težav.

Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo

Preden se obrnete na Epson

Če vaš izdelek Epson ne deluje pravilno, težave pa ne morete odpraviti z informacijami o odpravljanju težav, ki so na voljo v navodilih za uporabo, se za pomoč obrnite na Epsonovo podporno službo. Če na spodnjem seznamu ni Epsonove podpore za vaše območje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Epsonova podpora vam bo lahko hitreje pomagala, če jim boste dali naslednje informacije:

- Serijsko številko izdelka
(Oznaka s serijsko številko je običajno na zadnji strani izdelka.)
- Model izdelka
- Različico programske opreme izdelka
(Kliknite **About**, **Version Info** ali podoben gumb v programski opremi izdelka.)
- Znamko in model vašega računalnika
- Ime in različico operacijskega sistema na vašem računalniku
- Imena in različice programov, ki jih običajno uporabljate skupaj z izdelkom

Opomba:

Nastavitve omrežja je mogoče shraniti v spomin izdelka glede na vrsto izdelka. Nastavitve so lahko izgubljene, če se izdelek pokvari ali je bil popravljen. Epson ne odgovarja za izgubo podatkov, varnostnih kopij ali obnovljenih nastavitvev, tudi med obdobjem veljavne reklamacije. Priporočamo vam, da si sami ustvarite varnostne podatke in ustvarite zapiske.

Pomoč uporabnikom v Evropi

Preverite Vseevropsko garancijo za informacije o tem, kako stopiti v stik z Epsonovo podporo.

Dodatek

Pomoč uporabnikom v Avstraliji

Epson Australia vam želi ponuditi visok nivo podpore za stranke. Poleg priročnikov za izdelek vam ponujamo spodnje vire za pridobivanje informacij:

Internetni URL

<http://www.epson.com.au>

Dostopajte do strani svetovnega spleta Epson Australia. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

Epsonov center za pomoč

Telefon: 1300-361-054

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo priročnike za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijskega sistema, programov in ostalih podatkov, ki jih po vašem mnenju potrebujete.

Transport izdelka

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu.

Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji

Epson Nova Zelandija vam želi ponuditi visoko raven podpore za stranke. Poleg dokumentacije za izdelek vam ponujamo te vire za pridobivanje informacij:

Internetni URL

<http://www.epson.co.nz>

Obiščite spletne strani Epson Nova Zelandija. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

Epsonov center za pomoč

Telefon: 0800 237 766

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo dokumentacijo za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijski sistem, programe in ostale podatke, ki jih potrebujete.

Dodatek

Transport izdelka

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu.