

SL-D800 Series

Guide d'utilisation du pilote d'impression

Droits d'auteur et marques commerciales

Droits d'auteur et marques commerciales

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans ce guide ne concernent que cette imprimante Epson. La responsabilité d'Epson ne pourra être engagée en cas d'application de ces informations à d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou des tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques survenant par suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION et leurs logos sont des marques déposées ou des marques de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® et OS X® sont des marques déposées d'Apple Inc.

Adobe®, Photoshop®, Elements®, Lightroom® et Adobe® RGB sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans le présent guide sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs. Epson décline toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Signification des symboles

 Important :	La rubrique "Important" doit être suivie à la lettre pour éviter d'endommager ce produit.
Remarque :	Les remarques contiennent des informations importantes sur le fonctionnement de ce produit.

Version du système d'exploitation

Dans la présente documentation, les abréviations suivantes sont utilisées.

Windows fait référence à Windows 10, 8 et 7.

- Windows 10 fait référence à Windows 10 Pro et Windows 10 Pro x64.
- Windows 8.1 fait référence à Windows 8.1 et Windows 8.1 Pro.
- Windows 8 fait référence à Windows 8 et Windows 8 Pro.
- Windows 7 fait référence à Windows 7 et 7 Professionnel.

Macintosh fait référence à Mac.

- Mac fait référence à macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Table des matières

Table des matières**Droits d'auteur et marques commerciales**

Droits d'auteur et marques commerciales.	2
Signification des symboles.	2
Version du système d'exploitation.	3

Installation du pilote d'impression

Configuration système requise.	5
Windows.	5
Mac.	5
Installation du pilote d'impression (Windows).	6
Installation du pilote d'imprimante (Mac).	10

Fonctions du pilote d'impression

Écran Paramètres (Windows).	13
Main (Principal) principal.	13
Écran Printer Window.	15
Écran Driver Settings (Paramètres du pilote)	16
Écran Paramètres (Mac).	17
Écran Page Setup (Mise en page).	17
Écran Color Matching (Mise en correspondance des couleurs).	18
Écran Print Settings (Configuration Imprimante).	19

Méthodes d'impression basiques (Windows)

Imprimer de PhotoShop.	20
Annulation de l'impression.	24

Méthodes d'impression basiques (Mac)

Impression depuis PhotoShop.	25
Annulation de l'impression.	29

Diverses fonctions d'impression

Color Management (Couleur).	30
Réglages de gestion des couleurs	30
Définition manuelle des couleurs (Windows uniquement).	31
Gestion des couleurs depuis l'application (aucune gestion des couleurs).	34

Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante (ICM) (Windows).	36
Gestion des couleurs par le pilote d'imprimante (ColorSync (ColorSync)) (Mac)	38
Impression sans marges.	41
Types d'impression sans marges.	41
Procédure de configuration.	42
Impression de formats de papiers non standard	45
Procédure de configuration.	45

Dépannage

Si un message d'erreur s'affiche.	48
Vous ne pouvez pas imprimer (car l'imprimante ne marche pas).	49
L'imprimante émet le même bruit que lors d'une impression, mais n'imprime pas.. . . .	50
Problèmes avec la qualité d'impression/résultats d'impression.	51

Mise à jour du pilote d'impression (Windows)**Mise à jour du pilote d'impression (Mac)****Désinstallation du pilote d'impression (Windows)****Désinstallation du pilote d'impression (Mac)**

Installation du pilote d'impression

Installation du pilote d'impression

Configuration système requise

Les systèmes d'exploitation suivants prennent en charge le pilote d'impression.

Vérifiez que votre ordinateur répond aux exigences suivantes.

Windows

Système d'exploitation	Windows 7 Professionnel/Ultimate (SP1) 32/64 bits
	Windows 8 Pro 32/64 bits
	Windows 8.1 Pro 32/64 bits
	Windows 10 Pro 32/64 bits
Processeur	Varie en fonction des applications
Mémoire	4 Go ou plus *1 (8 Go ou plus recommandés *2)
Espace libre sur le disque dur	64 Go ou plus

*1 Lorsque vous avez connecté quatre imprimantes et que vous imprimez avec un format de papier de 89 x 50 mm (3,5 x 2 pouces) à 127 x 178 mm (5 x 7 pouces).

*2 Lorsque vous avez connecté quatre imprimantes et que vous imprimez avec un format de papier supérieur à 127 x 178 mm (5 x 7 pouces).

Mac

Système d'exploitation	macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8
Processeur	Varie en fonction des applications
Mémoire	1 Go ou plus
Espace libre sur le disque dur	32 Go ou plus

Remarque :

Certaines applications et fonctions peuvent ne pas être prises en charge sur Mac.

Installation du pilote d'impression

Installation du pilote d'impression (Windows)

L'outil de maintenance est également installé avec le pilote d'impression. Après l'installation, vous devez mettre à jour les informations papier en mode administrateur dans l'outil de maintenance.

Important :

- Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
- Si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, entrez le mot de passe, puis poursuivez l'opération.

1

Mettez l'imprimante hors tension, puis connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.



2

Insérez le disque logiciel, puis double-cliquez sur Setup.exe dans le dossier **SystemApplication - Windows**.

3

Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

Lorsque l'installation du pilote d'impression est terminée, mettez à jour les informations papier (enregistrez les informations d'un fichier de type de papier sur l'imprimante).

4


Démarrez l'outil de maintenance.

Cliquez sur **Start (Démarrer) - All Programs (Tous les programmes) - EPSON - EPSON SL-D800 Series - SL Printer Maintenance Tool Admin**.

Installation du pilote d'impression

5


Cliquez sur **System Environment Settings (Paramètres d'environnement du système)**.

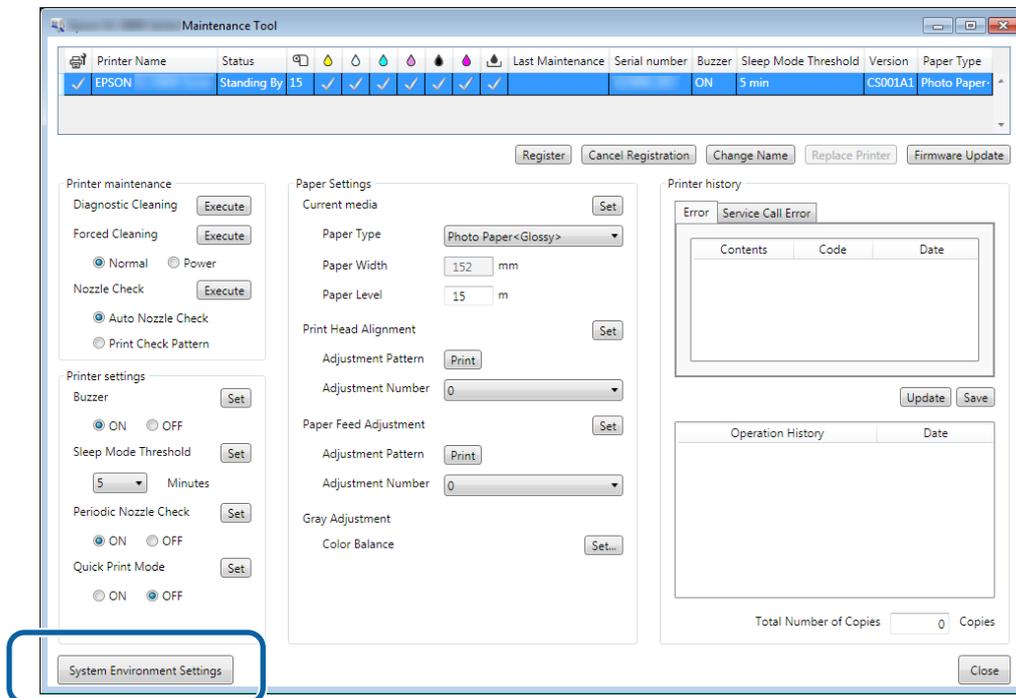

L'écran **System Environment Settings (Paramètres d'environnement du système)** s'affiche.

6


Cliquez sur **Select... (Sélectionner...)** dans **Reading Paper Type File (Lecture du fichier Type du papier)**.

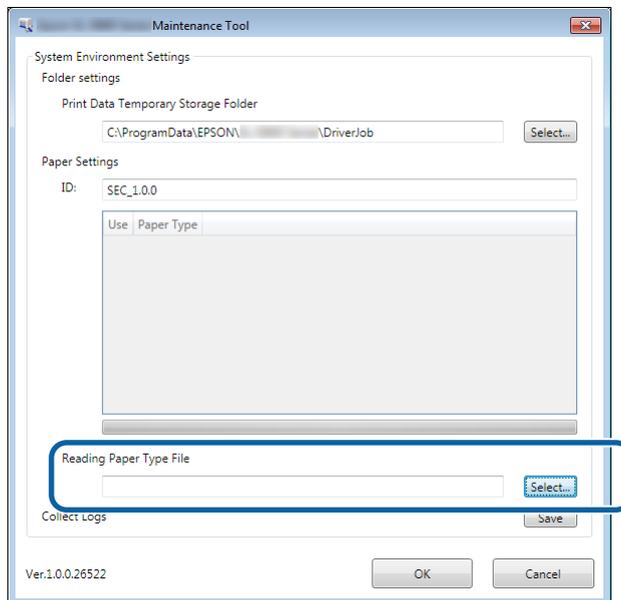

L'écran de sélection de fichier s'affiche.

Installation du pilote d'impression

- 7 Sélectionnez un fichier de type de papier, puis cliquez sur **Open (Ouvrir)**.

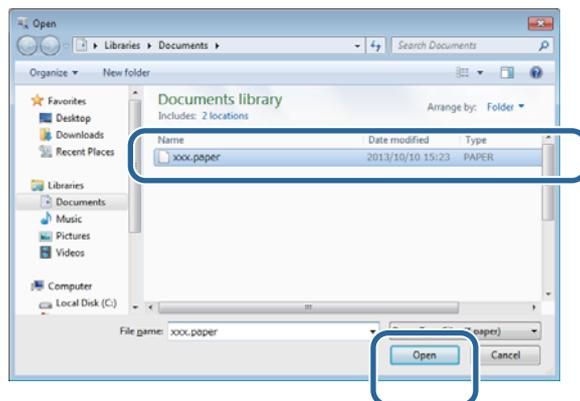

L'ID du fichier de type de papier s'affiche.

! **Important :**

Vérifiez que vous avez sélectionné un fichier de type de papier.

Remarque :

Contactez votre fournisseur local pour savoir comment obtenir des fichiers de type de papier.

- 8 Vérifiez que l'imprimante est connectée et sous tension.


Lorsque plusieurs imprimantes sont connectées, vérifiez toutes les imprimantes

! **Important :**

Ne lancez pas d'impression pendant la mise à jour des informations papier.

- 9 Sélectionnez le papier que vous souhaitez utiliser dans **Paper Settings (Paramètres du papier) - ID (ID)**.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept types de papier.

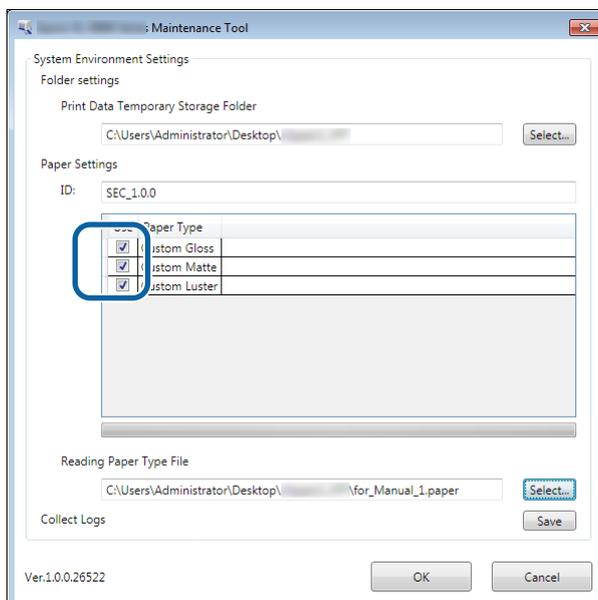


Installation du pilote d'impression

10

Cliquez sur **OK (OK)**.

Vous devez redémarrer l'ordinateur. L'ordinateur peut redémarrer automatiquement.

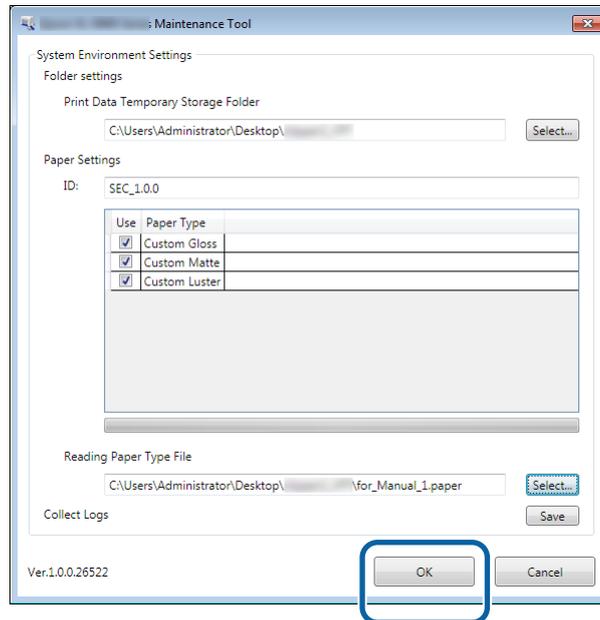

Installation du pilote d'impression

Installation du pilote d'imprimante (Mac)

L'outil de maintenance est également installé avec le pilote d'impression.

! *Important :*

- Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
- Si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, entrez le mot de passe, puis poursuivez l'opération.
- Mettez à jour les informations papier lorsque vous installez le pilote de l'imprimante.


- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.



- 2** Insérez le disque logiciel, puis double-cliquez sur Setup.dmg dans le dossier **SystemApplication - Mac OS X**.
- 3** Lorsque l'écran s'affiche, double-cliquez sur **SL Printer Setup.app**.
Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

Installation du pilote d'impression

- 4** Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Update the Paper Information (Mettre à jour les info papier) - Select... (Sélectionner...)** puis sélectionnez le fichier de type de papier.

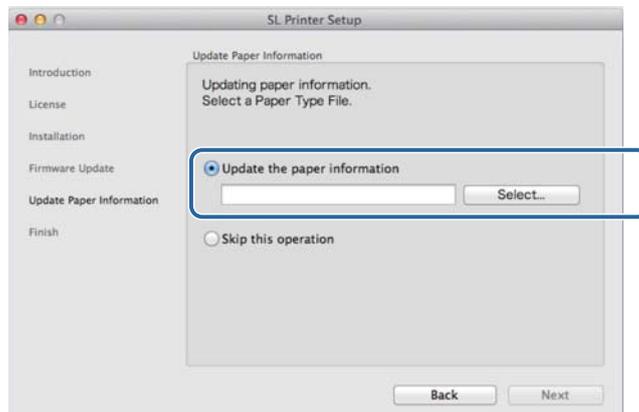


Remarque :

Contactez votre fournisseur local pour savoir comment obtenir des fichiers de type de papier.

- 5** Lorsque l'écran suivant s'affiche, sélectionnez le papier que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

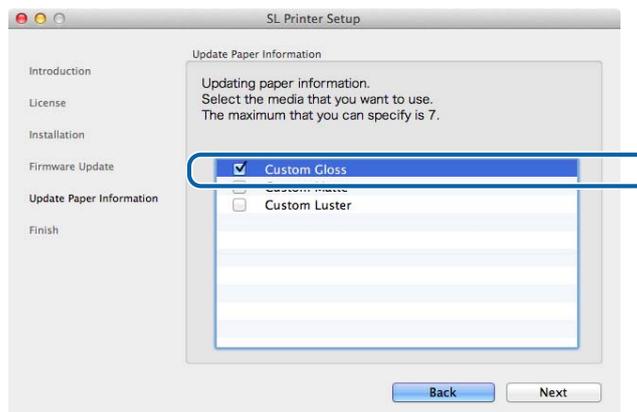

Fonctions du pilote d'impression

Fonctions du pilote d'impression

Le pilote de l'imprimante coordonne les instructions d'impression d'une autre application vers l'imprimante.

Les fonctions principales du pilote d'impression sont décrites ci-dessous.

- Convertir les données d'impression reçues d'autres applications en des données imprimables et les envoyer à l'imprimante.
- Définissez les paramètres d'impression, tels que le type et le format de papier, à l'écran de paramètres du pilote d'impression.
- Windows uniquement :
Démarrez l'outil de maintenance en mode opérateur pour effectuer des opérations d'ajustement et de maintenance, telles qu'une vérification de l'état de l'imprimante, une définition des paramètres du papier, un nettoyage des têtes, etc.
 "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance"

Fonctions du pilote d'impression


Ecran Paramètres (Windows)

Main (Principal) principal

Dans l'écran **Main (Principal)**, vous pouvez régler les éléments requis et la qualité d'impression pour imprimer correctement.

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran **Main (Principal)** du pilote d'impression, reportez-vous à la section "Méthodes d'impression basiques (Windows)".

 [« Méthodes d'impression basiques \(Windows\) » à la page 20](#)

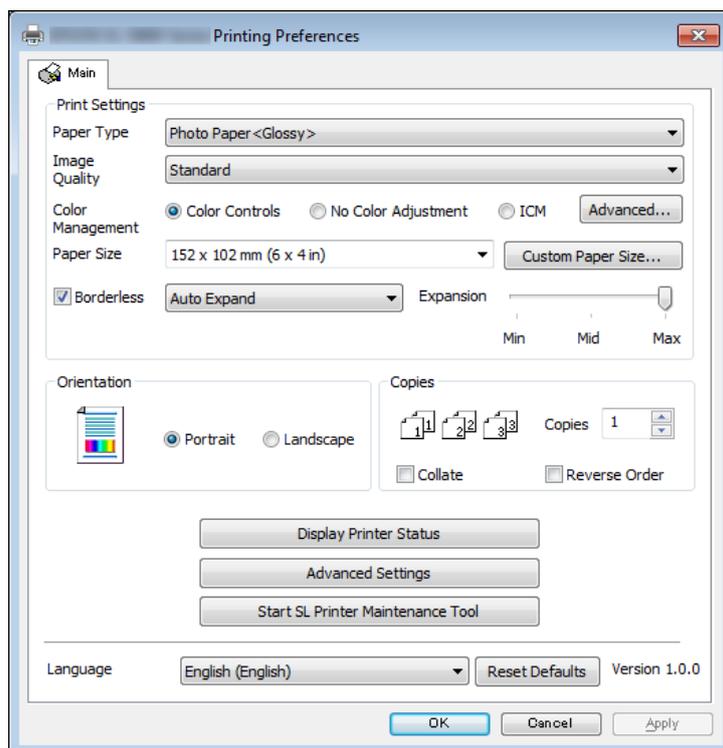

Fonctions du pilote d'impression


Élément de configuration		Explication
Print Settings (Réglages d'impression)	Paper Type (Type de papier)	Sélectionnez le type de papier correspondant au papier utilisé.
	Image Quality (Qualité de l'image)	Vous pouvez sélectionner la qualité d'impression parmi High Speed (Impression rapide) (360 dpi), Standard (Standard) (720 dpi) et High Image Quality (Qualité élevée de l'image) (1 440 dpi). En règle générale, sélectionnez Standard (Standard) . Si vous souhaitez imprimer avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez High Image Quality (Qualité élevée de l'image) . Si vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez High Speed (Impression rapide) . Lorsque l'option High Speed (Impression rapide) est définie, la vitesse d'impression est plus élevée, mais la qualité peut être inférieure.
	Color Management (Couleur)	Sélectionnez la méthode de gestion des couleurs utilisée lors de l'impression.  « Color Management (Couleur) » à la page 30
	Paper Size (Format du papier)	Sélectionnez le format du papier utilisé pour l'impression. Si le format de papier désiré n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur User Defined (Personnalisée) pour enregistrer un nouveau format de papier.  « Impression de formats de papiers non standard » à la page 45
	Borderless (Sans marges)	Sélectionnez cette option pour imprimer sans marges. Sélectionnez Auto Expand (Extension automatique) ou Retain Size (Conserver la taille) comme méthode d'impression sans marges. Lorsque l'option Auto Expand (Extension automatique) est sélectionnée, définissez le taux d'agrandissement.  « Impression sans marges » à la page 41
Expansion (Extension)	Lorsque l'option Auto Expand (Extension automatique) est sélectionnée dans Borderless (Sans marges) , vous pouvez définir le taux d'agrandissement à l'aide du curseur.	
Orientation		Cliquez sur Portrait (Portrait) ou Landscape (Paysage) pour sélectionner l'orientation de l'impression. Vérifiez que celle-ci correspond à l'orientation définie dans l'application.
Copies	Copies	Indiquez le nombre de copies.
	Collate (Assemblées)	Sélectionnez cette option lorsque vous imprimez deux copies ou plus de documents de plusieurs pages par lots assemblés.
	Reverse Order (Ordre inversé)	Imprime les pages dans l'ordre inversé.
Display Printer Status (Afficher l'état de l'imprimante)		Affiche l'état de l'imprimante. Vous permet de vérifier la quantité d'encre restante, l'espace libre de la cartouche de maintenance et les paramètres papier de l'imprimante.  « Ecran Paramètres (Windows) » à la page 13
Advanced Settings (Paramètres avancés)		Driver Settings (Paramètres du pilote) s'affiche.  « Ecran Driver Settings (Paramètres du pilote) » à la page 16
Start SL Printer Maintenance Tool (Démarrer SL Printer Maintenance Tool)		Démarrez l'outil de maintenance en mode opérateur. Consultez le "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" pour obtenir plus de détails sur l'outil de maintenance.  "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance"

Fonctions du pilote d'impression

Élément de configuration	Explication
Language (Langue)	Sélectionnez la langue d'affichage du pilote d'impression. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur OK (OK) . La langue d'affichage change la prochaine fois que vous ouvrez le pilote d'imprimante. L'option Auto Select (Automatique) sélectionne automatiquement la langue en fonction de la langue du système d'exploitation.
Reset Defaults (Rétablir défaut)	Restaure tous les réglages originaux. Les formats de papier User Defined (Défini par l'utilisateur) ne sont pas supprimés.

Ecran Printer Window

Sur l'écran **Main (Principal)**, cliquez sur **Display Printer Status (Afficher l'état de l'imprimante)** pour afficher l'écran **Printer Window (Fenêtre Imprimante)**.

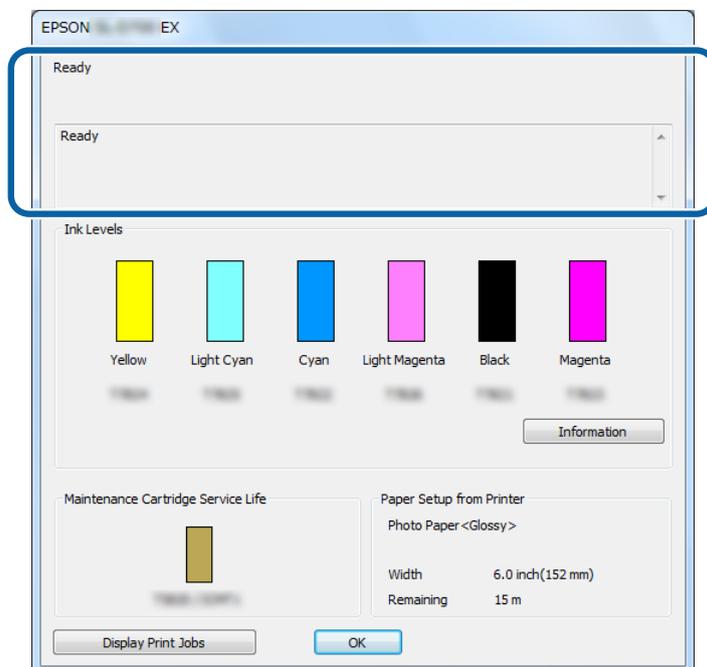


Élément de configuration	Explication
Printer Status (Statut de l'imprimante)	Affiche l'état de l'imprimante.
Ink Levels (Niveaux d'encre)	Affiche la quantité d'encre restante.
Information (Information)	Affiche des informations détaillées pour chaque cartouche d'encre.
Maintenance Cartridge Service Life (Durée de vie de la cartouche de maintenance)	Affiche l'espace libre de la cartouche de maintenance. La capacité est automatiquement réinitialisée lors du remplacement de la cartouche de maintenance.
Paper Setup from Printer (Config. pap. depuis imprimante)	Affiche le type, la largeur et la quantité restante de papier chargé. Définissez le type du papier et le niveau du papier dans l'outil de maintenance.
Display Print Jobs (Afficher travaux d'impression)	Affiche la file d'attente. Vous pouvez supprimer les travaux d'impression depuis ici.

Fonctions du pilote d'impression

Ecran Driver Settings (Paramètres du pilote)

Sur l'écran **Main (Principal)**, cliquez sur **Advanced Settings (Paramètres avancés)** pour afficher l'écran **Driver Settings (Paramètres du pilote)**.

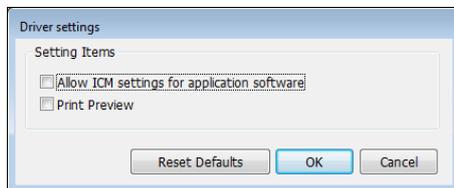

Élément de configuration	Explication
Allow ICM settings for application software (Autoriser applications à effectuer la mise en correspondance des couleurs ICM)	Sélectionnez cette option si les couleurs ICM de l'application sont activées et que les résultats d'impression ne sont pas conformes à vos attentes. En règle générale, vous n'avez pas besoin de sélectionner cette option.
Print Preview (Aperçu avant impression)	Sélectionnez cette option pour visualiser l'image imprimée avant de l'imprimer.
Reset Defaults (Rétablir défaut)	Rétablit tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Fonctions du pilote d'impression


Écran Paramètres (Mac)

Ecran Page Setup (Mise en page)

Sur l'écran **Page Setup (Mise en page)**, vous pouvez définir le format et l'orientation du papier.

Pour plus d'informations sur l'affichage de l'écran **Page Setup (Format d'impression)** du pilote de l'imprimante, reportez-vous à la section "Méthodes d'impression basiques (Mac OS X)".

[☞ « Méthodes d'impression basiques \(Mac\) » à la page 25](#)

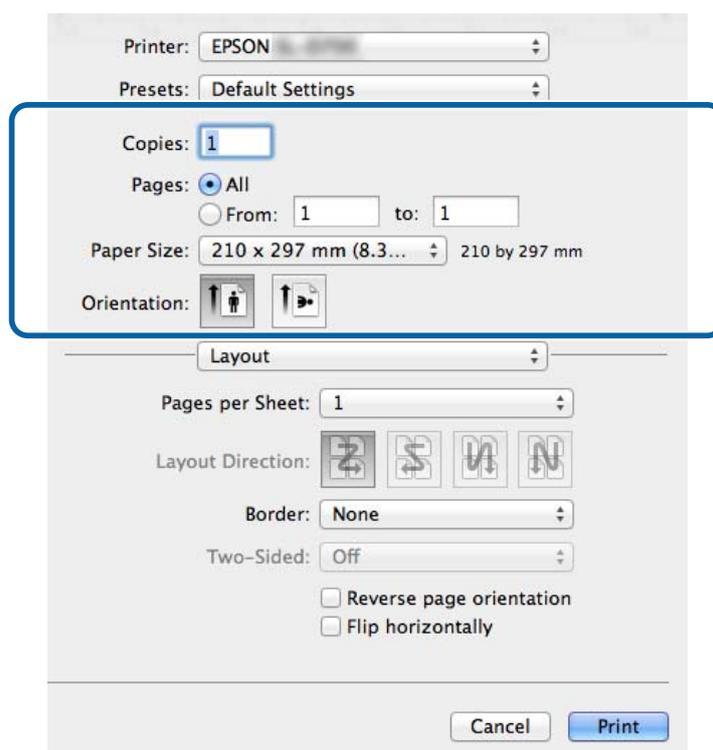


Élément de configuration	Explication
Copies	Indiquez le nombre de copies.
Pages (Pages)	Définissez les pages à imprimer.
Paper Size (Format du papier)	Sélectionnez le format du papier utilisé pour l'impression. Les formats de papier ne figurant pas dans la liste peuvent être enregistrés dans User Defined (Défini par l'utilisateur) . ☞ « Impression de formats de papiers non standard » à la page 45
Direction (Sens)	Définissez l'orientation du papier.

Fonctions du pilote d'impression

Ecran Color Matching (Mise en correspondance des couleurs)

Sélectionnez **Color Matching (Correspondance couleurs)** dans la liste pour définir ColorSync (ColorSync) pour le système de gestion des couleurs installé sur votre Mac.

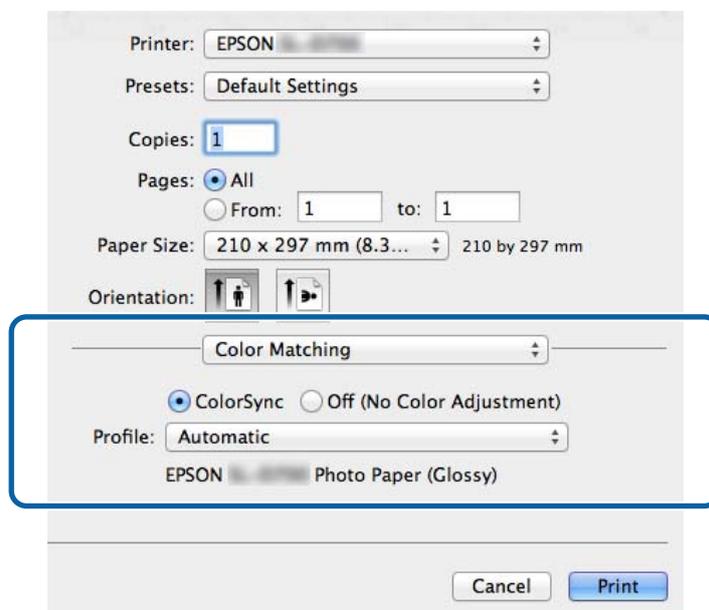


Élément de configuration	Explication
ColorSync/Off (No Color Adjustment) (Off (Aucune correction de couleur))	Choisissez d'utiliser ColorSync ou non. Vous pouvez utiliser ColorSync pour imprimer à partir d'applications prenant en charge la gestion des couleurs.
Profile (Profil)	Définissez le profil de l'imprimante utilisée pour la gestion des couleurs.

Fonctions du pilote d'impression

Ecran Print Settings (Configuration Imprimante)

Lorsque vous sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans la liste, vous pouvez définir Paper Type (Type du papier) et image quality (Qualité de l'image).

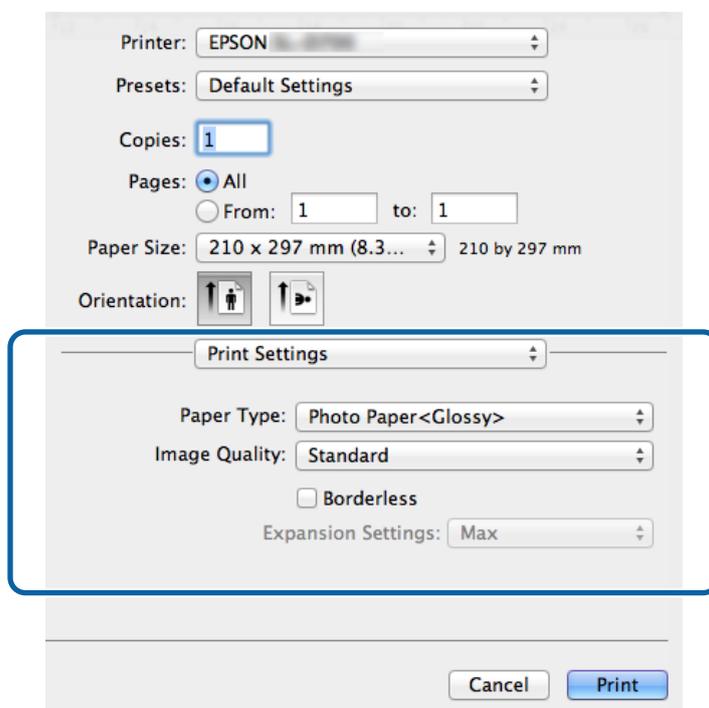

Élément de configuration	Explication
Paper Type (Type de papier)	Sélectionnez le type de papier correspondant au papier utilisé.
Image Quality (Qualité de l'image)	Vous pouvez sélectionner la qualité d'impression parmi High Speed (Impression rapide) (360 dpi), Standard (Standard) (720 dpi) et High Image Quality (Qualité élevée de l'image) (1 440 dpi). En règle générale, sélectionnez Standard (Standard) . Si vous souhaitez imprimer avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez High Image Quality (Qualité élevée de l'image) . Si vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez High Speed (Impression rapide) . Lorsque l'option High Speed (Impression rapide) est définie, la vitesse d'impression est plus élevée, mais la qualité peut être inférieure.
Borderless (Sans marges)	Sélectionnez cette option pour imprimer sans marges. 🔗 « Impression sans marges » à la page 41
Expansion Settings (Paramètres d'extension)	Lorsque vous effectuez une impression Borderless (Sans marges) , définissez le taux d'agrandissement Max (Max) , Mid (Moyen) ou Min (Min) .

Méthodes d'impression basiques (Windows)


Méthodes d'impression basiques (Windows)

Imprimer de PhotoShop

Cette section prend Adobe Photoshop CS6 comme exemple de donnée image d'impression sur votre ordinateur.

Les opérations peuvent varier selon le logiciel d'application utilisé. Consultez le manuel fourni avec l'application pour plus de détails.


- 1 Lancez Adobe Photoshop CS6 et ouvrez une image.
- 2 Cliquez sur **Image Size (Taille de l'image)** dans le menu **Image (l'image)** pour afficher l'écran **Image Size (Taille de l'image)**.

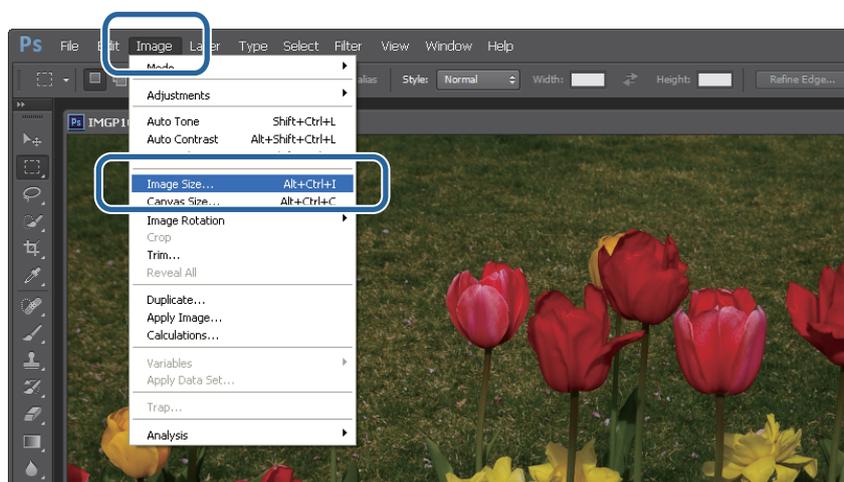

- 3 Définissez la taille et la résolution de l'image.
Sélectionnez **Constrain Proportions (Contraindre proportions)** puis faites correspondre les paramètres **Width (Largeur)** ou **Height (Hauteur)** au format de papier.

Définissez la **Resolution (Résolution)**. Dans cet exemple, nous définissons 360 pixels/pouce.

Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur **OK (OK)**.

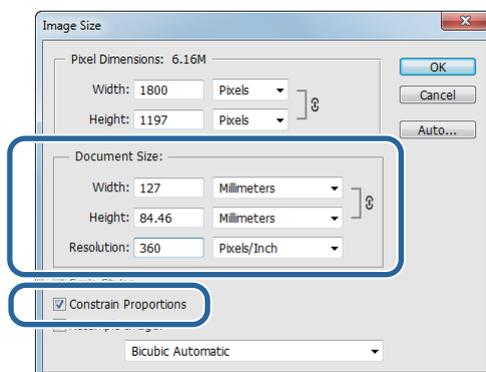


Méthodes d'impression basiques (Windows)

Remarque :


Vous pouvez créer des impressions nettes en définissant la **Resolution (Résolution)** de façon à ce qu'un multiple de ce paramètre corresponde à la résolution de la **Image Quality (Qualité de l'image)**.

Nous vous recommandons d'utiliser des multiples de 180 pixels/pouce, car les paramètres de **Image Quality (Qualité de l'image)** sont définis sur **High Speed (Impression rapide)** (360 dpi), **Standard (Standard)** (720 dpi) ou **High Image Quality (Qualité élevée de l'image)** (1 440 dpi).

- 4** Cliquez sur **Print (Imprimer)** dans le menu **File (Fichier)** pour afficher l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

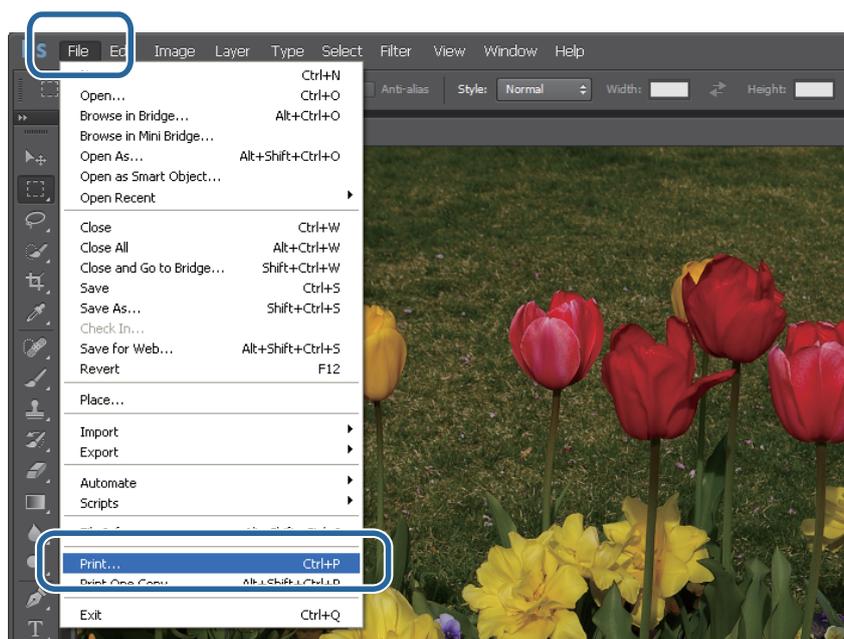

- 5** Sélectionnez cette imprimante dans **Printer (Imprimante)** dans l'écran **Main (Principal)** et cliquez sur **Print Settings (Réglages d'impression)**.

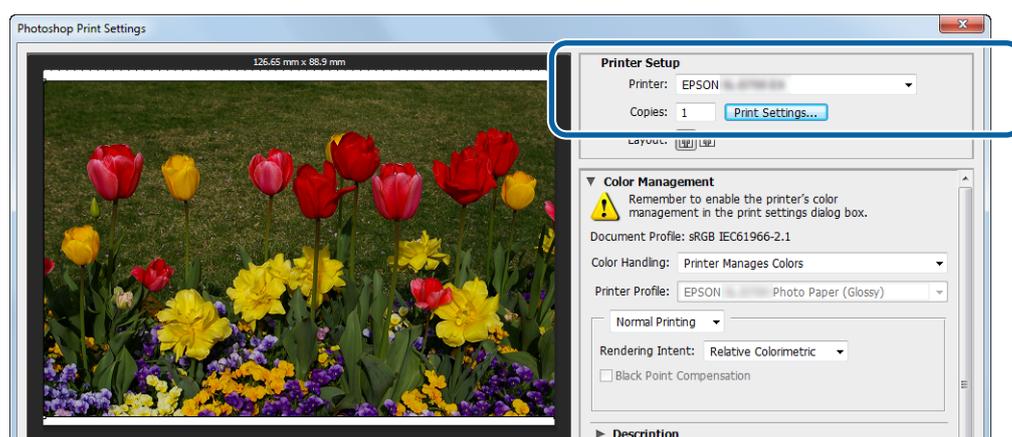

- 6** Effectuez les réglages désirés.

Paper Type (Type du papier) : définit le papier utilisé.


Image Quality (Qualité de l'image) : normalement définie sur **Standard (Standard)**. Si vous souhaitez imprimer avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez **High Image Quality (Qualité élevée de l'image)**. Si vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez **High Speed (Impression rapide)**.

Méthodes d'impression basiques (Windows)

Paper Size (Format du papier) : définit le format du papier utilisé pour l'impression. Vérifiez qu'il est identique à la taille de l'image définie à l'étape 3.


☞ « Ecran Paramètres (Windows) » à la page 13

Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur **OK (OK)**.

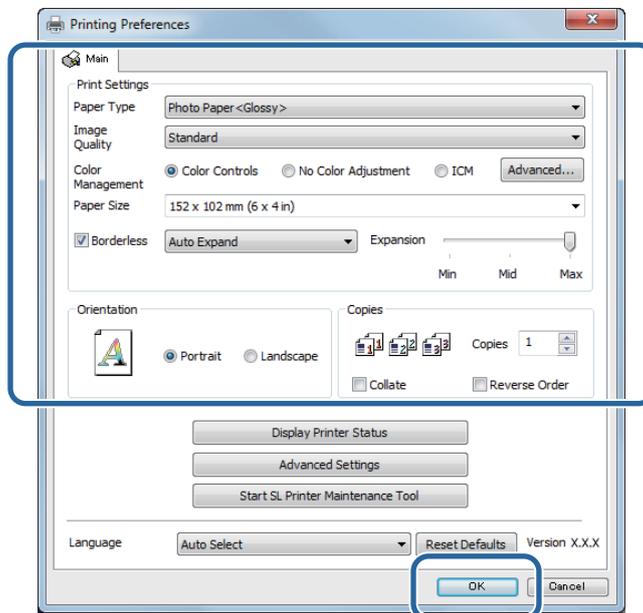

7

Définissez chaque élément, tel que la gestion des couleurs et la position de l'impression, tout en vérifiant l'image affichée sur l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

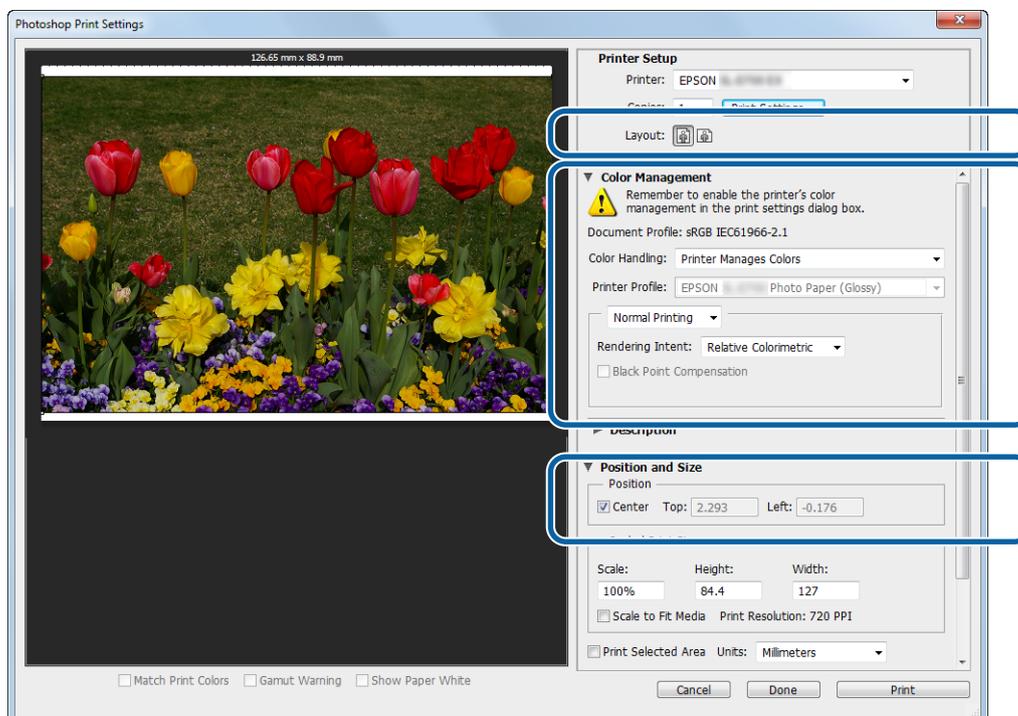

Méthodes d'impression basiques (Windows)

Remarque :

- ❑ Lorsque le paramètre **Color Management (Couleur)** du pilote de l'imprimante est défini sur **Color Controls (Calibration EPSON)** (valeur par défaut), sélectionnez **Document (Document)** dans **Color Management (Couleur)**, puis sélectionnez **Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante)** dans **Color Handling (Gestion des couleurs)**.

☞ « Color Management (Couleur) » à la page 30

- ❑ Lors de la gestion détaillée des couleurs à l'aide des fonctions PhotoShop, faites correspondre la **Color Management (Couleur)** à ces paramètres. Reportez-vous au manuel fourni avec PhotoShop pour plus d'informations sur chaque fonction.

☞ « Color Management (Couleur) » à la page 30


8

Cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Remarque :

Si la taille de l'image est plus grande que la taille d'impression, l'écran suivant s'affichera.


Cliquez sur **Proceed (Poursuivre)**. Si vous cliquez sur **Cancel (Annuler)**, l'impression est annulée et vous retournez à l'écran de l'application.

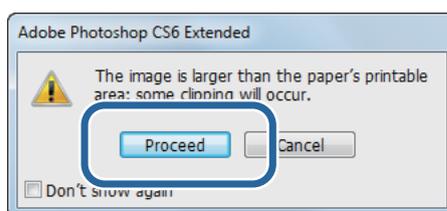

9

Sélectionnez cette imprimante et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Les données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

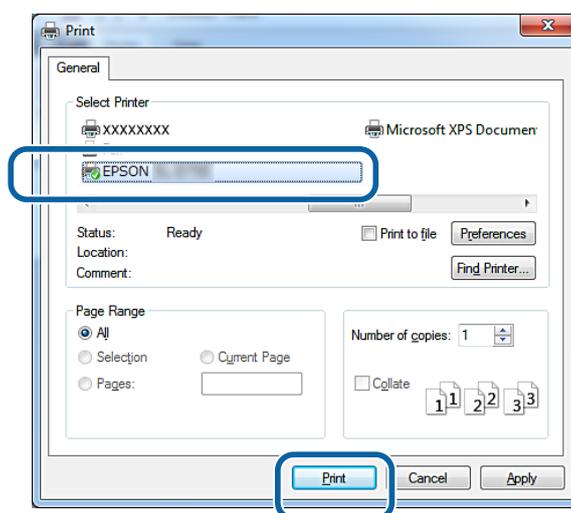**Remarque :**

Cet écran peut ne pas s'afficher en fonction de l'application. Lorsque vous avez fini l'étape 8, les données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.

Méthodes d'impression basiques (Windows)

Annulation de l'impression


Cette section explique comment faire pour annuler une impression.

Vous pouvez annuler l'impression à partir de l'ordinateur pendant l'envoi des données.


- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **SL-D800 Series Print Manager (Gestionnaire d'impression de la série SL-D800)** dans la barre des tâches.



- 2 Cliquez sur **Display Print Jobs (Afficher travaux d'impression)**.

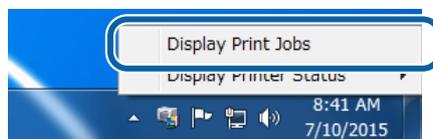

- 3 Sélectionnez l'imprimante que vous utilisez, sélectionnez les données d'impression que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur **Cancel Selected Document (Annuler document sélectionné)**.

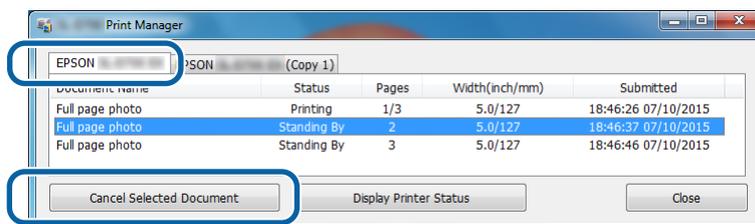

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer des données d'impression déjà envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.


Méthodes d'impression basiques (Mac)

Impression depuis PhotoShop


Cette section prend Adobe Photoshop CS6 comme exemple d'impression de données d'image sur votre ordinateur.

Les opérations peuvent varier selon le logiciel d'application utilisé. Consultez le manuel fourni avec l'application pour plus de détails.

- 1 Lancez Adobe Photoshop CS6 et ouvrez une image.
- 2 Cliquez sur **Image Size (Taille de l'image)** dans le menu **Image (l'image)** pour afficher l'écran **Image Size (Taille de l'image)**.

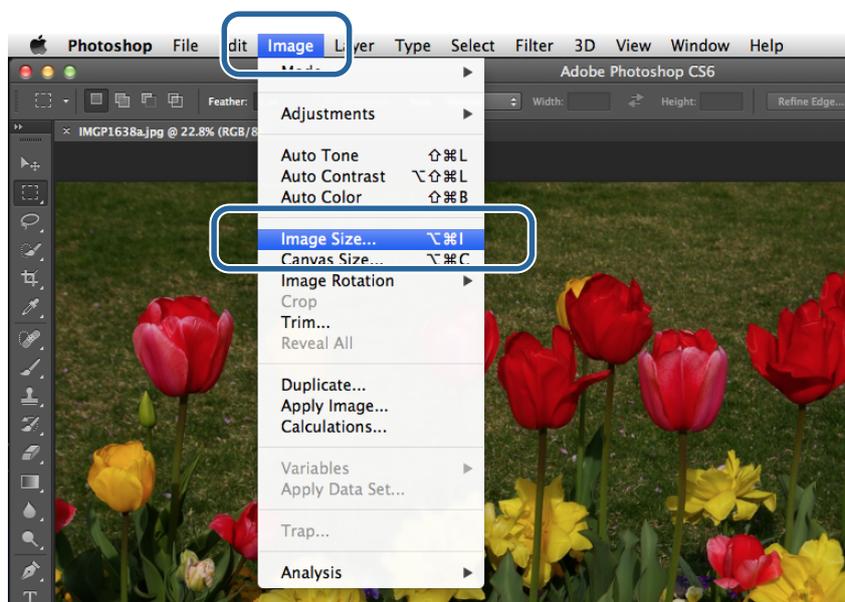

- 3 Définissez la taille et la résolution de l'image.
Sélectionnez **Constrain Proportions (Contraindre proportions)** puis faites correspondre les paramètres **Width (Largeur)** ou **Height (Hauteur)** au format de papier.
Définissez la **Resolution (Résolution)**. Dans cet exemple, nous définissons 360 pixels/pouce.
Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur **OK (OK)**.

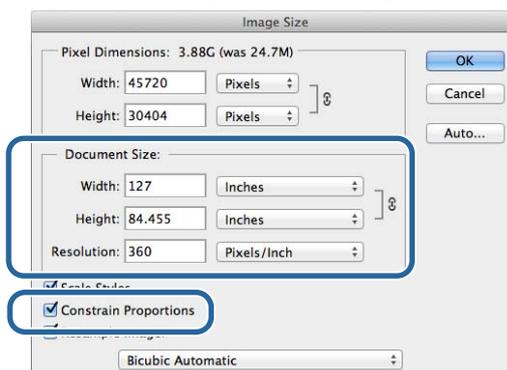


Méthodes d'impression basiques (Mac)

Remarque :


Vous pouvez créer des impressions nettes en définissant la **Resolution (Résolution)** sur un multiple de la résolution de la **Image Quality (Qualité de l'image)** de l'imprimante.

Nous vous recommandons d'utiliser des multiples de 180 pixels/pouce, car les paramètres de **Image Quality (Qualité de l'image)** sont définis sur **High Speed (Impression rapide)** (360 dpi), **Standard (Standard)** (720 dpi) ou **High Image Quality (Qualité élevée de l'image)** (1 440 dpi).

- 4** Cliquez sur **Print (Imprimer)** dans le menu **File (Fichier)** pour afficher l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

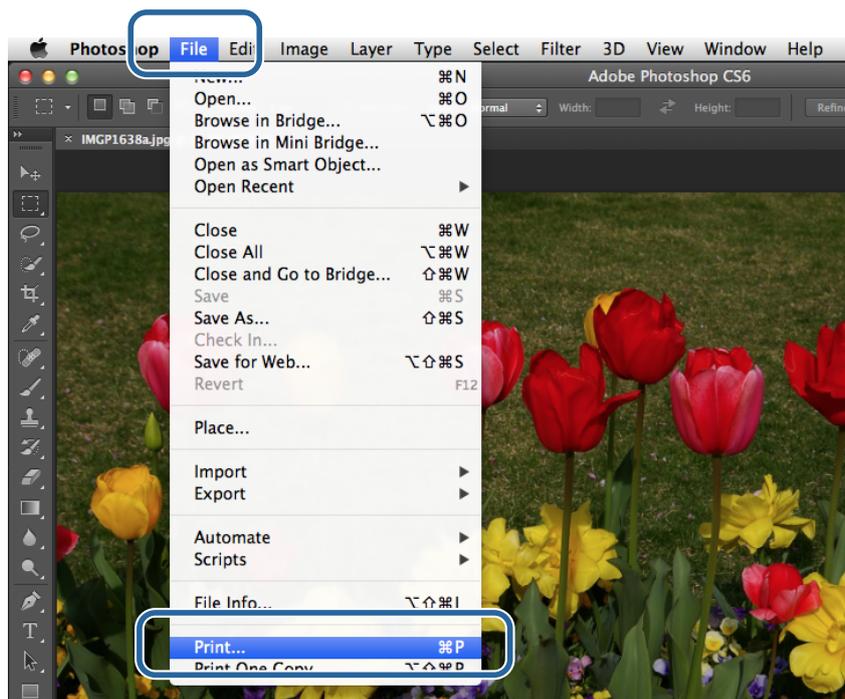

- 5** Sélectionnez cette imprimante dans **Printer (Imprimante)** dans l'écran **Main (Principal)** et cliquez sur **Print Settings (Réglages d'impression)**.

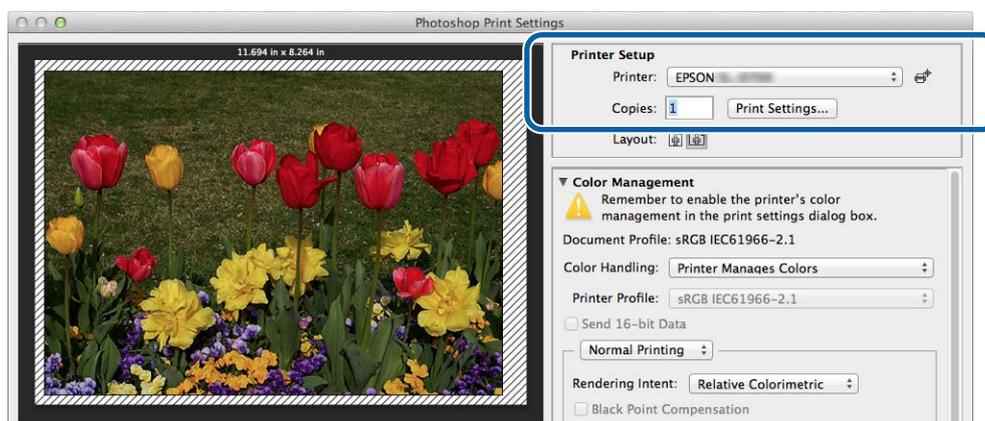

- 6** Définissez les paramètres nécessaires.

Paper Size (Format du papier) : définit le format du papier utilisé pour l'impression. Vérifiez qu'il est identique à la taille de l'image définie à l'étape 3.


Paper Type (Type du papier) : définit le papier utilisé.

Méthodes d'impression basiques (Mac)

Image Quality (Qualité de l'image) : normalement définie sur **Standard (Standard)**. Si vous souhaitez imprimer avec une meilleure qualité d'image, sélectionnez **High Image Quality (Qualité élevée de l'image)**. Si vous souhaitez imprimer rapidement, sélectionnez **High Speed (Impression rapide)**.


☞ « Écran Paramètres (Mac) » à la page 17

Une fois que vous avez terminé de définir vos paramètres, cliquez sur **Print (Imprimer)**.

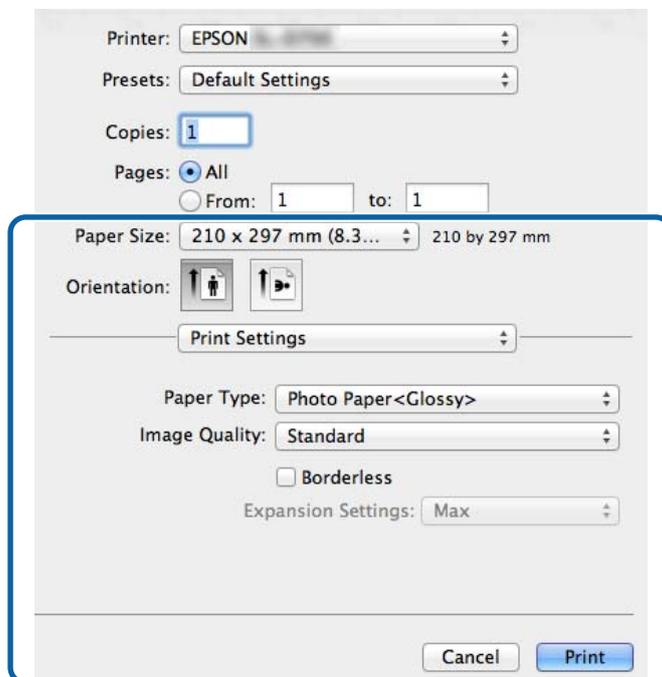

7

Définissez chaque élément, tel que la gestion des couleurs et la position de l'impression, tout en vérifiant l'image affichée sur l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

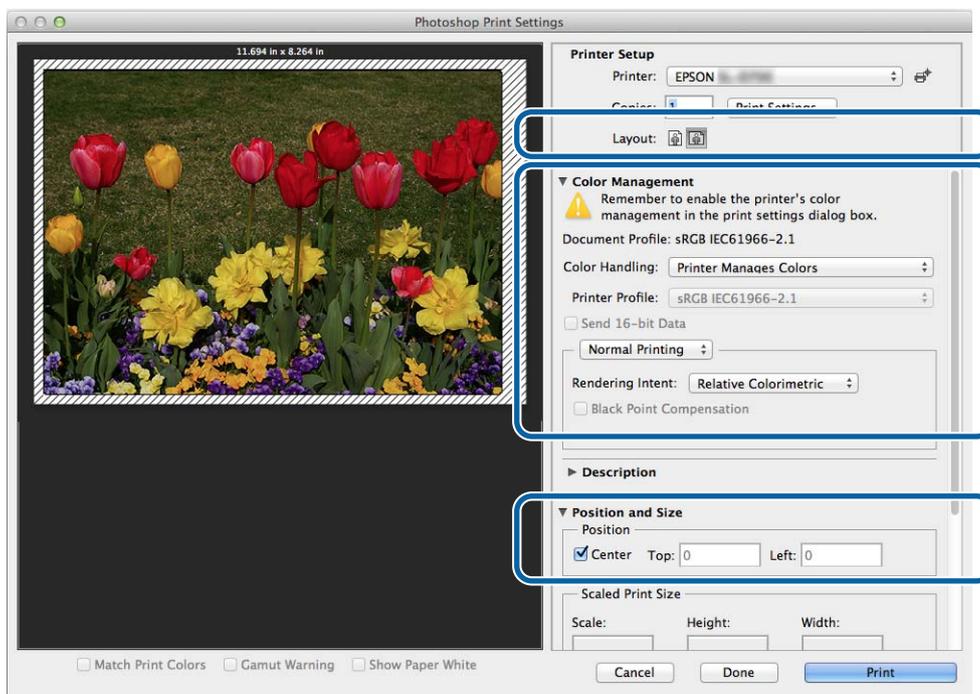

Méthodes d'impression basiques (Mac)

Remarque :

Lors de la gestion détaillée des couleurs à l'aide des fonctions PhotoShopPhotoShop, faites correspondre la **Color Management (Couleur)** à ces paramètres. Reportez-vous au manuel fourni avec PhotoShop pour plus d'informations sur chaque fonction.

 « Color Management (Couleur) » à la page 30


8

Cliquez sur **Print (Imprimer)**.

9

Sélectionnez cette imprimante et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

Les données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

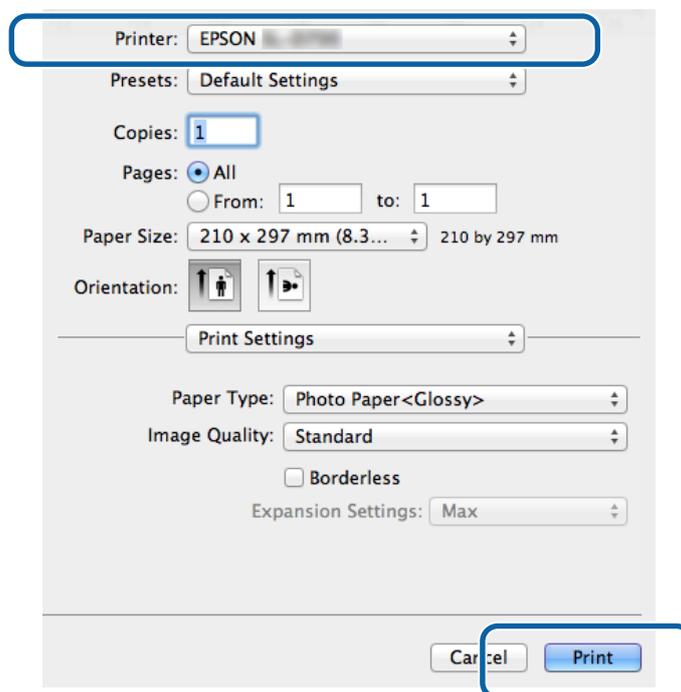**Remarque :**

Cet écran peut ne pas s'afficher en fonction de l'application. Lorsque vous avez fini l'étape 8, les données d'impression sont envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.

Méthodes d'impression basiques (Mac)

Annulation de l'impression


Cette section explique comment annuler une impression.

Vous pouvez annuler l'impression à partir de l'ordinateur pendant l'envoi des données.

- 1 Cliquez sur l'icône Imprimante dans le Dock.



- 2 Sélectionnez le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur X (ou Delete (Supprimer)).

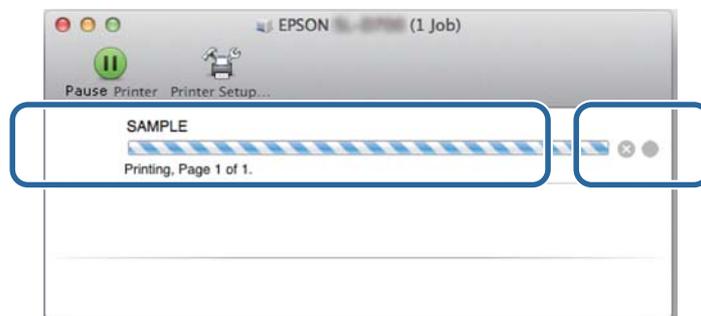

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer des données d'impression déjà envoyées à l'imprimante.

Ceci termine cette section.

Diverses fonctions d'impression

Color Management (Couleur)

Réglages de gestion des couleurs

Vous pouvez effectuer la gestion des couleurs à l'aide du pilote de l'imprimante de l'une des trois façons suivantes.

Choisissez la méthode la plus appropriée en fonction de l'application utilisée, du système d'exploitation, du type d'impression etc.

Définition manuelle des couleurs (Windows uniquement)

Réglez manuellement l'espace de couleurs et le ton utilisés pour l'impression. Cela peut être utile si l'application ne dispose pas d'une fonction de gestion des couleurs propre.

 [« Définition manuelle des couleurs \(Windows uniquement\) » à la page 31](#)

Gestion des couleurs depuis l'application (aucune gestion des couleurs)

Cette méthode est adaptée aux impressions à partir d'applications qui prennent en charge la gestion des couleurs. Les opérations de gestion des couleurs sont effectuées par le système de gestion des couleurs de l'application. Cette méthode est utile lorsque vous voulez obtenir les mêmes résultats de gestion des couleurs en utilisant une application commune à différents systèmes d'exploitation.

 [« Gestion des couleurs depuis l'application \(aucune gestion des couleurs\) » à la page 34](#)

Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante

Effectuez une gestion des couleurs à l'aide du système de gestion des couleurs du système d'exploitation. Windows utilise ICM et Mac OS X utilise ColorSync (ColorSync). Cela est utile pour obtenir des résultats d'impression similaires à partir de différentes applications sous le même système d'exploitation. Cependant, vos applications doivent également prendre en charge la gestion des couleurs.

 [« Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante \(ICM\) \(Windows\) » à la page 36](#)

 [« Gestion des couleurs par le pilote d'imprimante \(ColorSync \(ColorSync\)\) \(Mac\) » à la page 38](#)

Diverses fonctions d'impression

Définition manuelle des couleurs (Windows uniquement)

Vous pouvez sélectionner l'espace de couleurs utilisé pour la gestion des couleurs dans sRGB ou Adobe RGB. Vous pouvez aussi ajuster manuellement les tons des couleurs lors de la prévisualisation de l'image.

- sRGB : de manière générale, sélectionnez sRGB.
- Adobe RGB : sélectionnez cette option pour l'impression de données basée sur l'espace de couleurs Adobe RGB.

Lorsque Color Controls (Calibration EPSON) est sélectionné, vous pouvez régler précisément la luminosité, le contraste, la saturation, la balance des couleurs, etc.

1 Lorsque vous utilisez des applications avec une fonction de gestion des couleurs, spécifiez comment les couleurs doivent être ajustée par ces applications.

Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.


En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Réglages de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS5/CS6/CC	Couleurs gérées par l'imprimante
Adobe Photoshop Lightroom 3/4/5	
Autres applications	No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)

Exemple de Adobe Photoshop CS6


Ouvrez l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

Sélectionnez **Standard Printing (Impression standard)** dans **Color Management (Couleur)**. Sélectionnez **Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante)** dans la **Color Handling (Gestion des couleurs)**.

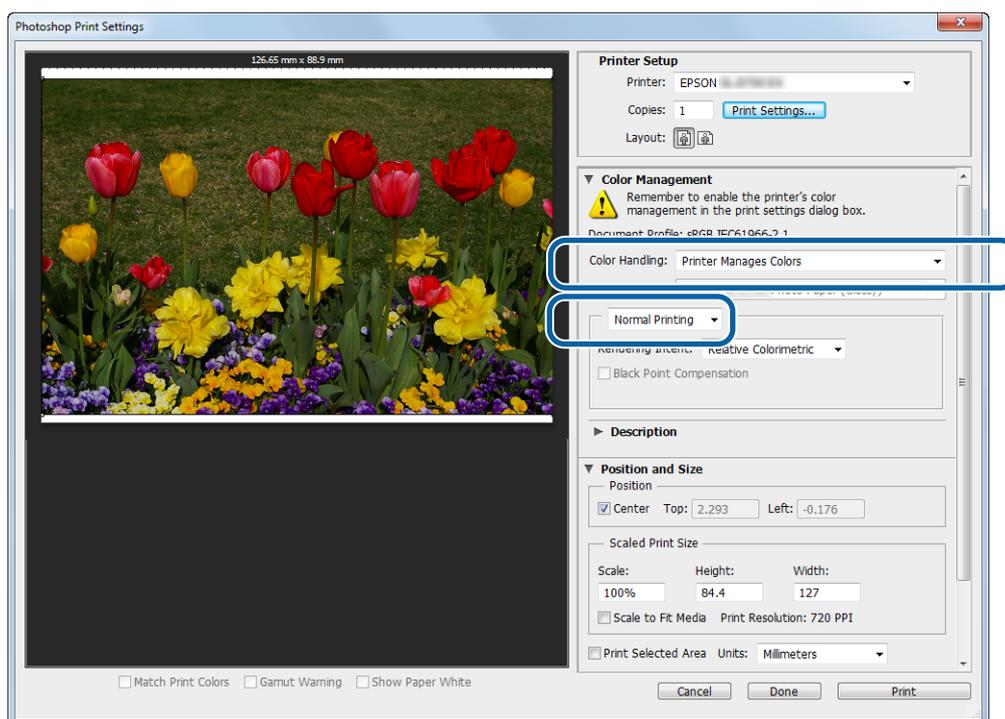

Diverses fonctions d'impression


- 2 Cliquez sur **Print Settings (Réglages d'impression)** pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.
- 3 Dans l'écran **Main (Principal)**, sélectionnez **Color Controls (Calibration EPSON)** dans **Color Management (Couleur)** et cliquez sur **Set**.

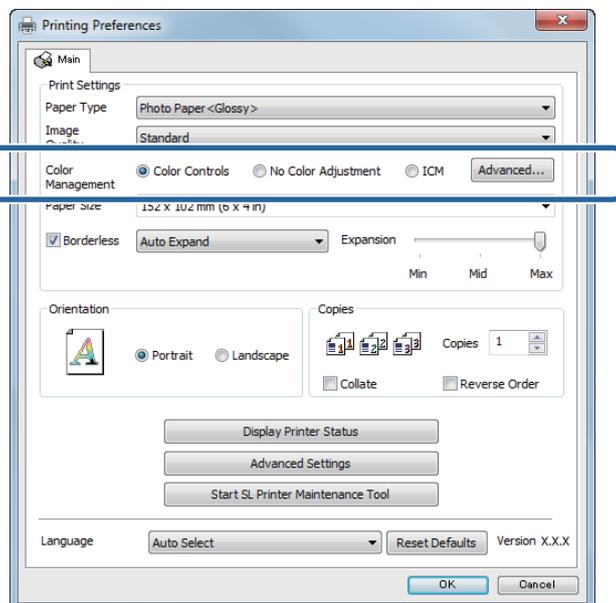

- 4 Sélectionnez **Mode (Mode)**.

sRGB : gère les couleurs à l'aide de sRGB. Imprime les tons de couleur optimaux. Cette option est sélectionnée en règle générale.

Adobe RGB : gère les couleurs selon l'espace de couleurs Adobe RGB le plus grand. Sélectionnez cette option lorsque vous imprimez des données à l'aide des informations de l'espace des couleurs Adobe RGB.

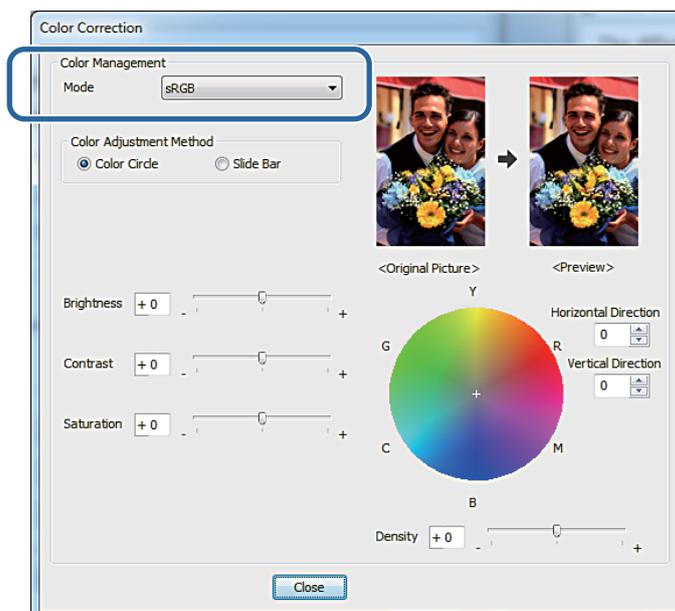

Diverses fonctions d'impression

5

Définissez les paramètres nécessaires.

Color Adjustment Method (Méthode de réglage des couleurs) : Sélectionnez la méthode de réglage des couleurs.

Brightness (Luminosité) : Règle la luminosité de l'image.

Contrast (Contraste) : Règle le contraste (différence entre les couleurs sombres et les couleurs claires) de l'image.

Lorsque le contraste est élevé, les parties claires sont plus claires et les parties sombres sont plus sombres. Lorsque le contraste est faible, la différence entre les parties sombres et claires diminue.

Saturation (Saturation) : Règle la saturation (clarté des couleurs) de l'image. Lorsque la saturation est élevée, les couleurs sont éclatantes. Lorsque la saturation est faible, les couleurs sont ternes, proches du gris.

Cercle de couleur : Lorsque le cercle de couleur est défini comme **Color Adjustment Method (Méthode de réglage des couleurs)**, vous pouvez cliquer sur le cercle de couleur pour régler la barre de densité.

Vous pouvez également régler le ton en entrant des coordonnées horizontales et verticales.

Barre coulissante : Lorsque la barre coulissante est définie comme **Color Adjustment Method (Méthode de réglage des couleurs)**, vous pouvez régler les couleurs à l'aide de la barre coulissante.

Remarque :

Vous pouvez ajuster la valeur de correction en vérifiant l'image d'aperçu sur l'écran.

6

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

Diverses fonctions d'impression

Gestion des couleurs depuis l'application (aucune gestion des couleurs)


Imprimez à l'aide d'applications disposant d'une fonction de gestion des couleurs. Activez les réglages de gestion des couleurs dans l'application, puis désactivez la fonction d'ajustement des couleurs du pilote d'impression.

1 Effectuez les réglages d'ajustement des couleurs en utilisant l'application.

Exemple de Adobe Photoshop CS6

Ouvrez l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

Sélectionnez **Standard Printing (Impression standard)** dans **Color Management (Couleur)**. Sélectionnez **Photoshop Manages Colors (Photoshop gère les couleurs)** dans **Color Handling (Gestion des couleurs)** puis sélectionnez **Printer Profile (Profil de l'imprimante)** et **Matching Method (Méthode de correspondance)**.

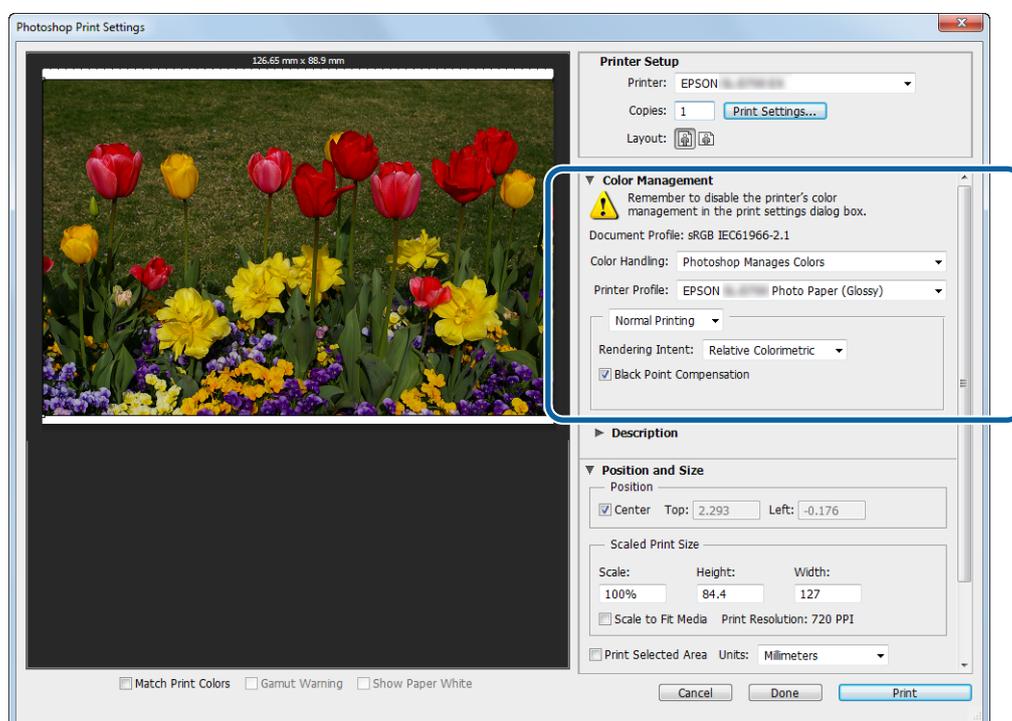

Remarque :

Si vous n'utilisez pas encore de profil d'impression original, sélectionnez un profil pour chaque type de papier dans le menu déroulant **Printer profile (Profil de l'imprimante)**.


2 Cliquez sur **Print Settings (Réglages d'impression)** pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.

Diverses fonctions d'impression


3

Désactivez la gestion des couleurs.

Windows : sur l'écran **Main (Principal)**, sélectionnez **No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)** dans **Color Management (Couleur)**.

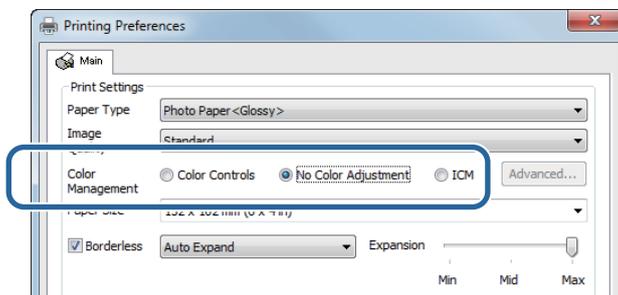

Mac : Sélectionnez **Color Matching (Mise en correspondance des couleurs)** dans la liste, puis sélectionnez **Off (No Color Adjustment) (Off (Pas de calibration couleur))**.

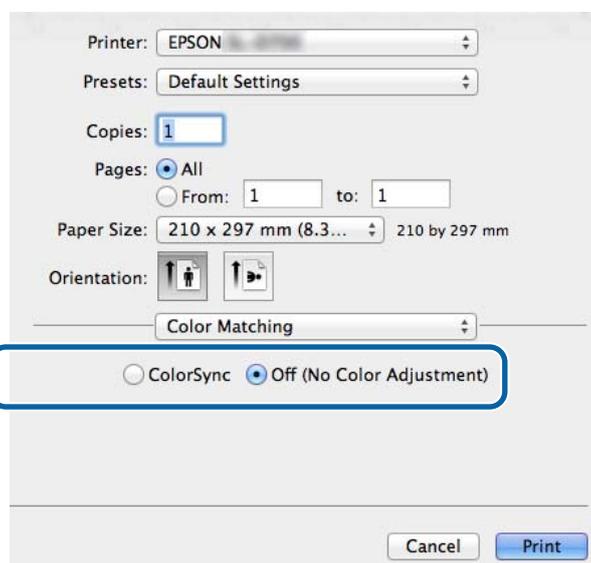

4

Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

Diverses fonctions d'impression

Gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante (ICM) (Windows)

Effectuez une gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante. Si l'application ne prend pas en charge la gestion des couleurs, sélectionnez ICM pilote (de base) ou ICM pilote (avancé). Si l'application ne prend pas en charge la gestion des couleurs, sélectionnez ICM hôte. Lorsque vous effectuez une gestion des couleurs à l'aide d'un ICM hôte, utilisez des données image contenant un profil d'entrée intégré.

1

Effectuez les réglages d'ajustement des couleurs en utilisant l'application.


En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.

Application	Réglages de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS5/CS6/CC	Couleurs gérées par l'imprimante
Adobe Photoshop Lightroom 3/4/5	
Autres applications	No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)

Exemple de Adobe Photoshop CS6

Ouvrez l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

Sélectionnez **Standard Printing (Impression standard)** dans **Color Management (Couleur)**. Sélectionnez **Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante)** dans la **Color Handling (Gestion des couleurs)**.

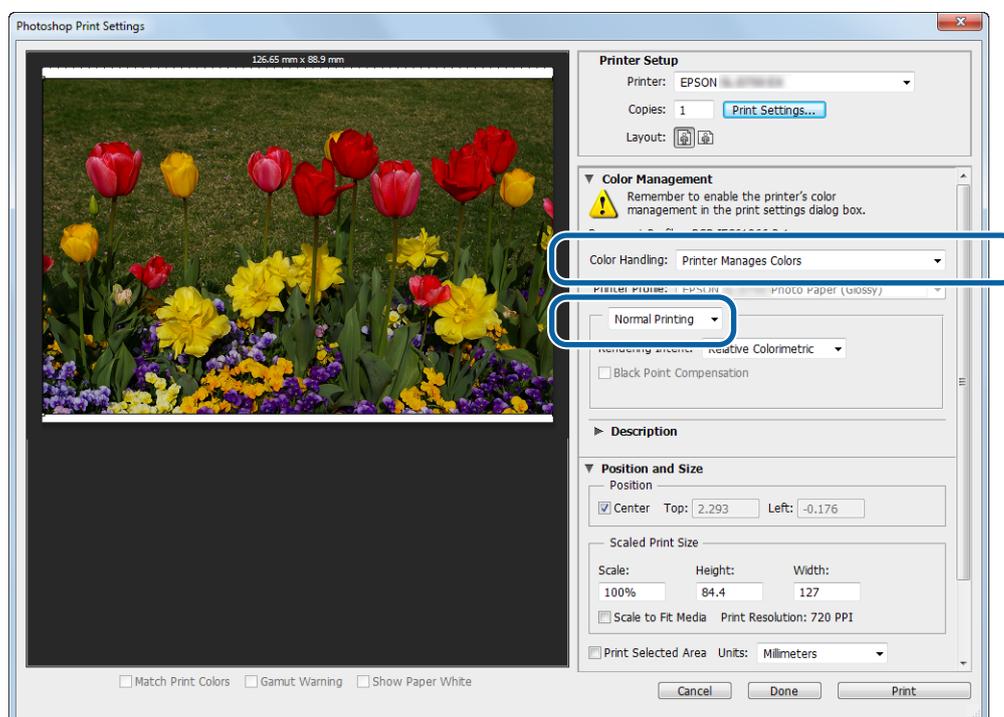


Lorsque vous utilisez des applications sans fonction de gestion des couleurs, commencez à partir de l'étape 2.

2

Cliquez sur **Print Settings (Réglages d'impression)** pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.

Diverses fonctions d'impression

- 3 Dans l'écran **Main (Principal)**, sélectionnez **ICM** dans **Color Management (Couleur)** et cliquez sur **Set**.

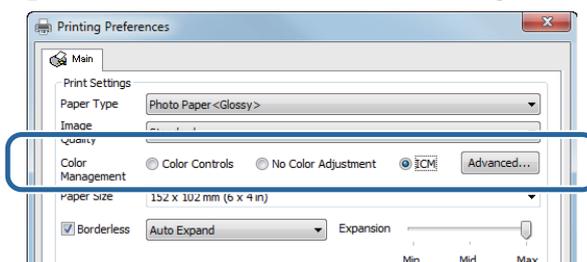


- 4 Sélectionnez **ICM Mode (Mode ICM)**.

Driver ICM (Basic) (ICM pilote (de base)) : indiquez le profil d'entrée utilisé pour traiter l'ensemble des données image.

Driver ICM (Advanced) (ICM pilote (avancé)) : indiquez le profil d'entrée pour chaque image, tel que les photos, graphiques et données texte.

ICM hôte : utilisez cette option pour les impressions depuis des applications prenant en charge la gestion des couleurs.

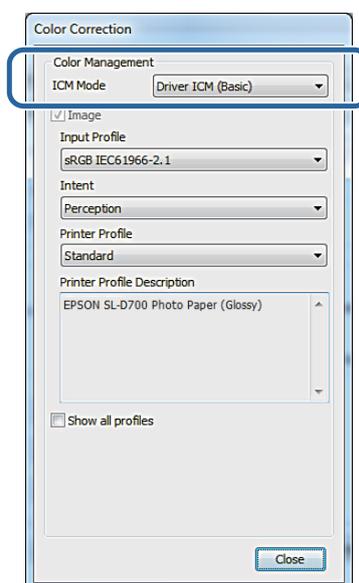

- 5 Définissez les paramètres nécessaires.

Lorsque **ICM pilote (de base)** ou **ICM pilote (avancé)** est sélectionné, indiquez un profil d'entrée.

Lorsque **Show all profiles. (Afficher tous les profils.)** est sélectionné, indiquez l'**Intent (Intent)** et le **Printer Profile (Profil de l'imprimante)**.

Intent (Intent)	Explication
Saturation	Effectue une conversion sans modifier la saturation actuelle.
Perceptual (Perceptuel)	Effectue une conversion de façon à imprimer des images plus naturelles. Cette fonctionnalité est utilisée lorsqu'une large palette de couleurs est utilisée pour les données image.
Relative Colorimetric (Colorimétrie relative)	Effectue une conversion de façon à ce qu'un jeu de coordonnées de couleurs et de coordonnées de points blancs (température colorimétrique) dans les données d'origine correspondent à leurs coordonnées d'impression respectives. Cette fonctionnalité est utilisée pour de nombreux types de mise en correspondance de couleurs.

Diverses fonctions d'impression

Intent (Intent)	Explication
Absolute Colorimetric (Colorimétrie absolue)	Effectue une conversion de façon à ce que des coordonnées de couleurs absolues soient attribuées aux données d'origine et d'impression. Ainsi, le réglage du ton des couleurs n'est pas effectué sur n'importe quel point blanc (ou température colorimétrique) pour les données d'origine et d'impression. Cette fonctionnalité est utilisée à des fins particulières, telles que l'impression des couleurs de logo.

6 Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

Gestion des couleurs par le pilote d'imprimante (ColorSync (ColorSync)) (Mac)

Effectue une gestion des couleurs depuis le pilote de l'imprimante. L'application doit prendre en charge ColorSync (ColorSync). Lorsque vous effectuez une gestion des couleurs à l'aide de ColorSync (ColorSync), utilisez des données image disposant d'un profil d'entrée intégré.

1 Effectuez les réglages d'ajustement des couleurs en utilisant l'application.

En fonction du type de l'application, effectuez les réglages décrits dans le tableau suivant.


Application	Réglages de gestion des couleurs
Adobe Photoshop CS6/CC	Couleurs gérées par l'imprimante
Adobe Photoshop Lightroom 4/5	
Autres applications	No Color Adjustment (Pas de calibration couleur)

Diverses fonctions d'impression

Exemple de Adobe Photoshop CS6


Ouvrez l'écran **Print Settings (Réglages d'impression)**.

Sélectionnez **Standard Printing (Impression standard)** dans **Color Management (Couleur)**. Sélectionnez **Printer Manages Colors (Couleurs gérées par l'imprimante)** dans la **Color Handling (Gestion des couleurs)**.

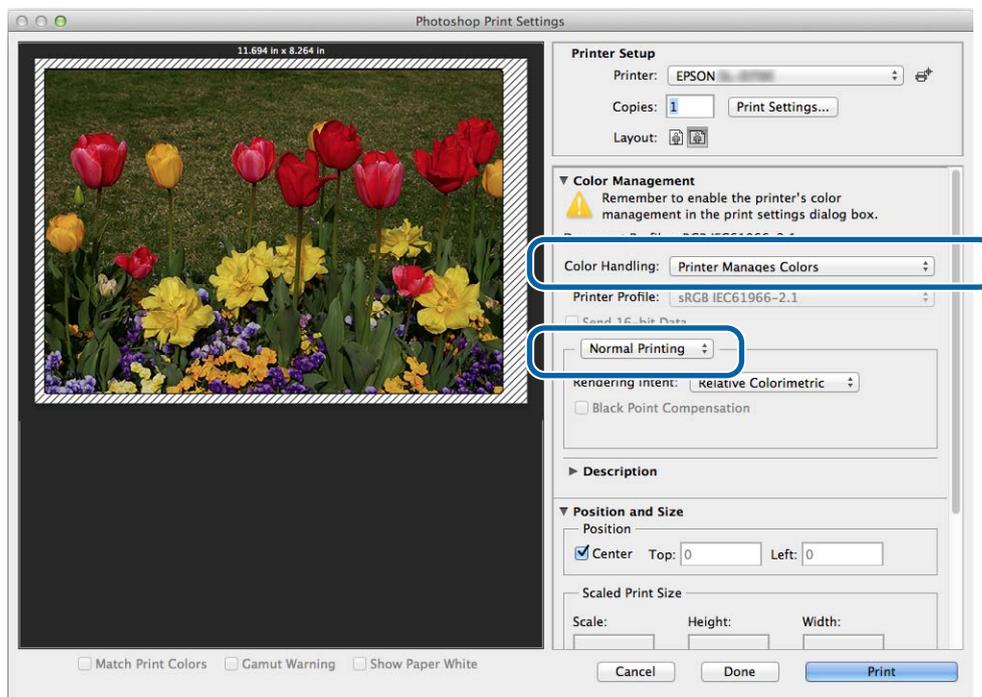

2 Cliquez sur **Print Settings (Réglages d'impression)** pour afficher l'écran Paramètres du pilote d'impression.

3 Sélectionnez **Color Matching (Mise en correspondance des couleurs)** dans la liste, puis cliquez sur **ColorSync (ColorSync)**. Sélectionnez ensuite **Profile (Profil)**.

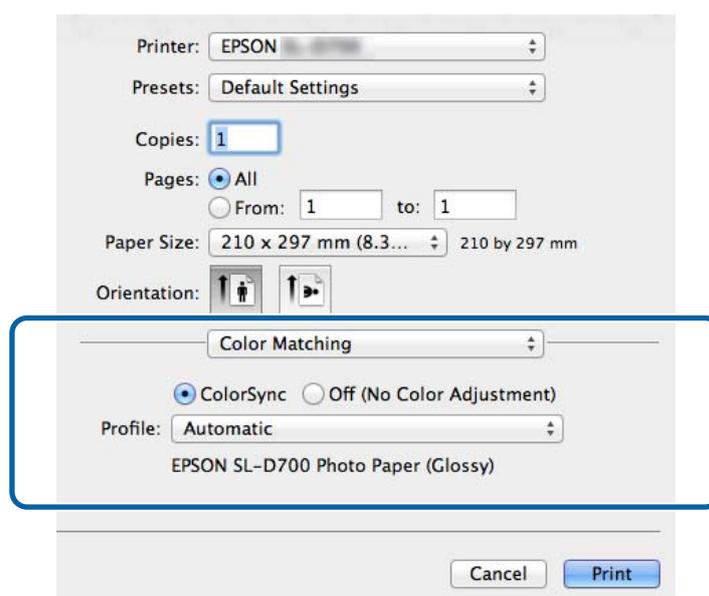

4 Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Diverses fonctions d'impression

Ceci termine cette section.

Diverses fonctions d'impression

Impression sans marges

Vous pouvez imprimer vos données sans marges.

Types d'impression sans marges


Vous pouvez effectuer des impressions sans marges à l'aide des deux méthodes suivantes : Auto Expand (Extension automatique) ou Retain Size (Conserver la taille). Pour une impression simple sans marges, nous recommandons **Auto Expand (Extension automatique)**. Pour éviter que l'image soit agrandie par le pilote d'impression, nous recommandons **Retain Size (Conserver la taille)**.

Extension automatique

Le pilote d'impression agrandit les données d'impression à une taille légèrement plus grande que la taille du papier, et imprime cette image agrandie. Les parties qui sont au-delà des bords du papier ne sont pas imprimées ; cela donne donc une impression sans marges.

Utilisez un réglage tel que la mise en page dans l'application pour régler la taille des données image comme suit.

- Faites correspondre le format du papier et de la page pour les données d'impression.
- Si l'application possède des réglages de marges, spécifiez "0 mm" pour les marges.
- Agrandissez les données de l'image pour avoir la même taille que le papier.

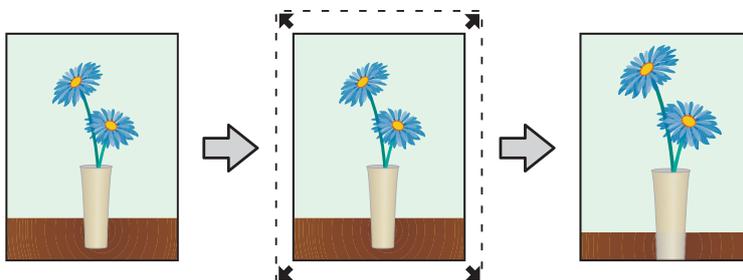


Conserver la taille

Créez des données d'impression plus grandes que le format réel du papier dans les applications pour effectuer une impression sans marges. Le pilote de l'imprimante n'agrandit pas les données image. Utilisez un réglage tel que la mise en page dans l'application pour régler la taille des données image comme suit.

- Réglez les pages pour qu'elles soient 1,69 mm plus larges sur tous les côtés que le format de papier à imprimer.
- Si l'application possède des réglages de marges, spécifiez "0 mm" pour les marges.
- Définissez la taille des données image de façon à ce qu'elle corresponde au format du papier.


Diverses fonctions d'impression

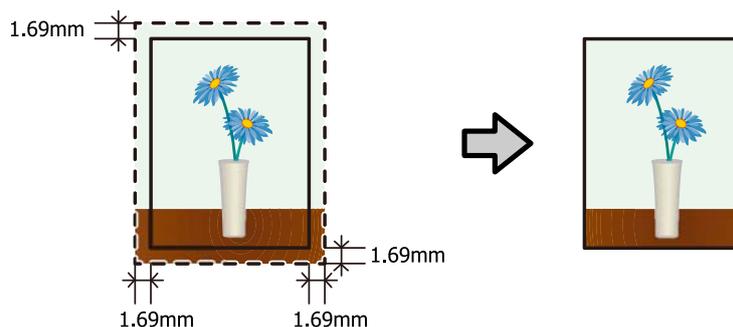


Procédure de configuration

Windows

- 1 Affichez l'écran **Main (Principal)** du pilote d'impression.
[» « Ecran Paramètres \(Windows\) » à la page 13](#)
- 2 Sur l'écran **Main (Principal)**, définissez les éléments nécessaires tels que **Paper Type (Type du papier)** et **Paper Type (Type du papier)**.

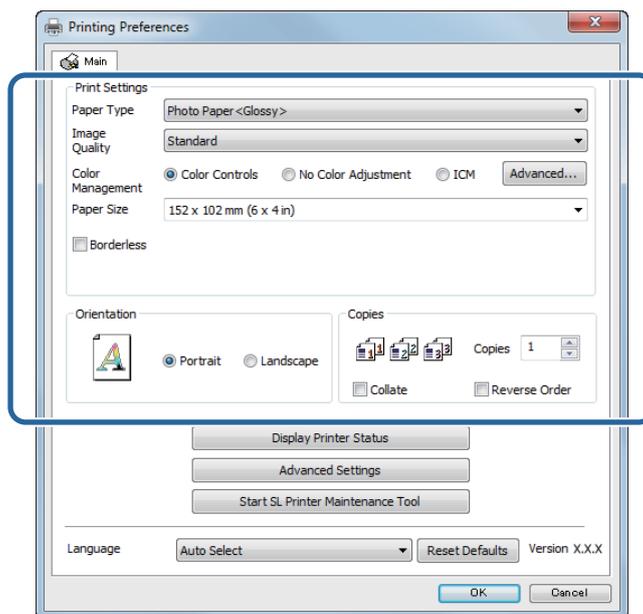


- 3 Sélectionnez **Borderless (Sans marges)**.

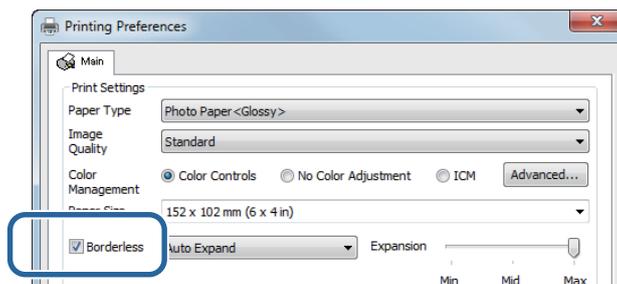

Diverses fonctions d'impression

- 4** Sélectionnez **Auto Expand (Extension automatique)** ou **Retain Size (Conserver la taille)** comme méthode d'impression sans marges.

Lorsque l'option **Auto Expand (Extension automatique)** est sélectionnée, définissez le taux d'agrandissement à l'aide du curseur.

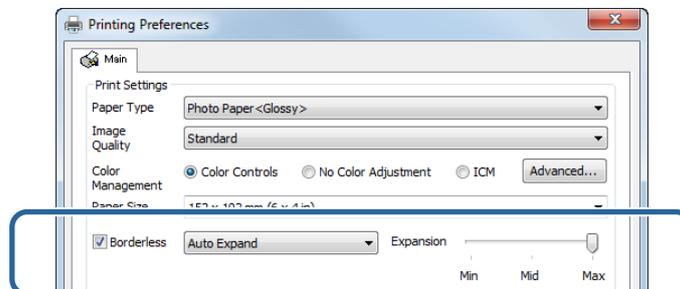

Remarque :

*Vous pouvez diminuer le taux d'agrandissement de l'image en déplaçant le curseur vers **Mid (Moyen)** ou **Min (Min)**. Certaines marges peuvent apparaître sur les bords du papier, en fonction du papier et de l'environnement d'impression.*

- 5** Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.


Mac

- 1** Affichez l'écran **Main (Principal)** du pilote d'impression.


🔗 « Écran Paramètres (Mac) » à la page 17

Diverses fonctions d'impression

- 2 Sélectionnez le format d'impression et la méthode d'impression sans marges dans Paper Size (Format de papier).

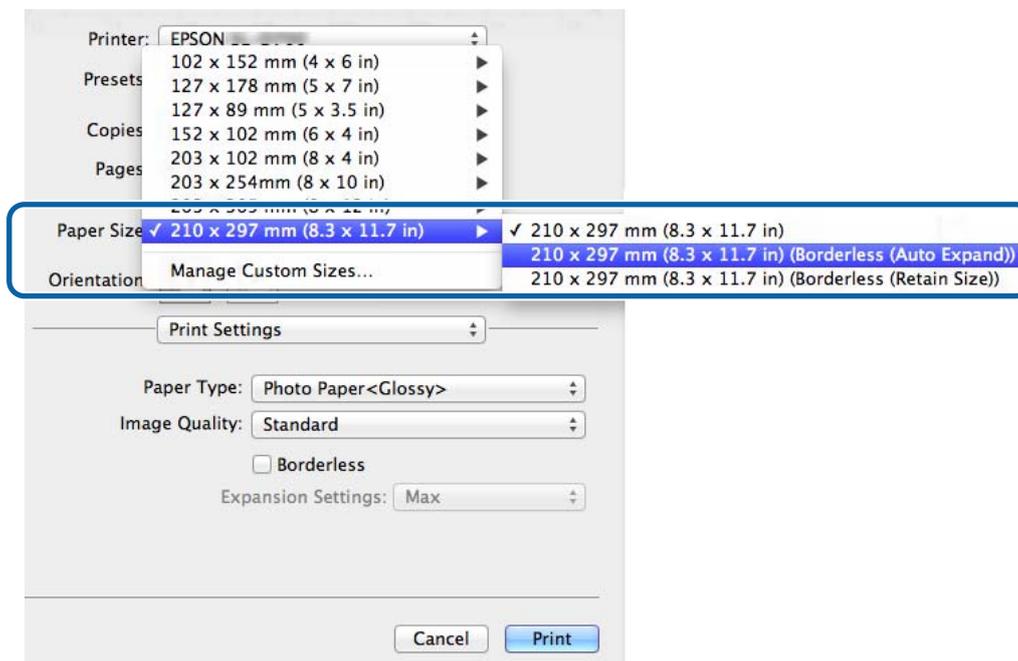

- 3 Lorsque l'option **Auto Expand (Extension automatique)** est sélectionnée dans Paper Size (Format de papier), définissez le taux d'agrandissement.

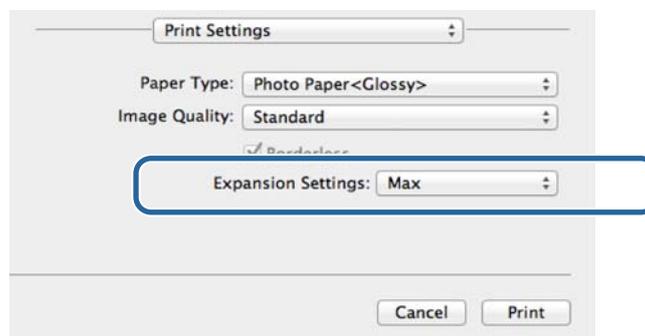

Remarque :

*Vous pouvez diminuer le taux d'agrandissement de l'image en déplaçant le curseur vers **Mid (Moyen)** ou **Min (Min)**. Certaines marges peuvent apparaître sur les bords du papier, en fonction du papier et de l'environnement d'impression.*

- 4 Définissez d'autres éléments (si nécessaire), puis lancez l'impression.

Ceci termine cette section.

Diverses fonctions d'impression

Impression de formats de papiers non standard

Vous pouvez effectuer des impression dans des formats non intégrés au pilote de l'imprimante. Vous pouvez utiliser l'imprimante avec les formats suivants.

Largeur *	89, 102, 127, 152, 203, 210 mm
Longueur	de 50 à 1 000 mm

* Bien que vous puissiez régler de 89 à 210 mm sur Mac, les formats de papier qui ne sont pas pris en charge par cette imprimante ne seront pas imprimés correctement.


! Important :

Selon l'application, les formats d'impression peuvent être limités.


Procédure de configuration

Windows

- 1 Affichez l'écran **Main (Principal)** du pilote d'impression.
[« Méthodes d'impression basiques \(Windows\) »](#) à la page 20
- 2 Sur l'écran **Main (Principal)**, cliquez sur **Custom Paper Size... (Taille de papier personnalisée...)**.

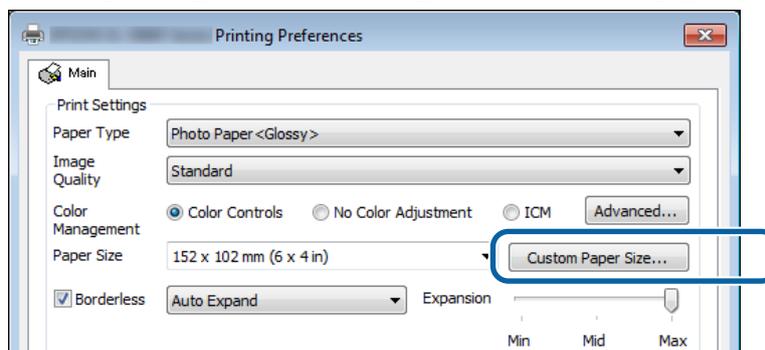

- 3 Sur l'écran **User Defined Paper Size (Taille papier définie par l'utilisateur)**, entrez un **Paper Size Name (Nom du format personnalisé)**, définissez le format du papier et cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

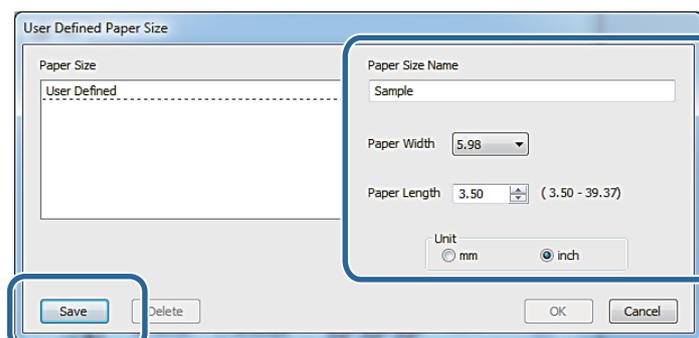

Diverses fonctions d'impression

Remarque :

- Pour modifier un format de papier que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de du format de papier dans la liste à gauche.
- Pour supprimer un format de papier que vous avez enregistré, sélectionnez le nom du format de papier dans la liste à gauche et cliquez sur **Delete (Supprimer)**.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 tailles de papier.

4

Cliquez sur **OK (OK)**.

Le format entré dans la liste de formats de papier est enregistré.

Vous pouvez ensuite imprimer selon la procédure normale.

Mac


1

Affichez l'écran **Page Setup (Mise en page)** du pilote de l'imprimante.

 « [Écran Paramètres \(Mac\)](#) » à la page 17

2


Sélectionnez **Manage Custom Sizes (Gérer les formats personnalisés)** dans **Paper Size (Format de papier)**.

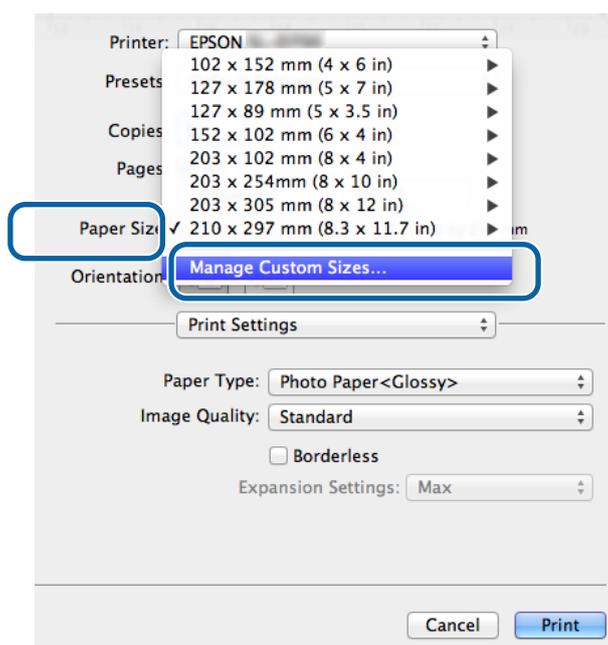

Diverses fonctions d'impression

3


Cliquez sur + et entrez un nom pour le nouveau format du papier.

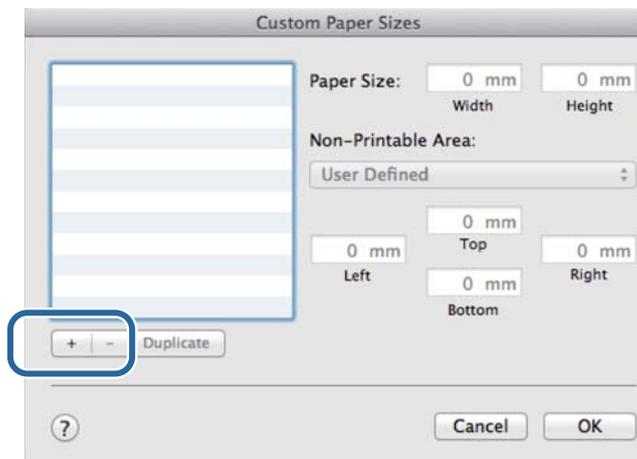

4

Définissez la **Width (Largeur)** et la **Height (Hauteur)** pour le **Paper Size (Format de papier)** ainsi que les marges, puis cliquez sur **OK (OK)**.

Définissez le format de papier et les marges d'impression en fonction de la méthode d'impression.

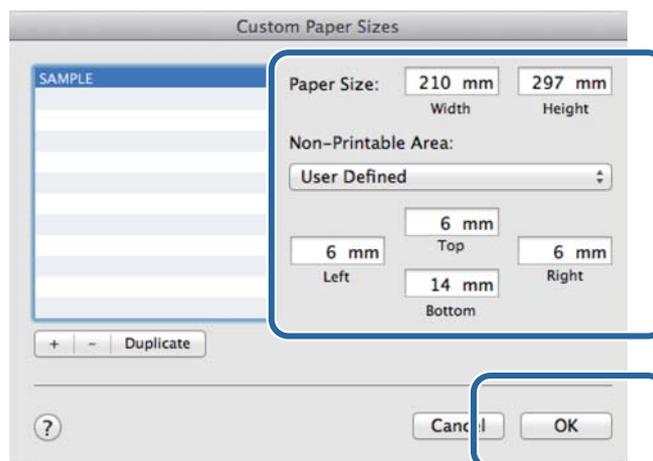

Remarque :

- Pour modifier un format de papier enregistré, sélectionnez son nom dans la liste à gauche de l'écran **Custom Paper Sizes (Formats de papier personnalisés)**.
- Pour copier un format de papier personnalisé enregistré, sélectionnez le format dans la liste à gauche et cliquez sur **Duplicate (Dupliquer)**.
- Pour supprimer un format de papier personnalisé enregistré, sélectionnez-le dans la liste à gauche et cliquez sur **-**.
- Le paramètre de format de papier varie en fonction de la version du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation du système d'exploitation pour plus d'informations.

5

Cliquez sur **OK (OK)**.

Vous pouvez sélectionner le format de papier que vous avez enregistré dans le menu Format de papier. Vous pouvez ensuite imprimer selon la procédure normale.

Dépannage

Remarque :

En cas de problèmes non liés au pilote de l'imprimante, reportez-vous au "Guide d'utilisation".

☞ "Guide d'utilisation" - "Dépannage"

Si un message d'erreur s'affiche

Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, consultez la solution à l'écran et effectuez les opérations demandées.

Dépannage

Vous ne pouvez pas imprimer (car l'imprimante ne marche pas)

Problème	Solution
<p>Le pilote d'impression n'est pas installé correctement.</p>	<p>L'icône de l'imprimante dans Devices and Printers (Périphériques et imprimantes) ou dans Printers and Faxes (Imprimantes et fax) est-elle affichée ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui</p> <p>Le pilote d'impression est installé. Reportez-vous à l'élément suivant : "L'imprimante n'est pas correctement connectée à l'ordinateur".</p> <p><input type="checkbox"/> Non (Une icône est affichée sous "Unspecified (Non spécifié)")</p> <p>Faites ce qui suit :</p> <p>(1) Cliquez sur Start (Démarrer) - Control Panel (Panneau de configuration) - Hardware and Sound (Matériel et son) - Device Manager (Gestionnaire de périphériques) - Other devices (Autres périphériques).</p> <p>(2) Faites un clic droit sur EPSON SL-D800 series puis cliquez sur Update Driver Software (Mettre à jour le logiciel pilote).</p> <p>(3) Cliquez sur Search automatically for updated driver software (Rechercher automatiquement le logiciel pilote mis à jour).</p> <p>(4) Une fois le logiciel pilote mis à jour, cliquez sur Close (Fermer).</p> <p>(5) Consultez "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" et enregistrez l'imprimante.</p> <p>Si le pilote d'impression n'est toujours pas installé même après la procédure ci-dessus, installez à nouveau le pilote d'impression.</p> <hr/> <p>Est-ce que le réglage du port d'impression correspond-il au port de connexion de l'imprimante.</p> <p>Vérifiez le port de l'imprimante.</p> <p>Cliquez sur Port (Port) sur l'écran Propriétés de l'imprimante et vérifiez si le port de l'imprimante est défini.</p> <p>Si ce n'est pas affiché, le pilote d'impression n'est pas installé correctement.</p> <p>Si nécessaire, supprimez et réinstallez le pilote d'impression.</p>
<p>L'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur.</p>	<p>Le câble est-il correctement branché ?</p> <p>Vérifiez que le câble d'interface est correctement branché au connecteur de l'imprimante et à l'ordinateur. Vérifiez aussi que le câble n'est pas tordu ou cassé. Si vous avez un câble de rechange, essayez de brancher avec ce câble de rechange.</p>
<p>Une erreur est survenue sur l'imprimante.</p>	<p>Vérifiez l'état des voyants de l'imprimante et consultez le message à l'écran.</p> <p>Reportez-vous au "Guide d'utilisation" pour connaître la solution.</p>

Dépannage

Problème	Solution
L'imprimante arrête d'imprimer.	<p>L'état de la file d'attente est-il sur Pause (Suspendre) ?</p> <p>Si vous arrêtez l'impression ou que l'imprimante s'arrête à cause d'une erreur, la file d'attente est automatiquement mise en état Pause (Suspendre). Vous ne pouvez pas imprimer tant qu'elle est dans ce statut.</p> <p>Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans Devices and Printers (Périphériques et imprimantes) ou dans Printers and Faxes (Imprimantes et fax) ; si l'impression est suspendue, désélectionnez Pause (Suspendre) dans le menu Printer (Imprimante).</p>
L'imprimante est hors ligne.	<p>L'ordinateur est-il en mode veille ?</p> <p>Ne laissez pas l'ordinateur entrer en mode veille. Lorsque l'ordinateur entre en mode veille, l'imprimante peut se mettre hors ligne.</p> <p>Si l'imprimante est hors ligne, redémarrez votre ordinateur. Si l'imprimante est toujours hors ligne même après le redémarrage de votre ordinateur, éteignez l'imprimante puis rallumez-la.</p>

L'imprimante émet le même bruit que lors d'une impression, mais n'imprime pas.

Problème	Solution
La tête d'impression se déplace mais n'imprime rien.	<p>Vérifiez le fonctionnement de l'imprimante.</p> <p>Reportez-vous au "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" pour imprimer un motif de contrôle des buses, puis vérifiez les opérations et l'état de l'imprimante.</p>
Le motif de test de buse ne s'imprime pas correctement.	<p>Effectuez un nettoyage de la tête.</p> <p>Les buses sont obstruées. Reportez-vous au "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" pour effectuer un nettoyage des têtes, puis essayez d'imprimer le motif de contrôle des buses une nouvelle fois.</p>

Dépannage

Problèmes avec la qualité d'impression/résultats d'impression

Problème	Solution
La qualité d'impression est mauvaise, irrégulière, trop claire ou trop foncée.	<p>Vérifiez si les buses de la tête d'impression sont obstruées ?</p> <p>Si les buses sont bouchées, des buses spécifiques n'éjecteront pas l'encre et cela affectera la qualité de l'impression. Reportez-vous au "Guide d'utilisation de l'outil de maintenance" pour effectuer une vérification des buses.</p>
	<p>Les réglages de Paper Type (Type de papier) sont-ils corrects ?</p> <p>Assurez-vous que le réglage de Paper Type (Type du papier) défini sur l'écran Main (Principal) du pilote d'impression correspond au type de papier sur lequel l'impression sera réalisée.</p>
	<p>Avez-vous comparé les résultats de l'impression avec l'image affichée sur le moniteur ?</p> <p>Puisque les couleurs des moniteurs et des imprimantes sont légèrement différentes, les couleurs imprimées ne correspondront pas exactement aux couleurs affichées sur l'écran.</p>
Les couleurs ne sont pas exactement les mêmes qu'avec une autre imprimante.	<p>Les couleurs varient en fonction du type de l'imprimante, à cause des différentes caractéristiques de chaque imprimante.</p> <p>Puisque l'encre, les pilotes d'impression et les profils d'impression sont développés spécialement pour chaque modèle d'imprimante, les couleurs imprimées par différents modèles d'imprimantes ne seront pas exactement les mêmes.</p>
L'impression n'est pas toujours bien alignée sur le papier.	<p>Avez-vous spécifié la zone d'impression ?</p> <p>Vérifiez la zone d'impression dans les réglages de l'application et de l'imprimante.</p>
	<p>Le réglage du format de papier est-il correct ?</p> <p>Si l'option sélectionnée pour le Paper Size (Format du papier) dans le pilote d'impression ne correspond pas au format du papier (largeur) chargé dans l'imprimante, l'impression peut ne pas être correctement positionnée ou des données peuvent être imprimées au delà des bords du papier.</p> <p>Vérifiez le réglage de Paper Size (Format du papier) sur l'écran Main (Principal) du pilote d'impression.</p>
Des marges apparaissent même lors de l'impression sans marges.	<p>Les réglages des données d'impression dans l'application sont-ils corrects ?</p> <p>Assurez-vous que les réglages du papier dans l'application sont aussi correct, comme dans le pilote d'impression.</p> <p> « Impression sans marges » à la page 41</p>

Mise à jour du pilote d'impression (Windows)

Mise à jour du pilote d'impression (Windows)

Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour le pilote d'impression.

! *Important :*


- Connectez toutes les imprimantes et mettez sous tension.
- Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
- Si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, saisissez le mot de passe, puis poursuivez l'opération.

- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis connectez-la à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.



- 2** Insérez le disque logiciel, puis double-cliquez sur Setup.exe dans le dossier **SystemApplication - Windows**.

- 3** Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.

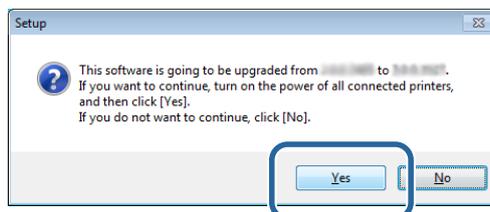

- 4** Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

- 5** Lorsque l'installation du pilote d'impression est terminée, mettez à jour les informations papier (enregistrez les informations d'un fichier de type du papier sur l'imprimante).

Effectuez les étapes 4 à 10 dans "Installation du pilote d'impression (Windows)".

Mise à jour du pilote d'impression (Windows)

 « Installation du pilote d'impression (Windows) » à la page 6

Mise à jour du pilote d'impression (Mac)

Mise à jour du pilote d'impression (Mac)

Suivez la même procédure que pour l'installation du pilote d'impression.

 [« Installation du pilote d'imprimante \(Mac\) » à la page 10](#)

Désinstallation du pilote d'impression (Windows)

Désinstallation du pilote d'impression (Windows)


Remarque :

- Vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur avec les droits d'administrateur.
- Sous Windows 7/Windows 8, si un mot de passe Administrateur ou une confirmation vous sont demandés, entrez le mot de passe et poursuivez l'opération.

- 1** Dans le **Control Panel (Panneau de configuration)**, cliquez sur **Uninstall program (Désinstaller un programme)** (ou **Add or remove programs (Ajouter ou supprimer des programmes)**).



- 2** Sélectionnez "EPSON SL-D800 Series Software" comme logiciel à désinstaller, puis cliquez sur **Uninstall (Désinstaller)** (ou **Del (Supprimer)**).

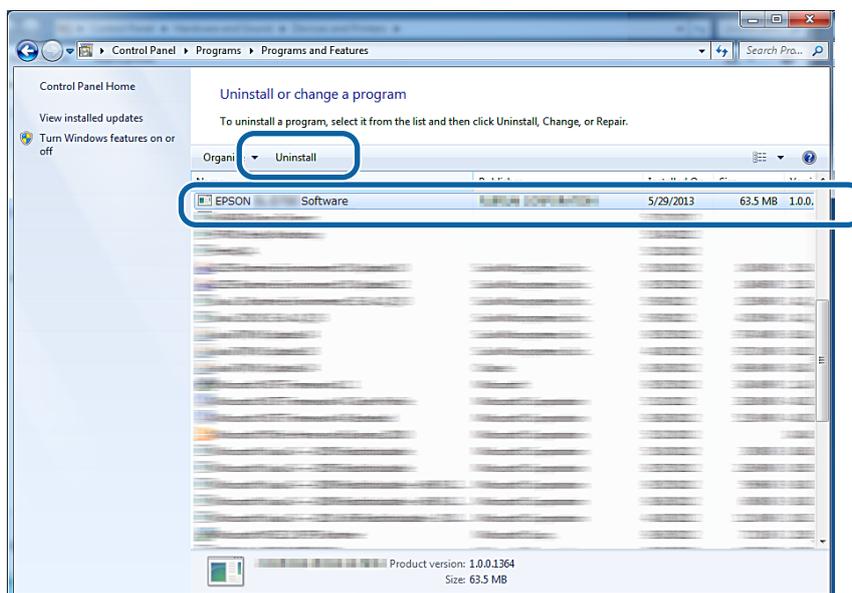

- 3** Suivez les instructions à l'écran pour continuer.
Lorsque le message de confirmation de suppression s'affiche, cliquez sur **Yes (Oui)**.
L'outil de maintenance et le pilote d'impression sont supprimés en même temps.

Redémarrez l'ordinateur si vous réinstallez le pilote d'impression.

Désinstallation du pilote d'impression (Mac)

Désinstallation du pilote d'impression (Mac)

Utilisez le programme de désinstallation pour désinstaller le pilote d'impression.

Téléchargement du programme de désinstallation

Téléchargez le programme de désinstallation sur le site Web d'Epson.

<http://www.epson.com/>

Procédure

Utilisation du programme de désinstallation - Suivez les instructions sur le site Web d'Epson.