

XP-970 Series

Használati útmutató

Nyomtatás

Másolás

Lapolvasás

A nyomtató karbantartása

Problémamegoldás

Tartalomjegyzék

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	7
Információ keresése.	7
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	8
A Kézikönyvről.	8
Jelek és szimbólumok.	8
Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban.	9
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	9
Védjegyek.	9
Szerzői jog.	11

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	13
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
A nyomtató beállításával és használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	15
Memóriakártya használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	15
Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	15
Személyes adatok védelme.	16

Részek nevei és funkciói

1. elülső rész.	18
2. elülső rész.	18
3. elülső rész.	19
4. elülső rész.	20
Hátsó rész.	20

Útmutató a vezérlőpanelhez

Vezérlőpult.	23
Érintőképernyős műveletek.	23
A kezdőképernyő konfigurálása.	24
Útmutató a hálózat ikonhoz.	25
A menüképernyő konfigurálása.	26
Alapvető műveletek.	27
Karakterek beírása.	28
Animációk megtekintése.	28
A működés szerinti menü megjelenítése.	29

Papír és CD/DVD betöltése

Papír betöltése.	32
A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	32
Megjegyzések a papír betöltésével kapcsolatban.	33
Papírméret és -típus beállításai.	33
Papír betöltése.	35
Borítékok betöltése.	43
Különböző papírok betöltése.	49
CD/DVD betöltése.	50
Nyomtatható CD/DVD lemezek.	50
A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	50
CD/DVD behelyezése és eltávolítása.	51

Eredetik felhelyezése

Eredetik szkennerrüvegre helyezése.	53
---	----

Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása

Memóriakártya behelyezése.	56
Memóriakártya eltávolítása.	57
Külső USB-eszköz behelyezése.	57
Külső USB-eszköz eltávolítása.	58

Nyomtatás

Fényképek nyomtatása.	60
Fényképek nyomtatása memóriaeszközzel.	60
Fényképek nyomtatása a számítógépről.	72
Fényképek nyomtatása okos eszközökről (iOS).	72
Fényképek nyomtatása okos eszközökről (Android).	74
Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről.	75
Nyomtatás borítékra.	77
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows).	77
Dokumentumok nyomtatása.	78
Nyomtatás a számítógépről — Windows.	78
Nyomtatás a számítógépről — Mac OS.	101
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS).	112
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android).	114
Weboldalak nyomtatása.	115

Weboldalak nyomtatása számítógépről.	115
Weboldalak nyomtatása okos eszközről.	115
Nyomtatás különféle elemek használatával.	116
Nyomatópapír mintákkal (mintás papír).	116
Vonalazott papír nyomtatása.	117
Levélpapír nyomtatása.	118
Ütemezés nyomtatása.	119
Eredeti naptárak nyomtatása fényképpel.	119
Üzenőkártya nyomtatása.	120
Színező nyomtatása fényképek felhasználásával.	121
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	122
Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről.	123

Másolás

Eredetik másolása.	125
Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan.	126
Kétoldalas másolás.	128
Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel.	129
Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra.	130
Fényképek másolása.	131
A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei fényképek nyomtatásához.	132
Fényképbeállítások menüelemei fényképek másolásához.	133
Személyigazolvány másolása.	134
Könyvek másolása.	135
Másolás keret nélkül.	136
Másolás CD/DVD címkére.	137
A Copy to CD/DVD menü elemei.	139

Lapolvasás

Alapvető információk a beolvasásról.	142
Mi az a „beolvasás”?	142
Beolvasási alkalmazások.	142
Elérhető beolvasási módok.	142
A céljainak megfelelő, ajánlott fájlformátumok.	144
A céljainak megfelelő, ajánlott felbontások.	145
Eredetik beolvasása adattároló eszközre.	145
Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai.	146
Memóriaeszközre történő beolvasás haladó beállításai.	147
Eredetik beolvasása számítógépre.	147
Beolvasás a vezérlőpanelről.	148
Lapolvasás számítógépről.	149
Eredeti beolvasása felhőbe.	149
A felhőbe történő beolvasás beállításai.	151

A felhőbe történő beolvasás haladó beállításai.	151
Eredetik beolvasása WSD segítségével.	151
WSD-port beállítása.	152
Eredetik beolvasása okos eszközre.	153
Haladó beolvasás.	156
Egyéni beállítások a beolvasáshoz a vezérlőpanel segítségével.	156
Több fénykép egyidejű beolvasása.	159

Adatok mentése és megosztása

Adatok megosztása memória eszközön.	162
---	-----

A nyomtató karbantartása

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése.	164
Kellékanyagok állapotának ellenőrzése (Vezérlőpanel).	164
Kellékanyagok állapotának ellenőrzése (Windows).	164
Kellékanyagok állapotának ellenőrzése (Mac OS).	164
Papíradagolási problémák javítása.	164
Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása.	166
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	166
Erős tisztítás futtatása.	169
Fűvóka eltömődésének megakadályozása.	170
A nyomtatófej igazítása.	171
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához.	171
A(z) Szkennerüveg tisztítása.	173
Az átlátszó fólia tisztítása.	174
A nyomtató tisztítása.	176
Energiatakarékosság.	177
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése.	177
Alkalmazások külön telepítése.	177
A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén).	180
Alkalmazások eltávolítása.	180
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése.	182
A nyomtató szállítása és tárolása.	183

Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon.	187
A nyomtató nem kapcsol be vagy ki.	187
A papír adagolása nem megfelelő.	188
Nyomtatás nem lehetséges.	192
A beolvasás nem indul el.	209
A nyomtató nem az elvártak szerint működik.	220

Az LCD képernyőn megjelenő üzenet.	223
A papír elakadt.	226
Az elakadt papír eltávolítása.	227
Papírelakadások megelőzése.	231
Ideje kicserélni a tintapatronokat.	231
Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	231
A tintapatronok cseréje.	233
Nyomtatás folytatása átmenetileg tintapatron-csere nélkül.	237
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	240
A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	240
A karbantartódoboz cseréje.	241
Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz.	245
Gyenge minőségű nyomatok.	245
Rossz minőségű másolatok.	254
Problémák a beolvasott képpel.	262
Minden megoldást kipróbáltam, a probléma továbbra is fennáll.	264
Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat.	264

Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.	268
Hálózati nyomtató használata második számítógépről.	268
Hálózati nyomtató használata okoseszközről.	269
Hálózati kapcsolat újra beállítása.	269
A vezeték nélküli útválasztó cseréje.	269
Számítógép cseréjekor.	270
A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása.	271
Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen.	273
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	277
A Wi-Fi Direct.	277
Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával.	278
Csatlakozás Android készülékekhez a Wi-Fi Direct használatával.	282
Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével.	284
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása.	288

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása.	288
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	289
Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen.	289
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása.	290
Hálózati állapotlap nyomtatása.	296

Termékinformációk

Papír információk.	299
A használható papírok és a kapacitás.	299
Nem alkalmazható papírtípusok.	302
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	303
Tintapatronok kódjai.	303
Karbantartódoboz kód.	304
Szoftverinformáció.	304
Szoftver nyomtatáshoz.	304
Szoftver beolvasáshoz.	310
Szoftver beállítások elvégzéséhez.	313
Szoftver frissítéshez.	314
Beállítások menü lista.	315
Supply Status.	315
Basic Settings.	315
Printer Settings.	317
Network Settings.	318
Web Service Settings.	319
File Sharing Setup.	320
Camera Print Settings.	320
Guide Functions.	321
Customer Research.	321
Firmware Update.	321
Restore Default Settings.	322
Termékspecifikációk.	322
A nyomtató műszaki adatai.	322
A lapolvasó műszaki adatai.	324
Az interfész műszaki adatai.	324
Hálózati specifikációk.	325
Harmadik felek támogatott szolgáltatásai.	326
Memóriaeszköz műszaki adatai.	327
Támogatott adatok specifikációja.	328
Méretek.	328
Elektromos jellemzők.	328
Környezeti specifikációk.	329
Rendszerkövetelmények.	329
Szabályozási információ.	330
Szabványok és engedélyek.	330
A másolásra vonatkozó korlátozások.	331

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely.	334
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	334
Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal.	334
Segítség európai felhasználók számára.	334
Segítség ausztrál felhasználók részére.	334
Segítség új-zélandi felhasználók részére.	335

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	7
Információ keresése.	7
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	8
A Kézikönyvről.	8
Védjegyek.	9
Szerzői jog.	11

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségüket is.

☐ Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Többek között a nyomtató beállítására, a szoftver telepítésére, a nyomtató használatára, a problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmazza.

☐ Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

☐ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) <http://support.epson.net/> címen.

☐ Digitális kézikönyv

Ez a kézikönyv elérhető PDF és HTML verzióban. A HTML verziót megnézheti az [epson.sn](http://www.epson.sn) támogatási oldalon. A PDF verzió megtekintéséhez indítsa el az EPSON Software Updater programot a számítógépen. A(z) EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

<http://epson.sn>

Kapcsolódó információ


➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 314. oldal

Információ keresése

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépen az Adobe Reader X program segítségével.

Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

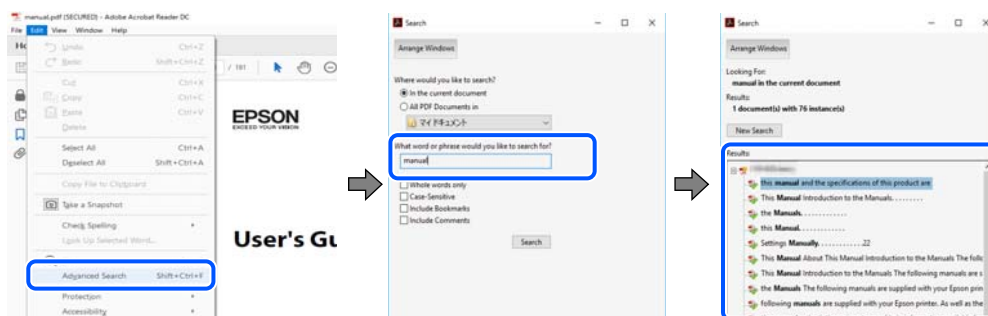

Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címekeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- Windows: nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.
- Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.

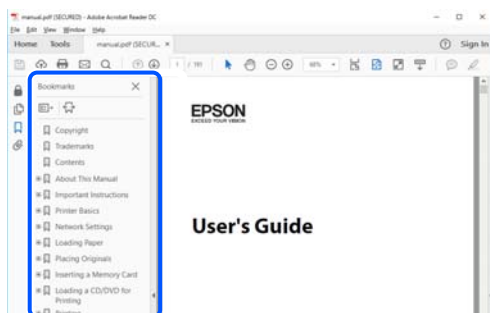

Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.
Példa: 20-25
- Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.
Példa: 5, 10, 15

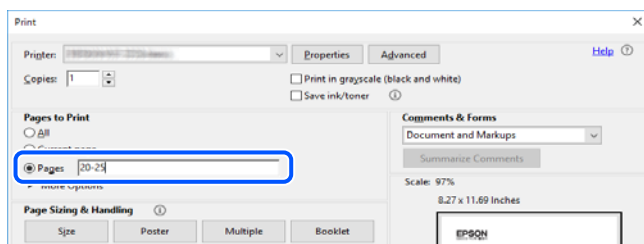

A Kézikönyvről

Ez a rész a jelek és szimbólumok jelentését, a leírásokra vonatkozó megjegyzéseket és az operációs rendszer referenciainformációit ismerteti a kézikönyvben.

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.

**Fontos:**

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és referencia információkat biztosít.

Kapcsolódó információ

➔ Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.

Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban

- A nyomtató illesztőprogramjának képernyőfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet beolvasni.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer

Mac OS

Ezen kívül a(z) „Mac OS” kifejezés a(z) „macOS Mojave”, „macOS High Sierra”, „macOS Sierra”, „OS X El Capitan”, „OS X Yosemite”, „OS X Mavericks”, „OS X Mountain Lion”, „Mac OS X v10.7.x”, és „Mac OS X v10.6.8” operációs rendszerekre vonatkozik.

Védjegyek

- Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



PictBridge is a trademark.



QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2019 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	13
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Személyes adatok védelme.	16

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.



- ❑ A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ❑ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ❑ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ❑ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ❑ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ❑ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ❑ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ❑ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- ❑ A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek.
 - ❑ Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ❑ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ❑ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ❑ Ne szedje szét a tintapatronokat és a karbantartódobozt, mert a tinta a szemébe vagy a bőrére mehet.
- ❑ Ne rázza a tintapatronokat túl erőteljesen és ne dobja le. Emellett vigyázzon arra, hogy ne nyomja össze őket vagy ne tépje le címkét. Ez a tinta szivárgását eredményezheti.
- ❑ A tintapatronokat és a karbantartódobozt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.

A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

A nyomtató beállításával és használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.

- A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- Ne nyomja le túl erősen a szkennerveg alkatrészt, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a tintapatrontartó alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen, és hogy a tintapatronok a helyükön legyenek.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén

- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

Memóriakártya használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne távolítsa el a memóriakártyát vagy ne kapcsolja ki a nyomtatót, amíg a jelzőfény villog.
- A memóriakártya használata az adott kártya típusától függ. Részletes tájékoztatást a memóriakártyához kapott dokumentációban talál.
- Csak olyan kártyát használjon, amely kompatibilis az adott nyomtatóval.

Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- Az érintőképernyő külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.
- Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- Ne használjon éles tárgyakat, például golyóstollat vagy hegyes ceruzát a műveletek végrehajtásához.
- Hirtelen hőmérséklet-változás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.


Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Settings** > **Restore Default Settings** > **All Settings** lehetőséget a vezérlőpanelen.

Részek nevei és funkciói


1. elülső rész.	18
2. elülső rész.	18
3. elülső rész.	19
4. elülső rész.	20
Hátsó rész.	20

1. elülső rész

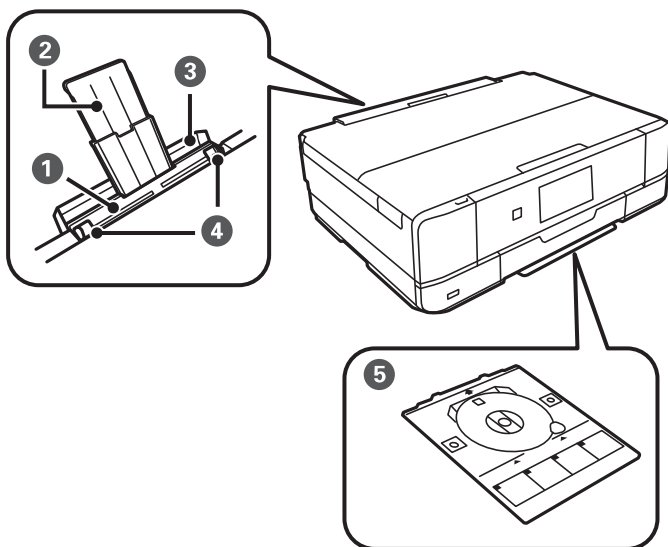

1	Hátsó papíradagoló rész	Alkalmanként egy papírt tölt be kézből.
2	Papírtámasz	A betöltött papírt támasztja alá.
3	Hátsó lapadagoló nyílás fedele	Megakadályozza, hogy idegen anyagok kerüljenek a nyomtatóba. Ezt a fedelet általában zárva kell tartani.
4	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
5	CD/DVD tálca	CD/DVD eszközre nyomtatáskor távolítsa el ezt a nyomtató aljáról, helyezzen rá CD/DVD eszközt, majd helyezze be azt a CD/DVD tálcába. Ha nem CD/DVD eszközre nyomtat, tárolja azt a nyomtató alján úgy, hogy nincs rajta CD/DVD.


2. elülső rész

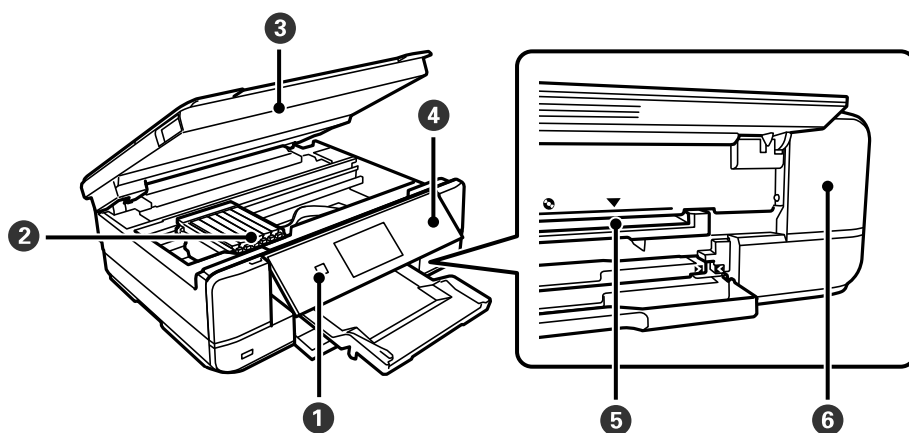


1	⏻ (Tápellátó gomb/fény)	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, miután ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
---	-------------------------	--


2	Tintapatrontartó	Helyezze be a tintapatronokat. A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fúvókái adagolják.
3	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Nyissa fel, ha le szeretné cserélni a tintapatronokat, illetve el szeretné távolítani az elakadt papírt. Ezt az egységet általában zárva kell tartani.
4	Vezérlőpanel	Kijelzi a nyomtató állapotát, és lehetővé teszi Önnek a nyomtatási beállítások megadását.
5	CD/DVD tálcanyílás	A címkenyomtatáshoz helyezze be ebbe a nyílásba a CD/DVD tálcát rajta egy CD/DVD eszközzel.
6	A karbantartó rekesz fedele	Vegye le, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. A karbantartódoboz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlet-tintát gyűjt össze tisztítás vagy nyomtatás közben.

3. elülső rész

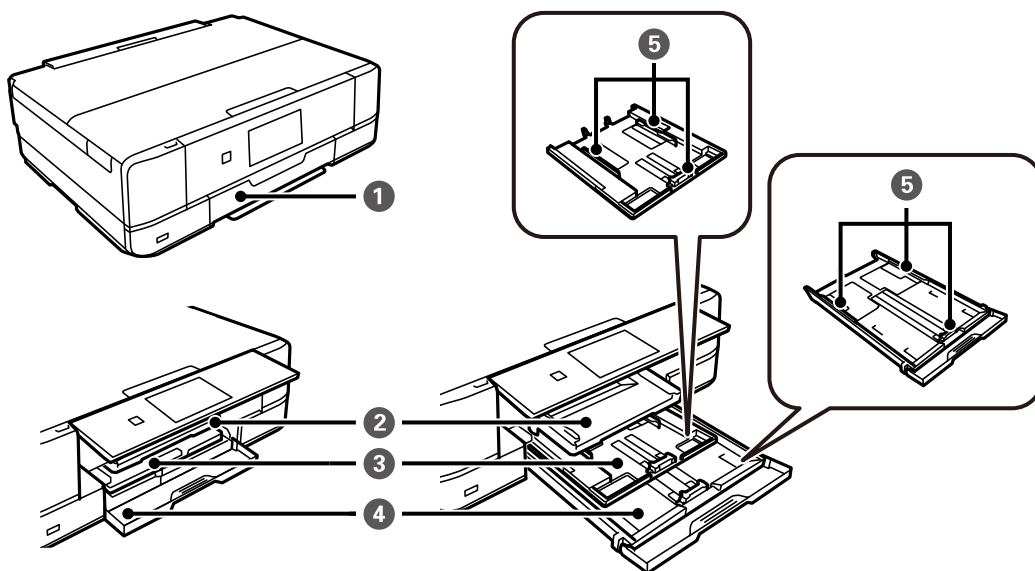


1	Elülső burkolat	Nyissa fel, ha papírt szeretne betölteni a papírkazettába.
2	Kimeneti tálca	A kiadott papírt tartja. Amikor elkezd nyomtatni, ez a tálca automatikusan kinyílik. Ha a(z) Yes lehetőségre koppint a megjelenő képernyőn, ha a nyomtató ki van kapcsolva, akkor automatikusan betárolásra kerül. A tálca manuális bezárásához koppintson a(z)  elemre a kezdőképernyőn.
3	1. papírkazetta	Papír betöltése.
4	2. papírkazetta	
5	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.

4. elülső rész

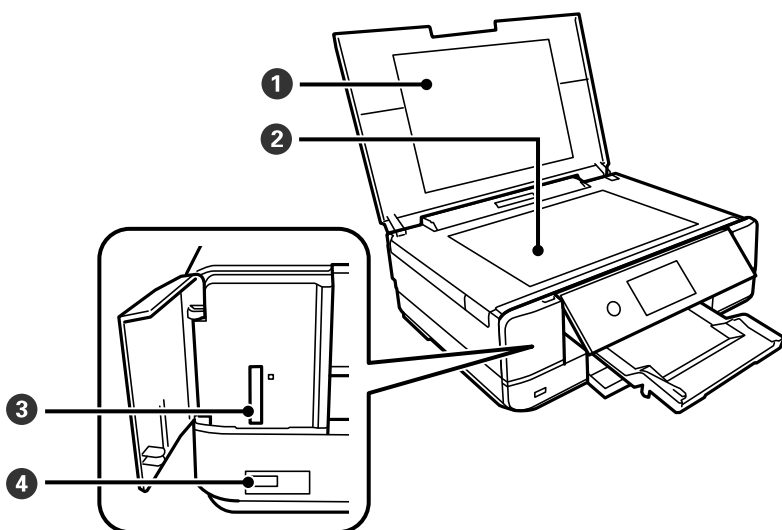

1	Lapolvasó fedél	Szkenelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3	SD-kártya foglalata	Helyezzen be egy memóriakártyát.
4	Külső interfész USB portja	Külső adattároló eszközt vagy egy PictBridge kompatibilis eszközt csatlakoztathat.

Hátsó rész

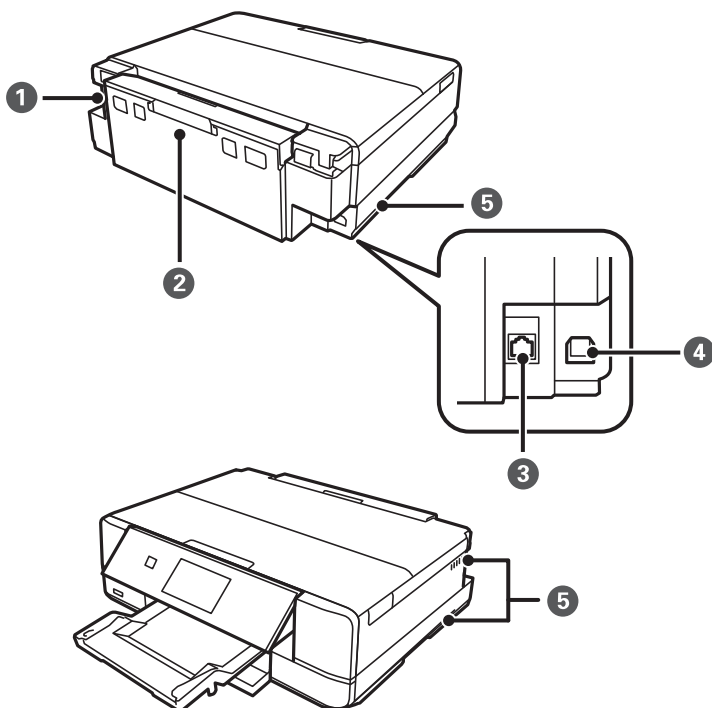


❶	Tápcsatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
❷	Hátsó fedél	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
❸	LAN csatlakozó	A LAN-kábelt csatlakoztatja.
❹	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.
❺	Szellőzőnyílás	A nyomtató belsejéből kiáramló hőt engedi ki. A szellőzőnyílások a jobb alsó sarokban, a bal alsó sarokban és a jobb oldalon láthatók. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat a nyomtató elhelyezése során.

Útmutató a vezérlőpanelhez

Vezérlőpult.	23
Érintőképernyős műveletek.	23
A kezdőképernyő konfigurálása.	24
A menüképernyő konfigurálása.	26
Alapvető műveletek.	27
Karakterek beírása.	28
Animációk megtekintése.	28
A működés szerinti menü megjelenítése.	29


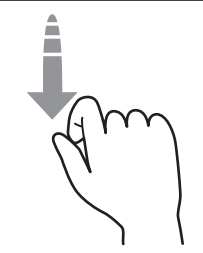
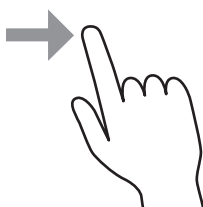
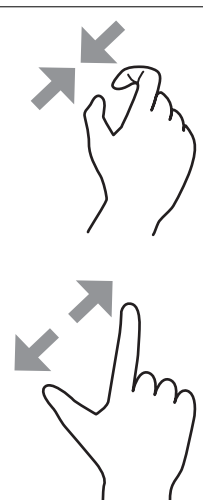
Vezérlőpult

Beállíthatja, hogy milyen szögben álljon a vezérlőpult.

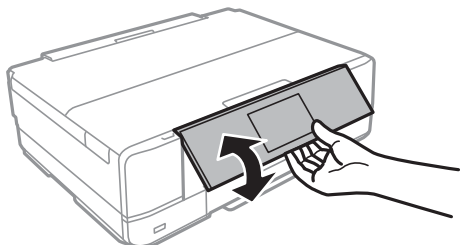






Érintőképernyős műveletek

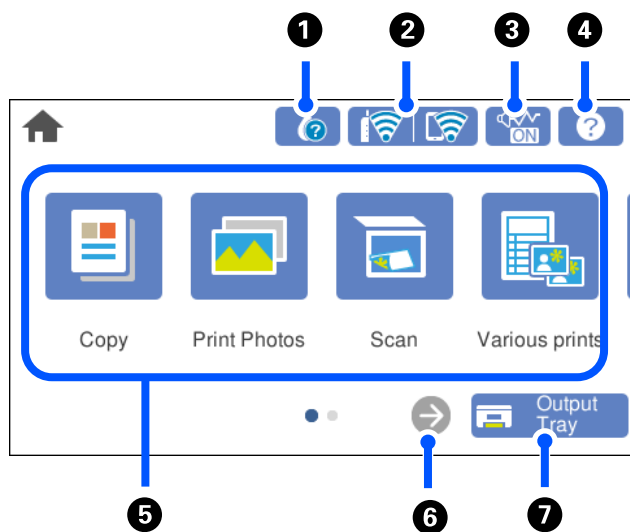

Az érintőképernyőn a következő műveletek hajthatók végre.

Koppintás		Nyomja le vagy válassza ki az elemeket vagy az ikonokat.
Pöccintés		A képernyő gyors görgetése.
Csúsztatás		Az ujj lenyomva tartása és az elemek áthelyezése.
Csippentés (ujjak összehúzásával) Csippentés (ujjak széttolásával)		Fényképek nyomtatásakor a vezérlőpanelen megjelent előnézeti kép nagyítása vagy kicsinyítése.







A kezdőképernyő konfigurálása



1		<p>A(z) Supply Status képernyőt jeleníti meg.</p> <p>A hozzávetőleges tintaszinteket és a karbantartódoboz hozzávetőleges élettartamát ellenőrizheti. A tintapatront is cserélheti, vagy kinyomtathatja a nyomtató kellékanyagok állapot információs adatlapját.</p>
2		<p>Megjeleníti a hálózati kapcsolódási állapotot. Olvassa el a további részleteket.</p> <p>„Útmutató a hálózat ikonhoz” 25. oldal</p>
3		<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Quiet Mode a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint. Koppintson a beállítás módosításához.</p> <p>Settings > Printer Settings > Quiet Mode</p>
4		<p>A(z) Help képernyőt jeleníti meg. Megtekintheti a működésre vonatkozó utasításokat vagy a problémák megoldásait.</p>

<p>5</p>	<p>Megjeleníti az egyes menüket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copy Lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek másolását. <input type="checkbox"/> Print Photos Lehetővé teszi memóriaeszközön, például memóriakártyán vagy USB flash meghajtón lévő fényképek nyomtatását. <input type="checkbox"/> Scan Lehetővé teszi, hogy szkenneljen dokumentumokat vagy fényképeket, és mentse azokat egy memóriaeszköze vagy egy számítógépre. <input type="checkbox"/> Various Prints Lehetővé teszi, hogy különböző példányokat készítsen, és mintás lapokat vagy eredeti elemek széles kínálatát nyomtassa ki. <input type="checkbox"/> Settings Lehetővé teszi a karbantartási, a nyomtató-beállítás és műveletek beállítását. <input type="checkbox"/> Maintenance Megjeleníti a nyomtatás minőségének javítására ajánlott menüket, az eltömődött fúvókák tisztításához a fúvókaellenőrző-minta nyomtatást és fejtisztítást, valamint a nyomtatófej igazítással az elmosódottság és csíkosodás javítását. <input type="checkbox"/> Smartphone connect Megjeleníti a menüt, hogy a nyomtatót csatlakoztathassa okos eszközéhez vagy tabletjéhez. 	
<p>6</p>		<p>Jobbra görgeti a képernyőt.</p>
<p>7</p>		<p>Csukja be a kimeneti tálcát.</p>


Útmutató a hálózat ikonhoz

	<p>A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.</p>
	<p>A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.</p>
	<p>A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.</p>
	<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.</p>
	<p>A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>
	<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>

Válassza ki az ikont a(z) **Network Connection Settings** képernyő megjelenítéséhez.

- ❑ Ha a nyomtató még nem kapcsolódik hálózathoz.

Válassza ki a módszer ikonját, amelyet a csatlakozáshoz kíván használni, majd koppintson a(z) **Start Setup** lehetőségre a következő képernyőn a beállítás menü megjelenítéséhez.

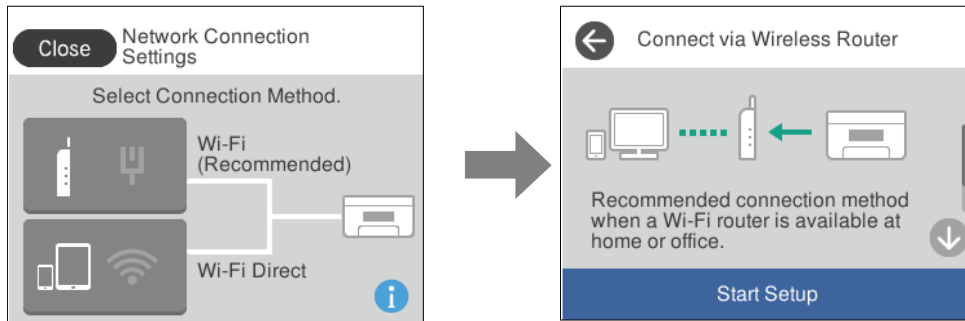


- ❑ Ha a nyomtató már csatlakozik a hálózathoz.

Megjeleníti a hálózati beállítások adatait, például a nyomtató IP-címét.

Ezt a beállítást a **Settings** menüből is elvégezheti.

Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup

A menüképernyő konfigurálása

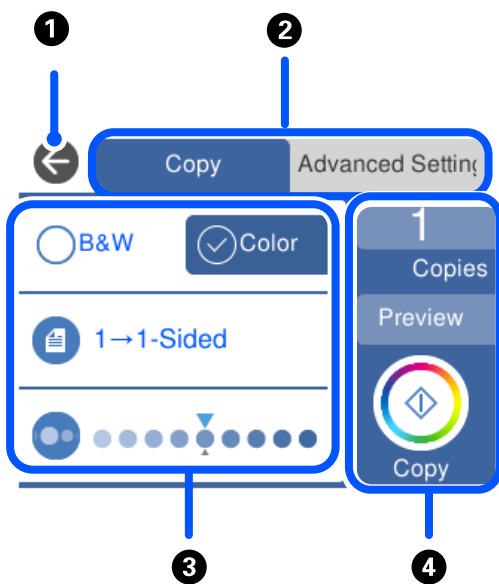


❶	Visszatér a az előző képernyőre.
❷	A beállítások listáját a lapfülek segítségével váltja. A baloldali lapfűl a gyakran használt elemeket mutatja. A(z) Advanced Settings lapfűl megjeleníti a többi elemet, amelyet szükség szerint beállíthat.
❸	Megjeleníti a beállítási elemek listáját. Végezze el a beállításokat az elem kiválasztásával vagy jelölés hozzáadásával. A kiszűrített elemek nem állnak rendelkezésre. Válassza ki az elemet annak ellenőrzéséhez, hogy miért nem áll rendelkezésre.


4	Elindítja a műveleteket az aktuális beállításokkal. Az elemek a menütlől függően változnak.	
	Copies	Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.
	Preview	Megjeleníti a kép előnézetét nyomtatás, másolás vagy szkennelés előtt.
	◇	Elkezd a nyomtatást, másolást vagy szkennelést.

Alapvető műveletek

A beállítási elem be- és kikapcsolásához érintse meg valahol.

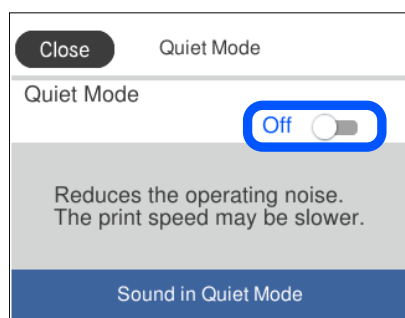


Az érték, a név stb. megadásához koppintson a beviteli mezőre.

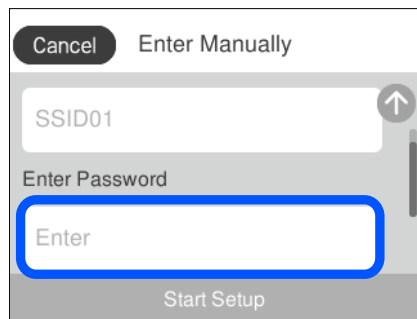

Karakterek beírása

A hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

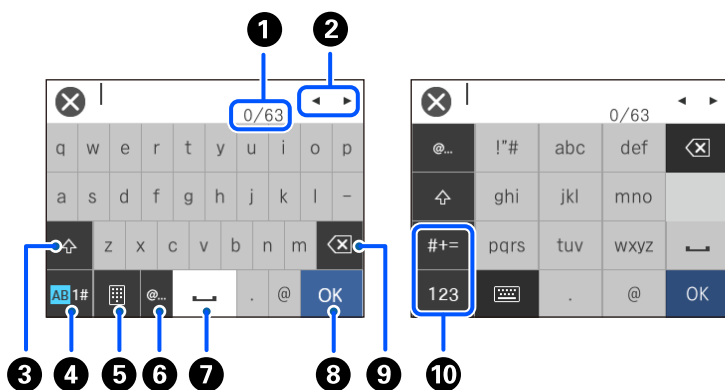


1	Megjeleníti a karakterek számát.
2	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
3	Váltás kis-és nagybetű között.
4	Karaktertípus váltása. AB: ábécé 1#: számok és szimbólumok
5	A billentyűzet kiosztásának módosítása.
6	Gyakran használt e-mail domaineinek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
7	Szóköz bevitele.
8	Karakterek beírása.
9	A balra eső karakter törlése. Törli a jobboldali karaktert, amikor a kurzor a sor elején van, és nincsenek karakterek a bal oldalon.
10	Karaktertípus váltása. abc: ábécé 123: számok #+=: szimbólumok

Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

- megérintése: a súdo képernyő megjelenítése. Koppintson a(z) **How To** lehetőségre, és válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

- ❑ Válassza a(z) **How To** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció. Az animáció a nyomtató modelljétől függ.

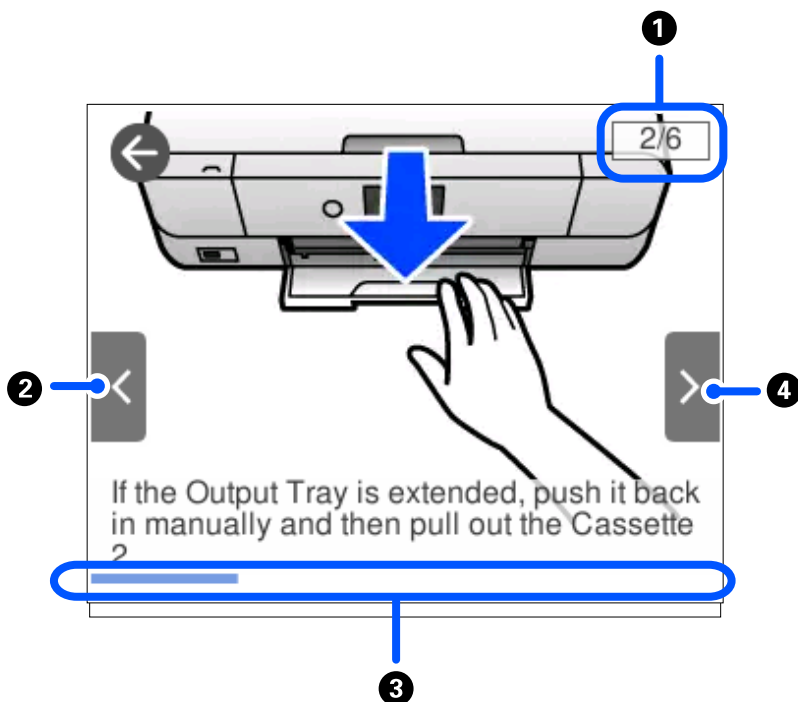


❶	Az össze lépés számát, valamint a jelenlegi lépés számát jelzi ki. A fenti példa a 2. lépést mutatja az 6 lépés közül.
❷	Visszatér az előző lépéshez.
❸	Az előrehaladást jelzi az aktuális lépésen belül. Ha az animáció az állapotjelző végéhez ér, akkor újraindul.
❹	Továbblép a következő lépéshez.

A működés szerinti menü megjelenítése


A nyomtató automatikusan a működése szerinti menüket jeleníti meg. Ha ezt a funkciót ki szeretné kapcsolni, tiltsa le a(z) **Auto Selection Mode** beállítást.

Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

- ❑ Helyezzen be egy külső memóriaeszközt, például memóriakártyát vagy USB-eszközt.

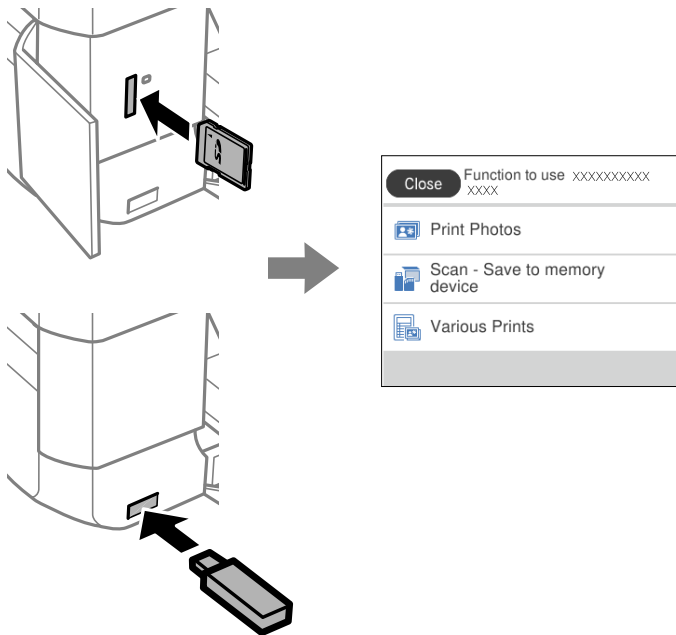

- ❑ Nyissa fel a dokumentumfedelelet és helyezze be az eredetiket.

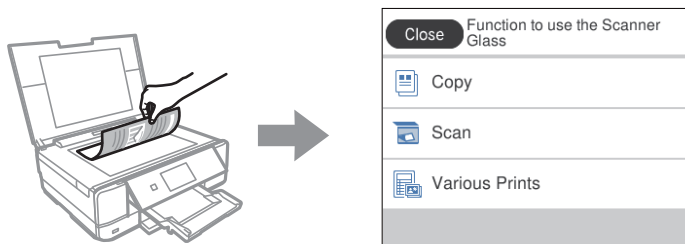


Papír és CD/DVD betöltése

Papír betöltése.	32
CD/DVD betöltése.	50


Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések


- ❑ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

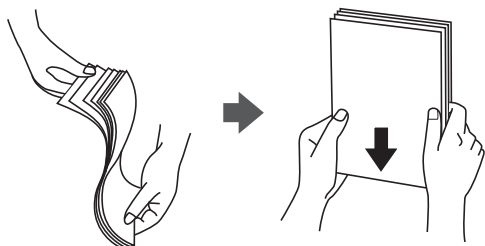

- ❑ Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomtatás is.

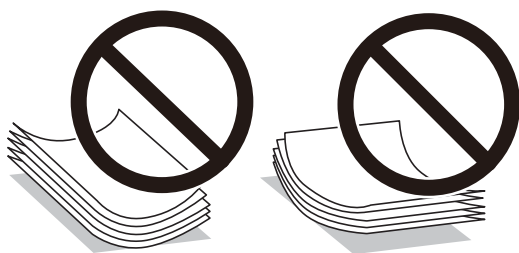

- ❑ Papíradagolási problémák gyakran előfordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatás során, ha a nyomtatott papír egyik oldalára nyomtat. Csökkentse a lapok számát felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papírlapot töltsön be, ha a papír elakad.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.

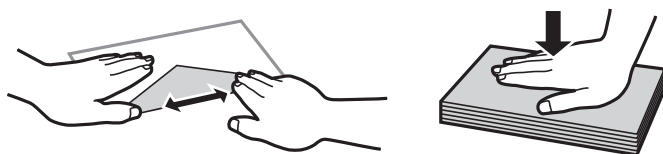


Kapcsolódó információ

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 302. oldal](#)

Megjegyzések a papír betöltésével kapcsolatban

Ez a nyomtató három papírforrással rendelkezik. Töltse be a nyomtatási igényeinek megfelelő méretű és típusú papírt.

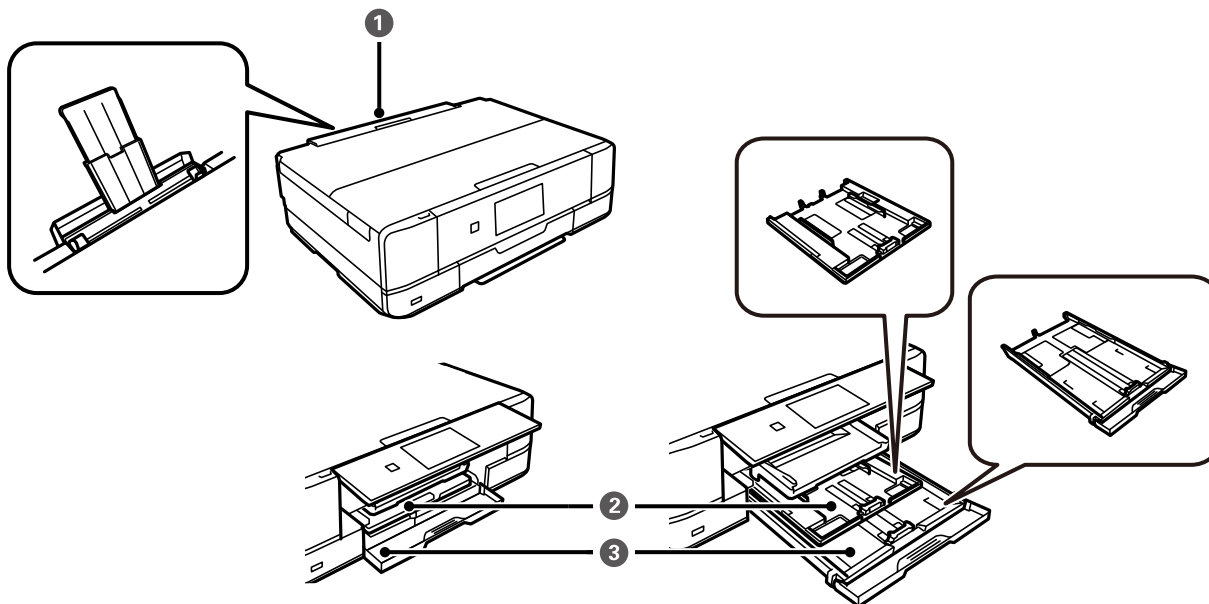


<p>❶</p>	<p>Hátsó papíradagoló rész</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Minden támogatott papírtípusból betölthet egy lapot. ❑ Igény szerint A3 méretű papírt, vastag papírt (max. 0,6 mm) és előre lyukasztott papírt is betölthet, amelyek a papírkazetta egységbe nem tölthetők be. ❑ Töltse be a papírt, ha vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely arra kéri, hogy töltsön be a papírt.
<p>❷</p>	<p>1. papírkazetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Több oldal kisméretű fényképpapírt is betölthet. ❑ Ha ugyanazt a papírt tölti be a(z) 1. papírkazetta egységbe és a(z) 2. papírkazetta részbe, és kiválasztja a(z) Cassette 1→2 elemet papírforrásként, akkor a nyomtató automatikusan adagol papírt a(z) 1. papírkazetta egységből, ha kifogyna a papír a(z) 2. papírkazetta egységből.
<p>❸</p>	<p>2. papírkazetta</p>	<p>Javasoljuk, hogy A4-es méretű normál papírt töltsön be, mert ez gyakran használatos.</p>

Papírméret és -típus beállításai

Ha regisztrálja a papírméretet és -típust a papírkazetta behelyezésekor megjelenő képernyőn, a nyomtató értesíti Önt, ha a regisztrált információ és a nyomtatási beállítások eltérnek egymástól. Ez megakadályozza, hogy a papír és

a tinta elpazarolódjon, ha nem a megfelelő papírméretre nyomtat, vagy rossz színben nyomtat, mert olyan beállításokat használ, amelyek nem illenek a papírtípushoz.

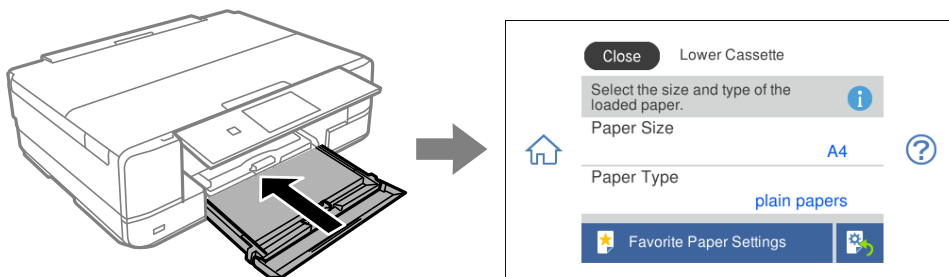

Ha a megjelenített papírméret és -típus eltér a betöltött papírtól, válassza ki a módosítani kívánt elemet. Ha a beállítások megfelelnek a betöltött papírnak, zárja be a képernyőt.

Megjegyzés:

- ❑ Könnyedén megadhatja a beállításokat a gyakran használt papírméret és -típus kombinációinak regisztrálásával. A papírbeállításokat a regisztrált, előre beállított érték kiválasztásával elvégezheti. Az előre beállított érték regisztrálásához válassza a(z) **Favorite Paper Settings** lehetőséget, válassza a(z) > elemet a következő képernyőn, majd adja meg a papírméretet és a papírtípust.
- ❑ A papír beállítási képernyője nem jelenik meg, ha letiltotta a **Paper Configuration** opciót az alábbi menükben. Ebben az esetben nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod touch készülékről az AirPrint használatával.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.


Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtatómeghajtó, okos eszköz*
Epson Business Paper	Plain paper	Normál papírok
Epson Bright White Ink Jet Paper	Plain paper	Normál papírok
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	Normál papírok
Sima papír	Plain paper	Normál papírok

Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtatómeghajtó, okos eszköz*
Boríték	Envelope	Boríték


* Okos eszközök esetében ezek a hordozótípusok választhatók, ha az Epson iPrint használatával nyomtat.

Papír betöltése


Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén


1. A kimeneti tálca kiadását követően ellenőrizze, hogy nincs papír a tálcán, majd csukja vissza a(z)  opció választásával vagy úgy, hogy kézzel visszanyomja.


2. Emelje meg a vezérlőpanelt.

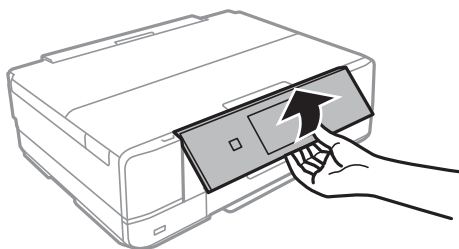

3. Nyissa ki az elülső burkolatot kattanásig.

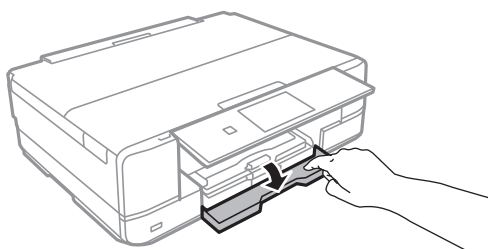


4. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a 1. papírkazetta egységet. A 1. papírkazetta egységen  elrendezési jelölés látható, amelynek segítségével könnyen megtalálható.

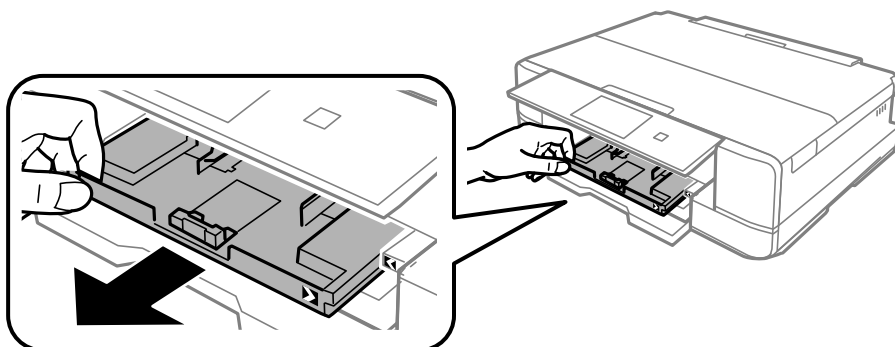


! **Fontos:**

Ha a(z) 1. papírkazetta egység hátul van és nem lehet kicsúsztatni, akkor kicsúszthatja azt a nyomtató ki- és újbóli bekapcsolásával.



5. Csúsztassa maximális helyzetbe az élvezetőket.

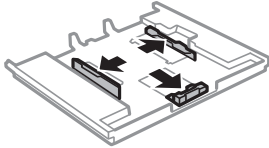

6. Állítsa be az előző élvezetőt a kívánt papírméret szerint.

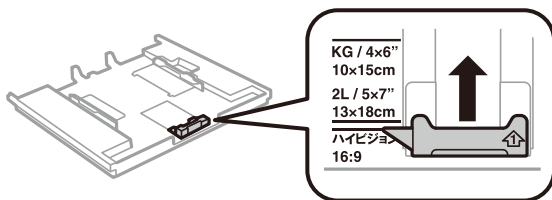


7. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltsé be az előző papírvezető felé.

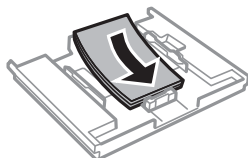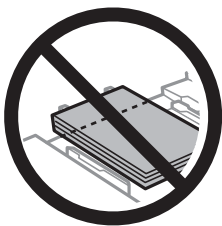

! Fontos:

- ❑ *Ügyeljen arra, hogy a papír ne nyúljon túl a háromszög szimbólumon, ami a kazetta végén található.*

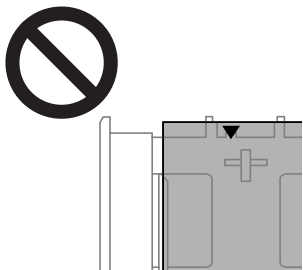


- ❑ *Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Ne töltsse a papírt az élvezetőn lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.*




- ❑ *Ne töltsön be különböző típusú papírokat a kazettába.*

8. Csúsztassa az élvezetőket a papír széléhez.

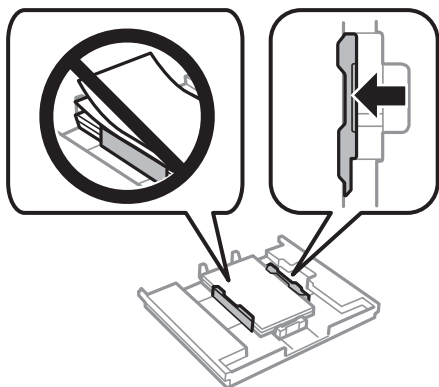

9. Helyezze be a 1. papírkazetta egységet. A nyomtatón és a tálcán lévő igazító jeleknek illeszkedniük kell egymáshoz.

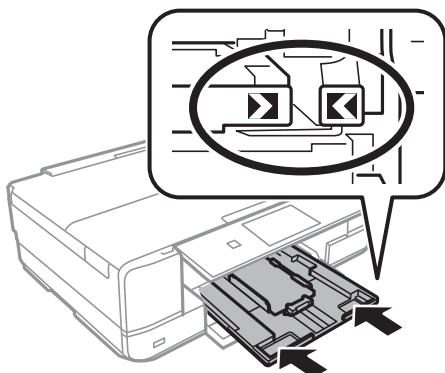

10. Jelölje ki a papír méretét és típusát.
„Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal
11. Ellenőrizze az beállításokat, majd nyomja meg a(z) **Close** gombot.


Megjegyzés:


A kimeneti tálca automatikusan kinyúlik a nyomtatás megkezdésekor.

Kapcsolódó információ


➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal

Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén


1. A kimeneti tálca kiadását követően ellenőrizze, hogy nincs papír a tálcán, majd csukja vissza a(z)  opció választásával vagy úgy, hogy kézzel visszanyomja.
2. Emelje meg a vezérlőpanelt.

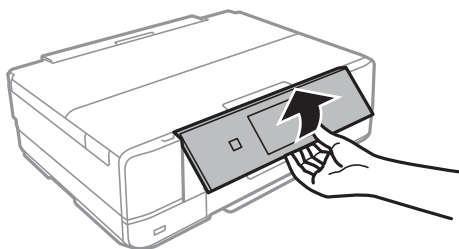


3. Nyissa ki az elülső burkolatot kattanásig.

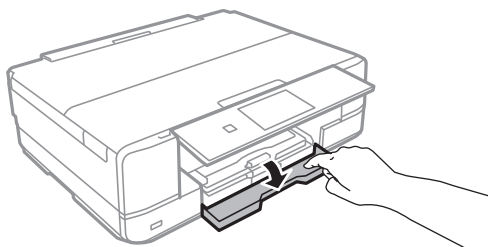


4. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a 2. papírkazetta egységet.

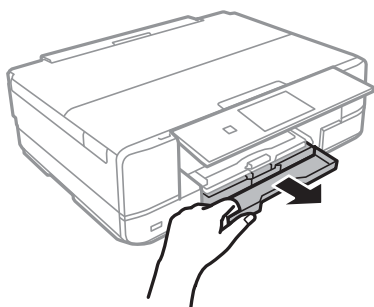



5. Csúsztassa maximális helyzetbe az élvezetőket.

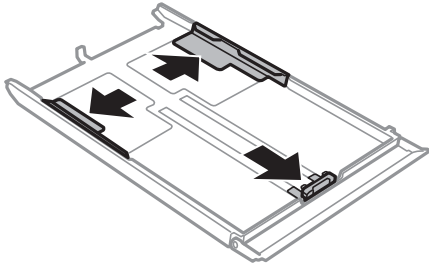

6. Állítsa be az elülső élvezetőt a kívánt papírméret szerint.

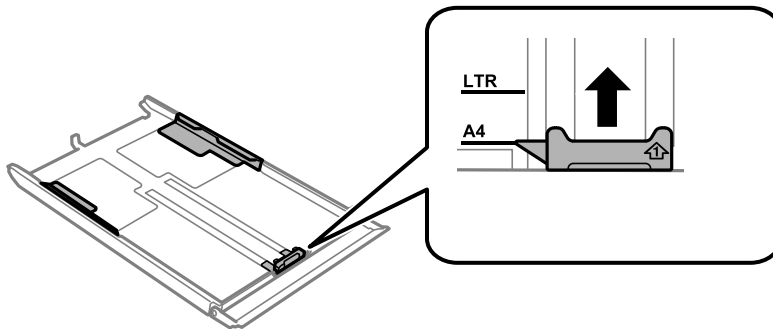


7. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be az elülső papírvezető felé.

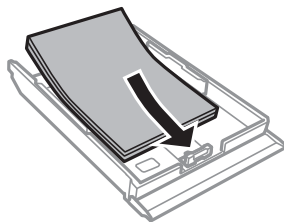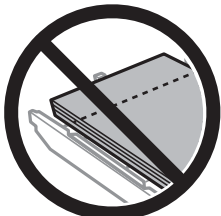


Fontos:

- ❑ *Ügyeljen arra, hogy a papír ne nyúljon túl a háromszög szimbólumon, ami a kazetta végén található.*

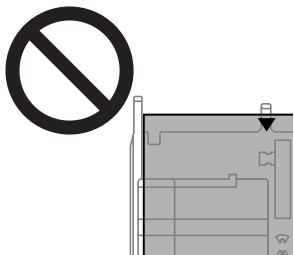


- ❑ *Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Normál papír használata esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, amely közvetlenül a háromszög szimbólum alatt található az élvezető belsejében.*

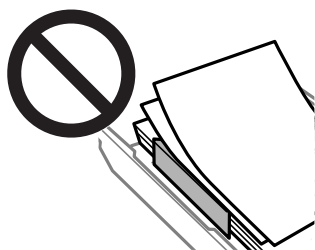


- ❑ *Ne töltsön be különböző típusú papírokat a kazettába.*

8. Csúsztassa az élvezetőket a papír széléhez.

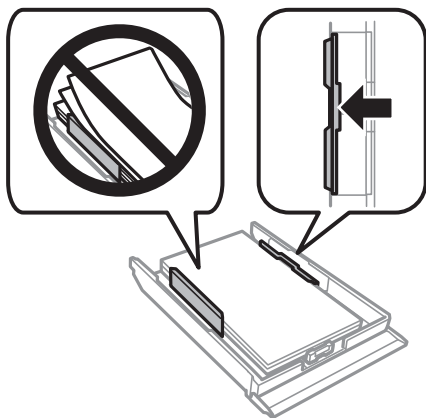

9. Helyezze be a 2. papírkazetta egységet.

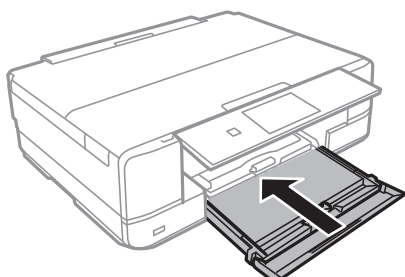

10. Jelölje ki a papír méretét és típusát.
[„Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal](#)
11. Ellenőrizze az beállításokat, majd nyomja meg a(z) **Close** gombot.

Megjegyzés:

A kimeneti tálca automatikusan kinyúlik a nyomtatás megkezdésekor.

Kapcsolódó információ


➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)


Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén




Fontos:

Ne töltse be a papírt a hátsó papíradagoló rész helyre, amíg a nyomtató erre nem kéri. Ellenkező esetben a nyomtató üres papírlapot fog kiadni.


1. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Vezérlőpanelel történő nyomtatás esetén: válassza ki a(z) **hátsó papíradagoló rész** elemet a(z) **Paper Setting** elemként, adja meg a többi nyomtatási beállítást, majd koppintson a(z)  gombra.
 - Számítógépről történő nyomtatás esetén: válassza ki a **hátsó papíradagoló rész** elemet a **Papírforrás** beállításaként, adja meg a többi nyomtatási beállítást, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.
2. A vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató előkészül, majd a papír betöltésére kéri.
3. Nyissa ki a hátsó lapadagoló nyílás fedele egységét.

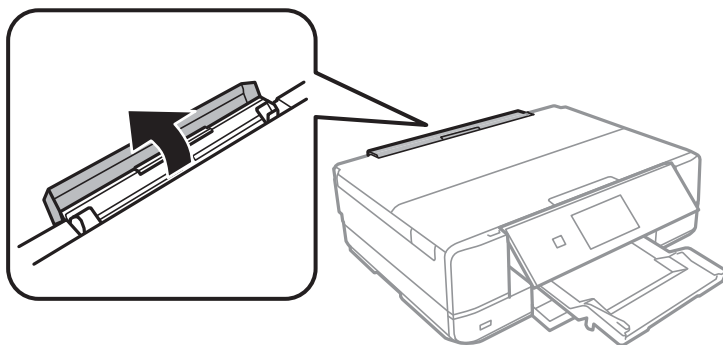


4. Csúsztassa ki a papírtartót, és döntse hátra, amíg az rögzül a megfelelő helyen.

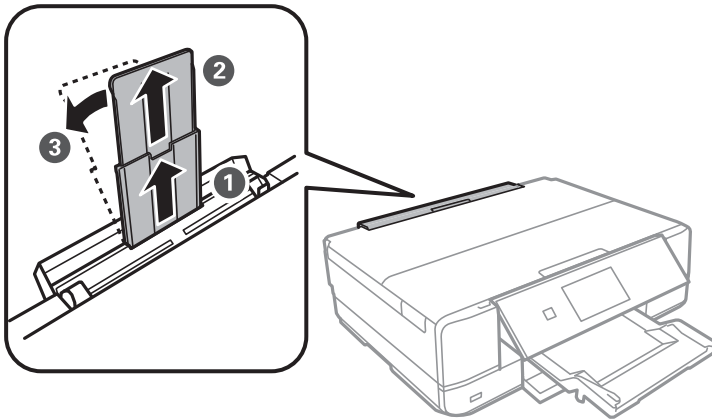


5. Igazítsa be az élvezetőket.

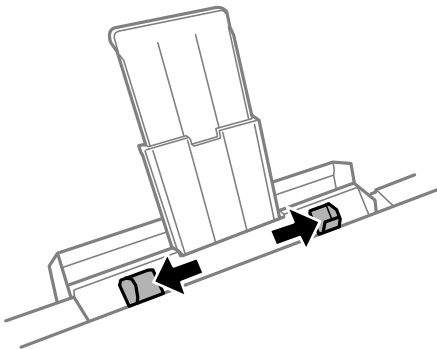


6. Töltsön be egyetlen papírlapot a hátsó papíradagoló rész közepén a nyomtatható oldalával felfelé, és illessze be azt körülbelül 5 cm-en a nyomtatóba.

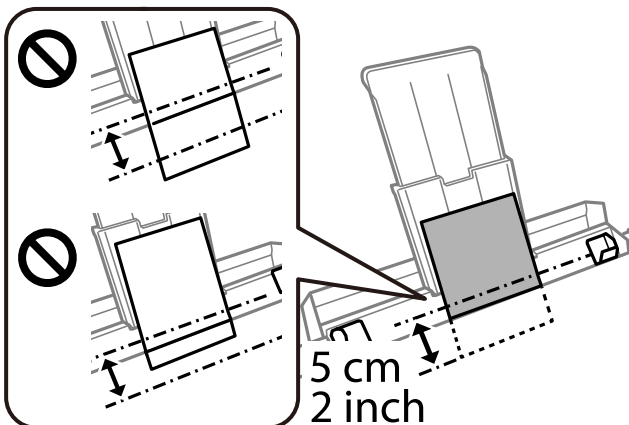

7. Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

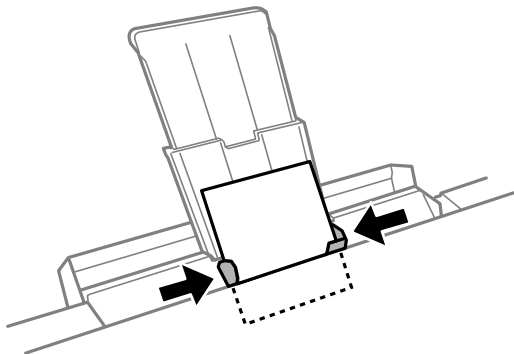


8. Koppintson a(z)  ikonra a nyomtatás elindításához.


Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal


Borítékok betöltése

Borítékok betöltése 2. papírkazetta használata esetén


1. A kimeneti tálca kiadását követően ellenőrizze, hogy nincs papír a tálcán, majd csukja vissza a(z)  opció választásával vagy úgy, hogy kézzel visszanyomja.
2. Emelje meg a vezérlőpanelt.

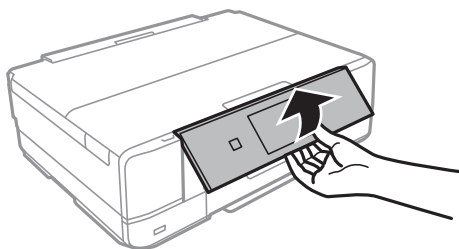


3. Nyissa ki az elülső burkolatot kattánásig.

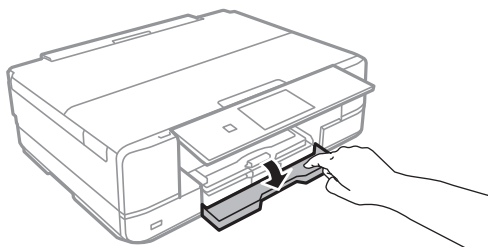


4. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a 2. papírkazetta egységet.

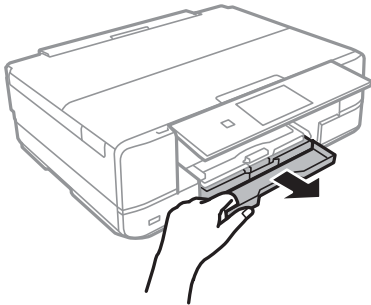


5. Csúsztassa maximális helyzetbe az élvezetőket.

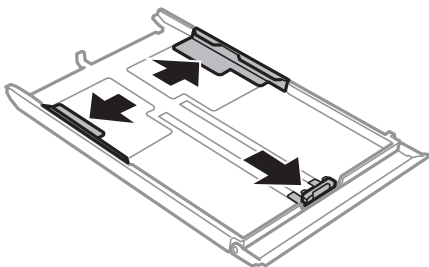

6. Állítsa be az elülső élvezetőt a kívánt boríték méret szerint.

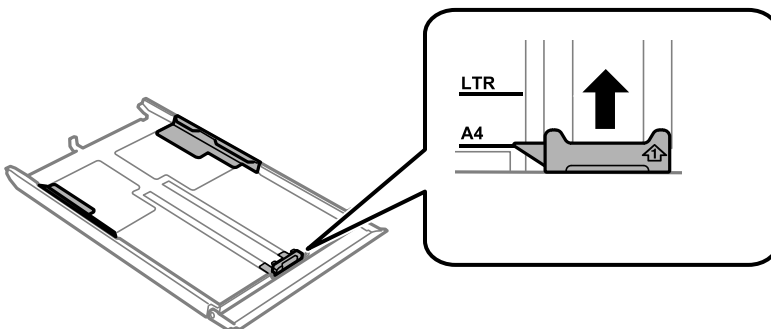


7. A borítékot a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be az elülső papírvezető felé.

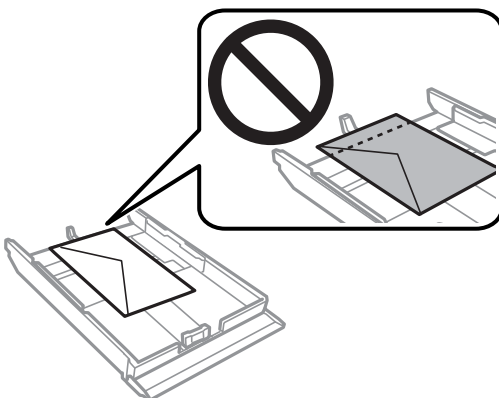


! Fontos:

- ❑ Ügyeljen arra, hogy a papír ne nyúljon túl a háromszög szimbólumon, ami a kazetta végén található.

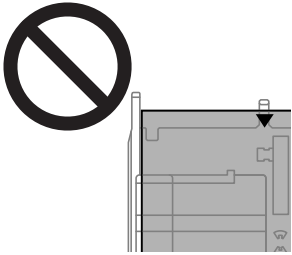


- ❑ Mindig csak a borítékhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

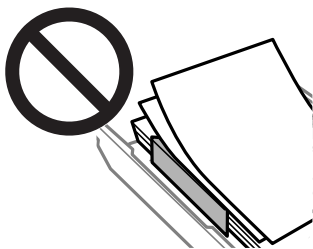


- ❑ Ne töltsön be különböző típusú borítékokat a kazettába.

8. Az élvezetöt csúsztassa a borítékok széleihez.

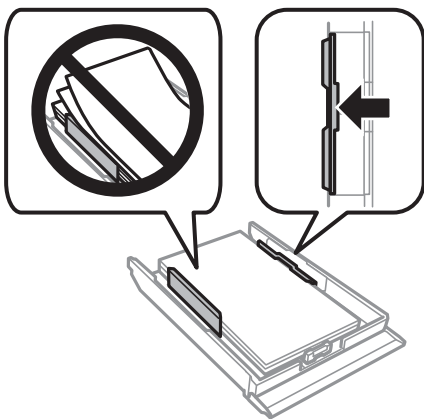

9. Helyezze be a 2. papírkazetta egységet.

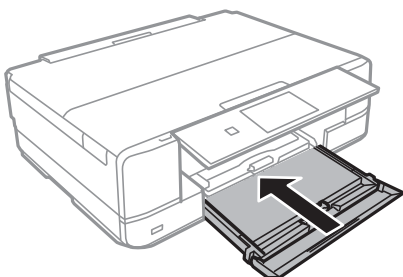

10. Jelölje ki a papír méretét és típusát.
[„Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal](#)
11. Ellenőrizze az beállításokat, majd nyomja meg a(z) **Close** gombot.

Megjegyzés:

A kimeneti tálca automatikusan kinyúlik a nyomtatás megkezdésekor.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)


Borítékok betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén




Fontos:

Ne töltsse be a borítékot a hátsó papíradagoló rész helyre, amíg a nyomtató erre nem kéri. Ellenkező esetben a nyomtató üres borítékot fog kiadni.


1. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Vezérlőpanelel történő nyomtatás esetén: válassza ki a(z) **hátsó papíradagoló rész** elemet a(z) **Paper Setting** elemként, adja meg a többi nyomtatási beállítást, majd koppintson a(z) **◆** gombra.
 - Számítógépről történő nyomtatás esetén: válassza ki a **hátsó papíradagoló rész** elemet a **Papírforrás** beállításaként, adja meg a többi nyomtatási beállítást, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.
2. A vezérlőpanelen megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy a nyomtató előkészül, majd a boríték betöltésére kéri.
3. Nyissa ki a hátsó lapadagoló nyílás fedele egységét.

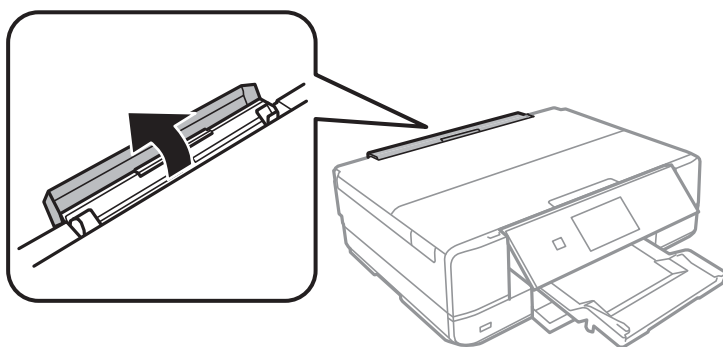



4. Csúsztassa ki a papírtartót, és döntse hátra, amíg az rögzül a megfelelő helyen.

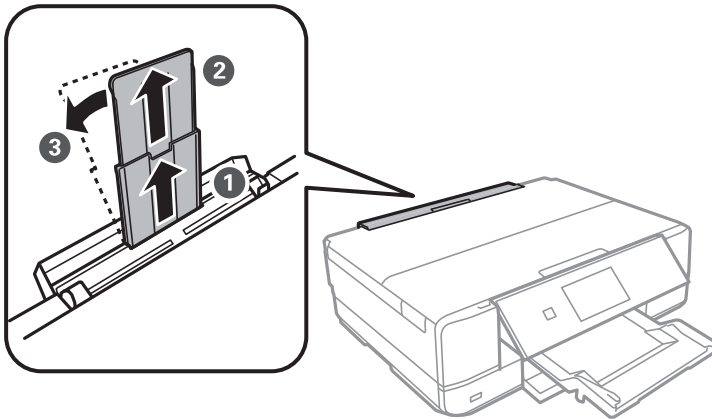


5. Igazítsa be az élvezetőket.

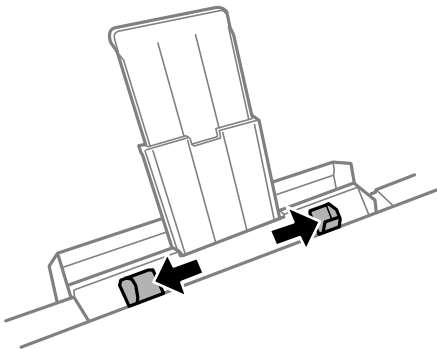


6. Töltsön be egy borítékot a hátsó papíradagoló rész közepén a nyomtatható oldalával felfelé, és illessze be azt körülbelül 5 cm-en a nyomtatóba.

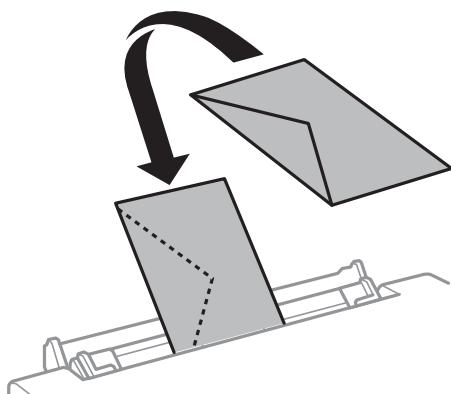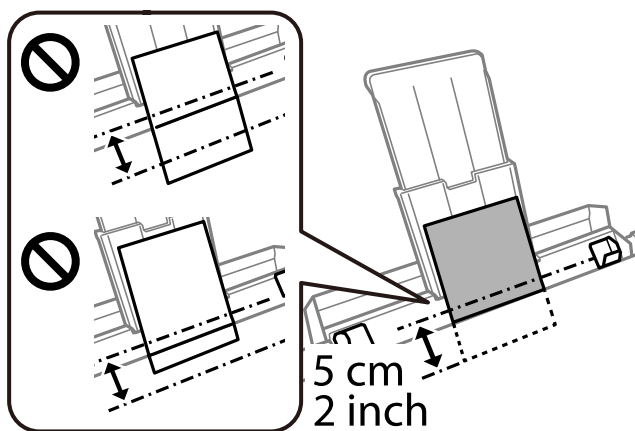

7. Az élvezetőket csúsztassa a boríték széleihez.

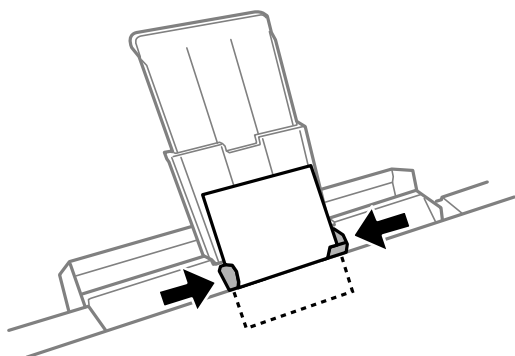

8. Koppintson a(z)  ikonra a nyomtatás elindításához.

Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal


Különböző papírok betöltése

Fotómatricák betöltése

Kövesse a matricákhoz kapott útmutatást a(z) Epson Photo Stickers lap betöltéséről. Ne töltsön be betöltéssegítő lapot ebbe a készülékbe.


- 1. papírtálca vagy 2. papírtálca

A matricát a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be addig, amíg hozzá nem ér az 1. papírtálca vagy a 2. papírtálca hátuljához.

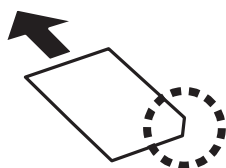

- Hátsó papíradagoló rész

Töltse be a matricát a(z) hátsó papíradagoló rész egység középső nyíl jelzéséhez a nyomtatható oldalával felfelé.

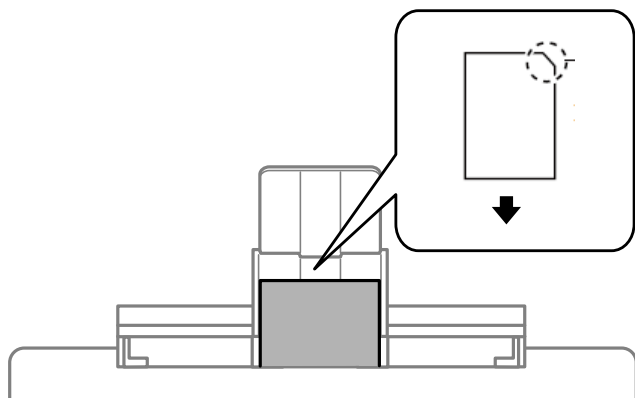


Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

Előre lyukasztott papír betöltése

Töltse be a papírt a(z) hátsó papíradagoló rész egység középső nyíl jelzéséhez a nyomtatható oldalával felfelé.

Töltsön be egy lap megadott méretű papírt, úgy hogy a kötési lyukak jobbra vagy balra nézzenek. Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.

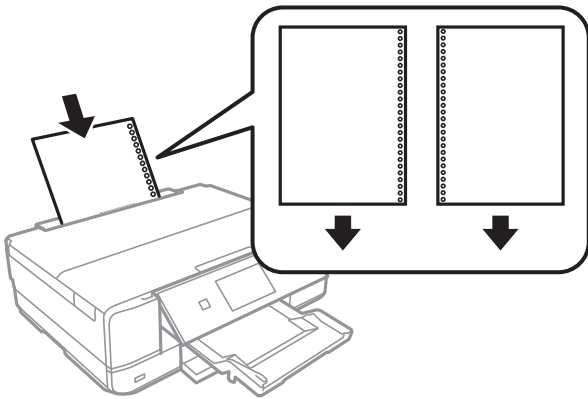

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

CD/DVD betöltése

Nyomtatható CD/DVD lemezek

Olyan kör alakú, 12 cm-es CD-/DVD-lemezre nyomtathat, amelyen felirat jelzi a nyomtathatóságot, például „a címke felülete nyomtatható” vagy „tintasugaras nyomtatóval nyomtatható”.

Nyomtathat Blu-ray lemezekre™ is.

A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- A CD/DVD kezelésével és az adatok írásával kapcsolatos további információkért lásd a CD/DVD lemezhez kapott dokumentációt.
- Ne nyomtasson a CD/DVD lemezre, ha még nem írta ki rá az adatokat. Ha mégis így tenne, akkor az ujjlenyomatok, szennyeződés vagy a felületi karcolódások hibákat okozhatnak az adat írása közben.
- A CD/DVD lemez típusától vagy a nyomtatandó adattól függően a festék elkenődhet. Végezzen próbanyomatást egy tartalék CD/DVD lemezen. Ellenőrizze egy nap múlva a nyomtatott felületet.
- Az eredeti Epson papírra történő nyomtatáshoz képest a nyomtatási fényerő kisebb, hogy a festék ne kenődjön el a CD/DVD lemezen. Szükség esetén állítsa be a nyomtatási fényerőt.
- Hagyja a nyomtatott CD/DVD lemezeket száradni legalább 24 órán át, de ne tegye ki őket közvetlen napsugárzásnak. Ne tegye egymásra és ne is helyezze be egy készülékbe a CD/DVD lemezeket, amíg azok teljesen meg nem száradtak.
- Ha a nyomtatott felület száradás után is ragad, csökkentse le a nyomtatási fényerőt.
- Ha újra nyomtat ugyanarra a CD/DVD lemezre, azzal nem fog javítani a nyomtatási minőségen.
- Ha véletlenül a CD/DVD tálcára vagy a belső átlátszó részre nyomtatott, haladéktalanul törölje le a festéket.
- A nyomtatási terület beállításától függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálca esetleg beszennyeződhet. Úgy végezze el a beállítást, hogy a nyomtatható területre kerüljön a nyomtatás.

- ❑ A CD/DVD lemez esetében a beállítható nyomtatási tartomány a belső átmérőnél minimum 18 mm, a külső átmérőnél maximum 120 mm lehet. A beállítástól függően a CD/DVD lemezen vagy a tálcán a festék elkenődhet. A beállításnál ügyeljen arra, hogy az a nyomtatni kívánt CD/DVD lemez nyomtatási tartományán belül legyen.

CD/DVD behelyezése és eltávolítása

Amikor CD-re/DVD-re nyomtat vagy másol, az utasítások megjelennek a kezelőpanelen, amikor a behelyezi a CD-t/DVD-t. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fényképek nyomtatása egy CD/DVD lemez címkéjére“ 66. oldal](#)
- ➔ [„Másolás CD/DVD címkére“ 137. oldal](#)

Eredetik felhelyezése


Eredetik szkennerrüvegre helyezése.53

Eredetik szkennerrüvegre helyezése

Fontos:

Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennerrüvegre.


1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

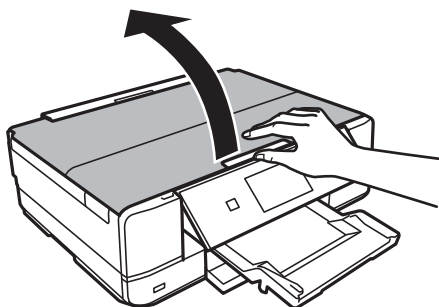


2. Puha, száraz, tiszta ruhával törölje le a port és a foltokat a szkennerrüveg felületéről.

Megjegyzés:

Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkennerrüveg felületén, akkor azt is belevéve megnagyíthatja a beolvasott területet, ami által az eredeti kép helye eltolódhat vagy kisebb lehet.

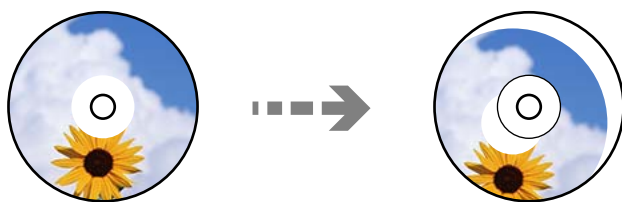

3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

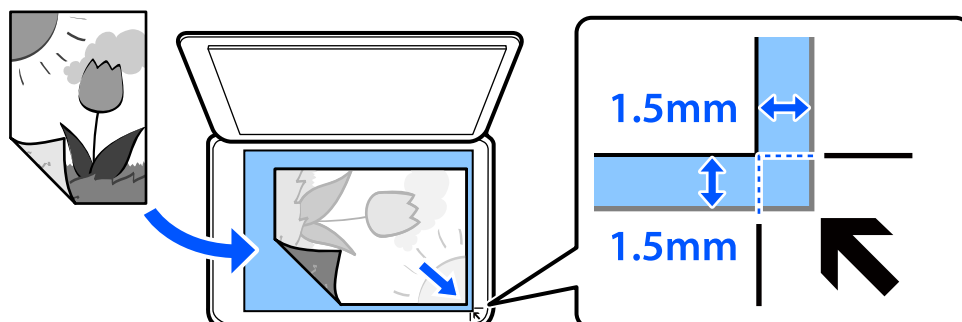

Megjegyzés:

A szkennerrüveg sarkai körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.

4. Zárja le a fedelet óvatosan.



Fontos:

Ne nyomja meg túlzott erővel a szkennerrüveget vagy a lapolvasó fedelet. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.

Ha a(z) Auto Selection Mode opció be van kapcsolva a(z) Guide Functions részben, megjelenik egy üzenet. Olvassa el az üzenetet, és koppintson a(z) to function index lehetőségre.

5. Beolvasás után távolítsa el a dokumentumokat

Megjegyzés:


Ha hosszabb ideig a szkennerrüvegen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása

Memóriakártya behelyezése.	56
Memóriakártya eltávolítása.	57
Külső USB-eszköz behelyezése.	57
Külső USB-eszköz elvételése.	58

Memóriakártya behelyezése

1. Nyissa fel a fedelet.

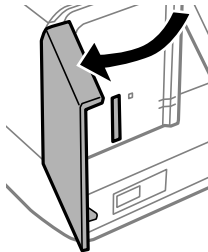



2. Helyezzen be egy memóriakártyát a nyomtatóba.

A nyomtató olvasni kezdi az adatokat, és a jelzőfény villog. Ha az olvasás kész, a jelzőfény abbahagyja a villogást és folyamatosan világít.




Fontos:

- Helyezzen be egy memóriakártyát közvetlenül a nyomtatóba.
- Nem kell, hogy teljesen belemenjen. Ne próbálja meg teljesen bedugni a foglalatba.

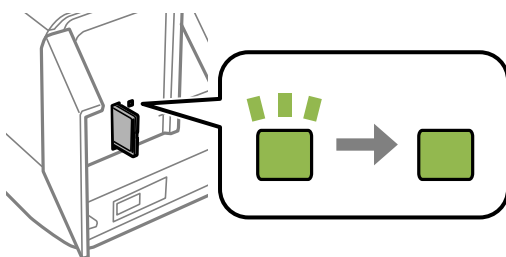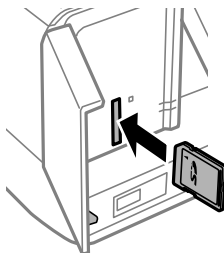

Memóriakártya eltávolítása

Ellenőrizze, hogy a fény nem villog-e, majd vegye ki a kártyát.

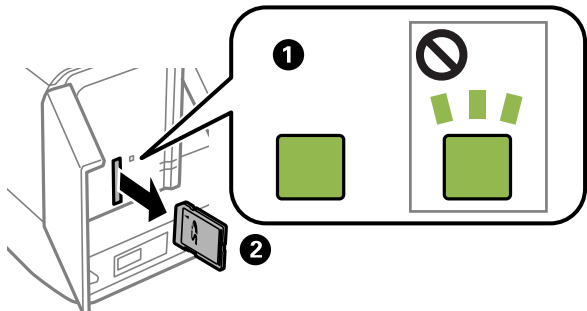

Fontos:


Ha úgy veszi ki a memóriakártyát, hogy közben a jelzőfény villog, elveszhet a memóriakártyán tárolt adat.

Megjegyzés:

Ha egy számítógépről fér hozzá a memóriakártyához, akkor a hordozható kártya biztonságos eltávolításához a számítógépet kell használnia.


Külső USB-eszköz behelyezése

Helyezzen be egy külső USB-eszközt a külső interfész USB-portba.

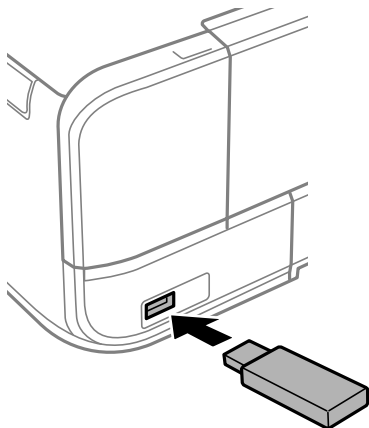

Külső USB-eszköz elvételése

Vegye ki a külső USB-eszközt.

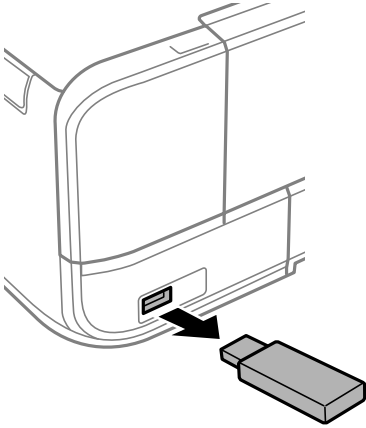

Nyomtatás

Fényképek nyomtatása.	60
Nyomtatás borítékra.	77
Dokumentumok nyomtatása.	78
Weboldalak nyomtatása.	115
Nyomtatás különféle elemek használatával.	116
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	122

Fényképek nyomtatása

Fényképek nyomtatása memóriaeszközzel


Egy memóriaeszközzel is nyomtathat adatokat, például egy memóriakártyáról vagy egy külső USB-eszközzel.



Kiválasztott fényképek nyomtatása



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal
Ha a(z) **Auto Selection Mode** opció be van kapcsolva a(z) **Guide Functions** részben, megjelenik egy üzenet. Olvassa el az üzenetet, majd válassza a(z) **to function index** lehetőséget.
3. Válassza ki a(z) **Print Photos** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Print** elemet.
5. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet az indexképeket mutató képernyőről.
A kiválasztott fényképen megjelenik egy pipa, valamint a nyomatok száma (1-es kezdve).


Megjegyzés:

- ❑ Válassza a(z)  lehetőséget a képernyő jobb felső részén a(z) **Select Photo Menu** megjelenítéséhez. Ha megad egy dátumot a(z) **Browse** segítségével, akkor csak az adott dátumhoz kötődő fényképek jelennek meg.
„A fotókiválasztás menüelemei“ 69. oldal
- ❑ A nyomatok számának módosításához válassza a(z) **Single View** lehetőséget, majd használja a - vagy + gombokat. Ha az ikonok nem jelennek meg, koppintson valahová a képernyőn.
„Útmutató a Fénykép kiválasztása képernyőhöz (Single View)“ 62. oldal

7. Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal
8. Válassza a(z) **Next** opciót, végezze el a beállításokat a(z) **Basic Settings** fülön, adja meg a példányszámot.
„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal
9. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
10. Válassza a(z) **Basic Settings** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.
11. Erősítse meg, hogy a nyomtatás készen van, majd válassza a(z) **Close** lehetőséget.
Ha a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémákat észlel, például csíkozódás, nem várt színek vagy elmosódott képek, akkor válassza a(z) **Troubleshooting** lehetőséget a megoldások megtekintéséhez.

Útmutató a Fénykép kiválasztása képernyőhöz (Tile View)


A fényképeket kiválaszthatja az indexkép képernyőről. Ez akkor hasznos, amikor sok kép közül kell néhányat kiválasztania.

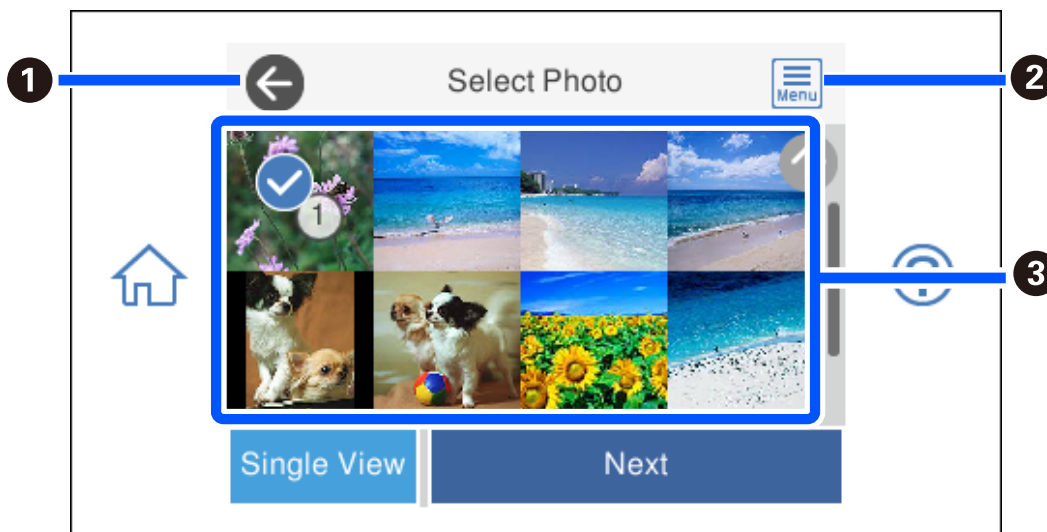

1	Visszatér a az előző képernyőre.
2	Megjelenik a(z) Select Photo Menu , amely lehetővé teszi a fényképek egyszerű kiválasztását.
3	Koppintson a fényképekre azok kiválasztásához. A kiválasztott fényképeken pipák vannak valamint a nyomatok számai.

Útmutató a Fénykép kiválasztása képernyőhöz (Single View)

Válassza a(z) **Single View** lehetőséget a fénykép kiválasztása képernyőn jelen képernyő megjelenítéséhez. Itt a nagyított képet nézheti meg egyesével.

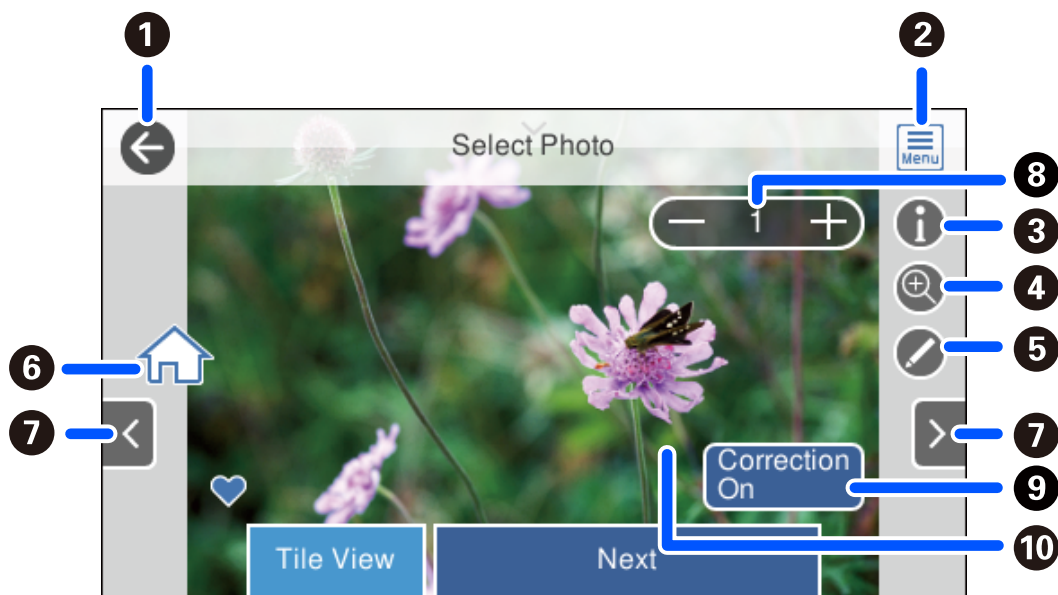

1	Visszatér a az előző képernyőre.
2	Megjelenik a(z) Select Photo Menu , amely lehetővé teszi a fényképek egyszerű kiválasztását.
3	Megjeleníti az Exif adatokat, például a kép készítésének idejét vagy a zárbességét.
4	Megnagyítja a fényképet. Koppintson a + gombra a fénykép megnagyításához, majd csúsztassa el azt a részt, amit meg szeretne nézni. Koppintson a - gombra, hogy visszatérjen az eredeti nézetbe. Csippenővel mozgatva kinagyíthatja vagy lekicsinyítheti a képet. A nagyítás ezen a képernyőn nem módosítja a nyomtatási eredményt.
5	Megvághatja a fényképet vagy színekorrekciót alkalmazhat.
6	Főképernyő megjelenítése.
7	Másik fénykép megjelenítéséhez görgesse a képernyőt jobbra vagy balra.
8	Beállítja a másolatok számát. Válassza a - vagy + opciót vagy az adott értéket, hogy a képernyő billentyűzet segítségével megadja a nyomatok számát.
9	Válasszon a(z) Correction On és a(z) Correction Off közötti váltáshoz. Ha a(z) Correction On lehetőség van kiválasztva, akkor a(z) Image Settings képernyőn megadott színekorrekció megjelenik a képernyőn. Ha a(z) Correction Off lehetőség van kiválasztva, akkor a színekorrekció láthatatlan marad, de a nyomaton alkalmazásra kerül.
10	Ha a képernyő üres részére koppint, elrejtetheti az ikont. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

Fotókollázs és háttér mintázat nyomtatása

Kinyomtathat memória eszközön lévő fényképeket elrendezés készítésével és háttér hozzáadásával.




1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Helyezzen be egy memóriaszervezőt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal
„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal
3. Válassza ki a(z) **Print Photos** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Collage > Photo Collage**.
5. Az elrendezés kiválasztása.
6. Válassza ki a használni kívánt háttér típusát. Elképzelhető, hogy ez a funkció egyes elrendezéseknél nem lesz elérhető.
 - Design
Válassza ki a mintázatot, például keretet vagy pöttyöket vagy a(z) **Original Design** opciót, majd válassza ki a létrehozott mintázatot a mintás papír funkció segítségével.
 - No Background
Menjen a következő lépésre.
7. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
8. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Ha az 5. lépésben egy fényképes elrendezést választ: válassza a(z) **+** opciót, válasszon ki egy fényképet a fénykép kiválasztása képernyőn, válassza a(z) **Next** lehetőséget. Folytassa a(z) 13. lépéssel.
 - Ha több fényképes elrendezést választ az 5. lépésben, és a fényképeket automatikusan helyezi el: válassza a(z) **Automatic Layout** lehetőséget, válassza ki a fényképeket a fénykép kiválasztása képernyőn, és válassza a(z) **Next** elemet. Folytassa a(z) 13. lépéssel.
 - Ha a több fényképes elrendezést választja és a fényképeket manuálisan helyezi el: ugorjon a következő lépésre.
9. Válassza a(z) **+** elemet.

10. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Done** lehetőséget.

Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.

[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)

11. Ismétlje meg a 9–10. lépéseket, amíg a fényképek a helyükre nem kerülnek.
12. Válassza a(z) **Next** elemet.
13. Végezze el a beállításokat a(z) **Basic Settings** fülön, majd állítsa be a másolatok számát.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal](#)
14. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
15. Válassza a(z) **Basic Settings** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.

Igazolványkép méret nyomtatása

Nyomtathat igazolványképet memóriaeszközön található adat segítségével. Egy fényképet nyomtat két méretben (50,8×50,8 mm és 45,0×35,0 mm) egy 10×15 cm (4×6 hüvelyk) méretű fotópapíron.




1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Print Photos** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Collage > Print Photo ID**.
5. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza a(z)  elemet.

7. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Done** lehetőséget.

Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.

[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)

8. Válassza a(z) **Next** elemet.
9. Végezze el a beállításokat a(z) **Basic Settings** fülön, majd állítsa be a másolatok számát.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal](#)
10. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
11. Válassza a(z) **Basic Settings** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.

Kézírásos jegyzetekkel ellátott fényképek nyomtatása

A memóriaeszközön található fényképeket kézzel írt jegyzetekkel vagy rajzokkal ellátva is kinyomtathatja. Így egyedi üdvözlőkártyákat készíthet pl. az új évre vagy születésnapra.

Először válasszon ki egy fényképet és nyomtasson ki egy sablont sima papírra. Írjon vagy rajzoljon a sablonra, majd szkennelje be nyomtatóval. Ezek után kinyomtathatja a saját személyes üzenetével vagy rajzaival ellátott fényképet.





1. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)



Fontos:

Ne vegye ki az adattároló eszközt, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.

2. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Greeting Card** > **Select Photo and Print Template**.
4. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
5. A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Next** lehetőséget.

- Végezze el a nyomtatási beállításokat, például a kézírásos jegyzetekkel ellátott fénykép nyomtatásához szükséges papírtípust vagy elrendezést, majd válassza a(z) **Select Photo and Print Template** lehetőséget.
- Töltsön be A4-es méretű sima papírt a(z) 2. papírkazetta részbe sablon nyomtatásához.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
- Koppintson a(z)  jelre a sablon kinyomtatásához.
- Ellenőrizze a nyomtatot, majd válassza a(z) **Close** lehetőséget.
- Az íráshoz és a rajzoláshoz kövesse a sablonon található utasításokat.
- Csukja le a kimeneti tálcát. Töltsön be papírt a(z) 1. papírkazetta részbe.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
- Válassza a(z) **Print Using the Template** elemet.
- Válassza a(z) **How To**, opciót, majd tegye a sablont a szkennervegre.
Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a sablonon lévő szöveg teljesen száraz legyen, mielőtt a szkennervegre tenné. Ha foltok találhatók a szkennervegen, a foltok is megjelennek a kinyomtatott fényképen.
[„Eredeti szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)
- Válassza a(z) **Edit** lehetőséget a fénykép szerkesztéséhez, amennyiben szükséges.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)
- Állítsa be a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Fényképek nyomtatása egy CD/DVD lemez címkéjére



Kiválaszthat memóriaeszközön tárolt fényképeket egy CD/DVD lemez címkéjére.



Fontos:

- Mielőtt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze át a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket.
- Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a nyomtató működésben van. Ez károsíthatja a nyomtatót.

- Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)



[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)

2. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Az elrendezés kiválasztása.



CD/DVD 1-up, **CD/DVD 4-up** és **CD/DVD Variety** áll rendelkezésre.

Megjegyzés:

Ha módosítja a külső és belső átmérőt, válassza a(z)  elemet a képernyő jobb felső részén, majd válassza a **CD**

Inner/Outer opciót. Állítsa be a külső és a belső átmérőt a(z)   segítségével, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget. Az átmérőt úgy is beállíthatja, hogy kiválasztja a keretben található értéket, és a képernyőn megjelenő numerikus billentyűzet segítségével beírja az értéket.

A külső átmérő mérete 114–120 mm közé eshet, a belső átmérő mérete pedig 18–46 mm lehet; a beállítás 1 mm-es lépésekben lehetséges.

5. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Tegye az alábbiak egyikét.
 - CD/DVD 1-up**: válassza a(z)  opciót, válasszon ki egy fényképet, majd a(z) **Done** lehetőséget. Válassza a(z) **Next** lehetőséget, majd folytassa a 9. lépéssel.
 - CD/DVD 4-up**: menjen a következő lépésre.
 - CD/DVD Variety**: válasszon fényképeket, amíg a fényképek száma el nem éri a 0 értéket. Válassza a(z) **Next** lehetőséget, majd folytassa a 9. lépéssel.
7. Válassza a(z)  elemet, majd a fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, és végül válassza a(z) **Done** lehetőséget.

Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.

[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)

8. Ismétlje meg a 7. lépést, amíg a fényképek a helyükre nem kerülnek, majd válassza a(z) **Next** lehetőséget.
9. Jelölje ki a **CD/DVD** lehetőséget a **Basic Settings** lapon.

[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal](#)


Megjegyzés:

Tesztnyomtatás esetén válassza ki a(z) **As a trial** lehetőséget, majd töltsön be A4-es normál papírt a(z) 2. papírkazetta részbe. Ellenőrizheti a nyomtatot a CD/DVD lemez címkéjére való nyomtatás előtt.

[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)


10. Válassza a(z) **How To** elemet, tegye be egy CD/DVD-t az utasítások alapján.

Fontos:
Helyezzen egy CD/DVD lemezt a CD/DVD tálcára nyomtatandó oldalával felfelé. Nyomja le a CD/DVD közepét, hogy az megfelelően illeszkedjen a CD/DVD tálcára. Ellenkező esetben a CD/DVD kieshet a tálcáról. Fordítsa fel a tálcát, hogy ellenőrizze, a CD/DVD megfelelően van-e rögzítve a tálcába.

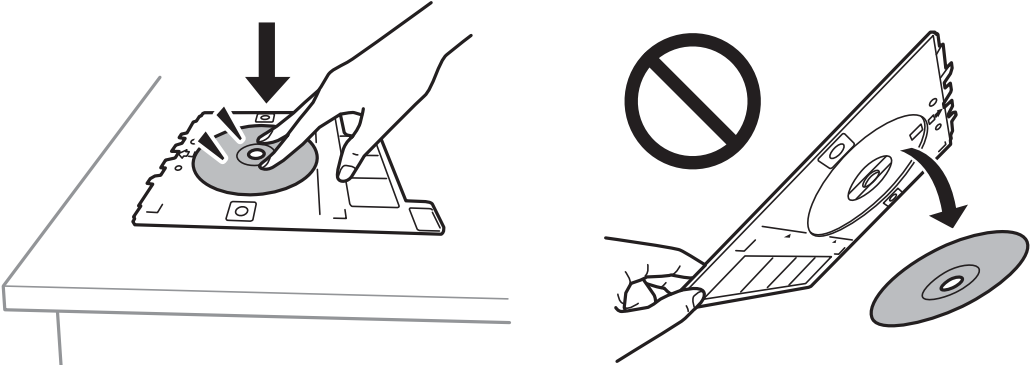

Megjegyzés:

Kis súrlódást érezhet, amikor a tálcát behelyezi a nyomtatóba. Ez normális jelenség, folytassa a behelyezést vízszintesen.

11. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
12. Válassza a(z) **Basic Settings** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.
13. Ha a nyomtatás kész, a CD-/DVD-tálcát kiadja a nyomtató. Vegye ki a tálcát a nyomtatóból, és válassza a(z) **Printing Complete** lehetőséget.

Fontos:
A nyomtatás befejeződése után győződjön meg arról, hogy eltávolította a CD/DVD tálcát. Ha nem távolítja el a tálcát, és a nyomtatót ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatófej-tisztítást végez, akkor a CD-/DVD-tálca megütheti a nyomtatófejet, és ez a nyomtató hibás működését okozhatja.

14. Távolítsa el a CD/DVD-t, és tárolja a CD/DVD tálcát a(z) 2. papírkazetta alján.

Fényképek nyomtatása CD/DVD borítóra

CD/DVD borítóra könnyedén nyomtathat fényképeket egy memóriaeszközön található fénykép segítségével. A borítót nyomtassa ki egy A4-es papírra, aztán vágja ki, hogy illeszkedjen a tokba.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaszervezőt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Copy to CD/DVD > Print on Jewel Case**.
5. Az elrendezés kiválasztása.
6. Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
7. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Ha az 5. lépésben a(z) **Jewel Upper** opciót választja: válassza a(z)  elemet, válasszon ki egy fényképet a fénykép kiválasztása képernyőn, válassza a(z) **Done** lehetőséget. Válassza a(z) **Next** elemet.
 - Ha a(z) **Jewel Index** opciót választja az 5. lépésben: válasszon ki fényképeket, amíg a beállítható fényképek száma 0 nem lesz, majd válassza a **Next** lehetőséget.Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)
8. Végezze el a beállításokat a(z) **Basic Settings** lapon.
[„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal](#)
9. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
10. Válassza a(z) **Basic Settings** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.

További lehetőségek a vezérlőpultról történő nyomtatásnál

A fotókiválasztás menüelemei

Browse:

Megjeleníti a meghatározott feltételek szerint rendezett memóriaszervezőt. Az elérhető opciók a felhasznált funkcióktól függenek.

Cancel Browse:

Törli a fotók rendezését, és megjeleníti az összes fotót.

yyyy:

A megjeleníteni kívánt évben készült fényképeket választja ki.

yyyy/mm:

A megjeleníteni kívánt évben és hónapban készült fényképeket választja ki.

yyyy/mm/dd:

A megjeleníteni kívánt évben és időpontban készült fényképeket választja ki.

Display Order:

Módosítja a fényképek megjelenítési sorrendjét csökkenő vagy növekvő sorrendben.

Select All Photos:

Kiválasztja az összes fényképet, és beállítja a nyomatok számát.

Deselect All Photos:


Minden fényképnél visszaállítja a nyomatok számát 0-ra (nullára).

Select Memory device:

Válassza ki az eszközt, amelyről képeket szeretne betölteni.

A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei

Paper Setting:

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Válassza ki a(z)  elemet a papír méretének és típusának kiválasztásához.

Border Setting

Borderless:

A nyomatok szélén nem lesz keret. A nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré.

With Border:

A nyomatok fehér szélén keret lesz látható.

Expansion:

Keret nélküli nyomtatás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Fit Frame:

Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panorama fényképeknél nem működik.

Quality:

A nyomtatási minőség kiválasztása. A **High** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Best** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Date:

Válassza ki a formátumot, amellyel ki szeretné nyomtatni a dátumokat a fotókon az olyan fotókra vonatkozóan, amelyek tartalmazzák a fotók készítésének vagy mentésének dátumát. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

Print Info On Photos

Off:

Információk nélkül nyomtat.

Camera Settings:

Kinyomtat néhány Exif adatot, például a zársebességet, F-arány vagy ISO-érzékenység. A nem rögzített adatok nem kerülnek nyomtatásra.

Camera Text:

A digitális fényképezőgépen beállított szöveget nyomtatja ki. A szövegbeállításokról bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat. Az információk nyomtatása csak keret nélküli formátumban történhet meg 10×15 cm, 13×18 cm vagy 16:9-es méretben.

Landmark:

Kinyomtatja a nevét annak a helynek vagy nevezetességnek, ahol a fotó készült — olyan digitális fényképezőgépeknél, ahol megtalálható a nevezetességek funkciója. További részletekért lásd a fényképezőgép gyártójának webhelyét. Az információk nyomtatása csak keret nélküli formátumban történhet meg 10×15 cm, 13×18 cm vagy 16:9-es méretben.

Clear All Settings:

Visszaállítja a papír- és nyomtatási beállításokat alapértelmezettre.

CD Density:

CD/DVD nyomtatásához. Állítsa be azt a fényerősséget, amit a CD/DVD lemezre nyomtatáshoz kíván használni.

Density:


Színezőkönyv nyomtatásához. Válassza ki a színezőlap körvonalainak sötéttségét.

Line Detection:

Színezőkönyv nyomtatásához. Válassza ki a fényképen való körvonalészlelés érzékenységét.

Fényképszerkesztés menüelemei

Zoom/Rotate:

Beállítja a vágási területet. Elmozdíthatja a keretet a levágni kívánt területre, vagy módosíthatja a keret méretét, ha a(z)  elemet a sarkoknál elcsúsztatja. A keretet el is forgathatja.

Filter:

Szépia vagy monokróm nyomtatás beállítása.

Enhance:

Kiválaszthatja az egyik képjavítási lehetőséget. **AutoA(z) People, Landscape**, vagy a(z) **Night Scene** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Auto:

A nyomtató érzékeli a kép tartalmát és automatikusan javítja a képet az érzékelt tartalom alapján.

People:

Ajánlott emberekről készült képekhez.

- Landscape:
Ajánlott tájképekhez.
- Night Scene:
Éjszakai képekhez ajánlott.
- Enhance Off:
Kikapcsolja a(z) **Enhance** funkciót.

Fix Red-Eye:

Vörös szem effektus javítása a fényképeken. A javítások az eredeti fájl nem, csak a nyomatokat érintik. A fénykép típusától függően a szemeken kívül a kép más részei is korrigálásra kerülhetnek.

Brightness:

Beállítja a kép világosságát.

Contrast:

Javítja a világos és sötét közötti különbséget.

Sharpness:

Hangsúlyosabbá teszi vagy elnagyolja a kép körvonalát.

Saturation:


Beállítja a kép élénkségét.

Fényképek nyomtatása a számítógépről

Az Epson Photo+ lehetővé teszi a fényképek könnyű és finom nyomtatását különböző elrendezésekben fotópapírra vagy CD/DVD-címkére (a CD/DVD-címke nyomtatását csak néhány modell támogatja). További részleteket az alkalmazás súgó-jában talál.

Fényképek nyomtatása okos eszközökről (iOS)

Nyomtathat fényképeket egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

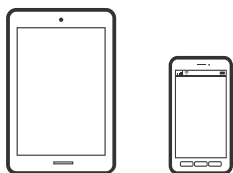

Fényképek nyomtatása az Epson iPrint használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)

„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal

„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal

2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
„Az Epson iPrint telepítése“ 309. oldal
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
6. Koppintson a(z) **Photos** lehetőségre a kezdőképernyőn.
7. Koppintson a fénykép helyére, amelyet nyomtatni szeretne.
8. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd koppintson a(z) **Next** lehetőségre.
9. Koppintson a(z) **Print** elemre.

Fényképek nyomtatása az AirPrint használatával

A(z) AirPrint azonnali, vezeték nélküli nyomtatást tesz lehetővé az iOS legújabb verzióját futtató iPhone, iPad és iPod touch készülékről, valamint az OS X vagy macOS legújabb verzióját futtató Mac számítógépekről.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>

3. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
4. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:


A részletes tudnivalóért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 208. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)

Fényképek nyomtatása okos eszközökről (Android)

Nyomtathat fényképeket egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

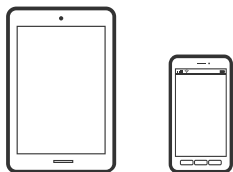

Fényképek nyomtatása az Epson iPrint használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 - [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
 - [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
 - [„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
 - [„Az Epson iPrint telepítése“ 309. oldal](#)
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
6. Koppintson a(z) **Photos** lehetőségre a kezdőképernyőn.
7. Koppintson a fénykép helyére, amelyet nyomtatni szeretne.
8. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd koppintson a(z) **Next** lehetőségre.

9. Koppintson a(z) **Print** elemre.

Fényképek nyomtatása Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépéről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
4. Csatlakoztassa a Android eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
6. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

*Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.*

Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről


Megjegyzés:

- A fényképeket közvetlenül is kinyomtathatja egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről. A fényképezőgépről végrehajtható műveletekről bővebb információt a fényképezőgéphez kapott dokumentációban találhat.
- Általában a digitális fényképezőgép beállításai élveznek prioritást; azonban a következő helyzetekben a nyomtató beállításai prioritást élveznek.
 - Ha a fényképezőgépen elvégzett nyomtatási beállítás a „nyomtató beállításainak használata”
 - Ha a nyomtaton a **Sepia** vagy **B&W** opció került kiválasztásra a nyomtatási beállításokban.
 - Ha a fényképezőgép és nyomtató nyomtatási beállításainak kombinációja olyan beállításokat eredményez, amelyek nem állnak rendelkezésre a nyomtaton.

Fényképek nyomtatása USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről

A fényképeket közvetlenül ki tudja nyomtatni egy USB kábellel csatlakoztatott digitális fényképezőgépről.

1. Vegye ki az adattároló eszközt a nyomtatóból.
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
3. Válassza a **Settings > Camera Print Settings** opciót a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Print Settings** vagy **Photo Adjustments** elemet, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
5. Kapcsolja be a digitális fényképezőgépet, majd csatlakoztassa a nyomtatóhoz egy USB kábellel.

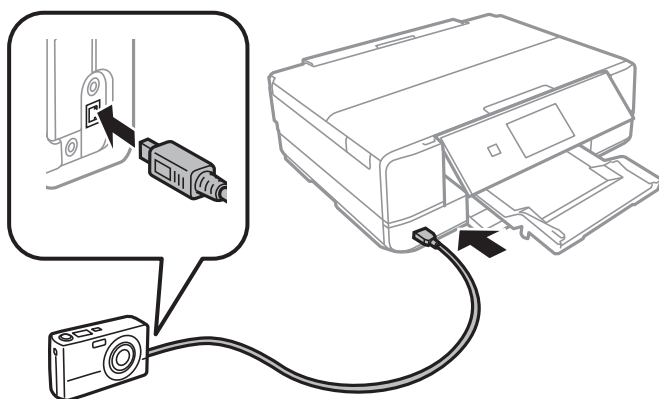

Megjegyzés:

Kettő méternél rövidebb USB kábelt használjon.

6. Válassza ki a digitális fényképezőgépen a nyomtatni kívánt fényképeket, adja meg az olyan beállításokat, mint a másolatok száma, majd indítsa el a nyomtatást.

Fényképek nyomtatása vezeték nélkül kapcsolódó digitális fényképezőgépről

Vezeték nélkül nyomtathat fotókat az IP-n keresztüli DPS-t támogató digitális fényképezőgépről (a továbbiakban: PictBridge (vezeték nélküli LAN)).

1. Győződjön meg arról, hogy megjelenik a kezdőképernyőn egy ikon, amelyik azt jelzi, hogy a nyomtató kapcsolódik egy vezeték nélküli hálózathoz.
„Útmutató a hálózat ikonhoz“ 25. oldal
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
3. Válassza a **Settings > Camera Print Settings** opciót a vezérlőpanelen.

4. Válassza a(z) **Print Settings** vagy **Photo Adjustments** elemet, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
5. Csatlakoztassa a digitális fényképezőgépet ugyanarra a hálózatra, mint a nyomtatót.
6. Jelenítse meg a digitális fényképezőgépen rendelkezésre álló nyomtatókat, majd válassza ki a nyomtatót, amelyikhez csatlakozni szeretne.

Megjegyzés:

- A nyomtató nevét megnézheti, ha a kezdőképernyőn a hálózati állapot ikonra koppint.
 - Ha digitális fényképezőgépe rendelkezik olyan funkcióval, amelyik lehetővé teszi a nyomtatók regisztrációját, akkor a következő alkalommal úgy csatlakozhat a nyomtatóhoz, hogy kiválasztja.
7. Válassza ki a digitális fényképezőgépen a nyomtatni kívánt fényképeket, adja meg az olyan beállításokat, mint a másolatok száma, majd indítsa el a nyomtatást.
 8. Távolítsa el a nyomtató PictBridge (vezeték nélküli LAN) kapcsolatát a digitális fényképezőgéptől.



Fontos:

PictBridge (vezeték nélküli LAN) használata esetén nem használhatja a további nyomtatófunkciókat, és nem nyomtathat más eszközökről. A nyomtatás befejeztével azonnal távolítsa el.

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Borítékok betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 43. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válassza ki a boríték méretét a **Papírméret** opciónál a **Fő** fülön, majd válassza a(z) **Boríték** lehetőséget a(z) **Papírtípus** menüpontban.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Dokumentumok nyomtatása

Nyomtatás a számítógépről — Windows

Nyomtatás egyszerű beállításokkal




Megjegyzés:

- A nyomtató-illesztőprogram beállításának részletes leírását az online súgóban találja. Kattintson jobb gombbal az adott elemre, majd válassza ki a **Súgó** lehetőséget.
- A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 - „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
 - „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
 - „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

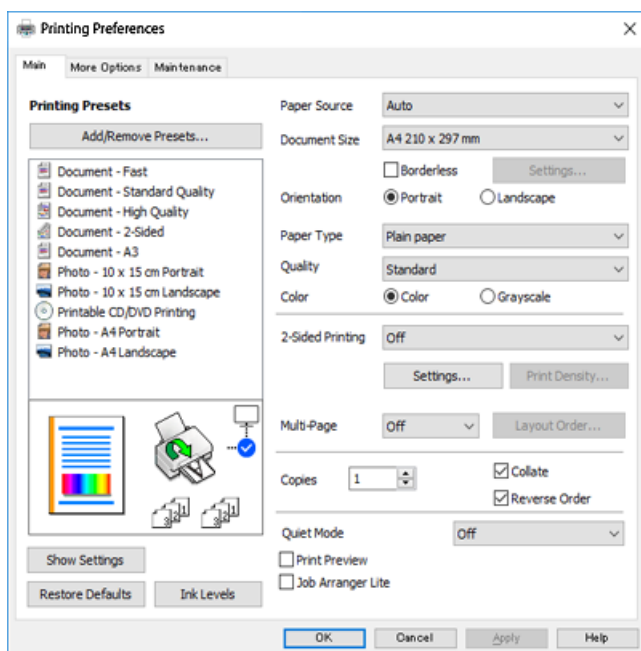

6. Végezze el a következő beállításokat.

- Papírforrás: Jelölje ki a papírforrást, melybe betöltötte a papírt.
- Papírméret: Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
- Keret nélküli: Akkor jelölje ki, ha keret nélkül szeretné kinyomtatni a képet.

Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbba kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. A nagyítás mértékének kiválasztásához kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

- Írásirány: Jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást.
- Papírtípus: Jelölje ki a betöltött papír típusát.

„Papírtípusok listája“ 34. oldal

- Minőség: A nyomtatási minőség kiválasztása.

A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Legjobb** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

- Színes: Fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatok esetében válassza ki a **Szürkeárnyalatos** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha borítékokra nyomtat, akkor a **Írásirány** elemet válassza a **Fekvő** beállításaként.

7. A nyomtatómeghajtó ablakának bezárásához kattintson az **OK** gombra.

8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha szeretné visszavonni a nyomtatást, a számítógépen az **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal
- ➔ „A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 80. oldal

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Fő lap

Nyomtatási beállítások:

Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása:

Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.

Papírforrás:

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Válassza az Auto Select lehetőséget, így a rendszer automatikusan a nyomtatón, azon belül a nyomtatási beállításokban kijelölt papírforrást fogja kiválasztani. Ha engedélyezi az **Automatikus tálcaváltás** funkciót, a nyomtató automatikusan a 2. papírtálcára vált, ha az 1. papírtálcából kifogy a papír. Töltsön be ugyanolyan (típusú és méretű) papírt az 1. papírtálcába és a 2. papírtálcába.

Papírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. A(z) **Egyéni méret** opció választása esetén írja be a papír szélességét és magasságát.

Keret nélküli:

A nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. A nagyítás mértékének kiválasztásához kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

Írásirány:

Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.

Papírtípus:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.

Minőség:

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. Az elérhető lehetőségek a papírtípustól függően változnak.

A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Legjobb** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.

Kétoldalas nyomtatás:

Lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást.

Beállítások:

Megadhatja a kötési éleket és szegélyeket. Többoldalas dokumentumok nyomtatása esetén kiválaszthatja, hogy az oldaltartomány elejétől vagy végétől szeretné-e kezdeni a nyomtatást.

Nyomtatási fényerő:

A nyomtatási sűrűség beállításához válassza ki a dokumentum típusát. Ha kiválasztotta a megfelelő nyomtatási sűrűséget, akkor megakadályozhatja, hogy a képek átüssenek a másik oldalára. A nyomtatási sűrűség manuális beállításához válassza a(z) **Manuális** lehetőséget.

Több oldal:

Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását, valamint poszterek nyomtatását (egyetlen kép nyomtatása több lapra). A **Rendezési sorrend** elemre kattintva meghatározhatja, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.

Példányszám:

Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.

Leválogatás:

Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.

Fordított sorrendben:

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így nyomtatás után az oldalak a megfelelő sorrendbe lesznek összerakva.

Csendes mód:

Csökkenti a nyomtató által generált zajt. Azonban a bekapcsolás csökkentheti a nyomtatás sebességét.

Nyomtatási kép:

Nyomtatás előtt a dokumentum előnézetének a megjelenítése.

Nyomtatási feladatrendező Lite:

A(z) Job Arranger Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására.

Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapfűlön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg. Megjelenítheti vagy elrejtheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

Alapértékek visszaállítása:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) **További beállítások** lapfűl beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.

Tintaszintek:

A körülbelüli tintaszinteket jeleníti meg.

További beállítások lap

Nyomtatási beállítások:

Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása:

Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.

Papírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

Kimeneti papír:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. Ha a(z) **Papírméret** és a(z) **Kimeneti papír** eltérő, akkor a rendszer automatikusan a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** lehetőséget választja ki. Ha úgy nyomtat, hogy a dokumentum méretét nem csökkenti vagy nem növeli, akkor nem kell kiválasztania ezt a lehetőséget.

Kicsinyítés/Nagyítás:

Csökkentheti vagy növelheti a dokumentum méretét.

Igazítás laphoz:

A dokumentum automatikus kicsinyítése vagy nagyítása a(z) **Kimeneti papír** beállításnál kiválasztott papírméretnek megfelelően.

Nagyítás:

Adott százalékérték alkalmazásával nyomtat.

Középre:

A papír közepére nyomtatja a képeket.

Színkorrekció:

Automatikus:

Automatikusan módosítja a képek tónusát.

Egyéni:

Lehetővé teszi a színek kézi korrigálását. A(z) **Speciális** opcióra kattintva megnyílik a **Színkorrekció** képernyő, ahol kiválaszthatja a színkorrekció módját. Kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre a(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás, Vörösszem-javítás engedélyezéséhez és a nyomtatás vékony vonalakra való kiélezéséhez.

Vízjel funkciók:

Segítségével a vízjelek beállításait végezheti el.

Hozzáadás/törlés:

Lehetővé teszi a kívánt vízjelek hozzáadását vagy eltávolítását.

Beállítások:

Lehetővé teszi a vízjel nyomtatási módjának beállítását.

További beállítások:

Elforgatás 180°-kal:

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.

Kétirányú nyomtatás:

Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.

Tükörkép:

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódna.

Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapfülön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg. Megjelenítheti vagy elrejtheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

Alapértékek visszaállítása:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) **Fő** lapfül beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.

Karbantartás lap

Nyomtatófej fúvókájának ellenőrzése

Fúvókaellenőrző-mintát nyomtat annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Nyomtatófej tisztítása:

Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fúvókáit. Mivel ehhez a funkcióhoz kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a fúvókák eltömődtek. Nyomtasson fúvóka-ellenőrző mintázatot, és válassza a **Tisztítás** opciót, ha hibát lát a mintázatban. **Erős tisztítás** több tintát használ, mint a **Tisztítás**. Csak akkor használja ezt, ha sok hiba van a fúvóka-ellenőrző mintában.

Nyomtatási feladatrendező Lite:

A(z) Job Arranger Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására.

EPSON Status Monitor 3:

A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitása. Itt ellenőrizheti a nyomtató és a kellékanyagok állapotát.

Figyelési beállítások:

Beállíthatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon látható beállítási elemeket.

Kiegészítő beállítások:

Lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését. Bővebb információkért kattintson a kívánt elemre a jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Súlyos szakaszt.

Nyomtatási sor:

A nyomtatásra váró feladatok megjelenítése. Ellenőrizheti és szüneteltetheti a nyomtatási feladatokat, valamint folytathatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

Nyelv:

A nyomtató-illesztőprogram ablakának nyelvét módosítja. A beállítások életbe léptetéséhez zárja be a nyomtató-illesztőprogramot, majd nyissa meg újra a nyomtató-illesztőprogramot.

Szoftver frissítés:

A(z) EPSON Software Updater eszköz indítása az alkalmazások legfrissebb verziójának interneten keresztüli megkereséséhez.

On-line rendelés:

Lehetővé teszi a weboldalhoz való hozzáférést, amelyen keresztül Epson tintapatronokat vásárolhat.

Terméktámogatás:


Ha a kézikönyv telepítve van a számítógépére, akkor megjelenik. Ha nincs telepítve, lépjen az Epson weboldalára és keresse meg a kézikönyvet és a rendelkezésre álló műszaki támogatást.

Kétoldalas nyomtatás

A következő módok valamelyikével a papír mindkét oldalára nyomtathat.

- Automatikus, kétoldalas nyomtatás
- Manuális kétoldalas nyomtatás

Amikor a nyomtató befejezte az első oldal nyomtatását, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára nyomtasson.

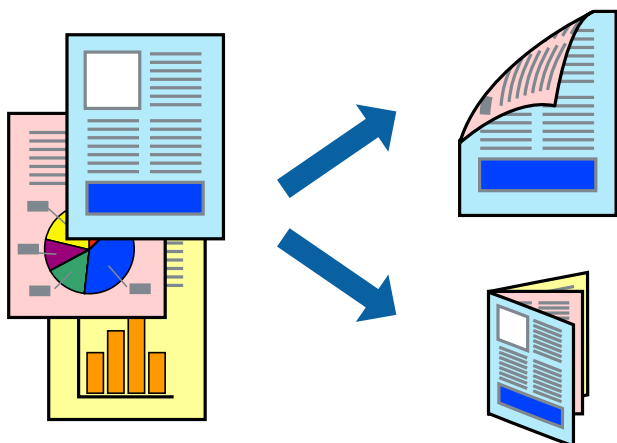

Megjegyzés:

- Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.
- Kétoldalas nyomtatási funkció nem áll rendelkezésre a(z) Hátsó papíradagoló rész használata esetén.
- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 302. oldal
- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
- Nem végezhet kétoldalas nyomtatás, amíg nem engedélyezi az **EPSON Status Monitor 3** opciót. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. Válassza ki a módszert a(z) **Kétoldalas nyomtatás** menüpontból a(z) **Fő** fülön.
7. Kattintson a **Beállítások** opcióra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
8. Kattintson a(z) **Nyomtatási fényerő** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.

Megjegyzés:

- Ez a beállítás nem érhető el manuális kétoldalas nyomtatás kiválasztása esetén.
 - Előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** ablakban található **Nyomtatási fényerő** és a **Minőség** lapon található **Fő** beállításoktól függően lassul a nyomtatás.
9. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 80. oldal
„További beállítások lap“ 82. oldal
 10. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal

Füzet nyomtatása

Az oldalak sorrendjének a módosításával, majd a nyomtatás összehajtásával füzetet is nyomtathat.

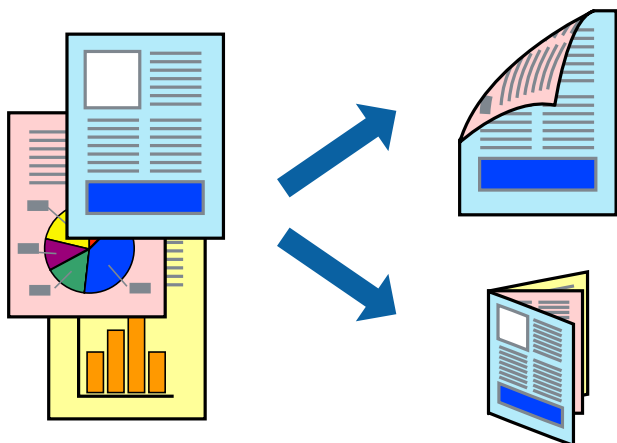

Megjegyzés:

- Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.
 - Kétoldalas nyomtatási funkció nem áll rendelkezésre a(z) Hátsó papíradagoló rész használata esetén.
 - Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 302. oldal
 - A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
 - Nem végezhet kétoldalas nyomtatás, amíg nem engedélyezi az **EPSON Status Monitor 3** opciót. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
 - Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.
1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
 2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
 3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
 4. Jelölje ki a nyomtatót.
 5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

6. Válassza ki a módszert a(z) **Kétoldalas nyomtatás** menüpontból a(z) **Fő** fülön.
7. A nyomtató-illesztőprogram **Beállítások** lapján válassza a(z) **Brosúra** elemet.
8. Kattintson az **OK** gombra.
 - Középső kötés: Használja ezt a módszert, ha kis számú oldalt nyomtat, amelyek egymásra helyezhetők és könnyen félbe hajthatók.
 - Oldalsó kötés. Használja ezt a módszert, ha egyszerre egy lapot nyomtat (négy oldal), mindegyik félig összecukható, majd egy kötetbe helyezi őket.

9. Kattintson a(z) **Nyomtatási fényerő** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.

Megjegyzés:

- Ez a beállítás nem érhető el manuális kétoldalas nyomtatás kiválasztása esetén.*
- Előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** ablakban található **Nyomtatási fényerő** és a **Minőség** lapon található **Fő** beállításoktól függően lassul a nyomtatás.*

10. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 80. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 82. oldal](#)

11. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal](#)

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.



Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
 „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
 „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **2 oldal / lap** vagy a(z) **4 oldal / lap** értéket a(z) **Több oldal** paraméterhez.
7. Kattintson a **Rendezési sorrend** opcióra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
8. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
 „Fő lap“ 80. oldal
 „További beállítások lap“ 82. oldal
9. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.



Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. Végezze el a következő beállításokat a(z) **További beállítások** lapon.
 - Papírméret: jelölje ki az alkalmazás beállításában megadott papír méretét.
 - Kimeneti papír: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
Igazítás laphoz automatikusan kiválasztásra kerül.
7. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 80. oldal
„További beállítások lap“ 82. oldal
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal](#)

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.



Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Papírméret** beállítási szakaszában válassza ki a dokumentum méretét.
7. A(z) **Kimeneti papír** beállítási szakaszban válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
8. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás**, **Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.
9. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
[„Fő lap“ 80. oldal](#)
[„További beállítások lap“ 82. oldal](#)


10. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal

Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

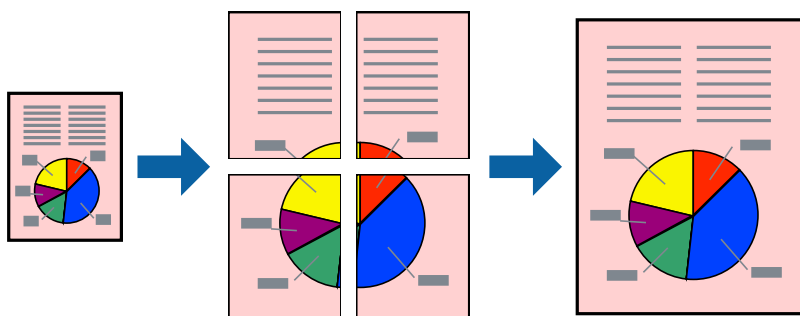

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
 „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
 „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. Válassza a **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poszter**, vagy **4x4 Poszter** opciót a(z) **Több oldal** lehetőségnél a(z) **Fő** fülön.
7. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

Megjegyzés:

Vágásjelek nyomtatása segítségével szabásminta nyomtatható.

8. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 80. oldal

„További beállítások lap“ 82. oldal


9. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ


➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal](#)

Poszterek készítése átfedő igazítási jelek segítségével


Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

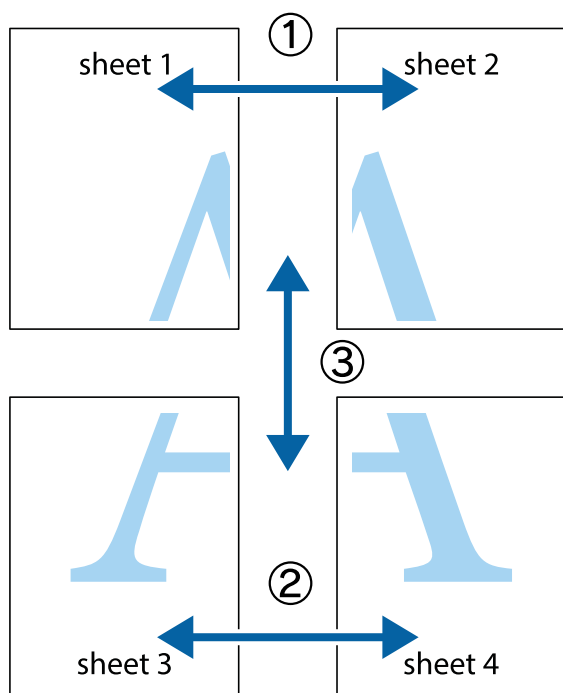


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalaiban.

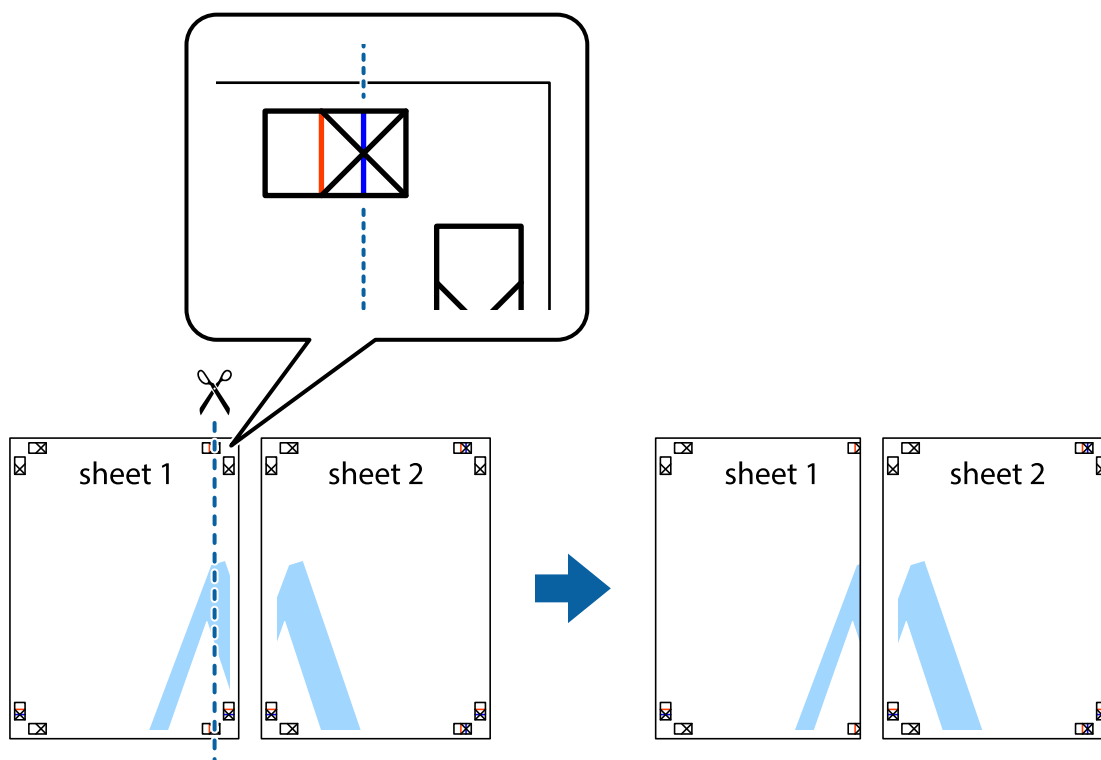


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

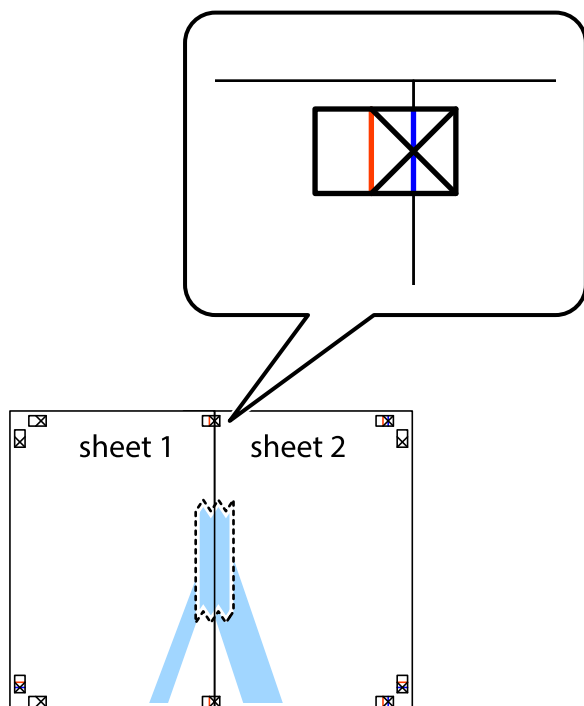

3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a kereszttektől balra eső vonal mentén).

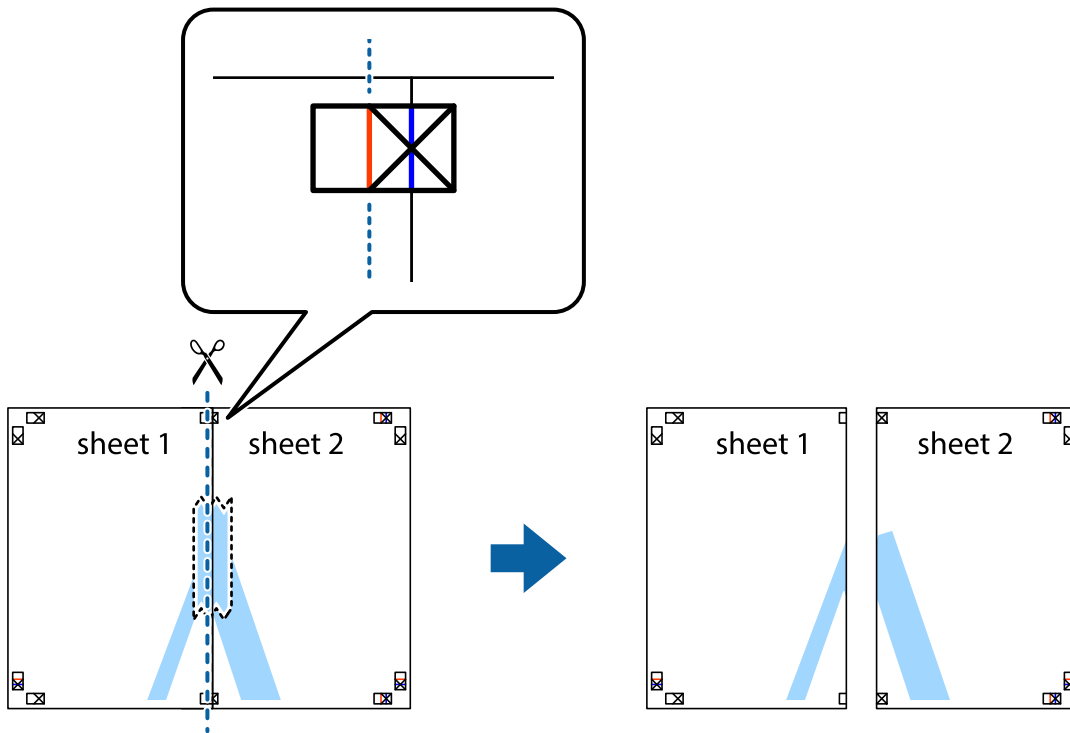


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

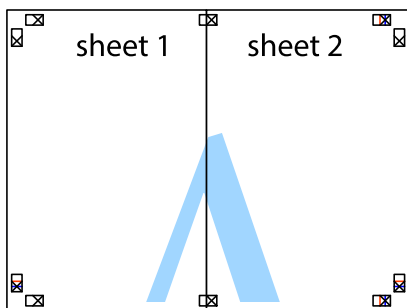


5. Ismételje meg az 1–4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.


6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

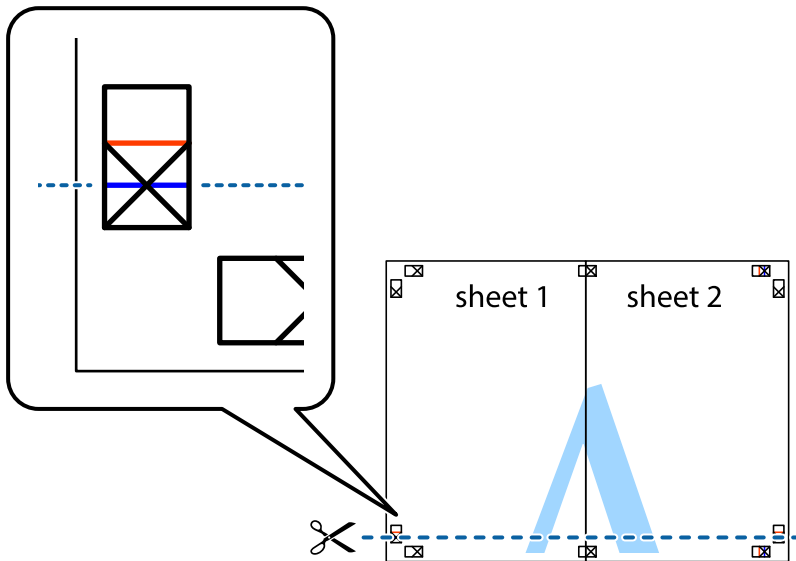


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

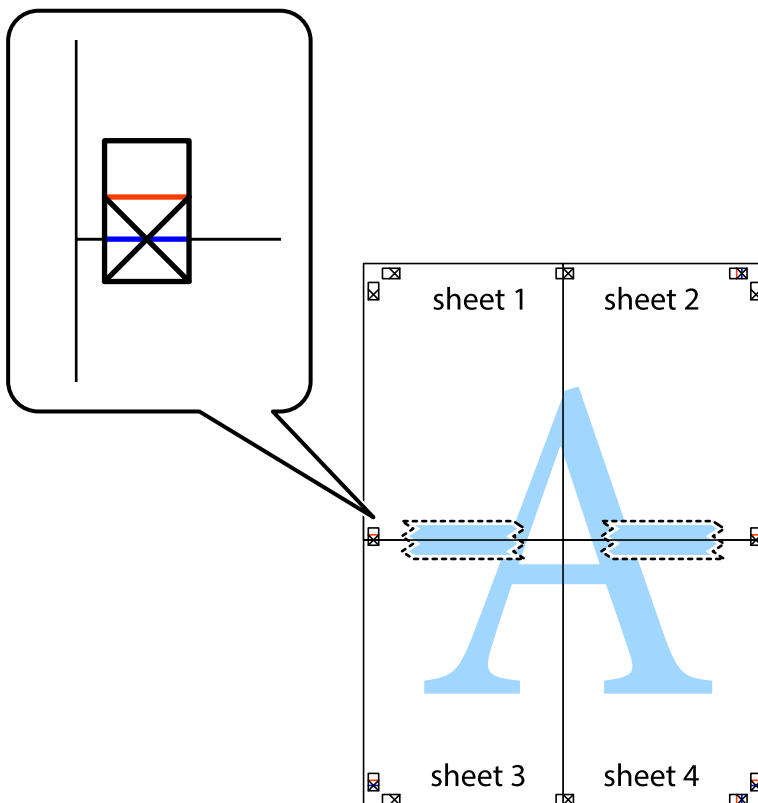


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a kereszttek felé eső vonal mentén).

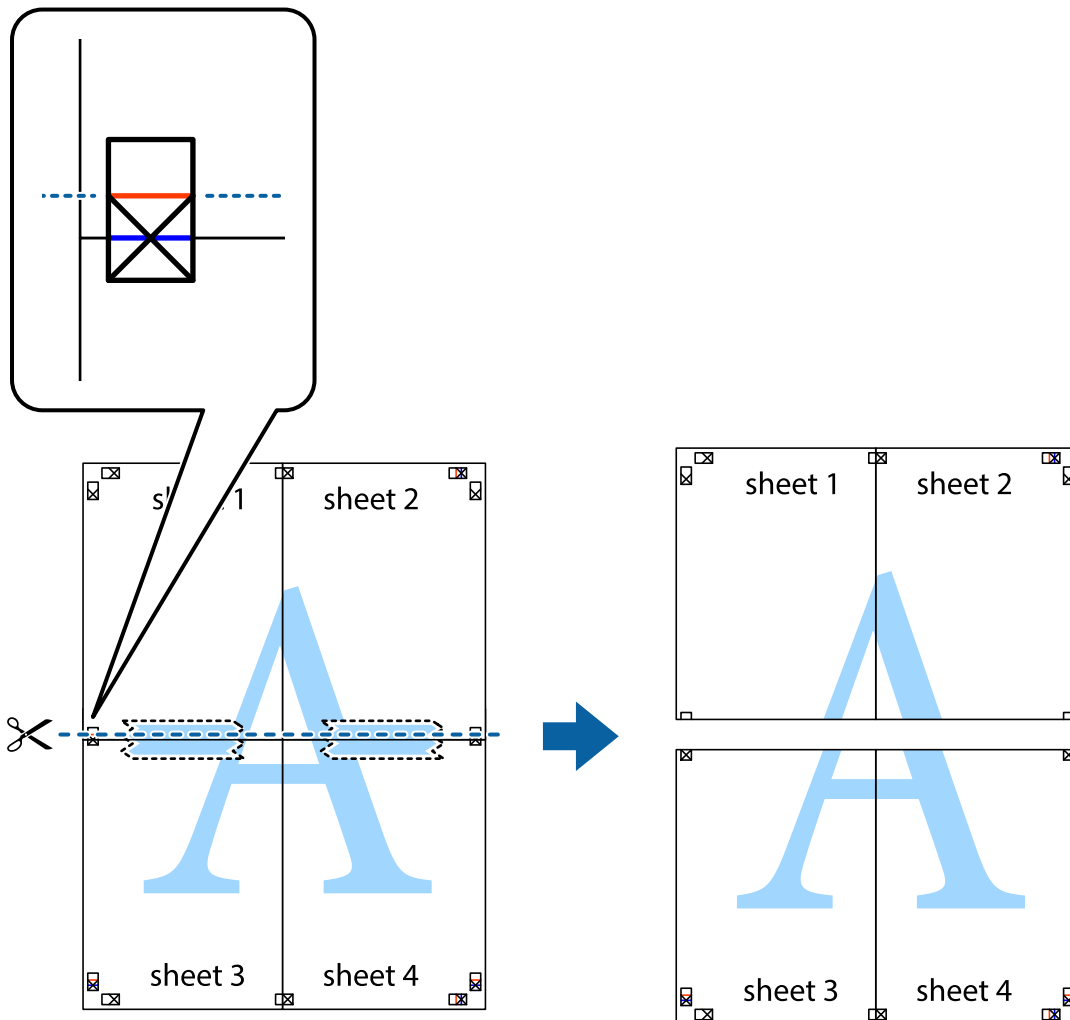

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

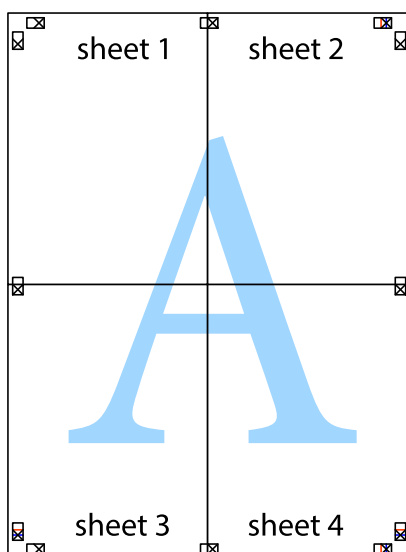


10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

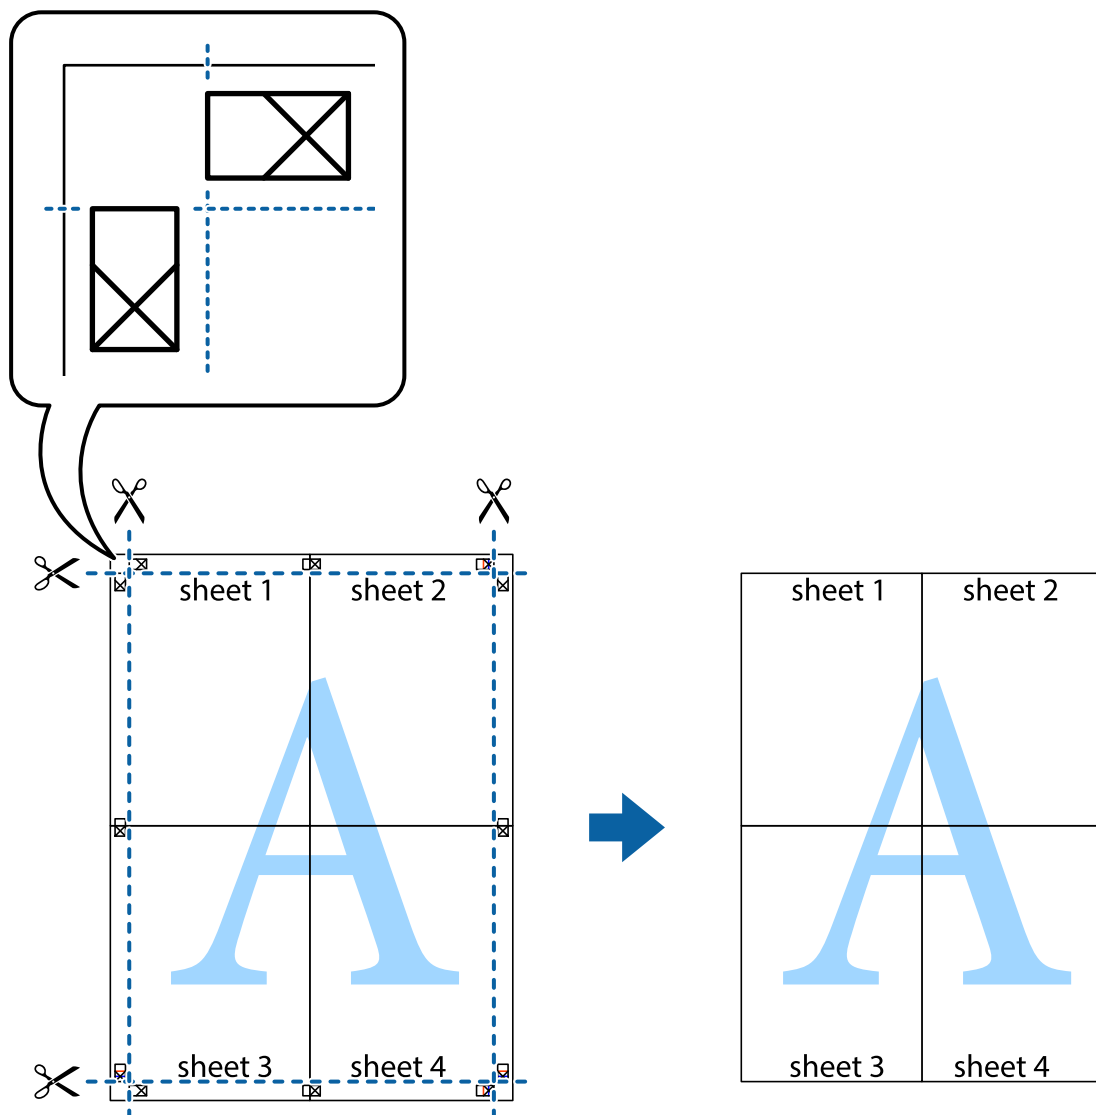

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

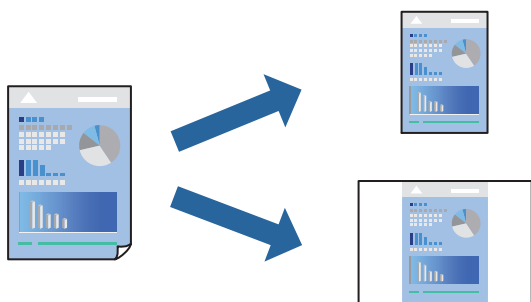

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. Állítsa be az egyes elemeket (például **Papírméret** és **Papírtípus**) a(z) **Fő** vagy **További beállítások** opciónál.
7. Kattintson a(z) **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a(z) **Nyomtatási beállítások** opciónál.
8. Adja meg a **Név** elemet, és szükség esetén írjon megjegyzést.
9. Kattintson a(z) **Mentés** elemre.

Megjegyzés:

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

[„Fő lap“ 80. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 82. oldal](#)

10. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált beállítás nevét a(z) **Nyomtatási beállítások** menüből, majd kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal](#)

Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

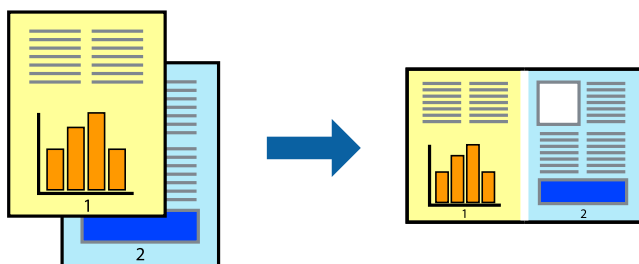

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.
6. Válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet a **Fő** lapon, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.
[„Fő lap“ 80. oldal](#)
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak.
8. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.
9. Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt Lite szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.
10. A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.


Egy nyomtatási projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a Job Arranger Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal](#)

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

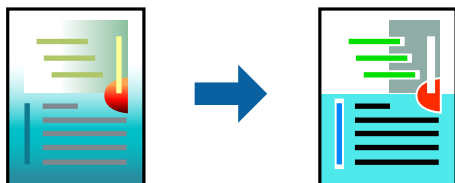

PhotoEnhance a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

PhotoEnhance beállíthatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válassza ki a színekorrekció módszerét a **Színekorrekció** menüpontból a **További beállítások** fülön.
 - Automatikus Ezzel a beállítással a tónus automatikusan úgy kerül finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyen a papírtípus és nyomtatási minőség beállításával.
 - Ha a(z) Egyéni lehetőséget választja és a(z) **Speciális** opcióra kattint, létrehozhatja saját beállításait.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
„Fő lap“ 80. oldal
„További beállítások lap“ 82. oldal
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal

Vízjel nyomtatása

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas”, nyomtathat. Akár saját vízjelet is hozzáadhat.

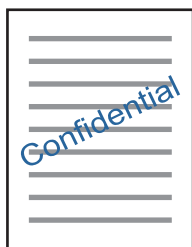

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válasszon ki egy opciót a(z) **További beállítások** beállítási paraméternél.
5. A vízjel erősségének, helyének és egyéb beállításának megváltoztatásához kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre.
6. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
[„Fő lap“ 80. oldal](#)
[„További beállítások lap“ 82. oldal](#)
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 78. oldal](#)

Nyomtatás a számítógépről — Mac OS

Nyomtatás egyszerű beállításokkal




Megjegyzés:

A fejezetben lévő magyarázatok példaként ezt használják: TextEdit. A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.

3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.

Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

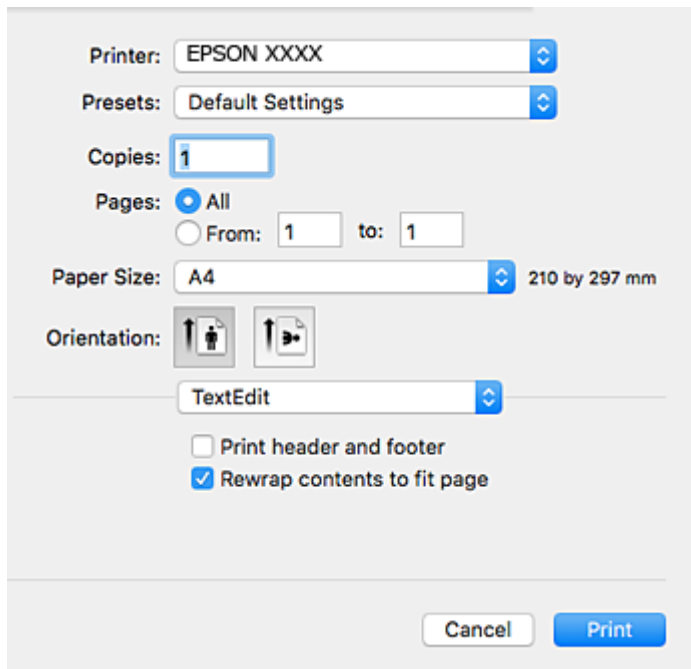


4. Végezze el a következő beállításokat.

- Nyomtató: Jelölje ki a nyomtatót.
- Előbeállítások: Akkor válassza ki, ha az elmentett beállításokat kívánja használni.
- Papírméret: Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.
Ha keret nélkül kíván nyomtatni, akkor a „keret nélküli” papírméretet válassza ki.
- Írásirány: Jelölje ki az alkalmazásban megadott tájolást

Megjegyzés:

- Ha a fenti menüpontok nem jelennek meg, akkor zárja be a nyomtatási ablakot, válassza ki az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből, majd végezze el a beállításokat.
- Ha borítékokra nyomtat, akkor a fekvő tájolást válassza.

5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

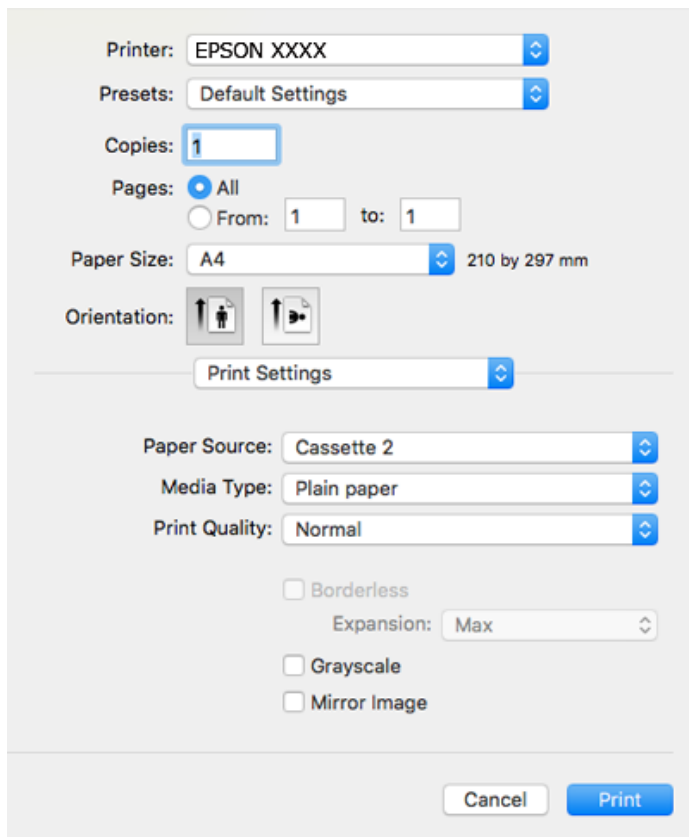

Megjegyzés:

Ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion rendszerben, az Epson nyomtató-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Engedélyezze az alábbi menüből. macOS Mojave nem fér hozzá a(z) **Nyomtatási beállítások** opcióhoz az Apple alkalmazásokban, mint a TextEdit.

Válasza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

[„A nyomtató hozzáadása \(csak Mac OS esetén\)” 180. oldal](#)

6. Végezze el a következő beállításokat.

- Hordozótípus: Jelölje ki a betöltött papír típusát.

[„Papírtípusok listája” 34. oldal](#)

- Nyomtatási minőség: A nyomtatási minőség kiválasztása.

A Kiváló beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

- Kiterjesztés: akkor érhető el, ha a szegély nélküli papírméretet választotta.

Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. Válassza ki a nagyítás mértékét.


- Szürkeárnyalatos: Fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatot készíthet.

7. Kattintson a **Nyomatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha szeretné visszavonni a nyomtatást, a számítógépen kattintson a nyomtató ikonra a **Dokkolás** menüben. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd tegye az alábbi lépések egyikét. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

- OS X Mountain Lion vagy újabb

Kattintson a  ikonra a folyamatsáv mellett.

- Mac OS X v10.6.8–v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal
- ➔ „A Nyomtatási beállítások menü elemei“ 105. oldal

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan

Oldal/lap

Válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

Elrendezési irány

Határozza meg az oldalak nyomtatási sorrendjét.

Szegély

Szegély nyomtatása az oldalak köré.

Fordított oldaltájolás

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.

Vízszintes tükrözés (átfordítás)

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync/EPSON Color Controls

Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomon és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.

A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása

Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.

Nyomtatandó oldalak

Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.

Oldalsorrend

Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.

Arányos papírméret-igazítás

A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.

Célpapírméret

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

Csak leskálázás

Akkor válassza ezt az elemet, hogy ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét.

A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása

Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a **Dokumentum után** elemet.

A fedőlap típusa

Válassza ki a fedőlap tartalmát.

A Nyomtatási beállítások menü elemei

Papírforrás

Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Válassza a(z) **Automatikus kiválasztás** lehetőséget, így a rendszer automatikusan a nyomtatón, azon belül a nyomtatási beállításokban kijelölt papírforrást fogja kiválasztani.

Hordozótípus

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.

Nyomt. min.

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. Az elérhető lehetőségek a papírtípustól függően változnak.

Keret nélküli

Ez a jelölőnégyzet akkor van kijelölve, ha a szegély nélküli papírméretet választja.

Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré.

Kiterjesztés: válassza ki a nagyítás mértékét.

Szürkeárnyaltos

Fekete vagy szürkeárnyaltos nyomatok esetében válassza ezt a lehetőséget.

Tükörkép

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

A Szín opciók menü elemei

Kézi beállítások

A szín kézi módosítása. A(z) **Speciális beállítások** menüpontban kiválaszthatja a részletes beállításokat.

PhotoEnhance

A képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Ki (Nincs színekorekció)

Nyomtatás színekorekció nélkül.


A Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei

Kétoldalas nyomtatás

A nyomtató a papír mindkét oldalára nyomtat.

Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

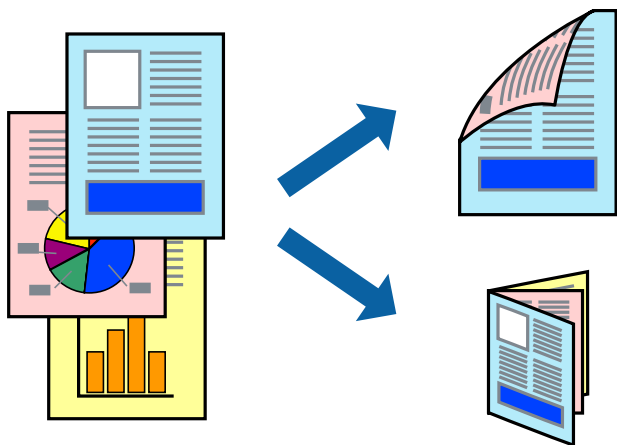

Megjegyzés:

- Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.
- Kétoldalas nyomtatási funkció nem áll rendelkezésre a(z) Hátsó papíradagoló rész használata esetén.
- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 302. oldal

- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
 2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
 3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
 4. Jelölje ki a **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből.
 5. Állítsa be a kötési pozíciót a **Kétoldalas nyomtatás** beállításnál.
 6. Válassza ki az eredeti típusát a **Dokumentumtípus** menüben.

Megjegyzés:


- A nyomtatás lassabb lehet a **Dokumentumtípus** beállításától függően.
 - Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például fotók és diagramok, jelölje ki a **Dokumentumtípus** vagy a **Szöveg fényképpel** elemeket a **Fénykép** beállításaként. Ha kopott nyomtatás jelentkezik, vagy a kép átüt a másik oldalra, állítsa be a nyomtatás erősségét és a tinta száradási idejét a **Beállítások** mellett található nyíl jelre kattintva.
7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
 8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 101. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

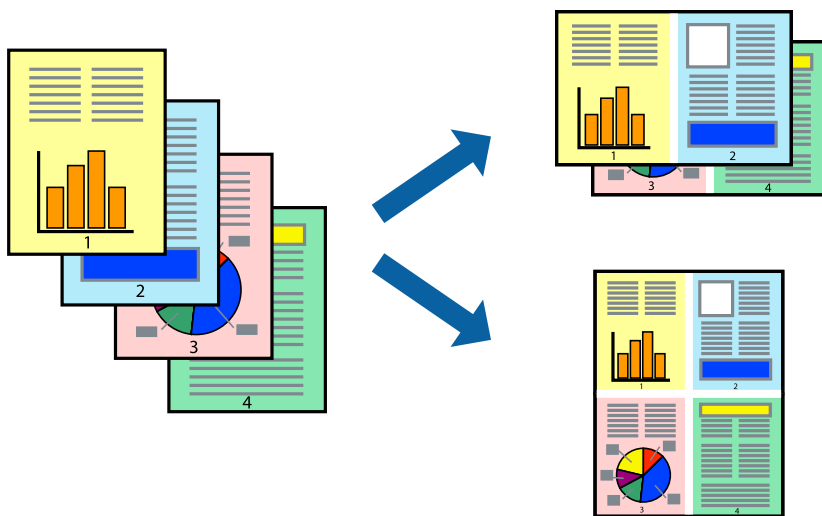

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
5. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.
[„Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan“ 104. oldal](#)
6. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 101. oldal](#)

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításként.
5. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
6. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
7. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításaként.
8. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
9. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 101. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.




1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Válassza a **Oldalbeállítás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből.
5. Válassza a **Nyomtató**, a **Papírméret** elemet, írja be a százalékos értéket a **Méretezés** paraméternél, majd kattintson az **OK** elemre.
Megjegyzés:
*Jelölje ki az alkalmazásban beállított papírméretet a **Papírméret** paraméter beállításaként.*
6. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 101. oldal

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

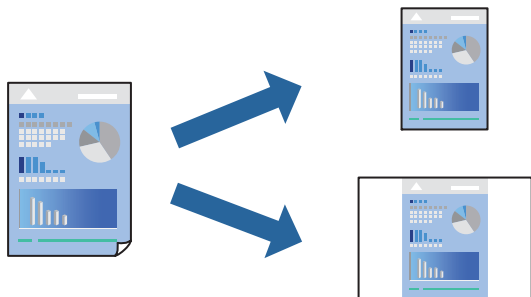

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
 „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
 „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Állítsa be az egyes elemeket **Nyomtatási beállítások** és **Elrendezés (Papírméret, Hordozótípus stb.)** szerint.
5. Kattintson az **Előbeállítások** elemre a jelenlegi beállítások előbeállításokként való mentéséhez.
6. Kattintson az **OK** gombra.
Megjegyzés:
 Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Előbeállítások > Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált előbeállítás nevét a **Előbeállítások** menüből.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 101. oldal

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

PhotoEnhance a képek élésebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Megjegyzés:

PhotoEnhance beállíthatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Jelölje ki a **Szín** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet.
5. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót.
6. Kattintson a **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a szükséges beállításokat.
7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 101. oldal](#)

Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

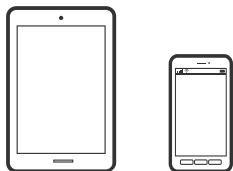

Dokumentumok nyomtatása az Epson iPrint használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)

„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal

2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
„Az Epson iPrint telepítése“ 309. oldal
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
6. Koppintson a(z) **Document** lehetőségre a kezdőképernyőn.
7. Koppintson a dokumentum helyére, amelyet nyomtatni szeretne.
8. Válassza ki a dokumentumot, majd koppintson a **Next** opcióra.
9. Koppintson a(z) **Print** elemre.

Dokumentumok nyomtatása az AirPrint használatával

A(z) AirPrint azonnali, vezeték nélküli nyomtatást tesz lehetővé az iOS legújabb verzióját futtató iPhone, iPad és iPod touch készülékről, valamint az OS X vagy macOS legújabb verzióját futtató Mac számítógépekről.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>

3. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
4. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:


A részletes tudnivalóért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 208. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)

Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

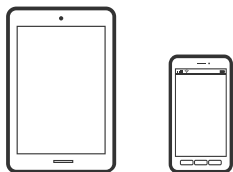

Dokumentumok nyomtatása az Epson iPrint használatával

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 - „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
 - „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
 - „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
 - „Az Epson iPrint telepítése“ 309. oldal
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
6. Koppintson a(z) **Document** lehetőségre a kezdőképernyőn.
7. Koppintson a dokumentum helyére, amelyet nyomtatni szeretne.
8. Válassza ki a dokumentumot, majd koppintson a **Next** opcióra.

9. Koppintson a(z) **Print** elemre.

Dokumentumok nyomtatása Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
4. Csatlakoztassa a Android eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
6. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

*Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.*

Weboldalak nyomtatása

Weboldalak nyomtatása számítógépről

Az Epson Photo+ lehetővé teszi a weboldalak megjelenítését, a megadott terület kivágását, majd azok szerkesztését és nyomtatását. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Weboldalak nyomtatása okos eszközről

Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)

„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal

2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Ha az Epson iPrint nincs telepítve, telepítse.
„Az Epson iPrint telepítése“ 309. oldal
4. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Nyissa meg a böngészőben a nyomtatni kívánt weboldalt.
6. Koppintson a **Megosztás** opcióra a böngésző menüjében.
7. Válassza ki az **iPrint** elemet.
8. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Nyomtatás különféle elemek használatával

Nyomtatópapír mintákkal (mintás papír)

A nyomtatóban tárolt minták — pl.: szegélyek, pöttyök — segítségével többféle mintás papírt nyomtathat. Menthet eredeti mintázatokat is fényképpel egy memóriaeszközzel. Így a papírt többféleképpen is felhasználhatja, pl.: készíthet házilag könyvborítót, csomagolópapírt, stb. Saját ötletei megvalósításához olvassa el a részleteket az alábbi weboldalon:

<http://epson.sn>



Megjegyzés:

A(z) Epson Creative Print lehetővé teszi a mintás papírra való nyomtatást számos mintázattal.

„Alkalmazás számos fotónyomtatáshoz (Epson Creative Print)“ 310. oldal

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.


3. Válassza a következőt: **Personal Stationery** > **Design Paper**.
4. Tegye az alábbiak egyikét.
 - A nyomtatón tárolt mintázatok használatához válassza ki a mintát, például a szegélyt vagy a pöttyöket.
 - Memóriaeszközön tárolt fényképek használatához válassza a(z) **Original Design** opciót, majd helyezze be a memóriaeszközt. Új minta létrehozásához válassza a(z) **Create** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kép kiválasztásához és mentéséhez.

[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
5. Végezze el a papírbeállításokat.
6. Adja meg a másolatok számát, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Vonalzott papír nyomtatása

Egyes vonalzott papírtípusokra is nyomtathat, például grafikon készítésére szolgáló papírra vagy kottapapírra, és megalkothatja a saját, eredeti jegyzetfüzetét vagy lefűzhető lapokból készült füzetét.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Personal Stationery** > **Ruled Paper**.
4. Válasszon ki egy bizonyos vonalzási típust.
5. Végezze el a papírbeállításokat.
6. Adja meg a másolatok számát, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Levélpapír nyomtatása


Könnyedén készíthet eredeti levélpapírt a háttérben egy memóriaeszköztől származó fényképpel. A fotó kinyomtatása világosan történik, hogy könnyű legyen ráírni.




1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Personal Stationery > Writing Papers**.
5. Válassza ki a levélpapír típusát.
6. Válassza ki a háttérét.
Az elérhető lehetőségek a levélpapír típusától függően változnak.
7. A 6. lépésben kiválasztott háttérnek megfelelően válassza ki az alábbiak egyikét.
Az elérhető lehetőségek a háttér típusától függően változnak.
 - Design
Válassza ki a mintázatot, például keretet vagy pöttyöket vagy a(z) **Original Design** opciót, majd válassza ki a létrehozott mintázatot a mintás papír funkció segítségével.
 - Photo
Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
Válassza a(z) **+** elemet, majd a fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, és végül válassza a(z) **Done** lehetőséget. Válassza a(z) **Next** elemet.
 - Color
Válassza ki a háttér színét.
 - No Background
Menjen a következő lépésre.
8. Végezze el a papírbeállításokat.
9. Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z) **◆** lehetőségre.

Ütemezés nyomtatása

Könnyedén kinyomtathat egy Monthly, Weekly vagy Daily ütemezést.

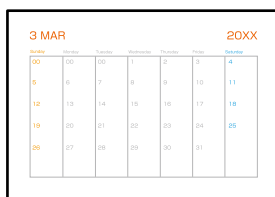




1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
2. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Personal Stationery > Schedule**.
4. Válassza ki az ütemezés típusát.
5. Amikor kiválasztja a(z) **Monthly** vagy **Daily** lehetőséget, állítsa be a dátumot, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Végezze el a papírbeállításokat.
7. Adja meg a másolatok számát, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Eredeti naptárak nyomtatása fényképpel

Könnyedén készíthet eredeti naptárakat fényképpel egy memóriaeszközzel.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal





- Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
- Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
- Válassza a következőt: **Personal Stationery > Calendar**.
- Válassza ki a naptár típusát.
- Állítsa be az évet és a hónapot, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.
- Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
- Válassza a(z)  elemet.
- A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Done** lehetőséget.
Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)
- Válassza a(z) **Next** elemet.
- Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Üzenőkártya nyomtatása

Könnyedén nyomtathat eredeti üzenőkártyákat egy, a memóriaeszközön található fénykép segítségével.



- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
- Helyezzen be egy memóriaeszközt az SD-kártya foglalatba, vagy a nyomtató külső interfész USB portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
- Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.

- Válassza a következőt: **Personal Stationery** > **Message Card**.
- Válassza ki a kép pozícióját.
Válassza a(z)  opciót a jobb felső részen a vonalazás típusának vagy színének megváltoztatásához.
- Válassza ki az elhelyezni kívánt képet.
 - Design: válasszon ki egy mintát, majd ugorjon a 11. lépésre.
 - Photo: menjen a következő lépésre.
- Amikor megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget.
- Válassza a(z)  elemet.
- A fénykép kiválasztása képernyőn válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Done** lehetőséget.
Válassza a(z) **Single View**, majd a(z)  elemet a fénykép szükség szerinti szerkesztéséhez.
[„Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal](#)
- Válassza a(z) **Next** elemet.
- Adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

Színező nyomtatása fényképek felhasználásával



Úgy is nyomtathat képeket, hogy a fényképeknek vagy rajzoknak csak a körvonalait jeleníti meg. Ezáltal egyedi kifestőkönyveket hozhat létre.



Megjegyzés:


Ha nem személyes használatra készülnek a képek (otthoni vagy egyéb korlátozott hozzáférésű helyeken történő felhasználás), akkor engedélyt kell kérnie a szerzői jog tulajdonosától ahhoz, hogy szerzői jog által védett eredeti képek felhasználásával hozhasson létre kifestőkönyvet.

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
 - [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
 - [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
 - [„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)

2. Ha szeretne egy memóriaeszközön található fényképet használni, akkor helyezze be az eszközt az SD-kártya nyílásba, vagy a nyomtató külső interfész USB-portjába.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Coloring Book** elemet.
5. Tegye az alábbiak egyikét.
 - A(z) **Scan an original** választása esetén: végezze el a nyomtatási beállításokat, majd helyezze az eredetit a(z) szkennerveg részre. Koppintson a(z)  elemre.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)
 - Amikor a(z) **Choose from the memory card** opciót választja: megjelenik az üzenet, hogy a fényképek betöltése készen van, akkor válassza a(z) **OK** lehetőséget. Válassza ki a nyomtatni kívánt fényképet, majd válassza a(z) **Next** lehetőséget. Végezze el a beállításokat a(z) **Basic Settings** fülön, válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Válassza a(z) **Basic Settings** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőséget.

Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépéről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálnia kell az Epson Connect weboldalon.

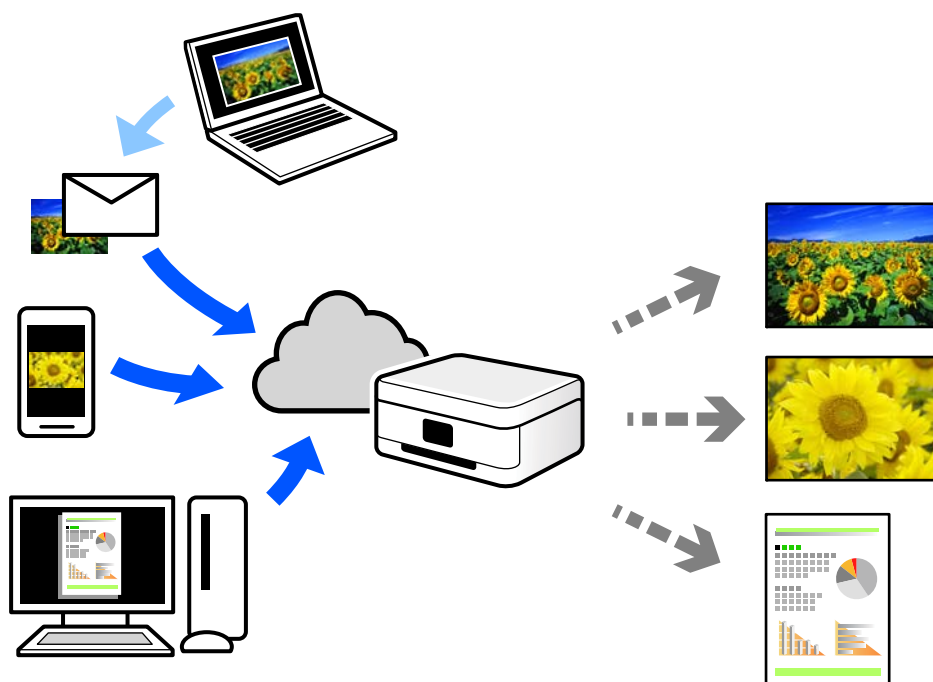

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print

Ha csatolmányt (például dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazó e-mail üzenetet küld a nyomtatóhoz rendelt e-mail címre, akkor az így küldött e-mail üzenetet és a hozzá tartozó csatolmányokat távoli eszközök (például az otthoni vagy az irodai nyomtató) segítségével is kinyomtathatja.

Epson iPrint

Ez az alkalmazás iOS és Android mobil-operációsrendszerhez érhető el, és lehetővé teszi dokumentumok okostelefonról és táblagépről történő beolvasását és/vagy nyomtatását. Dokumentumokat, képeket és weboldalakat nyomtathat úgy, ha közvetlenül elküldi őket egy olyan nyomtató felé, amely ugyanazon a vezeték nélküli helyi hálózaton található, mint a küldő eszköz.

Remote Print Driver

Ez egy közös illesztőprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztőprogrammal. Távoli helyen található nyomtató segítségével történő nyomtatás esetén az alkalmazás megszokott nyomtatási ablakán egyszerűen a távoli nyomtatót kell kiválasztani.

A beállítással és nyomtatással kapcsolatos információkat az Epson Connect weboldalán találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.


1. Válassza ki a(z) **Settings** lehetőséget a vezérlőpanelen.
2. Válassza ki a(z) **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup** elemet a regisztrációs lap kinyomtatásához.
3. A nyomtató regisztrálásához kövesse a regisztrációs lapon található utasításokat.

Másolás

Eredetik másolása.	125
Fényképek másolása.	131
Személyigazolvány másolása.	134
Könyvek másolása.	135
Másolás keret nélkül.	136
Másolás CD/DVD címkére.	137

Eredetik másolása

Ez a fejezet leírást tartalmaz arról, hogyan használja a **Copy** menüt a vezérlőpanelen eredetik másolásához.

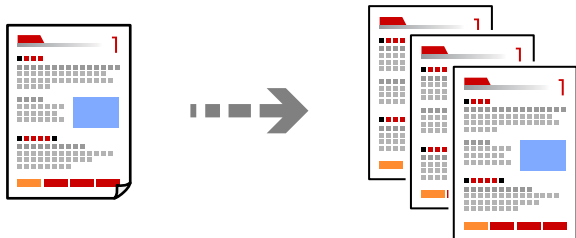


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Copy** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Copy** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.




[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)

5. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

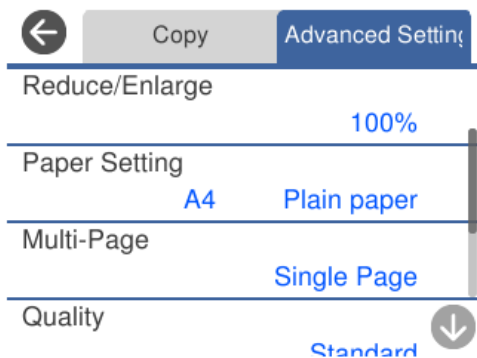

„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal

6. Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.
7. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

- Ha a(z) **Preview** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan

A(z) **Copy** lapfülön és a(z) **Advanced Settings** lapfülön elérhető elemek a kiválasztott menüponttól függnnek.

Preview:

Megmutatja a beolvasott képet a másolási eredmények előnézetéhez.

B&W:

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Color:

Színesben másolja le az eredetit.



(2-Sided):

- 1→1-Sided

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

- 1→2-Sided

Két darab egyoldali eredetit másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.



(Density):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt a + gomb segítségével. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt az - gomb segítségével.



(Reduce/Enlarge):


A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Válassza ki az értéket, és adja meg az eredeti nagyításánál vagy kicsinyítésénél használandó nagyítási arányt a 25–400% tartományban.

- Actual Size

Másolás 100% nagyításban.

Auto Fit Page


Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor lapolvasó üveglapjának szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

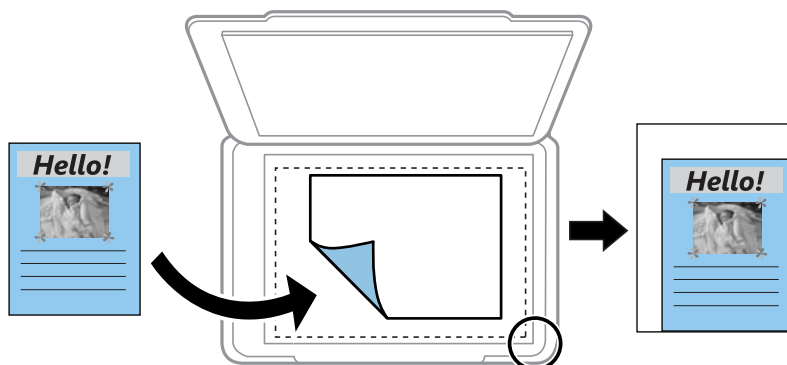

10x15cm→A4, A4→10x15cm stb.

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

 (Paper Setting):

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Válassza ki a(z)  elemet a betöltött papír méretének és típusának kiválasztásához.

Multi-Page:

Single Page

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

2-up

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

Off

Egy könyv egyik szemközti lapját a papír egyik oldalára másolja. A menü csak a Book Copy menüben jelenik meg.

2-up

Egy könyv két szemközti lapját a papír egyik oldalára másolja. A menü csak a Book Copy menüben jelenik meg.

Original Type:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása. Az eredeti típusának megfelelő optimális minőségben másol.

Quality:

Adja meg a másolási minőséget. A **High** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Best** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Remove Background:

Észleli az eredeti dokumentum papírszínét (háttérszínét), és eltávolítja vagy kivilágosítja a színt. A szín sötétségétől és élénkségétől függően előfordulhat, hogy nem távolítható el, illetve világosítható ki.

Expansion:

Keret nélküli másolás esetén a kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti keret eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása.

Image Quality:

Állítsa be a színek élénkségét és a megfelelő szintónust.


Clear All Settings:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.


Kétoldalas másolás


Több eredetit másolhat a papír mindkét oldalára.



1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Copy** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Jelölje ki a(z)  (2-Sided) lehetőséget a **Copy** lapon.
5. Válassza a(z) **1→2-Sided** elemet.

- Válassza a(z) **Original Orientation**, és a(z) **Binding Margin**, majd a(z) **OK** lehetőséget.
A képernyő jobb oldalán ellenőrizheti az elkészült képet.

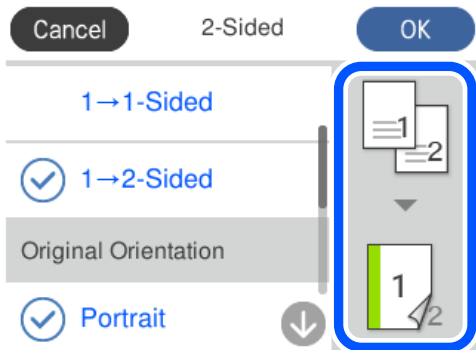


- Szükség esetén módosítson további beállításokat is.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.
- Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:


- Ha a(z) **Preview** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetietől.

Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel

Megadott nagyítással is másolhat eredetiket.

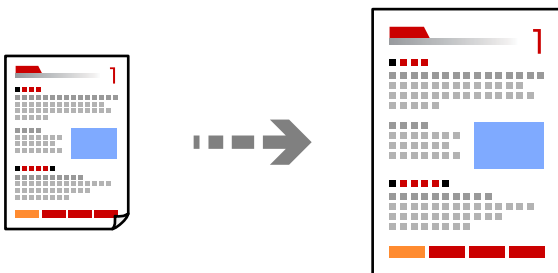


- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)

- Válassza ki a(z) **Copy** lehetőséget a vezérlőpanelen.
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Advanced Settings** lapfület, majd a(z) **Reduce/Enlarge** lehetőséget.
- Adja meg a nagyítást az eredeti mérethez és a beállított papírmérethez, majd válassza az **OK** lehetőséget.
Ha a(z) **Auto Fit Page** opciót választja, a készülék automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.
- Szükség esetén módosítson további beállításokat is.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.
- Koppintson a(z)  elemre.
Megjegyzés:
 - Ha a(z) **Preview** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
 - A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.


Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra


Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben.

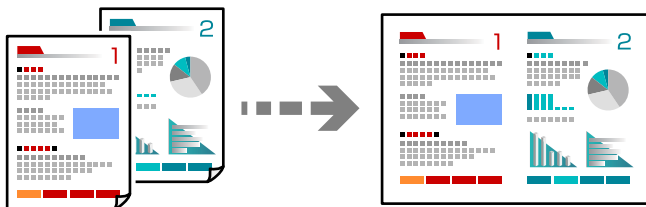

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)
- Válassza ki a(z) **Copy** lehetőséget a vezérlőpanelen.
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Advanced Settings** lapfület, majd a(z) **Multi-Page** lehetőséget.

- Válassza a(z) **2-up** elemet.
- Válassza a(z) **Original Orientation**, és a(z) **Original Size**, majd a(z) **OK** lehetőséget.
A képernyő jobb oldalán ellenőrizheti az elkészült képet.

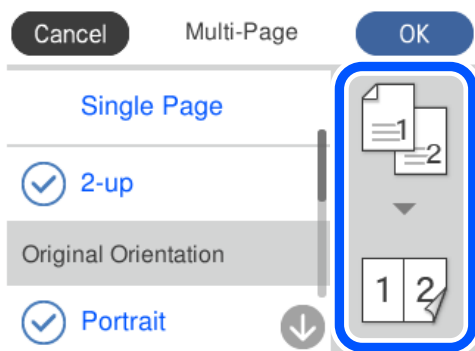


- Szükség esetén módosítson további beállításokat is.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.
- Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

- Ha a(z) **Preview** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetietől.

Fényképek másolása

Könnyen másolhat fényképeket. Lehetőség van a szín visszaállítására is megfakult fényképek esetében.

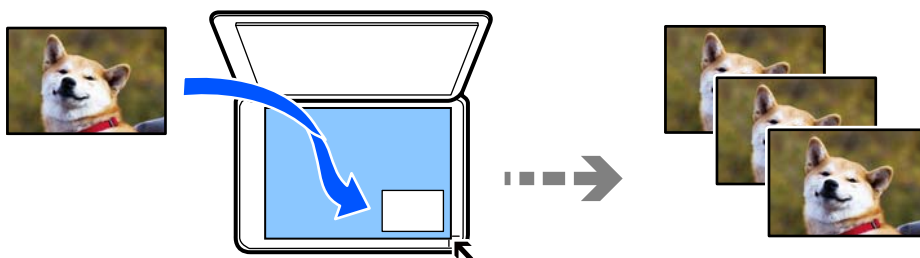

A legkisebb másolható eredeti mérete 30×40 mm.

Megjegyzés:

Elképzelhető, hogy a fénykép körüli fehér terület nem kerül majd észlelésre.


- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)

2. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a következőt: **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat, majd válassza ki a(z) **To Placing Originals** lehetőséget.
5. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

Helyezze a fényképeket 5 mm-re a szkennerveg sarkán található jelzéstől. Több fényképet is felhelyezhet, és a fényképek lehetnek eltérő méretűek.

Ha több fényképet helyez fel, akkor hagyjon legalább 5 mm rést a fényképek között.

Maximális méret: 10×15 cm (4×6 hüvelyk)

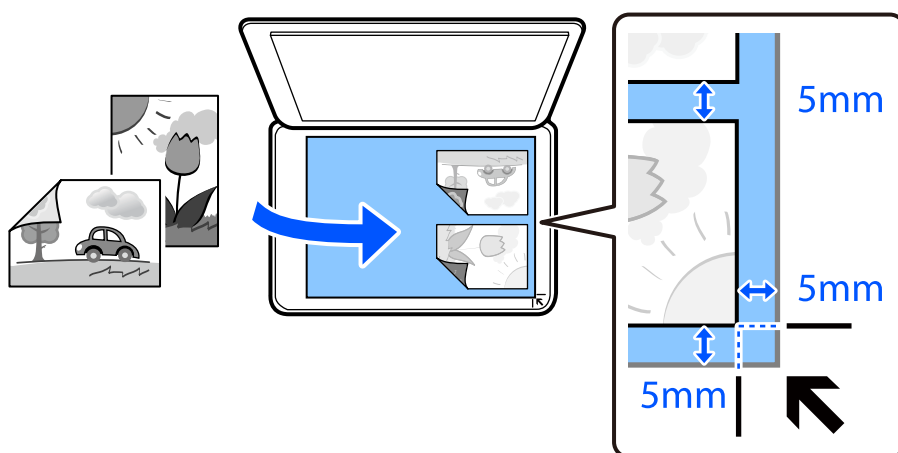

6. Válassza a(z) **Start Scanning** elemet.
A fényképek beolvasásra kerülnek, majd megjelennek a képernyőn.
7. Válassza ki a(z) **Edit** lehetőséget, ha beállításokat kell végezni, például fényképbeállításokat.

Megjegyzés:

Ha úgy szeretne nyomtatni, hogy kinagyítja egy fotó egy részét, válassza ki a(z) **Crop/Zoom**, lehetőséget, majd végezze el a beállításokat. A nyomtatási terület keretét csúsztassa el balra, jobbra, felfelé és lefelé, majd a keret sarkaiban lévő

● segítségével módosítsa a keret méretét.

„Fényképbeállítások menüelemei fényképek másolásához“ 133. oldal

8. Szükség esetén adja meg a másolatok számát, majd koppintson a(z) **◇** lehetőségre.

Megjegyzés:


A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei fényképek nyomtatásához

Restore Color:

Helyreállítja a színeket a fakó fényképeken.

Paper Setting:

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Válassza ki a(z)  elemet a betöltött papír méretének és típusának kiválasztásához.

Border Setting:

Borderless

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása az Expansion beállításokban.

With Border

Másolatok a széleken kerettel.

Clear All Settings:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Fényképbeállítások menüelemei fényképek másolásához

Photo Adjustments:

A **PhotoEnhance** választásával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.

Filter:

Másolás monokrómban.

Crop/Zoom:


Felnagyítja a fotó másolandó részét.

Clear Edit.:


A fénykép szerkesztésének törlése.

Személyigazolvány másolása


A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és egy A4-es papír egy oldalára másolja azt.

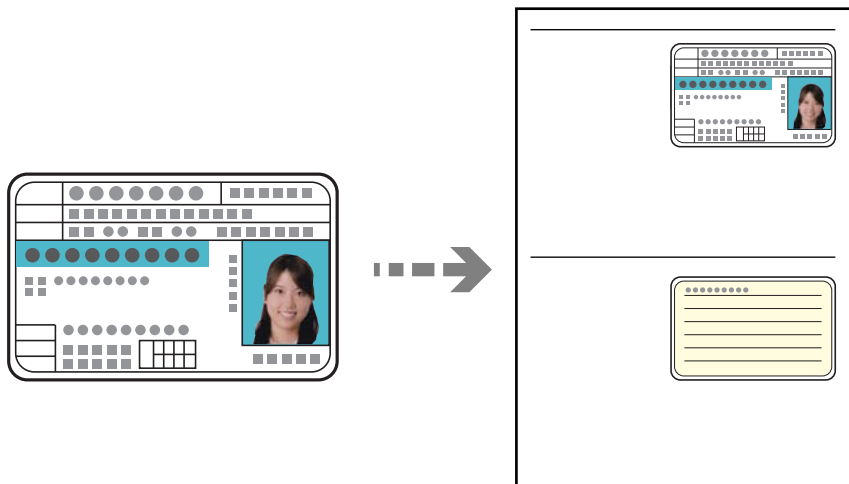

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
2. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.
Helyezze a személyi igazolványt 5 mm-re a szkennerrüveg sarkán található jelzéstől.

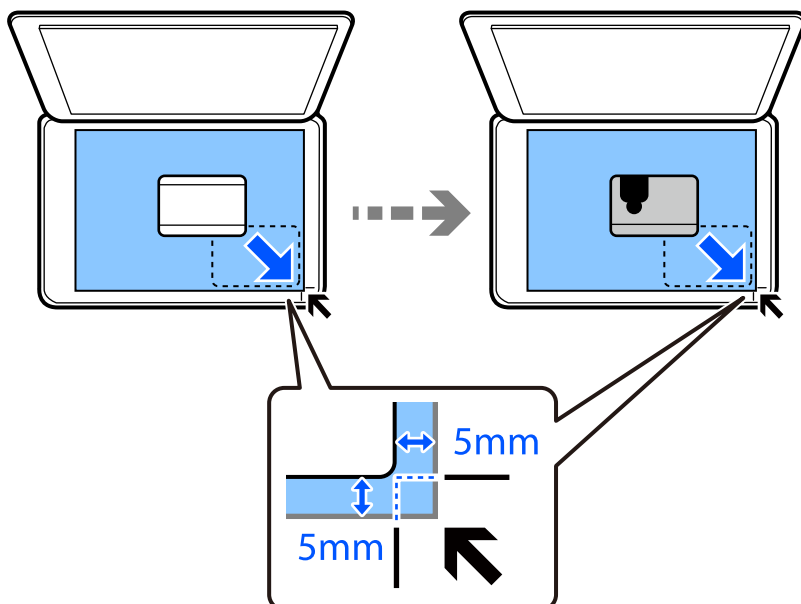


3. Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a következőt: **Various copies > ID Card**.

- Válassza a(z) **Copy** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal
- Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.
- Koppintson a(z)  elemre.
Megjegyzés:
Ha a(z) **Preview** lehetőségre kattint, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- Az eredeti hátlapjának elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson a(z) **Start Scanning** lehetőségre.
Megjegyzés:
A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Könyvek másolása

Egy könyv két egymással szemben lévő A4-es oldalát egyetlen lapra másolja.

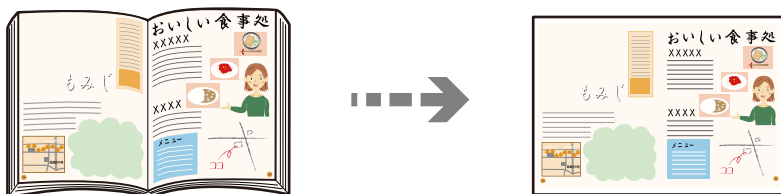


- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
- Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
- Válassza a következőt: **Various copies > Book Copy**.
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
Az első lap elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson a(z) **Print Settings** lehetőségre.
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal

- Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
Ha a(z) **2-up** opciót választja a(z) **Multi-Page** lehetőségnél, akkor a könyv két szemközti oldalát egy papírlapja nyomtathatja.

„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal

- Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.

- Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

Ha a(z) **Preview** lehetőségre kattint, ellenőrizheti a beolvasott képet.


- A második lap elhelyezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson a(z) **Start Scanning** lehetőségre.

Megjegyzés:


A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetétől.

Másolás keret nélkül

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön.

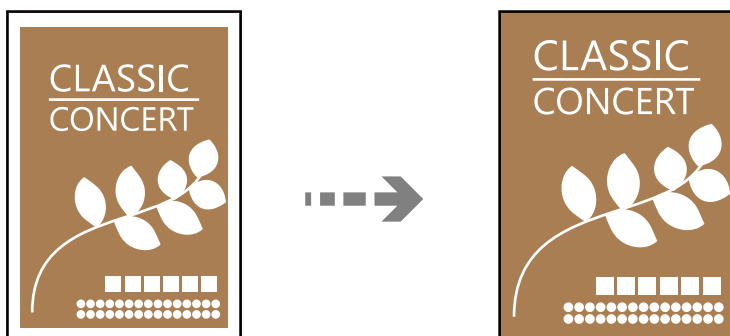

- Töltse be a papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal
- Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
- Válassza a következőt: **Various copies** > **Borderless Copy**.
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal


- Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
[„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)
- Válassza a(z) **Copy** fület, majd állítsa be a másolatok számát.
- Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

- Ha a(z) **Preview** lehetőséget választja, ellenőrizheti a beolvasott képet.
- A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetietől.



Másolás CD/DVD címkére

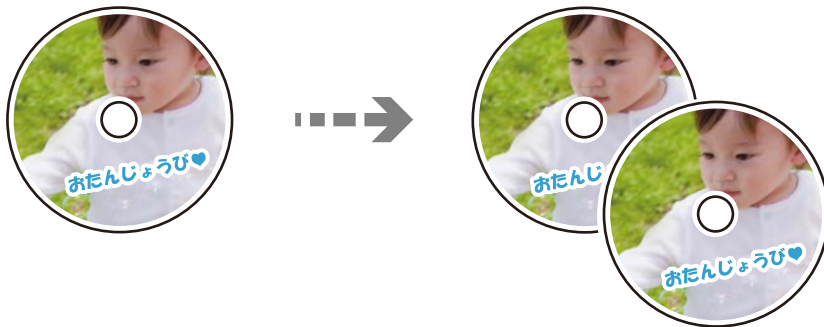Rámásolhat egy lemezcímkét vagy egy szögletes eredetit, pl. fényképet a CD/DVD lemez címkéjére.



Fontos:

- Mielőtt nyomtatna egy CD/DVD lemezre, nézze át a CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket.
[„A CD/DVD lemezek kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 50. oldal](#)
- Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg a nyomtató működésben van. Ez károsíthatja a nyomtatót.
- Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg arra a program nem kéri. Ellenkező esetben hiba történik, és a készülék kiadja a CD-/DVD-lemezt.

- Válassza ki a(z) **Various Prints** lehetőséget a vezérlőpanelen.
- Válassza a következőt: **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.
- Helyezze el az eredetit a képernyőn megjelenő utasításokat követve, majd válassza ki a(z) **Proceed to set up Outer/Inner** lehetőséget.
Ha a CD/DVD lemezt nem pontosan középre tette be, a pozicionálás beállítása automatikusan megtörténik.
- Határozza meg a belső és a külső átmérőt a(z)   segítségével, majd válassza ki a(z) **Select Type** lehetőséget.
Választhat a belső vagy külső átmérő keretén belül is, és megadhatja az értéket a képernyő numerikus billentyűzetének segítségével.

Megjegyzés:

- ❑ A külső átmérő mérete 114–120 mm közé eshet, a belső átmérő mérete pedig 18–46 mm lehet; a beállítás 1 mm-es lépésekben lehetséges.
- ❑ A beállított külső átmérő és belső átmérő a lemezcímke nyomtatása után alapértelmezett beállításként tárolódik el. Ezeket az átmérőket minden egyes nyomtatás alkalmával be kell állítani.


„A Copy to CD/DVD menü elemei“ 139. oldal

5. Válassza a(z) **Print on CD/DVD** elemet.

Megjegyzés:

Tesztnyomtatáshoz válassza a(z) **Test print on A4 paper** lehetőséget, majd töltsön be A4-es normál papírt a(z) papírkazetta részbe. Ellenőrizheti a nyomtatot a CD/DVD lemez címkéjére való nyomtatás előtt.

6. Amikor megjelenik egy üzenet, amely azt kéri, hogy helyezzen be egy CD/DVD-t, válassza a(z) **How To** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a CD/DVD behelyezéséhez.

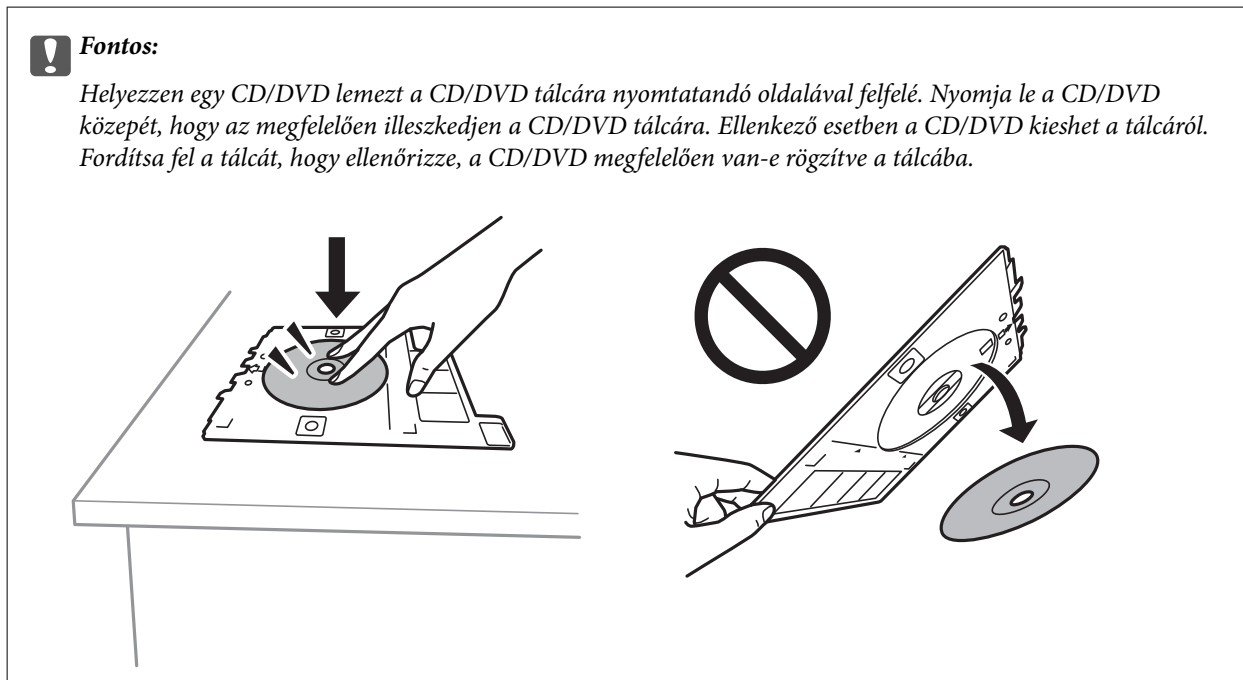


Megjegyzés:

Kis súrlódást érezhet, amikor a tálcát behelyezi a nyomtatóba. Ez normális jelenség, folytassa a behelyezést vízszintesen.

7. Válassza a(z) **Installed** elemet.
8. Válassza a(z) **Print on CD/DVD** fület, majd válassza ki a színes vagy fekete-fehér nyomtatást, majd szükség esetén módosítsa a másolás sűrűségét.


Megjegyzés:

Válassza a(z)  lehetőséget a beolvasott kép megtekintéséhez. Az előnézeti képernyőn beállíthatja a nyomtatási pozíciót.

„A Copy to CD/DVD menü elemei“ 139. oldal

9. Válassza a(z) **Advanced Settings** fület, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

„A Copy to CD/DVD menü elemei“ 139. oldal

10. Válassza a(z) **Print on CD/DVD** lapfület, majd a(z)  elemet.
11. Ha a nyomtatás kész, a CD-/DVD-tálcát kiadja a nyomtató. Vegye ki a tálcát a nyomtatóból, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza a(z) **Printing Complete** lehetőséget.



Fontos:

A nyomtatás befejezése után győződjön meg arról, hogy eltávolította a CD/DVD tálcát. Ha nem távolítja el a tálcát, és a nyomtatót ki- vagy bekapcsolja, vagy nyomtatófej-tisztítást végez, akkor a CD-/DVD-tálca megütheti a nyomtatófejet, és ez a nyomtató hibás működését okozhatja.

12. Távolítsa el a CD/DVD-t, és tárolja a CD/DVD tálcát a(z) 2. papírkazetta alján.

A Copy to CD/DVD menü elemei

Inner, Outer:

A nyomtatási tartomány megadása. A megadható külső átmérő legfeljebb 120 mm lehet, a legkisebb belső átmérő pedig 18 mm. A beállítástól függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálca esetleg beszennyeződhet. Úgy állítsa be a tartományt, hogy az ráférjen a CD/DVD lemez nyomtatható területére.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper:

Válassza ki, hogy a CD-/DVD-lemezre nyomtat, vagy próbanyomtatást kíván-e végezni egy sima A4-es papírra. Amikor kiválasztja a(z) **Test print on A4 paper** lehetőséget, ellenőrizheti a nyomtatás eredményét, mielőtt CD-re/DVD-re nyomtatna.



(nyomtatási pozíció beállítása):

Indítsa el az eredeti beolvasását, és megjelenik a beolvasott kép. Az előnézeti képernyőn beállíthatja a nyomtatási pozíciót.

B&W:

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Color:

Színesben másolja le az eredetit.



(Density):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt a + gomb segítségével. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt az - gomb segítségével.

Original Type:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása. Az eredeti típusának megfelelő optimális minőségben másol.

Quality:

Adja meg a másolási minőséget. A **High** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet. Ha jobb minőségben szeretne sima papírra nyomtatni, válassza a(z) **Best** opciót. Ne feledje, hogy a nyomtatási sebesség ilyenkor jelentősen lassulhat.

Image Quality:

Állítsa be a színek élénkségét és a megfelelő szintónust.

Clear All Settings:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Lapolvasás

Alapvető információk a beolvasásról.	142
Eredetik beolvasása adattároló eszközre.	145
Eredetik beolvasása számítógépre.	147
Eredeti beolvasása felhőbe.	149
Eredetik beolvasása WSD segítségével.	151
Eredetik beolvasása okos eszközre.	153
Haladó beolvasás.	156


Alapvető információk a beolvasásról

Mi az a „beolvasás”?

A „beolvasás” a papíradatok (például dokumentumok, magazinkivágások, fényképek, kézzel írott ábrák stb.) optikai információinak digitális képadatokká történő átalakításának folyamata.

A beolvasott adatokat digitális képként, például JPEG vagy PDF formátumban mentheti.

Ezután kinyomtathatja a képet, elküldheti e-mailben, és így tovább.

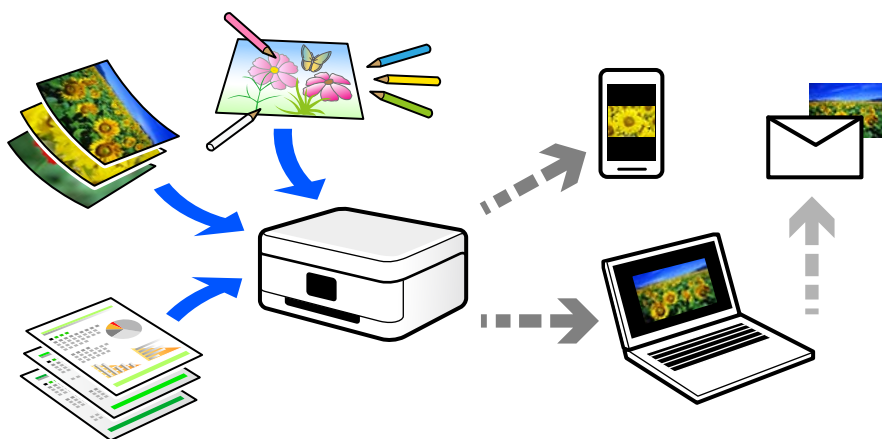

Beolvasási alkalmazások

A beolvasás számos módon használható, hogy az élete kényelmesebb legyen.

- Egy papírdokumentum beolvasásával és digitális adatokká alakításával elolvashatja számítógépen vagy okos eszközön.
- A jegyek vagy szórólapok digitális adatokba történő beolvasásával az eredeti példányokat kidobhatja és csökkentheti a rendetlenséget.
- Fontos dokumentumok beolvasásával visszaállíthatja őket felhőszolgáltatásokba vagy más adathordozóra, abban az esetben, ha elvesznének.
- A beolvasott fényképeket vagy dokumentumokat e-mailben elküldheti ismerőseinek.
- A kézzel rajzolt ábrák stb. beolvasásával jóval magasabb színvonalon oszthatja meg őket a közösségi médiában, mintha csak lefotózná az okos eszközével.
- A kedvenc oldalak újságokból vagy magazinokból történő beolvasásával elmentheti azokat, így nem kell megőriznie az eredeti dokumentumokat.

Elérhető beolvasási módok

Az alábbi módszerek közül bármelyiket választhatja a nyomtatóval való beolvasáskor.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Lapolvasás adattároló eszközre” 143. oldal
- ➔ „Lapolvasás számítógépre” 143. oldal

- ➔ „Küldés felhőszolgáltatásba“ 144. oldal
- ➔ „Beolvasás WSD segítségével“ 144. oldal
- ➔ „Beolvasás közvetlenül okos eszközökről“ 144. oldal

Lapolvasás adattároló eszközre


A beolvasott képeket mentheti közvetlenül egy a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközkhöz.

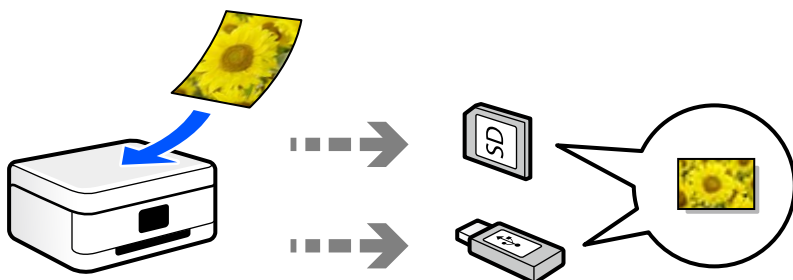

Lapolvasás számítógépre

Az eredetik számítógépre történő beolvasásának két módja van; beolvasás a nyomtató vezérlőpaneljével és beolvasás a számítógépről.

Könnyedén beolvashat a vezérlőpanelről.

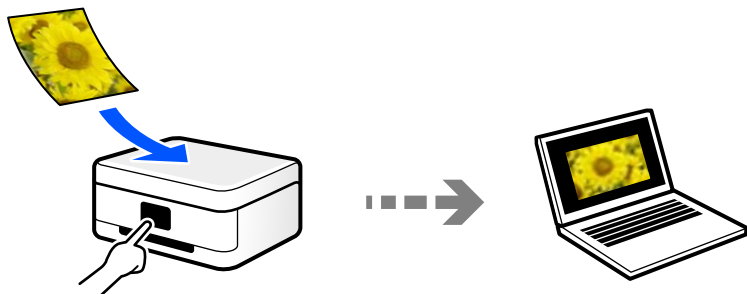


Az Epson ScanSmart lapolvasó alkalmazással szkennelhet a számítógépről. A beolvasás után szerkesztheti a képeket.



Küldés felhőszolgáltatásba

Beolvasott képeket küldhet a nyomtató vezérlőpaneljéről az előre regisztrált felhő szolgáltatásokba.

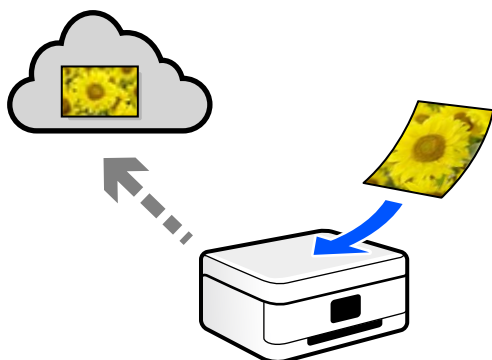


Beolvasás WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

Windows 7/Windows Vista használata esetén beolvasás előtt el kell végeznie a WSD-beállításokat a számítógépen.

Beolvasás közvetlenül okos eszközökről

A beolvasott képeket közvetlenül az okos eszközön lévő Epson iPrint alkalmazás segítségével mentheti egy okos eszközre, például okostelefonra vagy tabletre.

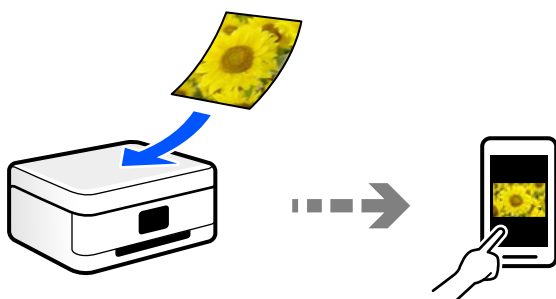

A céljainak megfelelő, ajánlott fájlformátumok

Általánosságban elmondható, hogy a JPEG formátum fényképekhez, míg a PDF formátum dokumentumokhoz alkalmas.

Tekintse meg az alábbi leírásokat, hogy kiválassza a legjobb formátumot, aszerint mit szeretne tenni a fájljal.

Fájlformátum	Leírás
JPEG (.jpg)	<p>Olyan fájlformátum, amely lehetővé teszi a mentendő adatok tömörítését. Ha a tömörítési arány magas, a képminőség csökken, és a kép nem állítható vissza az eredeti minőségre.</p> <p>Ez a digitális fényképezőgépek szabványos képformátuma. Ez a formátum alkalmas sokféle színnel rendelkező képekhez.</p>

Fájlformátum	Leírás
PDF (.pdf)	Általános fájlformátum, amely különböző operációs rendszereken használható, és ugyanolyan szintű megjelenítési és nyomtatási eredményt biztosít. A PDF-fájlokat külön PDF-olvasó szoftverrel vagy webböngészőkkel tekintheti meg.

A céljainak megfelelő, ajánlott felbontások

A felbontás jelzi a képpontok (a kép legkisebb egysége) számát egy hüvelykre (25,4 mm) vetítve, és dpi-ben (pont/hüvelyk) van mérve. A felbontás növelésének az az előnye, hogy a képen látható részletek finomabbak lesznek. Azonban a következő hátrányokkal is járhat.

- A fájl mérete nagy lesz
(A felbontás megduplázásakor a fájl mérete körülbelül négyszer nagyobb lesz.)
- A kép beolvasása, mentése és olvasása sokáig tart
- A kép túl nagy lesz ahhoz, hogy illeszkedjen a kijelzőhöz vagy a papírra nyomtatáshoz

Lásd a táblázatot, és állítsa be a megfelelő felbontást a szkennelt kép céljára.

Cél	Felbontás (referencia)
Megjelenítés a számítógépen Küldés e-mail-ben	Legfeljebb 200 dpi
Nyomtatás nyomtatóval	200–300 dpi


Eredetik beolvasása adattároló eszközre

A beolvasott képet adattároló eszközre is elmentheti.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennervegére helyezése“ 53. oldal](#)
2. Helyezzen be egy adattároló eszközt a nyomtatóba.
[„Memóriakártya behelyezése“ 56. oldal](#)
[„Külső USB-eszköz behelyezése“ 57. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Scan** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Memory Device** elemet.


Ha több memóriaeszközt csatol a nyomtatóhoz, válassza ki azt a memóriaeszközt, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.


5. Állítsa be a **Scan** elemeket, például a mentési formátumot.
„Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai“ 146. oldal

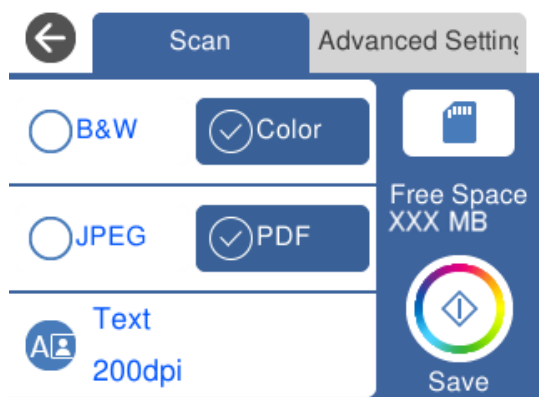

6. Válassza a(z) **Advanced Settings** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.

„Memóriaeszközre történő beolvasás haladó beállításai“ 147. oldal

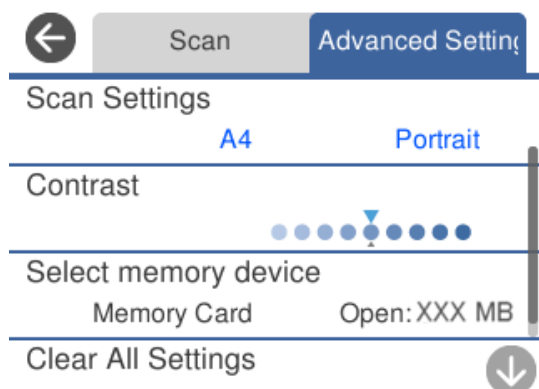

7. Válassza ismét a(z) **Scan** lapfület, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés:

- A beolvasott képek „001” és „999” közötti számú mappákba kerülnek mentésre az „EPSCAN” mappán belül.
- A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.


Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai

B&W/Color

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

 (Quality)

- Original Type:
Az eredeti anyag típusának kiválasztása.
- Resolution:
A beolvasási felbontás kiválasztása.

Memóriaeszközre történő beolvasás haladó beállításai

Scan Settings

- Scan Size:
Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto Cropping** pontot. Ha a(z) szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a(z) **Max Area** pontot.
- Original Orientation:
Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Contrast

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Select memory device

Válassza ki a memóriaeszközt, amelyre menteni szeretné a beolvasott képet.

Clear All Settings

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Eredetik beolvasása számítógépre

Az eredetik számítógépre történő beolvasásának két módja van; beolvasás a nyomtató vezérlőpaneljével és beolvasás a számítógépről.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beolvasás a vezérlőpanelről“ 148. oldal](#)
- ➔ [„Lapolvasás számítógépről“ 149. oldal](#)

Beolvasás a vezérlőpanelről

Megjegyzés:

A funkció használatához győződjön meg róla, hogy az alábbi alkalmazások telepítve vannak a számítógépén.

- Epson Event Manager
- Epson Scan 2


Ellenőrizze az alábbi telepített alkalmazásokat.


/Windows 10: kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer — Vezérlőpanel — Programok — Programok és funkciók** elemet.

/Windows 8.1/Windows 8: válassza az **Asztal — Beállítások — Vezérlőpanel — Programok — Programok és funkciók** elemet.

/Windows 7: kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Vezérlőpanel — Programok** elemet. **Programs and Features**


Mac OS: válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** elemet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal
2. Válassza ki a(z) **Scan** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a(z) **Computer** elemet.
4. Válassza ki a számítógépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.
 - Amikor megjelenik a(z) **Select Computer** képernyő, válassza ki a számítógépet a képernyőn.
 - Ha a(z) **Scan to Computer** képernyő megjelenik, és a számítógépet már kiválasztotta, ellenőrizze, hogy a kiválasztott számítógép helyes-e. Ha számítógépet szeretne váltani, válassza a(z)  elemet, majd válasszon másik számítógépet.

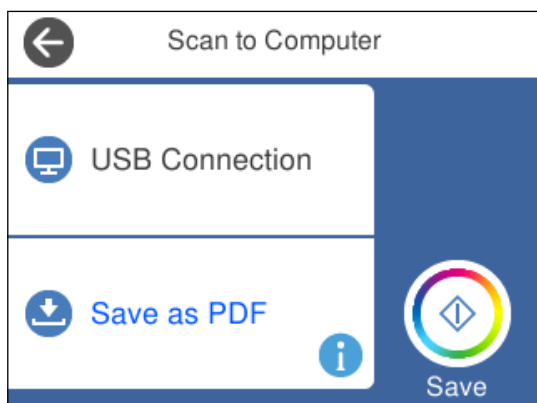


Megjegyzés:

- Amikor a nyomtató csatlakozik egy hálózathoz, kiválaszthatja, hogy melyik számítógépre szeretné menteni a beolvasott képet. Legfeljebb 20 számítógépet jeleníthet meg a nyomtató vezérlőpaneljén. Ha beállítja a **Hálózati szkennelés neve (alfanumerikus)** opciót az Epson Event Manager alkalmazásban, akkor az megjelenik a vezérlőpanelen.

5. Válassza a(z)  elemet és válassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a számítógépre.
 - Save as JPEG: a beolvasott képet JPEG formátumban menti el.

- Save as PDF: a beolvasott képet PDF formátumban menti el.
- Attach to e-mail: elindítja a levelezőklienst a számítógépen, majd automatikusan e-mailhez csatolja.
- Follow custom setting: menti a beolvasott képet a következő beállításokkal Epson Event Manager. Módosíthatja az olyan lapolvasási beállításokat, mint a beolvasás mérete, a célmappa vagy a mentési formátum.

„Egyéni beállítások a beolvasáshoz a vezérlőpanel segítségével“ 156. oldal

6. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Lapolvasás számítógépről

A Epson ScanSmart használatával beolvasást kezdeményezhet a számítógépről.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszerű lépéseit.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal

2. Indítsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazást.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

- Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

3. Ha az Epson ScanSmart képernyő megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasáshoz.

Megjegyzés:

Kattintson a **Súgó** opcióra a működéssel kapcsolatos részletes információkért.


Eredeti beolvasása felhőbe


A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalókért látogasson el az Epson Connect webhelyre.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)


1. Győződjön meg róla, hogy végrehajtotta a beállításokat az Epson Connect segítségével.

2. Helyezze el az eredeti dokumentumot.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)
3. Válassza ki a(z) **Scan** lehetőséget a vezérlőpanelen.
4. Válassza a(z) **Cloud** elemet.
5. Válassza a(z)  ikont a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.

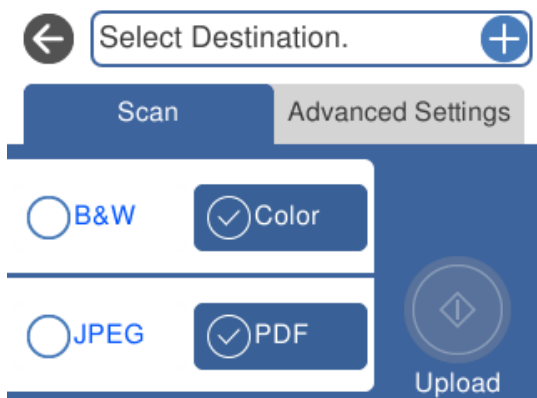

6. Állítsa be a **Scan** elemeket, például a mentési formátumot.
[„A felhőbe történő beolvasás beállításai“ 151. oldal](#)
7. Válassza a(z) **Advanced Settings** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.
[„A felhőbe történő beolvasás haladó beállításai“ 151. oldal](#)

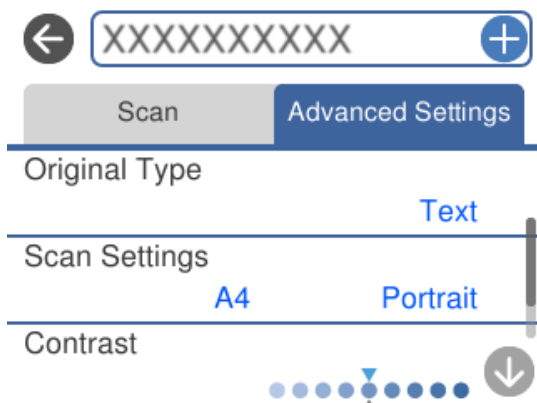

8. Válassza ismét a(z) **Scan** lapfület, majd kattintson a(z)  lehetőségre.

Megjegyzés:

A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

A felhőbe történő beolvasás beállításai

B&W/Color

Válassza ki, hogy fekete-fehérben vagy színesben kíván-e beolvasni.

JPEG/PDF

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

A felhőbe történő beolvasás haladó beállításai

Original Type

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Scan Settings

Scan Size:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto Cropping** pontot. Ha a(z) szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a(z) **Max Area** pontot.

Original Orientation:

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Contrast

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Clear All Settings


A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Eredetik beolvasása WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

Megjegyzés:

- Ez a funkció csak Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépét.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennerrüvegre helyezése“ 53. oldal](#)
2. Válassza ki a(z) **Scan** lehetőséget a vezérlőpanelen.
3. Válassza a(z) **WSD** elemet.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Koppintson a(z)  elemre.

Megjegyzés:

A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.


Megjegyzés:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.

A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.


1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.
Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

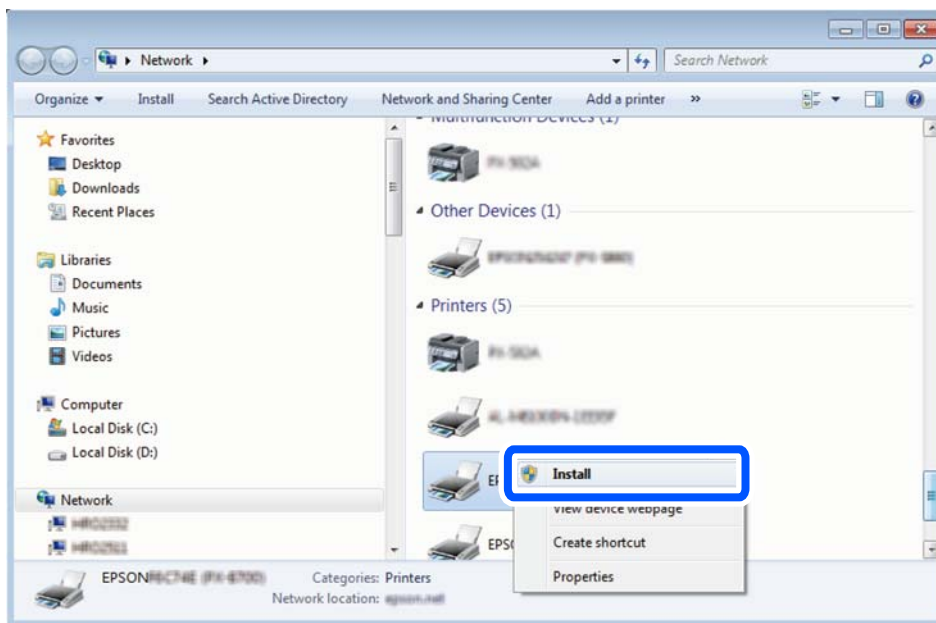


Megjegyzés:

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn.
A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

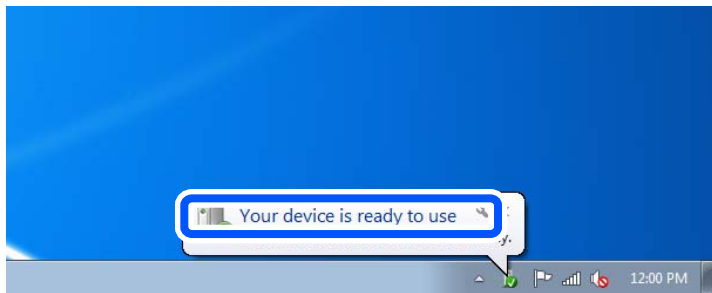

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

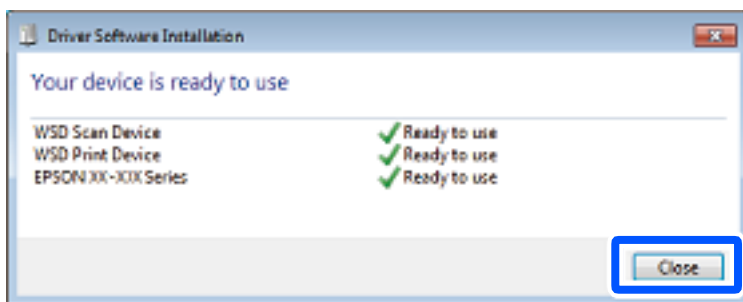

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

- Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

- Windows Vista

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.
WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Eredetik beolvasása okos eszközre

A beolvasott képeket mentheti az okos eszközére, például okostelefonra vagy táblagépre.

Megjegyzés:


- Beolvasás előtt telepítse az Epson iPrint alkalmazást az okos készülékére.
- Az Epson iPrint képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.
- Az Epson iPrint tartalom a termék függvényében változhat.


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

„Eredetik szkennelésére helyezése“ 53. oldal

2. Indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.

3. Koppintson a(z) **Scan** elemre.

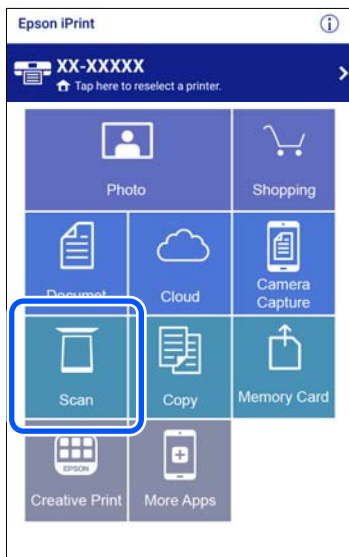


4. Adja meg a beolvasás beállításait. Koppintson a(z)  ikonra a képernyő jobb felső sarkában.



5. Állítsa be az elemeket szükség szerint.




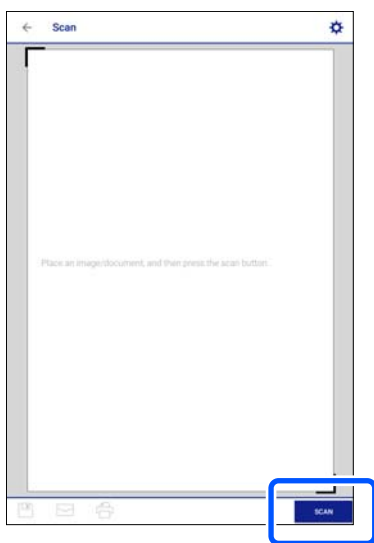


- Scanner:** módosítsa a használni kívánt lapolvasót (nyomtatót).
 - Scanning Size:** válassza ki a behelyezett eredeti méretét. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **MAX** pontot.
 - Image type:** válassza ki a szint, amelyet használni szeretne a beolvasott kép mentéséhez.
 - Resolution:** válassza ki a felbontást.
 - Brightness:** Állítsa be a fényerőt, ha az eredetit fekete-fehérben olvassa be.
 - Gamma:** beállítja a beolvasott kép gammaértékét (a köztes tartomány fényerejét).
6. Amikor befejezte a beállítások végrehajtását, koppintson a **Done** opcióra.
7. Koppintson a(z) **Scan** elemre.



A beolvasás elindul.

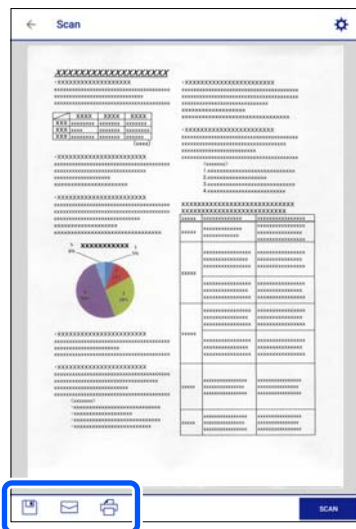- Ellenőrizze a beolvasott képet, majd válassza ki a mentési módot.



-  : megjeleníti a képernyőt, ahol elmentheti a beolvasott képet.
-  : megjeleníti a képernyőt, ahol e-mailben küldhet szkennelt képet.
-  : megjeleníti a szkennelt képek nyomtatására szolgáló képernyőt.

- Végül kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Haladó beolvasás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Egyéni beállítások a beolvasáshoz a vezérlőpanel segítségével“ 156. oldal
- ➔ „Több fénykép egyidejű beolvasása“ 159. oldal

Egyéni beállítások a beolvasáshoz a vezérlőpanel segítségével

Az Epson Event Manager segítségével beállíthatja a(z) **Follow custom setting** opciót a számítógépre való beolvasáshoz vezérlőpanel segítségével.


Részletekért lásd az Epson Event Manager súgóját.

- Indítsa el a(z) Epson Event Manager alkalmazást.
 - Windows 10
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Event Manager** lehetőséget.
 - Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.


❑ Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.


- Ellenőrizze, hogy a saját szkennere van-e kiválasztva a **Szkennер**-ben a **Gomb beállítások** fülön a fő képernyőn.

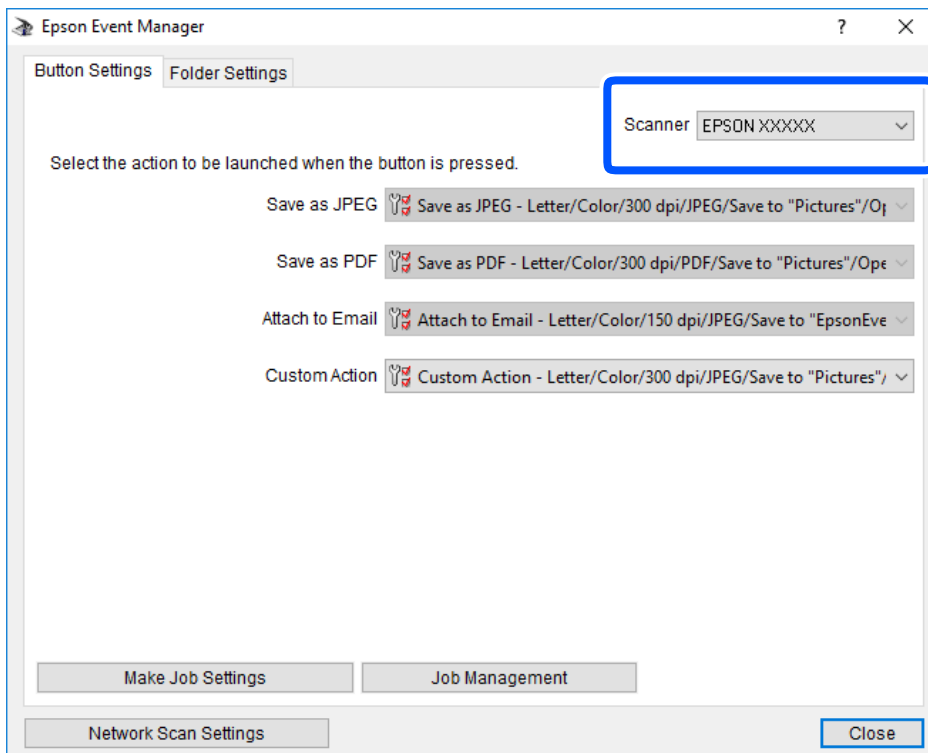

- Kattintson a(z) **Végezze el a feladat beállításait** elemre.

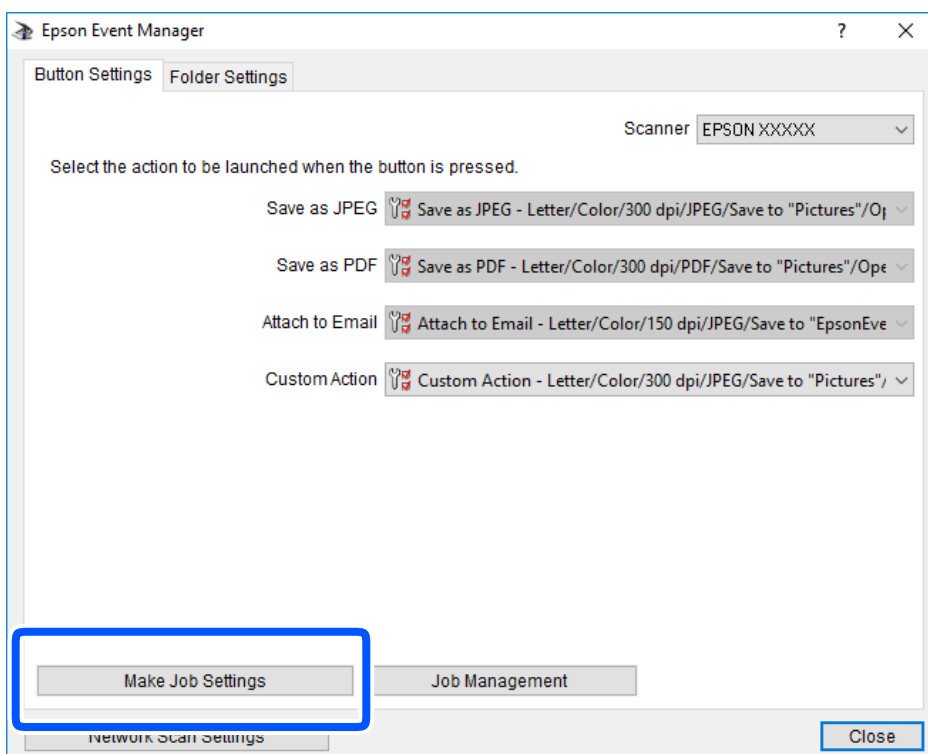


4. Állítsa be a szkennelési beállításokat a **Feladat beállítások** képernyőben.

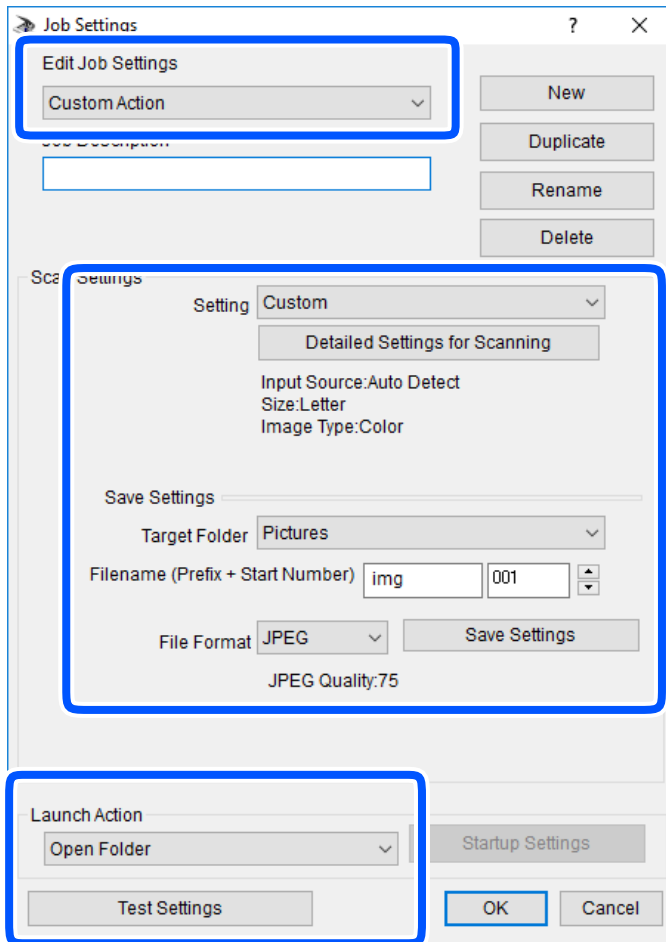

- Feladat beállítások szerkesztése: válassza a következőt **Egyéni művelet**.
 - Beállítás: beolvasás a kiválasztott eredeti típus legjobb beállításaiival. Kattintson a **Szkennelés részletes beállítás**a lehetőségre és állítsa be az elemeket, mint például a felbontás vagy a szín a szkennelt kép mentéséhez.
 - Célmappa: válassza ki a beolvasott képek mentési mappáját.
 - Fájlnév (Előtag + Kezdő szám): módosítsa a menteni kívánt fájlnév beállításait.
 - Fájlformátum: válassza ki a mentési formátumot.
 - Akció indítása: válassza ki a lépést szkenneléskor.
 - Teszt beállítások: elindítja a teszt szkennelést az aktuális beállításokkal.
5. Koppintson az **OK** gombra a főképernyőhöz való visszatéréshez.

- Győződjön meg róla, hogy a **Egyéni művelet** van kiválasztva a **Egyéni művelet** listában.

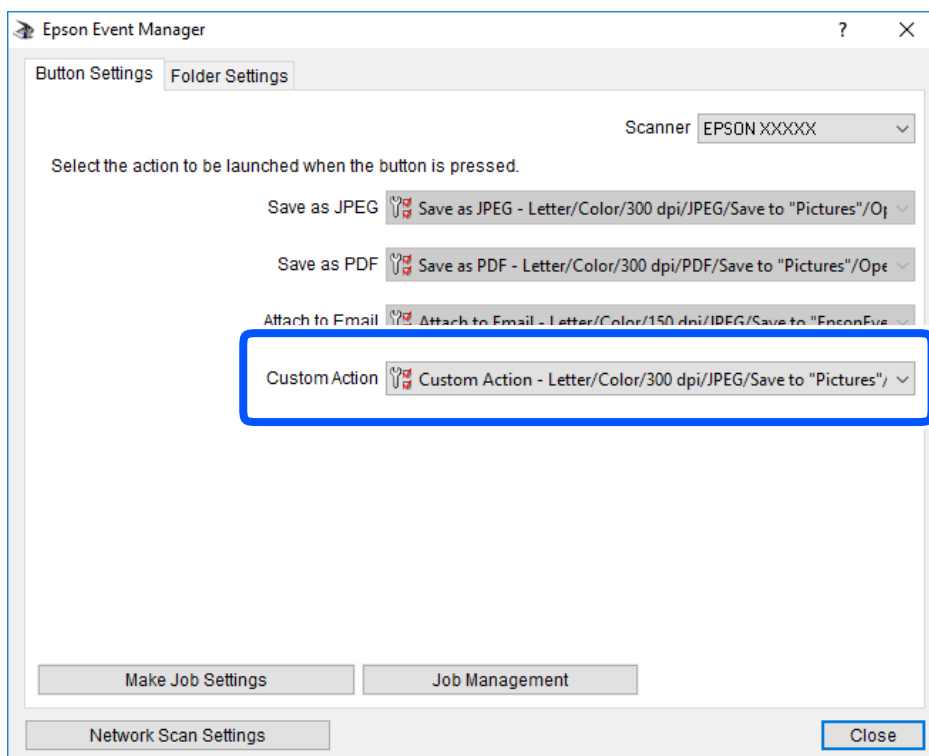


- Kattintson a **Bezárás** lehetőségre az Epson Event Manager bezárásához.

Több fénykép egyidejű beolvasása

Egyszerre több fotót is beolvashat, és mindegyik képet egyenként elmentheti Epson ScanSmart segítségével.

- Helyezze a fényképeket a szkennerrüvegre. A fényképeket 4,5 mm (0,2 hüvelyk) távolságra helyezze a szkennerrüveg vízszintes és függőleges széleitől, egymástól 20 mm (0,8 hüvelyk) távolságra helyezze azokat.

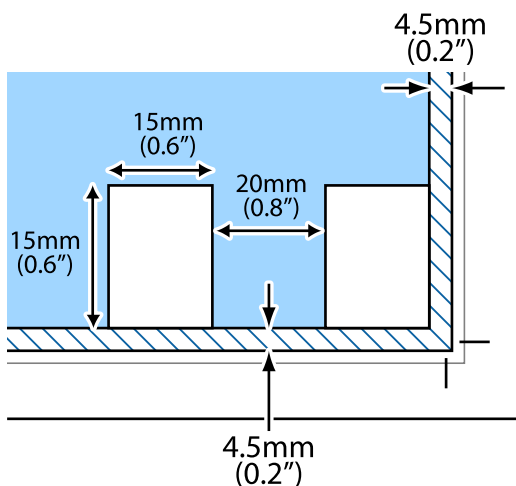

Megjegyzés:

A fényképeknek legalább 15×15 mm (0,6×0,6 hüvelyk) méretűnek kell lenniük.

2. Indítsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazást.

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

3. Ha az Epson ScanSmart képernyő megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasáshoz.

A beolvasott fényképek külön képekként kerülnek elmentésre.

Adatok mentése és megosztása

Adatok megosztása memória eszközön.162

Adatok megosztása memória eszközön

A számítógépről is olvashat és írhat a nyomtatóba behelyezett memória eszközön, pl. egy memóriakártyán lévő adatokat.



Fontos:

- Az írásvédettség megszüntetése után helyezzen be egy memóriakártyát.
- Ha egy képet ment a memóriakártyára a számítógépről, a kép és a fényképek száma nem frissül az LCD képernyőn. Távolítsa el, majd helyezze be ismét a memóriakártyát.
- Amikor a nyomtatóba behelyezett memória eszközt USB-kapcsolaton vagy hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépek között osztja meg, az írási jogosultság csak azon számítógépek számára engedélyezett, amelyek a nyomtatón kiválasztott csatlakozási mód szerint csatlakoznak. Ha memória eszközre szeretne adatokat írni, lépjen be a **Settings** elembe a vezérlőpanelen, majd válassza a(z) **File Sharing Setup** lehetőséget és a kapcsolódási módot.

Megjegyzés:

A számítógépnek némi időre van szüksége az adatok felismerésére, ha olyan nagy memória eszközt csatlakoztat, mint pl. egy 2 TB-os HDD.

Windows

Válasszon ki egy memória eszközt a **Számítógép** vagy a **Sajátgép** elemre kattintva. A memória eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

Megjegyzés:

Ha a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkül csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, képezzen le egy memóriakártya-foglalatot vagy USB-portot hálózati meghajtóként. Nyissa meg a **Futtatás** ablakot, majd adja meg egy nyomtató nevét (\XXXXX) vagy IP-címét (\XXX.XXX.XXX.XXX) a **Megnyitás**: használatához. Jobb gombbal kattintson az eszköz ikonjára a hálózat hozzárendeléséhez. A hálózati meghajtó megjelenik a **Számítógép** vagy **Sajátgép** ablakban.

Mac OS

Válassza ki a megfelelő eszköz ikonját. A külső adattároló eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

Megjegyzés:

- A memória eszköz eltávolításához húzza az egérrel az eszköz ikonját a kuka ikonra. Különben a megosztott meghajtón lévő adatok esetleg nem megfelelően kerülnek megjelenítésre, ha egy másik memória eszköz kerül behelyezésre.
- Ha egy memória eszközhöz a hálózaton keresztül szeretne hozzáférni, válassza ki a **Ugrás > Csatlakozás a kiszolgálóhoz** pontot az asztalon található menüből. Adja meg a **Szervercím** beállításnál a nyomtató nevét cifs://XXXXX vagy smb://XXXXX formátumban (ahol „XXXXX” a nyomtató neve), majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Kapcsolódó információ

➔ „Memóriaeszköz műszaki adatai“ 327. oldal

A nyomtató karbantartása

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése.	164
Papíradagolási problémák javítása.	164
Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása.	166
A nyomtató tisztítása.	176
Energiatakarékosság.	177
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése.	177
A nyomtató szállítása és tárolása.	183


Kellékanyagok állapotának ellenőrzése

A vezérlőpultról vagy a számítógépről ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet és a karbantartódoboz hasznos élettartamát.

Megjegyzés:

Folytathatja a nyomtatást, amikor a nyomtató alacsony tintaszintet jelez. Cserélje a patronokat, ha szükséges.

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése (Vezérlőpanel)

Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Kapcsolódó információ

➔ [„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 231. oldal](#)

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése (Windows)

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
2. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.

Megjegyzés:

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás \(Windows nyomtató-illesztőprogram\)“ 304. oldal](#)

➔ [„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 231. oldal](#)

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése (Mac OS)


1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a **Apple menü** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ [„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 231. oldal](#)


Papíradagolási problémák javítása

Ha a papír betöltése nem történik megfelelően a(z) papírkazetta nyílásból, tisztítsa meg a görgőt belül.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Húzza ki a tápkábelt, majd kösse le a tápkábelt.
3. Válassza le az USB-kábelt, majd vegye ki a memóriakártyát és a külső USB-eszközt.
4. Húzza ki a(z) papírkazetta egységet.

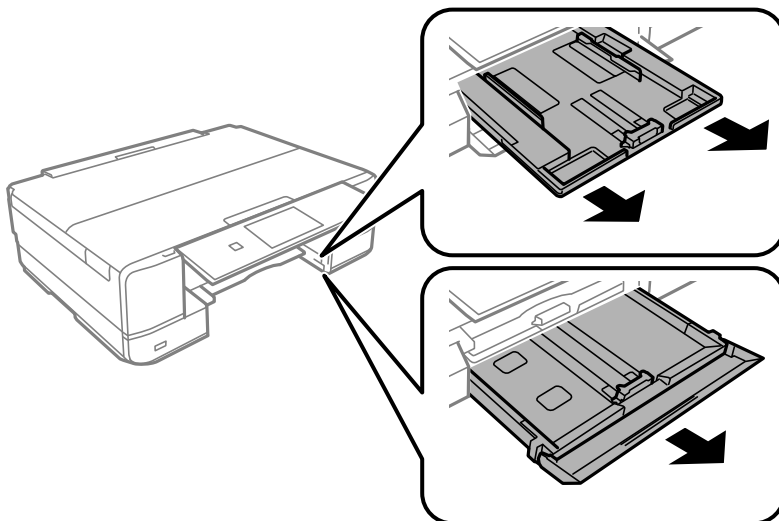


5. Állítsa a nyomtatót úgy, hogy a vezérlőpanel  gombja felső helyzetben legyen.

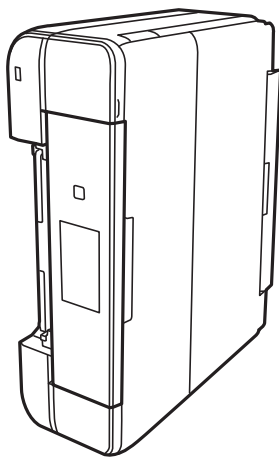

 **Figyelem!**

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a nyomtató fedele alatt, amikor elhelyezi a nyomtatót. Ellenkező esetben megsérülhet.

6. Nedvesítsen meg egy törlőruhát, csavarja ki alaposan, és törölje le a görgőt a törlőruhával, miközben elforgatja.

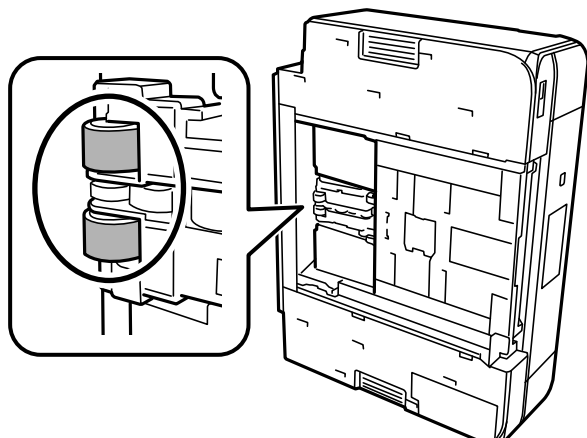

7. Állítsa vissza a nyomtatót normál helyzetébe, és helyezze be a(z) papírkazetta egységet.



Fontos:

Ne hagyja a nyomtatót hosszú időn keresztül állni.

8. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.


Nyomatási, másolási és beolvasási minőség javítása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha a fúvókák jelentősen el vannak tömődve, üres lapot nyomtat a készülék. Ha nyomatási minőség romlik, akkor először a fúvóka-ellenőrzés funkció segítségével ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.



Fontos:

- Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- A fejtisztítás tintát használ, ezért csak a szükséges esetben végezze el.
- Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.
- Ha a nyomatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 2-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.
- A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.


Kapcsolódó információ

➔ „Erős tisztítás futtatása“ 169. oldal


A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása (Vezérlőpanel)

1. Töltsön be legalább két darab sima A4-es papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Print Head Nozzle Check** elemet.
4. A fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Ellenőrizze a nyomtatott mintát, így láthatja, hogy a nyomtatófej fúvókái el vannak-e tömődve.


A) OK

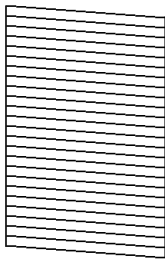


B) NG

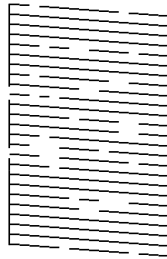

C) NG

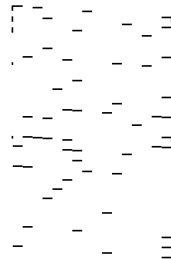


A:

Minden sor kinyomtatásra került. Válassza a(z)  elemet. Nincs szükség tovább lépésekre.

B vagy B-hez közel:


Egyes fúvókák el vannak tömődve. Válassza a(z) , majd a(z) **Cleaning** elemet a következő képernyőn.

C vagy C-nél rosszabb:

Ha a legtöbb vonal hiányzik vagy nem kerül kinyomtatásra, ez azt jelzi, hogy a legtöbb fúvóka el van tömődve. Válassza a(z) , majd a(z) **Power Cleaning** elemet a következő képernyőn.

6. A nyomtatófej tisztításához vagy a(z) Power Cleaning művelethez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
7. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismétlje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 2-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismétlje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Power Cleaning funkciót.

Kapcsolódó információ


➔ „Power Cleaning futtatása (Vezérlőpanel)“ 169. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása (Windows)

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
2. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
3. Kattintson a(z) **Fúvókák ellenőrzése** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 2-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismétlje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)“ 304. oldal


➔ „Erős tisztítás futtatása (Windows)“ 169. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása (Mac OS)

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
2. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Kattintson a **Beállítás és kiegészítők** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
4. Kattintson a(z) **Fúvókák ellenőrzése** elemre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 2-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismétlje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.

Kapcsolódó információ

➔ „Erős tisztítás futtatása (Mac OS)“ 170. oldal

Erős tisztítás futtatása

A(z) Erős tisztítás funkció a következő esetekben segíthet javítani a nyomtatás minőségét.

- Ha a fúvókák többsége eltömődött.
- Ha 2-szor végzett fúvóka-ellenőrzést és fejtisztítást, majd legalább 6 órán keresztül nem nyomtatott, azonban a nyomtatási minőség nem javult.



Fontos:

A(z) Erős tisztítás öbb tintát használ, mint a nyomtatófej tisztítás.

Power Cleaning futtatása (Vezérlőpanel)

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Power Cleaning** elemet.
4. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Ellenőrizze, hogy a fúvókaellenőrző mintázaton az összes vonal megfelelően van-e nyomtatva.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a(z) Power Cleaning után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Futtassa a Cleaning vagy Power Cleaning műveletet újra a nyomtatott mintától függően. Ha a minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása (Vezérlőpanel)“ 167. oldal

Erős tisztítás futtatása (Windows)

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
2. Kattintson a(z) **Fejtisztítás** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.
3. Válassza a(z) **Erős tisztítás** elemet.

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a(z) Erős tisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Futtassa a Tisztítás vagy Erős tisztítás műveletet újra a nyomtatott mintától függően. Ha a minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)“ 304. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása (Windows)“ 168. oldal

Erős tisztítás futtatása (Mac OS)

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítás és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **Fejlesztés** elemre.
4. Válassza a(z) **Erős tisztítás** elemet.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a(z) Erős tisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Futtassa a Tisztítás vagy Erős tisztítás műveletet újra a nyomtatott mintától függően. Ha a minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása (Mac OS)“ 168. oldal

Fúvóka eltömődésének megakadályozása

A nyomtatót minden esetben a tápkapcsoló (főkapcsoló) gomb segítségével kapcsolja be, illetve ki.

Várja meg, amíg a tápfeszültség-jelzőfény már nem világít, és csak azt követően válassza le a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról.

Ha a tintát nem fedik le, akkor az kiszáradhat. Ahogyan egy töltőtollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak helyezni a kiszáradásuk megelőzése érdekében, a nyomtatófejet is megfelelően le kell fedni, hogy a tinta ne száradjon ki.

Ha a nyomtató működése közben kihúzzák a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról vagy áramszünet történik, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatófej nincs megfelelően lefedve. Ha a nyomtatófej így marad, akkor a tinta kiszáradhat, ez pedig a fúvókák (a tintakivezetések) eltömődését okozhatja.


Ilyen esetben a nyomtatófej megfelelő lefedése érdekében a lehető leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a nyomtatót.

A nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Print Head Alignment** elemet.
4. Válassza ki az igazítási menük egyikét.
 - Vertical Alignment: akkor válassza ezt az opciót, ha a nyomatok homályosak, vagy a függőleges vonalak elcsúsznak.
 - Horizontal Alignment: akkor válassza ezt az opciót, ha egyenlő távolságonként vízszintes csíkok jelennek meg.
5. Igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki az optimális minta számát.
 - Vertical Alignment: keresse meg és válassza ki a legegyszerűsebb minta számát.

#1

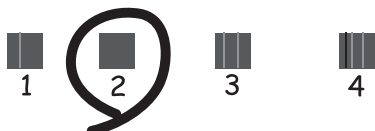

- Horizontal Alignment: keresse meg és válassza ki a legkevésbé elkülönülő és átfedésben lévő minta számát.




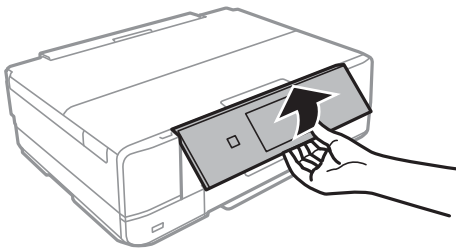
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.

! **Fontos:**


Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.

1. Válassza a(z) **Maintenance** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Paper Guide Cleaning** elemet.
3. A papírvezető tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ismételje meg a fenti folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.
Ha a papír még mindig tintával szennyezett, még többszöri tisztítás után is, lépjen a következő lépésre.
5. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
6. Húzza ki a tápkábelt, majd kösse le a tápkábelt.
7. Emelje meg a vezérlőpanelt addig, amíg csak tudja, hogy már vízszintes legyen.



8. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

9. Óvatosan törölje le a két fehér görgőt egy puha, nedves ronggyal.

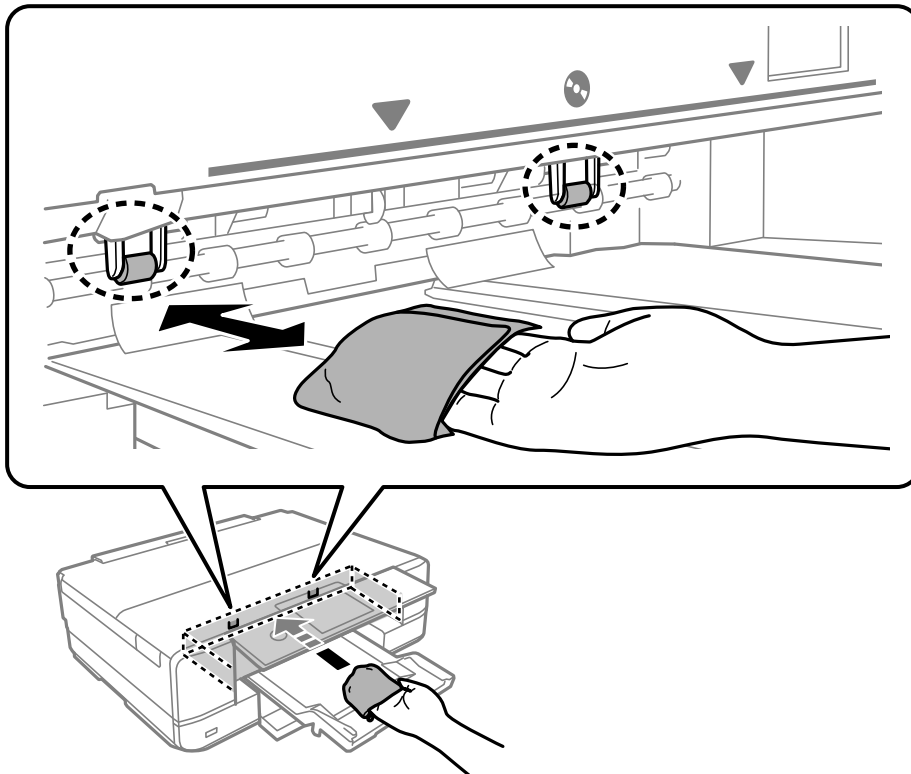

10. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.


A(z) Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerüveget.

! **Fontos:**

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

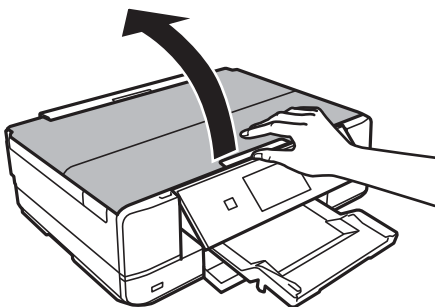

2. A(z) szkennerrüveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.



Fontos:

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

Az átlátszó fólia tisztítása

Ha a nyomat minősége a nyomtatófej igazítása vagy a papír útvonalának tisztítása után sem javul, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató belsejében lévő átlátszó fólia beszennyeződött.


Szükséges eszközök:


- Fültisztító pálcika (néhány darab)
- Víz néhány csepp mosószerrel (2–3 csepp mosószer 1/4 pohár csapvízbe)
- Lámpa a tintafoltok megkereséséhez




Fontos:

Ne használjon más tisztítófolyadékot a néhány csepp tisztítószerrel összekevert vizen kívül.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Nyissa fel a lapolvasó egységet.

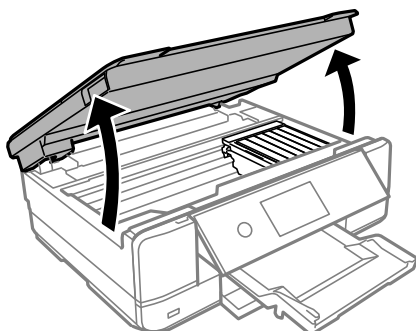

- Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszenyeződött-e. A foltokat könnyebben látja, ha egy lámpával világít. Ha az átlátszó fólia (A) beszenyeződött (pl.: ujjlenyomatos vagy zsírfoltos), akkor folytassa a következő lépéssel.

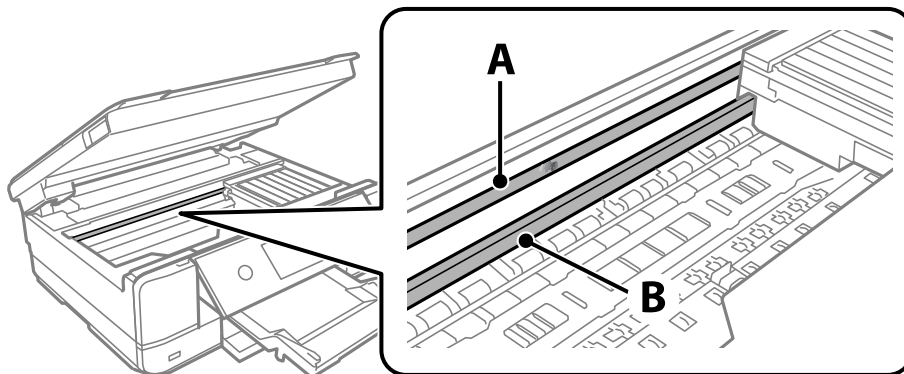

A: átlátszó fólia


B: sín



Fontos:

Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sínhez (B). Különben előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne törölje le a sínről a zsírt, mert az szükséges a működéshez.

- Nedvesítsen be egy fültisztító pálcikát a pár csepp tisztítószerrel összekevert vízzel úgy, hogy az ne csepegjen róla, majd törölje le a beszenyeződött részt.

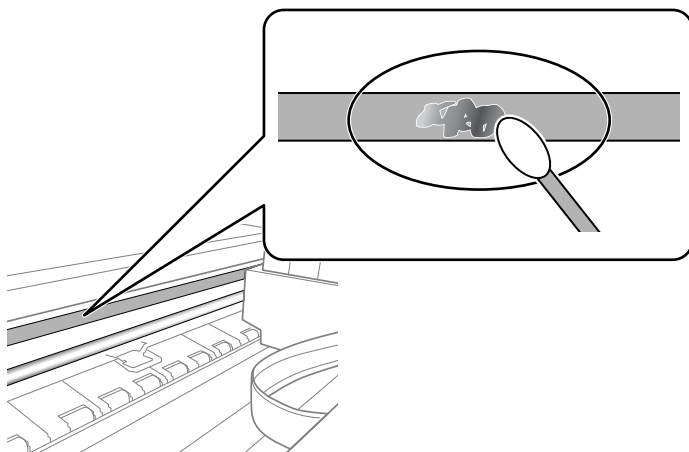

Fontos:

Törölje le óvatosan a szennyeződést. Ha túl erősen nyomja a fültisztító pálcikát a fóliához, akkor a fólia rugói elmozdulhatnak, és a nyomtató megsérülhet.

- A fólia letörléséhez száraz fültisztító pálcikát használjon.



Fontos:

Ne hagyjon szövetszálatat a fólián.


Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy a szennyeződés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fültisztító pálcikát tisztára.

6. Addig ismétlje a 4–5. lépést, amíg a fólia tiszta lesz.
7. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szennyeződött-e még a fólia.


A nyomtató tisztítása

Ha a nyomtató külső burkolata szennyezett vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatót és tisztítsa meg puha, tiszta, nedves törlőkendővel. Ha a szennyeződést nem tudja eltávolítani, próbálja meg enyhe tisztítószeres puha, tiszta és nedves törlőkendővel megtisztítani.

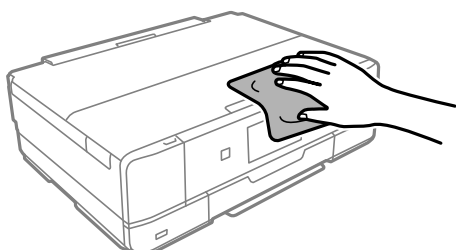

Fontos:

- ❑ Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a nyomtató szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a nyomtató károsodhat.
- ❑ A nyomtató fedelének tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy festékoldószert. Ezek a vegyi anyagok károsíthatják az alkatrészeket és a burkolatot.
- ❑ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt vagy az átlátszó réteget a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

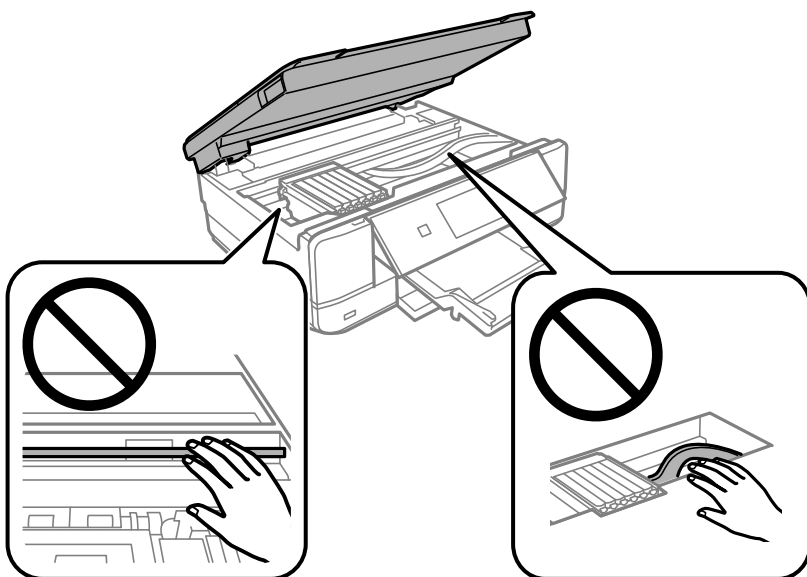

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Basic Settings** elemet.
3. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Válassza a(z) **Sleep Timer** vagy **Power Off Settings > Power Off If Inactive** vagy **Power Off If Disconnected** lehetőséget.
 - Válassza a következőt: **Sleep Timer** vagy **Power Off Timer**.

Megjegyzés:

*A vásárlás helyétől függően a **Power Off Settings** vagy a **Power Off Timer** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

4. Válassza ki a beállítást.

Alkalmazások külön telepítése vagy törlése

Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit. Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.


Alkalmazások külön telepítése


Megjegyzés:

Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.

2. Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.
A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

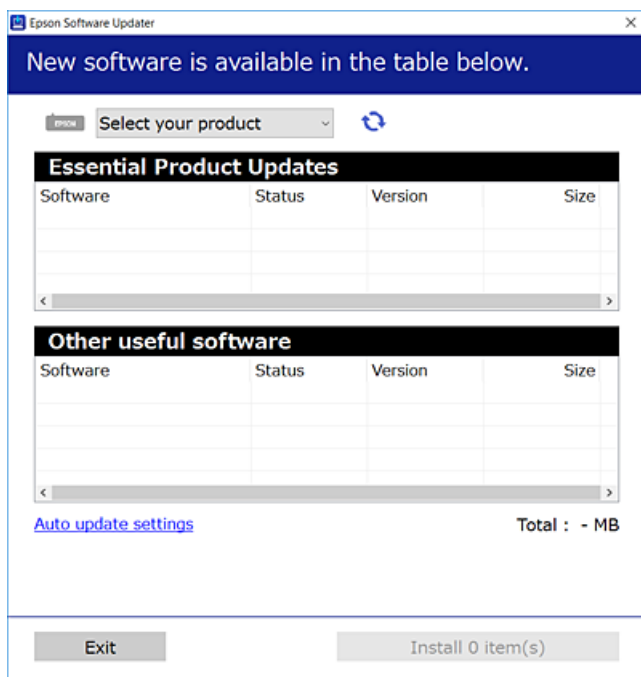

3. Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
4. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 314. oldal
- ➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 180. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.


❑ Windows Vista

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

❑ Windows XP

A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Kattintson a **Illesztőprogram** lapfüldre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

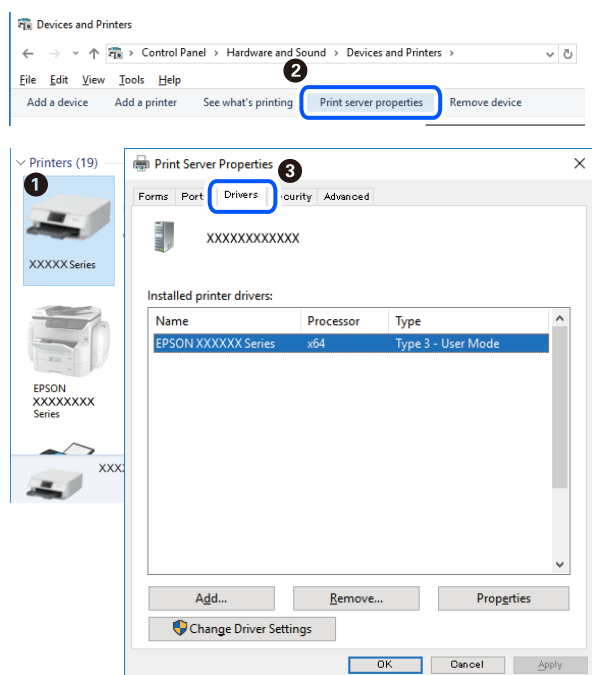

Kapcsolódó információ


➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 177. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások** és

kellékanyagok elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.

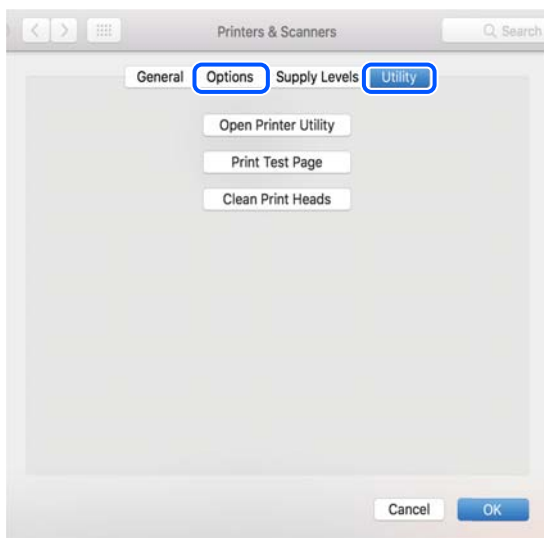

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 177. oldal](#)

A nyomtató hozzáadása (csak Mac OS esetén)

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban.
2. Kattintson a + gombra, majd válassza ki a **További nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a nyomtatóját, majd válassz aki a nyomtatóját a **Használat** elemből.
4. Kattintson a **Hozzáadása** elemre.


Megjegyzés:

Ha a nyomtató nem szerepel a listában, ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakoztatva van-e a számítógéphez és be van-e kapcsolva.

Alkalmazások eltávolítása

Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.


Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Zárjon be minden futó alkalmazást.

3. Nyissa meg a **Vezérlőpult**:
 - Windows 10
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpult** lehetőséget.
 - Windows 8.1/Windows 8
Válassza az **Asztal > Beállítások > Kezelőpanel** elemet.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** parancsot.
4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
 - Windows XP
Kattintson a **Programok telepítése és törlése** elemre.
5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.
A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.
6. Távolítsa el az alkalmazásokat:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Kattintson a(z) **(Eltávolítás/módosítás)** vagy **(Eltávolítás)** lehetőségre.
 - Windows XP
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.

Megjegyzés:
Ha a **Felhasználói fiók kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.
Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.
2. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
3. A nyomtató-illesztőprogramnak az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z) Apple menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.
4. Zárjon be minden futó alkalmazást.
5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.

6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson a(z) **Uninstall** elemre.



Fontos:

A(z) Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtató-illesztőprogramot a számítógépről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 314. oldal

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a számítógépet vagy a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)“ 314. oldal

A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a vezérlőpanelről

Ha a nyomtató csatlakozik az internethez, akkor a vezérlőpanel használatával frissítheti a nyomtató belső vezérlőprogramját. A belső vezérlőprogram frissítésével a nyomtató teljesítménye javulhat, vagy új funkciók adódhatnak hozzá. Emellett azt is beállíthatja, hogy a nyomtató ellenőrizze a belső vezérlőprogram frissítéseinek meglétét, és értesítse Önt, ha elérhetővé válnak.

1. Válassza a(z) **Settings** lehetőséget a kezdőképernyőn.

2. Válassza a következőt: **Firmware Update > Update.**

Megjegyzés:

Engedélyezze a(z) **Notification** lehetőséget annak beállításához, hogy a nyomtató rendszeresen ellenőrizze a belső vezérlőprogram rendelkezésre álló frissítéseit.

3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd válassza a(z) **Start Checking** lehetőséget.
4. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd válassza a(z) **Start** lehetőséget.

A firmware frissítésre kerül, ha új firmware található. Ha a frissítés elindult, nem lehet megszakítani.

Fontos:

- Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.
- Ha a belső vezérlőprogram frissítése nem megy végbe, vagy sikertelen, akkor a nyomtató nem indul el megfelelően, és a „Recovery Mode” jelenik meg az LCD-képernyőn a nyomtató következő bekapcsolásakor. Ebben az esetben ismét frissítenie kell a belső vezérlőprogramot egy számítógép használatával. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel. Amíg a „Recovery Mode” üzenet jelenik meg a nyomtatón, a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges. A számítógépen keresse fel az Epson helyi webhelyét, majd töltsse le a nyomtató belső vezérlőprogramjának legutóbbi frissítését. A következő lépésekről lásd a webhely útmutatásait.

A nyomtató szállítása és tárolása


Ha tárolnia vagy szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

Figyelem!


Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Fontos:

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.

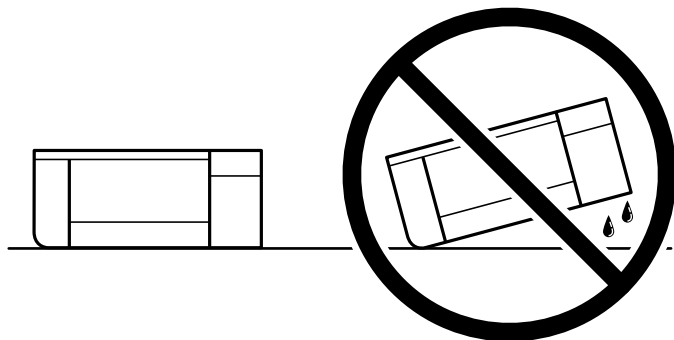


- A tintatronokat hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog nyomtatni.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.


**Fontos:**

Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különben előfordulhat, hogy a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlené válhat.

3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e a készülékben memóriakártya vagy külső USB-eszköz.
5. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
6. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatón.
7. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen. Rögzítse a festékpátron tartót a tokba, ehhez ragasztószalaggal rögzítse a vásárláskor még a nyomtatón lévő védőanyagot felülre.

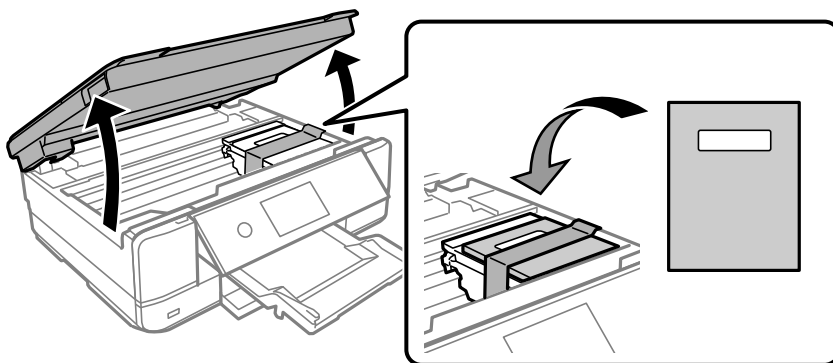

8. Zárja le a lapolvasó egységet.
9. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

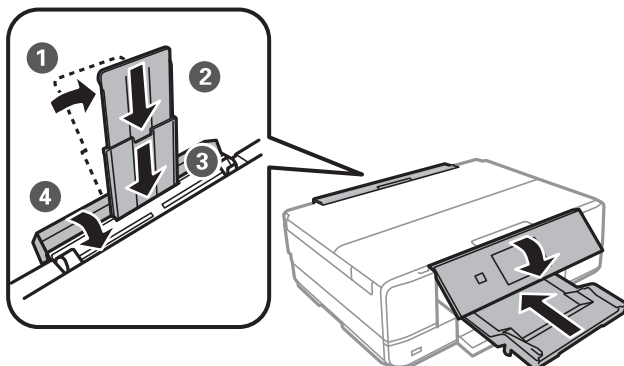

10. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a tintapátron tartót rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 166. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 171. oldal](#)

Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon.	187
Az LCD képernyőn megjelenő üzenet.	223
A papír elakadt.	226
Ideje kicserélni a tintapatronokat.	231
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	240
Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz.	245
Minden megoldást kipróbáltam, a probléma továbbra is fennáll.	264

A nyomtató nem működik a várt módon

A nyomtató nem kapcsol be vagy ki

A készülék nem kapcsol be

Az alábbi okokra kell gondolni.


■ A tápkábel nem csatlakozik megfelelően az elektromos aljzathoz.

Megoldások

Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

A nyomtató nem kapcsol be automatikusan

■ A(z) Auto Power On le van tiltva.

Megoldások



- Válassza ki a(z) **Settings** > **Basic Settings** menüpontot, és engedélyezze a(z) **Auto Power On** beállítást.
- Ha USB-kábel segítségével csatlakozik, ellenőrizze, hogy az USB-kábel biztonságosan kapcsolódik a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- Ha hálózaton keresztül csatlakozik, győződjön meg róla a nyomtató kezdőképernyőjén, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.

➔ „Útmutató a hálózat ikonhoz“ 25. oldal

A készülék nem kapcsol ki

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozószinórt. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

A készülék automatikusan kikapcsol

A(z) Power Off Settings vagy Power Off Timer funkció engedélyezve van.

- Válassza ki a **Settings > Basic Settings > Power Off Settings** menüpontot, és tiltsa le a **Power Off If Inactive** és **Power Off If Disconnected** beállításokat.
- Válassza ki a(z) **Settings > Basic Settings** menüpontot, és tiltsa le a(z) **Power Off Timer** beállítást.

Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a **Power Off Settings** vagy a **Power Off Timer** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

A papír adagolása nem megfelelő

A nyomtató nem tölt be papírt

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 329. oldal](#)

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 302. oldal](#)

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal](#)

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal

■ Ha a papírpor tapad a görgőhöz, a papír elcsúszik.

Megoldások

Tisztítsa meg a görgőt.

➔ „Papíradagolási problémák javítása“ 164. oldal

■ Ne adagoljon be papírt, ha még nem próbálta ki a fenti megoldásokat.

Megoldások

Ha nem tudja a papírt az 1. papírtálcából adagolni, próbáljon meg papírt betölteni a 2. papírtálcába.

A papír betöltése ferde

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ „Környezeti specifikációk“ 329. oldal

■ Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 302. oldal

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal

➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal

➔ „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal

■ **Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.**

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal

■ **A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.**

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal

■ **Ha a papírpor tapad a görgőhöz, a papír elcsúszik.**

Megoldások

Tisztítsa meg a görgőt.

➔ „Papíradagolási problémák javítása“ 164. oldal

Több papírlapot húz be a készülék

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A telepítési hely nem megfelelő.**

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ „Környezeti specifikációk“ 329. oldal

■ **Nem támogatott papírt használ.**

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 302. oldal

■ **Nem megfelelő papírkezelés.**

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal

■ **A papír nedves vagy nyirkos.**

Megoldások

Töltsön be új papírt.

■ **A statikus elektromosság miatt a papírlapok egymáshoz tapadnak.**

Megoldások

Fújja szét a papírt a betöltés előtt. Ha a papír még mindig nem adagolódik, egyszerre töltsön be egy papírlapot.

■ **Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.**

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetön.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

■ **A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.**

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal](#)

■ **Ha a papírpor tapad a görgőhöz, a papír elcsúszik.**

Megoldások

Tisztítsa meg a görgőt.

➔ [„Papíradagolási problémák javítása“ 164. oldal](#)

■ **A kézi kétoldalas nyomtatás során egyszerre több papírt adagol készülék.**

Megoldások

A papír újratöltése előtt távolítsa el a papírforrásba betöltött papírokat.

Papír jön ki a hátsó papíradagoló részből nyomtatás nélkül

■ **A papírt azelőtt töltötte be, hogy a hátsó papíradagoló rész készen állt volna.**

Megoldások

Először küldje el a nyomtatási feladatot, majd töltsön be a papírt, amikor a nyomtató felszólítja erre.

➔ [„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)

CD/DVD tokot kiadja a készülék, amikor próbálja berakni

A lemez nincs megfelelően elhelyezve.

Megoldások

Helyezze el újra a lemezt megfelelően.

➔ „Fényképek nyomtatása egy CD/DVD lemez címkéjére“ 66. oldal

➔ „Másolás CD/DVD címkére“ 137. oldal

A CD/DVD tokot azelőtt helyezte be, hogy a nyomtató kész lett volna.

Megoldások

Addig ne helyezze be a CD/DVD tálcát, amíg arra a program nem kéri. Ellenkező esetben hiba történik, és a készülék kiadja a tálcát.

Nyomtatás nem lehetséges

Nem lehet nyomtató Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 178. oldal

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 193. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 195. oldal](#)
- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 196. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

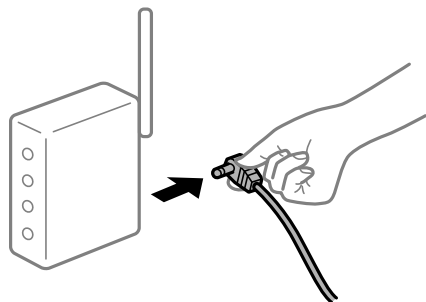

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 269. oldal](#)

■ A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.



A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Settings** > **Network Settings** > **Advanced** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (Energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésen.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 313. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram nem lett telepítve.

Megoldások

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 178. oldal](#)

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 179. oldal](#)

■ A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót

➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 177. oldal](#)

■ A rendszer a nyomtató állapotával kapcsolatos problémát észlelt.


Megoldások

Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a nyomtató állapotát. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

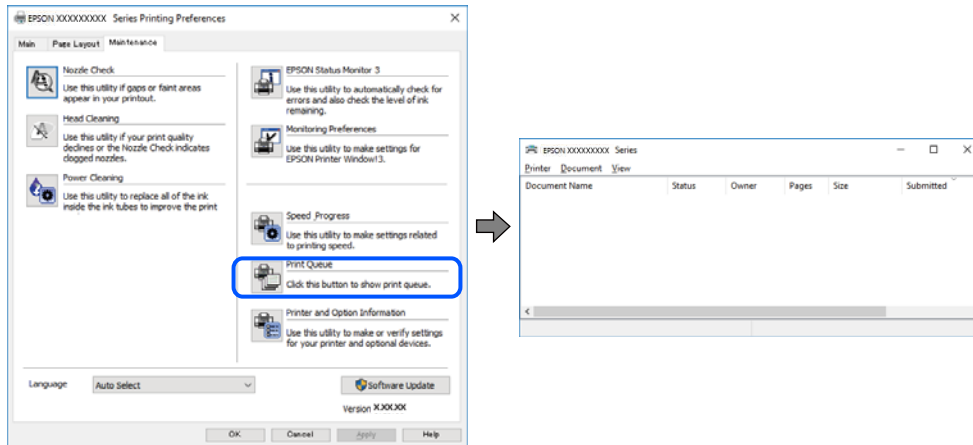


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüből.

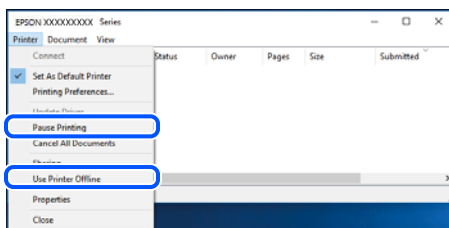

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfülén.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal](#)

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

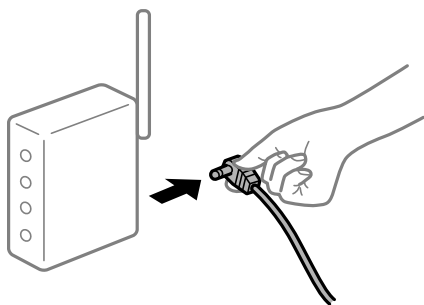

A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a **Settings > Network Settings > Connection Check** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások


Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

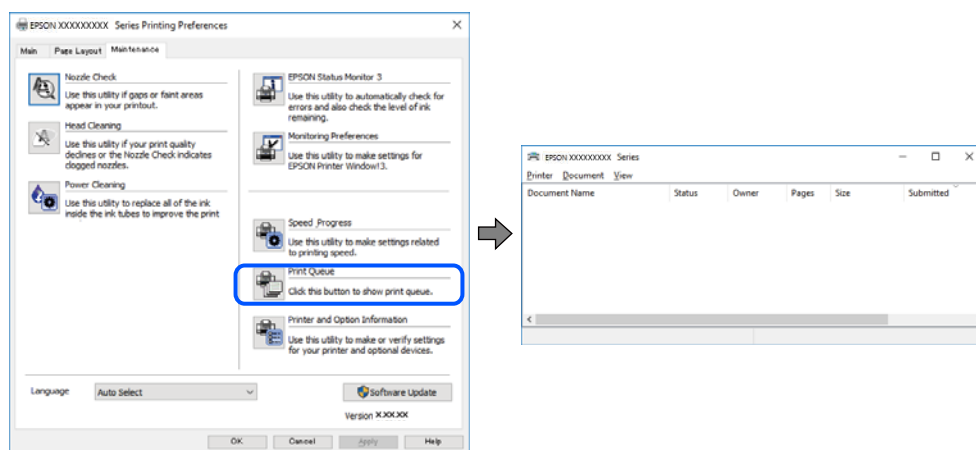


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

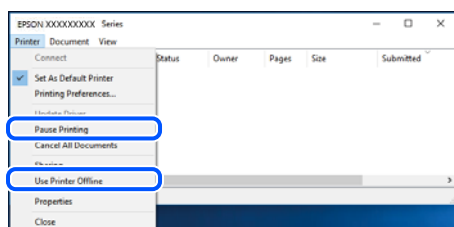

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

■ A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

Nem lehet nyomtatni Mac OS eszközzel

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 200. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 203. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 204. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

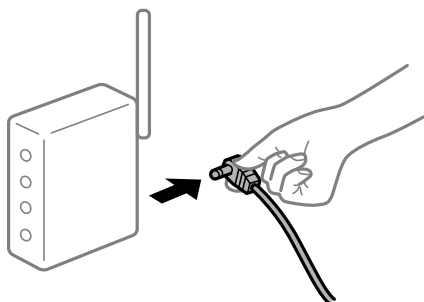

Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ „A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 269. oldal

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

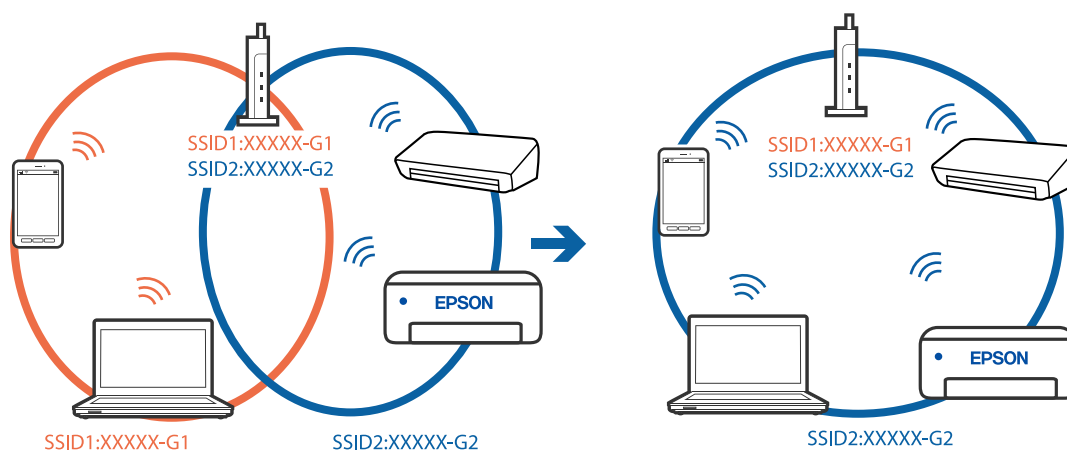

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Settings > Network Settings > Advanced** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

A nyomtató SSID-hez való csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a következőket.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 274. oldal](#)

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (Energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.

Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 313. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram nem lett telepítve.

Megoldások

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 178. oldal](#)

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 179. oldal](#)

■ A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót

➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 177. oldal](#)

■ Probléma merült fel a nyomtató állapotával kapcsolatban.

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az **Apple** menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** gombra.

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal](#)

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

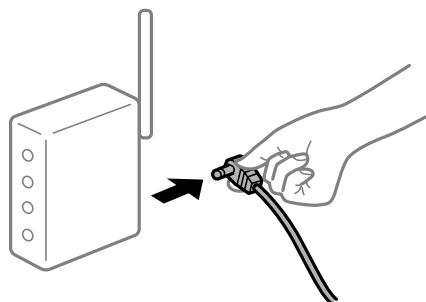

■ A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a **Settings > Network Settings > Connection Check** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)

■ A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Nem lehet nyomtatni okos eszközökről

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson iPrint segítségével ellenőrizze az okos eszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Az Epson iPrint telepítéséhez lásd az alábbiakat, ha az még nincs telepítve.

[„Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz“ 308. oldal](#)

1. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató neve megjelenik-e a kezdőképernyőn.
Ha megjelenik a nyomtató neve, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött az okos eszköz és a nyomtató között.
Ha az alábbi jelenik meg, akkor a kapcsolat nem jött létre az okos eszköz és a nyomtató között.
 - Printer is not selected.
 - Communication error.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 206. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 208. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

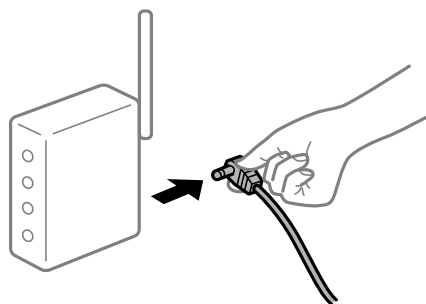

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 269. oldal](#)

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

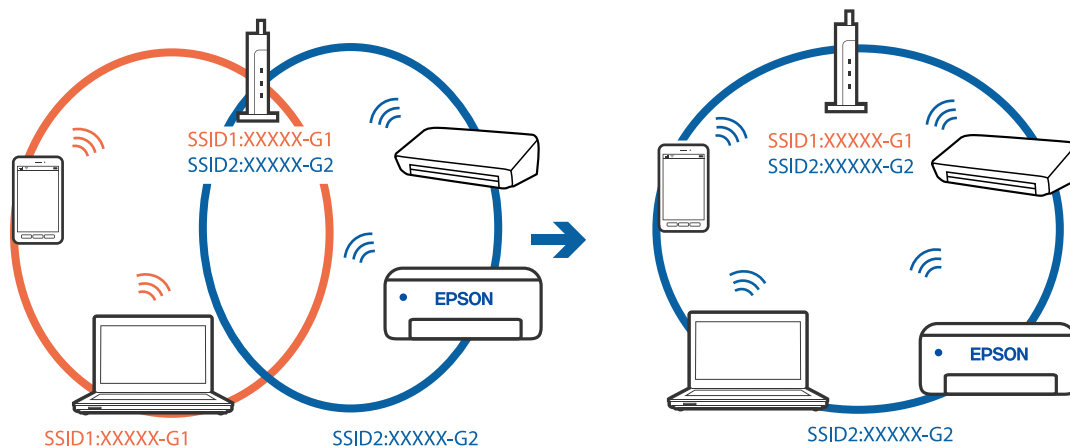

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Settings > Network Settings > Advanced** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolatot létrejöttét követően sem (iOS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

A(z) Paper Configuration le van tiltva.

Megoldások

Engedélyezze a(z) **Paper Configuration** beállítást a következő menüben.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

Fontos beállítások vannak letiltva.

Megoldások

Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

A hálózati környezet megváltozott.

Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

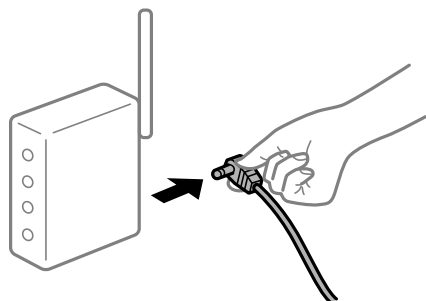

A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

Megoldások

Válassza a **Settings > Network Settings > Connection Check** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

A beolvasás nem indul el

Nem lehet beolvasást kezdeni Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

[„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 178. oldal](#)

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 210. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 195. oldal](#)
- A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.
[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 213. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

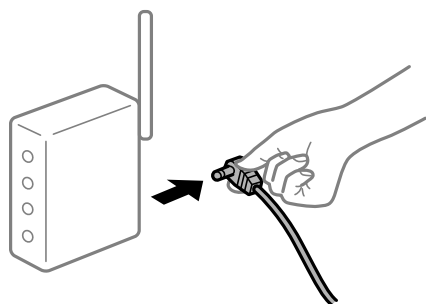

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.


➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 269. oldal](#)

A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

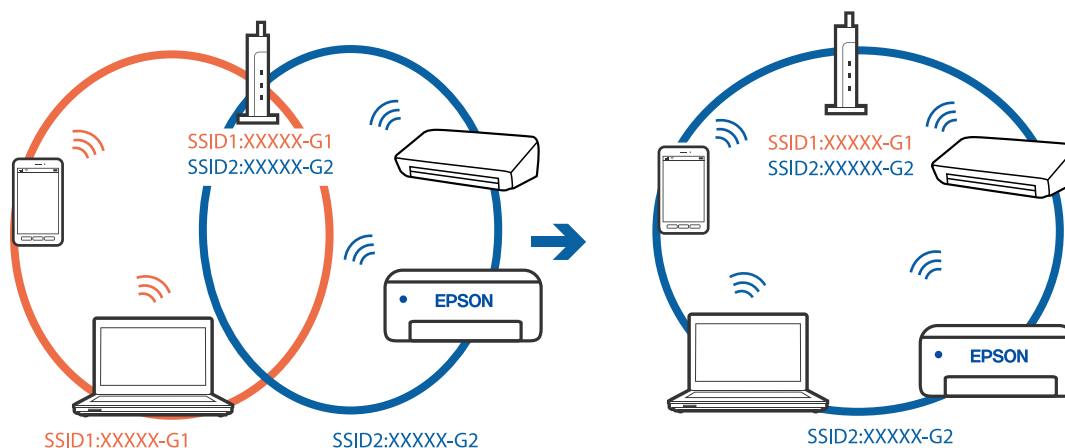

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Settings > Network Settings > Advanced** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ „Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (Energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd csatlakozzon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 313. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

■ Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Nem lehet beolvasást kezdeni Mac OS rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 214. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 203. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.
[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 217. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ **Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.**

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

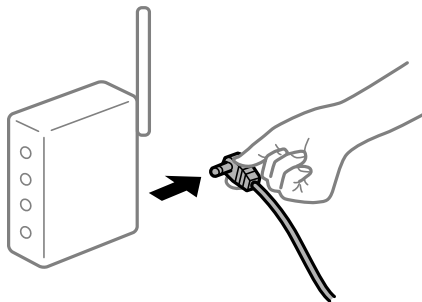

■ **Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.**

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ **A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.**

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 269. oldal](#)

■ **A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.**

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.



A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Settings** > **Network Settings** > **Advanced** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

A nyomtató SSID-hez való csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a következőket.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 274. oldal](#)

A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (Energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.

Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd csatlakozzon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.
[„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.
[„A Web Config futtatása böngészőben“ 313. oldal](#)
7. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
8. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az elektromos aljzatba.

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

■ Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Nem lehet beolvasást kezdeni okos eszközről

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson iPrint segítségével ellenőrizze az okos eszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Az Epson iPrint telepítéséhez lásd az alábbiakat, ha az még nincs telepítve.

[„Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz“ 308. oldal](#)

1. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.
2. Ellenőrizze, hogy a nyomtató neve megjelenik-e a kezdőképernyőn.
Ha megjelenik a nyomtató neve, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött az okos eszköz és a nyomtató között.
Ha az alábbi jelenik meg, akkor a kapcsolat nem jött létre az okos eszköz és a nyomtató között.
 - Printer is not selected.
 - Communication error.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- ❑ A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 218. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- ❑ A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 208. oldal](#)


Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

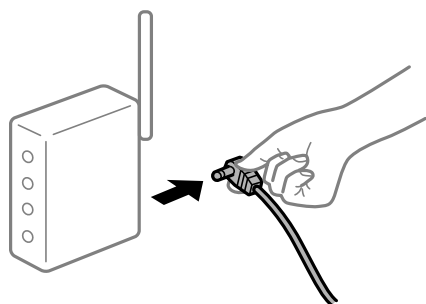

■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások

Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ [„A vezeték nélküli útválasztó cseréje“ 269. oldal](#)

■ A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.



A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Settings** > **Network Settings** > **Advanced** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Hálózati kapcsolat újra beállítása“ 269. oldal](#)

A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

A nyomtató nem az elvártak szerint működik

Lassú a nyomtató

A nyomtatás túl lassú

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Felesleges alkalmazások futnak.

Megoldások

Zárja be a felesleges alkalmazásokat a számítógépén vagy okos eszközén.

■ A nyomtatási minőség túl magasra van állítva.

Megoldások

Csökkentse a minőség beállítását.

■ Kétirányú nyomtatás le van tiltva.

Megoldások

Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.

Vezérlőpanel

Engedélyezze a(z) **Bidirectional** lehetőséget a(z) **Settings > Printer Settings** menüpontban.

Windows

Válassza ki a **Kétirányú nyomtatás** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza a(z) **Be** opciót a **Nagy sebességű nyomtatás** beállításhoz.

■ Csendes mód engedélyezve van.

Megoldások

Kapcsolja ki a **Csendes módot**. Ha a nyomtató **Csendes mód** üzemmódban működik, a nyomtatási sebesség lassúbb.

Vezérlőpanel

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **Off** elemet.

Windows

Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításánál.

A vezeték nélküli útválasztóval hálózati problémák léphetnek fel.

Megoldások

Indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, de ügyeljen a hálózathoz csatlakozó többi felhasználóra. Ha ez nem oldja meg a problémát, helyezze a nyomtatót közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, vagy tekintse meg a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációt.

A nyomtató nagy sűrűségű adatokat, például fényképeket nyomtat sima papírra.

Megoldások

Ha nagy sűrűségű adatot, például fényképet nyomtat sima papírra, akkor a nyomtatás hosszabb idő lehet a nyomtatás minőségének fenntartása érdekében. Ez nem rendellenes működés.

A nyomtatási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos nyomtatás közben

A funkció megakadályozza a nyomtatómechanizmus túlmelegedését és sérülését.

Megoldások

Folytathatja a nyomtatást. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató normál sebességgel működjön, hagyja a nyomtatót üresjáratban legalább 30 percig. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a nyomtatási sebesség nem áll vissza normál üzemmódba.

A lapolvasás sebessége lassú

Beolvasás nagy felbontásban.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van.

Megoldások

Az előző állapotba való visszatéréshez koppintson bárhol az LCD-képernyőre.

„!” jelenik meg a képernyőn és nem tud fényképeket kiválasztani

■ A képfájl nem támogatott.

Megoldások

„!” jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék. A termék által támogatott fájlokat használjon.

➔ [„Támogatott adatok specifikációja” 328. oldal](#)

■ A fájl név túl hosszú a nyomtató általi felismeréshez.

Megoldások

A fényképek nyomtatásához az alábbi megoldásokat használhatja.

Nyomtatás a számítógépről

Nyomtatás okos eszközről az Epson iPrint segítségével

Nem kell eltávolítania a memóriakártyát az okos eszközből.

Nem lehet nagyítani vagy kicsinyíteni

■ A képernyő megnyomásakor nem alkalmaz elegendő nyomást.

Megoldások

Amennyiben nem sikerül megfelelően nagyítani vagy kicsinyíteni, a műveleteket a képernyőt finoman lenyomva végezze el.

Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Nem támogatott memória eszközt használ.

Megoldások

A termék által támogatott memóriaeszközt használjon.

➔ [„A támogatott memóriaeszköz műszaki adatai” 327. oldal](#)

■ Az adattároló eszköz írásvédett.

Megoldások

Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.

■ Nincs elegendő szabad terület a memóriaeszközön.

Megoldások

Törölje a szükségtelen adatokat vagy helyezzen be egy másik memóriaeszközt.

Hangos működés

■ Csendes mód le van tiltva a nyomtatón.

Megoldások

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

- Vezérlőpanel

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **On** elemet.

- Windows

Jelölje ki az **Be** lehetőséget a **Csendes mód** opciónál a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

- Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

A gyökértanúsítványt frissíteni kell

■ A gyökértanúsítvány lejárt.

Megoldások

Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást

■ A rendszer beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt.


Megoldások

Futtassa a Web Config programot, majd válassza ki a **Port9100** lehetőséget a **Max. prioritású protokoll** beállításnál az **AirPrint beállítása** elemen belül. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

Az LCD képernyőn megjelenő üzenet

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldás
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Segítségért forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.

Hibaüzenetek	Megoldás
Ink is low.	Tovább nyomtathat, amíg meg nem jelenik egy üzenet a tintapatronok cseréjéről. Ne feledje azonban, hogy a készülék nem tud nyomtatni, ha a tintapatronok bármelyikéből teljesen kifogyott a tinta. Készítsen elő új patronokat, amint lehetséges. „Nyomtatás folytatása fekete tinta megőrzése érdekében (kizárólag Windows esetén)” 239. oldal
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.	Válassza a(z) Proceed opciót a hibaüzenet képernyőn az alábbi lehetőségek egyikének kiválasztásához. Replace before printing Continue printing No, cancel printing Ha a tintapatronok egyike nyomtatás közben kifogy, a készülék kiadja a papírt nyomtatás közben. Ha A4-nél nagyobb papírra nyomtat, javasoljuk a(z) Replace before printing kiválasztását a nyomtatás és a tintapatron újra cserélése előtt. Javasoljuk, hogy cserélje ki egy nagy méretű Epson tintapatronra.
You need to replace the following ink cartridge(s).	A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a patronot. Cserélje ki a tintapatronot, ha a rendszer kéri. „A tintapatronok cseréje” 233. oldal „Nyomtatás folytatása ideiglenesen fekete tintával” 237. oldal
Print Head Adjustment Canceled. There is a problem with the print head. Contact Epson Support.	Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és 2-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Power Cleaning funkciót. Ha a nyomtatási minőség a(z) Power Cleaning után sem javul, várjon legalább 6 órát nyomtatás nélkül, majd nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Futtassa a Cleaning vagy Power Cleaning műveletet újra a nyomtatott mintától függően. Ha a minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
Access the following or see documentation for details. Select [Dismiss] after confirming it.	Ha QR kódot nem tudja beolvasni, csatlakozzon okos eszközzel. Olvassa el a további részleteket. „Okos eszközhöz való csatlakozás beállításai” 270. oldal
Communication error. Check if the computer is connected.	Csatlakoztassa megfelelően egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót. Ha hálózaton keresztül csatlakozik, tekintse meg az oldalt, amely leírja a számítógép és a hálózat kapcsolódásának módszerét. Ha hibaüzenet jelenik meg a lapolvasás során, győződjön meg róla, hogy a(z) Epson Scan 2 és a(z) Epson Event Manager telepítve van a számítógépre. „Számítógéphez való csatlakozás beállításai” 269. oldal
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt. „A Web Config futtatása böngészőben” 313. oldal

Hibaüzenetek	Megoldás
Install the Epson Event Manager software on the computer to use this feature. See your documentation for more details.	Telepítse a Epson Event Manager-t a számítógépre. „Alkalmazások külön telepítése” 177. oldal
Check the following if a computer is not found. - Connection between the printer and the computer (USB or network) - Installation of the necessary software - Power supply to the computer - Firewall and security software settings - Search again See your documentation for more details.	Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően csatlakozik. „A csatlakozási állapot ellenőrzése” 192. oldal „A csatlakozási állapot ellenőrzése” 200. oldal Győződjön meg róla, hogy a(z) Epson Event Manager telepítve van a számítógépre. „Alkalmazások külön telepítése” 177. oldal
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a Nyomtató menü Tulajdonság > Port lehetőségénél a következők szerint.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	Válassza a(z) „ USBXXX ” opciót USB-kapcsolathoz vagy a(z) „ EpsonNet Print Port ” lehetőséget annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtató illesztőprogramja telepítve van-e a hálózati kapcsolatra.
Printing is suspended to avoid printing on mismatched paper. Paper settings don't match the paper loaded in XX.	Módosítsa a nyomtatási beállításokat vagy töltsön be a nyomtatási beállításoknak megfelelő típusú papírt a papírkazettába, azután módosítsa a papírbeállításokat. Ha következő alkalomtól már nem szeretné, hogy megjelenjen ez az üzenet, válassza ki a(z) Settings > Guide Functions elemet, azután állítsa a(z) Paper Mismatch menüt Off lehetőségre.
Paper Configuration is set to Off. Some features may not be available. For details, see your documentation.	Ha a Paper Configuration funkció le van tiltva, akkor az AirPrint nem használható.
Cannot use the inserted Memory Device. See your documentation for details.	A termék által támogatott memóriaeszközt használjon. „Memóriaeszköz műszaki adatai” 327. oldal
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	A keret nélküli nyomtatás tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Szegély nélküli nyomtatás nem áll rendelkezésre, de a nyomtatás szegéllyel opció elérhető. „Segítségkérés” 333. oldal
The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	A keret nélküli nyomtatás tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Koppintson a(z) OK gombra a nyomtatás folytatásához. „Segítségkérés” 333. oldal

Hibaüzenetek	Megoldás
<p>Printer Error</p> <p>Turn on the printer again. See your documentation for more details.</p>	<p>Tegye az alábbiakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyissa fel a lapolvasó egységet és távolítsa el a nyomtató belsejéből minden papírt vagy védőanyagot. Tisztítsa meg az átlátszó réteget, ha szennyeződött. „Az elakadt papír eltávolítása” 227. oldal „Az átlátszó fólia tisztítása” 174. oldal 2. Zárja le a lapolvasó egységet, és kapcsolja ki, majd újra be. Ha a hibaüzenet a készülék kikapcsolása és ismételt bekapcsolása után továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával. „Segítségkérés” 333. oldal
<p>An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.</p>	<p>Lehet, hogy a külső tárolóeszköz (pl. a memóriakártya) sérült meg. Ellenőrizze, hogy el lehet-e érni az eszközt. „Memóriaeszköz műszaki adatai” 327. oldal</p>
<p>Cannot recognize the media. See your documentation for more details about the media</p>	<p>A termék által támogatott memóriaeszközt használjon. „Memóriaeszköz műszaki adatai” 327. oldal</p>
<p>Recovery Mode</p>	<p>A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

* Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlet tinta kerülhet a keret nélküli nyomtatáshoz való tintapárnába. A párnából történő tintaszivárgás megelőzése érdekében a terméket úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a keret nélküli nyomtatás leáll. Az, hogy miként és milyen gyakran van erre szükség, a szegély nélküli nyomtatási beállításban nyomtatott oldalak számától függ. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

A papír elakadt

Nézzze meg a vezérlőpanelen megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Ezután hárítsa el a hibát. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt.

Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.



Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.


Az elakadt papír eltávolítása




Figyelem!

- ❑ Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.
- ❑ Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.

1. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen.

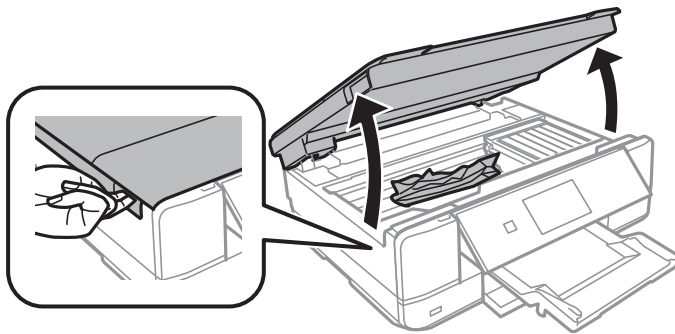


2. Távolítsa el az elakadt papírt.

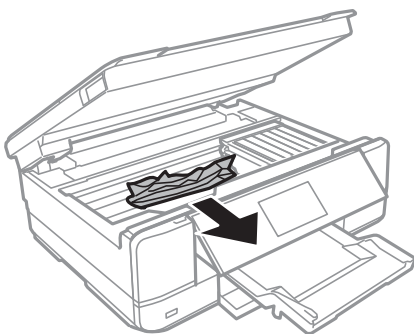


! **Fontos:**


Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és az átlátszó réteget a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

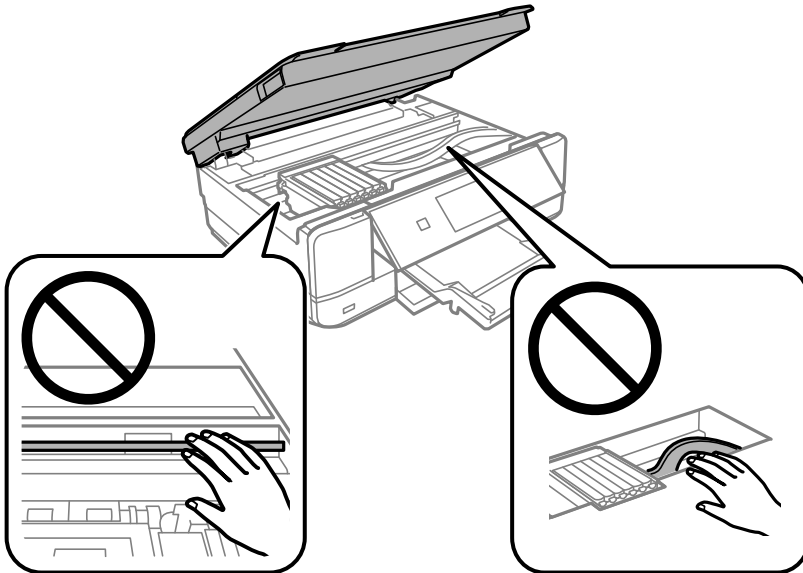


3. Zárja le a lapolvasó egységet.

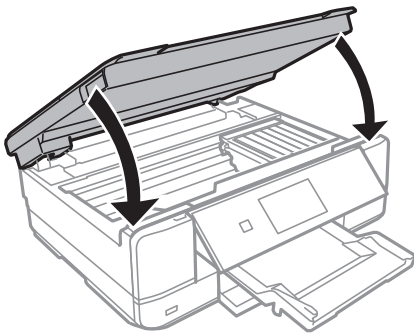


4. A hátsó fedél eltávolítása szükséges.

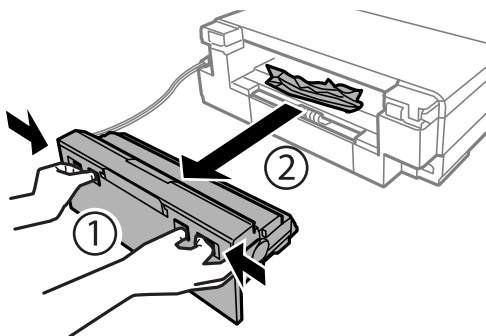


5. Távolítsa el az elakadt papírt.

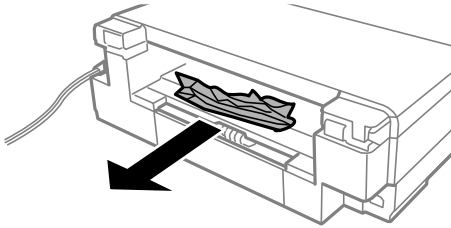


6. Távolítsa el az elakadt papírt a hátsó fedél egységből.

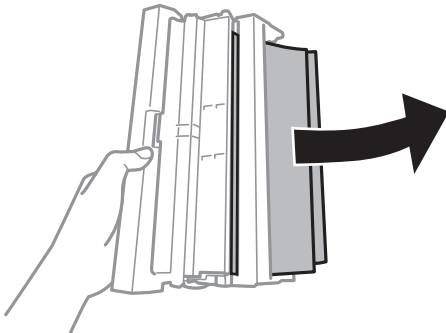


7. Nyissa fel a hátsó fedél fedelét.

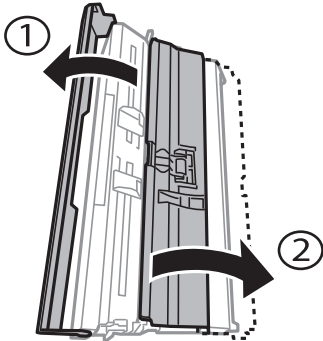

8. Távolítsa el az elakadt papírt.

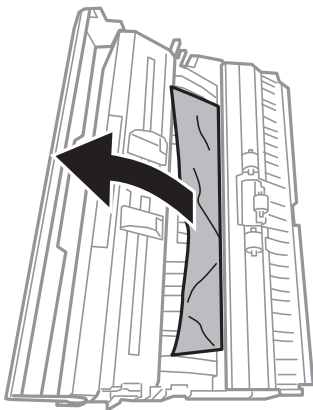


9. Zárja le a hátsó fedél fedelét, majd tegye vissza a hátsó fedél egységet a nyomtatóba.

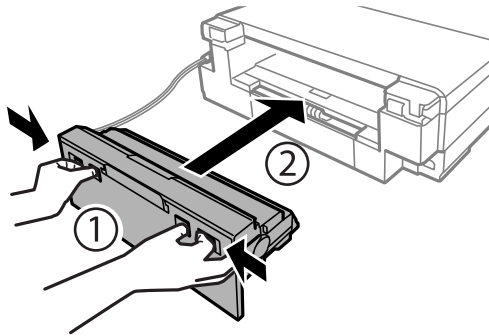


10. Csukja le a kimeneti tálcát.


11. Húzza ki a(z) papírkazetta egységet.

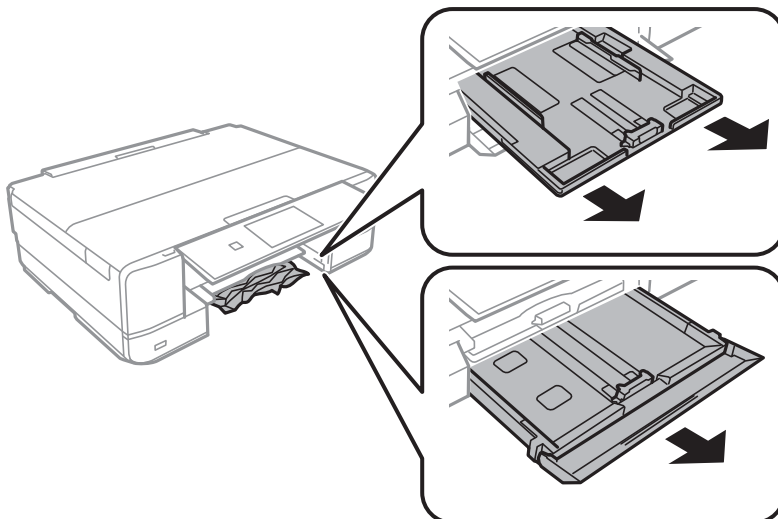

12. Távolítsa el az elakadt papírt.

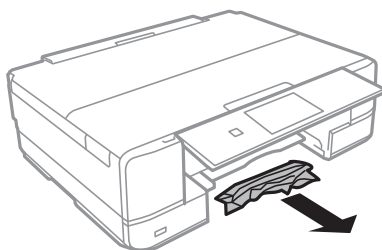

13. Egyengetse el a papír széleit, majd csúsztassa az élvezetőket a papír széleihez.

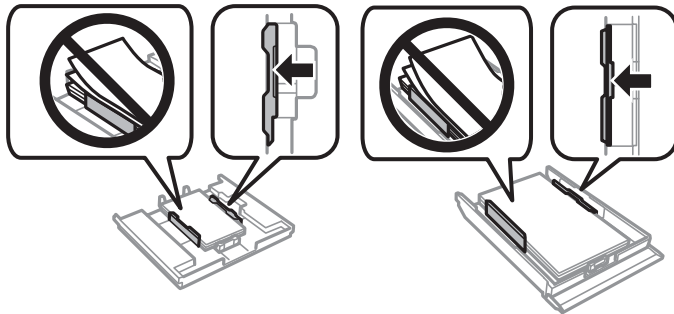

14. Helyezze a papírkazetta egységet a nyomtatóba.

Papírelakadások megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a papír gyakran elakad.

- A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
[„Környezeti specifikációk“ 329. oldal](#)
- A nyomtató által támogatott papírt használjon.
[„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)
- Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal](#)
- Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
[„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
[„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
[„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)
- Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.
- Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.
- Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.
[„Papírtípusok listája“ 34. oldal](#)
- A görgő megtisztítása a nyomtatón belül.
[„Papíradagolási problémák javítása“ 164. oldal](#)

Ideje kicserélni a tintapatronokat

Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések


A tinta tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- A tintapatronokat ne tegye ki közvetlen napfénynek.


- Ne tárolja a tintapatronokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagoláson lejáratú dátum előtt vagy a csomag felnyitását követő hat hónapon belül használja fel, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
- Az a legjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tárolja.
- Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolását, amíg nem akarja behelyezni a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy patron a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.

A tintapatronok kicserélésével kapcsolatos óvintézkedések

- Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

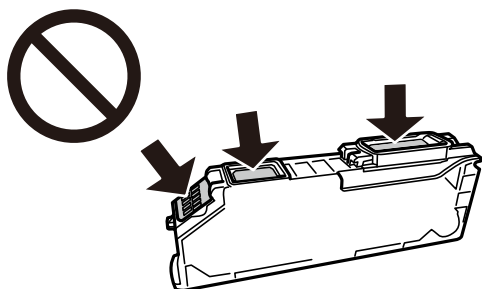

- Helyezzen be minden patron; ellenkező esetben nem lehet nyomtatni.
- A tintapatronok cseréjét ne kikapcsolt készüléken végezze. A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- A tintapatron behelyezése után a tápfeszültség jelzőfénye addig fog villogni, amíg a nyomtató tölti a festéket. Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- A nyomtatót nem szabad úgy hagyni, hogy a tintapatronok nincsenek a nyomtatóban, valamint a nyomtatót nem szabad kikapcsolni a patroncsere közben. Máskülönben a nyomtatófej fúvókáiban maradó festék beszárad, és előfordulhat, hogy Ön nem fog bírni majd nyomtatni.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy idegen tárgy a tintapatrontartó belsejébe. Ha bármi bekerül a tartóba, az negatívan befolyásolhatja a nyomtatási minőséget, vagy akár meg is akadályozhatja a nyomtatást. Ha bármi bekerült a tartóba, óvatosan vegye ki.
- Ha eltávolítja a patron a nyomtatóból későbbi felhasználás miatt, vagy mert ki akarja dobni, ügyeljen arra, hogy tegye vissza a kupakot a patron tintaadagoló portjára, mert így meggátolja a festék beszáradását, és a környező területekre sem kenődik festék.

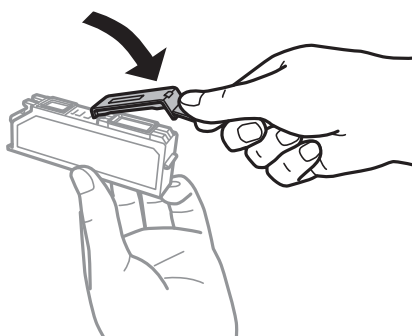

- Ha későbbi felhasználás céljából vesz ki egy tintapatront a nyomtatóból, az Epson azt ajánlja, hogy minél hamarabb használja fel azt.
- A nyomtató olyan tintapatronokat használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyeli, mint pl. az egyes patronokban hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a patronot a nyomtatóból, később visszateheti a patronot a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja. Azonban, ha visszahelyezi a patronot, némi festék felhasználásra kerül a nyomtató teljesítményének garantálása érdekében.
- A tintával való takarékoskodás érdekében csak akkor távolítson el egy tintapatront, ha ki is cseréli. A kevés tintát tartalmazó tintapatronok nem minden esetben lesznek újra használhatók visszahelyezésük után.
- A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ki kell cserélni a patronot. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- Nem használhatja a nyomtatóval érkezett patronokat tartalékként.
- Késedelem nélkül cserélje ki a tintapatronokat. Ne hagyja a nyomtatót tintapatron nélkül állni.

Tintafogyasztás

- A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tintapatronból a karbantartási műveletek során. Némi festék felhasználásra kerül a tintapatronok cseréje és a nyomtató bekapcsolása során is.
- Monokróm vagy szürkeárnyalatos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét a nyomtató felhasználja az első üzembe helyezéskor. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.
- A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.

A tintapatronok cseréje


A tintaszinttől függően lehet, hogy folytathatja a nyomtatást egy ideig, a tintapatronok cseréje nélkül.

[„Nyomtatás folytatása ideiglenesen fekete tintával“ 237. oldal](#)


[„Nyomtatás folytatása fekete tinta megőrzése érdekében \(kizárólag Windows esetén\)“ 239. oldal](#)

1. Ha előzőleg behelyezte a CD-/DVD-tálcát, távolítsa el.
2. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Ha tintapatronok cseréjével kapcsolatos üzenet jelenik meg:
Ellenőrizze, melyik tintapatront kell kicserélni, koppintson a(z) **Next** lehetőségre, majd válassza a(z) **Yes, replace now** opciót.
 - Ha a tintapatronokat akkor cseréli ki, amikor még nem fogytak ki teljesen:
Válassza ki a kezdő képernyőről a(z) **Maintenance > Ink Cartridge Replacement** elemet.

3. Vegye ki az új tintapatront a csomagolásából, majd koppintson a(z) **Next** gombra.

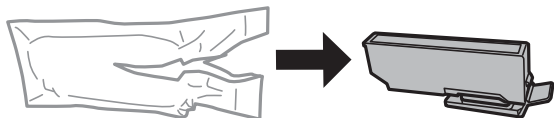


4. Győződjön meg arról, hogy a kupak felfelé néz, majd távolítsa el.

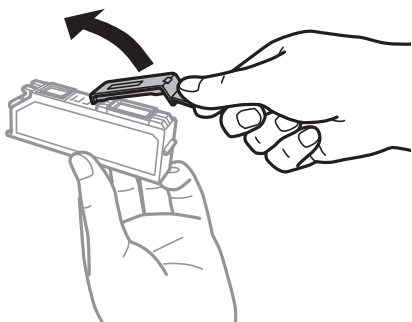

Fontos:


Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

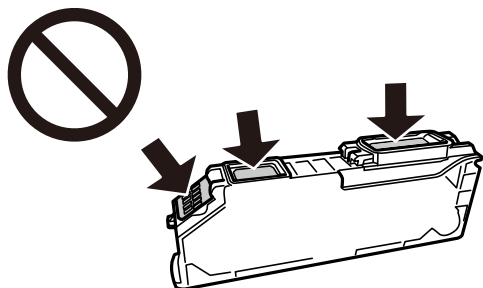

5. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen.


Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

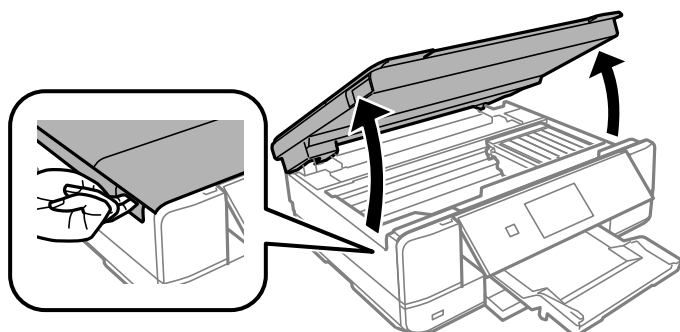


6. Hagyja jóvá az üzenetet, majd koppintson a(z) **Start** lehetőségre.


A festékpatron tartó a csere pozíciójába mozog. A festékpatron tartó néhány perc elteltével visszatérhet a helyére. Ebben az esetben ismételje meg a 2–6. lépéseket.

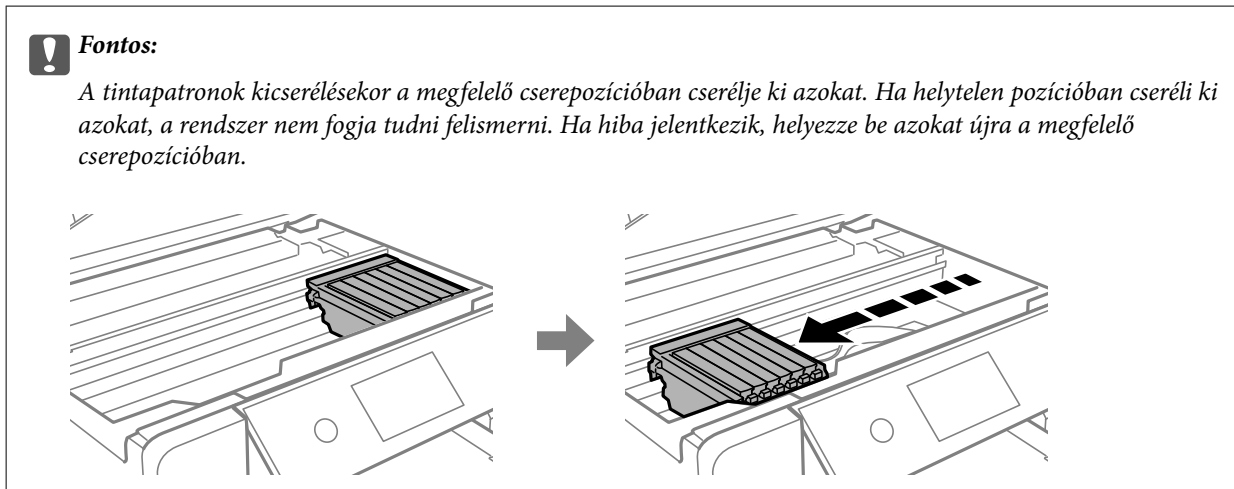

7. Nyomja meg a fület a festékpatron tartó kioldásához, majd vegye ki átlós irányban a patron.

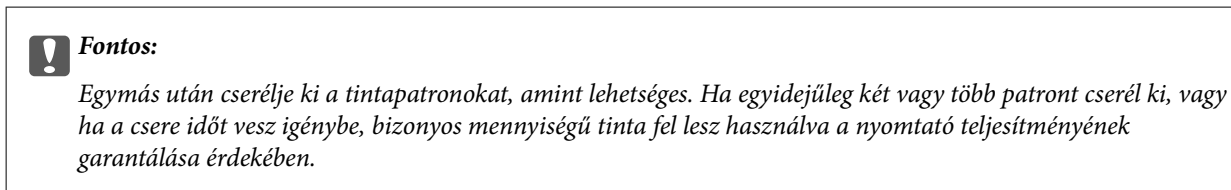

8. Helyezze be átlósan a tintapatront a tintapatrontartóba, és finoman tolja lefelé, amíg a helyére nem kattann.

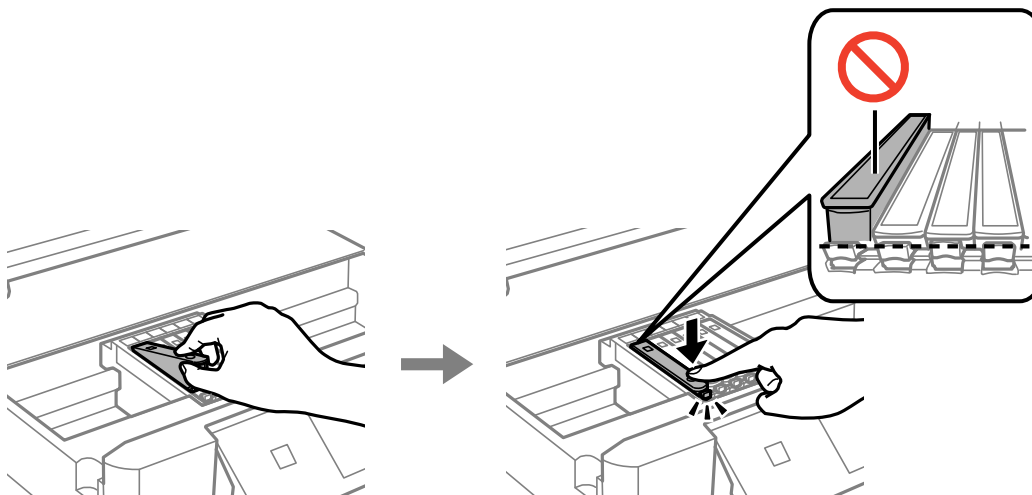


9. Csukja le a lapolvasó egységet, majd koppintson a(z) **Completed** lehetőségre.

10. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fontos:

- ❑ Ha eltávolítja a patron a nyomtatóból későbbi felhasználás miatt, vagy mert ki akarja dobni, ügyeljen arra, hogy tegye vissza a kupakot a patron tintaadagoló portjára, mert így meggátolja a festék beszáradását, és a környező területekre sem kenődik festék. Helyezze fel a kupakot úgy, hogy a helyére kattanjon.

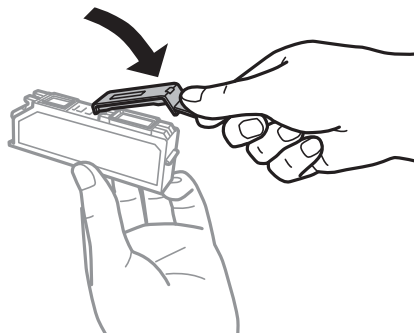

- ❑ A tintapatron behelyezése után a tápfeszültség jelzőfénye addig fog villogni, amíg a nyomtató tölti a festéket. Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ❑ Ne helyezze be a CD-/DVD-tálcát addig, amíg be nem fejeződik a tintatöltés.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 231. oldal
- ➔ „Tintapatronok kódjai“ 303. oldal

Nyomtatás folytatása átmenetileg tintapatron-csere nélkül

Nyomtatás folytatása ideiglenesen fekete tintával

Ha kifogyott a színes tinta, és még maradt fekete tinta, amikor számítógépről nyomtat, a fekete tintával rövid időre folytathatja a nyomtatást, ha az alábbi beállításokat használja.

- Papírtípus: Normál papírok, Boríték
- Szín: Szürkeárnyaltos
- Szegély nélküli: nincs kijelölve
- EPSON Status Monitor 3: engedélyezve (csak Windows)

Mivel ez a funkció csak körülbelül öt napig érhető el, cserélje le a kifogyott tintapatronokat, amilyen gyorsan csak lehet.


Megjegyzés:

- Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- Az elérhetőség időtartama a felhasználási feltételektől függ.


Nyomtatás folytatása ideiglenesen fekete tintával (Windows)

Tegye az alábbiak egyikét.

- Amikor az alábbi ablak jelenik meg, válassz a(z) **Nyomtatás feketében** lehetőséget.

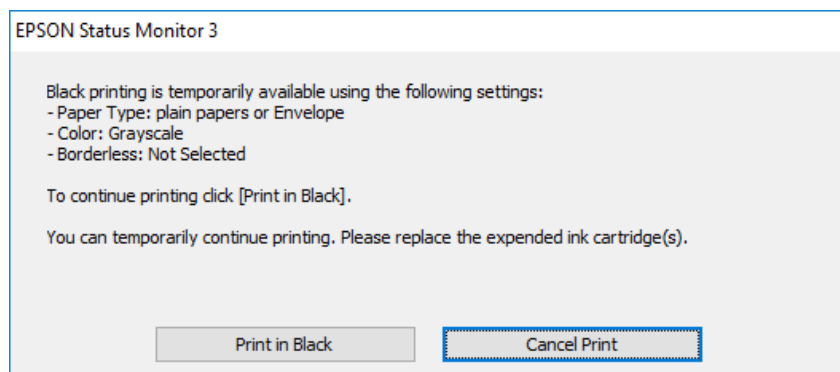

- Amikor az alábbi ablak jelenik meg, függessze fel a nyomtatást. Majd nyomtasson újra.

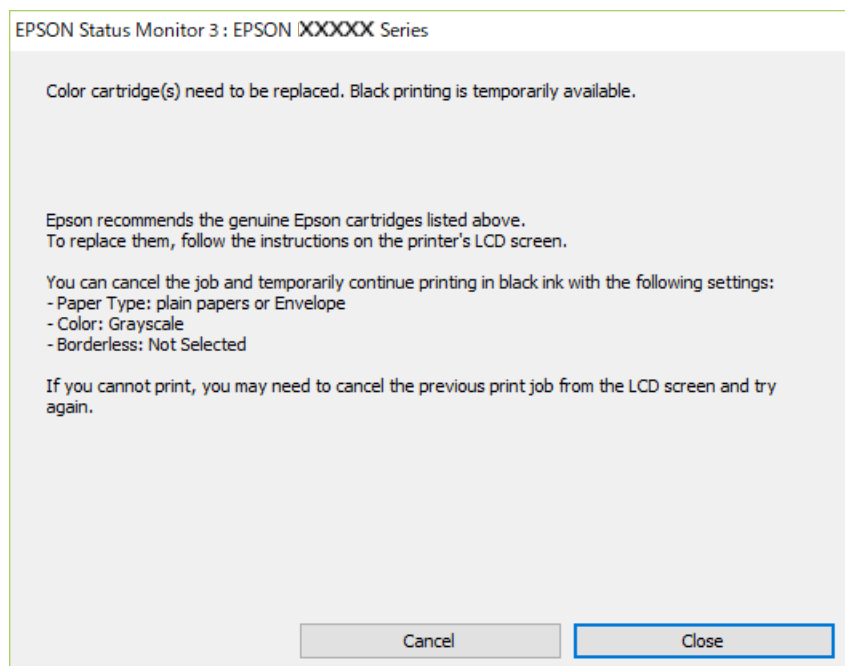

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpanelét.

Az újbóli nyomtatáskor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
2. Törölje a **Keret nélküli** lehetőséget a **Fő** lapról.
3. Válassza a(z) **Papírtípus** az alábbiak közül a(z) **Fő** fülön.
 - Normál papírok**
 - Boríték**
4. Válassza a(z) **Szürkeárnyaltos** elemet.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
7. A megjelenő ablakban kattintson a **Nyomtatás feketében** lehetőségre.

Nyomtatás folytatása ideiglenesen fekete tintával (Mac OS)

Megjegyzés:

Ha szeretné a funkciót hálózaton keresztül használni, kapcsolódjon a **Bonjour** hoz.

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.

2. Törölje a feladatot.

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpanelét.

3. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.
4. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Fekete nyomt. ideigl. eng.** beállításnál.
5. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelét.
6. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
7. A **Papírméret** beállításban jelöljön ki egy papírméretet, kivéve szegély nélküli méretet.
8. Válassza a **Normál papírok** vagy a **Boríték** elemeket a **Hordozótípus** beállításban.
9. Válassza a(z) **Szürkeárnyaltos** elemet.
10. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
11. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Nyomtatás folytatása fekete tinta megőrzése érdekében (kizárólag Windows esetén)


Ha a fekete tinta fogytán van, és elegendő színes tinta maradt a készülékben, a színes tintákból feketét állíthat elő. Folytathatja a nyomtatást, míg a fekete tintapatron cseréjét előkészíti.

A funkció csak akkor érhető el, ha a nyomtatómeghajtóban kijelölte a következő beállításokat.

- Papírtípus: **Normál papírok**
- Minőség: **Szokásos**
- EPSON Status Monitor 3: engedélyezve

Megjegyzés:

- Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- A kompozit fekete kissé eltér a tiszta feketétől. Ezenkívül a nyomtatási sebesség is kisebb.
- A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében a készülék fekete tintát is használ.

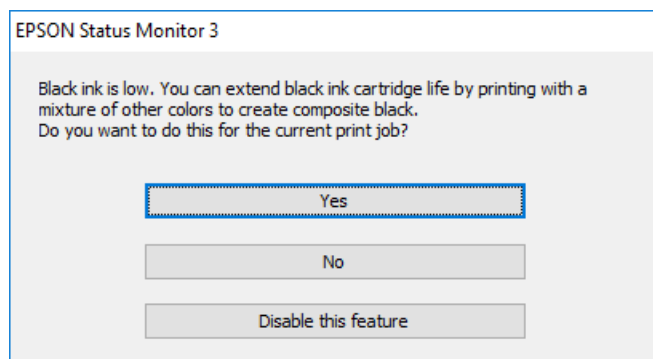

Opciók	Leírás
Igen	Válassza ki, hogy a nyomtató a színes tintákból feketét állítson elő. Amikor legközelebb hasonló nyomtatási feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja látni.
Nem	Akkor válassza ezt a beállítást, ha a megmaradt fekete tintát szeretné használni. Amikor legközelebb hasonló nyomtatási feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja látni.
A funkció letiltása	Akkor válassza ezt a beállítást, ha a megmaradt fekete tintát szeretné használni. Ez az ablak addig nem jelenik meg, amíg nem cserélte le a fekete tintát és az megint kifogyóban van.

Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt


A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartó rekesz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.

- Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.
- Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.
- Nem használja újra a már kicserélt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe belehelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagypon alatti hőmérsékleten.
- A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.

A karbantartódoboz cseréje


Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran. Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartódoboz cseréjére kéri, készítsen elő egy lapos fejú csavarhúzó, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

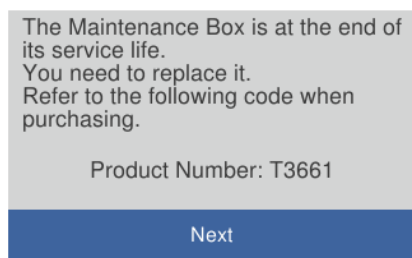

Megjegyzés:

- Ha a karbantartó rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztítani a nyomtatófejet, amíg azt ki nem cseréli a tintaszivárgás elkerülése érdekében. Ennek ellenére használhat olyan műveleteket, amelyek nem használnak tintát, mint például a beolvasás.
- Ha az alábbi képernyő jelenik meg, az alkatrészt a felhasználók nem cserélhetik ki. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Szegély nélküli nyomtatás nem áll rendelkezésre, de a nyomtatás szegéllyel opció elérhető.

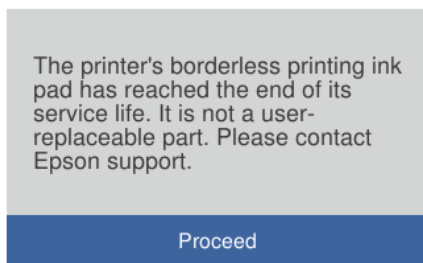

1. Vegye ki az új karbantartó rekeszt a csomagolásból.




Fontos:

Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.


Megjegyzés:

Az új karbantartódobozhoz egy átlátszó zacskót mellékelünk, amelyben elhelyezheti az elhasznált karbantartódobozt.


2. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

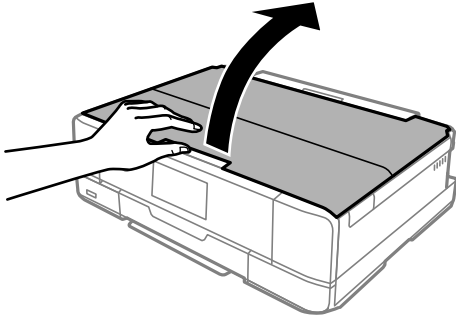


3. Nyissa ki a vezérlőpanelt.

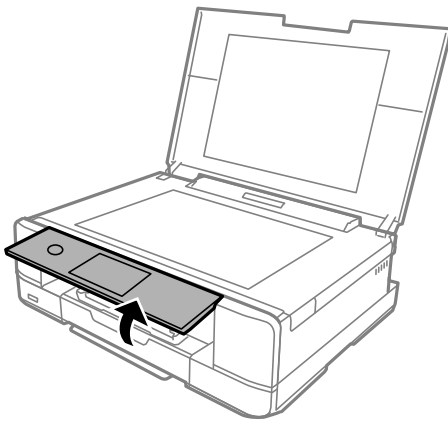


4. Lazítsa meg a csavart egy lapos fejű csavarhúzóval, amíg a karbantartó rekesz fedele le nem kerül a nyomtatóról.

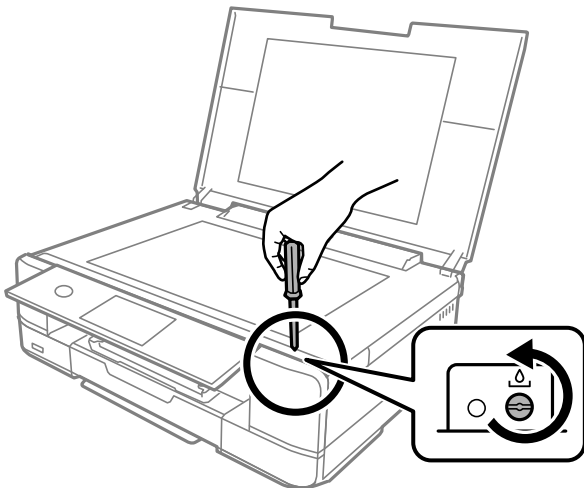

5. Vegye le a karbantartó rekesz fedelét.

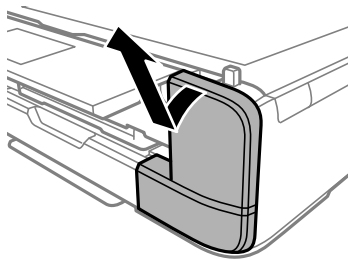


6. Távolítsa el a használt karbantartó rekeszt.

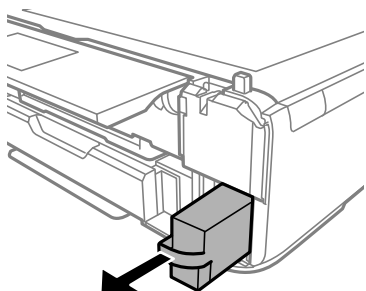

! Fontos:

Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ha mégis így tenne, azzal a normál működést veszélyezteti, és festékkel is összekeverődhet.

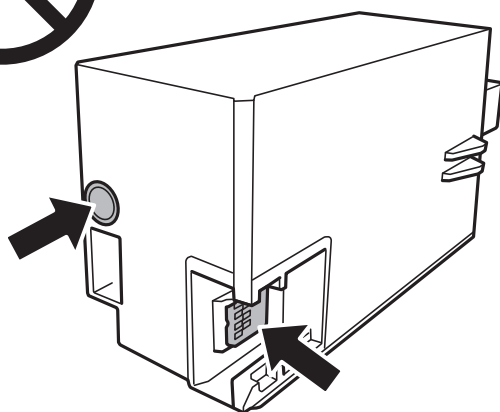


7. Tegye a használt karbantartódobozt az átlátszó zacskóba, melyet az új karbantartódobozhoz kapott, és zárja le.
8. Helyezze be teljesen az új karbantartódobozt a nyomtatóba.


9. Helyezze vissza a fedelet.



10. Nyissa fel a lapolvasó fedelet.

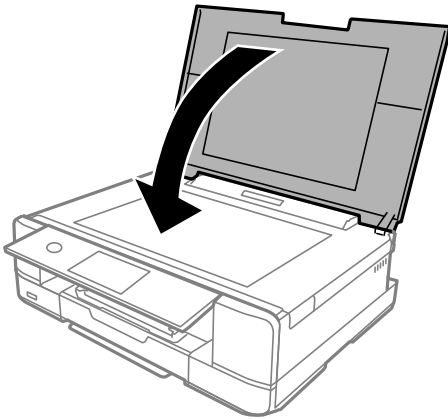

11. Válassza a(z) **Done** elemet.

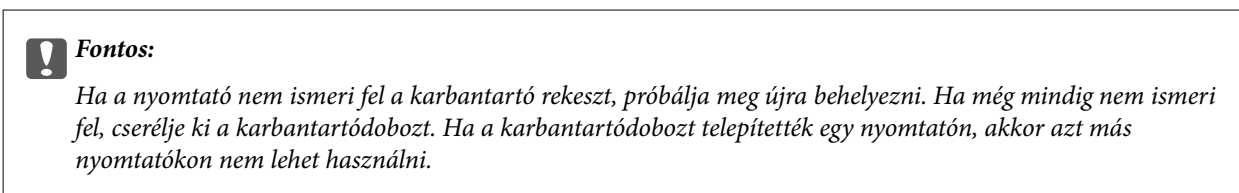


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Karbantartódoboz kód“ 304. oldal](#)
- ➔ [„A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 240. oldal](#)

Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz

Gyenge minőségű nyomatok

Halvány színek, csíkozás vagy nem várt színek jelennek meg a nyomatokon

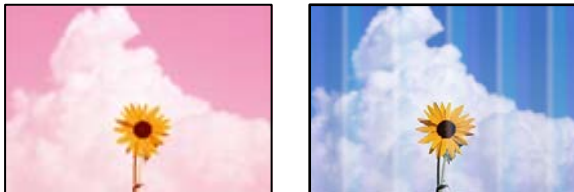

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 166. oldal

Kb. 2.5 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

➔ „Papírtípusok listája“ 34. oldal

A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.

Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Vezérlőpanel

Válassza ki a **High** lehetőséget a **Quality** beállításnál.

„A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal

Windows

Válassza ki a **Magas** opciót innen: **Minőség** a nyomtatómeghajtó **Fő** fülén.

Mac OS

Válassza ki a(z) **Kiváló** opciót a(z) **Nyomt. min.** a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

■ A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Maintenance > Print Head Alignment > Horizontal Alignment** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Maintenance > Print Head Alignment > Vertical Alignment** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

■ A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

Megoldások

Ha a nyomtatási minőség a nyomtatófej igazítása után sem javul, akkor használja a kétirányú beállítást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.

Vezérlőpanel

Tiltsa le a(z) **Bidirectional Settings** opciót a(z) **Settings > Printer Settings** menüpontban.


Windows

Szüntesse meg a **Kétirányú nyomtatás** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a **Apple** menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

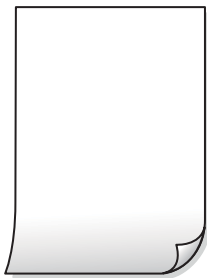

Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

Megoldások

Próbálja meg a(z) Erős tisztítás opciót.

➔ [„Erős tisztítás futtatása“ 169. oldal](#)

A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a papírkazettába betöltött papírméretnek megfelelően. Töltsön papírt a papírkazettába, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papírt a nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ [„Több papírlapot húz be a készülék“ 190. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)

➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)

➔ [„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)

A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 171. oldal

A papír hullámos lett.

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

Megoldások

Vastag papírra történő nyomtatáskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.

Vezérlőpanel

Válassza ki a(z) **Settings > Printer Settings** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Thick Paper** funkciót.

Windows

Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd jelölje ki a(z) **Vastag papír és borítékok** elemet.

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Vastag papír és borítékok** beállításnál.

Ha **Thick Paper** van kiválasztva és a nyomtatott felület elmosódik, válassza a(z) **Settings > Printer Settings**, opciót és engedélyezze a(z) **Short Grain Paper** elemet. Ez nem vonatkozik a szegély nélküli nyomtatásra.

A papír hátuljára azelőtt nyomtatott, hogy a korábban nyomtatott oldal megszáradt volna.

Megoldások

Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a tinta már teljesen száraz legyen.

Ha automatikus kétoldalas nyomtatással nyomtat, a nyomtatási sűrűség túl nagy a száradási idő pedig túl rövid.

Megoldások

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 84. oldal

➔ „Kétoldalas nyomtatás“ 106. oldal

A kinyomtatott fényképek ragacsosak



Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára készítette a nyomatot.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra nyomtat. Ha a fotópapír rossz oldalára nyomtat, ki kell tisztítania a papír útvonalát.

➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 171. oldal

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék



Az alábbi okokra kell gondolni.

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 166. oldal

Színkorrekciót alkalmazott.

Megoldások

A vezérlőpanelről vagy a(z) Windows nyomtató-illesztőprogramból történő nyomtatáskor a készülék alapértelmezés szerint az Epson automatikus fényképbeállítást (PhotoEnhance) alkalmazza a papír típusától függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

Vezérlőpanel

Módosítsa a(z) **Enhance** beállítást a(z) **Auto** értékről **People**, **Night Scene** vagy **Landscape** értékre. Ha a beállítás módosítása nem működik, kapcsolja ki a(z) **PhotoEnhance** funkciót a(z) **Enhance Off** lehetőség kiválasztásával.

- Windows nyomtató-illesztőprogram

A(z) **További beállítások** lapon válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** menüből, majd kattintson a(z) **Speciális** elemre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automata** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

➔ „Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal

➔ „A nyomtatási szín beállítása“ 99. oldal

A nyomaton lévő színek eltérnek a kijelzőn láthatóktól



Az Ön által használt kijelző eszköz szín tulajdonságait nem állította be megfelelően.

Megoldások

A kijelzők, például a számítógépek monitorai sajátos megjelenítési tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha a megjelenítés nincs egyensúlyban, akkor a kép nem a megfelelő fényerővel és színekben jelenik meg. Állítsa be az eszköz tulajdonságait. Ezután tegye az alábbiakat.

- Windows

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** beállításnál, a(z) **További beállítások** lapfülön, majd kattintson a(z) **Speciális** lehetőségre. Válassza ki a **EPSON Standard** lehetőséget a **Színmód** beállításnál.

- Mac OS

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelét. Válassza a(z) **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd kattintson a(z) **Speciális beállítások** melletti nyílra. Válassza ki a **EPSON Standard** lehetőséget a **Üzem mód** beállításnál.

A kijelző eszköz visszaveri a külső fényt.

Megoldások

Kerülje a közvetlen napfényt, és olyan helyen ellenőrizze a képet, ahol megfelelő a megvilágítás.

A kijelző eszköz nagy felbontással rendelkezik.

Megoldások

A színek eltérhetnek attól, ami a nagyfelbontású kijelzővel rendelkező okoseszközökön (pl. okostelefonokon vagy táblagépeken) látható.

A kijelző eszköz és a nyomtató különböző módon dolgozza fel a színeket.

Megoldások

A kijelzőn megjelenő színek nem azonosak a papíron megjelenőkkel, mivel a kijelző és a nyomtató másképpen állítja elő a színeket. Állítsa be színekre vonatkozó tulajdonságokat, hogy a színek egyezzenek.

Nem lehet margó nélkül nyomtatni



A keret nélküli opció nincs beállítva a nyomtatási beállításokban.

Megoldások

Állítsa be a keret nélküli nyomtatást a nyomtatási beállításoknál. Ha olyan papírtípust választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja kiválasztani a **Keret nélküli** lehetőséget. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

Vezérlőpanel

Válassza a **Borderless** lehetőséget a **Border Setting** beállításhoz.

Windows

Válassza ki a **Keret nélküli** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

Mac OS

Válassza ki a keret nélküli papír méretet a(z) **Papírméret** pontban.

➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal

➔ „Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 301. oldal

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál



Mivel a kép kicsit nagyítva van, a kiálló rész pedig levágásra kerül.

Megoldások

Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

Vezérlőpanel

Módosítsa az **Expansion** beállítását.

Windows


Kattintson a **Beállítások** elemre a **Keret nélküli** jelölőnégyzet mellett a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján, majd módosítsa a beállításokat.

Mac OS

Módosítsa az **Kiterjesztés** beállítást a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

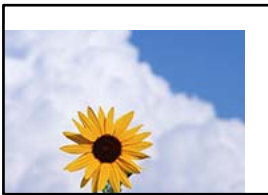

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal

■ A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.


■ A margóbeállítás az alkalmazásban nem esik nyomtatható területen belülre.

Megoldások


Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

➔ „Nyomtatható terület“ 323. oldal

Helytelen a fényképes matricák nyomtatási pozíciója

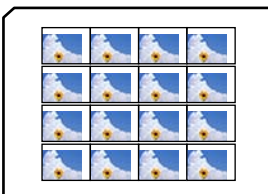

A nyomtatott kép tükrözött

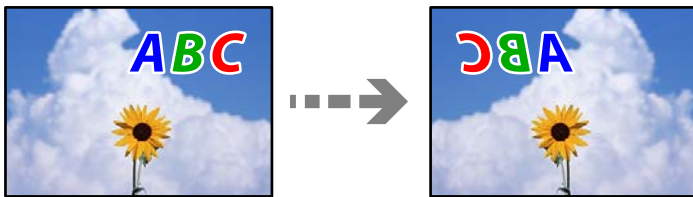

■ A kép úgy van beállítva, hogy vízszintesen invertálja a nyomtatási beállításokat.

Megoldások

Töröljön minden tükörkép-beállítást a nyomtató-illesztőprogramban vagy az alkalmazásban.

Windows

Szüntesse meg a **Tükörkép** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

Mac OS

Szüntesse meg a **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Mozaikszerű minták a nyomatokon




■ Kis felbontású képeket vagy fényképeket nyomtatott.

Megoldások

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

Rossz minőségű másolatok

Halvány színek, csíkozás vagy nem várt színek jelennek meg a másolatokon

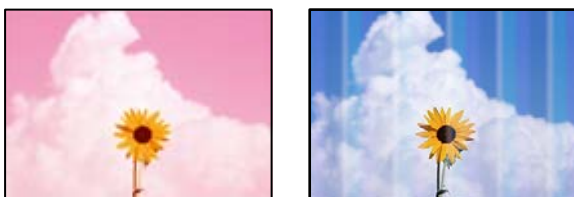

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 166. oldal

Kb. 2.5 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

➔ „Papírtípusok listája“ 34. oldal

A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Maintenance** > **Print Head Alignment** > **Horizontal Alignment** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.

Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Válassza a(z) **Advanced Settings** > **Quality**, majd a(z) **High** lehetőséget a másolás menüben.

Elmosódott másolatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A nyomtatófej elállítódott.**

Megoldások

Válassza a(z) **Maintenance > Print Head Alignment > Vertical Alignment** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.


■ **Kétirányú nyomtatás engedélyezve van.**

Megoldások

Ha a nyomtatási minőség nem javul a nyomtatófej igazítását követően sem, válassza a(z) **Settings > Printer Settings** menüpontot a vezérlőpanelen, majd kapcsolja ki a(z) **Bidirectional** opciót.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

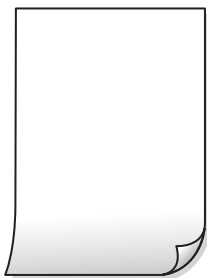

■ **Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.**

Megoldások

Próbálja meg a(z) Erős tisztítás opciót.

➔ [„Erős tisztítás futtatása“ 169. oldal](#)

■ **A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.**

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a papírkazettába betöltött papírméretnek megfelelően. Töltsön papírt a papírkazettába, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

■ **Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.**

Megoldások

Az egyszerre több papírt a nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ [„Több papírlapot húz be a készülék“ 190. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

- ➔ „Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal
- ➔ „Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal

■ A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 171. oldal

■ A papír hullámos lett.

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

■ A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

Megoldások

Ha a nyomatok szennyezettek, amikor vastag papírra nyomtat, engedélyezze (z) **Thick Paper** lehetőséget a(z) **Settings > Printer Settings** menüben a vezérlőpanelen. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a másolás minősége vagy lelassulhat.

A másolt fényképek ragacsosak



Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára készítette a másolatot.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra másol-e. Ha véletlenül a fotópapír rossz oldalára másolt, ki kell tisztítania a papír útvonalát.

➔ „Papír betöltése“ 35. oldal

➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 171. oldal

Nem lehet margó nélkül másolni



A keret nélküli opció nincs beállítva a nyomtatási beállításokban.

Megoldások

Válassza a(z) **Various Prints > Various copies > Copy/Restore Photos > Border Setting > Borderless** opciót a vezérlőpanelen. Ha olyan papírt választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja engedélyezni a keret nélküli beállításokat. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

➔ „Másolás keret nélkül“ 136. oldal

➔ „Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 301. oldal

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli másolásnál



Mivel a kép kicsit nagyítva van, a kiálló rész pedig levágásra kerül.

Megoldások

Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

Fényképek másolása


Válassza a(z) **Various Prints > Various copies > Copy/Restore Photos > Border Setting > Borderless** elemet a vezérlőpanelen, majd módosítsa a(z) **Expansion** beállítást.

- Keret nélküli másolás

Válassza a(z) **Various Prints > Various copies > Borderless Copy > Advanced Settings > Expansion** elemet a vezérlőpanelen, majd módosítsa a beállítást.

➔ [„Másolás keret nélkül“ 136. oldal](#)

Az elhelyezkedés, a méret, a másolatok margói nem megfelelőek

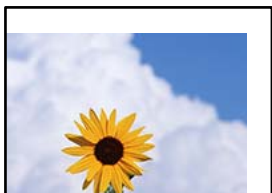

Az alábbi okokra kell gondolni.

A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

- ➔ [„Papír betöltése 1. papírkazetta használata esetén“ 35. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése 2. papírkazetta használata esetén“ 38. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papíradagoló rész használata esetén“ 41. oldal](#)

Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől. A szkennerrüveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ [„Eredetik szkennerrüvegre helyezése“ 53. oldal](#)

Por vagy folt van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a lapolvasó fedelet egy száraz, puha, tiszta ronggyal. Ha az üveg poros vagy foltos marad az eredetik közelében, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 173. oldal](#)

A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.

Helytelen másolási pozíció a CD-n/DVD-n



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A nyomtatási pozíciót be kell állítani.

Megoldások

Válassza a(z) **Settings > Printer Settings > CD/DVD** menüt a vezérlőpanelen, és állítsa be a nyomtatási pozíciót.

■ Por vagy folt van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét és a lapolvasó fedelet egy száraz, puha, tiszta ronggyal. Ha az üveg poros vagy foltos marad az eredetik közelében, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 173. oldal](#)

A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

A papírvezető megtisztításához töltsön be papírt, majd nyomtatás nélkül várja meg, hogy kiadja a készülék.

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 171. oldal](#)

■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 173. oldal](#)

Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ [„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)


A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

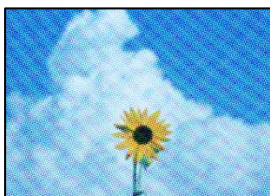

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, például egy magazin vagy katalógus, akkor megjelenik egy pöttyös moiré mintázat.

Megoldások

Módosítsa a kicsinyítő és nagyító beállítást. Ha moiré minta látható, helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

➔ [„Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal](#)

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen



Az alábbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennervegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

➔ [„Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal](#)


■ A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ „Menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 126. oldal

Egy lapra több eredetit másol a készülék

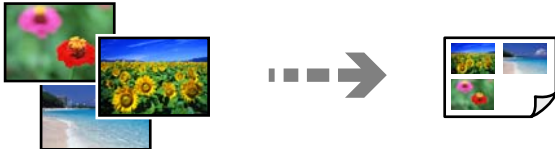

■ Az eredetik közötti rés túl kicsi.

Megoldások

Ha a szkennerveg felületén több eredeti anyagot szeretne egyszerre külön lapra másolni, de a nyomtató egy lapra másolja azokat, helyezze az eredeti anyagokat egymástól legalább 5 mm távolságra. Ha a probléma továbbra is fennáll, egyszerre egy eredeti dokumentumot helyezzen az üvegre.

➔ „Fényképek másolása“ 131. oldal

Problémák a beolvasott képpel

Egyenetlen színek, szennyeződés, foltok stb. jelenik meg a beolvasott képen



■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennervegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerveget.

➔ „A(z) Szkennerveg tisztítása“ 173. oldal

■ Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik szkennervegre helyezése“ 53. oldal

Eltolás látszik a beolvasott képek hátterében




Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Ha a szkennerrüvegről végez beolvasást, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappát az eredetire.

→ „Eredetik szkennerrüvegre helyezése“ 53. oldal

Nem beolvasható a megfelelő hely

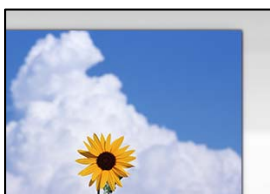

Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől. A szkennerrüveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

→ „Eredetik szkennerrüvegre helyezése“ 53. oldal

Por vagy szennyeződés van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Ha a vezérlőpanelről végez beolvasást, és kiválasztja az automatikus szkennelési terület levágási funkcióját, távolítsa el az esetleges szennyeződések a szkennerrüvegről és a lapolvasó fedélről. Ha az eredeti dokumentum körül szennyeződés található, a szkennelési tartomány akkora lesz, hogy a szennyeződést is magában foglalja.

→ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 173. oldal

Ha több eredetit olvas be az Epson ScanSmart segítségével, nincs elegendő hely az eredetik között.

Megoldások

Ha a szkennerrüvegen több eredeti anyag található, akkor győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentumok között legalább 20 mm (0,8 hüvelyk) távolság legyen.

→ „Több fénykép egyidejű beolvasása“ 159. oldal

Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat

Ellenőrizze a következőket, ha kipróbálta az összes megoldást, és nem oldotta meg a problémát.

■ Probléma merült fel a beolvasó szoftver beállításaiban.

Megoldások

Az Epson Scan 2 Utility segítségével inicializálja a lapolvasó „Epson Scan 2” illesztőprogramjának beállításait.

Megjegyzés:

Az Epson Scan 2 Utility egy olyan alkalmazás, amely az Epson Scan 2 csomag része.

1. Indítsa el az Epson Scan 2 Utility programot.

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

Mac OS

Válassza az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** elemet.

2. Jelölje ki a **Egyéb** lapot.

3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra az Epson Scan 2 alkalmazást.

➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése” 177. oldal](#)

Minden megoldást kipróbáltam, a probléma továbbra is fennáll

Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát a fenti megoldásokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat, ezzel kapcsolatos információkat az alábbiakban talál.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat” 264. oldal](#)

Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat

Próbálkozzon a következő problémamegoldásokat felülről kezdve, amíg az meg nem oldódik.

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóba betöltött papír típusa és a nyomtatóban beállított papírtípus egyezik-e a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus beállításával.
[„Papírméret és -típus beállításai“ 33. oldal](#)
- Használjon jobb minőségű beállítást a vezérlőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
- Telepítse újra a nyomtatóba már telepített tintapatronokat.
A tintapatronok újratelepítése megakadályozhatja a nyomtatófej fűvókáinak eltömődését, és lehetővé teszi a tinta sima áramlását.
Mivel azonban a készülék tintát használ a tintapatron újratelepítésekor, megjelenhet a tintapatron cseréjét kérő üzenet a maradék tinta mennyiségétől függően.
[„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 231. oldal](#)
- Végezze el a nyomtatófej igazítását.
[„A nyomtatófej igazítása“ 171. oldal](#)
- Futtasson fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el.
Ha nincsenek szegmensek a fűvókaellenőrzési mintában, lehetséges, hogy a fűvókák eltömődnek. Ismételje meg a fej tisztítását és a fűvóka ellenőrzését felváltva 2-szor, és ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.
Ne feledje, hogy a nyomtatófej tisztítása használ némi tintát.
[„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 166. oldal](#)
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon legalább 6 órát, majd ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.
Ha a probléma az eltömődés, a nyomtatót hagyja egy ideig nyomtatás nélkül, ami megoldhatja a problémát.
A nyomtató kikapcsolt állapotában ellenőrizheti az alábbi elemeket.
- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson tintapatronokat használ-e.
Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. A termék színe a valódi tintapatronok alapján van beállítva, így a nem eredeti termékek használata rontja a nyomtatási minőséget.
[„Tintapatronok kódjai“ 303. oldal](#)
- Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszennyeződött-e.
Ha az áttetsző rétegen elkenődés van, óvatosan törölje le az elkenődést.
[„Az átlátszó fólia tisztítása“ 174. oldal](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató belsejében nincsenek papírdarabok.
Amikor eltávolítja a papírt, ne érintse meg az áttetsző réteget a kezével vagy a papírral.
- Ellenőrizze a papírt.
Ellenőrizze, hogy a papír felhajlott-e, vagy a nyomtatható oldallal felfelé van-e betöltve.
[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal](#)
[„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)
[„Nem alkalmazható papírtípusok“ 302. oldal](#)
- Győződjön meg róla, hogy nem régi tintapatront használ-e.
A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagoláson lejáratú dátum előtt vagy a csomag felnyitását követő hat hónapon belül használja fel, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
- Ha kikapcsolja a nyomtatót, várjon legalább 6 órát, és ha a nyomtatás minősége még nem javult, futtassa a(z) Erős tisztítás funkciót.
[„Erős tisztítás futtatása“ 169. oldal](#)

Ha a fenti megoldások ellenőrzésével nem tudja megoldani a problémát, lehetséges, hogy javításra van szükség. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal“ 334. oldal](#)
- ➔ [„Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal“ 334. oldal](#)

Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz.	268
Hálózati kapcsolat újra beállítása.	269
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	277
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	289

Csatlakozás egy nyomtatóhoz, amely már csatlakoztatva van a hálózathoz

Ha a nyomtató már csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor a számítógépet vagy okos eszközt hálózaton keresztül csatlakoztathatja a nyomtatóhoz.

Hálózati nyomtató használata második számítógépről

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.


<http://epson.sn>

Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg már az alábbi képernyő látható, itt válassza ki annak a nyomtatónak a nevét, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a(z) **Tovább** lehetőségre.

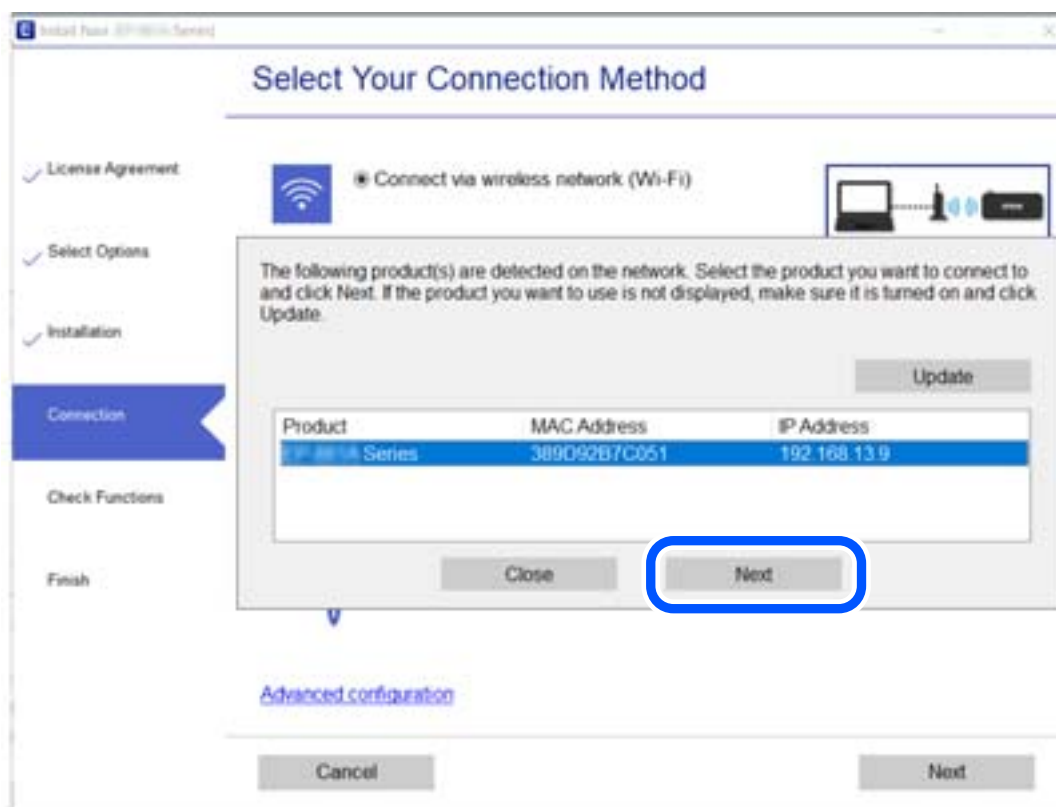

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hálózati nyomtató használata okoseszközről

Okos eszközt csatlakoztathat a nyomtatóhoz az alábbi módszerek egyikével.

Csatlakozás vezeték nélküli útválasztón keresztül

Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanarra a Wi-Fi hálózatra (SSID), mint a nyomtató.

Olvassa el a további részleteket.

„Okos eszközhez való csatlakozás beállításai“ 270. oldal

Csatlakozás Wi-Fi Direct segítségével

Csatlakoztassa az okos eszközt közvetlenül a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül.

Olvassa el a további részleteket.

„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)“ 277. oldal

Hálózati kapcsolat újra beállítása

Ez a rész ismerteti a hálózati kapcsolat beállításait és a kapcsolódási mód módosítását vezeték nélküli útválasztó vagy számítógép cseréje esetén.

A vezeték nélküli útválasztó cseréje

A vezeték nélküli útválasztó cseréjekor végezze el a számítógép vagy az okos eszköz és a nyomtató közötti kapcsolat beállításait.

Ezeket a beállításokat olyankor kell elvégezni, amikor például internetszolgáltatót vált.

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>


Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódási módszerek kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Válassza ki a **Változtassa meg a nyomtató csatlakozási módszerét (új hálózati útválasztóhoz vagy USB-ről hálózatra történő módosításhoz, stb.)** lehetőséget a Válassza ki a műveletet képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

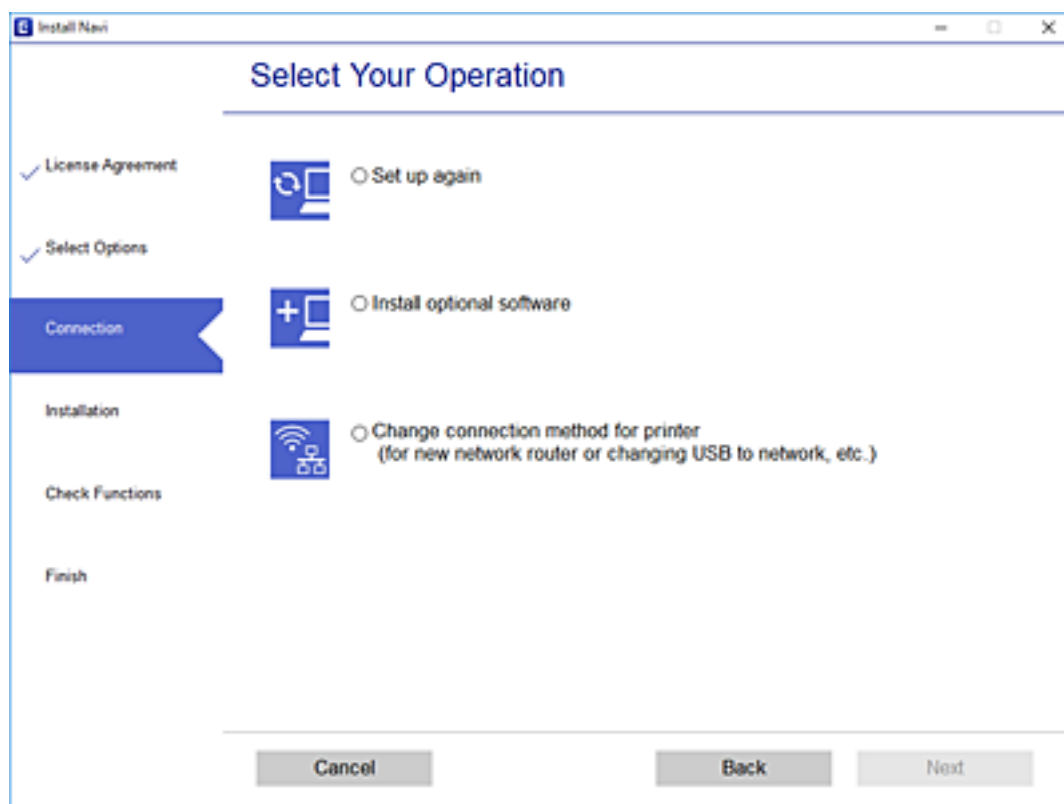

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha nem sikerül a csatlakozás, olvassa el az alábbiakat a probléma megoldásához.

- Windows: „Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 193. oldal
- Mac OS: „Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 200. oldal

Okos eszközhez való csatlakozás beállításai

Akkor vezérelheti a nyomtatót okoseszközzel, ha a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) csatlakozik, mint az okoseszköz. A nyomtató okoseszközzel való használatához végezze el a beállításokat a következő webhelyen. A webhelyet arról az okoseszkörről nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

<http://epson.sn> > Beállítás

Számítógép cseréjekor

A számítógép cseréjekor be kell állítani a kapcsolatot a számítógép és a nyomtató között.

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása

Ez a fejezet leírást tartalmaz arról, hogyan módosíthatja a kapcsolódási módját, amikor a számítógép és a nyomtató csatlakozik egymáshoz.

Hálózati csatlakozás módosítása Ethernet-hálózatról Wi-Fi-re

A nyomtató vezérlőpaneljén módosítsa az Ethernet-kapcsolatot Wi-Fi kapcsolatra. A módosítási mód alapvetően megegyezik a Wi-Fi kapcsolat beállításaival.

Kapcsolódó információ

➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 273. oldal

Hálózati csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről Ethernet-hálózatra

Kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi kapcsolatról Ethernet kapcsolatra váltáshoz.

1. Koppintson a(z) **Settings** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Network Settings** > **Wired LAN Setup** pontra.
3. Koppintson a(z) **Start Setup** elemre.
4. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a(z) **OK** lehetőségre.
5. Csatlakoztassa a nyomtatót az út választóhoz Ethernet-kábellel.

Váltás USB-ről hálózati kapcsolatra

A telepítő használatával és más kapcsolódási mód beállításával.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>


Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemez a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Kapcsolódási módszerek módosításának kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Válassza ki a **Változtassa meg a nyomtató csatlakozási módszerét (új hálózati útválasztóhoz vagy USB-ről hálózatra történő módosításhoz, stb.)** lehetőséget a Válassza ki a műveletet képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

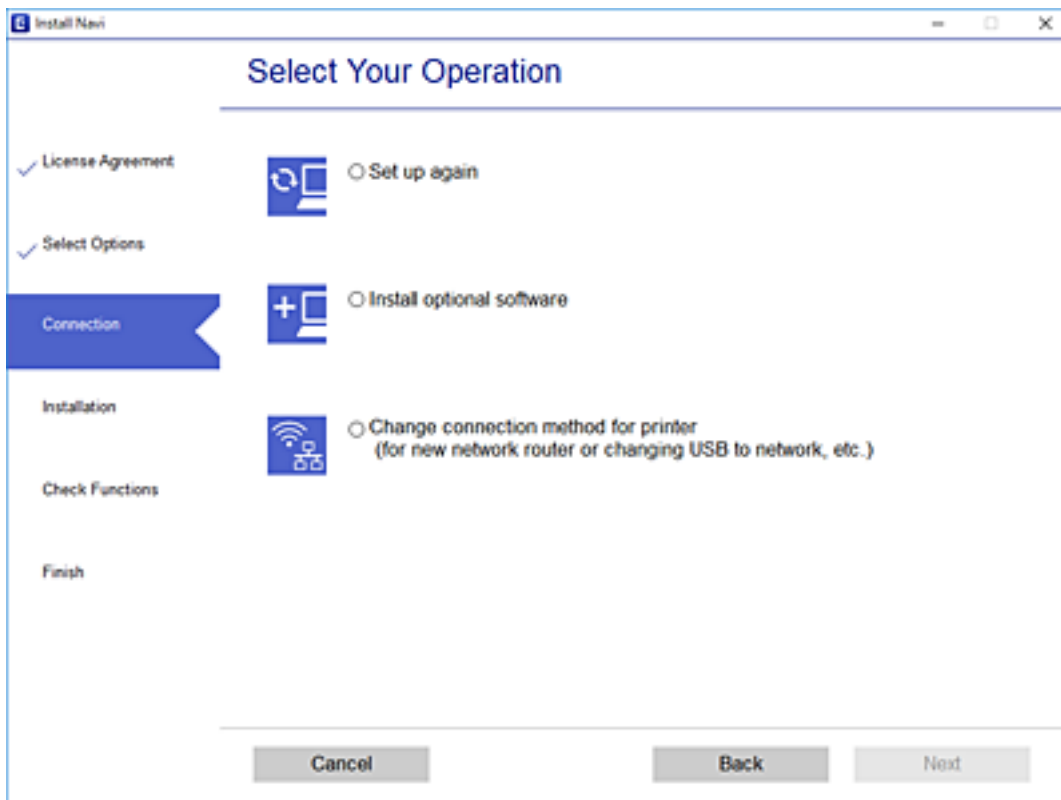

Jelölje ki a használni kívánt hálózati kapcsolatot, **Csatlakozás vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózaton keresztül** vagy **Csatlakozás vezetékes LAN (Ethernet) hálózaton keresztül**, majd kattintson a **Tovább** elemre.

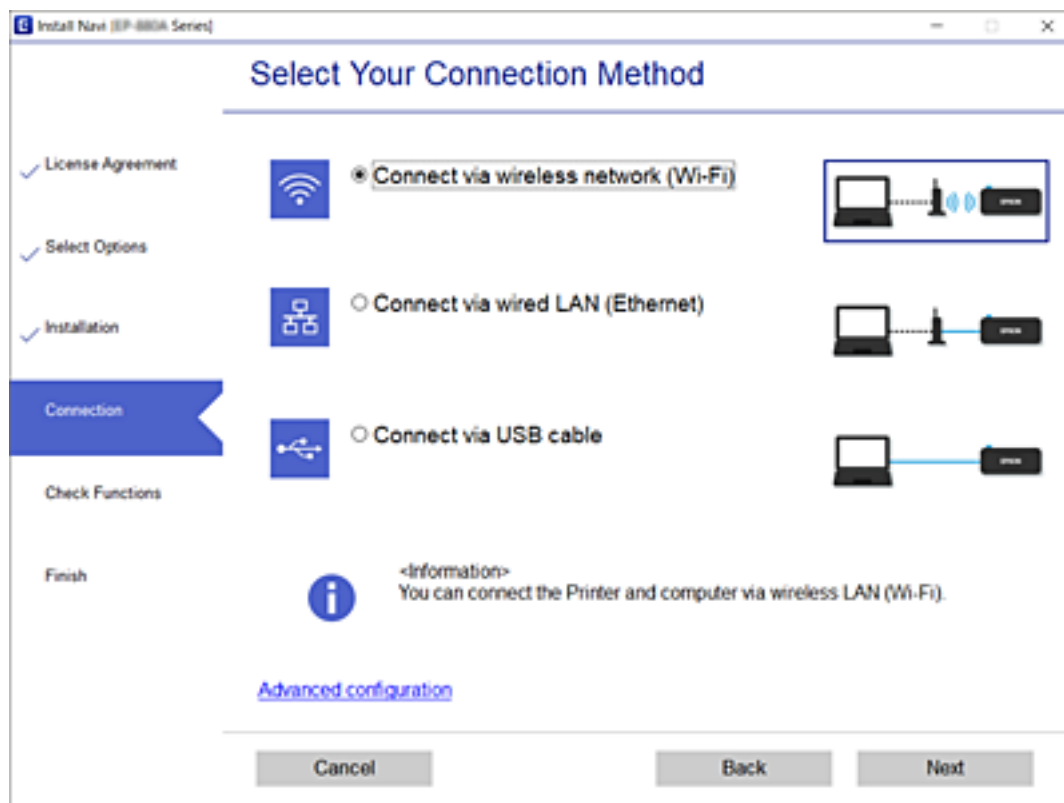

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató vezérlőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb.)

Kapcsolódó információ


- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 274. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 275. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 276. oldal


Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításhoz szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

Megjegyzés:

Ha vezeték nélküli útválasztót az alapértelmezett beállításokkal használja, az SSID és a jelszó a címkén található. Ha nem ismeri az SSID nevet és jelszót, olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

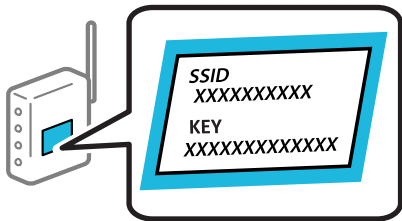

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi (Recommended)** elemre.
Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Router** lehetőségre.
3. Koppintson a(z) **Start Setup** elemre.
Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Change Settings** gombra a beállítások alkalmazásához.
Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Change to Wi-Fi connection.** lehetőségre, majd az üzenet nyugtázását követően koppintson a(z) **Yes** lehetőségre.
4. Koppintson a(z) **Wi-Fi Setup Wizard** elemre.
5. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítóját.

Megjegyzés:

Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató vezérlőpanelén, válassza ki a **Search Again** lehetőséget a lista frissítéséhez. Ha továbbra sem jelenik meg, koppintson a(z) **Enter Manually** lehetőségre, majd adja meg az SSID-azonosítót közvetlenül.

Ha nem tudja a hálózati nevet (SSID), ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításával használja a hozzáférési pontot, a címkéjén látható SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztóhoz adott dokumentációt.

6. Koppintson az **Enter Password** mezőre, majd adja meg a jelszót.

Megjegyzés:

A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.

Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.

7. Ha befejezte a telepítést, koppintson a **Start Setup** elemre.

8. Koppintson a(z) **Close** elemre.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Close** gombra.

Megjegyzés:

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be A4-es méretű normál papírt, majd koppintson a(z) **Print Check Report** elemre a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.

9. Koppintson a(z) **Close** elemre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Karakterek beírása“ 28. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 289. oldal


Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
- A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi (Recommended)** elemre.
Ha nyomtató már csatlakoztatva van Ethernet hálózatra, koppintson a(z) **Router** elemre.
3. Koppintson a(z) **Start Setup** elemre.
Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Change Settings** gombra a beállítások alkalmazásához.
Ha a nyomtató már csatlakoztatva van az Ethernet hálózathoz, koppintson a(z) **Change to Wi-Fi connection** lehetőségre, majd a(z) **Yes** opcióra az üzenet megerősítéséhez.
4. Koppintson a(z) **Push Button Setup (WPS)** elemre.

5. A vezeték nélküli útválasztón tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.

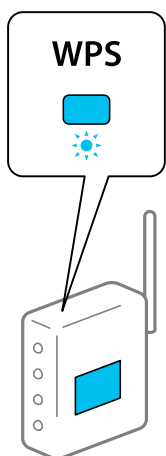

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a vezeték nélküli útválasztón nincsenek gombok, akkor részletes információért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

6. Koppintson a(z) **Start Setup** elemre.

7. Koppintson a(z) **Close** elemre.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Close** gombra.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Koppintson a(z) **Close** elemre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 289. oldal](#)

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  elemre.

2. Koppintson a(z) **Wi-Fi (Recommended)** ikonra.

Ha nyomtató már csatlakoztatva van Ethernet hálózatra, koppintson a(z) **Router** elemre.

3. Koppintson a(z) **Start Setup** ikonra.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a(z) **Change Settings** gombra a beállítások alkalmazásához.

Ha a nyomtató már csatlakoztatva van az Ethernet hálózathoz, koppintson a(z) **Change to Wi-Fi connection**. lehetőségre, majd a(z) **Yes** opcióra az üzenet megerősítéséhez.

4. Koppintson a(z) **Others > PIN Code Setup (WPS)** pontra.
5. A számítógép használatával két percen belül írja be a vezeték nélküli útválasztó számára a nyomtató vezérlőpanelén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

Megjegyzés:

A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találhatók.

6. A nyomtató vezérlőpanelén koppintson a(z) **Start Setup** elemre.

7. Koppintson a(z) **Close** ikonra.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Close** gombra.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Koppintson a(z) **Close** elemre a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőjén.

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 289. oldal

Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) lehetővé teszi egy okos eszköz közvetlen csatlakoztatását a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül, illetve a nyomtatást okos eszközzel.

A Wi-Fi Direct

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál

vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.



A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz. Az ezzel a módszerrel történő csatlakozás előfeltételei a következők. Amennyiben az Ön környezete nem felel meg az itt megadott feltételeknek, akkor a kapcsolat nem hozható létre a(z) **Other OS Devices** elem kiválasztásával. A csatlakozással kapcsolatban bővebben lásd alább a „Kapcsolódó információ”-kat.


- iOS 11 vagy újabb
- A szabványos kamera alkalmazás használata a QR-kód beolvasásához
- Epson iPrint 7.0 vagy újabb verzió

A(z) Epson iPrint segítségével okoseszkörről lehet nyomtatni. Először telepítse a(z) Epson iPrint alkalmazást az okoseszközre.


Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.


1. A kezdőképernyőn kattintson a(z) **Smartphone connect** elemre.

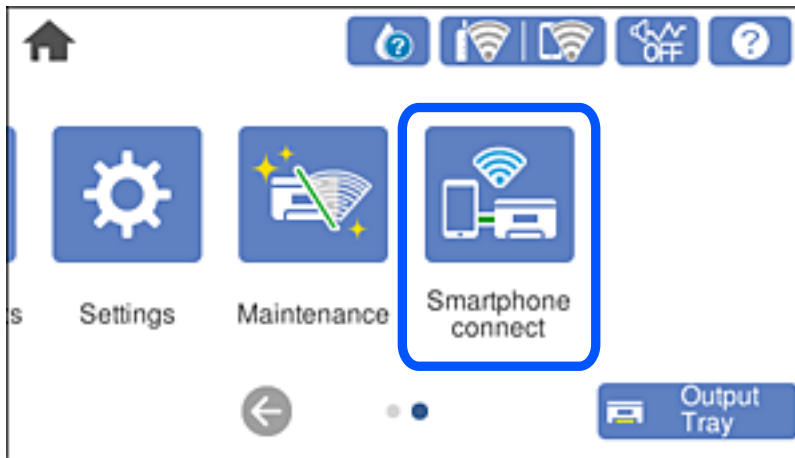

2. Kattintson a(z) **Start Setup** elemre.
3. Kattintson a(z) **iOS** elemre.

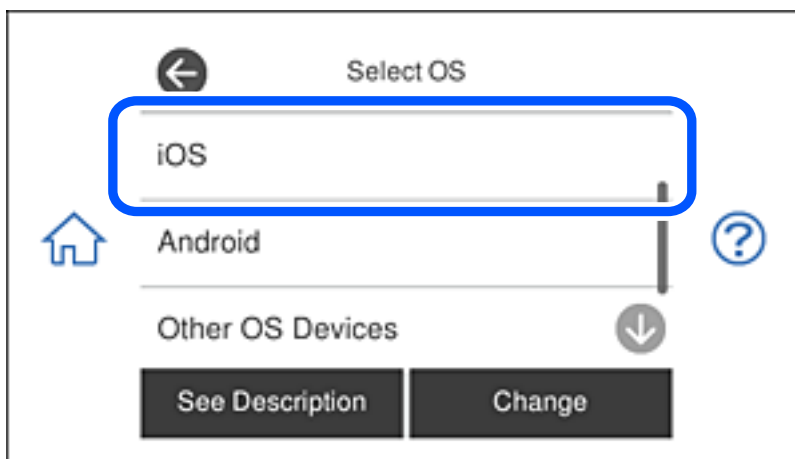

A nyomtató vezérlőpanelén megjelenik a QR-kód.

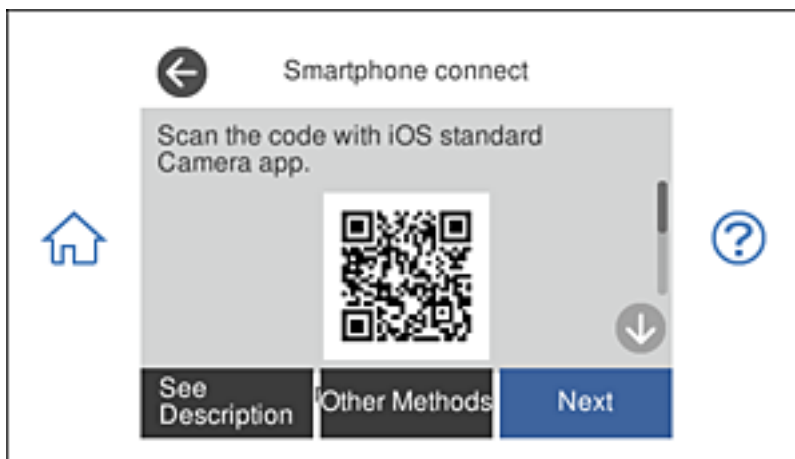


4. Az iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken indítsa el a Kamera alkalmazást, majd Fotó módban olvassa be a nyomtató vezérlőpanelén megjelenő QR-kódot.




Használjon iOS 11 vagy újabb rendszeren futó Kamera alkalmazást. Nem fog tudni a nyomtatóhoz csatlakozni, ha iOS 10 vagy korábbi rendszeren futó Kamera alkalmazást használ. A csatlakozás akkor sem jön létre, ha QR-kód beolvasására alkalmas alkalmazást próbál használni. Ha nem tud csatlakozni, válassza a(z) **Other Methods** opciót a nyomtató vezérlőpaneljén. A csatlakozással kapcsolatban bővebben lásd alább a „Kapcsolódó információ”-kat.

5. Koppintson az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön megjelenő figyelmeztetésre.

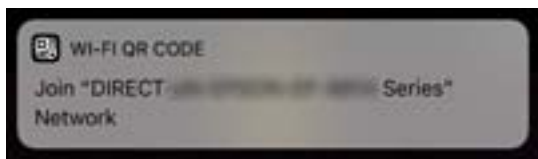

6. Koppintson a **Csatlakozás** elemre.

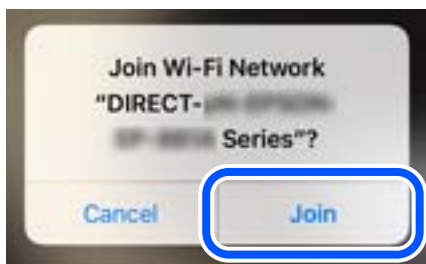

7. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Next** menüpontot.

8. Az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást.

Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra




Epson iPrint




Epson Creative
Print

9. Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazás képernyőjén a **Printer is not selected.** elemre.

10. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

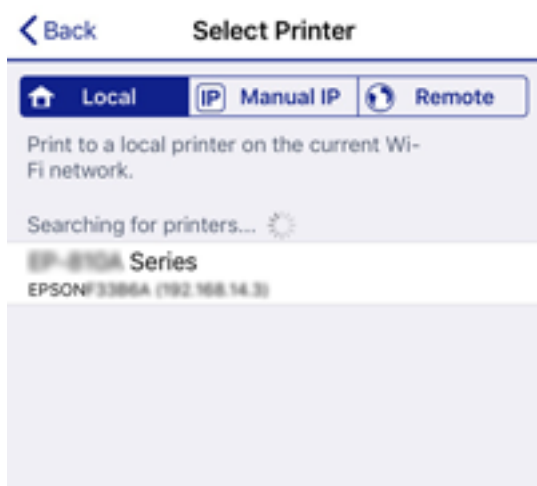

A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.

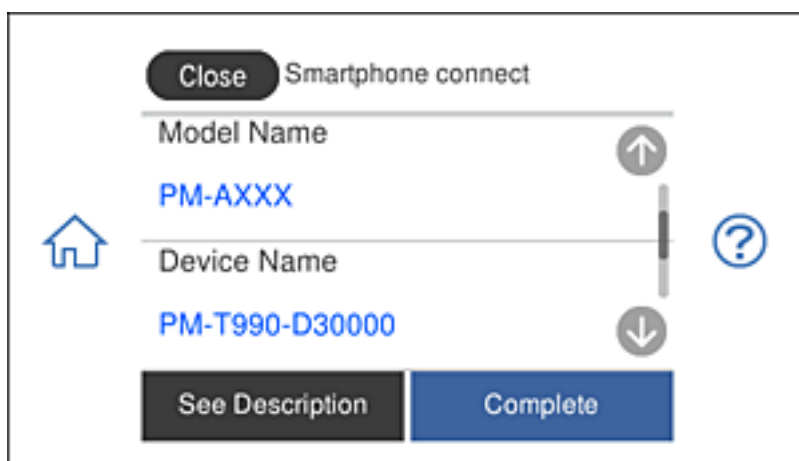

11. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Complete** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz“ 308. oldal
- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 284. oldal

Csatlakozás Android készülékekhez a Wi-Fi Direct használatával

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy közvetlen módon, vezeték nélküli router nélkül csatlakoztassa a nyomtatót egy Android készülékhez. A funkció használatához az alábbi feltételek szükségesek.


- Android 4.4 vagy újabb rendszer
- Epson iPrint 7.0 vagy újabb alkalmazás

Az Epson iPrint segítségével okoskészülékekről nyomtathat. Telepítse az Epson iPrint alkalmazást az okoskészülékre, mielőtt nyomtatni szeretne.

Megjegyzés:


A beállításokat csak egyszer kell megadnia a nyomtatóhoz és a csatlakoztatni kívánt okoskészülékhez. A beállításokat csak akkor kell ismét megadnia, ha letiltja a Wi-Fi Direct funkciót, vagy visszaállítja a hálózati beállítások alapértelmezett értékeit.

1. Érintse meg a **Smartphone connect** elemet a kezdőképernyőn.

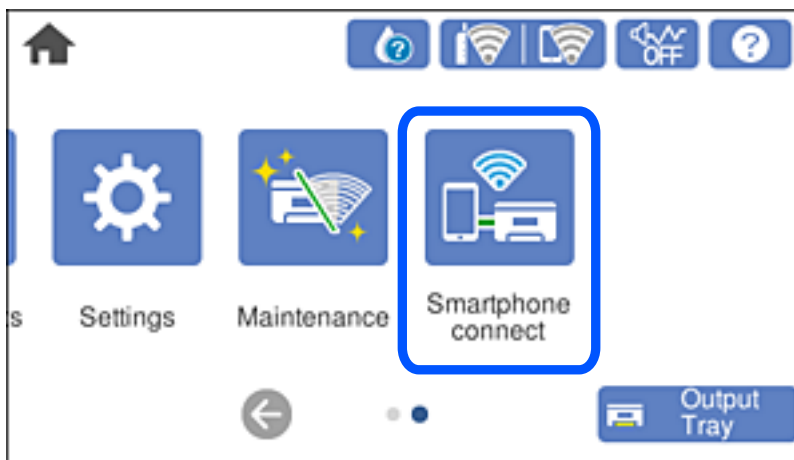

2. Érintse meg az **Start Setup** gombot.

3. Érintse meg az **Android** gombot.

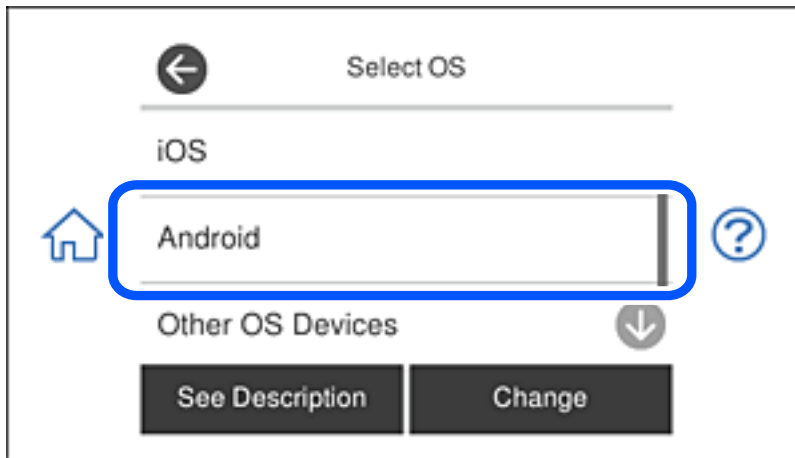

4. Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okoskészüléken.



5. Az Epson iPrint képernyőn koppintson a **Printer is not selected.** lehetőségre.
6. A Epson iPrint válassza ki a nyomtatót, amelyhez csatlakozni szeretne.



Tekintse meg a nyomtató kezelőpanelén lévő információkat a nyomtató kiválasztásához.



Megjegyzés:

Az adott Android-készüléktől függően előfordulhat, hogy a nyomtatók nem jelennek meg. Ha a nyomtatók nem jelennek meg, válassza ki az **Other OS Devices** lehetőséget a csatlakozáshoz. A csatlakozáshoz tekintse meg az alábbi kapcsolódó információk hivatkozását.

- Amikor megjelenik a készülékcsatlakoztatás jóváhagyási képernyője, válassza ki a **Approve** lehetőséget.
- A nyomtató kezelőpanelén válassza ki a **Complete** lehetőséget.

Ha olyan okoskészülékeket használ, amelyek korábban már csatlakoztatva lettek a nyomtatóhoz, válassza ki a hálózatnevet (SSID-t) az okoskészülék Wi-Fi képernyőjén az ismételt csatlakozáshoz.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz“ 308. oldal](#)
- ➔ [„Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 284. oldal](#)


Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható okoseszközökhöz.


Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z) **Smartphone connect** elemre.

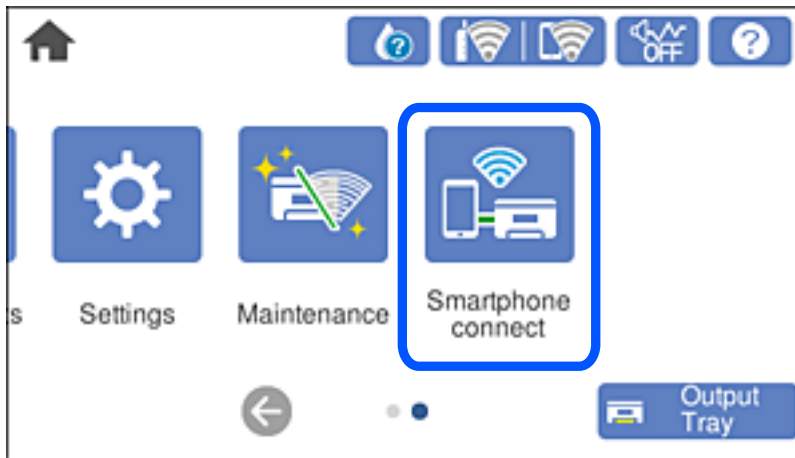

2. Koppintson a(z) **Start Setup** elemre.
3. Koppintson a(z) **Other OS Devices** elemre.

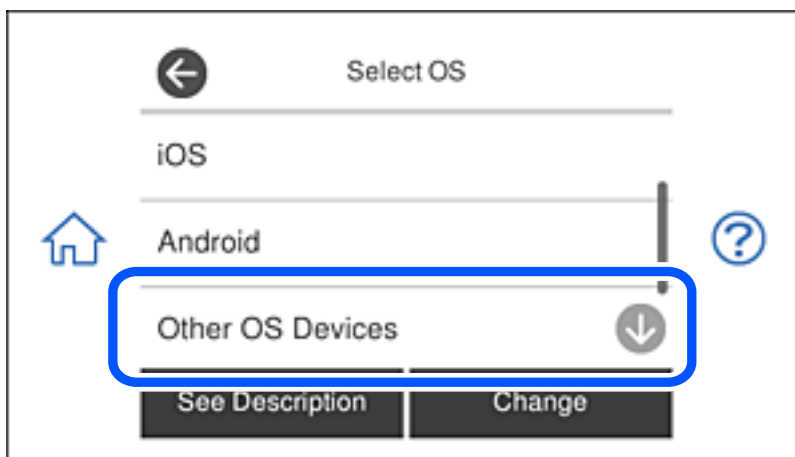

Megjelenik a nyomtató Wi-Fi Direct alkalmazásához tartozó SSID és Password.

4. A kapcsolódáshoz az okoseszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.

A példában látható képernyőkép iPhone rendszerben készült.



5. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Next** menüpontot.

- Indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást az okoseszközön.

Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra



Epson iPrint



Epson Creative
Print

- Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazás képernyőjén a **Printer is not selected.** elemre.
- Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



- Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Complete** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz“ 308. oldal

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása

Kétféle módszer van a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat letiltására; a nyomtató vezérlőpanelen az összes kapcsolatot lehet letiltani, a számítógépen vagy az okos eszközön pedig az egyes kapcsolatokat. Ez a rész az összes kapcsolat letiltását mutatja meg.




Fontos:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat.

Megjegyzés:

Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszköznél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást. A készüléken a következő módszerrel válassza le a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatot.

- Bontsa a nyomtató hálózati nevéhez (SSID) kapcsolódó Wi-Fi kapcsolatot.
- Csatlakoztassa másik nevű hálózathoz (SSID).

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
A(z) Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) információk megjelennek.
3. Koppintson a(z) **Start Setup** elemre.
4. Koppintson a(z) **Change Settings** elemre.
5. Koppintson a(z) **Disable Wi-Fi Direct** elemre.
6. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a(z) **Disable the settings** lehetőségre.
7. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, koppintson a **Close** gombra.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem koppint az **Close** gombra.
8. Koppintson a(z) **Close** elemre.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezve van, módosíthatja a beállításokat innen:



> **Wi-Fi Direct** > **Start Setup** > **Change Settings**, majd a következő menüelemek jelennek meg.

Change Network Name

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen. Legfeljebb 22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

Change Password

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen. 8–22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

Change Frequency Range

Módosítsa a csatlakoztatott nyomtatóhoz használt Wi-Fi Direct frekvenciatartományát. 2,4 GHz vagy 5 GHz közül választhat.

Amikor módosítja a frekvenciatartományt, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Csatlakoztassa újra az eszközt.

Ne feledje, hogy nem tud újra csatlakozni olyan eszközről, amely nem támogatja az 5 GHz frekvenciatartományt, ha az értéket 5 GHz-re állítja.

Disable Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

Restore Default Settings

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

Az okoseszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen“ 289. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)

Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése a vezérlőpanelen

A hálózati kapcsolat állapota a nyomtató vezérlőpaneljén a hálózat ikon vagy a hálózati információk használatával ellenőrizhető.

Hálózati kapcsolati állapot ellenőrzése a Hálózat ikon használatával

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató főképernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.



Kapcsolódó információ

➔ „Útmutató a hálózat ikonhoz“ 25. oldal

Részletes hálózati információk megjelenítése a vezérlőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Koppintson a(z) **Settings** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Network Settings > Network Status**.
3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.
 - Wired LAN/Wi-Fi Status**
Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség, IP-cím beszerzése stb.) a vezetékes és Wi-Fi-hálózatok számára.
 - Wi-Fi Direct Status**
Megjeleníti, hogy a(z) Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) engedélyezve vagy tiltva van a(z) Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatok számára.
 - Print Status Sheet**
Hálózati állapotlap nyomtatása. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltsön be papírt.
2. A kezdőképernyőn koppintson a(z) **Settings** elemre.

3. Koppintson a(z) **Network Settings > Connection Check** pontra.
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
4. Koppintson a(z) **Print Check Report** ikonra.
5. Kövesse a nyomtató képernyőjén megjelenő utasításokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához.
Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.
6. Koppintson a(z) **Close** ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 291. oldal

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

- a. Hibakód
- b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1“ 292. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ 292. oldal
- ➔ „E-5“ 293. oldal
- ➔ „E-6“ 293. oldal
- ➔ „E-8“ 294. oldal
- ➔ „E-9“ 294. oldal
- ➔ „E-10“ 294. oldal
- ➔ „E-11“ 295. oldal
- ➔ „E-12“ 295. oldal
- ➔ „E-13“ 295. oldal
- ➔ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 296. oldal

E-1

Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy az Ethernet-kábel megfelelően van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, illetve egy elosztóhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy az elosztó vagy más hálózati eszköz be van kapcsolva.
- Ha Wi-Fi-kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót, adja meg ismét a nyomtató Wi-Fi-beállításait, mivel le van tiltva.

E-2, E-3, E-7

Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe vagy készüléke megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli routerhez.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Tegye közel a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és távolítsa el a közöttük lévő esetleges akadályokat.
- Ha manuálisan írta be az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyesen írta be. Ellenőrizze az SSID-t a hálózati csatlakozási jelentésben lévő **Hálózat állapota** részben.
- Ha a vezeték nélküli router több SSID-vel rendelkezik, akkor a megjelenített SSID-t válassza ki. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, akkor a nyomtató nem jeleníti meg őket.
- Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja a WPS használatát. Ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet nyomógombos beállítást használni.
- Győződjön meg arról, hogy az SSID kizárólag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat) tartalmaz. A nyomtató nem tudja megjeleníteni azokat az SSID-eket, amelyek nem ASCII-karaktereket tartalmaznak.
- Ügyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszót, mielőtt csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. Ha a vezeték nélküli routert az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli routeren lévő címkén található. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszót, kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a vezeték nélküli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

- Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskészülék internetmegosztási funkciója generált, akkor az SSID és a jelszó az okoskészülék dokumentációjában található.
- Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi körülményeket. Ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a szoftvert az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

- Egy másik okoskészülék lett hozzáadva a hálózathoz a nyomógombos beállítás segítségével.
- A Wi-Fi-hálózat nem nyomógombos beállítással, hanem másfajta módszerrel lett beállítva.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 271. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 273. oldal

E-5

Megoldások:

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router biztonságának típusa az alábbiak egyikére van állítva. Ellenkező esetben módosítsa a vezeték nélküli router biztonságának típusát, majd állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait alaphelyzetbe.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* A WPA PSK biztonságtípus WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK biztonságtípus WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldások:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cím szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja úgy a nyomtató MAC-címét, hogy ne legyen szűrve. A részletes tudnivalókért tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található.
- Ha a vezeték nélküli router megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, győződjön meg arról, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes.
- Ha a vezeték nélküli routerhez csatlakoztatható készülékek száma kisebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati készülékek száma, akkor módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és növelje a csatlakoztatható készülékek számát. A beállítások elvégzését illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 271. oldal

E-8

Megoldások:

- Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli útvásztón, ha a nyomtató IP-cím lekérési beállítása Auto (Automatikus).
- Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual (Kézi), akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.). Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató vezérlőpaneljén.

Kapcsolódó információ

➔ „Network Settings“ 318. oldal

E-9

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az eszközök be vannak kapcsolva.
- A nyomtatóhoz csatlakoztatni kívánt készülékekről hozzá tud férni az internethez és más számítógépekhez vagy hálózati eszközökhöz ugyanazon a hálózaton.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ezután állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a telepítőt az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 271. oldal

E-10

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérés beállítását Auto (Automatikus) értékre. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza a Manual lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén. Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélküli útvásztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

Kapcsolódó információ

➔ „Network Settings“ 318. oldal

E-11

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az alapértelmezett átjáró címe akkor helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállítása Manuális értékre van állítva.
- Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be a helyes alapértelmezett átjárócímet. Az alapértelmezett átjáró címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Network Settings“ 318. oldal

E-12

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha manuálisan adja meg őket.
- A többi készülék hálózati címe (alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója) megegyezik.
- Az IP-cím nem ütközik más készülékekkel.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Végezze el ismét a hálózati beállítást a telepítő segítségével. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Network Settings“ 318. oldal

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 271. oldal

E-13

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli router, elosztó és router) be vannak kapcsolva.
- A hálózati eszközök TCP/IP-beállítása nem manuálisan lett megadva. (Ha a nyomtató TCP/IP-beállítása automatikusan van megadva, a többi hálózati készülék TCP/IP-beállítása pedig manuálisan, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi készülék hálózatától.)

Ha a fenti ellenőrzések után sem működik, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Adja meg a hálózati beállításokat a telepítő segítségével azon a számítógépen, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Network Settings“ 318. oldal
- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 271. oldal

Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban

Üzenet	Megoldás
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a vezetékmentes útválasztóhoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a vezetékmentes útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a vezetékmentes útválasztóhoz kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akkar hozzáadni.	Az egyidejűleg csatlakoztatható számítógép és okoseszközök teljes egészében a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolattal csatlakoznak. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásakor először távolítsa el az egyik csatlakozó eszközt vagy csatlakoztassa a másik hálózatra. Az egyidejűleg csatlakoztatható vezetékmentes eszközök száma és a csatlakozó eszközök száma a hálózati állapotlanon vagy a nyomtató vezérlőpanelen ellenőrizhető.
Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató vezérlőpanelen lépjen a Wi-Fi Direct beállítási képernyőre és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. Módosítani lehet a hálózat nevét, ami a DIRECT-XX- után következik. Max 22 karakter hosszút adhat meg.

Hálózati állapotlap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Töltsön be papírt.
2. Koppintson a(z) **Settings** elemre a kezdőképernyőn.
3. Koppintson a(z) **Network Settings** > **Network Status** pontra.

4. Koppintson a(z) **Print Status Sheet** elemre.
5. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomtasson egy hálózati állapotjelentést.
6. Koppintson a(z) **Close** elemre.

Termékinformációk

Papír információk.	299
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	303
Szoftverinformáció.	304
Beállítások menü lista.	315
Termékspecifikációk.	322
Szabályozási információ.	330

Papír információk

A használható papírok és a kapacitás

Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Megjegyzés:

- A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a keret nélküli és kétoldalas nyomtatáshoz.
 - „Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 301. oldal
 - „Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 302. oldal

Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló rész
Epson Business Paper	A4	-	100	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	80	1

Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló rész
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3	-	-	1
	A4	-	80	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3	-	-	1
	A4	-	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	1

Fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló rész
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 16:9 széles méret (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1
Epson Photo Paper Glossy	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	20	20	1

Különböző, más papírtípusok

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló rész
Epson Photo Stickers*	A6	1	1	1
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*	A4	-	1	1

* Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Megjegyzés:

Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a keret nélküli és kétoldalas nyomtatáshoz.

„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 301. oldal

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 302. oldal

Sima papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)		
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló rész
Másolópapír Sima papír*1	A3, B4*2	–	–	1
	A4, Letter, B5, 16K (195×270 mm), A5	–	Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetőn.	1
	A6, B6	20	20	1
	Legal*2, 8,5×13 hüvelyk	–	1	1
	Egyéni méret*2 (mm) 89×127 – 215,9×1200	–	1*3	–
	Egyéni méret*2 (mm) 89×127 – 297×1200	–	–	1

*1 Használja a hátsó papíradagoló részt az előre lyukasztott papír betöltéséhez.

*2 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

*3 Használja hátsó papíradagoló részt az A4 méretnél hosszabb papír betöltéséhez.

Boríték

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (boríték)		
		1. papírkazetta	2. papírkazetta	Hátsó papíradagoló rész
Boríték	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	–	10	1

Papír szegély nélküli nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

A keret nélküli nyomtatás kétoldalas nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

Epson Photo Quality Ink Jet Paper

- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Double-Sided Matte Paper
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

Papír kétoldalas nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

A kétoldalas nyomtatási funkció nem elérhető hátsó papíradagoló rész esetén.

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

A kétoldalas nyomtatási funkció nem elérhető hátsó papíradagoló rész esetén.

- Másoló papír, normál papír*

* Automatikus kétoldalas nyomtatás esetén használhat A4, Letter, B5, 16K és felhasználó által meghatározott (182×257 – 215,9×297 mm) papírméreteket.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 299. oldal](#)

Nem alkalmazható papírtípusok

Az alábbi papírokat ne használja. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- Hullámos
- Széttépett vagy szétvágott papírok
- Meghajtott papírok

- Nedves papírok
- Túl vastag vagy túl vékony papírok
- Matricákkal ellátott papírok


Az alábbi borítékokat ne használja. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- Hullámos vagy összehajtott borítékok
- Ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékok
- Túl vékony borítékok
Nyomtatás közben összegyűrődhet.

Kellékanyag termékekre vonatkozó információk

Tintapatronok kódjai

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson-tintapatronok kódjait.

Ikon	BK (Black (Fekete))	C (Cyan (Cián))	M (Magenta (Bíbor))	Y (Yellow (Sárga))	LC (Light Cyan (Világoscián))	LM (Light Magenta (Rózsaszín))
Elefántos 	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*

* Az „XL” egy nagyméretű patront jelöl.

Ausztrália és Új-Zéland

BK (Black (Fekete))	C (Cyan (Cián))	M (Magenta (Bíbor))	Y (Yellow (Sárga))	LC (Light Cyan (Világoscián))	LM (Light Magenta (Rózsaszín))
277 277XL* ¹	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*

* Az „XL” egy nagyméretű patront jelöl.

Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem tudja garantálni a nem eredeti tinta minőségét vagy megbízhatóságát. Nem eredeti tinta használata olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat. Elképzelhető, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem kerülnek megjelenítésre.

Megjegyzés:

- A tintapatronkódok hely szerint változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Nem minden tintapatron érhető el minden régióban.
- Az európai felhasználók látogassák meg a következő weboldalt az Epson tintapatronok kapacitásával kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/pageyield>
- A nyomtató funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- A tintapatronok műszaki adatai és kinézete előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

Karbantartódoboz kód

A karbantartó dobozt a felhasználó külön megvásárolva pótolhatja. Az Epson eredeti Epson karbantartó rekesz használatát javasolja.

Az eredeti Epson karbantartódoboz kódja alább olvasható.

T3661



Fontos:

Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatóra, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.

Szoftverinformáció

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott szoftver CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatójához.

Szoftver nyomtatáshoz

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtató-illesztőprogram. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtató-illesztőprogramhoz a vezérlőpanelen keresztül kell hozzáférnie.

Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z)

Figyelési beállítások elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcához** opciót.

A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát. Kattintson az **Karbantartás** lapra.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 80. oldal

Működési beállítások a Windows nyomtatómeghajtón

Elvégezhet olyan beállításokat, mint az **EPSON Status Monitor 3** engedélyezése.

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
3. Hajtsa végre a megfelelő beállításokat majd kattintson az **OK** gombra.
A beállítás részletes leírását az online súgóban találja.

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)“ 304. oldal

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Mac OS nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a(z) ▼) elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

Megjegyzés:

*Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. Lásd az alkalmazás súgóját a részletekért.*

A segédprogram elindítása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.


Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 104. oldal

Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz

Epson Printer Utility

Elindíthat egy karbantartási funkciót, mint pl. a fúvókák ellenőrzését vagy a nyomtatófej tisztítását, továbbá az EPSON Status Monitor bekapcsolása után ellenőrizheti a nyomtató állapotát és a hibaüzeneteket.

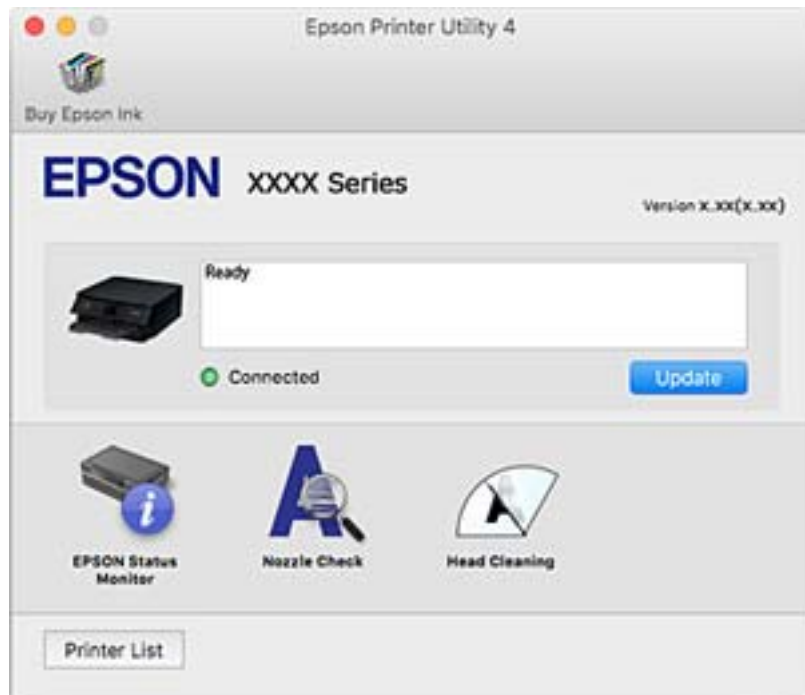

Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon

A(z) Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításait mutató ablak megnyitása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

A Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításai

- Vastag papír és borítékok: megakadályozza a tinta elkenődését vastag papír használata esetén. A nyomtatási sebesség azonban lelassulhat.
- Üres oldal kihagyása: üres lapok nyomtatásának elkerülése.
- Csendes mód: csökkenti a nyomtató által okozott zajt, azonban a nyomtatás lassúbb lehet.
- Fekete nyomt. ideigl. eng.: ideiglenesen csak fekete tintával nyomtat.
- Automatikus kazettacsere: a papír automatikus betöltése a2. papírkazetta egységből, ha a papír kifogy a 1. papírkazetta egységből. Ugyanolyan (típusú és méretű) papírt töltsön be a 1. papírkazetta és 2. papírkazetta egységbe.
- Gyors nyomtatás: nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- Figyelmeztető értesítések: lehetővé teszi a nyomtató-illesztőprogram figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.

- Kétirányú kommunikáció létrehozása: ezt általában az **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.
- Nyomtatási adatok méretének csökkentése: ha lehetséges, növeli a nyomtatási adatok tömörítését, ami javíthatja a nyomtatási sebességet. Finom mintázatok nyomtatásakor ne válassza ki.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatás folytatása ideiglenesen fekete tintával“ 237. oldal](#)

Alkalmazás a számítógépről való gyors és élvezetes nyomtatásért (Epson Photo+)

Az Epson Photo+ olyan alkalmazás, mely segítségével könnyen ki lehet nyomtatni a képeket különböző elrendezésekben. A dokumentum előnézetén a kép korrekciójára és helyzetének módosítására is lehetőség van. A képekre szöveget és bélyegzőt is elhelyezhet, ahova csak szeretné. CD/DVD borítót is nyomtathat a CD/DVD tokjához. Eredeti Epson fotópapírra nyomtatáskor optimális a festék teljesítménye, ami kitűnő színekkel gyönyörű eredményt ad.

További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtató-illesztőprogram telepítve van.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a(z) **Epson Software** > **Epson Photo+** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok** > **Epson Software** > **Epson Photo+** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **Epson Photo+** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 177. oldal](#)

Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülékről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülékről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy

választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.



Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.


<http://ipr.to/a>



Útmutató az Epson iPrint képernyőhöz

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak. A tartalom a termék függvényében változhat.

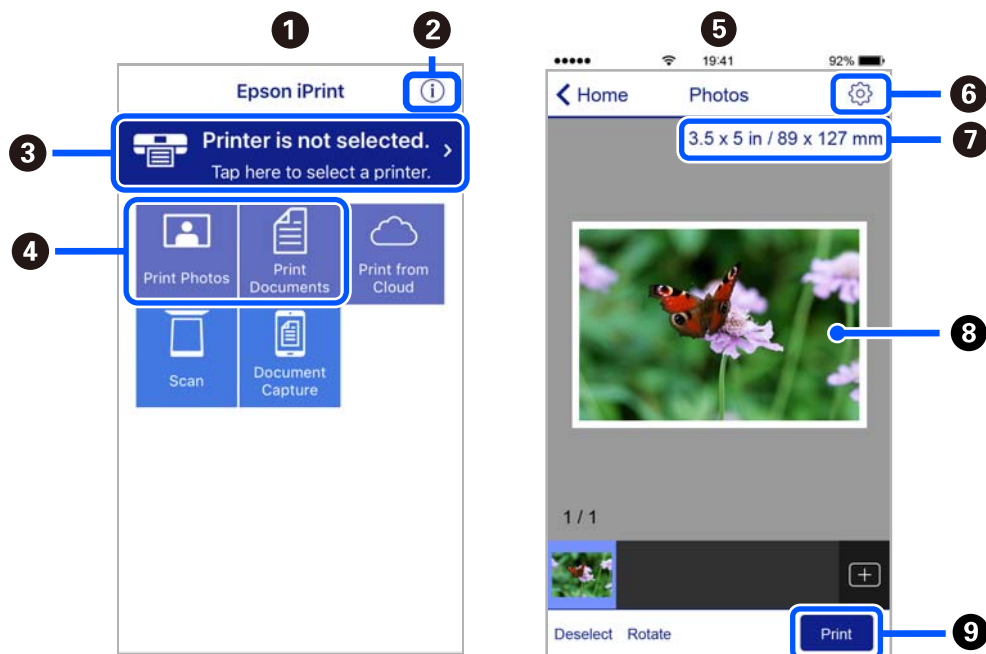

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.

4	Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni, például fényképeket vagy dokumentumokat.
5	A fényképek nyomtatása képernyő a fotó menü kiválasztásakor jelenik meg.
6	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol olyan nyomtatási beállításokat végezhet el, mint a papírméret és a papírtípus megadása.
7	A papírméret megjelenítése. Ha gombként jelenik meg, akkor a nyomtató aktuális papírbeállításainak megjelenítéséhez koppintson rá.
8	Megjeleníti a kiválasztott fényképeket és dokumentumokat.
9	Indítja a nyomtatást.

Megjegyzés:

Ha a dokumentum menüből szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch készüléken, amelyen iOS fut, indítsa el az Epson iPrint alkalmazást, miután az iTunes fájlmegosztó funkcióját használva átmásolta a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Alkalmazás számos fotónyomtatáshoz (Epson Creative Print)

Az Epson Creative Print egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy különböző típusú fotónyomtatásokat készíthessen, például kollázsnyomtatást egy okos eszközről, mondjuk egy okostelefonról vagy táblagépről.

Telepíthető az Epson iPrint kezdőképernyőről.



Alkalmazás Android alkalmazásból való könnyű nyomtatáshoz (Epson Print Enabler)

Az Epson Print Enabler egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a dokumentumok, e-mailek, fényképek és weblapok vezeték nélküli nyomtatását közvetlenül az Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v4.4 vagy újabb). Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Keresse meg és telepítse az Epson Print Enabler alkalmazást a Google Play áruházból.

Szoftver beolvasáshoz

Számítógépről történő szkennelésre szolgáló alkalmazás (Epson ScanSmart)

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszerű lépéseit.

A funkciók használatának részleteit a(z) Epson ScanSmart súgójában tekintheti meg.

Indítás Windows rendszeren

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Alkalmazás a szkennер vezérléséhez (Epson Scan 2)

Az Epson Scan 2 egy szkennер illesztőprogram, amely lehetővé teszi a szkennер vezérlését. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét. Ezt az alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

Indítás Windows rendszeren

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2** elemet.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** lehetőséget.

A hálózati szkennер hozzáadása

A hálózati szkennер használata érdekében adja hozzá a szkennert az „Epson Scan 2” szkennер-illesztőprogram segítségével.

1. Indítsa el a(z) Epson Scan 2 alkalmazást.

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

- Mac OS


Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** lehetőséget.

2. A **Szkenner beállítások** képernyőn kattintson a(z) **Hozzáadás** lehetőségre.

Megjegyzés:

- Ha a(z) **Hozzáadás** funkció szürke színű, kattintson a(z) **Szerkesztés engedélyezése** elemre.
- Ha a(z) **Epson Scan 2** főképernyője látható, akkor már csatlakoztatták a szkennerhez. Ha szeretne másik hálózathoz csatlakozni, a(z) **Lapolvasó > Beállítások** menüpont kiválasztásával nyissa meg a(z) **Szkenner beállítások** képernyőt.

3. Adja hozzá a hálózati szkennert. Írja be az alábbi elemeket, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

- Modell:** válassza ki azt a szkennert, amelyikhez csatlakozni szeretne.
- Név:** Írja be a szkenner nevét. Legfeljebb 32 karaktert adhat meg.
- Hálózat keresése:** ha a számítógép és a szkenner ugyanazon a hálózaton található, megjelenik az IP-cím. Ha nem látható, kattintson a(z)  gombra. Ha az IP-cím továbbra sem jelenik meg, kattintson a(z) **Cím beírása** elemre, majd adja meg az IP-azonosítót közvetlenül.

4. Válassza ki a szkennert a(z) **Szkenner beállítások** képernyőn, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

Alkalmazás a lapolvasási beállítások kezeléséhez a vezérlőpanelről (Epson Event Manager)

Az Epson Event Manager egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a beolvasás kezelését a vezérlőpanelről és a képek számítógépre történő elmentését. Hozzáadhatja saját előbeállításait, pl. a dokumentum típusára, a mentéshez használt célmappára vagy a képformátumra vonatkozóan. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

Szoftver beállítások elvégzéséhez

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Használja a legújabb verziót.

A Web Config futtatása böngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Megjegyzés:

Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: `http://a nyomtató IP-címe/`

IPv6: `http://[a nyomtató IP-címe]/`

Példák:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Megjegyzés:

Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is futtathatja.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazás az okos eszközről való könnyű nyomtatáshoz“ 308. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 290. oldal](#)

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.
 - Windows 10
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows 8.1/Windows 8
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.
 - Windows 7
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows Vista
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.
Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

A Web Config futtatása Mac OS rendszerben

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok > Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.
Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Szoftver frissítéshez

Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (EPSON Software Updater)

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazás, mely az interneten új és frissített szoftvereket keres, melyeket telepít is. A nyomtató belső vezérlőprogramja és kézikönyve is frissíthető.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.
- Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program** (vagy **Programok**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 177. oldal](#)

Beállítások menü lista



Válassza ki a(z) **Settings** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

Supply Status

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Supply Status

A tinta és a karbantartódoboz hozzátvetőleges szintjét és élettartamát jeleníti meg.

Ha egy  jelenik meg, akkor a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartódoboz már majdnem megtelt. Ha egy  jel jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartó rekesz megtelt.

Kicserélheti a tintapatronokat, vagy kinyomtathatja a nyomtató kellékanyagok állapot információit erről a képernyőről.

Kapcsolódó információ

➔ [„A tintapatronok cseréje“ 233. oldal](#)

Basic Settings

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Basic Settings

Sound:

A hangerő beállítása.

Screen Saver:

Válassza a(z) **Memory Card Data** opciót a fényképek diavetítésként történő megjelenítése érdekében, ha kb. három percig nem végeznek semmilyen műveletet.

LCD Brightness:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Auto Power On:

Válassza a(z) **On** lehetőséget a nyomtató automatikus bekapcsolásához, amikor USB-kapcsolaton vagy hálózati kapcsolaton keresztül nyomtatási vagy beolvasási feladatot kap. A nyomtatás elindításához ki kell csúsztatnia a kimeneti tálcát. A(z) **Auto Power On** engedélyezésével készenléti üzemmódban kissé növekszik az áramfogyasztás a nyomtató teljesen kikapcsolt állapotához képest.

Használja a(z) **Power Off Timer** beállítást, ha szeretné a nyomtatót automatikusan kikapcsolni, amikor a nyomtatási vagy beolvasási feladat kész és a beállított időtartam műveletek elvégzése nélkül eltelt. Ez hasznos funkció abban az esetben, amikor távolról nyomtat, például internet segítségével.

Power Off Timer:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Power Off Settings** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Power Off Settings:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Power Off Timer** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Power Off If Inactive

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Power Off If Disconnected

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót 30 perccel azután, hogy minden port, többek között az USB-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

Sleep Timer:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Background Color:

Az LCD-kijelző háttérszínének módosítása.

Clear All Settings:

Visszaállítja a(z) **Basic Settings** elemet alapértelmezettre.

Kapcsolódó információ

➔ „Energiatakarékosság“ 177. oldal

Printer Settings

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Printer Settings

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát. **Favorite Paper Settings**-re van lehetősége a papír méretét és típusát illetően.

Paper Configuration:

Válassza a(z) **On** opciót, a papírbeállítások képernyő automatikus megjelenítéséhez, a(z) **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup** menüpont segítségével, amikor papír van betöltve a papírforrásba. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod touch eszközről AirPrint használatával

CD/DVD:

Módosítja a CD-/DVD-lemez nyomtatási pozícióját azáltal, hogy felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja őket a megfelelő igazításhoz.

CD Inner/Outer:

Beállítja a CD/DVD belső és külső átmérőjének nyomtatási pozícióját. A megadható külső átmérő legfeljebb 120 mm lehet, a legkisebb belső átmérő pedig 18 mm. A beállítástól függően a CD/DVD vagy CD/DVD tálca esetleg beszennyeződhet. Úgy állítsa be a tartományt, hogy az ráférjen a CD/DVD lemez nyomtatható területére. Az itt beállított nyomtatási terület lesz a kezdeti érték, amikor fényképeket nyomtat memóriakártyáról CD/DVD eszközre.

Stickers:

Módosítja a fényképes matricák nyomtatási pozícióját azáltal, hogy felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja őket a megfelelő igazításhoz.

Thick Paper:

Válassza ki az **On** lehetőséget annak megakadályozása érdekében, hogy ne kenődhessen el a tinta a nyomatain. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a nyomtatás sebessége.

Short Grain Paper:

Válassza a **Be** lehetőséget a tintatapadás okozta elkenődés csökkentése érdekében a nyomtatás során. Ha ez engedélyezve van, a szélek (papírmargók) bővülnek, hogy csökkentsék az elszennyeződés mértékét. Ez nem vonatkozik a szegély nélküli nyomtatásra. Tiltsa le ezt a beállítást, ha nyomtatás közben meg akarja tartani a szegélyeket.

Quiet Mode:

Válassza ki az **On** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

Ink Drying Time:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. A nyomtató az egyik oldal kinyomtatása után kinyomtatja a másodikat is. Ha a nyomtatás maszatos, növelje a beállított idő értékét.

Bidirectional:

Válassza ki az **On** lehetőséget a nyomtatási irány módosításához. A nyomtatás a nyomtatófej jobbra és balra történő mozgása közben is zajlik. Ha a nyomaton lévő függőleges vagy vízszintes szabályos vonalak elmosódottak vagy nem megfelelő elrendezésűnek tűnnek, akkor a funkció letiltásával megoldhatja a problémát; azonban ebben az esetben csökkenhet a nyomtatási sebesség.

Clear All Settings

Visszaállítja a(z) **Printer Settings** elemet alapértelmezettre.

Network Settings

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Network Settings


Wi-Fi Setup:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.

Wi-Fi (Recommended):

- Wi-Fi Setup Wizard
- Push Button Setup (WPS)
- Others
 - PIN Code Setup (WPS)
 - Wi-Fi Auto Connect
 - Disable Wi-Fi

A Wi-Fi beállítások kikapcsolásával vagy a Wi-Fi beállítások ismételt elvégzésével

megoldhatók lehetnek a hálózati problémák. Koppintson a(z)  > **Wi-Fi (Recommended) > Change Settings > Others > Disable Wi-Fi > Start Setup** elemre.

Wi-Fi Direct:

- iOS
- Android
- Other OS Devices

Change

Change Network Name

Change Password

Change Frequency Range

A régiótól függően elképzelhető, hogy ez a beállítás nem jelenik meg.

Disable Wi-Fi Direct

Restore Default Settings

Wired LAN Setup:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

Network Status:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

Wired LAN/Wi-Fi Status

Wi-Fi Direct Status

Print Status Sheet

Connection Check:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

Advanced:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

Device Name

TCP/IP

Proxy Server

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 274. oldal](#)
- ➔ [„Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással \(WPS\)“ 275. oldal](#)
- ➔ [„Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása \(Wi-Fi Direct\)“ 277. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről Ethernet-hálózatra“ 271. oldal](#)
- ➔ [„A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 289. oldal](#)

Web Service Settings

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Web Service Settings

Epson Connect Services:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz. Regisztrálhat a szolgáltatásra, ha kiválasztja a(z) **Register** lehetőséget, majd követi az utasításokat. Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- Suspend/Resume
- Unregister

Bővebb információért lásd a következő weboldalt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Google Cloud Print Services:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e a Google Cloud Print szolgáltatáshoz. Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- Enable/Disable
- Unregister

Ha további részleteket szeretne megtudni a(z) Google Cloud Print szolgáltatáshoz való csatlakozásról, nézze át a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével“ 122. oldal

File Sharing Setup

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > File Sharing Setup

Válassza ki a nyomtató és azon számítógép közötti csatlakozási módot, amelyiknek írási hozzáférése lesz a nyomtatóba behelyezett memóriakártyához. Az olvasási és írási hozzáférést a prioritást élvező kapcsolódással rendelkező számítógép kapja meg. A többi számítógép csak olvasási hozzáférést kap.

Kapcsolódó információ

➔ „Adatok megosztása memória eszközön“ 162. oldal

Camera Print Settings

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Camera Print Settings

Végezze el a beállításokat, ha digitális kameráról nyomtat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír- és nyomtatási beállítások menüelemei“ 70. oldal
- ➔ „Fényképszerkesztés menüelemei“ 71. oldal

Guide Functions

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Guide Functions

Paper Mismatch:

Figyelmeztetést jelenít meg, ha a nyomtatási feladat papírbeállításai (nyomtatási beállításai) nem egyeznek meg a nyomtató azon papírbeállításával, amelyeket a papír betöltésekor adott meg. A beállítás révén nem történik téves nyomtatás. A papírbeállítás képernyője azonban nem jelenik meg, ha a(z) **Paper Configuration** le van tiltva a következő menükben.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

Document Alert:

Figyelmeztetést jelenít meg, amikor eredetit hagy a szkennerrüveg részen, ha a dokumentumfedél nincs nyitva, akkor is, ha a kezelőpanel segítségével végzett másolás és lapolvasás kész. Az eredeti vastagságától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Auto Selection Mode:

Ha az alábbiak közül valamelyik műveletet végrehajtja, a művelethez tartozó menü megjelenik.

- A memóriakártya be van helyezve.
- USB-memória van behelyezve.
- Egy eredeti van a(z) szkennerrüveg részre helyezve.

All settings:

Engedélyezi vagy letiltja az útmutató funkciókat.

Clear All Settings:

Visszaállítja a(z) **Guide Functions** beállításokat alapértékre.

Customer Research

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Customer Research

Válassza a(z) **Approve** lehetőséget, ha szeretne a termék használatára vonatkozó információkat adni a Seiko Epson Corporation számára.

Firmware Update

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Firmware Update

Update:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. A firmware frissítésre kerül, ha új firmware található. Ha a frissítés elindult, nem lehet megszakítani.

Notification:

Válassza ki az **On** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a vezérlőpanelről“ 182. oldal

Restore Default Settings

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Settings > Restore Default Settings

Network Settings

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

All Except Network Settings

A hálózati beállításokon kívül minden beállítást az alapértékre állítja vissza.

All Settings

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.

Termékspecifikációk

A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fűvókájának elhelyezése		Fekete tintafűvókák: 180 Színes tintafűvókák: 180 színenként
Papír súlya*	Sima papír	64 – 90 g/m ² (17 – 24 lb)
	Borítékok	#10 boríték, DL, C6: 75 – 90 g/m ² (20 – 24 lb)

* Még akkor is, ha a papírvastagság ezen a tartományon belül van, előfordulhat, hogy a papír nem tölthető be megfelelően vagy a papír tulajdonságaitól, illetve minőségétől függően a nyomtatási minőség romolhat.

Nyomtatható terület

Különálló lapok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

Nyomtatás szegélyekkel

	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	41.0 mm (1.61 hüvelyk)
	D	37.0 mm (1.46 hüvelyk)

Szegély nélküli nyomtatás

	A	44.0 mm (1.73 hüvelyk)
	B	40.0 mm (1.57 hüvelyk)


Borítékok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	18.0 mm (0.71 hüvelyk)
	D	41.0 mm (1.61 hüvelyk)

CD/DVD lemez nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

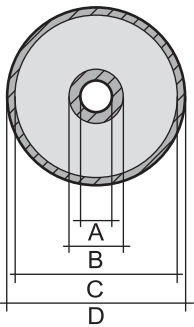	A	18 mm (0.71 hüvelyk)
	B	43 mm (1.69 hüvelyk)
	C	116 mm (4.57 hüvelyk)
	D	120 mm (4.72 hüvelyk)

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 hüv.) A4, Letter
Felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 4800 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Színmélység	<p>Szín</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) <p>Szürkeárnyalat</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső <p>Fekete-fehér</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Nagy sebességű USB *
Külső USB eszközökhöz és a PictBridge-hez	Nagy sebességű USB *

* USB 3.0 kábel nem támogatott.

Hálózati specifikációk

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac		
Frekvencia tartomány	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Csatornák	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) ^{*2} , W53 (52/56/60/64) ^{*2} , W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) ^{*3} , W58 (149/153/157/161/165) ^{*3}
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) ^{*2}
Csatlakozási módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*4, *5}		
Biztonsági protokollok ^{*6}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7}		

*1 Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 A termék szabadban történő használata ezeken a csatornákon keresztül tilos.

*3 A csatornák elérhetőségeik országoként változó. További információkért lásd: <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*4 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*5 Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direkt üzemmódok, illetve az Ethernet kapcsolat használhatóak egy időben.

*6 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

*7 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet) ^{*2}
Kommunikációs mód	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

*1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.

*2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványok előírásainak.

Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, Mac OS X v10.7 vagy újabb
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
	AirPrint (lapolvasás)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks vagy újabb
Fax	Fax küldése	IPv4	-	-
	Fax fogadása	IPv4	-	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	-	-

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
SNMPv3	

Harmadik felek támogatott szolgáltatásai

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb /Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Lapolvasás	OS X Mavericks vagy újabb

Google Cloud Print

Memóriaeszköz műszaki adatai

A támogatott memóriakártyák műszaki adatai

Kompatibilis memóriakártyák	Maximum kapacitás
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Helyezzen fel rá egy adaptert, ami illeszkedik a memóriakártya-foglalatba. Különben a kártya beszorulhat.

A támogatott memóriaeszköz műszaki adatai

Kompatibilis memóriaeszközök	Maximum kapacitás
CD-R meghajtó* ^{1, 2} DVD-R meghajtó* ^{1, 2} Blu-ray™ meghajtó* ^{1, 2}	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (A CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, és a Blu-ray Disc™ nem támogatottak.)
HDD* ¹ USB Flash meghajtó	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formázott)
Többkártyás olvasó* ³	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formázott)

*1 Nem javasoljuk olyan memóriaeszközök használatát, melyek áramellátása USB-n keresztül történik. Csak olyan memóriaeszközöket használjon, melyeknek független a tápellátása.

*2 Csak olvasható.

*3 Kizárólag egy memóriakártyát helyezzen be a többkártyás olvasóba. A kettőnél több behelyezett memóriakártyával rendelkező többkártyás olvasók nem támogatottak.

A következő eszközök nem használhatóak:

- Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)
- Beépített USB-elosztóval rendelkező eszköz

Az Epson nem tudja garantálni az összes külsőleg csatlakoztatott eszköz megfelelő működését.

Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG (*.JPG) fájlok Exif 2.31-es specifikációval, ami kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány* ¹ 1.0-ás vagy 2.0* ² -as verziójával
Képméret	Vízszintes: 80–10200 képpont Függőleges: 80–10200 képpont
Fájl méret	Kevesebb mint 2 GB
Fájlok maximális száma	9990

*1 Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.

*2 A digitális fényképezőgépek beépített memóriájában tárolt fényképadatok nem támogatottak.

Megjegyzés:

„!” kerül megjelenítésre az LCD képernyőn, ha a nyomtató nem tudja felismerni a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

Méreték

Méreték	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 479 mm (18.9 hüv.) <input type="checkbox"/> Mélység: 356 mm (14.0 hüv.) <input type="checkbox"/> Magasság: 148 mm (5.8 hüv.) <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 479 mm (18.9 hüv.) <input type="checkbox"/> Mélység: 668 mm (26.3 hüv.) <input type="checkbox"/> Magasság: 295 mm (11.6 hüv.)
Súly*	Kb. 8.5 kg (18.7 font)

* : Tintapatronok, tápkábel és a CD-/DVD-tálca nélkül.

Elektromos jellemzők


Modell	100–120 voltos modell	220–240 voltos modell
Névleges frekvenciatartomány	50–60 Hz	50–60 Hz
Névleges áramerősség	0.7 A	0.35 A

Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	Különálló másolás: kb. 17.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 8.2 W Alvó üzemmód: kb. 1.2 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W	Különálló másolás: kb. 17.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 8.2 W Alvó üzemmód: kb. 1.2 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.3 W
--------------------------------------	---	---

Megjegyzés:

- Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Környezeti specifikációk

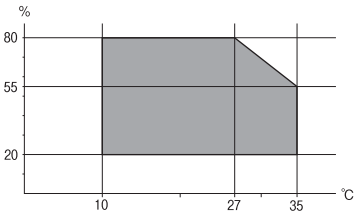Működés	A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.  Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F) Páratartalom: 20–80%-os relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Tárolás	Hőmérséklet: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapatronok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-30–40 °C (-22–104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-16 °C (3.2 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 3 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkövetelmények

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 vagy újabb (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vagy újabb

- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Megjegyzés:

- Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.*
- A UNIX fájlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.*

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H005

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 7,9 inča (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C493E

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Frekvencia	Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Szabványok és engedélyek az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C493E

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- Igazolvány, útlevel, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely.	334
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	334

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha Epson terméke nem működik megfelelően, és a termékhez kapott hibaelhárítási útmutatót követve nem tudta megoldani a problémát, kérje az Epson ügyfélszolgálatának a segítségét. Ha az Ön lakhelyén nincs Epson ügyfélszolgálati iroda felsorolva a lenti listában, akkor vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálatával sokkal gyorsabban tud majd segíteni Önnek, ha megadja nekik a következő adatokat:

- A termék sorozatszám
(A sorozatszám címke általában a termék hátoldalán található.)
- A termék típusa
- A termék szoftver verziója
(Kattintson a **About**, **Version Info** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- A számítógép márkája és típusa
- A számítógépen használt operációs rendszer neve és verziószáma
- A termékkel használt szoftveres alkalmazások neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függetlenül előfordulhat, hogy a hálózati beállításokat a termék memóriája tárolja. A termék meghibásodása vagy javítása során a beállítások elveszhetnek. Az Epson még a jótállási időszak alatt sem vállal felelősséget az adatvesztésért, az adatok biztonsági mentéséért vagy visszaállításáért. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A termék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.