

XP-970 Series

Guida utente



Stampa

Copia

Scansione

Manutenzione della stampante

Risoluzione dei problemi

Sommario

Guida a questo manuale

Introduzione ai manuali.	7
Ricerca di informazioni.	7
Stampa di una selezione di pagine.	8
Informazioni sul manuale.	8
Simboli e indicazioni.	8
Note su schermate acquisite e illustrazioni.	9
Riferimenti per i sistemi operativi.	9
Marchi.	10
Copyright.	11

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza.	13
Istruzioni e avvertenze sulla stampante.	14
Istruzioni e avvertenze sulla configurazione e sull'utilizzo della stampante.	14
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless.	15
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria.	15
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del touchscreen.	15
Protezione dei dati personali.	16

Nomi e funzioni delle parti

Fronte 1.	18
Fronte 2.	18
Fronte 3.	19
Fronte 4.	20
Retro.	20

Guida al pannello di controllo

Pannello di controllo.	23
Operazioni su touchscreen.	23
Configurazione della schermata iniziale.	24
Guida all'icona rete.	25
Configurazione della schermata del menu.	26
Funzionamento generale.	27
Immissione di caratteri.	28
Visualizzazione di animazioni.	28
Visualizzazione di un menu appropriato per l'operazione.	29

Caricamento carta e CD/DVD

Caricamento della carta.	32
Precauzioni per la manipolazione della carta.	32
Note su come caricare la carta.	33
Impostazioni tipo e formato carta.	33
Caricamento della carta.	35
Caricamento di buste.	43
Caricamento di carta varia.	49
Caricamento di un CD/DVD.	50
CD/DVD stampabili.	50
Precauzioni d'uso per CD/DVD.	50
Inserimento e rimozione di un CD/DVD.	51

Posizionamento degli originali

Posizionare gli originali sul vetro dello scanner.	53
--	----

Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria

Inserimento di una scheda di memoria.	56
Rimuovere una scheda di memoria.	57
Inserire un dispositivo USB esterno.	57
Rimuovere un dispositivo USB esterno.	58

Stampa

Stampa di foto.	60
Stampa di foto da un dispositivo di memoria.	60
Stampa foto da computer.	73
Stampa foto da dispositivi intelligenti (iOS).	73
Stampa foto da dispositivi intelligenti (Android).	74
Stampa foto da una fotocamera digitale.	76
Stampa su buste.	78
Stampa di buste da un computer (Windows).	78
Stampa di documenti.	78
Stampa da computer — Windows.	78
Stampa da computer — Mac OS.	101
Stampa documenti da dispositivi intelligenti (iOS).	112
Stampa documenti da dispositivi intelligenti (Android).	114
Stampa di pagine web.	115
Stampa di pagine web da un computer.	115
Stampa di pagine web da dispositivi intelligenti	115
Stampa di diversi elementi.	116

Stampa di carta con motivi (carta per modelli) . . .	116
Stampa su carta a righe.	117
Stampa su carta da scrittura.	118
Stampa di un programma di lavoro.	119
Stampa di calendari originali con una foto.	119
Stampare un biglietto di auguri.	120
Stampa di un libro da colorare utilizzando le foto.	121
Stampare mediante un servizio cloud.	122
Registrazione al servizio Epson Connect dal pannello di controllo.	123

Copia

Copiare gli originali.	125
Opzioni di menu per la copia.	126
Copia su 2 lati.	128
Copia con ingrandimento o riduzione.	129
Copia di più originali in un solo foglio.	130
Copia di foto.	131
Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa per la copia di foto.	133
Opzioni di menu per la regolazione e la copia di foto.	133
Copia della scheda ID.	134
Copia di libri.	135
Copiare senza margini.	136
Copia su etichetta CD/DVD.	137
Opzioni di menu per le Copia su CD/DVD.	139

Scansione

Informazioni di base sulla scansione.	142
Cos'è una "Scansione"?	142
Utilizzi della scansione.	142
Metodi di scansione disponibile.	142
Formati file consigliati per adattarsi agli scopi dell'utente.	144
Risoluzioni consigliate per soddisfare il vostro scopo.	145
Scansione degli originali in un dispositivo di memoria.	145
Opzioni per la scansione su un dispositivo di memoria.	146
Opzioni avanzate su un dispositivo di memoria	147
Scansione degli originali su computer.	147
Scansione dal pannello di controllo.	148
Scansione da computer.	149
Scansione degli originali nel cloud.	149
Opzioni per la scansione su Cloud.	151

Opzioni avanzate per la scansione su Cloud.	151
Scansione degli originali con WSD.	151
Impostazione di una porta WSD.	152
Scansione degli originali in un dispositivo intelligente.	153
Scansione avanzata.	156
Creazione di impostazioni personalizzate per la scansione utilizzando il pannello di controllo	156
Scansione di più foto per la scansione simultanea.	160

Salvataggio e condivisione di dati

Condivisione di dati su un dispositivo di memoria	163
---	-----

Manutenzione della stampante

Verifica dello stato dei materiali di consumo.	165
Verifica dello stato dei materiali di consumo (Pannello di controllo).	165
Verifica dello stato dei materiali di consumo (Windows).	165
Verifica dello stato dei materiali di consumo (Mac OS).	165
Risoluzione dei problemi di alimentazione carta.	166
Miglioramento della qualità di copia, scansione e di stampa.	167
Controllo e pulizia della testina di stampa.	167
Esecuzione di Pulizia profonda.	170
Evitare l'ostruzione degli ugelli.	171
Allineamento della testina di stampa.	172
Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro.	172
Pulizia del Vetro dello scanner.	174
Pulizia della pellicola semitrasparente.	175
Pulizia della stampante.	177
Risparmio energia.	178
Installare o disinstallare le applicazioni separatamente.	178
Installazione delle applicazioni separatamente.	178
Aggiunta della stampante (solo per sistemi Mac OS).	181
Disinstallazione di applicazioni.	181
Aggiornamento di applicazioni e firmware.	183
Trasporto e conservazione della stampante.	184

Risoluzione dei problemi

La stampante non funziona come previsto.	188
La stampante non si accende/spegne.	188
Problemi di alimentazione della carta.	189

Impossibile stampare.	193
Impossibile avviare la scansione.	210
Impossibile utilizzare la stampante come previsto.	221
Viene visualizzato un messaggio sullo schermo LCD.	224
Carta inceppata.	227
Rimozione della carta inceppata.	228
Evitare un inceppamento carta.	232
È necessario sostituire le cartucce di inchiostro.	232
Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro.	232
Sostituzione delle cartucce di inchiostro.	235
Continua a stampare temporaneamente senza sostituire le cartucce di inchiostro.	238
È necessario sostituire il contenitore di manutenzione.	241
Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione.	241
Sostituzione del contenitore di manutenzione.	242
Scarsa qualità di stampa/copia/scansione.	246
Qualità di stampa mediocre.	246
Scarsa qualità di copia.	256
Problemi nelle immagini acquisite.	263
Impossibile risolvere il problema dopo aver tentato ogni soluzione.	266
Impossibile risolvere problemi di stampa o copia.	266

Aggiunta o sostituzione del computer o di dispositivi

Connessione a una stampante che è stata collegata alla rete.	269
Uso della stampante di rete da un secondo computer.	269
Uso della stampante di rete da un dispositivo intelligente.	270
Reimpostare il collegamento di rete.	270
Quando si sostituisce il router wireless.	270
Quando si sostituisce il computer.	271
Modifica del metodo di connessione sul computer.	272
Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo.	274
Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente (Wi-Fi Direct).	278
Informazioni su Wi-Fi Direct.	278
Collegamento a un iPhone, iPad o iPod touch tramite Wi-Fi Direct.	279

Connessione a dispositivi Android tramite Wi-Fi Direct.	282
Connessione a dispositivi diversi da iOS e Android tramite Wi-Fi Direct.	285
Disconnessione Wi-Fi Direct (AP semplice).	288
Modifica delle impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) quali l'SSID.	288
Verifica dello stato della connessione di rete.	289
Verifica dello stato del collegamento di rete dal pannello di controllo.	289
Stampa di un report di connessione di rete.	290
Stampa di un foglio di stato rete.	296

Informazioni sul prodotto

Informazioni sulla carta.	299
Carta disponibile e capacità.	299
Tipi di carta non disponibili.	303
Informazioni su prodotti di consumo.	303
Codici delle cartucce di inchiostro.	303
Codice del contenitore di manutenzione.	304
Informazioni sul software.	304
Software per la stampa.	304
Software per la scansione.	310
Software per la creazione delle impostazioni.	312
Software per l'aggiornamento.	314
Elenco menu impostazioni.	315
Stato rifornimento.	315
Impostazioni base.	315
Impostazioni stampante.	317
Impostazioni di rete.	318
Impostazioni servizio web.	319
Config. condiv. file.	320
Impostazioni di stampa telecamera.	320
Funzioni guida.	321
Ricerca clienti.	321
Aggiornamento firmware.	322
Ripristina impostaz. predef..	322
Specifiche dei prodotti.	322
Specifiche della stampante.	322
Specifiche dello scanner.	324
Specifiche dell'interfaccia.	324
Specifiche di rete.	325
Servizi di terze parti supportati.	326
Specifiche dei dispositivi di memoria.	327
Specifiche per i dati supportati.	328
Dimensioni.	328
Specifiche elettriche.	328
Specifiche ambientali.	329
Requisiti di sistema.	329

Informazioni normative.	330
Standard e approvazioni.	330
Limitazioni sulla copia.	331

Informazioni di assistenza

Sito Web di supporto.	334
Come contattare l'assistenza Epson.	334
Prima di contattare Epson.	334
Assistenza utenti — Europa.	334
Assistenza utenti - Australia.	334
Assistenza utenti - Nuova Zelanda.	335

Guida a questo manuale

Introduzione ai manuali.	7
Ricerca di informazioni.	7
Stampa di una selezione di pagine.	8
Informazioni sul manuale.	8
Marchi.	10
Copyright.	11

Introduzione ai manuali

Con la stampante Epson vengono forniti in dotazione i seguenti manuali. Oltre ai manuali, è possibile consultare diverse risorse di assistenza disponibili nella stampante o nelle applicazioni Epson con essa fornite.

❑ Inizia qui (manuale cartaceo)

Fornisce informazioni sull'impostazione della stampante, sull'installazione del software, sull'uso della stampante, sulla risoluzione dei problemi e altro ancora.

❑ Guida utente (manuale digitale)

Il presente manuale. Fornisce informazioni e istruzioni generali sull'utilizzo della stampante, sulle impostazioni di rete quando si utilizza la stampante in rete, e sulla soluzione dei problemi.

È possibile ottenere le versioni più recenti dei manuali sopra indicati nei seguenti modi.

❑ Manuale cartaceo

Visitare il sito Web di supporto Epson Europe all'indirizzo <http://www.epson.eu/Support> o il sito Web di supporto globale Epson all'indirizzo <http://support.epson.net/>.

❑ Manuale digitale

Questo manuale è disponibile nelle versioni PDF e HTML. È possibile visualizzare la versione in HTML dalla pagina di supporto epson.sn. Avviare EPSON Software Updater sul computer per visualizzare la versione PDF. EPSON Software Updater verifica la disponibilità di aggiornamenti per applicazioni software Epson e manuali digitali e consente di scaricare le versioni più recenti.

<http://epson.sn>

Informazioni correlate


➔ [“Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware \(EPSON Software Updater\)” a pagina 314](#)

Ricerca di informazioni

Il manuale PDF consente di cercare le informazioni desiderate per parole chiave o di saltare direttamente a sezioni specifiche utilizzando i segnalibri. Questa sezione spiega come utilizzare un manuale PDF aperto in Adobe Reader X sul computer in uso.

Ricerca per parole chiave


Fare clic su **Modifica > Ricerca avanzata**. Inserire la parola chiave (testo) delle informazioni desiderate nella finestra di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**. Viene visualizzato un elenco di risultati. Fare clic su uno dei risultati per saltare alla relativa pagina.

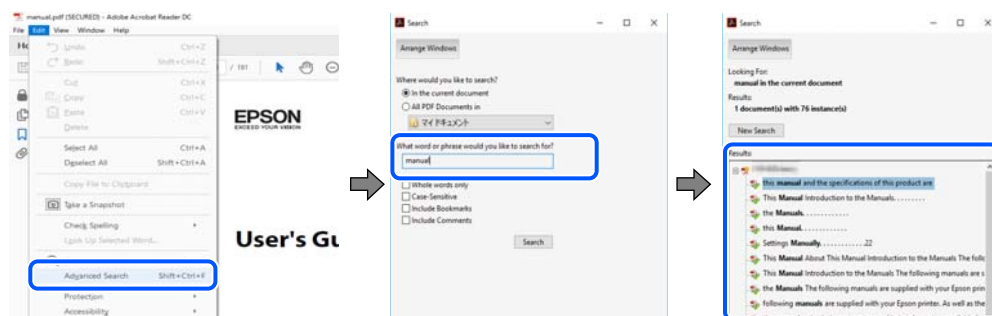

Saltare direttamente a una sezione utilizzando i segnalibri

Fare clic su un titolo per saltare alla relativa pagina. Fare clic su + o > per visualizzare i titoli di gerarchia inferiore di quella sezione. Per tornare alla pagina principale, eseguire la seguente procedura con la tastiera.


- Windows: tenere premuto **Alt**, quindi premere ←.
- Mac OS: tenendo premuto il tasto Comando, premere ←.

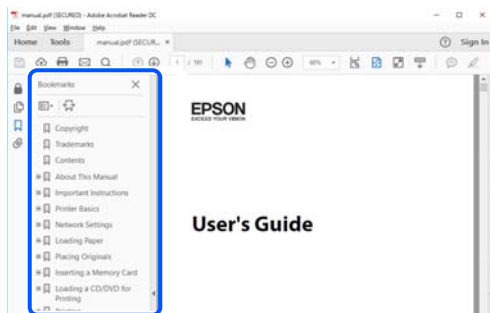

Stampa di una selezione di pagine

È possibile selezionare e stampare solo le pagine necessarie. Fare clic su **Stampa** nel menu **File**, quindi specificare le pagine da stampare in **Pagine in Intervallo pagine**.

- Per specificare un intervallo di pagine, inserire un trattino tra la pagina iniziale e quella finale.
Esempio: 20-25
- Per specificare un elenco di pagine che non fanno parte di un intervallo, dividere le pagine con una virgola.
Esempio: 5, 10, 15

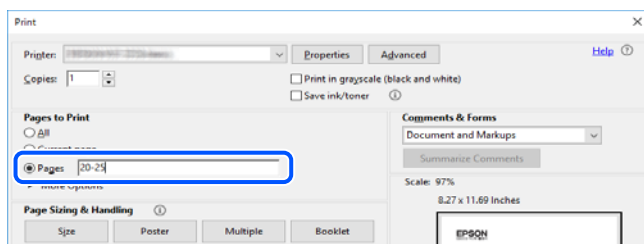

Informazioni sul manuale

Questa sezione illustra il significato di segni e simboli, note sulle descrizioni e informazioni di riferimento di sistemi operativi utilizzati in questo manuale.

Simboli e indicazioni



Attenzione:

Istruzioni che devono essere seguite attentamente per evitare lesioni personali.



Importante:

Istruzioni che devono essere seguite per evitare danni alle apparecchiature.

Nota:

Fornisce informazioni complementari e di riferimento.

Informazioni correlate

➔ Collegamenti alle sezioni correlate.

Note su schermate acquisite e illustrazioni

- Le schermate del driver della stampante provengono da Windows 10 o macOS High Sierra. Il contenuto visualizzato nelle schermate varia a seconda del modello in uso e del contesto.
- Le illustrazioni utilizzate nel presente manuale sono solo esempi. È possibile che non corrispondano esattamente al modello in uso, tuttavia il funzionamento è identico.
- Alcune voci di menu nella schermata del display LCD variano a seconda del modello in uso e delle impostazioni configurate.
- È possibile leggere il codice QR utilizzando l'app dedicata.

Riferimenti per i sistemi operativi

Windows

In questo manuale, termini quali “Windows 10”, “Windows 8.1”, “Windows 8”, “Windows 7”, “Windows Vista”, “Windows XP” fanno riferimento ai seguenti sistemi operativi. Inoltre, il termine “Windows” viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

In questo manuale, il termine “Mac OS” viene utilizzato per fare riferimento a macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x e Mac OS X v10.6.8.

Marchi

EPSON® è un marchio registrato mentre EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION sono marchi di Seiko Epson Corporation.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



PictBridge is a trademark.



QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all'uso delle informazioni in essa contenute. Né ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute sono state progettate solo per l'uso con questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidente, cattivo uso o abuso di questo prodotto oppure modifiche non autorizzate, riparazioni o alterazioni questo prodotto, oocure (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non sono responsabili per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson oppure prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati come prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza.	13
Istruzioni e avvertenze sulla stampante.	14
Protezione dei dati personali.	16

Avvertenze per la sicurezza

È necessario leggere e seguire le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro della stampante. Conservare il presente manuale per consultazione futura. Seguire inoltre tutti gli avvisi e tutte le istruzioni indicati sulla stampante.

- ❑ Alcuni dei simboli utilizzati sulla stampante servono a garantire la sicurezza e l'uso appropriato della stampante. Visitare il seguente sito web per sapere il significato dei simboli.

<http://support.epson.net/symbols>



- ❑ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante, che non deve essere utilizzato per altre apparecchiature. L'uso della stampante con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione in dotazione con altre apparecchiature può provocare incendi o scosse elettriche.
- ❑ Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.
- ❑ Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante, l'unità scanner o gli accessori opzionali se non indicato specificamente nei manuali della stampante.
- ❑ In presenza di una delle condizioni indicate di seguito, scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza:
Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è penetrato liquido nella stampante, la stampante è caduta o l'involucro è danneggiato, la stampante non funziona come previsto o mostra un'evidente variazione in termini di prestazioni. Non regolare alcun controllo non indicato nelle istruzioni per l'uso.
- ❑ Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- ❑ Non collocare o conservare la stampante all'esterno, in luoghi particolarmente sporchi o polverosi, in prossimità di acqua e fonti di calore oppure in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperatura elevata o umidità.
- ❑ Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante e a non utilizzarla con le mani bagnate.
- ❑ Tenere la stampante a una distanza di almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dalla stampante possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.
- ❑ Se il display LCD è danneggiato, contattare il rivenditore di fiducia. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
- ❑ Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce di inchiostro usate, in quanto intorno all'apertura di erogazione inchiostro potrebbe essersi accumulata una piccola quantità di inchiostro.
 - ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.
 - ❑ Se l'inchiostro dovesse penetrare negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
 - ❑ Se l'inchiostro dovesse penetrare nella bocca, rivolgersi subito a un medico.
- ❑ Non smontare le cartucce di inchiostro e il contenitore di manutenzione, onde evitare che l'inchiostro venga a contatto con gli occhi o con la pelle.
- ❑ Non agitare eccessivamente le cartucce di inchiostro e non farle cadere a terra. Non premere le cartucce e non strappare le relative etichette. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita di inchiostro.
- ❑ Tenere le cartucce di inchiostro e il contenitore di manutenzione fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni e avvertenze sulla stampante

Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare di danneggiare la stampante o altri beni personali. Conservare il presente manuale per consultazione futura.

Istruzioni e avvertenze sulla configurazione e sull'utilizzo della stampante

- Non bloccare né ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture della stampante.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante.
- Evitare di utilizzare prese a cui sono collegati fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e si spengono con frequenza.
- Evitare di utilizzare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, ad esempio altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.
- I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che tali cavi non possano essere calpestati. Prestare particolare attenzione affinché tutti i cavi di alimentazione non vengano piegati alle estremità e nei punti in cui entrano ed escono dal trasformatore.
- Se si collega la stampante a una presa multipla, verificare che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati alla presa non sia superiore a quello supportato dalla presa. Verificare inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito per la presa.
- Se si prevede di utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto mediante un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire alla stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrenti.
- Quando si collega la stampante a un computer o a un altro dispositivo mediante cavo, verificare che i connettori siano orientati correttamente. Ogni connettore può essere orientato correttamente in un solo modo. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, i dispositivi collegati al cavo potrebbero risultare danneggiati.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se la stampante risulta inclinata, non funziona correttamente.
- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Lasciare spazio sufficiente sopra la stampante per consentire il sollevamento del coperchio documenti.
- Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per consentire la completa espulsione della carta.
- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa e da fonti di calore.
- Non inserire oggetti nelle aperture della stampante.
- Non inserire le mani nella stampante durante le operazioni di stampa.
- Non toccare il cavo piatto bianco all'interno della stampante.
- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o nelle immediate vicinanze della stampante. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.

- ❑ Prestare attenzione affinché le dita non rimangano incastrate durante la chiusura dell'unità scanner.
- ❑ Non esercitare una forte pressione sul vetro dello scanner durante il posizionamento degli originali.
- ❑ Spegnerne sempre la stampante utilizzando il pulsante . Non scollegare la stampante dalla presa di alimentazione e non spegnerla fino a quando la spia  non smette di lampeggiare.
- ❑ Prima di trasportare la stampante, verificare che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra) e che le cartucce di inchiostro siano installate.
- ❑ Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless

- ❑ Le onde radio di questa stampante possono interferire in modo negativo con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche con conseguente rischio di funzionamenti difettosi. Quando si utilizza questa stampante all'interno di strutture mediche o accanto ad attrezzature mediche, seguire le indicazioni del personale autorizzato responsabile della struttura e attenersi a ogni avviso e indicazione riportata sull'attrezzatura medica.
- ❑ Le onde radio di questa stampante possono influire negativamente sul funzionamento di dispositivi a controllo automatico quali le porte a scorrimento automatico o gli allarmi antincendio con conseguente rischio di incidenti dovuti a malfunzionamento. Quando si utilizza questa stampante accanto a dispositivi a controllo automatico, attenersi a ogni avviso e indicazione di tali dispositivi.

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria

- ❑ Se la spia della scheda di memoria lampeggia, non rimuovere la scheda e non spegnere la stampante.
- ❑ I vari tipi di schede di memoria disponibili in commercio possono essere utilizzati in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la scheda di memoria in uso.
- ❑ Utilizzare solo schede di memoria compatibili con la stampante.

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del touchscreen

- ❑ Il display LCD può presentare alcune piccole macchie scure o chiare e le stesse caratteristiche operative possono determinare una luminosità non uniforme. Ciò è normale e non significa che il display LCD sia guasto.
- ❑ Per la pulizia, utilizzare solo un panno asciutto e morbido. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- ❑ La copertura esterna del touchscreen potrebbe rompersi in caso di forte urto. Se la superficie del pannello si scheggia o presenta crepe, contattare il rivenditore; non toccare o tentare di rimuovere i pezzi rotti.
- ❑ Esercitare una leggera pressione con le dita sul touchscreen. Non esercitare una forte pressione né utilizzare le unghie.
- ❑ Non eseguire alcun tipo di operazione con oggetti appuntiti, ad esempio penne a sfera, matite e così via.
- ❑ La condensa che potrebbe formarsi all'interno del touchscreen a causa di brusche variazioni di temperatura o umidità può incidere negativamente sulle prestazioni.


Protezione dei dati personali

Prima di cedere la stampante ad altri o smaltirla, è consigliabile cancellare tutte le informazioni personali archiviate in memoria selezionando **Impostazioni > Ripristina impostaz. predef. > Tutte le impostazioni** nel pannello di controllo.

Nomi e funzioni delle parti


Fronte 1.	18
Fronte 2.	18
Fronte 3.	19
Fronte 4.	20
Retro.	20


Fronte 1

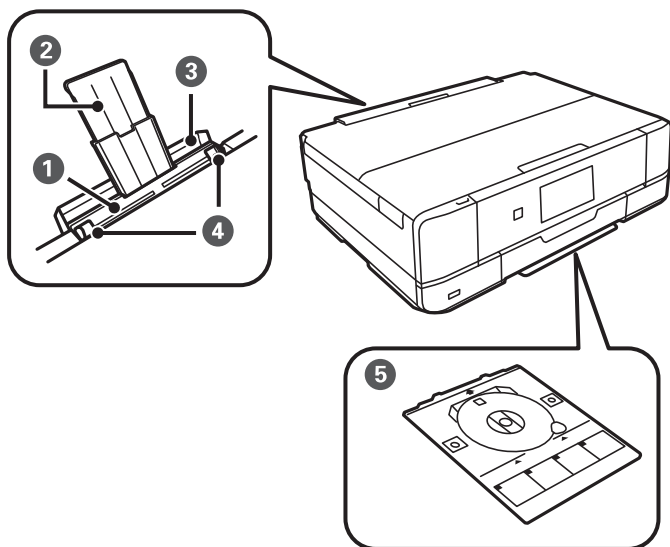

1	Alimentaz. posteriore	Consente di caricare manualmente un foglio di carta per volta.
2	Supporto carta	Funge da supporto per i fogli di carta caricati.
3	Coperchio fessura alimentazione carta posteriore	Impedisce la penetrazione di corpi estranei nella stampante. Questo coperchio deve generalmente rimanere chiuso.
4	Guida laterale	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.
5	Vassoio CD/DVD	Quando si stampa su un CD/DVD, rimuovere il vassoio dalla parte inferiore della stampante, posizionare un CD/DVD e inserirlo nell'alloggiamento vassoio CD/DVD. Quando non si stampa su un CD/DVD, conservare il vassoio nella parte inferiore della stampante senza posizionare un CD/DVD.


Fronte 2

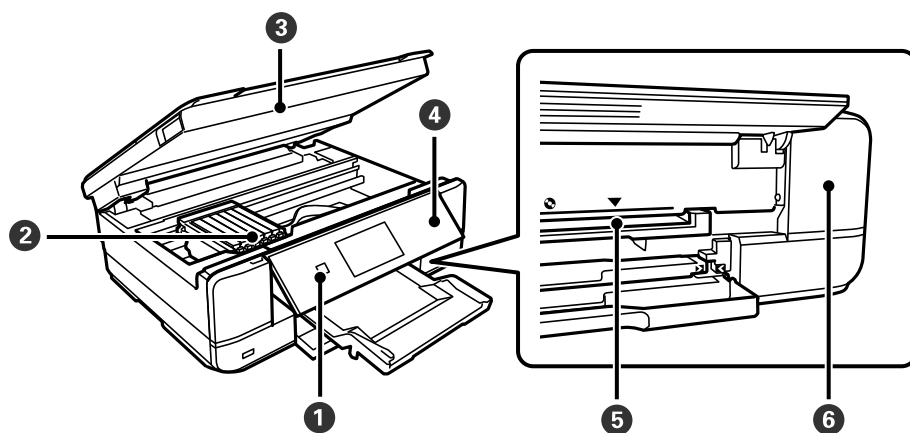


1	 (Pulsante/spia di accensione)	Consente di accendere o spegnere la stampante. Dopo aver verificato che la spia di alimentazione sia spenta, scollegare il cavo di alimentazione.
---	---	---


②	Supporto della cartuccia	Consente l'installazione delle cartucce di inchiostro. L'inchiostro viene espulso dagli ugelli della testina di stampa sottostanti.
③	Unità scanner	Consente la scansione di originali. Aprire per sostituire le cartucce di inchiostro o per rimuovere la carta inceppata. Questa unità deve generalmente rimanere chiusa.
④	Pannello di controllo	Indica lo stato della stampante e consente di eseguire le impostazioni di stampa.
⑤	Alloggiamento vassoio CD/DVD	Inserire il vassoio CD/DVD con un CD/DVD inserito per la stampa delle etichette in questo alloggiamento.
⑥	Coperchio del contenitore di manutenzione	Può essere rimosso quando si sostituisce il contenitore di manutenzione. Il contenitore di manutenzione è una scatola in cui si deposita una piccolissima quantità di inchiostro in eccedenza durante la pulizia o la stampa.

Fronte 3

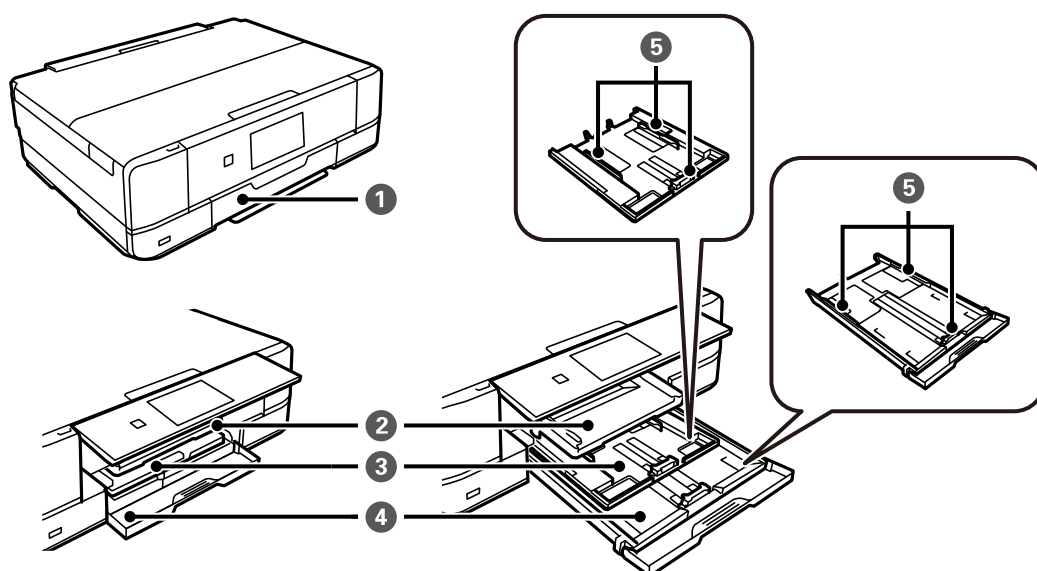


①	Coperchio anteriore	Aprire per caricare la carta nel cassetto carta.
②	Vassoio di uscita	Trattiene la carta espulsa. Quando si avvia la stampa, questo vassoio viene automaticamente espulso. Se si seleziona Si nella schermata visualizzata allo spegnimento della stampante, viene riposto automaticamente. Per inserire il vassoio manualmente, toccare  sulla schermata iniziale.
③	Cassetto carta 1	Consente di caricare la carta.
④	Cassetto carta 2	
⑤	Guida laterale	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.

Fronte 4

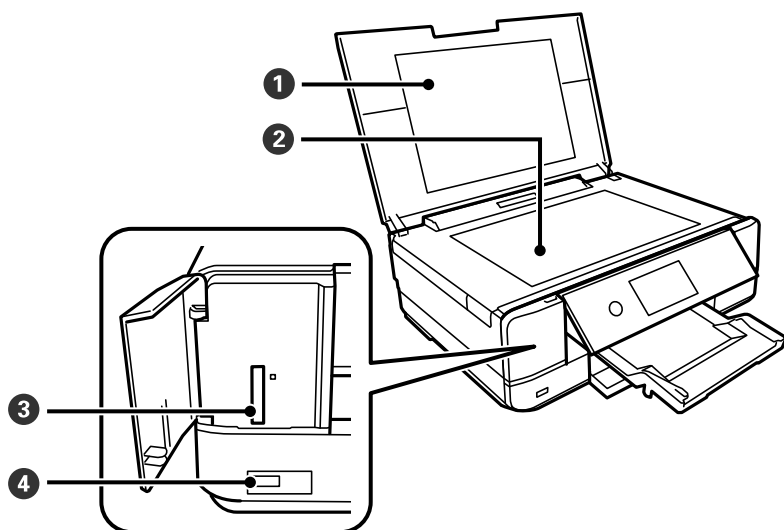

①	Coperchio documenti	Blocca l'infiltrazione di luce esterna durante la scansione.
②	Vetro dello scanner	Collocare gli originali.
③	Alloggiamento per scheda SD	Inserire una scheda di memoria.
④	Porta USB per interfaccia esterna	Consente la connessione di un dispositivo di archiviazione esterna o di un dispositivo compatibile PictBridge.

Retro

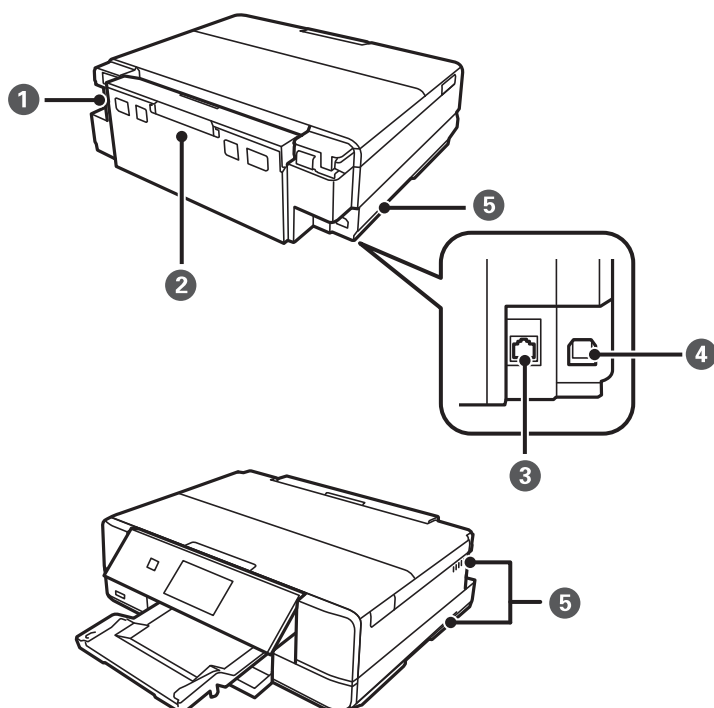


❶	Ingresso CA	Consente il collegamento del cavo di alimentazione.
❷	Coperchio posteriore	Può essere necessario rimuoverlo per estrarre la carta inceppata.
❸	Porta LAN	Consente il collegamento di un cavo LAN.
❹	Porta USB	Consente il collegamento a un computer tramite un cavo USB.
❺	Fessura di ventilazione	Dissipa il calore dall'interno della stampante. Le fessure di ventilazione sono situate sulle parti inferiore destra e inferiore sinistra e sul lato destro. Non coprire le fessure di ventilazione quando si posiziona la stampante.

Guida al pannello di controllo

Pannello di controllo.	23
Operazioni su touchscreen.	23
Configurazione della schermata iniziale.	24
Configurazione della schermata del menu.	26
Funzionamento generale.	27
Immissione di caratteri.	28
Visualizzazione di animazioni.	28
Visualizzazione di un menu appropriato per l'operazione.	29


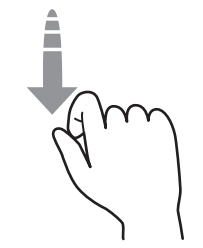
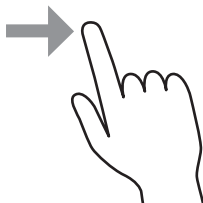
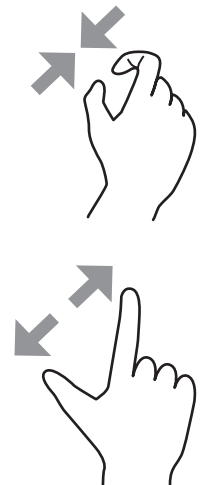
Pannello di controllo

È possibile modificare l'angolo del pannello di controllo.

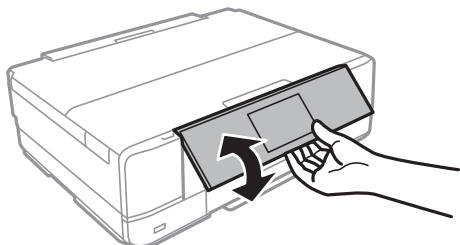






Operazioni su touchscreen

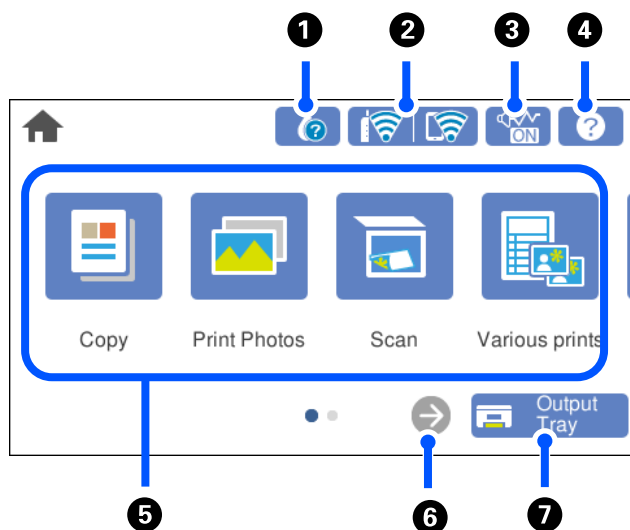

Il touchscreen è compatibile con le seguenti operazioni.

Toccare		Premere o selezionare le voci o icone.
Picchiettare		Scorrere lo schermo rapidamente.
Far scorrere		Selezionare e spostare le voci.
Pinch in Pinch out		Ingrandire o ridurre l'immagine di anteprima sul pannello di controllo quando si stampa una foto.







Configurazione della schermata iniziale



1		<p>Visualizza la schermata Stato rifornimento.</p> <p>È possibile verificare i livelli di inchiostro approssimativi e la durata utile approssimativa del contenitore di manutenzione. Inoltre, è possibile sostituire le cartucce di inchiostro o stampare le schede sullo stato dei materiali di consumo.</p>
2		<p>Visualizza lo stato di connessione rete. Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto segue.</p> <p>"Guida all'icona rete" a pagina 25</p>
3		<p>Indica che sulla stampante è impostata l'opzione Modalità Silenziosa. Quando questa funzione è abilitata, il rumore emesso dalle operazioni di stampa si riduce, tuttavia la velocità di stampa potrebbe rallentare. Comunque, i rumori non possono essere ridotti a seconda del tipo di carta selezionato e della qualità di stampa. Toccare per modificare l'impostazione. È inoltre possibile effettuare questa impostazione dal menu Impostazioni.</p> <p>Impostazioni > Impostazioni stampante > Modalità Silenziosa</p>
4		<p>Visualizza la schermata Guida. È possibile consultare le istruzioni per l'uso o le soluzioni a eventuali problemi.</p>

<p>5</p>	<p>Visualizza ciascun menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia Consente di copiare documenti e foto. <input type="checkbox"/> Stampa foto Consente di stampare foto da un dispositivo di memoria, per esempio una scheda di memoria o un'unità flash USB. <input type="checkbox"/> Scansione Consente di scansionare documenti o foto e salvarli in un dispositivo di memoria o su computer. <input type="checkbox"/> Varie stampe Consente di effettuare varie copie e stampare la carta per modelli o un'ampia gamma di elementi originali. <input type="checkbox"/> Impostazioni Consente di configurare impostazioni relative alla manutenzione, impostazioni della stampante e operazioni. <input type="checkbox"/> Manutenzione Consente di visualizzare i menu consigliati per migliorare la qualità delle stampe, ad esempio eseguire la pulizia degli ugelli stampando un motivo di controllo degli ugelli ed eseguendo la pulizia della testina, e ridurre le sbavature o le strisce nelle stampe allineando la testina di stampa. <input type="checkbox"/> Connessione Smartphone Consente di visualizzare il menu per collegare la stampante a un dispositivo intelligente o tablet. 	
<p>6</p>		<p>Fa scorrere la schermata verso destra.</p>
<p>7</p>		<p>Consente di memorizzare il vassoio uscita.</p>


Guida all'icona rete

	<p>La stampante non è collegata a una rete cablata (Ethernet) oppure ha disattivato l'impostazione.</p>
	<p>La stampante è collegata a una rete cablata (Ethernet).</p>
	<p>La stampante sta cercando l'SSID, ha disattivato l'impostazione dell'indirizzo IP oppure ha un problema con una rete wireless (Wi-Fi).</p>
	<p>La stampante è connessa a una rete wireless (Wi-Fi). Il numero di barrette indica la potenza di segnale della connessione. Maggiore è il numero di barrette visualizzate, maggiore è la potenza del segnale.</p>
	<p>La stampante non è collegata a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).</p>
	<p>La stampante è collegata a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).</p>

Selezionare l'icona per visualizzare la schermata **Impostazioni connessione di rete**.

- ❑ Se la stampante non è ancora connessa alla rete.

Selezionare l'icona del metodo di connessione che si desidera utilizzare, quindi toccare **Avvia configurazione** nella schermata successiva per visualizzare il menu di impostazione.

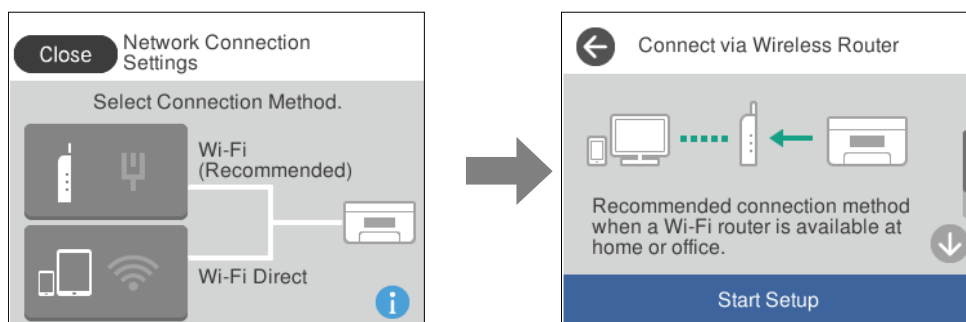


- ❑ Se la stampante è già connessa alla rete.

Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di rete, come l'indirizzo IP della stampante.

È inoltre possibile effettuare questa impostazione dal menu **Impostazioni**.

Impostazioni > **Impostazioni di rete** > **Configurazione Wi-Fi**

Configurazione della schermata del menu

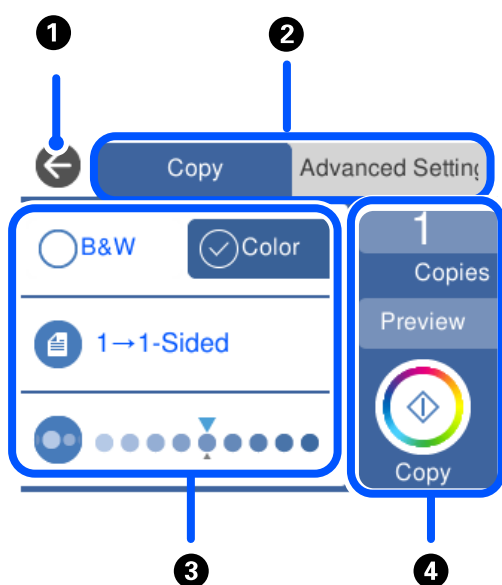


❶	Consente di tornare alla schermata precedente.
❷	Consente di scorrere l'elenco delle impostazioni utilizzando le schede. La scheda a sinistra visualizza le voci utilizzate di frequente. La scheda Impostazioni avanzate visualizza le altre voci che è possibile impostare in base alle esigenze.
❸	Visualizza l'elenco delle voci di impostazione. Effettuare le impostazioni selezionando la voce o aggiungendo un segno di spunta. Le voci in grigio non sono disponibili. Selezionare la voce per verificare il motivo per cui non è disponibile.


4	Consente di avviare le operazioni utilizzando le impostazioni correnti. Gli elementi variano a seconda del menu.	
	Copie	Consente di visualizzare il tastierino a schermo consentendo di inserire il numero di copie.
	Anteprima	Consente di visualizzare un'anteprima dell'immagine prima della stampa, della copia o della scansione.
	◇	Consente di avviare la stampa, la copia o la scansione.

Funzionamento generale

Toccare qualsiasi punto della voce di impostazione per attivarla o disattivarla.

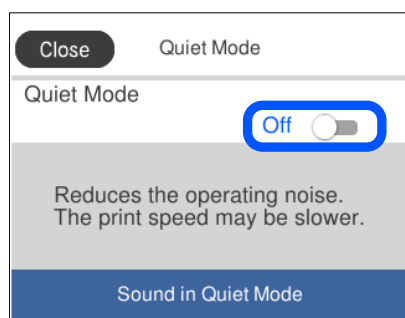


Toccare il campo di immissione per inserire il valore, il nome e così via.

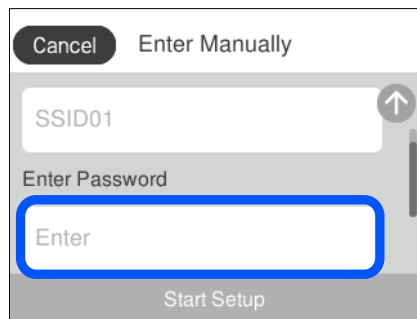

Immissione di caratteri


Durante la configurazione delle impostazioni di rete e l'esecuzione di altre operazioni, è possibile immettere caratteri e simboli utilizzando la tastiera a schermo.

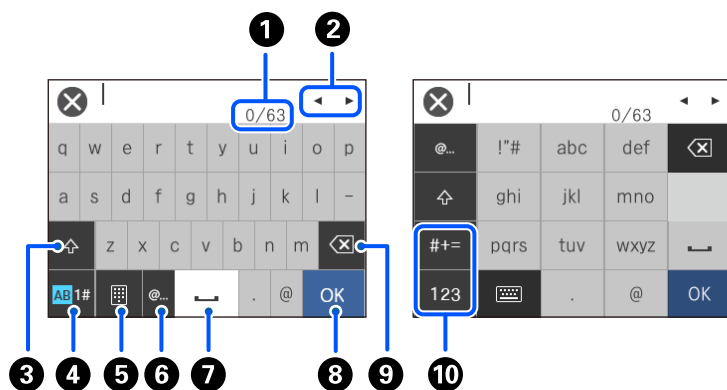


①	Indica il conteggio dei caratteri.
②	Consente di spostare il cursore in posizione di immissione.
③	Consente di passare dall'inserimento di lettere maiuscole all'inserimento di lettere minuscole e viceversa.
④	Consente di cambiare il tipo di carattere. AB: alfabeto 1#: numeri e simboli
⑤	Consente di cambiare il layout della tastiera.
⑥	Immette indirizzi di dominio email o URL utilizzati di frequente semplicemente selezionando la voce.
⑦	Consente di inserire uno spazio.
⑧	Immette un carattere.
⑨	Consente di eliminare l'ultimo carattere a sinistra. Consente di eliminare un carattere a destra quando il cursore è all'inizio della riga e non ci sono caratteri a sinistra.
⑩	Consente di cambiare il tipo di carattere. abc: alfabeto 123: numeri #+=: simboli

Visualizzazione di animazioni

Lo schermo LCD può essere impostato per la visualizzazione di animazioni relative a istruzioni operative quali il caricamento della carta o la rimozione di carta inceppata.

- Toccare : visualizza lo schermo di aiuto. Toccare **Come fare per** e selezionare le voci che si desidera visualizzare.

- ❑ Selezionare **Come fare per** nella parte inferiore della schermata dell'operazione per visualizzare l'animazione sensibile al contesto. Si noti che l'animazione dipende dal modello della stampante.

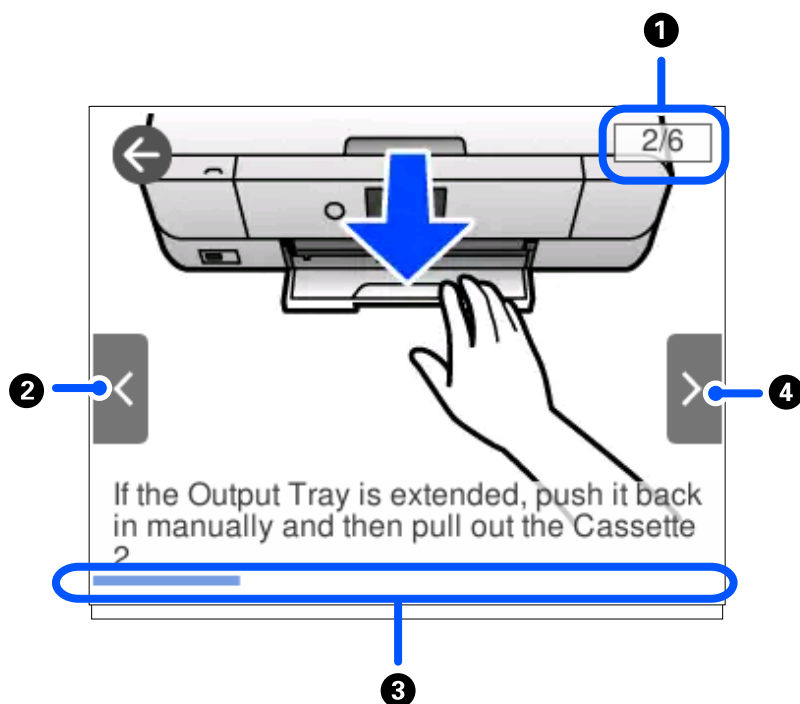


❶	Indica il numero totale di passaggi e il numero del passaggio corrente. L'esempio sopra mostra il passaggio 2 di 6 passaggi.
❷	Torna al passaggio precedente.
❸	Indica l'avanzamento nel passaggio corrente. L'animazione si ripete quando la barra di avanzamento ha terminato la segnalazione.
❹	Si sposta al passaggio successivo.

Visualizzazione di un menu appropriato per l'operazione


La stampante visualizza automaticamente i menu appropriati in base all'operazione. Se si desidera disattivare questa funzione, disabilitare l'impostazione **Modalità selezione automatica**.

Impostazioni > Funzioni guida > Modalità selezione automatica

- ❑ Inserire un dispositivo di memoria esterno, per esempio una scheda di memoria o un dispositivo USB.

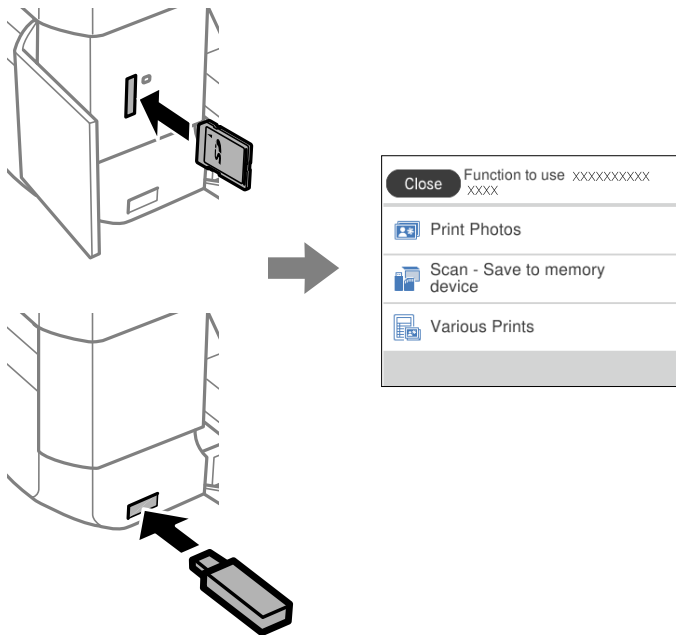

- ❑ Aprire il coperchio documenti e posizionare gli originali.

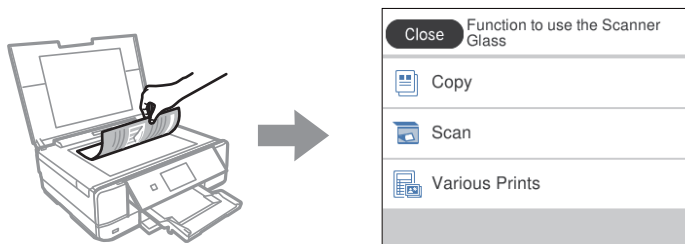


Caricamento carta e CD/DVD

Caricamento della carta.	32
Caricamento di un CD/DVD.	50


Caricamento della carta

Precauzioni per la manipolazione della carta


- ❑ Consultare le istruzioni fornite con la carta.
- ❑ Smazzare i fogli e allinearne i bordi prima del caricamento. Non smazzare né incurvare fogli di carta fotografica, poiché ciò potrebbe danneggiare il lato stampabile.

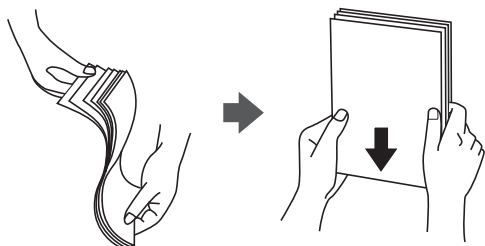

- ❑ Se la carta è incurvata, prima di caricarla appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario. La stampa su carta incurvata può causare inceppamenti o macchie di inchiostro sulle stampe.

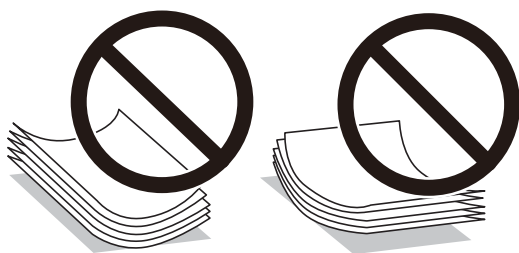

- ❑ I problemi di alimentazione carta potrebbero verificarsi frequentemente per la stampa fronte/retro manuale quando si stampa su una facciata della carta pre-stampata. Ridurre il numero di fogli a metà o meno, o caricare un foglio di carta alla volta se l'inceppamento carta continua.
- ❑ Smazzare le buste e allinearne i bordi prima del caricamento. Se le buste impilate si gonfiano a causa della presenza di aria, appiattirle prima di caricarle.

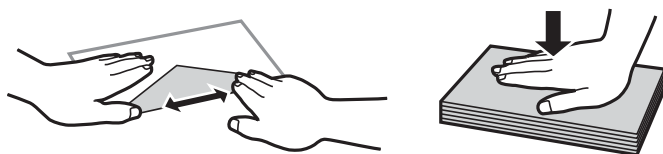


Informazioni correlate

- ➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 303](#)

Note su come caricare la carta

Questa stampante è dotata di tre origini carta. Caricare la carta del formato e del tipo appropriati in base alle esigenze di stampa.

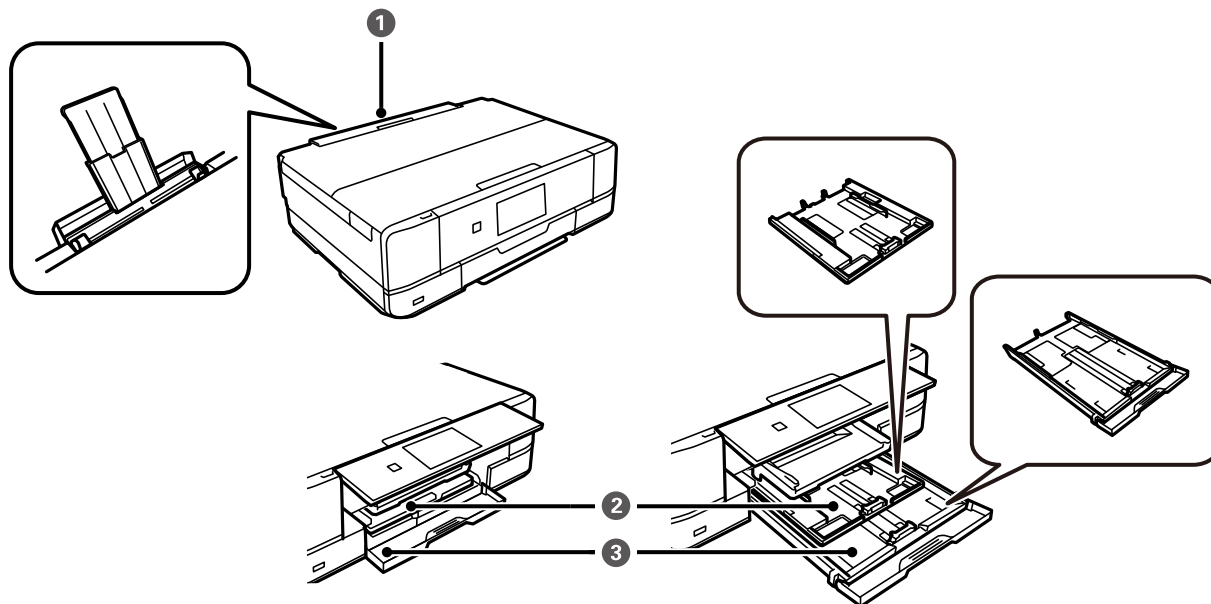


<p>①</p>	<p>Alimentaz. posteriore</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> È possibile caricare un singolo foglio di tutti i tipi di carta supportati. <input type="checkbox"/> È inoltre possibile caricare carta con formato A3, carta spessa (fino a 0,6 mm) e carta preforata, non caricabili nel cassetto carta. <input type="checkbox"/> Caricare la carta quando richiesto dal messaggio che viene visualizzato sul pannello di controllo.
<p>②</p>	<p>Cassetto carta 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> È possibile caricare più fogli di carta fotografica di formato ridotto. <input type="checkbox"/> Se si carica la stessa carta nel cassetto carta 1 e nel cassetto carta 2 e si seleziona Casset. 1>Casset. 2 come origine carta, la stampante alimenta automaticamente la carta dal cassetto carta 1 quando si esaurisce la carta nel cassetto carta 2.
<p>③</p>	<p>Cassetto carta 2</p>	<p>Si consiglia di caricare carta comune formato A4, in quanto di uso più frequente.</p>

Impostazioni tipo e formato carta

Se si registra il tipo e il formato carta sullo schermo visualizzato durante l'inserimento del cassetto carta, la stampante informerà l'utente quando le informazioni registrate e le impostazioni di stampa sono diverse. Questo

consente di risparmiare tempo e inchiostro assicurandosi di non stampare su un formato carta errato o con il colore sbagliato per l'utilizzo di impostazioni che non corrispondono al tipo di carta.

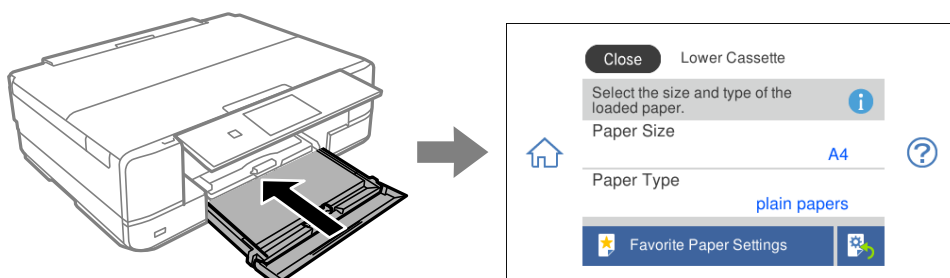

Se il tipo e il formato carta visualizzati sono diversi dalla carta caricata, selezionare l'elemento da modificare. Se le impostazioni corrispondono alla carta caricata, chiudere la schermata.

Nota:

- ❑ È possibile creare facilmente le impostazioni registrando combinazioni di tipo e formato carta utilizzate di frequente come preferite. Per effettuare le impostazioni relative alla carta è sufficiente selezionare l'impostazione predefinita salvata. Per registrare un'impostazione predefinita, selezionare **Impostazione carta preferita**, selezionare > nella schermata successiva e specificare il formato e il tipo di carta.
- ❑ La schermata di impostazione carta non viene visualizzata se è stato disabilitato **Configurazione carta** nei menu che seguono. In questa situazione, non è possibile stampare da iPhone, iPad, o iPod touch utilizzando AirPrint.

Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Configurazione carta

Elenco dei tipi di carta

Per ottenere risultati di stampa ottimali, selezionare il tipo di carta corrispondente alla carta caricata.


Nome supporto	Tipo di supporto	
	Pannello di controllo	Driver stampante, dispositivo intelligente*
Epson Business Paper	Carte comuni	Carte comuni
Epson Bright White Ink Jet Paper	Carte comuni	Carte comuni
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Carta fotografica lucida ""Ultra Glossy""
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Foto adesive	Epson Photo Stickers


Nome supporto	Tipo di supporto	
	Pannello di controllo	Driver stampante, dispositivo intelligente*
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Carte comuni	Carte comuni
Carta comune	Carte comuni	Carte comuni
Busta	Busta	Busta

* Per dispositivi intelligenti, questi tipi di supporto possono essere selezionati quando si stampa tramite Epson iPrint.


Caricamento della carta


Caricamento di carta nel Cassetto carta 1


1. Una volta espulso il vassoio di uscita, verificare che al suo interno non siano presenti fogli, quindi chiuderlo selezionando  o spingendolo con la mano.
2. Sollevare il pannello di controllo.

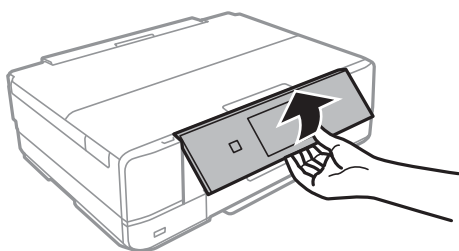

3. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

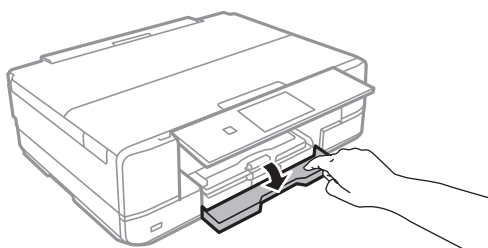


4. Verificare che la stampante non sia in funzionamento ed estrarre il cassetto carta 1. Il cassetto carta 1 presenta un contrassegno di allineamento  per essere agevolmente identificato.

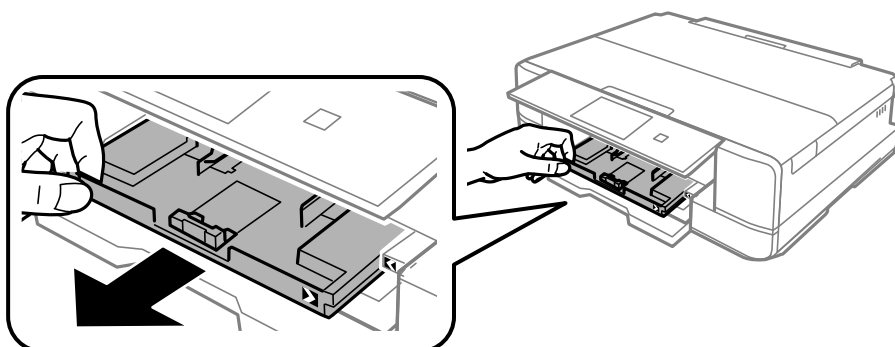


Importante:

Se il cassetto carta 1 è sul retro e non può essere estratto, spegnere e riaccendere la stampante per estrarlo.



5. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

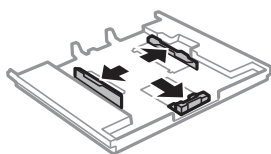

6. Far scorrere la guida anteriore per adattarla al formato carta che si desidera utilizzare.

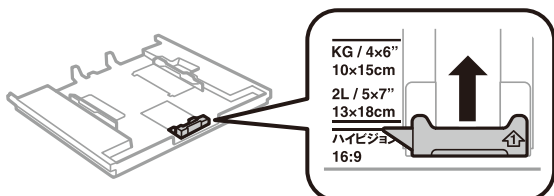


7. Caricare carta con il lato stampabile rivolto verso il basso e allinearla alla guida anteriore.

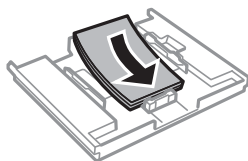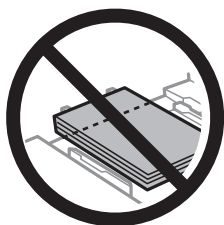

! Importante:

- ❑ Assicurarsi che la carta non si estenda oltre il simbolo del triangolo all'estremità del cassetto.

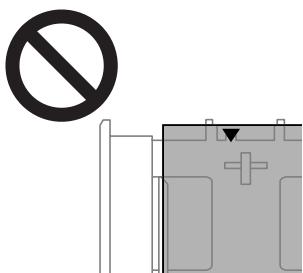


- ❑ Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Non caricare sopra la linea indicata dal simbolo di triangolo sulla guida laterale.




- ❑ Non caricare tipi di carta diversi nel cassetto.

8. Far scorrere la guida laterale fino al bordo della carta.

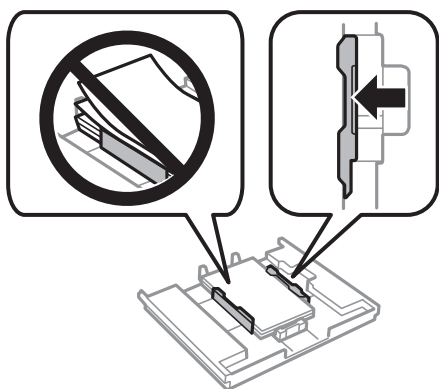

9. Inserire il cassetto carta 1. Allineare i contrassegni di allineamento sulla stampante e sul vassoio.

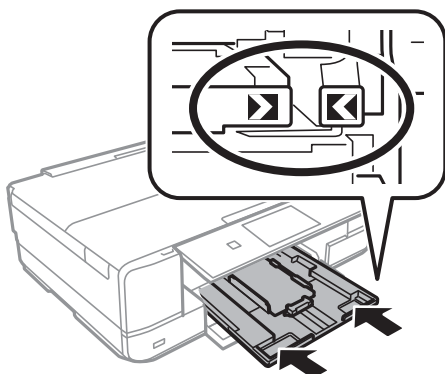

10. Selezionare il formato carta e il tipo di carta.
“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33
11. Verificare le impostazioni e selezionare **Chiudi**.


Nota:


Il vassoio di uscita scorre all'esterno automaticamente all'avvio della stampa.

Informazioni correlate


➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 299

Caricamento di carta nel Cassetto carta 2


1. Una volta espulso il vassoio di uscita, verificare che al suo interno non siano presenti fogli, quindi chiuderlo selezionando  o spingendolo con la mano.
2. Sollevare il pannello di controllo.

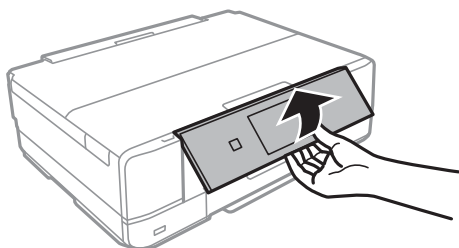


3. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

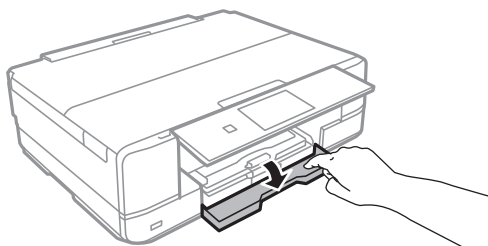


4. Verificare che la stampante non sia in funzionamento ed estrarre il cassetto carta 2.

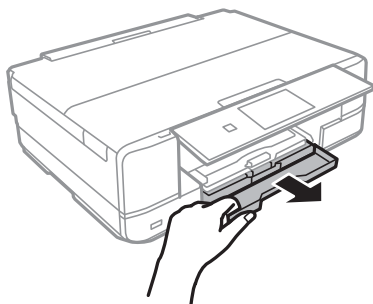


5. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

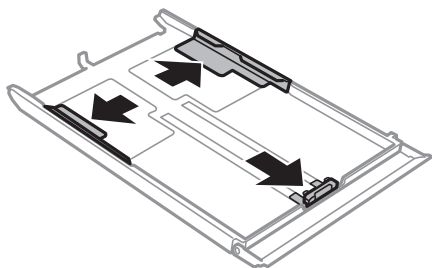

6. Far scorrere la guida anteriore per adattarla al formato carta che si desidera utilizzare.

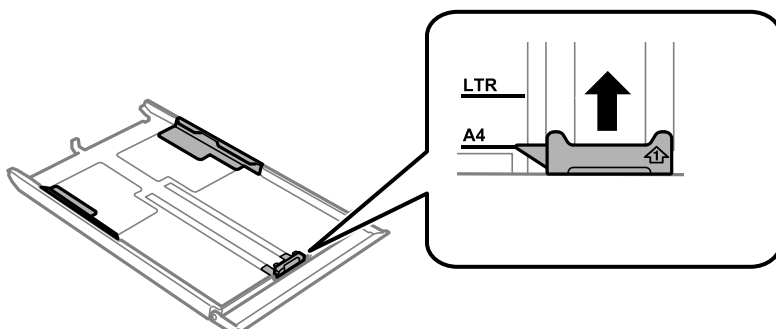


7. Caricare carta con il lato stampabile rivolto verso il basso e allinearla alla guida anteriore.

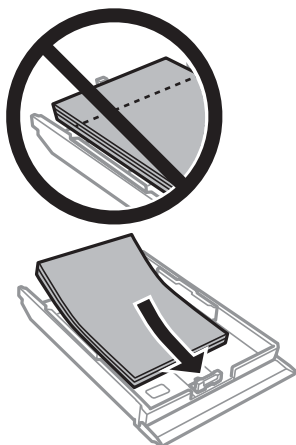


! Importante:

- ❑ Assicurarsi che la carta non si estenda oltre il simbolo del triangolo all'estremità del cassetto.

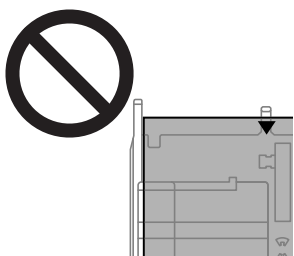


- ❑ Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Per la carta comune, i fogli caricati non devono oltrepassare la linea appena al di sotto del simbolo triangolare sulla guida laterale.

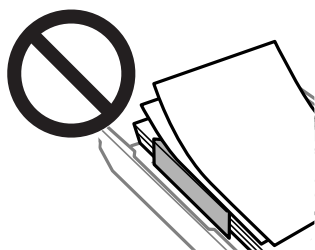


- ❑ Non caricare tipi di carta diversi nel cassetto.

8. Far scorrere la guida laterale fino al bordo della carta.

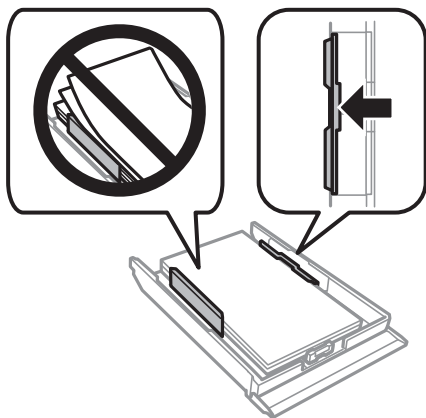

9. Inserire il cassetto carta 2.

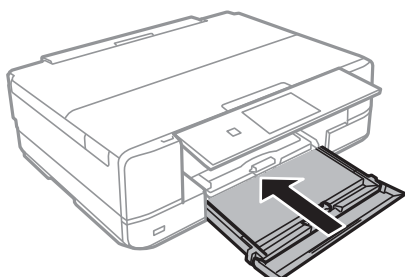

10. Selezionare il formato carta e il tipo di carta.
“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33
11. Verificare le impostazioni e selezionare **Chiudi**.

Nota:

Il vassoio di uscita scorre all'esterno automaticamente all'avvio della stampa.

Informazioni correlate


➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 299

Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore


! Importante:

Non caricare carta nella alimentaz. posteriore fino a quando non viene richiesto dalla stampante. Altrimenti, verrà espulso un foglio bianco.


1. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Quando si stampa dal pannello di controllo: selezionare **alimentaz. posteriore** come **ImpCarta**, creare altre impostazioni di stampa, quindi toccare **◆**.
 - Quando si stampa da un computer: selezionare **alimentaz. posteriore** come impostazione **Origine carta**, effettuare altre impostazioni di stampa, quindi fare clic su **Stampa**.
2. Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che indica la fase di preparazione della stampante e viene quindi richiesto di caricare la carta.
3. Aprire il coperchio fessura alimentazione carta posteriore.

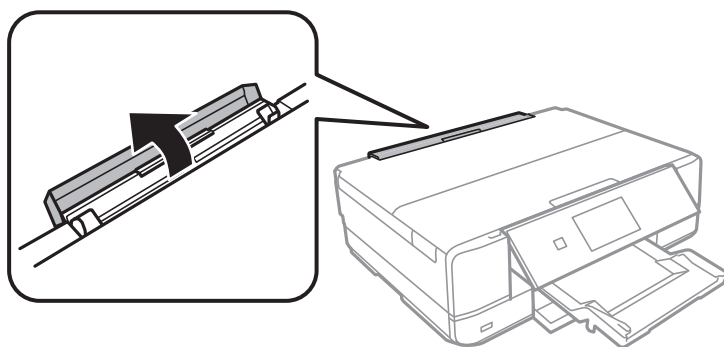


4. Far scorrere all'esterno il supporto carta e ribaltarlo all'indietro fino a fissarlo in posizione.

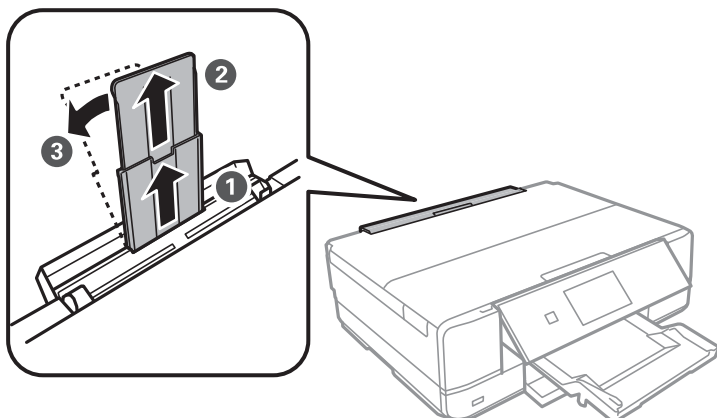


5. Far scorrere all'esterno le guide laterali.

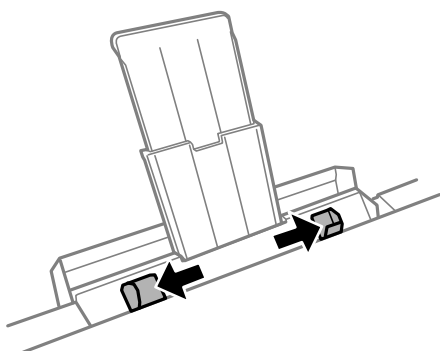


6. Caricare un singolo foglio di carta al centro della alimentaz. posteriore con il lato stampabile rivolto in alto, quindi inserirlo per circa 5 cm all'interno della stampante.

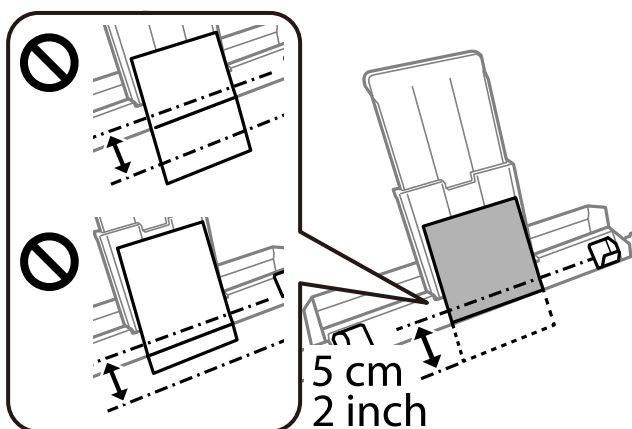

7. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi dei fogli.

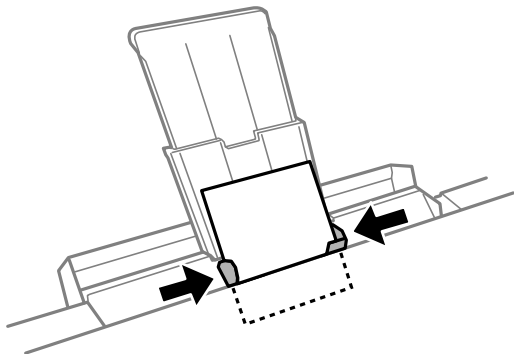


8. Toccare  per avviare la stampa.


Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)


Caricamento di buste

Caricamento di buste in Cassetto carta 2


1. Una volta espulso il vassoio di uscita, verificare che al suo interno non siano presenti fogli, quindi chiuderlo selezionando  o spingendolo con la mano.
2. Sollevare il pannello di controllo.

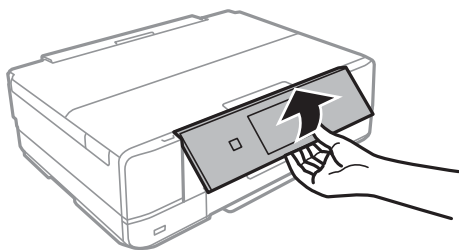


3. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

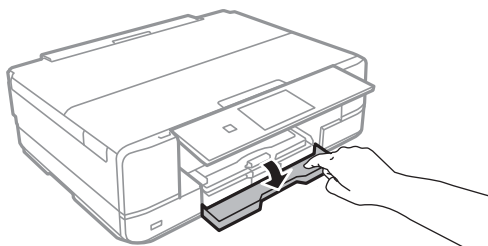


4. Verificare che la stampante non sia in funzionamento ed estrarre il cassetto carta 2.

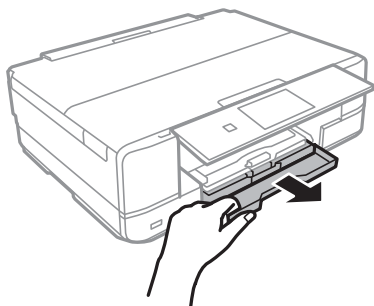


5. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

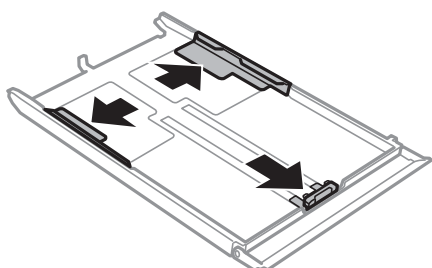

6. Far scorrere la guida anteriore per adattarla al formato della busta che si desidera utilizzare.

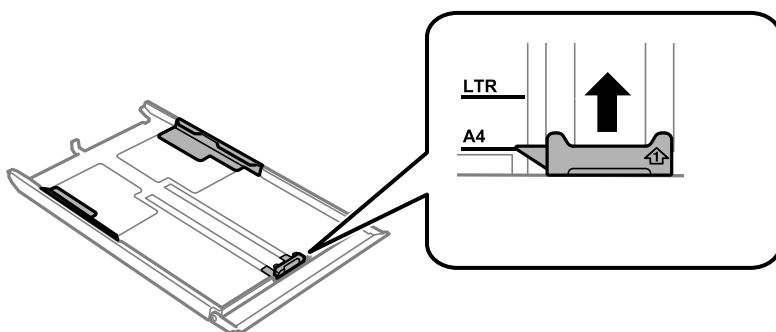


7. Caricare le buste con il lato stampabile rivolto verso il basso e allinearla alla guida anteriore.

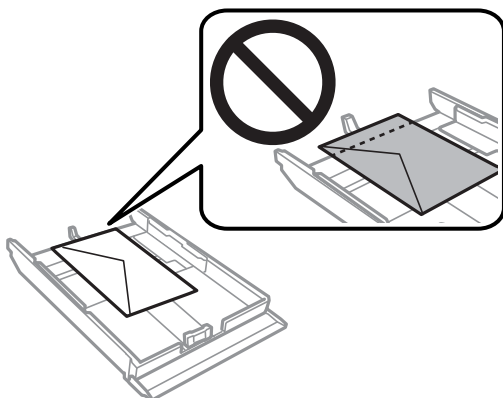


! *Importante:*

- ❑ *Assicurarsi che la carta non si estenda oltre il simbolo del triangolo all'estremità del cassetto.*

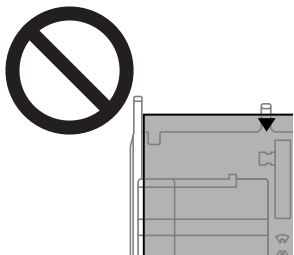


- ❑ *Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di buste in uso.*

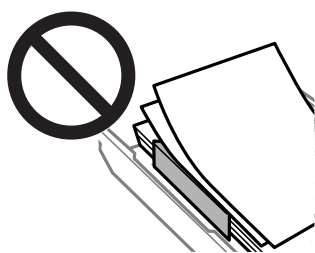


- ❑ *Non caricare tipi di buste diverse nel cassetto.*

8. Far scorrere la guida laterale fino al bordo delle buste.

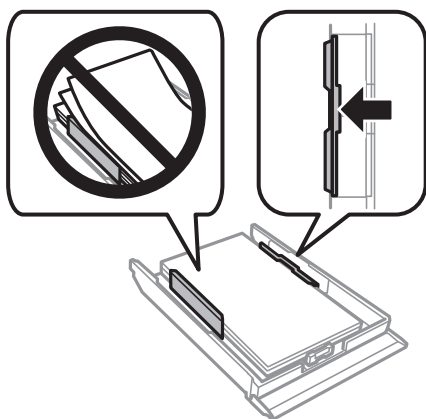

9. Inserire il cassetto carta 2.

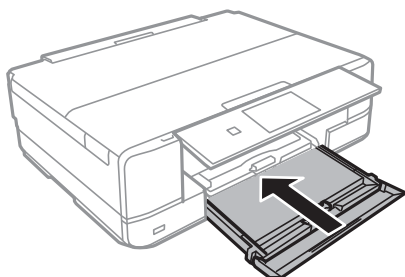

10. Selezionare il formato carta e il tipo di carta.
“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33
11. Verificare le impostazioni e selezionare **Chiudi**.

Nota:

Il vassoio di uscita scorre all'esterno automaticamente all'avvio della stampa.

Informazioni correlate


➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 299

Caricamento di buste in Alimentaz. posteriore


! Importante:

Non caricare una busta nella alimentaz. posteriore fino a quando non viene richiesto dalla stampante. Altrimenti, verrà espulsa una busta bianca.


1. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Quando si stampa dal pannello di controllo: selezionare **alimentaz. posteriore** come **ImpCarta**, creare altre impostazioni di stampa, quindi toccare **◆**.
 - Quando si stampa da un computer: selezionare **alimentaz. posteriore** come impostazione **Origine carta**, effettuare altre impostazioni di stampa, quindi fare clic su **Stampa**.
2. Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che indica la fase di preparazione della stampante e viene quindi richiesto di caricare la busta.
3. Aprire il coperchio fessura alimentazione carta posteriore.

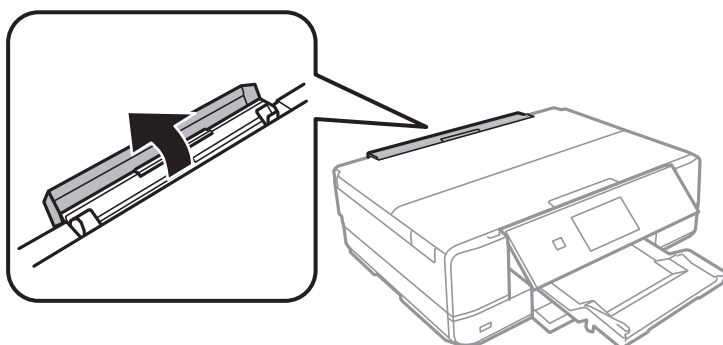



4. Far scorrere all'esterno il supporto carta e ribaltarlo all'indietro fino a fissarlo in posizione.

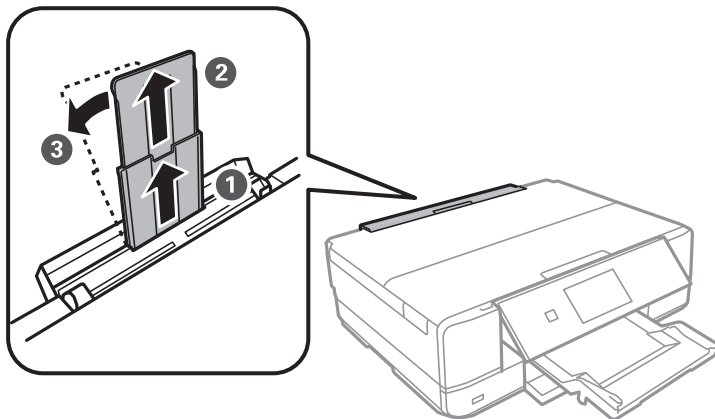


5. Far scorrere all'esterno le guide laterali.

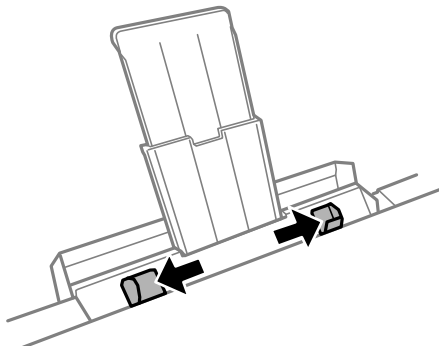


6. Caricare un singolo foglio di carta a busta al centro della alimentaz. posteriore con il lato stampabile rivolto in alto, quindi inserirlo per circa 5 cm all'interno della stampante.

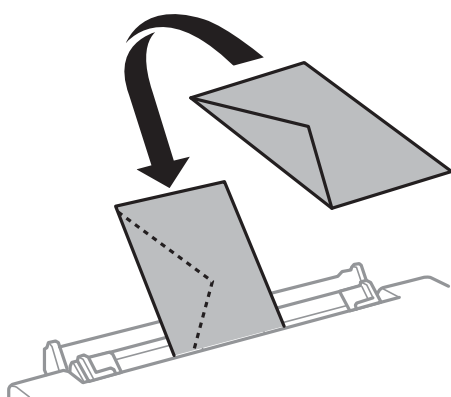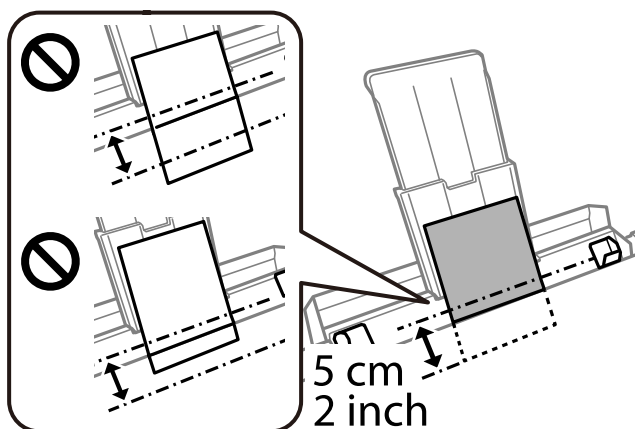

7. Far scorrere le guide laterali fino ai bordi della busta.

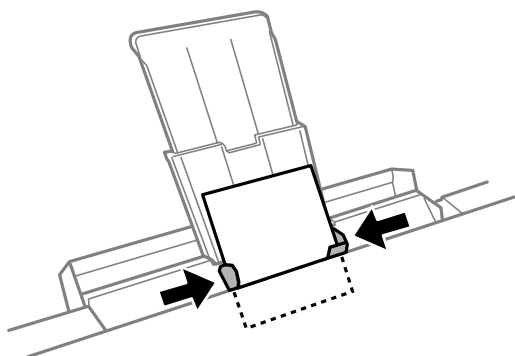

8. Toccare  per avviare la stampa.

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)


Caricamento di carta varia

Caricamento degli adesivi delle foto

Per caricare un foglio di Epson Photo Stickers, seguire le istruzioni fornite con gli adesivi. Non caricare i fogli di supporto caricamento in questo prodotto.


Cassetto carta 1 o Cassetto carta 2

Caricare l'adesivo con il lato stampabile rivolto verso il basso, finché non tocca la parte posteriore del cassetto carta 1 o cassetto carta 2.

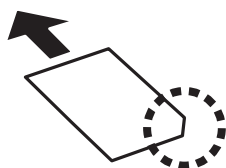

Alimentaz. posteriore

Caricare un adesivo in corrispondenza del simbolo della freccia al centro della alimentaz. posteriore, con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

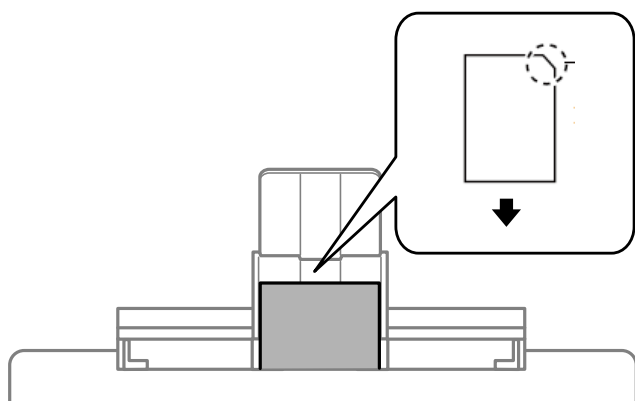


Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

Caricare carta perforata

Caricare carta in corrispondenza del simbolo della freccia al centro della alimentaz. posteriore, con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

Caricare un singolo foglio di carta dotato di fori di rilegatura sulla parte sinistra o destra. Regolare la posizione di stampa del file per evitare di stampare sui fori.

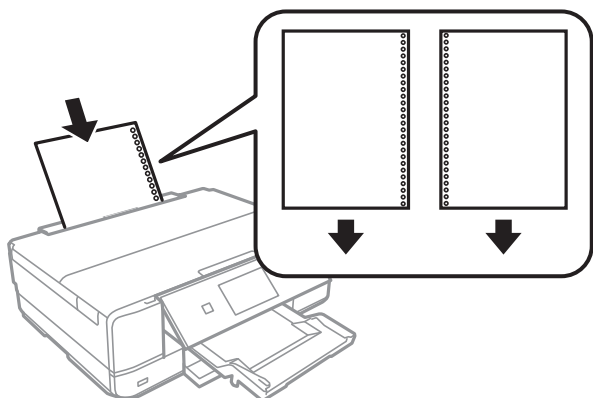

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

Caricamento di un CD/DVD

CD/DVD stampabili

È possibile stampare su CD/DVD circolari da 12 cm recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette e con stampante a getto d'inchiostro.

È inoltre possibile stampare su dischi Blu-ray Discs™.

Precauzioni d'uso per CD/DVD

- Per ulteriori informazioni sull'uso dei CD/DVD o sulla scrittura di dati, vedere la documentazione fornita con il CD/DVD.
- Non stampare sul CD/DVD prima di aver memorizzato i dati su di esso. In caso contrario, eventuali impronte, sporco o graffi sulla superficie del CD/DVD possono provocare errori di scrittura dei dati.
- A seconda del tipo di CD/DVD o dei dati di stampa, l'inchiostro potrebbe macchiare. Provare a effettuare un test di stampa su un CD/DVD di prova. Verificare la superficie stampata dopo aver atteso per una giornata completa.
- Rispetto alla stampa su carta originale Epson, la densità di stampa deve venire diminuita per evitare che l'inchiostro possa macchiare il CD/DVD. Regolare la densità di stampa in base alle esigenze.
- Lasciare asciugare il CD/DVD stampato per almeno 24 ore evitando la luce solare diretta. Non impilare o inserire i CD/DVD nei dispositivi di lettura fino a quando non risultano completamente asciutti.
- Se la superficie stampata risulta appiccicosa anche dopo una completa asciugatura, abbassare la densità di stampa.
- Successive stampe sullo stesso CD/DVD non migliorano la qualità di stampa.
- Se si stampa inavvertitamente sul vassoio CD/DVD o sul vano trasparente interno, rimuovere immediatamente l'inchiostro.

- ❑ A seconda dell'impostazione dell'area di stampa, il CD/DVD o il vassoio CD/DVD potrebbe sporcarsi. Effettuare impostazioni per stampare sull'area stampabile.
- ❑ È possibile impostare l'intervallo di stampa per il CD/DVD su un minimo di 18 mm per il diametro interno e un massimo di 120 mm per il diametro esterno. A seconda delle impostazioni, il CD/DVD o il vassoio potrebbe sporcarsi di inchiostro. Impostare entro l'intervallo di stampa in base al CD/DVD sul quale si desidera stampare.

Inserimento e rimozione di un CD/DVD

Quando si esegue la copia o la stampa su un CD/DVD, le istruzioni vengono visualizzate sul pannello di controllo, che segnalano quando inserire il CD/DVD. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD” a pagina 66](#)
- ➔ [“Copia su etichetta CD/DVD” a pagina 137](#)

Posizionamento degli originali


Posizionare gli originali sul vetro dello scanner.53

Posizionare gli originali sul vetro dello scanner

! Importante:

Se si posizionano originali voluminosi, ad esempio libri, fare in modo che la luce esterna non venga riflessa direttamente sul vetro dello scanner.


1. Aprire il coperchio documenti.

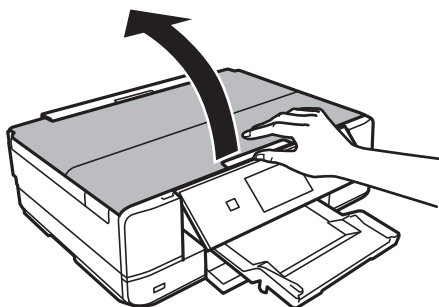


2. Rimuovere eventuali macchie o polvere sulla superficie del vetro dello scanner utilizzando un panno asciutto, morbido e pulito.

Nota:

Se è presente sporcizia sul vetro dello scanner, l'area di scansione potrebbe espandersi includendola, dislocando o riducendo l'immagine dell'originale.

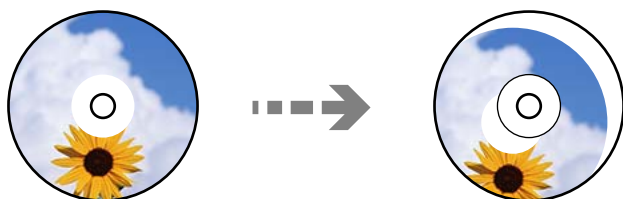

3. Collocare l'originale con il lato stampato rivolto verso il basso e farlo scorrere per allinearlo al contrassegno in corrispondenza dell'angolo.

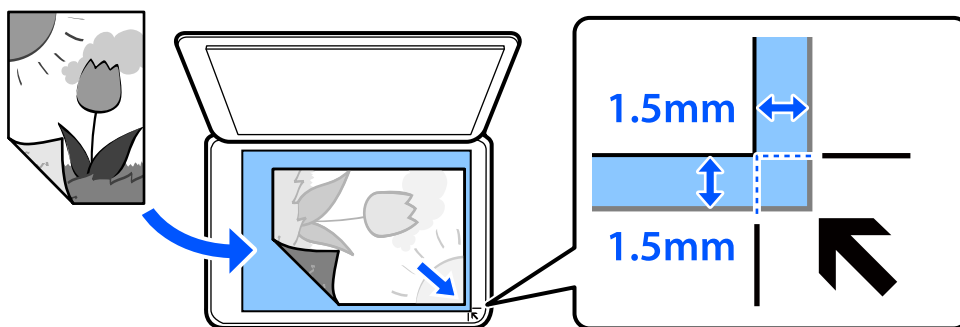

Nota:

L'area di 1,5 mm intorno agli angoli del vetro dello scanner non viene sottoposta a scansione.

4. Chiudere il coperchio delicatamente.



Importante:

Non applicare una forza eccessiva sul vetro dello scanner o sul coperchio documenti. Per evitarne il danneggiamento.

Se Modalità selezione automatica in Funzioni guida è abilitata, viene visualizzato un messaggio. Controllare il messaggio, quindi toccare a indice funzione.

5. Dopo la scansione, rimuovere gli originali

Nota:


Se gli originali vengono mantenuti sul vetro dello scanner per un periodo di tempo prolungato, potrebbero aderire alla superficie del vetro.

Inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria

Inserimento di una scheda di memoria.	56
Rimuovere una scheda di memoria.	57
Inserire un dispositivo USB esterno.	57
Rimuovere un dispositivo USB esterno.	58

Inserimento di una scheda di memoria

1. Aprire il coperchio.


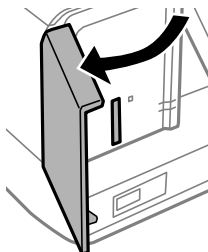


2. Inserire una scheda di memoria nella stampante.

La stampante inizia la lettura dei dati e la spia lampeggia. Quando la lettura è completata, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa.


! Importante:

- Inserire una scheda di memoria direttamente nella stampante.
- La scheda non deve venire inserita completamente. Non forzare l'inserimento completo della scheda nell'alloggiamento.

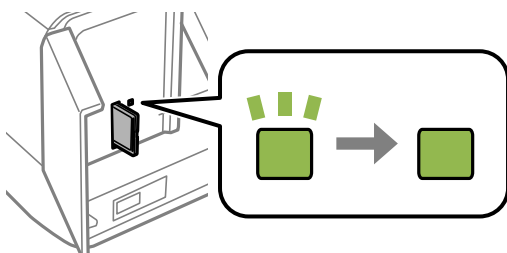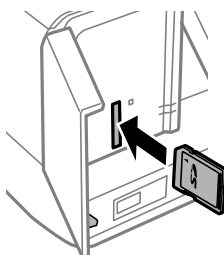

Rimuovere una scheda di memoria

Assicurarsi che la luce non lampeggi, quindi rimuovere la scheda.

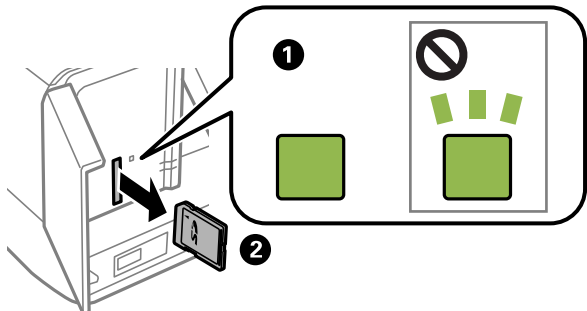

! Importante:


Se si rimuove la scheda di memoria mentre la spia lampeggia, i dati nella scheda potrebbero andare persi.

Nota:

Se si accede alla scheda di memoria da un computer, occorre usare le funzioni del computer per la rimozione sicura del dispositivo rimovibile.


Inserire un dispositivo USB esterno

Inserire un dispositivo USB esterno nella porta USB interfaccia esterna.

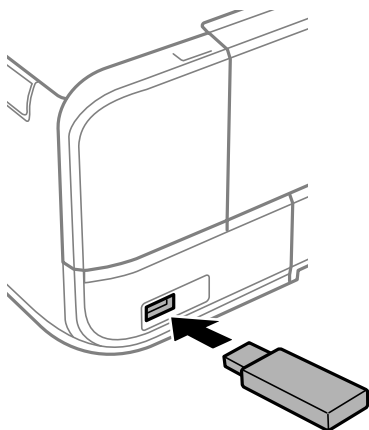

Rimuovere un dispositivo USB esterno

Rimuovere il dispositivo USB esterno.

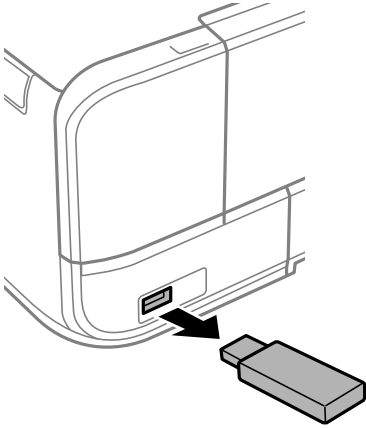

Stampa

Stampa di foto.	60
Stampa su buste.	78
Stampa di documenti.	78
Stampa di pagine web.	115
Stampa di diversi elementi.	116
Stampare mediante un servizio cloud.	122

Stampa di foto

Stampa di foto da un dispositivo di memoria


È possibile stampare dati da un dispositivo di memoria, per esempio una scheda di memoria o un dispositivo USB esterno.

Stampa di foto selezionare



1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56
“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57
Se **Modalità selezione automatica** in **Funzioni guida** è abilitata, viene visualizzato un messaggio. Controllare il messaggio e selezionare **a indice funzione**.
3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.
4. Selezionare **Stampa**.
5. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.
6. Selezionare una foto da stampare dalla schermata di visualizzazione miniature.
La foto selezionata è contrassegnata da un segno di spunta e dal numero di stampe (inizialmente 1).



Nota:

- ❑ Selezionare  in alto a destra nella schermata per visualizzare il **Seleziona Menu foto**. Se si specifica una data utilizzando l'opzione **Sfoglia**, vengono visualizzate solo le foto della data specificata.

“Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 70


- ❑ Per modificare il numero di stampe, selezionare **Visualiz. singola**, quindi utilizzare + o -. Se le icone non vengono visualizzate, toccare un punto qualsiasi dello schermo.

“Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 62

7. Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.
“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72
8. Selezionare **Avanti**, effettuare le impostazioni nella scheda **Impostazioni base**, quindi selezionare il numero di copie.
“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70
9. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
10. Selezionare la scheda **Impostazioni base**, quindi toccare .
11. Verificare che la stampa sia terminata, quindi selezionare **Chiudi**.
Se si osservano problemi di qualità di stampa come striature, colori indesiderati o immagini sfocate, selezionare **Risoluzione dei problemi** per consultare le soluzioni.

Guida alla schermata di selezione foto (Visualizzaz affiancata)

È possibile selezionare le foto dalla schermata delle miniature. Ciò è utile se si desidera selezionare solo alcune foto da un grande numero di foto.

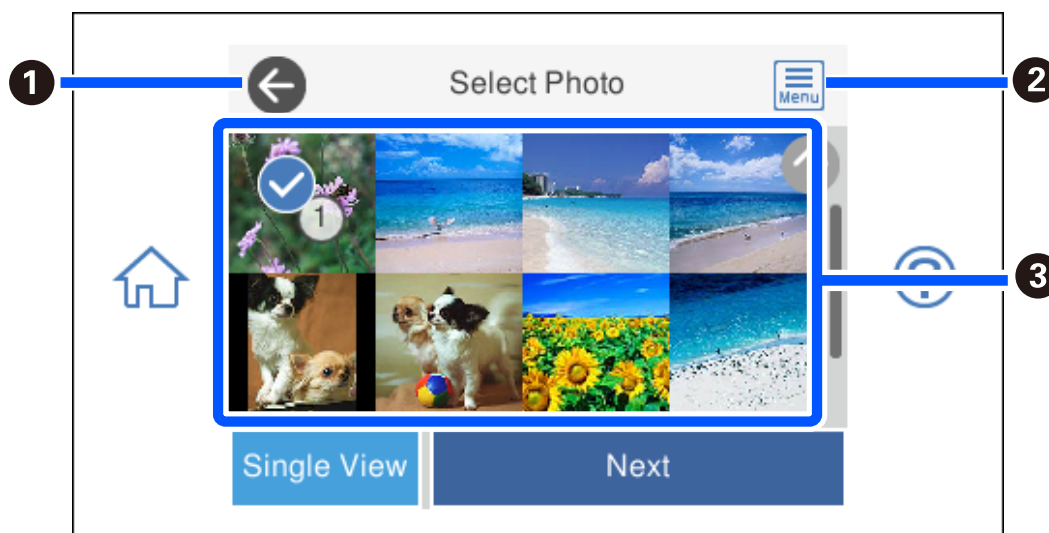


❶	Consente di tornare alla schermata precedente.
❷	Consente di visualizzare il Seleziona Menu foto , che consente di selezionare le foto con facilità.

3	Toccare le foto per selezionarle. Le foto selezionate sono contrassegnate da un segno di spunta e dal numero di stampe.
----------	---

Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)

Selezionare **Visualiz. singola** sulla schermata di selezione foto per visualizzare questa schermata. In cui è possibile visualizzare le foto ingrandite una alla volta.

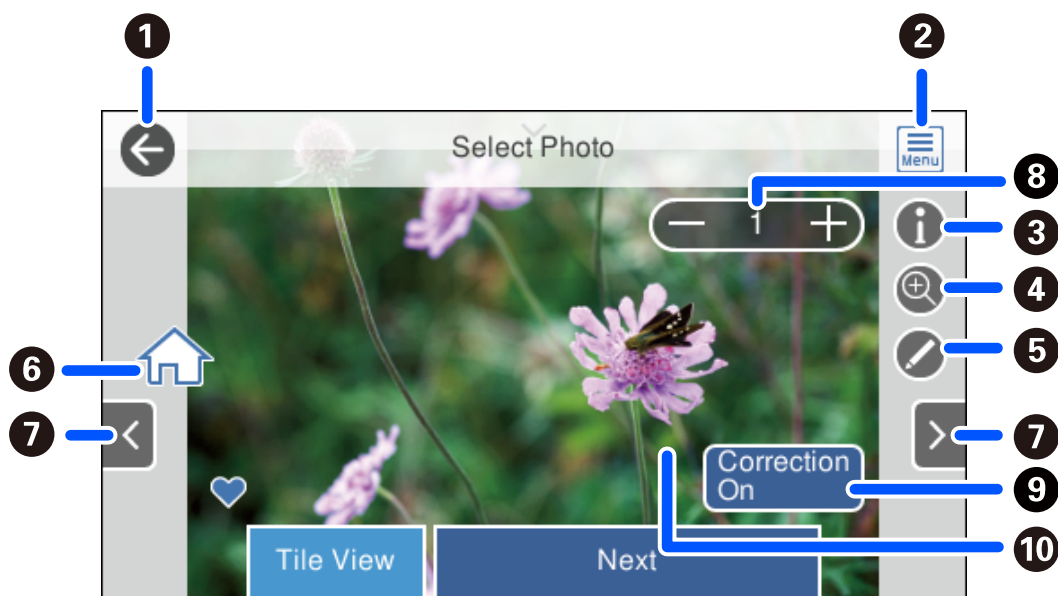





1	Consente di tornare alla schermata precedente.
2	Consente di visualizzare il Seleziona Menu foto , che consente di selezionare le foto con facilità.
3	Consente di visualizzare le informazioni Exif, come la data di scatto o la velocità dell'otturatore.
4	Consente di ingrandire una foto. Toccare + per ingrandire la foto e scorrere per visualizzare la parte da verificare. Toccare - per ripristinare la visualizzazione originale. È anche possibile utilizzare i movimenti di "pinch out" per ingrandire l'immagine e "pinch in" per ridurla. L'ingrandimento in questa schermata non modifica il risultato di stampa.
5	È possibile tagliare la foto oppure applicare la correzione del colore.
6	Consente di visualizzare la schermata iniziale.
7	Consente di scorrere la schermata verso destra o sinistra per visualizzare un'altra foto.
8	Consente di impostare il numero di copie. Selezionare - o +, oppure selezionare il relativo valore per inserire il numero di stampe utilizzando il tastierino sullo schermo.
9	Selezionare per passare da Correzione attiva a Correzione disattiva . Se si seleziona Correzione attiva , sullo schermo appare la correzione del colore regolata nella schermata Impostazioni immagine . Se si seleziona Correzione disattiva , la correzione del colore rimane invisibile ma viene applicata alla stampa.
10	Se si tocca una parte vuota dello schermo, le icone vengono nascoste. Toccare di nuovo lo schermo per ripristinare le icone.

Stampa di collage di foto e motivi di sfondo

È possibile stampare le foto su un dispositivo di memoria creando un layout e aggiungendo un disegno di sfondo.




1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56
“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57
3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.
4. Scegliere **Collage > Collage di foto**.
5. Selezionare un layout.
6. Selezionare il tipo di sfondo da usare. Potrebbe non essere disponibile per alcuni layout.
 - Design
Selezionare il motivo, come margini o pois o **Design originale**, quindi selezionare il motivo creato utilizzando la funzione carta per modelli.
 - Senza sfondo
Procedere con il passaggio successivo.
7. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.
8. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Quando si seleziona il layout di una foto singola nel passaggio 5: selezionare , selezionare una foto nello schermo di selezione foto, quindi selezionare **Avanti**. Andare al passaggio 13.
 - Se si seleziona il layout di stampa di più foto nel passaggio 5 e il posizionamento automatico delle foto: selezionare **Disposizione automatica**, scegliere le foto nella schermata di selezione foto, selezionare **Avanti**. Andare al passaggio 13.
 - Se si seleziona il layout di stampa di più foto e il posizionamento manuale delle foto: andare al passaggio successivo.




9. Selezionare .
10. Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**.
Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.
[“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)
11. Ripetere i passaggi da 9 a 10 finché non vengono posizionate tutte le foto.
12. Selezionare **Avanti**.
13. Effettuare le impostazioni nella scheda **Impostazioni base** e impostare il numero di copie.
[“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)
14. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
15. Selezionare la scheda **Impostazioni base**, quindi toccare .

Stampa con formato fototessera

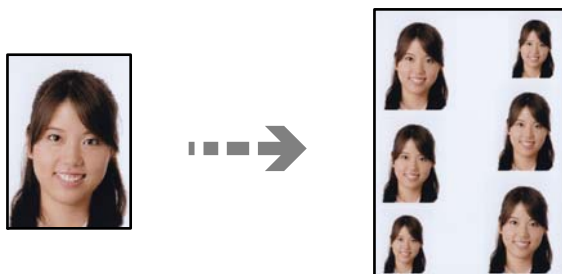È possibile stampare fototessera utilizzando dati su un dispositivo di memoria. Vengono stampate due copie di una foto in due diversi formati, 50,8×50,8 mm e 45,0×35,0 mm, su carta fotografica di formato 10×15 cm (4×6 pollici).



1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)
3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.
4. Scegliere **Collage > Stampa ID foto**.
5. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.

6. Selezionare .
7. Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**.
Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.
[“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)
8. Selezionare **Avanti**.
9. Effettuare le impostazioni nella scheda **Impostazioni base** e impostare il numero di copie.
[“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)
10. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
11. Selezionare la scheda **Impostazioni base**, quindi toccare .

Stampa di foto con note manoscritte

È possibile stampare una foto da un dispositivo di memoria con testo o disegni manoscritti. Ciò consente di creare biglietti originali, ad esempio biglietti augurali di Anno nuovo o di compleanno.

Selezionare innanzitutto una foto e stampare un modello su carta comune. Scrivere o disegnare sul modello e quindi effettuare la scansione con la stampante. È quindi possibile stampare la foto con le note o i disegni personalizzati.





1. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)



Importante:

Non rimuovere il dispositivo di memoria fino al termine della stampa.

2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
3. Scegliere **Biglietto di auguri > Seleziona foto e modello di stampa**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.

5. Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Avanti**.
6. Definire le impostazioni di stampa quali il tipo di carta o il layout per la stampa di una foto con note manoscritte e selezionare **Seleziona foto e modello di stampa**.
7. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta 2 per stampare un modello.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
8. Toccare  per stampare un modello.
9. Verificare il risultato di stampa e selezionare **Chiudi**.
10. Seguire le istruzioni sul modello per scrivere e disegnare.
11. Chiudere il vassoio di uscita. Caricare della carta fotografica nel cassetto carta 1.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
12. Selezionare **Stampa usando modello**.
13. Selezionare **Come**, quindi posizionare il template sul vetro dello scanner.
Nota:
Assicurarsi che il testo sul modello sia completamente asciutto prima di posizionare il modello sul vetro dello scanner. Se sono presenti delle macchie sul vetro dello scanner, tali macchie verranno stampate sulla foto.
“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53
14. Selezionare **Modif.** per modificare la foto in base alle preferenze.
“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72
15. Impostare il numero di copie, quindi toccare .

Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD



È possibile selezionare foto salvate in un dispositivo di memoria e stamparle su un'etichetta per CD/DVD.



Importante:

- Prima di stampare sul CD/DVD, vedere le precauzioni d'uso per CD/DVD.
- Non inserire il vassoio CD/DVD mentre la stampante è in funzione. Ciò può danneggiare la stampante.

1. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.




[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)

[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)


2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
3. Scegliere **Copia su CD/DVD > Stampa su CD/DVD**.
4. Selezionare un layout.

Sono disponibili i layout **CD/DVD 1 +**, **CD/DVD 4 +** e **Collezione CD/DVD**.

Nota:

Quando si modifica il diametro esterno e interno, selezionare  in alto a destra sullo schermo, quindi selezionare **Interno/Esterno CD**. Impostare il diametro esterno e interno utilizzando  , quindi selezionare **OK**. È possibile impostare il diametro anche selezionando il valore nella cornice e utilizzando il tastierino a schermo.

È possibile impostare un diametro esterno da 114 a 120 mm e un diametro interno da 18 a 46 mm, con variazioni di 1 mm.

5. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.
6. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - CD/DVD 1 +**: selezionare , selezionare una foto, quindi selezionare **Fatto**. Selezionare **Avanti** e andare al passaggio 9.
 - CD/DVD 4 +**: procedere con il passaggio successivo.
 - Collezione CD/DVD**: selezionare le foto finché il numero di foto che è possibile impostare non raggiunge 0. Selezionare **Avanti** e andare al passaggio 9.

7. Selezionare , selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**.

Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.

[“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)

8. Ripetere il passaggio 7 finché non vengono posizionate tutte le foto, quindi toccare **Avanti**.

9. Selezionare **CD/DVD** nella scheda **Impostazioni base**.


[“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)

Nota:

Per la stampa di prova, selezionare **Stampa come prova**, quindi caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta 2. È possibile controllare l'immagine di stampa prima di stampare su una etichetta CD/DVD.

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)


10. Selezionare **Come** e caricare un CD/DVD facendo riferimento alle istruzioni.

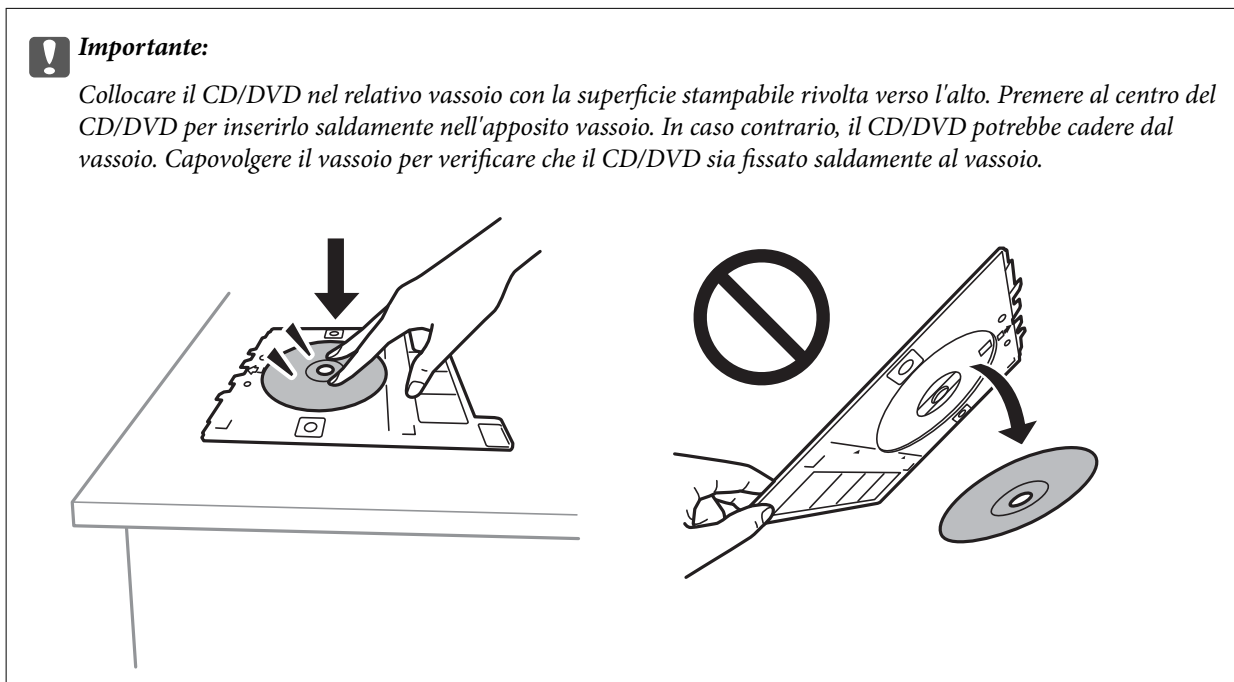

Nota:

Quando si inserisce il vassoio nella stampante, potrebbe essere avvertito un lieve attrito. Ciò è normale ed è possibile proseguire con l'inserimento in direzione orizzontale.

11. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
12. Selezionare la scheda **Impostazioni base**, quindi toccare **◇**.
13. Al termine della stampa, il vassoio CD/DVD viene espulso. Rimuovere il vassoio dalla stampante, quindi selezionare **Stampa completata**.

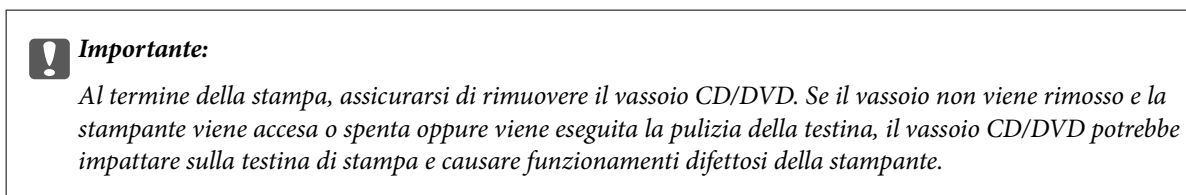




14. Rimuovere il CD/DVD e riporre il vassoio CD/DVD nella parte inferiore del cassetto carta 2.

Stampa di foto su una copertina per custodia

È possibile stampare foto su una copertina per custodia con facilità utilizzando una foto salvata su un dispositivo di memoria. Stampare la copertina su carta in formato A4, quindi ritagliarla in base alle dimensioni della custodia.



1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
 2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)
 3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
 4. Scegliere **Copia su CD/DVD > Stampa con custodia**.
 5. Selezionare un layout.
 6. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.
 7. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Quando si seleziona **Jewel superiore** nel passaggio 5: selezionare , selezionare una foto nello schermo di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**. Selezionare **Avanti**.
 - Quando si seleziona **Indice Jewel** nel passaggio 5: selezionare le foto finché il numero di foto che è possibile impostare non raggiunge 0, quindi selezionare **Avanti**.
- Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.
[“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)
8. Configurare le impostazioni nella scheda **Impostazioni base**.
[“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)
 9. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
 10. Selezionare la scheda **Impostazioni base**, quindi toccare .

Opzioni di menu per la stampa dal pannello di controllo

Opzioni di menu per la selezione di foto

Sfoggia:

Visualizza le foto sul dispositivo di memoria ordinate in base alle condizioni specificate. Le opzioni disponibili dipendono dalle funzioni utilizzate.

Annulla ricerca:

Annulla l'ordinamento delle foto e visualizza tutte le foto.

aa:

Selezionare l'anno delle foto che si desidera visualizzare.

aaaa/mm:

Selezionare l'anno e il mese delle foto che si desidera visualizzare.

aaaa/mm/gg:

Selezionare l'anno, il mese e il giorno delle foto che si desidera visualizzare.

Ordine di visualizzazione:

Consente di modificare l'ordine di visualizzazione delle foto in ordine crescente o decrescente.

Seleziona tutte le foto:

Seleziona tutte le foto e imposta il numero di stampe.

Deseleziona tutte le foto:


Ripristina a 0 (zero) il numero di stampe di tutte le foto.

Seleziona dispos. mem.:

Selezionare il dispositivo da cui si desidera caricare le foto.

Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa

ImpCarta:

Selezionare l'origine carta che si desidera utilizzare. Selezionare  per selezionare il formato e il tipo di carta.

Impostazioni bordo

Senza bordo:

Stampa senza margini attorno ai bordi. Consente di ingrandire i dati di stampa leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine.

Con bordo:

Stampa con margini bianchi attorno ai bordi.

Espansione:

Con la stampa senza margini, l'immagine viene leggermente ingrandita per rimuovere i bordi dai lati della carta. Selezionare la quantità di ingrandimento dell'immagine.

Adatta cornice:

Se le proporzioni dei dati dell'immagine e il formato carta sono diversi, l'immagine viene automaticamente ingrandita o ridotta in modo che i lati corti corrispondano ai lati corti della carta. Il lato lungo dell'immagine viene tagliato se si estende oltre il lato lungo della carta. Questa funzione potrebbe non venire applicata alle foto panoramiche.

Qualità:

Selezionare la qualità di stampa. Selezionando **Alta** vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore. Se si vuole stampare su carta comune utilizzando una qualità molto migliore, selezionare **Migliore**. Notare che la velocità di stampa potrebbe considerevolmente rallentare.

Data:

Selezionare il formato usato per stampare la data sulle foto, per le foto che includono la data di scatto o di salvataggio. La data non viene stampata in alcuni layout.

Stampa info. su foto

Disattiva:

Stampa senza informazioni.

Impostazioni macchina:

Stampa con determinate informazioni Exif, quali la velocità dell'otturatore, il rapporto focale o la sensibilità ISO. Le informazioni non registrate non vengono stampate.

Testo telecamera:

Stampa il testo impostato sulla fotocamera digitale. Per informazioni sulle impostazioni del testo, vedere la documentazione fornita con la fotocamera. Le informazioni possono essere stampate solo senza margini su formato 10×15 cm, 13×18 cm o formato ampio 16:9.

Punto di riferimento:

Stampa il nome del luogo o il monumento dove la foto è stata scattata per fotocamere digitali dotate di tale funzione. Per ulteriori dettagli, vedere il sito Web del produttore della fotocamera in uso. Le informazioni possono essere stampate solo senza margini su formato 10×15 cm, 13×18 cm o formato ampio 16:9.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di carta e stampa.

Densità CD:

Per stampa su CD/DVD. Impostare la densità da utilizzare per la stampa su un CD/DVD.

Densità:

Per stampa di libro da colorare. Selezionare il livello di densità per i contorni del foglio da colorare.

Rilevamento riga:

Per stampa di libro da colorare. Selezionare la sensibilità da utilizzare per rilevare i contorni della foto.

Opzioni di menu per la modifica di foto

Zoom/Ruota:

Consente di regolare l'area di ritaglio. È possibile spostare la cornice sull'area da ritagliare, oppure modificare il formato della cornice trascinando ● in corrispondenza degli angoli. È anche possibile ruotare la cornice.

Filtro:

Stampa in seppia o in monocromatico.

Ottimizza:

Selezionare una delle opzioni di regolazione dell'immagine. **Automatico**, **Persone**, **Paesaggio** o **Scena notturna** consente di ottenere immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Automatico:

La stampante rileva il contenuto dell'immagine e la migliora automaticamente in base al contenuto rilevato.

Persone:

Consigliata per immagini di persone.

Paesaggio:

Consigliata per immagini di panorami o scenari.

Scena notturna:

Consigliata per immagini di scene notturne.

Disattiva ottimizz.:

Disattiva la funzione **Ottimizza**.

Corr. eff. occhi ros:

Corregge l'effetto occhi rossi delle fotografie. Le correzioni vengono applicate solo alle stampe; il file originale resta inalterato. A seconda del tipo di foto, la correzione potrebbe essere applicata a parti dell'immagine diverse dagli occhi.

Luminosità:

Regola la luminosità dell'immagine.

Contrasto:

Regola la differenza tra le parti chiare e le parti scure.

Nitidezza:

Aumenta o diminuisce la messa a fuoco del bordo dell'immagine.

Saturazione:


Regola la nitidezza dell'immagine.

Stampa foto da computer

Epson Photo+ consente di stampare le foto facilmente e in modo accurato in diversi layout su carta fotografica o etichette su CD/DVD (la stampa di etichette di CD/DVD è supportata soltanto da alcuni modelli). Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampa foto da dispositivi intelligenti (iOS)

È possibile stampare le foto dal dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet.

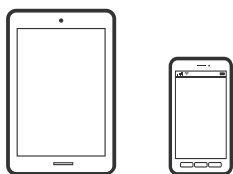

Stampa di foto tramite Epson iPrint

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
 - “Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Se Epson iPrint non è installato, procedere con l'installazione.
 - “Installazione di Epson iPrint” a pagina 309
4. Connettere il dispositivo intelligente alla stessa rete wireless della stampante.
5. Avviare Epson iPrint.
6. Toccare **Foto** nella schermata iniziale.
7. Toccare la posizione della foto da stampare.
8. Selezionare la foto da stampare e toccare **Successivo**.
9. Toccare **Stampa**.

Stampa di foto tramite AirPrint

AirPrint consente la stampa wireless istantanea da iPhone, iPad e iPod touch dotati delle versioni più recenti di iOS e da computer Mac dotati delle versioni più recenti di OS X o macOS.



Nota:

Se sono stati disabilitati i messaggi sulla configurazione della carta sul pannello di controllo del prodotto in uso, non è possibile utilizzare AirPrint. Vedere il collegamento che segue per abilitare i messaggi, se necessario.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Configurare la stampante per la stampa wireless. Vedere il collegamento che segue.
<http://epson.sn>
3. Connettere il dispositivo Apple alla stessa rete wireless utilizzata dal prodotto in uso.
4. Selezionare il prodotto come destinazione nel dispositivo.

Nota:


Per ulteriori informazioni, vedere la pagina di AirPrint nel sito Web Apple.

Informazioni correlate

- ➔ “Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (iOS)” a pagina 209
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38

Stampa foto da dispositivi intelligenti (Android)

È possibile stampare le foto dal dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet.

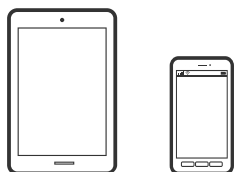

Stampa di foto tramite Epson iPrint

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Se Epson iPrint non è installato, procedere con l'installazione.
“Installazione di Epson iPrint” a pagina 309
4. Connettere il dispositivo intelligente alla stessa rete wireless della stampante.
5. Avviare Epson iPrint.
6. Toccare **Foto** nella schermata iniziale.
7. Toccare la posizione della foto da stampare.
8. Selezionare la foto da stampare e toccare **Successivo**.
9. Toccare **Stampa**.

Stampa di foto tramite Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Sul dispositivo Android, installare il plug-in Epson Print Enabler da Google Play.
4. Connettere il dispositivo Android alla stessa rete wireless della stampante.
5. Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler.

- Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

Nota:

Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.

Stampa foto da una fotocamera digitale


Nota:

- È possibile stampare foto direttamente da una fotocamera digitale compatibile PictBridge. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di operazioni sulla fotocamera in uso, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- Generalmente, le impostazioni della fotocamera digitale ricevono la priorità; tuttavia, nelle seguenti situazioni, le impostazioni della stampante prevalgono.
 - Quando l'impostazione di stampa della fotocamera è definita per l'uso delle impostazioni della stampante
 - Quando l'opzione **Seppia** o **B/N** è selezionata nelle impostazioni di stampa della stampante.
 - Quando la combinazione delle impostazioni di stampa di fotocamera e stampante produce impostazioni non disponibili sulla stampante.

Stampa da una fotocamera digitale collegata tramite cavo USB

È possibile stampare le foto direttamente dalla fotocamera digitale collegata tramite cavo USB.

- Rimuovere il dispositivo di memoria dalla stampante.
- Caricare carta nella stampante.
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
 - [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
- Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di stampa telecamera** nel pannello di controllo.
- Selezionare **Impostazioni di stampa** o **Regolazioni foto** e modificare le impostazioni in base alle esigenze.
- Accendere la fotocamera digitale e quindi collegarla alla stampante tramite un cavo USB.

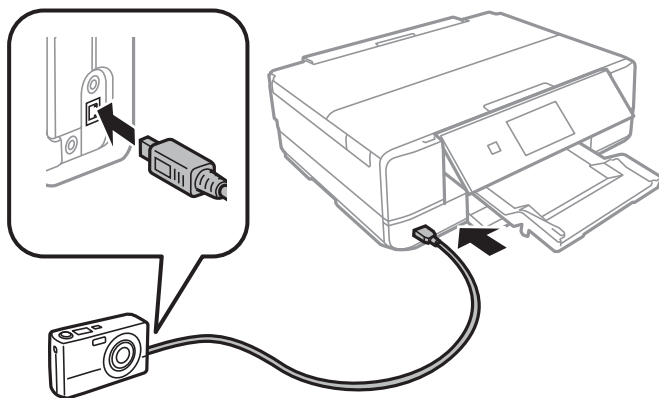

Nota:

Utilizzare un cavo USB con lunghezza inferiore a due metri.

6. Selezionare le foto da stampare dalla fotocamera digitale, effettuare impostazioni quali il numero di copie e quindi avviare la stampa.

Stampa di foto da una fotocamera digitale collegata in modalità wireless

È possibile stampare foto in modalità wireless da fotocamere digitali che supportano lo standard DPS over IP (di seguito indicato come PictBridge (LAN wireless)).

1. Assicurarsi che nella schermata principale sia visualizzata l'icona che indica l'avvenuta connessione della stampante a una rete wireless.
“Guida all'icona rete” a pagina 25
2. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
3. Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa telecamera** nel pannello di controllo.
4. Selezionare **Impostazioni di stampa** o **Regolazioni foto** e modificare le impostazioni in base alle esigenze.
5. Connettere la fotocamera digitale alla stessa rete della stampante.
6. Visualizzare l'elenco delle stampanti disponibili sulla fotocamera digitale e quindi selezionare la stampante alla quale connettersi.
Nota:
 - Per verificare il nome della stampante, toccare l'icona di stato rete nella schermata iniziale.
 - Se la fotocamera digitale dispone di una funzione che consente di registrare le stampanti, è possibile connettersi alla stampante selezionandola la volta successiva.
7. Selezionare le foto da stampare dalla fotocamera digitale, effettuare impostazioni quali il numero di copie e quindi avviare la stampa.
8. Interrompere la connessione PictBridge (LAN wireless) alla stampante dalla fotocamera digitale.



Importante:

Quando si utilizza PictBridge (LAN wireless), non è possibile utilizzare le altre funzioni della stampante o stampare da altri dispositivi. Disconnettersi non appena la stampa viene completata.

Stampa su buste

Stampa di buste da un computer (Windows)

1. Caricare buste nella stampante.
“Caricamento di buste in Cassetto carta 2” a pagina 43
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare le dimensioni della busta da **Formato documento** nella scheda **Principale**, quindi selezionare **Busta** da **Tipo di carta**.
5. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa**.

Stampa di documenti

Stampa da computer — Windows


Stampa utilizzando impostazioni semplici



Nota:

- Per informazioni sull'impostazione delle opzioni del driver della stampante, vedere la guida in linea. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce e scegliere ?.
 - Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.
1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
 2. Aprire il file da stampare.

3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

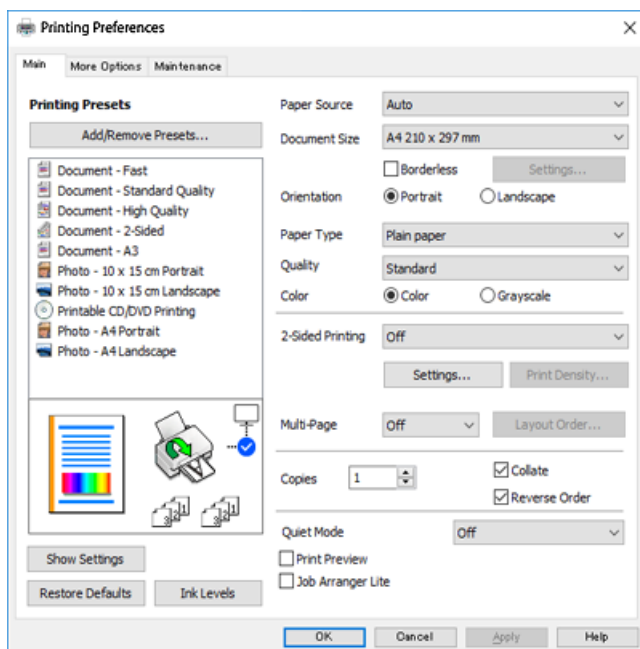

6. Effettuare le seguenti impostazioni.
 - Origine carta: Selezionare l'origine carta nella quale è stata caricata la carta.
 - Formato documento: Selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
 - Senza margini: Selezionare l'opzione per eseguire la stampa senza margini attorno all'immagine.
Nella stampa senza margini i dati di stampa vengono ingranditi leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Fare clic su Impostazioni per selezionare la quantità di ingrandimento.
 - Orientamento: Selezionare l'orientamento impostato nell'applicazione.
 - Tipo di carta: Selezionare il tipo di carta caricato.
[“Elenco dei tipi di carta” a pagina 34](#)
 - Qualità: Selezionare la qualità di stampa.
Selezionando **Alto** vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore. Se si vuole stampare su carta comune utilizzando una qualità molto migliore, selezionare **Massimo**. Notare che la velocità di stampa potrebbe considerevolmente rallentare.
 - Colore: Selezionare **Scala di grigio** quando si desidera stampare in nero o in sfumature di grigio.

Nota:
Per la stampa su buste, selezionare **Orientamento in Orizzontale**.
7. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del driver della stampante.

8. Fare clic su **Stampa**.

Nota:

Per annullare la stampa sul computer in uso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in **Dispositivi e stampanti**, **Stampante** o in **Stampanti e fax**. Fare clic su **Visualizza stampa in corso**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro che si desidera annullare, quindi selezionare **Annulla**. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per il driver della stampante” a pagina 80](#)

Opzioni di menu per il driver della stampante

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

Nota:

I menu variano in base all'opzione selezionata.

Scheda Principale

Preimpostazioni di stampa:

Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni:

È possibile aggiungere o rimuovere le impostazioni predefinite di stampa utilizzate di frequente. Selezionare dall'elenco l'impostazione predefinita da utilizzare.

Origine carta:

Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Selezionare la **Selezione Automatica** per selezionare automaticamente l'origine della carta selezionata nelle impostazioni di stampa sulla stampante. Se si abilita la funzione **Commutazione automatica del cassetto**, la stampante alimenta automaticamente la carta dal cassetto carta 2 una volta esaurita la carta nel cassetto carta 1. Caricare la stessa carta (tipo e formato) nel cassetto carta 1 e nel cassetto carta 2.

Formato documento:

Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare. Se si seleziona **Definito dall'utente**, inserire la larghezza e l'altezza della carta.

Senza margini:

Consente di ingrandire i dati di stampa leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Fare clic su **Impostazioni** per selezionare la quantità di ingrandimento.

Orientamento:

Selezionare l'orientamento di stampa desiderato.

Tipo di carta:

Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.

Qualità:

Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare. Le opzioni variano a seconda del tipo di carta.

Selezionando **Alto** vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore. Se si vuole stampare su carta comune utilizzando una qualità molto migliore, selezionare **Massimo**. Notare che la velocità di stampa potrebbe considerevolmente rallentare.

Colore:

Selezionare se si desidera stampare a colori o in monocromia.

Stampa doppio lato:

Consente di eseguire la stampa fronte/retro.

Impostazioni manifesto:

È possibile specificare il lato di rilegatura e i margini di rilegatura. Se si esegue la stampa di documenti multipagina, è possibile scegliere se stampare partendo dal lato anteriore o posteriore del foglio.

Densità stampa:

Selezionare il tipo di documento per regolare la densità di stampa. Se viene selezionata la densità di stampa appropriata, è possibile evitare che le immagini risultino visibili anche sull'altro lato del foglio. Selezionare **Manuale** per regolare la densità di stampa manualmente.

Multipagina:

Consente di stampare più pagine su un unico foglio o di eseguire la stampa di manifesti. Fare clic su **Ordine di layout** per specificare l'ordine di stampa delle pagine.

Copie:

Impostare il numero di copie da stampare.

Fascicola:

Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.

Ordine inverso:

Consente di stampare dall'ultima pagina in modo che le pagine siano impilate nell'ordine corretto dopo la stampa.

Modo Quiet:

Consente di ridurre il rumore prodotto dalla stampante. Tuttavia, se si abilita questa impostazione, la velocità di stampa può risultare minore.

Anteprima di stampa:

Visualizza un'anteprima del documento prima della stampa.

Organizzatore lavori rapido:

Job Arranger Lite consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come un unico lavoro di stampa.

Mostra impostazioni/Nascondi impostazioni:

Consente di visualizzare un elenco di voci correntemente impostate nelle schede **Principale** e **Altre opzioni**. È possibile mostrare o nascondere la schermata dell'elenco delle impostazioni attuali.

Default:

Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Anche le impostazioni sulla scheda **Altre opzioni** vengono ripristinate ai valori predefiniti.

Livelli inchiostro:

Mostra il livello di inchiostro approssimativo.

Scheda Altre opzioni

Preimpostazioni di stampa:

Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni:

È possibile aggiungere o rimuovere le impostazioni predefinite di stampa utilizzate di frequente. Selezionare dall'elenco l'impostazione predefinita da utilizzare.

Formato documento:

Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare.

Emissione carta:

Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare. Se la **Formato documento** è diversa dal **Emissione carta**, **Stampa proporzionale** viene selezionato automaticamente. Non è necessario selezionare questa opzione se si stampa senza ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento.

Stampa proporzionale:

Consente di ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento.

Adatta alla Pagina:

Consente di ridurre o ingrandire il documento per adattarlo al formato carta selezionato in **Emissione carta**.

Zoom su:

Consente di stampare con una percentuale specifica.

Centro:

Consente di stampare immagini al centro della carta.

Correzione colore:

Automatico:

Consente di regolare automaticamente il tono delle immagini.

Personal.:

Consente di eseguire la correzione del colore manuale. Facendo clic su **Altre impostazioni** si apre la schermata **Correzione colore**, dove è possibile selezionare un metodo dettagliato di

correzione del colore. Fare clic su **Opzioni immagine** per abilitare Stampa colore universale, Correggi occhi rossi e affinare la stampa per le linee sottili.

Funzioni filigrana:

Consente di effettuare le impostazioni relative alle filigrane.

Aggiungi/Rimuovi:

Permette di aggiungere o rimuovere eventuali filigrane desiderate.

Impostazioni:

Consente di impostare il metodo di stampa di una filigrana.

Impostazioni supplementari:

Rotazione di 180°:

Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa. Selezionare questa voce quando si stampa su carta, come le buste, che vengono caricate in una direzione fissa nella stampante.

Stampa bidirezionale:

La stampa viene eseguita quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni. La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.

Immagine speculare:

Inverte l'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

Mostra impostazioni/Nascondi impostazioni:

Consente di visualizzare un elenco di voci correntemente impostate nelle schede **Principale** e **Altre opzioni**. È possibile mostrare o nascondere la schermata dell'elenco delle impostazioni attuali.

Default:

Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Anche le impostazioni sulla scheda **Principale** vengono ripristinate ai valori predefiniti.

Scheda Utility

Controllo ugelli testina di stampa

Consente di stampare un motivo di controllo degli ugelli per controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Pulizia testina:

Consente di pulire gli ugelli ostruiti della testina di stampa. Poiché questa funzione usa un po' di inchiostro, pulire la testina di stampa solo se gli ugelli sono ostruiti. Stampare il motivo di verifica degli ugelli, quindi selezionare **Pulizia** se il motivo presenta solo pochi difetti. **Pulizia profonda** consuma più inchiostro rispetto a **Pulizia**. Utilizzare questa operazione se il motivo di verifica degli ugelli presenta molti difetti.

Organizzatore lavori rapido:

Job Arranger Lite consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come un unico lavoro di stampa.

EPSON Status Monitor 3:

Consente di aprire la finestra EPSON Status Monitor 3. Qui è possibile verificare lo stato della stampante e dei materiali di consumo.

Preferenze di controllo:

Consente di effettuare le impostazioni relative alle voci della finestra EPSON Status Monitor 3.

Impostazioni avanzate:

Consente di effettuare una varietà di impostazioni. Per ulteriori informazioni, fare clic con il tasto destro del mouse su ciascuna voce per visualizzare la ?.

Coda di stampa:

Visualizza i lavori in attesa di stampa. È possibile verificare, mettere in pausa o riprendere i lavori di stampa.

Lingua:

Consente di modificare la lingua da utilizzare nella finestra del driver della stampante. Per applicare le impostazioni, chiudere e aprire nuovamente il driver della stampante.

Aggiornamento software:

Consente di avviare EPSON Software Updater per individuare su Internet le versioni più aggiornate delle applicazioni.

Ordina Online:

Consente di accedere al sito da cui è possibile acquistare le cartucce di inchiostro Epson.

Assistenza tecnica:

Se il manuale è installato sul computer, questo viene visualizzato. Se non è installato, è possibile connettersi al sito web Epson per controllare il manuale e il supporto tecnico disponibile.


Stampa su 2 lati

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per stampare su entrambi i lati della carta.

Stampa fronte/retro automatica

Stampa fronte/retro manuale

Quando la stampante ha terminato di stampare il primo lato, girare la carta per stampare sull'altro lato.

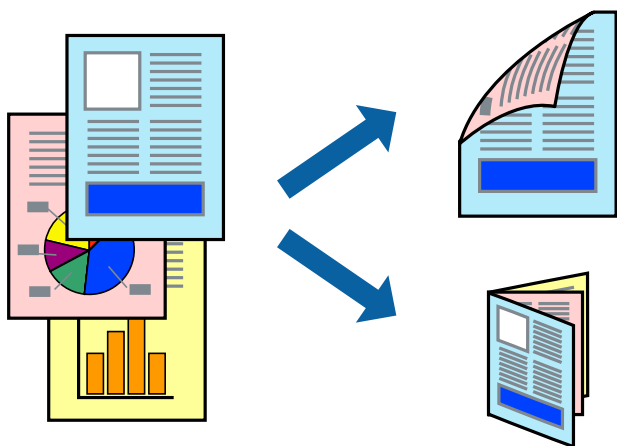

Nota:

- La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.
- La stampa fronte/retro non è disponibile quando si utilizza la Alimentaz. posteriore.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
[“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 302](#)
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.
- Non è possibile eseguire la stampa fronte/retro manuale se **EPSON Status Monitor 3** non è abilitato. Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- Tuttavia, se si accede alla stampante da una rete oppure se la stampante è condivisa, potrebbe non essere disponibile.

1. Caricare carta nella stampante.

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

2. Aprire il file da stampare.

3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.

4. Selezionare la stampante in uso.

5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

6. Selezionare il metodo **Stampa doppio lato** nella scheda **Principale**.

7. Fare clic su **Impostazioni**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

8. Fare clic su **Densità stampa**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Quando si imposta l'opzione **Densità stampa**, è possibile regolare la densità di stampa in base al tipo di documento.

Nota:

- Questa impostazione non è disponibile quando si seleziona la stampa fronte/retro manuale.
- La stampa fronte/retro automatica potrebbe risultare lenta a seconda delle opzioni specificate per **Selezione tipo documento** nella finestra **Densità stampa** e per **Qualità** nella scheda **Principale**.

9. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
“Scheda Principale” a pagina 80
“Scheda Altre opzioni” a pagina 82

10. Fare clic su **Stampa**.


Per la stampa fronte/retro manuale, al termine della stampa del primo lato nel computer viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni a video.

Informazioni correlate

- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 299
- ➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78

Stampa di un libretto

Inoltre, è possibile stampare un opuscolo, che può essere creato riordinando le pagine e piegando la stampa.

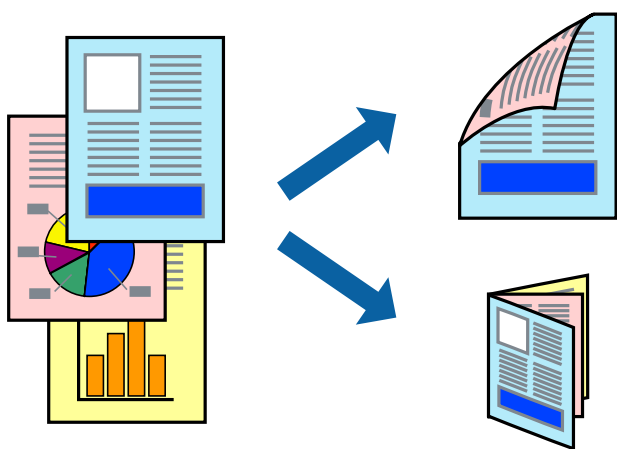

Nota:

- La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.
- La stampa fronte/retro non è disponibile quando si utilizza la Alimentaz. posteriore.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 302
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.
- Non è possibile eseguire la stampa fronte/retro manuale se **EPSON Status Monitor 3** non è abilitato. Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- Tuttavia, se si accede alla stampante da una rete oppure se la stampante è condivisa, potrebbe non essere disponibile.

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Selezionare il metodo **Stampa doppio lato** nella scheda **Principale**.
7. Nella scheda **Impostazioni manifesto** del driver della stampante, selezionare **Opuscolo**.
8. Fare clic su **OK**.
 - Rilegatura al centro: Utilizzare questo metodo quando si stampa un numero ridotto di pagine che possono essere impilate e facilmente piegate a metà.
 - Rilegatura laterale. Utilizzare questo metodo quando si stampa un foglio (quattro pagine) alla volta, piegandole a metà e assemblandole in un unico volume.
9. Fare clic su **Densità stampa**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Quando si imposta l'opzione **Densità stampa**, è possibile regolare la densità di stampa in base al tipo di documento.

Nota:

 - Questa impostazione non è disponibile quando si seleziona la stampa fronte/retro manuale.
 - La stampa fronte/retro automatica potrebbe risultare lenta a seconda delle opzioni specificate per **Seleziona tipo documento** nella finestra **Densità stampa** e per **Qualità** nella scheda **Principale**.
10. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
[“Scheda Principale” a pagina 80](#)
[“Scheda Altre opzioni” a pagina 82](#)
11. Fare clic su **Stampa**.


Per la stampa fronte/retro manuale, al termine della stampa del primo lato nel computer viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni a video.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)
- ➔ [“Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78](#)

Stampa di più pagine su un singolo foglio

È possibile stampare varie pagine di dati su un singolo foglio di carta.

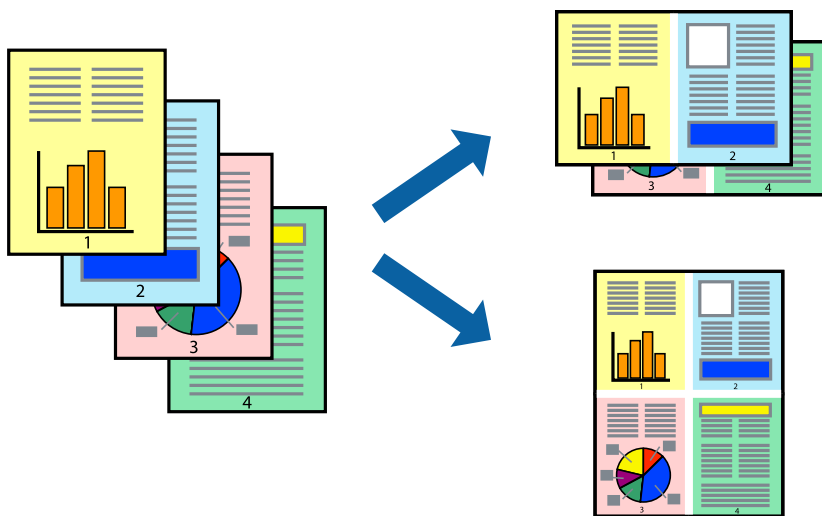

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **2-su** o **4-su** come impostazione di **Multipagina**.
7. Fare clic su **Ordine layout**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.
8. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
“Scheda Principale” a pagina 80
“Scheda Altre opzioni” a pagina 82
9. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78

Stampa adattata al formato carta selezionato

Impostare Dimensioni foglio di stampa sul formato della carta caricata nella stampante.



Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Configurare le impostazioni seguenti nella scheda **Altre opzioni**.
 - Formato documento: selezionare il formato carta impostato nell'applicazione nelle impostazioni applicazione.
 - Emissione carta: selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
Adatta alla Pagina viene selezionato automaticamente.

Nota:

Fare clic su **Centro** per stampare le immagini ridotte al centro della pagina.

7. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
“Scheda Principale” a pagina 80
“Scheda Altre opzioni” a pagina 82
8. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78](#)

Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte con qualsiasi ingrandimento

È possibile ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento in base a una percentuale determinata.



Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare il formato del documento dall'impostazione **Formato documento**.
7. Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare dall'impostazione **Emissione carta**.
8. Selezionare **Stampa proporzionale**, **Zoom su**, quindi immettere un valore percentuale.
9. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
[“Scheda Principale” a pagina 80](#)
[“Scheda Altre opzioni” a pagina 82](#)


10. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78](#)

Stampare un'immagine su più fogli per un ingrandimento (creazione di un manifesto)

Questa funzione consente di stampare un'immagine su più fogli di carta. È possibile creare un poster di dimensioni maggiori unendo i fogli.

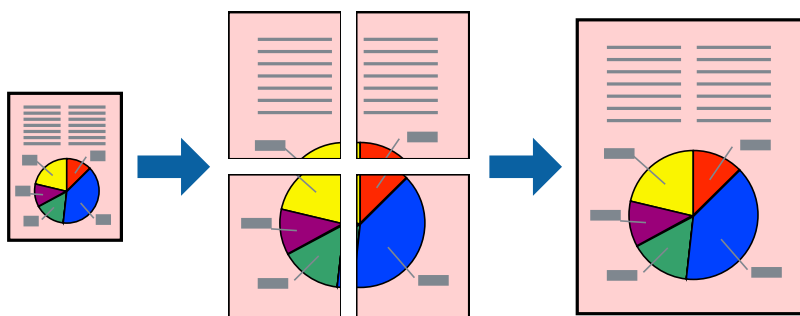

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Selezionare **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **Poster 3x3**, o **Poster 4x4** da **Multipagina** nella scheda **Principale**.
7. Fare clic su **Impostazioni**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Nota:

Stampa guide di taglio consente di stampare una guida di taglio.


8. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
[“Scheda Principale” a pagina 80](#)
[“Scheda Altre opzioni” a pagina 82](#)
9. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate


➔ [“Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78](#)

Creazione di poster utilizzando crocini di allineamento sovrapposti


Di seguito viene illustrato un esempio di come realizzare un poster quando è selezionata l'opzione **Poster 2x2** ed è selezionata l'opzione **Crocini di allineamento sovrapposti** in **Stampa guide di taglio**.

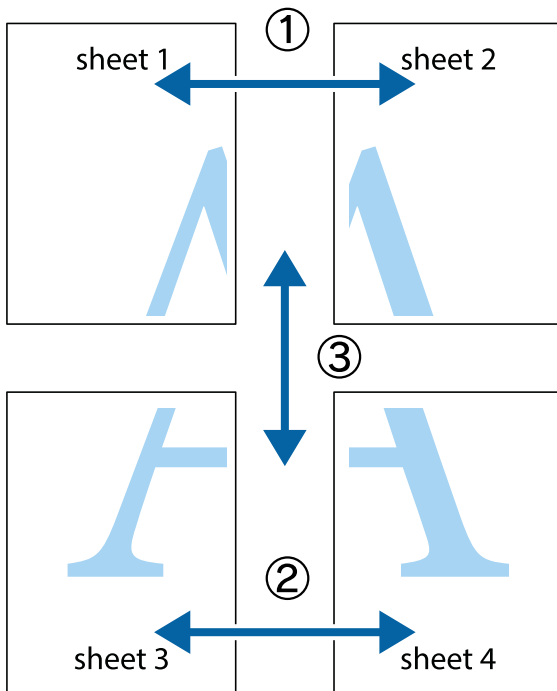


1. Preparare Sheet 1 e Sheet 2. Ritagliare i margini di Sheet 1 lungo la linea blu verticale che attraversa il centro del crocino superiore e inferiore.

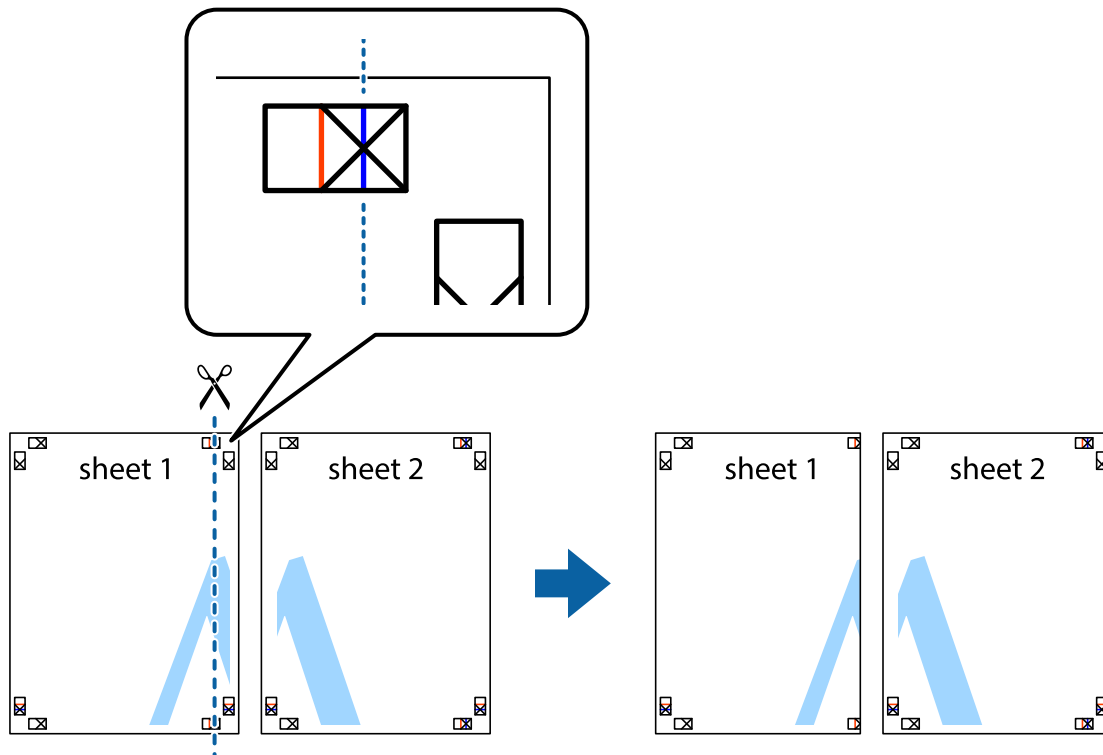


2. Collocare il bordo di Sheet 1 sopra Sheet 2 e allineare i crocini, quindi fissare temporaneamente i due fogli applicando nastro adesivo sul retro.

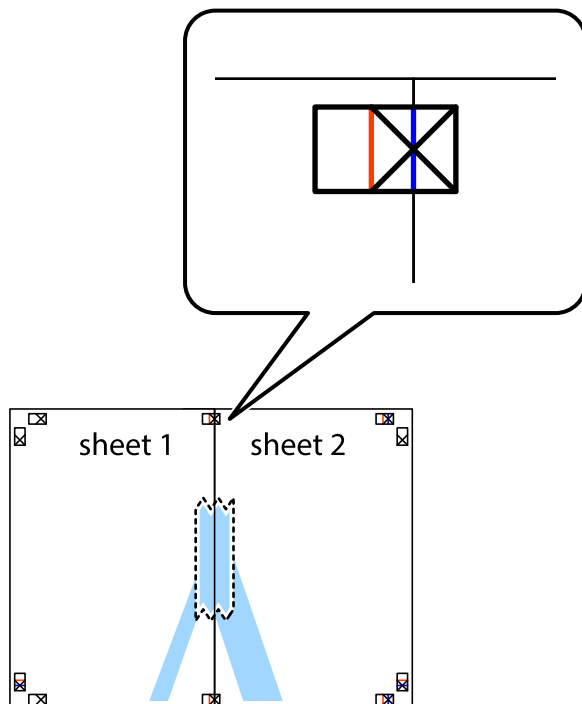

3. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa verticale che attraversa i crocini di allineamento (la linea a sinistra dei crocini).

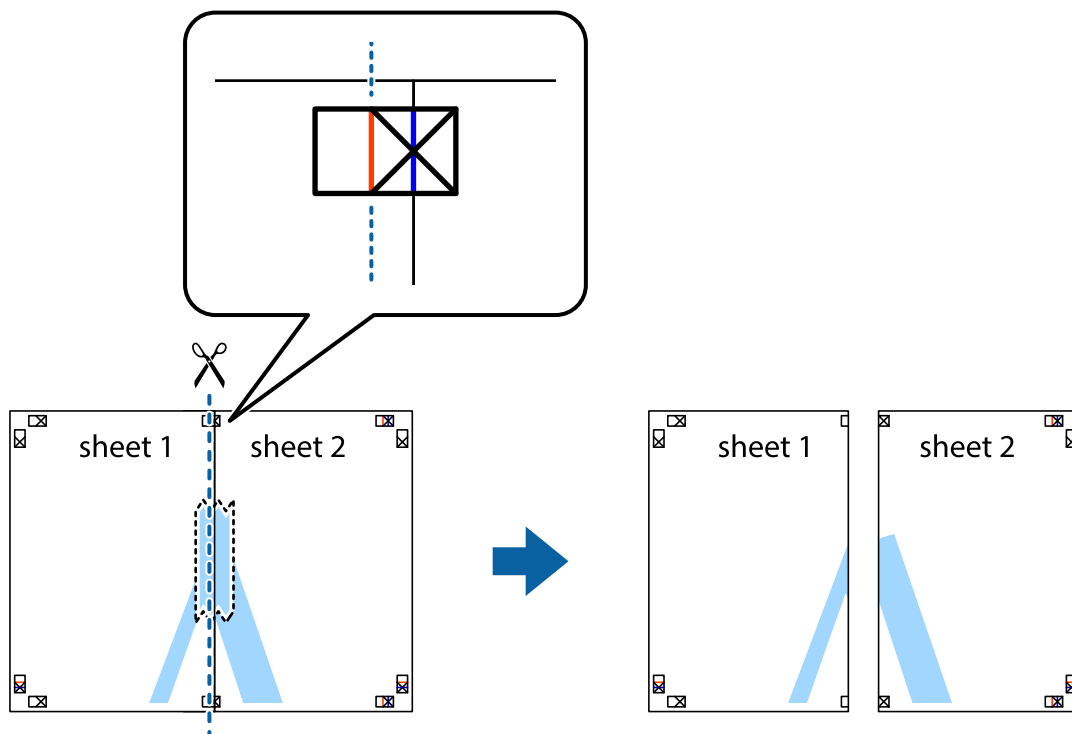


4. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

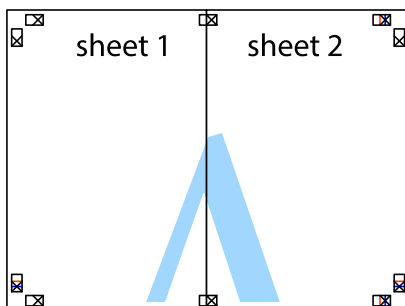


5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per unire Sheet 3 a Sheet 4.


6. Ritagliare i margini di Sheet 1 e Sheet 2 lungo la linea blu orizzontale che attraversa il centro del crocino destro e sinistro.

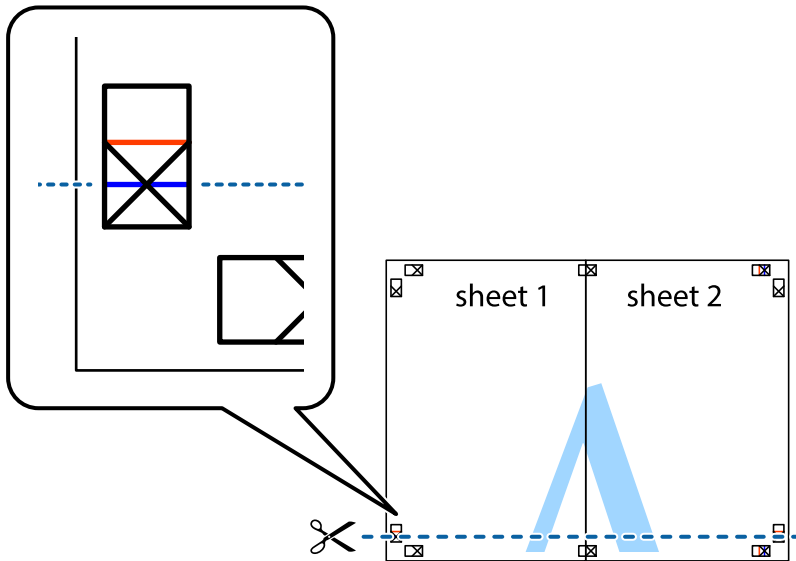


7. Collocare il bordo di Sheet 1 e Sheet 2 sopra Sheet 3 e Sheet 4, allineare i crocini e fissare temporaneamente i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

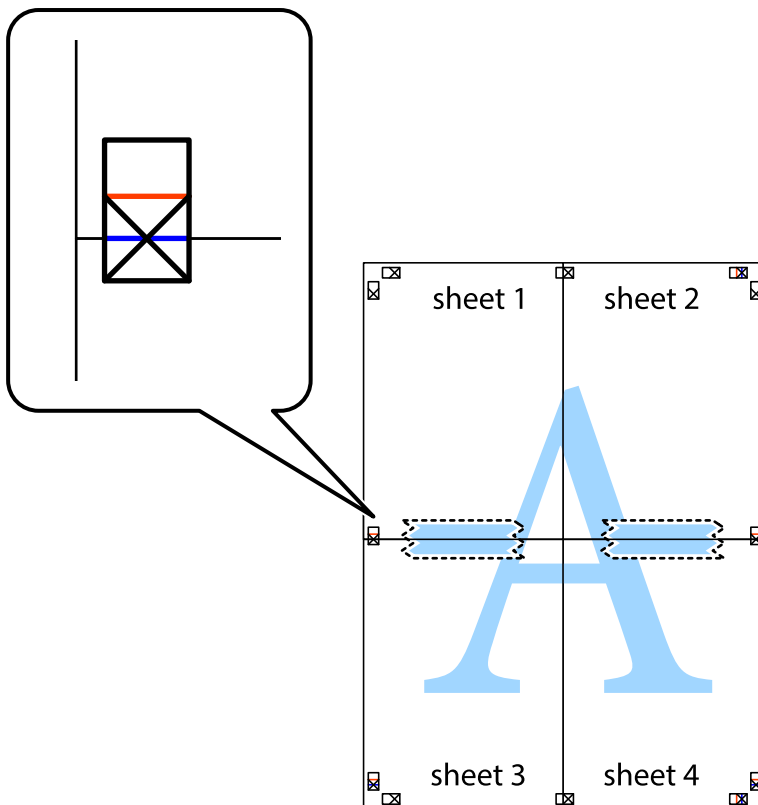


8. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa orizzontale che attraversa i crocini di allineamento (la linea al di sopra dei crocini).

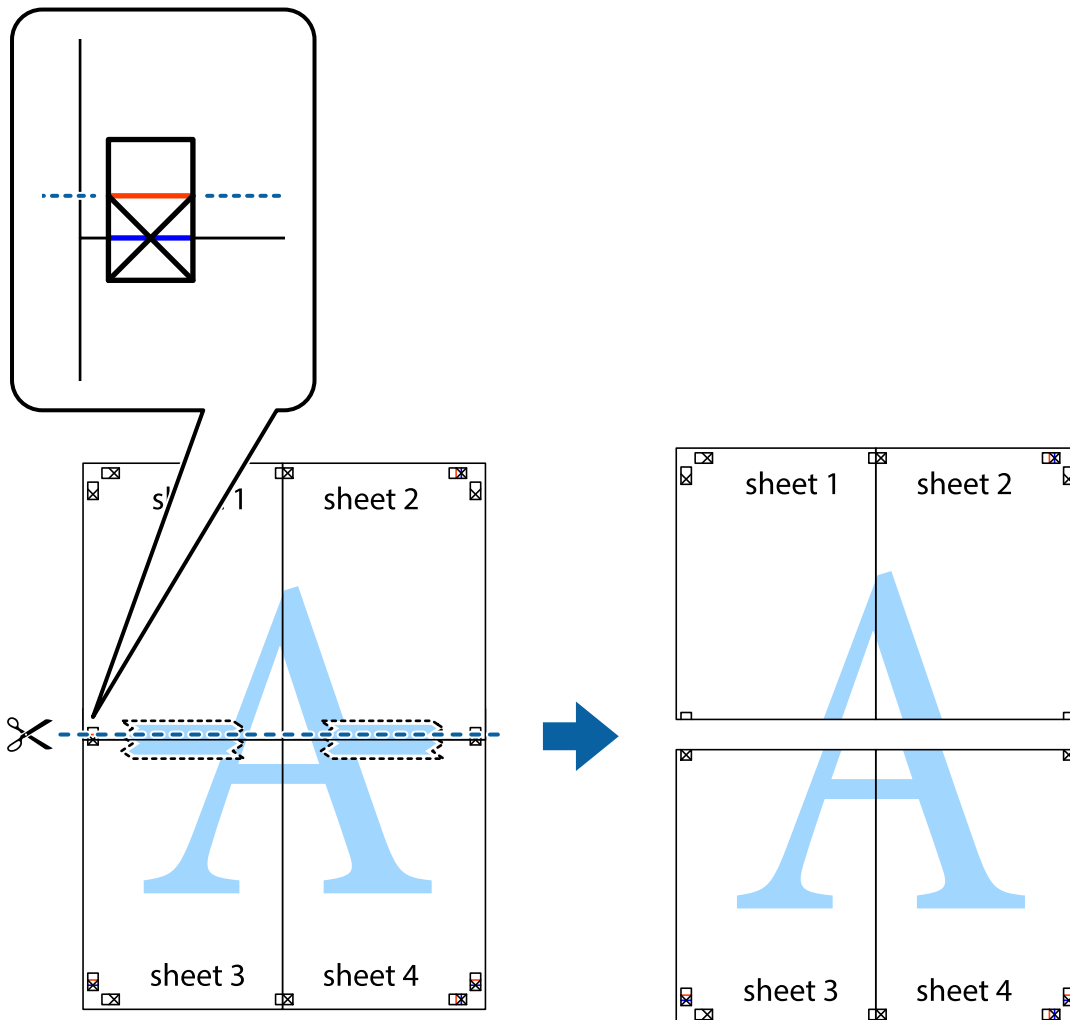

9. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

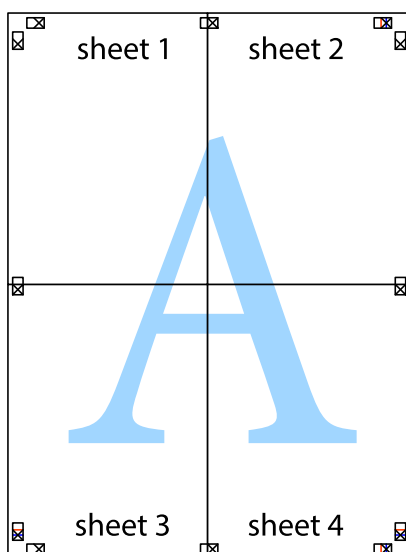


10. Ritagliare i margini rimanenti lungo la guida esterna.

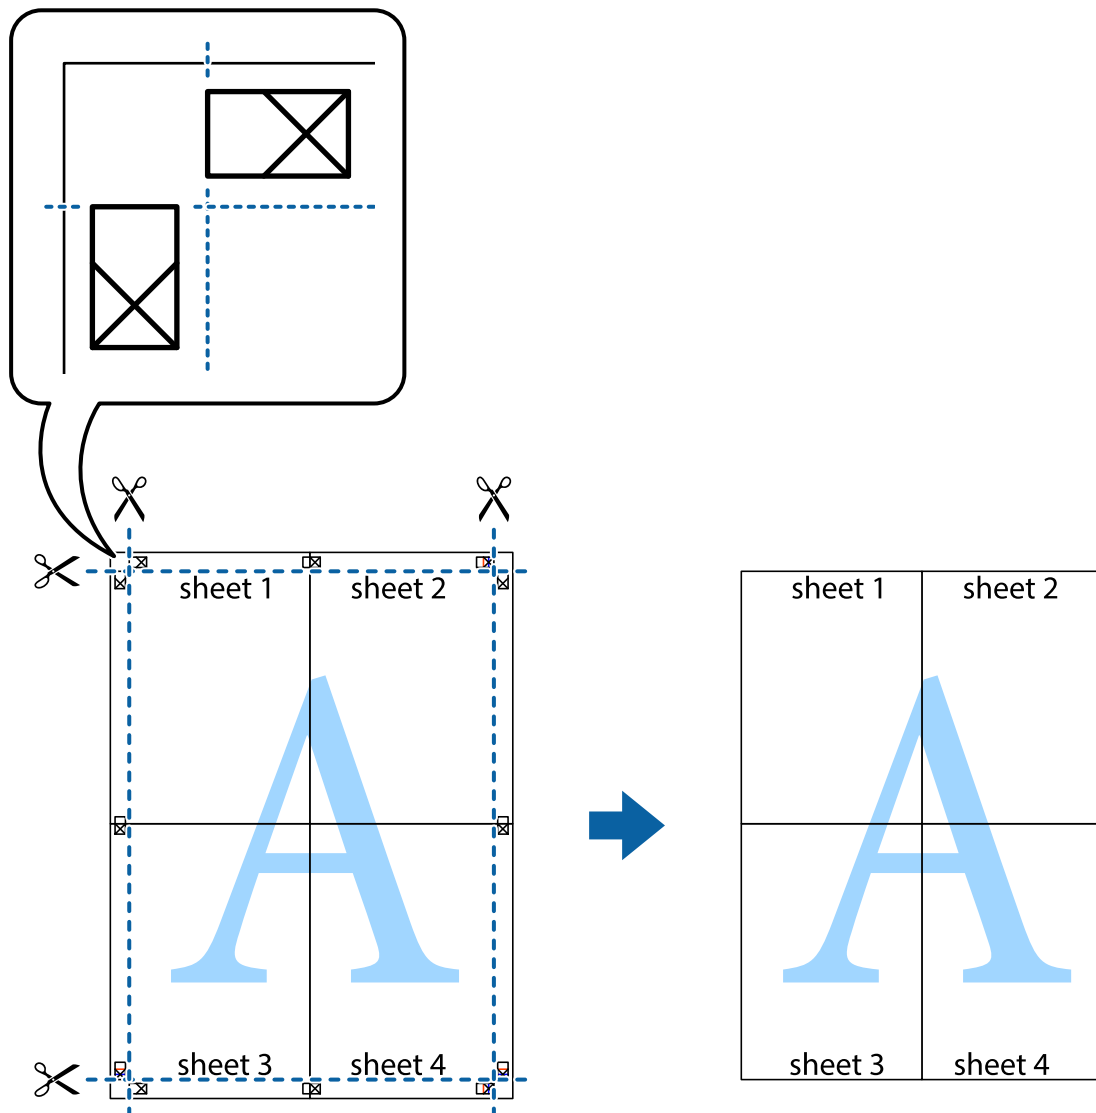

Aggiungere impostazioni predefinite per Easy Printing

Se nel driver della stampante si creano impostazioni predefinite personalizzate per impostazioni di stampa di uso frequente, è possibile eseguire la stampa in tutta semplicità selezionando l'impostazione predefinita desiderata dall'elenco.

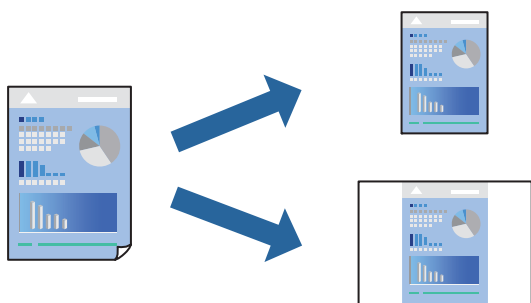

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Impostare ciascun elemento (come **Formato documento** e **Tipo di carta**) in **Principale** o **Altre opzioni**.
7. Fare clic su **Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni** in **Preimpostazioni di stampa**.
8. Immettere un **Nome** e, se necessario, un commento.
9. Fare clic su **Salva**.

Nota:

Per eliminare una preimpostazione aggiunta, fare clic su **Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni**, selezionare il nome della preimpostazione da eliminare dall'elenco e quindi eliminarla.

“Scheda Principale” a pagina 80

“Scheda Altre opzioni” a pagina 82

10. Fare clic su **Stampa**.


La prossima volta che si desidera stampare utilizzando le stesse impostazioni, selezionare il nome registrato da **Preimpostazioni di stampa** e fare clic su **OK**.

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78

Stampa di più file contemporaneamente

Organizzatore lavori rapido consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come unico lavoro di stampa. Per i file combinati, è possibile specificare le impostazioni di stampa quali il layout multipagina e la stampa fronte/retro.

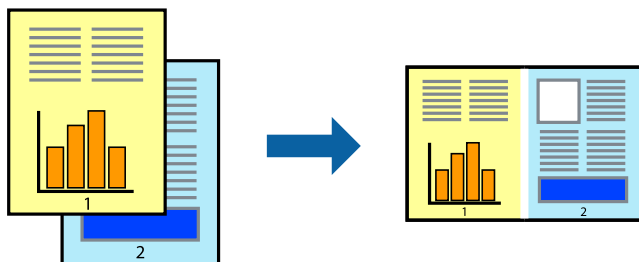

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.
6. Selezionare **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Principale**, quindi fare clic su **OK**.
“Scheda Principale” a pagina 80
7. Fare clic su **Stampa**.
Quando si avvia la stampa, viene visualizzata la finestra Organizzatore lavori rapido.
8. Mentre è aperta la finestra Organizzatore lavori rapido, aprire il file che si desidera combinare con il file corrente e ripetere i passaggi sopra descritti.
9. Se si seleziona un lavoro di stampa aggiunto al Progetto di stampa Lite nella finestra Organizzatore lavori rapido, è possibile modificare il layout della pagina.
10. Fare clic su **Stampa** dal menu **File** per avviare la stampa.

Nota:

*Se si chiude la finestra Organizzatore lavori rapido prima di aggiungere tutti i dati di stampa al Progetto di stampa, il lavoro di stampa su cui si sta lavorando viene annullato. Fare clic su **Salva** dal menu **File** per salvare il lavoro corrente. L'estensione dei file salvati è “.ecl”.*


*Per aprire un progetto di stampa, fare clic su **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Utility** del driver della stampante per aprire la finestra Job Arranger Lite. Quindi, scegliere **Apri** dal menu **File** per selezionare il file.*

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78

Regolazione del colore di stampa

È possibile regolare i colori nel lavoro di stampa. Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.

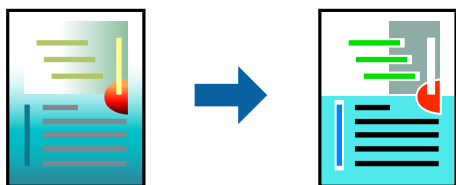

PhotoEnhance fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Nota:

La regolazione del colore di **PhotoEnhance** viene eseguita mediante l'analisi della posizione del soggetto. Pertanto, se la posizione del soggetto è stata modificata mediante la riduzione, l'ingrandimento, il ritaglio o la rotazione dell'immagine, i colori potrebbero cambiare in modo imprevisto. La posizione del soggetto viene modificata anche quando si seleziona la stampa senza margini, che potrebbe pertanto comportare modifiche di colore. Se l'immagine è sfocata, il tono potrebbe non essere naturale. Se i colori cambiano notevolmente o assumono un aspetto poco naturale, non stampare in modalità **PhotoEnhance**.


1. Caricare carta nella stampante.
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
 - “Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare il metodo di correzione del colore da **Correzione colore** nella scheda **Altre opzioni**.
 - Automatico Con questa impostazione, il tono viene adattato automaticamente alle impostazioni relative al tipo di carta e alla qualità di stampa.
 - Se si seleziona Personal. e si fa clic su **Altre impostazioni**, è possibile eseguire delle impostazioni personalizzate.
5. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
 - “Scheda Principale” a pagina 80
 - “Scheda Altre opzioni” a pagina 82
6. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78

Stampa di una filigrana

Nelle stampe è possibile includere una filigrana, ad esempio la dicitura “Riservato”. È inoltre possibile aggiungere una filigrana personalizzata.

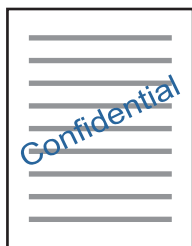

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
 - “Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare un'opzione dall'impostazione **Altre opzioni**.
5. Fare clic su **Funzioni filigrana** per modificare impostazioni quali la densità e la posizione della filigrana.
6. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
 - “Scheda Principale” a pagina 80
 - “Scheda Altre opzioni” a pagina 82
7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 78

Stampa da computer — Mac OS

Stampa utilizzando impostazioni semplici




Nota:

Nelle descrizioni in questa sezione viene utilizzato TextEdit come esempio. Le operazioni da eseguire e le schermate potrebbero differire a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Caricare carta nella stampante.
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
 - “Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.

3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** o su ▼ per espandere la finestra di stampa.

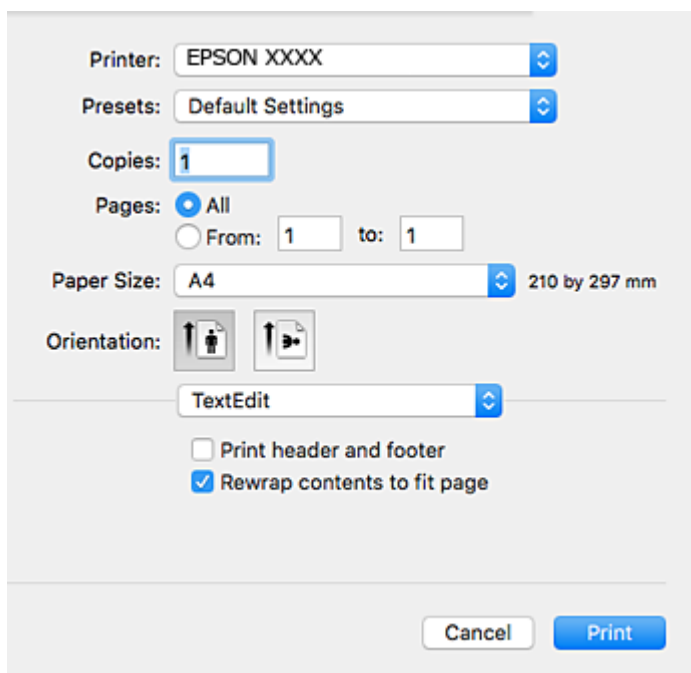


4. Effettuare le seguenti impostazioni.

- Stampante: Selezionare la stampante in uso.
- Predefinite: Selezionare per utilizzare le impostazioni registrate.
- Formato carta: Selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
Per la stampa senza margini, selezionare un formato carta senza margini.
- Orientamento: Selezionare l'orientamento impostato nell'applicazione

Nota:

- Se i menu di impostazione sopra riportati non vengono visualizzati, chiudere la finestra di stampa, selezionare **Formato di stampa** dal menu **Archivio** e definire le impostazioni.
- Per la stampa su buste, selezionare l'orientamento orizzontale.

5. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.

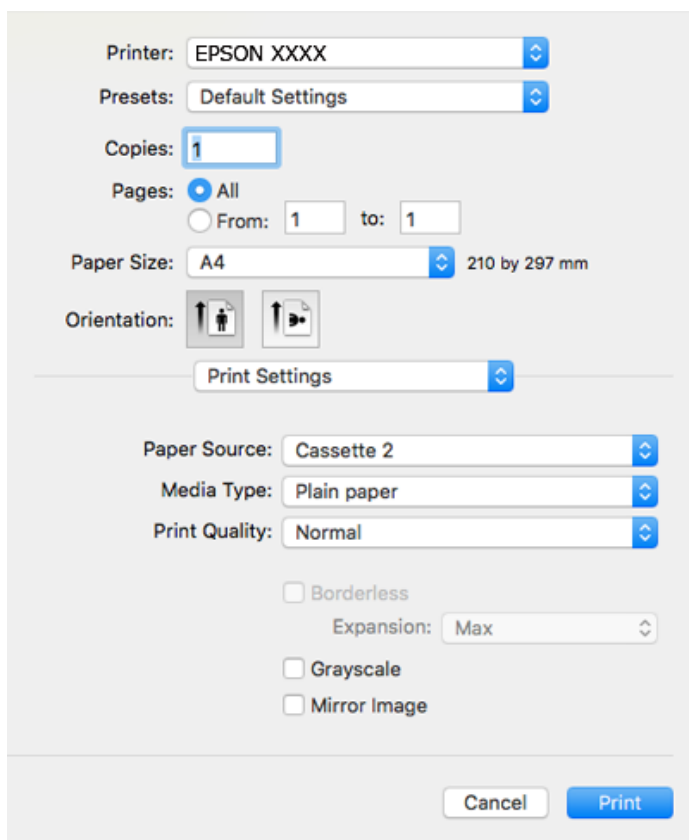

Nota:

Se il menu **Impostazioni di stampa** non viene visualizzato in macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente. Abilitarlo dal seguente menu. macOS Mojave non è in grado di accedere a **Impostazioni di stampa** in applicazioni create da Apple come TextEdit.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo. Per informazioni sull'aggiunta di una stampante, visitare il collegamento indicato di seguito.

[“Aggiunta della stampante \(solo per sistemi Mac OS\)” a pagina 181](#)

6. Effettuare le seguenti impostazioni.

- Supporto: Selezionare il tipo di carta caricato.

[“Elenco dei tipi di carta” a pagina 34](#)

- Qualità: Selezionare la qualità di stampa.

Selezionando Fine vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore.

- Espansione: disponibile quando si seleziona un formato carta senza margini.

Nella stampa senza margini i dati di stampa vengono ingranditi leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Selezionare la percentuale di ingrandimento.


- Scala di grigio: Selezionare l'opzione per stampare in bianco e nero o in scala di grigi.

7. Fare clic su **Stampa**.

Nota:

Per annullare la stampa, fare clic sull'icona della stampante sul computer nel **Ancora**. Selezionare il lavoro da annullare, quindi eseguire una delle seguenti operazioni. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

- OS X Mountain Lion o versioni successive

Fare clic su  accanto alla barra di avanzamento.

- Da Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Fare clic su **Elimina**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le Impostazioni di stampa” a pagina 105](#)

Opzioni di menu per il driver della stampante

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

Nota:

I menu variano in base all'opzione selezionata.

Opzioni di menu per il layout

Pagine per foglio

Consente di selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio.

Orientamento

Consente di specificare l'ordine di stampa delle pagine.

Bordo

Consente di stampare un bordo attorno alle pagine.

Inverti orientamento pagina

Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa. Selezionare questa voce quando si stampa su carta, come le buste, che vengono caricate in una direzione fissa nella stampante.

Capovolgi orizzontalmente

Inverte un'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

Opzioni di menu per la corrispondenza dei colori

ColorSync/EPSON Regolazione colore

Selezionare il metodo di corrispondenza dei colori. Queste opzioni consentono di regolare i colori tra la stampante e lo schermo del computer per minimizzare le differenze di colore.

Opzioni di menu per la gestione carta

Fascicola pagine

Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.

Pagine da stampare

Selezionare per stampare solo le pagine pari o dispari.

Ordine di pagina

Selezionare per stampare dalla prima o dall'ultima pagina.

Adatta in scala al foglio

Consente di stampare una pagina adattandola in scala al formato carta caricato.

Dimensioni foglio di stampa

Selezionare il formato carta su cui eseguire la stampa.

Riduci solamente

Selezionare se si desidera ridurre il formato del documento.

Opzioni di menu per la pagina di copertina

Stampa pagina di copertina

Selezionare se stampare o meno una pagina di copertina. Se si desidera aggiungere una copertina posteriore, selezionare **Dietro al documento**.

Tipo di pagina di copertina

Selezionare i contenuti della pagina di copertina.

Opzioni di menu per le Impostazioni di stampa

Origine carta

Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Selezionare **Selezione automatica** per scegliere automaticamente l'origine carta scelta nelle impostazioni di stampa sulla stampante.

Supporto

Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.

Qualità

Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare. Le opzioni variano a seconda del tipo di carta.

Senza margini

Questa casella di controllo è selezionata quando viene scelto un formato carta senza margini.

Nella stampa senza margini i dati di stampa vengono ingranditi leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine.

Espansione: selezionare la percentuale di ingrandimento.

Scala di grigio

Selezionare quando si desidera stampare in bianco e nero o in scala di grigi.

Immagine speculare

Inverte l'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

Opzioni di menu per le Opzioni colore

Impostaz. manuali

Regolare i colori manualmente. In **Impostazioni avanzate** è possibile selezionare le impostazioni avanzate.

PhotoEnhance

Fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Off (Nessuna regolazione colore)

Consente di stampare senza migliorare o regolare il colore in alcun modo.


Opzioni di menu per le Impostazioni stampa fronte/retro

Stampa doppio lato

Stampa su entrambi i lati del foglio.

Stampa su 2 lati

È possibile stampare su entrambi i lati del foglio.

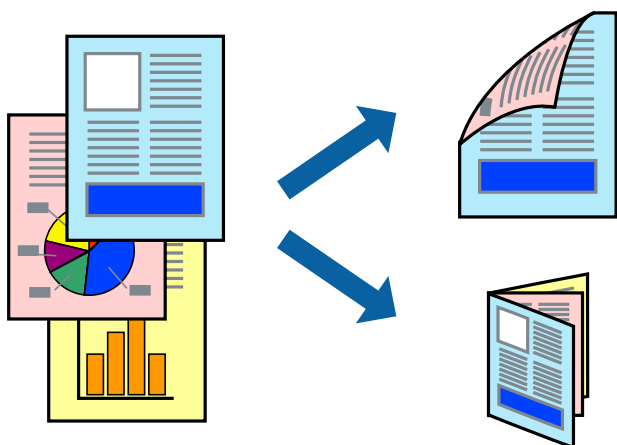

Nota:

- La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.
- La stampa fronte/retro non è disponibile quando si utilizza la Alimentaz. posteriore.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.

[“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 302](#)

- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.

1. Caricare carta nella stampante.

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Scegliere **Impostazioni stampa fronte/retro** dal menu a comparsa.
5. Selezionare le rilegature in **Stampa doppio lato**.
6. Selezionare il tipo di originale in **Tipo documento**.

Nota:

La stampa potrebbe risultare lenta a seconda dell'impostazione dell'opzione **Tipo documento**.

Per la stampa di dati ad alta densità quali fotografie o grafica, selezionare **Tipo documento** o **Testo con foto in Foto**. In presenza di strisce o se l'immagine viene visualizzata anche sul retro del foglio, regolare la densità di stampa e il tempo di asciugatura dell'inchiostro facendo clic sul simbolo di freccia accanto a **Regolazioni**.

7. Selezionare altre voci se necessario.

8. Fare clic su **Stampa**.


Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

➔ [“Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 101](#)

Stampa di più pagine su un singolo foglio

È possibile stampare varie pagine di dati su un singolo foglio di carta.

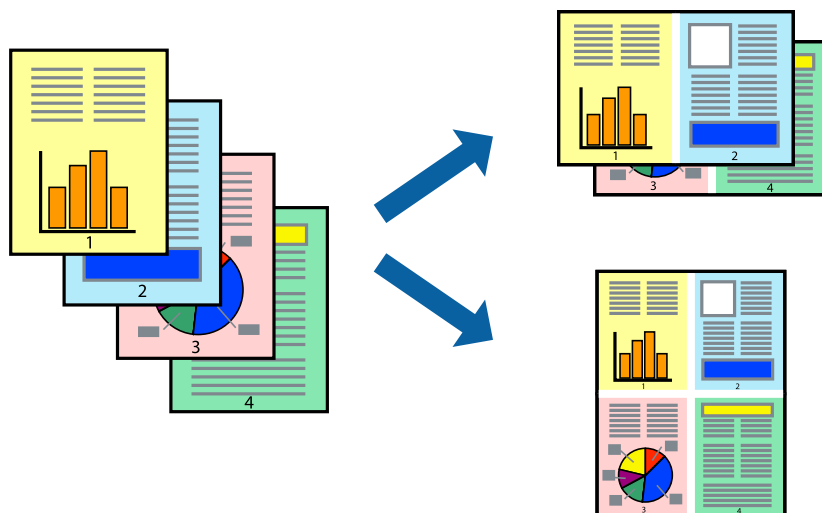

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Scegliere **Layout** dal menu a comparsa.
5. Impostare il numero di pagine in **Pagine per foglio**, l'**Orientamento** (ordine di pagina) e il **Margine**.
“Opzioni di menu per il layout” a pagina 104
6. Selezionare altre voci se necessario.
7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 101

Stampa adattata al formato carta selezionato

Impostare Dimensioni foglio di stampa sul formato della carta caricata nella stampante.



1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Selezionare il formato carta impostato nell'applicazione in **Formato carta**.
5. Scegliere **Gestione carta** dal menu a comparsa.
6. Selezionare **Adatta in scala al foglio**.
7. Impostare **Dimensioni foglio di stampa** sul formato della carta caricata nella stampante.
8. Selezionare altre voci se necessario.
9. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 101

Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte con qualsiasi ingrandimento

È possibile ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento in base a una percentuale determinata.



1. Caricare carta nella stampante.
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
 - “Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Selezionare **Formato di stampa** dal menu **File** dell'applicazione.
5. Selezionare **Stampante**, **Formato carta**, inserire la percentuale in **Adatta**, quindi fare clic su **OK**.


Nota:
Applicare il formato carta impostato nell'applicazione all'impostazione **Formato carta**.
6. Selezionare altre voci se necessario.
7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 101

Aggiungere impostazioni predefinite per Easy Printing

Se nel driver della stampante si creano impostazioni predefinite personalizzate per impostazioni di stampa di uso frequente, è possibile eseguire la stampa in tutta semplicità selezionando l'impostazione predefinita desiderata dall'elenco.

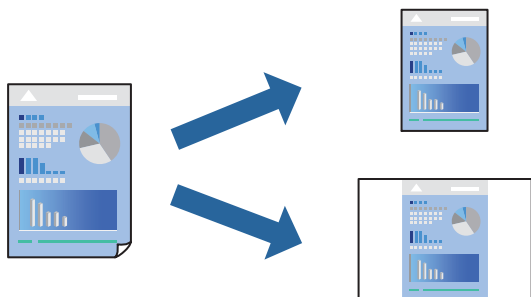

1. Caricare carta nella stampante.
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
 - “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
 - “Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Impostare ciascun elemento come **Impostazioni di stampa** e **Layout** (**Formato carta**, **Supporto**, eccetera).
5. Fare clic su **Impostazioni predefinite** per salvare le impostazioni correnti come predefinite.
6. Fare clic su **OK**.

Nota:

Per eliminare un predefinito aggiunto, fare clic su **Predefiniti > Mostra predefiniti**, selezionare il nome del predefinito da eliminare dall'elenco ed eliminarlo.

7. Fare clic su **Stampa**.

La prossima volta che si desidera stampare utilizzando le stesse impostazioni, selezionare il nome registrato delle impostazioni predefinite da **Impostazioni predefinite**.

Informazioni correlate

➔ “Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 101

Regolazione del colore di stampa

È possibile regolare i colori nel lavoro di stampa. Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.

PhotoEnhance fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Nota:

La regolazione del colore di **PhotoEnhance** viene eseguita mediante l'analisi della posizione del soggetto. Pertanto, se la posizione del soggetto è stata modificata mediante la riduzione, l'ingrandimento, il ritaglio o la rotazione dell'immagine, i colori potrebbero cambiare in modo imprevisto. La posizione del soggetto viene modificata anche quando si seleziona la stampa senza margini, che potrebbe pertanto comportare modifiche di colore. Se l'immagine è sfocata, il tono potrebbe non essere naturale. Se i colori cambiano notevolmente o assumono un aspetto poco naturale, non stampare in modalità **PhotoEnhance**.


1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Aprire il file da stampare.
3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.
4. Selezionare **Corrispondenza colori** dal menu a comparsa, quindi selezionare **EPSON Regolazione colore**.
5. Selezionare **Opzioni colore** dal menu a comparsa, quindi scegliere una delle opzioni disponibili.
6. Fare clic sulla freccia accanto a **Impostazioni avanzate** e definire le impostazioni desiderate.
7. Selezionare altre voci se necessario.
8. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa utilizzando impostazioni semplici” a pagina 101](#)

Stampa documenti da dispositivi intelligenti (iOS)

È possibile stampare documenti da un dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet.

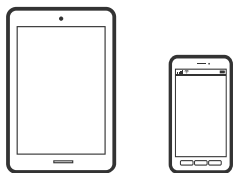

Stampa di documenti tramite Epson iPrint

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Se Epson iPrint non è installato, procedere con l'installazione.
[“Installazione di Epson iPrint” a pagina 309](#)
4. Connettere il dispositivo intelligente alla stessa rete wireless della stampante.
5. Avviare Epson iPrint.
6. Toccare **Documento** nella schermata iniziale.
7. Toccare la posizione del documento da stampare.
8. Selezionare il documento, quindi toccare **Successivo**.
9. Toccare **Stampa**.

Stampa di documenti tramite AirPrint

AirPrint consente la stampa wireless istantanea da iPhone, iPad e iPod touch dotati delle versioni più recenti di iOS e da computer Mac dotati delle versioni più recenti di OS X o macOS.



Nota:

Se sono stati disabilitati i messaggi sulla configurazione della carta sul pannello di controllo del prodotto in uso, non è possibile utilizzare AirPrint. Vedere il collegamento che segue per abilitare i messaggi, se necessario.

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Configurare la stampante per la stampa wireless. Vedere il collegamento che segue.
<http://epson.sn>
3. Connettere il dispositivo Apple alla stessa rete wireless utilizzata dal prodotto in uso.

4. Selezionare il prodotto come destinazione nel dispositivo.

Nota:


Per ulteriori informazioni, vedere la pagina di AirPrint nel sito Web Apple.

Informazioni correlate

- ➔ [“Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento \(iOS\)” a pagina 209](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

Stampa documenti da dispositivi intelligenti (Android)

È possibile stampare documenti da un dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet.

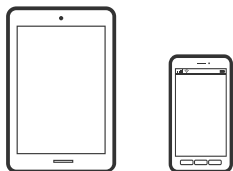

Stampa di documenti tramite Epson iPrint

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
 - [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Se Epson iPrint non è installato, procedere con l'installazione.
 - [“Installazione di Epson iPrint” a pagina 309](#)
4. Connettere il dispositivo intelligente alla stessa rete wireless della stampante.
5. Avviare Epson iPrint.
6. Toccare **Documento** nella schermata iniziale.
7. Toccare la posizione del documento da stampare.
8. Selezionare il documento, quindi toccare **Successivo**.
9. Toccare **Stampa**.

Stampa di documenti tramite Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Sul dispositivo Android, installare il plug-in Epson Print Enabler da Google Play.
4. Connettere il dispositivo Android alla stessa rete wireless della stampante.
5. Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler.
6. Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

Nota:

*Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.*

Stampa di pagine web

Stampa di pagine web da un computer

Epson Photo+ permette di visualizzare pagine web, tagliare l'area specificata, quindi modificarle e stamparle. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampa di pagine web da dispositivi intelligenti

Nota:

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda del dispositivo in uso.

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.

3. Se Epson iPrint non è installato, procedere con l'installazione.
“Installazione di Epson iPrint” a pagina 309
4. Connettere il dispositivo intelligente alla stessa rete wireless della stampante.
5. Aprire la pagina web da stampare nell'applicazione del browser web.
6. Toccare **Condividi** dal menu dell'applicazione del browser web.
7. Selezionare **iPrint**.
8. Toccare **Stampa**.

Stampa di diversi elementi

Stampa di carta con motivi (carta per modelli)

È possibile stampare una varietà di carta per modelli usando i motivi salvati nella stampante, ad esempio un bordo o pois. È possibile salvare i motivi originali utilizzando una foto su un dispositivo di memoria. Ciò consente di usare la carta in vari modi, creando, per esempio, copertine per libri “fatte a mano”, carta regalo e altro ancora. Visitare il seguente sito web per informazioni su come creare oggetti personalizzati.

<http://epson.sn>



Nota:

Epson Creative Print consente di stampare la carta per modelli con una varietà di motivi.


“L'applicazione per avere a disposizione un'ampia gamma di stampa di foto (Epson Creative Print)” a pagina 310

1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
3. Scegliere **Cancelleria pers.** > **Carta da disegno**.
4. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Per utilizzare i motivi memorizzati sulla stampante, selezionare il motivo come margini o pois.

- ❑ Per utilizzare le foto memorizzate su un dispositivo di memoria, selezionare **Design originale**, quindi inserire il dispositivo di memoria. Per creare un nuovo motivo, selezionare **Crea**, quindi seguire le istruzioni a video per selezionare e salvare una foto.

[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)


[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)

5. Effettuare le impostazioni relative alla carta.
6. Inserire il numero di copie, quindi toccare .

Stampa su carta a righe

È possibile stampare su alcune tipologie di carta a righe, carta millimetrata o pentagrammata e creare un taccuino a fogli mobili originale e personalizzato.



1. Caricare carta nella stampante.
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
 - [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
3. Scegliere **Cancelleria pers.** > **Carta rigata**.
4. Selezionare il tipo di riga.
5. Effettuare le impostazioni relative alla carta.
6. Inserire il numero di copie, quindi toccare .

Stampa su carta da scrittura


È possibile stampare con facilità su carta da scrittura originale utilizzando una foto impostata come sfondo da un dispositivo di memoria. La foto viene stampata molto chiara in modo da agevolare la scrittura su di essa.



1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
4. Scegliere **Cancelleria pers. > Carte da lettere**.
5. Selezionare il tipo di carta da scrittura.
6. Selezionare lo sfondo.
Le opzioni variano a seconda del tipo di carta da scrittura.
7. Eseguire una delle seguenti opzioni in base al tipo di sfondo selezionato al punto 6.
Le opzioni variano a seconda del tipo di sfondo.
 - Design
Selezionare il motivo, come margini o pois o **Design originale**, quindi selezionare il motivo creato utilizzando la funzione carta per modelli.
 - Foto
Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**. Selezionare **+**, selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**. Selezionare **Avanti**.
 - Colore
Selezionare il colore dello sfondo.
 - Senza sfondo
Procedere con il passaggio successivo.
8. Effettuare le impostazioni relative alla carta.
9. Inserire il numero di copie, quindi toccare **◇**.

Stampa di un programma di lavoro

È possibile stampare con facilità un programma Ogni mese, Ogni settimana o Ogni giorno.

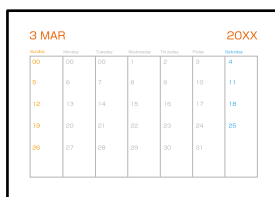




1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
3. Scegliere **Cancelleria pers. > Programma**.
4. Selezionare il tipo di programma.
5. Se si seleziona **Ogni mese** o **Ogni giorno**, impostare la data, quindi selezionare **OK**.
6. Effettuare le impostazioni relative alla carta.
7. Inserire il numero di copie, quindi toccare **◇**.

Stampa di calendari originali con una foto

È possibile stampare con facilità calendari originali utilizzando una foto su un dispositivo di memoria.



1. Caricare carta nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41





- Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)
- Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
- Scegliere **Cancelleria pers. > Calendario**.
- Selezionare il tipo di calendario.
- Impostare l'anno e il mese, quindi selezionare **OK**.
- Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.
- Selezionare .
- Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**.
Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.
[“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)
- Selezionare **Avanti**.
- Inserire il numero di copie, quindi toccare .

Stampare un biglietto di auguri

È possibile stampare un originale biglietto di auguri usando una foto salvata su un dispositivo di memoria.



- Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
- Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)

3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
4. Scegliere **Cancelleria pers. > Biglietto**.
5. Selezionare la posizione dell'immagine.
Selezionare  in alto a destra per modificare il tipo o il colore delle righe.
6. Selezionare l'immagine che si desidera posizionare.
 - Design: selezionare il motivo e andare al passaggio 11.
 - Foto: procedere con il passaggio successivo.
7. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**.
8. Selezionare .
9. Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Fatto**.
Selezionare **Visualiz. singola**, quindi selezionare  per modificare la foto se necessario.
[“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)
10. Selezionare **Avanti**.
11. Inserire il numero di copie, quindi toccare .

Stampa di un libro da colorare utilizzando le foto

È possibile stampare immagini estraendo solo i contorni delle foto o delle figure. Ciò consente di creare dei libri da colorare originali.



Nota:


Se non si tratta di solo uso personale (a casa o in altre aree ristrette), occorre il consenso del detentore del copyright quando si utilizzano originali protetti da copyright per creare un libro da colorare.

1. Caricare carta nella stampante.
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
 - [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
 - [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

2. Se si desidera utilizzare una foto salvata su un dispositivo di memoria, inserire il dispositivo nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
4. Selezionare **Album da colorare**.
5. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Quando si seleziona **Esegui scansione di un originale**: effettuare le impostazioni di stampa, quindi posizionare l'originale sul vetro dello scanner. Toccare **◊**.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
 - Quando si seleziona **Scegli da scheda di memoria**: quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **OK**. Selezionare la foto da stampare, quindi fare clic su **Avanti**. Effettuare le impostazioni nella scheda **Impostazioni base**, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** quindi modificare le impostazioni se necessario. Selezionare la scheda **Impostazioni base**, quindi toccare **◊**.

Stampare mediante un servizio cloud

Il servizio Epson Connect disponibile su Internet consente di eseguire operazioni di stampa da smartphone, tablet o computer portatili in qualsiasi momento e pressoché ovunque. Per utilizzare questo servizio, è necessario registrare l'utente e la stampante in Epson Connect.

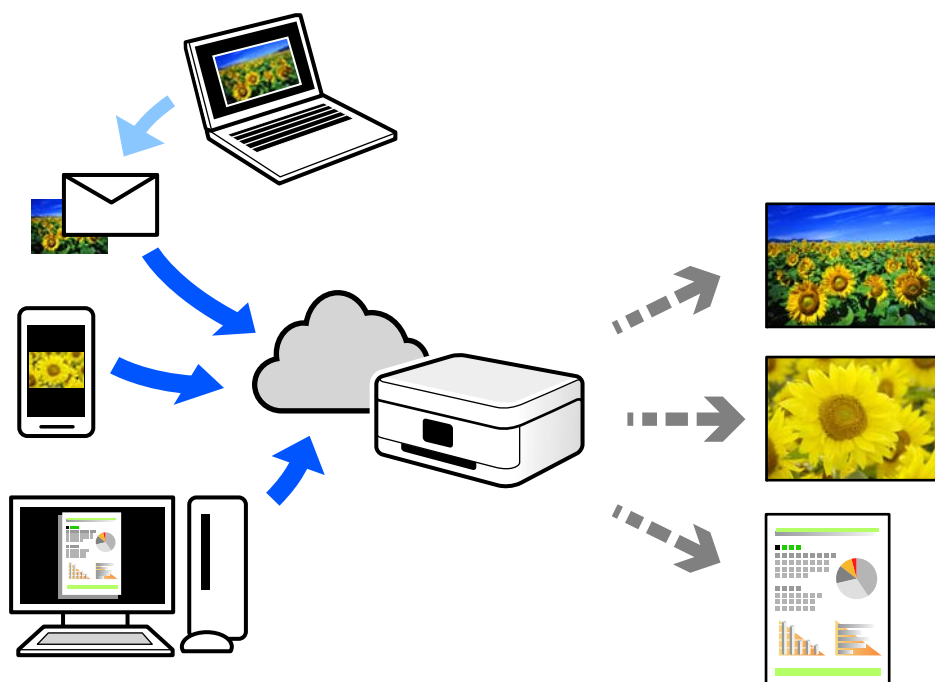

Le funzioni disponibili su Internet sono le seguenti.

Email Print

Quando si invia un'e-mail con allegati, ad es. documenti o immagini, a un indirizzo e-mail assegnato alla stampante, è possibile stampare l'e-mail e gli allegati da postazioni remote, per esempio la propria stampante domestica o aziendale.

Epson iPrint

Questa applicazione è compatibile con iOS e Android, e consente di eseguire stampe o scansioni da uno smartphone o un tablet. È possibile stampare documenti, immagini e siti web inviandoli direttamente a una stampante sulla stessa LAN wireless.

Remote Print Driver

Si tratta di un driver condiviso supportato da Remote Print Driver. Quando si esegue la stampa utilizzando una stampante in una postazione remota, è possibile stampare modificando la stampante nella tradizionale finestra delle applicazioni.

Vedere il portale web Epson Connect per i dettagli su come impostare la stampa.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Registrazione al servizio Epson Connect dal pannello di controllo

Per registrare la stampante, procedere come segue.


1. Selezionare **Impostazioni** nel pannello di controllo.
2. Selezionare **Impostazioni servizio web** > **Servizi Epson Connect** > **Registra** > **Avvia configuraz.** per stampare il foglio di registrazione.
3. Seguire le istruzioni riportate sul foglio per registrare la stampante.

Copia

Copiare gli originali.	125
Copia di foto.	131
Copia della scheda ID.	134
Copia di libri.	135
Copiare senza margini.	136
Copia su etichetta CD/DVD.	137

Copiare gli originali

Questa sezione spiega come utilizzare il menu **Copia** nel pannello di controllo per copiare gli originali.

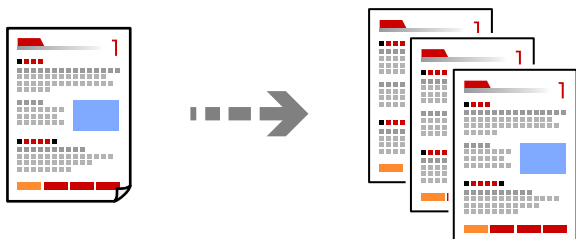


1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Collocare gli originali.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
3. Selezionare **Copia** nel pannello di controllo.
4. Selezionare la scheda **Copia** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.




[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

5. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

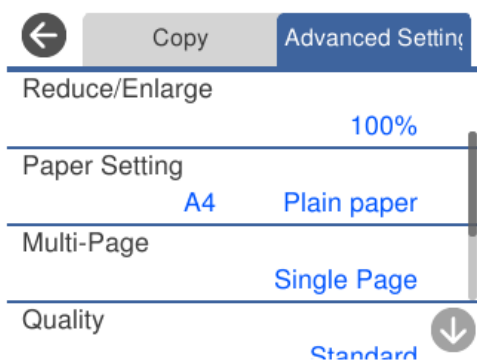

“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126

6. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.
7. Toccare .

Nota:

- Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.
- Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Opzioni di menu per la copia

Le voci disponibili nelle schede **Copia** e **Impostazioni avanzate** variano in base al menu selezionato.

Anteprima:

Mostra un'immagine acquisita come anteprima dei risultati di copia.

B/N:

Copia in bianco e nero (monocromatico) l'originale.

Colore:

Copia a colori l'originale.



(Fronte-retro):

- 1>fronte

Copia un lato di un originale su un singolo lato della carta.

- 1>fronte/retro

Copia due originali a singolo lato su entrambi i lati di un singolo foglio di carta. Selezionare l'orientamento dell'originale e la posizione di rilegatura della carta.



(Densità):

Aumentare il livello della densità utilizzando il tasto + quando i risultati della copia appaiono sbiaditi.
Diminuire il livello di densità utilizzando il tasto - quando l'inchiostro tende a macchiare.



(Zoom):


Configura il rapporto di ingrandimento o riduzione. Selezionare il valore e specificare l'ingrandimento utilizzato per ingrandire o ridurre l'originale entro un intervallo compreso tra 25 e 400%.

- Dim. effettive

Copia con ingrandimento al 100%.

Adat. pag. aut.


Rileva l'area di scansione e ingrandisce o riduce automaticamente l'originale in base al formato carta selezionato. Quando sono presenti dei margini bianchi attorno all'originale, i margini bianchi dal contrassegno d'angolo del vetro di scansione vengono rilevati come area di scansione mentre i margini sul lato opposto potrebbero venire tagliati.

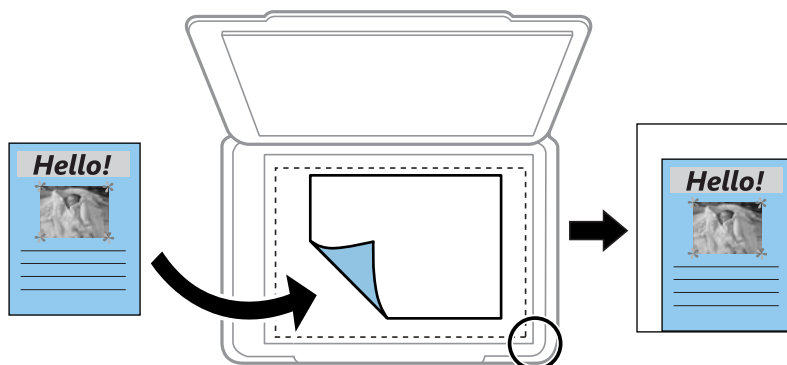

10x15cm->A4, A4 -> 10x15cm e altro

Ingrandisce o riduce automaticamente l'originale in base a un formato carta specifico.

 (ImpCarta):

Selezionare l'origine carta che si desidera utilizzare. Selezionare  per selezionare il formato carta e il tipo di carta caricato.

Layout:

Pagina singola

Copia un originale a singolo lato su un singolo foglio carta.

2 +

Copia due originali a singolo lato su un singolo foglio con layout di due pagine su un foglio.

Pag. singola

Consente di copiare un lato di un libro su un singolo lato della carta. Questo menu è visualizzato solo sulla schermata di Copia libro.

2-immag.

Consente di copiare due pagine affiancate di un libro su singola facciata della carta. Questo menu è visualizzato solo sulla schermata di Copia libro.

Tipo documento:

Selezionare il tipo di originale. Copia in qualità ottimale per corrispondere all'originale.

Qualità:

Selezionare la qualità per la copia. Selezionando **Alta** vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore. Se si vuole stampare su carta comune utilizzando una qualità molto migliore, selezionare **Migliore**. Notare che la velocità di stampa potrebbe considerevolmente rallentare.

Rimuovi sfondo:

Rileva il colore della carta (colore di sfondo) del documento originale e rimuove o schiarisce il colore. A seconda della profondità e vivacità, il colore potrebbe non venire rimosso o schiarito.

Espansione:

Con la copia senza margini, l'immagine viene leggermente ingrandita per rimuovere i bordi dai lati della carta. Selezionare la quantità di ingrandimento dell'immagine.

Qualità immagine:

Regolare la vivacità dei colori e correggere il tono del colore.


Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni di copia predefinite.

Copia su 2 lati


Copiare più originali su entrambi i lati del foglio.



1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Collocare gli originali.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
3. Selezionare **Copia** nel pannello di controllo.
4. Selezionare  (Fronte-retro) nella scheda **Copia**.
5. Selezionare **1>fronte/retro**.

6. Specificare **Orientamento dell'originale** e **Margine rilegatura**, quindi selezionare **OK**.

È possibile controllare l'immagine finale nella parte destra dello schermo.

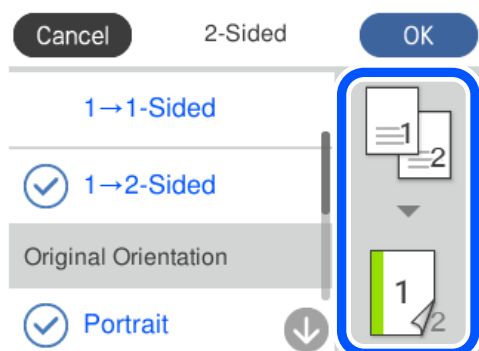

7. Modificare le altre impostazioni se necessario.

[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

8. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

9. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.


10. Toccare .

Nota:

- Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.
- Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Copia con ingrandimento o riduzione

È possibile copiare gli originali con un ingrandimento specifico.

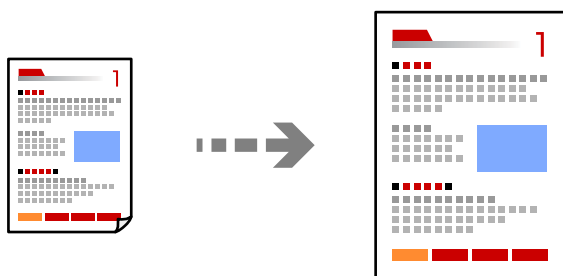

1. Caricare carta nella stampante.

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)


2. Collocare gli originali.

[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

3. Selezionare **Copia** nel pannello di controllo.
4. Selezionare la scheda **Copia** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)
5. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**, quindi selezionare **Zoom**.
6. Specificare l'ingrandimento per rientrare nel formato originale e in formato carta impostato, quindi selezionare **OK**.
Quando viene selezionato, **Adat. pag. aut.** rileva l'area di scansione e ingrandisce o riduce automaticamente l'originale in base al formato carta selezionato.
7. Modificare le altre impostazioni se necessario.
[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)
8. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.
9. Toccare \diamond .
Nota:
 - Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.
 - Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.


Copia di più originali in un solo foglio

Copia due originali a singolo lato su un singolo foglio con layout di due pagine su un foglio.

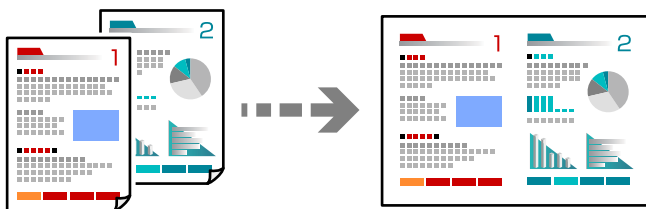

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)
2. Collocare gli originali.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
3. Selezionare **Copia** nel pannello di controllo.
4. Selezionare la scheda **Copia** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

5. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**, quindi selezionare **Layout**.
6. Selezionare **2 +**.
7. Specificare **Orientamento dell'originale** e **Dim. documento**, quindi selezionare **OK**.
È possibile controllare l'immagine finale nella parte destra dello schermo.

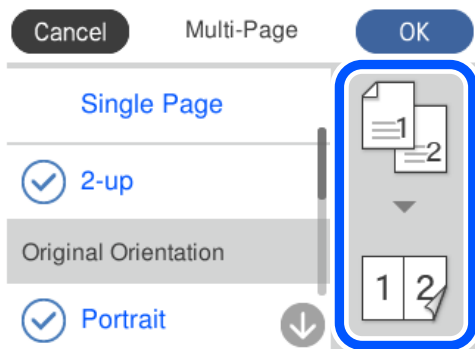


8. Modificare le altre impostazioni se necessario.
[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)
9. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.
10. Toccare \diamond .

Nota:

- Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.
- Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Copia di foto

È possibile copiare le foto facilmente. È inoltre possibile ripristinare i colori di foto sbiadite.

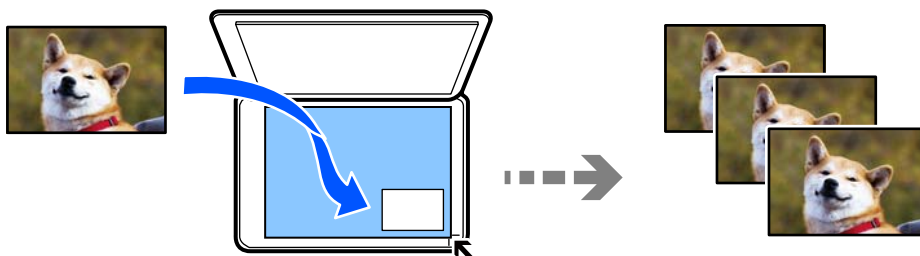

Le dimensioni più piccole di un originale copiabile sono di 30×40 mm.

Nota:

Lo spazio bianco attorno alla foto potrebbe non venire rilevato.

1. Caricare carta nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)


[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
3. Scegliere **Varie copie** > **Copia/Ripristina foto**.
4. Modificare le impostazioni di stampa in base alle preferenze, quindi selezionare **Per posizionare gli originali**.
[“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa per la copia di foto” a pagina 133](#)
5. Collocare l'originale con il lato stampato rivolto verso il basso e farlo scorrere per allinearli al contrassegno in corrispondenza dell'angolo.

Posizionare le foto a una distanza di 5 mm dal contrassegno dell'angolo sul vetro dello scanner. È possibile posizionare più foto e foto di diversi formati.

Quando vengono posizionate più foto, lasciare uno spazio di almeno 5 mm tra le foto.

Dimensione massima: 10×15 cm (4×6 pollici)

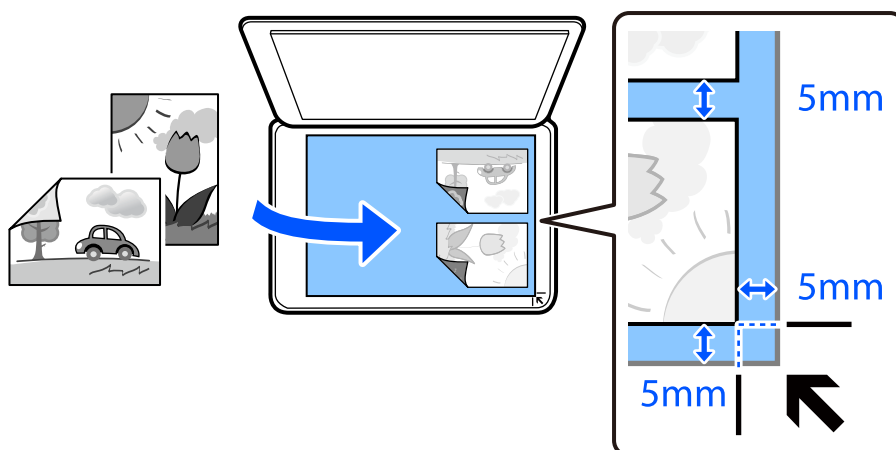

6. Selezionare **Avvia scansione**.
Le foto vengono acquisite e visualizzate sullo schermo.
7. Se necessario, selezionare **Modif.** per effettuare impostazioni quali le regolazioni della foto.

Nota:

Se si desidera stampare ingrandendo parte di una foto, selezionare **Ritaglia/Zoom**, quindi effettuare le impostazioni. Far scorrere la cornice dell'area di stampa verso sinistra, verso destra, verso l'alto e verso il basso, quindi modificare il formato della cornice utilizzando ● sugli angoli della cornice.

[“Opzioni di menu per la regolazione e la copia di foto” a pagina 133](#)

8. Impostare il numero di copie desiderato, quindi toccare ◇.

Nota:


Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa per la copia di foto

Ripristina colore:

Ripristina il colore nelle foto sbiadite.

ImpCarta:

Selezionare l'origine carta che si desidera utilizzare. Selezionare  per selezionare il formato carta e il tipo di carta caricato.

Impostazioni bordo:

Senza bordo

Esegue la copia senza margini attorno ai bordi. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei margini dai bordi del foglio. Selezionare il valore di ingrandimento dell'immagine nell'opzione Espansione.

Con bordo

Esegue la copia con margini attorno ai bordi.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni di copia predefinite.

Opzioni di menu per la regolazione e la copia di foto

Regolazioni foto:

La selezione di **Ottimizza foto** fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Filtro:

Copia in monocromatico.

Ritaglia/Zoom:


Ingrandisce una parte di foto da copiare.

Annulla modifica.:

Annullare la modifica della foto.

Copia della scheda ID

Consente di acquisire entrambi i lati di un documento di identità ed eseguirne la copia su un singolo lato di un foglio A4.

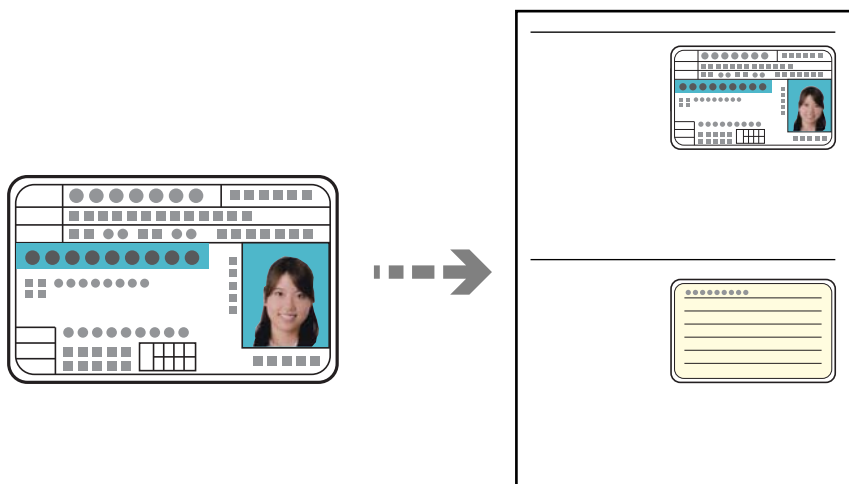


1. Caricare carta nella stampante.

“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38

“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41

2. Collocare l'originale con il lato stampato rivolto verso il basso e farlo scorrere per allinearlo al contrassegno in corrispondenza dell'angolo.

Posizionare un documento di identità a una distanza di 5 mm dal contrassegno dell'angolo sul vetro dello scanner.

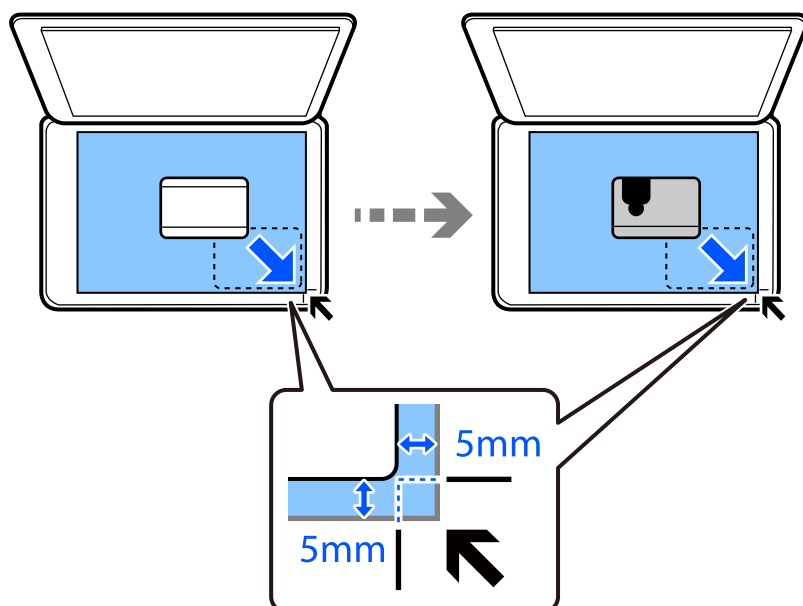

3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
4. Scegliere **Varie copie > Carta di ident..**

5. Selezionare la scheda **Copia** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126
6. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126
7. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.

8. Toccare .

Nota:

Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.


9. Seguire le istruzioni a video per collocare il retro degli originali, quindi toccare **Avvia scansione**.

Nota:

Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Copia di libri

Consente di copiare due pagine affiancate A4 di un libro o altro su un singolo foglio di carta.

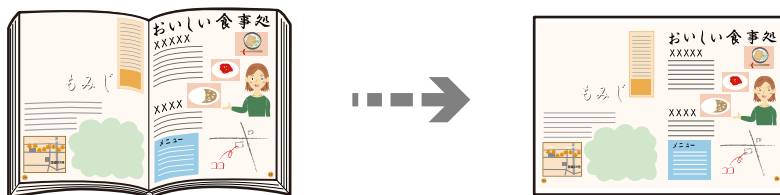

1. Caricare carta nella stampante.

“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35

“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38

“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41

2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.

3. Scegliere **Varie copie > Copia libro**.

4. Collocare gli originali.

Seguire le istruzioni a video per collocare la prima pagina dell'originale, quindi toccare **Impostazioni di stampa**.

5. Selezionare la scheda **Copia** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126

6. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

Se si seleziona **2-immag.** in **Layout**, è possibile stampare due pagine affiancate di un libro in un solo lato della carta.

[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

7. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.

8. Toccare .

Nota:

*Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.*


9. Seguire le istruzioni a video per collocare la seconda pagina dell'originale, quindi toccare **Avvia scansione**.

Nota:

Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Copiare senza margini

Esegui la copia senza margini attorno ai bordi. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei margini dai bordi del foglio.

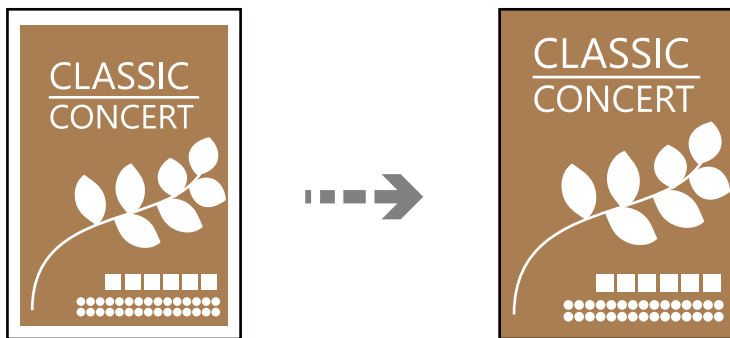

1. Caricare carta nella stampante.

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

[“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

2. Collocare gli originali.

[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.

4. Scegliere **Varie copie** > **Copia senza bordo**.

5. Selezionare la scheda **Copia** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

6. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

[“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

7. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.


8. Toccare .

Nota:

- Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.
- Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Copia su etichetta CD/DVD

È possibile copiare una etichetta disco o un originale rettangolare quale una foto su una etichetta CD/DVD.

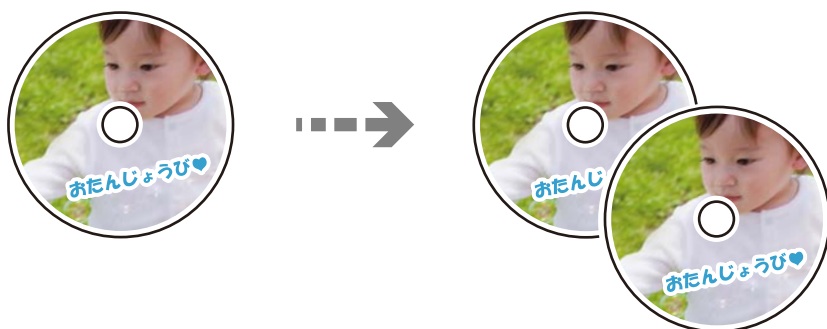



! Importante:

- Prima di stampare sul CD/DVD, vedere le precauzioni d'uso per CD/DVD.
“Precauzioni d'uso per CD/DVD” a pagina 50
- Non inserire il vassoio CD/DVD mentre la stampante è in funzione. Ciò può danneggiare la stampante.
- Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando non espressamente richiesto. Altrimenti, si verifica un errore e il CD/DVD viene espulso.

1. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
2. Scegliere **Copia su CD/DVD > Copia su CD/DVD**.
3. Posizionare l'originale seguendo le istruzioni a video, quindi selezionare **Procedere alla configurazione Esterno/Interno..**

Se il CD/DVD non è posizionato esattamente al centro, il posizionamento viene automaticamente regolato.

4. Specificare il diametro interno ed esterno tramite  , quindi selezionare **Seleziona tipo**.

Inoltre, è possibile selezionare un punto all'interno della cornice del diametro interno ed esterno e inserire il valore utilizzando il tastierino a schermo.

Nota:

- È possibile impostare un diametro esterno da 114 a 120 mm e un diametro interno da 18 a 46 mm, con variazioni di 1 mm.
- Il diametro esterno e il diametro interno impostati vengono ripristinati ai valori predefiniti dopo la stampa dell'etichetta del disco. È necessario impostare questi diametri ogni volta che si esegue la stampa.

“Opzioni di menu per le Copia su CD/DVD” a pagina 139

5. Selezionare **Stampa su CD/DVD**.


Nota:

Per effettuare una stampa di prova, selezionare **Stampa di prova su fogli A4**, quindi caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta. È possibile controllare l'immagine di stampa prima di stampare su una etichetta CD/DVD.

6. Quando sullo schermo appare un messaggio che richiede di inserire un CD/DVD, selezionare **Come fare per** e seguire le istruzioni a video per inserire il CD/DVD.

! Importante:

Collocare il CD/DVD nel relativo vassoio con la superficie stampabile rivolta verso l'alto. Premere al centro del CD/DVD per inserirlo saldamente nell'apposito vassoio. In caso contrario, il CD/DVD potrebbe cadere dal vassoio. Capovolgere il vassoio per verificare che il CD/DVD sia fissato saldamente al vassoio.

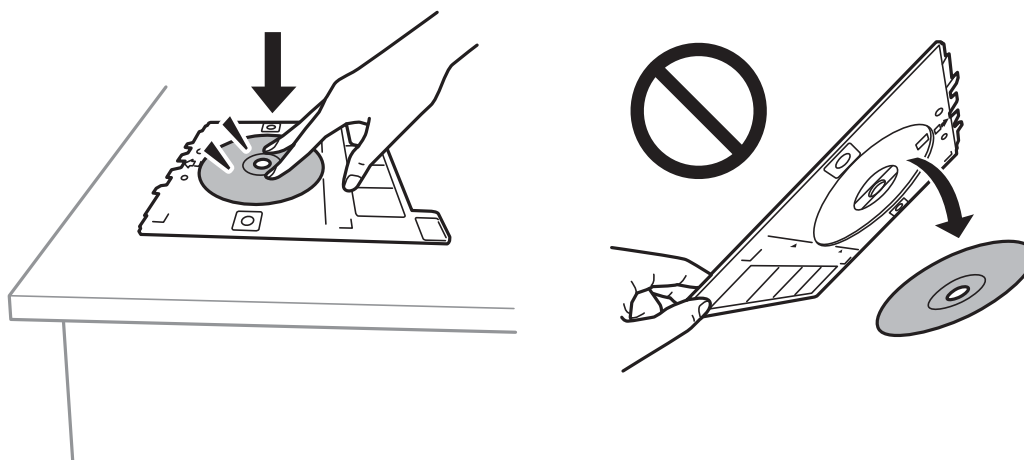


Nota:

Quando si inserisce il vassoio nella stampante, potrebbe essere avvertito un lieve attrito. Ciò è normale ed è possibile proseguire con l'inserimento in direzione orizzontale.

7. Selezionare **Installato**.
8. Selezionare la scheda **Stampa su CD/DVD**, selezionare la copia a colori o monocromatica, quindi modificare la densità della copia in base alle preferenze.


Nota:

Selezionare  per visualizzare l'immagine acquisita. È possibile regolare la posizione di stampa nella schermata di anteprima.

[“Opzioni di menu per le Copia su CD/DVD” a pagina 139](#)

9. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.

[“Opzioni di menu per le Copia su CD/DVD” a pagina 139](#)

10. Selezionare la scheda **Stampa su CD/DVD**, quindi toccare .

11. Al termine della stampa, il vassoio CD/DVD viene espulso. Rimuovere il vassoio dalla stampante, quindi seguire le istruzioni a video e selezionare **Stampa completata**.



Importante:

Al termine della stampa, assicurarsi di rimuovere il vassoio CD/DVD. Se il vassoio non viene rimosso e la stampante viene accesa o spenta oppure viene eseguita la pulizia della testina, il vassoio CD/DVD potrebbe impattare sulla testina di stampa e causare funzionamenti difettosi della stampante.

12. Rimuovere il CD/DVD e riporre il vassoio CD/DVD nella parte inferiore del cassetto carta 2.

Opzioni di menu per le Copia su CD/DVD

Interno, Esterno:

Specificare l'intervallo di stampa. È possibile specificare fino a 120 mm per il diametro esterno e un minimo di 18 mm per il diametro interno. A seconda dell'impostazione, il CD/DVD o il vassoio CD/DVD potrebbe sporcarsi. Impostare l'intervallo in base all'area stampabile del CD/DVD in uso.

Stampa su CD/DVD, Stampa di prova su fogli A4:

Selezionare se stampare su un CD/DVD o effettuare una stampa di prova su carta comune formato A4. Quando si seleziona **Stampa di prova su fogli A4**, è possibile verificare il risultato di stampa prima di stampare su un CD/DVD.



(Regolazione della posizione di stampa):

Avviare la scansione dell'originale per visualizzare l'immagine di anteprima. È possibile regolare la posizione di stampa nella schermata di anteprima.

B/N:

Copia in bianco e nero (monocromatico) l'originale.

Colore:

Copia a colori l'originale.



(Densità):

Aumentare il livello della densità utilizzando il tasto + quando i risultati della copia appaiono sbiaditi. Diminuire il livello di densità utilizzando il tasto - quando l'inchiostro tende a macchiare.

Tipo documento:

Selezionare il tipo di originale. Copia in qualità ottimale per corrispondere all'originale.

Qualità:

Selezionare la qualità per la copia. Selezionando **Alta** vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore. Se si vuole stampare su carta comune utilizzando una qualità molto migliore, selezionare **Migliore**. Notare che la velocità di stampa potrebbe considerevolmente rallentare.

Qualità immagine:

Regolare la vivacità dei colori e correggere il tono del colore.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni di copia predefinite.

Scansione

Informazioni di base sulla scansione.	142
Scansione degli originali in un dispositivo di memoria.	145
Scansione degli originali su computer.	147
Scansione degli originali nel cloud.	149
Scansione degli originali con WSD.	151
Scansione degli originali in un dispositivo intelligente.	153
Scansione avanzata.	156


Informazioni di base sulla scansione

Cos'è una "Scansione"?

Una "scansione" è il processo di conversione delle informazioni ottiche dei dati della carta (come documenti, ritagli di riviste, foto, illustrazioni realizzate a mano, ecc.) in dati immagine.

È possibile salvare dati scansionati come immagine digitale come JPEG o PDF.

È possibile quindi stampare l'immagine, inviarla via e-mail, eccetera.

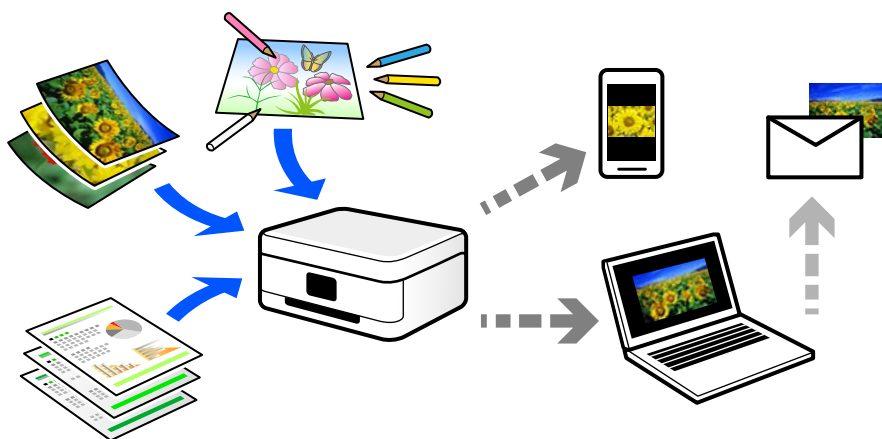

Utilizzi della scansione

È possibile utilizzare la scansione in una serie di modi per semplificarsi la vita.

- La scansione di un documento di carta e la trasformazione in dati digitali consente la lettura su un computer o dispositivo intelligente.
- Con la scansione di biglietti o volantini in dati digitali, è possibile disporre degli originali e ridurre la confusione.
- La scansione di documenti importanti consente di effettuarne il backup a servizi cloud o un altro mezzo di archiviazione, per recuperarli in caso di perdita.
- È possibile inviare le foto o i documenti scansionati ad amici tramite e-mail.
- La scansione di illustrazioni a mano e simili consente di condividerle sui social media con una qualità più elevata rispetto a quella di una foto scattata da un dispositivo intelligente.
- La scansione delle pagine preferite da giornali o riviste consente di salvarle e di disporre degli originali.

Metodi di scansione disponibile

È possibile utilizzare uno dei metodi seguenti per effettuare la scansione utilizzando questa stampante.


Informazioni correlate

- ➔ ["Scansione in un dispositivo di memoria" a pagina 143](#)
- ➔ ["Scansione su computer" a pagina 143](#)
- ➔ ["Inviare a un servizio cloud" a pagina 144](#)

- ➔ “Scansione con WSD” a pagina 144
- ➔ “Scansione direttamente da dispositivi intelligenti” a pagina 144

Scansione in un dispositivo di memoria


È possibile salvare le immagini scansionate direttamente a un dispositivo di memoria inserito nella stampante.

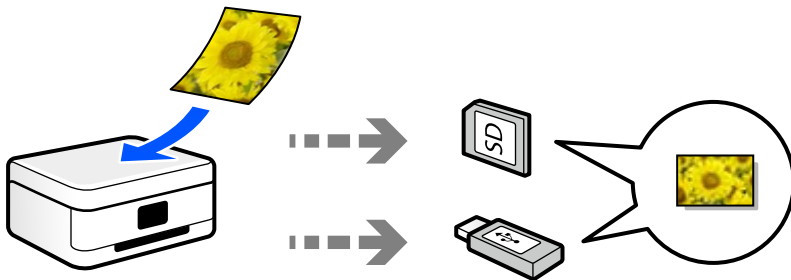


Scansione su computer

Ci sono due metodi per eseguire la scansione degli originali su computer, ovvero la scansione utilizzando il pannello di controllo della stampante o la scansione dal computer.

È possibile scansionare facilmente dal pannello di controllo.

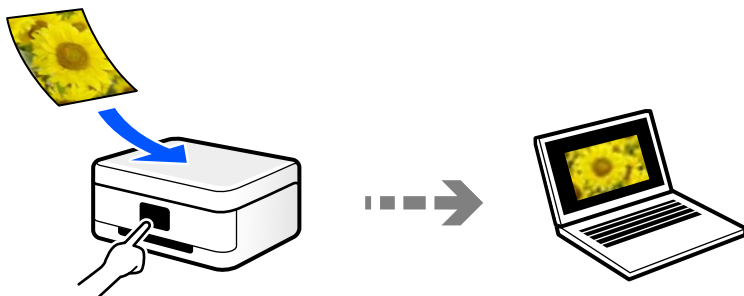


Utilizzare l'applicazione per la scansione Epson ScanSmart per scansionare dal computer. È possibile modificare le immagini dopo la scansione.

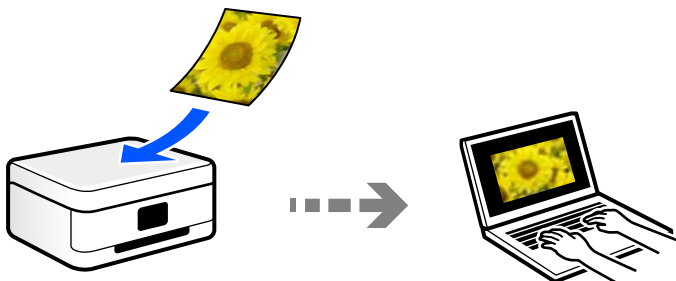

Inviare a un servizio cloud

È possibile inviare immagini scansionate dal pannello di controllo della stampante a servizi cloud che sono stati registrati precedentemente.

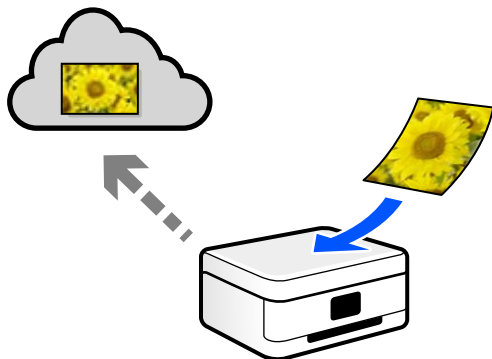


Scansione con WSD

È possibile salvare l'immagine acquisita su un computer connesso alla stampante, usando la funzione WSD.

Se si utilizza Windows 7/Windows Vista, è necessario configurare le impostazioni WSD sul computer prima della scansione.

Scansione direttamente da dispositivi intelligenti

È possibile salvare le immagini scansionate direttamente su un dispositivo intelligente come uno smartphone o un tablet utilizzando l'applicazione Epson iPrint.

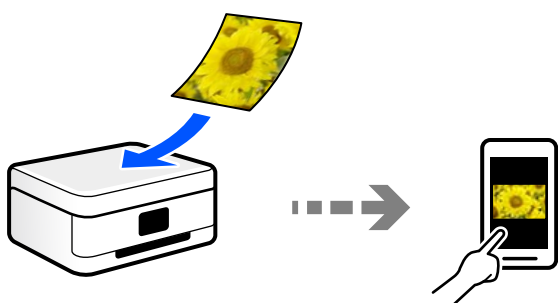

Formati file consigliati per adattarsi agli scopi dell'utente

In generale, il formato JPEG è consigliabile per le foto mentre quello PDF lo è per i documenti.

Vedere le seguenti descrizioni per scegliere il formato migliore per ciò che si desidera fare.

Formato file	Descrizione
JPEG (.jpg)	<p>Un formato file che consente di comprimere i dati da salvare. Se il grado di compressione è elevato, la qualità dell'immagine diminuisce e non è possibile restituire all'immagine la qualità originale.</p> <p>Questa è un formato immagine standard per fotocamere digitali. Questo formato è consigliabile per immagini con vari colori.</p>

Formato file	Descrizione
PDF (.pdf)	Un formato file generico che può essere utilizzato con diversi sistemi operativi e fornisce lo stesso livello di visualizzazione sullo schermo e risultato di stampa. È possibile visualizzare file PDF utilizzando software di lettura PDF dedicati o nei browser web.

Risoluzioni consigliate per soddisfare il vostro scopo

La risoluzione indica il numero di pixel (l'area più piccola di un'immagine) per ciascun pollice (25,4 mm), ed è misurato in dpi (punti per pollice). Il vantaggio di aumentare la risoluzione è che i dettagli nell'immagine diventano fini. Tuttavia, è possibile che ci siano i seguenti svantaggi.

- La dimensione del file aumenta
(Quando raddoppi la risoluzione, la dimensione del file diventa circa quattro volte maggiore).
- La scansione, il salvataggio e la lettura dell'immagine richiede molto tempo
- L'immagine diventa troppo grande per rientrare nello schermo o per essere stampato su carta

Vedere la tabella e impostare la risoluzione adatta allo scopo dell'immagine acquisita.

Scopo	Risoluzione (Riferimento)
Visualizzazione su un computer Invio per e-mail	Fino a 200 dpi
Stampa con una stampante	Da 200 a 300 dpi

Scansione degli originali in un dispositivo di memoria

È possibile salvare l'immagine acquisita in un dispositivo di memoria.

1. Collocare gli originali.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
2. Inserire un dispositivo di memoria nella stampante.
[“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 56](#)
[“Inserire un dispositivo USB esterno” a pagina 57](#)
3. Selezionare **Scansione** nel pannello di controllo.
4. Selezionare **Dispos. mem.**.

Se si collegano più dispositivi di memoria alla stampante, selezionare il dispositivo di memoria sul quale salvare le immagini acquisite.


5. Impostare le voci nella scheda **Scansione**, come il formato di salvataggio.


“Opzioni per la scansione su un dispositivo di memoria” a pagina 146



6. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**, quindi controllare le impostazioni e modificarle se necessario.

“Opzioni avanzate su un dispositivo di memoria” a pagina 147

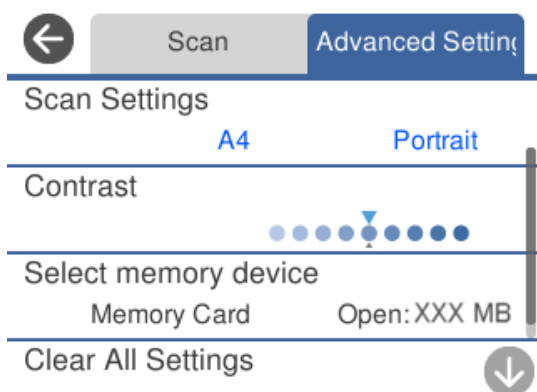

7. Selezionare nuovamente la scheda **Scansione**, quindi toccare .

Nota:

- Le immagini acquisite vengono salvate nelle cartelle da “001” a “999” nella cartella “EPSCAN”.
- Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Opzioni per la scansione su un dispositivo di memoria

B/N/Colore

Selezionare se effettuare la scansione a colori o in monocromia.

JPEG/PDF

Selezionare il formato di salvataggio per l'immagine acquisita.

(Qualità)

- Tipo documento:
Selezionare il tipo di originale.
- Risoluzione:
Selezionare la risoluzione di scansione.

Opzioni avanzate su un dispositivo di memoria

Impost. scan

- Area di scansione:
Selezionare il formato di scansione. Per ritagliare lo spazio bianco attorno al testo o all'immagine durante la scansione, selezionare **Ritaglio automatico**. Per effettuare la scansione sull'area massima consentita dal vetro dello scanner, selezionare **Area massima**.
- Orientamento dell'originale:
Selezionare l'orientamento dell'originale.

Contrasto

Selezionare il contrasto dell'immagine acquisita.

Seleziona dispos. mem.

Selezionare il dispositivo di memoria nel quale si desidera salvare l'immagine acquisita.

Cancella tutte le impostazioni

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di scansione.

Scansione degli originali su computer

Ci sono due metodi per eseguire la scansione degli originali su computer, ovvero la scansione utilizzando il pannello di controllo della stampante o la scansione dal computer.

Informazioni correlate

- ➔ [“Scansione dal pannello di controllo” a pagina 148](#)
- ➔ [“Scansione da computer” a pagina 149](#)

Scansione dal pannello di controllo

Nota:

Per utilizzare questa funzionalità, assicurarsi che le seguenti applicazioni siano installate sul computer.

Epson Event Manager

Epson Scan 2


Vedere quanto segue per verificare le applicazioni installate.

/Windows 10: fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Sistema Windows — Pannello di controllo — Programmi — Programmi e funzionalità**.

/Windows 8.1/Windows 8: selezionare **Desktop — Impostazioni — Pannello di controllo — Programmi — Programmi e funzionalità**.

/Windows 7: fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Pannello di controllo — Programmi — Programmi e funzionalità**


Mac OS: selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software**.

1. Collocare gli originali.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
2. Selezionare **Scansione** nel pannello di controllo.
3. Selezionare **Computer**.
4. Selezionare un computer su cui salvare le immagini acquisite.
 - Se viene visualizzata la schermata **Seleziona Computer**, selezionare il computer dalla schermata.
 - Se viene visualizzata la schermata **Scansione su computer** e il computer è già selezionato, assicurarsi che il computer selezionato sia corretto. Se si vuole cambiare computer, selezionare , quindi selezionare un altro computer.



Nota:

Quando la stampante è connessa a una rete, è possibile selezionare il computer sul quale salvare l'immagine acquisita. È possibile visualizzare fino a 20 computer nel pannello di controllo della stampante. Se si imposta **Nome scansione rete (alfanumerico)** in Epson Event Manager, il nome viene visualizzato nel pannello di controllo.

5. Selezionare  per scegliere come salvare l'immagine acquisita su un computer.
 - Salva come JPEG: salva l'immagine acquisita in formato JPEG.

- Salva come PDF: salva l'immagine acquisita in formato PDF.
- Allega all'e-mail: avvia il client e-mail sul computer in uso, quindi allega automaticamente l'immagine a un messaggio di posta elettronica.
- Segui impostazioni pers.: salva l'immagine acquisita utilizzando le impostazioni su Epson Event Manager. È possibile modificare le impostazioni di scansione, come il formato di scansione e la cartella o il formato di salvataggio.
[“Creazione di impostazioni personalizzate per la scansione utilizzando il pannello di controllo” a pagina 156](#)

6. Toccare .

Nota:

Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Scansione da computer

È possibile eseguire una scansione da un computer utilizzando Epson ScanSmart.

Quest'applicazione consente di effettuare la scansione di documenti e foto facilmente e di salvare le immagini scansionate in semplici passaggi.

1. Collocare gli originali.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
2. Avviare Epson ScanSmart.
 - Windows 10
Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.
 - Windows 7
Fare clic sul tasto Avvio e scegliere **Tutti i programmi > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Mac OS
Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. Quando la schermata Epson ScanSmart viene visualizzata, seguire le istruzioni sullo schermo per la scansione.

Nota:


*Fare clic su **Guida** per visualizzare le informazioni operative dettagliate.*


Scansione degli originali nel cloud

È possibile inviare le immagini acquisite a servizi cloud. Prima di utilizzare questa funzione, effettuare le impostazioni tramite Epson Connect. Per ulteriori informazioni, vedere il seguente portale Web di Epson Connect.


<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

1. Assicurarsi di aver effettuato le impostazioni utilizzando Epson Connect.
2. Collocare l'originale.
[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)
3. Selezionare **Scansione** nel pannello di controllo.
4. Selezionare **Cloud**.
5. Selezionare  nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare una destinazione.

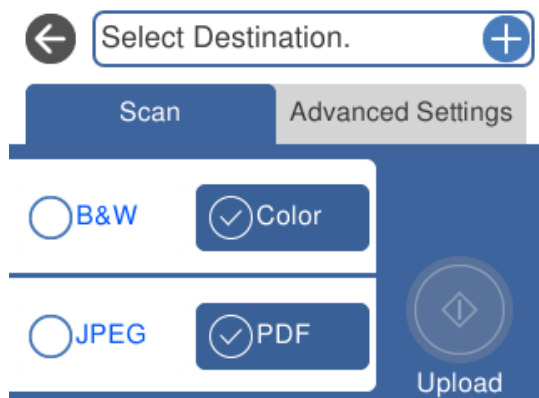

6. Impostare le voci nella scheda **Scansione**, come il formato di salvataggio.
[“Opzioni per la scansione su Cloud” a pagina 151](#)
7. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**, quindi controllare le impostazioni e modificarle se necessario.
[“Opzioni avanzate per la scansione su Cloud” a pagina 151](#)

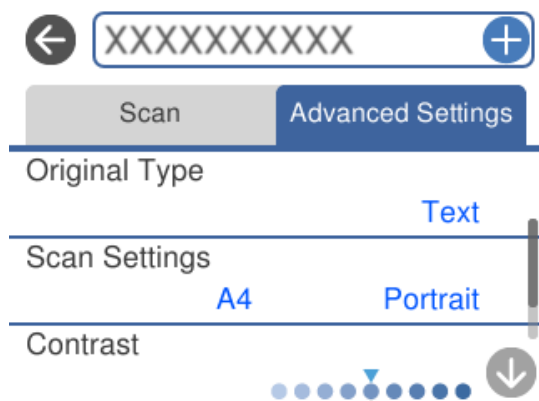

8. Selezionare nuovamente la scheda **Scansione**, quindi toccare .

Nota:

Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Opzioni per la scansione su Cloud

B/N/Colore

Selezionare se effettuare la scansione a colori o in monocromia.

JPEG/PDF

Selezionare il formato di salvataggio per l'immagine acquisita.

Opzioni avanzate per la scansione su Cloud

Tipo documento

Selezionare il tipo di originale.

Impost. scan

Area di scansione:

Selezionare il formato di scansione. Per ritagliare lo spazio bianco attorno al testo o all'immagine durante la scansione, selezionare **Ritaglio automatico**. Per effettuare la scansione sull'area massima consentita dal vetro dello scanner, selezionare **Area massima**.

Orientamento dell'originale:

Selezionare l'orientamento dell'originale.

Contrasto

Selezionare il contrasto dell'immagine acquisita.

Cancella tutte le impostazioni


Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di scansione.

Scansione degli originali con WSD

È possibile salvare l'immagine acquisita su un computer connesso alla stampante, usando la funzione WSD.

Nota:

- Questa funzione è disponibile solo per i computer nei quali è in esecuzione Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Se si utilizza Windows 7/Windows Vista, occorre impostare il computer preventivamente utilizzando questa funzione.

1. Collocare gli originali.
“[Posizionare gli originali sul vetro dello scanner](#)” a pagina 53
2. Selezionare **Scansione** nel pannello di controllo.
3. Selezionare **WSD**.
4. Selezionare un computer.
5. Toccare .

Nota:

Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Impostazione di una porta WSD


In questa sezione viene descritto come impostare una porta WSD per Windows 7/Windows Vista.

Nota:

Per Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, la porta WSD viene automaticamente impostata.

Per impostare una porta WSD, è necessario quanto segue.


- La stampante e il computer sono connessi alla rete.
 - Il driver della stampante deve essere installato sul computer.
1. Accendere la stampante.
 2. Fare clic su start, quindi fare clic su **Rete** sul computer.
 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi scegliere **Installa**.
Fare clic su **Continua** quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**.
Fare clic su **Disinstalla** e ripetere se viene visualizzata la schermata **Disinstalla**.

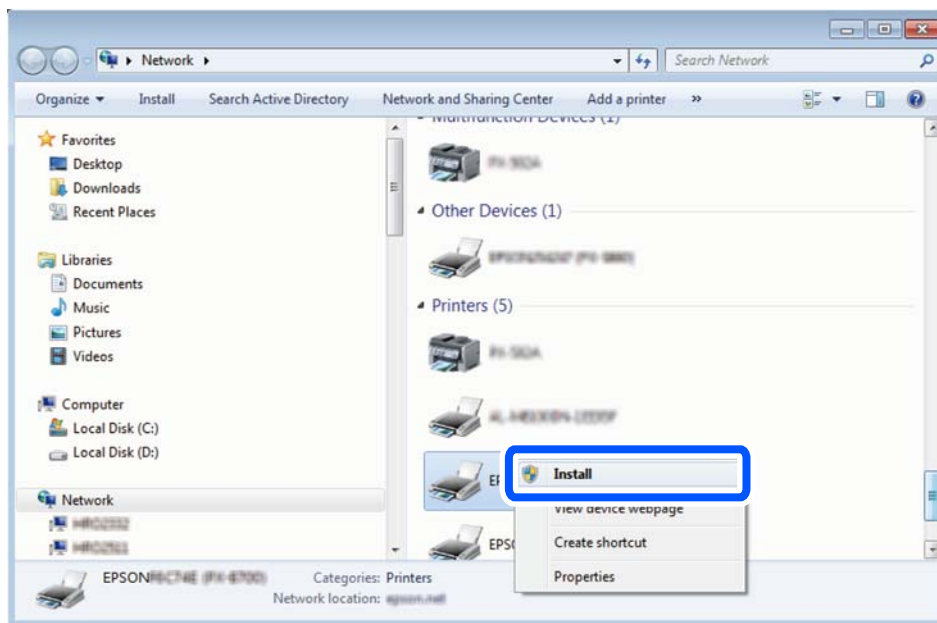


Nota:

Il nome stampante impostato sulla rete e il nome di modello (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vengono visualizzati nella schermata di rete. È possibile controllare il nome stampante impostato sulla rete nel pannello di controllo della stampante o stampando un foglio di stato della rete.

4. Fare clic su **Il dispositivo è pronto per l'utilizzo**.

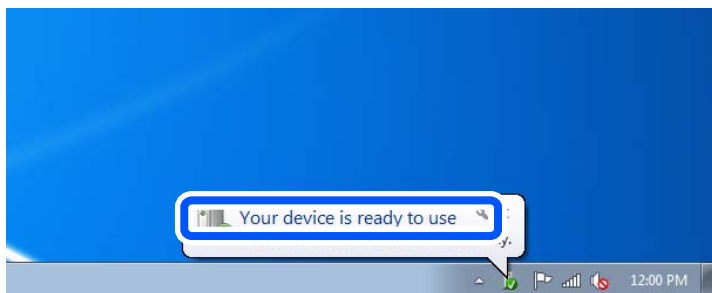

5. Controllare il messaggio e quindi fare clic su **Chiudi**.

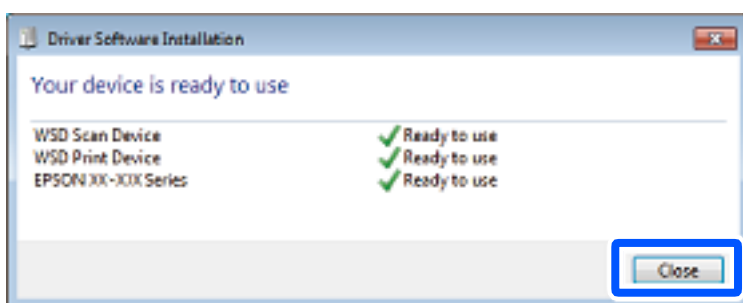

6. Aprire la schermata **Dispositivi e stampanti**.

- Windows 7

Fare clic su avvio > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** (o **Hardware**) > **Dispositivi e stampanti**.

- Windows Vista

Fare clic su start > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.

7. Verificare che sia visualizzata un'icona con il nome della stampante sulla rete.

Selezionare il nome stampante quando si usa con WSD.

Scansione degli originali in un dispositivo intelligente

È possibile salvare le immagini scansionate in dispositivi intelligenti come smartphone o tablet.

Nota:

- Prima della scansione, installare Epson iPrint sul dispositivo intelligente.
- Le schermate Epson iPrint sono soggette a modifiche senza preavviso.
- I contenuti di Epson iPrint possono variare a seconda del prodotto.

1. Collocare gli originali.

[“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

2. Avviare Epson iPrint.

3. Toccare **Scansione**.




4. Impostare le impostazioni di scansione. Toccare l'icona  in alto a destra dello schermo.



5. Impostare le voci come desiderato.




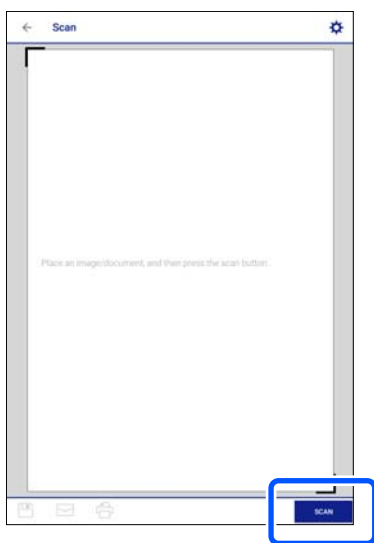


- Scanner:** modificare lo scanner (stampante) da utilizzare.
 - Dimensioni scansione:** selezionare la dimensione dell'originale posizionato. Per effettuare la scansione sull'area massima consentita dal vetro dello scanner, selezionare **MAX**.
 - Tipo immagine:** selezionare il colore che si desidera utilizzare per salvare l'immagine acquisita.
 - Risoluzione:** selezionare la risoluzione.
 - Luminosità:** impostare la luminosità durante la scansione monocromatica dell'originale.
 - Gamma:** regolare il valore gamma (luminosità del range intermedio) per l'immagine acquisita.
6. Quando la creazione delle impostazioni è terminata, toccare **Fine**.
7. Toccare **Scansione**.



La scansione viene avviata.

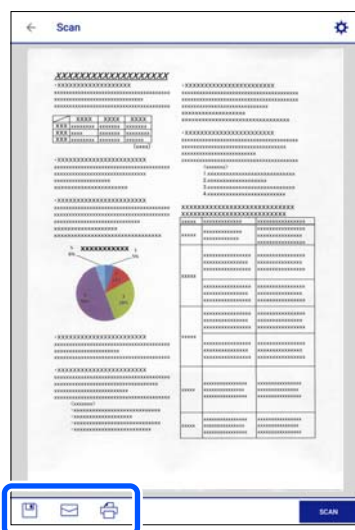- Controllare l'immagine scansionata, quindi selezionare il metodo di salvataggio.



- : consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile salvare le immagini acquisite.
- : consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile inviare le immagini acquisite tramite e-mail.
- : consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile stampare le immagini acquisite.

- Infine, seguire le istruzioni visualizzate.

Scansione avanzata

Informazioni correlate

- ➔ [“Creazione di impostazioni personalizzate per la scansione utilizzando il pannello di controllo” a pagina 156](#)
- ➔ [“Scansione di più foto per la scansione simultanea” a pagina 160](#)

Creazione di impostazioni personalizzate per la scansione utilizzando il pannello di controllo

Utilizzando Epson Event Manager, è possibile impostare **Segui impostazioni pers.** per la scansione su computer utilizzando il pannello di controllo.

Per dettagli, vedere la guida di Epson Event Manager.

- Avviare Epson Event Manager.
 - Windows 10
Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Event Manager**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.


- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi** > **Epson Software** > **Event Manager**.


- ❑ Mac OS

Selezionare **Vai** > **Applicazioni** > **Epson Software** > **Event Manager**.


2. Assicurarsi che lo scanner in uso sia selezionato come lo **Scanner** nella scheda **Impostazioni tasto** della schermata iniziale.

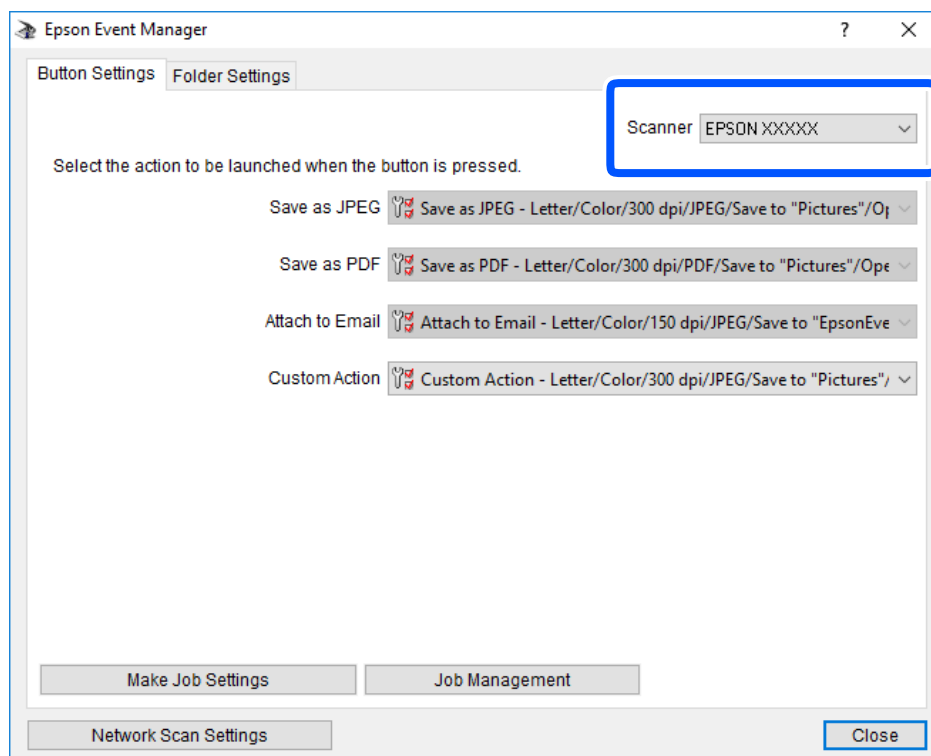

3. Fare clic su **Definisci impostazioni lavoro**.

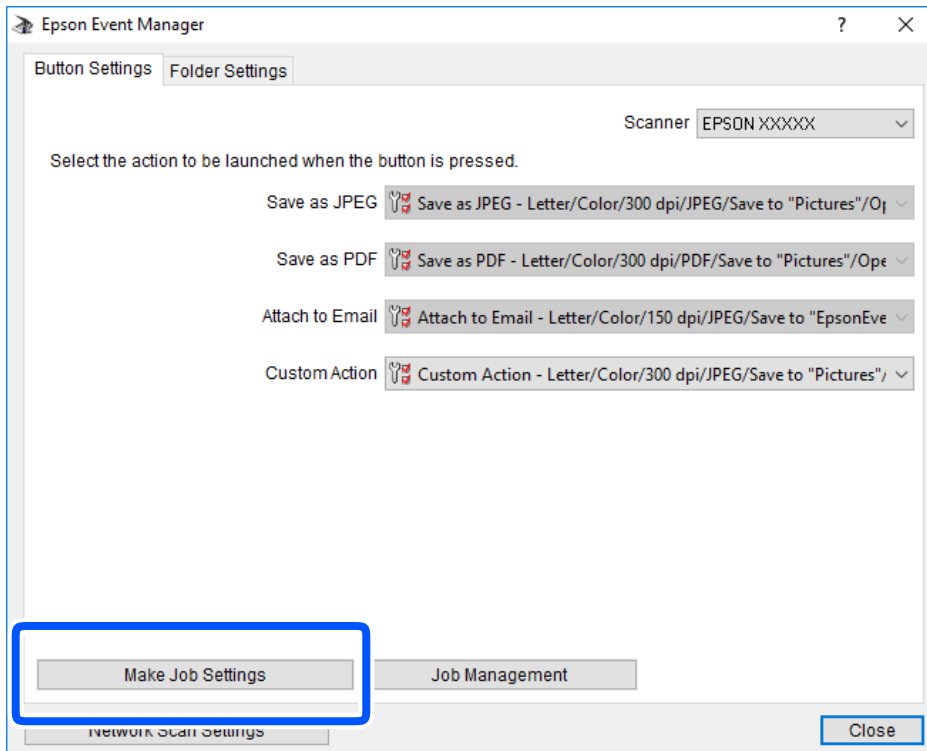


4. Effettuare le impostazioni di scansione nella schermata **Impostazioni lavoro**.

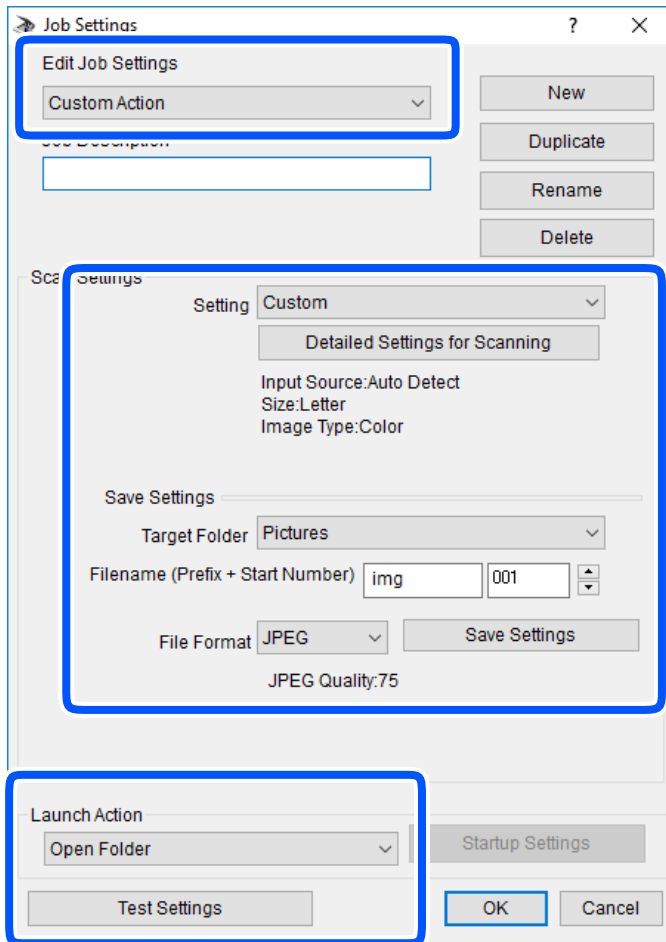

- Modifica impostazioni lavoro: selezionare **Azione personalizzata**.
 - Impostazione: eseguire la scansione utilizzando le impostazioni più adatte al tipo di originale selezionato. Fare clic su **Impostazioni dettagliate per scansione** per impostare le voci quali la risoluzione o il colore per il salvataggio dell'immagine acquisita.
 - Cartella destinazione: selezionare la cartella di salvataggio per l'immagine acquisita.
 - Nome file (prefisso + numero iniziale): modificare le impostazioni per il nome file che si desidera salvare.
 - Formato file: selezionare il formato di salvataggio.
 - Avvia azione: selezionare l'azione durante la scansione.
 - Prova impostazioni: avvia la scansione di prova utilizzando le impostazioni correnti.
5. Fare clic su **OK** per tornare alla schermata iniziale.

6. Verificare che sia selezionato **Azione personalizzata** nell'elenco **Azione personalizzata**.

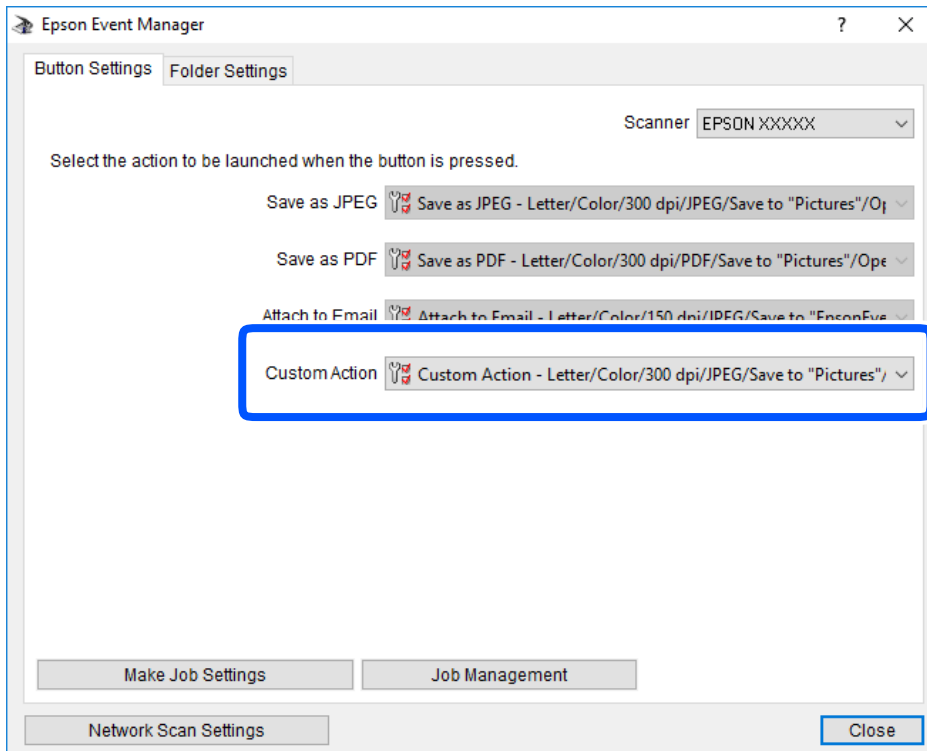


7. Fare clic su **Chiudi** per chiudere Epson Event Manager.

Scansione di più foto per la scansione simultanea

È possibile eseguire la scansione di più foto contemporaneamente e salvare ogni immagine individualmente utilizzando Epson ScanSmart.

1. Collocare le foto sul vetro dello scanner. Collocarle a una distanza di 4,5 mm (0,2 pollici) dai bordi orizzontali e verticali del vetro dello scanner, quindi posizionarle a una distanza di almeno 20 (0,8 pollici) mm l'una dall'altra.

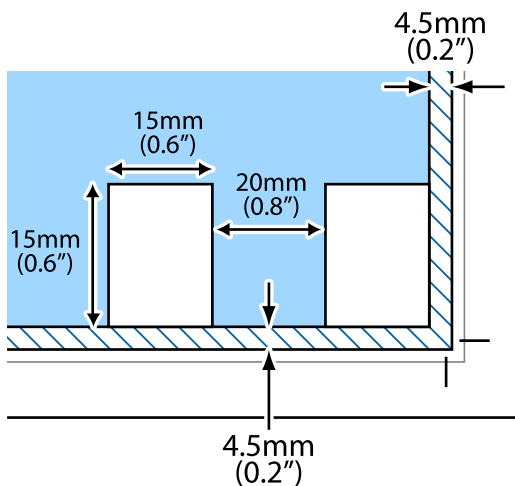

Nota:

Le foto devono essere maggiori di 15×15 mm (0,6×0,6 pollici).

2. Avviare Epson ScanSmart.

Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7

Fare clic sul tasto Avvio e scegliere **Tutti i programmi > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Quando la schermata Epson ScanSmart viene visualizzata, seguire le istruzioni sullo schermo per la scansione.

Le foto scansionate vengono salvate come immagini individuali.

Salvataggio e condivisione di dati

Condivisione di dati su un dispositivo di memoria. 163

Condivisione di dati su un dispositivo di memoria

Da un computer, è possibile scrivere o leggere i dati su un dispositivo di memoria, quale una scheda di memoria inserita nella stampante.



Importante:

- Inserire una scheda di memoria dopo averne disabilitato la protezione da scrittura.*
- Se da un computer viene salvata un'immagine sulla scheda di memoria, l'immagine e il numero di foto non vengono aggiornate sullo schermo LCD. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria.*
- Quando si condivide un dispositivo di memoria inserito nella stampante tra computer connessi mediante USB o tramite una rete, l'accesso in scrittura è consentito solo ai computer connessi mediante il metodo selezionato nella stampante. Per scrivere sul dispositivo di memoria, selezionare **Impostazioni** nel pannello di controllo, quindi selezionare **Config. condiv. file** e un metodo di connessione.*

Nota:

Se viene collegato un dispositivo di memoria di grandi dimensioni, per esempio un disco rigido da 2 TB, il riconoscimento dei dati richiede qualche tempo.

Windows

Selezionare un dispositivo di memoria da **Computer** o **Risorse del computer**. I dati sul dispositivo di memoria vengono visualizzati.

Nota:

*Se la stampante è stata connessa alla rete senza il disco del software o Web Installer, mappare un alloggiamento per scheda di memoria o una porta USB come unità di rete. Aprire **Esegui** e immettere il nome della stampante \\XXXXX o l'indirizzo IP della stampante \\XXX.XXX.XXX.XXX in **Apri**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo visualizzato per assegnare la rete. L'unità di rete viene visualizzata in **Computer** o **Risorse del computer**.*

Mac OS

Selezionare l'icona corrispondente al dispositivo. I dati sul dispositivo di archiviazione esterno vengono visualizzati.

Nota:

- Per rimuovere un dispositivo di memoria, trascinare l'icona del dispositivo sul cestino. In caso contrario, i dati dell'unità condivisa potrebbero non essere visualizzati correttamente quando viene inserito un altro dispositivo di memoria.*
- Per accedere a un dispositivo di memoria tramite la rete, selezionare **Vai > Connetti al server** dal menu sul desktop. Immettere il nome della stampante `cifs://XXXXX` o `smb://XXXXX` (in cui "XXXXX" è il nome della stampante) in **Indirizzo server** e fare clic su **Connetti**.*

Informazioni correlate

➔ ["Specifiche dei dispositivi di memoria" a pagina 327](#)

Manutenzione della stampante

Verifica dello stato dei materiali di consumo.	165
Risoluzione dei problemi di alimentazione carta.	166
Miglioramento della qualità di copia, scansione e di stampa.	167
Pulizia della stampante.	177
Risparmio energia.	178
Installare o disinstallare le applicazioni separatamente.	178
Trasporto e conservazione della stampante.	184

Verifica dello stato dei materiali di consumo

È possibile verificare la vita utile e i livelli di inchiostro approssimativi del contenitore di manutenzione nel pannello di controllo o nel computer.

Nota:

È possibile continuare a stampare mentre viene visualizzato il messaggio di inchiostro esaurito. Sostituire le cartucce di inchiostro quando necessario.

Verifica dello stato dei materiali di consumo (Pannello di controllo)

Selezionare  nella schermata iniziale.

Informazioni correlate

➔ [“È necessario sostituire le cartucce di inchiostro” a pagina 232](#)

Verifica dello stato dei materiali di consumo (Windows)

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**.

Nota:

Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 304](#)
- ➔ [“È necessario sostituire le cartucce di inchiostro” a pagina 232](#)

Verifica dello stato dei materiali di consumo (Mac OS)


1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.


Informazioni correlate


➔ [“È necessario sostituire le cartucce di inchiostro” a pagina 232](#)


Risoluzione dei problemi di alimentazione carta

Se la carta non viene alimentata correttamente dal cassetto carta, pulire il rullo interno.

1. Spegnerne la stampante premendo il pulsante .
2. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi disconnetterlo.
3. Scollegare il cavo USB, quindi rimuovere la scheda di memoria e il dispositivo USB esterno.
4. Estrarre il cassetto carta.

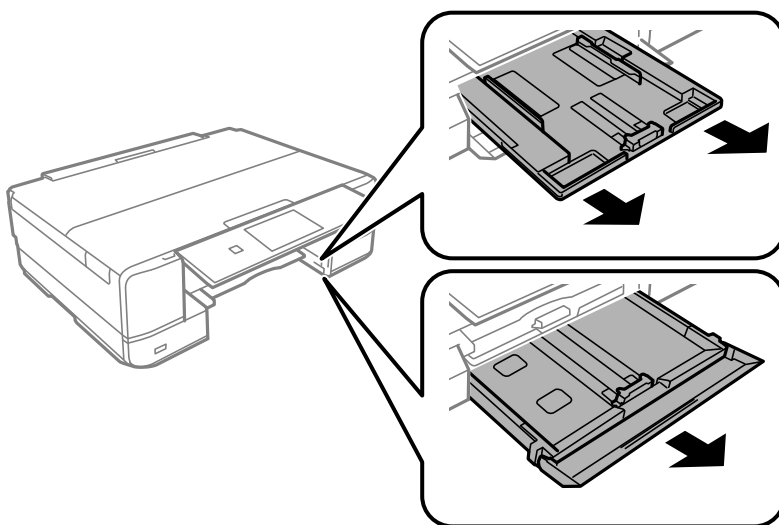


5. Collocare la stampante in posizione verticale con il pulsante  pannello di controllo rivolto verso l'alto.

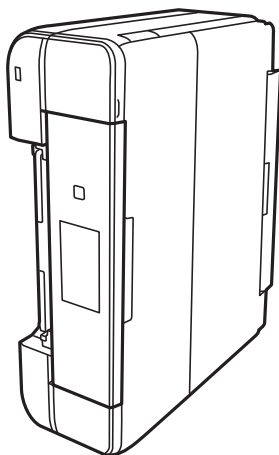

 **Attenzione:**

Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate mentre si colloca la stampante in posizione verticale. Ciò potrebbe causare lesioni.

- Inumidire un panno con acqua, strizzarlo accuratamente, quindi pulire il rullo con il panno facendolo ruotare.

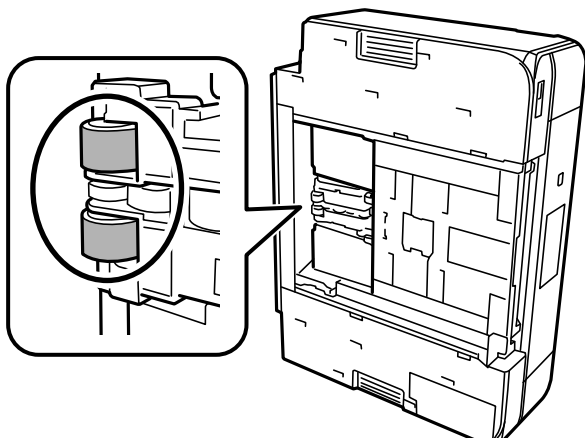

- Riportare la stampante in posizione normale, quindi inserire il cassetto carta.



Importante:

Non lasciare la stampante in posizione verticale per un tempo prolungato.

- Collegare il cavo di alimentazione.


Miglioramento della qualità di copia, scansione e di stampa

Controllo e pulizia della testina di stampa

Gli ugelli ostruiti possono causare stampe sbiadite, con strisce percettibili o colori diversi da quelli previsti. Se gli ugelli sono completamente ostruiti, verrà stampato una pagina vuota. Se la qualità di stampa è peggiorata, verificare innanzitutto se gli ugelli sono ostruiti eseguendo un controllo degli ugelli. Se gli ugelli sono ostruiti, pulire la testina di stampa.



Importante:

- Durante la pulizia della testina, non aprire l'unità scanner e non spegnere la stampante. Se la pulizia della testina non viene completata, potrebbe essere impossibile stampare.
- La pulizia della testina consuma inchiostro e non va eseguita più del necessario.
- Quando l'inchiostro è scarso, potrebbe non risultare possibile pulire la testina di stampa.
- Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 2 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante premendo il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.
- Per evitare l'essiccazione dell'inchiostro sulla testina di stampa, non scollegare la stampante dalla presa mentre è accesa.


Informazioni correlate

➔ “Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 170


Controllo e pulizia della testina di stampa (Pannello di controllo)

1. Caricare due o più fogli di carta comune in formato A4 nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.
3. Selezionare **Controllo ugelli testina**.
4. Seguire le istruzioni a video per stampare il motivo di verifica ugelli.
5. Esaminare il motivo stampato per verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.


A) OK

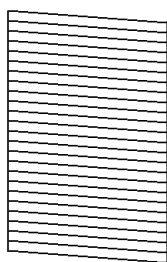

B) NG

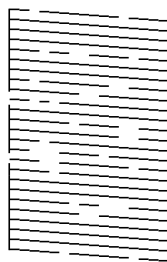

C) NG

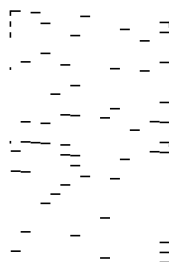

A:

Tutte le righe vengono stampate. Selezionare . Non sono necessari ulteriori passaggi.

B o quasi B:


Alcuni ugelli sono ostruiti. Selezionare , quindi selezionare **Pulisci testina** nella schermata successiva.

C o peggiore di C:

Se la maggior parte delle righe sono mancanti o non stampate, questo indica che la maggior parte degli ugelli è ostruita. Selezionare , quindi selezionare **Pulizia profonda** nella schermata successiva.

6. Seguire le istruzioni a video per eseguire la pulizia della testina di stampa o la Pulizia profonda.
7. Al termine dell'operazione di pulizia, stampare nuovamente il modello di controllo degli ugelli. Ripetere le operazioni di pulizia e stampa del modello fino a quando tutte le linee non vengono stampate per intero.

Importante:

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 2 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante utilizzando il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.

Informazioni correlate


➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda \(Pannello di controllo\)” a pagina 170](#)

Controllo e pulizia della testina di stampa (Windows)

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
2. Accedere alla finestra del driver della stampante.
3. Fare clic su **Controllo ugelli** nella scheda **Utility**.
4. Seguire le istruzioni a video.



Importante:

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 2 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante utilizzando il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 304](#)


➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda \(Windows\)” a pagina 170](#)

Controllo e pulizia della testina di stampa (Mac OS)

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
2. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
3. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
4. Fare clic su **Controllo ugelli**.
5. Seguire le istruzioni a video.



Importante:

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 2 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante utilizzando il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.

Informazioni correlate

➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda \(Mac OS\)” a pagina 171](#)

Esecuzione di Pulizia profonda

La funzionalità Pulizia profonda può migliorare la qualità di stampa nei seguenti casi.

- Quando la maggior parte degli ugelli è ostruita.
- Quando è stata eseguita l'operazione di verifica ugelli e pulizia della testina per 2 volte e la stampante è rimasta inattiva per almeno 6 ore, ma la qualità di stampa non è migliorata.



Importante:

La Pulizia profonda utilizza più inchiostro della pulizia della testina di stampa.

Esecuzione di Pulizia profonda (Pannello di controllo)

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
[“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.
3. Selezionare **Pulizia profonda**.
4. Al termine dell'operazione di pulizia, stampare nuovamente il modello di controllo degli ugelli. Controllare che tutte le linee nel motivo di verifica ugelli siano stampate correttamente.



Importante:

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito Pulizia profonda, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi effettuare nuovamente il controllo degli ugelli. Eseguire di nuovo Pulisci testina o Pulizia profonda a seconda del motivo stampato. Se ancora non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa \(Pannello di controllo\)” a pagina 168](#)

Esecuzione di Pulizia profonda (Windows)

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Pulizia testine** nella scheda **Utility**.
3. Selezionare **Pulizia profonda**.

4. Seguire le istruzioni a video.



Importante:

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito Pulizia profonda, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi effettuare nuovamente il controllo degli ugelli. Eseguire di nuovo Pulizia o Pulizia profonda a seconda del motivo stampato. Se ancora non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 304](#)
- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa \(Windows\)” a pagina 169](#)

Esecuzione di Pulizia profonda (Mac OS)

1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **Pulizia testine**.
4. Selezionare **Pulizia profonda**.
5. Seguire le istruzioni a video.



Importante:

Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito Pulizia profonda, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi effettuare nuovamente il controllo degli ugelli. Eseguire di nuovo Pulizia o Pulizia profonda a seconda del motivo stampato. Se ancora non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa \(Mac OS\)” a pagina 169](#)

Evitare l'ostruzione degli ugelli

Utilizzare sempre il pulsante di accensione quando si accende o si spegne la stampante.

Controllare che la spia di alimentazione sia spenta prima di scollegare il cavo di alimentazione.

Se non è sigillato, l'inchiostro stesso può seccarsi. Come quando si posiziona un cappuccio su una penna stilografica o ad olio per evitare che si secchi, assicurarsi che la testina di stampa sia sigillata correttamente per evitare che l'inchiostro si secchi.

Se il cavo di alimentazione è scollegato o si verifica un blackout mentre la stampante è in funzione, la testina di stampa potrebbe non essere sigillata correttamente. Se la testina di stampa viene lasciata così com'è, si seccerà causando l'ostruzione degli ugelli (uscite dell'inchiostro).


In questi casi, accendere e spegnere la stampante il prima possibile per sigillare la testina di stampa.

Allineamento della testina di stampa

Se le righe verticali non sono allineate o le immagini risultano sfuocate, è necessario allineare la testina di stampa.

1. Caricare carta comune in formato A4 nella stampante.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.
3. Selezionare **Allineamento testina**.
4. Selezionare uno dei menu di allineamento.
 - Allineamento verticale: selezionare l'opzione se le stampe sono sfocate o le linee verticali non sono allineate.
 - Allineamento orizzontale: selezionare l'opzione se le stampe contengono strisce orizzontali a intervalli regolari.
5. Seguire le istruzioni a video per stampare un motivo di allineamento e selezionare il numero del motivo ottimale.
 - Allineamento verticale: individuare e selezionare il numero del motivo più uniforme di ogni gruppo.

#1

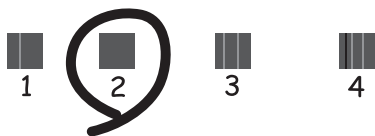

- Allineamento orizzontale: individuare e selezionare il numero del motivo più unito e meno sovrapposto.




Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro


Se le stampe sono macchiate o segnate, pulire il rullo interno.



Importante:


Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta. Poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.

1. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.
2. Selezionare **Pulizia guida carta**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per la pulizia del percorso carta.
4. Ripetere la procedura sopra riportata finché le tracce di inchiostro sulla carta non scompaiono.
Se sulla carta sono ancora presenti tracce di inchiostro anche dopo averlo pulito più volte, andare al passaggio successivo.
5. Spegnerla stampante premendo il pulsante .
6. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi disconnetterlo.
7. Sollevare completamente il pannello di controllo in posizione orizzontale.

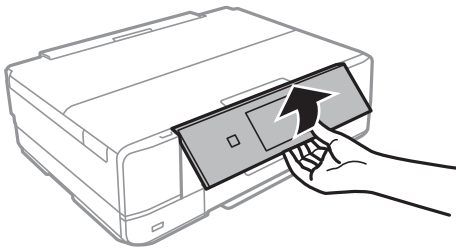

8. Estrarre il vassoio di uscita.

9. Pulire delicatamente i due rulli bianchi usando un panno morbido e umido.

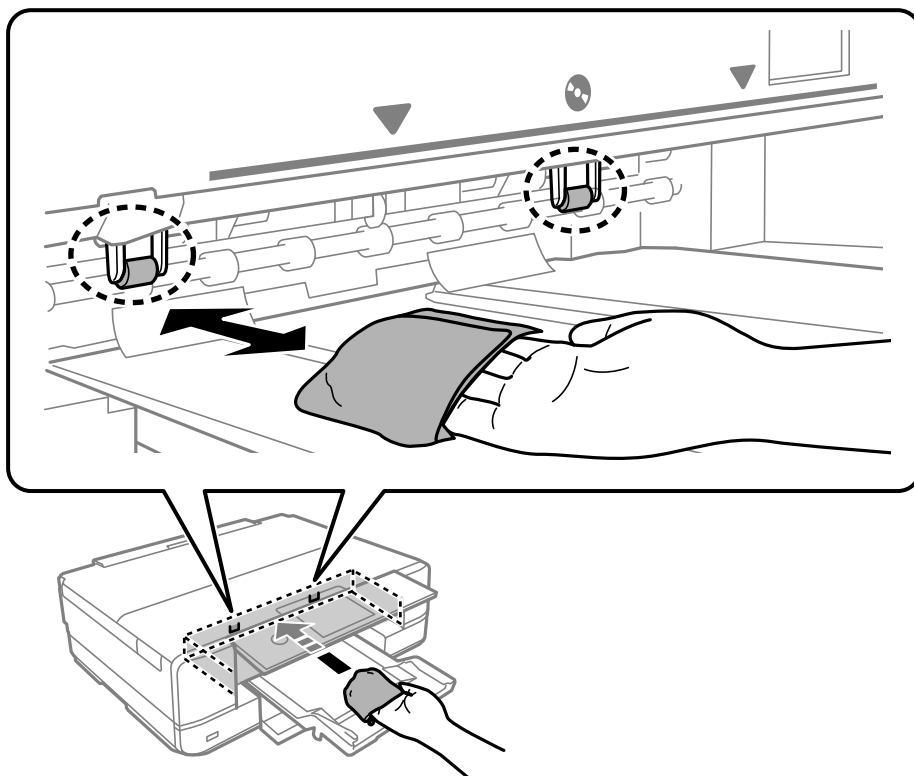

10. Collegare il cavo di alimentazione.

Pulizia del Vetro dello scanner


Quando le copie o le immagini di scansione appaiono macchiate, pulire il vetro dello scanner.



Importante:

Non utilizzare mai alcool o diluenti per pulire la stampante. Tali agenti chimici possono danneggiare la stampante.

1. Aprire il coperchio documenti.

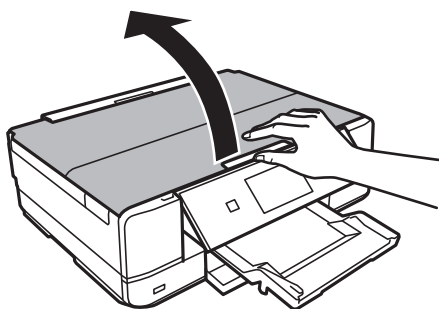

2. Pulire la superficie del vetro dello scanner con un panno morbido, asciutto e pulito.

! Importante:

- Se la superficie in vetro è sporca di unto o altro materiale difficile da rimuovere, pulirla mediante un panno morbido con una piccola quantità di detergente per vetri. Asciugare tutto il liquido rimanente.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla superficie in vetro.
- Prestare attenzione affinché la superficie in vetro non venga graffiata né danneggiata. Il danneggiamento della superficie in vetro può incidere negativamente sulla qualità delle scansioni.

Pulizia della pellicola semitrasparente


Se le stampe non migliorano dopo aver allineato la testina di stampa o aver pulito il percorso carta, la pellicola semitrasparente all'interno della stampante potrebbe essere macchiata.


Strumenti necessari:

- Batuffoli di cotone (vari)
- Acqua con qualche goccia di detergente (2 o 3 gocce di detergente in 1/4 di tazza di acqua di rubinetto)
- Luce per controllare la presenza di macchie


! Importante:

Non utilizzare nessun tipo di sostanza liquida per la pulizia diversa da acqua con qualche goccia di detergente.

1. Spegnerla stampante premendo il pulsante .
2. Aprire l'unità scanner.

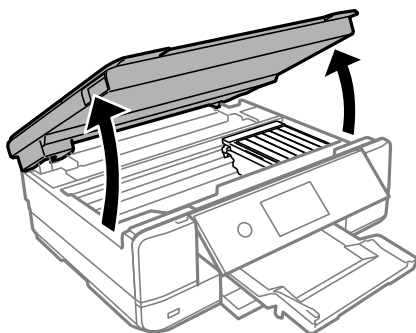

- Controllare se la pellicola semitrasparente è macchiata. È più facile individuare le macchie se si usa una luce. Se sono presenti delle macchie (come impronte o grasso) sulla pellicola semitrasparente (A), andare al passaggio successivo.

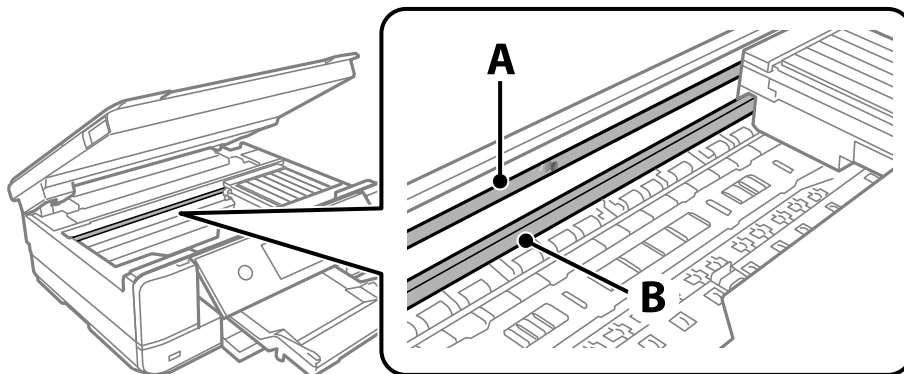

A: pellicola semitrasparente


B: binario



Importante:

Fare attenzione a non toccare il binario (B). Diversamente, potrebbe non risultare possibile stampare. Non eliminare il grasso presente sul binario poiché serve per il suo funzionamento.

- Bagnare un batuffolo di cotone con acqua e qualche goccia di detergente in modo che non sgoccioli, quindi passarlo sulla parte macchiata.

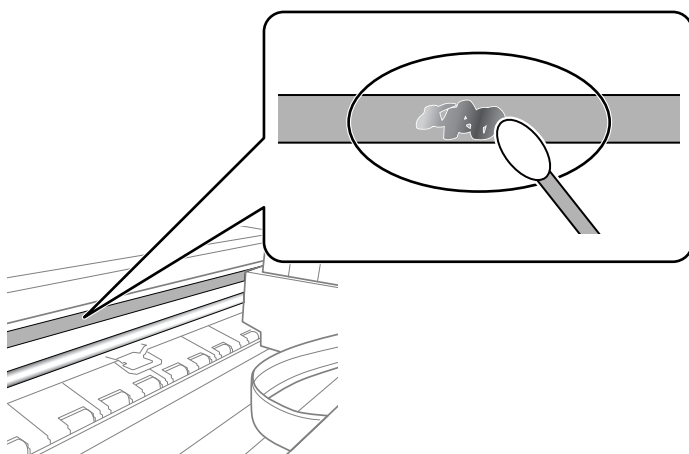

Importante:

Rimuovere la macchia con delicatezza. Se il batuffolo di cotone viene premuto con troppa forza sulla pellicola, le molle della pellicola potrebbero spostarsi e la stampante potrebbe danneggiarsi.

- Usare un nuovo batuffolo di cotone asciutto per pulire la pellicola.



Importante:

Non lasciare fibre sulla pellicola.


Nota:

Per evitare che la macchia si allarghi, cambiare frequentemente il batuffolo di cotone.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando la macchia non è stata completamente rimossa dalla pellicola.
7. Verificare visivamente che la pellicola sia priva di macchie.


Pulizia della stampante

Se la custodia esterna è sporca o polverosa, spegnere la stampante e pulirla con un panno umido e morbido. Se non è possibile rimuovere la sporcizia, provare a pulire con un panno umido e morbido inumidito con un detergente delicato.

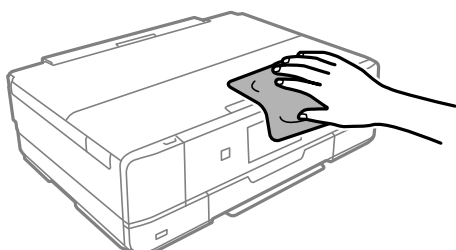

! Importante:

- Prestare attenzione a non versare acqua nei meccanismi della stampante o sui componenti elettronici. Altrimenti la stampante potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare mai alcool o diluenti per pulire il coperchio della stampante. Tali agenti chimici possono danneggiare i componenti e la custodia.
- Non toccare il cavo piatto bianco né la pellicola semitrasparente all'interno della stampante. Onde evitare il malfunzionamento della stessa.

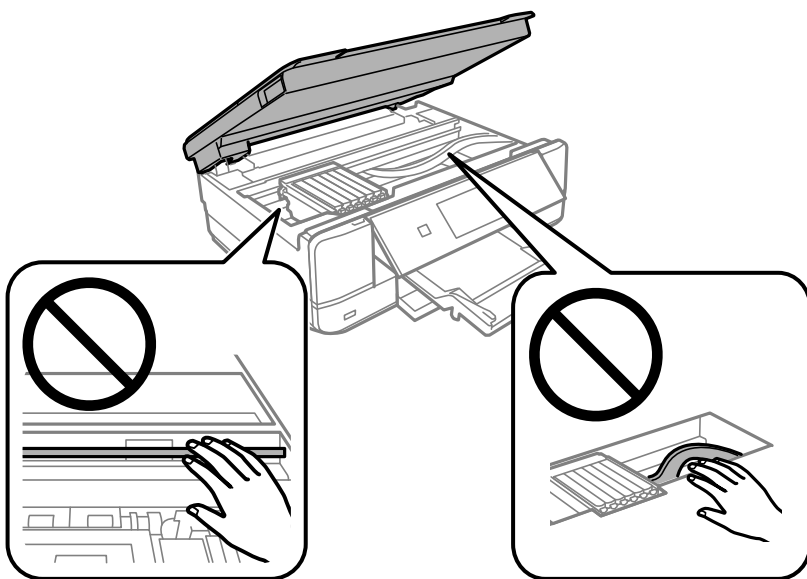

Risparmio energia

La stampante entra in modalità di riposo o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo di tempo. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
2. Selezionare **Impostazioni base**.
3. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Selezionare **Timer sospens.** o **Imp. di spegn.** > **Spegni se inattivo** o **Spegni se disconnesso**.
 - Selezionare **Timer sospens.** o **Timer spegnimento**.

Nota:

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

4. Selezionare l'impostazione.

Installare o disinstallare le applicazioni separatamente

Connettere il computer alla rete e installare la versione più recente delle applicazioni dal sito web. Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.

Installazione delle applicazioni separatamente


Nota:


Affinché sia possibile reinstallare un'applicazione, è necessario innanzitutto disinstallarla.

1. Verificare che la stampante e il computer siano in grado di comunicare e che la stampante sia connessa a Internet.

2. Avviare EPSON Software Updater.

Lo screenshot mostra un esempio su Windows.

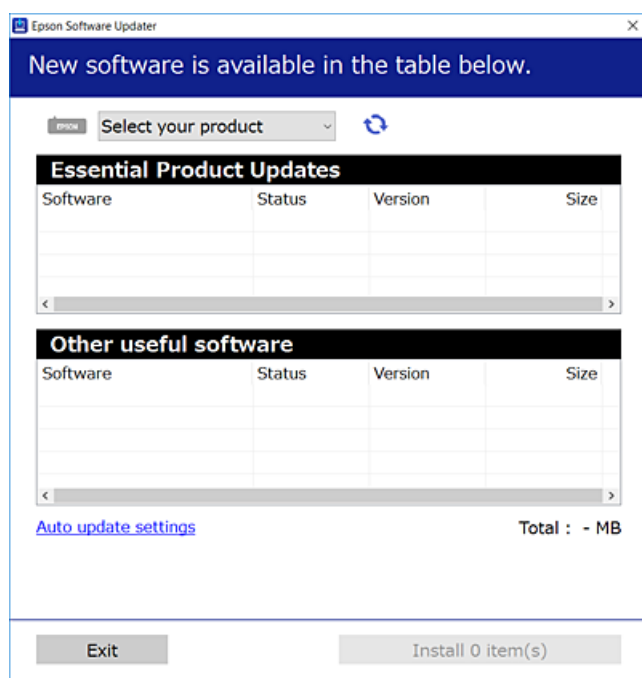

3. Per Windows, selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su  per verificare le ultime applicazioni disponibili.
4. Selezionare le voci che si desidera installare o aggiornare, quindi fare clic sul pulsante di installazione.

! Importante:

Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento. L'operazione potrebbe portare a un malfunzionamento della stampante.

Nota:

È possibile scaricare le applicazioni più recenti dalla pagina principale di Epson.

<http://www.epson.com>

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware \(EPSON Software Updater\)” a pagina 314](#)
- ➔ [“Disinstallazione di applicazioni” a pagina 181](#)

Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows

È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

Selezionare **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e fax)**, quindi procedere come segue per aprire la finestra delle proprietà del server di stampa.

❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Fare clic sull'icona della stampante, quindi su **Proprietà server di stampa** nella parte superiore della finestra.


❑ Windows Vista

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella **Stampanti**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore** > **Proprietà server**.

❑ Windows XP

Dal menu **File**, selezionare **Proprietà server**.

Fare clic sulla scheda **Driver**. Se il nome della stampante in uso compare nell'elenco, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

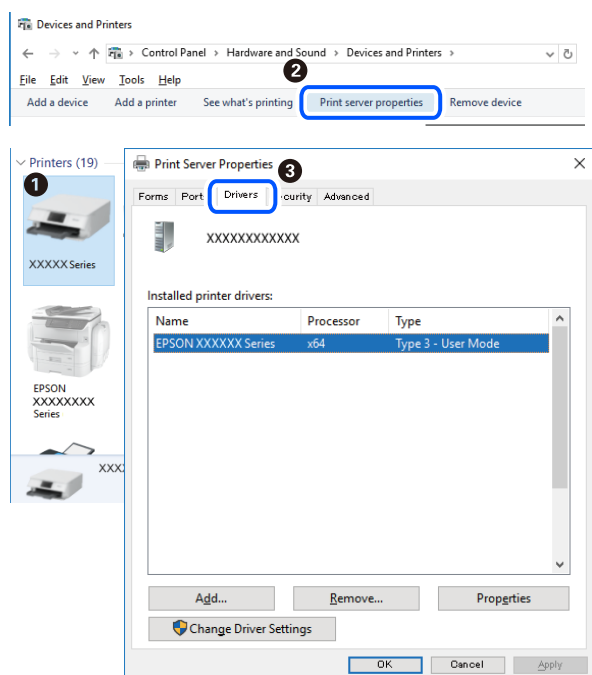


Informazioni correlate

➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente”](#) a pagina 178

Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS

È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture**; se nella finestra vengono visualizzate le schede **Opzioni** e **Utility**, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

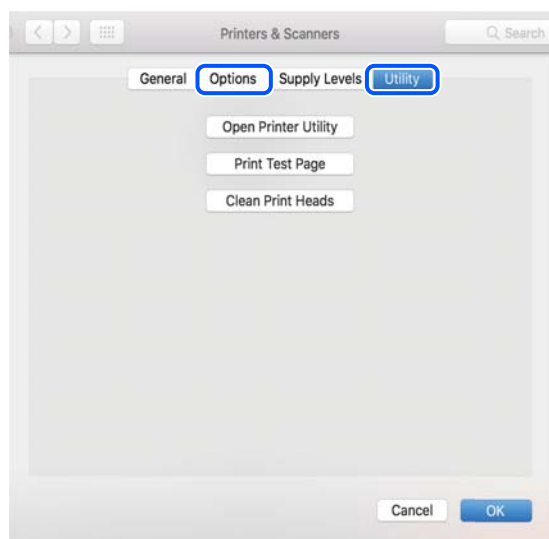

Informazioni correlate

➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente”](#) a pagina 178

Aggiunta della stampante (solo per sistemi Mac OS)

1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**).
2. Fare clic su + e scegliere **Aggiungi stampante o scanner**.
3. Selezionare la stampante in uso, quindi selezionare la stampante da **Usa**.
4. Fare clic su **Aggiungi**.


Nota:

Se la stampante in uso non è elencata, verificare che sia accesa e connessa correttamente al computer.

Disinstallazione di applicazioni

Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.

Disinstallazione di applicazioni — Windows

1. Premere il pulsante  per spegnere la stampante.
2. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

3. Aprire il **Pannello di controllo**:

- Windows 10

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Sistema Windows > Pannello di controllo**.

- Windows 8.1/Windows 8

Selezionare **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo**.

4. Aprire **Disinstalla un programma** (o **Installazione o rimozione programmi**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Selezionare **Disinstalla un programma** in **Programmi**.

- Windows XP

Fare clic su **Installazione o rimozione programmi**.

5. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

Non è possibile disinstallare il driver della stampante se sono presenti lavori di stampa. Eliminare i lavori o attendere che vengano stampati prima di procedere con la disinstallazione.

6. Disinstallare le applicazioni:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Fare clic su **Disinstalla/Cambia** o su **Disinstalla**.

- Windows XP

Fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Rimuovi**.

Nota:


Se viene visualizzata la finestra **Controllo account utente**, fare clic su **Continua**.

7. Seguire le istruzioni a video.

Disinstallazione di applicazioni — Mac OS

1. Scaricare Uninstaller mediante EPSON Software Updater.

Uninstaller deve essere scaricato una sola volta; non è necessario ripetere l'operazione ogni volta che si desidera disinstallare un'applicazione.


2. Premere il pulsante di alimentazione  per spegnere la stampante.

3. Per disinstallare il driver della stampante, selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti attivate.

4. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

5. Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e fare clic su **Rimuovi**.

 **Importante:**

Tutti i driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson vengono rimossi dal computer mediante Uninstaller. Se si utilizzano più driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson e si desidera eliminare solo alcuni driver, eliminare prima tutti i driver, quindi reinstallare i driver della stampante necessari.

Nota:

*Se l'applicazione che si desidera disinstallare non viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni, non è possibile disinstallarla mediante Uninstaller. Per disinstallarla, scegliere **Vai > Applicazioni > Epson Software**, selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e trascinarla sull'icona del cestino.*

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware \(EPSON Software Updater\)” a pagina 314](#)

Aggiornamento di applicazioni e firmware

L'aggiornamento di applicazioni e firmware potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi e aggiungere funzionalità o migliorare quelle esistenti. Verificare che sia in uso la versione più recente di applicazioni e firmware.

1. Verificare che la stampante sia connessa al computer e che il computer sia connesso a Internet.
2. Avviare EPSON Software Updater e aggiornare le applicazioni o il firmware.

 **Importante:**

Non spegnere il computer né la stampante fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

Nota:

Se l'applicazione che si desidera aggiornare non viene visualizzata nell'elenco, non è possibile aggiornarla mediante EPSON Software Updater. Verificare qual è la versione più recente delle applicazioni in uso nel sito Web Epson locale.

<http://www.epson.com>

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware \(EPSON Software Updater\)” a pagina 314](#)

Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo

Se la stampante è collegata a Internet, è possibile aggiornare il firmware della stampante utilizzando il pannello di controllo. Aggiornando il firmware, le prestazioni della stampante possono venire migliorate o possono venire aggiunte nuove funzioni. È inoltre possibile impostare la stampante affinché verifichi periodicamente eventuali aggiornamenti del firmware e notifichi l'utente della relativa disponibilità.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

- Scegliere **Aggiornamento firmware** > **Aggiorna**.

Nota:

Attivare **Notifica** per impostare la verifica periodica da parte della stampante degli aggiornamenti del firmware disponibili.

- Leggere il messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Avvio verifica**.
- Leggere il messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Avvia**.

Il firmware è aggiornato quando viene trovato il nuovo firmware. Una volta che l'aggiornamento è iniziato non può essere interrotto.

! Importante:

- Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento. L'operazione potrebbe portare a un malfunzionamento della stampante.
- Se l'aggiornamento del firmware non viene completato o non riesce, la stampante non si avvia normalmente e sullo schermo LCD appare "Recovery Mode" alla successiva accensione. In tal caso, occorre aggiornare nuovamente il firmware utilizzando un computer. Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB. Con "Recovery Mode" visualizzato sulla stampante, non risulta possibile aggiornare il firmware in una connessione di rete. Sul computer, accedere al sito Web Epson locale e quindi scaricare il firmware della stampante più recente. Vedere le istruzioni sul sito Web per i passaggi successivi.

Trasporto e conservazione della stampante


Se è necessario conservare la stampante o trasportarla per eseguire riparazioni, attenersi alla procedura indicata di seguito.

! Attenzione:


Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.

! Importante:

- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgere, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

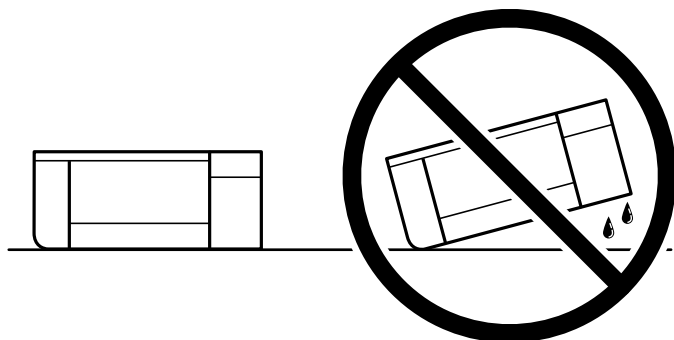


- Non rimuovere le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa potrebbe seccarsi, impedendo la stampa.

1. Spegnerne la stampante premendo il pulsante .
2. Verificare che la spia di alimentazione sia spenta, quindi scollegare il cavo di alimentazione.


! Importante:

Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione. In caso contrario, la testina di stampa potrebbe non tornare nella posizione di riposo con conseguente essiccazione dell'inchiostro e impossibilità di stampa.

3. Scollegare tutti i cavi, ad esempio il cavo di alimentazione e il cavo USB.
4. Assicurarsi che non sia inserita una scheda di memoria o un dispositivo USB esterno.
5. Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
6. Verificare che non vi siano originali nella stampante.
7. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso. Fissare il contenitore della cartuccia di inchiostro al telaio della stampante fissando il materiale protettivo in dotazione con la stampante con del nastro adesivo alla parte superiore della stampante.

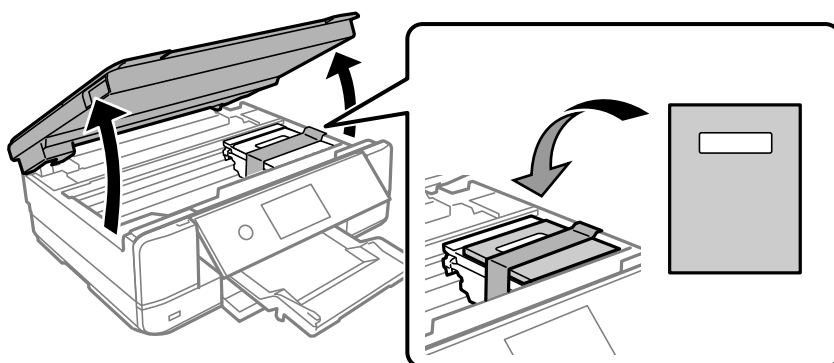

8. Chiudere l'unità scanner.
9. Preparare la stampante per l'imballaggio come illustrato di seguito.

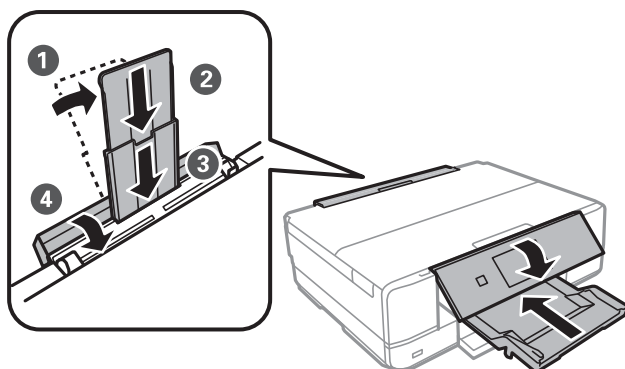

10. Riporre la stampante nella confezione originale utilizzando i materiali protettivi in dotazione.

Quando si riutilizza nuovamente la stampante, ricordarsi di rimuovere il nastro con cui è stato fissato il supporto della cartuccia di inchiostro. Se alla stampa successiva la qualità di stampa risulta inferiore, pulire e allineare la testina di stampa.

Informazioni correlate

- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 167](#)
- ➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 172](#)

Risoluzione dei problemi

La stampante non funziona come previsto.	188
Viene visualizzato un messaggio sullo schermo LCD.	224
Carta inceppata.	227
È necessario sostituire le cartucce di inchiostro.	232
È necessario sostituire il contenitore di manutenzione.	241
Scarsa qualità di stampa/copia/scansione.	246
Impossibile risolvere il problema dopo aver tentato ogni soluzione.	266

La stampante non funziona come previsto

La stampante non si accende/spegne

La stampante non si accende

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.


■ Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente alla presa di corrente.

Soluzioni

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

■ Il pulsante non è stato premuto abbastanza a lungo.

Soluzioni

Tenere premuto il pulsante  più a lungo.

La stampante non si accende/spegne automaticamente

■ Accensione automatica è disabilitato.

Soluzioni



- Selezionare **Impostazioni > Impostazioni base**, quindi abilitare l'impostazione **Accensione automatica**.
- Quando il collegamento avviene tramite cavo USB, assicurarsi di collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.
- Quando il collegamento avviene tramite rete, assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente a una rete nella schermata iniziale della stampante.

➔ [“Guida all'icona rete” a pagina 25](#)

La stampante non si spegne

■ Il pulsante non è stato premuto abbastanza a lungo.

Soluzioni

Tenere premuto il pulsante  più a lungo. Se risulta comunque impossibile spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione. Per evitare che la testina di stampa si secchi, riaccendere la stampante e spegnerla mediante il pulsante .

Spegnimento automatico

La funzione Imp. di spegn. o Timer spegnimento è abilitata.

- Selezionare **Impostazioni > Impostazioni base > Imp. di spegn.**, e quindi disabilitare le impostazioni **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso**.
- Selezionare **Impostazioni > Impostazioni base**, quindi disabilitare l'impostazione **Timer spegnimento**.

Nota:

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn. o Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

Problemi di alimentazione della carta

Mancata alimentazione carta

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ **La posizione dell'installazione non è adeguata.**

Soluzioni

Collocare la stampante su una superficie piana e utilizzarla nelle condizioni ambientali consigliate.

➔ [“Specifiche ambientali” a pagina 329](#)

■ **È stata usata della carta non supportata.**

Soluzioni

Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 303](#)

■ **La manipolazione della carta è inadeguata.**

Soluzioni

Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta.

➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 32](#)

■ **Sono stati caricati troppi fogli nella stampante.**

Soluzioni

Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Se si utilizza carta comune, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo di triangolo sulla guida laterale.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

■ **Le impostazioni carta sulla stampante non sono corrette.**

Soluzioni

Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.

➔ [“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33](#)

■ **La carta scivola quando la polvere aderisce al rullo.**

Soluzioni

Pulire il rullo.

➔ [“Risoluzione dei problemi di alimentazione carta” a pagina 166](#)

■ **Impossibile alimentare la stampante dopo aver provato le soluzioni descritte sopra.**

Soluzioni

Se non è possibile alimentare la carta dal cassetto carta 1, provare a caricare la carta nel cassetto carta 2.

Carta alimentata in modo obliquo

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ **La posizione dell'installazione non è adeguata.**

Soluzioni

Collocare la stampante su una superficie piana e utilizzarla nelle condizioni ambientali consigliate.

➔ [“Specifiche ambientali” a pagina 329](#)

■ **È stata usata della carta non supportata.**

Soluzioni

Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 303](#)

■ **La manipolazione della carta è inadeguata.**

Soluzioni

Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta.

➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 32](#)

■ **La carta è stata caricata in modo non corretto.**

Soluzioni

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

■ **Sono stati caricati troppi fogli nella stampante.**

Soluzioni

Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Se si utilizza carta comune, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo di triangolo sulla guida laterale.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

■ **Le impostazioni carta sulla stampante non sono corrette.**

Soluzioni

Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.

➔ [“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33](#)

■ **La carta scivola quando la polvere aderisce al rullo.**

Soluzioni

Pulire il rullo.

➔ [“Risoluzione dei problemi di alimentazione carta” a pagina 166](#)

Alimentazione contemporanea di più fogli di carta

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ **La posizione dell'installazione non è adeguata.**

Soluzioni

Collocare la stampante su una superficie piana e utilizzarla nelle condizioni ambientali consigliate.

➔ [“Specifiche ambientali” a pagina 329](#)

■ **È stata usata della carta non supportata.**

Soluzioni

Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

➔ [“Tipi di carta non disponibili” a pagina 303](#)

■ **La manipolazione della carta è inadeguata.**

Soluzioni

Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta.

➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 32](#)

■ **La carta è umida.**

Soluzioni

Caricare altra carta.

■ **L'elettricità statica ha fatto sì che i fogli di carta si attaccassero tra loro.**

Soluzioni

Smazzare la carta prima di caricarla. Se la carta continua a non alimentarsi, caricare un foglio di carta alla volta.

■ **Sono stati caricati troppi fogli nella stampante.**

Soluzioni

Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso. Se si utilizza carta comune, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo di triangolo sulla guida laterale.

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

■ **Le impostazioni carta sulla stampante non sono corrette.**

Soluzioni

Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.

➔ [“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33](#)

■ **La carta scivola quando la polvere aderisce al rullo.**

Soluzioni

Pulire il rullo.

➔ [“Risoluzione dei problemi di alimentazione carta” a pagina 166](#)

■ **Vengono caricati più fogli di carta contemporaneamente durante la stampa fronte/retro manuale.**

Soluzioni

Rimuovere eventuale carta caricata nell'origine carta prima di ricaricare la carta.

La carta viene espulsa dalla fessura di alimentazione carta posteriore senza essere stampata

■ **La carta è stata caricata prima che la fessura di alimentazione posteriore fosse pronta.**

Soluzioni

Inviare innanzitutto il lavoro di stampa, quindi caricare la carta quando viene richiesto dalla stampante.

➔ [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

Il vassoio CD/DVD viene espulso quando si cerca di caricarlo

■ Il disco non è stato posizionato correttamente.

Soluzioni

Posizionare nuovamente il disco in modo corretto.

➔ [“Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD” a pagina 66](#)

➔ [“Copia su etichetta CD/DVD” a pagina 137](#)

■ Il cassetto CD/DVD è stato inserito prima che la stampante fosse pronta.

Soluzioni

Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando non espressamente richiesto. Altrimenti, si verifica un errore e il vassoio viene espulso.

Impossibile stampare

Impossibile stampare da Windows

Assicurarsi che il computer e la stampante siano collegati in modo corretto.

La causa e la soluzione del problema potrebbero essere diverse a seconda che siano connessi o meno.

Verifica stato della connessione

Utilizzare Epson Printer Connection Checker per verificare lo stato della connessione per il computer e la stampante. Potrebbe essere possibile risolvere il problema a seconda dei risultati della verifica.

1. Fare doppio clic sull'icona sul desktop **Epson Printer Connection Checker**.

Epson Printer Connection Checker viene avviato.

Se non ci sono icone sul desktop, seguire i seguenti metodi per avviare Epson Printer Connection Checker.

- Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

- Windows 7

Fare clic sul tasto Avvio e scegliere **Tutti i programmi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Seguire le istruzioni a video per la verifica.

Nota:

Se il nome della stampante non viene visualizzato, installare un driver della stampante originale Epson.

[“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 179](#)

Quando è stato identificato il problema, seguire la soluzione visualizzata sullo schermo.

Quando non è possibile risolvere il problema, controllare quanto riportato di seguito a seconda della situazione.

- ❑ La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete
“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 194
- ❑ La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione USB
“La stampante non può essere connessa tramite USB (Windows)” a pagina 196
- ❑ La stampante è stata riconosciuta, ma la stampa non può essere eseguita.
“Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (Windows)” a pagina 197


Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

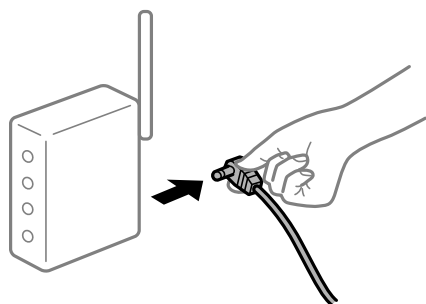

■ I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

■ Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ “Quando si sostituisce il router wireless” a pagina 270

■ Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.

Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

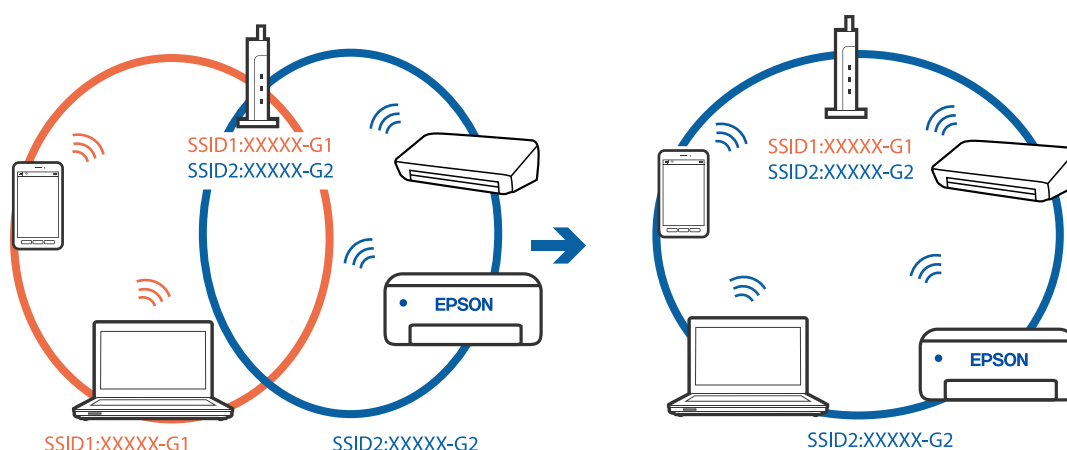

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** sul pannello di controllo della stampante, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata alla stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

La stampante è collegata tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Soluzioni

Quando si connette la stampante tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), possono verificarsi i seguenti problemi a seconda dell'hub o del router in uso.

- La connessione diventa instabile, la stampante viene connessa e disconnessa più e più volte.
- Impossibile connettersi alla stampante.

- ❑ La velocità di comunicazione si rallenta.

Seguire la procedura seguente per disabilitare IEEE 802.3az per la stampante e quindi connettersi.

1. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
 2. Quando è abilitato IEEE 802.3az per il computer, disabilitarlo.
Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.
 3. Collegare direttamente il computer alla stampante mediante un cavo Ethernet.
 4. Sulla stampante, stampare un rapporto di connessione di rete.
[“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)
 5. Verificare l'indirizzo IP della stampante sul report di connessione di rete.
 6. Sul computer, accedere a Web Config.
Avviare un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
[“Esecuzione di Web Config su un browser Web” a pagina 313](#)
 7. Selezionare **Impostazioni avanzate** dall'elenco in alto a destra nella finestra.
 8. Scegliere **Impostazioni di rete > LAN cablata**.
 9. Selezionare **DISATTIVA** per **IEEE 802.3az**.
 10. Fare clic su **Avanti**.
 11. Fare clic su **OK**.
 12. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
 13. Se si è disabilitato IEEE 802.3az per il computer nel passaggio 2, abilitarlo.
 14. Collegare i cavi Ethernet rimossi nel passaggio 1 al computer e alla stampante.
- Se il problema persiste, è possibile che il problema sia causato da dispositivi diversi dalla stampante.

La stampante non può essere connessa tramite USB (Windows)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Il cavo USB non è stato inserito correttamente nella presa elettrica.

Soluzioni

Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

■ Si è verificato un problema con il hub USB.

Soluzioni

Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.

■ C'è un problema con il cavo USB o con l'ingresso USB.

Soluzioni

Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.

■ Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (Windows)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Non è stato installato un driver della stampante Epson originale.

Soluzioni

Se non viene installato un driver della stampante Epson originale (EPSON XXXXX), le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson.

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 179](#)

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 180](#)

■ Si è verificato un problema relativo al software o ai dati.

Soluzioni

Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.

Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante

➔ [“Installare o disinstallare le applicazioni separatamente” a pagina 178](#)

■ Si è verificato un problema relativo allo stato della stampante.


Soluzioni

Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi verificare lo stato della stampante. Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Ci sono ancora lavori in attesa di stampa.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Se rimangono dei dati non necessari, selezionare **Annulla tutti i documenti** dal menu **Stampante**.

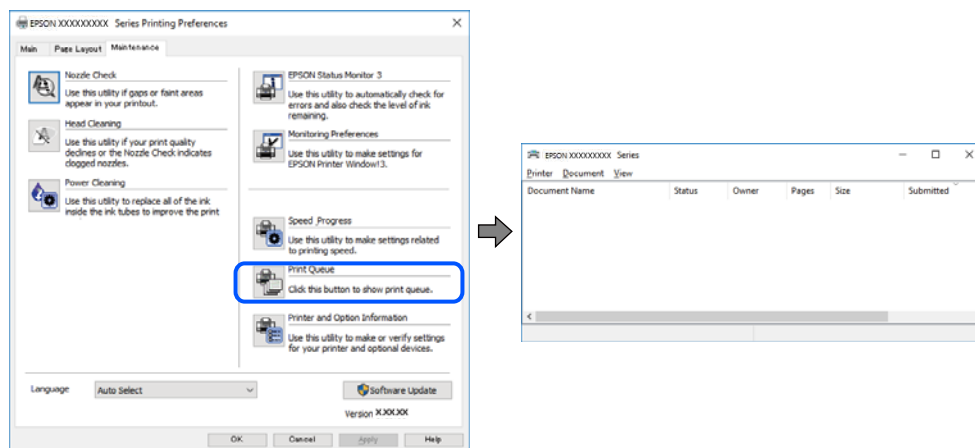


La stampante non è in linea o è in sospeso.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Se la stampante non è in linea o è in sospeso, deselezionare l'impostazione corrispondente nel menu **Stampante**.

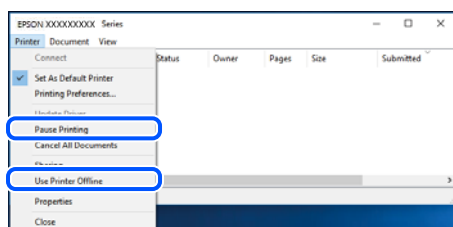

La stampante non è stata selezionata come predefinita.

Soluzioni

Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante in **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** (o **Stampanti, Stampanti e fax**) e fare clic su **Imposta come stampante predefinita**.

Nota:

Se ci sono più icone di stampanti, vedere di seguito per selezionare la stampante corretta.

Esempio:

Connessione USB: EPSON serie XXXX

Connessione di rete: EPSON serie XXXX (rete)

Se il driver della stampante viene installato più volte, potrebbero crearsi varie copie. Se si creano delle copie come "EPSON serie XXXX (copia 1)", fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver copiato, quindi fare clic su **Rimuovi dispositivo**.

La porta della stampante non è impostata correttamente.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Assicurarsi che la porta della stampante sia impostata correttamente in **Proprietà > Porta** dal menu **Stampante**.

Connessione USB: **USBXXX**, connessione rete: **EpsonNet Print Port**

Improvvisamente la stampante non può stampare con una connessione di rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

L'ambiente di rete è mutato.

Soluzioni

Dopo aver cambiato l'ambiente di rete, come il router wireless o il provider, provare a creare di nuovo le impostazioni di rete per la stampante.


Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

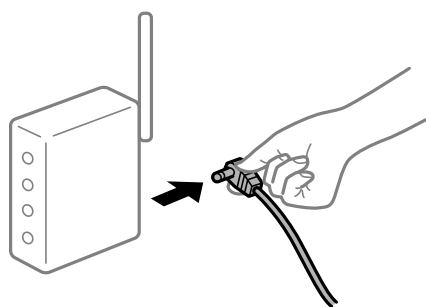

Il computer non è collegato alla rete.

Soluzioni

Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Controllo connessione rete**, quindi stampare il report di connessione di rete. Se il report indica che la connessione di rete non è riuscita, controllare il report connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate.

➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)

C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

Soluzioni


Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

Ci sono ancora lavori in attesa di stampa.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Se rimangono dei dati non necessari, selezionare **Annulla tutti i documenti** dal menu **Stampante**.

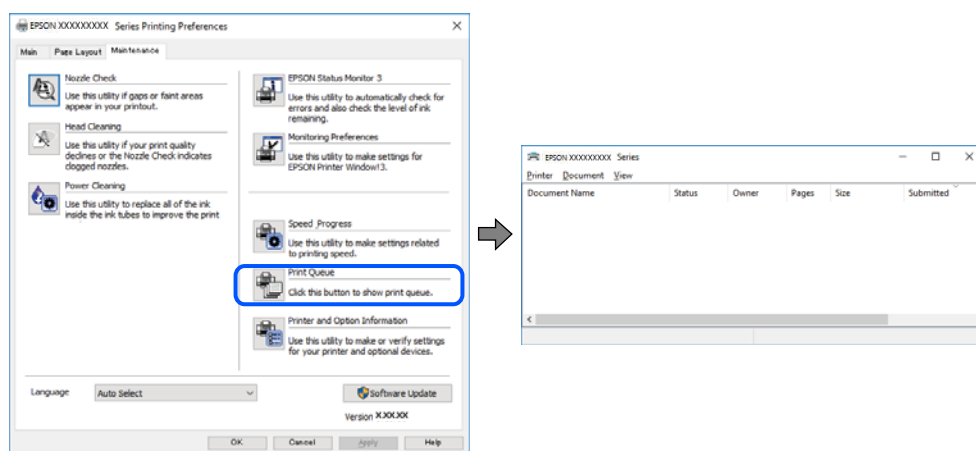


La stampante non è in linea o è in sospeso.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Se la stampante non è in linea o è in sospeso, deselezionare l'impostazione corrispondente nel menu **Stampante**.

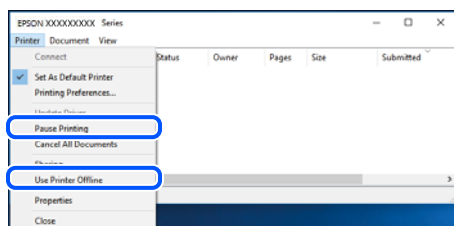

La stampante non è stata selezionata come predefinita.

Soluzioni

Fare clic con il tasto destro sull'icona della stampante in **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** (o **Stampanti, Stampanti e fax**) e fare clic su **Imposta come stampante predefinita**.

Nota:

Se ci sono più icone di stampanti, vedere di seguito per selezionare la stampante corretta.

Esempio:

Connessione USB: EPSON serie XXXX

Connessione di rete: EPSON serie XXXX (rete)

Se il driver della stampante viene installato più volte, potrebbero crearsi varie copie. Se si creano delle copie come “EPSON serie XXXX (copia 1)”, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver copiato, quindi fare clic su **Rimuovi dispositivo**.

■ La porta della stampante non è impostata correttamente.

Soluzioni

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante.

Assicurarsi che la porta della stampante sia impostata correttamente in **Proprietà > Porta** dal menu **Stampante**.

Connessione USB: **USBXXX**, connessione rete: **EpsonNet Print Port**

Impossibile stampare da Mac OS

Assicurarsi che il computer e la stampante siano collegati in modo corretto.

La causa e la soluzione del problema potrebbero essere diverse a seconda che siano connessi o meno.

Verifica stato della connessione

Utilizzare EPSON Status Monitor per verificare lo stato della connessione per il computer e la stampante.

1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture > Utility > Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.

Quando vengono visualizzati i livelli di inchiostro restante, significa che è stata correttamente stabilita una connessione tra il computer e la stampante.

Verificare quanto segue se non è stata stabilita una connessione.

- La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete
“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 201
- La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione USB
“La stampante non può essere connessa tramite USB (Mac OS)” a pagina 204

Verificare quanto segue se è stata stabilita una connessione.

- La stampante è stata riconosciuta, ma la stampa non può essere eseguita.
“Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (Mac OS)” a pagina 205


Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

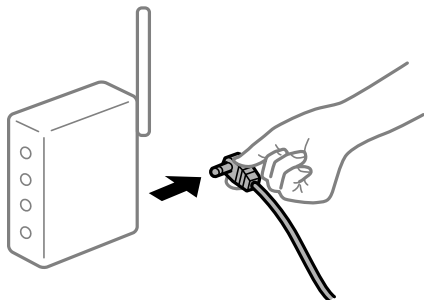

I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ [“Quando si sostituisce il router wireless” a pagina 270](#)

Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.

Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

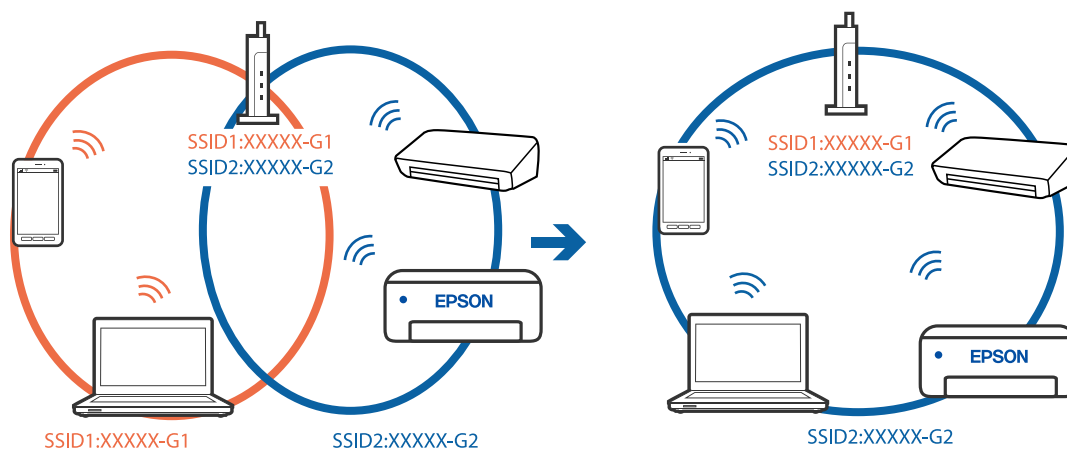

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** sul pannello di controllo della stampante, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata alla stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

Il dispositivo connesso alla porta USB 3.0 causa interferenze di radiofrequenza.

Soluzioni

Quando si connette un dispositivo alla porta USB 3.0 su un Mac, potrebbero verificarsi interferenze di radiofrequenza. Provare quanto segue se non è possibile connettersi alla rete LAN wireless (Wi-Fi) o se le operazioni diventano instabili.

- Posizionare il dispositivo collegato alla porta USB 3.0 più lontano dal computer.
- Connettersi all'SSID dell'intervallo da 5 GHz.

Vedere di seguito per collegare la stampante all'SSID.

➔ [“Eseguire le impostazioni Wi-Fi inserendo il SSID e la password” a pagina 275](#)

La stampante è collegata tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Soluzioni

Quando si connette la stampante tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), possono verificarsi i seguenti problemi a seconda dell'hub o del router in uso.

- La connessione diventa instabile, la stampante viene connessa e disconnessa più e più volte.
- Impossibile connettersi alla stampante.
- La velocità di comunicazione si rallenta.

Seguire la procedura seguente per disabilitare IEEE 802.3az per la stampante e quindi connettersi.

1. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
 2. Quando è abilitato IEEE 802.3az per il computer, disabilitarlo.
Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.
 3. Collegare direttamente il computer alla stampante mediante un cavo Ethernet.
 4. Sulla stampante, stampare un rapporto di connessione di rete.
[“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)
 5. Verificare l'indirizzo IP della stampante sul report di connessione di rete.
 6. Sul computer, accedere a Web Config.
Avviare un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
[“Esecuzione di Web Config su un browser Web” a pagina 313](#)
 7. Selezionare **Impostazioni avanzate** dall'elenco in alto a destra nella finestra.
 8. Scegliere **Impostazioni di rete > LAN cablata**.
 9. Selezionare **DISATTIVA** per **IEEE 802.3az**.
 10. Fare clic su **Avanti**.
 11. Fare clic su **OK**.
 12. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
 13. Se si è disabilitato IEEE 802.3az per il computer nel passaggio 2, abilitarlo.
 14. Collegare i cavi Ethernet rimossi nel passaggio 1 al computer e alla stampante.
- Se il problema persiste, è possibile che il problema sia causato da dispositivi diversi dalla stampante.

La stampante non può essere connessa tramite USB (Mac OS)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Il cavo USB non è stato inserito correttamente nella presa elettrica.

Soluzioni

Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

■ Si è verificato un problema con il hub USB.

Soluzioni

Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.

■ C'è un problema con il cavo USB o con l'ingresso USB.

Soluzioni

Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.

Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (Mac OS)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Non è stato installato un driver della stampante Epson originale.

Soluzioni

Se non viene installato un driver della stampante Epson originale (EPSON XXXXX), le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson.

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 179](#)

➔ [“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Mac OS” a pagina 180](#)

■ Si è verificato un problema relativo al software o ai dati.

Soluzioni

Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.

Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante

➔ [“Installare o disinstallare le applicazioni separatamente” a pagina 178](#)

■ C'è un problema con lo stato della stampante.

Soluzioni

Verificare che lo stato della stampante non sia impostato su **Pausa**.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu **Apple > Stampanti e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi fare doppio clic sulla stampante in uso. Se la stampante è in pausa, fare clic su **Riprendi**.

Improvvisamente la stampante non può stampare con una connessione di rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

■ L'ambiente di rete è mutato.

Soluzioni

Dopo aver cambiato l'ambiente di rete, come il router wireless o il provider, provare a creare di nuovo le impostazioni di rete per la stampante.


Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

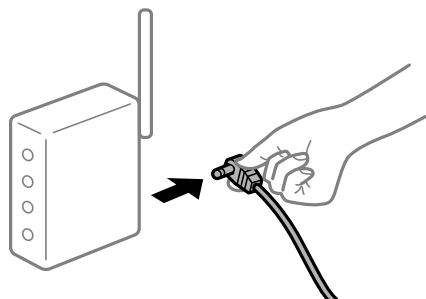

■ Il computer non è collegato alla rete.

Soluzioni

Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Controllo connessione rete**, quindi stampare il report di connessione di rete. Se il report indica che la connessione di rete non è riuscita, controllare il report connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate.

➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)

■ C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

Impossibile stampare da dispositivi intelligenti

Assicurarsi che il dispositivo intelligente e la stampante siano collegati in modo corretto.

La causa e la soluzione del problema potrebbero essere diverse a seconda che siano connessi o meno.

Verifica stato della connessione

Utilizzare Epson iPrint per verificare lo stato della connessione per i dispositivi intelligenti e la stampante.

Vedere di seguito per installare Epson iPrint se non è già stato installato.

[“Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente” a pagina 308](#)

1. Sul dispositivo intelligente, avviare Epson iPrint.

2. Controllare che il nome della stampante sia visualizzato sulla schermata iniziale.

Quando viene visualizzato il nome della stampante, significa che è stata correttamente stabilita una connessione tra il computer e la stampante.

Quando viene visualizzato quanto riportato di seguito, significa che non è stata correttamente stabilita una connessione tra il computer e la stampante.

- La stampante non è selezionata.
- Errore di comunicazione.

Verificare quanto segue se non è stata stabilita una connessione.

- La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete

[“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 207](#)

Verificare quanto segue se è stata stabilita una connessione.

- La stampante è stata riconosciuta, ma la stampa non può essere eseguita.

[“Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento \(iOS\)” a pagina 209](#)


Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

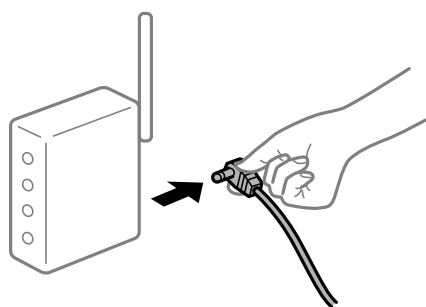

■ I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ [“Quando si sostituisce il router wireless” a pagina 270](#)

Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.

Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

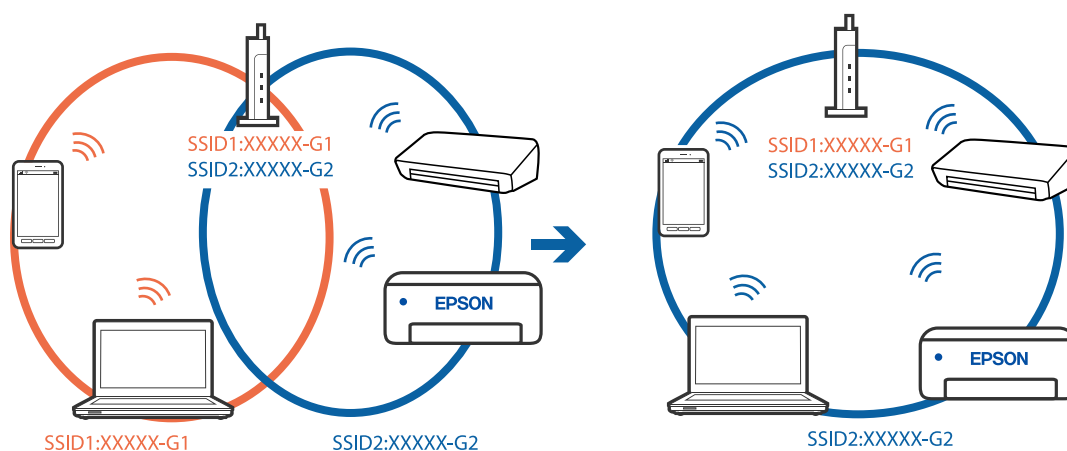

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** sul pannello di controllo della stampante, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata alla stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

■ C'è un problema con le impostazioni di rete sul dispositivo intelligente.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal dispositivo intelligente per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello del dispositivo intelligente.

Verificare la connessione di rete del computer. Per dettagli, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente in uso.

Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento (iOS)

Possano essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Configurazione carta è disabilitato.

Soluzioni

Abilitare **Configurazione carta** nel seguente menu.

Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Configurazione carta

■ Sono state disabilitate delle impostazioni importanti.

Soluzioni

Abilitare l'impostazione AirPrint in Web Config.

Improvvisamente la stampante non può stampare con una connessione di rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

■ L'ambiente di rete è mutato.

Soluzioni

Dopo aver cambiato l'ambiente di rete, come il router wireless o il provider, provare a creare di nuovo le impostazioni di rete per la stampante.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la

stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.



■ Il computer non è collegato alla rete.

Soluzioni

Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Controllo connessione rete**, quindi stampare il report di connessione di rete. Se il report indica che la connessione di rete non è riuscita, controllare il report connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate.

➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)

■ C'è un problema con le impostazioni di rete sul dispositivo intelligente.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal dispositivo intelligente per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello del dispositivo intelligente.

Verificare la connessione di rete del computer. Per dettagli, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente in uso.

Impossibile avviare la scansione

Impossibile avviare la scansione da Windows

Assicurarsi che il computer e la stampante siano collegati in modo corretto.

La causa e la soluzione del problema potrebbero essere diverse a seconda che siano connessi o meno.

Verifica stato della connessione

Utilizzare Epson Printer Connection Checker per verificare lo stato della connessione per il computer e la stampante. Potrebbe essere possibile risolvere il problema a seconda dei risultati della verifica.

1. Fare doppio clic sull'icona sul desktop **Epson Printer Connection Checker**.

Epson Printer Connection Checker viene avviato.

Se non ci sono icone sul desktop, seguire i seguenti metodi per avviare Epson Printer Connection Checker.

- ❑ Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7

Fare clic sul tasto Avvio e scegliere **Tutti i programmi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Seguire le istruzioni a video per la verifica.

Nota:

Se il nome della stampante non viene visualizzato, installare un driver della stampante originale Epson.

[“Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson — Windows” a pagina 179](#)

Quando è stato identificato il problema, seguire la soluzione visualizzata sullo schermo.

Quando non è possibile risolvere il problema, controllare quanto riportato di seguito a seconda della situazione.

La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete

[“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 211](#)

La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione USB

[“La stampante non può essere connessa tramite USB \(Windows\)” a pagina 196](#)

La stampante è stata riconosciuta, ma la scansione non può essere eseguita.

[“Impossibile eseguire la scansione nonostante sia stato stabilito un collegamento \(Windows\)” a pagina 214](#)


Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

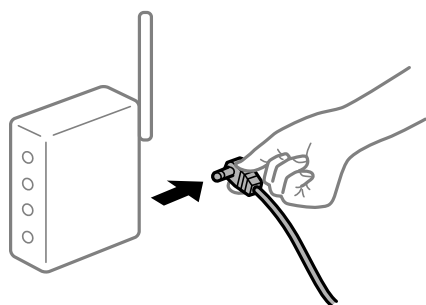

■ I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ [“Quando si sostituisce il router wireless” a pagina 270](#)

Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.

Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

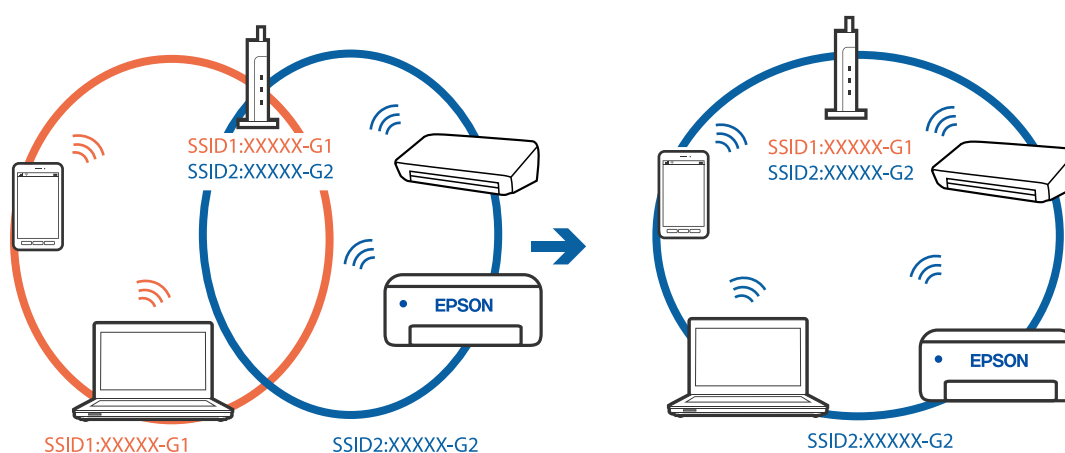

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** sul pannello di controllo della stampante, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata alla stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

La stampante è collegata tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Soluzioni

Quando si connette la stampante tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), possono verificarsi i seguenti problemi a seconda dell'hub o del router in uso.

- La connessione diventa instabile, la stampante viene connessa e disconnessa più e più volte.
- Impossibile connettersi alla stampante.
- La velocità di comunicazione si rallenta.

Seguire la procedura seguente per disabilitare IEEE 802.3az per la stampante e quindi connettersi.

1. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
2. Quando è abilitato IEEE 802.3az per il computer, disabilitarlo.
Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.
3. Collegare direttamente il computer alla stampante mediante un cavo Ethernet.
4. Sulla stampante, stampare un rapporto di connessione di rete.
[“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)
5. Verificare l'indirizzo IP della stampante sul report di connessione di rete.
6. Sul computer, accedere a Web Config.
Avviare un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
[“Esecuzione di Web Config su un browser Web” a pagina 313](#)
7. Selezionare **Impostazioni avanzate** dall'elenco in alto a destra nella finestra.
8. Scegliere **Impostazioni di rete > LAN cablata**.
9. Selezionare **DISATTIVA** per **IEEE 802.3az**.
10. Fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **OK**.
12. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
13. Se si è disabilitato IEEE 802.3az per il computer nel passaggio 2, abilitarlo.
14. Collegare i cavi Ethernet rimossi nel passaggio 1 al computer e alla stampante.

Se il problema persiste, è possibile che il problema sia causato da dispositivi diversi dalla stampante.

La stampante non può essere connessa tramite USB (Windows)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Il cavo USB non è stato inserito correttamente nella presa elettrica.

Soluzioni

Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

■ Si è verificato un problema con il hub USB.

Soluzioni

Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.

■ C'è un problema con il cavo USB o con l'ingresso USB.

Soluzioni

Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.

Impossibile eseguire la scansione nonostante sia stato stabilito un collegamento (Windows)

■ Scansione ad alta risoluzione tramite rete.

Soluzioni

Provare a eseguire la scansione a una risoluzione inferiore.

Impossibile avviare la scansione da Mac OS

Assicurarsi che il computer e la stampante siano collegati in modo corretto.

La causa e la soluzione del problema potrebbero essere diverse a seconda che siano connessi o meno.

Verifica stato della connessione

Utilizzare EPSON Status Monitor per verificare lo stato della connessione per il computer e la stampante.

1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.

Quando vengono visualizzati i livelli di inchiostro restante, significa che è stata correttamente stabilita una connessione tra il computer e la stampante.

Verificare quanto segue se non è stata stabilita una connessione.

- La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete
[“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 215](#)

- ❑ La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione USB

[“La stampante non può essere connessa tramite USB \(Mac OS\)” a pagina 204](#)

Verificare quanto segue se è stata stabilita una connessione.

- ❑ La stampante è stata riconosciuta, ma la scansione non può essere eseguita.

[“Impossibile eseguire la scansione nonostante sia stato stabilito un collegamento \(Mac OS\)” a pagina 218](#)


Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

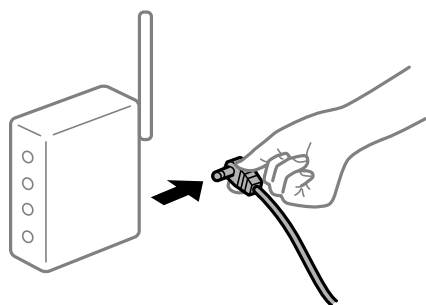

I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ [“Quando si sostituisce il router wireless” a pagina 270](#)

Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.

Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

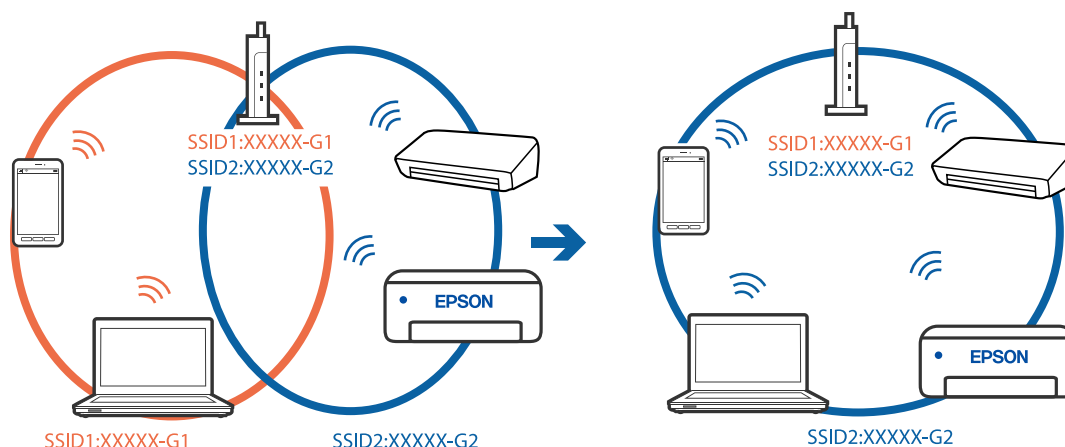

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** sul pannello di controllo della stampante, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata alla stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

Il dispositivo connesso alla porta USB 3.0 causa interferenze di radiofrequenza.

Soluzioni

Quando si connette un dispositivo alla porta USB 3.0 su un Mac, potrebbero verificarsi interferenze di radiofrequenza. Provare quanto segue se non è possibile connettersi alla rete LAN wireless (Wi-Fi) o se le operazioni diventano instabili.

- Posizionare il dispositivo collegato alla porta USB 3.0 più lontano dal computer.
- Connettersi all'SSID dell'intervallo da 5 GHz.

Vedere di seguito per collegare la stampante all'SSID.

➔ [“Eeguire le impostazioni Wi-Fi inserendo il SSID e la password” a pagina 275](#)

La stampante è collegata tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Soluzioni

Quando si connette la stampante tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), possono verificarsi i seguenti problemi a seconda dell'hub o del router in uso.

- La connessione diventa instabile, la stampante viene connessa e disconnessa più e più volte.
- Impossibile connettersi alla stampante.
- La velocità di comunicazione si rallenta.

Seguire la procedura seguente per disabilitare IEEE 802.3az per la stampante e quindi connettersi.

1. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
2. Quando è abilitato IEEE 802.3az per il computer, disabilitarlo.
Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.
3. Collegare direttamente il computer alla stampante mediante un cavo Ethernet.
4. Sulla stampante, stampare un rapporto di connessione di rete.
[“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)
5. Verificare l'indirizzo IP della stampante sul report di connessione di rete.
6. Sul computer, accedere a Web Config.
Avviare un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
[“Esecuzione di Web Config su un browser Web” a pagina 313](#)
7. Selezionare **Impostazioni avanzate** dall'elenco in alto a destra nella finestra.
8. Scegliere **Impostazioni di rete > LAN cablata**.
9. Selezionare **DISATTIVA** per **IEEE 802.3az**.
10. Fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **OK**.
12. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e alla stampante.
13. Se si è disabilitato IEEE 802.3az per il computer nel passaggio 2, abilitarlo.
14. Collegare i cavi Ethernet rimossi nel passaggio 1 al computer e alla stampante.

Se il problema persiste, è possibile che il problema sia causato da dispositivi diversi dalla stampante.

La stampante non può essere connessa tramite USB (Mac OS)

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Il cavo USB non è stato inserito correttamente nella presa elettrica.

Soluzioni

Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.

■ Si è verificato un problema con il hub USB.

Soluzioni

Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.

■ C'è un problema con il cavo USB o con l'ingresso USB.

Soluzioni

Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.

Impossibile eseguire la scansione nonostante sia stato stabilito un collegamento (Mac OS)

■ Scansione ad alta risoluzione tramite rete.

Soluzioni

Provare a eseguire la scansione a una risoluzione inferiore.

Impossibile avviare la scansione dal dispositivo intelligente

Assicurarsi che il dispositivo intelligente e la stampante siano collegati in modo corretto.

La causa e la soluzione del problema potrebbero essere diverse a seconda che siano connessi o meno.

Verifica stato della connessione

Utilizzare Epson iPrint per verificare lo stato della connessione per i dispositivi intelligenti e la stampante.

Vedere di seguito per installare Epson iPrint se non è già stato installato.

[“Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente” a pagina 308](#)

1. Sul dispositivo intelligente, avviare Epson iPrint.

2. Controllare che il nome della stampante sia visualizzato sulla schermata iniziale.

Quando viene visualizzato il nome della stampante, significa che è stata correttamente stabilita una connessione tra il computer e la stampante.

Quando viene visualizzato quanto riportato di seguito, significa che non è stata correttamente stabilita una connessione tra il computer e la stampante.

La stampante non è selezionata.

Errore di comunicazione.

Verificare quanto segue se non è stata stabilita una connessione.

- ❑ La stampante non viene riconosciuta attraverso una connessione di rete

[“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 219](#)

Verificare quanto segue se è stata stabilita una connessione.

- ❑ La stampante è stata riconosciuta, ma la scansione non può essere eseguita.

[“Impossibile stampare nonostante sia stato stabilito un collegamento \(iOS\)” a pagina 209](#)


Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

Soluzioni

Spegnerne i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e stampante. Avvicinare la stampante e il computer o dispositivo intelligente al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.

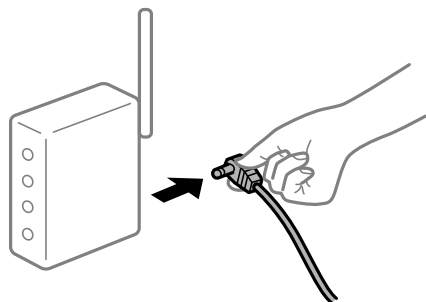

■ I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

Soluzioni

Dopo aver spostato il computer o il dispositivo intelligente e la stampante più vicini al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

■ Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

Soluzioni

Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.


➔ [“Quando si sostituisce il router wireless” a pagina 270](#)

■ Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi intelligenti e computer sono diversi.

Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

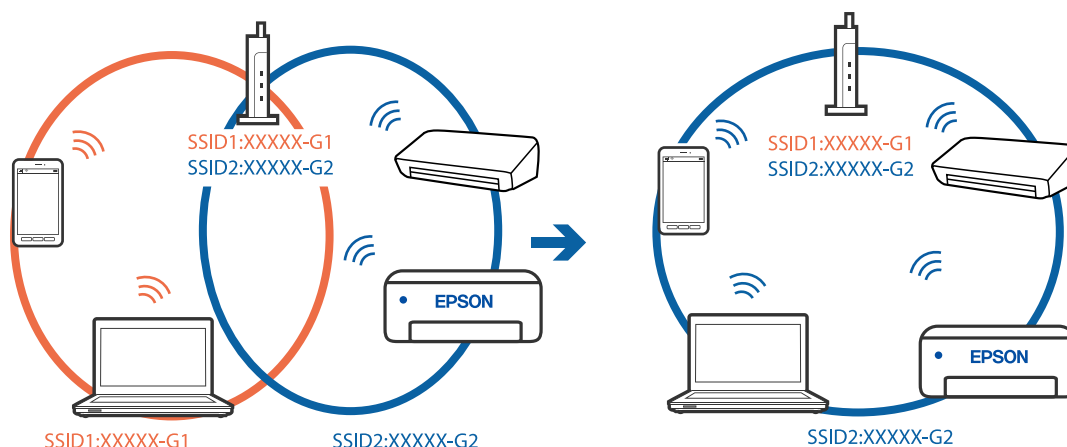

È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** sul pannello di controllo della stampante, quindi controllare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata alla stampante.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

➔ [“Reimpostare il collegamento di rete” a pagina 270](#)

C'è un problema con le impostazioni di rete sul dispositivo intelligente.

Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal dispositivo intelligente per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello del dispositivo intelligente.

Verificare la connessione di rete del computer. Per dettagli, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente in uso.

Impossibile utilizzare la stampante come previsto

La stampante è lenta

Stampa troppo lenta

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Sono in esecuzione delle applicazioni non necessarie.

Soluzioni

Chiudere qualsiasi applicazione non necessaria sul computer o sul dispositivo intelligente.

■ La qualità di stampa è impostata su alta.

Soluzioni

Diminuire l'impostazione di qualità.

■ La stampa bidirezionale è disabilitata.

Soluzioni

Attivare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità). Se la funzionalità è attivata, le testine di stampa si spostano in entrambe le direzioni e la velocità di stampa aumenta.

Pannello di controllo

Abilitare **Bidirezionale** in **Impostazioni** > **Impostazioni stampante**.

Windows

Selezionare l'opzione **Stampa bidirezionale** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS


Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare On come impostazione **Stampa ad alta velocità**.

■ Modo Quiet è abilitato.

Soluzioni

Disabilitare **Modo Quiet**. La velocità di stampa diminuisce se la stampante è in esecuzione in **Modo Quiet**.

Pannello di controllo

Selezionare  nella schermata iniziale, quindi selezionare **Dis.**

Windows

Selezionare **Off** in **Modo Quiet**, nella scheda **Principale** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare Off in **Modo Quiet**.

■ **Potrebbero esserci problemi di collegamento di rete con il router wireless.**

Soluzioni

Riavviare il router wireless tenendo conto degli altri utenti collegati alla rete. Se questo non risolve il problema, posizionare la stampante più vicino al router wireless o vedere la documentazione fornita con il punto di accesso.

■ **La stampante sta stampando dati ad alta intensità, quali le foto, su carta comune.**

Soluzioni

Se si stampano dati ad alta densità, per esempio fotografie, su carta comune, la stampa potrebbe richiedere più tempo del previsto per preservare la qualità di stampa. Non si tratta di un malfunzionamento.

La stampa rallenta in modo marcato durante la stampa in continuo

■ **La funzione che evita il surriscaldamento e il danneggiamento del meccanismo della stampante è attiva.**

Soluzioni

È possibile procedere con la stampa. Per ripristinare la velocità di stampa standard, mantenere la stampante inattiva per almeno 30 minuti. Non si ripristina la velocità standard se la stampante viene spenta.

La velocità di scansione è bassa

■ **Scansione ad alta risoluzione.**

Soluzioni

Provare a eseguire la scansione a una risoluzione inferiore.

Lo schermo LCD si scurisce

■ **La stampante è in modalità di sospensione.**

Soluzioni

Toccare in una parte qualsiasi sullo schermo LCD per ripristinarlo allo stato precedente.

Viene visualizzato “!” sullo schermo e non è più possibile selezionare foto

■ **Il file immagine non è supportato.**

Soluzioni

“!” viene visualizzato sullo schermo LCD quando il file di immagine non è supportato dal prodotto. Utilizzare file supportati dal prodotto.

➔ [“Specifiche per i dati supportati” a pagina 328](#)

■ Il nome file è troppo lungo per essere riconosciuto dalla stampante.

Soluzioni

È possibile utilizzare le seguenti soluzioni per la stampa delle foto.

Stampa da un computer

Stampa da un dispositivo intelligente tramite Epson iPrint

Non è necessario rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo intelligente.

Impossibile ingrandire o ridurre con le dita

■ Non è stata applicata una pressione sufficiente durante la pressione sullo schermo.

Soluzioni

Se non è possibile ingrandire o ridurre con le dita correttamente, eseguire le operazioni premendo leggermente sullo schermo.

Impossibile salvare dati in un dispositivo di memoria

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ È in uso un dispositivo di memoria non supportato.

Soluzioni

Utilizzare un dispositivo di memoria supportato dal prodotto.

➔ [“Specifiche dei dispositivi di memoria supportati” a pagina 327](#)

■ Il dispositivo di memoria è protetto da scrittura.

Soluzioni

Disattivare la protezione da scrittura nel dispositivo di memoria.

■ Lo spazio libero sul dispositivo di memoria è insufficiente.

Soluzioni

Eliminare dati non necessari o inserire un altro dispositivo di memoria.


Funzionamento troppo rumoroso

■ Modo Quiet è disabilitato sulla stampante.

Soluzioni

Se la stampante è troppo rumorosa, abilitare **Modo Quiet**. Abilitando questa funzione, la velocità di stampa può risultare minore.

Pannello di controllo

Selezionare  OFF nella schermata iniziale, quindi selezionare **Attiva**.

Windows

Selezionare **On** in **Modo Quiet** nella scheda **Principale** del driver della stampante.

❑ Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare On in **Modo Quiet**.

Il certificato root deve essere aggiornato

■ Il certificato root è scaduto.

Soluzioni

Eseguire Web Config, quindi aggiornare il certificato radice.

Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8

■ Si è verificato un problema relativo alle impostazioni.

Soluzioni

Eseguire Web Config, quindi selezionare **Port9100** come impostazione di **Protocollo alta priorità** in **Impostazione AirPrint**. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo.

Viene visualizzato un messaggio sullo schermo LCD

Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore, seguire le istruzioni a video o consultare le soluzioni sotto riportate per risolvere il problema.

Messaggi di errore	Soluzione
La combinazione dell'indirizzo IP e della Subnet Mask non è valida. Consultare la documentazione per maggiori dettagli.	Inserire l'indirizzo IP o il gateway predefinito. Contattare il responsabile della configurazione di rete per assistenza.
Il livello d'inchiostro è basso.	È possibile continuare a stampare fino a quando non viene richiesto di sostituire le cartucce di inchiostro. Tuttavia, tenere presente che la stampante non può stampare se una qualsiasi delle cartucce di inchiostro si esaurisce completamente. Preparare le nuove cartucce il prima possibile. "Continuare la stampa risparmiando inchiostro nero (solo per Windows)" a pagina 240

Messaggi di errore	Soluzione
<p>Cart. a inch. quasi esaur. Il processo di stampa potrebbe non completarsi.</p>	<p>Selezionare Proc. nella schermata del messaggio di errore per selezionare una delle seguenti opzioni.</p> <p>Sostituisci prima di stampare</p> <p>Continua stampa</p> <p>No, annulla la stampa</p> <p>Se una delle cartucce di inchiostro si esaurisce durante la stampa, la carta viene espulsa a stampa non ancora conclusa. Quando si stampa su carta con formato superiore ad A4, si raccomanda di selezionare Sostituisci prima di stampare e di sostituire la cartuccia di inchiostro con una cartuccia nuova. Si raccomanda fortemente di sostituire con una cartuccia di inchiostro Epson ad alta capacità.</p>
<p>Occorre sostituire le seguenti cartucce di inchiostro.</p>	<p>Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nelle cartucce viene conservata una piccola quantità di inchiostro anche quando viene indicato che è necessario procedere alla sostituzione. Sostituire la cartuccia quando viene richiesto.</p> <p>"Sostituzione delle cartucce di inchiostro" a pagina 235</p> <p>"Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero" a pagina 238</p>
<p>Regolazione annullata. Si è verificato un problema con le testine di stampa. Per i dettagli, vedere la documentazione.</p>	<p>Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina per 2 volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. È consigliabile spegnere la stampante utilizzando il pulsante . Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.</p> <p>Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito Pulizia profonda, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno 6 ore, quindi effettuare nuovamente il controllo degli ugelli. Eseguire di nuovo Pulisci testina o Pulizia profonda a seconda del motivo stampato. Se ancora non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.</p>
<p>Accedere a quanto segue e o visualizzare la documentazione per i dettagli. Selezionare [Ignora] dopo averlo confermato.</p>	<p>Se non è possibile effettuare la scansione del codice QR, connettersi a un dispositivo intelligente. Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto segue.</p> <p>"Creazione di impostazioni per la connessione a dispositivi intelligenti" a pagina 271</p>
<p>Errore di comunicazione. Verificare se il computer è connesso.</p>	<p>Connettere la stampante al computer correttamente. Se si effettua la connessione in rete, vedere la pagina che descrive il metodo di connessione alla rete dal computer.</p> <p>Se il messaggio di errore viene visualizzato durante la scansione, verificare che nel computer siano installati Epson Scan 2 e Epson Event Manager.</p> <p>"Creazione di impostazioni per la connessione al computer" a pagina 270</p>
<p>Aggiornare il certificato root per usare i servizi cloud.</p>	<p>Eseguire Web Config, quindi aggiornare il certificato radice.</p> <p>"Esecuzione di Web Config su un browser Web" a pagina 313</p>

Messaggi di errore	Soluzione
<p>Installare il software nel computer per utilizzare questa funzione. Vedere la documentazione per maggiori dettagli.</p>	<p>Installare Epson Event Manager sul computer. "Installazione delle applicazioni separatamente" a pagina 178</p>
<p>Verificare quanto segue quando il computer non è rilevato. - Connessione tra stampante e computer (USB o rete) - Installazione del software necessario - Alimentazione del computer - Impostazioni del firewall ecc. - Ricercare di nuovo Vedere la documentazione per maggiori dettagli.</p>	<p>Assicurarsi che il computer sia connesso correttamente. "Verifica stato della connessione" a pagina 193 "Verifica stato della connessione" a pagina 201 Verificare che nel computer sia installato Epson Event Manager. "Installazione delle applicazioni separatamente" a pagina 178</p>
<p>Verificare se le impostazioni della porta della Stampante (Come Indirizzo IP) o del driver della stampante è corretto dal computer.</p>	<p>Assicurarsi che la porta stampante sia selezionata correttamente in Proprietà > Porta dal menu Stampante come segue.</p>
<p>Controllare se le impostazioni della porta o del driver stampante sono corrette dal computer. Vedere la documentazione per i dettagli.</p>	<p>Selezionare "USBXXX" per una connessione USB, o "EpsonNet Print Port" per controllare che il driver della stampante sia installato sulla connessione di rete.</p>
<p>La stampa è stata sospesa per evitare la stampa su carta non corrispondente. Impostazioni carta non corrisponde alla carta caricata in XX.</p>	<p>Modificare le impostazioni di stampa o caricare carta che corrisponda alle impostazioni di stampa nel cassetto carta, quindi modificare le impostazioni della carta. Se non si desidera visualizzare il messaggio in futuro, selezionare Impostazioni > Funzioni guida, quindi impostare Mancata corrispondenza carta su Dis..</p>
<p>Configurazione carta impostato su Disattiva. Alcune funzioni non sono disponibili. Per i dettagli, vedere i documenti.</p>	<p>Se Configurazione carta è disabilitato, non è possibile utilizzare AirPrint.</p>
<p>Impossibile utilizzare il dispositivo di memoria inserito. Vedere la documentazione per i dettagli.</p>	<p>Utilizzare un dispositivo di memoria supportato dal prodotto. "Specifiche dei dispositivi di memoria" a pagina 327</p>
<p>Il riquadro inchiostro di stampa senza bordo ha raggiunto la fine della sua durata. Non è una parte sostituibile dall'utente. Contattare l'Assistenza Epson.</p>	<p>Per sostituire il tampone inchiostro per la stampa senza bordi, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato *. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente. La stampa senza margini non è disponibile, ma la stampa con margini è disponibile. "Informazioni di assistenza" a pagina 333</p>
<p>Il riquadro inchiostro di stampa senza bordo è quasi alla fine della sua durata. Non è una parte sostituibile dall'utente. Contattare l'Assistenza Epson.</p>	<p>Per sostituire il tampone inchiostro per la stampa senza bordi, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato *. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente. Toccare OK per riprendere la stampa. "Informazioni di assistenza" a pagina 333</p>

Messaggi di errore	Soluzione
<p>Errore stampante</p> <p>Riaccendere la stampante. Vedere la documentazione per i dettagli.</p>	<p>Procedere come segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire l'unità scanner e rimuovere tutta la carta o il materiale protettivo dall'interno della stampante. Pulire la pellicola traslucida se è macchiata. <p>"Rimozione della carta inceppata" a pagina 228</p> <p>"Pulizia della pellicola semitrasparente" a pagina 175</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Chiudere l'unità scanner, quindi spegnere e riaccendere l'alimentazione. <p>Se il messaggio di errore compare anche dopo lo spegnimento e la riaccensione, contattare l'assistenza Epson.</p> <p>"Informazioni di assistenza" a pagina 333</p>
<p>Si è verificato un errore durante il salvataggio. Controllare e, se necessario, cambiare il dispositivo di memoria.</p>	<p>Il dispositivo di archiviazione esterna, quale una scheda di memoria, potrebbe essere danneggiato. Verificare che il dispositivo sia disponibile.</p> <p>"Specifiche dei dispositivi di memoria" a pagina 327</p>
<p>Impossibile riconoscere il supporto. Vedere la documentazione per maggiori dettagli sul supporto</p>	<p>Utilizzare un dispositivo di memoria supportato dal prodotto.</p> <p>"Specifiche dei dispositivi di memoria" a pagina 327</p>
<p>Recovery Mode</p>	<p>La stampante è stata avviata in modalità di recupero poiché l'aggiornamento del firmware non è riuscito. Per eseguire un nuovo tentativo di aggiornare il firmware, attenersi alla procedura descritta di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il computer alla stampante mediante un cavo USB. (In modalità di recupero, non è possibile aggiornare il firmware attraverso una connessione di rete.) 2. Per ulteriori istruzioni, visitare il sito web Epson locale.

* Durante alcuni cicli di stampa, nel tampone di inchiostro per la stampa senza bordi potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. Il prodotto è stato progettato affinché la stampa senza bordi venga interrotta quando il tampone raggiunge il limite massimo. La necessità e la frequenza di sostituire il tampone variano in base al numero di pagine stampate nella modalità di stampa senza margini. La necessità di sostituire il tampone non implica che la stampante abbia smesso di funzionare come previsto. Quando è necessario sostituire il tampone, viene visualizzato un avviso. L'operazione può essere eseguita solo da un centro assistenza Epson autorizzato. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione.

Carta inceppata

Per rimuovere la carta inceppata, inclusi eventuali pezzettini strappati, verificare l'errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante e seguire le istruzioni visualizzate. Quindi, cancellare l'errore. Lo schermo LCD visualizza un'animazione che mostra come rimuovere la carta inceppata.

Attenzione:

Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se una mano si trova all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.

! *Importante:*


Rimuovere la carta inceppata con cautela. Se la carta viene rimossa con forza eccessiva, la stampante potrebbe danneggiarsi.

Rimozione della carta inceppata


⚠ *Attenzione:*

- ❑ *Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.*
- ❑ *Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se una mano si trova all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.*

1. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.

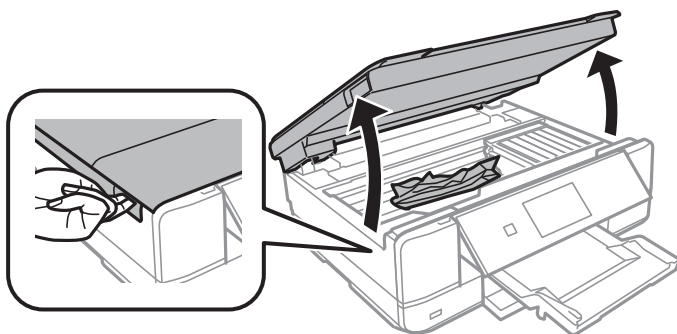


2. Rimuovere la carta inceppata.

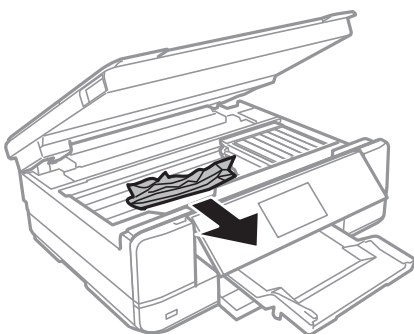


! *Importante:*


Non toccare il cavo piatto bianco né la pellicola semitrasparente all'interno della stampante. Onde evitare il malfunzionamento della stessa.

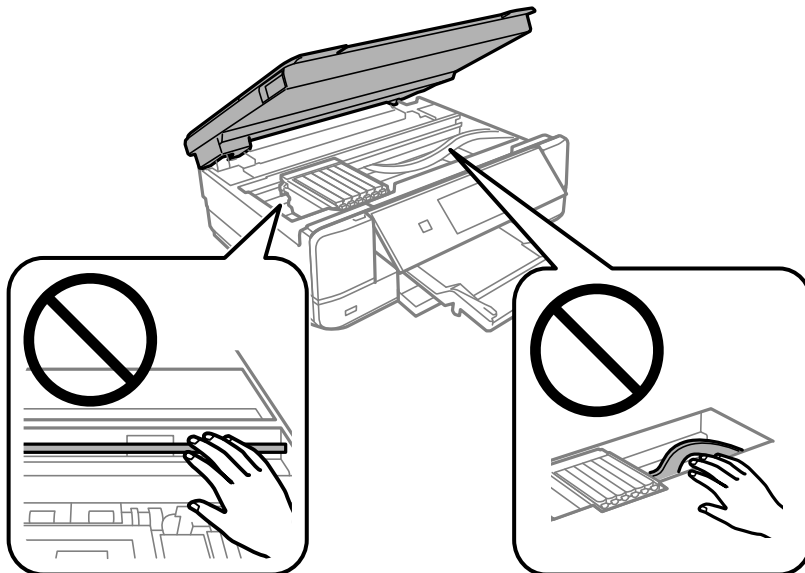


3. Chiudere l'unità scanner.

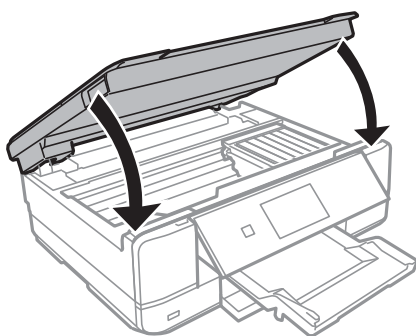


4. Rimuovere il coperchio posteriore.

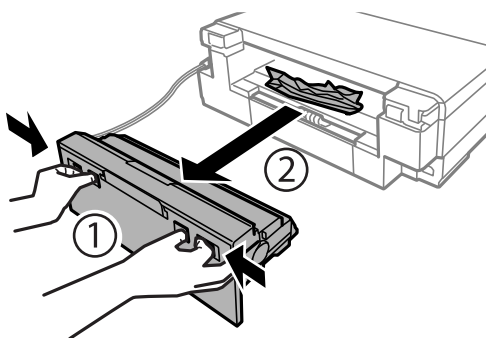


5. Rimuovere la carta inceppata.

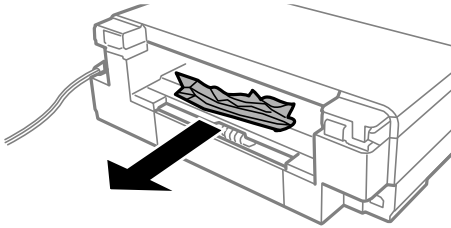


6. Rimuovere la carta inceppata dal coperchio posteriore.

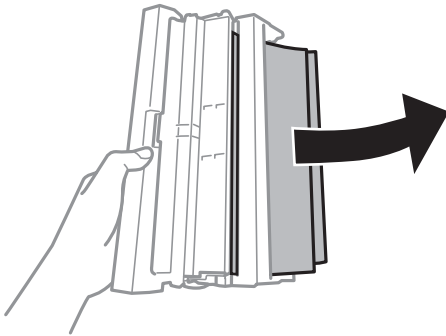


7. Aprire il coperchio del coperchio posteriore.

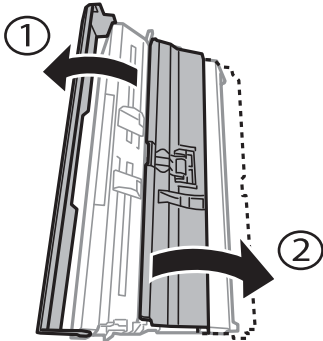

8. Rimuovere la carta inceppata.

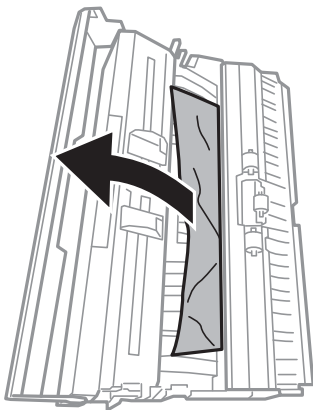


9. Chiudere il coperchio del coperchio posteriore e inserire il coperchio posteriore nella stampante.

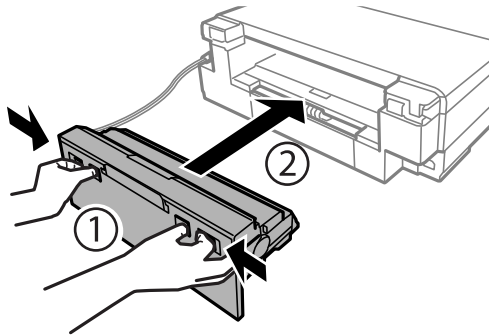


10. Chiudere il vassoio di uscita.


11. Estrarre il cassetto carta.

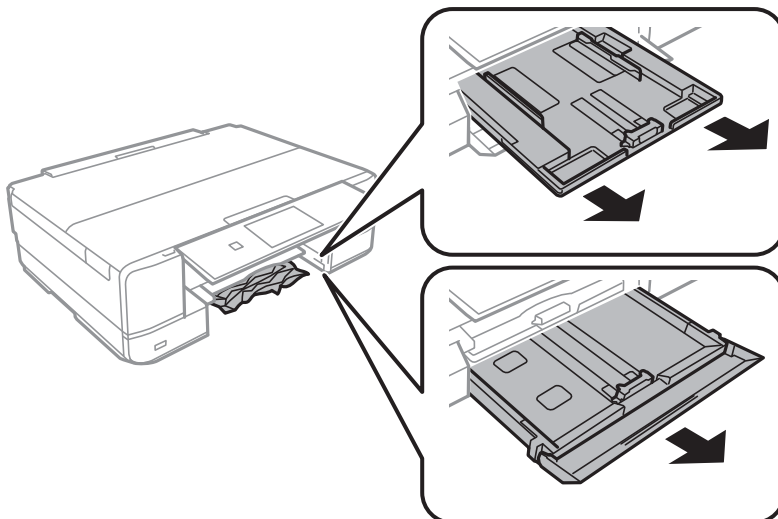

12. Rimuovere la carta inceppata.

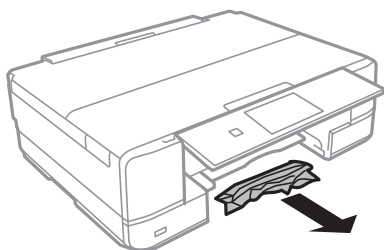

13. Allineare i bordi dei fogli e far scorrere le guide laterali allineandole ai bordi dei fogli.

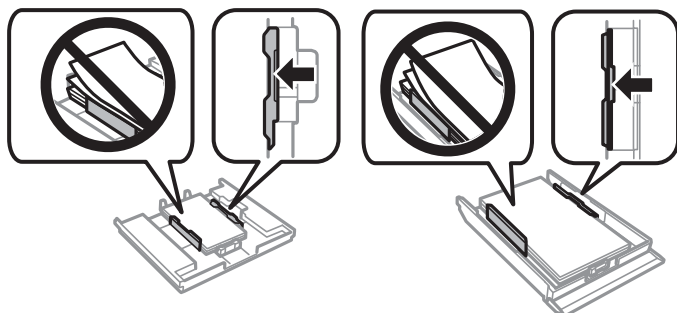

14. Inserire il cassetto carta nella stampante.

Evitare un inceppamento carta

Verificare quanto segue se l'inceppamento carta si verifica con frequenza.

- Collocare la stampante su una superficie piana e utilizzarla nelle condizioni ambientali consigliate.
“Specifiche ambientali” a pagina 329
- Utilizzare la carta supportata da questa stampante.
“Carta disponibile e capacità” a pagina 299
- Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta.
“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 32
- Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35
“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38
“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41
- Non caricare più fogli di quelli consentiti per il tipo di carta in uso.
- Se si sono caricati più fogli di carta, caricarli uno alla volta.
- Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.
“Elenco dei tipi di carta” a pagina 34
- Pulire il rullo della stampante.
“Risoluzione dei problemi di alimentazione carta” a pagina 166

È necessario sostituire le cartucce di inchiostro

Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro


Precauzioni di conservazione dell'inchiostro

- Tenere le cartucce di inchiostro lontano dalla luce solare diretta.

- Non conservare le cartucce di inchiostro a temperature elevate o di congelamento.
- Per risultati migliori, Epson consiglia di terminare di utilizzare le cartucce di inchiostro prima della data consigliata stampata sul pacchetto o entro sei mesi dall'apertura del pacchetto, a seconda di quale viene prima.
- Per risultati ottimali, conservare le confezioni delle cartucce di inchiostro con la parte inferiore rivolta verso il basso.
- Dopo aver prelevato una cartuccia di inchiostro da un deposito a bassa temperatura, mantenerla a temperatura ambiente per almeno tre ore prima di utilizzarla.
- Non aprire le confezioni delle cartucce di inchiostro fino a quando non devono essere installate nella stampante. Le cartucce vengono fornite in una confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità. Se una cartuccia viene mantenuta all'esterno della confezione per un periodo di tempo prolungato prima dell'utilizzo, potrebbe non essere possibile utilizzarla per la stampa.


Precauzioni per la sostituzione delle cartucce di inchiostro

- Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

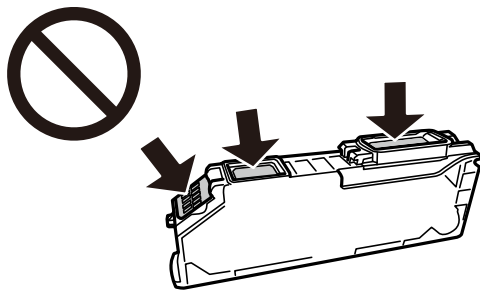

- Per poter eseguire la stampa, è necessario installare tutte le cartucce di inchiostro.
- Non sostituire le cartucce di inchiostro quando la stampante è spenta. Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.
- Dopo l'installazione delle cartucce di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.
- Non lasciare la stampante senza cartucce di inchiostro, né spegnere la stampante durante la sostituzione delle cartucce. In caso contrario, l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina potrebbe seccarsi e impedire la stampa.
- Evitare l'accumulazione di polvere o altri corpi estranei nel supporto della cartuccia. La presenza di corpi estranei nel supporto potrebbe incidere sui risultati di stampa o rendere la stampa impossibile. I corpi estranei eventualmente presenti nel supporto devono essere rimossi con cautela.

- ❑ Se si rimuove una cartuccia dalla stampante per il riutilizzo futuro o per lo smaltimento, verificare di coprire l'apertura di erogazione dell'inchiostro, onde evitare che l'inchiostro si secchi o che le aree circostanti vengano macchiate di inchiostro.

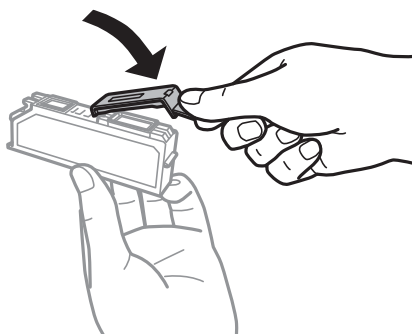

- ❑ Se si rimuove una cartuccia di inchiostro dalla stampante per un uso successivo, Epson consiglia di utilizzarla il prima possibile.
- ❑ La stampante si serve di cartucce di inchiostro dotate di un chip verde, che consente il monitoraggio di informazioni quali la quantità di inchiostro rimanente in ogni cartuccia. Pertanto, anche se una cartuccia viene rimossa dalla stampante prima che sia esaurita, è possibile continuare a utilizzarla reinserendola nella stampante. In tal caso, tuttavia, al momento del reinserimento potrebbe essere consumata una percentuale di inchiostro per garantire prestazioni ottimali della stampante.
- ❑ Per evitare sprechi di inchiostro, si consiglia di rimuovere le cartucce solo quando devono essere sostituite. Le cartucce di inchiostro con un basso livello di inchiostro non possono essere utilizzate se reinserite.
- ❑ Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nelle cartucce viene conservata una piccola quantità di inchiostro anche quando la stampante indica che è necessario procedere alla sostituzione. I livelli visualizzati non includono questa riserva.
- ❑ Non smontare o modificare le cartucce di inchiostro, poiché ciò potrebbe impedire le normali operazioni di stampa.
- ❑ Le cartucce fornite con la stampante non possono essere utilizzate come cartucce sostitutive.
- ❑ Completare le operazioni di sostituzione dell'inchiostro rapidamente. Non lasciare la stampante senza cartucce.

Consumo di inchiostro

- ❑ Per garantire prestazioni ottimali della testina di stampa, viene utilizzata una certa quantità di inchiostro di tutte le cartucce durante le operazioni di manutenzione. Potrà esservi un consumo di inchiostro anche quando si sostituiscono le cartucce di inchiostro o si accende la stampante.
- ❑ Quando si stampa in modalità monocromatica o in scala di grigi, è possibile che venga utilizzato inchiostro a colori anziché nero, in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità di stampa. Ciò avviene poiché per creare il nero viene utilizzata una miscela di inchiostro a colori.
- ❑ Le cartucce di inchiostro fornite con la stampante vengono utilizzate parzialmente durante la configurazione iniziale. Per produrre stampe di elevata qualità, la testina di stampa della stampante sarà completamente piena di inchiostro. Tale processo, eseguito una sola volta, consuma una determinata quantità di inchiostro, pertanto tali cartucce potrebbero stampare un numero inferiore di pagine rispetto alle cartucce utilizzate successivamente.
- ❑ I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza di stampa e a condizioni ambientali quali la temperatura.


Sostituzione delle cartucce di inchiostro

A seconda dei livelli di inchiostro, potrebbe essere possibile stampare per un certo periodo di tempo senza sostituire le cartucce d'inchiostro.


“Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero” a pagina 238

“Continuare la stampa risparmiando inchiostro nero (solo per Windows)” a pagina 240

1. Se il vassoio CD/DVD è stato inserito, rimuovere il vassoio.
2. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Se viene richiesto di sostituire le cartucce di inchiostro:
Verificare quali sono le cartucce di inchiostro da sostituire, toccare **Avanti**, quindi selezionare **Sì, sostituisci adesso**.
 - Se si sostituiscono le cartucce di inchiostro prima del completo esaurimento:
Selezionare **Manutenzione > Sostituzione cartucce** dalla schermata iniziale.
3. Rimuovere la nuova cartuccia di inchiostro dalla confezione, quindi toccare **Avanti**.

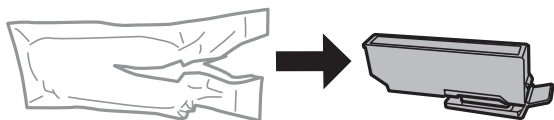


4. Assicurarsi che il cappuccio sia rivolto verso l'alto, quindi rimuoverlo.

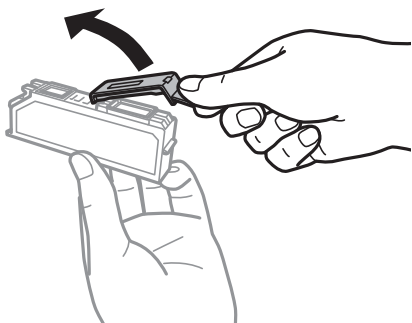

! Importante:


Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

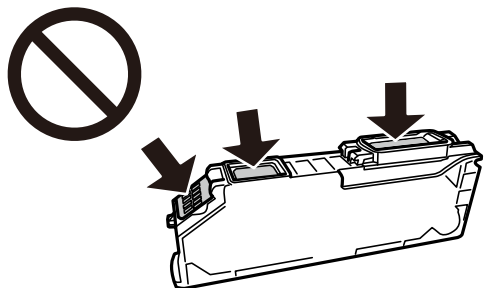

5. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.


 **Attenzione:**

Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.

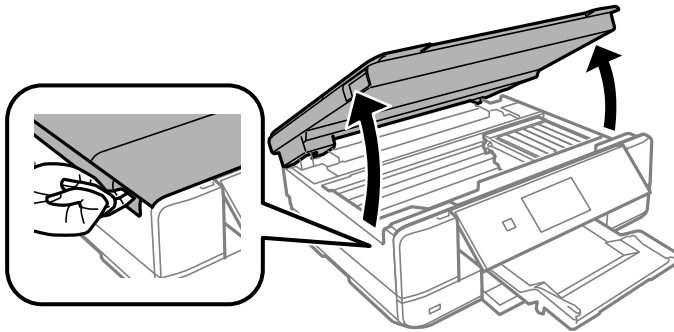


6. Verificare il messaggio, quindi toccare **Avvio**.

Il supporto della cartuccia di inchiostro si sposta nella posizione di sostituzione. Tuttavia, il supporto della cartuccia di inchiostro può riposizionarsi dopo diversi minuti. In tal caso, ripetere i passaggi da 2 a 6.

 **Importante:**

Quando si sostituiscono le cartucce d'inchiostro, reinserirle nella posizione di sostituzione corretta. Se vengono reinserite nella posizione errata, si verifica un errore di riconoscimento. Se si verifica un errore, reinserirle nella posizione di sostituzione corretta.

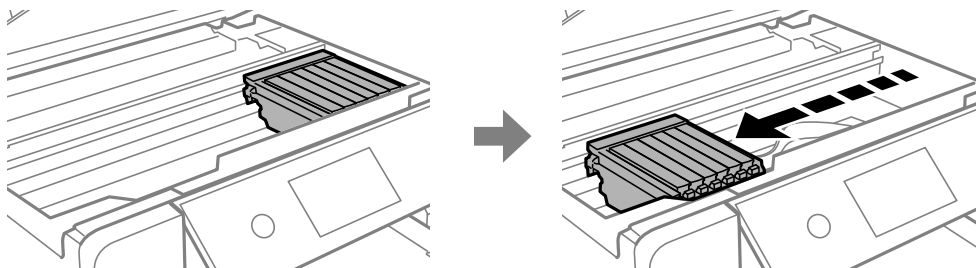


7. Spingere la linguetta per sbloccare il supporto per cartucce e quindi rimuovere diagonalmente la cartuccia.




Importante:

Effettuare la sostituzione della cartuccia con una nuova il prima possibile. Se si sostituiscono due o più cartucce per volta o se l'operazione richiede tempo, potrebbe essere consumata una percentuale di inchiostro per garantire prestazioni ottimali della stampante.

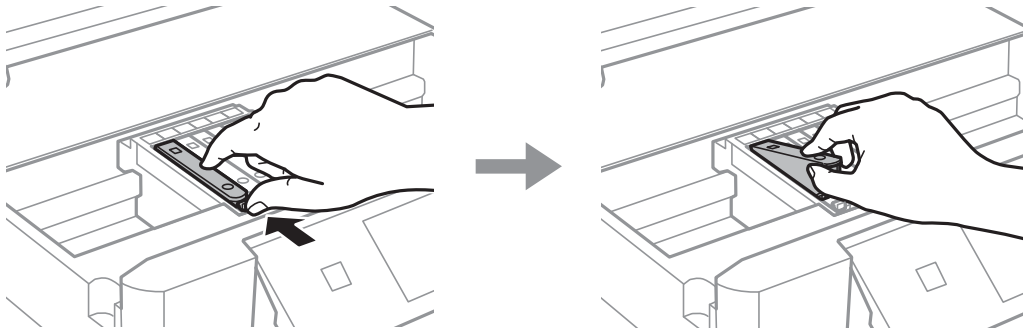

8. Inserire la cartuccia di inchiostro diagonalmente nel supporto per cartucce e spingerla delicatamente verso il basso fino allo scatto in posizione.

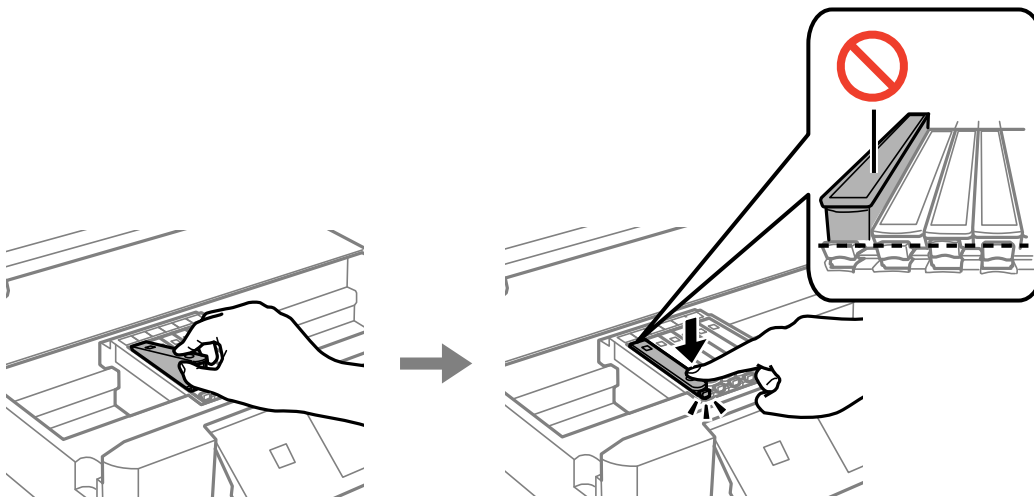


9. Chiudere l'unità scanner, quindi toccare **Completato**.

10. Seguire le istruzioni a video.

! Importante:

- ❑ Se si rimuove una cartuccia dalla stampante per il riutilizzo futuro o per lo smaltimento, verificare di coprire l'apertura di erogazione dell'inchiostro, onde evitare che l'inchiostro si secchi o che le aree circostanti vengano macchiate di inchiostro. Chiudere saldamente il cappuccio finché non scatta in posizione.

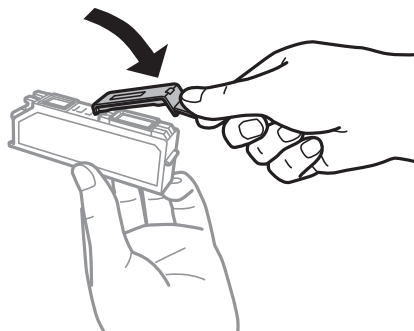

- ❑ Dopo l'installazione delle cartucce di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.
- ❑ Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando il caricamento dell'inchiostro non è completato.

Informazioni correlate

- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro” a pagina 232](#)
- ➔ [“Codici delle cartucce di inchiostro” a pagina 303](#)

Continua a stampare temporaneamente senza sostituire le cartucce di inchiostro

Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero

Quando l'inchiostro a colori è esaurito e rimane dell'inchiostro nero con la stampa da computer, è possibile utilizzare le seguenti impostazioni per continuare brevemente a stampare soltanto con l'inchiostro nero.

- ❑ Tipo di carta: carte comuni, Busta
- ❑ Colore: **Scala di grigio**
- ❑ Senza bordi: non selezionato
- ❑ EPSON Status Monitor 3: attivato (solo per Windows)

Poiché la funzionalità è disponibile solo per cinque giorni circa, è necessario sostituire la cartuccia di inchiostro esaurita al più presto.


Nota:

- ❑ Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Il periodo di disponibilità varia in base alle condizioni d'uso.


Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero (Windows)

Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

- Quando viene visualizzata la seguente finestra, selezionare **Stampa in nero**.

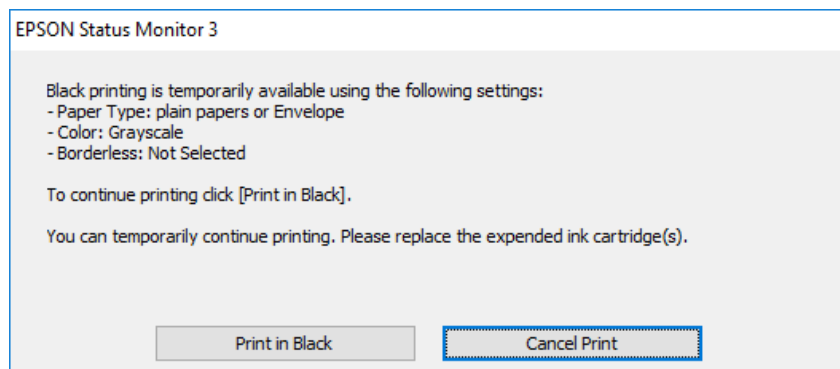

- Se viene visualizzata la finestra illustrata di seguito, annullare la stampa. Quindi, ripetere la stampa.

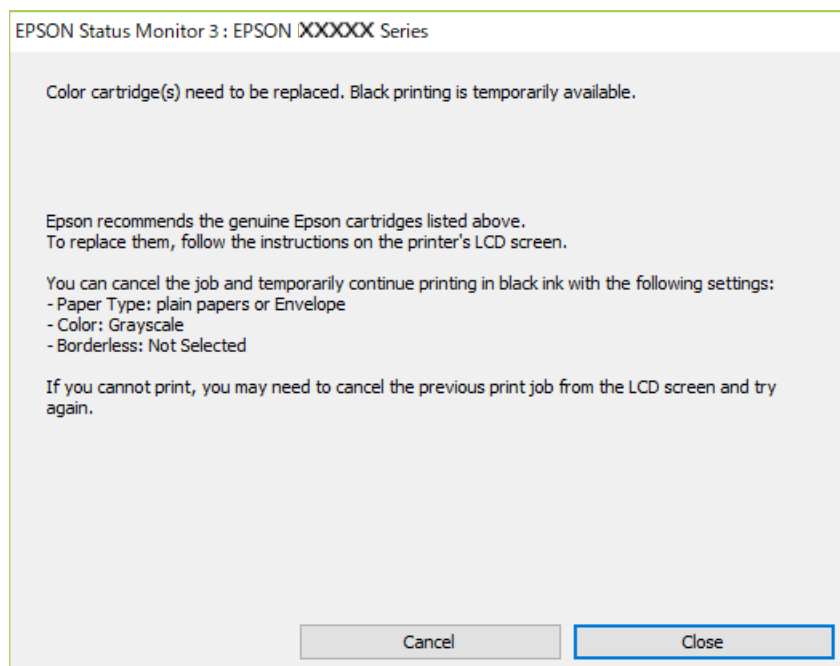

Nota:

Se non si riesce ad annullare la stampa dal computer, annullare tramite il pannello di controllo della stampante.

Attenersi alla seguente procedura quando si ripete la stampa.

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Deselezionare **Senza margini** nella scheda **Principale**.
3. Selezionare **Tipo di carta** tra quelli di seguito nella scheda **Principale**.
 - carte comuni**
 - Busta**

4. Selezionare **Scala di grigio**.
5. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa**.
7. Fare clic su **Stampa in nero** nella finestra visualizzata.

Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero (Mac OS)

Nota:

Per utilizzare questa funzione su una rete, connettersi con **Bonjour**.

1. Fare clic sull'icona della stampante nel **Ancora**.

2. Annullare il lavoro.

Nota:

Se non si riesce ad annullare la stampa dal computer, annullare tramite il pannello di controllo della stampante.

3. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).
4. Selezionare **On** in **Consenti stampa in nero temporanea**.
5. Aprire la finestra di dialogo di stampa.
6. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.
7. Selezionare un qualsiasi formato carta ad eccezione del formato senza margini come impostazione di **Formato carta**.
8. Selezionare **carte comuni** o **Busta** come impostazione di **Supporto**.
9. Selezionare **Scala di grigio**.
10. Selezionare altre voci se necessario.
11. Fare clic su **Stampa**.

Continuare la stampa risparmiando inchiostro nero (solo per Windows)


Quando l'inchiostro nero è quasi esaurito ma l'inchiostro a colori rimasto è sufficiente, è possibile utilizzare una combinazione di inchiostri a colori per creare il nero. È possibile continuare a stampare mentre si prepara una cartuccia di inchiostro nero di ricambio.

La funzionalità è disponibile solo quando nel driver della stampante vengono selezionate le impostazioni indicate di seguito.

- Tipo di carta: **carte comuni**
- Qualità: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: abilitato

Nota:

- Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- Il nero composito ha un aspetto leggermente diverso dal nero puro. Inoltre la velocità di stampa viene ridotta.
- Per mantenere la qualità della testina viene utilizzato anche l'inchiostro nero.

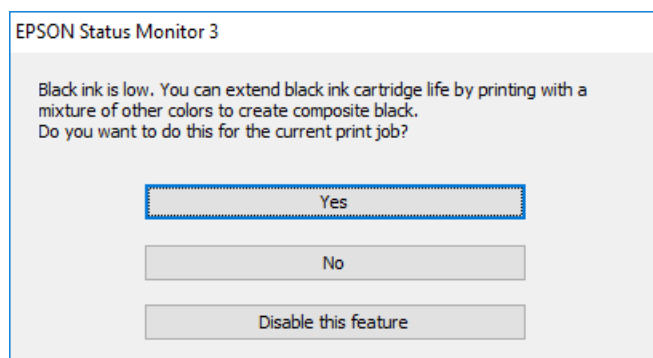

Opzioni	Descrizione
Sì	Consente di selezionare una combinazione degli inchiostri a colori per creare il nero. Questa finestra viene visualizzata la volta successiva che si stampa un lavoro simile.
No	Selezionare questa opzione per continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimasto. Questa finestra viene visualizzata la volta successiva che si stampa un lavoro simile.
Disabilitare questa opzione	Selezionare questa opzione per continuare a utilizzare l'inchiostro nero rimasto. Questa finestra non viene visualizzata fino al successivo esaurimento della cartuccia di inchiostro nero di ricambio.

È necessario sostituire il contenitore di manutenzione


Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione

Prima di sostituire il contenitore di manutenzione, leggere le istruzioni riportate di seguito.

- Non toccare il chip IC verde sul lato del contenitore di manutenzione. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.
- Non sostituire il contenitore di manutenzione mentre è in corso la stampa, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Non rimuovere il contenitore di manutenzione e il relativo coperchio ad eccezione di quando lo si sostituisce, perché si possono verificare fuoriuscite di inchiostro.
- Non riutilizzare un contenitore di manutenzione precedentemente rimosso e rimasto inutilizzato a lungo. L'inchiostro all'interno del contenitore potrebbe solidificarsi, impedendo l'assorbimento di ulteriore inchiostro.
- Non inclinare i contenitori di manutenzione usati prima di averli chiusi ermeticamente in un sacchetto di plastica, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Non conservare il contenitore di manutenzione a temperature elevate o di congelamento.
- Tenere il contenitore di manutenzione lontano dalla luce solare diretta.

Sostituzione del contenitore di manutenzione

Durante alcuni cicli di stampa, nel contenitore di manutenzione potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. La stampante è stata progettata in modo che la stampa venga arrestata quando la capacità di assorbimento del contenitore di manutenzione raggiunge il limite massimo, al fine di prevenire fuoriuscite di inchiostro dal contenitore. La necessità e la frequenza di sostituzione del tampone variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale utilizzato per la stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dalla stampante. Se viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire il contenitore di manutenzione, procurarsi un cacciavite a taglio e seguire le istruzioni a video. La necessità di sostituire il contenitore non implica che il funzionamento della stampante non è conforme alle relative specifiche. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione. Si tratta di una parte che può essere sottoposta a manutenzione dall'utente.

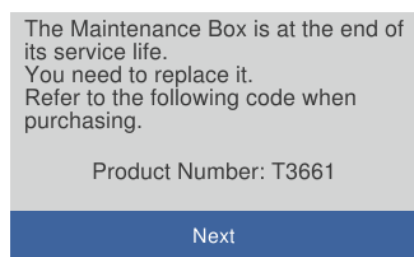


Nota:

❑ *Quando il contenitore di manutenzione è pieno, non è possibile stampare e pulire la testina di stampa fino alla relativa sostituzione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro. Tuttavia, è possibile eseguire operazioni che non utilizzano inchiostro, ad esempio la scansione.*

❑ *Quando viene visualizzata la seguente schermata, la parte non può essere sostituita dall'utente. Contattare l'assistenza Epson.*

La stampa senza margini non è disponibile, ma la stampa con margini è disponibile.

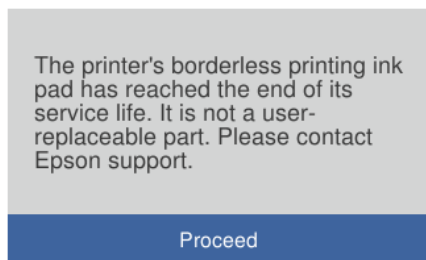

1. Rimuovere il nuovo contenitore di manutenzione dalla confezione.


Importante:

Non toccare il chip IC verde sul lato del contenitore di manutenzione. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.


Nota:

Insieme al nuovo contenitore di manutenzione viene fornita una busta trasparente dove è possibile riporre quello vecchio.


2. Aprire il coperchio documenti.

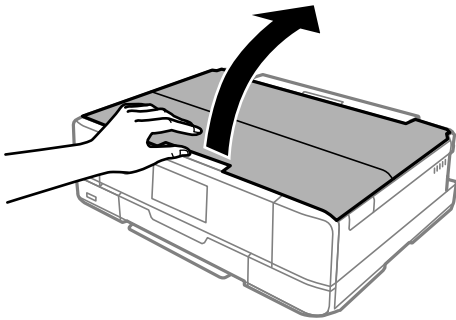


3. Aprire il pannello di controllo.

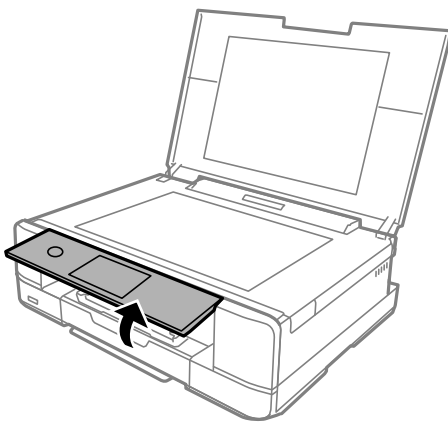


4. Allentare la vite con un cacciavite a testa piatta finché il coperchio del contenitore di manutenzione si separa dalla stampante.

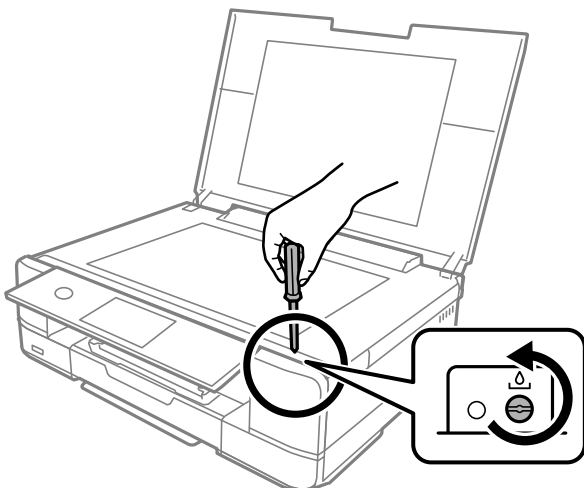

5. Rimuovere il coperchio del contenitore di manutenzione.

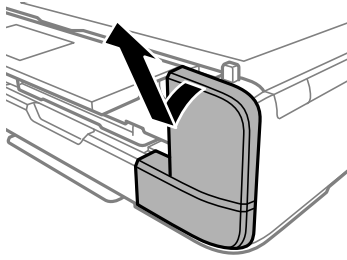


6. Rimuovere il contenitore di manutenzione usato.

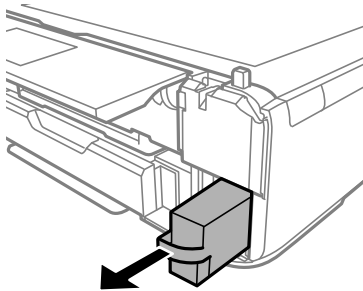


! *Importante:*

Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò può impedire il normale funzionamento ed esporre al rischio di macchiarsi di inchiostro.

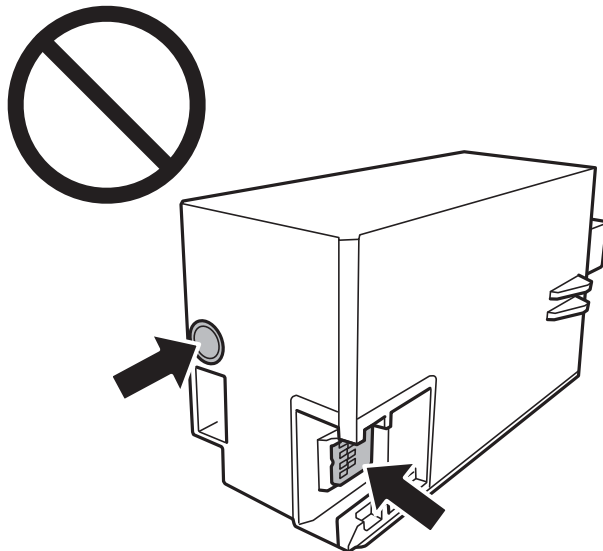


7. Collocare il contenitore di manutenzione usato nel sacchetto trasparente fornito con il nuovo contenitore di manutenzione e chiudere il sacchetto ermeticamente.
8. Inserire il nuovo contenitore di manutenzione fino in fondo nella stampante.


9. Riposizionare il coperchio.

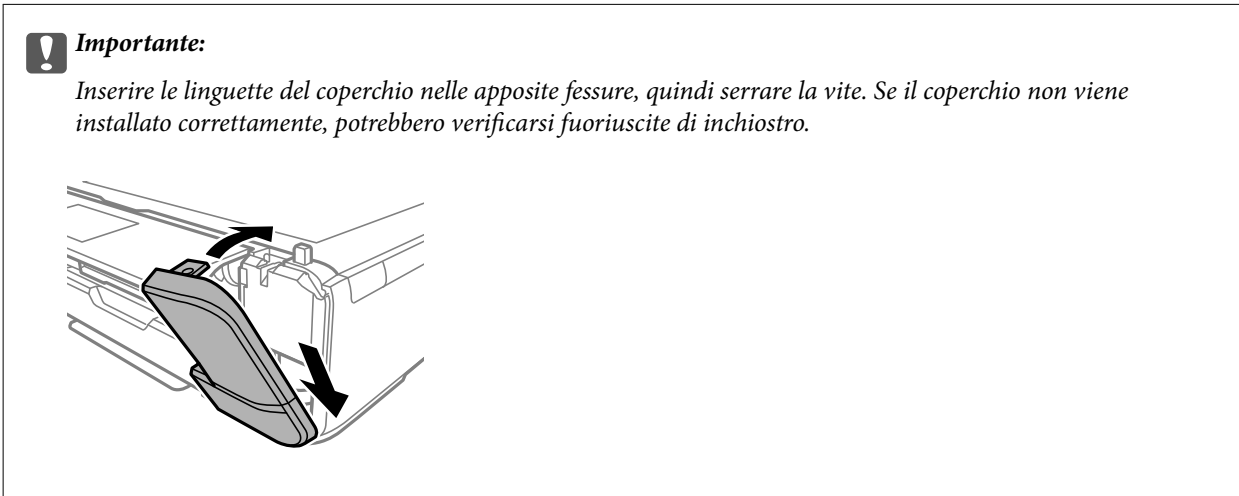

10. Chiudere il coperchio documenti.

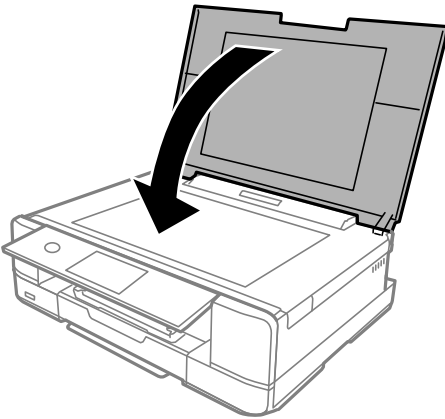

11. Selezionare **Eseguito**.

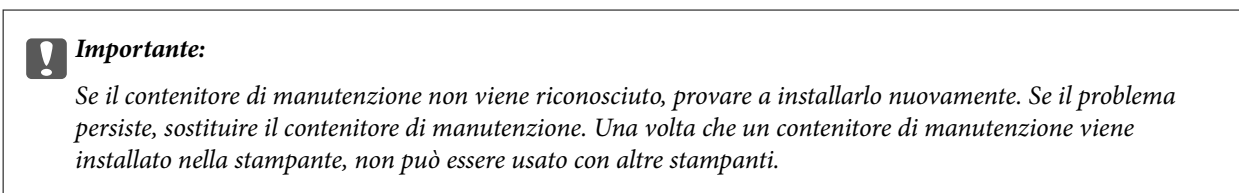


Informazioni correlate

- ➔ [“Codice del contenitore di manutenzione” a pagina 304](#)
- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione” a pagina 241](#)

Scarsa qualità di stampa/copia/scansione

Qualità di stampa mediocre

Nella stampa appaiono colori mancanti, strisce o colori diversi da quelli previsti

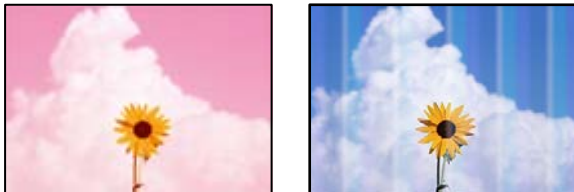

■ **Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.**

Soluzioni

Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Eseguire un controllo degli ugelli; se alcuni ugelli della testina di stampa sono ostruiti, pulire la testina. Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro.

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 167](#)

Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ **L'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata.**

Soluzioni

Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.

➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 34](#)

■ **La qualità di stampa è impostata su bassa.**

Soluzioni

Quando si stampa su carta comune, impostare una qualità di stampa superiore.

Pannello di controllo

Selezionare **Alta** in **Qualità**.

[“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)

Windows

Selezionare l'opzione **Alto** da **Qualità** nella scheda **Principale** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Fine** come **Qualità** dal menu di dialogo di stampa **Impostazioni di stampa**.

■ **La posizione della testina di stampa non è allineata.**

Soluzioni

Selezionare il menu **Manutenzione > Allineamento testina > Allineamento orizzontale** sul pannello di controllo per allineare la testina di stampa.

Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ **La posizione della testina di stampa non è allineata.**

Soluzioni

Selezionare il menu **Manutenzione > Allineamento testina > Allineamento verticale** sul pannello di controllo per allineare la testina di stampa.

■ **L'impostazione di stampa bidirezionale è abilitata.**

Soluzioni

Se la qualità di stampa non migliora anche dopo l'allineamento della testina di stampa, disabilitare l'impostazione bidirezionale.

Durante la stampa bidirezionale (o ad alta velocità), la testina di stampa esegue la stampa spostandosi in entrambe le direzioni e le righe verticali potrebbero non essere allineate. Se questa impostazione viene disabilitata, la velocità di stampa può risultare inferiore, ma la qualità potrebbe migliorare.

Pannello di controllo

Disattivare **Bidirezionale Impostazioni** in **Impostazioni > Impostazioni stampante**.


Windows

Deselezionare **Stampa bidirezionale** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **Off** in **Stampa alta velocità**.

La stampa esce come una pagina vuota

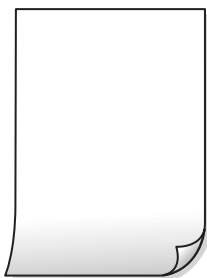

■ Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Soluzioni

Provare con Pulizia profonda.

➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 170](#)

■ Le impostazioni di stampa e il formato carta caricato nella stampante sono diversi.

Soluzioni

Modificare le impostazioni di stampa a seconda del formato carta caricato nel vassoio carta. Caricare la carta nel vassoio carta che corrisponde alle impostazioni di stampa.

■ Vengono caricati più fogli di carta nella stampante contemporaneamente.

Soluzioni

Vedere quanto segue per evitare che vengano caricati più fogli di carta nella stampante contemporaneamente.

➔ [“Alimentazione contemporanea di più fogli di carta” a pagina 191](#)

Carta macchiata o segnata



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Quando appaiono delle strisce orizzontali (perpendicolari alla direzione di stampa) oppure la parte superiore o inferiore della carta è macchiata, caricare carta nella direzione corretta e far scorrere le guide laterali sui bordi della carta.

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

■ Il percorso della carta è macchiato.

Soluzioni

Quando appaiono delle strisce verticali (orizzontali per la direzione di stampa) oppure la carta è macchiata, pulire il percorso della carta.

➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 172](#)

■ La carta risulta piegata.

Soluzioni

Posizionare la carta su una superficie piana per verificare l'eventuale presenza di pieghe. In caso positivo, appiattirla.

■ La testina di stampa sta strofinando la superficie della carta.

Soluzioni

Quando si stampa su carta spessa, la testina di stampa è vicina alla superficie di stampa e sulla carta potrebbero comparire dei segni. In questo caso, attivare l'impostazione di riduzione dei segni. Se questa impostazione viene attivata, la qualità di stampa potrebbe peggiorare oppure la stampa potrebbe rallentare.

Pannello di controllo

Selezionare **Impostazioni > Impostazioni stampante**, quindi abilitare **Carta spessa**.

Windows

Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi selezionare **Carta spessa e buste**.

Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Carta spessa e buste**.

Quando è selezionato **Carta spessa** e la superficie stampata è macchiata, selezionare **Impostazioni > Impostazioni stampante**, quindi abilitare **Carta a grana corta**. Questo non si applica alla stampa senza margini.

■ Il retro della carta è stato stampato prima che il lato già stampato fosse asciutto.

Soluzioni

Se si esegue la stampa fronte/retro manuale, prima di ricaricare la carta verificare che l'inchiostro sia completamente asciutto.

■ Quando la stampa fronte/retro automatica, la densità di stampa è troppo elevata e il tempo di asciugatura è troppo breve.

Soluzioni

Quando si utilizza la funzione di stampa automatica fronte/retro e si stampano dati a densità elevata quali immagini e grafici, impostare una densità di stampa minore e un tempo di asciugatura maggiore.

➔ [“Stampa su 2 lati” a pagina 84](#)

➔ [“Stampa su 2 lati” a pagina 106](#)

Le foto stampate risultano appiccicose



■ La stampa è stata eseguita sul lato sbagliato della carta fotografica.

Soluzioni

Accertarsi che la stampa sia eseguita sul lato stampabile. Quando si stampa sul lato sbagliato della carta fotografica, è necessario pulire il percorso della carta.

➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 172](#)

Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Soluzioni

Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Eseguire un controllo degli ugelli; se alcuni ugelli della testina di stampa sono ostruiti, pulire la testina. Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro.

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 167](#)

■ È stata applicata la correzione del colore.

Soluzioni

Quando si stampa dal pannello di controllo o dal driver stampante di Windows, l'impostazione di regolazione foto automatica Epson (Ottimizza foto) viene applicata come impostazione predefinita a seconda del tipo di carta. Provare a cambiare l'impostazione.

Pannello di controllo

Cambiare l'impostazione di **Ottimizza** da **Automatico** a **Persone**, **Scena notturna** o **Paesaggio**. Se la modifica dell'impostazione non funziona, disattivare **Ottimizza foto** selezionando **Disattiva ottimizz..**

- Driver della stampante Windows

Nella scheda **Altre opzioni** selezionare **Personal**. in **Correzione colore**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Cambiare l'impostazione di **Correzione scena** da **Automatico** ad altra opzione. Se la modifica dell'impostazione non funziona, utilizzare un metodo di correzione del colore diverso da **PhotoEnhance** in **Colore**.

- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72](#)
- ➔ [“Regolazione del colore di stampa” a pagina 99](#)

I colori della stampa sono diversi da quelli sul display



Le proprietà dei colori per il dispositivo di visualizzazione in uso non sono state regolate correttamente.

Soluzioni

Visualizza dispositivi quali schermi di computer hanno le loro proprietà di visualizzazione. Se il display è sbilanciato, le immagini non vengono visualizzate con luminosità e colori corretti. Regolare le proprietà del dispositivo. Quindi, procedere come segue.

- Windows

Accedere alla finestra del driver della stampante, selezionare **Personal**. come impostazione di **Correzione colore** nella scheda **Altre opzioni**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Selezionare **Standard EPSON** in **Modalità colore**.

- Mac OS

Aprire la finestra di dialogo di stampa. Selezionare **Opzioni colore** dal menu a comparsa, quindi fare clic sulla freccia accanto a **Impostazioni avanzate**. Selezionare **Standard EPSON** in **Modo**.

Il dispositivo di visualizzazione riflette la luce esterna.

Soluzioni

Evitare la luce solare diretta e confermare l'immagine in cui è assicurata una adeguata illuminazione.

Il dispositivo di visualizzazione ha un'alta risoluzione.

Soluzioni

I colori possono essere diversi da quello che si vede su dispositivi intelligenti come smartphone o tablet con display ad alta risoluzione.

Il dispositivo di visualizzazione e la stampante hanno un processo diverso nella produzione di colori.

Soluzioni

I colori su un display non sono del tutto identici a quelli su carta in quanto il dispositivo di visualizzazione e la stampante hanno un processo differente di riproduzione dei colori. Regolare le proprietà dei colori in modo che i colori siano identici.

Impossibile stampare senza margini



La stampa senza margini non è impostata nelle impostazioni di stampa.

Soluzioni

Configurare l'impostazione senza margini nelle impostazioni di stampa. Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa senza margini, non è possibile selezionare **Senza margini**. Selezionare un tipo di carta che supporta la stampa senza margini.

Pannello di controllo

Selezionare **Senza bordo** in **Impostazioni bordo**.

Windows

Selezionare l'opzione **Senza margini** nella scheda **Principale** del driver della stampante.

Mac OS

Selezionare un formato carta senza margini da **Formato carta**.

➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)

➔ [“Carta per la stampa senza margini” a pagina 302](#)

I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini



Poiché l'immagine viene ingrandita leggermente, l'area che fuoriesce viene ritagliata.

Soluzioni

Selezionare un'impostazione di ingrandimento inferiore.

Pannello di controllo

Cambiare l'impostazione di **Espansione**.

Windows


Fare clic su **Impostazioni** accanto alla casella di controllo **Senza margini** nella scheda **Principale** del driver della stampante e quindi modificare le impostazioni.

Mac OS

Cambiare l'impostazione **Espansione** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70](#)

Posizione, dimensioni o margini della stampa errati

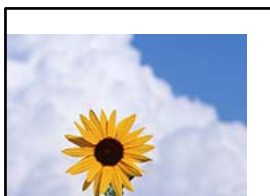

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

■ Il formato carta non è impostato correttamente.

Soluzioni

Selezionare l'impostazione di formato carta appropriata.

■ Il margine nel software dell'applicazione non rientra nell'area di stampa.

Soluzioni

Regolare il margine nell'applicazione affinché rientri nell'area stampabile.

➔ [“Area stampabile” a pagina 323](#)

Ci sono lavori in attesa di stampa.

Soluzioni

Annullare eventuali lavori di stampa in sospeso.

È stata attivata manualmente la modalità Iberna o la modalità Sospendi nel computer durante la stampa.

Soluzioni

Mentre è in corso la stampa, non attivare manualmente la modalità **Iberna** o la modalità **Sospendi** nel computer. Ciò potrebbe provocare la distorsione del testo nelle pagine stampate al successivo riavvio del computer.

Inversione dell'immagine stampata



L'immagine è impostata per invertirsi orizzontalmente nelle impostazioni di stampa.

Soluzioni

Deselezionare eventuali impostazioni relative a immagini speculari nel driver della stampante o nell'applicazione.

Windows

Deselezionare **Immagine speculare** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Deselezionare la voce **Immagine speculare** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

Motivi a mosaico nelle stampe




Sono state stampate immagini o foto con una risoluzione bassa.

Soluzioni

Per la stampa di immagini o fotografie, utilizzare dati ad alta risoluzione. Le immagini nei siti web spesso sono a bassa risoluzione anche se sembrano di ottima qualità quando visualizzate su schermo, pertanto i risultati di stampa potrebbero non essere ottimali.

Scarsa qualità di copia

Nelle copie appaiono colori mancanti, strisce o colori diversi da quelli previsti

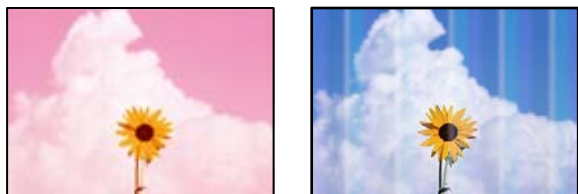

■ Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Soluzioni

Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Eseguire un controllo degli ugelli; se alcuni ugelli della testina di stampa sono ostruiti, pulire la testina. Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro.

➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 167](#)

Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ L'impostazione del tipo di carta non corrisponde alla carta caricata.

Soluzioni

Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.

➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 34](#)

■ La posizione della testina di stampa non è allineata.

Soluzioni

Selezionare il menu **Manutenzione** > **Allineamento testina** > **Allineamento orizzontale** sul pannello di controllo per allineare la testina di stampa.

■ La qualità di stampa è impostata su bassa.

Soluzioni

Quando si stampa su carta comune, impostare una qualità di stampa superiore.

Selezionare **Impostazioni avanzate** > **Qualità**, quindi selezionare **Alta** in ciascun menu di copia.

Copie sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La posizione della testina di stampa non è allineata.

Soluzioni

Selezionare il menu **Manutenzione > Allineamento testina > Allineamento verticale** sul pannello di controllo per allineare la testina di stampa.


■ La stampa bidirezionale è abilitata.

Soluzioni

Se la qualità di stampa non migliora nemmeno dopo l'allineamento della testina di stampa, selezionare **Impostazioni > Impostazioni stampante** nel pannello di controllo, quindi disabilitare **Bidirezionale**.

Durante la stampa bidirezionale (o ad alta velocità), la testina di stampa esegue la stampa spostandosi in entrambe le direzioni e le righe verticali potrebbero non essere allineate. Se questa impostazione viene disabilitata, la velocità di stampa può risultare inferiore.

La stampa esce come una pagina vuota

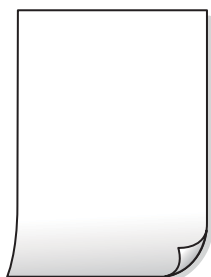

■ Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti.

Soluzioni

Provare con Pulizia profonda.

➔ [“Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 170](#)

■ Le impostazioni di stampa e il formato carta caricato nella stampante sono diversi.

Soluzioni

Modificare le impostazioni di stampa a seconda del formato carta caricato nel vassoio carta. Caricare la carta nel vassoio carta che corrisponde alle impostazioni di stampa.

■ Vengono caricati più fogli di carta nella stampante contemporaneamente.

Soluzioni

Vedere quanto segue per evitare che vengano caricati più fogli di carta nella stampante contemporaneamente.

➔ [“Alimentazione contemporanea di più fogli di carta” a pagina 191](#)

Carta macchiata o segnata



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Quando appaiono delle strisce orizzontali (perpendicolari alla direzione di stampa) oppure la parte superiore o inferiore della carta è macchiata, caricare carta nella direzione corretta e far scorrere le guide laterali sui bordi della carta.

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

■ Il percorso della carta è macchiato.

Soluzioni

Quando appaiono delle strisce verticali (orizzontali per la direzione di stampa) oppure la carta è macchiata, pulire il percorso della carta.

➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 172](#)

■ La carta risulta piegata.

Soluzioni

Posizionare la carta su una superficie piana per verificare l'eventuale presenza di pieghe. In caso positivo, appiattirla.

■ La testina di stampa sta strofinando la superficie della carta.

Soluzioni

Se le stampe sono sporche durante la copia di carta spessa, abilitare **Carta spessa** nel menu **Impostazioni** > **Impostazioni stampante** sul pannello di controllo. Se questa impostazione viene attivata, la qualità di copia potrebbe peggiorare oppure rallentare.

Le foto copiate risultano appiccicose



La copia è stata eseguita sul lato sbagliato della carta fotografica.

Soluzioni

Accertarsi che la copia sia eseguita sul lato stampabile. Quando si copia accidentalmente sul lato sbagliato della carta fotografica, è necessario pulire il percorso della carta.

➔ [“Caricamento della carta” a pagina 35](#)

➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 172](#)

Impossibile copiare senza margini



La stampa senza margini non è impostata nelle impostazioni di stampa.

Soluzioni

Selezionare **Varie stampe > Varie copie > Copia/Ripristina foto > Impostazioni bordo > Senza bordo** nel pannello di controllo. Se si seleziona una carta che non supporta la stampa senza margini, non è possibile abilitare le impostazioni di stampa senza margini. Selezionare un tipo di carta che supporta la stampa senza margini.

➔ [“Copiare senza margini” a pagina 136](#)

➔ [“Carta per la stampa senza margini” a pagina 302](#)

I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la copia senza margini



■ Poiché l'immagine viene ingrandita leggermente, l'area che fuoriesce viene ritagliata.

Soluzioni

Selezionare un'impostazione di ingrandimento inferiore.

- Copia di foto


Selezionare **Varie stampe > Varie copie > Copia/Ripristina foto > Impostazioni bordo > Senza bordo** sul pannello di controllo, quindi modificare l'impostazione **Espansione**.

- Copiatura senza margini

Selezionare **Varie stampe > Varie copie > Copia senza bordo > Impostazioni avanzate > Espansione** sul pannello di controllo, quindi modificare l'impostazione.

➔ [“Copiare senza margini” a pagina 136](#)

La posizione, dimensioni o margini delle copie sono errati

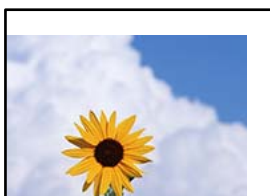

Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La carta è stata caricata in modo non corretto.

Soluzioni

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare la guida laterale al bordo dei fogli.

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 35](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 38](#)

➔ [“Caricamento di carta nel Alimentaz. posteriore” a pagina 41](#)

■ Gli originali non sono stati posizionati correttamente.

Soluzioni

- Accertarsi che l'originale sia posizionato correttamente sui segni di allineamento.

- Se manca il bordo dell'immagine acquisita, allontanare leggermente l'originale dal bordo del vetro dello scanner. Non è possibile eseguire la scansione dell'area di 1,5 mm (0,06 pollici) intorno al bordo del vetro dello scanner.

➔ [“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

■ Sono presenti macchie o polvere sul vetro dello scanner.

Soluzioni

Pulire il vetro dello scanner e il coperchio documenti utilizzando un panno asciutto, pulito e morbido. La polvere e le macchie eventualmente presenti sul vetro attorno all'originale potrebbero essere incluse nell'area di copia, dando origine a una posizione di copia errata o a immagini di dimensioni ridotte.

➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 174](#)

■ Il formato carta non è impostato correttamente.

Soluzioni

Selezionare l'impostazione di formato carta appropriata.

La posizione di copia di un CD/DVD non è corretta



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ La posizione di stampa deve essere regolata.

Soluzioni

Selezionare il menu **Impostazioni** > **Impostazioni stampante** > **CD/DVD** sul pannello di controllo e regolare la posizione di stampa.

■ Sono presenti macchie o polvere sul vetro dello scanner.

Soluzioni

Pulire il vetro dello scanner e il coperchio documenti utilizzando un panno asciutto, pulito e morbido. La polvere e le macchie eventualmente presenti sul vetro attorno all'originale potrebbero essere incluse nell'area di copia, dando origine a una posizione di copia errata o a immagini di dimensioni ridotte.

➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 174](#)

Le immagini copiate presentano colori non omogenei, sbavature, puntini o righe



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

■ Il percorso della carta è sporco.

Soluzioni

Caricare ed espellere carta senza stampare per pulire il percorso carta.

➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 172](#)

■ **È presente polvere o sporczia sugli originali o sul vetro dello scanner.**

Soluzioni

Rimuovere tracce di polvere o sporczia dagli originali, quindi pulire il vetro dello scanner.

➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 174](#)

■ **L'originale è stato premuto con troppa forza.**

Soluzioni

Se si preme con troppa forza, è possibile che si formino sbavature, strisce e macchie.

Non premere con troppa forza l'originale o il coperchio documento.

➔ [“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)


■ **Le impostazioni di densità della copia sono troppo elevate.**

Soluzioni

Abbassare le impostazioni di densità della copia.

➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Visualizzazione di motivi a tratteggio incrociato (moiré) nell'immagine copiata

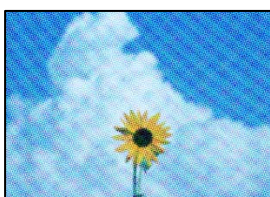

■ **Se l'originale è un documento stampato come una rivista o un catalogo, appare un motivo moiré a puntini.**

Soluzioni

Modificare le impostazioni di riduzione e allargamento. In presenza di un motivo a tratteggio incrociato, collocare l'originale con un'angolazione leggermente diversa.

➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Visualizzazione di un'immagine presente sul retro dell'originale nell'immagine copiata



Possono essere prese in considerazione le seguenti cause.

Quando si esegue la scansione di originali sottili, la scansione delle immagini sul retro potrebbe essere eseguita in contemporanea.

Soluzioni

Posizionare l'originale sul vetro dello scanner, quindi posizionare un pezzo di carta nera sopra di esso.

➔ [“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

Le impostazioni di densità della copia sono troppo elevate.

Soluzioni

Abbassare le impostazioni di densità della copia.

➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Più originali vengono copiati su un singolo foglio



Lo spazio tra gli originali è troppo ristretto.


Soluzioni

Se sul vetro dello scanner vengono collocati più originali da copiare separatamente e i documenti vengono copiati su un unico foglio, collocare gli originali lasciando una distanza di almeno 5 mm tra un documento e l'altro. Se il problema persiste, collocare un originale alla volta.

➔ [“Copia di foto” a pagina 131](#)

Problemi nelle immagini acquisite

Sull'immagine scansionata appaiono colori non uniformi, sporczia, macchie e simili

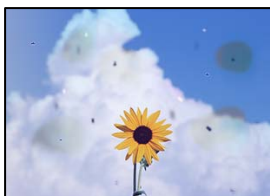

È presente polvere o sporczia sugli originali o sul vetro dello scanner.

Soluzioni

Rimuovere tracce di polvere o sporczia dagli originali, quindi pulire il vetro dello scanner.

➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 174](#)

■ L'originale è stato premuto con troppa forza.

Soluzioni

Se si preme con troppa forza, è possibile che si formino sbavature, strisce e macchie.

Non premere con troppa forza l'originale o il coperchio documento.

➔ [“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

Fenomeni di offset nello sfondo delle immagini scansionate




■ Quando si esegue la scansione di originali sottili, la scansione delle immagini sul retro potrebbe essere eseguita in contemporanea.

Soluzioni

Quando si esegue la scansione dal vetro dello scanner, posizionare un foglio di carta nera o un tappetino sull'originale.

➔ [“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

Non è possibile eseguire la scansione dell'area corretta

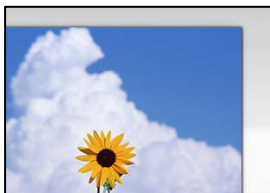

■ Gli originali non sono stati posizionati correttamente.

Soluzioni

- Accertarsi che l'originale sia posizionato correttamente sui segni di allineamento.
- Se manca il bordo dell'immagine acquisita, allontanare leggermente l'originale dal bordo del vetro dello scanner. Non è possibile eseguire la scansione dell'area di 1,5 mm (0,06 pollici) intorno al bordo del vetro dello scanner.

➔ [“Posizionare gli originali sul vetro dello scanner” a pagina 53](#)

È presente polvere o sporczia sul vetro dello scanner.

Soluzioni

Quando si esegue la scansione dal pannello di controllo e si seleziona la funzione di ritaglio automatico dell'area di scansione, rimuovere le tracce di sporczia dal vetro dello scanner e dal copridocumenti. Se è presente sporczia attorno all'originale, l'area di scansione si espande includendola.

➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 174](#)

Quando viene eseguita la scansione di più originali utilizzando Epson ScanSmart, non c'è abbastanza spazio tra gli originali.

Soluzioni

Quando si posizionano più originali sul vetro dello scanner, assicurarsi che ci sia uno spazio di almeno 20 mm (0,8 pollici) tra gli originali.

➔ [“Scansione di più foto per la scansione simultanea” a pagina 160](#)

Impossibile risolvere i problemi nell'immagine acquisita

Verificare quanto segue se sono state tentate tutte le soluzioni e il problema non è stato risolto.

Si sono verificati dei problemi con le impostazioni del software di scansione.

Soluzioni

Utilizzare Epson Scan 2 Utility per inizializzare le impostazioni per il driver della stampante “Epson Scan 2”.

Nota:

Epson Scan 2 Utility è un'applicazione che viene fornita con Epson Scan 2.

1. Avviare Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Tutti i programmi o Programmi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selezionare la scheda **Altre**.
3. Fare clic su **Ripristina**.

Se il problema persiste dopo l'inizializzazione, disinstallare e reinstallare Epson Scan 2.

➔ [“Installare o disinstallare le applicazioni separatamente” a pagina 178](#)

Impossibile risolvere il problema dopo aver tentato ogni soluzione

Se il problema non può ancora essere risolto dopo aver provato tutti i metodi sopra riportati, contattare l'assistenza Epson.

Se i problemi di stampa o copia non possono essere risolti, vedere le seguenti informazioni.

Informazioni correlate

➔ [“Impossibile risolvere problemi di stampa o copia” a pagina 266](#)

Impossibile risolvere problemi di stampa o copia

Provare i seguenti problemi a partire dall'alto fino alla risoluzione del problema.

- Assicurarsi che il tipo di carta caricato nella stampante e il tipo di carta impostato nella stampante corrispondano alle impostazioni del tipo carta nel driver della stampante.

[“Impostazioni tipo e formato carta” a pagina 33](#)

- Utilizzare un tipo di stampa di qualità superiore nel pannello di controllo o nel driver della stampante.

- Reinstallare le cartucce d'inchiostro già installate nella stampante.

La reinstallazione delle cartucce d'inchiostro potrebbe pulire l'ostruzione negli ugelli della testina di stampa e permettere all'inchiostro di scorrere in modo fluido.

Tuttavia, poiché l'inchiostro è consumato quando la cartuccia d'inchiostro viene reinstallata, potrebbe essere visualizzato un messaggio in cui si richiede la sostituzione della cartuccia d'inchiostro a seconda della quantità d'inchiostro restante.

[“È necessario sostituire le cartucce di inchiostro” a pagina 232](#)

- Allineare la testina di stampa.

[“Allineamento della testina di stampa” a pagina 172](#)

- Effettuare un controllo degli ugelli per vedere se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.

Se sono presenti segmenti vuoti nel motivo di controllo ugelli, gli ugelli potrebbero essere ostruiti. Ripetere il controllo degli ugelli e delle testine di stampa per 2 volte ciascuno e controllare se l'ostruzione si è risolta.

Notare che la pulizia della testina di stampa utilizza dell'inchiostro.

[“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 167](#)

- Spegnerla stampante, attendere almeno 6 ore, quindi controllare se l'ostruzione si è risolta.

Se il problema è rappresentato dall'ostruzione, non utilizzare la stampante per un certo tempo potrebbe risolvere il problema.

È possibile controllare i seguenti elementi mentre la stampante è spenta.

- Controllare che siano state utilizzate cartucce d'inchiostro Epson originali.

Epson consiglia di utilizzare cartucce d'inchiostro originali Epson. La regolazione colore di questo prodotto si basa sulle cartucce d'inchiostro originali, quindi l'uso di prodotti non originali potrebbe ridurre la qualità di stampa.

[“Codici delle cartucce di inchiostro” a pagina 303](#)

- ❑ Controllare se la pellicola semitrasparente è macchiata.
Se sono presenti macchie sulla pellicola traslucida, rimuoverle con delicatezza.
[“Pulizia della pellicola semitrasparente” a pagina 175](#)
- ❑ Assicurarsi che non siano rimasti frammenti di carta all'interno della stampante.
Quando si rimuove la carta, non toccare la pellicola traslucida con le mani o con la carta.
- ❑ Controllare la carta.
Controllare se la carta risulta piegata o caricata con il lato stampabile rivolto verso l'alto.
[“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 32](#)
[“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)
[“Tipi di carta non disponibili” a pagina 303](#)
- ❑ Assicurarsi di non utilizzare una cartuccia d'inchiostro vecchia.
Per risultati migliori, Epson consiglia di terminare di utilizzare le cartucce di inchiostro prima della data consigliata stampata sul pacchetto o entro sei mesi dall'apertura del pacchetto, a seconda di quale viene prima.
- ❑ Se si spegne la stampante, attendere almeno 6 ore. Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, eseguire l'operazione Pulizia profonda.
[“Esecuzione di Pulizia profonda” a pagina 170](#)

Se non è possibile risolvere il problema controllando le soluzioni riportate sopra, potrebbe essere necessaria una riparazione. Contattare l'assistenza Epson.

Informazioni correlate

- ➔ [“Prima di contattare Epson” a pagina 334](#)
- ➔ [“Come contattare l'assistenza Epson” a pagina 334](#)

Aggiunta o sostituzione del computer o di dispositivi

Connessione a una stampante che è stata collegata alla rete.	269
Reimpostare il collegamento di rete.	270
Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente (Wi-Fi Direct). . . .	278
Verifica dello stato della connessione di rete.	289

Connessione a una stampante che è stata collegata alla rete

Quando la stampante è già stata collegata alla rete, è possibile collegare un computer o dispositivo intelligente alla stampante tramite la rete.

Uso della stampante di rete da un secondo computer

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare la stampante al computer. Per avviare il programma di installazione, seguire uno dei metodi indicati.

❑ Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.


<http://epson.sn>

❑ Configurazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer Windows con unità di lettura disco).

Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezionare la stampante

Seguire le istruzioni a video finché non compare la seguente schermata, selezionare il nome della stampante a cui connettersi e fare clic su **Avanti**.

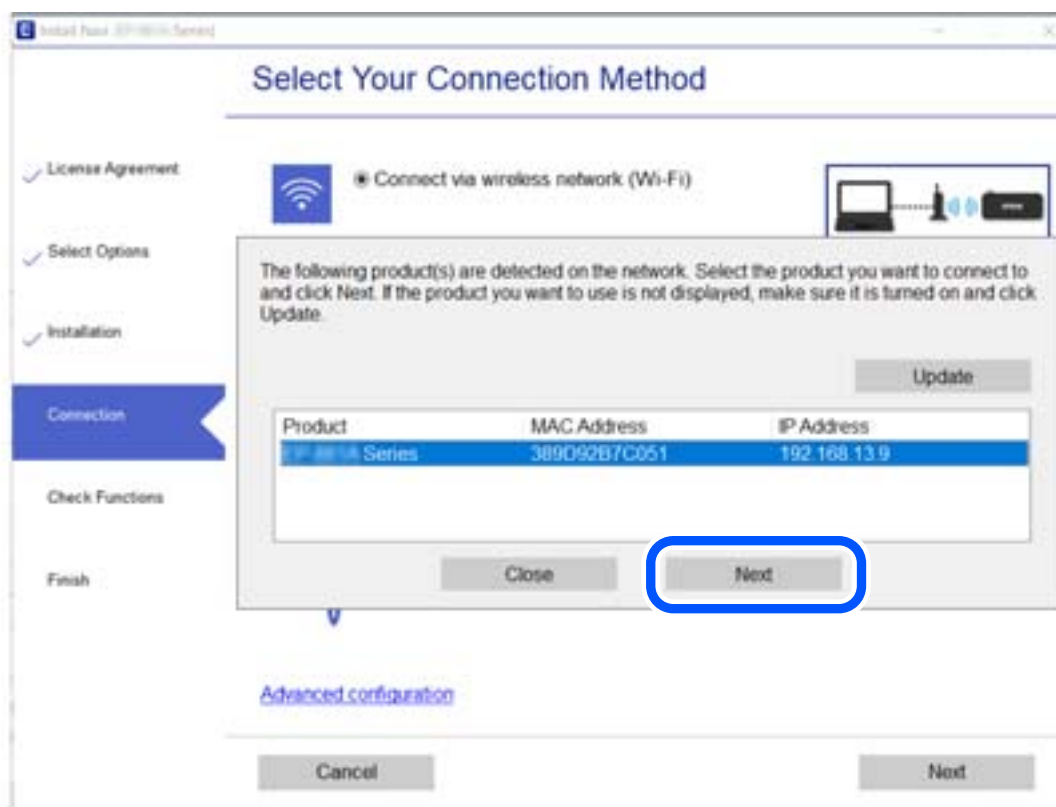

Seguire le istruzioni a video.

Uso della stampante di rete da un dispositivo intelligente

È possibile connettere un dispositivo intelligente alla stampante tramite uno dei seguenti metodi.

Connessione di un router wireless

Connettere il dispositivo intelligente alla stessa rete Wi-Fi (SSID) della stampante.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto segue.

[“Creazione di impostazioni per la connessione a dispositivi intelligenti” a pagina 271](#)

Connessione tramite Wi-Fi Direct

Connettere il dispositivo intelligente direttamente alla stampante senza router wireless.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a quanto segue.

[“Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente \(Wi-Fi Direct\)” a pagina 278](#)

Reimpostare il collegamento di rete

Questa sezione spiega come creare le impostazioni del collegamento di rete e modificare il metodo di connessione quando viene sostituito il router wireless o il computer.

Quando si sostituisce il router wireless

Quando si sostituisce il router wireless, creare impostazioni per il collegamento tra il computer o il dispositivo intelligente e la stampante.

È necessario regolare queste impostazioni se cambia il fornitore del servizio internet, ecc.

Creazione di impostazioni per la connessione al computer

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare la stampante al computer. Per avviare il programma di installazione, seguire uno dei metodi indicati.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>


Configurazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer Windows con unità di lettura disco).

Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezione dei metodi di connessione

Seguire le istruzioni sullo schermo fino a visualizzare la seguente schermata.

Selezionare **Modifica metodo di connessione del stampante (per un nuovo router di rete o il passaggio da USB a rete, ecc.)** nella schermata Seleziona l'operazione, quindi fare clic su **Avanti**.

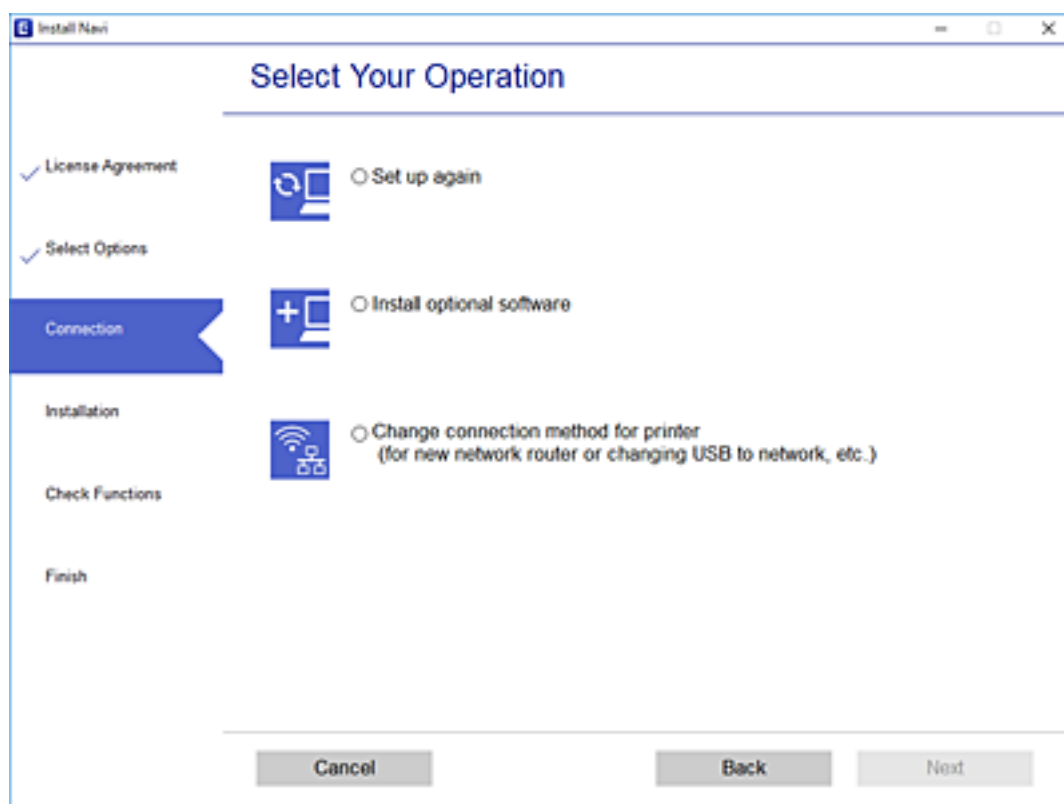

Seguire le istruzioni a video.

Se non è possibile eseguire la connessione, vedere quanto segue per cercare di risolvere il problema.

- Windows: “Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 194
- Mac OS: “Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 201

Creazione di impostazioni per la connessione a dispositivi intelligenti

È possibile utilizzare la stampante da un dispositivo intelligente quando si collega la stampante alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del dispositivo intelligente. Per utilizzare la stampante da un dispositivo intelligente, effettuare la configurazione dal seguente sito web. Accedere al sito dal dispositivo intelligente che si desidera collegare alla stampante.

<http://epson.sn> > Impostazione

Quando si sostituisce il computer

Quando si sostituisce il computer, creare le impostazioni di collegamento tra il computer e la stampante.

Creazione di impostazioni per la connessione al computer

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare la stampante al computer. Per avviare il programma di installazione, seguire uno dei metodi indicati.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>

Configurazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer Windows con unità di lettura disco).

Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seguire le istruzioni a video.

Modifica del metodo di connessione sul computer

Questa sezione illustra come modificare il metodo di connessione quando il computer e la stampante sono collegati.

Modifica della connessione di rete da Ethernet a Wi-Fi

Passare dalla connessione Ethernet alla connessione Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante. La modifica del metodo di connessione è sostanzialmente equivalente alle impostazioni di connessione Wi-Fi.

Informazioni correlate

➔ [“Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo” a pagina 274](#)

Modifica della connessione di rete da Wi-Fi a Ethernet

Seguire i passaggi riportati sotto per la modifica dalla connessione Wi-Fi alla connessione Ethernet.

1. Toccare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
2. Toccare **Impostazioni di rete > Configurazione LAN cablata**.
3. Toccare **Avvia configuraz..**
4. Controllare il messaggio, quindi selezionare **OK**.
5. Collegare la stampante al router utilizzando un cavo Ethernet.

Modifica da USB a connessione di rete

Utilizzo del programma di installazione e reimpostazione di un metodo di connessione diverso.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>


- ❑ Configurazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer Windows con unità di lettura disco).

Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Selezione di modifica dei metodi di connessione

Seguire le istruzioni sullo schermo fino a visualizzare la seguente schermata.

Selezionare **Modifica metodo di connessione del stampante (per un nuovo router di rete o il passaggio da USB a rete, ecc.)** nella schermata Seleziona l'operazione, quindi fare clic su **Avanti**.

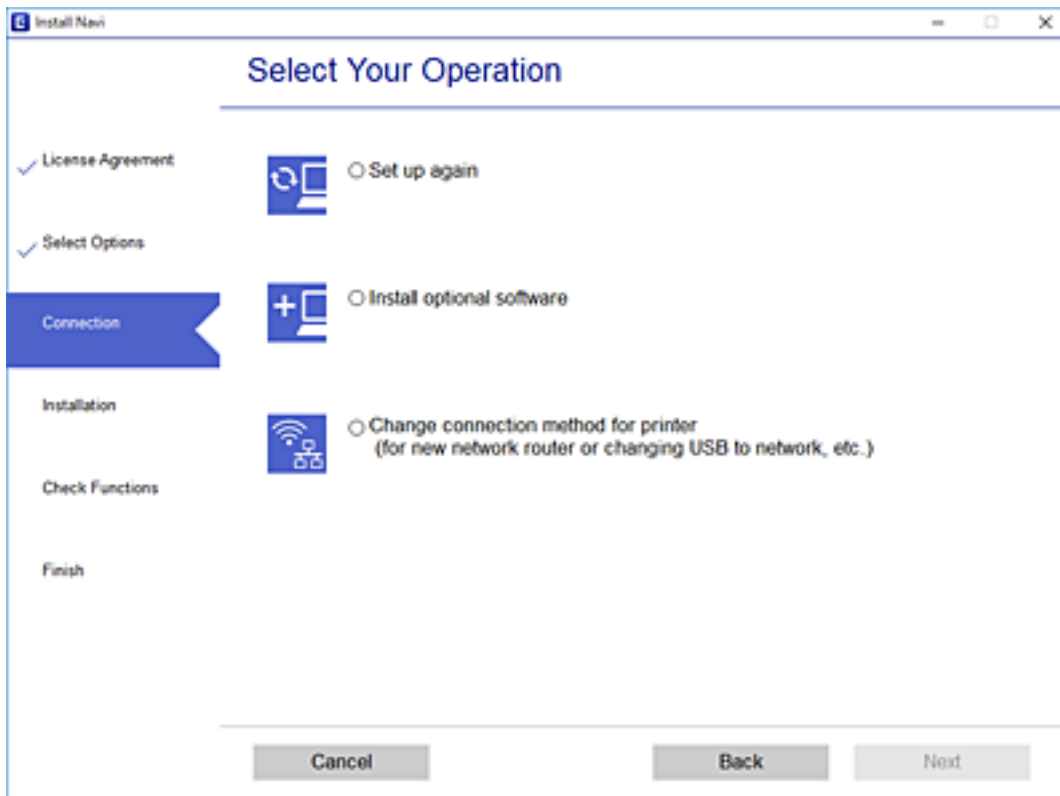

Selezionare la connessione di rete che si desidera utilizzare, **Connetti tramite rete wireless (Wi-Fi)** o **Connetti tramite LAN cablata (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**.

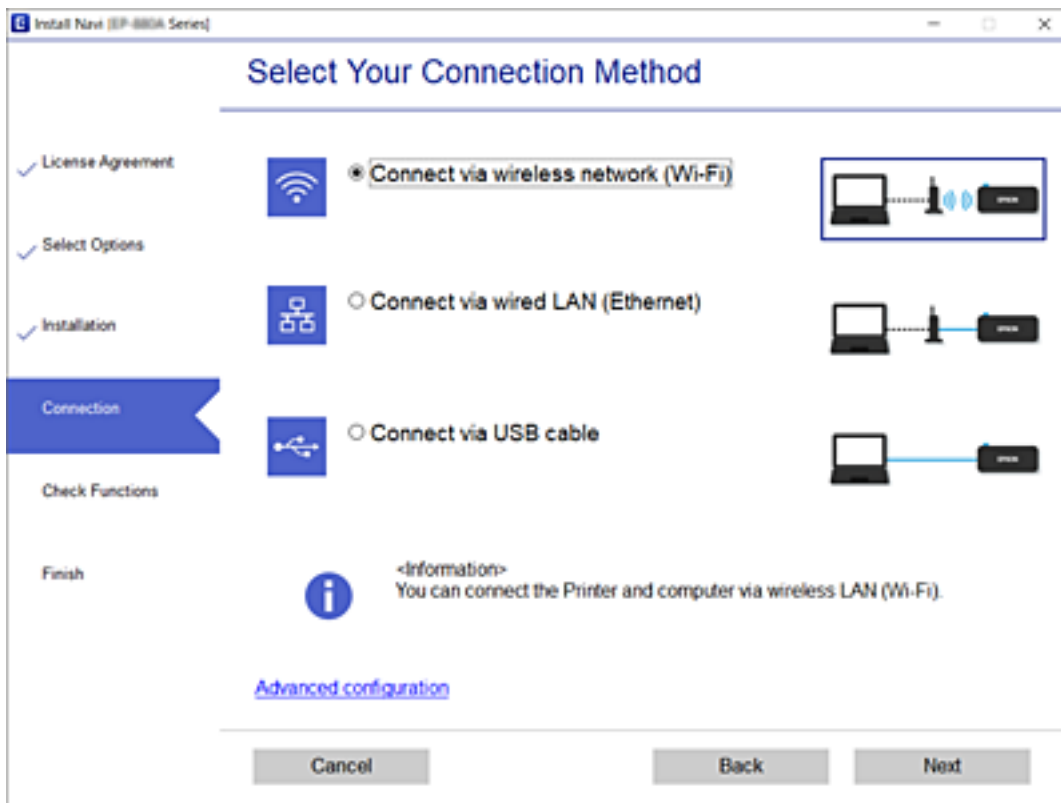

Seguire le istruzioni a video.

Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo

È possibile configurare le impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante in diversi modi. Scegliere il metodo di connessione che corrisponde all'ambiente e alle condizioni in uso.

Se si conoscono le informazioni relative al router wireless, per esempio SSID e password, è possibile configurare le impostazioni manualmente.

Se il router wireless supporta WPS, è possibile effettuare le impostazioni tramite pulsante push.

Dopo avere collegato la stampante alla rete, connettersi alla stampante dal dispositivo che si desidera utilizzare (computer, dispositivo intelligente, tablet e così via.)

Informazioni correlate


- ➔ “Eseguire le impostazioni Wi-Fi inserendo il SSID e la password” a pagina 275
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push (WPS)” a pagina 276
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)” a pagina 277

Eseguire le impostazioni Wi-Fi inserendo il SSID e la password

È possibile impostare una rete Wi-Fi inserendo le informazioni necessarie per connettersi ad un router wireless dal pannello di controllo della stampante. Per eseguire la configurazione tramite questo metodo, occorrono l'SSID e la password per il router wireless.

Nota:

Se si utilizza un router wireless con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono riportati sull'etichetta. Se non si conoscono l'SSID e la password, consultare la documentazione fornita con il router wireless.

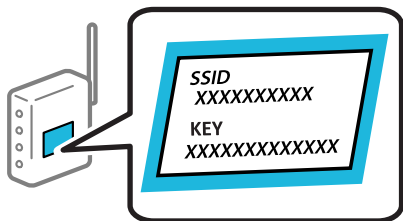

1. Toccare  nella schermata iniziale.

2. Toccare **Wi-Fi (consigliato)**.

Se la stampante è già stata connessa tramite Ethernet, toccare **Router**.

3. Toccare **Avvia configurazione**.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Toccare **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

Se la stampante è già stata connessa tramite Ethernet, toccare **Modifica a connessione Wi-Fi**, quindi toccare **Sì** dopo aver verificato il messaggio.

4. Toccare **Procedura guidata configurazione Wi-Fi**.

5. Selezionare l'SSID per il router wireless.

Nota:

Se l'SSID a cui connettersi non viene visualizzato nel pannello di controllo della stampante, toccare **Cerca di nuovo** per aggiornare l'elenco. Se non è ancora visualizzato, toccare **Inserisci manualmente** e immettere direttamente l'SSID.

Se non si conosce il nome della rete (SSID), verificare se tale informazione sia riportata sull'etichetta del router wireless. Se si utilizzano le impostazioni predefinite del router wireless, utilizzare l'SSID sull'etichetta. Se non è possibile trovare alcuna informazione, consultare la documentazione fornita con il router wireless.

6. Toccare il campo **Inserisci Password**, quindi immettere la password.

Nota:

La password distingue tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

Se non si conosce la password, controllare se tale informazione si trova sull'etichetta del router wireless. Sull'etichetta, la password potrebbe essere definita come "Network Key", "Wireless Password" e così via. Se si utilizzano le impostazioni predefinite del router wireless, utilizzare la password presente sull'etichetta.

7. Al termine dell'impostazione, toccare **Avvia configuraz..**

8. Toccare **Chiudi**.

Se non si tocca **Chiudi**, la schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Nota:

*In caso di errore di connessione, caricare carta comune di formato A4, quindi toccare **Stampa rapporto di verifica** per stampare un report di connessione.*

9. Toccare **Chiudi** nella schermata delle impostazioni della connessione di rete.

Informazioni correlate

- ➔ [“Immissione di caratteri” a pagina 28](#)
- ➔ [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 289](#)

Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push (WPS)

È possibile impostare automaticamente una rete Wi-Fi premendo un pulsante sul router wireless. Se si verificano le seguenti condizioni, è possibile effettuare l'impostazione utilizzando questo metodo.

- Il router wireless deve essere compatibile con WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connessione Wi-Fi corrente è stata stabilita premendo un pulsante sul router wireless.

1. Toccare  nella schermata iniziale.

2. Toccare **Wi-Fi (consigliato)**.

Se la stampante è già stata connessa tramite Ethernet, toccare **Router**.


3. Toccare **Avvia configurazione**.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Toccare **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

Se la stampante è già stata connessa tramite Ethernet, toccare **Modifica a connessione Wi-Fi.**, quindi selezionare **Sì** dopo aver verificato il messaggio.

4. Toccare **Configurazione tasto (WPS)**.

5. Tenere premuto il pulsante [WPS] del router wireless finché la spia di protezione non lampeggia.

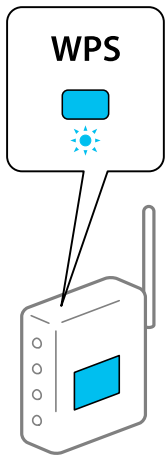

Se non si conosce la posizione del pulsante [WPS] o non sono presenti pulsanti sul router wireless, vedere la documentazione fornita con il router wireless per i dettagli.

6. Toccare **Avvia configuraz..**

7. Toccare **Chiudi**.

Se non si tocca **Chiudi**, la schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Nota:

Se la connessione non riesce, riavviare il router del wireless, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione di rete e controllare le possibili soluzioni.

8. Toccare **Chiudi** nella schermata delle impostazioni della connessione di rete.

Informazioni correlate

➔ [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 289](#)

Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)

È possibile connettersi automaticamente a un router wireless tramite un codice PIN. È possibile utilizzare questo metodo di impostazione se un router wireless è dotato della funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilizzare un computer per immettere un codice PIN nel router wireless.

1. Toccare  nella schermata iniziale.

2. Toccare **Wi-Fi (consigliato)**.

Se la stampante è già stata connessa tramite Ethernet, toccare **Router**.

3. Toccare **Avvia configurazione**.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Toccare **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

Se la stampante è già stata connessa tramite Ethernet, toccare **Modifica a connessione Wi-Fi.**, quindi selezionare **Sì** dopo aver verificato il messaggio.

4. Toccare **Altri** > **Configurazione PIN (WPS)**.
5. Utilizzare il computer per immettere il codice PIN (numero di otto cifre) visualizzato sul pannello di controllo della stampante nel router wireless entro due minuti.

Nota:

Per ulteriori informazioni sull'immissione di un codice PIN, vedere la documentazione fornita con il router wireless in uso.

6. Toccare **Avvia configuraz.** sul pannello di controllo della stampante.
7. Toccare **Chiudi**.

Se non si tocca **Chiudi**, la schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Nota:

Se la connessione non riesce, riavviare il router del wireless, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione e controllare le possibili soluzioni.

8. Toccare **Chiudi** nella schermata delle impostazioni della connessione di rete.

Informazioni correlate


➔ [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 289](#)

Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (AP semplice) permette di connettere un dispositivo intelligente direttamente alla stampante senza un router wireless e stampare dal dispositivo intelligente.

Informazioni su Wi-Fi Direct

Utilizzare questo metodo di connessione quando non si utilizza Wi-Fi in ambiente domestico o aziendale o quando si desidera connettere direttamente la stampante e il dispositivo intelligente. In questa modalità, la stampante funziona come un router wireless ed è possibile connettere i dispositivi alla stampante senza l'ausilio di un router wireless standard. Tuttavia, i dispositivi connessi direttamente alla stampante non possono comunicare tra loro tramite la stampante.

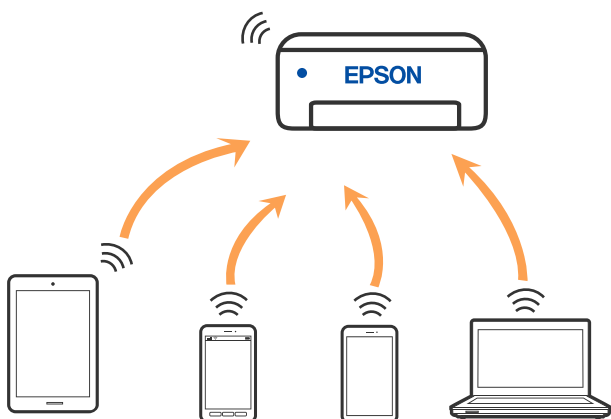

È possibile connettere la stampante simultaneamente tramite Wi-Fi o Ethernet e in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice). Tuttavia, se si inizia una connessione di rete in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice) quando la stampante è connessa tramite Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene temporaneamente disconnessa.

Collegamento a un iPhone, iPad o iPod touch tramite Wi-Fi Direct

Questo metodo consente di collegare la stampante direttamente a un iPhone, iPad o iPod touch senza l'uso di un router wireless. Per la connessione tramite questo metodo sono necessarie le seguenti condizioni. Se il proprio ambiente non presenta queste condizioni, è possibile connettersi selezionando **Dispositivi con altri sistemi operativi**. Per maggiori informazioni sulla connessione, consultare le "Informazioni correlate" qui sotto.


- iOS 11 o successivo
- Utilizzare l'applicazione fotocamera standard per eseguire la scansione del codice QR
- Versione iPrint Epson 7.0 o successiva

Epson iPrint è usato per stampare da un dispositivo intelligente. Installare Epson iPrint sul dispositivo intelligente in anticipo.

Nota:


È sufficiente configurare queste impostazioni solo per la stampante e il dispositivo intelligente a cui si desidera connettersi. A meno che non si disabiliti Wi-Fi Direct o si ripristinino le impostazioni di rete ai valori predefiniti, non è necessario eseguire nuovamente queste impostazioni.

1. Toccare **Connessione Smartphone** nella schermata iniziale.

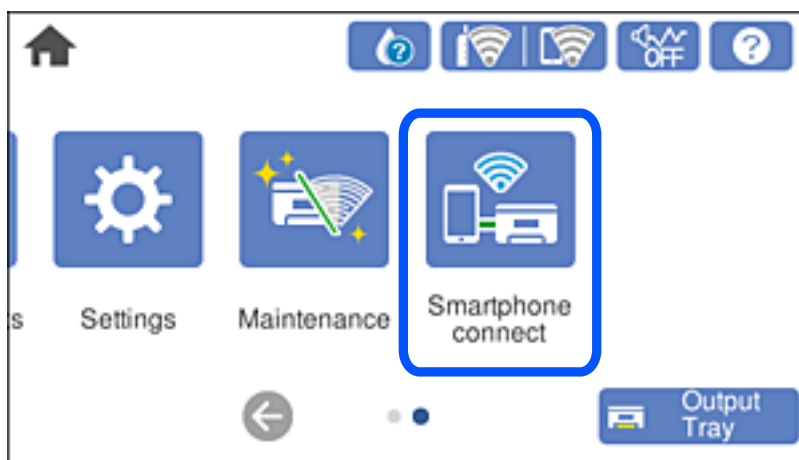


2. Toccare **Avvia configurazione**.

3. Toccare iOS.

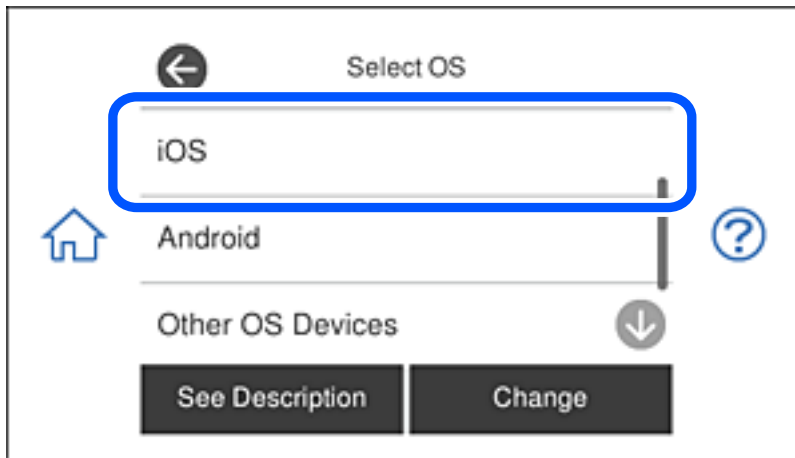

Il codice QR viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante.

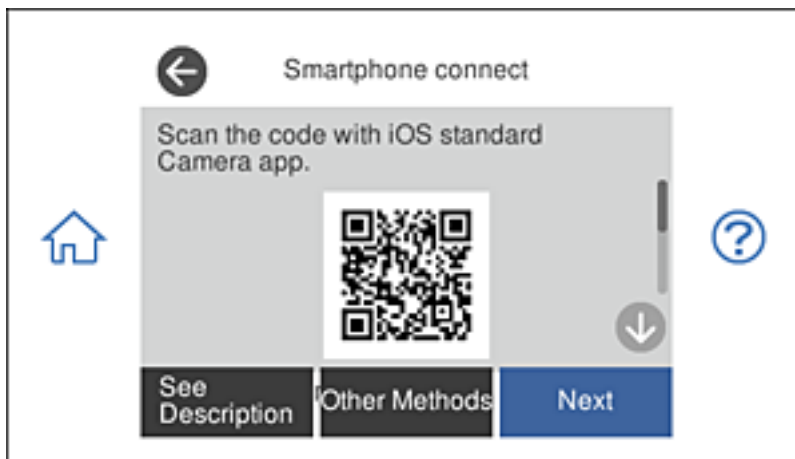


4. Avviare l'app Fotocamera standard sull'iPhone, iPad o iPod touch, quindi eseguire la scansione del codice QR visualizzato sul pannello di controllo della stampante in modalità FOTO.




Utilizzare l'app Fotocamera per iOS 11 o versioni successive. Non è possibile connettersi alla stampante utilizzando l'app Fotocamera per iOS 10 o versioni precedenti. Inoltre, non è possibile connettersi utilizzando un'app per la scansione dei codici QR. Se non è possibile connettersi, selezionare **Altri metodi** sul pannello di controllo della stampante. Per maggiori informazioni sulla connessione, consultare le "Informazioni correlate" qui sotto.

5. Toccare la notifica visualizzata sulla schermata dell'iPhone, iPad o iPod touch.

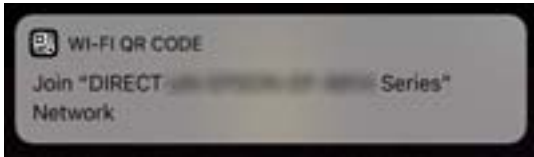

6. Toccare **Iscriviti**.

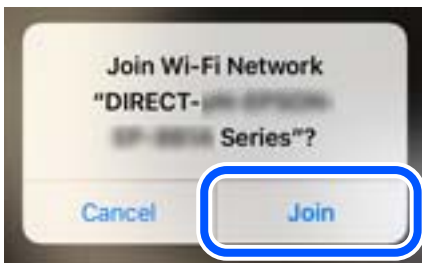

7. Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti**.
8. Avviare l'app di stampa Epson dall'iPhone, iPad, o iPod touch.
Esempi di app di stampa Epson



Epson iPrint




Epson Creative
Print

9. Sulla schermata dell'app di stampa Epson, toccare **La stampante non è selezionata**.

10. Selezionare la stampante a cui connettersi.



Vedere le informazioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante per selezionare la stampante.

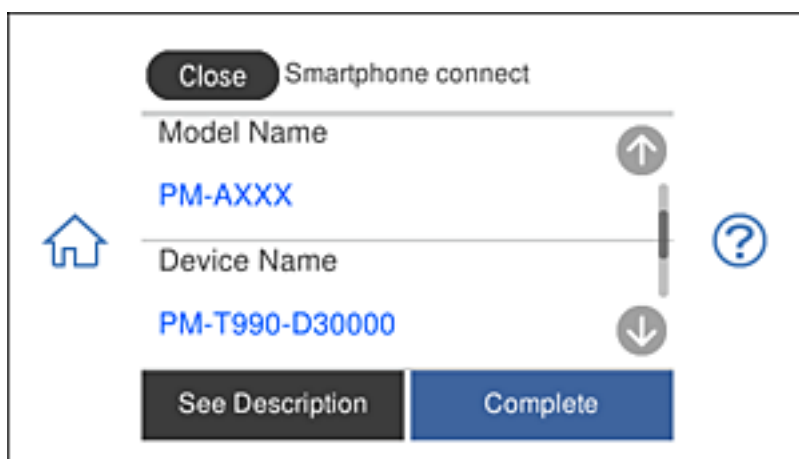

11. Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Completo**.

Per i dispositivi intelligenti che sono già stati collegati alla stampante in precedenza, selezionare il nome di rete (SSID) sulla schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente per collegarli nuovamente.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente” a pagina 308](#)
- ➔ [“Connessione a dispositivi diversi da iOS e Android tramite Wi-Fi Direct” a pagina 285](#)

Connessione a dispositivi Android tramite Wi-Fi Direct

Questo metodo consente di connettere la stampante direttamente al dispositivo Android senza l'uso di un router wireless. Per utilizzare queste funzioni sono necessarie le seguenti condizioni.


- Android 4.4 o versione successiva
- Epson iPrint versione 7.0 o successiva

Epson iPrint viene utilizzato per la stampa da un dispositivo intelligente. Installare previamente Epson iPrint sul dispositivo intelligente.


Nota:

È sufficiente configurare queste impostazioni solo per la stampante e il dispositivo intelligente a cui ci si desidera connettere. A meno che non si disabiliti Wi-Fi Direct o si ripristinino le impostazioni predefinite di rete, non è necessario effettuare nuovamente queste impostazioni.

1. Toccare **Connessione Smartphone** nella schermata iniziale.

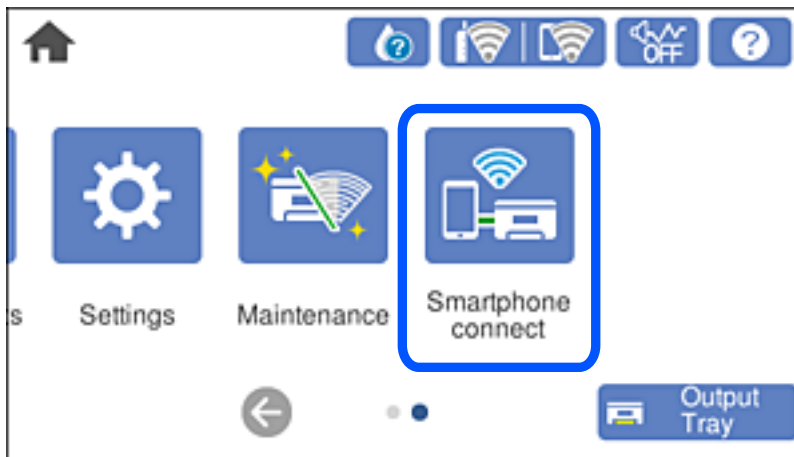

2. Toccare **Avvia configurazione**.
3. Toccare **Android**.

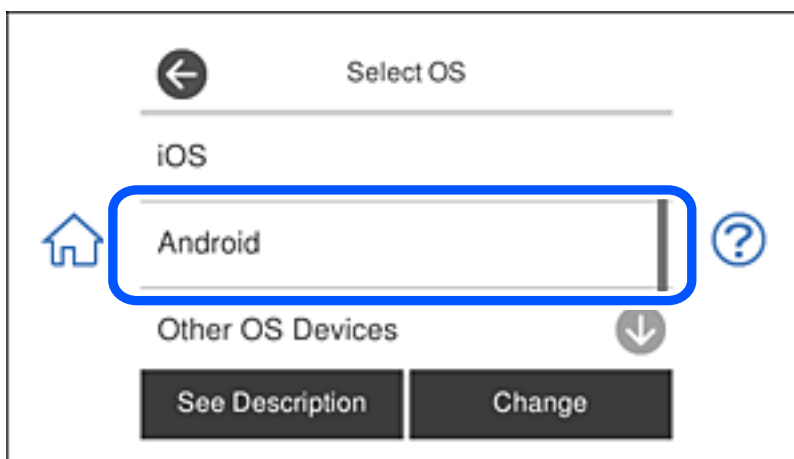

4. Sul dispositivo intelligente, avviare Epson iPrint.




5. Nella schermata Epson iPrint, toccare **La stampante non è selezionata..**

- Nella schermata Epson iPrint, selezionare la stampante a cui ci si desidera connettere.



Vedere le informazioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante per selezionare la stampante.

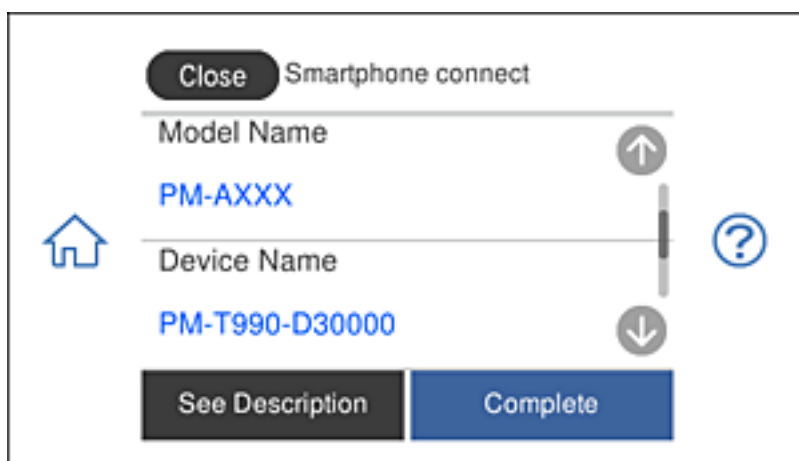

Nota:

Le stampanti potrebbero non essere visualizzate a seconda del dispositivo Android. Se le stampanti non vengono visualizzate, connettersi selezionando **Dispositivi con altri sistemi operativi**. Per maggiori dettagli sulla connessione, consultare le informazioni correlate qui sotto.

- Quando viene visualizzata la schermata di approvazione della connessione del dispositivo, selezionare **Approva**.
- Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Completo**.

Per i dispositivi intelligenti già connessi alla stampante, selezionare il nome di rete (SSID) sulla schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente per connetterli di nuovo.

Informazioni correlate

- ➔ “Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente” a pagina 308
- ➔ “Connessione a dispositivi diversi da iOS e Android tramite Wi-Fi Direct” a pagina 285


Connessione a dispositivi diversi da iOS e Android tramite Wi-Fi Direct

Questo metodo consente di connettere la stampante direttamente ai dispositivi intelligenti senza l'uso di un router wireless.


Nota:

È sufficiente configurare queste impostazioni solo per la stampante e il dispositivo intelligente a cui si desidera connettersi. A meno che non si disabiliti Wi-Fi Direct o si ripristinino le impostazioni di rete ai valori predefiniti, non è necessario eseguire nuovamente queste impostazioni.

1. Toccare **Connessione Smartphone** nella schermata iniziale.

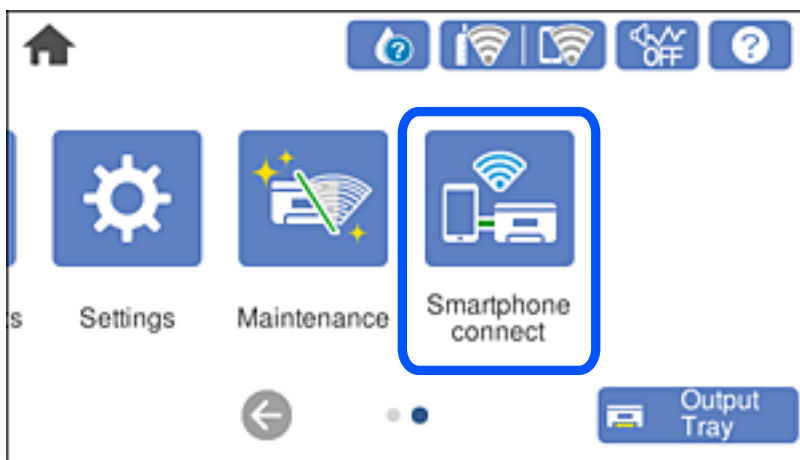

2. Toccare **Avvia configurazione**.
3. Toccare **Dispositivi con altri sistemi operativi**.

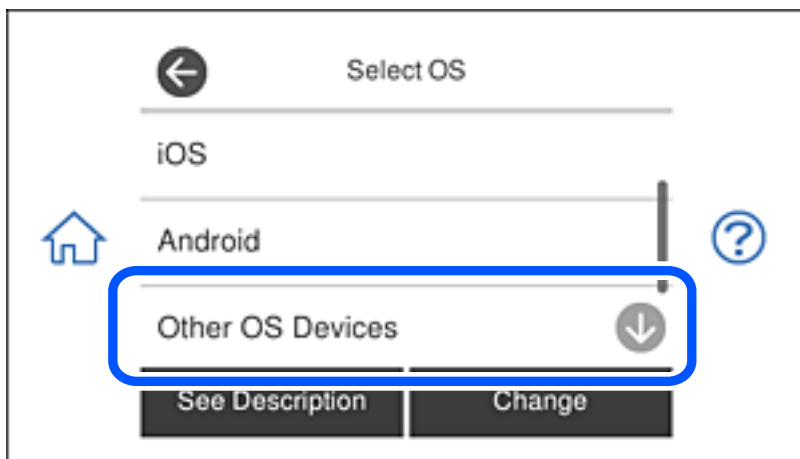

Vengono visualizzati il SSID e Password per Wi-Fi Direct per la stampante.

4. Nella schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente, selezionare SSID sul pannello di controllo della stampante e poi inserire la password.

Lo screenshot mostra un esempio su iPhone.



5. Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti**.

- Sul dispositivo intelligente, avviare l'app di stampa Epson.

Esempi di app di stampa Epson




Epson iPrint




Epson Creative
Print

- Sulla schermata dell'app di stampa Epson, toccare **La stampante non è selezionata**.

- Selezionare la stampante a cui connettersi.

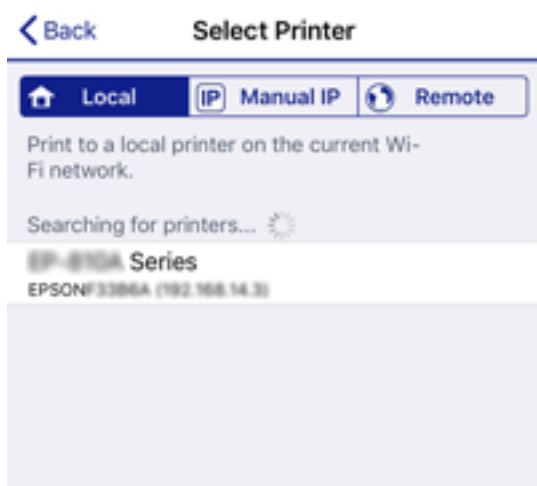

Vedere le informazioni visualizzate sul pannello di controllo della stampante per selezionare la stampante.

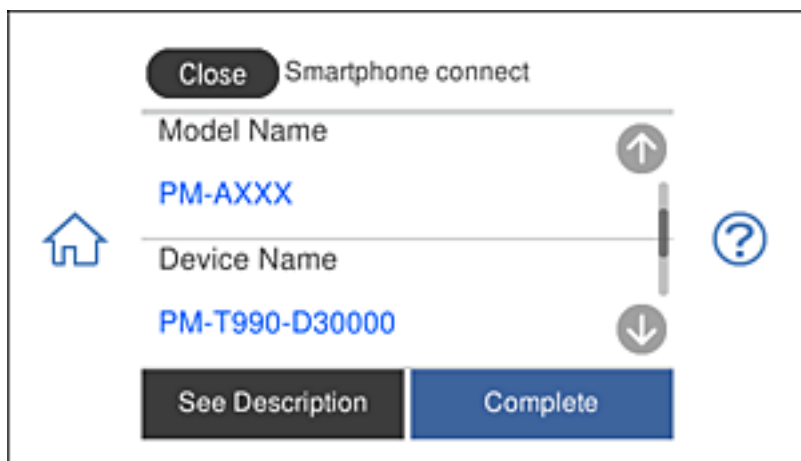

- Nel pannello di controllo della stampante, selezionare **Completo**.

Per i dispositivi intelligenti che sono già stati collegati alla stampante in precedenza, selezionare il nome di rete (SSID) sulla schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente per collegarli nuovamente.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente” a pagina 308](#)

Disconnessione Wi-Fi Direct (AP semplice)

Esistono due metodi disponibili per disabilitare una connessione Wi-Fi Direct (AP semplice); è possibile disabilitare tutte le connessioni utilizzando il pannello di controllo della stampante o disabilitare ciascuna connessione dal computer o dal dispositivo intelligente. Questa sezione spiega come disabilitare tutte le connessioni.




Importante:

Quando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è disattivata, tutti i computer e i dispositivi intelligenti connessi alla stampante con la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi.

Nota:

Se si desidera disconnettere un dispositivo specifico, effettuare la disconnessione dal dispositivo invece che dalla stampante. Utilizzare uno dei seguenti metodi per disconnettere la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) dal dispositivo.

- Disconnettere la connessione Wi-Fi al nome di rete della stampante (SSID).
- Connettere a un altro nome di rete (SSID).

1. Toccare  nella schermata iniziale.
2. Toccare **Wi-Fi Direct**.
Vengono visualizzate le informazioni Wi-Fi Direct (AP semplice).
3. Toccare **Avvia configurazione**.
4. Toccare **Modifica impostazioni**.
5. Toccare **Disabilita Wi-Fi Direct**.
6. Controllare il messaggio, quindi selezionare **Disabilita le impostazioni**.
7. Quando viene visualizzato un messaggio di completamento, toccare **Chiudi**.
Se non si tocca **Chiudi**, la schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
8. Toccare **Chiudi**.

Modifica delle impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) quali l'SSID

Quando è abilitata la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice), è possibile modificare le impostazioni da



> **Wi-Fi Direct** > **Avvia configurazione** > **Modifica impostazioni**, e successivamente vengono visualizzate le seguenti voci di menu.

Cambia nome rete

Modificare il nome della rete (SSID) Wi-Fi Direct (AP semplice) utilizzato per collegarsi alla stampante nel proprio nome casuale. È possibile impostare il nome della rete (SSID) usando i caratteri ASCII visualizzati nella tastiera software sul pannello di controllo. È possibile inserire fino a 22 caratteri.

Quando si cambia il nome della rete (SSID), tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Utilizzare il nuovo nome della rete (SSID) se si desidera ricollegare il dispositivo.

Modifica password

Cambiare la password per Wi-Fi Direct (AP semplice) per collegarsi alla stampante al proprio valore arbitrario. È possibile impostare la password usando i caratteri ASCII visualizzati sulla tastiera software sul pannello di controllo. È possibile inserire da 8 a 22 caratteri.

Quando si modifica la password, tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Utilizzare la nuova password se si desidera ricollegare il dispositivo.

Cambia gamma di frequenza

Modificare l'intervallo di frequenza di Wi-Fi Direct utilizzato per collegarsi alla stampante. È possibile selezionare 2,4 GHz o 5 GHz.

Quando si modifica l'intervallo di frequenza, tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Ricollegare il dispositivo.

Tenere presente che non è possibile connettersi nuovamente utilizzando dispositivi che non supportano l'intervallo di frequenza da 5 GHz quando si passa a 5 GHz.

Disabilita Wi-Fi Direct

Disattivare le impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) della stampante. Quando le si disabilita, tutti i dispositivi collegati alla stampante in connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi.

Ripristina impostaz. predef.

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite di Wi-Fi Direct (AP semplice).

Le informazioni sulla connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) del dispositivo intelligente salvate sulla stampante vengono eliminate.

Verifica dello stato della connessione di rete

È possibile controllare lo stato della connessione di rete nel modo seguente.

Informazioni correlate

- ➔ [“Verifica dello stato del collegamento di rete dal pannello di controllo” a pagina 289](#)
- ➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 290](#)

Verifica dello stato del collegamento di rete dal pannello di controllo

È possibile verificare lo stato di collegamento della rete tramite l'icona di rete nel pannello di controllo della stampante.

Controllare lo stato di collegamento della rete usando l'icona rete

È possibile verificare lo stato di connessione e la potenza delle onde radio tramite l'icona di rete nella schermata iniziale della stampante.



Informazioni correlate

➔ [“Guida all'icona rete” a pagina 25](#)

Visualizzazione delle informazioni dettagliate sulla rete dal pannello di controllo

Quando la stampante è connessa alla rete, è possibile visualizzare anche altre informazioni relative alla rete selezionando i menu della rete da verificare.

1. Toccare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
2. Scegliere **Impostazioni di rete > Stato rete**.
3. Per controllare altre informazioni, selezionare i menu da controllare.
 - Stato LAN cablata/Wi-Fi
Consente di visualizzare le informazioni di rete (nome del dispositivo, connessione, potenza del segnale, ottenimento dell'indirizzo IP e altro ancora) per connessioni Ethernet o Wi-Fi.
 - Stato di Wi-Fi Direct
Consente di visualizzare se l'opzione Wi-Fi Direct (AP semplice) sia abilitata o meno per le connessioni Wi-Fi Direct (AP semplice).
 - Foglio di stato
Stampa un foglio di stato rete. Le informazioni per Ethernet, Wi-Fi Wi-Fi Direct (AP semplice) e altro ancora sono stampate su due o più pagine.

Stampa di un report di connessione di rete

È possibile stampare un report di connessione di rete per verificare lo stato tra la stampante e il router wireless.

1. Caricare i fogli.
2. Toccare **Impostazioni** nella schermata iniziale.


3. Toccare **Impostazioni di rete > Controllo connessione rete**.
Si avvia la verifica della connessione.
4. Toccare **Stampa rapporto di verifica**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della stampante per stampare il report di connessione di rete.
Se si è verificato un errore, controllare il report di connessione di rete e quindi seguire le soluzioni stampate.
6. Toccare **Chiudi**.

Informazioni correlate

➔ [“Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete”](#) a pagina 291

Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete

Controllare i messaggi e i codici di errore sul report di connessione rete, quindi seguire le soluzioni.

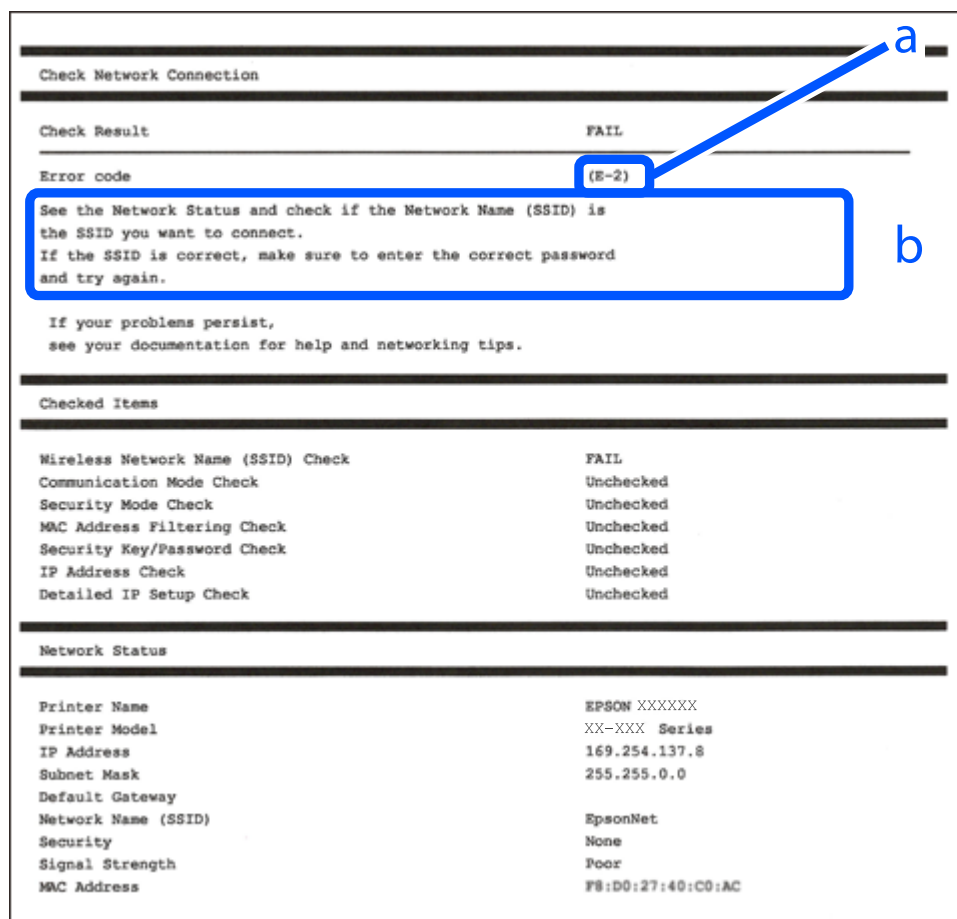

a. Codice di errore

b. Messaggi sull'ambiente di rete

Informazioni correlate

- ➔ “E-1” a pagina 292
- ➔ “E-2, E-3, E-7” a pagina 292
- ➔ “E-5” a pagina 293
- ➔ “E-6” a pagina 293
- ➔ “E-8” a pagina 294
- ➔ “E-9” a pagina 294
- ➔ “E-10” a pagina 294
- ➔ “E-11” a pagina 295
- ➔ “E-12” a pagina 295
- ➔ “E-13” a pagina 296
- ➔ “Messaggio sull'ambiente di rete” a pagina 296

E-1

Soluzioni:

- Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato saldamente alla stampante, a un hub o a un altro dispositivo di rete.
- Assicurarsi che l'hub o un altro dispositivo di rete siano accesi.
- Se si vuole connettere la stampante tramite Wi-Fi, configurarlo di nuovo per la stampante perché è disabilitato.

E-2, E-3, E-7

Soluzioni:

- Accertarsi che il router wireless sia acceso.
- Assicurarsi che il computer o il dispositivo sia connesso correttamente al router wireless.
- Spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderlo.
- Posizionare la stampante più vicina al router wireless e rimuovere eventuali ostacoli tra i due dispositivi.
- Se si è immesso l'SSID manualmente, verificare che sia corretto. Controllare SSID nella parte **Stato della rete** sul rapporto di connessione alla rete.
- Se un router wireless dispone di più SSID, selezionare l'SSID visualizzato. Quando un SSID utilizza una frequenza non conforme, la stampante non li visualizza.
- Se si utilizza la configurazione tramite interruttore per stabilire una connessione di rete, accertarsi che il router wireless supporti WPS. Non è possibile utilizzare l'interruttore se il router wireless non supporta WPS.
- Accertarsi che l'SSID utilizzi solo caratteri ASCII (caratteri alfanumerici e simboli). La stampante non è in grado di visualizzare un SSID che contiene caratteri diversi da quelli ASCII.
- Accertarsi di conoscere SSID e password prima di connettersi al router wireless. Se si utilizza un router wireless con le sue impostazioni predefinite, SSID e password sono presenti sull'etichetta del router wireless. Se non si conoscono SSID e password, contattare la persona che ha configurato il router wireless o fare riferimento alla documentazione fornita con il router wireless.
- Quando ci si connette all'SSID generato tramite tethering di un dispositivo smart, verificare SSID e password sulla documentazione fornita con il dispositivo smart.

- Se la connessione Wi-Fi si scollega improvvisamente, controllare quanto segue. Se si verifica quanto segue, ripristinare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il software dal seguente sito web.
<http://epson.sn> > **Impostazione**
- Un altro dispositivo smart è stato aggiunto alla rete tramite Impostazione con interruttore.
- La rete Wi-Fi è stata configurata utilizzando un metodo diverso da Impostazione con interruttore.

Informazioni correlate

- ➔ “Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 271
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi manualmente dal pannello di controllo” a pagina 274

E-5

Soluzioni:

Assicurarsi che il tipo di sicurezza del router wireless sia impostato su una delle seguenti opzioni. In caso contrario, modificare il tipo di sicurezza del router wireless, quindi ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK è noto anche come WPA Personal. WPA2 PSK è noto anche come WPA2 Personal.

E-6

Soluzioni:

- Controllare se l'indirizzo MAC è disabilitato. Se è abilitato, registrare l'indirizzo MAC della stampante in modo che non sia filtrato. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il router wireless. È possibile verificare l'indirizzo MAC della stampante da **Stato della rete** sul rapporto di connessione di rete.
- Se il router wireless utilizza l'autenticazione condivisa con protezione WEP, accertarsi che la chiave e l'indice di autenticazione siano corretti.
- Se il numero di dispositivi collegabili sul router wireless è minore del numero di dispositivi di rete che si desidera connettere, importare il router wireless in modo da aumentare il numero di dispositivi collegabili. Per eseguire le impostazioni, vedere la documentazione fornita in dotazione con il router wireless.

Informazioni correlate

- ➔ “Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 271

E-8

Soluzioni:

- Abilitare DHCP sul router wireless se l'impostazione Ottieni indirizzo IP è impostata su Automatico.
- Se l'opzione Ottieni indirizzo IP della stampante è impostata su Manuale, l'indirizzo IP impostato manualmente non è valido poiché è fuori intervallo (ad esempio: 0.0.0.0). Impostare un indirizzo IP valido dal pannello di controllo della stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazioni di rete” a pagina 318](#)

E-9

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi sono accesi.
- L'accesso a Internet e ad altri computer o dispositivi di rete presenti sulla stessa rete può essere effettuato dai dispositivi che si desidera connettere alla stampante.

Se non è ancora possibile connettere la stampante e i dispositivi di rete dopo aver controllato quanto sopra, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderlo. Quindi ripristinare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il software di installazione dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

Informazioni correlate

➔ [“Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 271](#)

E-10

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) sono corretti se Ottieni indirizzo IP della stampante è stato impostato a Manuale.

Se non sono corretti, ripristinare l'indirizzo di rete. È possibile verificare l'indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.

Se DHCP è abilitato, impostare Ottieni indirizzo IP della stampante su Automatico. Se si desidera impostare l'indirizzo IP manualmente, controllare l'indirizzo IP della stampante dalla parte **Stato della rete** del report di connessione di rete, quindi selezionare Manuale sullo schermo delle impostazioni di rete. Impostare la maschera di sottorete su [255.255.255.0].

Se non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazioni di rete” a pagina 318](#)

E-11

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- L'indirizzo gateway predefinito è corretto se si imposta Impost. TCP/IP della stampante su Manuale.
- Il dispositivo impostato come gateway predefinito è acceso.

Impostare l'indirizzo gateway predefinito corretto. È possibile verificare l'indirizzo del gateway predefinito da **Stato della rete** sul rapporto di connessione di rete.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazioni di rete” a pagina 318](#)

E-12

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito) sono corretti, se vengono inseriti manualmente.
- Gli indirizzi di rete di altri dispositivi (subnet mask e gateway predefinito) sono uguali.
- L'indirizzo IP non crea conflitti con altri dispositivi.

Se non è ancora possibile connettere la stampante e i dispositivi di rete dopo aver controllato quanto sopra, provare quanto segue.

- Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderlo.
- Eseguire di nuovo le impostazioni di rete tramite il software di installazione. È possibile eseguirlo dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

- È possibile registrare varie password su un router wireless che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazioni di rete” a pagina 318](#)

➔ [“Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 271](#)

E-13

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi di rete, quali router wireless, hub e router, sono accesi.
- L'impostazione di TCP/IP per i dispositivi di rete non è stata impostata manualmente. (Se l'impostazione TCP/IP della stampante viene impostata automaticamente, mentre l'impostazione TCP/IP di altri dispositivi di rete viene eseguita manualmente, la rete della stampante potrebbe differire da quella di altri dispositivi.)

Se il problema persiste dopo la verifica precedente, provare quanto segue.

- Spegnerne il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderlo.
- Effettuare le impostazioni di rete sul computer che è sulla stessa rete della stampante utilizzando il software d'installazione. È possibile eseguirlo dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

- È possibile registrare varie password su un router wireless che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Impostazioni di rete” a pagina 318](#)
- ➔ [“Creazione di impostazioni per la connessione al computer” a pagina 271](#)

Messaggio sull'ambiente di rete

Messaggio	Soluzione
Occorre migliorare l'ambiente Wi-Fi. Spegnerne il router e riaccenderlo. Se la connessione non migliora, consultare la documentazione del router wireless.	Dopo aver avvicinato la stampante al router wireless e rimosso eventuali ostacoli tra loro, spegnere il router wireless. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Se non si connette ancora, consultare la documentazione in dotazione con il router wireless.
*Non possono essere collegati altri dispositivi. Scollegare un dispositivo per aggiungerne un altro	I computer e i dispositivi intelligenti che possono essere collegati contemporaneamente sono collegati in modo completo nella connessione Wi-Fi Direct (AP semplice). Per aggiungere un altro computer o dispositivo intelligente, scollegare uno dei dispositivi collegati o collegarlo prima all'altra rete. È possibile confermare il numero di dispositivi wireless che possono essere collegati contemporaneamente e il numero di dispositivi collegati controllando il foglio di stato della rete o il pannello di controllo della stampante.
Lo stesso SSID come Wi-Fi Direct è presente nell'ambiente. Cambiare SSID Wi-Fi Direct se non è possibile connettere un dispositivo smart alla stampante.	Sul pannello di controllo della stampante, andare alla schermata Configurazione Wi-Fi Direct e selezionare il menu per modificare l'impostazione. È possibile modificare il nome della rete seguente dopo DIRECT-XX-. Immettere un massimo di 22 caratteri.

Stampa di un foglio di stato rete

È possibile controllare le informazioni dettagliate della rete stampate.

1. Caricare la carta.
2. Toccare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
3. Toccare **Impostazioni di rete > Stato rete**.
4. Toccare **Foglio di stato**.
5. Leggere il messaggio e stampare il foglio di stato rete.
6. Toccare **Chiudi**.

Informazioni sul prodotto

Informazioni sulla carta.	299
Informazioni su prodotti di consumo.	303
Informazioni sul software.	304
Elenco menu impostazioni.	315
Specifiche dei prodotti.	322
Informazioni normative.	330

Informazioni sulla carta

Carta disponibile e capacità

Carta originale Epson

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson.

Nota:

- ❑ La disponibilità della carta varia a seconda dei paesi. Per informazioni aggiornate sui tipi di carta disponibili nella propria area, contattare l'assistenza Epson.
- ❑ Vedere di seguito per informazioni sui tipi di carta disponibili per la stampa fronte/retro e senza margini.
 - [“Carta per la stampa senza margini” a pagina 302](#)
 - [“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 302](#)

Carta adatta per la stampa di documenti

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Business Paper	A4	-	100	1
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	80	1

Carta adatta per la stampa di documenti e foto

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3	-	-	1
	A4	-	80	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3	-	-	1
	A4	-	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	1

Carta adatta per la stampa di foto 

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 pollici), formato ampio 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1
Epson Photo Paper Glossy	A3	-	-	1
	A4, Letter	-	20	1
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20	1

Vari altri tipi di carta 

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Epson Photo Stickers*	A6	1	1	1
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*	A4	-	1	1

* Disponibile solo la stampa da computer.

Carta disponibile in commercio

Nota:

Vedere di seguito per informazioni sui tipi di carta disponibili per la stampa fronte/retro e senza margini.

“Carta per la stampa senza margini” a pagina 302

“Carta per la stampa fronte/retro” a pagina 302

Carta comune

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Carta autocopiante Carta comune *1	A3, B4*2	–	–	1
	A4, Letter, B5, 16K (195×270 mm) A5	–	Fino alla linea indicata dal simbolo del triangolo sulla guida laterale.	1
	A6, B6	20	20	1
	Legal*2, 8,5×13 pollici	–	1	1
	Definite dall'utente *2 (mm) Da 89×127 a 215,9×1200	–	1*3	–
	Definite dall'utente*2 (mm) Da 89×127 a 297×1200	–	–	1

*1 Utilizzare la fessura di alimentazione posteriore carta per caricare carta preforata.

*2 Disponibile solo la stampa da computer.

*3 Utilizzare la fessura di alimentazione posteriore carta per caricare carta di lunghezza superiore al formato A4.

Busta

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (buste)		
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2	Alimentaz. posteriore
Busta	Busta n. 10, Busta DL, Busta C6	–	10	1

Carta per la stampa senza margini

Carta originale Epson

La stampa senza margini non è disponibile per la stampa fronte/retro.

- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Double-Sided Matte Paper
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

Carta per la stampa fronte/retro

Carta originale Epson

La funzione di stampa fronte/retro non è disponibile per la fessura di alimentazione carta posteriore.

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

Carta disponibile in commercio

La funzione di stampa fronte/retro non è disponibile per la fessura di alimentazione carta posteriore.

- Carta autocopiante, carta comune*

* Per la stampa fronte/retro automatica è possibile utilizzare i formati carta A4, Lettera, B5, 16K e definito dall'utente (da 182×257 a 215,9×297 mm).

Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 299](#)

Tipi di carta non disponibili

Non utilizzare i seguenti tipi di carta. Per evitare inceppamenti o macchie di inchiostro sulle stampe.

- Carta ondulata
- Carta strappata o tagliata
- Carta piegata
- Carta umida
- Carta troppo sottile o troppo spessa
- Carta con adesivi


Non utilizzare le seguenti buste. Utilizzare questo tipo di buste per evitare inceppamenti e macchie di inchiostro sulle stampe.

- Buste piegate o incurvate
- Buste con superfici adesive in corrispondenza del lembo o buste con finestra
- Buste troppo sottili
Potrebbero incurvarsi durante la stampa.

Informazioni su prodotti di consumo

Codici delle cartucce di inchiostro

Di seguito vengono forniti i codici delle cartucce di inchiostro originali Epson.

Icona	BK (Black (Nero))	C (Cyan (Ciano))	M (Magenta)	Y (Yellow (Giallo))	LC (Light Cyan (Ciano chiaro))	LM (Light Magenta (Magenta chiaro))
Elefante 	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*	24 24XL*

* "XL" indica una cartuccia di grandi dimensioni.

Per Australia e Nuova Zelanda

BK (Black (Nero))	C (Cyan (Ciano))	M (Magenta)	Y (Yellow (Giallo))	LC (Light Cyan (Ciano chiaro))	LM (Light Magenta (Magenta chiaro))
277 277XL* ¹	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*	277 277XL*

* "XL" indica una cartuccia di grandi dimensioni.

Epson raccomanda l'uso di cartucce di inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostro non originale. L'impiego di inchiostro non originale può causare danni non coperti dalle garanzie Epson e in alcune situazioni può causare un comportamento anomalo della stampante. Le informazioni relative ai livelli di inchiostro non originali potrebbero non essere visualizzate.

Nota:

- I codici delle cartucce di inchiostro possono variare a seconda della località. Per ottenere i codici corretti per la propria area, contattare l'assistenza Epson.
- Alcune cartucce non sono disponibili in tutti i paesi.
- Per gli utenti in Europa, visitare il seguente sito web per informazioni sulle capacità delle cartucce di inchiostro Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>
- Sebbene le cartucce di inchiostro possano contenere materiale riciclato, ciò non influisce sulle funzionalità o sulle prestazioni della stampante.
- Le specifiche e l'aspetto delle cartucce di inchiostro sono soggetti a modifica a scopo di miglioramento senza preavviso.

Codice del contenitore di manutenzione

Il contenitore di manutenzione può essere acquistato e sostituito dall'utente. Epson consiglia di utilizzare un contenitore di manutenzione originale Epson.

Di seguito viene fornito il codice del contenitore di manutenzione originale Epson.

T3661



Importante:

Una volta che un contenitore di manutenzione viene installato nella stampante, non può essere usato con altre stampanti.

Informazioni sul software

In questa sezione vengono descritti i servizi di rete e i prodotti software disponibili per la stampante dal sito web Epson o sul disco del software in dotazione.

Software per la stampa

Applicazione per la stampa da computer (Driver stampante Windows)

Il driver della stampante controlla la stampante in base ai comandi di stampa da un'applicazione. La configurazione di impostazioni nel driver della stampante fornisce i risultati di stampa migliori. È inoltre possibile verificare lo stato della stampante o mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento tramite le utility del driver.

Nota:

È possibile modificare la lingua della stampante. Selezionare la lingua da utilizzare in **Lingua** nella scheda **Utility**.

Accesso al driver della stampante dalle applicazioni

Per configurare delle impostazioni valide soltanto per l'applicazione attiva, accedere da tale applicazione.

Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**. Selezionare la stampante in uso e quindi fare clic su **Preferenze** o **Proprietà**.

Nota:

Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Accesso al driver della stampante dal pannello di controllo

Per configurare impostazioni valide per tutte le applicazioni, è necessario accedere al driver della stampante dal pannello di controllo.

Windows 10

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Sistema Windows > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

Windows 8.1/Windows 8

Scegliere **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

Windows 7

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Windows Vista

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti** in **Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Stampanti e fax**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Accesso al driver della stampante dall'icona della stampante nella barra delle applicazioni

L'icona di stampante nella barra delle applicazioni del desktop è un'icona di collegamento che consente di accedere rapidamente al driver della stampante.

Se si fa clic sull'icona di stampante e si seleziona **Impostazioni stampante**, è possibile accedere alla stessa finestra delle impostazioni stampante visualizzata dal pannello di controllo. Se si fa doppio clic su questa icona, è possibile verificare lo stato della stampante.

Nota:

*Se l'icona di stampante non è visualizzata nella barra delle applicazioni, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.*

Avvio dell'utility

Accedere alla finestra del driver della stampante. Fare clic sulla scheda **Utility**.

Informazioni correlate

➔ [“Opzioni di menu per il driver della stampante” a pagina 80](#)

Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Windows)

È possibile configurare impostazioni quali l'attivazione di **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**.
3. Configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Per informazioni sulle voci di impostazione, vedere la guida in linea.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa da computer \(Driver stampante Windows\)” a pagina 304](#)

Applicazione per la stampa da computer (Driver stampante Mac OS)

Il driver della stampante controlla la stampante in base ai comandi di stampa da un'applicazione. La configurazione di impostazioni nel driver della stampante fornisce i risultati di stampa migliori. È inoltre possibile verificare lo stato della stampante o mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento tramite le utility del driver.

Accesso al driver della stampante dalle applicazioni

Fare clic su **Formato di stampa** o **Stampa** nel menu **File** dell'applicazione. Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** (o su ▼) per espandere la finestra di stampa.

Nota:

*A seconda dell'applicazione utilizzata, **Formato di stampa** potrebbe non essere visualizzato nel menu **File** e le operazioni di visualizzazione della schermata di stampa potrebbero variare. Vedere la guida in linea dell'applicazione.*

Avvio dell'utility

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.


Informazioni correlate

➔ [“Opzioni di menu per il driver della stampante” a pagina 104](#)

Guida del driver della stampante in Mac OS

Epson Printer Utility

È possibile eseguire una funzione di manutenzione quali il controllo degli ugelli e la pulizia della testina di stampa e, avviando **EPSON Status Monitor**, è possibile controllare lo stato della stampante e le informazioni di errore.

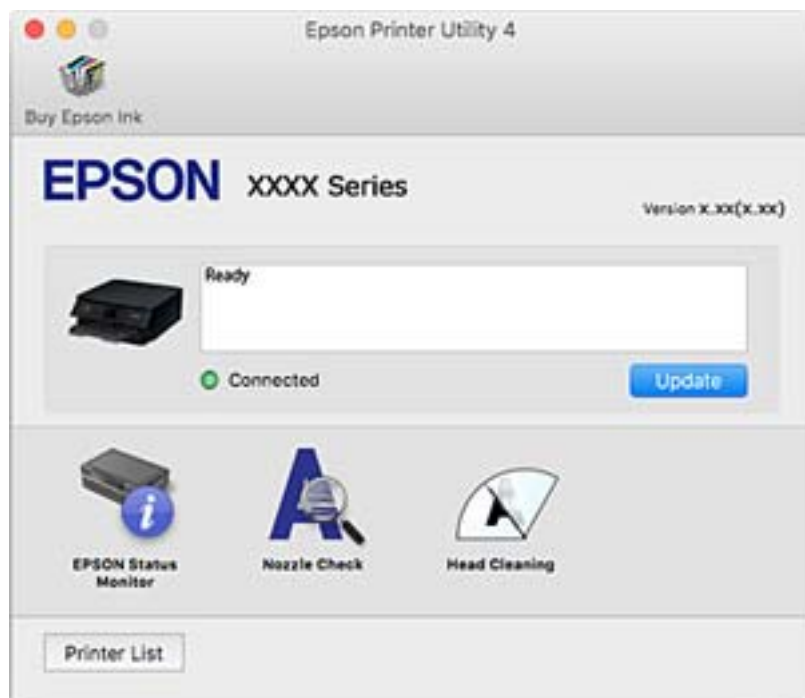

Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS)

Accedere alla finestra delle Impostazioni di funzionamento del driver della stampante per Mac OS

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).

Impostazioni di funzionamento del driver della stampante Mac OS

- Carta spessa e buste: impedisce la formazione di macchie di inchiostro durante la stampa su carta spessa. Tuttavia, la velocità di stampa potrebbe diminuire.
- Salta Pagina Vuota: le pagine vuote non vengono stampate.
- Modo Quiete: riduce il rumore della stampante: tuttavia, ciò può ridurre la velocità di stampa.
- Consenti stampa in nero temporanea: consente la stampa solo con inchiostro nero per un periodo di tempo limitato.
- Autocommutazione cassetto: alimenta automaticamente la carta dal cassetto carta 2 quando si esaurisce la carta nel cassetto carta 1. Caricare la stessa carta (tipo e formato) nel cassetto carta 1 e nel cassetto carta 2.
- Stampa alta velocità: la stampa viene eseguita quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni. La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
- Notifiche di avvertenza: consente di impostare la visualizzazione di notifiche di avviso del driver della stampante.

- Crea comunicazione bidirezionale: nella maggior parte dei casi, l'impostazione dovrebbe essere impostata su **On**. Selezionare **Off** quando non è possibile reperire informazioni sulla stampante perché la stampante è condivisa con computer Windows all'interno di una rete o per qualsiasi altro motivo.
- Riduci dimensioni dei dati di stampa: aumenta la compressione dei dati di stampa, quando possibile, il che può migliorare la velocità di stampa. Non selezionare durante la stampa di motivi fini.

Informazioni correlate

➔ [“Continuare a stampare provvisoriamente con il solo inchiostro nero” a pagina 238](#)

Applicazione per la stampa rapida e divertente da un computer (Epson Photo+)

Epson Photo+ è un'applicazione che consente di stampare immagini con diversi layout in tutta semplicità. È inoltre possibile eseguire la correzione dell'immagine e regolare la posizione durante la visualizzazione di un'anteprima del documento. È anche possibile ravvivare le immagini aggiungendo testo e indicatori dove lo si preferisce. È inoltre possibile stampare una copertina CD/DVD per custodie di CD/DVD. Quando si stampa su carta fotografica originale Epson, le prestazioni dell'inchiostro vengono ottimizzate creando una finitura bellissima con una colorazione eccellente.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Nota:

Affinché sia possibile utilizzare questa applicazione è necessario installare il driver per questa stampante.

Avvio in sistemi Windows

- Windows 10
Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Epson Software > Epson Photo+**.
- Windows 8.1/Windows 8
Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > Epson Photo+**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Photo+**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente” a pagina 178](#)

Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente

Epson iPrint è un'applicazione che consente di stampare foto, documenti e pagine Web da dispositivi intelligenti quali smartphone o tablet. È possibile utilizzare la stampa locale, la stampa da un dispositivo intelligente connesso

alla stessa rete wireless della stampante o la stampa da remoto da una posizione remota su Internet. Per eseguire la stampa remota, è necessario registrare la stampante in uso presso il servizio Epson Connect.



Installazione di Epson iPrint

Epson iPrint può essere installato nel dispositivo intelligente in uso mediante l'URL o il codice QR indicati di seguito.


<http://ipr.to/a>



Guida alla schermata Epson iPrint

Avviare Epson iPrint nel dispositivo intelligente in uso. Nella schermata iniziale, selezionare l'elemento che si desidera utilizzare.

Le schermate illustrate di seguito sono soggette a modifica senza preavviso. I contenuti possono variare a seconda del prodotto.

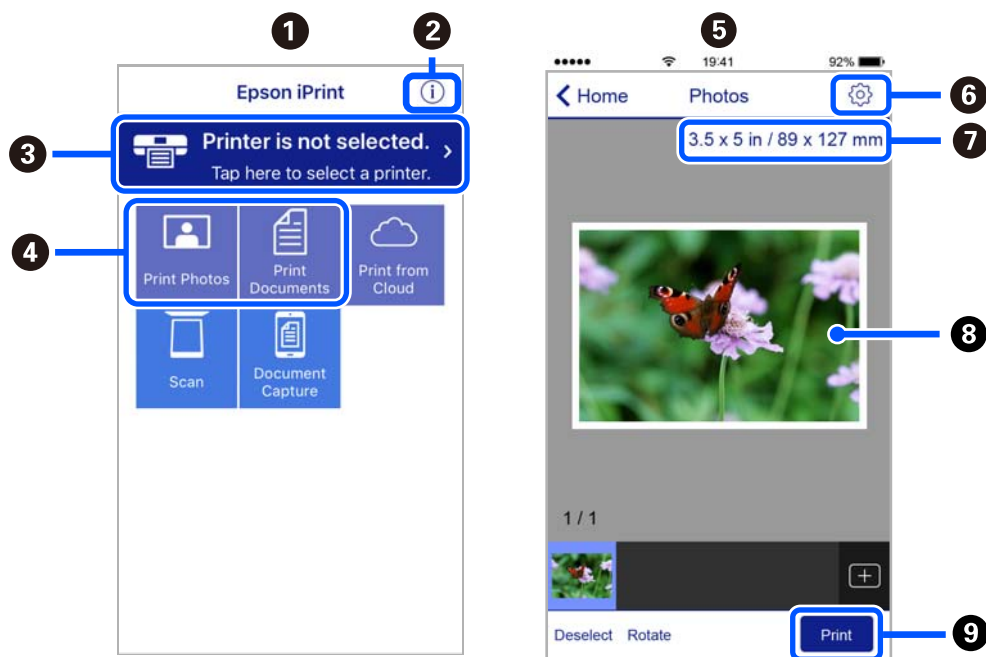

1	Schermata iniziale visualizzata all'avvio dell'applicazione.
2	Consente di visualizzare informazioni sull'impostazione della stampante e domande frequenti.

3	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile selezionare una stampante e configurarne le impostazioni. Una volta selezionata la stampante desiderata, non è necessario ripetere l'operazione.
4	Selezionare il tipo di elemento che si desidera stampare, ad esempio foto o documenti.
5	La schermata di stampa foto visualizzata quando è selezionato il menu Foto.
6	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile configurare impostazioni di stampa quali il formato e il tipo di carta.
7	Visualizza il formato della carta. Quando viene visualizzato sotto forma di pulsante, toccarlo per visualizzare le impostazioni carta correntemente impostate sulla stampante.
8	Consente di visualizzare le foto e i documenti selezionati.
9	Consente di avviare la stampa.

Nota:

Per eseguire la stampa dal menu del documento mediante un dispositivo iPhone, iPad e iPod touch nel quale è in esecuzione iOS, avviare Epson iPrint dopo aver trasferito il documento che si desidera stampare mediante la funzionalità di condivisione file di iTunes.

L'applicazione per avere a disposizione un'ampia gamma di stampa di foto (Epson Creative Print)

Epson Creative Print è un'applicazione che permette di avere a disposizione vari tipi di stampa di foto come la stampa di un collage da un dispositivo intelligente come uno smartphone o tablet.

È possibile eseguire l'installazione dalla schermata iniziale Epson iPrint.



Applicazione per la stampa facile da un'applicazione Android (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler è un'applicazione che permette di stampare in modalità wireless i propri documenti, le e-mail, foto e pagine web direttamente da un telefono o da un tablet Android (Android v4.4 o successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

Ricerca e installazione di Epson Print Enabler da Google Play.

Software per la scansione

Applicazione per la scansione da un computer (Epson ScanSmart)

Quest'applicazione consente di effettuare la scansione di documenti e foto facilmente e di salvare le immagini scansionate in semplici passaggi.

Consultare la guida di Epson ScanSmart per maggiori informazioni su come utilizzare le funzionalità.

Avvio in sistemi Windows

Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7

Fare clic sul tasto Avvio e scegliere **Tutti i programmi > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Applicazione per il controllo dello scanner (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 è un driver dello scanner che consente di controllare lo scanner. Consente di regolare le dimensioni, la risoluzione, la luminosità, il contrasto e la qualità dell'immagine acquisita. È possibile avviare quest'applicazione anche da un'applicazione compatibile TWAIN. Per maggiori informazioni sull'uso di queste funzioni, consultare la Guida in linea del software.

Avvio in sistemi Windows

Windows 10

Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > EPSON > Epson Scan 2**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Scan 2**.

Aggiunta dello scanner di rete

Per utilizzare lo scanner di rete, aggiungere lo scanner utilizzando il driver dello scanner "Epson Scan 2".

1. Avviare Epson Scan 2.

Windows 10

Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi o Programmi > EPSON > Epson Scan 2**.

- Mac OS


Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Scan 2**.

- Nella schermata **Impostazioni scanner**, fare clic su **Aggiungi**.

Nota:

- Se l'opzione **Aggiungi** appare in grigio, fare clic su **Abilita modifica**.
- Se appare la schermata principale di Epson Scan 2, è già stato collegato allo scanner. Se si desidera effettuare la connessione a un'altra rete, selezionare **Scanner > Settaggi** per aprire la schermata **Impostazioni scanner**.

- Aggiungere lo scanner di rete. Inserire le seguenti voci, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Modello:** selezionare lo scanner a cui collegarsi.
- Nome:** immettere il nome dello scanner. È possibile inserire fino a 22 caratteri.
- Ricerca rete:** quando il computer e lo scanner sono collegati alla stessa rete, viene visualizzato l'indirizzo IP. Se non viene visualizzato, fare clic sul tasto . Se l'indirizzo IP non viene ancora visualizzato, fare clic su **Inserire l'indirizzo** e immettere direttamente l'indirizzo IP.

- Selezionare lo scanner nella schermata **Impostazioni scanner**, quindi fare clic su **OK**.

Applicazione per la gestione delle operazioni di scansione nel pannello di controllo (Epson Event Manager)

Epson Event Manager è un'applicazione che consente di gestire le operazioni di scansione dal pannello di controllo e di salvare le relative immagini su computer. È possibile configurare impostazioni personalizzate, ad esempio il tipo di documento, il percorso della cartella di salvataggio e il formato immagine. Per maggiori informazioni sull'uso di queste funzioni, consultare la Guida in linea del software.

Avvio in sistemi Windows

- Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > Event Manager**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Event Manager**.

Software per la creazione delle impostazioni

Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config)

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in un browser Web, quale Internet Explorer e Safari, su un computer o un dispositivo intelligente. È possibile confermare lo stato della stampante e modificare le impostazioni

della stampante e del servizio di rete. Affinché sia possibile utilizzare Web Config, la stampante e il computer o dispositivo devono essere connessi alla stessa rete.

Sono supportati i browser seguenti.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 o versioni successive, Firefox*, Chrome*, Safari*

* Utilizzare la versione più recente.

Esecuzione di Web Config su un browser Web

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Selezionare l'icona della rete sulla schermata iniziale della stampante, quindi selezionare il metodo di connessione attiva per confermare l'indirizzo IP della stampante.

Nota:

È inoltre possibile controllare l'indirizzo IP stampando il report di connessione di rete.

2. Avviare un browser Web da un computer o un dispositivo intelligente e immettere l'indirizzo IP della stampante.

Formato:

IPv4: `http://indirizzo IP della stampante/`

IPv6: `http://[indirizzo IP della stampante]/`

Esempi:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Nota:

Nei dispositivi intelligenti è possibile eseguire Web Config anche dalla schermata di manutenzione di Epson iPrint.

Poiché la stampante utilizza un certificato autofirmato quando si accede a HTTPS, viene visualizzato un avvertimento sul browser quando si avvia Web Config; tuttavia ciò non indica un problema e può essere ignorato.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la stampa semplice da un dispositivo intelligente”](#) a pagina 308

➔ [“Stampa di un report di connessione di rete”](#) a pagina 290

Esecuzione di Web Config in sistemi Windows

Quando si collega un computer alla stampante tramite WSD, attenersi alle procedure di seguito per eseguire Web Config.

1. Aprire l'elenco delle stampanti sul computer.

Windows 10

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Sistema Windows > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**.

Windows 8.1/Windows 8

Selezionare **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni** (o in **Hardware**).

Windows 7

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**.

Windows Vista

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti in Hardware e suoni**.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Proprietà**.

3. Selezionare la scheda **Servizio Web** e fare clic sull'URL visualizzato.

Poiché la stampante utilizza un certificato autofirmato quando si accede a HTTPS, viene visualizzato un avvertimento sul browser quando si avvia Web Config; tuttavia ciò non indica un problema e può essere ignorato.

Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS

1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu Apple > **Stampa e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.

2. Fare clic su **Opzioni e forniture > Mostra pagina web stampante**.

Poiché la stampante utilizza un certificato autofirmato quando si accede a HTTPS, viene visualizzato un avvertimento sul browser quando si avvia Web Config; tuttavia ciò non indica un problema e può essere ignorato.

Software per l'aggiornamento

Applicazione per l'aggiornamento di software e Firmware (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater è un'applicazione che verifica l'eventuale presenza di prodotti software nuovi o aggiornati in Internet e installa tali prodotti. È possibile aggiornare anche il firmware e il manuale della stampante.

Avvio in sistemi Windows

Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi** (o **Programmi**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

È inoltre possibile avviare EPSON Software Updater facendo clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni sul desktop e selezionando **Aggiornamento software**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione delle applicazioni separatamente”](#) a pagina 178

Elenco menu impostazioni



Selezionare **Impostazioni** sulla schermata iniziale della stampante per effettuare le varie impostazioni.

Stato rifornimento

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Stato rifornimento

Visualizza il livello approssimativo di inchiostro e la durata approssimativa del contenitore di manutenzione.

Il messaggio  indica che l'inchiostro è quasi esaurito o che il contenitore di manutenzione è quasi pieno. Il simbolo  indica che è necessario sostituire l'elemento in quanto l'inchiostro è esaurito oppure il contenitore di manutenzione è pieno.

Da questa schermata è possibile sostituire le cartucce di inchiostro o stampare le informazioni sullo stato dei materiali di consumo.

Informazioni correlate

➔ [“Sostituzione delle cartucce di inchiostro”](#) a pagina 235

Impostazioni base

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni base

Suono:

Regolare il volume.

Screen saver:

Selezionare **Dati scheda di memoria** per visualizzare le foto in modalità presentazione quando non vengono eseguite operazioni per circa tre minuti.

Luminosità LCD:

Consente di regolare la luminosità del display LCD.

Accensione automatica:

Selezionare **Attiva** per accendere automaticamente la stampante quando si riceve un lavoro di stampa o scansione tramite una connessione USB o di rete. Per avviare la stampa è necessario estrarre il vassoio di uscita. Inoltre, se si abilita **Accensione automatica**, il consumo energetico aumenta leggermente in fase di standby rispetto a quando si spegne completamente la stampante.

Utilizzare l'impostazione **Timer spegnimento** se si desidera che la stampante si spenga automaticamente al completamento del lavoro di stampa o scansione e alla scadenza di un periodo di inattività preimpostato. Ciò risulta utile quando si stampa da una posizione remota, ad esempio tramite Internet.

Timer spegnimento:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità **Imp. di spegn.** a seconda del luogo di acquisto.

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante quando non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

Imp. di spegn.:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.

Spegni se inattivo

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

Spegni se disconnesso

Selezionare questa impostazione per spegnere la stampante dopo 30 minuti quando tutte le porte compresa la porta USB sono scollegate. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

Timer sospens.:

Regolare il periodo di tempo per entrare in modalità di sospensione (modalità di risparmio energetico) quando la stampante non ha eseguito alcuna operazione. Una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato, lo schermo LCD si spegne.

Lingua/Language:

Selezionare la lingua utilizzata nello schermo LCD.

Colore di sfondo:

Modificare il colore dello sfondo dello schermo LCD.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le **Impostazioni base** predefinite.

Informazioni correlate

➔ [“Risparmio energia” a pagina 178](#)

Impostazioni stampante

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni stampante

Imp. sorgente carta:

Config. carta:

Selezionare il formato e il tipo di carta caricati nell'origine carta. È possibile effettuare le **Impostazione carta preferita** per il formato e il tipo di carta.

Configurazione carta:

Selezionare **Attiv** per visualizzare automaticamente la schermata delle impostazioni carta relativa a **Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Config. carta** quando la carta viene caricata nell'origine carta. Se si disabilita questa funzionalità, non è possibile stampare da iPhone, iPad o iPod touch tramite AirPrint

CD/DVD:

Regola la posizione di stampa di un CD/DVD spostando in alto, in basso, a sinistra o a destra per adattarlo.

Interno/Esterno CD:

Consente di regolare la posizione di stampa dei diametri interno ed esterno di un CD/DVD. È possibile specificare fino a 120 mm per il diametro esterno e un minimo di 18 mm per il diametro interno. A seconda dell'impostazione, il CD/DVD o il vassoio CD/DVD potrebbe sporcarsi. Impostare l'intervallo in base all'area stampabile del CD/DVD in uso. L'area di stampa impostata qui rappresenta il valore iniziale quando si stampano foto da una scheda di memoria su un CD/DVD.

Adesivi:

Regola la posizione di stampa di un adesivo fotografico spostandolo in alto, in basso, a sinistra o a destra per adattarlo.

Carta spessa:

Selezionare **Attiva** per impedire la formazione di macchie di inchiostro sulle stampe, tuttavia ciò potrebbe rallentare la velocità di stampa.

Carta a grana corta:

Selezionare **On** per ridurre le macchie di inchiostro causate dall'adesione dell'inchiostro durante la stampa. Quando quest'opzione è selezionata, i bordi (margini della carta) vengono espansi per ridurre la quantità di macchie. Questo non si applica alla stampa senza margini. Disabilitare quest'impostazione se si vogliono mantenere i bordi durante la stampa.

Modalità Silenziosa:

Selezionare **Attiv** per ridurre il rumore durante la stampa, tenendo conto che questo può ridurre la velocità di stampa. A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.

Tempo asciugatura inch.:

Selezionare il tempo di asciugatura dell'inchiostro che si desidera utilizzare quando si esegue la stampa fronte-retro. La stampante stampa l'altro lato del foglio dopo avere eseguito la stampa di un lato. Se la stampa è macchiata, aumentare l'impostazione del tempo.

Bidirezionale:

Selezionare **Attiva** per modificare la direzione di stampa. Stampa mentre la testina di stampa si sposta sia verso sinistra che verso destra. Se le linee orizzontali o verticali sulla stampa appaiono sfocate o fuori allineamento, disabilitando questa funzione il problema potrebbe venire risolto. Tuttavia, ciò può ridurre la velocità di stampa.

Cancella tutte le impostazioni

Consente di ripristinare le **Impostazioni stampante** predefinite.

Impostazioni di rete

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni di rete


Configurazione Wi-Fi:

Impostare o modificare le impostazioni della rete wireless. Scegliere il metodo di connessione tra quelli proposti di seguito, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo.

Wi-Fi (consigliato):

- Procedura guidata configurazione Wi-Fi
- Configurazione tasto (WPS)
- Altri
 - Configurazione PIN (WPS)
 - Connessione autom. Wi-Fi
 - Disabilita Wi-Fi

Eventuali problemi di rete potrebbero essere risolti mediante la disattivazione o la

riconfigurazione delle impostazioni Wi-Fi. Toccare  > **Wi-Fi (consigliato)** > **Modifica impostazioni** > **Altri** > **Disabilita Wi-Fi** > **Avvia configuraz..**

Wi-Fi Direct:

- iOS
- Android
- Dispositivi con altri sistemi operativi

Modifica

- Cambia nome rete
- Modifica password
- Cambia gamma di frequenza

Questa impostazione potrebbe non essere visualizzata in alcune regioni.

- Disabilita Wi-Fi Direct
- Ripristina impostaz. predef.

Configurazione LAN cablata:

Impostare o modificare una connessione di rete che utilizza un cavo LAN e un router. Quando viene scelta questa opzione le connessioni Wi-Fi sono disabilitate.

Stato rete:

Visualizza o stampa le impostazioni di rete correnti.

- Stato LAN cablata/Wi-Fi
- Stato di Wi-Fi Direct
- Foglio di stato

Controllo connessione rete:

Controlla la connessione di rete attuale e stampa un report. Se si verificano problemi di connessione, è possibile consultare il report per informazioni sulla relativa risoluzione.

Avanzate:

Effettuare le seguenti impostazioni dettagliate.

- Nome dispositivo
- TCP/IP
- Server Proxy

Informazioni correlate

- ➔ [“Eseguire le impostazioni Wi-Fi inserendo il SSID e la password” a pagina 275](#)
- ➔ [“Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push \(WPS\)” a pagina 276](#)
- ➔ [“Collegare un dispositivo intelligente e la stampante direttamente \(Wi-Fi Direct\)” a pagina 278](#)
- ➔ [“Modifica della connessione di rete da Wi-Fi a Ethernet” a pagina 272](#)
- ➔ [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 289](#)

Impostazioni servizio web

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni servizio web

Servizi Epson Connect:

Indica se la stampante è registrata e connessa a Epson Connect. È possibile effettuare la registrazione al servizio selezionando **Registra** e seguendo le istruzioni. Dopo la registrazione, è possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Sospendi/Riprendi
- Non registrato

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Servizi Google Cloud Print:

Indica se la stampante è registrata e connessa ai servizi Google Cloud Print. Dopo la registrazione, è possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Abilita/Disabilita
- Non registrato

Per ulteriori informazioni sulla registrazione dei servizi Google Cloud Print, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Informazioni correlate

➔ “Stampare mediante un servizio cloud” a pagina 122

Config. condiv. file

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Config. condiv. file

Selezionare il metodo di connessione tra la stampante e il computer al quale si assegna l'accesso in scrittura sulla scheda di memoria inserita nella stampante. L'accesso in lettura e scrittura viene fornito al computer con la connessione prioritaria. Agli altri computer viene assegnato solo l'accesso in lettura.

Informazioni correlate

➔ “Condivisione di dati su un dispositivo di memoria” a pagina 163

Impostazioni di stampa telecamera

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni di stampa telecamera

Effettuare le impostazioni per stampare da una fotocamera digitale.

Informazioni correlate

- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 70
- ➔ “Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 72

Funzioni guida

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Funzioni guida

Mancata corrispondenza carta:

Visualizza un avviso se le impostazioni della carta (impostazioni di stampa) per il lavoro di stampa non corrispondono alle impostazioni carta della stampante definite quando la carta è stata caricata. Questa impostazione evita stampe errate. Tuttavia, la schermata di impostazione carta non viene visualizzata se è stato disabilitato **Configurazione carta** nei menu che seguono.

Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta

Avviso documento:

Visualizza un avviso quando un originale è stato lasciato sul vetro dello scanner con coperchio documenti chiuso anche se la copia e la scansione tramite pannello di controllo è completata. Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente in base allo spessore dell'originale.

Modalità selezione automatica:

Quando una qualsiasi delle seguenti operazioni viene eseguita, viene visualizzato il menu appropriato per l'operazione.

- Viene inserita una scheda di memoria.
- Viene inserita una memoria USB.
- Viene posizionato un originale sul vetro dello scanner.

Tutte le impostazioni:

Abilita o disabilita tutte le funzioni di guida.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di **Funzioni guida**.

Ricerca clienti

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Ricerca clienti

Selezionare **Approva** per fornire informazioni sull'utilizzo del prodotto, come il numero di stampe, a Seiko Epson Corporation.

Aggiornamento firmware

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Aggiornamento firmware

Aggiorna:

Verificare se sul server di rete è stata caricata la versione più recente del firmware. Il firmware è aggiornato quando viene trovato il nuovo firmware. Una volta che l'aggiornamento è iniziato non può essere interrotto.

Notifica:

Selezionare **Attiv** per ricevere una notifica se è disponibile un aggiornamento del firmware.

Informazioni correlate

➔ [“Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo” a pagina 183](#)

Ripristina impostaz. predef.

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Ripristina impostaz. predef.

Impostazioni di rete

Ripristina le impostazioni di rete predefinite.

Tutto tranne Impostazioni di rete

Ripristina tutte le impostazioni predefinite ad eccezione delle impostazioni di rete.

Tutte le impostazioni

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Specifiche dei prodotti

Specifiche della stampante

Posizionamento degli ugelli della testina di stampa		Ugelli dell'inchiostro nero: 180 Ugelli d'inchiostro a colori: 180 per ogni colore
Peso della carta*	Carta comune	Da 64 a 90 g/m ² (da 17 a 24 lb)
	Buste	Busta #10, DL, C6: 75 a 90 g/m ² (da 20 a 24 lb)


* Anche se lo spessore della carta rientra nell'intervallo consentito, la carta potrebbe non essere alimentata nella stampante o la qualità di stampa potrebbe peggiorare a seconda delle proprietà o della qualità della carta.

Area stampabile


Area stampabile per fogli singoli

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

Stampa con margini

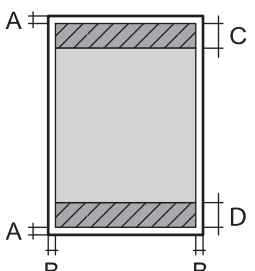
	A	3.0 mm (0.12 pollici)
	B	3.0 mm (0.12 pollici)
	C	41.0 mm (1.61 pollici)
	D	37.0 mm (1.46 pollici)

Stampa senza margini

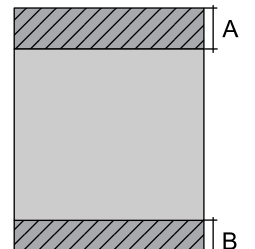	A	44.0 mm (1.73 pollici)
	B	40.0 mm (1.57 pollici)


Area stampabile per buste

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

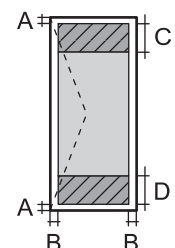	A	3.0 mm (0.12 pollici)
	B	3.0 mm (0.12 pollici)
	C	18.0 mm (0.71 pollici)
	D	41.0 mm (1.61 pollici)

Area stampabile per CD/DVD

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

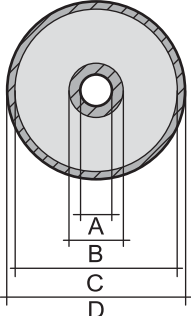	A	18 mm (0.71 pollici)
	B	43 mm (1.69 pollici)
	C	116 mm (4.57 pollici)
	D	120 mm (4.72 pollici)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner	Piano fisso
Dispositivo fotoelettrico	CIS
Dimensioni massime documenti	216×297 mm (8.5×11.7 pollici) A4, Letter
Risoluzione	1200 dpi (scansione principale) 4800 dpi (scansione secondaria)
Intensità colore	<p>Colori</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel (interna), 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel (esterna), 8 bit per pixel per colore (esterna) <p>Scala di grigio</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel (esterna) <p>Bianco e nero</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel (esterna)
Sorgente luminosa	LED

Specifiche dell'interfaccia

Computer	Hi-Speed USB *
Dispositivi USB esterni e PictBridge	Hi-Speed USB *

* I cavi USB 3.0 non sono supportati.

Specifiche di rete

Specifiche del Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac		
Intervalli di frequenza	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Canali	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) ^{*2} , W53 (52/56/60/64) ^{*2} , W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) ^{*3} , W58 (149/153/157/161/165) ^{*3}
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) ^{*2}
Modalità di connessione	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (AP semplice) ^{*4, *5}		
Protocolli di sicurezza ^{*6}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7}		

*1 Disponibile solo per HT20.

*2 Non è consentito l'uso del prodotto all'aperto su questi canali.

*3 Questi canali potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*4 Non supportato per IEEE 802.11b.

*5 È possibile utilizzare contemporaneamente le modalità Infrastruttura e Wi-Fi Direct o una connessione Ethernet.

*6 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

*7 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

Specifiche Ethernet

Standard	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*2}
Modalità di comunicazione	Automatica, full duplex 10 Mbps, half duplex 10 Mbps, full duplex 100 Mbps, half duplex 100 Mbps
Connettore	RJ-45

*1 Per prevenire il rischio di interferenze radio, si consiglia di utilizzare un cavo a doppino intrecciato (STP) di categoria 5e o superiore.

*2 Il dispositivo connesso deve essere conforme agli standard IEEE802.3az.

Funzioni di rete e IPv4/IPv6

Funzioni			Supportato	Considerazioni
Stampa di rete	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o versioni successive
	Stampa Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	✓	Fotocamera digitale
	Epson Connect (stampa e-mail, stampa remota)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 o versioni successive, Mac OS X v10.7 o versioni successive
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Scansione in rete	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scansiona su Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Scansione)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks o versioni successive
Fax	Invio di un fax	IPv4	-	-
	Ricezione di un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (Invio fax)	IPv4, IPv6	-	-

Protocollo di sicurezza

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
SNMPv3	

Servizi di terze parti supportati

AirPrint	Stampa	iOS 5 o versioni successive/Mac OS X v10.7.x o versioni successive
	Scansione	OS X Mavericks o versioni successive

Google Cloud Print

Specifiche dei dispositivi di memoria

Specifiche delle schede di memoria supportate

Schede di memoria compatibili	Capacità massima
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Montare un adattatore appropriato per la fessura per scheda di memoria. Altrimenti, la scheda potrebbe rimanere incastrata.

Specifiche dei dispositivi di memoria supportati

Dispositivi di memoria compatibili	Capacità massima
Unità CD-R* ¹ , * ² Unità DVD-R* ¹ , * ² Unità Blu-ray™* ¹ , * ²	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM e Blu-ray Disc™ non sono supportati.)
Disco rigido* ¹ Unità flash USB	2 TB (formattazione in FAT, FAT32 o exFAT)
Lettoce di schede multiple* ³	2 TB (formattazione in FAT, FAT32 o exFAT)

*¹ L'utilizzo di dispositivi di memoria alimentati mediante la tecnologia USB è sconsigliato. Utilizzare solo dispositivi di memoria con fonti di alimentazione CA autonome.

*² Sola lettura.

*³ Inserire solo una scheda di memoria nel lettore di schede multiple. I lettori di schede multiple con più di due schede di memoria inserite non sono supportati.

Non è possibile utilizzare i seguenti dispositivi:

- Dispositivi che richiedono un driver dedicato
- Dispositivi con impostazioni di protezione (password, crittografia e altro)

Dispositivi con hub USB incorporato

Epson non può garantire il funzionamento di tutti i dispositivi connessi esternamente.

Specifiche per i dati supportati

Formato file	JPEG (*.JPG) con standard Exif Versione 2.31 scattata da fotocamere digitali compatibili con DCF* ¹ Versione 1.0 o 2.0* ²
Dimensioni immagine	Orizzontale: da 80 a 10200 pixel Verticale: da 80 a 10200 pixel
Dimensioni file	Meno di 2 GB
Numero massimo di file	9990

*1 Design rule for Camera File system (regole di progettazione del sistema di gestione dei file delle fotocamere digitali).

*2 I dati fotografici memorizzati nella memoria incorporata di una fotocamera digitale non sono supportati.

Nota:

Quando la stampante non riconosce il file immagine, sul display LCD viene visualizzato “!”. In questo caso, se si seleziona un layout a più immagini, verranno stampate delle sezioni vuote.

Dimensioni

Dimensioni	<p>Immagazzinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Larghezza: 479 mm (18.9") <input type="checkbox"/> Profondità: 356 mm (14.0") <input type="checkbox"/> Altezza: 148 mm (5.8") <p>Stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Larghezza: 479 mm (18.9") <input type="checkbox"/> Profondità: 668 mm (26.3") <input type="checkbox"/> Altezza: 295 mm (11.6")
Peso*	Circa 8.5 kg (18.7 lb)

* : senza cartucce d'inchiostro, cavo di alimentazione e vassoio CD/DVD.

Specifiche elettriche

Modello	Modello da 100 a 120 V	Modello da 220 a 240 V
Intervallo di frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz	Da 50 a 60 Hz
Corrente nominale	0.7 A	0.35 A

Consumo energetico (con connessione USB)	Solo copia: circa 17.0 W (ISO/IEC24712) Modalità stampante pronta: circa 8.2 W Modalità di riposo: circa 1.2 W Spegnimento: circa 0.2 W	Solo copia: circa 17.0 W (ISO/IEC24712) Modalità stampante pronta: circa 8.2 W Modalità di riposo: circa 1.2 W Spegnimento: circa 0.3 W
--	--	--

Nota:

- Per informazioni sulla tensione, verificare l'etichetta sulla stampante.
- Per gli utenti europei, visitare il seguente sito Web per informazioni sul consumo energetico.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specifiche ambientali

Funzionamento	<p>La stampante deve essere in base a quanto illustrato nel grafico sottostante.</p> <p>Temperatura: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)</p>
Immagazzinamento	<p>Temperatura: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)* Umidità: dal 5 all'85% di umidità relativa (senza condensa)</p>

* È possibile eseguire la conservazione per un mese a 40°C (104°F).

Specifiche ambientali per le cartucce di inchiostro

Temperatura di conservazione	Da -30 a 40 °C (da -22 a 104 °F)*
Temperatura di congelamento	-16 °C (3.2 °F) L'inchiostro si scongela e può essere utilizzato dopo circa 3 ore a 25 °C (77 °F).

* È possibile conservare la stampante per un mese a 40 °C (104 °F).

Requisiti di sistema

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 o successiva (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o successiva
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

- Mac OS potrebbe non supportare alcune applicazioni e funzioni.
- UNIX File System (UFS) per Mac OS non è supportato.

Informazioni normative

Standard e approvazioni

Standard e approvazioni per il modello statunitense

Sicurezza	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'apparecchiatura contiene il modulo wireless indicato di seguito.

Produttore: Seiko Epson Corporation

Tipo: J26H005

Il prodotto è conforme alla Parte 15 dei regolamenti FCC e RSS-210 dei regolamenti IC. Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata del prodotto. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che possono provocarne il malfunzionamento.

Per prevenire interferenze radio al servizio autorizzato, il dispositivo deve essere utilizzato in ambienti interni e lontano dalle finestre, in modo da garantire la massima schermatura. L'apparecchiatura (o la relativa antenna di trasmissione) può essere installata all'esterno previa autorizzazione.

Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC stabiliti per un ambiente non controllato ed è conforme alle linee guida sull'esposizione alla frequenza radio (RF) FCC contenute nel Supplemento C delle norme sull'esposizione alla frequenza radio IC (RF) OET65 e RSS-102. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione a una distanza minima di 7,9 pollici (20 cm) e oltre tra il radiatore e il corpo di una persona (escludendo le estremità: mani, polsi, piedi e caviglie).

Standard e approvazioni per il modello europeo

Per utenti europei

Con la presente, Seiko Epson Corporation dichiara che il modello di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente sito web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C493E

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia,

Cipro, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.

Frequenza	Potenza massima a radiofrequenza emessa
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Standard e approvazioni per il modello australiano

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson dichiara che l'apparecchiatura indicata di seguito è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva AS/NZS4268:

C493E

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.

Limitazioni sulla copia

Per garantire un uso responsabile e legale della stampante, è necessario rispettare le limitazioni seguenti.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

- Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali
- Francobolli non affrancati, cartoline preaffrancate e altri titoli postali con valore postale
- Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

La copia dei seguenti articoli deve essere eseguita con cautela:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni e così via), tessere con validità mensile, biglietti scontati e così via.
- Passaporti, patenti di guida, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti e così via.

Nota:

La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:

Le stampanti possono dare luogo a comportamenti illegali se vengono copiati materiali protetti dal diritto d'autore (copyright). A meno che non si operi dietro consiglio di un avvocato, prima di copiare materiale pubblicato è necessario agire in modo responsabile e rispettoso, ottenendo il permesso del detentore del copyright.

Informazioni di assistenza

Sito Web di supporto.334

Come contattare l'assistenza Epson.334

Sito Web di supporto

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web di supporto Epson indicato di seguito. Selezionare il paese o la regione di residenza e visitare la sezione relativa al supporto del sito Web Epson locale. Nel sito sono disponibili anche driver, domande frequenti, manuali e altro materiale scaricabile.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema, contattare i servizi di assistenza Epson.

Come contattare l'assistenza Epson

Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson in uso non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema attenendosi alle procedure di risoluzione dei problemi indicate nella documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson. Se l'elenco seguente non contiene alcun centro di assistenza Epson per l'area di residenza, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson può rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto
(L'etichetta con il numero di serie in genere si trova sul retro del prodotto.)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto
(Fare clic su **About**, **Version Info** o pulsanti simili nel software del prodotto.)
- Marca e modello del computer in uso
- Nome e versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni software generalmente utilizzate con il prodotto

Nota:

A seconda del prodotto, le impostazioni di rete potrebbero essere memorizzate nell'apparecchio. In seguito a eventuali guasti o riparazioni del prodotto, le impostazioni potrebbero andare perse. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati e non è tenuta a eseguire il backup o il recupero impostazioni. Si consiglia pertanto di eseguire un backup dei dati o di prenderne nota.

Assistenza utenti — Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, consultare il documento di garanzia paneuropeo.

Assistenza utenti - Australia

Epson Australia è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, sono disponibili le seguenti fonti di informazioni:

URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Australia. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

HelpDesk Epson

Telefono: 1300-361-054

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni fondamentali rientrano la documentazione del prodotto Epson, il tipo di computer, il sistema operativo e le applicazioni in uso, nonché qualsiasi altro tipo di informazione ritenuto necessario.

Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto.

Assistenza utenti - Nuova Zelanda

Epson Nuova Zelanda è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, per ricevere informazioni vengono messi a disposizione i seguenti canali:

URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Nuova Zelanda. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

HelpDesk Epson

Telefono: 0800 237 766

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni da preparare: documentazione del prodotto Epson, tipo di computer, sistema operativo, programmi applicativi e tutti i dati ritenuti necessari.

Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto.