

**WF-2850 Series**

# **Használati útmutató**

## Tartalomjegyzék

### A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása. . . . .	7
Információk keresése a kézikönyvben. . . . .	7
Jelzések és szimbólumok. . . . .	9
A kézikönyvben szereplő leírások. . . . .	9
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások. . . . .	9

### Fontos utasítások

Biztonsági utasítások. . . . .	11
Tintára vonatkozó biztonsági utasítások. . . . .	11
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	12
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	12
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	13
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	13
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén. . . . .	13
LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	13
Személyes adatok védelme. . . . .	14

### A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói. . . . .	15
Útmutató a vezérlőpanelhez. . . . .	18
Vezérlőpanel. . . . .	18
Útmutató a kezdőképernyőhöz. . . . .	19
Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok. . . . .	19
Alapvető műveletek. . . . .	21
Karakterek beírása. . . . .	22
Animációk megtekintése. . . . .	22

### Hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat típusai. . . . .	24
Wi-Fi kapcsolat. . . . .	24
Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat. . . . .	24
Csatlakozás számítógéphez. . . . .	25
Csatlakozás okoseszközökhöz. . . . .	26
Okos eszköz csatlakoztatása vezetékmentes útválasztón keresztül. . . . .	26
Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával. . . . .	27

Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével. . . . .	30
Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével. . . . .	33
Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról. . . . .	36
Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával. . . . .	36
Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS). . . . .	38
Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS). . . . .	39
Speciális hálózati beállítások megadása. . . . .	41
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése. . . . .	42
Hálózat ikon. . . . .	42
A hálózati állapot ellenőrzése a vezérlőpanelen. . . . .	42
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása. . . . .	43
Hálózati állapotlap nyomtatása. . . . .	49
Vezeték nélküli útválasztók cseréje vagy új útválasztó hozzáadása. . . . .	50
A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre. . . . .	50
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak módosítása. . . . .	51
A Wi-Fi kikapcsolása a kezelőpanelen. . . . .	52
Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a vezérlőpanelen keresztül. . . . .	53
Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén. . . . .	53

### A nyomtató előkészítése

Papír betöltése. . . . .	55
A használható papírok és a kapacitás. . . . .	55
Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén. . . . .	58
Borítékok betöltése és óvintézkedések. . . . .	60
Hosszú lapok betöltése. . . . .	61
Papírtípusok listája. . . . .	61
Eredetik felhelyezése. . . . .	61
Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetik. . . . .	61
Eredetik behelyezése az automatikus lapadagolóra. . . . .	62
Az eredetik felhelyezése a következő helyre: Szkennerüveg. . . . .	64

## Tartalomjegyzék

Partnerek kezelése. . . . .	66	Kétoldalas nyomtatás. . . . .	95
Kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése. . . . .	66	Több oldal nyomtatása egy lapra. . . . .	96
Csoportos kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése. . . . .	67	Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben). . . . .	97
Partnerek regisztrálása számítógépen. . . . .	67	Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása. . . . .	97
A(z) Beáll. menüelemei. . . . .	69	Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása). . . . .	98
A Általános beállítások menü elemei. . . . .	69	Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel. . . . .	104
A Kellék állapota menü elemei. . . . .	74	Vízjel nyomtatása. . . . .	105
A Karbantartás menü elemei. . . . .	74	Több fájl együttes nyomtatása. . . . .	106
A Állapotjelen.nyomt. menü elemei. . . . .	75	Nyomtatás a Színes univerzális nyomtatás funkcióval. . . . .	106
A Nyomtatásszámláló menü elemei. . . . .	75	A nyomtatási szín beállítása. . . . .	107
A Felhasználói beállítások menü elemei. . . . .	75	Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával. . . . .	108
A Vásárlói kutatás menü elemei. . . . .	76	Tiszán látható vonalkódok nyomtatása. . . . .	108
A Alapértékek visszaállítása menü elemei. . . . .	76	Nyomtatás visszavonása. . . . .	109
A Firmware-frissítés menü elemei. . . . .	76	A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok. . . . .	109
Energiatakarékosság. . . . .	76	Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben. . . . .	112
Energiatakarékosság — Vezérlőpanel. . . . .	77	A nyomtatás alapjai. . . . .	112
<b>Fax beállítások</b>		Kétoldalas nyomtatás. . . . .	114
A faxfunkciók használata előtt. . . . .	78	Több oldal nyomtatása egy lapra. . . . .	115
Csatlakozás telefonvonalhoz. . . . .	78	Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben). . . . .	115
Kompatibilis telefonvonalak. . . . .	78	Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása. . . . .	116
A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz. . . . .	79	A nyomtatási szín beállítása. . . . .	117
A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz. . . . .	80	Nyomtatás visszavonása. . . . .	117
A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével). . . . .	82	A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok. . . . .	117
Beállítások külön a nyomtató fax funkcióira. . . . .	84	Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon. . . . .	119
A(z) Fogadás módja beállítása. . . . .	84	Nyomtatás okos eszközökről. . . . .	120
Beállítás elvégzése külső telefonkészülék csatlakoztatásakor. . . . .	86	A Epson iPrint használata. . . . .	120
Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához. . . . .	87	Epson Print Enabler használata. . . . .	121
Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat. . . . .	87	A(z) AirPrint használata. . . . .	122
A Faxbeállítások menü elemei. . . . .	88	Folyamatban lévő feladat törlése. . . . .	123
Faxkapcsolat ellenőrzése. . . . .	88	<b>Másolás</b>	
Faxbeállító varázsló. . . . .	88	Alapvető másolási tudnivalók. . . . .	124
Alapbeállítások Menü. . . . .	89	Kétoldalas másolás. . . . .	125
Fogadási beállítások Menü. . . . .	90	Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra. . . . .	125
Jelentésbeállítások Menü. . . . .	91	Alapvető menüpontok másolásnál. . . . .	125
Biztonsági beállítások Menü. . . . .	92	Haladó menüpontok másolásnál. . . . .	126
<b>Nyomtatás</b>		<b>Lapolvasás</b>	
Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben. . . . .	93	Lapolvasás a kezelőpanel használatával. . . . .	128
A nyomtató illesztőprogramjának az elérése. . . . .	93		
A nyomtatás alapjai. . . . .	94		

## Tartalomjegyzék

Lapolvasás számítógépre (Event Manager) . . . . .	128
Lapolvasás Felhőbe. . . . .	132
Beolvasás WSD segítségével. . . . .	134
Lapolvasás számítógépről. . . . .	136
Beolvasás a(z) Epson Scan 2 használatával. . . . .	136
Beolvasás okos eszközökről. . . . .	139
Az Epson iPrint telepítése. . . . .	139
Beolvasás a(z) Epson iPrint használatával. . . . .	139

### Faxolás

A faxfunkciók használata előtt. . . . .	141
Fax küldése a nyomtató használatával. . . . .	141
Fax küldése a vezérlőpult használatával. . . . .	141
A fax küldésének módjai. . . . .	143
Faxok fogadása a nyomtatón keresztül. . . . .	145
Bejövő faxok fogadása. . . . .	146
Faxok fogadása telefonhívással. . . . .	147
További fax funkciók használata. . . . .	148
Faxjelentés manuális nyomtatása. . . . .	148
Menüpontok a faxolás funkcióhoz kapcsolódóan. . . . .	149
Címzett. . . . .	149
Faxbeállítások. . . . .	149
Továbbiak. . . . .	150
A Felhasználói beállítások menü elemei. . . . .	151
Fax küldése számítógépről. . . . .	151
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows). . . . .	151
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS). . . . .	154
Faxok fogadása számítógépen. . . . .	155
A bejövő faxok mentése számítógépre. . . . .	156
A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása. . . . .	156
Új faxok ellenőrzése (Windows). . . . .	157
Új faxok ellenőrzése (Mac OS). . . . .	158

### Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése. . . . .	159
A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése — Vezérlőpult. . . . .	159
A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Windows. . . . .	159
A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Mac OS X. . . . .	159
Tintapatronok kódjai. . . . .	160

Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések. . . . .	161
A tintapatronok cseréje. . . . .	163
Karbantartódoboz kód. . . . .	164
A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések. . . . .	164
A karbantartódoboz cseréje. . . . .	165
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával. . . . .	165
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — vezérlő panel. . . . .	166
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Windows. . . . .	166
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Mac OS. . . . .	167
Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén). . . . .	168

### A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej kiszáradásának a megelőzése. . . . .	170
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása. . . . .	170
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — vezérlő panel. . . . .	170
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Windows. . . . .	171
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Mac OS. . . . .	171
A nyomtatófej igazítása. . . . .	172
A nyomtatófej igazítása — Vezérlőpult. . . . .	172
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához. . . . .	172
Az automatikus lapadagoló tisztítása. . . . .	173
A(z) Szkennerüveg tisztítása. . . . .	175
Az átlátszó fólia tisztítása. . . . .	176

### Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config). . . . .	179
A Web Config futtatása böngészőben. . . . .	179
A Web Config futtatása Windows rendszerben. . . . .	180
A Web Config futtatása Mac OS rendszerben. . . . .	180
Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás (Epson Scan 2). . . . .	181
A hálózati szkennel hozzáadása. . . . .	181
Alkalmazás a lapolvasási művelek konfigurálásához a Kezelőpanelről (Epson Event Manager). . . . .	182
A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility). . . . .	182

## Tartalomjegyzék

Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram). . . . .	183	A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows). . . . .	203
Alkalmazás képek nyomtatására (Epson Photo+). . . . .	184	A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS). . . . .	204
Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater). . . . .	184	Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat. . . . .	204
Alkalmazás több eszköz konfigurálásához (EpsonNet Config). . . . .	185	Még akkor sem lehet csatlakozni az eszközökről, ha nincs probléma a hálózati beállításokkal. . . . .	205
A legfrissebb alkalmazások telepítése. . . . .	185	A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése. . . . .	206
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése. . . . .	186	A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése. . . . .	207
Alkalmazások eltávolítása. . . . .	187	Vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) kapcsolatok instabillá válnak USB 3.0 eszközök használata esetén Mac eszközön. . . . .	208
Alkalmazások eltávolítása — Windows. . . . .	187	Nem sikerül nyomtatni iPhone, iPad, vagy iPod touch eszközzel. . . . .	208
Alkalmazások eltávolítása — Mac OS. . . . .	188	Nyomattal kapcsolatos problémák. . . . .	208
Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével. . . . .	189	A nyomtatott kép eltorzul, illetve hiányzik a szín. . . . .	208
		Sávok vagy nem várt színek jelennek meg. . . . .	209
<b>Problémamegoldás</b>		Kb. 2.5 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg. . . . .	209
A nyomtató állapotának ellenőrzése. . . . .	190	Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés. . . . .	210
Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése. . . . .	190	Gyenge minőségű nyomatok. . . . .	210
A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows	191	A papíron elkenődés vagy kopás látszik. . . . .	211
A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS	192	A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén. . . . .	212
A szoftver állapotának ellenőrzése. . . . .	192	A kinyomtatott fényképek ragacsosak. . . . .	212
Az elakadt papír eltávolítása. . . . .	192	A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék. . . . .	212
Elakadt papír eltávolítása a Hátsó papír adagolásnál. . . . .	192	Nem lehet margó nélkül nyomtatni. . . . .	213
Az elakadt papír eltávolítása a nyomtató belsejéből. . . . .	193	A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál. . . . .	213
A Hátsó fedelet elakadt papírlapjainak eltávolítása. . . . .	195	A nyomtatott elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek. . . . .	213
Elakadt papír eltávolítása itt: ADF. . . . .	196	A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok. . . . .	214
A papír adagolása nem megfelelő. . . . .	197	A nyomtatott kép tükrözött. . . . .	214
Papírelakadás. . . . .	198	Mozaikszerű minták a nyomatokon. . . . .	214
A papír betöltése ferde. . . . .	198	A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk. . . . .	214
Több papírlapot húz be a készülék. . . . .	198	Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen. . . . .	214
Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg. . . . .	198	Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen. . . . .	215
Nyomtatás közben ad ki papírt. . . . .	198	Csíkozódás jelenik meg az automatikus lapadagolóról történő másoláskor. . . . .	215
Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba. . . . .	199	A nyomtatási probléma nem szüntethető meg. . . . .	215
Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák. . . . .	199	Egyéb nyomtatási problémák. . . . .	215
A készülék nem kapcsol be. . . . .	199	A nyomtatás túl lassú. . . . .	215
A készülék nem kapcsol ki. . . . .	199		
A készülék automatikusan kikapcsol. . . . .	200		
Az LCD képernyő elsötétül. . . . .	200		
Nem lehet nyomtatni egy számítógépről. . . . .	200		
Kapcsolat (USB) ellenőrzése. . . . .	200		
Kapcsolat (hálózat) ellenőrzése. . . . .	201		
A szoftver és az adatok ellenőrzése. . . . .	201		

## Tartalomjegyzék

A nyomtatási vagy másolási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos működés közben. . . . .	216
Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást. . . . .	216
A beolvasás nem indul el. . . . .	216
Nem lehet elkezdni a beolvasást a vezérlőpultot használva. . . . .	217
Problémák a beolvasott képpel. . . . .	218
Szkennerüvegről történő beolvasáskor egyetlen színek, szennyeződések, foltok stb. láthatók. . . . .	218
Egyenes vonalak jelennek meg az ADF egységéből történő beolvasáskor. . . . .	218
Durva a képminőség. . . . .	218
A képek háttérben túloldali tartalom jelenik meg. . . . .	218
A szöveg elmosódott. . . . .	219
Moiréminták (hálószerű árnyékok) jelennek meg. . . . .	219
Nem olvasható be a megfelelő terület a lapolvasó üveglapján. . . . .	219
Kereshető pdf formátumban történő mentéskor a szöveg felismerése nem megfelelő. . . . .	220
A beolvasott képpel kapcsolatos problémák nem oldhatók meg. . . . .	220
Egyéb beolvasási problémák. . . . .	221
A beolvasás túl lassú. . . . .	221
A lapolvasási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos lapolvasás közben. . . . .	221
A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén. . . . .	221
Probléma faxok küldésekor és fogadásakor. . . . .	222
Faxok küldése vagy fogadása sikertelen. . . . .	222
Nem lehet faxot küldeni. . . . .	223
Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni	224
Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni. . . . .	224
Nem lehet faxot fogadni. . . . .	224
Memória megtelt hiba. . . . .	225
Az elküldött fax minősége nem megfelelő. . . . .	225
A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre. . . . .	226
A fogadott fax minősége nem megfelelő. . . . .	226
A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép. . . . .	226
Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára. . . . .	226
Egyéb faxolási problémák. . . . .	227
Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon. . . . .	227

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra. . . . .	227
A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás. . . . .	227
Egyéb problémák. . . . .	227
Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor. . . . .	227
Hangos működés. . . . .	227
Hibás dátum és idő. . . . .	228
Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén). . . . .	228

## Függelék

Műszaki adatok. . . . .	229
A nyomtató műszaki adatai. . . . .	229
A lapolvasó műszaki adatai. . . . .	230
Az interfész műszaki adatai. . . . .	230
Fax jellemzők. . . . .	230
Hálózati funkciók listája. . . . .	231
A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok	232
Biztonsági protokoll. . . . .	232
Harmadik felek támogatott szolgáltatásai. . . . .	232
Méretetek. . . . .	233
Elektromos jellemzők. . . . .	233
Környezeti specifikációk. . . . .	234
Rendszerkövetelmények. . . . .	234
Szabályozási információ. . . . .	235
Szabványok és engedélyek. . . . .	235
Német Blue Angel szabvány. . . . .	236
A másolásra vonatkozó korlátozások. . . . .	236
A nyomtató szállítása és tárolása. . . . .	237
Szerzői jog. . . . .	239
Védjegyek. . . . .	240
Segítségkérés. . . . .	240
Technikai támogatási webhely. . . . .	240
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal. . . . .	241

# A Kézikönyvről

---

## A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Többek között a nyomtató beállítására, a szoftver telepítésére, a nyomtató használatára, a problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmazza.

Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a <http://support.epson.net/> címen.

Digitális kézikönyv

Indítsa el az EPSON Software Updater alkalmazást a számítógépén. Az EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

### Kapcsolódó információ

➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 184. oldal

---


## Információk keresése a kézikönyvben

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat. Ezen kívül lehetősége van csak azokat az oldalakat kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépén az Adobe Reader X program segítségével.

## A Kézikönyvről

### Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

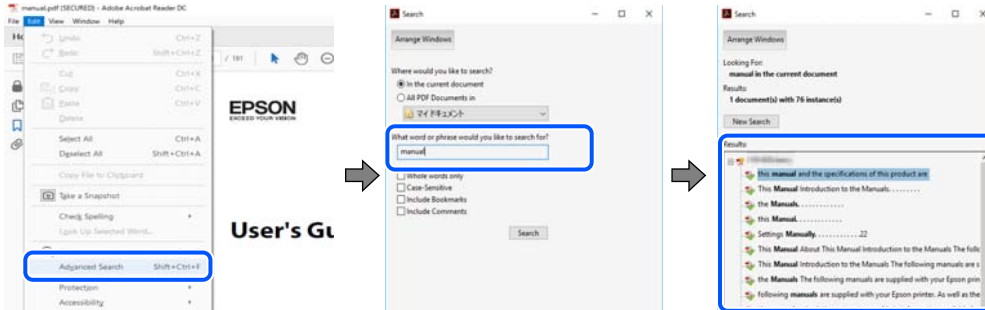

### Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címekeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- Windows: Nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.
- Mac OS: Nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.

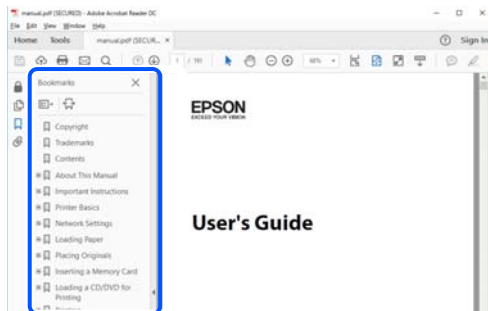

### Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.  
Példa: 20 – 25
- Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.  
Példa: 5, 10, 15

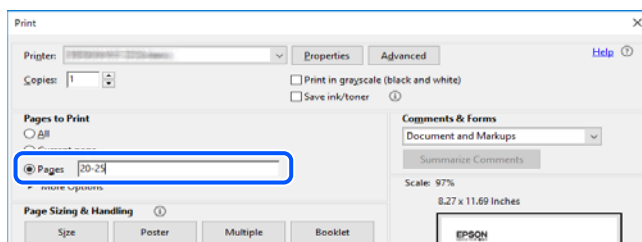



---

## Jelzések és szimbólumok

**Figyelem!**

A testi sérülések elkerülése érdekében gondosan betartandó utasítások.

**Fontos:**

A készülék károsodásának elkerülése érdekében figyelembe veendő utasítások.

**Megjegyzés:**

Kiegészítő és referencia információt biztosít.

**Kapcsolódó információ**

➔ A kapcsolódó fejezetekhez vezető hivatkozások.

---

## A kézikönyvben szereplő leírások

- A nyomtatómeghajtó képernyőfelvételei és az Epson Scan 2 (lapolvasó illesztőprogram) képernyői Windows 10 vagy macOS Mojave rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet beolvasni.

---

## Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

**Windows**

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer

## A Kézikönyvről

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

### Mac OS

Az útmutatóban a(z) „Mac OS” kifejezés a(z) „macOS Mojave”, „macOS High Sierra”, „macOS Sierra”, „OS X El Capitan”, „OS X Yosemite”, „OS X Mavericks”, „OS X Mountain Lion”, „Mac OS X v10.7.x”, és „Mac OS X v10.6.8” operációs rendszerekre vonatkozik.

# Fontos utasítások

## Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:  
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- Gázszivárgás jelentése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.

## Tintára vonatkozó biztonsági utasítások

- A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek.
  - Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
  - Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
  - Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ne szedje szét a tintapatronokat és a karbantartódobozt, mert a tinta a szemébe vagy a bőrére mehet.

## Fontos utasítások

- Ne rázza a tintapatronokat túl erőteljesen és ne dobja le. Emellett vigyázzon arra, hogy ne nyomja össze őket vagy ne tépje le címkét. Ez a tinta szivárgását eredményezheti.
- A tintapatronokat és a karbantartódobozt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.

---

## A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések



A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

## A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápellátást használja.
- Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

## Fontos utasítások

### A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- Ne nyomja le túl erősen a szkennerveg alkatrészt, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

### A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a nyomtatófej alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen.

### Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén

- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

### LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Az LCD képernyőn lehet néhány fényes vagy sötét folt, és a tulajdonságai miatt lehet, hogy a fényessége nem egyenletes. Ezek természetesek, és nem hibára vagy sérülésre utalnak.
- Az LCD képernyőt csak száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.

## Fontos utasítások

- Az LCD-kijelző külső burkolata eltörhet, ha nagy erőhatás éri. Ha a képernyő felülete betörött vagy berepedt, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és ne érjen hozzá, valamint ne is próbálja meg eltávolítani a törött részeket.


---

## Személyes adatok védelme


Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beáll. > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.** lehetőséget a vezérlőpanelen.

# A nyomtató alapjai

## Részek nevei és funkciói

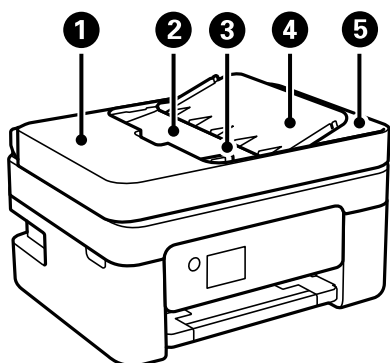


1	ADF (Automatikus dokumentumadagoló) fedél	Nyissa fel, ha az elakadt eredetiket kívánja eltávolítani az ADF-ből.
2	ADF bemeneti tálca	Automatikusan adagolja az eredetiket.
3	ADF élvezető	Az eredeti dokumentumokat közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa az eredeti dokumentumok széleihez.
4	ADF dokumentum támogatás	Támogatja az eredetiket.
5	ADF kimeneti tálca	Az ADF-ből kiadott eredetiket tartja.

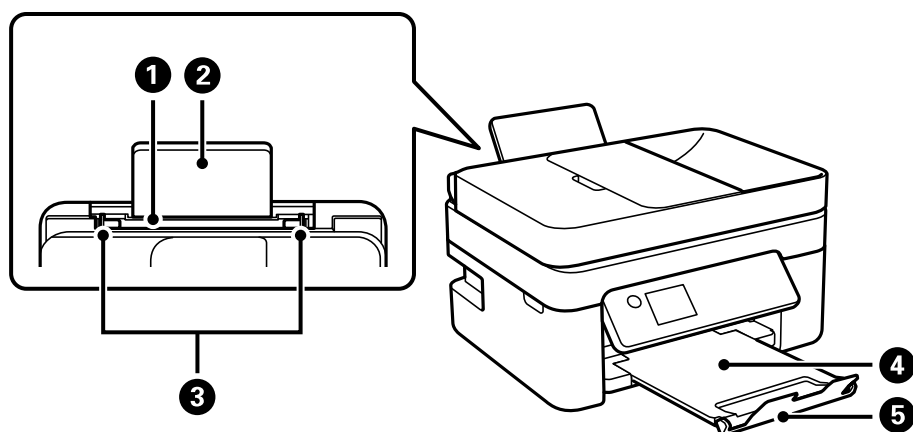


1	Hátsó papíradagoló	Papír betöltése.
2	Papírtámasz	A betöltött papírt támasztja alá.
3	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
4	Kimeneti tálca	A kiadott papírt tartja.
5	Ütköző	Megakadályozza, hogy a nyomtatások kiessenek a kimeneti tálcából.

## A nyomtató alapjai

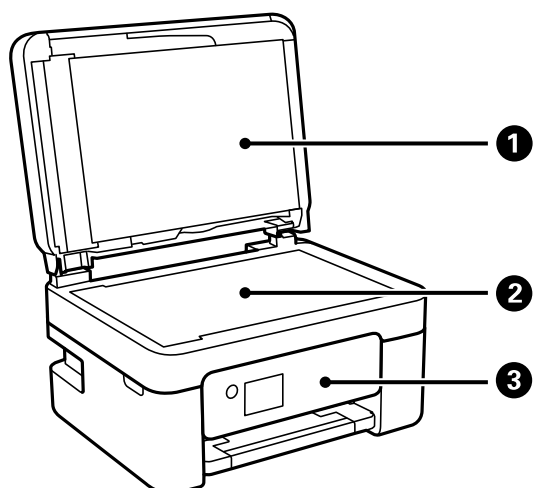


1	Lapolvasó fedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3	Vezérlőpanel	Kijelzi a nyomtató állapotát, és lehetővé teszi Önnek a nyomtatási beállítások megadását.

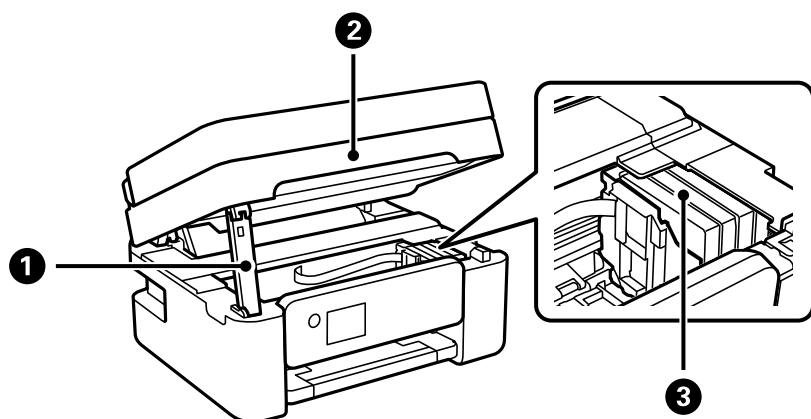

1	Lapolvasó egység támogatása	Támogatja a lapolvasó egységet.
2	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Tintapatronok cseréje vagy a nyomtatóban elakadt papír eltávolítása esetén kell felnyitni.
3	Tintapatrontartó	Helyezze be a tintapatronokat. A tintát a nyomtatófej fúvókái adagolják.



## A nyomtató alapjai

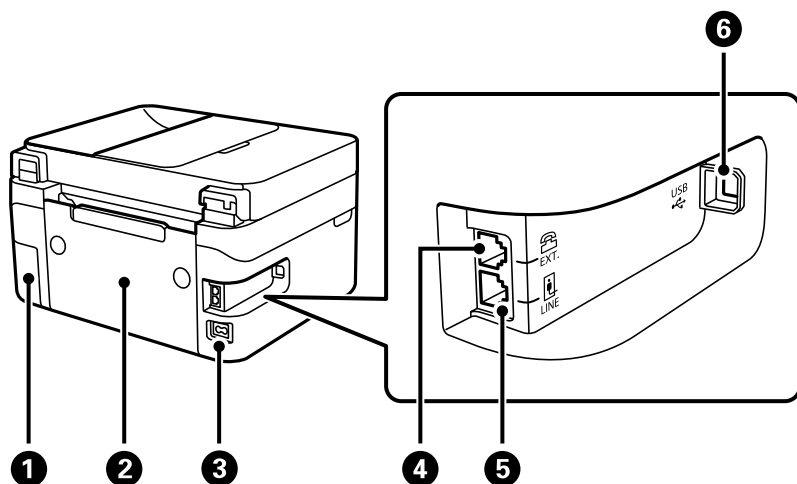


1	A karbantartó rekesz fedele	Vegye le, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. A karbantartódoboz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlet-tintát gyűjt össze tisztítás közben.
2	Hátsó fedél	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
3	Tápcsatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
4	EXT. csatlakozó	Külső telefonesszközök csatlakoztatására szolgál.
5	LINE csatlakozó	Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz használhatja.
6	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Vezérlőpanel“ 18. oldal](#)


# Útmutató a vezérlőpanelhez

## Vezérlőpanel

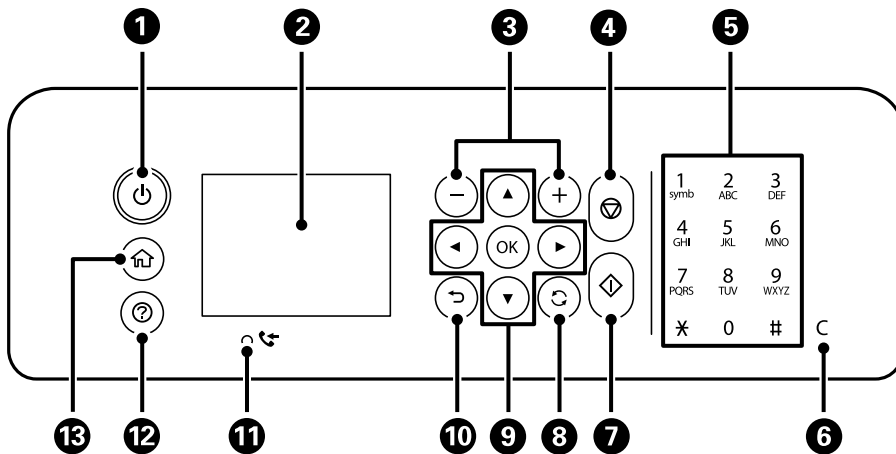

1	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, miután ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
2	Menük és üzenetek megjelenítése. Menü kiválasztásához vagy beállítások elvégzéséhez használja a kezelőpanelen lévő gombokat.
3	A nyomtatásra kerülő oldalak számát állítja be.
4	Leállítja az aktuális műveletet.
5	Számokat, karaktereket és szimbólumokat ad meg.
6	Számbeállítások, például a példányszám törlése.
7	Elindít egy műveletet, pl. a nyomtatást vagy a másolást.
8	Helyzettől függően számos funkcióra alkalmazható.
9	A(z) ▲ ▼ ◀ ▶ gombok használatával válasszon ki egy menüt, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott menü megnyitásához.
10	Visszatér a az előző képernyőre.
11	Akkor jelenik meg, ha a készülék memóriájában olyan beérkezett dokumentumok vannak, amelyeket még nem nyomtatott ki és nem mentett el.
12	Megjeleníti a megoldásokat, amikor Ön bajban van.
13	Főképernyő megjelenítése.

## Útmutató a kezdőképernyőhöz

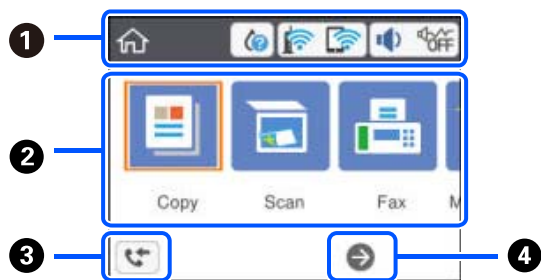














1	Azokat az elemeket jelöli, amelyek be lettek állítva a nyomtatónál ikonokként. Válasszon ki egy ikont az ▲▼◀▶ gombok lenyomásával, majd nyomja meg az OK gombot, hogy ellenőrizze az aktuális beállításokat vagy belépjen az egyes beállítási menükhöz.	
2	Másolás	Lehetővé teszi egy dokumentum másolását.
	Szkennelés	Lehetővé teszi egy dokumentum vagy fotó beolvasását.
	Fax	Lehetővé teszi faxok küldését.
	Karbantartás	Megjeleníti a nyomtatás minőségének javítására ajánlott menüket, az eltömődött fűvókák tisztításához a fűvókaellenőrző-minta nyomtatást és fejtisztítást, valamint a nyomtatófej igazítással az elmosódottság és csíkosodás javítását. Parancsikon található a következő menühöz. <b>Beáll. &gt; Karbantartás</b>
	Beáll.	Lehetővé teszi a karbantartási, a nyomtatóbeállítási és a hálózati beállításokat.
3	A(z) <b>Faxadatok</b> képernyőt jeleníti meg.	
4	Jobbra görgethet az ▶ gomb megnyomásával.	

## Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok

A nyomtató állapotától függően az alábbi ikonok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn.

	A fogyóeszközök állapotát jelzi. Az ikon kiválasztásával ellenőrizheti a karbantartódoboz körülbelüli élettartamát.
--	--


## A nyomtató alapjai

	<p>A hálózati kapcsolat állapotát jeleníti meg.</p> <p>Válassza ki az ikont az aktuális beállítások ellenőrzéséhez és módosításához. Ez a következő menü parancsikonja.</p> <p><b>Beáll. &gt; Általános beállítások &gt; Hálózati beállítások &gt; Wi-Fi beáll</b></p>
	<p>A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.</p>
	<p>A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.</p>
	<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik.</p> <p>A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.</p>
	<p>A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>
	<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>
	<p>A(z) <b>Az eszköz hangbeállításai</b> képernyőt jeleníti meg. Beállíthatja a(z) <b>Némítás</b> és a(z) <b>Csendes mód</b> lehetőséget.</p> <p>A(z) <b>Hang</b> menüt is elérheti erről a képernyőről. Ez a következő menü parancsikonja.</p> <p><b>Beáll. &gt; Általános beállítások &gt; Alapbeállítások &gt; Hang</b></p>
	<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) <b>Csendes mód</b> a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>
	<p>Előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>
	<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) <b>Némítás</b> a nyomtatónál.</p>
	<p>A(z) <b>Faxadatok</b> képernyőt jeleníti meg. Ha vannak még nem olvasott vagy nem mentett dokumentumok, a nem feldolgozott feladatok száma megjelenik az ikonon.</p>
	<p>Azt jelzi, hogy további információ áll rendelkezésre. Válassza ki az ikont az üzenet megjelenítéséhez.</p>
	<p>Problémát jelez az elemekkel kapcsolatban. Válassza ki az ikont a probléma megoldásával kapcsolatban.</p>


## A nyomtató alapjai

### Alapvető műveletek


A(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombokkal válassza ki az elemeket, majd nyomja meg a(z) OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez vagy a kiválasztott funkció futtatásához.

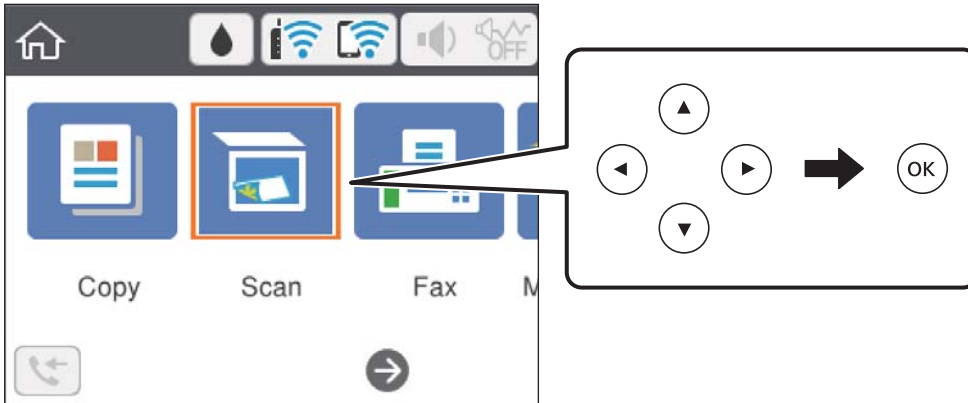

A(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombokkal lépjen a beállítási elemhez, majd nyomja meg a(z) OK gombot az elem be- vagy kikapcsolásához.

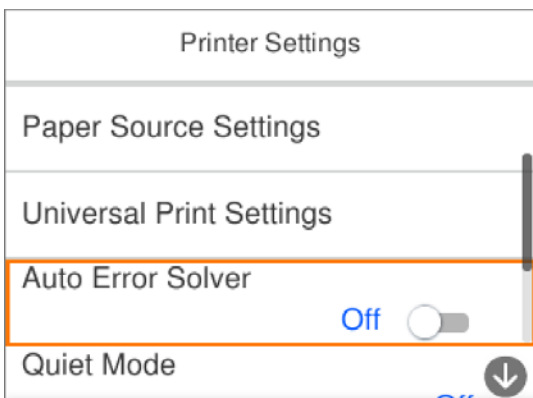


Az érték, a név, a cím, stb. megadásához a(z) ▲, ▼, ◀, ▶ gombok segítségével jelölje ki az érintett elemet, majd nyomja meg a(z) OK gombot a képernyőn megjelenő billentyűzet megjelenítéséhez.

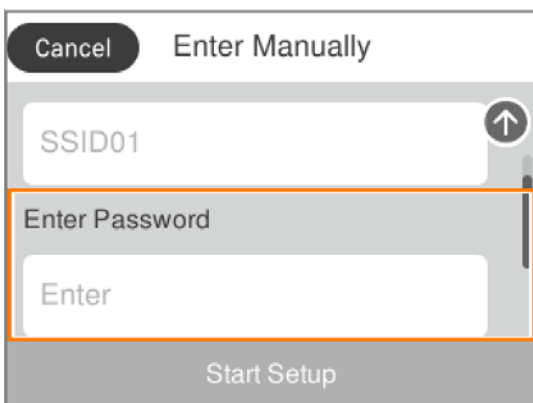

## Karakterek beírása


### Képernyőn megjelenő billentyűzet

A hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

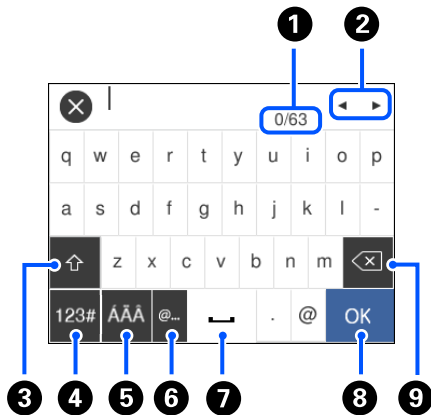


1	Megjeleníti a karakterek számát.
2	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
3	Váltás kis-és nagybetű között.
4	Karaktertípus váltása. Beírhat betűket és szimbólumokat.
5	Karaktertípus váltása. Beírhat betűket és speciális karaktereket, pl.: umlautokat és ékezeteket.
6	Gyakran használt e-mail domainek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
7	Szóköz bevitele.
8	Karakterek beírása.
9	A balra eső karakter törlése.

#### Megjegyzés:

- Az elérhető ikonok a beállítástól függően eltérhetnek.
- A(z)  gombbal válthat a karaktertípusok között.


## Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

- Nyomja meg a(z)  gombot: A súgóképernyőt jeleníti meg. Válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

## A nyomtató alapjai

- ☐ Válassza a(z) **Hogyan** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció.

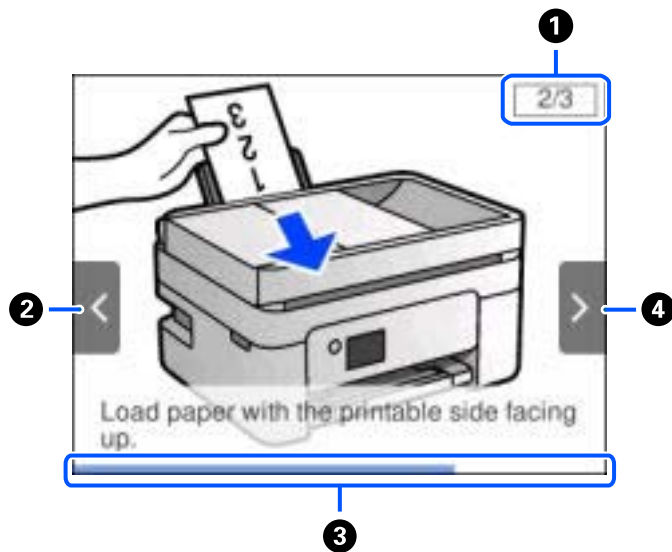

①	Az össze lépés számát, valamint a jelenlegi lépés számát jelzi ki. A fenti példa a(z) 2. lépést mutatja a(z) 3 lépés közül.
②	A(z) ◀ gomb megnyomásával térjen vissza az előző lépéshez.
③	Az előrehaladást jelzi az aktuális lépésen belül. Ha az animáció az állapotjelző végéhez ér, akkor újraindul.
④	A(z) ▶ gomb megnyomásával menjen tovább a következő lépésre.


# Hálózati beállítások

## Hálózati kapcsolat típusai

A következő kapcsolódási módszereket használhatja.

### Wi-Fi kapcsolat

Csatlakoztassa a nyomtatót vagy az okoseszközt a vezeték nélküli útválasztóhoz. Ez az otthoni vagy irodai hálózatok jellemző csatlakozási módja, ahol a számítógépek vezeték nélküli útválasztón keresztül csatlakoznak a Wi-Fi hálózatra.

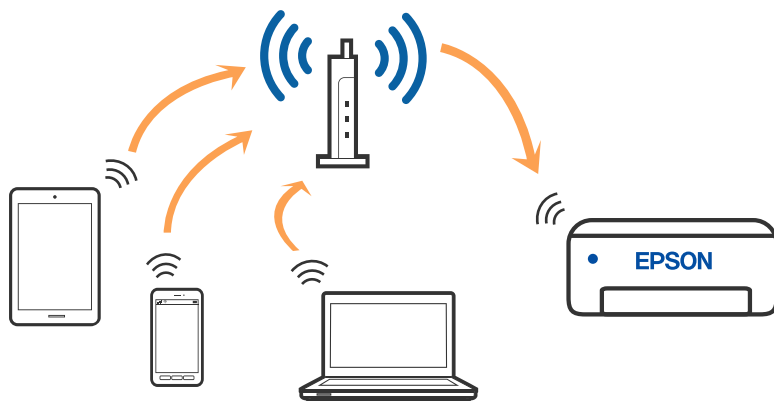

#### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Csatlakozás számítógéphez“ 25. oldal](#)
- ➔ [„Csatlakozás okoseszközhöz“ 26. oldal](#)
- ➔ [„Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 36. oldal](#)


### Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál



## Hálózati beállítások

vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

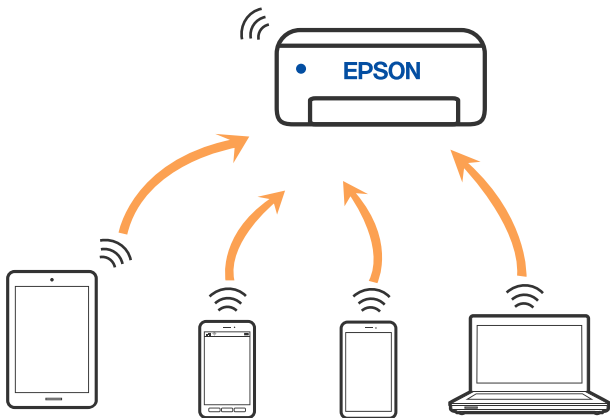

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával“ 27. oldal
- ➔ „Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével“ 30. oldal
- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 33. oldal

---

## Csatlakozás számítógéphez

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

#### Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

#### Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).


Helyezze be a szoftverlemez a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódási módszerek kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat addig, amíg a következő képernyő meg nem jelenik, majd válassza ki a nyomtató számítógéphez való kapcsolódásának módját.

## Hálózati beállítások

Válassza ki a kapcsolódási módot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

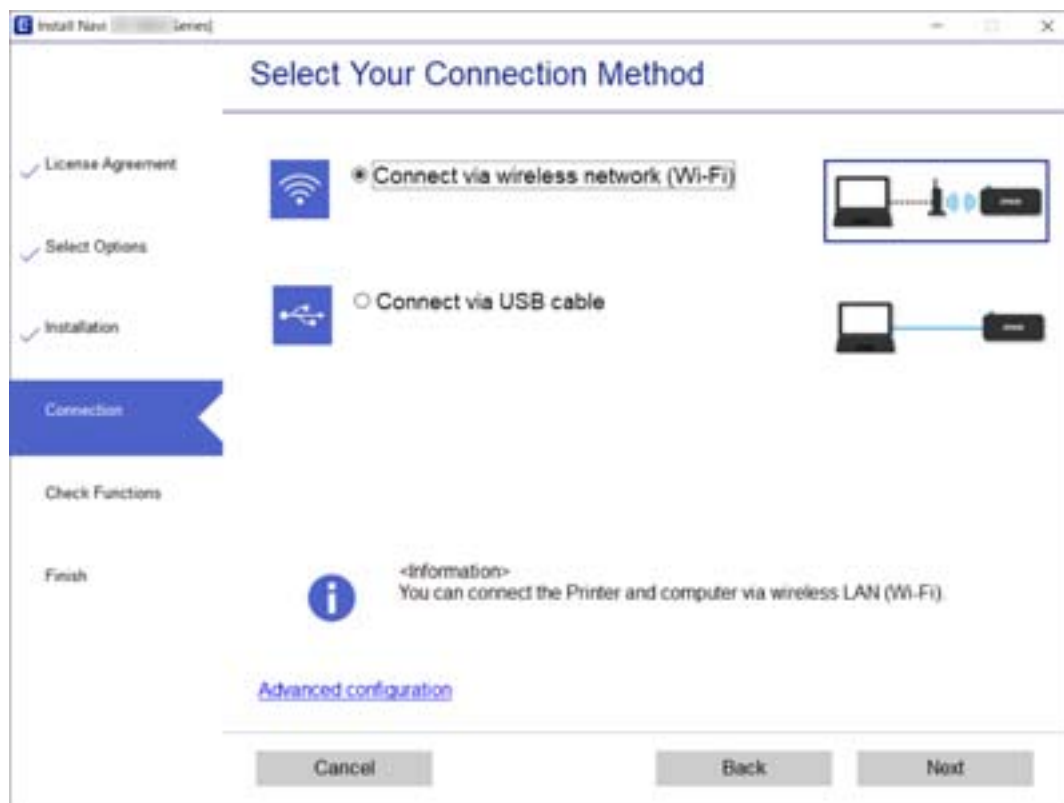

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

## Csatlakozás okoseszközhöz

### Okos eszköz csatlakoztatása vezetékmentes útválasztón keresztül

Akkor vezérelheti a nyomtatót okoseszközzel, ha a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) csatlakozik, mint az okoseszköz. A nyomtató okoseszközzel való használatához végezze el a beállításokat a következő webhelyen. A webhelyet arról az okoseszközzel nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

#### **Megjegyzés:**

Ha a nyomtatóhoz számítógépet és okoseszközt is kíván egyidejűleg csatlakoztatni, akkor javasoljuk, hogy előbb a számítógépről végezze el a beállításokat a telepítővel.

#### **Kapcsolódó információ**

➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 120. oldal

## Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz. Az ezzel a módszerrel történő csatlakozás előfeltételei a következők. Amennyiben az Ön környezete nem felel meg az itt megadott feltételeknek, akkor a kapcsolat nem hozható létre a(z) **Más operációs rendsz eszközök** elem kiválasztásával. A csatlakozással kapcsolatban bővebben lásd alább a „Kapcsolódó információ”-kat.

- iOS 11 vagy újabb
- A szabványos kamera alkalmazás használata a QR-kód beolvasásához
- Epson iPrint 7.0 vagy újabb verzió


A(z) Epson iPrint segítségével okoseszkörről lehet nyomtatni. Először telepítse a(z) Epson iPrint alkalmazást az okoseszközre.

### Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.


Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

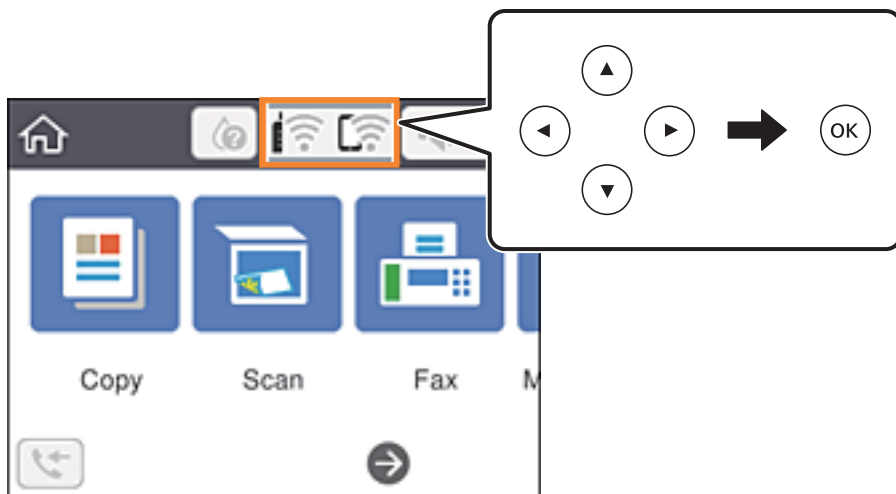

2. Válassza a következőt: **Wi-Fi Direct**.
3. Nyomja meg az OK gombot.

## Hálózati beállítások

4. Válassza a következőt: **iOS**.

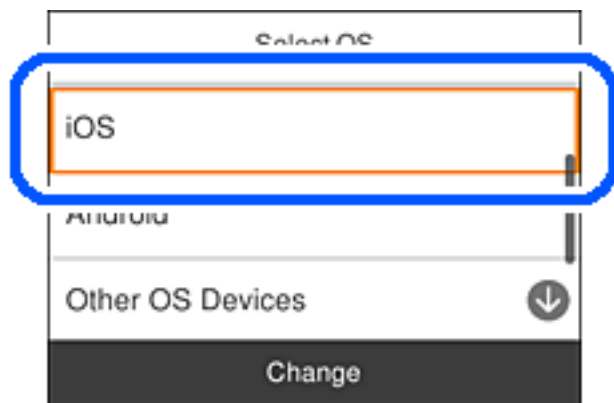

A nyomtató vezérlőpanelén megjelenik a QR-kód.




5. Az iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken indítsa el a Kamera alkalmazást, majd Fotó módban olvassa be a nyomtató vezérlőpanelén megjelenő QR-kódot.




Használjon iOS 11 vagy újabb rendszeren futó Kamera alkalmazást. Nem fog tudni a nyomtatóhoz csatlakozni, ha iOS 10 vagy korábbi rendszeren futó Kamera alkalmazást használ. A csatlakozás akkor sem jön létre, ha QR-kód beolvasására alkalmas alkalmazást próbál használni. Ha nem tud csatlakozni, válassza a(z) **Más módszerek** opciót a nyomtató vezérlőpaneljén. A csatlakozással kapcsolatban bővebben lásd alább a „Kapcsolódó információ”-kat.

## Hálózati beállítások

6. Koppintson az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön megjelenő figyelmeztetésre.

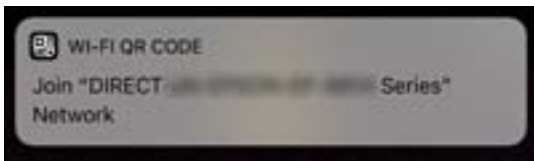

7. Koppintson a **Csatlakozás** elemre.

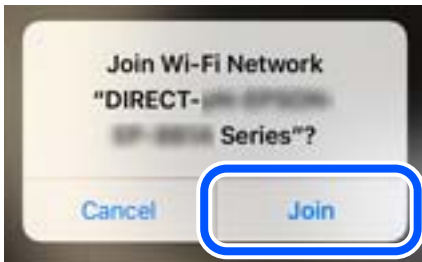

8. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Tovább** menüpontot.
9. Az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást.  
Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra



Epson iPrint



Epson Creative  
Print


10. Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazásának képernyőjén a(z) **Printer is not selected.** elemre.

## Hálózati beállítások

11. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.

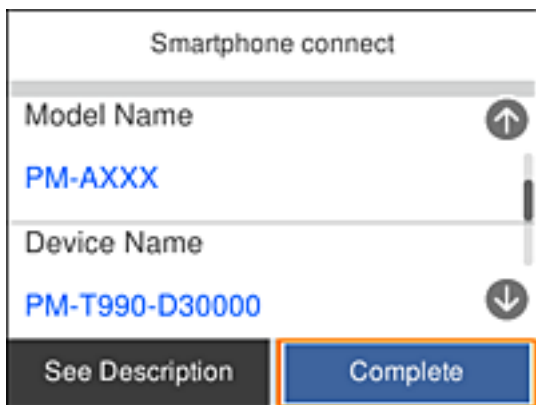

12. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 33. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás okos eszközökről“ 120. oldal](#)

## Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható az Android operációs rendszerű eszközökhöz. A funkció használatához a következő feltételek szükségesek.

- Android 4.4 vagy újabb
- Epson iPrint 7.0 verzió vagy újabb

## Hálózati beállítások


A(z) Epson iPrint segítségével okoseszközről lehet nyomtatni. Először telepítse a(z) Epson iPrint alkalmazást az okoseszköze.

### Megjegyzés:


A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

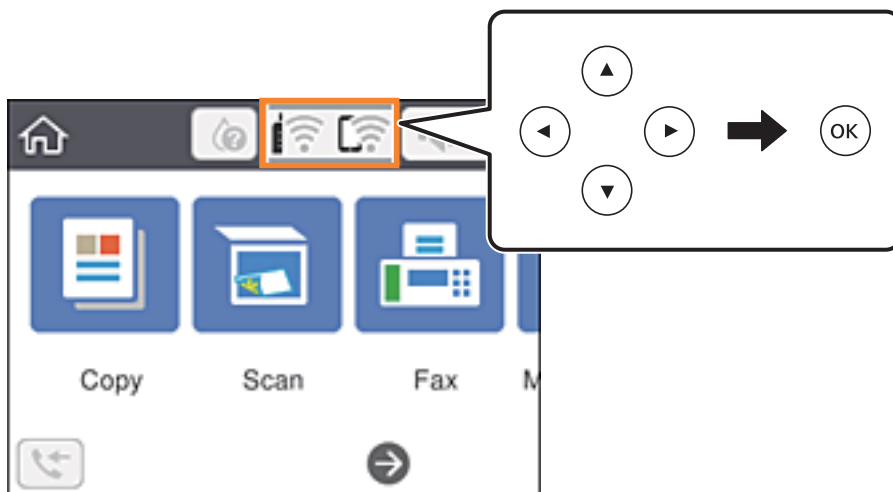

2. Válassza a következőt: **Wi-Fi Direct**.
3. Nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza a következőt: **Android**.

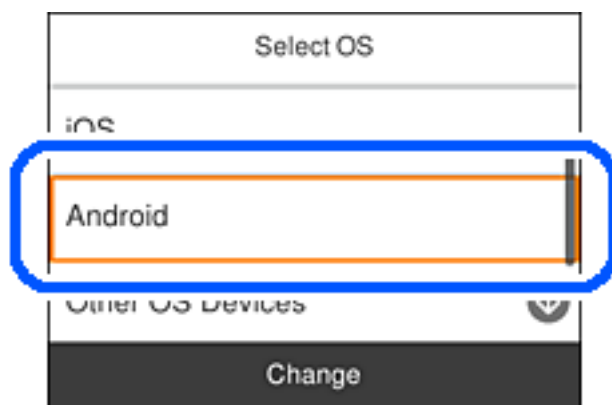

5. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.




## Hálózati beállítások

6. A(z) Epson iPrint képernyőn koppintson a(z) **Printer is not selected.** elemre.
7. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.

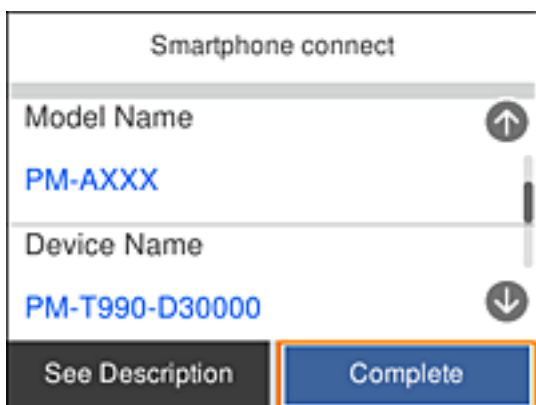

### Megjegyzés:

Az Android operációs rendszerű eszköz típusától függően lehet, hogy a nyomtatók nem jelennek meg az eszköz képernyőjén. Amennyiben a nyomtatók nem jelennek meg, csatlakozzon a(z) **Más operációs rendsz eszközök** kiválasztásával. A csatlakozással kapcsolatban lásd alább a „Kapcsolódó információ”-kat.

8. Ha megjelent az eszköz csatlakoztatásának engedélyezését kérő képernyő, válassza a(z) **Jóváhagyás** lehetőséget.
9. Ha megjelent az eszköz regisztrációs számának visszaigazolását kérő képernyő, válassza ki, hogy regisztrálja-e a jóváhagyott eszközt a nyomtatóba.
10. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

### Kapcsolódó információ

➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 33. oldal



➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 120. oldal

## Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével


Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható okoseszközökhöz.

### Megjegyzés:


A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. Válassza a(z)  elemet a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

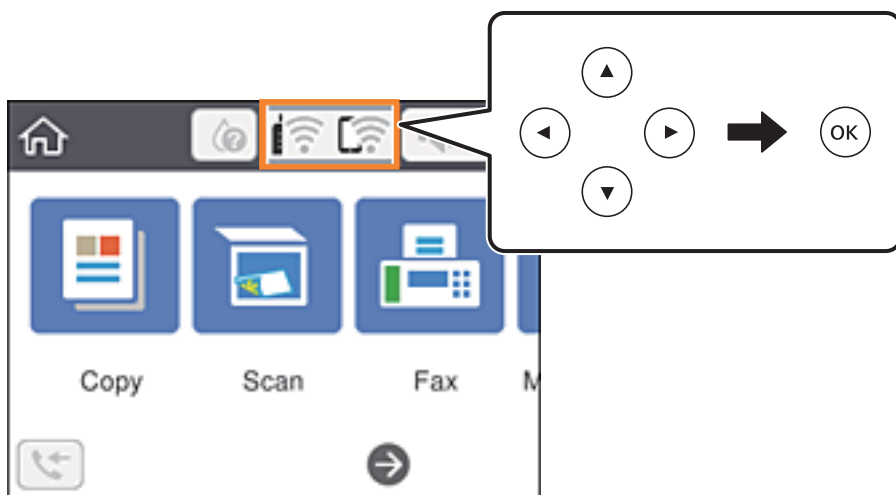

2. Válassza a következőt: **Wi-Fi Direct**.
3. Nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza a következőt: **Más operációs rendszerek eszközei**.

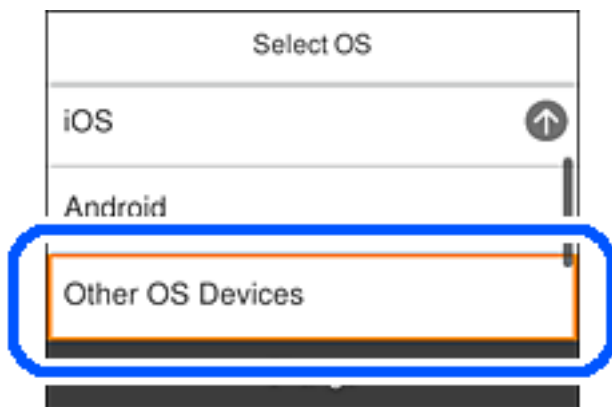


Megjelenik a nyomtató Wi-Fi Direct alkalmazásához tartozó SSID és Jelszó.

## Hálózati beállítások

5. A kapcsolódáshoz az okoseszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.

A példában látható képernyőkép iPhone rendszerben készült.

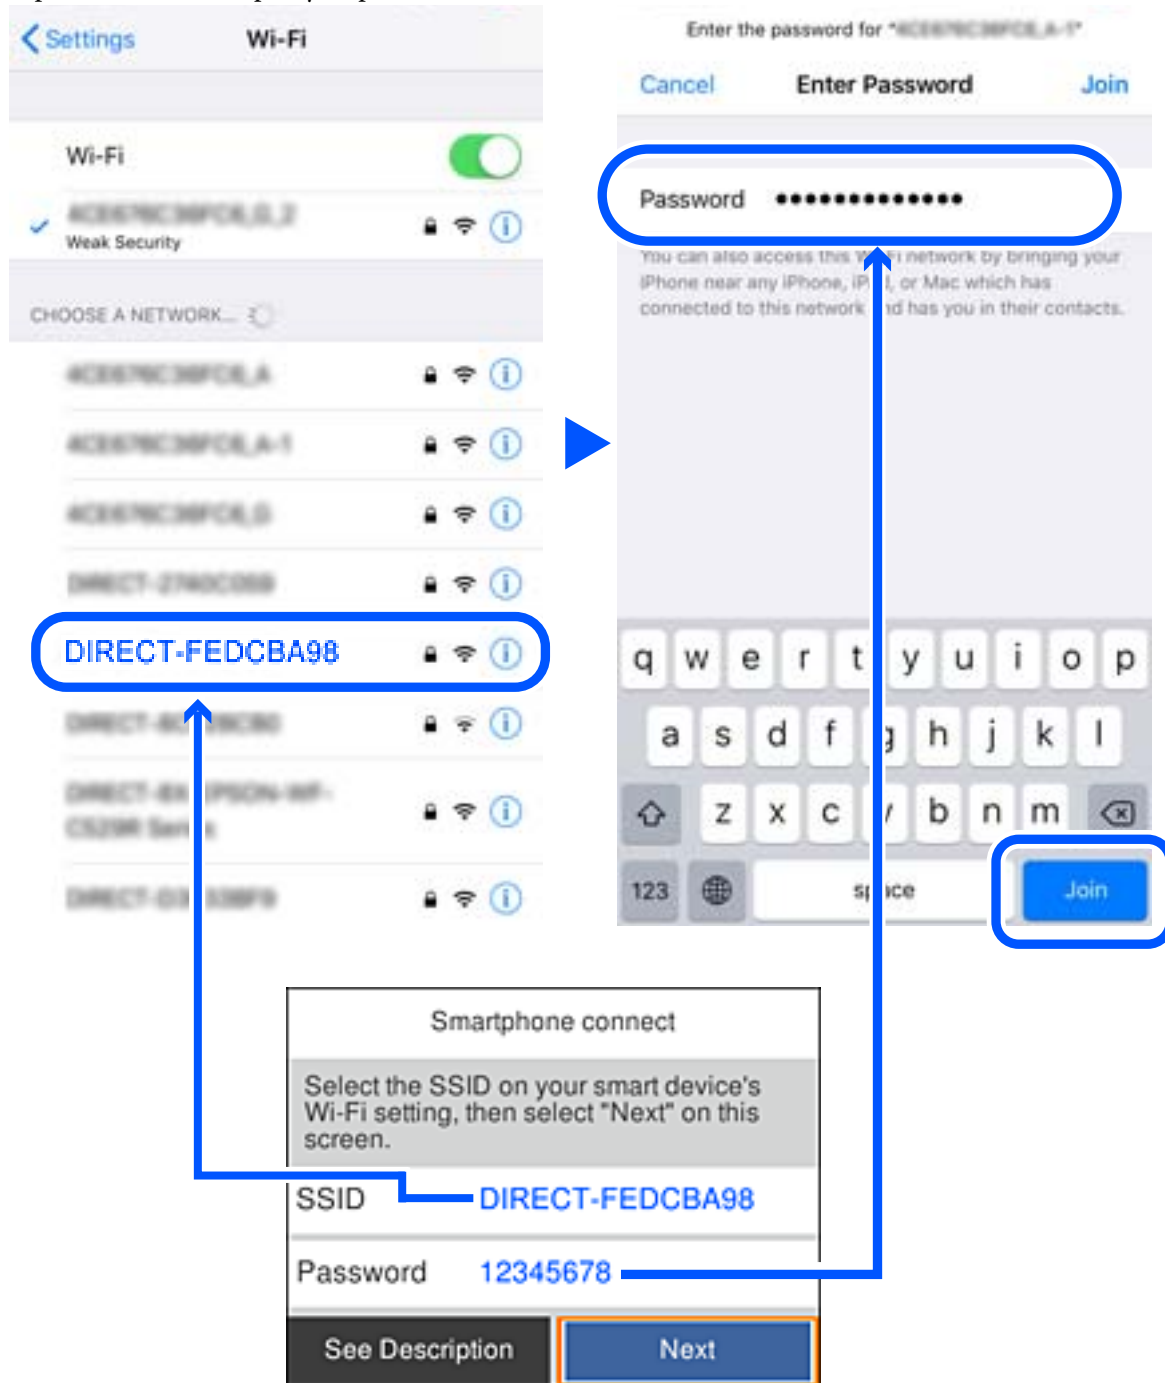

6. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Tovább** menüpontot.

## Hálózati beállítások

- Indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást az okoseszközön.

Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra




Epson iPrint




Epson Creative  
Print

- Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazásának képernyőjén a(z) **Printer is not selected.** elemre.
- Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

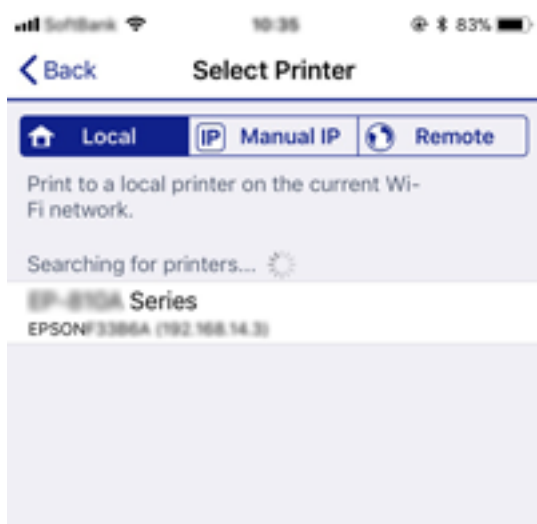

A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.

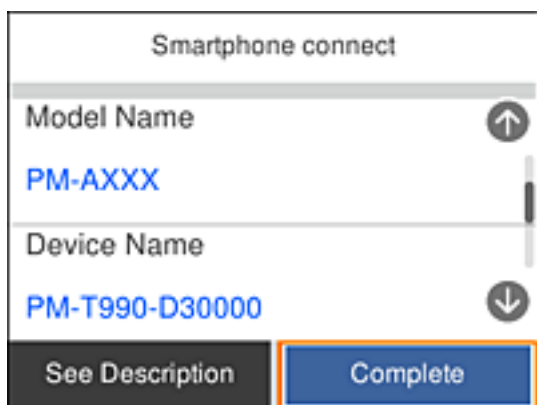

- Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

**Kapcsolódó információ**

➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 120. oldal

---

## Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató kezelőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb).

A statikus IP-cím használatához végezze el a speciális hálózati beállításokat.

**Kapcsolódó információ**

➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 36. oldal

➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 38. oldal

➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 39. oldal


➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 41. oldal

## Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításához szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

**Megjegyzés:**


Ha vezeték nélküli útválasztót az alapértelmezett beállításokkal használja, az SSID és a jelszó a címkén található. Ha nem ismeri az SSID nevet és jelszót, olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

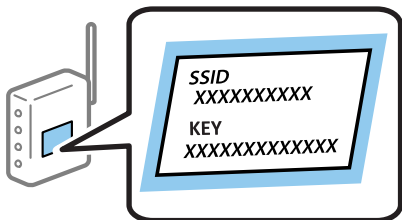

## Hálózati beállítások



1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

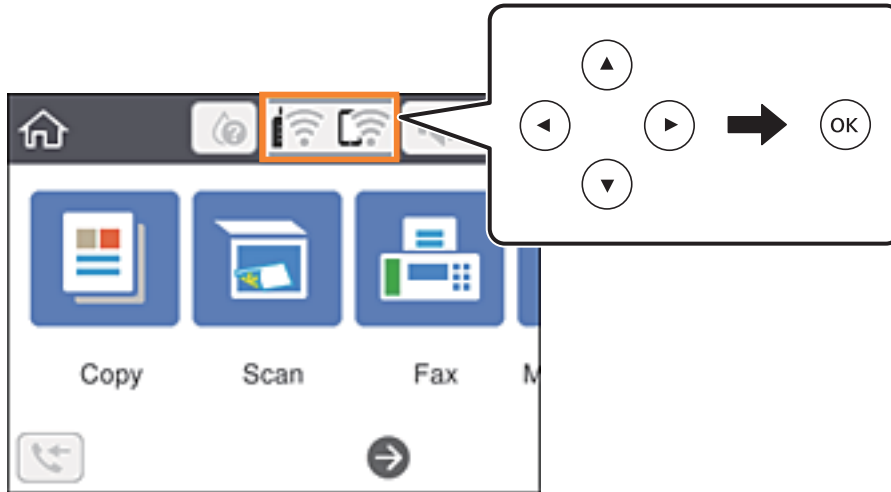Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.



2. Válassza a következőt: **Wi-Fi (ajánlott)**.
3. A következő képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a OK gombot.  
Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Válassza a(z) **Beállítások módosítása** lehetőséget a beállítások módosításához.
4. Válassza a következőt: **Wi-Fi beállítás varázsló**.
5. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítóját.

**Megjegyzés:**

- ❑ Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató vezérlőpaneljén, akkor nyomja meg a(z)  gombot a lista frissítéséhez. Ha továbbra sem jelenik meg, nyomja meg a(z)  gombot, majd adja meg az SSID-azonosítót közvetlenül.
- ❑ Ha nem tudja a hálózati nevet (SSID), ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításával használja a hozzáférési pontot, a címkéjén látható SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztóhoz adott dokumentációt.

6. Nyomja meg az OK gombot, majd adja meg a jelszót.

**Megjegyzés:**


- ❑ A jelszó megadásakor figyeljen a kis- és nagybetűkre.
- ❑ Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.

7. Ha végzett, válassza a(z) **OK** elemet.
8. Ellenőrizze az beállításokat, majd nyomja meg a(z) **Beállítás indítása** gombot.
9. A befejezéshez válassza a(z) **Bezárás** lehetőséget.

**Megjegyzés:**

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be A4-es méretű normál papírt, majd válassza a(z) **Nyomtatásell. jelentés** elemet a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.

## Hálózati beállítások

10. Nyomja meg a(z)  gombot.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Karakterek beírása“ 22. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 42. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 204. oldal


## Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
- A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.

1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az  gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

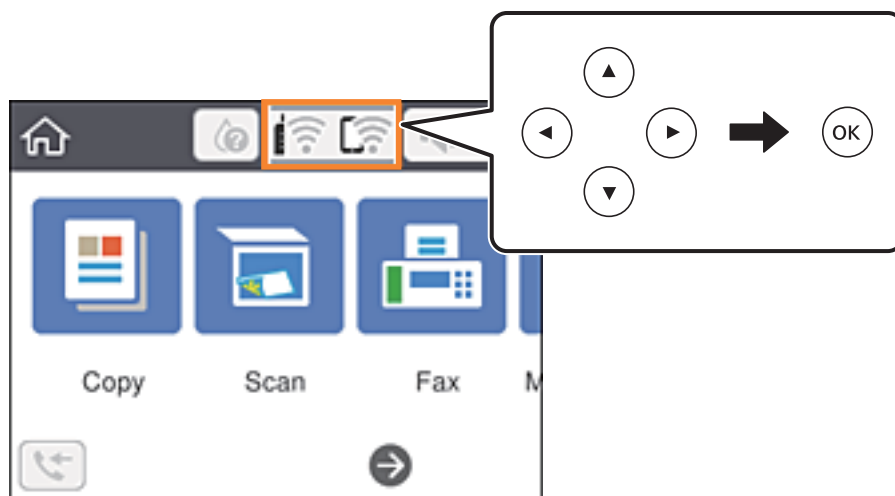

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (ajánlott)** elemet.


3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Válassza a(z) **Beállítások módosítása** lehetőséget a beállítások módosításához.

4. Válassza a(z) **Nyomógombos beáll. (WPS)** elemet.

## Hálózati beállítások

5. A vezeték nélküli útválasztón tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.

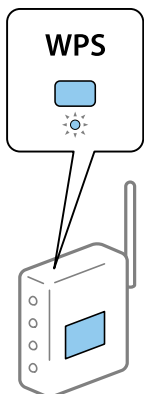

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a vezeték nélküli útválasztón nincsenek gombok, akkor részletes információért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.


6. Nyomja meg a(z) OK gombot a nyomtatón.

7. Zárja be a képernyőt.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

**Megjegyzés:**

*Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.*

8. Nyomja meg a(z)  gombot.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 42. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 204. oldal


## Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat egy vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.

## Hálózati beállítások

1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

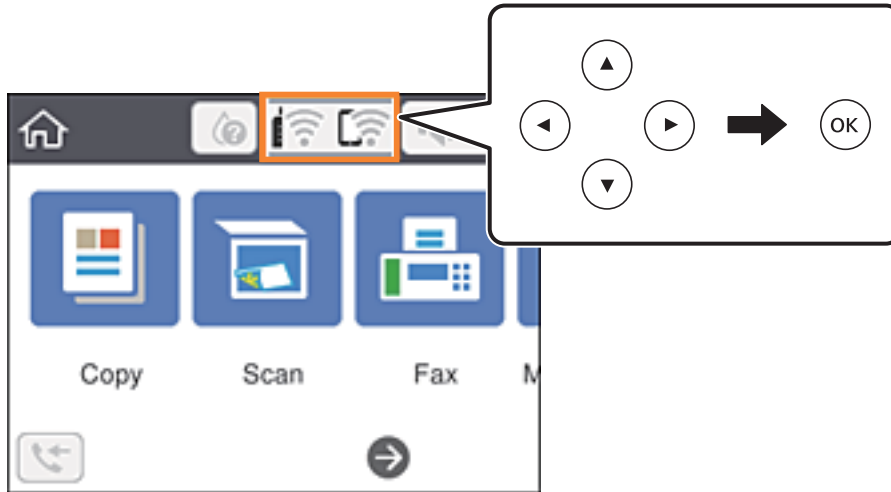

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (ajánlott)** elemet.

3. Nyomja meg a(z) OK gombot.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Válassza a(z) **Beállítások módosítása** lehetőséget a beállítások módosításához.

4. Válassza a következőt: **Egyebek > PIN-kód beáll (WPS)**.

5. A számítógép használatával két percen belül írja be a vezeték nélküli útválasztó számára a nyomtató vezérlőpanelén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

**Megjegyzés:**

A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találhatók.


6. Nyomja meg a(z) OK gombot a nyomtatón.

7. Zárja be a képernyőt.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

**Megjegyzés:**

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Nyomja meg a(z)  gombot.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 42. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 204. oldal



## Speciális hálózati beállítások megadása

Módosíthatja a hálózati eszköz nevét, TCP/IP-beállításait, proxykiszolgálóját stb. A módosítások végrehajtása előtt ellenőrizze hálózati környezetét.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális.**
3. Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

### Kapcsolódó információ

➔ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal

## Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz

Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

### Eszköznév

Az alábbi karakterek használatára van lehetőség.

- Karakterkorlátozás: 2 – 15 (legalább 2 karakter megadása kötelező).
- Használható karakterek: A – Z, a – z, 0 – 9, -.
- Felül nem használható karakterek: 0 – 9.
- Alul nem használható karakterek: -.

### TCP/IP

#### Auto

Válassza ki, hogy egy otthoni vezeték nélküli útválasztót használ-e, vagy engedélyezi az IP-cím automatikus, DHCP általi lekérését.

#### Manuális

Válassza ki, ha nem szeretné, hogy módosuljon a nyomtató IP-címe. Adja meg az IP-cím, Alhálózat maszk, valamint Alapértelmű átjáró címeit, és adja meg a DNS-szerver beállításait a hálózati környezetének megfelelően.

Amennyiben az IP-cím kiosztás beállításainál a(z) **Auto.** lehetőséget választja, akkor a DNS-kiszolgáló esetében a(z) **Manuális** vagy a(z) **Auto.** beállítások közül választhat. Amennyiben automatikusan nem jut hozzá a DNS-kiszolgáló címéhez, akkor válassza a(z) **Manuális** lehetőséget, majd írja be közvetlenül az elsődleges és a másodlagos DNS-kiszolgálócímet.

### Proxy szerver

#### Do Not Use

Akkor válassza ki, ha a nyomtatót otthoni hálózati környezetben használja.

#### Use

Akkor válassza ki, ha proxykiszolgálót használ a hálózaton, és be szeretné állítani a nyomtatót. Adja meg a proxykiszolgáló címét és portszámát.

IPv6-cím Engedélyezés

Ha IPv6 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

 Letiltás

Ha IPv4 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

---

## A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

### Hálózat ikon

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató kezdő képernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.



### Kapcsolódó információ

➔ „Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok“ 19. oldal

## A hálózati állapot ellenőrzése a vezérlőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota.**

3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.

 Wi-Fi állapota

Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség, IP-cím beszerzése stb.) a Wi-Fi-hálózatok számára.

 Wi-Fi Direct állapot

Megjeleníti, hogy a(z) Wi-Fi Direct engedélyezve vagy tiltva van a(z) Wi-Fi Direct kapcsolatok számára.

## Hálózati beállítások

- Állapotjelen.nyomt.**

Hálózati állapotlap nyomtatása. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózati állapotlap nyomtatása“ 49. oldal](#)

## Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltse be a papírt.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése.**  
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
4. Válassza a(z) **Nyomtatásell. jelentés** elemet.
5. Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést.  
Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.
6. Zárja be a képernyőt.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 44. oldal](#)

## Hálózati beállítások

### A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Check Network Connection

---

Check Result FAIL

---

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

---

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

---

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Hibakód

b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1“ 45. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ 45. oldal
- ➔ „E-5“ 46. oldal
- ➔ „E-6“ 46. oldal
- ➔ „E-8“ 46. oldal
- ➔ „E-9“ 47. oldal
- ➔ „E-10“ 47. oldal
- ➔ „E-11“ 47. oldal
- ➔ „E-12“ 48. oldal
- ➔ „E-13“ 48. oldal
- ➔ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 49. oldal

## Hálózati beállítások

### E-1

#### Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy az Ethernet-kábel megfelelően van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, illetve egy elosztóhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy az elosztó vagy más hálózati eszköz be van kapcsolva.
- Ha Wi-Fi-kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót, adja meg ismét a nyomtató Wi-Fi-beállításait, mivel le van tiltva.

### E-2, E-3, E-7

#### Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe vagy készüléke megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli routerhez.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Tegye közel a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és távolítsa el a közöttük lévő esetleges akadályokat.
- Ha manuálisan írta be az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyesen írta be. Ellenőrizze az SSID-t a hálózati csatlakozási jelentésben lévő **Hálózat állapota** részben.
- Ha a vezeték nélküli router több SSID-vel rendelkezik, akkor a megjelenített SSID-t válassza ki. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, akkor a nyomtató nem jeleníti meg őket.
- Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja a WPS használatát. Ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet nyomógombos beállítást használni.
- Győződjön meg arról, hogy az SSID kizárólag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat) tartalmaz. A nyomtató nem tudja megjeleníteni azokat az SSID-eket, amelyek nem ASCII-karaktereket tartalmaznak.
- Ügyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszót, mielőtt csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. Ha a vezeték nélküli routert az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli routeren lévő címkén található. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszót, kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a vezeték nélküli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.
- Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskészülék internetmegosztási funkciója generált, akkor az SSID és a jelszó az okoskészülék dokumentációjában található.
- Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi körülményeket. Ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a szoftvert az alábbi webhelyről.  
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Egy másik okoskészülék lett hozzáadva a hálózathoz a nyomógombos beállítás segítségével.
- A Wi-Fi-hálózat nem nyomógombos beállítással, hanem másfajta módszerrel lett beállítva.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 25. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 36. oldal

## Hálózati beállítások

## E-5

**Megoldások:**

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router biztonságának típusa az alábbiak egyikére van állítva. Ellenkező esetben módosítsa a vezeték nélküli router biztonságának típusát, majd állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait alaphelyzetbe.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* A WPA PSK biztonságtípus WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK biztonságtípus WPA2 Personal néven is ismert.

## E-6

**Megoldások:**

- Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cím szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja úgy a nyomtató MAC-címét, hogy ne legyen szűrve. A részletes tudnivalókért tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található.
- Ha a vezeték nélküli router megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, győződjön meg arról, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes.
- Ha a vezeték nélküli routerhez csatlakoztatható készülékek száma kisebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati készülékek száma, akkor módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és növelje a csatlakoztatható készülékek számát. A beállítások elvégzését illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ [„Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati állapotlap nyomtatása“ 49. oldal](#)

## E-8

**Megoldások:**

- Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli routeren, ha a nyomtatón lévő IP címlekérési beállítás **Automatikus** értékre van állítva.
- Ha a nyomtató IP-címlekérési beállítása Manuális értékre van állítva, a manuálisan beállított IP-cím érvénytelen, mivel kívül esik a tartományon (pl. 0.0.0.0). Állítson be egy érvényes IP-címet a nyomtató kezelőpanelén keresztül vagy a Web Config használatával.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ [„Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal](#)

## Hálózati beállítások

### E-9

#### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az eszközök be vannak kapcsolva.
- A nyomtatóhoz csatlakoztatni kívánt készülékekről hozzá tud férni az internethez és más számítógépekhez vagy hálózati eszközökhöz ugyanazon a hálózaton.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ezután állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a telepítőt az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

#### Kapcsolódó információ

➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 25. oldal

### E-10

#### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha a nyomtató IP-címlekérési beállítása Manuális értékre van állítva.

Állítsa vissza a hálózati címet alaphelyzetbe, ha hibásan van megadva. Az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

Ha a DHCP engedélyezve van, módosítsa a nyomtató IP-címlekérési beállítását **Automatikus** értékre. Ha az IP-címet manuálisan szeretné beállítani, tekintse meg a nyomtató IP-címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza ki a Manuális értéket a hálózati beállításokat tartalmazó képernyőn. Az alhálózati maszkot állítsa [255.255.255.0] értékre.

Ha továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.

#### Kapcsolódó információ

➔ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal

### E-11

#### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az alapértelmezett átjáró címe akkor helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállítása Manuális értékre van állítva.
- Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

## Hálózati beállítások

Állítsa be a helyes alapértelmezett átjárócímét. Az alapértelmezett átjáró címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

### Kapcsolódó információ

➔ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal

## E-12

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha manuálisan adja meg őket.
- A többi készülék hálózati címe (alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója) megegyezik.
- Az IP-cím nem ütközik más készülékekkel.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Végezze el ismét a hálózati beállítást a telepítő segítségével. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.  
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

### Kapcsolódó információ

➔ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal

➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 25. oldal

## E-13

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli router, elosztó és router) be vannak kapcsolva.
- A hálózati eszközök TCP/IP-beállítása nem manuálisan lett megadva. (Ha a nyomtató TCP/IP-beállítása automatikusan van megadva, a többi hálózati készülék TCP/IP-beállítása pedig manuálisan, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi készülék hálózatától.)

Ha a fenti ellenőrzések után sem működik, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Adja meg a hálózati beállításokat a telepítő segítségével azon a számítógépen, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.

<http://epson.sn> > **Beállítás**



## Hálózati beállítások

- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 41. oldal
- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 25. oldal

## Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban

Üzenet	Megoldás
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a vezetékmentes útválasztóhoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a vezetékmentes útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a vezetékmentes útválasztóhoz kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akkar hozzáadni.	Az egyidejűleg csatlakoztatható számítógép és okoseszközök teljes egészében a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolattal csatlakoznak. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásakor először távolítsa el az egyik csatlakozó eszközt vagy csatlakoztassa a másik hálózatra.  Az egyidejűleg csatlakoztatható vezetékmentes eszközök száma és a csatlakozó eszközök száma a hálózati állapotlapon vagy a nyomtató vezérlőpanelen ellenőrizhető.
Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató vezérlőpanelen lépjen a Wi-Fi Direct beállítási képernyőre és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. Módosítani lehet a hálózat nevét, ami a DIRECT-XX- után következik. Max 32 karakter hosszút adhat meg.

## Hálózati állapotlap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Töltsön be papírt.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota.**
4. Válassza a(z) **Állapotjelen.nyomt.** lehetőséget.
5. Olvassa el az üzenetet, majd nyomtassa ki a hálózati állapotlapot.
6. Zárja be a képernyőt.  
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

---

## Vezeték nélküli útválasztók cseréje vagy új útválasztó hozzáadása

Ha a vezeték nélküli útválasztó cseréje miatt megváltozik az SSID (a hálózat neve), vagy ha vezeték nélküli útválasztót adnak a rendszerhez és új hálózati környezetet hoznak létre, akkor állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat.

### Kapcsolódó információ

➔ „A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre“ 50. oldal

---

## A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre

A telepítő használatával és más kapcsolódási mód beállításával.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).


Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódási módszerek módosításának kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

## Hálózati beállítások

Válassza ki a **Nyomtató kapcsolat újbóli beállítása (új hálózati útválasztóhoz vagy USB-ről hálózatra történő módosításhoz, stb.)** lehetőséget a A szoftver telepítése képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

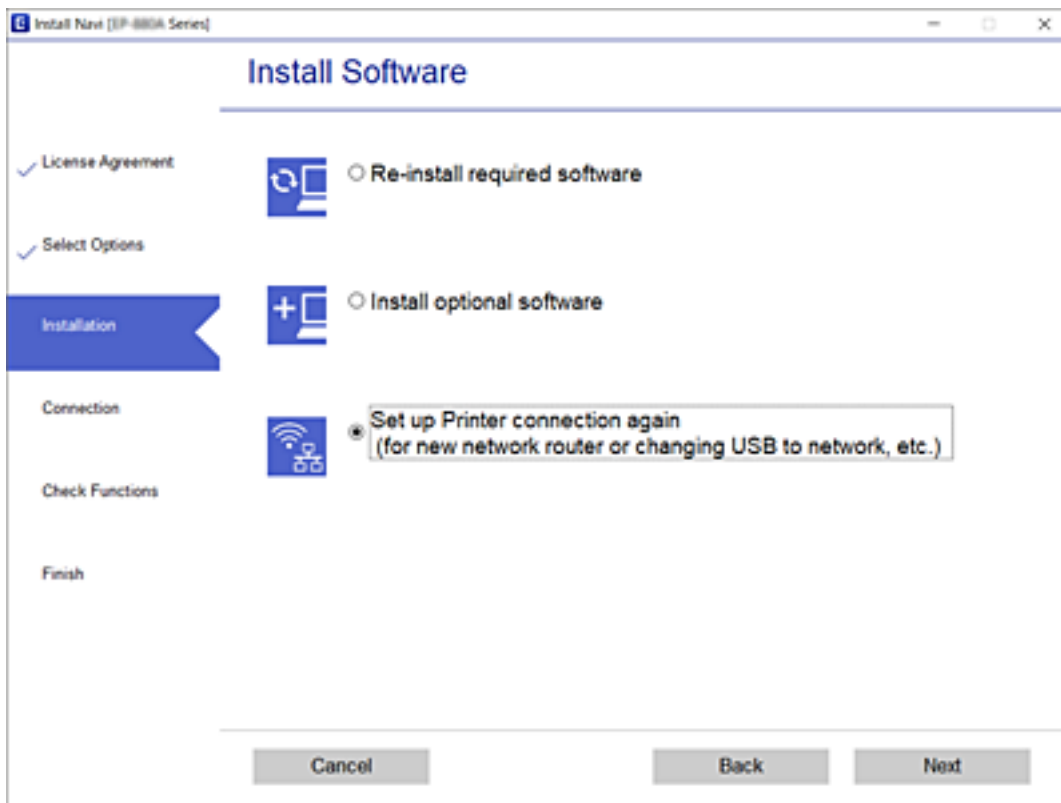

## A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak módosítása

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezve van, módosíthatja a beállításokat innen:



> **Wi-Fi Direct > Beállítás elindítása > Módosítás**, majd a következő menüelemek jelennek meg.

### Hálózatnév módosítása

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

### Jelszó módosítása

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

### Wi-Fi Direct letiltása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

### Alapértékek visszaállítása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

Az okoseszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.


---


## A Wi-Fi kikapcsolása a kezelőpanelen

Amikor a Wi-Fi ki van kapcsolva, a Wi-Fi-kapcsolat megszűnik.

1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

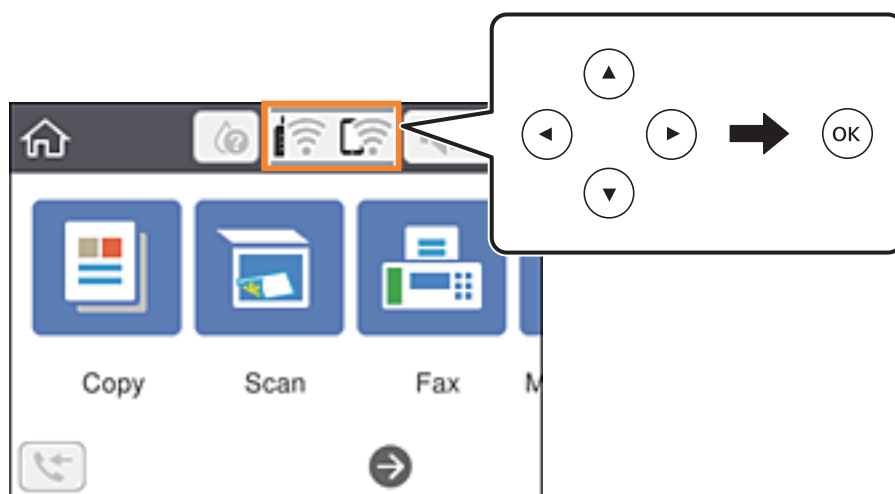

2. Válassza a(z) **Wi-Fi (ajánlott)** lehetőséget.  
Megjelenik a hálózati állapot.
3. Válassza a(z) **Beállítások módosítása** lehetőséget.
4. Válassza a következőt: **Egyebek > Wi-Fi letiltása**.
5. Olvassa el az üzenetet, majd kezdje el a beállítást.
6. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.  
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.
7. Nyomja meg a(z)  gombot.


## Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a vezérlőpanelen keresztül


### Megjegyzés:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszköznél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást.

1. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

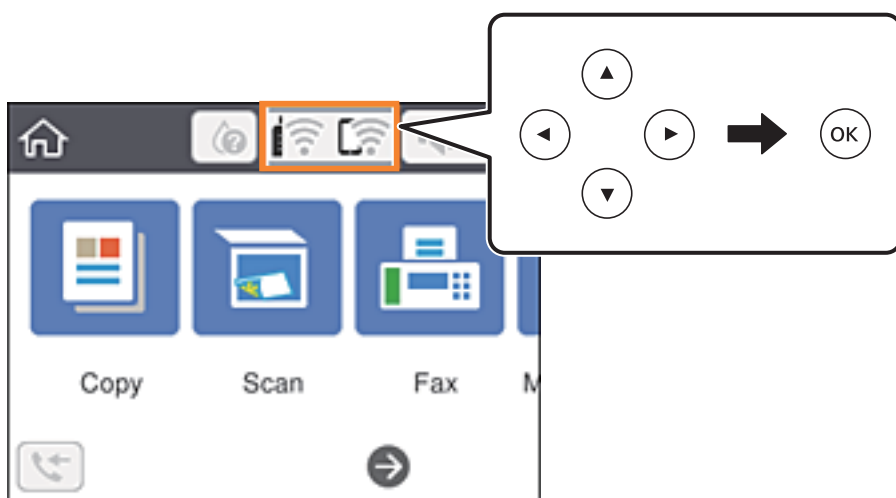

2. Válassza a következőt: **Wi-Fi Direct**.  
Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.
3. Nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza a következőt: **Módosítás**.
5. Válassza a következőt: **Wi-Fi Direct letiltása**.
6. Nyomja meg az OK gombot.
7. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.  
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.
8. Nyomja meg a(z)  gombot.

## Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót kezelőpaneljén

Az összes hálózati beállítás visszaállítható az alapértelmezett értékre.

## Hálózati beállítások

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Alapértékek visszaállítása > Hálózati beállítások**.
3. Olvassa el az üzenetet, majd válassza a(z) **Igen** lehetőséget.
4. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.  
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

# A nyomtató előkészítése

## Papír betöltése

### A használható papírok és a kapacitás

**Megjegyzés:**

A megjelenített papírméret az illesztőprogramtól függően eltérő lehet.

#### Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

**Megjegyzés:**

A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.

#### Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetőn.

#### Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80

#### Fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20*

## A nyomtató előkészítése

- \* Ha a lapok adagolása nem megfelelő, illetve a kinyomtatott oldalakon a színek nem egyenletesek vagy elkenődtek, akkor egyesével töltsé be a lapokat.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 56. oldal](#)
- ➔ [„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 57. oldal](#)

## Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

### Sima papírok

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Sima papír Másolópapír	Letter, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Addig a vonalig, amelyet a háromszög szimbólum jelöl az élvezetőn.*1
Fejléces*2	Legal, 8,5×13 hüv., Indian-Legal	1
	Egyéni méret (mm) 54×86 – 215,9×1200	1

- \*1 Ha a lapok adagolása nem megfelelő, illetve a kinyomtatott oldalakon a színek nem egyenletesek vagy elkenődtek, akkor egyesével töltsé be a lapokat.

- \*2 Olyan papír, aminek a fejlécében olyan információk, mint a feladó vagy a vállalat neve már előre rá van nyomtatva. A papír tetején legalább 3 mm-es margónak kell lennie. Fejléces papírnál a kétoldalas és szegély nélküli nyomtatás nem érhető el.

### Borítékok

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (boríték)
Boríték	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	10

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz“ 56. oldal](#)
- ➔ [„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 57. oldal](#)

## Papír szegély nélküli nyomtatáshoz

### Eredeti Epson papír

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper



## A nyomtató előkészítése

- Epson Photo Paper Glossy

### **Kereskedelmi forgalomban elérhető papír**

Normál papír, Másolópapír (A4, Letter)

## Papír kétoldalas nyomtatáshoz

### **Eredeti Epson papír**

Epson Bright White Ink Jet Paper


### **Kereskedelmi forgalomban elérhető papír**

Normál papír, Másolópapír\*


\* Automatikus kétoldalas nyomtatás esetén használhat Letter, A4, B5, 16K és felhasználó által meghatározott (182×257 – 215,9×297 mm) papírméreteket.

## A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- A jó minőségű nyomatok Epson eredeti papírral való eléréséhez használja a papírt a hozzá kapott adatlapon feltüntetett körülmények között.
- Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

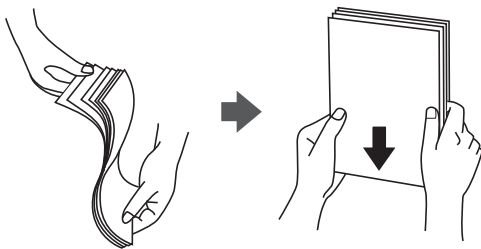

- Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomat is.

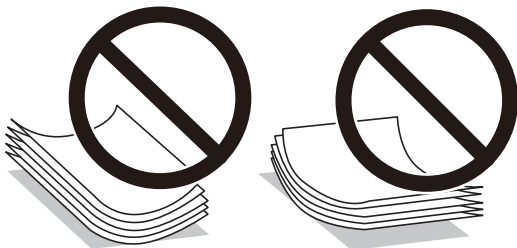

- Ne használjon hullámos, szakadt, elvágott, összehajtott, nedves, túl vékony, túl vastag papírt, vagy olyan papírt, amire matricák vannak ragasztva. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

## A nyomtató előkészítése


- ❑ Hosszszálirányú papírt használjon. Ha nem biztos a használt papír típusában, ellenőrizze a csomagoláson a papír specifikációit vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

### Kapcsolódó információ


➔ „A nyomtató műszaki adatai“ 229. oldal

## Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén


1. Húzza ki a papírtámasztót.

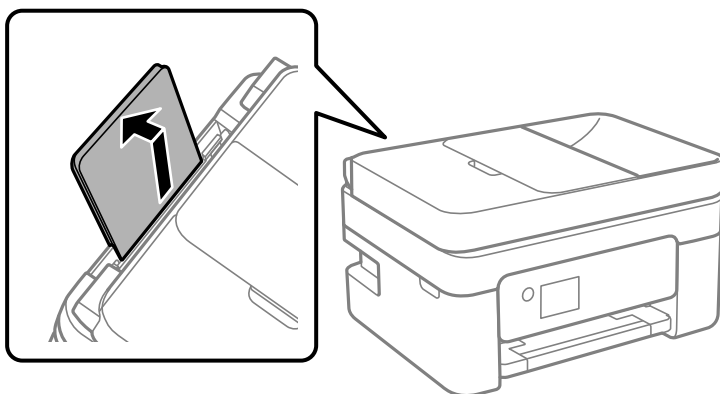

2. Igazítsa be az élvezetőket.

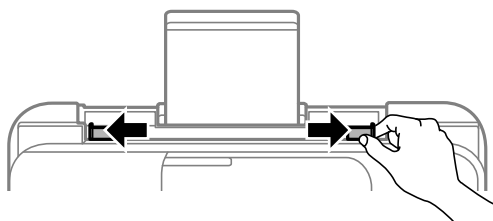

3. Töltse a papírtámasz közepébe a papírt a nyomtatható oldalával felfelé.

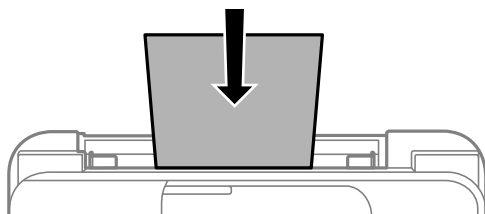


#### Fontos:

- ❑ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Normál papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ jel alatt található az élvezető belsejében.
- ❑ Először a papír rövidebb élet töltsse be. Ha azonban a hosszabb élet állította be az egyéni méret szélességéként, a papír hosszabb élet töltsse be először.

## A nyomtató előkészítése


- Előre lyukasztott papír

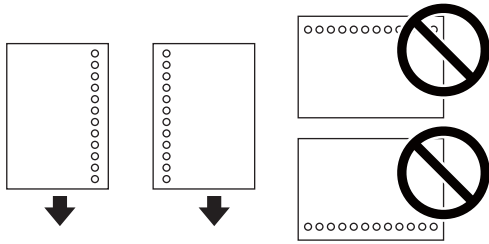

### Megjegyzés:

- Töltsön be egy lap megadott méretű papírt, úgy hogy a kötési lyukak jobbra vagy balra nézzenek.
- Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.
- Előre lyukasztott papír esetén nem érhető el az automatikus kétoldalas nyomtatás.

4. Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

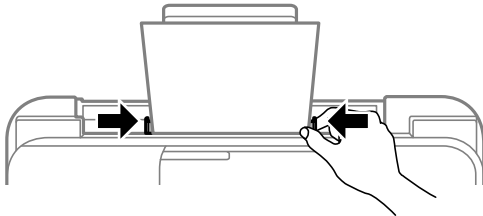


5. A vezérlőpanelen állítsa be a hátsó papír adagolás egységbe töltött papír méretét és típusát.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

### Megjegyzés:

- A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás** kiválasztással is megjelenítheti.
- Fejléces papírnál a **Letterhead** papírtípus beállítást válassza.
- Fejléces papír esetén ha olyan papírra nyomtat, ami kisebb, mint a nyomtató meghajtóban a beállítás, akkor a nyomtató a papír szélein túlra is nyomtathat, ami miatt tintafoltos lehet a nyomtatás és a nyomtató belsejében tinta gyűlhet fel. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő papírméretet válassza ki.
- Fejléces papírnál a kétoldalas és szegély nélküli nyomtatás nem érhető el. Ugyanakkor, a nyomtatási sebesség is lelassulhat.

6. Csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

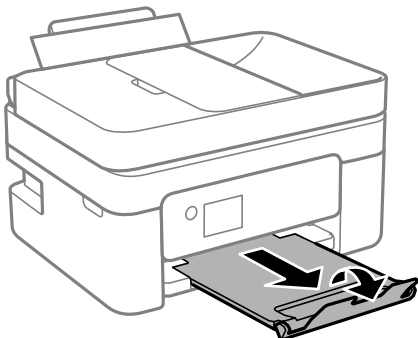

## A nyomtató előkészítése

### **Megjegyzés:**


A maradék papírt tegye vissza a csomagba. Ha a nyomtatóban hagyja, a papír hullámossá válhat, vagy romolhat a nyomtatási minőség.

### **Kapcsolódó információ**

- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 57. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal
- ➔ „Borítékok betöltése és óvintézkedések“ 60. oldal
- ➔ „Hosszú lapok betöltése“ 61. oldal

## Borítékok betöltése és óvintézkedések

A borítékot helyezze rövidebb oldalával, zárható lapjával lefelé az egység közepére, és csúsztassa az élvezetőket a boríték sarkaihoz.

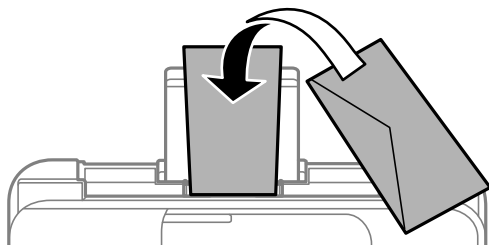

- Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.



- Ne használjon hullámos vagy összehajtott borítékokat. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- Ne használjon ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékokat.
- Kerülje a túl vékony borítékok használatát, mert azok nyomtatás közben hajlamosak hullámossá válni.


### **Kapcsolódó információ**

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

## A nyomtató előkészítése

### Hosszú lapok betöltése

Ha a legal méretűnél hosszabb lapot tölt be, akkor zárja be a papírtartót, majd simítsa le a papír vezetőélét.

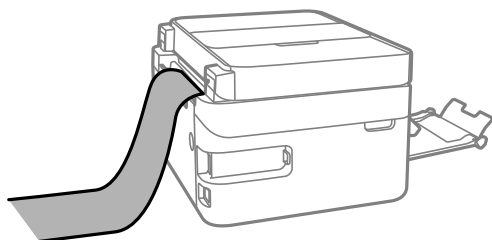

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

### Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.

Papír neve	Típus	
	Vezérlőpanel	Nyomtató-illesztőprogram
Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

### Eredetiek felhelyezése

Helyezze az eredeti dokumentumokat a(z) szkennerveg elemre vagy az automatikus dokumentumadagolóra.

Az ADF segítségével több lapból álló eredetiket is beolvashat egyszerre.

### Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetiek

Használható papírméretek	A4, Letter, 8,5×13 hüv., Legal
Papírtípus	Sima papír
Papírvastagság (papír súlya)	64–95 g/m <sup>2</sup>

## A nyomtató előkészítése

Betöltési kapacitás	A4, Letter: 30 lap vagy 3.3 mm 8,5×13 hüv., Legal: 10 lap
---------------------	--

Akkor is, ha az eredeti megfelel az automatikus lapadagolóba helyezett hordozók adatainak, előfordulhat, hogy a rendszer nem végez adagolást az automatikus lapadagolóból, vagy a beolvasás minősége romlik a papír tulajdonságaitól vagy minőségétől függően.



### Fontos:


*Ne tegyen fényképeket vagy értékes eredeti művészeti alkotásokat az automatikus lapadagolóba. A hibás adagolásakor az eredeti anyag meggyűrődhet vagy megsérülhet. Az ilyen dokumentumok beolvasására a(z) szkennerrüveg alkalmas.*

A papírelakadás elkerülése érdekében a következő eredetiket ne tegye az automatikus dokumentumadagolóba. Az ilyen típusok esetében a(z) szkennerrüveg használata ajánlott.

- Szakadt, összehajtott, gyűrött, rossz állapotú vagy hullámos eredetik
- Lyukasztott eredetik
- Ragasztószalaggal, tűzőkapoccsal, gemkapoccsal stb. összefogott eredetik
- Matricával vagy címkével ellátott eredetik
- Szabálytalanul vagy nem derékszögben levágott eredetik
- Kötött eredetik
- Vetítőfólia, hőpapír vagy indigós papír


## Eredetik behelyezése az automatikus lapadagolóra

1. Illessze össze az eredetik széleit.
2. Nyissa ki az automatikus lapadagoló bemeneti tálcáját.

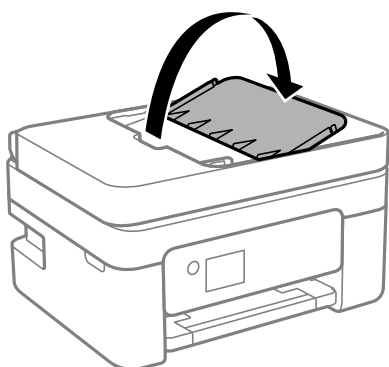


## A nyomtató előkészítése

3. Csúsztassa ki az automatikus lapadagoló élvezetőjét.

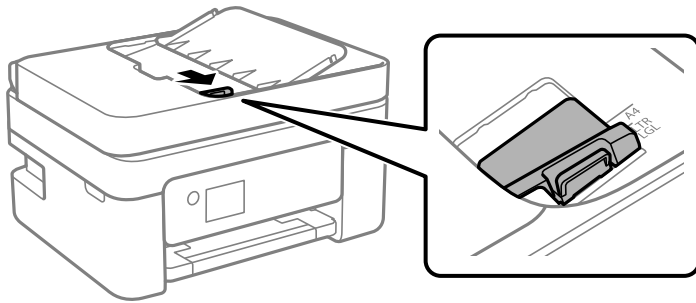


4. Helyezze be az eredetiket az automatikus lapadagolóba nyomtatandó oldalukkal felfelé és rövidebbik oldalukkal előrefelé, majd csúsztassa az automatikus lapadagoló élvezetőjét az eredetik széléhez.

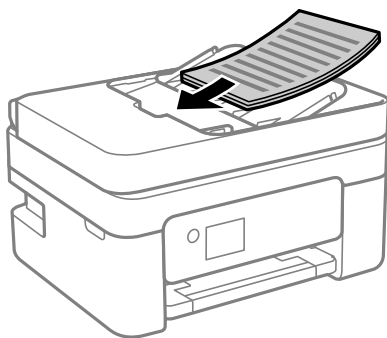

### **!** Fontos:

- Ne töltsön be eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolóban lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

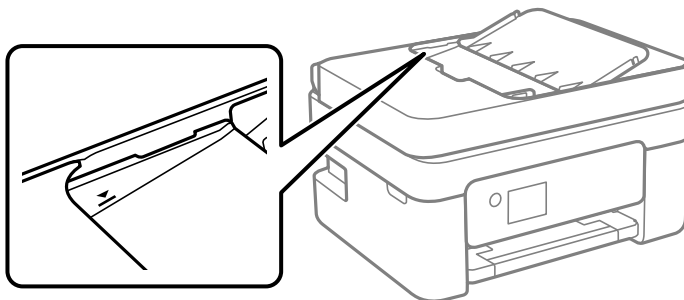

- Szkennelés közben ne töltsön be eredetiket.

## Helyezze az eredeti dokumentumokat az ADF egységre a 2 oldal/lap elrendezésben való másoláshoz

Helyezze az eredeti példányokat az ábrán jelzett irányba, majd válassza ki a tájolást.

## A nyomtató előkészítése

- Portré eredetik: Válassza ki a **Álló** menüpontot a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

**Másolás > Speciális beállítások > Eredeti dok. tájolása > Álló**


Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolóba a nyíl irányában.



- Tájkép eredetik: Válassza ki a **Fekvő** menüpontot a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

**Másolás > Speciális beállítások > Eredeti dok. tájolása > Fekvő**

Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolóba a nyíl irányában.



## Az eredetik felhelyezése a következő helyre: Szkennerüveg


### **Figyelem!**

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

### **Fontos:**

Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a következőre: szkennerrüveg.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelet.

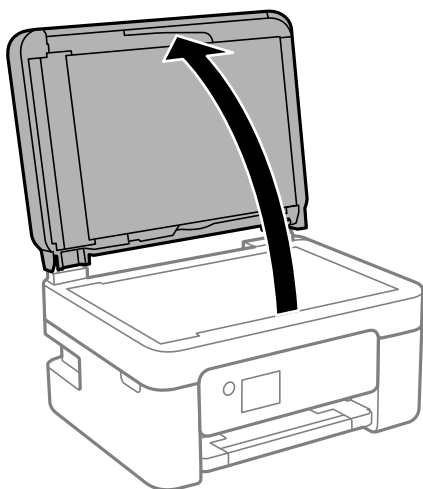




## A nyomtató előkészítése


2. Puha, száraz, tiszta ruhával törölje le a port és a foltokat a szkenneriüveg felületéről.

**Megjegyzés:**

Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkenneriüveg felületén, akkor azt is belevéve megnagyíthatja a beolvasott területet, ami által az eredeti kép helye eltolódhat vagy kisebb lehet.

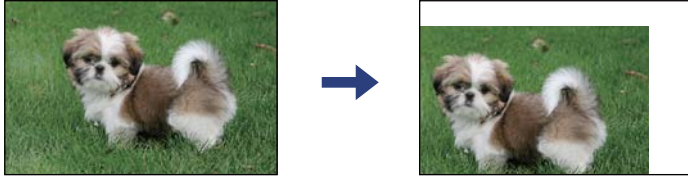

3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

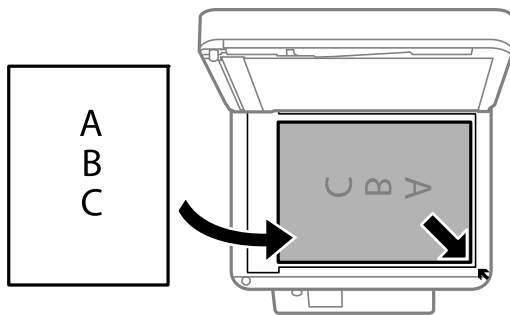

**Megjegyzés:**

- A szkenneriüveg sarkai körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.
- Ha az automatikus lapadagolóban és a(z) szkenneriüveg helyen is vannak eredetiek, akkor az automatikus lapadagolóban lévő eredetiek élveznek elsőbbséget.

4. Zárja le a fedelet óvatosan.

**Fontos:**

Ne nyomja meg túlzott erővel a(z) szkenneriüveg egységet vagy a dokumentumfedelelet. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.

5. Beolvasás után távolítsa el a dokumentumokat.


**Megjegyzés:**

Ha hosszabb ideig a szkenneriüveg egységen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

## A nyomtató előkészítése

### Személyi igazolvány elhelyezése másoláshoz

Helyezze a személyi igazolványt 5 mm-re a(z) szkennerveg sarkán található jelzéstől.

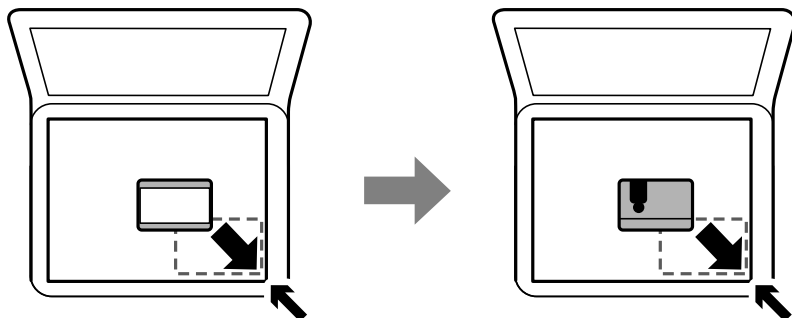


---

## Partnerek kezelése

A partnerlisták regisztrálásával egyszerűen megadhatja a címzetteket. Maximum 100 bejegyzést regisztrálhat, és a partnerlistákat faxszámok megadásához használhatja.

### Kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **Partnerek**.

3. Tegye az alábbiak egyikét.

- Új kapcsolat regisztrálásához válassza a(z) **Bej.hozzáa.** lehetőséget a + gomb megnyomásával, majd válassza a(z) **Partner hozzáadása** lehetőséget.
- Egy kapcsolat szerkesztéséhez vigye a kurzort az adott kapcsolatra a(z) ▲ ▼ gombok segítségével, nyomja meg a(z) ▶ gombot, majd válassza a(z) **Szerkesztés** opciót.
- Egy kapcsolat törléséhez vigye a kurzort az adott kapcsolatra a(z) ▲ ▼ gombok segítségével, majd nyomja meg a(z) ▶ gombot. Válassza a(z) **Törlés**, majd a(z) **Igen** lehetőséget. Nem kell az alábbi eljárásokat elvégeznie.

4. Végezze el a szükséges beállításokat.

**Megjegyzés:**

*Fax szám megadásakor adjon meg egy külső hozzáférési kódot a fax szám elején, ha PBX telefonszolgáltatással rendelkezik és hozzáférési kódra van szükség külső vonal eléréséhez. Ha a hozzáférési kód be van állítva a **Vonaltípus** beállításokban, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) kell megadnia. Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).*

5. Válassza a(z) **Kész** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

## A nyomtató előkészítése

### Kapcsolódó információ

➔ „Karakterek beírása“ 22. oldal

## Csoportos kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése

Partner csoportok létrehozásával egyszerre több címzettnek küldhet faxot.

- Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
- Válassza a következőt: **Partnerek**.
- Tegye az alábbiak egyikét.
  - Új csoportos kapcsolat regisztrálásához válassza a(z) **Bej.hozzáa.** lehetőséget a + gomb megnyomásával, majd válassza a(z) **Csoport hozzáadása** lehetőséget.
  - Egy csoportos kapcsolat szerkesztéséhez vigye a kurzort az adott csoportos kapcsolatra a(z) ▲ ▼ gombok segítségével, nyomja meg a(z) ▶ gombot, majd válassza a(z) **Szerkesztés** opciót.
  - Egy csoportos kapcsolat törléséhez vigye a kurzort az adott csoportos kapcsolatra a(z) ▲ ▼ gombok segítségével, majd nyomja meg a(z) ▶ gombot. Válassza a(z) **Törlés**, majd a(z) **Igen** lehetőséget. Nem kell az alábbi eljárásokat elvégeznie.
- Adja meg vagy módosítsa a(z) **Csoportnév** elemet, illetve a(z) **Index-szó** elemet, majd válassza a(z) **Partner(ek) hozzáadva a csoporthoz (kötelező)** lehetőséget.
- Válassza ki a csoportban regisztrálni kívánt kapcsolatokat az OK gomb megnyomásával, majd válassza a(z) **Bezár** gombot.  
*Megjegyzés:*
  - Maximum 99 kapcsolatot regisztrálhat.
  - A kapcsolat kiválasztásának megszüntetéséhez nyomja meg ismét az OK gombot.
- Válassza a(z) **Kész** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

### Kapcsolódó információ

➔ „Karakterek beírása“ 22. oldal

## Partnerek regisztrálása számítógépen

A(z) Web Config használatával partnerlistát hozhat létre a számítógépen, és importálhatja a listát a nyomtatóra.

- Nyissa meg a(z) Web Config mappát.
- Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
- Válassza a(z) **Kapcsolatok** lehetőséget.
- Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.

## A nyomtató előkészítése

5. Írja be az alábbi adatokat: **Név**, **Indexkifejezés**, **Faxszám** és **Faxolási sebesség**.
6. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 179. oldal
- ➔ „A Web Config futtatása böngészőben“ 179. oldal

## Célállomás beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Név	Adjon meg egy kapcsolatok között szereplő nevet, ami 30 vagy kevesebb karakterből állhat Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Indexkifejezés	Adjon meg keresőszavat 30 vagy kevesebb karakterből állva Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Típus	Ez az elem rögzített módon <b>Fax</b> . Ezt a beállítást nem módosíthatja.
Faxszám	Írjon be 1 és 64 közötti karaktert 0 – 9 - * # és a szóköz használatával.
Faxolási sebesség	Válasszon ki egy kommunikációs sebességet a célállomáshoz.

## Célállomások regisztrációja csoportként

1. Nyissa meg a(z) Web Config mappát.
2. Válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.
3. Válassza a(z) **Kapcsolatok** lehetőséget.
4. Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.
5. Adjon meg egy **Név**-t és egy **Indexkifejezés**-t.
6. Válasszon ki egy csoportot ebből **Típus**.
7. Kattintson a(z) **Kijelölés** vagy a(z) **Partner(ek) a csoportban** elemre.  
Megjelennek a rendelkezésre álló célhelyek.
8. Válassza ki a csoporthoz regisztrálni kívánt célállomást, majd koppintson a(z) **Kijelölés** gombra.  
*Megjegyzés:*  
A célállomásokat több csoporthoz lehet regisztrálni.
9. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 179. oldal

➔ „A Web Config futtatása böngészőben“ 179. oldal

---

## A(z) Beáll. menüelemei

Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

### A Általános beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások**

#### Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások**

Hang:

A hangerő beállítása.

Némítás

Az **Be** kiválasztással minden hangot elnémíthat.

Normál üzemmód

Válassza ki a hangerőt, például **Gombnyomás**.

Csendes mód

Válassza ki a hangerőt, például **Gombnyomás** a **Csendes mód** módban.

Elalv. időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Kikapcsolási időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcs. beáll.** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

## A nyomtató előkészítése

Kikapcsolás, ha nem aktív

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcsolás, ha nem csatlakozik

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót 30 perccel azután, hogy minden port, többek között a LINE-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

### Dátum/idő beállításai:

Dátum/idő

Az aktuális dátum és idő beállítása.

Téli/nyári időszámítás

A lakóhelyére vonatkozó nyári időszámítás beállítása.

Időeltolódás

A helyi idő és az UTC (egyezményes koordinált világidő) közötti időeltérés beállítása.

### Ország/Térség:

Válassza ki azt az országot vagy régiót, ahol használja a nyomtatót. Ha országot vagy régiót vált, faxbeállításai visszatérnek az alapértelmezett értékekre, és Önnek ismét ki kell választania őket.

### Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

### Művelet időtűllépése:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyőre, amikor egy meghatározott időn keresztül nem hajtottak végre műveletet.

### Billentyűzet

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

## Kapcsolódó információ

➔ [„Energiaakarékosság — Vezérlőpanel“ 77. oldal](#)

➔ [„Karakterek beírása“ 22. oldal](#)

## Nyomtatóbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások**

### Papírforrás-beállítások:

#### Papírbeállítás:

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát. **Kedvenc papírbeállítások**-re van lehetősége a papír méretét és típusát illetően.

## A nyomtató előkészítése

### A4/Letter auto. váltás:

Az **Be** beállítás kiválasztása esetén A4-es méretre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs Letter méretűre beállított papírforrás, vagy a Letter méretűre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs A4-es méretű papírforrás.

### Hibaértesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírméret vagy papírtípus nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

### Papírbeállítás auto. megjelenítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a **Papírbeállítás** képernyő megjelenítéséhez a papír papírforrásba való adagolása során. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod eszközről AirPrint használatával.

### Univerz. nyomt. beáll.:

Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtat.

### Eltolás fent:

A papír felső margójának beállítása.

### Eltolás balra:

A papír bal margójának beállítása.

### Eltolás fent hátul:

A felső margó beállítása a lap hátoldalán kétoldali nyomtatás esetén.

### Eltolás balra hátul:

A bal margó beállítása a lap hátoldalán kétoldalas nyomtatás esetén.

### Papírszélesség ellenőrz.:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a papírszélesség nyomtatás előtt történő ellenőrzéséhez. Ezzel megakadályozható, hogy nem megfelelő papírméret-beállítás esetén a nyomtatás túlnyúljon a papír szélein, de a nyomtatási sebesség csökkenhet.

### Üres oldal kihagyása:

Üres oldalak automatikus átugrása.

### Auto. hibamegoldó:

Válassza ki a kétoldalas nyomtatási hiba vagy megtelt memória esetén elvégzendő műveletet.

#### Be

Figyelmeztetést jelenít meg, és egyoldalas módban nyomtat, amikor hiba történik a kétoldalas nyomtatás során.

#### Ki

Hibaüzenetet jelenít meg, és leállítja a nyomtatást.

## A nyomtató előkészítése

### Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajsztintjében.

### Tinta száradási idő:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. A nyomtató az egyik oldal kinyomtatása után kinyomtatja a másodikat is. Ha a nyomat maszatos, növelje a beállított idő értékét.

### PC kapcsolat USB-n:

Válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A **Letiltás** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási és lapolvasási feladatok korlátozottak.

## Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások

#### Wi-Fi beáll:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

- Wi-Fi (ajánlott)
- Wi-Fi Direct

#### Hálózat állapota:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

- Wi-Fi állapota
- Wi-Fi Direct állapot
- Állapotjelen.nyomt.

#### Kapcsolat ellenőrzése:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

#### Speciális:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

- Eszköznév
- TCP/IP
- Proxy szerver
- IPv6-cím



## A nyomtató előkészítése

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 36. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 38. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 39. oldal
- ➔ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 49. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 42. oldal
- ➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 41. oldal

## Webszolgáltatás beállításai

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai

Epson Connect szolgáltatás:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz. Regisztrálhat a szolgáltatásra, ha kiválasztja a(z) **Regisztrálás** lehetőséget, majd követi az utasításokat. Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- Felfüggesztés/folytatás
- Regisztráció törlése

Bővebb információért lásd a következő weboldalt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Google Cloud Print szolgáltatások:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e a Google Cloud Print szolgáltatáshoz.

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

- Engedélyezés/Letiltás
- Regisztráció törlése

Ha további részleteket szeretne megtudni a(z) Google Cloud Print szolgáltatáshoz való csatlakozásról, nézze át a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével“ 189. oldal

## Faxbeállítások

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

## A nyomtató előkészítése

### Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások

Lásd a kapcsolódó információkat a következőkben.

#### Kapcsolódó információ


➔ „Menüpontok a faxolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 149. oldal

## A Kellék állapota menü elemei

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Kellék állapota

A tinta és a karbantartódoboz hozzátvetőleges szintjét és élettartamát jeleníti meg.

Ha egy  jelenik meg, akkor a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartódoboz már majdnem megtelt. Ha egy  jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartódoboz megtelt.

Kicserélheti a tintapatronokat, vagy kinyomtathatja a nyomtató kellékanyagok állapot információit erről a képernyőről.

## A Karbantartás menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Karbantartás

#### Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.  
A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

#### Nyomtatófej tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

#### Nyomtatófej-igazítás:

Ha ezt a funkciót választja, akkor beállíthatja a nyomtatófejet a nyomtatási minőség javításához.

##### Függőleges igazítás

Ha a nyomatok homályosak, vagy a szöveg és a sorok elcsúsznak, indítsa el ezt a funkciót.

##### Vízszintes igazítás

Válassza ki ezt a funkciót, ha a vízszintes csíkozódás rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

#### Patroncsere:

Ezzel a funkcióval cserélheti le a tintapatronokat, mielőtt a tinta kifogyna.

## A nyomtató előkészítése

### Papírvezető tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatóak a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 170. oldal
- ➔ „A nyomtatófej igazítása“ 172. oldal
- ➔ „A tintatronok cseréje“ 163. oldal
- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 172. oldal

## A Állapotjelen.nyomt. menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Állapotjelen.nyomt.

#### Konfigurációs állapotjelentés:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítő nyomtatása.

#### Kellék-állapotjelentés:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

#### Használati előzménylap:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítő nyomtatása.

## A Nyomtatásszámláló menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Nyomtatásszámláló

Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a színes nyomatok összesített számát attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót, beleértve olyan tételeket is, mint az állapotlapok.

## A Felhasználói beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Felhasználói beállítások

Az alapértelmezett beállításokat a következő menükben módosíthatja.

- Másolás
- Beolvasás számítógépre
- Beolvasás/felhőbe küldés
- Fax

## A nyomtató előkészítése

### A Vásárlói kutatás menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

#### Beáll. > Vásárlói kutatás

Válassza a(z) **Jóváhagyás** lehetőséget, ha szeretne a termék használatára vonatkozó információkat adni a Seiko Epson Corporation számára.

### A Alapértékek visszaállítása menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

#### Beáll. > Alapértékek visszaállítása

Az alábbi menüket az alapértékre állítja vissza.

- Hálózati beállítások
- Másolási beállítások
- Szkenn. beállítások
- Faxbeállítások
- Össz. adat és beáll. törl.

### A Firmware-frissítés menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

#### Beáll. > Firmware-frissítés

Frissítés:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

Értesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

---

## Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

A vásárlás helyétől függően a nyomtatónak lehet olyan funkciója, amely ezt automatikusan kikapcsolja, ha a készülék 30 percig nem csatlakozik a hálózathoz.

## Energiatakarékosság — Vezérlőpanel

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Alapbeállítások.**

3. Tegye az alábbiak egyikét.

**Megjegyzés:**

*A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

- Válassza ki az **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcs. beáll. > Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat.
- Válassza ki a **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcsolási időzítő** lehetőséget, majd végezze el a beállításokat.

# Fax beállítások

---

## A faxfunkciók használata előtt

A faxfunkciók használata előtt állítsa be a következőket.

- Csatlakoztassa a nyomtatót rendesen a telefonvonalra és ha szükséges a telefonra
- Futtassa le az alapvető faxbeállításokat elvégző **Faxbeállító varázsló** varázslót.

Állítsa be a következőket, szükség szerint.

- Partnerek** regisztráció
- Felhasználói beállítások** alapértelmezések megadása a Fax menü elemek számára
- Jelentésbeállítások** jelentés nyomtatása faxok küldésekor és fogadásakor

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Csatlakozás telefonvonalhoz“ 78. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására \(a Faxbeállító varázsló segítségével\)“ 82. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások külön a nyomtató fax funkcióira“ 84. oldal](#)
- ➔ [„A Faxbeállítások menü elemei“ 88. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati beállítások“ 24. oldal](#)
- ➔ [„Partnerek kezelése“ 66. oldal](#)
- ➔ [„A Felhasználói beállítások menü elemei“ 75. oldal](#)
- ➔ [„Jelentésbeállítások Menü“ 91. oldal](#)

---

## Csatlakozás telefonvonalhoz

### Kompatibilis telefonvonalak

A nyomtatót hagyományos analóg telefonvonallal (PSTN = nyilvános kapcsolású telefonhálózat) és PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerekkel is használhatja.

Elképzelhető, hogy az alábbi telefonvonalakkal vagy rendszerekkel nem használható a nyomtató.

- VoIP telefonvonal, például DSL vonal, vagy száloptikás digitális szolgáltatások
- Digitális telefonvonal (ISDN)
- Néhány PBX telefonszolgáltatás
- Amikor adapterek, például terminál adapterek, VoIP adapterek, elosztók, routerek vannak csatlakoztatva a fali telefoncsatlakozó és a nyomtató között

## A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Csatlakoztassa a nyomtatót egy telefonaljzathoz egy RJ-11 (6P2C) telefonkábel segítségével. Ha telefont csatlakoztat a nyomtatóhoz, egy másik RJ-11 (6P2C) telefonkábelrel használjon.

A területtől függően elképzelhető, hogy a nyomtató a telefonkábelrel együtt kerül forgalomba. Ilyen esetben mindig a mellékelt kábelt használja.

Elképzelhető, hogy a telefonkábel az országhoz vagy a régióhoz meghatározott adapterhez kell csatlakoztatnia.


### **Megjegyzés:**

*Csak akkor távolítsa el a nyomtató EXT. portjának sapkáját, amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ne távolítsa el a sapkát, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.*

Gyakori villámlással sújtott területeken túlfeszültségvédő elosztó használatát javasoljuk.

## Csatlakoztatás hagyományos telefonvonalhoz (PSTN) vagy PBX vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a fali telefoncsatlakozóból vagy a PBX portból a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz.

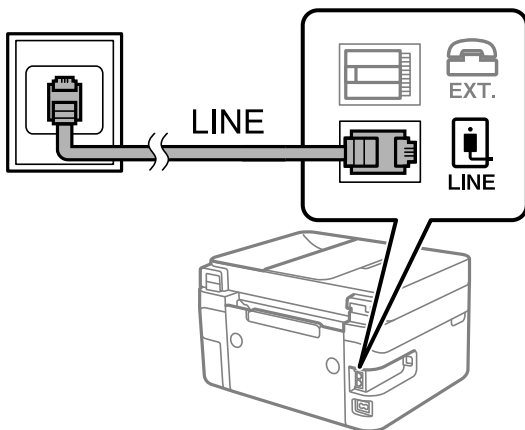


## Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a DSL modemből vagy az ISDN terminál adapterből a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz. További részletekért lásd a modemhez vagy adapterhez kapott használati útmutatót.

## Fax beállítások

### Megjegyzés:

Ha a DSL modem nincs ellátva beépített DSL szűrővel, csatlakoztasson egy különálló DSL szűrőt.

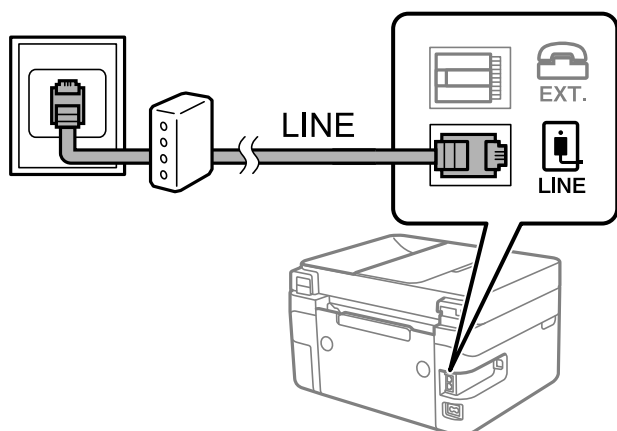


## A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz

Amikor a nyomtatót és a telefont külön telefonvonalon használja, csatlakoztassa a telefont a nyomtatóhoz.

### Megjegyzés:

- ❑ Ha a telefonkészüléken van fax funkció, csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a fax funkciót. A részletekért tekintse meg a telefonkészülék használati útmutatóját. A telefonkészülék modelljétől függően előfordulhat, hogy nem tudja azt külső telefonként használni, ha a fax funkciót nem lehet teljesen kikapcsolni.
- ❑ Ha üzenetrögzítőhöz kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítása meghaladja az üzenetrögzítőn beállított csengetési számot.


1. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő EXT. port sapkáját.

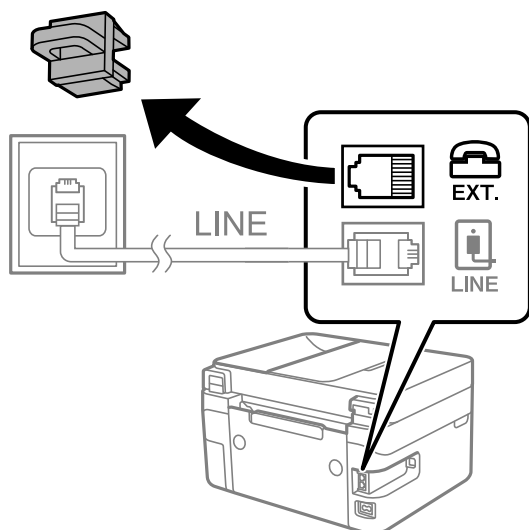



## Fax beállítások

2. Egy telefonkábel használatával kösse össze az EXT. port portot és a telefonkészüléket.

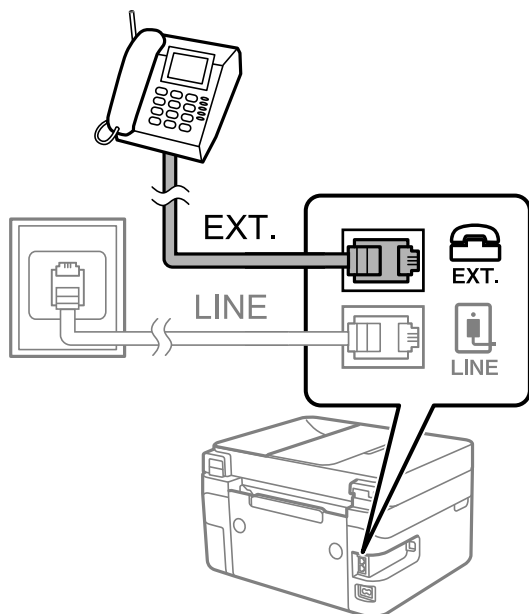

### Megjegyzés:


Egy telefonvonal megosztásakor ügyeljen arra, hogy a telefonkészüléket a nyomtató EXT. portjához csatlakoztassa. Ha megosztja a vonalat a telefonkészülék és a nyomtató különálló csatlakoztatásához, a telefon és a nyomtató nem fog megfelelően működni.

3. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Vegye fel a kagylót.

Ha a faxok küldésére és fogadására vonatkozó üzenet megjelenik a következő képernyőn, akkor a kapcsolat létrejött.

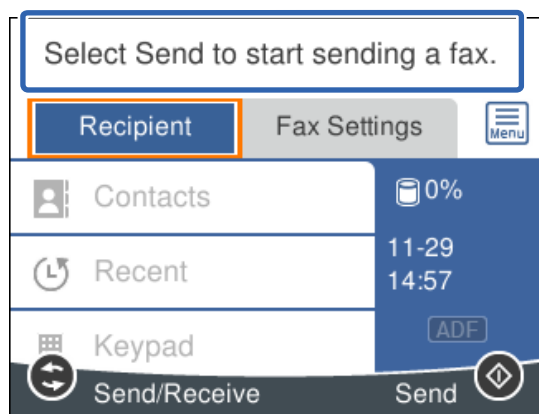

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)” 82. oldal
- ➔ „Beállítások az üzenetrögzítő használatához” 86. oldal
- ➔ „Fax csak telefonnal fogadásának beállítása (Távoli fogadás)” 86. oldal
- ➔ „A(z) Fogadás módja beállítása” 84. oldal

---

## A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)

**Faxbeállító varázsló** konfigurálhatók az alapvető faxolási funkciók, amivel előkészítheti a nyomtatót a faxok küldésére és fogadására.

Amikor először bekapcsolja a nyomtatót, a Varázsló automatikusan megjelenik. A varázslót igény szerint manuálisan is megjelenítheti a nyomtató vezérlő panelén keresztül. Ha a nyomtató első bekapcsolásakor kihagyja a varázsló lépéseit, vagy a nyomtatási környezet megváltozik, akkor ismét futtatnia kell a varázslót.

- A varázsló segítségével az alábbi elemeket lehet beállítani.
  - Fejléc (Az Ön telefonszáma és Fax fejléce)**
  - Fogadás módja (Auto. vagy Manuális)**
- Az alábbi elemek beállítása automatikusan megtörténik a csatlakozási környezet szerint.
  - Tárcsázási mód** (például **Dallam** vagy **Pulzus**)
  - Vonaltípus** (PSTN vagy PBX)
  - Tárcsahang-észlelés**
  - Distinctive Ring Detection (DRD) beállítás**
- Az **Alapbeállítások** egyéb elemei változatlanok maradnak.

A **Faxbeállító varázsló** elindítása után adja meg az **Alapbeállítások** értékeit a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató telefonvonalhoz van csatlakoztatva.

**Megjegyzés:**

*Mivel a varázsló automatikus faxkapcsolat-ellenőrzést futtat, fontos, hogy a nyomtató a varázsló elindítása előtt csatlakoztatva legyen a telefonvonalhoz.*

2. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló.**

4. Ellenőrizze a képernyőn megjelent üzenetet, majd válassza a következőt: **Tov.**

Ekkor elindul a varázsló.

5. A fax fejléc beviteli képernyőn adja meg a küldő nevét, például a vállalat nevét, majd válassza a(z) **OK** elemet.

**Megjegyzés:**

*A küldő név és a fax szám a kimenő faxok fejlécében fog megjelenni.*

6. A telefonszám beviteli képernyőn adja meg a faxeszámot, majd válassza a(z) **OK** elemet.

## Fax beállítások

7. Végezze el az alábbi beállításokat a **Distinctive Ring Detection (DRD) beállítás** képernyőn.
- Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, akkor válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengetést.
    - Ha a(z) **Összes** opciót választja, akkor folytassa a(z) 8. lépéssel.
    - Bármely más beállítás választása esetén a rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert automatikusan **Auto**. értékre állítja. Folytassa a(z) 10. lépéssel.
  - Ha nem kell beállítania ezt a lehetőséget: válassza a(z) **Kihagyás** elemet, majd folytassa a(z) 10. lépéssel.

### Megjegyzés:

- A több telefonszolgáltató által kínált megkülönböztető csengetési szolgáltatásoknak (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) köszönhetően több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Ilyen esetben minden szám különböző csengetési mintához van hozzárendelni. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Válassza ki a fax hívásokhoz használt csengetési mintát a **DRD** menüpontban.*
  - A régiótól függően a(z) **Be** és **Ki** lehetőségek jelennek meg a(z) **DRD** menüpontban. A megkülönböztető csengőhang funkció használatához válassza ki a **Be** lehetőséget.*
8. A(z) **Fogadás mód beállítása** képernyőn válassza ki, hogy a telefonkészüléket a nyomtatóhoz csatlakoztatva használja-e.
- A kapcsolat megléte esetén: válassza a(z) **Igen** lehetőséget, majd folytassa a következő lépéssel.
  - A kapcsolat hiánya esetén: válassza a(z) **Nem** lehetőséget, majd folytassa a 10. lépéssel. **Fogadás módja** a rendszer a(z) **Auto**. értékre állítja.
9. A(z) **Fogadás mód beállítása** képernyőn válassza ki, hogy automatikusan szeretne-e faxokat fogadni.
- Automatikus fogadáshoz: válassza a(z) **Igen** lehetőséget. **Fogadás módja** a rendszer a(z) **Auto**. értékre állítja.
  - Manuális fogadáshoz: válassza a(z) **Nem** lehetőséget. **Fogadás módja** a rendszer a(z) **Manuális** értékre állítja.
10. Ellenőrizze a megjelenő képernyőn az elvégzett beállításokat, majd válassza a következőt: **Tov.**
- A beállítások javításához vagy módosításához nyomja meg a(z) ↩ gombot.
11. A **Faxkaps.ellenőrz futtat** képernyőn válassza ki az **Ellenőrzés indítása** lehetőséget a faxkapcsolat ellenőrzéséhez, és amikor a képernyőn megjelenő utasítás az ellenőrzés eredményének kinyomtatására szólítja fel, válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget.

A kapcsolat állapotát tartalmazó jelentés is kinyomtatásra kerül.

### Megjegyzés:

- Ha a jelentésen bármilyen hiba jelenik meg, a megoldáshoz kövesse a jelentésen megjelenő utasításokat.*
- Amikor megjelenik a **Vonaltípus választása** képernyő, válassza ki a vonal típusát.*
  - *Ha a nyomtató PBX telefonrendszerhez vagy terminál adapterhez csatlakozik, válassza ki a **PBX** lehetőséget.*
  - *Ha a nyomtató normál telefonvonalhoz csatlakozik, akkor válassza a(z) **PSTN**, majd a(z) **Letiltás** lehetőséget a megjelenő **Megerősítés** képernyőn. Ha azonban a(z) **Letiltás** elemre állítja ezt az opciót, a nyomtató a tárcsázáskor elveszítheti a faxszám első számjegyét, és rossz számra küldheti a faxot.*

## Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 79. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Fogadás módja beállítása“ 84. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 86. oldal](#)

- ➔ „Fax csak telefonnal fogadásának beállítása (Távoli fogadás)“ 86. oldal
- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal

## Beállítások külön a nyomtató fax funkcióira

A nyomtató fax funkcióit a nyomtató vezérlőpanelen külön be lehet állítani. A **Faxbeállító varázsló** varázslóval végzett beállítások is módosíthatók. Bővebben lásd a leírásokat a **Faxbeállítások** menüben.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A Faxbeállítások menü elemei“ 88. oldal

## A(z) Fogadás módja beállítása

Két lehetőség van a(z) **Fogadás módja** opcióban a bejövő faxok fogadására. Az alábbi menüben elvégezheti a beállításokat:

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fogadás módja**

Fogadás módja	Telefonvonal használata
Manuális	Főképpen telefonálásra, de faxolásra is
Auto.	Kizárólag faxolásra (külső telefonkészülék nem szükséges)
	Főképpen faxolásra, néha telefonálásra

### Kapcsolódó információ


- ➔ „A(z) Manuális üzemmód használata“ 84. oldal
- ➔ „A(z) Auto. üzemmód használata“ 85. oldal
- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal





## A(z) Manuális üzemmód használata

### Faxok fogadása

Amennyiben cseng a telefon, válaszolhat, ha felveszi a kagylót.

- Amikor a faxjelet hallja (baud):

Válasza ki a(z) **Fax** elemet a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza a(z) **Küldés/ Fogadás > Fogadás** lehetőséget és válassza a(z)  elemet. Azután tegye le a telefont.

Elem kiválasztásához használja az     gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

- Amennyiben a csengés hanghívást jelez:

Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.

## Fax beállítások

### Faxok fogadása csak csatlakoztatott telefon használatával

Ha a(z) **Távoli fogadás** van beállítva, akkor fogadhat faxokat, ha egyszerűen beírja a következőt: **Indítókód**.

Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót. Amikor meghallja a tárcsázási hangot (baud-ot), akkor tárcsázza a két számjegyű **Indítókód** ot és tegye le a telefont.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Fax csak telefonnal fogadásának beállítása \(Távoli fogadás\)“ 86. oldal](#)

## A(z) Auto. üzemmód használata

### Faxok fogadása külső telefonkészülék nélkül

A nyomtató a(z) **Csengetés válaszig** menüpontban Ön által meghatározott számú csengés elteltével automatikusan átvált faxfogadásra.

#### *Megjegyzés:*

*Javasoljuk, hogy a(z) **Csengetés válaszig** paraméterhez a lehető legalacsonyabb számot állítsa be.*

### Faxok fogadása külső telefonkészülékkel

A külső telefonkészülékkel rendelkező nyomtató az alábbiak szerint működik.

- Ha a telefonkészüléke az üzenetrögzítő és a(z) **Csengetés válaszig** elemben megjelölt számú csengés alatt válaszol:
  - Ha a csengés faxolást jelez: A nyomtató automatikusan faxfogadásra vált.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: Az üzenetrögzítő hanghívást képes fogadni és képes hangüzeneteket rögzíteni.
- Ha a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül veszi fel a telefont:
  - Ha a csengés faxot jelez: Ugyanazokkal a lépésekkel fogadhat faxot, mint a(z) **Manuális** esetében.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.
- Ha a nyomtató automatikusan átvált faxok fogadására:
  - Ha a csengés faxolást jelez: A nyomtató faxfogadásra vált.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: Ön nem tudja fogadni a hívást. Kérje meg a hívó félt, hogy hívja vissza.

#### *Megjegyzés:*

*Állítsa a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. Az üzenetrögzítő beállításaival kapcsolatban lásd az üzenetrögzítőhöz mellékelt kézikönyvet.*

### Kapcsolódó információ

➔ [„Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 86. oldal](#)

➔ [„A\(z\) Manuális üzemmód használata“ 84. oldal](#)

## Beállítás elvégzése külső telefoneszköz csatlakoztatásakor

### Beállítások az üzenetrögzítő használatához

Az üzenetrögzítő használatához el kell végeznie a szükséges beállításokat.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások.**
3. Állítsa a **Fogadás módja** beállítást **Auto.** értékre.
4. Állítsa be a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.  
Ha a **Csengetés válaszig** értéke kisebb, mint az üzenetrögzítőn beállított csengetési szám, akkor az üzenetrögzítő nem fogja tudni fogadni és rögzíteni a hívásokat. A beállításokért tekintse meg az üzenetrögzítő használati útmutatóját.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítása nem jelenik meg.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Auto. üzemmód használata“ 85. oldal
- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal

### Fax csak telefonnal fogadásának beállítása (Távoli fogadás)

A beérkező faxok fogadását mindössze a telefon felvételével és használatával is megkezdheti anélkül, hogy a nyomtatót egyáltalán használná.

A **Távoli fogadás** funkció a hangfrekvenciás tárcsázást támogató telefonkészülékeknél érhető el.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Távoli fogadás.**
3. Állítsa a **Távoli fogadás** beállítást **Be** értékre.
4. Válassza a(z) **Indítókód** lehetőséget, adjon meg egy két számjegyű kódot (0 – 9, \*, és # adható meg), majd válassza a(z) **OK** gombot.
5. Válassza a(z) **Kész** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Manuális üzemmód használata“ 84. oldal
- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal

## Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához

Lehetősége van a kéretlen faxok letiltására.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése.**
3. Feltétel megadása kéretlen faxok letiltásához.  
Válassza a(z) **Fax elvetése** lehetőséget, majd engedélyezze a következő lehetőségeket.
  - Elutasítási számlista: elutasítja a faxokat, amelyek szerepelnek az elutasított számok listáján.
  - Üres faxfejléc blokkolva: elutasítja az üres fejléccadatokkal rendelkező faxokat.
  - Nem regisztrált partnerek: elutasítja azokat a faxokat, amelyek nincsenek a névjegyek listáján.
4. A(z) ↶ gomb megnyomásával térjen vissza a(z) **Fax elvetése** képernyőre.
5. **Elutasítási számlista** használata esetén válassza ki az **Elvetett számok lista szerkesztése** elemet, és utána módosíthatja a listát.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Alapbeállítások Menü“ 89. oldal](#)

## Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat

A számítógépen faxok küldéséhez és fogadásához a FAX Utility alkalmazást kell telepíteni, ehhez a számítógépnek csatlakoznia kell a hálózathoz vagy USB-kábellel kell csatlakoznia.

### A Mentés számítógépre beállítás megadása fax fogadáshoz

A FAX Utility használatával faxokat fogadhat a számítógépen. Telepítse a(z) FAX Utility segédprogramot a számítógépen és végezze el a beállításokat. Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

Az alábbi beállítás értéke a nyomtató vezérlőpanelen **Igen**, és a fogadott faxokat elmenthetők a számítógépen.

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés számítógépre**

### Kapcsolódó információ

➔ [„Fogadási beállítások Menü“ 90. oldal](#)

## A Mentés számítógépre beállítással a fax fogadáshoz a kinyomtatás beállítása is

Be lehet állítani, hogy a fogadott faxokat a nyomtató ki is nyomtassa és a számítógépre is elmentse.

## Fax beállítások

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások.**
3. Válassza a következőt: **Mentés számítógépre > Igen és nyomtatás.**

### Kapcsolódó információ

➔ „Fogadási beállítások Menü“ 90. oldal

## A Mentés számítógépre beállítással a fax fogadás letiltása

Ahhoz, hogy a nyomtató ne mentse a fogadott faxokat a számítógépre, a nyomtatón kell módosítani a beállításokat.

### Megjegyzés:

A beállítások a(z) FAX Utility segítségével is elvégezhetők. Azonban ha van olyan fax, amit a rendszer még nem mentett a számítógépre, a funkció nem működik.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások.**
3. Válassza a következőt: **Mentés számítógépre > Nem.**

### Kapcsolódó információ

➔ „Fogadási beállítások Menü“ 90. oldal

---

## A Faxbeállítások menü elemei

A nyomtató vezérlőpanelen a **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások** kiválasztásával jeleníthető meg.

## Faxkapcsolat ellenőrzése

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése**

A **Faxkapcsolat ellenőrzése** lehetőség kiválasztásával a rendszer ellenőrzi, hogy a nyomtató csatlakozik-e a telefonvonalhoz és készen áll-e a fax küldésére. Az ellenőrzés eredményét kinyomtathatja egy A4 méretű papírra.

## Faxbeállító varázsló

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló**



## Fax beállítások

A **Faxbeállító varázsló** elem kiválasztásával elvégezhetők az alapvető faxbeállítások. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)“ 82. oldal

## Alapbeállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások**

Elem	Leírás
Faxolási sebesség	A fax továbbítási sebességének kiválasztása. Gyakori kommunikációs hiba, külföldre/külföldről történő fax küldés/fogadás, vagy IP (VoIP) telefonszolgáltatás használata esetén a <b>Lassú (9 600 bps)</b> sebességet javasoljuk.
ECM	Automatikusan kijavítja a telefonvonal zaja által okozott fax továbbítási hibákat (Hibajavító mód). Ha a funkció ki van kapcsolva, nem fogadhat és nem küldhet színes dokumentumokat.
Tárcsahang-észlelés	Tárcsahang észlelése a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a nyomtató PBX-hez (saját, központon keresztüli telefonvonalhoz) vagy digitális telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhető, hogy a nyomtató nem indítja el a tárcsázást. Ilyen esetben állítsa a(z) <b>Vonaltípus</b> beállítást <b>PBX</b> értékre. Ha ez nem működik, kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
Tárcsázási mód	A nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonrendszer típusának kiválasztása. Ha a <b>Pulzus</b> lehetőség van kiválasztva, átmenetileg átválthatja a tárcsázási módot pulzusról hangra, ha a számok fax képernyőn való megadása közben megnyomja a * gombot („T” bevitelle). Előfordulhat, hogy ez a beállítás a térségtől vagy az országtól függően nem elérhető.
Vonaltípus	A nyomtatóhoz csatlakoztatott vonaltípus kiválasztása.  Ha a nyomtatót mellékállomásokot használó környezetben használja, és külső hozzáférési kódra (pl. 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez, válassza a <b>PBX</b> funkciót, és regisztrálja a hozzáférési kódot. Miután regisztrálta a hozzáférési kódot, külső faxszámra történő fax küldésekor a hozzáférési kód helyett üsse be a # (kettőskereszt) karaktert. DSL-modemet vagy termináladaptert használó környezetben a <b>PBX</b> -re való átállítás szintén ajánlott.  Nem lehet faxokat küldeni a(z) <b>Partnerek</b> listában tárolt olyan címzettek számára, akiknek a faxszámában külsővonal-elérési kód (például 0 vagy 9) van beállítva. Ha a(z) <b>Partnerek</b> listához külsővonal-elérési kóddal (például 0 vagy 9) együtt adta hozzá a címzettek faxszámait, akkor a(z) <b>Hozzáfér. kód</b> paramétert szíveskedjen <b>Do Not Use</b> értékre állítani. Máskülönben a kódot a kettőskereszt (#) jelre kellene módosítania a(z) <b>Partnerek</b> listában.
Fejléc	Adja meg a küldő nevét és fax számát. Ezek a kimenő faxok fejlécében fognak megjelenni.  <input type="checkbox"/> Az Ön telefonszáma: Maximum 20 karaktert vihet be, a 0–9 + vagy szóköz karakterek használatával.  <input type="checkbox"/> Fax fejléce: ha szükséges, maximum 21 küldőnevet regisztrálhat. Minden egyes küldő nevéhez legfeljebb 40 karaktert vihet be.
Fogadás módja	A fogadás módjának kiválasztása. Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg a következő, kapcsolódó információkat.

## Fax beállítások

Elem	Leírás
DRD	Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengést. Ha megkülönböztető csengetés szolgáltatást használ, amelyet számos különböző telefonszolgáltató biztosít (a szolgáltatás neve vállalatoként eltérő lehet), akkor több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Minden szám más csengetési mintához van hozzárendelve. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Régiótól függően ennél az opciónál a <b>Be</b> vagy a <b>Ki</b> érték lehet megadva.
Csengetés válaszig	Válassza ki a csengések számát, ami után a nyomtató automatikusan fogadja a faxot.
Távoli fogadás	<input type="checkbox"/> Távoli fogadás: Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejövő fax hívást, a telefonon a kód megadásával kezdheti meg a fax fogadását. <input type="checkbox"/> Indítókód: Állítsa be a(z) <b>Távoli fogadás</b> kezdeti kódját. Két karaktert írjon be, ezek a következők lehetnek: 0–9, *, #.
Fax elvetése	<input type="checkbox"/> Fax elvetése: A kéretlen faxok fogadásának elutasítására vonatkozó beállítások megadása. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Elutasítási számlista: Amennyiben a másik fél telefonszáma szerepel a kéretlen számok listáján, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.</li> <li><input type="checkbox"/> Üres faxfejléc blokkolva: Amennyiben a másik fél telefonszáma blokkolva van, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.</li> <li><input type="checkbox"/> Nem regisztrált partnerek: Amennyiben a másik fél telefonszáma nem szerepel a névjegyek között, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.</li> </ul> <input type="checkbox"/> Elvetett számok lista szerkesztése: Maximum 30 fax-számot regisztrálhat a faxok és hívások elutasítására. Maximum 20 karaktert vigyen be a 0–9, *, # vagy a szóköz használatával.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására \(a Faxbeállító varázsló segítségével\)“ 82. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Fogadás módja beállítása“ 84. oldal](#)
- ➔ [„Fax csak telefonnal fogadásának beállítása \(Távoli fogadás\)“ 86. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához“ 87. oldal](#)

## Fogadási beállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások**

Elem	Leírás
Mentés számítógépre	A fogadott faxokat PDF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. Ezt beállíthatja a(z) <b>Igen</b> lehetőségre a(z) FAX Utility kizárólagos használatával. Ehhez előzetesen a(z) FAX Utility segédprogramot kell telepíteni a számítógépre. Amennyiben beállítja a(z) <b>Igen</b> lehetőségre, akkor módosíthatja ezt a(z) <b>Igen és nyomtatás</b> elemre.
Automatikus kicsinyítés	Kinyomtatja a nagy méretű fogadott faxokat, amelyek méretét a papírforrásban található papír méretéhez csökkenti a rendszer. A fogadott adatoktól függően a csökkentés nem mindig lehetséges. Ha a funkció ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, több lapra kerülnek nyomtatásra, vagy üres második oldalt nyomtathat a gép.
Oldalbeállítások felosztása	Olyan módon nyomtatja ki a fogadott faxokat, hogy megosztja azok oldalát, amennyiben a fogadott dokumentum nagyobb méretű, mint a nyomtatóba töltött papír mérete.

## Fax beállítások

Elem	Leírás
Auto. forgatás	<p>A fekvő tájolású A5 méretű dokumentumként fogadott faxokat elforgatja, így azokat A5 méretű papíron lehet kinyomtatni. Ez a beállítás kerül alkalmazásra, ha A5 van beállítva itt <b>Beáll.</b> &gt; <b>Általános beállítások</b> &gt; <b>Nyomtatóbeállítások</b> &gt; <b>Papírforrás-beállítások</b> &gt; <b>Papírbeállítás</b> &gt; <b>Papírméret</b>.</p> <p>A(z) <b>Ki</b> lehetőség kiválasztásával a fekvő tájolású A5 méretű dokumentumként fogadott faxokat, amelyek az A4 portré tájolású dokumentum szélességével megegyeznek, a rendszer A4 méretűként értelmezi és nyomtatja ki.</p>
Fogadási adatok hozzáadása	<p>Kinyomtatja a beérkezéssel kapcsolatos információkat a beérkezett faxon, még akkor is, ha a feladó nem állította be a fejléceadatokat. A címzettadatok közé beletartozik a fogadás dátuma és ideje, a feladó azonosítója, valamint az oldalszám (pl. „P1”). A <b>Oldalbeállítások felosztása</b> beállítás engedélyezése esetén a megosztott oldal száma is szerepel az adatok között.</p>
2 oldalas	<p>A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.</p>
Nyomtatás indítási időpontja	<p>Beállítások kiválasztása a fogadni kívánt faxok nyomtatásához.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Összes oldal beérkezett: a Nyomtatás kizárólag az összes oldal fogadását követően kezdődik el. A nyomtatás első vagy utolsó laptól történő megkezdése a következő elem beállításától függ: <b>Gyűjtőhalom</b>. Lásd a(z) <b>Gyűjtőhalom</b> magyarázatát.</li> <li><input type="checkbox"/> Első oldal fogadva: elindítja a nyomtatást az első oldal beérkezésekor, majd az oldalak fogadásának sorrendjében végzi a nyomtatást. Ha a nyomtató nem tudja elindítani a nyomtatást, például amikor más feladatok nyomtatása van folyamatban, akkor a nyomtató akkor kezdi el nyomtatni a fogadott oldalakat, amikor elérhetővé válik.</li> </ul>
Gyűjtőhalom	<p>Mivel az első oldal nyomtatódik ki utoljára (kimenet legfelül), a nyomtatott dokumentum lapjai a megfelelő sorrendben lesznek. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el.</p>
Nyomt. felfügg. idő	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nyomt. felfügg. idő: a(z) <b>Idő leállít.ig</b> és a(z) <b>Újraindítás szükséges</b> között megadott időtartam alatt a nyomtató az érkező faxokat a memóriájában tárolja anélkül, hogy kinyomtatná őket. A funkció éjszaka a zajok kizárásához, vagy a bizalmas dokumentumok védelméhez használható, amikor Ön távol van. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő szabad memória áll-e rendelkezésre. Az <b>Ki</b> beállításakor, a fogadott faxokat az újraindítási idő előtt is kinyomthatja.</li> <li><input type="checkbox"/> Idő leállít.ig: leállítja a dokumentumok nyomtatását.</li> <li><input type="checkbox"/> Újraindítás szükséges: automatikusan újra nyomtatni kezdi a dokumentumokat.</li> </ul>
Csendes mód	<p>Csökkenti a nyomtató által generált zajt a faxok nyomtatása során, bár ilyenkor a nyomtatási sebesség csökkenhet.</p>

## Jelentésbeállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Jelentésbeállítások**

Elem	Leírás
Faxnapló automatikus nyomtatása	<p>A fax napló automatikus nyomtatása. Válassza ki a <b>Be (Minden 30)</b> opciót, ha minden 30 befejezett faxfeladat után naplót szeretne nyomtatni. Válassza ki a <b>Be (Idő)</b> opciót, ha a naplót egy meghatározott időpontban szeretné kinyomtatni. Ha azonban a fax feladatok száma meghaladja a 30-at, a napló a meghatározott idő előtt nyomtatásra kerül.</p>

## Fax beállítások

Elem	Leírás
Kép csatolása a jelentéshez	<b>Átviteli jelentés</b> nyomtatása az elküldött dokumentum első oldalának képével. Válassza a <b>Be (Nagy kép)</b> opciót az oldal felső részének kicsinyítés nélküli nyomtatásához. Válassza a <b>Be (Kis kép)</b> opciót, ha a teljes oldalt úgy szeretné kinyomtatni, hogy az oldal a jelentés mérete szerint legyen kicsinyítve.
Jelentésformátum	Kiválaszt egy formátumot a fax jelentésekhez innen: <b>Fax &gt; Továbbiak</b> tab > <b>Faxjelentés a Protokoll-keresés</b> lehetőségen kívül. Válassza ki a <b>Részlet</b> lehetőséget, ha a hibakódokat is ki szeretné nyomtatni.

## Biztonsági beállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások**

Elem	Leírás
Közv. tárcs. korlátoz.	Az <b>Be</b> lehetőség kiválasztásával letiltja a címzett faxszámainak manuális bevitelét, ami lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kizárólag a névjegy listáról vagy a küldési előzményekből válassza ki a címzetteket.  Az <b>Adja meg kétszer</b> lehetőség kiválasztása esetén a szám manuális bevitelkor a kezelőnek kétszer kell megadnia a faxszámot.  Az <b>Ki</b> elem kiválasztása lehetővé teszi a címzett faxszámainak manuális bevitelét.
Címlista megerősítése	Az <b>Be</b> elem kiválasztása az átvitel elindítása előtt címzett megerősítő képernyőt jelenít meg.
Bizt. adatok auto törl.	Az <b>Be</b> elem kiválasztásával a biztonsági másolatok automatikusan törölve lesznek, miután egy dokumentum küldése vagy fogadása sikeresen lezajlik, és a biztonsági másolatok feleslegessé válnak.  Az <b>Ki</b> elem kiválasztásával egy elektromos hiba vagy helytelen működés által okozott váratlan áramkiesésre való felkészüléshez a nyomtató az elküldött és fogadott dokumentumokról ideiglenesen biztonsági másolatokat tárol a memóriában.
Mentési adatok törlése	Kitörli az összes olyan biztonsági másolatot, amelyek átmenetileg tárolva vannak a nyomtató memóriájában. Futtassa le ezt a funkciót, mielőtt valakinek átadja a nyomtatót vagy leselejtezi azt.

# Nyomtatás

---

## Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben

### A nyomtató illesztőprogramjának az elérése

Amikor a nyomtató illesztőprogramját a számítógép vezérlőpultján keresztül nyitja meg és használja, akkor az ott elvégzett beállításokat a rendszer minden alkalmazásnál érvényesíti.

#### A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpultból

##### Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

### A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpultról nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

#### **Megjegyzés:**

*Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z)*


*Figyelési beállítások* elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcához** opciót.

## A nyomtatás alapjai

### Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.  
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsé be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
3. Jelölje ki a nyomtatót.
4. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

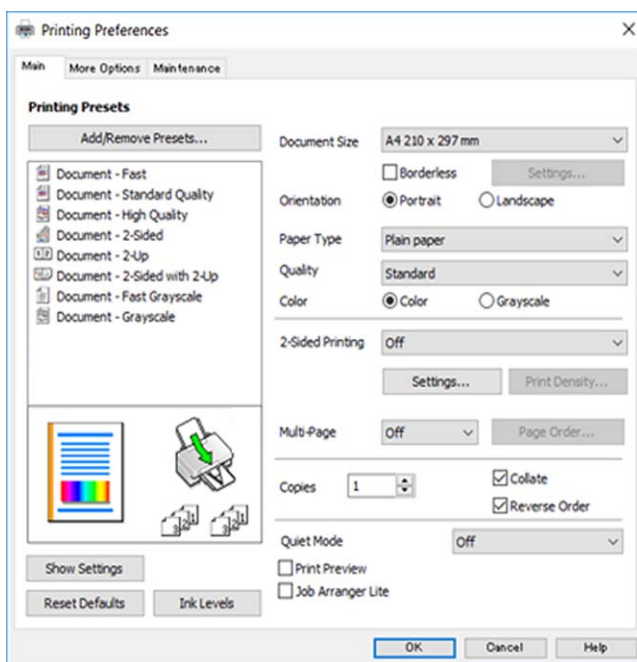

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.  
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

### Megjegyzés:

- A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.
- A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásával a nyomtatás előbb megtekintheti a dokumentum előnézetét.

6. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Megjegyzés:

A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásakor megjelenik az előnézeti ablak. A beállítások módosításához kattintson a(z) **Mégse** gombra, majd ismétlje meg a folyamatot a(z) 2. lépéstől.

## Kapcsolódó információ


➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal

## Nyomtatás

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 61. oldal
- ➔ „Fő lap“ 109. oldal

## Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat. Az oldalak átrendezésével és a nyomtatás összehajtásával füzetet is nyomtathat.

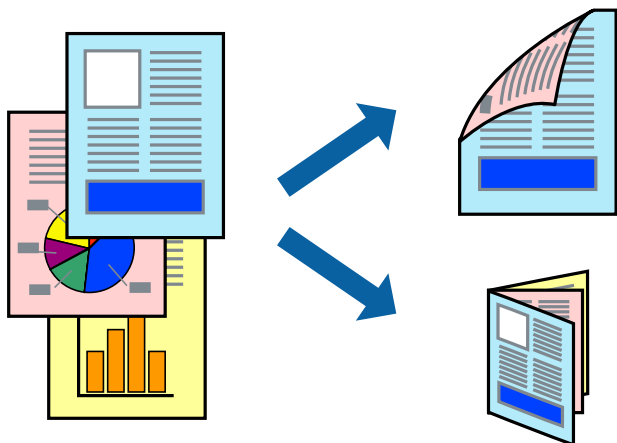

### Megjegyzés:

- Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.
- Használhatja az automatikus és manuális kétoldalas nyomtatást. Manuális kétoldalas nyomtatás során, amikor a nyomtató végzett az első oldal kinyomtatásával, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára is nyomtathasson.
- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal

## Nyomtatási beállítások

A kézi, kétoldalas nyomtatási funkció elérhető, ha a(z) EPSON Status Monitor 3 funkció engedélyezve van. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.

### Megjegyzés:

A(z) EPSON Status Monitor 3 engedélyezéséhez kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a(z) **Karbantartás** lapfülön, majd válassza a(z) **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapfülén válasszon egy opciót a(z) **Kétoldalas nyomtatás** menüpontban.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

Szükség esetén végezze el a(z) **Nyomtatási fényerő** beállításait. Ez a beállítás nem érhető el manuális kétoldalas nyomtatás kiválasztása esetén.

## Nyomtatás

### Megjegyzés:

- Két rétre hajtott broszúra nyomtatásához jelölje ki a(z) **Brosúra** elemet.
- A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.
- Előfordulhat, hogy a(z) **Adja meg a dokumentum típusát** beállítása a(z) **Nyomtatási fényerő** beállítása ablakban és a(z) **Minőség** beállítása a(z) **Fő** lapfülön lelassítja a nyomtatást.

### 3. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


### Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal

➔ „Fő lap“ 109. oldal

## Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.

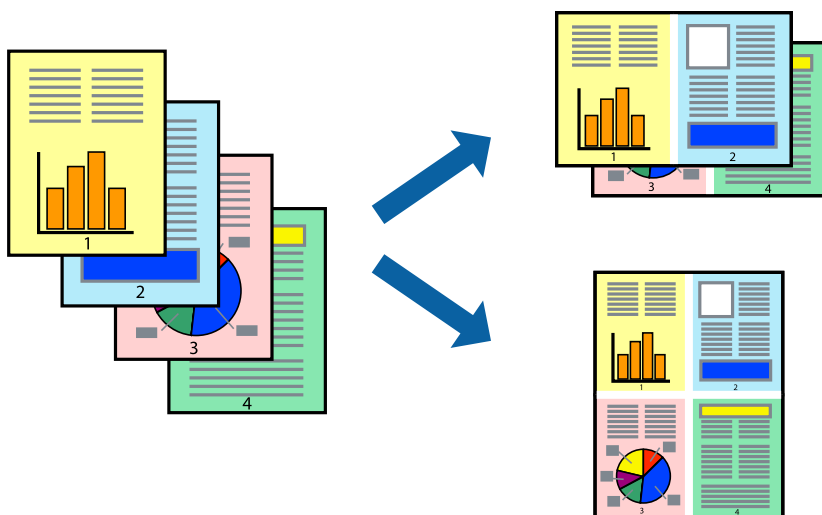

## Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **2 oldal / lap** vagy a(z) **4 oldal / lap** értéket a(z) **Több oldal** paraméterhez.

### Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

### Kapcsolódó információ


➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal

➔ „Fő lap“ 109. oldal



## Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben)

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így a dokumentumok oldalai a megfelelő sorrendben lesznek összerakva.

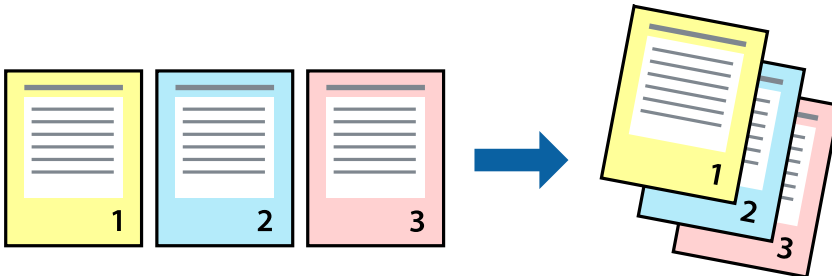

### Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Fordított sorrendben** elemet.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „Fő lap“ 109. oldal

## Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Kicsinyítheti vagy nagyíthatja egy dokumentum méretét meghatározott százalékkal, vagy úgy, hogy a dokumentum automatikusan illeszkedjen a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.



### Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapfűlén válassza ki a dokumentum méretét a(z) **Papírméret** beállításnál. Válassza ki annak a papírnak a méretét, amire nyomtatni szeretne a(z) **Kimeneti papír**

## Nyomtatás

beállításnál. Válassza a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** elemet, majd a(z) **Igazítás laphoz** vagy a(z) **Nagyítás** lehetőséget. A(z) **Nagyítás** kiválasztásakor adjon meg egy százaléértéket.

Az oldal közepén lévő képek kinyomtatásához válassza a(z) **Középre** lehetőséget.

### Megjegyzés:


*Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.*

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 111. oldal

## Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

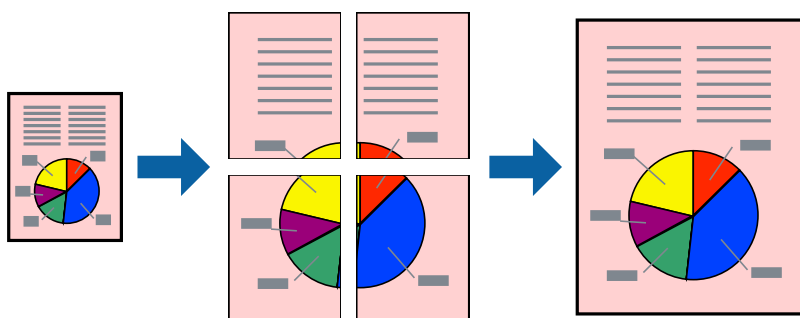

### Megjegyzés:

*Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.*

## Nyomtatási beállítások


A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2x1 Poszter**, a(z) **2x2 Poszter**, a(z) **3x3 Poszter** és a(z) **4x4 Poszter** lehetőség közül a(z) **Több oldal** beállítási paraméternél. A(z) **Beállítások** elemre kattintva kiválaszthatja, hogy mely paneleket nem szeretné nyomtatni. A szabásmintára vonatkozó lehetőségeket is kiválaszthatja.

### Kapcsolódó információ


- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „Fő lap“ 109. oldal

## Poszterek készítése az Egymást átfedő igazítási jelek használatával

Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

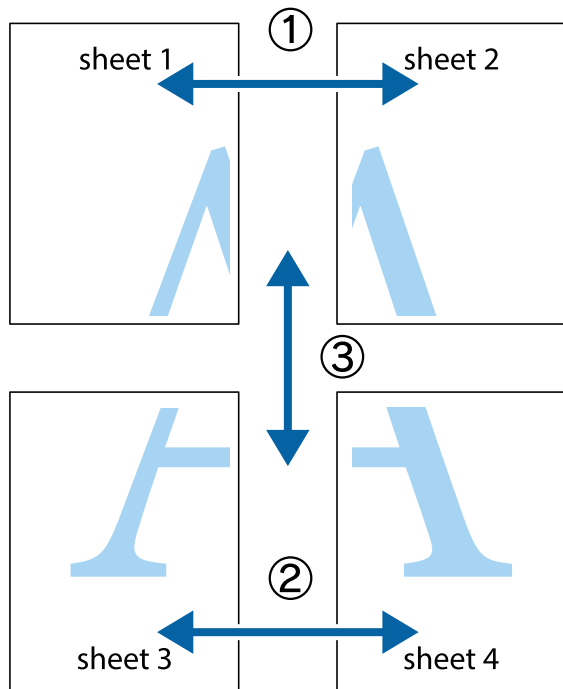


1. Készítse el Sheet 1 ot és a Sheet 2 ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

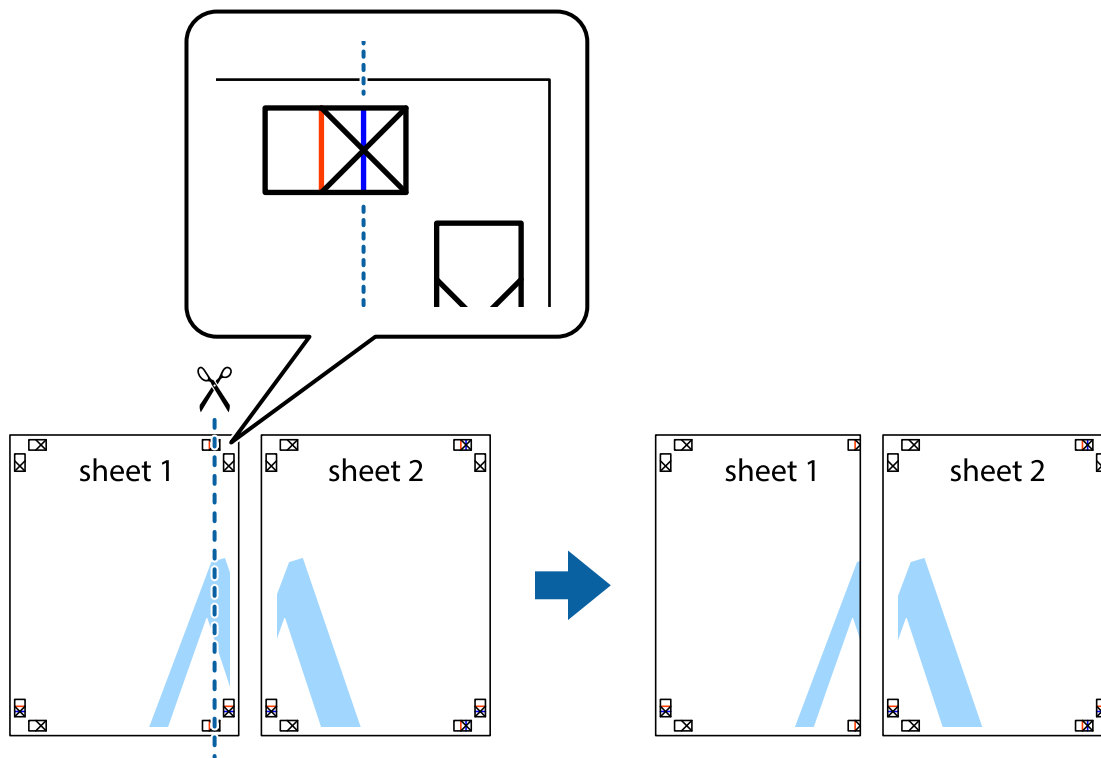


**Nyomtatás**

2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2 ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

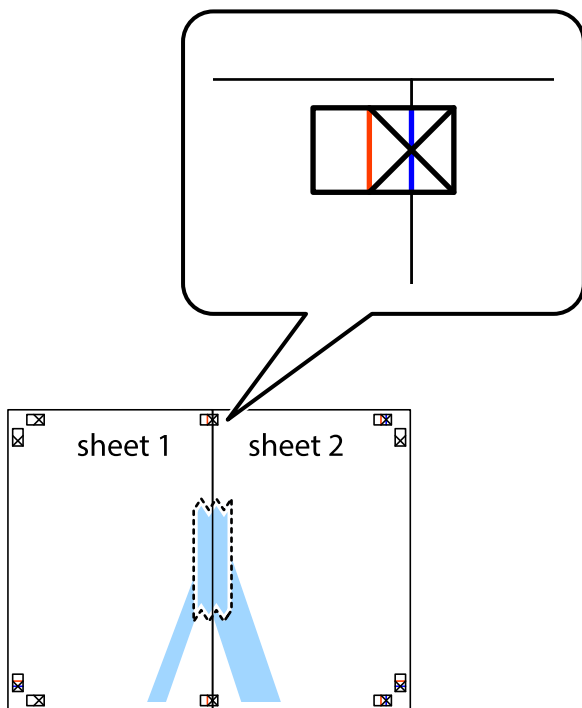


3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a kereszttektől balra eső vonal mentén).

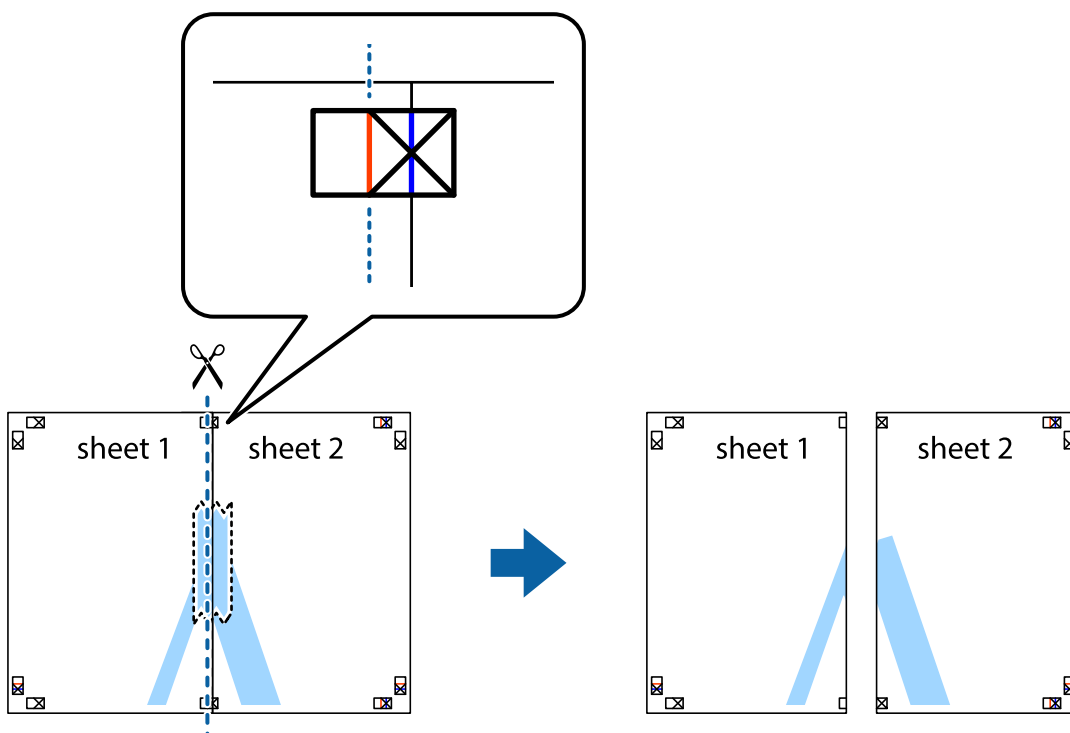


## Nyomtatás

4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

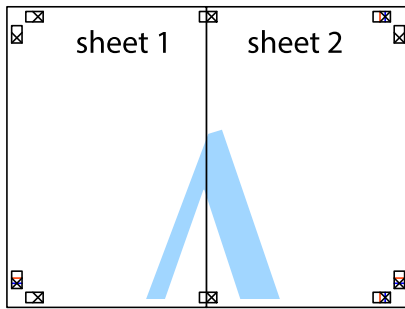


5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.
6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

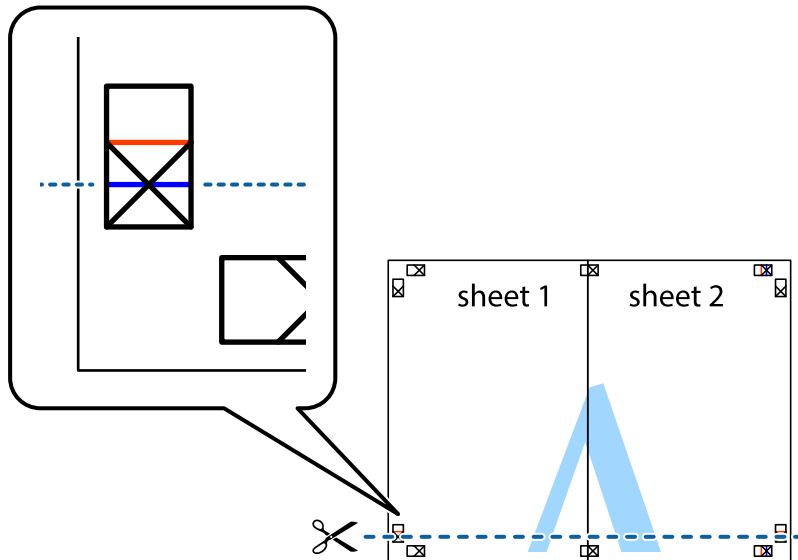


## Nyomtatás

7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

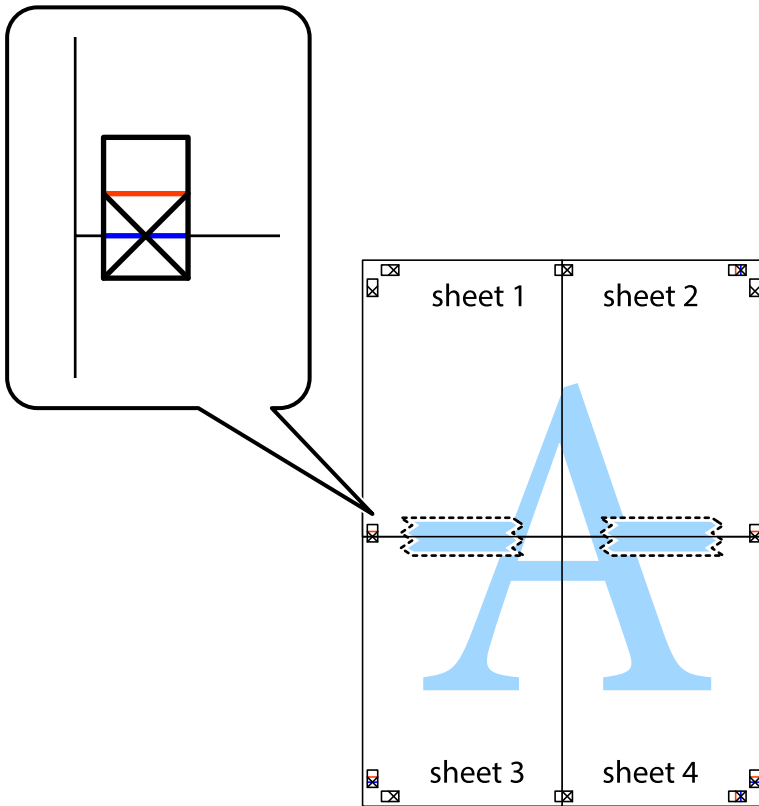


**Nyomtatás**

8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

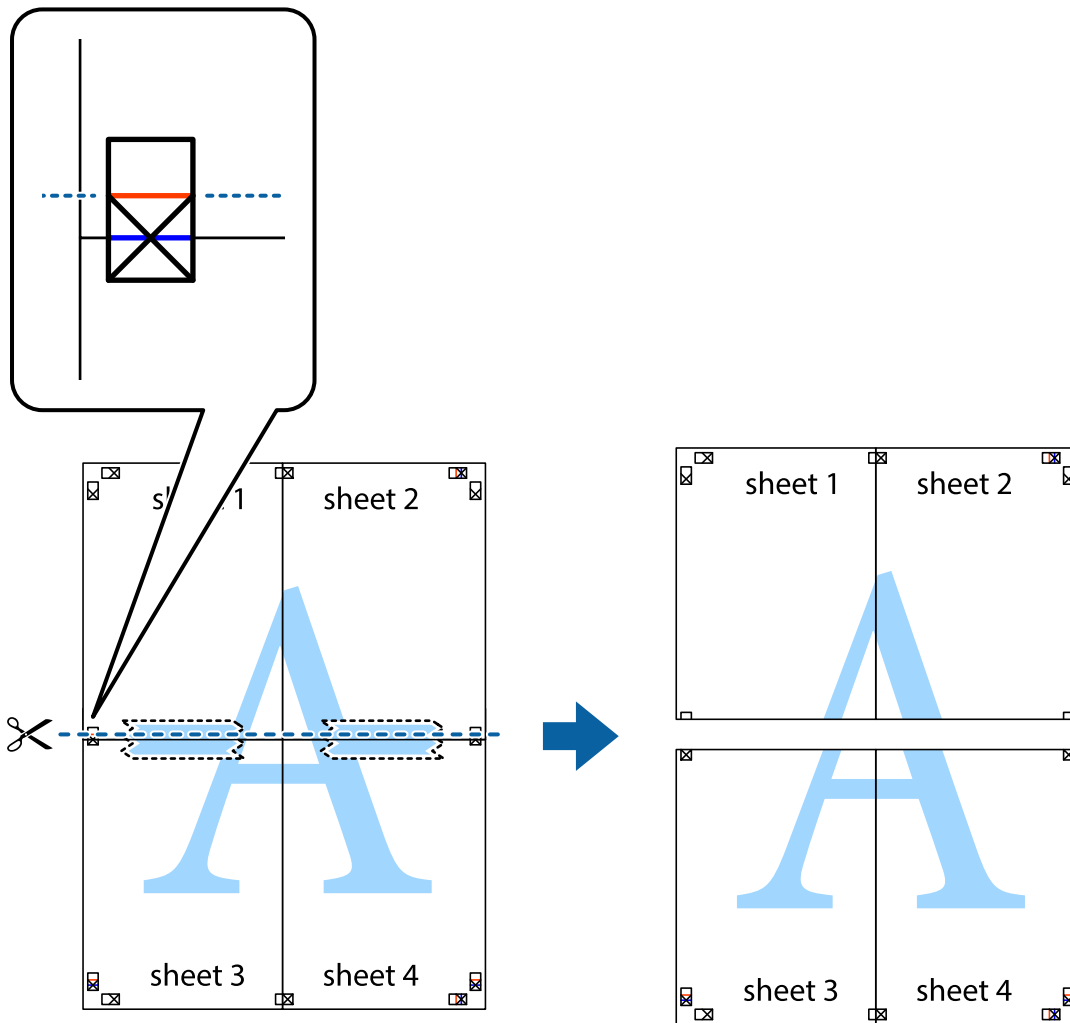


9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

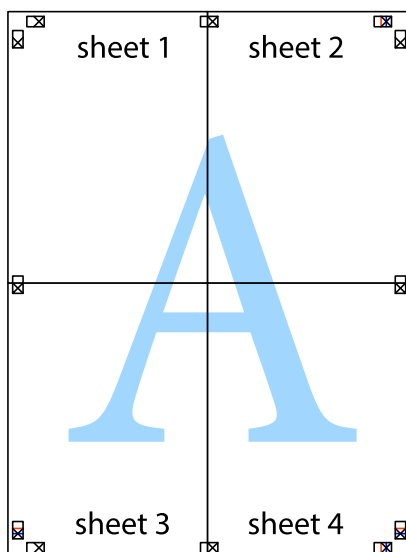


## Nyomtatás

10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

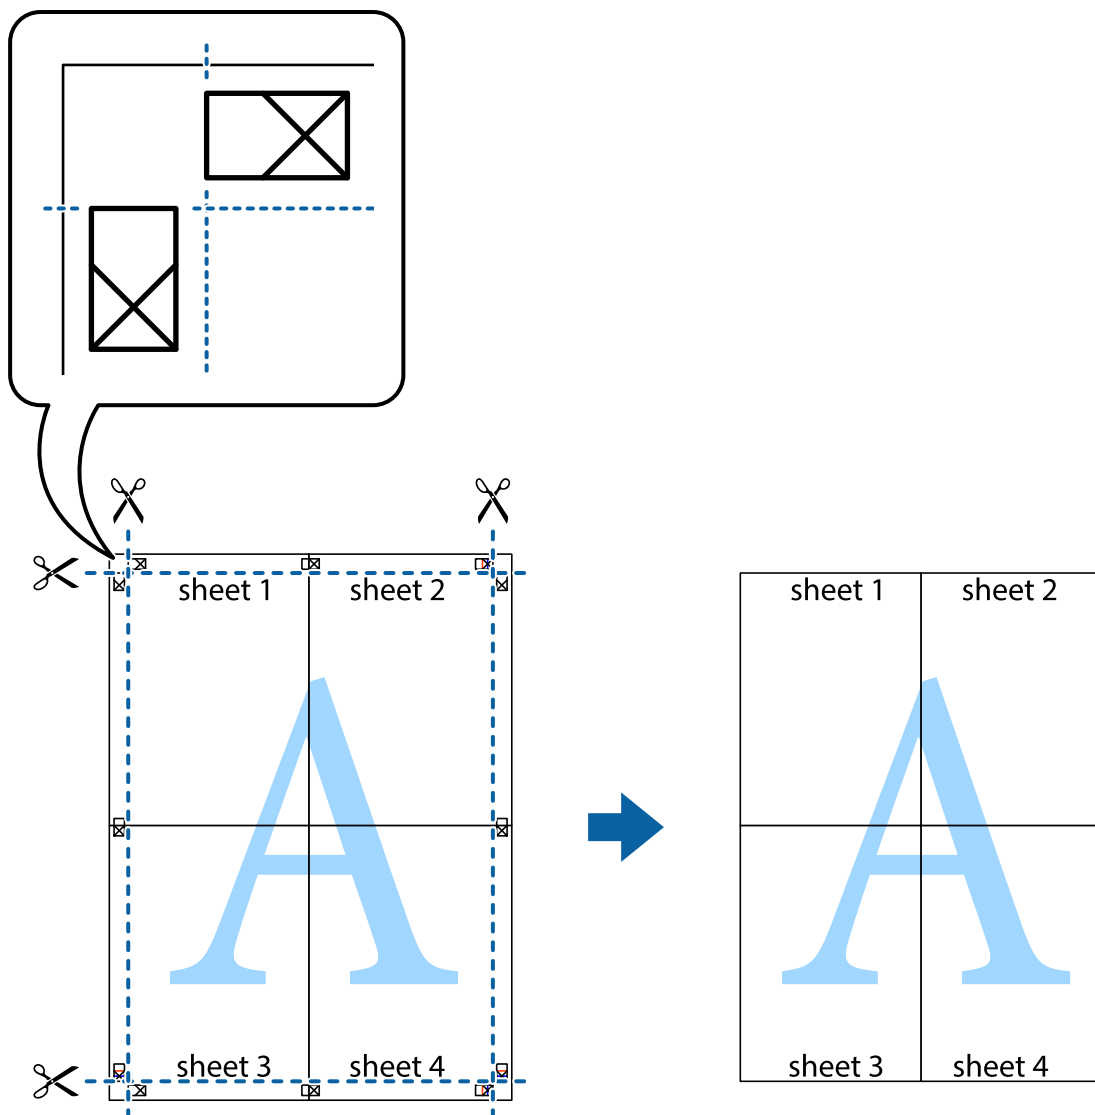

## Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel

A fejlécben vagy a láblécben olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

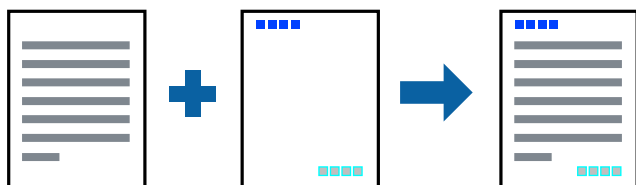

## Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vizjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) **Fejléc/Lábléc** elemet. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd válassza ki a nyomtatni kívánt elemeket.



**Kapcsolódó információ**

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 111. oldal

**Vízjel nyomtatása**

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas” vagy másolás elleni mintát nyomtathat. Ha másolás elleni mintával nyomtat, akkor a rejtett betűk fénymásolásakor jelennek meg, így meg lehet különböztetni az eredetit a másolatoktól.



A másolás elleni minta az alábbi körülmények esetén érhető el:

- Papír: Normál papír, Másolópapír
- Szegély nélküli: Nincs kijelölve
- Minőség: Szokásos
- Automatikus, kétoldalas nyomtatás: nincs kijelölve
- Színkorrekció: Automatikus

**Megjegyzés:**

Akár saját vízjelet vagy másolás elleni mintát is hozzáadhat.

**Nyomtatási beállítások**


A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) Másolás elleni mintázat vagy a(z) Vízjel elemet. A mintázat vagy a jel méretének, sűrűségének, pozíciójának és egyéb beállításának a megváltoztatásához kattintson a(z) **Beállítások** elemre.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 111. oldal

## Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

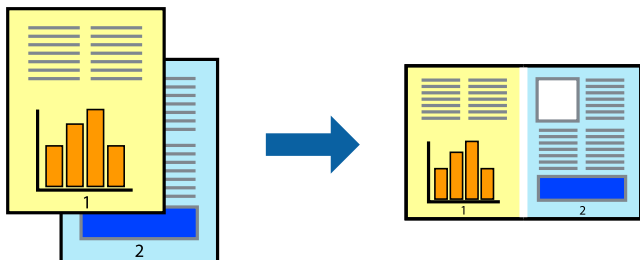

## Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet. A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.

A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.

### Megjegyzés:

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.

Egy Nyomtatás alatt álló projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.


### Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatás alapjai” 94. oldal

➔ „Fő lap” 109. oldal

## Nyomtatás a Színes univerzális nyomtatás funkcióval

Jobban láthatóvá teheti a szövegeket és a képeket a kinyomtatott oldalakon.

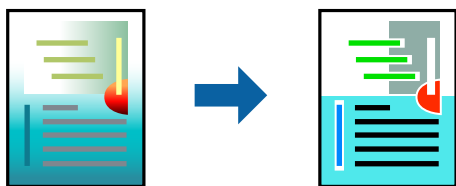

A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás funkció csak akkor érhető el, ha az alábbi beállítások vannak kiválasztva.

## Nyomatás

- Papírtípus: Sima papír
- Minőség: **Szokásos** vagy jobb minőség
- Nyomatási szín: **Színes**
- Alkalmazások: Microsoft® Office 2007 vagy újabb
- Szöveg mérete: 96 pts vagy kisebb

## Nyomatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre. Válasszon ki egy opciót a(z) **CUD-megfelelőségű nyomtatás** beállítási paraméternél. További beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) **Képjavítási beállítások** elemre.

### Megjegyzés:


- A mintázatok hatására bizonyos karakterek megváltozhatnak. Így például a plusz („+”) jel plusz-mínusz („±”) jelként jelenhet meg.
- Az alkalmazásspecifikus mintázatok és alsó aláhúzásjelek módosíthatják az ezen beállítások segítségével nyomtatott tartalmakat.
- A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata során a fényképek és egyéb képek nyomtatási minősége csökkenhet.
- A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata esetén a nyomtatási sebesség lassul.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 111. oldal

## A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

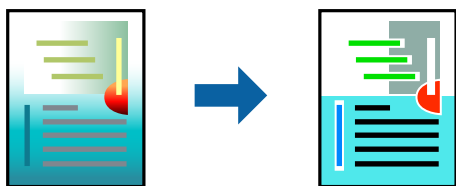

## Nyomatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a(z) **Egyéni** elemet a(z) **Színkorrekció** beállításnál. A(z) **Speciális** elemre kattintva nyissa meg a(z) **Színkorrekció** ablakot, majd válassza ki a színkorrekció módját.

## Nyomtatás

### Megjegyzés:


- ❑ Az alapértelmezett beállítás a(z) **Automatikus** lehetőség a(z) **További beállítások** lapon. Ezzel a beállítással a színek automatikusan úgy kerülnek finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyenek a papírtípus és nyomtatási minőség beállításával.
- ❑ A(z) **PhotoEnhance** funkció a(z) **Színkorrekció** ablakban megváltoztatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 111. oldal

## Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával

A nyomtatáshoz túlságosan vékony vonalakat vastagabbra állíthatja.

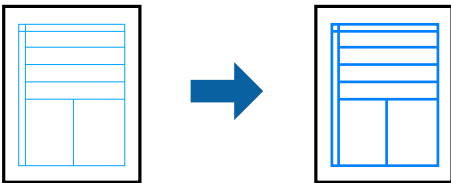

## Nyomtatási beállítások


A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási menüjében kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre. Válassza a következőt: **Vékony vonalak hangsúlyozása**.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 111. oldal

## Tisztán látható vonalkódok nyomtatása

Kinyomtathat egy kivehető vonalkódot, amelyet könnyű beolvasni. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be.

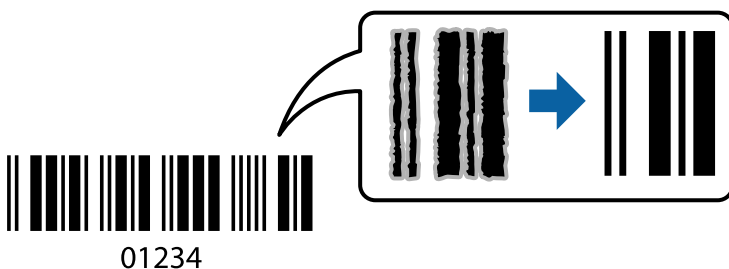

## Nyomtatás

Ezt a funkciót az alábbi feltételek mellett használhatja.

Papír: Normál papír, Másolópapír, Fejléces papír vagy Boríték

Minőség: **Szokásos**

A nyomtatási minőség módosítható nyomtatás során. A nyomtatási sebesség lelassulhat, a nyomtatási sűrűség pedig nagyobb lehet.

### **Megjegyzés:**

*Az elmosódás megszüntetése a körülményektől függően nem mindig lehetséges.*

## Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre, majd válassza a(z) **Vonalkód üzemmód** elemet.

### **Kapcsolódó információ**

➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal

➔ „Karbantartás lap“ 111. oldal

## Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

## Visszavonás

A számítógépen az **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

## A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

### **Megjegyzés:**

*A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.*

## Fő lap

Nyomtatási beállítások	Beállítások Hozzáadás/ Eltávolítása	Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.
Beállítások megjelenítése	A(z) <b>Fő</b> és a(z) <b>További beállítások</b> lapfülön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg.	

## Nyomtatás

Alapértékek visszaállítása	Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) <b>További beállítások</b> lapfűl beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.	
Tintaszintek	A körülbelüli tintaszinteket mutatja.	
Papírforrás	Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Válassza a(z) <b>Automatikus kiválasztás</b> lehetőséget, így a rendszer automatikusan a nyomtató vezérlő panelén a nyomtatási beállításokban kijelölt papírforrást fogja kiválasztani.  Ha a nyomtató csak egy papírforrással rendelkezik, ez az elem nem kerül megjelenítésre.	
Papírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. A(z) <b>Egyéni méret</b> opció választása esetén írja be a papír szélességét és magasságát.	
Keret nélküli	A nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. A nagyítás mértékének kiválasztásához kattintson a <b>Beállítások</b> lehetőségre.	
Írásirány	Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.	
Papírtípus	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.	
Minőség	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. A rendelkezésre álló beállítási paraméterek az Ön által kiválasztott papírtípus függvényében változhatnak. További beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) <b>További beállítások</b> elemre.	
Színes	Válassza ki a nyomtatási feladathoz kapcsolódó színt.	
Kétoldalas nyomtatás	Lehetővé teszi a kétoldali nyomtatást.	
	Beállítások	Megadhatja a kötési éleket és szegélyeket. Többoldalas dokumentumok nyomtatása esetén kiválaszthatja, hogy az oldaltartomány elejétől vagy végétől szeretné-e kezdeni a nyomtatást.
	Nyomtatási fényerő	A nyomtatási sűrűség beállításához válassza ki a dokumentum típusát. Ha kiválasztotta a megfelelő nyomtatási sűrűséget, akkor megakadályozhatja, hogy a képek átüssenek a másik oldalára. A nyomtatási sűrűség manuális beállításához válassza a(z) <b>Egyéni méret</b> lehetőséget.
Több oldal	Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását, valamint poszterek nyomtatását (egyetlen kép nyomtatása több lapra). A(z) <b>Oldalak sorrendje</b> elemre kattintva meghatározhatja, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.	
Példányszám	Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.	
	Leválogatás	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.
	Fordított sorrendben	Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így nyomtatás után az oldalak a megfelelő sorrendbe lesznek összerakva.
Csendes mód	Csökkenti a nyomtató által generált zajt. Azonban a bekapcsolás csökkentheti a nyomtatás sebességét.	
Nyomtatási kép	Nyomtatás előtt a dokumentum előnézetének a megjelenítése.	
Nyomtatási feladatrendező Lite	Válassza ki a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite funkcióval történő nyomtatáshoz.	

## Nyomtatás

### További beállítások lapfűl

Nyomtatási beállítások	Beállítások Hozzáadás/ Eltávolítása	Hozzáadhatja és eltávolíthatja saját előbeállításait a gyakran használt nyomtatási beállításokra vonatkozóan. Válassza ki a listából a használni kívánt előbeállítást.
Beállítások megjelenítése	A(z) <b>Fő</b> és a(z) <b>További beállítások</b> lapfűlön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg.	
Alapértékek visszaállítása	Minden beállítás visszaállítása gyári alapértékre. A(z) <b>Fő</b> lapfűl beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.	
Papírméret	Válassza ki a dokumentum méretét.	
Kimeneti papír	Válassza ki annak a papírnak a méretét, amire nyomtatni szeretne. Ha a(z) <b>Kimeneti papír</b> és a(z) <b>Papírméret</b> eltérő, akkor a rendszer automatikusan a(z) <b>Kicsinyítés/Nagyítás</b> lehetőséget választja ki. Ha úgy nyomtat, hogy a dokumentum méretét nem csökkenti vagy nem növeli, akkor nem kell kiválasztania ezt a lehetőséget.	
Kicsinyítés/Nagyítás	Csökkentheti vagy növelheti a dokumentum méretét.	
	Igazítás laphoz	A dokumentum automatikus kicsinyítése vagy nagyítása a(z) <b>Kimeneti papír</b> beállításnál kiválasztott papírméretnek megfelelően.
	Nagyítás	Adott százalékérték alkalmazásával nyomtat.
	Középre	A papír közepére nyomtatja a képeket.
Színkorrekció	Automatikus	Automatikusan beállítja a képek színét.
	Egyéni	Manuális színkorrekciót végezhet. A további beállításokért kattintson a(z) <b>Speciális</b> lehetőségre.
	Kép beállítások	Olyan nyomtatási minőségi lehetőségeket tesz lehetővé, mint a(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás vagy a(z) Vörösszem-javítás. A vékony vonalakat vastagíthatja, így a kinyomtatott oldalakon azok láthatóak lesznek.
Vízjel funkciók	A másolás elleni minta vagy a vízjelek beállításait végezheti el.	
További beállítások	Elforgatás 180°-kal	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Ez a funkció akkor hasznos, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.
	Gyors	Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
	Tükörkép	Elfordítja a nyomtatandó képet, mintha az egy tükörben jelenne meg.

### Karbantartás lap

Fűvókák ellenőrzése	Fűvóka-ellenőrző mintát nyomtat annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el.
Fejtisztítás	Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fűvókáit. Mivel ehhez a funkcióhoz kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a fűvókák eltömődtek.
Nyomtatási feladatrendező Lite	A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak megnyitása. Mentheti és szerkesztheti az adatokat.

## Nyomtatás

EPSON Status Monitor 3	A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitása. Itt ellenőrizheti a nyomtató és a kellékanyagok állapotát.
Figyelési beállítások	Beállíthatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon látható beállítási elemeket.
Kiegészítő beállítások	Lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését. Bővebb információkért kattintson a kívánt elemre a jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Súgó szakaszt.
Nyomtatási sor	A nyomtatásra váró feladatok megjelenítése. Ellenőrizheti és szüneteltetheti a nyomtatási feladatokat, valamint folytathatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.
Nyelv	A nyomtató-illesztőprogram ablakának nyelvét módosítja. A beállítások életbe léptetéséhez zárja be a nyomtató-illesztőprogramot, majd nyissa meg újra a nyomtató-illesztőprogramot.
Szoftver frissítés	A(z) EPSON Software Updater eszköz indítása az alkalmazások legfrissebb verziójának interneten keresztüli megkereséséhez.
On-line rendelés	Lehetővé teszi a weboldalhoz való hozzáférést, amelyen keresztül Epson tintapatronokat vásárolhat.
Terméktámogatás	Elérheti az Epson műszaki támogatás weboldalát.

## Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben

### A nyomtatás alapjai

**Megjegyzés:**

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.  
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsse be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.  
Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.
3. Jelölje ki a nyomtatót.



## Nyomtatás

4. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Borderless  
Expansion: Max

Grayscale

Mirror Image

Cancel Print

### Megjegyzés:

OS X Mountain Lion vagy újabb esetében, ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg, akkor az Epson nyomtató-illesztőprogram nem megfelelően lett telepítve.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

<http://epson.sn>


5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.  
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 61. oldal
- ➔ „A(z) Nyomtatási beállítások menü elemei“ 118. oldal

## Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

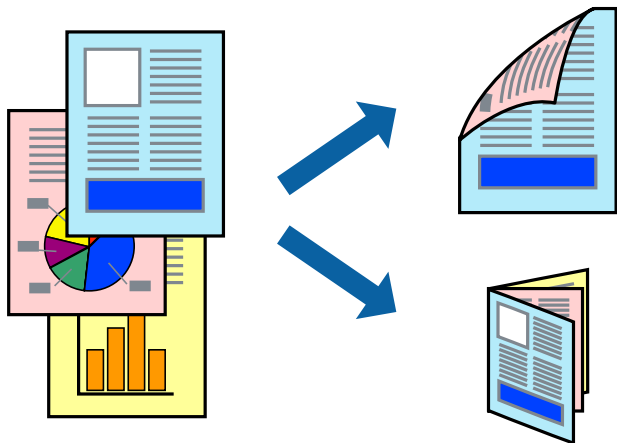

### Megjegyzés:

- Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.
- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

### Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal

## Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a(z) **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből. Válassza ki a kétoldalas nyomtatás módját, majd végezze el a(z) **Dokumentumtípus** beállításait.

### Megjegyzés:

- A nyomtatási sebesség a dokumentum típusától függően csökkenhet.
- Sűrű fényképek nyomtatásánál válassza a(z) **Szöveg és Grafika** vagy a(z) **Szöveg és Fotók** lehetőséget a(z) **Dokumentumtípus** beállításnál. Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy a festék átüt a papír másik oldalára, akkor végezze el a(z) **Nyomtatási fényerő** és a(z) **Növelt tintaszáradási idő** beállításait a(z) **Beállítások** menüben.


### Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatás alapjai“ 112. oldal

➔ „A Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei“ 119. oldal

## Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.

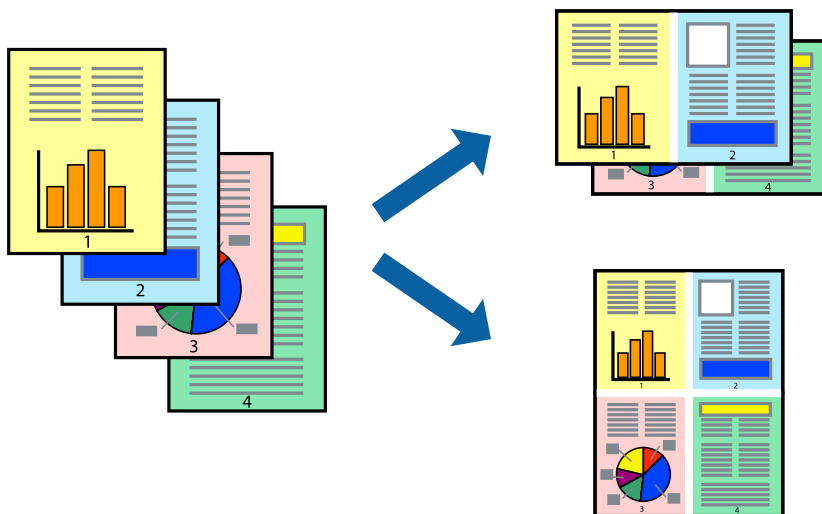

## Nyomtatási beállítások


Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 112. oldal
- ➔ „Menübeállítások elrendezéshez“ 118. oldal

## Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben)

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így a dokumentumok oldalai a megfelelő sorrendben lesznek összerakva.

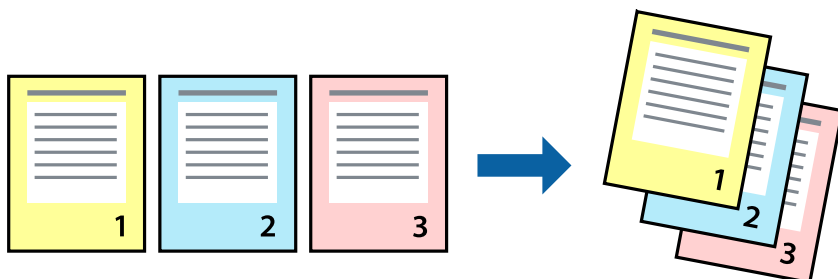

## Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben. Válassza a(z) **Fordított** értéket az **Oldalsorrend** paraméternél.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 112. oldal
- ➔ „A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok“ 118. oldal

**Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása**

Kicsinyítheti vagy nagyíthatja egy dokumentum méretét meghatározott százalékkal, vagy úgy, hogy a dokumentum automatikusan illeszkedjen a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.

**Nyomtatási beállítások**

Amikor úgy nyomtat, hogy a nyomtatás illeszkedjen a papírmérethez, akkor válassza a(z) **Papírkezelés** lehetőséget a felugró menüből, majd válassza a **Arányos papírméret-igazítás** lehetőséget. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** menüben. Ha kicsinyíti a dokumentumot, akkor válassza a(z) **Csak kicsinyítés** lehetőséget.

Ha nyomtatás során csökkenteni vagy növelni szeretné egy eredeti dokumentum méretét bizonyos százalékkal, akkor végezze el az alábbi műveletek valamelyikét.

- Válassza a **Nyomtatás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből. Válassza a **Nyomtató** elemet, írjon be egy százalékkértéket a **Méret** menübe, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- Válassza a **Oldalbeállítás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből. Válassza ki nyomtatóját a **Formátum ehhez:** menüben, írjon be egy százalékkértéket a **Méret** menübe, majd kattintson az **OK** gombra.

**Megjegyzés:**


Válassza ki az alkalmazásban a **Papírméret** beállításnál megadott papírméretet.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 112. oldal
- ➔ „A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok“ 118. oldal

## A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

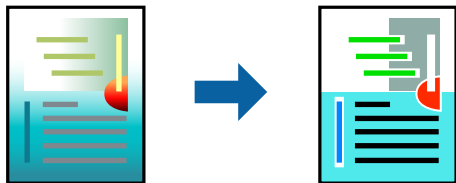

## Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a **Szín** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót. Kattintson a(z) **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a még részletesebb beállításokat.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 112. oldal
- ➔ „A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok“ 118. oldal
- ➔ „A Szín opciók menü elemei“ 119. oldal


## Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

## Visszavonás

A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd tegye az alábbi lépések egyikét.

- OS X Mountain Lion vagy újabb

Kattintson a  ikonra a folyamatsáv mellett.

- Mac OS X v10.6.8–v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

## A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

### Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

## Nyomtatás

### Menübeállítások elrendezéshez

Oldalak laponként	Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát.
Elrendezés iránya	Adja meg, hogy milyen sorrendben történjen az oldalak nyomtatása.
Szegély	Szegélyt nyomtat az oldalakra.
Megfordítja az oldal tájolását	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.
Vízszintes tükrözés	Elfordítja a nyomtatandó képet, mintha az egy tükörben jelenne meg.

### A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync	Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.
EPSON Color Controls	

### A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.	
Nyomtatandó oldalak	Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.	
Oldalsorrend	Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.	
Arányos papírméret-igazítás	A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.	
	Célpapírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
	Csak leskálázás	Akkor válassza ezt az elemet, hogy ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét.

### A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása	Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a <b>Dokumentum után</b> elemet.
A fedőlap típusa	Válassza ki a fedőlap tartalmát.

### A(z) Nyomtatási beállítások menü elemei

Papírforrás	Válassza ki azt a papírforrást, ahonnan a papír betöltése történik. Ha a nyomtató csak egy papírforrással rendelkezik, ez az elem nem kerül megjelenítésre. A(z) <b>Automatikus kiválasztás</b> kiválasztásával a rendszer automatikusan a papírbeállításnak megfelelő papírforrást választja ki.
Hordozótípus	Jelölje ki annak a papírnak a típusát, amire nyomtatni kíván.
Nyomt. min.	Válassza ki a nyomtatáshoz alkalmazni kívánt nyomtatási minőséget. A lehetőségeket a papírtípus befolyásolja.

## Nyomtatás

Keret nélküli	Ez a jelölőnégyzet akkor van kijelölve, ha a szegély nélküli papírméretet választja.	
	Kiterjesztés	Keret nélküli nyomtatás esetében a nyomtatandó adat a papírméretnél kicsit nagyobbra kerül nagyításra, hogy ne kerüljön keret a papír szélei köré. Válassza ki a nagyítás mértékét.
Szürkeárnyalatos	Fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatok esetében válassza.	
Tükörkép	Elfordítja a nyomtatandó képet, mintha az egy tükörben jelenne meg.	

## A Szín opciók menü elemei


Kézi beállítások	A szín kézi módosítása. A(z) <b>Speciális beállítások</b> menüpontban kiválaszthatja a részletes beállításokat.
PhotoEnhance	A képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.
Ki (Nincs színkorrekció)	Nyomtatás színkorrekció nélkül.

## A Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei

Kétoldalas nyomtatás	A nyomtató a papír mindkét oldalára nyomtat.
----------------------	--

## Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon

### A(z) Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításait mutató ablak megnyitása

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

### A Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításai

- Üres oldal kihagyása: üres lapok nyomtatásának elkerülése.
- Csendes mód: csendes nyomtatás. A nyomtatási sebesség azonban lelassulhat.
- Fekete nyomt. ideigl. eng.: ideiglenesen csak fekete tintával nyomtat.
- Gyors nyomtatás: nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- Dokumentumok kiadása iktatáshoz: úgy adagolja be a papírt, hogy könnyű legyen lefűzni, amikor fekvő adatokat nyomtat kétoldalas nyomtatással. A borítékra való nyomtatás nem támogatott.
- Fehér szegély eltávolítása: eltávolítja a nem szükséges margókat keret nélküli nyomtatás esetén.
- Figyelmeztető értesítések: lehetővé teszi a nyomtató-illesztőprogram figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.

## Nyomtatás

- Kétirányú kommunikáció létrehozása: ezt általában az **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.

---

# Nyomtatás okos eszközökről

## A Epson iPrint használata

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülékről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülékről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.

Ha abban az esetben indítja el a(z) Epson iPrint alkalmazást, amikor a nyomtató nincs a hálózatra kötve, akkor egy üzenet jelenik meg, amely kéri Önt, hogy csatlakoztassa a nyomtatót. Kövesse az utasításokat a csatlakozás befejezéséhez. A működési feltételekhez lásd az alábbi hivatkozást.

<http://epson.sn>



### Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével“ 189. oldal

## Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.

<http://ipr.to/c>




## Nyomtatás az Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.



## Nyomatás

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak. A tartalom a termék függvényében változhat.

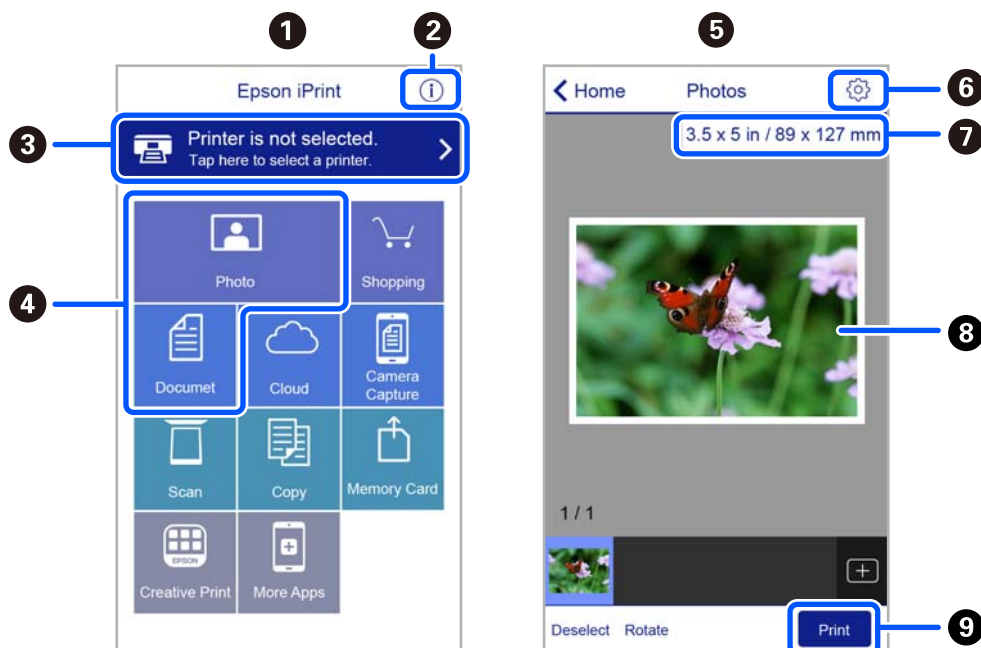

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszhatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
4	Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni, például fényképeket vagy dokumentumokat.
5	A fényképek nyomtatása képernyő a fotó menü kiválasztásakor jelenik meg.
6	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol olyan nyomtatási beállításokat végezhet el, mint a papírméret és a papírtípus megadása.
7	A papírméret megjelenítése. Ha gombként jelenik meg, akkor a nyomtató aktuális papírbeállításainak megjelenítéséhez koppintson rá.
8	Megjeleníti a kiválasztott fényképeket és dokumentumokat.
9	Indítja a nyomtatást.

### Megjegyzés:

Ha a dokumentum menüből szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch készüléken, amelyen iOS fut, indítsa el az Epson iPrint alkalmazást, miután az iTunes fájlmegosztó funkcióját használva átmásolta a nyomtatni kívánt dokumentumot.

## Epson Print Enabler használata

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépéről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

### Megjegyzés:

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

## Nyomtatás

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
4. Csatlakoztassa a Android eszközét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Csatlakoztatott eszközök > Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
6. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

### **Megjegyzés:**

*Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.*

### **Kapcsolódó információ**

- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal](#)
- ➔ [„Csatlakozás okoseszközhöz“ 26. oldal](#)

## A(z) AirPrint használata

A(z) AirPrint azonnali, vezeték nélküli nyomtatást tesz lehetővé az iOS legújabb verzióját futtató iPhone, iPad és iPod touch készülékről, valamint az OS X vagy macOS legújabb verzióját futtató Mac számítógépekről.



### **Megjegyzés:**

*Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék kezelőpaneljén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.*

1. Töltsön be papírt a készülékbe.
2. Állítsa be a készüléket vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.  
<http://epson.sn>
3. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.

## Nyomtatás

4. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

**Megjegyzés:**


A részletes tudnivalókért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatóbeállítások“ 70. oldal](#)

---

## Folyamatban lévő feladat törlése


Koppintson a(z)  gombra a nyomtató kezelőpaneljén a folyamatban lévő nyomtatási feladat törléséhez.

# Másolás

## Alapvető másolási tudnivalók

Ez a rész az alapvető másolási lépéseket mutatja be.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
Ha több eredetit szeretne másolni, tegye az összes eredetit az ADF egységre.
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

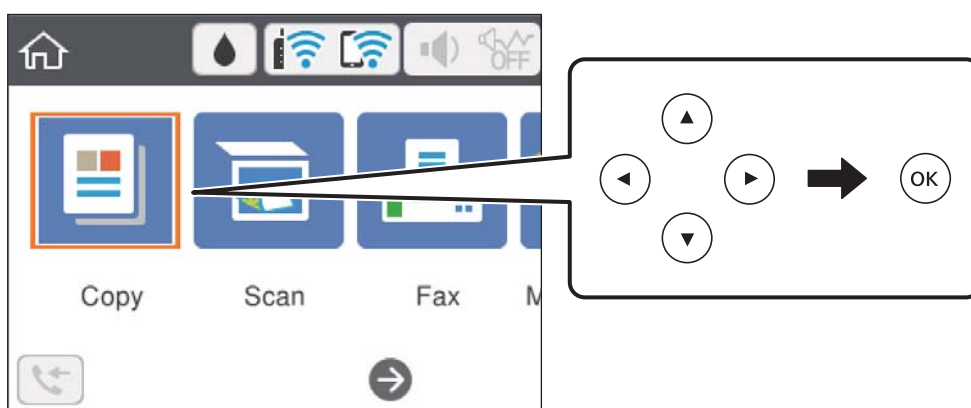

3. Ellenőrizze a beállításokat a(z) **Másolás** lapon.  
Válassza ki a beállítási elemet, és módosítsa szükség szerint.  
**Megjegyzés:**
  - Ha a(z) **Speciális beállítások** elemet választja, olyan beállításokat adhat meg, mint például a(z) **TöbbOld.** vagy a(z) **Minőség.**
  - Ha a szükséges beállítások kombinációja nem áll rendelkezésre, a(z) ⚠ jelenik meg. Válassza ki a beállítási elemet a részletek ellenőrzéséhez, majd módosítsa a beállításokat.
4. Adja meg a másolatok számát.
5. Nyomja meg a(z) ⏏ gombot.



### Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 55. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „Alapvető menüpontok másolásnál“ 125. oldal
- ➔ „Haladó menüpontok másolásnál“ 126. oldal

---

## Kétoldalas másolás

Több eredetit másolhat a papír mindkét oldalára.

1. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a(z) **Másolás** lapfűl >  elemét, majd válassza a(z) **1>Kétoldalas** lehetőséget.  
Megadhatja az eredeti tájolását, illetve a másolási eredmény kötési pozícióját.
3. Nyomja meg a(z)  gombot.


### Kapcsolódó információ

➔ „Alapvető másolási tudnivalók“ 124. oldal

---

## Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra

Két eredetit másolhat egyetlen papírlapra.

1. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a(z) **Speciális beállítások** lapfűl > **TöbbOld.** elemét, majd válassza a(z) **2fel** lehetőséget.  
Megadhatja az elrendezést és az eredeti tájolását.
3. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget, majd nyomja meg a(z)  gombot.

### Kapcsolódó információ

➔ „Alapvető másolási tudnivalók“ 124. oldal

---

## Alapvető menüpontok másolásnál

### Megjegyzés:

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

FF:

Fekete-fehérben másolja le az eredetit (monokróm másolás).

Színes:

Színesben másolja le az eredetit.

## Másolás

### (2 oldalas):

Kétoldali elrendezés kiválasztása.

1>1 oldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

1>Kétoldalas

Két darab egyoldali eredetit másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.

### (Sűrűség):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt.

---

## Haladó menüpontok másolásnál

### **Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

#### PapBeáll:

Állítsa be a nyomtatóba töltött papír méretét és típusát.

#### Nagyítás:

A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Ha csökkenteni vagy növelni szeretné egy eredeti dokumentum méretét bizonyos százalékkal, akkor válassza ki az értéket, majd írjon be egy százalékot 25-től 400%-ig.

Eredeti méret

Másolás 100% nagyításban.


A4->A5 és egyebek

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

## Másolás

### Auto. illeszt

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor lapolvasó üveglapjának szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

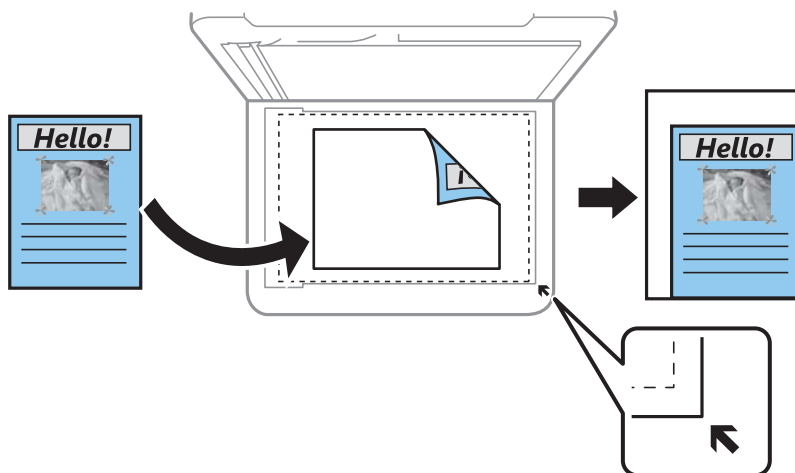

### Dok.méret:

Az eredeti anyag méretének kiválasztása. Nem szabványos méretű eredetik másolása esetén válassza ki az eredeti méretéhez legközelebb álló méretet.

### TöbbOld.:

#### 1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

#### 2fel

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

### Minőség:

A nyomtatási minőség kiválasztása. **Legjobb** jobb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassúbb lehet.

### Eredeti dok. tájolása:

Az eredeti tájolásának a kiválasztása.

### Igazolvány másolat:

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és egy A4-es papír egy oldalára másolja azt.

### Szeg nélkmásol:

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön. A kép nagyítási arányának kiválasztása az **Bővítés** beállításokban.

### Össz. beáll. törl.:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

# Lapolvasás

## Lapolvasás a kezelőpanel használatával

Beolvasott képeket küldhet a nyomtató kezelőpaneljéről az alábbi célhelyekre.

### Számítógép

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti. Beolvasás előtt telepítse a(z) Epson Scan 2 és a(z) Epson Event Manager alkalmazást a számítógépére.

### Felhő

A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. Beolvasás előtt végezze el a beállításokat a(z) Epson Connect rendszerében.

### WSD

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával. Windows 7/Windows Vista használata esetén beolvasás előtt el kell végeznie a WSD-beállításokat a számítógépen.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Lapolvasás számítógépre (Event Manager)“ 128. oldal
- ➔ „Lapolvasás Felhőbe“ 132. oldal
- ➔ „Beolvasás WSD segítségével“ 134. oldal


## Lapolvasás számítógépre (Event Manager)

### Megjegyzés:

Beolvasás előtt, telepítse az Epson Scan 2-t és az Epson Event Manager-t a számítógépére.


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

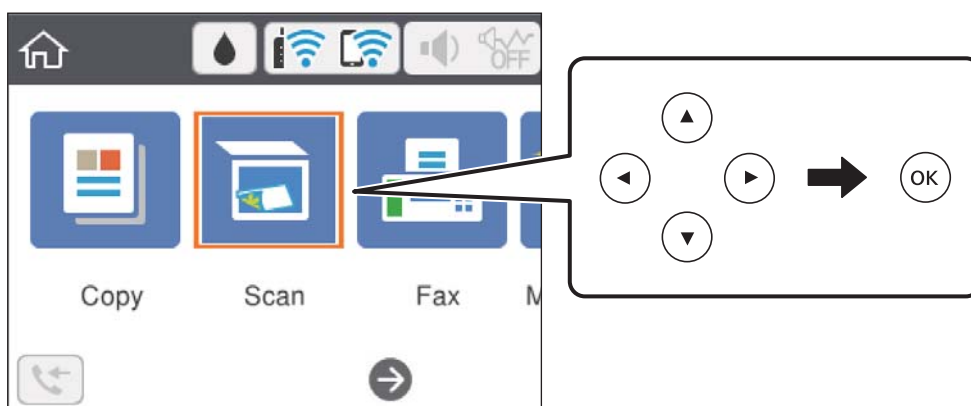





## Lapolvasás

- Válassza a következőt: **Számítógép**.
- Válassza ki azt a számítógépet, ahová a beszkenelt képeket menteni kívánja.
  - Amikor megjelenik a(z) **Számítógép kiválasztása** képernyő, válassza ki a számítógépet a képernyőn.
  - Ha a(z) **Beolvasás számítógépre** képernyő megjelenik, és a számítógépet már kiválasztotta, ellenőrizze, hogy a kiválasztott számítógép helyes-e. Ha nem, válassza a(z)  opciót és válassza ki újra a számítógépet.

### Megjegyzés:

- Amikor a nyomtató csatlakozik egy hálózathoz, kiválaszthatja, hogy melyik számítógépre szeretné menteni a beolvasott képet. Legfeljebb 20 számítógépet jeleníthet meg a nyomtató vezérlő panelén. Ha megadja a **Hálózati szkennelés neve (alfanumerikus)** értékét az Epson Event Manager alkalmazásban, akkor az megjelenítésre kerül a vezérlő panelen.
- Válassza a(z)  elemet és válassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a számítógépre.
    - Mentés JPEG-ként: a beolvasott képet JPEG formátumban menti el.
    - Mentés PDF fájlként: a beolvasott képet PDF formátumban menti el.
    - Csatolás e-mailhez: elindítja a levelezőklienst a számítógépen, majd automatikusan e-mailhez csatolja.
    - Egyéni beáll. követ.: menti a beolvasott képet a következő beállításokkal Epson Event Manager. Módosíthatja az olyan lapolvasási beállításokat, mint a beolvasás mérete, a célmappa vagy a mentési formátum.
  - Nyomja meg a(z)  gombot.

### Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal

## Egyéni beállítások az Epson Event Manager-ben


Beállíthatja a **Egyéni beáll. követ.** szkennelési beállításokat a Epson Event Manager-ben.

Részletekért lásd az Epson Event Manager súgóját.


- Indítsa le az Epson Event Manager alkalmazást.

## Lapolvasás

- Ellenőrizze, hogy a saját szkennere van-e kiválasztva a **Szkenner**-ben a **Gomb beállítások** fülön a fő képernyőn.

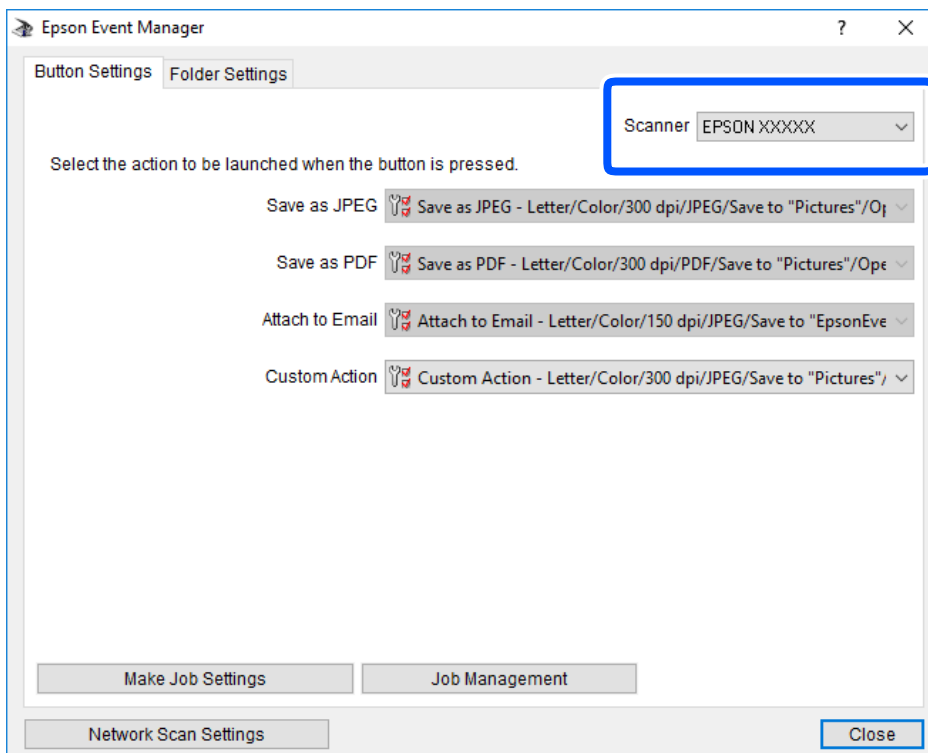


- Kattintson a **Végezze el a feladat beállításait** lehetőségre.

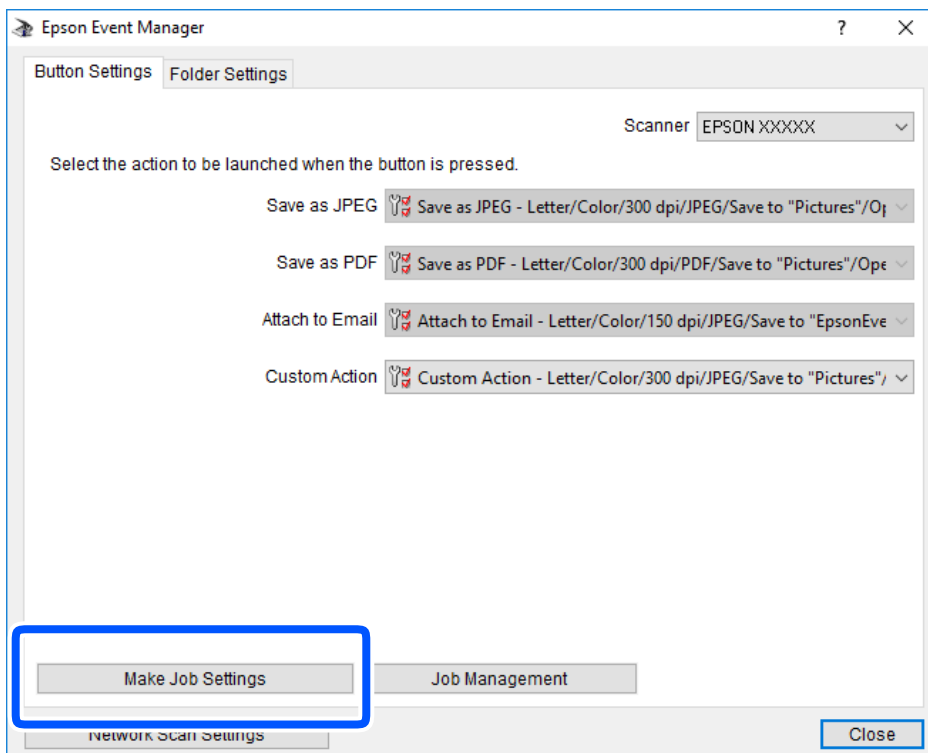

## Lapolvasás

4. Állítsa be a szkennelési beállításokat a **Feladat beállítások** képernyőben.

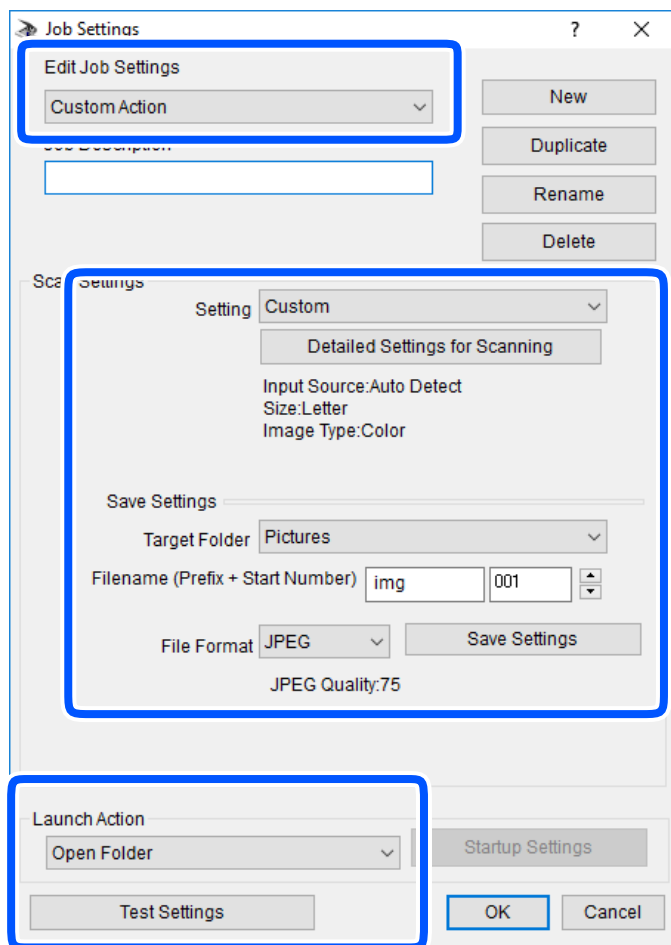


- Feladat beállítások szerkesztése: Válassza ki a **Egyéni művelet**-t.
- Beállítás: Beolvasás a kiválasztott eredeti típus legjobb beállításával. Kattintson a **Szkennelés részletes beállítás**a lehetőségre és állítsa be az elemeket, mint például a felbontás vagy a szín a szkennelt kép mentéséhez.
- Célmappa: Válassza ki a beolvasott képek mentési mappáját.
- Fájlnév (Előtag + Kezdő szám): Módosítsa a menteni kívánt fájlnév beállításait.
- Fájlformátum: Válassza ki a mentési formátumot.
- Akció indítása: Válassza ki a lépést szkenneléskor.
- Teszt beállítások: Elindítja a teszt szkennelést az aktuális beállításokkal.

5. Koppintson az **OK** gombra a főképernyőhöz való visszatéréshez.

## Lapolvasás

- Győződjön meg róla, hogy a **Egyéni művelet** van kiválasztva a **Egyéni művelet** listában.

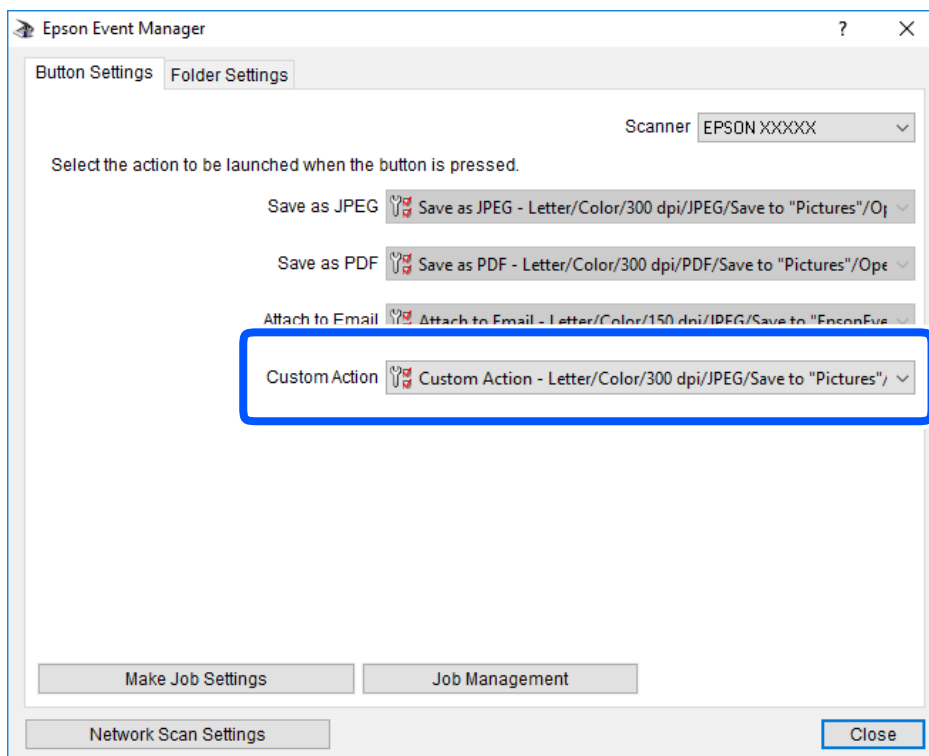

- Kattintson a **Bezárás** lehetőségre az Epson Event Manager bezárásához.

## Lapolvasás Felhőbe

A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. A funkció használata előtt adja meg a beállításokat a(z) Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalóért látogasson el a(z) Epson Connect webhelyre.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

- Győződjön meg róla, hogy végrehajtotta a beállításokat a(z) Epson Connect segítségével.
- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

## Lapolvasás

3. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

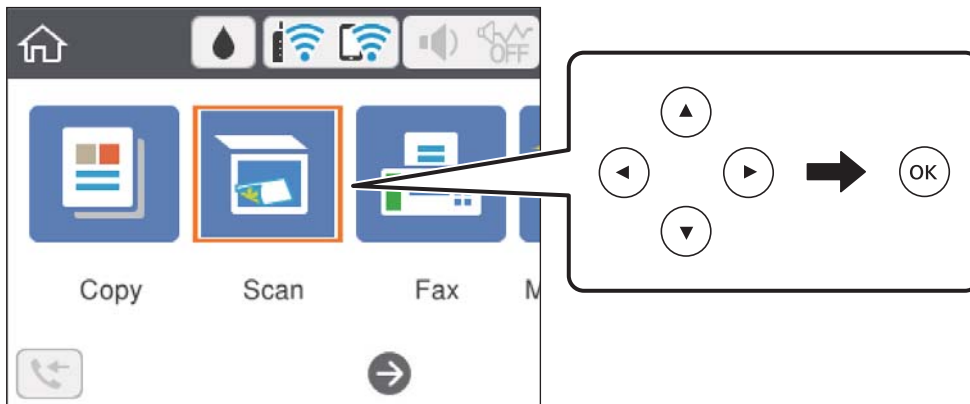

4. Válassza a(z) **Felhő** lehetőséget.
5. Válassza a(z) **+** elemet a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.
6. Állítsa be a(z) **Szkennelés** elemeit, például a mentési formátumot.
7. Válassza a(z) **Speciális beállítások** lapfület, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.
8. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **◇** gombot.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Eredetük felhelyezése“ 61. oldal](#)

## A felhőbe történő szkennelés alapvető menüelemei

### Megjegyzés:

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

#### FF/Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

#### JPEG/PDF:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

## A felhőbe történő szkennelés haladó menüelemei

### Megjegyzés:

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

## Lapolvasás

### Beolv.ter.:

- Beolv. terület:

Válassza ki a beolvasási minőséget. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a(z) szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a(z) **Max. terület** pontot.

- Eredeti dok. tájolása:

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

### Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

### Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

### Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.


## Beolvasás WSD segítségével

### Megjegyzés:

- Ez a funkció csak Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

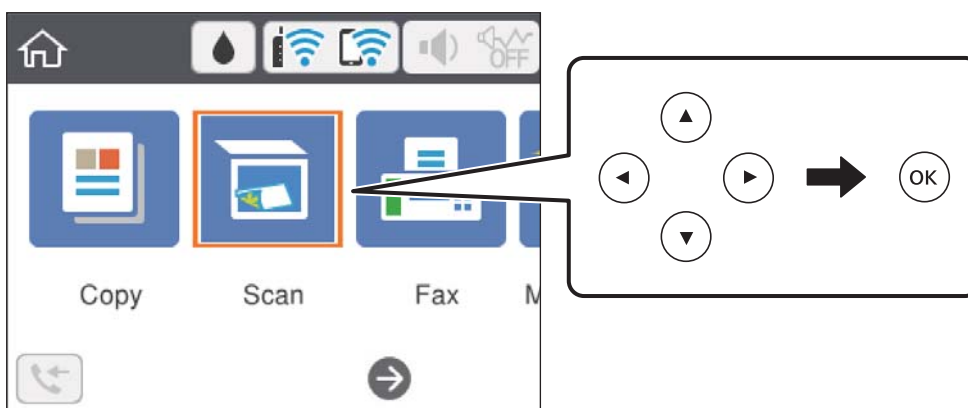

3. Válassza a következőt: **WSD**.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Nyomja meg a(z) ◊ gombot.

## Lapolvasás

### Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal

### WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.


#### **Megjegyzés:**

*Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.*

A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.  
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.  
Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

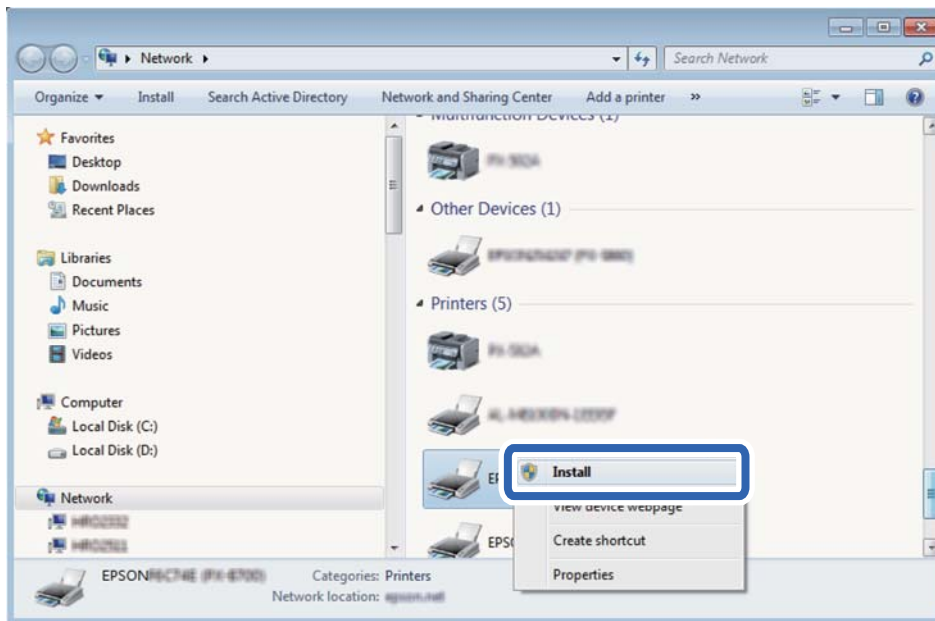


#### **Megjegyzés:**


*A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn. A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.*

## Lapolvasás

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

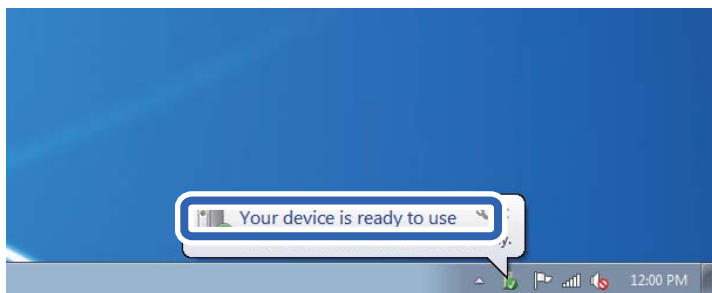

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

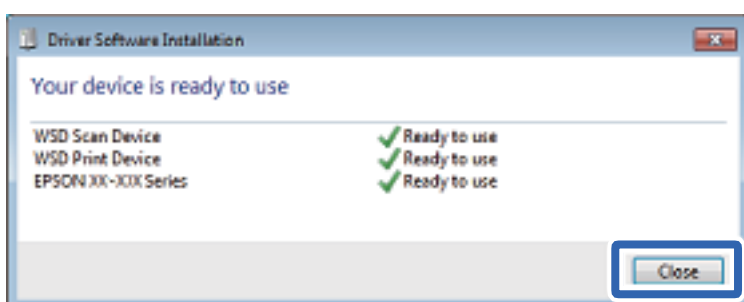

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

- Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

- Windows Vista

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.

WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

## Lapolvasás számítógépről

### Beolvasás a(z) Epson Scan 2 használatával

A beolvasást végezheti a(z) „Epson Scan 2” lapolvasó-illesztőprogram használatával. Az eredetiket beolvashatja a szöveges dokumentumok számára megfelelő részletes beállítások használatával.

A beállítások magyarázatát a(z) Epson Scan 2 súgó-jában találja.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumot.

**Megjegyzés:**


*Ha több eredetit szeretne beolvasni, helyezze őket a(z) ADF egységbe.*

2. Indítsa el a(z) Epson Scan 2 alkalmazást.



## Lapolvasás

3. Végezze el a következő beállításokat a(z) **Fő beállítások** lapon.

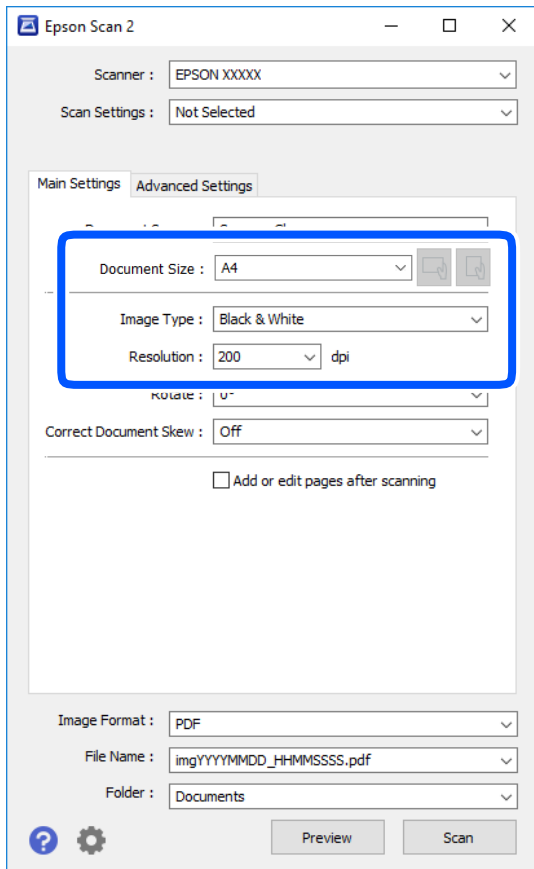

Dokumentumforrás: Válassza ki a forrást, ahová az eredetit behelyezte.

Dokumentumméret: Válassza ki a behelyezett eredeti méretét.



(Eredeti tájolás) gombok: Válassza ki az elhelyezett eredeti beállított tájolását. Az eredeti méretétől függően ez az elem automatikusan is beállítható és nem módosítható.

Képtípus: Válassza ki a beolvasott kép mentési színét.

Felbontás: Válassza ki a felbontást.

4. Szükség esetén végezze el a további lapolvasási beállításokat is.

A beolvasott kép előnézetének megjelenítéséhez kattintson a(z) **Előkép** gombra. Megjelenik egy előnézeti ablak, a kép előnézetével.

Amikor a(z) ADF használatával jeleníti meg az előnézetet, az eredetit a(z) ADF kiadja. Helyezze el a kiadott eredetit újra.


## Lapolvasás

- ❑ Az **Speciális beállítások** lapon részletes képszerkesztési beállításokat adhat meg, amelyek ideálisak a szöveges dokumentumokhoz, mint például a következők.
  - ❑ Háttér eltávolítása: Eltávolíthatja az eredeti háttérét.
  - ❑ Szöveg optimalizálás: Az eredeti elmosódott betűit élesen és tisztán jelenítheti meg.
  - ❑ Automatikus területfelosztás: A betűket tisztán olvashatóvá, a képeket pedig simává és egyenletessé teheti, amikor fekete-fehérben szkennel képeket (is) tartalmazó dokumentumot.
  - ❑ Színfokozás: Élesítheti a beolvasott kép színeit, majd elmentheti szürkeárnyalatos vagy fekete-fehér képként.
  - ❑ Küszöbérték: Beállíthatja a monokróm bináris (fekete-fehér) kép szegélyét.
  - ❑ Életlen maszk: Javíthatja és élesítheti a kép körvonalait.
  - ❑ Moiré eltáv.: Eltávolíthatja a moiré-mintákat (hálószerű árnyékokat), amelyek a nyomtatott papírok, például magazinok beolvasásakor jelennek meg.
  - ❑ Szegély-kitöltés: Eltávolíthatja a beolvasott kép körüli árnyékot.
  - ❑ Kétféle kimenet (csak Windows rendszer esetében): Egy beolvasással két képet menthet el egyszerre különböző kimeneti beállításokkal.

### **Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

5. Adja meg a fájlmentési beállításokat.

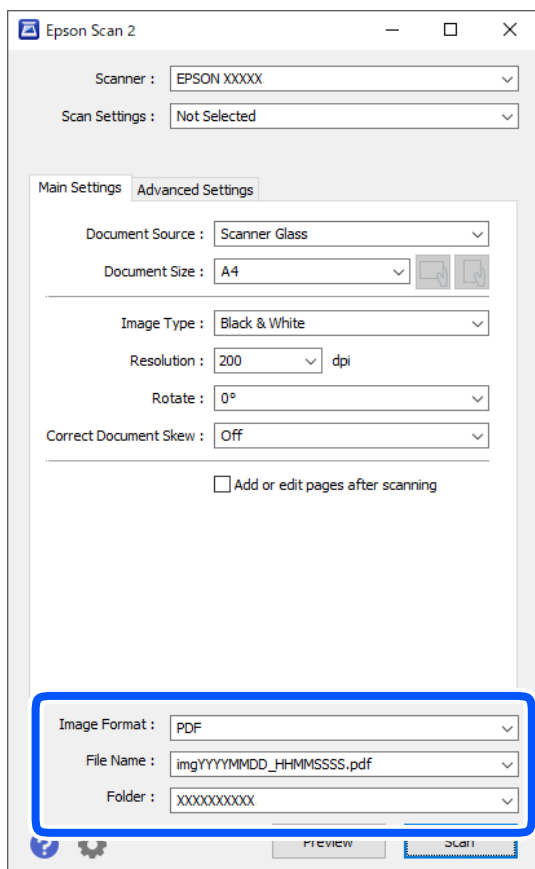

## Lapolvasás

- Képfórmátum: Válassza ki a mentési formátumot a listából.

A(z) BITKÉP és a(z) PNG formátumon kívül mindegyik mentési formátumnál részletes beállításokat adhat meg. Válassza ki a(z) **Beállítások** lehetőséget a listából a mentési formátum kiválasztását követően.

- Fájlnév: Erősítse meg a megjelenő mentési nevet.

A fájlnev beállításainak módosításához válassza ki a(z) **Beállítások** lehetőséget a listából.

- Mappa: Válassza ki a listából a beolvasott képek mentési mappáját.

Kiválaszthat egy másik mappát, illetve létrehozhat egy újat, ha a **Kiválaszt** lehetőséget választja a listából.

6. Kattintson a(z) **Beolvasás** elemre.

### Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal

➔ „Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás (Epson Scan 2)“ 181. oldal

---

## Beolvasás okos eszközökről

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, mellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat olvashat be okos eszközéről, így például okostelefonjáról vagy táblagépéről, ha az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A beolvasott adatokat elmentheti egy okos eszközre vagy a felhőbe, elküldheti e-mailben vagy ki is nyomtathatja.

Ha abban az esetben indítja el az Epson iPrint alkalmazást, amikor a nyomtató nincs a hálózatra kötve, akkor egy üzenet jelenik meg, amely kéri Önt, hogy csatlakoztassa a nyomtatót. Kövesse az utasításokat a csatlakozás befejezéséhez. A működési feltételekhez lásd az alábbi hivatkozást.

<http://epson.sn>



## Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.

<http://ipr.to/c>




## Beolvasás a(z) Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről.

## Lapolvasás

A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

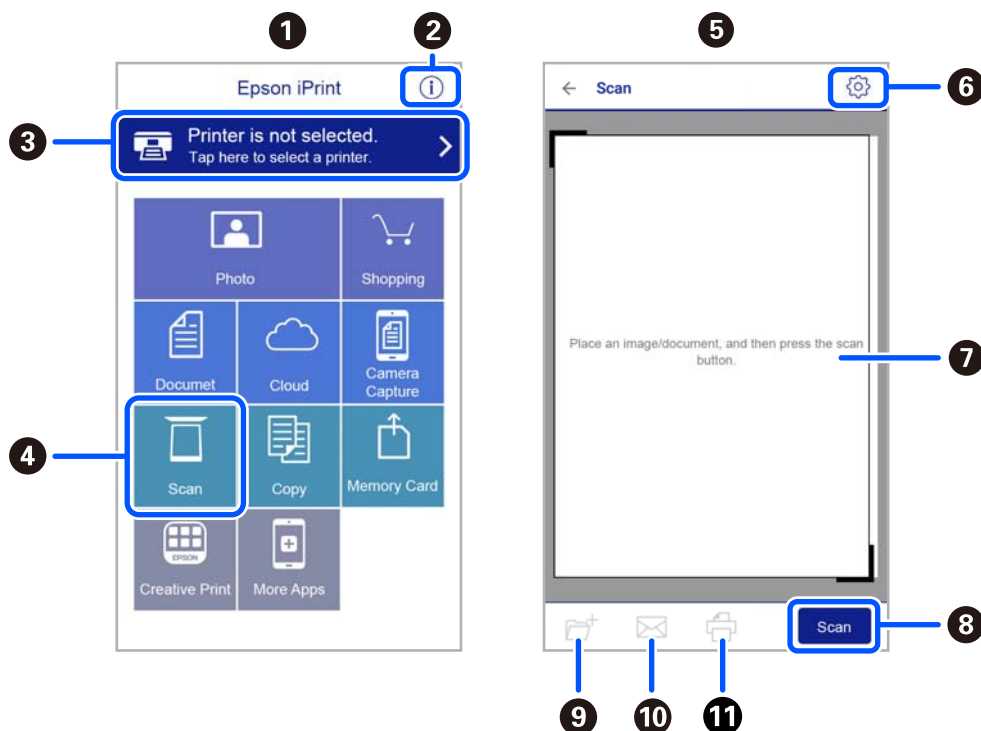

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
4	A beolvasási képernyő megjelenítése.
5	A beolvasási képernyő a szkennelés menü kiválasztásakor jelenik meg.
6	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol elvégezheti az olyan szkennelési beállítások, mint pl. a felbontás megadása.
7	Megjeleníti a beolvasott képeket.
8	Elindítja a beolvasást.
9	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol az okos eszközére vagy a felhőbe mentheti a beolvasott adatokat.
10	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol e-mailben elküldheti a beolvasott adatokat.
11	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol kinyomtathatja a beolvasott adatokat.

# Faxolás

---

## A faxfunkciók használata előtt

Ellenőrizze a következőket, mielőtt a fax funkciókat használni kezdené.

- A nyomtató és a telefonvonal, és (ha szükséges) a telefonkészülék rendes csatlakoztatását
- Az alapvető faxbeállítások (Faxbeállító varázsló) hiánytalanul megtörténtek
- Kész a többi szükséges Faxbeállítások

A beállítással kapcsolatban lásd az alábbi „Kapcsolódó információ”-kat.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Fax beállítások“ 78. oldal](#)

---

## Fax küldése a nyomtató használatával

### Fax küldése a vezérlőpult használatával

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 141. oldal](#)

### Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával

Megadhatja a címzettek faxszámát, és faxot küldhet a vezérlő panel használatával.


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Egy továbbítással maximum 100 oldalt küldhet el. Azonban a fennmaradó memóriától függően előfordulhat, hogy nem tud elküldeni 100 oldalnál rövidebb fax üzeneteket sem.

## Faxolás

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

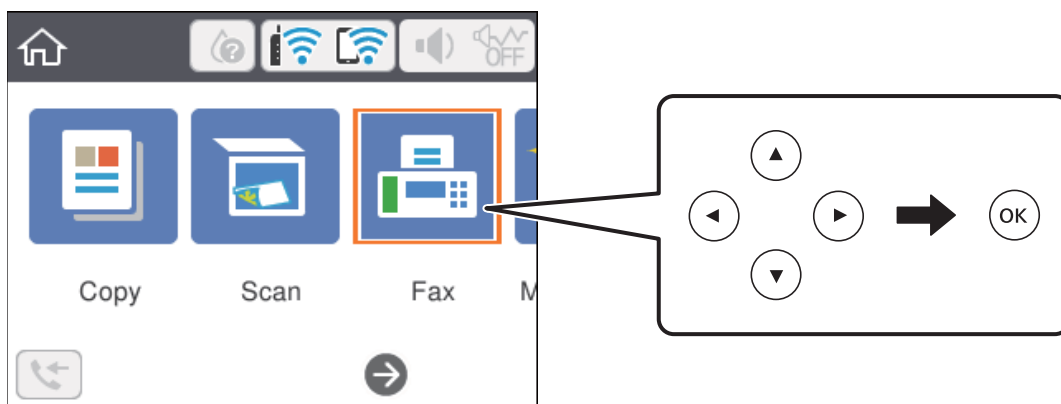

3. Adja meg a címzettet.

Egy fekete-fehér faxot maximum 100 címzettnek küldhet el. Egy színes fax viszont egyszerre csak egy címzettnek küldhető el.

- A kézi bevitelhez: válassza a(z) **Billentyűzet** elemet, adja meg a faxszámot a megjelenő képernyőn, majd válassza a(z) **OK** gombot.
  - Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).
  - Ha a **Vonaltípus** menüpontban külső hozzáférési kódot állít be, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) adjon meg a faxszám elején.

Megjegyzés:

Ha nem tud manuálisan megadni faxszámot, akkor a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** beállítása a(z) **Biztonsági beállítások** menüben **Be**. Válassza ki a fax címzettjeit a névjegy listából vagy a faxelőzményekből.

- A névjegyekből történő kiválasztáshoz: válassza a(z) **Partnerek** elemet és válassza ki címzetteket. Ha a címzett, akinek küldeni szeretne valamit nem lett felvéve a(z) **Partnerek** listába, akkor nyomja meg a + gombot a regisztrálásához.
- Kiválasztás az elküldött faxok előzményei közül: válassza a(z) **Legutóbbi** lehetőséget, majd válasszon címzettet.

**Megjegyzés:**

A megadott címzettek törléséhez válassza ki a címzetteket tartalmazó lista mezőjét az LCD képernyő tetején, majd válassza ki a címzettet a listából, és nyomja meg az OK gombot.

4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Az **◊** gomb megnyomásával kezdheti küldeni a faxot.
6. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

**Megjegyzés:**

- Ha a fax szám foglalt, vagy valamilyen probléma történik, a nyomtató egy perc elteltével automatikusan újratárcsázza a számot.
- A küldés megszakításához nyomja meg a **ⓧ** gombot.
- A színes faxok küldése több időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi a beolvasást és a küldést. Színes fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

## Faxolás

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Partnerek kezelése“ 66. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „Menüpontok a faxolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 149. oldal

## Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással

Ha a fax küldése előtt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a címzett faxkészüléke nem kapcsol automatikusan fax üzemmódra, a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon történő tárcsázással is elküldheti a faxot.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
Egy átvitelrel maximum 100 oldalt küldhet el.
2. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkészülék kagylóját, majd a telefon használatával tárcsázza a címzett fax számát.

**Megjegyzés:**

*Ha a címzett fogadja a hívást, akkor beszélhet vele.*

3. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Amikor meghallja a tárcsázási hangot, nyomja meg a ◊ gombot és tegye le a telefont.

**Megjegyzés:**

*Ha a csatlakoztatott telefonkészülékkel tárcsázza a számot, a fax küldése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi el a beolvasást és a küldést. A fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.*

6. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 149. oldal

## A fax küldésének módjai

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)“ 144. oldal
- ➔ „Fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)“ 144. oldal
- ➔ „Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Folyamatos szkennelés (ADF))“ 145. oldal

## Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum átmenetileg a nyomtató memóriájában tárolódik. Ezért sok oldal küldése estén a nyomtató kifogyhat a memóriából és leállhat a küldés. Ezt elkerülheti a **Közvetlen küldés** funkció engedélyezésével, azonban a fax küldése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a nyomtató egy időben végzi a beolvasást és a küldést. Akkor használhatja ezt a funkciót, ha csak egy címzett van.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd a(z) **Közvetlen küldés** mezőt a lehetőség **Be** értékre való beállításához.  
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Fax küldése.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 141. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 149. oldal

## Fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)

Beállíthatja, hogy a faxot egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató. Előre meghatározott időpontban csak fekete-fehér faxok küldhetők el.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Adja meg a címzettet.
3. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd a(z) **Fax későbbi küldése** lehetőséget.
4. Válassza a(z) **Fax későbbi küldése** mezőt a(z) **Be** érték beállításához.
5. Válassza a(z) **Idő** mezőt, adja meg a fax küldésének kívánt időpontját, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza a(z) **Kész** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.  
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
7. Fax küldése.

### Megjegyzés:

*Nem lehet újabb faxot küldeni, amíg a fax el nincs küldve a megadott időpontban. Ha újabb faxot szeretne küldeni, törölnie kell a beütemezett faxot a(z) **Fax** lehetőséget választva a kezdőképernyőn, majd véglegesen törölnie kell azt.*



**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 141. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 149. oldal

**Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Folyamatos szkennelés (ADF))**

Ha faxokat küld az eredetik egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket.

Ha különböző méretű eredetiket helyez az automatikus lapadagolóba, a rendszer az összes eredetit a legnagyobb méretű dokumentumnak megfelelő méretben küldi el. Az eredeti dokumentumok eredeti méretben való elküldéséhez ne helyezzen el kevert méretű eredetiket.

1. Az első köteg eredeti, amit elhelyez, legyen ugyanolyan méretű.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a címet.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd a(z) **Folyamatos szkennelés (ADF)** mezőt a lehetőség **Be** értékre való beállításához.  
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Nyomja meg a(z) **◇ (Küldés)** gombot.
6. Ha az első köteg eredeti beolvasása kész, és a következő köteg eredeti beolvasását kérő üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen, akkor válassza a(z) **Igen** elemet, helyezze el a következő köteg eredetit, majd nyomja meg a(z) **◇** gombot.

**Megjegyzés:**

*Ha a nyomtatón 20 másodpercig semmilyen műveletet nem végez azután, hogy megjelent a következő eredeti dokumentum elhelyezésére vonatkozó parancs, a nyomtató befejezi a mentést és elindítja a dokumentum küldését.*

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 141. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 149. oldal

---

## Faxok fogadása a nyomtatón keresztül

Ha a nyomtató kapcsolódik a telefonvonalhoz és az alapbeállításokat elvégezték a(z) Faxbeállító varázsló segítségével, akkor fogadhat faxokat.


Két módon fogadhat faxokat.


- Bejövőfax fogadása

## Faxolás

- Fax fogadása telefonívással (Lekérdezéses fogadás)

A fogadott faxok a nyomtató kezdeti beállításainál vannak kinyomtatva.

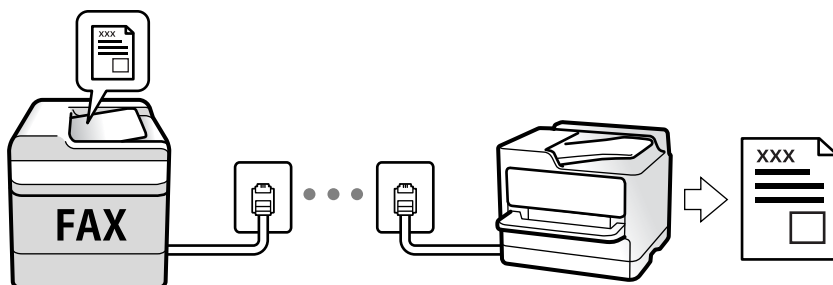

A fax beállításainak ellenőrzéséhez ki tudja nyomtatni a(z) **Faxbeállítások listája** dokumentumot a következő kiválasztásával: **Fax** >  (Továbbiak) > **Faxjelentés** > **Faxbeállítások listája**.

A beállításokhoz lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beállítások külön a nyomtató fax funkcióira” 84. oldal](#)

## Bejövő faxok fogadása

Két opció áll rendelkezésre a(z) **Fogadás módja** esetén.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A\(z\) Auto. üzemmód használata” 146. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Manuális üzemmód használata” 147. oldal](#)

## A(z) Auto. üzemmód használata

Ezzel az üzemmóddal használhatja a vonalat az alábbiakhoz.

- Vonal használata csak faxoláshoz (nincs szükség külső telefonkészülékre)
- Vonal használata főként faxoláshoz és néha telefonáláshoz

### Faxok fogadása külső telefonkészülék nélkül



A nyomtató a(z) **Csengetés válaszig** menüpontban Ön által meghatározott számú csengés elteltével automatikusan átvált faxfogadásra.

### Faxok fogadása külső telefonkészülékkel

A külső telefonkészülékkel rendelkező nyomtató az alábbiak szerint működik.

- Ha az üzenetrögzítő a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül reagál:
  - Ha a csengés faxolást jelez: a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: Az üzenetrögzítő hanghívást képes fogadni és képes hangüzeneteket rögzíteni.

## Faxolás

- ❑ Ha a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül veszi fel a telefont:
  - Ha a csengés faxot jelez: ugyanazokkal a lépésekkel fogadhat faxot, mint a(z) **Manuális** esetében. A nyomtató kezdőképernyőn válassza a(z) **Fax** lehetőséget, majd a fax fogadás kiválasztásához nyomja meg a(z)  gombot, majd utána az  gombot. Azután tegye le a telefont.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.
- ❑ Amennyiben a csengés abbamarad és a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált:
  - Ha a csengés faxolást jelez: a nyomtató faxfogadásra vált.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: ön nem tudja fogadni a hívást. Kérje meg a hívó félt, hogy hívja vissza.

### Megjegyzés:

Állítsa a csengések számát (ami után a gépnek válaszolnia kell) kevesebbre annál, mint ami a(z) **Csengetés válaszig** menüben be van állítva. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. Az üzenetrögzítő beállításaiával kapcsolatban lásd az üzenetrögzítőhöz mellékelt kézikönyvet.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Manuális üzemmód használata“ 147. oldal](#)



## A(z) Manuális üzemmód használata

Ez az üzemmód főként telefonhívásokhoz, illetve faxoláshoz használható.

### Faxok fogadása

Amennyiben cseng a telefon, válaszolhat, ha felveszi a kagylót.

- ❑ Amikor a faxjelet hallja (baud):

A nyomtató kezdőképernyőn válassza a(z) **Fax** lehetőséget, majd a fax fogadás kiválasztásához nyomja meg a(z)  gombot, majd utána az  gombot. Azután tegye le a telefont.
- ❑ Amennyiben a csengés hanghívást jelez:

Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.

### Faxok fogadása csak a csatlakoztatott telefon használatával

Ha a(z) **Távoli fogadás** van beállítva, akkor fogadhat faxokat, ha egyszerűen beírja a következőt: **Indítókód**.

Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót. Amikor meghallja a tárcsázási hangot (baud-ot), akkor tárcsázza a két számjegyű **Indítókód** ot és tegye le a telefont.

## Faxok fogadása telefonhívással

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat.

### Kapcsolódó információ


➔ [„Fax fogadása lekérdezéssel \(Lekérdezés fogadása\)“ 148. oldal](#)

## Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat. Ezt a szolgáltatást faxinformációs szolgáltatásoktól származó dokumentumok fogadására használhatja. Ha azonban a faxinformációs szolgáltatás hangos útmutatót biztosít, amelyet a dokumentumok fogadásához követnie kell, akkor ez a funkció nem használható.


### Megjegyzés:

Úgy tud megkapni egy dokumentumot egy hangutasításokat használó Fax információs szolgáltatástól, hogy felhívja a fax számot a csatlakoztatott telefonkészülekről, majd a hangutasításokat követve használja a telefont és a nyomtatót.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt:  (Továbbiak).
3. Válassza a(z) **Lekérdezés fogadása** lehetőséget a beállítás **Be** értékre való állításához, majd válassza a(z) **Bezár** lehetőséget.
4. Adja meg a fax számot.

### Megjegyzés:

Ha a(z) **Biztonsági beállítások** beállítása a(z) **Közv. tárcs. korlátoz. menüben Be**, akkor csak a névjegylistából vagy a faxelőzményekből választhatja ki a címzetteket. A faxszámot ilyenkor nem adhatja meg manuálisan.

5. Nyomja meg a(z)  gombot.






### Kapcsolódó információ

- ➔ „Fax küldése külső telefonkészülekről történő tárcsázással“ 143. oldal
- ➔ „Továbbiak“ 150. oldal

---

## További fax funkciók használata

### Faxjelentés manuális nyomtatása

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az     gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a következőt:  (Továbbiak).
3. Válassza a következőt: **Faxjelentés**.
4. Válassza ki a kinyomtatni kívánt jelentést, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Megjegyzés:

Lehetőség van a jelentés formátumának módosítására. Válassza ki a főképernyőn a **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások** elemet, majd módosítsa a **Kép csatolása a jelentéshez** vagy a **Jelentésformátum beállításokat**.

## Faxolás

### Kapcsolódó információ

➔ „Továbbiak“ 150. oldal

➔ „Jelentésbeállítások Menü“ 91. oldal

## Menüpontok a faxolás funkcióhoz kapcsolódóan

### Címzett

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint:

#### Fax > Címzett

Partnerek	Válassza ki a címzettet a partnerlistáról. Hozzá is adhat vagy szerkeszthet egy partnert.
Legutóbbi	Válasszon címzettet az elküldött faxok előzményeiből. A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.
Billentyűzet	Adja meg manuálisan a faxszámot.

### Faxbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint:

#### Fax > Faxbeállítások

##### Szken. beáll.

Felbontás	A kimenő fax felbontásának a kiválasztása. Magasabb felbontás választása esetén az adat nagyobb méretű lesz, így több időbe telik a készüléknek elküldeni a faxüzenetet.
Sűrűség	Beállítja a kimenő fax fényerejét. A + jel segítségével sötétebbre, a - jel segítségével világosabbra állítható a fényerő.
Folyamatos szkennelés (ADF)	Ha faxokat küld az eredetik egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.
Eredeti méret (Üveg)	A(z) szkennerrüveg helyre helyezett eredeti méretének és tájolásának a kiválasztása.
Színes mód	Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

##### Faxküldési beállítások

Közvetlen küldés	Fekete-fehér faxot küld az eredetik beolvasása közben. Mivel a beolvasott eredeti dokumentumokat a rendszer ideiglenesen nem tárolja a nyomtató memóriájában sok oldal küldése esetén sem, a kevés memória okozta nyomtatóhibák elkerülhetők. Ne feledje, hogy ezzel a funkcióval hosszabb ideig tart a küldés, mint nélküle. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.  A funkció nem használható több címzettnek küldött fax esetén.
------------------	---


## Faxolás

Fax későbbi küldése	Az Ön által megadott időben küld faxot. Ennek az opciónak az alkalmazása esetén csak fekete-fehér fax áll rendelkezésre. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.
Feladó adatainak hozzáadása	<input type="checkbox"/> Feladó adatainak hozzáadása Kiválasztja a pozíciót, ahol szerepeltetheti a fejléccadatok (a feladó nevét és a faxszámot) a kimenő faxban, illetve úgy is dönthet, hogy nem szerepelteti az adatokat. - <b>Ki:</b> fejléccadatok nélkül küldi el a faxot. - <b>Képen kívül:</b> a faxküldés során a fejléccadatok a fax felső fehér margójába kerülnek. Ezáltal a fejléc nem lesz átfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredetük méretétől függően előfordulhat, hogy a küldött fax kinyomtatása két lapra történik. - <b>Képen belül:</b> úgy küldi el a faxot, hogy a fejléccadatok körülbelül 7 mm-rel alacsonyabban lesznek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc átfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra. <input type="checkbox"/> Fax fejléce A címzethez tartozó fejléc kiválasztása. A funkció használatához több fejléccet kell előzetesen regisztrálnia. <input type="checkbox"/> További adatok A hozzáadni kívánt adatok kiválasztása. Választhat a(z) <b>Az Ön telefonszáma</b> és a(z) <b>Céllista</b> lehetőség közül.
Átviteli jelentés	Továbbítási jelentést nyomtat fax küldése után. <b>Nyomtatás hiba esetén</b> csak hiba esetén nyomtat jelentést.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Folyamatos szkennelés (ADF))“ 145. oldal
- ➔ „Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)“ 144. oldal
- ➔ „Fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)“ 144. oldal

## Továbbiak

Ha a(z)  elemet választja a kezdőképernyőn lévő **Fax** elemnél, akkor megjelenik a(z) **Továbbiak** menü.

Átviteli napló	Lehetőség van a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.
Faxjelentés	<input type="checkbox"/> Legutóbbi átvitel Az utolsó. lekérdezéssel küldött vagy fogadott fax jelentésének nyomtatása. <input type="checkbox"/> Faxolási napló Átviteli jelentést nyomtat. Az alábbi menü használatával beállíthatja a jelentés automatikus nyomtatását. <b>Beáll. &gt; Általános beállítások &gt; Faxbeállítások &gt; Jelentésbeállítások &gt; Faxnapló automatikus nyomtatása</b> <input type="checkbox"/> Faxbeállítások listája Az aktuális fax beállítások nyomtatása. <input type="checkbox"/> Protokoll-keresés Az utolsó küldött vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatása.

## Faxolás

Lekérdezés fogadása	Ha ennek beállítása <b>Be</b> és tárcsázza a feladó faxszámát, akkor dokumentumokat fogadhat a feladó faxkészülékéről. A(z) <b>Lekérdezés fogadása</b> használatával történő faxfogadással kapcsolatban alább olvashat részletes információkat.  Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra <b>Ki</b> (alapértelmezett) lesz.
Beérkezett fax újra nyomtatása	A fogadott faxot újra ki lehet nyomtatni.
Faxbeállítások	Hozzáfér a(z) <b>Beáll.</b> > <b>Általános beállítások</b> > <b>Faxbeállítások</b> menühöz.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Fax fogadása lekérdezéssel \(Lekérdezés fogadása\)“ 148. oldal](#)

## A Felhasználói beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll.** > **Felhasználói beállítások** > **Fax**

Az ebben a menüben elvégzett beállítások a fax küldéshez használt alapértelmezett beállítások. A beállításokkal kapcsolatos magyarázatokért lásd: **Faxbeállítások** a(z) **Fax** menüben.

## Fax küldése számítógépről

A számítógépről a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram használatával küldhet faxokat.

### Megjegyzés:

A(z) FAX Utility segédprogram telepítéséhez használja az EPSON Software Updater alkalmazást. Bővebb információkért tekintse meg a következőkben a kapcsolódó információkat. Windows-rendszer használata esetén az alkalmazás a nyomtatóhoz mellékelt lemez segítségével is telepíthető.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Szoftverfrissítési eszközök \(EPSON Software Updater\)“ 184. oldal](#)

➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

## Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) egy fedőlap kíséretében közvetlenül elküldheti úgy is, ha egy alkalmazás (például a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel) **Nyomtatás** menüjében kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

### Megjegyzés:

A következőkben példaként a Microsoft Word alkalmazással ismertetjük a folyamatot. A tényleges műveletek eltérők lehetnek, ha Ön a példában szereplőtől eltérő alkalmazást használ. Részletek az alkalmazás súgójában találhatóak.

1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.

## Faxolás

2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.  
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza a(z) **XXXXX (FAX)** elemet (ahol az XXXXX jelzés az Ön nyomtatójának a nevét jelöli) a **Nyomtató** szakaszban, majd ellenőrizze a faxküldési beállításokat.
  - A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. Ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem bírja elküldeni a faxüzenetet.
  - A kimeneti portot megváltoztató szolgáltatásokat (például a **Nyomtatás fájlba** szolgáltatást) itt nem használhatja.
  - Egy faxátvitel során a fedőlappal együtt maximum 100 oldalt küldhet el.
4. Szükség szerint a **Nyomtató tulajdonságai** vagy a **Tulajdonságok** elemre kattintva határozhatja meg a(z) **Papírméret**, a(z) **Tájolás**, a(z) **Színes**, a(z) **Képmínőség** és a(z) **Karakter fényerősség** paraméter beállításait. Részletek a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatók.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### **Megjegyzés:**

A(z) FAX Utility első használatakor a rendszer megjelenít egy ablakot, ahol Önnek regisztrálnia kell az adatait. Adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a(z) **OK** lehetőségre. A faxfeladatok belső kezeléséhez a(z) FAX Utility egy **Becenév** elemet használ. A többi adatot a rendszer automatikusan hozzáadja a fedőlaphoz.

**Címzett beállítások** képernyő jelenik meg, amely a(z) FAX Utility programhoz tartozik.

6. Határozza meg a címzettet, majd kattintson a **Következő** elemre.
  - A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menüből:  
Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor végezze el az alábbi lépéseket.
    - ➊ Kattintson a(z) **PC-FAX telefonkönyv** lapra.
    - ➋ Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.
  - A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a nyomtató névjegy listájából:  
Ha a címzettet korábban elmentették a nyomtató névjegy listájában, akkor végezze el az alábbi lépéseket.
    - ➊ Kattintson a(z) **Névjegyek a nyomtatón** lapra.
    - ➋ Válassza ki a névjegyeket a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakkal való folytatáshoz.
    - ➌ Válassza ki a névjegyeket a megjelenített listából, majd kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.
    - ➍ Szükség szerint adjon meg személyes adatokat, pl.: **Cég/Vállalat** és **Megszólítás**, majd kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakba való visszatéréshez.
    - ➎ Szükség szerint jelölje be a(z) **Regisztrálás a PC-FAX telefonkönyvben** jelölőnégyzetet, hogy a rendszer a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menübe mentse a névjegyeket.
    - ➏ Kattintson a(z) **OK** elemre.



## Faxolás

- A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Kattintson a(z) **Kézi tárcsázás** lapra.
- 2 Adja meg szükséges információkat.
- 3 Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

Ezen kívül, amennyiben a(z) **Mentés telefonkönyvbe** elemre kattint, akkor elmentheti a címzettet a(z) **PC-FAX telefonkönyv** fül alatti listában.

### Megjegyzés:

- Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.
- Ha a(z) FAX Utility főképernyőjének az **Választható beállítások** szakaszában a(z) **Adja meg kétszer a faxszámot** elemet választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z) **Hozzáadás** elemre vagy a **Következő** elemre kattintáskor.

A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható **Címzett lista** szakaszhoz.

7. Határozza meg a fedőlap tartalmát.

1 Fedőlap csatolásához válasszon egy sablont a(z) **Fedőlap** menüpontból. Töltse ki a(z) **Tárgy** és **Üzenet** mezőket. Ne feledje, hogy a rendszer nem kínál fel olyan szolgáltatást, amelynek a segítségével Ön eredeti fedőlapot hozhatna létre vagy adhatna hozzá a listához.

Ha nem szeretne fedőlapot csatolni, akkor a(z) **Fedőlap** szakaszban válassza a(z) **Nincs fedőlap** elemet.

2 A fedőlapon szereplő elemek sorrendjének a módosításához kattintson a(z) **Fedőlap formázása** elemre. A fedőlap méretét a(z) **Papírméret** paraméter segítségével választhatja ki. A faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumától eltérő méretű fedőlapot is választhat.

3 A fedőlapon szereplő szöveg betűtípusának vagy betűméretének a módosításához kattintson a(z) **Betűtípus** elemre.

4 Ha szeretné módosítani a küldő adatait, akkor kattintson a(z) **Feladó beállításai** elemre.

5 Ha szeretné megtekinteni, hogy a fedőlap miként fest az Ön által beírt tárggyal és üzenettel, akkor kattintson a(z) **Részletes előnézet** elemre.


6 Kattintson a **Tovább** gombra.

8. Ellenőrizze a továbbítani kívánt tartalmat, majd kattintson a(z) **Küld** elemre.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e. Ha szeretné megtekinteni a küldeni kívánt fedőlap és dokumentum előnézetét, akkor kattintson a(z) **Előnézet** elemre.

A továbbítás elindítását követően megjelenik egy ablak, amelyen ellenőrizheti az átvitel állapotát.

### Megjegyzés:

- Az átvitel leállításához válassza ki az adatot, majd kattintson a **Mégse**  elemre. A műveletet a nyomtató vezérlőpaneljének a segítségével is megszakíthatja.
- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Kommunikációs hiba** ablak. Ellenőrizze a hibára vonatkozó információkat, és próbálja újra elküldeni az üzenetet.
- Ha a(z) FAX Utility főképernyőjének a(z) **Választható beállítások** képernyőjén nincs bejelölve a(z) A Fax állapotfigyelő megjelenítése átvitel közben elem, akkor a(z) Fax állapotfigyelő képernyő (a fent említett képernyő, amelynek a segítségével ellenőrizhető az átvitel állapota) nem jelenik meg.

**Kapcsolódó információ**

➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal

## Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) elküldheti úgy is, ha egy kereskedelmi forgalomban elérhető alkalmazás **Nyomtatás** menüjéből kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

**Megjegyzés:**

*A következőkben példaként a(z) Mac OS rendszerekben elérhető szabványos alkalmazás, a Text Edit segítségével ismertetjük a folyamatot.*

1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.  
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza ki a nyomtatóját (a fax nevét) a **Név** szakaszban, a részletes beállítások megjelenítéshez kattintson a(z) ▼ ikonra, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.
4. Végezze el a beállításokat az egyes elemeknél.
  - A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. A rendszer akkor is kizárólag 1 példányt küld el, ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be.
  - Egy faxátvitel során maximum 100 oldalt küldhet el.

**Megjegyzés:**

*A küldeni kívánt dokumentumok oldalmérete akkora lehet, mint amekkora papírméretű faxüzeneteket küldhet a nyomtató segítségével.*

5. A felugró menüből szíveskedjen kiválasztani a(z) Fax beállítások elemet, majd állítsa be az egyes paramétereit.

Az egyes beállítási elemekhez kapcsolódó részletes magyarázatokat a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatja.

A(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójának a megnyitásához kattintson az ablak bal alsó sarkában látható





ikonra.

## Faxolás

6. Válassza a(z) Címzett beállítások menüpontot, majd határozza meg a címzettet.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre, írja be a szükséges információkat, majd kattintson a(z)  ikonra. A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható Címzett lista szakaszhoz.


Ha a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a beállításai között a(z) Adja meg kétszer a faxszámot elemet választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z)  ikonra kattintáskor.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

### Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a telefonkönyvből:

Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor kattintson a(z)  ikonra. Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás > OK** elemre.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

### Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

7. Ellenőrizze a címzethez kapcsolódó beállításokat, majd kattintson a(z) **Fax** gombra.

A küldés elindul.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e.

### Megjegyzés:

- A(z) Dock szakaszban látható nyomtató ikonra kattintáskor megjelenik az átviteli állapot ellenőrzésére szolgáló képernyő. A küldés leállításához kattintson az adatra, majd kattintson a(z) **Törlés** elemre.

- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Sikertelen küldés** üzenet. Ellenőrizze az átviteli rekordokat a(z) **Fax átviteli eredmények** képernyőn.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a vegyes papírméretű dokumentumokat nem bírja megfelelően elküldeni.

## Kapcsolódó információ

➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal

## Faxok fogadása számítógépen

A fogadott faxokat elmentheti PDF-fájlként a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépen. A(z) FAX Utility különféle szolgáltatásokat kínál, ideértve a faxok mentési mappájának a kiválasztásával kapcsolatos útmutatást is. Ennek a szolgáltatásnak a használata előtt szíveskedjen telepíteni a(z) FAX Utility segédprogramot.

## Faxolás


### Megjegyzés:

A(z) FAX Utility segédprogramot a következő módszerek segítségével telepítheti.

- A szoftverfrissítésre szolgáló EPSON Software Updater alkalmazás segítségével
- A nyomtatójához mellékelt lemez segítségével. (Csak Windows-rendszerrel)



### Fontos:

- Ahhoz, hogy számítógépen fogadjon faxokat a(z) **Fogadás módja** beállítását a nyomtató vezérlőpanelén **Auto** értékre kell állítani.
- A faxok megfelelő fogadásához a faxok fogadására beállított számítógépnek folyamatosan bekapcsolva kell lennie. A nyomtató ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a számítógépre. Ha a számítógépet kikapcsolja, akkor a nyomtató memóriája megtelhet, hiszen ilyenkor a nyomtató nem bírja a számítógép felé továbbítani a dokumentumokat.
- A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a kezdőképernyő  ikonján jelenik meg.
- A fogadott faxok olvasásához telepítenie kell egy PDF-megtekintő alkalmazást a számítógépére, amilyen például a(z) Adobe Reader.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Fogadás módja beállítása“ 84. oldal
- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 184. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal

## A bejövő faxok mentése számítógépre

Beállításokat végezhet el, hogy a rendszer számítógépre mentse a bejövő faxokat a(z) FAX Utility segítségével. Ehhez előzetesen telepíteni kell a(z) FAX Utility segédprogramot a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható). Ha a jelszóbeviteli képernyő megjelenik a számítógép képernyőjén, amíg Ön a beállításokat végzi, akkor írja be a jelszót.

### Megjegyzés:

Lehetőség van a faxokat egyidejűleg fogadni egy számítógépen és nyomtatni a nyomtatóról. A beállítással kapcsolatban lásd az alábbi „Kapcsolódó információ”-kat.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A Mentés számítógépre beállítással a fax fogadáshoz a kinyomtatás beállítása is“ 87. oldal
- ➔ „A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 182. oldal

## A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása

A(z) FAX Utility segítségével beállíthatja, hogy a rendszer ne mentse a faxokat a továbbiakban a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

## Faxolás

### Megjegyzés:

- Ha vannak olyan faxok, amiket a rendszer nem a számítógépre mentett, akkor nem kapcsolhatja ki azt a funkciót, ami a faxokat a számítógépre menti.
- Továbbá megváltoztathatja a beállításokat a nyomtatón. A beállítások módosításához lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A Mentés számítógépre beállítással a fax fogadás letiltása“ 88. oldal
- ➔ „A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 182. oldal

## Új faxok ellenőrzése (Windows)

Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az mentse a nyomtató által fogadott faxokat, a Windows tálcán lévő fax ikon segítségével ellenőrizheti a beérkezett faxok feldolgozási állapotát, valamint hogy vannak-e még új faxok. Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az értesítést jelenítsen meg új faxok érkezésekor, akkor a Windows tálca közelében egy értesítési képernyő ugrik fel, ahol ellenőrizhetők az új faxok.




### Megjegyzés:

- A beérkezett faxok számítógépre mentett adatai a nyomtató memóriájából törölődnek.
- A beérkezett faxok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges, hiszen a rendszer azokat PDF-fájlokként menti.

## A fax ikon használata a tálcáról (Windows)

Az új faxok és a működési állapot a(z) Windows tálcán található fax ikon segítségével is megtekinthető.

1. Tekintse meg az ikont.

-  : Készenléti állapot.
-  : Új faxok ellenőrzése.
-  : Új faxok importálása kész.

2. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd kattintson a(z) **Nyissa meg a fogadott faxok mappáját** elemre.

Ekkor megjelenik a beérkezett faxok mappája. Ellenőrizze a fájlnevben a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

Ha a fax ikon készenléti állapotot jelez, a(z) **Új faxok ellenőrzése most** kiválasztásával azonnal ellenőrizheti, hogy érkezett-e új fax.

### Megjegyzés:

A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.

ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM\_XXXXXXXXXX\_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc\_küldő száma)

## Az értesítési ablak használata (Windows)


Amennyiben a beállítások alapján a rendszer értesíti az új faxok érkezésekor, az egyes faxoknál értesítési ablak jelenik meg a tálca közelében.

## Faxolás

1. Tekintse meg a számítógép képernyőjén megjelenő értesítési képernyőt.

**Megjegyzés:**

*Ha a képernyőn bizonyos ideig nem végeznek műveletet, az értesítési képernyő eltűnik. Az értesítési beállítások (pl. a kijelzés időtartama) módosíthatók.*

2. Kattintson az értesítési képernyőn bárhová a  gomb kivételével.

Ekkor megnyílik az új faxok mentési helyeként beállított mappa. Ellenőrizze a fájlnevben a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

**Megjegyzés:**

*A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.*

*ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc\_küldő száma)*

## Új faxok ellenőrzése (Mac OS)

Az új faxok az alábbi módszerek egyikével ellenőrizhetők. Ez a funkció csak a(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemre beállított számítógépeken elérhető.

- Nyissa meg a beérkezett faxok mappáját (ez a(z) **Vett faxok kimeneti beállításai**. menüpontban határozható meg).
- Nyissa meg a(z) Fax fogadás figyelő menüt, és kattintson a(z) **Új faxok ellenőrzése most** elemre.
- Új faxok beérkezéséről szóló értesítés

Válassza ki a(z) **Dokk ikonok általi értesítést kérek az új faxokról** elemet a FAX segédprogram **Fax fogadás figyelő > Tulajdonságok** menüpontjában, ekkor a faxok beérkezését figyelő program ikonja a Dokk felületen felugró értesítést jelez ki az új faxok érkezéséről.

## A beérkezett faxok mappájának megnyitása a beérkezett faxok figyelőprogramjából (Mac OS)

A(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemet kiválasztva megnyithatja a számítógépről a beérkező faxok számára beállított mentési mappát.

1. Kattintson a beérkezett faxok figyelőprogramjának ikonjára a(z) Dock felületen, ekkor megnyílik a(z) **Fax fogadás figyelő** program.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a(z) **Mappanyitás** elemre, vagy kattintson kétszer a nyomtató nevére.
3. Ellenőrizze a fájlnevben a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

**Megjegyzés:**

*A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.*

*ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc\_küldő száma)*

*A küldő által küldött információk a küldő számánál láthatók. A küldőtől függően elképzelhető, hogy ez a szám nem jelenik meg.*

# Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje


## A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése

A vezérlőpultról vagy a számítógépről ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet és a karbantartódoboz hasznos élettartamát.

**Megjegyzés:**

Folytathatja a nyomtatást, amikor a nyomtató alacsony tintaszintet jelez. Cserélje a patronokat, ha szükséges.

## A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése — Vezérlőpult

Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

## A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson a **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.

**Megjegyzés:**

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.


### Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 93. oldal](#)

## A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Mac OS X


1. Indítsa el a nyomtatómeghajtó programot:

Mac OS X v10.6.x – v10.9.x

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

- Mac OS X v10.5.8

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomatás és faxolás** menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót Kattintson a **Nyomatási sor megnyitása** > **Segédprogram** lehetőségre.

- Kattintson a **EPSON Status Monitor** lehetőségre.


## Tintapatronok kódjai

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson-tintapatronok kódjait.

### Megjegyzés:

- A tintapatronkódok hely szerint változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- A nyomtató funkcionalitását és teljesítményét nem befolyásolja az a tény, hogy a tintapatronok újrahasznosított alkotóelemeket is tartalmazhatnak.
- A tintapatronok műszaki adatai és kinézete előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

### Európai felhasználók számára

Ikron	BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
Tengeri csillag 	603 603XL*	603 603XL*	603 603XL*	603 603XL*

\* Az „XL” egy nagyméretű patront jelöl.

### Megjegyzés:

Az európai felhasználók látogassák meg a következő weboldalt az Epson tintapatronok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Ausztrália és Új-Zéland

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
212 212XL*	212 212XL*	212 212XL*	212 212XL*

\* Az „XL” egy nagyméretű patront jelöl.

### Ázsia

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
04E	04E	04E	04E



## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem tudja garantálni a nem eredeti tinta minőségét vagy megbízhatóságát. Nem eredeti tinta használata olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat. Elképzelhető, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem kerülnek megjelenítésre.

### Kapcsolódó információ

➔ „Technikai támogatási webhely“ 240. oldal

---

## Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések


Olvassa el az alábbi útmutatót mielőtt a tintapatronok cseréjébe kezd.

### A tinta tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- A tintapatronokat ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja a tintapatronokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.
- A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- Az a legjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tárolja.
- Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolását, amíg nem akarja behelyezni a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy patron a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.


### A tintapatronok kicserélésével kapcsolatos óvintézkedések

- Ügyeljen arra, nehogy letörje az akasztókat a tintapatron oldalán, amikor kiveszi őket a csomagolásból.
- Behelyezés előtt el kell távolítani a patronról a sárga szalagot; különben a nyomtatási minőség romolhat vagy a nyomtatás lehetetlenné válhat. Ne távolítsa el és ne szakítsa le a címkét a patronról, mert szivárgást okozhat vele.

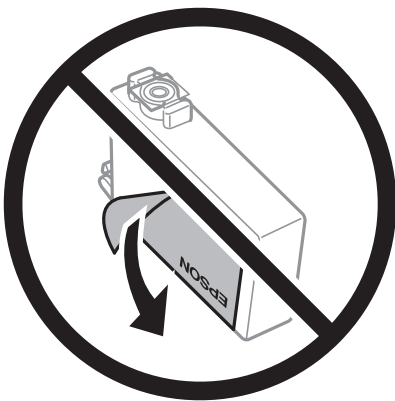


## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

- ❑ Ne távolítsa el az átlátszó zárófóliát a patron aljáról, mert ellenkező esetben a patron használhatatlanná válhat.

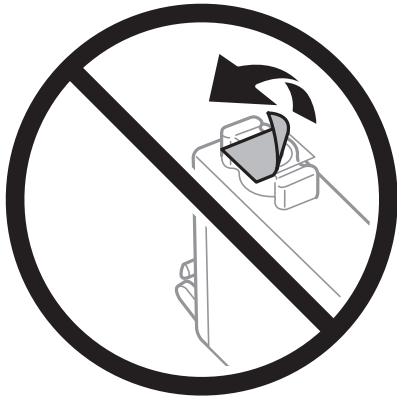

- ❑ Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

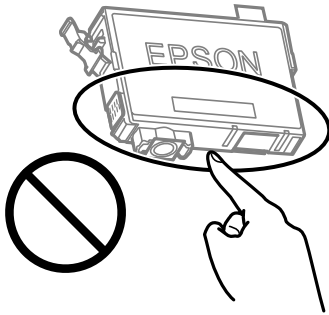

- ❑ Helyezzen be minden patron; ellenkező esetben nem lehet nyomtatni.
- ❑ A tintapatronok cseréjét ne kikapcsolt készüléken végezze. A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ❑ Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ❑ A nyomtatót nem szabad úgy hagyni, hogy a tintapatronok nincsenek a nyomtatóban, valamint a nyomtatót nem szabad kikapcsolni a patroncsere közben. Máskülönben a nyomtatófej fűvókáiban maradó festék beszárad, és előfordulhat, hogy Ön nem fog bírni majd nyomtatni.
- ❑ Ha ideiglenesen el kell távolítania egy tintapatront, ügyeljen arra, hogy a tintaadagoló területet ne érje por és szennyeződés. A tintapatronokat ugyanolyan környezeti körülmények között tárolja, mint a nyomtatót, a tintaadagoló port pedig lefelé vagy oldalra nézzen. A tintapatronokat ne tárolja úgy, hogy a tintaadagoló port felfelé néz. Mivel a tintaadagoló portot elláttuk egy olyan szeleppel, amely begyűjti az esetlegesen kifolyt festéket, így nem kell külön fedelet vagy dugót alkalmaznia.
- ❑ Az eltávolított tintapatronok tintaátömlő nyílása körül tinta lehet. A patron eltávolításakor vigyázzon, hogy ne kerüljön tinta a környezetre.
- ❑ A nyomtató olyan tintapatronokat használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyeli, mint pl. az egyes patronokban hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a patron a nyomtatóból, később visszateheti a patron a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja. Azonban, ha visszahelyezi a patron, némi festék felhasználásra kerül a nyomtató teljesítményének garantálása érdekében.
- ❑ A tintával való takarékoskodás érdekében csak akkor távolítson el egy tintapatront, ha ki is cseréli. A kevés tintát tartalmazó tintapatronok nem minden esetben lesznek újra használhatók visszahelyezésük után.

## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

- A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ki kell cserélni a patron. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- Nem használhatja a nyomtatóval érkezett patronokat tartalékként.

### Tintafogyasztás

- A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tintapatronból a karbantartási műveletek során. Némi festék felhasználásra kerül a tintapatron cseréje és a nyomtató bekapcsolása során is.
- Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronokban lévő tinta egy részét a nyomtató felhasználja az első üzembe helyezéskor. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezekkel a patronokkal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.
- A kinyomatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.

## A tintapatronok cseréje



### Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Tegye az alábbiak egyikét.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

- Ha tintapatronok cseréjével kapcsolatos üzenet jelenik meg

Ellenőrizze, hogy melyik tintapatront kell kicserélni, majd nyomja meg az OK gombot. Hagyja jóvá az üzenetet, válassza a(z) **Igen, cserél- je most** opciót a kezdőképernyőn.

Válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd tekintse meg a vezérlő panelen megjelenő animációkat a tintapatronok cseréjéről.

- Ha a tintapatronokat akkor cseréli ki, amikor még nem fogytak ki teljesen

Válassza a(z) **Karbantartás > Patroncsere** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd tekintse meg a vezérlő panelen megjelenő animációkat a tintapatronok cseréjéről.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Tintapatronok kódjai“ 160. oldal
- ➔ „Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 161. oldal

## Karbantartódoboz kód

Az Epson eredeti Epson karbantartódoboz használatát javasolja.

Karbantartódoboz kód: C9344




**Fontos:**

*Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatón, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.*

## A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartó rekesz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.

- Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ha mégis így tenne, azzal a normál működést veszélyezteti, és festékkel is összekénődhet.

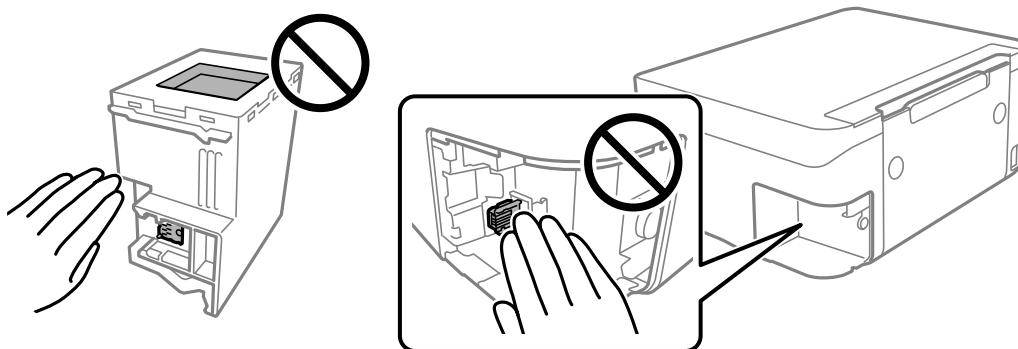


- Ne ejtse le a karbantartódobozt, illetve ne tegye ki erős ütéseknek.
- Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.
- Ha a fedelet nem lehet visszazárni, elképzelhető, hogy a karbantartódoboz nem megfelelően lett behelyezve. Ebben az esetben távolítsa el a karbantartódobozt, és tegye vissza újra a helyére.
- Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe behelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- Ne érjen hozzá a karbantartódoboz nyílásait, mert beszennyezheti magát tintával.
- Nem használja újra a már kiszerezelt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagyponthoz alatti hőmérsékleten.

## A karbantartódoboz cseréje

Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartó rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a vezérlő panelen megjelenő animációkat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

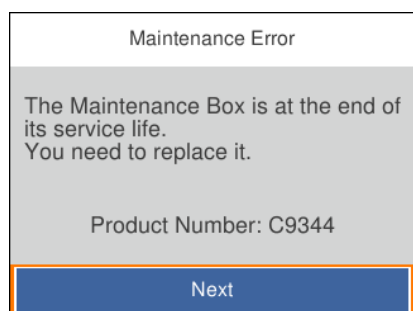

### Megjegyzés:

- Ha a karbantartó rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztítani a nyomtatófejet, amíg azt ki nem cseréli a tintaszivárgás elkerülése érdekében. Ennek ellenére használhat olyan műveleteket, amelyek nem használnak tintát, mint például a beolvasás.
- Ha az alábbi képernyő jelenik meg, az alkatrészt a felhasználók nem cserélhetik ki. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.



### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Karbantartódoboz kód“ 164. oldal](#)
- ➔ [„A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 164. oldal](#)

## Ideiglenes nyomtatás fekete tintával

Ha kifogyott a színes tinta, és még maradt fekete tinta, a fekete tintával rövid időre folytathatja a nyomtatást, ha az alábbi beállításokat használja.

- Papírtípus: Normál papírok, Boríték
- Szín: Fekete-fehér vagy Szürkeárnyalatos

## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

- Szegély nélküli: Nincs kijelölve
- EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve (Ha Windows nyomtató illesztőprogrammal nyomtat.)

Mivel ez a funkció csak körülbelül 5 napig érhető el, cserélje le a kifogyott tintapatronokat, amelyen gyorsan csak lehet.

### **Megjegyzés:**

- Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatómeghajtót, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- Az elérhetőség időtartama a felhasználási feltételektől függ.

## Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — vezérlő panel

1. Ha megjelenik az üzenet, amely felajánlja, hogy cserélje ki a tintapatronokat, válassza a(z) **Tovább** gombot. Megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy átmenetileg fekete tintával nyomtathat.
2. Olvassa el az üzenetet, majd válassza a **Bezárás** lehetőséget.
3. Ha fekete-fehérben szeretne nyomtatni, válassza a(z) **Nem, emlékez- tesszen később** lehetőséget. A folyamatban lévő feladat törlésre kerül.
4. Most már másolhat eredetiket sima papírra fekete-fehérben. Válassza ki a kezdőképernyőn használni kívánt funkciót.


### **Megjegyzés:**

A szegély nélküli másolás nem használható.

## Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Windows


Tegye az alábbiak egyikét.

- Amikor az alábbi ablak jelenik meg, válassz a(z) **Nyomtatás feketében** lehetőséget.

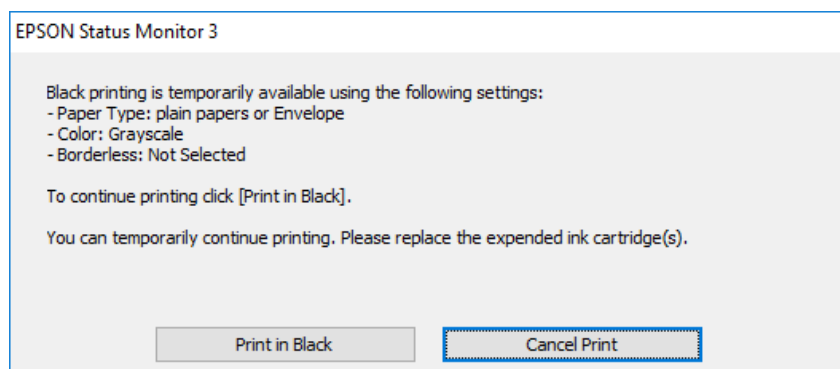

## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

- Amikor az alábbi ablak jelenik meg, függessze fel a nyomtatást. Majd nyomtasson újra.

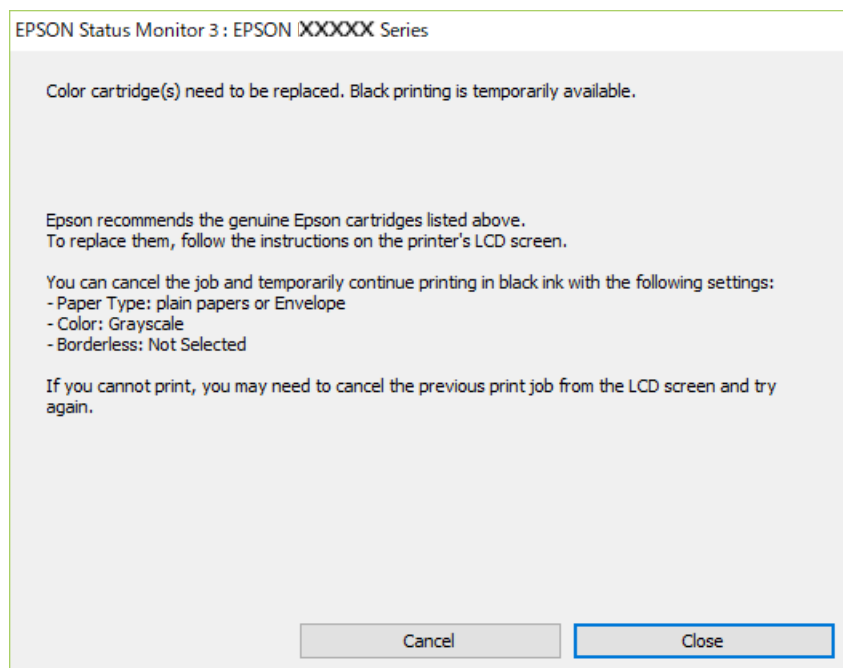

### **Megjegyzés:**

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlő panelét.

Az újbóli nyomtatáskor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
2. Törölje a **Keret nélküli** lehetőséget a **Fő** lapról.
3. Válassza ki a **Normál papírok** vagy a **Boríték** lehetőséget a **Papírtípus** beállításaként a **Fő** fülön.
4. Válassza a következőt: **Szürkeárnyaltos**.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson az **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
7. A megjelenő ablakban kattintson a **Nyomtatás feketében** lehetőségre.

### **Kapcsolódó információ**


- ➔ „Visszavonás“ 109. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 94. oldal

## Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Mac OS

### **Megjegyzés:**

Ha szeretné a funkciót hálózaton keresztül használni, kapcsolódjon a(z) **Bonjour** alkalmazáshoz.

## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

1. A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára.
2. Törölje a feladatot.  
**Megjegyzés:**  
*Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpultját.*
3. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a(z) **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.
4. Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Fekete nyomt. ideigl. eng.** beállításnál.
5. Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelét.
6. Jelölje ki a(z) **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
7. A(z) **Papírméret** beállításban jelöljön ki egy papírméretet, kivéve szegély nélküli méretet.
8. Válassza a(z) **Normál papírok** vagy a(z) **Boríték** elemeket a(z) **Hordozótípus** beállításban.
9. Válassza a(z) **Szürkeárnyalatos** lehetőséget.
10. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
11. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás visszavonása“ 109. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal
- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 112. oldal

---

## Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén)

Ha már kevés fekete tinta, és még elég színes tinta van, a színes tinták keverésével fekete tintát hozhat létre. Folytathatja a nyomtatást, míg a fekete tintapatron cseréjét előkészíti.

A funkció csak akkor érhető el, ha a nyomtatómeghajtóban kijelölte a következő beállításokat.


- Papírtípus: **Normál papírok**
- Minőség: **Szokásos**
- EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve



## Tintapatronok és más fogyóeszközök cseréje

### Megjegyzés:

- Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, a nyomtatómeghajtóban kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre, a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- A kevert fekete árnyalat egy kissé eltér a tiszta feketétől. Emellett, a nyomtatás sebessége lecsökken.
- A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében fekete tintát is használ a nyomtató.

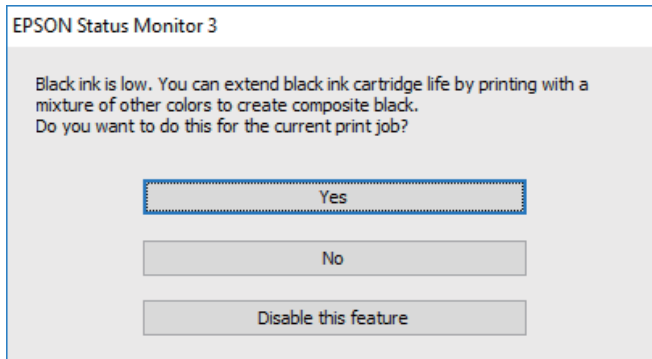

Beállítások	Leírás
Igen	Válassza a tinták keverését a fekete tinta létrehozásához. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni.
Nem	A folytatáshoz válassza a megmaradt fekete tinta használatát. Amikor legközelebb hasonló feladatot csinál, ugyanezt az ablakot fogja látni.
A funkció letiltása	A folytatáshoz válassza a megmaradt fekete tinta használatát. Ez az ablak addig nem jelenik meg, amíg nem cserélte le a fekete tintát és az megint kifizetőben van.

# A nyomtató karbantartása

## A nyomtatófej kiszáradásának a megelőzése

A nyomtatót minden esetben a tápkapcsoló (főkapcsoló) gomb segítségével kapcsolja be, illetve ki.

Várja meg, amíg a tápfeszültség-jelzőfény már nem világít, és csak azt követően válassza le a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról.

Ha a tintát nem fedik le, akkor az kiszáradhat. Ahogyan egy töltőtollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak helyezni a kiszáradásuk megelőzése érdekében, a nyomtatófejet is megfelelően le kell fedni, hogy a tinta ne száradjon ki.

Ha a nyomtató működése közben kihúzzák a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról vagy áramszünet történik, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatófej nincs megfelelően lefedve. Ha a nyomtatófej így marad, akkor a tinta kiszáradhat, ez pedig a fűvókák (a tintakivezetések) eltömődését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatófej megfelelő lefedése érdekében a lehető leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a nyomtatót.

## A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fűvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha nyomtatási minőség romlik, használja a fűvóka-ellenőrző funkciót, és ellenőrizze, hogy a fűvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.

### **Fontos:**


- Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.*
- Mivel a nyomtatófej tisztításához egy kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a nyomtatási minőség romlik.*
- Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.*
- Ha a nyomtatási minőség a fűvóka-ellenőrzés és körülbelül négy fejtisztítás után sem javul, várjon legalább hat órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fűvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismétlje meg a fejtisztítást. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.*
- A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.*

## A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — vezérlő panel


1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Karbantartás** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az **▲ ▼ ◀ ▶** gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.


## A nyomtató karbantartása


- Válassza a következőt: **Fúvóka-ellenőrzés**.
- A fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ellenőrizze a nyomtatott mintát. Ha törött sorok vagy hiányzó szegmensek láthatók a(z) „NG” mintának megfelelően, lehetséges, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Menjen a következő lépésre. Ha nem lát törött sorokat vagy hiányzó szegmenseket a(z) „OK” mintának megfelelően, a fúvókák nem tömődtek el. Válassza a(z)  elemet a fúvóka-ellenőrző funkció bezárásához.

**OK**



**NG**



- Válassza a(z)  elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatófej megtisztításához.
- Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fúvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal](#)

## A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Windows


- Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
- Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
- Kattintson a **Fúvókák ellenőrzése** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal](#)

➔ [„A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 93. oldal](#)

## A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Mac OS

- Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
- Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.

## A nyomtató karbantartása

3. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
4. Kattintson a(z) **Fúvókák ellenőrzése** elemre.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

---

## A nyomtatófej igazítása

Ha a nyomtatással a következő gondok vannak, a fej beigazításával javítsa a nyomtatás minőségét.

- A függőleges vonalak elcsúsznak vagy a nyomtatás elmosódott
- Vízszintes csíkok vannak szabályos időközönként

## A nyomtatófej igazítása — Vezérlőpult

1. Válassza a(z) **Karbantartás** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az **▲ ▼ ◀ ▶** gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Válassza a(z) **Nyomtatófej-igazítás** elemet.
3. A nyomtatási eredmények alapján válassza ki azt a beállítási menüt, amelyben javítani kívánja a nyomtatás minőségét.
  - A függőleges vonalak elcsúsznak vagy a nyomtatás elmosódott: **Függőleges igazítás.**
  - Vízszintes csíkok vannak szabályos időközönként: **Vízszintes igazítás.**
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

---

## A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.



### Fontos:

Ne használjon törülköződőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.

## A nyomtató karbantartása

1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Karbantartás** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a(z) **Papírvezető tisztítása** lehetőséget.
4. A papírvezető tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.  
**Megjegyzés:**  
*Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.*

### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

---

## Az automatikus lapadagoló tisztítása


Ha az automatikus lapadagolóból származó másolatok vagy beszkenelt képek elmosódottak vagy az eredetik nem megfelelően kerülnek behúzásra az automatikus lapadagolóba, akkor tisztítsa meg az automatikus lapadagolót.




### Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa fel az automatikus lapadagoló fedelét.

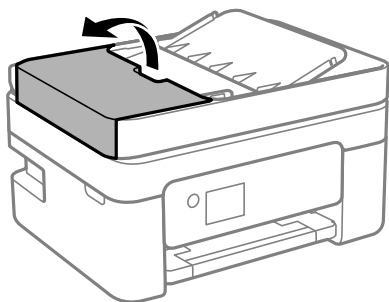

2. Használjon puha és nedves ruhát a görgők és az automatikus lapadagoló belsejének megtisztításához.

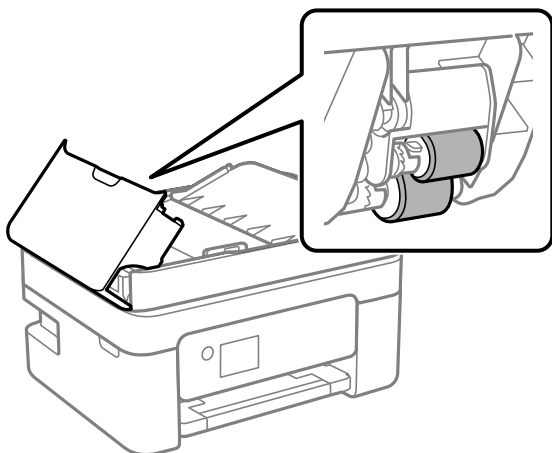


## A nyomtató karbantartása




**Fontos:**

Száraz ruha használata esetén sérülhet a görgő felszíne. Az automatikus lapadagolót csak a görgő megszáradása után használja.

3. Zárja le az automatikus lapadagoló fedelét, majd nyissa ki a lapolvasó fedelét.

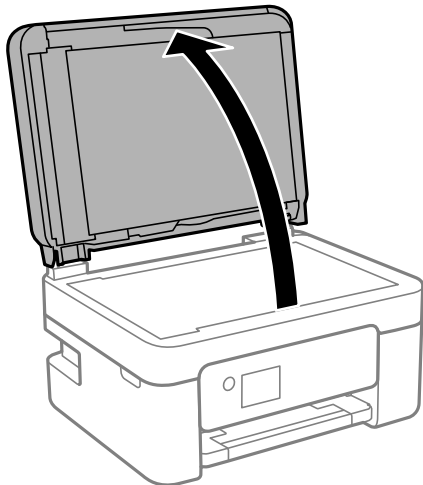


4. Tisztítsa meg az ábrán látható alkatrészt.

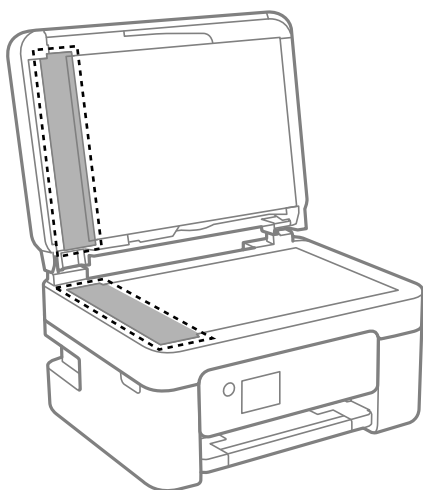


**Fontos:**


- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

## A nyomtató karbantartása

5. Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb megnyomásával, majd nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét és emelje meg az automatikus lapadagoló bemeneti tálcáját.

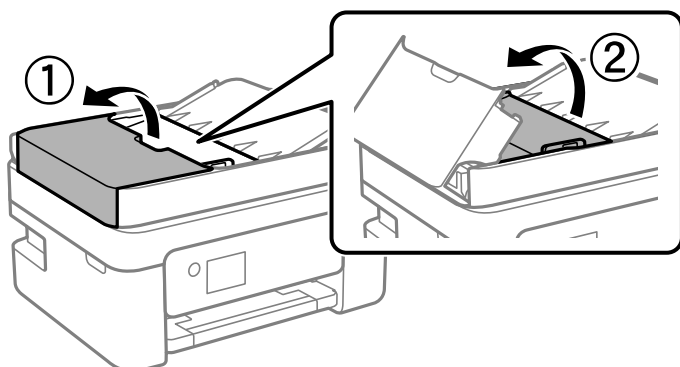

6. Tisztítsa meg az ábrán látható alkatrészt.

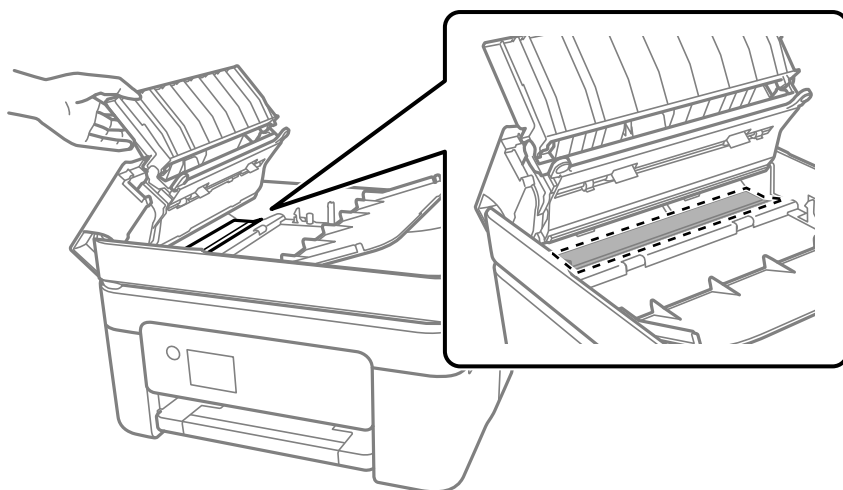

## A(z) Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerrüveget.

 **Figyelem!**


Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

 **Fontos:**

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

## A nyomtató karbantartása

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

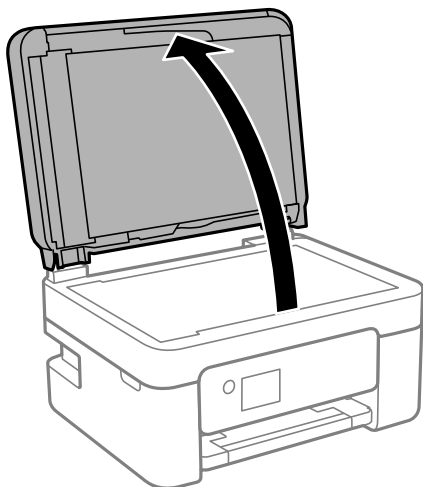

2. A(z) szkennerrüveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.



**Fontos:**

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

---

## Az átlátszó fólia tisztítása

Ha a nyomtatás minősége a nyomtatófej igazítása vagy a papír útvonalának tisztítása után sem javul, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató belsejében lévő átlátszó fólia beszennyeződött.


Szükséges eszközök:

- Fültisztító pálcika (néhány darab)
- Vízzel néhány csepp mosószerrel (2 – 3 csepp mosószer 1/4 pohár csapvízbe)
- Lámpa a tintafoltok megkereséséhez



**Fontos:**


Ne használjon más tisztítófolyadékot a néhány csepp tisztítószerrel összekevert vizen kívül.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a  gomb megnyomásával.




## A nyomtató karbantartása

2. Nyissa fel a lapolvasó egységet.

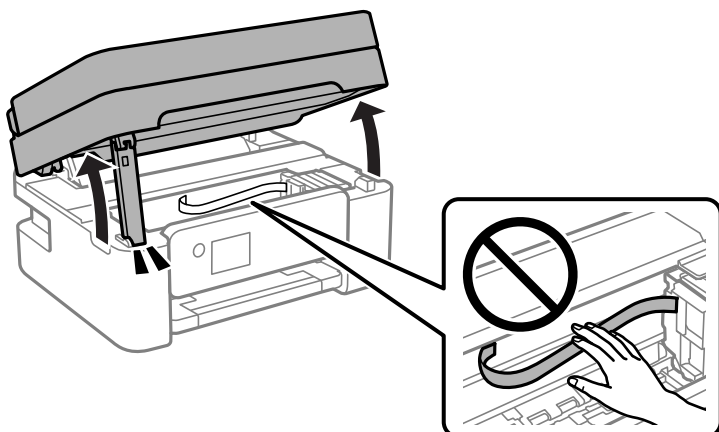

3. Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszenyeződött-e. A foltokat könnyebben látja, ha egy lámpával világít. Ha az átlátszó fólia (A) beszenyeződött (pl.: ujjlenyomatos vagy zsírfoltos), akkor folytassa a következő lépéssel.

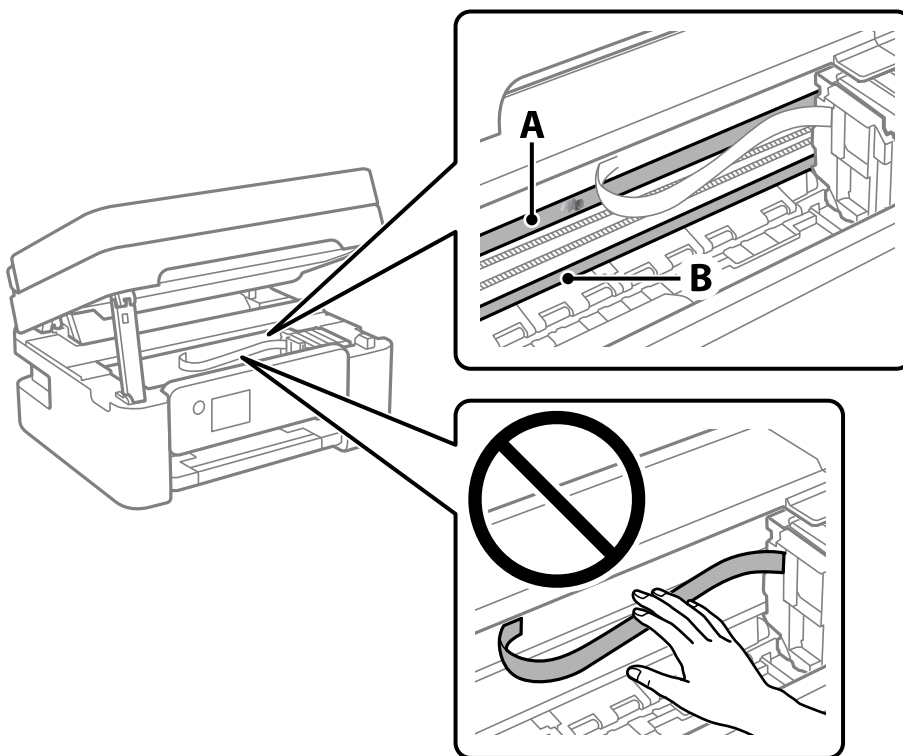

A: átlátszó fólia

B: sín




**Fontos:**

Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sínhez (B). Különben előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne törölje le a sínról a zsírt, mert az szükséges a működéshez.

## A nyomtató karbantartása

4. Nedvesítsen be egy fültisztító pálcikát a pár csepp tisztítószerrel összekevert vízzel úgy, hogy az ne csepegjen róla, majd törölje le a beszennyeződött részt.

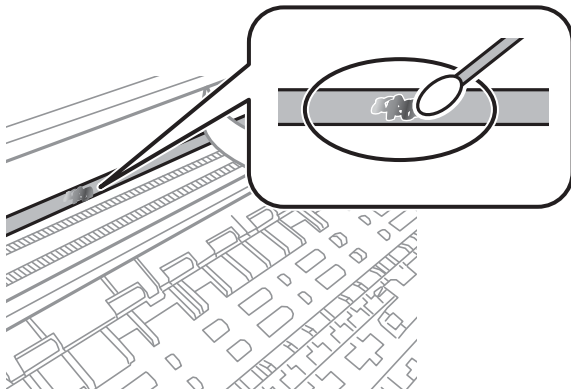

**Fontos:**

*Törölje le óvatosan a szennyeződést. Ha túl erősen nyomja a fültisztító pálcikát a fóliához, akkor a fólia rugói elmozdulhatnak, és a nyomtató megsérülhet.*

5. A fólia letörléséhez száraz fültisztító pálcikát használjon.



**Fontos:**

*Ne hagyjon szövetszálakat a fólián.*

**Megjegyzés:**

*Annak érdekében, hogy a szennyeződés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fültisztító pálcikát tisztára.*

6. Addig ismétlje a 4 – 5. lépést, amíg a fólia tiszta lesz.
7. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szennyeződött-e még a fólia.

# Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott szoftver CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatójához.

## A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott.

Operációs rendszer	Böngésző
Windows XP SP3 vagy újabb	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vagy újabb	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vagy újabb	Alapértelmezett böngésző
Chrome OS*	Alapértelmezett böngésző

\* Használja a legújabb verziót.

## A Web Config futtatása böngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Elem kiválasztásához használja az ▲ ▼ ◀▶ gombokat, majd nyomja meg az OK gombot.

### **Megjegyzés:**

Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

Példák:

## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

### **Megjegyzés:**

*Az intelligens eszköz használatával a(z) Web Config alkalmazást a(z) Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is futtathatja.*

### **Kapcsolódó információ**


- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 43. oldal](#)
- ➔ [„A Epson iPrint használata“ 120. oldal](#)

## **A Web Config futtatása Windows rendszerben**

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) menüpontnál.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

## **A Web Config futtatása Mac OS rendszerben**

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok > Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

---

## Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás (Epson Scan 2)

A(z) Epson Scan 2 egy lapolvasás-vezérlő alkalmazás. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét. Az Epson Scan 2 alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

### Indítás Windows rendszeren

#### Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén győződjön meg arról, hogy az **Asztali élmény** funkció telepítve van.

#### Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, majd válassza az **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2** lehetőséget.

### Indítás Mac OS rendszeren

#### Megjegyzés:

A(z) Epson Scan 2 nem támogatja a(z) Mac OS rendszer gyors felhasználóváltás funkcióját. Kapcsolja ki a gyors felhasználóváltás lehetőséget.

Válassza ki a **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** elemet.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal](#)

➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

## A hálózati szkennер hozzáadása

A(z) Epson Scan 2 használata előtt hozzá kell adnia a hálózati szkennert.

1. Indítsa el a szoftvert, és kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre a(z) **Szkennер beállítások** képernyőn.

#### Megjegyzés:

Ha a(z) **Hozzáadás** funkció szürke színű, kattintson a(z) **Szerkesztés engedélyezése** elemre.


Ha a(z) Epson Scan 2 főképernyője látható, akkor már csatlakoztatták a szkennерhez. Ha szeretne másik hálózathoz csatlakozni, a(z) **Lapolvasó > Beállítások** menüpont kiválasztásával nyissa meg a(z) **Szkennер beállítások** képernyőt.

2. Adja hozzá a hálózati szkennert. Írja be az alábbi elemeket, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

**Modell:** Válassza ki azt a szkennert, amelyikhez csatlakozni szeretne.

**Név:** Adja meg a szkennер nevét max. 32 karakterben.

## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- Hálózat keresése:** Ha a számítógép és a szkennert ugyanazon a hálózaton található, megjelenik az IP-cím. Ha nem látható, kattintson a  gombra. Ha az IP-cím továbbra sem jelenik meg, kattintson a(z) **Cím beírása** elemre, majd adja meg az IP-azonosítót közvetlenül.

3. Válassza ki a szkennert a(z) **Szkennert beállítások** képernyőn, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

---

## Alkalmazás a lapolvasási művelek konfigurálásához a Kezelőpanelről (Epson Event Manager)

A(z) Epson Event Manager egy olyan alkalmazás, ami lehetővé teszi a beolvasás irányítását a vezérlőpultról és a képek számítógépre történő elmentését. Hozzáadhatja saját előbeállításait, pl. a dokumentum típusára, a mentéshez használt célmappára vagy a képformátumra vonatkozóan. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

### Megjegyzés:

A(z) Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

### Indítás Windows rendszeren

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a(z) **Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza az **Minden program** vagy a **Programok > Epson Software > Event Manager** lehetőséget.

### Indítás Mac OS rendszeren

Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Event Manager.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

---

## A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)

A FAX Utility alkalmazás lehetővé teszi a számítógépről történő fax küldés beállításainak konfigurálását. Létrehozhat a fax küldéshez használt partnerlistát, szerkesztheti az partnerlistát, beállíthatja, hogy a fogadott faxok PDF formátumban kerüljenek mentésre a számítógépen stb. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

### Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A FAX Utility telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van-e.

## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

### Indítás Windows rendszeren

Windows 10

Kattintson a start gombra, és válassza ki az **Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.


Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

### Indítás Mac OS rendszeren

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) opciónál, majd válassza ki a nyomtatót (FAX-ot). Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxok fogadása számítógépen“ 155. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

---

## Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)

A PC-FAX illesztőprogram olyan alkalmazás, mely lehetővé teszi más alkalmazásban létrehozott dokumentum faxként történő küldését a számítógépről. A PC-FAX illesztőprogram a Fax segédprogram telepítésekor települ. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

#### *Megjegyzés:*

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A műveletek a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás függvényében eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

### Hozzáférés Windows rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** parancsot a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot), majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

### Hozzáférés Mac OS rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot) mint a **Nyomtató** beállítása majd a felugró menüből a **Fax beállítások** vagy a(z) **Címzett beállítások** lehetőséget.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése számítógépről“ 151. oldal](#)
- ➔ [„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás \(FAX Utility\)“ 182. oldal](#)

---

## Alkalmazás képek nyomtatására (Epson Photo+)

Az Epson Photo+ olyan alkalmazás, mely segítségével könnyen ki lehet nyomtatni a képeket különböző elrendezésekben. A dokumentum előnézetén a kép korrekciójára és helyzetének módosítására is lehetőség van. A képekre szöveget és bélyegzőt is elhelyezhet, ahova csak szeretné. Eredeti Epson fotópapírra nyomtatáskor optimális a festék teljesítménye, ami kitűnő színekkel gyönyörű eredményt ad.

További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

### Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- Az alkalmazást csak úgy lehet használni, ha a nyomtatómeghajtó telepítve van.

### Indítás

- Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Photo+** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Epson Photo+** lehetőséget.

### Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Photo+** elemet.

### Kapcsolódó információ

➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal

---

## Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazás, mely az interneten új és frissített szoftvereket keres, melyeket telepít is. A nyomtató belső vezérlőprogramja és kézikönyve is frissíthető.

### Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

### Telepítési mód

Töltse le a(z) EPSON Software Updater eszközt az Epson weboldaláról.

Ha Windows rendszert futtató számítógépet használ, és nem tudja letölteni a webhelyről, akkor telepítheti a mellékelt szoftverlemezzel is.

<http://www.epson.com>

### Indítás Windows rendszeren

- Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.



## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

### Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza az **Minden Program** (vagy a **Programok**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** lehetőséget.

#### **Megjegyzés:**

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

### **Indítás Mac OS rendszeren**

Válassza ki az **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** elemet.

---

## Alkalmazás több eszköz konfigurálásához (EpsonNet Config)

A(z) EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címeket és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

### **Indítás Windows rendszeren**

#### Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a(z) **EpsonNet** > **EpsonNet Config** lehetőséget.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, válassza az **Minden Program** (vagy a **Programok**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config** lehetőséget.

### **Indítás Mac OS rendszeren**

**Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

---

## A legfrissebb alkalmazások telepítése


#### **Megjegyzés:**


Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régibb el kell távolítania.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.

## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.  
A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

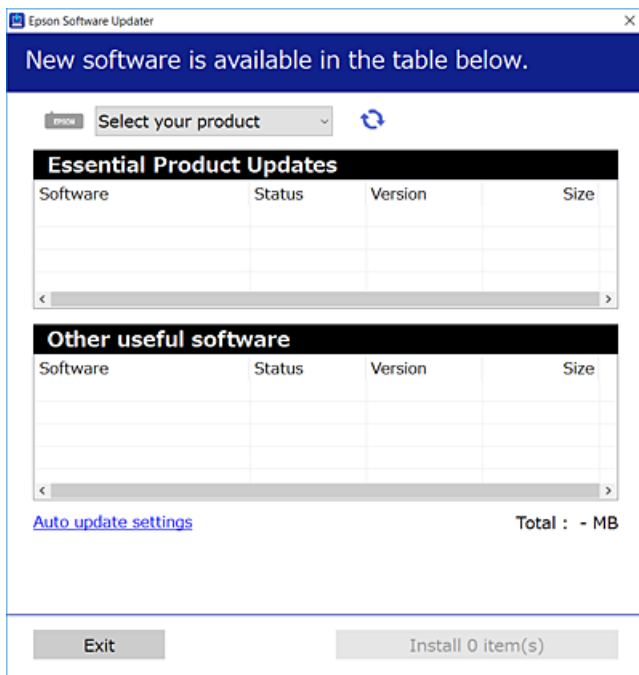

- Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
- Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.



**Fontos:**

*Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*

**Megjegyzés:**

- A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.  
<http://www.epson.com>
- Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) EPSON Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 184. oldal
- ➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 187. oldal

## Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



**Fontos:**

*Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a számítógépet vagy a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*

**Megjegyzés:**

*Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.*

<http://www.epson.com>

---

## Alkalmazások eltávolítása

Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

### Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Zárjon be minden futó alkalmazást.
3. Nyissa meg a **Vezérlőpult**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpult** lehetőséget.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Válassza az **Asztal > Beállítások > Kezelőpanel** elemet.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** parancsot.
4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kattintson a **Programok telepítése és törlése** elemre.
5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.

## Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

6. Távolítsa el az alkalmazásokat:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kattintson a(z) **(Eltávolítás/módosítás)** vagy **(Eltávolítás)** lehetőségre.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.

**Megjegyzés:**


Ha a **Felhasználói felület kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.


7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.

Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.

2. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.

3. A nyomtató-illesztőprogramnak vagy a(z) PC-FAX illesztőprogramjának az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.

4. Zárjon be minden futó alkalmazást.

5. Válassza ki a **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.

6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson az **Uninstall** elemre.

 **Fontos:**

Az Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtatómeghajtót a számítógépéről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

**Megjegyzés:**

Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.

### Kapcsolódó információ

➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 184. oldal

---

## Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálnia kell az Epson Connect weboldalon.

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print

Ha egy, a nyomtatóhoz kiosztott e-mail címre küld e-mailt és dokumentumokat vagy képeket csatol hozzá mellékletekként, akkor távoli helyekről (pl.: otthoni vagy irodai nyomtatójáról) nyomtathatja ki az adott e-mailt és a mellékleteket.

Epson iPrint

Ez az alkalmazás iOS és Android mobil-operációsrendszerhez érhető el, és lehetővé teszi dokumentumok okostelefonról és táblagépről történő beolvasását és/vagy nyomtatását. Dokumentumokat, képeket és weboldalakat nyomtathat ki úgy, hogy azokat közvetlenül ugyanazon a vezeték nélküli LAN-on lévő nyomtatóra küldi.

Scan to Cloud

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a beolvasott, kinyomtatni kívánt adatokat elküldje egy másik nyomtató felé. A beolvasott adatokat a rendelkezésre álló felhőszolgáltatásokba is feltöltheti.

Remote Print Driver

Ez egy távoli nyomtató-illesztőprogram által támogatott megosztott illesztőprogram. Ha távoli helyen lévő nyomtatóval nyomtat, akkor a nyomtatást úgy végezheti el, hogy a szokásos alkalmazások ablakban átállítja a nyomtatót.

További részleteket a(z) Epson Connect webportálon találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

# Problémamegoldás

## A nyomtató állapotának ellenőrzése

### Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomtatóhiba Kapcsolja be újra a nyomtatót. További részletekért lásd a dokumentációt.	Távolítson el a nyomtatóból minden papírt vagy védőanyagot. Ha a hibaüzenet továbbra is látható, forduljon az Epson ügyfélszolgálatához.
Ki kell cserélni a(z) festékpatron egységet.	A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a patron. Cserélje ki a tintapatron, ha a rendszer kéri.
A szegély nélküli nyomtatás tintafelszívó szivacsja hamarosan az élettartama végére ér. A felhasználó által nem cserélhető. Vegye fel a kapcsolatot az Epson támogatás.	A keret nélküli nyomtatás tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Az üzenet addig lesz látható, amíg a tintapárnát ki nem cserélik.  Válassza a(z) <b>Bezárás</b> gombot a nyomtatás folytatásához.
A szegély nélküli nyomtatás tintafelszívó szivacsja elérte az élettartama végét. Az a felhasználó által nem cserélhető. Vegye fel a kapcsolatot az Epson támogatás.	A keret nélküli nyomtatás tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész.  Szegély nélküli nyomtatás nem áll rendelkezésre, de a nyomtatás szegéllyel opció elérhető.
Papírbeállítás auto. megjelenítés KI. Egyes funkciók nem elérhetők. A részleteket lásd a dokumentációban.	Ha a(z) <b>Papírbeállítás auto. megjelenítés</b> beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni a(z) AirPrint szolgáltatást.
Nem észlelhető tárcsahang.	Elképzeltető, hogy a probléma megoldható, ha kiválasztja a <b>Beáll.</b> > <b>Általános beállítások</b> > <b>Faxbeállítások</b> > <b>Alapbeállítások</b> > <b>Vonaltípus</b> elemet, majd a <b>PBX</b> lehetőséget. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, a(z) <b>PBX</b> lehetőség kiválasztása után állítsa be a hozzáférési kódot. Amikor megadja a külső fax számot, a tényleges hozzáférési kód helyett a # (kettőskereszt) karaktert írja be. Ez biztonságosabbá teszi a kapcsolatot.  Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, tiltsa le a(z) <b>Tárcsahang-észlelés</b> beállítást. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja érvénytelen. További részletekért lásd a dokumentációt.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Segítségért forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.
Felhőszolgáltatások használatához frissítse a gyökértanúsítványt.	Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

## Problémamegoldás

Hibaüzenetek	Megoldások
Ellenőrizze, hogy a nyomtató portbeállításai (pl. IP-cím) vagy a nyomtatóillesztőprogram beállításai megfelelőek a számítógépen.	Kattintson a(z) <b>Nyomatási sor</b> lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram <b>Karbantartás</b> lapján. Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a <b>Nyomtató</b> menü <b>Tulajdonság &gt; Port</b> lehetőségénél a következők szerint.
Ellenőrizze, hogy a portbeállítások, ill. a nyomtató-illesztőprogram a számítógép alapján megfelelő. Részletekért olvassa el a dokumentációt.	USB kapcsolathoz válassza a(z) „ <b>USBXXX</b> ” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a(z) „ <b>EpsonNet Print Port</b> ” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.
Recovery Mode	A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot.  1. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.)  2. További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

\* Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlettinta kerülhet a tintapárnába. A párnából történő tintaszivárgás megelőzése érdekében a terméket úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a nyomtatás leáll. Az, hogy miként és milyen gyakran van erre szükség, a szegély nélküli nyomtatási beállításban nyomtatott oldalak számától függ. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása” 192. oldal](#)
- ➔ [„Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal” 241. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése” 185. oldal](#)

## A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows

1. Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.
2. Kattintson az **EPSON Status Monitor 3** elemre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a **Részletek** lehetőséget.

Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.


#### **Megjegyzés:**

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató illesztőprogramjának az elérése” 93. oldal](#)

## A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.  
Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.

---

## A szoftver állapotának ellenőrzése

A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 184. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal

---

## Az elakadt papír eltávolítása


Nézze meg a vezérlőpulton megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Ezután hárítsa el a hibát.

**Fontos:**

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

## Elakadt papír eltávolítása a Hátsó papír adagolásnál

Távolítsa el az elakadt papírt.

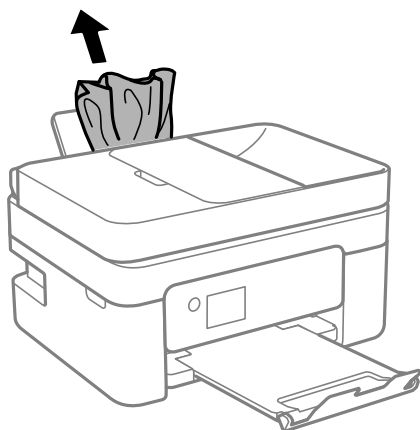




## Az elakadt papír eltávolítása a nyomtató belsejéből


### **Figyelem!**

- ❑ *Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.*
- ❑ *Soha ne nyúljon a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.*

1. *Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen.*

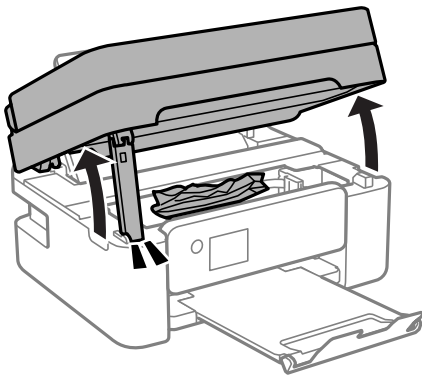


2. *Távolítsa el az elakadt papírt.*

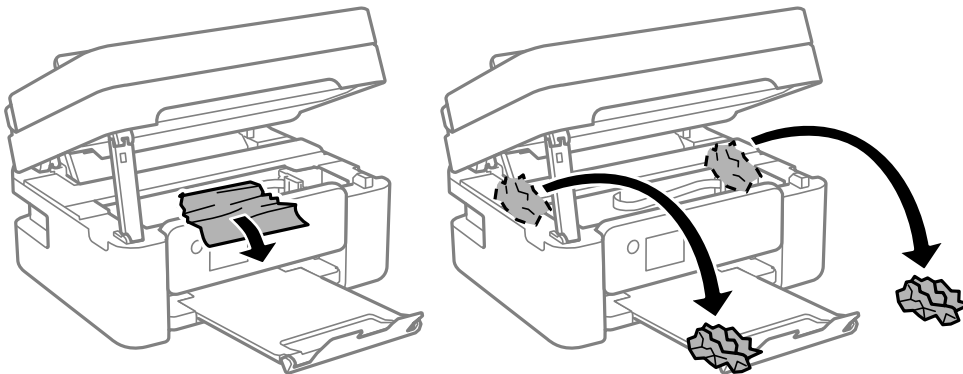

**Problémamegoldás**


**! Fontos:**

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és az átlátszó réteget a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

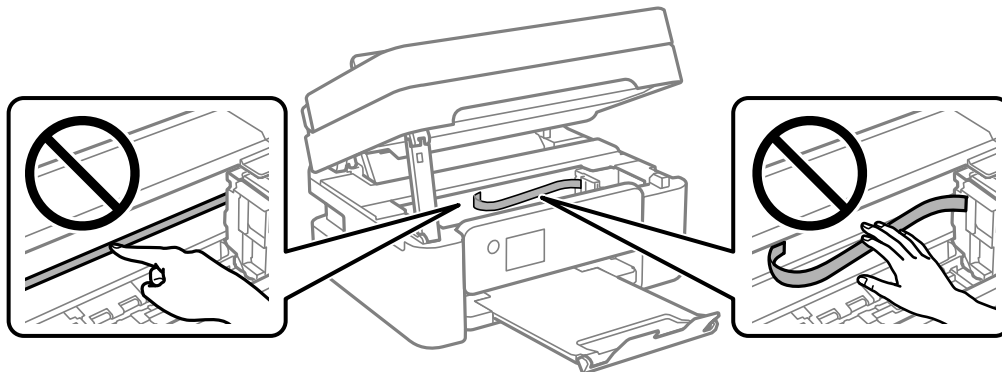


3. Zárja le a lapolvasó egységet.

Biztonsági okokból a lapolvasó egység két lépésben van lezárva.

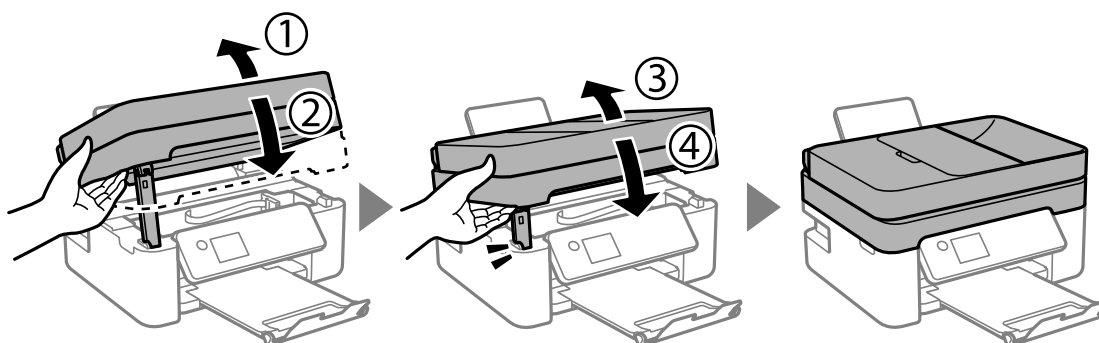


**Megjegyzés:**

A lapolvasó egység nem nyitható fel az alábbi helyzetben. Teljesen zárja le, mielőtt felnyitná.

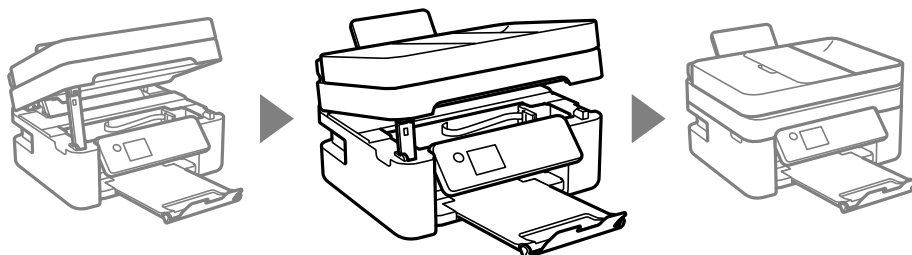


## A Hátsó fedelet elakadt papírlapjainak eltávolítása


1. A hátsó fedél eltávolítása szükséges.

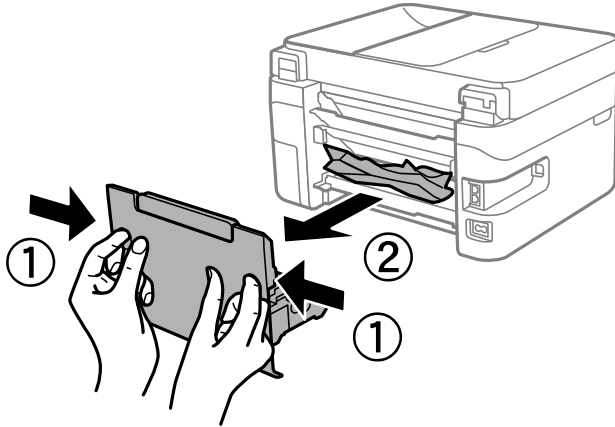

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

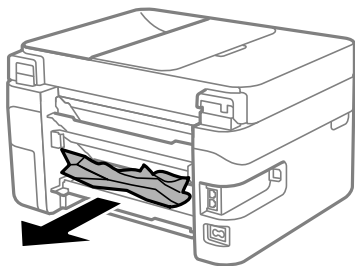


3. Távolítsa el a hátsó fedél elakadt papírlapjait.

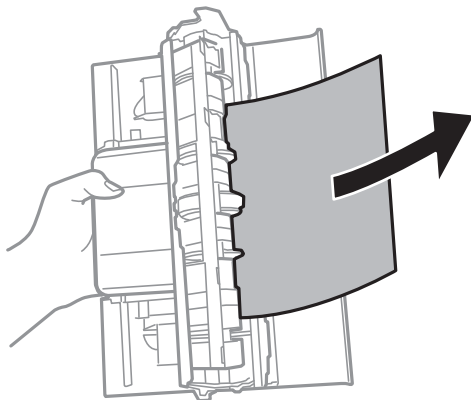


4. Helyezze a hátsó fedél egységet a nyomtatóba.

## Elakadt papír eltávolítása itt: ADF

1. Nyissa fel az ADF fedelét.

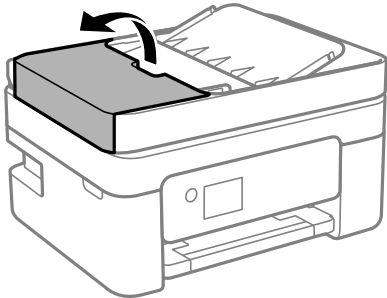

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

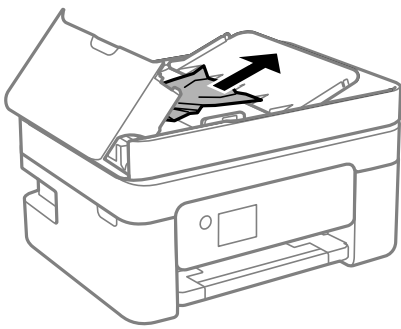


3. Emelje fel az ADF bemeneti tálcáját.




**Fontos:**

*Győződjön meg róla, hogy az ADF bemeneti tálca felemelése előtt kinyitotta az ADF fedelét. Ellenkező esetben az ADF károsodhat.*

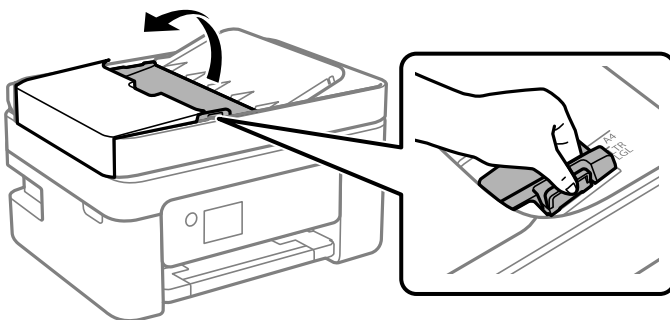


## Problémamegoldás


4. Távolítsa el az elakadt papírt.

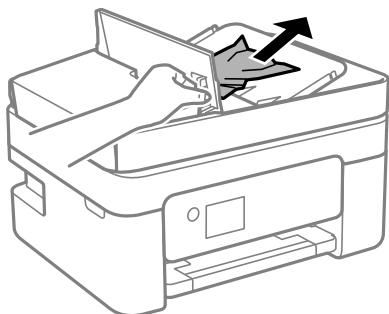

5. Engedje le az ADF bemeneti tálcáját.

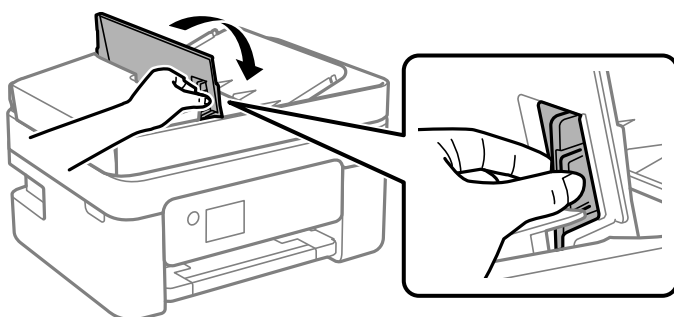

6. Zárja le az ADF fedelét, hogy a helyére kattanjon.

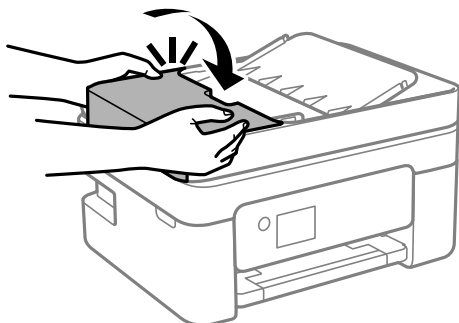

## A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizze az alábbi pontokat, majd végezze el a megfelelő műveleteket a probléma megoldásához.

- A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
- A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
- Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.
- Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

## Problémamegoldás

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Környezeti specifikációk“ 234. oldal
- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 57. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 61. oldal

## Papírelakadás

- Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Az elakadt papír eltávolítása“ 192. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

## A papír betöltése ferde

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal

## Több papírlapot húz be a készülék

- Egyszerre csak egy papírt töltsön be.
- Ha manuális kétoldalas nyomtatás során több papírlapot húz be a készülék, a papír újrabetöltése előtt távolítsa el a nyomtatóba töltött összes papírt.

## Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg


Ha kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a papír be van töltve a(z) hátsó papír adagolás egységbe, töltse be ismét a papírt a(z) hátsó papír adagolás közepén.

## Nyomtatás közben ad ki papírt

Ha fejléces papírt tesz be (olyan papír, aminek a fejlécében olyan információk, mint a feladó vagy a vállalat neve már előre rá van nyomtatva), a **Letterhead** papírtípus beállítást válassza.

## Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba

- Az automatikus dokumentumadagoló által támogatott eredeti anyagokat használjon.
- Töltse be az eredetiket a megfelelő irányba, majd csúsztassa az automatikus dokumentumadagoló élvezetőit az eredetik széléhez.
- Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló belsejét.
- Ne töltse az eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolón lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

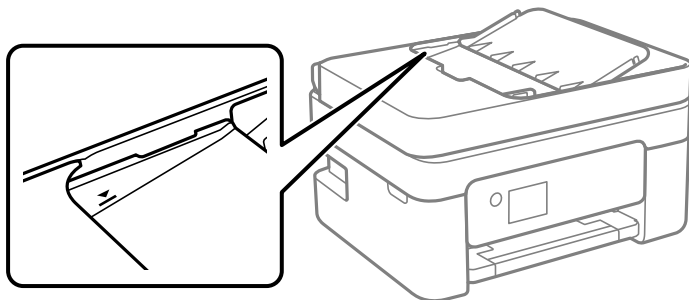

- A másolás, szkennelés és faxolási képernyőn ellenőrizze, hogy látható-e az automatikus lapadagoló ikon. Ha nem jelenik meg, helyezze be ismét az eredetiket.
- Győződjön meg róla, hogy nem helyezett eredeti dokumentumot a szkennervegre.


### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetik“ 61. oldal](#)
- ➔ [„Eredetik behelyezése az automatikus lapadagolóba“ 62. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus lapadagoló tisztítása“ 173. oldal](#)



---

## Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák

### A készülék nem kapcsol be

- Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
- Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

### A készülék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozósínort. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

## A készülék automatikusan kikapcsol

- Válassza ki a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Kikapcs. beáll.** menüpontot, és tiltsa le a **Kikapcsolás, ha nem aktív** és **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** beállításokat.
- Válassza ki a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások** menüpontot, és tiltsa le a **Kikapcsolási időzítő** beállítást.

### Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

## Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van. Ha szeretne visszatérni az LCD képernyő előző állapotához, nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőpulton.


## Nem lehet nyomtatni egy számítógépről

### Kapcsolat (USB) ellenőrzése

- Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.
- Ha a nyomtató nem tud nyomtatni USB kapcsolaton keresztül, próbálja meg az alábbiakat.

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, és végezzen próbanyomtatást.

Kövesse az alábbi, a számítógéphez való csatlakozás módjának megváltoztatásáról szóló útmutatóban található lépéseket az USB-kapcsolat újra beállításához. Részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat.

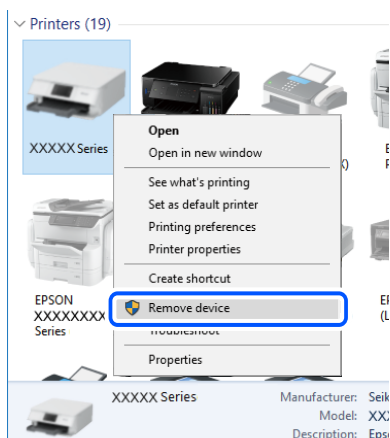

### Kapcsolódó információ

➔ „A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre“ 50. oldal



## Problémamegoldás

### Kapcsolat (hálózat) ellenőrzése

- ❑ Ha módosult a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.
- ❑ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.
- ❑ Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.
- ❑ Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve. Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait. Ha ez nem oldja meg a problémát, olvassa el a vezetékmentes útválasztó dokumentációját.
- ❑ Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos. Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Csatlakozás számítógéphez“ 25. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 43. oldal](#)

### A szoftver és az adatok ellenőrzése

- ❑ Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.
- ❑ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredeti Epson nyomtató illesztőprogramok ellenőrzése“ 201. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

### Eredeti Epson nyomtató illesztőprogramok ellenőrzése

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

#### Windows

Válassza a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

## Problémamegoldás

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.


- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Kattintson a **Illesztőprogram** lapfülre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

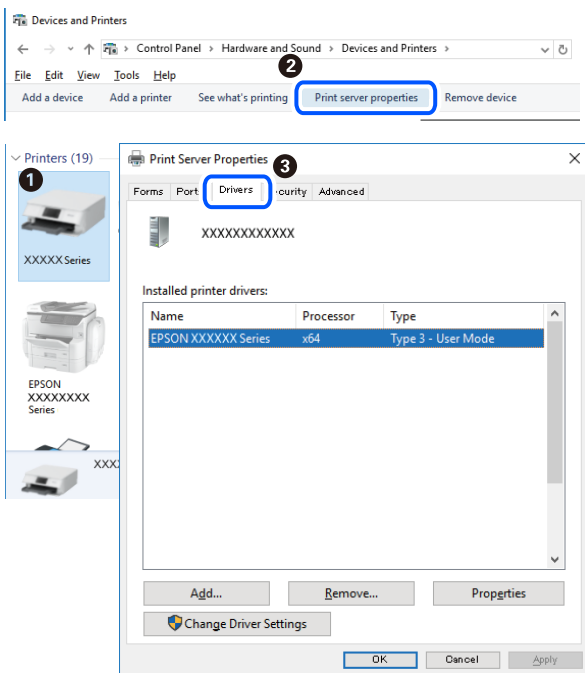


## Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok**

## Problémamegoldás

elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.

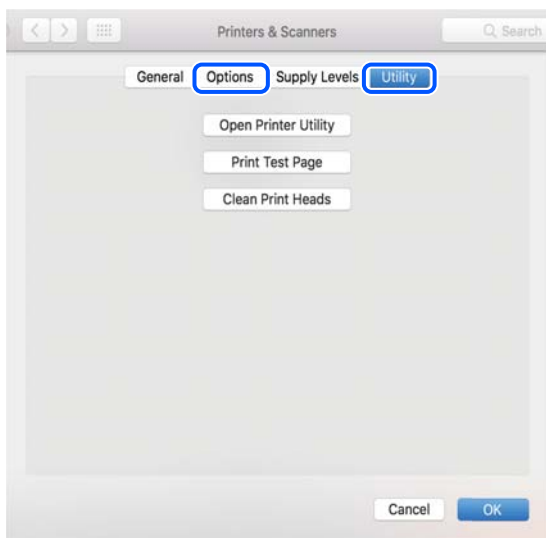


### Kapcsolódó információ

➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal

## A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)

Kattintson a(z) **Nyomatási sor** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a következőket.

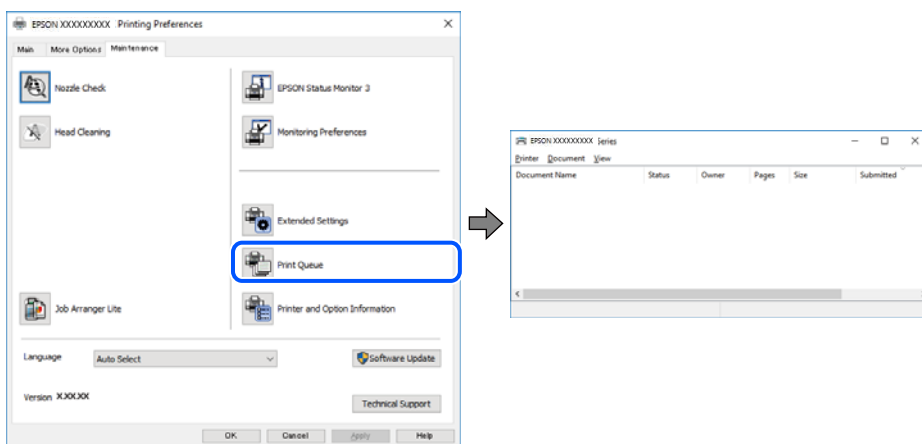


Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.

Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

## Problémamegoldás

- ❑ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüből.

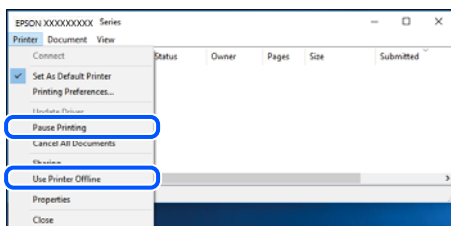

- ❑ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).

Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatóként van beállítva, állítsa be annak. Ha több ikon van a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** lehetőségnél, akkor kövesse az alábbiakat az ikon kiválasztásához.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)


Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

- ❑ Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél a következők szerint.

USB kapcsolathoz válassza a(z) „USBXXX” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a(z) „EpsonNet Print Port” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.

## A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS)

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) lehetőségre.

---

## Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat

- ❑ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.
- ❑ Válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

## Problémamegoldás


### Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 43. oldal
- ➔ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 44. oldal


## Még akkor sem lehet csatlakozni az eszközökről, ha nincs probléma a hálózati beállításokkal

Ha nem tud csatlakozni a számítógépről vagy okoseszköztől a nyomtatóhoz annak ellenére, hogy a hálózati kapcsolódási jelentés nem mutat problémát, lásd a következő részt.

- ❑ Amikor egyszerre több vezeték nélküli útválasztót használ, a vezeték nélküli útválasztók beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a nyomtatót a számítógépről vagy okoseszköztől. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra a vezeték nélküli útválasztóra, mint a nyomtatót.

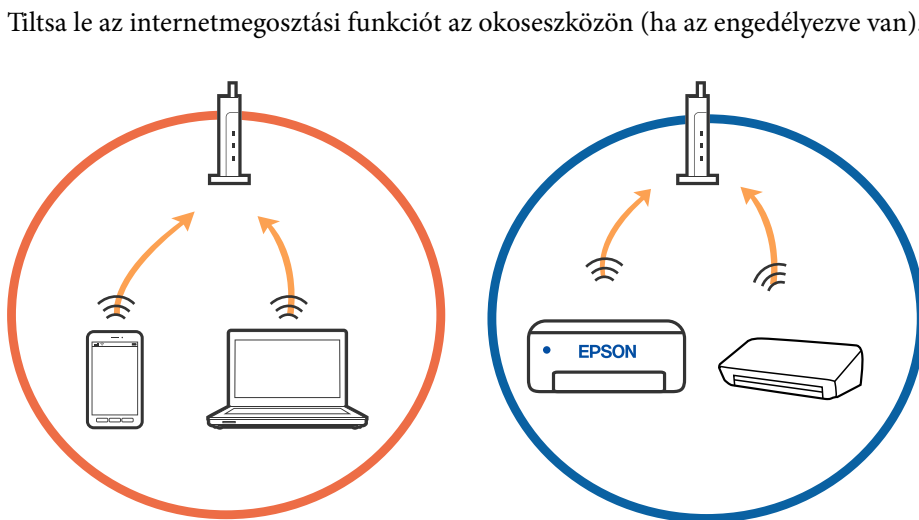


- ❑ Ha a vezeték nélküli útválasztó több SSID-azonosítót használ, és az eszközök ugyanazon vezeték nélküli útválasztó különböző SSID-azonosítóhoz kapcsolódnak, előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

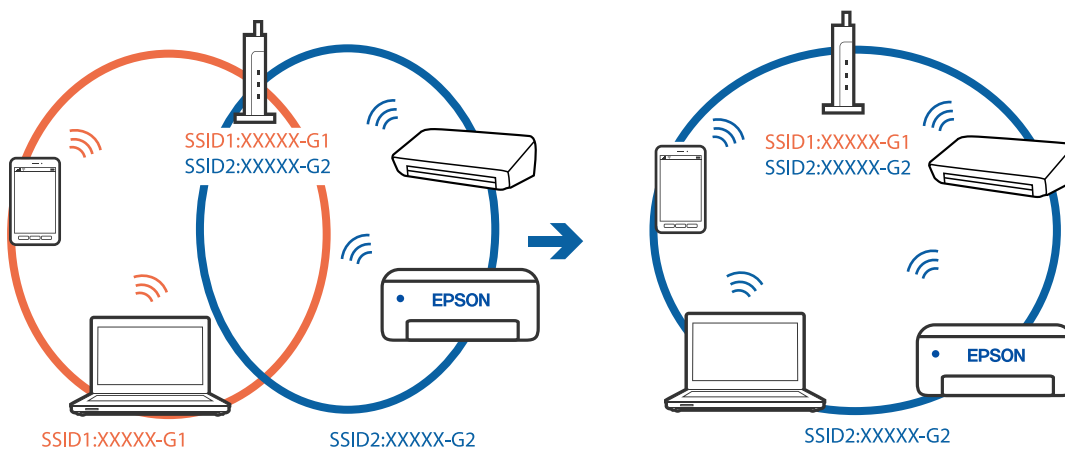


## Problémamegoldás

- ❑ Az IEEE 802.11a és IEEE 802.11g szabvánnyal egyaránt kompatibilis vezeték nélküli útvásztók SSID-azonosítói 2,4 GHz-esek és 5 GHz-esek. Ha a számítógépet vagy okoseszközt egy 5 GHz-es SSID-azonosítóhoz csatlakoztatja, akkor nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, mert az csak a 2,4 GHz-en történő kommunikációt támogatja. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

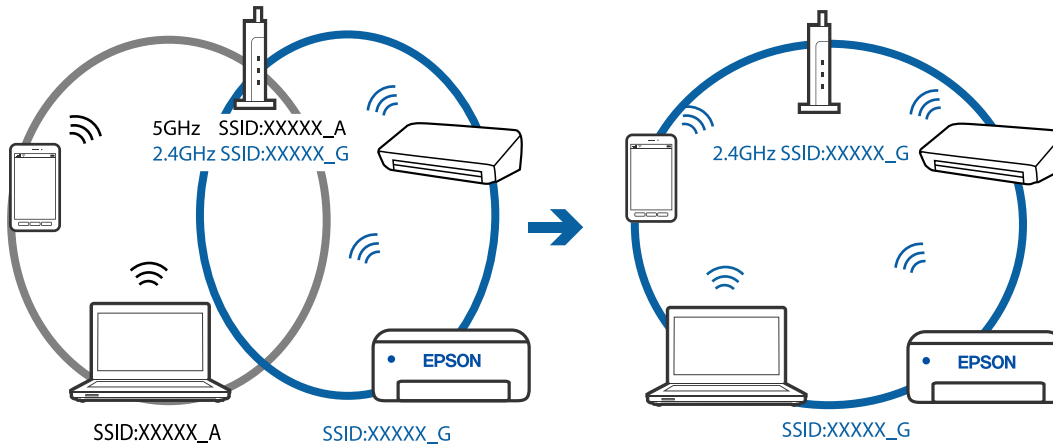

- ❑ A legtöbb vezeték nélküli útvásztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útvásztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útvásztóhoz kapott dokumentációt.

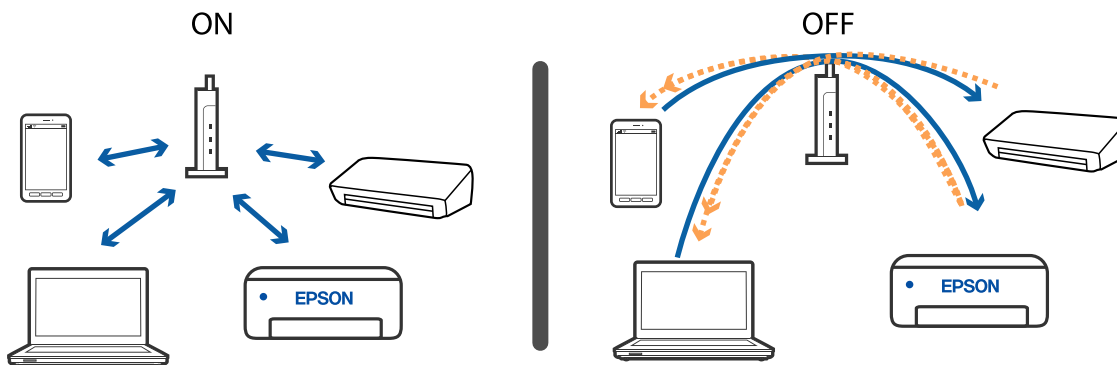

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése“ 206. oldal
- ➔ „A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése“ 207. oldal


## A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése

Válassza a következőt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Hálózat állapota**.

Az egyes menükben a(z) Wi-Fi és a(z) Wi-Fi Direct SSID azonosítóit ellenőrizheti.

## A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése

### Windows

Kattintson a  lehetőségre az asztal feladatsávján. Ellenőrizze a csatlakoztatott SSID azonosítót a megjelenő listában.



### Mac OS

Kattintson a Wi-Fi ikonra a számítógép képernyőjének tetején. Megjelenik az SSID azonosítók listája, és csatlakoztatott SSID azonosítót pipa jelöli.



## Vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) kapcsolatok instabillá válnak USB 3.0 eszközök használata esetén Mac eszközön

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

- Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.
- Ha a nyomtató támogatja az 5 GHz-es frekvenciatartományt, csatlakoztassa az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok“ 232. oldal](#)

---

## Nem sikerül nyomtatni iPhone, iPad, vagy iPod touch eszközről

- Csatlakoztassa az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközt ugyanarra a hálózatra (SSID-azonosítóra), mint a nyomtatót.
- Engedélyezze a(z) **Papírbeállítás auto. megjelenítés** beállítást a következő menükben.  
**Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás auto. megjelenítés**
- Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Csatlakozás okoseszközhöz“ 26. oldal](#)

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 179. oldal](#)

---

## Nyomattal kapcsolatos problémák

### A nyomat fakó, illetve hiányzik a szín


Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 170. oldal](#)



## Sávok vagy nem várt színek jelennek meg

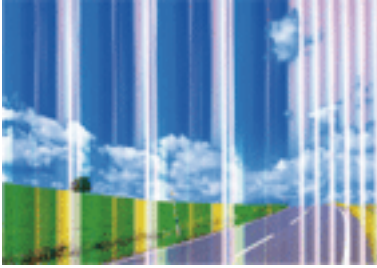

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 170. oldal](#)

## Kb. 2.5 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



- Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Vízszintes igazítás** funkció használatával.
- Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papírtípusok listája“ 61. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 172. oldal](#)

## Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Függőleges igazítás** funkció használatával.

### Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej igazítása“ 172. oldal


## A nyomtatási minőség még a nyomtatófej igazítása után sem javul

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. Ha a nyomtatási minőség nem javul, akkor tiltsa le a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.

#### Windows

Szüntesse meg a(z) **Gyors** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

#### Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **Gyors nyomtatás** beállításnál.

## Gyenge minőségű nyomatok

Ellenőrizze le a következő pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, tehát ha a nyomatok elmosódottak, csíkozódást, hiányzó vagy fakó színeket észlelt, illetve nem megfelelő a színillesztés.

### A nyomtató ellenőrzése

- Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.
- Végezze el a nyomtatófej igazítását.

### A papír ellenőrzése

- A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- Ne nyomtasson nedves, sérült vagy túl régi papírra.
- Ha a papír hullámos vagy a boríték fel van fújódva, simítsa ki.

## Problémamegoldás

- Nyomtatás után ne tegye rögtön egymásra a fényképeket.
- Várja meg a nyomatok teljes száradását, mielőtt mappába tenné vagy megmutatná őket. A nyomatok szárításához kerülsz a közvetlen napsugárzást, ne használjon hajszárítót és ne is érjen a papír nyomtatott feléhez.
- A képek és fényképek nyomtatáshoz az Epson eredeti Epson papír használatát ajánlja, nem a sima papírt. Az eredeti Epson papír nyomtatható oldalára nyomtasson.

### A nyomtatási beállítások ellenőrzése

- Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- Válasszon jobb minőséget biztosító beállítást a nyomtatáshoz.

### A tintapatron ellenőrzése


- Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapatront a csomagolásán feltüntetett lejárati idő előtt használja fel.
- A legjobb eredmény érdekében a csomag felnyitásától számított hat hónapon belül használja fel a tintapatronokat.
- Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni. Ez a termék eredeti Epson tintapatronok alapján történő színbeállításra lett tervezve. Nem eredeti tintapatronokat használva a nyomtatási minőség csökkenhet.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 170. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 172. oldal](#)
- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 55. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája“ 61. oldal](#)
- ➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 57. oldal](#)

## A papíron elkenődés vagy kopás látszik

- Ha vízszintes csíkok jelennek meg vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsz be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

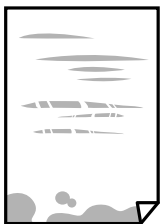

- Ha függőleges csíkok jelennek meg vagy a papír elmaszatolódott, tisztítsa meg a papírvezetőt.



## Problémamegoldás

- Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.
- Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a festék már teljesen száraz legyen.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal](#)
- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 172. oldal](#)

## A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatóbeállítások“ 70. oldal](#)

## A kinyomtatott fényképek ragacsosak

Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára nyomtat. Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra nyomtat.

Ha a fotópapír rossz oldalára nyomtat, ki kell tisztítani a papír útvonalát.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 172. oldal](#)

## A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék

Amikor a Windows nyomtatóillesztőjével nyomtat, az Epson automatikus fotójavítása alapértelmezés szerint végbemegy a papírtípustól függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

A(z) **További beállítások** lapon válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** menüből, majd kattintson a(z) **Speciális** elemre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automatikus javítás** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatási szín beállítása“ 107. oldal](#)

## Nem lehet margó nélkül nyomtatni

Állítsa be a keret nélküli nyomtatást a nyomtatási beállításoknál. Ha olyan papírtípust választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja kiválasztani a **Keret nélküli** lehetőséget. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 125. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatás alapjai“ 94. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatás alapjai“ 112. oldal](#)

## A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál

A keret nélküli nyomtatás során a kép kicsit nagyításra, a kiálló rész pedig levágásra kerül. Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

- Vezérlőpult  
Módosítsa a(z) **Bővítés** beállítását.
- Windows  
Kattintson a(z) **Beállítások** elemre a(z) **Keret nélküli** jelölőnégyzet mellett a(z) nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján, majd módosítsa a beállításokat.
- Mac OS  
Módosítsa a(z) **Kiterjesztés** beállítást a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 125. oldal](#)

## A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

- Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- Amikor ez eredeti dokumentumokat elhelyezi a szkennervegen, az eredeti dokumentum sarkát a szkennerveg keretén található szimbólumhoz igazítsa. Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- Ha a szkennerveg felületén eredetit helyez el, tisztítsa meg a szkennerveg felületét és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.
- Válassza ki a **Dok.méret** beállításnál a kívánt méretet a másolási beállításokban.
- Megfelelő papírméret kiválasztása.
- Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 58. oldal](#)
- ➔ [„Az eredetik felhelyezése a következő helyre: Szkennerveg“ 64. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 175. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatható terület“ 229. oldal](#)

## A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok

- Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- Vonjon vissza minden szüneteltetett nyomtatási feladatot.
- Nyomtatás közben ne állítsa a számítógépet manuálisan **Hibernálás** vagy **Alvó** üzemmódba. A számítógép következő indításakor olvashatatlan szöveget tartalmazó lapokat nyomtathat ki a gép.
- Ha a korábban is használt nyomtatóillesztőt használja, akkor a kinyomtatott karakterek olvashatatlanok lehetnek. Győződjön meg róla, hogy az ehhez a nyomtatóhoz készített nyomtatóillesztőt használja. Ellenőrizze a nyomtató nevét a nyomtatóillesztő ablakának tetején.

## A nyomtatott kép tükrözött

Töröljön minden tükörkép beállítást a nyomtató-illesztőprogramban vagy az alkalmazásban.

- Windows  
Szüntesse meg a(z) **Tükörkép** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** fülén.
- Mac OS  
Szüntesse meg a(z) **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **Nyomtatási beállítások** menüjében.

## Mozaikszerű minták a nyomatokon

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

## A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk

- Tisztítsa meg a papírvezetőt.
- Tisztítsa meg a szkennerveg felületét.
- Tisztítsa meg az ADF egységet.
- Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerveg felületén elhelyezi.
- Ha a festék elkenődik, csökkentse a másolási sűrűség beállítását.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 172. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 175. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus lapadagoló tisztítása“ 173. oldal](#)
- ➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 125. oldal](#)

## Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

Módosítsa a kicsinyítés vagy nagyítás beállítást, vagy helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 125. oldal](#)

## Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen

- Vékony eredeti anyag esetén helyezze azt a szkennerveg egységre, majd helyezzen rá egy fekete papírt.
- Csökkentse a másolási erősség beállítást a vezérlőpulton.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 125. oldal](#)

## Csíkozódás jelenik meg az automatikus lapadagolóról történő másolásakor

Az eredeti dokumentumtól függően csíkozódás jelenhet meg az automatikus lapadagolóról történő másolásakor.

- Másoljon a szkennervegről.
- Válasszon a másoláshoz jobb minőségű beállítást.

## A nyomtatási probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása“ 187. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

---

## Egyéb nyomtatási problémák


### A nyomtatás túl lassú


- Zárjon be minden fölösleges alkalmazást.
- Csökkentse a minőség beállítását. A magas minőségű nyomtatás lelassítja a nyomtatási sebességet.

## Problémamegoldás


- Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.
  - Windows
 

Válassza ki a **Gyors** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.
  - Mac OS
 

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.
- Kapcsolja ki a csendes üzemmódot. Ez a funkció lelassítja a nyomtatási sebességet.
  - Kezelőpanel
 

Válassza a főképernyőn a(z)  elemet, majd tiltsa le a(z) **Csendes mód** funkciót.
  - Windows
 

Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.
  - Mac OS
 


Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

## A nyomtatási vagy másolási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos működés közben

A nyomtatás vagy másolás sebessége lelassul, a nyomtató túlhevülésének és sérülésének elkerülése érdekében. Ettől függetlenül az üzemeltetés folytatható. Ha azt szeretné, hogy a készülék normál sebességgel működjön, hagyja a nyomtatót üresjáratban legalább 30 percig. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a sebesség nem áll vissza normál üzemmódba.

## Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást

Ha szeretné leállítani a nyomtatást a számítógépről, a következőket állítsa be.

Futtassa a Web Config programot, majd válassza ki a **Port9100** lehetőséget a **Max. prioritású protokoll** beállításnál az **AirPrint beállítása** elemen belül. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

## A beolvasás nem indul el

- Ha a(z) ADF használatával végzi a beolvasást, ellenőrizze, hogy a dokumentumfedél és a(z) ADF fedele be van-e csukva.



## Problémamegoldás

- Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- Ha a hálózaton keresztül nagy felbontású beolvasást végez, kommunikációs hiba léphet fel. Csökkentse a felbontást.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató (lapolvasó) van kiválasztva a(z) Epson Scan 2 alkalmazásban.

### Ellenőrizze, hogy felismeri-e a rendszer a nyomtatót Windows alatt

Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (lapolvasó) megjelenik a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakban. A nyomtatónak (lapolvasónak) a következő formátumban kell megjelennie: „EPSON XXXXX (nyomtató neve)”. Ha a nyomtató (lapolvasó) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a(z) Epson Scan 2 alkalmazást. Olvassa el a következőket, ha szeretné megnyitni a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakot.

#### Windows 10

Kattintson a Start gombra, majd jelölje ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult** elemet, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasó és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

#### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson a Start gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

#### Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson a Start gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Hardver és hang > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.

#### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Start gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása“ 187. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

## Nem lehet elkezdni a beolvasást a vezérlőpultot használva

- Győződjön meg róla, hogy az Epson Scan 2 és az Epson Event Manager megfelelően vannak-e telepítve.
- Ellenőrizze az Epson Event Manager alkalmazásban található hozzárendelt beállítást.

---

## Problémák a beolvasott képpel

### Szkennerüvegről történő beolvasáskor egyenetlen színek, szennyeződések, foltok stb. láthatók

- Tisztítsa meg a szkennerüveget.
- Távolítsa el az eredetihez tapadó szennyeződések.
- Ne nyomja meg túlzott erővel az eredetit vagy a dokumentumfedelelet. Ha túl nagy erőt alkalmaz, az eredmény elmosódott, elkenődött vagy foltos lehet.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Szkennerüveg tisztítása“ 175. oldal](#)

### Egyenes vonalak jelennek meg az ADF egységből történő beolvasáskor

- Tisztítsa meg az ADF egységet.  
Egyenes vonalak akkor jelenhetnek meg a képen, ha szennyeződések vagy porszemek kerülnek az ADF egységbe.
- Távolítsa el az eredetihez tapadó szennyeződések.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Az automatikus lapadagoló tisztítása“ 173. oldal](#)

### Durva a képminőség

- Az Epson Scan 2-ben a képet módosíthatja az **Speciális beállítások** lap elemeinek használatával, majd elvégezheti a lapolvasást.
- Ha a felbontás alacsony, növelje azt, majd végezze el a lapolvasást.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal](#)

### A képek háttérében túloldali tartalom jelenik meg

Előfordulhat, hogy az eredeti hátoldalán levő képek megjelennek a beolvasott képen.

- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza a **Speciális beállítások** lapot, majd állítsa be a **Fényerő** értékét.  
A **Fő beállítások** lap > **Képtípus** részében vagy a **Speciális beállítások** lapon végzett beállításoktól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció** > **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

## Problémamegoldás

- Ha a lapolvasó üveglapjáról végzi a beolvasást, akkor helyezzen fekete papírt vagy írómappát az eredetire.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 61. oldal](#)

## A szöveg elmosódott

- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció** > **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban, ha az **Képtípus** lehetőség a **Fő beállítások** lapon **Fekete-fehér** értékre van beállítva, akkor módosítsa a **Küszöbérték** beállítást a **Speciális beállítások** lapon. Ha növeli a **Küszöbérték** beállítás értékét, akkor a fekete szín erősebben jelenik meg.
- Ha a felbontás kicsi, próbálja megnövelni a felbontást, és utána végezze el a beolvasást.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal](#)

## Moiréminták (hálószerű árnyékok) jelennek meg

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, akkor moiréminták (hálószerű árnyékok) jelenhetnek meg a szkennelt képen.

- Az Epson Scan 2 alkalmazás **Speciális beállítások** lapján állítsa be a **Moiré eltáv.** funkciót.



- Módosítsa a felbontást, majd szkenneljen újra.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal](#)

## Nem olvasható be a megfelelő terület a lapolvasó üveglapján

- Ügyeljen arra, hogy az eredeti az igazítási jeleknek megfelelően legyen elhelyezve.
- Ha a beolvasott képnek a széle hiányzik, akkor kisé tolja el az eredetit a lapolvasó üveglapjának szélétől.
- Ha a beolvasást a kezelőpanelről végzi, és kiválasztotta a beolvasási terület automatikus vágása funkciót, akkor távolítsa el a szennyeződést a lapolvasó üveglapjáról és a dokumentumfedélről. Ha az eredeti környékén szennyeződés van, akkor a beolvasási terület kiterjed és magába foglalja azt is.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „A(z) Szkennerüveg tisztítása“ 175. oldal

## Kereshető pdf formátumban történő mentéskor a szöveg felismerése nem megfelelő

- A **Képformátum-beállítások** ablakban (az Epson Scan 2 alkalmazásban) ellenőrizze, hogy a **Szöveg nyelve** beállítása megfelelő-e a **Szöveg** lapon.
- Ellenőrizze, hogy az eredeti egyenesen van-e behelyezve.
- Használjon jól olvasható szöveggel rendelkező eredetit. A következő típusú eredetik esetén pontatlanabb szövegfelismerés fordulhat elő.
  - Sokszor lemásolt eredetik
  - Faxon (kis felbontással) érkezett eredetik
  - Túl kicsi betűközzel vagy sortávolsággal rendelkező eredetik
  - Vonalazott papírra írt vagy utólag aláhúzott szöveget tartalmazó eredetik
  - Kézírással készült eredetik
  - Gyűrött vagy ráncos eredetik
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban, ha az **Képtípus** lehetőség a **Fő beállítások** lapon **Fekete-fehér** értékre van beállítva, akkor módosítsa a **Küszöbérték** beállítást a **Speciális beállítások** lapon. Ha növeli a **Küszöbérték** beállítás értékét, akkor a fekete színű terület nagyobb lesz.
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció > Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Beolvasás a(z) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal

## A beolvasott képpel kapcsolatos problémák nem oldhatók meg

Ha minden megoldási lehetőséget megpróbált, és a probléma nem oldódott meg, akkor állítsa alaphelyzetbe a(z) Epson Scan 2 beállításait a(z) Epson Scan 2 Utility használatával.

**Megjegyzés:**

A(z) *Epson Scan 2 Utility alkalmazás a(z) Epson Scan 2 alkalmazás kiegészítője.*

1. Indítsa el a(z) Epson Scan 2 Utility alkalmazást.

- Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a(z) **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

## Problémamegoldás

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Minden program** (vagy **Programok**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- Mac OS

Válassza ki a **Ugrás** > **Alkalmazások** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

2. Válassza a(z) **Egyéb** lapot.

3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

**Megjegyzés:**

*Ha az alaphelyzetbe állítás nem oldja meg a problémát, akkor távolítsa el és telepítse újra a(z) Epson Scan 2 alkalmazást.*

### Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások eltávolítása“ 187. oldal](#)

➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 185. oldal](#)

---

## Egyéb beolvasási problémák

### A beolvasás túl lassú

Csökkentse a felbontást.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal](#)

### A lapolvasási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos lapolvasás közben

A lapolvasás sebessége lelassul, a nyomtató túlhevülésének és sérülésének elkerülése érdekében. Ettől függetlenül a beolvasás folytatható. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató normál lapolvasási sebességgel működjön, hagyja a nyomtatót üresjáratban legalább 30 percig. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a lapolvasási sebesség nem áll vissza normál üzemmódba.

### A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén

- Az Epson Scan 2 használatával folyamatosan 999 oldalt tud beolvasni PDF formátumban, és maximum 200 oldalt Multi-TIFF formátumban.
- Ha nagy mennyiségű eredetit kell beolvasnia, a szürkeárnyaltos beolvasást ajánljuk.
- Növelje meg a számítógép merevlemezén a rendelkezésre álló szabad területet. A beolvasás leállhat, ha nincs elegendő szabad memória.
- Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban. A beolvasás leáll, ha az adatméret eléri a felső korlátot.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Beolvasás a(z) Epson Scan 2 használatával“ 136. oldal

---

## Probléma faxok küldésekor és fogadásakor


**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 222. oldal
- ➔ „Nem lehet faxot küldeni“ 223. oldal
- ➔ „Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni“ 224. oldal
- ➔ „Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni“ 224. oldal
- ➔ „Nem lehet faxot fogadni“ 224. oldal
- ➔ „Memória megtelt hiba“ 225. oldal
- ➔ „Az elküldött fax minősége nem megfelelő“ 225. oldal
- ➔ „A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre“ 226. oldal
- ➔ „A fogadott fax minősége nem megfelelő“ 226. oldal
- ➔ „A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép“ 226. oldal
- ➔ „Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára“ 226. oldal

## Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

- Az automatikus fax kapcsolat ellenőrzés indításához használja a(z) **Faxkapcsolat ellenőrzése** elemet a vezérlőpanelen. Próbálja meg elvégezni a jelentésen található megoldásokat.
- Ellenőrizze a **Vonaltípus** beállítást. Megoldhatja a problémát, ha a **PBX** lehetőséget állítja be. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, regisztrálja a nyomtatóhoz tartozó hozzáférési kódot, és küldéskor adja meg a # (kettőskereszt) karakter a fax szám elején.
- Kommunikációs hiba esetén állítsa át a vezérlőpanelen a(z) **Faxolási sebesség** beállítást a(z) **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.
- Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozóba és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tud hívásokat indítani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikációs szolgáltatójával.
- DSL telefonvonalhoz való csatlakozáshoz beépített DSL szűrővel ellátott DSL modemet kell használnia, vagy különálló DSL szűrőt kell telepítenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- Ha DSL telefonvonalhoz csatlakozik, a nyomtatót közvetlenül a fali telefoncsatlakozóba csatlakoztassa, majd ellenőrizze, hogy tud-e faxot küldeni. Ha működik, a problémát a DSL szűrő okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- Engedélyezze a(z) **ECM** beállítást a vezérlőpanelen. Színes faxot nem lehet küldeni vagy fogadni, ha az **ECM** ki van kapcsolva.
- Ha számítógéppel szeretne faxokat küldeni és fogadni, győződjön meg arról, hogy a nyomtató USB-kábellel vagy a hálózaton keresztül csatlakoztatva van-e, és a PC-FAX illesztőprogram telepítve van-e a számítógépre. A PC-FAX illesztőprogram telepítése a FAX Utility alkalmazással együtt történik.

## Problémamegoldás

- ❑ Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (fax) megjelenik az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** ablakban. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „EPSON XXXXX (FAX)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a FAX Utility alkalmazást. Kövesse az alábbiakat, ha szeretne csatlakozni a következőkhöz: **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató**, vagy **Nyomtatók és más hardverek**.
  - ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8  
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.
  - ❑ Windows 7  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** lehetőségekből.
  - ❑ Windows Vista  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
  - ❑ Windows XP  
Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások > Vezérlőpanel > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.
- ❑ Mac OS esetén ellenőrizze a következőket.
  - ❑ Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató (fax) megjelenik-e. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „FAX XXXX (USB)” vagy „FAX XXXX (IP)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, kattintson a [+] gombra, és regisztrálja a nyomtatót (faxot).
  - ❑ Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontjában, majd kattintson duplán a nyomtató (fax) elemre. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxkapcsolat ellenőrzése” 88. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások Menü” 89. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz” 79. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása” 187. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése” 185. oldal](#)

## Nem lehet faxot küldeni

- ❑ Állítsa be a vezérlőpulton a kimenő faxok fejléc információit. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja a bejövő faxokat, ha hiányoznak a fejléc adatok.
- ❑ Ha letiltotta a hívófél azonosítóját, engedélyezze azt. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja az ismeretlen számról érkező hívásokat.
- ❑ Kérdezze meg a címzettől, hogy a fax szám helyes-e és a címzett fax készüléke készen áll-e a fax fogadására.



## Problémamegoldás

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alapbeállítások Menü“ 89. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 222. oldal](#)

## Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni

Ellenőrizze az alábbiakat, ha bizonyos címzetteknek hiba miatt nem tud faxot küldeni.

- Ha a címzett készüléke nem válaszol a hívásra 50 másodperccel azután, hogy a nyomtató befejezte a tárcsázást, a hívás hibával ér véget. Tárcsázzon a csatlakoztatott telefon használatával, és ellenőrizze, hogy mennyi idő után hallja meg a fax hangot. Ha több mint 50 másodperc telik el, a fax küldéséhez adjon szüneteket a fax szám után.  
A(z)  elemmel szünetet szűrhat be. A szünetet kötőjel jelzi. Egy szünet körülbelül 3 másodpercig tart. Szükség esetén adjon hozzá több szünetet.
- Ha a partnerlistából választotta ki a címzettet, ellenőrizze, hogy a regisztrált adatok helyesek-e. Ha az adatok helyesek, válassza ki a címzettet a partnerlistából, nyomja meg a(z)  gombot, koppintson a(z) **Szerkesztés** gombra, és állítsa a(z) **Faxolási sebesség** beállítást a(z) **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészülekről történő tárcsázással“ 143. oldal](#)
- ➔ [„Partnerek kezelése“ 66. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 222. oldal](#)

## Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése meghatározott időpontban \(Fax későbbi küldése\)“ 144. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások“ 69. oldal](#)

## Nem lehet faxot fogadni

- Hívástovábbítás szolgáltatás használata esetén elképzelhető, hogy a nyomtató nem tudja fogadni a faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- Ha nem csatlakoztatott telefont a nyomtatóhoz, állítsa át a kezelőpanelen a(z) **Fogadás módja** beállítást a(z) **Auto.** lehetőségre.
- Az alábbi körülmények között a nyomtató memóriája megtelik, és nem tud faxokat fogadni. A teli memória okozta hiba kezelésére vonatkozó információkat a hibaelhárítás részben találhatja.
  - A beérkezett dokumentumok száma elérte a maximális 100 dokumentumot.
  - A nyomtató memóriája megtelt (100%).
- Ellenőrizze, hogy a feladó faxszáma regisztrálva van-e a(z) **Elutasítási számlista** listában. Az ehhez a listához hozzáadott számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben az **Elutasítási számlista** elem engedélyezve van a **Fax elvetése** pontnál.



## Problémamegoldás

- Kérdezze meg a feladót, hogy be vannak-e állítva a fejléccadatok a faxkészülékükön. A fejléccadatok nem tartalmazó faxokat blokkolja a rendszer, amikor a **Üres faxfejléc blokkolva** lehetőség engedélyezve van a **Fax elvetése** pontnál.
- Ellenőrizze, hogy a feladó faxszáma regisztrálva van-e a névjegylistában. Az ebben a listában nem regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben az **Nem regisztrált partnerek** elem engedélyezve van a **Fax elvetése** pontnál.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alapbeállítások Menü“ 89. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 222. oldal](#)
- ➔ [„Memória megtelt hiba“ 225. oldal](#)

## Memória megtelt hiba

- Ha azt állította be, hogy a nyomtató a számítógépre mentse a fogadott faxokat, kapcsolja be a faxokat tároló számítógépet. Amikor a faxok mentésre kerülnek a számítógépen, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából.
- A **Közvetlen küldés** funkcióval akkor is küldhet fekete-fehér faxokat, amikor nincs szabad memória. Vagy ossza fel az eredeti anyagokat két vagy több részre, és több részletben küldje el.
- Akkor is memória megtelt hibát jelenít meg a nyomtató, ha valamilyen nyomtató hiba, például papírelakadás miatt nem tudja kinyomtatni a fogadott faxot. Szüntesse meg a nyomtató hibáját, majd vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel és kérje meg, hogy küldje el ismét a faxot.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)“ 144. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 143. oldal](#)
- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása“ 192. oldal](#)

## Az elküldött fax minősége nem megfelelő

- Tisztítsa meg a(z) szkennerveg felületét.
- Tisztítsa meg az ADF egységet.
- Módosítsa a(z) **Sűrűség** beállítást a kezelőpanelen.
- Ha nem biztos a címzett fax készülékének teljesítményében, engedélyezze a(z) **Közvetlen küldés** funkciót, vagy válassza a(z) **Kiváló** lehetőséget a(z) **Felbontás** beállításban.
- Engedélyezze a(z) ECM beállítást a kezelőpanelen.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások“ 149. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások Menü“ 89. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 175. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus lapadagoló tisztítása“ 173. oldal](#)


## A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre

- Ha a szkennerveg használatával küld faxot, az eredeti anyag sarkát pontosan igazítsa a jelzéshez. Válassza ki az eredeti anyag méretét a vezérlőpulton.
- Tisztítsa meg a szkennerveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a beolvasási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő beolvasási pozíciót vagy kisebb képeket eredményezhet.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxbeállítások“ 149. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 61. oldal
- ➔ „A(z) Szkennerveg tisztítása“ 175. oldal

## A fogadott fax minősége nem megfelelő

- Engedélyezze az ECM beállítást a vezérlőpulton.
- Vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel, és kérje meg, hogy magas minőségű módban küldje el a faxot.
- Nyomtassa ki újra a fogadott faxot. A fax ismételt kinyomtatásához válassza ki a **Fax** >  > **Beérkezett fax újra nyomtatása** lehetőséget.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 89. oldal

## A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép

A nyomtató hibája, például papírelakadás esetén a nyomtató nem tudja kinyomtatni a beérkező faxokat. Ellenőrizze a nyomtatót.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató állapotának ellenőrzése“ 190. oldal
- ➔ „Az elakadt papír eltávolítása“ 192. oldal

## Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára

Egyoldalas nyomtatást is végezhet a **Nyomtatási adatok törl. felosztás után** funkcióval a **Oldalbeállítások felosztása** menüben.

Válassza ki a **Törlés fent** vagy **Törlés lent** lehetőséget a **Nyomtatási adatok törl. felosztás után** pontnál, majd állítsa be a **Küszöbérték** beállítást. A küszöbérték növelésével a rendszer még több sortörést távolít el; ha magasabb küszöbértéket állít be, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy mindent egy oldalra nyomtat a készülék.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Fogadási beállítások Menü“ 90. oldal

---

## Egyéb faxolási problémák

### Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon

Csatlakoztassa a telefont a nyomtató EXT. portjához, majd vegye fel a kagylót. Ha nem hallja a tárcsahangot a kagylóban, csatlakoztassa a telefonkábel helyesen.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz“ 80. oldal](#)

### Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

A vezérlőpulton állítsa a **Csengetés válaszig** beállítást az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Alapbeállítások Menü“ 89. oldal](#)

➔ [„Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 86. oldal](#)

### A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás

Elképzelhető, hogy a küldő fél nem vagy helytelenül küldte el a fax fejléc adatokat. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

---

## Egyéb problémák


### Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezeték a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.

### Hangos működés

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

Kezelőpanel


Válassza a főképernyőn a(z)  elemet, majd engedélyezze a(z) **Csendes mód** funkciót.

Windows nyomtató-illesztőprogram

Engedélyezze a **Csendes mód** üzemmódot a **Fő** lapon.

## Problémamegoldás

### Mac OS nyomtató-illesztőprogram

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

## Hibás dátum és idő

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt. Villámcsapás okozta áramkimaradásakor, vagy ha túl sokáig volt a készülék kikapcsolva, előfordulhat, hogy az óra rossz időt mutat.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Alapbeállítások“ 69. oldal](#)

## Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén)

Adja hozzá az alkalmazást a Windows tűzfala által engedélyezett programokhoz a **Vezérlőpult** biztonsági beállításainál.

# Függelék

## Műszaki adatok

### A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tintafúvókák: 180 Színes tintafúvókák: 59 színenként
Papír súlya*	Sima papír	64 – 90 g/m <sup>2</sup> (17 – 24 lb)
	Borítékok	#10 boríték, DL, C6: 75 – 90 g/m <sup>2</sup> (20 – 24 lb)


\* Még akkor is, ha a papírvastagság ezen a tartományon belül van, előfordulhat, hogy a papír nem tölthető be megfelelően vagy a papír tulajdonságaitól, illetve minőségétől függően a nyomtatási minőség romolhat.

### Nyomtatható terület


#### Különálló lapok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

#### Nyomtatás szegélyekkel

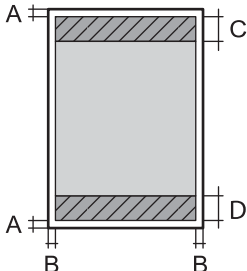	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	3.0 mm (0.12 hüv.)
	C	41.0 mm (1.61 hüv.)
	D	37.0 mm (1.46 hüv.)

#### Szegély nélküli nyomtatás

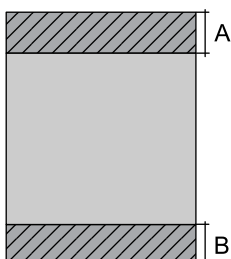	A	44.0 mm (1.73 hüv.)
	B	40.0 mm (1.57 hüv.)

## Függelék

### Borítékok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétere miatt.

	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	5.0 mm (0.20 hüv.)
	C	18.0 mm (0.71 hüv.)
	D	41.0 mm (1.61 hüv.)

### A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	10200×14040 pixel (1200 dpi esetén)
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 hüv.) A4, Letter
Beolvasási felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 9600 dpi 1 dpi-s lépésekben
Színmélység	<p>Szín</p> <p><input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső)</p> <p>Szürkeárnyalat</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső</p> <p><input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső</p> <p>Fekete-fehér</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső</p> <p><input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső</p>
Fényforrás	LED

### Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Hi-Speed USB
---------------	--------------

### Fax jellemzők

Fax típusa	Walk-up fekete-fehér és színes fax funkció (ITU-T Super Group 3)
------------	--

## Függelék

Támogatott vonalak	Szabvány analóg telefonvonal, PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerek
Sebesség	Legfeljebb 33.6 kbps
Felbontás	<p>Monokróm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Normál: 8 pixel/mm×3,85 vonal/mm (203 pixel/hüv.×98 vonal/hüv.)</li> <li><input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/hüv.×196 vonal/hüv.)</li> <li><input type="checkbox"/> Fotó: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/hüv.×196 vonal/hüv.)</li> </ul> <p>Szín</p> <p>200×200 dpi</p>
Oldalmemória	Maximum 100 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vázlat módban történő fogadásakor)
Újrahívás*	2 -szer (1-perces intervallumokban)
Interfész	RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkészülék-kapcsolat

\* A specifikációk országonként és régióként eltérhetnek.

## Hálózati funkciók listája

### Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók		Támogatott	Megjegyzés	
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP nyomtatás	IPv4	-	Információs alkalmazás
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, Mac OS X v10.7 vagy újabb
Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-	

## Függelék

Funkciók		Támogatott	Megjegyzés	
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
	AirPrint (lapolvasás)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks vagy újabb
Fax	Fax küldése	IPv4	✓	-
	Fax fogadása	IPv4	✓	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion vagy újabb

## A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n* <sup>1</sup>
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény	20 dBm (EIRP)
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont)* <sup>2*3</sup>
Vezeték nélküli biztonság* <sup>4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>5</sup>

\*1 Az IEEE 802.11n csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

\*2 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

\*3 Az egyszerű hozzáférési pont mód kompatibilis egy Wi-Fi-kapcsolattal (infrastruktúra).

\*4 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

\*5 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

## Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
---------	----------------------------

## Harmadik felek támogatott szolgáltatásai

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb/Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Beolvasás	OS X Mavericks vagy újabb
	Fax	OS X Mountain Lion vagy újabb



## Függelék

Google Cloud Print

## Méretetek

Méretetek	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Szélesség: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Mélység: 300 mm (11.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Magasság: 218 mm (8.6 in.)</li> </ul> <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Szélesség: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Mélység: 578 mm (22.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Magasság: 242 mm (9.5 in.)</li> </ul>
Súly*	Kb. 5.2 kg (11.5 lb)

\* Tintapatronok és tápkábel nélkül.

## Elektromos jellemzők

Modell	100 – 240 voltos modell	220 – 240 voltos modell
Névleges frekvenciatartomány	50 és 60 Hz között	50 és 60 Hz között
Névleges áramerősség	0.4 – 0.2 A	0.2 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	<p>Különálló másolás: kb. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 4.6 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 0.7 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W</p>	<p>Különálló másolás: kb. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 4.6 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 0.7 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.3 W</p>

### Megjegyzés:

- Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Függelék

### Környezeti specifikációk

Működés	<p>A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.</p> <p>Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F) Páratartalom: 20–80%-os relatív páratartalom (nem lecsapódó)</p>
Tárolás	<p>Hőmérséklet: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)</p>

\* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

### A tintapatronok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-30–40 °C (-22–104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-16 °C (3.2 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 3 óra múlva használható.

\* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

### Rendszerkövetelmények

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 vagy újabb (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vagy újabb/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 vagy újabb
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Megjegyzés:**

- Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.
- A UNIX fájlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.

## Szabályozási információ

### Szabványok és engedélyek

#### Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H006

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 20 cm távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

#### Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C624B

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



## Szabványok és engedélyek az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C624B

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

## Szabványok és engedélyek az új-zélandi modellhez

### General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

### Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

## Német Blue Angel szabvány

A következő webhelyen ellenőrizheti, hogy megfelel-e ez a nyomtató a német Blue Angel szabványnak.

<http://www.epson.de/blauerengel>

## A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedélyre feljogosító utalványok stb.

## Függelék

- Igazolvány, útleveél, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

### **Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.*

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

## A nyomtató szállítása és tárolása


Ha szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

### **Figyelem!**


*Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.*

### **Fontos:**

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.*

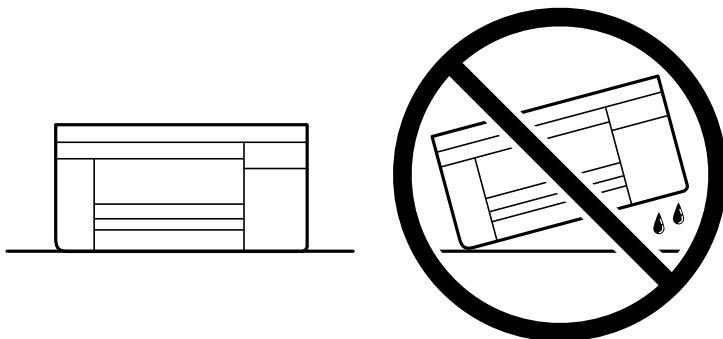

- A tintapatronokat hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patronokat, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog nyomtatni.*

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.


### **Fontos:**

*Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különben a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlené válhat.*


3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.

**Függelék**

5. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatón.
6. Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen. Rögzítse a festékpátron tartót ragasztószalaggal a házhoz.

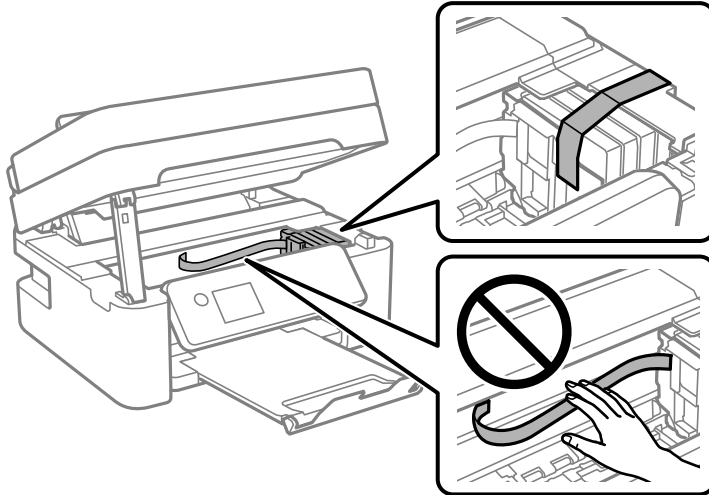


7. Zárja le a lapolvasó egységet.  
Biztonsági okokból a lapolvasó egység két lépésben van lezárva.

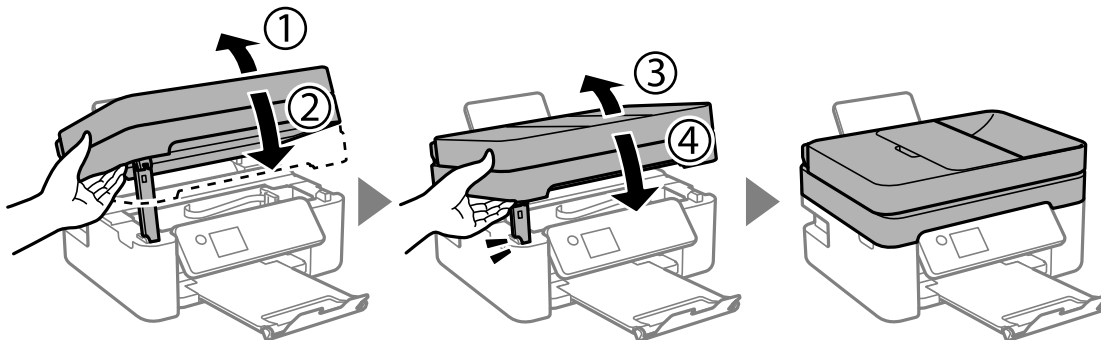


**Megjegyzés:**

A lapolvasó egység nem nyitható fel az alábbi helyzetben. Teljesen zárja le, mielőtt felnyitná.

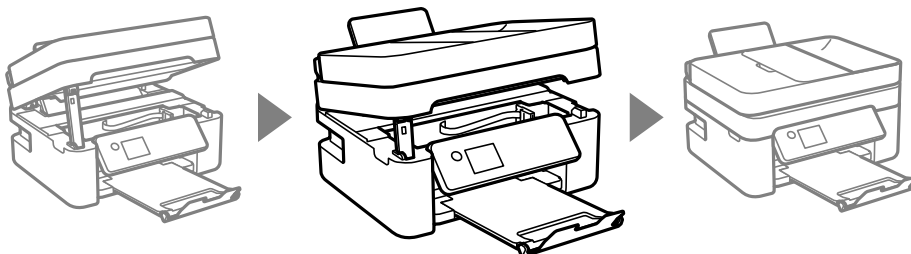

## Függelék

8. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

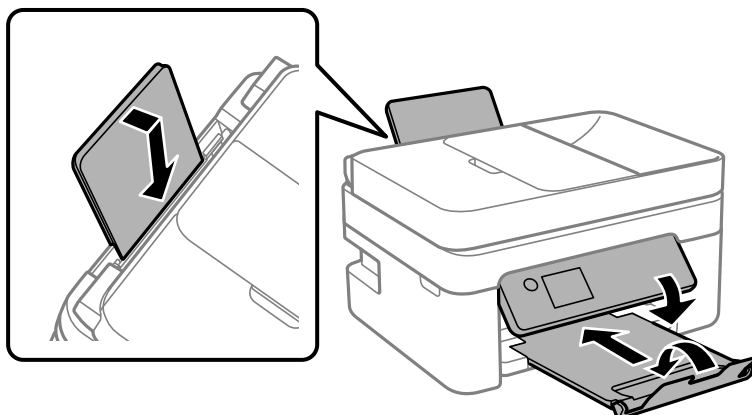

9. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a tintapatrontartót rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Részek nevei és funkciói“ 15. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 170. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 172. oldal](#)

---

## Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2018 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

---

## Védjegyek

❑ Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

---

## Segítségkérés

### Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)



## Függelék

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

## Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

### Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és a termék kézikönyvéhez adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálat nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta.

Az Epson terméktámogatási szolgálat gyorsabban tud segítséget nyújtani, ha megadja nekik a következő adatokat:

- A termék gyári száma  
(A gyári szám címkeje általában a termék hátoldalán található.)
- Termékmodell
- A termék szoftverének verziója  
(Kattintson a **Névjegy**, **Verzió információ** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- A számítógép márkája és modellje
- A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

#### **Megjegyzés:**

*A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.*

### Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

### Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

#### **Internet URL**

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

#### **Epson Helpdesk**

Telefon: 1300-361-054

## Függelék

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

### A termék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

## Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

### Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

### Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

### A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

## Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

## Függelék

### Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

### Segítség hongkongi felhasználók részére

Felhasználóink az Epson Hong Kong Limitedhez fordulhatnak műszaki tájékoztatásért, valamint egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokért.

#### Internet honlap

<http://www.epson.com.hk>

Az Epson Hong Kong helyi honlapot üzemeltet kínai és angol nyelven, hogy a következő információkat biztosítsa a felhasználók részére:

- Termékinformációk
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
- Az Epson termékek meghajtóinak legfrissebb verziói

#### Műszaki támogatás Hotline

Műszaki munkatársaink a következő telefon- és faxszámokon is elérhetők:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383