

**WF-2850 Series**

# **Guia do Utilizador**

## Índice de Conteúdo

### Acerca deste manual

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Apresentação dos manuais. . . . .                 | 7 |
| Usar o manual para pesquisar informações. . . . . | 7 |
| Marcas e símbolos. . . . .                        | 8 |
| Descrições utilizadas neste manual. . . . .       | 9 |
| Referências do sistema operativo. . . . .         | 9 |

### Instruções Importantes

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instruções de segurança. . . . .                                                           | 10 |
| Instruções de segurança para tinta. . . . .                                                | 11 |
| Conselhos e advertências da impressora. . . . .                                            | 11 |
| Conselhos e advertências para a instalação da impressora. . . . .                          | 11 |
| Conselhos e advertências para a utilização da impressora. . . . .                          | 12 |
| Conselhos e advertências para o transporte e armazenamento da impressora. . . . .          | 12 |
| Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios. . . . . | 12 |
| Conselhos e advertências para a utilização do ecrã LCD. . . . .                            | 12 |
| Proteger informações pessoais. . . . .                                                     | 13 |

### Noções básicas sobre a impressora

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nomes das peças e funções. . . . .       | 14 |
| Guia do Painel de Controlo. . . . .      | 16 |
| Painel de controlo. . . . .              | 16 |
| Guia do ecrã inicial. . . . .            | 17 |
| Ícones apresentados no ecrã LCD. . . . . | 18 |
| Operações básicas. . . . .               | 19 |
| Introduzir caracteres. . . . .           | 20 |
| Ver animações. . . . .                   | 21 |

### Definições de rede

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tipos de ligação de rede. . . . .                                         | 22 |
| Ligação Wi-Fi. . . . .                                                    | 22 |
| Wi-Fi Direct ligação (AP Simples). . . . .                                | 22 |
| Ligar a um computador. . . . .                                            | 23 |
| Ligar a um dispositivo inteligente. . . . .                               | 24 |
| Ligar a um dispositivo inteligente através de um router sem fios. . . . . | 24 |
| Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct. . . . .   | 24 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct. . . . .                            | 28 |
| Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct. . . . .  | 30 |
| Definir o Wi-Fi a partir da impressora. . . . .                                      | 34 |
| Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe. . . . .               | 34 |
| Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS). . . . .              | 36 |
| Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS). . . . .                  | 37 |
| Configurar as definições avançadas de rede. . . . .                                  | 39 |
| Verificar o estado da ligação de rede. . . . .                                       | 40 |
| Ícone de rede. . . . .                                                               | 40 |
| Verificar informações detalhadas da rede a partir do painel de controlo. . . . .     | 40 |
| Imprimir um relatório da ligação em rede. . . . .                                    | 41 |
| Imprimir uma folha do estado da rede. . . . .                                        | 47 |
| Substituir ou adicionar novos routers sem fios. . . . .                              | 48 |
| Alterar o método de ligação ao computador. . . . .                                   | 48 |
| Alterar as definições de Wi-Fi Direct (AP simples). . . . .                          | 49 |
| Desativar Wi-Fi a partir do painel de controlo. . . . .                              | 49 |
| Desligar a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) a partir do painel de controlo. . . . . | 50 |
| Recuperar as definições de rede a partir do painel de controlo. . . . .              | 51 |

### Preparar a impressora

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Colocar papel. . . . .                            | 53 |
| Papel disponível e capacidades. . . . .           | 53 |
| Colocar papel no Alimentação Posterior. . . . .   | 56 |
| Carregar envelopes e precauções. . . . .          | 58 |
| Carregar folhas de papel compridas. . . . .       | 59 |
| Lista de tipos de papel. . . . .                  | 59 |
| Colocação de originais. . . . .                   | 59 |
| Originais disponíveis para o ADF. . . . .         | 60 |
| Colocar originais no ADF. . . . .                 | 60 |
| Colocar originais no Vidro do scanner. . . . .    | 62 |
| Gerir contactos. . . . .                          | 64 |
| Registar ou editar contactos. . . . .             | 64 |
| Registar ou editar contactos em grupo. . . . .    | 65 |
| Registar contactos num computador. . . . .        | 65 |
| Opções de menu para Definições. . . . .           | 67 |
| Opções de menu para Definições gerais. . . . .    | 67 |
| Opções de menu para Estado do consumível. . . . . | 72 |
| Opções de menu para Manutenção. . . . .           | 72 |

## Índice de Conteúdo

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Opções de menu para Impr. pág. de est. . . . .   | 73 |
| Opções de menu para Contador de impressões. . .  | 73 |
| Opções de menu para Definições do utilizador. .  | 73 |
| Opções de menu para Pesquisa de cliente. . . . . | 73 |
| Opções de menu para Restaurar predefinições. .   | 74 |
| Opções de menu para Atualização do firmware. .   | 74 |
| Poupar energia. . . . .                          | 74 |
| Poupar energia — Painel de controlo. . . . .     | 74 |

**Defin. Fax**

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Antes de usar as funções de fax. . . . .                                                            | 76 |
| Ligar a uma linha telefónica. . . . .                                                               | 76 |
| Linhas telefónicas compatíveis. . . . .                                                             | 76 |
| Ligar a impressora a uma linha telefónica. . . . .                                                  | 77 |
| Ligar o seu dispositivo telefónico à impressora. .                                                  | 78 |
| Preparar a impressora para enviar e receber<br>faxes (utilizando o Assist. config. de fax). . . . . | 80 |
| Fazer definições individualmente para recursos<br>de fax da impressora. . . . .                     | 82 |
| Definir Modo de recepção. . . . .                                                                   | 82 |
| Fazer configurações ao ligar um dispositivo<br>de telefone externo. . . . .                         | 84 |
| Definições para bloquear faxes não solicitados. .                                                   | 85 |
| Configurar as funções de enviar e receber<br>faxes num computador. . . . .                          | 85 |
| Opções de menu para Definições de fax. . . . .                                                      | 86 |
| Verificar ligação de fax. . . . .                                                                   | 86 |
| Assist. config. de fax. . . . .                                                                     | 86 |
| Menu Definições básicas. . . . .                                                                    | 87 |
| Menu Definições de recepção. . . . .                                                                | 88 |
| Menu Definições de relatório. . . . .                                                               | 89 |
| Menu Definições de segurança. . . . .                                                               | 90 |

**Impressão**

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Imprimir a partir do controlador de impressora<br>no Windows. . . . .                | 91  |
| Aceder ao controlador de impressão. . . . .                                          | 91  |
| Noções básicas de impressão. . . . .                                                 | 92  |
| Impressão de 2 lados. . . . .                                                        | 93  |
| Impressão de várias páginas numa folha. . . . .                                      | 94  |
| Imprimir e empilhar pela ordem de páginas<br>(impressão pela ordem inversa). . . . . | 95  |
| Impressão de documento reduzido ou<br>ampliado. . . . .                              | 95  |
| Imprimir uma imagem em várias folhas para<br>ampliar (criar um cartaz). . . . .      | 96  |
| Imprimir com cabeçalho e rodapé. . . . .                                             | 102 |
| Imprimir uma marca de água. . . . .                                                  | 103 |
| Impressão de vários ficheiros juntos. . . . .                                        | 104 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Imprimir utilizando a funcionalidade de<br>impressão a cores universal. . . . .          | 104 |
| Ajustar a cor da impressão. . . . .                                                      | 105 |
| Impressão para enfatizar as linhas finas. . . . .                                        | 106 |
| Imprimir códigos de barras claros. . . . .                                               | 106 |
| Cancelar a impressão. . . . .                                                            | 107 |
| Opções do menu para o controlador de<br>impressora. . . . .                              | 107 |
| Imprimir a partir do controlador de impressora<br>no Mac OS. . . . .                     | 110 |
| Noções básicas de impressão. . . . .                                                     | 110 |
| Impressão de 2 lados. . . . .                                                            | 112 |
| Impressão de várias páginas numa folha. . . . .                                          | 113 |
| Imprimir e empilhar pela ordem de páginas<br>(impressão pela ordem inversa). . . . .     | 113 |
| Impressão de documento reduzido ou<br>ampliado. . . . .                                  | 114 |
| Ajustar a cor da impressão. . . . .                                                      | 115 |
| Cancelar a impressão. . . . .                                                            | 115 |
| Opções do menu para o controlador de<br>impressora. . . . .                              | 115 |
| Efectuar definições de funcionamento para o<br>controlador da impressora Mac OS. . . . . | 117 |
| Imprimir a partir de dispositivos inteligentes. . . . .                                  | 118 |
| Utilizar o Epson iPrint. . . . .                                                         | 118 |
| Utilizar o Epson Print Enabler. . . . .                                                  | 119 |
| Utilizar o AirPrint. . . . .                                                             | 120 |
| Cancelar a tarefa em progresso. . . . .                                                  | 121 |

**Copiar**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Noções básicas de cópia. . . . .                                 | 122 |
| Efetuar cópias de 2 lados. . . . .                               | 123 |
| Efetuar cópias de vários originais para uma só<br>folha. . . . . | 123 |
| Opções básicas do menu para fazer cópias. . . . .                | 123 |
| Opções avançadas do menu para fazer cópias. . . .                | 124 |

**Digitalização**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Digitalizar com o painel de controlo. . . . .              | 126 |
| Digitalizar para um computador (Event<br>Manager). . . . . | 126 |
| Digitalizar para a nuvem. . . . .                          | 130 |
| Digitalizar usando WSD. . . . .                            | 132 |
| Digitalizar de um computador. . . . .                      | 134 |
| Digitalizar utilizando o Epson Scan 2. . . . .             | 134 |
| Digitalizar a partir de dispositivos inteligentes. . . .   | 137 |
| Instalar o Epson iPrint. . . . .                           | 137 |
| Digitalizar utilizando o Epson iPrint. . . . .             | 137 |

## Índice de Conteúdo

### **Fax**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Antes de usar as funções de fax. . . . .                            | 139 |
| Enviar faxes utilizando a impressora. . . . .                       | 139 |
| Enviar faxes utilizando o painel de controlo. . . . .               | 139 |
| Vários modos de enviar faxes. . . . .                               | 142 |
| Receber faxes na impressora. . . . .                                | 144 |
| Receber faxes enviados. . . . .                                     | 144 |
| Receber faxes através de uma chamada. . . . .                       | 146 |
| Utilizar outras funções do fax. . . . .                             | 146 |
| Imprimir o relatório de fax manualmente. . . . .                    | 146 |
| Opções de menu para enviar e receber fax. . . . .                   | 147 |
| Destinatário. . . . .                                               | 147 |
| Definições de fax. . . . .                                          | 147 |
| Mais. . . . .                                                       | 148 |
| Opções de menu para Definições do utilizador. . . . .               | 149 |
| Enviar um fax do computador. . . . .                                | 149 |
| Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows). . . . .    | 150 |
| Envio de documentos criados com uma aplicação (Mac OS). . . . .     | 152 |
| Receber faxes num computador. . . . .                               | 153 |
| Guardar faxes recebidos num computador. . . . .                     | 154 |
| Cancelar a função que guarda faxes recebidos no computador. . . . . | 154 |
| Verificar a existência de novos faxes (Windows) . . . . .           | 154 |
| Verificar a existência de novos faxes (Mac OS). . . . .             | 155 |

### **Substituir tinteiros e outros consumíveis**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção. . . . .                      | 157 |
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção — Painel de controlo. . . . . | 157 |
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção - Windows. . . . .            | 157 |
| Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção - Mac OS X. . . . .           | 157 |
| Códigos dos tinteiros. . . . .                                                             | 158 |
| Precauções de manuseamento de tinteiros. . . . .                                           | 159 |
| Substituição de tinteiros. . . . .                                                         | 161 |
| Código da caixa de manutenção. . . . .                                                     | 162 |
| Precauções de manuseamento da caixa de manutenção. . . . .                                 | 162 |
| Substituição da caixa de manutenção. . . . .                                               | 163 |
| Imprimir temporariamente com tinta preta. . . . .                                          | 163 |
| Imprimir temporariamente com tinta preta — Painel de controlo. . . . .                     | 164 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Imprimir temporariamente com tinta preta — Windows. . . . .                                         | 164 |
| Imprimir temporariamente com tinta preta — Mac OS. . . . .                                          | 165 |
| Poupar tinta preta quando o tinteiro preto está no limite de utilização — (Apenas Windows). . . . . | 166 |

### **Manutenção da impressora**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Evitar que a cabeça de impressão seque. . . . .                        | 168 |
| Verificar e limpar as cabeças de impressão. . . . .                    | 168 |
| Verificar e limpar a cabeça de impressão — Painel de controlo. . . . . | 168 |
| Verificar e limpar as cabeças de impressão — Windows. . . . .          | 169 |
| Verificar e limpar as cabeças de impressão — Mac OS. . . . .           | 169 |
| Alinhar as cabeças de impressão. . . . .                               | 170 |
| Alinhamento das cabeças de impressão — Painel de controlo. . . . .     | 170 |
| Limpar manchas de tinta do caminho do papel. . . . .                   | 170 |
| Limpar o ADF. . . . .                                                  | 171 |
| Limpar o Vidro do scanner. . . . .                                     | 173 |
| Limpar a película transparente. . . . .                                | 174 |

### **Serviço de rede e informações sobre o software**

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config). . . . .                                   | 177 |
| Executar o Web Config num navegador web. . . . .                                                          | 177 |
| Executar a Web Config no Windows. . . . .                                                                 | 178 |
| Executar a Web Config no Mac OS. . . . .                                                                  | 178 |
| Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2). . . . .                                   | 178 |
| Adicionar o scanner de rede. . . . .                                                                      | 179 |
| Aplicação para configurar operações de digitalização no painel de controlo (Epson Event Manager). . . . . | 180 |
| Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility). . . . .                       | 180 |
| Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX). . . . .                                               | 181 |
| Aplicação para imprimir imagens (Epson Photo+) . . . . .                                                  | 181 |
| Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater). . . . .                                  | 182 |
| Aplicação para configurar vários dispositivos (EpsonNet Config). . . . .                                  | 183 |
| Instalar as aplicações mais recentes. . . . .                                                             | 183 |
| Atualizar aplicações e firmware. . . . .                                                                  | 184 |

## Índice de Conteúdo

|                                                                                                                 |     |                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Desinstalar aplicações. . . . .                                                                                 | 185 | Não é possível imprimir a partir de um iPhone, iPad, ou iPod touch. . . . .                           | 206 |
| Desinstalar aplicações — Windows. . . . .                                                                       | 185 | Problemas de impressão. . . . .                                                                       | 206 |
| Desinstalar aplicações — Mac OS. . . . .                                                                        | 186 | Impressão desgastada ou falta de cores. . . . .                                                       | 206 |
| Imprimir usando um serviço de rede. . . . .                                                                     | 187 | Aparecem cores ou linhas inesperadas. . . . .                                                         | 207 |
| <b>Resolução de problemas</b>                                                                                   |     | Aparecem linhas na impressão em intervalos de cerca de 2.5 cm. . . . .                                | 207 |
| Verificar o estado da impressora. . . . .                                                                       | 188 | Impressões desfocadas, linhas verticais ou desalinhamento. . . . .                                    | 208 |
| Verificar mensagens no ecrã LCD. . . . .                                                                        | 188 | A qualidade de impressão é fraca. . . . .                                                             | 208 |
| Verificar o estado da impressora — Windows. . . . .                                                             | 189 | O papel está manchado ou amarrotado. . . . .                                                          | 209 |
| Verificar o estado da impressora — Mac OS. . . . .                                                              | 190 | O papel fica manchado durante a impressão automática de 2 faces. . . . .                              | 210 |
| Verificar o estado do software. . . . .                                                                         | 190 | As fotografias impressas são pegajosas. . . . .                                                       | 210 |
| Remoção de papel encravado. . . . .                                                                             | 190 | As imagens ou fotografias são impressas com cores inesperadas. . . . .                                | 210 |
| Remoção de papel encravado do Alimentação Posterior. . . . .                                                    | 190 | Não é possível imprimir sem margens. . . . .                                                          | 210 |
| Remoção de papel encravado do interior da impressora. . . . .                                                   | 191 | As extremidades da imagem são cortadas durante a impressão sem margens. . . . .                       | 211 |
| Remover papel encravado da Tampa posterior. . . . .                                                             | 193 | A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorretos. . . . .                             | 211 |
| Remoção de papel encravado do ADF. . . . .                                                                      | 194 | Os caracteres impressos estão incorretos ou distorcidos. . . . .                                      | 211 |
| O papel não é alimentado correctamente. . . . .                                                                 | 195 | A imagem impressa está invertida. . . . .                                                             | 212 |
| O papel encrava. . . . .                                                                                        | 196 | Padrões em forma de mosaicos nas impressões. . . . .                                                  | 212 |
| O papel é alimentado com inclinação. . . . .                                                                    | 196 | As cores não estão uniformes ou aparecem manchas, pontos ou linhas retas na imagem copiada. . . . .   | 212 |
| São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo. . . . .                                                  | 196 | Surtem padrões ondulados (tracejados) na imagem copiada. . . . .                                      | 212 |
| Ocorre um erro de falta de papel. . . . .                                                                       | 196 | Surge uma imagem do verso do original na imagem copiada. . . . .                                      | 213 |
| O papel é ejetado durante a impressão. . . . .                                                                  | 196 | Aparecem linhas ao copiar a partir do ADF. . . . .                                                    | 213 |
| O original não é alimentado no AAD. . . . .                                                                     | 196 | Não foi possível eliminar o problema da impressão. . . . .                                            | 213 |
| Problemas de alimentação e do painel de controlo. . . . .                                                       | 197 | Outros problemas de impressão. . . . .                                                                | 213 |
| A alimentação não liga. . . . .                                                                                 | 197 | A impressão está demasiado lenta. . . . .                                                             | 213 |
| A alimentação não desliga. . . . .                                                                              | 197 | A impressão ou cópia desacelera drasticamente durante a impressão contínua. . . . .                   | 214 |
| A alimentação desliga-se automaticamente. . . . .                                                               | 197 | Não é possível cancelar a impressão a partir de um computador com Mac OS X v10.6.8. . . . .           | 214 |
| O ecrã LCD fica escuro. . . . .                                                                                 | 198 | Não é possível iniciar a digitalização. . . . .                                                       | 214 |
| Não é possível imprimir a partir de um computador. . . . .                                                      | 198 | Não é possível iniciar a digitalização quando é utilizado o painel de controlo. . . . .               | 215 |
| Verificar a ligação (USB). . . . .                                                                              | 198 | Problemas na imagem digitalizada. . . . .                                                             | 215 |
| Verificar a ligação (rede). . . . .                                                                             | 198 | Aparecem cores uniformes, sujidade, pontos, etc. ao digitalizar a partir do vidro do scanner. . . . . | 215 |
| Verificar o software e os dados. . . . .                                                                        | 199 | São exibidas linhas retas ao digitalizar a partir do ADF. . . . .                                     | 215 |
| Verificar o estado da impressora a partir do computador (Windows). . . . .                                      | 201 | A qualidade da imagem é grosseira. . . . .                                                            | 216 |
| Verificar o estado da impressora a partir do computador (Mac OS). . . . .                                       | 202 | Deslocamento no fundo das imagens. . . . .                                                            | 216 |
| Quando não for possível seleccionar as definições de rede. . . . .                                              | 202 | O texto está desfocado. . . . .                                                                       | 216 |
| Não é possível ligar a partir de dispositivos, apesar de não haver problemas nas configurações de rede. . . . . | 202 |                                                                                                       |     |
| Verificar o SSID ligado à impressora. . . . .                                                                   | 204 |                                                                                                       |     |
| Verificar o SSID do computador. . . . .                                                                         | 205 |                                                                                                       |     |
| As ligações sem-fios LAN (Wi-Fi) tornam-se instáveis ao usar dispositivos USB 3.0 num Mac                       | 206 |                                                                                                       |     |

## Índice de Conteúdo

|                                                                                                                       |     |                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Aparecem padrões moiré (sombas do tipo teia)                                                                          | 216 | Lista de funções de rede           | 228 |
| Não é possível digitalizar a área correta no vidro do scanner                                                         | 217 | Especificações Wi-Fi               | 229 |
| O texto não é reconhecido corretamente ao guardar como Searchable PDF                                                 | 217 | Protocolo de segurança             | 229 |
| Não é possível resolver problemas na imagem digitalizada                                                              | 218 | Serviços de terceiros suportados   | 229 |
| Outros problemas de digitalização                                                                                     | 218 | Dimensões                          | 230 |
| A digitalização é demasiado lenta                                                                                     | 218 | Especificações elétricas           | 230 |
| A digitalização abranda drasticamente durante a digitalização contínua                                                | 219 | Especificações ambientais          | 231 |
| A digitalização para durante a digitalização para PDF/Multi-TIFF                                                      | 219 | Requisitos do sistema              | 231 |
| Problemas ao enviar e receber faxes                                                                                   | 219 | Informação regulamentar            | 232 |
| Não é possível enviar ou receber faxes                                                                                | 219 | Normas e homologações              | 232 |
| Não é possível enviar faxes                                                                                           | 221 | German Blue Angel                  | 233 |
| Não é possível enviar faxes para um destinatário específico                                                           | 221 | Restrições à realização de cópias  | 233 |
| Não é possível enviar faxes num horário especificado                                                                  | 221 | Transportar e guardar a impressora | 234 |
| Não é possível receber faxes                                                                                          | 222 | Copyright                          | 236 |
| Ocorre erro de memória cheia                                                                                          | 222 | Marcas registadas                  | 237 |
| A qualidade dos faxes enviados é fraca                                                                                | 223 | Onde obter ajuda                   | 238 |
| Os faxes são enviados com o tamanho errado                                                                            | 223 | Sítio web de assistência técnica   | 238 |
| A qualidade dos faxes recebidos é fraca                                                                               | 223 | Contactar a assistência Epson      | 238 |
| Os faxes recebidos não são impressos                                                                                  | 223 |                                    |     |
| As páginas estão em branco ou apenas uma pequena quantidade de texto é impressa na segunda página dos faxes recebidos | 224 |                                    |     |
| Outros problemas de fax                                                                                               | 224 |                                    |     |
| Não é possível efectuar chamadas no telefone ligado                                                                   | 224 |                                    |     |
| O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz                                                          | 224 |                                    |     |
| O número de fax do remetente não é apresentado nos faxes recebidos ou o número está errado                            | 224 |                                    |     |
| Outros Problemas                                                                                                      | 225 |                                    |     |
| Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora                                                                       | 225 |                                    |     |
| Os sons de funcionamento são altos                                                                                    | 225 |                                    |     |
| A data e a hora estão incorrectas                                                                                     | 225 |                                    |     |
| A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows)                                                     | 225 |                                    |     |
| <b>Apêndice</b>                                                                                                       |     |                                    |     |
| Especificações técnicas                                                                                               | 226 |                                    |     |
| Especificações da impressora                                                                                          | 226 |                                    |     |
| Especificações do scanner                                                                                             | 227 |                                    |     |
| Especificações da interface                                                                                           | 227 |                                    |     |
| Especificações do fax                                                                                                 | 227 |                                    |     |

# Acerca deste manual

## Apresentação dos manuais

Os manuais seguintes são fornecidos com a sua impressora Epson. Para além dos manuais, consulte os diversos tipos de informações de ajuda disponíveis na própria impressora ou nas aplicações de software Epson.

Começar por aqui (manual impresso)

Fornece-lhe informações sobre a configuração da impressora, instalação do software, utilização da impressora, resolução de problemas, etc.

Guia do Utilizador (manual digital)

Este manual. Fornece informações gerais e instruções sobre como usar a impressora, sobre configurações de rede ao usar a impressora numa rede e sobre a resolução de problemas.

Poderá obter as versões mais recentes dos manuais referidos através dos métodos seguintes.

Manual impresso em papel

Visite o sítio Web de assistência da Epson Europe em <http://www.epson.eu/Support>, ou o sítio Web de assistência a nível mundial da Epson em <http://support.epson.net/>.

Manual digital

Inicie o EPSON Software Updater no computador. O EPSON Software Updater procura atualizações disponíveis de aplicações de software e dos manuais digitais Epson, permitindo transferir os mais recentes.

### Informações relacionadas


➔ “Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)” na página 182

## Usar o manual para pesquisar informações

O manual PDF permite procurar informações por palavra-chave, ou avançar diretamente para secções específicas usando marcadores. Também pode imprimir apenas as páginas necessárias. Esta seção explica como usar um manual PDF aberto no Adobe Reader X no seu computador.

### Procura por palavra-chave

Clique em **Editar** > **Procura avançada**. Digite o palavra-chave (texto) das informações que pretende encontrar na janela de procura e clique em **Procurar**. Os resultados são exibidos em forma de lista. Clique num dos resultados para avançar para a página.

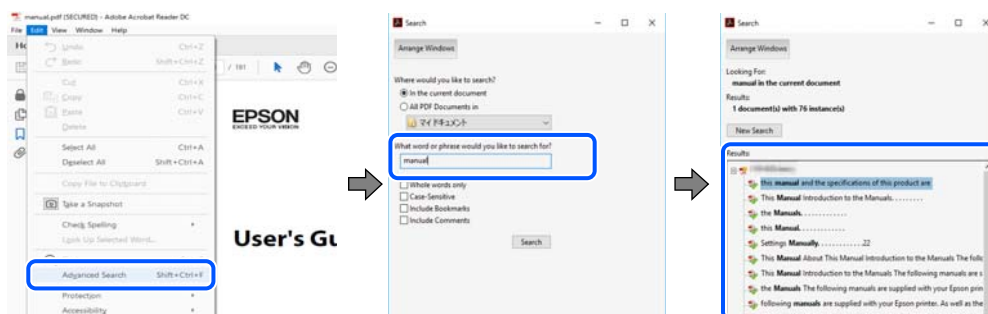


## Acerca deste manual

### Avançar diretamente a partir dos marcadores

Clique num título para avançar para essa página. Clique em + ou > para exibir os títulos do nível inferior dessa secção. Para regressar à página anterior, execute a seguinte operação no seu teclado.


- Windows: Mantenha pressionado **Alt**, e a seguir pressione **<**.
- Mac OS: Mantenha pressionada a tecla comando, e a seguir pressione **<**.

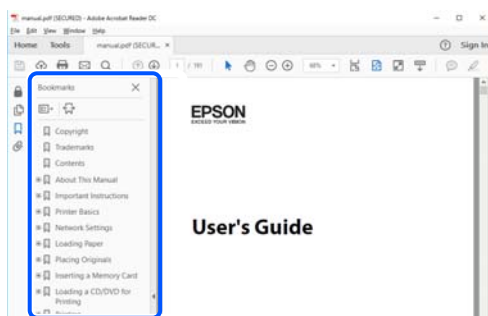

### Imprimir apenas as páginas necessárias

Também pode extrair e imprimir apenas as páginas necessárias. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**, e a seguir especifique as páginas que pretende imprimir em **Páginas em Páginas para imprimir**.

- Para especificar uma série de páginas, indique a página inicial separada por um hífen da página final.  
Exemplo: 20-25
- Para especificar páginas que não se encontram em série, separe as páginas por vírgulas.  
Exemplo: 5, 10, 15

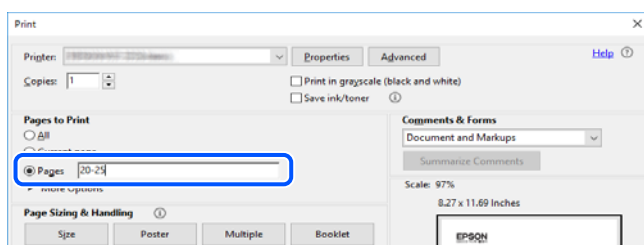

## Marcas e símbolos



### **Aviso:**

*Instruções que devem ser seguidas cuidadosamente para evitar ferimentos.*



### **Importante:**

*Instruções que devem ser respeitadas para evitar danos no equipamento.*

### **Nota:**

*Fornecer informações complementares e de referência.*



**Informações relacionadas**

➔ Ligações para as seções relacionadas.

---

## Descrições utilizadas neste manual

- As capturas dos ecrãs do controlador da impressora e do Epson Scan 2 (controlador do digitalizador) são do Windows 10 ou do macOS Mojave. O conteúdo apresentado nos ecrãs varia consoante o modelo e a situação.
- As ilustrações incluídas neste manual servem apenas como exemplo. Apesar de poderem existir ligeiras diferenças consoante o modelo, o método de funcionamento é idêntico.
- Alguns dos itens de menu no ecrã LCD podem variar consoante o modelo e as definições.
- Pode ler o código QR usado uma aplicação dedicada.

---

## Referências do sistema operativo

**Windows**

Neste manual, termos tais como “Windows 10”, “Windows 8.1”, “Windows 8”, “Windows 7”, “Windows Vista”, “Windows XP”, “Windows Server 2016”, “Windows Server 2012 R2”, “Windows Server 2012”, “Windows Server 2008 R2”, “Windows Server 2008”, “Windows Server 2003 R2”, e “Windows Server 2003” referem-se aos seguintes sistemas operativos. Adicionalmente, “Windows” é utilizado para se referir a todas as versões.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003

**Mac OS**

Neste manual, “Mac OS” é utilizado para referir macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x, e Mac OS X v10.6.8.

# Instruções Importantes

---

## Instruções de segurança

Leia e siga estas instruções para garantir a utilização da impressora em segurança. Certifique-se de que conserva este manual para referência futura. De igual modo, assegure que segue todos os avisos e instruções assinalados na impressora.

- Alguns dos símbolos usados na sua impressora destinam-se a garantir a segurança e a correta utilização da impressora. Visite o seguinte Web site para se informar sobre o significado dos símbolos.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora e não utilize o cabo com qualquer outro equipamento. A utilização de outros cabos com esta impressora ou a utilização do cabo fornecido com outros equipamentos pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Certifique-se de que o cabo de corrente AC está de acordo com as normas de segurança locais.
- Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de alimentação, a ficha, a unidade de impressão, a unidade de digitalização ou as opções por si mesmo, exceto quando especificamente indicado nos manuais da impressora.
- Desligue a impressora e recorra aos serviços de técnicos qualificados nas seguintes condições:  
Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido tiver sido derramado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar corretamente ou apresentar uma alteração significativa no desempenho. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.
- Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de onde a respetiva ficha possa ser retirada facilmente.
- Não coloque nem guarde a impressora no exterior, perto de locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, água, fontes de calor ou locais sujeitos a choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora e não a manuseie com as mãos molhadas.
- Mantenha a impressora afastada pelo menos 22 cm de pacemakers. As ondas de rádio emitidas por esta impressora poderão afectar negativamente o funcionamento de pacemakers.
- Se o ecrã LCD for danificado, contacte o seu fornecedor. Se a solução de cristais líquidos do ecrã entrar em contacto com as mãos, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra imediatamente a um médico se o desconforto ou os problemas de visão não desaparecerem após enxaguar abundantemente os olhos com água.
- Evite a utilização de um telefone durante uma trovoadas. Existe um risco remoto de eletrocussão por um raio.
- Não utilize um telefone para comunicar uma fuga de gás na proximidade do local afetado.

## Instruções Importantes

### Instruções de segurança para tinta

- Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta.
  - Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a área cuidadosamente com água e sabão.
  - Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Caso os problemas de visão e desconforto permaneçam após um enxaguamento rigoroso, consulte um médico imediatamente.
  - Se lhe entrar tinta para a boca, consulte um médico de imediato.
- Não desmonte o tinteiro nem a caixa de manutenção, pois a tinta pode entrar em contacto com os olhos ou a pele.
- Não agite os tinteiros com demasiada força e não os deixe cair. Tenha igualmente cuidado para não os espremer nem rasgar as etiquetas. Se o fizer, a tinta pode verter.
- Mantenha os tinteiros e a caixa de manutenção fora do alcance das crianças.

---

### Conselhos e advertências da impressora

Leia e cumpra estas instruções para evitar danificar a impressora ou causar danos materiais. Certifique-se de que conserva este manual para futuras consultas.



### Conselhos e advertências para a instalação da impressora

- Não bloqueie nem cubra as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de controlo de ar que sejam regularmente ligados e desligados.
- Evite utilizar tomadas elétricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência eletromagnética, tais como altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a evitar abrasões, cortes, desgaste, dobras e curvaturas. Não coloque objetos em cima dos cabos de alimentação, nem permita que estes sejam pisados ou que algo lhe passe por cima. Tenha especial cuidado em manter todos os cabos de alimentação bem esticados nas extremidades e nos pontos de entrada e saída do transformador.
- Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da mesma.
- Se pretende utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para a proteger de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação elétrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.
- Quando ligar a impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de que os conectores se encontram na posição correta. Cada conector tem apenas uma posição correta. Se inserir incorretamente um conector, poderá danificar ambos os dispositivos ligados através do cabo.
- Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja mais larga do que a base da impressora em todas as direções. A impressora não funcionará corretamente se estiver inclinada.
- Deixe espaço por cima da impressora para que possa levantar a tampa do digitalizador na totalidade.

## Instruções Importantes

- Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora para permitir que o papel seja totalmente ejetado.
- Evite locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada de luz solar direta, luzes intensas ou fontes de calor.

## Conselhos e advertências para a utilização da impressora

- Não introduza objetos nas ranhuras existentes na impressora.
- Não coloque as mãos no interior da impressora durante a impressão.
- Não toque no cabo fita branco existente no interior da impressora.
- Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta da impressora. Fazê-lo pode provocar um incêndio.
- Não mova as cabeças de impressão manualmente, dado que pode danificar a impressora.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos ao fechar a unidade de digitalização.
- Não exerça demasiada pressão no vidro do scanner durante a colocação dos originais.
- Desligue sempre a impressora no botão . Não desligue a impressora da ficha nem desligue a alimentação na tomada até que a luz  deixe de estar intermitente.
- Se não pretende utilizar a impressora durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada elétrica.

## Conselhos e advertências para o transporte e armazenamento da impressora

- Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.
- Antes de transportar a impressora, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita).

## Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios

- As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de equipamento médico electrónico e fazer com que avarie. Quando utilizar esta impressora dentro de instalações médicas ou perto de equipamento médico, siga as recomendações do pessoal autorizado que representa as instalações médicas, bem como todos os avisos afixados e indicações do próprio equipamento médico.
- As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de dispositivos de controlo automático, como portas ou alarmes de incêndio automáticos, e provocar acidentes devido a avaria. Quando utilizar esta impressora perto de dispositivos controlados automaticamente, siga todos os avisos afixados e indicações dos próprios dispositivos.

## Conselhos e advertências para a utilização do ecrã LCD

- Devido às suas características, o ecrã LCD pode conter alguns pequenos pontos brilhantes ou escuros e pode apresentar um brilho irregular. Esta apresentação é normal e não significa que o ecrã esteja danificado.

## Instruções Importantes

- Utilize apenas um pano seco e macio para a limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou de composição química.
- A superfície externa do ecrã LCD pode partir-se em caso de impacto forte. Caso a superfície do ecrã apresente lascas ou fissuras, não toque nem tente remover os pedaços partidos e contacte o revendedor.


---

## Proteger informações pessoais


Se entregar a impressora a outra pessoa ou se quiser eliminá-la, apague todas as informações pessoais armazenadas na memória da impressora selecionando **Definições > Restaurar predefinições > Limpar todos os dados e definições** no painel de controlo.

# Noções básicas sobre a impressora

## Nomes das peças e funções

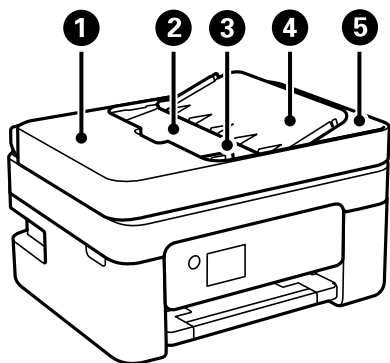


|   |                                                     |                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tampa do ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Abra quando pretender remover originais encravados no ADF.                              |
| 2 | ADF tabuleiro de entrada                            | Alimente automaticamente os originais.                                                  |
| 3 | Guia de margem do ADF                               | Alimenta os originais diretamente na impressora. Deslize para as margens dos originais. |
| 4 | ADF suporte de documentos                           | Suporta originais.                                                                      |
| 5 | ADF tabuleiro de saída                              | Recolhe os originais ejetados do ADF.                                                   |

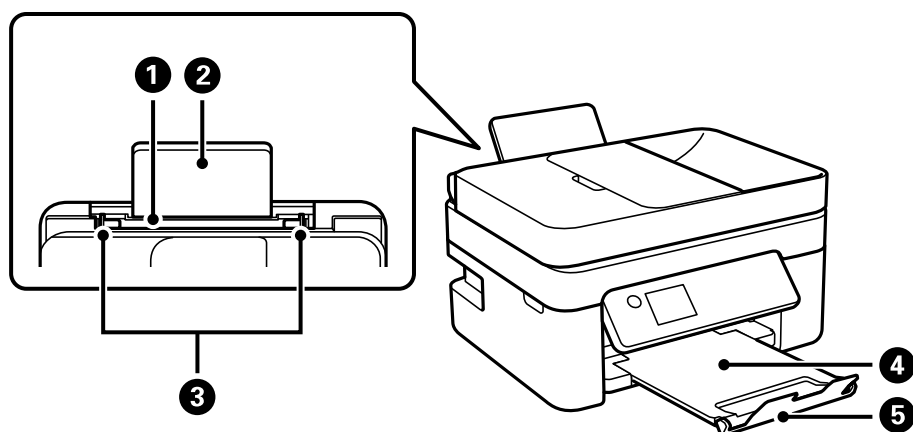


|   |                                |                                                                                    |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Alimentador de papel posterior | Carrega o papel.                                                                   |
| 2 | Suporte de papel               | Suporta o papel colocado.                                                          |
| 3 | Guia de margem                 | Alimenta o papel diretamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel. |
| 4 | Tabuleiro de saída             | Recolhe o papel ejetado.                                                           |

### Noções básicas sobre a impressora

|          |          |                                                      |
|----------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>5</b> | Bloqueio | Evita que as impressões caiam do tabuleiro de saída. |
|----------|----------|------------------------------------------------------|

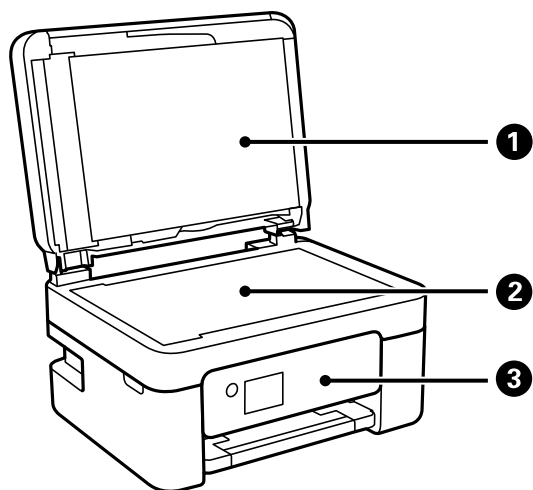


|          |                    |                                                                              |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Capa de documentos | Bloqueia a luz do exterior durante a digitalização.                          |
| <b>2</b> | Vidro do scanner   | Coloque os originais.                                                        |
| <b>3</b> | Painel de controlo | Indica o estado da impressora e permite fazer as configurações de impressão. |

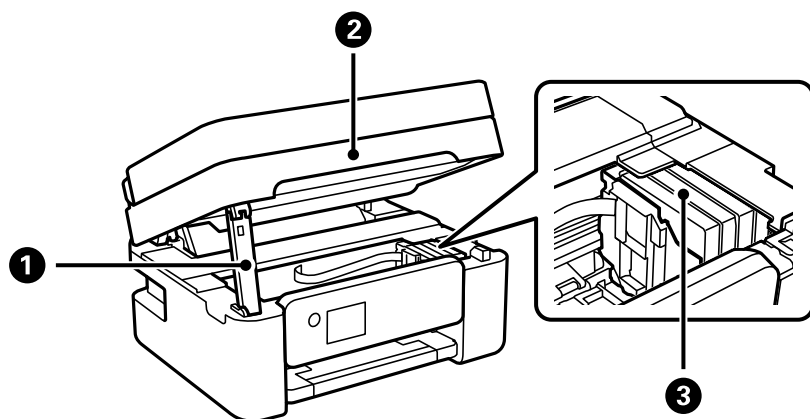

|          |                                     |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Suporte da unidade de digitalização | Suporta a unidade de digitalização.                                                                                                 |
| <b>2</b> | Unidade de digitalização            | Digitaliza os originais colocados. Abra aquando da substituição de tinteiros ou da remoção de papel encravado dentro da impressora. |
| <b>3</b> | Suporte do tinteiro                 | Instale os tinteiros. A tinta é ejetada pelos jatos da cabeça de impressão.                                                         |

## Noções básicas sobre a impressora

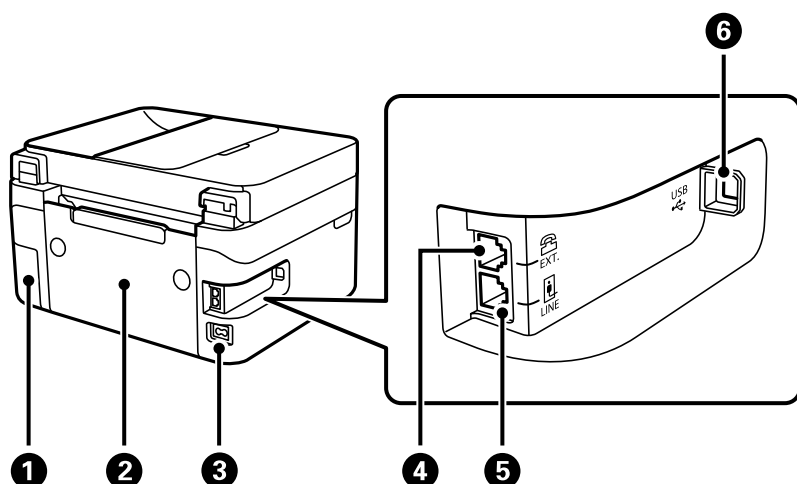


|   |                              |                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tampa da caixa de manutenção | Remover ao substituir a caixa de manutenção. A caixa de manutenção é um recipiente que recolhe uma pequena quantidade de tinta excedente durante a limpeza ou impressão. |
| 2 | Tampa posterior              | Remova quando pretender remover papel encravado.                                                                                                                         |
| 3 | Entrada de CA                | Liga o cabo de alimentação.                                                                                                                                              |
| 4 | Porta EXT.                   | Liga dispositivos telefónicos externos.                                                                                                                                  |
| 5 | Porta LINE                   | Liga uma linha telefónica.                                                                                                                                               |
| 6 | Porta USB                    | Permite ligar um cabo USB para estabelecer ligação com um computador.                                                                                                    |

### Informações relacionadas

➔ [“Painel de controlo” na página 16](#)

## Guia do Painel de Controlo

### Painel de controlo

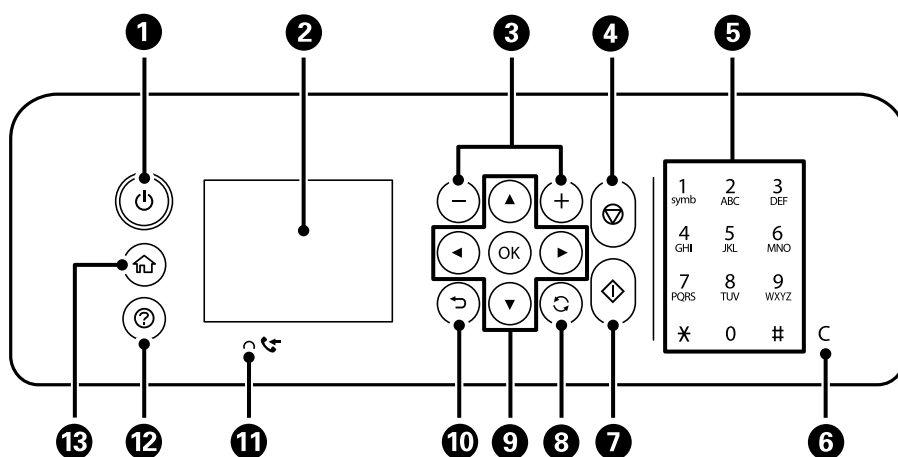




## Noções básicas sobre a impressora

|    |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Liga ou desliga a impressora.<br>Desligue o cabo de alimentação após confirmar que o indicador luminoso de alimentação está desligado. |
| 2  | Apresenta os menus e mensagens. Utilize botões no painel de controlo para seleccionar um menu ou efetuar definições.                   |
| 3  | Selecciona o número de páginas a imprimir.                                                                                             |
| 4  | Para a operação atual.                                                                                                                 |
| 5  | Introduz números, caracteres e símbolos.                                                                                               |
| 6  | Anula as definições de números, como o número de cópias.                                                                               |
| 7  | Inicia uma operação, como impressão ou cópia.                                                                                          |
| 8  | Aplica-se a várias funções, dependendo da situação.                                                                                    |
| 9  | Utilize os botões ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar um menu, e a seguir pressione o botão OK para introduzir o menu selecionado.                |
| 10 | Regressa ao ecrã anterior.                                                                                                             |
| 11 | Acende quando documentos recebidos que ainda não foram impressos ou guardados são guardados na memória da impressora.                  |
| 12 | Exibe as soluções quando tem problemas.                                                                                                |
| 13 | Apresenta o ecrã inicial.                                                                                                              |

## Guia do ecrã inicial

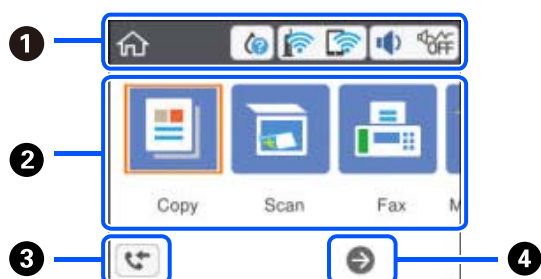








|   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Indica itens que foram configurados para a impressora como ícones. Selecione o ícone pressionando os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK para verificar as definições atuais ou aceder a cada um dos menus de definições. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Noções básicas sobre a impressora








|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Exibe cada menu.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Copiar                                               | Permite copiar um documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Digit.                                               | Permite digitalizar um documento ou uma fotografia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Fax                                                  | Permite enviar faxes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Manutenção                                           | Exibe os menus recomendados para melhorar a qualidade das suas impressões tais como desobstruir jatos imprimindo um padrão de verificação de jatos e realizando uma limpeza de cabeças, e melhorando as manchas ou linhas nas impressões alinhando a cabeça de impressão. Este é um atalho para o menu seguinte.<br><b>Definições &gt; Manutenção</b> |
|   | Definições                                           | Permite realizar definições relacionadas com a manutenção, configuração da impressora, e definições de rede.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Exibe o ecrã <b>Informações de dados de fax</b> .    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Pode deslizar para a direita pressionando o botão ►. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ícones apresentados no ecrã LCD

Os ícones que se seguem são apresentados no ecrã LCD consoante o estado da impressora.


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indica o estado dos consumíveis.<br>Selecione o ícone para verificar o tempo de vida útil aproximado da caixa de manutenção.                                                                                                          |
|  | Apresenta o estado da ligação de rede.<br>Selecione o ícone para verificar e alterar as definições atuais. Este é o atalho para o menu seguinte.<br><b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições de rede &gt; Conf. Wi-Fi</b> |
|  | A impressora não está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi).                                                                                                                                                                             |
|  | A impressora está à procura de SSID, endereço IP não definido ou tem um problema com uma rede sem fios (Wi-Fi).                                                                                                                       |
|  | A impressora está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi).<br>O número de barras indica a força do sinal de ligação. Quantas mais barras forem apresentadas, mais forte é a ligação.                                                       |
|  | A impressora não está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi) no modo Wi-Fi Direct (AP simples).                                                                                                                                           |
|  | A impressora está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi) no modo Wi-Fi Direct (AP simples).                                                                                                                                               |

### Noções básicas sobre a impressora


|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | <p>Exibe o ecrã <b>Definições de som do dispositivo</b>. Pode definir <b>Sem som</b> e <b>Modo Silencioso</b>. Também pode aceder ao menu <b>Som</b> a partir deste ecrã. Este é o atalho para o menu seguinte.</p> <p><b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições básicas &gt; Som</b></p>                                                    |
| <br><br> | <p>Indica se <b>Modo Silencioso</b> está ou não definido para a impressora. Quando esta funcionalidade estiver ativada, o ruído feito pelo funcionamento da impressora é reduzido, mas a velocidade de impressão pode diminuir. No entanto, os ruídos podem não ser reduzidos de acordo com o tipo de papel selecionado e a qualidade de impressão.</p> |
|                                                                                           | <p>Indica se <b>Sem som</b> está definido para a impressora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                           | <p>Exibe o ecrã <b>Informações de dados de fax</b>. Quando existirem documentos recebidos que ainda não foram lidos ou guardados, o número de tarefas por processar é exibido no ícone.</p>                                                                                                                                                             |
|                                                                                           | <p>Indica que existem outras informações. Selecione o ícone para exibir a mensagem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | <p>Indica um problema com os itens. Selecione o ícone para ver como resolver o problema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Operações básicas

Mova o foco utilizando os botões ▲▼◀▶ para seleccionar os itens e, de seguida, prima o botão OK para confirmar a seleção ou execute a funcionalidade selecionada.

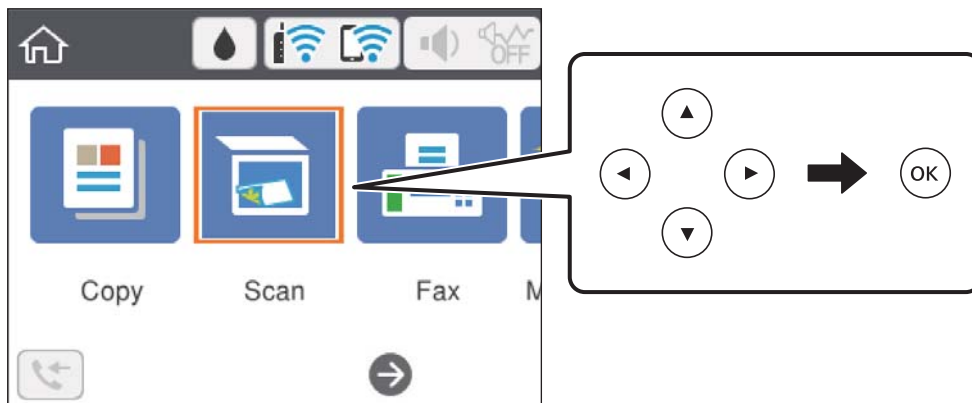


Mova o foco para o item de definição utilizando os botões ▲▼◀▶ e, de seguida, prima o botão OK para ligar ou desligar o item.

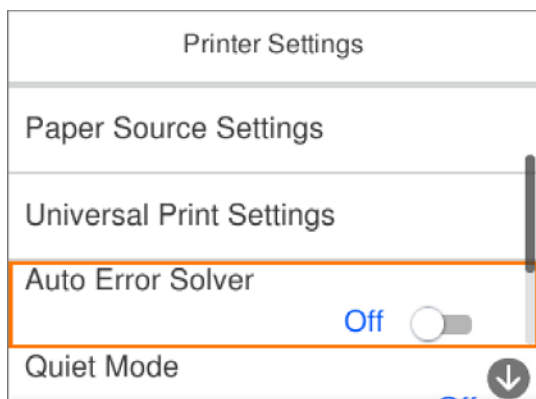

## Noções básicas sobre a impressora


Para introduzir o valor, nome, endereço, etc., mova o foco para o campo de entrada utilizando os botões ▲▼◀▶ e, de seguida, prima o botão OK para apresentar o teclado no ecrã.

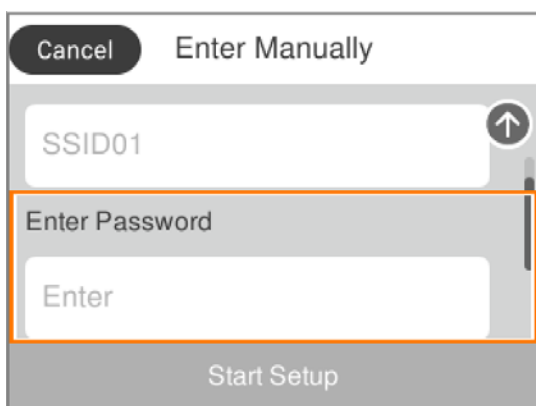

## Introduzir caracteres

### Teclado no ecrã


Pode introduzir caracteres e símbolos utilizando o teclado no ecrã quando efetuar definições de rede, etc.

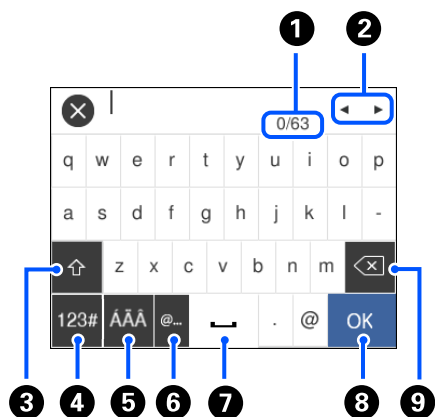

|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Indica a contagem de caracteres.                                                                             |
| 2 | Desloca o cursor para a posição de entrada.                                                                  |
| 3 | Alterna entre maiúsculas e minúsculas.                                                                       |
| 4 | Muda o tipo de carácter. Pode introduzir caracteres alfanuméricos e símbolos.                                |
| 5 | Muda o tipo de carácter. Pode introduzir caracteres alfanuméricos e especiais tais como umlauts e acentos.   |
| 6 | Introduz endereços de domínio de correio eletrónico usados frequentemente ou URL selecionando apenas o item. |
| 7 | Introduz um espaço.                                                                                          |
| 8 | Introduz um carácter.                                                                                        |
| 9 | Elimina um carácter à esquerda.                                                                              |


## Noções básicas sobre a impressora


### Nota:

- ❑ Os ícones disponíveis variam consoante o item da definição.
- ❑ Também pode mudar o tipo de carácter utilizando o botão .

## Ver animações

É possível visualizar animações de instruções de funcionamento tais como colocar o papel ou remover papel encravado no ecrã LCD.

- ❑ Pressione o botão : apresenta o ecrã de ajuda. Selecione **Como** e, de seguida, selecione os itens que pretende ver.
- ❑ Selecione **Como** na parte inferior do ecrã de funcionamento: exhibe a animação sensível a contexto.

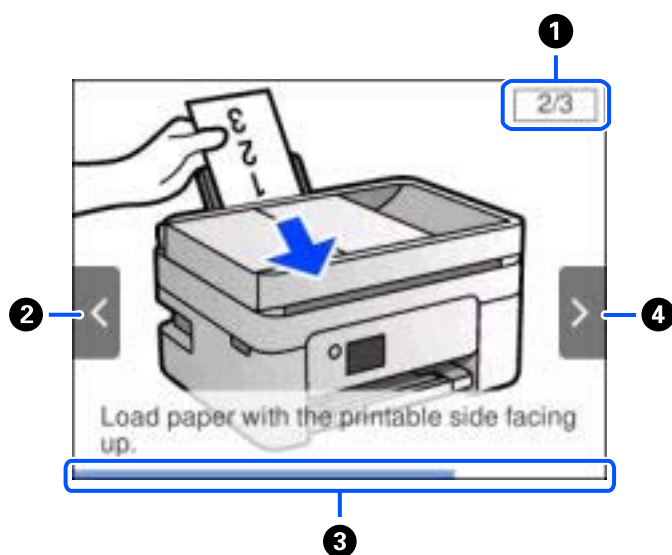

|   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Indica o número total de passos e o número do passo atual.<br>No exemplo acima, exhibe o passo 2 de 3 passos. |
| ❷ | Pressione o botão ◀ para voltar ao passo anterior.                                                            |
| ❸ | Indica o progresso ao longo do passo atual. A animação repete quando a barra de progresso chegar ao fim.      |
| ❹ | Pressione o botão ▶ para avançar para o passo seguinte.                                                       |


# Definições de rede

## Tipos de ligação de rede

É possível utilizar os seguintes métodos de ligação.

### Ligação Wi-Fi

Ligar a impressora e o computador ou dispositivo inteligente ao router sem fios. Este é o método de ligação típico para redes de casa ou escritório, em que os computadores estão ligados via Wi-Fi através do router sem fios.

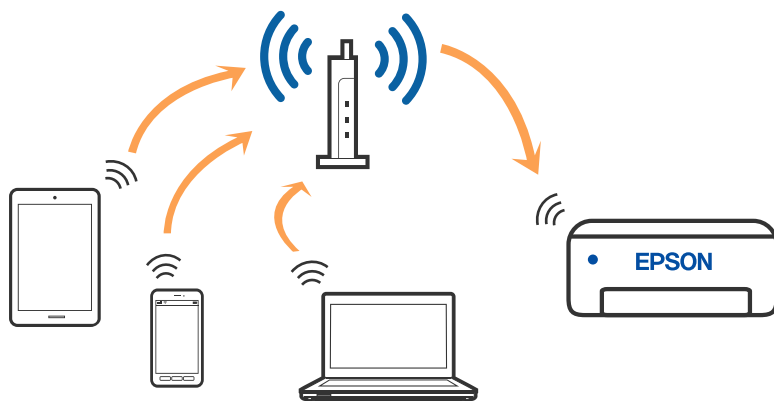

#### Informações relacionadas


- ➔ [“Ligar a um computador” na página 23](#)
- ➔ [“Ligar a um dispositivo inteligente” na página 24](#)
- ➔ [“Definir o Wi-Fi a partir da impressora” na página 34](#)

### Wi-Fi Direct ligação (AP Simples)

Utilize este método de ligação se não estiver a utilizar Wi-Fi em casa ou no escritório ou se pretender ligar diretamente a impressora e o computador ou dispositivo inteligente. Neste modo, a impressora funciona como um router sem fios, e é possível ligar até quatro dispositivos à impressora sem ser necessário utilizar um router sem fios

## Definições de rede

padrão. No entanto, os dispositivos ligados directamente à impressora não podem comunicar entre si através da impressora.

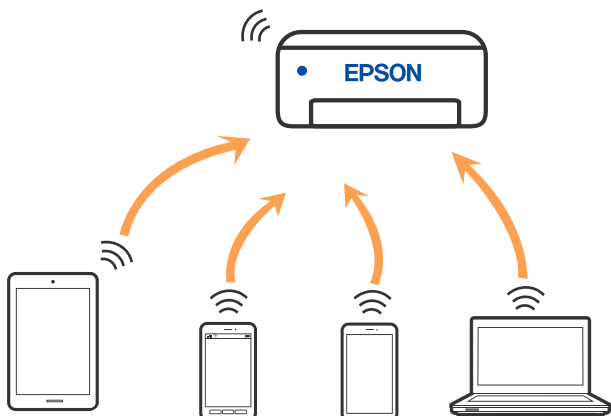

A impressora pode ser ligada por Wi-Fi e Wi-Fi Direct (AP Simples) simultaneamente. No entanto, se iniciar uma ligação de rede em Wi-Fi Direct (AP Simples) com a impressora ligada por Wi-Fi, o Wi-Fi é desativado temporariamente.

### Informações relacionadas

- ➔ “Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct” na página 24
- ➔ “Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct” na página 28
- ➔ “Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct” na página 30

---

## Ligar a um computador

Recomendamos usar o instalador para ligar a impressora a um computador. Pode executar o instalador através de um dos seguintes métodos.

- Definir a partir do sítio Web

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração** e comece a realizar a configuração.

<http://epson.sn>

- Realizar a configuração usando o disco de software (apenas nos modelos que vêm com um disco de software e utilizadores com computadores Windows com unidade de disco).


Insira o disco de software no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Selecionar os métodos de ligação

Siga as instruções apresentadas no ecrã até que a janela seguinte seja exibida e, de seguida, selecione o método de ligação da impressora ao computador.

## Definições de rede

Selecione o tipo de ligação e, de seguida, clique em **Seguinte**.

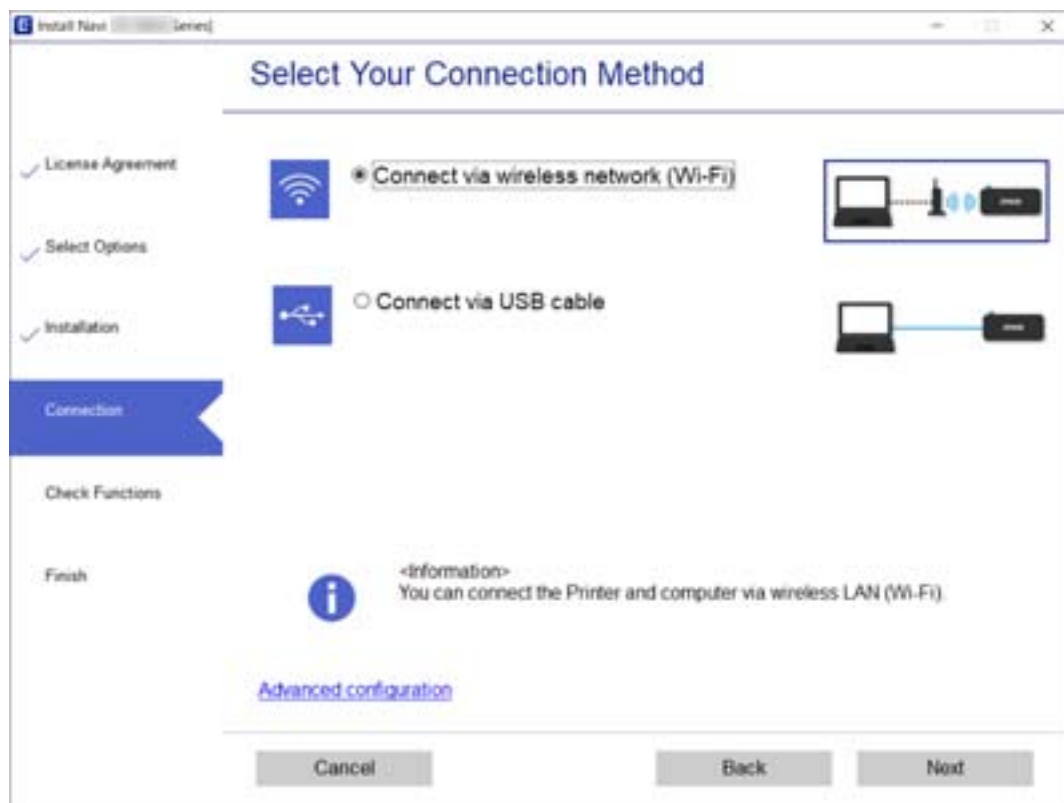

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

---

## Ligar a um dispositivo inteligente

### Ligar a um dispositivo inteligente através de um router sem fios

Pode usar a impressora a partir de um dispositivo inteligente ligando o scanner à mesma rede Wi-Fi (SSID) do dispositivo inteligente. Par usar a impressora a partir de um dispositivo inteligente, faça a configuração a partir do seguinte sítio Web. Aceda ao sítio Web a partir do dispositivo inteligente que pretende ligar à impressora.

<http://epson.sn> > Configuração

**Nota:**

*Se quiser ligar simultaneamente um computador e um dispositivo inteligente à impressora, recomendamos ligar primeiro o computador usando o instalador.*

#### Informações relacionadas

➔ [“Imprimir a partir de dispositivos inteligentes” na página 118](#)

### Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct

Este método permite ligar diretamente a impressora a um iPhone, iPad, ou iPod touch sem um router sem fios. Para ligar utilizando esta função, é necessário que sejam reunidas as seguintes condições. Se o seu ambiente não



## Definições de rede

cumprir estas condições, pode ligar selecionando **Dispositivos com outros SO**. Consulte as “Informações relacionadas” abaixo para mais detalhes sobre a ligação.

- iOS 11 ou posterior
- Utilizando a aplicação de câmara fotográfica para ler o código QR
- Epson iPrint versão 7.0 ou posterior


Epson iPrint é usado para imprimir a partir de um dispositivo inteligente. Instale previamente o Epson iPrint no dispositivo inteligente.

**Nota:**


Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

1. Selecione  no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲▼◀▶, e a seguir pressione o botão OK.

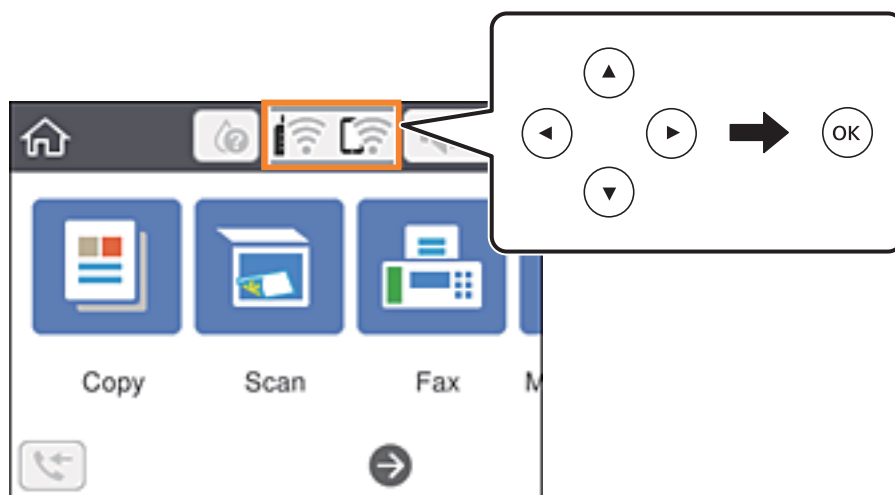


2. Selecione **Wi-Fi Direct**.
3. Pressione o botão OK.
4. Selecione **iOS**.

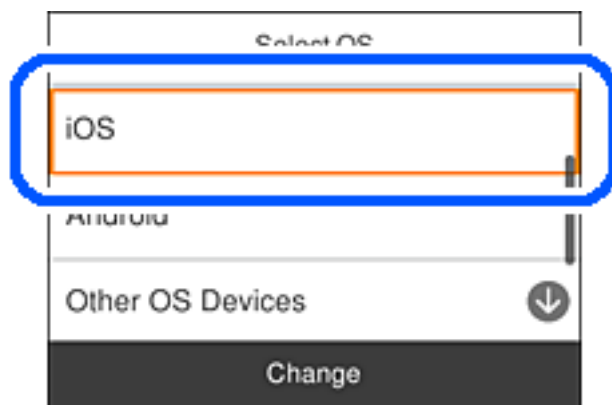

## Definições de rede

O código QR é exibido no painel de controlo da impressora.

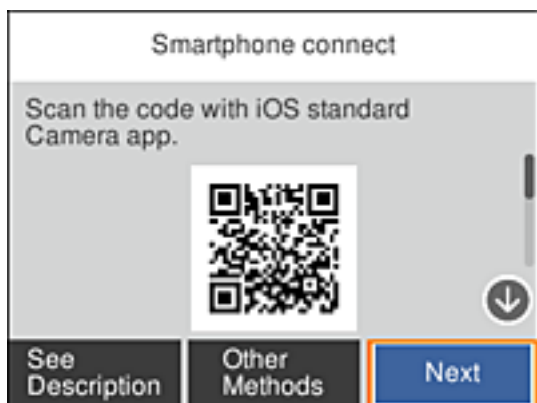


5. No seu iPhone, iPad, ou iPod touch, inicie a aplicação da câmara fotográfica, a seguir aponte a câmara para o código QR exibido no painel de controlo da impressora no modo FOTOGRAFIA.




Utilize a aplicação da câmara fotográfica para iOS 11 ou posterior. A aplicação da câmara fotográfica para iOS 10 ou anteriores não são compatíveis. Também não pode fazer a ligação utilizando uma aplicação para leitura de códigos QR. Se não conseguir ligar, seleccione **Outros métodos** no painel de controlo da impressora. Consulte as "Informações relacionadas" abaixo para mais detalhes sobre a ligação.

6. Toque na notificação exibida no ecrã do iPhone, iPad, ou iPod touch.

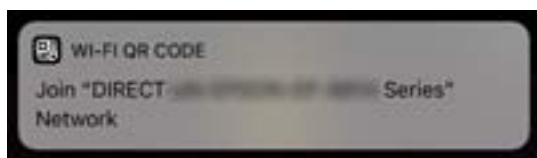

7. Seleccione **Aderir**.

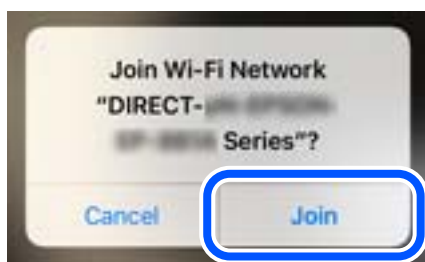

## Definições de rede

8. No painel de controlo da impressora, selecione **Seguinte**.
9. No iPhone, iPad, ou iPod touch, inicie a aplicação de impressão Epson.

Exemplos de aplicações de impressão Epson




Epson iPrint




Epson Creative Print

10. Na janela da aplicação de impressão Epson, toque em **Impressora não seleccionada**.
11. Selecione a impressora à qual pretende ligar-se.

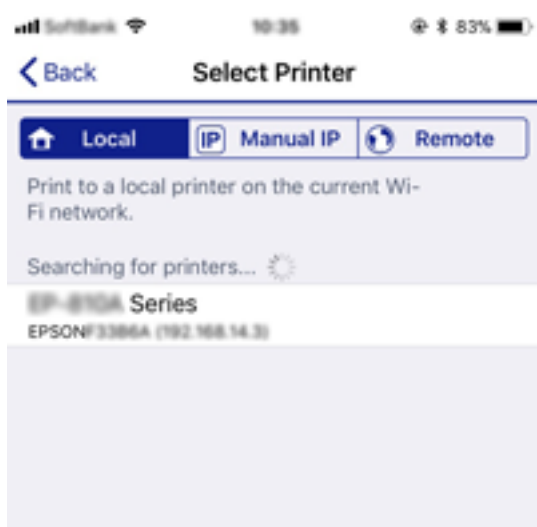

Consulte as informações exibidas no painel de controlo da impressora para seleccionar a impressora.

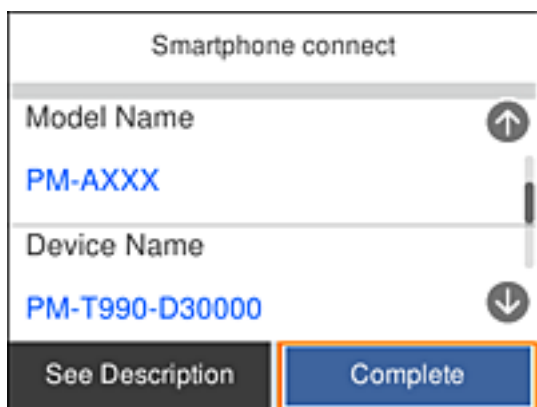

12. No painel de controlo da impressora, selecione **Concluído**.

## Definições de rede

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

### Informações relacionadas

- ➔ “Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct” na página 30
- ➔ “Imprimir a partir de dispositivos inteligentes” na página 118

## Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct

Este método permite ligar diretamente a impressora diretamente ao seu dispositivo Android sem um router sem fios. Para utilizar esta função, é necessário que sejam reunidas as seguintes condições.

- Android 4.4 ou posterior
- Epson iPrint versão 7.0 ou posterior


Epson iPrint é usado para imprimir a partir de um dispositivo inteligente. Instale previamente o Epson iPrint no dispositivo inteligente.

### Nota:

Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

1. Selecione  no ecrã inicial.


Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

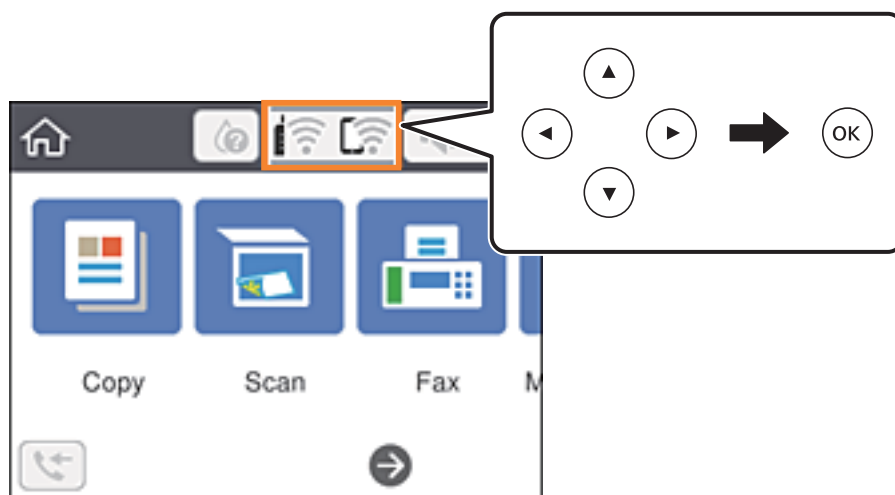

2. Selecione **Wi-Fi Direct**.
3. Pressione o botão OK.

## Definições de rede


4. Selecione **Android**.

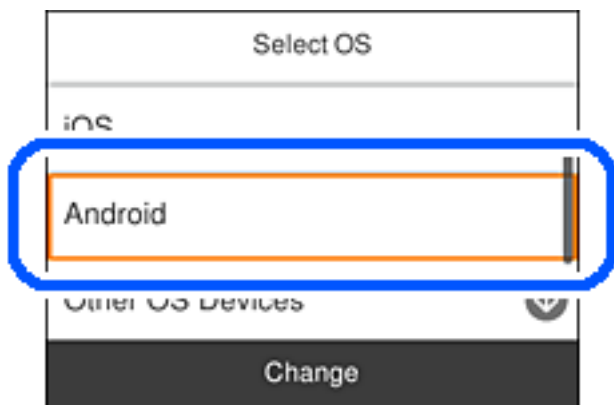

5. No dispositivo inteligente, inicie Epson iPrint.




6. No ecrã Epson iPrint, selecione **Impressora não seleccionada**.
7. Selecione a impressora à qual pretende ligar-se.

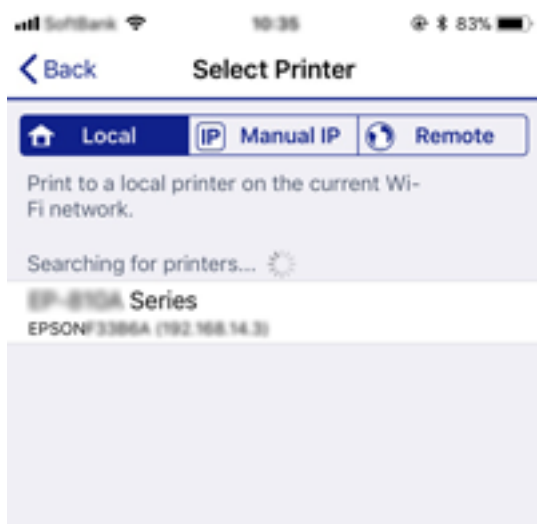

## Definições de rede

Consulte as informações exibidas no painel de controlo da impressora para selecionar a impressora.

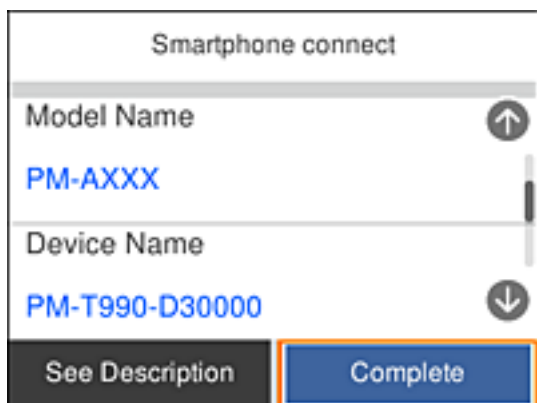

**Nota:**

As impressoras podem não ser exibidas de acordo com o dispositivo Android. Se as impressoras não forem exibidas, ligue selecionando **Dispositivos com outros SO**. Consulte as “Informações relacionadas” abaixo para ligar.

8. Quando for apresentado o ecrã de aprovação, selecione **Aprovar**.
9. Quando o ecrã de confirmação de registo do dispositivo for exibido, selecione se pretende registar o dispositivo aprovado à impressora.
10. No painel de controlo da impressora, selecione **Concluído**.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

### Informações relacionadas

- ➔ “Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct” na página 30
- ➔ “Imprimir a partir de dispositivos inteligentes” na página 118

## Ligar a outros dispositivos para além de iOS e Android usando Wi-Fi Direct

Este método permite ligar diretamente a impressora a dispositivos inteligentes sem um router sem fios.


**Nota:**

Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.


## Definições de rede

1. Selecione  no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲▼◀▶, e a seguir pressione o botão OK.

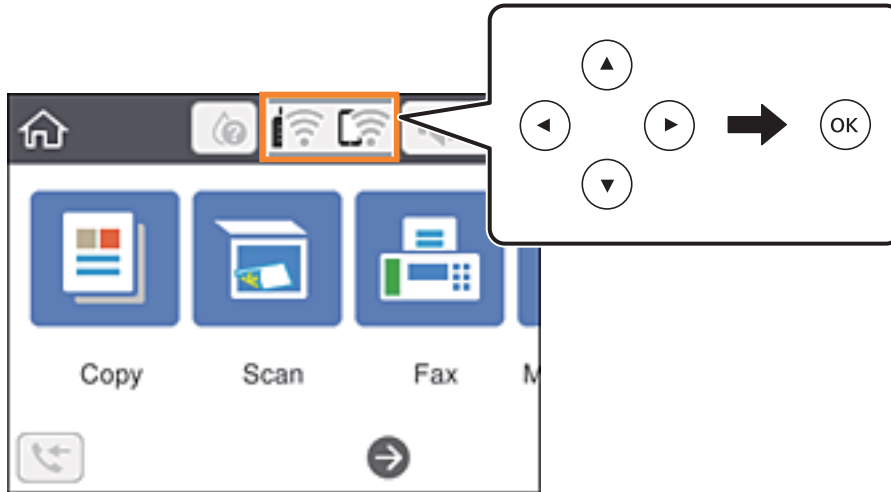

2. Selecione **Wi-Fi Direct**.
3. Pressione o botão OK.
4. Selecione **Dispositivos com outros SO**.

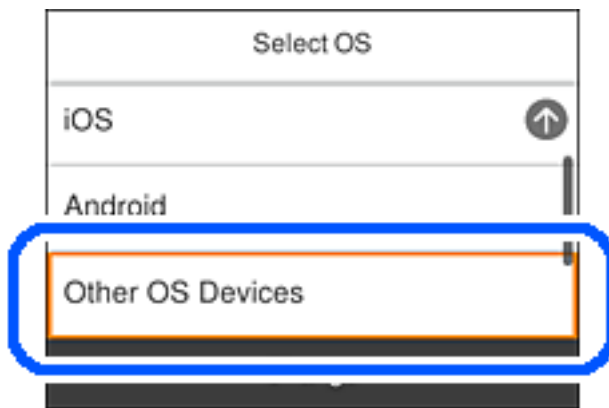


O SSID e Senha para Wi-Fi Direct da impressora são exibidos.

### Definições de rede

5. No ecrã de Wi-Fi do dispositivo inteligente, seleccione o SSID apresentado no painel de controlo da impressora, e a seguir introduza a palavra-passe.

A captura de ecrã é um exemplo do iPhone.

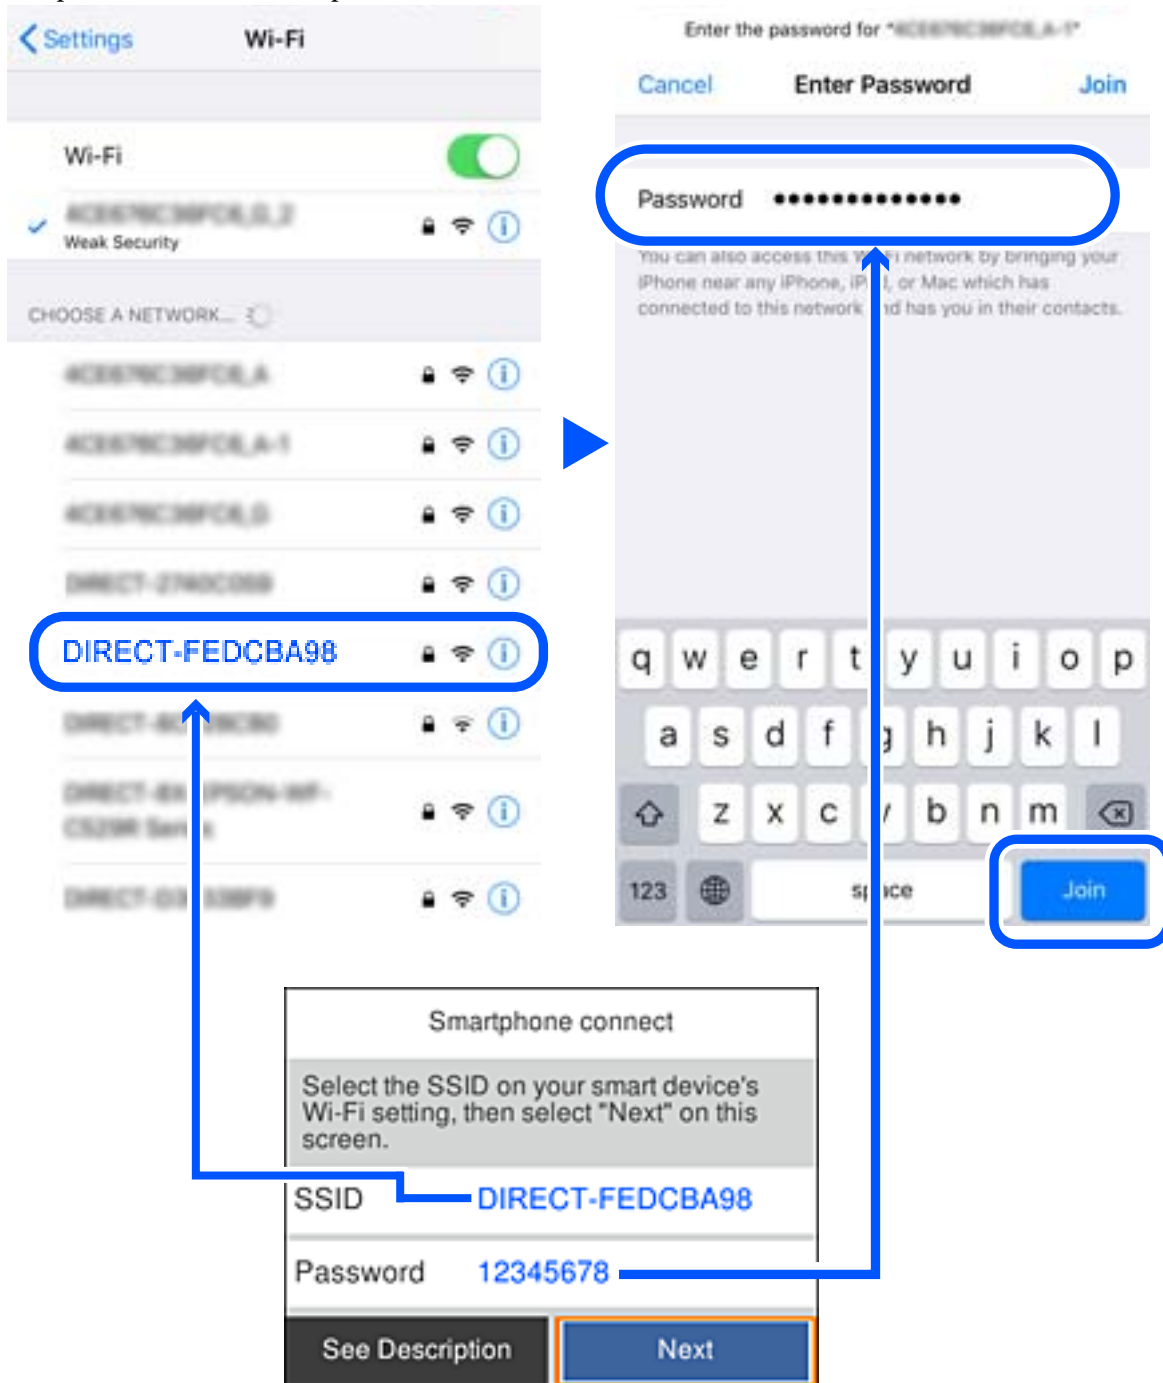

6. No painel de controlo da impressora, seleccione **Seguinte**.



## Definições de rede

- No dispositivo inteligente, inicie a aplicação de impressão Epson.

Exemplos de aplicações de impressão Epson




Epson iPrint




Epson Creative  
Print

- Na janela da aplicação de impressão Epson, toque em **Impressora não seleccionada**.
- Selecione a impressora à qual pretende ligar-se.

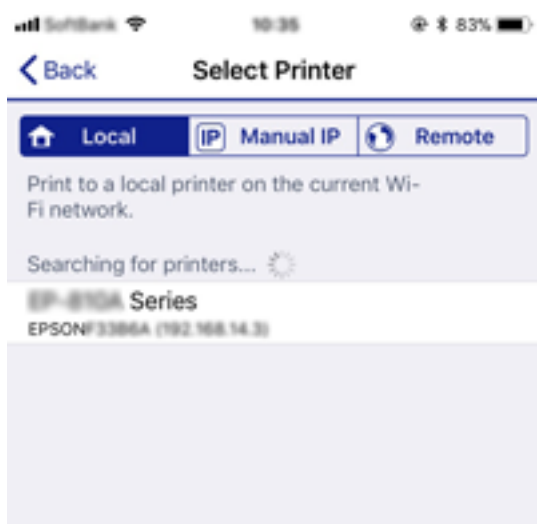

Consulte as informações exibidas no painel de controlo da impressora para seleccionar a impressora.

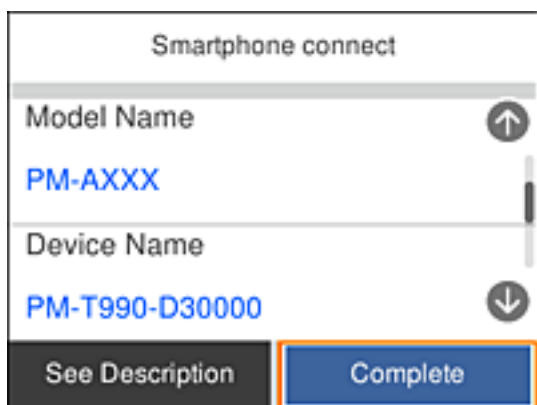

- No painel de controlo da impressora, selecione **Concluído**.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

**Informações relacionadas**

- ➔ “Imprimir a partir de dispositivos inteligentes” na página 118

---

## Definir o Wi-Fi a partir da impressora

Pode seleccionar definições de rede a partir do painel de controlo da impressora de várias formas. Escolha o método de ligação correspondente ao ambiente e condições que está a utilizar.

Se conhecer as informações do router sem fios, tais como SSID e palavra-passe, pode seleccionar as definições manualmente.

Se o router sem fios for compatível com WPS, pode seleccionar as definições utilizando a configuração de botão.

Após ligar a impressora à rede, ligue a impressora a partir do dispositivo que pretende utilizar (computador, dispositivo inteligente, tablet, etc.).

Faça configurações de rede avançadas para usar um endereço IP estático.

**Informações relacionadas**


- ➔ “Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe” na página 34
- ➔ “Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)” na página 36
- ➔ “Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)” na página 37
- ➔ “Configurar as definições avançadas de rede” na página 39

## Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe

É possível configurar uma rede Wi-Fi introduzindo as informações necessárias para ligar a um router sem fios a partir do painel de controlo da impressora. Para configurar utilizando este método, é preciso o SSID e palavra-passe para um router sem-fios.

**Nota:**


Se estiver a utilizar um router sem-fios com as suas definições predefinidas, o SSID e a palavra-passe estão indicados na etiqueta. Se não souber o SSID e palavra-passe, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.

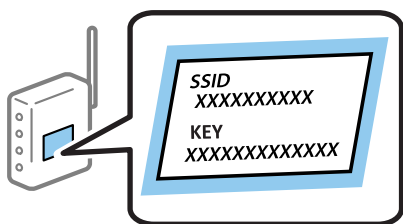

## Definições de rede

1. Seleccione  no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

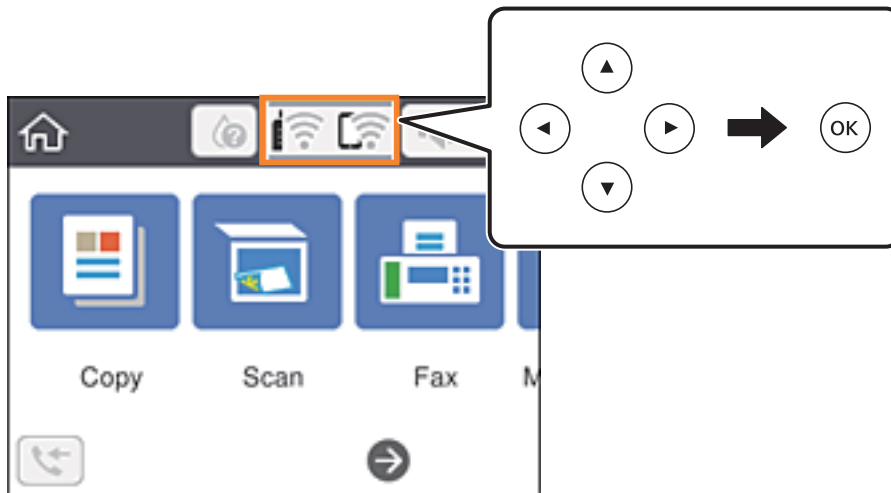


2. Seleccione **Wi-Fi (Recomendado)**.
3. Pressione o botão OK para exibir o ecrã seguinte.

Se a ligação de rede já estiver configurada, as informações da ligação são exibidas. Seleccione **Alterar definições** para alterar as definições.

4. Seleccione **Assistente Conf. Wi-Fi**.
5. Seleccione o SSID para o router sem-fios.

**Nota:**

- ❑ Se o SSID ao qual pretende estabelecer ligação não for apresentado no painel de controlo da impressora, toque em  para atualizar a lista. Se ainda não for mostrada, pressione o botão **+**, e a seguir introduza o SSID diretamente.
- ❑ Se não souber o nome da rede (SSID), verifique se essa informação está indicada na etiqueta do router sem fios. Se estiver a utilizar as predefinições do router sem fios, utilize o SSID indicado na etiqueta. Se não encontrar qualquer informação, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.

6. Pressione o botão OK, e introduza a palavra-passe.

**Nota:**


- ❑ A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- ❑ Se não souber a palavra-passe, verifique se essa informação está indicada na etiqueta do router sem fios. Na etiqueta, a palavra-passe poderá estar identificada como “Network Key”, “Wireless Password”, etc. Se estiver a utilizar as predefinições do router sem fios, utilize a palavra-passe indicada na etiqueta.

7. Quando terminar, seleccione **OK**.
8. Verifique as definições, e a seguir seleccione **Iniciar Configuração**.
9. Seleccione **Dispensar** para concluir.

**Nota:**

Se não for possível estabelecer a ligação, coloque papel normal de tamanho A4 e seleccione **Imprimir Relatório de Verificação** para imprimir um relatório de ligação.

## Definições de rede

10. Pressione o botão .

### Informações relacionadas

- ➔ “Introduzir caracteres” na página 20
- ➔ “Verificar o estado da ligação de rede” na página 40
- ➔ “Quando não for possível seleccionar as definições de rede” na página 202


## Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)

É possível configurar automaticamente uma rede Wi-Fi premindo um botão no router sem fios. Se estiverem reunidas as condições abaixo, poderá efetuar a configuração utilizando este método.

- O router sem fios é compatível com WPS (configuração protegida Wi-Fi).
- A ligação Wi-Fi atual foi estabelecida pressionando um botão no router sem fios.

1. Seleccione  no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões    , e a seguir pressione o botão OK.

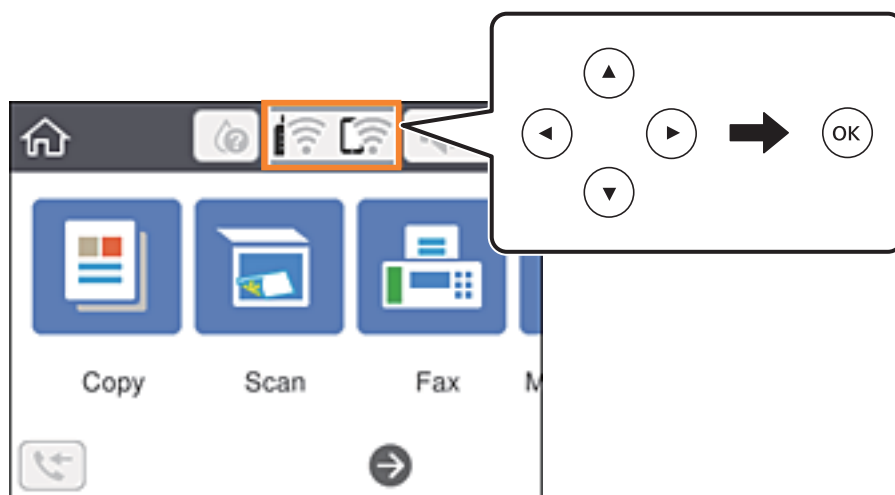

2. Seleccione **Wi-Fi (Recomendado)**.


3. Pressione o botão OK.

Se a ligação de rede já estiver configurada, as informações da ligação são exibidas. Seleccione **Alterar definições** para alterar as definições.

4. Seleccione **Configurar tecla (WPS)**.

## Definições de rede

5. Mantenha pressionado o botão [WPS] no router sem fios até a luz de segurança começar a piscar.

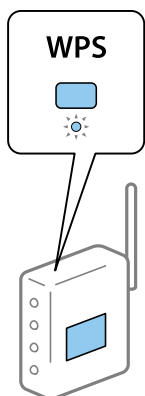

Se não souber onde se encontra o botão [WPS], ou se não existirem botões no router sem fios, consulte a documentação fornecida com o seu router sem fios para mais informações.


6. Pressione o botão OK na impressora.

7. Fechar a janela.

O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

**Nota:**

*Se a ligação falhar, reinicie o router sem fios, aproxime-o da impressora e tente novamente. Se mesmo assim a ligação não funcionar, imprima um relatório de ligação de rede e verifique a solução.*

8. Pressione o botão .

### Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar o estado da ligação de rede” na página 40](#)
- ➔ [“Quando não for possível selecionar as definições de rede” na página 202](#)


## Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)

É possível ligar automaticamente a um router sem fios usando um código PIN. Pode utilizar este método de configuração se um router sem fios for compatível com WPS (configuração Wi-Fi protegida). Utilize um computador para introduzir um código PIN no router sem fios.

## Definições de rede

1. Selecione  no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

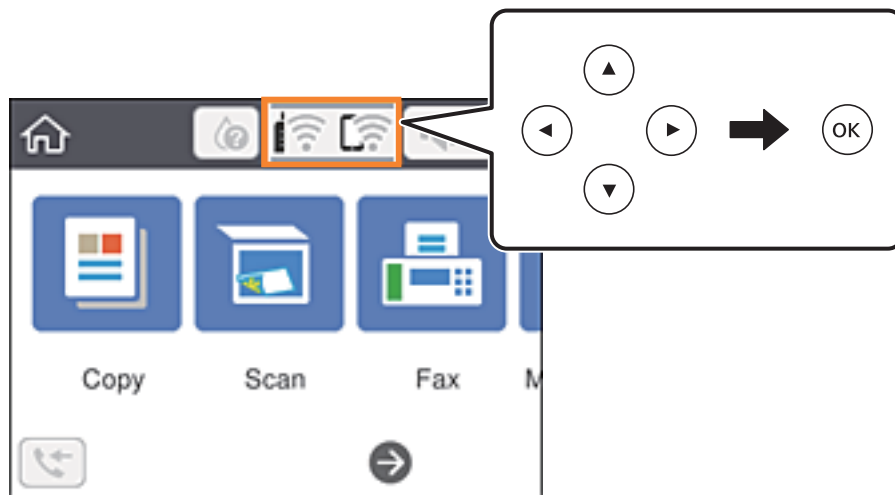

2. Selecione **Wi-Fi (Recomendado)**.

3. Pressione o botão OK.

Se a ligação de rede já estiver configurada, as informações da ligação são exibidas. Selecione **Alterar definições** para alterar as definições.

4. Selecione **Outros > Config. código PIN (WPS)**.

5. Utilize o seu computador para introduzir o código PIN (um número com oito dígitos) apresentado no painel de controlo da impressora no router sem fios no espaço de dois minutos.

**Nota:**

*Para obter mais detalhes sobre a introdução de um código PIN, consulte a documentação fornecida com o seu router sem fios.*


6. Pressione o botão OK na impressora.

7. Fechar a janela.

O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

**Nota:**

*Se a ligação falhar, reinicie o router sem fios, aproxime-o da impressora e tente novamente. Se mesmo assim a ligação não funcionar, imprima um relatório de ligação e verifique a solução.*

8. Pressione o botão .

### Informações relacionadas

- ➔ “Verificar o estado da ligação de rede” na página 40
- ➔ “Quando não for possível seleccionar as definições de rede” na página 202

## Configurar as definições avançadas de rede

Pode alterar o nome do dispositivo de rede, a configuração de TCP/IP, o servidor proxy e outros elementos. Verifique o seu ambiente de rede antes de fazer alterações.

1. Seleccione **Definições** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Seleccione **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado**.
3. Seleccione o item do menu das definições e seleccione ou indique os valores de definição.

### Informações relacionadas

➔ [“Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39](#)

## Definir itens para as definições de rede avançadas

Selecione o item do menu das definições e seleccione ou indique os valores de definição.

### Nome do Dispositivo

Pode introduzir os caracteres abaixo indicados.

- Limites de caracteres: 2 a 15 (deverá introduzir pelo menos 2 caracteres).
- Caracteres válidos: A a Z, a a z, 0 a 9, -.
- Caracteres que não pode utilizar no início: 0 a 9, -.
- Caracteres que não pode utilizar no final: -.

### TCP/IP

#### Auto

Especifique se está a utilizar um router sem fios em casa ou se permite que o endereço IP seja adquirido automaticamente por DHCP.

#### Manual

Especifique se pretende que o endereço IP da impressora não seja alterado. Introduza os endereços para Ender IP, Másc sub-rede e Gateway predef., e seleccione as definições de Servidor DNS de acordo com o seu ambiente de rede.

Quando selecciona **Auto** nas definições de atribuição de endereço IP, pode seleccionar as definições do servidor DNS **Manual** ou **Auto**. Se não conseguir obter o endereço do servidor DNS automaticamente, seleccione **Manual** e, em seguida, introduza o endereço principal do servidor DNS e o endereço secundário do servidor DNS diretamente.

### Servidor proxy

#### Não utilizar

Especifique se está a utilizar a impressora num ambiente de rede doméstica.

#### Utilizar

Especifique se está a utilizar um servidor proxy no ambiente de rede e pretende defini-lo para a impressora. Introduza o endereço e o número da porta do servidor proxy.

## Definições de rede

### Endereço IPv6

#### Activar

Seleccionar ao usar um endereço IPv6.

#### Desactivar

Seleccionar ao usar um endereço IPv4.

---

## Verificar o estado da ligação de rede

É possível verificar o estado da ligação de rede da seguinte forma.

### Ícone de rede

É possível verificar o estado da ligação de rede e a força da onda de rádio utilizando o ícone de rede no ecrã inicial da impressora.



### Informações relacionadas

➔ [“Ícones apresentados no ecrã LCD” na página 18](#)

## Verificar informações detalhadas da rede a partir do painel de controlo

Quando a sua impressora estiver ligada à rede, também pode ver outras informações relacionadas com a rede premindo os menus da rede que pretende verificar.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

2. Selecione **Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede**.

3. Para verificar as informações, selecione os menus que pretende verificar.

#### Estado de Wi-Fi

Apresenta as informações da rede (nome do dispositivo, ligação, força do sinal, obter endereço IP, etc.) para ligações Wi-Fi.



## Definições de rede

Estado Wi-Fi Direct

Exibe se o Wi-Fi Direct está ativado ou desativado para ligações Wi-Fi Direct.

folha de estado

Imprime uma folha de estado da rede. As informações para Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, etc., são impressas em duas ou mais páginas.

### Informações relacionadas

➔ [“Imprimir uma folha do estado da rede” na página 47](#)

## Imprimir um relatório da ligação em rede

Pode imprimir um relatório de ligação de rede para verificar o estado entre a impressora e o router sem fios.

1. Colocar o papel.

2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

3. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Verificar ligação de rede**.

A verificação da ligação será iniciada.

4. Selecione **Imprimir Relatório de Verificação**.

5. Imprima o relatório da ligação de rede.

Se tiver ocorrido um erro, verifique o relatório da ligação em rede e siga as instruções impressas.

6. Fechar a janela.


### Informações relacionadas

➔ [“Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede” na página 42](#)

## Definições de rede

### Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede

Verifique as mensagens e os códigos de erro no relatório da ligação de rede e siga as soluções.

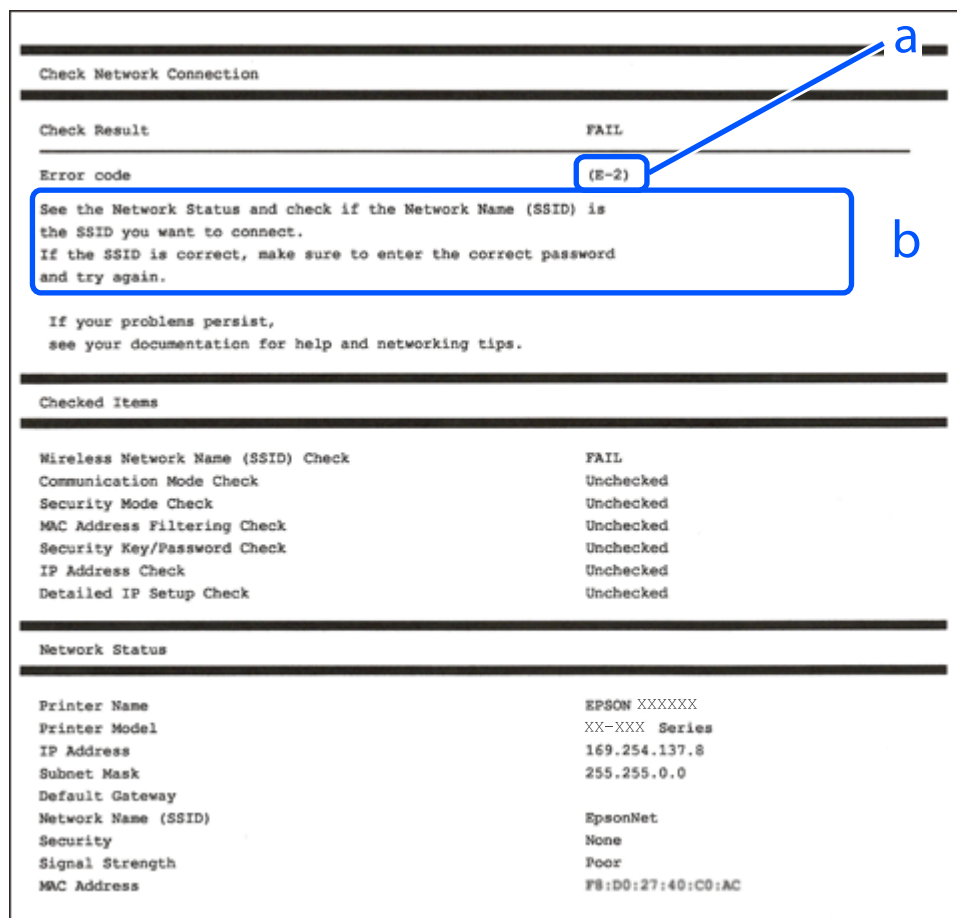

a. Código de erro

b. Mensagens no ambiente de rede

#### Informações relacionadas

- ➔ “E-1” na página 43
- ➔ “E-2, E-3, E-7” na página 43
- ➔ “E-5” na página 44
- ➔ “E-6” na página 44
- ➔ “E-8” na página 44
- ➔ “E-9” na página 45
- ➔ “E-10” na página 45
- ➔ “E-11” na página 45
- ➔ “E-12” na página 46
- ➔ “E-13” na página 46
- ➔ “Mensagem no ambiente de rede” na página 47

## Definições de rede

### E-1

#### Soluções:

- Certifique-se de que o cabo Ethernet está firmemente ligado à impressora e ao concentrador ou outro dispositivo de rede.
- Certifique-se de que o concentrador ou outro dispositivo de rede está ligado.
- Se pretende ligar a impressora através de Wi-Fi, ajuste novamente as definições de Wi-Fi da impressora, pois este encontra-se desativado.

### E-2, E-3, E-7

#### Soluções:

- Certifique-se de que o router sem fios está ligado.
- Confirme se o computador ou dispositivo está corretamente ligado ao router sem fios.
- Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- Aproxime a impressora do router sem fios e remova quaisquer obstáculos entre eles.
- Se introduziu o SSID manualmente, verifique se o mesmo está correto. Verifique o SSID na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede.
- Se o router sem fios possuir vários SSID, selecione o SSID exibido. Se o SSID utilizar uma frequência não compatível, a impressora não o irá exibir.
- Se estiver a utilizar a configuração através de botão para estabelecer uma ligação de rede, certifique-se de que o seu router sem fios suporta WPS. Não é possível utilizar a configuração através de botão se o router sem fios não suportar WPS.
- Certifique-se de que o SSID utiliza apenas caracteres ASCII (caracteres alfanuméricos e símbolos). A impressora não é capaz de exibir um SSID que contenha caracteres não ASCII.
- Certifique-se de que conhece o SSID e a palavra-passe antes de ligar ao router sem fios. Se estiver a utilizar as predefinições do router sem fios, o SSID e a palavra-passe são indicados na etiqueta do mesmo. Se não souber o SSID e a palavra-passe, contacte a pessoa que configurou o router sem fios ou consulte a documentação fornecida com o mesmo.
- Se estiver a ligar a um SSID gerado com a função de partilha de ligação de um dispositivo inteligente, consulte o SSID e a palavra-passe na documentação fornecida com o respetivo dispositivo.
- Se a sua ligação Wi-Fi desligar subitamente, verifique as seguintes condições. Se alguma destas condições se aplicarem, reponha as definições da sua rede transferindo e executando o software a partir do seguinte Web site.  
<http://epson.sn> > **Configuração**
  - Foi adicionado outro dispositivo inteligente à rede utilizando a configuração através de botão.
  - A rede Wi-Fi foi configurada utilizando um método diferente da configuração através de botão.

#### Informações relacionadas

- ➔ “Ligar a um computador” na página 23
- ➔ “Definir o Wi-Fi a partir da impressora” na página 34

## Definições de rede

### E-5

#### Soluções:

Certifique-se de que o tipo de segurança do router sem fios está definido para um dos apresentados em seguida. Caso não esteja, altere o tipo de segurança do router sem fios e reponha as definições de rede da impressora.

- WEP-64 bits (40 bits)
- WEP-128 bits (104 bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK é também denominado de WPA Pessoal. WPA2 PSK é também denominado de WPA2 Pessoal.

### E-6

#### Soluções:

- Verifique se a filtragem de endereços MAC está desativada. Se estiver ativada, registe o endereço MAC para que o mesmo não seja filtrado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o router sem fios. Pode verificar o endereço MAC da impressora na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede.
- Se o seu router sem fios estiver a utilizar autenticação partilhada com segurança WEP, certifique-se de que a chave e o índice de autenticação estão corretos.
- Se o número de dispositivos que podem ser ligados ao router sem fios for inferior ao número de dispositivos de rede que pretende ligar, ajuste as definições no router sem fios para aumentar o número de dispositivos que podem ser ligados. Para ajustar as definições, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39](#)
- ➔ [“Imprimir uma folha do estado da rede” na página 47](#)

### E-8

#### Soluções:

- Ative a função DHCP no router sem fios se a definição Obter endereço IP da impressora estiver definida para **Auto**.
- Se a definição Obter endereço IP da impressora estiver definida para Manual, o endereço IP definido manualmente é inválido porque está fora do intervalo (por exemplo: 0.0.0.0). Defina um endereço IP válido no painel de controlo da impressora ou utilizando o Web Config.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39](#)

## Definições de rede

### E-9

#### Soluções:

Verifique o seguinte.

- Os dispositivos estão ligados.
- É possível aceder à Internet e a outros computadores ou dispositivos de rede na mesma rede a partir dos dispositivos que deseja ligar à impressora.

Se não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, mesmo depois de ter tentado as soluções acima, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente. Em seguida, reponha as definições da sua rede transferindo e executando o programa de instalação a partir do seguinte Web site.

<http://epson.sn> > **Configuração**

#### Informações relacionadas

➔ “Ligar a um computador” na página 23

### E-10

#### Soluções:

Verifique o seguinte.

- Estão ligados outros dispositivos na rede.
- Os endereços da rede (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway predefinido) estão corretos se a opção Obter endereço IP da impressora estiver definida para Manual.

Reponha os endereços da rede se os mesmos estiverem incorretos. Pode verificar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway predefinido na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede.

Se a função DHCP estiver ativada, altere a definição Obter endereço IP da impressora para **Auto**. Se pretende definir manualmente o endereço IP, verifique o endereço IP da impressora na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede e, em seguida, selecione Manual no ecrã de definições de rede. Defina a máscara de sub-rede para [255.255.255.0].

Se mesmo assim não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

#### Informações relacionadas

➔ “Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39

### E-11

#### Soluções:

Verifique o seguinte.

- O endereço de gateway predefinido está correto se a Configuração de TCP/IP da impressora estiver definida como Manual.
- O dispositivo definido como gateway predefinido está ligado.

## Definições de rede

Defina o endereço correto do gateway predefinido. Pode verificar o endereço de gateway predefinido na secção **Estado da Rede** do relatório da ligação de rede.

### Informações relacionadas

➔ “Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39

## E-12

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- Estão ligados outros dispositivos na rede.
- Os endereços de rede (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway predefinido) estão corretos caso sejam introduzidos manualmente.
- Os endereços de rede de outros dispositivos (máscara de sub-rede e gateway predefinido) são os mesmos.
- Não existe conflito do endereço IP com outros dispositivos.

Se não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, mesmo depois de confirmar o indicado acima, experimente o seguinte.

- Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- Ajuste novamente as definições de rede utilizando o programa de instalação. Pode executá-lo a partir do seguinte Web site.

<http://epson.sn> > **Configuração**

- Pode registar várias palavras-passe num router sem fios que utilize o tipo de segurança WEP. Se forem registadas várias palavras-passe, verifique se a primeira palavra-passe registada está definida na impressora.

### Informações relacionadas

➔ “Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39

➔ “Ligar a um computador” na página 23

## E-13

### Soluções:

Verifique o seguinte.

- Os dispositivos de rede como, por exemplo, um router sem fios, concentrador e router estão ligados.
- A Configuração de TCP/IP para dispositivos de rede não foi configurada manualmente. (Se a Configuração de TCP/IP da impressora for definida automaticamente e a Configuração de TCP/IP de outros dispositivos de rede for executada manualmente, a rede da impressora poderá ser diferente da rede de outros dispositivos.)

Se não funcionar mesmo depois de verificar os pontos indicados acima, tente o seguinte.

- Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- Ajuste as definições de rede do computador que se encontra na mesma rede da impressora utilizando o programa de instalação. Pode executá-lo a partir do seguinte Web site.

<http://epson.sn> > **Configuração**

## Definições de rede

- ❑ Pode registar várias palavras-passe num router sem fios que utilize o tipo de segurança WEP. Se forem registadas várias palavras-passe, verifique se a primeira palavra-passe registada está definida na impressora.

### Informações relacionadas

- ➔ “Definir itens para as definições de rede avançadas” na página 39
- ➔ “Ligar a um computador” na página 23

## Mensagem no ambiente de rede

| Mensagem                                                                                                                                                      | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O ambiente Wi-Fi precisa de ser melhorado. Desligue e volte a ligar o router sem fios. Se a ligação não melhorar, consulte a documentação do router sem fios. | Depois de aproximar a impressora do router sem fios e de remover quaisquer obstáculos entre eles, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ative-o. Se mesmo assim não for possível estabelecer ligação, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.                                                                                                                                                                                                     |
| *Impossível ligar mais dispositivos. Desligue um dos dispositivos ligados se quiser adicionar um dispositivo novo.                                            | O computador e os dispositivos inteligentes que podem ser ligados simultaneamente estão todos ligados através da ligação Wi-Fi Direct (AP Simples). Para adicionar outro computador ou dispositivo inteligente, desligue primeiro um dos dispositivos ligados ou ligue-o a outra rede.<br><br>Pode confirmar o número de dispositivos sem fios que podem ser ligados simultaneamente e o número de dispositivos ligados consultando a folha de estado da rede ou o painel de controlo da impressora. |
| Já existe o mesmo SSID como Wi-Fi Direct no ambiente de rede. Altere o SSID de Wi-Fi Direct se não for possível ligar um dispositivo à impressora.            | No painel de controlo da impressora, aceda ao ecrã de Configuração de Wi-Fi Direct e seleccione o menu para alterar a configuração. Pode alterar o nome da rede seguindo o formato DIRECT-XX-. Introduza um máximo de 32 caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Imprimir uma folha do estado da rede

Pode verificar as informações detalhadas da rede imprimindo-as.

1. Coloque papel.
2. Seleccione **Definições** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
3. Seleccione **Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede**.
4. Seleccione **folha de estado**.
5. Verifique a mensagem e, de seguida, imprima a folha de estado da rede.
6. Feche o ecrã.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

---

## Substituir ou adicionar novos routers sem fios

Se o SSID for alterado devido à substituição de um router sem fios, ou se for adicionado um router sem fios e for estabelecido um novo ambiente de rede, redefina as configurações de Wi-Fi.

### Informações relacionadas

➔ “Alterar o método de ligação ao computador” na página 48

---

## Alterar o método de ligação ao computador

Usar o instalador e redefinir através de um método de ligação diferente.

#### Definir a partir do sítio Web

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração** e comece a realizar a configuração.

<http://epson.sn>


#### Realizar a configuração usando o disco de software (apenas nos modelos que vêm com um disco de software e utilizadores com computadores Windows com unidade de disco).

Insira o disco de software no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Selecionar mudar os métodos de ligação

Siga as instruções apresentadas no ecrã até que a janela que se segue seja exibida.


Selecione **Configurar Impressora novamente (para novo router de rede ou mudança de USB para rede, etc.)** no ecrã Instalar software e, de seguida, clique em **Seguinte**.

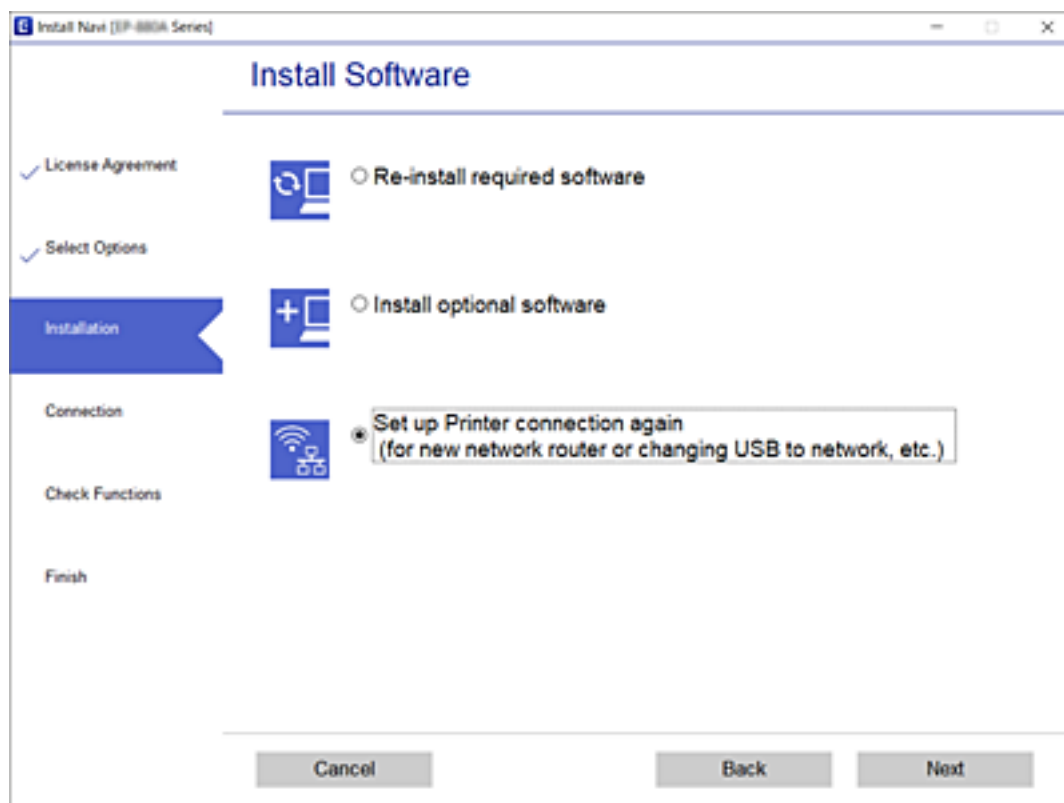



---

## Alterar as definições de Wi-Fi Direct (AP simples)

Quando a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) está ativada, é possível alterar as definições em  > **Wi-Fi Direct** > **Iniciar configuração** > **Alterar**, e seguir as informações exibidas no menu.

### Alterar nome da rede

Alterar o nome de rede Wi-Fi Direct (AP simples) (SSID) usado para ligar à impressora ao seu nome arbitrário. Pode definir o nome de rede (SSID) em caracteres ASCII exibido no teclado do software no painel de controlo.

Ao alterar o nome de rede (SSID), todos os dispositivos ligados são desligados. Use o novo nome de rede (SSID) se pretende ligar novamente o dispositivo.

### Alterar Palavra-passe

Alterar a palavra-passe Wi-Fi Direct (AP simples) para ligação à impressão ao seu valor arbitrário. Pode definir a palavra-passe em caracteres ASCII exibido no teclado do software no painel de controlo.

Ao alterar a palavra-passe, todos os dispositivos ligados são desligados. Use a nova palavra-passe se pretende ligar novamente o dispositivo.

### Desativar Wi-Fi Direct

Desativar as definições Wi-Fi Direct (AP simples) da impressão. Ao desativar, todos os dispositivos ligados à impressora por ligação Wi-Fi Direct (AP simples) são desligados.

### Restaurar predefinições

Repõe todas as definições Wi-Fi Direct (AP simples) como predefinidas.

As informações de ligação Wi-Fi Direct (AP simples) do dispositivo inteligente guardado na impressora são eliminadas.

---


## Desativar Wi-Fi a partir do painel de controlo


Quando o Wi-Fi é desativado, a ligação Wi-Fi é interrompida.

## Definições de rede

1. Selecione  no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

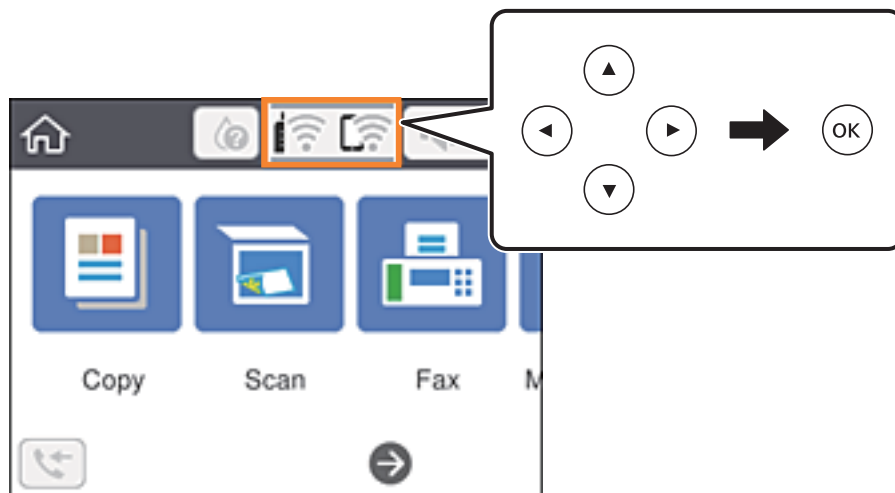

2. Selecione **Wi-Fi (Recomendado)**.  
É exibido o estado de rede.
3. Selecione **Alterar definições**.
4. Selecione **Outros > Desactivar Wi-Fi**.
5. Verifique a mensagem e, de seguida, inicie a configuração.
6. Quando for apresentada a mensagem de conclusão, feche o ecrã.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.
7. Pressione o botão .

---

## Desligar a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) a partir do painel de controlo


**Nota:**


Quando a ligação Wi-Fi Direct (AP simples) estiver desativada, todos os computadores e dispositivos inteligentes ligados à impressora por ligação Wi-Fi Direct (AP simples) são desligados. Se pretender desligar um dispositivo específico, faça-o a partir do dispositivo e não da impressora.

## Definições de rede

1. Selecione  no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

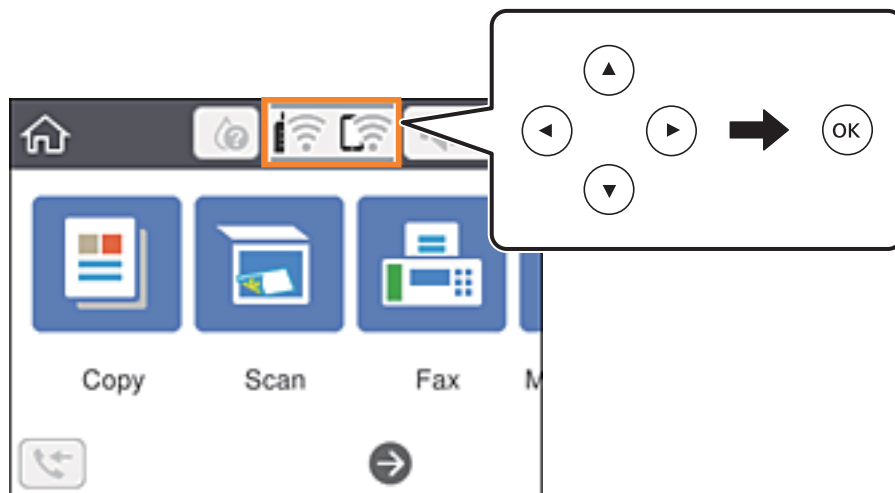

2. Selecione **Wi-Fi Direct**.  
São apresentadas as informações Wi-Fi Direct.
3. Pressione o botão OK.
4. Selecione **Alterar**.
5. Selecione **Desativar Wi-Fi Direct**.
6. Pressione o botão OK.
7. Quando for apresentada uma mensagem de conclusão, feche a janela.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.
8. Pressione o botão .

---

## Recuperar as definições de rede a partir do painel de controlo

Pode restaurar todas as predefinições de rede.

1. Selecciona **Definições** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecciona **Restaurar predefinições > Definições de rede**.
3. Verifique a mensagem e seccione **Sim**.

## **Definições de rede**

4. Quando for apresentada a mensagem de conclusão, feche o ecrã.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

# Preparar a impressora

## Colocar papel

### Papel disponível e capacidades

**Nota:**

O tamanho de papel exibido difere de acordo com o controlador.

### Papel genuíno Epson

A Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson para garantir impressões de alta qualidade.

**Nota:**

A disponibilidade do papel varia consoante o local. Para obter a informação mais recente sobre o papel disponível na sua área, contacte a assistência da Epson.

### Papel adequado para imprimir documentos

| Nome do suporte                  | Tamanho | Capacidade de carregamento (folhas)                               |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4      | Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem. |

### Papel adequado para imprimir documentos e fotografias

| Nome do suporte                   | Tamanho | Capacidade de carregamento (folhas) |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Epson Matte Paper-Heavyweight     | A4      | 20                                  |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4      | 80                                  |

### Papel adequado para imprimir fotografias

| Nome do suporte                     | Tamanho                                      | Capacidade de carregamento (folhas) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 cm (5×7 pol.), 10×15 cm (4×6 pol.) | 20*                                 |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 cm (5×7 pol.), 10×15 cm (4×6 pol.) | 20*                                 |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 13×18 cm (5×7 pol.), 10×15 cm (4×6 pol.) | 20*                                 |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 cm (5×7 pol.), 10×15 cm (4×6 pol.) | 20*                                 |

## Preparar a impressora

- \* Se o papel não estiver a ser alimentado corretamente ou se a impressão apresentar cores desiguais ou manchas, carregue uma folha de papel de cada vez.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Papel para imprimir sem margens” na página 54](#)
- ➔ [“Papel para impressão em 2 lados” na página 55](#)

## Papel disponível comercialmente

### Papel normal

| Nome do suporte                              | Tamanho                                             | Capacidade de carregamento (folhas)                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Papel normal<br>Papel de cópia<br>Timbrado*2 | Carta, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6         | Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.*1 |
|                                              | Legal, 8,5×13 pol., Indiano Legal                   | 1                                                                   |
|                                              | Definido pelo utilizador (mm)<br>54×86 a 215,9×1200 | 1                                                                   |

- \*1 Se o papel não estiver a ser alimentado corretamente ou se a impressão apresentar cores desiguais ou manchas, carregue uma folha de papel de cada vez.

- \*2 Papel com informações impressas, como por exemplo o nome do remetente ou nome da empresa. Deve existir uma margem de 3 mm ou mais na parte superior do papel. A impressão de 2 lados e impressão sem margens não estão disponíveis para papel timbrado.

### Envelopes

| Nome do suporte | Tamanho                                   | Capacidade de carregamento (envelopes) |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Envelope        | Envelope n.º 10, envelope DL, envelope C6 | 10                                     |

### Informações relacionadas

- ➔ [“Papel para imprimir sem margens” na página 54](#)
- ➔ [“Papel para impressão em 2 lados” na página 55](#)

## Papel para imprimir sem margens

### Papel genuíno Epson

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper

## Preparar a impressora

- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

### **Papel disponível comercialmente**

Papel normal, papel de cópia (A4, Carta)

## Papel para impressão em 2 lados

### **Papel genuíno Epson**

Epson Bright White Ink Jet Paper


### **Papel disponível comercialmente**

Papel normal, papel de cópia\*

\* Para impressão automática de 2 lados, pode usar papel com as dimensões de Carta, A4, B5, 16K, e Definido pelo utilizador (182×257 – 215,9×297 mm).

## Precauções no manuseamento de papel

- Leia as folhas de instruções fornecidas com o papel.
- Para obter impressões de alta qualidade com papel original Epson, utilize o papel no ambiente indicado nas folhas fornecidas com o papel.
- Separe e alinhe as extremidades do papel antes de o carregar. Não separe nem enrole papel fotográfico. Se o fizer, pode danificar o lado imprimível.

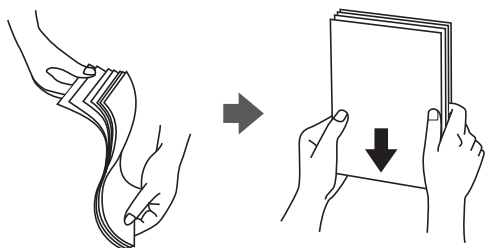

- Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente na direção inversa antes de o carregar. A impressão em papel enrolado pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.



## Preparar a impressora


- ❑ Não utilize papel que esteja ondulado, rasgado, cortado, dobrado, húmido, demasiado grosso, demasiado fino ou com autocolantes. A impressão nestes tipos de papel pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.
- ❑ Certifique-se de que utiliza papel de fibra longa. Se não tiver a certeza do tipo de papel que está a utilizar, verifique a embalagem do papel ou contacte o fabricante para confirmar as especificações do papel.

### Informações relacionadas


➔ [“Especificações da impressora” na página 226](#)

## Colocar papel no Alimentação Posterior


1. Retire o suporte de papel.

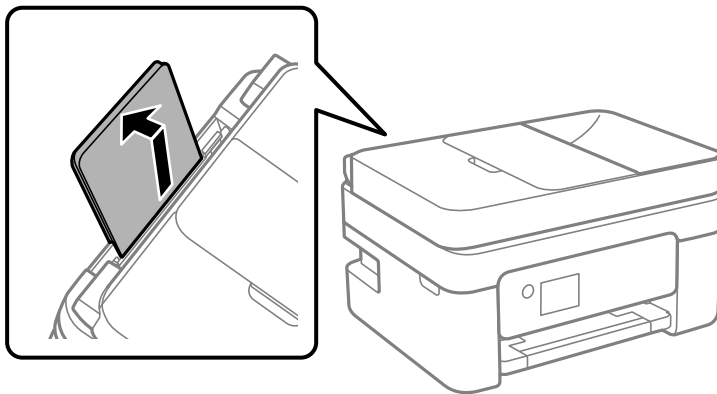

2. Deslize os guias de margem.

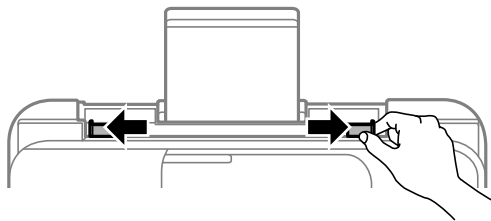

3. Carregue o papel no centro do suporte de papel com a face imprimível voltada para cima.

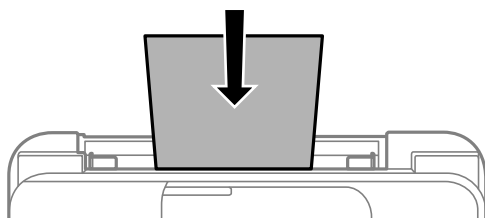




## Preparar a impressora

### **!** *Importante:*

- Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não carregue acima da linha situada por baixo do símbolo ▼ no interior do guia de margem.
- Carregue o papel com a extremidade mais curta para a frente. No entanto, se definir a margem mais longa como largura do tamanho definido pelo utilizador, carregue a extremidade mais longa primeiro.


### Papel pré-perfurado

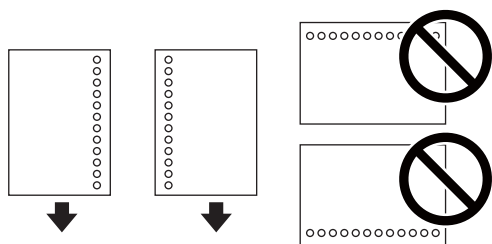

### *Nota:*

- Colocar uma folha de papel com o tamanho definido com orifícios à esquerda ou à direita.
- Ajuste a posição de impressão do seu ficheiro para evitar imprimir sobre os orifícios.
- A impressão automática de 2 faces não está disponível para papel pré-perfurado.

4. Deslize as guias de margem para as extremidades do papel.

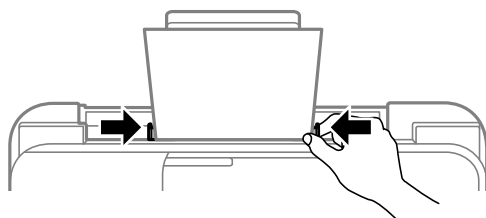

5. No painel de controlo, defina o tamanho e tipo de papel que carregou no alimentação posterior.


Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

### *Nota:*

- Também pode apresentar o ecrã de definições de tamanho e de tipo de papel seleccionando **Definições > Definições gerais > Definições da impressora > Def. origem do papel > Definição do papel.**
- Para papel timbrado, seleccione **Timbrado** como tipo de papel.
- Para papel timbrado, se imprimir em papel que é mais pequeno que as definições do controlador da impressora, a impressora poderá imprimir para além das margens do papel o que pode causar manchas nas impressões e acumular excesso de tinta no interior da impressora. Certifique-se de que selecciona a definição correta do tamanho do papel.
- A impressão de 2 lados e impressão sem margens não estão disponíveis para papel timbrado. Para além disso, a velocidade de impressão pode ser mais lenta.

## Preparar a impressora

- Deslize o tabuleiro de saída para fora.

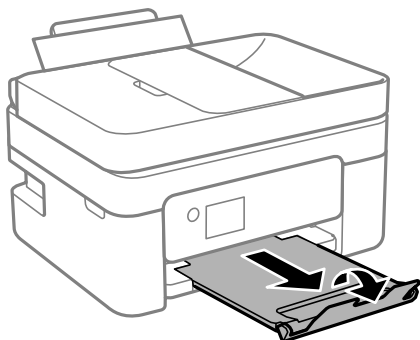

**Nota:**


Reponha o papel restante na embalagem. Se o deixar na impressora, pode enrolar ou a qualidade de impressão pode diminuir.

### Informações relacionadas


- ➔ “Precauções no manuseamento de papel” na página 55
- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 53
- ➔ “Carregar envelopes e precauções” na página 58
- ➔ “Carregar folhas de papel compridas” na página 59

## Carregar envelopes e precauções

Carregue primeiro a margem curta dos envelopes no centro com a aba virada para baixo e deslize as guias de margem até às extremidades dos envelopes.

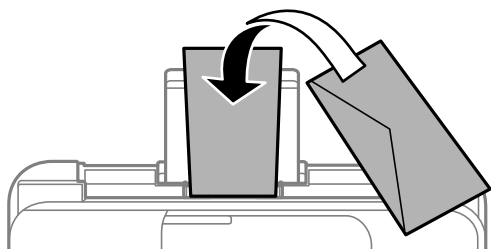

- Separe e alinhe as extremidades dos envelopes antes de os carregar. Se os envelopes empilhados estiverem insuflados, pressione-os para os espalmar antes de os carregar.

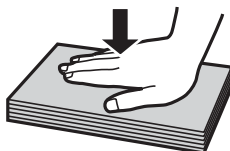

- Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados. A impressão nestes tipos de envelopes pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.
- Não utilize envelopes com superfícies adesivas nas abas ou nas janelas dos envelopes.
- Evite utilizar envelopes que sejam demasiado finos, dado que podem enrolar durante a impressão.


## Preparar a impressora

### Informações relacionadas

- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 53](#)
- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

## Carregar folhas de papel compridas

Ao carregar papel mais comprido do que o tamanho legal, guarde o suporte do papel e, a seguir, alise a extremidade dianteira do papel.

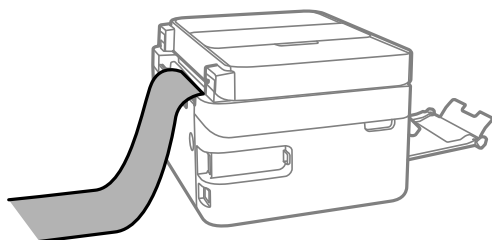

### Informações relacionadas

- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 53](#)
- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

## Lista de tipos de papel

Para obter resultados ótimos de impressão, selecione o tipo de papel que se adequa ao papel.

| Nome do suporte                     | Tipo de suporte       |                             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                     | Painel de controlo    | Controlador da impressora   |
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | Papel Normal          | Papel Normal                |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | Ultra Glossy          | Epson Ultra Glossy          |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | Premium Glossy        | Epson Premium Glossy        |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | Premium Semigloss     | Epson Premium Semigloss     |
| Epson Photo Paper Glossy            | Glossy                | Photo Paper Glossy          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight       | Matte                 | Epson Matte                 |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | Photo Quality Ink Jet | Epson Photo Quality Ink Jet |

## Colocação de originais

Coloque os originais no vidro do scanner ou no AAD.

Pode digitalizar simultaneamente vários originais com o AAD.

## Preparar a impressora

### Originais disponíveis para o ADF

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tamanhos de papel disponíveis      | A4, Carta, 8,5×13 pol., Legal                                   |
| Tipo de papel                      | Papel normal                                                    |
| Espessura do papel (peso do papel) | De 64 a 95 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Capacidade de carregamento         | A4, Carta: 30 folhas ou 3.3 mm<br>8,5×13 pol., Legal: 10 folhas |

Mesmo quando o original cumprir as especificações para originais que podem ser colocados no ADF, pode não ser possível fazer a alimentação a partir do ADF ou a qualidade da digitalização pode ser afetada nas propriedades ou qualidade do papel.

**Importante:**


*Não colocar fotografias ou obras de arte originais valiosos no ADF. A colocação indevida pode amarrotar ou danificar o original. Digitalize estes documentos no vidro do scanner.*

Para prevenir encravamentos, evite colocar os seguintes originais no ADF. Para estes tipos de papel, utilize o vidro do scanner.

- Originais rasgados, dobrados, enrugados, deteriorados ou enrolados
- Originais com orifícios de união
- Originais unidos com fita adesiva, agrafos, cliques, etc.
- Originais com autocolantes ou etiquetas
- Originais cortados de forma irregular ou com ângulos que não sejam retos
- Originais unidos entre si
- OHP, papel de transferência térmica ou papel químico


### Colocar originais no ADF

1. Alinhe as extremidades dos originais.
2. Abra a bandeja do ADF.

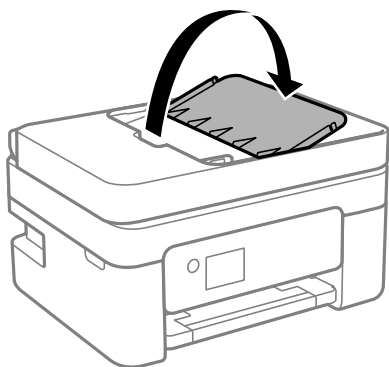


## Preparar a impressora

3. Deslize o guia de margem do ADF para fora.

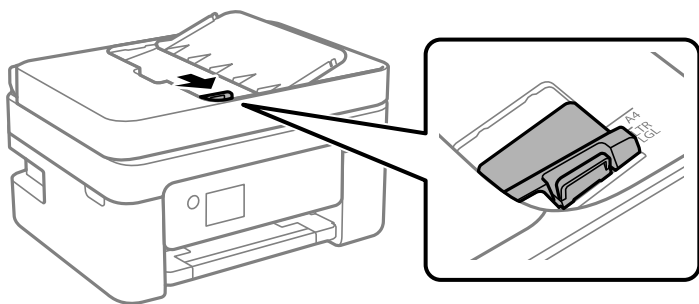


4. Coloque os originais com a face voltada para cima no ADF e, em seguida, deslize o guia de margem do ADF até à margem dos originais.

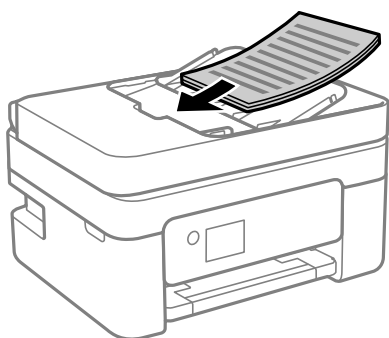

### **!** Importante:

- Não coloque originais acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no ADF.

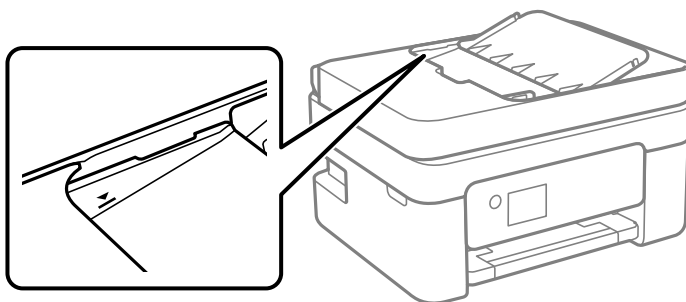

- Não acrescente originais durante a digitalização.

## Colocar originais no ADF para cópia 2 para cima

Coloque os originais na direção mostrada na imagem e, de seguida, selecione a definição de orientação.

## Preparar a impressora

- ❑ Originais verticais: selecione **Vertical** no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

**Copiar > Definições avançadas > Orientação do original > Vertical**


Coloque os originais no ADF na direção da seta.



- ❑ Originais horizontais: selecione **Horizontal** no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

**Copiar > Definições avançadas > Orientação do original > Horizontal**

Coloque os originais no ADF na direção da seta.



## Colocar originais no Vidro do scanner


 **Aviso:**

*Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a tampa do digitalizador. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*

 **Importante:**

*Ao colocar originais volumosos, como livros, evite que a luz exterior incida diretamente no vidro do scanner.*

1. Abra a tampa do scanner.

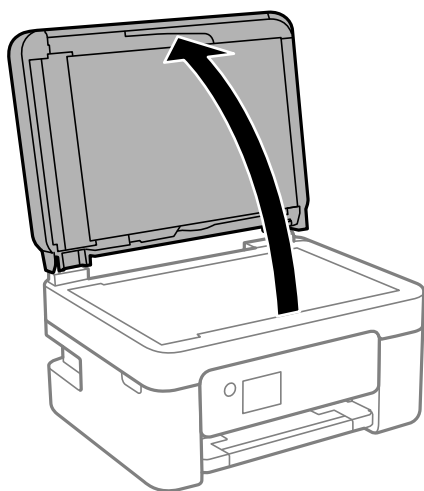


## Preparar a impressora


2. Remover pó e manchas da superfície do vidro do scanner usando um pano suave, seco e limpo.

**Nota:**

*Se houver lixo ou sujidade no vidro do scanner, a zona de digitalização pode ser alargada para incluir a sujidade, pelo que a imagem do original pode ser deslocada ou reduzida.*

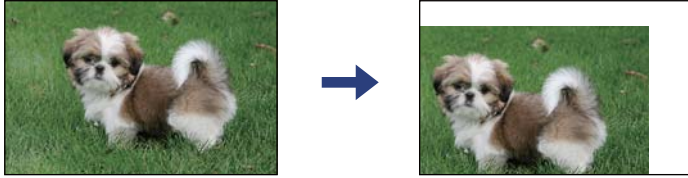

3. Coloque o original com a face voltada para baixo e deslize-o para a marca do canto.

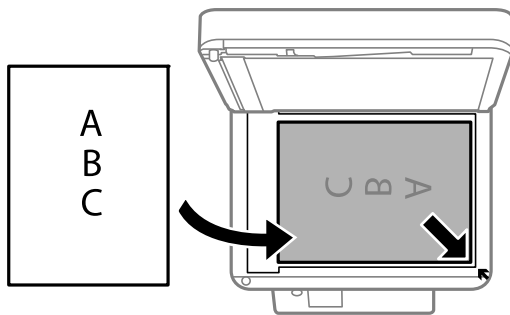

**Nota:**

- Um intervalo de 1,5 mm da extremidade do vidro do scanner não é digitalizado.
- Quando são colocados originais no ADF e no vidro do scanner, é dada prioridade aos originais no ADF.

4. Feche a tampa com cuidado.

**! Importante:**

*Não faça muita força sobre o vidro do scanner ou na tampa de documentos. Caso contrário, podem ser danificados.*

5. Retire os originais após digitalizar.


**Nota:**

*Se deixar os originais no vidro do scanner durante longos períodos de tempo, estes poderão aderir à superfície do vidro.*

## Preparar a impressora

### Colocar um cartão de identificação para efetuar cópias

Coloque um cartão de identificação a 5 mm de distância da marca do canto do vidro do scanner.

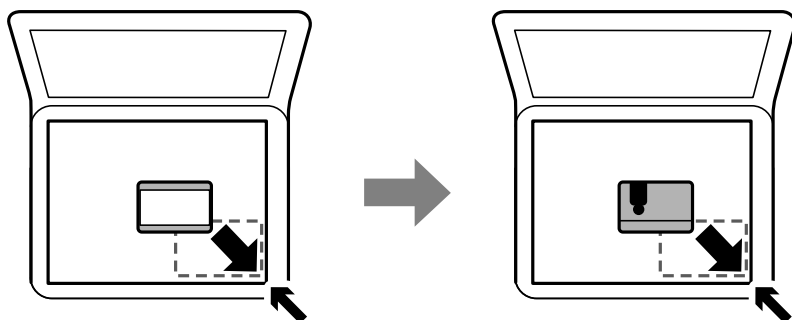


---

## Gerir contactos

Registrar uma lista de contactos permite introduzir destinos facilmente. Pode registar até 100 entradas e pode utilizar a lista de contactos ao introduzir um número de fax.

### Registrar ou editar contactos

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

2. Selecione **Contac..**

3. Efetue uma das seguintes ações.

Para registar um novo contacto, selecione **Ad. entrada** pressionando o botão + e, de seguida, selecione **Adicionar contacto**.

Para editar um contacto, mova o cursor até ao contacto pretendido utilizando os botões ▲ ▼, pressione o botão ▶, e a seguir selecione **Editar**.

Para eliminar um contacto, mova o cursor até ao contacto pretendido utilizando os botões ▲ ▼, e a seguir pressione o botão ▶. Selecione **Eliminar**, e a seguir selecione **Sim**. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.

4. Selecione as definições necessárias.

**Nota:**

Quando introduzir um número de telefone, introduza um código de acesso externo no início do número do fax se o seu sistema telefónico for PBX e necessitar de um código de acesso para obter uma linha externa. Se o código de acesso tiver sido definido na definição **Tipo de linha**, introduza um cardinal (#) em vez do código de acesso efetivo. Para adicionar uma pausa (pausa de três segundos) durante a marcação, introduza um hífen (-).

5. Selecione **Concluído** para aplicar as definições.



## Preparar a impressora

### Informações relacionadas

➔ [“Introduzir caracteres” na página 20](#)

## Registar ou editar contactos em grupo

Adicionar contactos a um grupo permite enviar um fax simultaneamente para vários destinos.

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Contac..**
3. Efetue uma das seguintes ações.
  - Para registar novos contactos agrupados, selecione **Ad. entrada** pressionando o botão + e, de seguida, selecione **Adicionar grupo**.
  - Para editar contactos agrupados, mova o cursor até ao grupo de contactos pretendido utilizando os botões ▲ ▼, pressione o botão ▶, e a seguir selecione **Editar**.
  - Para eliminar contactos agrupados, mova o cursor até ao grupo de contactos pretendido utilizando os botões ▲ ▼, e a seguir pressione o botão ▶. Selecione **Eliminar**, e a seguir selecione **Sim**. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.
4. Introduza ou edite o **Nome do grupo** e o **Palavra de índice** e, de seguida, selecione **Contacto(s) adicionado(s) ao Grupo (Necessário)**.
5. Selecione os contactos que pretende registar no grupo pressionando o botão OK, e a seguir selecione **Fechar**.  
*Nota:*
  - Pode registar até 99 contactos.*
  - Para anular a seleção de um contacto, prima novamente o botão OK.*
6. Selecione **Concluído** para aplicar as definições.

### Informações relacionadas

➔ [“Introduzir caracteres” na página 20](#)

## Registar contactos num computador

Usando o Web Config, pode criar uma lista de contactos no seu computador e importá-la para a impressora.

1. Aceda a Web Config.
2. Selecione **Definições avançadas** na lista no canto superior direito da janela.
3. Selecione **Contactos**.
4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.
5. Introduza **Nome**, **Palavra de índice**, **Número de fax**, e **Velocidade do fax**.

## Preparar a impressora

- Clique em **Aplicar**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)” na página 177
- ➔ “Executar o Web Config num navegador web” na página 177

### Itens de definição do destino

| Itens             | Definições e explicação                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome              | Introduza um nome exibido nos contactos em 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Se não especificar, deixe em branco. |
| Palavra de índice | Introduza palavras para pesquisar em 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Se não especificar, deixe em branco.       |
| Tipo              | Este item é fixado como <b>Fax</b> . Não é possível alterar esta definição.                                                |
| Número de fax     | Introduza entre 1 e 64 caracteres utilizando 0-9 - * # e espaço.                                                           |
| Velocidade do fax | Selecione uma velocidade de comunicação para um destino.                                                                   |

### Registar destinos como um grupo

- Aceda a Web Config.
- Selecione **Definições avançadas** na lista no canto superior direito da janela.
- Selecione **Contactos**.
- Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.
- Introduza um **Nome** e **Palavra de índice**.
- Selecione um grupo em **Tipo**.
- Clique em **Selecionar** para **Contacto(s) para Grupo**.  
São apresentados os destinos disponíveis.
- Selecione o destino que pretende registar no grupo, e a seguir clique em **Selecionar**.

**Nota:**

*Os destinos podem ser registados em vários grupos.*

- Clique em **Aplicar**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)” na página 177
- ➔ “Executar o Web Config num navegador web” na página 177

---

## Opções de menu para Definições

Selecione **Definições** no ecrã inicial da impressora para efetuar várias definições.

### Opções de menu para Definições gerais

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

**Definições > Definições gerais**

#### Definições básicas

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

**Definições > Definições gerais > Definições básicas**

Som:

Ajustar o volume.

Sem som

Selecione **Ativ.** para desligar o som.

Modo normal

Selecione o volume como **Som botões**.

Modo Silencioso

Selecione o volume como **Som botões em Modo Silencioso**.

Temporizador:

Ajuste o período de tempo para entrar em modo de suspensão (modo de poupança de energia) se a impressora não realizar qualquer operação. O ecrã LCD fica preto após o período de tempo definido.

Temporiz. p/ desligar:

O seu produto poderá possuir esta funcionalidade ou a funcionalidade **Def. encerr. auto.** dependendo do local de compra.

Selecione esta definição para desligar a impressora automaticamente quando não for utilizada durante um período de tempo específico. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

Def. encerr. auto.:

O seu produto poderá possuir esta funcionalidade ou a funcionalidade **Temporiz. p/ desligar** dependendo do local de compra.

Encerrar se inactivo

Selecione esta definição para desligar a impressora automaticamente se esta não for utilizada durante um período de tempo específico. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

## Preparar a impressora

Encerrar se desligado

Selecione para desligar a impressora 30 minutos depois de todas as portas, incluindo a porta LINE, serem desligadas. Esta função poderá não estar disponível, dependendo da sua região.

### Definições de data/hora:

Data/Hora

Introduza a hora e a data atuais.

Hora de Verão

Selecione a definição da hora de verão aplicável à sua área.

Diferença horária

Introduza a diferença horária entre a sua hora local e UTC (Hora Universal Coordenada).

### País/Região:

Selecione o país ou a região onde está a usar a impressora. Se alterar o país ou a região, as predefinições do fax são repostas e é necessário seleccioná-las novamente.

### Idioma/Language:

Selecione o idioma utilizado no ecrã LCD.

### Tempo limite de operação:

Selecione **Ativ.** para regressar ao ecrã inicial quando não forem realizadas operações no período de tempo definido.

### Teclado

Mude o esquema do teclado no ecrã LCD.

### Informações relacionadas

➔ [“Poupar energia — Painel de controlo” na página 74](#)

➔ [“Introduzir caracteres” na página 20](#)

## Definições da impressora

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

### Definições > Definições gerais > Definições da impressora

#### Def. origem do papel:

##### Definição do papel:

Selecione o tamanho e tipo de papel que colocou na origem do papel. Pode realizar **Def. papel fav** em tamanho e tipo de papel.

##### Mudança autom. A4/Letter:

Selecione **Ativ.** para alimentar o papel a partir da origem do papel definida como tamanho A4 em que não existe uma origem de papel definida como Letter, ou alimentar a partir da origem de papel definida como tamanho Letter quando não existe uma origem do papel definida como A4.

## Preparar a impressora

### Aviso de erro:

Selecione **Ativ.** para apresentar uma mensagem de erro quando o tamanho e tipo do papel selecionado não correspondem ao do papel colocado.

### Exibir automat. config. de papel:

Selecione **Ativ.** para exibir o ecrã **Definição do papel** quando colocar papel na origem de papel. Se desativar esta funcionalidade, não pode imprimir a partir de um iPhone, iPad ou iPod touch usando AirPrint.

### Defin. univer. impressão:

Estas definições de impressão são aplicadas quando imprime utilizando um dispositivo externo sem utilizar o controlador da impressora.

### Desvio superior:

Ajuste a margem superior do papel.

### Desvio esquerda:

Ajuste a margem esquerda do papel.

### Desvio sup. posterior:

Ajuste a margem superior do verso da página ao imprimir nas 2 faces.

### Desvio esq. posterior:

Ajuste a margem esquerda para o verso da página ao imprimir nas 2 faces.

### Verf. largura do papel:

Selecione **Ativ.** para verificar a largura do papel antes de imprimir. Isto evita a impressão para além das margens do papel quando as definições do tamanho do papel são incorretas, mas pode reduzir a velocidade de impressão.

### Ignorar página em branco:

Ignora automaticamente páginas em branco nos dados de impressão.

### Resol. autom. de erros:

Selecione uma ação que deve ser executada quando ocorre um erro na impressão de 2 faces ou a memória está cheia.

#### Ativ.

Exibe um aviso e imprime em modo de apenas um lado quando se verifica um erro de impressão de 2 faces, ou imprime apenas aquilo que a impressora pode processar quando se verifica um erro de memória cheia.

#### Dest

Exibe uma mensagem de erro e cancela a impressão.

### Modo Silencioso:

Selecione **Ativ.** para reduzir o ruído durante a impressão. No entanto, se o fizer pode afetar a velocidade de impressão. Consoante o tipo de papel e as definições de qualidade de impressão selecionados, poderá não haver alteração do nível de ruído da impressora.

## Preparar a impressora

### Tempo de secagem da tinta:

Selecione o tempo de secagem da tinta que pretende utilizar ao realizar uma impressão de 2 faces. A impressora imprime o outro lado após imprimir um dos lados. Se a impressão estiver esbatida, aumente a definição de tempo.

### Ligação do PC através de USB:

Selecione **Activar** para permitir o acesso de um computador à impressora quando ligado através de USB. Quando **Desactivar** estiver seleccionado, impede impressões e digitalizações que não sejam enviadas através de uma ligação de rede.

## Definições de rede

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

### Definições > Definições gerais > Definições de rede

#### Conf. Wi-Fi:

Configure ou altere as definições de uma rede sem fios. Escolha o método de ligação a partir dos seguintes e siga as instruções exibidas no painel LCD.

- Wi-Fi (Recomendado)
- Wi-Fi Direct

#### Estado da rede:

Apresenta ou imprime as definições de rede atuais.

- Estado de Wi-Fi
- Estado Wi-Fi Direct
- folha de estado

#### Verificar ligação de rede:

Verifica a ligação de rede atual e imprime um relatório. Se existirem problemas com a ligação, consulte o relatório para resolver o problema.

#### Avançado:

Faça as definições abaixo indicadas.

- Nome do Dispositivo
- TCP/IP
- Servidor proxy
- Endereço IPv6

### Informações relacionadas

- ➔ “Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe” na página 34
- ➔ “Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)” na página 36
- ➔ “Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)” na página 37
- ➔ “Imprimir uma folha do estado da rede” na página 47
- ➔ “Verificar o estado da ligação de rede” na página 40

## Preparar a impressora

➔ “Configurar as definições avançadas de rede” na página 39

### Definições do Serviço Web

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições do Serviço Web

Serviços Epson Connect:

Mostra se a impressora está registada e ligada ao Epson Connect.

Pode registar-se no serviço seleccionando **Registar** e seguir as instruções.

Quando realizar o registo, pode alterar as seguintes definições.

Suspende/Retomar

Anular registo

Para mais informações, consulte o seguinte sítio Web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (apenas na Europa)

Serv. Impressão na Nuvem Google:

Indica se a impressora está registada e ligada aos serviços de impressão na nuvem Google.

Quando realizar o registo, pode alterar as seguintes definições.

Activar/Desactivar

Anular registo

Para mais informações sobre o registo nos serviços Cloud Print Google, consulte o seguinte sítio Web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (apenas na Europa)

#### Informações relacionadas

➔ “Imprimir usando um serviço de rede” na página 187

### Definições de fax

Selecione o menu no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições gerais > Definições de fax

Ver informação relacionadas abaixo.

#### Informações relacionadas

➔ “Opções de menu para enviar e receber fax” na página 147


## Preparar a impressora


### Opções de menu para Estado do consumível

Selecione o menu no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Estado do consumível

Apresenta o nível aproximado da tinta e a vida útil da caixa de manutenção.

Quando um  é apresentado, os tinteiros estão com pouca tinta ou a caixa de manutenção está quase cheia.

Quando é apresentado o ícone  é necessário substituir o item já que a tinta acabou ou a caixa de manutenção está cheia.

Pode substituir os tinteiros ou imprimir as informações de estado de fornecimento a partir deste ecrã.

### Opções de menu para Manutenção

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Manutenção

##### Verif. injec. cab. impr:

Selecione esta funcionalidade para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão entupidos. A impressora imprime o modelo de verificação dos jatos.

##### Limpeza cab. impressão:

Selecione esta funcionalidade para limpar jatos obstruídos na cabeça de impressão.

##### Alinham. cab. impressão:

Selecione esta funcionalidade para ajustar a cabeça de impressão para melhorar a qualidade de impressão.

##### Alinhamento vertical

Utilize esta função se as impressões estiverem desfocadas ou o texto e as linhas estiverem desalinhados.

##### Alinhamento horizontal

Selecione esta funcionalidade se a borda horizontal aparece em intervalos regulares nas suas impressões.

##### Subst. do(s) tinteiro(s):

Utilize esta função para substituir os tinteiros antes de a tinta acabar.

##### Limpeza do guia de papel:

Selecione esta funcionalidade se existirem manchas de tinta nos rolos internos. A impressora utiliza papel para limpar os rolos internos.

#### Informações relacionadas

- ➔ “Verificar e limpar as cabeças de impressão” na página 168
- ➔ “Alinhar as cabeças de impressão” na página 170
- ➔ “Substituição de tinteiros” na página 161



## Preparar a impressora

➔ “Limpar manchas de tinta do caminho do papel” na página 170

### Opções de menu para Impr. pág. de est.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Impr. pág. de est.

Folha de estado de config.:

Imprime folhas de informações com o estado e as definições atuais da impressora.

Folha de estado de consumíveis:

Imprime uma folha de informações com o estado dos consumíveis.

Folha de histórico de utiliz.:

Imprime folhas de informações com o histórico de utilização da impressora.

### Opções de menu para Contador de impressões

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Contador de impressões

Exibe o número total de impressões, impressões a preto e branco e impressões a cores, incluindo informações tais como a data de compra da impressora.

### Opções de menu para Definições do utilizador

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Definições do utilizador

Pode alterar as predefinições dos seguintes menus.

- Copiar
- Digit. para computador
- Digitalizar para a Nuvem
- Fax

### Opções de menu para Pesquisa de cliente

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

#### Definições > Pesquisa de cliente

Selecione **Aprovar** para fornecer informações de utilização do produto à Seiko Epson Corporation, tais como o número de impressões.

## Opções de menu para Restaurar predefinições

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

### Definições > Restaurar predefinições

Reponha os seguintes menus às respetivas predefinições.

- Definições de rede
- Definições de cópia
- Definições de digit.
- Definições de fax
- Limpar todos os dados e definições

## Opções de menu para Atualização do firmware

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

### Definições > Atualização do firmware

#### Atualização:

Verifica se a versão mais recente do firmware foi carregada para o servidor de rede. Se estiver disponível uma actualização, pode seleccionar se pretende ou não iniciar o processo de actualização.

#### Notificação:

Selecione **Ativ.** para receber uma notificação se estiver disponível uma atualização de firmware.

---

## Poupar energia

A impressora entra em modo de repouso ou desliga-se automaticamente se não forem efetuadas operações durante um período de tempo definido. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento vai influenciar a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

Dependendo do local de compra, a impressora poderá possuir uma funcionalidade que a desliga automaticamente caso não seja ligada à rede num período de 30 minutos.

## Poupar energia — Painel de controlo

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

2. Selecione **Definições gerais > Definições básicas**.

## Preparar a impressora

3. Efetue uma das seguintes ações.

**Nota:**

*O seu produto poderá ter a funcionalidade **Def. encerr. auto.** ou **Temporiz. p/ desligar** dependendo do local de compra.*

- Selecione **Temporizador** ou **Def. encerr. auto.** > **Encerrar se inactivo** ou **Encerrar se desligado** e ajuste as definições.
- Selecione **Temporizador** ou **Temporiz. p/ desligar** e ajuste as definições.

# Defin. Fax

---

## Antes de usar as funções de fax

Configure o seguinte para usar os recursos de fax.

- Ligue a impressora corretamente com a linha de telefone e, se necessário, com um telefone
- Conclua o **Assist. config. de fax**, que é necessário para fazer as configurações básicas.

Defina as seguintes como necessário.

- Contac.** registo
- Definições do utilizador** que define os valores predefinidos para os itens do menu **Fax**
- Definições de relatório** para imprimir relatórios quando os faxes são enviados ou recebidos

### Informações relacionadas

- ➔ [“Ligar a uma linha telefónica”](#) na página 76
- ➔ [“Preparar a impressora para enviar e receber faxes \(utilizando o Assist. config. de fax\)”](#) na página 80
- ➔ [“Fazer definições individualmente para recursos de fax da impressora”](#) na página 82
- ➔ [“Opções de menu para Definições de fax”](#) na página 86
- ➔ [“Definições de rede”](#) na página 22
- ➔ [“Gerir contactos”](#) na página 64
- ➔ [“Opções de menu para Definições do utilizador”](#) na página 73
- ➔ [“Menu Definições de relatório”](#) na página 89

---

## Ligar a uma linha telefónica

### Linhas telefónicas compatíveis

Pode utilizar a impressora em sistemas telefónicos com linhas analógicas padrão (PSTN = Rede telefónica pública conectada) e PBX (Private Branch Exchange).

Poderá não ser possível utilizar a impressora com as seguintes linhas telefónicas ou sistemas.

- Linha telefónica VoIP, como DSL ou serviço de fibra óptica
- Linha telefónica digital (ISDN)
- Alguns sistemas telefónicos PBX
- Quando os adaptadores, por exemplo, os adaptadores de terminal, adaptadores VoIP, divisores ou router DSL estiverem ligados entre a tomada telefónica da parede e a impressora

## Ligar a impressora a uma linha telefónica

Ligue a impressora a uma tomada telefónica de parede através um cabo telefónico RJ-11 (6P2C). Utilize um segundo cabo telefónico RJ-11 (6P2C) para ligar um telefone à impressora.

Dependendo da área, pode estar incluído um cabo telefónico com a impressora. Se estiver incluído, utilize esse cabo.

Poderá ser necessário ligar o cabo telefónico a um adaptador fornecido para o seu país ou região.


**Nota:**

*Retire a tampa da porta EXT. na parte posterior da impressora apenas quando ligar o seu telefone à impressora. Não retire a tampa, exceto para ligar o telefone.*

Em zonas em que ocorrem trovoadas frequentes, recomendamos que utilize uma proteção contra picos de corrente.

## Ligar a uma linha telefónica padrão (PSTN) ou PBX

Ligue um cabo telefónico da tomada de telefone na parede ou porta do PBX à porta LINE na parte posterior da impressora.

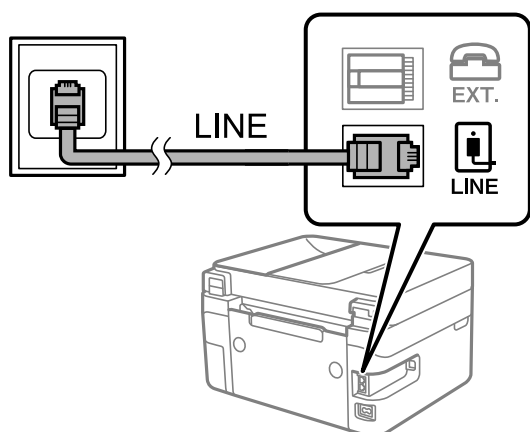


## Ligar a DSL ou ISDN

Ligue um cabo telefónico do modem DSL ou adaptador de terminal ISDN à porta LINE na parte posterior da impressora. Consulte a documentação fornecida com o modem ou adaptador para obter mais detalhes.

**Nota:**

Se o seu modem DSL não estiver equipado com um filtro de DSL, ligue um filtro de DSL separado.

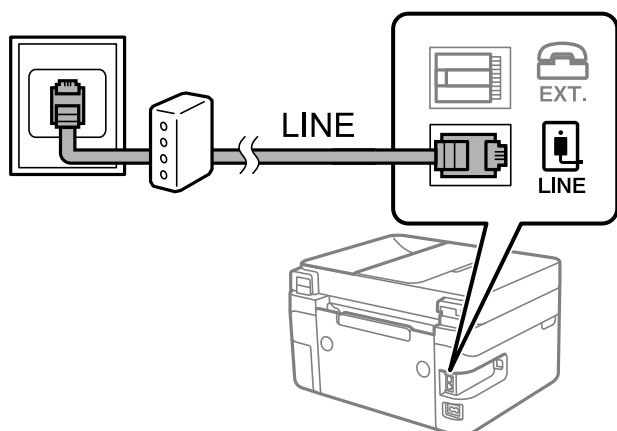


## Ligar o seu dispositivo telefónico à impressora

Quando utilizar a impressora e o telefone numa única linha telefónica, ligue o telefone à impressora.

**Nota:**


- ❑ Se o seu dispositivo tem uma função de fax, desactive a função de fax antes de ligar. Consulte os manuais fornecidos com o dispositivo telefónico para obter mais detalhes. De acordo com o modelo do dispositivo de telefone, a função fax pode não ser completamente desativada, pelo que poderá não ser possível utilizá-lo como telefone externo.
- ❑ Se ligar um atendedor de chamadas, certifique-se de que a configuração **Toques para atender** da impressora está definida para um número de toques superior aos número de toques que definiu no atendedor de chamadas para atender uma chamada.

1. Retire a tampa da porta EXT. na parte posterior da impressora.

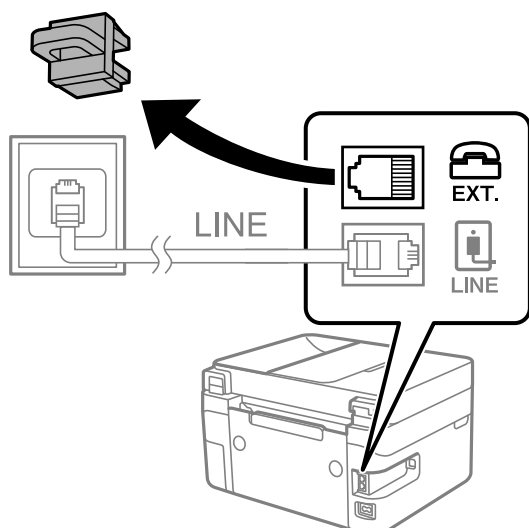

## Defin. Fax

- Ligue o dispositivo telefónico à portaEXT. com um cabo telefónico.

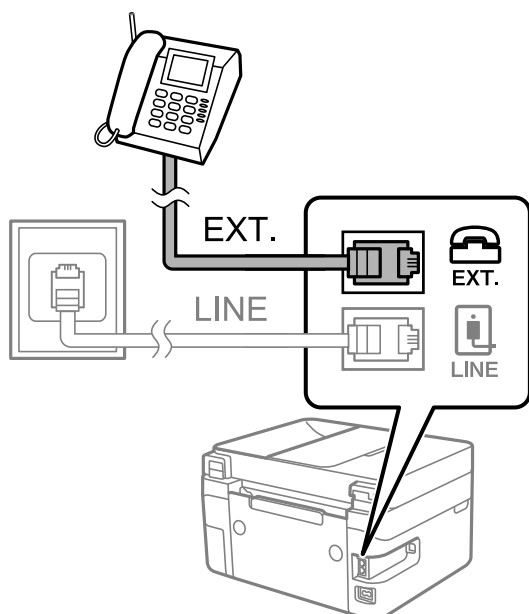

**Nota:**


Quando utiliza uma única linha telefónica, certifique-se de que liga o dispositivo telefónico à porta EXT. da impressora. Se dividir a linha para ligar o dispositivo telefónico e a impressora separadamente, o telefone e a impressora não funcionarão corretamente.

- Selecione **Fax** no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

- Levante o auscultador.

Se for exibida uma mensagem para iniciar o envio ou receção de faxes como ilustrado no ecrã que se segue, a ligação foi estabelecida.

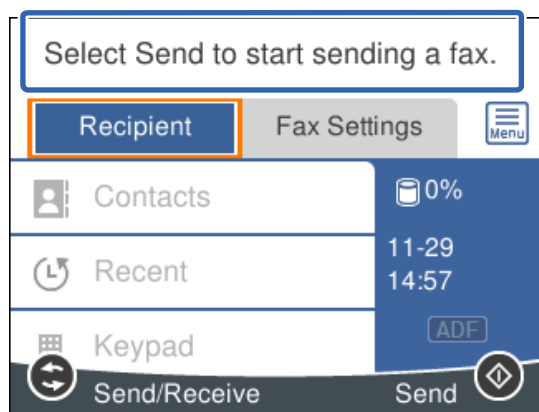

### Informações relacionadas

- ➔ “Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)” na página 80
- ➔ “Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas” na página 84
- ➔ “Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)” na página 84

➔ “Definir Modo de recepção” na página 82

---

## Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)

**Assist. config. de fax** configura as definições básicas de fax para preparar a impressora para enviar e receber faxes.

O assistente é apresentado automaticamente quando a impressora é ligada pela primeira vez. Também é possível apresentar o assistente manualmente a partir do painel de controlo da impressora. Deverá executar o assistente novamente no caso de este ter sido ignorado quando a impressora foi primeiramente ligada ou se o ambiente de ligação tiver sido alterado.

- Os itens abaixo são aqueles que poderá configurar através do assistente.
  - Cabeçalho (O seu núm. telefone e Cabeçalho do fax)**
  - Modo de recepção (Auto ou Manual)**
- Os itens abaixo são definidos automaticamente de acordo com o ambiente de ligação.
  - Modo de marcação** (como por exemplo **Tom** ou **Impulso**)
  - Tipo de linha (PSTN ou PBX)**
  - Detec. tom de marc.**
  - Configuração de Distinctive Ring Detection (DRD)**
- Outros itens em **Definições básicas** permanecem inalterados.

Inicie o **Assist. config. de fax** para efetuar **Definições básicas**, seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

1. Certifique-se de que a impressora está ligada à linha telefónica.

**Nota:**

*Uma vez que é efetuada uma verificação automática da ligação de fax na conclusão do assistente, a impressora deverá estar ligada à linha telefónica antes de iniciar o assistente.*

2. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

3. Selecione **Definições gerais > Definições de fax > Assist. config. de fax**.

4. Verifique a mensagem no ecrã e a seguir selecione **Avan.**

O assistente é iniciado.

5. No ecrã de introdução do cabeçalho do fax, introduza o nome do remetente, por exemplo, o nome da sua empresa, e, a seguir selecione **OK**.

**Nota:**

*O nome do remetente e o número do fax aparecem como cabeçalho para os faxes enviados.*

6. No ecrã de introdução do número de telefone, introduza o seu número de fax e a seguir selecione **OK**.



## Defin. Fax

7. No ecrã **Configuração de Distinctive Ring Detection (DRD)**, selecione as definições seguintes.
- Se tiver subscrito um serviço de toque exclusivo da sua operadora telefónica: selecione **Definições** e, em seguida, selecione o padrão de toque que pretende utilizar para a receção de faxes.
    - Se seleccionar **Tudo**, avance para o passo 8.
    - Se seleccionar outra definição, **Modo de recepção** é definido automaticamente como **Auto**. Avance para o passo 10.
  - Se não necessitar de definir esta opção: selecione **Ignorar**, e avance para o passo 10.

### Nota:

- Os serviços de toque distintivo oferecidos por várias empresas telefónicas (o nome do serviço é diferente consoante a empresa) permitem ter vários números numa única linha telefónica. É atribuído um padrão de toque diferente a cada número. Pode utilizar um número para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. Selecione o padrão de toque atribuído a chamadas de fax no **DRD**.*
  - Dependendo da região, **Ativ.** e **Dest** são apresentados como opções do **DRD**. Selecione **Ativ.** para utilizar a funcionalidade de toque distintivo.*
8. No ecrã **Config. modo de recepção**, selecione se está a utilizar o seu dispositivo telefónico ligado à impressora.
- Quando estiver ligado: selecione **Sim** e, de seguida, avance para o passo seguinte.
  - Quando não estiver ligado: selecione **Não** e, de seguida, avance para o passo 10. **Modo de recepção** está definido como **Auto**.
9. No ecrã **Config. modo de recepção**, selecione se pretende receber faxes automaticamente.
- Para receber automaticamente: selecione **Sim**. **Modo de recepção** está definido como **Auto**.
  - Para receber manualmente: selecione **Não**. **Modo de recepção** está definido como **Manual**.
10. Verifique as definições realizadas no ecrã exibido, e a seguir selecione **Avan.**  
Para corrigir ou alterar definições, prima o botão ↶.

11. Na janela **Exec. Verif. lig. de fax**, selecione **Iniciar verificação** para executar a verificação da ligação do fax e, quando o ecrã solicitar que imprima o resultado da verificação, selecione **Imprimir**.

É impresso um relatório do resultado da verificação que apresenta o estado da ligação.

### Nota:

- Se existirem erros no relatório, siga as instruções no relatório para os resolver.*
- Se for apresentado o ecrã **Selec. tipo de linha**, selecione o tipo de linha.*
  - *Se estiver a ligar a impressora a um sistema telefónico de PBX ou adaptador de terminal, selecione **PBX**.*
  - *Se estiver a ligar a impressora a uma linha telefónica normal, selecione **PSTN** e, de seguida, selecione **Desactivar** no ecrã **Confirmação** apresentado. No entanto, se definir esta opção para **Desactivar**, a impressora poderá ignorar o primeiro dígito de um número de fax ao marcar e enviar o fax para o número errado.*

## Informações relacionadas

- ➔ [“Ligar a impressora a uma linha telefónica” na página 77](#)
- ➔ [“Definir Modo de recepção” na página 82](#)
- ➔ [“Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas” na página 84](#)
- ➔ [“Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado \(Recepção remota\)” na página 84](#)
- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

## Fazer definições individualmente para recursos de fax da impressora

Pode configurar os recursos de fax da impressora individualmente usando o painel de controlo da impressora. As configurações realizadas com o **Assist. config. de fax** também podem ser alteradas. Para mais informações, consulte as descrições do menu **Definições de fax**.

### Informações relacionadas

➔ “Opções de menu para Definições de fax” na página 86

## Definir Modo de recepção

Existem duas opções em **Modo de recepção** para receber faxes. Pode efetuar definições no menu abaixo.

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas > Modo de recepção**

| Modo de recepção | Utilização da linha telefónica                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual           | Principalmente para telefonar, mas também para enviar e receber faxes                |
| Auto             | Apenas para enviar e receber faxes (não é necessário dispositivo telefónico externo) |
|                  | Principalmente para receber e enviar faxes, e por vezes para telefonar               |

### Informações relacionadas

➔ “Utilização do modo Manual” na página 82

➔ “Utilização do modo Auto” na página 83

➔ “Menu Definições básicas” na página 87

## Utilização do modo Manual

### Receber faxes

Quando o telefone tocar, pode atender a chamada manualmente levantando o auscultador.

Quando ouvir o tom do fax (baud):

Selecione **Fax** no ecrã inicial da impressora, selecione **Enviar/ Receber > Receber**, e a seguir selecione . A seguir, desligue o telefone.

Para seleccionar um item, use os botões **▲ ▼ ◀ ▶**, e a seguir pressione o botão OK.

Se o toque é para uma chamada de voz:

Pode atender o telefone normalmente.

### Receber faxes usando apenas um telefone ligado

Ao definir **Recepção remota**, pode receber faxes introduzindo apenas o **Código início**.

## Defin. Fax

Quando o telefone tocar, levante o auscultador. Quando ouvir o tom do fax (baud), introduza o **Código início** de dois dígitos e desligue o telefone.

### Informações relacionadas

➔ “Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)” na página 84

## Utilização do modo Auto

### Receber faxes recebidos sem num dispositivo de telefone externo

A impressora muda automaticamente para receber faxes quando o número de toques definidos em **Toques para atender** estiver concluído.

**Nota:**

*Recomendamos definir **Toques para atender** como um número o mais pequeno possível.*

### Receber faxes com um dispositivo de telefone externo

Uma impressora com um dispositivo de telefone externo funciona da seguinte forma.

- Se o seu dispositivo de telefone é o atendedor de chamadas e quando atende no número de toques definido em **Toques para atender**:
  - Se o toque é para um fax: A impressora muda automaticamente para receção de faxes.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: O atendedor de chamadas pode receber chamadas de voz e gravar mensagens de voz.
- Quando levanta o telefone no número de toques definidos em **Toques para atender**:
  - Se o toque é para um fax: Pode receber o fax usando os mesmos passos que em **Manual**.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: Pode atender o telefone normalmente.
- Quando a impressão muda automaticamente para receber faxes:
  - Se o toque é para um fax: A impressora começa a receber o fax.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: Não pode atender o telefone. Peça a quem fez a chamada para ligar novamente.

**Nota:**

*Configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do atendedor de chamadas. Caso contrário, o atendedor de chamadas não poderá receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Para obter informações sobre como configurar o atendedor, consulte o manual fornecido com o atendedor.*

### Informações relacionadas

➔ “Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas” na página 84

➔ “Utilização do modo Manual” na página 82

## Fazer configurações ao ligar um dispositivo de telefone externo

### Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas

É necessário configurar as definições para utilizar um atendedor de chamadas.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas**.
3. Defina **Modo de recepção** para **Auto**.
4. Configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do atendedor de chamadas.  
Se **Toques para atender** for definido como inferior ao número de toques para o atendedor de chamadas, o atendedor de chamadas não pode receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Consulte os manuais fornecidos com o atendedor de chamadas para obter as suas definições.

A definição **Toques para atender** da impressora pode não ser apresentada dependendo da região.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Utilização do modo Auto” na página 83](#)
- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

### Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado (Recepção remota)

Pode começar a receber os faxes levantando simplesmente o auscultador e utilizando o telefone, sem utilizar a impressora.

A funcionalidade **Recepção remota** está disponível para telefones que suportam a marcação por toques.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas > Recepção remota**.
3. Defina **Recepção remota** para **Ativ.**.
4. Selecione **Código início**, introduza um código de dois dígitos (pode introduzir 0 a 9, \*, e #), e a seguir selecione **OK**.
5. Selecione **Concluído** para aplicar as definições.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Utilização do modo Manual” na página 82](#)
- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

## Definições para bloquear faxes não solicitados

É possível bloquear faxes não solicitados.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas > Rejeição de fax**.
3. Defina a condição para bloquear faxes não solicitados.  
Selecione **Rejeição de fax**, e a seguir ative as seguintes opções.
  - Lista números rejeitados: rejeita faxes que se encontram na lista de números rejeitados.
  - Cabeçalho de fax vazio bloqueado: rejeita faxes sem informações no cabeçalho.
  - Contactos não registados: rejeita faxes que não foram adicionados à lista de contactos.
4. Pressione o botão ↶ para regressar ao ecrã **Rejeição de fax**.
5. Se usar a **Lista números rejeitados**, selecione **Editar lista de números rejeitados**, e a seguir edite a lista.

### Informações relacionadas

➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

## Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador

Para enviar e receber faxes num computador, o FAX Utility deve estar instalado no computador através da rede ou cabo USB.

### Realizar definições Guardar no computador para receber faxes

Pode receber faxes num computador utilizando a FAX Utility. Instale o FAX Utility no computador e realize a configuração. Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal).

O item de configuração abaixo do painel de controlo da impressora está definido como **Sim**, e os faxes recebidos podem ser guardados no computador.

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Guardar no computador**

### Informações relacionadas

➔ [“Menu Definições de recepção” na página 88](#)

### Fazer definições Guardar no computador para imprimir também faxes recebidos na impressora

Pode fazer definições para imprimir faxes recebidos na impressora bem como guardá-los no computador.

## Defin. Fax

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção**.
3. Selecione **Guardar no computador > Sim e Imprimir**.

### Informações relacionadas

➔ [“Menu Definições de recepção” na página 88](#)

## Configurar Guardar no computador para não receber faxes

Para configurar a impressora para não receber faxes no computador, altere as configurações da impressora.

### Nota:

*Também podem alterar as definições utilizando a FAX Utility. No entanto, se existem faxes que não foram guardados no computador, a funcionalidade não funciona.*

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção**.
3. Selecione **Guardar no computador > Não**.

### Informações relacionadas

➔ [“Menu Definições de recepção” na página 88](#)

---

## Opções de menu para Definições de fax

Ao seleccionar **Definições > Definições gerais > Definições de fax** no painel de controlo da impressora exibe este menu.

### Verificar ligação de fax

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Verificar ligação de fax**

Ao seleccionar **Verificar ligação de fax** verifica se a impressora está ligada à linha telefónica e pronta para enviar faxes. Pode imprimir o resultado da verificação numa folha de papel simples A4.

### Assist. config. de fax

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Assist. config. de fax**

## Defin. Fax

Selecionar o **Assist. config. de fax** para fazer definições básicas de fax. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

➔ “Preparar a impressora para enviar e receber faxes (utilizando o Assist. config. de fax)” na página 80

## Menu Definições básicas

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições básicas**

| Elemento            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veloc. Fax          | Selecione a velocidade da transmissão de fax. Recomendamos que selecione <b>Lento (9,600bps)</b> quando ocorrer frequentemente um erro de comunicação, quando enviar/receber um fax para/do estrangeiro ou quando utilizar um serviço de telefone de IP (VoIP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ECM                 | Corrige automaticamente erros na transmissão de fax (Modo de correção de erros), causados principalmente pelo ruído da linha telefónica. Se esta funcionalidade estiver desativada, não é possível enviar ou receber documentos a cores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Detec. tom de marc. | Deteta um toque de marcação antes de começar a marcar. Se a impressora estiver ligada a um PBX (Posto Particular de Comutação) ou a uma linha telefónica digital, a impressora poderá falhar ao efetuar a marcação. Nesse caso, altere a definição de <b>Tipo de linha</b> para <b>PBX</b> . Se não funcionar, desative esta funcionalidade. No entanto, ao desativar esta funcionalidade pode perder o primeiro dígito de um número de fax e enviar o fax para o número errado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modo de marcação    | Selecione o tipo de sistema telefónico ao qual ligou a impressora. Quando estiver definido para <b>Impulso</b> , pode mudar temporariamente o modo de marcação de impulsos para toques premindo * (é introduzido “T”) enquanto marca os números no ecrã superior do fax. Esta definição pode não ser apresentada em função do país ou da região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de linha       | Selecione o tipo de linha à qual ligou a impressora.<br><br>Quando utilizar a impressora num ambiente que utilize extensões e que necessite de um código de acesso externo, como 0 e 9, para aceder a uma linha exterior, selecione <b>PBX</b> e registe o código de acesso. Depois de registar o código de acesso, introduza # (cardinal) em vez do código de acesso quando enviar um fax para um número de fax externo. Num ambiente que utilize um modem DSL ou um adaptador de terminal, recomendamos também a configuração para <b>PBX</b> .<br><br>Não é possível enviar faxes para destinatários em <b>Contac.</b> que têm códigos de acesso externos tais como 0 ou 9. Se adicionou destinatários em <b>Contac.</b> usando um código de acesso externo como 0 ou 9, defina o <b>Cód. acesso</b> como <b>Não utilizar</b> . Caso contrário, deve alterar o código para # em <b>Contac.</b> . |
| Cabeçalho           | Introduza o nome do remetente e o número de fax. Isto aparece como cabeçalho nos faxes enviados.<br><br><input type="checkbox"/> O seu núm. telefone: Pode introduzir até 20 caracteres utilizando 0–9 + ou espaço.<br><br><input type="checkbox"/> Cabeçalho do fax: Pode registar até 21 nomes de remetentes como necessário. Pode introduzir até 40 caracteres para cada nome de remetente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modo de recepção    | Selecione o modo de recepção. Para mais informações, consulte as informações abaixo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Defin. Fax

| Elemento            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRD                 | Se subscreveu um serviço de toque distinto da sua empresa telefónica, seleccione o padrão de toque a utilizar para a receção de faxes. O serviço de toque distinto (o nome é diferente consoante a empresa), oferecido por várias empresas telefónicas, permite ter vários números de telefone numa única linha. É atribuído um padrão de toque diferente a cada número. Pode utilizar um número para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. Consoante a região, esta opção poderá ser <b>Ativ.</b> ou <b>Dest.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toques para atender | Selecione o número de toques que têm de soar antes de a impressora receber um fax automaticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Recepção remota     | <input type="checkbox"/> Recepção remota: Quando responder a uma chamada de fax num telefone ligado à impressora, pode começar a receber o fax introduzindo o código através do telefone.<br><input type="checkbox"/> Código início: Defina o código de início de <b>Recepção remota</b> . Introduza dois caracteres usando 0-9, *, #.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rejeição de fax     | <input type="checkbox"/> Rejeição de fax: Selecione as opções para rejeitar faxes não solicitados. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lista números rejeitados: Se o número de telefone da outra parte está na lista de número rejeitados, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Cabeçalho de fax vazio bloqueado: Se o número de telefone da outra parte está bloqueado, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Contactos não registados: Se o número de telefone da outra parte não se encontra nos contactos, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.</li> </ul> <input type="checkbox"/> Editar lista de números rejeitados: Pode registar até 30 números de fax para rejeitar os faxes e chamadas. Introduza até 20 caracteres usando 0-9, *, # ou espaço. |

### Informações relacionadas

- ➔ [“Preparar a impressora para enviar e receber faxes \(utilizando o Assist. config. de fax\)”](#) na página 80
- ➔ [“Definir Modo de recepção”](#) na página 82
- ➔ [“Configurar para funcionar para receber faxes apenas com um telefone ligado \(Recepção remota\)”](#) na página 84
- ➔ [“Definições para bloquear faxes não solicitados”](#) na página 85

## Menu Definições de recepção

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção**

| Elemento                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guardar no computador         | Guarda os faxes recebidos tais como ficheiros PDF num computador ligado à impressora. Pode definir como <b>Sim</b> usando apenas o FAX Utility. Instale previamente o FAX Utility no computador. Após definir como <b>Sim</b> , pode alterar para <b>Sim e Imprimir</b> .                                                                          |
| Redução automática            | Imprime os faxes recebidos com documentos de grande tamanho reduzidos para caberem no papel na fonte de papel. Dependendo dos dados recebidos, a redução poderá não ser possível. Se esta opção estiver desligada, os documentos grandes são impressos no seu tamanho original em várias folhas ou poderá ser ejetada uma segunda folha em branco. |
| Definições de Dividir páginas | Imprima os faxes recebidos com a divisão de página quando o tamanho do documento recebido for maior do que o tamanho do papel colocado na impressora.                                                                                                                                                                                              |



## Defin. Fax

| Elemento                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotação automática                  | Roda os faxes recebidos com orientação horizontal, documentos A5 para serem impressos no tamanho de papel A5. Esta definição é aplicada quando o tamanho A5 é definido em <b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições da impressora &gt; Def. origem do papel &gt; Definição do papel &gt; Tamanho do papel.</b><br><br>Ao selecionar <b>Dest</b> , os faxes recebidos com tamanho A5 horizontal, a mesma largura que os documentos A4 verticais, são considerados imprimidos como faxes de tamanho A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adicionar info. receção             | Imprime as informações de receção no fax recebido, mesmo que o remetente não tenha definido as informações de cabeçalho. As informações de receção incluem a data e a hora de receção, identificação do remetente e o número de página (por exemplo "P1"). Quando a função <b>Definições de Dividir páginas</b> estiver ativada, o número da página dividida também é incluído.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 faces                             | Imprime várias páginas de faxes recebidos em ambos os lados do papel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temporização para iniciar impressão | Selecione as opções para começar a imprimir os faxes recebidos.<br><br><input type="checkbox"/> Todas as páginas recebidas: a impressão começa após receber todas as páginas. Para iniciar a impressão a partir da primeira página ou a última página depende da definição do recurso <b>Agrupamento</b> . Consulte a explicação para <b>Agrupamento</b> .<br><br><input type="checkbox"/> Primeira página recebida: começa a imprimir quando a primeira página é recebida e, de seguida, imprime por ordem de receção das páginas. Se a impressora não puder começar a imprimir, por exemplo quando está a imprimir outras tarefas, a impressora começa a imprimir as páginas recebidas como um lote quando estiver disponível.                                                                                        |
| Agrupamento                         | Uma vez que a primeira página é impressa em último lugar (colocada no topo), os documentos impressos são empilhadas na ordem de página correta. Quando a impressora tiver pouca memória, esta funcionalidade poderá não estar disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hora de suspen. impr.               | <input type="checkbox"/> Hora de suspen. impr.: durante o período de tempo especificado em <b>Hora p/ parar</b> através de <b>Intr. hora p/ reinic.</b> que especificou, a impressora guarda os documentos recebidos na memória da impressão sem os imprimir. Esta funcionalidade pode ser utilizada para prevenção de ruído durante a noite ou para impedir que documentos confidenciais estejam disponíveis quando está ausente. Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que existe memória livre suficiente. Ao definir como <b>Dest</b> , pode imprimir os documentos recebidos mesmo antes de reiniciar.<br><br><input type="checkbox"/> Hora p/ parar: para a impressão de documentos.<br><br><input type="checkbox"/> Intr. hora p/ reinic.: reinicia a impressão de documentos automaticamente. |
| Modo Silencioso                     | Reduz o ruído da impressora ao imprimir faxes. No entanto, a velocidade de impressão pode ser reduzida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Menu Definições de relatório

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de relatório**

| Elemento                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimir automat. registo de fax | Imprime o registo do fax automaticamente. Selecione <b>Activado (A cada 30)</b> para imprimir um registo a cada 30 tarefas de fax terminados. Selecione <b>Activado (Hora)</b> para imprimir o registo a uma hora especificada. No entanto, se o número de tarefas de fax exceder 30, o registo é impresso antes da hora especificada. |

## Defin. Fax

| Elemento                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexar imagem ao relatório | Imprime um <b>Relatório de transmissão</b> com a imagem da primeira página do documento enviado. Selecione <b>Activado (Imagem grande)</b> para imprimir a parte superior da página sem a reduzir. Selecione <b>Activado (Imagem pequena)</b> para imprimir a página completa, reduzindo-a para ajustar ao relatório. |
| Formato do relatório       | Seleciona um formato para relatórios de fax no separador <b>Fax &gt; Mais &gt; Relatório de fax</b> exceto <b>Registo de protocolo</b> . Selecione <b>Detalhe</b> para imprimir com códigos de erro.                                                                                                                  |

## Menu Definições de segurança

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

**Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de segurança**

| Elemento                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restrições marc. directa | <p>Ao seleccionar <b>Ativ.</b> desativa a introdução manual de números de fax do destinatário, permitindo que o operador selecione os destinatários apenas da lista de contactos ou do histórico de envio.</p> <p>Ao seleccionar <b>Introduzir duas vezes</b> obriga o operador a introduzir o número de fax novamente quando o número for introduzido manualmente.</p> <p>Ao seleccionar <b>Dest</b> ativa a introdução manual de números de fax do destinatário.</p>   |
| Confirmar lista ender.   | Ao seleccionar <b>Ativ.</b> apresenta a janela de confirmação do destinatário antes de iniciar a transmissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Limpar autom. dados cóp. | <p>Ao seleccionar <b>Ativ.</b> elimina automaticamente as cópias de segurança quando o envio ou receção de um documento for concluído com êxito e as cópias de segurança se tornarem desnecessárias.</p> <p>Ao seleccionar <b>Dest</b>, para se preparar para um corte de energia inesperado devido a falha eléctrica ou a uma operação incorreta, a impressora guarda temporariamente cópias de segurança dos documentos enviados e recebidos na respetiva memória.</p> |
| Limpar dados cóp. seg.   | Apaga todas as cópias de segurança guardadas temporariamente na memória da impressora. Execute esta funcionalidade antes de dar a impressora a outra pessoa ou antes de a eliminar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Impressão

---

## Imprimir a partir do controlador de impressora no Windows

### Aceder ao controlador de impressão

Ao aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo do computador, as configurações são aplicadas a todas as aplicações.

#### Aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo

##### Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows > Painel de Controlo > Ver Dispositivos e Impressoras em Hardware e Som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, seleccione **Preferências de impressão**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, seleccione **Preferências de impressão**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo > Impressoras em Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo > Impressoras e hardware > Impressoras e faxes**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora e seleccione **Preferências de impressão**.

#### Aceder ao controlador da impressora a partir do ícone da impressora na barra de tarefas

O ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, é um ícone de atalho que permite um acesso rápido ao controlador da impressora.

Se clicar no ícone da impressora e seleccionar **Definições da Impressora**, pode aceder à janela de definições da impressora igual à apresentada no painel de controlo. Se fizer duplo clique neste ícone, pode verificar o estado da impressora.

#### **Nota:**


*Se o ícone da impressora não aparecer na barra de tarefas, aceda à janela do controlador da impressora, clique em **Preferências** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Registar o ícone de atalho na barra de tarefas**.*

## Noções básicas de impressão

**Nota:**

As operações podem variar dependendo da aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.  
Colocar papel na impressora se ainda não colocou.
2. Selecione **Impressão** ou **Configurar página** no menu **Ficheiro**.
3. Selecione a impressora.
4. Selecione **Preferências** ou **Propriedades** para aceder à janela do controlador da impressora.

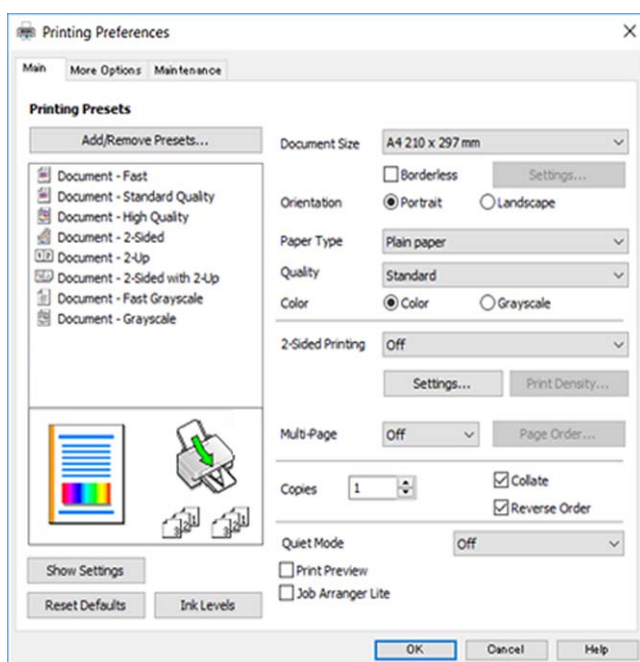

5. Mude as configurações conforme necessário.

Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

**Nota:**

- Também pode consultar a ajuda Online para obter explicações sobre os itens de definição. Ao clicar com o botão direito do rato num item é exibida a **Ajuda**.
- Ao seleccionar **Pré-visualização de impressão**, pode ver uma prévisualização do seu documento antes de imprimir.

6. Clique em **OK** para fechar a janela do controlador da impressora.
7. Clique em **Imprimir**.

**Nota:**

Ao seleccionar **Pré-visualização de impressão**, é exibida uma janela de prévisualização. Para alterar as definições, clique em **Cancelar**, e repita o procedimento a partir do passo 2.

### Informações relacionadas


➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 53](#)

## Impressão

- ➔ “Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 59
- ➔ “Separador Principal” na página 107

### Impressão de 2 lados

Pode imprimir em ambos os lados do papel. Também pode imprimir um desdobrável que pode ser criado ao reordenar as páginas e dobrar a impressão.

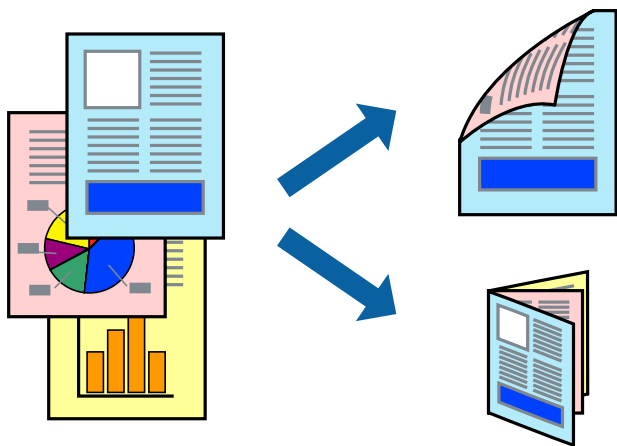

**Nota:**

- Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.
- Pode utilizar impressão de 2 faces automática e manual. Durante a impressão de 2 faces manual, volte o papel ao contrário para imprimir no outro lado quando a impressora tiver terminado de imprimir o primeiro lado.
- Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.
- Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.

#### Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 53

### Definições de impressão

A impressão manual de 2 faces está disponível quando o EPSON Status Monitor 3 está ativado. No entanto, pode não estar disponível quando acede à impressora através de uma rede ou quando a mesma é utilizada como impressora partilhada.

**Nota:**

Para ativar o EPSON Status Monitor 3, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e, de seguida, seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

1. No separador **Principal** do controlador da impressora, seleccione uma opção de **Impressão dos 2 lados**.
2. Clique **Definições do Poster** nas definições adequadas e, de seguida, clique em **OK**.

Efetue definições para **Densidade Impressão**, se necessário. Esta definição não está disponível ao seleccionar a impressão manual de 2 faces.

## Impressão

**Nota:**

- Para imprimir um panfleto dobrável, seleccione **Livro**.
- Ao definir **Densidade Impressão**, pode ajustar a densidade de impressão de acordo com o tipo de documento.
- A impressão pode ser lenta, dependendo da combinação de opções seleccionadas para **Seleccionar Tipo de Documento** na janela **Ajuste da Densidade de Impressão** e para **Qualidade** no separador **Principal**.

3. Clique em **Imprimir**.


Para impressão de 2 faces manual, quando a impressão da primeira face estiver concluída, é apresentada uma janela instantânea no computador. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Principal” na página 107

## Impressão de várias páginas numa folha

Podem imprimir duas ou quatro páginas de dados numa única folha de papel.

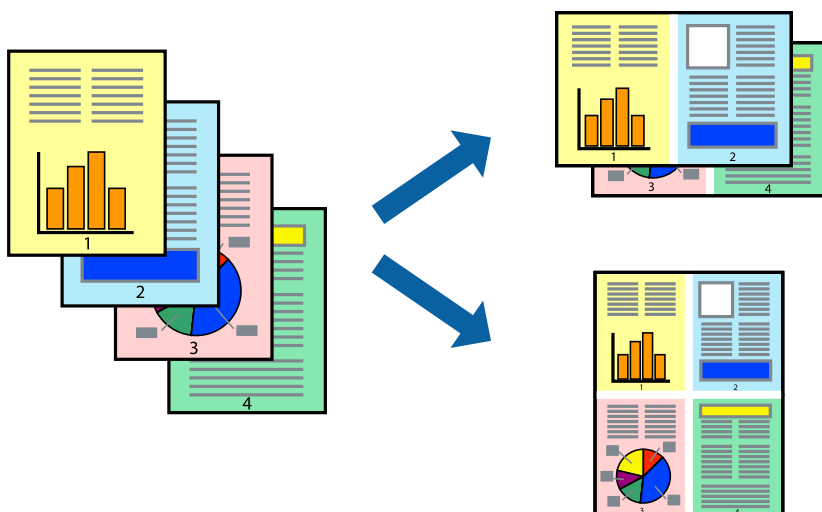

## Configurações de impressão

No separador **Principal** do controlador da impressora, seleccione **2 Cima** ou **4 Cima** como definição **Multi-Páginas**.

**Nota:**


*Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.*

### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Principal” na página 107

## Imprimir e empilhar pela ordem de páginas (impressão pela ordem inversa)

Pode imprimir a partir da última página para que os documentos sejam empilhados pela ordem das páginas.

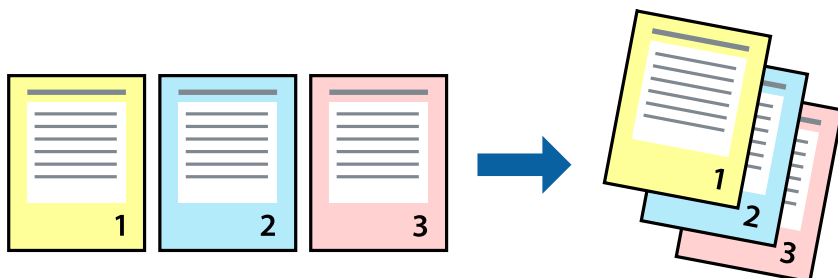

## Configurações de impressão

No separador **Principal** do controlador da impressora, seleccione **Inverter Ordem**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Principal” na página 107

## Impressão de documento reduzido ou ampliado

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica ou para ajustar o tamanho do papel que colocou na impressora.



## Definições de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, seleccione o tamanho do documento na definição **Formato**. Seleccione o tamanho do papel que pretende imprimir na definição **Ejectar Papel**. Seleccione **Reduzir/Aumentar Documento** e, em seguida, seleccione **Ajustar à Página** ou **Zoom para**. Se seleccionar **Zoom para**, introduza uma percentagem.

## Impressão

Selecione **Centro** para imprimir as imagens no centro da página.

**Nota:**


*Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.*

### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Mais Opções” na página 108

## Imprimir uma imagem em várias folhas para ampliar (criar um cartaz)

Esta função permite imprimir uma imagem em várias folhas de papel. Pode criar um poster maior colando as folhas.

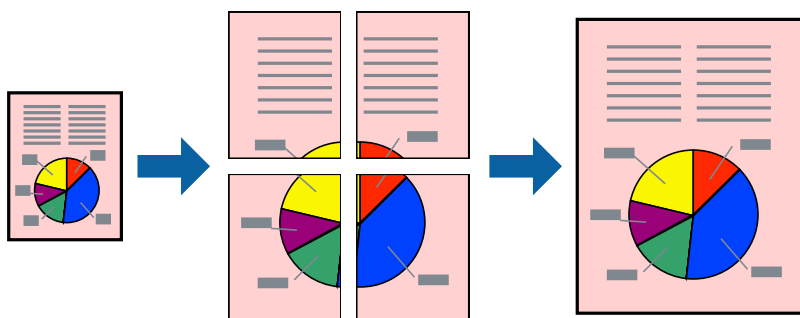

**Nota:**

*Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.*

## Configurações de impressão

No separador do controlador da impressora **Principal**, selecione **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3**, ou **Poster 4x4** como definição **Multi-Páginas**. Se clicar em **Definições**, pode seleccionar os painéis que não pretende imprimir. Também pode seleccionar as opções de guia de corte.


### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Principal” na página 107




## Criar posters utilizando Sobrepor Marcas de Alinhamento

Aqui tem um exemplo de como criar um poster quando **Poster 2x2** estiver seleccionado e **Sobrepor Marcas de Alinhamento** estiver seleccionado em **Imprimir Marcas de Corte**.

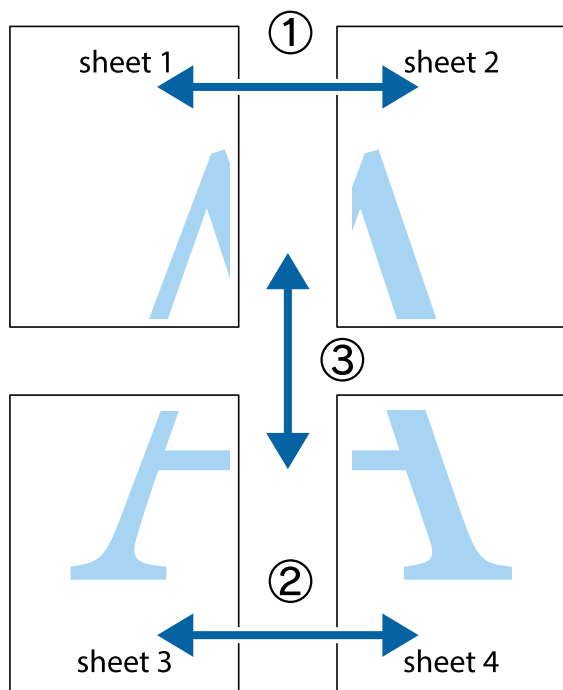


1. Prepare Sheet 1 e Sheet 2. Corte as margens da Sheet 1 ao longo da linha azul vertical, pelo centro das marcas em cruz superiores e inferiores.

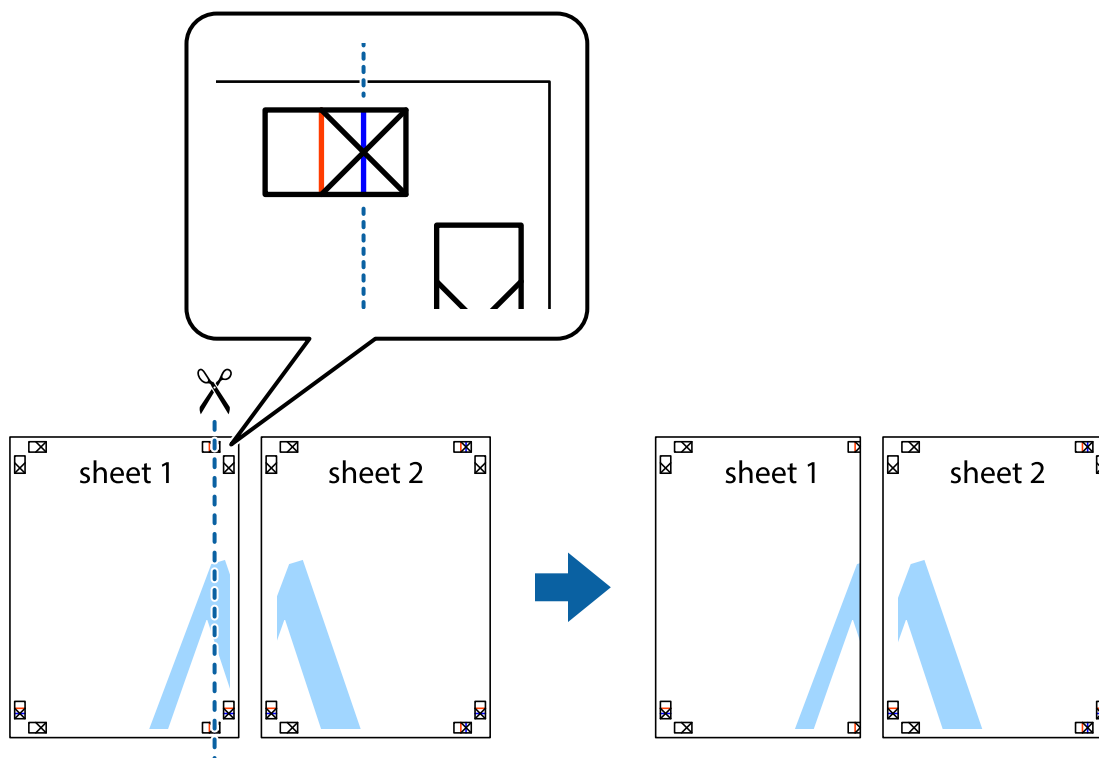


## Impressão

2. Coloque a margem da Sheet 1 em cima da Sheet 2, alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

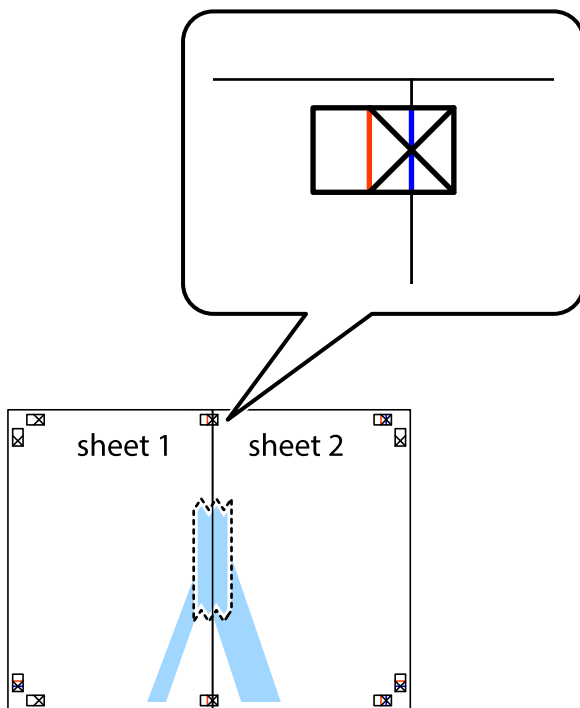


3. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha vertical, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha à esquerda das marcas em cruz).

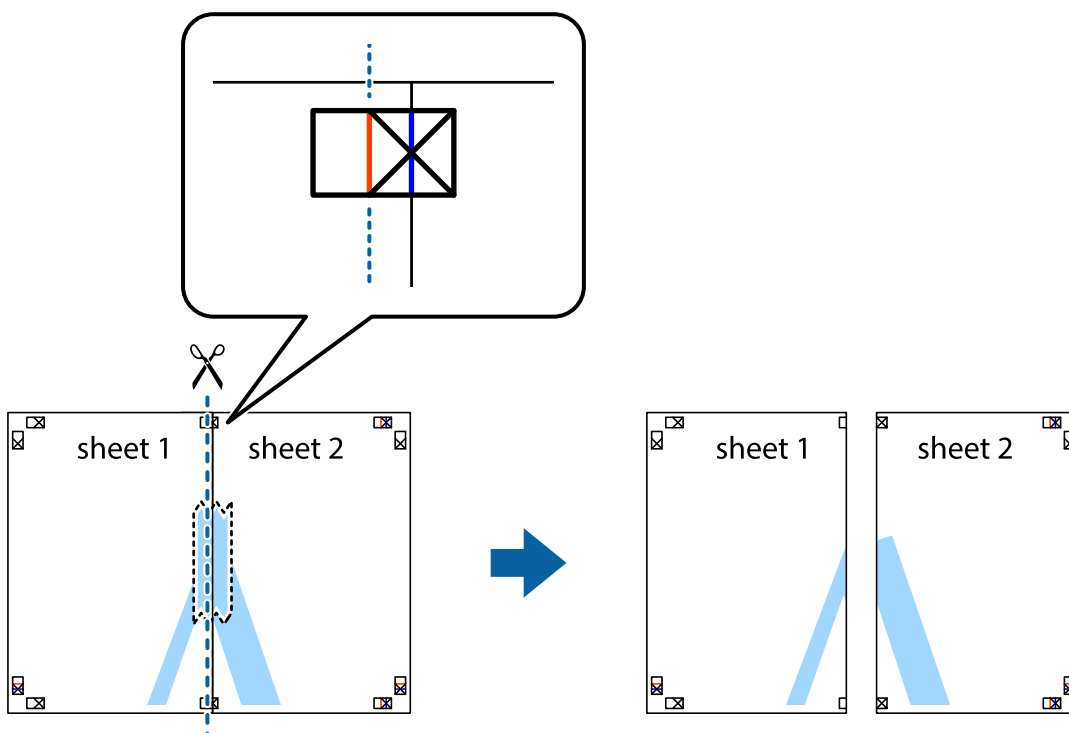


## Impressão

4. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

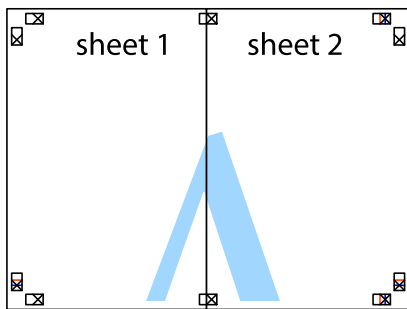


5. Repita os passo 1 a 4 para colar Sheet 3 e Sheet 4.
6. Corte as margens da Sheet 1 e da Sheet 2 ao longo da linha azul horizontal, pelo centro das marcas em cruz do lado esquerdo e direito.

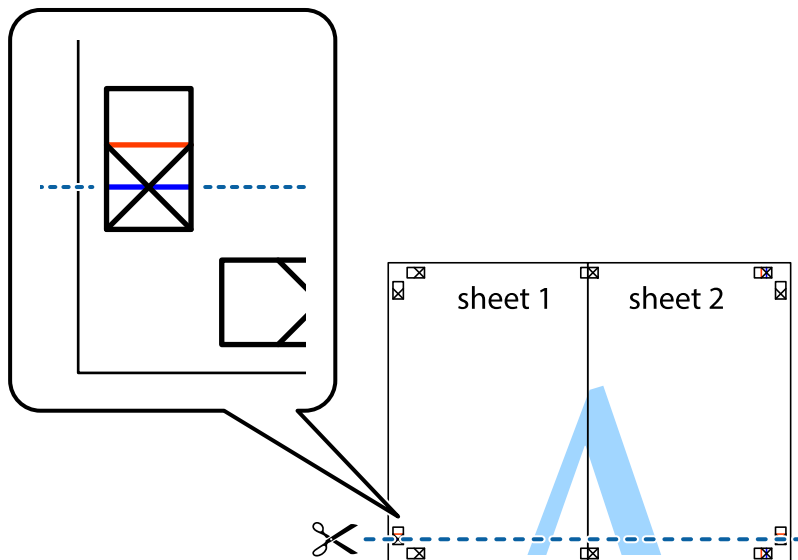


## Impressão

7. Coloque a margem da Sheet 1 e Sheet 2 em cima da Sheet 3 e Sheet 4 e alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

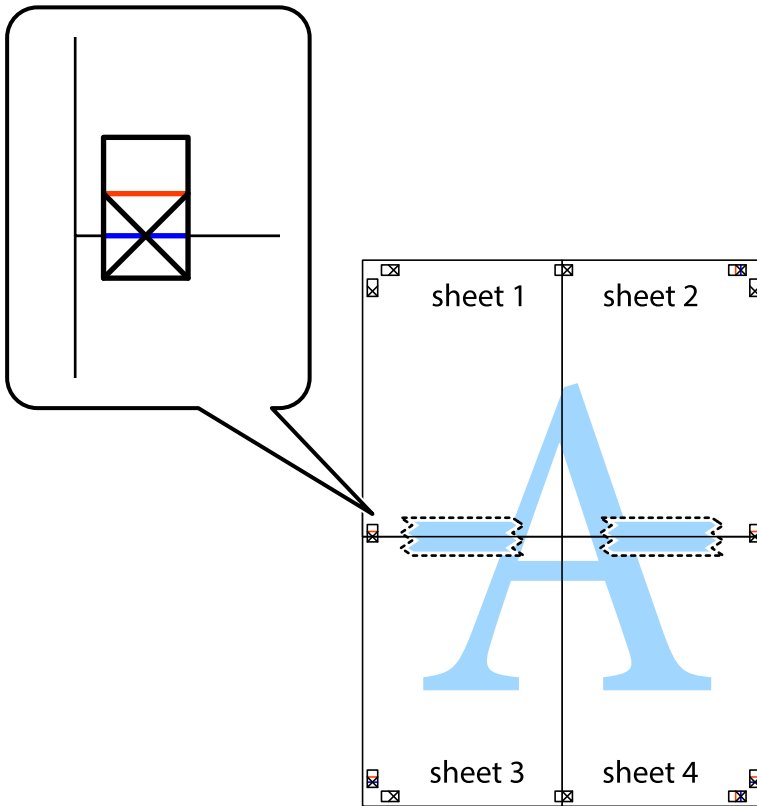


### Impressão


8. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha horizontal, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha por cima das marcas em cruz).

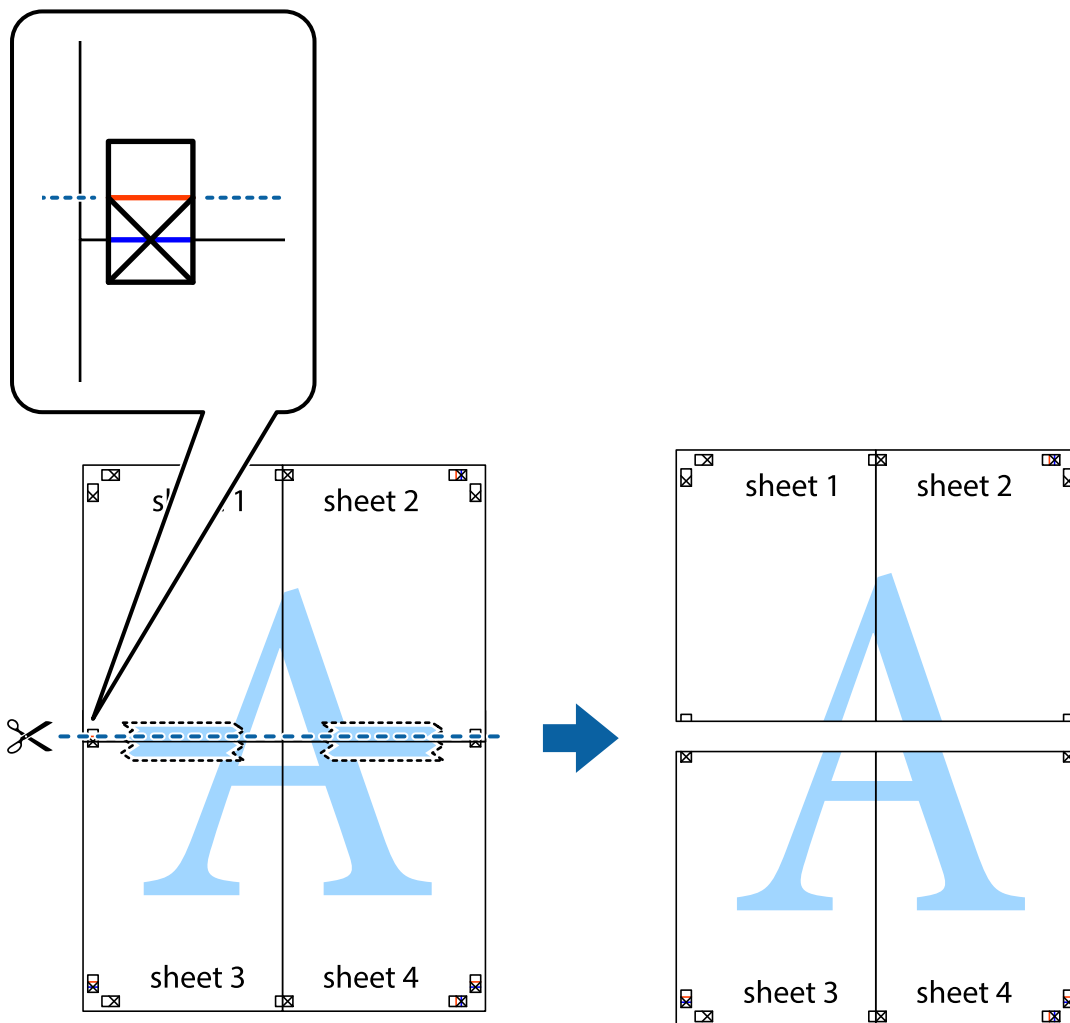

9. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

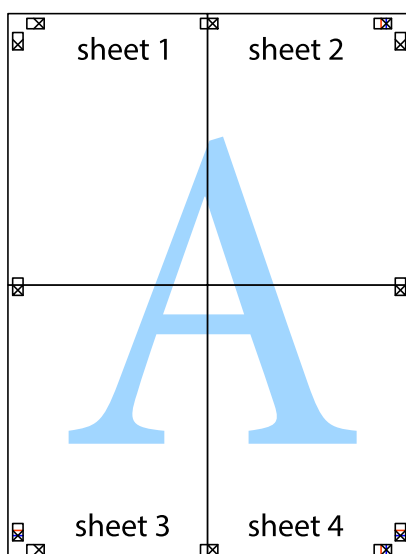


10. Corte as restantes margens ao longo do guia exterior.

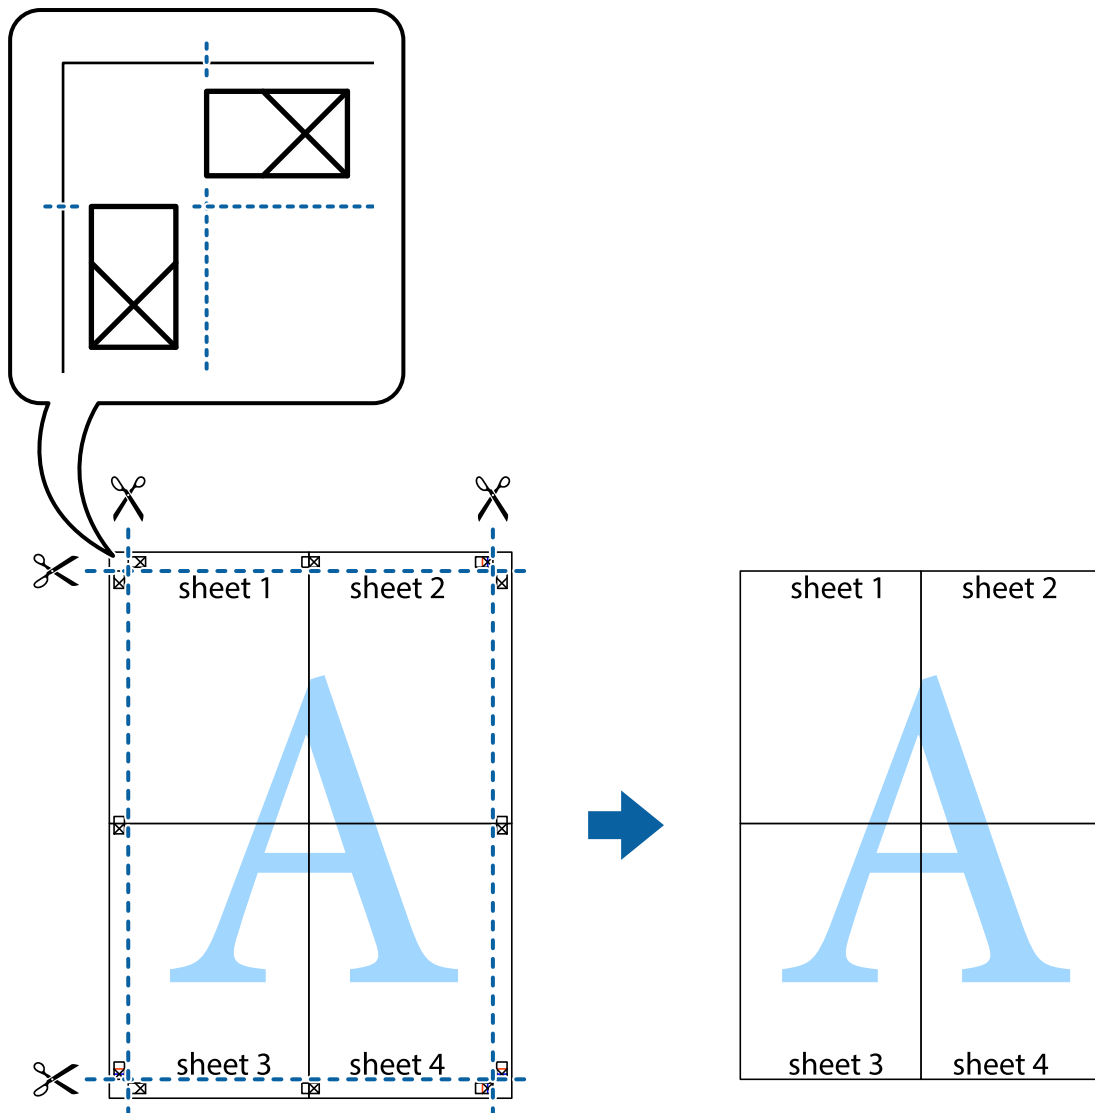

## Imprimir com cabeçalho e rodapé

Pode imprimir informações tais como o nome de utilizador e a data de impressão ou cabeçalhos e notas de rodapé.

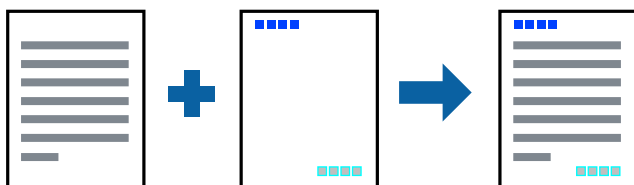

## Configurações de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Funções de Marca de Água**, e a seguir seleccione **Cabeçalho/Rodapé**. Clique em **Definições**, e a seguir seleccione os itens que pretende imprimir.

**Informações relacionadas**

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Mais Opções” na página 108

**Imprimir uma marca de água**

Pode imprimir uma marca de água, como “Confidencial”, ou qualquer padrão anti-cópia nas suas impressões. Se imprimir um padrão anti-cópia, as letras ocultas aparecem quando fotocopiadas, para distinguir o original das cópias.



O padrão anti-cópia está disponível nas seguintes condições:

- Papel: papel normal, papel de cópia
- Sem margens: não selecionado
- Qualidade: Normal
- Impressão de 2 lados automática: não selecionada
- Correção de Cor: Automático

**Nota:**

*Também pode adicionar a sua própria marca de água ou padrão anti-cópia.*

**Configurações de impressão**


No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Funções de Marca de Água**, e a seguir seleccione Modelo de Anticópia ou Marca de Água. Clique em **Definições** para alterar detalhes como o tamanho, densidade ou posição do padrão ou da marca.

**Informações relacionadas**

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Mais Opções” na página 108

## Impressão de vários ficheiros juntos

Organizador de Tarefas Fácil permite-lhe combinar vários ficheiros criados por diferentes aplicações e imprimi-los como um único trabalho de impressão. Pode especificar as definições de impressão para ficheiros combinados, como o esquema de várias páginas e impressão de 2 lados.

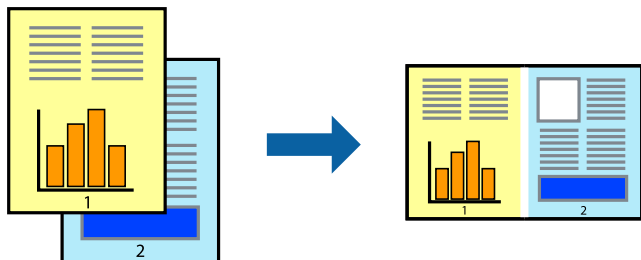

## Configurações de Impressão

No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione **Organizador de Tarefas Fácil**. Ao iniciar a impressão, a janela Organizador de Tarefas Fácil é exibida. Com a janela Organizador de Tarefas Fácil aberta, abra o ficheiro que pretende combinar com o ficheiro atual, e a seguir repita os passos acima.

Ao selecionar uma tarefa de impressão adicionada em Imprimir Projecto na janela Organizador de Tarefas Fácil, pode editar o esquema da página.

Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro** para começar a imprimir.

### Nota:

*Se fechar a janela Organizador de Tarefas Fácil antes de adicionar os dados de impressão ao Imprimir Projecto, a tarefa de impressão que está atualmente a realizar será cancelada. Clique em **Gravar** no menu **Ficheiro** para guardar a tarefa atual. A extensão dos ficheiros guardados é “ecl”.*


*Para abrir um Imprimir Projecto, clique em **Organizador de Tarefas Fácil** no separador do controlador da impressora **Manutenção** para abrir a janela Organizador de Tarefas Fácil. De seguida, selecione **Abrir** no menu **Ficheiro** para seleccionar o ficheiro.*

### Informações relacionadas

- ➔ [“Noções básicas de impressão” na página 92](#)
- ➔ [“Separador Principal” na página 107](#)

## Imprimir utilizando a funcionalidade de impressão a cores universal

Pode melhorar a visibilidade de textos e imagens em impressões.

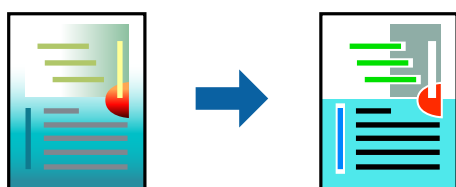

Impressão a Cores Universal apenas está disponível quando as seguintes definições estão selecionadas.

- Tipo de papel: papel normal



## Impressão

- Qualidade: **Normal** ou qualidade superior
- Cor da impressão: **Cor**
- Aplicações: Microsoft® Office 2007 ou posterior
- Tamanho do texto: 96 pts ou inferior

### Definições de impressão

No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Opções de Imagem** na definição **Correcção de Cor**. Selecione uma opção na definição **Impressão a Cores Universal**. Clique em **Opções de Melhoramento** para efetuar mais definições.

**Nota:**


- Alguns caracteres podem ser alterados por padrões, como, por exemplo, “+” apresentado como “±”.*
- Os padrões e sublinhados específicos de aplicações podem alterar o conteúdo impresso através destas definições.*
- A qualidade de impressão pode diminuir em fotografias e outras imagens ao utilizar as definições Impressão a Cores Universal.*
- A impressão é mais lenta ao utilizar as definições Impressão a Cores Universal.*

### Informações relacionadas

- ➔ [“Noções básicas de impressão” na página 92](#)
- ➔ [“Separador Mais Opções” na página 108](#)

### Ajustar a cor da impressão

Pode ajustar as cores utilizadas no trabalho de impressão. Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.

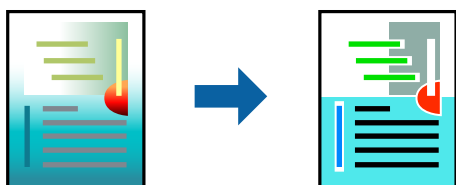

### Configurações de impressão

No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, selecione **Personalizado** como definição **Correcção de Cor**. Clique em **Avançado** para abrir a janela **Correcção de Cor**, e a seguir selecione o método da correção de cores.

**Nota:**


- Automático** é selecionado como predefinição no separador **Mais Opções**. Com esta definição, as cores são ajustadas automaticamente para corresponderem às definições de tipo de papel e qualidade de impressão.
- PhotoEnhance** na janela **Correcção de Cor** ajusta a cor analisando a localização do sujeito. Assim, se alterou a localização do sujeito reduzindo, aumentando, cortando ou rodando a imagem, a cor pode alterar-se inesperadamente. Selecionar a definição **sem margens** também altera a localização do sujeito, resultando em alterações na cor. Se a imagem estiver desfocada, o tom poderá ser anómalo. Se a cor sofrer alterações ou se tornar artificial, imprima num modo que não **PhotoEnhance**.

**Informações relacionadas**

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Mais Opções” na página 108

**Impressão para enfatizar as linhas finas**

Pode engrossar linhas finas que são demasiado finas para imprimir.

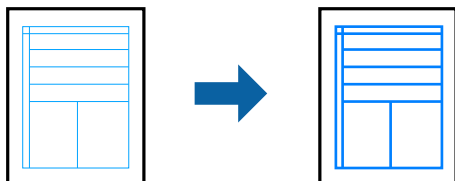**Configurações de impressão**


No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, clique em **Opções de Imagem** nas definições **Correcção de Cor**. Selecione **Enfatizar Linhas Finas**.

**Informações relacionadas**

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Mais Opções” na página 108

**Imprimir códigos de barras claros**

É possível imprimir claramente um código de barras tornando-o fácil de ler. Ative esta funcionalidade apenas se o código de barras que imprimiu não puder ser digitalizado.

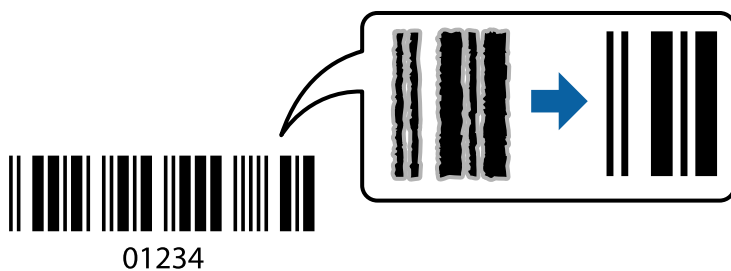

É possível utilizar esta funcionalidade nas seguintes condições.

- Papel: papel normal, papel de cópia, papel timbrado ou envelope
- Qualidade: **Normal**

A qualidade de impressão pode ser alterada durante a impressão. A velocidade de impressão pode tornar-se mais lenta e a densidade de impressão aumentar.

**Nota:**

*Eliminar a desfocagem pode nem sempre ser possível, de acordo com as circunstâncias.*

## Impressão

### Configurações de impressão

No separador **Manutenção** do controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas**, e a seguir seleccione **Modo de código de barras**.

#### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 92
- ➔ “Separador Manutenção” na página 109

### Cancelar a impressão

Pode cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão a partir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

### Cancelar

No seu computador, clique com o botão direito do rato na sua impressora em **Dispositivos e Impressoras**, **Impressora**, ou em **Impressoras e Faxes**. Clique **Ver impressão atual**, clique com o botão direito do rato no trabalho que pretende cancelar e depois seleccione **Cancelar**.

### Opções do menu para o controlador de impressora

Abra a janela de impressão numa aplicação, seleccione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

#### Nota:

*Os menus variam consoante a opção seleccionada.*

### Separador Principal

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predefinições Impressão | Adicionar/Remover Predefinições                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pode adicionar ou remover as suas próprias predefinições para configurações de impressão usadas com frequência. Seleccione a predefinição que pretende utilizar na lista. |
| Mostrar Definições      | Exibe uma lista de itens atualmente definidos nos separadores <b>Principal</b> e <b>Mais Opções</b> .                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| Repor Predef.           | Repõe todas as definições com os seus valores predefinidos de fábrica. As definições no separador <b>Mais Opções</b> também são repostas aos seus valores predefinidos.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| Níveis da Tinta         | Apresenta os níveis de tinta aproximados.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| Sistema Alim.           | Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado. Seleccione <b>Sel. Automática</b> para seleccionar automaticamente a origem do papel seleccionada nas definições de impressão no painel de controlo da impressora.<br>Se a impressora só tiver uma origem de papel, este item não é apresentado. |                                                                                                                                                                           |
| Formato                 | Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir. Se seleccionar <b>Definido pelo Utilizador</b> , introduza a largura e altura do papel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |

## Impressão

|                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem margens                   | Amplia os dados de impressão, ultrapassando ligeiramente o tamanho do papel, de modo a que não sejam impressas margens à volta das extremidades do papel. Clique em <b>Definições</b> para seleccionar a percentagem de aumento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Orientação                    | Selecione a orientação que pretende utilizar para imprimir.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de Papel                 | Selecione o tipo de papel para imprimir.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Qualidade                     | Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para imprimir. As configurações disponíveis dependem do tipo de papel que seleccionar. Clique em <b>Mais Definições</b> para fazer outras definições.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cor                           | Selecione a cor para a sua tarefa de impressão.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impressão dos 2 lados         | Permite fazer impressões de 2 faces.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Definições do Poster                                                                                                                                                                                                             | Pode especificar a extremidade de união e as margens de união. Ao imprimir documentos com várias páginas, pode seleccionar imprimir a partir da frente ou do verso da página.                                                                                                                |
|                               | Densidade Impressão                                                                                                                                                                                                              | Selecione o tipo de documento para ajustar a densidade de impressão. Se for seleccionada a densidade de impressão adequada, pode impedir que as imagens sejam transferidas para o lado inverso. Selecione <b>Definido pelo Utilizador</b> para ajustar manualmente a densidade de impressão. |
| Multi-Páginas                 | Permite imprimir várias páginas numa folha ou executar a impressão de cartaz. Clique em <b>Ordem das Páginas</b> para especificar a ordem de impressão das páginas.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cópias                        | Defina o número de cópias que deseja imprimir.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Agrupar                                                                                                                                                                                                                          | Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados.                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Inverter Ordem                                                                                                                                                                                                                   | Permite imprimir a partir da última página, para que as páginas fiquem empilhadas pela ordem correta depois da impressão.                                                                                                                                                                    |
| Modo Silencioso               | Reduz o ruído da impressora. Contudo, ativar esta definição pode fazer diminuir a velocidade de impressão.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pré-visualização de impressão | Exibe uma pré-visualização do documento antes de imprimir.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Organizador de Tarefas Fácil  | Selecione a impressão utilizando a funcionalidade Organizador de Tarefas Fácil.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Separador Mais Opções

|                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predefinições Impressão | Adicionar/Remover Predefinições                                                                                                                                        | Pode adicionar ou remover as suas próprias predefinições para definições de impressão utilizadas frequentemente. Selecione a predefinição que pretende utilizar na lista. |
| Mostrar Definições      | Apresenta uma lista de itens atualmente definidos nos separadores <b>Principal</b> e <b>Mais Opções</b> .                                                              |                                                                                                                                                                           |
| Repor Prefef.           | Reponha todas as definições para os valores de fábrica predefinidos. As definições no separador <b>Principal</b> são também repostas para as respetivas predefinições. |                                                                                                                                                                           |
| Formato                 | Selecione o tamanho do documento.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |

## Impressão

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejectar Papel              | Selecione o tamanho de papel em que pretende imprimir. Se o <b>Ejectar Papel</b> for diferente do <b>Formato</b> , a opção <b>Reduzir/Aumentar Documento</b> é selecionada automaticamente. Não tem de seleccioná-la ao imprimir sem reduzir ou ampliar o tamanho de um documento. |                                                                                                                                                                                               |
| Reduzir/Aumentar Documento | Permite reduzir ou ampliar o tamanho de um documento.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|                            | Ajustar à Página                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reduza ou amplie automaticamente o documento para se ajustar ao tamanho de papel selecionado em <b>Ejectar Papel</b> .                                                                        |
|                            | Zoom para                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imprime com uma percentagem específica.                                                                                                                                                       |
|                            | Centro                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imprime imagens no centro do papel.                                                                                                                                                           |
| Correcção de Cor           | Automático                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ajusta as cores de imagens automaticamente.                                                                                                                                                   |
|                            | Personalizado                                                                                                                                                                                                                                                                      | Permite efetuar a correção manual da cor. Clique em <b>Avançado</b> para obter mais definições.                                                                                               |
|                            | Opções de Imagem                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ativa opções de qualidade de impressão como Impressão a Cores Universal ou Corrigir olhos vermelhos. Também pode aumentar a espessura de linhas finas para torná-las visíveis nas impressões. |
| Funções de Marca de Água   | Permite efetuar definições para padrão anti-cópia ou marcas de água.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| Definições Adicionais      | Rodar 180°                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roda as páginas 180 graus antes de imprimir. Esta funcionalidade é útil ao imprimir em papel como envelopes carregados numa direção fixa na impressora.                                       |
|                            | Velocidade                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imprime quando a cabeça de impressão se move em ambas as direções. A velocidade de impressão é mais rápida, mas a qualidade pode diminuir.                                                    |
|                            | Espelho                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inverte uma imagem para imprimir como se aparecesse num espelho.                                                                                                                              |

## Separador Manutenção

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificação dos Jactos       | Imprime um modelo de verificação dos jatos para determinar se o jato da cabeça de impressão está obstruído.                                                   |
| Limpeza das Cabeças          | Limpa os jatos obstruídos na cabeça de impressão. Uma vez que este recurso utiliza tinta, limpe a cabeça de impressão apenas se os jatos estiverem entupidos. |
| Organizador de Tarefas Fácil | Abre a janela Organizador de Tarefas Fácil. É possível salvar e editar dados.                                                                                 |
| EPSON Status Monitor 3       | Abre a janela EPSON Status Monitor 3. Aqui é possível confirmar o estado da impressora e consumíveis.                                                         |
| Preferências                 | Permite fazer configurações para itens na janela EPSON Status Monitor 3.                                                                                      |
| Definições Aumentadas        | Permite fazer várias configurações. Clique com o botão direito do rato em cada item para exibir a Ajuda para obter mais informações.                          |
| Fila de impressão            | Exibe as tarefas que aguardam ser impressas. Pode verificar, pausar ou retomar as tarefas de impressão.                                                       |
| Idioma                       | Altera o idioma usado na janela do controlador da impressora. Para aplicar as configurações, feche o controlador da impressora e abra-o novamente.            |

## Impressão

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualização de Software | Inicia EPSON Software Updater para verificar a versão mais recente de aplicações na Internet. |
| Encomenda Online         | Permite aceder ao sítio Web onde pode comprar tinteiros Epson.                                |
| Assistência Técnica      | Permite aceder ao sítio Web de suporte técnico da Epson.                                      |

---

# Imprimir a partir do controlador de impressora no Mac OS

## Noções básicas de impressão

**Nota:**

*As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.*

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.  
Colocar papel na impressora se ainda não colocou.
2. Selecione **Imprimir** no menu **Ficheiro** ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.  
Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** ou ▼ para expandir a janela de impressão.
3. Selecione a impressora.

## Impressão

4. Selecione **Definições de Impressão** no menu instantâneo.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Borderless  
Expansion: Max

Grayscale

Mirror Image

Cancel Print

**Nota:**

No OS X Mountain Lion ou posterior, se o menu **Definições de Impressão** não for apresentado, o controlador de impressora Epson não foi instalado corretamente.

Selecione **Preferências do sistema** no menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e volte a adicioná-la. Consulte a informação que se segue para adicionar uma impressora.

<http://epson.sn>


5. Mude as configurações conforme necessário.  
 Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.
6. Clique em **Imprimir**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Papel disponível e capacidades” na página 53
- ➔ “Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56
- ➔ “Lista de tipos de papel” na página 59
- ➔ “Opções de menu para Definições de Impressão” na página 116

## Impressão de 2 lados

Permite imprimir em ambos os lados do papel.

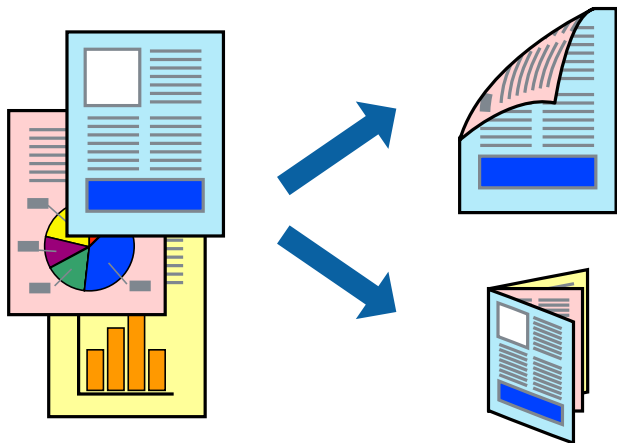

### Nota:

- Esta funcionalidade não está disponível para impressão sem margens.
- Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.
- Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.

### Informações relacionadas

➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 53](#)

## Definições de impressão

Selecione **Definições de Impressão Dúplex** no menu instantâneo. Selecione o método de impressão de 2 faces e, de seguida, efetue as definições **Tipo de documento**.

### Nota:

- A velocidade de impressão pode ser reduzida consoante o tipo de documento.
- Ao imprimir fotografias com dados densos, selecione **Texto & Gráficos** ou **Texto & Fotografias** na definição **Tipo de documento**. Se as impressões estiverem manchadas ou se a tinta for transferida para o outro lado do papel, ajuste as opções **Densidade Impressão** e **Mais Tempo Secagem da Tinta em Ajustes**.

### Informações relacionadas

➔ [“Noções básicas de impressão” na página 110](#)


➔ [“Opções de menu para Definições de Impressão Dúplex” na página 117](#)



## Impressão

### Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir duas ou quatro páginas de dados numa única folha de papel.

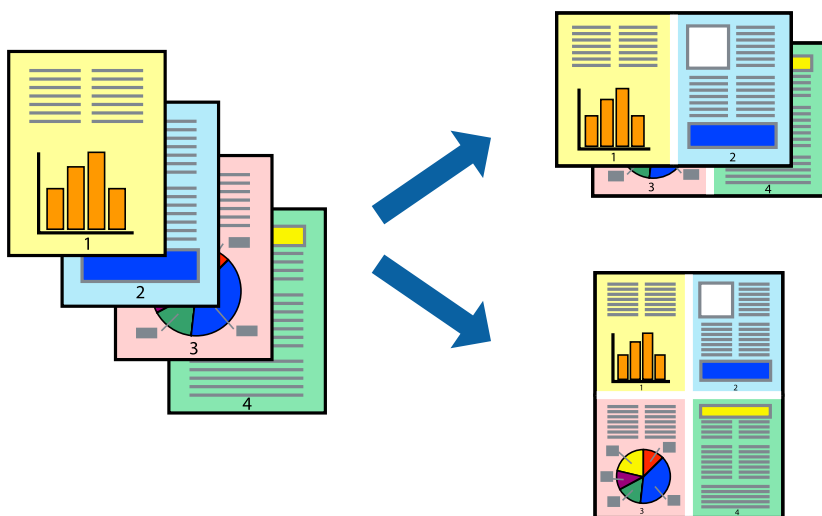

### Configurações de Impressão


Selecione **Esquema** no menu instantâneo. Defina o número de páginas em **Páginas por Folha**, a **Direcção** (ordem das páginas), e **Margem**.

#### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 110
- ➔ “Opções de menu para esquema” na página 116

### Imprimir e empilhar pela ordem de páginas (impressão pela ordem inversa)

Pode imprimir a partir da última página para que os documentos sejam empilhados pela ordem das páginas.

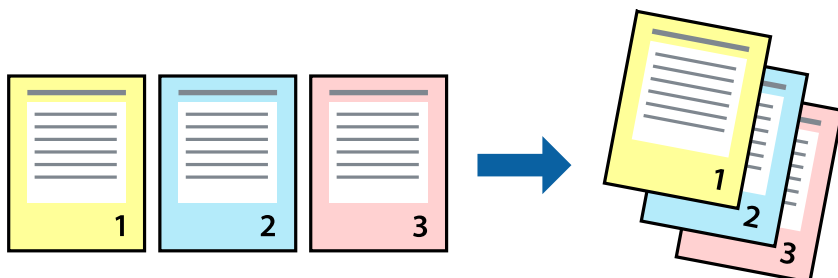

### Configurações de impressão

Selecione **Gestão do papel** a partir do menu instantâneo. Selecione **Inverter** como a definição de **Ordem de página**.

## Impressão

### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 110
- ➔ “Opções de menu para manipulação de papel” na página 116

## Impressão de documento reduzido ou ampliado

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica ou para ajustar o tamanho do papel que colocou na impressora.



### Definições de impressão

Ao imprimir para ajustar ao tamanho do papel, seleccione **Manuseamento do papel** no menu instantâneo e, de seguida, seleccione **Ajustar ao tamanho do papel**. Seleccione o tamanho do papel que carregou na impressora em **Tamanho do papel a usar**. Ao reduzir o tamanho do documento, seleccione **Reduzir apenas**.

Ao imprimir numa percentagem específica, efetue uma das seguintes ações.

- Seleccione **Impressão** no menu **Ficheiro** da aplicação. Seleccione **Impressora**, introduza uma percentagem em **Escala** e, de seguida, clique em **Imprimir**.
- Seleccione **Configurar página** no menu **Ficheiro** da aplicação. Seleccione a sua impressora em **Formato para**, introduza uma percentagem em **Escala** e, de seguida, clique em **OK**.

**Nota:**


Selecione o tamanho do papel que definiu na aplicação como a definição de **Tamanho do papel**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Noções básicas de impressão” na página 110
- ➔ “Opções de menu para manipulação de papel” na página 116

## Ajustar a cor da impressão

Pode ajustar as cores utilizadas no trabalho de impressão. Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.

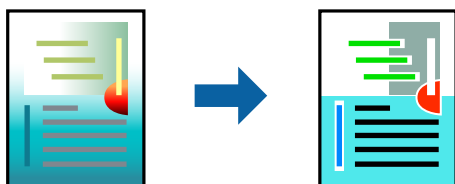

## Configurações de impressão

Selecione **Correspondência de cor** no menu instantâneo e, de seguida, selecione **EPSON Ajuste de Cor**. Selecione **Opções de Cor** no menu instantâneo e, de seguida, selecione uma das opções disponíveis. Clique na seta junto de **Definições Avançadas** e efetue as definições mais detalhadas.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Noções básicas de impressão” na página 110](#)
- ➔ [“Opções de menu para correspondência de cores” na página 116](#)
- ➔ [“Opções de menu para Opções de Cor” na página 117](#)


## Cancelar a impressão

Pode cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão a partir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

### Cancelar

Clique no ícone da impressora no **Cais**. Selecione a tarefa que pretende cancelar e a seguir faça uma das seguintes.

- OS X Mountain Lion ou posteriores

Clique em  junto da barra de progresso.

- Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Clique em **Apagar**.

## Opções do menu para o controlador de impressora

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

### Nota:

*Os menus variam consoante a opção selecionada.*

## Impressão

### Opções de menu para esquema

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Páginas por folha               | Selecione o número de páginas a imprimir numa folha.                                                                                             |
| Direção                         | Especifique a ordem pela qual as páginas serão impressas.                                                                                        |
| Margem                          | Imprime uma margem em torno das páginas.                                                                                                         |
| Inverter a orientação da página | Roda as páginas 180 graus antes de imprimir. Selecione este item ao imprimir em papel como envelopes carregados numa direção fixa na impressora. |
| Virar na horizontal             | Inverte uma imagem para imprimir como se aparecesse num espelho.                                                                                 |

### Opções de menu para correspondência de cores

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ColorSync           | Selecione o método para ajustar a cor. Estas opções ajustam a cor entre a impressora e o ecrã do computador para minimizar a diferença de cor. |
| EPSON Ajuste de Cor |                                                                                                                                                |

### Opções de menu para manipulação de papel

|                             |                                                                      |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Agrupar páginas             | Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. |                                              |
| Páginas para imprimir       | Selecione para imprimir apenas páginas ímpares ou páginas pares.     |                                              |
| Ordem das páginas           | Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página.        |                                              |
| Ajustar ao tamanho do papel | Impressões ajustar ao tamanho do papel carregado.                    |                                              |
|                             | Tamanho do papel de destino                                          | Selecione o tamanho do papel para imprimir.  |
|                             | Apenas para diminuir                                                 | Selecione ao reduzir o tamanho do documento. |

### Opções de menu para a folha de rosto

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimir a folha de rosto | Selecione se pretende ou não imprimir a folha de rosto. Quando quiser adicionar uma capa posterior, selecione <b>Após o documento</b> . |
| Tipo de folha de rosto    | Selecione o conteúdo da folha de rosto.                                                                                                 |

### Opções de menu para Definições de Impressão

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sist. Alimentação | Selecione a origem de papel a partir da qual o papel é alimentado. Se a impressora só tiver uma origem de papel, este item não é apresentado. Se selecionar <b>Sel. Automática</b> , é selecionada automaticamente a origem de papel que corresponde à definição do papel na impressora. |
| Papel             | Selecione o tipo de papel em que imprime.                                                                                                                                                                                                                                                |

## Impressão

|                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução           | Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para a impressão. As opções variam consoante o tipo de papel. |                                                                                                                                                                                                                               |
| Sem margens         | Esta caixa de verificação é seleccionada quando selecciona um tamanho de papel sem margens.                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Expansão                                                                                                               | Na impressão sem margens, os dados de impressão são ligeiramente ampliados ultrapassando o tamanho do papel, de modo que não sejam impressas margens à volta das extremidades do papel. Selecione a percentagem de ampliação. |
| Escala de Cinzentos | Selecione quando pretende imprimir a preto ou com níveis de cinzento.                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| Espelho             | Inverte uma imagem para imprimir como se aparecesse num espelho.                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |

### Opções de menu para Opções de Cor


|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definições Manuais              | Ajusta a cor manualmente. Em <b>Definições Avançadas</b> , pode seleccionar definições detalhadas.                                            |
| PhotoEnhance                    | Produz imagens mais nítidas e cores mais vividas ajustando automaticamente o contraste, a saturação e o brilho dos dados de imagem originais. |
| Desactivado (Sem Ajuste de Cor) | Imprimir sem melhorar ou ajustar a cor de forma alguma.                                                                                       |

### Opções de menu para Definições de Impressão Dúplex

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Impressão dois lados | Imprimir em ambos os lados do papel. |
|----------------------|--------------------------------------|

## Efectuar definições de funcionamento para o controlador da impressora Mac OS

### Aceder à janela de definições de funcionamento do controlador da impressora Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).

### Definições de funcionamento do controlador da impressora Mac OS

- Saltar Pág Br.: evita imprimir páginas em branco.
- Modo Silencioso: imprime silenciosamente. No entanto, a velocidade de impressão pode ser mais lenta.
- Permitir impressão a preto temporária: imprime temporariamente apenas com tinta preta.
- Impressão de Alta Velocidade: imprime quando a cabeça de impressão se move em ambas as direcções. A velocidade de impressão é mais rápida, mas a qualidade pode diminuir.
- Saída de documentos para arquivamento: coloque o papel para que seja fácil de arquivar ao imprimir dados na horizontal ou em impressões de 2 faces. Não é possível imprimir envelopes.

## Impressão

- Retirar margens brancas: remove margens desnecessárias durante a impressão sem margens.
- Notificações de aviso: permite ao controlador da impressora apresentar notificações de aviso.
- Estabelecer comunicação bidireccional: geralmente, deve estar definido para **Sim**. Selecione **Não** quando não for possível obter informações da impressora porque a impressora é partilhada com computadores Windows numa rede ou por qualquer outra razão.

---

## Imprimir a partir de dispositivos inteligentes

### Utilizar o Epson iPrint

O Epson iPrint é uma aplicação que permite imprimir fotografias, documentos e páginas Web a partir de um dispositivo inteligente, como smartphone ou tablet. Pode utilizar a impressão local, imprimir de um dispositivo inteligente que esteja ligado à mesma rede sem fios que a impressora, ou a impressão remota que consiste em imprimir de um local remoto pela Internet. Para utilizar a impressão remota, registe a sua impressora no serviço Epson Connect.

Se iniciar o Epson iPrint quando a impressora não estiver ligada à rede, é exibida uma mensagem com instruções sobre como fazer a ligação à impressora. Siga as instruções apresentadas para concluir a ligação. Siga o URL abaixo para obter as condições de funcionamento.

<http://epson.sn>



#### Informações relacionadas

➔ “Imprimir usando um serviço de rede” na página 187

### Instalar o Epson iPrint

Pode instalar o Epson iPrint no seu dispositivo inteligente a partir dos seguintes URL ou código QR.

<http://ipr.to/c>




### Imprimir utilizando o Epson iPrint

Inicie o Epson iPrint a partir do seu dispositivo inteligente e selecione o item que pretende utilizar no ecrã inicial.

## Impressão

Os seguintes ecrãs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. O conteúdo pode variar consoante o produto.

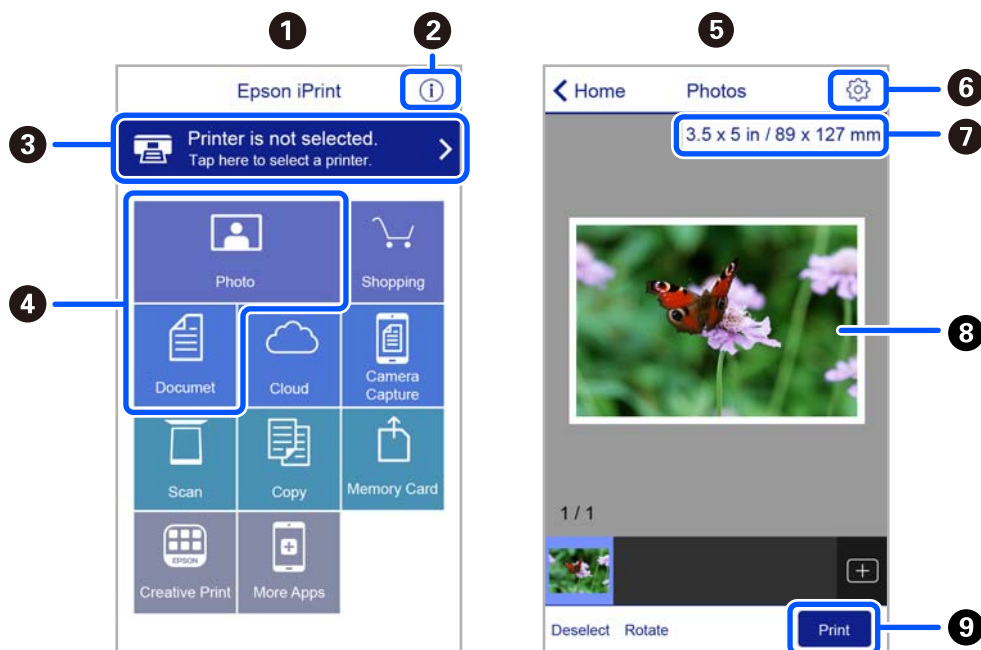

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | O ecrã inicial apresentado quando a aplicação é iniciada.                                                                                                                   |
| 2 | Apresenta informação sobre a instalação da impressora e uma secção de FAQ.                                                                                                  |
| 3 | Apresenta o ecrã onde pode selecionar a impressora e efetuar definições da impressora. Quando a impressora tiver sido selecionada, não é necessário selecioná-la novamente. |
| 4 | Selecione o que pretende imprimir, como fotografias e documentos.                                                                                                           |
| 5 | O ecrã de impressão de fotografia é exibido ao selecionar o menu de fotografia.                                                                                             |
| 6 | Apresenta o ecrã para efetuar definições de impressão, como tamanho e tipo de papel.                                                                                        |
| 7 | Apresenta o tamanho do papel. Quando isto for apresentado como um botão, toque para visualizar as definições de papel atualmente definidas na impressora.                   |
| 8 | Apresenta fotografias e documentos selecionados.                                                                                                                            |
| 9 | Inicia a impressão.                                                                                                                                                         |

**Nota:**

Para imprimir através do menu do documento utilizando um iPhone, iPad e iPod touch com iOS, inicie o Epson iPrint depois de transferir o documento que quer imprimir utilizando a função de partilha de ficheiros do iTunes.

## Utilizar o Epson Print Enabler

Pode imprimir através de uma ligação sem fios os seus documentos, e-mails, fotografias e páginas Web diretamente a partir do seu telefone ou tablet Android (Android v4.4 ou posterior). Com apenas alguns toques, o seu dispositivo Android irá encontrar uma impressora Epson que esteja ligada à mesma rede sem fios.

**Nota:**

As operações podem variar dependendo do dispositivo.

1. Coloque papel na impressora.

## Impressão

2. Configure a sua impressora para impressão sem fios.
3. No seu dispositivo Android, instale o plug-in Epson Print Enabler a partir do Google Play.
4. Ligue o seu dispositivo Android à mesma rede sem fios da impressora.
5. Aceda a **Definições** no seu dispositivo Android, selecione **Dispositivos Ligados > Imprimir**, e a seguir ative o Epson Print Enabler.
6. A partir de uma aplicação Android como o Chrome, toque no ícone de menu e imprima o que estiver a ser apresentado no ecrã.

**Nota:**

Se não encontrar a sua impressora, toque em **Todas as impressoras** e selecione a sua impressora.

### Informações relacionadas

- ➔ “Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56
- ➔ “Ligar a um dispositivo inteligente” na página 24

## Utilizar o AirPrint

O AirPrint ativa de imediato a impressão por rede sem fios a partir de iPhone, iPad e iPod touch com a versão mais recente de iOS, e Mac com a versão mais recente de OS X ou macOS.



**Nota:**

Se desactivou as mensagens de configuração do papel no painel de controlo do produto, não pode utilizar o AirPrint. Veja a ligação seguinte para activar as mensagens se for necessário.

1. Coloque papel no produto.
2. Configure o produto para a impressão através de rede sem fios. Veja a ligação que se segue.  
<http://epson.sn>
3. Ligue o seu dispositivo Apple à mesma rede sem fios que o produto está a utilizar.
4. Imprima a partir do seu dispositivo para o produto.

**Nota:**

Para mais informações, consulte a página AirPrint no sítio Web da Apple.




**Informações relacionadas**

➔ [“Definições da impressora” na página 68](#)

---

## **Cancelar a tarefa em progresso**

Prima o botão  no painel de controlo da impressora para cancelar a tarefa de impressão a decorrer.

# Copiar

## Noções básicas de cópia


Esta secção explica os passos para cópias simples.

1. Coloque os originais.

Se pretender copiar vários originais, coloque todos os originais no ADF.

2. Seleccione **Copiar** no ecrã inicial.


Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

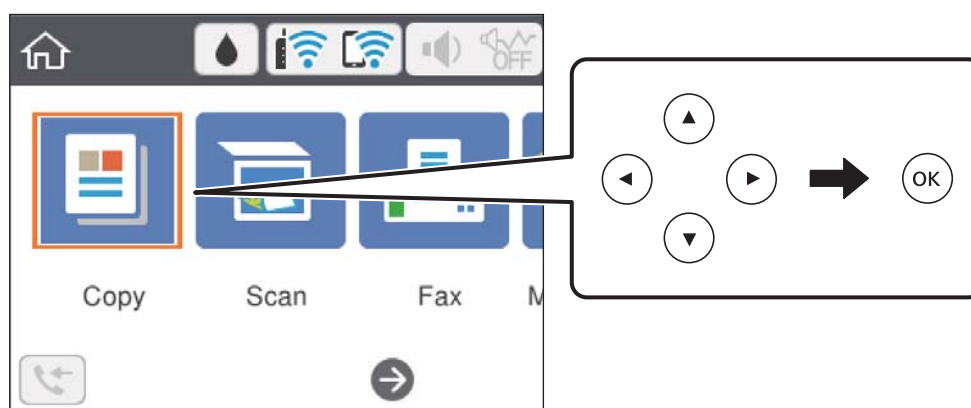


3. Verifique as definições no separador **Copiar**.

Selecione o item de definições para mudá-lo se necessário.

**Nota:**

- ❑ Se seleccionar o separador **Definições avançadas**, pode seleccionar definições tais como **Multi-Pg** ou **Qualidade**.
- ❑ Se a combinação de definições que solicitou não estiver disponível,  é exibido. Selecione o item de definição para verificar as informações e, de seguida, mude as definições.

4. Introduza o número de cópias.

5. Prima o botão .

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel” na página 53](#)
- ➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)
- ➔ [“Opções básicas do menu para fazer cópias” na página 123](#)
- ➔ [“Opções avançadas do menu para fazer cópias” na página 124](#)

---

## Efetuar cópias de 2 lados

Pode efetuar cópias de vários originais em ambos os lados da folha de papel.

1. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

2. Selecione o separador **Copiar** >  e, de seguida, selecione **1>2 faces**.

Pode especificar a orientação do original e a posição de união do resultado da cópia.

3. Prima o botão ◊.

### Informações relacionadas

➔ [“Noções básicas de cópia” na página 122](#)

---

## Efetuar cópias de vários originais para uma só folha.

Pode efetuar cópias de dois originais para uma única folha de papel.

1. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

2. Selecione o separador **Definições avançadas** > **Multi-Pg** e, de seguida, selecione **2 cóp.**

Pode especificar a ordem do esquema e a orientação do original.

3. Selecione o separador **Copiar** e, de seguida, prima o botão ◊.

### Informações relacionadas

➔ [“Noções básicas de cópia” na página 122](#)

---

## Opções básicas do menu para fazer cópias

### Nota:

*Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

#### P&B:

Copia o original a preto e branco (monocromático).

#### Cor:

Copia o original a cores.

## Copiar

### (2 faces):

Selecione esquema de 2 lados.

- 1>1 face

Copia um lado de um original para um único lado do papel.

- 1>2 faces

Copia dois originais com frente e verso para ambos os lados de uma única folha de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do papel.

### (Densidade):

Aumente o nível da densidade quando os resultados de cópia estiverem desvanecidos. Diminua o nível da densidade quando a tinta manchar.

---

## Opções avançadas do menu para fazer cópias

### **Nota:**

*Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

### Conf papel:

Defina o tamanho e tipo de papel que colocou na impressora.

### Zoom:

Configura a taxa da ampliação ou redução. Se pretende reduzir ou aumentar o original numa determinada percentagem, selecione o valor, e a seguir introduz uma percentagem entre 25 a 400%.

- Tam real

Copia com uma ampliação de 100%.


- A4->A5 e outros

Aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo a um tamanho de papel específico.

## Copiar

Ajustar auto.

Deteta a área de digitalização e aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo ao tamanho do papel que selecionou. Se existirem margens brancas à volta do original, as margens brancas da marca do canto do vidro do scanner são detetadas como pertencendo à área de digitalização, mas as margens do lado oposto podem ficar cortadas.

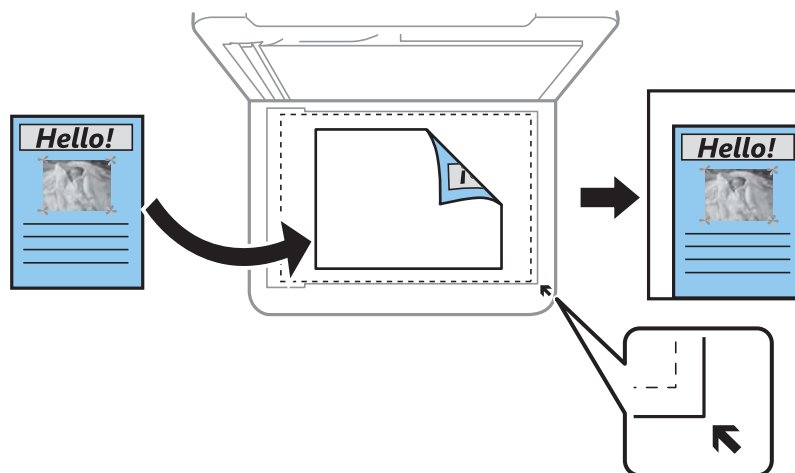

**Tam. documento:**

Selecione o tamanho do original. Ao copiar originais com tamanho não normais, selecione o tamanho mais próximo do seu original.

**Multi-Pg:**

Uma pág

Copia um original de um lado para uma única folha de papel.

2 cóp

Copia dois originais de um lado para uma única folha de papel no esquema de 2 folhas. Selecione a ordem do esquema e a orientação do original.

**Qualidade:**

Selecione a qualidade de impressão. **Melhor** oferece maior qualidade de impressão, mas a velocidade de impressão pode ser menor.

**Orientação do original:**

Selecione a orientação do original.

**Cópia de Cartão ID:**

Digitaliza a frente e o verso de um cartão de identificação e copia para um só lado de um papel A4.

**Cópia S/ marg:**

Copia sem margens em volta das extremidades. A imagem é ampliada ligeiramente para remover as margens das extremidades do papel. Selecione quanto pretende aumentar a imagem na definição **Expansão**.

**Limpar defin.:**

Repõe as definições de cópia para as predefinições.

# Digitalização

## Digitalizar com o painel de controlo

Pode enviar imagens digitalizadas do painel de controlo da impressora para os seguintes destinos.

### Computador

Pode guardar a imagem digitalizada num computador ligado à impressora. Antes de digitalizar, instale o Epson Scan 2 e Epson Event Manager no seu computador.

### Nuvem

Pode enviar imagens digitalizadas para serviços de nuvem. Antes de digitalizar, efetue definições no Epson Connect.

### WSD

Pode guardar a imagem digitalizada num computador ligado à impressora, utilizando a funcionalidade WSD. Se estiver a utilizar o Windows 7/Windows Vista, terá de efetuar as definições de WSD no computador antes de digitalizar.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar para um computador \(Event Manager\)” na página 126](#)
- ➔ [“Digitalizar para a nuvem” na página 130](#)
- ➔ [“Digitalizar usando WSD” na página 132](#)


## Digitalizar para um computador (Event Manager)

### Nota:


Antes de digitalizar, instale o Epson Scan 2 e Epson Event Manager no seu computador.

1. Coloque os originais.
2. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

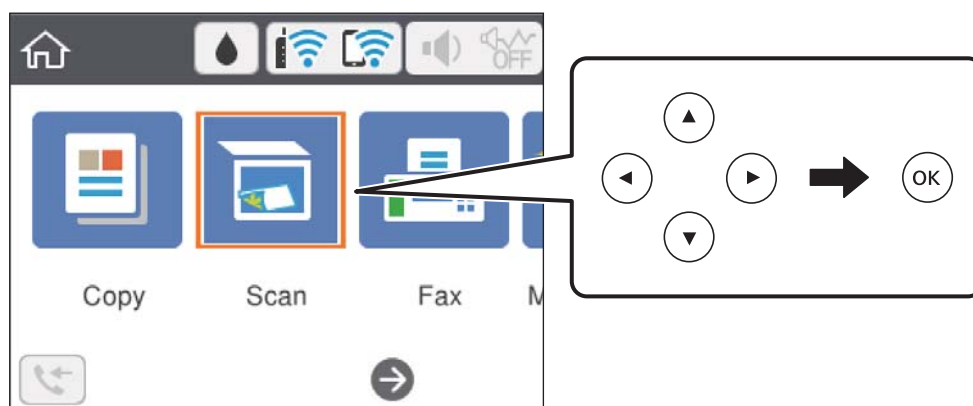



## Digitalização

3. Selecione **Computador**.
4. Selecione o computador no qual pretende guardar as imagens digitalizadas.
  - Se for apresentado o ecrã **Selecione o Computador**, selecione o computador no ecrã.
  - Se for exibido o ecrã **Digit. para computador** e se o computador já estiver selecionado, certifique-se que o computador selecionado é o correto. Se não for, selecione  para selecionar novamente o computador.

**Nota:**

- Quando a impressora estiver ligada a uma rede, pode selecionar o computador no qual pretende guardar a imagem digitalizada. Pode exibir até 20 computadores no painel de controlo da impressora. Se definir **Nome de digitalização em rede (alfanumérico)** no Epson Event Manager, é apresentado no painel de controlo.

5. Selecione  para selecionar como pretende guardar a imagem digitalizada num computador.
  - Guardar como JPEG: guarda a imagem digitalizada em formato JPEG.
  - Guardar como PDF: guarda a imagem digitalizada em formato PDF.
  - Anexar ao e-mail: inicia o cliente de e-mail do computador e anexa-o automaticamente a uma mensagem de e-mail.
  - Seguir config. person.: guarda a imagem digitalizada usando as definições do Epson Event Manager. Pode mudar as definições de digitalização tais como tamanho de digitalização, pasta onde guardar ou formato para guardar.
6. Pressione o botão .

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)


## Fazer configurações personalizadas em Epson Event Manager

Pode definir a configuração do scan para **Seguir config. person.** em Epson Event Manager.  
Para obter mais detalhes, consulte a ajuda das Epson Event Manager.


1. Inicie o Epson Event Manager.

## Digitalização

2. Certifique-se que o scanner é seleccionado como **Digitalizador** no separador **Definições de Botões** do ecrã principal.

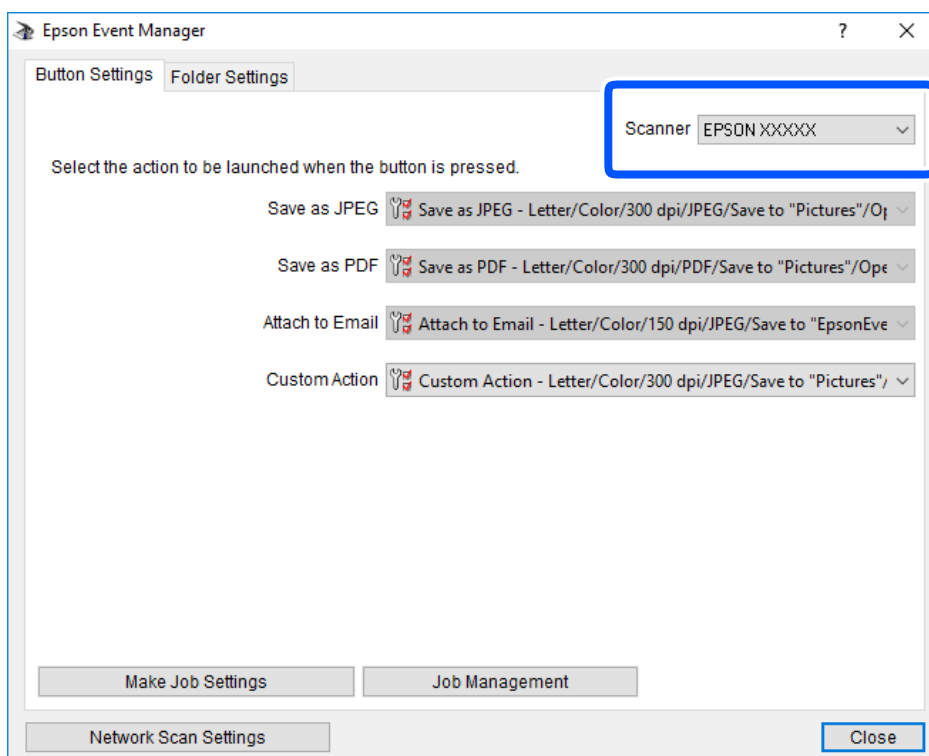


3. Clique em **Efectuar Definições de Tarefas**.

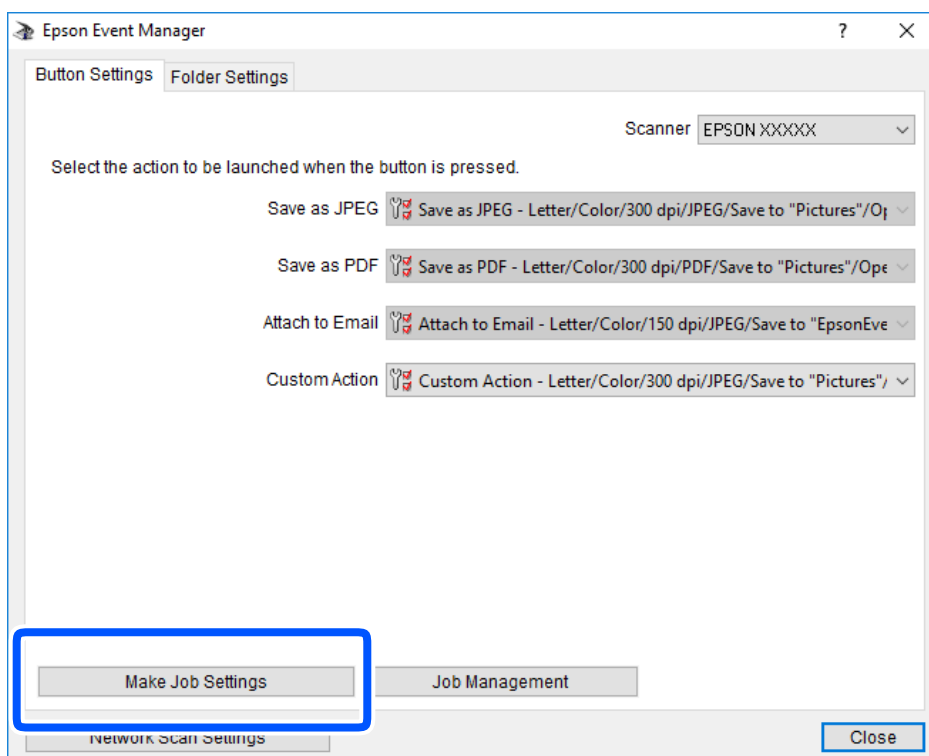



## Digitalização

4. Defina as configurações do scan no ecrã **Definições de Tarefas**.

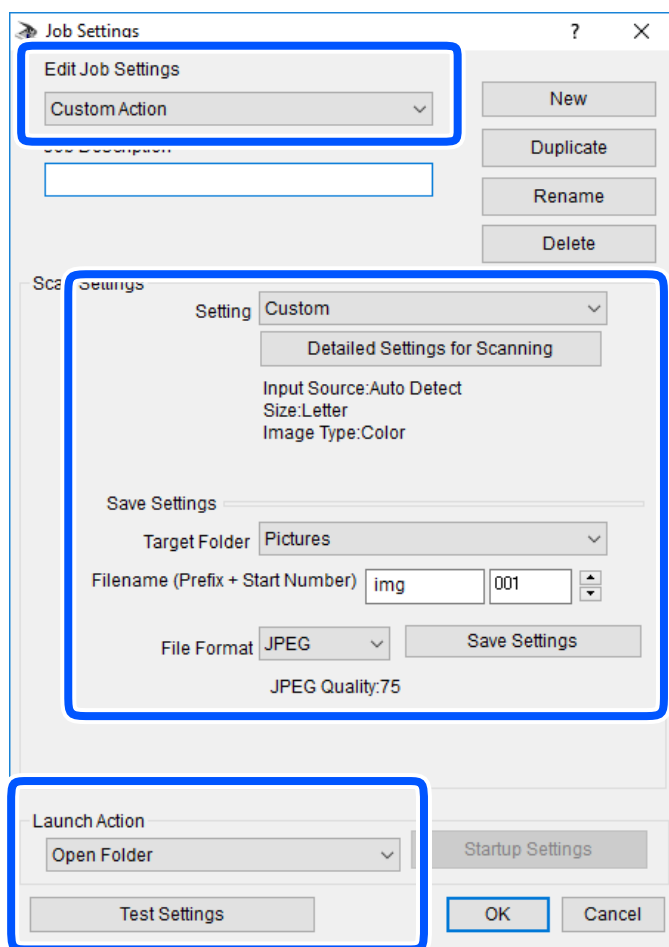


- Definições de Edição de Tarefas: Selecione **Ação personalizada**.
- Definição: Digitalize usando as melhores definições para o tipo de original selecionado. Clique em **Definições Detalhadas de Digitalização** para definir itens tais como a resolução ou a cor para guardar a imagem digitalizada.
- Pasta de Destino: Selecione a pasta guardar para a imagem digitalizada.
- Nome do ficheiro (Prefixo + Número Inicial): Mude as definições para o nome do ficheiro que pretende guardar.
- Formato de Ficheiro: Selecione o formato para guardar.
- Executar Acção: Selecione a ação ao digitalizar.
- Definições de Teste: Inicia a digitalização de teste usando as definições atuais.

5. Clique em **OK** para regressar ao ecrã principal.

## Digitalização

6. Certifique-se que **Ação personalizada** está selecionado na lista **Ação personalizada**.

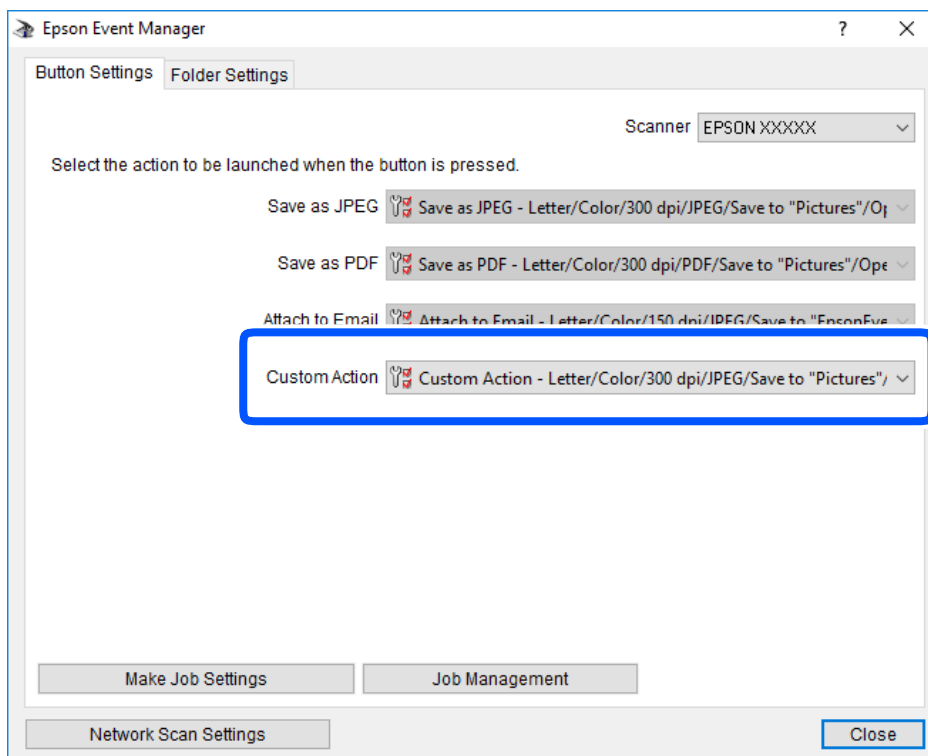

7. Clique em **Fechar** para fechar o Epson Event Manager.

## Digitalizar para a nuvem

Pode enviar imagens digitalizadas para serviços de nuvem. Antes de utilizar esta funcionalidade, seleccione as definições através do Epson Connect. Consulte o seguinte sítio Web do portal Epson Connect para detalhes.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (apenas na Europa)

1. Certifique-se de que seleccionou as definições utilizando o Epson Connect.
2. Coloque os originais.

## Digitalização

3. Seleccione **Digit.** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲▼◀▶, e a seguir pressione o botão OK.

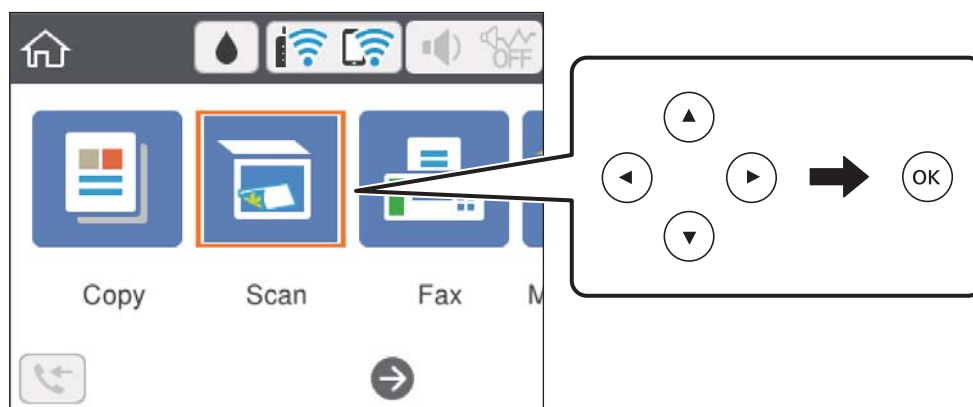

4. Seleccione **Nuvem**.
5. Seleccione **+** na parte superior do ecrã e, de seguida, seleccione um destino.
6. Defina itens no separador **Digit.** tais como o formato para guardar.
7. Seleccione o separador **Definições avançadas** e, de seguida, verifique as definições e altere-as, se necessário.
8. Seleccione o separador **Digit.** e, de seguida, prima o botão **◇**.

### Informações relacionadas

➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)

## Opções básicas do menu para digitalizar para a nuvem

### Nota:

*Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

#### P&B/Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

#### JPEG/PDF:

Selecione o formato para guardar a imagem digitalizada.

## Opções avançadas do menu para digitalizar para a nuvem

### Nota:

*Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

## Digitalização

### Área de Digit.:

Área Digit.:

Selecione o tamanho da digitalização. Para recortar o espaço branco em volta do texto ou da imagem quando digitalizar, selecione **Corte Auto**. Para digitalizar utilizando toda a área disponível do vidro do scanner, selecione **Área máx.**.

Orientação do original:

Selecione a orientação do original.

### Tipo de docum.:

Selecione o tipo do original.

### Densidade:

Selecione o contraste da imagem digitalizada.

### Limpar defín.

Repõe as definições de digitalização para as predefinições.


## Digitalizar usando WSD

### Nota:

- Esta funcionalidade está disponível apenas para computadores com Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Se estiver a utilizar o Windows 7/Windows Vista, terá de configurar previamente o computador utilizando esta funcionalidade.

1. Coloque os originais.
2. Selecione **Digit.** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲▼◀▶, e a seguir pressione o botão OK.

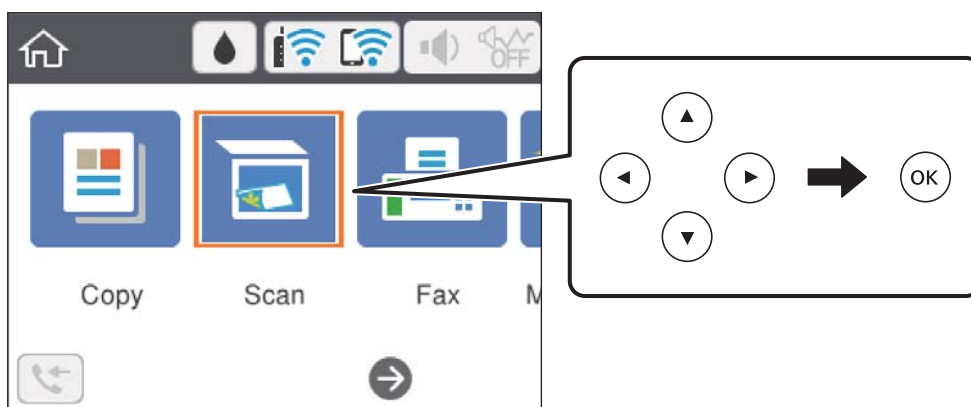

3. Selecione **WSD**.
4. Selecione um computador.
5. Pressione o botão ◊.

**Informações relacionadas**

➔ “Colocação de originais” na página 59

**Configuração de uma porta WSD**

Esta secção explica como configurar uma porta WSD no Windows 7/Windows Vista.


**Nota:**

No Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, a porta WSD é configurada automaticamente.

É necessário cumprir estes requisitos para configurar uma porta WSD.

- A impressora e o computador estão ligados à rede.
- O controlador de impressão está instalado no computador.

1. Ligue a impressora.
2. Clique em Iniciar e depois em **Rede** no Computador.
3. Clique com o botão direito na impressora e clique em **Instalar**.  
 Clique em **Continuar** quando a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for exibida.  
 Clique em **Desinstalar** e comece novamente se for apresentado o ecrã **Desinstalar**.

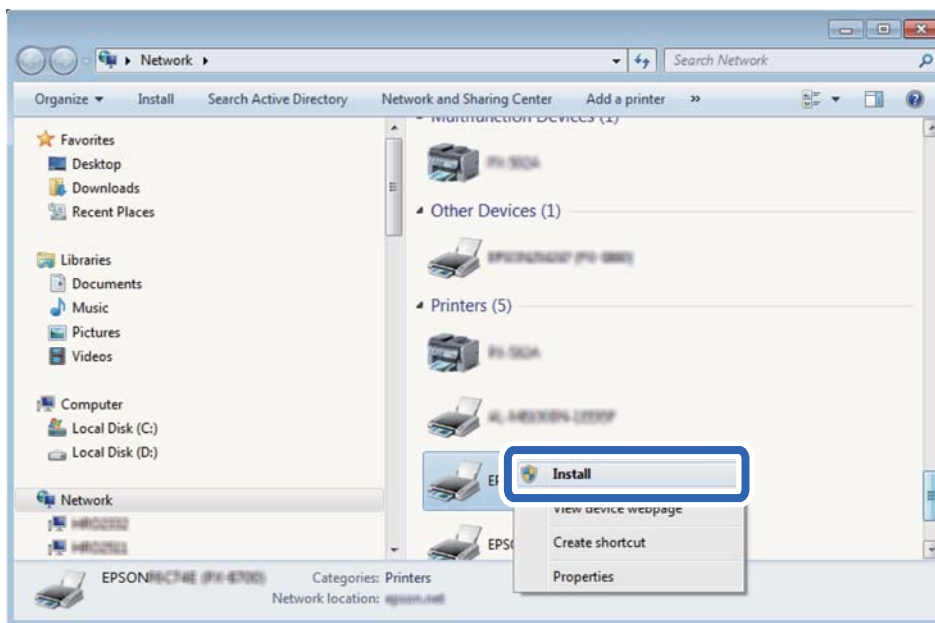


**Nota:**


O nome de impressora que definiu no nome da rede e o nome do modelo (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) são exibidos na janela de rede. Pode verificar o nome da impressora definido na rede a partir do painel de controlo da impressora ou imprimindo uma folha de estado da rede.

## Digitalização

4. Clique em **O dispositivo está pronto a ser utilizado**.

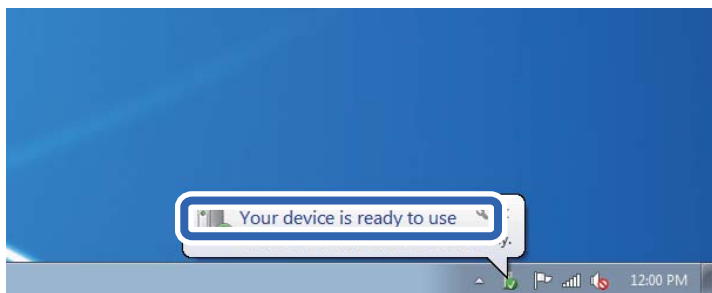

5. Verifique a mensagem e clique em **Fechar**.

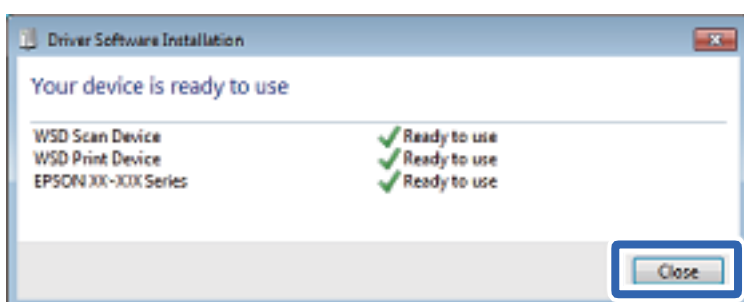

6. Abrir a janela **Dispositivos e Impressoras**.

- Windows 7

Clique em Iniciar **Painel de Controlo** > **Hardware e Som** (ou **Hardware**) > **Dispositivos e Impressoras**.

- Windows Vista

Clique em Iniciar > **Painel de Controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.

7. Certifique-se de que é apresentado um ícone com o nome da impressora na rede.

Selecione o nome da impressora ao usar o WSD.

## Digitalizar de um computador

### Digitalizar utilizando o Epson Scan 2

Pode digitalizar utilizando o controlador de digitalização “Epson Scan 2”. Pode digitalizar originais utilizando definições detalhadas que são adequadas para documentos de texto.

Consulte a ajuda do Epson Scan 2 para obter uma explicação de cada item de definição.

1. Coloque o original.


**Nota:**


*Se pretender digitalizar vários originais, coloque-os no ADF.*

2. Inicie o Epson Scan 2.

## Digitalização

3. Efectue as seguintes definições no separador **Definições Principais**.

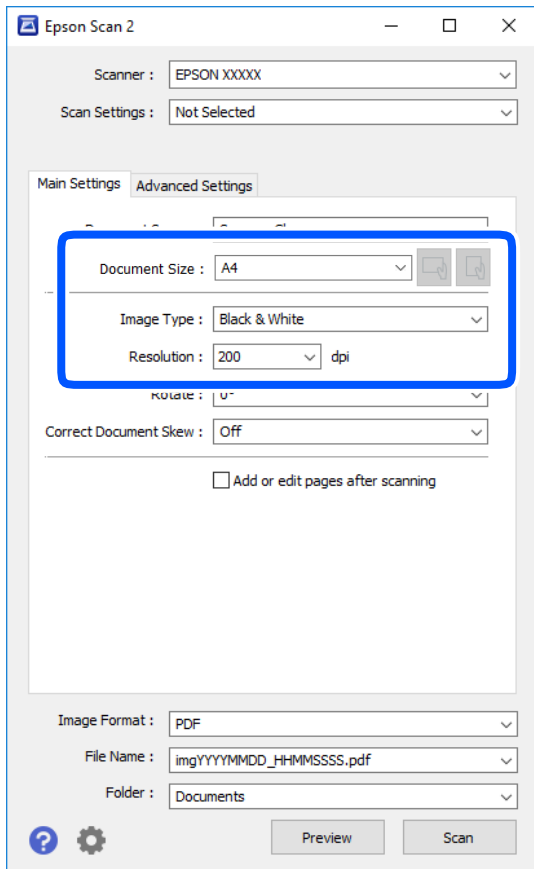

- Origem do Documento: Selecione a fonte onde o original é colocado.
- Tamanho do Documento: Selecione o tamanho do original colocado.
-  Botões (Orientação original): Selecione a orientação do conjunto do original colocado. De acordo com o tamanho do original, este item pode ser definido automaticamente e não pode ser alterado.
- Tipo de Imagem: Selecione a cor para guardar a imagem digitalizada.
- Resolução: Selecione a resolução.

4. Faça outras definições de digitalização, se necessário.

- Pode visualizar a imagem digitalizada clicando no botão **Antever**. A janela de pré-visualização é exibida e é exibida a imagem pré-visualizada.

Quando efectuar a pré-visualização utilizando o ADF, o original será ejetado a partir do ADF. Colocar novamente o original ejetado.


## Digitalização

- No separador **Definições Avançadas** pode fazer ajustes de imagem usando as definições detalhadas adequadas para documentos de texto, como as seguintes.
  - Remover fundo: Remove o fundo dos originais.
  - Melhoramento de Texto: Pode tornar as letras desfocadas do original mais nítidas.
  - Segmentação de Área Auto: É possível tornar as letras mais nítidas e as imagens mais definidas ao digitalizar a preto e branco um documento que contém imagens.
  - Melhoria de Cor: É possível realçar a cor especificada da imagem digitalizada e, a seguir, guardar em tons de cinza ou preto e branco.
  - Limiar: Pode ajustar os limites para binário monocromático (preto e branco).
  - Máscara Suavizadora: Pode aumentar e tornar mais nítidos os contornos da imagem.
  - Sem Ondulação: Pode remover padrões ondulados (sombrias tipo Web) que aparecem quando digitaliza documentos impressos, como revistas.
  - Enchimento de Extremidade: É possível remover a sombra criada à volta da imagem digitalizada.
  - Saída Imagem Dupla (Apenas Windows): Pode digitalizar uma vez e guardar duas imagens com diferentes definições de destino simultaneamente.

**Nota:**

*Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

5. Definir as configurações para guardar o ficheiro.

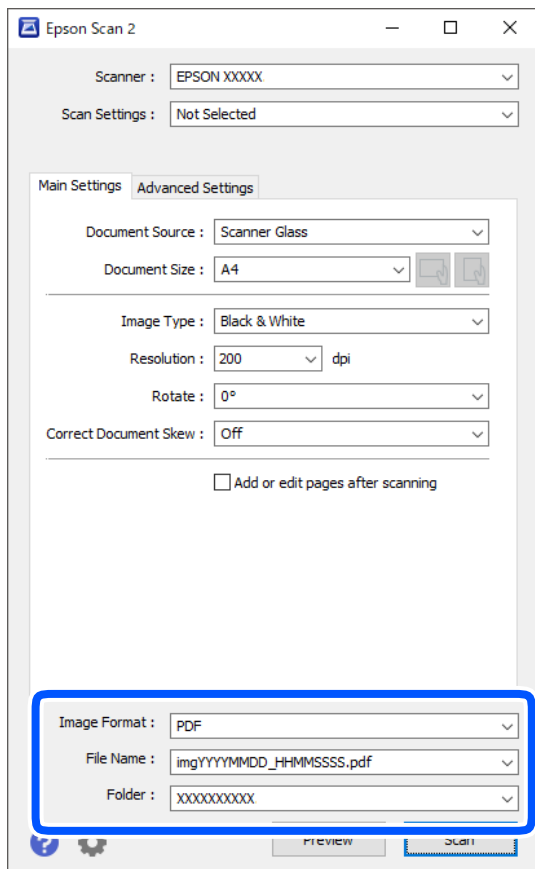



## Digitalização

- Formato de Imagem:** Selecione o formato para guardar da lista.  
Pode fazer ajustes detalhados para cada formato de guardar exceto BITMAP e PNG. Selecionar **Opções** na lista depois de selecionar o formato.
- Nome do Ficheiro:** Confirme o nome a exibir do ficheiro guardado.  
Pode alterar as configurações do nome do arquivo selecionando **Definições** na lista.
- Pasta:** Selecione a pasta para salvar a imagem digitalizada na lista.  
Pode selecionar outra pasta ou criar uma nova pasta, selecionando **Seleccionar** a partir da lista.

6. Clique em **Digitalizar**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)
- ➔ [“Aplicação para digitalizar documentos e imagens \(Epson Scan 2\)” na página 178](#)

---

## Digitalizar a partir de dispositivos inteligentes

O Epson iPrint é uma aplicação que lhe permite digitalizar fotografias e documentos através de um dispositivo inteligente, como um smartphone ou tablet, que esteja ligado à mesma rede sem fios que a impressora. Pode guardar os dados digitalizados num dispositivo inteligente ou num serviço de nuvem, enviá-los por correio eletrónico ou imprimi-los.

Se iniciar a Epson iPrint quando a impressora não estiver ligada à rede, é exibida uma mensagem com instruções sobre como fazer a ligação à impressora. Siga as instruções apresentadas para concluir a ligação. Siga o URL abaixo para obter as condições de funcionamento.

<http://epson.sn>



### Instalar o Epson iPrint

Pode instalar o Epson iPrint no seu dispositivo inteligente a partir dos seguintes URL ou código QR.

<http://ipr.to/c>




### Digitalizar utilizando o Epson iPrint

Inicie o Epson iPrint a partir do seu dispositivo inteligente e selecione o item que pretende utilizar no ecrã inicial.

## Digitalização

Os seguintes ecrãs estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

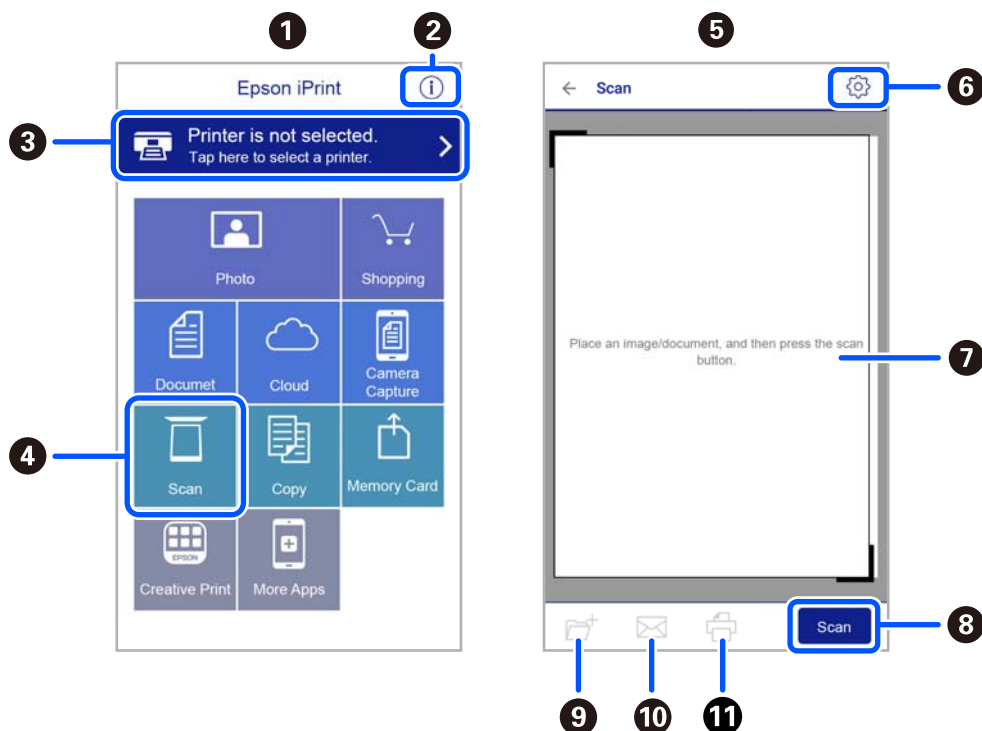

|    |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O ecrã inicial apresentado quando a aplicação é iniciada.                                                                                                                      |
| 2  | Apresenta informação sobre a instalação da impressora e uma secção de FAQ.                                                                                                     |
| 3  | Apresenta o ecrã onde pode seleccionar a impressora e efetuar definições da impressora. Quando a impressora tiver sido seleccionada, não é necessário seleccioná-la novamente. |
| 4  | Apresenta o ecrã de digitalização.                                                                                                                                             |
| 5  | O ecrã de digitalização é exibido ao seleccionar o menu de digitalização.                                                                                                      |
| 6  | Apresenta o ecrã em que pode efetuar definições de digitalização, como de resolução.                                                                                           |
| 7  | Apresenta imagens digitalizadas.                                                                                                                                               |
| 8  | Inicia a digitalização.                                                                                                                                                        |
| 9  | Apresenta o ecrã em que pode guardar dados digitalizados num dispositivo inteligente ou em serviços de nuvem.                                                                  |
| 10 | Apresenta o ecrã em que pode enviar dados digitalizados por correio eletrónico.                                                                                                |
| 11 | Apresenta o ecrã em que pode imprimir dados digitalizados.                                                                                                                     |

# Fax

---

## Antes de usar as funções de fax

Verifique o seguinte antes de começar a usar as funções de fax.

- A impressora e a linha telefónica, e (se necessário) o telefone estão ligados corretamente
- As configurações de fax (Assist. config. de fax) foram concluídas
- Outras Definições de fax fora concluídas

Consulte as "Informações relacionadas" abaixo para proceder à configuração.

### Informações relacionadas

➔ [“Defin. Fax” na página 76](#)

---

## Enviar faxes utilizando a impressora

### Enviar faxes utilizando o painel de controlo

#### Informações relacionadas

➔ [“Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo” na página 139](#)

### Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo

Pode enviar faxes introduzindo números de fax para destinatários no painel de controlo.


1. Coloque os originais.

Pode enviar até 100 páginas numa transmissão; no entanto, consoante a memória restante, poderá não ser possível enviar faxes com menos de 100 páginas.

## Fax

2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲▼◀▶, e a seguir pressione o botão OK.

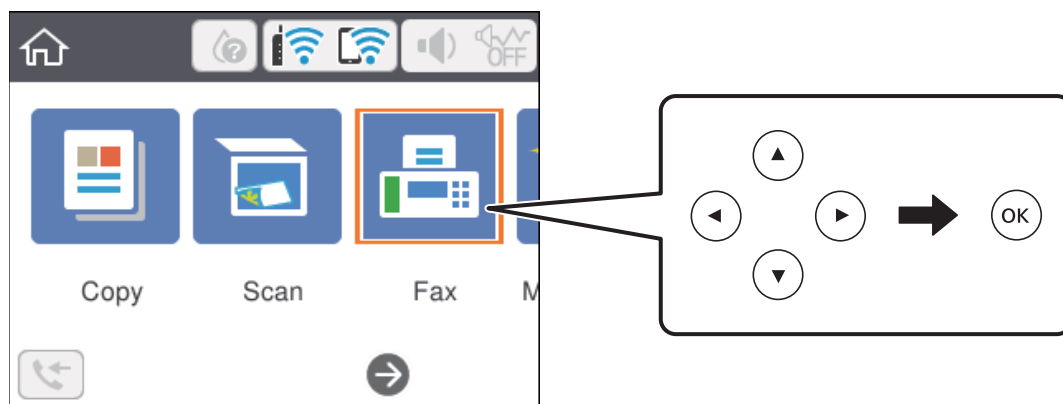

3. Especifique o destinatário.

Pode enviar o mesmo fax a preto e branco para até 100 destinatários. No entanto, só é possível enviar um fax a cores para um destinatário de cada vez.

- Para introduzir manualmente: selecione **Teclado**, introduza um número de fax na janela exibida e a seguir selecione **OK**.

- Para adicionar uma pausa (pausa de três segundos durante a marcação), introduza um hífen (-).

- Se tiver definido um código de acesso externo em **Tipo de linha**, introduza “#” (cardinal) em vez do código de acesso externo efetivo no início do número de fax.

Nota:

Se não conseguir introduzir manualmente um número de fax, **Restrições marc. directa** em **Definições de segurança** estiver definido como **Ativ.**. Selecione destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados.

- Para seleccionar na lista de contactos: selecione **Contac.** e os destinatários para os quais pretende enviar. Se o destinatário para o qual pretende enviar ainda não se encontra registado em **Contac.**, pressione o botão + para o registar.
- Para seleccionar a partir do histórico de faxes enviados: selecione **Recente**, e a seguir selecione um destinatário.


**Nota:**

Para eliminar destinatários introduzidos, selecione o campo que contém a lista de destinatários na parte superior do ecrã LCD, selecione o destinatário da lista, e a seguir pressione o botão OK.

4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.
5. Pressione o botão ◊ para enviar o fax.
6. Quando o envio for concluído, retire os originais.

## Fax

### Nota:

- ❑ Se o número do fax estiver ocupado ou ocorrer um problema, a impressora remarca automaticamente o número após um minuto.
- ❑ Para cancelar o envio, prima o botão .
- ❑ Demora mais tempo enviar um fax a cores porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Não é possível utilizar outras funcionalidades quando a impressora está a enviar um fax a cores.

### Informações relacionadas

- ➔ “Gerir contactos” na página 64
- ➔ “Colocação de originais” na página 59
- ➔ “Opções de menu para enviar e receber fax” na página 147






## Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo

Pode enviar um fax com a marcação utilizando um telefone ligado, quando pretende falar ao telefone antes de enviar o fax ou quando o fax do destinatário não muda automaticamente para fax.

1. Coloque os originais.  
Pode enviar até 100 páginas numa transmissão.
2. Levante o auscultador do telefone ligado e marque o número de fax do destinatário utilizando o telefone.

### Nota:

*Quando o destinatário atender o telefone, pode falar com o destinatário.*

3. Selecione **Fax** no ecrã inicial.  
Para selecionar um item, use os botões    , e a seguir pressione o botão OK.
4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.
5. Quando ouvir o tom do fax, prima o botão  e desligue o telefone.

### Nota:

*Quando um número é marcado utilizando o telefone ligado, demora mais tempo enviar o fax porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Durante o envio de um fax, não é possível utilizar outras funcionalidades.*

6. Quando o envio for concluído, retire os originais.

### Informações relacionadas

- ➔ “Colocação de originais” na página 59
- ➔ “Definições de fax” na página 147

## Vários modos de enviar faxes

### Informações relacionadas

- ➔ “Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)” na página 142
- ➔ “Enviar faxes a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)” na página 142
- ➔ “Enviar documentos de tamanhos diferentes com o AAD (Digitalização contínua (AAD))” na página 143

### Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)

Quando enviar um fax a preto e branco, o documento digitalizado é guardado temporariamente na memória da impressora. Deste modo, o envio de muitas páginas pode provocar o esgotamento de memória da impressora e que a impressora pare o envio do fax. Pode impedir esta ação ativando a funcionalidade **Envio directo**. No entanto, demora mais tempo enviar o fax porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Pode utilizar esta funcionalidade quando existir apenas um destinatário.

1. Coloque os originais.
2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
3. Especifique o destinatário.
4. Selecione o separador **Definições de fax**, e a seguir selecione **Envio directo** para definir como **Ativ.**.  
Também pode fazer definições tais como a resolução e o método de envio, conforme necessário.
5. Enviar o fax.

### Informações relacionadas

- ➔ “Colocação de originais” na página 59
- ➔ “Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo” na página 139
- ➔ “Definições de fax” na página 147

### Enviar faxes a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)

Pode definir para enviar um fax a uma hora específica. Apenas pode enviar faxes a preto e branco quando a hora de envio é especificada.

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Especifique o destinatário.
3. Seleccione o separador **Definições de fax**, e a seguir selecione **Enviar fax mais tarde**.
4. Selecione o campo **Enviar fax mais tarde** para definir como **Ativ.**
5. Selecione o campo **Hora**, introduza a hora a que pretende enviar o fax e, de seguida, selecione **OK**.

## Fax

6. Selecione **Concluído** para aplicar as definições.

Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.

7. Enviar o fax.

**Nota:**

*Não pode enviar outro fax até que o fax seja enviado na hora especificada. Se pretender enviar outro, é necessário cancelar o fax programado selecionando **Fax** no ecrã inicial e, de seguida, excluí-lo.*

### Informações relacionadas

- ➔ “Colocação de originais” na página 59
- ➔ “Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo” na página 139
- ➔ “Definições de fax” na página 147

## Enviar documentos de tamanhos diferentes com o AAD (Digitalização contínua (AAD))

Enviar faxes colocando originais individualmente, ou colocando originais pelo tamanho, pode enviá-los como um documento nos seus tamanhos originais.

Se colocar originais de diferentes tamanhos no AAD, todos os originais são enviados com o tamanho maior entre eles. Para enviar originais no seu tamanho original, não coloque os originais com tamanhos diferentes.

1. Coloque o primeiro conjunto de originais com o mesmo tamanho.
2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

Para selecionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

3. Especifique o destinatário.
4. Selecione o separador **Definições de fax**, e a seguir selecione **Digitalização contínua (AAD)** para definir como **Ativ.**.

Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.

5. Pressione o botão ◊ (**Enviar**).
6. Ao terminar a digitalização dos primeiros originais e for exibida uma mensagem no painel de controlo que lhe pede para digitalizar o próximo conjunto de originais, selecione **Sim**, introduza os originais seguintes, e a seguir pressione o botão ◊.

**Nota:**

*Se a impressora estiver inativa durante 20 segundos após solicitar o próximo conjunto de originais, a impressora para de guardar e inicia o envio do documento.*

### Informações relacionadas

- ➔ “Colocação de originais” na página 59
- ➔ “Enviar faxes automaticamente utilizando o painel de controlo” na página 139
- ➔ “Definições de fax” na página 147


## Receber faxes na impressora


Se a impressora estiver ligada à linha telefónica e as definições básicas tiverem sido concluídas usando o Assist. config. de fax, pode receber faxes.

Existem duas formas de receber faxes.

- Receber um fax enviado
- Receber um fax fazendo uma chamada (Polling Receive)

Os faxes recebidos são impressos nas definições iniciais da impressora.

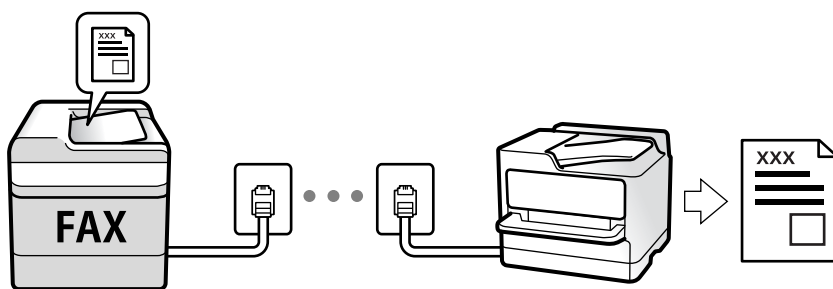

Para verificar o estado das definições de fax, pode imprimir uma **Lista de definições de fax** ao seleccionar **Fax** >  (Mais) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**.

Consulte as “Informações Relacionadas” abaixo para proceder à configuração.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Fazer definições individualmente para recursos de fax da impressora” na página 82](#)

## Receber faxes enviados

Existem duas alterações em **Modo de recepção**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Utilização do modo Auto” na página 144](#)
- ➔ [“Utilização do modo Manual” na página 145](#)

## Utilização do modo Auto

Este modo permite-lhe usar a linha para as seguintes utilizações.

- Utilizar a linha apenas para faxes (não é necessário telefone externo)
- Usar a linha principalmente para fax, e por vezes telefone

### Receber faxes recebidos sem num dispositivo de telefone externo



A impressora muda automaticamente para receber faxes quando o número de toques definidos em **Toques para atender** estiver concluído.



## Fax

### Receber faxes com um dispositivo de telefone externo

Uma impressora com um dispositivo de telefone externo funciona da seguinte forma.

- Quando o atendedor responde após um número de toques definidos em **Toques para atender**:
  - Se o toque é para um fax: a impressora muda automaticamente para receção de faxes.
  - Se o toque é para uma chamada de voz, o atendedor pode receber chamadas de voz e gravar mensagem de voz.
- Quando levanta o telefone no número de toques definidos em **Toques para atender**:
  - Se o toque é para um fax, pode receber o fax usando os mesmos passos que em **Manual**. Selecione **Fax** no ecrã de início da impressora, pressione o botão  para selecionar receber fax, e a seguir pressione o botão . A seguir, desligue o telefone.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: pode atender o telefone normalmente.
- Quando o toque terminar e a impressora mudar automaticamente para faxes recebidos:
  - Se o toque é para um fax: a impressora começa a receber o fax.
  - Se o toque é para uma chamada de voz: não pode atender o telefone. Peça a quem fez a chamada para ligar novamente.

#### **Nota:**

Defina o número de toques para o atendedor atender a chamada como um número menor ao número definido em **Toques para atender**. Caso contrário, o atendedor de chamadas não poderá receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Para obter informações sobre como configurar o atendedor, consulte o manual fornecido com o atendedor.

### Informações relacionadas



➔ [“Utilização do modo Manual” na página 145](#)

## Utilização do modo Manual

Este modo destina-se principalmente para fazer chamadas telefónicas, mas também serve para enviar e receber faxes.

### Receber faxes

Quando o telefone tocar, pode atender a chamada manualmente levantando o auscultador.

- Quando ouvir o tom do fax (baud):
  - Selecione **Fax** no ecrã de início da impressora, pressione o botão  para selecionar receber fax, e a seguir pressione o botão . A seguir, desligue o telefone.
- Se o toque é para uma chamada de voz:
  - Pode atender o telefone normalmente.

### Receber faxes usando apenas o um telefone ligado

Ao definir **Recepção remota**, pode receber faxes introduzindo apenas o **Código início**.

Quando o telefone tocar, levante o auscultador. Quando ouvir o tom do fax (baud), introduza o **Código início** de dois dígitos e desligue o telefone.

## Receber faxes através de uma chamada

Pode receber um fax guardado noutra máquina de fax marcando o número do fax.

### Informações relacionadas


➔ [“Receber faxes através de polling \(Recepção selectiva\)” na página 146](#)

## Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)

Pode receber um fax guardado noutra máquina de fax marcando o número do fax. Utilize esta funcionalidade para receber um documento de um serviço de informação de fax. No entanto, se o serviço de informação de fax possuir uma funcionalidade de instruções de voz que precisa de seguir para receber um documento, não poderá utilizar esta funcionalidade.

### Nota:

*Para receber um documento de um serviço de informações de fax que utilize instruções de voz, basta marcar o número de fax utilizando o telefone ligado e utilizar o telefone e a impressora seguindo as instruções de voz.*

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
2. Selecione  (Mais).
3. Selecione **Recepção selectiva** para definir como **Ativ.**, e a seguir selecione **Fechar**.
4. Introduza o número de fax.

### Nota:

*Quando **Definições de segurança** > **Restrições marc. directa** estiver definido como **Ativ.**, apenas pode seleccionar destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados. Não é possível introduzir manualmente um número de fax.*

5. Pressione o botão .

### Informações relacionadas

➔ [“Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo” na página 141](#)

➔ [“Mais” na página 148](#)

---

## Utilizar outras funções do fax

### Imprimir o relatório de fax manualmente

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões    , e a seguir pressione o botão OK.

2. Selecione  (Mais).

3. Selecione **Relatório de fax**.

## Fax

4. Selecione o relatório que pretende imprimir e siga as instruções apresentadas no ecrã.

**Nota:**

Pode alterar o formato do relatório. No ecrã inicial, selecione **Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de relatório** e altere as definições do **Anexar imagem ao relatório** ou **Formato do relatório**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Mais” na página 148
- ➔ “Menu Definições de relatório” na página 89

---

## Opções de menu para enviar e receber fax

### Destinatário

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida:

#### Fax > Destinatário

|         |                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contac. | Selecione um destinatário a partir da lista de contactos. Pode também adicionar ou editar um contacto.                        |
| Recente | Selecione um destinatário a partir do histórico de faxes enviados. Pode também adicionar o destinatário à lista de contactos. |
| Teclado | Introduza um número de fax manualmente.                                                                                       |

### Definições de fax

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida:

#### Fax > Definições de fax

##### Definições de Digitalização

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução                    | Selecione a resolução do fax a enviar. Se selecionar uma resolução maior, o tamanho dos dados torna-se maior e leva tempo para enviar o fax.                                                                        |
| Densidade                    | Define a densidade do fax a enviar. + torna a densidade mais escura, e - torna-a mais clara.                                                                                                                        |
| Digitalização contínua (AAD) | Enviar faxes colocando originais individualmente, ou colocando originais pelo tamanho, pode enviá-los como um documento nos seus tamanhos originais. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre este tópico. |
| Tamanho original (Vidro)     | Selecione o tamanho e a orientação do original que colocou no vidro do scanner.                                                                                                                                     |
| Modo de Cor                  | Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.                                                                                                                                                      |

## Fax


### Defin. de envio de fax

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envio directo             | Envia um fax a preto e branco enquanto digitaliza os originais. Uma vez que os originais digitalizados não são guardados temporariamente na memória da impressora, mesmo ao enviar um volume elevado de páginas, pode evitar erros de impressora devido à falta de memória. Tenha presente que enviar com recurso a esta função demora mais tempo que se não utilizar esta função. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre este tópico.<br><br>Não pode utilizar esta função ao enviar um fax para vários destinatários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enviar fax mais tarde     | Envia um fax à hora especificada. Quando esta opção for utilizada, apenas estará disponível a opção de fax monocromático. Consulte as informações relacionadas abaixo sobre este tópico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adicionar info. remetente | <input type="checkbox"/> Adicionar info. remetente<br>Seleccione a posição onde pretende incluir as informações de cabeçalho (número do fax e nome do remetente) no fax de saída, ou não incluir as informações.<br>- <b>Desactivado:</b> envia um fax sem informações de cabeçalho.<br>- <b>Fora da imagem:</b> envia um fax com informações de cabeçalho na margem superior branca do fax. Ao fazê-lo, mantém o cabeçalho de sobreposição com a imagem digitalizada, no entanto, o fax recebido pelo destinatário pode ser impresso em duas folhas, dependendo do tamanho dos originais.<br>- <b>Dentro da imagem:</b> envia um fax com informações de cabeçalho aproximadamente 7 mm abaixo da parte superior da imagem digitalizada. O cabeçalho pode ser sobreposto pela imagem. No entanto, o fax recebido pelo destinatário não será dividido em dois documentos.<br><br><input type="checkbox"/> Cabeçalho do fax<br>Seleccione o cabeçalho do destinatário. Para usar esta funcionalidade, é necessário registar previamente vários cabeçalhos.<br><br><input type="checkbox"/> Informações adicionais<br>Seleccione a informação que pretende adicionar. Pode seleccionar uma em <b>O seu núm. telefone</b> e <b>Lista de destino</b> . |
| Relatório de transmissão  | Imprime um relatório de transmissão após enviar um fax.<br><br><b>Imprimir ao ocorrer erro</b> imprime um relatório apenas quando ocorre um erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Informações relacionadas

- ➔ “Enviar documentos de tamanhos diferentes com o AAD (Digitalização contínua (AAD))” na página 143
- ➔ “Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)” na página 142
- ➔ “Enviar faxes a uma hora específica (Enviar fax mais tarde)” na página 142

## Mais

Ao seleccionar  em **Fax** no ecrã inicial exibe o menu **Mais**.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Registo de transmissão | Pode verificar o histórico de tarefas do fax recebidas ou enviadas. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## Fax

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relatório de fax                 | <input type="checkbox"/> Última transmissão<br>Imprime um relatório para o fax anteriormente enviado ou recebido através de polling.<br><input type="checkbox"/> Registo de Fax<br>Imprime um relatório de transmissão. Pode definir a impressão automática deste relatório utilizando o menu seguinte.<br><b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições de fax &gt; Definições de relatório &gt; Imprimir automat. registo de fax</b><br><input type="checkbox"/> Lista de definições de fax<br>Imprime as definições de fax atuais.<br><input type="checkbox"/> Registo de protocolo<br>Imprime um relatório detalhado do fax anteriormente enviado ou recebido. |
| Recepção selectiva               | Quando estiver definido como <b>Ativ.</b> e marcar o número do remetente do fax, pode receber documentos a partir do fax do remetente. Consulte as informações relacionadas abaixo para obter informações sobre como receber faxes com <b>Recepção selectiva</b> .<br>Quando sair do menu Fax, a definição regressa a <b>Dest</b> (predefinido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voltar a imprimir o fax recebido | Pode imprimir novamente o fax recebido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definições de fax                | Aceda a <b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições de fax</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Informações relacionadas**

➔ [“Receber faxes através de polling \(Recepção selectiva\)”](#) na página 146

---

## Opções de menu para Definições do utilizador

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

**Definições > Definições do utilizador > Fax**

As definições efetuadas neste menu tornam-se as suas predefinições para enviar faxes. Para obter explicações acerca dos itens de configuração, consulte as **Definições de fax** no menu **Fax**.

---

## Enviar um fax do computador

Pode enviar faxes a partir do computador utilizando o FAX Utility e o controlador do PC-FAX.

**Nota:**

*Para instalar o FAX Utility, utilize o software de atualização da EPSON. Veja as informações relacionadas abaixo para mais detalhes. Para utilizadores Windows, pode instalar utilizando o disco de software fornecido com a impressora.*

**Informações relacionadas**

➔ [“Ferramentas de atualização do software \(EPSON Software Updater\)”](#) na página 182

➔ [“Instalar as aplicações mais recentes”](#) na página 183

## Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows)

Ao seleccionar um fax de impressora no menu de **Impressão** de uma aplicação como o Microsoft Word ou Excel, pode enviar diretamente informações como documentos, ilustrações e tabelas criadas, com uma folha de rosto.

### Nota:

A explicação que se segue usa o Microsoft Word como exemplo. A operação real pode ser diferente, dependendo da aplicação que utilizar. Para mais informações, consulte a ajuda da aplicação.

1. Utilize uma aplicação para criar um documento para enviar por fax.
2. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**.  
A janela **Imprimir** da aplicação é exibida.
3. Selecione **XXXXXX (FAX)** (em que XXXXX é o nome da sua impressora) em **Impressora**, e a seguir verifique as definições de envio de fax.
  - Especificar **1** em **Número de cópias**. O fax pode não ser enviado corretamente se especificar **2** ou mais.
  - Não pode usar funções tais como **Imprimir em arquivo** que alterem a porta de saída.
  - Pode enviar até 100 páginas, incluindo folha de rosto num envio de fax.
4. Clique em **Propriedades da impressora** ou **Propriedades** se pretende especificar **Form. papel**, **Orientação**, **Cor**, **Qualid imagem**, ou **Densid caracteres**.  
Para obter mais informações, consulte a ajuda do controlador PC-FAX.

5. Clique em **Imprimir**.

### Nota:

Ao usar FAX Utility pela primeira vez, é exibida uma janela para registar as suas informações. Introduza as informações necessárias, e a seguir clique em **OK**. FAX Utility usa **Nome registo** para gerir tarefas de fax internamente. Outras informações são adicionadas automaticamente à folha de rosto.

**Definições destinatário** ecrã de FAX Utility é exibido.

6. Especifique um destinatário e clique em **Seguinte**.
  - Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) em **Lista telefónica PC-FAX**:  
Se o destinatário constar no livro de endereços, siga os passos abaixo.
    - ➊ Clique no separador **Lista telefónica PC-FAX**.
    - ➋ Selecione o destinatário na lista e clique em **Adic..**
  - Selecionar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) no livro de endereços da impressora:  
Se o destinatário constar no livro de endereços da impressora, siga os passos abaixo.
    - ➊ Clique no separador **Contactos na impressora**.
    - ➋ Selecione contactos na lista e clique em **Adic.** para avançar para a janela **Adicionar ao Destinatário**.
    - ➌ Selecione os contactos na lista exibida, e a seguir clique em **Editar**.
    - ➍ Adicione as informações pessoais tais como **Empresa/Org.** e **Título** como necessário, e a seguir clique em **OK** para regressar à janela **Adicionar ao Destinatário**.
    - ➎ Como necessário, selecione a caixa de verificação de **Registar na Lista telefónica PC-FAX** para guardar os contactos em **Lista telefónica PC-FAX**.
    - ➏ Clique em **OK**.

## Fax

- Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) diretamente:

Siga os passos abaixo.

- ❶ Clique no separador **Marc Manual**.
- ❷ Introduza as informações necessárias.
- ❸ Clique em **Adic..**

Para além disso, ao clicar em **Registrar Lista telef.**, pode guardar o recipiente na lista do separador **Lista telefónica PC-FAX**.

### **Nota:**

- Se o *Tipo de linha da sua impressora estiver definido PBX e o código de acesso tiver sido definido para usar # (cardinal) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (cardinal). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.*
- Se tiver selecionado **Insira o número de fax duas vezes em Definições Opcionais** na janela principal FAX Utility, é necessário introduzir o mesmo número novamente ao clicar em **Adic. ou Seguinte**.

O destinatário é adicionado à **Lista destinatários** exibida na parte superior da janela.

7. Especifique o conteúdo da folha de rosto.

❶ Para adicionar uma folha de rosto, selecione uma das amostras em **Folha rosto**. Introduza o **Assunto e Mensagem**. Note que não existe nenhuma função para criar uma folha de rosto original ou adicionar uma folha de rosto original à lista.

Se não quiser adicionar uma folha de rosto, selecione **Sem folha rosto** em **Folha rosto**.

❷ Clique em **A formatar folha rosto** se pretende alterar a ordem dos itens na folha de rosto. Pode selecionar o tamanho da folha de rosto em **Form. papel**. Também pode selecionar uma folha de rosto com um tamanho diferente do documento enviado.

❸ Clique em **Fonte** se quiser alterar o tipo de letra usado no texto da folha de rosto.

❹ Clique em **Definições remetente** se quiser alterar as informações do remetente.

❺ Clique em **Antevisão detalh** se quiser verificar a folha de rosto com o assunto e mensagem introduzidos.


❻ Clique em **Seguinte**.

8. Verifique o conteúdo que pretende enviar e clique em **Enviar**.

Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar. Clique em **Antever** para pré visualizar a folha de rosto e documento que pretende enviar.

Quando o envio for iniciado, é exibida uma janela com o estado do envio.

### **Nota:**

- Para parar o envio, selecione as informações e clique em **Cancelar** . Também pode cancelar utilizando o painel de controlo da impressora.
- Se ocorrer um erro durante o envio, a janela **Erro comunicação** é exibida. Verifique as informações de erro e volte a enviar.
- A janela **Controlo do Estado do Fax** (a janela referida anteriormente onde pode verificar o estado do envio) não é exibida se **Ver Controlo do Estado do Fax** durante transmissão não estiver selecionado na janela **Definições Opcionais** na janela principal da FAX Utility.

### **Informações relacionadas**

➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

## Envio de documentos criados com uma aplicação (Mac OS)

Selecione uma impressora compatível com fax no menu **Imprimir** de um recurso disponível comercialmente, pode enviar dados como documentos, ilustrações e tabelas, que criou.




**Nota:**

A explicação que se segue usa o editor de texto, como uma aplicação normal para Mac OS como um exemplo.

1. Crie o documento que pretende enviar por fax numa aplicação.
2. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**.  
A janela **Imprimir** da aplicação é exibida.
3. Selecione a impressora (nome de fax) em **Nome**, clique em ▼ para exibir as definições detalhadas, verifique as definições de impressão, e a seguir clique em **OK**.
4. Efetue as definições para cada item.
  - Especificar **1** em **Número de cópias**. Mesmo se especificar **2** ou mais, só é enviada 1 cópia.
  - Pode enviar até 100 páginas numa transmissão de fax.


**Nota:**

O tamanho da página de documentos que pode enviar é o mesmo que o tamanho do papel que pode enviar por fax da impressora.

5. Selecione Definições de fax no menu popup, e a seguir faça as definições para cada item.  
Consulte a ajuda do controlador PC-FAX para obter explicações sobre cada item de definição.  
Clique em  na parte inferior da janela para abrir a ajuda do controlador PC-FAX.
6. Selecione o menu Definições destinatário, e a seguir especifique o destinatário.
  - Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) diretamente:  
Clique no ítem **Adic.**, introduza as informações necessárias e clique em . O destinatário é adicionado à Lista destinatários exibida na parte superior da janela.  
Se tiver selecionado “Insira o número de fax duas vezes” nas definições do controlador PC-FAX, é necessário introduzir o mesmo número novamente ao clicar em .  
Se a linha de ligação de fax necessitar de um código de prefixo, introduza Indicativo de acesso externo.

**Nota:**

Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (hash) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (hash). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.

- Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) no livro de endereços:  
Se o destinatário constar no livro de endereços, clique em . Selecione o destinatário na lista e clique em **Adic. > OK**.  
Se a linha de ligação de fax necessitar de um código de prefixo, introduza Indicativo de acesso externo.

**Nota:**

Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (hash) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (hash). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.



## Fax

7. Clique nas definições de destinatário, e a seguir clique em **Fax**.

Começa a enviar.

Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar.

**Nota:**

- Se clicar no ícone da impressora em Dock, é exibida a janela de verificação de estado do envio. Para interromper o envio, clique nos dados, e a seguir clique em **Apagar**.
- Se ocorrer um erro durante o envio, a mensagem **Transmissão falhou** é exibida. Verifique os registos de envio na janela **Registo transmissão fax**.
- Os documentos de tamanho de papel mistos podem não ser enviados corretamente.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

---

## Receber faxes num computador


Pode receber faxes e guardá-los como ficheiros PDF no computador ligado à impressora. O FAX Utility inclui funcionalidades incluindo como especificar uma pasta para guardar os faxes. Instale o FAX Utility antes de utilizar este recurso.

**Nota:**

Poe usar um dos seguintes métodos para instalar o FAX Utility.

- Usando o EPSON Software Updater (aplicação para atualizar o software)
- Usando o disco fornecido com a impressora. (apenas utilizadores Windows)

**! Importante:**

- Para receber faxes num computador, o **Modo de recepção** no painel de controlo da impressora deverá ser definido como **Auto**.
- O computador configurado para receber faxes deve estar sempre ligado. Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no computador. Se desligar o computador, a memória da impressora pode esgotar-se uma vez que não pode enviar os documentos para o computador.
- O número de documentos guardados temporariamente na memória da impressora é exibido em  no ecrã inicial.
- Para ler os faxes recebidos, é necessário instalar um visualizador de PDF como o Adobe Reader no computador.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Definir Modo de recepção” na página 82](#)
- ➔ [“Ferramentas de atualização do software \(EPSON Software Updater\)” na página 182](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

## Guardar faxes recebidos num computador

Pode definir a receção de faxes num computador usando a FAX Utility. Instale previamente o FAX Utility no computador.

Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal). Se, enquanto realiza as definições, for exibida a janela de introdução de palavra-passe no ecrã no computador, introduza a palavra-passe.

**Nota:**

*Pode receber faxes no computador e imprimir na impressora simultaneamente. Consulte as "Informações relacionadas" abaixo para proceder à configuração.*

### Informações relacionadas

- ➔ ["Fazer definições Guardar no computador para imprimir também faxes recebidos na impressora"](#) na página 85
- ➔ ["Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes \(FAX Utility\)"](#) na página 180

## Cancelar a função que guarda faxes recebidos no computador

Pode cancelar guardar os faxes no computador utilizando a FAX Utility.

Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal).

**Nota:**

- Se houver faxes que não foram guardados no computador, não é possível cancelar a função que guarda faxes no computador.*
- Também é possível alterar as definições na impressora. Consulte as "Informações Relacionadas" abaixo para alterar a configuração.*

### Informações relacionadas

- ➔ ["Configurar Guardar no computador para não receber faxes"](#) na página 86
- ➔ ["Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes \(FAX Utility\)"](#) na página 180

## Verificar a existência de novos faxes (Windows)

Ao configurar um computador para guardar faxes recebidos por outra impressora, pode verificar o estado de processamento dos faxes recebidos, e se existem ou não novos faxes usando o ícone de fax na barra de tarefas do Windows. Ao configurar o computador para exibir uma notificação quando são recebidos novos faxes, é exibida uma janela de notificação perto do tabuleiro do sistema Windows, e pode conferir os novos faxes.

**Nota:**


- Os dados de faxe recebidos guardados no computador são removidos da memória da impressora.*
- É necessário Adobe Reader para ver os faxes recebidos porque são guardados como ficheiros PDF.*

## Usando o ícone Fax na barra de tarefas (Windows)


Pode verificar a existência de novos faxes e o estado das operações usando o ícone do az exibido na barra de tarefas do Windows.

## Fax

1. Verifique o ícone.

: Em espera.

: Verificar novos faxes.

: A importação de novos faxes terminou.

2. Clique com o botão direito no ícone, e a seguir clique em **Abra a pasta do fax recebido**.

A pasta de faxes recebidos é exibida. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

Enquanto que o ícone do fax indica que está em espera, pode verificar a existência de novos faxes instantaneamente selecionando **Ver novos faxes agora**.

**Nota:**

*Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.*

*YYYYMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXXX\_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo\_número de remetente)*


## Usar a janela de notificação (Windows)

Quando definir para receber notificação de novos fax, é exibida uma janela de notificação perto da barra de tarefas para cada fax.

1. Verifique a janela de notificação exibida no ecrã do computador.

**Nota:**

*A janela de notificação desaparece se não for realizada nenhuma operação durante um determinado período de tempo. Pode alterar as configurações de notificação tais como o tempo de exibição.*

2. Clique em qualquer lugar na janela de notificação, exceto no botão .

A pasta que especificou para salvar novos faxes é aberta. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

**Nota:**

*Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.*

*YYYYMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXXX\_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo\_número de remetente)*

## Verificar a existência de novos faxes (Mac OS)

Pode verificar a existência de faxes novos usando um dos seguintes métodos. Disponível apenas em computadores definidos em "Guardar" (guardar faxes neste computador).

Abra a pasta de faxes recebidos (especificada em **Definições de saída dos faxes recebidos**)

Abra o Ecrã de receção de faxes e clique em **Ver novos faxes agora**.

Notificação da receção de novos faxes

Selecione **Notificar sobre novos faxes através de um ícone no Dock** em **Ecrã de receção de faxes > Preferências** no recurso FAX, o ícone no monitor de receção de fax na estação alterna para o notificar que chegaram novos faxes.

## **Abra a pasta de faxes recebidos no monitor de faxes recebidos (Mac OS)**

Pode abrir a pasta guardar no computador indicado para receber faxes ao selecionar "**Guardar**" (**guardar faxes neste computador**).

1. Clique no ícone do monitor de faxes recebidos em Dock para abrir **Ecrã de recepção de faxes**.
2. Selecione a impressora e clique em **Abrir pasta**, ou clique duas vezes no nome da impressora.
3. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

**Nota:**

*Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.*

*YYYYMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXX\_NNNNN (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo\_número do remetente)*

*As informações enviadas pelo remetente são exibidas como o número do remetente. Este número pode não ser exibido dependendo do remetente.*

# Substituir tinteiros e outros consumíveis

---

## Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção

Pode verificar os níveis aproximados de tinta e a vida útil estimada da caixa de manutenção no painel de controlo ou no computador.

**Nota:**

*Pode continuar a imprimir enquanto a mensagem de pouca tinta é exibida. Substituir os tinteiros quando necessário.*

## Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção — Painel de controlo

Selecione  no ecrã inicial.

## Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção - Windows

1. Aceda à janela do controlador de impressão.
2. Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção**.

**Nota:**

*Se o EPSON Status Monitor 3 estiver desactivado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.*


### Informações relacionadas

➔ [“Aceder ao controlador de impressão” na página 91](#)


## Verificar o estado da tinta restante e a caixa de manutenção - Mac OS X

1. Inicie o utilitário do controlador da impressora:

- Do Mac OS X v10.6.x ao v10.9.x

Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Digitalizadores (ou Impressão e digitalização) Impressão e Fax** e, de seguida, seleccione a impressora. Clique em **Opções e acessórios > Utilitário > Abrir utilitário de impressora**.

- Mac OS X v10.5.8

Selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressão e Fax** e, de seguida, seleccione a impressora. Clique em **Abrir fila de impressão > Utilitário**.

## Substituir tinteiros e outros consumíveis

- Clique em **EPSON Status Monitor**.


### Códigos dos tinteiros

Seguem-se os códigos dos tinteiros genuínos Epson.

**Nota:**

- Os códigos dos tinteiros varia consoante o país. Para obter os códigos corretos da sua área, contacte a assistência da Epson.
- Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, tal não afecta a função ou o desempenho da impressora.
- As especificações e o aspecto do tinteiro estão sujeitos a alteração para efeitos de melhoramento sem aviso prévio.

#### Para a Europa

| Ícone                                                                                                | BK: Black (Preto) | C: Cyan (Ciano) | M: Magenta    | Y: Yellow (Amarelo) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Estrela do mar<br> | 603<br>603XL*     | 603<br>603XL*   | 603<br>603XL* | 603<br>603XL*       |

\* "XL" indica um tinteiro grande.

**Nota:**

Os utilizadores europeus devem visitar o sítio Web que se segue para obterem informações sobre os rendimentos dos tinteiros da Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

#### Para a Austrália e Nova Zelândia

| BK: Black (Preto) | C: Cyan (Ciano) | M: Magenta    | Y: Yellow (Amarelo) |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 212<br>212XL*     | 212<br>212XL*   | 212<br>212XL* | 212<br>212XL*       |

\* "XL" indica um tinteiro grande.

#### Para a Ásia

| BK: Black (Preto) | C: Cyan (Ciano) | M: Magenta | Y: Yellow (Amarelo) |
|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 04E               | 04E             | 04E        | 04E                 |

A Epson recomenda a utilização de tinteiros genuínos Epson. A Epson não garante a qualidade ou a fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode provocar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, originar comportamento errático da impressora. Pode não ser possível apresentar informação sobre os níveis de tinta não genuína.

**Informações relacionadas**

➔ [“Sítio web de assistência técnica” na página 238](#)

## Precauções de manuseamento de tinteiros


Leia as instruções que se seguem antes de proceder à substituição de tinteiros.

### Precauções de armazenamento para tinta

- Mantenha os tinteiros afastados de luz solar direta.
- Não armazenar os tinteiros em condições de temperatura muito elevada ou demasiado baixa.
- A Epson recomenda a utilização do tinteiro antes da data indicada na embalagem.
- Para melhores resultados, utilize o tinteiro nos seis meses seguintes à abertura da embalagem.
- Para obter melhores resultados, armazene as embalagens dos tinteiros na vertical.
- Depois de retirar o tinteiro guardado de um local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente pelo menos durante três horas antes de o utilizar.
- Não abra a embalagem do tinteiro até decidir instalá-lo na impressora. O tinteiro é embalado em vácuo para garantir a fiabilidade. Se deixar o tinteiro fora da embalagem por muito tempo antes da utilização, pode não ser possível imprimir normalmente.


### Precauções de manuseio para substituir tinteiros

- Tenha cuidado para não partir as patilhas na parte lateral do tinteiro ao removê-lo da embalagem.
- É necessário remover a fita amarela do tinteiro antes da instalação, caso contrário, a qualidade de impressão pode diminuir ou a impressão pode não ser viável. Não remova nem rasgue o rótulo do tinteiro, já que pode provocar derramamento.

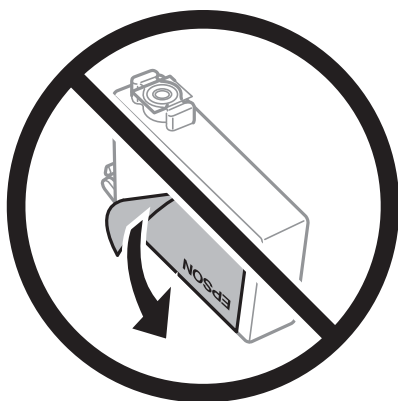


## Substituir tinteiros e outros consumíveis

- ❑ Não remova o selo transparente da parte inferior do tinteiro, caso contrário, pode ficar inutilizado.

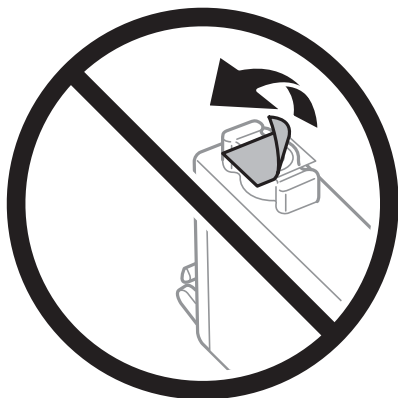

- ❑ Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

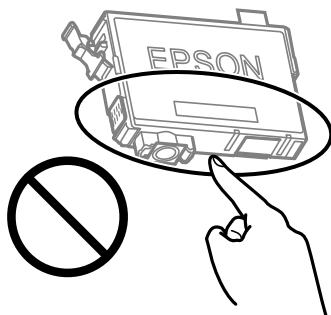

- ❑ Instale todos os tinteiros, caso contrário, não poderá imprimir.
- ❑ Não substitua tinteiros com a alimentação desligada. Não mova as cabeças de impressão manualmente, dado que pode danificar a impressora.
- ❑ Não desligue a impressora durante o carregamento de tinta. Se o carregamento de tinta não for concluído, pode não ser possível imprimir.
- ❑ Não deixe a impressora sem os tinteiros instalados ou não desligue a impressora durante a substituição dos tinteiros. Caso contrário, a tinta restante nos jatos das cabeças de impressão secará e não poderá imprimir.
- ❑ Se houver necessidade de remover um tinteiro temporariamente, certifique-se de que protege a área de fornecimento de tinta de pó e sujidade. Armazene o tinteiro no mesmo ambiente que a impressora, com a porta de fornecimento de tinta virada para baixo ou de lado. Não armazene tinteiros com a porta de fornecimento de tinta virada para cima. Dado que a porta de fornecimento de tinta está equipada com uma válvula destinada a conter a fuga de excesso de tinta, não é necessário utilizar outros mecanismos de cobertura, como tampas.
- ❑ Os tinteiros podem ter tinta à volta da porta de fornecimento de tinta, pelo que deve ter cuidado para não sujar a área circundante com tinta ao removê-los.
- ❑ Esta impressora utiliza tinteiros equipados com um chip verde que monitoriza informação, como por exemplo, a quantidade de tinta restante em cada tinteiro. Tal significa que, mesmo que o tinteiro seja removido da impressora antes de ficar vazio, ainda é possível utilizar o tinteiro após a sua reinserção na impressora. Contudo, ao reinserir um tinteiro, é possível que seja consumida alguma tinta para garantir o desempenho da impressora.
- ❑ Para obter eficiência máxima de tinta, remova o tinteiro apenas quando estiver preparado para o substituir. Os tinteiros com estado de tinta reduzido não podem ser utilizados se reinseridos.



## Substituir tinteiros e outros consumíveis

- Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece no tinteiro após a impressora assinalar a necessidade de substituição do tinteiro. O rendimento indicado na sua situação não inclui esta reserva.
- Não desmonte nem remodele o tinteiro, caso contrário, poderá não conseguir imprimir normalmente.
- Não pode utilizar os tinteiros fornecidos com a impressora para a substituição.

### Consumo de tinta

- Para manter o desempenho ideal da cabeça de impressão, é consumida alguma tinta de todos os tinteiros durante as operações de manutenção. Também pode ser consumida tinta ao ligar a impressora e ao substituir o tinteiro.
- Quando imprimir a preto e branco (monocromático) ou em escala de cinzentos, poderão ser utilizadas tintas de cor em vez de tinta preta, dependendo das definições do tipo de papel ou da qualidade de impressão. Isto deve-se ao facto de ser utilizada uma mistura de tintas de cor para criar o preto.
- A tinta dos tinteiros fornecidos com a impressora é parcialmente utilizada durante a configuração inicial. De forma a produzir impressões de alta qualidade, a cabeça de impressão da impressora é completamente carregada com tinta. Este processo só ocorre uma vez e consome uma certa quantidade de tinta, pelo que estes tinteiros podem imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.
- Os rendimentos apresentados podem variar consoante as imagens impressas, o tipo de papel utilizado, a frequência das impressões e condições ambientais, como a temperatura.

---

## Substituição de tinteiros



### **Aviso:**

*Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*

Efetue uma das seguintes ações.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

- Quando lhe for solicitado que substitua os tinteiros

Verifique qual dos tinteiros é necessário substituir e, de seguida, prima o botão OK. Confirme a mensagem, seleccione **Sim, subst. agora** no ecrã inicial.

Selecione **Como** e a seguir observe as animações exibidas no painel de controlo para aprender como proceder à substituição dos tinteiros.

- Quando substituir os tinteiros antes de ficarem vazios

Selecione **Manutenção > Subst. do(s) tinteiro(s)** no ecrã inicial.

Selecione **Como** e a seguir observe as animações exibidas no painel de controlo para aprender como proceder à substituição dos tinteiros.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Códigos dos tinteiros” na página 158](#)
- ➔ [“Precauções de manuseamento de tinteiros” na página 159](#)

## Código da caixa de manutenção

A Epson recomenda a utilização de uma caixa de manutenção genuína Epson.

Código da caixa de manutenção: C9344


**Importante:**

*Depois de instalar uma caixa de manutenção numa impressora, não pode ser usada com outras impressoras.*

## Precauções de manuseamento da caixa de manutenção

Leia as instruções que se seguem antes de proceder à substituição da caixa de manutenção.

- Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, pode impedir o funcionamento normal e ficar sujo de tinta.

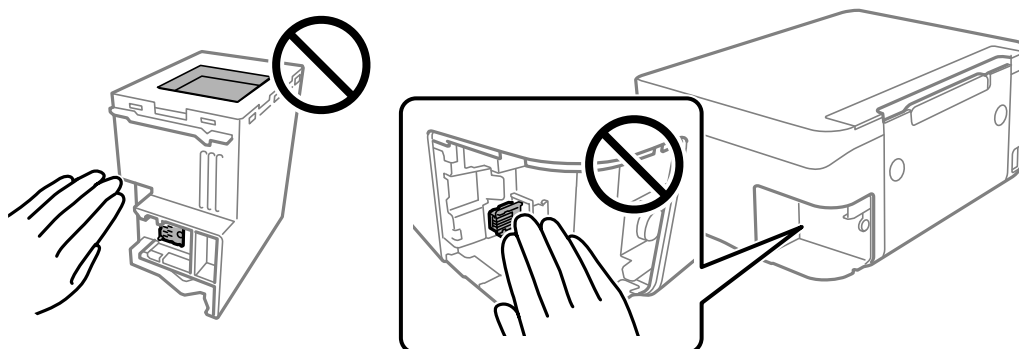


- Não deixe cair a caixa de manutenção nem a submeta a pancadas fortes.
- Não substitua a caixa de manutenção durante a impressão, caso contrário, poderá verter tinta.
- Não remova a caixa de manutenção e a tampa excepto durante a substituição da caixa de manutenção, caso contrário pode ocorrer derramamento de tinta.
- Quando não for possível colocar novamente a tampa, a caixa de manutenção pode não estar instalada corretamente. Remova a caixa de manutenção e volte a instalar novamente.
- Não incline a caixa de manutenção usada até que esteja colocada no saco plástico fornecido, caso contrário, poderá verter tinta.
- Não toque as aberturas na caixa de manutenção uma vez que pode ficar manchado com tinta.
- Não reutilize uma caixa de manutenção que tenha sido removida e tenha permanecido desinstalada durante um longo período de tempo. A tinta no interior da caixa terá solidificado e não poderá ser absorvida mais tinta.
- Mantenha a caixa de manutenção afastada de luz solar directa.
- Não armazenar a caixa de manutenção em condições de temperatura muito elevada ou demasiado baixa.

---

## Substituição da caixa de manutenção

Em alguns ciclos de impressão, pode ser recolhida na caixa de manutenção uma quantidade muito reduzida de excesso de tinta. Para evitar derramamento de tinta da caixa de manutenção, a impressora é concebida para parar de imprimir quando a capacidade de absorção da caixa de manutenção tiver atingido o seu limite. A necessidade ou frequência desta ação depende do número de páginas a imprimir, o tipo de material que imprimir e do número de ciclos de limpeza efetuados pela impressora.

Quando for apresentada a mensagem a solicitar a substituição da caixa de manutenção, consulte as animações exibidas no painel de controlo. A necessidade de substituição da caixa não significa que a impressora tenha deixado de funcionar em conformidade com as suas especificações. A garantia Epson não abrange o custo desta substituição. É uma peça passível de manutenção pelo utilizador.

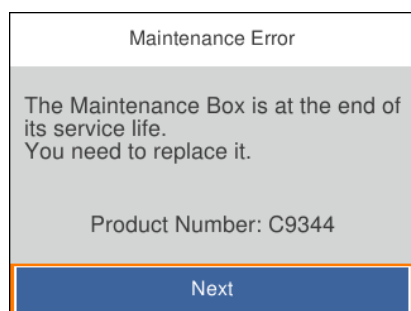

### Nota:

- Quando a caixa de manutenção estiver cheia, não é possível imprimir e limpar a cabeça de impressão até ser substituída para evitar fugas de tinta. No entanto, pode executar operações que não utilizam tinta, tais como a digitalização.
- Quando a janela que se segue é exibida, a peça não pode ser substituída pelos utilizadores. Contacte a assistência da Epson.



### Informações relacionadas

- ➔ [“Código da caixa de manutenção” na página 162](#)
- ➔ [“Precauções de manuseamento da caixa de manutenção” na página 162](#)

---

## Imprimir temporariamente com tinta preta

Quando a tinta de cor acaba e ainda resta tinta preta, é possível utilizar as definições que se seguem para continuar a imprimir durante um breve período de tempo apenas com tinta preta.

- Tipo de papel: Papel Normal, Envelope
- Cor: preto e branco ou Escala de Cinzentos

## Substituir tinteiros e outros consumíveis

- Sem impressões: não selecionado
- EPSON Status Monitor 3: ativado (ao imprimir a partir do controlador da impressora em Windows.)

Dado que esta funcionalidade está disponível apenas por aproximadamente cinco dias, substitua o tinteiro vazio logo que possível.

**Nota:**

- Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e, de seguida, seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- O período disponível varia consoante as condições de utilização.

## Imprimir temporariamente com tinta preta — Painel de controlo

1. Quando for exibida uma mensagem a solicitar a substituição dos tinteiros, seleccione **Seguinte**.  
Será exibida uma mensagem avisando que pode imprimir temporariamente com tinta preta.
2. Verifique a mensagem e seleccione **Dispensar**.
3. Se quiser imprimir em preto e branco, seleccione **Não, lembrar mais tarde**.  
A tarefa em curso é cancelada.
4. Agora pode copiar originais em papel comum a preto e branco. Seleccione o recurso que pretende utilizar no ecrã de início.


**Nota:**

*A cópia sem margens não está disponível.*

## Imprimir temporariamente com tinta preta — Windows


Efetue uma das seguintes ações.

- Quando a seguinte janela for exibida, seleccione **Imprimir a preto**.

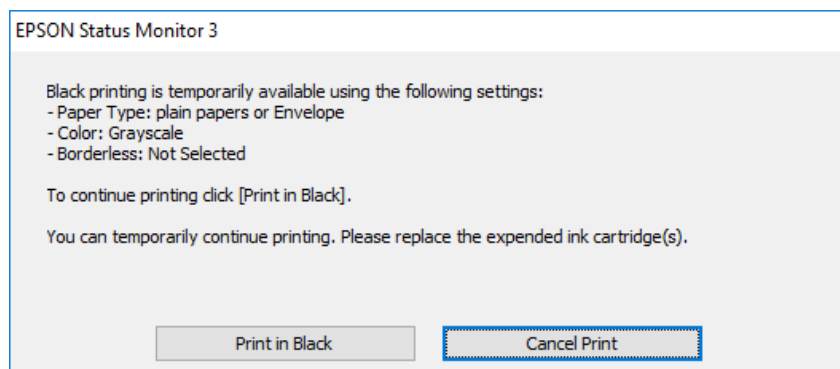

## Substituir tinteiros e outros consumíveis

- ❑ Quando a janela seguinte for apresentada, cancele a impressão. A seguir, imprima novamente.

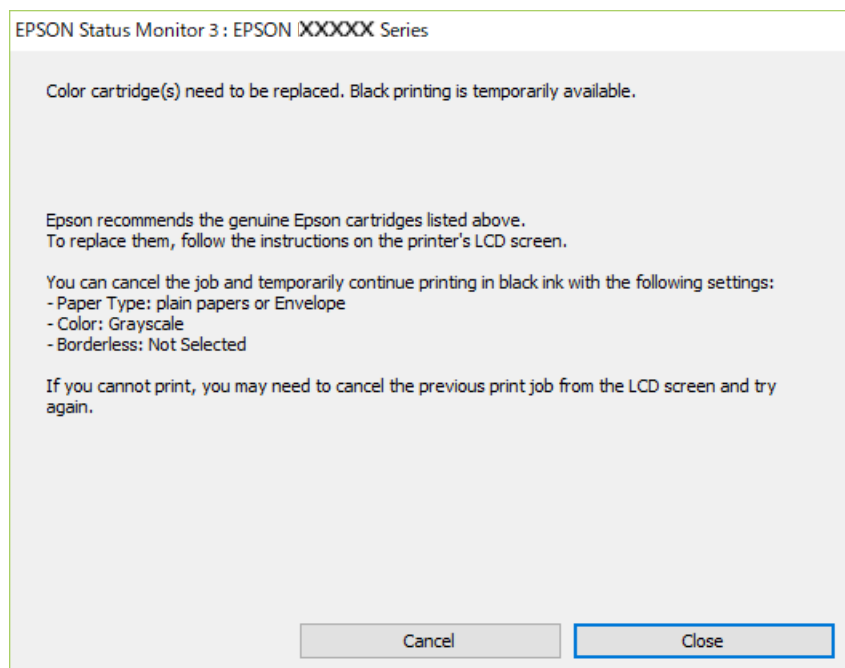

**Nota:**

Se não conseguir cancelar a impressão através do computador, cancele-a utilizando o painel de controlo da impressora.

Siga os passos abaixo ao imprimir novamente.

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Remova a seleção de **Sem margens** no separador **Principal**.
3. Selecione **Papel Normal** ou **Envelope** para a definição **Tipo de Papel** no separador **Principal**.
4. Selecione **Escala de Cinzentos**.
5. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
6. Clique em **Imprimir**.
7. Clique em **Imprimir a preto** na janela apresentada.

**Informações relacionadas**

- ➔ [“Cancelar” na página 107](#)
- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)
- ➔ [“Noções básicas de impressão” na página 92](#)

## Imprimir temporariamente com tinta preta — Mac OS

**Nota:**

Para utilizar esta função numa rede, efectue a ligação com **Bonjour**.


## Substituir tinteiros e outros consumíveis

1. Clique no ícone da impressora no **Cais**.

2. Cancele o trabalho.

**Nota:**

*Se não conseguir cancelar a impressão através do computador, cancele-a utilizando o painel de controlo da impressora.*

3. Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).

4. Selecione **Sim** como a definição de **Permitir impressão a preto temporária**.

5. Aceda à caixa de diálogo de impressão.

6. Selecione **Definições de Impressão** no menu instantâneo.

7. Seleccione um tamanho de papel, excepto um tamanho sem margens, para a definição **Formato**.

8. Seleccione **Papel Normal** ou **Envelope** para a definição **Papel**.

9. Selecione **Escala de Cinzentos**.

10. Configure os outros itens conforme necessário.

11. Clique em **Imprimir**.

### Informações relacionadas

➔ [“Cancelar a impressão” na página 107](#)

➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

➔ [“Noções básicas de impressão” na página 110](#)

---

## Poupar tinta preta quando o tinteiro preto está no limite de utilização — (Apenas Windows)

Quando o nível de tinta preta está em baixo mas existe suficiente tinta de cor restante, pode utilizar uma mistura de tintas de cor para criar o preto. Pode continuar a imprimir enquanto prepara o tinteiro preto de substituição.

Esta função apenas está disponível quando selecciona as seguintes definições no controlador da impressora.

Tipo de Papel: **Papel Normal**


Qualidade: **Normal**

EPSON Status Monitor 3: Activado

## Substituir tinteiros e outros consumíveis

**Nota:**

- Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desactivado, aceda ao controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- O preto composto tem uma aparência ligeiramente diferente do preto puro. Adicionalmente, a velocidade de impressão é reduzida.
- Para preservar a qualidade da cabeça de impressão, também é consumida tinta preta.

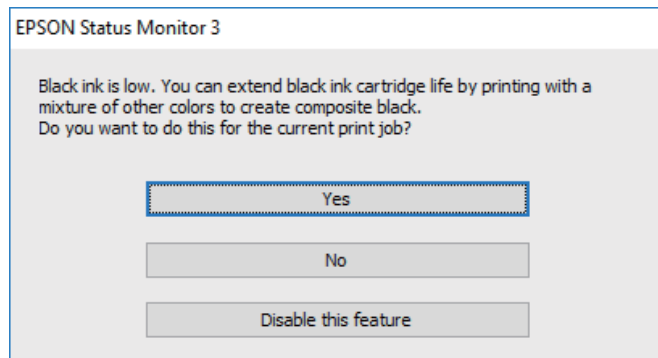

| Opções                 | Descrição                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sim                    | Selecione para utilizar uma mistura de tintas de cor para criar preto. Esta janela será apresentada da próxima vez que imprimir um trabalho semelhante.                                  |
| Não                    | Selecione para continuar a utilizar a tinta preta restante. Esta janela será apresentada da próxima vez que imprimir um trabalho semelhante.                                             |
| Desactivar esta função | Selecione para continuar a utilizar a tinta preta restante. Esta janela não será apresentada até que substitua o tinteiro de tinta preta e este atinja novamente o limite de utilização. |

# Manutenção da impressora

## Evitar que a cabeça de impressão seque

Utilize sempre o botão da alimentação para ligar e desligar a impressora.

Verifique se a luz de alimentação está desligada antes de desligar o cabo de alimentação.

A tinta pode secar se ficar exposta. Tal como colocamos uma tampa numa caneta de tinta permanente ou uma caneta de óleo para evitar que seque, certifique-se que a cabeça de impressão está devidamente tapada para evitar que a tinta seque.

Quando o cabo de alimentação é desligado ou quando ocorre um corte de energia com a impressora em funcionamento, a cabeça de impressão pode não ficar devidamente tapada. Se a cabeça de impressão for deixada destapada, a tinta seca e os jatos (saídas de tinta) ficam obstruídos.

Nestas situações, ligue novamente a impressora tão rapidamente quanto possível e desligue em seguida para tapar a cabeça de impressão.

## Verificar e limpar as cabeças de impressão

Se os jactos estiverem obstruídos, as impressões tornam-se esbatidas, surgem linhas visíveis ou cores inesperadas na impressão. Se a qualidade de impressão tiver diminuído, utilize a funcionalidade de verificação dos jactos para confirmar se os mesmos estão obstruídos. Se os jactos estiverem obstruídos, limpe as cabeças de impressão.

### **Importante:**

- Não abra a unidade de digitalização nem desligue a impressora durante a limpeza das cabeças. Se a limpeza da cabeça não for concluída, pode não ser possível imprimir.
- Dado que a limpeza da cabeça de impressão consome alguma tinta, proceda à limpeza apenas se a qualidade diminuir.
- Quando o nível de tinta é reduzido, poderá não ser capaz de limpar a cabeça de impressão.
- Se a qualidade de impressão não melhorar após repetir a verificação de jactos e a limpeza das cabeças cerca de quatro vezes, aguarde pelo menos seis horas sem imprimir e, em seguida, execute novamente a verificação de jactos e repita a limpeza das cabeças, se necessário. Recomendamos que desligue a impressora. Se a qualidade de impressão não melhorar, contacte a assistência da Epson.
- Para evitar que a cabeça de impressão seque, não desligue a impressora enquanto a alimentação estiver ligada.

## Verificar e limpar a cabeça de impressão — Painel de controlo

1. Carregue papel normal A4 na impressora.


2. Selecione **Manutenção** no ecrã inicial.


Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.


3. Selecione **Verif. injec. cab. impr.**



## Manutenção da impressora

4. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de verificação dos jatos.
5. Examine o padrão impresso. Se existirem linhas com falhas ou segmentos em falta conforme indicado no padrão “NG”, os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Siga para o próximo passo. Se não conseguir ver linhas com falhas ou segmentos em falta no padrão “OK”, o jatos não estão obstruídos. Selecione  para fechar a funcionalidade de verificação dos jatos.

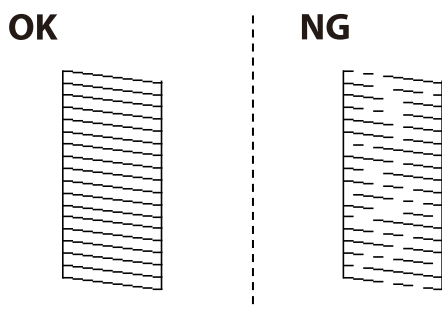

6. Selecione  e, de seguida, siga as instruções no ecrã para limpar a cabeça de impressão.
7. Quando a limpeza estiver concluída, imprima novamente o padrão de verificação dos jatos. Repita a limpeza e impressão do padrão até que as linhas sejam completamente impressas.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)


## Verificar e limpar as cabeças de impressão — Windows

1. Carregue papel normal A4 na impressora.
2. Aceda à janela do controlador da impressora.
3. Clique em **Verificação dos Jactos** no separador **Manutenção**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)
- ➔ [“Aceder ao controlador de impressão” na página 91](#)

## Verificar e limpar as cabeças de impressão — Mac OS

1. Carregue papel normal A4 na impressora.
2. Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora.
3. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

## Manutenção da impressora

4. Clique em **Verificação dos Jactos**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

---

## Alinhar as cabeças de impressão

Se as impressões apresentarem os problemas que se seguem, alinhe a cabeça de impressão para melhorar as impressões.

- As linhas verticais estão desalinhadas ou as impressões estão desfocadas
- Existem linhas horizontais em intervalos regulares

## Alinhamento das cabeças de impressão — Painel de controlo

1. Selecione **Manutenção** no ecrã inicial.  
Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.
2. Selecione **Alinham. cab. impressão**.
3. Selecione o menu de ajustamento que pretende ajustar para melhorar as impressões de acordo com o estado dos resultados de impressão.
  - As linhas verticais estão desalinhadas ou as impressões estão desfocadas: selecione **Alinhamento vertical**.
  - Existem linhas horizontais em intervalos regulares: selecione **Alinhamento horizontal**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

---

## Limpar manchas de tinta do caminho do papel

Se as impressões ficarem manchadas ou amarrotadas, limpe o rolo no interior.

**Importante:**

*Não utilize lenços de papel para limpar o interior da impressora. Os jactos da cabeça de impressão podem ficar obstruídos com pêlos e resíduos do tecido.*

1. Carregue papel normal A4 na impressora.

## Manutenção da impressora

2. Seleccione **Manutenção** no ecrã inicial.

Para seleccionar um item, use os botões ▲▼◀▶, e a seguir pressione o botão OK.

3. Seleccione **Limpeza do guia de papel**.

4. Siga as instruções no ecrã para limpar o caminho do papel.

**Nota:**

*Repita este procedimento até o papel não ficar manchado com tinta.*

### Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

---

## Limpar o ADF


Se as imagens copiadas ou digitalizadas do ADF ficarem manchadas ou se os originais não forem corretamente alimentados, limpe o ADF.




**Importante:**

*Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar a impressora.*

1. Abra a tampa do ADF.

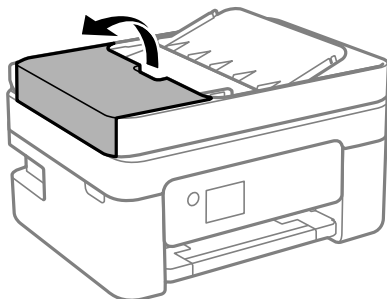

2. Utilize um pano macio e húmido para limpar o rolo e o interior do ADF.

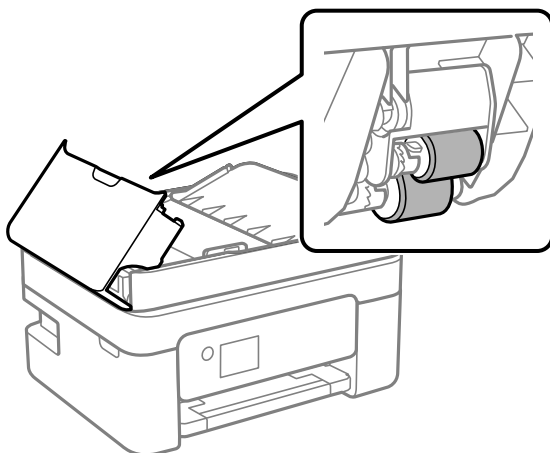


## Manutenção da impressora


**!** **Importante:**

*Se usar um pano seco, pode danificar a superfície do rolo. Use o ADF depois de o rolo ter secado.*

3. Feche a tampa do ADF e, em seguida, abra a capa de documento.

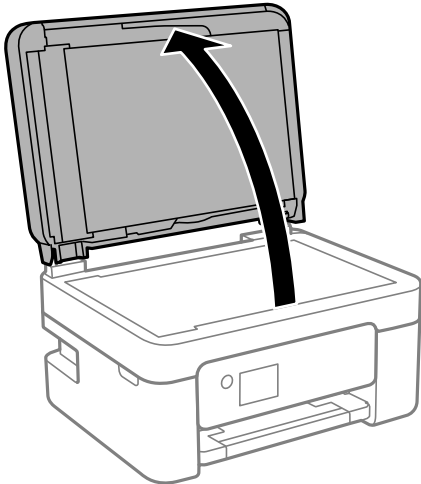


4. Limpe a parte indicada na ilustração.

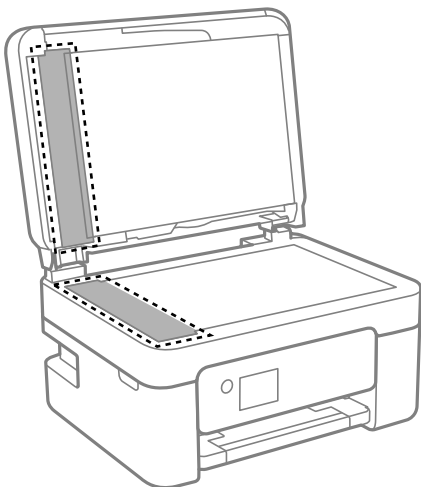


**!** **Importante:**


- Se a superfície de vidro estiver manchada de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Seque bem os vestígios de líquido.
- Não prima a superfície de vidro com força.
- Tenha cuidado para não arranhar ou danificar a superfície do vidro. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.

## Manutenção da impressora

5. Se não conseguir resolver o problema, desligue a impressora pressionando o botão , abra a tampa do ADF, e a seguir levante o tabuleiro de entrada do ADF.

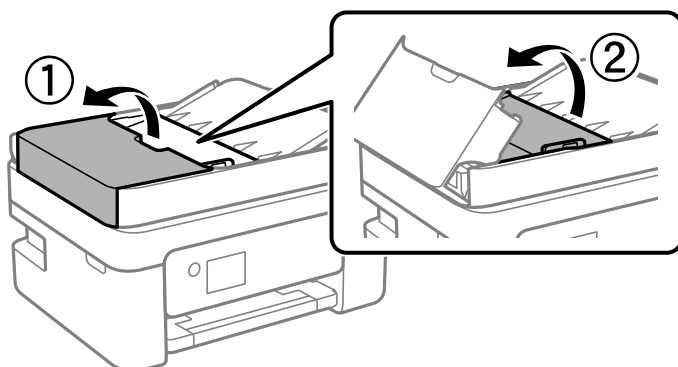

6. Limpe a parte indicada na ilustração.

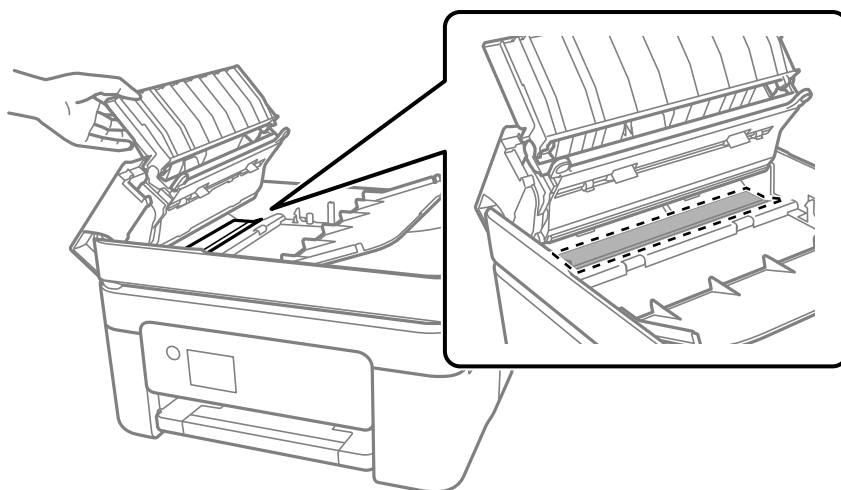

---

## Limpar o Vidro do scanner

Quando as cópias ou as imagens digitalizadas estiverem sujas, limpe o vidro do scanner.

 **Aviso:**


*Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a tampa do digitalizador. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*

 **Importante:**

*Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar a impressora.*

## Manutenção da impressora

1. Abra a tampa do scanner.

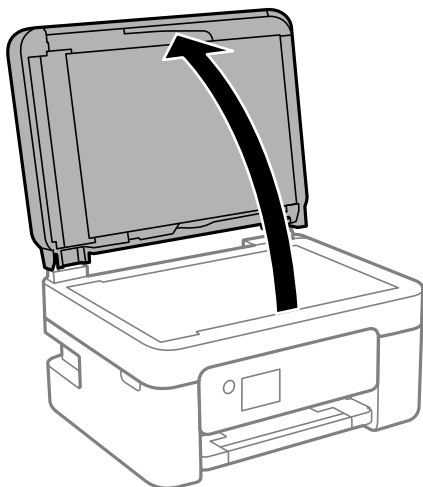

2. Utilize um pano limpo, seco e macio para limpar a superfície do vidro do scanner.

**!** **Importante:**

- Se a superfície de vidro estiver manchada de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Seque bem os vestígios de líquido.
- Não prima a superfície de vidro com força.
- Tenha cuidado para não arranhar ou danificar a superfície do vidro. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.

## Limpar a película transparente

Se a impressão não for melhorada após alinhar a cabeça de impressão ou limpar o caminho do papel, a película transparente dentro da impressora pode estar manchada.

Itens necessários:

- Cotonetes (vários)
- Água com algumas gotas de detergente (2 a 3 gotas de detergente em 1/4 de copo de água da torneira)
- Luz para verificar manchas


**!** **Importante:**

*Não utilize líquido de limpeza que não água com algumas gotas de detergente.*


1. Desligue a impressora premindo o botão

## Manutenção da impressora

- Abra a unidade de digitalização.

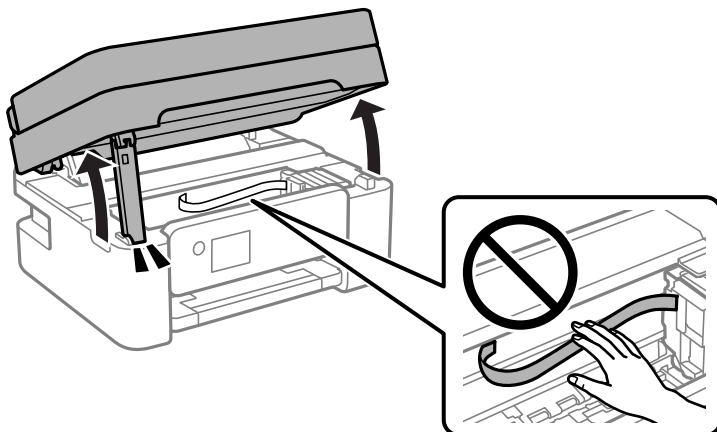

- Verifique se a película transparente está manchada. As manchas são fáceis de detetar se utilizar uma luz. Se existirem manchas (tais como dedadas ou gordura) na película transparente (A), avance para o passo seguinte.

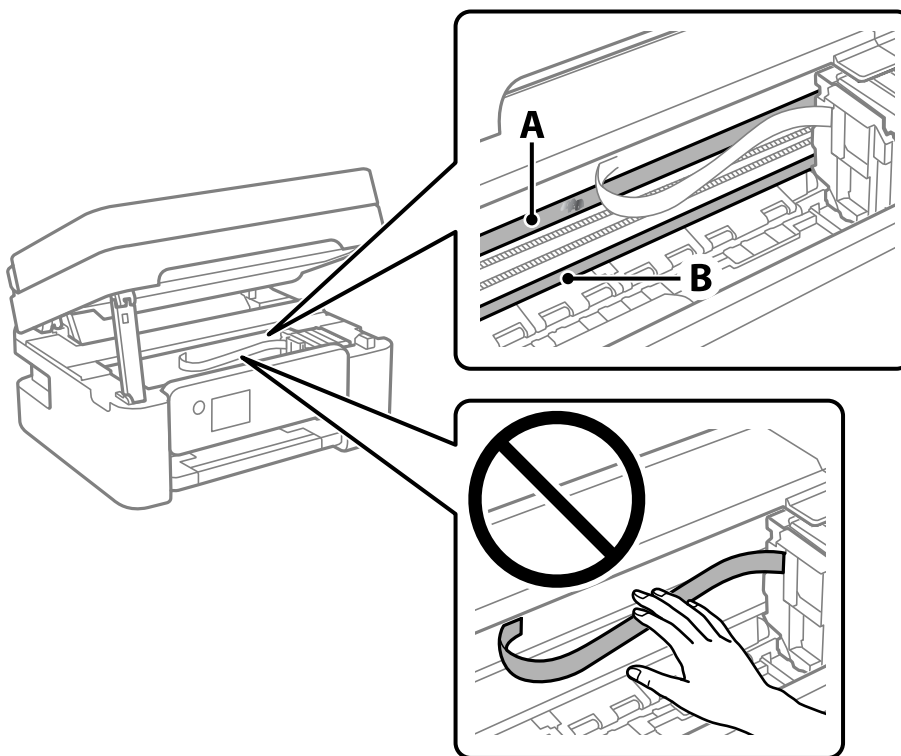

A: película transparente

B: guia




**Importante:**

Tenha cuidado para não tocar na guia (B). Caso contrário, poderá não conseguir imprimir. Não limpe a gordura na guia, porque esta é necessária para o funcionamento.

## Manutenção da impressora

4. Humedeça um cotonete com água e algumas gotas de detergente de forma a que não fique encharcado e, de seguida, limpe a parte manchada.

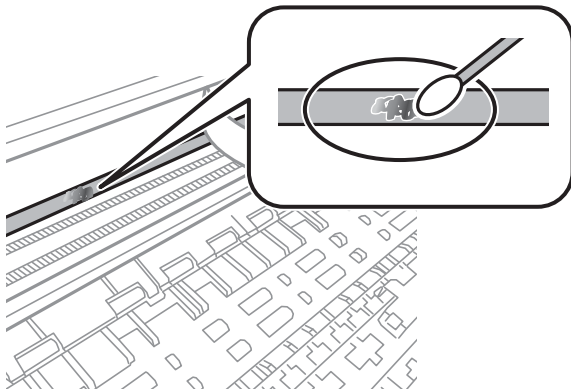

**!** **Importante:**

*Limpe a mancha suavemente. Se pressionar o cotonete com demasiada força, as molas da película podem ser deslocadas e a impressora pode ficar danificada.*

5. Utilize um novo cotonete para limpar a película.

**!** **Importante:**

*Não deixe fibras na película.*

**Nota:**

*Para impedir que a mancha se alastre, substitua frequentemente o cotonete por um novo.*

6. Repita os passos 4 e 5 até que a película não esteja manchada.
7. Verifique visualmente se a película não está manchada.



# Serviço de rede e informações sobre o software

Esta secção apresenta os serviços de rede e produtos de software disponíveis para a sua impressora a partir do Web site da Epson ou do disco de software fornecido.

## Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)

Web Config é uma aplicação que é executada num browser da Web, como o Internet Explorer e o Safari, num computador ou num dispositivo inteligente. É possível confirmar o estado da impressora ou alterar as definições do serviço de rede e da impressora. Para utilizar o Web Config, ligue a impressora e o computador ou dispositivo à mesma rede.

São suportados os seguintes browsers.

| SO                              | Browser                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Windows XP SP3 ou posteriores   | Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ou posterior, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 ou posteriores | Safari*, Firefox*, Chrome*                                          |
| iOS*                            | Safari*                                                             |
| Android 2.3 ou posteriores      | Browser predefinido                                                 |
| Chrome OS*                      | Browser predefinido                                                 |

\* Utilize a versão mais recente.

## Executar o Web Config num navegador web

1. Verifique o endereço IP da impressora.

Selecione o ícone de rede no ecrã inicial da impressora e, de seguida, selecione o método de ligação ativo para confirmar o endereço IP da impressora.

Para seleccionar um item, use os botões ▲ ▼ ◀ ▶, e a seguir pressione o botão OK.

**Nota:**

*Também pode verificar o endereço IP imprimindo um relatório de ligação de rede.*

2. Inicie o browser da Web num computador ou num dispositivo inteligente e, de seguida, introduza o endereço IP da impressora.

Formato:

IPv4: http://o endereço IP da impressora/

IPv6: http://[o endereço IP da impressora]/

Exemplos:

## Serviço de rede e informações sobre o software

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

**Nota:**

Com o dispositivo inteligente, também é possível executar o Web Config a partir do ecrã de manutenção do Epson iPrint.

### Informações relacionadas


- ➔ [“Imprimir um relatório da ligação em rede” na página 41](#)
- ➔ [“Utilizar o Epson iPrint” na página 118](#)

## Executar a Web Config no Windows

Ao ligar um computador à impressora através de WSD, siga os passos abaixo para executar a Web Config.

1. Abrir a lista de impressora no computador.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows > Painel de Controlo > Ver Dispositivos e Impressoras em Hardware e Som**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e Som** (ou em **Hardware**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Selecione **Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo > Impressoras em Hardware e Som**.
2. Clique com o botão direito na impressora e selecione **Propriedades**.
3. Selecione o separador **Serviço Web** e clique no URL.

## Executar a Web Config no Mac OS

1. Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios > Apresentar página web da impressora**.

---

## Aplicação para digitalizar documentos e imagens (Epson Scan 2)

O Epson Scan 2 é uma aplicação para controlar a digitalização. Pode ajustar o tamanho, a resolução, o brilho, o contraste e a qualidade da imagem digitalizada. Também pode iniciar o Epson Scan 2 a partir de uma aplicação de digitalização em conformidade com TWAIN. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

## Serviço de rede e informações sobre o software

### Iniciar no Windows

**Nota:**

Para sistemas operativos Windows Server, certifique-se que a funcionalidade *Experiência Desktop* está instalada.

- Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar, selecione **Todos os programas** ou **Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Iniciar no Mac OS

**Nota:**

O *Epson Scan 2* não suporta a funcionalidade de alternância rápida de utilizador do Mac OS. Desligue a alternância rápida de utilizador.

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

## Adicionar o scanner de rede

Antes de utilizar o Epson Scan 2, é necessário adicionar o scanner de rede.

1. Inicie o software, e a seguir clique em **Adicionar** na janela **Definições do Digitalizador**.

**Nota:**


- Se **Adicionar** for apresentado a cinzento, clique em **Activar Edição**.

- Se a janela principal em *Epson Scan 2* for exibida, já foi ligada ao scanner. Se quiser ligar a outra rede, selecione **Digitalizador > Definições** para abrir a janela **Definições do Digitalizador**.

2. Adicione o scanner de rede. Introduza os seguintes itens, e a seguir clique em **Adicionar**.

- Modelo:** Selecione o scanner ao qual pretende ligar.

- Nome:** Introduza o nome do scanner com 32 caracteres.

- Procurar Rede:** Quando o computador e o scanner estiverem na mesma rede, o endereço IP é exibido. Se não for exibido, clique no botão . Se o endereço de IP ainda não foi exibido, clique em **Inserir endereço**, e a seguir introduza o endereço de IP diretamente.

3. Selecione o scanner na janela **Definições do Digitalizador**, e a seguir clique em **OK**.

---

## Aplicação para configurar operações de digitalização no painel de controlo (Epson Event Manager)

O Epson Event Manager é uma aplicação que permite gerir a digitalização a partir do painel de controlo e guardar imagens para o computador. Pode adicionar as suas próprias definições como predefinições, como o tipo de documento, a localização da pasta guardar e o formato da imagem. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

**Nota:**

*Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.*

**Iniciar no Windows** Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione **Epson Software > Event Manager**.

 Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > Event Manager**.

**Iniciar no Mac OS**

Aceda a **> Aplicações > Epson Software > Event Manager**.

**Informações relacionadas**

➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

---

## Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)

O FAX Utility é uma aplicação que permite configurar várias definições para enviar faxes a partir de um computador. Pode criar ou editar a lista de contactos a utilizar quando envia um fax, configurar para guardar faxes recebidos em formato PDF no computador, etc. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

**Nota:**

*Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.*

*Certifique-se de que instalou o controlador da impressora antes de instalar o FAX Utility.*

**Iniciar no Windows** Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione **Epson Software > FAX Utility**.


 Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** (ou **Programas**) **> Epson Software > FAX Utility**.

## Iniciar no Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e, de seguida, selecione a impressora (FAX). Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Receber faxes num computador” na página 153](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

---

## Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX)

O controlador PC-FAX é uma aplicação que lhe permite enviar um documento, criado numa aplicação separada, como um fax directamente a partir do computador. O controlador PC-FAX é instalado quando instala o FAX Utility. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### Nota:

- Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.
- A operação varia consoante a aplicação utilizada para criar o documento. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### Aceder a partir de Windows

Na aplicação, seleccione **Imprimir** ou **Configurar Impressão** no menu **Ficheiro**. Seleccione a sua impressora (FAX) e, de seguida, clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

### Aceder a partir de Mac OS

Na aplicação, seleccione **Imprimir** no menu **Ficheiro**. Seleccione a sua impressora (FAX) como a definição de **Impressora** e, de seguida, **Definições de fax** ou **Definições destinatário** no menu instantâneo.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Enviar um fax do computador” na página 149](#)
- ➔ [“Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes \(FAX Utility\)” na página 180](#)

---

## Aplicação para imprimir imagens (Epson Photo+)

O Epson Photo+ é uma aplicação que permite imprimir facilmente imagens com vários esquemas. Também pode realizar correções à imagem e ajustar a posição enquanto visualiza uma previsualização do documento. Também pode tornar as suas imagens mais claras adicionando texto e carimbos sempre que o desejar. Ao imprimir em papel fotográfico Epson original, o desempenho da tinta é maximizado criando um acabamento atraente com excelentes cores.

Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

### Nota:

- Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.
- Para utilizar esta aplicação, é necessário instalar o controlador desta impressora.

## Serviço de rede e informações sobre o software

### Iniciar

- Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione **Epson Software > Epson Photo+**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > Epson Photo+**.

### Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Photo+**.

### Informações relacionadas

➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

---

## Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater é uma aplicação que procura software novo ou atualizado na Internet e o instala. Pode ainda atualizar o manual e o firmware da impressora.

#### **Nota:**

*Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.*

### Método de instalação

Transfira o EPSON Software Updater a partir do sítio Web da Epson.

Se estiver a utilizar um computador Windows e não conseguir descarregá-lo a partir do sítio Web, pode instalá-lo a partir do disco de software fornecido.

<http://www.epson.com>

### Iniciar no Windows

- Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### **Nota:**

*Pode também iniciar o EPSON Software Updater clicando no ícone de impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho e selecionando **Atualização de Software**.*

### Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Aplicação para configurar vários dispositivos (EpsonNet Config)

O EpsonNet Config é uma aplicação que permite definir os endereços e protocolos da interface de rede. Consulte o manual de operações do EpsonNet Config ou a ajuda da aplicação para obter mais detalhes.

### Iniciar no Windows

- Windows 10/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** ou **Programas > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### Iniciar no Mac OS

**Ir > Aplicações > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## Instalar as aplicações mais recentes

#### **Nota:**


*Para reinstalar uma aplicação, é necessário desinstalá-la previamente.*


1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão disponíveis para comunicação e que a impressora está ligada à Internet.

## Serviço de rede e informações sobre o software

2. Inicie o EPSON Software Updater.

A captura de ecrã é um exemplo em Windows.

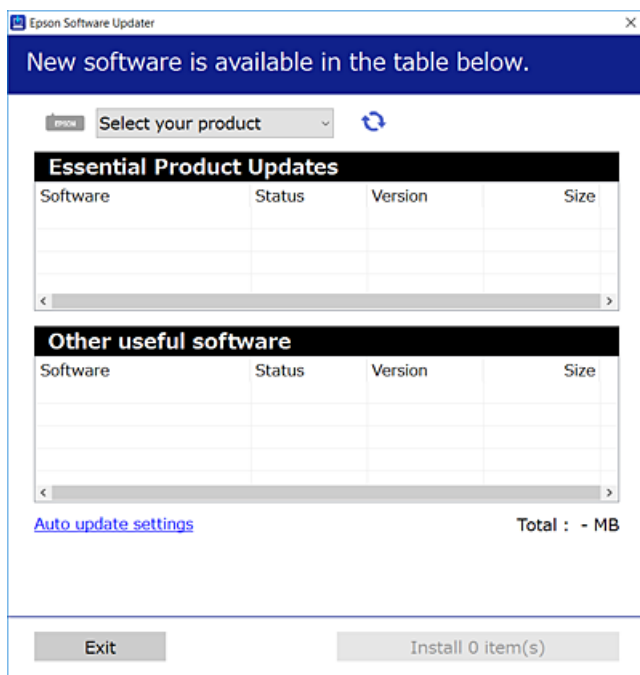

3. Em Windows, selecione a impressora e, de seguida, clique em  para obter as aplicações mais recentes disponíveis.
4. Selecione os itens que pretende instalar ou atualizar e, de seguida, clique no botão Instalar.

### **Importante:**

Não desligue nem retire o cabo de alimentação da impressora sem a atualização terminar; caso contrário, a impressora pode avariar.

### **Nota:**

- Pode transferir as aplicações mais recentes a partir do sítio Web da Epson.  
<http://www.epson.com>
- Se utilizar sistemas operativos Windows Server, não pode utilizar o EPSON Software Updater. Transfira as aplicações mais recentes a partir do sítio Web da Epson.

### **Informações relacionadas**

- ➔ “Ferramentas de atualização do software (EPSON Software Updater)” na página 182
- ➔ “Desinstalar aplicações” na página 185

## Actualizar aplicações e firmware

Pode conseguir resolver alguns problemas e melhorar ou adicionar funções actualizando as aplicações e o firmware. Certifique-se de que utiliza a versão mais recente das aplicações e do firmware.

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão ligados e que o computador está ligado à internet.



## Serviço de rede e informações sobre o software

2. Inicie o EPSON Software Updater e actualize as aplicações ou o firmware.

**Importante:**

*Não desligue o computador nem a impressora sem a atualização terminar; caso contrário, a impressora pode avariar.*

**Nota:**

*Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja actualizar na lista, não pode actualizar utilizando o EPSON Software Updater. Consulte o sítio web local Epson para as versões mais recentes das aplicações.*

<http://www.epson.com>

---

## Desinstalar aplicações

Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador, caso lhe seja solicitado pelo computador.

### Desinstalar aplicações — Windows

1. Prima o botão para desligar a impressora.
2. Feche todas as aplicações em execução.
3. Abra **Painel de controlo**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Clique no botão iniciar e selecione **Sistema Windows > Painel de Controlo**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de Controlo**.
4. Abra **Desinstalar um programa** (ou **Adicionar ou remover programas**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Selecione **Desinstalar um programa** em **Programas**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Clique em **Adicionar ou remover programas**.
5. Selecione a aplicação que pretende desinstalar.

Não é possível desinstalar o controlador da impressora se houver tarefas de impressão. Eliminar ou aguardar a impressão das tarefas antes de desinstalar.

## Serviço de rede e informações sobre o software

6. Desinstalar as aplicações:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Clique em **Desinstalar/Alterar** ou **Desinstalar**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Clique em **Alterar/remover** ou **Remover**.

**Nota:**


Se a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for apresentada, clique em **Continuar**.


7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Desinstalar aplicações — Mac OS

1. Transfira o Uninstaller utilizando o EPSON Software Updater.

Quando tiver transferido o Uninstaller, não precisa de o transferir novamente de cada vez que desinstala a aplicação.

2. Prima o botão  para desligar a impressora.

3. Para desinstalar o controlador da impressora ou controlador PC-FAX, selecione **Preferências do Sistema** no menu  > **Impressoras e Scanners** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), e a seguir remova a impressora da lista de impressoras ativadas.

4. Feche todas as aplicações em execução.

5. Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selecione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, clique em **Desinstalar**.

 **Importante:**

O Uninstaller remove todos os controladores das impressoras Epson inkjet no computador. Se utilizar várias impressoras inkjet da Epson e apenas pretender eliminar alguns controladores, elimine todos primeiro e instale o controlador da impressora novamente.

**Nota:**

Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja desinstalar na lista de aplicações, não pode desinstalar utilizando o Uninstaller. Nesse caso, selecione **Ir > Aplicações > Epson Software**, selecione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, arraste-a para o ícone de lixo.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Ferramentas de atualização do software \(EPSON Software Updater\)”](#) na página 182

---

## Imprimir usando um serviço de rede

Se utilizar o serviço Epson Connect disponível na Internet, pode imprimir a partir do seu smartphone, tablet ou computador portátil, em qualquer momento e em qualquer local. Para utilizar este serviço, é necessário registar o utilizador e a impressora em Epson Connect.

As funções disponíveis na Internet são as seguintes.

Email Print

Quando enviar um e-mail com anexos, tais como documentos ou imagens para um endereço de e-mail atribuído à impressora, pode imprimir o e-mail e os anexos a partir de locais remotos tais como a sua impressora de casa ou do escritório.

Epson iPrint

Esta aplicação é para iOS e Android e permite-lhe imprimir ou digitalizar a partir de um smartphone ou tablet. Pode imprimir documentos, imagens e sítios Web, enviando-os diretamente para uma impressora na mesma LAN sem-fios.

Scan to Cloud

Esta aplicação permite enviar os dados digitalizados que pretende imprimir para outra impressora. Também pode enviar os dados digitalizados para serviço nuvem disponíveis.

Remote Print Driver

Trata-se de um controlador partilhado compatível com o controlador de impressora remoto. Ao imprimir usando uma impressora num local remoto, pode imprimir alterando a impressora na janela de aplicações habituais.

Consulte o sítio Web do portal Epson Connect para mais informações.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (apenas na Europa)

# Resolução de problemas

## Verificar o estado da impressora

### Verificar mensagens no ecrã LCD

Se uma mensagem de erro for apresentada no ecrã LCD, siga as instruções no ecrã ou as soluções abaixo para resolver o problema.

| Mensagens de erro                                                                                                                                                  | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Erro da impressora</p> <p>Volte a ligar a impressora. Para mais detalhes, consulte a documentação.</p>                                                          | <p>Retire todo o papel ou material de protecção da impressora. Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, contacte a assistência da Epson.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Necessita de substituir Cartucho de Tinta.</p>                                                                                                                  | <p>Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece no tinteiro após a impressora assinalar a necessidade de substituição do tinteiro. Substitua o tinteiro quando solicitado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>A almofada de tinta de impressão s/ margem aproxima-se do fim da vida útil. Não é uma peça substituível pelo utilizador. Contacte o apoio técnico da Epson.</p> | <p>Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para substituir a almofada de impressão de margens*. Não se trata de uma peça passível de manutenção pelo utilizador. É apresentada continuamente uma mensagem até que a almofada de impressão seja substituída.</p> <p>Selecione <b>Dispensar</b> para retomar a impressão.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>A almofada de tinta de impressão s/ margem atingiu o fim da vida útil. Não é uma peça substituível pelo utilizador. Contacte o apoio técnico da Epson.</p>      | <p>Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para substituir a almofada de impressão de margens*. Não se trata de uma peça passível de manutenção pelo utilizador.</p> <p>A impressão sem margens não está disponível, mas pode imprimir com margens.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Exibir automat. config. de papel definido para Desactivado. Funções poderão estar indisponíveis. Consulte a docum. para mais detalhes.</p>                      | <p>Se a opção <b>Exibir automat. config. de papel</b> estiver desactivada, não é possível utilizar o AirPrint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Nenhum tom de marcação detectado.</p>                                                                                                                           | <p>Este problema pode ser resolvido seleccionando <b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Definições de fax &gt; Definições básicas &gt; Tipo de linha</b> e, de seguida, <b>PBX</b>. Se o seu sistema telefónico necessitar de um código de acesso externo para obter uma linha externa, defina o código de acesso após seleccionar <b>PBX</b>. Quando introduzir um número de fax externo, introduza # (cardinal) em vez do código de acesso real. Isto torna a ligação mais segura.</p> <p>Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, configure as definições de <b>Detec. tom de marc.</b> para desactivadas. No entanto, ao desativar esta funcionalidade pode perder o primeiro dígito de um número de fax e enviar o fax para o número errado.</p> |
| <p>A combinação de endereço IP e máscara de sub-rede é inválida. Para mais detalhes, consulte a documentação.</p>                                                  | <p>Introduza o endereço IP correto ou o gateway predefinido. Contacte a pessoa que definiu a rede para obter assistência.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Resolução de problemas

| Mensagens de erro                                                                                                                                    | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualize o certificado de raiz para usar os serviços de nuvem.                                                                                      | Execute o Web Config e atualize o certificado de raiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifique se as definições da porta da Impressora (tais como o Endereço IP) ou o controlador de impressora estão corretas no computador.             | Clique em <b>Fila de impressão</b> no separador <b>Manutenção</b> do controlador da impressora. Certifique-se de que a porta da impressora está selecionada corretamente em <b>Propriedade &gt; Porta</b> no menu <b>Impressora</b> conforme se indica em seguida.                                                                                                                                                                             |
| Verifique se as definições da porta ou do controlador da impressora estão correctas no computador. Consulte a documentação para obter mais detalhes. | Selecione <b>"USBXXX"</b> para uma ligação USB ou <b>"EpsonNet Print Port"</b> para uma ligação de rede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Recovery Mode                                                                                                                                        | <p>A impressora iniciou em modo de recuperação porque a atualização do firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente atualizar o firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. (Durante o modo de recuperação, não pode atualizar o firmware através de uma ligação de rede.)</li> <li>2. Visite o sítio Web local da Epson para obter mais instruções.</li> </ol> |

\* Em alguns ciclos de impressão, pode ser recolhida uma quantidade muito reduzida de excesso de tinta na almofada de impressão. Para evitar derramamento de tinta da almofada, a impressora foi concebida para parar de imprimir quando a almofada atinge o seu limite. A necessidade de executar este procedimento e a frequência do mesmo irá variar de acordo com o número de páginas impressas utilizando a opção de impressão sem margens. A necessidade de substituição da almofada não significa que a impressora tenha deixado de funcionar em conformidade com as suas especificações. A impressora avisa-o quando a almofada necessitar de substituição e este procedimento apenas pode ser executado por um fornecedor de serviços autorizado Epson. A garantia Epson não abrange o custo desta substituição.

### Informações relacionadas

- ➔ ["Remoção de papel encravado" na página 190](#)
- ➔ ["Contactar a assistência Epson" na página 238](#)
- ➔ ["Instalar as aplicações mais recentes" na página 183](#)

## Verificar o estado da impressora — Windows

1. Aceda à janela do controlador da impressora.
2. Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção** e clique em **Detalhe**.

Pode verificar o estado da impressora, os níveis de tinta e o estado de erro.


**Nota:**

Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desativado, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e depois seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

### Informações relacionadas

- ➔ ["Aceder ao controlador de impressão" na página 91](#)

## Verificar o estado da impressora — Mac OS

1. Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora.
2. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.
3. Clique em **EPSON Status Monitor**.  
Pode verificar o estado da impressora, os níveis de tinta e o estado de erro.

---

## Verificar o estado do software

Pode conseguir resolver o problema atualizando o software com a versão mais recente. Para verificar o estado do software, use a ferramenta de atualização do software.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Ferramentas de atualização do software \(EPSON Software Updater\)”](#) na página 182
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes”](#) na página 183

---

## Remoção de papel encravado


Verifique o erro apresentado no painel de controlo e siga as instruções no ecrã para remover o papel encravado, incluindo pedaços rasgados. De seguida, anule o erro.

**Importante:**

*Remova cuidadosamente o papel encravado. Remover o papel com força pode causar danos na impressora.*

## Remoção de papel encravado do Alimentação Posterior

Remova o papel encravado.

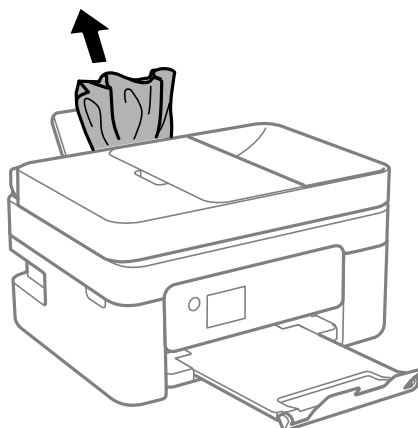


## Remoção de papel encravado do interior da impressora


**⚠ Aviso:**

- ❑ Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.
- ❑ Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tiver a mão dentro da impressora. Caso a impressora comece a funcionar, pode provocar ferimentos. Tenha cuidado para não tocar nas peças salientes, de modo a evitar ferimentos.

1. Abra a unidade de digitalização com a capa de documento fechada.

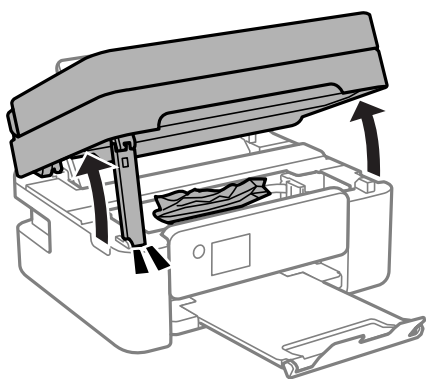


2. Remova o papel encravado.

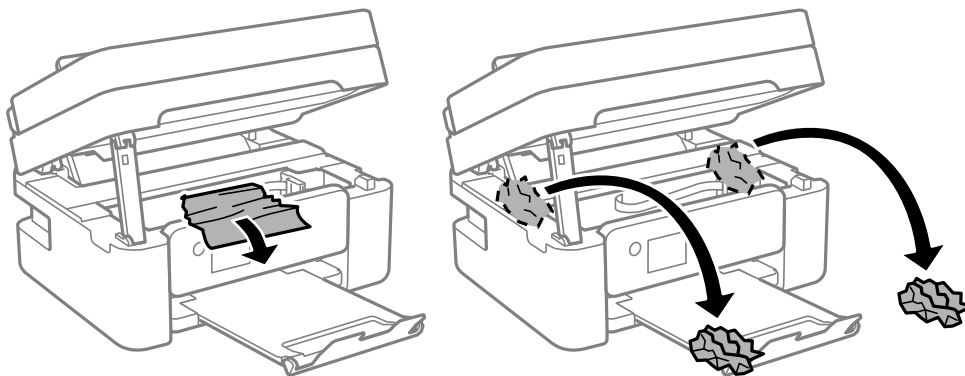

## Resolução de problemas


**!** *Importante:*

*Não toque no cabo branco achatado nem na película transparente existentes no interior da impressora. Fazê-lo pode provocar avarias.*

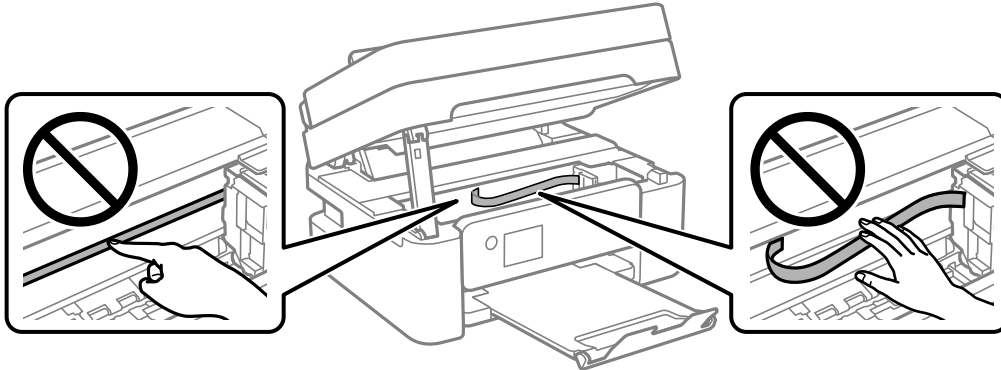


3. Feche a unidade de digitalização.

Por questões de segurança, a unidade de digitalização é fechada em dois passos.

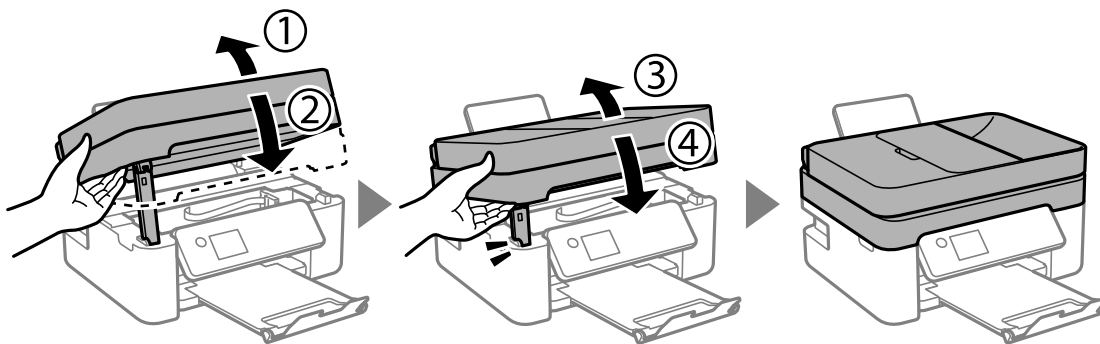

**Nota:**


*A unidade de digitalização não pode ser aberta a partir da posição mostrada abaixo. Feche-a completamente antes de a abrir.*

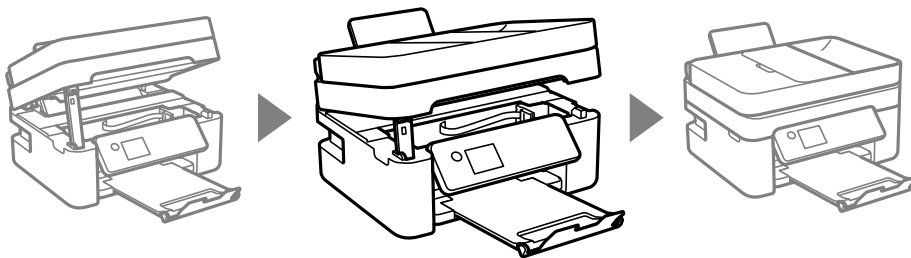




## Remover papel encravado da Tampa posterior


1. Remova a tampa posterior.

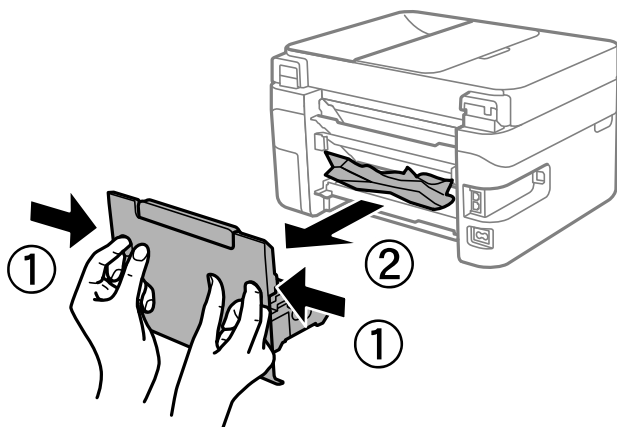

2. Remova o papel encravado.

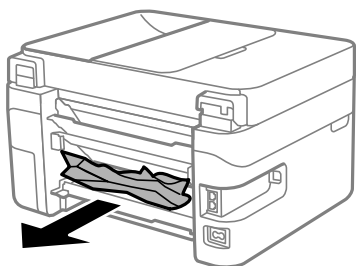


3. Remova o papel encravado da tampa posterior

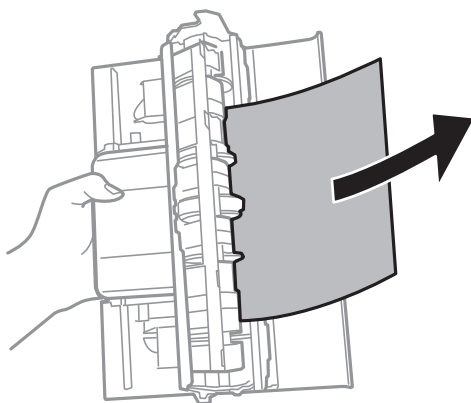


4. Introduza a tampa posterior na impressora.

## Remoção de papel encravado do ADF

1. Abra a tampa do ADF.

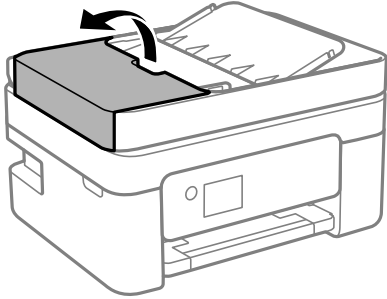

2. Remova o papel encravado.

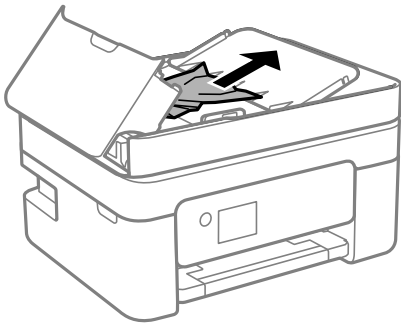


3. Levante o tabuleiro de entrada do ADF.




**Importante:**

*Não se esqueça de abrir a tampa do ADF antes de levantar o tabuleiro de entrada do ADF. Se não o fizer, pode danificar o ADF.*

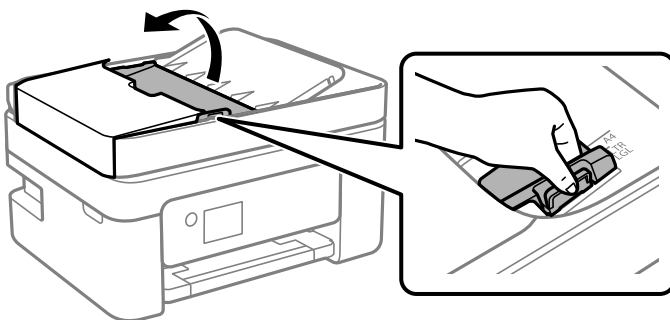


## Resolução de problemas


4. Remova o papel encravado.

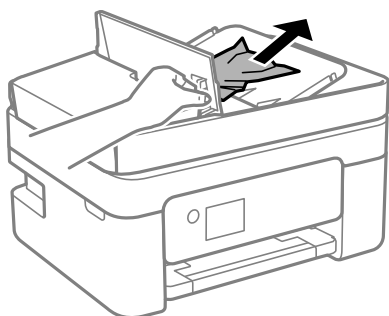

5. Desça o tabuleiro de entrada do ADF.

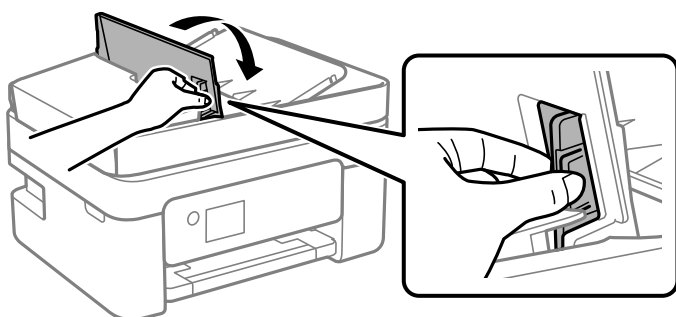

6. Feche a tampa do ADF até fazer clique.

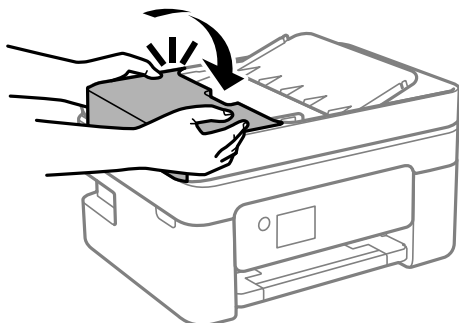

---

## O papel não é alimentado correctamente

Verifique os pontos abaixo e depois realize as acções necessárias para resolver o problema.

- Coloque a impressora numa superfície plana e opere-a nas condições ambientais recomendadas.
- Utilize papel suportado por esta impressora.
- Sigas as precauções de manuseamento de papel.
- Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não coloque acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.
- Certifique-se de que as definições de tamanho e tipo de papel correspondem ao tamanho e tipo de papel carregado na impressora.

## Resolução de problemas

### Informações relacionadas

- ➔ [“Especificações ambientais” na página 231](#)
- ➔ [“Precauções no manuseamento de papel” na página 55](#)
- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 53](#)
- ➔ [“Lista de tipos de papel” na página 59](#)

## O papel encrava

- Carregue o papel na direcção correcta e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.
- Ao carregar várias folhas de papel, carregue uma folha de cada vez.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Remoção de papel encravado” na página 190](#)
- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

## O papel é alimentado com inclinação

Carregue o papel na direcção correcta e deslize as guias de margem até às extremidades do papel.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

## São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo

- Carregue uma folha de papel de cada vez.
- Quando várias folhas de papel forem alimentadas de uma só vez durante a impressão manual de 2 faces, remova qualquer papel carregado na impressora antes de o recarregar.

## Ocorre um erro de falta de papel

Se ocorrer um erro de falta de papel, apesar de existir papel carregado no alimentação posterior, carregue novamente o papel no centro do alimentação posterior.

## O papel é ejetado durante a impressão


Ao colocar papel timbrado (papel com informações do tipo nome do remetente ou nome da empresa impressas no cabeçalho), selecione **Timbrado** como a definição do tipo de papel.

## O original não é alimentado no AAD

- Utilize originais suportados pelo AAD.

## Resolução de problemas

- Carregue os originais na direcção correcta e deslize as guias de margem do AAD até às extremidades dos originais.
- Limpe o interior do AAD.
- Não coloque originais acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no AAD.

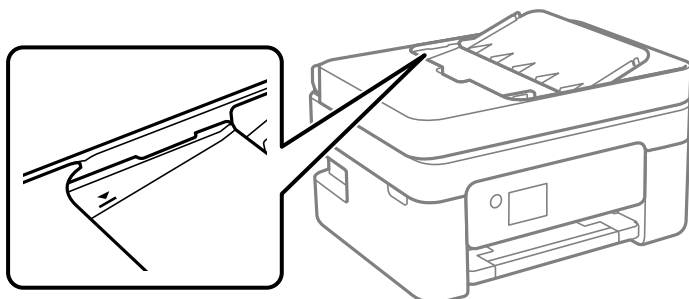

- No ecrã de cópia, digitalização, ou fax, verifique se o ícone AAD está ativado. Caso não seja apresentado, coloque novamente os originais.
- Certifique-se que não existe nenhum original no vidro do scanner.


### Informações relacionadas

- ➔ [“Originais disponíveis para o ADF” na página 60](#)
- ➔ [“Colocar originais no ADF” na página 60](#)
- ➔ [“Limpar o ADF” na página 171](#)



---

## Problemas de alimentação e do painel de controlo

### A alimentação não liga

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado.
- Mantenha premido o botão  por mais algum tempo.

### A alimentação não desliga

Mantenha premido o botão  por mais algum tempo. Se mesmo assim não conseguir desligar a impressora, retire o cabo de alimentação da tomada. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, ligue novamente a impressora e desligue-a premindo o botão .

### A alimentação desliga-se automaticamente

- Selecione **Definições > Definições gerais > Definições básicas > Def. encerr. auto.** e desactive as definições **Encerrar se inactivo** e **Encerrar se desligado**.
- Selecione **Definições > Definições gerais > Definições básicas** e desactive a definição **Temporiz. p/ desligar**.

**Nota:**

O seu produto poderá ter a funcionalidade *Def. encerr. auto.* ou *Temporiz. p/ desligar* dependendo do local de compra.

## O ecrã LCD fica escuro

A impressora está em modo de repouso. Prima qualquer botão no painel de controlo para remeter o ecrã LCD ao seu estado anterior.

---


# Não é possível imprimir a partir de um computador

## Verificar a ligação (USB)

- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.
- Se estiver a utilizar um hub USB, experimente ligar a impressora diretamente ao computador.
- Se o cabo USB não for reconhecido, mude a porta ou mude o cabo USB.
- Se a impressora não imprimir com uma ligação USB, tente executar os seguintes passos.

Desligue o cabo USB do computador. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora exibido no computador e, a seguir, seleccione **Remover Dispositivo**. A seguir, ligue o cabo USB ao computador e tente fazer um teste de impressão.

Reinicie a ligação USB seguindo os passos indicados neste manual para alterar o método de ligação a um computador. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações.

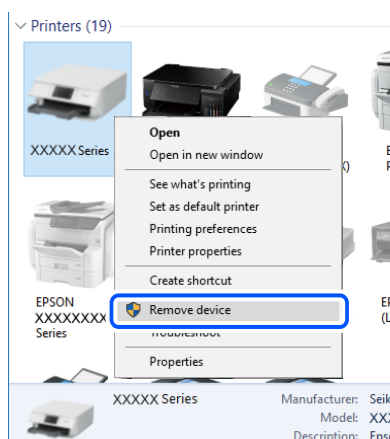

### Informações relacionadas

- ➔ [“Alterar o método de ligação ao computador” na página 48](#)

## Verificar a ligação (rede)

- Quando mudar o seu router sem fios ou fornecedor, tente voltar a fazer a configuração de rede da impressora. Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.

## Resolução de problemas

- ❑ Desligue os dispositivos que pretende ligar à rede. Aguardar cerca de 10 segundos e a seguir, ligar os dispositivos pela seguinte ordem: router sem fios, computador ou dispositivo inteligente e a seguir a impressora. Mover a impressora e o computador ou dispositivo inteligente para uma posição mais próxima ao router sem fios para facilitar a comunicação da onda de rádio e a seguir, tentar configurar a rede novamente.
- ❑ Imprima o relatório da ligação de rede. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações. Se o relatório mostrar que a ligação de rede falhou, verifique o relatório de ligação de rede e siga as soluções impressas.
- ❑ Se o endereço IP atribuído à impressora for 169.254.XXX.XXX e a máscara de sub-rede for 255.255.0.0, o endereço IP poderá não estar corretamente atribuído. Reinicie o router sem fios ou reponha as definições de rede da impressora. Se isto não resolver o problema, consulte a documentação do router sem fios.
- ❑ Tente aceder a um sítio Web a partir do seu computador para se certificar de que as definições de rede do seu computador estão corretas. Se não conseguir aceder a nenhum sítio Web, existe um problema com o computador. Verifique a ligação de rede do computador.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Ligar a um computador” na página 23](#)
- ➔ [“Imprimir um relatório da ligação em rede” na página 41](#)

## Verificar o software e os dados

- ❑ Certifique-se de que está instalado um controlador de impressora da Epson genuíno. Se um controlador de impressora da Epson genuíno não estiver instalado, as funções disponíveis são limitadas. Recomendamos que utilize um controlador de impressora da Epson genuíno. Consulte a ligação de acesso a informações relacionadas para obter detalhes.
- ❑ Se precisar de imprimir uma imagem com muitos dados, é possível que o computador fique sem memória. Imprima a imagem numa resolução mais baixa ou num tamanho mais pequeno.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar se os controladores da impressora são originais Epson” na página 199](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

## Verificar se os controladores da impressora são originais Epson

É possível verificar se um controlador de impressora Epson original está instalado no seu computador usando um dos seguintes métodos.

### Windows

Selecione **Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras (Impressoras, Impressoras e Faxes)**, e a seguir realize o seguinte para abrir a janela de propriedades de impressão do servidor.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Clique no ícone da impressora, e a seguir clique em **Imprimir propriedades do servidor** na parte superior da janela.

## Resolução de problemas


### ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Clique com o botão direito do rato na pasta **Impressoras**, e a seguir clique em **Executar como administrador > Propriedades do servidor**.


### ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


No menu **Ficheiro**, selecione **Propriedades do servidor**.

Clique no separador **Controlador**. Se o nome da impressora é exibido na lista, o seu computador tem instalado um controlador de impressora Epson original.

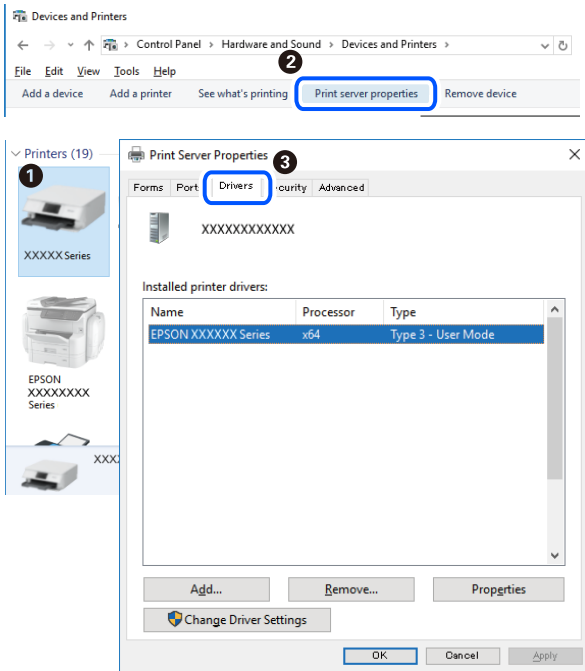

## Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios**, e se o separador **Opções e Utilitários** se encontrarem exibidos na janela, o seu computador tem instalado um controlador de impressora Epson original.

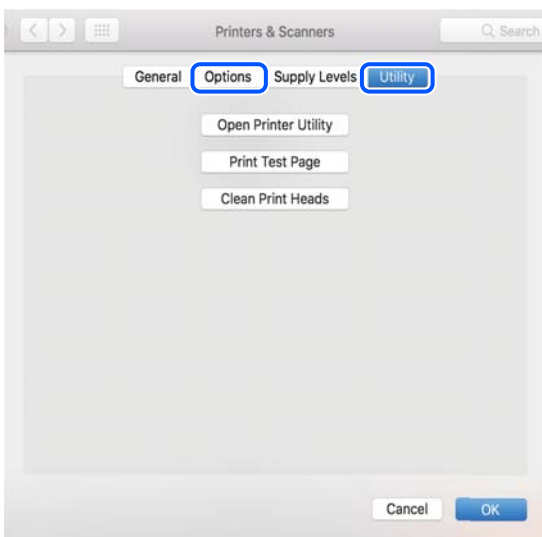




## Resolução de problemas

### Informações relacionadas

➔ “Instalar as aplicações mais recentes” na página 183

## Verificar o estado da impressora a partir do computador (Windows)

Clique em **Fila de impressão** no separador **Manutenção** do controlador da impressora e, de seguida, verifique o seguinte.

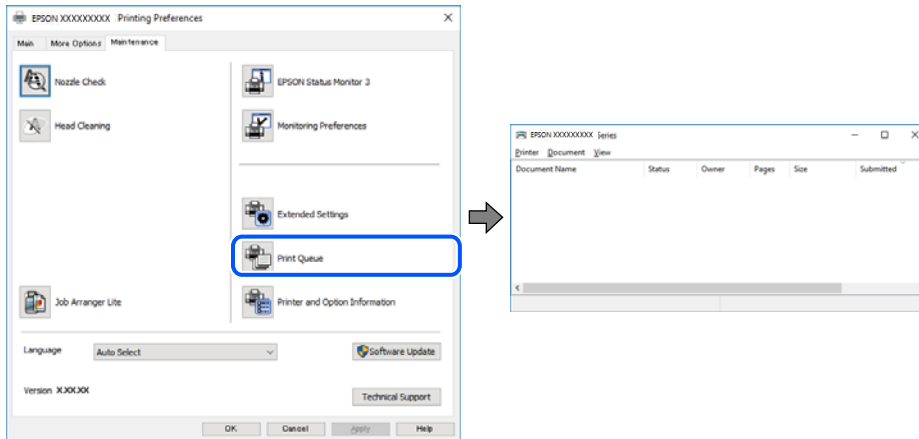


Verifique se existem tarefas de impressão em pausa.

Se permanecerem dados desnecessários, selecione **Cancelar todos os documentos** no menu **Impressora**.

Certifique-se de que a impressora não está offline ou pendente.

Se a impressora estiver offline ou pendente, remova a seleção da definição de offline ou pendente no menu **Impressora**.

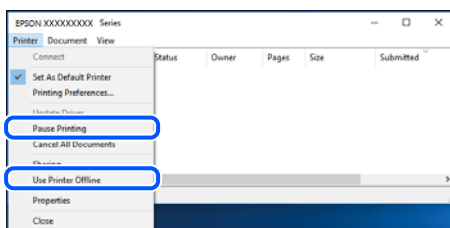

Certifique-se de que a impressora está selecionada como predefinida no menu **Impressora** (deve existir uma marca de verificação no item do menu).

Se a impressora não estiver selecionada como a impressora predefinida, efetue essa definição. Se houver vários ícones no **Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras (Impressoras, Impressoras e faxes)**, consulte o seguinte para selecionar o ícone.

Exemplo:

Ligação USB: EPSON série XXXX

Ligação de rede: EPSON série XXXX (rede)

Se instalar o controlador de impressora várias vezes, poderão ser criadas cópias do controlador de impressora. Se forem criadas cópias como “EPSON série XXXX (cópia 1)”, clique com o botão direito do rato no ícone do controlador copiado e, de seguida, clique em **Remover dispositivo**.


## Resolução de problemas

- ❑ Certifique-se de que a porta da impressora está selecionada corretamente em **Propriedade > Porta** no menu **Impressora** conforme se indica em seguida.

Selecione “USBXXX” para uma ligação USB ou “EpsonNet Print Port” para uma ligação de rede.

## Verificar o estado da impressora a partir do computador (Mac OS)

Certifique-se de que o estado da impressora não é **Pausa**.

Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e, de seguida, faça duplo clique na impressora. Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar** (ou em **Retomar impressora**).

---

## Quando não for possível selecionar as definições de rede

- ❑ Desligue os dispositivos que pretende ligar à rede. Aguardar cerca de 10 segundos e a seguir, ligar os dispositivos pela seguinte ordem: router sem fios, computador ou dispositivo inteligente e a seguir a impressora. Mover a impressora e o computador ou dispositivo inteligente para uma posição mais próxima ao router sem fios para facilitar a comunicação da onda de rádio e a seguir, tentar configurar a rede novamente.
- ❑ Selecione **Definições > Definições gerais > Definições de rede > Verificar ligação de rede**, e a seguir imprima o relatório de ligação de rede. Se tiver ocorrido um erro, verifique o relatório da ligação de rede e siga as instruções impressas.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Imprimir um relatório da ligação em rede” na página 41](#)
- ➔ [“Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede” na página 42](#)


## Não é possível ligar a partir de dispositivos, apesar de não haver problemas nas configurações de rede

Se não conseguir ligar-se à impressora a partir do computador ou dispositivo inteligente, apesar do relatório de ligação de rede não mostrar quaisquer problemas, consulte as seguintes informações.


## Resolução de problemas

- ❑ Quando estiver a usar vários routers sem fios simultaneamente, não poderá usar a impressora a partir do computador ou dispositivo inteligente, dependendo das configurações dos routers sem fios. Ligar o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo router sem fios que a impressora.

Desative a função de partilha no dispositivo inteligente, se estiver ativada.

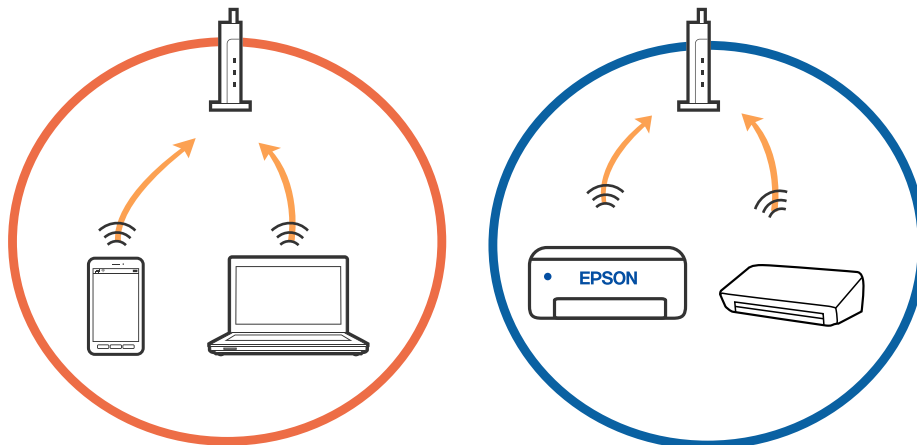


- ❑ Poderá não conseguir ligar-se ao router sem fios quando o router sem fios tiver vários SSIDs e dispositivos ligados a diferentes SSIDs no mesmo router sem fios. Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.

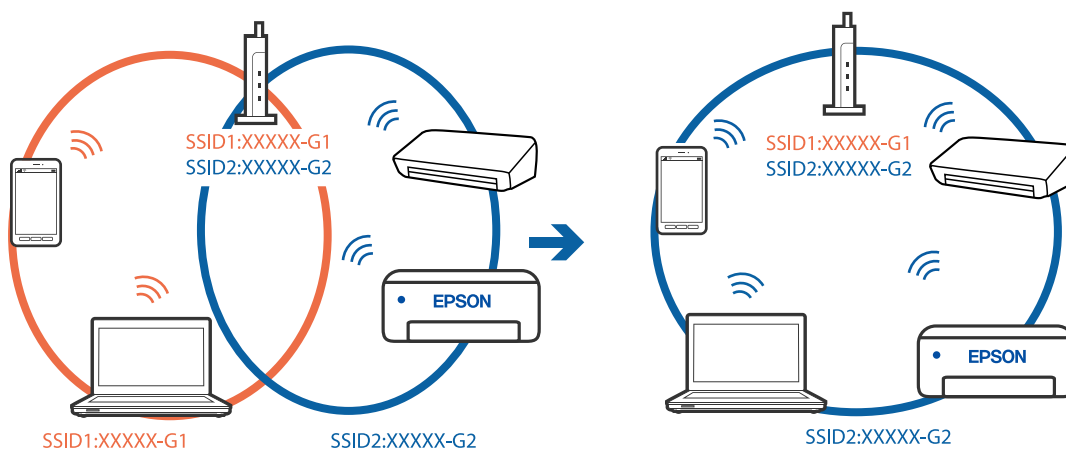


## Resolução de problemas

- Um router sem fios compatível com IEEE 802.11a e IEEE 802.11g tem SSIDs de 2,4 GHz e 5 GHz. Se ligar o computador ou dispositivo inteligente a um SSID de 5 GHz, não será possível ligar à impressora, porque a impressora é apenas compatível com comunicações superiores a 2,4 GHz. Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.

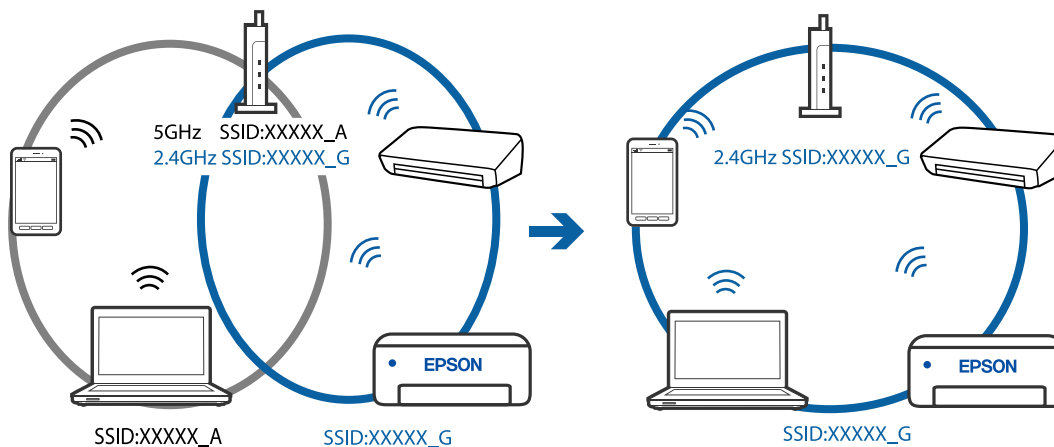

- A maior parte dos routers sem fios têm uma funcionalidade de separador de privacidade que bloqueia a comunicação entre dispositivos ligados. Se não estabelecer a ligação entre a impressora e o computador ou dispositivo inteligente, mesmo se estiverem ligados na mesma rede, desative o separador de privacidade no router sem fios. Consulte o manual fornecido com o router sem fios para obter mais informações.

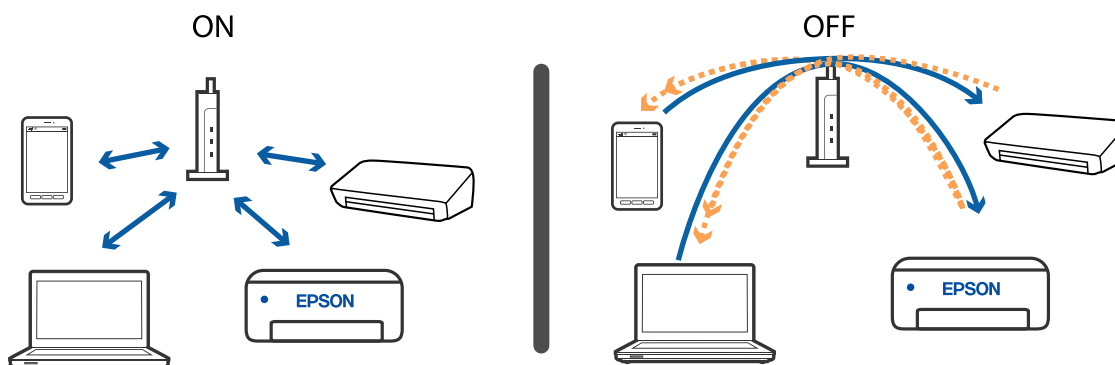

### Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar o SSID ligado à impressora” na página 204](#)
- ➔ [“Verificar o SSID do computador” na página 205](#)


## Verificar o SSID ligado à impressora

Selecione **Definições > Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede**.

Pode verificar o SSID para Wi-Fi e Wi-Fi Direct em cada menu.

## Verificar o SSID do computador

### Windows

Clique em  no tabuleiro de tarefas do ambiente de trabalho. Verifique o nome do SSID ligado a partir da lista exibida.



### Mac OS

Clique no ícone Wi-Fi na parte superior do ecrã do computador. É apresentada uma lista de SSID e o SSID ligado é indicado com uma marca de verificação.



## As ligações sem-fios LAN (Wi-Fi) tornam-se instáveis ao usar dispositivos USB 3.0 num Mac

Ao ligar um dispositivo à porta USB 3.0 num Mac, podem verificar-se interferências de frequência rádio. Se não conseguir estabelecer a ligação sem-fios LAN (Wi-Fi) ou se o funcionamento for instável, tente o seguinte.

- Coloque o dispositivo ligado à porta USB 3.0 mais afastado do computador.
- Se a impressora for compatível com o intervalo de frequência 5 GHz, ligue ao SSID para frequência 5 GHz.

### Informações relacionadas

➔ [“Especificações Wi-Fi” na página 229](#)

---

## Não é possível imprimir a partir de um iPhone, iPad, ou iPod touch

- Ligue o iPhone, iPad, ou iPod touch à mesma rede (SSID) que a impressora.
- Ative **Exibir automat. config. de papel** nos seguintes menus.  
**Definições > Definições gerais > Definições da impressora > Def. origem do papel > Exibir automat. config. de papel**
- Ative a definição AirPrint no Web Config.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Ligar a um dispositivo inteligente” na página 24](#)
- ➔ [“Aplicação para configurar operações de impressora \(Web Config\)” na página 177](#)

---

## Problemas de impressão


### Impressão desgastada ou falta de cores

Se não usar a impressora há muito tempo, os jatos da cabeça de impressão poderão estar obstruídos e as gotas de tinta poderão não ser dispensadas. Execute uma verificação dos jatos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jatos da cabeça esteja obstruído.

### Informações relacionadas

➔ [“Verificar e limpar as cabeças de impressão” na página 168](#)

## Aparecem cores ou linhas inesperadas

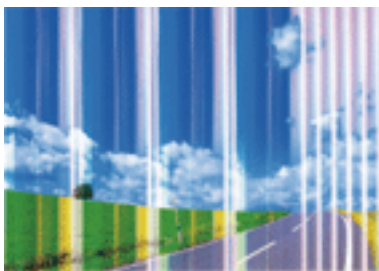

Os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Efetue uma verificação dos jatos para ver se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos. Limpe a cabeça de impressão se algum dos jatos da cabeça estiver obstruído.

### Informações relacionadas

➔ [“Verificar e limpar as cabeças de impressão” na página 168](#)

## Aparecem linhas na impressão em intervalos de cerca de 2.5 cm



- Selecione a definição de tipo de papel adequada ao papel colocado na impressora.
- Alinhe a cabeça de impressão com a funcionalidade **Alinhamento horizontal**.
- Quando imprimir em papel normal, utilize uma definição de alta qualidade.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Lista de tipos de papel” na página 59](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 170](#)

## Impressões desfocadas, linhas verticais ou desalinhamento



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Alinhe a cabeça de impressão com a funcionalidade **Alinhamento vertical**.

### Informações relacionadas

➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 170](#)


## A qualidade de impressão não melhora mesmo depois de alinhar a cabeça de impressão

Durante a impressão bidirecional (ou de alta velocidade), a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direções e as linhas verticais podem ficar desalinhadas. Se a qualidade de impressão não melhorar, desative a definição bidirecional (ou de alta velocidade). Ao desativar esta definição, a velocidade de impressão pode diminuir.

### Windows

Remova a seleção de **Velocidade** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.

### Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**). Selecione **Não** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.

## A qualidade de impressão é fraca

Verifique o seguinte se a qualidade de impressão for fraca devido a impressões desfocadas, linhas, cores em falta, cores esbatidas e desalinhamento nas impressões.

### Verificar a impressora

- Execute uma verificação dos jatos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jatos da cabeça esteja obstruído.
- Alinhe a cabeça de impressão.

### Verificar o papel

- Utilize papel suportado por esta impressora.
- Não imprima em papel húmido, danificado ou demasiado antigo.
- Se o papel estiver enrolado ou se o envelope estiver insuflado, alise-o.
- Não empilhe o papel imediatamente após a impressão.



## Resolução de problemas

- Deixe secar completamente as impressões antes de as arquivar ou exibir. Durante a secagem das impressões, evite a luz solar direta, não utilize um secador e não toque na face impressa do papel.
- Ao imprimir imagens ou fotografias, a Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson em detrimento de papel normal. Imprima na face imprimível do papel genuíno Epson.

### Verificar as definições de impressão

- Selecione a definição de tipo de papel adequada ao papel colocado na impressora.
- Imprima com uma definição de qualidade superior.

### Verificar o tinteiro


- A Epson recomenda a utilização do tinteiro antes da data indicada na embalagem.
- Para melhores resultados, utilize o tinteiro nos seis meses seguintes à abertura da embalagem.
- Tente utilizar tinteiros Epson genuínos. Este produto foi concebido para ajustar cores com base na utilização de tinteiros Epson genuínos. A utilização de tinteiros não genuínos pode provocar a diminuição da qualidade de impressão.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar e limpar as cabeças de impressão” na página 168](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 170](#)
- ➔ [“Papel disponível e capacidades” na página 53](#)
- ➔ [“Lista de tipos de papel” na página 59](#)
- ➔ [“Precauções no manuseamento de papel” na página 55](#)

## O papel está manchado ou amarrotado

- Se aparecerem linhas horizontais ou a parte superior ou inferior do papel estiver manchada, coloque o papel na direção correta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.

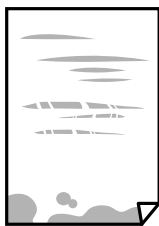

- Quando aparecerem linhas verticais ou o papel estiver manchado, limpe o caminho do papel.



- Coloque o papel numa superfície plana para verificar se está enrolado. Se estiver, alise-o.

## Resolução de problemas

- ❑ Quando executar a impressão de 2 lados manual, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de colocar novamente o papel.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)
- ➔ [“Limpar manchas de tinta do caminho do papel” na página 170](#)

## O papel fica manchado durante a impressão automática de 2 faces

Quando utilizar a funcionalidade de impressão automática de 2 faces e imprimir dados de alta densidade, tais como imagens e gráficos, defina uma densidade de impressão inferior e um tempo de secagem mais longo.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Definições da impressora” na página 68](#)

## As fotografias impressas são pegajosas

Pode estar a imprimir no lado errado do papel de fotografia. Certifique-se que está a imprimir no lado correto.

Ao imprimir no lado errado do papel fotográfico, é necessário limpar o percurso do papel.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar manchas de tinta do caminho do papel” na página 170](#)

## As imagens ou fotografias são impressas com cores inesperadas

Quando imprimir a partir do controlador da impressora Windows a definição de ajuste automático de fotografias da Epson é aplicada por predefinição dependendo do tipo de papel. Experimente alterar a definição.

No separador **Mais Opções**, selecione **Personalizado** em **Correcção de Cor** e, de seguida, clique em **Avançado**. Mude a definição **Correcção de Cena** em **Correcção Auto** para qualquer outra opção. Se mudar a definição não resultar, utilize qualquer método de correção de cor que não seja **PhotoEnhance** em **Gestão de Cor**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Ajustar a cor da impressão” na página 105](#)

## Não é possível imprimir sem margens

Selecione a impressão sem margens nas definições de impressão. Se seleccionar um tipo de papel que não permita a impressão sem margens, não pode seleccionar **Sem margens**. Selecione um tipo de papel que suporte a impressão sem margens.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Opções básicas do menu para fazer cópias” na página 123](#)
- ➔ [“Noções básicas de impressão” na página 92](#)

➔ [“Noções básicas de impressão” na página 110](#)

## As extremidades da imagem são cortadas durante a impressão sem margens

Durante a impressão sem margens, a imagem é ligeiramente ampliada e a área saliente é cortada. Seleccione uma definição de ampliação menor.

Painel de controlo

Altere a definição **Expansão**.

Windows

Clique em **Definições** junto da caixa de verificação **Sem margens**, no separador **Principal** do controlador da impressora, e altere as definições.

Mac OS

Altere a definição **Expansão** no menu **Definições de Impressão** da caixa de diálogo de impressão.

### Informações relacionadas

➔ [“Opções básicas do menu para fazer cópias” na página 123](#)

## A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorretos

Coloque o papel na direção correta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.

Quando colocar os originais no vidro do scanner, alinhe o canto do original com o canto indicado pelo símbolo na moldura do vidro do scanner. Se as margens da cópia ficarem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.

Quando colocar os originais no vidro do scanner, limpe o vidro do scanner e a tampa do scanner. Se existir pó ou manchas no vidro, a área de cópia pode incluir o pó ou as manchas, resultando numa posição de cópia incorreta ou em imagens pequenas.

Selecione o **Tam. documento** apropriado nas definições de cópia.

Selecione a definição de tamanho do papel adequada.

Ajuste a definição de margens na aplicação, de modo a que seja abrangida pela área imprimível.

### Informações relacionadas

➔ [“Colocar papel no Alimentação Posterior” na página 56](#)

➔ [“Colocar originais no Vidro do scanner” na página 62](#)

➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 173](#)

➔ [“Área imprimível” na página 226](#)

## Os caracteres impressos estão incorretos ou distorcidos

Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.

Cancele todas as tarefas de impressão em pausa.

## Resolução de problemas

- Não coloque o computador no modo de **Hibernação** ou **Suspensão** manualmente durante a impressão. Podem ser impressas partes de texto ininteligível na próxima vez que iniciar o computador.
- Se utilizar o controlador da impressora que já utilizou anteriormente, os caracteres impressos podem ficar cortados. Confirme que o controlador da impressora que está a utilizar é para esta impressora. Verifique o nome da impressora na parte superior da janela do controlador da impressora.

## A imagem impressa está invertida

Remova a selecção de quaisquer definições de espelho no controlador da impressora ou na aplicação.

- Windows

Remova a selecção de **Espelho** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.

- Mac OS

Remova a selecção de **Espelho** no menu **Definições de Impressão** da caixa de diálogo de impressão.

## Padrões em forma de mosaicos nas impressões

Ao imprimir imagens ou fotografias, utilize dados de alta resolução. As imagens dos sítios Web são frequentemente de baixa resolução, apesar de terem bom aspecto ao serem apresentadas, pelo que a qualidade de impressão pode diminuir.

## As cores não estão uniformes ou aparecem manchas, pontos ou linhas retas na imagem copiada

- Limpe o caminho do papel.
- Limpe o vidro do scanner.
- Limpe o AAD.
- Não pressione com demasiada força no original ou na tampa do digitalizador durante a colocação de originais no vidro do scanner.
- Se o papel ficar manchado, diminua a definição da densidade da cópia.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar manchas de tinta do caminho do papel” na página 170](#)
- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 173](#)
- ➔ [“Limpar o ADF” na página 171](#)
- ➔ [“Opções básicas do menu para fazer cópias” na página 123](#)

## Surgem padrões ondulados (tracejados) na imagem copiada

Altere a definição de reduzir e aumentar ou coloque o original num ângulo ligeiramente diferente.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Opções básicas do menu para fazer cópias” na página 123](#)

## Surge uma imagem do verso do original na imagem copiada

- Para um original fino, coloque-o no vidro do scanner e, de seguida, coloque-lhe por cima um papel preto.
- Diminua a definição da densidade de cópia no painel de controlo.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Opções básicas do menu para fazer cópias” na página 123](#)

## Aparecem linhas ao copiar a partir do ADF

De acordo com o original, podem surgir linhas ao copiar a partir do ADF.

- Copiar a partir do vidro do scanner.
- Copiar com uma definição de qualidade superior.

## Não foi possível eliminar o problema da impressão

Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, tente desinstalar e instalar novamente o controlador da impressora.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Desinstalar aplicações” na página 185](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

---

## Outros problemas de impressão


### A impressão está demasiado lenta

- Feche as aplicações desnecessárias.
- Diminua a definição de qualidade. A impressão de alta qualidade diminui a velocidade de impressão.
- Ative a definição bidirecional (ou de alta velocidade). Quando esta definição está ativada, a cabeça de impressão imprime deslocando-se em ambas as direções e a velocidade de impressão aumenta.

- Windows


Selecione **Velocidade** no separador **Mais Opções** do controlador da impressora.

- Mac OS


Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).  
Selecione **Sim** como a definição de **Impressão de Alta Velocidade**.

## Resolução de problemas

- Desative o modo silencioso. Esta funcionalidade abranda a velocidade de impressão.
  - Painel de controlo
 

Selecione  no ecrã inicial e, de seguida, desative o **Modo Silencioso**.
  - Windows
 

Selecione **Não** como a definição do **Modo Silencioso** no separador **Principal** no controlador da impressora.
  - Mac OS
 


Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).  
Selecione **Não** como a definição de **Modo Silencioso**.

## A impressão ou cópia desacelera drasticamente durante a impressão contínua

A impressão ou cópia abranda para impedir o mecanismo da impressora de sobreaquecer e danificar-se. No entanto, pode continuar a operação. Para voltar à velocidade normal, deixe a impressora em repouso durante pelo menos 30 minutos. A velocidade não volta ao normal se a alimentação estiver desligada.

## Não é possível cancelar a impressão a partir de um computador com Mac OS X v10.6.8

Se pretender parar a impressão através do computador, efectue as definições seguintes.

Execute o Web Config e seleccione **Port9100** para a definição **Protocolo de alta prioridade** em **Configurar AirPrint**. Selecione **Preferências do sistema** no  menu > **Impressoras e Digitalizadores** (ou **Impressão e Digitalização, Impressão e Fax**), remova a impressora e volte a adicioná-la.

---

## Não é possível iniciar a digitalização

- Se estiver a digitalizar com o ADF, verifique se a tampa do scanner e a tampa do ADF estão fechadas.
- Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador. Se estiver a utilizar um hub USB, experimente ligar a impressora diretamente ao computador.
- Se utilizar uma resolução elevada para digitalizar através de uma rede, poderá ocorrer um erro de comunicação. Diminua a resolução.
- Certifique-se de que selecciona a impressora (scanner) correta em Epson Scan 2.

### Verifique se a impressora é ou não reconhecida ao usar Windows

Em Windows, certifique-se de que a impressora (scanner) é apresentada em **Scanner e câmara**. A impressora (scanner) deve ser apresentada como "EPSON XXXXX (nome da impressora)". Se a impressora (scanner) não for apresentada, desinstale e volte a instalar o Epson Scan 2. Consulte o seguinte para aceder a **Scanner e câmara**.

- Windows 10
 

Clique no botão Iniciar, e selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo**, introduza "Scanner e Câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Ver scanners e câmaras**, e verifique se a impressora é exibida.

## Resolução de problemas

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
 Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo**, introduza "Scanner e câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Mostrar scanner e câmara** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2  
 Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo**, introduza "Scanner e câmara" no atalho de pesquisa, clique em **Ver scanners e câmaras** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008  
 Clique no botão Iniciar, selecione **Painel de controlo > Hardware e som > Scanners e câmaras** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
 Clique no botão Iniciar, selecione **Painel de controlo > Impressoras e outro hardware > Scanner e câmara** e, de seguida, verifique se a impressora é apresentada.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Desinstalar aplicações” na página 185](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

## Não é possível iniciar a digitalização quando é utilizado o painel de controlo

- ❑ Certifique-se de que o Epson Scan 2 e o Epson Event Manager estão correctamente instalados.
- ❑ Verifique a definição de digitalização atribuída no Epson Event Manager.

---

## Problemas na imagem digitalizada

### Aparecem cores uniformes, sujidade, pontos, etc. ao digitalizar a partir do vidro do scanner

- ❑ Limpe o vidro do scanner.
- ❑ Remova quaisquer detritos ou sujidade depositada no original.
- ❑ Não exerça demasiada força sobre o original ou sobre a página de rosto. Se exercer demasiada força, poderão ocorrer manchas, nódos e pontos.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 173](#)

### São exibidas linhas retas ao digitalizar a partir do ADF

- ❑ Limpe o ADF.  
 Linhas retas poderão ser exibidas na imagem se detritos ou sujidade se depositarem no ADF.

## Resolução de problemas

- Remova quaisquer detritos ou sujidade depositada no original.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Limpar o ADF” na página 171](#)

## A qualidade da imagem é grosseira

- Em Epson Scan 2, ajuste a imagem usando as opções do separador **Definições Avançadas**, e a seguir digitalize.
- Se a resolução for baixa, tente aumentar a resolução e, a seguir, digitalize.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)

## Deslocamento no fundo das imagens

Aparecem imagens no verso do original da imagem digitalizada.

- Em Epson Scan 2, selecione o separador **Definições Avançadas**, e a seguir ajuste o **Brilho**.  
Esta funcionalidade poderá não estar disponível de acordo com as definições no separador **Definições Principais > Tipo de Imagem** ou outras definições no separador **Definições Avançadas**.
- Em Epson Scan 2, selecione o separador **Definições Avançadas**, e a seguir **Opção Imagem > Melhoramento de Texto**.
- Ao digitalizar a partir do vidro do scanner, coloque papel preto ou uma almofada de mesa sobre o original.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)

## O texto está desfocado

- Em Epson Scan 2, selecione o separador **Definições Avançadas**, e a seguir **Opção Imagem > Melhoramento de Texto**.
- Em Epson Scan 2, quando **Tipo de Imagem** no separador **Definições Principais** é definido como **Preto & Branco**, ajustar **Limiar** no separador **Definições Avançadas**. Ao aumentar **Limiar**, o preto torna-se mais forte.
- Se a resolução for baixa, tente aumentar a resolução e, a seguir, digitalize.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)

## Aparecem padrões moiré (sombras do tipo teia)

Se o original for um documento impresso, poderão aparecer padrões moiré (sombras do tipo teia) na imagem digitalizada.



## Resolução de problemas

- No separador **Definições Avançadas** no Epson Scan 2, selecione **Sem Ondulação**.



- Altere a resolução e, em seguida, volte a digitalizar.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)

## Não é possível digitalizar a área correta no vidro do scanner

- Certifique-se de que o original é colocado correctamente nas marcas de alinhamento.
- Se a margem da imagem digitalizada estiver em falta, afastar ligeiramente o original da margem do vidro do scanner.
- Quando realizar a digitalização a partir do painel de controlo e seleccionar a função automática de corte da área de digitalização, remover qualquer lixo ou sujidade do vidro do scanner e tampa do documento. Se o original tiver lixo ou sujidade, a área de digitalização expande para incluir a mesma.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)
- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 173](#)

## O texto não é reconhecido corretamente ao guardar como Searchable PDF

- Na janela **Opções de Formato de Imagem** em Epson Scan 2, verificar se **Idioma do Texto** está correctamente definida no separador **Texto**.
- Verificar se o original é colocado correctamente.
- Usar um original com texto nítido. O reconhecimento de texto pode diminuir nos seguintes tipos de originais.
  - Originais que foram copiados várias vezes
  - Originais recebidos por fax (com fraca resolução)
  - Originais em que o espaço entre as letras ou linhas é muito reduzido
  - Originais com linhas retas ou sublinhando sobreposto ao texto
  - Originais com texto escrito à mão
  - Originais com vincos ou rugas
- Em Epson Scan 2, quando **Tipo de Imagem** no separador **Definições Principais** é definido como **Preto & Branco**, ajustar **Limiar** no separador **Definições Avançadas**. Ao aumentar o **Limiar**, a área de cor preta é aumentada.

## Resolução de problemas

- ❑ Em Epson Scan 2, selecione o separador **Definições Avançadas**, e a seguir **Opção Imagem > Melhoramento de Texto**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)

## Não é possível resolver problemas na imagem digitalizada

Se tentou todas as soluções e não resolveu o problema, inicialize as definições Epson Scan 2 usando Epson Scan 2 Utility.

### Nota:

*Epson Scan 2 Utility é uma aplicação disponibilizada com o Epson Scan 2.*

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
  - ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
Clique no botão iniciar e selecione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, selecione o ícone de apresentação.
  - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Todos os programas** ou **Programas > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.
  - ❑ Mac OS  
Selecione **Ir > Aplicações > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selecione o separador **Outras**.
3. Clique em **Reiniciar**.

### Nota:

*Se a inicialização não resolver o problema, desinstalar e reinstalar Epson Scan 2.*

### Informações relacionadas

- ➔ [“Desinstalar aplicações” na página 185](#)
- ➔ [“Instalar as aplicações mais recentes” na página 183](#)

---

## Outros problemas de digitalização

### A digitalização é demasiado lenta

Diminua a resolução.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)

## A digitalização abranda drasticamente durante a digitalização contínua

A digitalização abranda para impedir o mecanismo da impressora de sobreaquecer e danificar-se. No entanto, pode continuar a digitalizar. Para voltar à velocidade de digitalização normal, deixe a impressora em repouso durante pelo menos 30 minutos. A velocidade de digitalização não volta ao normal se a alimentação estiver desligada.

## A digitalização para durante a digitalização para PDF/Multi-TIFF

- Ao digitalizar utilizando o Epson Scan 2, pode digitalizar continuamente até 999 páginas em formato PDF e até 200 páginas em formato Multi-TIFF.
- Ao digitalizar grandes volumes, recomenda-se a digitalização em escala de cinzentos.
- Aumente o espaço livre no disco rígido do computador. A digitalização pode parar se não existir espaço livre suficiente.
- Experimente digitalizar numa resolução mais baixa. A digitalização para se o tamanho total dos dados atingir o limite.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Digitalizar utilizando o Epson Scan 2” na página 134](#)

---

## Problemas ao enviar e receber faxes



### Informações relacionadas

- ➔ [“Não é possível enviar ou receber faxes” na página 219](#)
- ➔ [“Não é possível enviar faxes” na página 221](#)
- ➔ [“Não é possível enviar faxes para um destinatário específico” na página 221](#)
- ➔ [“Não é possível enviar faxes num horário especificado” na página 221](#)
- ➔ [“Não é possível receber faxes” na página 222](#)
- ➔ [“Ocorre erro de memória cheia” na página 222](#)
- ➔ [“A qualidade dos faxes enviados é fraca” na página 223](#)
- ➔ [“Os faxes são enviados com o tamanho errado” na página 223](#)
- ➔ [“A qualidade dos faxes recebidos é fraca” na página 223](#)
- ➔ [“Os faxes recebidos não são impressos” na página 223](#)
- ➔ [“As páginas estão em branco ou apenas uma pequena quantidade de texto é impressa na segunda página dos faxes recebidos” na página 224](#)

## Não é possível enviar ou receber faxes

- Utilize a **Verificar ligação de fax** no painel de controlo para executar a verificação automática da ligação de fax. Experimente as soluções impressas no relatório.

## Resolução de problemas

- Verifique a definição do **Tipo de linha**. Definir para **PBX** pode resolver o problema. Se o seu sistema telefónico necessitar de um código de acesso externo para obter uma linha externa, registe o código de acesso na impressora e introduza # (cardinal) no início de um número de fax quando enviar.
- Se ocorrer um erro de comunicação, altere a definição **Veloc. Fax** para **Lento (9,600bps)** no painel de controlo.
- Certifique-se de que a tomada telefónica da parede funciona ligando um telefone e realizando um teste. Se não conseguir fazer ou receber chamadas, contacte a companhia telefónica.
- Para ligar a uma linha telefónica DSL, é necessário utilizar um modem DSL equipado com um filtro DSL integrado ou instalar um filtro DSL na linha separadamente. Contacte o fornecedor de DSL.
- Se estiver a ligar a uma linha DSL, ligue a impressora diretamente à tomada telefónica na parede para verificar se a impressora envia faxes. Se funcionar, a causa do problema pode ser o filtro DSL. Contacte o fornecedor de DSL.
- Ative a definição **ECM** no painel de controlo. Não podem ser enviados nem recebidos faxes a cores quando o **ECM** está desativado.
- Para enviar ou receber faxes utilizando o computador, certifique-se de que a impressora está ligada através de um cabo USB ou de uma rede e de que o controlador de PC-FAX foi instalado no computador. O controlador de PC-FAX é instalado com o FAX Utility.
- Em Windows, certifique-se de que a impressora (fax) é apresentada em **Dispositivos e impressoras, Impressora ou Impressoras e outro hardware**. A impressora (fax) é apresentada como “EPSON XXXXX (FAX)”. Se a impressora (fax) não for apresentada, desinstale e volte a instalar o FAX Utility. Consulte o seguinte para aceder a **Dispositivos e impressoras, Impressora ou Impressoras e outro hardware**.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **Sistema Windows > Painel de controlo > Ver Dispositivos e Impressoras em Hardware e Som**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Selecione **Ambiente de trabalho > Definições > Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som** ou em **Hardware**.
  - Windows 7  
Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo > Ver dispositivos e impressoras em Hardware e som** ou **Hardware**.
  - Windows Vista  
Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo > Impressoras em Hardware e som**.
  - Windows XP  
Clique no botão Iniciar e selecione **Definições > Painel de controlo > Impressoras e outro hardware > Impressoras e faxes**.
- No Mac OS, verifique o seguinte.
  - Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e certifique-se de que a impressora (fax) é apresentada. A impressora (fax) é apresentada como “FAX XXXX (USB)” ou “FAX XXXX (IP)”. Se a impressora (fax) não for apresentada, clique em [+] e registe a impressora (fax).
  - Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e clique duas vezes na impressora (fax). Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar** (ou em **Retomar impressora**).

## Resolução de problemas

### Informações relacionadas

- ➔ “Verificar ligação de fax” na página 86
- ➔ “Menu Definições básicas” na página 87
- ➔ “Ligar a impressora a uma linha telefónica” na página 77
- ➔ “Desinstalar aplicações” na página 185
- ➔ “Instalar as aplicações mais recentes” na página 183

## Não é possível enviar faxes



- Defina a informação do cabeçalho para o envio de faxes no painel de controlo. Algumas máquinas de fax rejeitam automaticamente a receção de faxes que não incluam informações no cabeçalho.
- Se tiver bloqueado a sua ID de chamador, desbloqueie-a. Alguns telefones ou máquinas de fax rejeitam automaticamente as chamadas anónimas.
- Pergunte ao destinatário se o número de fax está correto e se a máquina de fax do destinatário está preparada para receber o fax.

### Informações relacionadas

- ➔ “Menu Definições básicas” na página 87
- ➔ “Não é possível enviar ou receber faxes” na página 219

## Não é possível enviar faxes para um destinatário específico

Verifique o seguinte se não conseguir enviar faxes para um destinatário específico devido a um erro.

- Se a máquina do destinatário não atender a chamada dentro de 50 segundos após a impressora terminar a marcação, a chamada termina com um erro. Marque com um telefone ligado para verificar o tempo que demora a ouvir o tom do fax. Se demorar mais de 50 segundos, adicione pausas após o número do fax para enviar o fax.  é utilizado para introduzir pausas. É introduzido um hífen como marca de pausa. Uma pausa demora cerca de três segundos. Adicione várias pausas, conforme necessário.
- Se seleccionar o destinatário da lista de contactos, verifique se a informação registada está correcta. Se a informação estiver correcta, selecione o destinatário na lista de contactos, pressione o botão , selecione **Editar**, e a seguir defina **Veloc. Fax** como **Lento (9,600bps)**.

### Informações relacionadas

- ➔ “Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo” na página 141
- ➔ “Gerir contactos” na página 64
- ➔ “Não é possível enviar ou receber faxes” na página 219

## Não é possível enviar faxes num horário especificado

Defina a data e a hora correctamente no painel de controlo.

## Resolução de problemas

### Informações relacionadas

- ➔ [“Enviar faxes a uma hora específica \(Enviar fax mais tarde\)”](#) na página 142
- ➔ [“Definições básicas”](#) na página 67

## Não é possível receber faxes

- Se subscreveu um serviço de reencaminhamento de chamadas, a impressora poderá não receber faxes. Contacte o fornecedor de serviços.
- Se não tiver ligado um telefone à impressora, configure a definição **Modo de recepção** para **Auto** no painel de controlo.
- Nas seguintes condições, a impressora esgota a memória e não é capaz de receber faxes. Consulte as informações de resolução de problemas sobre como lidar com um erro de memória cheia.
  - O número de documentos recebidos atingiu o máximo de 100 documentos.
  - A memória da impressora está cheia (100%).
- Verifique se o número de fax do remetente foi registado em **Lista números rejeitados**. Os faxes enviados de números que foram adicionados a esta lista são bloqueados quando a **Lista números rejeitados** em **Rejeição de fax** está ativada.
- Pergunte ao remetente se as informações do cabeçalho estão configuradas no seu dispositivo de fax. Os faxes que não incluem informações do cabeçalho são bloqueados quando a função **Cabeçalho de fax vazio bloqueado** em **Rejeição de fax** está ativada.
- Verifique se o número de fax do remetente está registado na lista de contactos. Os faxes enviados de números que não tenham sido registados nesta lista são bloqueados quando a função **Contactos não registados** em **Rejeição de fax** está ativada.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Menu Definições básicas”](#) na página 87
- ➔ [“Não é possível enviar ou receber faxes”](#) na página 219
- ➔ [“Ocorre erro de memória cheia”](#) na página 222

## Ocorre erro de memória cheia

- Se a impressora foi configurada para guardar os faxes recebidos num computador, ligue o computador definido para guardar os faxes. Quando os faxes forem guardados no computador, estes são eliminados da memória da impressora.
- Apesar de a memória estar cheia, pode enviar um fax a preto e branco utilizando a função **Envio directo**. Ou divida os seus originais em dois ou mais e envie-os em vários lotes.
- Se a impressora não conseguir imprimir um fax recebido devido a um erro da impressora, como papel encravado, pode ocorrer erro de memória cheia. Resolva o problema da impressora e contacte o remetente para solicitar que enviem o fax novamente.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco \(Envio directo\)”](#) na página 142
- ➔ [“Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo”](#) na página 141
- ➔ [“Remoção de papel encravado”](#) na página 190

## A qualidade dos faxes enviados é fraca

- Limpe o vidro do scanner.
- Limpe o AAD.
- Altere a definição **Densidade** no painel de controlo.
- Se não tiver a certeza acerca das capacidades da máquina de fax do destinatário, ative a funcionalidade **Envio directo** ou selecione **Boa** como a definição **Resolução**.
- Ative a definição ECM no painel de controlo.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Definições de fax” na página 147](#)
- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)
- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 173](#)
- ➔ [“Limpar o ADF” na página 171](#)


## Os faxes são enviados com o tamanho errado

- Quando enviar um fax utilizando o vidro do scanner, coloque o original corretamente, alinhando o canto com a marca de origem. Selecione o tamanho original no painel de controlo.
- Limpe o vidro do scanner e a tampa do scanner. Se existir poeira ou manchas no vidro, a área de digitalização pode incluir a poeira ou manchas, resultando numa posição de digitalização incorreta ou em imagens pequenas.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Definições de fax” na página 147](#)
- ➔ [“Colocação de originais” na página 59](#)
- ➔ [“Limpar o Vidro do scanner” na página 173](#)

## A qualidade dos faxes recebidos é fraca

- Ative a definição ECM no painel de controlo.
- Contacte o remetente e peça-lhe que envie utilizando um modo com maior qualidade.
- Imprima novamente o fax recebido. Selecione Fax >  > **Voltar a imprimir o fax recebido** ou imprima novamente o fax.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)

## Os faxes recebidos não são impressos

Se ocorreu um erro na impressora, como encravamento de papel, a impressora não pode imprimir faxes recebidos. Verifique a impressora.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Verificar o estado da impressora” na página 188](#)
- ➔ [“Remoção de papel encravado” na página 190](#)

## As páginas estão em branco ou apenas uma pequena quantidade de texto é impressa na segunda página dos faxes recebidos

Pode imprimir numa página utilizando a funcionalidade **Elim. dados impr. depois de dividir** em **Definições de Dividir páginas**.

Selecione **Eliminar topo** ou **Eliminar fundo** em **Elim. dados impr. depois de dividir** e, de seguida, ajuste o **Limite**. Ao aumentar o limite, aumenta a qualidade eliminada; um limite mais elevado possibilita a impressão numa página.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Menu Definições de recepção” na página 88](#)

---

## Outros problemas de fax

### Não é possível efectuar chamadas no telefone ligado

Ligue o telefone à porta EXT. na impressora e levante o auscultador. Se não ouvir o tom de marcação no auscultador, ligue o cabo telefónico correctamente.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Ligar o seu dispositivo telefónico à impressora” na página 78](#)

### O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz

No painel de controlo, configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do seu atendedor de chamadas.

#### Informações relacionadas

- ➔ [“Menu Definições básicas” na página 87](#)
- ➔ [“Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas” na página 84](#)

### O número de fax do remetente não é apresentado nos faxes recebidos ou o número está errado

O remetente poderá não definir a informação do cabeçalho do fax ou poderá ter definido esta informação incorrectamente. Contacte o remetente.



---

## Outros Problemas


### Ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora

Se muitos periféricos estiverem ligados ao computador, pode sentir um ligeiro choque eléctrico ao tocar na impressora. Instale um cabo de terra no computador que estiver ligado à impressora.

### Os sons de funcionamento são altos

Se o funcionamento for demasiado ruidoso, ative o **Modo Silencioso**. Ativar esta funcionalidade pode diminuir a velocidade de impressão.


#### Painel de controlo

Selecione  no ecrã inicial e, de seguida, ative o **Modo Silencioso**.

#### Controlador da impressora do Windows

Ative o **Modo Silencioso** no separador **Principal**.

#### Controlador da impressora do Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** no menu  > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização, Impressão e fax**) e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).  
Selecione **Sim** como a definição de **Modo Silencioso**.

### A data e a hora estão incorrectas

Defina a data e a hora correctamente no painel de controlo. Após uma falha de energia provocada por uma trovoada, ou caso a alimentação tenha estado desligada durante muito tempo, o relógio pode apresentar a hora errada.

#### Informações relacionadas

➔ [“Definições básicas” na página 67](#)

### A aplicação está bloqueada por uma firewall (apenas para Windows)

Adicione a aplicação ao programa autorizado da Firewall do Windows nas definições de segurança do **Painel de controlo**.

# Apêndice

## Especificações técnicas

### Especificações da impressora

|                                              |              |                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Colocação dos jatos das cabeças de impressão |              | Jatos de tinta preta: 180<br>Jatos de tinta a cores: 59 para cada cor |
| Peso do papel*                               | Papel normal | 64 a 90 g/m <sup>2</sup> (17 a 24 lb)                                 |
|                                              | Envelopes    | Envelope n.º 10, DL, C6: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (20 a 24 lb)        |

\* Mesmo quando a espessura de papel se encontra neste intervalo, o papel pode não entrar na impressora ou a qualidade de impressão pode ser afetada dependendo das propriedades ou qualidade do papel.

### Área imprimível

#### Área imprimível para folhas individuais

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.

#### Impressão com margens

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 pol.)  |
|  | B | 3.0 mm (0.12 pol.)  |
|  | C | 41.0 mm (1.61 pol.) |
|  | D | 37.0 mm (1.46 pol.) |


#### Impressão sem margens

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | A | 44.0 mm (1.73 pol.) |
|  | B | 40.0 mm (1.57 pol.) |

## Apêndice

### Área imprimível para envelopes

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.
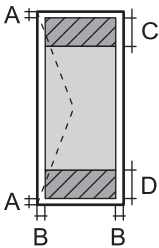
|                                                                                   |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 pol.)  |
|                                                                                   | B | 5.0 mm (0.20 pol.)  |
|                                                                                   | C | 18.0 mm (0.71 pol.) |
|                                                                                   | D | 41.0 mm (1.61 pol.) |

### Especificações do scanner

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de scanner             | Vidro de digitalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dispositivo fotoelétrico    | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Píxeis efetivos             | 10200×14040 píxeis (1200 ppp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tamanho máximo do documento | 216×297 mm (8.5×11.7 pol.)<br>A4, Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resolução de digitalização  | 1200 ppp (digitalização principal)<br>2400 ppp (digitalização secundária)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resolução de saída          | 50 a 9600 ppp em incrementos de 1 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidade da cor         | <p>Cor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bits por pixel interno (16 bits por pixel por cor interno)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bits por pixel externo (8 bits por pixel por cor externo)</li> </ul> <p>Escala de cinzentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits por pixel interno</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bits por pixel externo</li> </ul> <p>Preto e branco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits por pixel interno</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bits por pixel externo</li> </ul> |
| Fonte de luz                | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Especificações da interface

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Para computador | USB alta velocidade |
|-----------------|---------------------|

### Especificações do fax

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de fax | Função de fax a preto e branco e a cores (ITU-T Super Grupo 3) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|

## Apêndice

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linhas suportadas  | Linhas telefónicas analógicas padrão, sistemas telefónicos de PBX (Posto Particular de Comutação)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Velocidade         | Até 33.6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resolução          | <p>Monocromático</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Normal: 8 pel/mm×3,85 linha/mm (203 pel/pol.×98 linha/pol.)</li> <li><input type="checkbox"/> Boa: 8 pel/mm×7,7 linha/mm (203 pel/pol.×196 linha/pol.)</li> <li><input type="checkbox"/> Foto: 8 pel/mm×7,7 linha/mm (203 pel/pol.×196 linha/pol.)</li> </ul> <p>Cor</p> <p>200×200 ppp</p> |
| Memória de páginas | Até 100 páginas (quando recebe a tabela ITU-T N.º 1 no modo de rascunho a preto e branco)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarcação*        | 2 vezes (com intervalos de 1 minuto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interface          | Linha telefónica RJ-11 Ligação do telefone RJ-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* As especificações podem variar por país ou região.

## Lista de funções de rede

### Funções de rede e IPv4/IPv6

| Funções           |                                                      | Suportado  | Observações |                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Impressão em rede | EpsonNet Print (Windows)                             | IPv4       | ✓           | -                                                   |
|                   | Standard TCP/IP (Windows)                            | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                   |
|                   | Impressão WSD (Windows)                              | IPv4, IPv6 | ✓           | Windows Vista ou posteriores                        |
|                   | Impressão Bonjour (Mac OS)                           | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                   |
|                   | Impressão IPP (Windows, Mac OS)                      | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                   |
|                   | Impressão UPnP                                       | IPv4       | -           | Aplicação de informação                             |
|                   | PictBridge impressão (Wi-Fi)                         | IPv4       | -           | Câmara digital                                      |
|                   | Epson Connect (impressão de email, impressão remota) | IPv4       | ✓           | -                                                   |
|                   | AirPrint (iOS, Mac OS)                               | IPv4, IPv6 | ✓           | iOS 5 ou posteriores, Mac OS X v10.7 ou posteriores |
|                   | Google Cloud Print                                   | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                                   |

## Apêndice

| Funções               |                                          | Suportado  | Observações |                                   |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Digitalização de rede | Epson Scan 2                             | IPv4, IPv6 | ✓           | -                                 |
|                       | Event Manager                            | IPv4       | ✓           | -                                 |
|                       | Epson Connect (digitalizar para a nuvem) | IPv4       | ✓           | -                                 |
|                       | AirPrint (digitalização)                 | IPv4, IPv6 | ✓           | OS X Mavericks ou posteriores     |
| Fax                   | Enviar fax                               | IPv4       | ✓           | -                                 |
|                       | Receber fax                              | IPv4       | ✓           | -                                 |
|                       | AirPrint (Fax-out)                       | IPv4, IPv6 | ✓           | OS X Mountain Lion ou posteriores |

## Especificações Wi-Fi

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Normas                                        | IEEE 802.11b/g/n*1                            |
| Intervalo de frequência                       | 2,4 GHz                                       |
| Tensão máxima de rádio frequência transmitida | 20 dBm (EIRP)                                 |
| Modos de coordenação                          | Infraestrutura, Wi-Fi Direct (AP simples)*2*3 |
| Proteções sem fios*4                          | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5             |

\*1 IEEE 802.11n apenas está disponível para o HT20.

\*2 Não suportado para IEEE 802.11b.

\*3 O modo AP simples é compatível com uma ligação Wi-Fi (infraestrutura).

\*4 Wi-Fi Direct compatível apenas com WPA2-PSK (AES).

\*5 Está em conformidade com as normas WPA2 com suporte para o modo WPA/WPA2 Personal.

## Protocolo de segurança

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| SSL/TLS | Servidor/Cliente HTTPS, IPPS |
|---------|------------------------------|

## Serviços de terceiros suportados

|          |               |                                                  |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|
| AirPrint | Impressão     | iOS 5 ou posterior/Mac OS X v10.7.x ou posterior |
|          | Digitalização | OS X Mavericks ou posteriores                    |
|          | Fax           | OS X Mountain Lion ou posteriores                |

## Apêndice

Google Cloud Print

## Dimensões

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões | <p>Armazenamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largura: 375 mm (14.8 pol.)</li> <li><input type="checkbox"/> Profundidade: 300 mm (11.8 pol.)</li> <li><input type="checkbox"/> Altura: 218 mm (8.6 pol.)</li> </ul> <p>Impressão</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largura: 375 mm (14.8 pol.)</li> <li><input type="checkbox"/> Profundidade: 578 mm (22.8 pol.)</li> <li><input type="checkbox"/> Altura: 242 mm (9.5 pol.)</li> </ul> |
| Peso *    | Aprox. 5.2 kg (11.5 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Sem tinteiros e cabo de alimentação.

## Especificações elétricas


| Modelo                               | Modelo de 100 a 240 V                                                                                                                                         | Modelo de 220 a 240 V                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varição da frequência nominal        | 50 a 60 Hz                                                                                                                                                    | 50 a 60 Hz                                                                                                                                                    |
| Corrente nominal                     | 0.4 a 0.2 A                                                                                                                                                   | 0.2 A                                                                                                                                                         |
| Consumo de energia (com ligação USB) | <p>Cópia autónoma: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo operacional: Aprox. 4.6 W</p> <p>Modo de repouso: Aprox. 0.7 W</p> <p>Desligado: Aprox. 0.2 W</p> | <p>Cópia autónoma: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo operacional: Aprox. 4.6 W</p> <p>Modo de repouso: Aprox. 0.7 W</p> <p>Desligado: Aprox. 0.3 W</p> |

**Nota:**

- Verifique o rótulo da impressora para obter a voltagem.
- Para utilizadores europeus, consulte o sítio Web seguinte para obter detalhes sobre o consumo de energia.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Apêndice

### Especificações ambientais
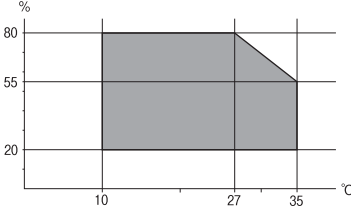
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Funcionamento</p> | <p>Utilize a impressora no intervalo apresentado no gráfico que se segue.</p>  <p>Temperatura: 10 a 35°C (50 a 95°F)<br/>                 Humidade: 20 a 80% RH (sem condensação)</p> |
| <p>Armazenamento</p> | <p>Temperatura: -20 a 40°C (-4 a 104°F)*<br/>                 Humidade: 5 a 85% HR (sem condensação)</p>                                                                                                                                                                |

\* Pode armazenar durante um mês a 40°C (104°F).

### Especificações ambientais para os tinteiros

|                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Temperatura de armazenamento</p> | <p>-30 a 40 °C (-22 a 104 °F)*</p>                                                                                                      |
| <p>Temperatura de congelamento</p>  | <p>-16 °C (3.2 °F)<br/>                 A tinta derrete e fica pronta para utilização após aproximadamente 3 horas a 25 °C (77 °F).</p> |

\* Pode armazenar durante um mês a 40 °C (104 °F).

### Requisitos do sistema

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou posterior (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou posterior/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ou posterior
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Nota:**

- O Mac OS pode não suportar algumas aplicações e funcionalidades.
- O UNIX File System (UFS) para Mac OS não é suportado.

## Informação regulamentar

### Normas e homologações

#### Normas e aprovações para o modelo dos E.U.A.

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Segurança                        | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No.60950-1                             |
| Compatibilidade electromagnética | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B |

Este equipamento contém o seguinte módulo sem fios.

Fabricante: Seiko Epson Corporation

Tipo: J26H006

Este produto está conforme a Secção 15 das Normas FCC e RSS-210 das normas IC. A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

De modo a evitar a interferência de rádio no serviço licenciado, o presente dispositivo deverá ser operado em interiores e mantido afastado de janelas de modo a disponibilizar a máxima protecção. O equipamento (ou a sua antena de transmissão) instalado em exteriores será sujeito a licenciamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC/IC estabelecidos para um ambiente não controlado e cumpre as normas de exposição de rádio frequência (RF) FCC no suplemento C a OET65 e RSS-102 das regras de exposição de rádio frequência (RF) de IC. Este equipamento deve ser instalado e operado de modo a que o radiador seja mantido a pelo menos 7,9 pol. (20 cm) ou mais afastado do corpo de uma pessoa (excluindo as extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).

#### Normas e aprovações do modelo europeu

Para utilizadores europeus

Pelo presente, a Seiko Epson Corporation declara que o seguinte modelo de equipamentos de rádio cumpre os termos da Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte sítio Web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C624B

Para utilização apenas na Irlanda, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Chipre, Grécia, Eslovénia, Malta, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia.



## Apêndice

A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.



### Normas e aprovações do modelo australiano

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Compatibilidade electromagnética | AS/NZS CISPR32 Class B |
|----------------------------------|------------------------|

A Epson declara por este meio que os seguintes modelos de equipamento estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da norma AS/NZS4268:

C624B

A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de protecção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

### Normas e aprovações do modelo da Nova Zelândia

#### General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

#### Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

### German Blue Angel

Consulte o seguinte sítio Web para verificar se a impressora cumpre ou não as normas German Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

### Restrições à realização de cópias

Tenha em atenção as seguintes restrições para garantir uma utilização legal e responsável da impressora.

A cópia dos seguintes itens é proibida por lei:

## Apêndice

- Notas, moedas, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- Selos de correio não utilizados, postais pré-selados e outros itens postais oficiais com franquias válidas
- Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal

Tenha cuidado quando copiar os seguintes itens:

- Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes mensais, bilhetes de concessão, etc.
- Passaportes, cartas de condução, declarações de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

**Nota:**

*É possível que a cópia destes itens também seja proibida por lei.*

Utilização responsável de materiais com direitos de autor:

As impressoras podem ser indevidamente utilizadas se forem efectuadas cópias inadequadas de materiais com direitos. A não ser que siga as recomendações de um advogado especialista na área, seja responsável e respeitador e obtenha a autorização do titular dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

---

## Transportar e guardar a impressora

Quando for necessário transportar a impressora em mudanças ou para reparações, siga os passos abaixo descritos para embalar a impressora.




**Aviso:**

*Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a unidade de digitalização. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*




**Importante:**

- Quando guardar ou transportar a impressora, evite incliná-la, colocá-la na vertical ou virá-la ao contrário, já que a tinta pode verter.

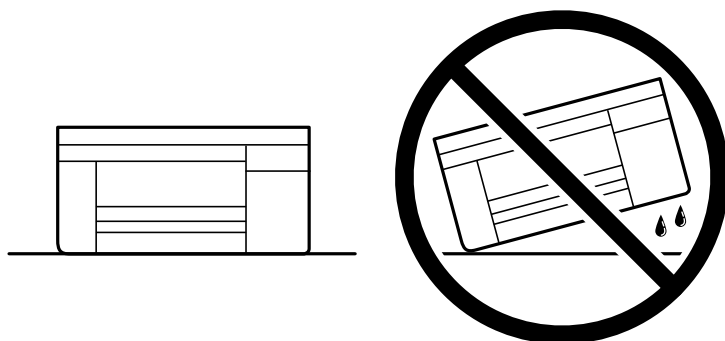

- Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e impedir a impressora de imprimir.

1. Desligue a impressora premindo o botão .


## Apêndice

2. Certifique-se de que o indicador luminoso de alimentação está apagado e desligue o cabo de alimentação.

**!** *Importante:*


*Desligue o cabo de alimentação quando o indicador luminoso de alimentação estiver desligado. Caso contrário, as cabeças de impressão não voltam à posição inicial, a tinta seca e deixa de ser possível imprimir.*

3. Desligue todos os cabos, como o de alimentação e o USB.
4. Remova todo o papel da impressora.
5. Certifique-se de que não existem originais na impressora.
6. Abra a unidade de digitalização com a capa de documento fechada. Fixe o suporte do cartucho de tinta à caixa com fita adesiva.

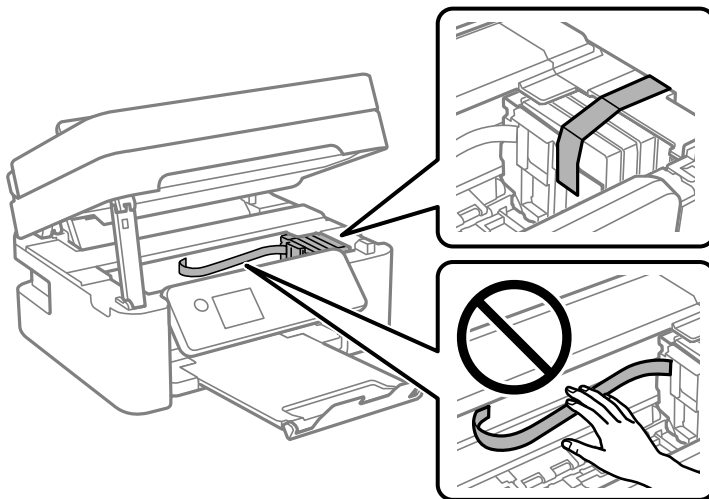

7. Feche a unidade de digitalização.


Por questões de segurança, a unidade de digitalização é fechada em dois passos.

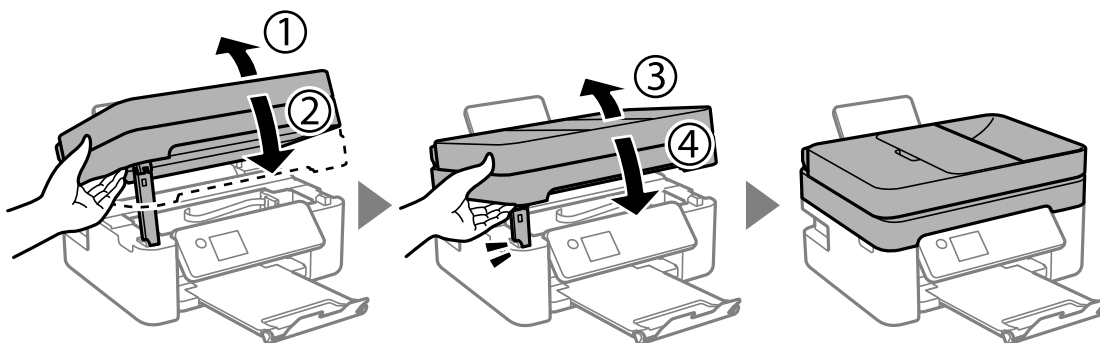


## Apêndice

**Nota:**

A unidade de digitalização não pode ser aberta a partir da posição mostrada abaixo. Feche-a completamente antes de a abrir.

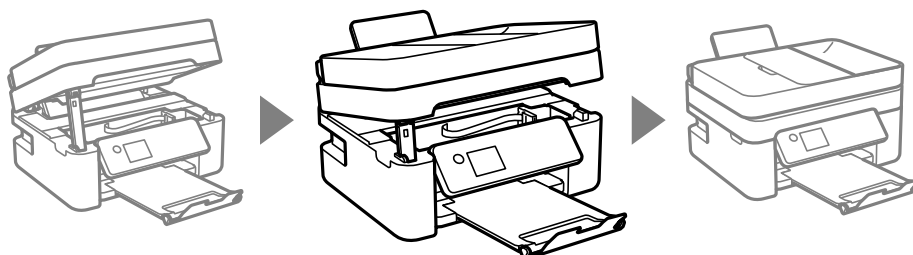

8. Prepare a embalagem da impressora conforme apresentado abaixo.

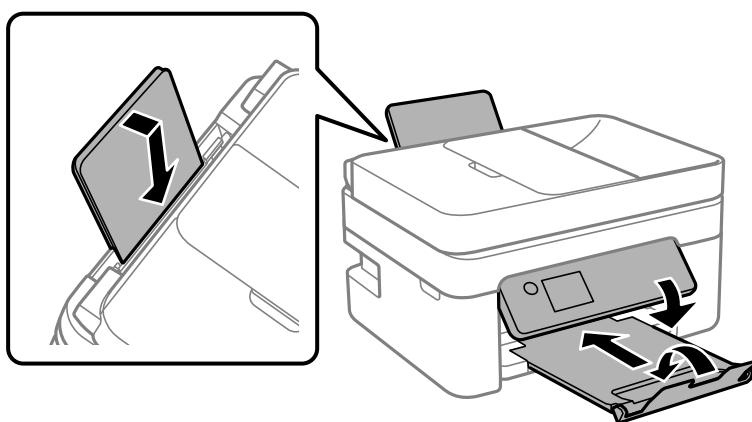

9. Embale a impressora na caixa, utilizando os materiais protetores.

Quando utilizar novamente a impressora, certifique-se de que remove a fita adesiva utilizada para fixar o suporte do tinteiro. Se a qualidade de impressão diminuir da próxima vez que imprimir, limpe e alinhe as cabeças de impressão.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Nomes das peças e funções” na página 14](#)
- ➔ [“Verificar e limpar as cabeças de impressão” na página 168](#)
- ➔ [“Alinhar as cabeças de impressão” na página 170](#)

---

## Copyright

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização deste produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que

## Apêndice

(excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respetivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências eletromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

---

## Marcas registadas

EPSON® é uma marca comercial registada e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Aviso Geral: outros nomes de produtos aqui utilizados servem apenas propósitos de identificação e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson declina todos e quaisquer direitos sobre essas marcas.

---

## Onde obter ajuda

### Sítio web de assistência técnica

Caso necessite de ajuda adicional, visite o sítio web de assistência técnica da Epson indicado abaixo. Seleccione o seu país ou região e aceda à secção de assistência do sítio web local da Epson. Os mais recentes controladores, FAQs, manuais e outros recursos transferíveis também estão disponíveis no sítio web.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se o seu produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema por si mesmo, contacte o serviço de assistência técnica da Epson.

### Contactar a assistência Epson

#### Antes de contactar a Epson

Se o produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema com as informações de resolução de problemas fornecidas nos manuais do produto, contacte o serviço de assistência técnica da Epson. Se a assistência Epson da sua área não estiver listada abaixo, contacte o fornecedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson poderá ajudá-lo mais rapidamente se fornecer as seguintes informações:

- Número de série do produto  
(A etiqueta do número de série está normalmente situada na parte posterior do produto.)
- Modelo do produto
- Versão do software do produto  
(Clique no botão **Sobre, Informação da versão** ou semelhante, existente no software do produto.)
- Marca e modelo do seu computador
- Nome e versão do sistema operativo do computador
- Nomes e versões das aplicações de software que geralmente utiliza com o seu produto

**Nota:**

*Dependendo do produto, os dados da lista de marcação do fax e/ou as definições de rede poderão ser armazenados na memória do produto. Estes dados e/ou definições poderão perder-se devido a avaria ou reparação do produto. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia. Recomendamos que efectue as suas próprias cópias de segurança dos dados ou que efectue anotações.*

#### Ajuda para utilizadores na Europa

Consulte o seu Documento de Garantia Pan-Europeia para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

## Ajuda para utilizadores na Austrália

A Epson Australia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além dos manuais do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

### Endereço Internet (URL)

<http://www.epson.com.au>

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

### Epson Helpdesk

Telefone: 1300-361-054

O Epson Helpdesk (suporte técnico) é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.

### Transporte do produto

A Epson recomenda que guarde a embalagem do produto para transporte futuro.

## Ajuda para utilizadores na Nova Zelândia

A Epson Nova Zelândia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além da documentação do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

### Endereço Internet (URL)

<http://www.epson.co.nz>

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Nova Zelândia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

### Epson Helpdesk

Telefone: 0800 237 766

O Epson Helpdesk é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação

## Apêndice

do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.

### Transporte do produto

A Epson recomenda que guarde a embalagem do produto para transporte futuro.

## Ajuda para utilizadores em Singapura

As fontes de informação, assistência e serviços disponíveis na Epson Singapura são os seguintes:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas e assistência técnica através de correio electrónico.

### Epson Helpdesk

Número gratuito: 800-120-5564

A nossa equipa do suporte técnico (HelpDesk) pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- Informações sobre vendas e produtos
- Questões ou resolução de problemas relacionados com a utilização do produto
- Questões sobre garantia e serviços de reparação

## Ajuda para utilizadores em Hong Kong

Para obter assistência técnica, assim como outros serviços de pós-venda, os utilizadores podem contactar a Epson Hong Kong Limited.

### Página na Internet

<http://www.epson.com.hk>

A Epson Hong Kong possui uma página local na Internet em chinês e inglês para fornecer as seguintes informações aos utilizadores:

- Informações sobre o produto
- Respostas a perguntas mais frequentes (FAQ)
- Versões mais recentes de controladores de produtos Epson

### Linha directa (Hotline) de assistência técnica

Também pode entrar em contacto com a nossa equipa de assistência técnica através dos seguintes números de telefone e de fax:

Telefone: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383