

Imprimante à jet d'encre grand format

SC-T3100M Series
SC-T5100 Series / SC-T3100 Series
SC-T5100N Series / SC-T3100N Series
SC-T2100 Series

Guide de l'opérateur

Ce guide contient des informations choisies sur la façon d'utiliser l'imprimante, ainsi que sur ses fonctions les plus fréquemment utilisées.

Consultez le Guide d'utilisation (manuel en ligne) pour les instructions détaillées sur l'utilisation de l'imprimante.

Opérations de l'écran d'accueil	2
Se préparer à imprimer	4
Impression de plans CAO	6
Impression de bannières	8
Impression dans des formats non standard	10
Chargement d'un document pour la copie/ numérisation (série SC-T3100M)	12
Copie (série SC-T3100M)	13
Numérisation (série SC-T3100M)	14
Autre impression (Impression avec Wi-Fi Direct /Impression par téléchargement)	16

Opérations de l'écran d'accueil

Niveaux de consommables restants approx

Lorsque l'encre est consommée ou que le boîtier de maintenance est plein, la barre correspondante devient plus courte.

Lorsque  s'affiche sur les barres, préparez une nouvelle cartouche d'encre ou un boîtier de maintenance. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que le remplacement soit nécessaire.

 Appuyez sur cette icône...

État de l'alimentation	
Cartouche d'encre	
K	T40D1/T40C1
M	T40D3/T40C3
Y	T40D4/T40C4
C	T40D2/T40C2
Boîtier de maintenance	
	C13S210057


Vous pouvez voir les numéros de produits des consommables.

L'état de connexion du réseau

L'icône change selon la méthode de connexion. Lorsque l'imprimante est connectée,  est bleue et indique la force du signal.

 Filaire (Ethernet)  Wi-Fi
 Wi-Fi Direct

 Appuyez sur cette icône...

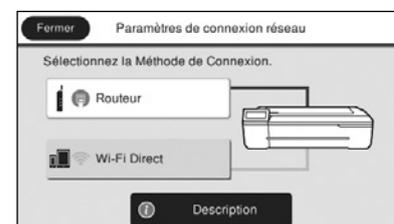

Vous pouvez modifier la méthode de connexion.


Pour plus d'informations sur Wi-Fi Direct, consultez ci-dessous.

 « Autre impression (Impression avec Wi-Fi Direct / Impression par téléchargement) » en page 16

L'état actuel de l'imprimante

Appuyez pour charger ou retirer du papier.

 « Se préparer à imprimer » en page 4

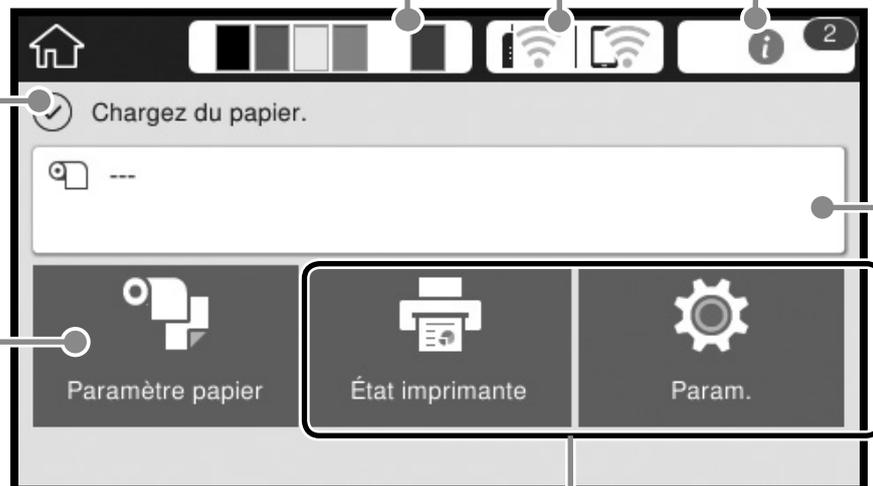

Appuyez pour vérifier l'état de l'imprimante ou pour modifier les paramètres de l'imprimante.

Lorsque  est affiché, cela indique qu'il y a des éléments qui ne sont pas affichés.

Exemple : Série SC-T3100M




L'écran d'accueil s'affiche lorsque l'imprimante est allumée. Ces pages indiquent les opérations disponibles sur l'écran d'accueil.

Le nombre d'avertissements.

Le nombre d'avertissements, par exemple les alertes de niveau d'encre faible, s'affiche sur cette icône.



Appuyez sur cette icône...

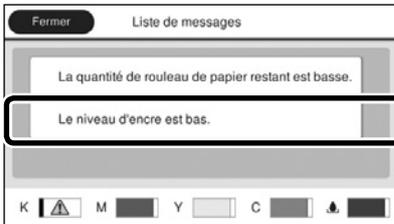

Une liste des avertissements nécessitant une action de votre part s'affiche. En touchant chaque avertissement, vous pouvez voir les instructions sur ce qu'il y a à faire.


Lorsque vous effectuez les actions pour tous les avertissements, le nombre disparaît de l'icône.

Informations sur le rouleau de papier

Le type de papier et la largeur du rouleau de papier qui ont été définis s'affichent.




Appuyez après avoir chargé le rouleau de papier...

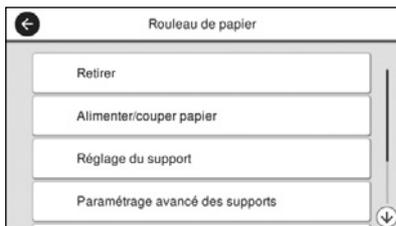

Vous pouvez effectuer des actions telles que le remplacement du rouleau de papier.



Appuyez avant de charger le rouleau de papier...

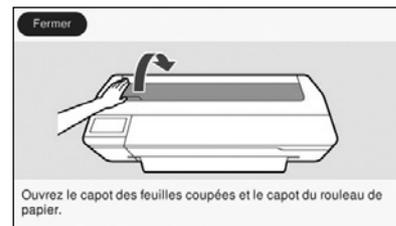


Les instructions sur la façon de charger un rouleau de papier s'affichent.

Opérations de l'écran tactile

Appuyer (tapoter)



Faire glisser

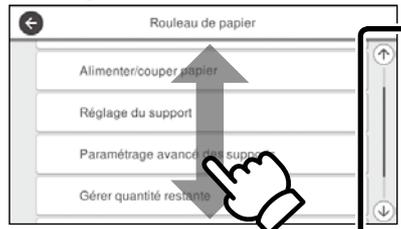


La barre de défilement s'affiche lorsque vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas.

Se préparer à imprimer


Vérifier les positions de chargement du papier

Rouleau de papier

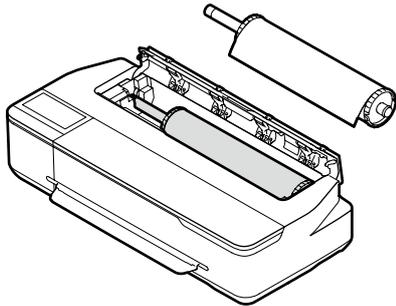

Chargeur auto de feuilles


A4 à A3
Plusieurs feuilles
peuvent être placées à
la fois*

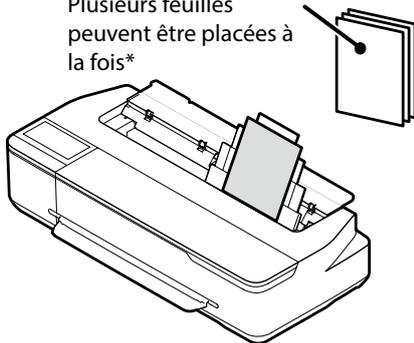

*Le nombre de feuilles chargées en même temps varie selon le type de papier. Consultez le Guide d'utilisation (manuel en ligne) pour plus d'informations.


Feuille coupée (1 feuille)

A4 jusqu'à la largeur
d'impression maximale
Une feuille à la fois

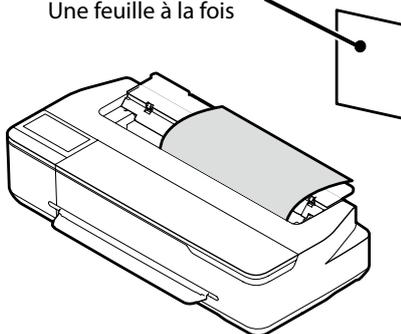


Chargez le papier en suivant les instructions à l'écran


1 Appuyez sur **Paramètre papier**.

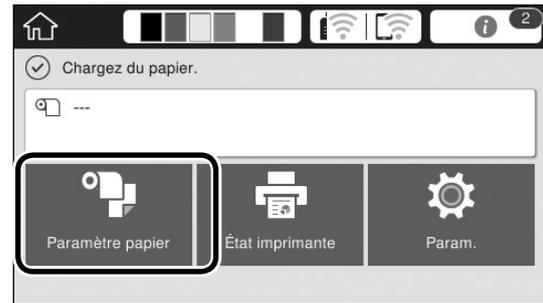

2 Sélectionnez l'une des sources de papier.

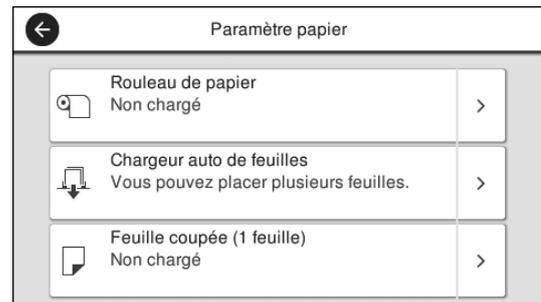

3 Appuyez sur **Voir guide** pour consulter les instructions détaillées à l'écran.

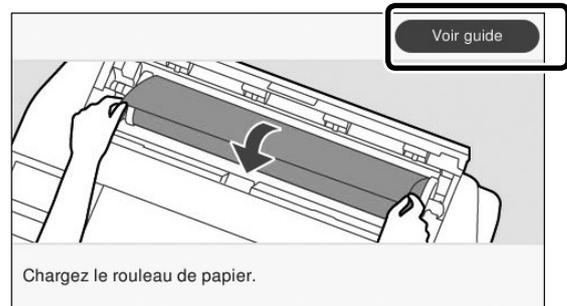


Lorsque **Chargez du papier** ou **Prêt** s'affiche sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir le capot des feuilles et charger une feuille simple dans l'imprimante. Après avoir chargé une feuille coupée, veuillez sélectionner **Feuille coupée (1 feuille)** à l'étape **2**. Sinon, l'imprimante ne peut pas détecter la feuille coupée qui a été chargée.

Ces pages expliquent comment préparer l'imprimante en vue de l'impression. Suivez scrupuleusement ces étapes afin d'obtenir la qualité d'impression optimale.

Réglez le type de papier et la taille du papier

Les éléments de réglage varient selon le papier. Si vous choisissez un type ou une taille de papier qui ne correspond pas au papier chargé, l'impression va présenter des plis, des tâches d'encre ou des bandes.

Appuyez sur **OK** après avoir terminé les réglages

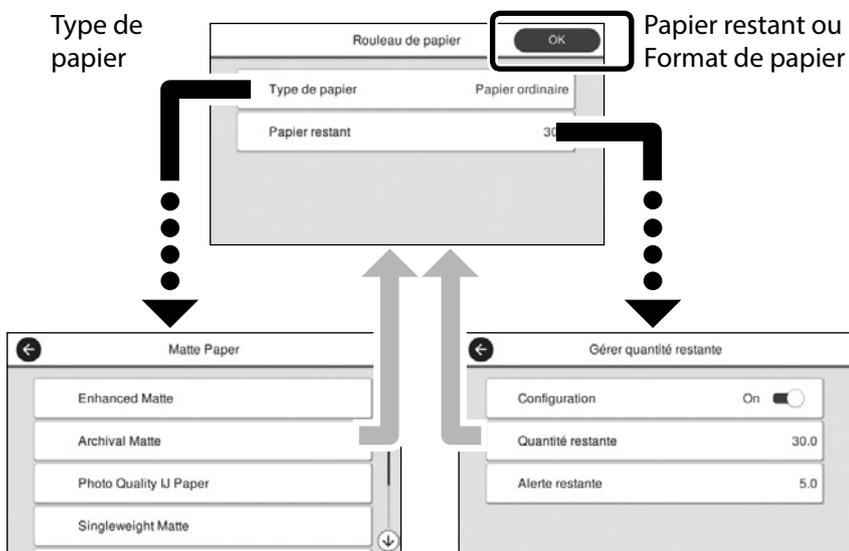

Sélectionnez rapidement les paramètres car le chargement du papier démarre en l'absence d'utilisation de l'écran pendant 90 secondes.

Papier spécial Epson

Sélectionnez le nom du papier indiqué sur l'emballage.


Papier non-Epson

Sélectionnez l'un des éléments suivants.

- Plain Paper
- Coated Paper <Generic>
- Photo Paper <Generic>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <Low Duty>
- Matte Film

Imprimer

Lorsque **Prêt** s'affiche, vous pouvez commencer à imprimer.

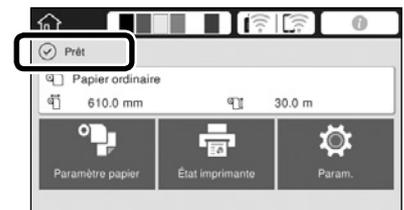

Vous pouvez charger le rouleau de papier puis charger des feuilles simples sur le chargeur auto de feuilles. Le pilote de l'imprimante vous permet de sélectionner l'un ou l'autre des sources de papier.

Impression de plans CAO

Utilisation du pilote d'impression

Cette méthode est la mieux adaptée à l'impression de plans CAO, par exemple des vues de bâtiments, en haute qualité.




Important

Si des lignes ou des parties de votre plan ne s'impriment pas correctement, utilisez le mode HP-GL/2 ou HP RTL.

La procédure ci-dessous concerne AutoCAD 2018.

1 Cliquez sur **Print (Imprimer)**.

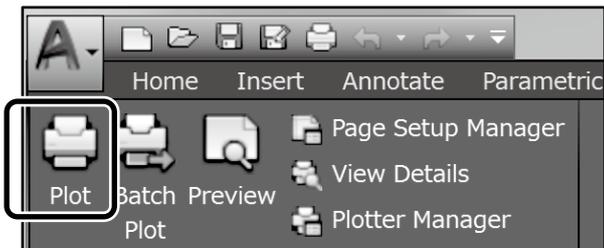

2 Sélectionnez l'imprimante dans **Printer/plotter (imprimante/traceur)**, puis cliquez sur **Properties... (Propriétés...)**.




3 Cliquez sur **Custom Properties**.




L'écran du pilote d'impression s'affiche.

4 Sélectionnez **CAD/Line Drawing (CAO/dessin au trait)** sur l'onglet **Printer Settings (Paramètres imprimante)**.

Windows

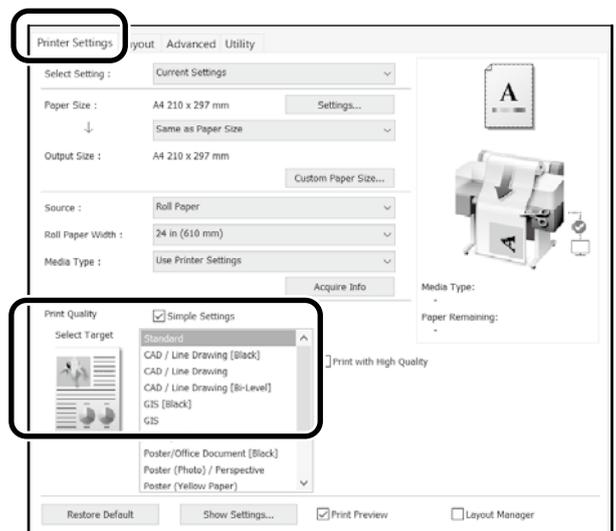


Mac

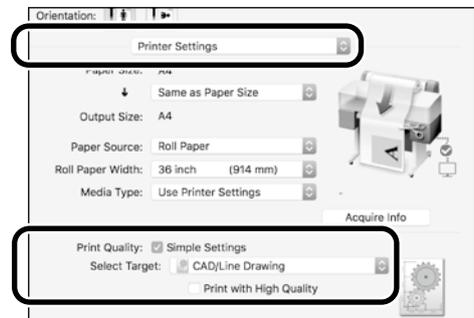

Imprimez des plans CAO et GIS en utilisant l'une des deux méthodes suivantes selon l'utilisation prévue du plan.

En utilisant le mode HP-GL/2 ou HP RTL

Cette méthode est la mieux adaptée à l'impression de plans CAO et GIS comme les cartes et les épures.

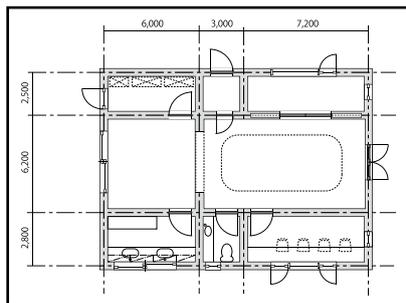


Vous pouvez imprimer à partir d'une application prenant en charge HP-GL/2 (compatible avec HP DesignJet 750C) et HP RTL.

La source de papier par défaut est **Rouleau de papier** et la qualité d'impression par défaut est **Standard**. Si vous souhaitez modifier les paramètres, modifiez-les depuis le menu des paramètres, avant d'effectuer la procédure ci-dessous.

La procédure ci-dessous concerne AutoCAD 2018.

1 Cliquez sur **Print (Imprimer)**.

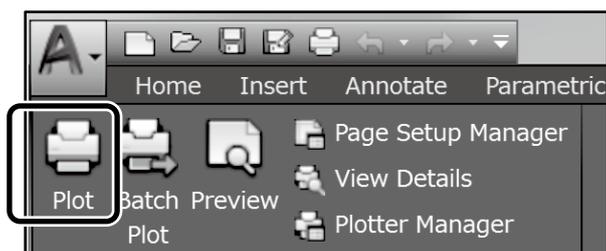

2 Sélectionnez traceur dans **Printer/plotter (imprimante/traceur)**.

Effectuez les réglages suivants en fonction du modèle que vous utilisez.

Série SC-T3100M : HP DesignJet 750C C3195A

Série SC-T5100 : HP DesignJet 750C C3196A

Série SC-T3100 : HP DesignJet 750C C3195A

Série SC-T5100N : HP DesignJet 750C C3196A

Série SC-T3100N : HP DesignJet 750C C3195A

Série SC-T2100 : HP DesignJet 750C C3195A



- Lorsque rien ne s'imprime ou lorsque le texte est déformé Modifiez les paramètres de l'imprimante comme suit.

Param. - Réglages généraux - Param imprim - Langue impr - USB (ou Réseau) - HP-GL/2

Lorsque vous imprimez en utilisant le pilote d'impression, repassez le réglage sur **Auto** depuis **HP-GL/2**.

- Lorsque vous voulez imprimer sur une feuille coupée ou modifier le paramètre de qualité d'impression Sélectionnez votre élément de réglage cible dans le menu des paramètres de l'imprimante indiqué ci-dessous.

Param. - Réglages généraux - Param imprim - Param. d'imprim univ

- Lorsque vous voulez modifier la largeur du stylo ou la couleur ou la couleur du stylo Sélectionnez votre élément de réglage cible dans le menu des paramètres de l'imprimante indiqué ci-dessous.

Param. - Réglages généraux - Param imprim - Réglages uniques HP-GL/2

- Lorsque vous voulez imprimer sur du papier surdimensionné Chargez l'imprimante avec un papier plus grand que le format d'origine, puis modifiez les paramètres de l'imprimante comme suit.

Param. - Réglages généraux - Param imprim - Param. d'imprim univ - Option Marges de page - Surdimensionnement


Impression de bannières

Étapes étapes pour imprimer une bannière

Créez l'original dans l'application*



Sélectionnez la méthode d'agrandissement dans le pilote d'impression

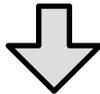


Imprimer

*Pour créer un original de taille non standard, consultez ci-dessous.

🔗 « Impression dans des formats non standard » en page 10

Ajuster l'original à la largeur du rouleau de papier

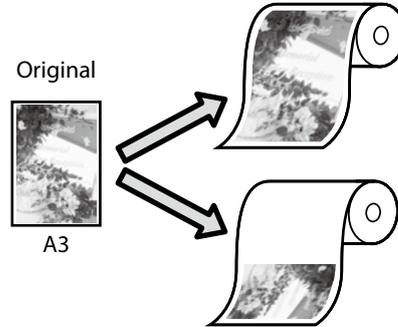


Ajuster le bord court de l'original à la largeur du rouleau de papier.


Ajuster le bord long de l'original à la largeur du rouleau de papier.

Sélectionnez **Output Size (Taille de sortie) - Fit to Roll Paper Width (Ajuster à la largeur du papier rouleau)**, puis choisissez d'ajuster le bord court ou le bord long de l'original à la largeur du rouleau de papier.

Windows

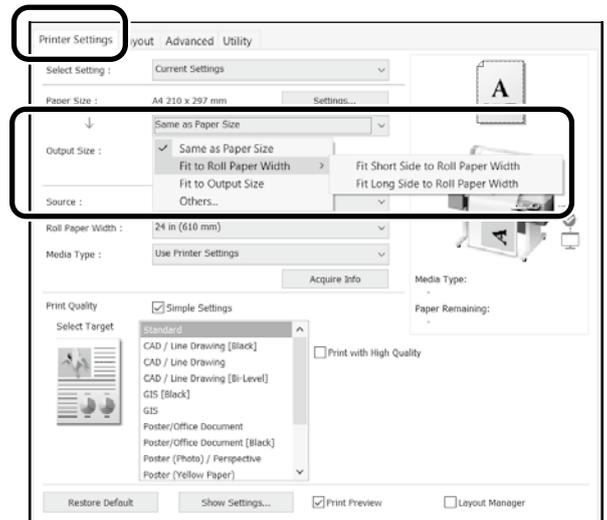


Mac

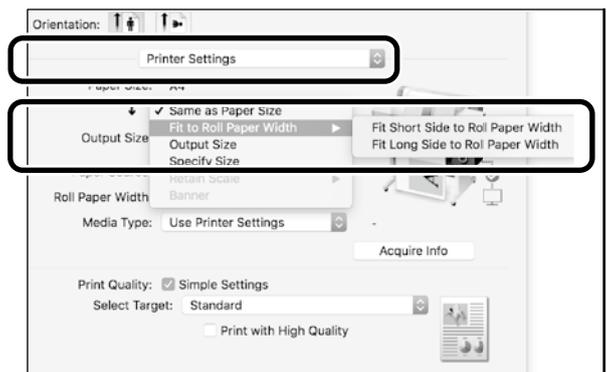


Ces pages expliquent comment agrandir et imprimer un original créé à une taille standard pour en faire une bannière.

Ajuster l'original à la taille de sortie

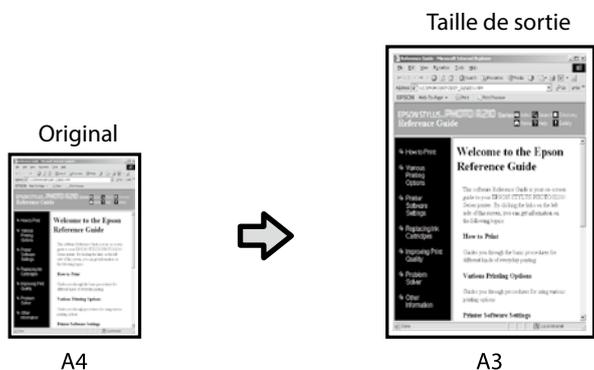


Sélectionnez **Output Size (Taille de sortie) - Fit to Output Size (Ajuster à taille sortie)**, puis sélectionnez la taille de sortie.


Windows

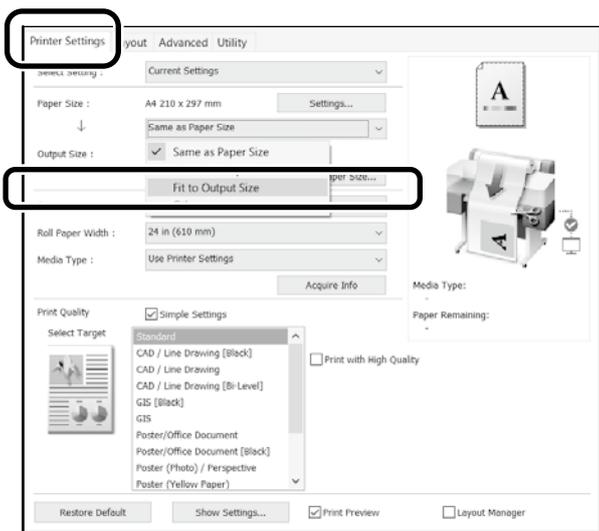

Mac

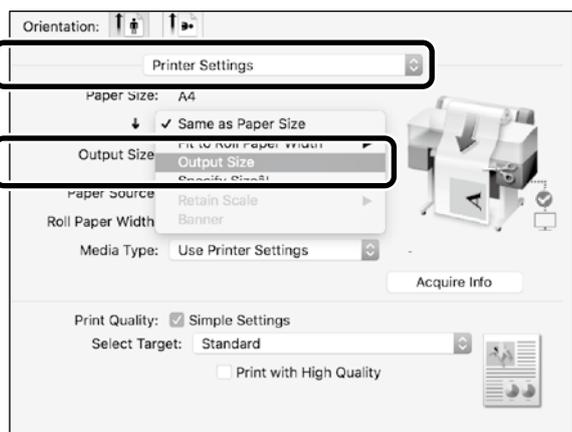


Spécifier la taille

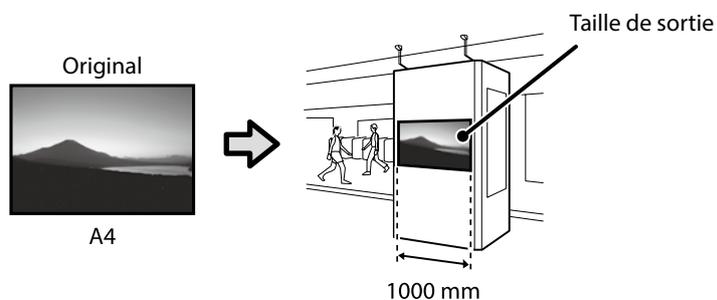


Sélectionnez **Output Size (Taille de sortie) - Specify Size (Définir la taille)**, puis sélectionnez la taille de sortie ou entrez le taux d'agrandissement.

Windows

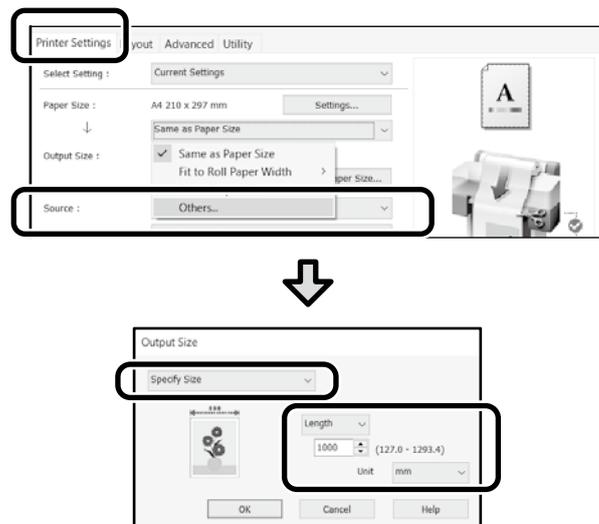


Mac

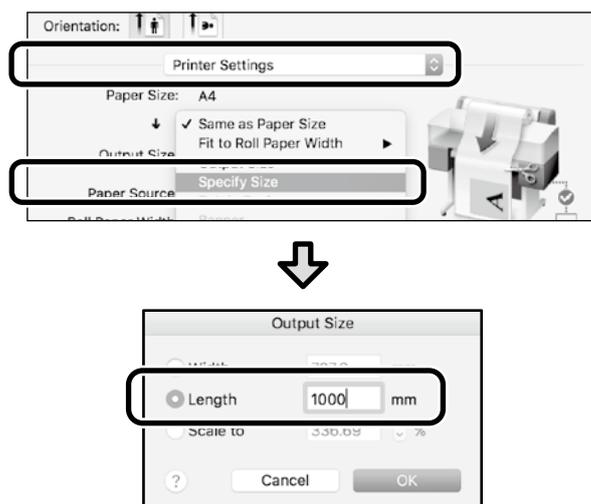

Impression dans des formats non standard

Étapes pour imprimer dans un format non standard

Enregistrez et sélectionnez le format du papier dans l'application



Créez l'original



Agrandissez et imprimez l'original

Ces pages expliquent comment créer un original qui fait environ un tiers de la taille de sortie, puis agrandir et imprimer cet original pour créer une bannière adaptée à la largeur du rouleau de papier de 24 pouces (610 mm).

Format de papier (original)*



Output Size (Taille de sortie)



*Vous pouvez configurer le format de papier comme indiqué ci-dessous.

Largeur du papier : 89 mm jusqu'à la largeur maximale d'impression

Longueur du papier : 127 mm jusqu'à 18 000 mm (Windows)


Hauteur : 127 mm jusqu'à 15 240 mm (Mac)

Enregistrer et sélectionner le format du papier

Windows


1 Démarrez l'application, cliquez sur le menu **File (Fichier)**, puis cliquez sur **Print (Imprimer)**.

2 Dans l'onglet **Printer Settings (Paramètres imprimante)**, cliquez sur **Custom Paper Size... (Taille de papier personnalisée...)**

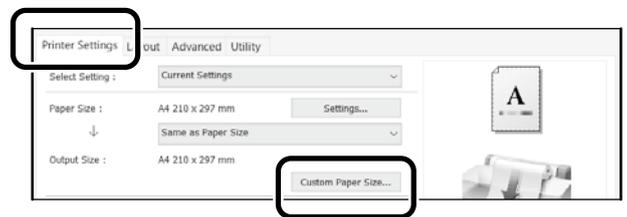


3 Entrez les informations suivantes dans la fenêtre **User-Defined Paper Size (Taille papier définie par l'utilisateur)**.

Cliquez sur **Save (Enregistrer)**, puis cliquez sur **OK** pour terminer l'enregistrement du format du papier.

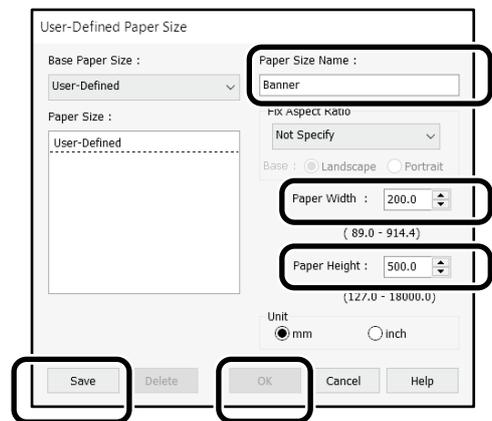

4 Sélectionnez le format de papier enregistré.

Par exemple : Microsoft Word 2016

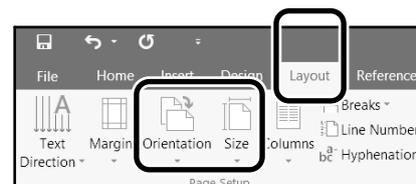

Orientation : **Landscape**

Size : **Banner**

Si le format de papier enregistré ne s'affiche pas, vérifiez les formats de papier pris en charge par l'application.

Ces pages expliquent comment créer et imprimer un original avec un format non-standard, par exemple une bannière ou une forme carrée.

Créez l'original

Créez l'original en utilisant l'application.

Agrandissez et imprimez l'original

Chargez un rouleau de papier de 24 pouces, puis agrandissez et imprimez l'original en l'ajustant à la largeur du rouleau de papier.


Pour agrandir et imprimer l'original, consultez ci-dessous.
 « Impression de bannières » en page 8

Mac

- 1 Démarrez l'application, puis cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)**.

Si **Page Setup (Format d'impression)** ne s'affiche en raison de l'application, sélectionnez **Print (Imprimer)**.

- 2 Pour **Orientation**, sélectionnez , et pour **Paper size (Format de papier)**, sélectionnez **Manage Custom Sizes (Gérer les formats personnalisés)**.

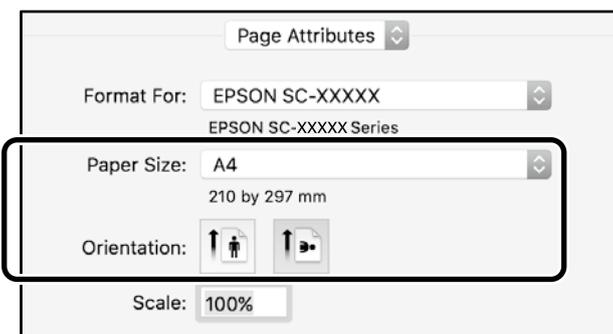


- 3 Enregistrez le format du papier dans l'ordre suivant.

Pour ②, entrez « Banner (Bannière) » comme nom de format de papier.

Pour ③, sélectionnez le nom de l'imprimante.

Cliquez sur **OK** pour terminer l'enregistrement du format du papier.

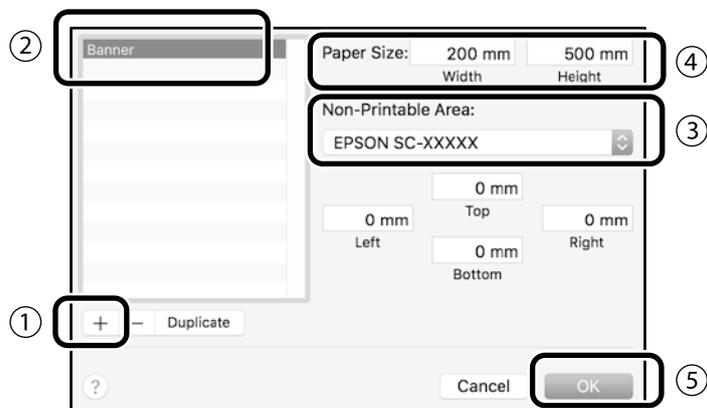

Chargement d'un document pour la copie/numérisation (série SC-T3100M)


Tailles et types de documents pris en charge

Taille de document

Largeur du document : 148 à 610 mm (24 pouces)

Longueur du document : 148 à 2720 mm

Une seule feuille

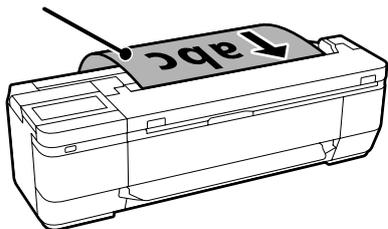

Veuillez noter les points suivants lors du chargement des documents.

- Alignez le document sur le côté droit.
- Chargez le document avec la face que vous souhaitez copier ou numériser vers le haut.
- Chargez le document dans le sens indiqué dans l'image ci-dessus.

Type de document

- Papier ordinaire
- Papier recyclé
- Papier couché
- Papier calque
- Film
- Plans
- Papier d'impression
- Feuilles de support


Utilisez la feuille de support optionnelle avec les documents fins ou les documents qui ne doivent pas être endommagés. Consultez le Guide d'utilisation (manuel en ligne) pour plus d'information sur l'utilisation de la feuille de support.

Chargez le document en suivant les instructions à l'écran

1 Appuyez sur **Copie** ou **Numériser**.



Lorsque vous utilisez la fonction Numériser, sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer le document.

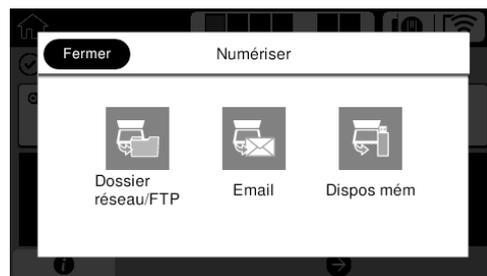


2 Appuyez sur **Guide**.



Si vous avez déjà chargé le document, l'option **Retirer** s'affiche. Si vous souhaitez recharger le document, appuyez sur **Retirer**, puis rechargez le document.

3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour charger le document.

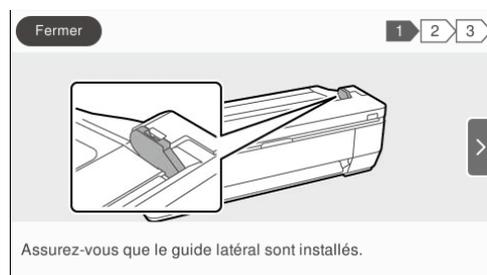

Copie (série SC-T3100M)

1 Chargez le document.


☞ « Chargement d'un document pour la copie/ numérisation (série SC-T3100M) » en page 12

2 Définissez les paramètres de copie.

Dans **Param de base**, réglez Couleur, Qualité d'impression, Densité, et Agrandissement.




Pour effectuer des réglages détaillés, tels que le type de document, allez dans **Avancé**.

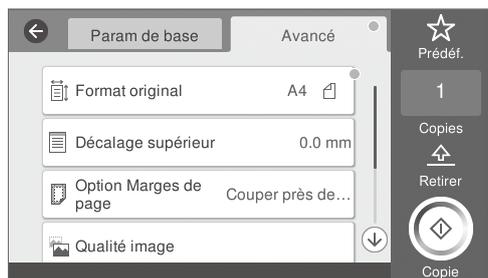

3 Réglez le nombre d'exemplaires.




4 Appuyez sur le bouton **Copie** pour démarrer la numérisation du document.

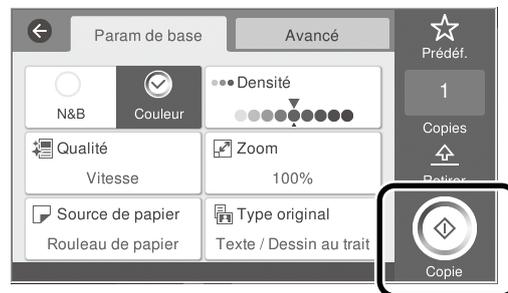

5 Retirez le document une fois qu'il a été numérisé.

Tout en tenant le document, appuyez sur le bouton **OK** de l'écran, puis retirez-le.

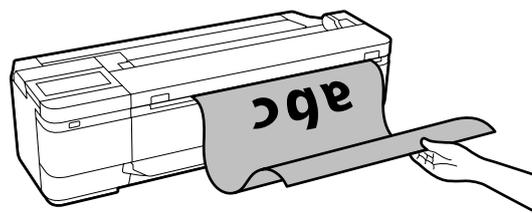




L'impression démarre lorsque le document a été retiré.

Si vous souhaitez éjecter le document après la numérisation sans le maintenir dans la fente d'éjection du papier, effectuez les réglages suivants dans le menu de l'imprimante.


Param. - Réglages généraux - Param. de numér. - Options de numérisation - Confirmer avant d'éjecter le document numérisé - Arrêt

Numérisation (série SC-T3100M)


Vous pouvez numériser des documents et des dessins CAO, puis les convertir en données d'image que vous pouvez enregistrer ou envoyer par e-mail.

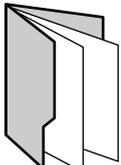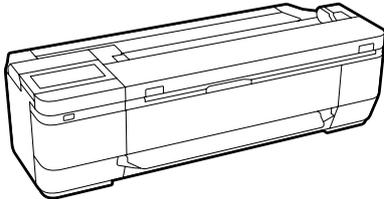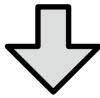

Dossier



Email



Mémoire externe

Dossier	Vous pouvez les enregistrer dans un dossier déterminé (dossier partagé) sur le réseau.
Email	Vous pouvez les envoyer en tant que pièce jointe d'un e-mail directement depuis l'imprimante.
Mémoire externe	Vous pouvez les enregistrer sur une clé USB connectée à l'imprimante.


Vous devez configurer au préalable les paramètres pour enregistrer dans un dossier ou pour envoyer en pièce jointe d'un e-mail. Consultez le « Guide de l'administrateur » pour plus de détails.

1 Chargez le document.

☞ « Chargement d'un document pour la copie/numérisation (série SC-T3100M) » en page 12

2 Choisissez Enregistrer sous/Destination.

Vous pouvez choisir Enregistrer sous ou Destination à partir de la liste des destinataires enregistrés, ou en utilisant le Clavier.

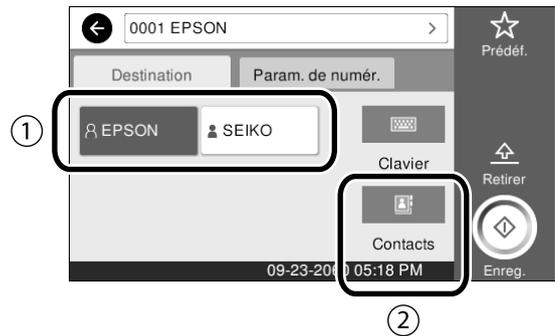


1. Onglet Destination	Choisissez à partir d'une liste de destinataires enregistrés.
2. Carnet d'adresses	Choisissez à partir d'une liste de destinataires enregistrés dans le carnet d'adresses. Vous pouvez également enregistrer de nouveaux destinataires.


Si le destinataire n'a pas été enregistré dans le carnet d'adresses, sélectionnez **Clavier**. Consultez le Guide d'utilisation (manuel en ligne) pour plus d'informations.

3 Définissez les paramètres de numérisation dans **Param. de numér.**

Sélectionnez les paramètres Mode coul, Format fichier, etc.

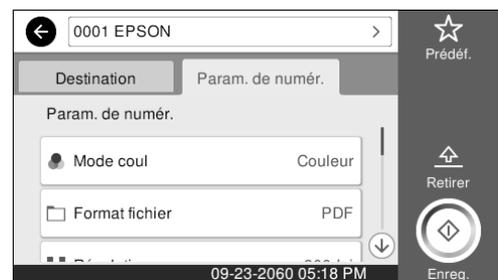


- 4** Appuyez sur le bouton **Enreg.** pour démarrer la numérisation du document.

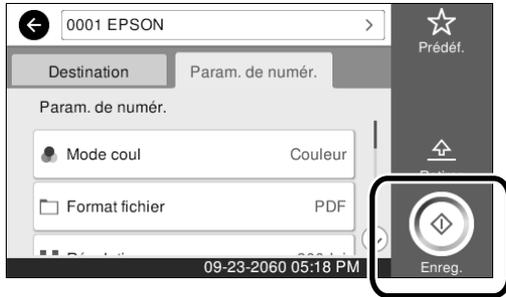

- 5** Lorsque la numérisation est terminée, retirez le document.

Tout en tenant le document, appuyez sur le bouton **OK** de l'écran, puis retirez-le.

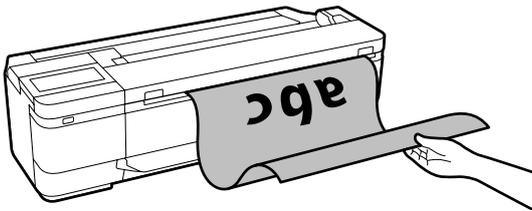

Si vous souhaitez éjecter le document après la numérisation sans le maintenir dans la fente d'éjection du papier, effectuez les réglages suivants dans le menu de l'imprimante.

Param. - Réglages généraux - Param. de numér. - Options de numérisation - Confirmer avant d'éjecter le document numérisé - Arrêt

Vous pouvez ajouter des paramètres de copie et de numérisation fréquemment utilisés à vos réglages prédéfinis. Sélectionnez **Prédéf.**. Dans chaque écran de réglage, puis appuyez sur **Enreg. ds prédéfini**. Saisissez le nom que vous voulez enregistrer puis appuyez sur le bouton **OK**.



Si vous ne pouvez pas modifier ou enregistrer vos réglages prédéfinis, il se peut que les fonctions aient été restreintes par votre administrateur. Contactez votre administrateur réseau.


Autre impression

(Impression avec Wi-Fi Direct / Impression par téléchargement)


Connexion Wi-Fi Direct

Utilisez Wi-Fi Direct pour connecter votre dispositif à l'imprimante lorsque vous êtes hors du bureau et que vous n'avez pas accès à l'imprimante par une connexion filaire ou sans fil.

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil.

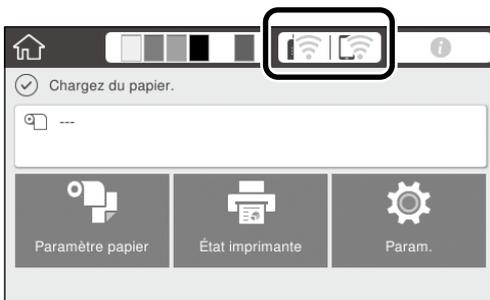

- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

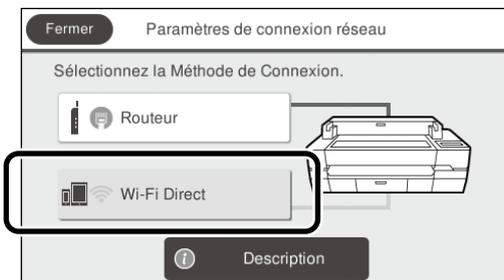

Suivez ensuite les instructions à l'écran pour terminer la connexion.

- 3 Imprimez avec le pilote d'impression ou d'autres fonctions.

Consultez le Guide d'utilisation (manuel en ligne) pour plus d'informations sur l'impression.



Effectuer une impression par téléchargement avec Web Config (série SC-T3100M)

Vous pouvez utiliser la fonction d'impression par téléchargement de Web Config pour imprimer à partir d'un ordinateur sans aucun pilote d'impression installé.


*Vous pouvez télécharger et imprimer les types de fichiers suivants.

- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF
- PDF (uniquement les données créées avec une imprimante Epson)

- 1 Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur qui est connecté à l'imprimante via un réseau.

- 2 Saisissez l'adresse IP de cette imprimante dans la barre d'adresse du navigateur Web, puis appuyez sur la touche [Enter] ou [Return].

- 3 Affichez l'onglet **Print (Imprimer)**.

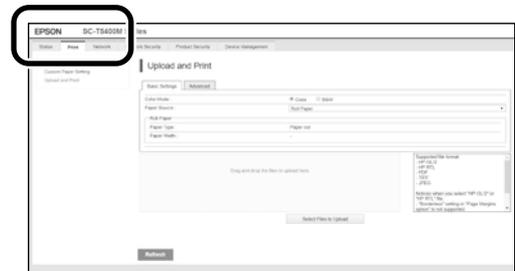

Si l'onglet **Print (Imprimer)** n'est pas affiché, contactez votre administrateur de réseau.

- 4 L'impression commence lorsque vous glissez et déposez les données.



MEMO

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Signification des symboles

 Important	Les messages précédés de la mention Important sont des consignes à observer pour éviter tout dommage à ce produit.
	Indique un contenu de référence lié.


Descriptions des modèles du produit

Certains modèles décrits dans le présent manuel peuvent ne pas être commercialisés dans votre pays ou votre région.

Lignes horizontales ou verticales




Lignes doublement barrées ou caractères déformés

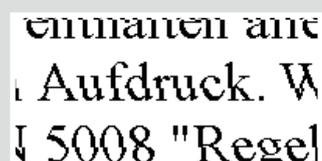

Froissement, marques de frottement ou couleurs irrégulières



Gouttes d'encre

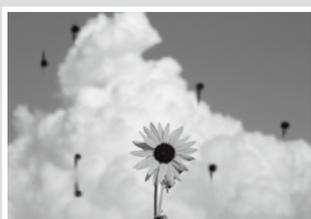

Des lignes s'affichent pendant la numérisation ou la copie.

Impossible d'alimenter correctement les originaux Impossibilité de lire correctement la largeur des originaux

Solutions

Appliquez les solutions dans l'ordre suivant jusqu'à ce que les résultats d'impression soient améliorés. Commencez par recharger le papier cible.

Vérifier les paramètres de type de papier

Appuyez sur **Paramètre papier** sur l'écran d'accueil et vérifiez les paramètres de type de papier. Si le réglage du type de papier n'est pas correct, désignez la source de papier cible et mettez le type de papier correct.

Pour la façon de mettre le type de papier, consultez ci-dessous.

☞ « Se préparer à imprimer » - « Réglez le type de papier et la taille du papier » en page 5



Si les résultats d'impression ne se sont pas améliorés

Effectuer un réglage du support

Depuis l'écran d'accueil, désignez **Paramètre papier** - source de papier cible - **Réglage du support**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le réglage.



Si les résultats d'impression ne se sont pas améliorés

Vérifier si les buses sont obstruées et effectuer un nettoyage des têtes

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Tête d'impr Vérification des buses**.

Suivez les instructions à l'écran pour imprimer et vérifier le motif de vérification des buses et pour effectuer un nettoyage des têtes.



Si l'obstruction des buses ne s'est pas améliorée après trois essais

Lancer un Nettoyage puissant

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Param. - Entretien - Nettoyage puissant**.

Si l'obstruction des buses ne s'est pas améliorée, contactez votre revendeur ou le support Epson.

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**

Effectuez un nettoyage des têtes.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param. - Entretien - Nettoyage tête d'impr.**