

# Kullanım Kılavuzu

---

## ***Telif Hakkı ve Ticari Markalar***

# **Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada belirtilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez. Ayrıca burada belirtilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarın da sorumluluğu kabul edilmemektedir. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer ürünler için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Özgün Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logoları Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel®, Intel Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

PowerPC®, International Business Machines Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows® ve Windows Vista® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Mac, Macintosh, macOS ve OS X, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarıdır ve bazı ülkelerde tescilli olabilir.

*Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.*

© 2020 Seiko Epson Corporation

Bu kılavuzun içeriğinde ve bu ürünün teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir.

## İçindekiler

### Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar. . . . . 2

### Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir. . . . . 5

Dikkat, Önemli ve Not. . . . . 5

İşletim Sistemi Sürümleri. . . . . 5

Windows. . . . . 5

MacOS. . . . . 6

### Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları. . . . . 7

Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar. . . . . 7

Ürünü kurma/kullanma. . . . . 7

Mürekkep kullanımı. . . . . 8

### Ürününüzü Tanıyın

Ürünün Parçaları. . . . . 9

Kumanda Paneli Kılavuzu. . . . . 11

Düğmeler ve ışıklar. . . . . 11

### Kağıt Kullanımı

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama

Ortamına Giriş. . . . . 12

Kağıdın depolanması. . . . . 12

Kağıt Seçme. . . . . 12

Kağıt Yükleme. . . . . 13

### Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor. . . . . 15

Windows için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . . 15

Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . . 16

Temel İşlemler. . . . . 17

Temel yazdırma. . . . . 17

Yazdırmayı iptal etme. . . . . 20

Diğer Seçenekler. . . . . 21

Ürün ön ayarları (yalnızca Windows için). . . . . 21

2 taraflı yazdırma (yalnızca Windows için). . . . . 22

Sayfaya sığdırarak yazdırma. . . . . 23

Pages per sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi)

yazdırma. . . . . 24

Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma. . . . . 26

Windows için kurulum. . . . . 26

Mac OS için kurulum. . . . . 29

### Kartuş Bilgileri

#### Mürekkebin yeniden doldurulması

Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve

Teknik Özellikler. . . . . 31

Güvenlik talimatları. . . . . 31

Mürekkebin yeniden doldurulmasında

alınacak önlemler. . . . . 31

Kartuş özellikleri. . . . . 32

Mürekkep Seviyelerinin Kontrolü. . . . . 32

Mürekkep Tanklarının Yeniden Doldurulması. . . . . 33

#### Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol

Etme. . . . . 36

Windows için Nozzle Check (Püskürtme

Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . . 36

Mac OS için Nozzle Check (Püskürtme

Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . . 36

Kontrol panelinin kullanılması. . . . . 37

Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . . 37

Windows için Head Cleaning (Kafa

Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . . 38

Mac OS için Head Cleaning (Kafa Temizleme)

yardımcı programını kullanma. . . . . 38

Kontrol panelinin kullanılması. . . . . 39

Yazdırma Kafasını Hizalama. . . . . 39

Windows için Print Head Alignment

(Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı

programını kullanma. . . . . 39

Mac OS için Print Head Alignment (Yazdırma

Kafası Hizalama) yardımcı programını

kullanma. . . . . 40

Kağıt Kılavuzunun Temizliği. . . . . 40

Windows için Paper Guide Cleaning (Kağıt

Kılavuzu Temizleme) yardımcı programının

kullanılması. . . . . 40

Mac OS için Paper Guide Cleaning (Kağıt

Kılavuzu Temizleme) yardımcı programının

kullanılması. . . . . 41

## İçindekiler

Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi. . . . .	41
Windows için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programının kullanımı. . . . .	42
Mac OS için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanma. . . . .	42
Güç Tasarrufu. . . . .	42
Windows için. . . . .	42
Mac OS için. . . . .	43
Yazıcının Daha Sessiz Çalıştırılması. . . . .	43
Windows için. . . . .	43
Mac OS için. . . . .	43
Kağıt Besleme Başına Sayfa Sayısı Kontrolü. . . . .	44
Ürünü Temizleme. . . . .	44
Ürünün dış kısmını temizleme. . . . .	44
Ürünün iç kısmını temizleme. . . . .	44
Ürünü Taşıma. . . . .	45
Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu. . . . .	48
Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi. . . . .	48
Yazılımın kurulması. . . . .	49
Yazılımınızın Kaldırılması. . . . .	49
Windows için. . . . .	50
Mac OS için. . . . .	51

**Hata Göstergeleri**

Denetim Masasındaki Hata Gösterimleri. . . . .	52
--	----

**Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme**

Sorunu Teşhis Etme. . . . .	54
Ürün durumunu denetleme. . . . .	54
Kağıt Sıkışmaları. . . . .	56
Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma. . . . .	56
Kağıt sıkışmalarının önlenmesi. . . . .	57
Yazdırma Kalitesi Yardımı. . . . .	57
Yatay çizgiler. . . . .	58
Düşey çizgiler veya hizalamada hata. . . . .	58
Yanlış veya eksik renkler. . . . .	59
Bulanık veya kirli çıktı. . . . .	59
Çeşitli Çıktı Sorunları. . . . .	60
Yanlış veya bozuk karakterler. . . . .	60
Yanlış kenar boşlukları. . . . .	60
Çıktıda hafif eğiklik var. . . . .	60
Ters görüntü. . . . .	61
Boş sayfa yazdırma. . . . .	61

Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor . . . . .	61
Yazdırma çok yavaş. . . . .	62
Kağıt Doğru Beslenmiyor. . . . .	62
Kağıt yerleşmemiş. . . . .	62
Çoklu sayfa yerleştirme. . . . .	62
Kağıt hatalı yüklenmiş. . . . .	63
Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırılıyor . . . . .	63
Ürün Yazdırmıyor. . . . .	63
Bütün ışıklar kapalı. . . . .	63
Işıklar yandı ve ardından söndü. . . . .	63
Sadece güç ışığı yanıyor. . . . .	63

**Ürün Bilgileri**

Sistem Gereksinimleri. . . . .	65
Windows için. . . . .	65
Mac OS için. . . . .	65
Teknik Özellikler. . . . .	65
Yazıcı teknik özellikleri. . . . .	65
Mekanik. . . . .	67
Elektrik. . . . .	67
Çevresel. . . . .	67
Avrupa modeli için standartlar ve onaylar. . . . .	68
Arabirim. . . . .	68

**Nereden Yardım Alınır**

Teknik Destek Web Sitesi. . . . .	69
Epson Desteğe Başvurma. . . . .	69
Epson'a Başvurmadan Önce. . . . .	69
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	70
Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	70
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	70
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	71
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	71
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	71
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	75
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	76

**Dizin**

## Giriş

## Nerede Bilgi Bulunabilir

Aşağıdaki kılavuzların en son sürümlerini Epson destek web sitesinde bulabilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa haricinde)

### Buradan Başlayın (kağıt):

Ürünün takılması ve yazılımın kurulması konularında bilgi verir.

### Kullanım Kılavuzu (PDF):

Ayrıntılı çalıştırma, güvenlik ve sorun giderme yönergeleri içerir. Bu ürünü bir bilgisayarla kullanırken bu kılavuza bakın.

PDF kılavuzunu görüntülemek için, Adobe Acrobat Reader 5.0 veya üstü ya da Adobe Reader gerekir.

## Dikkat, Önemli ve Not

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Dikkat, Önemli ve Not ibareleri aşağıda belirtilmiş olup anlamları şunlardır.



### **Dikkat**

*kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gerekir.*



### **Önemli**

*aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.*

### **Not**

*ürünü çalıştırmayla ilgili kullanışlı ipuçları ve kısıtlamalar içerir.*

## İşletim Sistemi Sürümleri

### Windows

Bu kılavuzda, "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", ve "Windows XP" gibi terimler aşağıdaki işletim sistemlerine atıfta bulunur. Ayrıca, "Windows" tüm sürümleri belirtmek için kullanılır.

Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi

Microsoft® Windows® 8,1 işletim sistemi

Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi

## Giriş

- Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi
- Microsoft® Windows® XP işletim sistemi
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition işletim sistemi

---

## MacOS

Bu kılavuzda, "Mac OS" ile Mac OS X 10.6.8 veya üzeri, macOS 11 veya üzeri ifade edilmektedir.

## Önemli Yönergeler

### Güvenlik Talimatları

Bu ürünü güvenle kullanmak için bu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- Yalnızca ürünle verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu ürünle başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- Ürünün kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun: Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su girmiş, ürün yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizden yakınına yerleştirin.
- Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- Ürünün üzerine sıvı sıçratmamaya ve ürünü ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.



### Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar

Ürüne veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

### Ürünü kurma/kullanma

- Ürünün üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- Yalnızca, ürünün etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçınin.
- Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik girişime neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.

## Önemli Yönergeler

- ❑ Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayınız ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerlerinden geçilmesine izin vermeyiniz. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- ❑ Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablonun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ❑ Bu ürünü Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu ürünün fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ❑ Ürünü kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken bağlayıcı yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtta da zarar verebilir.
- ❑ Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ❑ Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Ürünün arkasında kablolar için ve üst kısmında ön kapağı tam olarak kaldırabilmeniz için yeterli alan bırakın.
- ❑ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca ürünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- ❑ Ürünün üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ❑ Ürün çalışır durumdayken, elinizi ürünün içine sokmayın.
- ❑ Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya ve mürekkep tüplerine dokunmayın.
- ❑ Ürünün içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ❑ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.
- ❑ Ürünü her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye kadar ürünün fişini çekmeyin veya ürünü kapatmayın.
- ❑ Ürünü bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının başlangıç noktasında (sağ dipte) olduğundan emin olun.
- ❑ Mürekkep tanklarından biri alt seviye çizgisine kadar dolu değilse hemen mürekkep doldurun. Mürekkep seviyesi tanklardaki çizgiden aşağıdayken ürünü sürekli kullanmanız ürüne zarar verebilir.
- ❑ Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.

---

## Mürekkep kullanımı


Mürekkeple ilgili güvenlik talimatlarını ve ürünle ilgili önerileri/uyarıları bağlantısı verilen bölümde sağlayacağız.

➔ [“Mürekkebin yeniden doldurulması” sayfa 31](#)




# Ürününüzü Tanıyın

## Ürünün Parçaları

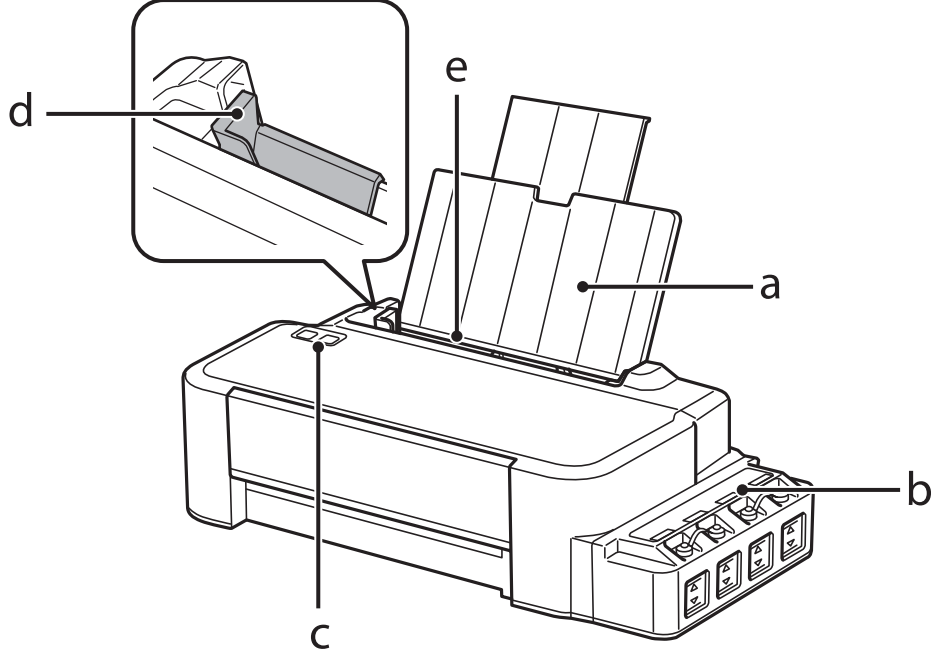


a.	Kağıt desteği
b.	Mürekkep tankı ünitesi
c.	Kontrol Paneli
d.	Kenar kılavuzu
e.	Arka kağıt besleyici

## Ürününüzü Tanıyın

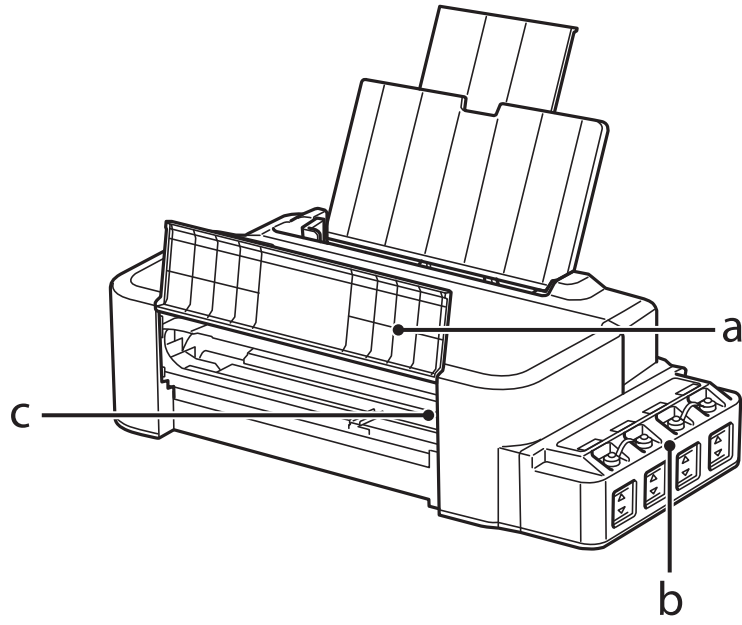


a.	Ön kapak
b.	Mürekkep haznesi tankları (Mürekkep tankları)
c.	Yazdırma kafası (bu bölümde)

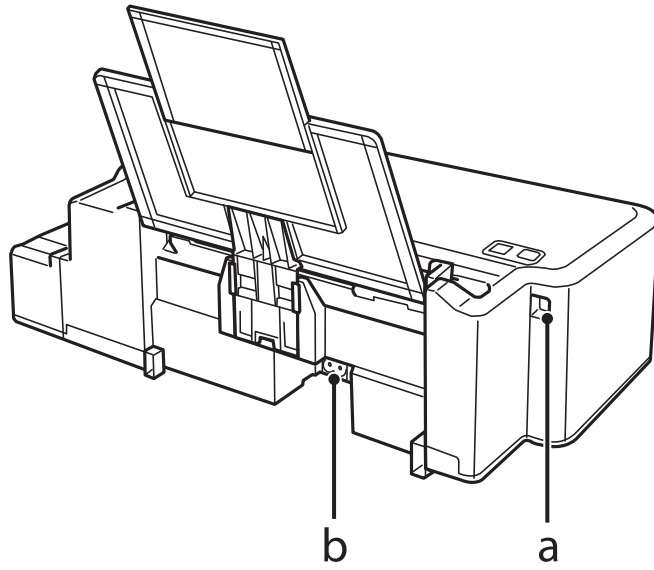



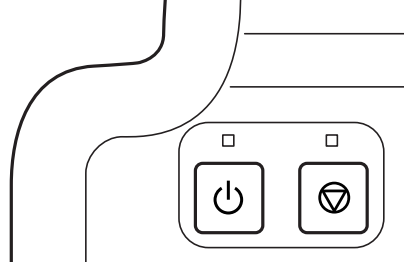

a.	USB bağlantı noktası
b.	AC girişi

## Kumanda Paneli Kılavuzu



### Düğmeler ve ışıklar

Düğmeler	İşlev
	Ürünü açar veya kapatır.  ışığı, ürün açık olduğunda yanık kalır ve ürün veri alırken, yazdırırken veya yazdırma kafasını temizlerken yanıp söner.
	Kağıt bitme hatası, kağıt sıkışma hatası, birden fazla kağıt beslenme hatası ya da mürekkep atık pedi hatasından sonra yazdırma işini sürdürün. Geçerli işlemi iptal eder.  ışığı yanıyor ya da yanıp sönüyorsa yazdırma sırasında bir hata var demektir. ➔ <a href="#">"Denetim Masasındaki Hata Gösterimleri" sayfa 52</a>

# Kağıt Kullanımı

## Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş

En uygun yazdırma sonucunu elde etmek için aşağıdaki noktaları aklınızda tutun.

**Not:**

- ❑ Kağıdı, yazdırılabilir yüzü üste gelecek şekilde arka kağıt besleyiciye yükleyin. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimat sayfasına bakın.
- ❑ Kağıt kıvrılırsa yüklemeye önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıda yazdırmak, çıktıların mürekkebin bulaşmasına neden olabilir.



## Kağıdın depolanması

Kullanılmayan kağıdı yazdırma biter bitmez orijinal paketine geri koyun. Kullanılmamış kağıtları ve çıktıları yüksek ısıdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

## Kağıt Seçme

Kağıt ve diğer ortam yükleme kapasitesi için aşağıdaki tabloya bakın.

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)
Düz kağıt*1	Letter*2	En fazla 6 mm
	A4*2	En fazla 6 mm
	Legal	1

\*1 Ağırlığı 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) olan kağıt.

\*2 Manuel 2 taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 15 yapaktır.

**Not:**


Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunabilen ortamlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.

➔ [“Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 69](#)

## Kağıt Yükleme

Kağıtları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:


- 1 Kağıt desteğini dışarıya kaydırın.

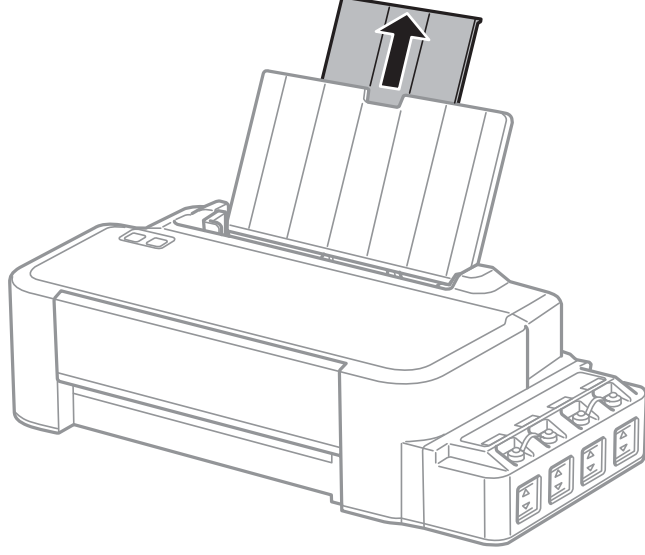

- 2 Kenar kılavuzunu sola kaydırın.

- 3 Bir deste kağıdı kaldırıp, düz bir yüzeye hafifçe vurarak kenarlarını hizalayın.

- 4 Kağıdı, yazılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, arka kağıt besleyicinin sağ tarafına doğru yerleştirin.

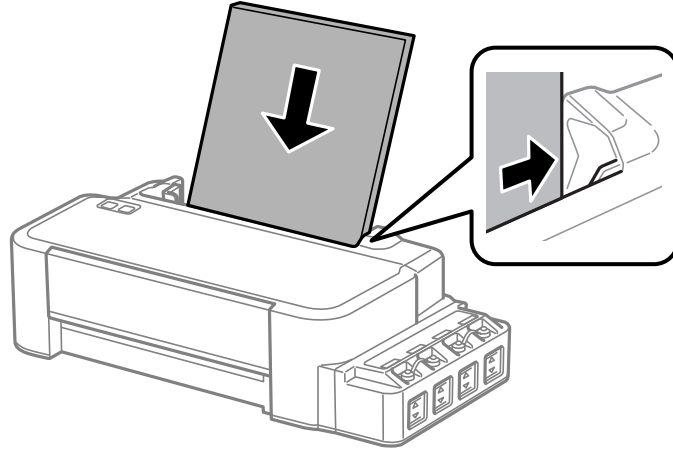


**Not:**

*Yatay yönelimli resimler yazdırıyor olsanız bile arka kağıt besleyicisine her zaman kağıdı önce kısa kenarı gelecek şekilde yükleyin.*

## Kağıt Kullanımı

5

Kenar kılavuzunu kaydırarak kağıdın sol kenarına doğru dayayın, ancak çok sıkıştırmayın.

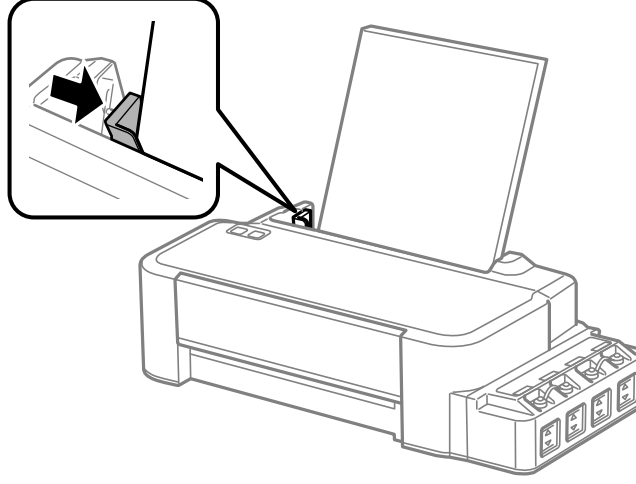

**Not:**

- Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- Kağıdı kenar kılavuzunun iç tarafındaki ▼ ok işaretinin üzerine yüklemeyin.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 12

# Yazdırma

## Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor

Yazıcı sürücüsü, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmeniz için çok çeşitli ayarlar arasından seçim yapma olanağı sağlar. Status monitor ve ürün yardımcı programları, yazıcıyı denetlemenize ve en iyi çalışma durumunda tutmanıza yardımcı olur.

### Windows kullanıcıları için not:

- Yazıcı sürücüsü otomatik olarak en son yazıcı sürücüsü sürümünü Epson Web sitesinden bulur ve yükler. Yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresinde **Software Update (Yazılım Güncelleme)** düğmesini tıklatın ve sonra ekran talimatlarını izleyin. Düğme **Maintenance (Bakım)** penceresinde görünmüyorsa, Windows Start (Başlat) menüsündeki **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** öğesine gelin ve **EPSON** klasörüne bakın.
- Sürücünün dilini değiştirmek istiyorsanız, yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresindeki **Language (Dil)** ayarında kullanmak istediğiniz dili seçin. Yere bağlı olarak, bu fonksiyon bulunmayabilir.

## Windows için yazıcı sürücüsüne erişim

Windows Start (Başlat) menüsü veya taskbar (görev çubuğu) gibi çoğu Windows uygulamasının yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, yazıcı sürücüsüne bu uygulamadan erişin.

Ayarlarınızı tüm Windows uygulamalarınıza uygulamak için, masaüstü veya taskbar (görev çubuğu)'ndan yazıcı sürücüsüne erişin.

Yazıcı sürücüsüne ulaşmak için aşağıdaki bölümlere başvurun.

### Not:

Bu Kullanım Kılavuzu'nda bulunan yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran resimleri, Windows 7'den alınmıştır.

## Windows uygulamalarından

- 1 File (Dosya) menüsünde **Print (Yazdır)** veya **Print Setup (Yazıcı Ayarları)** öğesini tıklatın.
- 2 Görünen pencerede, **Printer (Yazıcı)**, **Setup (Ayarlar)**, **Options (Seçenekler)**, **Preferences (Tercihler)** veya **Properties (Özellikler)** öğesini tıklatın. (Uygulamaya bağlı olarak, bu düğmelerin birine ya da birkaçına tıklatmanız gerekebilir.)

## Masaüstünden

- ❑ **Windows 10:**  
Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) > Control Panel (Kontrol Paneli) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** içinde **View devices and printers (Cihazları ve yazıcıları görüntüle)** öğelerine tıklayın. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutun ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)**' öğesini seçin.
- ❑ **Windows 8:**  
**Desktop (Masaüstü), Settings (Ayarlar)** charm (düğme) ve **Control Panel (Kontrol Paneli)** seçin. Ardından **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)**'ı seçin. Ürüne sağ tıklayın veya ürünü basılı tutun ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)**'ni seçin.
- ❑ **Windows 7:**  
Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin. Sonra ürünü sağ tıklatın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** öğesini seçin.
- ❑ **Windows Vista:**  
Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Sonra ürünü seçin ve sonra **Select printing preferences (Yazdırma tercihlerini seç)** öğesini tıklatın.
- ❑ **Windows XP:**  
**Start (Başlat), Control Panel (Denetim Masası), (Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım))** öğesini sonra **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** öğesini tıklatın. Ürünü seçin, sonra File (Dosya) menüsünde **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** öğesini tıklatın.


## taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden

taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklatın, sonra **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** öğesini seçin.

Windows taskbar (görev çubuğu) öğesine kısayol simgesi eklemek için, önce Start (Başlat) menüsünden yukarıda anlatılan şekilde yazıcı sürücüsüne erişin. Daha sonra, **Maintenance (Bakım)** sekmesini ve ardından **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesini tıklatın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) penceresinde **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** onay kutusunu işaretleyin.

## Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Yazıcı sürücüsü penceresinde aşağıdaki işlemlerden birini deneyin.

- ❑ Öğeyi sağ tıklatın, sonra **Help (Yardım)** öğesini tıklatın.
- ❑ Pencerenin sağ üstündeki  düğmesini tıklatın, sonra öğeyi tıklatın (yalnızca Windows XP için).

## Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim

Aşağıdaki tabloda yazıcı sürücüsü iletişim kutularına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

İletişim Kutusu	Nasıl Erişilir
-----------------	----------------



## Yazdırma

Page Setup (Sayfa Yapısı)	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Page Setup (Sayfa Yapısı)</b> öğesini tıklayın. <b>Not:</b> <i>Uygulamanıza bağlı olarak, Page Setup (Sayfa Yapısı) menüsü Dosya menüsünde görünmeyebilir.</i>
Print (Yazdır)	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Print (Yazdır)</b> öğesini tıklayın.
Epson Printer Utility 4	Apple menüsü > <b>Printers &amp; Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)</b> (veya <b>Print &amp; Scan (Yazdır ve Tara), Print &amp; Fax (Yazdır ve Faks Gönder)</b> ) kısmından <b>System Preferences (Sistem Tercihleri)</b> , ardından yazıcıyı seçin. <b>Options &amp; Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)</b> > <b>Utility (Yardımcı Program)</b> > <b>Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programını Aç)</b> öğelerine tıklayın.

## Temel İşlemler

### Temel yazdırma

**Not:**


- Yazdırmadan önce kağıdı düzgün yükleyin.  
➔ [“Kağıt Yükleme” sayfa 13](#)
- Yazdırılabilir alan için aşağıdaki bölüme bakın.  
➔ [“Yazdırılabilir alan” sayfa 66](#)
- Ayarları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

### Windows için temel ürün ayarları

- 1** Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

## Yazdırma

- 2 Yazıcı ayarlarına girin.  
→ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15

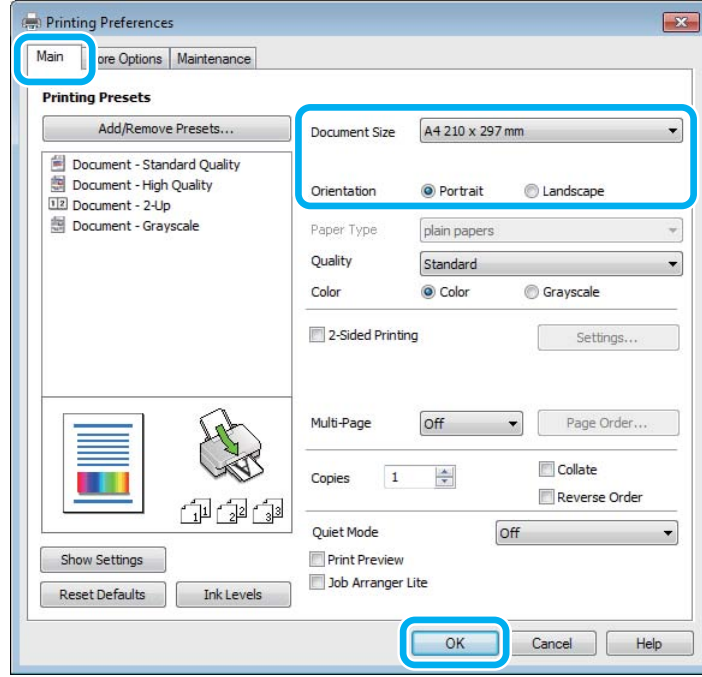

- 3 **Main (Ana)** sekmesini tıklatın.
- 4 Uygun Document Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin. Özel bir kağıt boyutu da tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- 5 Çıktının yönünü değiştirmek için **Portrait (Dikey)** (boylamasına) veya **Landscape (Manzara)** (enlemesine) seçeneğini belirleyin.
- 6 Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

**Not:**  
Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.

- 7 Dosyanızı yazdırın.

## Mac OS için temel ürün ayarları


**Not:**  
Bu bölümdeki yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran görüntüleri Mac OS X 10.7'dendir.

- 1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

## Yazdırma

- 2 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
 ➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16

Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Show Details (Detayları Göster)** veya ▼ ögesine tıklayın.

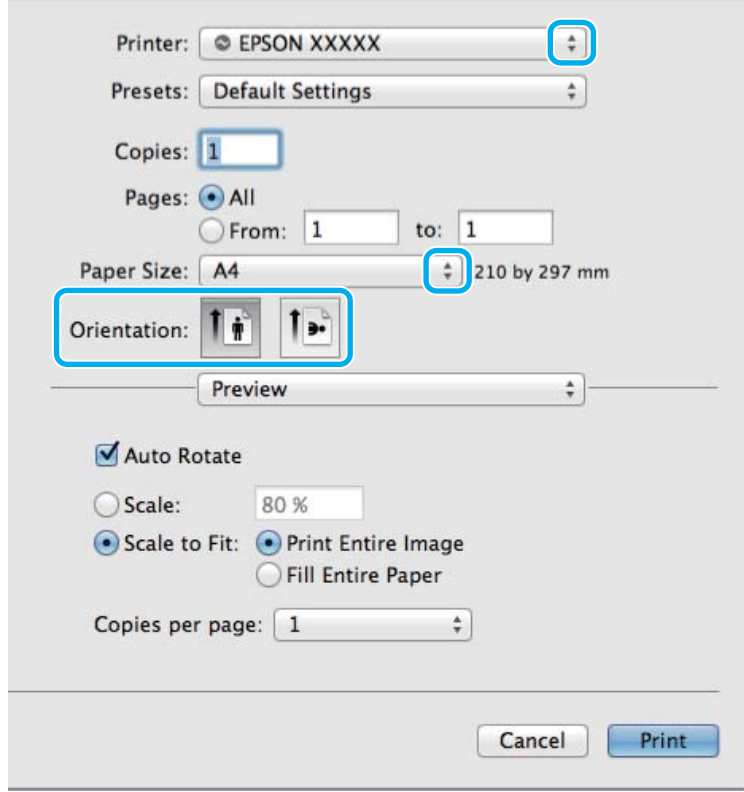**Not:**

macOS Catalina (10.15) veya sonraki sürümlerde, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8) sürümünde **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** menüsü görüntülenmiyorsa, Epson yazıcı sürücüsü doğru yüklenmemiştir. Aşağıdaki menüden etkinleştirin.

Apple menüsü > **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Scan (Yazdır ve Tara)**, **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**) kısmından **System Preferences (Sistem Tercihleri)** ögesini seçin, yazıcıyı çıkarın ve ardından yazıcıyı tekrar ekleyin.

macOS Mojave (10.14), TextEdit gibi Apple tarafından üretilen uygulamalarda **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'na erişemiyor.

- 3 Kullandığınız ürünü Printer (Yazıcı) ayarı olarak seçin.

**Not:**


Uygulamanıza bağlı olarak, bu iletişim kutusundaki bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu durumda uygulamanızın **Dosya** menüsündeki **Page Setup (Sayfa Yapısı)** ögesini tıklayın ve sonra uygun ayarları yapın.

- 4 Uygun Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin.

- 5 Uygun Orientation (Baskı Yönü) ayarını seçin.

## Yazdırma

6 Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin.

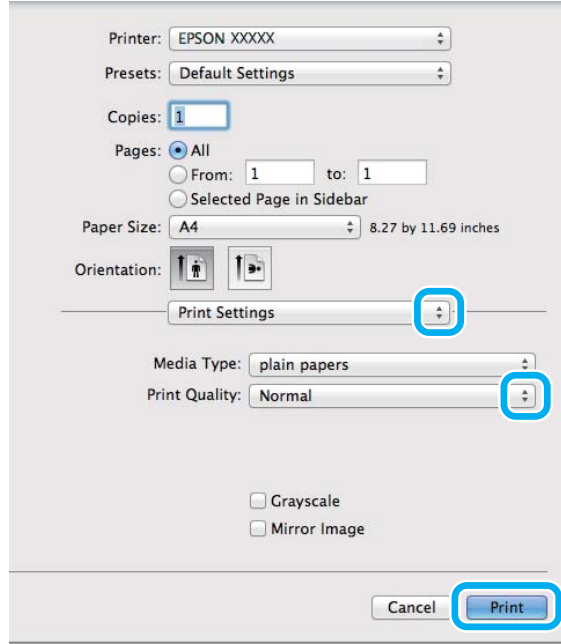


7 Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** öğesini tıklayın.

## Yazdırmayı iptal etme

Yazdırma işlemini iptal etmeniz gerekirse, aşağıda, uygun bölümde açıklanan talimatları izleyin.

### Ürün düğmesini kullanma

Yürütülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için,  düğmesine basın.

### Windows için

**Not:**

*Tam olarak ürüne gönderilmiş olan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini ürünü kullanarak iptal edin.*

1 EPSON Status Monitor 3 uygulamasını açın.

➔ [“Windows için” sayfa 54](#)

2 **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** düğmesini tıklayın. Windows Spooler (Windows Biriktiricisi) görünür.


3 İptal etmek istediğiniz işi sağ tıklayın ve sonra **Cancel (İptal)** öğesini seçin.


### Mac OS için


Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

## Yazdırma

- 1 Dock içindeki ürün simgesini tıklatın.
- 2 Document Name (Belge Adı) listesinden, yazdırılacak belgeyi seçin.
- 3 Yazdırma işini iptal etmek için **Delete (Sil)** düğmesini tıklatın.

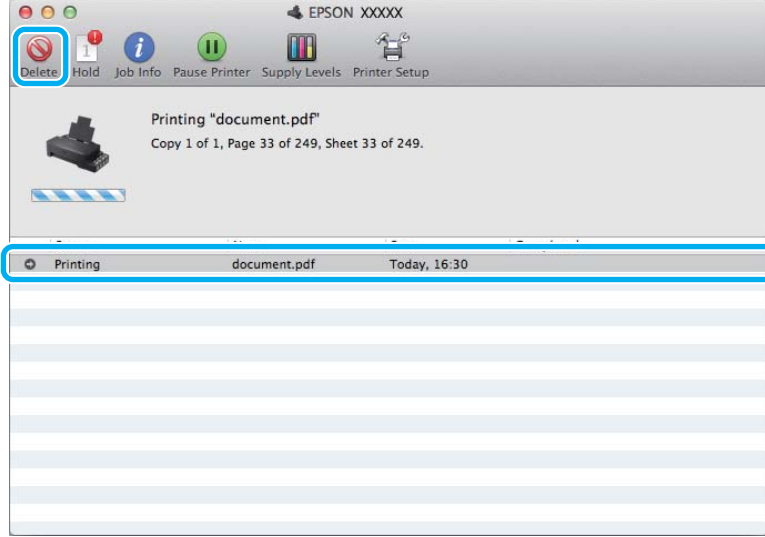

OS X Mountain Lion (10.8) veya üstü  
Yazdırma işini iptal etmek için  düğmesine tıklayın.

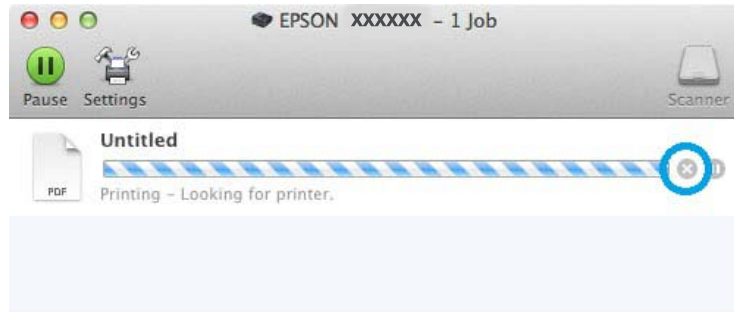

## Diğer Seçenekler

### Ürün ön ayarları (yalnızca Windows için)

Yazıcı sürücüsü ön ayarları yazdırmayı hızlandırır. Kendi ön ayarlarınızı da oluşturabilirsiniz.

### Windows için ürün ön ayarları


- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15](#)

## Yazdırma

- 2 Main (Ana) sekmesinde bir Printing Presets (Yazdırma Ön Ayarları) seçin. Ürün ayarları otomatik olarak açılır pencerede görüntülenen değerlere ayarlanır.

## 2 taraflı yazdırma (yalnızca Windows için)

Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için yazıcı sürücüsünü kullanın.

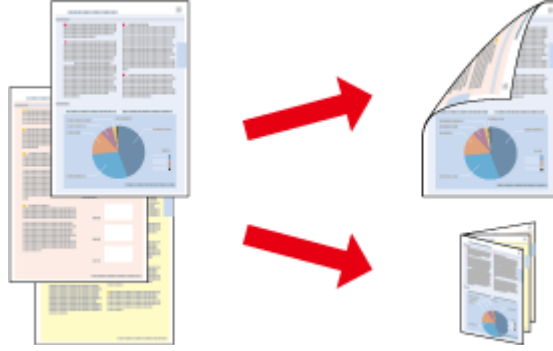

İki türden iki taraflı yazdırma seçeneği vardır: standart ve katlı kitapçık.

2 taraflı yazdırma yalnızca aşağıdaki kağıtlar ve boyutlarla kullanılabilir.

Kağıt	Boyut
Düz kağıt	Legal, Letter, A4

**Not:**

- Bu özellik Mac OS için kullanılamaz.
- Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.
- Bu özellik ürüne ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.
- 2-taraflı yazdırma sırasında yükleme kapasitesi değişir.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 12
- Yalnızca 2 taraflı yazdırma için uygun kağıtlar kullanın. Aksi halde, çıktı kalitesi bozulabilir.
- Metin ve görüntüleri yazdırmak için kullanılan kağıt türüne ve mürekkep miktarına bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.
- 2 taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt yüzeyi lekelenabilir.
- Bu özellik yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklayın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

## Windows için ürün önerileri

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15
- 2 2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma) onay kutusunu işaretleyin.

## Yazdırma

- 3 **Settings (Ayarlar)** öğesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.

**Not:**

*Katlanmış bir kitapçık yazdırmak istiyorsanız, **Booklet (Kitapçık)** öğesini seçin.*


- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

**Not:**

- Uygulamanıza bağlı olarak, gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce, gerçek sonuçları incelemek için birkaç sayfayla deneme yapın.*
- Kağıdı yeniden yüklemeyen önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.*

## Sayfaya sığdırarak yazdırma

Yazıcı sürücüsünden seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için belgenin boyutunun otomatik olarak küçültülmesini ya da büyütülmesini sağlar.

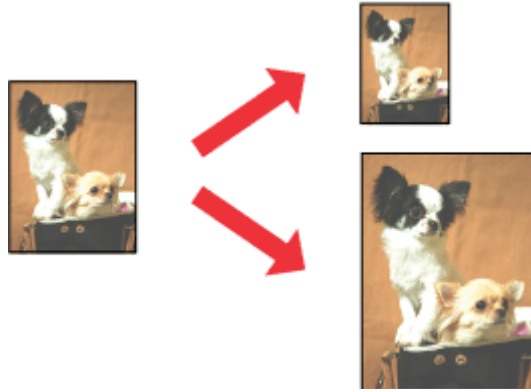

**Not:**

*Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.*

## Windows için ürün önerileri


- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15](#)
- 2 More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde **Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt)** ve **Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** öğesini seçin ve sonra Output Paper (Çıktı Kağıt) içinden kullandığınız kağıdın boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

## Mac OS için ürün ayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 2 Paper Handling (Kağıt İşleme) bölümünde Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu) için **Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna göre ölçekle)** öğesini seçin ve açılır menüden istenen kağıt boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

## Pages per sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) yazdırma

Tek bir kağıt üzerine iki ya da dört sayfa yazdırmanız için yazıcı sürücüsünü kullanmanızı sağlar.

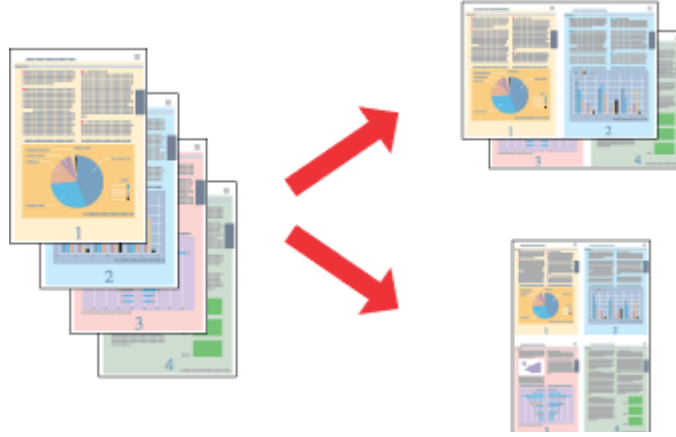

**Not:**

*Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.*

## Windows için ürün önerileri

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15
- 2 Main (Ana) sekmesindeki Multi-Page (Çok sayfalı) olarak **2-Up** veya **4-Up** öğesini seçin.
- 3 **Page Order (Sayfa Sırası)** öğesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.
- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

## Mac OS için ürün ayarları

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16



## Yazdırma

- 2 Layout (Yerleşim) bölümünde istenen sayıda Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak) ve Layout Direction (Yerleşim Yönü) (sayfa sırası) seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

# Yazdırma için Ürünü Paylaşma

## Windows için kurulum

Bu talimatlarda, ürününüzün ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşılacak üzere nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

Önce, ürünün doğrudan bağlı olduğu bilgisayardan ürünü paylaşılmış yazıcı olarak kurun. Sonra, ürüne erişecek olan ağdaki her bilgisayara ürünü ekleyin.

**Not:**

- Bu talimatlar yalnızca küçük ağlar için geçerlidir. Ürünü büyük bir ağ üzerinde paylaşmak için ağ yöneticinize başvurun.
- Aşağıdaki bölümdeki ekran görüntüleri Windows 7'dendir.

## Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma

**Not:**

- Ürünü Windows 10, 8, 7 veya Vista'da paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, standart bir kullanıcı olarak oturum açarsanız yönetici ayrıcalıkları olan bir hesabınız ve parolanız olması gerekir.
- Ürünü Windows XP'de paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir.

Ürüne doğrudan bağlanmış olan bilgisayardan aşağıdaki adımları uygulayın:

**1****Windows 10:**

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) > Control Panel (Kontrol Paneli) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** içinde **View devices and printers (Cihazları ve yazıcıları görüntüle)** öğelerine tıklayın.

**Windows 8:**

**Desktop (Masaüstü), Settings (Ayarlar)** charm (düğme) ve **Control Panel (Kontrol Paneli)** seçin. Ardından **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)**'i seçin.

**Windows 7:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin.

**Windows XP:**

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)**'i seçin.

## Yazdırma

2

### Windows 10, 8 ve 7:

Ürüne sağ tıklayın veya ürüne basılı tutun ve **Printing Properties (Yazdırma özellikleri)** ögesini, ardından da **Sharing (Paylaşım)** ögesini seçin. **Change Sharing Options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesine tıklayın.

### Windows Vista:

Ürününüzün simgesini sağ tıklayın ve sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklayın. **Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesini ve daha sonra **Continue (Devam)** ögesini tıklayın.

### Windows XP:


Ürününüzün simgesini sağ tıklayın, sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklayın.

3

**Share this printer (Bu yazıcıyı paylaş)** ögesini seçin, ardından bir Paylaşım adı yazın.

#### Not:

Paylaşım adında boşluk ve tire işareti kullanmayın.

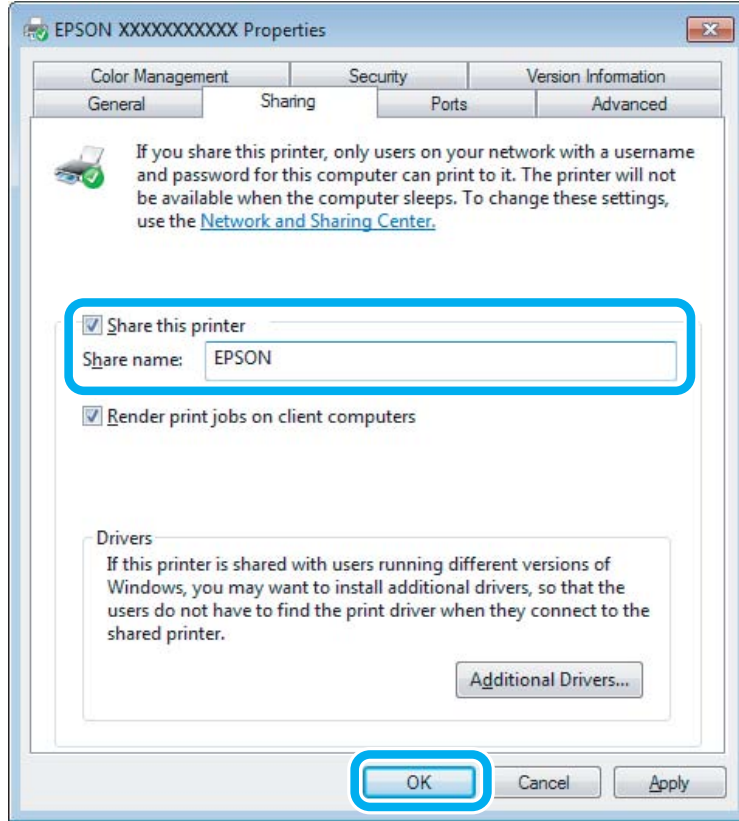

Windowsun farklı sürümleri altında çalışan bilgisayarlar için yazıcı sürücülerini otomatik olarak indirmesini istiyorsanız, **Additional Drivers (Ek Sürücüler)** düğmesini tıklayın ve diğer bilgisayarların ortam ve işletim sistemlerini seçin. **OK (Tamam)** ögesini tıklayın, sonra ürünün yazılım diskini takın.

4

**OK (Tamam)** veya **Close (Kapat)** düğmesini tıklayın (ek sürücüler yüklediyseniz).

## Ağdaki diğer bilgisayarlara ürünü ekleme

Ürüne erişimi olan ağdaki bilgisayarlara ürünü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

## Yazdırma

**Not:**

Başka bir bilgisayardan erişebilmemiz için ürünün bağlı olduğu bilgisayardan paylaşılmış yazıcı olarak kurulmuş olması gerekir.

➔ “Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma” sayfa 26.

**1****Windows 10:**

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) > Control Panel (Kontrol Paneli) > Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** içinde **View devices and printers (Cihazları ve yazıcıları görüntüle)** öğelerine tıklayın.

**Windows 8:**

**Desktop (Masaüstü), Settings (Ayarlar)** charm (düğme) ve **Control Panel (Kontrol Paneli)** seçin. Ardından **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)**'i seçin.

**Windows 7:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin.

**Windows XP:**

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)**'i seçin.

**2****Windows 10, 8, 7 ve Vista:**

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesine tıklayın.

**Windows XP:**

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesini tıklatın. Ekranda Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görülür. **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.

**3****Windows 10 ve 8:**

4. adıma gidin.


**Windows 7 ve Vista:**

**Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle)** seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

## Yazdırma

### Windows XP:

A network printer, or a printer attached to another computer (Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı bir yazıcı) ögesini seçin, ardından Next (İleri) düğmesine tıklayın.

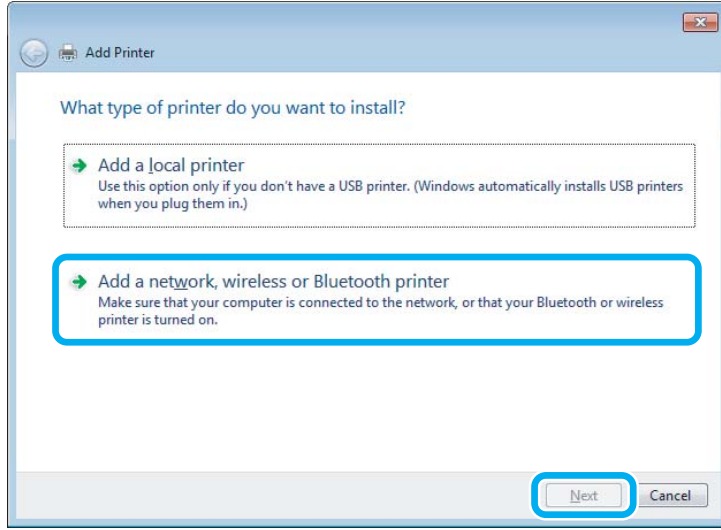

**4** Kullanmak istediğiniz ürünü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

#### **Not:**

Ürünün bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemi ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) yazıcı sürücüsünü ürün yazılım diskinden yüklemenizi isteyebilir. **Have Disk (Disketi Var)** düğmesini tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS için kurulum

Ürününüzü Mac OS ağına kurmak için, Printer Sharing (Yazıcı Paylaşımı) ayarını kullanın. Ayrıntılar için Macintosh belgelerinize bakın.

## Kartuş Bilgileri

Bu ürünle aşağıdaki kartuşları kullanabilirsiniz:

Kartuşlar	Parça numaraları
Black (Siyah)	T6641
Cyan (Deniz Mavisi)	T6642
Magenta (Eflatun)	T6643
Yellow (Sarı)	T6644

**Önemli:**

*Orijinal Epson mürekkeplerinden farklı mürekkepler kullanılması, Epson garantilerinin kapsamına girmeyen hasarlar meydana gelmesine neden olabilir.*

Renk	Black (Siyah), Cyan (Deniz Mavisi), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı)
Sıcaklık	Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay Donma:* -16 °C (3,2 °F)

\* Mürekkep 25°C'de (77°F) yaklaşık 3 saat sonra çözülür ve kullanılabilir.

# Mürekkebin yeniden doldurulması

## Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve Teknik Özellikler

### Güvenlik talimatları

Mürekkep, kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kartuşları ve mürekkep tankı ünitesini çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Çocukların kartuş ve mürekkepleri içmelerine veya kullanmalarına izin vermeyin.
- Sızıntı oluşabileceğinden ambalajını söktükten sonra kartuşu sallamayın veya çalkalamayın.
- Mürekkep tanklarını ve mürekkep tankı kapaklarını kullanırken, mürekkep tanklarını ve mürekkep tankı kapaklarını açarken mürekkep temasından kaçınin. Cildinize mürekkep bulaşursa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın. Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun. Ağzınıza mürekkep kaçarsa, hemen tükürün ve hemen bir doktora başvurun.

### Mürekkebin yeniden doldurulmasında alınacak önlemler

Mürekkebi yeniden doldurmadan önce bu bölümdeki talimatların tümünü okuyun.

- Bu ürün için doğru parça numarasına sahip kartuşlar kullanın.  
➔ “Kartuş Bilgileri” sayfa 30
- Epson, orijinal Epson kartuşları kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda ürünün istikrarsız çalışmasına yol açabilir.
- Epson tarafından üretilmeyen diğer ürünler Epson garantisi kapsamında olmayan hasarlara yol açabilir ve belirli durumlarda hatalı ürün işlemlerinin yapılmasına neden olabilir.
- Bu üründeki mürekkebin kullanımına dikkat edilmelidir. Tanklar doldurulduğunda veya yeniden doldurulduğunda etrafa mürekkep bulaşabilir. Giysilerinize veya eşyalarınıza mürekkep bulaşabilir ve bu lekelerin temizliği mümkün olmayabilir.
- Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de tüm kartuşlardan biraz mürekkep tüketilir.
- Mürekkep kartuşunun ambalajını ancak mürekkep tankı doldurulmaya hazır olduğunuzda açın. Güvenilirliğini sürdürmek için, kartuş vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.
- Mürekkep tanklarından biri alt seviye çizgisine kadar dolu değilse hemen mürekkep doldurun. Mürekkep seviyesi tanklardaki çizgiden aşağıdayken ürünü sürekli kullanmanız ürüne zarar verebilir.

## Mürekkebin yeniden doldurulması

- ❑ Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşunu kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ❑ Kartuşları serin ve karanlık bir yerde saklayın.
- ❑ Kartuşu bu ürünün bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın. Ambalajı sökülen bir kartuşu saklarken veya taşıırken kartuşu sarsmayın ve çarpmalar ile sıcaklık değişimlerinden koruyun. Aksi taktirde kapağın sıkıca takılı olmasına rağmen mürekkep sızabilir. Kapağı sıkıştırırken kartuşu dik tuttuğunuzdan ve kartuşu taşımanız sırasında mürekkep sızmaması için gerekli tedbirleri almış olduğunuzdan emin olun.

## Kartuş özellikleri

- ❑ Epson, kartuşları paket üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce kullanmanızı önerir.
- ❑ Bir miktar mürekkep ilk dolum sırasında tüketilir. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, ürününüzün yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır.
- ❑ Verilen tüketim rakamları bastığımız resimlere, kullandığımız kağıt tipine, yaptığımız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ❑ Kartuşlar geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.


## Mürekkep Seviyelerinin Kontrolü

Kalan gerçek mürekkep seviyesini onaylamak için, ürünün tüm mürekkep tanklarındaki mürekkep seviyesini bakarak kontrol edin.



### Önemli:

*Bu mürekkep tanklarından biri alt çizgiye kadar dolu değilse o tankı üst çizgisine kadar doldurun. Mürekkep seviyesi tanklardaki çizgiden aşağıdayken ürünü sürekli kullanmanız ürüne zarar verebilir.*

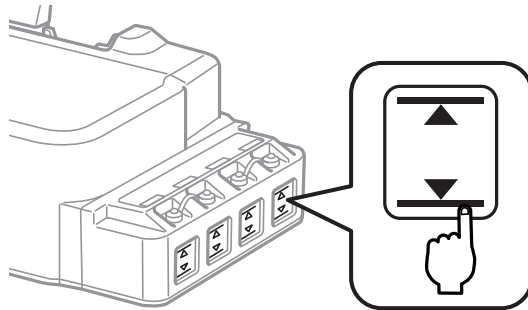




## Mürekkep Tanklarının Yeniden Doldurulması

**Not:**

Çizimlerde, en soldaki mürekkep tankının nasıl doldurulacağı gösterilmiştir. Ancak, bu doldurma talimatları tüm mürekkepler için aynıdır.

Dilediğiniz zaman mürekkep doldurabilirsiniz.


**1** Mürekkep tankının kapağını çıkarın.

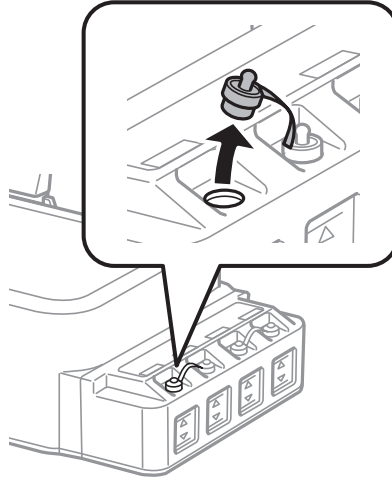

**Not:**

- Mürekkebi sıçratmamaya özen gösterin.
- Yeniden doldurmak istediğiniz mürekkep renginin, tankın rengi ile aynı olduğuna dikkat edin.


**2** Kapağın üstünü ayırın, kartuşun kapağını çıkartın, kartuşun ambalajını sökün ve ardından kapağı kapatın.

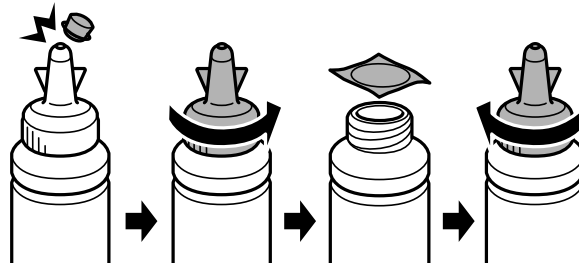

## Mürekkebin yeniden doldurulması

**! Önemli:**

*Kartuş kapağını sıkıca kapatın; aksi takdirde mürekkep sızabilir.*

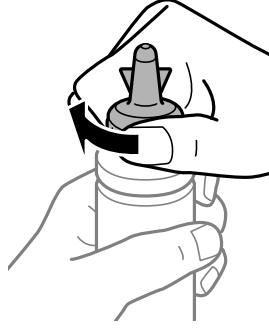


**Not:**

*Kapağın üstünü atmayın. Tankı yeniden doldurduktan sonra kartuşun içinde mürekkep kalırsa, kartuşu kapatmak için kapağı kullanın.*


**3**

Mürekkep tankı üzerindeki çizgiye kadar mürekkep doldurun.

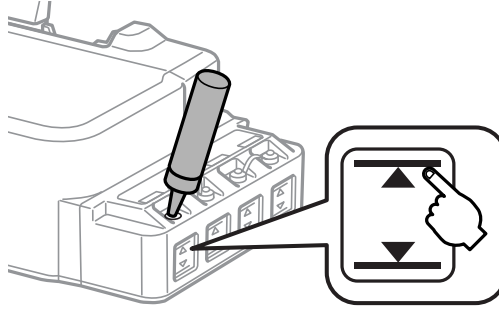


**Not:**

*Tankı üst çizgiye kadar yeniden doldurduktan sonra kartuşun içinde mürekkep kalırsa, kapağı sıkıca takın ve daha sonra kullanmak üzere kartuşu dik bir şekilde saklayın.*

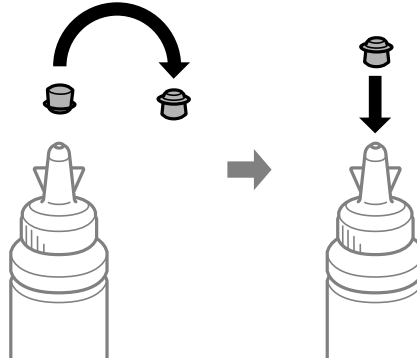

## Mürekkebin yeniden doldurulması

- 4 Kapağı mürekkep tankının üzerine sıkıca kapatın.

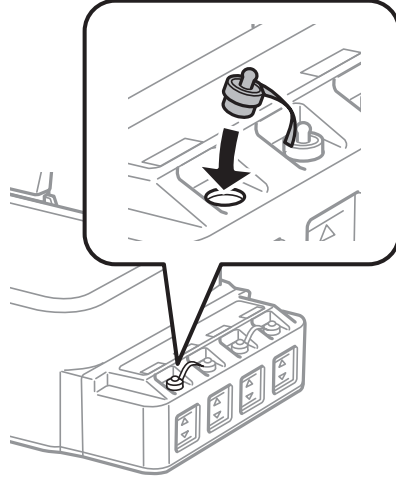

---

# Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

---

## Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, sorunu yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz.

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak veya düğmeleri kullanarak üründen yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarını bilgisayarınızdan denetleyebilirsiniz.

---

### Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** ögesini seçin.  
  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ “taskbar (görev çubuğu) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 16
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

### Mac OS için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.



- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 4 **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** simgesini tıklayın.

**Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı**

- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

**Kontrol panelinin kullanılması**


Püskürtme uçlarını ürünün düğmelerini kullanarak denetlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Ürünü kapatın.
- 3 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 4  düğmesini basılı tutarken  düğmesine basarak ürünü açın.
- 5 Ürün açıldığında, iki düğmeyi de bırakın. Ürün, püskürtme ucu denetim desenini yazdırır.  
Aşağıda, meme denetim desenlerine iki örnek verilmiştir.

Basılan denetim sayfasının kalitesini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Test çizgilerinde boşluklar veya eksik kısımlar gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafası düzgün durumda demektir.



Aşağıda gösterildiği gibi, basılı çizgilerin herhangi bir kısmı eksikse, mürekkep memesi tıkanmış veya yazdırma kafası doğru hizalanmamış olabilir.

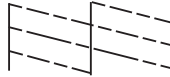

- ➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 37
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 39

**Yazdırma Kafasını Temizleme**

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, bu sorunu, püskürtme kanallarının mürekkebi düzgün şekilde göndermesini sağlayan yazdırma kafasını temizleyerek giderebilirsiniz.

Yazdırma kafasını, yazıcı sürücüsündeki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak üründen temizleyebilirsiniz.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı



### Önemli:

- ❑ Kafa temizleme işlemi sırasında ön kapağı açmayın veya ürünü kapatmayın. Kafa temizleme işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.
- ❑ Bu işlemi üç kez tekrarladıktan sonra bile yazdırma kalitesi düzelmiyorsa ürünü kapatın ve en az on iki saat bekleyin. Ardından, püskürtme ucu kontrolünü yeniden yapın ve gerekirse kafa temizleme işlemi yineleyin. Baskı kalitesi yine de düzelmiyorsa Epson destek bölümü ile irtibata geçin.

### Not:

- ❑ Yazdırma kafası temizleme işlemi tüm kartuşlardan bir miktar mürekkep kullandığından ötürü, yazdırma kafasını sadece kalitede azalma yaşanması durumunda örneğin, çıktı bulanıklaşırsa veya renkler yanlış veya eksik basılırsa temizleyin.
- ❑ Önce, yazdırma kafasının temizlenmesi gerektiğini onaylamak için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanın. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar.
- ❑ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyebilirsiniz. Yeni bir kartuş hazırlayın.
- ❑ Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

## Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** öğesini seçin.  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ “taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 16
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.




- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 3 **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** simgesini tıklayın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

### Kontrol panelinin kullanılması

Yazdırma kafasını ürünün düğmelerini kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2  düğmesine üç saniye süreyle basın.  
Ürün, yazıcı kafasını temizlemeye başlar ve  ışığı yanıp sönmeye başlar.
- 3  ışığının yanıp sönmeye bittiğinde, kafanın temiz olduğundan emin olmak için, bir meme denetim deseni yazdırın.  
→ “Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme” sayfa 36

### Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı sürücüsündeki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

**Not:**

*Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programıyla bir test deseni yazdırırken yazdırmayı iptal etmek için  düğmesine basmayın.*

### Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** öğesini seçin.  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
→ “taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 16
- 4 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 4 **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** simgesini tıklatın.
- 5 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Kağıt Kılavuzunun Temizliği

Kağıt kılavuzunda fazla mürekkep kaldığında çıktının arkasında leke görebilirsiniz. Kağıt kılavuzu, ürünün içerisindeki koyu plastik şerittir. Bu durumda, bu sorunu yazıcı sürücünüzün içerisindeki Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programını kullanarak çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

**Not:**

Ürünün içi temizlenene kadar bu prosedürü tekrarlayın.

## Windows için Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programının kullanılması

Kağıt kılavuzunu Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 A4 boyutundaki kağıdın yüklü olduğundan emin olun.
- 3 Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, sonra **Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme)** düğmesini tıklatın.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15



## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 4 Kağıt kılavuzunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS için Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizleme) yardımcı programının kullanılması

Kağıt kılavuzunu Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizliği) yardımcı programını kullanarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 A4 boyutundaki kağıdın yüklü olduğundan emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 iletişim kutusunu açın.  
→ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 4 Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizliği) simgesini tıklayın.
- 5 Kağıt kılavuzunu temizlemek için ekrandaki talimatları izleyin.

## Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi

Ürünü uzun süredir kullanmadıysanız ve çıktılarda çizgiler ya da eksik renkler fark ettiyseniz, sorunu çözmek için mürekkep tüplerinin içindeki mürekkebi değiştirmeniz gerekebilir.

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programı mürekkep tüpler içerisindeki mürekkebin değiştirmenize yardımcı olur.

**Önemli:**

*Bu işlem çok fazla mürekkep tüketir. Bu işlemi kullanmadan önce ürünün mürekkep tankında yeterince mürekkep olduğundan emin olun. Yeterince mürekkep yoksa, mürekkep tanklarını yeniden doldurun.*

**Not:**

- ❑ Bu işlem, mürekkep pedlerinin ömrünü etkiler. Mürekkep pedleri bu işlemin kullanılması sonucunda kapasitelerine daha kısa süre içerisinde ulaşır. Bunların kullanım ömürleri dolmadan değiştirilmesini istemek için Epson Desteğine veya yetkili Epson servisine başvurun. Bunlar, kullanıcı tarafından değiştirilebilecek parçalar değildir.
- ❑ Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullandıktan sonra ürünü kapatın ve en az on iki saat bekleyin. Bu fonksiyonun kullanılması yazdırma kalitesini on iki saat sonra yükseltir ancak son kullanımdan sonraki on iki saat içinde tekrar kullanılamaz. Yukarıdaki tüm yöntemleri denedikten sonra sorun hala çözülmediyse Epson desteğine başvurun.

---

## Windows için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programının kullanımı

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Yazıcı sürücüsünü erişin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15
- 3 **Maintenance (Bakım)** sekmesine ve ardından **Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme)** düğmesine tıklayın.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Mac OS için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanma

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 3 **Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme)** simgesine tıklayın.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

## Güç Tasarrufu

Ayarlanan süre boyunca hiç işlem gerçekleştirilmezse ürün uyku moduna girer veya otomatik olarak kapanır.

Ne kadar süre sonra enerji tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Süreyi ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

---

## Windows için

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 2** **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın ve sonra **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesini tıklatın.
- 3** Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **30 minutes (30 dakika)**, **1 hour (1 saat)**, **2 hours (2 saat)**, **4 hours (4 saat)**, **8 hours (8 saat)** veya **12 hours (12 saat)** öğesini seçin ve **Send (Gönderim)** düğmesine tıklayın.
- 4** Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)**, **10 minutes (10 dakika)** veya **15 minutes (15 dakika)** öğesini seçin ve **Send (Gönderim)** düğmesine tıklayın.
- 5** **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

---

### Mac OS için

- 1** Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- 2** **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tıklatın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.
- 3** Power Off Timer (Kapanma Zamanlayıcısı) ayarı olarak **Off (Kapalı)**, **30 minutes (30 dakika)**, **1 hour (1 saat)**, **2 hours (2 saat)**, **4 hours (4 saat)**, **8 hours (8 saat)** veya **12 hours (12 saat)** öğesini seçin.
- 4** Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)**, **10 minutes (10 dakika)** veya **15 minutes (15 dakika)** öğesini seçin.
- 5** **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.

## Yazıcının Daha Sessiz Çalıştırılması

Yazdırma kalitesini değiştirmeden yazıcının daha sessiz çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu durumda yazdırma hızı düşebilir.

---

### Windows için

- 1** Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15
- 2** **Main (Ana)** penceresinde **Quiet Mode (Sessiz Modu)** olarak **Off (Kapalı)** veya **On (Açık)** seçin.

---

### Mac OS için

- 1** Apple menüsünde **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesine tıklayın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 2** **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Scan (Yazdır ve Tara)**, **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**) öğelerine tıklayın, ardından **Printers (Yazıcılar)** liste kutusundan ürününüzü seçin.
- 3** Ardından **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** öğesine ve **Driver (Sürücü)** öğesine tıklayın.
- 4** **Quiet Mode (Sessiz Mod)** için **Off (Kapalı)** veya **On (Açık)** seçin.

## Kağıt Besleme Başına Sayfa Sayısı Kontrolü

Yazıcı sürücüsünden tarafından beslenen sayfa sayısını kontrol edebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresinde **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesine (Windows için) veya Epson Printer Utility 4 düğmesine (Mac OS için) tıklayın.

## Ürünü Temizleme

### Ürünün dış kısmını temizleme

Ürünün en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki talimatları izleyerek yılda birkaç kez tamamen temizleyin.

**Önemli:**

Ürünü temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Kimyasal ürünler ürüne zarar verebilir.

### Ürünün iç kısmını temizleme

En iyi yazdırma sonucunu elde etmek için iç taraftaki ruloyu Paper Guide Cleaning (Kağıt Kılavuzu Temizliği) yardımcı programını kullanarak temizleyin.

➔ [“Kağıt Kılavuzunun Temizliği” sayfa 40](#)

**Dikkat:**

Ürünün içindeki parçalara dokunmamaya dikkat edin.

**Önemli:**

- Elektronik bileşenlerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- Ürünün içine spreya yağlayıcılar sıkmayın.
- Uygun olmayan yağ tipleri mekanizmaya zarar verebilir. Yağlama gerektiğinde bayinizle veya yetkili servis elemanı ile temasa geçin.

## Ürünü Taşıma

Ürünü belli bir mesafeye taşıyacaksanız, orijinal kutusunda veya benzeri bir kutuda taşıma için hazırlamanız gerekmektedir.



**Önemli:**

- ❑ Ürünü depolarken veya taşırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Ambalajı sökülen bir kartuşu saklarken veya taşırken kartuşu sarsmayın ve çarpmalar ile sıcaklık değişimlerinden koruyun. Aksi takdirde kapağın sıkıca takılı olmasına rağmen mürekkep sızabilir. Kapağı sıkıştırırken kartuşu dik tuttuğunuzdan ve kartuşu taşımanız sırasında mürekkep sızmaması için gerekli tedbirleri almış olduğunuzdan emin olun.

1

Ön kapağı açın ve yazdırma kafasının orijinal konumunda yani sağ tarafta olduğundan emin olun.

**Not;**

Yazdırma kafası sağdaki orijinal konumunda değilse ürünü açın ve yazdırma kafası en sağda kilitlenene kadar bekleyin. Sonra ürünü kapatın.

2


Ürünü kapatın ve güç kablosunun fişini çekin.

3

Ürünün arabirim kablosunu çıkarın.


4

Tüm kağıtları çıkarın ve kağıt destek uzantısını kapatın.

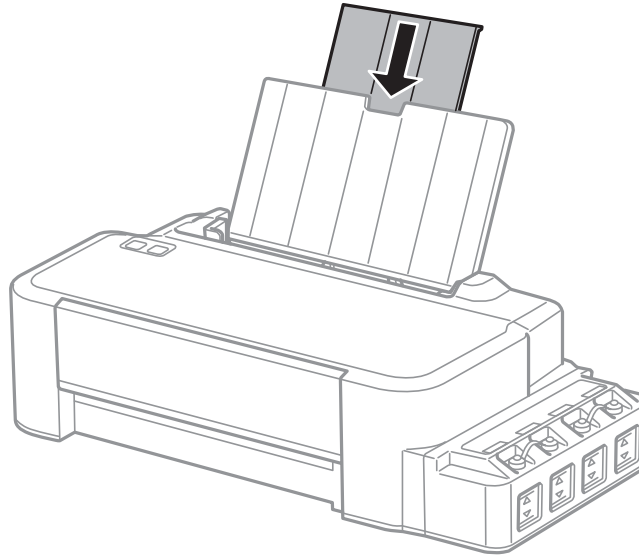


## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı


- 5 Kağıt desteğini çıkarın ve ardından sökün.

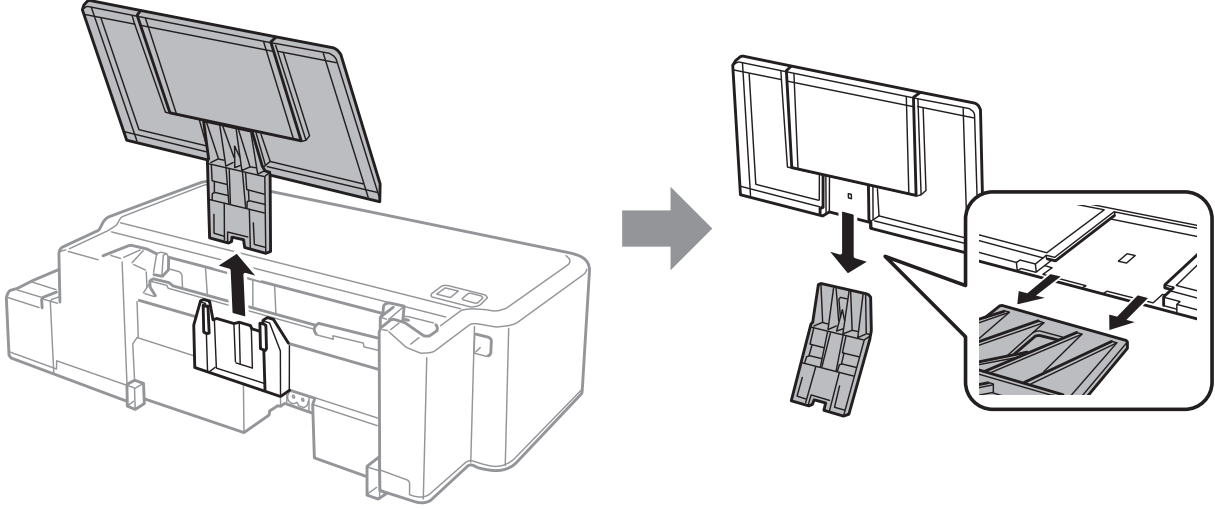

- 6 Ön kapağı açın. Yazdırma kafasını aşağıda gösterildiği şekilde bir bantla sabitleyin.

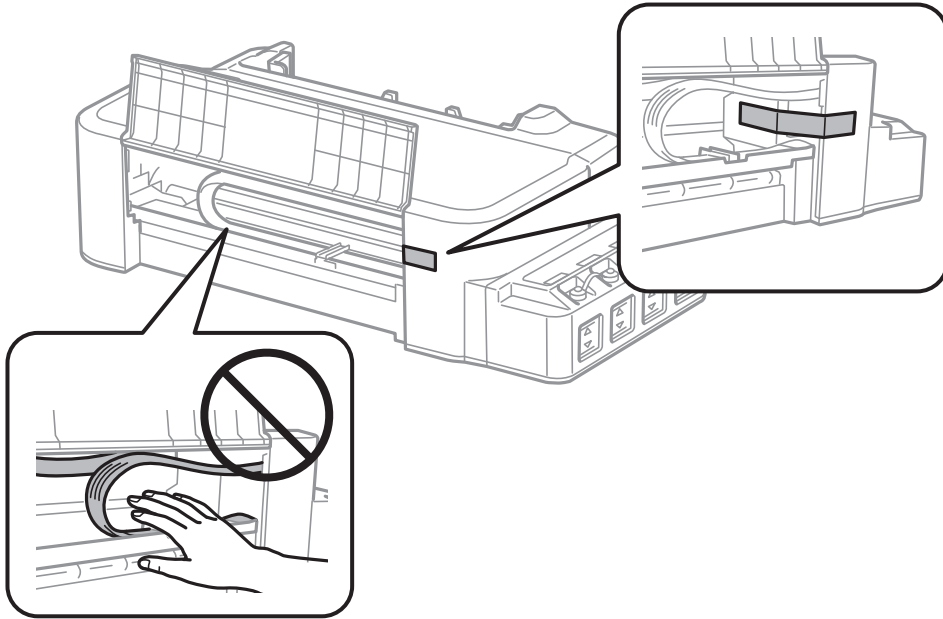


- 7 Ön kapağı kapatın ve bir bantla sabitleyin.

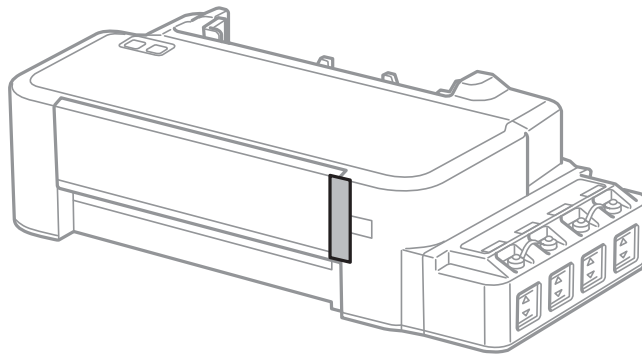


## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 8 Kapağı mürekkep tankının üzerine sıkıca kapatın.

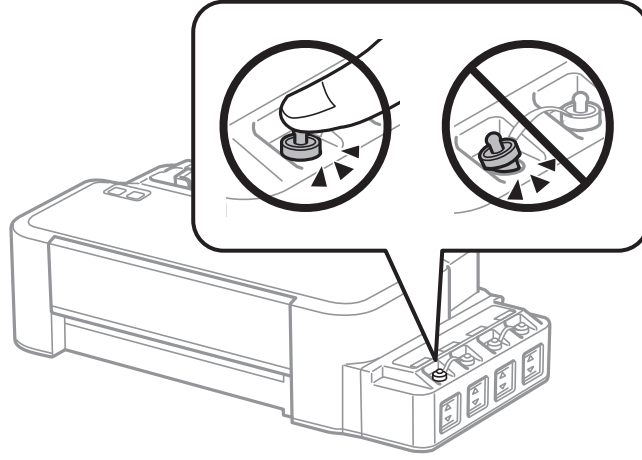

- 9 Yazıcıyı plastik torba içine koyun ve katlayarak kapatın.

- 10 Yazıcıyı koruyucu malzemelerle kutusuna koyun.

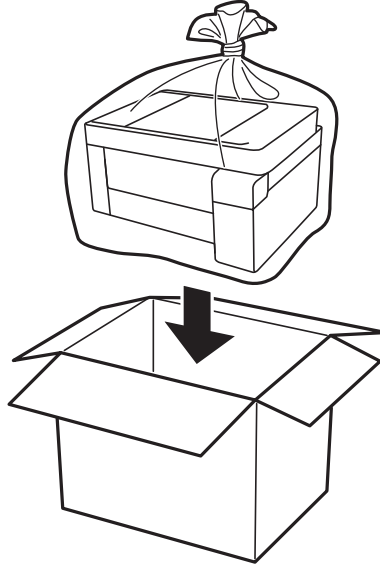


## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı



### Önemli:

- Yazıcıyı depolarken veya nakil ederken, yazıcıyı plastik torba içine koyun ve katlayarak kapatın. Yazıcıyı eğmekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.

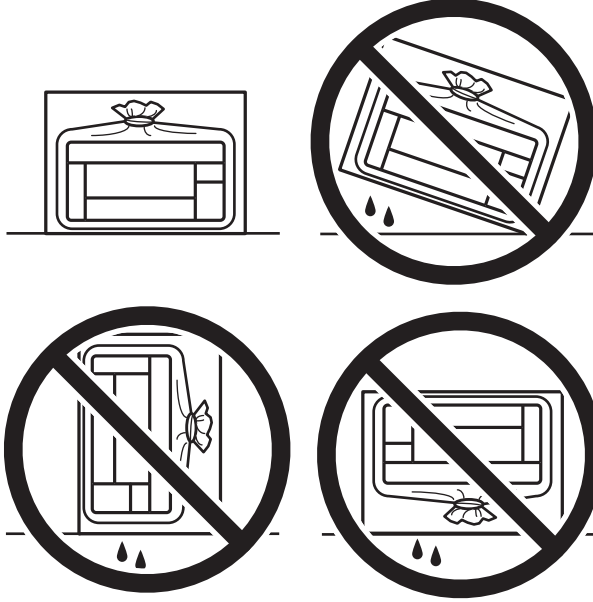

- Bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağını sıkarken mürekkep şişesini dik konumda tuttuğunuzdan ve şişeyi taşıırken (örneğin; şişeyi bir çantaya koyarken) mürekkep sızıntısını önleyecek önlemler aldığınızdan emin olun.
- Açılmış mürekkep kutularını yazıcı ile birlikte kutuya koymayın.



Gerçekleştirdiğiniz bir sonraki yazdırma işleminde yazdırma kalitesi düştüyse yazdırma başlığını temizleyin ve hizalayın.

## Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu

### Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi

Bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan işlevleri kullanabilmeniz için aşağıdaki yazılımları kurmanız gerekmektedir.

Epson Driver and Utilities (Epson Sürücü ve Yardımcı Programları)



## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Yazılımın bilgisayarınıza kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

### Windows için

- 1 Windows 10:** Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) > Control Panel (Kontrol Paneli)** öğelerini seçin.  
**Windows 8: Desktop (Masaüstü), Settings (Ayarlar)** charm (düğme) ve **Control Panel (Kontrol Paneli)** öğesini seçin.  
**Windows 7 ve Vista:** Başlat düğmesine tıklayın ve **Control Panel (Kontrol Paneli)** öğesini seçin.  
**Windows XP: Start (Başlat)** öğesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin.
- 2 Windows 10, 8, 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)** öğesine tıklayın.  
**Windows XP: Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesini çift tıklatın.
- 3** Kurulu olan programların listesini kontrol edin.

### Mac OS için

- 1 Macintosh HD** seçeneğini çift tıklatın.
- 2** Applications (Uygulamalar) klasöründeki **Epson Software** klasörünü çift tıklatın ve içindekileri kontrol edin.

**Not:**

- Applications (Uygulamalar) klasörü, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları içerir.*
- Yazıcı sürücüsünün kurulu olup olmadığını kontrol etmek için Apple menüsünde **System Preferences (Sistem Tercihleri)** öğesine tıklayın ve ardından **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Scan (Yazdır ve Tara)**, **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**) öğelerine tıklayın.*

*Ardından, Printers (Yazıcılar) liste kutusunda ürününüzü bulun.*

## Yazılımın kurulması

Ürününüzle birlikte gelen ürün yazılım diskini takın ve Software Select (Yazılım Seçimi) ekranında, kurmak istediğiniz yazılımı seçin.

Mac OS kullanıyorsanız veya bilgisayarınızda CD/DVD sürücü yoksa, aşağıdaki Epson internet sitesine giderek yazılımı indirip kurun.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

## Yazılımınızın Kaldırılması

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde yazılımınızı kaldırmanız ve sonra yeniden yüklemeniz gerekebilir.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Hangi uygulamaların yüklü olduğunu belirlemek için bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi” sayfa 48

## Windows için

**Not:**

- Windows 10, 8, 7 ve Vista’da, standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici hesabı ve parolası gereklidir.
- Windows XP’de, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açmalısınız.

**1**

Ürünü kapatın.

**2**

Ürünün arabirim kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.

**3**

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 10:** Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) > Control Panel (Kontrol Paneli)** öğelerini seçin.

**Windows 8: Desktop (Masaüstü), Settings (Ayarlar) charm (düğme) ve Control Panel (Kontrol Paneli)** öğesini seçin.

**Windows 7 ve Vista:** Başlat düğmesine tıklayın ve **Control Panel (Kontrol Paneli)** öğesini seçin.

**Windows XP: Start (Başlat) öğesini** tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin.

**4**

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 10, 8, 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)** öğesine tıklayın.

**Windows XP: Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesini çift tıklatın.

**5**

Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımı (sözelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) seçin.

**6**

Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 10, 8 ve 7: Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) veya Uninstall (Kaldır) öğesini** seçin.

**Windows Vista: Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) veya Uninstall (Kaldır) öğesini** tıklatın ve sonra User Account Control (Kullanıcı Hesabı Denetimi) penceresinde **Continue (Devam)** öğesini tıklatın.

**Windows XP: Change/Remove (Değiştir/Kaldır) veya Remove (Kaldır) öğesini** tıklatın.

**Not:**

5. adımı ürünün sürücüsünü kaldırmayı seçtiyseniz, ürününüzün simgesini seçip **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 7 Onay penceresi açıldığında, **Yes (Evet)** veya **Next (İleri)** düğmesini tıklayın.
- 8 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bazı durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görünebilir. Öyleyse, **I want to restart my computer now (Bilgisayarımı yeniden başlatmak istiyorum)** öğesinin seçildiğinden emin olun ve **Finish (Son)** öğesini tıklayın.

## Mac OS için

### Not:

- Yazılımınızı kaldırmak için, **Uninstaller** uygulamasını indirmeniz gerekir.  
Şu sitede gidin:  
<http://www.epson.com>  
Sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.
- Uygulamaları kaldırmak için bir **Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi)** hesabında oturum açmanız gerekir. **Limited (sınırlı) hesap** kullanıcısı olarak oturum açarsanız programları kaldıramazsınız.
- Uygulamaya bağlı olarak, **Installer (Kurma Programı)** **Uninstaller'dan (Kaldırma Programı)** ayrı olabilir.

- 1 Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.
- 2 Mac OS sabit sürücünüzde **Uninstaller** simgesini çift tıklayın.
- 3 Görüntülenen listeden yazıcı sürücüsü ve uygulama gibi yüklemesini kaldırmak istediğiniz yazılımın onay işaretini seçin.
- 4 **Uninstall** öğesini tıklayın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kaldırmak istediğiniz yazılımı **Uninstaller** penceresinde bulamazsanız, Mac OS sabit sürücünüzdeki **Applications (Uygulamalar)** klasörünü çift tıklayın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve sürükleyip **Trash (Çöp Kutusu)** simgesine bırakın.


### Not:































Yazıcı sürücüsünü kaldırırsanız ve ürününüzün adı **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Scan (Yazdır ve Tara)**, **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**) penceresinde kalırsa, ürününüzün adını seçin ve **- remove (kaldır)** düğmesine tıklayın.

# Hata Göstergeleri


## Denetim Masasındaki Hata Gösterimleri

Sık rastlanan ürün sorunlarını, ürünün üzerindeki ışıklar yardımıyla saptayabilirsiniz. Ürün çalışmamaya başladıysa ve ışıklar yanıyor veya yanıp sönüyorsa, aşağıdaki tabloyu kullanarak sorunu tespit edin, sonra önerilen sorun giderme işlemlerini uygulayın.

 = açık,  = yanıp sönüyor

Işıklar	Sorun ve çözümü	
   	<b>Kağıt yok</b>	
	Kağıt yüklenmemiştir.	Arka kağıt besleyiciye kağıdı doğru yükleyin ve  düğmesine basın.
   	<b>Çoklu kağıt beslendi</b>	
	Bir kerede birden fazla sayfa beslendi.	Arka kağıt besleyiciye kağıdı doğru yükleyin ve  düğmesine basın. Kağıt ürünün içinde kalırsa, bkz. "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 56.
   	<b>Kağıt sıkışması</b>	
	Ürünün içinde kağıt sıkışmıştır.	➔ "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 56
    Sırayla yanıp sönüyor	<b>Bakım</b>	
	Ürünün mürekkep pedi* kullanım ömrünün sonuna gelmiş ya da yaklaşmış.	Mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir Epson servisiyle iletişim kurun. Mürekkep pedi hizmet ömrünü tamamlamamışsa  düğmesine basarak yazdırma işlemine devam edebilirsiniz. Bunlar, kullanıcı tarafından değiştirilebilecek parçalar değildir.
   	<b>Kritik hata</b>	
	Bilinmeyen bir ürün hatası meydana gelmiştir.	Ürünü kapatın. Ardından sıkışan kağıdı çıkarın. ➔ "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 56 Sonra, ürünü yeniden açın. Hata düzelmezse, satıcınıza başvurun.
   	<b>İlk mürekkep dolumu bekleniyor (Yazdırmaya henüz hazır değil)</b>	
	İlk mürekkep dolumu tamamlanmamış olabilir.	Verilen tüm mürekkep kartuşlarını kullanarak mürekkep tanklarını doldurun. Ardından ürünü açın ve mürekkep doldurmayı başlatmak için  ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar  düğmesine 3 saniye boyunca basın. Mürekkep dolumu yaklaşık 20 dakika sürer.  ışığı yandığı sürece bekleyin.

## Hata Göstergeleri

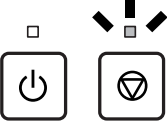Işıklar	Sorun ve çözümü	
	<b>Kurtarma modu</b>	<p>Bellenim güncelleştirme başarısız oldu ve ürün kurtarma modunda.</p> <p>Bellenimi yeniden güncelleştirmeyi denemeniz gerekecek. Bir USB kablo hazırlayın ve diğer talimatlar için yerel EPSON web sitenizi ziyaret edin.</p>

\* Bazı yazdırma çevrimlerinde, mürekkep pedinde çok az miktarda artık mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için, ürün, ped sınırı ulaştınca yazdırmayı durduracak şekilde tasarlanmıştır. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve ürünün gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı ürününüzün teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Ürün, pedin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini bildirecektir ve bu değiştirme işlemi sadece yetkili bir Epson servisi tarafından gerçekleştirilebilir. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz.

---

# Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

---

## Sorunu Teşhis Etme

Ürün sorun giderme işlemi iki adımda en iyi şekilde gerçekleştirilir: önce sorun teşhis edilir, sonra sorun giderilene kadar uygun çözümler uygulanır.

En sık rastlanan sorunları teşhis etmek ve gidermek için gerekli bilgiler çevrimiçi sorun giderme, kontrol paneli veya status monitor yardımcı programıyla sağlanır. Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Yazdırma kalitesiyle ilgili özel bir sorun, yazdırma kalitesiyle ilgili olmayan bir yazdırma sorunu, bir kağıt besleme sorunu varsa ya da ürün çalışmıyorsa ilgili bölüme bakın.

Sorunu gidermek için yazdırma işlemi iptal etmeniz gerekir.

➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 20](#)

---

## Ürün durumunu denetleme

Yazdırma işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse, status monitor penceresinde bir hata mesajı görüntülenir.

Ürünün mürekkep pedlerinin servis ömrünü bitirmek üzere olduğunu belirten bir hata mesajı belirirse, değiştirmek için Epson destek merkezine başvurun. Mürekkep pedleri değiştirilene kadar mesaj düzenli aralıklarla görüntülenir. Ürünün mürekkep pedleri dolduğunda, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gerekir.


## Windows için

EPSON Status Monitor 3'e iki şekilde ulaşılabilir:

- Windows görev çubuğu ögenizde ürününün kısayol simgesini çift tıklatın. Görev çubuğu üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:
  - ➔ [“taskbar \(görev çubuğu\) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 16](#)
- Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, sonra **EPSON Status Monitor 3** düğmesini tıklatın.

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

EPSON Status Monitor 3'ü açtığınızda, aşağıdaki pencere görüntülenir:

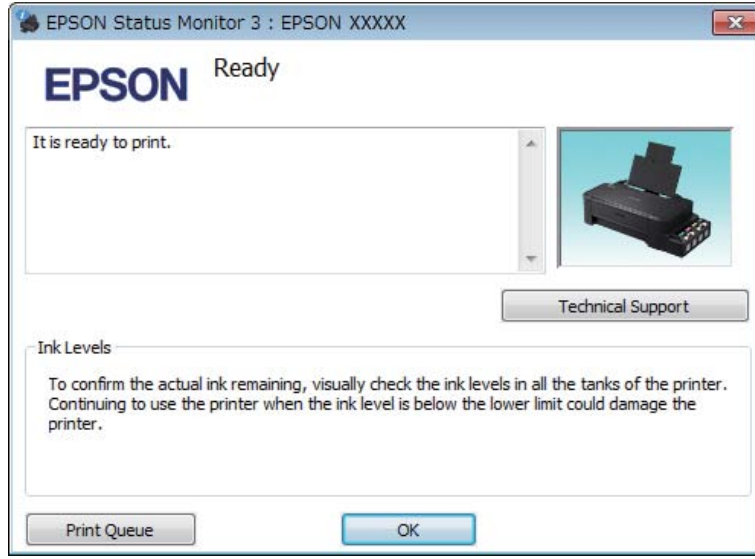

**Not:**

EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

EPSON Status Monitor 3 aşağıdaki bilgileri verir:

- Technical Support (Teknik Destek):**  
Epson teknik destek web sitesine erişmek için **Technical Support (Teknik Destek)** ögesini tıklatın.
- Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):**  
**Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** ögesini tıklatarak Windows Spooler (Windows Biriktiricisi) ögesini görüntüleyebilirsiniz.


## Mac OS için

EPSON Status Monitor ögesine erişmek için şu adımları izleyin.

- 1** Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

- 2 EPSON Status Monitor simgesini tıklatın. EPSON Status Monitor görünür.

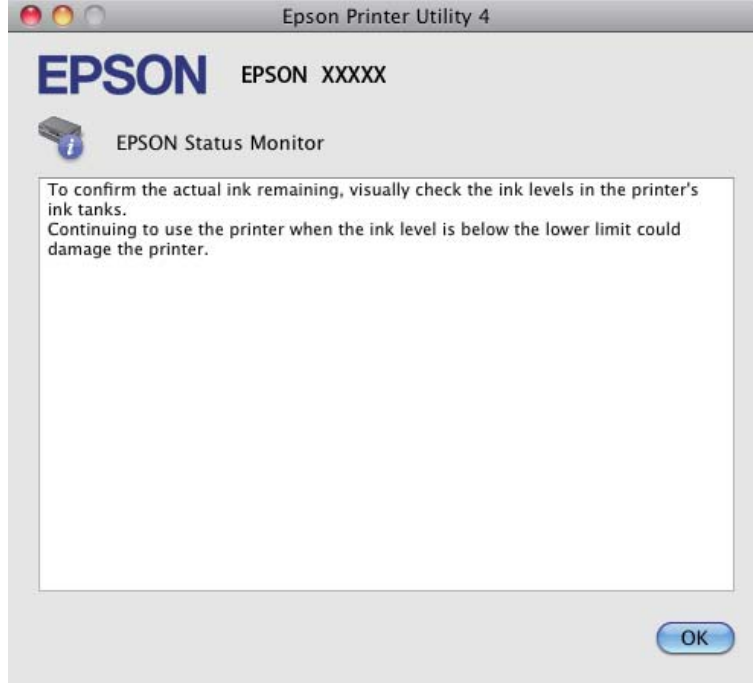

## Kağıt Sıkışmaları



### Dikkat:

Eliniz ürünün içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.



### Önemli:

Ürünün içindeki kabloları ve mürekkep tüpleri çekmemeye veya gereksiz yere başka bileşenleri ellememeye dikkat edin. Aksi takdirde, mürekkep sızabilir veya ürün hasar görebilir.

### Not:

- Yazıcı sürücüsünde bir mesajla sorulursa yazdırma işini iptal edin.
- Denetim masasındaki tüm ışıklar yanarsa sıkışan kağıtları temizleyin ve ardından ⏏ düğmesine basın.

## Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma


1


Ön kapağı açın.



## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme


- 2 Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

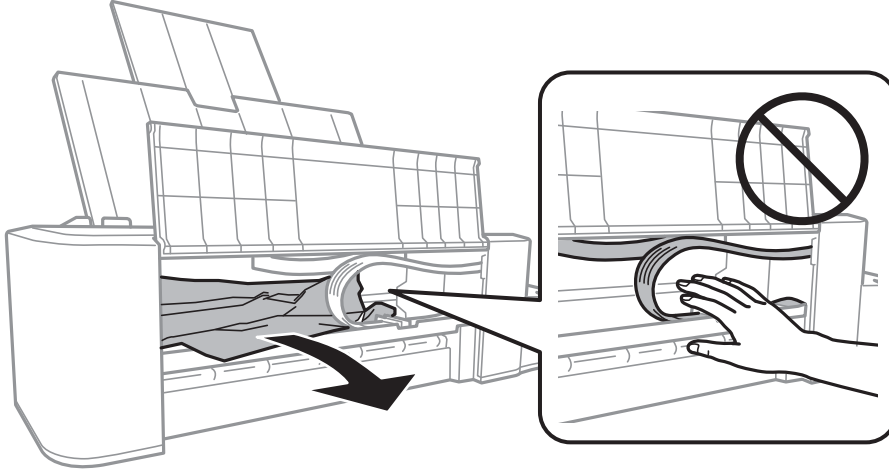

- 3 Ön kapağı kapatın ve  düğmesine basın.

## Kağıt sıkışmalarının önlenmesi

Kağıdınız sık sık sıkışıyor, aşağıdakilerden emin olun.





- Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırışmamış.
- Arka kağıt besleyicisindeki kağıdın yazdırılacak yüzü yukarı bakıyor.
- Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırıldı.
- Kağıdı kenar kılavuzunun iç tarafındaki  ok işaretinin hemen altındaki çizginin üzerine yüklemeyin.
- Kenar kılavuzu, kağıdın sol kenarında doğru konumda.
- Ürün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

## Yazdırma Kalitesi Yardımı

Baskı kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, sorunu aşağıdaki şekille karşılaştırın. Çıktularınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıyı tıklatın.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>İyi örnek</p>	 <p>İyi örnek</p>
---	---

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel:</p> <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 58</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel:</p> <p>→ "Düsey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 58</p>
 <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 58</p>	 <p>→ "Düsey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 58</p>
 <p>→ "Yanlış veya eksik renkler" sayfa 59</p>	 <p>→ "Bulanık veya kirli çıktı" sayfa 59</p>

## Yatay çizgiler

- Kağıdın yazdırılacak yüzünün arka kağıt besleyicisinde yukarıya baktığından emin olun.
- Tıkanmış bir mürekkep püskürtme ucu varsa Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.  
→ "Yazdırma Kafasını Temizleme" sayfa 37
- Ürünü uzun bir süre kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsünün Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın.  
→ "Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi" sayfa 41
- Orijinal Epson kartuşları kullanmaya çalışın.

## Düsey çizgiler veya hizalamada hata

- Kağıdın yazdırılacak yüzünün arka kağıt besleyicisinde yukarıya baktığından emin olun.
- Tıkanmış bir mürekkep püskürtme ucu varsa Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.  
→ "Yazdırma Kafasını Temizleme" sayfa 37
- Ürünü uzun bir süre kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsünün Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın.  
→ "Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi" sayfa 41

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

- ❑ Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 39](#)
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işareti kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.  
Mac OS için, High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) içinden **Off (Kapalı)** ögesini seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) ögesini görüntülemek için aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Scan (Yazdır ve Tara)**, **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**), ürününüz (Yazıcılar liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ardından **Driver (Sürücü)**.

---

## Yanlış veya eksik renkler

- ❑ İlk mürekkep dolumu tamamlandığından emin olun.
- ❑ Mürekkep tankını kontrol edin. Tank boşsa hemen mürekkep doldurun ve Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 37](#)
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarındaki işareti kaldırın. Mac OS için, yazıcı sürücünüzdeki Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) içindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarını temizleyin.  
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Renk ayarlarını uygulamanızdan ya da yazıcı sürücü ayarlarından değiştirin.  
Windows'da, More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresini kontrol edin.  
Mac OS için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan Color Options (Renk Seçenekleri) iletişim kutusunu denetleyin.  
Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Tıkanmış bir mürekkep püskürtme ucu varsa Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 37](#)
- ❑ Ürünü uzun bir süre kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsünün Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın.  
➔ [“Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi” sayfa 41](#)
- ❑ Orijinal Epson kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.

---

## Bulanık veya kirli çıktı

- ❑ Orijinal Epson kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.
- ❑ Ürünün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.
- ❑ Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru olduğundan ve kağıdın yazdırılacak yüzünün arka kağıt besleyicisinde yukarıya baktığından emin olun.
- ❑ Kağıt kıvrılırsa yüklemeye önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın.
- ❑ Basıldıkça her yaprağı çıkarın.

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

- Parlak cilahlı kağıtların basılı yüzlerine dokunmayın ve hiçbir şey temas ettirmeyin. Çıktılarınızı ele almak için, kağıt ile verilen talimatları izleyin.
- Tıkanmış bir mürekkep püskürtme ucu varsa Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 37](#)
- Ürünü uzun bir süre kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsünün Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın.  
➔ [“Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi” sayfa 41](#)
- Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 39](#)
- Yazdırma sonrasında kağıda mürekkep bulaşıyorsa, ürünün içini temizleyin.  
➔ [“Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 44](#)

## Çeşitli Çıktı Sorunları

---

### Yanlış veya bozuk karakterler

- Geciktirilen yazdırma işlerini silin.  
➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 20](#)
- Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49](#)
- Bilgisayar bir yazdırma işi gönderirken bilgisayarınızı manuel olarak Hibernate (Hazırda Bekletme) veya Sleep mode (Uyku modu)'na alırsanız, bilgisayarı başlattığınız bir sonraki seferde çarpıtılmış metin sayfaları yazdırılabilir.

### Yanlış kenar boşlukları

---

- Arka kağıt besleyicisine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ [“Kağıt Yükleme” sayfa 13](#)
- Uygulamanızdaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.  
➔ [“Yazdırılabilir alan” sayfa 66](#)
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49](#)

### Çıktıda hafif eğiklik var

---

- Arka kağıt besleyicisine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ [“Kağıt Yükleme” sayfa 13](#)

## Ters görüntü

- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **Mirror Image (Ayna Yansımaları)** onay kutusundaki işareti kaldırın veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansımaları) ayarını kapatın.  
Mac OS için, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** içindeki **Mirror Image (Ayna Yansımaları)** onay kutusunu temizleyin veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansımaları) ayarını kapatın.  
Talimatlar için, yazıcı sürücüsü ya da uygulamanızla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49](#)

## Boş sayfa yazdırma

- ❑ Mürekkep tankını kontrol edin. Tank boşsa hemen mürekkep doldurun ve Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 37](#)
- ❑ Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklayıp **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)** ayarını işaretleyin.  
Mac OS için, Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) ögesini görüntülemek için aşağıdaki menülere tıklayın: **System Preferences (Sistem Tercihleri)**, **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Scan (Yazdır ve Tara)**, **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**), ürününüz (Yazıcılar liste kutusunda), **Options & Supplies (Seçenekler ve Malzemeler)** ardından **Driver (Sürücü)**.
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49](#)

## Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor

- ❑ Kağıt kıvrılırsa yüklemeyen önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın.
- ❑ Birkaç kez düz kağıt yükleyip çıkartın.  
➔ [“Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 44](#)
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49](#)

---

## Yazdırma çok yavaş

- Windows'da, yazıcı sürücüsünün Main (Ana) penceresinde daha düşük bir **Quality (Kalite)** ayarı seçin. Mac OS için Print Settings (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusunda yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundakinden daha düşük bir Print Quality (Baskı Kalitesi) seçin.
  - ➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 15
  - ➔ “Mac OS için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 16
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Uzun bir süre boyunca aralıksız yazdırırsanız, yazdırma işlemi çok yavaşlayabilir. Bunun nedeni, yazdırma hızını düşürmek ve ürün mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemektir. Böyle bir durumda, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz, ancak durmanızı ve ürünü açık durumda en az 30 dakika kullanmadan bırakmanızı öneririz. (Ürün, kapalı olarak bekletilirse eski haline dönmez.) Tekrar başlattıktan sonra, ürün normal hızda yazdıracaktır.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49

---

## Kağıt Doğru Beslenmiyor

---

### Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:

- Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış.
- Kağıt çok eski değil. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.
- Kağıdı kenar kılavuzunun iç tarafındaki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizginin üzerine yüklemeyin.
- Kağıt ürünün içine sıkışmamış. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.
  - ➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 56
- Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uydunuz.
- Kağıdın cilt delikleri yoktur.

---

### Çoklu sayfa yerleştirme

- Kağıdı kenar kılavuzunun iç tarafındaki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizginin üzerine yüklemeyin.
  - ➔ “Kağıt Seçme” sayfa 12
- Kenar kılavuzunun, kağıdın sol kenarında doğru konumda olduğundan emin olun.
- Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemeyen önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvrın.
- Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.
  - ➔ “Kağıt” sayfa 66

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

- Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.
- Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını aşağıdaki gibi denetleyin ve uygulamanıza da bakın.  
Windows'da, Main (Ana) penceresindeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.  
Mac OS, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies (Kopya Sayısı) ayarını işaretleyin.

## Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı ürüne uzak kalacak şekilde yerleştirdiyseniz, ürün kağıdı düzgün şekilde besleyemez. Ürünü kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, ürünü açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

## Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırışıyor

- Kağıt tamamen çıkmazsa, kağıdı çıkarmak için ⏏ düğmesine basın. Kağıt ürün içerisinde sıkışıp kaldıysa aşağıdaki bölümde belirtilenlere uygun olarak kağıdı çıkartın.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 56
- Kağıt çıkacağı sırada buruştuysa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.

**Not:**

Kullanmadığımız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.

## Ürün Yazdırmıyor

### Bütün ışıklar kapalı

- Ürünün açık olduğundan emin olmak için ⏻ düğmesine basın.
- Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- Prizin çalışır durumda olduğundan ve bir duvar şalteri ya da zamanlayıcı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun.

### Işıklar yandı ve ardından söndü

Ürünün gerilimi prizin derecesine uygun olmayabilir. Ürünü kapatın ve fişini hemen çekin. Ardından ürünün arkasındaki etiketi kontrol edin.



**Dikkat:**

Voltaj uygun değilse, ÜRÜNÜN FİŞİNİ TEKRAR TAKMAYIN. Satıcınızla iletişim kurun.

### Sadece güç ışığı yanıyor

- Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

## Yazdırma ile İlgili Sorun Giderme

- ❑ USB arabirimi kullanıyorsanız kablonuzun USB standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- ❑ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, ürünü bilgisayarınızdan gelen ilk katman hub'a bağlayın. Yazıcı sürücünüz hala bilgisayarınızda tanınmadıysa, ürünü USB hub olmadan doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı deneyin.
- ❑ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, USB hub aygıtınızın bilgisayarınız tarafından tanındığından emin olun.
- ❑ Büyük bir görüntü basmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Görüntünün çözünürlüğünü azaltmayı ya da görüntüyü daha küçük boyutta yazdırmayı deneyin. Bilgisayarınıza, daha fazla bellek takmanız gerekebilir.
- ❑ Windows kullanıcıları Windows Spooler (Windows Biriktiricisi) içinden geciktirilen yazdırma işlerini temizleyebilirler.
  - ➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 20](#)
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 49](#)



# Ürün Bilgileri

## Sistem Gereksinimleri

### Windows için

Sistem	PC Arabirimi
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 veya üzeri (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2	USB

### Mac OS için

Sistem	PC Arabirimi
Mac OS X 10.6.8 veya üzeri, macOS 11 veya üzeri	USB

**Not:**  
Mac OS için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

## Teknik Özellikler

**Not:**  
Teknik özellikler bildiride bulunulmadan değiştirilebilir.

### Yazıcı teknik özellikleri

<b>Kağıt yolu</b>	Arka kağıt besleyici, üst giriş
<b>Kapasite</b>	6 mm (0,2 in.)

## Ürün Bilgileri

### Kağıt

**Not:**


- ❑ Belirli bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üreticisi tarafından her zaman değiştirilebileceğinden Epson, Epson dışındaki kağıt markası ve türlerinin kalitesini garanti edemez. Büyük miktarda kağıt satın almadan veya büyük miktarda iş yazdırmadan önce, daima kağıt stoğundan örnekleri test edin.
- ❑ Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.
- ❑ Bu ürün tarafından desteklenen kağıt türleri Exif Print (Exif Baskı) ve PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile uyumludurlar. Daha fazla bilgi için Exif Print (Exif Baskı) veya PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile verilen dokümantasyona bakınız.

Tek sayfalar:

<b>Boyut</b>	A4 210 × 297 mm Letter 8 1/2 × 11 in Legal 8 1/2 × 14 in
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt
<b>Kalınlık</b>	0,08 – 0,11 mm (0,003 – 0,004 inç)
<b>Ağırlık</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

### Yazdırılabilir alan

Vurgulu kısımlar yazdırılabilir alanı gösterir.

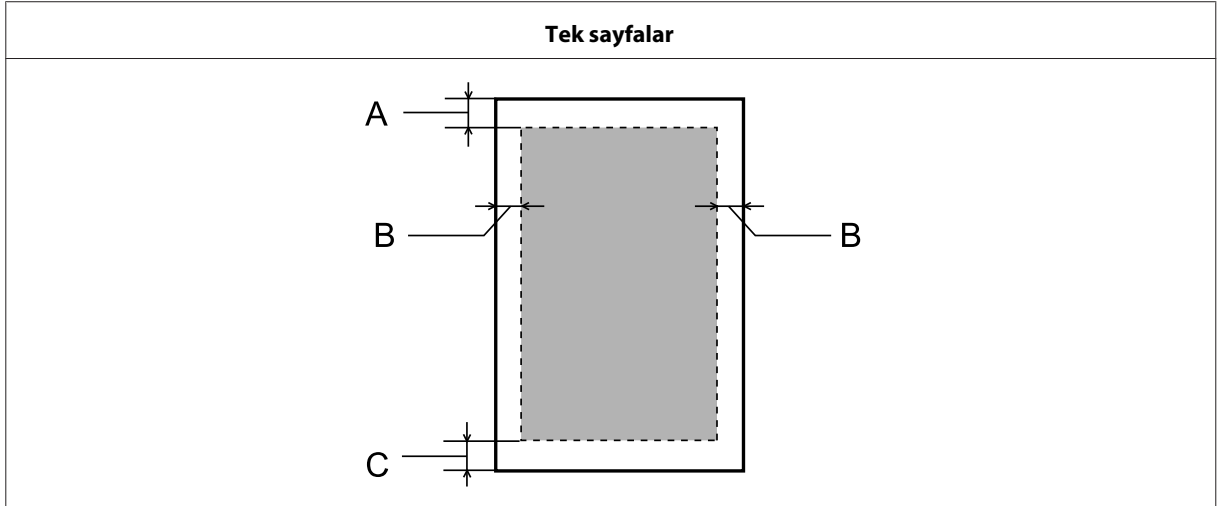

	Minimum kenar boşluğu
Ortam türü	Tek sayfalar
A	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)

## Ürün Bilgileri

## Mekanik

<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 461 mm (18,1 inç) Derinlik: 215 mm (8,5 inç) Yükseklik: 130 mm (5,1 inç)
	Yazdırma Genişlik: 461 mm (18,1 inç) Derinlik: 284 mm (11,2 inç) Yükseklik: 285 mm (11,2 inç)
<b>Ağırlık</b>	Mürekkep ve elektrik kablosu olmaksızın yaklaşık 2,4 kg (5,3 lb).

## Elektrik

		<b>100 – 240 V Modeli</b>	<b>220 – 240 V Modeli</b>
<b>Giriş gerilimi aralığı</b>		90 ila 264 V	198 ila 264 V
<b>Anma frekansı aralığı</b>		50 ila 60 Hz	50 ila 60 Hz
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 ila 60,5 Hz	49,5 ila 60,5 Hz
<b>Anma akımı</b>		0,5 ila 0,3 A	0,3 A
<b>Elektrik sarfiyatı</b>	<b>Yazdırma</b>	Yaklaşık 10 W (ISO/IEC24712)	Yaklaşık 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yaklaşık 2,0 W	Yaklaşık 2,0 W
	<b>Uyku modu</b>	Yaklaşık 0,6 W	Yaklaşık 0,6 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yaklaşık 0,3 W	Yaklaşık 0,3 W

**Not:**

Voltaaj bilgisi için ürünün arkasındaki etikete bakın.

## Çevresel

<b>Sıcaklık</b>	İşletim: 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F) Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay
<b>Nem</b>	İşletim:* %20 ila 80 BN Depolama:* %5 ila 85 BN

\* Yoğunlaşma olmadan

## Ürün Bilgileri

---

### Avrupa modeli için standartlar ve onaylar

Aşağıdaki model CE işaretlidir ve tüm geçerli AB Direktiflerine uygundur. Daha fazla bilgi için Direktiflere ve uygunluğu beyan etmek için kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıfta bulunan tam uygunluk beyanına erişmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<http://www.epson.eu/conformity>

B521E

---

### Arabirim

USB — USB 2.0 Teknik Özellikleri ile uyumludur

---

# Nereden Yardım Alınır

---

## Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitenizin destek bölümüne gidin. En son sürücüler, SSS'ler, kılavuzlar veya diğer indirilebilir dosyalar da siteden edinilebilir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

## Epson Desteğe Başvurma

---

### Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarındaki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun.

Aşağıdaki Epson destek listesi satış yapılan ülkeye göre değişir. Bazı ürünler bulunduğunuz yerde satılmayabilir, bu nedenle ürününüzü satın aldığınız bölge için Epson desteğine başvurduğunuzdan emin olun.

Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- Ürün seri numarası  
(Seri numara etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılımı sürümü  
(**About, Version Info** ögesini veya ürün yazılımında benzer bir düğmeyi tıklatın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, ağ ayarları ürünün belleğinde saklanabilir. Bir ürünün arızalanması veya onarılması nedeniyle ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, ayarların yedeklenmesinden veya kurtarılmasından sorumlu olmayacaktır. Kendi yedekleme verilerinizi oluşturmanızı veya notlar almanızı öneririz.

---

## Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesi**'ne bakın.

---

## Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

### Epson Yardım Masası

Telefon: +886-2-80242008

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

### Tamir servis merkezi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare şirketi, Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. için yetkili bir servis merkezidir.

---

## Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

### Epson Yardım Masası

Ücretsiz: 800-120-5564

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri

## Nereden Yardım Alınır

- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorun giderme
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

## Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

### Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 66-2685-9899

E-posta: support@eth.epson.co.th

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

---

## Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### Epson Servis Merkezi

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi Şehri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

---

## Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

## Nereden Yardım Alınır

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

## Epson Yardım Hattı

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Yardım Hattı ekibimiz size aşağıdaki konularda telefon veya faks yoluyla yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Teknik destek

## Epson Servis Merkezi

Bölge	Şirket Adı	Adres	Telefon: E-posta
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav.3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id; ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id; esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id; esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae,mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id



## Nereden Yardım Alınır

Bölge	Şirket Adı	Adres	Telefon: E-posta
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id; escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id; escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no. 1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id; jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID

## Nereden Yardım Alınır

Bölge	Şirket Adı	Adres	Telefon: E-posta
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No.04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id; bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id

## Nereden Yardım Alınır

Bölge	Şirket Adı	Adres	Telefon: E-posta
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZ-ZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id; esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Siri-mau - Ambon 97127	-

Burada listelenmeyen diğer şehirler için Yardım Hattını arayın: 08071137766.

## Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

### Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 1800-81-7349 (Ücretsiz)

E-posta: websupport@emsb.epson.com.my

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmetleri ve garanti ile ilgili sorular

### Merkez Ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

---

## Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilirler:

### World Wide Web

<https://www.epson.com.ph/>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

### Epson Filipinler Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz (PLDT): 1-800-1069-37766

Ücretsiz (Dijital): 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

İnternet sitesi: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-posta: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Pazartesi-Cumartesi günleri 09: 00-18: 00 arası erişilebilir (resmi tatiller hariç)

Müşteri Hizmetleri ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

### Epson Philippines Corporation

Ana Hat: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663

**Dizin****2**

2 taraflı yazdırma.....22

**A**

Arabirim kabloları.....68

Ayna yansımaları.....61

**B**Baskı kalitesi  
iyileştirme.....57Belge  
yazdırma.....17

Boş sayfalar.....61

Bulanık çıktılar.....59

**Ç**

Çizgiler.....58

**D**Düğmeler  
kontrol paneli.....11**E**Epson  
kağıt.....12

Epson'a başvurma.....69

**G**

Güvenlik bilgileri.....7

**H**Hatalar  
yazdırma.....54Hız  
artırma.....62

Hizalama hatası.....58

**I**Işıklar  
kontrol paneli.....11**K**Kafa temizleme  
Mac OS.....38  
ürün düğmeleri.....39  
Windows.....38Kağıt  
besleme:sorunları.....62  
Epson özel kağıt.....12  
kırışma.....63  
özellikler.....66  
sıkışmalar.....56  
yazdırılabilir alan.....66  
yükleme.....13  
yükleme kapasitesi.....12Kağıt kılavuzu  
temizlik.....40Kenar boşlukları  
sorunlar.....60

Kirli çıktılar.....59, 61

Kontrol paneli.....11

**M**Mac OS  
ürün ayarlarına erişim.....16  
ürün durumunu denetleme.....55Metin  
belge yazdırma.....17Mürekkep  
önlem.....31

Mürekkep tanklarının yeniden doldurulması.....33

**Ö**Özellikler  
kağıt.....66**P**Püskürtme ucu denetimi  
ürün düğmeleri.....37Püskürtme ucu kontrolü.....36  
Mac OS.....36

Windows.....36

**R**

Renk sorunları.....59

**S**

Sayfa boyutunu küçültme.....23

Sayfaları büyütme.....23

## Dizin

Sayfaları yeniden boyutlandırma.....	23
Sayfaya sığdırarak yazdırma.....	23
Servis.....	69
Sistem gereksinimleri.....	65
Sorunlar	
ayna yansımaları.....	61
boş sayfalar.....	61
bulanık çıktılar.....	59
çizgiler.....	58
çözme.....	69
Epson'a başvurma.....	69
kağıt besleme.....	62
kağıt sıkışmaları.....	56
kenar boşlukları.....	60
kirli çıktılar.....	59, 61
teşhis etme.....	54
ürün yazdırmıyor.....	63
yanlış karakterler.....	60
yanlış renkler.....	59
yazdırma.....	54
yazdırma hızı.....	62
Status Monitor	
Mac OS.....	55
Sürücü	
kaldırma.....	49
Mac OS için erişim.....	16
Windows için erişim.....	15
<b>T</b>	
Teknik destek.....	69
Teknik özellikler	
mekanik.....	67
standartlar ve onaylar.....	68
yazıcı.....	65
Telif Hakkı.....	2
Temizleme	
yazdırma kafası.....	37
Temizlik	
kağıt kılavuzu.....	40
Ticari Markalar.....	2
<b>U</b>	
USB	
konektör.....	68
<b>Ü</b>	
Ürün	
durum denetimi.....	54
parçalar.....	9
taşıma.....	45
temizleme.....	44
Ürün Ayarları	
kapanma Zamanlayıcısı.....	42
Ürün ayarları	
Mac OS için erişim.....	16
Windows için erişim.....	15
Ürün Sevkiyatı.....	45

Ürünü taşıma.....	45
<b>W</b>	
Windows	
ürün ayarlarına erişim.....	15
ürün durum denetimi.....	54
yazdırma işlerini yönetme.....	54
<b>Y</b>	
Yanlış karakterler.....	60
Yaprak başına birden fazla sayfa.....	24
Yaprak Başına Sayfa yazdırma.....	24
Yardım	
Epson.....	69
Yatay çizgiler.....	58
Yazdırılabilir alan teknik özellikleri.....	66
Yazdırma	
2 taraflı.....	22
iptal etme.....	20
kısayol.....	21
metin.....	17
önayar.....	21
sayfaya sığdır.....	23
yaprak başına birden fazla sayfa.....	24
Yazdırma hızı	
artırma.....	62
Yazdırma işlerini yönetme	
Windows.....	54
Yazdırma kafası	
hizalama.....	39
kontrol.....	36
temizleme.....	37
Yazdırma kafasını hizalama.....	39
Yazdırmayı iptal etme.....	20
Mac OS.....	20
Windows.....	20
Yazıcıyı paylaşma	
Mac OS.....	29
Windows.....	26
Yazılım	
kaldırma.....	49
Yükleme	
kağıt.....	12, 13