

IT Inizia qui
ES Para empezar

PT Começar por aqui
CA Comenceu aquí



© 2021 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX

414160500

Consultare questa guida o guardare i video guida di Epson per le istruzioni di configurazione della stampante.
Consulte esta guía o las guías en video de Epson para ver las instrucciones de configuración.
Consulte este guia ou os vídeos guias da Epson para obter instruções de configuração da impressora.
Consulteu aquesta guia o les guies en vídeo d'Epson per veure les instruccions d'instal·lació.




<http://epson.sn>

Non aprire le confezioni delle cartucce di inchiostro fino a quando non devono essere installate nella stampante. Le cartucce vengono fornite in una confezione sottovuoto per conservarne l'integrità.
No abra el paquete del cartucho de tinta hasta que esté listo para instalarlo en la impresora. El cartucho está envasado al vacío para conservar su fiabilidad.
Não abrir o pacote do tinteiro antes de estar preparado para instalar na impressora. O tinteiro é embalado a vácuo para manter as suas propriedades.
No obriu el paquet del cartutx de tinta fins que estigueu preparat per instal·lar-lo a la impressora. El cartutx està envasat al buit per mantenir la seva fiabilitat.




Non collegare il cavo USB finché non viene richiesto.
No conecte ningún cable USB a menos que se le indique que lo haga.
Não ligue o cabo USB a não ser que isso lhe seja solicitado.
No connecteu un cable USB tret que no s'indiqui a les instruccions.

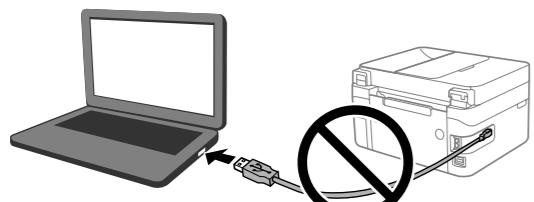

1 **2** **3** **4** **5** **6**

Disimballaggio / Desembalaje / Desembalar / Desembalatge

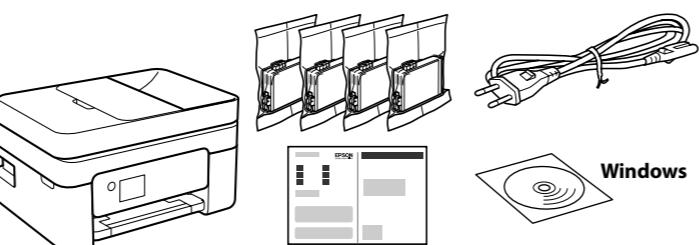

A seconda dell'area geografica, potrebbero essere inclusi elementi aggiuntivi.

Puede incluir elementos adicionales en función de la zona geográfica. Podem ser adicionados itens adicionais de acordo com o local. Es poden incloure elements addicionals segons la ubicació.

Per l'installazione iniziale, assicurarsi di utilizzare le cartucce di inchiostro in dotazione con la stampante. Queste cartucce non possono essere conservate per un riutilizzo futuro. Le cartucce di inchiostro iniziali verranno parzialmente utilizzate per caricare la testina di stampa. Queste cartucce potrebbero stampare meno pagine rispetto a quelle successive.

Para la configuración inicial, asegúrese de utilizar los cartuchos de tinta incluidos con esta impresora. Estos cartuchos no se pueden guardar para usarse posteriormente.



Los cartuchos de tinta iniciales se usarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Estos cartuchos pueden imprimir menos páginas que los cartuchos de tinta posteriores.

Na configuração inicial, certifique-se de que utiliza os tinteiros fornecidos com esta impressora. Estes tinteiros não podem ser guardados para utilizar posteriormente.


Os tinteiros iniciais serão utilizados parcialmente para carregar a cabeça de impressão. Estes tinteiros poderão imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.

Per a la instal·lació inicial, assegureu-vos que feu servir els cartutxos que vénen amb la impressora. Aquests cartutxos no es poden emmagatzemar per utilitzar-los més tard.

Els cartutxos de tinta iniciais s'utilitzaran parcialment per carregar el capçal d'impressió. És possible que aquests cartutxos imprimeixin menys pàgines en comparació amb cartutxos de tinta posteriors.

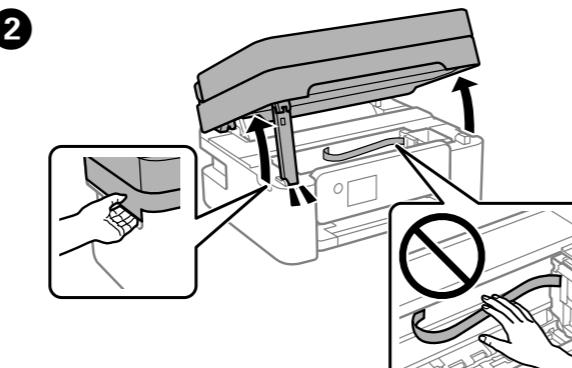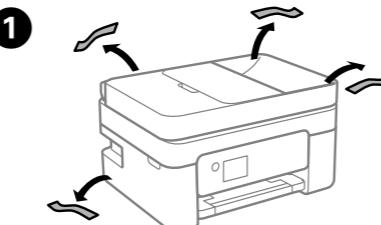

3

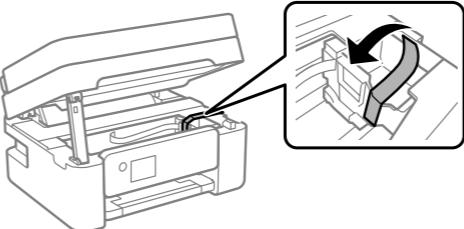


4 Chiudere. Per motivi di sicurezza, l'unità viene chiusa in due passaggi.

Cierre. Por seguridad, la unidad se cierra en dos pasos.

Feche. Por questões de segurança, a unidade é fechada em dois passos.

Tanqueu-la. Per motius de seguretat, la unitat es tanca en dos passos.

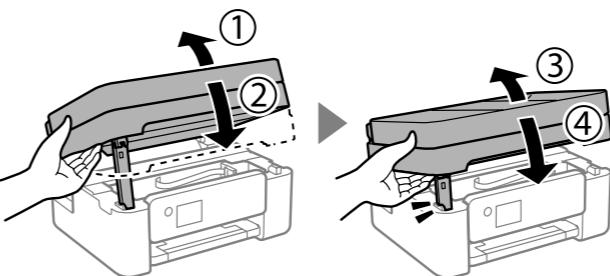


L'unità deve essere completamente chiusa prima di poter essere aperta nuovamente.
La unidad debe estar completamente cerrada para poder abrirla nuevamente.
A unidade deve ser fechada completamente antes de poder ser aberta novamente.
La unitat ha d'estar completament tancada abans de poder-la obrir de nou.

1 **2** **3** **4** **5** **6**


Accensione della stampante / Encendido de la impresora / Ligar a impressora / Encesa de la impresora

1

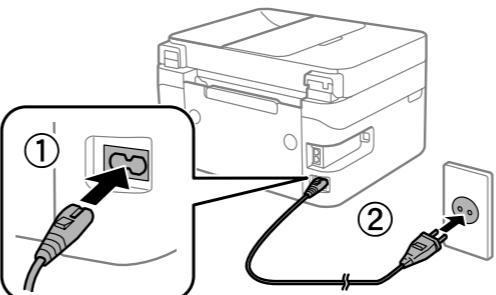

2

Tenere premuto il pulsante finché l'alimentazione non si accende.
Mantenga pulsado el botón hasta que se encienda.
Mantenha pressionado o botão até a luz de alimentação acender.
Premeu el botó d' fins que s'encengui l'indicador lluminós.

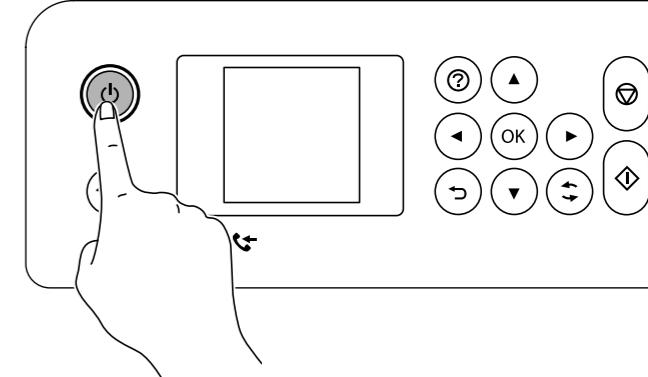

3


Selezionare lingua, paese, data e ora.
Seleccione un idioma, un país, la fecha y la hora.
Seleccione o idioma, país, data e hora.
Seleccioneu un idioma, el dia i l'hora.

È possibile inserire la data e ora utilizzando i tasti numerici.
Puede introducir la fecha y la hora con los botones numéricos.
Pode introduzir a data e hora usando os botões de números.
Podeu introduuir el dia i l'hora utilitzant els botons numèrics.


1 **2** **3** **4** **5** **6**





Installazione delle cartucce di inchiostro / Instalación de cartuchos de tinta / Instalar tinteiros / Instal·lació dels cartutxos de tinta

1

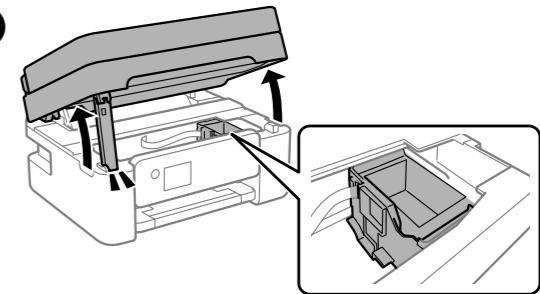

2

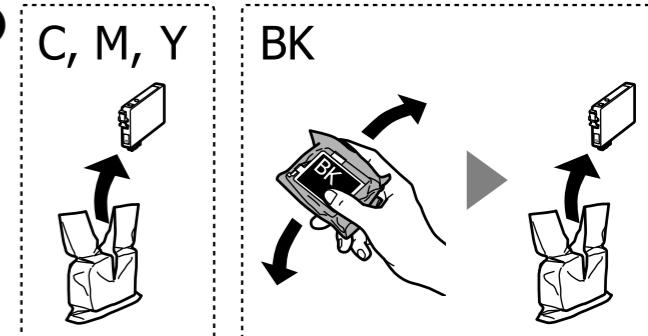

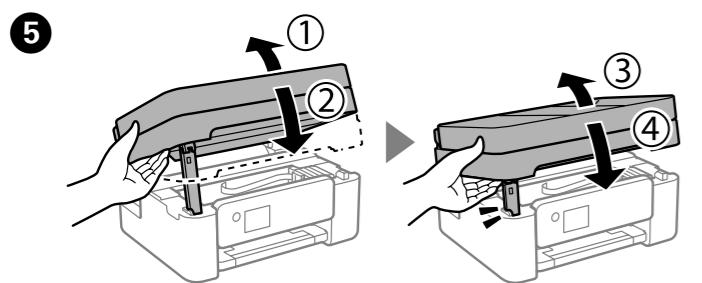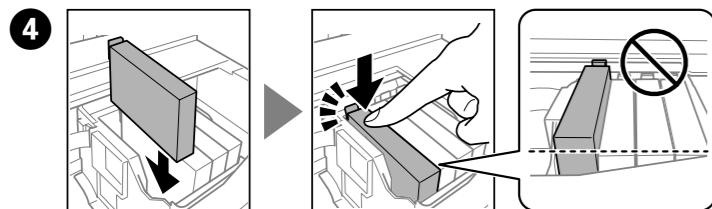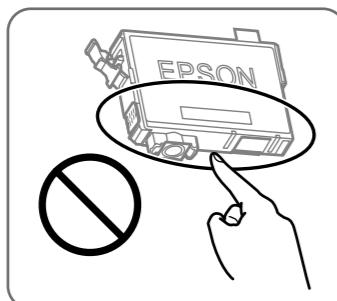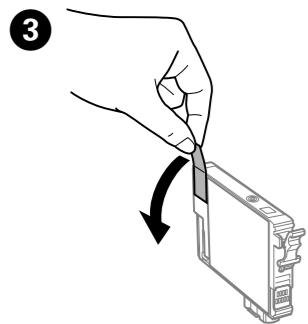


6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo LCD. Attendere fino al termine del caricamento dell'inchiostro.

Sigas las instrucciones de la pantalla LCD. Espere hasta que finalice la carga de tinta.

Siga as instruções apresentadas no ecrã LCD. Aguarde até completar o carregamento de tinta.

Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla LCD. Espereu fins que la càrrega de tinta s'hagi completat.

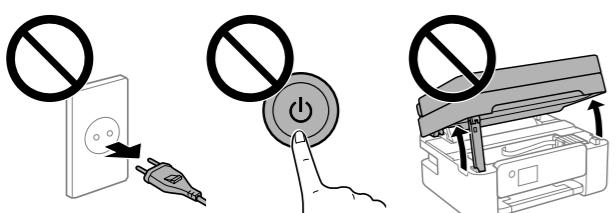






1 2 3 4 5 6 Verifica della qualità di stampa / Comprobación de la calidad de la tinta / Verificar a qualidade de impressão / Comprovació de la qualitat d'impressió

1 Seguire le istruzioni a video per effettuare le regolazioni. Quando viene visualizzato il messaggio di caricamento carta, passare alla fase successiva.

Sigas las instrucciones que aparezcan en la pantalla para realizar los ajustes. Cuando se muestre el mensaje de carga de papel, avance al siguiente paso.

Sigas as instruções apresentadas no ecrã para efetuar ajustes. Quando for exibida a mensagem de carregamento, avance para o passo seguinte.

Seguiu les instruccions de la pantalla per realitzar els ajustos. Quan apareix el missatge de càrrega de paper, passeu al pas següent.

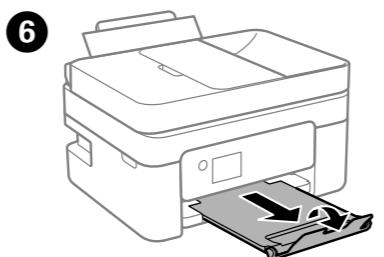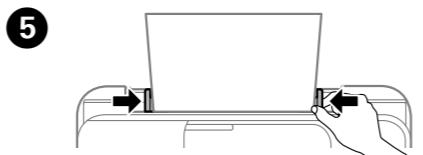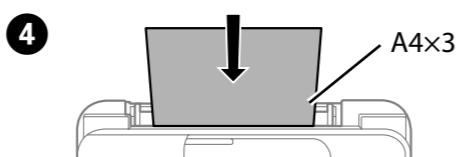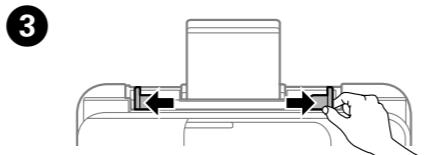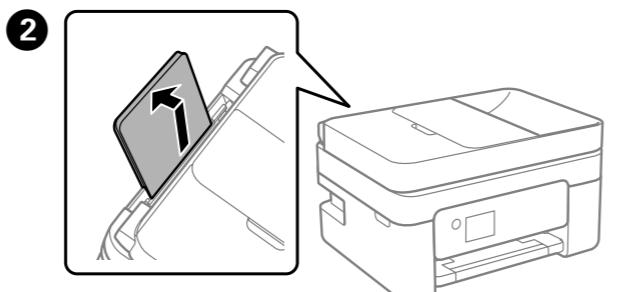

7 Seguire i restanti passaggi della procedura guidata.

Siga el resto de pasos restantes del asistente.

Siga os passos restantes exhibidos no assistente.

Seguiu els passos que queden a l'assistent d'instal·lació.



1 2 3 4 5 6 Configurazione fax / Configuración de fax / Configuração do fax / Configuració del fax



Effettuare le impostazioni del fax. È possibile modificare queste impostazioni in seguito. Se non si desidera configurare subito le impostazioni, chiudere la schermata di impostazione del fax e passare alla sezione successiva.

Realice los ajustes del fax. Puede cambiar esta configuración más adelante. Si no desea realizar la configuración ahora, cierre la pantalla de configuración del fax y acceda a la siguiente sección.

Defina as definições de fax. Pode alterar estas definições mais tarde. Se não pretende fazer as configurações agora, feche o ecrã das definições de fax e avance para a secção seguinte.

Realitzeu els ajustos de fax. Podeu canviar-los més endavant. Si no voleu realitzar els ajustos ara, tanqueu la pantalla de configuració de fax i passeu a la secció següent.

1 Collegare il cavo telefonico.
Conecte un cable de teléfono.
Ligue um cabo de telefone.
Connecteu un cable de telèfon.

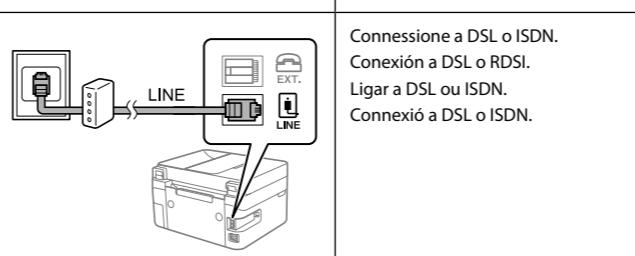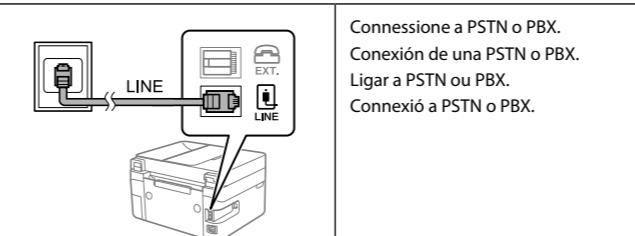

Cavo telefonico disponibile	Linea telefonica RJ-11 / Collegamento per telefono RJ-11
Cable telefónico disponible	Línea telefónica RJ-11 / Conexión de teléfono RJ-11
Cabo de telefone disponível	Cabo de telefone RJ-11 / Ligação de telefone RJ-11
Cable de telèfon disponible	Línia telefònica RJ-11 / Connexió de telèfon RJ-11


In base all'area geografica di utilizzo, con la stampante potrebbe essere incluso un cavo telefonico. In tal caso, usare il cavo.
En función del área, es posible que se incluya un cable telefónico con la impresora. En este caso, use el cable.
Consoante a área, o cabo do teléfono pode ser fornecido juntamente com a impressora. Se este for o caso, use o cabo.
En funció de la zona, es pot incloure un cable de telèfon amb la impressora; si és així, utilitzeu el cable.

2 Per condividere la stessa linea telefonica del telefono, rimuovere il cappuccio e collegare il telefono alla porta EXT.

Si desea compartir la misma línea telefónica que su teléfono, quite la tapa y conecte el teléfono al puerto EXT.

Se quiser partilhar a mesma linha telefónica do vosotre teléfono, retire a tampa e ligue o telefone à porta EXT.

Si voleu compartir la mateixa línia telefònica del vostre telèfon, retireu la tapa i després connecteu el telèfon a la presa EXT.

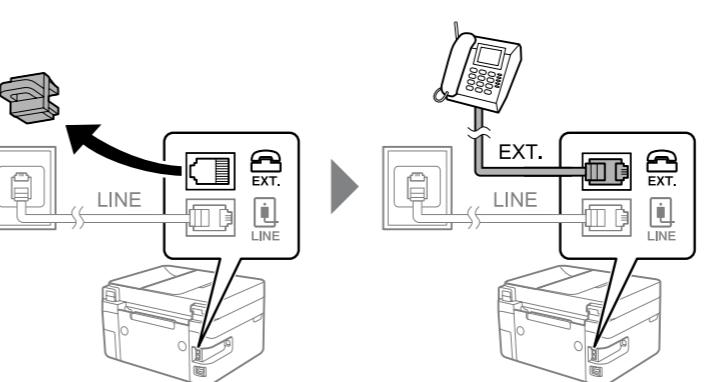

3 Seguire i restanti passaggi della procedura guidata.

Siga el resto de pasos del asistente.

Siga os passos restantes exhibidos no assistente.

Seguiu els passos que queden a l'assistent d'instal·lació.



1 2 3 4 5 6 Collegamento ai dispositivi / Conexión a dispositivos / Ligaçao a dispositivos / Connexió a dispositius



<http://epson.sn>




Visitare il sito web per installare il software e configurare la rete. Gli utenti Windows possono installare il software e configurare la rete anche utilizzando il CD in dotazione.

Visite el sitio web para instalar el software y configurar la red. Los usuarios de Windows también pueden instalar el software y configurar la red utilizando el CD suministrado.

Visite o website para instalar software e configurar a rede. Os utilizadores Windows também podem instalar software e configurar a rede usando o CD fornecido.

Visiteu el lloc web per instal·lar el programari i configurar la xarxa. Els usuaris de Windows també poden instal·lar el programari i configurar la xarxa mitjançant el CD subministrat.

Codici delle cartucce di inchiostro / Códigos de cartuchos de tinta / Códigos dos tinteiros / Codis dels cartutxos de tinta



Stella marina / Estrella de mar /
Estrela-do-mar / Starfish

BK	C	M	Y
Nero Negro Preto Negre	Ciano Cian Ciano Cian	Magenta Magenta Magenta Magenta	Giallo Amarillo Amarelo Groc
603	603	603	603
603XL	603XL	603XL	603XL

"XL" indica la cartuccia grande.

"XL" indica un cartucho grande.

"XL" indica um tinteiro grande.

"XL" correspon a un cartutx gran.

Alcune cartucce non sono disponibili in tutti i paesi.

No todos los cartuchos están disponibles en todas las regiones.

Nem todos os tinteiros estão disponíveis em todas as regiões.

No totes les regions tenen disponibles tots els cartutxos.

Per informazioni sul rendimento delle cartucce di inchiostro Epson,
visitare il sito web.

Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos de tinta de
Epson, visite el sitio web.


Para obter informações sobre o rendimento dos tinteiros Epson,
visite o sitio Web.

Per a més informació sobre el rendiment dels cartutxos de tinta d'Epson,
visiteu el lloc web.

<http://www.epson.eu/pageyield>






Guida al pannello di controllo / Guía del panel de control / Guia do painel de controlo / Manual del tauler de control

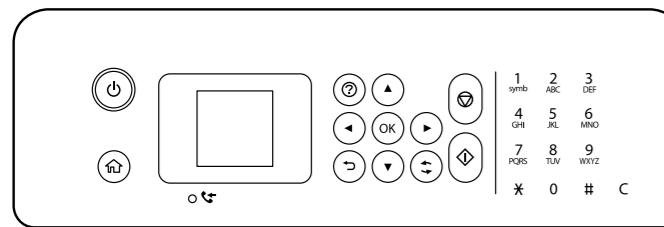

	Consente di accendere o spegnere la stampante. Enciende y apaga la impresora. Liga ou desliga a impressora. Permet apagar o encendre la impressora.
	Visualizza la schermata iniziale. Muestra la pantalla inicial. Apresenta o ecrã inicial. Mostra la pantalla d'inici.
	Visualizza le soluzioni in caso di problemi. Muestra las soluciones a posibles problemas. Apresenta as soluções quando ocorrer um problema. Mostra les solucions en cas de problemes.
	Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ ▶ ▷ per selezionare un menu, quindi premere il pulsante OK per accedere al menu selezionato. Use los botones ▲ ▼ ▶ ▷ para seleccionar un menú y pulse el botón OK para acceder al menú seleccionado. Utilize os botões ▲ ▼ ▶ ▷ para seleccionar um menu, e a seguir pressione o botão OK para aceder ao menu selecionado. Utilitzeu els botons ▲ ▼ ▶ ▷ per seleccionar un menú i, a continuació, premeu el botó OK per entrar al menú seleccionat.
	Interrompe l'operazione corrente. Detiene la operación en curso. Interrompe a operação em curso. Permet aturar l'operació actual.
	Avvia un'operazione, ad esempio la stampa o la copia. Inicia una operación, tal como imprimir o copiar. Inicia uma operação como, por exemplo, imprimir ou copiar. Inicia una operació com ara una impressió o còpia.
	Applica una varietà di funzioni a seconda della situazione. Se aplica a una variedad de funciones, dependiendo de la situación. Aplica uma variedade de funções, dependendo da situação. S'aplica a diverses funcions segons la situació.
	Torna alla schermata precedente. Vuelve a la pantalla anterior. Regressa ao ecrã anterior. Torna a la pantalla anterior.
	Inserisce numeri, caratteri e simboli. Introduce números, caracteres y símbolos. Introduz números, caracteres e símbolos. Introdueix números, caràcters i símbols.
	Consente di azzerare le impostazioni numeriche, ad esempio il numero di copie. Borra parámetros de número, como el número de copias. Anula as definições de números, como o número de cópias. Esborra ajustos numèrics, com ara el nombre de còpies.
	Si accende quando sono disponibili documenti non elaborati. Consultare la Guida utente per informazioni sulla risoluzione del problema. Se enciende cuando hay documentos sin procesar. Consulte el Manual de usuario para ver cómo resolver este problema. Liga quando estão disponíveis documentos não processados. Consulte o Guia do Utilizador para obter informações sobre como resolver este problema. S'encén quan hi ha documents no processats disponibles. Consulteu la Guia de l'usuari per a més informació sobre com solucionar aquest problema.


Sullo schermo LCD viene visualizzato un codice in caso di errore o di informazioni che richiedono attenzione. Consultare la *Guida utente* per maggiori informazioni.
Se muestra un código en la pantalla LCD si se produce un error que requiere su atención. Consulte el *Manual de usuario* para obtener más detalles.
O ecrã LCD exhibirá um código se ocorrer um erro ou houver informações que necessitem da sua atenção. Consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações.
En cas d'error o d'informació que requereixi atenció, es mostra un codi a la pantalla LCD. Consulteu la *Guia de l'usuari* per a més informació.

Copia / Copia / Copiar / Copia

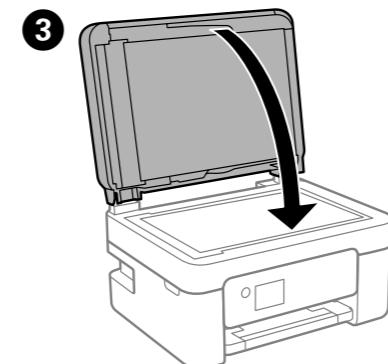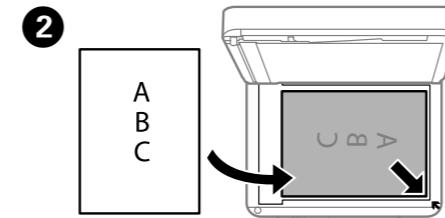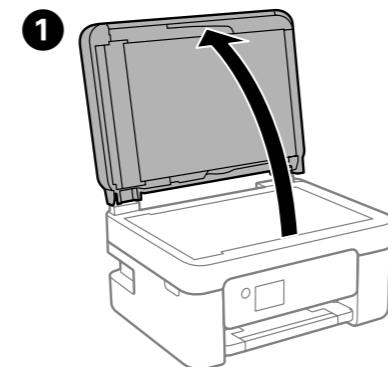

- Selezionare **Copia** sul pannello di controllo.
Seleccione **Copiar** en el panel de control.
Selecionar **Copiar** no painel de controlo.
Seleccioneu **Còpia** al tauler de control.

- Impostare il numero di copie, quindi selezionare Colore o B/N.
Estableza el número de copias y luego seleccione Color o B/N.
Defina o número de cópias, e a seguir seleccione Cor ou P&B.
Establiu el nombre de còpies i, a continuació, seleccioneu Color o Blanc i negre.

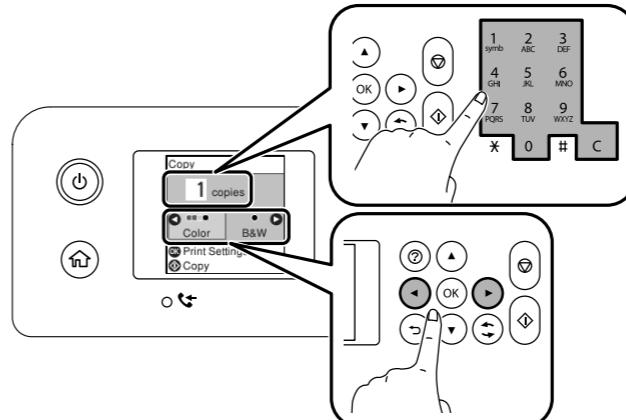

- Regolare le altre impostazioni in base alle preferenze.
Realice otros ajustes si es necesario.
Efetue outras definições, se necessário.
Realitzeu els ajustos necessaris.

- Premere il pulsante .
Pulse el botón .
Pressione o botão .
Premeu el botó .

Sostituzione delle cartucce di inchiostro / Sustitución de los cartuchos de tinta / Substituir tinteiros / Substitució dels cartutxos de tinta

Quando viene richiesto di sostituire una cartuccia di inchiostro, preparare una nuova cartuccia di inchiostro.

Cuando se le pida que sustituya un cartucho de tinta, prepare uno nuevo.

Quando lhe for solicitado para substituir um tinteiro, prepare um novo tinteiro.




Quan se us indiqui que cal substituir un cartutx de tinta, prepareu-ne un de nou.

Se si sostituiscono le cartucce di inchiostro prima del completo esaurimento, selezionare **Manutenzione > Sostituzione delle cartucce**.


Si sustituye los cartuchos de tinta antes de que se agoten, seleccione **Mantenimiento > Reemplazo de cartucho(s) de tinta**.

Aos substituir os tinteiros gastos, selecione **Assistência > Substituição de tinteiros**.



En substituir els cartutxos de tinta abans que s'esgotin, seleccioneu **Mantenim. > Substitució de cartutxos de tinta**.

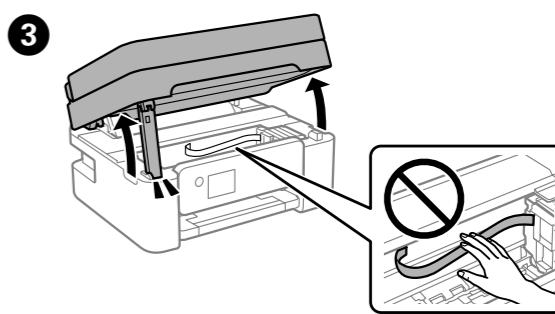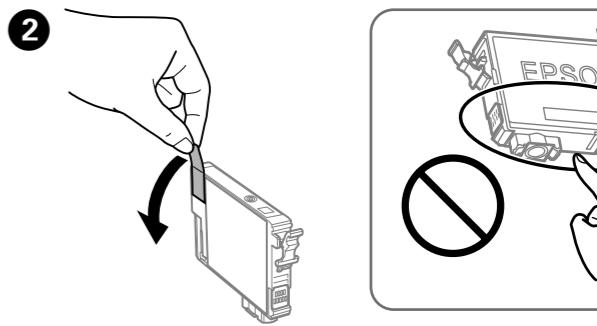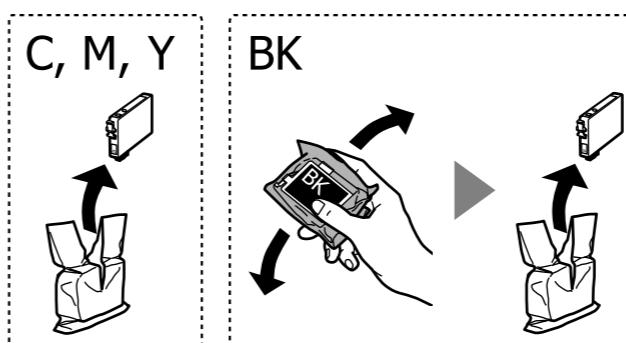


- Premere il pulsante **OK** e selezionare **Sostitisci ora**.
Pulse el botón **OK** y seleccione **Cambiar ahora**.
Pressione o botão **OK**, e a seguir selecione **Trocá agora**.
Premeu el botó **OK** i, a continuació, seleccioneu **Sub. ara**.

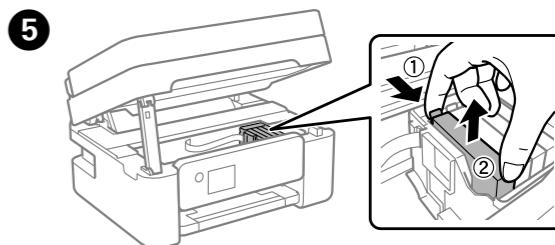

- Inserire la nuova cartuccia di inchiostro e spingerla a fondo verso il basso.
Introduzca el nuevo cartucho de tinta y presione firmemente hacia abajo.
Insira o novo tinteiro e pressione-o para baixo com firmeza.
Inseriu el nou cartutx de tinta i premeu cap avall amb fermesa.

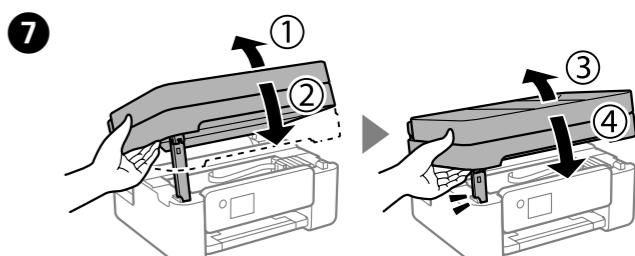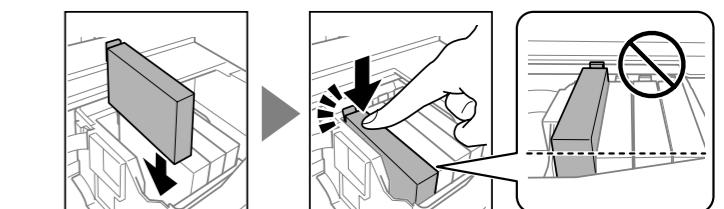

- 8** Premere il pulsante . Viene avviato il caricamento dell'inchiostro. Attendere fino al termine del caricamento dell'inchiostro.
Pulse el botón . Se inicia la carga de tinta. Espere hasta que finalice la carga de tinta.
Pressione o botão . O carregamento da tinta começou. Aguarde até completar o carregamento de tinta.
Premeu el botó . El procés de càrrega de tinta s'ha iniciat. Espereu fins que la càrrega de tinta s'hagi completat.

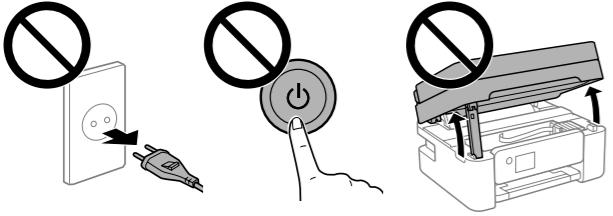

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa / Ayuda sobre calidad de impresión / Ajuda sobre a qualidade de impressão / Ajuda de qualitat d'impressió

Se nelle stampe mancano dei segmenti o compaiono linee interrotte, stampare un motivo di controllo degli ugelli per verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Consultare la *Guida utente* per maggiori informazioni.

Si ve que faltan segmentos o que hay líneas discontinuas en sus impresiones, imprima un patrón de verificación de la boquilla para asegurarse de que las boquillas no estén atascadas. Consulte el *Manual de usuario* para obtener más detalles.

Se verificar que existem segmentos em falta ou linhas quebradas nas suas impressões, imprima um modelo de verificação dos jatos para verificar se as cabeças estão obstruídas. Consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações.

Si veieu que falten segments o hi ha línies tallades a les impressions, imprimiu un patró de test d'injectors per comprovar si els injectors dels capsells d'impressió estan obstruïts. Consulteu la *Guia de l'usuari* per a més informació.



Rimozione di un inceppamento carta / Solucionar un atasco de papel / Desobstruir papel encravado / Solucionar un embós de paper

Seguire le istruzioni sullo schermo LCD per rimuovere la carta inceppata. Consultare la *Guida utente* per maggiori informazioni.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla LCD para resolver un atasco de papel. Consulte el *Manual de usuario* para obtener más detalles.

Siga as instruções apresentadas no ecrã LCD para remover papel encravado. Consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações.

Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla LCD per retirar el paper encallat. Consulteu la *Guia de l'usuari* per a més informació.

Avvertenze importanti per la sicurezza / Instrucciones de seguridad importantes / Instruções de segurança importantes / Instruções de seguran  a importantes / Instruccions de seguretat importants



Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con la stampante. L'utilizzo di altri cavi potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica. Non utilizzare il cavo con altre apparecchiature.

No utilice ningún otro cable de alimentación que no sea el que se incluye con la impresora. El uso de otro cable puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. No utilice el cable con ningún otro equipo.

Use apenas o cabo de alimentação fornecido com a impressora. O uso de outro cabo pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Não utilize o cabo com outros equipamentos.

Utilizeu només el cable d'alimentació subministrat amb la impressora. L'ús d'un cable d'alimentació diferent pot provocar un incendi o descàrrega elèctrica. No utilitzeu el cable d'alimentació amb cap altre equip.



Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza. Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.

Certifique-se de que o cabo de corrente AC está de acordo com as normas de segurança locais. Comproveu que el cable d'alimentació de CA compleix amb els estàndards de seguretat locals pertinents.



Salvo laddove espressamente descritto nella documentazione, non tentare di riparare la stampante autonomamente.

Excepto cuando así se explique en la documentación, no intente reparar la impresora usted mismo. Salvo qualquer indicação específica na sua documentação, não tente reparar a impressora por si próprio.

Excepte si s'especifica el contrari a la documentació, no intenteu realizar el manteniment de la impressora vosaltres mateixos.



Evitare che il cavo di alimentazione si danneggi o si logri. No permita que el cable de alimentación se dañe o deshilache.

Não sujeite o cabo de alimentação a danos ou desgaste. Assegureu-vos que el cable d'alimentació no es malmeti o desgasti.



Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile collegare facilmente il cavo di alimentazione. Coloque la impresora cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufar el cable de alimentación con facilidad.

Coloque a impressora próximo de uma tomada elétrica, de onde o cabo possa ser desligado facilmente. Col-loqueu la impressora prop d'un endoll de pare de d'on es pugui desendollar fácilment el cable d'alimentació.



Non collocare o conservare il prodotto all'esterno, in luoghi particolarmente sporchi o polverosi, in prossimità di acqua e fonti di calore oppure in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperatura elevata o umidità.

No coloque ni deje el producto al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.

Não coloque nem guarde o produto no exterior, próximo de locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, água, fontes de calor ou locais sujeitos a choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.

No col-loqueu o emmagatzemeu el producte en exteriors, llocs excessivament bruts o amb pols o aigua, fonts de calor o ubicacions on pugui experimentar cops, vibracions, temperatures altes o humitat.



Prestare attenzione a non versare liquidi sul prodotto e a non utilizzarlo con le mani bagnate.

Procure que no se vierta ningún líquido dentro del producto y no utilizar este con las manos mojadas.

Tenga cuidado para não derramar líquidos sobre o producto e não o manuseie com as mãos molhadas.

Tingueu cura que no es vessi líquid sobre el producte i no el manipuleu amb les mans humides.



Tenere il prodotto a una distanza di almeno 22 cm da portatori di pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse da questo prodotto possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci. Mantenga este producto a una distancia de al menos 22 cm de marcapasos cardíacos. Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los marcapasos cardíacos.

Mantenga este producto afastado pelo menos 22 cm de pacemakers. As ondas de rádio emitidas por este producto poderão afetar negativamente o funcionamento dos pacemakers.

Mantenui el producto com a mínim a 22 cm de marcapassos cardíacs. Les ones de ràdio del producte podrien alterar de manera adversa el seu funcionament.



Se lo schermo LCD si danneggia, contattare il proprio rivenditore. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Lavare prontamente gli occhi con acqua in caso di contatto con la soluzione a cristalli liquidi. In caso di malessere o problemi alla vista dopo aver lavato gli occhi, contattare immediatamente un medico.

Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con su distribuidor. Si se mancha las manos con la solución de cristal líquido, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra solución de cristal líquido en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, incluso tras un enjuague a fondo, sigue notando molestias o problemas en la vista, acuda a un médico de inmediato.

Se o ecr   LCD ficar danificado, contacte o seu revendedor. Se sujar as m  os com a solu  o de cristais l  quidos do ecr  , l  ves-as cuidadosamente com   qua e sab  o. Se a solu  o de cristais l  quidos entrar em contacto com os olhos, l  ve-os imediatamente com   qua em abund  cia. Recorra a um m  dico se os problemas de vis  o n  o desaparecerem ao fim de algum tempo.

Contacteu el proveedor en cas que la pantalla LCD es malmeti. Si la soluci   liq  ida per a vidre us toca les mans, renteu-vos-les b   amb sab   i aigua. Si la soluci   liq  ida per a vidre us entra als ulls, aclariu-los immediatament amb aigua. Si seguiu experimentant malestar o problemes de visi   despr  s d'acliar-los, consulteu el metge immediatament.



Tenere sempre questa guida a portata di mano per la consultazione. Tenga siempre a mano este manual. Mantenga este guia sempre disponivel. Conserveu aquesta guia sempre a prop.



Tenere le cartucce di inchiostro e il contenitore di manutenzione fuori dalla portata dei bambini. Guarde los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento fuera del alcance de los ni  os. Mantenha os tinteiros e a caixa de manuten  o fora do alcance das crian  as. Manteniu els cartutxos de tinta i la unitat de manteniment fora de l'abast dels nens.



Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce di inchiostro usate, in quanto intorno all'apertura di erogazione inchiostro potrebbe essersi accumulata una piccola quantit   di inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse penetrare negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permanegono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico. Se l'inchiostro dovesse penetrare nella bocca, rivolgersi subito a un medico.

Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lave la zona a conciencia con agua y jab  n. Si le entra tinta en los ojos, l  veselos inmediatamente con agua. Si, incluso tras un enjuague a fondo, sigue notando molestias o problemas en la vista, acuda a un m  dico de inmediato.

Tenha cuidado quando manusear os tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta ´a volta da \'rea de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave a \'rea cuidadosamente com   qua e sab  o. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, l  ve-os imediatamente com   qua. Caso os problemas de vis  o e desconforto permane  m ap  s um enxaguamento rigoroso, consulte um m  dico imediatamente. Se lhe entrar tinta para a boca, consulte um m  dico de imediato.



Evitare di usare il telefono durante i temporali. La caduta di un fulmine potrebbe dare origine a scosse elettriche. Evite el uso del tel  fono durante una tormenta el  ctrica. Existe un riesgo remoto de sufrir una descarga el  ctrica de los rayos. Evite a utilizaci  n de um telefone durante uma trovoada. Poder   existir um risco remoto de eletrocussao por um raio. Evitez utilitzar cap tel  fon durant les tempestes el  ctriques. Pot haver-hi cert risc de desc  rrega el  ctrica derivada dels llamps.



Non utilizzare il telefono per segnalare una fuga di gas nelle immediate vicinanze della fuga. No utilice el tel  fono para informar de un escape de gas en las proximidades de la fuga. N  o utilize um telefone para comunicar uma fuga de g  s na proximidade do local afetado. No utilitzeu cap tel  fon per informar d'una fuita de gas prop de la fuita.

Questa guida include informazioni di base sul prodotto e suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Per maggiori informazioni, consultare la *Guida utente* (manuale digitale). È possibile ottenere le versioni pi   recenti delle guide nel seguente sito web.

Este manual incluye informaci  n b  sica sobre el producto y sugerencias para soluci  n de problemas. Consulte el *Manual de usuario* (digital) para obtener m  s deta  les. Puede obtener las versiones m  s recientes de estos manuales del siguiente sitio web.

Este guia inclui informa  es b  sicas sobre o seu produto e sugest  es para resolu  o de problemas. Consulte o *Guia do Utilizador* (manual digital) para obter mais informa  es. Poder   obter as versões mais recentes dos manuais a partir do website indicado em seguida.

Aquesta guia inclou informaci  n b  sica sobre el producte i els consells de soluci  n de problemes. Consulteu la *Guia de l'usuari* (manual digital) per a m  s informaci  . Podeu obtenir les \'ltimes versions de les guies al lloc web seguent.

Fuori dall'Europa / Para fuera de Europa / Fora da Europa / Per a fora d'Europa
<http://support.epson.net/>

Per l'Europa / Para Europa / Para a Europa / Per a Europa
<http://www.epson.eu/support>

Avviso sulla trasmissione delle informazioni relative alla stampante (solo per gli utenti in Europa)

Collegando la stampante in uso a Internet (direttamente o tramite computer), l'identità della stampante verr   trasmessa alla sede Epson in Giappone. Epson utilizzer   tali informazioni per verificare l'eventuale appartenenza a un programma supportato da Epson e le archiver   per evitare di ripetere la procedura di riconoscimento. Al primo utilizzo, potrebbe essere inviato e stampato con la stampante in uso un messaggio contenente informazioni sui relativi prodotti e servizi.

Aviso sobre la transmisi  n de informaci  n de la impresora (solo para usuarios de Europa)

Al conectar su impresora a Internet (directamente o mediante un ordenador), transmitir   la identidad de la impresora a Epson en Jap  n. Epson usar   esta informaci  n para verificar si se encuentra en alg  n programa de Epson y la guardar   para evitar posteriores confirmaciones. En la primera ocasi  n, es posible que se env  a e imprima un acuse de recibo en su impresora, que incluye informaci  n sobre productos y servicios relevantes.

Aviso sobre a transmiss  o de informa  es da impressora (apenas para utilizadores na Europa)

Ao ligar a impressora ´a Internet (directamente ou atrav  s de um computador) transmitir   a identifica  o da impressora ´a Epson no Jap  o. A Epson utiliza estas informa  es para verificar a idoneidade de programas compat  veis com a Epson e guarda as mesmas para evitar verifica  es repetidas. A primeira vez que o faz, poder   ser enviada confirma  o que ser  a impressa na impressora, incluindo informa  es sobre produtos e servi  os relevantes.

Av  s sobre la transfer  ncia d'informaci   de la impressora (nom  s per usuaris a Europa)

En conectar la impresora a Internet (directamente o mitjan  ant un ordinador), transferireu la identitat d'ela impressora d'Epson al Jap  o. Epson utilitzar   aquesta informaci   per comprovar si es tracta d'un programa compatible amb Epson i l'emmagatzemar   per evitar repetir les comprovacions. La primera vegada, ´es possible que s'envii i s'imprimeixi una confirmaci   a la impressora que inclogui informaci   sobre els productes i serveis pertinents.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android™ is a trademark of Google LLC.

Maschinenl  rminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der h  chste Schalldruckpegel betr  gt 70 dB(A) oder weniger gem  ss EN ISO 7779.

Das Ger  t ist nicht f  r die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um st  rende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

AEEE Yonetmel  gine Uygundur.

  r  nun Sanayi ve Ticaret Bakan  nc  a tespit ve ilan edilen kullanma om  r   5 y  ldir.

T  keticilerin   kayet ve itirazlar konusundaki ba  vurular t  keticili hakemelerine ve t  keticili hukemeyetlerine yapillabilir.

Uretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-850 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: [http://www.epson.com/](http://www.epson.com)

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

