



© 2020 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXX

**Read This First**

The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**Lisez d'abord ceci**

L'encre de cette imprimante doit être manipulée avec précaution. De l'encre peut s'échapper lors du remplissage des réservoirs. Les éventuelles taches d'encre présentes sur vos vêtements ou vos affaires peuvent être indélébiles.



Additional items may be included depending on the location. / Selon votre zone géographique, des éléments supplémentaires peuvent être inclus. Puede incluir elementos adicionales en función de la zona geográfica. / Podem ser adicionados itens adicionais de acordo com o local.


The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.

Les flacons d'encre initiaux servent en partie à amorcer la tête d'impression. Ces flacons peuvent imprimer moins de pages en comparaison de ceux que vous achetez par la suite.

Se utilizará parte de la tinta de los primeros botes de tinta para cargar el cabezal de impresión. Puede que estos botes impriman menos páginas que los siguientes botes de tinta.

Os frascos de tinta iniciais serão utilizados parcialmente para carregar a cabeça de impressão. Estes frascos poderão imprimir menos páginas do que os frascos posteriores.

**1**

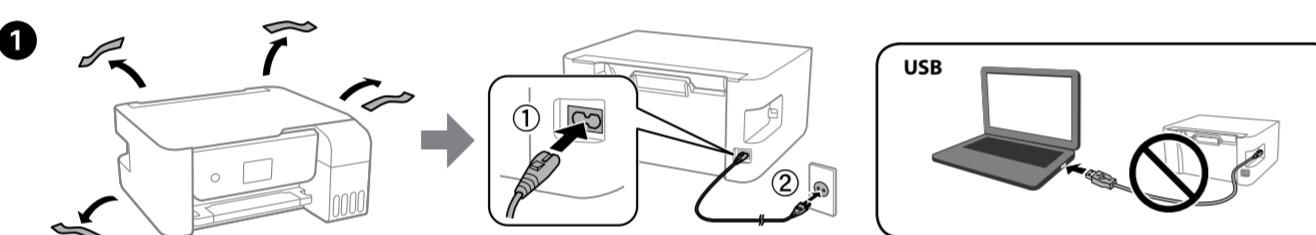


**2** Select the printer setup method.

Sélectionnez la méthode de configuration de l'imprimante.  
Seleccione el método de configuración de la impresora.  
Selecione o método de configuração da impressora.

**Do you have a smart device?**  
Disposez-vous d'un périphérique intelligent ?  
¿Tiene un dispositivo inteligente?  
Tem um dispositivo inteligente?

No.  
Non.  
No.  
Não.

Go to section 2.  
Rendez-vous à la section 2.  
Vaya a la sección 2.  
Avance para a seção 2.

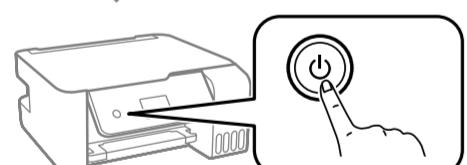


Hold down the until it flashes. Then use your smart device to complete the rest of the setup process.

Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote. Ensuite, utilisez votre périphérique intelligent pour terminer le reste du processus d'installation.

Mantenga pulsado el botón hasta que parpadee. A continuación, use su dispositivo inteligente para finalizar el resto del proceso de configuración.

Mantenha pressionado o botão até ficar intermitente. A seguir, utilize o seu dispositivo inteligente para completar o resto do processo de configuração.

**Epson Smart Panel**

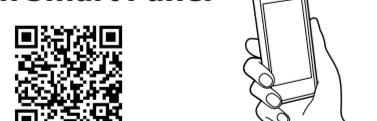

Install Epson Smart Panel.  
This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.

Installez Epson Smart Panel.  
Cela vous aidera à configurer l'imprimante, même si vous utilisez l'imprimante avec un ordinateur.

Instale Epson Smart Panel.  
Le ayudará a configurar la impresora incluso si la utiliza con un ordenador.

Instale o Epson Smart Panel.  
Este recurso vai ajudá-lo a configurar a impressora mesmo se usar a impressora com um computador.

**Epson Smart Panel ?**

You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.


Vous pouvez configurer l'imprimante pendant que vous regardez les instructions sur votre périphérique intelligent. En utilisant l'application, vous pouvez contrôler l'imprimante à distance sur votre périphérique intelligent ou effectuer des impressions plus diverses via l'application.

Puede configurar la impresora guiándose con las instrucciones de su dispositivo inteligente. Al usar la aplicación, puede controlar de forma remota la impresora en su dispositivo inteligente o imprimir de diferentes formas a través de la aplicación.


É possível configurar a impressora enquanto vê as instruções no seu dispositivo inteligente. Ao usar a aplicação, pode controlar remotamente a impressora no seu dispositivo inteligente ou realizar impressões mais diversificadas através da aplicação.

**2**

Follow these instructions if you selected "No" in section 1-②.  
Procédez comme suit si vous avez sélectionné « Non » à la section 1-②.  
Siga estas instrucciones si seleccionó "No" en la sección 1-②.  
Siga estas instruções se selecionou "Não" na secção 1-②.

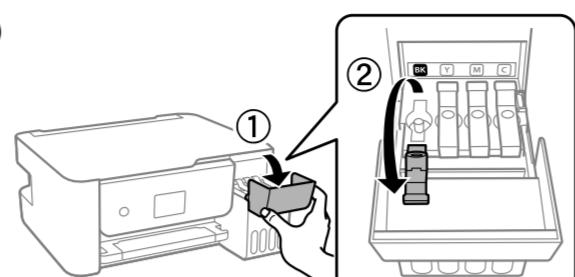

Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.  
Vérifiez que la couleur du réservoir correspond à celle de l'encre que vous voulez charger.  
Asegúrese de que el color del depósito de tinta coincida con el color de la tinta con la que lo va a llenar.  
Certifique-se de que a cor do tanque de tinta corresponde à cor da tinta que pretende recargar.

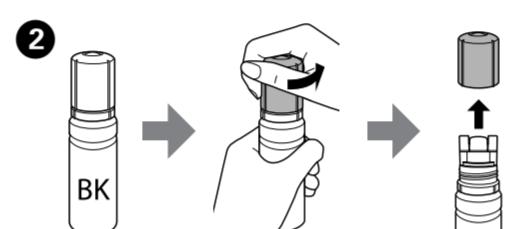


- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottles that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- Retirez le capuchon tout en maintenant le flacon d'encre à la verticale. Autrement, de l'encre pourrait s'échapper.
- Utilisez les flacons d'encre fournis avec votre produit.
- Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. L'utilisation d'une encre non Epson peut provoquer des dommages non couverts par les garanties Epson.
- Quite la tapa mientras mantiene el bote de tinta en posición vertical; de lo contrario, podría derramarse tinta.
- Utilice los botes de tinta incluidos con su producto.
- Epson no puebla garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. El uso de tinta no genuina puede averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá.
- Remover a tampa mantendo o frasco de tinta na vertical; se não o fizer, pode verter a tinta.
- Utilize os frascos de tinta fornecidos com o seu produto.
- A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinteiros que não sejam tinteiros Epson genuinos. A utilização de tinta não genuína pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson.

**3** Check the upper line in the ink tank.

Vérifiez le trait supérieur dans le réservoir d'encre.  
Compruebe la línea superior del depósito de tinta.  
Verifique a linha superior no depósito de tinta.



**4** Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.  
Insérez le flacon d'encre droit dans la goulotte pour remplir l'encre jusqu'au trait supérieur.  
Introduzca el bote de tinta directamente en el puerto para llenar con tinta hasta la línea superior.  
Insira o frasco de tinta na porta para encher tinta até à linha superior.

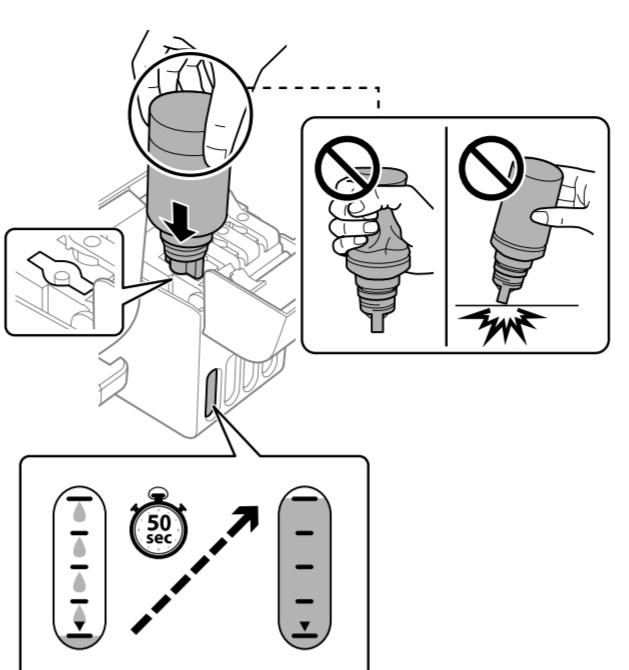

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**

**When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.**

**Une fois que l'encre a atteint le trait supérieur du réservoir, retirez le flacon.**

**Cuando la tinta llegue a la línea superior del depósito, saque el bote.**










**Quando a tinta atingir a linha superior do depósito, retire o frasco.**

**5** When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.

**Une fois que l'encre a atteint le trait supérieur du réservoir, retirez le flacon.**

**Cuando la tinta llegue a la línea superior del depósito, saque el bote.**

**Quando a tinta atingir a linha superior do depósito, retire o frasco.**

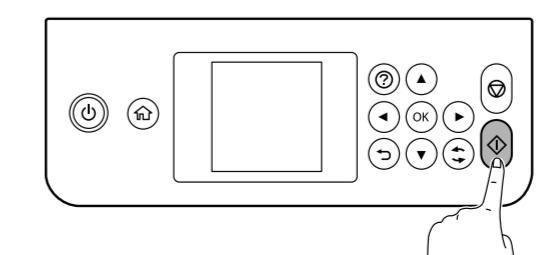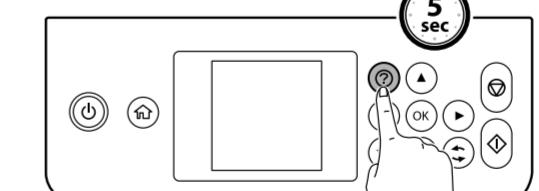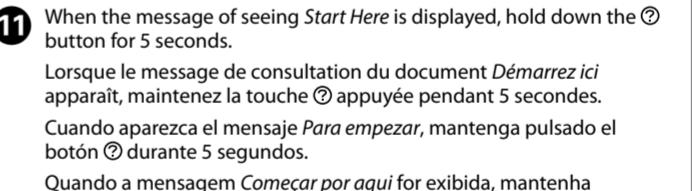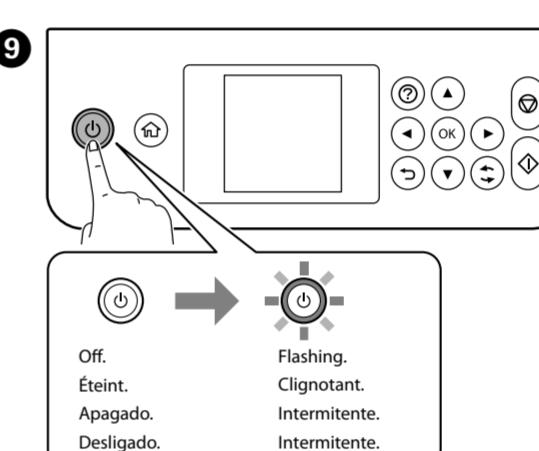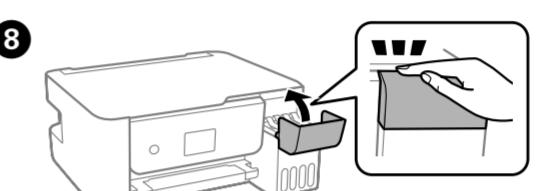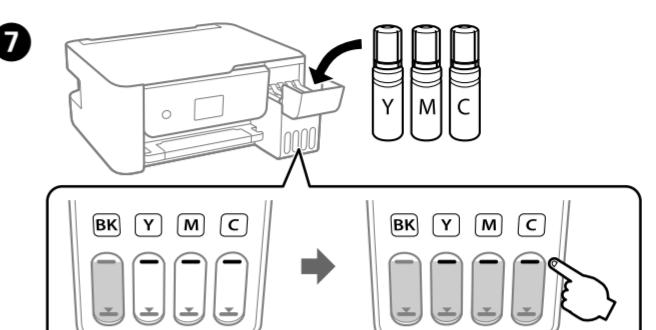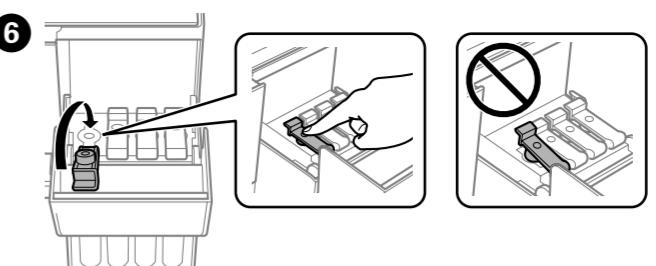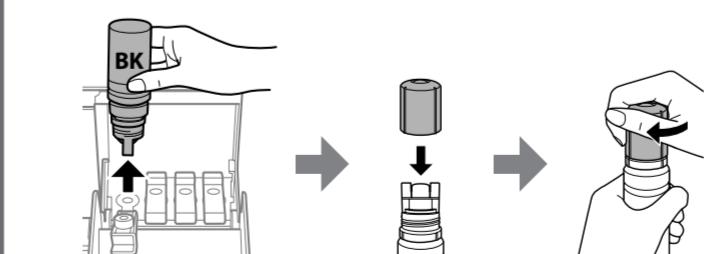





**13** When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments. When the paper loading message is displayed, see step ⑯.

Une fois le chargement de l'encre terminé, l'écran d'ajustement de la qualité d'impression s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'ajustement. lorsque le message de chargement du papier s'affiche, reportez-vous à l'étape ⑯.

Cuando finalice la carga de la tinta, se muestra la pantalla de ajuste de calidad de impresión. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar los ajustes. Cuando se muestre el mensaje de carga de papel, consulte el paso ⑯.

Quando concluir o carregamento de tinta, a janela de ajuste de qualidade de impressão será exibida. Siga as instruções da janela para realizar ajustes. Quando for exibida a mensagem de carregamento de papel, consulte o passo ⑯.

**14** Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up. Chargez du papier A4 normal au milieu du support pour papier, face imprimable vers le haut. Cargue papel normal de tamaño A4 en el centro del soporte de papel con la cara imprimible hacia arriba. Coloque papel normal de tamaño A4 no centro do suporte de papel com o lado imprimível virado para cima.

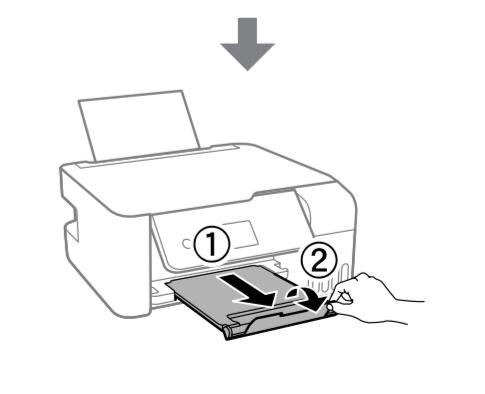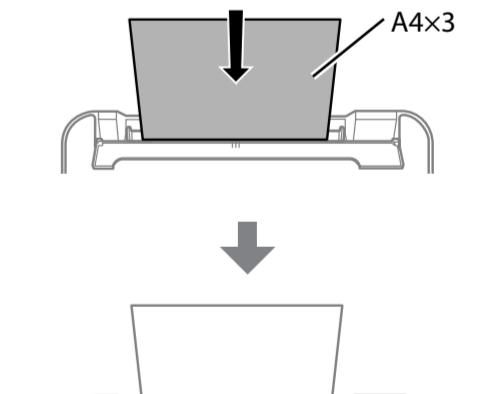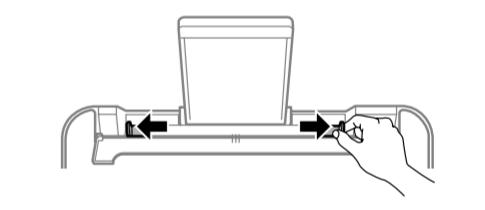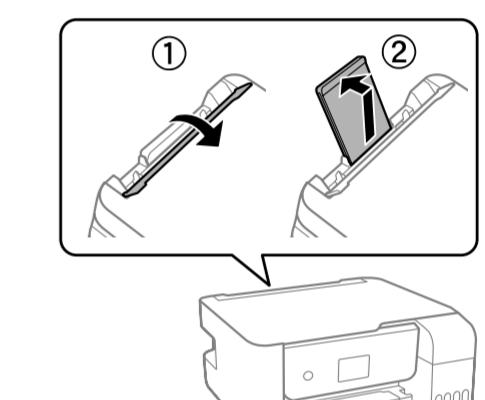

**11 min**

15 If there is ink remaining in each bottle, refill the ink tank.

See steps ① to ③ in section 2.  
Si il reste de l'encre dans chaque flacon, remplissez le réservoir d'encre. Reportez-vous aux étapes ① à ③ de la section 2.

Si queda tinta en los botes, rellene el depósito de tinta. Consulte los pasos ① a ③ de la sección 2.

Se ainda existir tinta em cada frasco, encher novamente o depósito de tinta. Consulte os passos ① a ③ na secção 2.

16 Visit the website or use the CD supplied for Windows users to install software and configure the network. When this is complete, the printer is ready for use.


Consultez le site Web ou utilisez le CD fourni pour que les utilisateurs Windows installent le logiciel et configurent le réseau. Lorsque vous avez terminé, l'imprimante est prête à être utilisée.

Diríjase al sitio web o use el CD incluido para los usuarios de Windows para instalar el software y configurar la red. Una vez hecho esto, la impresora estará lista para su uso.

Visite o website ou utilize o CD fornecido para os utilizadores de Windows para instalar software e configurar a rede. Quando estiver concluído, a impressora estará pronta para ser utilizada.

<http://epson.sn>

## Guide to Control Panel / Légende du panneau de commande / Guía del panel de control / Guia do painel de controlo

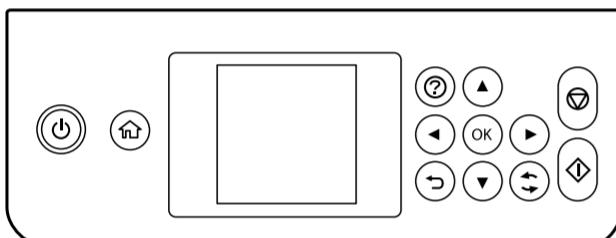

Turns the printer on or off.  
Permet d'allumer ou d'éteindre l'imprimante.

Enciende o apaga la impresora.

Liga ou desliga a impressora.

Displays the home screen.  
Affiche l'écran d'accueil.

Muestra la pantalla de inicio.

Apresenta o ecrã inicial.

Displays the solutions when you are in trouble.  
Affiche les solutions en cas de problème.

Muestra las soluciones a posibles problemas.

Apresenta as soluções quando ocorrer um problema.

Use the ▲ ▼ ▶ ▷ buttons to select a menu, and then press the OK button to enter the selected menu.  
Utilisez les touches ▲ ▼ ▶ ▷ pour sélectionner un menu, puis appuyez sur la touche OK pour accéder au menu sélectionné.

Utilice los botones ▲ ▼ ▶ ▷ para seleccionar un menú y pulse el botón OK para acceder al menú seleccionado.

Utilize os botões ▲ ▼ ▶ ▷ para selecionar um menu, e seguir pressione o botão OK para entrar no menu selecionado.

Stops the current operation.  
Permet d'arrêter l'opération en cours.

Detiene la operación en curso.

Interrompe a operação em curso.

Starts an operation such as printing or copying.  
Démarrer une opération telle que l'impression ou la copie.

Inicia una operación, tal como imprimir o copiar.

Inicia uma operação como, por exemplo, imprimir ou copiar.

Applies to a variety of functions depending on the situation.  
S'applique à une variété de fonctions, selon la situation.

Se aplica a una variedad de funciones, dependiendo de la situación.

Aplica una variedade de funções, dependendo da situação.

Returns to the previous screen.  
Retourne à l'écran précédent.

Vuelve a la pantalla anterior.

Regressa ao ecrã anterior.




A code is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the User's Guide for more details.

Un code s'affiche sur l'écran LCD en cas d'erreur ou d'informations nécessitant votre attention. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour en savoir plus.

Si existe un error o algún dato que requiera su atención, se mostrará un código en la pantalla LCD. Consulte el Manual de usuario para obtener más información.

O ecrã LCD exhibirá um código se ocorrer um erro ou houver informações que necessitem da sua atenção. Consulte o Guia do Utilizador para obter mais informações.

## Copying / Copie / Copia / Copiar

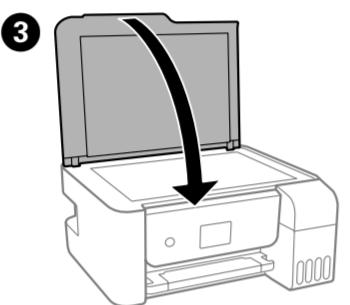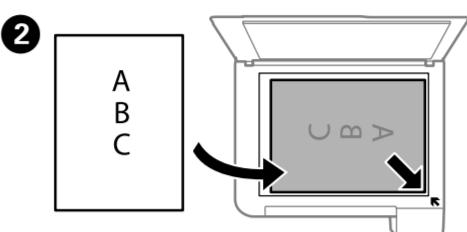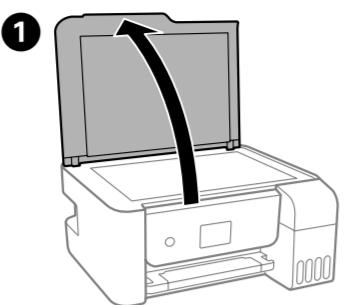

④ Select **Copy** on the control panel.  
Sélectionnez **Copie** sur le panneau de commande.  
Seleccione **Copiar** en el panel de control.  
Selecione **Copiar** no painel de controlo.

⑤ Set the number of copies, and then select **Color** or **B&W**.  
Sélectionnez le nombre de copies, puis sélectionnez **Coul** ou **N&B**.  
Estableza el número de copias y luego seleccione **Color** o **B/N**.  
Defina o número de cópias, e a seguir selecione **Cor** ou **P/B**.

⑥ Make other settings as necessary.  
Réglez les autres paramètres selon vos besoins.  
Realice otros ajustes según sus necesidades.  
Efetue outras definições, se necessário.

⑦ Press the button to start copying.  
Appuyez sur la touche pour commencer la copie.  
Pulse el botón para iniciar la copia.  
Pressione o botão para começar a copiar.


## Checking Ink Levels and Refilling Ink / Vérification des niveaux d'encre et recharge / Comprobación de los niveles de tinta y rellenado de tinta / Verificar os níveis de tinta e de reabastecimento

① Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps ① to ③ in section 2 to refill the tank.

Vérifiez les niveaux d'encre. Si l'un des niveaux d'encre se trouve en dessous de la ligne inférieure, reportez-vous aux étapes ① à ③ de la section 2 pour rechargez le réservoir en question.

Compruebe los niveles de tinta. Si cualquiera de los niveles de tinta está por debajo de la línea inferior, consulte los pasos ① a ③ de la sección 2 para rellenar el depósito.

Verificar os níveis de tinta. Se existir algum nível de tinta abaixo da linha inferior, consulte os passos ① a ③ na secção 2 para encher o tanque.

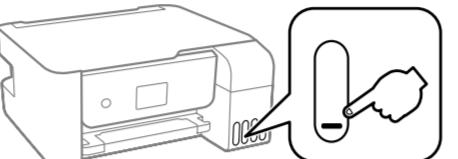

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.

Pour connaître le niveau d'encre restant, inspectez visuellement les niveaux d'encre dans tous les réservoirs. Une utilisation prolongée de l'imprimante alors que le niveau d'encre se trouve sous la ligne inférieure peut endommager l'imprimante.

Para saber cuánta tinta queda, comprueba visualmente los niveles de todos los depósitos de tinta de la impresora. Si sigue utilizando la impresora cuando el nivel de tinta está por debajo del límite inferior, podría averiárla.

Para confirmar a tinta restante, verifique visualmente os níveis de tinta em todos os depósitos de tinta da impressora. A utilização continua da impressora quando o nível de tinta estiver abaixo da linha inferior poderá danificar a impressora.

② Select **Maintenance > Fill Ink** on the control panel.  
Sélectionnez **Maintenance > Remplissage d'encre** sur le panneau de commande.  
Seleccione **Mantenimiento > Rellenar tinta** en el panel de control.  
Selecione **Assistência > Encher tinta** no painel de controlo.

③ Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels.  
Suivez les instructions affichées sur l'écran LCD pour réinitialiser les niveaux d'encre.  
Siga las instrucciones de la pantalla LCD para resetear los niveles de tinta.  
Siga as instruções no ecrã LCD para repor os níveis de tinta.

## Ink Bottle Codes / Codes des flacons d'encre / Códigos de los botes de tinta / Códigos dos frascos de tinta

For Europe / Pour l'Europe / Para Europa / Para a Europa

	BK	C	M	Y
ET-2820 Series	104			
L3260 Series	103			

For Australia and New Zealand

BK	C	M	Y
522			

For Asia / Pour l'Asie / Para Europa / Para a Ásia

BK	C	M	Y
003			

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.


L'utilisation d'une encré authentique Epson autre que celle spécifiée ici peut provoquer des dommages non couverts par les garanties Epson.

El uso de tinta genuina de Epson distinta a la especificada podría causar daños no cubiertos por la garantía de Epson.


A utilização de outros tinteiros genuínos da Epson para além dos indicados, pode causar danos que não estão cobertos pelas garantias da Epson.

## Clearing Paper Jam / Élimination d'un bourrage papier / Solucionar un atasco de papel / Desobstruir o papel encravado


①

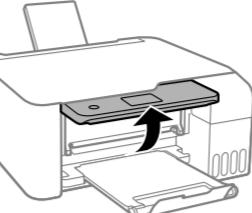


②

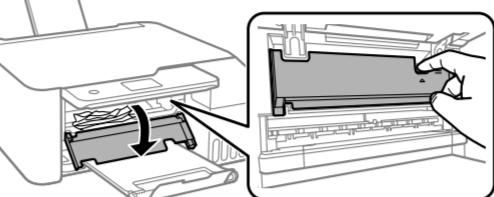


③

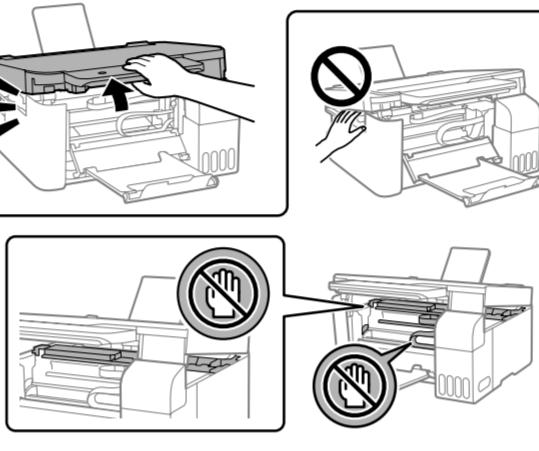


⑤

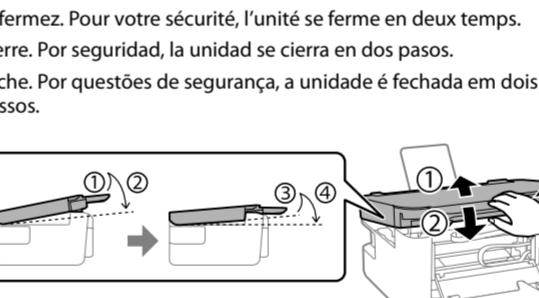


⑥



⑦

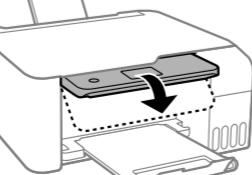

## Troubleshooting / Dépannage / Solución de problemas / Resolução de problemas

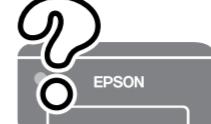

See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.

Reportez-vous au *Guide d'utilisation* en ligne pour en savoir plus. Vous disposerez ainsi d'instructions de fonctionnement, de sécurité et de dépannage, comme la résolution des bourrages papier ou le réglage de la qualité d'impression. Vous pouvez obtenir les dernières versions de tous les manuels sur le site Web suivant.

Consulte el *Manual de usuario* en línea para obtener información detallada. Este incluye instrucciones de uso, seguridad y solución de problemas, como el modo de eliminar atascos de papel o de ajustar la calidad de impresión. Puede obtener las versiones más recientes de estos manuales en el siguiente sitio web.

Consulte o *Guia do Utilizador* online para informações mais detalhadas. Nele poderá encontrar instruções de funcionamento, segurança e resolução de problemas, tais como resolver encravamentos de papel ou ajustar da qualidade de impressão. Poderá obter as versões mais recentes de todos os guias no seguinte website.



<http://epson.sn>

## Support / Assistance / Asistencia / Suporte




For outside Europe / En dehors de l'Europe /  
Para fuera de Europa / Para fora da Europa

<http://support.epson.net/>

For Europe / Pour l'Europe /  
Para Europa / Para a Europa

<http://www.epson.eu/support>

## Storing and Transporting / Stockage et transport / Almacenamiento y transporte / Armazenamento e transporte

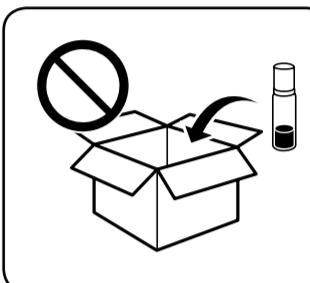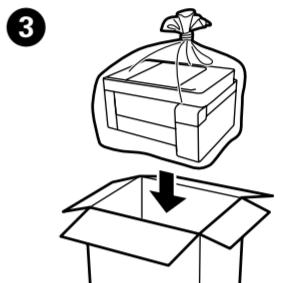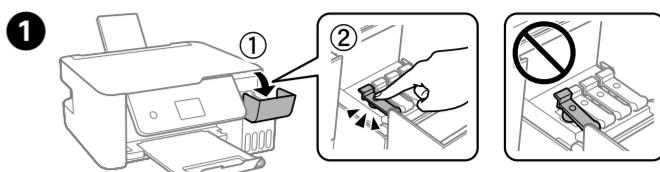

- ④ Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap.  
Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
- ⑤ If print quality has declined the next time you print, clean and align the print head.
- ⑥ Assurez-vous de maintenir le flacon d'encre orienté vers le haut lorsque vous resserez le capuchon. Placez l'imprimante et le flacon dans un sac plastique séparément et maintenez l'imprimante à l'horizontale lorsque vous la stockez et la transportez. Autrement, de l'encre peut couler.
- ⑦ Si la qualité de l'encre a diminué à la prochaine impression, nettoyez et alignez la tête d'impression.
- ⑧ Asegúrese de mantener el bote de tinta en posición vertical cuando apriete la tapa. Coloque la impresora y el bote por separado en una bolsa de plástico y mantenga la impresora nivelada cuando la guarda o la traslade. De lo contrario, podría derramarse tinta.
- ⑨ Si la calidad de impresión disminuye la próxima vez que imprima, limpie y alinee el cabezal de impresión.
- ⑩ Certifique-se que o frasco de tinta se encontra na vertical ao apertar a tampa. Coloque a impressora e o frasco num saco plástico separadamente e mantenha a impressora nivelada quando armazenada ou durante o transporte. Se não o fizer, tinta pode verter.
- ⑪ Se a qualidade de impressão diminuir da próxima vez que imprimir, limpe e alinhe as cabeças de impressão.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.  
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.  
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu verhindern, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.  
Для пользования из России срок службы: 5 лет.  
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.  
Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tescip ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.  
Tüketicilerin şikayet ve tısları konusundaki başvurular tüketici mahkemelerine toplanacaktır.  
Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-850 Japan  
Tel: 81-266-52-3131  
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

