

15 Faks ayarlarını yapın. Bu ayarları daha sonra değiştirebilirsiniz. Ayarları sında yapmak istemiyorsanız, faks ayarları ekrانını kapatın ve **18** adınıza gidin.

اپیطے اعدادات الفاکس، یُمکن تغیری هده الاعدادات لاحقًا، إذا كنت لا ترغب في ضبط الاعدادات الان.

فاغل اشاعه اعدادات الفاکس، وافقنی ملکیت این ظهور را تغیر دهد. جانچه مارل نیستید.

تغییرات غایب را تغییر کنید. بعداً توپوند این ظهور را تغیر دهد. مارل بروج **18** برید.


هم اکون تنظیمات را غایب کنید. بعده توپوند این ظهور را تغیر دهد. مارل بروج **18** برید.

Unda mipangilio ya faksi. Unawea kubadilishi mipangilio hii baadaye. Iwapo hutaki kuunda mipangilio sasa, skrini ya mipangilio ya faksi na uend kwenye hatua ya **18**.

16 Bir telefon kablosunu bağlayın.

وھل کبل الھافن.
کابل تلفن را وصل کنید.

Unganisha kebo ya simu.

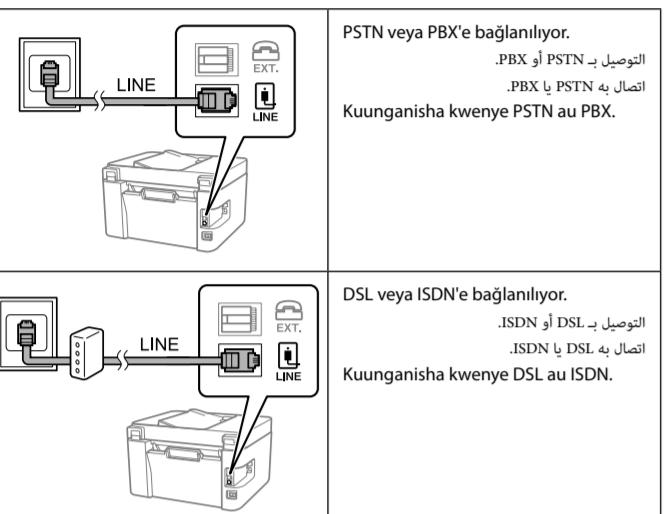

Kullanılabilir telefon kablosu	RJ-11 Telefon Hattı / RJ-11 Telefon seti bağlantısı
RJ-11 / RJ-11 Kabl الهاتف المتوفّر اتصال جهاز هاتف	خط الهاتف المتوفّر اتصال جهاز هاتف
RJ-11 / RJ-11 Kabl Tلفن موجود سٌٽ تلفن موجود	اتصال خط تلفن RJ-11 سٌٽ تلفن RJ-11
Kebo ya simu inayopatikana	Laini ya Simu ya RJ-11 / Muunganisho wa seti ya Simu wa RJ-11

Alana bağlı olarak yazılıyla birlikte bir telefon kablosu verilebilir, bu durumda kabloyu kullanın.

قد يتم تضمين كبل الهاتف مع الطابعة حسب المطلوب. في حال كان المطلوب كذلك، استخدم الكبل، بحسب ما هو مطلوب، ممكن است يك كابل تلفن همراه بـ جاپکر اونه شود، در این صورت از این کابل استفاده کنید.

Kulingana na eneo, kebo ya simu inawea kujumuishwa kwa kichapishi, iwapo ni hivyo, tumia kebo.


17 Telefonunuzla aynı telefon hattını paylaşmak istiyorsanız, kapağı çıkarın ve sonra telefonu EXT. bağlantı noktasına bağlayın.

اًدراة مشاركة خط الهاتف نفسه بأخيره هافن، فقم بإزالة الخطاء، ثم قم بوصول الهاتف

منفذ EXT.

اگر می خواهید از همین خط تلفن به عنوان تلفن خود استفاده کنید، در پوش روپار و سپس تلفن را به درگاه EXT. وصل کنید.

Iwapo unataka kushiriki laini sawa ya simu kama simu yako, ondoa kifuniko na kisha unganișe simu kwenye EXT. port.

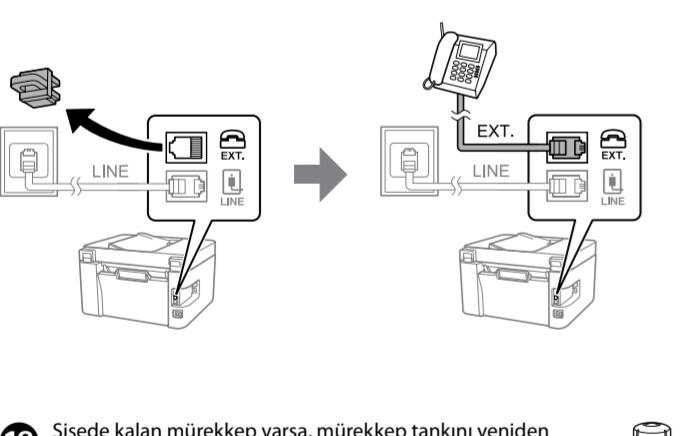

18 Sıdede kalan mürekkep varsa, mürekkep tankını yeniden doldurun. Bölüm 2'deki **1-8** adımlarına bakın.

إذا كان هناك حبر متبقي في كل زجاجة، قاعد ملء خزان الحبر. فارجع الخطوات من

1 إلى **8**.

اگر در هر کدام بطری ها جوهر باقی مانده است، مخزن جوهر را دوباره پر کنید.

مارحل **1** تا **8** را در پخش 2 ملاحظه کنید.

Iwapo kuna wino unaosalia kwenye kila chipa, jaza upya tanki la wino. Tazama hatua **1** hadi **8** katika sehemu ya 2.

19 Yazılımın kurulumunu yapmak ve ağı yapılandırmak için Windows kullanıcıları için verilen CD'yi kullanın veya web sitesini ziyaret edin. Bu tamamlanmadığında, yazılımı kullanma hazır olacak.

تفضل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.


Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kichapishi kipo taray kutum.

<http://epson.sn>

Kumanda paneli kılavuzu /

Dilil لوحة التحكم /
Rahamaniye پانل کنترل /

Mwongozo wa paneli dhbiti

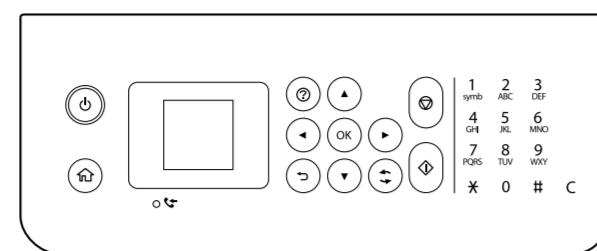

1 Yazıcıyı açar veya kapatır.
لتشغيل الطابعة او إيقاف تشغيلها.
چاپکر را روشن یا خاموش می کنید.

2 Ana ekranı görüntüler.
عرض الشاشة الرئيسية.
Huonyesa skrini ya mwanzo.

3 Sorun yaşadığınızda çözümleri görüntüler.
عرض الحالون عندما تواجه مشكلات.
در صورت وجود مشکل، راهکارهای موجود را غایب می کنید.
Huonyesa suluhisho ukwa taabani.

4 Bir menü seçmek için ▲ ▼ ▶ ▷ düğmelerini kullanın ve sonra seçili menüye girmek için OK düğmesine basın.
استخدام الأزرار ▲ ▼ ▶ ▷ لتجديد إحدى القائم، ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة المحددة.
از کەنەپەدە دادە خودى.
Tumia vitufe vya ▲ ▼ ▶ ▷ iki kuchagua menu, na kisha uboneyeze kitufe cha OK ili kuingia kwenye menyu ilioyaghuliwa.

5 Mevcut işlemi durdurur.
إيقاف العملية الحالية.
Husimamisha operesheni ya sasa.

6 Kontrol panelinde Kopyala öğesini seçin.
حدد نسخ على لوحة التحكم.
کریبینه کپی را در پانل کنترل انتخاب کنید.

7 Yazdırma veya kopyala gibi bir işlemi başlatır.
لبدء عملية، مثل الطباعة أو النسخ.
عملکردھاپی مانند چاپ یا کپی را غیر می کنید.
Huanzisha operesheni kama kuchaphisa au kunkali.

8 Duruma bağlı olarak çeşitli işlevler için gerekir.
للتقط على مجموعة متعدنة من الوظائف حسب المالة.
بسنے به موقعیت، براي عملکردھاپی مختلف کاربرد دارد.

9 Önceki ekranı döner.
للعودة إلى الشاشة السابقة.
به صفحه قبلی باز می گردید.
Hurejesha kwa skrini iliyopita.

10 Sayı, karakter ve semboller girer.
إدخال أرقام وحروف ورموز.
اعداد، نویسه ها و اراده می کنید.
Huingga nambari, vibambo, na alama.

11 Kopya sayısını gibi sayı ayarlarını temizler.
لمساعدات الرقمية، مثل عدد النسخ.
تقطیعات دیگر را در صورت غایب دهید.

12 Kopyalamaya başlamak için ◇ düğmesine basın.
اضغط على الزر لبدء النسخ.
برای شروع کردن کپی کنید، دکمه ◇ را فشار دهید.

13 İşlenmemiş belgeler bulunduğu yanaar. Bu sorunu çözme hakkında bilgi için *Kullanım Kilavuzu*'na bakın.
للتخلص عن توفر مستندات غير معالجة. راجع دليل المستخدم للإطلاع على معلومات بشأن حل هذه المسألة.
اگر اساد بشپړانۍ شد، دا لږ باشد، دوشن می شو. برای اطلاع از روش رفع این مشکل به راهنمای کاربرد مارجنه کېږد.

14 Mükemmeliyeti kontrol etmek için LCD ekranı bir kod görüntülenen bir hata veya bilgi olursa LCD ekran bir kod görüntülenir. Daha fazla ayrıntı için *Kullanım Kilavuzu*'na bakın.
يظهر رقم على شاشة LCD إذا كان هناك خطأ أو معلومات تتطلب الانتباه إليها، راجع دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل.
اگر خطای وجود داشته باشد یا لزام باشد، دوشن می شو. برای اطلاع از طریق کهیت جوهر را درخواست کنید.

15 Mükemmeliyeti kontrol etmek için LCD ekranı bir kod görüntülenen bir hata veya bilgi olursa LCD ekran bir kod görüntülenir. Daha fazla ayrıntı için *Kullanım Kilavuzu*'na bakın.

16 İncelemenin gereken bir hata veya bilgi olursa LCD ekran bir kod görüntülenir. Daha fazla ayrıntı için *Kullanım Kilavuzu*'na bakın.
يظهر رقم على شاشة LCD إذا كان هناك خطأ أو معلومات تتطلب الانتباه إليها، راجع دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل.
اگر خطای وجود داشته باشد یا لزام باشد، دوشن می شو. برای اطلاع از طریق کهیت جوهر را درخواست کنید.

17 Mükemmeliyeti kontrol etmek için LCD ekranı bir kod görüntülenen bir hata veya bilgi olursa LCD ekran bir kod görüntülenir. Daha fazla ayrıntı için *Kullanım Kilavuzu*'na bakın.
يظهر رقم على شاشة LCD إذا كان هناك خطأ أو معلومات تتطلب الانتباه إليها، راجع دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل.
اگر خطای وجود داشته باشد یا لزام باشد، دوشن می شو. برای اطلاع از طریق کهیت جوهر را درخواست کنید.

18 İncelemenin gereken bir hata veya bilgi olursa LCD ekran bir kod görüntülenir. Daha fazla ayrıntı için *Kullanım Kilavuzu*'na bakın.
يظهر رقم على شاشة LCD إذا كان هناك خطأ أو معلومات تتطلب الانتباه إليها، راجع دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل.
اگر خطای وجود داشته باشد یا لزام باشد، دوشن می شو. برای اطلاع از طریق کهیت جوهر را درخواست کنید.

19 Yazılımın kurulumunu yapmak ve ağı yapılandırmak için Windows kullanıcıları için verilen CD'yi kullanın veya web sitesini ziyaret edin. Bu tamamlanmadığında، yazılımı kullanma hazır olacak.

تفصیل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.

Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kichapishi kipo taray kutum.

<http://epson.sn>

تفصیل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.

Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kichapishi kipo taray kutum.

<http://epson.sn>

تفصیل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.

Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kichapishi kipo taray kutum.

<http://epson.sn>

تفصیل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.

Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kichapishi kipo taray kutum.

<http://epson.sn>

تفصیل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.

Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kichapishi kipo taray kutum.

<http://epson.sn>

تفصیل بزيارة الموقع أو استخدام قرص CD المفقود لمتصفح Windows.

الشبكة، عند إدخال التثبيت، سؤلوني بالعلامة تجاوزة الدخان.

وهو وبأيام مراجعيه کنید ای از اینه شده براي کاپریز Windows. جهت نصب نرم افزار و

پیکنندی بسیک استفاده کنید. وقی کنکلیش شد، یاچر امامه استفاده می شوند.

Tembleea tovtu ای tumia CD ilikuja kwa watumiaji wa Windows ili kusikanisha programu na kusandi mtandao. Wakati hili limekamila, kich