

**WF-C579R Series**

# **Uživatelská příručka**

## Obsah

### O této příručce

Úvod k příručkám. . . . .	8
Vyhledání informací pomocí příručky. . . . .	8
Značky a symboly. . . . .	10
Popisy používané v této příručce. . . . .	10
Odkazy na operační systémy. . . . .	10

### Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny. . . . .	12
Varování a důležité informace o tiskárně. . . . .	13
Důležité informace a varování pro nastavení tiskárny. . . . .	13
Důležité informace a varování pro používání tiskárny. . . . .	14
Důležité informace a varování pro převážení nebo skladování tiskárny. . . . .	14
Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením. . . . .	15
Varování a důležité informace o používání dotykového displeje. . . . .	15
Ochrana osobních informací. . . . .	15

### Základní informace o tiskárně

Názvy dílů a funkcí. . . . .	16
Ovládací panel. . . . .	20
Základní konfigurace obrazovky. . . . .	21
Ikony zobrazované na LCD obrazovce. . . . .	22
Operace dotykového displeje. . . . .	23
Zadávání znaků. . . . .	24
Konfigurace obrazovky Job/Status. . . . .	25
Zobrazení animací. . . . .	25

### Příprava tiskárny

Vkládání papíru. . . . .	27
Dostupný papír a kapacita. . . . .	27
Vkládání papíru do Kazeta na papír. . . . .	32
Vkládání papíru do Zadní podávání papíru. . . . .	34
Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek. . . . .	37
Vkládání dlouhých papírů. . . . .	37
Seznam typů papíru. . . . .	38
Vkládání originálů. . . . .	38
Dostupné předlohy pro podavač ADF. . . . .	39
Vkládání originálů do podavače ADF. . . . .	39
Vkládání předloh na Sklo skeneru. . . . .	42

Připojování externího zařízení USB. . . . .	44
Připojování a odpojování externího zařízení USB. . . . .	44
Přístup k externímu USB zařízení z počítače. . . . .	44
Používání poštovního serveru. . . . .	45
Konfigurování poštovního serveru. . . . .	45
Položky nastavení e-mailového serveru. . . . .	46
Kontrola připojení e-mailového serveru. . . . .	47
Zprávy zobrazené během kontroly Kontrola připojení. . . . .	47
Správa kontaktů. . . . .	49
Zahájení od importování kontaktů z jiné tiskárny Epson. . . . .	49
Registrace nebo úprava kontaktů. . . . .	49
Registrace nebo úprava skupinových kontaktů. . . . .	50
Registrování často používaných kontaktů. . . . .	51
Registrace kontaktů v počítači. . . . .	51
Zálohování kontaktů pomocí počítače. . . . .	51
Nastavení sdílené složky. . . . .	52
Kontrola názvu počítače. . . . .	52
Aktivace nastavení sdílení. . . . .	52
Vytvoření sdílené složky. . . . .	53
Registrece sdílené složky v kontaktech. . . . .	54
Registrece oblíbených nastavení jako předvolby. . . . .	55
Možnosti nabídky pro volbu Předvolby. . . . .	55
Možnosti nabídky pro volbu Nast.. . . . .	55
Možnosti nabídky pro volbu Obecná nastavení. . . . .	55
Možnosti nabídky pro volbu Počítadlo tisku. . . . .	66
Možnosti nabídky pro volbu Stav spotřebního mat.. . . . .	66
Možnosti nabídky pro volbu Údržba. . . . .	66
Možnosti nabídky pro volbu Jazyk/Language. . . . .	67
Možnosti nabídky pro volbu Stav tiskárny/tisk. . . . .	67
Možnosti nabídky pro volbu Správce Kontakty. . . . .	68
Možnosti nabídky pro volbu Nastavení uživatele. . . . .	68
Možnosti nabídky pro volbu Stav ověřovacího zařízení. . . . .	68
Možnosti nabídky pro volbu Informace Epson Open Platform. . . . .	69
Úspora energie. . . . .	69
Úspora energie — ovládací panel. . . . .	69

### Nastavení faxu

Před používáním funkcí faxu. . . . .	70
Připojení k telefonní lince. . . . .	70

Kompatibilní telefonní linky. . . . .	70
Připojení tiskárny k telefonní lince. . . . .	71
Připojení telefonního zařízení k tiskárně. . . . .	72
Příprava tiskárny na odesílání a příjem faxů (Použití Průvodce nastavením faxu). . . . .	74
Individuální tvorba nastavení pro faxové funkce tiskárny. . . . .	76
Nastavení režimu Režim příjmu. . . . .	76
Tvorba nastavení při připojování externího telefonního přístroje. . . . .	78
Tvorba Nastavení tisku pro přijímání faxů. . . . .	79
Tvorba nastavení pro ukládání a předávání přijatých faxů. . . . .	80
Nastavení blokování nežádoucích faxů. . . . .	86
Tvorba nastavení pro odesílání a přijímání faxů v počítači. . . . .	87
Možnosti nabídky pro volbu Nastavení faxu. . . . .	88
Nabídka Tlačítko rychlé operace. . . . .	88
Nastavení odesílání Nabídka. . . . .	88
Nabídka Nastavení příjmu. . . . .	89
Nabídka Nastavení hlášení. . . . .	94
Nabídka Základní nastavení. . . . .	94
Nabídka Nastavení zabezpeč.. . . . .	96
Kontr. fax. připojení. . . . .	97
Průvodce nastavením faxu. . . . .	97

## Síťová nastavení

Typy síťového připojení. . . . .	98
Připojení sítě Ethernet. . . . .	98
Wi-Fi připojení. . . . .	99
Připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). . . . .	99
Připojení k počítači. . . . .	100
Připojení k chytrému zařízení. . . . .	101
Připojení k chytrému zařízení přes bezdrátový směrovač. . . . .	101
Připojení k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch pomocí funkce Wi-Fi Direct. . . . .	101
Připojení k zařízením Android s použitím Wi-Fi Direct. . . . .	104
Připojení k zařízením nevybaveným systémem iOS či Android pomocí funkce Wi- Fi Direct. . . . .	106
Nastavování sítě Wi-Fi na tiskárně. . . . .	110
Provedení Wi-Fi nastavení zadáním SSID a hesla. . . . .	110
Jak nastavit Wi-Fi stisknutím jediného tlačítka (WPS). . . . .	111
Nastavení Wi-Fi pomocí kódu PIN (WPS). . . . .	112
Provádění rozšířených nastavení sítě. . . . .	113

Kontrola stavu síťového připojení. . . . .	115
Ikona sítě. . . . .	115
Kontrola podrobných informací o síti z ovládacího panelu. . . . .	115
Tisk zprávy o připojení sítě. . . . .	116
Tisk stavového listu sítě. . . . .	122
Výměna nebo přidání nového směrovače bezdrátové sítě. . . . .	123
Změna způsobu připojení k počítači. . . . .	123
Změna síťového připojení na připojení k síti Ethernet pomocí ovládacího panelu. . . . .	124
Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). . . . .	125
Zakázání sítě Wi-Fi z ovládacího panelu. . . . .	125
Odpojení jednoduchého přístupového bodu režimu Wi-Fi od ovládacího panelu. . . . .	126
Obnovení nastavení sítě z ovládacího panelu. . . . .	126

## Tisk

Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Windows. . . . .	128
Přístup k ovladači tiskárny. . . . .	128
Základní informace o tisku. . . . .	128
Tisk po obou stranách. . . . .	130
Tisk několika stránek na jeden list. . . . .	131
Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí). . . . .	132
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu. . . . .	132
Tisk jednoho zvětšeného snímku na více listů (tvorba plakátu). . . . .	133
Tisk se záhlavím a zápatím. . . . .	139
Tisk vodoznaku. . . . .	140
Tisk souborů chráněných heslem. . . . .	141
Tisk více souborů najednou. . . . .	141
Tisk pomocí funkce univerzálního barevného tisku. . . . .	142
Nastavení barvy tisku. . . . .	143
Tisk ke zdůraznění tenkých čar. . . . .	143
Tisk jasných čárových kódů. . . . .	144
Zrušení tisku. . . . .	144
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny. . . . .	145
Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript v systému Windows. . . . .	147
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny PostScript. . . . .	148
Zrušení tisku. . . . .	150
Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Mac OS. . . . .	150
Základní informace o tisku. . . . .	150
Tisk po obou stranách. . . . .	152
Tisk několika stránek na jeden list. . . . .	153

Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí). . . . .	153
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu. . . . .	154
Nastavení barvy tisku. . . . .	155
Zrušení tisku. . . . .	155
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny. . . . .	155
Provozní nastavení ovladače tiskárny pro systém Mac OS. . . . .	157
Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript v systému Mac OS. . . . .	158
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny PostScript. . . . .	159
Zrušení tisku. . . . .	160
Tisk souborů z paměťového zařízení. . . . .	161
Tisk souborů JPEG z paměťového zařízení. . . . .	161
Tisk souborů PDF nebo TIFF z paměťového zařízení. . . . .	161
Možnosti nabídky pro volbu Paměťové zařízení. . . . .	162
Tisk z chytrých zařízení. . . . .	164
Používání funkce Epson iPrint. . . . .	164
Použití modulu plug-in Epson Print Enabler. . . . .	166
Používání funkce AirPrint. . . . .	166
Zrušení probíhajících úloh nebo úloh ve frontě. . . . .	167

## **Kopírování**

Základy kopírování. . . . .	168
Kopírování na obou stranách. . . . .	168
Kopírování více originálů na jeden list. . . . .	169
Základní možnosti nabídky pro kopírování. . . . .	169
Pokročilé možnosti nabídky pro kopírování. . . . .	170

## **Skenování**

Skenování pomocí ovládacího panelu. . . . .	173
Skenování do síťové složky nebo na server FTP. . . . .	173
Skenování do e-mailu. . . . .	176
Skenování pomocí nastavení zaregistrovaných na počítači (Document Capture Pro). . . . .	179
Skenování do paměťového zařízení. . . . .	183
Skenování do cloudu. . . . .	185
Skenování s použitím WSD. . . . .	187
Skenování z počítače. . . . .	189
Ověření uživatelů v aplikaci Epson Scan 2 při použití funkce Řízení přístupu. . . . .	189
Skenování pomocí Epson Scan 2. . . . .	189
Skenování z chytrých zařízení. . . . .	192
Instalování Epson iPrint. . . . .	192
Skenování pomocí Epson iPrint. . . . .	192

## **Faxování**

Před použitím funkcí faxu. . . . .	194
Posílání faxů pomocí tiskárny. . . . .	194
Posílání faxů pomocí ovládacího panelu. . . . .	194
Odesílání faxů s vytáčením pomocí externího telefonního zařízení. . . . .	197
Odesílání faxů na vyžádání (pomocí Odeslání na výzvu/schránka BBS). . . . .	197
Různé způsoby posílání faxů. . . . .	199
Přijímání faxů v tiskárně. . . . .	203
Příjem příchozích faxů. . . . .	204
Příjem faxů pomocí telefonního hovoru. . . . .	205
Ukládání a předávání přijatých faxů. . . . .	207
Zobrazení přijatých faxů uložených v tiskárně na LCD obrazovce. . . . .	208
Možnosti nabídky pro faxování. . . . .	209
Příjemce. . . . .	209
Nastavení faxu. . . . .	209
Další. . . . .	211
Možnosti nabídky pro volbu Fax. schránka. . . . .	213
Dor. poš./ Důvěrné. . . . .	213
Uložené dokumenty. . . . .	214
Odesl. na výz./BBS. . . . .	215
Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh. . . . .	218
Zobrazení informací, když přijaté faxy nejsou zpracované (nepřečtené, nevytištěné, neuložené, nepřeposlané). . . . .	218
Kontrola probíhajících faxových úloh. . . . .	219
Kontrola historie faxových úloh. . . . .	220
Opakovaný tisk přijatých dokumentů. . . . .	220
Posílání faxu z počítače. . . . .	220
Odesílání dokumentů vytvořených pomocí aplikace (systém Windows). . . . .	221
Odesílání dokumentů vytvořených pomocí aplikace (systém Mac OS). . . . .	223
Přijímání faxů v počítači. . . . .	224
Ukládání příchozích faxů do počítače. . . . .	225
Zrušení funkce ukládání příchozích faxů do počítače. . . . .	225
Kontrola nových faxů (Windows). . . . .	226
Kontrola nových faxů (Mac OS). . . . .	227
<b>Výměna Zásobníky inkoustu a dalšího spotřebního materiálu</b>	
Kontrola stavu zbývajících inkoustu a údržbové sady. . . . .	228
Kontrola stavu zbývajících inkoustu a krabice údržby — ovládací panel. . . . .	228

Kontrola stavu zbývajících inkoustu a údržbové sady - Windows. . . . .	228
Kontrola stavu zbývajících inkoustu a údržbové sady — systém Mac OS. . . . .	228
Kódy pro Zásobník inkoustu. . . . .	229
Upozornění pro manipulaci s Zásobník inkoustu. . . . .	229
Výměna jednotek Zásobníky inkoustu. . . . .	231
Kód údržbové sady. . . . .	231
Pokyny pro manipulaci s krabicí údržby. . . . .	231
Výměna údržbové sady. . . . .	231
Dočasný tisk černým inkoustem. . . . .	232
Dočasný tisk černým inkoustem — ovládací panel. . . . .	232
Dočasný tisk černým inkoustem — Windows. . . . .	233
Šetření černým inkoustem, když dochází (jen pro Windows). . . . .	234

## Údržba tiskárny

Kontrola a čištění tiskové hlavy. . . . .	235
Kontrola a čištění tiskové hlavy — ovládací panel. . . . .	235
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění — Windows. . . . .	236
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění — systém Mac OS. . . . .	236
Vyrovnaní čar linek. . . . .	236
Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu. . . . .	237
Čištění podavače ADF. . . . .	237
Čištění Sklo skeneru. . . . .	240

## Informace o síťových službách a softwaru

Aplikace ke konfiguraci operací tiskárny (Web Config). . . . .	241
Spuštění nástroje Web Config ve webovém prohlížeči. . . . .	241
Spuštění aplikace Web Config v systému Windows. . . . .	242
Spuštění aplikace Web Config v systému Mac OS. . . . .	242
Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2). . . . .	242
Přidání síťového skeneru. . . . .	243
Aplikace pro konfiguraci skenování z počítače (Document Capture Pro). . . . .	243
Aplikace ke konfiguraci používání a odesílání faxů (FAX Utility). . . . .	244

Aplikace k odesílání faxů (ovladač PC-FAX). . . . .	245
Aplikace k tisku webových stránek (E-Web Print) (pouze pro systém Windows). . . . .	245
Aplikace pro konfiguraci více zařízení (EpsonNet Config). . . . .	246
Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater). . . . .	246
Instalace nejnovějších aplikací. . . . .	247
Instalace ovladače tiskárny PostScript. . . . .	248
Instalace ovladače tiskárny PostScript — Windows. . . . .	248
Instalace ovladače tiskárny PostScript — Mac OS. . . . .	249
Instalace ovladače tiskárny Epson Universal (pouze pro Windows). . . . .	249
Odinstalace aplikací. . . . .	250
Odinstalace aplikací — Windows. . . . .	250
Odinstalace aplikací — systém Mac OS. . . . .	251
Tisk pomocí síťové služby. . . . .	251

## Řešení problémů

Kontrola stavu tiskárny. . . . .	253
Kontrola zpráv na LCD obrazovce. . . . .	253
Chybový kód ve stavové nabídce. . . . .	255
Kontrola stavu tiskárny — systém Windows. . . . .	260
Kontrola stavu tiskárny — systém Mac OS. . . . .	260
Kontrola stavu softwaru. . . . .	261
Odstranění uvízlého papíru. . . . .	261
Papír není podáván správně. . . . .	261
Uvážnutí papíru. . . . .	262
Papír se nepodává rovně. . . . .	262
Je podáno více listů papírů najednou. . . . .	262
Z volitelné kazety na papír se nepodává papír. . . . .	262
Došlo chybě — došel papír. . . . .	262
Podavač ADF nepodává předlohy. . . . .	262
Problémy s napájením a ovládacím panelem. . . . .	263
Tiskárna se nezapne. . . . .	263
Tiskárna se nevypne. . . . .	264
Napájení se automaticky vypne. . . . .	264
Displej LCD ztmaví. . . . .	264
Dotyková obrazovka neodpovídá. . . . .	264
Nelze ovládat pomocí ovládacího panelu. . . . .	264
Nelze tisknout z počítače. . . . .	264
Kontrola připojení (USB). . . . .	264
Kontrola připojení (sít). . . . .	265
Kontrola softwaru a dat. . . . .	265
Kontrola stavu tiskárny z počítače (systém Windows). . . . .	267

Kontrola stavu tiskárny z počítače (systém Mac OS) . . . . .	268	Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne příliš pomalu. . . . .	283
Když se nedaří nastavit síť . . . . .	268	Nelze spustit skenování. . . . .	283
Ačkoli s nastavením sítě nejsou problémy, nelze se připojit ze zařízení. . . . .	269	Problémy s naskenovaným obrazem. . . . .	284
Sledování identifikátorů SSID připojených k tiskárně. . . . .	270	Nerovnoměrné barvy, nečistoty, skvrny atd. při skenování ze skla skeneru. . . . .	284
Kontrola identifikátoru SSID pro počítač. . . . .	271	Při skenování z ADF se objevily rovné čáry. . . . .	284
Nelze tisknout ze zařízení iPhone nebo iPad. . . . .	272	Kvalita obrazu je nízká. . . . .	284
Problémy s výtisky. . . . .	272	Na pozadí obrázku jsou odchytky. . . . .	285
Nastavení kvality tisku. . . . .	272	Text je rozmazaný. . . . .	285
Nastavení kvality tisku podle papíru. . . . .	273	Zobrazují se vzory moaré (pavučinové stíny). . . . .	285
Kvalita tisku je nedostatečná nebo chybí barva. . . . .	274	Nelze provádět skenování na požadované ploše skla skeneru. . . . .	286
Objevují se pruhy nebo barvy neodpovídající očekávání. . . . .	275	Text není správně rozpoznán při uložení jako Prohledávatelný PDF. . . . .	286
Objevují se barevné pruhy v intervalech 3.3 cm. . . . .	275	Nelze vyřešit potíže s naskenovaným obrázkem	286
Rozmazané výtisky, vislé pruhy nebo vychýlení. . . . .	276	Naskenované snímky nelze uložit do sdílené složky. . . . .	287
Kvalita tisku je nízká. . . . .	276	Kontrola zpráv na tiskárně. . . . .	287
Papír se rozmazává nebo je kvalita tisku nedostatečná. . . . .	277	Ukládání naskenovaných snímků trvá dlouhou dobu. . . . .	288
Papír se rozmazává během automatického oboustranného tisku. . . . .	278	Přepínání mezi soukromými a veřejnými sítěmi	289
Vytištěné fotografie jsou lepkavé. . . . .	278	Další problémy se skenováním. . . . .	291
Obrázky nebo fotografie byly vytištěny v neočekávaných barvách. . . . .	279	Nízká rychlost skenování. . . . .	291
Výtisk má nesprávnou polohu, velikost nebo okraje. . . . .	279	Naskenovaný obrázek nelze odeslat e-mailem. . . . .	292
Tisknou se nesprávné nebo porušené znaky. . . . .	279	Skenování se zastaví při skenování do formátu PDF/Multi-TIFF. . . . .	292
Vytištěný obraz je zrcadlově převrácený. . . . .	280	Problémy s odesíláním a přijímáním faxů. . . . .	292
Mozaikové vzory na výtiscích. . . . .	280	Nelze odesílat nebo přijímat faxy. . . . .	292
Neplánovaný oboustranný tisk. . . . .	280	Nelze odesílat faxy. . . . .	293
Na kopírovaném obraze se objevují nerovnoměrné barvy, šmouhy, tečky nebo rovné čáry. . . . .	280	Nelze odesílat faxy konkrétnímu příjemci. . . . .	294
Na zkopírovaném obraze se objevuje vzor moaré (křížové šrafování). . . . .	281	Nelze odesílat faxy v určenou dobu. . . . .	294
Na zkopírovaném obraze je vidět obraz z rubové strany předlohy. . . . .	281	Nelze přijímat faxy. . . . .	295
Problém s výtiskem nebylo možné odstranit. . . . .	281	Nelze uložit přijaté faxy do paměťového zařízení. . . . .	295
Jiné problémy s tiskem. . . . .	281	Došlo k chybě zaplnění paměti. . . . .	295
Tisk je příliš pomalý. . . . .	281	Kvalita odeslaného faxu je slabá. . . . .	296
Při nepřetržitém tisku se tisk výrazně zpomalí. . . . .	282	Faxy jsou odesílány s chybnou velikostí. . . . .	296
Nelze zrušit tisk z počítače se systémem Mac OS X v10.6.8. . . . .	282	Kvalita přijatého faxu je slabá. . . . .	297
Problémy s ovladačem tiskárny PostScript. . . . .	282	Přijaté faxy se nevytisknou. . . . .	297
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne. . . . .	282	Strany jsou prázdné nebo se na druhé straně přijatých faxů vytiskne pouze malé množství textu. . . . .	297
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne správně. . . . .	283	Další problémy s faxováním. . . . .	297
Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne ve špatné kvalitě. . . . .	283	Z připojeného telefonu nelze uskutečnit volání. . . . .	297
		Záznamník nepřijímá hlasová volání. . . . .	297
		Faxové číslo odesílatele není v přijatých faxech zobrazeno nebo je chybné. . . . .	298
		Jiné problémy. . . . .	298
		Tiskárna při dotyku slabě probíjí. . . . .	298

Provoz tiskárny je hlučný. . . . .	298
Zobrazuje se nesprávné datum a čas. . . . .	298
Paměťové zařízení není rozpoznáno. . . . .	298
Nelze uložit data do paměťového zařízení. . . . .	299
Zapomenuté heslo. . . . .	299
Aplikace je blokována branou firewall (pouze v systému Windows). . . . .	299
Na obrazovce pro výběr fotografie je zobrazen symbol „X“. . . . .	299
Dochází k neúmyslnému kopírování nebo odesílání faxů. . . . .	299

## **Příloha**

Technické údaje. . . . .	300
Specifikace tiskárny. . . . .	300
Specifikace skeneru. . . . .	301
Specifikace rozhraní. . . . .	301
Specifikace faxu. . . . .	301
Seznam síťových funkcí. . . . .	302
Specifikace sítě Wi-Fi. . . . .	303
Specifikace ethernetu. . . . .	303
Protokol zabezpečení. . . . .	304
Kompatibilita s jazykem PostScript úrovně 3. . . . .	304
Podporované služby dalších poskytovatelů. . . . .	304
Specifikace pro externí zařízení USB. . . . .	304
Specifikace podporovaných dat. . . . .	305
Rozměry. . . . .	305
Elektrické specifikace. . . . .	306
Specifikace provozního prostředí. . . . .	306
Umístění instalace a volný prostor. . . . .	307
Požadavky na systém. . . . .	308
Informace o písmech. . . . .	309
Dostupná písma pro jazyk PostScript. . . . .	309
Dostupná písma pro jazyk PCL (URW). . . . .	310
Seznam sad symbolů. . . . .	311
Instalace volitelných jednotek. . . . .	314
Kód volitelné kazety na papír. . . . .	314
Instalování volitelných jednotek kazet na papír. . . . .	315
Informace o normách a předpisech. . . . .	319
Standardy a schválení. . . . .	319
Německý Modrý anděl. . . . .	320
Omezení týkající se kopírování. . . . .	320
Přeprava a skladování tiskárny. . . . .	321
Autorská práva. . . . .	325
Ochranné známky. . . . .	326
Kde najdete pomoc. . . . .	327
Webové stránky technické podpory. . . . .	327
Kontaktování podpory společnosti Epson. . . . .	328

# O této příručce

---

## Úvod k příručkám

S vaší tiskárnou Epson jsou dodávány následující příručky. Kromě příruček vám poskytnou nápovědu také informace uvedené přímo na tiskárně nebo v softwarových aplikacích Epson.

- Důležité bezpečnostní pokyny (tištěná příručka)**  
Poskytuje pokyny pro zajištění bezpečného používání této tiskárny.
- Začínáme (tištěná příručka)**  
Poskytuje informace o nastavení tiskárny a instalaci softwaru.
- Uživatelská příručka (digitální příručka)**  
Tato příručka. Obsahuje souhrnné informace a pokyny k používání tiskárny, síťovému nastavení (pokud tiskárnu používáte v síti) a řešení problémů.
- Příručka správce (digitální příručka)**  
Poskytuje správcům sítě informace o správě a nastavení tiskáren, jako je funkce oznamování e-mailem.

Nejnovější verze výše uvedených příruček lze získat následujícími způsoby.

- Tištěné příručky**  
Navštivte webové stránky evropské podpory Epson na adrese <http://www.epson.eu/Support> nebo webové stránky celosvětové podpory Epson na adrese <http://support.epson.net/>.
- Digitální příručka**  
Spusťte aplikaci EPSON Software Updater ve vašem počítači. Aplikace EPSON Software Updater vyhledá dostupné aktualizace softwarových aplikací Epson a digitálních příruček a umožní vám stáhnout ty nejaktuálnější verze.

### Související informace

- ➔ [„Nástroje aktualizace softwaru \(EPSON Software Updater\)“ na str. 246](#)

---

## Vyhledání informací pomocí příručky


V této příručce ve formátu PDF můžete vyhledat požadované informace podle klíčových slov nebo přejít přímo na určité části pomocí záložek. Můžete si také vytisknout pouze stránky, které potřebujete. V této části je vysvětleno, jak používat příručku ve formátu PDF otevřenou v aplikaci Adobe Reader X v počítači.



## O této příručce

### Vyhledávání pomocí klíčových slov


Klikněte na možnost **Úpravy > Rozšířené hledání**. Do okna hledání zadejte klíčové slovo (text) s požadovanými informacemi a poté klikněte na tlačítko **Hledat**. Zobrazí se seznam výsledků. Kliknutím na některý ze zobrazených výsledků přejdete na příslušnou stránku.

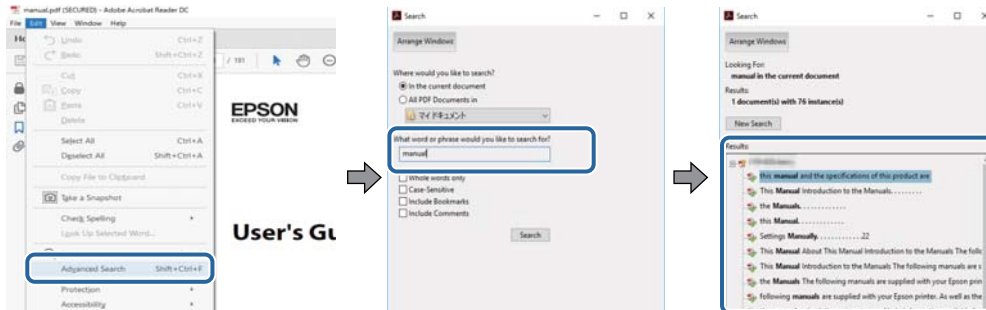

### Přechod na stránku přímo ze záložek

Kliknutím na název přejdete přímo na příslušnou stránku. Kliknutím na symbol + nebo > zobrazíte názvy nižších úrovní dané části. Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte na klávesnici následující zkratku.


- Windows: Podržte klávesu **Alt** a poté stiskněte klávesu se symbolem **<**.
- Mac OS: Podržte klávesu **Command** a poté stiskněte klávesu se symbolem **<**.

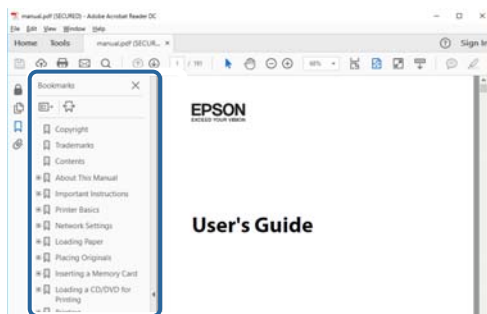

### Tisk stránek, které potřebujete

Můžete si také vybrat a vytisknout pouze stránky, které potřebujete. V nabídce **Soubor** klikněte na možnost **Tisknout** a v poli **Stránky** v nabídce **Tisknuté stránky** vyberte stránky, které chcete vytisknout.

- Chcete-li zadat rozsah stránek, zadejte počáteční a koncovou stránku a oddělte je spojovníkem.  
Příklad: 20-25
- Chcete-li zadat stránky, které nejsou součástí žádného rozsahu, oddělte je čárkami.  
Příklad: 5, 10, 15

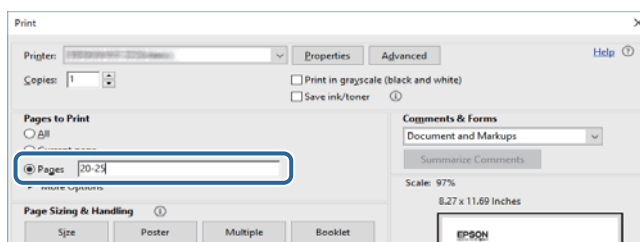

---

## Značky a symboly

**Upozornění:**

Instrukce, které je nezbytné dodržovat pro eliminaci rizika zranění.

**Důležité:**

Instrukce, které je nutno zohlednit pro eliminaci rizika poškození zařízení.

**Poznámka:**

Poskytuje doplňující a referenční informace.

**Související informace**

➔ Odkazuje na relevantní části.

---

## Popisy používané v této příručce

- Snímky obrazovky ovladače tiskárny a aplikace Epson Scan 2 (ovladač skeneru) pocházejí ze systému Windows 10 nebo macOS High Sierra. Obsah zobrazený na snímcích obrazovek se liší v závislosti na konkrétním modelu a situaci.
- Ilustrace použité v této příručce jsou pouze příklady. I když zde mohou existovat nepatrné rozdíly v závislosti na modelu, způsob ovládání je stejný.
- Některé položky nabídky na LCD obrazovce se liší v závislosti na modelu a nastavení.
- Pomocí příslušné aplikace můžete načíst kód QR.

---

## Odkazy na operační systémy

**Windows**

Názvy v této příručce, jako jsou „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ a „Windows Server 2003“, odkazují na následující operační systémy. Kromě toho je použit termín „Windows“ jako odkaz na všechny verze.

- Operační systém Microsoft® Windows® 10
- Operační systém Microsoft® Windows® 8.1
- Operační systém Microsoft® Windows® 8
- Operační systém Microsoft® Windows® 7
- Operační systém Microsoft® Windows Vista®
- Operační systém Microsoft® Windows® XP
- Operační systém Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2016

## O této příručce

- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2012
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2008
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Operační systém Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

V této příručce odkazuje termín „Mac OS“ na systémy macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x a Mac OS X v10.6.8.

# Důležité pokyny

---

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny, pomocí kterých zajistíte bezpečné používání tiskárny. Tento návod uchovejte pro budoucí použití. Kromě toho respektujte všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.


- ❑ Některé ze symbolů použité na této tiskárně mají zajistit bezpečnost a řádné používání tiskárny. Navštivte následující web, na kterém jsou popsány významy těchto symbolů.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Používejte výhradně napájecí kabel dodaný s tiskárnou. Nepoužívejte ho pro jiná zařízení. Použití jiného než dodaného napájecího kabelu s touto tiskárnou nebo použití dodaného napájecího kabelu s jiným zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ❑ Zkontrolujte, zda kabel pro napájení střídavým proudem odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- ❑ Kromě konkrétních situací popsanych v příručkách k tiskárně se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího kabelu, zástrčky, tiskárny, skeneru nebo doplňků.
- ❑ V následujících případech odpojte tiskárnu od elektrické sítě a předejte ji kvalifikovanému servisnímu technikovi:  
Napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do tiskárny pronikla kapalina; tiskárna upadla nebo byla poškozena její skříň, tiskárna nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v pokynech k obsluze.
- ❑ Tiskárnu umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.
- ❑ Tiskárnu neumísťujte ani neskladujte venku, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystaveným otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- ❑ Dbejte na to, aby se na tiskárnu nevyllila kapalina, a nemanipulujte s ní mokřýma rukama.
- ❑ Udržujte minimální vzdálenost tiskárny od kardiostimulátorů 22 cm. Rádiové vlny vysílané tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit činnost kardiostimulátorů.
- ❑ Při poškození LCD obrazovky kontaktujte prodejce. Pokud se vám roztok tekutých krystalů dostane na ruce, důkladně si je umyjte mýdlem a vodou. Pokud vám roztok tekutých krystalů vnikne do očí, okamžitě je vypláchněte vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
- ❑ Nepoužívejte telefon během bouřky. V takovém případě hrozí určité nebezpečí úrazu elektrickým proudem způsobeným bleskem.
- ❑ V případě úniku plynu nepoužívejte k ohlášení této situace telefon nacházející se v blízkosti místa úniku.

## Důležité pokyny

- ❑ Tiskárna je těžká, proto by ji měli zdvihát a přenášet nejméně dva lidé. Pokud je nainstalovaná kazeta na papír 2, odinstalujte ji. Tiskárnu by měly zdvihát dvě nebo více osob, které zaujmou pozici jako na obrázku.

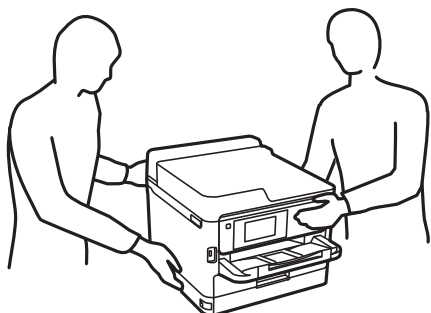

- ❑ Buďte opatrní při manipulaci s použitými zásobníky inkoustu, protože kolem otvoru pro přívod inkoustu mohlo zůstat určité množství inkoustu.
  - ❑ Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, důkladně umyjte příslušné místo mýdlem a vodou.
  - ❑ Dostane-li se vám inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
  - ❑ Pokud vám inkoust vnikne do úst, okamžitě vyhledejte lékaře.
- ❑ Nerozebírejte zásobník inkoustu a údržbovou kazetu, jinak se může inkoust dostat do očí nebo potřísnit pokožku.
- ❑ Neprotřepávejte zásobníky inkoustu příliš silně, protože inkoust může z jednotek zásobníky inkoustu vytéct.
- ❑ Zásobníky inkoustu a údržbovou sadu uschovejte mimo dosah dětí.

---

## Varování a důležité informace o tiskárně

Pozorně si přečtěte tyto pokyny a řiďte se jimi, aby nedošlo k poškození tiskárny nebo škodám na majetku. Tuto příručku si uložte pro pozdější použití.



### Důležité informace a varování pro nastavení tiskárny

- ❑ Neblokujte ani nezakrývejte ventilační a jiné otvory tiskárny.
- ❑ Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny.
- ❑ Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo klimatizační systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.
- ❑ Nepoužívejte elektrické zásuvky ovládané pomocí nástěnných spínačů nebo automatických vypínačů.
- ❑ Nevystavujte žádnou ze součástí počítačového systému působení případných zdrojů elektromagnetického rušení, například reproduktorů nebo základnových jednotek bezdrátových telefonů.
- ❑ Napájecí kabely je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení a zauzlení a jiným způsobům poškození. Nepokládejte na napájecí kabel ani na adaptér žádné předměty. Na napájecí kabel se nesmí šlapat ani přes něj přejíždět. Obzvláště dbejte na to, aby napájecí kabely nebyly na koncích a v místech vstupu do transformátoru a výstupu z transformátoru zkrouceny.

## Důležité pokyny

- Jestliže tiskárnu napájíte prodlužovacím kabelem, zkontrolujte, zda celkový odběr všech zařízení zapojených přes prodlužovací kabel nepřesahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkový odběr všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální hodnotu proudu této zásuvky.
- Chcete-li tiskárnu používat v Německu, musí být instalace v budově chráněna 10 nebo 16ampérovými jističi, aby byla zajištěna odpovídající ochrana před zkratem a výrobek byl dostatečně chráněn.
- Při připojování tiskárny k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození propojených zařízení.
- Umístěte tiskárnu na rovný pevný povrch, který na všech stranách přesahuje její základnu. Pokud bude nakloněna nebo postavena našikmo, nebude tiskárna pracovat správně.
- Prostor ponechejte také nad tiskárnou, aby bylo možné zcela zvednout její horní kryt.
- Před tiskárnou ponechejte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- Nedávejte tiskárnu na místa vystavená náhlým změnám teploty a vlhkosti. Také nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, silnému světlu nebo tepelným zdrojům.

## Důležité informace a varování pro používání tiskárny

- Nezasouvejte do otvorů v tiskárně žádné předměty.
- Během tisku nedávejte do tiskárny ruce.
- Nedotýkejte se plochého bílého kabelu uvnitř tiskárny.
- Uvnitř ani v blízkosti tiskárny nepoužívejte aerosolové čističe, které obsahují hořlavé plyny. Mohl by vzniknout požár.
- Nehýbejte tiskovou hlavou pomocí ruky, může dojít k poškození tiskárny.
- Skener zavírejte opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty.
- Při pokládání předloh netlačte na sklo skeneru příliš silně.
- Tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem . Neodpojujte tiskárnu od zdroje napájení ani nevypínejte přívod proudu k zásuvce, dokud indikátor  nepřestane blikat.
- Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

## Důležité informace a varování pro převážení nebo skladování tiskárny

- Tiskárnu při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte ji na bok ani ji nepřevracejte. Jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu.
- Před přepravou tiskárny zkontrolujte, zda je tisková hlava v základní poloze (úplně vpravo) a zásobníky inkoustu jsou nainstalovány.

## Důležité pokyny

### Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením

- ❑ Rádiové vlny vysílané touto tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit funkci elektronických lékařských přístrojů a způsobit jejich selhání. Při používání této tiskárny ve zdravotnických zařízeních nebo v blízkosti lékařských přístrojů dodržujte pokyny autorizovaného personálu zdravotnických zařízení a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na lékařských přístrojích.
- ❑ Rádiové vlny vysílané touto tiskárnou mohou nepříznivě ovlivnit funkci automaticky řízených zařízení, jako jsou automatické dveře nebo požární poplachová zařízení a mohly by způsobit nehody v důsledku selhání. Při používání této tiskárny v blízkosti automaticky řízených zařízení dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na těchto zařízeních.

### Varování a důležité informace o používání dotykového displeje

- ❑ Na LCD obrazovce se může nacházet několik malých jasných nebo tmavých skvrn a kvůli svým vlastnostem může mít nerovnoměrný jas. To je normální a neznamena to, že by byl displej jakkoliv poškozen.
- ❑ K čištění používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte tekuté nebo chemické čisticí prostředky.
- ❑ Vnější kryt dotykového displeje může při velkém nárazu prasknout. Pokud se sklo roztříští nebo popraská, nedotýkejte se jej, nepokoušejte se odstranit rozbité kusy skla a obraťte se na prodejce.
- ❑ Dotykový displej ovládejte jemným dotykem prstu. Netiskněte silou a nepoužívejte nehty.
- ❑ Při používání dotykového displeje nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty, například kuličková pera nebo ostré tužky.
- ❑ Kondenzace uvnitř dotykového displeje způsobená náhlými změnami teploty nebo vlhkosti může způsobit snížení výkonnosti.

---


## Ochrana osobních informací

Když tiskárnu někomu předáváte nebo ji likvidujete, vymažte veškeré osobní informace uložené v paměti tiskárny tak, že zvolíte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno níže.

**Nast. > Obecná nastavení > Správa systému > Obnovit výchozí nastavení > Vymazat všechna data a nast.**

# Základní informace o tiskárně


## Názvy dílů a funkcí

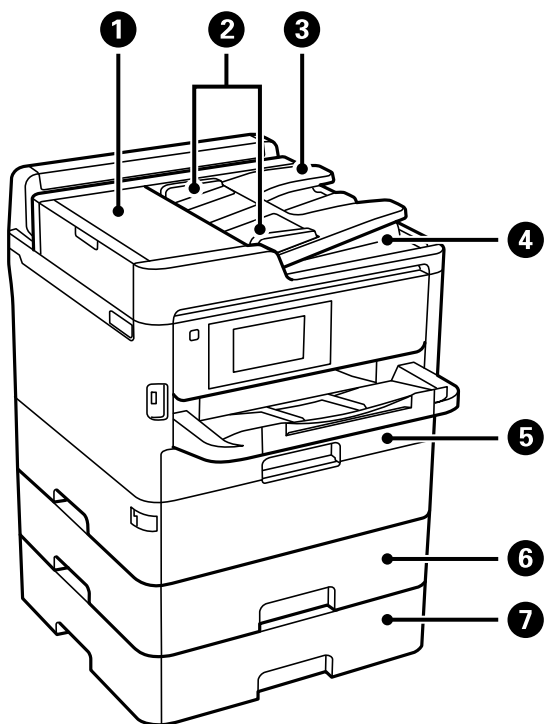

❶	Kryt ADF (automatického podavače dokumentů) (F)	Otevřete při odstraňování uvízlých originálů v podavači ADF.
❷	Vodítka okrajů ADF	Slouží k podávání originálů přímo do tiskárny. Vodítka posuňte k okrajům předloh.
❸	Vstupní zásobník ADF	Automaticky podává originály.
❹	Výstupní zásobník ADF	Shromažďuje originály vysunuté z podavače ADF.
❺	Kazeta na papír 1 (C1)	Slouží k vkládání papíru.
❻	Kazeta na papír 2 (C2)	Slouží k vkládání papíru.
❼	Kazeta na papír 3 (C3)	Volitelná jednotka kazety na papír. Slouží k vkládání papíru.




**Základní informace o tiskárně**

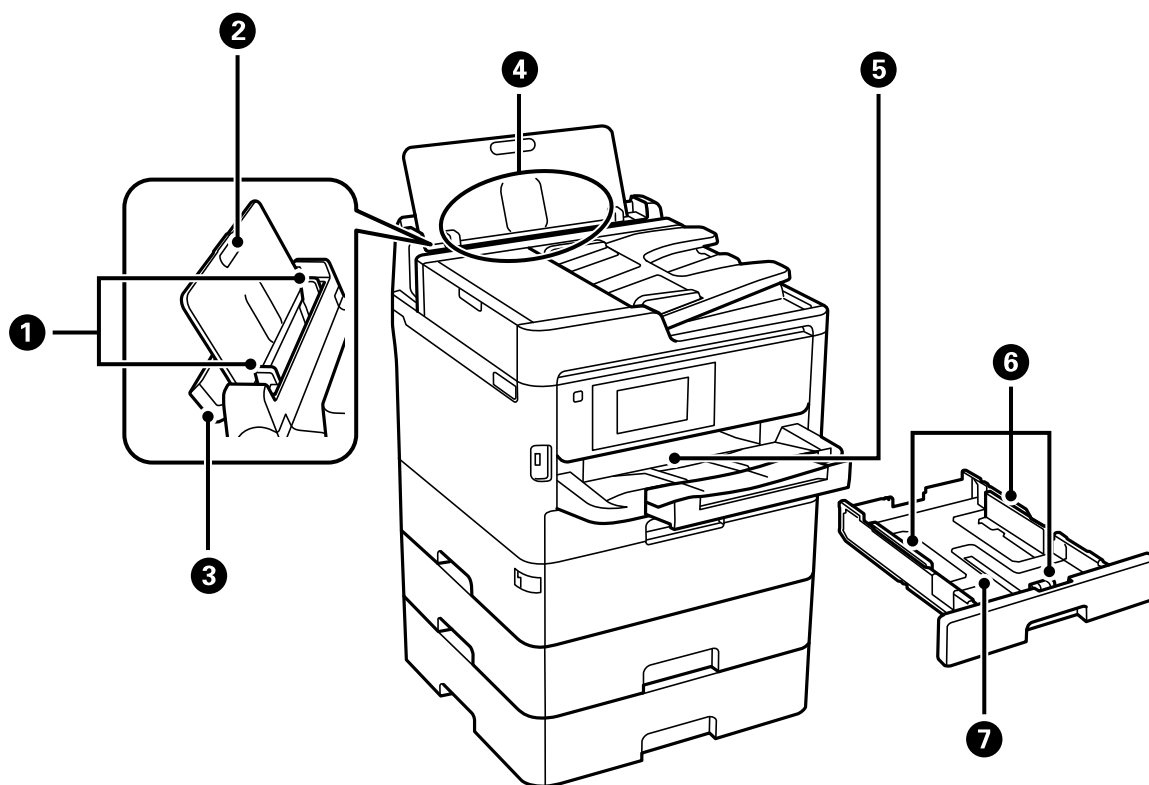


<b>1</b>	Vodítka okrajů	Napomáhá tomu, aby byl papír do tiskárny podáván rovně. Vodítka posuňte k okrajům papíru.
<b>2</b>	Podpěra papíru	Podepírá vložený papír.
<b>3</b>	Krytka podavače	Zabraňuje vniknutí cizích látek do tiskárny. Tento chránič doporučujeme až na výjimky nechat uzavřený.
<b>4</b>	Zadní podávání papíru (B)	Slouží k vkládání papíru.
<b>5</b>	Výstupní zásobník	Drží vysunutý papír.
<b>6</b>	Vodítka okrajů	Napomáhá tomu, aby byl papír do tiskárny podáván rovně. Vodítka posuňte k okrajům papíru.
<b>7</b>	Kazeta na papír	Slouží k vkládání papíru.

**Základní informace o tiskárně**

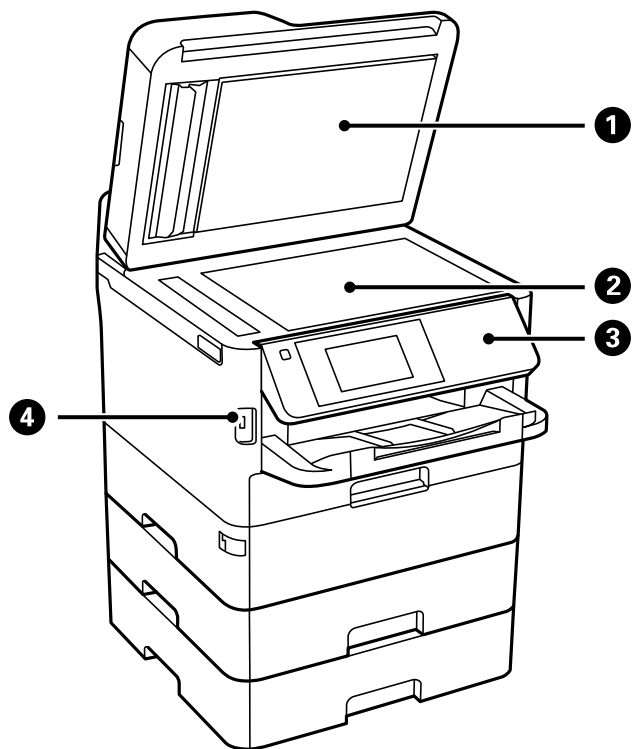


①	Kryt dokumentů	Zabraňuje vstupu vnějšího světla při skenování.
②	Sklo skeneru	Umístěte předlohy.
③	Ovládací panel	Umožňuje obsluhu tiskárny. Můžete změnit úhel ovládacího panelu.
④	USB port externího rozhraní	Slouží k připojení paměťových zařízení.

**Základní informace o tiskárně**

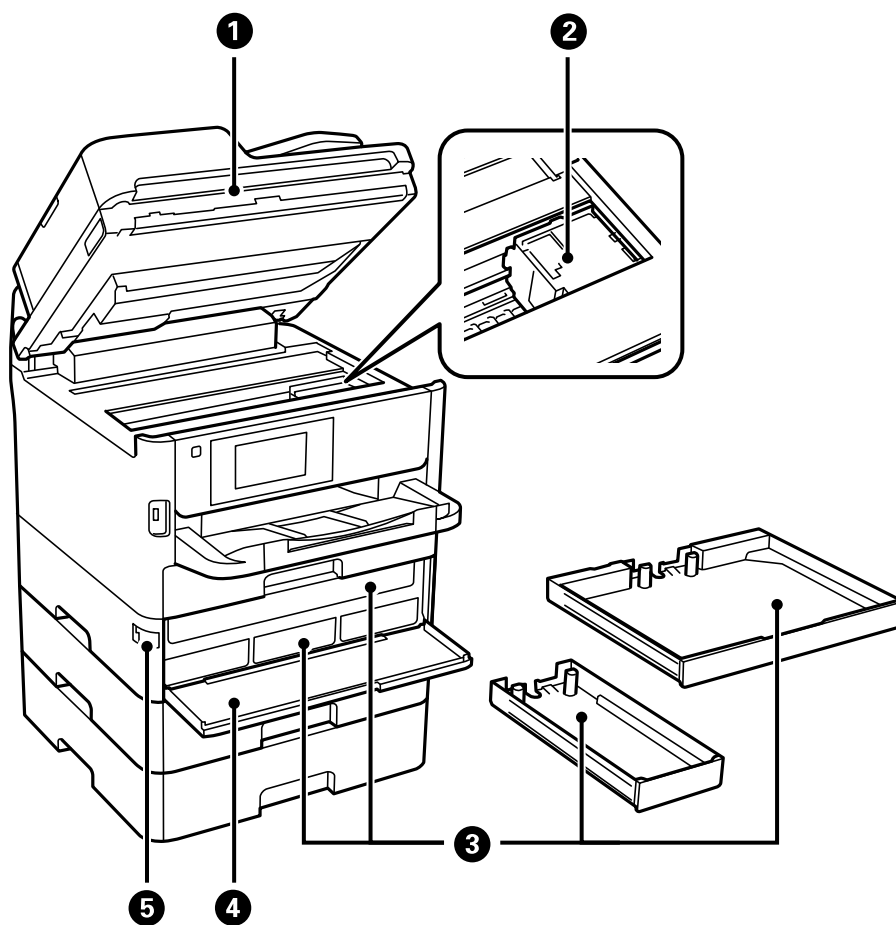


1	Jednotka skeneru (J)	Skenuje vložené originály. Otevřete při odstraňování uvízlého papíru uvnitř tiskárny.
2	Tisková hlava	Uvolňuje inkoust.
3	Zásobník zásobníku inkoustu	Nastaví zásobník inkoustu.
4	Přední kryt (A)	Otevřete při výměně zásobníků inkoustu.
5	Zámek předního krytu	Zamkne přední kryt.

### Základní informace o tiskárně

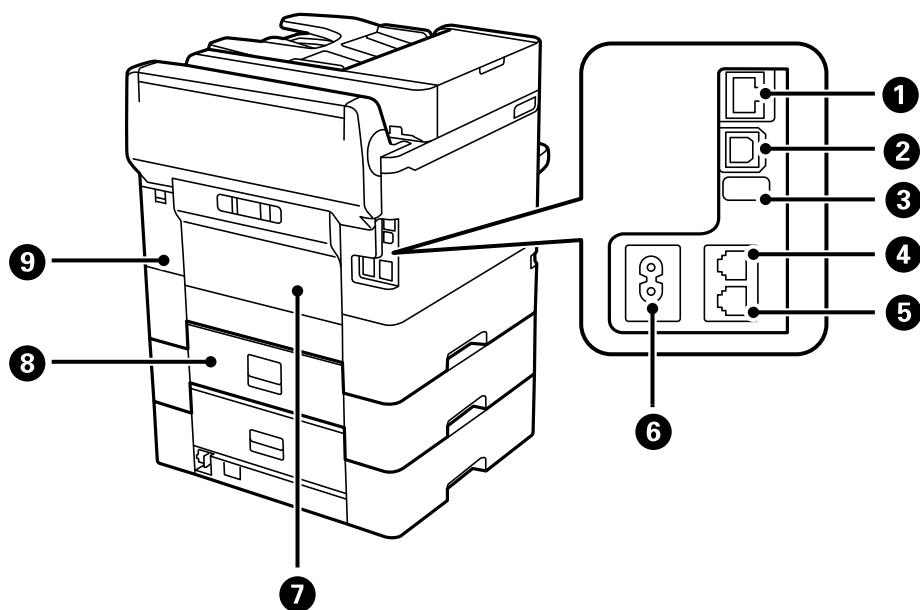

1	Port LAN	Umožňuje připojit kabel sítě LAN.
2	Port USB	Umožňuje připojit kabel USB.
3	Servisní USB port	USB port pro budoucí využití. Neodstraňujte nálepkou.
4	Port LINE (linka)	Připojení k telefonní lince.
5	Port EXT. (vedlejší telefonní stanice)	Připojení externích telefonů.
6	Vstup AC	Umožňuje připojit napájecí kabel.
7	Zadní kryt (D)	Tento kryt otevřete v případě, že potřebujete vyjmout uvízlý papír.
8	Zadní kryt (E)	Tento kryt otevřete v případě, že potřebujete vyjmout uvízlý papír.
9	Kryt krabice údržby (H)	Tuto část otevřete při výměně krabice údržby.


### Ovládací panel

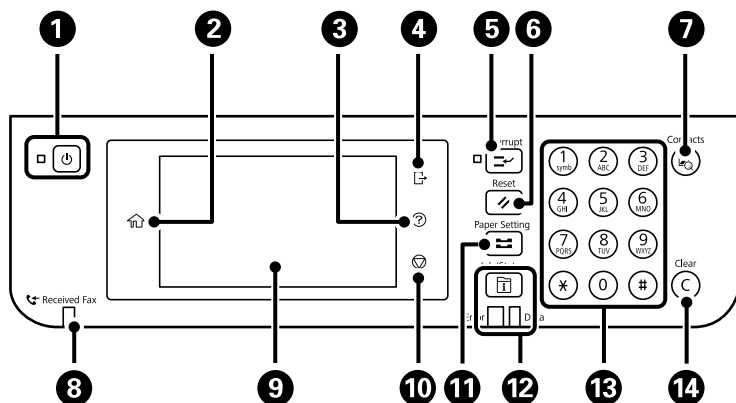

## Základní informace o tiskárně

1	Zapíná a vypíná tiskárnu. Po kontrole zhasnutí kontrolky napájení odpojte napájecí kabel.
2	Zobrazí domovskou obrazovku.
3	Zobrazí obrazovku <b>Nápověda</b> . Odtud můžete ověřit řešení problémů.
4	Odhlásí se z tiskárny, pokud je zapnutá funkce <b>Řízení přístupu</b> . Je-li funkce <b>Řízení přístupu</b> vypnutá, je tato funkce také vypnutá.
5	Pozastaví stávající úlohu tisku a umožní přerušení jiné úlohy. Novou úlohu však nemůžete zrušit v počítači. Dalším stiskem tohoto tlačítka se restartuje pozastavená úloha.
6	Zruší aktuální nastavení a obnoví výchozí nastavení uživatele. Pokud nebylo výchozí nastavení uživatele provedeno, obnoví výchozí tovární nastavení.
7	Zobrazí seznam <b>Kontakty</b> . Můžete zapisovat, upravovat nebo odstraňovat kontakty.
8	Svítlí, když se do paměti tiskárny uloží přijaté dokumenty, které dosud nebyly přečteny, vytištěny nebo uloženy.
9	Zobrazí se na ní položky nastavení a zprávy. Pokud tiskárnu po určitou dobu nepoužíváte, bude uvedena do režimu spánku a obrazovka se vypne. Chcete-li zapnout obrazovku, klepněte kdekoli na dotykové obrazovce. V závislosti na aktuálních nastaveních se stisknutím tlačítek na ovládacím panelu tiskárna probudí z režimu spánku.
10	Zastaví aktuální operaci.
11	Zobrazí obrazovku <b>Nastavení papíru</b> . Můžete vybrat velikost papíru a typ papíru pro každý zdroj papíru.
12	Zobrazí nabídku <b>Job/Status</b> . Můžete se podívat na stav tiskárny a historii úloh. Chybový indikátor vlevo bliká nebo se rozsvítí, když dojde k chybě. Datový indikátor vpravo bliká, když tiskárna zpracovává data. Jsou-li ve frontě úlohy, rozsvítí se.
13	Zadávají se číslice, znaky a symboly.
14	Slouží ke smazání číselného nastavení, například počtu kopií.

## Základní konfigurace obrazovky

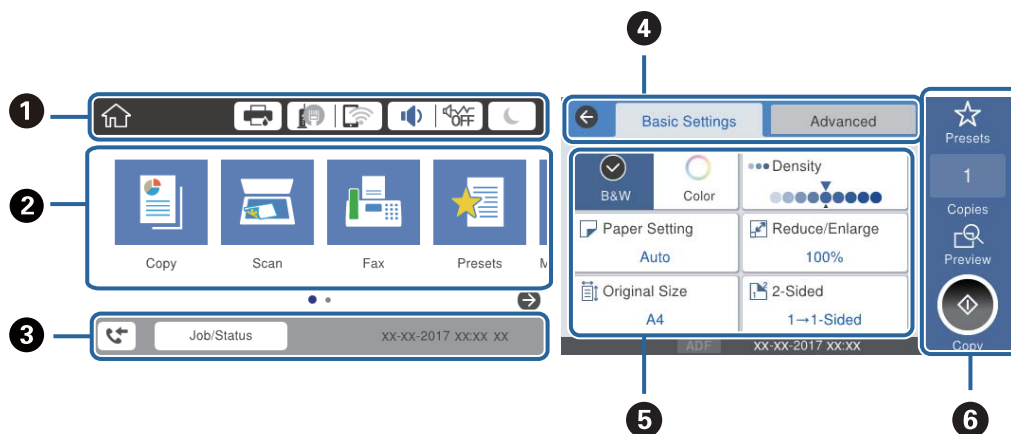










## Základní informace o tiskárně













1	Označuje položky, které byly nastaveny pro tiskárnu jako ikony. Výběrem jednotlivých ikon můžete zkontrolovat aktuální nastavení nebo zobrazit každou nabídku nastavení.
2	Zobrazí jednotlivé nabídky. Můžete přidat nebo změnit sekvenci.
3	Označuje probíhající úlohu a stav tiskárny. Výběrem zprávy můžete zobrazit nabídku <b>Job/Status</b> . Zobrazí datum a čas, kdy tiskárna nepracuje nebo kdy nejsou žádné chyby.
4	Přepne karty.
5	Označuje položky nastavení. Výběrem jednotlivých položek můžete provést nebo změnit nastavení. Šedé položky nejsou dostupné. Výběrem položky můžete zkontrolovat, proč nejsou dostupné.
6	Provede aktuální nastavení. Dostupné funkce se liší v závislosti na každé nabídce.

## Ikony zobrazované na LCD obrazovce

Na LCD obrazovce tiskárny se zobrazují následující ikony v závislosti na stavu tiskárny.

	Zobrazí obrazovku <b>Stav tiskárny</b> . Můžete zkontrolovat přibližné hladiny inkoustu a přibližnou životnost údržbové sady.
	Zobrazí stav síťového připojení. Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit aktuální nastavení, vyberte ikonu. Toto je zkratka pro následující nabídku. <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Nast. Wi-Fi</b>
	Tiskárna není připojená do kabelové sítě (Ethernet) nebo není nastavená.
	Tiskárna je připojená do kabelové sítě (Ethernet).
	Tiskárna není připojená do bezdrátové sítě (Wi-Fi).
	Tiskárna hledá identifikátor SSID, není nastavená adresa IP nebo nastal problém s bezdrátovou sítí (Wi-Fi).
	Tiskárna je připojená do bezdrátové sítě (Wi-Fi). Počet sloupečků indikuje sílu signálu připojení. Čím více sloupečků, tím silnější připojení.
	Tiskárna není připojená k bezdrátové síti (Wi-Fi) v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).
	Tiskárna je připojená k bezdrátové síti (Wi-Fi) v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).

## Základní informace o tiskárně



	<p>Zobrazí obrazovku <b>Nastavení zvuku zařízení</b>. Můžete nastavit režimy <b>Ztlumit</b> a <b>Skrytý režim</b>. Na této obrazovce máte také přístup k nabídce <b>Zvuk</b>. Toto je zkratka pro následující nabídku. <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Základní nastavení &gt; Zvuk</b></p>
 	<p>Označuje, zda je pro tiskárnu nastaven režim <b>Skrytý režim</b> či nikoli. Když je tato funkce zapnutá, hluk způsobený tiskárnou se sníží, avšak rychlost tisku se může také snížit. V závislosti na použitém druhu papíru a kvalitě tisku se hluk tisku snížit nemusí.</p>
	<p>Označuje, že je pro tiskárnu nastaven režim <b>Ztlumit</b>.</p>
	<p>Výběrem ikony přejdete do režimu spánku. Když je tato ikona šedá, tiskárna nemůže přejít do režimu spánku.</p>
	<p>Indikuje, že je aktivovaná funkce zákazu uživatele. Výběrem této ikony se lze přihlásit do tiskárny. Musíte vybrat uživatelské jméno a poté zadat heslo. Obratě se na správce tiskárny, který vám sdělí přihlašovací informace.</p>
	<p>Indikuje, že uživatel s povolením přístupu je přihlášený. Výběrem ikony se odhlásíte.</p>
	<p>Zobrazí obrazovku <b>Informace o datech faxu</b>.</p>
	<p>Označuje, že se nastavení změnilo z výchozího továrního nastavení na uživatelské nastavení.</p>
	<p>Označuje, že jsou dostupné další informace. Výběrem ikony můžete zobrazit zprávu.</p>
	<p>Označuje problém s položkami. Výběrem této ikony lze zobrazit postup řešení problému.</p>
	<p>Označuje, že existují data, která dosud nebyla přečtena, vytištěna či uložena. Zobrazené číslo znamená počet datových položek.</p>

### Související informace



- ➔ „Nastavení sítě“ na str. 62
- ➔ „Zvuk“ na str. 56

## Operace dotykového displeje

Dotykový displej podporuje následující úkony.

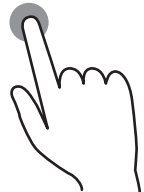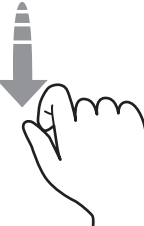
<p>Klepnutí</p>		<p>Slouží ke stisknutí nebo výběru položek nebo ikon.</p>
<p>Přejetí</p>		<p>Slouží k rychlému posunu obrazovkou.</p>

### Základní informace o tiskárně

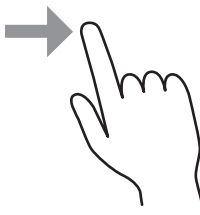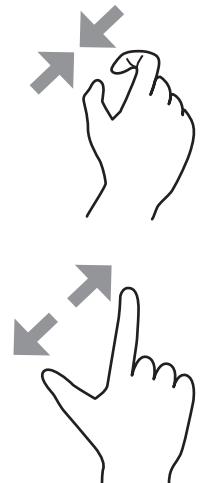Přetažení		Slouží k uchopení a přesunutí položek na jiné místo.
Sevření prstů k sobě Roztažení prstů od sebe		Přiblížení nebo oddálení obrázku náhledu na ovládacím panelu.

### Zadávání znaků

Při registraci kontaktu, vytváření síťového nastavení a při dalších akcích můžete zadávat znaky a symboly na klávesnici na obrazovce.

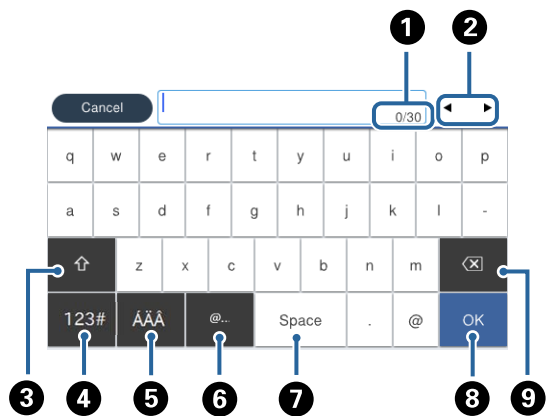

**Poznámka:**

Dostupné ikony se liší podle položky nastavení.

1	Označuje počet znaků.
2	Přesune kurzor na pozici pro zadávání.
3	Slouží k přepínání velkých a malých písmen nebo čísel a symbolů.
4	Slouží k přepínání typu znaků. Zadat můžete alfanumerické znaky a symboly.
5	Slouží k přepínání typu znaků. Zadat můžete alfanumerické znaky a speciální znaky, například písmena s přehláskou nebo s diakritickými znaménky.




### Základní informace o tiskárně

6	Slouží k zadání často používaných doménových e-mailových adres nebo adres URL. Stačí pouze jednoduše vybrat příslušnou položku.
7	Slouží k vložení mezery.
8	Slouží k zadání znaku.
9	Slouží k odstranění znaku vlevo.

## Konfigurace obrazovky Job/Status

Stisknutím ikony  zobrazíte nabídku Job/Status. Poté můžete zkontrolovat stav tiskárny nebo úloh.

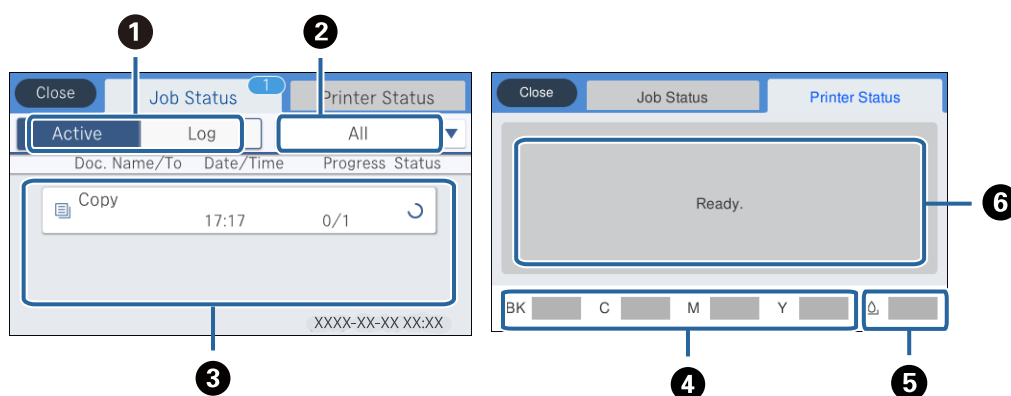


1	Přepíná mezi zobrazenými seznamy.
2	Slouží k filtrování úloh podle funkce.
3	Pokud je vybrána možnost <b>Aktivní</b> , zobrazí se seznam probíhajících úloh a úloh, které čekají na zpracování. Když je vybrána možnost <b>Protokol</b> , zobrazí se historie úloh. Pokud se úloha nezdařila, můžete ji zrušit nebo se podívat na chybový kód zobrazený v historii.
4	Označuje přibližné hladiny inkoustu.
5	Označuje přibližnou servisní životnost údržbové sady.
6	Zobrazí jakékoli chyby, ke kterým v tiskárně došlo. Výběrem chyby v seznamu se zobrazí chybové hlášení.

### Související informace

➔ „Chybový kód ve stavové nabídce“ na str. 255


## Zobrazení animací

Na LCD obrazovce můžete zobrazit animace provozních pokynů, jako je například vkládání papíru nebo odstranění uvízlého papíru.

Klepněte na ikonu  v pravé části LCD obrazovky: Zobrazí se obrazovka nápovědy. Klepněte na nabídku **Jak na** a vyberte položky, které chcete zobrazit.

## Základní informace o tiskárně

- ☐ Vyberte nabídku **Jak na** v dolní části provozní obrazovky: Zobrazí se kontextová animace.

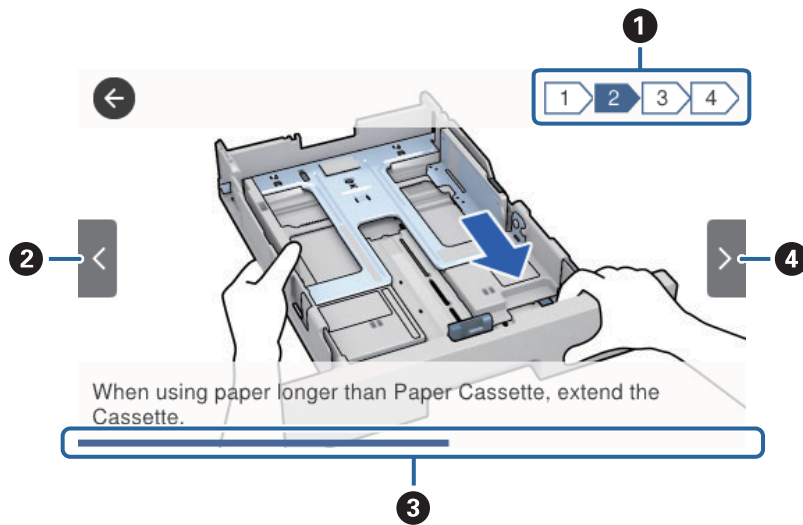

①	Označuje celkový počet kroků a číslo aktuálního kroku. Ve výše uvedeném příkladu je zobrazen krok 2 z 4.
②	Provede návrat na předchozí krok.
③	Označuje váš postup v aktuálním kroku. Když indikátor průběhu dosáhne konce, animace se zopakuje.
④	Přejde k dalšímu kroku.

# Příprava tiskárny

## Vkládání papíru

### Dostupný papír a kapacita

**Poznámka:**

Velikost zobrazeného papíru se může lišit v závislosti na ovladači.

### Originální papír Epson

Společnost Epson doporučuje používat originální papír Epson, čímž dosáhnete vysoké kvality výtisků.

**Poznámka:**

- Originální papír společnosti Epson není k dispozici pro tisk pomocí ovladače Epson Universal Print Driver.
- Dostupnost papíru se liší podle oblasti. Aktuální informace o dostupnosti papíru ve vaší oblasti vám poskytne podpora společnosti Epson.
- Při tisku na originální papír Epson velikosti definované uživatelem jsou k dispozici pouze nastavení kvality tisku **Standardní** nebo **Normal**. Ačkoli některé ovladače tiskáren umožňují vybrat lepší kvalitu tisku, výtisky budou vytištěny v kvalitě **Standardní** nebo **Normal**.

### Papír vhodný pro tisk dokumentů

Název média	Formát	Kapacita vkládání (počet listů)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	Automatický, ruční*

\* Pro ruční oboustranné tiskové úlohy používejte pouze zadní podávání papíru. Můžete vložit až 30 listů papíru s jednou potištěnou stranou.

### Papír vhodný pro tisk dokumentů a fotografií

Název média	Formát	Kapacita vkládání (počet listů)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	70	–

## Příprava tiskárny

Název média	Formát	Kapacita vkládání (počet listů)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	50	–	20	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	20	–	20	–

Papír vhodný k tisku fotografií 

Název média	Formát	Kapacita vkládání (počet listů)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 palců), 10×15 cm (4×6 palců)	50	–	20	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 palců), širokoúhlý 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 palců)	50	–	20	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 palců)	50	–	20	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 palců), 10×15 cm (4×6 palců)	50	–	20	–

## Související informace

➔ „Názvy dílů a funkcí“ na str. 16






## Komerčně dostupný papír

**Poznámka:**

Formáty Half letter, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) a 16K (195× 270 mm) nejsou dostupné při tisku pomocí ovladače tiskárny PostScript.

## Příprava tiskárny

## Obyčejné papíry

Název média	Formát	Kapacita vkládání (počet listů)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Obyčejný papír, kopírovací papír	Letter <sup>*3</sup> , A4, Executive <sup>*3</sup> , B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	Až do čáry označené symbolem  na vodítku okraje.		80	Automatický, ruční <sup>*1, *2</sup>
Hlavičkový papír	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 palců, Half letter <sup>*3</sup> , A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	Až do čáry označené symbolem  na vodítku okraje.		80	Ruční <sup>*1, *2</sup>
Recyklovaný papír					
Barevný papír	SP5 (192×132 mm)	Až do čáry označené symbolem  na vodítku okraje.	–	80	Ruční <sup>*1, *2</sup>
Předtištěný papír					
Obyčejný papír vysoké kvality	Definováno uživatelem <sup>*3</sup> (mm) 89×127 až 215,9×148 89×148 až 100×355,6	Až do čáry označené symbolem  na vodítku okraje.	–	80	Ruční <sup>*1, *2</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*3</sup> (mm) 100×148 až 215,9×355,6	Až do čáry označené symbolem  na vodítku okraje.		80	Auto <sup>*5</sup> , Ruční <sup>*1, *2</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*3</sup> (mm) 64×127 až 215,9×355,6	–	–	80	Ruční <sup>*2</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*3</sup> (mm) 64×355,6 až 215,9×6000	–	–	1	Ruční

\*1 Pro ruční oboustranné tiskové úlohy používejte pouze zadní podávání papíru.

\*2 Můžete vložit až 30 listů papíru s jednou potištěnou stranou.

\*3 K dispozici je pouze tisk z počítače.

\*4 Můžete vložit až 5 listů papíru s jednou potištěnou stranou.

\*5 Pro automatický oboustranný tisk je k dispozici velikost papíru 148×210 až 215,9×297 mm.

## Příprava tiskárny

## Silné papíry

Název média	Formát	Kapacita vkládání (počet listů)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Silný papír (91 až 160 g/m <sup>2</sup> )	Letter <sup>*2</sup> , A4, Executive <sup>*2</sup> , B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	90	250	30	Automatický, ruční <sup>*1, *3</sup>
	Legal, 8,5×13 palců, Half letter <sup>*2</sup> , A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	90	250	30	Ruční <sup>*1, *3</sup>
	SP5 (192×132 mm)	90	–	30	Ruční <sup>*1, *3</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*2</sup> (mm) 89×127 až 215,9×148 89×148 až 100×355,6	90	–	30	Ruční <sup>*1, *3</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*2</sup> (mm) 100×148 až 215,9×355,6	90	250	30	Auto <sup>*4</sup> , Ruční <sup>*1, *3</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*2</sup> (mm) 64×127 až 215,9×355,6	–	–	30	Ruční <sup>*3</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*2</sup> (mm) 64×355,6 až 215,9×1117,6	–	–	1	Ruční
Silný papír (161 až 256 g/m <sup>2</sup> )	Legal, 8,5× 13 palců, Letter <sup>*2</sup> , A4, Executive <sup>*2</sup> , B5, A5, Half letter <sup>*2</sup> , A6, B6, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm), 16K (195×270 mm)	–	–	30	Ruční <sup>*3</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*2</sup> (mm) 64×127 až 215,9×355,6	–	–	30	Ruční <sup>*3</sup>
	Definováno uživatelem <sup>*2</sup> (mm) 64×355,6 až 215,9×1117,6	–	–	1	Ruční

\*1 Pro ruční oboustranné tiskové úlohy používejte pouze zadní podávání papíru.

\*2 K dispozici je pouze tisk z počítače.

\*3 Můžete vložit až 5 listů papíru s jednou potištěnou stranou.

\*4 Pro automatický oboustranný tisk je k dispozici velikost papíru 148×210 až 215,9×297 mm.

## Příprava tiskárny

## Obálky


Název média	Formát	Kapacita vkládání (obálky)			Oboustranný tisk
		Kazeta na papír 1	Kazeta na papír 2 ~ Kazeta na papír 3	Zadní podávání papíru	
Obálka	Obálka č. 10, obálka DL, obálka C6	10	–	10	–
	Obálka C4	–	–	1	–

## Související informace


➔ „Názvy dílů a funkcí“ na str. 16

## Pokyny k manipulaci s papírem

- Přečtěte si pokyny dodávané s papírem.
- Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výtisků s originálním papírem Epson, použijte papír v prostředí uvedeném na dokumentech dodaných s papírem.
- Před vložením papíry prolistujte rychlým pohybem mezi prsty a srovnejte okraje. Fotografickým papírem nelistujte ani jej neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození tisknutelné strany.

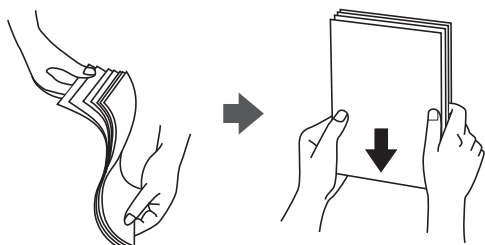

- Je-li papír zvlněný, před vložením jej vyrovnejte nebo jej lehce prohněte v opačném směru. Při tisku na zvlněný papír může dojít ke vzpříčení papíru a šmouhám na výtisku.

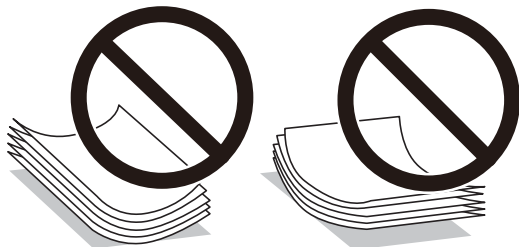

- Nepoužívejte papír, který je zvlněný, roztržený, nastržný, složený, vlhký, příliš silný, příliš tenký nebo papír, na kterém jsou nalepeny nálepky. Při používání tohoto typu papíru dochází k uvíznutí papíru v tiskárně a rozmazání výtisku.
- Zkontrolujte, zda používáte papír s podélnými vlákny. Pokud si nejste jisti typem použitého papíru, podívejte se na obal papíru nebo se obraťte na výrobce za účelem zjištění specifikace papíru.

**Související informace**


➔ „Specifikace tiskárny“ na str. 300

## Vkládání papíru do Kazeta na papír


**Poznámka:**

*Jestliže je nainstalovaná volitelná jednotka kazety na papír, nevytáhněte dvě kazety na papír najednou.*

1. Zkontrolujte, zda tiskárna není v provozu a poté se vytáhne kazeta na papír.

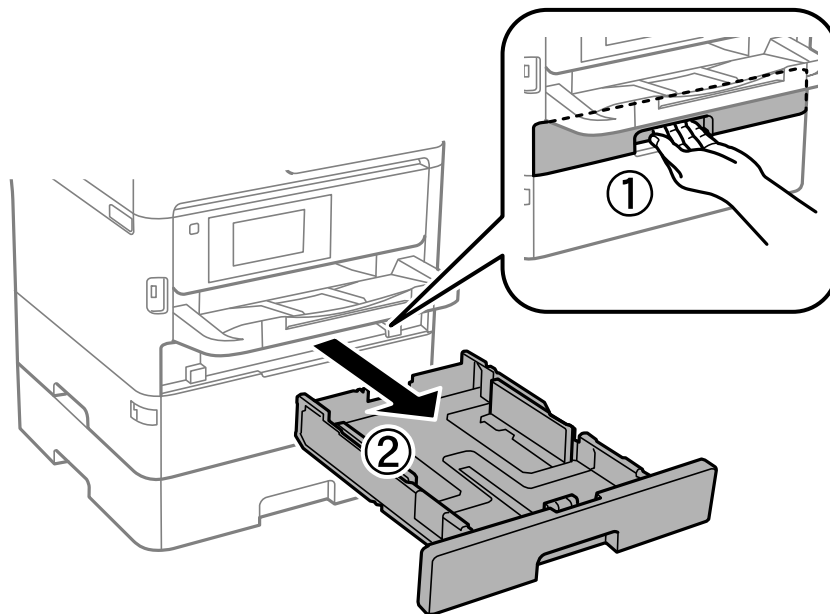

2. Posuňte vodítka okraje na předním okraji na maximum a poté vytáhněte vodítka okraje na boční straně pro nastavení použité velikosti papíru.

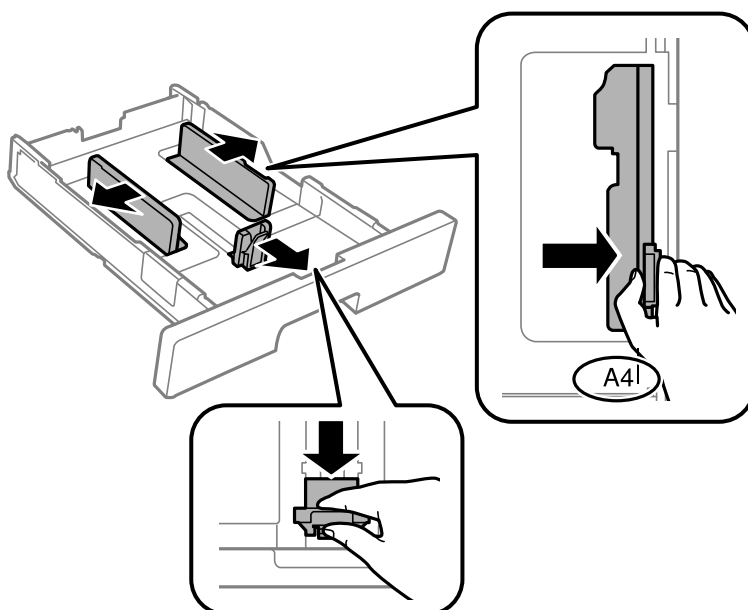





## Příprava tiskárny

**Poznámka:**

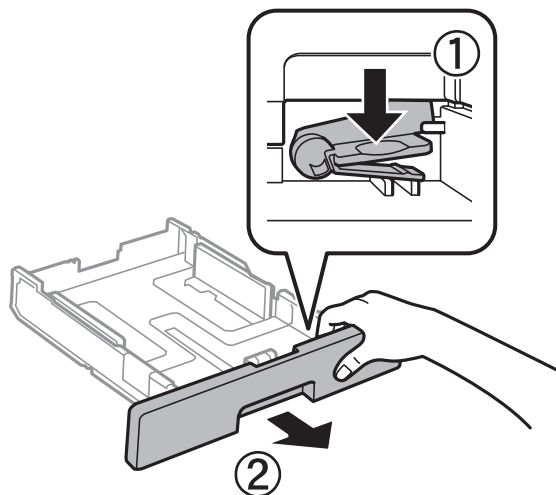

Při používání papíru většího než A4 vysuňte kazeta na papír.

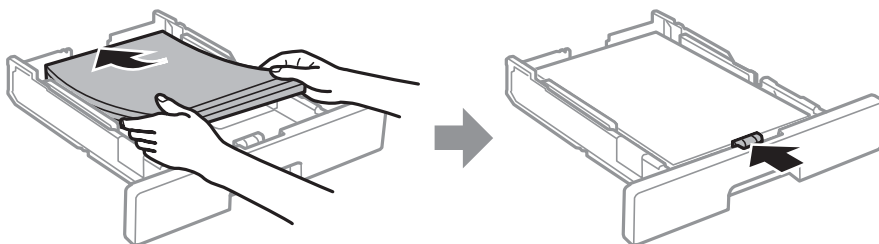

3. Vložte papír stranou určenou pro tisk směrem dolů a posuňte vodítko okraje na přední straně k okraji papíru.




**! Důležité:**

Nevkládejte více, než je uvedený maximální počet listů pro papír. Obyčejný papír nezakládejte nad čáru vyznačenou symbolem  na vnitřní straně vodítka okraje. Silný papír nezakládejte nad čáru vyznačenou symbolem  na vnitřní straně vodítka okraje.

4. Zcela zasuňte kazeta na papír.

**Poznámka:**


Když kazetu na papír naplníte příliš, poněkud uvízne v tiskárně.

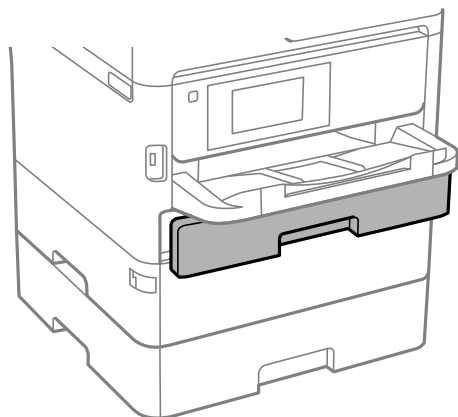


## Příprava tiskárny

- Na ovládacím panelu nastavte velikost a typ papíru vloženého v zadním otvoru kazeta na papír.

**Poznámka:**

Obrazovku nastavení velikosti a typu papíru lze rovněž zobrazit stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu.

- Když zakládáte papír delší než formát A4, vysuňte výstupní zásobník.

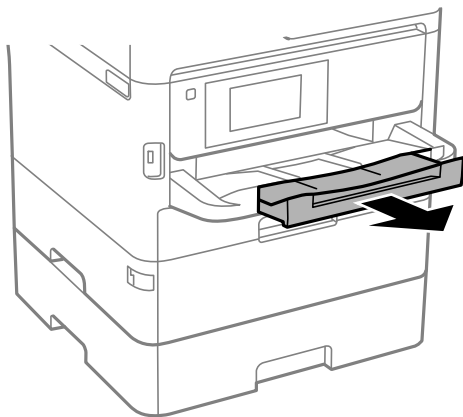


### Související informace

- ➔ „Pokyny k manipulaci s papírem“ na str. 31
- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38
- ➔ „Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek“ na str. 37


## Vkládání papíru do Zadní podávání papíru

- Otevřete krytku podavače a vytáhněte podpěru papíru.

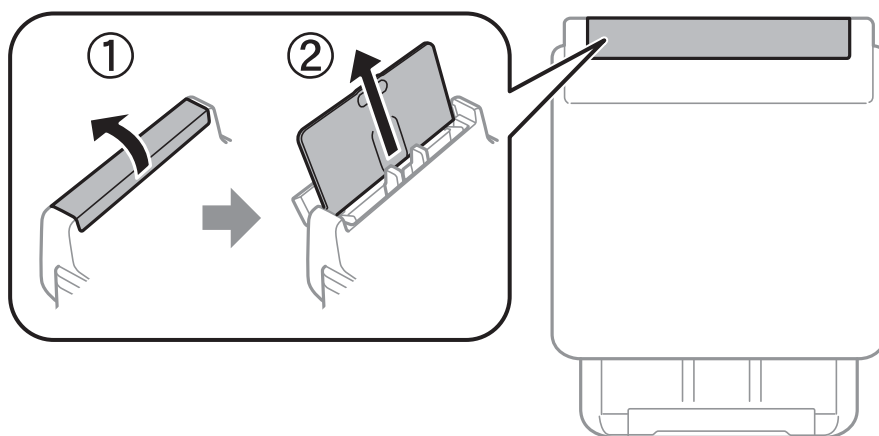


## Příprava tiskárny

2. Posuňte vodítka okrajů.

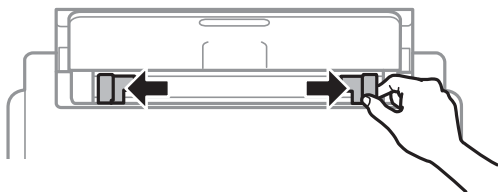


3. Vložte papír do středu zadní podávání papíru, tisknutelnou stranou nahoru.

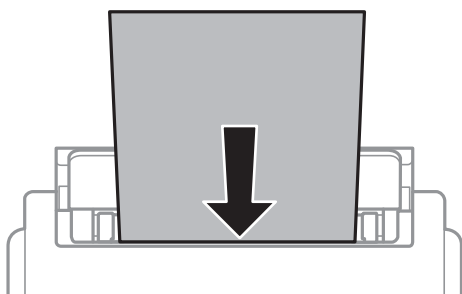

### ! Důležité:

- Nevkládejte více, než je uvedený maximální počet listů pro papír. Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod symbolem trojúhelníku uvnitř vodítka okraje.
- Vložte papír krátkou stranou dopředu. Pokud jste však nastavili jako šířku dlouhou stranu, vložte papír dlouhou stranou dopředu.

### Děrovaný papír

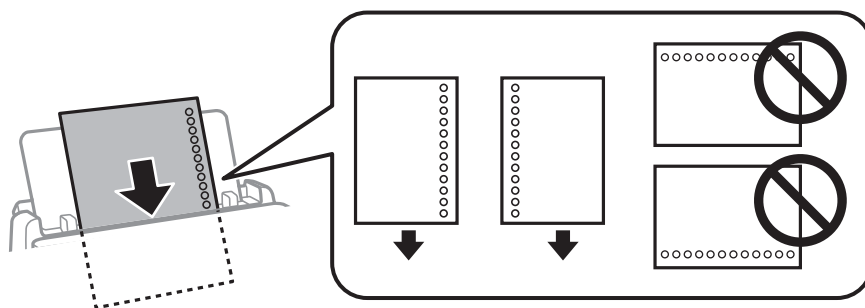


### Poznámka:

Za následujících podmínek můžete použít děrovaný papír. Pro děrovaný papír není k dispozici automatický oboustranný tisk.

- Kapacita vkládání: Jeden list
- Dostupná velikost: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- Vázací otvory: Nevkládejte papír s vázacími otvory nahoře nebo dole.  
Upravte tiskovou pozici souboru, aby nedošlo k tisku přes otvory.
- Nastavení papíru: Zvolte **Hlavičkový papír** nebo **Předtištěný** jako nastavení typu papíru.


## Příprava tiskárny

4. Posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.

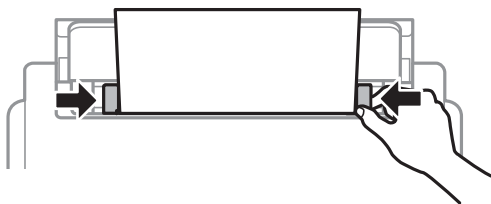


5. Na ovládacím panelu nastavte velikost a typ papíru vloženého v zadním otvoru zadní podávání papíru.

**Poznámka:**

Obrazovku nastavení velikosti a typu papíru lze rovněž zobrazit stisknutím tlačítka  na ovládacím panelu.

6. Když zakládáte papír delší než formát A4, vysuňte výstupní zásobník.

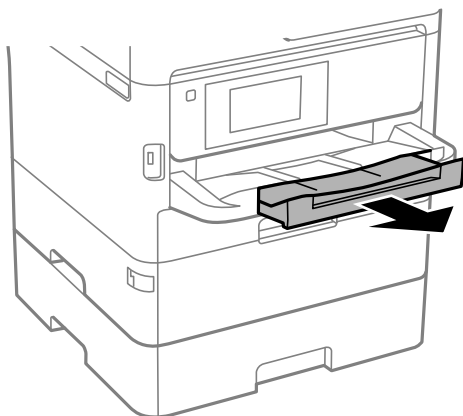

**Poznámka:**


Zbývající papír vraťte do obalu. Ponecháte-li papír v tiskárně, může se papír zkroutit nebo se může zhoršit kvalita tisku.

### Související informace


- ➔ „Pokyny k manipulaci s papírem“ na str. 31
- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38
- ➔ „Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek“ na str. 37
- ➔ „Vkládání dlouhých papírů“ na str. 37

## Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek

Obálky vkládejte doprostřed podélně zadní podávání papíru (kratším koncem) s chlopní orientovanou dolů a zarovnejte přitom vodítka okrajů s okraji obálky.

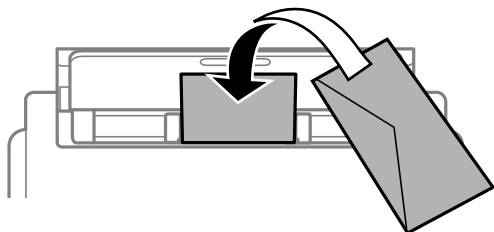

Obálky vkládejte do kazeta na papír s chlopní orientovanou dolů a pak zarovnejte vodítka okrajů s okraji obálky.

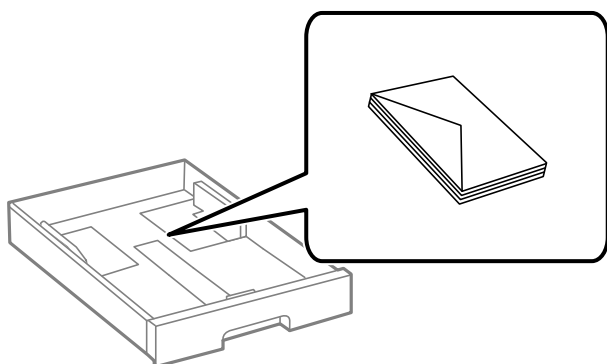

- ❑ Před vložením prolistujte obálky rychlým pohybem mezi prsty a srovnejte okraje. Jsou-li naskládané obálky nafouknuté vzduchem, před vložením je stisknutím smáčkněte.



- ❑ Nepoužívejte zvlněné nebo přeložené obálky. Při používání těchto obálek dochází k uvíznutí papíru a rozmazání výtisku.
- ❑ Obálky s lepicími plochami na chlopních nebo obálky s okénky.
- ❑ Nepoužívejte obálky, které jsou příliš tenké a mohly by se během tisku zkroutit.

### Související informace

- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

## Vkládání dlouhých papírů

K vložení dlouhého papíru používejte pouze slot zadní podávání papíru. Než do tiskárny vložíte papír, ořízněte ho na velikost, na jakou chcete tisknout. Jako nastavení formátu papíru zvolte **Uživatelské**.

## Příprava tiskárny

- Dejte pozor, abyste papír odřízli kolmo. Kdybyste ho odřízli šikmo, mohlo by dojít k problémům s podáváním papíru.
- Výstupní zásobník nepojme dlouhý papír. Připravte schránku nebo něco podobného, aby papír nespadol na zem.
- Nedotýkejte se papíru, který se podává do tiskárny nebo vysunuje ven. Mohli byste si poranit ruku nebo zhoršit kvalitu tisku.

### Související informace

- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

## Seznam typů papíru

Chcete-li při tisku dosáhnout optimálních výsledků, vyberte typ vhodný pro daný papír.

Název média	Typ média			
	Ovládací panel	Ovladač tiskárny	Ovladač tiskárny PostScript	Ovladač tiskárny Epson Universal
Epson Bright White Ink Jet Paper	Obyčejný papír	Obyčejný papír	Plain	Obyčejný
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	–
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	–
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	–
Silný papír (91 až 160 g/m <sup>2</sup> )	Silný papír1	Silný papír1	Silný papír1	Silný papír1
Silný papír (161 až 256 g/m <sup>2</sup> )	Silný papír2	Silný papír2	Silný papír2	Silný papír2

## Vkládání originálů

Předlohy vložte na sklo skeneru nebo do automatického podavače dokumentů.

Pomocí podavače můžete najednou skenovat více předloh a obě jejich strany.

## Dostupné předlohy pro podavač ADF

Dostupné formáty papíru	A6, A5, Half Letter*, B5, Executive, 16K, A4, Letter, Legal, 8,5×13 palců*
Typ papíru	Obyčejný papír, obyčejný papír vysoké kvality, recyklovaný papír
Tloušťka papíru (gramáž papíru)	64 až 95 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vkládání	50 listů nebo 5.5 mm

\* Je podporováno pouze jednostranné skenování.

I když předloha odpovídá požadavkům na předlohy, které lze umístit do podavače ADF, nemusí v závislosti na vlastnostech nebo kvalitě papíru podavač ADF předlohu vůbec podat nebo může dojít ke snížení kvality skenování.



### **Důležité:**

*Do podavače ADF nekládejte fotografie nebo cenné umělecké originály. Předlohy by mohly být při špatně provedeném podání pomačkány nebo poškozeny. Dokumenty tohoto typu raději skenujte pomocí skla skeneru.*

Aby se zabránilo uvíznutí papíru, nekládejte do podavače ADF následující předlohy. Pro tyto typy použijte sklo skeneru.


- Potrhané, zohýbané, pomačkané, poškozené nebo zvlněné předlohy
- Předlohy s tabulačními otvory
- Předlohy slepené páskou, sešité sešívačkou, spojené kancelářskými svorkami atd.
- Předlohy, na kterých jsou přilepeny nálepky nebo štítky
- Nepravidelně oříznuté nebo nepravouhlé předlohy
- Svázané předlohy
- OHP, termopapír nebo průklepový papír

## Vkládání originálů do podavače ADF


1. Zarovnejte okraje originálů.

## Příprava tiskárny

2. Posuňte vodítko okraje podavače ADF.

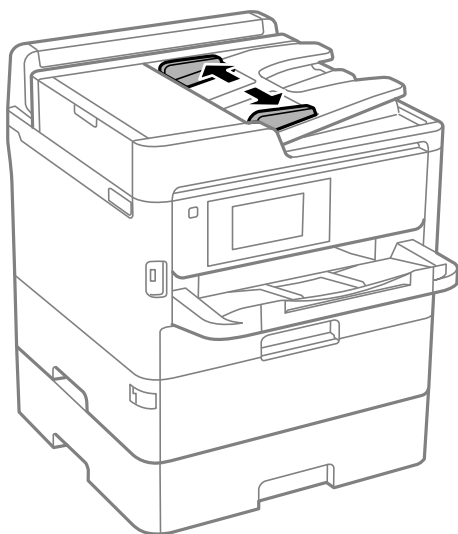

3. Položte předlohy do středu podavače ADF čelem nahoru.


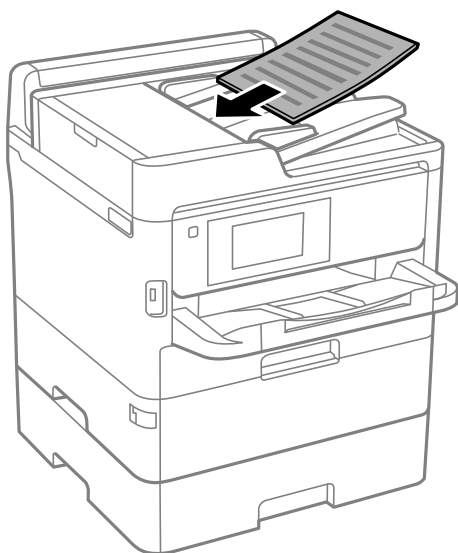




## Příprava tiskárny


**!** **Důležité:**

- ❑ Nevkládejte předlohy nad čáru označenou symbolem trojúhelníku na ADF.

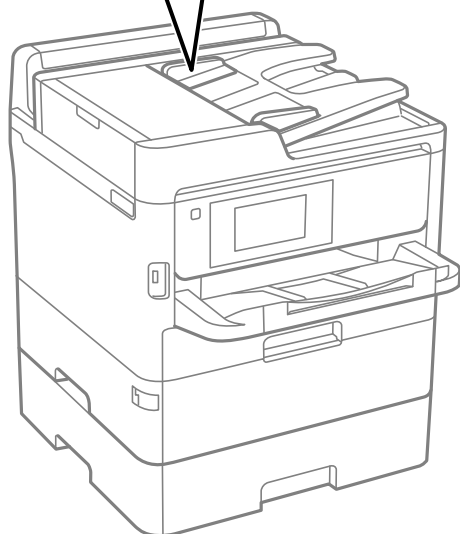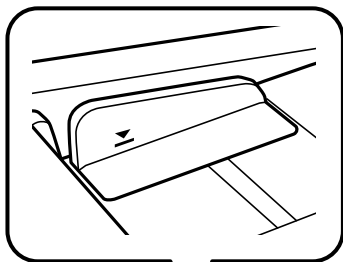

- ❑ Nepřidávejte originály během skenování.

4. Posuňte vodítko okraje podavače ADF k okraji originálů.

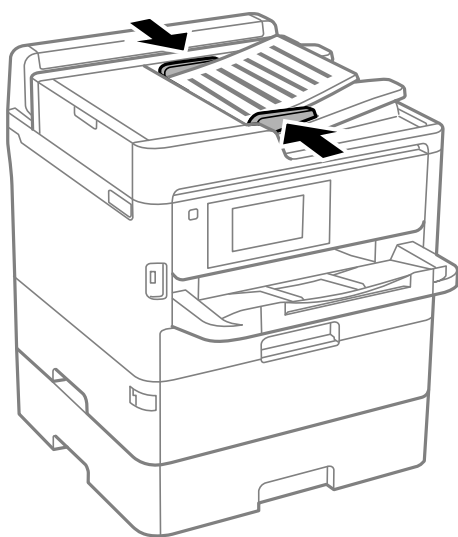

### Související informace

- ➔ „Dostupné předlohy pro podavač ADF“ na str. 39

## Umístování předloh do podavače ADF pro kopírování 2 kopií na list

Umístěte předlohy ve správném směru uvedeném na obrázcích a vyberte nastavení orientace.

- Originály na šířku: podle následujících pokynů vyberte možnost **Směr nahoru** na ovládacím panelu.

**Kopírovat > Upřesnit > Orient(předl.) > Směr nahoru**

Umístěte předlohy do podavače ADF ve směru šipky.



- Originály na výšku: podle následujících pokynů vyberte možnost **Směr vlevo** na ovládacím panelu.

**Kopírovat > Upřesnit > Orient(předl.) > Směr vlevo**

Umístěte předlohy do podavače ADF ve směru šipky.



## Vkládání předloh na Sklo skeneru



### **Upozornění:**

*Při otevírání nebo zavírání víka dokumentů postupujte opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty nebo ruku. Jinak může dojít ke zranění.*




### **Důležité:**


*Při vkládání objemných předloh (např. knih) zkontrolujte, zda přímo na sklo skeneru nesvítí vnější světlo osvětlení.*

## Příprava tiskárny

1. Otevřete víko dokumentů.

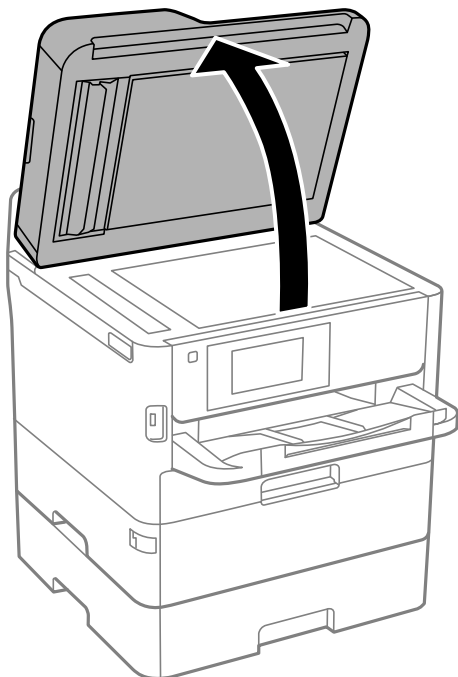

2. Odstraňte prach nebo skvrny ze skla skeneru.
3. Umístěte předlohu směrem dolů a posuňte ji k rohové značce.

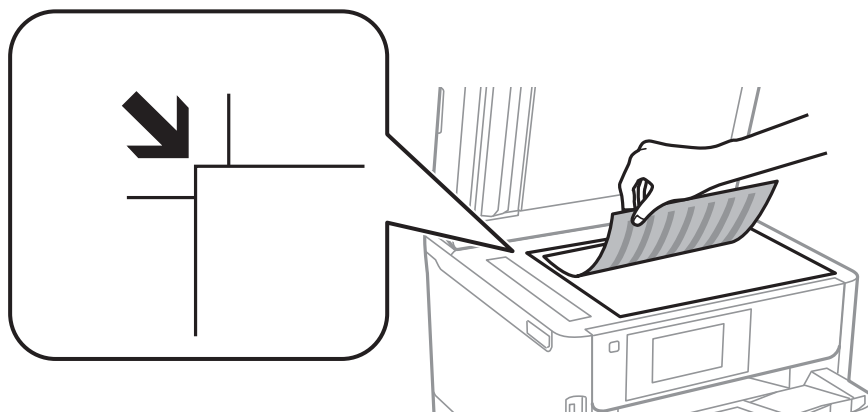

**Poznámka:**

- Oblast ve vzdálenosti 1,5 mm od horního a levého okraje skla skeneru nebude skenována.
- Když jsou předlohy položeny v podavači ADF i na skle skeneru, mají přednost předlohy v podavači ADF.

4. Opatrně zavřete víko.



**Důležité:**

Na sklo skeneru nebo víko dokumentů příliš netlačte. Mohlo by dojít k jejich poškození.

5. Po dokončení skenování předlohy odeberte.


**Poznámka:**

Pokud bude sklo skeneru v kontaktu s předlohami delší dobu, mohou se k povrchu skla přichytit.

## Připojování externího zařízení USB

### Připojování a odpojování externího zařízení USB

1. Připojte externí zařízení USB k tiskárně.

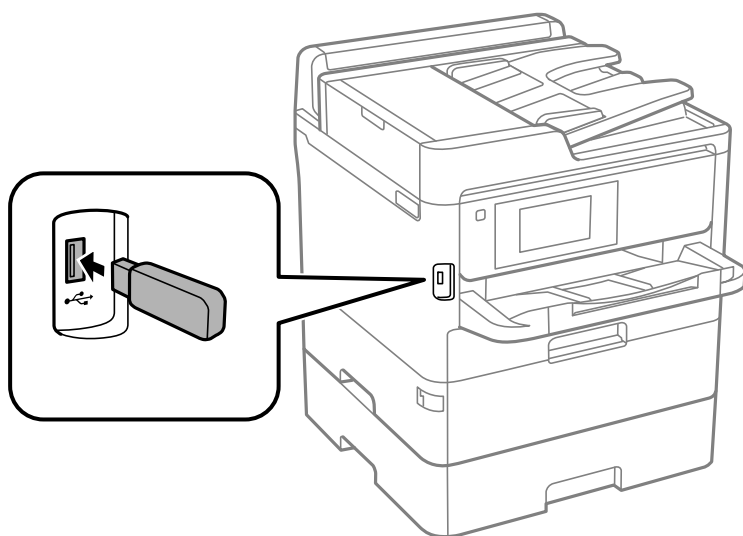

2. Pokud už externí zařízení USB nebudete potřebovat, odpojte jej.

#### Související informace

- ➔ „Specifikace pro externí zařízení USB“ na str. 304
- ➔ „Přístup k externímu USB zařízení z počítače“ na str. 44

### Přístup k externímu USB zařízení z počítače

Prostřednictvím počítače můžete zapisovat nebo načítat data na externí USB zařízení (například na USB flash disk), které bylo vloženo do tiskárny.

#### **!** *Důležité:*

*Při sdílení externího zařízení připojeného k tiskárně mezi počítači, které jsou připojeny prostřednictvím USB zařízení a prostřednictvím sítě, budou mít oprávnění k zápisu pouze počítače připojené metodou, kterou jste vybrali v tiskárně. Chcete-li zapisovat na externí USB zařízení, v následující nabídce na ovládacím panelu tiskárny vyberte metodu připojení.*

*Nast. > Obecná nastavení > Nastavení tiskárny > Rozhraní pam. zař. > Sdílení souborů.*

#### **Poznámka:**

*Připojíte-li velkokapacitní externí paměťové USB zařízení (např. zařízení s kapacitou 2 TB), chvíli trvá, než budou data v počítači rozpoznána.*

#### **Windows**

Vyberte externí USB zařízení v nabídce **Počítač** nebo **Tento počítač**. Zobrazí se data na externím USB zařízení.

## Příprava tiskárny

### **Poznámka:**

Pokud jste připojili tiskárnu k síti bez použití disku se softwarem nebo nástroje Web Installer, namapujte port USB jako síťovou jednotku. Použijte příkaz **Spustit** a do pole **Otevřít:** zadejte název tiskárny \\XXXXX nebo IP adresu tiskárny \XXX.XXX.XXX.XXX. Kliknutím pravým tlačítkem na zobrazenou ikonu zařízení přiřadte síť. Síťová jednotka se zobrazí v části **Počítač** nebo **Tento počítač**.

### **Mac OS**

Vyberte odpovídající ikonu zařízení. Zobrazí se data na externím USB zařízení.

### **Poznámka:**

- Chcete-li odebrat externí USB zařízení, přetáhněte ikonu zařízení na ikonu koše. Jinak se nemusí data ve sdílené jednotce zobrazit správně po připojení dalšího externího USB zařízení.
- Chcete-li přistupovat k externímu paměťovému zařízení prostřednictvím sítě, vyberte možnost **Go > Connect to Server** v nabídce na pracovní ploše. Zadejte název tiskárny cifs://XXXXX nebo smb://XXXXX (kde „xxxxx“ je název tiskárny) do pole **Adresa serveru** a potom klikněte na tlačítko **Připojit**.

---

## Používání poštovního serveru

Chcete-li používat funkce e-mailu, jako funkce přeposílání skenů nebo faxů, musíte nakonfigurovat poštovní server.

## Konfigurování poštovního serveru

Před konfigurováním e-mailového serveru zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky.

- Tiskárna je připojena k síti.
- Přečetli jste si informace o e-mailovém serveru, například dokumentaci od vašeho poskytovatele služeb, podle kterých jste nastavili elektronickou poštu ve vašem počítači.

### **Poznámka:**

Používáte-li bezplatnou e-mailovou službu, například internetový e-mail, vyhledejte požadované informace o e-mailovém serveru na Internetu.

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Upřesnit**.
3. Vyberte možnost **Poštovní server > Nastavení serveru**.

## Příprava tiskárny

4. Klepněte na metodu ověřování používaného e-mailového serveru a následně se zobrazí obrazovka nastavení.



### Důležité:

K dispozici jsou následující metody ověření.

- Vypnuto
- POP před SMTP
- SMTP-AUTH

Kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb a ověřte metodu ověřování e-mailového serveru.

I když je metoda ověření k dispozici, z důvodu zvýšeného zabezpečení (například je nezbytná komunikace SSL) tiskárna nemusí s e-mailovým serverem komunikovat. Nejaktuálnější informace najdete na webových stránkách podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

5. Proveďte příslušná nastavení.

Nezbytná nastavení se mohou lišit podle metody ověření. Zadejte informace e-mailového účtu, který používáte.

6. Klepněte na možnost **Pokrač..**

### Poznámka:

- Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte, zda je e-mailový server správně nastaven.
- Pokud nelze odeslat e-mail ani v případě úspěšné kontroly připojení, zkontrolujte metodu ověření používaného e-mailového serveru.

## Položky nastavení e-mailového serveru

Položky	Vysvětlení
Ověřený účet	Vyberete-li možnost <b>SMTP-AUTH</b> nebo <b>POP před SMTP</b> jako <b>Metoda ověření e-mailového serveru</b> , zadejte uživatelské jméno (e-mailovou adresu), které je zaregistrováno na e-mailovém serveru, o délce do 255 znaků.
Ověřené heslo	Vyberete-li možnost <b>SMTP-AUTH</b> nebo <b>POP před SMTP</b> jako <b>Metoda ověření e-mailového serveru</b> , zadejte heslo k ověřovanému účtu o délce do 20 znaků.
E-mail. adr. odesil.	Zadejte e-mailovou adresu, kterou tiskárna používá k zasílání e-mailů. Můžete zadat stávající e-mailovou adresu. Aby bylo zřejmé, že byl e-mail odeslán z vaší tiskárny, můžete vytvořit adresu přímo pro tiskárnu a zadat ji zde.
Adresa serveru SMTP	Zadejte adresu serveru odesílajícího e-maily (server SMTP).
Č. portu serveru SMTP	Zadejte číslo portu serveru odesílajícího e-maily (server SMTP).
Adresa serveru POP3	Vyberete-li možnost <b>POP před SMTP</b> jako <b>Metoda ověření e-mailového serveru</b> , zadejte adresu serveru přijímajícího e-maily (server POP3).

## Příprava tiskárny

Položky	Vysvětlení
Č. portu serveru POP3	Vyberete-li možnost <b>POP před SMTP</b> jako <b>Metoda ověření e-mailového serveru</b> , zadejte číslo portu e-mailového serveru přijímajícího e-mailu (server POP3).
Zabezpečené připojení	Vyberete-li možnost <b>SMTP-AUTH</b> nebo <b>Vypnuto</b> jako nastavení <b>Metoda ověření e-mailového serveru</b> , vyberte metodu zabezpečeného připojení.

## Kontrola připojení e-mailového serveru

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Upřesnit.**
3. Volbou **Poštovní server > Kontrola připojení** zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k e-mailovému serveru.

**Poznámka:**

- Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte, zda je e-mailový server správně nastaven.
- Pokud nelze odeslat e-mail ani v případě úspěšné kontroly připojení, zkontrolujte metodu ověření používaného e-mailového serveru.

## Zprávy zobrazené během kontroly Kontrola připojení

Při provádění kontroly **Kontrola připojení** k e-mailovému serveru se zobrazí následující zprávy. Pokud dojde k chybě, zjistíte stav situace ve zprávě a ve vysvětlení.

Zprávy	Vysvětlení
Test připojení byl úspěšný.	Tato zpráva se zobrazí při úspěšně provedeném připojení k serveru.
Chyba komunikace serveru SMTP. Zkontrolujte následující. - Síťová nastavení	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tiskárna není připojena k síti</li> <li><input type="checkbox"/> Server SMTP není k dispozici</li> <li><input type="checkbox"/> Tiskárna byla v průběhu komunikace odpojena od sítě</li> <li><input type="checkbox"/> Některá přijatá data chybí</li> </ul>
Chyba komunikace serveru POP3. Zkontrolujte následující. - Síťová nastavení	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tiskárna není připojena k síti</li> <li><input type="checkbox"/> Server POP3 není k dispozici</li> <li><input type="checkbox"/> Tiskárna byla v průběhu komunikace odpojena od sítě</li> <li><input type="checkbox"/> Některá přijatá data chybí</li> </ul>
Při připojování k serveru SMTP došlo k chybě. Zkontrolujte následující. - Adresa serveru SMTP - Server DNS	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Připojení k serveru DNS se nezdařilo</li> <li><input type="checkbox"/> Překlad adres IP pro server SMTP se nezdařil</li> </ul>

## Příprava tiskárny

Zprávy	Vysvětlení
Při připojování k serveru POP3 došlo k chybě. Zkontrolujte následující. - Adresa serveru POP3 - Server DNS	Tato zpráva se zobrazí v následujících situacích <input type="checkbox"/> Připojení k serveru DNS se nezdařilo <input type="checkbox"/> Překlad adres IP pro server POP3 se nezdařil
Chyba ověření serveru SMTP. Zkontrolujte následující. - Metoda ověření - Ověřovaný účet - Ověřované heslo	Tato zpráva se zobrazí při selhání ověření serveru SMTP.
Chyba ověření serveru POP3. Zkontrolujte následující. - Metoda ověření - Ověřovaný účet - Ověřované heslo	Tato zpráva se zobrazí při selhání ověření serveru POP3.
Nepodporovaná metoda komunikace. Zkontrolujte následující. - Adresa serveru SMTP - Číslo portu serveru SMTP	Tato zpráva se zobrazí při pokusu o komunikaci s nepodporovanými protokoly.
Připojení k serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Zabezpečené připojení na Žádná.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se neshoduje server SMTP mezi serverem a klientem nebo pokud server nepodporuje zabezpečené připojení SMTP (připojení SSL).
Připojení k serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Zabezpečené připojení na SSL/TLS.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se neshoduje server SMTP mezi serverem a klientem nebo server vyžaduje pro zabezpečené připojení SMTP připojení SSL/TLS.
Připojení k serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Zabezpečené připojení na STARTTLS.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se neshoduje server SMTP mezi serverem a klientem nebo server vyžaduje pro zabezpečené připojení SMTP připojení STARTTLS.
Nedůvěryhodné připojení. Zkontrolujte následující. - Datum a čas	Tato zpráva se zobrazí, pokud nejsou datum a čas na tiskárně nastaveny správně nebo pokud vypršela platnost certifikátu.
Nedůvěryhodné připojení. Zkontrolujte následující. - Certifikát CA	Tato zpráva se zobrazí, pokud nemá tiskárna kořenový certifikát odpovídající serveru nebo nebyl importován certifikát Certifikát CA.
Toto připojení není zabezpečené.	Tato zpráva se zobrazí, pokud je zaslán certifikát poškozený.
Ověření serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Metodu ověření na SMTP-AUTH.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se liší metoda ověření serveru a klienta. Server podporuje metodu OVĚŘENÍ SMTP.
Ověření serveru SMTP se nezdařilo. Změňte Metodu ověření na POP před SMTP.	Tato zpráva se zobrazí, pokud se liší metoda ověření serveru a klienta. Server nepodporuje metodu OVĚŘENÍ SMTP.
E-mailová adresa odesílatele je nesprávná. Změňte na e-mailovou adresu pro vaši e-mailovou službu.	Tato zpráva se zobrazí, pokud není správně zadaná e-mailová adresa odesílatele.
Do dokončení zpracování nelze tiskárnu zpřístupnit.	Tato zpráva se zobrazí, pokud tiskárna vykonává nějakou činnost.



---

## Správa kontaktů

Registrace seznamu kontaktů umožňuje snadné zadávání míst určení. Můžete zaregistrovat až 2000 položek a seznam kontaktů můžete použít, když zadáváte faxové číslo, když zadáváte příjemce naskenovaného snímku připojeného k e-mailu a můžete jej také použít při ukládání naskenovaného snímku do síťové složky.

Můžete také použít kontakty na serveru LDAP.

## Zahájení od importování kontaktů z jiné tiskárny Epson

Pokud máte tiskárnu, která umožňuje zálohování kontaktů a je kompatibilní s touto tiskárnou, můžete kontakty snadno zaregistrovat importováním záložního souboru.

**Poznámka:**

*Pokyny k zálohování kontaktů tiskárny naleznete v návodu poskytnutém k tiskárně.*

Při importu kontaktů postupujte podle následujících kroků.

1. Proveďte přístup na Web Config, zvolte možnost **Správa zařízení > Exportovat a importovat hodnotu nastavení > Importovat**.
2. Zvolte soubor zálohy, vytvořený v **Soubor**, zadejte heslo a pak klikněte na **Další**.
3. Vyberte políčko **Kontakty** a klikněte na tlačítko **Další**.

## Registrace nebo úprava kontaktů

**Poznámka:**

*Než budete registrovat kontakty, zkontrolujte, že jste také nakonfigurovali e-mailový server pro použití e-mailové adresy.*

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Správce Kontakty** a pak vyberte položku **Registrovat/Odstranit**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí.
  - Chcete-li zaregistrovat nový kontakt, vyberte možnost **Přidat pol.** a poté možnost **Přidat kontakt**.
  - Chcete-li upravit kontakt, vyberte cílový kontakt a poté vyberte možnost **Upravit**.
  - Chcete-li odstranit kontakt, vyberte cílový kontakt, vyberte možnost **Odstranit** a poté tlačítko **Ano**. Poté již nemusíte postupovat podle následujících kroků.

**Poznámka:**

*Můžete zaregistrovat adresu, která je zaregistrována na serveru LDAP v místním seznamu kontaktů tiskárny. Zobrazte položku a potom vyberte možnost **Uložit do kontaktů**.*

4. Při registraci nového kontaktu vyberte typ kontaktu, který chcete registrovat. Tento krok přeskočte, pokud chcete kontakt upravit nebo odstranit.
  - Fax: Slouží k zaregistrování kontaktu (faxového čísla) k odeslání faxu.
  - Email: Slouží k zaregistrování e-mailové adresy k odeslání naskenovaného obrázku nebo předání přijatého faxu.

## Příprava tiskárny

- Síťová složka/FTP: Slouží k registraci síťové složky k uložení naskenovaného obrázku nebo přeposlání přijatého faxu.

5. Zadejte údaje adresy k registraci. Zadejte požadované položky a pak proveďte další nezbytné nastavení.

**Poznámka:**

*Při zadávání faxového čísla uveďte na jeho začátku externí přístupový kód, jestliže telefonní systém je PBX a je potřeba přístupový kód, kterým se dostanete na vnější linku. Jestliže je přístupový kód uveden v nastavení **Typ čáry**, zadejte místo skutečného přístupového kódu dvojitý křížek (#). Chcete-li do vytáčení vložit pauzu (pauza na tři sekundy), zadejte spojovník (-).*

6. Vyberte možnost **OK**.

## Registrace nebo úprava skupinových kontaktů

Přidání kontaktů do skupiny umožňuje posílání faxů nebo naskenovaných snímků e-mailem na více míst určení najednou.

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.

2. Vyberte možnost **Správce Kontakty** a pak vyberte položku **Registrovat/Odstranit**.

3. Proveďte jednu z následujících akcí.

- Chcete-li zaregistrovat novou skupinu, vyberte možnost **Přidat pol.** a poté možnost **Přidat skupinu**.

- Chcete-li upravit skupinu, vyberte cílovou skupinu a poté vyberte možnost **Upravit**.

- Chcete-li odstranit skupinu, vyberte cílovou skupinu, vyberte možnost **Odstranit** a poté tlačítko **Ano**. Poté již nemusíte postupovat podle následujících kroků.

4. Při registraci nové skupiny vyberte typ skupiny, kterou chcete registrovat. Tento krok přeskočte, pokud chcete upravit skupinu.

- Fax: Slouží k zaregistrování kontaktu (faxového čísla) k odeslání faxu.

- Email: Slouží k zaregistrování e-mailové adresy k odeslání naskenovaného obrázku nebo předání přijatého faxu.

5. Zadejte nebo změňte nastavení **Název skupiny (povinný)** dané skupiny.

6. Vyberte možnost **Kontakt(y) přidán do Skupina (povinné)**.

7. Vyberte kontakty, které chcete zaregistrovat do skupiny.

**Poznámka:**

- Můžete zaregistrovat až 200 kontaktů.*

- Chcete-li zrušit označení kontaktu, znovu na něj klepněte.*

8. Vyberte možnost **Zavřít**.

9. Proveďte další potřebná nastavení.

- Číslo registru: Slouží k nastavení čísla skupiny.

- Rejstříkové slovo: Slouží k nastavení indexového slova skupiny.

- Přiřadit k čast. použití: Slouží k zaregistrování jako často používané skupiny. Skupina se zobrazí v horní části obrazovky, kde zadáváte adresu.

## Příprava tiskárny

10. Vyberte možnost **OK**.

## Registrování často používaných kontaktů

Když zaregistrujete často používané kontakty, při výběru adresy se tyto kontakty zobrazí v horní části obrazovky.

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Správce Kontakty** a pak vyberte položku **Časté**.
3. Vyberte typ kontaktu, který chcete registrovat.
4. Vyberte možnost **Úpravy**.

**Poznámka:**

*Pokud chcete upravit pořadí kontaktů, vyberte možnost **Třídít**.*

5. Vyberte často používané kontakty, které chcete zaregistrovat, a poté vyberte tlačítko **OK**.

**Poznámka:**

*Chcete-li zrušit označení kontaktu, znovu na něj klepněte.*

*Rovněž můžete adresy vyhledat ze seznamu kontaktů. Zadejte hledané klíčové slovo do pole v horní části obrazovky.*

6. Vyberte možnost **Zavřít**.

## Registrace kontaktů v počítači

Pomocí nástroje Web Config můžete vytvořit seznam kontaktů v počítači a nainportovat jej do tiskárny.

Další informace naleznete v příručce *Příručka správce*.

## Zálohování kontaktů pomocí počítače

Data kontaktů se mohou ztratit v důsledku závady tiskárny. Doporučujeme vytvoření zálohy při každé aktualizaci dat. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu záruční doby.

Pomocí nástroje Web Config můžete v počítači zálohovat data kontaktů uložená v tiskárně.

1. Vstupte na Web Config a pak vyberte kartu **Správa zařízení > Exportovat a importovat hodnotu nastavení > Exportovat**.
2. Vyberte jedno z políček **Kontakty**.  
Pokud například vyberete **Kontakty** pod kategorií **Sken/Kopírovat**, je stejné políčko vybráno také pod kategorií Fax.
3. Zadejte heslo, kterým zašifrujete exportovaný soubor.  
Toto heslo budete potřebovat při importu daného souboru. Pokud soubor nechcete zašifrovat, ponechte toto pole prázdné.
4. Klikněte na možnost **Exportovat**.

---

## Nastavení sdílené složky

Naskenovaný snímek a výsledky faxování můžete uložit do zadané složky v síti. Můžete určit sdílenou složku v počítači vytvořenou pomocí protokolů SMB nebo složku na serveru FTP.

**Poznámka:**

- Tiskárna a počítač musí být připojeny ke stejné síti. Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro nastavení sítě.
- Pokud chcete uložit naskenované snímky na FTP server, obraťte se na správce FTP serveru a potvrďte informace serveru.
- Metoda pro nastavení sdílené složky se liší v závislosti na operačním systému a prostředí. V této příručce se příklady používají pro systém Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7. Podrobné informace o nastavení složky sdílené ve vašem počítači naleznete v dokumentaci vašeho počítače.

## Kontrola názvu počítače

Zkontrolujte název počítače, na kterém chcete vytvořit sdílenou složku.

Pro název počítače použijte alfanumerické znaky. Pokud použijete jiné znaky, nebudete moci najít počítač z tiskárny.

1. Otevřete okno systému v počítači.
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8:  
Stiskněte klávesu X a zároveň podržte klávesu Windows na klávesnici a vyberte možnost **Systém** ze seznamu.
  - Windows 7:  
Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem na položku **Počítač** a pak vyberte možnost **Vlastnosti**.
2. Zkontrolujte **Název počítače** v okně **Systém**.

**Poznámka:**

Pro název počítače použijte alfanumerické znaky. Pokud název počítače využívá jiné znaky, název změňte. Pokud je ve vaší organizaci správce tiskáren, kontaktujte správce pro změnu položky **Název počítače**.

## Aktivace nastavení sdílení

Nastavte složku, kterou chcete sdílet na počítači, kde bude vytvořena sdílená složka.

Následující postup je určen pro situaci, když je heslo nastaveno v počítači.

1. Otevřete **Ovládací panely**.
  - Windows 10:  
Klepněte na tlačítko Start a pak vyberte položku **Systém Windows > Ovládací panely**.
  - Windows 8.1/Windows 8:  
Klepněte na položky **Plocha > Nastavení > Ovládací panely**.
  - Windows 7:  
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely**.

## Příprava tiskárny

2. V okně **Ovládací panely** klikněte na tlačítko **Sítě a internet**.
3. V okně **Sítě a internet** klikněte na položku **Sít a centrum sdílení**.
4. V okně **Sít a centrum sdílení** klikněte na položku **Změnit rozšířené nastavení sdílení**.
5. V okně **Rozšířené nastavení sdílení** vyberte možnost **Zapnout sdílení souborů a tiskáren** v části **Sdílení souborů a tiskáren**. Klikněte na položku **Uložit změny** a okno zavřete.  
Pokud je okno již vybrané, klikněte na položku **Zrušit** a okno zavřete.
6. V okně **Sít a centrum sdílení** klikněte na položku **x** v pravé horní části okna a okno zavřete.

## Vytvoření sdílené složky

Vytvořte složku v počítači a pak nastavte složku ke sdílení v síti.

Při vytváření složky „sken“ na ploše počítače s nastaveným heslem použijte následující postup.

Uživatel, který se přihlásí k počítači a má práva správce může uskutečnit přístup do složky na ploše a k dokumentu ve složce, které jsou pod složkou Uživatel.

1. Spustíte průzkumníka.
2. Vytvořte složku na ploše a pak ji pojmenujte „sken“.  
Název složky musí být dlouhý 12 znaků nebo kratší. Pokud název přesahuje 12 znaků, tiskárna nemusí být schopná otevřít složku v závislosti na vašem prostředí.
3. Klikněte pravým tlačítkem na vytvořenou složku a pak vyberte možnost **Vlastnosti**.  
Udělí oprávnění změny přístupu ke sdílení oprávnění přístupu pro uživatelský účet. Toto oprávnění se použije, když uživatel otevře složku po síti.
4. Vyberte kartu **Sdílení** v okně **Vlastnosti**.
5. Klikněte na kartu **Rozšířené sdílení** v části **Sdílení**.
6. V okně **Rozšířené sdílení** povolte možnost **Sdílet tuto složku** a pak klikněte na položku **Oprávnění**.
7. Na kartě **Oprávnění sdílení** vyberte možnost **Všichni** ze seznamu **Názvy skupiny nebo uživatelská jména**, povolte možnost **Změnit** a pak klikněte na položku **OK**.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.
9. Vyberte kartu **Zabezpečení**.
10. Vyberte skupinu nebo uživatele pod položkou **Názvy skupiny nebo uživatelská jména**.  
Zde zobrazená skupina nebo uživatel má přístup do sdílené složky.  
V tomto případě má uživatel, který se přihlásí k tomuto počítači, a správce přístup ke sdílené složce.

## Příprava tiskárny

11. Vyberte kartu **Sdílení**. Zobrazí se síťová cesta sdílené složky. Tato cesta je nezbytná při registraci kontaktů do tiskárny, ověřování jejich zápisu nebo kopírování a uložení kontaktů.
12. Kliknutím na tlačítko **OK** nebo **Zavřít** zavřete okno.

**Poznámka:**

*Ikona složky se po sdílení nezmění. V okně složek se jako hodnota **Stav** zobrazí možnost **Sdíleno**.*

## Registrece sdílené složky v kontaktech

Registraci cesty sdílené složky na ovládacím panelu tiskárny můžete určit cestu složky výběrem z kontaktů.

K registraci kontaktů budete potřebovat následující údaje.

- Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do počítače
- Síťovou cestu ke sdílené složce
- IP adresu tiskárny nebo název tiskárny (pouze při registraci z počítače)

## Registrace z ovládacího panelu tiskárny


Na ovládacím panelu tiskárny můžete zaregistrovat kontakty.

1. Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nast..**
2. Vyberte možnost **Správce Kontakty** a pak vyberte položku **Registrovat/Odstranit**.
3. Vyberte možnost **Přidat pol.** a pak vyberte položku **Přidat kontakt**.
4. Vyberte možnost **Síťová složka/FTP**.
5. Vytvořte potřebné údaje.
  - Číslo registru: Nastavte registrační číslo adresy.
  - Název: Zadejte název zobrazený v seznamu kontaktů.
  - Rejstříkové slovo: Zadejte slovo indexu používané při hledání seznamu kontaktů.
  - Režim komunikace: Vyberte SMB.
  - Umístění (povinné): Zadejte cestu k síti sdílené složky.
  - Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení do počítače. (pouze při nastavení hesla v počítači)
  - Heslo: Zadejte heslo odpovídající uživatelskému jménu.
  - Přiřadit k čast. použití: Nastavte adresu jako často používanou adresu. Při zadávání adresy se skupina zobrazí v horní části obrazovky.
6. Vyberte možnost **OK**. Tímto byla dokončena registrace kontaktu do seznamu kontaktů.


---


## Registrace oblíbených nastavení jako předvolby

Často používané nastavení kopírování, faxování a skenování můžete zaregistrovat jako předvolby. Můžete zaregistrovat až 50 položek. Pokud nemůžete upravovat předvolby, je možné, že je správce zablokoval. Obratě se na správce tiskárny o pomoc.


Chcete-li zaregistrovat předvolbu, zvolte položku **Předvolby** na domovské obrazovce, zvolte možnost **Přidat nový** a vyberte funkci, pro kterou chcete zaregistrovat předvolbu. Proveďte potřebná nastavení, vyberte ikonu  a poté zadejte název předvolby.

Chcete-li načíst zaregistrovanou předvolbu, vyberte předvolbu v seznamu.

Můžete také zaregistrovat aktuální adresu a nastavení výběrem ikony  na obrazovce jednotlivých funkcí.

Chcete-li změnit zaregistrované nastavení, změňte nastavení na obrazovce jednotlivých funkcí a vyberte ikonu . Vyberte možnost **Registr. do předvol.** a poté vyberte cíl, který chcete přepsat.

## Možnosti nabídky pro volbu Předvolby

Vyberte ikonu  na zaregistrované předvolbě zobrazíte podrobnosti o zaregistrovaných nastaveních. Zaregistrovaný název můžete změnit výběrem názvu na obrazovce podrobností.



Slouží k odstranění zaregistrované předvolby.

Přidat /odebrat:

Slouží k přidání nebo odstranění předvolby na domovskou obrazovku jako ikonu zkratky.

Použít toto nastavení:

Slouží k načtení zaregistrované předvolby.

---

## Možnosti nabídky pro volbu Nast.

Na domovské obrazovce tiskárny vyberte možnost **Nast.** a proveďte různé nastavení.

## Možnosti nabídky pro volbu Obecná nastavení

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

**Nast. > Obecná nastavení**

### Základní nastavení

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

**Nast. > Obecná nastavení > Základní nastavení**

## Příprava tiskárny

Nastavení, která zamkl správce, nemůžete změnit.

### Jas LCD:

Slouží k úpravě jasu LCD obrazovky.

### Zvuk:

Slouží k nastavení hlasitosti a výběru typu zvuku.

### Časovač vyp.:

Slouží k nastavení doby pro přechod do režimu spánku (režimu úspory energie), když tiskárna neprovede žádnou akci. Po uplynutí této doby LCD obrazovka zhasne.

### Probudit:

#### Probudit dotykem displeje LCD:

Výběrem možnosti **Zapnuto** se tiskárna probudí z režimu spánku (úsporného režimu) klepnutím na dotykový panel. Když je tato funkce vypnutá, je třeba tiskárnu probudit stisknutím některého tlačítka na ovládacím panelu. Vypnutím této funkce zabráníte nechtěnému provádění operací způsobenému kontaktem cizích předmětů s obrazovkou. Můžete rovněž nastavit časový interval, během kterého je tato funkce zapnutá.

### Časovač vypnutí:

Podle místa zakoupení může být váš produkt vybaven touto funkcí nebo funkcí **Nastavení vypnutí**.

Pomocí tohoto nastavení lze tiskárnu automaticky vypnout, když se po určitou dobu nepoužívá. Čas, po jehož uplynutí bude tiskárna vypnuta, můžete upravit. Každé prodloužení bude mít vliv na energetickou účinnost produktu. Před provedením každé změny berte ohled na životní prostředí.

### Nastavení vypnutí:

Podle místa zakoupení může být váš produkt vybaven touto funkcí nebo funkcí **Časovač vypnutí**.

#### Vypnout při nečinnosti

Pomocí tohoto nastavení lze tiskárnu automaticky vypnout, když se po určitou dobu nepoužívá. Každé prodloužení bude mít vliv na energetickou účinnost produktu. Před provedením každé změny berte ohled na životní prostředí.

#### Vypnout při odpojení

Když vyberete toto nastavení, tiskárna se vypne po 30 minutách, když jsou odpojeny všechny porty včetně portu LINE. V některých oblastech nemusí být tato funkce dostupná.

### Nastavení datumu / času:

#### Datum/čas

Slouží k zadání data a času.

#### Letní čas

Slouží k výběru nastavení letního času pro vaši oblast.

#### Časový rozdíl

Slouží k zadání časového rozdílu mezi místním časem a časem UTC (koordinovaný světový čas).

### Země/oblast:

Vyberte zemi nebo oblast, kde tiskárnu používáte. Pokud změníte zemi nebo oblast, vaše nastavení faxu se obnoví na výchozí hodnoty a bude nutné je navolit znovu.



## Příprava tiskárny

### Jazyk/Language:

Slouží k výběru jazyka LCD obrazovky.

### Úvodní obrazovka:

Slouží k určení počáteční nabídky zobrazené na LCD obrazovce při zapnutí tiskárny a povolení položky **Časový limit operace**.

### Úpravy domovské obrazovky:

Změní rozvržení ikon na LCD obrazovce. Ikony můžete také přidat, odstranit a přesunout.

### Tapeta:

Umožňuje změnit barvu pozadí LCD obrazovky.

### Časový limit operace:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete, aby se po určité době nečinnosti zobrazila úvodní obrazovka. Když je povoleno omezení uživatele a po určitou dobu nebyla provedena žádná akce, uživatel bude odhlášen a zobrazí se úvodní obrazovka.

### Kláves:

Změní rozvržení klávesnice na LCD obrazovce.

### Výchozí obrazovka(Job/Status):

Vyberte výchozí informaci, kterou chcete zobrazit, když stisknete tlačítko .

## Související informace

➔ „Úspora energie“ na str. 69

➔ „Zadávání znaků“ na str. 24

## Nastavení tiskárny

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení tiskárny**

Nastavení, která zamkl správce, nemůžete změnit.

#### Nastavení zdroje papíru:

##### Nastavení papíru:

Slouží k výběru formátu a typu papíru vloženého do zdrojů papíru.

##### Priorita zad. pod. pap.:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete dát tiskovou prioritu papíru vloženému do podavače zadní podávání papíru.

##### Auto. přep. A4/Letter:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete podávat papír ze zdroje papíru nastaveného na velikost A4, pokud není nastavený žádný zdroj papíru na velikost Letter, nebo podávat papír ze zdroje

## Příprava tiskárny

papíru nastaveného na velikost Letter, pokud není nastavený žádný zdroj papíru na velikost A4.

### Auto. vybrat nast.:

Vyberte možnost **Zap.** pro každé z následujících nastavení, pokud chcete automaticky tisknout na papír ze všech zdrojů, které odpovídají vašemu nastavení papíru.

- Kopírovat
- Fax
- Ostatní

### Upozornění na chybu:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete zobrazit chybovou zprávu v případě, že vybraný typ nebo velikost papíru neodpovídá vloženému papíru.

### Automatické zobr. nastavení papíru:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete při vložení papíru do zdroje papíru zobrazit obrazovku **Nastavení papíru**. Pokud vypnete tuto funkci, nebude možné tisknout ze zařízení iPhone nebo iPad pomocí aplikace AirPrint.

### Tiskový jazyk:

Slouží k výběru jazyka tisku pro rozhraní USB nebo pro síťové rozhraní.

### Univerz. nast. tisku:

Toto nastavení tisku se použije při tisku pomocí externího zařízení bez použití ovladače tiskárny. Nastavení offsetu se používají pokud tisknete pomocí ovladače tiskárny.

### Posun nahoru:

Slouží k nastavení horního okraje papíru.

### Posun vlevo:

Slouží k nastavení levého okraje papíru.

### Posun nahoru vzadu:

Slouží k nastavení horního okraje pro zadní část stránky při oboustranném tisku.

### Posun vlevo vzadu:

Slouží k nastavení levého okraje pro zadní část stránky při oboustranném tisku.

### Kontrola šířky papíru:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete před tiskem zkontrolovat šířku papíru. Zabráníte tím tisku mimo okraje papíru v případě, že nastavení papíru není správné, může se však snížit rychlost tisku.

### Vynech. prázd. str.:

Automaticky přeskočí prázdné stránky v tiskových datech.

### Konfigurace tisku PDL:

Slouží k výběru možností Konfigurace tisku PDL, které chcete použít pro tisk PCL nebo PostScript.

## Příprava tiskárny

### Obecná nastavení:

- Formát papíru  
Slouží k výběru výchozího formátu papíru pro tisk PCL nebo PostScript.
- Typ papíru  
Slouží k výběru výchozího typu papíru pro tisk PCL nebo PostScript.
- Orientace  
Slouží k výběru výchozí orientace pro tisk PCL nebo PostScript.
- Kvalita  
Slouží k výběru kvality tisku pro tisk PCL nebo PostScript.
- Rež. úsp. ink.  
Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete šetřit inkoust snížením hustoty tisku.
- Pořadí tisku  
Poslední str. nahoře  
Tisk bude zahájen od první stránky souboru.  
První stránka nahoře  
Zahájí tisk od poslední stránky souboru.
- Počet kopií  
Slouží k nastavení počtu kopií, které chcete vytisknout.
- Okraj pro vazbu  
Slouží k výběru pozice vazby.
- Autom. vysun. pap.  
Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete automaticky vysunout papír při zastavení tisku v průběhu tiskové úlohy.
- Oboustranný tisk  
Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete tisknout oboustranně.

### Nabídka PCL:

- Zdroj písma  
Rezidentní  
Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít písmo předem nainstalované v tiskárně.  
Stáhnout  
Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít písmo, které jste si stáhli.
- Číslo písma  
Slouží k výběru výchozího čísla písma pro výchozí zdroj písma. Dostupná čísla se liší podle provedení nastavení.
- Rozteč  
Slouží k nastavení výchozí rozteče písma, pokud je písmo škálovatelné a má pevnou rozteč. Můžete vybrat hodnoty od 0,44 do 99,99 cpi (znaků na palec), v přírůstcích po 0,01.  
Tato položka se nemusí zobrazit v závislosti na nastavení zdroje písma nebo čísla písma.

## Příprava tiskárny

### Velikost bodu

Slouží k nastavení výchozí výšky písma, pokud je písmo škálovatelné a proporční. Můžete vybrat hodnoty od 4,00 do 999,75 cpi v přírůstcích po 0,25.

Tato položka se nemusí zobrazit v závislosti na nastavení zdroje písma nebo čísla písma.

### Sada symbolů

Slouží k výběru výchozí sady písma. Jestliže písmo, které jste vybrali v rámci nastavení zdroje písma a čísla písma, není k dispozici v novém nastavení sady symbolů, nastavení zdroje a čísla písma se automaticky nahradí výchozí hodnotou, IBM-US.

### Čáry

Slouží k přiřazení počtu řádek pro vybraný formát a orientaci papíru. Tím dojde také ke změně rozestupu řádek (VMI) a nová hodnota VMI se uloží v tiskárně. Pokud poté provedete změny formátu nebo orientace stránky, bude změněna hodnota formátu, která vychází z uložené hodnoty VMI.

### Funkce CR

Slouží k výběru příkazu posunu řádku při tisku pomocí ovladače ze specifického operačního systému.

### Funkce LF

Slouží k výběru příkazu posunu řádku při tisku pomocí ovladače ze specifického operačního systému.

### Přiřaz. zdr. pap.

Slouží k nastavení přiřazení pro příkaz výběru zdroje papíru. Je-li nastavena hodnota **4**, příkazy jsou nastaveny jako kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 4. Je-li nastavena hodnota **4K**, příkazy jsou nastaveny jako kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 4000, 5000 a 8000. Je-li nastavena hodnota **5S**, příkazy jsou nastaveny jako kompatibilní s tiskárnou HP LaserJet 5S.

## Nabídka PS3:

### List chyb

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete vytisknout list se stavem chyby, pokud dojde k chybám PostScript v průběhu tisku nebo k chybám při tisku souboru PDF.

### Vybarvení

Slouží k výběru režimu barev pro tisk PostScript.

### Binární

Vyberte možnost **Zap.**, když tisknete data, která obsahují binární obrázky. Aplikace může poslat binární data i v případě, že je ovladač tiskárny nastavený na kódování ASCII, ale pokud je tato funkce zapnutá, data je možné přesto vytisknout.

### Vel. stránky PDF

Slouží k výběru formátu papíru při tisku souboru PDF. Je-li vybrána hodnota **Auto**, formát papíru se určí na základě velikosti první stránky.

## Auto. odstr. chyb:

Slouží k výběru akce v případě, že dojde k chybě při oboustranném tisku nebo chybě zaplnění paměti.

### Zap.

Když při oboustranném tisku dojde k chybě, zobrazí varování a tisk proběhne v jednostranném režimu. Pokud dojde k zaplnění paměti, vytisknou se pouze dokumenty, které se tiskárně podařilo zpracovat.

## Příprava tiskárny

### Vyp.

Zobrazí chybové hlášení a přeruší tisk.

### Rozhraní pam. zař.:

#### Paměťové Zařízení:

Vyberte možnost **Povolit**, pokud chcete, aby tiskárna mohla přistupovat k připojenému paměťovému zařízení. Pokud je zvolena položka **Deaktivovat**, nemůžete z tiskárny ukládat data do paměťového zařízení. Tím se zabrání nelegálnímu odstranění důvěrných dokumentů.

#### Sdílení souborů:

Slouží k výběru, zda má být povolen přístup k zápisu z počítače připojeného pomocí připojení USB nebo z počítače připojeného do sítě.

### Silný papír:

Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete zabránit rozmazání inkoustu na výtiscích, může se tím však snížit rychlost tisku.

### Skrytý režim:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete snížit hluk při tisku, může to však snížit rychlost tisku. V závislosti na zvoleném typu papíru a nastaveních kvality tisku se úroveň hladiny hluku tiskárny nemusí lišit.

### Doba sušení inkoustu:

Vyberte dobu sušení inkoustu, kterou chcete použít při oboustranném tisku. Tiskárna vytiskne jednu stranu a poté druhou stranu. Pokud je výtisk rozmazaný, nastavte delší dobu.

### Obousměrný:

Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete změnit směr tisku. Tiskne, zatímco se tisková hlava posunuje doleva a doprava. Pokud vypadají svislé nebo vodorovné čáry linek na výtisku rozmazaně nebo nevyrovnaně, zakázání této funkce může problém vyřešit. Tento režim ale může snížit rychlost tisku.

### Přip. PC prostř. USB:

Vyberte možnost **Povolit**, pokud chcete umožnit počítači přístup k tiskárně připojené pomocí připojení USB. Když je vybrána možnost **Deaktivovat**, je omezen tisk a skenování, které nejsou odeslané přes síťové připojení.

### Nast. čas. limitu USB I/F:

Slouží k zadání času v sekundách, který musí uplynout před ukončením USB komunikace s počítačem poté, co tiskárna přijme tiskovou úlohu z ovladače tiskárny PostScript nebo PCL. Jestliže končící úloha není z tiskového ovladače PostScript nebo PCL jasně definovaná, může způsobit nekonečnou USB komunikaci. Jestliže k tomu dojde, tiskárna po uplynutí zadaného času ukončí komunikaci. Jestliže nechcete ukončit komunikaci, zadejte 0 (nulu).

## Související informace

- ➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- ➔ „Tisk souborů JPEG z paměťového zařízení“ na str. 161
- ➔ „Tisk souborů PDF nebo TIFF z paměťového zařízení“ na str. 161

## Nastavení sítě

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### Nast. > Obecná nastavení > Nastavení sítě

Nastavení, která zamkl správce, nemůžete změnit.

#### Nast. Wi-Fi:

Slouží k upravení nebo změně nastavení bezdrátové sítě. Vyberte jeden z následujících způsobů připojení a postupujte podle pokynů na LCD panelu.

- Směrovač
- Wi-Fi Direct

#### Instalace drátové LAN:

Slouží k nastavení nebo změně síťového připojení, které používá kabel LAN a směrovač. Pokud vyberete toto nastavení, bude deaktivováno připojení pomocí sítě Wi-Fi.

#### Stav sítě:

Zobrazí nebo vytiskne aktuální nastavení sítě.

- Stav kabelové sítě LAN/Wi-Fi
- Stav Wi-Fi Direct
- Stav poštovního serveru
- Tisk stavu

#### Kontrola připojení:

Zkontroluje stav aktuálního síťového připojení a vytiskne zprávu. Jsou-li s připojením nějaké problémy, postupujte podle informací na tomto listu.

#### Upřesnit:

Proveďte následující podrobná nastavení.

- Název zařízení
- TCP/IP
- Server proxy
- Poštovní server
- Adresa IPv6
- Sdílení sítě MS
- Rychlost linky a duplexní provoz
- Přesměrovat HTTP na HTTPS
- Deaktivovat Filtrování IPsec/IP
- Deaktivovat IEEE802.1X
- Přenos iBeacon

## Nastavení webové služby

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Nastavení webové služby**

Nastavení, která zamkl správce, nemůžete změnit.

#### Služby Epson Connect:

Zobrazí, zda je tiskárna zaregistrovaná a připojená ke službě Epson Connect.

Chcete-li se zaregistrovat do služby, vyberte možnost **Registrovat** a postupujte podle pokynů.

Po dokončení registrace můžete provést následující nastavení.

- Pozastavit/obnovit
- Zrušit registraci

Podrobné informace naleznete na následujícím webu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

#### Služby Google Cloud Print:

Zobrazí, zda je tiskárna zaregistrovaná a přihlášená ke službám Google Cloud Print.

Po dokončení registrace můžete provést následující nastavení.

- Povolit/Deaktivovat
- Zrušit registraci

Podrobnosti o registraci do služeb Google Cloud Print jsou dostupné na následujícím webu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

#### **Související informace**

➔ „Tisk pomocí síťové služby“ na str. 251

## Nastavení faxu

Vyberte nabídku na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Nastavení faxu**

Viz související informace níže.

#### **Související informace**

➔ „Možnosti nabídky pro faxování“ na str. 209

## Nast. skenování

Vyberte nabídku na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

**Nast. > Obecná nastavení > Nast. skenování**

Viz související informace níže.

### Související informace

- ➔ „Skenování do síťové složky nebo na server FTP“ na str. 173
- ➔ „Skenování do paměťového zařízení“ na str. 183
- ➔ „Skenování do cloudu“ na str. 185

## Možnosti nabídky pro volbu Správa systému

Pomocí této nabídky můžete udržovat produkt jako správce systému. Také vám umožňuje omezit funkce produktu pro individuální uživatele tak, aby vyhovovali vaší práci nebo stylu kanceláře.

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

**Nast. > Obecná nastavení > Správa systému**

### Správce Kontakty:

V kontaktech můžete provádět následující nastavení.

#### Registrovat/Odstranit:

Slouží k registraci nebo odstranění kontaktů pro nabídky Fax, Sk do e-m a Sken. do síť. sl./FTP.

#### Časté:

Slouží k registraci často používaných kontaktů pro rychlý přístup. Také můžete změnit pořadí v seznamu.

#### Tisk kontaktů:

Slouží k tisku seznamu kontaktů.

#### Zobrazit možnosti:

Slouží ke změně způsobu zobrazení seznamu kontaktů.

#### Možnosti vyhledávání:

Slouží ke změně způsobu vyhledávání kontaktů.

### Smaz. data vnitř. pam.:

Tato položka je zobrazena na tiskárně kompatibilní s PCL nebo PostScript.

Odstraňte data interní paměti tiskárny, jako stažené písmo, makro pro PCL tisk nebo úloha tisku s heslem.

### Nastavení zabezpeč.:

Můžete provést následující nastavení zabezpečení.



## Příprava tiskárny

### Omezení:

Slouží k povolení změny nastavení následujících položek, když je aktivováno uzamčení panelu.

- Přístup k protokolu úloh
- Přejít na registraci/ odstranit Kontakty
- Poslední přístup k faxu
- Přístup k protokolu přenosu faxu
- Přístup k protokolu faxu
- Přístup k historii ukládání tisku Sken. do síť. sl./FTP
- Přístup k poslednímu Skenovat do e-mailu
- Přístup k zobrazení historie odeslání Skenovat do e-mailu
- Přístup k tisku historie odeslání Skenovat do e-mailu
- Přístup k jazyku
- Přístup k Silný papír
- Přístup k Skrytý režim
- Ochrana osobních údajů

### Řízení přístupu:

Chcete-li omezit vlastnosti produktu, vyberte **Zap.**. Tento postup vyžaduje od uživatelů přihlášení do ovládacího panelu produktu pomocí uživatelského jména a hesla předtím, než mohou používat vlastnosti ovládacího panelu. V části **Přijmout úlohy neznámého uživ.**, můžete vybrat, zda chcete povolit úlohy, které neobsahují nezbytné informace ověřování.

### Nastavení správce:

- Heslo správce  
Slouží k nastavení, změně a vymazání hesla správce.
- Nastavení zámku  
Vyberte, zda chcete zamknout ovládací panel heslem zaregistrovaným v **Heslo správce**.

### Obnovit výchozí nastavení:

Resetuje nastavení v následujících nabídkách na výchozí hodnoty.

- Nastavení sítě
- Nastavení kopírování
- Nast. skenování
- Nastavení faxu
- Vymazat všechna data a nast.

### Aktualizovat firmware:

Můžete získat informace o firmwaru, například aktuální verzi a informace o dostupných aktualizacích.

### Aktualizovat:

Slouží ke kontrole, zda byla na síťový server nahrána nejnovější verze firmwaru. Pokud je k dispozici aktualizace, můžete zvolit, zda zahájit aktualizaci či nikoli.

## Příprava tiskárny

### Oznámení:

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete, aby vám bylo zasláno upozornění, až bude k dispozici aktualizace firmwaru.

## Možnosti nabídky pro volbu Počítadlo tisku

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Počítadlo tisku**



Zobrazí celkový počet výtisků a černobílých a barevných výtisků, včetně položek jako jsou stavové listy, od zakoupení tiskárny. Když budete chtít provést tisk, zvolte možnost **Tisk listu**.

## Možnosti nabídky pro volbu Stav spotřebního mat.

Vyberte nabídku na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Stav spotřebního mat.**

Zobrazí přibližnou hladinu inkoustu a dobu životnosti údržbové sady.

Když se zobrazí symbol , dochází inkoust nebo je údržbová sada téměř plná. Když se zobrazí symbol , je nutné položku vyměnit, protože došel inkoust nebo je údržbová sada plná.

## Možnosti nabídky pro volbu Údržba

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Údržba**

#### Úpravy kvality tisku:

Tuto funkci vyberte, pokud se objeví jakékoli potíže s vašimi výtisky. Můžete zkontrolovat, zda nejsou trysky ucpané, v případě potřeby vyčistit tiskovou hlavu a poté upravit některé parametry pro zlepšení kvality tisku.

#### Kontr. trysek tisk. hl.:

Pomocí této funkce lze zkontrolovat, zda jsou ucpané trysky tiskové hlavy. Tiskárna vytiskne vzorek kontroly trysek.

#### Čištění tiskové hlavy:

Pomocí této funkce lze vyčistit ucpané trysky tiskové hlavy.

#### Řádkové zarovnání:

Pomocí této funkce lze vyrovnat svislé čáry.

#### Čištění vodítka papíru:

Vyberte tuto funkci, pokud jsou na vnitřních válkách skvrny od inkoustu. Tiskárna podá papír pro vyčištění vnitřních válců.

## Příprava tiskárny

### Úpravy kvality tisku podle papíru:

Inkoust se rozpívá různě v závislosti na typu papíru. Tuto funkci vyberte, pokud se na výtiscích pro konkrétní typ papíru objevují pruhy nebo tisk není zarovnaný.

### Pravidelné čištění:

Tiskárna po určité době automaticky provádí **Kontr. trysek tisk. hl.** a **Čištění tiskové hlavy**. Chcete-li zachovat vysokou kvalitu tisku, vyberte **Zap.**.

### Související informace

- ➔ „Nastavení kvality tisku“ na str. 272
- ➔ „Kontrola a čištění tiskové hlavy“ na str. 235
- ➔ „Vyrovnání čar linek“ na str. 236
- ➔ „Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu“ na str. 237

## Možnosti nabídky pro volbu Jazyk/Language

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Jazyk/Language**

Slouží k výběru jazyka LCD obrazovky.

## Možnosti nabídky pro volbu Stav tiskárny/tisk

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Stav tiskárny/tisk**

Tisk stavu:

List stavu konfigurace:

Vytiskne listy s informacemi o aktuálním stavu a nastavení tiskárny.

List stavu spotř. mat.:

Vytiskne listy s informacemi o stavu spotřebních dílů.

List historie používání:

Vytiskne listy s informacemi o historii použití tiskárny.

Seznam písem PS3:

Vytiskne seznam písem, která jsou k dispozici pro tiskárnu PostScript.

Seznam písem PCL:

Vytiskne seznam písem, která jsou k dispozici pro tiskárnu PCL.

Sít:

Zobrazí aktuální nastavení sítě.

## Možnosti nabídky pro volbu Správce Kontakty

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Správce Kontakty**

Registrovat/Odstranit:

Slouží k registraci nebo odstranění kontaktů pro nabídky Fax, Sk do e-m a Sken. do síť. sl./FTP.

Časté:

Slouží k registraci často používaných kontaktů pro rychlý přístup. Také můžete změnit pořadí v seznamu.

Tisk kontaktů:

Slouží k tisku seznamu kontaktů.

Zobrazit možnosti:

Slouží ke změně způsobu zobrazení seznamu kontaktů.

Možnosti vyhledávání:

Slouží ke změně způsobu vyhledávání kontaktů.

## Možnosti nabídky pro volbu Nastavení uživatele

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Nastavení uživatele**

Nastavení, která zamkl správce, nemůžete změnit.

Můžete změnit výchozí nastavení následujících nabídek.

- Sken. do síť. sl./FTP
- Sk do e-m
- Sken. do pam. zař.
- Skenovat do cloudu
- Nastavení kopírování
- Fax

## Možnosti nabídky pro volbu Stav ověřovacího zařízení

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast. > Stav ověřovacího zařízení**

Zobrazí stav ověřovacího zařízení.

## Možnosti nabídky pro volbu Informace Epson Open Platform

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále.

### **Nast.** > **Informace Epson Open Platform**

Zobrazí stav platformy Epson Open Platform.

---

## Úspora energie

Pokud není do uplynutí nastaveného času provedena žádná operace, tiskárna automaticky přejde do režimu spánku nebo se vypne. Čas, po jehož uplynutí bude tiskárna vypnuta, můžete upravit. Každé prodloužení bude mít vliv na energetickou účinnost produktu. Před provedením každé změny berte ohled na životní prostředí.

V závislosti na místě zakoupení může být tiskárna vybavena funkcí, která ji automaticky vypne, pokud není po dobu 30 minut připojena k síti.

## Úspora energie — ovládací panel

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení** > **Základní nastavení**.
3. Proveďte jednu z následujících akcí.
  - Vyberte volbu **Časovač vyp.** nebo **Nastavení vypnutí** > **Vypnout při nečinnosti** nebo **Vypnout při odpojení** a potom proveďte nastavení.
  - Vyberte volbu **Časovač vyp.** nebo **Časovač vypnutí** a potom proveďte nastavení.

**Poznámka:**

*Podle místa zakoupení může být váš produkt vybaven funkcí **Nastavení vypnutí** nebo **Časovač vypnutí**.*

# Nastavení faxu

---

## Před používáním funkcí faxu

Pro používání funkcí faxu nastavte následující položky.

- Připojte správně tiskárnu k telefonní lince, a pokud je to potřeba, také k telefonnímu zařízení.
- Dokončete průvodce **Průvodce nastavením faxu**, který je vyžadován pro provedení základních nastavení.

Podle potřeby proveďte následující nastavení.

- Nastavení výstupních cílových umístění, jako jsou síťová nastavení a nastavení poštovního serveru
- Registrace **Kontakty**
- Nastavení **Nastavení uživatele**, které určuje výchozí hodnoty pro položky nabídky **Fax**
- Nastavení **Nastavení hlášení** pro tisk zpráv při odesílání, přijímání nebo předávání faxů

### Související informace

- ➔ „Připojení k telefonní lince.“ na str. 70
- ➔ „Příprava tiskárny na odesílání a příjem faxů (Použití Průvodce nastavením faxu)“ na str. 74
- ➔ „Individuální tvorba nastavení pro faxové funkce tiskárny“ na str. 76
- ➔ „Možnosti nabídky pro volbu Nastavení faxu“ na str. 88
- ➔ „Síťová nastavení“ na str. 98
- ➔ „Používání poštovního serveru“ na str. 45
- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Nastavení sdílené složky“ na str. 52
- ➔ „Možnosti nabídky pro volbu Nastavení uživatele“ na str. 68
- ➔ „Nabídka Nastavení hlášení“ na str. 94

---

## Připojení k telefonní lince.

### Kompatibilní telefonní linky

Můžete používat tiskárnu v telefonních systémech se standardními analogovými telefonními linkami (PSTN = Public Switched Telephone Network) a PBX (Private Branch Exchange).

Může se stát, že tiskárnu nebude možné použít v následujících telefonních linkách nebo systémech.

- Telefonní linka VoIP, například DSL nebo digitální služba s optickými vlákny
- Digitální telefonní linka (ISDN)
- Některé telefonní systémy PBX
- Adaptéry, například terminálové adaptéry, VoIP adaptéry, děliče nebo DSL routery, připojené mezi telefonní přípojkou ve zdi a tiskárnou

## Připojení tiskárny k telefonní lince

Připojte tiskárnu k nástěnné telefonní přípojce pomocí telefonního kabelu RJ-11 (6P2C). Při připojování telefonu k tiskárně použijte druhý telefonní kabel RJ-11 (6P2C).

V závislosti na oblasti může být kabel již přiložený u tiskárny. Pokud tomu tak je, použijte tento kabel.

Může být nutné připojit telefonní kabel k adaptéru pro vaši zemi nebo region.


**Poznámka:**

Sejměte krytku z portu EXT. na tiskárně pouze v případě připojování telefonní linky k tiskárně. Neodstraňujte krytku, pokud nepřipojujete telefon.

V místech, kde jsou časté bouřky, doporučujeme použít ochranu proti přepětí.

## Připojení standardní telefonní linky (PSTN) nebo PBX

Připojte telefonní kabel z telefonní přípojky ve zdi nebo z portu PBX do portu LINE vzadu na tiskárně.

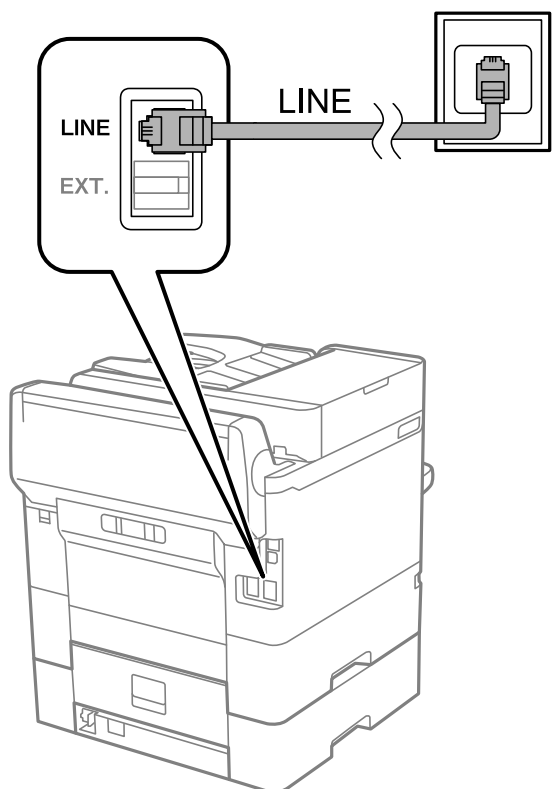


## Připojení DSL nebo ISDN

Připojte telefonní kabel z DSL modemu nebo adaptéru ISDN terminálu do portu LINE vzadu na tiskárně. Viz dokumentace, která byla dodána s modemem nebo s adaptérem, kde najdete další podrobnosti.

## Nastavení faxu

**Poznámka:**

Jestliže váš DSL modem není vybaven vestavěným DSL filtrem, připojte samostatný DSL filtr.

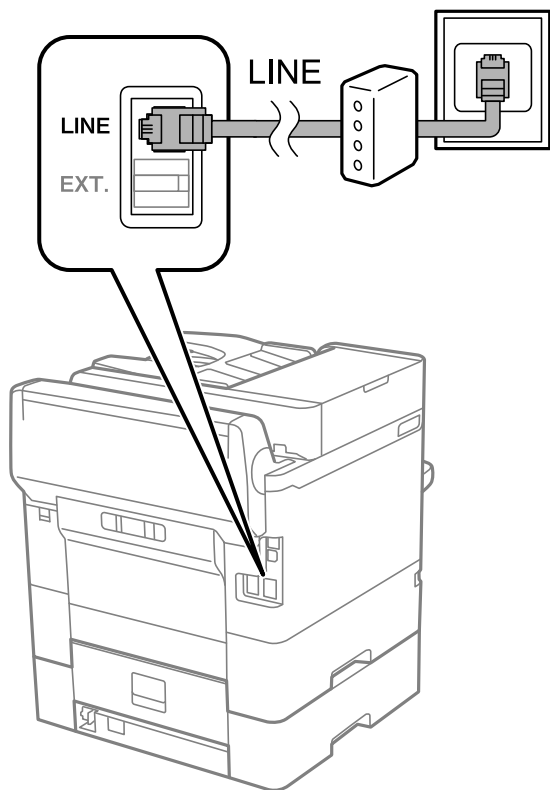

## Připojení telefonního zařízení k tiskárně

Pokud používáte tiskárnu a telefon na jedné lince, připojte telefon k tiskárně.


**Poznámka:**

- Jestliže má vaše telefonní zařízení funkci faxu, před připojením tuto funkci faxu vypněte. Viz příručky, které byly dodány s telefonním zařízením, kde najdete podrobnosti.
- Pokud připojíte záznamník, musí být nastavení **Zvonění před odpovědí** tiskárny vyšší než počet zazvonění nastavený v záznamníku pro příjem volání.




## Nastavení faxu

1. Sejměte krytku z portu EXT. vzadu na tiskárně.

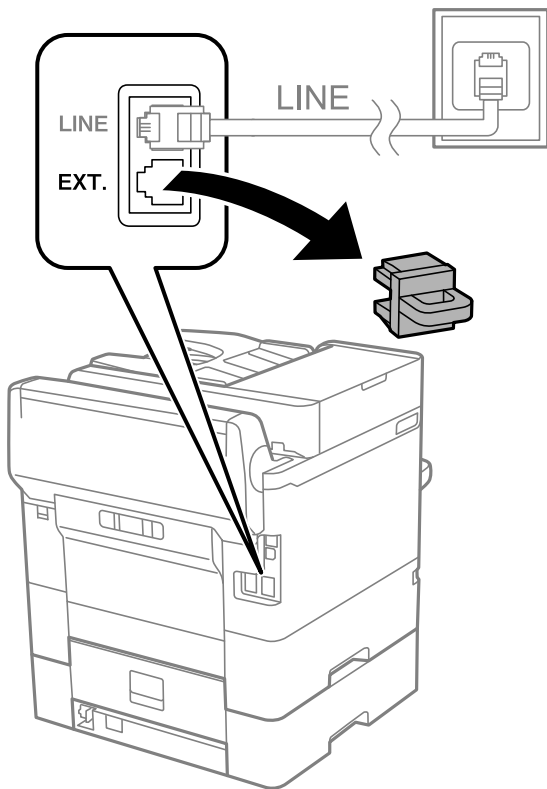

2. Propojte telefonní zařízení a port EXT. telefonním kabelem.

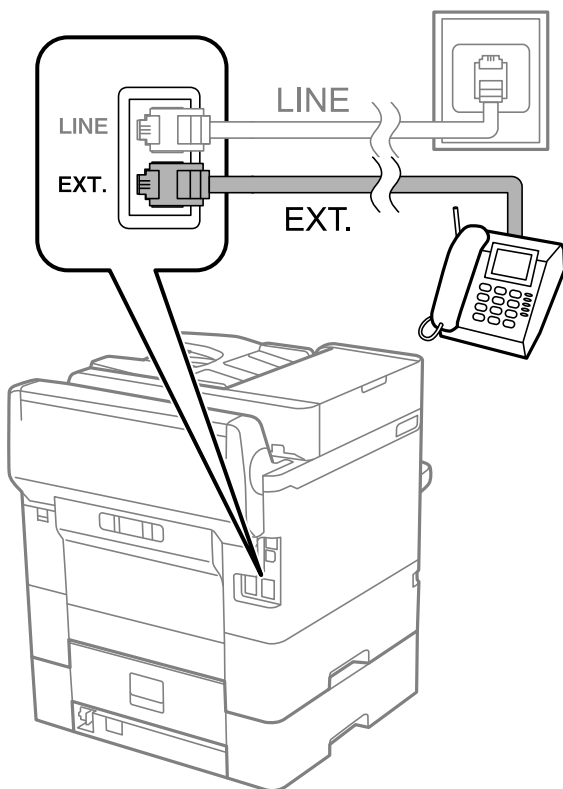


## Nastavení faxu


### Poznámka:

Při sdílení jedné telefonní linky nezapomeňte připojit telefonní zařízení do portu EXT. v tiskárně. Jestliže rozdělíte linku pro připojení telefonního zařízení a tiskárny odděleně, telefon a tiskárna nebudou správně fungovat.

3. Vyberte možnost **Fax** na domovské obrazovce.

4. Zvedněte sluchátko telefonního zařízení.

Spojení bude vytvořeno, jakmile na další obrazovce povolíte možnost  (**Odeslat**).

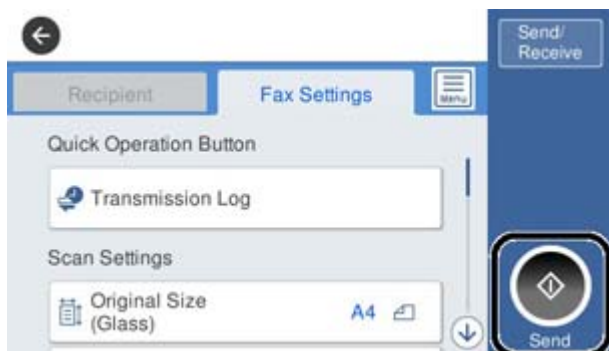

### Související informace

- ➔ „Příprava tiskárny na odesílání a příjem faxů (Použití Průvodce nastavením faxu)“ na str. 74
- ➔ „Tvorba nastavení za účelem používání záznamníku“ na str. 78
- ➔ „Provedení nastavení pro příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu (Vzdálený příjem)“ na str. 78
- ➔ „Nastavení režimu Režim příjmu“ na str. 76

## Příprava tiskárny na odesílání a příjem faxů (Použití Průvodce nastavením faxu)

**Průvodce nastavením faxu** konfiguruje základní funkce faxu pro přípravu tiskárny na odesílání a příjem faxů.

Průvodce se zobrazí automaticky při prvním zapnutí tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny můžete také průvodce zobrazit ručně. Průvodce je nutné spustit znovu, pokud přeskočíte průvodce při prvním zapnutí tiskárny nebo při změně prostředí připojení.

- Níže uvedené položky můžete nastavit prostřednictvím průvodce.
  - Záhlaví (Vaše telefonní číslo a Záhlaví faxu)**
  - Režim příjmu (Auto nebo Ruční)**
- Níže uvedené položky se nastaví automaticky podle prostředí připojení.
  - Režim vytáčení** (jako je **Tónové** nebo **Pulsní**)
  - Typ čáry** (PSTN nebo PBX)
  - Detekce ozn. tónu.**
  - Nastavení Distinctive Ring Detection (DRD)**
- Ostatní položky **Základní nastavení** zůstávají nezměněné.

Spusťte **Průvodce nastavením faxu** pro **Základní nastavení**, podle pokynů na obrazovce.

## Nastavení faxu

1. Ujistěte se, že je tiskárna již připojená k síti.

**Poznámka:**

Protože automatická kontrola připojení faxu proběhne na konci průvodce, tiskárna musí být připojena k telefonní lince před spuštěním průvodce.

2. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny a poté vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Průvodce nastavením faxu.**

3. Na obrazovce **Potvrzení** klepněte na tlačítko **Pokrač.**.

Spustí se průvodce.

4. Na obrazovce pro zadání záhlaví faxu zadejte jméno odesílatele, například název vaší společnosti, a poté klepněte na tlačítko **OK.**

**Poznámka:**

Vaše jméno odesílatele a faxové číslo se zobrazí v záhlaví odchozích faxů.

5. Na obrazovce pro zadání telefonního čísla zadejte své faxové číslo a poté klepněte na tlačítko **OK.**

6. Na obrazovce **Nastavení Distinctive Ring Detection (DRD)** vytvořte následující nastavení.

- Pokud jste si u svého telefonního operátora objednali službu charakteristického vyzvánění: Vyberte možnost **Pokrač.** a poté vyberte způsob vyzvánění, který má být použit pro příchozí faxy.

- Pokud vyberete možnost **Všechny**, přejděte ke kroku 7.

- Pokud vyberete jiné nastavení, bude **Režim příjmu** automaticky nastaven na hodnotu **Auto**. Přejděte ke kroku 9.

- Pokud tuto možnost nepotřebujete nastavit: Klepněte na možnost **Přeskočit** a poté přejděte ke kroku 9.

**Poznámka:**

- Služby charakteristického vyzvánění, které nabízejí mnohé telefonní společnosti (název služby se liší podle dané společnosti), umožňují mít na jedné lince více telefonních čísel. Každé číslo má přiřazený jiný vzorec vyzvánění. Jedno číslo můžete používat pro hlasové hovory a jiné pro faxové přenosy. Vyberte vzorec vyzvánění přiřazený faxovým přenosům v části **DRD**.

- V závislosti na regionu se zobrazí možnosti **Zap.** a **Vyp.** jako možnosti **DRD**. Pokud chcete používat funkci charakteristického vyzvánění, zvolte možnost **Zap.**

7. Na obrazovce **Nastavení režimu příjmu** zvolte, zda používáte telefonní zařízení připojené k tiskárně.

- Když je připojeno: Vyberte tlačítko **Ano** a přejděte k dalšímu kroku.


- Když není připojeno: Vyberte tlačítko **Ne** a přejděte ke kroku 9. Položka **Režim příjmu** se nastaví na hodnotu **Auto**.

8. Na obrazovce **Nastavení režimu příjmu** zvolte, zda chcete přijímat faxy automaticky.

- Chcete-li přijímat automaticky: Vyberte tlačítko **Ano**. Položka **Režim příjmu** se nastaví na hodnotu **Auto**.

- Chcete-li přijímat ručně: Vyberte tlačítko **Ne**. Položka **Režim příjmu** se nastaví na hodnotu **Ruční**.

9. Na obrazovce **Pokrač.** zkontrolujte nastavení a poté klepněte na možnost **Pokrač.**.

Chcete-li opravit nebo změnit nastavení, klepněte na ikonu .

10. Na obrazovce **Spust. kontr. přip. faxu** vyberte možnost **Spustit kontrolu** pro spuštění kontroly připojení faxu a když se na obrazovce zobrazí výzva k vytištění výsledku, vyberte možnost **Tisk**.

Vytiskne se zpráva s výsledkem kontroly, která uvádí stav připojení.

## Nastavení faxu

### Poznámka:

- Jsou-li nahlášeny nějaké chyby, podle pokynů ve zprávě je vyřešte.
- Jestliže se objeví obrazovka **Vybrat typ linky**, vyberte typ linky.
  - Pokud připojujete tiskárnu k telefonnímu systému PBX nebo k adaptéru terminálu, vyberte možnost **PBX**.
  - Pokud připojujete tiskárnu ke standardní telefonní lince, vyberte možnost **PSTN** a poté vyberte možnost **Deaktivovat** na obrazovce **Potvrzení**. Nastavením na hodnotu **Deaktivovat** však může být při vytáčení vynechána první číslice faxového čísla a fax může být odeslán na špatné číslo.

### Související informace

- ➔ „Připojení tiskárny k telefonní lince“ na str. 71
- ➔ „Nastavení režimu Režim příjmu“ na str. 76
- ➔ „Tvorba nastavení za účelem používání záznamníku“ na str. 78
- ➔ „Provedení nastavení pro příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu (Vzdálený příjem)“ na str. 78
- ➔ „Nabídka Základní nastavení“ na str. 94

## Individuální tvorba nastavení pro faxové funkce tiskárny

Pomocí ovládacího panelu tiskárny můžete individuálně konfigurovat faxové funkce tiskárny. Nastavení vytvořené pomocí průvodce **Průvodce nastavením faxu** je rovněž možné změnit. Další informace naleznete v popisech nabídky **Nastavení faxu**.

### Poznámka:

- Faxové funkce tiskárny můžete také konfigurovat pomocí aplikace *Web Config*.
- Pokud používáte aplikaci *Web Config* pro zobrazení nabídky **Nastavení faxu**, může docházet k menším rozdílům v uživatelském rozhraní a v umístění ve srovnání s ovládacím panelem tiskárny.

### Související informace

- ➔ „Možnosti nabídky pro volbu Nastavení faxu“ na str. 88

## Nastavení režimu Režim příjmu

Pro příjem příchozích faxů jsou v **Režim příjmu** k dispozici dvě možnosti. Nastavení můžete provést v nabídce níže.

**Nast.** > **Obecná nastavení** > **Nastavení faxu** > **Základní nastavení** > **Režim příjmu**

Režim příjmu	Použití telefonní linky
Ruční	Převážně pro telefonování, ale i pro faxování.
Auto	Pouze pro faxování (není vyžadováno externí telefonní zařízení).
	Převážně pro faxování, a někdy pro telefonování.


**Související informace**

- ➔ „Používání režimu Auto“ na str. 77
- ➔ „Použití režimu Ruční“ na str. 77
- ➔ „Nabídka Základní nastavení“ na str. 94

**Použití režimu Ruční****Příjem faxů**

Když zazvoní telefon, můžete na vyzvánění odpovědět zvednutím sluchátka.

- Pokud slyšíte signál faxu (baud):

Vyberte možnost **Fax** na domovské obrazovce tiskárny, vyberte **Odeslat/ přijmout > Přijmout**, a poté klepněte na .Následně zavěste sluchátko.

- Pokud se jedná o vyzvánění pro hlasové volání:

Můžete odpovědět na volání jako obvykle.

**Příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu**

Pokud je nastavena volba **Vzdálený příjem**, můžete přijímat faxy pouhým zadáním položky **Počáteční kód**.

Když telefon vyzvání, zvedněte sluchátko. Když uslyšíte faxový tón (baud), zadejte dvoumístný kód **Počáteční kód**, a poté zavěste sluchátko.

**Související informace**

- ➔ „Provedení nastavení pro příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu (Vzdálený příjem)“ na str. 78

**Používání režimu Auto****Příjem faxů bez externího telefonního přístroje**

Po dosažení počtu zazvonění, který nastavíte pod položkou **Zvonění před odpovědí**, tiskárna automaticky přepne na příjem faxů.

**Poznámka:**

Doporučujeme nastavit možnost **Zvonění před odpovědí** na co nejnižší hodnotu.

**Příjem faxů s externím telefonním přístrojem**

Tiskárna s externím telefonním přístrojem funguje následovně.

- Když je vaším telefonním zařízením záznamník a pokud odpoví do počtu zazvonění nastaveného v části **Zvonění před odpovědí**:

- Pokud se zvonění týká faxu, tiskárna automaticky přepne na příjem faxů.

- Pokud se zvonění týká hlasového hovoru, záznamník může přijímat hlasové hovory a zaznamenávat hlasové zprávy.

- Když zvednete sluchátko do počtu zazvonění nastaveného v části **Zvonění před odpovědí**:

- Pokud se zvonění týká faxu, můžete fax přijmout stejným postupem jako u možnosti **Ruční**.

- Pokud se zvonění týká hlasového hovoru, můžete hovor normálně přijmout.

## Nastavení faxu

Když tiskárna automaticky přepne na příjem faxů:

- Pokud se zvonění týká faxu: Tiskárna začne přijímat faxy.
- Pokud se zvonění týká hlasového hovoru, nemůžete hovor přijmout. Požádejte volajícího, aby vám znovu zavolał.

### Poznámka:

Nastavte **Zvonění před odpovědí** pro tiskárnu na větší počet, než je počet vyzvánění pro záznamník. Jinak nebude záznamník schopen přijímat hlasové hovory za účelem nahrání hlasových zpráv. Podrobnosti o nastavení záznamníku najdete v příručkách dodaných spolu se záznamníkem.

### Související informace

- ➔ „Tvorba nastavení za účelem používání záznamníku“ na str. 78
- ➔ „Použití režimu Ruční“ na str. 77

## Tvorba nastavení při připojování externího telefonního přístroje

### Tvorba nastavení za účelem používání záznamníku

Aby bylo možné používat záznamník, je nutné vytvořit nastavení.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast..**
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Základní nastavení**.
3. Nastavte položku **Režim příjmu** na hodnotu **Auto**.
4. Nastavte **Zvonění před odpovědí** pro tiskárnu na větší počet, než je počet vyzvánění pro záznamník.  
Pokud je **Zvonění před odpovědí** nastaveno na nižší číslo než je počet zazvonění pro záznamník, záznamník nemůže přijímat hlasová volání a nahrávat hlasové zprávy. Viz příručky, které byly dodány se záznamníkem, kde je uvedeno nastavení.

Nastavení tiskárny **Zvonění před odpovědí** se nemusí v závislosti na regionu zobrazit.

### Související informace

- ➔ „Používání režimu Auto“ na str. 77
- ➔ „Nabídka Základní nastavení“ na str. 94

## Provedení nastavení pro příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu (Vzdálený příjem)

Přijímat příchozí faxy můžete pouhým zvednutím sluchátka telefonního zařízení a provozem telefonu, bez nutnosti využití tiskárny.

Funkce **Vzdálený příjem** je k dispozici u telefonů, které umožňují tónové vytáčení.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast..**
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Základní nastavení > Vzdálený příjem**.

## Nastavení faxu

3. Klepněte na možnost **Vzdálený příjem** a nastavte ji na hodnotu **Zap.**.
4. Vyberte **Počáteční kód**, zadejte kód o dvou číslicích (můžete zadávat 0 až 9, \* a #) a pak klepněte na tlačítko **OK**.
5. Výběrem tlačítka **OK** použijte nastavení.

### Související informace

- ➔ „Použití režimu Ruční“ na str. 77
- ➔ „Nabídka Základní nastavení“ na str. 94

## Tvorba Nastavení tisku pro přijímání faxů

### Nastavení zdroje papíru pro příjem faxů (pro modely se dvěma nebo více zdroji papíru)

Můžete nastavit zdroje papíru, použité pro tisk přijatých dokumentů a faxových zpráv. Ve výchozím nastavení jsou pro tisk faxů povoleny všechny zdroje papíru. Tuto funkci použijte, pokud pro tisk faxů nechcete používat konkrétní zdroj papíru.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast.**.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení tiskárny > Nastavení zdroje papíru > Auto. vybrat nast. > Fax**.
3. Klepněte na každé pole zdroje papíru, který nechcete používat pro tisk faxů.  
Nastavení zdroje papíru se změní na hodnotu **Vyp.** a nebude povoleno pro tisk faxů.

### Související informace

- ➔ „Nastavení tiskárny“ na str. 57

### Nastavení Nastavení tisku jako například Oboustranně pro příjem faxů

Pro úsporu papíru můžete nastavit tiskárnu tak, aby tiskla přijaté faxy oboustranně, nebo ve zmenšené velikosti, aby se vešly na papír. Jako příklad postupujte dle instrukcí níže pro nastavení oboustranného tisku.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast.**.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu**.
3. Vyberte možnost **Nastavení tisku** a pak vyberte položku **Oboustranně**.
4. Klepněte na pole **Oboustranně** a nastavte ho na hodnotu **Zap.**.
5. V nastavení **Okraj pro vazbu** vyberte možnost **Krátká strana** nebo **Dlouhá strana**.
6. Vyberte možnost **OK**.

**Související informace**

➔ „Nastavení tisku Nabídka“ na str. 92

## Tvorba nastavení pro ukládání a předávání přijatých faxů

Tiskárna je ve výchozím nastavení nastavena na tisk přijatých faxů. Kromě tisku můžete tiskárnu nastavit také k ukládání a/nebo předávání přijatých faxů dále. Vezměte na vědomí, že metody nastavení se liší s ohledem na existenci podmínek nastavení.

- Ukládání a předávání přijatých faxů od nespécifikovaných partnerů — funkce ukládání a předávání přijatých faxů bez podmínek
- Ukládání a předávání přijatých faxů od specifikovaných partnerů — funkce ukládání a předávání přijatých faxů s podmínkami

**Související informace**

➔ „Funkce ukládání a předávání přijatých faxů bez podmínky“ na str. 80

➔ „Funkce ukládání a předávání přijatých faxů s podmínkou“ na str. 83

## Funkce ukládání a předávání přijatých faxů bez podmínky

Faxy přijaté od nespécifikovaných partnerů můžete ukládat a předávat do cílových umístění v tiskárně i umístění mimo tiskárnu. Můžete vybírat více níže uvedených cílových umístění najednou. Pokud je vyberete všechny najednou, budou stejné přijaté faxy uloženy do schránky Doručená pošta, do počítače nebo na externí paměťové zařízení a budou předány dále do cílových umístění, jako je například e-mailová adresa.

- Schránka Doručená pošta v tiskárně
  - Přijaté faxy můžete ukládat do schránky Doručená pošta. Můžete je dále zobrazit na ovládacím panelu tiskárny, vytisknout pouze vybrané položky a ty nepotřebné v případě potřeby smazat.
- Ven z tiskárny
  - Počítač (příjem z PC-FAX)
  - Externí paměťové zařízení
  - Až 5 cílových umístění předávání
    - e-mailové adresy
    - sdílené složky na síti
    - jiné faxové přístroje

**Související informace**

➔ „Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Nepodmíněné uložení/ předání dál)“ na str. 81

➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

➔ „Tvorba nastavení pro odesílání a přijímání faxů v počítači“ na str. 87



## Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Nepodmíněné uložení/předání dál)

Můžete nastavit ukládání a předávání přijatých faxů od neurčených odesílatelů. Pokud provedete nastavení pro předávání přijatých faxů, nejdřív přidejte cíl předávání do seznamu kontaktů. Chcete-li předávat na e-mailovou adresu, je třeba nejdřív rovněž provést nastavení poštovního serveru.

Použijte postup níže. Pro nastavení ukládání přijatých faxů do počítače pomocí funkce PC-FAX si přečtěte související informace níže.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu > Uložit nastavení/předat dál > Nepodmíněné uložení/ předání dál.**

Pokud se zobrazí zpráva, zkontrolujte obsah a poté klepněte na tlačítko **OK**.

3. Proveďte nastavení níže v závislosti na cílech ukládání a předávání.

Následující možnosti lze používat současně.



- Pro ukládání přijatých faxů do Doručená pošta:

- 1 Vyberte možnost **Uložit do přijaté pošty** pro nastavení na **Zap.**.
- 2 Pokud se zobrazí zpráva, zkontrolujte obsah a poté vyberte **OK**.

- Pro ukládání přijatých faxů do externího paměťového zařízení:

- 1 Zastrčte paměťové médium do portu USB externího rozhraní tiskárny.
- 2 Vyberte možnost **Uložit do pam. zařízení**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**. Chcete-li dokumenty vytisknout automaticky při jejich ukládání do paměťového zařízení, vyberte místo toho možnost **Ano a tisk**.
- 4 Zkontrolujte zobrazenou zprávu a pak klepněte na možnost **Vytvořit**.

V paměťovém zařízení bude vytvořena složka pro ukládání přijatých dokumentů.

- 5 Zkontrolujte zprávu, klepněte na **Zavřít** nebo počkejte, dokud se zpráva nesmaže, a poté klepněte na **Zavřít**.

- 6 Pokud se zobrazí zpráva, zkontrolujte ji a poté klepněte na **OK**.

### **!** Důležité:

*Před uložením do paměťového zařízení připojeného k tiskárně se přijaté dokumenty dočasně ukládají do paměti tiskárny. Vzhledem k tomu, že v případě zaplnění paměti nelze odesílat a přijímat faxy, ponechte paměťové zařízení připojené k tiskárně.*

## Nastavení faxu


- Pro předávání přijatých faxů do e-mailů, sdílených složek a dalších faxových přístrojů:
  - ➊ Vyberte možnost **Převíjení vpřed**.
  - ➋ Vyberte možnost **Ano**. Chcete-li vytisknout dokumenty automaticky při jejich předání, zvolte místo toho možnost **Ano a tisk**.
  - ➌ Zvolte možnost **Přidat zadání**, a poté vyberte cíle předávání ze seznamu kontaktů. Můžete zadat až pět cílů předávání.
  - ➍ Klepněte na **Zavřít** pro dokončení výběru cílů předávání a poté klepněte na **Zavřít**.
  - ➎ V **Možn selh před**, vyberte, zda mají být přijaté dokumenty v případě selhání předání vytištěny nebo uloženy ve Doručená pošta tiskárny.
  - ➏ Klepněte na **OK**.



### Důležité:

*Když je Doručená pošta plná, přijímání faxů je deaktivováno. Po přečtení byste měli odstranit dokumenty z příchozí schránky.*

### Poznámka:

Počet dokumentů, které se nepodařilo předat, je zobrazen v části  na hlavní obrazovce, vedle ostatních nezpracovaných úloh.

4. Nastavte tiskárnu pro odesílání e-mailů osobě, kterou chcete upozornit na výsledku zpracovaných faxů, je-li potřeba.
  - ➊ Vyberte možnost **Oznámení e-mailem**.
  - ➋ Klepnutím na níže uvedenou položku ji nastavte na **Zap..**

Následující možnosti lze používat současně.

  - Upozornit při dokončení přijetí: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí příjem faxů.
  - Upoz dokonč tisk: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí tisk přijatých faxů.
  - Upoz dokonč ulož pam zař: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí ukládání přijatých dokumentů na paměťové zařízení.
  - Upoz dokonč před: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí přeposílání přijatých faxů.
  - ➌ Vyberte pole **Příjemce** a poté vyberte příjemce e-mailu ze seznamu kontaktů.
  - ➍ Klepněte na **Zavřít** pro dokončení výběru příjemce.
  - ➎ Klepněte na **OK**.
5. Klepnutím na tlačítko **Zavřít** dokončíte nastavení **Nepodmíněné uložení/ předání dál** .  
Toto je konec nastavení nepodmíněného uložení a předávání pro příjem faxů.
6. Vyberte **Obecná nastavení** dle potřeby.  
Podrobnosti najdete ve vysvětlení pro **Obecná nastavení** v nabídce **Uložit nastavení/předat dál** .

### Poznámka:

*Pokud jste jako cíl předávání vybrali sdílenou složku v síti nebo e-mailovou adresu, doporučujeme vyzkoušet, zda lze příjemci odeslat naskenovaný snímek v režimu skenování. Vyberte možnost **Sken > Email**, nebo **Sken > Síťová složka/FTP** na domovské obrazovce, vyberte místo určení a poté zahajte skenování.*

## Nastavení faxu

### Související informace

- ➔ „Sítová nastavení“ na str. 98
- ➔ „Nastavení sdílené složky“ na str. 52
- ➔ „Funkce ukládání a předávání přijatých faxů bez podmínky“ na str. 80
- ➔ „Nastavení Uložit do počítače pro přijímání faxů“ na str. 87
- ➔ „Nastavení Uložit do počítače na Tisknout také na tiskárně pro příjem faxů“ na str. 87
- ➔ „Nastavení Uložit do počítače pro nepřijímání faxů“ na str. 88
- ➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

## Funkce ukládání a předávání přijatých faxů s podmínkou

Můžete přijímat faxy od určených partnerů nebo v určitou dobu, můžete je poté ukládat a předávat dále na cílová umístění v tiskárně nebo na jiná umístění mimo tiskárnu. Můžete vybírat více níže uvedených cílových umístění najednou. Pokud je vyberete všechny najednou, budou stejné přijaté faxy uloženy do schránky Doručená pošta, schránky Důvěrné nebo na externí paměťové zařízení a poté budou předány dále do cílových umístění, jako je například e-mailová adresa.

### Schránka Doručená pošta a schránky Důvěrné v tiskárně

Přijaté faxy můžete uložit do schránky Doručená pošta nebo do schránky Důvěrné, a můžete je seřadit podle podmínek. Můžete je dále zobrazit na ovládacím panelu tiskárny, vytisknout pouze vybrané faxy a ty nepotřebné v případě potřeby smazat.

### Ven z tiskárny

- Externí paměťové zařízení
- Cílové umístění předávání:
  - e-mailová adresa
  - sdílená složka na síti
  - jiný faxový přístroj

### Související informace

- ➔ „Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Podmíněné uložení/ předání dál)“ na str. 83
- ➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

## Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Podmíněné uložení/ předání dál)


Tiskárnu můžete nastavit, aby ukládala nebo předávala faxy přijaté od konkrétního odesílatele nebo v určený čas. Pokud provedete nastavení pro předávání přijatých faxů, nejdříve přidejte cíl předávání do seznamu kontaktů. Chcete-li předávat na e-mailovou adresu, je třeba nejdříve rovněž provést nastavení poštovního serveru.

### Poznámka:

- Barevné dokumenty nelze předávat jinému faxovému přístroji. Budou zpracovány jako dokumenty, které nelze předat.
- Než použijete funkci pro ukládání a předávání přijatých faxů v určený čas, ujistěte se, že nastavení **Datum/čas** a **Časový rozdíl tiskárny**, je správné. Přejděte do nabídky z **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Základní nastavení** > **Nastavení datumu / času**.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny.

## Nastavení faxu

2. Vyberte možnost **Obecná nastavení** > **Nastavení faxu** > **Nastavení příjmu** > **Uložit nastavení/předat dál**.
3. Klepněte na  v neregistrovaném poli pod položkou **Podmíněné uložení/ předání dál**.
4. Vyberte pole **jméno** a zadejte název, který chcete zaregistrovat.
5. Vyberte pole **Podmínka(y)** a proveďte nastavení podmínek.
  - Shoda čísla faxu odesílatele: Pokud číslo přijatého faxu odpovídá podmínkám určeným v tomto poli, tiskárna přijaté faxy uloží a předá.  
Vyberte podmínku **Shoda čísla faxu odesílatele** a zadejte číslo faxu (max. 20 číslic) výběrem pole **Číslo faxu**.
  - PerShoDílAdr(SUB): Pokud podadresa (SUB) přesně odpovídá, tiskárna uloží a předá přijaté faxy.  
Povolte nastavení PerShoDílAdr(SUB) a zadejte heslo výběrem pole **Dílčí adresa(SUB)**.
  - PerShodHes(SID): Pokud heslo (SID) přesně odpovídá, tiskárna uloží a předá přijaté faxy.  
Povolte nastavení PerShodHes(SID) a zadejte heslo výběrem pole **Heslo(SID)**.
  - Čas příjmu: Tiskárna uloží a předá faxy přijaté v průběhu nastavené doby.  
Povolte nastavení **Čas příjmu** a poté nastavte čas pod položkami **Počáteční čas** a **Koncový čas**.
6. Vyberte pole **Uložit cíl/předat dál**.
7. Proveďte nastavení níže v závislosti na cílech ukládání a předávání.  
Následující možnosti lze používat současně.



- K vytištění přijatých faxů:  
Klepněte na možnost **Tisk** a nastavte ji na hodnotu **Zap..**
- Pro ukládání přijatých faxů do Doručená pošta nebo důvěrné schránky:
  - ① Vyberte možnost **Uložit do fax schr.**
  - ② Klepněte na možnost **Uložit do fax schr** a nastavte ji na hodnotu **Zap..**
  - ③ Vyberte schránku, do které se má dokument uložit.

## Nastavení faxu

- Pro ukládání přijatých faxů do externího paměťového zařízení:
  - ❶ Zastrčte paměťové médium do portu USB externího rozhraní tiskárny.
  - ❷ Vyberte možnost **Uložit do pam. zařízení**.
  - ❸ Klepněte na možnost **Uložit do pam. zařízení** a nastavte ji na hodnotu **Zap.**
  - ❹ Zkontrolujte zobrazenou zprávu a pak klepněte na možnost **Vytvořit**.
 V paměťovém zařízení bude vytvořena složka pro ukládání přijatých dokumentů.



### Důležité:

*Před uložením do paměťového zařízení připojeného k tiskárně se přijaté dokumenty dočasně ukládají do paměti tiskárny. Vzhledem k tomu, že v případě zaplnění paměti nelze odesílat a přijímat faxy, ponechte paměťové zařízení připojené k tiskárně.*


- Pro předávání přijatých faxů do e-mailů, sdílených složek a dalšího faxového přístroje:
  - ❶ Vyberte možnost **Převíjení vpřed**.
  - ❷ Klepněte na možnost **Převíjení vpřed** a nastavte ji na hodnotu **Zap.**
  - ❸ Zvolte možnost **Přidat zadání**, a poté vyberte cíle předávání ze seznamu kontaktů. Můžete určit cíl předávání.
  - ❹ Po ukončení výběru cílů předávání klepněte na **Zavřít**.
  - ❺ Zkontrolujte správnost vybraného cíle předávání a potom vyberte **Zavřít**.
  - ❻ V **Možn selh před**, vyberte, zda mají být přijaté dokumenty v případě selhání předání vytištěny nebo uloženy ve Doručená pošta tiskárny.



### Důležité:

*Když je Doručená pošta nebo důvěrná schránka plná, přijímání faxů je deaktivováno. Po přečtení byste měli odstranit dokumenty z příchozí schránky.*

### Poznámka:

Počet dokumentů, které se nepodařilo předat, je zobrazen v části  na hlavní obrazovce, vedle ostatních nezpracovaných úloh.

8. Klepnutím na tlačítko **OK** dokončíte nastavení **Uložit cíl/předat dál**.
9. Nastavte tiskárnu pro odesílání e-mailů osobě, kterou chcete upozornit na výsledku zpracovaných faxů, je-li potřeba.
  - ❶ Vyberte možnost **Oznámení e-mailem**.
  - ❷ Klepnutím na níže uvedenou položku ji nastavte na **Zap.**
 Následující možnosti lze používat současně.
  - Upozornit při dokončení přijetí: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí příjem faxů.
  - Upoz dokonč tisk: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí tisk přijatých faxů.
  - Upoz dokonč ulož pam zař: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí ukládání přijatých dokumentů na paměťové zařízení.
  - Upoz dokonč před: odešle e-maily příjemci, když tiskárna dokončí přeposílání přijatých faxů.
  - ❸ Vyberte pole **Příjemce** a poté vyberte příjemce e-mailu ze seznamu kontaktů.
  - ❹ Klepněte na **Zavřít** pro dokončení výběru příjemce.

## Nastavení faxu

5 Klepněte na **OK**.

10. Vyberte **OK**, poté znovu vyberte **OK** pro návrat na obrazovku **Uložit nastavení/předat dál**.

11. Vyberte registrované pole, pro které jste provedli nastavení podmínky a pak vyberte **Povolit**.

Toto je konec nastavení podmíněného uložení a předávání pro příjem faxů.

12. Vyberte **Obecná nastavení** dle potřeby.

Podrobnosti najdete ve vysvětlení pro **Obecná nastavení** v nabídce **Uložit nastavení/předat dál**.

### Poznámka:

*Pokud jste jako cíl předávání vybrali sdílenou složku v síti nebo e-mailovou adresu, doporučujeme vyzkoušet, zda lze příjemci odeslat naskenovaný snímek v režimu skenování. Vyberte možnost **Sken > Email**, nebo **Sken > Síťová složka/FTP na domovské obrazovce**, vyberte místo určení a poté zahajte skenování.*

### Související informace

- ➔ „Síťová nastavení“ na str. 98
- ➔ „Používání poštovního serveru“ na str. 45
- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Nastavení sdílené složky“ na str. 52
- ➔ „Funkce ukládání a předávání přijatých faxů s podmínkou“ na str. 83
- ➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

## Nastavení blokování nežádoucích faxů

Nežádoucí faxy můžete blokovat.


1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast..**

2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Základní nastavení > Odmítnutí faxu**.

3. Nastavte podmínku blokování nechtěných faxů.

Vyberte položku **Odmítnutí faxu** a poté povolte následující možnosti.

- Seznam čísel odmítnutí: Odmítne faxy z čísel uvedených na seznamu odmítnutých čísel.
- Záhloví faxu prázdné blokované: Odmítne faxy bez informací záhlaví.
- Neregistrované kontakty: Odmítne faxy od odesílatele, který není přidán do seznamu kontaktů.

4. Klepnutím na tlačítko  se vrátíte na obrazovku **Odmítnutí faxu**.

5. Pokud používáte seznam **Seznam čísel odmítnutí**, vyberte **Upravit seznam čísel odmítnutí** a pak upravte seznam.

### Související informace

- ➔ „Nabídka Základní nastavení“ na str. 94

## Tvorba nastavení pro odesílání a přijímání faxů v počítači

Pro odesílání a přijímání faxů na klientském počítači je nutno nainstalovat nástroj FAX Utility na počítač, který je připojen pomocí sítě nebo kabelu USB.

### Povolení odesílání faxů z počítače

Nastavte následující možnosti pomocí aplikace Web Config.

1. Spusťte Web Config, klikněte na kartu **Fax** a poté klikněte na možnost **Nastavení odesílání > Základní**.
2. Vyberte možnost **Použít** u nabídky **Funkce PC na FAX**.

**Poznámka:**

*Hodnota výchozího nastavení položky **Funkce PC na FAX** je **Použít**. Pro zakázání odesílání faxů z jakéhokoli počítače vyberte možnost **Nepoužívejte**.*

3. Klikněte na možnost **OK**.

#### Související informace

➔ „Nastavení odesílání Nabídka“ na str. 88

### Nastavení Uložit do počítače pro přijímání faxů

Použitím nástroje FAX Utility můžete přijímat faxy do svého počítače. Nainstalujte nástroj FAX Utility do klientského počítače a proveďte potřebná nastavení. Podrobnosti naleznete v části Základní operace v nápovědě k nástroji FAX Utility (zobrazeno v hlavním okně).

Položka nastavení níže na ovládacím panelu tiskárny je nastavena na **Ano** a přijaté faxy je možno ukládat do počítače.

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu > Uložit nastavení/předat dál > Nepodmíněné uložení/ předání dál > Uložit do počítače**

#### Související informace

➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

### Nastavení Uložit do počítače na Tisknout také na tiskárně pro příjem faxů

Můžete provést nastavení, díky kterému se přijaté faxy vytisknou na tiskárně a zároveň se uloží do počítače.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast.**.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu**.
3. Vyberte možnost **Uložit nastavení/předat dál > Nepodmíněné uložení/ předání dál > Uložit do počítače > Ano a tisk**.

#### Související informace

➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

## Nastavení Uložit do počítače pro nepřijímání faxů

Nechcete-li ukládat přijaté faxy v počítači, změňte nastavení v tiskárně.

### Poznámka:

Nastavení můžete také změnit pomocí nástroje FAX Utility. Pokud však existují faxy, které nebyly uloženy do počítače, nebude tato funkce fungovat.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Nast.**.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu.**
3. Vyberte možnost **Uložit nastavení/předat dál > Nepodmíněné uložení/ předání dál > Uložit do počítače > Ne.**

### Související informace

➔ „Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89

---

## Možnosti nabídky pro volbu Nastavení faxu

Výběrem možnosti **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu** z ovládacího panelu tiskárny zobrazíte tuto nabídku.

### Poznámka:

- K aplikaci **Nastavení faxu** lze rovněž přistupovat z aplikace **Web Config**. Klikněte na kartu **Fax** na obrazovce **Web Config**.
- Pokud používáte aplikaci **Web Config** pro zobrazení nabídky **Nastavení faxu**, může docházet k menším rozdílům v uživatelském rozhraní a v umístění ve srovnání s ovládacím panelem tiskárny.

## Nabídka Tlačítko rychlé operace

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny dle popisu níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Tlačítko rychlé operace**

### Poznámka:

Tuto nabídku nemůžete zobrazit na obrazovce aplikace **Web Config**.

Položka	Popis
Tlačítko rychlé operace 1	Zaregistruje až tři zkratky pro rychlý přístup k nabídce, kterou často používáte při odesílání faxů. Zkratky jsou umístěny v horní části karty <b>Nastavení faxu</b> v <b>Fax</b> .
Tlačítko rychlé operace 2	
Tlačítko rychlé operace 3	

## Nastavení odesílání Nabídka

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení odesílání**



## Nastavení faxu

### Poznámka:

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku uvedenou níže:

**Fax karta > Nastavení odesílání > Základní**

Položka	Popis
Odeslání rychlé paměti	Funkce rychlého odeslání z paměti zahájí odesílání faxu, jakmile tiskárna dokončí skenování první strany. Pokud tuto funkci nezapnete, tiskárna začne odesílat fax až poté, co uloží všechny naskenované snímky do paměti. Pomocí této funkce můžete zkrátit provozní dobu potřebnou na skenování a odesílání, protože se obě činnosti provádějí současně.
Dávkové odesílání	Když čeká na odeslání více faxů pro stejného příjemce, tato možnost je seskupí a pošle najednou. Najednou je možné poslat až pět dokumentů (až 100 stránek celkem). To pomáhá ušetřit na výdajích za přenos díky snížení počtu časů připojení.
Uložit data selhání	Uloží dokumenty, které se nepodařilo poslat, do paměti tiskárny. Opakované poslání dokumentů umožňuje <b>Job/Status</b> .
Funkce PC na FAX	Tento panel akcí je zobrazen pouze na Web Config obrazovce. Umožňuje posílání faxů s použitím klientského počítače.

### Související informace

➔ [„Povolení odesílání faxů z počítače“ na str. 87](#)

## Nabídka Nastavení příjmu

### Související informace

➔ [„Uložit nastavení/předat dál Nabídka“ na str. 89](#)

➔ [„Nastavení tisku Nabídka“ na str. 92](#)

## Uložit nastavení/předat dál Nabídka

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu > Uložit nastavení/předat dál**

### Nepodmíněné uložení/ předání dál


#### Poznámka:

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku uvedenou níže:

**Fax karta > Nastavení příjmu > Výstup faxu**

Můžete nastavit uložení a destinace přesměrování na Doručená pošta, počítač, externí paměťové zařízení, e-mailové adresy, sdílené složky a další faxy. Můžete použít tyto funkce najednou. Pokud nastavíte všechny položky na **Vyp.** na ovládacím panelu tiskárny, je tiskárna nastavena na tisk přijatých faxů.

## Nastavení faxu

Položka	Popis
Uložit do přijaté pošty	<p>Uloží přijaté faxy do složky Doručená pošta tiskárny. Lze uložit až 200 dokumentů. Upozorňujeme, že uložení 200 dokumentů nemusí být možné v závislosti na podmínkách používání, například na velikosti souborů s uloženými dokumenty, a na používání více funkcí ukládání faxů současně.</p> <p>Přijaté faxy tedy nejsou automaticky tisknuty, můžete si je prohlížet na obrazovce tiskárny a vytisknout pouze ty, které potřebujete. Pokud však zvolíte <b>Ano a tisk</b> v jiné položce, jako je <b>Uložit do počítače v Nepodmíněné uložení/ předání dál</b>, přijaté faxy jsou tisknuty automaticky.</p>
Uložit do počítače	Ukládá přijaté faxy jako soubory PDF do počítače, ke kterému je připojena tiskárna. Můžete to nastavit na <b>Ano</b> s použitím pouze FAX Utility. Nainstalujte nástroj FAX Utility do počítače předem. Po nastavení na <b>Ano</b> to můžete změnit na <b>Ano a tisk</b> .
Uložit do pam. zařízení	<p>Ukládá přijaté faxy jako soubory PDF do počítače, ke kterému je připojeno externí paměťové zařízení. Po volbě <b>Ano a tisk</b> se vytisknou faxy při uložení na paměťové zařízení.</p> <p>Před uložení do paměťového zařízení připojeného k tiskárně se přijaté dokumenty dočasně ukládají do paměti tiskárny. Vzhledem k tomu, že v případě zaplnění paměti nelze odesílat a přijímat faxy, ponechte paměťové zařízení připojené k tiskárně.</p>
Převíjení vpřed	<p>Předává přijaté faxy jinému faxovému přístroji nebo je předává jako soubory PDF do jiné složky v síti nebo na e-mailovou adresu. Předané faxy jsou odstraněny z tiskárny. Po volbě <b>Ano a tisk</b> se vytisknou faxy a přitom jsou předány dále. Nejdříve přidejte příjemce předávání v seznamu kontaktů. Chcete-li předávat na e-mailovou adresu, proveďte nastavení poštovního serveru.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Cíl:</b> Můžete zvolit destinaci předání ze seznamu kontaktů, který jste předem přidali.</p> <p>Pokud jste jako cíl předávání vybrali sdílenou složku v síti nebo e-mailovou adresu, doporučujeme vyzkoušet, zda lze příjemci odeslat naskenovaný snímek v režimu skenování. Na hlavní obrazovce vyberte možnost <b>Sken &gt; Email</b> nebo <b>Sken &gt; Síťová složka/FTP</b>, vyberte destinaci a potom zahajte skenování.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Možn selh před:</b> Můžete zvolit, zda v případě selhání fax vytisknout nebo jej uložit na Doručená pošta.</p> <p>Když je Doručená pošta plná, přijímání faxů je deaktivováno. Po přečtení byste měli odstranit dokumenty z příchozí schránky. Počet dokumentů, které se nepodařilo předat, je zobrazen v části  na hlavní obrazovce, vedle ostatních nezpracovaných úloh.</p>
Oznámení e-mailem	<p>Posílá oznámení e-mailem, když je dokončen proces, který jste zvolili níže. Můžete použít níže uvedené funkce najednou.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Příjemce:</b> Nastaví destinaci oznámení ukončení procesu.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Upozornit při dokončení přijetí:</b> Odešle oznámení, když je příjem faxu dokončen.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Upoz dokonč tisk:</b> Odešle oznámení, když je tisk faxu dokončen.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Upoz dokonč ulož pam zař:</b> Odešle oznámení, když je ukládání faxu na paměťové zařízení dokončeno.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Upoz dokonč před:</b> Odešle oznámení, když je předání faxu dokončeno.</p>


**Podmíněné uložení/ předání dál****Poznámka:**

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku uvedenou níže:

**Fax karta > Nastavení příjmu > Nastavení podmíněného výstupu**

Můžete nastavit uložení a/nebo destinace přesměrování na Doručená pošta, důvěrné schránky, externí paměťové zařízení, e-mailové adresy, sdílené složky a další faxy.

## Nastavení faxu

Pokud chcete přepnout mezi povolením a deaktivací podmínek, klepněte kamkoli do pole kromě ikony .

Položka	Popis
jméno	Zadejte název podmínky.
Podmínka(y)	<p>Vyberte podmínku a provedte nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Shoda čísla faxu odesílatele: Když se shoduje číslo faxu odesílatele, přijatý fax se uloží a předá dál.</li> <li><input type="checkbox"/> PerShoDiAdr(SUB): Když se přesně shoduje podadresa (SUB), přijatý fax se uloží a předá dál.</li> <li><input type="checkbox"/> PerShodHes(SID): Když se přesně shoduje heslo (SID), přijatý fax se uloží a předá dál.</li> <li><input type="checkbox"/> Čas příjmu: Uloží a předá dál faxy přijaté v průběhu nastavené doby.</li> </ul>
Uložit cíl/předat dál	<p>Vybere cíl, kam se přijaté dokumenty odpovídající podmínkám mají ukládat. Můžete použít níže uvedené funkce najednou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uložit do fax schr: Uloží přijaté faxy do složky Doručená pošta tiskárny nebo do důvěrné schránky. Celkem můžete uložit až 200 dokumentů. Upozorňujeme, že uložení 200 dokumentů nemusí být možné v závislosti na podmínkách používání, například na velikosti souborů s uloženými dokumenty, a na používání více funkcí ukládání faxů současně.</li> <li><input type="checkbox"/> Uložit do pam. zařízení: Ukládá přijaté faxy jako soubory PDF do počítače, ke kterému je připojeno externí paměťové zařízení. Před uložením do paměťového zařízení připojeného k tiskárně se přijaté dokumenty dočasně ukládají do paměti tiskárny. Vzhledem k tomu, že v případě zaplnění paměti nelze odesílat a přijímat faxy, ponechte paměťové zařízení připojené k tiskárně.</li> <li><input type="checkbox"/> Převíjení vpřed: Předává přijaté faxy jinému faxovému přístroji nebo je předává jako soubory PDF do jiné složky v síti nebo na e-mailovou adresu. Předané faxy jsou odstraněny z tiskárny. Nejdříve přidejte příjemce předávání v seznamu kontaktů. Chcete-li předávat na e-mailovou adresu, je třeba rovněž provést nastavení poštovního serveru. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Cíl: Můžete zvolit destinaci předání ze seznamu kontaktů, který jste předem přidali. Pokud jste jako cíl předávání vybrali sdílenou složku v síti nebo e-mailovou adresu, doporučujeme vyzkoušet, zda lze příjemci odeslat naskenovaný snímek v režimu skenování. Na hlavní obrazovce vyberte možnost <b>Sken &gt; Email</b> nebo <b>Sken &gt; Síťová složka/FTP</b>, vyberte destinaci a potom zahajte skenování.</li> <li><input type="checkbox"/> Možn selh před: Můžete zvolit, zda v případě selhání fax vytisknout nebo jej uložit na Doručená pošta.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Tisk: Vytiskne přijaté faxy.</li> </ul>
Oznámení e-mailem	<p>Posílá oznámení e-mailem, když je dokončen proces, který jste zvolili níže. Můžete použít níže uvedené funkce najednou.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Příjemce: Nastaví destinaci oznámení ukončení procesu.</li> <li><input type="checkbox"/> Upozornit při dokončení přijetí: Odešle oznámení, když je příjem faxu dokončen.</li> <li><input type="checkbox"/> Upoz dokonč tisk: Odešle oznámení, když je tisk faxu dokončen.</li> <li><input type="checkbox"/> Upoz dokonč ulož pam zař: Odešle oznámení, když je ukládání faxu na paměťové zařízení dokončeno.</li> <li><input type="checkbox"/> Upoz dokonč před: Odešle oznámení, když je předání faxu dokončeno.</li> </ul>
Zpráva o přenosu	<p>Automaticky vytiskne zprávu o přenosu po uložení a předání přijatého faxu dále.</p> <p>Při volbě <b>Tisknout při chybě</b> se vytiskne zpráva pouze když uložíte a předáte dále přijatý fax a dojde k chybě.</p>

## Nastavení faxu

### Obecná nastavení

**Poznámka:**

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku uvedenou níže:

- Fax karta > Nastavení příjmu > Přijatá pošta
- Fax karta > Nastavení příjmu > Výstup faxu

Položka	Popis
Nastavení Doručená pošta	<input type="checkbox"/> Možnosti když je plná paměť: Můžete zvolit postup tisku přijatého faxu nebo odmítnutí přijetí faxu, když je paměť Doručená pošta plná. <input type="checkbox"/> Nast. hesla doruč. pošty: Složku Doručená pošta chrání heslo, aby uživatelé nemohli prohlížet přijaté faxy. Zvolte možnost <b>Změnit</b> za účelem změny hesla a zvolte možnost <b>Reset</b> za účelem zrušení ochrany heslem. Při změně nebo resetu hesla potřebujete stávající heslo. Když je vybrána možnost <b>Možnosti když je plná paměť</b> , heslo nelze nastavit na <b>Přijímat a tisknout faxy</b> .
Předmět e-mailu k předání	Můžete nastavit předmět pro e-mail při preposílání na e-mailovou adresu.



### (Menu)

**Poznámka:**

Nemůžete vytisknout seznam z obrazovky Web Config.

Položka	Popis
Tisk podmíněného uložení/sezn. předávání	Vytiskne Podm. uložení/ sezn. předávání.

### Související informace

- ➔ „Funkce ukládání a předávání přijatých faxů bez podmínky“ na str. 80
- ➔ „Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Nepodmíněné uložení/ předání dál)“ na str. 81
- ➔ „Funkce ukládání a předávání přijatých faxů s podmínkou“ na str. 83
- ➔ „Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Podmíněné uložení/ předání dál)“ na str. 83

## Nastavení tisku Nabídka

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny níže:

Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení příjmu > Nastavení tisku

**Poznámka:**

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku uvedenou níže:

Fax karta > Nastavení příjmu > Výstup faxu

Položka	Popis
Auto. zmenšení	Vytiskne přijaté faxy s velkoplošnými dokumenty zmenšené, aby se vešly na papír zdroje. Zmenšení nemusí být vždy možné v závislosti na přijatých datech. Jestliže je zapnuté, velké dokumenty se vytisknou ve své originální velikosti na více listů, nebo může vyjet prázdná druhá stránka.

## Nastavení faxu

Položka	Popis
Nastavení rozdělení stránky	Vytiskne přijaté faxy rozdělené, když jsou přijaté dokumenty větší než papír vložený do tiskárny.
Alternativní tisk	Nastaví tisk pro případ, když je velikost přijatého faxu větší než papír vložený do tiskárny. Při volbě <b>Zapnuto (rozdělit na stránky)</b> se dokument rozdělí podélně pro vytištění přijatého dokumentu. Při volbě <b>Zapnuto (Přizpůsobit)</b> se zmenší na minimum 50 % pro tisk.
Automatické otočení	Obdržené faxy otočí na šířku a velikost dokumentu nastaví na A5, aby se vytiskly na velikost papíru A5. Toto nastavení se použije, když je velikost papíru nejméně jednoho zdroje použitého k tisku faxů nastavena na A5. Při volbě <b>Vyp.</b> jsou přijaté faxy ve formátu na šířku o velikosti A5 o stejné šířce jako dokumenty A4 na výšku pokládány za faxy velikosti A4 a také tak vytištěny. V následujících nabídkách zkontrolujte nastavení zdroje papíru pro tisk faxů a nastavení velikosti papíru pro zdroje papíru v <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení tiskárny &gt; Nastavení zdroje papíru.</b> <input type="checkbox"/> <b>Auto. vybrat nast.</b> <input type="checkbox"/> <b>Nastavení papíru &gt; Formát papíru</b>
Přidat informace o příjmu	Vytiskne informace o přijetí do přijatého faxu i v případě, že odesílatel nenastavil informace záhlaví. Informace o přijetí zahrnuje datum a čas přijetí, identifikaci odesílatele, identifikaci příjemce (např. „#001“) a číslo strany (např. „P1“). Když je povoleno nastavení <b>Nastavení rozdělení stránky</b> , bude zahrnuto i číslo rozdělené stránky.
Oboustranně	Vytiskne více stran přijatých faxů na obě strany papíru.
Časování zahájení tisku	Vyberte možnosti pro zahájení tisku přijatých faxů. <input type="checkbox"/> <b>Všechny přijaté stránky:</b> Tisk začne po přijetí všech stránek. Zahájení tisku od první stránky nebo poslední stránky závisí na nastavení funkce <b>Zkompleťovaný svazek</b> . Viz vysvětlení k funkci <b>Zkompleťovaný svazek</b> . <input type="checkbox"/> <b>První přijatá stránka:</b> Zahájí tisk po přijetí první strany a strany se vytisknou v pořadí, v jakém budou přijaty. Pokud tiskárna nemůže zahájit tisk, například pokud aktuálně tiskne jiné úlohy, tiskárna zahájí tisk přijatých stran v dávce, až bude dostupná.
Zkompleťovaný svazek	Když je první stránka vytištěna jako poslední (výstup nahoře), vytištěné dokumenty jsou stohovány ve správném pořadí stránek. Pokud je v tiskárně nedostatek paměti, tato funkce nemusí být k dispozici.
Čas pozastavení tisku	<input type="checkbox"/> <b>Čas pozastavení tisku:</b> V průběhu specifikovaného časového období tiskárna ukládá dokumenty přijaté v paměti tiskárny aniž by je tiskla. Tuto funkci je možné použít pro omezení hluku v noci nebo jako prevenci vyzrazení důvěrných dokumentů přijatých v době vaší nepřítomnosti. Před použitím této funkce ověřte, zda máte dostatek volné paměti. I před časem restartování můžete zkontrolovat a vytisknout přijaté dokumenty individuálně v <b>Job/ Status</b> na domovské obrazovce. <input type="checkbox"/> <b>Čas do stop:</b> Zastaví tisk dokumentů. <input type="checkbox"/> <b>Čas do restartování:</b> Automaticky restartuje tisk dokumentů.
Skrutý režim	Sníží hluk tiskárny při tisku faxů, může však dojít ke snížení rychlosti tisku.

## Související informace

➔ „Tvorba Nastavení tisku pro přijímání faxů“ na str. 79

## Nabídka Nastavení hlášení

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny dle popisu níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení hlášení**

**Poznámka:**

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku dle popisu níže:

**Karta Fax > Nastavení hlášení**

Položka	Popis
Zpráva o předávání	Vytiskne zprávu po předání přijatého faxového dokumentu. Vyberte možnost <b>Tisk</b> , aby při každém předávání dokumentu došlo k tisku.
Zpráva o chybě zálohy	Vytiskne zprávu, když dojde k chybě zálohování při preposílání zaslaného faxu do <b>Umístění zálohy</b> . Příjemce můžete nastavit v <b>Fax &gt; Nastavení faxu &gt; Zálohovat</b> . Vezměte na vědomí, že funkce zálohy je k dispozici v případě: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Odesílání černobílého faxu</li> <li><input type="checkbox"/> odesílání faxu pomocí funkce <b>Odeslat fax později</b></li> <li><input type="checkbox"/> odesílání faxu pomocí funkce <b>Dávkové odesílání</b></li> <li><input type="checkbox"/> odesílání faxu pomocí funkce <b>Uložit faxová data</b></li> </ul>
Automatický tisk protokolu faxu	Automaticky vytiskne faxový protokol. Výběrem možnosti <b>Zapnuto (každých 30)</b> vytiskne protokol vždy po dokončení 30 faxových úloh. Výběrem možnosti <b>Zapnuto (čas)</b> vytiskne protokol v určený čas. Jestliže však počet faxových úloh překročí 30, protokol bude vytištěn před zadaným časem.
Přiložit obrázek ke zprávě	Bude vytištěna zpráva <b>Zpráva o přenosu</b> se snímkem první stránky poslaného dokumentu. Výběrem možnosti <b>Zapnuto (velký obrázek)</b> vytiskne horní část stránky bez zmenšení. Výběrem možnosti <b>Zapnuto (malý obrázek)</b> vytiskne celou stránku a zmenší ji tak, aby se vešla do zprávy.
Formát sestavy	Vybere formát faxových zpráv v kartě <b>Fax &gt; Další &gt; Protokol faxu</b> jiné než <b>Sledování protokolu</b> . Zvolte možnost <b>Detail</b> , chcete-li vytisknout také chybové kódy.
Metoda výstupu	Vyberte způsob výstupu faxových zpráv, jako například <b>Uložit do pam. zařízení</b> . Pokud vyberete <b>Převíjení vpřed</b> , vyberte <b>Cíl</b> z kontaktů.

## Nabídka Základní nastavení

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Základní nastavení**

**Poznámka:**

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku uvedenou níže:

- Fax karta > Nastavení linky**
- Fax karta > Nastavení odesílání > Základní**
- Fax karta > Nastavení příjmu > Základní**
- Fax karta > Nastavení příjmu > Nastavení blokování faxu**

## Nastavení faxu

Položka	Popis
Rych. Faxu	Slouží k výběru rychlosti přenosu faxu. Pokud při přenosu často dochází k chybám, pokud posíláte/přijímáte faxy do zahraničí a ze zahraničí nebo pokud používáte telefonní službu IP (VoIP), doporučujeme hodnotu <b>Pomalý(9 600bps)</b> .
ECM	Automaticky opraví chyby ve faxovém přenosu (režim korekce chyb), které jsou většinou způsobeny šumem telefonní linky. Je-li tato funkce vypnutá, nemůžete posílat a přijímat dokumenty v barvách.
Detekce ozn. tónu.	Detekuje oznamovací tón před zahájením vytáčení. Jestliže je tiskárna připojená k pobočkové ústředně (PBX) nebo k digitální telefonní lince, nemusí se jí podařit zahájit vytáčení. V takové situaci změňte nastavení <b>Typ čáry</b> na hodnotu <b>PBX</b> . Jestliže to nefunguje, vypněte tuto funkci. Vypnutím této funkce však může dojít k vynechání první číslice faxového čísla a k poslání faxu na špatné číslo.
Režim vytáčení	Slouží k výběru typu telefonního systému, kam je připojená tiskárna. Je-li nastavena hodnota <b>Pulsní</b> , můžete dočasně přepnout režim vytáčení z pulzního na tónový, pokud v průběhu zadávání číslic na horní obrazovce faxu stisknete ikonu * (zadá se písmeno „T“). V některých oblastech nebo zemích nemusí být toto nastavení zobrazováno.
Typ čáry	Slouží k výběru typu linky, ke které je připojená tiskárna.  Při používání tiskárny v prostředí, ve kterém se používají linky a je vyžadován externí přístupový kód, například 0 a 9, pro přístup na vnější linku, vyberte <b>PBX</b> a zaregistrujte přístupový kód. Po zaregistrování přístupového kódu zadejte při odesílání faxu na vnější faxové číslo místo přístupového kódu # (dvojitý křížek). V prostředí, ve kterém se používá modem DSL nebo terminálový adaptér, rovněž doporučujeme nastavení <b>PBX</b> .  Faxy nelze posílat příjemcům v seznamu <b>Kontakty</b> , kteří mají nastaveny externí přístupové kódy, například 0 nebo 9. Pokud jste přidali příjemce do seznamu <b>Kontakty</b> , s použitím externích přístupových kódů, například 0 nebo 9, nastavte možnost <b>Přístupový kód</b> na hodnotu <b>Nepo užívat</b> . V opačném případě bude nutné změnit kód v seznamu <b>Kontakty</b> na symbol #.
Záhlaví	Slouží k zadání jména a faxového čísla odesílatele. Tyto údaje se objeví na odchozích faxech. <input type="checkbox"/> Vaše telefonní číslo: Můžete zadat až 20 znaků s použitím 0–9 nebo mezeru. Pro Web Config můžete zadat až 30 znaků. <input type="checkbox"/> Záhlaví faxu: Můžete zaregistrovat až 21 jmen podle potřeby. Můžete zadat až 40 znaků pro každé jméno odesílatele. Pro Web Config zadejte záhlaví v Unicode (UTF-8).
Režim příjmu	Slouží k výběru režimu příjmu. Podrobnosti naleznete v příslušných informacích níže.
DRD	Pokud jste si u vašeho telefonního operátora objednali službu charakteristického vyzvánění, vyberte způsob vyzvánění, který má být použit pro příchozí faxy. Služba charakteristického vyzvánění, kterou nabízí mnohé telefonní společnosti (název služby se liší podle dané společnosti), umožňuje mít na jedné lince více telefonních čísel. Každé číslo má přiřazený jiný způsob vyzvánění. Jedno číslo můžete používat pro hlasové hovory a jiné pro faxové přenosy. V závislosti na regionu může být tato možnost <b>Zap.</b> nebo <b>Vyp.</b>
Zvonění před odpovědí	Slouží k výběru počtu vyzvánění, než tiskárna automaticky přijme fax.
Vzdálený příjem	<input type="checkbox"/> Vzdálený příjem: Když odpovíte na příchozí faxové volání z telefonu, který je připojený k tiskárně, můžete zahájit příjem faxu zadáním kódu na telefonu. <input type="checkbox"/> Počáteční kód: Nastavte kód spuštění <b>Vzdálený příjem</b> . Zadejte dva znaky a použít můžete číslice 0 až 9, znaky -, *, #.

## Nastavení faxu

Položka	Popis
Odmítnutí faxu	<input type="checkbox"/> Odmítnutí faxu: Vyberte možnosti pro odmítnutí příjmu nechtěných faxů. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Seznam čísel odmítnutí: Pokud je telefonní číslo druhé strany na seznamu odmítnutých čísel, nastavte zda odmítat příchozí faxy.</li> <li><input type="checkbox"/> Záhloví faxu prázdné blokováno: Pokud je telefonní číslo druhé strany blokováno, zvolte zda odmítat přijímání faxů.</li> <li><input type="checkbox"/> Neregistrované kontakty: Pokud telefonní číslo druhé strany není v kontaktech, zvolte zda odmítat přijímání faxů.</li> </ul> <input type="checkbox"/> Upravit seznam čísel odmítnutí: Můžete zaregistrovat až 30 faxových čísel k odmítání faxů a hovorů. Zadejte až 20 znaků s použitím 0–9, *, # nebo mezery.

### Související informace

- ➔ „Příprava tiskárny na odesílání a příjem faxů (Použití Průvodce nastavením faxu)“ na str. 74
- ➔ „Nastavení režimu Režim příjmu“ na str. 76
- ➔ „Provedení nastavení pro příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu (Vzdálený příjem)“ na str. 78
- ➔ „Nastavení blokování nežádoucích faxů“ na str. 86

## Nabídka Nastavení zabezpeč.

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny dle popisu níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Nastavení zabezpeč.**

#### Poznámka:

Na obrazovce Web Config naleznete nabídku dle popisu níže:

**Karta Fax > Nastavení zabezpeč.**

Položka	Popis
Omezení přímého vytáčení	Výběrem možnosti <b>Zap.</b> zakážete ruční zadání čísel faxu příjemce a umožníte vybrat příjemce pouze ze seznamu kontaktů nebo historie odeslaných faxů.  Po výběru možnosti <b>Zadejte dvakrát</b> bude operátor požádán o opětovné zadání faxového čísla, pokud bylo číslo zadáno ručně.  Výběr možnosti <b>Vyp.</b> umožňuje ruční zadání čísel faxu příjemce.
Potvrdit seznam adres	Výběrem možnosti <b>Zap.</b> dojde k zobrazení potvrzovací obrazovky příjemce před zahájením přenosu.
Autom. mazat zál. data	Výběrem možnosti <b>Zap.</b> budou zálohy automaticky mazány, když bude odeslání nebo přijetí dokumentu úspěšně dokončeno a zálohy již nebudou třeba.  Výběrem možnosti <b>Vyp.</b> bude tiskárna připravena na nečekané přerušení napájení z důvodu výpadku dodávky elektrické energie nebo nesprávného používání. Ve své paměti dočasně uchová záložní kopie odeslaných a přijatých dokumentů.
Vymazat záložní data	Vymaže všechny záložní kopie dočasně uložené v paměti tiskárny. Spusťte tuto funkci předtím, než tiskárnu předáte nebo ji dáte k likvidaci.  Tato položka není zobrazena na obrazovce aplikace Web Config.



## **Kontr. fax. připojení**

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny dle popisu níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Kontr. fax. připojení**

**Poznámka:**

*Tuto nabídku nemůžete zobrazit na obrazovce aplikace Web Config.*

Zvolením **Kontr. fax. připojení** zkontrolujete, zda je tiskárna připojena k telefonu a připravena pro přenos. Výsledek kontroly si můžete vytisknout na rovný papír formátu A4.

## **Průvodce nastavením faxu**

Nabídku naleznete na ovládacím panelu tiskárny dle popisu níže:

**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Průvodce nastavením faxu**

**Poznámka:**

*Tuto nabídku nemůžete zobrazit na obrazovce aplikace Web Config.*

Možnost **Průvodce nastavením faxu** zajišťuje základní nastavení faxu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### **Související informace**

➔ [„Příprava tiskárny na odesílání a příjem faxů \(Použití Průvodce nastavením faxu\)“](#) na str. 74

# Síťová nastavení

---


## Typy síťového připojení

Můžete použít následující způsoby připojení.

### Připojení sítě Ethernet

Připojte tiskárnu k rozbočovači kabelem sítě Ethernet.

Postup přiřazení statické IP adresy naleznete v části *Příručka správce*.

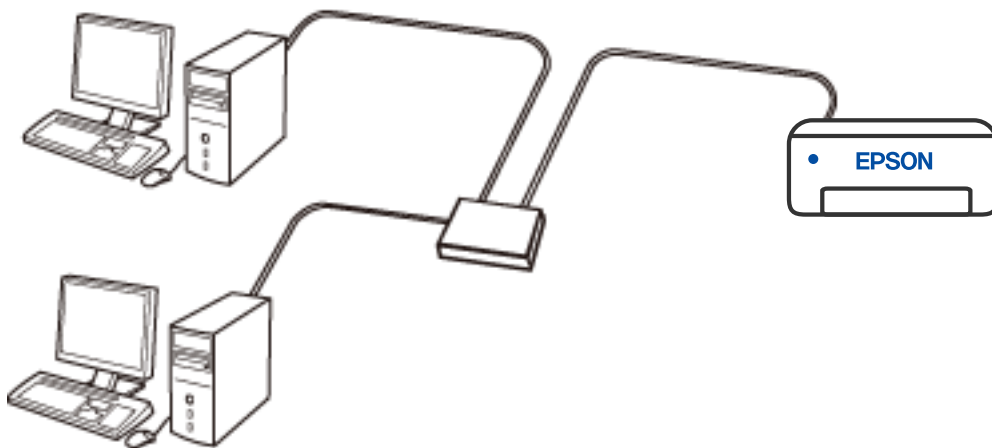


### Související informace

➔ [„Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113](#)

## Wi-Fi připojení

Připojte tiskárnu a počítač nebo chytré zařízení ke směrovači bezdrátové sítě. Toto je obvyklá metoda připojení pro domácí či kancelářské sítě, kde jsou počítače připojeny přes síť Wi-Fi ke směrovači bezdrátové sítě.

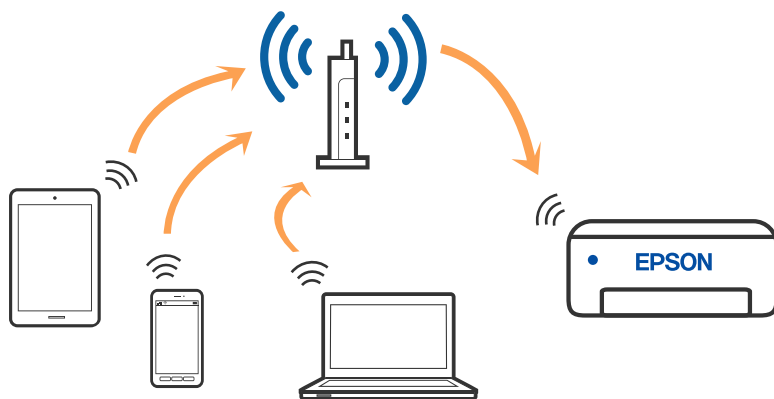


### Související informace

- ➔ „Připojení k počítači“ na str. 100
- ➔ „Připojení k chytrému zařízení“ na str. 101
- ➔ „Nastavování sítě Wi-Fi na tiskárně“ na str. 110

## Připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)

Tuto metodu připojení použijte, když doma nebo v kanceláři nepoužíváte síť Wi-Fi nebo když chcete tiskárnu, počítač nebo chytré zařízení propojit přímo. V tomto režimu pracuje tiskárna jako směrovač bezdrátové sítě a můžete k ní zařízení připojit bez nutnosti použít standardní směrovač bezdrátové sítě. Nicméně zařízení přímo připojená k tiskárně nemohou mezi sebou komunikovat prostřednictvím tiskárny.

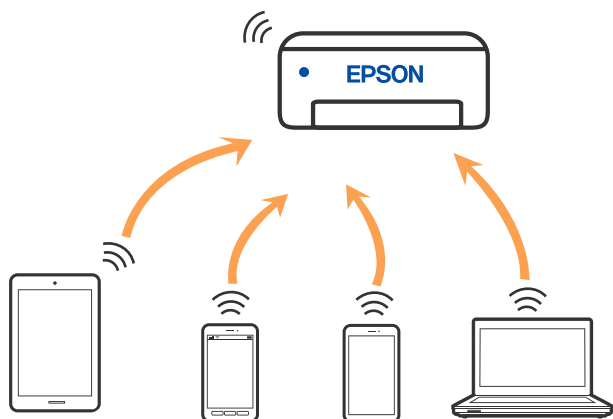

Tiskárna může být současně připojena k síti Wi-Fi nebo Ethernet a Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). Pokud ale zahájíte síťové připojení v režimu Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), když je tiskárna připojena pomocí sítě Wi-Fi, dojde k dočasnému odpojení sítě Wi-Fi.

**Související informace**

- ➔ „Připojení k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch pomocí funkce Wi-Fi Direct“ na str. 101
- ➔ „Připojení k zařízením Android s použitím Wi-Fi Direct“ na str. 104
- ➔ „Připojení k zařízením nevybaveným systémem iOS či Android pomocí funkce Wi-Fi Direct“ na str. 106

## Připojení k počítači

Tiskárnu doporučujeme k počítači připojit pomocí instalátoru. Instalátor můžete v počítači spustit některým z následujících způsobů.

Nastavení z webu

Otevřete následující web a pak zadejte název produktu. Přejděte do části **Instalace** a začněte s nastavováním.

<http://epson.sn>


Nastavení pomocí disku se softwarem (pouze pro modely, které se dodávají s tímto diskem a pro uživatele, kteří mají počítač se systémem Windows a s optickou jednotkou)

Vložte do počítače disk se softwarem a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Výběr způsobu připojení**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí následující obrazovka, poté vyberte způsob připojení tiskárny k počítači.

Vyberte typ připojení a klikněte na tlačítko **Další**.

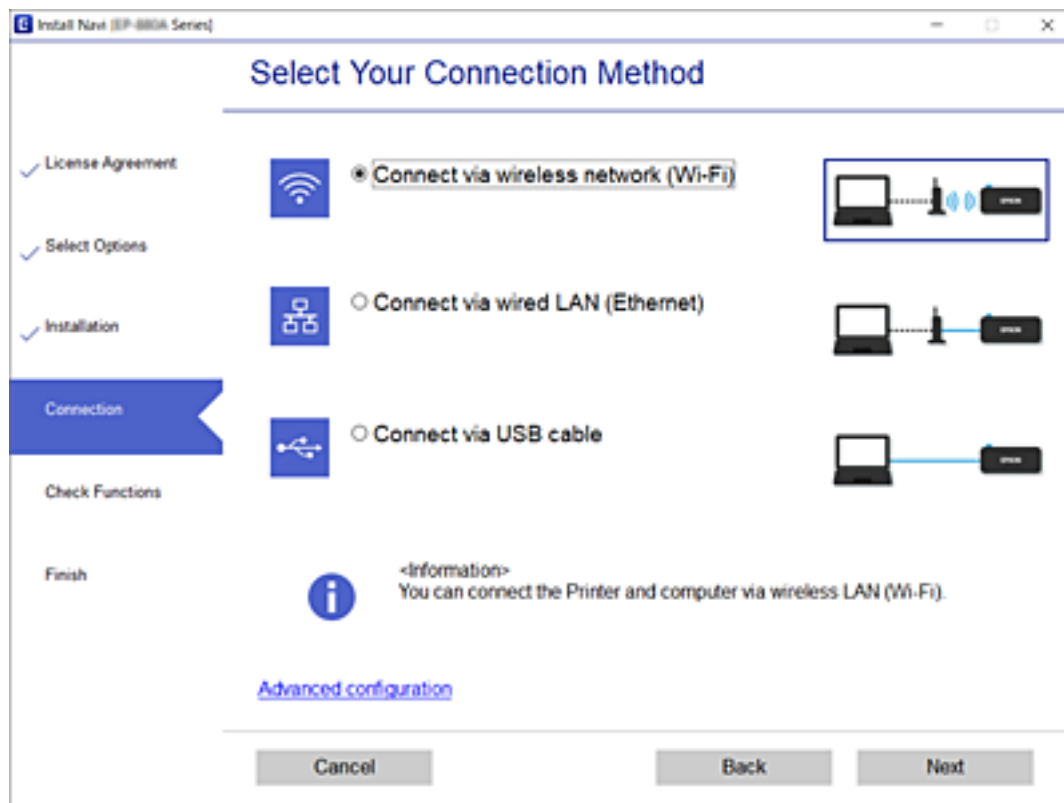

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

---

## Připojení k chytrému zařízení

### Připojení k chytrému zařízení přes bezdrátový směrovač

Když tiskárnu připojíte ke stejné síti Wi-Fi (SSID) jako chytré zařízení, můžete tiskárnu používat z chytrého zařízení. Abyste mohli tiskárnu používat z chytrého zařízení, proveďte nastavení z následujícího webu. Na web přejděte z chytrého zařízení, které chcete k tiskárně připojit.

<http://epson.sn> > Instalace

**Poznámka:**

*Pokud chcete připojit počítač a chytré zařízení k tiskárně zároveň, doporučujeme nejprve připojit počítač.*

#### Související informace

➔ „Tisk z chytrých zařízení“ na str. 164

### Připojení k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch pomocí funkce Wi-Fi Direct



Tato metoda umožňuje připojení tiskárny přímo k zařízením iPhone, iPad nebo iPod touch bez použití bezdrátového směrovače. K použití této funkce jsou požadovány následující podmínky. Pokud vaše prostředí tyto podmínky nespĺňuje, můžete se připojit s použitím volby **Ostatní zařízení OS**. Podrobnosti o připojení naleznete v odkazu na související informace níže.

- iOS 11 nebo pozdější
- Použití standardní aplikace kamery ke skenování QR kódu
- Epson iPrint verze 7.0 nebo pozdější

Epson iPrint se používá k tisku z chytrého zařízení. Nainstalujte aplikaci Epson iPrint do chytrého zařízení předem.


**Poznámka:**

*Pouze potřebujete provést tato nastavení pro tiskárnu a chytré zařízení, které chcete připojit zároveň. Pokud nedeaktivujete Wi-Fi Direct nebo neobnovíte nastavení sítě na výchozí hodnoty, nemusíte tato nastavení provádět znovu.*


1. Na domovské obrazovce klepněte na možnost  | .
2. Klepněte na možnost **Wi-Fi Direct**.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

## Sítová nastavení


4. Klepněte na možnost iOS.

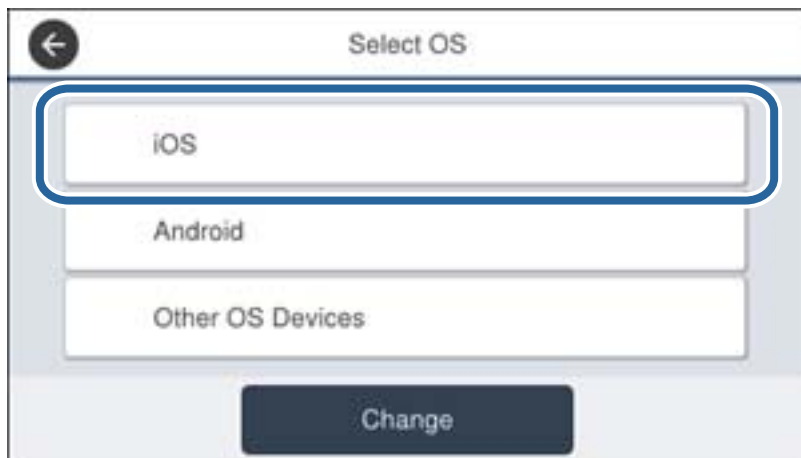

QR kód je zobrazený na ovládacím panelu tiskárny.

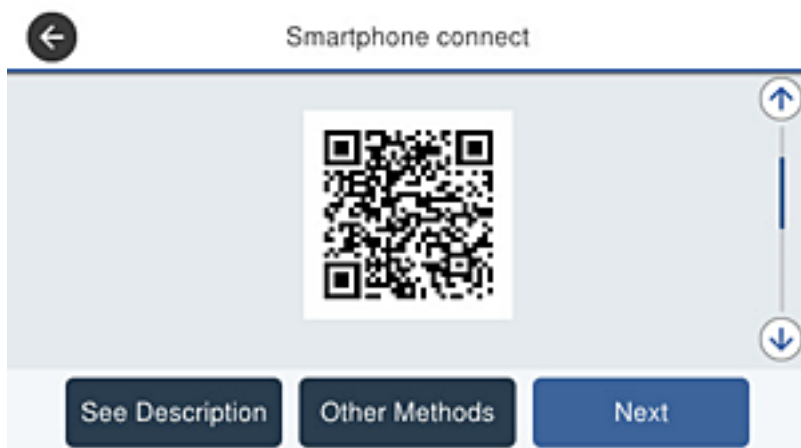


5. Na svém zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch spusťte standardní aplikaci fotoaparátu a pak oskenujte QR kód zobrazený na ovládacím panelu tiskárny v režimu PHOTO.

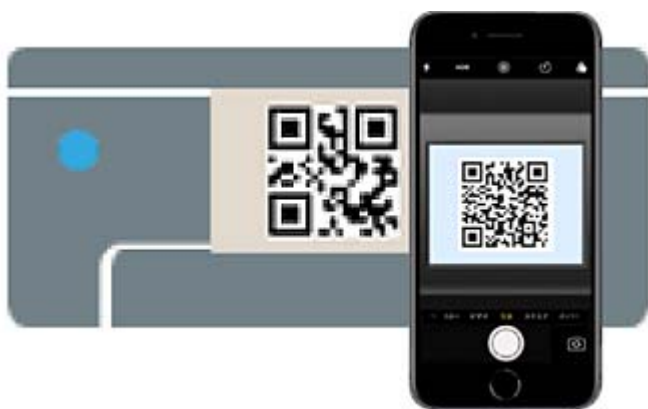


Použijte aplikaci kamery pro iOS 11 nebo pozdější. Nemůžete se připojit k tiskárně s použitím aplikace kamery pro iOS 10 nebo dřívější. Také se nemůžete připojit s použitím aplikace ke skenování QR kódů. Pokud se nemůžete připojit, rolujte obrazovku na ovládacím panelu tiskárny a poté vyberte možnost **Ostatní zařízení OS**. Podrobnosti o připojení naleznete v odkazu na související informace níže.

## Síťová nastavení

- Klepněte na upozornění zobrazené na displeji zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch.

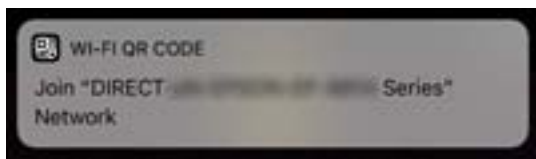

- Klepněte na možnost **Spojit**.

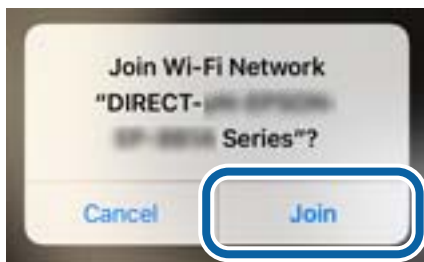

- Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Další**.
- Na svém zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch spusťte tiskovou aplikaci Epson.  
Příklady tiskových aplikací Epson



EPSON

Epson iPrint



EPSON

Epson Creative  
Print

- Na obrazovce tiskové aplikace Epson klepněte na položku **Printer is not selected**.
- Vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit.



## Síťová nastavení

Volbu tiskárny proveďte podle informací zobrazených na ovládacím panelu.



12. Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Dokončit**.

Pro chytrá zařízení, která byla k tiskárně připojena dříve, zvolte název sítě (SSID) na Wi-Fi obrazovce chytrého zařízení pro jejich opětovné připojení.

### Související informace

- ➔ „Připojení k zařízením nevybaveným systémem iOS či Android pomocí funkce Wi-Fi Direct“ na str. 106
- ➔ „Tisk z chytrých zařízení“ na str. 164

## Připojení k zařízením Android s použitím Wi-Fi Direct



Tato metoda umožňuje připojit tiskárnu přímo k zařízením Android bez bezdrátového směrovače. K použití této funkce jsou požadovány následující podmínky.

- Android 4.4 nebo pozdější
- Epson iPrint verze 7.0 nebo pozdější

Epson iPrint se používá k tisku z chytrého zařízení. Nainstalujte aplikaci Epson iPrint do chytrého zařízení předem.

### Poznámka:


*Pouze potřebujete provést tato nastavení pro tiskárnu a chytré zařízení, které chcete připojit zároveň. Pokud nedeaktivujete Wi-Fi Direct nebo neobnovíte nastavení sítě na výchozí hodnoty, nemusíte tato nastavení provádět znovu.*

1. Klepněte na možnost  |  na domovské obrazovce.
2. Klepněte na možnost **Wi-Fi Direct**.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.



## Síťová nastavení

4. Klepněte na možnost **Android**.

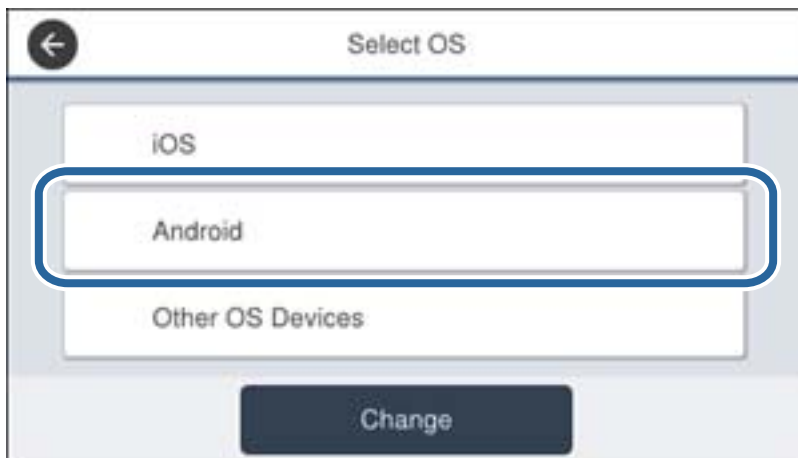

5. Na chytrém zařízení spusťte Epson iPrint.



6. Na obrazovce Epson iPrint klepněte na tlačítko **Printer is not selected**.
7. Vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit.



## Síťová nastavení

Volbu tiskárny proveďte podle informací zobrazených na ovládacím panelu.



**Poznámka:**

Tiskárny se nemusí zobrazovat v závislosti na zařízení Android. Pokud nejsou tiskárny zobrazeny, proveďte připojení volbou **Ostatní zařízení OS**. Informace o připojení naleznete v odkazu na související informace níže.

8. Po zobrazení obrazovky schválení připojení vyberte možnost **Schválit**.
9. Po zobrazení obrazovky schválení registrace zvolte, zda budete registrovat schválené zařízení pro tiskárnu.
10. Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Dokončit**.

Pro chytrá zařízení, která byla k tiskárně připojena dříve, zvolte název sítě (SSID) na Wi-Fi obrazovce chytrého zařízení pro jejich opětovné připojení.

### Související informace



- ➔ „Připojení k zařízením nevybaveným systémem iOS či Android pomocí funkce Wi-Fi Direct“ na str. 106
- ➔ „Tisk z chytrých zařízení“ na str. 164

## Připojení k zařízením nevybaveným systémem iOS či Android pomocí funkce Wi-Fi Direct

Tato metoda umožňuje připojit tiskárnu přímo k chytrým zařízením bez bezdrátového směrovače.


**Poznámka:**

Pouze potřebujete provést tato nastavení pro tiskárnu a chytré zařízení, které chcete připojit zároveň. Pokud nedeaktivujete Wi-Fi Direct nebo neobnovíte nastavení sítě na výchozí hodnoty, nemusíte tato nastavení provádět znovu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na možnost  | .
2. Klepněte na možnost **Wi-Fi Direct**.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

## Síťová nastavení

4. Klepněte na možnost **Ostatní zařízení OS**.

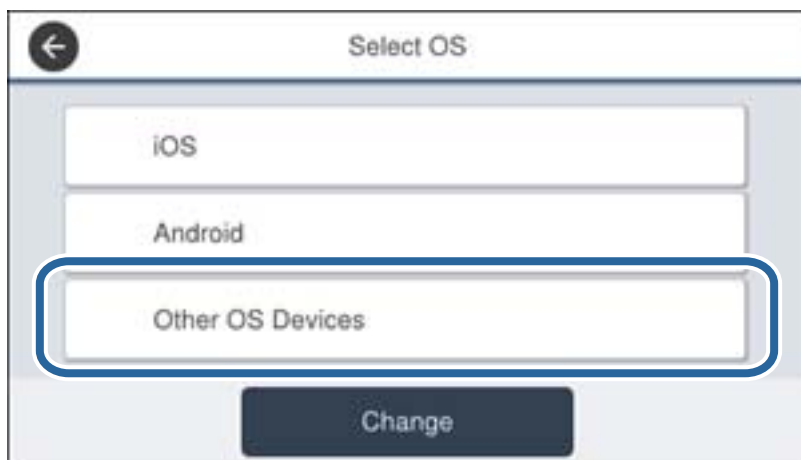

Zobrazí se Síťový název (SSID) a Heslo pro Wi-Fi Direct pro tiskárnu.

## Sítová nastavení

- Na obrazovce Wi-Fi v chytrém zařízení vyberte SSID, zobrazený na ovládacím panelu tiskárny, a pak zadejte heslo.



- Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Další**.

## Sítová nastavení

7. Na svém chytrém zařízení spusťte tiskovou aplikaci Epson.


Příklady tiskových aplikací Epson



Epson iPrint

Epson Creative  
Print

8. Na obrazovce tiskové aplikace Epson klepněte na položku **Printer is not selected**.
9. Vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit.

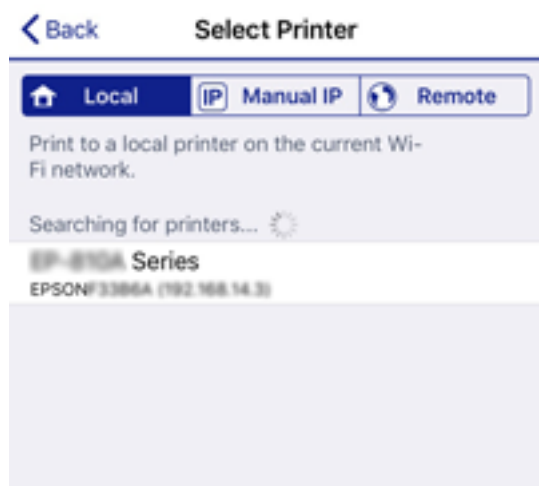

Volbu tiskárny proveďte podle informací zobrazených na ovládacím panelu.



10. Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost **Dokončit**.

Pro chytrá zařízení, která byla k tiskárně připojena dříve, zvolte název sítě (SSID) na Wi-Fi obrazovce chytrého zařízení pro jejich opětovné připojení.

**Související informace**

➔ „Tisk z chytrých zařízení“ na str. 164

---

## Nastavování sítě Wi-Fi na tiskárně

Nastavení sítě můžete provádět pomocí ovládacího panelu tiskárny, a to několika způsoby. Vyberte způsob připojení, který odpovídá použitému síťovému prostředí a podmínkám.

Pokud znáte informace o směrovači bezdrátové sítě, jako např. identifikátor SSID a heslo, můžete nastavení provést ručně.

Pokud směrovač bezdrátové sítě podporuje standard WPS, můžete nastavení provést stisknutím jediného tlačítka.

Po připojení počítače k síti se k tiskárně připojte ze zařízení, které chcete použít (počítač, chytré zařízení, tablet atd.)

Vytvoří rozšířené nastavení sítě, aby bylo možné použít statickou IP adresu.

**Související informace**


- ➔ „Provedení Wi-Fi nastavení zadáním SSID a hesla“ na str. 110
- ➔ „Jak nastavit Wi-Fi stisknutím jediného tlačítka (WPS)“ na str. 111
- ➔ „Nastavení Wi-Fi pomocí kódu PIN (WPS)“ na str. 112
- ➔ „Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113



## Provedení Wi-Fi nastavení zadáním SSID a hesla

Z ovládacího panelu můžete nastavit síť Wi-Fi zadáním informací nezbytných k připojení k bezdrátovému směrovači. Chcete-li je nastavit touto metodou, potřebujete identifikátor SSID a heslo pro bezdrátový směrovač.

**Poznámka:**

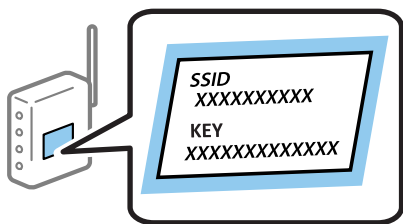*Pokud používáte bezdrátový směrovač s výchozími nastaveními, nachází se identifikátor SSID a heslo na jeho štítku. Pokud neznáte identifikátor SSID a heslo, obraťte se na osobu, která nastavovala bezdrátový směrovač, nebo si projděte dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.*



1. Klepněte na možnost  |  na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Směrovač**.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Pokud je síťové připojení již nastavené, zobrazí se podrobné informace o připojení. Nastavení můžete změnit klepnutím na možnost **Změňte na připojení Wi-Fi** nebo **Změnit nastavení**.

## Síťová nastavení

4. Vyberte **Průvodce nastavením Wi-Fi**.

5. Vyberte identifikátor SSID pro bezdrátový směrovač.

**Poznámka:**

- Pokud není identifikátor SSID, ke kterému se chcete připojit, zobrazen na ovládacím panelu tiskárny, klepnutím na možnost **Nové hledání** aktualizujte seznam. Pokud se stále nezobrazí, klepněte na možnost **Zadat ručně** a zadejte identifikátor SSID přímo.
- Pokud neznáte identifikátor SSID, zkontrolujte, zda není uveden na štítku bezdrátového směrovače. Pokud používáte bezdrátový směrovač s výchozími nastaveními, použijte identifikátor SSID uvedený na štítku.

6. Zadejte heslo.

**Poznámka:**

- Heslo rozeznává velká a malá písmena.
- Pokud neznáte heslo, zkontrolujte, zda není uveden na štítku bezdrátového směrovače. Na štítku s heslem může být napsáno „Network Key“, „Wireless Password“, atd. Pokud používáte bezdrátový směrovač s výchozími nastaveními, použijte heslo uvedené na štítku.

7. Pokud jste dokončili nastavení, klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

8. Klepnutím na tlačítko **OK** dokončete proces.

**Poznámka:**

Pokud se připojení nezdaří, vložte do tiskárny obyčejný papír velikosti A4 a pak klepnutím na možnost **Tisk kontr. zprávy** vytiskněte zprávu o připojení.

9. Zavřete obrazovku nastavení síťového připojení.

### Související informace

- ➔ „Zadávání znaků“ na str. 24
- ➔ „Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 115
- ➔ „Když se nedaří nastavit síť“ na str. 268

## Jak nastavit Wi-Fi stisknutím jediného tlačítka (WPS)

Síť Wi-Fi můžete automaticky nastavit stisknutím tlačítka na bezdrátovém směrovači. Pokud jsou splněny následující podmínky, můžete provést nastavení pomocí této metody.

- Bezdrátový směrovač je kompatibilní se standardem WPS (chráněné nastavení Wi-Fi).
- Aktuální připojení Wi-Fi bylo navázáno stisknutím tlačítka na bezdrátovém směrovači.

**Poznámka:**


Pokud nemůžete tlačítko najít nebo provádíte nastavení pomocí softwaru, zobrazte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.

1. Klepněte na možnost  na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Směrovač**.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Pokud je síťové připojení již nastavené, zobrazí se podrobné informace o připojení. Nastavení můžete změnit klepnutím na možnost **Změňte na připojení Wi-Fi** nebo **Změnit nastavení**.

## Síťová nastavení

4. Vyberte možnost **Nastavení tlačítka (WPS)**.
5. Podržte tlačítko [WPS] na bezdrátovém směrovači, dokud nezačne blikat tlačítko zabezpečení.

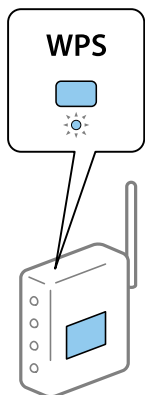

Pokud nevíte, kde se nachází tlačítko [WPS] nebo na bezdrátovém směrovači nejsou žádná tlačítka, projděte si podrobnosti v dokumentaci dodané s bezdrátovým směrovačem.

6. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.
7. Zavřete obrazovku.  
Po uplynutí specifického časového intervalu se obrazovka automaticky zavře.

**Poznámka:**

*Pokud se připojení nezdaří, restartujte bezdrátový směrovač, přemístěte jej blíže k tiskárně a opakujte akci. Pokud připojení stále nefunguje, vytiskněte zprávu o síťovém připojení a zkontrolujte řešení.*



8. Zavřete obrazovku nastavení síťového připojení.

### Související informace

- ➔ „Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 115
- ➔ „Když se nedaří nastavit síť“ na str. 268

## Nastavení Wi-Fi pomocí kódu PIN (WPS)

K bezdrátovému směrovači se můžete automaticky připojit pomocí kódu PIN. Tuto metodu můžete použít k nastavení, pokud je bezdrátový směrovač kompatibilní s nastavením WPS (chráněné nastavení Wi-Fi). Kód PIN zadejte do bezdrátového směrovače v počítači.

1. Klepněte na možnost  |  na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Směrovač**.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

Pokud je síťové připojení již nastavené, zobrazí se podrobné informace o připojení. Nastavení můžete změnit klepnutím na možnost **Změňte na připojení Wi-Fi** nebo **Změnit nastavení**.

4. Vyberte možnost **Další > Nastavení kódu PIN (WPS)**



## Síťová nastavení

5. Pomocí svého počítače zadejte do bezdrátového směrovače během dvou minut kód PIN (číslo s osmi číslicemi) uvedený na ovládacím panelu tiskárny.

**Poznámka:**

*Podrobnosti o zadávání kódu PIN naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovým směrovačem.*

6. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.

7. Zavřete obrazovku.

Pokud nevyberete možnost **Zavřít** do uplynutí specifického časového intervalu, obrazovka se automaticky zavře.

**Poznámka:**

*Pokud se připojení nezdaří, restartujte bezdrátový směrovač, přemístěte jej blíže k tiskárně a opakujte akci. Pokud připojení stále nefunguje, vytiskněte stavový list a zkontrolujte řešení.*

8. Zavřete obrazovku nastavení síťového připojení.

### Související informace

➔ „Kontrola stavu síťového připojení“ na str. 115

➔ „Když se nedaří nastavit síť“ na str. 268

## Provádění rozšířených nastavení sítě

Můžete změnit síťový název zařízení, nastavení TCP/IP, server proxy atd. Před provedením změn zkontrolujte síťové prostředí.

1. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte položku **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Upřesnit**.
3. Vyberte položku nabídky nastavení a poté vyberte nebo určete hodnoty nastavení.

### Související informace

➔ „Nastavení Položek pro Rozšířené nastavení sítě“ na str. 113

## Nastavení Položek pro Rozšířené nastavení sítě

Vyberte položku nabídky pro nastavení a potom vyberte nebo určete hodnoty nastavení.

**Název zařízení**

Zadat můžete následující znaky.

Omezení počtu znaků: 2 až 15 (Je nutné zadat alespoň dva znaky.)

Použitelné znaky: A až Z, a až z, 0 až 9, -.

Znaky, které nelze použít na začátku: 0 až 9.

Znaky, které nelze použít na konci: -

**Síťová nastavení** TCP/IP Automaticky

Vyberte, pokud doma používáte přístupový bod nebo v případě, že umožníte, aby byla IP adresa získána automaticky prostřednictvím protokolu DHCP.

 Ruční

Vyberte, když nechcete, aby se IP adresa tiskárny měnila. Zadejte adresy pro položky Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí brána a proveďte nastavení Server DNS podle svého síťového prostředí.

 Server proxy Nepo užívat

Vyberte, když tiskárnu používáte v prostředí domácí sítě.

 Použít

Vyberte, když ve svém síťovém prostředí používáte server proxy a chcete jej nastavit v tiskárně. Zadejte adresu serveru proxy a číslo portu.

 Poštovní server Nastavení serveru

Můžete vybrat server z nabídky Vypnuto, POP před SMTP, nebo SMTP-AUTH.

 Kontrola připojení

Můžete zkontrolovat připojení pro e-mailový server. Pokud dojde při kontrole **Kontrola připojení** k chybě, projděte si dokument *Příručka správce*.

 Adresa IPv6 Povolit

Vyberte tuto možnost v případě používání adresy IPv6.

 Deaktivovat

Vyberte tuto možnost v případě používání adresy IPv4.

 Sdílení sítě MS Povolit

Použijte službu MS Network.

 Deaktivovat

Deaktivuje službu MS Network.

 Sdílení souborů

Povolí nebo deaktivuje funkci sdílení souborů.

 Rychlost linky a duplexní provoz

Slouží k výběru vhodné rychlosti sítě Ethernet a nastavení duplexního přenosu. Pokud vyberete jiné nastavení než Auto, ujistěte se, že nastavení odpovídá nastavení v rozbočovači, který používáte.

 Auto 10BASE-T poloduplexní 10BASE-T plně duplexní 100BASE-TX poloduplexní 100BASE-TX plně duplexní

## Síťová nastavení

- Přesměrovat HTTP na HTTPS
  - Povolit  
Povolí funkci přesměrování protokolu HTTP na protokol HTTPS.
  - Deaktivovat  
Deaktivuje funkci přesměrování protokolu HTTP na protokol HTTPS.
- Deaktivovat Filtrování IPsec/IP  
Deaktivuje funkci Filtrování IPsec/IP, pokud se nemůžete připojit k tiskárně z důvodu bezpečnostního nastavení.
- Deaktivovat IEEE802.1X  
Deaktivuje funkci IEEE 802.1X, pokud se nemůžete připojit k tiskárně z důvodu bezpečnostního nastavení.
- Přenos iBeaconu
  - Povolit  
Umožňuje funkci přenosu iBeaconu.
  - Deaktivovat  
Zakazuje funkci přenosu iBeaconu.

---

## Kontrola stavu síťového připojení

Stav síťového připojení lze zkontrolovat následujícím způsobem.

### Ikona sítě

Pomocí ikony sítě na domovské obrazovce tiskárny můžete zkontrolovat stav síťového připojení a sílu signálu.



### Související informace

➔ „Ikony zobrazované na LCD obrazovce“ na str. 22

## Kontrola podrobných informací o síti z ovládacího panelu

Pokud je vaše tiskárna připojena k síti, informace vztahující se k síti je také možné zobrazit výběrem síťových nabídek, které chcete zkontrolovat.

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.

## Sítová nastavení

2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Stav sítě**.
3. Chcete-li zkontrolovat informace, vyberte nabídky, které chcete prověřit.
  - Stav kabelové sítě LAN/Wi-Fi  
Zobrazí informace o síti (název zařízení, připojení, sílu signálu atd.) pro připojení přes síť Ethernet nebo Wi-Fi.
  - Stav Wi-Fi Direct  
Zobrazí, zda je režim Wi-Fi Direct vypnut nebo zapnut, a zobrazí také identifikátor SSID, heslo atd. pro připojení pomocí režimu Wi-Fi Direct.
  - Stav poštovního serveru  
Zobrazí informace o síti pro e-mailový server.
  - Tisk stavu  
Vytiskne stavový list sítě. Informace pro síť Ethernet a Wi-Fi, režim Wi-Fi Direct atd. se vytisknou na dalších dvou nebo více stranách.

## Tisk zprávy o připojení sítě

Po vytisknutí zprávy o síťovém připojení můžete zkontrolovat stav připojení mezi tiskárnou a směrovačem bezdrátové sítě.


1. Vložte papíry.
2. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Kontrola připojení**.  
Spustí se kontrola připojení.
4. Vyberte možnost **Tisk kontr. zprávy**.
5. Vytiskněte zprávu o připojení sítě.  
Pokud chyba vznikla, zkontrolujte zprávu o připojení sítě a postupujte podle vytištěných řešení.
6. Zavřete obrazovku.

### Související informace

➔ [„Zprávy a řešení na zprávě o připojení sítě“ na str. 117](#)

## Zprávy a řešení na zprávě o připojení sítě

Zkontrolujte zprávy a kódy chyb na zprávě o připojení sítě a postupujte podle řešení.

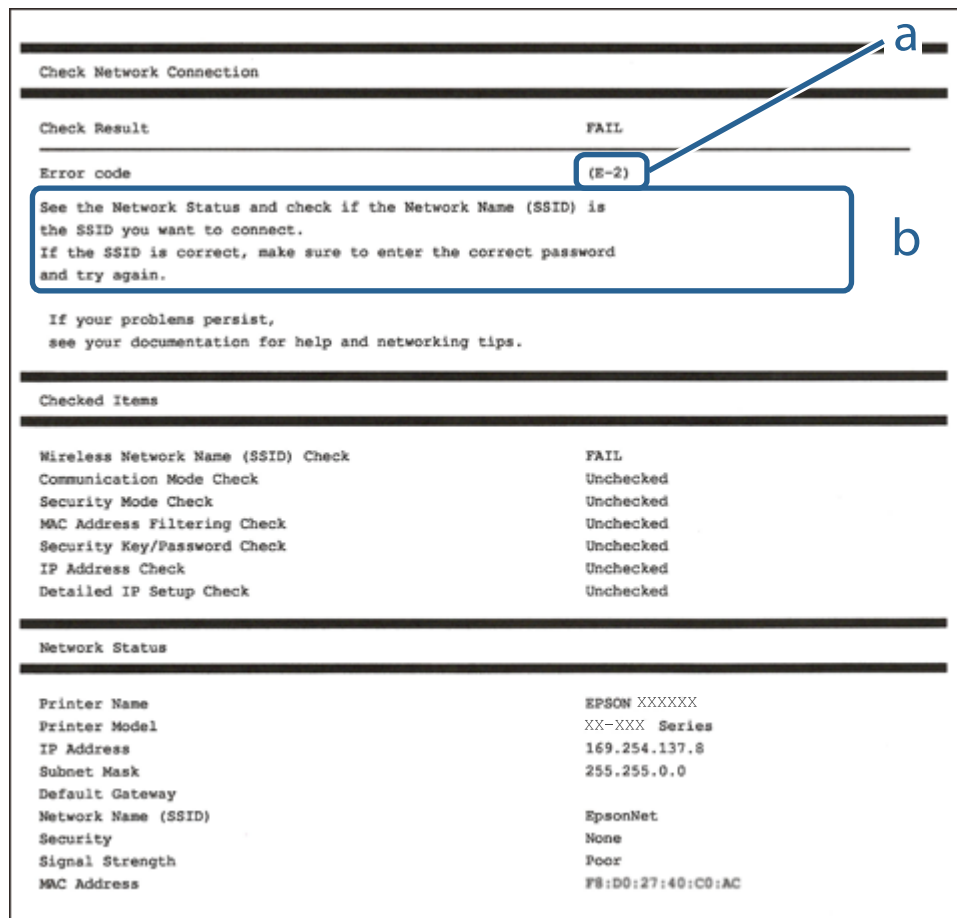

a. Kód chyby

b. Zprávy ohledně síťového prostředí

### Související informace

- ➔ „E-1“ na str. 118
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ na str. 118
- ➔ „E-5“ na str. 119
- ➔ „E-6“ na str. 119
- ➔ „E-8“ na str. 119
- ➔ „E-9“ na str. 120
- ➔ „E-10“ na str. 120
- ➔ „E-11“ na str. 120
- ➔ „E-12“ na str. 121
- ➔ „E-13“ na str. 121
- ➔ „Zpráva v síťovém prostředí“ na str. 122

**Síťová nastavení****E-1****Řešení:**

- Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel řádně připojen k vaší tiskárně a k vašemu rozbočovači nebo jinému síťovému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je váš rozbočovač nebo jiné síťové zařízení zapnuté.
- Chcete-li připojit tiskárnu prostřednictvím sítě Wi-Fi, znovu proveďte nastavení Wi-Fi pro tiskárnu, protože je deaktivováno.

**E-2, E-3, E-7****Řešení:**

- Zkontrolujte, zda je váš bezdrátový směrovač zapnutý.
- Ověřte, zda je váš počítač nebo zařízení správně připojeno k bezdrátovému směrovači.
- Vypněte bezdrátový směrovač. Počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Umístěte tiskárnu blíže ke svému bezdrátovému směrovači a odstraňte všechny překážky mezi nimi.
- Pokud jste zadali SSID ručně, zkontrolujte, zda je správný. Vyhledejte SSID v části **Stav sítě** ve zprávě o síťovém připojení.
- Pokud má bezdrátový směrovač více názvů SSID, vyberte zobrazený název SSID. Pokud název SSID používá nekompatibilní frekvenci, tiskárna jej nezobrazí.
- Pokud vytváříte síťového připojení stisknutím tlačítka, zkontrolujte, zda váš bezdrátový směrovač podporuje WPS. Metodu stisknutí tlačítka nelze použít, pokud váš bezdrátový směrovač nepodporuje WPS.
- Zkontrolujte, zda váš název SSID obsahuje pouze znaky ASCII (alfanumerické znaky a symboly). Tato tiskárna nezobrazí název SSID obsahující jiné znaky, než ASCII.
- Před připojením k bezdrátovému směrovači zkontrolujte, zda znáte svůj název SSID a heslo. Používáte-li výchozí nastavení bezdrátového směrovače, jsou název SSID a heslo uvedené na štítku na bezdrátovém směrovači. Pokud neznáte svůj název SSID a heslo, kontaktujte osobu, která instalovala bezdrátový směrovač, nebo si prostudujte dokumentaci k bezdrátovému směrovači.
- Když se připojujete k názvu SSID, který vygenerovalo sdílené chytré zařízení, vyhledejte název SSID a heslo v dokumentaci dodané s chytrým zařízením.
- Pokud se vaše připojení Wi-Fi náhle odpojí, zkontrolujte následující. Dojde-li k některému z těchto případů, resetujte nastavení sítě spuštěním softwaru, který stáhnete z následujícího webu.  
<http://epson.sn> > **Instalace**
  - Pomocí nastavení stisknutím jediného tlačítka bylo do sítě přidáno další chytré zařízení.
  - Síť Wi-Fi byla vytvořena jinou metodou, než metodou tlačítka.

**Související informace**

- ➔ „Připojení k počítači“ na str. 100
- ➔ „Nastavování sítě Wi-Fi na tiskárně“ na str. 110

**Síťová nastavení****E-5****Řešení:**

Zkontrolujte, zda je nastaven některý z následujících typů zabezpečení bezdrátového směrovače. Pokud tomu tak není, změňte typ zabezpečení v bezdrátovém směrovači a potom znovu proveďte síťová nastavení tiskárny.

- WEP-64 bitů (40 bitů)
- WEP-128 bitů (104 bitů)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* Typ WPA PSK je rovněž nám jako WPA Personal. Typ WPA2 PSK je rovněž znám jako WPA2 Personal.

**E-6****Řešení:**

- Zkontrolujte, zda je deaktivováno filtrování adres MAC. Pokud je aktivováno, zaregistrujte adresu MAC tiskárny tak, aby nebyla filtrována. Podrobnosti najdete v dokumentaci dodané s bezdrátovým směrovačem. Adresu MAC tiskárny můžete ověřit v části **Stav sítě** ve zprávě o síťovém připojení.
- Pokud váš bezdrátový směrovač používá sdílené ověřování se zabezpečením WEP, ujistěte se, zda je ověřovací klíč a index správný.
- Pokud je počet připojitelných zařízení na bezdrátovém směrovači menší, než počet síťových zařízení, která chcete připojit, proveďte na bezdrátovém směrovači nastavení pro zvýšení počtu připojitelných zařízení. Pokyny pro nastavení najdete v dokumentaci dodané s bezdrátovým směrovačem.

**Související informace**

- ➔ [„Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113](#)
- ➔ [„Tisk stavového listu sítě“ na str. 122](#)

**E-8****Řešení:**

- Aktivujte protokol DHCP na bezdrátovém směrovači, pokud je nastavení Získat adresu IP tiskárny nastaveno na **Auto**.
- Pokud je nastavení Získat adresu IP tiskárny nastaveno na možnost Zadat ručně, je ručně zadaná adresa IP neplatná, protože se nachází mimo rozsah (například: 0.0.0.0). Nastavte platnou adresu IP na ovládacím panelu tiskárny nebo použitím Web Config.

**Související informace**

- ➔ [„Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113](#)

## E-9

### Řešení:

Zkontrolujte následující.

- Zařízení jsou zapnutá.
- Můžete přistupovat k Internetu a ostatním počítačům nebo síťovým zařízením ve stejné síti ze zařízení, která chcete připojit k tiskárně.

Pokud po ověření výše uvedených podmínek přesto nepřipojí vaši tiskárnu a síťová zařízení, vypněte bezdrátový směrovač. Počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Potom resetujte nastavení sítě spuštěním softwaru, který stáhněte z následujícího webu.

<http://epson.sn> > Instalace

### Související informace

➔ „Připojení k počítači“ na str. 100

## E-10

### Řešení:

Zkontrolujte následující.

- Ostatní zařízení v síti jsou zapnutá.
- Síťové adresy (adresa IP, maska podsítě a výchozí brána) jsou správné, pokud jste nastavili funkci Získat adresu IP tiskárny na Zadat ručně.

Pokud síťová adresa není správná, resetujte ji. Adresu IP, masku podsítě a výchozí bránu můžete ověřit v části **Stav sítě** ve zprávě o síťovém připojení.

Když je aktivován protokol DHCP, změňte nastavení funkce Získat adresu IP tiskárny na možnost **Auto**. Chcete-li IP adresu zadat ručně, zkontrolujte IP adresu v části **Stav sítě** zprávy o připojení sítě a poté na obrazovce nastavení sítě vyberte možnost Ručně. Nastavte masku podsítě na [255.255.255.0].

Pokud přesto nepřipojí vaši tiskárnu a síťová zařízení, vypněte bezdrátový směrovač. Počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte.

### Související informace

➔ „Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113

## E-11

### Řešení:

Zkontrolujte následující.

- Výchozí adresa brány je správná, pokud nastavíte funkci Nastavení TCP/IP tiskárny na možnost Zadat ručně.
- Zařízení, které je nastaveno jako výchozí brána, je zapnuté.

Nastavte správnou adresu výchozí brány. Výchozí adresu brány můžete ověřit v části **Stav sítě** ve zprávě o síťovém připojení.



## Síťová nastavení

### Související informace

➔ „Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113

## E-12

### Řešení:

Zkontrolujte následující.

- Ostatní zařízení v síti jsou zapnutá.
- Síťové adresy (adresa IP, maska podsítě a výchozí brána) jsou správné, pokud je zadáváte ručně.
- Síťové adresy ostatních zařízení (maska podsítě a výchozí brána) jsou totožné.
- Adresa IP nekoliduje s ostatními zařízeními.

Pokud po ověření výše uvedených podmínek přesto nepřipojí vaši tiskárnu a síťová zařízení, vyzkoušejte následující možnosti.

- Vypněte bezdrátový směrovač. Počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Znovu proveďte nastavení sítě pomocí instalátoru. Můžete ho spustit z následujícího webu.  
<http://epson.sn> > Instalace
- V bezdrátovém směrovači, který používá typ zabezpečení WEP, můžete zaregistrovat více hesel. Pokud je zaregistrováno více hesel, zkontrolujte, zda je první zaregistrované heslo nastaveno v tiskárně.

### Související informace

➔ „Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113

➔ „Připojení k počítači“ na str. 100

## E-13

### Řešení:

Zkontrolujte následující.

- Síťová zařízení, například bezdrátový směrovač, rozbočovač a směrovač, jsou zapnutá.
- Nastavení TCP/IP pro síťová zařízení nebylo provedeno ručně. (Pokud je nastavení TCP/IP provedeno automaticky, zatímco nastavení TCP/IP pro ostatní síťová zařízení je provedeno ručně, síť tiskárny se může lišit od sítě pro ostatní zařízení.)

Pokud to nefunguje ani po ověření výše uvedeného, zkuste následující.

- Vypněte bezdrátový směrovač. Počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte.
- Proveďte nastavení sítě v počítači, který je ve stejné síti, jako tiskárna, pomocí instalačního programu. Můžete ho spustit z následujícího webu.  
<http://epson.sn> > Instalace
- V bezdrátovém směrovači, který používá typ zabezpečení WEP, můžete zaregistrovat více hesel. Pokud je zaregistrováno více hesel, zkontrolujte, zda je první zaregistrované heslo nastaveno v tiskárně.

## Sítová nastavení

### Související informace

- ➔ „Provádění rozšířených nastavení sítě“ na str. 113
- ➔ „Připojení k počítači“ na str. 100

### Zpráva v síťovém prostředí

Zpráva	Řešení
*Bylo rozpoznáno více názvů sítí (SSID), které odpovídají vámi zadanému názvu sítě (SSID). Ověřte název sítě (SSID).	Stejný název SSID může být nastaven na více bezdrátových směrovačích. Zjistěte nastavení na bezdrátovém směrovači a změňte název SSID.
Prostředí Wi-Fi je třeba vylepšit. Vypněte a znovu zapněte bezdrátový směrovač. Pokud se připojení nezlepší, prostudujte si dokumentaci k bezdrátovému směrovači.	Po přemístění tiskárny do blízkosti bezdrátového směrovače nebo po odstranění překážek mezi nimi vypněte bezdrátový směrovač. Počkejte přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Pokud se přesto nepřipojí, prostudujte si dokumentaci dodanou s bezdrátovým směrovačem.
*Nelze připojit žádná další zařízení. Chcete-li přidat další zařízení, odpojte některé z připojených zařízení.	V rámci Wi-Fi Direct (Simple AP) je simultánně připojen maximální počet počítačů a chytrých zařízení. Chcete-li přidat další počítač nebo chytré zařízení, nejprve odpojte jedno z připojených zařízení.  Počet bezdrátových zařízení, která lze simultánně připojit, a počet připojených zařízení lze zjistit na stavovém listu sítě nebo na ovládacím panelu tiskárny.
Stejný název SSID jako Wi-Fi Direct již existuje v tomto prostředí. Pokud nelze připojit chytré zařízení k tiskárně, změňte SSID Wi-Fi Direct.	Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na obrazovku Wi-Fi Direct Setup a vyberte nabídku pro změnu nastavení. Můžete změnit síťový název, který následuje po DIRECT-XX-. Zadejte maximálně 32 znaků.

### Tisk stavového listu sítě

Po vytisknutí můžete zkontrolovat podrobné informace o síti.

1. Vložte papíry.
2. Vyberte možnost **Nast.** na domovské obrazovce.
3. Vyberte položku **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Stav sítě.**
4. Vyberte možnost **Tisk stavu.**
5. Zkontrolujte zprávu a poté vytiskněte stavový list sítě.
6. Zavřete obrazovku.

Obrazovka se po uplynutí určitého časového intervalu automaticky zavře.

---

## Výměna nebo přidání nového směrovače bezdrátové sítě

Pokud se SSID změní z důvodu výměny směrovače bezdrátové sítě nebo pokud byl přidán směrovač bezdrátové sítě a dojde k vytvoření nového síťového prostředí, resetujte nastavení sítě Wi-Fi.

### Související informace

➔ „Změna způsobu připojení k počítači“ na str. 123

---

## Změna způsobu připojení k počítači

K dispozici jsou informace o použití instalátoru a opětovném nastavení s jiným způsobem připojení.

Nastavení z webu

Otevřete následující web a pak zadejte název produktu. Přejděte do části **Instalace** a začněte s nastavováním.

<http://epson.sn>


Nastavení pomocí disku se softwarem (pouze pro modely, které se dodávají s tímto diskem a pro uživatele, kteří mají počítač se systémem Windows a s optickou jednotkou)

Vložte do počítače disk se softwarem a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Výběr změny způsobu připojení

Dodržujte pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí následující obrazovka.

Na obrazovce Instalovat software vyberte možnost **Znovu nastavit připojení Tiskárna (pro nový síťový směrovač nebo při změně USB na síť atd.)** a poté klikněte na tlačítko **Další**.

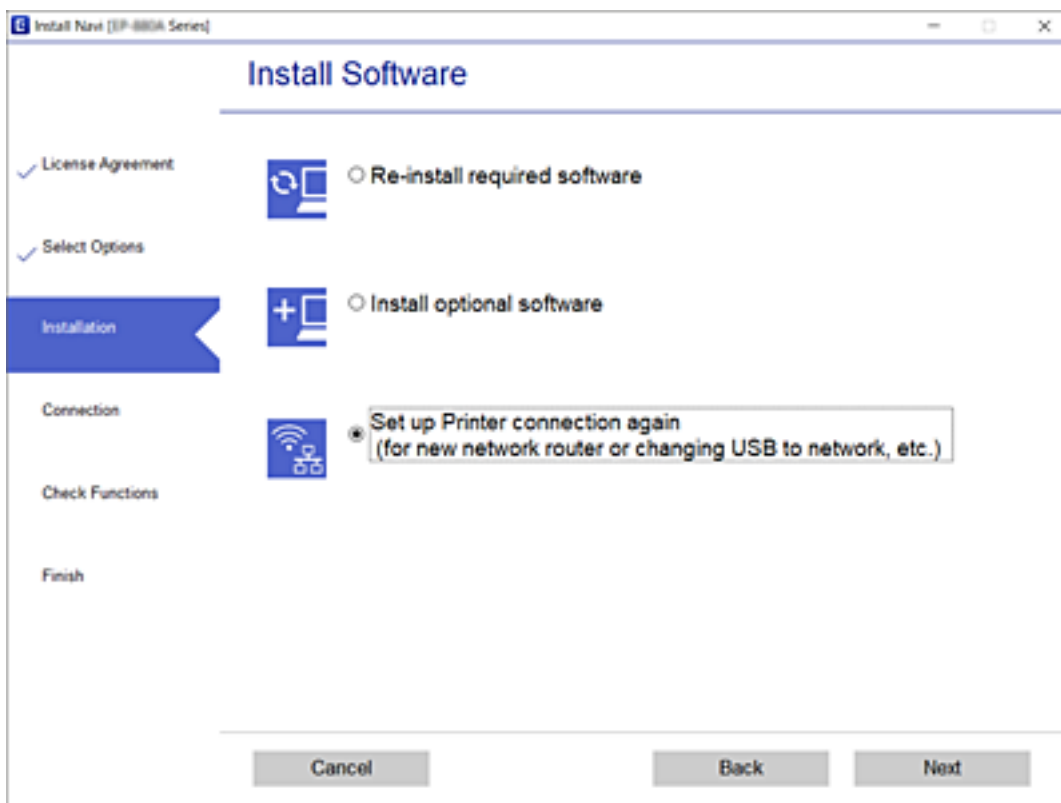

---



## Změna síťového připojení na připojení k síti Ethernet pomocí ovládacího panelu

Podle níže uvedených kroků zkontrolujte pomocí ovládacího panelu síťové připojení k síti Ethernet nebo Wi-Fi.

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nastavení sítě > Instalace drátové LAN**.
3. Klepněte na tlačítko **Zahájit instalaci**.
4. Zkontrolujte zprávu a pak obrazovku zavřete.  
Po uplynutí specifického časového intervalu se obrazovka automaticky zavře.
5. Připojte tiskárnu ke směrovači pomocí kabelu sítě Ethernet.

---

## Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)

Když je aktivováno připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod), můžete změnit nastavení z   > **Wi-Fi Direct** > **Zahájit instalaci** > **Změnit** a pak se zobrazí následující položky nabídky.

### Změna názvu sítě (SSID)

Změňte název sítě Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) (SSID) používaný pro připojení na libovolný název podle svého výběru. Můžete nastavit název sítě (SSID) ve znacích ASCII zobrazených na softwarové klávesnici na ovládacím panelu.

Při změně názvu sítě (SSID) jsou odpojena všechna připojená zařízení. Pokud chcete zařízení opět připojit, zadejte nový název sítě (SSID).

### Změna hesla

Změňte heslo Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) pro připojení na libovolné heslo podle svého výběru. Můžete nastavit heslo ve znacích ASCII zobrazených na softwarové klávesnici na ovládacím panelu.

Při změně hesla jsou odpojena všechna připojená zařízení. Pokud chcete zařízení opět připojit, použijte nové heslo.

### Deaktivace Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)

Deaktivujte nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) tiskárny. Při deaktivaci jsou všechny počítače a chytrá zařízení připojená k tiskárně ve Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) odpojeny.

### Obnova nastavení jednoduchého přístupového bodu režimu Wi-Fi Direct

Obnovte veškerá nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) na výchozí hodnoty.

Informace o připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) o chytrém zařízení uložené na tiskárně budou smazány.

#### **Poznámka:**


Můžete také provést následující nastavení z karty **Síť** > **Wi-Fi Direct** na **Web Config**.


- Aktivace nebo deaktivace Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)*
- Změna názvu sítě (SSID)*
- Změna hesla*
- Obnova nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod)*

---

## Zakázání sítě Wi-Fi z ovládacího panelu

Pokud odpojíte síť Wi-Fi, odpojí se připojení Wi-Fi.

1. Klepněte na ikonu  na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Směrovač**.  
Zobrazí se stav sítě.


3. Klepněte na možnost **Změnit nastavení**.
4. Vyberte možnost **Další > Vypnout Wi-Fi**.
5. Zkontrolujte zprávu a poté vyberte tlačítko Start.
6. Po zobrazení zprávy o dokončení zavřete obrazovku.  
Obrazovka se po uplynutí určitého časového intervalu automaticky zavře.
7. Zavřete obrazovku **Nastavení připojení sítě**.
8. Stiskněte tlačítko .

---

## Odpojení jednoduchého přístupového bodu režimu Wi-Fi od ovládacího panelu

### **Poznámka:**

*Je-li připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) deaktivované, jsou všechny počítače a chytrá zařízení připojená k tiskárně pomocí připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) odpojeny. Pokud chcete odpojit konkrétní zařízení, proveďte odpojení z daného zařízení a nikoli z tiskárny.*

1. Klepněte na možnost  na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.  
Zobrazí se informace o připojení Wi-Fi Direct.
3. Klepněte na možnost **Zahájit instalaci**.
4. Klepněte na možnost **Změnit**.
5. Vyberte možnost **Deaktivovat Wi-Fi Direct**.
6. Klepněte na možnost **Deaktivovat nastavení**.
7. Po zobrazení zprávy o dokončení obrazovku zavřete.  
Po uplynutí specifického časového intervalu se obrazovka automaticky zavře.
8. Zavřete obrazovku **Nastavení připojení sítě**.

---

## Obnovení nastavení sítě z ovládacího panelu

Veškeré nastavení sítě můžete obnovit na výchozí hodnoty.

1. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
2. Vyberte **Obecná nastavení > Správa systému > Obnovit výchozí nastavení > Nastavení sítě**.
3. Zkontrolujte zprávu a pak stiskněte tlačítko **Ano**.

## **Síťová nastavení**

4. Po zobrazení zprávy o dokončení obrazovku zavřete.  
Po uplynutí specifického časového intervalu se obrazovka automaticky zavře.

# Tisk

---

## Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Windows

Jestliže nemůžete změnit některá nastavení ovladače tiskárny, může to být zakázáno správcem. Obráťte se na správce tiskárny o pomoc.

### Přístup k ovladači tiskárny

Pokud změníte nastavení ovladače tiskárny z ovládacích panelů počítače, budou nastavení použita také na všechny aplikace.

#### Přístup k ovladači tiskárny z ovládacího panelu

Windows 10/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Systém Windows > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu nebo stiskněte a přidržíte její ikonu a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu nebo stiskněte a přidržíte její ikonu a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost **Vybrat předvolby tisku**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy**. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost **Předvolby tisku**.

#### Přístup k ovladači tiskárny pomocí ikony tiskárny na hlavním panelu

Ikona tiskárny na hlavním panelu na ploše systému je ikona zástupce pro rychlý přístup k ovladači tiskárny.

Kliknete-li na ikonu tiskárny a vyberete možnost **Nastavení tiskárny**, otevře se stejné okno nastavení tiskárny jako okno zobrazené na ovládacím panelu. Kliknete-li dvakrát na tuto ikonu, můžete zkontrolovat stav tiskárny.

**Poznámka:**

Nezobrazí-li se ikona tiskárny na hlavním panelu, otevřete okno ovladače tiskárny, klikněte na tlačítko **Předvolby sledování** na kartě **Údržba** a vyberte možnost **Registrace ikony zástupce na hlavním panelu**.

### Základní informace o tisku


**Poznámka:**

Operace se může lišit v závislosti na aplikaci. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.



## Tisk

- Otevřete soubor, který chcete vytisknout.  
Pokud ještě není do tiskárny vložený papír, vložte jej.
- V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Tisk** nebo **Vzhled stránky**.
- Vyhledejte požadovanou tiskárnu.
- Okno ovladače tiskárny otevřete pomocí možnosti **Předvolby** nebo **Vlastnosti**.

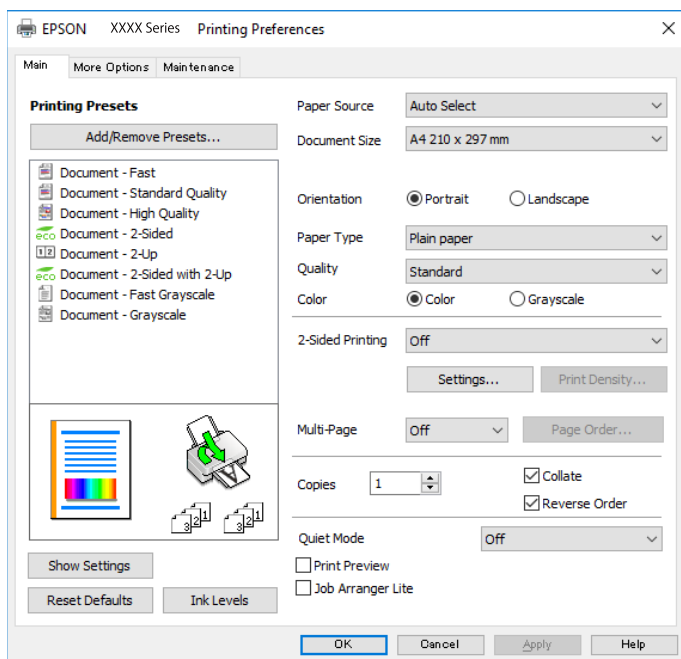

- Podle potřeby změňte nastavení.  
Podrobnosti naleznete v možnostech nabídky ovladače tiskárny.

### **Poznámka:**

- Vysvětlení jednotlivých položek nastavení naleznete také v online nápovědě. Kliknutím pravým tlačítkem na položku zobrazíte nabídku **Nápověda**.
- Pokud vyberete možnost **Náhled**, můžete před tiskem dokumentu zobrazit jeho náhled.

- Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete okno ovladače tiskárny.
- Klikněte na tlačítko **Tisk**.

### **Poznámka:**


Pokud vyberete možnost **Náhled**, zobrazí se okno náhledu. Chcete-li změnit nastavení, klikněte na tlačítko **Storno** a poté opakujte postup od kroku 2.

## Související informace

- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38
- ➔ „Karta Hlavní“ na str. 145

## Tisk po obou stranách

Můžete tisknout na obě strany papíru. Můžete vytisknout také brožuru, kterou lze vytvořit změnou pořadí stránek a složením výtisku.

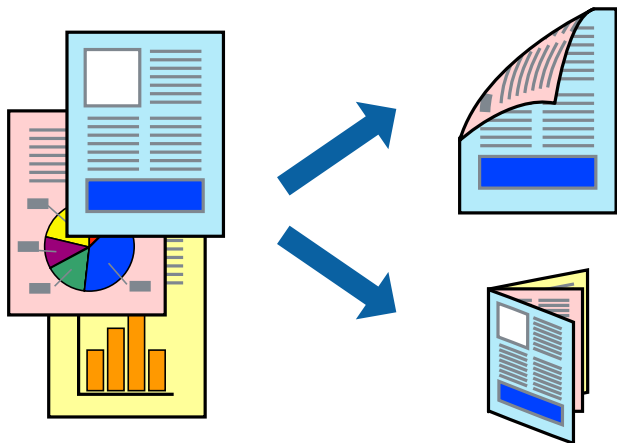

### Poznámka:

- Můžete použít automatický nebo ruční oboustranný tisk. Během ručního oboustranného tisku obraťte papír, aby po dokončení tisku na přední stranu mohl být proveden tisk na druhou stranu papíru.
- Nepoužijete-li papír vhodný k oboustrannému tisku, kvalita tisku se může zhoršit a může dojít k uvíznutí papíru.
- V závislosti na papíru a datech může inkoust prosakovat na druhou stranu papíru.

### Související informace

➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27

## Nastavení tisku

Ruční oboustranný tisk je k dispozici pouze tehdy, je-li povolen nástroj EPSON Status Monitor 3. Nemusí být ovšem k dispozici, je-li k tiskárně přistupováno po síti nebo je-li používána jako sdílená tiskárna.

### Poznámka:

Chcete-li povolit nástroj EPSON Status Monitor 3, klikněte na položku **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a poté vyberte možnost **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.

1. Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny vyberte pod položkou **Oboustranný tisk** danou možnost.
2. Kliknutím na položku **Nastavení** proveďte požadovaná nastavení a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Podle potřeby změňte nastavení v části **Hustota tisku**. Toto nastavení není k dispozici, pokud vyberete ruční oboustranný tisk.

### Poznámka:

- Chcete-li tisknout skládanou brožuru, vyberte možnost **Brožura**.
- Při provádění nastavení položky **Hustota tisku** můžete upravit hustotu tisku podle typu dokumentu.
- Tisk může být pomalý v závislosti na kombinaci možností vybraných v části **Vybrat typ dokumentu** v okně **Nastavení hustoty tisku** a v části **Kvalita** na kartě **Hlavní**.

## Tisk

### 3. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

U ručního oboustranného tisku se po dokončení tisku po jedné straně v počítači zobrazí místní okno. Postupujte podle pokynů na obrazovce.


#### Související informace

➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128

➔ „Karta Hlavní“ na str. 145

## Tisk několika stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout dvě nebo čtyři stránky dat.

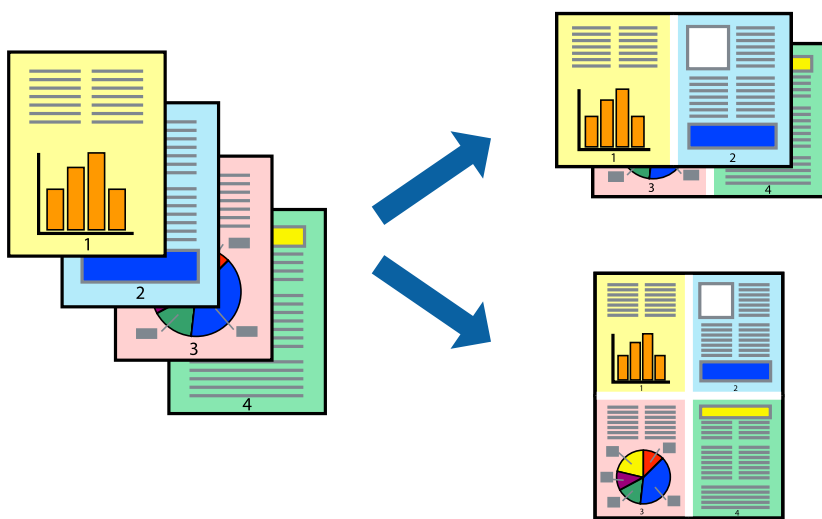

## Nastavení tisku

Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny nastavte možnost **Více stránek** na hodnotu **2 na list** nebo **4 na list**.


#### Související informace

➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128

➔ „Karta Hlavní“ na str. 145

## Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí)

Můžete tisknout od poslední stránky tak, aby byly dokumenty stohovány v pořadí stránek.

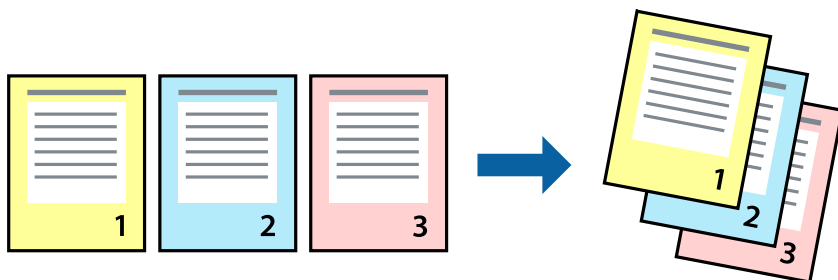

### Nastavení tisku

Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny vyberte možnost **Obrácené pořadí**.

#### Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Hlavní“ na str. 145

## Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu

Můžete procentuálně zmenšit nebo zvětšit dokument tak, aby odpovídal formátu papíru vloženého do tiskárny.



### Nastavení tisku

Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny vyberte v nastavení **Velikost papíru** formát dokumentu. V nastavení **Výstupní papír** vyberte formát papíru, na který chcete tisknout. Vyberte možnost **Zmenšit nebo zvětšit dokument** a poté vyberte položku **Upravit na stránku** nebo **Změnit vel. na**. Pokud vyberete položku **Změnit vel. na**, zadejte procentuální hodnotu.


Pokud chcete vytisknout snímky ve středu stránky, vyberte možnost **Uprostřed**.

**Související informace**

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

**Tisk jednoho zvětšeného snímku na více listů (tvorba plakátu)**

Tato funkce umožňuje vytisknout jeden snímek na více listů papíru. Splením vytištěných listů můžete vytvořit plakát.

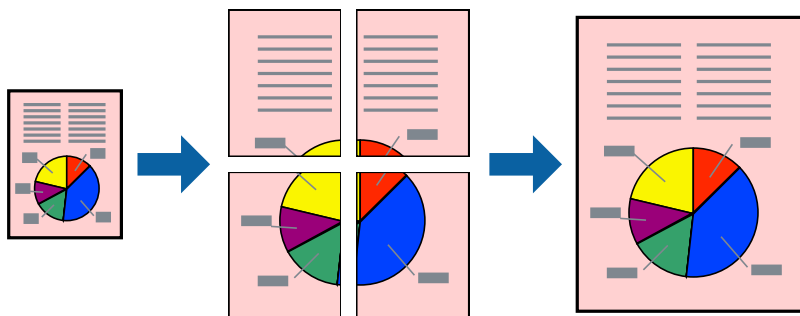**Nastavení tisku**

Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny nastavte nastavení **Více stránek** na hodnotu **2x1 Plakát**, **2x2 Plakát**, **3x3 Plakát** nebo **4x4 Plakát**. Pokud kliknete na možnost **Nastavení**, můžete vybrat panely, které nechcete vytisknout. Můžete také vybrat možnosti čar pro oříznutí.

**Související informace**


- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Hlavní“ na str. 145

## Tvorba plakátů s využitím nastavení Překrývající se značky nastavení

Následující příklad ukazuje postup vytvoření plakátu při výběru možnosti **2x2 Plakát** a výběru možnosti **Překrývající se značky nastavení** v části **Vytisknout čáry pro oříznutí**.




1. Připravte si Sheet 1 a Sheet 2. Odstříhnete okraje Sheet 1 podél svislé modré čáry vedené středem křížových značek nahoře a dole.

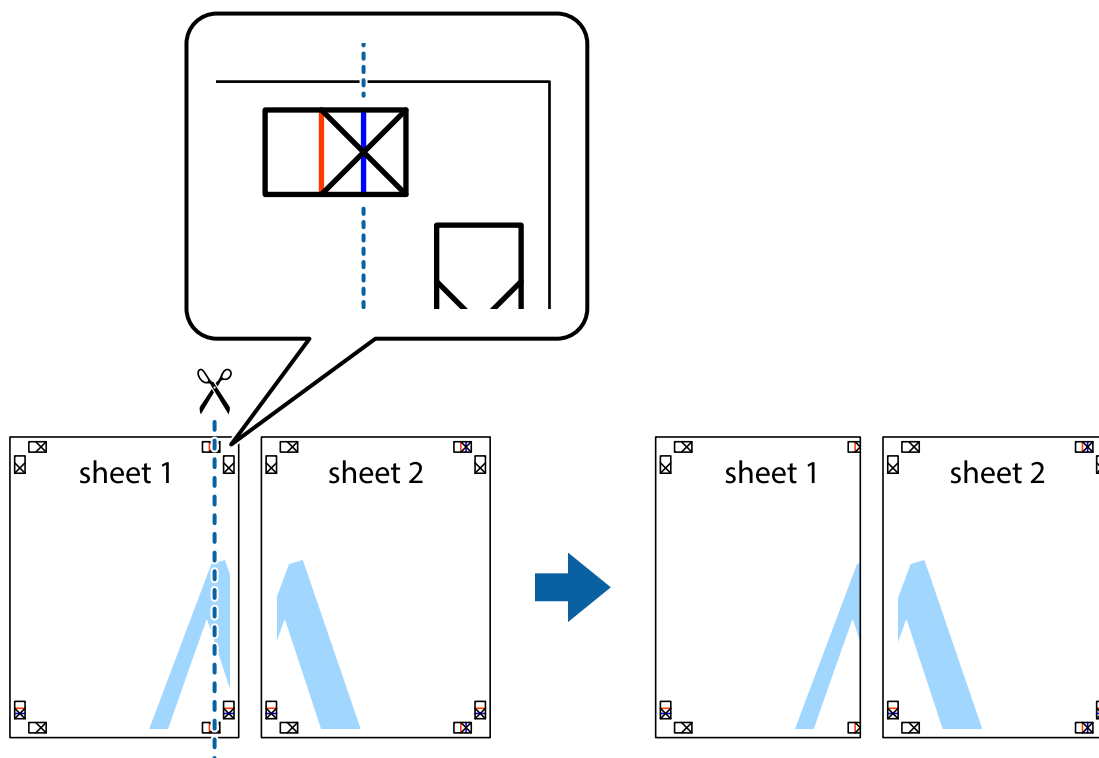

**Tisk**

- Umístěte okraj Sheet 1 na horní část Sheet 2 a zarovnejte křížové značky, poté listy zezadu dočasně slepte páskou.

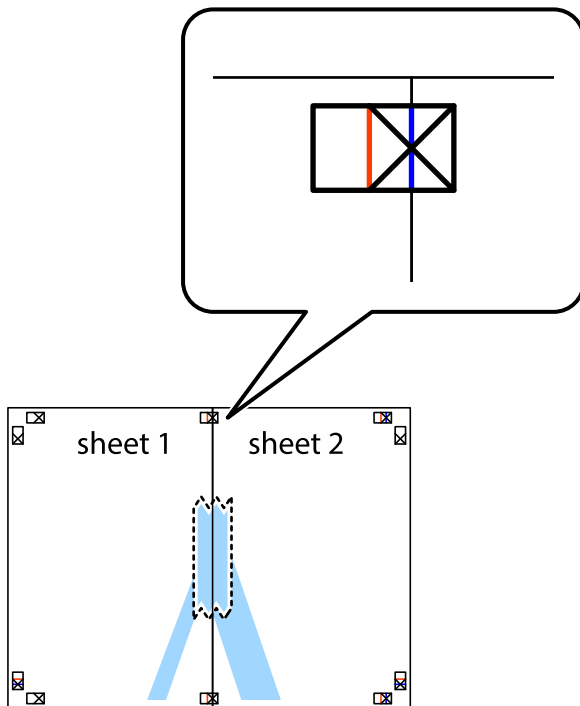

- Slepené listy rozřízněte na dvě části podél svislé červené čáry vedené značkami zarovnání (tentokrát se jedná o čáru vlevo od křížových značek).




**Tisk**

4. Listy zezadu spojte lepicí páskou.



5. Zopakujte kroky 1 až 4, až jsou Sheet 3 a Sheet 4 slepené k sobě.


6. Odstříhnete okraje Sheet 1 a Sheet 2 podél svislé modré čáry vedené středem křížových značek vlevo a vpravo.

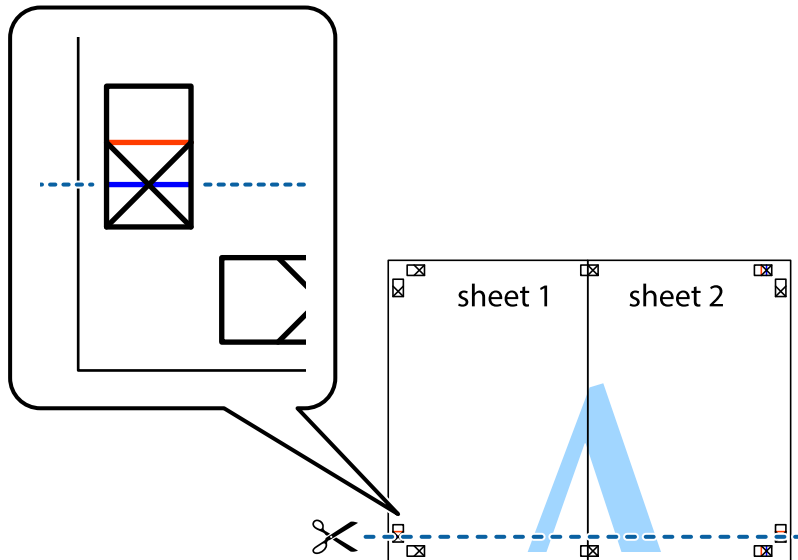




**Tisk**

7. Umístěte okraj Sheet 1 a Sheet 2 na horní část Sheet 3 a Sheet 4 a zarovnejte křížové značky, poté listy zezadu dočasně slepte páskou.

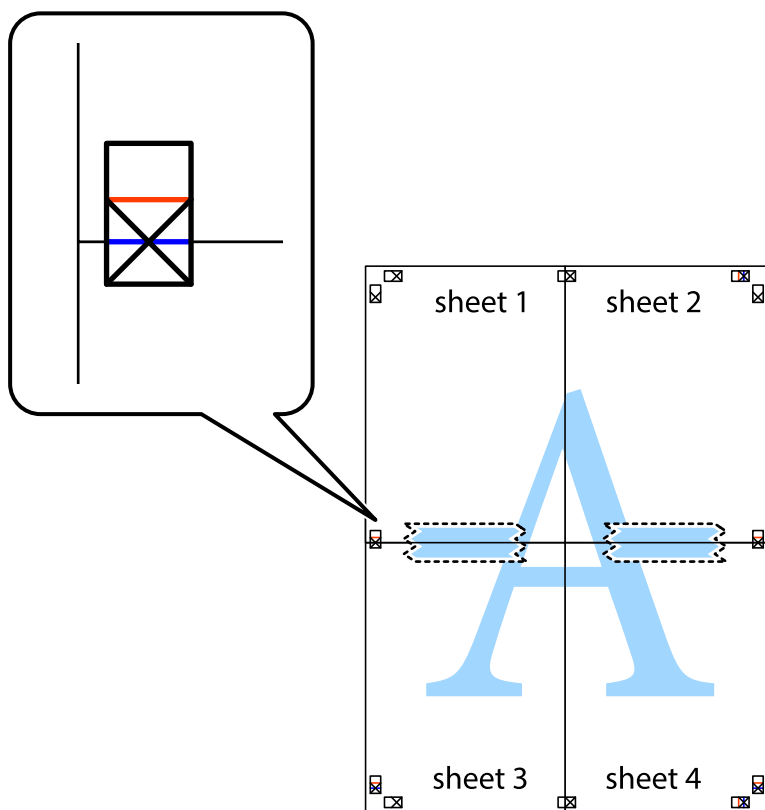


**Tisk**


8. Spleené listy rozřízněte na dvě části podél vodorovné červené čáry vedené značkami zarovnání (tentokrát se jedná o čáru nad křížovými značkami).

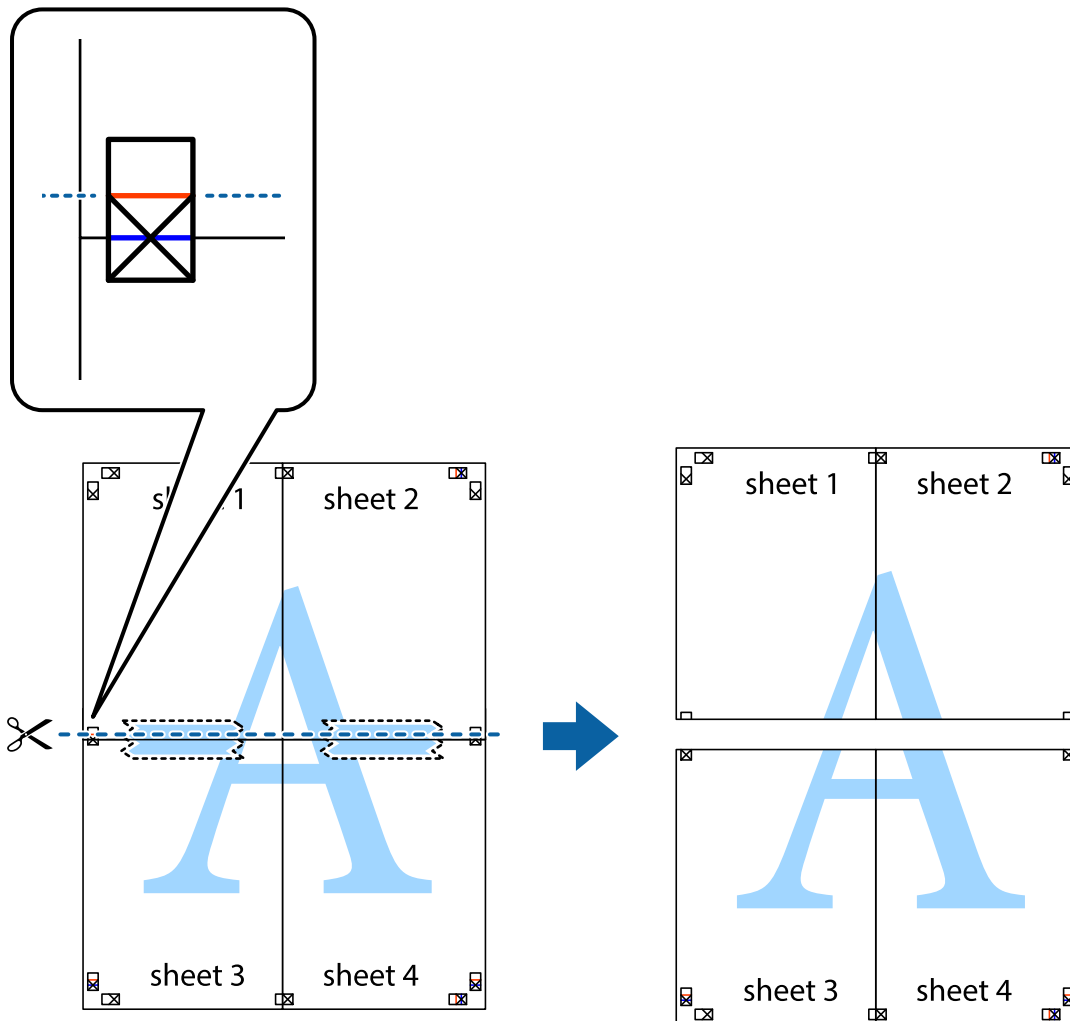

9. Listy zezadu spojte lepicí páskou.

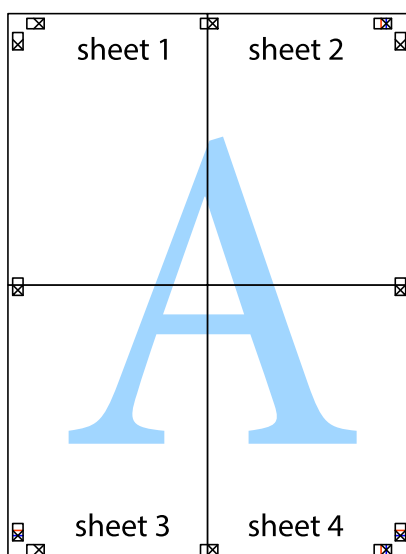


10. Odřízněte přebytečné okraje podél vnějších vodítek.

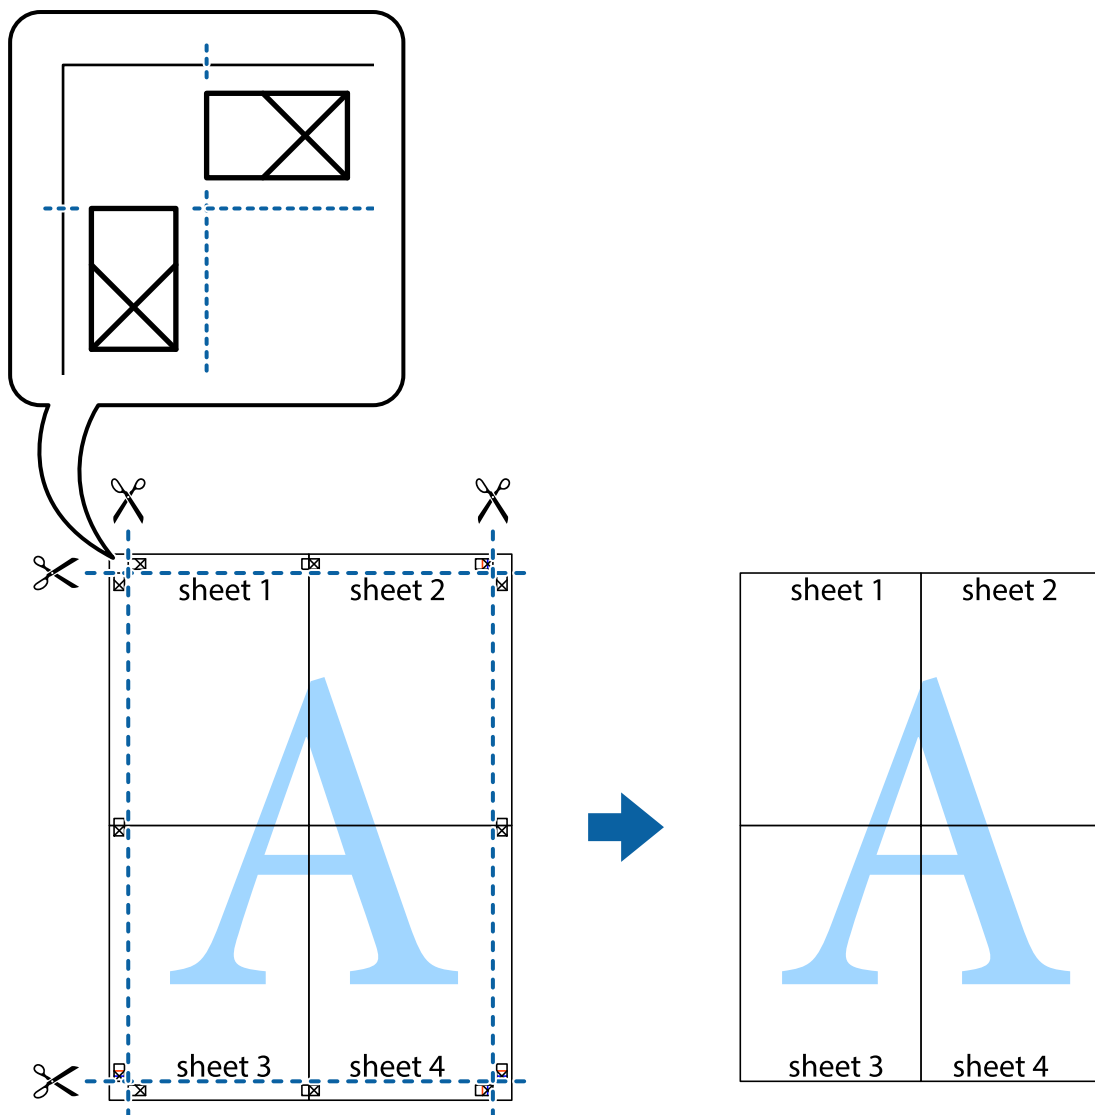

## Tisk se záhlavím a zápatím

V záhlaví a zápatí můžete vytisknout informace, například uživatelské jméno a datum tisku.

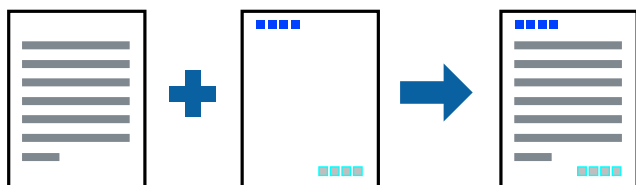

## Nastavení tisku

Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny klikněte na možnost **Vlastnosti vodoznaku** a poté vyberte položku **Záhlaví/zápatí**. Klikněte na možnost **Nastavení** a poté vyberte položky, které chcete vytisknout.

**Související informace**

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

**Tisk vodoznaku**

Vytisknuté dokumenty můžete doplnit vodoznakem, například s označením „Důvěrné“ nebo vzorem proti kopírování. Pokud vytisknete vzor proti kopírování, skrytá písmena se zobrazí při okopírování za účelem odlišení originálu od kopií.



Ochranný vzorek proti kopírování je dostupný za následujících podmínek:

- Papír: běžný papír, kopírovací papír, hlavičkový papír, recyklovaný papír, barevný papír, předtištěný papír nebo obyčejný papír vysoké kvality
- Kvalita: Standardní
- Automatický oboustranný tisk: Nevybráno
- Korekce barev: Automatický

**Poznámka:**

Můžete přidat také vlastní vodoznak nebo vzorec proti kopírování.

**Nastavení tisku**


Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny klikněte na možnost **Vlastnosti vodoznaku** a poté vyberte položku Ochranný vzorek proti kopírování nebo Vodoznak. Klikněte na možnost **Nastavení** a změňte podrobnosti, například velikost, hustotu nebo umístění vzorce nebo znaku.

**Související informace**

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

## Tisk souborů chráněných heslem

Pro tiskovou úlohu můžete nastavit heslo. Úloha bude vytištěna až po zadání hesla na ovládacím panelu tiskárny.

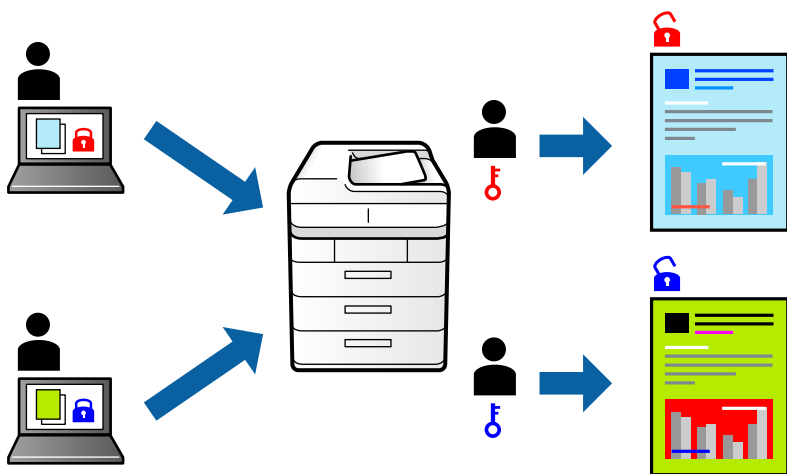

### Nastavení tisku

Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny vyberte možnost **Důvěrná úloha** a poté zadejte heslo.


Chcete-li vytisknout úlohu, vyberte možnost **Důvěrná úloha** na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny. Vyberte úlohu, kterou chcete vytisknout, a poté zadejte heslo.

#### Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

## Tisk více souborů najednou

Nástroj Organizátor tiskových úloh Lite umožňuje spojit do jedné tiskové úlohy několik souborů vytvořených v různých aplikacích. Můžete zadat nastavení tisku spojených souborů, například uspořádání více stránek a oboustranný tisk.

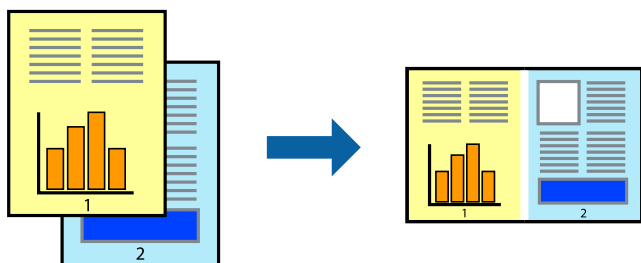

### Nastavení tisku

Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny vyberte možnost **Organizátor tiskových úloh Lite**. Po zahájení tisku se zobrazí okno Organizátor tiskových úloh Lite. V otevřeném okně Organizátor tiskových úloh Lite otevřete soubor, který chcete zkombinovat s aktuálním souborem, a poté zopakujte výše uvedené kroky.

## Tisk

Po výběru tiskové úlohy přidané do nastavení Tisk projektu v okně Organizátor tiskových úloh Lite můžete upravit rozvržení stránky.

Kliknutím na možnost **Tisk** v nabídce **Soubor** zahájíte tisk.

### Poznámka:

*Pokud zavřete okno Organizátor tiskových úloh Lite před přidáním všech tiskových dat do nabídky Tisk projektu, bude aktuální tisková úloha zrušena. Kliknutím na tlačítko **Uložit** v nabídce **Soubor** uložíte aktuální úlohu. Přípona uložených souborů je „ecl“.*


*Chcete-li otevřít nabídku Tisk projektu, kliknutím na možnost **Organizátor tiskových úloh Lite** na kartě **Údržba** ovladače tiskárny otevřete okno Organizátor tiskových úloh Lite. Poté pomocí příkazu **Otevřít** z nabídky **Soubor** vyberte požadovaný soubor.*

### Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Hlavní“ na str. 145

## Tisk pomocí funkce univerzálního barevného tisku

Viditelnost textů a snímků na výtiscích můžete zlepšit.

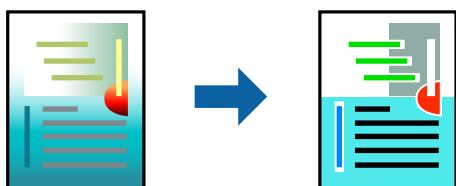

Funkce Barevný univerzální tisk je dostupná, pouze pokud jsou vybrána následující nastavení.

- Typ papíru: běžný papír, kopírovací papír, hlavičkový papír, recyklovaný papír, barevný papír, předtištěný papír, obyčejný papír vysoké kvality
- Kvalita: **Standardní** nebo vyšší kvality
- Barva tisku: **Barva**
- Aplikace: Microsoft® Office 2007 nebo novější
- Velikost textu: 96 bodů nebo menší

## Nastavení tisku

Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny klikněte na možnost **Možnosti obrázku** v nastavení **Korekce barev**. V nastavení **Barevný univerzální tisk** vyberte požadovanou možnost. Klikněte na možnost **Možnosti vylepšení** a zadejte rozšířená nastavení.

### Poznámka:


- K některým znakům mohou být přidány jiné znaky, například znak + se může zobrazovat jako ±.
- Vzory a podtržené znaky specifické pro dané aplikace mohou změnit obsah vytištěný pomocí těchto nastavení.
- Při použití nastavení Barevný univerzální tisk se může zhoršit kvalita fotografií a dalších snímků.
- Při použití nastavení Barevný univerzální tisk se zpomalí tisk.

**Související informace**

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

**Nastavení barvy tisku**

Můžete nastavit barvy používané v tiskové úloze.

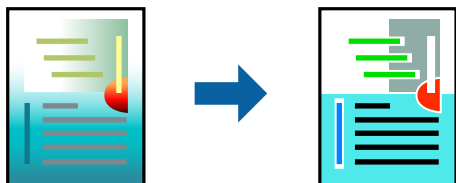**Poznámka:**

Tyto úpravy se nepoužijí na původní data.

**Nastavení tisku**

Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny nastavte možnost **Korekce barev** na hodnotu **Vlastní**. Kliknutím na možnost **Upřesnit** otevřete okno **Korekce barev** a poté vyberte způsob korekce barev.

**Poznámka:**


- Na kartě **Další možnosti** je ve výchozím nastavení vybrána možnost **Automatický**. S tímto nastavením budou barvy automaticky upraveny tak, aby odpovídaly nastavení typu papíru a kvality tisku.
- Funkce **PhotoEnhance** v okně **Korekce barev** slouží k provedení analýzy umístění subjektu a k následné úpravě barvy. Pokud jste tedy umístění předmětu změnili, například zmenšením či zvětšením, oříznutím nebo otočením snímku, může se nečekaně změnit barva. Jestliže je snímek rozostřený, odstín může být nepřírozený. Pokud se barvy změni nebo nebudou přirozené, zvolte jiný režim tisku než **PhotoEnhance**.

**Související informace**

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128
- ➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

**Tisk ke zdůraznění tenkých čar**

Čáry, které jsou příliš tenké, než aby mohly být vytištěny, můžete zesílit.

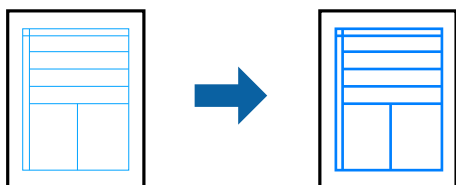

## Nastavení tisku

Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny klikněte na možnost **Možnosti obrázku** v nastavení **Korekce barev**. Vyberte možnost **Zdůraznit tenké čáry**.


### Související informace

➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128

➔ „Karta Další možnosti“ na str. 146

## Tisk jasných čárových kódů

Můžete tisknout jasné čárové kódy, které se snadno skenují. Tuto funkci zapněte pouze v případě, že vaše vytisknuté čárové kódy nelze skenovat.

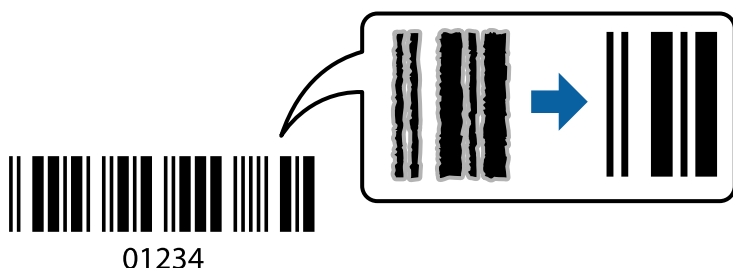

Tuto funkci můžete použít za následujících podmínek.

- Papír: obyčejný papír, kopírovací papír, hlavičkový papír, recyklovaný papír, barevný papír, předtištěný papír, obyčejný papír vysoké kvality, silný papír s gramáží 91 až 256 g/m<sup>2</sup>, Epson Matte Paper-Heavyweight, Epson Double-Sided Matte Paper, nebo obálka
- Kvalita: **Standardní, Vysoký** (není dostupná pro papír s gramáží 161 až 256 g/m<sup>2</sup>, Epson Matte Paper-Heavyweight a Epson Double-Sided Matte Paper)

### Poznámka:

*Zostření nemusí být vždy možné v závislosti na okolnostech.*

## Nastavení tisku

Na kartě **Údržba** ovladače tiskárny klikněte na možnost **Rozšířená nastavení** a poté vyberte položku **Režim čárového kódu**.

### Související informace

➔ „Základní informace o tisku“ na str. 128

➔ „Karta Údržba“ na str. 147

## Zrušení tisku

Tiskovou úlohu můžete zrušit v počítači. Po odeslání tiskové úlohy do tiskárny ji však nemůžete zrušit v počítači. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu na ovládacím panelu tiskárny.



## Zrušení úloh

V počítači klikněte pravým tlačítkem na možnost **Zařízení a tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Tiskárny a faxy**. Klikněte na možnost **Zobrazit aktuální tiskové úlohy**, klikněte pravým tlačítkem na úlohu, kterou chcete zrušit, a poté vyberte tlačítko **Storno**.

## Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny

V aplikaci otevřete okno tisku, vyberte tiskárnu a poté otevřete okno ovladače tiskárny.

### Poznámka:

*Nabídky se liší v závislosti na vybrané možnosti.*

## Karta Hlavní

Předvolby tisku	Přidat/Odebrat předvolby	Můžete přidat nebo odebrat vlastní předvolby často používaných nastavení tisku. V seznamu vyberte předvolbu, kterou chcete použít.
Zobrazit nastavení	Zobrazí seznam položek, které jsou momentálně nastaveny na kartách <b>Hlavní</b> a <b>Další možnosti</b> .	
Obnovit výchozí	Slouží k vrácení výchozího továrního nastavení. Nastavení na kartě <b>Další možnosti</b> se také resetují do výchozích hodnot.	
Hladiny inkoustu	Slouží k zobrazení přibližných hladin inkoustu.	
Zdroj papíru	Slouží k výběru zdroje papíru, ze kterého bude podáván papír. Pokud chcete automaticky vybrat zdroj papíru zvolený pod položkou Nastavení papíru v tiskárně, vyberte možnost <b>Automaticky vybrat</b> .	
Velikost papíru	Slouží k výběru formátu papíru, na který chcete tisknout. Pokud vyberete možnost <b>Uživatelské</b> , zadejte šířku a výšku papíru.	
Orientace	Slouží k výběru orientace, kterou chcete použít při tisku.	
Typ papíru	Slouží k výběru typu papíru, na který budete tisknout.	
Kvalita	Slouží k výběru kvality tisku, kterou chcete použít. Dostupná nastavení závisí na typu vybraného papíru.	
Barva	Slouží k výběru barvy pro danou tiskovou úlohu.	
Oboustranný tisk	Umožňuje provést oboustranný tisk.	
	Nastavení	Můžete určit okraje a ohraničení vazby. Při tisku vícestránkových dokumentů můžete vybrat, zda chcete tisknout od přední nebo od zadní stránky.
	Hustota tisku	Slouží k výběru typu dokumentu a úpravě hustoty tisku. Pokud je vybrána příslušná hustota tisku, obrázky se nerozpíjí a nebudou viditelné na zadní straně. Vyberte možnost <b>Uživatelské</b> a ručně upravte hustotu tisku.
Více stránek	Umožňuje vytisknout několik stránek na jeden list nebo vytisknout plakát. Klikněte na možnost <b>Pořadí stránek</b> a určete pořadí, ve kterém budou vytištěny stránky.	

## Tisk

Kopie	Slouží k nastavení počtu kopií, které chcete vytisknout.	
	Třídít	Slouží k tisku vícestránkových dokumentů seřazených a roztríděných do sad.
	Obrácené pořadí	Umožňuje tisknout od poslední stránky tak, aby byly stránky po vytištění stohovány ve správném pořadí.
Skrytý režim	Slouží ke snížení hluku při provozu tiskárny. Jeho povolením se ale může snížit rychlost tisku.	
Náhled	Zobrazí náhled dokumentu před tiskem.	
Organizátor tiskových úloh Lite	Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout pomocí funkce Organizátor tiskových úloh Lite.	

## Karta Další možnosti

Předvolby tisku	Přidat/Odebrat předvolby	Pro čas používané nastavení tisku můžete přidat nebo odebrat vlastní předvolby. V seznamu vyberte předvolbu, kterou chcete použít.
Zobrazit nastavení	Zobrazí seznam položek, které jsou momentálně nastaveny na kartách <b>Hlavní</b> a <b>Další možnosti</b> .	
Obnovit výchozí	Vrátí všechna nastavení do původních továrních hodnot. Nastavení na kartě <b>Hlavní</b> se také resetují do výchozích hodnot.	
Velikost papíru	Vyberte velikost dokumentu.	
Výstupní papír	Vyberte velikost papíru, na který chcete tisknout. Pokud se možnost <b>Výstupní papír</b> liší od možnosti <b>Velikost papíru</b> , vybere se automaticky možnost <b>Zmenšit nebo zvětšit dokument</b> . Při tisku dokumentů bez změny velikosti nemusíte vybírat možnost <b>Výstupní papír</b> .	
Zmenšit nebo zvětšit dokument	Umožňuje dokument zmenšit nebo zvětšit.	
	Upravit na stránku	Automaticky zmenší nebo zvětší dokument tak, aby se vešel na papír o velikosti vybrané v části <b>Výstupní papír</b> .
	Změnit vel. na	Vytiskne se s konkrétním procentem.
	Uprostřed	Vytiskne snímky uprostřed papíru.
Korekce barev	Automatický	Upraví automaticky barvy snímků.
	Vlastní	Umožní vám provádět ruční opravu barev. Pro další nastavení klikněte na položku <b>Upřesnit</b> .
	Možnosti obrázku	Umožňuje možnosti kvality tisku jako Barevný univerzální tisk nebo Opravit jev červ.očí. Můžete také zvýšit tloušťku tenkých čar a zajistit tak jejich viditelnost na výtiscích.
Vlastnosti vodoznaku	Umožňuje provést nastavení pro vzory proti kopírování a vodoznaky.	
Důvěrná úloha	Ochrana důvěrných dokumentů heslem při tisku. Pokud použijete tuto funkci, uloží se údaje tisku do tiskárny a bude je možné vytisknout pouze po zadání hesla pomocí ovládacího panelu tiskárny. Kliknutím na možnost <b>Nastavení</b> můžete změnit nastavení.	

## Tisk

Další nastavení	Otočit o 180°	Otočí stránky před tiskem o 180 stupňů. Tato funkce je užitečná při tisku na papír jako obálky, které jsou vloženy pevným směrem v tiskárně.
	Vysoká rychlost	Zajistí tisk v obou směrech pohybu tiskové hlavy. Rychlost tisku se zvýší, může se však snížit kvalita.
	Zrcadlový obraz	Obrátí obrázek tak, aby se tisk zobrazil zrcadlově.

## Karta Údržba

Kontrola trysek	Vytiskne kontrolní vzor trysek pro kontrolu, zda nejsou ucpané trysky tiskové hlavy.
Čistění hlavy	Vyčistí ucpané trysky tiskové hlavy. Jelikož tato funkce využívá trochu inkoustu, čistěte tiskové hlavy pouze v případě, že jsou ucpané.
Organizátor tiskových úloh Lite	Otevře okno Organizátor tiskových úloh Lite. Údaje můžete uložit a upravit.
EPSON Status Monitor 3	Otevře okno EPSON Status Monitor 3. Zde můžete zkontrolovat stav tiskárny a spotřebních dílů.
Předvolby sledování	Umožňuje nastavit položky v okně EPSON Status Monitor 3.
Rozšířená nastavení	Umožňuje zadání mnoha nastavení. Kliknutím pravým tlačítkem na vybranou položku zobrazíte nabídku Nápověda s podrobnostmi.
Tisková fronta	Zobrazí úlohy, které čekají na vytištění. Tiskové úlohy můžete zkontrolovat nebo pozastavit nebo můžete pokračovat v jejich tisku.
Informace o tiskárně a doplňcích	Můžete registrovat uživatelské účty. Pokud je v tiskárně nastavena funkce Řízení přístupu, je nutné zaregistrovat daný účet.
Jazyk	Změní jazyk používaný v okně ovladače tiskárny. Chcete-li použít nastavení, zavřete ovladač tiskárny a poté jej znovu otevřete.
Aktualizace softwaru	Spustíte nástroj EPSON Software Updater a zkontrolujete, zda je na internetu k dispozici nejnovější verze aplikací.
Technická podpora	Umožní vám přístup na webovou stránku technické podpory Epson.


## Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript v systému Windows

Ovladač tiskárny PostScript převádí příkazy do tiskárny pomocí jazyka PostScript Page Description Language.

- Otevřete soubor, který chcete vytisknout.  
Pokud ještě není do tiskárny vložený papír, vložte jej.
- V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Tisk** nebo **Nastavení tisku**
- Vyhledejte požadovanou tiskárnu.

**Tisk**

4. Okno ovladače tiskárny otevřete pomocí možnosti **Předvolby** nebo **Vlastnosti**.

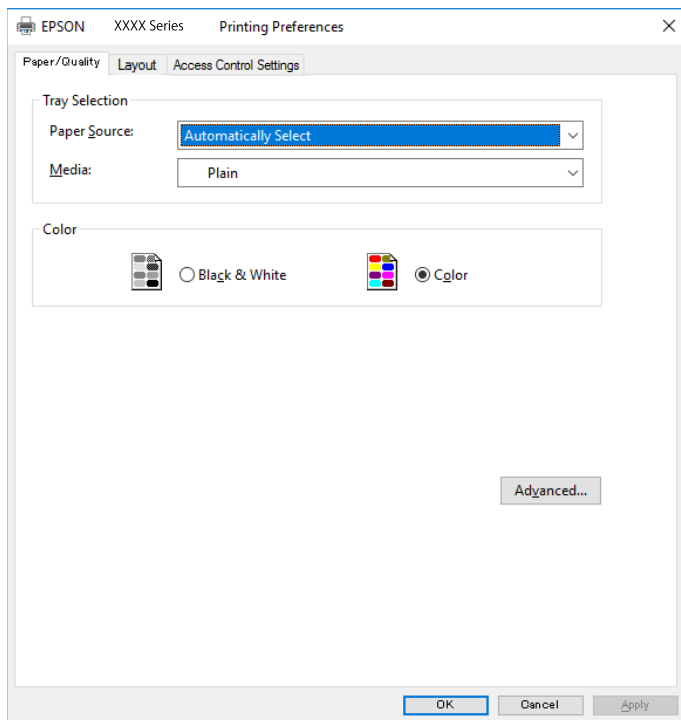

5. Podle potřeby změňte nastavení.  
Podrobnosti naleznete v možnostech nabídky ovladače tiskárny.
6. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete ovladač tiskárny a zobrazíte podrobnosti.
7. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

**Související informace**

- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38
- ➔ „Karta Papír a kvalita“ na str. 149
- ➔ „Karta rozvržení“ na str. 149

**Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny PostScript**

V aplikaci otevřete okno tisku, vyberte tiskárnu a poté otevřete okno ovladače tiskárny.

**Poznámka:**

Nabídky se liší v závislosti na vybrané možnosti.

## Tisk

## Karta Papír a kvalita

Výběr zásobníku	Zdroj papíru	Slouží k výběru zdroje papíru, ze kterého bude podáván papír. Pokud chcete automaticky vybrat zdroj papíru zvolený pod položkou <b>Nastavení papíru</b> , vyberte možnost <b>Automaticky vybrat</b> .
	Média	Slouží k výběru typu papíru, na který budete tisknout.
Barva	Slouží k výběru barvy pro danou tiskovou úlohu.	

## Karta rozvržení

Orientace	Slouží k výběru orientace, kterou chcete použít při tisku.		
Tisk po obou stranách	Umožňuje provést oboustranný tisk.		
Pořadí stránek	Slouží k výběru tisku od první nebo poslední stránky. Pokud vyberte možnost <b>Od poslední</b> , budou stránky po vytištění stohovány ve správném pořadí podle čísel stránek.		
Formát stránky	Počet stránek na list	Umožňuje vytisknout několik stránek na jeden list.	
		Rozložení stránek na list	Umožňuje určit rozvržení stránky při tisku několika stránek na jeden list.
	Brožura	Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit brožuru.	
		Vazba brožury	Slouží k výběru pozice vazby brožury.

## Karta nastavení řízení přístupu

Správce může omezit používání tiskárny. K tisku získáte přístup po registraci účtu v ovladači tiskárny. obraťte se na správce a požádejte ho o údaje ohledně vašeho uživatelského účtu.

Nastavení řízení přístupu	Registrace uživatele	Umožňuje zadání uživatelského jména a hesla.
	Uživatelské jméno	Slouží k zadání uživatelského jména.
	Heslo	Slouží k zadání hesla.

## Rozšířené možnosti

Papír/výstup	Velikost papíru	Slouží k výběru formátu papíru, na který chcete tisknout.
	Kopie	Slouží k nastavení počtu kopií, které chcete vytisknout.

## Tisk

Grafika	Kvalita tisku	Slouží k výběru kvality tisku, kterou chcete použít.		
	Správa barev obrazu	Slouží k výběru záměru nebo způsobu ICM.		
	Změna velikosti	Slouží ke zmenšení nebo zvětšení dokumentu.		
	Písmo TrueType	Nastaví náhradní písmo na písmo TrueType.		
Možnosti dokumentu	Rozšířené možnosti tisku	Umožňuje podrobně nastavit funkce tisku.		
	Možnosti jazyka PostScript	Umožňuje zadání volitelných nastavení.		
	Funkce tiskárny	Color Mode	Slouží k výběru barevného nebo černobílého tisku.	
		Press Simulation	Můžete vybrat inkoustovou barvu CMYK za účelem simulace v rámci tisku inkoustové barvy CMYK ofsetového tisku.	
		Ink Save Mode	Šetří inkoust snížením hustoty tisku.	
Rotate by 180°		Otočí před tiskem data o 180 stupňů.		

## Zrušení tisku

Tiskovou úlohu můžete zrušit v počítači. Po odeslání tiskové úlohy do tiskárny ji však nemůžete zrušit v počítači. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu na ovládacím panelu tiskárny.

## Zrušení úloh

V počítači klikněte pravým tlačítkem na možnost **Zařízení a tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Tiskárny a faxy**. Klikněte na možnost **Zobrazit aktuální tiskové úlohy**, klikněte pravým tlačítkem na úlohu, kterou chcete zrušit, a poté vyberte tlačítko **Storno**.

---

## Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Mac OS

### Základní informace o tisku


**Poznámka:**

*Operace se liší v závislosti na aplikaci. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.*


- Otevřete soubor, který chcete vytisknout.  
Pokud ještě není do tiskárny vložený papír, vložte jej.
- Z nabídky **Soubor** vyberte příkaz **Tisk**, případně jiný příkaz, kterým otevřete dialogové okno tisku.  
V případě potřeby kliknutím na možnost **Zobrazit podrobnosti** nebo na symbol ▼ rozbalte okno tisku.
- Vyhledejte požadovanou tiskárnu.

**Tisk**

4. V místní nabídce vyberte možnost **Nastavení tisku**.

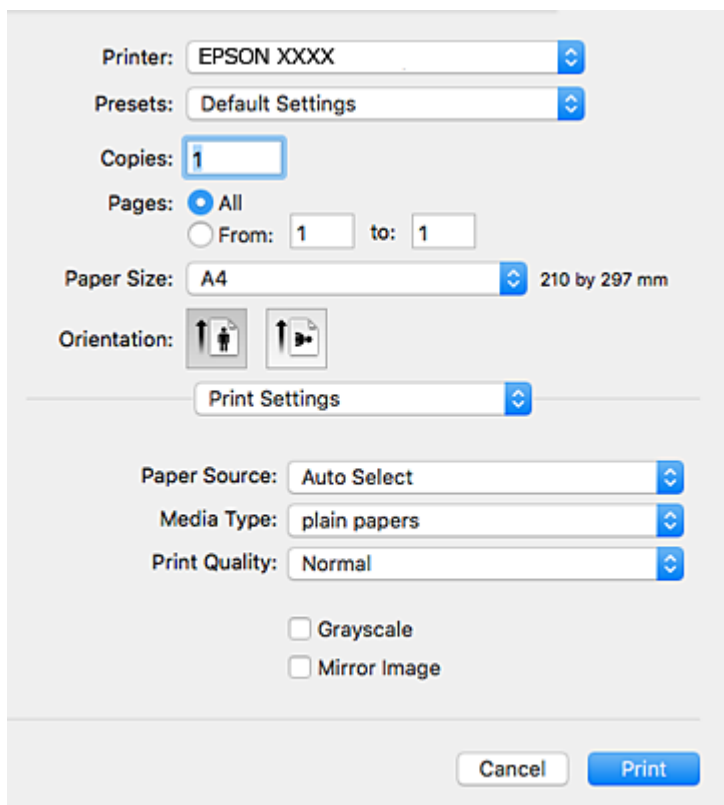**Poznámka:**

Nezobrazí-li se v systému OS X Mountain Lion nebo vyšší verzi nabídka **Nastavení tisku**, ovladač tiskárny Epson nebyl správně nainstalován.

Vyberte možnost **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**), odeberte tiskárnu a poté ji opět přidejte. Tiskárnu přidáte podle postupu níže.

<http://epson.sn>


5. Podle potřeby změňte nastavení.  
Podrobnosti naleznete v možnostech nabídky ovladače tiskárny.
6. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

**Související informace**

- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38
- ➔ „Možnosti nabídky pro volbu Nastavení tisku“ na str. 156

## Tisk po obou stranách

Můžete tisknout na obě strany papíru.

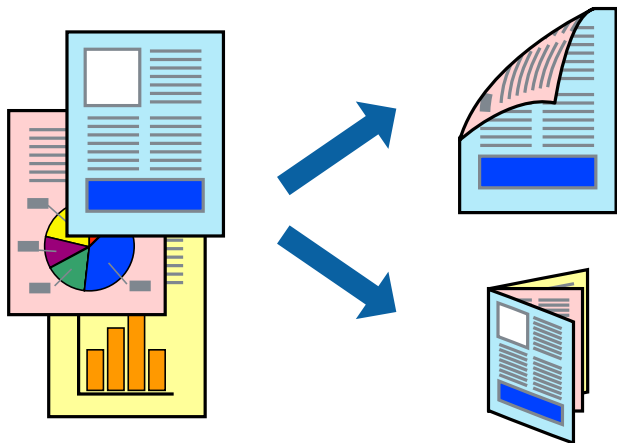

### Poznámka:

- Nepoužijete-li papír vhodný k oboustrannému tisku, kvalita tisku se může zhoršit a může dojít k uvíznutí papíru.
- V závislosti na papíru a datech může inkoust prosakovat na druhou stranu papíru.

### Související informace

➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27

## Nastavení tisku

V místní nabídce vyberte možnost **Nastavení oboustranného tisku**. Vyberte způsob oboustranného tisku a poté upravte nastavení **Typ dokumentu**.

### Poznámka:

- V závislosti na typu dokumentu se může snížit rychlost tisku.
- Při tisku fotografií s velkou hustotou dat vyberete možnost **Text a grafika** nebo **Text a fotografie** v nastavení **Typ dokumentu**. Pokud jsou výtisky rozmazané nebo inkoust prosakuje na druhou stranu papíru, upravte nastavení **Hustota tisku** a **Zvýšená délka schmutí** v nabídce **Nastavení**.

### Související informace


➔ „Základní informace o tisku“ na str. 150

➔ „Možnosti nabídky pro volbu Nastavení oboustranného tisku“ na str. 157



## Tisk několika stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout dvě nebo čtyři stránky dat.

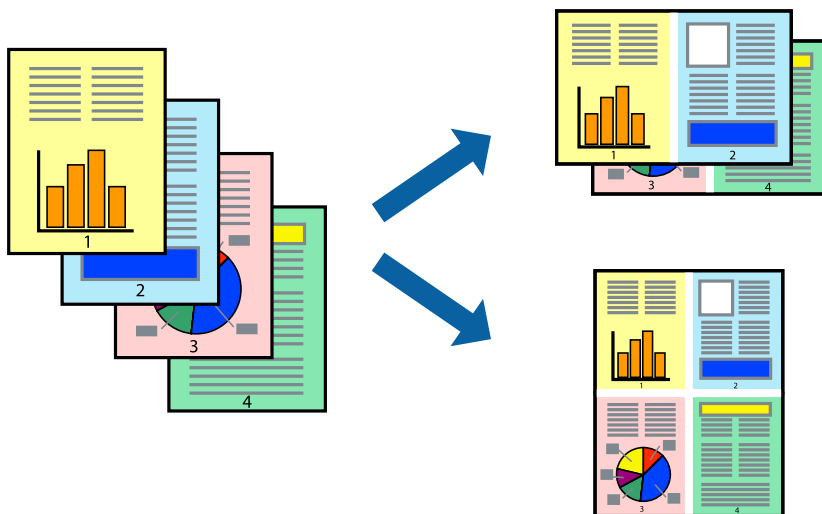

### Nastavení tisku


V místní nabídce vyberte možnost **Uspořádání**. Nastavte počet stránek v části **Stránky na list**, **Směr uspořádání** (pořadí stránek) a **Okraj**.

#### Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 150
- ➔ „Možnosti nabídky pro rozvržení“ na str. 156

## Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí)

Můžete tisknout od poslední stránky tak, aby byly dokumenty stohovány v pořadí stránek.

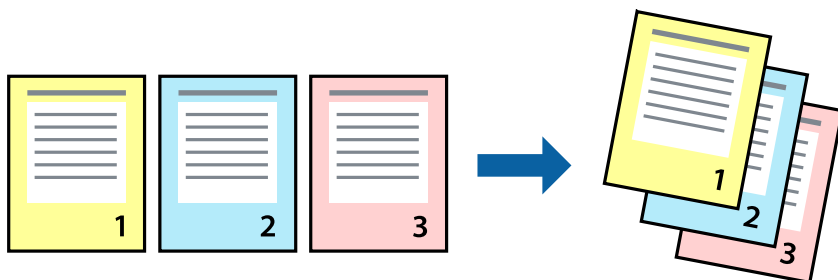

### Nastavení tisku

V místní nabídce vyberte možnost **Zpracování papíru**. Nastavení **Pořadí stránek** nastavte na hodnotu **Obrácené**.

#### Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 150

➔ „Možnosti nabídky pro zpracování papíru“ na str. 156

## Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu

Můžete procentuálně zmenšit nebo zvětšit dokument tak, aby odpovídal formátu papíru vloženého do tiskárny.



## Nastavení tisku

Pokud se má tisk přizpůsobit formátu papíru, vyberte v místní nabídce možnost **Zpracování papíru** a poté vyberte položku **Přizpůsobit velikosti papíru**. V části **Cílová velikost papíru** vyberte formát papíru vloženého do tiskárny. Pokud chcete zmenšit velikost dokumentu, vyberte možnost **Pouze zmenšit**.

Při tisku s určeným procentuálním zvětšením proveďte jednu z následujících akcí.

- V nabídce **Soubor** dané aplikace vyberte možnost **Tisk**. Vyberte možnost **Tiskárna**, do pole **Měřítko** zadejte procentuální hodnotu a poté klikněte na možnost **Tisknout**.
- V nabídce **Soubor** dané aplikace vyberte možnost **Vzhled stránky**. V nabídce **Formát pro** vyberte svou tiskárnu, do pole **Měřítko** zadejte procentuální hodnotu a poté klikněte na možnost **Tisknout**.

### **Poznámka:**


*Vyberte formát papíru, který jste v aplikaci zadali jako nastavení **Velikost papíru**.*

## Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 150
- ➔ „Možnosti nabídky pro zpracování papíru“ na str. 156

## Nastavení barvy tisku

Můžete nastavit barvy používané v tiskové úloze.

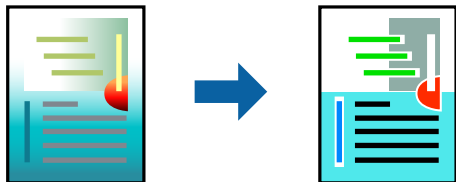

**Poznámka:**

*Tyto úpravy se nepoužijí na původní data.*

## Nastavení tisku

V místní nabídce vyberte možnost **Barevná shoda** a poté vyberte položku **EPSON Color Controls**. V místní nabídce vyberte možnost **Možnosti barev** a poté vyberte jednu z dostupných možností. Klikněte na šipku vedle možnosti **Upřesnit nastavení** a poté proveďte podrobnější nastavení.

### Související informace

- ➔ „Základní informace o tisku“ na str. 150
- ➔ „Možnosti nabídky pro zajištění barevné shody“ na str. 156
- ➔ „Možnosti nabídky pro volbu Možnosti barev“ na str. 157

## Zrušení tisku

Tiskovou úlohu můžete zrušit v počítači. Po odeslání tiskové úlohy do tiskárny ji však nemůžete zrušit v počítači. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu na ovládacím panelu tiskárny.

## Zrušení úloh

Klikněte na ikonu tiskárny v nástroji **Dock**. Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a proveďte jednu z následujících akcí.

- OS X Mountain Lion nebo novější

Klikněte na ikonu  vedle ukazatele průběhu.

- Mac OS X v10.6.8 až v10.7.x

Klikněte na možnost **Odstranit**.

## Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny

V aplikaci otevřete okno tisku, vyberte tiskárnu a poté otevřete okno ovladače tiskárny.

**Poznámka:**

*Nabídky se liší v závislosti na vybrané možnosti.*

## Tisk

## Možnosti nabídky pro rozvržení

Stránky na list	Slouží k výběru počtu stránek, které chcete vytisknout na jeden list.
Směr uspořádání	Slouží k určení pořadí, ve kterém budou vytištěny stránky.
Okraj	Slouží k vytištění stránky s okraji.
Obrátit orientaci stránek	Slouží k otočení stránky o 180 stupňů před tiskem. Tuto položku vyberte při tisku na papír, například na obálky, které jsou do tiskárny vloženy jedním určeným směrem.
Převrátit vodorovně	Slouží k převrácení snímku a jeho vytištění tak, jak by se zobrazil v zrcadle.

## Možnosti nabídky pro zajištění barevné shody

ColorSync	Vyberte způsob, pomocí kterého chcete upravovat barvu. Pomocí těchto možností upravíte barvy zobrazení použité v tiskárně a v počítači, aby si co nejvíce odpovídaly.
EPSON Color Controls	

## Možnosti nabídky pro zpracování papíru

Snášet stránky	Slouží k tisku vícestránkových dokumentů seřazených a roztríděných do sad.	
Stránky k tisku	Slouží k výběru tisku pouze sudých nebo pouze lichých stránek.	
Pořadí stránek	Slouží k výběru tisku od první nebo poslední stránky.	
Přizpůsobit velikosti papíru	Slouží k tisku přizpůsobenému formátu vloženého papíru.	
	Cílová velikost papíru	Slouží k výběru formátu papíru, na který se bude tisknout.
	Pouze zmenšit	Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost dokumentu.

## Možnosti nabídky pro titulní stránku

Tisk titulní stránky	Slouží k výběru, zda chcete vytisknout titulní stránku či nikoli. Pokud chcete přidat zadní stránku, vyberte možnost <b>Za dokumentem</b> .
Typ titulní stránky	Slouží k výběru obsahu titulní stránky.

## Možnosti nabídky pro volbu Nastavení tisku

Zdroj papíru	Slouží k výběru zdroje papíru, ze kterého bude podáván papír. Tato položka se nezobrazí v případě, že má tiskárna pouze jeden zdroj papíru. Výběrem možnosti <b>Automaticky vybrat</b> zvolíte zdroj papíru, který se automaticky shoduje s položkou <b>Nastavení papíru</b> dané tiskárny.
Typ média	Slouží k výběru typu papíru, na který budete tisknout.
Kvalita tisku	Slouží k výběru kvality tisku, kterou chcete použít. Možnosti se liší v závislosti na typu papíru.
Stupně šedi	Tuto možnost vyberte, pokud chcete tisknout černou barvou nebo v odstínech šedé.

## Tisk

Zrcadlový obraz	Převrátí snímek a vytiskne ho tak, jak by se zobrazil v zrcadle.
-----------------	--

## Možnosti nabídky pro volbu Možnosti barev

Ruční nastavení	Slouží k ruční úpravě barvy. Pod položkou <b>Upřesnit nastavení</b> můžete vybrat podrobná nastavení.
PhotoEnhance	Výsledný obraz bude ostřejší se živějšími barvami, protože kontrast, sytost a jas původního obrazu se nastaví automaticky.
Vypnuto (Bez úpravy barev)	Slouží k tisku bez vylepšení nebo úpravy barev.

## Možnosti nabídky pro volbu Nastavení oboustranného tisku

Oboustranný tisk	Slouží k tisku na obě strany papíru.
------------------	--------------------------------------

## Provozní nastavení ovladače tiskárny pro systém Mac OS

## Otevření okna nastavení operací v ovladači tiskárny pro systém Mac OS

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**).


## Provozní nastavení ovladače tiskárny Mac OS

- Silný papír a obálky:** Zabraňuje rozmazávání inkoustu při tisku na tlustý papír. Tímto se může snížit rychlost tisku.
- Přeskakovat prázdné stránky:** Při tisku nevytiskne prázdné stránky.
- Skrytý režim:** Omezí šum během tisku, ale může zpomalit rychlost tisku.
- Povolit dočasný ČB tisk:** Dočasně zajistí tisk pouze černým inkoustem.
- Vysokorychlostní tisk:** Zajistí tisk v obou směrech pohybu tiskové hlavy. Rychlost tisku se zvýší, může se však snížit kvalita.
- Vytištěné dokumenty pro archivaci:** Podává papír takovým způsobem, aby se snadno založil při tisku na šířku nebo při oboustranném tisku. Tisk na obálky není podporován.
- Upozornění:** Umožní ovladači tiskárny zobrazovat varovná upozornění.
- Navázat obousměrnou komunikaci:** Tato funkce by obvykle měla být nastavená na **Zapnuto**. Pokud není možné získat informace o tiskárně z důvodu sdílení tiskárny s počítači se systémem Windows v síti nebo z jiného důvodu, vyberte možnost **Vypnuto**.
- Dolní kazeta:** Slouží k přidání volitelné kazety na papír do zdrojů papíru.

## Tisk pomocí ovladače tiskárny PostScript v systému Mac OS

Ovladač tiskárny PostScript převádí příkazy do tiskárny pomocí jazyka PostScript Page Description Language.

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.  
Pokud ještě není do tiskárny vložený papír, vložte jej.
2. V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Tisk** nebo **Nastavení tisku**.  
V případě potřeby kliknutím na možnost **Zobrazit podrobnosti** nebo na symbol ▼ rozbalte okno tisku.
3. Vyhledejte požadovanou tiskárnu.
4. V místní nabídce vyberte možnost **Tiskové funkce**.

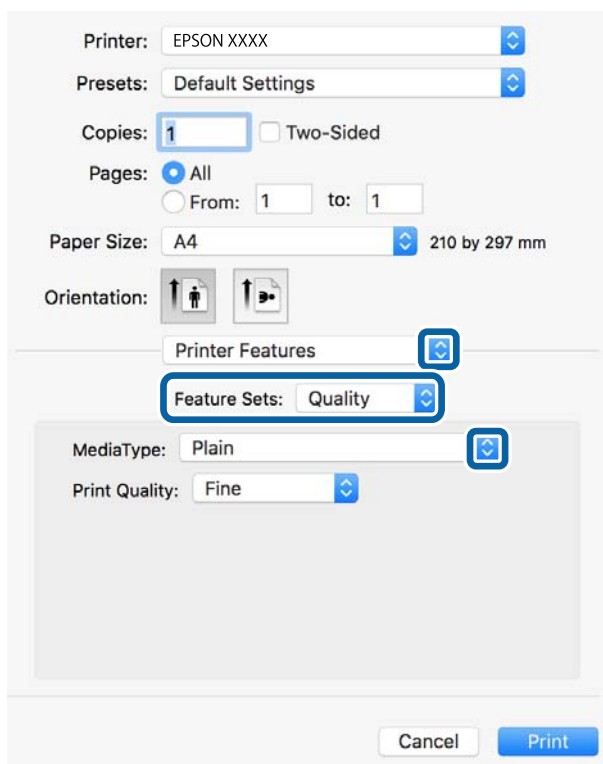

5. Podle potřeby změňte nastavení.  
Podrobnosti naleznete v možnostech nabídky ovladače tiskárny.
6. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

### Související informace

- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38

➔ „Možnosti nabídky pro funkce tiskárny“ na str. 160

## Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny PostScript

V aplikaci otevřete okno tisku, vyberte tiskárnu a poté otevřete okno ovladače tiskárny.

### **Poznámka:**

*Nabídky se liší v závislosti na vybrané možnosti.*

## Možnosti nabídky pro rozvržení

Stránky na list	Slouží k výběru počtu stránek, které chcete vytisknout na jeden list.
Směr uspořádání	Slouží k určení pořadí, ve kterém budou vytištěny stránky.
Okraj	Vytiskne stránky s okraji.
Oboustranně	Umožňuje provést oboustranný tisk.
Obrátit orientaci stránek	Před tiskem otočí stránku o 180 stupňů.
Převrátit vodorovně	Převrátí snímek a vytiskne jej jako odraz v zrcadle.

## Možnosti nabídky pro zajištění barevné shody

ColorSync	Vyberte způsob, pomocí kterého chcete upravovat barvu. Pomocí těchto možností upravíte barvy zobrazení použité v tiskárně a v počítači, aby si co nejvíce odpovídaly.
V tiskárně	

## Možnosti nabídky pro zpracování papíru

Snášet stránky	Slouží k tisku vícestránkových dokumentů seřazených a roztříděných do sad.	
Stránky k tisku	Slouží k výběru tisku pouze sudých nebo pouze lichých stránek.	
Pořadí stránek	Slouží k výběru tisku od první nebo poslední stránky.	
Přizpůsobit velikosti papíru	Slouží k tisku přizpůsobenému formátu vloženého papíru.	
	Cílová velikost papíru	Slouží k výběru formátu papíru, na který se bude tisknout.
	Pouze zmenšit	Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost dokumentu.

## Možnosti nabídky pro vkládání papíru

Všechny stránky ze zdroje	Slouží k výběru zdroje papíru, ze kterého bude podáván papír.
První stránka ze zdroje / Zbývající	Pokud vyberete možnost <b>Automaticky</b> , bude automaticky vybrán zdroj papíru, který se shoduje s nabídkou <b>Nastavení papíru</b> v tiskárně. Vybrat můžete také zdroj papíru pro stránku.

## Možnosti nabídky pro titulní stránku

Tisk titulní stránky	Slouží k výběru, zda chcete vytisknout titulní stránku či nikoli. Pokud chcete přidat zadní stránku, vyberte možnost <b>Za dokumentem</b> .
Typ titulní stránky	Slouží k výběru obsahu titulní stránky.

## Možnosti nabídky pro funkce tiskárny

Sady funkcí	Quality	MediaType	Slouží k výběru typu papíru, na který budete tisknout.
		Print Quality	Slouží k výběru kvality tisku, kterou chcete použít.
	Barva	Color Mode	Slouží k výběru barevného nebo černobílého tisku.
		Press Simulation	Můžete vybrat inkoustovou barvu CMYK za účelem simulace v rámci tisku inkoustové barvy CMYK ofsetového tisku.
Jiné	Ink Save Mode	Šetří inkoust snížením hustoty tisku.	

## Zrušení tisku

Tiskovou úlohu můžete zrušit v počítači. Po odeslání tiskové úlohy do tiskárny ji však nemůžete zrušit v počítači. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu na ovládacím panelu tiskárny.

## Zrušení úloh

Klikněte na ikonu tiskárny v nástroji **Dock**. Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a proveďte jednu z následujících akcí.

- OS X Mountain Lion nebo novější

Klikněte na ikonu  vedle ukazatele průběhu.

- Mac OS X v10.6.8 až v10.7.x

Klikněte na možnost **Odstranit**.



---

## Tisk souborů z paměťového zařízení

Z paměťového zařízení připojeného k tiskárně můžete vytisknout soubory JPEG, PDF a TIFF.


### Tisk souborů JPEG z paměťového zařízení

**Poznámka:**

Jestliže máte v paměťovém zařízení více než 999 obrázků, budou obrázky automaticky rozděleny do skupin a zobrazí se obrazovka pro výběr skupiny. Obrázky jsou seříděny posla data pořízení.




1. Připojte paměťové zařízení do portu USB externího rozhraní tiskárny.
2. Vyberte položku **Paměťové zařízení** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **JPEG**.


Obrázky na paměťovém zařízení se zobrazí jako náhledy.

Výběrem ikony  změňte nastavení **Pořadí přehrávání** nebo proveďte nastavení pro položky **Vybrat všechny obrázky**, **Zrušit výběr obrázků** a **Vybrat skupinu**.

4. Vyberte soubory, které chcete vytisknout.

Vybrané obrázky jsou označené značkou zatržení.

Chcete-li zobrazit náhled jedné fotografie, vyberte možnost **Jednoduché zobraz.** Obrázek můžete zvětšit pomocí ikony . Chcete-li zobrazit náhled předchozího nebo následujícího snímku, použijte ikonu  nebo .

5. Vyberte možnost **Přejít na tisk** a proveďte nastavení tisku.
6. Nastavte zdroj papíru a barevný režim, který chcete použít na kartě **Základní nastavení**.
7. Podle potřeby nastavte další položky na kartě **Upřesnit**.  
Další informace o podrobných nastaveních viz nabídky pro položku Paměťové zařízení.
8. Zadání počtu kopií.
9. Klepnutím na symbol  zahájíte tisk.
10. Odpojte paměťové zařízení z tiskárny.



#### Související informace

➔ „Nastavení JPEG“ na str. 162

### Tisk souborů PDF nebo TIFF z paměťového zařízení

1. Připojte paměťové zařízení do portu USB externího rozhraní tiskárny.
2. Vyberte položku **Paměťové zařízení** na domovské obrazovce.

**Tisk**

3. Vyberte možnost **PDF** nebo **TIFF**.  
Soubory na paměťovém zařízení se zobrazí jako seznam.  
Pokud chcete upravit pořadí souborů, vyberte ikonu .
4. Vyberte soubor, který chcete vytisknout.
5. Nastavte zdroj papíru a barevný režim, který chcete použít na kartě **Základní nastavení**.
6. Podle potřeby nastavte další položky na kartě **Upřesnit**.  
Další informace o podrobných nastaveních viz nabídky pro položku Paměťové zařízení.
7. Zadání počtu kopií.
8. Klepnutím na symbol  zahájíte tisk.
9. Odpojte paměťové zařízení z tiskárny.

**Související informace**

- ➔ „Nastavení PDF“ na str. 163
- ➔ „Nastavení TIFF“ na str. 163

**Možnosti nabídky pro volbu Paměťové zařízení**

Vyberte možnost **Paměťové zařízení** na domovské stránce tiskárny můžete provádět různá nastavení tisku pro soubor na paměťovém zařízení.

**Nastavení JPEG**

(Možnosti):

Proveďte nastavení pro řazení, výběr a zrušení výběru dat snímku.

**Základní nastavení:**

- Nast pap

Slouží k zadání nastavení zdroje papíru, na který chcete tisknout.

- Barev. režim

Vyberte nastavení barev podle toho, zda obvykle tisknete v nastavení **Černobíle** nebo **Barva**.

**Upřesnit:**

- Uspořádání

Vyberte způsob rozvržení souborů JPEG. Nastavení **1 na list** slouží k tisku souboru po jednotlivých stránkách. Nastavení **20 na list** slouží k tisku 20 souborů na jeden list papíru. Nastavení **Rejstřík** slouží k vytvoření tiskového indexu s informacemi.

## Tisk

### Přizpůsobit rámeček

Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete snímek oříznout tak, aby se automaticky vešel do vybraného uspořádání tisku. Pokud se liší poměr stran dat snímku a formátu papíru, snímek se automaticky zvětší nebo zmenší, aby jeho krátké strany odpovídaly krátkým stranám papíru. Pokud dlouhá strana snímku přesahuje za dlouhou stranu papíru, je oříznuta. Tato funkce nemusí fungovat u panoramatických fotografií.

### Kvalita

Výběrem možnosti **Nejlepší** dosáhnete vyšší kvality tisku, ale rychlost tisku může být nižší.

### Datum

Vyberte formát data pořízení nebo uložení fotografie. Datum se u některých rozložení nevytiskne.

### Opravit fotografii

Tento režim vyberte, pokud chcete automaticky vylepšit jas, kontrast a sytost fotografie. Pokud chcete automatické vylepšení vypnout, vyberte možnost **Vylepšení vypnuto**.

### Odstranit červené oči

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete automaticky opravit efekt červených očí na fotografiích. Opravy se netýkají původního souboru, pouze výtisků. V závislosti na typu fotografie může dojít k opravě i jiných míst na snímku než jen očí.

## Nastavení PDF

V paměťových zařízeních můžete nastavit možnosti tisku pro soubory ve formátu PDF.

### (Pořadí přehrávání):

Slouží k výběru nastavení třídění pro zobrazení souborů na LCD obrazovce.

### Základní nastavení:

#### Nast pap

Slouží k zadání nastavení zdroje papíru, na který chcete tisknout.

#### Barev. režim

Vyberte nastavení barev podle toho, zda obvykle tisknete v nastavení **Černobíle** nebo **Barva**.

### Upřesnit:

#### Oboustranně

Vyberte možnost **Zap.**, pokud chcete soubory PDF tisknout oboustranně. Vázací metodu můžete vybrat také výběrem možnosti **Vazba(kopie)**.

#### Pořadí tisku

Slouží k výběru pořadí pro tisk souborů PDF s více stránkami.

## Nastavení TIFF

V paměťových zařízeních můžete zadat nastavení tisku pro soubory ve formátu TIFF.

### (Pořadí přehrávání):

Změní pořadí souborů.

## Tisk

### Základní nastavení:

- Nast pap

Slouží k zadání nastavení zdroje papíru, na který chcete tisknout.

- Barev. režim

Vyberte nastavení barev podle toho, zda obvykle tisknete v nastavení **Černobíle** nebo **Barva**.

### Upřesnit:

- Uspořádání

Slouží k výběru způsobu rozvržení souborů Multi-TIFF. Nastavení **1 na list** slouží k tisku stránek na jednotlivé listy papíru. Nastavení **20 na list** slouží k tisku 20 stránek na jeden list papíru. Nastavení **Rejstřík** slouží k vytvoření tiskového indexu s informacemi.

- Přizpůsobit rámeček

Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete fotografii oříznout tak, aby se automaticky vešla do vybraného uspořádání fotografií. Pokud se liší poměr stran dat snímku a formátu papíru, snímek se automaticky zvětší nebo zmenší, aby jeho krátké strany odpovídaly krátkým stranám papíru. Pokud dlouhá strana snímku přesahuje za dlouhou stranu papíru, je oříznuta. Tato funkce nemusí fungovat u panoramatických fotografií.

- Kvalita

Výběrem možnosti **Nejlepší** dosáhnete vyšší kvality tisku, ale rychlost tisku může být nižší.

- Pořadí tisku

Slouží k výběru pořadí pro tisk souborů TIFF s více stránkami.

- Datum

Vyberte formát data pořízení nebo uložení fotografie. Datum se u některých rozložení nevtiskne.

---

## Tisk z chytrých zařízení

### Používání funkce Epson iPrint

Funkce Epson iPrint umožňuje tisknout fotografie, dokumenty a webové stránky z chytrých zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Můžete použít místní tisk, tisknout z chytrého zařízení, které je připojeno ke stejné bezdrátové síti, jako vaše tiskárna, nebo vzdálený tisk, tisknout ze vzdáleného umístění přes Internet. Chcete-li použít vzdálený tisk, zaregistrujte vaši tiskárnu u služby Epson Connect.

Pokud spouštíte Epson iPrint když není tiskárna připojena k síti, zobrazí se zpráva s pokynem pro připojení k síti. Provedte připojení podle pokynů na obrazovce. Provozní podmínky viz URL níže.

<http://epson.sn>



### Související informace

➔ „Tisk pomocí síťové služby“ na str. 251

## Instalování Epson iPrint

Aplikaci Epson iPrint můžete nainstalovat do vašeho chytrého zařízení z následující adresy URL nebo kódu QR.


<http://ipr.to/c>



## Tisk pomocí funkce Epson iPrint

Spusťte aplikaci Epson iPrint ve vašem chytrém zařízení a na hlavní obrazovce vyberte položku, kterou chcete použít.

Následující obrazovky mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obsah se může lišit v závislosti na produktu.

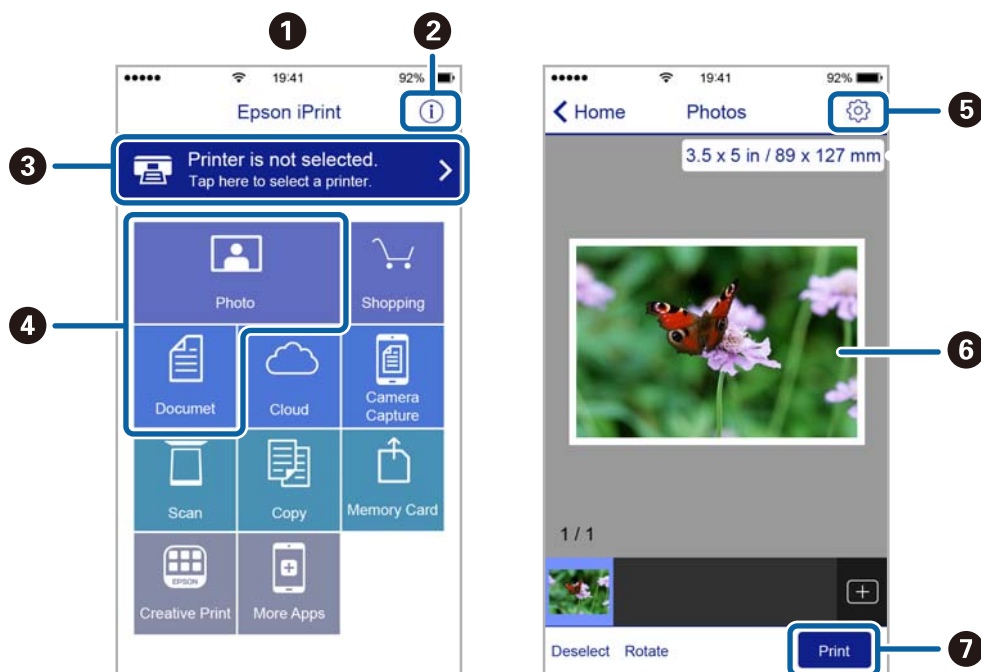

1	Po spuštění aplikace se zobrazí domovská obrazovka.
2	Zobrazí pokyny pro nastavení tiskárny a odpovědi na časté dotazy.
3	Zobrazí obrazovku, na které můžete vybrat tiskárnu a provést nastavení tiskárny. Po výběru tiskárny již nebude nutné ji příště vybírat znovu.
4	Vyberte položky, které chcete vytisknout, například fotografie a dokumenty.
5	Zobrazí obrazovku, na které lze provést nastavení tisku, například formátu a typu papíru.
6	Zobrazí vybrané fotografie a dokumenty.
7	Zahájí tisk.

## Tisk

### Poznámka:

Chcete-li tisknout z nabídky dokumentu s použitím přístroje iPhone, iPad a iPod touch s operačním systémem iOS, spusťte aplikaci Epson iPrint poté, co jste přenesli dokument, který chcete tisknout, pomocí funkce sdílení souborů v iTunes.

## Použití modulu plug-in Epson Print Enabler

Přímo z telefonu nebo tabletu se systémem Android (systém Android v4.4 nebo novější) můžete bezdrátově tisknout dokumenty, e-maily, fotografie nebo webové stránky. Pomocí pár klepnutí najde vaše zařízení se systémem Android tiskárnu společnosti Epson, která je připojena do stejné bezdrátové sítě.

1. Vložte papír do tiskárny.
2. Nastavte tiskárnu na bezdrátový tisk.
3. Na zařízení se systémem Android nainstalujte z obchodu Google Play modul plug-in Epson Print Enabler.
4. Připojte zařízení se systémem Android ke stejné bezdrátové síti, kterou používá tiskárna.
5. V zařízení se systémem Android přejděte do části **Nastavení**, vyberte možnost **Tisk** a poté povolte modul plug-in Epson Print Enabler.
6. V aplikaci v systému Android, například v prohlížeči Chrome, klepněte na ikonu nabídku a vytiskněte data na zobrazené stránce.

### Poznámka:

Pokud nevidíte svou tiskárnu, klepněte na možnost **Všechny tiskárny** a vyberte svou tiskárnu.

### Související informace

- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

## Používání funkce AirPrint

AirPrint umožňuje okamžitý bezdrátový tisk z iPhone, iPad, iPod Touch a Mac bez nutnosti instalace ovladačů nebo stahování softwaru.



### Poznámka:

Pokud jste deaktivovali zprávy o konfiguraci papíru na ovládacím papíru produktu, nemůžete používat aplikaci AirPrint. V případě potřeby použijte níže uvedený odkaz, kterým zprávy aktivujete.

1. Vložte papír do zařízení.
2. Nastavte zařízení pro bezdrátový tisk. Viz následující odkaz.  
<http://epson.sn>
3. Připojte přístroj Apple ke stejné bezdrátové síti, kterou používá vaše zařízení.

4. Tiskněte z přístroje do zařízení.

**Poznámka:**

Podrobnosti viz stránka AirPrint na webu společnosti Apple.


**Související informace**


- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

---

## Zrušení probíhajících úloh nebo úloh ve frontě

**Poznámka:**

Probíhající úlohy lze také zrušit klepnutím na možnost  na ovládacím panelu tiskárny.

1. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se **Job/Status**.
2. Vyberte možnost **Aktivní** na kartě **Stav úlohy**.  
V seznamu jsou uvedeny probíhající a zastavené tiskové úlohy.
3. Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit.
4. Vyberte **Zrušeno**.

# Kopírování

---

## Základy kopírování

Tato část vysvětluje kroky pro základní kopírování.

1. Umístěte předlohy.

Chcete-li kopírovat více předloh nebo vytvářet oboustranné kopie, umístěte všechny předlohy do podavače ADF.


2. Vyberte položku **Kopírovat** na domovské obrazovce.


3. Zkontrolujte nastavení na kartě **Základní nastavení**.


V případě potřeby lze položku nastavení vybrat a změnit ji.

**Poznámka:**

Pokud vyberete kartu **Upřesnit**, můžete upravit další nastavení, například **Více str** nebo **Původní typ**.


Pokud vyberete ikonu , můžete zaregistrovat často používaná nastavení kopírování jako předvolby.

Pokud není dostupná kombinace nastavení, kterou potřebujete, zobrazí se ikona . Výběrem ikony můžete zobrazit podrobnosti a poté změnit nastavení.

Před zahájením kopírování vyberte možnost  a zkontrolujte naskenovaný snímek.

Ta je dostupná pouze tehdy, když předlohu umístíte na sklo skeneru.

4. Zadání počtu kopií.

5. Klepněte na možnost .

### Související informace

➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

➔ „Základní možnosti nabídky pro kopírování“ na str. 169

➔ „Pokročilé možnosti nabídky pro kopírování“ na str. 170

---

## Kopírování na obou stranách

Můžete kopírovat více předloh nebo oboustranné dokumenty na obě strany papíru.


1. Vyberte položku **Kopírovat** na domovské obrazovce.

2. Vyberte **Oboustranně** a poté vyberte položku **1>oboustranný** nebo **2>2str.**

Můžete také určit orientaci nebo umístění vazby předlohy a výsledek kopírování.

3. Podle potřeby nastavte také další položky.



4. Klepněte na možnost .

#### Související informace


➔ „Základy kopírování“ na str. 168

---

## Kopírování více originálů na jeden list

Na jeden list papíru můžete zkopírovat dvě nebo čtyři předlohy.

1. Vyberte položku **Kopírovat** na domovské obrazovce.
2. Vyberte kartu **Upřesnit** > **Více str** a vyberte **2 na li** nebo **4 na li**.  
Můžete také určit pořadí rozvržení a orientaci předlohy.

3. Klepněte na možnost .

#### Související informace

➔ „Základy kopírování“ na str. 168

---

## Základní možnosti nabídky pro kopírování

#### *Poznámka:*

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

#### Černobíle/Barva:

Slouží k výběru barevného nebo černobílého kopírování.

#### Hustota:

Zvyšte úroveň hustoty, jsou-li výsledky kopírování příliš bledé. Snižte úroveň hustoty, jestliže se inkoust rozpívá.

#### Nast pap:

Vyberte zdroj papíru, který chcete použít. Když je vybrána možnost **Auto**, je papír podáván automaticky pomocí nastavení **Nastavení papíru**, které jste zadali při vkládání papíru.


#### Zmenš./zvětš.:

Slouží ke konfiguraci poměru zvětšení nebo zmenšení. Pokud chcete zmenšit nebo zvětšit velikost předlohy o konkrétní procentuální hodnotu, vyberte pole a zadejte procentuální hodnotu v rozsahu 25 až 400 %.

## Kopírování

### Auto přizp. st.

Detekuje skenovací oblast a automaticky zvětší nebo zmenší předlohu, aby se vešla na zvolený formát papíru. Když jsou kolem předlohy bílé okraje, jsou bílé okraje od rohové značky sklo skeneru detekovány jako skenovací oblast, ale okraje na opačné straně mohou být oříznuty.

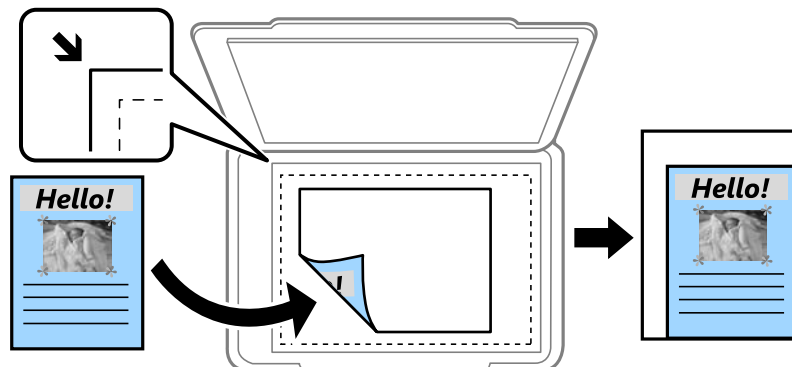

### Skut. vel.

Kopíruje při zvětšení 100 %.

### A4->A5 a další

Automaticky zvětší nebo zmenší předlohu, aby se vešla na specifický formát papíru.

### Pův vel:

Vyberte velikost předloh. Když kopírujete předlohy s nestandardním formátem, vyberte formát, který se co nejvíce blíží předloze.

### Oboustranně:

Vyberte oboustranné uspořádání.

#### 1>1stranná

Kopíruje jednu stranu předlohy na jednu stranu papíru.

#### 2>2str.

Kopíruje obě strany oboustranné předlohy na obě strany jednoho listu papíru. Vyberte orientaci předlohy a umístění vazby předlohy a papíru.

#### 1>oboustranný

Kopíruje dvě jednostranné předlohy na obě strany jednoho listu papíru. Slouží k výběru orientace předlohy a umístění vazby papíru.

#### 2>1str.

Kopíruje obě strany oboustranné předlohy na jednu stranu dvou listů papíru. Vyberte orientaci předlohy a umístění vazby předlohy.

---

## Pokročilé možnosti nabídky pro kopírování

### Poznámka:

V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.

### Více str:

Slouží k výběru uspořádání.

## Kopírování

 Jed str

Kopíruje jednostrannou předlohu na jeden list.

 2 na li

Kopíruje dva jednostranné předlohy na jeden list papíru v rozložení dvou strany na jednu. Slouží k výběru pořadí rozvržení a orientace předlohy.

 4 na li

Kopíruje čtyři jednostranné předlohy na jeden list papíru v rozložení čtyři strany na jednu. Slouží k výběru pořadí rozvržení a orientace předlohy.

### Původní typ:


Slouží k výběru typu předlohy. Kopíruje v optimální kvalitě, která odpovídá typu předlohy.

### Dokončování:


Slouží k výběru způsobu vyjetí papíru pro více kopií více předloh.

 Sku(stjst)

Kopíruje předlohy řazené ve skupinách kopií jednotlivých stran.

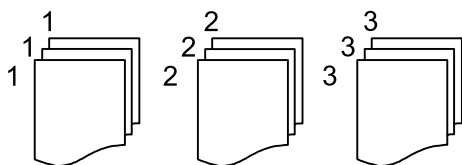
 Tří(pořst)

Kopíruje předlohy seřazené a rozdělené do sad.

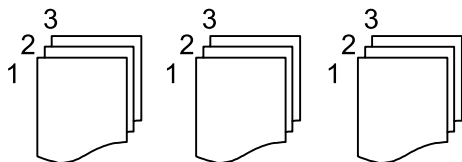

### Orient(předl.):

Slouží k výběru orientace předlohy.

### Kvalita obrazu:

Upraví nastavení snímku.

 Kontrast

Upraví rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi.

 Nasycení

Upraví živost barev snímku.

 Vyvážení červené, Vyvážení zelené, Vyvážení modré

Upraví hustotu pro každou barvu.

 Ostrost

Upraví obrys snímku.

## Kopírování

Regulace odstínu

Upraví barevný tón kůže. Výběrem symbolu + nastavíte chladnějších tón (zvýší zelenou) a výběrem symbolu - nastavíte teplejší tón (zvýší červenou).

Odstranit pozadí

Upraví hustotu barvy pozadí. Výběrem symbolu + barvu zesvětlíte (bílá) a výběrem symbolu - barvu ztmavíte (černá).

### Okraj vazby:

Vyberte umístění vazby, okraje a orientaci předlohy pro oboustrannou kopii.

### Přizpůsobit papíru:

Zkopíruje naskenovaný snímek s menší velikostí, než je hodnota Zmenš./zvětš., aby se vešel na daný formát papíru. Pokud je hodnota Zmenš./zvětš. větší než formát papíru, data mohou být vytištěna mimo papír.

### Odstranit stín:

Odstraní stíny, které se objeví okolo kopií při kopírování silného papíru nebo které se objeví ve středu kopií při kopírování brožury.

### Odstr. děr.:

Odstraní otvory vazby při kopírování.

### Kopie ID karty:

Naskenuje obě strany průkazu a zkopíruje je na jednu stranu papíru.

# Skenování

---

## Skenování pomocí ovládacího panelu

Naskenované snímky můžete posílat z ovládacího panelu tiskárny do následujících umístění.

### Síťová složka/FTP

Naskenovaný snímek můžete uložit do složky v síti. Můžete určit sdílenou složku v počítači vytvořenou pomocí protokolů SMB nebo složku na serveru FTP. Před skenováním musíte nastavit sdílenou složku nebo FTP serveru.

### Email

Naskenované obrazové soubory můžete posílat e-mailem přímo z tiskárny pomocí předem nakonfigurovaného e-mailového serveru. Před skenováním musíte nakonfigurovat e-mailový server.

### Počítač

Naskenovaný obrázek můžete uložit do počítače připojeného k tiskárně prostřednictvím sítě. Před skenováním nainstalujte do počítače aplikace Document Capture Pro a Epson Scan 2.

### Pam. zař.

Naskenovaný snímek můžete uložit do paměťového zařízení. Před skenováním nemusíte provádět žádné nastavení.

### Cloud

Můžete odesílat naskenované snímky do cloudových služeb. Před skenováním proveďte nastavení na Epson Connect.

### WSD

Naskenovaný obrázek můžete uložit do počítače připojeného k tiskárně pomocí funkce WSD. Pokud používáte Windows 7/Windows Vista, musíte provést nastavení WSD ve vašem počítači před skenováním.

### Související informace

- ➔ „Skenování do síťové složky nebo na server FTP“ na str. 173
- ➔ „Skenování do e-mailu“ na str. 176
- ➔ „Skenování pomocí nastavení zaregistrovaných na počítači (Document Capture Pro)“ na str. 179
- ➔ „Skenování do paměťového zařízení“ na str. 183
- ➔ „Skenování do cloudu“ na str. 185

## Skenování do síťové složky nebo na server FTP

Naskenovaný snímek můžete uložit do zadané složky v síti. Složku můžete zadat přímo zadáním její cesty, snadnější je ale nejprve provést registraci informací o složce v seznamu kontaktů.

Před skenováním musíte nastavit sdílenou složku nebo FTP serveru.

## Skenování

### Poznámka:

- Před použitím této funkce zkontrolujte správnost nastavení **Datum/čas** a **Časový rozdíl** tiskárny. Přejděte do nabídky **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Základní nastavení** > **Nastavení datumu / času**.
- Před skenováním můžete zkontrolovat cílové umístění. Vyberte možnost **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Nast. skenování** a poté povolte možnost **Potvrdit příjemce**.

1. Umístěte předlohy.

### Poznámka:

Chcete-li skenovat více předloh nebo vytvořit oboustranný sken, umístěte všechny předlohy na podavač ADF.

2. Vyberte položku **Sken** na domovské obrazovce.

3. Vyberte možnost **Síťová složka/FTP**.

4. Zadejte složku.

Výběr z často používaných adres: Vyberte ikony zobrazené na obrazovce.

Přímé zadání cesty ke složce: Vyberte možnost **Kláves**. Vyberte možnost **Režim komunikace**, zadejte cestu složky do pole **Umístění (povinné)** a poté proveďte další nastavení složky.

Zadejte cestu ke složce v následujícím formátu.


Při použití protokolu SMB jako režimu komunikace: \\název hostitele\název složky

Při použití protokolu FTP jako režimu komunikace: ftp://název hostitele/název složky

Výběr ze seznamu kontaktů: Vyberte **Kontakty**, vyberte kontakt a potom vyberte **Zavřít**.

Rovněž můžete složku vyhledat ze seznamu kontaktů. Zadejte hledané klíčové slovo do pole v horní části obrazovky.


### Poznámka:

Výběrem možnosti  můžete vytisknout historii složky, do které se ukládají dokumenty.

5. Vyberte možnost **Nast. skenování** a poté zkontrolujte nastavení, například formát ukládaného dokumentu, a v případě potřeby je změňte.

### Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

6. Klepněte na možnost .

### Související informace

- ➔ „Nastavení sdílené složky“ na str. 52
- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Registrace oblíbených nastavení jako předvolby“ na str. 55

## Možnosti nabídky místa určení pro skenování do složky

Kláves:

Otevřete obrazovku **Upravit umíst.**. Zadejte cestu ke složce a nastavte jednotlivé položky na obrazovce.

## Skenování

- Režim komunikace  
Slouží k výběru režimu komunikace.
- Umístění (povinné)  
Slouží k výběru cesty složky pro uložení naskenovaného obrázku.
- Uživatelské jméno  
Slouží k zadání uživatelského jména pro zadanou složku.
- Heslo  
Slouží k zadání hesla pro zadanou složku.
- Režim připojení  
Slouží k výběru režimu připojení.
- Č. portu  
Slouží k zadání čísla portu.

### Kontakty:

Slouží k výběru složky, do které se má uložit seznam kontaktů. Pokud jste vybrali složku ze seznamu kontaktů, nemusíte vytvářet nastavení umístění.

## Možnosti nabídky skenování pro skenování do složky

### **Poznámka:**

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

### Barev. režim:

Slouží k výběru barevného nebo černobílého skenování.

### formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

- Kompres. poměr  
Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.
- Nastavení PDF  
Pokud jste jako nastavení formátu uložení vybrali možnost **PDF**, použijte k ochraně souborů PDF toto nastavení.  
Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při otevírání heslo, nastavte položku **Heslo pro otevř. dok.** Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při tisku nebo úpravách heslo, nastavte položku **Heslo oprávnění**.

### Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

### Oboustranně:

Naskenuje obě strany předlohy.

- Orient(předl.)  
Slouží k výběru orientace předlohy.

## Skenování

- Vazba(předl.)

Slouží k výběru směru vazby předlohy.

### Obl sken:

Slouží k výběru plochy skenování. Chcete-li při skenování oříznout bílý prostor kolem textu nebo obrázku, vyberte **Auto. ořez**. Chcete-li skenovat na maximální oblasti snímání skla skeneru, vyberte možnost **Max. oblast**.

- Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

### Původní typ:

Slouží k výběru typu předlohy.

### Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

### Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

- Surround

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

- Uprostřed

Odstraní stíny na okraji vazby brožury.

### Odstr. děr.:

Odstraní otvory, které se objeví na naskenovaném snímku. Zadáním hodnoty do pravého pole můžete vybrat oblast, kde chcete otvory odstranit.

- Smaz. poz.

Slouží k výběru umístění, kde chcete odstranit otvory.

- Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

### název souboru:

- Předpona názvu souboru

Slouží k zadání předpony názvu snímků alfanumerickými znaky nebo symboly.

- Vložit datum

Slouží k přidání data k názvu souboru.

- Přidat čas

Slouží k přidání času k názvu souboru.

## Skenování do e-mailu

Soubory s naskenovanými snímky můžete posílat e-mailem přímo z tiskárny pomocí předem nakonfigurovaného e-mailového serveru. Před použitím této funkce je nutné nejprve nakonfigurovat e-mailový server.



## Skenování

E-mailovou adresu můžete zadat přímo, snadnější je ale nejprve provést registraci e-mailové adresy v seznamu kontaktů.

### Poznámka:

- Před použitím této funkce zkontrolujte správnost nastavení **Datum/čas** a **Časový rozdíl** tiskárny. Přejděte do nabídky **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Základní nastavení** > **Nastavení datumu / času**.
- Před skenováním můžete zkontrolovat cílové umístění. Vyberte možnost **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Nast. skenování** a poté povolte možnost **Potvrdit příjemce**.

1. Umístěte předlohy.

### Poznámka:

Chcete-li skenovat více předloh nebo vytvářet 2stranné skeny, umístěte všechny předlohy do podavače ADF.

2. Vyberte položku **Sken** na domovské obrazovce.

3. Vyberte možnost **Email**.

4. Zadejte adresu.

- Výběr často používaných adres: Vyberte ikony zobrazené na obrazovce.
- Ruční zadání e-mailové adresy: Vyberte možnost **Kláves**, zadejte e-mailovou adresu a poté vyberte tlačítko **OK**.
- Výběr ze seznamu kontaktů: Vyberte **Kontakty**, vyberte kontakt nebo skupinu a potom vyberte **Zavřít**.  
Rovněž můžete adresu vyhledat ze seznamu kontaktů. Zadejte hledané klíčové slovo do pole v horní části obrazovky.
- Výběr ze seznamu historie: Vyberte **Historie**, vyberte kontakt a potom vyberte **Zavřít**.

### Poznámka:

Počet vybraných příjemců se zobrazí v pravé části obrazovky. E-maily můžete odeslat až na 10 adres a 10 skupinám. Pokud je mezi příjemci i skupina, můžete vybrat celkem až 200 jednotlivých adres a zahrnout také adresy z dané skupiny.


Výběrem pole pro adresu v horní části obrazovky zobrazíte seznam vybraných adres.

Výběrem možnosti  zobrazíte nebo vytisknete historii odesílání nebo změníte nastavení e-mailového serveru.

5. Vyberte možnost **Nast. skenování** a poté zkontrolujte nastavení, například formát ukládaného dokumentu, a v případě potřeby je změňte.

### Poznámka:

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

6. Klepněte na možnost .

## Související informace

- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Registrace oblíbených nastavení jako předvolby“ na str. 55

## Možnosti nabídky pro skenování do e-mailu

### Poznámka:

V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.

#### Barev. režim:

Slouží k výběru barevného nebo černobílého skenování.

#### formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

Kompres. poměr

Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.

Nastavení PDF

Pokud jste jako nastavení formátu uložení vybrali možnost **PDF**, použijte k ochraně souborů PDF toto nastavení.

Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při otevírání heslo, nastavte položku **Heslo pro otevř. dok.**. Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při tisku nebo úpravách heslo, nastavte položku **Heslo oprávnění**.

#### Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

#### Oboustranně:

Naskenuje obě strany předlohy.

Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

Vazba(předl.)

Slouží k výběru směru vazby předlohy.

#### Obl sken:

Slouží k výběru plochy skenování. Chcete-li při skenování oříznout bílý prostor kolem textu nebo obrázku, vyberte **Auto. ořez**. Chcete-li skenovat na maximální oblasti snímání skla skeneru, vyberte možnost **Max. oblast**.

Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

#### Původní typ:

Slouží k výběru typu předlohy.

#### Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

#### Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

Surround

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

## Skenování

- Uprostřed

Odstraní stíny na okraji vazby brožury.

### Odstr. děr.:

Odstraní otvory, které se objeví na naskenovaném snímku. Zadáním hodnoty do pravého pole můžete vybrat oblast, kde chcete otvory odstranit.

- Smaz. poz.

Slouží k výběru umístění, kde chcete odstranit otvory.

- Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

### Předmět:

Pomocí alfanumerických znaků a symbolů zadejte předmět e-mailu.

### Max vel. příl.:

Slouží k výběru maximální velikosti souboru, který je možné přiložit k e-mailu.

### název souboru:

- Předpona názvu souboru

Slouží k zadání předpony názvu snímků alfanumerickými znaky nebo symboly.

- Vložit datum

Slouží k přidání data k názvu souboru.

- Přidat čas

Slouží k přidání času k názvu souboru.

## Skenování pomocí nastavení zaregistrovaných na počítači (Document Capture Pro)

Naskenovaný obrázek můžete uložit do počítače připojeného prostřednictvím sítě.

Metoda ukládání obrázků je zaregistrována jako *úloha* v aplikaci Document Capture Pro, která je nainstalována ve vašem počítači. Jsou k dispozici předvolené úlohy, která umožňují ukládání naskenovaných obrázků do počítače. Můžete rovněž vytvářet a registrovat nové úlohy s použitím aplikace Document Capture Pro ve svém počítači.

### Přípravy před skenováním

- Nainstalujte do počítače následující aplikace.

- Document Capture Pro

- Epson Scan 2 (tato aplikace je nezbytná pro používání funkce skeneru)

- Připojte tiskárnu a počítač prostřednictvím sítě.

### Poznámka:

V aplikaci Document Capture Pro můžete nastavit název svého počítače, který bude zobrazen na ovládacím panelu.

### Související informace

➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

## Skenování

- ➔ „Aplikace pro konfiguraci skenování z počítače (Document Capture Pro)“ na str. 243
- ➔ „Nastavení úlohy“ na str. 180
- ➔ „Nastavení názvu počítače, aby se zobrazoval na ovládacím panelu tiskárny“ na str. 181
- ➔ „Nastavení provozního režimu“ na str. 182
- ➔ „Skenování pomocí nastavení Document Capture Pro“ na str. 182

## Nastavení úlohy

Nastavte úlohu na počítači pomocí softwaru Document Capture Pro.

### **Poznámka:**

- Jsou k dispozici předvolené úlohy, která umožňují ukládání naskenovaných obrázků do počítače.
- Operace se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Podrobnosti o používání funkcí najdete v nápovědě k softwaru.

### **Související informace**

- ➔ „Vytvoření a registrace úlohy (Windows)“ na str. 180
- ➔ „Vytvoření a registrace úlohy (Mac OS)“ na str. 181

### **Vytvoření a registrace úlohy (Windows)**

#### **Poznámka:**

Operace se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Podrobnosti o používání funkcí najdete v nápovědě k softwaru.

1. Spusťte aplikaci Document Capture Pro.
2. Klikněte na **Nastavení úlohy** v horní části obrazovky.  
Zobrazí se obrazovka seznamu úloh.
3. Klikněte na možnost **Nový**.  
Zobrazí se obrazovka **Nastavení úlohy**.
4. Zadejte nastavení úlohy na obrazovce **Nastavení úlohy**.
  - Název úlohy:** Zadejte název úlohy k registraci.
  - 1. Snímat:** Proveďte nastavení skenování, například velikost předloh nebo rozlišení.
  - 2. Uložit:** Nastavte místo pro ukládání, formát uložení, pravidla názvů pro soubory a podobně.
  - 3. Odeslat:** Vyberte cíl naskenovaných obrázků.
5. Kliknutím na možnost **OK** se vraťte na obrazovku seznamu úloh.  
Vytvořená úloha se zaregistruje v okně **Seznam úloh**.  
Potom přiřadte úlohu, aby byla dostupná na ovládacím panelu tiskárny.
6. Klikněte na možnost **Nastavení události**.
7. Otevřete rozevírací seznam čísla, které dosud nebylo použito, a potom vyberte úlohu.



## Skenování

8. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte na obrazovku **Seznam úloh**.  
Úloha je přiřazena ovládacímu panelu tiskárny.
9. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte nahoru na obrazovku.

### Vytvoření a registrace úlohy (Mac OS)

**Poznámka:**

Operace se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Podrobnosti o používání funkcí najdete v nápovědě k softwaru.

1. Spusťte aplikaci Document Capture.
2. Klikněte na ikonu  na hlavní obrazovce.  
Zobrazí se obrazovka **Seznam úloh**.
3. Klikněte na ikonu +.  
Zobrazí se obrazovka nastavení úlohy.
4. Proveďte nastavení úlohy na obrazovce.
  - Název úlohy:** Zadejte název úlohy k registraci.
  - Snímat:** Proveďte nastavení skenování, například velikost předloh nebo rozlišení.
  - Výstup:** Nastavte místo pro ukládání, formát uložení, pravidla názvů pro soubory a podobně.
  - Cílové umístění:** Vyberte cíl naskenovaných obrázků.
5. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte na obrazovku **Seznam úloh**.  
Vytvořená úloha se má zaregistrovat v okně **Seznam úloh**.  
Potom přiřaďte úlohu, aby byla dostupná na ovládacím panelu tiskárny.
6. Klikněte na ikonu  a vyberte **Nastavení událostí**.
7. Otevřete rozevírací seznam čísla, které dosud nebylo použito, a potom vyberte úlohu.
8. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte na obrazovku **Seznam úloh**.  
Úloha je přiřazena ovládacímu panelu tiskárny.
9. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte na hlavní obrazovku.

### Nastavení názvu počítače, aby se zobrazoval na ovládacím panelu tiskárny

Pomocí softwaru Document Capture Pro můžete název počítače nastavit tak, aby se zobrazoval na ovládacím panelu tiskárny.

**Poznámka:**

Operace se mohou lišit podle operačního systému a verze softwaru. Podrobnosti o používání funkcí najdete v nápovědě k softwaru.

1. Spusťte aplikaci Document Capture Pro.

## Skenování

- Na liště nabídky na hlavní obrazovce vyberte **Možnosti > Nastavení síťového snímání**.

**Poznámka:**

*Ve standardním zobrazení v systému Windows se objeví pouze možnost **Možnosti**. V jednoduchém zobrazení klikněte na možnost **Přepnout do standardního zobrazení**.*

- Na obrazovce **Nastavení síťového snímání** zadejte název počítače do pole **Název počítače (alfanumerické znaky)**.
- Klikněte na možnost **OK**.

## Nastavení provozního režimu

Před skenováním nastavte na ovládacím panelu provozní režim, který odpovídá počítači, ve kterém je nainstalována aplikace Document Capture Pro.

- Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nast..**
- Vyberte možnost **Obecná nastavení > Nast. skenování > Document Capture Pro**.
- Vyberte provozní režim.
  - Režim Klient:** Vyberte tento režim, pokud je aplikace Document Capture Pro nainstalována v operačním systému Windows nebo Mac OS.
  - Režim Server:** Vyberte tento režim, pokud je aplikace Document Capture Pro nainstalována v operačním systému Windows Server. Potom zadejte adresu serveru.
- Pokud jste změnilí provozní režim, zkontrolujte správnost nastavení a potom vyberte tlačítko **OK**.

## Skenování pomocí nastavení Document Capture Pro

- Umístěte předlohy.

**Poznámka:**

*Chcete-li skenovat více předloh nebo vytvářet 2stranné skeny, umístěte všechny předlohy do podavače ADF.*

- Vyberte položku **Sken** na domovské obrazovce.
- Vyberte možnost **Počítač**.
- Vyberte možnost **Vyberte počítač**, a poté vyberte počítač, na kterém jste vytvořili úlohu v aplikaci Document Capture Pro.

**Poznámka:**

- Ovládací panel tiskárny může zobrazovat až 100 počítačů, ve kterých je nainstalována aplikace Document Capture Pro.*
- Pokud jste vybrali položky **Možnosti > Nastavení síťového snímání** a povolili funkci **Chránit heslem** v aplikaci Document Capture Pro nebo Document Capture, zadejte heslo.*
- Pokud je **Režim Server** nastaven jako provozní režim, není třeba tento krok provádět.*


## Skenování

5. Vyberte možnost **Vyberte úlohu.** a poté vyberte úlohu.

**Poznámka:**

- Pokud jste vybrali funkci **Chránit heslem** v nastavení v aplikaci Document Capture Pro Server, zadejte heslo.
- Pokud jste vytvořili pouze jednu úlohu, nemusíte vybírat úlohu. Pokračujte k dalšímu kroku.

6. Vyberte oblast, kde je zobrazen obsah úlohy, a poté zkontrolujte detaily úlohy.

7. Klepněte na možnost .

### Související informace

➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

## Skenování do paměťového zařízení

Naskenovaný snímek můžete uložit do paměťového zařízení.

1. Zastrčte paměťové médium do portu USB externího rozhraní tiskárny.

2. Umístěte předlohy.

**Poznámka:**

*Chcete-li skenovat více předloh nebo vytvářet 2stranné skeny, umístěte všechny předlohy do podavače ADF.*

3. Vyberte položku **Sken** na domovské obrazovce.


4. Vyberte možnost **Pam. zař.**

5. Nastavte položky pod položkou **Základní nastavení**, jako například formát uložení.

6. Vyberte možnost **Upřesnit** a poté zkontrolujte nastavení a v případě potřeby proveďte změny.

**Poznámka:**

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

7. Klepněte na možnost .

### Související informace

➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

➔ „Registrace oblíbených nastavení jako předvolby“ na str. 55

## Základní možnosti nabídky pro skenování do paměťového zařízení

**Poznámka:**

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

### Černobíle/Barva:

Slouží k výběru barevného nebo černobílého skenování.

## Skenování

### formát:

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

- Kompres. poměr

Slouží k výběru míry komprese skenovaného snímku.

- Nastavení PDF

Pokud jste jako nastavení formátu uložení vybrali možnost **PDF**, použijte k ochraně souborů PDF toto nastavení.

Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při otevírání heslo, nastavte položku **Heslo pro otevř. dok.**. Pokud chcete vytvořit soubor PDF, který vyžaduje při tisku nebo úpravách heslo, nastavte položku **Heslo oprávnění**.

### Rozlišení:

Slouží k výběru rozlišení skenování.

### Oboustranně:

Naskenuje obě strany předlohy.

- Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

- Vazba(předl.)

Slouží k výběru směru vazby předlohy.

### Obl sken:

Slouží k výběru plochy skenování. Chcete-li při skenování oříznout bílý prostor kolem textu nebo obrázku, vyberte **Auto. ořez**. Chcete-li skenovat na maximální oblasti snímání skla skeneru, vyberte možnost **Max. oblast**.

- Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

### Původní typ:

Slouží k výběru typu předlohy.

## Pokročilé možnosti nabídky pro skenování do paměťového zařízení

### *Poznámka:*

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

### Hustota:

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

### Odstranit stín:

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

- Surround

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

- Uprostřed

Odstraní stíny na okraji vazby brožury.



## Skenování

### Odstr. děr.:

Odstraní otvory, které se objeví na naskenovaném snímku. Zadáním hodnoty do pravého pole můžete vybrat oblast, kde chcete otvory odstranit.

Smaz. poz.

Slouží k výběru umístění, kde chcete odstranit otvory.

Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

### název souboru:

Předpona názvu souboru

Slouží k zadání předpony názvu snímků alfanumerickými znaky nebo symboly.

Vložit datum

Slouží k přidání data k názvu souboru.

Přidat čas

Slouží k přidání času k názvu souboru.

## Skenování do cloudu

Můžete odesílat naskenované snímky do cloudových služeb. Před použitím této funkce proveďte nastavení pomocí funkce Epson Connect. Podrobnosti najdete na následujícím webovém portálu Epson Connect.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

1. Ujistěte se, zda jste provedli nastavení pomocí portálu Epson Connect.
2. Umístěte předlohy.


#### **Poznámka:**

*Chcete-li skenovat více předloh nebo vytvořit oboustranný sken, umístěte všechny předlohy na podavač ADF.*

3. Vyberte položku **Sken** na domovské obrazovce.
4. Vyberte možnost **Cloud**.
5. Vyberte ikonu  v horní části obrazovky a poté vyberte cíl.
6. Nastavte položky pod položkou **Základní nastavení**, jako například formát uložení.
7. Vyberte možnost **Upřesnit** a poté zkontrolujte nastavení a v případě potřeby proveďte změny.

#### **Poznámka:**

Výběrem možnosti  uložte nastavení jako předvolbu.

8. Klepněte na možnost .

### Související informace

➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

## Základní možnosti nabídky pro skenování do cloudu

**Poznámka:**

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

**Černobíle/Barva:**

Slouží k výběru barevného nebo černobílého skenování.

**JPEG/PDF:**

Slouží k výběru formátu pro uložení naskenovaného snímku.

**Oboustranně:**

Naskenuje obě strany předlohy.

Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

Vazba(předl.)

Slouží k výběru směru vazby předlohy.

**Obl sken:**

Slouží k výběru plochy skenování. Chcete-li při skenování oříznout bílý prostor kolem textu nebo obrázku, vyberte **Auto. ořez**. Chcete-li skenovat na maximální oblasti snímání skla skeneru, vyberte možnost **Max. oblast**.

Orient(předl.)

Slouží k výběru orientace předlohy.

## Pokročilé možnosti nabídky pro skenování do cloudu

**Poznámka:**

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

**Původní typ:**

Slouží k výběru typu předlohy.

**Hustota:**

Slouží k výběru kontrastu naskenovaného snímku.

**Odstranit stín:**

Odstraní stíny z předlohy, které se objeví na naskenovaném snímku.

Surround

Odstraní stíny na okrajích předlohy.

Uprostřed

Odstraní stíny na okraji vazby brožury.

**Odstr. děr.:**

Odstraní otvory, které se objeví na naskenovaném snímku. Zadáním hodnoty do pravého pole můžete vybrat oblast, kde chcete otvory odstranit.

## Skenování

- Smaz. poz.  
Slouží k výběru umístění, kde chcete odstranit otvory.
- Orient(předl.)  
Slouží k výběru orientace předlohy.

## Skenování s použitím WSD.


### **Poznámka:**

- Tato funkce je k dispozici pouze pro počítače se systémem Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*
- Používáte-li operační systém Windows 7/Windows Vista, před použitím této funkce je třeba nastavit počítač.*

1. Umístěte předlohy.

### **Poznámka:**

*Chcete-li skenovat více originálů, umístěte všechny originály na ADF.*

2. Vyberte položku **Sken** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **WSD**.
4. Vyberte počítač.
5. Klepněte na možnost .

## Nastavení portu WSD

V této části je vysvětleno nastavení portu WSD pro Windows 7/Windows Vista.

### **Poznámka:**

*Pro Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 se WSD port nastavuje automaticky.*


Následující položky jsou nezbytné k nastavení portu WSD.

- Tiskárna a počítač jsou připojeny k síti.
- Ovladač tiskárny je nainstalován v počítači.

1. Zapněte tiskárnu.
2. Klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na položku **Síť** v počítači.
3. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a pak klikněte na tlačítko **Instalovat**.  
Klikněte na tlačítko **Pokračovat** po zobrazení obrazovky **Ovládání uživatelského účtu**.


## Skenování

Klikněte na tlačítko **Odinstalovat** a po zobrazení obrazovky **Odinstalovat** začněte znovu.

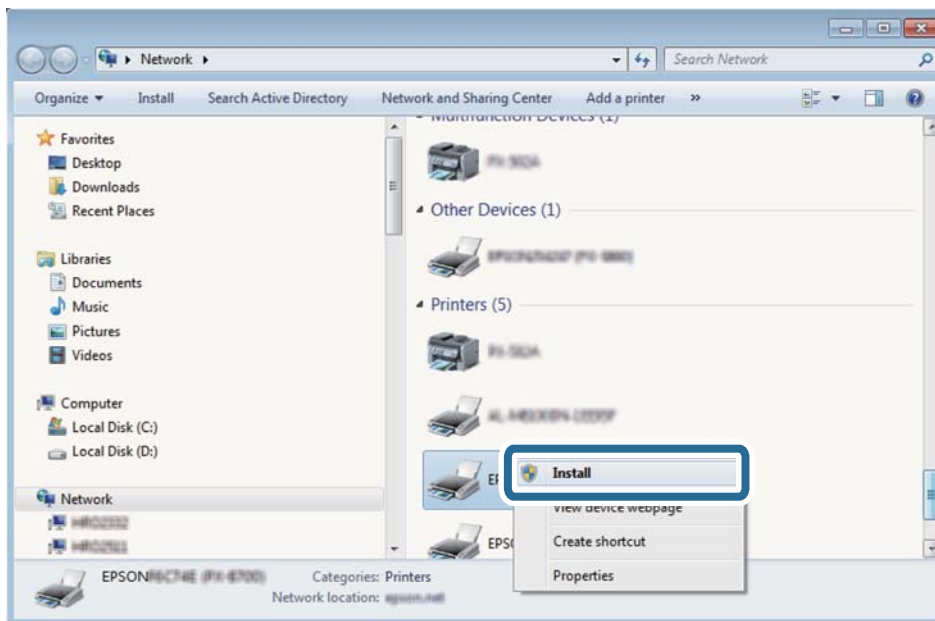
**Poznámka:**

Na obrazovce sítě se zobrazí název tiskárny nastavený v síti a název modelu (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Název tiskárny nastavený v síti můžete zkontrolovat na ovládacím panelu tiskárny nebo vytisknutím stavového listu sítě.

4. Klikněte na položku **Vaše zařízení je připraveno k použití**.

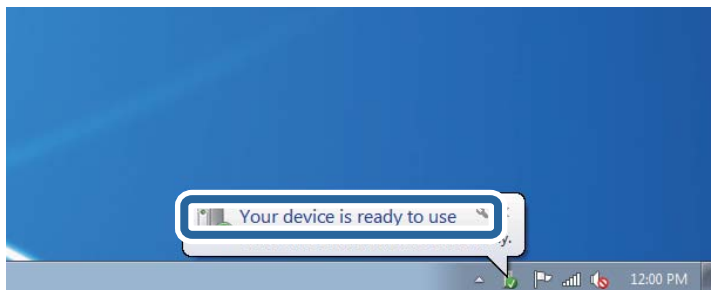

5. Zkontrolujte zprávu a pak klikněte na položku **Zavřít**.

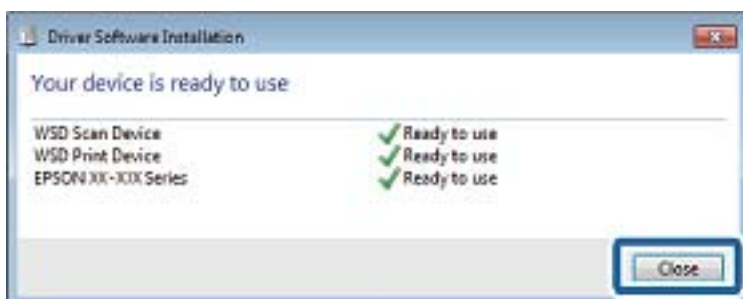

6. Otevřete obrazovku **Zařízení a tiskárny**.

- Windows 7

Klikněte na tlačítko Start **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** (nebo **Hardware**) > **Zařízení a tiskárny**.

## Skenování

- Windows Vista

Klikněte na tlačítko Start > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Tiskárny**.

7. Zkontrolujte, zda se v síti zobrazí ikona s názvem tiskárny.

Při tisku pomocí WSD vyberte název tiskárny.

---

## Skenování z počítače

### Ověření uživatelů v aplikaci Epson Scan 2 při použití funkce Řízení přístupu

Když je pro tiskárnu zapnutá funkce Řízení přístupu, je nutné při skenování pomocí aplikace Epson Scan 2 zaregistrovat uživatelské jméno a heslo. Jestliže neznáte heslo, obraťte se na správce tiskárny.

1. Spusťte aplikaci Epson Scan 2.
2. Na obrazovce aplikace Epson Scan 2 zkontrolujte, že je v seznamu **Skener** vybrána vaše tiskárna.
3. V seznamu **Skener** vyberte položku **Nastavení**, čímž zobrazíte obrazovku **Nastavení skeneru**.
4. Klikněte na položku **Řízení přístupu**.
5. Na obrazovce **Řízení přístupu** zadejte možnosti **Uživatelské jméno** a **Heslo** pro účet, který má povoleno skenování.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

### Skenování pomocí Epson Scan 2

Můžete skenovat pomocí ovladače skeneru „Epson Scan 2“. Můžete skenovat předlohy s použitím podrobných nastavení, která jsou vhodná pro textové dokumenty.

Vysvětlení jednotlivých položek nastavení najdete v nápovědě Epson Scan 2.

1. Umístěte předlohu.


**Poznámka:**

*Chcete-li skenovat více předloh, umístěte je do podavače ADF.*



2. Spusťte aplikaci Epson Scan 2.

## Skenování

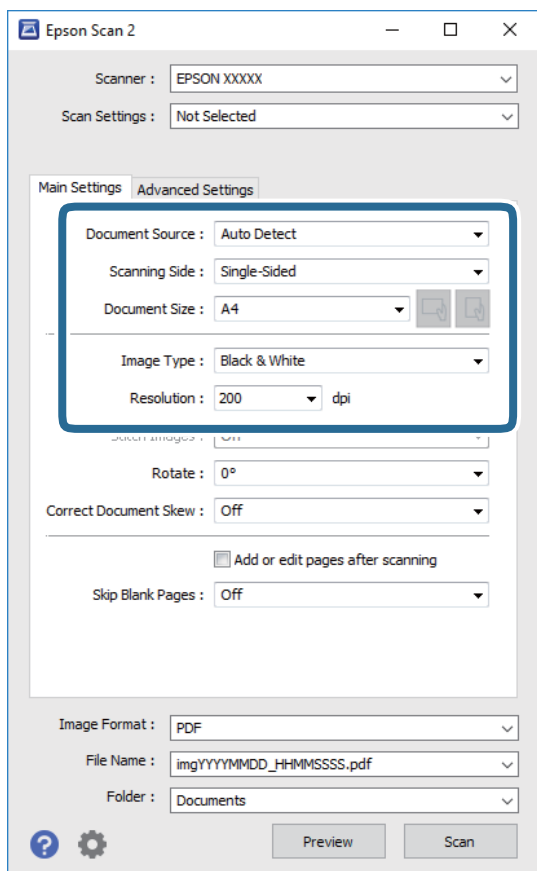3. Na kartě **Hlavní nastavení** proveďte následující nastavení.



- Zdroj dokumentu: Slouží k výběru zdroje, ve kterém je vložena předloha.
- Skenovaná strana: Slouží k výběru strany předlohy, kterou chcete skenovat z podavače ADF.
- Velikost dokumentu: Slouží k výběru velikosti vložené předlohy.

- Tlačítka  /  (orientace předlohy): Vyberte nastavenou orientaci vložené předlohy. Podle velikosti předlohy se tato položka může nastavit automaticky a nelze ji změnit.

- Typ obrazu: Slouží k výběru barvy uloženého naskenovaného snímku.
- Rozlišení: Slouží k výběru rozlišení.

4. Podle potřeby proveďte ostatní nastavení skenování.

- Tlačítkem **Náhled** můžete nastavit náhled skenovaného snímku. Otevře se okno s náhledem snímku. Při zobrazení náhledu pomocí podavače ADF se předloha vysune z podavače ADF. Znovu vložte vysunutou předlohu.


## Skenování

- ❑ Na kartě **Upřesnit nastavení** můžete podrobně upravit nastavení snímku vhodná pro textový dokument, například následující.
  - ❑ Odebrat pozadí: Slouží k odstranění pozadí předloh.
  - ❑ Upřesnění textu: Slouží k opravě rozmazaných písmen v předloze, aby byla zřetelná a ostrá.
  - ❑ Automatická segmentace plochy: Při černobílém skenování dokumentu s obrázky umožňuje dosáhnout zřetelného textu a hladkých obrázků.
  - ❑ Vylepšení barev: Slouží k vylepšení barvy v naskenovaném snímku a k jeho uložení v odstínech šedé nebo k černobílému uložení.
  - ❑ Mezní hodnota: Slouží k úpravě okraje jednobarevného (černobílého) binárního snímku.
  - ❑ Doostření: Slouží k vylepšení a zaostření kontur snímku.
  - ❑ Odstranění rastru: Slouží k odstranění vzoru moaré (pavučinových stínů), které se objevují při skenování tištěných papírů, například časopisu.
  - ❑ Vyplnění okrajů: Slouží k odstranění stínu okolo naskenovaného snímku.
  - ❑ Duální výstup obrazu (pouze pro systém Windows): Slouží k naskenování a uložení dvou snímků s různými nastaveními výstupu. Různé snímky můžete naskenovat a uložit najednou.

### Poznámka:

*V závislosti na ostatních nastaveních nemusí být některé položky dostupné.*

## 5. Nastavte ukládání souborů.

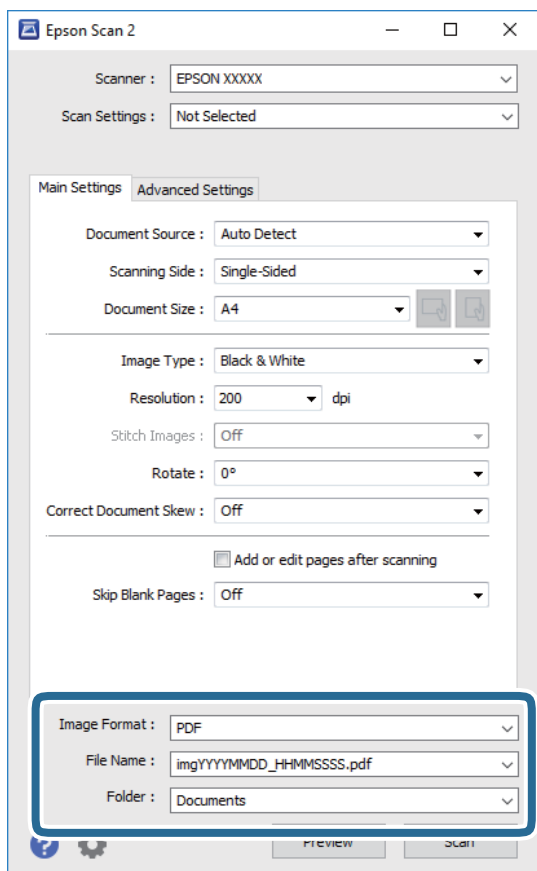

## Skenování

- Formát obrazu:** Slouží k výběru formátu ukládání v seznamu.  
U každého nastavení kromě BITMAP a PNG můžete provést podrobné nastavení. Po výběru formátu ukládání vyberte ze seznamu položku **Možnosti**.
- Název souboru:** Slouží k potvrzení zobrazeného názvu uloženého souboru.  
Nastavení názvu souboru můžete změnit po výběru položky **Nastavení** ze seznamu.
- Složka:** Slouží k výběru složky v seznamu. Do této složky bude uložen naskenovaný snímek.  
Když ze seznamu vyberete možnost **Vybrat**, můžete vybrat jinou složku nebo vytvořit novou složku.

6. Klikněte na možnost **Skenovat**.

### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)“ na str. 242

---

## Skenování z chytrých zařízení

Aplikace Epson iPrint umožňuje skenovat fotografie a dokumenty z chytrého zařízení, například z chytrého telefonu nebo tabletu, které je připojeno ke stejné bezdrátové síti, jako tiskárna. Naskenovaná data můžete uložit do chytrého zařízení nebo do cloudových služeb, odeslat e-mailem nebo vytisknout.

Pokud spouštíte Epson iPrint když není tiskárna připojena k síti, zobrazí se zpráva s pokynem pro připojení k síti. Proveďte připojení podle pokynů na obrazovce. Provozní podmínky viz URL níže.

<http://epson.sn>



## Instalování Epson iPrint

Aplikaci Epson iPrint můžete nainstalovat do vašeho chytrého zařízení z následující adresy URL nebo kódu QR.

<http://ipr.to/c>



## Skenování pomocí Epson iPrint

Spusťte aplikaci Epson iPrint ve vašem chytrém zařízení a na hlavní obrazovce vyberte položku, kterou chcete použít.



## Skenování

Následující obrazovky mohou být změněny bez předchozího upozornění.



1	Hlavní obrazovka, která se zobrazí po spuštění aplikace.
2	Zobrazí pokyny pro nastavení tiskárny a odpovědi na časté dotazy.
3	Zobrazí obrazovku, na které můžete vybrat tiskárnu a provést nastavení tiskárny. Po výběru tiskárny již nebude nutné ji příště vybírat znovu.
4	Zobrazí obrazovku skenování.
5	Zobrazí obrazovku, na které můžete provést nastavení skenování, například rozlišení.
6	Zobrazí naskenované obrázky.
7	Zahájí skenování.
8	Zobrazí obrazovku, na které můžete uložit naskenovaná data do chytrého zařízení nebo cloudových služeb.
9	Zobrazí obrazovku, na které můžete odeslat naskenovaná data e-mailem.
10	Zobrazí obrazovku, na které můžete vytisknout naskenovaná data.

# Faxování

---

## Před použitím funkcí faxu

Před zahájením používání funkcí faxu zkontrolujte následující.

- Tiskárna a telefonní linka a (v případě potřeby) telefonní přístroj jsou nastaveny správně
- Základní nastavení faxu (Průvodce nastavením faxu) je provedeno
- Další nezbytná Nastavení faxu jsou provedena

Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro kontrolu stavu nebo podmínek připojení a nastavení.

K provedení nastavení viz související informace níže.

### Související informace

➔ „Nastavení faxu“ na str. 70

---

## Posílání faxů pomocí tiskárny

### Posílání faxů pomocí ovládacího panelu

#### Související informace


➔ „Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu“ na str. 194

➔ „Posílání faxů ručně po potvrzení stavu příjemce“ na str. 196

### Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu

Faxy můžete odesílat zadáním faxových čísel příjemců pomocí ovládacího panelu.

#### Poznámka:

- Při posílání černobílého faxu je možné před odesláním zobrazit náhled naskenovaného snímku na LCD obrazovce.
- Můžete podržet až 50 černobílých faxových úloh, pokud se telefonní linka používá pro hlasový hovor nebo se posílá nebo přijímá jiný fax. Podržené faxové úlohy můžete zkontrolovat nebo zrušit pomocí možnosti .

1. Umístěte předlohy.

V jednom přenosu můžete poslat až 100 stránek; v závislosti na zbývajícím paměti se však nemusí podařit poslat faxy, které mají i méně než 100 stránek.

2. Vyberte položku Fax na domovské obrazovce.

## Faxování


### 3. Zadejte příjemce.

Stejný černobílý fax můžete poslat až 200 příjemcům. Barevný fax lze ovšem poslat najednou pouze jednomu příjemci.

- Ruční zadání: Vyberte možnost **Kláves**, na zobrazené obrazovce zadejte číslo faxu a poté klepněte na tlačítko **OK**.
  - Chcete-li do vytáčení vložit pauzu (pauza na tři sekundy), zadejte spojovník (-).
  - Jestliže jste pod položkou **Typ čáry** zadali externí přístupový kód, zadejte na začátek faxového čísla místo skutečného externího přístupového kódu symbol „#“ (dvojitý křížek).

**Poznámka:**

Pokud nelze faxové číslo zadat ručně, možnost **Omezení přímého vytáčení** v nabídce **Nastavení zabezpeč.** je nastavena na **Zap.**. Vyberte příjemce faxu ze seznamu kontaktů nebo historie poslaných faxů.


- Výběr ze seznamu kontaktů: Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte příjemce, kterým chcete položku odeslat. Pokud ještě není příjemce požadovaných faxů registrovaný v seznamu **Kontakty**, klepněte na ikonu  a zaregistrujte ho.
- Odeslání faxu z historie: Vyberte možnost **Poslední** a vyberte příjemce.
- Výběr ze seznamu na kartě **Příjemce**: Vyberte příjemce v seznamu zaregistrovaném pod položkou **Nast. > Správce Kontakty > Časté**.

**Poznámka:**



Chcete-li odstranit již vložené příjemce, zobrazte si seznam příjemců klepnutím na pole na LCD obrazovce, které uvádí faxové číslo nebo číslo příjemců, vyberte v seznamu příjemce a vyberte možnost **Odebrat**.




### 4. Vyberte kartu **Nastavení faxu** a podle potřeby upravte nastavení, například rozlišení a způsob odeslání.

**Poznámka:**

- Chcete-li poslat oboustranné předlohy, aktivuje funkci **ADF 2stranně**. Můžete je poslat černobíle. S tímto nastavením je není možné posílat barevně.
- Klepnutím na možnost  (**Předvolby**) v horní části obrazovky faxu uložte aktuální nastavení a příjemce do pole **Předvolby**. Příjemci nemusí být uloženi v závislosti na tom, jak je určíte, například ručním zadáním čísla faxu.

### 5. Zaslání faxu.

- Chcete-li odeslat bez kontroly naskenovaného snímku dokumentu: klepněte na položku .
- Pro skenování zkontrolujte snímek naskenovaného dokumentu a pak proveďte odeslání (při odesílání faxu v monochromatických barvách): Klepněte na položku  na horní obrazovce faxu. Chcete-li odeslat fax v původním stavu, vyberte možnost **Spustit odesílání**. Jinak vyberte možnost **Storno** a poté přejděte ke kroku 3.

-     : Přemístí obrazovku ve směru šipek.

-   : Provede zmenšení nebo zvětšení.

-   : Přejde na předchozí nebo další stránku.


**Poznámka:**

- Po náhledu není možné odeslat fax v barvách.
- Je-li aktivované nastavení **Přímé odeslání**, nelze zobrazit náhled.
- Pokud se obrazovka s náhledem ponechá nedotčená po dobu 20 sekund, fax se odešle automaticky.
- Kvalita snímku odeslaného faxu se může lišit od náhledu v závislosti na schopnostech přístroje příjemce.

## Faxování

6. Když je odesílání dokončeno, odeberte předlohy.

### Poznámka:

- Jestliže je faxové číslo obsazené nebo dojde k nějakému problému, tiskárna automaticky znovu vytočí číslo po jedné minutě.
- Pokud chcete odesílání zrušit, klepněte na symbol .
- Odesílání barevného faxu trvá déle, protože tiskárna provádí skenování a odesílání současně. V době, kdy tiskárna posílá barevný fax, není možné používat ostatní funkce.

### Související informace

- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Registrace oblíbených nastavení jako předvolby“ na str. 55
- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Možnosti nabídky pro faxování“ na str. 209
- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218

## Posílání faxů ručně po potvrzení stavu příjemce

Můžete posílat fax a zároveň v průběhu vytáčení, komunikace a přenosu můžete poslouchat zvuky nebo hlasy v reproduktoru tiskárny.

1. Umístěte předlohy.
2. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.  
Můžete poslat až 100 stránek v rámci jednoho přenosu.
3. Vyberte kartu **Nastavení faxu** a podle potřeby upravte nastavení, například rozlišení a způsob odeslání. Po dokončení nastavení vyberte kartu **Příjemce**.

4. Klepněte na ikonu  a poté zadejte příjemce.


### Poznámka:

*Můžete nastavit hlasitost zvuku v reproduktoru.*

5. Když uslyšíte tón faxu, vyberte možnost **Odeslat/ přijmout** v pravém horním rohu LCD obrazovky a poté vyberte možnost **Odeslat**.

### Poznámka:

*Pokud přijímáte fax od služby faxové výzvy a uslyšíte zvukové pokyny, postupujte podle nich tak, aby tiskárna provedla potřebné operace.*

6. Klepněte na možnost .

7. Když je odesílání dokončeno, odeberte předlohy.

### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Možnosti nabídky pro faxování“ na str. 209

## Odesílání faxů s vytáčením pomocí externího telefonního zařízení

Fax je možné odeslat s využitím vytáčení pomocí připojeného telefonu, pokud chcete hovořit telefonem před posláním faxu nebo přístroj příjemce nezapíná fax automaticky.

1. Umístěte předlohy.

Můžete poslat až 100 stránek v rámci jednoho přenosu.


2. Zvedněte sluchátko připojeného telefonu a na telefonu vytočte faxové číslo příjemce.

**Poznámka:**

*Když příjemce hovor přijme, můžete s ním mluvit.*

3. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.

4. Vyberte kartu **Nastavení faxu** a podle potřeby upravte nastavení, například rozlišení a způsob odeslání.

5. Když uslyšíte faxový tón, klepněte na symbol  a zavěste sluchátko.

**Poznámka:**

*Pokud se pro vytáčení použije připojený telefon, odeslání faxu trvá déle, protože tiskárna provádí skenování a odeslání současně. V době posílání faxu není možné používat ostatní funkce.*

6. Když je odesílání dokončeno, odeberte předlohy.

### Související informace

➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

➔ „Nastavení faxu“ na str. 209

## Odesílání faxů na vyžádání (pomocí Odeslání na výzvu/schránka BBS)

Pokud do schránky **Odeslání na výzvu** nebo do jedné ze schránek tabule uložíte černobílý dokument maximálně se 100 stránkami, může se odeslat na požádání jiného faxového přístroje vybaveného funkcí příjmu na dotaz.

Do schránky **Odeslání na výzvu** můžete uložit jeden dokument.

Můžete zaregistrovat až 10 schránek tabule a do každé zaregistrované schránky tabule uložit jeden dokument. Nezapomeňte, že faxové zařízení příjemce musí podporovat funkci podadresy/hesla.

### Související informace

➔ „Nastavení schránky Schránka Odeslání na výzvu“ na str. 197

➔ „Registrace schránky tabule“ na str. 198


➔ „Uložení dokumentu do schránky Odeslání na výzvu/schránka BBS“ na str. 199

➔ „Posílání faxu s podadresou Dílčí adresa(SUB) a heslem Heslo(SID)“ na str. 202

## Nastavení schránky Schránka Odeslání na výzvu

Bez registrace můžete do schránky **Schránka Odeslání na výzvu** uložit jeden dokument. Podle potřeby proveďte následující nastavení.

## Faxování

1. Na domovské stránce vyberte možnost **Fax. schránka > Odesl. na výz./BBS**.
2. Vyberte možnost **Odeslání na výzvu**, klepněte na  a poté vyberte položku **Nastavení**.

**Poznámka:**

*Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla, zadejte jej.*

3. Proveďte příslušná nastavení, například **Výsl odesl oznámení**.

**Poznámka:**

*Pokud pod položkou **Heslo pro otevření schránky** nastavíte heslo, od příštího otevření schránky budete vyzýváni k zadání hesla.*

4. Vyberte možnost **OK**.

### Související informace

- ➔ [„Uložení dokumentu do schránky Odeslání na výzvu/schránka BBS“ na str. 199](#)
- ➔ [„Odesl. na výz./BBS“ na str. 215](#)

## Registrace schránky tabule

Předtím je nutné zaregistrovat schránku tabule. Při registraci schránky postupujte podle následujících kroků.

1. Na domovské stránce vyberte možnost **Fax. schránka > Odesl. na výz./BBS**.
2. Vyberte jednu ze schránek s názvem **Neregistrovaná BBS**.

**Poznámka:**


*Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla, zadejte jej.*

3. Proveďte nastavení na obrazovce.
  - Zadejte název do pole **Název (povinný)**
  - Zadejte vedlejší adresu do pole **Dílčí adr(SEP)**
  - Zadejte heslo do pole **Heslo(PWD)**
4. Proveďte příslušná nastavení, například **Výsl odesl oznámení**.

**Poznámka:**

*Pokud pod položkou **Heslo pro otevření schránky** nastavíte heslo, od příštího otevření schránky budete vyzýváni k zadání hesla.*


5. Vyberte možnost **OK**.

Pokud chcete zobrazit obrazovku pro změnu nastavení nebo odstranění zaregistrovaných schránek, vyberte požadovanou schránku a klepněte na .

### Související informace

- ➔ [„Uložení dokumentu do schránky Odeslání na výzvu/schránka BBS“ na str. 199](#)
- ➔ [„Odesl. na výz./BBS“ na str. 215](#)

## Uložení dokumentu do schránky Odeslání na výzvu/schránka BBS

1. Zvolte **Fax. schránka** na domovské obrazovce a poté vyberte položku **Odesl. na výz./BBS**.
2. Vyberte schránku **Odeslání na výzvu** nebo jednu z již zaregistrovaných schránek tabule.  
Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla, schránka se otevře po zadání hesla.
3. Klepněte na možnost **Přidat dokument**.
4. Na zobrazené horní obrazovce faxu zkontrolujte nastavení faxu, klepněte na symbol  a naskenujte a uložte dokument.

Pokud chcete zkontrolovat uložený dokument, vyberte možnost **Fax. schránka > Odesl. na výz./BBS**, vyberte schránku s dokumentem, který chcete zkontrolovat, a poté klepněte na možnost **Zkontrolovat dokument**. Pomocí zobrazeného obrazovky můžete zobrazit, vytisknout nebo odstranit naskenovaný dokument.

### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Odesl. na výz./BBS“ na str. 215
- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218

## Různé způsoby posílání faxů

### Související informace

- ➔ „Odesílání mnoha stránek černobílého dokumentu (Přímé odeslání)“ na str. 199
- ➔ „Přednostní odeslání faxu (Přednostní odeslání)“ na str. 200
- ➔ „Odesílání faxů v černobílé v určenou dobu (Odeslat fax později)“ na str. 200
- ➔ „Posílání dokumentů s různou velikostí pomocí podavače ADF (Nepřetržitě skenování(ADF))“ na str. 201
- ➔ „Posílání faxu s podadresou Dílčí adresa(SUB) a heslem Heslo(SID)“ na str. 202
- ➔ „Odeslání stejných dokumentů několikrát“ na str. 202

## Odesílání mnoha stránek černobílého dokumentu (Přímé odeslání)

Při posílání černobílého faxu se skenovaný dokument dočasně ukládá do paměti tiskárny. Posílání mnoha stránek proto může způsobit vyčerpání paměti tiskárny a zastavení odesílání faxu. Tomu lze předejít povolením funkce **Přímé odeslání**, odeslání faxu však trvá déle, protože tiskárna provádí skenování a odesílání současně. Této funkce je možné využít, pouze pokud je zadán jen jeden příjemce.

1. Umístěte předlohy.
2. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
3. Zadejte příjemce.
4. Vyberte kartu **Nastavení faxu**, poté klepněte na pole **Přímé odeslání** a nastavte tuto možnost na hodnotu **Zap.**

Můžete také provést nastavení, jako je rozlišení a způsob odesílání.

5. Zaslání faxu.

**Související informace**

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu“ na str. 194
- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209

**Přednostní odeslání faxu (Přednostní odeslání)**

Naléhavý dokument můžete odeslat před ostatními faxy, které čekají na odeslání.

**Poznámka:**

*Přednostní odeslání dokumentu nelze provést, pokud probíhá některá z následujících činností, protože tiskárna nemůže přijmout další fax.*

- Posílání černobílého faxu s aktivovanou funkcí **Přímé odeslání**
- Posílání barevného faxu
- Posílání faxu pomocí připojeného telefonu
- Posílání faxu z počítače

1. Umístěte předlohy.
2. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
3. Zadejte příjemce.
4. Vyberte kartu **Nastavení faxu**, poté klepněte na pole **Přednostní odeslání** a nastavte tuto možnost na hodnotu **Zap.**

Můžete také provést nastavení, jako je rozlišení a způsob odesílání.

5. Zaslání faxu.

**Související informace**

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu“ na str. 194
- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209
- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218

**Odesílání faxů v černobílé v určenou dobu (Odeslat fax později)**

Můžete nastavit odeslání faxu v určenou dobu. Při zadání doby odeslání faxu je možné posílat pouze černobílé faxy.

1. Umístěte předlohy.
2. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
3. Zadejte příjemce.



## Faxování

4. Nastavte odeslání faxů v určenou dobu.

- ➊ Vyberte kartu **Nastavení faxu** a pak vyberte možnost **Odeslat fax později**
- ➋ Klepněte na možnost **Odeslat fax později** a nastavte ji na hodnotu **Zap..**
- ➌ Klepněte do pole **Čas**, zadejte požadovaný čas odeslání faxu a pak vyberte tlačítko **OK**.
- ➍ Výběrem tlačítka **OK** nastavení použijete.

Můžete také provést nastavení, jako je rozlišení a způsob odesílání.

5. Zaslání faxu.

### Poznámka:

Chcete-li fax zrušit, zrušte jej pomocí možnosti .


### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu“ na str. 194
- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209
- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218

## Posílání dokumentů s různou velikostí pomocí podavače ADF (Nepřetržité skenování(ADF))

Jako jeden dokument v původní velikosti můžete faxy poslat, pokud je budete vkládat jednotlivě nebo podle velikosti.

Jestliže do podavače ADF umístíte předlohy s různými formáty, všechny předlohy budou odeslány s největším přítomným formátem. Chcete-li předlohy poslat v původní velikosti, nekládejte předlohy různých velikostí.

1. Vložte první sadu předloh o stejné velikosti.
2. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
3. Zadejte příjemce.
4. Vyberte kartu **Nastavení faxu**, poté klepněte na pole **Nepřetržité skenování(ADF)** a nastavte tuto možnost na hodnotu **Zap..**  
Můžete také provést nastavení, jako je rozlišení a způsob odesílání.
5. Klepněte na ikonu  (**Odeslat**).
6. Až bude skenování prvních předloh hotové a na ovládacím panelu se zobrazí zpráva **Skenování je dokončeno. Skenovat další stránku?**, vyberte možnost **Ano**, nastavte další předlohy a vyberte možnost **Spustit skenování**.

### Poznámka:

Jestliže necháte tiskárnu nedotčenou po dobu 20 sekund po požadavku na vložení dalších předloh, tiskárna zastaví ukládání a spustí odesílání dokumentu.

### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

## Faxování

- ➔ „Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu“ na str. 194
- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209

### Posílání faxu s podadresou Dílčí adresa(SUB) a heslem Heslo(SID)

Můžete poslat fax do důvěrné schránky nebo do předávací schránky faxového přístroje příjemce, pokud má faxový přístroj příjemce funkci důvěrných faxů nebo předávaných faxů. Příjemci mohou faxy přijmout zabezpečeným způsobem nebo je přeposlat na určené cíle.

1. Umístěte předlohy.
2. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte příjemce se zaregistrovanou podadresou a heslem.  
Pokud byl fax odeslán s podadresou a heslem, můžete také vybrat příjemce ze seznamu **Poslední**.
4. Vyberte kartu **Nastavení faxu** a podle potřeby upravte nastavení, například rozlišení a způsob odeslání.
5. Odešlete fax.

#### Související informace

- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Posílání faxů automaticky pomocí ovládacího panelu“ na str. 194
- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209

### Odeslání stejných dokumentů několikrát

#### Související informace


- ➔ „Uložení faxu bez zadání příjemce (Uložit faxová data)“ na str. 202
- ➔ „Posílání faxů pomocí funkce uložených dokumentů“ na str. 203

#### **Uložení faxu bez zadání příjemce (Uložit faxová data)**

Protože můžete faxy posílat pomocí dokumentů uložených v tiskárně, můžete ušetřit čas strávený skenováním dokumentů, pokud potřebujete stejný dokument posílat často. Můžete uložit až 100 stránek jednoho dokumentu v černobílé verzi. Do schránky pro uložené dokumenty tiskárny můžete uložit 10 dokumentů.


#### **Poznámka:**

*V závislosti na podmínkách používání, např. velikosti souborů uložených dokumentů, nemusí být uložení 10 dokumentů možné.*


1. Umístěte předlohy.
2. Vyberte položku **Fax. schránka** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **Uložené dokumenty**, klepněte na  (Menu schránky) a poté vyberte položku **Uložit faxová data**.

## Faxování

4. Na zobrazené kartě **Nastavení faxu** podle potřeby proveďte nastavení, například rozlišení.

5. Klepnutím na symbol  uložte dokument.


Až se dokument uloží, můžete si naskenovaný obraz prohlédnout v náhledu výběrem možnosti **Fax. schránka >**

**Uložené dokumenty** a klepnutím na pole pro dokument nebo ho odstranit klepnutím na symbol  vpravo od pole pro dokument.

### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Uložené dokumenty“ na str. 214
- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218

### Posílání faxů pomocí funkce uložených dokumentů

1. Zvolte **Fax. schránka** na domovské obrazovce a poté vyberte položku **Uložené dokumenty**.
2. Vyberte dokument, který chcete odeslat, a poté vyberte možnost **Spustit odesílání**.  
Když se zobrazí zpráva **Odstranit tento dokument po odeslání?**, vyberte možnost **Ano** nebo **Ne**.
3. Zadejte příjemce.
4. Vyberte kartu **Nastavení faxu** a poté podle potřeby proveďte nastavení, jako je způsob odeslání.
5. Klepněte na možnost .

### Související informace

- ➔ „Uložené dokumenty“ na str. 214

---

## Přijímání faxů v tiskárně


Je-li tiskárna připojena k telefonní lince a provedli jste základní nastavení pomocí Průvodce nastavením faxu, můžete přijímat faxy.

Příjem faxů může probíhat dvěma způsoby.

- Příjem příchozího faxu
- Příjem faxu pomocí telefonního hovoru (přijetí na dotaz)

## Faxování

Přijaté faxy se vytisknou podle počátečních nastavení tiskárny.

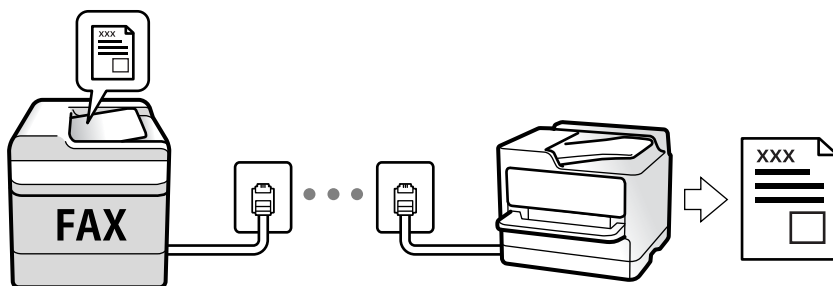

Přijaté faxy můžete ukládat, kontrolovat na obrazovce tiskárny a přeposílat.

Chcete-li zkontrolovat nastavení faxu, můžete vytisknout **Seznam nastavení faxu** pomocí funkce **Fax** >  (Další) > **Protokol faxu** > **Seznam nastavení faxu**.

K provedení nastavení viz související informace níže.

### Související informace

➔ „Individuální tvorba nastavení pro faxové funkce tiskárny“ na str. 76

## Příjem příchozích faxů

Režim příjmu nabízí dvě možnosti.

### Související informace

- ➔ „Používání režimu Auto“ na str. 205
- ➔ „Používání režimu Ruční“ na str. 204


## Používání režimu Ruční

Tento režim slouží hlavně k telefonním hovorům, ale také k faxování.

### Příjem faxů

Když telefon vyzvání, můžete na vyzvánění odpovědět ručně zvednutím sluchátka.

- Když slyšíte faxový signál (baud):

Na domovské obrazovce tiskárny vyberte možnost **Fax**, možnost **Odeslat/ přijmout** > **Přijmout** a klepněte na . Pak zavěste sluchátko.

- Pokud se zvonění týká hlasového hovoru:

Můžete hovor normálně přijmout.

### Příjem faxů pouze pomocí připojeného telefonu

Když je nastavena funkce **Vzdálený příjem**, můžete faxy přijímat zadáním kódu **Počáteční kód**.

Když telefon vyzvání, zvedněte sluchátko. Když uslyšíte faxový tón (baud), zvolte dvoučíselný **Počáteční kód** a zavěste sluchátko. Pokud má vaše organizace správce tiskáren a neznáte kód spuštění, obraťte se na správce.

## Používání režimu Auto

Tento režim umožňuje používat linku pro následující použití.


- Použití linky pouze k faxování (externí telefon není nutný)
- Použití linky převážně k faxování, někdy k telefonování

## Příjem faxů bez externího telefonního přístroje

Po dosažení počtu zazvonění, který nastavíte pod položkou **Zvonění před odpovědí**, tiskárna automaticky přepne na příjem faxů.

## Příjem faxů s externím telefonním přístrojem

Tiskárna s externím telefonním přístrojem funguje následovně.

- Když záznamník odpoví do počtu zazvonění nastaveného v části **Zvonění před odpovědí**:
  - Pokud se zvonění týká faxu, tiskárna automaticky přepne na příjem faxů.
  - Pokud se zvonění týká hlasového hovoru, záznamník může přijímat hlasové hovory a zaznamenávat hlasové zprávy.
- Když zvednete sluchátko do počtu zazvonění nastaveného v části **Zvonění před odpovědí**:
  - Pokud se zvonění týká faxu, můžete fax přijmout stejným postupem jako u možnosti **Ruční**. Vyberte možnost **Fax** na domovské obrazovce a poté vyberte položku **Odeslat/ přijmout > Přijmout**. Pak zvolte  a zavěste sluchátko.
  - Pokud se zvonění týká hlasového hovoru, můžete hovor normálně přijmout.
- Když zvonění přestane, tiskárna se automaticky přepne na příjem faxů:
  - Pokud se zvonění týká faxu: Tiskárna začne přijímat faxy.
  - Pokud se zvonění týká hlasového hovoru, nemůžete hovor přijmout. Požádejte volajícího, aby vám znovu zavolal.

### **Poznámka:**

*Nastavte počet zazvonění, do kterého má záznamník odpovědět, na nižší hodnotu, než je nastavena v části **Zvonění před odpovědí**. Jinak nebude záznamník schopen přijímat hlasové hovory za účelem nahrání hlasových zpráv. Podrobnosti o nastavení záznamníku najdete v příručkách dodaných spolu se záznamníkem.*

## Související informace

➔ [„Používání režimu Ruční“ na str. 204](#)

## Příjem faxů pomocí telefonního hovoru

Můžete přijmout fax uložený v jiném faxovém přístroji vytočením faxového čísla.

## Související informace


- ➔ [„Příjem faxů výzvou \(Příjem dotazování\)“ na str. 206](#)
- ➔ [„Příjem faxů ze schránky Board s podadresou \(SEP\) a heslem \(PWD\) \(Příjem dotazování\)“ na str. 207](#)

## Příjem faxů výzvou (Příjem dotazování)

Můžete přijmout fax uložený v jiném faxovém přístroji vytočením faxového čísla. Tato funkce slouží k přijetí dokumentu od faxové informační služby.


### Poznámka:

- Pokud je faxová informační služba vybavena funkcí zvukových pokynů, podle kterých je třeba při přijímání dokumentu postupovat, nelze tuto funkci použít.
- Chcete-li přijmout dokument od faxové informační služby, která využívá zvukové pokyny, vytočte faxové číslo pomocí funkce **Zavěšeno** nebo připojeného telefonu a obsluhujte telefon a tiskárnu podle zvukových pokynů.

1. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
2. Klepněte na ikonu  (Další).
3. Vyberte možnost **Rozšířený fax**.
4. Klepněte na pole **Příjem dotazování** a nastavte ho na hodnotu **Zap..**
5. Klepněte na tlačítko **Zavřít** a poté znovu klepněte na tlačítko **Zavřít**.
6. Zadejte faxové číslo.

### Poznámka:

Pokud nelze faxové číslo zadat ručně, možnost **Omezení přímého vytáčení** v nabídce **Nastavení zabezpeč.** je nastavena na **Zap..** Vyberte příjemce faxu ze seznamu kontaktů nebo historie poslaných faxů.

7. Klepněte na možnost .

### Související informace

- ➔ „Odesílání faxů s vytáčením pomocí externího telefonního zařízení“ na str. 197
- ➔ „Příjem faxů po potvrzení stavu odesílatele“ na str. 206
- ➔ „Další“ na str. 211

## Příjem faxů po potvrzení stavu odesílatele

Můžete přijímat fax a zároveň v průběhu vytáčení, komunikace a přenosu můžete poslouchat zvuky nebo hlasy v reproduktoru tiskárny. Tuto funkci můžete použít při příjmu faxu od faxové informační služby na základě zvukových pokynů.

1. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
2. Klepněte na ikonu  a poté zadejte odesílatele.


### Poznámka:

Můžete nastavit hlasitost zvuku v reproduktoru.

3. Počkejte, dokud odesílatel neodpoví na vaše volání. Když uslyšíte tón faxu, vyberte možnost **Odeslat/ přijmout** v pravém horním rohu LCD obrazovky a poté vyberte možnost **Přijmout**.



### Poznámka:

Pokud přijímáte fax od faxové informační služby a uslyšíte zvukové pokyny, postupujte podle nich tak, aby tiskárna provedla potřebné operace.

4. Klepněte na možnost .

## Příjem faxů ze schránky Board s podadresou (SEP) a heslem (PWD) (Příjem dotazování)

Vytočením odesilatele můžete přijímat faxy z tabule uložené ve faxovém přístroji odesilatele s funkcí podadresy (SEP) a hesla (PWD). Pokud chcete tuto funkci používat, předem v seznamu kontaktů zaregistrujte kontakt s podadresou (SEP) s heslem (PWD).

1. Vyberte položku **Fax** na domovské obrazovce.
2. Vyberte  (Další).
3. Vyberte možnost **Rozšířený fax**.
4. Klepněte na možnost **Příjem dotazování** a nastavte ji na hodnotu **Zap.**
5. Klepněte na tlačítko **Zavřít** a poté znovu klepněte na tlačítko **Zavřít**.
6. Vyberte možnost **Kontakty** a poté vyberte kontakt s registrovanou podadresou (SEP) a heslem (PWD), které odpovídají cílové tabuli.
7. Klepněte na možnost .

### Související informace

- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Odesílání faxů s vytáčením pomocí externího telefonního zařízení“ na str. 197
- ➔ „Příjem faxů po potvrzení stavu odesilatele“ na str. 206
- ➔ „Další“ na str. 211

## Ukládání a předávání přijatých faxů

### Souhrn funkcí

Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro kontrolu stavu nastavení tiskárny.

#### Ukládání přijatých faxů na tiskárně

Přijaté faxy se mohou ukládat na tiskárně. Můžete si je prohlédnout na obrazovce tiskárny. Můžete si vytisknout pouze požadované faxy a nepotřebné faxy odstranit.

#### Uložení a přeposlání přijatých faxů na cíle mimo tiskárnu

Jako cíle můžete nastavit následující položky.

- Počítač (příjem PC-FAX)
- Externí paměťové zařízení
- E-mailová adresa

## Faxování

- Sdílená složka v síti
- Jiný faxový přístroj

### Poznámka:


- Data faxu se uloží ve formátu PDF.
- Barevné dokumenty nelze předávat jinému faxovému přístroji. Budou zpracovány jako dokumenty, které nelze předat.

### Třídění přijatých faxů podle podmínek, jako je vedlejší adresa a heslo

Přijaté faxy můžete třídit a ukládat do složky doručené pošty nebo do schránek tabule. Přijaté faxy můžete také přeposílat na cíle mimo tiskárnu.

- E-mailová adresa
- Sdílená složka v síti
- Jiný faxový přístroj

### Poznámka:

- Data faxu se uloží ve formátu PDF.
- Barevné dokumenty nelze předávat jinému faxovému přístroji. Budou zpracovány jako dokumenty, které nelze předat.
- Můžete vytisknout podmínky uložení/přeposlání nastavené v tiskárně. Vyberte možnost **Fax** na domovské obrazovce a poté vyberte položku  (Další) > **Protokol faxu** > **Podm. uložení/ sezn. předávání**.
- Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro nastavení nebo změnu podmínek uložení/předání. Pro kontrolu nebo změnu nastavení viz související informace níže.


### Související informace

- ➔ „Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Nepodmíněné uložení/ předání dál)“ na str. 81
- ➔ „Nastavení ukládání a předávání pro příjem faxů (Podmíněné uložení/ předání dál)“ na str. 83
- ➔ „Další“ na str. 211
- ➔ „Zobrazení přijatých faxů uložených v tiskárně na LCD obrazovce“ na str. 208


## Zobrazení přijatých faxů uložených v tiskárně na LCD obrazovce

1. Vyberte položku **Fax. schránka** na domovské obrazovce.

### Poznámka:










Existují-li přijaté nepřečtené faxy, je počet nepřečtených dokumentů zobrazen u ikony  na domovské obrazovce.

2. Vyberte možnost **Dor. poš./ Důvěrné**.
3. Vyberte složku doručené pošty nebo důvěrnou schránku, kterou chcete zobrazit.
4. Jestliže je složka doručené pošty nebo důvěrná schránka chráněná heslem, zadejte heslo složky doručené pošty nebo důvěrné schránky nebo heslo správce.
5. V seznamu vyberte fax, který chcete zobrazit.  
Zobrazí se obsah faxu.

-  : Otočí snímek doprava o 90 stupňů.



## Faxování

-     : Přemístí obrazovku ve směru šipek.
-   : Provede zmenšení nebo zvětšení.
-   : Přejde na předchozí nebo další stránku.
-  : Zobrazí nabídky, například nabídku uložení a předání.
- Chcete-li skrýt ikony operace, klepněte kamkoli na obrazovku náhledu s výjimkou ikon. Ikony lze znovu zobrazit opětovným klepnutím.

6. Vyberte, zda se má zobrazený dokument vytisknout nebo odstranit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Důležité:**

*Pokud tiskárně dojde paměť, přijímání a odesílání faxů je deaktivováno. Odstraňujte přečtené nebo vytištěné dokumenty.*

**Související informace**

➔ „Doručená pošta a důvěrné schránky“ na str. 213

---

## Možnosti nabídky pro faxování

### Příjemce

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále:

**Fax > Příjemce**

Kláves	Zadejte ručně faxové číslo.
Kontakty	Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů. Kontakt můžete rovněž přidat nebo upravit.
Poslední	Vyberte příjemce z historie odeslaných faxů. Rovněž můžete přidat příjemce do seznamu kontaktů.

### Nastavení faxu

Vyberte nabídky na ovládacím panelu, jak je popsáno dále:

**Fax > Nastavení faxu****Tlačítko rychlé operace**

Přiřazením až tří často používaných položek, jako je **Protokol přenosu** a **Původní typ** v nabídce **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu > Tlačítko rychlé operace**, se položky zobrazí v horní části karty **Nastavení faxu**.

## Faxování

### Nast sken

Vel. orig. (sklo)	Slouží k výběru velikosti a orientace předlohy, kterou jste položili na sklo skeneru sklo skeneru.
Původní typ	Slouží k výběru typu předlohy.
Barev. režim	Slouží k výběru barevného nebo černobílého skenování.
Rozlišení	Slouží k nastavení rozlišení odchozího faxu. Pokud vyberete vyšší rozlišení, zvětší se velikost dat a prodlouží se čas potřebný k odeslání faxu.
Hustota	Slouží k nastavení hustoty odchozího faxu. Pomocí symbolu + ztmavíte obraz a pomocí symbolu - jej zesvětlíte.
Odstranit pozadí	Detekuje barvu papíru (barvu pozadí) původního dokumentu a odstraní nebo zesvětlí tuto barvu. V závislosti na tmavosti a jasnosti barvy nemusí být odstraněna nebo zesvětlena
Ostrost	Zaostří nebo rozostří kontury snímku. Pomocí symbolu + zvýšíte ostrost obrazu a pomocí symbolu - obraz rozostříte.
ADF 2stranné	Oskenuje obě strany předloh vložených do podavače ADF a odešle černobílý fax.
Nepřetržitě skenování(ADF)	Jako jeden dokument v původní velikosti můžete faxy poslat, pokud je budete vkládat jednotlivě nebo podle velikosti. Přečtěte si související informace pod tímto tématem.

### Nast. odeslání faxu

Přímé odeslání	<p>Během skenování předloh odešle černobílý fax. Protože naskenované předlohy se dočasně neukládají v paměti tiskárny, i když posíláte velké množství stránek, můžete se vyhnout chybám tiskárny způsobeným nedostatkem paměti. Upozorňujeme, že odeslání pomocí této funkce trvá déle než bez této funkce. Přečtěte si související informace pod tímto tématem.</p> <p>Tuto funkci nemůžete použít v těchto situacích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Při odeslání faxu pomocí možnosti <b>ADF 2stranné</b></li> <li><input type="checkbox"/> Při odeslání faxu více příjemcům</li> </ul>
Přednostní odeslání	Odešle aktuální fax dříve, než ostatní faxy čekající na odeslání. Přečtěte si související informace pod tímto tématem.
Odeslat fax později	Odešle fax v určenou dobu. Při použití této možnosti je k dispozici pouze černobílý fax. Přečtěte si související informace pod tímto tématem.


## Faxování

Přid inf odes	<input type="checkbox"/> Přid inf odes Vyberte, kam chcete v odesílaném faxu umístit informace v záhlaví (jméno odesílatele a číslo faxu), nebo vyberte možnost tyto informace neuvádět. - <b>Vypnuto:</b> Odešle fax bez informací záhlaví. - <b>Vně obrázku:</b> Odešle fax s informacemi záhlaví umístěnými v horním bílém okraji faxu. Záhlaví tak nebude zasahovat do naskenovaného snímku, v závislosti na velikosti předloh se však fax obdržený příjemcem může vytisknout na dva listy. - <b>Uvnitř obrázku:</b> Odešle fax s informacemi záhlaví přibližně 7 mm pod horním okrajem naskenovaného snímku. Záhlaví může zasahovat do snímku, avšak fax obdržený příjemcem nebude rozdělen do dvou dokumentů. <input type="checkbox"/> Záhlaví faxu Slouží k výběru záhlaví pro příjemce. Pokud chcete tuto funkci použít, je nutné předem zaregistrovat více než jedno záhlaví. <input type="checkbox"/> Další informace Vyberte informace, které chcete přidat. Informace můžete vybrat ze seznamu <b>Vaše telefonní číslo a Seznam cílů</b> .
Výsl odesl oznámení	Odešle oznámení, když odešlete fax.
Zpráva o přenosu	Vytiskne zprávu o přenosu po odeslání faxu. Funkce <b>Tisknout při chybě</b> vytiskne zprávu, pouze když dojde k chybě.
Zálohovat	Uloží zálohu odeslaného faxu, který se automaticky naskenuje a uloží do paměti tiskárny. Funkce zálohování je dostupná v následujících situacích: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Při odesílání černobílého faxu</li> <li><input type="checkbox"/> Při odesílání faxu pomocí funkce <b>Odeslat fax později</b></li> <li><input type="checkbox"/> Při odesílání faxu pomocí funkce <b>Dávkové odesílání</b></li> <li><input type="checkbox"/> Při odesílání faxu pomocí funkce <b>Uložit faxová data</b></li> </ul>

### Související informace

- ➔ [„Posílání dokumentů s různou velikostí pomocí podavače ADF \(Nepřetržité skenování\(ADF\)\)“ na str. 201](#)
- ➔ [„Odesílání mnoha stránek černobílého dokumentu \(Přímé odeslání\)“ na str. 199](#)
- ➔ [„Přednostní odeslání faxu \(Přednostní odeslání\)“ na str. 200](#)
- ➔ [„Odesílání faxů v černobílé v určenou dobu \(Odeslat fax později\)“ na str. 200](#)

## Další

Když na domovské obrazovce vyberete možnost  v nabídce **Fax**, zobrazí se nabídka **Další**.

### Protokol přenosu

Můžete zkontrolovat historii poslaných nebo přijatých faxových úloh.

Historii poslaných nebo přijatých faxových úloh můžete zkontrolovat ve funkci **Job/Status**.



### Protokol faxu

Poslední přenos	Vytiskne zprávu pro předchozí fax, který byl odeslán nebo přijat na základě výzvy.
-----------------	--

## Faxování

Protokol faxu	Vytiskne zprávu o přenosu. Pomocí následující nabídky můžete nastavit automatický tisk této zprávy. <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Nastavení hlášení &gt; Automatický tisk protokolu faxu</b>
Uložené faxové dokumenty	Vytiskne seznam faxových dokumentů uložených v paměti tiskárny, například nedokončené úlohy.
Seznam nastavení faxu	Vytiskne aktuální nastavení faxu.
Podm. uložení/ sezn. předávání	Vytiskne seznam podmíněného uložení/přeposlání.
Sledování protokolu	Vytiskne podrobnou zprávu pro předchozí fax, který byl odeslán nebo přijat.

### Rozšířený fax

Příjem dotazování	Když nastavíte <b>Zap.</b> a zavoláte na faxové číslo odesílatele, budete moci přijímat dokumenty z faxového přístroje odesílatele. Podrobnosti o příjmu faxů pomocí funkce <b>Příjem dotazování</b> najdete v souvisejících informacích níže. Když odejdete z nabídky Fax, nastavení se vrátí na hodnotu <b>Vyp.</b> (výchozí).
Odesl. na výzvu/BBS	Když při nastavení <b>Zap.</b> vyberete schránku pro odesílání nebo schránku tabule, můžete skenovat a ukládat dokumenty do vybrané schránky klepnutím na symbol  na kartě <b>Nastavení faxu</b> . Do schránky pro odesílání můžete uložit jeden dokument. Do maximálně 10 schránek tabule na tiskárně můžete uložit až 10 dokumentů, ale před uložením dokumentů musíte schránky zaregistrovat v nabídce <b>Fax. schránka</b> . Podrobnosti o registraci schránky tabule najdete v souvisejících informacích níže. Když odejdete z nabídky Fax, nastavení se vrátí na hodnotu <b>Vyp.</b> (výchozí).
Uložit faxová data	Když při nastavení <b>Zap.</b> klepnete na symbol  na kartě <b>Nastavení faxu</b> , můžete skenovat a ukládat dokumenty do schránky <b>Uložené dokumenty</b> . Můžete uložit až 10 dokumentů. Dokumenty můžete skenovat a uložit do schránky <b>Uložené dokumenty</b> také z nabídky <b>Fax. schránka</b> . Podrobnosti o ukládání dokumentů z nabídky <b>Fax. schránka</b> najdete v souvisejících informacích níže Když odejdete z nabídky Fax, nastavení se vrátí na hodnotu <b>Vyp.</b> (výchozí).

### Fax. schránka

Slouží k otevření nabídky **Fax. schránka** na domovské obrazovce.

### Nastavení faxu

Slouží k otevření nabídky **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení faxu**.

### Související informace

- ➔ „Příjem faxů výzvou (Příjem dotazování)“ na str. 206
- ➔ „Nastavení schránky Schránka Odeslání na výzvu“ na str. 197
- ➔ „Registrace schránky tabule“ na str. 198
- ➔ „Uložení dokumentu do schránky Odeslání na výzvu/schránka BBS“ na str. 199
- ➔ „Odesl. na výz./BBS“ na str. 215

- ➔ „Uložení faxu bez zadání příjemce (Uložit faxová data)“ na str. 202
- ➔ „Uložené dokumenty“ na str. 214
- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218
- ➔ „Kontrola historie faxových úloh“ na str. 220

## Možnosti nabídky pro volbu Fax. schránka

### Dor. poš./ Důvěrné

Možnost **Dor. poš./ Důvěrné** najdete v nabídce **Fax. schránka** na domovské obrazovce.

### Doručená pošta a důvěrné schránky

Doručená pošta a důvěrné schránky jsou v nabídce **Fax. schránka** > **Dor. poš./ Důvěrné**.











Do složky doručené pošty a důvěrné schránky můžete uložit celkem 200 dokumentů.

Můžete použít jednu složku doručené pošty a zaregistrovat až 10 důvěrných schránek. Na schránce se zobrazí její název. Výchozí název pro každou důvěrnou schránku je **Důvěrné XX**.

### Doručená pošta a důvěrné schránky

Zobrazí seznam přijatých faxů podle data přijetí, jména odesílatele a stránek.

Když klepnete na některý fax v seznamu, otevře se obrazovka nabídky a můžete si prohlédnout obsah faxu. Při zobrazení náhledu lze fax vytisknout nebo odstranit.

obrazovka náhledu	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/>   : Proveďte zmenšení nebo zvětšení.</li> <li><input type="checkbox"/>  : Otočí snímek doprava o 90 stupňů.</li> <li><input type="checkbox"/>     : Přemístí obrazovku ve směru šipek.</li> <li><input type="checkbox"/>   : Přejde na předchozí nebo další stránku.</li> </ul> <p>Chcete-li skrýt ikony operace, klepněte kamkoli na obrazovku náhledu s výjimkou ikon. Ikony lze znovu zobrazit opětovným klepnutím.</p>
 (Menu)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uložit do pam. zařízení</li> <li><input type="checkbox"/> Převíjení vpřed(E-mail)</li> <li><input type="checkbox"/> Převíjení vpřed(Síťová složka)</li> <li><input type="checkbox"/> Odeslat fax</li> <li><input type="checkbox"/> Podrobnosti</li> </ul> <p>Když je zobrazena zpráva <b>Po dokončení odstranit</b> a vyberete <b>Zap.</b>, po dokončení procesů jako <b>Uložit do pam. zařízení</b> nebo <b>Převíjení vpřed(E-mail)</b> se fax odstraní.</p>

## Faxování

**(Menu schránky)**

Vytisknout vše	Tato položka se zobrazí, pouze když jsou ve schránce uložené faxy. Vytiskne všechny faxy ve schránce. Když vyberete možnost <b>Zap.</b> v části <b>Po dokončení odstranit</b> , po dokončení tisku se všechny faxy odstraní.
Uložit vše do paměťového zařízení	Tato položka se zobrazí, pouze když jsou ve schránce uložené faxy. Uloží všechny faxy do externích paměťových zařízení ve schránce. Když vyberete možnost <b>Zap.</b> v části <b>Po dokončení odstranit</b> , po dokončení ukládání se všechny dokumenty odstraní.
Odstranit vše	Tato položka se zobrazí, pouze když jsou ve schránce uložené faxy. Odstraní všechny faxy ve schránce.
Nastavení	Když vyberete možnost <b>Doručená pošta &gt; Menu schránky &gt; Nastavení</b> , zobrazí se následující položky. <input type="checkbox"/> Možnosti když je plná paměť: Vyberte možnost tisku nebo odmítnutí příchozích faxů, když je složka doručené pošty plná. <input type="checkbox"/> Nast. hesla doruč. pošty: Můžete nastavit nebo změnit heslo. Když vyberete důvěrnou schránku a vyberete možnost <b>Menu schránky &gt; Nastavení</b> , zobrazí se následující položky. <input type="checkbox"/> Název: Zadejte název důvěrné schránky. <input type="checkbox"/> Heslo pro otevření schránky: Můžete nastavit nebo změnit heslo.
Odstranit schránku	Položka se zobrazí jen při výběru důvěrné schránky a <b>Menu schránky</b> . Smaže aktuální nastavení Důvěrných schránek a veškeré uložené dokumenty.

**Související informace**

- ➔ [„Zobrazení přijatých faxů uložených v tiskárně na LCD obrazovce“ na str. 208](#)
- ➔ [„Další“ na str. 211](#)
- ➔ [„Kontrola historie faxových úloh“ na str. 220](#)

**Uložené dokumenty**

Možnost **Uložené dokumenty** najdete v nabídce **Fax. schránka** na domovské obrazovce.

Můžete uložit až 100 stránek jednoho dokumentu v černobílé verzi a až 10 dokumentů do schránky. To umožňuje úsporu času při skenování dokumentů, pokud potřebujete stejný dokument posílat často.

**Poznámka:**

*Uložení 10 dokumentů nemusí být možné v závislosti na podmínkách používání, například na velikosti uložených dokumentů.*

**Schránka uložených dokumentů**

Zobrazí seznam uložených dokumentů s uloženými daty a stránkami.

Když klepnete na některý uložený dokument v seznamu, otevře se obrazovka náhledu. Klepnutím na **Spustit odesílání** přejdete na obrazovku odesílání faxu, klepnutím na **Odstranit** odstraníte dokument, jehož náhled je zobrazen.

## Faxování

obrazovka náhledu	<input type="checkbox"/> : Proveďte zmenšení nebo zvětšení. <input type="checkbox"/> : Otočí snímek doprava o 90 stupňů. <input type="checkbox"/> : Přemístí obrazovku ve směru šipek. <input type="checkbox"/> : Přejde na předchozí nebo další stránku.  Chcete-li skrýt ikony operace, klepněte kamkoli na obrazovku náhledu s výjimkou ikon. Ikony lze znovu zobrazit opětovným klepnutím.
(Menu)	<input type="checkbox"/> Uložit do pam. zařízení <input type="checkbox"/> Převíjení vpřed(E-mail) <input type="checkbox"/> Převíjení vpřed(Síťová složka) <input type="checkbox"/> Tisk  Když je zobrazena zpráva <b>Po dokončení odstranit</b> a vyberete <b>Zap.</b> , po dokončení procesů jako <b>Uložit do pam. zařízení</b> nebo <b>Převíjení vpřed(E-mail)</b> se faxy odstraní.

## (Menu schránky)

Uložit faxová data	Zobrazí obrazovky karty <b>Fax &gt; Nastavení faxu</b> . Klepnutím na symbol  na obrazovce zahájíte skenování dokumentů, které se mají uložit ve schránce Schránka uložených dokumentů.
Vytisknout vše	Tato položka se zobrazí, pouze když jsou ve schránce uložené dokumenty. Vytiskne všechny dokumenty ve schránce. Když vyberete možnost <b>Zap.</b> v části <b>Po dokončení odstranit</b> , po dokončení tisku se všechny dokumenty odstraní.
Uložit vše do paměťového zařízení	Tato položka se zobrazí, pouze když jsou ve schránce uložené dokumenty. Uloží všechny faxy ve schránce do externích paměťových zařízení. Když vyberete možnost <b>Zap.</b> v části <b>Po dokončení odstranit</b> , po dokončení tisku se všechny dokumenty odstraní.
Odstranit vše	Tato položka se zobrazí, pouze když jsou ve schránce uložené dokumenty. Odstraní všechny dokumenty ve schránce.
Nastavení	Heslo pro otevření schránky: Můžete nastavit nebo změnit heslo.

## Související informace

- ➔ „Odeslání stejných dokumentů několikrát“ na str. 202
- ➔ „Odeslání na výzvu“ na str. 216
- ➔ „Další“ na str. 211
- ➔ „Kontrola historie faxových úloh“ na str. 220

## Odesl. na výz./BBS

Možnost **Odesl. na výz./BBS** najdete v nabídce **Fax. schránka** na domovské obrazovce.

K dispozici je schránka pro odesílání a 10 stránek tabule. Můžete uložit až 100 stránek jednoho dokumentu v černobílé verzi a jeden dokument do každé schránky.

## Faxování


### Související informace

➔ „Odeslání faxů na vyžádání (pomocí Odeslání na výzvu/schránka BBS)“ na str. 197


## Odeslání na výzvu

Položku **Odeslání na výzvu** najdete v nabídce **Fax. schránka > Odesl. na výz./BBS**.

### Schránka Odeslání na výzvu

Zobrazí položky a hodnoty nastavení v části **Nastavení** v nabídce  (Menu).


### Přidat dokument

Zobrazí obrazovky karty **Fax > Nastavení faxu**. Klepnutím na symbol  zahájíte skenování dokumentů, které se mají uložit ve schránce.

Když je ve schránce dokument, zobrazí se místo toho zpráva **Zkontrolovat dokument**.

### Zkontrolovat dokument

Zobrazí obrazovku náhledu, když je ve schránce dokument. Při zobrazení náhledu lze dokument vytisknout nebo odstranit.

obrazovka náhledu	Viz vysvětlení k funkci <b>Fax. schránka &gt; Uložené dokumenty</b> .
 (Menu)	<input type="checkbox"/> Uložit do pam. zařízení <input type="checkbox"/> Převíjení vpřed(E-mail) <input type="checkbox"/> Převíjení vpřed(Síťová složka) <input type="checkbox"/> Odeslat fax  Když je zobrazena zpráva <b>Po dokončení odstranit</b> a vyberete <b>Zap.</b> , po dokončení procesů jako <b>Uložit do pam. zařízení</b> nebo <b>Převíjení vpřed(E-mail)</b> se faxy odstraní.

### (Menu)

Odstranit dokument	Tato položka se zobrazí, pouze když je ve schránce uložený dokument. Odstraní dokument uložený ve schránce.
Nastavení	<input type="checkbox"/> Heslo pro otevření schránky: Můžete nastavit nebo změnit heslo. <input type="checkbox"/> Autom. odstranit po Odeslání na výzvu: Když nastavíte <b>Zap.</b> , po dokončení dalšího požadavku na zaslání dokumentu od příjemce (Odeslání na výzvu) se dokument ve schránce odstraní. <input type="checkbox"/> Výsl odesl oznámení: Když je možnost <b>Oznámení e-mailem</b> nastavena na <b>Zap.</b> , tiskárna odešle upozornění na cíl zadany v poli <b>Příjemce</b> po dokončení požadavku na zaslání dokumentu (Odeslání na výzvu).

### Související informace

➔ „Uložené dokumenty“ na str. 214

➔ „Další“ na str. 211

➔ „Kontrola historie faxových úloh“ na str. 220



## Neregistrovaná BBS

Položku **Neregistrovaná BBS** najdete v nabídce **Fax. schránka > Odesl. na výz./BBS**. Vyberte jednu ze schránek **Neregistrovaná BBS**. Když schránku zaregistrujete, namísto **Neregistrovaná BBS** se na ní zobrazí zaregistrovaný název.

Můžete zaregistrovat až 10 schránek tabule.

### Nastavení schránky BBS

Název (povinný)	Zadejte název pro schránku tabule.
Dílčí adr(SEP)	Vytvořte nebo změňte podmínky týkající se příjmu faxu příjemcem.
Heslo(PWD)	
Heslo pro otevření schránky	Nastavte nebo změňte heslo k otevření schránky.
Autom. odstranit po Odeslání na výzvu	Když nastavíte <b>Zap.</b> , po dokončení dalšího požadavku na zaslání dokumentu od příjemce (Odeslání na výzvu) se dokument ve schránce odstraní.
Vysl odesl oznámení	Když je možnost <b>Oznámení e-mailem</b> nastavena na <b>Zap.</b> , tiskárna odešle upozornění na adresu <b>Příjemce</b> po dokončení požadavku na zaslání dokumentu (Odeslání na výzvu).

### Související informace

➔ „Každá zaregistrovaná schránka tabule“ na str. 217

## Každá zaregistrovaná schránka tabule


Schránky tabule najdete v nabídce **Fax. schránka > Odesl. na výz./BBS**. Vyberte schránku, pro kterou je zobrazený zaregistrovaný název. Název zobrazený na schránce je název zaregistrovaný v nabídce **Neregistrovaná BBS**.

Můžete zaregistrovat až 10 schránek tabule.

### (název zaregistrované schránky tabule)

Zobrazí položky a hodnoty nastavení v části **Nastavení** v nabídce  (Menu).



### Přidat dokument

Zobrazí obrazovky karty **Fax > Nastavení faxu**. Klepnutím na symbol  zahájíte skenování dokumentů, které se mají uložit ve schránce.

Když je ve schránce dokument, zobrazí se místo toho zpráva **Zkontrolovat dokument**.

### Zkontrolovat dokument

Zobrazí obrazovku náhledu, když je ve schránce dokument. Při zobrazení náhledu lze dokument vytisknout nebo odstranit.

obrazovka náhledu	Viz vysvětlení k funkci <b>Fax. schránka &gt; Uložené dokumenty</b> .
 (Menu)	Viz vysvětlení k funkci <b>Odeslání na výzvu &gt; Zkontrolovat dokument &gt;</b>  (Menu).

**(Menu)**

Odstranit dokument	Tato položka se zobrazí, pouze když je ve schránce uložený dokument. Odstraní dokument uložený ve schránce.
Nastavení	Zobrazí se nabídky jako <b>Název (povinný)</b> a <b>Dílčí adr(SEP)</b> . Viz vysvětlení k funkci <b>Neregistrovaná BBS &gt; Nastavení schránky BBS</b>
Odstranit schránku	Odstraní uložený dokument a změní stav schránky na neregistrováno.


**Související informace**

- ➔ „Uložené dokumenty“ na str. 214
- ➔ „Odeslání na výzvu“ na str. 216
- ➔ „Neregistrovaná BBS“ na str. 217
- ➔ „Další“ na str. 211
- ➔ „Kontrola historie faxových úloh“ na str. 220

---


## Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh

### Zobrazení informací, když přijaté faxy nejsou zpracované (nepřečtené, nevytištěné, neuložené, nepřeposlané)

Existují-li nezpracované přijaté dokumenty, je počet nezpracovaných úloh zobrazen u ikony  na domovské obrazovce. V následující tabulce jsou vysvětleny stavy nezpracovaných faxů.

**Důležité:**

*Když je schránka doručené pošty tiskárny plná, přijímání faxů je deaktivováno. Po přečtení byste měli odstranit dokumenty z příchozí schránky.*

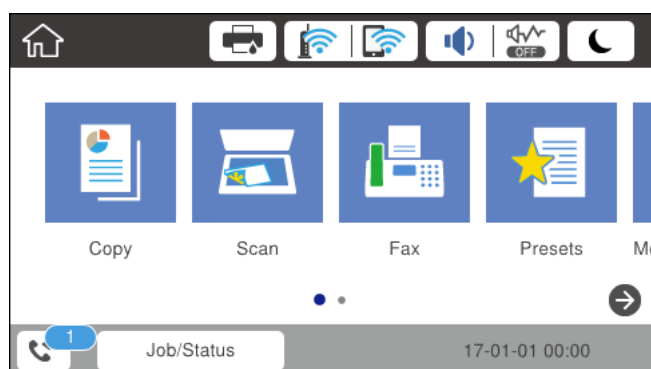

Nastavení uložení/předání přijatého faxu	Stav Nezpracováno
Tisk*1	Přijaté dokumenty čekají na vytištění nebo probíhá tisk.

## Faxování

Nastavení uložení/předání přijatého faxu	Stav Nezpracováno
Ukládání do složky doručené pošty nebo do důvěrné schránky	Ve složce doručené pošty nebo důvěrné schránce jsou nepřečtené přijaté dokumenty.
Ukládání do externího paměťového zařízení	Existují přijaté dokumenty, které nebyly uloženy v zařízení, protože k tiskárně není připojeno žádné zařízení obsahující složku speciálně vytvořenou pro ukládání přijatých dokumentů nebo z jiných důvodů.
Ukládání do počítače	Existují přijaté dokumenty, které nebyly uloženy v počítači, protože počítač se nachází v režimu spánku nebo z jiných důvodů.
Předávání	Existují přijaté dokumenty, které nebyly předány nebo jejichž předání se nezdařilo*2.

\*1 : Když jste nenastavili ukládání/předávání faxu nebo když jste nastavili tisk přijatých dokumentů během jejich ukládání do externího paměťového zařízení nebo počítače.

\*2 : Když jste nastavili ukládání dokumentů, které nebylo možné předat do složky doručené pošty, existují nepřečtené dokumenty, které se nepodařilo předat do složky doručené pošty. Když jste nastavili tisk dokumentů, které se nepodařilo předat, tisk není dokončen.

**Poznámka:**

Používáte-li více nastavení ukládání/předávání faxu, může být počet nezpracovaných úloh zobrazen jako „2“ nebo „3“, i když byl přijat pouze jeden fax. Například pokud jste nastavili ukládání faxů do složky doručené pošty a v počítači a je přijat jeden fax, počet nezpracovaných úloh je zobrazen jako „2“, pokud fax nebyl uložen do složky doručené pošty a do počítače.

**Související informace**

- ➔ „Zobrazení přijatých faxů uložených v tiskárně na LCD obrazovce“ na str. 208
- ➔ „Kontrola probíhajících faxových úloh“ na str. 219

**Kontrola probíhajících faxových úloh**

Můžete zobrazit obrazovku, na které lze zkontrolovat nedokončené faxové úlohy. Na kontrolní obrazovce se zobrazí následující úlohy. Z této obrazovky můžete také tisknout dokumenty, které se zatím nevytiskly, nebo znovu odeslat dokumenty, jejichž odeslání se nezdařilo.

- Přijaté faxové úlohy níže
  - Zatím nevytištěno (když jsou úlohy nastavené k tisku)
  - Zatím neuloženo (když jsou úlohy nastavené k uložení)
  - Zatím nepřeposlané (když jsou úlohy nastavené k přeposlání)
- Odchozí faxové úlohy, které se nepodařilo odeslat (pokud máte zapnutou funkci **Uložit data selhání**)

Kontrolní obrazovku zobrazíte podle kroků níže.

1. Klepněte na možnost **Job/Status** na domovské obrazovce.
2. Klepněte na kartu **Stav úlohy** a poté klepněte na možnost **Aktivní**.
3. Vyberte úlohu, kterou chcete zkontrolovat.

**Související informace**

➔ „Zobrazení informací, když přijaté faxy nejsou zpracované (nepřečtené, nevytištěné, neuložené, nepřeposlané)“ na str. 218

## Kontrola historie faxových úloh

Historii odeslaných nebo přijatých úloh faxu, například datum, čas a výsledek jednotlivých úloh, můžete zkontrolovat.

1. Klepněte na možnost **Job/Status** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Protokol** na kartě **Stav úlohy**.
3. Klepněte na položku ▼ napravo a pak vyberte možnost **Odeslat** nebo **Přijmout**.

Protokol odeslaných nebo přijatých úloh faxu se zobrazí v obráceném chronologickém pořadí. Klepněte na úlohu, kterou chcete zkontrolovat a zobrazte podrobnosti.

Historii faxů také můžete zkontrolovat tak, že vytisknete **Protokol faxu** pomocí možnosti **Fax** >  (Další) > **Protokol faxu** > **Protokol faxu**.


**Související informace**

➔ „Další“ na str. 211

## Opakovaný tisk přijatých dokumentů

Přijaté dokumenty můžete znovu vytisknout pomocí protokolů vytištěných faxových úloh.

Všimněte si, že vytisknuté přijaté dokumenty se odstraní v chronologickém pořadí, když v tiskárně dojde paměť.

1. Klepněte na možnost **Job/Status** na domovské obrazovce.
2. Vyberte možnost **Protokol** na kartě **Stav úlohy**.
3. Klepněte na položku ▼ napravo a pak vyberte možnost **Tisk**.  
Historie odeslaných nebo přijatých úloh faxu se zobrazí v obráceném chronologickém pořadí.
4. Vyberte úlohu pomocí  ze seznamu historie.  
Zkontrolujte datum, čas a výsledek pro určení, zda se jedná o dokument, který chcete tisknout.
5. Klepnutím na tlačítko **Tisk** dokument vytisknete.

---

## Posílání faxu z počítače

Faxy z počítače je možné posílat pomocí nástroje FAX Utility a ovladače PC-FAX.

**Poznámka:**

Nástroj FAX Utility nainstalujte pomocí nástroje EPSON Software Updater. Podrobnosti viz související informace níže. Uživatelé systému Windows mohou instalaci provést pomocí disku se softwarem, který byl dodaný s tiskárnou.

**Související informace**

- ➔ „Povolení odesílání faxů z počítače“ na str. 87
- ➔ „Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 246
- ➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

## Odesílání dokumentů vytvořených pomocí aplikace (systém Windows)

Pokud vyberete v nabídce **Tisk** v aplikaci Microsoft Word nebo Excel tiskárnu s faxem, můžete přímo přenášet data, například vytvořené dokumenty, kresby a tabulky, s titulními stránkami.

**Poznámka:**

V následujícím příkladu je použita aplikace Microsoft Word. Akce, které je nutné provést, se mohou lišit v závislosti na používané aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci.

1. V aplikaci vytvořte dokument, který chcete odeslat faxem.
2. V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Tisk**.  
Zobrazí se okno **Tisk** dané aplikace.
3. V části **Tiskárna** vyberte název **XXXXX (FAX)** (kde XXXXX odpovídá názvu tiskárny) a zkontrolujte nastavení odesílání faxu.
  - Do pole **Počet kopií** zadejte číslici **1**. Pokud zadáte číslici **2** nebo vyšší hodnotu, nemusí být fax přenesen správně.
  - Není možné použít funkce, které mění výstupní port, například funkci **Tisk do souboru**.
  - V rámci jednoho přenosu faxu je možné přenést až 100 stránek, včetně titulní stránky.
4. Pokud chcete určit možnost **Velikost papíru**, **Orientace**, **Barva**, **Kvalita obrazu** nebo **Hustota znaků**, klikněte na položku **Vlastnosti tiskárny** nebo **Vlastnosti**.  
Podrobnosti naleznete v nápovědě k ovladači PC-FAX.
5. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

**Poznámka:**

Při prvním použití možnosti FAX Utility se zobrazí okno, kde zaregistrujete požadované údaje. Zadejte nezbytné informace a pak klikněte na položku **OK**. Nástroj FAX Utility používá při vnitřní správě faxových úloh **Přezdívk**. Ostatní údaje se automaticky přidají na titulní stránku.

**Nastavení příjemce** zobrazí se obrazovka nástroje FAX Utility.

6. Zadejte příjemce a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Výběr příjemce (jméno, číslo faxu apod.) z adresáře **Telefonní seznam PC-FAX**:  
Pokud je příjemce uložen v telefonním seznamu, použijte níže uvedený postup.
    - ➊ Klikněte na kartu **Telefonní seznam PC-FAX**.
    - ➋ Vyberte příjemce v seznamu a klikněte na tlačítko **Přidat**.

## Faxování

- Výběr příjemce (jméno, číslo faxu a podobně) z kontaktů v tiskárně:

Pokud je příjemce uložen do kontaktů tiskárny, použijte níže uvedený postup.

- 1 Klikněte na kartu **Kontakty v tiskárně**.

Mějte na paměti, že protože vaše tiskárna obsahuje funkci zabezpečení, která umožňuje správcům omezit uživatele ve změně nastavení faxu tiskárny, může být pro pokračování nutné zadat heslo správce.

- 2 Vyberte kontakty ze seznamu a kliknutím na tlačítko **Přidat** pokračujte do okna **Přidat do Příjemce**.

- 3 Vyberte kontakty ze zobrazeného seznamu a pak klikněte na tlačítko **Úpravy**.

- 4 Přidejte osobní údaje jako **Společnost/Podnik** a **Titul** dle potřeby a pak se kliknutím na tlačítko **OK** vraťte do okna **Přidat do Příjemce**.

- 5 Dle potřeby zaškrtněte políčko **Zaregistrovat v Telefonní seznam PC-FAX** a uložte kontakty do **Telefonní seznam PC-FAX**.

- 6 Klikněte na tlačítko **OK**.

- Přímé zadání příjemce (jméno, číslo faxu a podobně):

Použijte postup níže.

- 1 Klikněte na kartu **Vytočit číslo ručně**.

- 2 Zadejte potřebné údaje.

- 3 Klikněte na tlačítko **Přidat**.

Dále pak můžete kliknutím na možnost **Uložit do telefonního seznamu** uložit příjemce do seznamu na kartě **Telefonní seznam PC-FAX**.

### Poznámka:

- Pokud je položka *Typ čáry u dané tiskárny nastavena na hodnotu PBX a přístupový kód používá symbol # (dvojitý křížek)*, zadejte místo konkrétní předvolby symbol # (dvojitý křížek). Podrobnosti naleznete v části *Typ čáry v sekci Základní nastavení v odkazu se souvisejícími informacemi níže*.
- Pokud jste v nabídce **Nastavení možností** na hlavní obrazovce nástroje FAX Utility vybrali možnost **Zadat faxové číslo dvakrát**, je nutné po kliknutí na tlačítko **Přidat** nebo **Další** zadat stejné číslo znovu.

Příjemce je přidán do seznamu **Seznam Příjemce**, který je zobrazen v horní části okna.

7. Vyberte obsah titulní stránky.

- 1 Chcete-li připojit titulní stránku, vyberte jeden ze vzorů z nabídky **Titulní stránka**. Zadejte **Předmět** a **Zpráva**. V nástroji neexistuje funkce, pomocí které byste mohli vytvořit vlastní titulní stránku nebo takovou stránku přidat do seznamu.

Pokud nechcete připojit žádnou titulní stránku, vyberte v nabídce **Titulní stránka** možnost **Žádná titulní stránka**.

- 2 Pokud chcete změnit pořadí položek na titulní stránce, klikněte na možnost **Formátování Titulní Stránka**. V nabídce **Velikost papíru** můžete vybrat formát titulní stránky. Titulní stránka může mít jiný formát než přenášený dokument.

- 3 Pokud chcete změnit písmo textu na titulní stránce, klikněte na možnost **Písmo**.

- 4 Pokud chcete změnit údaje o odesílateli, klikněte na možnost **Nastavení odesílatele**.

- 5 Pokud chcete zkontrolovat titulní stránku se zadaným předmětem a samotnou zprávou, klikněte na možnost **Podrobný náhled**.

- 6 Klikněte na tlačítko **Další**.


8. Zkontrolujte obsah přenášeného dokumentu a klikněte na možnost **Odeslat**.

Před zahájením přenosu je nutné zadat správné jméno a číslo faxu příjemce. Kliknutím na možnost **Náhled** zobrazíte náhled přenášeného dokumentu a titulní stránky.

## Faxování

Po zahájení přenosu se zobrazí okno se stavem přenosu.

**Poznámka:**

- Chcete-li zastavit přenos, vyberte požadovaná data a klikněte na tlačítko **Storno** . Přenos můžete zrušit také pomocí ovládacího panelu tiskárny.
- Pokud dojde během přenosu k problémům, zobrazí se okno **Chyba komunikace**. Zkontrolujte údaje o chybě a opakujte přenos.
- Obrazovka **Sledování stavu faxu** (tedy výše uvedená obrazovka se stavem přenosu) se nezobrazí, pokud není na hlavní obrazovce **Volitelná nastavení nástroje FAX Utility** vybrána možnost **Zobrazovat sledování stavu faxu** během přenosu.

## Odesílání dokumentů vytvořených pomocí aplikace (systém Mac OS)

Pokud vyberete v nabídce **Tisknout** v zakoupené aplikaci tiskárnu s faxem, můžete posílat data, například vytvořené dokumenty, kresby a tabulky.

**Poznámka:**


V následujících příkladech je použita standardní aplikace *Text Edit* pro systém Mac OS.

1. V aplikaci vytvořte dokument, který chcete odeslat faxem.
2. V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Tisk**.  
Zobrazí se okno **Tisknout** dané aplikace.
3. V poli **Název** vyberte tiskárnu (název faxu), kliknutím na symbol ▼ zobrazte podrobná nastavení, zkontrolujte nastavení tisku a poté klikněte na tlačítko **OK**.
4. Pro každou položku proveďte nastavení.
  - Do pole **Počet kopií** zadejte číslici **1**. Pokud zadáte číslici **2** nebo vyšší hodnotu, bude odeslána pouze jedna kopie.
  - V rámci jednoho přenosu faxu můžete odeslat až 100 stránek.

**Poznámka:**

Velikost stránek dokumentů, které můžete odeslat, odpovídá formátu papíru, který lze odeslat faxem z tiskárny.


5. V místní nabídce vyberte možnost **Nastavení faxu** a poté zadejte nastavení položek.  
Vysvětlení jednotlivých položek nastavení naleznete v nápovědě k ovladači PC-FAX.

Kliknutím na ikonu  v levém dolním rohu okna otevřete nápovědu ovladače PC-FAX.

## Faxování

6. Vyberte nabídku Nastavení příjemce a poté určete příjemce.

- Přímé zadání příjemce (jméno, číslo faxu a další informace):

Klikněte na položku **Přidat**, zadejte nezbytné informace a poté klikněte na ikonu . Příjemce je přidán do seznamu Seznam příjemců, který je zobrazen v horní části okna.


Pokud jste v nastavení ovladače PC-FAX vybrali možnost „Zadejte faxové číslo dvakrát“, je nutné po kliknutí na ikonu  zadat stejné číslo.

Pokud vaše faxové připojení vyžaduje předvolbu, zadejte údaje do pole Předpona externího přístupu.

**Poznámka:**

*Pokud je položka Typ čáry u dané tiskárny nastavena na hodnotu **PBX** a přístupový kód používá symbol # (dvojitý křížek), zadejte místo konkrétní předvolby symbol # (dvojitý křížek). Podrobnosti naleznete v části Typ čáry v sekci Základní nastavení v odkazu se souvisejícími informacemi níže.*

- Výběr příjemce (jméno, číslo faxu a podobně) z telefonního seznamu:

Pokud je příjemce uložen v telefonním seznamu, klikněte na ikonu . Vyberte příjemce v seznamu a poté klikněte na tlačítko **Přidat** > **OK**.

Pokud vaše faxové připojení vyžaduje předvolbu, zadejte údaje do pole Předpona externího přístupu.

**Poznámka:**

*Pokud je položka Typ čáry u dané tiskárny nastavena na hodnotu **PBX** a přístupový kód používá symbol # (dvojitý křížek), zadejte místo konkrétní předvolby symbol # (dvojitý křížek). Podrobnosti naleznete v části Typ čáry v sekci Základní nastavení v odkazu se souvisejícími informacemi níže.*

7. Zkontrolujte nastavení příjemce a poté klikněte na možnost **Faxovat**.

Bude zahájeno odesílání.

Před zahájením přenosu je nutné zadat správné jméno a číslo faxu příjemce.

**Poznámka:**

- Pokud v nástroji Dock kliknete na ikonu tiskárny, zobrazí se obrazovka kontroly stavu přenosu. Pokud chcete ukončit odesílání dat, klikněte na datový soubor a poté klikněte na možnost **Odstranit**.
- Pokud dojde během přenosu k problémům, zobrazí se zpráva **Odesílání se nezdařilo**. Zkontrolujte záznamy o přenosu zobrazené na obrazovce **Záznam faxového přenosu**.
- Dokumenty s různým formátem papíru nemusí být odeslány správně.

---

## Přijímání faxů v počítači

Přijaté faxy můžete uložit jako soubory PDF do počítače, ke kterému je připojena tiskárna. Pomocí nástroje FAX Utility můžete například určit složku, do které chcete ukládat faxy. Pokud chcete tuto funkci použít, je nutné nejprve nainstalovat nástroj FAX Utility.


**Poznámka:**

*Nástroj FAX Utility můžete nainstalovat jedním z následujících způsobů.*

- Můžete jej nainstalovat pomocí nástroje EPSON Software Updater (aplikace k aktualizaci softwaru)
- Nebo jej můžete nainstalovat z disku dodaného s tiskárnou. (Pouze pro uživatele systému Windows)



**Důležité:**

- Chcete-li faxy přijímat na počítači, možnost **Režim příjmu** na ovládacím panelu tiskárny musí být nastavena na **Auto**. Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro informace o nastavení stavu tiskárny. K provedení nastavení viz související informace níže.
- Počítač, který je nastaven na přijímání faxů, musí být neustále zapnutý. Před uložením do počítače se přijaté dokumenty dočasně ukládají do paměti tiskárny. Pokud počítač vypnete, tiskárna nebude moci odesílat dokumenty do počítače, a může se tak zaplnit její paměť.
- Počet dokumentů, které jsou dočasně uloženy v paměti tiskárny, je zobrazen u ikony  na domovské obrazovce.
- Chcete-li zobrazit přijaté faxy, je nutné v počítači nainstalovat prohlížeč souborů PDF, například aplikaci Adobe Reader.

**Související informace**

- ➔ „Nastavení režimu Režim příjmu“ na str. 76
- ➔ „Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 246
- ➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

**Ukládání příchozích faxů do počítače**

Pomocí nástroje FAX Utility můžete nastavit ukládání příchozích faxů do počítače. Nejprve v počítači nainstalujte nástroj FAX Utility.

Podrobnosti naleznete v části Základní operace v nápovědě k nástroji FAX Utility (zobrazeno v hlavním okně). Pokud se při provádění nastavení na obrazovce počítače objeví obrazovka pro zadání hesla, zadejte heslo. Pokud má vaše organizace správce tiskáren a neznáte heslo, obraťte se na správce.

**Poznámka:**

*Ve stejný okamžik můžete přijímat faxy na počítači i tisknout z tiskárny. Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro informace o nastavení stavu tiskárny. K provedení nastavení viz související informace níže.*

**Související informace**

- ➔ „Nastavení Uložit do počítače na Tisknout také na tiskárně pro příjem faxů“ na str. 87
- ➔ „Aplikace ke konfiguraci používání a odesílání faxů (FAX Utility)“ na str. 244

**Zrušení funkce ukládání příchozích faxů do počítače**

Ukládání faxů do počítače můžete zrušit pomocí nástroje FAX Utility.

Podrobnosti naleznete v části Základní operace v nápovědě k nástroji FAX Utility (zobrazeno v hlavním okně).

**Poznámka:**

- Pokud existují faxy, které nebyly uloženy do počítače, nemůžete funkci ukládání faxů do počítače zrušit.
- Nastavení můžete změnit také na tiskárně. Pokud má vaše organizace správce tiskáren, kontaktujte jej pro informace o zrušení nastavení pro ukládání obdržených faxů na počítač. Ke změnám nastavení viz související informace níže.

**Související informace**

- ➔ „Nastavení Uložit do počítače pro nepřijímání faxů“ na str. 88

➔ „Aplikace ke konfiguraci používání a odesílání faxů (FAX Utility)“ na str. 244

## Kontrola nových faxů (Windows)

Pokud nastavíte počítač tak, aby ukládal faxy přijaté tiskárnou, můžete pomocí ikony faxu na hlavním panelu systému Windows zkontrolovat stav zpracování přijatých faxů a také zda byly nebo nebyly přijaty nové faxy. Pokud nastavíte počítač tak, aby při přijetí nových faxů zobrazil oznámení, zobrazí se v blízkosti hlavního panelu systému Windows obrazovka s oznámením, kde můžete zobrazit nové faxy.




### Poznámka:

- Data přijatého faxu, která byla uložena do počítače, jsou odstraněna z paměti tiskárny.
- K zobrazení přijatých faxů budete potřebovat aplikaci Adobe Reader, protože tyto faxy jsou uloženy jako soubory PDF.

## Použití ikony faxu na hlavním panelu (Windows)

Pomocí ikony faxu na hlavním panelu systému Windows můžete zkontrolovat nové faxy a stav operací.

1. Zkontrolujte, jak ikona vypadá.

-  : Značí, že je fax v pohotovostním režimu.
-  : Značí, že fax kontroluje, zda nebyly přijaty nové faxy.
-  : Značí, že import nových faxů byl dokončen.

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu a poté klikněte na možnost **Otevřít složku s přijatými faxy**.

Zobrazí se složka s přijatými faxy. V názvu souboru zkontrolujte datum a odesílatele a poté otevřete soubor PDF.

Pokud ikona faxu značí, že je fax v pohotovostním režimu, můžete zkontrolovat, zda nebyly přijaty nové faxy, pomocí možnosti **Nyní zkontrolovat nové faxy**.

### Poznámka:

Přijaté faxy jsou automaticky přejmenovány podle následujícího formátu.

RRRRMMDDHHMMSS\_XXXXXXX\_nnnn (Rok / měsíc / den / hodina / minuta / sekunda\_číslo odesílatele)


## Použití okna s oznámením (Windows)

Pokud jste provedli dané nastavení, bude při přijetí každého nového faxu zobrazeno poblíž hlavního panelu okno s oznámením.

1. Zkontrolujte obrazovku s oznámením zobrazenou na obrazovce počítače.

### Poznámka:

Pokud není před uplynutím určené doby provedena žádná akce, obrazovka s oznámením zmizí. Nastavení oznámení, například dobu, po kterou zůstane zobrazeno, můžete změnit.

2. Klikněte kdekoli na obrazovce s oznámením, kromě tlačítka .

Otevře se složka, kterou jste určili jako cílové umístění uložení nově přijatých faxů. V názvu souboru zkontrolujte datum a odesílatele a poté otevřete soubor PDF.

## Faxování

**Poznámka:**

Přijaté faxy jsou automaticky přejmenovány podle následujícího formátu.

RRRRMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXXX\_NNNNN (Rok / měsíc / den / hodina / minuta / sekunda\_číslo odesílatele)

### Kontrola nových faxů (Mac OS)

Nové faxy můžete zkontrolovat pomocí jednoho z následujících způsobů. Tyto možnosti jsou dostupné pouze na počítačích nastavených na režim "Uložit" (uložit faxy v tomto počítači).

- Otevřete složku přijatých faxů (určena v nastavení **Nastavení výstupu přijatého faxu.**)
- Otevřete nástroj Sledování přijímání faxů a klikněte na možnost **Nyní zkontrolovat nové faxy.**
- Nové faxy můžete zkontrolovat pomocí oznámení o přijetí nových faxů

V nastavení **Sledování přijímání faxů > Předvolby** v nástroji FAX Utility vyberte možnost **Upozorňovat na nové faxy ukotvovací ikonou** a ikona nástroje ke sledování přijatých faxů v nástroji Dock vám oznámí, že byly přijaty nové faxy.

### Otevření složky přijatých faxů z nástroje ke sledování přijatých faxů (Mac OS)

Složku, kterou jste v počítači určili k uložení přijatých faxů, můžete otevřít výběrem možnosti "Uložit" (uložit faxy v tomto počítači).

1. Kliknutím na ikonu nástroje ke sledování přijatých faxů v nástroji Dock otevřete nástroj **Sledování přijímání faxů.**
2. Vyberte tiskárnu a klikněte na možnost **Otevřít složku** nebo dvakrát klikněte na název tiskárny.
3. V názvu souboru zkontrolujte datum a odesílatele a poté otevřete soubor PDF.

**Poznámka:**

Přijaté faxy jsou automaticky přejmenovány podle následujícího formátu.

RRRRMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXXX\_NNNNN (Rok / měsíc / den / hodina / minuta / sekunda\_číslo odesílatele)

Informace odeslané odesílatelem jsou zobrazeny jako číslo odesílatele. V závislosti na odesílateli nemusí být toto číslo zobrazeno.

# Výměna Zásobníky inkoustu a dalšího spotřebního materiálu

---


## Kontrola stavu zbývajících inkoustu a údržbové sady

Přibližnou úroveň inkoustu a přibližnou dobu použitelnosti údržbové sady můžete zkontrolovat na ovládacím panelu nebo v počítači.

**Poznámka:**

*I v případě zobrazení zprávy o tom, že dochází inkoust, můžete pokračovat v tisku. V případě potřeby vyměňte zásobníky inkoustu.*

## Kontrola stavu zbývajících inkoustu a krabice údržby — ovládací panel

1. Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu.
2. Vyberte možnost **Stav tiskárny**.

**Poznámka:**

*Indikátor zcela vpravo indikuje dostupné místo v krabici údržby.*


## Kontrola stavu zbývajících inkoustu a údržbové sady - Windows

1. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
2. Klikněte na položku **EPSON Status Monitor 3** na kartě **Údržba** a poté klikněte na **Podrobnosti**.

**Poznámka:**

*Pokud je software **EPSON Status Monitor 3** deaktivován, klepněte na možnost **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte položku **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.*

## Kontrola stavu zbývajících inkoustu a údržbové sady — systém Mac OS

1. V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu.
2. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.
3. Klikněte na možnost **EPSON Status Monitor**.

## Kódy pro Zásobník inkoustu

Dále jsou uvedeny kódy pro originální jednotky zásobníky inkoustu společnosti Epson.

### Poznámka:

- Kódy zásobníků inkoustu se mohou v různých oblastech lišit. Správné kódy pro vaši oblast vám poskytne podpora společnosti Epson.
- Ačkoli zásobníky inkoustu mohou obsahovat recyklované materiály, nemá to vliv na funkci ani výkon tiskárny.
- Specifikace a vzhled zásobník inkoustu se mohou v rámci zlepšování změnit bez předchozího upozornění.

Black (Černá)	Cyan (Azurová)	Magenta (Purpurová)	Yellow (Žlutá)
T01D1	T01D2	T01D3	T01D4
T01C1	T01C2	T01C3	T01C4

Informace o výtěžnostech zásobníku zásobník inkoustu společnosti Epson najdete na následujícím webu.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Společnost Epson doporučuje používat zásobníky inkoustu Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Při použití neoriginálního inkoustu může dojít k poškození, na něž se nebude vztahovat záruka společnosti Epson. Za určitých okolností pak může tiskárna fungovat neočekávaným způsobem. Informace o hladině neoriginálního inkoustu se nemusí zobrazit.

## Upozornění pro manipulaci s Zásobník inkoustu


### Opatření při skladování inkoustu

- Zásobníky inkoustu ukládejte mimo přímé sluneční záření.
- Zásobníky inkoustu neskladujte na místě s vysokými nebo velmi nízkými teplotami.
- Společnost Epson doporučuje použít zásobník inkoustu před datem vytištěným na obalu.
- Nejlepších výsledků dosáhnete uskladněním zásobník inkoustu spodní stranou dolů.
- Po přenesení zásobník inkoustu z chladného prostředí ponechte nádobku před použitím zahřát na pokojovou teplotu po dobu nejméně 12 hodin.
- Pozor, aby zásobník inkoustu nepadla na zem nebo nenarážela o tvrdé předměty — může dojít k úniku inkoustu.

## Výměna Zásobníky inkoustu a dalšího spotřebního materiálu

### Opatření pro manipulaci při výměně inkoustu

- ❑ Nedotýkejte se částí zobrazených na obrázku. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

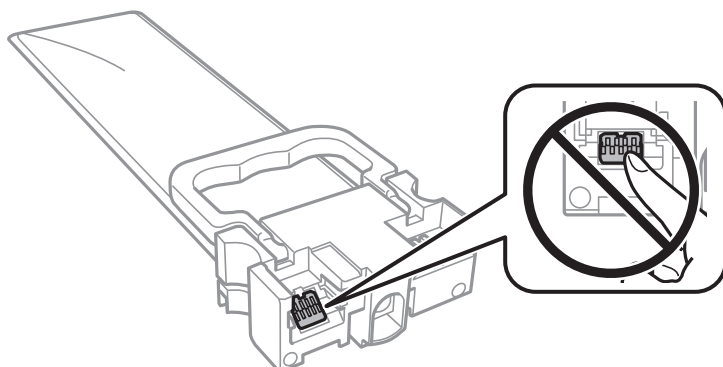

- ❑ Nainstalujte všechny zásobníky inkoustu, jinak nelze tisknout.
- ❑ Nevypínejte tiskárnu během doplňování inkoustu. Nebude-li doplňování inkoustu dokončeno, nemusí být možné tisknout.
- ❑ Neponechávejte tiskárnu s vyjmutými zásobníky inkoustu, protože inkoust v tryskách tiskové hlavy vysychá a následně nemusí být možné tisknout.
- ❑ Potřebujete-li dočasně vyjmout zásobník inkoustu, ochraňte oblast přívodu inkoustu před nečistotami a prachem. Skladujte zásobník inkoustu ve stejném prostředí jako tiskárnu. Protože je otvor pro přívod inkoustu vybaven ventilem navrženým tak, aby pohltil přebytečný inkoust, není třeba dodávat vlastní kryty nebo zátky.
- ❑ Na vyjmutých zásobníky inkoustu se může kolem otvoru pro přívod inkoustu nacházet inkoust, takže buďte opatrní, aby nedošlo k potřísnění okolního prostoru inkoustem při vyjímání zásobníky inkoustu.
- ❑ Tato tiskárna používá zásobník inkoustu vybavenou ekologickým čipem, který sleduje určité informace, např. množství zbývajících inkoustu v jednotlivých zásobníky inkoustu. To znamená, že i když zásobník inkoustu vyjmete z tiskárny ještě před jejím spotřebováním, můžete zásobník inkoustu i nadále používat po opětovném vložení do tiskárny.
- ❑ Aby byla zajištěna maximální kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zůstává v zásobník inkoustu bezpečnostní rezerva inkoustu, když tiskárna oznamuje, že je čas na výměnu zásobníky inkoustu. Tato rezerva není součástí uváděné kapacity.
- ❑ Nerozebírejte ani neupravujte zásobník inkoustu, protože pak nemusí být případně možné normálně tisknout.
- ❑ K výměně nelze použít zásobníky inkoustu dodávané s tiskárnou.
- ❑ Neponechávejte tiskárnu s vyjmutými zásobníky inkoustu, protože inkoust v tryskách tiskové hlavy vysychá a následně nemusí být možné tisknout.

### Spotřeba inkoustu

- ❑ Aby byla zachována optimální výkonnost tiskové hlavy, spotřebovává se při provádění údržby, např. při čištění tiskové hlavy, určité množství inkoustu ze všech zásobníky inkoustu. Inkoust se může spotřebovávat také po zapnutí tiskárny.
- ❑ Při černobílém tisku nebo tisku ve stupních šedi mohou být v závislosti na nastaveném typu papíru nebo kvalitě tisku místo černého inkoustu používány barevné inkousty. Důvodem je to, že se k vytvoření černé barvy používá směs barevných inkoustů.
- ❑ Inkoust v zásobníky inkoustu dodávaných s tiskárnou se částečně vypotřebuje během počátečního nastavení. Aby bylo dosaženo kvalitního tisku, tisková hlava tiskárny bude zcela naplněna inkoustem. Tento jednorázový proces spotřebovává určité množství inkoustu, a je proto možné, že s těmito zásobníky inkoustu bude v porovnání s následnými zásobníky inkoustu vytištěno méně stránek.

## Výměna Zásobníky inkoustu a dalšího spotřebního materiálu

- Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na tištěných obrazech, typu používaného papíru, frekvenci tisku a podmínkách prostředí, jako je například teplota.
- Pro nejlepší výsledky spotřebujte zásobník inkoustu do dvou let od instalace.

---

## Výměna jednotek Zásobníky inkoustu

Když se zobrazí zpráva s výzvou k výměně jednotek zásobníky inkoustu, vyberte možnost **Jak na** a poté se podívejte na animace zobrazené na ovládacím panelu, které vysvětlují postup výměny jednotek zásobníky inkoustu.

### Související informace

➔ „Upozornění pro manipulaci s Zásobník inkoustu“ na str. 229

---

## Kód údržbové sady

Společnost Epson doporučuje používat originální údržbové sady Epson.

Kód údržbové sady: T6716

**Důležité:**

Po instalaci údržbové sady do tiskárny ji nelze použít v jiných tiskárnách.

---

## Pokyny pro manipulaci s krabicí údržby

Před výměnou krabice údržby si přečtěte následující pokyny a *Důležité bezpečnostní pokyny* (tištěná příručka).

- Nedotýkejte se zeleného čipu na boční straně údržbové sady. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.
- Nenaklánějte údržbovou sadu, dokud není uzavřena v příloženém igelitovém sáčku. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- Údržbovou sadu neskladujte na místě s vysokými nebo velmi nízkými teplotami.
- Uchovávejte údržbovou sadu mimo přímé sluneční záření.
- Údržbovou sadu nevyměňujte během tisku. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- Nepoužívejte znovu údržbovou sadu, která byla vyjmuta a ponechána delší dobu odpojena. Inkoust uvnitř sady by zatvrdl a nebylo by možné nasávat další inkoust.
- Nevyjímejte údržbovou kazetu a kryt s výjimkou výměny údržbové kazety — může dojít k úniku inkoustu.

---

## Výměna údržbové sady

V některých tiskových cyklech může údržbová sada zachytit velmi malé množství přebytečného inkoustu. Aby se předešlo úniku inkoustu z údržbové sady, zastaví tiskárna tisk, jakmile absorpční kapacita údržbové sady dosáhne

## Výměna Zásobníky inkoustu a dalšího spotřebního materiálu

limitu. Jak často je nutné tuto výměnu provádět a zda vůbec, závisí na počtu vytištěných stran, druhu tiskového materiálu a počtu provedených čistících cyklů tiskárny.

Když se zobrazí zpráva s výzvou k výměně údržbové sady, řiďte se animacemi zobrazenými na ovládacím panelu. Nutnost výměny sady neznamená, že by tiskárna přestala být funkční ve smyslu specifikace výrobku. Záruka společnosti Epson se na náklady spojené s výměnou této součásti nevztahuje. Jedná se o součást, jejíž servis zajišťuje uživatel.

### **Poznámka:**

*Pokud je údržbová sada plná, nebude možné tisknout, dokud nebude vyměněna, aby nedocházelo k úniku inkoustu. Jiné než tiskové funkce jsou však i nadále k dispozici.*

### **Související informace**

➔ „Pokyny pro manipulaci s krabicí údržby“ na str. 231

---

## Dočasný tisk černým inkoustem

Když dojde barevný inkoust a ještě zbývá černý inkoust, můžete použít následující nastavení a krátce pokračovat v tisku pouze černým inkoustem.

- Typ papíru: obyčejný papír, Obálka
- Barva: **Stupně šedi**
- EPSON Status Monitor 3: Povoleno (pouze v systému Windows)

Vzhledem k tomu, že tato funkce je dostupná jen po dobu asi pěti dnů, vyměňte prázdný zásobník inkoustu co nejdříve.

### **Poznámka:**

- Je-li nástroj **EPSON Status Monitor 3** zakázán, otevřete ovladač tiskárny, klikněte na tlačítko **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte možnost **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.*
- Dostupná doba se liší podle podmínek používání.*



## Dočasný tisk černým inkoustem — ovládací panel

1. Když se zobrazí zpráva s výzvou k nahrazení jednotek zásobníky inkoustu, klepněte na tlačítko **Pokrač..**  
Zobrazí se zpráva s oznámením, že můžete dočasně tisknout černým inkoustem.
2. Zkontrolujte zprávu a pak klepněte na **Pokrač..**
3. Pokud chcete tisknout černobíle, vyberte **Ne, připom. později**.  
Probíhající úloha se zruší.
4. Teď můžete kopírovat originály nebo tisknout přijaté faxy na běžný papír černobíle. Na domovské obrazovce vyberte funkci, kterou chcete použít.



## Dočasný tisk černým inkoustem — Windows

1. Když se objeví následující okno, zrušte tisk.

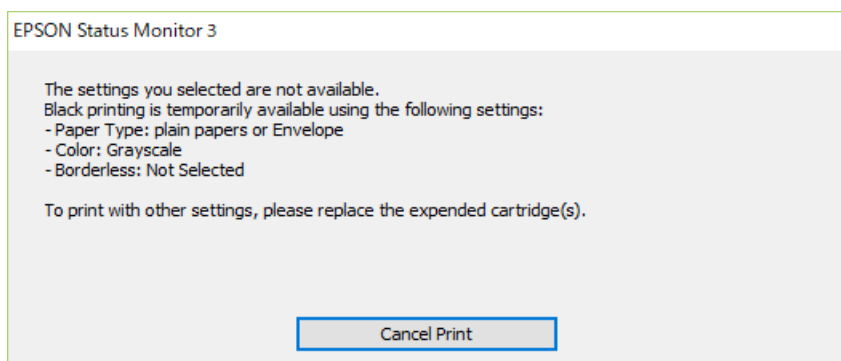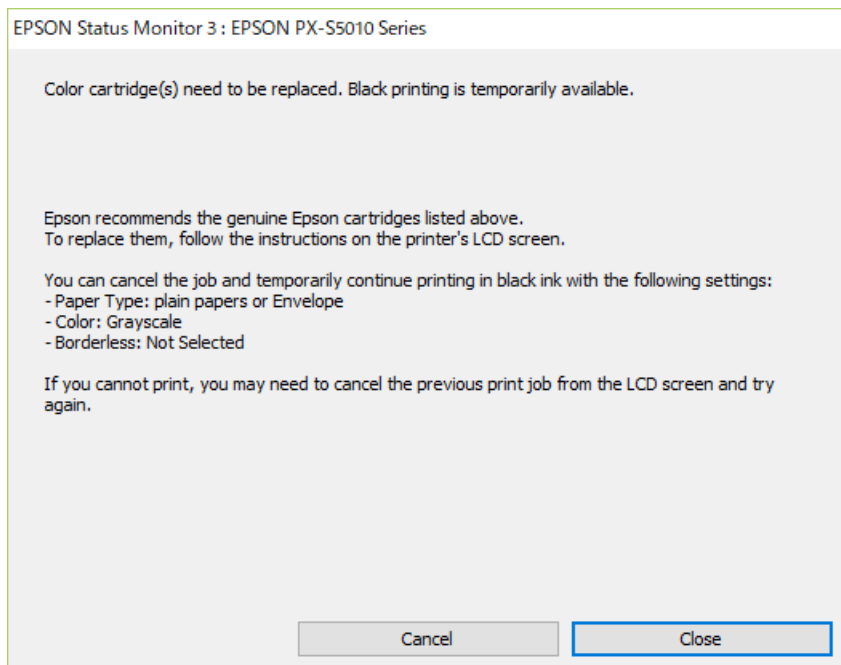

**Poznámka:**

*Jestliže se vám nedaří zrušit tisk v počítači, použijte k tomu ovládací panel tiskárny.*

2. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
3. Vyberte možnost **obyčejný papír** nebo **Obálka** jako nastavení **Typ papíru** na kartě **Hlavní**.
4. Vyberte **Stupně šedi**.
5. Podle potřeby nastavte další možnosti na kartách **Hlavní** a **Další možnosti** a klikněte na tlačítko **OK**.
6. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
7. V okně, které se zobrazí, klepněte na možnost **Tisknout černě**.

## Šetření černým inkoustem, když dochází (jen pro Windows)


Když dochází černý inkoust a zbývá dostatek barevného inkoustu, můžete použít směs barevných inkoustů, které vytvoří černý inkoust. Můžete pokračovat v tisku během přípravy náhradního černého zásobníku inkoustu.

Tato funkce je dostupná pouze v případě, že v ovladači tiskárny vyberete následující nastavení.

- Typ papíru: **obyčejný papír**
- Kvalita: **Standardní**
- EPSON Status Monitor 3: Povoleno

### Poznámka:

- Je-li nástroj EPSON Status Monitor 3 zakázán, otevřete ovladač tiskárny, klikněte na tlačítko **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** a vyberte možnost **Aktivovat EPSON Status Monitor 3**.*
- Namíchaná černá vypadá jinak, než čistá černá. Navíc je tisk pomalejší.*
- Pro zajištění kvality tiskové hlavy se spotřebovává rovněž černý inkoust.*

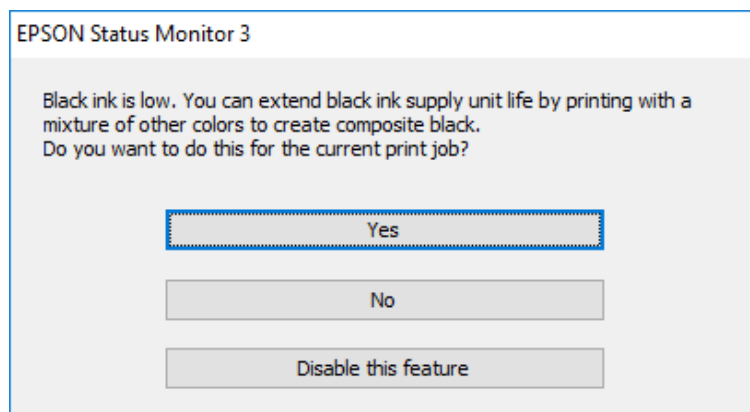

Možnosti	Popis
Ano	Vyberte tuto možnost, chcete-li k vytvoření černé barvy použít směs barevných inkoustů. Toto okno se zobrazí, až budete příště tisknout podobnou úlohu.
Ne	Vyberte tuto možnost, chcete-li dále používat zbývající černý inkoust. Toto okno se zobrazí, až budete příště tisknout podobnou úlohu.
Deaktivovat tuto funkci	Vyberte tuto možnost, chcete-li dále používat zbývající černý inkoust. Toto okno se nezobrazí, dokud nevměníte černý zásobník inkoustu a dokud v něm opět nezačne docházet inkoust.

# Údržba tiskárny

## Kontrola a čištění tiskové hlavy

Při ucpání trysek budou dokumenty vytištěny slabě, na výtiscích se objeví pruhy nebo barvy neodpovídají očekávání. Pokud se kvalita tisku zhoršila, ověřte pomocí funkce kontroly trysek, zda trysky nejsou ucpané. Při ucpání trysek vyčistěte tiskovou hlavu. Kontrolu trysek a vyčištění hlavy můžete provést na ovládacím panelu nebo v počítači.




### Důležité:

*Během čištění hlavy neotevírejte přední kryt ani nevypínejte tiskárnu. Nebude-li čištění hlavy dokončeno, nemusí být možné tisknout.*


### Poznámka:

- Protože při čištění tiskové hlavy dochází ke spotřebování části inkoustu, provádějte čištění tiskové hlavy, pouze když dojde ke zhoršení kvality tisku.
- Když dochází inkoust, nebude případně možné vyčistit tiskovou hlavu.
- Jestliže se kvalita tisku nezlepší po přibližně čtyřikrát zopakované kontrole trysek a vyčištění hlavy, přestaňte asi na šest hodin tisknout a poté proveďte znovu kontrolu trysek a podle potřeby vyčistěte hlavu. Doporučujeme tiskárnu vypnout. Pokud se ani poté kvalita tisku nezlepší, kontaktujte podporu společnosti Epson.
- Aby se zabránilo vyschnutí tiskové hlavy, neodpojujte tiskárnu, když je zapnuté napájení.


## Kontrola a čištění tiskové hlavy — ovládací panel

1. Vložte do tiskárny obyčejný papír formátu A4.
2. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **Údržba > Kontr. trysek tisk. hl.**
4. Podle pokynů na obrazovce vytiskněte kontrolní vzorek trysek.
5. Zkontrolujte vytištěný vzorek. Zjistíte-li přerušované čáry nebo chybějící segmenty, jako je zobrazeno na vzoru „NG“, mohlo dojít k ucpání tiskových trysek. Přejděte k dalšímu kroku. Nejistíte-li žádné přerušované čáry nebo chybějící segmenty, podobně jako na následujícím vzoru „OK“, trysky nejsou ucpané. Výběrem tlačítka  ukončete funkci pro kontrolu trysek.


**OK**



**NG**



## Údržba tiskárny

6. Vyberte ikonu  a podle pokynů na obrazovce vyčistěte tiskovou hlavu.
7. Po dokončení čištění znovu vytiskněte vzorek kontroly trysek. Opakujte čištění a tisk vzorce, dokud nejsou všechny čáry vytištěny úplně.

### Související informace

➔ [„Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32](#)

## Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – Windows


1. Vložte do tiskárny obyčejný papír velikosti A4.
2. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
3. Klepněte na možnost **Kontrola trysek** na kartě **Údržba**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Související informace

➔ [„Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32](#)

➔ [„Přístup k ovladači tiskárny“ na str. 128](#)

## Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění — systém Mac OS

1. Vložte do tiskárny obyčejný papír formátu A4.
2. V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu.
3. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.
4. Klikněte na možnost **Kontrola trysek**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Související informace

➔ [„Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32](#)

---


## Vyrovnání čar linek

Pokud se svislé čáry zdají být nevyrovnané, vyrovnejte je.

1. Vložte do tiskárny obyčejný papír formátu A4.
2. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.

## Údržba tiskárny

3. Vyberte možnost **Údržba > Řádkové zarovnání**.
4. Podle pokynů na obrazovce vytiskněte vzorek pro zarovnání.
5. Podle pokynů na obrazovce zarovnejte čáry. Vyhledejte a zadejte číslo vzorku, jehož svislá čára je nejvíce zarovnaná.

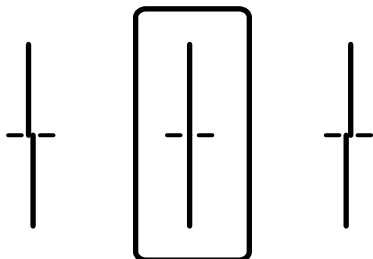

### Související informace

➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32

---

## Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu

Když jsou výtisky rozmazané nebo vykazují známky otěru, očistěte válec uvnitř.



### Důležité:

*K čištění uvnitř tiskárny nepoužívejte papírové kapesníčky. Mohlo by dojít k ucpání trysek tiskové hlavy žmolky.*

1. Vložte obyčejný papír velikosti A4 do zdroje papíru, který chcete vyčistit.
2. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **Údržba > Čištění vodítka papíru**.
4. Vyberte zdroj papíru a podle pokynů na obrazovce vyčistěte dráhu papíru.

### Poznámka:

*Tento postup opakujte, dokud není papír bez inkoustových šmouh. Jsou-li výtisky stále rozmazané, vyčistěte ostatní zdroje papíru.*

### Související informace

➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32

---

## Čištění podavače ADF


Když jsou kopie nebo skenované obrázky z podavače ADF zašpiněné nebo pokud se originály nepodávají do podavače ADF správně, podavač vyčistěte.

## Údržba tiskárny


**!** **Důležité:**

*K čištění tiskárny nepoužívejte alkohol ani ředidlo. Tyto chemické látky mohou tiskárnu poškodit.*

1. Otevřete kryt podavače ADF.

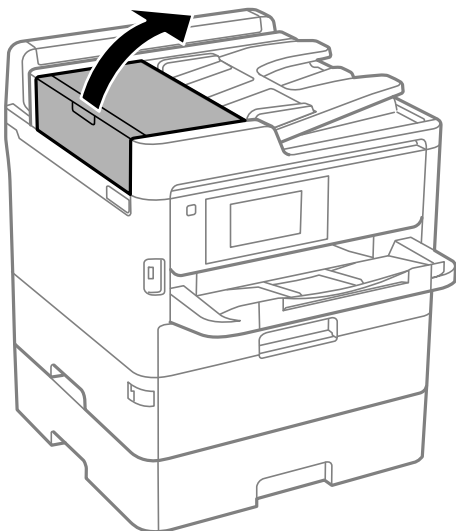


2. Měkkým, vlhkým hadříkem očistěte válec a vnitřní část podavače ADF.

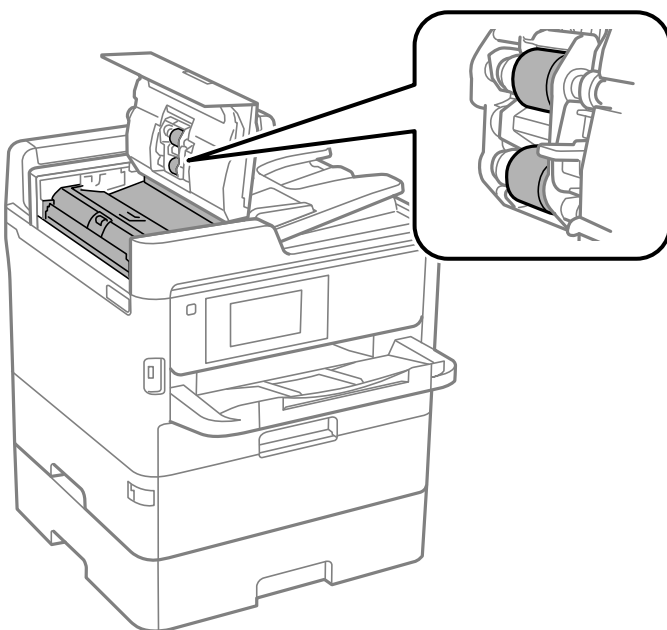


**!** **Důležité:**

- Použití suchého hadříku může poškodit povrch válce.
- Podavač ADF začněte používat, až váleček oschne.

3. Otevřete víko dokumentů.

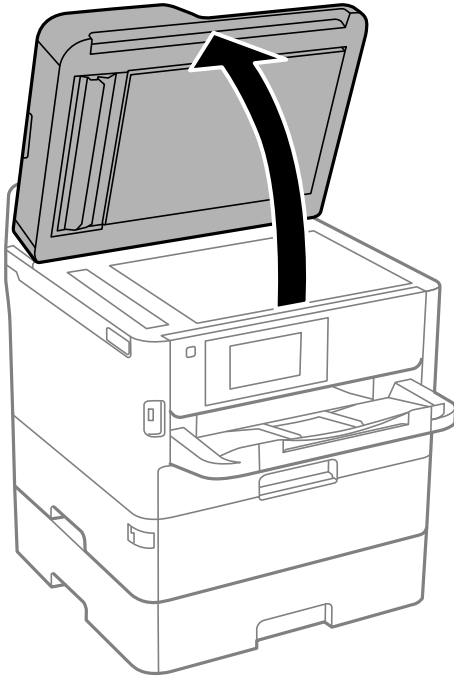

4. Vyčistěte díl vyobrazený na ilustraci.

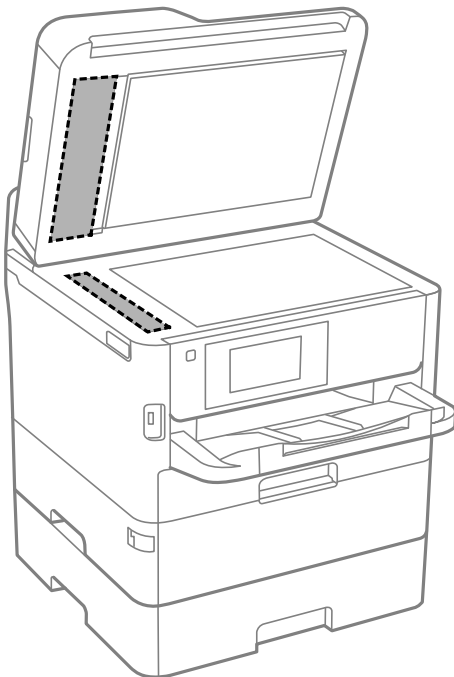

**!** **Důležité:**

- Pokud se sklo zašpiní mastnotou nebo jinou těžko odstranitelnou látkou, použijte k jejímu odstranění malé množství čističe na sklo a měkkou látku. Setřete všechnu kapalinu.
- Netlačte na povrch skla přílišnou silou.
- Buďte opatrní, abyste nepoškrábali nebo jinak nepoškodili povrch skla. Poškození povrchu skla může vést ke snížení kvality skenování.

## Čištění Sklo skeneru

Jsou-li kopie nebo naskenované snímky rozmazané, vyčistěte sklo skeneru.


**Upozornění:**

*Při otevírání nebo zavírání víka dokumentů postupujte opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty nebo ruku. Jinak může dojít ke zranění.*

**Důležité:**

*K čištění tiskárny nepoužívejte alkohol ani ředidlo. Tyto chemické látky mohou tiskárnu poškodit.*

1. Otevřete víko dokumentů.

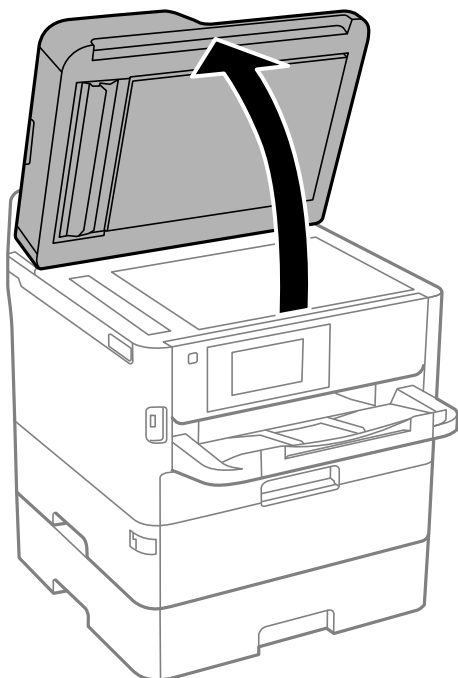

2. Měkkým, suchým a čistým hadříkem očistěte sklo skeneru.

**Důležité:**

- Pokud se sklo zašpiní mastnotou nebo jinou těžko odstranitelnou látkou, použijte k jejímu odstranění malé množství čističe na sklo a měkkou látku. Setřete všechnu kapalinu.
- Netlačte na povrch skla přílišnou silou.
- Buďte opatrní, abyste nepoškrábali nebo jinak nepoškodili povrch skla. Poškození povrchu skla může vést ke snížení kvality skenování.



# Informace o síťových službách a softwaru

V této části jsou uvedeny síťové služby a softwarové produkty, které jsou pro vaši tiskárnu k dispozici na webu společnosti Epson nebo na dodaném disku se softwarem.

## Aplikace ke konfiguraci operací tiskárny (Web Config)

Aplikaci Web Config lze spustit ve webovém prohlížeči, například Internet Explorer a Safari, v počítači nebo chytrém zařízení. Můžete potvrdit stav tiskárny nebo měnit nastavení síťových služeb a tiskárny. Aby bylo možné aplikaci Web Config používat, připojte tiskárnu a počítač nebo zařízení ke stejné síti.

Jsou podporovány následující prohlížeče.

OS	Prohlížeč
Windows XP SP3 nebo novější	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 nebo novější, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 nebo novější	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 nebo novější	Výchozí prohlížeč
Chrome OS*	Výchozí prohlížeč

\* Použijte nejnovější verzi.

## Spuštění nástroje Web Config ve webovém prohlížeči

1. Zkontrolujte IP adresu tiskárny.

Klepněte na ikonu sítě na domovské obrazovce tiskárny a poté klepněte na aktivní způsob připojení a zkontrolujte IP adresu tiskárny.

**Poznámka:**

*IP adresu také můžete zkontrolovat tak, že vytisknete zprávu o připojení sítě.*

2. V počítači nebo chytrém zařízení spusťte webový prohlížeč a potom zadejte IP adresu tiskárny.

Formát:

IPv4: http://IP adresa tiskárny/

IPv6: http://[IP adresa tiskárny]/

Příklady:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Poznámka:**

*S použitím chytrého zařízení můžete rovněž spustit nástroj Web Config z obrazovky údržby aplikace Epson iPrint.*

**Související informace**


- ➔ „Používání funkce Epson iPrint“ na str. 164
- ➔ „Nastavení sítě“ na str. 62

## Spuštění aplikace Web Config v systému Windows

Při připojování počítače k tiskárně pomocí funkce WSD nakonfigurujte podle následujících kroků aplikaci Web Config.

1. Na počítači otevřete seznam tiskáren.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Systém Windows > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** (nebo **Hardware**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
2. Klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu a vyberte možnost **Vlastnosti**.
3. Vyberte kartu **Webová služba** a klikněte na adresu URL.

## Spuštění aplikace Web Config v systému Mac OS

1. V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování, Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu.
2. Klikněte na volbu **Volby a materiály > Zobrazit webovou stránku tiskárny**.

---

## Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 je aplikace pro ovládání skenování. Umožňuje upravit velikost, rozlišení, jas, kontrast a kvalitu naskenovaného obrazu. Ovladač Epson Scan 2 můžete spustit také z aplikace pro skenování s rozhraním TWAIN. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

**Spuštění v systému Windows****Poznámka:**

V operačních systémech Windows Server je potřeba nainstalovaná funkce **Možnosti práce s počítačem**.

## Informace o síťových službách a softwaru

- Windows 10/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Spuštění v systému Mac OS

#### Poznámka:

*Epson Scan 2 nepodporuje funkci rychlého přepínání uživatelů v systému Mac OS. Vypněte rychlé přepínání uživatelů.*

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Související informace

➔ „Skenování pomocí Epson Scan 2“ na str. 189

➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

## Přidání síťového skeneru

Před použitím aplikace Epson Scan 2 je nutné nejprve přidat síťový skener.

1. Spusťte software a poté klikněte na možnost **Přidat** na obrazovce **Nastavení skeneru**.

#### Poznámka:


Pokud je možnost **Přidat** šedá, klikněte na položku **Povolit úpravy**.

Pokud se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Epson Scan 2, byla tiskárna již připojena ke skeneru. Pokud se chcete připojit k jiné síti, výběrem možnosti **Skener > Nastavení** otevřete obrazovku **Nastavení skeneru**.

2. Přidejte síťový skener. Zadejte následující položky a poté klikněte na možnost **Přidat**.

**Model:** Vyberte skener, ke kterému se chcete připojit.

**Název:** Zadejte název skeneru s maximálně 32 znaky.

**Hledat síť:** Pokud jsou počítač a skener ve stejné síti, zobrazí se adresa IP. Pokud se nezobrazí, klikněte na tlačítko . Pokud se adresa IP stále nezobrazuje, klikněte na možnost **Zadat adresu** a zadejte adresu IP přímo.

3. Na obrazovce **Nastavení skeneru** vyberte skener a poté klikněte na tlačítko **OK**.

---

## Aplikace pro konfiguraci skenování z počítače (Document Capture Pro)

Aplikace Document Capture Pro\* umožňuje konfigurovat nastavení naskenovaných snímků odesílaných z tiskárny do počítače prostřednictvím sítě.

## Informace o síťových službách a softwaru

Po kontrole kvality naskenovaného snímku můžete v počítači konfigurovat různá nastavení skenování, například formát pro ukládání souborů, umístění naskenovaného snímku a cíl předávání. Viz nápověda aplikace Document Capture Pro, kde najdete podrobnosti o používání aplikace.

\* Tento název platí pro systém Windows. Aplikace pro systém Mac OS se nazývá Document Capture. A aplikace pro systém Windows Server se nazývá Document Capture Pro Server.

### Spuštění v systému Windows

- Windows 10/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost **Epson Software > Document Capture Pro**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > Epson Software > Document Capture Pro**.

### Spuštění v systému Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Document Capture**.

### Související informace

- ➔ [„Skenování pomocí nastavení zaregistrovaných na počítači \(Document Capture Pro\)“ na str. 179](#)
- ➔ [„Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247](#)

---

## Aplikace ke konfiguraci používání a odesílání faxů (FAX Utility)

FAX Utility je aplikace, která umožňuje konfigurovat různá nastavení pro odesílání faxů z počítače. Můžete vytvořit nebo upravit seznam kontaktů k odesílání faxů, konfigurovat ukládání přijatých faxů do formátu PDF v počítači a provést další akce. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

#### Poznámka:

- Operační systémy Windows Server nejsou podporované.*
- Před instalováním aplikace FAX Utility nezapomeňte nainstalovat ovladač tiskárny pro tuto tiskárnu; netýká se ovladače tiskárny PostScript a Epson Universal.*

### Spuštění v systému Windows

- Windows 10

Klikněte na tlačítko Start a vyberte možnost **Epson Software > FAX Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** (nebo **Programy**) > **Epson Software > FAX Utility**.

### Spuštění v systému Mac OS

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a potom vyberte tiskárnu (FAX). Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Utilita** > **Otevřít Tiskovou utilitu**.

### Související informace

- ➔ „Přijímání faxů v počítači“ na str. 224
- ➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

---

## Aplikace k odesílání faxů (ovladač PC-FAX)

Ovladač PC-FAX je aplikace, která umožňuje odeslat přímo z počítače dokument vytvořený v jiné aplikaci jako fax. Ovladač PC-FAX je nainstalován při instalaci nástroje FAX Utility. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.

### Poznámka:

- Operační systémy Windows Server nejsou podporované.*
- Operace se liší podle aplikace, kterou jste použili při vytvoření dokumentu. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci.*

### Přístup k aplikaci v systému Windows

V aplikaci zvolte z nabídky **Soubor** příkaz **Tisk** nebo **Nastavení tisku**. Vyberte požadovanou tiskárnu (FAX) a klepněte na možnost **Předvolby** nebo **Vlastnosti**.

### Přístup k aplikaci v systému Mac OS

V aplikaci zvolte z nabídky **Soubor** příkaz **Tisk**. V části **Tiskárna** vyberte požadovanou tiskárnu (FAX) a poté z místní nabídky zvolte položku **Nastavení faxu** nebo **Nastavení příjemce**.

### Související informace

- ➔ „Posílání faxu z počítače“ na str. 220
- ➔ „Aplikace ke konfiguraci používání a odesílání faxů (FAX Utility)“ na str. 244

---

## Aplikace k tisku webových stránek (E-Web Print) (pouze pro systém Windows)

E-Web Print je aplikace, pomocí níž lze snadno tisknout webové stránky s různým rozložením. Podrobnosti najdete v nápovědě k dané aplikaci. Nápovědu můžete otevřít v nabídce **E-Web Print** na panelu nástrojů **E-Web Print**.

### Poznámka:

- Operační systémy Windows Server nejsou podporované.*
- Na stránce se soubory ke stažení vyhledejte informace o podporovaných prohlížečích a o nejnovější verzi.*

### Spuštění aplikace

Když nainstalujete aplikaci E-Web Print, zobrazí se v prohlížeči. Klikněte na položku **Print** nebo **Clip**.

---

## Aplikace pro konfiguraci více zařízení (EpsonNet Config)

EpsonNet Config je aplikace, která umožňuje nastavit adresy a protokoly síťového rozhraní. Další podrobnosti naleznete v návodu k použití aplikace EpsonNet Config nebo v nápovědě k aplikaci.

### Spuštění v systému Windows

- Windows 10/Windows Server 2016

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### Spuštění v systému Mac OS

Vyberte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater je aplikace, která na internetu sleduje nový nebo aktualizovaný software a instaluje ho. Dále umožňuje aktualizovat firmware tiskárny a získat aktuální příručku.

#### *Poznámka:*

*Operační systémy Windows Server nejsou podporované.*

### Způsob instalace

Stáhněte nástroj EPSON Software Updater z webu společnosti Epson.

Pokud používáte počítač se systémem Windows a nemůžete stáhnout nástroj z webu, můžete jej nainstalovat z dodaného disku se softwarem.

<http://www.epson.com>

### Spuštění v systému Windows

- Windows 10

Klikněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > Epson Software > EPSON Software Updater**.

## Informace o síťových službách a softwaru

### Poznámka:

Nástroj EPSON Software Updater můžete také spustit, kliknete-li na ikonu tiskárny na hlavním panelu na ploše a poté vyberete možnost **Aktualizace softwaru**.

### Spuštění v systému Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > EPSON Software Updater**.


## Instalace nejnovějších aplikací


### Poznámka:

Při opětovné instalaci aplikace je nutné aplikaci nejdříve odinstalovat.

1. Ujistěte se, zda jsou tiskárna a počítač dostupné a zda je tiskárna připojena k internetu.
2. Spusťte aplikaci EPSON Software Updater.

Snímek obrazovky je příkladem ze systému Windows.

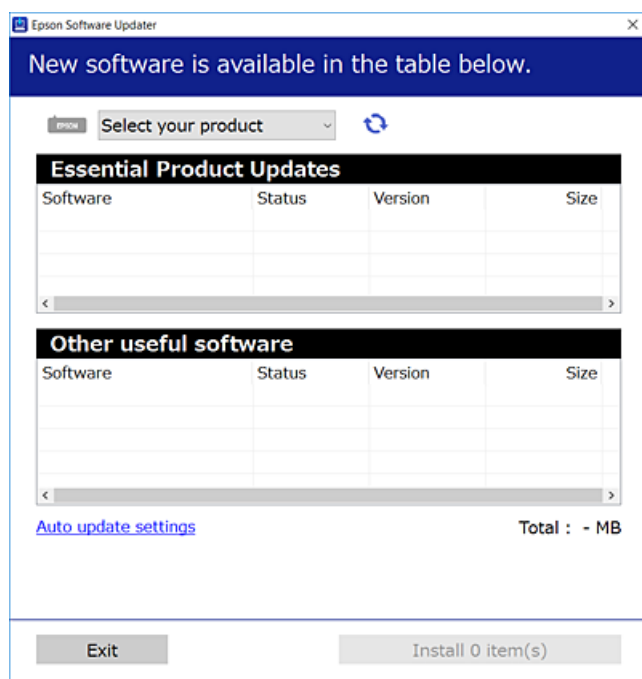

3. V systému Windows vyberte svou tiskárnu a poté klikněte na ikonu  a zkontrolujte, zda jsou dostupné nejnovější aplikace.
4. Vyberte položky, které chcete nainstalovat nebo aktualizovat, a poté klikněte na tlačítko instalace v pravém dolním rohu obrazovky.



### Důležité:

V průběhu aktualizace nevypínejte ani neodpojujte tiskárnu, dokud se aktualizace nedokončí. V opačném případě se může tiskárna porouchat.

**Poznámka:**

- Nejnovější aplikace si můžete stáhnout z webu společnosti Epson.  
<http://www.epson.com>
- Pokud používáte operační systémy Windows Server, nemůžete použít nástroj Epson Software Updater. Nejnovější aplikace si stáhněte z webu společnosti Epson.
- Aplikaci Document Capture Pro nelze nainstalovat pomocí nástroje Epson Software Updater. Nainstalujte ji z webu uvedeného níže.  
<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)  
[http://assets.epson-europe.com/gb/en/document\\_capture\\_pro/index.html](http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html) (Evropa)

**Související informace**

- ➔ „Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 246

---

## Instalace ovladače tiskárny PostScript

### Instalace ovladače tiskárny PostScript — Windows

1. Spusťte proces instalace pomocí jedné z následujících možností.
  - Instalace z disku se softwarem dodaného s tiskárnou.**

Disk se softwarem vložte do počítače, přejděte do následující složky a spusťte soubor SETUP64.EXE (nebo SETUP.EXE).  
Driver\PostScript\WINX64 (nebo WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (nebo SETUP.EXE)
  - Instalace z webu.**

Na následujících webových stránkách přejděte na stránku tiskárny, stáhněte si ovladač tiskárny PostScript3 a poté spusťte spustitelný soubor.  
<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)  
<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)
2. Vyhledejte požadovanou tiskárnu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Vyberte způsob připojení — síťové připojení nebo připojení pomocí USB.
  - Síťové připojení.**

Zobrazí se seznam dostupných tiskáren ve stejné síti.  
Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.
  - Připojení pomocí USB.**

Podle pokynů na obrazovce připojte tiskárnu k počítači.
5. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač tiskárny PostScript.



## Instalace ovladače tiskárny PostScript — Mac OS

Stáhněte si ovladač tiskárny z webu podpory společnosti Epson a nainstalujte jej.


<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

Při instalaci ovladače tiskárny budete potřebovat adresu IP tiskárny.

Vyberte ikonu sítě na domovské obrazovce tiskárny a poté vyberte aktivní způsob připojení a zkontrolujte adresu IP tiskárny.

## Přidání ovladače tiskárny (jen pro Mac OS)

1. V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému**.
2. Klikněte na znaménko + a vyberte možnost **Přidat další tiskárnu nebo skener**.
3. Vyberte vaši tiskárnu a poté klikněte na možnost **Přidat**.

**Poznámka:**

- Jestliže vaše tiskárna není uvedena, zkontrolujte, zda je správně připojena k počítači a je zapnutá.*
- Pokud chcete provést připojení pomocí zařízení USB, adresy IP nebo služby Bonjour, ručně nastavte po přidání ovladače tiskárny volitelnou kazetu na papír.*

---

## Instalace ovladače tiskárny Epson Universal (pouze pro Windows)

Univerzálním ovladačem tiskárny Epson je univerzální kompatibilní ovladač tiskárny PCL6. Po instalaci tohoto ovladače tiskárny\* můžete tisknout ze všech tiskáren Epson, které podporují tento ovladač tiskárny.

\* Protože se jedná o obecný ovladač tiskárny, mohou být funkce tiskárny omezené ve srovnání s ovladačem tiskárny navrženým konkrétně pro tuto tiskárnu.

Připojte tiskárnu ke stejné síti, ve které je připojen počítač, a poté podle postupu níže nainstalujte ovladač tiskárny.

1. Stáhněte spustitelný soubor ovladače z webu podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (pouze pro Evropu)

<http://support.epson.net/>

2. Dvakrát na tento spustitelný soubor klikněte.
3. Po zbytek instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Poznámka:**


*Pokud používáte počítač s operačním systémem Windows a nemůžete ovladač stáhnout z webu, nainstalujte jej z disku se softwarem dodávaným s tiskárnou. Přejděte k části Driver\Universal.*

---



## Oinstalace aplikací

Přihlaste se do počítače jako správce. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo správce.

### Oinstalace aplikací — Windows

1. Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.
  2. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
  3. Otevřete **Ovládací panely**:
    - Windows 10/Windows Server 2016  
Klepněte na tlačítko Start a pak vyberte položku **System Windows > Ovládací panely**.
    - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Klepněte na položky **Plocha > Nastavení > Ovládací panely**.
    - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely**.
  4. Otevřete panel **Odinstalovat program** (případně **Přidat nebo odebrat programy**):
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
V části **Programy** vyberte možnost **Odinstalovat program**.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klepněte na možnost **Přidat nebo odebrat programy**.
  5. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.  
Pokud existují tiskové úlohy, není možné odinstalovat ovladač tiskárny. Před odinstalací odstraňte úlohy nebo počkejte, až budou vytištěny.
  6. Odinstalujte požadované aplikace:
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Klepněte na **Odinstalovat nebo změnit** nebo **Odinstalovat**.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klepněte na **Změnit nebo odebrat** nebo **Odebrat**.
- Poznámka:**  
Pokud se zobrazí okno **Správa uživatelských účtů**, klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Oinstalace aplikací — systém Mac OS

1. Stáhněte si nástroj Uninstaller a využijte k tomu aplikaci EPSON Software Updater.  
Jakmile si Uninstaller stáhnete, nemusíte jej už při další odinstalaci dané aplikace stahovat znovu.
2. Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.
3. Chcete-li odinstalovat ovladač tiskárny nebo ovladač PC-FAX, vyberte v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) možnost **Předvolby systému** a poté odeberte tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren.
4. Ukončete všechny spuštěné aplikace.
5. Zvolte položku **Přejít** > **Aplikace** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klikněte na tlačítko **Uninstall**.

**Důležité:**

Nástroj Uninstaller odebere z počítače všechny ovladače inkoustových tiskáren Epson. Jestliže používáte více inkoustových tiskáren Epson a chcete odstranit jen některé ovladače, odstraňte je nejprve všechny a poté znovu nainstalujte potřebný ovladač tiskárny.

**Poznámka:**

Jestliže se vám v seznamu aplikací nedaří najít aplikaci, kterou chcete odinstalovat, nebudete ji moci pomocí nástroje Uninstaller odinstalovat. V takové situaci zvolte možnost **Přejít** > **Aplikace** > **Epson Software**, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a přetáhněte ji na ikonu koše.

---

## Tisk pomocí síťové služby

Pomocí služby Epson Connect, která je k dispozici na Internetu, můžete tisknout z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku prakticky kdykoliv a kdekoliv. Chcete-li tuto službu použít, musíte zaregistrovat uživatele a tiskárnu do služby Epson Connect.

Na Internetu jsou k dispozici následující funkce.

 Email Print

Když odešlete e-mail s přílohami, například dokumenty nebo obrázky na e-mailové adresy přiřazené tiskárně, můžete daný e-mail a přílohy ze vzdálených umístění, například váš domov nebo tiskárna v kanceláři, vytisknout.

 Epson iPrint

Tato aplikace je určena pro systémy iOS a Android a umožňuje vám tisknout nebo skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu. Můžete tisknout dokumenty, obrázky a webové stránky a zasílat je přímo do tiskárny na stejné bezdrátové síti LAN.

 Scan to Cloud

Tato aplikace vám umožňuje odesílat naskenovaná data, která chcete vytisknout na jiné tiskárně. Naskenovaná data můžete také nahrát do dostupných cloudových služeb.

 Remote Print Driver

Toto je sdílený ovladač podporovaný ovladače vzdáleného tisku. Při tisku pomocí tiskárny ve vzdáleném umístění můžete tisknout změnou tiskárny v běžném okně aplikací.

## Informace o síťových službách a softwaru

Podrobnosti naleznete na webovém portálu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (pouze pro Evropu)

### Související informace

➔ „Používání funkce Epson iPrint“ na str. 164

# Řešení problémů



## Kontrola stavu tiskárny

### Kontrola zpráv na LCD obrazovce

Pokud se na LCD obrazovce zobrazuje chybové hlášení, odstraňte problém podle pokynů na obrazovce nebo s využitím řešení uvedených dále.

Chybová hlášení	Řešení
Chyba tiskárny. Vypněte a znovu zapněte napájení. Viz dokumentace.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Odstraňte veškerý papír nebo ochranné materiály v tiskárně a kazeta na papír. Jestliže se chybové hlášení po vypnutí a opětovném zapnutí napájení zobrazuje i nadále, obraťte se na podporu společnosti Epson.</li> <li><input type="checkbox"/> Když se zobrazí následující chybové kódy, zkontrolujte každý zdroj papíru, zda v něm není vložen větší než maximální počet listů. 000181, 000184</li> </ul>
Chyba tiskárny. Podrobnosti viz dokumentace. K dispozici jsou netiskové funkce.	Tiskárna může být poškozená. Kontaktujte oddělení podpory společnosti Epson nebo autorizované servisní středisko Epson za účelem opravy. Jiné než tiskové funkce, například skenování, jsou i nadále k dispozici.
Chyba tiskárny. Podrobnosti viz dokumentace.	Tiskárna může být poškozená. Kontaktujte oddělení podpory společnosti Epson nebo autorizované servisní středisko Epson za účelem opravy.
Došel pap. v XX. Vložte pap. Formát papíru: XX/Typ papíru: XX	Vložte papír a poté zcela zasuňte kazeta na papír.
Nainstalováno příliš mnoho jednotek kazet na papír. Vypněte napájení a odinstalujte jednotky navíc. Podrobnosti viz dokumentace.	Můžete nainstalovat maximálně jednu volitelnou jednotku kazety na papír. Pro další volitelné jednotky kazet na papír proveďte odinstalaci v obráceném pořadí kroků instalace.
Jsou nainstalovány nepodporované jednotky kazet na papír. Vypněte napájení a kazety odinstalujte. Detaily viz dokumentace.	Jsou nainstalovány nepodporované volitelné jednotky kazet na papír. Odinstalujte je provedením kroků instalace v opačném pořadí.
Nelze tisknout, protože XX nefunguje. Můžete tisknout z jiné kazety.	Vypněte a zapněte napájení a znovu vložte kazetu kazeta na papír. Pokud se chyba zobrazuje i nadále, obraťte se na oddělení podpory společnosti Epson nebo na autorizované servisní středisko Epson za účelem opravy.
Končí životnost údržbového válce v XX.	Ložiska údržbové válce je potřeba pravidelně měnit. Papír není podáván správně z kazeta na papír nebo zadní podávání papíru, když je čas na výměnu. Obraťte se na oddělení podpory nebo autorizované servisní středisko společnosti Epson a nechte vyměnit údržbové válce pro podavač kazeta na papír nebo zadní podávání papíru.
Skončila životnost údržbového válce v XX. Detaily viz dokumentace.	Obraťte se na oddělení podpory nebo autorizované servisní středisko společnosti Epson a nechte vyměnit údržbové válce pro podavač kazeta na papír nebo zadní podávání papíru.

## Řešení problémů

Chybová hlášení	Řešení
Je třeba vyměnit Zásobník inkoustu.	Aby byla zajištěna maximální kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zůstává v zásobníku inkoustu proměnlivá bezpečnostní rezerva, když tiskárna oznamuje, že je čas na výměnu zásobníku inkoustu. Vyměňte za nové zásobníky inkoustu.
Automatické zobr. nastavení papíru je nastaveno na Vypnuto. Některé funkce nemusí být dostupné. Podrobnosti viz dokumentace.	Pokud je nastavení <b>Automatické zobr. nastavení papíru</b> deaktivováno, nelze použít technologii AirPrint.
Nebyl rozpoznán oznamovací tón.	Tento problém je možné vyřešit klepnutím na možnost <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Základní nastavení &gt; Typ čáry</b> a následným výběrem možnosti <b>PBX</b> . Jestliže váš telefonní systém vyžaduje externí přístupový kód pro přístup na vnější linku, nastavte přístupový kód po výběru možnosti <b>PBX</b> . Při zadávání vnějšího faxového čísla zadejte # (dvojitý křížek) namísto skutečného přístupového kódu. Tím se stane připojení lépe zabezpečeným.  Pokud se chyba zobrazuje i nadále, zakažte nastavení <b>Detekce ozn. tónu</b> . Vypnutím této funkce však může dojít k vynechání první číslice faxového čísla a k poslání faxu na špatné číslo.
Příjem faxů se nezdařil, protože datová kapacita faxu je plná. Stisknutím tlačítka Job/Status v dolní části domovské obrazovky zobrazíte podrobnosti.	Přijaté faxy se mohou nahromadit, aniž by byly zpracovány, z následujících příčin. <input type="checkbox"/> Nelze tisknout, protože došlo k chybě tiskárny. Odstraňte chybu tiskárny. Chcete-li zjistit podrobnosti a pokyny pro odstranění chyby, stiskněte tlačítko  a potom vyberte <b>Stav tiskárny</b> . <input type="checkbox"/> Nelze ukládat do počítače nebo do paměťového zařízení. Chcete-li zjistit, zda byly přijaté faxy uloženy, stiskněte tlačítko  a potom vyberte <b>Stav úloh</b> . Chcete-li uložit přijaté faxy, zapněte počítač nebo připojte k tiskárně paměťové zařízení.
Kombinace adresy IP a masky podsítě není platná. Další podrobnosti viz dokumentace.	Zadejte správnou IP adresu nebo výchozí bránu. V případě potřeby kontaktujte správce sítě.
Zaktualizujte kořenový certifikát pro používání služeb cloud.	Spusťte aplikaci Web Config a poté aktualizujte kořenový certifikát.
Zkontrolujte, zda jsou nastavení portů tiskárny (například IP adresa) nebo ovladače tiskárny správná podle počítače.	Zkontrolujte, že je v dialogu <b>Vlastnosti &gt; Port</b> v nabídce <b>Tiskárna</b> správně zvolen port tiskárny, jak je uvedeno níže.  V případě připojení USB vyberte možnost „ <b>USBXXX</b> “ a v případě síťového připojení vyberte možnost „ <b>EpsonNet Print Port</b> “.
Recovery Mode	Tiskárna byla spuštěna v režimu obnovení, protože se nezdařila aktualizace firmwaru. Pokuste se firmware aktualizovat znovu pomocí následujících kroků.  1. Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB. (V režimu obnovení nelze aktualizovat firmware prostřednictvím síťového připojení.)  2. Další pokyny vyhledejte na místních webových stránkách společnosti Epson.


## Související informace

- ➔ „Kontaktování podpory společnosti Epson“ na str. 328
- ➔ „Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 246

## Řešení problémů

➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

## Chybový kód ve stavové nabídce

Jestliže se úloha neprovede správně, zkontrolujte chybový kód zobrazený v historii každé úlohy. Chybový kód můžete zkontrolovat stiskem tlačítka  a výběrem možnosti **Stav úlohy**. Viz následující tabulka, kde najdete problémy a jejich řešení.

Kód	Problém	Řešení
001	Došlo k vypnutí produktu z důvodu ztráty napájení.	–
101	Paměť je plná.	<p>Pomocí níže uvedených metod můžete zmenšit velikost tiskové úlohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Snižte kvalitu tisku a rozlišení.</li> <li><input type="checkbox"/> Změňte nastavení formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Snižte počet snímků, písmen a písem v tiskové úloze.</li> </ul>
102	Seřazený tisk se nezdařil z důvodu nedostatku paměti.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zvolte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Správa systému &gt; Smaz. data vnitř. pam. &gt; Písmo PDL, makro</b> a pak smažte stažená písma a makra.</li> <li><input type="checkbox"/> Pomocí níže uvedených metod můžete zmenšit velikost tiskové úlohy. Jestliže nechcete použít tyto metody, zkuste tisknout jednu kopii najednou.</li> <li><input type="checkbox"/> Snižte kvalitu tisku a rozlišení.</li> <li><input type="checkbox"/> Změňte nastavení formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Snižte počet snímků, písmen a písem v tiskové úloze.</li> </ul>
103	Kvalita tisk se zhoršila z důvodu nedostatku paměti.	<p>Jestliže nechcete snížit kvalitu tisku, vyzkoušejte následující metody pro zmenšení velikosti tiskové úlohy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Změňte nastavení formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Snižte počet snímků, písmen a písem v tiskové úloze.</li> </ul>
104	Obrácený tisk se nezdařil z důvodu nedostatku paměti.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Zvolte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Správa systému &gt; Smaz. data vnitř. pam. &gt; Písmo PDL, makro</b> a pak smažte stažená písma a makra.</li> <li><input type="checkbox"/> Jestliže chcete tisknout obráceně, zkuste zmenšit velikost tiskové úlohy následujícími způsoby.</li> <li><input type="checkbox"/> Snižte kvalitu tisku a rozlišení.</li> <li><input type="checkbox"/> Změňte nastavení formátu.</li> <li><input type="checkbox"/> Snižte počet snímků, písmen a písem v tiskové úloze.</li> </ul>

## Řešení problémů

Kód	Problém	Řešení
106	V tiskárně nelze tisknout z důvodu nastavení řízení přístupu.	Obraťte se na správce tiskárny.
107	Ověřování uživatele se nezdařilo. Úloha byla zrušena.	<input type="checkbox"/> Zkontrolujte správnost uživatelského jména a hesla. <input type="checkbox"/> Vyberte možnost <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Správa systému &gt; Nastavení zabezpeč. &gt; Řízení přístupu</b> . Povolte funkci omezení uživatele a potom povolte úlohu bez ověřovacích informací.
108	Při vypnutí tiskárny došlo k odstranění důvěrných dat úlohy.	–
109	Přijatý fax již byl odstraněn.	–
110	Úloha byla vytištěna pouze jednostranně, protože vložený papír nepodporuje oboustranný tisk.	Jestliže tisknete oboustranně, vložte papír, který podporuje oboustranný tisk.
111	Dochází dostupná paměť.	Pomocí níže uvedených metod můžete zmenšit velikost tiskové úlohy. <input type="checkbox"/> Snižte kvalitu tisku a rozlišení. <input type="checkbox"/> Změňte nastavení formátu. <input type="checkbox"/> Snižte počet snímků, písmen a písem v tiskové úloze.
120	Nelze komunikovat se serverem, který je připojený pomocí otevřené platformy.	Zkontrolujte, že na serveru ani v síti nejsou chyby.
201	Paměť je plná.	<input type="checkbox"/> Vytiskněte přijaté faxy z části <b>Stav úlohy</b> v nabídce <b>Job/Status</b> . <input type="checkbox"/> Odstraňte přijaté faxy uložené ve složce doručené pošty v části <b>Stav úlohy</b> v nabídce <b>Job/Status</b> . <input type="checkbox"/> Jestliže posíláte černobílý fax na jedno místo určení, můžete jej poslat pomocí funkce přímého odeslání. <input type="checkbox"/> Rozdělte předlohy na dvě nebo více částí a pošlete je v několika dávkách.
202	Došlo k odpojení linky přístrojem příjemce.	Chvilku počkejte a zkuste to znovu.
203	Produkt není schopen detekovat oznamovací tón.	<input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda je správně připojen telefonní kabel a zda je funkční telefonní linka. <input type="checkbox"/> Je-li tiskárna připojená k zařízení PBX nebo k adaptéru terminálu, změňte položku <b>Typ čáry</b> na hodnotu <b>PBX</b> . <input type="checkbox"/> Vyberte <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Základní nastavení &gt; Detekce ozn. tónu</b> . a poté vypněte nastavení oznamovacího tónu.
204	Přístroj příjemce je zaneprázdněný.	<input type="checkbox"/> Chvilku počkejte a zkuste to znovu. <input type="checkbox"/> Zkontrolujte číslo faxu příjemce.
205	Přístroj příjemce neodpovídá.	Chvilku počkejte a zkuste to znovu.



## Řešení problémů

Kód	Problém	Řešení
206	Telefonní kabel je nesprávně připojený do portu LINE a EXT. na produktu.	Zkontrolujte připojení portu LINE a EXT. na tiskárně.
207	Produkt není připojený k telefonní lince.	Připojte telefonní kabel k telefonní lince.
208	Některým ze zadaných příjemců nebylo možné poslat fax.	Vytiskněte si protokol <b>Protokol faxu</b> nebo <b>Poslední přenos</b> pro předešlé faxy z části <b>Protokol faxu v nabídce Fax</b> a zjistěte, který cíl byl neúspěšný. Je-li povoleno nastavení <b>Uložit data selhání</b> , můžete poslat fax znovu pomocí možnosti <b>Stav úlohy v nabídce Job/Status</b> .
301	Pro uložení dat do paměťového zařízení není dostatek úložného prostoru.	<input type="checkbox"/> Zvětšete úložný prostor v paměťovém zařízení. <input type="checkbox"/> Snižte počet dokumentů. <input type="checkbox"/> Snižte rozlišení skenování nebo zvýšte kompresní poměr a zmenšete tak velikost naskenovaného snímku.
302	Paměťové zařízení je chráněné proti zápisu.	Vypněte ochranu proti zápisu paměťového zařízení.
303	Pro ukládání naskenovaného snímku nebyla vytvořena žádná složka.	Vložte jiné paměťové zařízení.
304	Paměťové zařízení bylo odebráno.	Vložte znovu paměťové zařízení.
305	Při ukládání dat do paměťového zařízení došlo k chybě.	Pokud k externímu zařízení přistupuje některý počítač, chvíli počkejte a potom opakujte pokus.
306	Paměť je plná.	Počkejte na dokončení probíhajících úloh.
311	Došlo k chybě DNS.	<input type="checkbox"/> Vyberte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; TCP/IP</b> a zkontrolujte nastavení DNS. <input type="checkbox"/> Zkontrolujte nastavení DNS pro server, počítač nebo jiný přístupový bod.
312	Došlo k chybě ověřování.	Vyberte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; Poštovní server &gt; Nastavení serveru</b> a zkontrolujte nastavení serveru.
313	Došlo k chybě komunikace.	<input type="checkbox"/> Vytiskněte zprávu síťového připojení, díky které zkontrolujete, zda je tiskárna připojena k síti. <input type="checkbox"/> Vyberte <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; Poštovní server &gt; Nastavení serveru</b> a zjistěte nastavení e-mailového serveru. Příčinu chyby lze zjistit provedením testu připojení. <input type="checkbox"/> Způsoby ověření nastavení a e-mailového serveru se pravděpodobně neshodují. Když vyberete jako způsob ověření možnost <b>Vypnuto</b> , je nutné nastavit způsob ověření e-mailového serveru na hodnotu uvádějící možnost bez nastavení.
314	Velikost dat překračuje maximální velikost pro přikládané soubory.	<input type="checkbox"/> Zvyšte nastavení pro <b>Max vel. příl.</b> v nastavení skenování. <input type="checkbox"/> Snižte rozlišení skenování nebo zvýšte kompresní poměr a zmenšete tak velikost naskenovaného snímku.

## Řešení problémů

Kód	Problém	Řešení
315	Paměť je plná.	Zkuste to znovu po dokončení dalších probíhajících úloh.
321	Došlo k chybě DNS.	<input type="checkbox"/> Vyberte položku <b>Nast.</b> > <b>Obecná nastavení</b> > <b>Nastavení sítě</b> > <b>Upřesnit</b> > <b>TCP/IP</b> a zkontrolujte nastavení DNS. <input type="checkbox"/> Zkontrolujte nastavení DNS pro server, počítač nebo jiný přístupový bod.
322	Došlo k chybě ověřování.	Zkontrolujte nastavení <b>Location</b> .
323	Došlo k chybě komunikace.	<input type="checkbox"/> Zkontrolujte nastavení <b>Location</b> . <input type="checkbox"/> Vytiskněte zprávu síťového připojení, díky které zkontrolujete, zda je tiskárna připojena k síti.
324	V zadané složce již existuje soubor se stejným názvem.	<input type="checkbox"/> Odstraňte soubor se stejným názvem. <input type="checkbox"/> Změňte předponu názvu souboru v <b>Nastavení souboru</b> .
325 326	V zadané složce není k dispozici dostatek úložného prostoru.	<input type="checkbox"/> Zvětšete úložný prostor v zadané složce. <input type="checkbox"/> Snižte počet dokumentů. <input type="checkbox"/> Snižte rozlišení skenování nebo zvýšte kompresní poměr a zmenšete tak velikost naskenovaného snímku.
327	Paměť je plná.	Počkejte na dokončení probíhajících úloh.
328	Místo určení bylo chybné nebo neexistuje.	Zkontrolujte nastavení <b>Location</b> .
331	Došlo k chybě komunikace.	Vytiskněte zprávu síťového připojení, díky které zkontrolujete, zda je tiskárna připojena k síti.
332	Pro uložení naskenovaného snímku do cílového úložiště není dostatek úložného prostoru.	Snižte počet dokumentů.
333	Místo určení nebylo možné najít, protože informace o místě určení byly nahrány na server před posláním naskenovaného snímku.	Vyberte znovu místo určení.
334	Při posílání naskenovaného snímku došlo k chybě.	–
341	Došlo k chybě komunikace.	<input type="checkbox"/> Zkontrolujte připojení tiskárny a počítače. Pokud se připojíte prostřednictvím sítě, vytiskněte kontrolní zprávu síťového připojení pro kontrolu, zda je tiskárna připojena k síti. <input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalovaná aplikace Document Capture Pro. <input type="checkbox"/> Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na správce tiskárny.
401	Pro uložení dat do paměťového zařízení není dostatek úložného prostoru.	Zvětšete úložný prostor v paměťovém zařízení.
402	Paměťové zařízení je chráněné proti zápisu.	Vypněte ochranu proti zápisu paměťového zařízení.
404	Paměťové zařízení bylo odebráno.	Vložte znovu paměťové zařízení.

## Řešení problémů

Kód	Problém	Řešení
405	Při ukládání dat do paměťového zařízení došlo k chybě.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vložte znovu paměťové zařízení.</li> <li><input type="checkbox"/> Použijte jiné paměťové zařízení, ve kterém jste vytvořili složku pomocí funkce <b>Vytvořit složku pro uložení</b>.</li> </ul>
411	Došlo k chybě DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; TCP/IP</b> a zkontrolujte nastavení DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Zkontrolujte nastavení DNS pro server, počítač nebo jiný přístupový bod.</li> <li><input type="checkbox"/> Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na správce tiskárny.</li> </ul>
412	Došlo k chybě ověřování.	<p>Vyberte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; Poštovní server &gt; Nastavení serveru</b> a zkontrolujte nastavení serveru.</p> <p>Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na správce tiskárny.</p>
413	Došlo k chybě komunikace.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; Poštovní server &gt; Nastavení serveru</b> a zjistěte nastavení e-mailového serveru. Příčinu chyby lze zjistit provedením testu připojení.</li> <li><input type="checkbox"/> Způsoby ověření nastavení a e-mailového serveru se pravděpodobně neshodují. Když vyberete jako způsob ověření možnost <b>Vypnuto</b>, je nutné nastavit způsob ověření e-mailového serveru na hodnotu uvádějící možnost bez nastavení.</li> <li><input type="checkbox"/> Vytiskněte zprávu síťového připojení, díky které zkontrolujete, zda je tiskárna připojena k síti.</li> </ul> <p>Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na správce tiskárny.</p>
421	Došlo k chybě DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vyberte položku <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení sítě &gt; Upřesnit &gt; TCP/IP</b> a zkontrolujte nastavení DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Zkontrolujte nastavení DNS pro server, počítač nebo jiný přístupový bod.</li> <li><input type="checkbox"/> Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na správce tiskárny.</li> </ul>
422	Došlo k chybě ověřování.	<p>Vyberte <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Nastavení příjmu &gt; Uložit nastavení/předat dál</b>, a zkontrolujte nastavení složky vybrané v části <b>Cíl</b>.</p>

## Řešení problémů

Kód	Problém	Řešení
423	Došlo k chybě komunikace.	<input type="checkbox"/> Vytiskněte zprávu síťového připojení, díky které zkontrolujete, zda je tiskárna připojena k síti. <input type="checkbox"/> Vyberte <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Nastavení příjmu &gt; Uložit nastavení/předat dál</b> , a zkontrolujte nastavení složky vybrané v části <b>Cíl</b> . <input type="checkbox"/> Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na správce tiskárny.
425	V zadané složce pro předání není k dispozici dostatek úložného prostoru.	Zvětšete úložný prostor v zadané složce pro předání.
428	Místo určení bylo chybné nebo neexistuje.	Vyberte <b>Nast. &gt; Obecná nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Nastavení příjmu &gt; Uložit nastavení/předat dál</b> , a zkontrolujte nastavení složky vybrané v části <b>Cíl</b> .

## Související informace

- ➔ „Nastavení sítě“ na str. 62
- ➔ „Tisk pomocí síťové služby“ na str. 251
- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Naskenované snímky nelze uložit do sdílené složky“ na str. 287

## Kontrola stavu tiskárny — systém Windows

1. Přejděte do okna ovladače tiskárny.
2. Klikněte na položku **EPSON Status Monitor 3** na kartě **Údržba** a poté klikněte na možnost **Podrobnosti**.  
Můžete zkontrolovat stav tiskárny, hladinu inkoustů a stav chyb.


**Poznámka:**

*Pokud je software EPSON Status Monitor 3 deaktivován, klikněte na možnost Rozšířená nastavení na kartě Údržba a vyberte položku Aktivovat EPSON Status Monitor 3.*

## Související informace

- ➔ „Přístup k ovladači tiskárny“ na str. 128

## Kontrola stavu tiskárny — systém Mac OS

1. V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu.
2. Klikněte na možnost **Volby a materiály > Utilita > Otevřít Tiskovou utilitu**.
3. Klikněte na možnost **EPSON Status Monitor**.  
Můžete zkontrolovat stav tiskárny, hladiny inkoustu a stav chyb.

---

## Kontrola stavu softwaru

Problém můžete vyřešit aktualizací softwaru na nejnovější verzi. Stav softwaru lze zkontrolovat pomocí nástroje pro aktualizaci softwaru.

### Související informace

- ➔ „Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater)“ na str. 246
- ➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

---

## Odstranění uvízlého papíru

Podle pokynů na obrazovce ovládacího panelu vyhledejte a odstraňte uvízlý papír včetně případných útržků. LCD obrazovka zobrazí animaci, která vám ukazuje, jak odstranit uvízlý papír.

 **Upozornění:**

*Pokud sáhnete rukou do tiskárny, nikdy se nedotýkejte tlačítek na ovládacím panelu. Pokud tiskárna začne pracovat, mohlo by dojít ke zranění. Dávejte pozor, abyste se nedotkli vyčnívajících částí, a nedošlo tak ke zranění.*



 **Důležité:**

*Opatrně vyjměte uvízlý papír. Jestliže papír odstraníte prudkým pohybem, může dojít k poškození tiskárny.*

---

## Papír není podáván správně

Zkontrolujte následující body a poté odstraňte problém provedením příslušných opatření.

- Umístěte tiskárnu na rovný povrch a provozujte ji v doporučených podmínkách.
- Používejte papír podporovaný touto tiskárnou.
- Postupujte podle pokynů pro manipulaci s papírem.
- Nevkládejte více, než je uvedený maximální počet listů pro papír. Při vkládání obyčejného papíru do kazeta na papír nezakládejte papír nad čáru vyznačenou symbolem  na vodítku. Silnější papír, například fotografický papír, nezakládejte nad čáru vyznačenou symbolem  na vodítku okraje. Při vkládání obyčejného papíru do zadní podávání papíru nezakládejte papír nad čáru vyznačenou symbolem trojúhelníku na vodítku.
- Zkontrolujte, zda nastavení velikosti a typu papíru odpovídají skutečné velikosti a typu papíru vloženého v tiskárně.
- Pokud se problém s podáváním papíru opakuje často, podávejte papír z jiného zdroje papíru.

### Související informace

- ➔ „Specifikace provozního prostředí“ na str. 306
- ➔ „Pokyny k manipulaci s papírem“ na str. 31
- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27

➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38

## Uváznutí papíru

- Vložte papír ve správném směru a posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.
- Pokud jste vložili více listů papíru, vkládejte listy papíru postupně.

### Související informace

- ➔ „Odstranění uváznělého papíru“ na str. 261
- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

## Papír se nepodává rovně

Vložte papír ve správném směru a posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.

### Související informace

- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

## Je podáno více listů papírů najednou

Pokud se během ručního oboustranného tisku podá více listů papíru najednou, vyjměte veškerý papír z tiskárny a poté jej vložte znovu.

## Z volitelné kazety na papír se nepodává papír

Jestliže jste přidali volitelnou kazetu na papír, je potřeba provést nastavení v ovladači tiskárny.

### Související informace

- ➔ „Nastavení volitelné jednotky kazety na papír v ovladači tiskárny — Windows“ na str. 318
- ➔ „Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny — Mac OS“ na str. 318

## Došlo chybě — došel papír


Když tiskárna hlásí, že došel papír, ale papír je v podavači zadní podávání papíru vložený, znovu vložte papír doprostřed podavače zadní podávání papíru.

## Podavač ADF nepodává předlohy

- Používejte předlohy podporované podavačem ADF.

## Řešení problémů

- Vložte předlohy ve správném směru a přisuňte vodítka okrajů podavače ADF k okrajům předloh.
- Vyčistěte vnitřek podavače ADF.
- Nevkládejte předlohy nad rysku označenou symbolem trojúhelníku na podavači ADF.

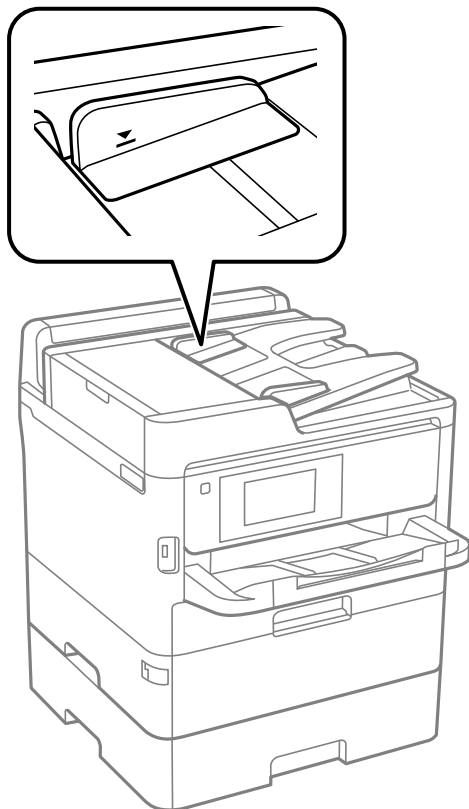

- Zkontrolujte, zda se v dolní části obrazovky rozsvítí ikona podavače ADF. Pokud se nerozsvítí, znovu vložte předlohy.


### Související informace

- ➔ [„Dostupné předlohy pro podavač ADF“ na str. 39](#)
- ➔ [„Vkládání originálů do podavače ADF“ na str. 39](#)
- ➔ [„Čištění podavače ADF“ na str. 237](#)



---

## Problémy s napájením a ovládacím panelem

### Tiskárna se nezapne

- Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně zapojený.
- Přidržte tlačítko  o něco déle.

## Tiskárna se nevypne

Přidržte tlačítko  o něco déle. Pokud se vám stále nedaří tiskárnu vypnout, odpojte napájecí kabel. Abyste předešli vysychání tiskové hlavy, znovu tiskárnu zapněte a vypněte ji tlačítkem .

## Napájení se automaticky vypne

- Vyberte možnost **Nast. > Obecná nastavení > Základní nastavení > Nastavení vypnutí** a potom deaktivujte nastavení **Vypnout při nečinnosti** a **Vypnout při odpojení**.
- Vyberte možnost **Nast. > Obecná nastavení > Základní nastavení** a potom deaktivujte nastavení **Časovač vypnutí**.

**Poznámka:**

*Podle místa zakoupení může být vaše zařízení vybaveno funkcí **Nastavení vypnutí** nebo **Časovač vypnutí**.*

## Displej LCD ztmaví

Tiskárna přešla do režimu spánku. Klepnutím na libovolné místo na LCD obrazovce obnovíte její předchozí stav.

## Dotyková obrazovka neodpovídá

- Pokud na dotykovou obrazovku nalepíte ochranný štítek, nemusí optická dotyková obrazovka reagovat na dotyk.
- Vypněte tiskárnu a poté otřete obrazovku měkkým a suchým hadříkem. Pokud je obrazovka zašpiněná, nemusí reagovat.

## Nelze ovládat pomocí ovládacího panelu

Když je povolena funkce zákazu uživatele, je nutné při tisku zadat ID uživatele a heslo. Jestliže neznáte heslo, obraťte se na správce tiskárny.

---

## Nelze tisknout z počítače

### Kontrola připojení (USB)

- Řádně připojte kabel USB k tiskárně a k počítači.
- Používáte-li rozbočovač USB, zkuste připojit tiskárnu přímo k počítači.
- Pokud není kabel USB rozpoznán, změňte port nebo změňte kabel USB.




## Řešení problémů

- ❑ Pokud nemůže tiskárna tisknout pomocí připojení USB, vyzkoušejte následující možnosti.

Odpojte kabel USB od počítače. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny zobrazenou na počítači a vyberte položku **Odebrat zařízení**. Poté k počítači připojte kabel USB a vyzkoušejte tisk.

Podle následujících kroků v této příručce znovu nastavte připojení USB a změňte způsob připojení k počítači. Podrobnosti naleznete v odkazu na související informace níže.

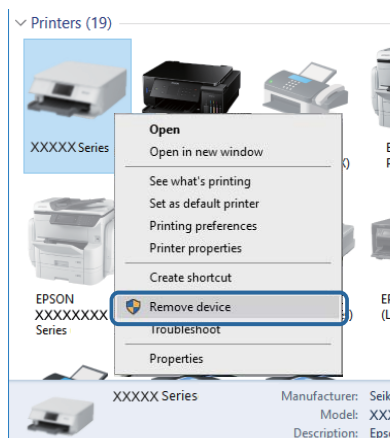

## Kontrola připojení (sít)

- ❑ Pokud jste změnilí přístupový bod nebo poskytovatele služeb, zkuste znovu nastavit síť pro tiskárnu. Počítač nebo chytré zařízení připojte ke stejnému identifikátoru SSID jako tiskárnu.
- ❑ Vypněte zařízení, která chcete připojit k síti. Počkejte asi 10 sekund a potom zařízení zapněte v tomto pořadí: přístupový bod, počítač nebo chytré zařízení a potom tiskárnu. Přesuňte tiskárnu a počítač nebo chytré zařízení blíž k přístupovému bodu, abyste usnadnili rádiovou komunikaci, a potom znovu zkuste síť nastavit.
- ❑ Vytiskněte zprávu o síťovém připojení. Podrobnosti viz odkaz na související informace níže. Pokud je na zprávě uvedena chyba síťového připojení, zkontrolujte zprávu o síťovém připojení a postupujte podle vytištěných řešení.
- ❑ Pokud je adresa IP přiřazená k tiskárně ve formátu 169.254.XXX.XXX a maska podsítě je 255.255.0.0, adresa IP není zřejmě přiřazena správně. Restartujte přístupový bod nebo obnovte síťová nastavení tiskárny. Pokud není problém vyřešen, vyhledejte informace v dokumentaci k přístupovému bodu.
- ❑ Zkuste z počítače přejít na jakýkoli web a ověřit, zda jsou síťová nastavení počítače správná. Pokud se na web nedostanete, problém se týká počítače. Zkontrolujte síťové připojení počítače.

### Související informace

➔ [„Tisk zprávy o připojení sítě“ na str. 116](#)

## Kontrola softwaru a dat

- ❑ Ujistěte se, zda je nainstalován originální ovladač tiskárny společnosti Epson. Pokud není nainstalován originální ovladač tiskárny společnosti Epson, jsou dostupné funkce omezené. Doporučujeme používat originální ovladač tiskárny společnosti Epson. Podrobnosti naleznete v odkazu na související informace níže.
- ❑ Tisknete-li obrázek s velkým množstvím dat, nemusí být v počítači dostatek paměti. Vytiskněte snímek s nižším rozlišením nebo menší velikostí.

**Související informace**

➔ „Kontrola originality ovladačů tiskárny společnosti Epson“ na str. 266

**Kontrola originality ovladačů tiskárny společnosti Epson**

Jedním z následujících způsobů můžete zkontrolovat, zda je v počítači nainstalován originální ovladač tiskárny Epson.

**Windows**

Vyberte možnost **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** (**Tiskárny**, **Tiskárny a faxy**) a poté jedním z následujících způsobů otevřete okno vlastností tiskového serveru.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Klikněte na ikonu tiskárny a poté klikněte v horní části okna na možnost **Vlastnosti tiskového serveru**.


- Windows Vista/Windows Server 2008

Pravým tlačítkem klikněte na složku **Tiskárny** a poté klikněte na možnost **Spustit jako správce > Vlastnosti serveru**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


V nabídce **Soubor** vyberte možnost **Vlastnosti serveru**.

Klikněte na kartu **Ovladač**. Pokud je název tiskárny zobrazen v seznamu, je v počítači nainstalován originální ovladač tiskárny společnosti Epson.

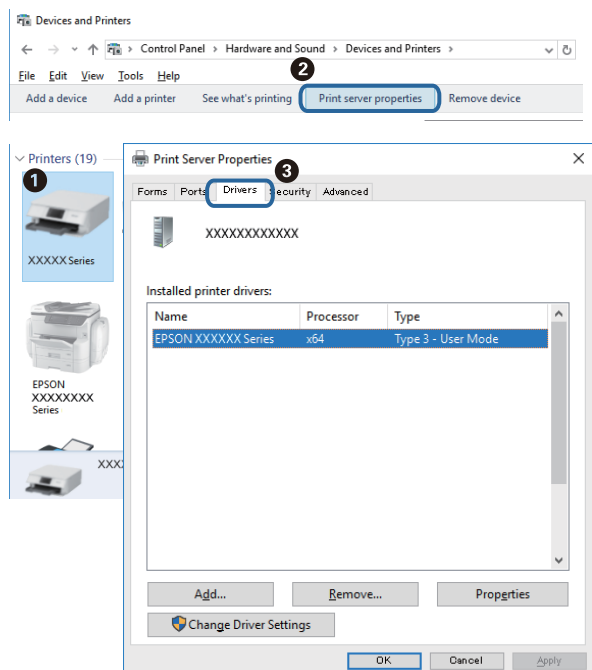

## Řešení problémů

## Mac OS

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** a pokud se v okně zobrazí karty **Volby** a **Utilita**, je v počítači nainstalován originální ovladač tiskárny společnosti Epson.




## Související informace

➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

## Kontrola stavu tiskárny z počítače (systém Windows)

Klikněte na možnost **Tisková fronta** na kartě **Údržba** ovladače tiskárny a poté si projděte následující body.

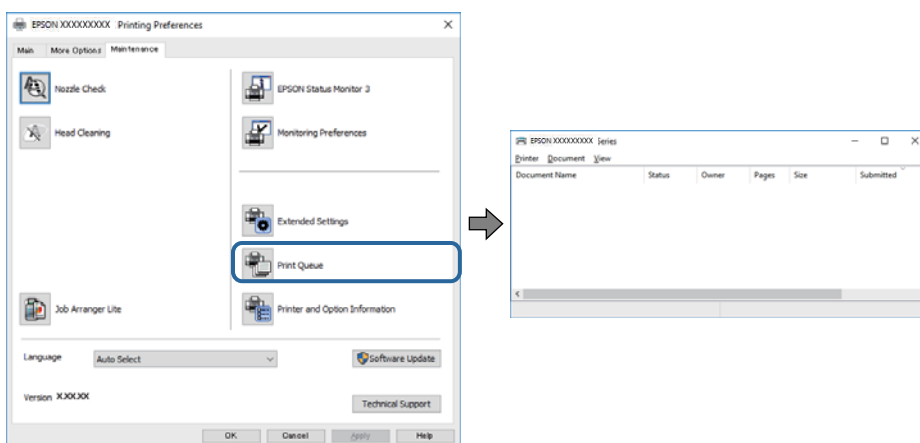


Vyhledejte případné pozastavené tiskové úlohy.

Pokud nejsou nepotřebná data vymazána, vyberte v nabídce **Tiskárna** možnost **Zrušit tisk všech dokumentů**.

## Řešení problémů

- ❑ Zkontrolujte, zda tiskárna není v režimu offline nebo čekání.

Jestliže se tiskárna nachází v režimu offline nebo čekání, zrušte toto nastavení v nabídce **Tiskárna**.

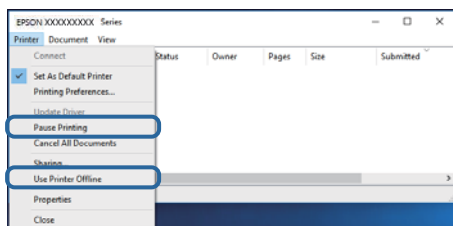

- ❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna v nabídce **Tiskárna** vybrána jako výchozí (u dané položky nabídky se zobrazuje značka zaškrtnutí).

Pokud tiskárna není vybrána jako výchozí, nastavte ji tak. Pokud je v nabídce **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** (**Tiskárny**, **Tiskárny a faxy**) více ikon, vyberte ikonu podle následujícího návodu.

Příklad

Připojení USB: řada EPSON XXXX

Připojení k síti: řada EPSON XXXX (sít)


Pokud jste ovladač tiskárny nainstalovali několikrát, mohou být vytvořeny kopie tohoto ovladače. Pokud jsou vytvořeny kopie, například „Řada EPSON XXXX (kopie 1)“, klikněte pravým tlačítkem na ikonu zkopírovaného ovladače a poté klikněte na možnost **Odebrat zařízení**.

- ❑ Zkontrolujte, že je v dialogu **Vlastnosti > Port** v nabídce **Tiskárna** správně zvolen port tiskárny, jak je uvedeno níže.

V případě připojení USB vyberte možnost „**USBXXX**“ a v případě síťového připojení vyberte možnost „**EpsonNet Print Port**“.

## Kontrola stavu tiskárny z počítače (systém Mac OS)

- ❑ Tiskárna nemusí tisknout, pokud je povolena funkce omezení uživatele. Obratě se na správce tiskárny.
- ❑ Zkontrolujte, že se tiskárna nenachází ve stavu **Pozastaveno**.

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a dvakrát klikněte na příslušnou tiskárnu. Jestliže je tiskárna pozastavená, klikněte na možnost **Pokračovat** (nebo **Obnovit tisk v tiskárně**).

---

## Když se nedaří nastavit síť

- ❑ Vypněte zařízení, která chcete připojit k síti. Počkejte asi 10 sekund a potom zařízení zapněte v tomto pořadí: přístupový bod, počítač nebo chytré zařízení a potom tiskárnu. Přesuňte tiskárnu a počítač nebo chytré zařízení blíž k přístupovému bodu, abyste usnadnili rádiovou komunikaci, a potom znovu zkuste síť nastavit.
- ❑ Vyberte možnost **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení sítě > Kontrola připojení** a poté vytiskněte zprávu o síťovém připojení. Pokud došlo k chybě, zkontrolujte zprávu o síťovém připojení a postupujte podle vytištěných řešení.

### Související informace


- ➔ „[Tisk zprávy o připojení sítě](#)“ na str. 116
- ➔ „[Zprávy a řešení na zprávě o připojení sítě](#)“ na str. 117

## Ačkoli s nastavením sítě nejsou problémy, nelze se připojit ze zařízení


Pokud se z počítače nebo z chytrého zařízení nemůžete připojit k tiskárně, i když ve zprávě o síťovém připojení nejsou uvedeny žádné problémy, přečtěte si následující informace.

- ❑ Pokud současně používáte více směrovačů bezdrátové sítě, nemusí být v závislosti na nastavení směrovačů bezdrátové sítě možné použít tiskárnu z počítače nebo chytrého zařízení. Počítač nebo chytré zařízení připojte ke stejnému směrovači bezdrátové sítě jako tiskárnu.

Pokud je v chytrém zařízení povolena funkce sdílení internetového připojení, zakažte ji.

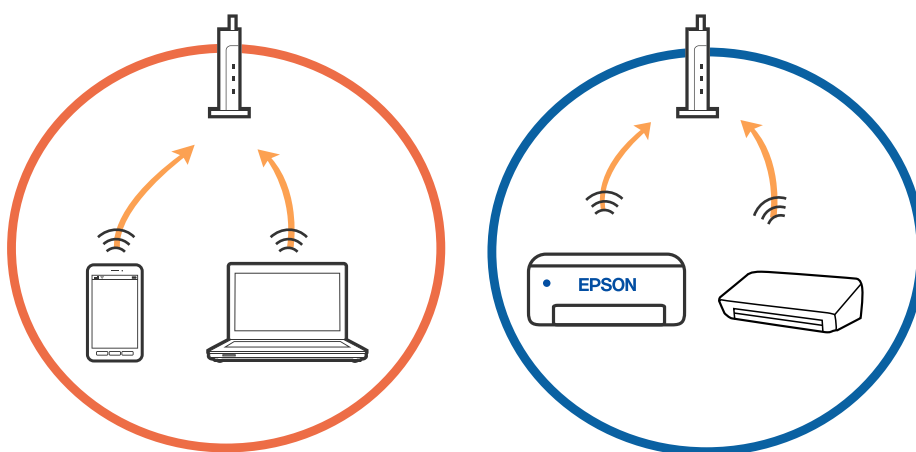


- ❑ Pokud má směrovač bezdrátové sítě více identifikátorů SSID a zařízení jsou připojena k různým identifikátorům SSID na stejném směrovači bezdrátové sítě, nemusí se podařit se ke směrovači bezdrátové sítě připojit. Počítač nebo chytré zařízení připojte ke stejnému identifikátoru SSID jako tiskárnu.

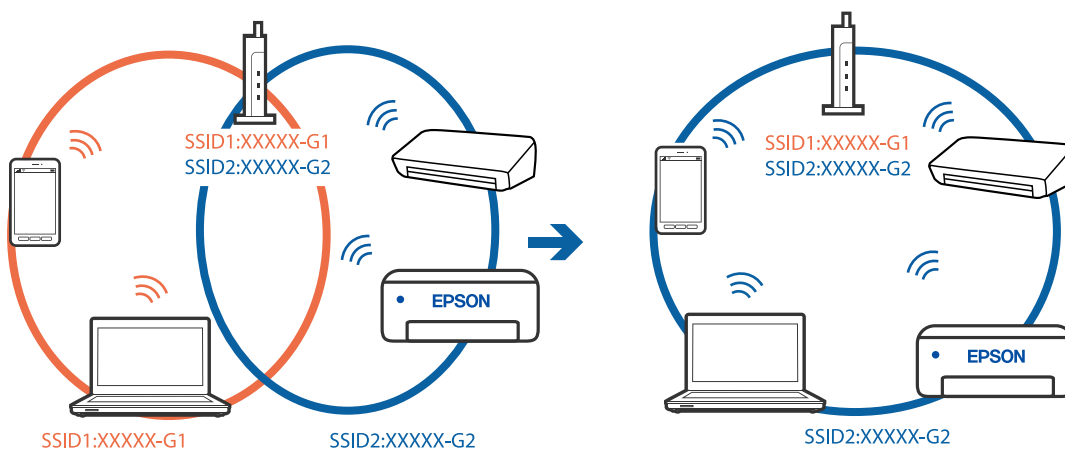


## Řešení problémů

- ❑ Směrovač bezdrátové sítě vyhovující standardu IEEE 802.11a i IEEE 802.11g používá identifikátory SSID s hodnotou 2,4 GHz a 5 GHz. Pokud počítač nebo chytré zařízení připojíte k identifikátoru SSID s pásmem 5 GHz, připojení k tiskárně nebude možné, protože tiskárna podporuje pouze komunikaci přes pásmo 2,4 GHz. Počítač nebo chytré zařízení připojte ke stejnému identifikátoru SSID jako tiskárna.

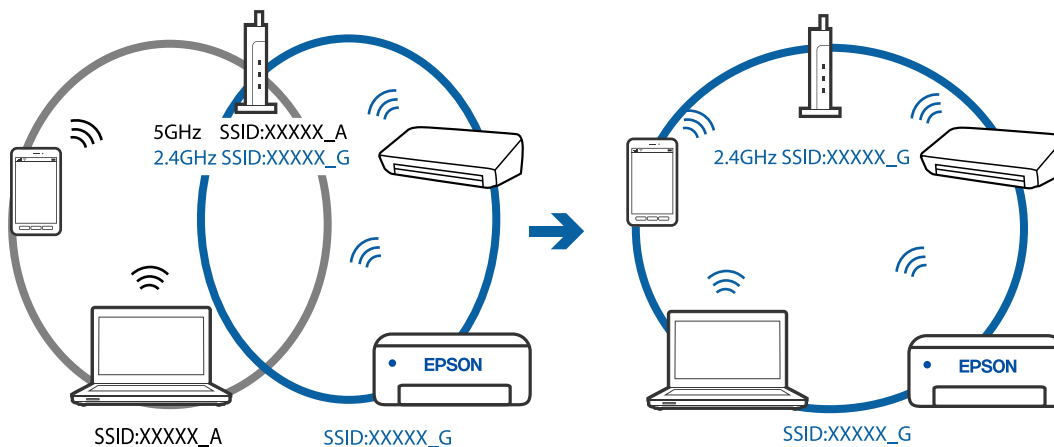


- ❑ Většina směrovačů bezdrátové sítě je vybavena funkcí clony soukromí, která blokuje komunikaci mezi připojenými zařízeními. Pokud tiskárna nemůže komunikovat s počítačem nebo chytrým zařízením, ačkoli jsou připojeny ke stejné síti, zakažte na směrovači bezdrátové sítě funkci clony soukromí. Podrobnosti najdete v příručce dodané se směrovačem bezdrátové sítě.

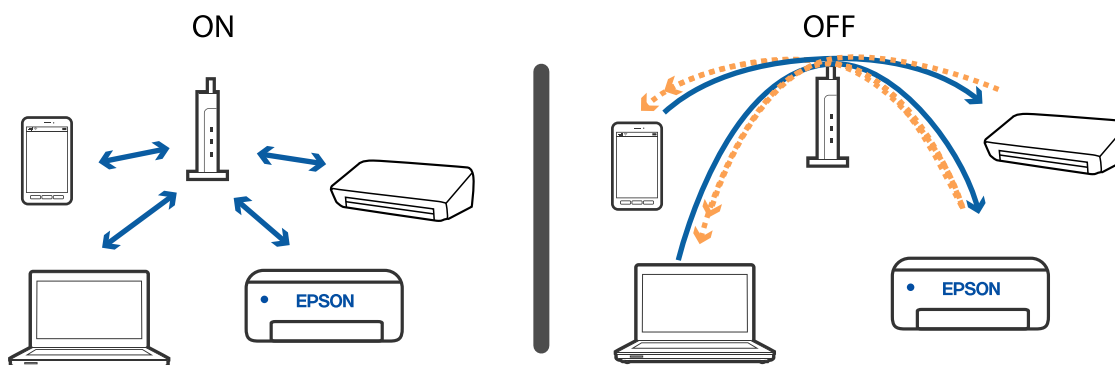

## Související informace


- ➔ „Sledování identifikátorů SSID připojených k tiskárně“ na str. 270
- ➔ „Kontrola identifikátoru SSID pro počítač“ na str. 271

## Sledování identifikátorů SSID připojených k tiskárně

Klepněte na možnost  na domovské obrazovce a poté klepněte na položku Směrovač nebo Wi-Fi Direct. Identifikátory SSID se zobrazí v síti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct.

## Kontrola identifikátoru SSID pro počítač

### Windows

Klikněte na ikonu  na panelu úloh na ploše. V zobrazeném seznamu zkontrolujte identifikátor SSID připojené bezdrátové sítě.



### Mac OS

Klikněte na ikonu Wi-Fi v horní části počítačové obrazovky. Zobrazí se seznam identifikátorů SSID a identifikátor SSID připojené bezdrátové sítě je označen značkou zaškrtnutí.



---

## Nelze tisknout ze zařízení iPhone nebo iPad

- Připojte iPhone nebo iPad ke stejné síti (SSID) jako tiskárnu.
- V následujících nabídkách aktivujte možnost **Automatické zobr. nastavení papíru**.  
**Nast. > Obecná nastavení > Nastavení tiskárny > Nastavení zdroje papíru > Automatické zobr. nastavení papíru**
- Povolte nastavení AirPrint v části Web Config.

### Související informace

➔ [„Aplikace ke konfiguraci operací tiskárny \(Web Config\)“ na str. 241](#)

---

## Problémy s výtisky

### Nastavení kvality tisku

Pokud si všimnete křivých svislých čar, rozmazaných obrázků nebo vodorovných pruhů, upravte kvalitu tisku. Pokud chcete nastavit kvalitu tisku podle papíru, proveďte toto nastavení jako první. Hodnota nastavení podle papíru je vynulována, pokud provedena nastavení po úpravě podle papíru.


1. Vložte do tiskárny obyčejný papír formátu A4.
2. Vyberte položku **Nast.** na domovské obrazovce.
3. Vyberte možnost **Údržba > Úpravy kvality tisku**.
4. Podle pokynů na obrazovce zkontrolujte tiskárnu, aby se zlepšila kvalita tisku.  
Pokud se zobrazí zpráva s doporučením na vyčištění tiskové hlavy, vyčistěte ji.




## Řešení problémů

5. Podle pokynů na obrazovce vytiskněte vzorky pro vyrovnání tiskové hlavy a poté tiskovou hlavu zarovnejte.

- Tento vzorek vám umožní provést zarovnání v případě, že se svislé čáry zdají být křivé nebo jsou výtisky rozmazané.
- Slouží k vyhledání a výběru čísla nejplnějšího vzorku v každé skupině.

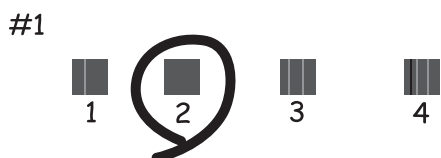


- Vyhledejte a zadejte číslo vzorku, jehož svislá čára je nejvíce zarovnaná.

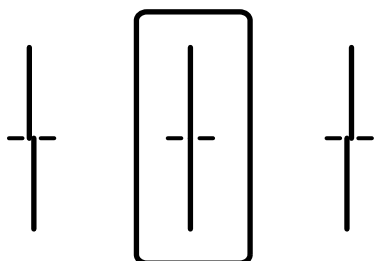

- Tento vzorek vám umožní provést vyrovnání, pokud se na výtiscích objevují vodorovné pruhy v pravidelných odstupech.

Vyhledejte a zadejte číslo pro nejméně oddělený a překrývající se vzorek.

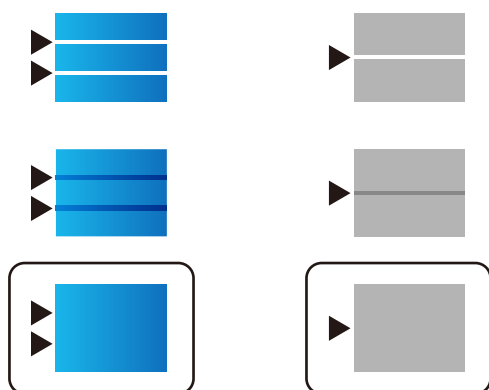

### Související informace


➔ [„Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32](#)

## Nastavení kvality tisku podle papíru

Provedení nastavení kvality tisku podle papíru. Je podporován obyčejný papír, recyklovaný papír, obyčejný papír vysoké kvality, předtištěný papír, hlavičkový a silný papír.

## Řešení problémů

1. Naplňte do tiskárny papír pro který chcete nastavit kvalitu tisku podle papíru.
2. Zvolte možnost **Nast.** na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny.
3. Vyberte možnost **Údržba > Úpravy kvality tisku podle papíru.**  
Pokud se položka nezobrazuje, posuňte obrazovku nahoru, aby se zobrazila.
4. Zvolte jak nastavit od **Tisk vzoru** nebo **Zadej hodnotu nast..**
5. Zvolte typ papíru, který jste naplnili do tiskárny.
6. Podle pokynů na obrazovce vyrovnejte tiskovou hlavu.  
Tento vzor je uspořádaný, jestliže výtisky obsahují pravidelné horizontální pruhy.  
Vyhledejte a zadejte číslo pro nejméně oddělený a překrývající se vzorek.

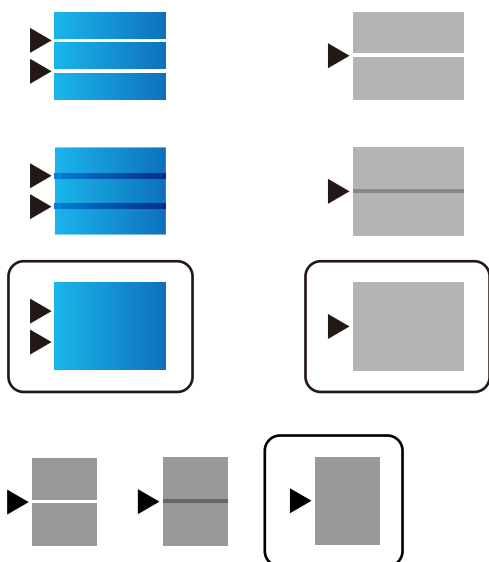**Poznámka:**

Pokud tisknete na papír, pro nějž lze nastavit kvalitu, zvolte **Automaticky vybrat (obvyčejné papíry)** v nabídce **Typ papíru** na ovladači tiskárny, aby byla nastavená hodnota automaticky použita.

7. Zavřete informační obrazovku.  
Pokud se kvalita tisku po provedení tohoto nastavení nezlepší, proveďte **Úpravy kvality tisku** pro nastavení standardních hodnot nastavení a pak proveďte nastavení znovu podle typu papíru.

**Související informace**

➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32


**Kvalita tisku je nedostatečná nebo chybí barva**

Pokud jste tiskárnu delší dobu nepoužívali, mohlo dojít k ucpání trysek tiskové hlavy a neuvolňují se kapičky inkoustu. Proveďte kontrolu trysek a poté vyčistěte tiskovou hlavu, je-li některá tryska tiskové hlavy ucpaná.

**Související informace**

➔ „Kontrola a čištění tiskové hlavy“ na str. 235

## Objevují se pruhy nebo barvy neodpovídající očekávání

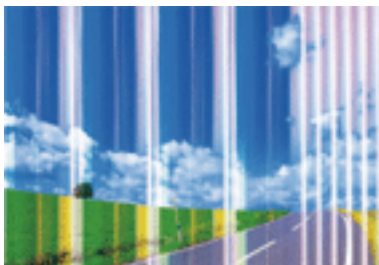


Trysky tiskové hlavy mohou být ucpané. Proveďte kontrolu trysek a ověřte, zda nejsou ucpané trysky tiskové hlavy. Je-li některá tryska tiskové hlavy ucpaná, vyčistěte tiskovou hlavu.

**Související informace**

➔ „Kontrola a čištění tiskové hlavy“ na str. 235

## Objevují se barevné pruhy v intervalech 3.3 cm

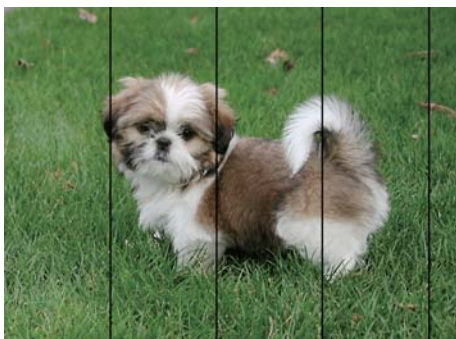

- Vyberte odpovídající nastavení typu papíru pro daný typ papíru, který je vložen v tiskárně.
- Zarovnejte tiskovou hlavu pomocí funkce **Úpravy kvality tisku**.
- Tisknete-li na obyčejný papír, použijte nastavení vyšší kvality.

**Související informace**

➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38

➔ „Nastavení kvality tisku“ na str. 272

## Rozmazané výtisky, svislé prhy nebo vychýlení



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Zarovnejte tiskovou hlavu pomocí funkce **Úpravy kvality tisku**.

### Související informace

➔ „Nastavení kvality tisku“ na str. 272

## Kvalita tisku se nezlepšila ani po vyrovnání tiskové hlavy

Při obousměrném (nebo vysokorychlostním) tisku tisková hlava tiskne během pohybu oběma směry. Může tak dojít k posunu svislých čar. Pokud se kvalita tisku nezlepší, zakažte obousměrné (nebo vysokorychlostní) nastavení. Zákazem tohoto nastavení se může zpomalit tisk.


#### Ovládací panel

Deaktivujte položku **Obousměrný** v nabídce **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení tiskárny**.

#### Windows

Zrušte zaškrtnutí možnosti **Vysoká rychlost** na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny.

#### Mac OS

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály > Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Vypnuto** jako nastavení **Vysokorychlostní tisk**.

### Související informace

➔ „Možnosti nabídky pro volbu Paměťové zařízení“ na str. 162

## Kvalita tisku je nízká

Projděte si následující body, je-li kvalita tisku nízká kvůli rozmazaným výtiskům, pruhům, chybějícím barvám, vybledlým barvám nebo vychýlení na výtiscích.

### Kontrola tiskárny

Použijte funkci **Úpravy kvality tisku**.

- Provedte kontrolu trysek a poté vyčistěte tiskovou hlavu, je-li některá tryska tiskové hlavy ucpaná.
- Vyrovnajte tiskovou hlavu.

## Řešení problémů

### Kontrola papíru

- Používejte papír podporovaný touto tiskárnou.
- Netiskněte na vlhký, poškozený nebo příliš starý papír.
- Je-li papír zkroucený nebo obálka nafouklá, narovnejte je.
- Okamžitě po vytištění nepokládejte papír na sebe.
- Před založením nebo vystavením nechte výtisky nejdříve zcela uschnout. Výtisky během sušení nepokládejte na přímé sluneční světlo, nepoužívejte vysoušeč ani se nedotýkejte potištěné strany papíru.
- Při tisku snímků nebo fotografií doporučuje společnost Epson upřednostnit originální papír Epson před obyčejným papírem. Tiskněte na potisknutelnou stranu originálního papíru Epson.

### Kontrola nastavení tisku

- Vyberte odpovídající nastavení typu papíru pro daný typ papíru, který je vložen v tiskárně.
- Tiskněte s použitím nastavení vysoké kvality.
- Jestliže máte jako nastavení kvality vybranou možnost **Standardní-Živé** v ovladači tiskárny Windows, změňte ji na **Standardní**. Jestliže máte jako nastavení kvality vybranou možnost **Normální-živé** v ovladači tiskárny Mac OS, změňte ji na **Normal**.

### Kontrola přerušovače zásobník inkoustu


- Zkuste použít originální zásobníky inkoustu Epson. Tento výrobek je navržen pro nastavení barev na základě používání originálních zásobníků inkoustu Epson. Při používání neoriginálních zásobníků inkoustu může dojít ke snížení kvality tisku.
- Společnost Epson doporučuje použít zásobník inkoustu před datem vytištěným na obalu.

### Související informace

- ➔ „Nastavení kvality tisku“ na str. 272
- ➔ „Dostupný papír a kapacita“ na str. 27
- ➔ „Seznam typů papíru“ na str. 38
- ➔ „Pokyny k manipulaci s papírem“ na str. 31

## Papír se rozmazává nebo je kvalita tisku nedostatečná

- Objeví-li se pruhy nebo je horní či dolní část papíru rozmazaná, vložte papír správným směrem a nasuňte vodítka okrajů na okraje papíru.

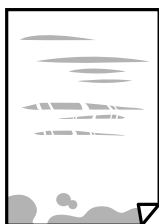

## Řešení problémů


- Zobrazí-li se svislé pruhy nebo je papír rozmazaný, vyčistěte dráhu papíru.



- Položte papír na rovný povrch a zkontrolujte, jestli není zkroucený. Pokud ano, narovnejte ho.
- Při tisku na tlustý papír je tisková hlava blízko povrchu papíru a papír se může odřít. V takovém případě zapněte funkci snížení odření. Jestliže zapnete tuto funkci, kvalita tisku se může zhoršit nebo se může tisk zpomalit.
  - Ovládací panel
 

Na domovské obrazovce zvolte položky **Nast.** > **Obecná nastavení** > **Nastavení tiskárny** a poté povolte funkci **Silný papír**.
  - Windows
 

Klikněte na možnost **Rozšířená nastavení** na kartě **Údržba** ovladače tiskárny a poté vyberte možnost **Silný papír a obálky**.
  - Mac OS
 

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Vyberte možnost **Zapnuto** jako nastavení **Silný papír a obálky**.
- Při ručním oboustranném tisku před opětovným vložením papíru zkontrolujte, zda je inkoust zcela suchý.

**Související informace**

- ➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32
- ➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34
- ➔ „Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu“ na str. 237

**Papír se rozmazává během automatického oboustranného tisku**

Při používání funkce automatického oboustranného tisku a tisku dat s vysokou hustotou jako obrázky nebo grafy nastavte hustotu tisku na nižší hodnotu a prodlužte dobu sušení.

**Související informace**

- ➔ „Nastavení tiskárny“ na str. 57

**Vytištěné fotografie jsou lepkavé**

Je možné, že tisknete na nesprávnou stranu fotografického papíru. Ujistěte se, že tisknete na tiskovou stranu. Při tisku na nesprávnou stranu fotografického papíru je nutné vyčistit dráhu papíru.

**Související informace**

➔ „Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu“ na str. 237

**Obrázky nebo fotografie byly vytištěny v neočekávaných barvách**

Při tisku z ovládacího panelu nebo z ovladače tiskárny Windows je podle typu papíru ve výchozí konfiguraci použito nastavení automatického zarovnání fotografií Epson. Zkuste nastavení změnit.

 Ovládací panel

Nastavení **Opravit fotografii** změňte z hodnoty **Automaticky** na jakoukoli jinou. Pokud změna tohoto nastavení nepomůže, vyberte v nastavení **Opravit fotografii** hodnotu **Vylepšení vypnuto**.

 Ovladač tiskárny Windows

Na kartě **Další možnosti** vyberte položku **Vlastní** v nabídce **Korekce barev** a potom klikněte na možnost **Upřesnit**. Nastavení **Korekce scény** změňte z hodnoty **Automatická korekce** na jakoukoli jinou. Pokud změna nastavení nefunguje, použijte jakoukoli metodu korekce barev kromě **PhotoEnhance** v nabídce **Správa barev**.

**Související informace**

➔ „Možnosti nabídky pro volbu Paměťové zařízení“ na str. 162

➔ „Nastavení barvy tisku“ na str. 143

**Výtisk má nesprávnou polohu, velikost nebo okraje**

Vložte papír ve správném směru a posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.

Při pokládání předloh na sklo skeneru vyrovnejte roh předlohy s rohem označeným symbolem na rámu pro sklo skeneru. Jsou-li okraje kopie oříznuty, přesuňte předlohu mírně od rohu.

Při vkládání předlohy na sklo skeneru vyčistěte sklo skeneru a víko dokumentů. Jestliže je na skle prach nebo skvrny, může se oblast kopírování rozšířit tak, že bude tyto nečistoty zahrnovat, což může vést k nesprávné poloze při kopírování nebo k malým obrazům.

Vyberte vhodnou možnost **Pův vel** v nastavení kopírování.

Slouží k výběru odpovídajícího nastavení velikosti papíru.

Upravte nastavení okrajů v aplikaci tak, aby se okraje nacházely v oblasti tisku.

**Související informace**

➔ „Vkládání papíru do Kazeta na papír“ na str. 32

➔ „Vkládání papíru do Zadní podávání papíru“ na str. 34

➔ „Vkládání předloh na Sklo skeneru“ na str. 42

➔ „Čištění Sklo skeneru“ na str. 240

➔ „Oblast tisku“ na str. 300

**Tisknou se nesprávné nebo porušené znaky**

Řádně připojte kabel USB k tiskárně a k počítači.

Pokud existují pozastavené tiskové úlohy, mohou být znaky vytištěny nesprávně.

## Řešení problémů

- V průběhu tisku neuvádějte ručně počítač do režimu **hibernace** nebo **spánku**. Při příštím spuštění počítače se mohou tisknout stránky se zmateným textem.
- Pokud používáte ovladač tiskárny, který jste používali dříve, mohou být znaky porušené. Ujistěte se, že používáte ovladač tiskárny pro tuto tiskárnu. Zkontrolujte název tiskárny zobrazený v horní části okna ovladače tiskárny.

## Vytištěný obraz je zrcadlově převrácený

Zrušte veškerá nastavení zrcadlového obrazu v ovladači tiskárny nebo v aplikaci.

- Windows

Zrušte zaškrtnutí políčka **Zrcadlový obraz** na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny.

- Mac OS

Zrušte zaškrtnutí políčka **Zrcadlový obraz** v nabídce **Nastavení tisku** dialogu tisku.

## Mozaikové vzory na výtiscích

Při tisku snímků nebo fotografií tiskněte s využitím dat o vysokém rozlišení. Obrázky na webových stránkách mívají často nízké rozlišení, i když na displeji vypadají docela dobře. Tím může dojít ke zhoršení kvality tisku.

## Neplánovaný oboustranný tisk

V ovladači tiskárny zrušte nastavení oboustranného tisku.

- Windows

Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny vyberte možnost **Vypnuto** z nabídky **Oboustranný tisk**.

- Mac OS

V nabídce **Nastavení oboustranného tisku** dialogu tisku vyberte v části **Oboustranný tisk** možnost **Vypnuto**.

## Na kopírovaném obraze se objevují nerovnoměrné barvy, šmouhy, tečky nebo rovné čáry

- Vyčistěte dráhu papíru.
- Očistěte sklo skeneru.
- Vyčistěte podavač ADF.
- Netlačte příliš silně na předlohu nebo víko dokumentů při vkládání předloh na sklo skeneru.
- Když je papír zašpiněný, snižte nastavení hustoty kopie.

### Související informace

- ➔ „Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu“ na str. 237
- ➔ „Čištění Sklo skeneru“ na str. 240
- ➔ „Čištění podavače ADF“ na str. 237
- ➔ „Základní možnosti nabídky pro kopírování“ na str. 169



## Na zkopírovaném obraze se objevuje vzor moaré (křížové šrafování)

Změňte nastavení zmenšení a zvětšení nebo předlohu umístěte v mírně odlišném úhlu.

### Související informace

➔ „Základní možnosti nabídky pro kopírování“ na str. 169

## Na zkopírovaném obraze je vidět obraz z rubové strany předlohy

- Pokud je předloha tenká, položte ji na sklo skeneru a překryjte ji listem černého papíru.
- Snižte nastavení hustoty kopírování na ovládacím panelu.

### Související informace

➔ „Základní možnosti nabídky pro kopírování“ na str. 169

## Problém s výtiskem nebylo možné odstranit

Pokud jste vyzkoušeli všechna řešení a problém přetrvává, zkuste odinstalovat ovladač tiskárny a poté ho nainstalovat znovu.

### Související informace


➔ „Odinstalace aplikací“ na str. 250

➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247



---

## Jiné problémy s tiskem

### Tisk je příliš pomalý

- Zavřete všechny nepotřebné aplikace.
- Snižte nastavení kvality. Při vysoké kvalitě tisku dochází ke zpomalení rychlosti tisku.
- Povolte obousměrné (nebo vysokorychlostní) nastavení. Je-li toto nastavení povoleno, tisková hlava tiskne při pohybu v obou směrech, čímž se zvyšuje rychlost tisku.
  - Ovládací panel  
Na domovské obrazovce vyberte položku **Nast. > Obecná nastavení > Nastavení tiskárny > Obousměrný a** poté ji povolte.
  - Windows  
Na kartě **Další možnosti** ovladače tiskárny vyberte možnost **Vysoká rychlost**.
  - Mac OS  
V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály > Volby** (nebo **Ovladač**). Nastavte položku **Vysokorychlostní tisk** na hodnotu **Zapnuto**.

## Řešení problémů


- Zakažte tichý režim. Tato funkce snižuje rychlost tisku.
  - Ovládací panel  
Vyberte ikonu  na domovské obrazovce a poté zakažte režim **Skrytý režim**.
  - Windows  
Na kartě **Hlavní** ovladače tiskárny nastavte položku **Skrytý režim** na hodnotu **Vypnuto**.
  - Mac OS  
V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Nastavte položku **Skrytý režim** na hodnotu **Vypnuto**.
- Při oboustranném tisku se jedna strana papíru potiskne a vysuší a poté se potiskne druhá strana. Doba sušení se může lišit v závislosti na podmínkách, například na teplotě, vlhkosti nebo na tiskových datech, a tisk se tedy může zpomalit.

## Při nepřetržitém tisku se tisk výrazně zpomalí

Tisk se zpomalí, aby se předešlo přehřátí a poškození mechanismu tiskárny. Můžete však dál tisknout. Chcete-li obnovit běžnou rychlost tisku, ponechte tiskárnu alespoň 30 minut nečinnou. Běžná rychlost tisku se neobnoví, pokud je vypnuté napájení.

## Nelze zrušit tisk z počítače se systémem Mac OS X v10.6.8

Chcete-li zastavit tisk ze svého počítače, proveďte následující nastavení.

Spusťte Web Config a poté vyberte v nastavení **Protokol s nejvyšší prioritou** v **Nastavení AirPrint** vyberte možnost **Port9100**. Vyberte možnost **Předvolby systému** v nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**), odeberte tiskárnu a poté ji opět přidejte.

---

## Problémy s ovladačem tiskárny PostScript

### *Poznámka:*

*Položky nabídky a ovladače tiskárny se liší v závislosti na vašem prostředí počítače.*

## Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne

- V nastavení **Tiskový jazyk** zvolte na ovládacím panelu hodnotu **Automaticky** nebo **PS3**.
- Pokud v systému Windows odešlete k tisku velký počet úloh, může se stát, že tiskárna nebude tisknout. Zvolte možnost **Tisknout přímo na tiskárnu** na kartě **Upřesnit** ve vlastnostech tiskárny.

### Související informace

➔ „Nastavení tiskárny“ na str. 57

## Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript netiskne správně

- Jestliže byl soubor vytvořen v aplikaci, která umožňuje měnit formát dat, například v aplikaci Adobe Photoshop, zkontrolujte, zda nastavení v aplikaci odpovídá nastavení v ovladači tiskárny.
- Soubory EPS vytvořené v binárním formátu se nemusí správně tisknout. Při vytváření souborů EPS v aplikaci nastavte formát na ASCII.
- V systému Windows tiskárna nemůže tisknout binární data, pokud je připojena k počítači pomocí rozhraní USB. Nastavte **Výstupní protokol** na kartě **Nastavení zařízení** ve vlastnostech tiskárny na hodnotu **ASCII** nebo **TBCP**.
- V systému Windows vyberte vhodná náhradní písma na kartě **Nastavení zařízení** ve vlastnostech tiskárny.

## Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne ve špatné kvalitě

Na kartě **Papír/kvalita** v ovladači tiskárny není možné vytvořit barevné nastavení. Klikněte na položku **Upřesnit** a vyberte nastavení **Color Mode**.

## Tiskárna při použití ovladače tiskárny PostScript tiskne příliš pomalu

Vyberte nastavení **Print Quality** v ovladači tiskárny na hodnotu **Fast**.

---

## Nelze spustit skenování

- Skenujete-li z podavače ADF, zkontrolujte, zda je zavřeno víko dokumentů a víko podavače ADF.
- Řádně připojte kabel USB k tiskárně a k počítači. Používáte-li rozbočovač USB, zkuste připojit tiskárnu přímo k počítači.
- Při skenování o vysokém rozlišení v síti může dojít k chybě komunikace. Snižte rozlišení.
- V aplikaci Epson Scan 2 musí být vybrána správná tiskárna (skener).

### Zkontrolujte, zda bude tiskárna rozpoznána, když využíváte systém Windows

V systému Windows zkontrolujte, zda je tiskárna (skener) zobrazena v seznamu **Skener a fotoaparát**. Tiskárna (skener) se v seznamu zobrazuje pod názvem „EPSON XXXXX (název tiskárny)“. Pokud se tiskárna (skener) nezobrazuje, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Epson Scan 2. Přístup k doplňku **Skener a fotoaparát** získáte takto.

- Windows 10

Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost **Systém Windows > Ovládací panely**, do ovládacího tlačítka Hledat zadejte dotaz „Skener a fotoaparát“, klikněte na možnost **Zobrazit skenery a fotoaparáty** a zkontrolujte, zda se zobrazí příslušná tiskárna.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vyberte položky **Plocha > Nastavení > Ovládací panely**, do ovládacího tlačítka Hledat zadejte dotaz „Skener a fotoaparát“, klikněte na možnost **Zobrazit skener a fotoaparát** a zkontrolujte, zda se tiskárna zobrazuje.

## Řešení problémů

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko Start, zvolte položku **Ovládací panely**, do ovládacího tlačítka Hledat zadejte dotaz „Skener a fotoaparát“, klikněte na možnost **Zobrazit skenery a fotoaparáty** a zkontrolujte, zda se zobrazí příslušná tiskárna.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko Start, vyberte možnost **Ovládací panely > Hardware a zvuk > Skenery a fotoaparáty** a zkontrolujte, zda se zobrazí příslušná tiskárna.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klikněte na tlačítko Start, zvolte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Skener a fotoaparáty** a zkontrolujte, zda se zobrazí příslušná tiskárna.

### Související informace

- ➔ [„Odinstalace aplikací“ na str. 250](#)
- ➔ [„Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247](#)

---

## Problémy s naskenovaným obrazem

### Nerovnoměrné barvy, nečistoty, skvrny atd. při skenování ze skla skeneru

- Očistěte sklo skeneru.
- Odstraňte veškeré nečistoty nebo prach přichycený na originálu.
- Netlačte příliš silně na originál nebo na kryt dokumentu. Při nadměrném tlačení může dojít k rozmazání, šmouhám a skvrnám.

### Související informace

- ➔ [„Čištění Sklo skeneru“ na str. 240](#)

### Při skenování z ADF se objevily rovné čáry

- Vyčistěte ADF.  
Na obrázku se mohou objevit rovné čáry, když se do ADF dostanou nečistoty nebo prach.
- Odstraňte veškeré nečistoty nebo prach přichycený na originálu.

### Související informace

- ➔ [„Čištění podavače ADF“ na str. 237](#)

### Kvalita obrazu je nízká

- Upravte obraz v aplikaci Epson Scan 2 pomocí položek na kartě **Upřesnit nastavení** a proveďte skenování.
- Je-li rozlišení nízké, zkuste ho zvýšit a poté skenovat.

**Související informace**

➔ „Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)“ na str. 242

**Na pozadí obrázku jsou odchytky**

Obraz zadní strany originálu se může objevit i na naskenovaném obraze.

- V nabídce Epson Scan 2 vyberte kartu **Upřesnit nastavení** a potom upravte **Jas**.  
Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na nastavení na kartě **Hlavní nastavení** > **Typ obrazu** nebo na jiném nastavení na kartě **Upřesnit nastavení**.
- V nabídce Epson Scan 2 vyberte kartu **Upřesnit nastavení** a potom **Možnost obrázku** > **Upřesnění textu**.
- Při skenování ze skla skeneru položte na originál černý papír nebo psací podložku.

**Související informace**

➔ „Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)“ na str. 242

➔ „Vkládání originálů“ na str. 38

**Text je rozmazaný**

- V nabídce Epson Scan 2 vyberte kartu **Upřesnit nastavení** a potom **Možnost obrázku** > **Upřesnění textu**.
- V nástroji Epson Scan 2, pokud je volba **Typ obrazu** na kartě **Hlavní nastavení** nastavena na **Černobíle**, upravte hodnotu **Mezní hodnota** na kartě **Upřesnit nastavení**. Pokud zvýšíte hodnotu **Mezní hodnota**, černá barva bude silnější.
- Pokud je rozlišení nízké, zkuste jej zvýšit a teprve potom skenujte.

**Související informace**

➔ „Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)“ na str. 242

**Zobrazují se vzory moaré (pavučinové stíny)**

Pokud je originál tištěný dokument, na oskenovaném obrázku se mohou zobrazit vzory moaré (pavučinové stíny).

- Na kartě **Upřesnit nastavení** aplikace Epson Scan 2 nastavte **Odstranění rastru**.



- Změňte rozlišení a oskenujte znovu.

**Související informace**

➔ „Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)“ na str. 242

## Nelze provádět skenování na požadované ploše skla skeneru

- Prověřte správné umístění originálu podle značek nastavení.
- Pokud chybí kraj skenovaného obrázku, posuňte originál lehce od tohoto kraje na skle skeneru.
- Při skenování z ovládacího panelu a výběru funkce ořezu při automatickém skenování očistěte důkladně sklo skeneru i kryt dokumentu. Pokud jsou okolo originálu jakákoli cizí tělesa nebo špína, tato místa budou zahrnuta do rozsahu skenování a oblast bude rozšířena.

### Související informace

- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Čištění Sklo skeneru“ na str. 240

## Text není správně rozpoznán při uložení jako Prohledávatelný PDF

- V okně **Možnosti formátu obrazu** nástroje Epson Scan 2 zkontrolujte, zda je volba **Jazyk textu** nastavena správně na kartě **Text**.
- Zkontrolujte, zda je originál vložen rovně.
- Použijte originál s čitelným textem. Rozpoznání textu nemusí u následujících typů originálů fungovat.
  - Originály, které byly víckrát kopírovány
  - Originály, doručené faxem (v nízkém rozlišení)
  - Originály s příliš malými mezerami mezi znaky nebo řádky
  - Originály s čarami nebo podtržením textu
  - Originály s ručně psaným textem
  - Originály s přeložením nebo zvlněním
- V nástroji Epson Scan 2, pokud je volba **Typ obrazu** na kartě **Hlavní nastavení** nastavena na **Černobíle**, upravte hodnotu **Mezní hodnota** na kartě **Upřesnit nastavení**. Když zvýšíte hodnotu **Mezní hodnota**, oblast černé barvy se zvětší.
- V nabídce Epson Scan 2 vyberte kartu **Upřesnit nastavení** a potom **Možnost obrázku** > **Upřesnění textu**.

### Související informace

- ➔ „Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2)“ na str. 242

## Nelze vyřešit potíže s naskenovaným obrázkem

Pokud jste vyzkoušeli všechny možnosti a problém přetrvává, inicializujte nastavení Epson Scan 2 pomocí Epson Scan 2 Utility.

### **Poznámka:**

*Epson Scan 2 Utility je aplikace, která je součástí nástroje Epson Scan 2.*

1. Spusťte aplikaci Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.

## Řešení problémů

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Zadejte název aplikace do ovládacího tlačítka Hledat a poté vyberte zobrazenou ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klepněte na tlačítko Start a potom vyberte položku **Všechny programy** nebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS

Zvolte položku **Přejít > Aplikace > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Vyberte kartu **Jiné**.

3. Klikněte na položku **Reset**.

**Poznámka:**

*Pokud inicializace problém nevyřeší, odinstalujte nebo přeinstalujte nástroj Epson Scan 2.*

### Související informace

➔ „Odinstalace aplikací“ na str. 250

➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

---

## Naskenované snímky nelze uložit do sdílené složky

### Kontrola zpráv na tiskárně

Chybové zprávy se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny, když dojde k chybě.

Zprávy	Řešení
Chyba DNS. Zkontrolujte nastavení DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ověřte, zda se adresa nachází v seznamu kontaktů v tiskárně a adresa sdílené složky je shodná.</li> <li><input type="checkbox"/> Pokud je IP adresa počítače statická a je nastavena ručně, změňte název počítače v cestě sítě k IP adrese. Příklad: \\EPSON02\SCAN na \\192.168.xxx.xxx\SCAN</li> <li><input type="checkbox"/> Ověřte, zda je počítač zapnutý a není v režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, nemůžete ukládat naskenované snímky do sdílené složky.</li> <li><input type="checkbox"/> Dočasně zakažte bránu firewall počítače a zabezpečovací software. Pokud tento postup chybu odstraní, zkontrolujte nastavení zabezpečovacího softwaru.</li> <li><input type="checkbox"/> Pokud vyberete jako místo v síti <b>Veřejnou síť</b>, nemůžete uložit naskenované snímky do sdílené složky. Nastavte nastavení přesměrování pro každý port.</li> <li><input type="checkbox"/> Pokud používáte přenosný počítač a IP adresa je nastavena jako DHCP, může se IP adresa změnit při opětovném připojení k síti. Znovu získajte IP adresu.</li> <li><input type="checkbox"/> Ověřte, zda je správné nastavení DNS. Ohledně nastavení DNS se obraťte na svého správce sítě.</li> <li><input type="checkbox"/> Název počítače a IP adresa se mohou lišit v případě, že není tabulka správy DNS serveru aktualizovaná. Obratťe se na svého správce serveru DNS.</li> </ul>

## Řešení problémů

Zprávy	Řešení
Chyba ověření. Zkontrolujte nastavení e-mailového serveru.	Ověřte správnost uživatelského jména a hesla v počítači a kontaktech na tiskárně. Také ověřte, zda nevypršela platnost hesla.
Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení k Wi-Fi/síti.	<input type="checkbox"/> Zkontrolujte, zda je povolena možnost <b>Použít sdílení v síti Microsoft</b> pod položkou Web Config. Vyberte možnost <b>Sít</b> > <b>Sít MS</b> pod položkou Web Config. <input type="checkbox"/> Ověřte, zda se adresa nachází v seznamu kontaktů v tiskárně a adresa sdílené složky je shodná. <input type="checkbox"/> Přístupová práva pro uživatele v seznamu kontaktů se třeba přidat na kartě <b>Sdílení</b> a na kartě <b>Zabezpečení</b> vlastností sdílené složky. Zároveň je třeba oprávnění uživatele třeba nastavit na „povoleno“.
Název souboru se již používá. Přejmenujte soubor a naskenujte znovu.	Změna nastavení názvu souboru. V opačném případě přesuňte nebo odstraňte soubory nebo změňte název souboru ve sdílené složce.
Naskenovaný soubor(y) je příliš velký. Byla odeslána pouze XX stránka(y). Zkontr., zda je v cíl. slož. dost. mís.	V počítači není dostatek místa na disku. Zvětšete volné místo v počítači.

## Kontrola bodu, kde došlo k chybě

Při ukládání naskenovaných snímků do sdílené složky je postup ukládání následující. Následně můžete zkontrolovat bod, kde došlo k chybě.

Položky	Pro provoz	Chybová hlášení
Připojování	Připojí počítač k tiskárně.	Chyba DNS. Zkontrolujte nastavení DNS.
Přihlašování k počítači	Přihlásí do počítače pomocí uživatelského jména a hesla.	Chyba ověření. Zkontrolujte nastavení e-mailového serveru.
Kontrola složky pro uložení	Zkontroluje síťovou cestu sdílené složky.	Chyba komunikace. Zkontrolujte připojení k Wi-Fi/síti.
Kontrola názvu souboru	Zkontroluje, zda je přítomen soubor se stejným názvem jako soubor, který chcete uložit do složky.	Název souboru se již používá. Přejmenujte soubor a naskenujte znovu.
Zápis souboru	Zapíše nový soubor.	Naskenovaný soubor(y) je příliš velký. Byla odeslána pouze XX stránka(y). Zkontr., zda je v cíl. slož. dost. mís.

## Ukládání naskenovaných snímků trvá dlouhou dobu

Zkontrolujte následující body.

- Ověřte, zda je správné nastavení DNS.
- Ověřte správnost jednotlivých nastavení DNS při kontrole Web Config.
- Ověřte, zda správnost názvu domény DNS.



## Přepínání mezi soukromými a veřejnými sítěmi

Umístění v síti je nastaveno jako profil pro síťová připojení v systému Windows 7 nebo novějším. Sdílené nastavení a nastavení brány firewall se provádí podle umístění v síti.

Pro přístup k síti doma nebo v kanceláři použijte možnosti **Soukromá síť**, **Domácí síť** nebo **Pracovní síť**. Pro přístup k veřejné bezdrátové síti LAN, například na letišti nebo na zastávce použijte možnost **Veřejná síť**, která je bezpečnější než soukromá síť.

K uložení naskenovaných snímků do sdílené složky použijte možnosti **Soukromá síť**, **Domácí síť** nebo **Pracovní síť**.



### Důležité:

*Pokud potřebujete změnit místo v síti, obraťte se na správce.*

### Poznámka:

*V závislosti na prostředí bude jako umístění v síti použita možnost **Doménová síť**.*

Při prvním připojování počítače k síti vyberte umístění v síti. Naskenované snímky nelze uložit do sdílené složky, když vyberete veřejnou síť jako umístění v síti. Nastavte znovu místo v síti.

Názvy umístění v síti se liší v systémech Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 a Windows 7.

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8	Soukromá síť
	Veřejná síť
Windows 7	Domácí síť
	Pracovní síť
	Veřejná síť

Nastavení sítě můžete zkontrolovat v části **Ovládací panely > Centrum síťových připojení a sdílení**.

## Změna síťového umístění

Ovládací prvky pro změnu umístění v síti se mohou lišit v závislosti na operačním systému.

### Související informace

- ➔ „Změna umístění v síti — Windows 10“ na str. 289
- ➔ „Změna umístění v síti — Windows 8,1“ na str. 290
- ➔ „Změna umístění v síti — Windows 8“ na str. 290
- ➔ „Změna umístění v síti — Windows 7“ na str. 291

### Změna umístění v síti — Windows 10

#### Poznámka:

*Přihlaste se jako správce.*

## Řešení problémů

1. Kliknutím na značku Windows zobrazte nabídku Start a pak klikněte na ikonu nastavení.
2. V okně **Nastavení** klikněte na tlačítko **Sítě a internet**.
3. V okně **Sítě a internet** klikněte na název připojené sítě.
  - Při používání bezdrátového připojení vyberte síť **Wi-Fi**.
  - Při používání kabelového připojení vyberte síť **Ethernet**.
4. Pokud se v okně zobrazí velký počet SSID, procházejte seznamem a pak klikněte na **Rozšířené možnosti**.
5. Nastavte možnost **Zapnout viditelnost tohoto počítače**. Vyberte tlačítko **Zapnout** k uložení naskenovaných snímků do sdílené složky.
  - Vyberte tlačítko **Zapnout** (soukromá síť) při připojování k domácí síti nebo kancelářské síti.
  - Vyberte tlačítko **Vypnout** (veřejná síť) při připojování k veřejné síti.

**Poznámka:**

Síťové umístění můžete zkontrolovat v části **Sítě a centrum sdílení**.

### Změna umístění v síti — Windows 8,1

**Poznámka:**

Přihlaste se jako správce.

1. Najetím ukazatelem myši na pravou spodní část obrazovky se zobrazí ovládací tlačítko a pak klikněte na tlačítko **Nastavení**.
2. Klikněte na položku **Změnit nastavení počítače** v okně **Nastavení**.
3. Klikněte na položku **Síť** v okně **Nastavení počítače**.
4. Klikněte na připojenou síť v okně **Síť**.
5. Nastavte možnost **Najít zařízení a obsah**. Vyberte tlačítko **Zapnout** k uložení naskenovaných snímků do sdílené složky.
  - Vyberte tlačítko **Zapnout** (soukromá síť) při připojování k domácí síti nebo kancelářské síti.
  - Vyberte tlačítko **Vypnout** (veřejná síť) při připojování k veřejné síti.

**Poznámka:**

Při přihlašování jako správce se zobrazí možnost **Vyhledat zařízení a obsah**.

Síťové umístění můžete zkontrolovat v části **Sítě a centrum sdílení**.

### Změna umístění v síti — Windows 8

**Poznámka:**

Přihlaste se jako správce.

1. Najetím ukazatelem myši na pravou spodní část obrazovky se zobrazí ovládací tlačítko a pak klikněte na tlačítko **Nastavení**.
2. Klikněte na ikonu připojené sítě v okně **Nastavení**.

## Řešení problémů

3. Klikněte pravým tlačítkem na připojenou síť v okně **Síť** a pak klikněte na položku **Zapnout nebo vypnout sdílení** v zobrazené nabídce.
4. Zobrazí se možnost **Chcete zapnout sdílení mezi počítači a připojit se k zařízením v této síti?**. Vyberte odpověď vhodnou pro vaše umístění v síti. Vyberte tlačítko **Ano** k uložení naskenovaných snímků do sdílené složky.
  - Vyberte tlačítko **Ano** (soukromá síť) při připojování k domácí síti nebo kancelářské síti.
  - Vyberte tlačítko **Ne** (veřejná síť) při připojování k veřejné síti.

**Poznámka:**

*Síťové umístění můžete zkontrolovat v části **Sítě a centrum sdílení**.*

### Změna umístění v síti — Windows 7

**Poznámka:**


*Přihlaste se jako správce.*

1. Klepněte na tlačítko Start a pak vyberte položku **Ovládací panely**.
2. Otevřete nabídku **Sítě a centrum sdílení**.
  - Zobrazení **Kategorie**: Vyberte možnost **Sítě a internet** > **Sítě a centrum sdílení**.
  - Zobrazení **Malé ikony**: Klikněte na položku **Sítě a centrum sdílení**.
3. Klikněte na místo v síti v části **Zobrazit aktivní síť**.
4. Nastavte místo v síti.
  - Vyberte možnost **Domácí síť** nebo **Pracovní síť** při připojování k domácí síti nebo síti v kanceláři.
  - Vyberte tlačítko **Veřejná síť** při připojování k veřejné síti.
5. Zkontrolujte obsah a pak klikněte na položku **Zavřít**.

---

## Další problémy se skenováním

### Nízká rychlost skenování

- Snižte rozlišení a potom skenujte znovu. Když je rozlišení vysoké, skenování může trvat déle.
- Rychlost skenování může být omezena v závislosti na funkcích pro úpravy obrázku v aplikaci Epson Scan 2.
- Pokud jste na obrazovce **Konfigurace**, která se zobrazí kliknutím na tlačítko  v aplikaci Epson Scan 2, nastavili **Skrytý režim** na kartě **Skenovat**, rychlost skenování může být omezena.

### Související informace

➔ „Skenování pomocí Epson Scan 2“ na str. 189

## Naskenovaný obrázek nelze odeslat e-mailem

Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali nastavení poštovního serveru.

## Skenování se zastaví při skenování do formátu PDF/Multi-TIFF

- Při skenování s využitím aplikace Epson Scan 2 můžete souvisle naskenovat až 999 stránek ve formátu PDF a až 200 stránek ve formátu Multi-TIFF. Při skenování z ovládacího panelu lze souvisle naskenovat až 50 stránek při jednostranném skenování s použitím ADF a až 100 stránek při oboustranném skenování s použitím ADF a při skenování s použitím sklo skeneru.
- Při skenování velkých objemů doporučujeme skenovat ve stupních šedi.
- Zvětšete volné místo na pevném disku počítače. Skenování se může zastavit, není-li na disku dostatek místa.
- Zkuste skenování v nižším rozlišení. Skenování se zastaví v případě, že celková velikost dat dosáhne limitu.

### Související informace

➔ „Skenování pomocí Epson Scan 2“ na str. 189



---

## Problémy s odesíláním a přijímáním faxů

### Nelze odesílat nebo přijímat faxy

- Použijte funkci **Kontr. fax. připojení** na ovládacím panelu ke spuštění automatické kontroly faxového připojení. Vyzkoušejte řešení vytištěná ve zprávě.
- Zkontrolujte chybový kód pro nepovedenou faxovou úlohu a vyzkoušejte řešení popsaná v seznamu chybových kódů.
- Zkontrolujte nastavení **Typ čáry**. Nastavení hodnoty **PBX** může problém vyřešit. Jestliže váš telefonní systém vyžaduje externí přístupový kód pro přístup na vnější linku, zaregistrujte přístupový kód do tiskárny a při posílání zadejte na začátek faxového čísla # (dvojitý křížek).
- Jestliže dojde k chybě komunikace, změňte nastavení na ovládacím panelu **Rych. Faxu** na hodnotu **Pomalý(9 600bps)**.
- Zkontrolujte, zda je telefonní přípojka ve zdi funkční tak, že do ní připojíte telefon a vyzkoušíte ji. Jestliže není možné volat, ani přijímat hovory, obraťte se na telekomunikační společnost.
- Jestliže se chcete připojit k telefonní lince DSL, je nutné použít modem DSL s integrovaným filtrem DSL nebo nainstalovat na linku samostatný filtr DSL. obraťte se na svého poskytovatele služeb DSL.
- Pokud se připojujete k telefonní lince DSL, zapojte tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi a ověřte, zda může odesílat faxy. Pokud lze faxy odeslat, problém může způsobovat filtr DSL. obraťte se na svého poskytovatele služeb DSL.
- Na ovládacím panelu zapněte nastavení **ECM**. Je-li funkce **ECM** vypnuta, nelze odesílat ani přijímat barevné faxy.
- Pokud chcete odesílat či přijímat faxy prostřednictvím počítače, je nutné připojit tiskárnu kabelem USB nebo ji připojit k síti a v počítači musí být nainstalován ovladač PC-FAX. Ovladač PC-FAX je nainstalován společně s nástrojem FAX Utility.

## Řešení problémů

- ❑ V systému Windows zkontrolujte, zda se tiskárna (fax) zobrazuje v části **Zařízení a tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Tiskárny a jiný hardware**. Tiskárna (fax) se zobrazuje pod názvem „EPSON XXXXX (FAX)“. Pokud se tiskárna (fax) nezobrazuje, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci FAX Utility. Níže je uveden postup, jak otevřít nabídku **Zařízení a tiskárny**, **Tiskárna** nebo **Tiskárny a jiný hardware**.
  - ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Systém Windows > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8  
V části **Hardware a zvuk** nebo **Hardware** vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny**.
  - ❑ Windows 7  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk** nebo **Hardware**.
  - ❑ Windows Vista  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - ❑ Windows XP  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Nastavení > Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware > Tiskárny a faxy**.
- ❑ V operačním systému Mac OS zkontrolujte následující.
  - ❑ V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a zkontrolujte, zda je zobrazena tiskárna (fax). Tiskárna (fax) se zobrazuje pod názvem „FAX XXXX (USB)“ nebo „FAX XXXX (IP)“. Pokud se tiskárna (fax) nezobrazuje, klikněte na [+] a poté tiskárnu (fax) zaregistrujte.
  - ❑ V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a potom dvakrát klikněte na tiskárnu (fax). Jestliže je tiskárna pozastavená, klikněte na možnost **Pokračovat** (nebo **Obnovit tisk v tiskárně**).

### Související informace

- ➔ „Kontrola stavu nebo protokolů faxových úloh“ na str. 218
- ➔ „Připojení k telefonní lince.“ na str. 70
- ➔ „Nabídka Základní nastavení“ na str. 94
- ➔ „Chybový kód ve stavové nabídce“ na str. 255
- ➔ „Odinstalace aplikací“ na str. 250
- ➔ „Instalace nejnovějších aplikací“ na str. 247

## Nelze odesílat faxy

- ❑ Jestliže je zapnutá funkce zákazu uživatele, je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, aby bylo možné tiskárnu ovládat. Jestliže neznáte heslo, obraťte se na správce.
- ❑ Jestliže je zapnutá funkce zákazu uživatele a posíláte fax z počítače, ověřování uživatele se provádí pomocí uživatelského jména a hesla nastavených v ovladači tiskárny. Pokud nemůžete poslat fax z důvodu chyby ověřování, obraťte se na správce.

## Řešení problémů



- ❑ Na ovládacím panelu nastavte informace záhlaví pro odchozí faxy. Některé faxové přístroje automaticky odmítají příchozí faxy, které neobsahují žádné informace v záhlaví.
- ❑ Jestliže máte zablokované vaše ID volajícího, odblokujte je. Některé telefonní a faxové přístroje automaticky odmítají anonymní hovory.
- ❑ Zeptejte se příjemce, zda máte správné faxové číslo a zda je jeho faxový přístroj připraven k přijetí faxu.
- ❑ Zkontrolujte, zda jste nedopatřením neodeslali fax pomocí funkce podadres. Pokud v seznamu kontaktů vyberete příjemce s podadresou, může se fax odeslat pomocí funkce podadres.
- ❑ Při odesílání faxu pomocí funkce podadres se příjemce zeptejte, zda je jeho faxový přístroj schopný přijímat faxy pomocí této funkce.
- ❑ Při odesílání faxů pomocí funkce podadres se ujistěte, že jsou podadresa i heslo správné. Ověřte s příjemcem správnost podadresy a hesla.

### Související informace

- ➔ „Nelze odesílat nebo přijímat faxy“ na str. 292
- ➔ „Posílání faxu s podadresou Dílčí adresa(SUB) a heslem Heslo(SID)“ na str. 202
- ➔ „Odesílání faxů na vyžádání (pomocí Odeslání na výzvu/schránka BBS)“ na str. 197

## Nelze odesílat faxy konkrétnímu příjemci

Pokud se vám nedaří odeslat fax konkrétnímu příjemci z důvodu chyby, zkontrolujte následující nastavení.

- ❑ Jestliže přístroj příjemce nezvedne vaše volání během 50 sekund poté, co tiskárna dokončila vytáčení, volání skončí chybou. Vytočte číslo pomocí funkce  (**Zavěšeno**) nebo pomocí připojeného telefonu zkontrolujte, jak dlouho trvá, než uslyšíte faxový tón. Jestliže to trvá déle než 50 sekund, přidejte za faxové číslo pauzy, aby byl fax odeslán. Klepněte na ikonu  a zadejte pauzu. Pauza se označuje spojovníkem. Jedna pauza trvá asi tři sekundy. Podle potřeby zadejte více pauz.
- ❑ Jestliže jste vybrali příjemce v seznamu kontaktů, ověřte, zda zaregistrované informace jsou správné. Jsou-li informace správné, vyberte příjemce v seznamu kontaktů, klepněte na možnost **Upravit** a změňte nastavení **Rych. Faxu** na hodnotu **Pomalý(9 600bps)**.

### Související informace

- ➔ „Posílání faxů ručně po potvrzení stavu příjemce“ na str. 196
- ➔ „Odesílání faxů s vytáčením pomocí externího telefonního zařízení“ na str. 197
- ➔ „Správa kontaktů“ na str. 49
- ➔ „Nelze odesílat nebo přijímat faxy“ na str. 292

## Nelze odesílat faxy v určenou dobu

Na ovládacím panelu správně nastavte datum a čas.

### Související informace

- ➔ „Odesílání faxů v černobíle v určenou dobu (Odeslat fax později)“ na str. 200
- ➔ „Základní nastavení“ na str. 55

## Nelze přijímat faxy

- Jestliže máte předplacenou službu předávání hovorů, tiskárna nebude schopná přijímat faxy. Obrátte se na poskytovatele služby.
- Jestliže nemáte telefon připojený k tiskárně, nastavte **Režim příjmu** na ovládacím panelu na hodnotu **Auto**.
- Za následujících podmínek tiskárně dojde paměť a nemůže přijímat faxy. V části **Odstraňování závad** vyhledejte jak postupovat v případě chyby plné paměti.
  - Do složky doručené pošty a důvěrné schránky bylo uloženo celkem 200 přijatých dokumentů.
  - Paměť tiskárny je plná (100 %).
- Při přijímání faxů pomocí funkce **podadres** se ujistěte, že jsou **podadresa** i **heslo** správné. Ověřte s odesílatelem správnost **podadresy** a **hesla**.
- Zkontrolujte, zda není číslo faxu odesílatele uloženo v seznamu **Seznam čísel odmítnutí**. Faxy odeslané z čísel uložených v tomto seznamu se blokují, pokud je zapnutá možnost **Seznam čísel odmítnutí** v nabídce **Odmítnutí faxu**.
- Zkontrolujte, zda je číslo faxu odesílatele uloženo v seznamu kontaktů. Faxy odeslané z čísel, která nejsou uložena v tomto seznamu, se blokují, pokud je zapnutá možnost **Neregistrované kontakty** v nabídce **Odmítnutí faxu**.
- Zeptejte se odesílatele, zda jsou na jejich faxu nastaveny informace záhlaví. Faxy bez informací záhlaví se blokují, pokud je zapnutá možnost **Záhlaví faxu prázdné/blokované** v nabídce **Odmítnutí faxu**.


### Související informace

- ➔ „Nelze odesílat nebo přijímat faxy“ na str. 292
- ➔ „Došlo k chybě zaplnění paměti“ na str. 295
- ➔ „Příjem faxů ze schránky Board s podadresou (SEP) a heslem (PWD) (Příjem dotazování)“ na str. 207

## Nelze uložit přijaté faxy do paměťového zařízení

Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení připojeno k tiskárně, a poté zkontrolujte nastavení **Nastavení příjmu**.

## Došlo k chybě zaplnění paměti

- Jestliže je tiskárna nastavená k ukládání přijatých faxů do složky doručené pošty nebo důvěrné schránky, odstraňte ze složky doručené pošty nebo z důvěrné schránky přečtené faxy.
- Jestliže je tiskárna nastavená k ukládání přijatých faxů do počítače, zapněte počítač nastavený na ukládání faxů. Jakmile jsou faxy uloženy do počítače, jsou odstraněny z paměti tiskárny.
- Jestliže je tiskárna nastavená k ukládání přijatých faxů do paměťového zařízení, připojte zařízení, kde jste vytvořili složku pro ukládání faxů, k tiskárně. Jakmile jsou faxy uloženy do zařízení, jsou odstraněny z paměti tiskárny. Zkontrolujte, zda má zařízení dostatek volné paměti a není chráněno proti zápisu.
- I s plnou pamětí můžete odeslat fax pomocí některého z následujících řešení.
  - Při odesílání černobílého faxu použijte funkci **Přímé odeslání**.
  - Fax odešlete vytočením z externího telefonního přístroje.
  - Fax odešlete pomocí funkce  (**Zavěšeno**).
  - Nebo rozdělte předlohy na dvě nebo více částí a odešlete je faxem v několika dávkách.

## Řešení problémů

- Jestliže tiskárna nemůže vytisknout přijatý fax z důvodu chyby, například kvůli uvíznutí papíru, může se zobrazit chybové hlášení o zaplnění paměti. Odstraňte problém s tiskárnou, kontaktujte odesílatele a požádejte jej o opakované poslání faxu.

### Související informace

- ➔ „Odesílání mnoha stránek černobílého dokumentu (Přímé odeslání)“ na str. 199
- ➔ „Odesílání faxů s vytáčením pomocí externího telefonního zařízení“ na str. 197
- ➔ „Posílání faxů ručně po potvrzení stavu příjemce“ na str. 196
- ➔ „Odstranění uvízlého papíru“ na str. 261

## Kvalita odeslaného faxu je slabá

- Očistěte sklo skeneru.
- Vyčistěte podavač ADF.
- Na ovládacím panelu změňte nastavení **Původní typ**. Jestliže předlohy obsahují text i fotografie, zvolte možnost **Fotografie**.
- Na ovládacím panelu změňte nastavení **Hustota**.
- Pokud si nejste jisti schopnostmi faxového přístroje příjemce, povolte funkci **Přímé odeslání** nebo nastavte možnost **Rozlišení** na hodnotu **Jemná**.  
Jestliže vyberete pro černobílý fax hodnotu **Velmi jemný** nebo **Velmi jemný** a pošlete fax bez použití funkce **Přímé odeslání**, tiskárna může automaticky snížit rozlišení.
- Na ovládacím panelu zapněte nastavení **ECM**.

### Související informace

- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209
- ➔ „Čištění Sklo skeneru“ na str. 240
- ➔ „Čištění podavače ADF“ na str. 237

## Faxy jsou odesílány s chybnou velikostí

- Při posílání faxu položeného na sklo skeneru umístěte předlohu správně vyrovnanou rohem na označení začátku. Na ovládacím panelu vyberte originální velikost.
- Očistěte sklo skeneru a víko dokumentů. Jestliže je na skle prach nebo skvrny, může se oblast skenování rozšířit tak, že bude tyto nečistoty zahrnovat, což může vést k nesprávné poloze při skenování nebo k malým obrazům.

### Související informace

- ➔ „Nastavení faxu“ na str. 209
- ➔ „Vkládání originálů“ na str. 38
- ➔ „Čištění Sklo skeneru“ na str. 240



## Kvalita přijatého faxu je slabá

- Na ovládacím panelu zapněte nastavení ECM.
- Kontaktujte odesílatele a požádejte jej o odeslání faxu v režimu vysoké kvality.
- Vytiskněte znovu přijatý fax. Zvolte položku **Protokol** v části **Job/Status** za účelem opakovaného tisku faxu.

### Související informace

➔ [„Kontrola historie faxových úloh“ na str. 220](#)

## Přijaté faxy se nevytisknou

- Jestliže došlo k chybě tiskárny, například kvůli uvíznutí papíru, tiskárna nemůže vytisknout přijaté faxy. Zkontrolujte tiskárnu.
- Jestliže je tiskárna nastavená k ukládání přijatých faxů do složky doručené pošty nebo do důvěrné schránky, přečtené faxy se netisknou automaticky. Zkontrolujte nastavení **Nastavení příjmu**.

### Související informace

➔ [„Kontrola stavu tiskárny“ na str. 253](#)

➔ [„Odstranění uvízlého papíru“ na str. 261](#)

## Strany jsou prázdné nebo se na druhé straně přijatých faxů vytiskne pouze malé množství textu

Můžete tisknout jednostranně pomocí funkce **Odstranit tisková data po rozdělení** v nastavení **Nastavení rozdělení stránky**.

V nastavení **Odstranit tisková data po rozdělení** vyberte možnost **Odstranit nahoře** nebo **Odstranit dole** a poté jen upravte nastavení **Práh**. Zvýšením prahové hodnoty zvýšíte odstraněné množství. Vyšší prahová hodnota zvýší pravděpodobnost tisku na jednu stránku.

---

## Další problémy s faxováním

### Z připojeného telefonu nelze uskutečnit volání

Připojte telefon do portu EXT. na tiskárně a zvedněte přijímač. Pokud v přijímači neslyšíte oznamovací tón, připojte telefonní kabel správně.

### Záznamník nepřijímá hlasová volání

Na ovládacím panelu nastavte položku **Zvonění před odpovědí** na počet, který je větší než počet vyzvánění záznamníku.

## Faxové číslo odesílatele není v přijatých faxech zobrazeno nebo je chybné

Je možné, že odesílatel nenastavil informace do záhlaví faxu nebo je nastavil chybně. Obráťte se na odesílatele.

---

## Jiné problémy


### Tiskárna při dotyku slabě probíjí

Pokud je k počítači připojen velký počet periferních zařízení, můžete při dotyku ucítit, že tiskárna slabě probíjí. Připojte k počítači, ke kterému je tiskárna připojena, zemnicí kabel.

### Provoz tiskárny je hlučný

Jestliže je provoz tiskárny příliš hlučný, povolte režim **Skrytý režim**. Povoláním této funkce se sníží rychlost tisku.


#### Ovládací panel

Vyberte ikonu  na domovské obrazovce a poté povolte režim **Skrytý režim**.


#### Ovladač tiskárny Windows

Aktivujte volbu **Skrytý režim** na kartě **Hlavní**.

#### Ovladač tiskárny Mac OS

V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály** > **Volby** (nebo **Ovladač**). Nastavte položku **Skrytý režim** na hodnotu **Zapnuto**.

#### Epson Scan 2

Kliknutím na tlačítko  otevřete okno **Konfigurace**. Potom nastavte položku **Skrytý režim** na kartě **Skenovat**.

### Zobrazuje se nesprávné datum a čas

Na ovládacím panelu správně nastavte datum a čas. Po výpadku napájení, který je způsoben například úderem blesku, nebo v případě, že je tiskárna po delší dobu ponechána vypnutá, mohou hodiny zobrazovat nesprávný čas.

#### Související informace

➔ „Základní nastavení“ na str. 55

### Paměťové zařízení není rozpoznáno

Aktivujte paměťové zařízení v nastavení **Rozhraní pam. zař.** na ovládacím panelu.

#### Související informace

➔ „Nastavení tiskárny“ na str. 57

## Nelze uložit data do paměťového zařízení

- Zkontrolujte, zda paměťové zařízení není chráněno proti zápisu.
- Zkontrolujte, zda paměťové zařízení má dostatek volného místa. Není-li k dispozici dostatek paměti, data nelze ukládat.

### Související informace

➔ „Specifikace pro externí zařízení USB“ na str. 304

## Zapomenuté heslo

Jestliže zapomenete heslo správce, obraťte se na podporu společnosti Epson.

### Související informace

➔ „Kontaktování podpory společnosti Epson“ na str. 328

## Aplikace je blokována branou firewall (pouze v systému Windows)

Přidejte aplikaci do povolených programů brány Firewall systému Windows v nastavení zabezpečení v **Ovládacích panelech**.


## Na obrazovce pro výběr fotografie je zobrazen symbol „×“

Zobrazí-li se na LCD displeji „×“, soubor obrázku není produktem podporován.

### Související informace

➔ „Specifikace podporovaných dat“ na str. 305

## Dochází k neúmyslnému kopírování nebo odesílání faxů

Cizí předměty se dotýkají optického dotykového panelu, což může mít za následek, že tiskárna provádí neúmyslné operace. Aby se tomu zabránilo, vyberte možnost **Nast. > Obecná nastavení > Základní nastavení > Probudit** a potom vypněte funkci **Probudit dotykem displeje LCD**. Tiskárna se nevrátí z režimu spánku (úspora energie), dokud nestisknete tlačítko .

# Příloha

## Technické údaje

### Specifikace tiskárny


Umístění trysek tiskové hlavy		Trysky pro černý inkoust: 800 Trysky pro barevný inkoust: 800 pro každou barvu
Gramáž papíru*	Obyčejný papír	64 až 90 g/m <sup>2</sup> (17 až 24 lb)
	Silný papír	91 až 256 g/m <sup>2</sup> (25 až 68 lb)
	Obálky	Obálka č. 10, DL, C6: 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (20 až 24 lb) Obálka C4: 80 až 100 g/m <sup>2</sup> (21 až 26 lb)

\* I když je gramáž papíru v zadaném rozsahu, tiskárna nemusí papír podat nebo se může v závislosti na vlastnostech nebo kvalitě papíru zhoršit kvalita vytištěných dokumentů.


### Oblast tisku

Kvalita tisku se může ve vyšrafovaných oblastech vzhledem k fungování tiskárny snížit.

#### Jednotlivé listy

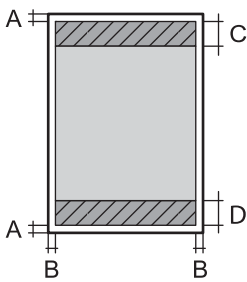	A	3.0 mm (0.12 palce)
	B	3.0 mm (0.12 palce)
	C	47.0 mm (1.85 palce)
	D	45.0 mm (1.77 palce)

#### Obálky

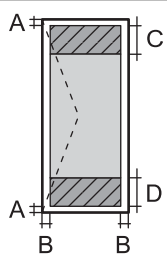	A	3.0 mm (0.12 palce)
	B	Vyjma pro velikost C4: 5.0 mm (0.20 palce) C4: 9.5 mm (0.37 palce)
	C	18.0 mm (0.71 palce)
	D	47.0 mm (1.85 palce)

## Příloha

## Specifikace skeneru

Typ skeneru	Plochý
Fotoelektrické zařízení	CIS
Efektivní pixely	10200×14040 pixelů (1200 dpi)
Maximální velikost dokumentu	216×297 mm (8.5×11.7 palců) A4, Letter
Rozlišení skenování	1200 dpi (hlavní skenování) 2400 dpi (dílčí skenování)
Výstupní rozlišení	50 až 9600 dpi v přírůstcích po 1 dpi
Barevná hloubka	Barva <input type="checkbox"/> 48 bitů na pixel, vnitřní (16 bitů na pixel na barvu, vnitřní) <input type="checkbox"/> 24 bitů na pixel, vnější (8 bitů na pixel na barvu, vnější) Stupně šedi <input type="checkbox"/> 16 bitů na pixel, vnitřní <input type="checkbox"/> 8 bitů na pixel, vnější Černobílá <input type="checkbox"/> 16 bitů na pixel, vnitřní <input type="checkbox"/> 1 bitů na pixel, vnější
Zdroj světla	LED

## Specifikace rozhraní

Pro počítač	Vysokorychlostní USB
Pro externí zařízení USB	Vysokorychlostní USB

## Specifikace faxu

Typ faxu	Stojanový černobílý a barevný fax (ITU-T Super Group 3)
Podporované linky	Standardní analogové telefonní linky, telefonní systémy PBX (Private Branch Exchange)
Rychlost	Až 33.6 kb/s

## Příloha

Rozlišení	<p>ČB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Standardní: 8 pel/mm×3,85 řádků/mm (203 pel/palec×98 řádků/palec)</li> <li><input type="checkbox"/> Jemná: 8 pel/mm×7,7 řádků/mm (203 pel/palec×196 řádků/palec)</li> <li><input type="checkbox"/> Velmi jemný: 8 pel/mm×15,4 řádků/mm (203 pel/palec×392 řádků/palec)</li> <li><input type="checkbox"/> Velmi jemný: 16 pel/mm×15,4 řádků/mm (406 pel/palec×392 řádků/palec)</li> </ul> <p>Barva</p> <p>200×200 dpi</p>
Stránková paměť	Až 550 stránek (při příjmu tabulky ITU-T č.1 v černobílém režimu konceptu)
Opakované vytáčení*	2 krát (v 1 minutových intervalech)
Rozhraní	Připojení telefonní linky RJ-11, připojení telefonního přístroje RJ-11

\* Specifikace se mohou lišit podle země nebo regionu.

## Seznam síťových funkcí

### Síťové funkce a IPv4/IPv6

Funkce		Podporované	Poznámky	
Síťový tisk	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tisk WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista nebo novější
	Tisk přes službu Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tisk přes protokol IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tisk přes technologii UPnP	IPv4	-	Zařízení pro zpracování informací
	Tisk přes PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitální fotoaparát
	Epson Connect (Tisk přes email, vzdálený tisk)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 nebo novější, Mac OS X v10.7 nebo novější
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

## Příloha

Funkce		Podporované	Poznámky	
Skenování přes síť	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Skenování do cloudu)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Skenování)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks nebo novější
	Podavač ADF (oboustranné skenování)		✓	-
Faxování	Zaslání faxu	IPv4	✓	-
	Příjem faxu	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion nebo novější

## Specifikace sítě Wi-Fi

Normy	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Frekvenční rozsah	2,4 GHz
Maximální vysílaný výkon rádiové frekvence	20 dBm (EIRP)
Koordináční režim	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) <sup>*2*3</sup>
Bezdrátové zabezpečení <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>

\*1 Standard IEEE 802.11n je dostupný pouze pro režim HT20.

\*2 Není podporováno standardem IEEE 802.11b.

\*3 Režim jednoduchého přístupového bodu je kompatibilní s připojením Wi-Fi (infrastruktura) nebo s připojením k síti Ethernet.

\*4 Připojení Wi-Fi Direct podporuje pouze standard WPA2-PSK (AES).

\*5 Vyhovuje normě WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

## Specifikace ethernetu

Normy	IEEE 802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE 802.3az (Energeticky účinný Ethernet) <sup>*2</sup>
Komunikační režim	Auto, Plný duplex 10 Mb/s, Poloviční duplex 10 Mb/s, Plný duplex 100 Mb/s, Poloviční duplex 100 Mb/s
Konektor	RJ-45

## Příloha

- \*1 Aby se zabránilo rušení rádiového vysílání, použijte kabel stíněné krocené dvoulinky kategorie 5e nebo vyšší.
- \*2 Připojené zařízení musí splňovat standardy IEEE 802.3az.

## Protokol zabezpečení

IEEE802.1X*	
IPsec/IP filtrování	
SSL/TLS	HTTPS Server/klient
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

\* Je potřeba použít připojovací zařízení, které splňuje normu IEEE802.1X.

## Kompatibilita s jazykem PostScript úrovně 3

Jazyk PostScript použitý v této tiskárně je kompatibilní s jazykem PostScript úrovně 3.

## Podporované služby dalších poskytovatelů

AirPrint	Tisk	iOS 5 nebo novější/Mac OS X v10.7.x nebo novější
	Skenování	OS X Mavericks nebo novější
	Faxování	OS X Mountain Lion nebo novější
Google Cloud Print		

## Specifikace pro externí zařízení USB

Zařízení	Maximální kapacity
Jednotka USB Flash	2 TB (formátováno v systému FAT, FAT32 nebo exFAT)

Nelze použít následující zařízení:

- Zařízení vyžadující specializovaný ovladač
- Zařízení s nastavením zabezpečení (heslo, šifrování atd.)

Společnost Epson nemůže zaručit činnost všech externě připojených zařízení.



## Příloha

## Specifikace podporovaných dat

Formát souboru	Soubory JPEG (*.JPG) se standardem Exif ve verzi 2.31 pořízené digitálním fotoaparátem kompatibilním se standardem DCF* <sup>1</sup> verze 1.0 nebo 2.0* <sup>2</sup> Obrázky odpovídající formátu TIFF 6.0 podle popisu níže <input type="checkbox"/> Plně barevné obrázky RGB (nekomprimované) <input type="checkbox"/> Binární obrázky (nekomprimované nebo kódované standardem CCITT) Datový soubor odpovídající formátu PDF ve verzi 1.7
Velikost obrázku	Vodorovně: 80 až 10200 pixelů Svisle: 80 až 10200 pixelů
Velikost souboru	Méně než 2 GB
Maximální počet souborů	JPEG: 9990* <sup>3</sup> TIFF: 999 PDF: 999

\*1 Jedná se o pravidlo návrhu systému souborů fotoaparátu.

\*2 Fotografická data uložená v digitálních fotoaparátech s integrovanou pamětí nejsou podporována.

\*3 Současně lze zobrazit až 999 souborů. (Pokud je souborů více než 999, zobrazí se ve skupinách.)

**Poznámka:**

Pokud tiskárna nerozpozná soubor obrázku, zobrazí se na LCD obrazovce symbol  $\times$ . Vyberete-li v této situaci rozložení s několika snímky, vytisknou se prázdné oddíly.

## Rozměry

Rozměry* <sup>1</sup>	Úložiště <input type="checkbox"/> Šířka: 425 mm (16.7 palce) <input type="checkbox"/> Hloubka: 535 mm (21.1 palce) <input type="checkbox"/> Výška: 513 mm (20.2 palce) Tisk <input type="checkbox"/> Šířka: 425 mm (16.7 palce) <input type="checkbox"/> Hloubka: 578 mm (22.8 palce) <input type="checkbox"/> Výška: 605 mm (23.8 palce)
Hmotnost* <sup>1, 2</sup>	Přibližně 25.8 kg (56.9 lb)

\*1 S instalovaným výstupním zásobníkem a kazetou na papír 2.

\*2 Bez zásobníky inkoustu a napájecího kabelu.

**S volbami**

Toto jsou rozměry tiskáren s 1 volitelnými jednotkami kazet na papír.

## Příloha

<p>Rozměry</p>	<p>Úložiště</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Šířka: 425 mm (16.7 palce)</li> <li><input type="checkbox"/> Hloubka: 535 mm (21.1 palce)</li> <li><input type="checkbox"/> Výška: 613 mm (24.1 palce)</li> </ul> <p>Tisk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Šířka: 425 mm (16.7 palce)</li> <li><input type="checkbox"/> Hloubka: 578 mm (22.8 palce)</li> <li><input type="checkbox"/> Výška: 705 mm (27.8 palce)</li> </ul>
<p>Hmotnost</p>	<p>Přibližně 30.3 kg (66.8 lb)</p>


## Elektrické specifikace

Model	Model 100 až 240 V	Model 220 až 240 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Jmenovitý proud	1.1 až 0.6 A	0.6 A
Spotřeba energie (s USB připojením)	<p>Samostatné kopírování: Přibližně 29 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Pohotovostní režim: Přibližně 14 W</p> <p>Režim spánku: Přibližně 1.3 W</p> <p>Vypnutý stav: Přibližně 0.2 W</p>	<p>Samostatné kopírování: Přibližně 29 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Pohotovostní režim: Přibližně 14 W</p> <p>Režim spánku: Přibližně 1.3 W</p> <p>Vypnutý stav: Přibližně 0.2 W</p>

### Poznámka:

- Informace o napětí najdete na štítku tiskárny.
- Uživatelé v Evropě najdou informace o příkonu na následujících webových stránkách.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Specifikace provozního prostředí
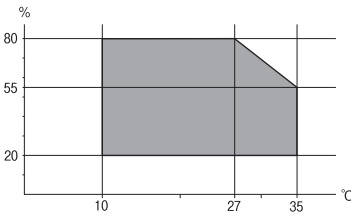
<p>Pro provoz</p>	<p>Tiskárnu používejte v rozsahu uvedeném v následujícím grafu.</p>  <p>Teplota: 10 až 35 °C (50 až 95 °F)</p> <p>Vlhkost: 20 až 80% relativní vlhkosti (bez kondenzace)</p>
<p>Úložiště</p>	<p>Teplota: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F)*</p> <p>Vlhkost: 5 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace)</p>

## Příloha

\* Při teplotě 40 °C (104 °F) lze tiskárnu uchovávat po dobu jednoho měsíce.

## Specifikace Zásobníky inkoustu z hlediska prostředí

Teplota skladování	-30 až 40 °C (-22 až 104 °F)*
Teplota mrznutí	-13 °C (8.6 °F) Inkoust roztaje a je použitelný přibližně po 5 hodinách při teplotě 25 °C (77 °F).

\* Můžete skladovat po dobu jednoho měsíce při teplotě 40 °C (104 °F).

## Umístění instalace a volný prostor

Pro zajištění bezpečného používání se tiskárna musí nacházet na místě, které splňuje následující podmínky.

- Rovný, stabilní povrch, který unese hmotnost tiskárny
- Umístění s dostatečným odvětráváním
- Umístění, které neblokuje ani nezakrývá ventilační a jiné otvory tiskárny
- Umístění, kde bude mít tiskárna k dispozici vlastní elektrickou zásuvku
- Umístění, kde bude možné snadno vkládat a vyjímat papír
- Umístění, které splňuje podmínky v části „Specifikace provozního prostředí“ v této příručce



### **Důležité:**


*Tiskárna se nesmí nacházet na místech s následujícími podmínkami, v opačném případě může dojít k závadě.*

- Umístění vystavené přímému slunečnímu světlu*
- Umístění vystavené náhlým změnám teploty a vlhkosti*
- Umístění vystavené ohni*
- Umístění vystavené těkavým látkám*
- Umístění vystavené vibracím nebo nárazům*
- Umístění v blízkosti televize nebo rádia*
- Umístění v blízkosti nadměrného množství nečistot nebo prachu*
- Umístění v blízkosti vody*
- Umístění v blízkosti klimatizace nebo topení*
- Umístění v blízkosti zvlhčovače*

Používejte komerčně dostupnou antistatickou podložku, aby nemohlo dojít ke vzniku statického náboje v umístěních náchylných ke vzniku statického náboje.

## Příloha

Zajistěte dostatečný prostor pro správnou montáž, provoz a obsluhu tiskárny.

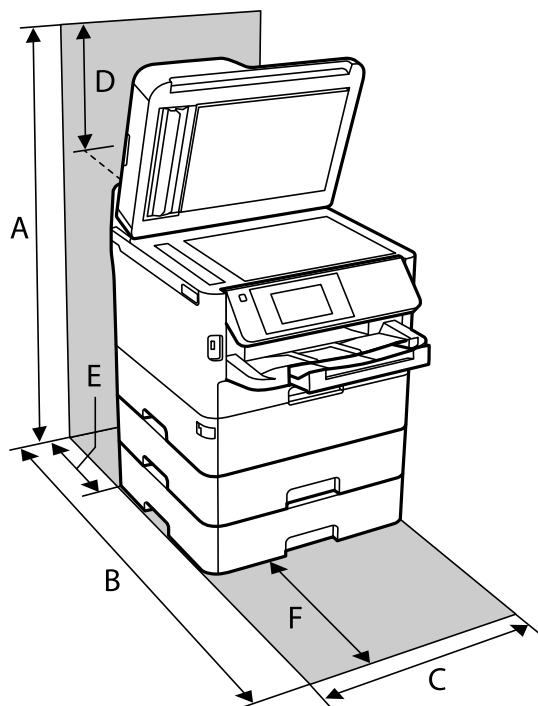

A	872 mm
B	848 mm
C	425 mm
D	259 mm
E	79 mm
F	370 mm

## Požadavky na systém

- Windows 10 (32bitová a 64bitová verze)/Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze)/Windows 8 (32bitová a 64bitová verze)/Windows 7 (32bitová a 64bitová verze)/Windows Vista (32bitová a 64bitová verze)/Windows XP SP3 nebo novější (32bitová verze)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 nebo novější/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 nebo novější
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Poznámka:

- Systém Mac OS nemusí podporovat některé aplikace a funkce.
- Souborový systém UNIX File System (UFS) pro systém Mac OS není podporován.

## Informace o písmech

### Dostupná písma pro jazyk PostScript

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

## Dostupná písma pro jazyk PCL (URW)

### Škálovatelné písmo

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů pro jazyk PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6

## Příloha

Název písma	Skupina	Ekvivalent HP	Sada symbolů pro jazyk PCL5
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

## Bitmapové písmo

Název písma	Sada symbolů
Line Printer	9

## Bitmapové písmo pro OCR/čárový kód (pouze pro PCL5)

Název písma	Skupina	Sada symbolů
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Poznámka:**

V závislosti na hustotě písma nebo na kvalitě nebo barvě papíru nemusí být písma OCR A, OCR B, Code39 a EAN/UPC čitelná. Než začnete tisknout velké objemy, vytiskněte vzorek a ujistěte se, že písma je možné číst.

## Seznam sad symbolů

Tato tiskárna umí přijímat řadu různých sad symbolů. Mnoho z těchto sad symbolů se liší pouze v mezinárodních znacích, které jsou specifické pro každý jazyk.

Když zvažujete, jaké písmo použít, měli byste zvážit, jakou sadu symbolů zkombinovat s daným písmem.

**Poznámka:**

Protože většina softwarů pracuje s písmem a symboly automaticky, pravděpodobně nebudete nikdy potřebovat upravovat nastavení tiskárny. Jestliže však píšete svoje vlastní programy pro řízení tiskárny nebo používáte starší software, který neumí řídit písma, v následujících částech najdete podrobnosti týkající se sad symbolů.

## Seznam sad symbolů pro jazyk PCL 5

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

## Příloha

Název sady symbolů	Atribut	Klasifikace písma												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

---

## Instalace volitelných jednotek

### Kód volitelné kazety na papír

Následující kód je kód volitelné kazety na papír.


Pro globální uživatele: Optional Cassette Unit (C12C932871)


Pro uživatele v Indii: Optional Cassette Unit (C12C932881)


## Instalování volitelných jednotek kazet na papír

### Upozornění:

- ❑ Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout tiskárnu, odpojit napájecí kabel z tiskárny a odpojit všechny další kabely. V opačném případě by mohlo dojít k poškození napájecího kabelu s následkem požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- ❑ Tiskárnu by měly zdvihát dvě nebo více osob, které zaujmou pozici jako na obrázku. Pokud je nainstalována kazeta na papír 2, odinstalujte ji. Jestliže zvednete tiskárnu a budete ji držet jinde, tiskárna může upadnout nebo vám může zachytit prsty při pokládání.

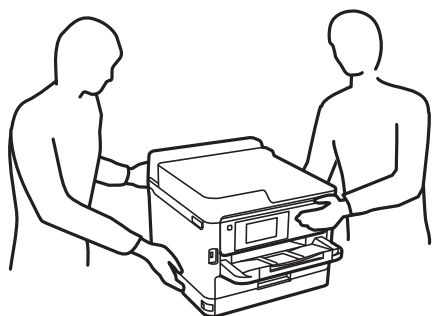


1. Vypněte tiskárnu tlačítkem  a poté odpojte napájecí kabel.
2. Odpojte veškeré kabely.
3. Pokud je nainstalována kazeta na papír 2, odinstalujte ji.

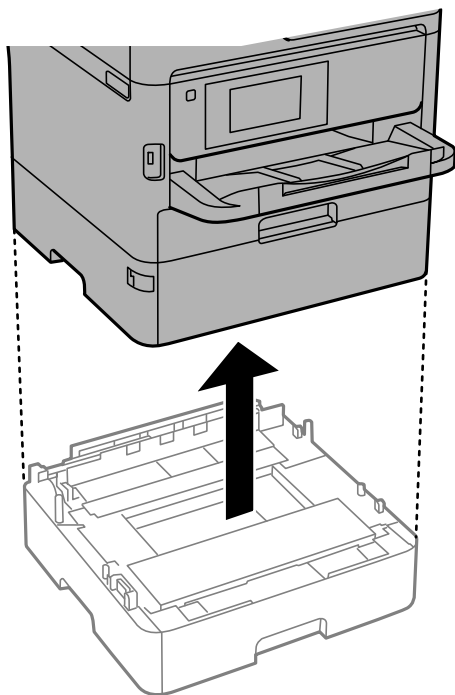


4. Vyjměte volitelné jednotky kazet na papír z obalu a zbavte je ochranných materiálů.
5. Umístěte volitelnou jednotku kazety na papír na místo, kde chcete sestavit tiskárnu.

**Příloha**

6. Povyťáhněte kazeta na papír mírně z kazeta na papír 2.

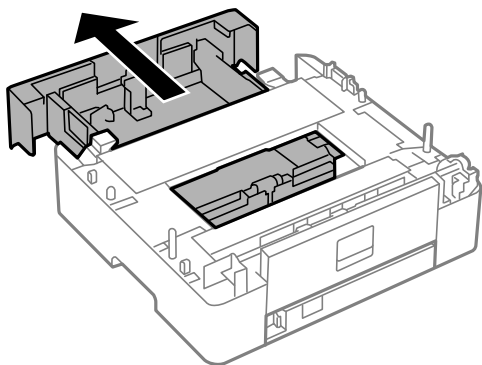


7. Odstraňte díl na zadní straně z kazeta na papír 2.

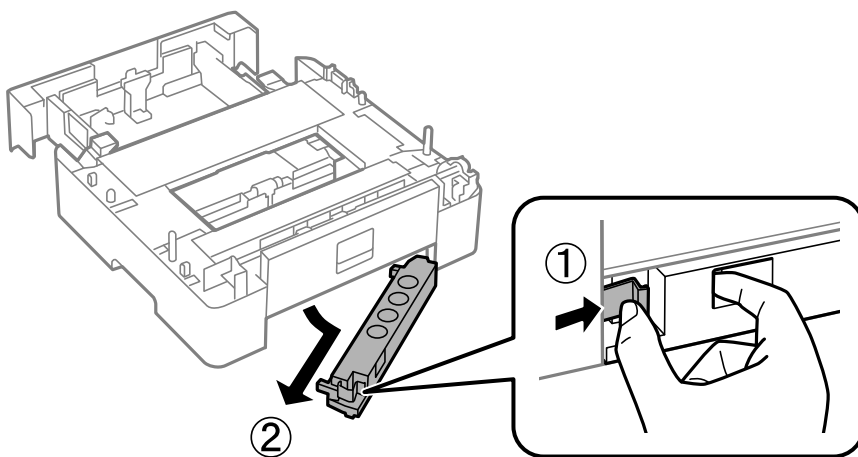


8. Zcela zasuňte kazeta na papír do kazeta na papír 2.

9. Posuňte kazeta na papír 2 dolů na volitelnou jednotku kazety na papír.

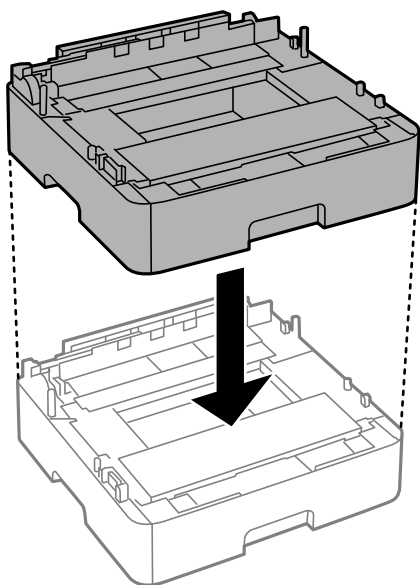



## Příloha

10. Posuňte tiskárnu dolů na kazeta na papír 2.

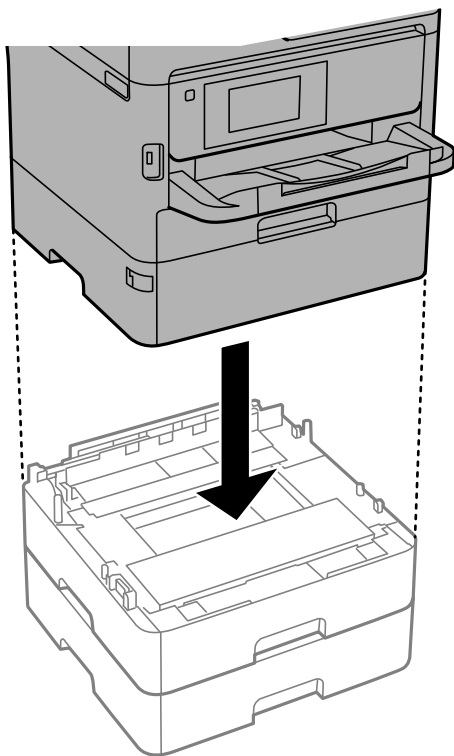

11. Nalepte nálepku s číslem kazety.

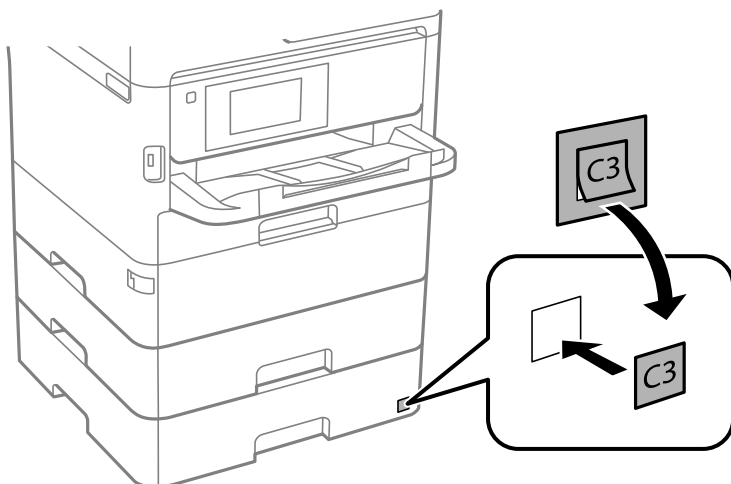

12. Znovu zapojte napájecí kabel a veškeré další kabely a poté tiskárnu zapojte.
13. Zapněte tiskárnu tlačítkem .
14. Vytáhněte a znovu vložte volitelnou jednotku kazety na papír, aby bylo jisté, že se zobrazuje na obrazovce **Nastavení papíru**.

**Poznámka:**

*Při demontáži volitelné jednotky kazety na papír vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely a proveďte postup instalace v obráceném pořadí.*

Pokračujte nastavením ovladače tiskárny.

## Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny

Chcete-li používat nainstalovanou volitelnou kazetu na papír, ovladač tiskárny potřebuje získat potřebné informace.


### Nastavení volitelné jednotky kazety na papír v ovladači tiskárny — Windows

#### Poznámka:

Přihlaste se do počítače jako správce.

1. Na počítači otevřete seznam tiskáren.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Systém Windows > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Vyberte možnost **Plocha > Nastavení > Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Zobrazit zařízení a tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Klikněte na tlačítko Start a poté vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny** v části **Hardware a zvuk**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku **Ovládací panely > Tiskárny a jiný hardware** v části **Tiskárny a faxy**.
2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu nebo ji stiskněte a podržte, vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny** nebo **Vlastnost** a poté klikněte na kartu **Volitelná nastavení**.
3. Zvolte možnost **Vyžádat od tiskárny** a poté klikněte na položku **Získat**.  
**Volitelné zdroje papíru** informace se zobrazí v části **Informace o aktuální tiskárně**.
4. Klikněte na možnost **OK**.

### Nastavení volitelné kazety na papír v ovladači tiskárny — Mac OS

1. V nabídce  > **Tiskárny a skenery** (nebo **Tisk a skenování**, **Tisk a fax**) vyberte možnost **Předvolby systému** a poté vyberte tiskárnu. Klikněte na možnost **Volby a materiály > Volby** (nebo **Ovladač**).
2. Nastavte možnost **Dolní kazeta** podle počtu kazet na papír.
3. Klikněte na možnost **OK**.

## Informace o normách a předpisech

### Standardy a schválení

#### Normy a schválení pro U.S. model

Bezpečnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetická kompatibilita	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Toto vybavení obsahuje následující bezdrátový modul.

Výrobce: Seiko Epson Corporation

Typ: J26H006

Tento produkt je v souladu s částí 15 vyhlášky FCC a článkem RSS-210 vyhlášky IC. Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při zajišťování požadavků na ochranu, které vyplývá z nedoporučených úprav produktu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Aby nedocházelo k rádiové interferenci s licencovanými službami, je toto zařízení určeno k provozu v interiérech a v dostatečné vzdálenosti od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Zařízení (nebo vysílací anténa) instalované venku podléhá licencování.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci FCC/IC stanoveným pro nekontrolované prostředí a zásady vystavení rádiové frekvenci (RF) FCC v Dodatku C k OET65 a RSS-102 pravidel pro vystavení rádiové frekvenci (RF) IC. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno tak, aby byl zářič udržován alespoň 7,9 palců (20 cm) nebo více od těla osoby (vyjma extrémů: rukou, zápěstí, chodidel a kotníků).

#### Normy a schválení pro evropský model

Pro evropské uživatele

Společnost Seiko Epson Corporation tímto prohlašuje, že následující model rádiového zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následujícím webu.

<http://www.epson.eu/conformity>

C644A

Pro použití pouze v Irsku, Velké Británii, Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, na Islandu, v Chorvatsku, na Kypru, v Řecku, Slovinsku, na Maltě, v Bulharsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při zajišťování požadavků na ochranu, ke kterému došlo v důsledku nedoporučených úprav produktů.



## Normy a schválení pro australský model

Elektromagnetická kompatibilita	AS/NZS CISPR32 Class B
---------------------------------	------------------------

Společnost Epson tímto prohlašuje, že následující modely vybavení splňují základní požadavky a další příslušná ustanovení normy AS/NZS4268:

C644A

Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při zajišťování požadavků na ochranu, ke kterému došlo v důsledku nedoporučených úprav produktů.

## Normy a schválení pro novozélandský model

### Obecné upozornění

Poskytnutí oprávnění Telepermit pro jakýkoli koncový přístroj označuje pouze to, že společnost Telecom uznala, že daná položka splňuje minimální podmínky pro připojení k její síti. Znamená to, že společnost Telecom nepodporuje produkt, ani neposkytuje žádnou záruku. Nadto neposkytuje žádné záruky, že prvek bude ve všech ohledech správně fungovat s jiným prvkem telekomunikačního zařízení se schválením Telepermit jiného výrobce nebo modelu, a ani to neznamená, že produkt je kompatibilní se všemi síťovými službami společnosti Telecom.

Zařízení se schválením Telepermit smí být připojeno pouze na telefonní port EXT. Tento port není specificky navržený pro zařízení připojená prostřednictvím 3vodičového připojení. Zařízení připojená k tomuto portu prostřednictvím 3vodičového připojení nemusí reagovat na příchozí vyzvánění.

### Důležité upozornění

Při selhání napájení nemusí tento telefon fungovat. Ujistěte se, že pro nouzové použití je k dispozici samostatný telefon, který nezávisí na místním napájení.

Toto zařízení není schopno správně pracovat, za všech provozních podmínek, při vyšších rychlostech, pro které je navrženo. Společnost Telecom nepřijme žádnou odpovědnost, pokud by za takových okolností vznikly potíže.

Toto zařízení nesmí být nastaveno pro automatické volání na tísňovou službu Telecom „111“.

## Německý Modrý anděl

Na níže uvedeném webu jsou k dispozici informace, zda tato tiskárna splňuje normy pro německou ekoznačku Modrý anděl.

<http://www.epson.de/blauerengel>

## Omezení týkající se kopírování

Dodržujte následující omezení, aby při použití tiskárny nedošlo k porušení zákonů.

Ze zákona je zakázáno kopírovat následující položky:

- bankovky, mince, státní obchodovatelné cenné papíry, státní akcie a cenné papíry vydávané městem,
- nepoužité poštovní známky, předplacené pohlednice a jiné platné poštovní položky s platným poštovním,
- státní kolky a cenné papíry vydané podle zákonných postupů.

Při kopírování následujících položek buďte obezřetní:



## Příloha

- soukromé obchodovatelné cenné papíry (akciové certifikáty, převoditelné úpisy, šeky atd.), různé průkazy, lístky atd.,
- pasy, řidičské průkazy, doklady způsobilosti, silniční doklady, stravenky, vstupenky a podobně.

**Poznámka:**

*Kopírování těchto dokumentů může být rovněž protizákonné.*

Zodpovědné používání materiálů podléhajících autorským právům:


Tiskárny lze zneužít ke kopírování materiálů chráněných autorským právem. Pokud nebudete jednat na radu zkušeného právníka, před zkopírováním publikovaných materiálů si vyžádejte oprávnění držitele autorských práv.

## Přeprava a skladování tiskárny

Potřebujete-li tiskárnu uložit nebo přepravit kvůli stěhování nebo opravám, postupem podle níže uvedených pokynů tiskárnu zabalte.

### **Upozornění:**


- Při přenášení tiskárny ji zvedejte ve stabilní poloze. Zvedání tiskárny v nestabilní poloze může způsobit poranění.
- Tiskárna je těžká; z tohoto důvodu ji musí při vybalování a přenášení vždy nést dvě nebo více osob.
- Tiskárnu by měly zdvihát dvě nebo více osob, které zaujmou pozici jako na obrázku. Pokud je nainstalována kazeta na papír 2, odinstalujte ji. Jestliže zvednete tiskárnu a budete ji držet jinde, tiskárna může upadnout nebo vám může zachytit prsty při pokládání.

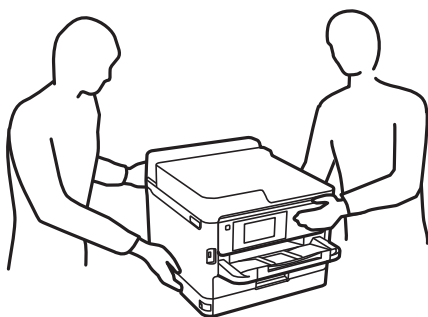

- Při přenášení tiskárnu nenaklánějte o více než 10 stupňů; jinak může dojít k jejímu pádu.
- Při otevírání nebo zavírání jednotky skeneru postupujte opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty nebo ruku. Jinak může dojít ke zranění.

### **Důležité:**

- Tiskárnu při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte ji na bok ani ji nepřevracejte. Jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu.
- Nechte zásobníky inkoustu nainstalované. Kdybyste zásobníky inkoustu vyjmuli, mohlo by dojít k vysušení tiskové hlavy, což by znemožnilo tisk.

1. Vypněte tiskárnu tlačítkem .

## Příloha


2. Zkontrolujte, zda kontrolka napájení zhasla, a poté odpojte napájecí kabel.




**Důležité:**

*Po zhasnutí kontrolky odpojte napájecí kabel. Jinak se tisková hlava nevrátí do výchozí polohy, což způsobí zaschnutí inkoustu a tisk nemusí být možný.*

3. Odpojte všechny kabely, např. napájecí kabel a kabel USB.
4. Pokud tiskárna podporuje externí úložná zařízení, zajistěte, aby nebyla připojena.
5. Z tiskárny vyjměte veškerý papír.
6. Zkontrolujte, zda v tiskárně nejsou žádné předlohy.
7. Zavřete kryt dokumentů a otevřete jednotku skeneru. Tiskovou hlavu zajistěte přilepením páskou ke krytu.

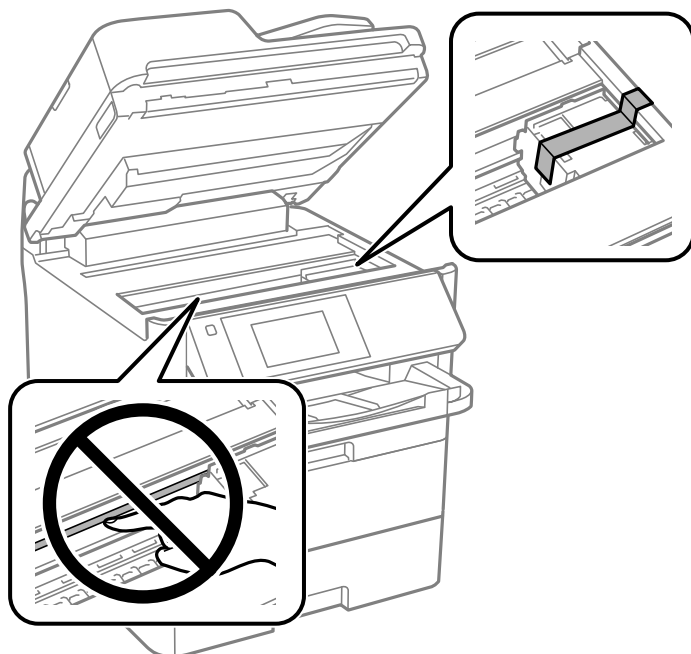


8. Zavřete jednotku skeneru.
9. Otevřete přední kryt.

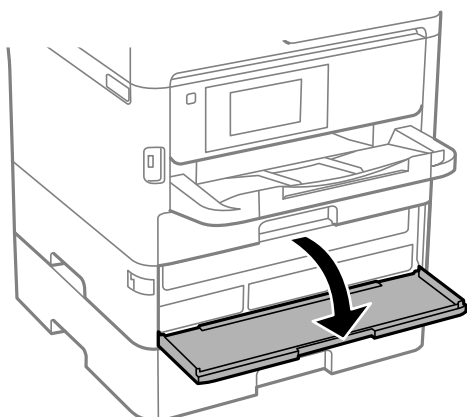


## Příloha

Je-li přední kryt zajištěn, nelze jej otevřít. Uvolněte zámek předního krytu.

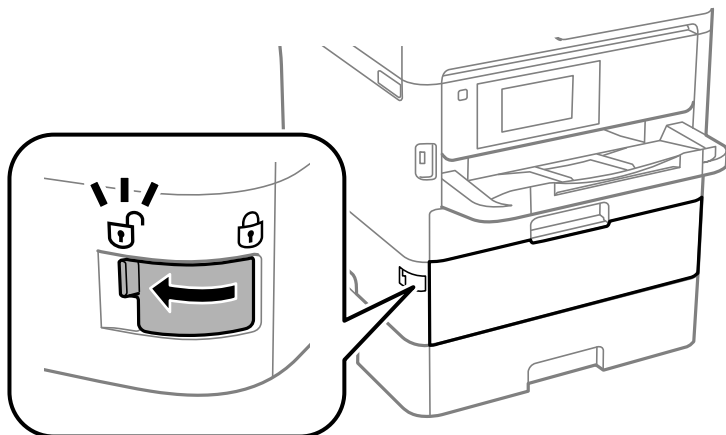

10. Zajistěte zásobník zásobníku inkoustu pomocí přiloženého ochranného materiálu, který upevníte páskou tak, aby se zásobník nemohl otevřít.

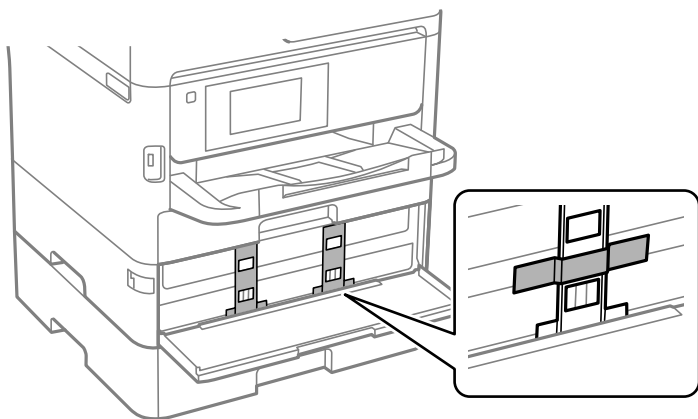


**Poznámka:**

Podle data zakoupení tiskárny ochranný materiál mohl či nemusel být dodán spolu s ní.


11. Zavřete přední kryt.

Příloha


12. Pokud je nainstalován zásobník na papír 2 a volitelná jednotka kazety na papír, odinstalujte jej.

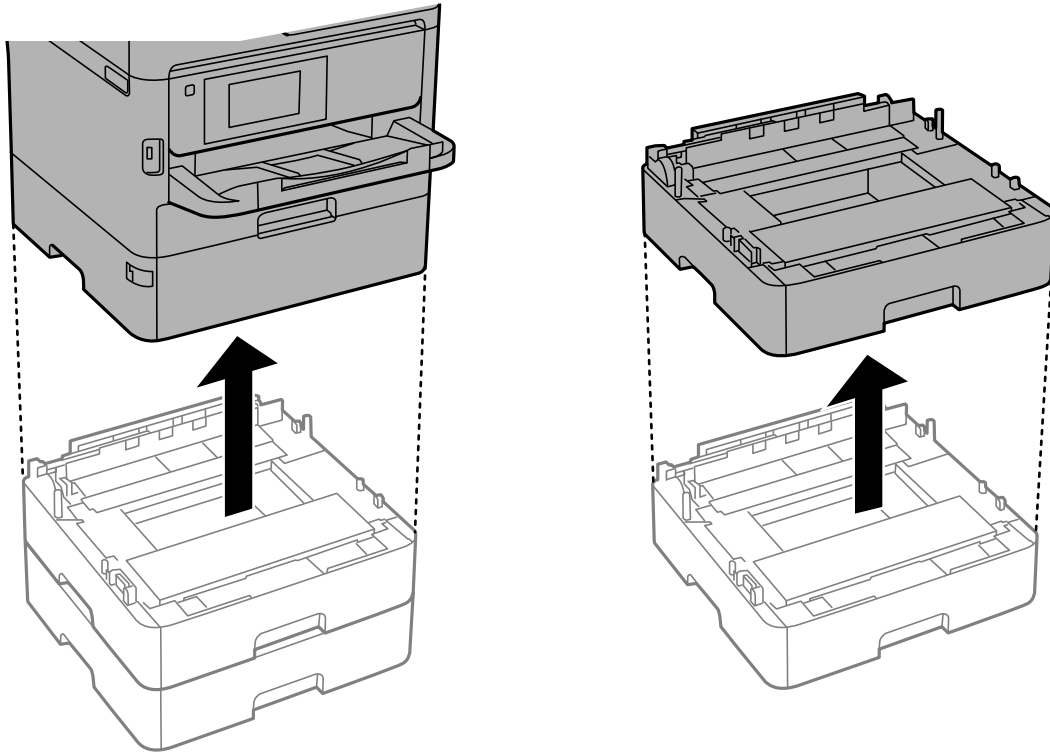

13. Připravte tiskárnu k zabalení dle obrázku níže.

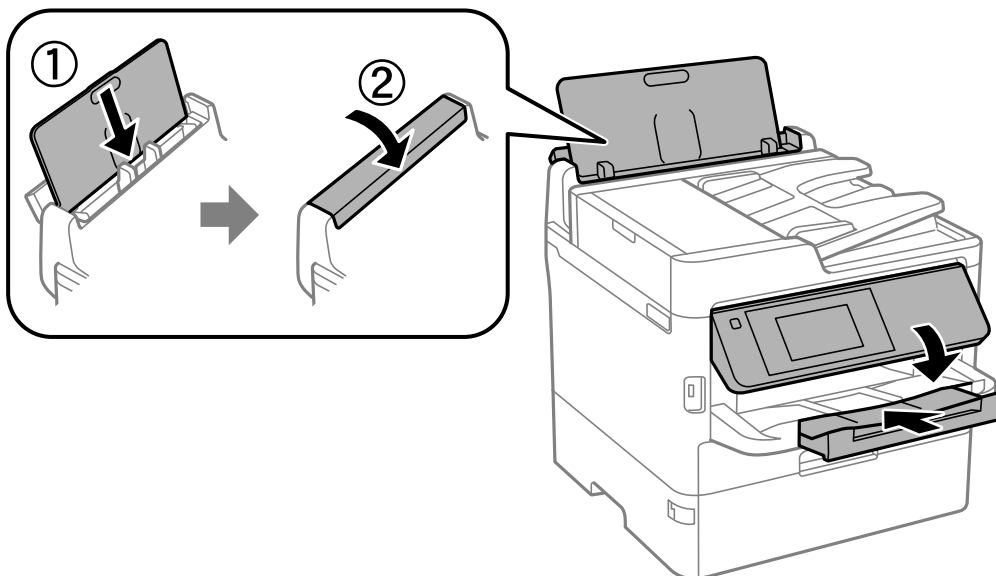

14. Vyjměte výstupní zásobník z tiskárny.

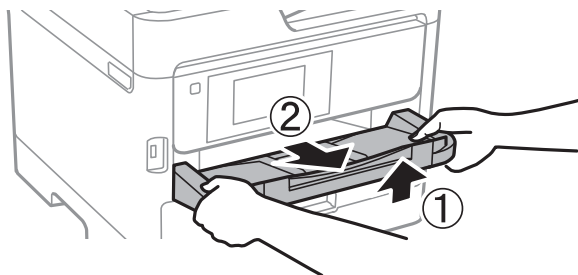

15. Zabalte tiskárnu do krabice pomocí ochranných materiálů.

Před příštím použitím tiskárny nezapomeňte odstranit pásku, kterou je zajištěna tisková hlava, stejně jako ochranný materiál, který je připojen k zásobníku inkoustu. Sníží-li se při dalším tisknutí kvalita tisku, vyčistěte a zarovnejte tiskovou hlavu.

### Související informace

- ➔ „Názvy dílů a funkcí“ na str. 16
- ➔ „Kontrola a čištění tiskové hlavy“ na str. 235
- ➔ „Nastavení kvality tisku“ na str. 272

---

## Autorská práva

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do archivačních systémů ani přenášena jakoukoli formou, ať už elektronickou, mechanickou, fotokopírováním, nahráváním apod., bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation. S ohledem na používání zde uvedených informací se nepředpokládá spolehlivost na úrovni patentů. Zároveň se nepředpokládá jakákoli odpovědnost za škody způsobené používáním zde obsažených informací. Zde uvedené informace jsou určeny pouze pro použití v kombinaci s produkty Epson. Společnost Epson není odpovědná za jakékoli použití informací vzhledem k jiným produktům.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost vůči kupujícímu nebo třetí straně v případě poškození, ztráty, nákladů nebo výdajů vzniklých na straně kupujícího nebo třetí strany z důvodu nehody, nesprávného použití nebo zneužití produktu, neoprávněných modifikací, oprav nebo úprav produktu, nebo (s výjimkou USA) z důvodu nedodržení striktních instrukcí k údržbě a provozních pokynů společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za škody a potíže, které vzniknou v důsledku použití jiných doplňků nebo spotřebního materiálu, než jsou Originální produkty Epson nebo Schválené produkty Epson společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nese odpovědnost za škody způsobené elektromagnetickým rušením, vznikajícím v důsledku používání kabelů rozhraní, které nejsou Schválenými produkty Epson společnosti Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Obsah této příručky a specifikace tohoto produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.

## Ochranné známky

❑ EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION nebo EXCEED YOUR VISION jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

❑ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

❑ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

❑ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

❑ Antique Olive is a trademark of M. Olive.

## Příloha

- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

- Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Poznámka: Karta microSDHC je vestavěná v produktu a není možné ji vyjmout.



- Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

---

## Kde najdete pomoc

### Webové stránky technické podpory

Potřebujete-li další pomoc, navštivte následující webové stránky podpory společnosti Epson. Vyberte svou zemi nebo oblast a přejděte do části, která je na místních webových stránkách společnosti Epson věnována podpoře. Na těchto stránkách jsou rovněž k dispozici nejnovější ovladače, odpovědi na nejčastější dotazy, příručky a další materiály ke stažení.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (pro Evropu)

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a nedaří se vám problém vyřešit, obraťte se na služby podpory společnosti Epson.

## Kontaktování podpory společnosti Epson

### Než se obrátíte na společnost Epson

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a problém nelze odstranit podle pokynů pro odstraňování problémů v příručkách k produktu, obraťte se na služby podpory společnosti Epson. Není-li v následující části uvedena podpora společnosti Epson pro vaši oblast, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pracovníci podpory společnosti Epson vám budou schopni pomoci mnohem rychleji, pokud jim poskytnete následující údaje:

- Sériové číslo výrobku  
(Štítek se sériovým číslem se obvykle nachází na zadní straně výrobku.)
- Model výrobku
- Verze softwaru výrobku  
(V softwaru produktu klikněte na tlačítko **O aplikaci, Informace o verzi** nebo na podobné tlačítko.)
- Značka a model počítače
- Název a verze operačního systému počítače
- Názvy a verze softwarových aplikací, které s produktem obvykle používáte

#### **Poznámka:**

*V závislosti na přístroji mohou být v jeho paměti uložena data seznamu vytáčení pro fax nebo síťová nastavení. Při poruše nebo opravě výrobku může dojít ke ztrátě těchto dat a/nebo nastavení. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu záruční doby. Doporučujeme, abyste si pořídili vlastní zálohu dat nebo si údaje zaznamenali.*

### Pomoc pro uživatele v Evropě

Informace nutné ke kontaktování podpory společnosti Epson najdete v dokumentu Pan-European Warranty.

### Pomoc pro uživatele na Tchaj-wanu

Kontakty pro informace, podporu a služby:

#### **Webové stránky**

<http://www.epson.com.tw>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení a dotazy o produktech.

#### **Linka technické pomoci Epson**

Telefon: +886-2-80242008

Náš tým podpory vám po telefonu může pomoci v následujících ohledech:

- Obchodní dotazy a informace o produktech
- Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- Dotazy ohledně servisu a záruky



## Příloha

### Servisní a opravárenské středisko:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation je autorizované servisní středisko Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Pomoc pro uživatele v Austrálii

Společnost Epson Australia usiluje o to, aby svým zákazníkům poskytovala vysokou úroveň služeb. Kromě dokumentace k vašemu výrobku máte k dispozici následující zdroje informací:

### Internetové stránky

<http://www.epson.com.au>

Navštivte webové stránky společnosti Epson Australia. Rozhodně stojí za zastávku při surfování na vlnách Internetu! Stránky obsahují část s ovladači ke stažení, přehled kontaktních míst společnosti Epson, informace o nových výrobcích a technickou podporu (prostřednictvím e-mailu).

### Odborná pomoc Epson

Telefon: 1300-361-054

Telefonická pomoc Epson je k dispozici jako poslední záloha, která zajišťuje podporu našich zákazníků. Operátoři vám mohou pomoci při instalaci, konfiguraci a používání vašeho výrobku Epson. Pracovníci předprodejní telefonické pomoci vám mohou poskytnout materiály o nových výrobcích Epson a informace o nejbližším prodejci nebo servisu. Tato služba dokáže zodpovědět mnohé dotazy.

Doporučujeme vám, abyste si před zavoláním připravili veškeré relevantní informace. Čím více informací nám poskytnete, tím rychlejší můžeme při řešení problému být. Připravte si proto dokumentaci k výrobkům Epson, údaje o typu počítače, operačním systému, aplikacích a veškeré další informace, které považujete za důležité.

### Přeprava produktu

Společnost Epson doporučuje zachovat obal produktu pro budoucí převážení.

## Pomoc pro uživatele na Novém Zélandu

Cílem společnosti Epson New Zealand je poskytovat vysokou úroveň služeb pro zákazníky. Kromě dokumentace k vašemu výrobku poskytujeme následující zdroje informací:

### Internetové stránky

<http://www.epson.co.nz>

Navštivte webové stránky společnosti Epson New Zealand. Rozhodně stojí za zastávku při surfování na vlnách Internetu! Stránky obsahují část s ovladači ke stažení, přehled kontaktních míst společnosti Epson, informace o nových výrobcích a technickou podporu (prostřednictvím e-mailu).

### Odborná pomoc Epson

Telefon: 0800 237 766

Telefonická pomoc Epson je k dispozici jako poslední záloha, která zajišťuje podporu našich zákazníků. Operátoři vám mohou pomoci při instalaci, konfiguraci a používání vašeho výrobku Epson. Pracovníci předprodejní telefonické pomoci vám mohou poskytnout materiály o nových výrobcích Epson a informace o nejbližším prodejci nebo servisu. Tato služba dokáže zodpovědět mnohé dotazy.

## Příloha

Doporučujeme vám, abyste si před zavoláním připravili veškeré relevantní informace. Čím více informací nám poskytnete, tím rychlejší můžeme při řešení problému být. Mezi tyto informace patří dokumentace k výrobkům Epson, typ počítače, operační systém, aplikace a veškeré další informace, které považujete za důležité.

### Převážení produktu

Společnost Epson doporučuje zachovat obal produktu pro budoucí převážení.

## Pomoc pro uživatele v Singapuru

Informační zdroje, podpora a služby dostupné od společnosti Epson v Singapuru:

### Webové stránky

<http://www.epson.com.sg>

K dispozici jsou informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky (FAQ), obchodní dotazy a technická podpora prostřednictvím e-mailu.

### Odborná pomoc Epson

Bezplatná linka: 800-120-5564

Náš tým podpory vám po telefonu může pomoci v následujících ohledech:

- Obchodní dotazy a informace o produktech
- Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- Dotazy ohledně servisu a záruky

## Pomoc pro uživatele v Thajsku

Kontakty pro informace, podporu a služby:

### Webové stránky

<http://www.epson.co.th>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky a e-mail.

### Kontaktní centrum Epson

Telefon: 66-2685-9899

E-mail: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Náš tým kontaktního centra vám může telefonicky poskytnout následující informace:

- Obchodní dotazy a informace o produktech
- Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- Dotazy ohledně servisu a záruky

## Pomoc pro uživatele ve Vietnamu

Kontakty pro informace, podporu a služby:

## Příloha

**Servisní centrum Epson**

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Či Minovo Město): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoj): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

**Pomoc pro uživatele v Indonésii**

Kontakty pro informace, podporu a služby:

**Webové stránky**

<http://www.epson.co.id>

- K dispozici specifikace výrobků a ovladače ke stažení
- K dispozici odpovědi na často kladené otázky, informace o nabídkách a odpovědi na otázky prostřednictvím e-mailu

**Linka podpory Epson**

Telefon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Pracovníci naší linky podpory vám mohou telefonicky nebo faxem poskytnout následující informace:

- Obchodní dotazy a informace o produktech
- Technická podpora

**Servisní centrum Epson**

Kraj	Název společnosti	Adresa	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id

## Příloha

Kraj	Název společnosti	Adresa	Telefon E-mail
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pro další, zde neuvedená města, volejte horkou linku: 08071137766.

## Pomoc pro uživatele v Malajsii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

### Webové stránky

<http://www.epson.com.my>

- Na tomto webu jsou k dispozici specifikace výrobků, ovladače ke stažení,
- odpovědi na časté dotazy, informace o nabídkách a odpovědi na otázky prostřednictvím e-mailu.

### Kontaktní centrum Epson

Telefon: +60 1800-8-17349

## Příloha

- Obchodní dotazy a informace o produktech
- Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- Dotazy ohledně služeb a záruky

### Hlavní kancelář

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## Pomoc pro uživatele v Indii

Kontakty pro informace, podporu a služby:

### Webové stránky

<http://www.epson.co.in>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení a dotazy o produktech.

### Asistenční linka

- Servis, informace o produktu a objednávání spotřebních doplňků (linky BSNL)  
Bezplatné číslo: 18004250011  
Dostupné od 9:00 do 18:00, pondělí až sobota (s výjimkou státních svátků)
- Servis (uživatelé služeb CDMA a mobilních služeb)  
Bezplatné číslo: 186030001600  
Dostupné od 9:00 do 18:00, pondělí až sobota (s výjimkou státních svátků)

## Pomoc pro uživatele na Filipínách

Uživatelé, kteří potřebují získat technickou podporu i další poprodejní služby, se mohou obrátit na společnost Epson Philippines Corporation na níže uvedených telefonních a faxových číslech a e-mailové adrese:

### Webové stránky

<http://www.epson.com.ph>

Jsou k dispozici informace o technických údajích produktů, ovladače ke stažení, často kladené otázky a e-mailové dotazy.

### Péče o zákazníky Epson Philippines

Bezplatná linka (PLDT): 1-800-1069-37766

Bezplatná linka (digitální): 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Webové stránky: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Dostupné od 9:00 do 18:00, pondělí až sobota (s výjimkou státních svátků)

Náš tým péče o zákazníky vám může telefonicky poskytnout následující informace:

## Příloha

- Obchodní dotazy a informace o produktech
- Dotazy k používání produktů nebo k odstraňování problémů
- Dotazy ohledně servisu a záruky

### **Epson Philippines Corporation**

Hlavní linka: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663