

WF-C579R Series

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása.	8
Információk keresése a kézikönyvben.	8
Jelzések és szimbólumok.	10
A kézikönyvben szereplő leírások.	10
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	10

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	12
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	15
Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	15
Személyes adatok védelme.	15

A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói.	16
Vezérlőpanel.	20
Alapvető képernyő-beállítások.	22
Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok.	22
Érintőképernyős műveletek.	24
Karakterek beírása.	25
Job/Status képernyőbeállítás.	26
Animációk megtekintése.	26

A nyomtató előkészítése

Papír betöltése.	28
A használható papírok és a kapacitás.	28
Papír betöltése Papírkazetta használata esetén.	33
Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén.	35
Borítékok betöltése és óvintézkedések.	38
Hosszú lapok betöltése.	39
Papírtípusok listája.	39
Eredetik felhelyezése.	40

Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetik.	40
Eredetik behelyezése az ADF-be.	40
Az eredetik felhelyezése a(z) Szkennerüveg részre.	43
Külső USB-eszköz behelyezése.	45
Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása.	45
Külső USB-eszköz elérése számítógépről.	45
Levelezőkiszolgáló használata.	46
E-mail szerver konfigurálása.	46
Az e-mail szerver beállítási lehetőségei.	47
E-mail szerver kapcsolat ellenőrzése.	48
A Kapcsolat ellenőrzése közben megjelenített üzenetek.	48
Partnerek kezelése.	50
Kezds egy másik Epson nyomtató névjegyeinek importálásával.	50
Kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése.	50
Csoportos kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése.	51
Gyakran használt névjegyek regisztrálása.	52
Partnerek regisztrálása számítógépen.	52
Biztonsági másolat készítése a partneradatokról számítógép használatával.	53
Megosztott mappa beállítása.	53
A számítógép nevének ellenőrzése folyamatban.	53
A megosztási beállítások engedélyezése.	54
Megosztott mappa létrehozása.	54
A megosztott mappa regisztrálása a névjegyekben.	55
Kedvec beállítások regisztrálása tárolt beállításokként.	56
A(z) Előbeállítások menü elemei.	56
A(z) Beáll. menüelemei.	57
A Általános beállítások menü elemei.	57
A Nyomtatásszámláló menü elemei.	68
A Kellék állapota menü elemei.	68
A Karbantartás menü elemei.	68
A Nyelv/Language menü elemei.	69
A Nyomtatóállapot/Nyomtatás menü elemei.	69
A Partnerkezelő menü elemei.	70
A Felhasználói beállítások menü elemei.	70
A A hitelesítő eszköz állapota menü elemei.	71
A Az Epson Open Platform ra vonatkozó információk menü elemei.	71
Energiatakarékosság.	71
Energiatakarékosság — Kezelőpanel.	71

Tartalomjegyzék

Fax beállítások

Fax funkciók alkalmazása előtt.	72
Csatlakozás telefonvonalhoz.	72
Kompatibilis telefonvonalak.	72
A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz.	73
A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz.	74
A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével).	76
Beállítások egyéni elvégzése a nyomtató fax funkcióihoz.	78
A(z) Fogadás módja beállítása.	78
Beállítás elvégzése külső telefonkészülék csatlakoztatásakor.	80
A(z) Nyomtatási beállít elvégzése faxok fogadásához.	81
Beállítások elvégzése fogadott faxok mentéséhez és továbbításához.	82
Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához.	89
Beállítások elvégzése a faxok számítógépről való küldése és azon való fogadása érdekében.	89
A Faxbeállítások menü elemei.	91
Gyorsműködés gomb menü.	91
Küldési beállítások Menü.	91
Fogadási beállítások menü.	92
Jelentésbeállítások menü.	97
Alapbeállítások Menü.	98
Biztonsági beállítások menü.	100
Faxkapcsolat ellenőrzése.	100
Faxbeállító varázsló.	100

Hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat típusai.	102
Ethernet kapcsolat.	102
Wi-Fi kapcsolat.	103
Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat.	103
Csatlakozás számítógéphez.	104
Csatlakozás okoseszközhöz.	105
Csatlakozás okoseszközhöz vezeték nélküli útválasztó segítségével.	105
Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával.	105
Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével.	108
Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével.	111
Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról.	114

Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával.	114
Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS).	115
Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS).	116
Speciális hálózati beállítások megadása.	117
A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése.	119
Hálózat ikon.	119
A hálózati állapot ellenőrzése a vezérlőpanelen.	120
Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása.	120
Hálózati állapotlap nyomtatása.	126
Vezeték nélküli útválasztók cseréje vagy új útválasztó hozzáadása.	127
A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre.	127
Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet- hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén.	128
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak módosítása.	129
A Wi-Fi kikapcsolása a kezelőpanelen.	129
Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a vezérlőpanelen keresztül.	130
Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót vezérlőpaneljén.	130

Nyomtatás

Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben.	132
A nyomtató illesztőprogramjának az elérése.	132
A nyomtatás alapjai.	133
Kétoldalas nyomtatás.	134
Több oldal nyomtatása egy lapra.	135
Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben).	136
Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása.	136
Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása).	137
Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel.	143
Vízjel nyomtatása.	144
Jelszóval védett fájlok nyomtatása.	145
Több fájl együttes nyomtatása.	145
Nyomtatás a Színes univerzális nyomtatás funkcióval.	146
A nyomtatási szín beállítása.	147
Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával.	148
Tisztán látható vonalkódok nyomtatása.	148

Tartalomjegyzék

Nyomtatás visszavonása.	149
A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok.	149
Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben.	152
A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok.	153
Nyomtatás visszavonása.	154
Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben.	155
A nyomtatás alapjai.	155
Kétoldalas nyomtatás.	156
Több oldal nyomtatása egy lapra.	157
Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben).	158
Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása.	158
A nyomtatási szín beállítása.	159
Nyomtatás visszavonása.	159
A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok.	160
Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon.	162
Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben.	162
A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok.	163
Nyomtatás visszavonása.	165
Fájlok nyomtatása memóriaszakaszokról.	165
JPEG-fájlok nyomtatása memóriaszakaszokról.	165
PDF- vagy TIFF-fájlok nyomtatása memóriaszakaszokról.	166
A(z) Memóriaszakasz. menü elemei.	167
Nyomtatás okos eszközökről.	169
A Epson iPrint használata.	169
Epson Print Enabler használata.	171
A AirPrint használata.	171
Folyamatban lévő vagy sorban álló feladatok visszavonása.	172

Másolás

Alapvető másolási tudnivalók.	173
Kétoldalas másolás.	173
Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra.	174
Alapvető menüpontok másolásnál.	174
Haladó menüpontok másolásnál.	175

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával.	178
Lapolvasás hálózati mappába vagy FTP szerverre.	178
Lapolvasás e-mailbe.	182
Beolvasás a számítógépen regisztrált beállítások használatával (Document Capture Pro).	184
Lapolvasás adattároló eszközre.	188
Lapolvasás Felhőbe.	190
Beolvasás WSD segítségével.	192
Lapolvasás számítógépről.	194
Felhasználók hitelesítése az Epson Scan 2 alkalmazásban hozzáférés-szabályozás esetén.	194
Beolvasás a(z) Epson Scan 2 használatával.	195
Beolvasás okos eszközökről.	197
Az Epson iPrint telepítése.	198
Beolvasás a Epson iPrint használatával.	198

Faxolás

A faxfunkciók használata előtt.	200
Fax küldése a nyomtató használatával.	200
Fax küldése a vezérlőpult használatával.	200
Fax küldése külső telefonkészületről történő tárcsázással.	203
Fax küldése lekérdezéssel (a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. használatával).	203
A fax küldésének módjai.	205
Faxok fogadása a nyomtatón keresztül.	210
Bejövő faxok fogadása.	210
Faxok fogadása telefonhívással.	212
Beérkezett faxok mentése és továbbítása.	214
A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn.	215
Menübeállítások faxoláshoz.	216
Címzett.	216
Faxbeállítások.	216
Továbbiak.	218
A Fax mező menü elemei.	219
Beérk.üz./ Bizalmas.	219
Tárolt dokumentumok.	221
Lekérdezett küldés /Tábla.	222
Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében.	225
Adatok megjelenítése fogadott, azonban nem feldolgozott (Nem olvasott/Nem kinyomtatott/Nem mentett/Nem továbbított) faxok esetében.	225
Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése.	226

Tartalomjegyzék

A fax előzmények ellenőrzése.	226
A fogadott dokumentumok újranyomtatása.	227
Fax küldése számítógépről.	227
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows).	228
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS).	230
Faxok fogadása számítógépen.	231
A bejövő faxok mentése számítógépre.	232
A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása.	232
Új faxok ellenőrzése (Windows).	233
Új faxok ellenőrzése (Mac OS).	234

A Tinta-adagoló Egységek és egyéb fogyóeszközök cseréje

A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése.	235
A maradék tinta és a karbantartó rekesz állapotának ellenőrzése — Vezérlőpanel.	235
A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Windows.	235
A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése — Mac OS.	235
Tinta-adagoló Egység kódjai.	236
Óvintézkedések a(z) Tinta-adagoló Egység kezeléséhez.	236
A Tinta-adagoló Egységek cseréje.	238
Karbantartódoboz kód.	238
A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	238
A karbantartódoboz cseréje.	239
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával.	239
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Kezelőpanel.	239
Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Windows.	240
Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén).	241

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	242
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult.	242
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Windows.	243
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Mac OS.	243

Szabályos vonalakhoz való igazítás.	244
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához.	244
Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása.	245
A(z) Szkennerüveg tisztítása.	247

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config).	249
A Web Config futtatása böngészőben.	249
A Web Config futtatása Windows rendszerben.	250
A Web Config futtatása Mac OS rendszerben.	250
Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás (Epson Scan 2).	250
A hálózati szkennel hozzáadása.	251
A számítógépről történő szkennelés konfigurálására szolgáló alkalmazás (Document Capture Pro).	252
A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility).	252
Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram).	253
Alkalmazás weboldalak nyomtatásához (E-Web Print) (kizárólag Windows).	254
Alkalmazás több eszköz konfigurálásához (EpsonNet Config).	254
Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater).	254
A legfrissebb alkalmazások telepítése.	255
PostScript nyomtatómeghajtó telepítése.	257
PostScript nyomtatómeghajtó telepítése — Windows.	257
PostScript nyomtatómeghajtó telepítése — Mac OS.	257
Az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogram telepítése (csak Windows).	258
Alkalmazások eltávolítása.	258
Alkalmazások eltávolítása — Windows.	258
Alkalmazások eltávolítása — Mac OS.	259
Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével.	260

Problémamegoldás

A nyomtató állapotának ellenőrzése.	261
Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése.	261
Az Állapotmenüben megjelenő hibakódok.	263
A nyomtató állapotának ellenőrzése — Windows	269

Tartalomjegyzék

A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS	269	A kinyomtatott fényképek ragacsosak.	288
A szoftver állapotának ellenőrzése.	270	A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék.	289
Az elakadt papír eltávolítása.	270	A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek.	289
A papír adagolása nem megfelelő.	270	A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok.	290
Papírelakadás.	271	A nyomtatott kép tükrözött.	290
A papír betöltése ferde.	271	Mozaikszerű minták a nyomatokon.	290
Több papírlapot húz be a készülék.	271	Akaratlan kétoldalas nyomtatás.	290
A papír nem adagolódik be az opcionális papírkazettából.	271	A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk.	290
Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg.	271	Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen.	291
Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba.	272	Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen.	291
Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák.	273	A nyomtatási probléma nem szüntethető meg.	291
A készülék nem kapcsol be.	273	Egyéb nyomtatási problémák.	291
A készülék nem kapcsol ki.	273	A nyomtatás túl lassú.	291
A készülék automatikusan kikapcsol.	273	A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során.	292
Az LCD képernyő elsötétül.	273	Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást.	292
Az érintőképernyő nem reagál.	273	PostScript nyomtatómeghajtó problémák.	293
Nem működtethető a kezelőpanelről.	273	PostScript nyomtató-illesztőprogram használatkor a nyomtató nem nyomtat.	293
Nem lehet nyomtatni egy számítógépről.	274	PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtató nem nyomtat megfelelően.	293
Kapcsolat (USB) ellenőrzése.	274	PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtatási minőség nem megfelelő.	293
A kapcsolat (Hálózat) ellenőrzése.	274	PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtatási túl lassú.	293
A szoftver és az adatok ellenőrzése.	275	A beolvasás nem indul el.	293
A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows).	277	Problémák a beolvasott képpel.	294
A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS).	278	Szkennerüvegről történő beolvasáskor egyenetlen színek, szennyeződések, foltok stb. láthatók.	294
Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat.	278	Egyenes vonalak jelennek meg az ADF egységből történő beolvasáskor.	295
Még akkor sem lehet csatlakozni az eszközökről, ha nincs probléma a hálózati beállításokkal.	278	Durva a képminőség.	295
A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése.	280	A képek háttérben túlololdali tartalom jelenik meg.	295
A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése.	281	A szöveg elmosódott.	295
Nem sikerül nyomtatni iPhone vagy iPad eszközről.	282	Moiréminták (hálószerű árnyékok) jelennek meg.	296
Nyomattal kapcsolatos problémák.	282	Nem olvasható be a megfelelő terület a lapolvasó üveglapján.	296
A nyomtatási minőség beállítása.	282	Kereshető pdf formátumban történő mentéskor a szöveg felismerése nem megfelelő.	296
A papíronkénti nyomtatási minőség beállítása.	283		
A nyomat fakó, illetve hiányzik a szín.	284		
Sávok vagy nem várt színek jelennek meg.	285		
Kb. 3.3 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg.	285		
Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés.	286		
Gyenge minőségű nyomatok.	286		
A papíron elkenődés vagy kopás látszik.	287		
A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén.	288		

Tartalomjegyzék

A beolvasott képpel kapcsolatos problémák nem oldhatók meg.	297
A beolvasott kép nem menthető a megosztott mappába.	298
Üzenetek ellenőrzése a nyomtatón.	298
A beolvasott képek mentése hosszú időt vesz igénybe.	299
Váltás magán és nyilvános hálózat között.	299
Egyéb beolvasási problémák.	302
A szkennelés lassú.	302
A szkennelt képet nem lehet e-mailben elküldeni.	302
A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén.	303
Probléma faxok küldésekor és fogadásakor.	303
Faxok küldése vagy fogadása sikertelen.	303
Nem lehet faxot küldeni.	304
Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni	305
Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni.	305
Nem lehet faxot fogadni.	306
A fogadott faxok nem menthetők az adattároló eszközre.	306
Memória megtelt hiba.	306
Az elküldött fax minősége nem megfelelő.	307
A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre.	307
A fogadott fax minősége nem megfelelő.	308
A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép.	308
Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára.	308
Egyéb faxolási problémák.	308
Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon.	308
Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra.	309
A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás.	309
Egyéb problémák.	309
Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor.	309
Hangos működés.	309
Hibás dátum és idő.	309
A gép nem ismeri fel az adattároló eszközt.	310
Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre.	310
Elfelejtett jelszó.	310
Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén).	310
„x” jelenik meg a fényképválasztó képernyőn.	310
Véletlenül készülnek másolatok vagy faxok kerülnek küldésre.	311

Függelék

Műszaki adatok.	312
A nyomtató műszaki adatai.	312
A lapolvasó műszaki adatai.	313
Csatlakozófelületek.	313
Fax jellemzők.	313
Hálózati funkciók listája.	314
A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok	315
Az Ethernet műszaki adatai.	315
Biztonsági protokoll.	316
PostScript Level 3-kompatibilitás.	316
Harmadik felek támogatott szolgáltatásai.	316
Külső USB eszköz specifikációja.	316
Támogatott adatok specifikációja.	317
Méreték.	317
Elektromos jellemzők.	318
Környezeti specifikációk.	318
Telepítés, helyszín és terület.	319
Rendszerkövetelmények.	320
Betűkészlet információk.	321
A PostScript-hez elérhető betűkészletek.	321
PCL-hez elérhető betűkészletek (URW).	322
Szimbólumkészletek listája.	323
Az opcionális egységek felszerelése.	326
Opcionális papírkazetta egység kód.	326
Az opcionális papírkazettá egység beszerelése.	326
Szabályozási információ.	331
Szabványok és engedélyek.	331
Német Blue Angel szabvány.	332
A másolásra vonatkozó korlátozások.	332
A nyomtató szállítása és tárolása.	333
Szerzői jog.	337
Védjegyek.	338
Segítségkérés.	339
Technikai támogatási webhely.	339
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	340

A Kézikönyvről

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson-nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a nyomtató biztonságos használatát illetően.

Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Az útmutatóban a nyomtató üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat találja.

Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

Rendszergazdai kézikönyv (digitális kézikönyv)

Információval szolgál a hálózati rendszergazdának a kezelésről és a nyomtató olyan beállításairól, mint például az e-mail értesítés.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) <http://www.epson.eu/Support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) <http://support.epson.net/> címen.

Digitális kézikönyv

Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást a számítógépén. A(z) EPSON Software Updater ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e frissített Epson szoftveralkalmazás és digitális kézikönyv, majd lehetővé teszi, hogy Ön letöltse a legújabbakat.

Kapcsolódó információ

➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 254. oldal


Információk keresése a kézikönyvben

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat. Ezen kívül lehetősége van csak azokat az oldalakat kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépén az Adobe Reader X program segítségével.

A Kézikönyvről

Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

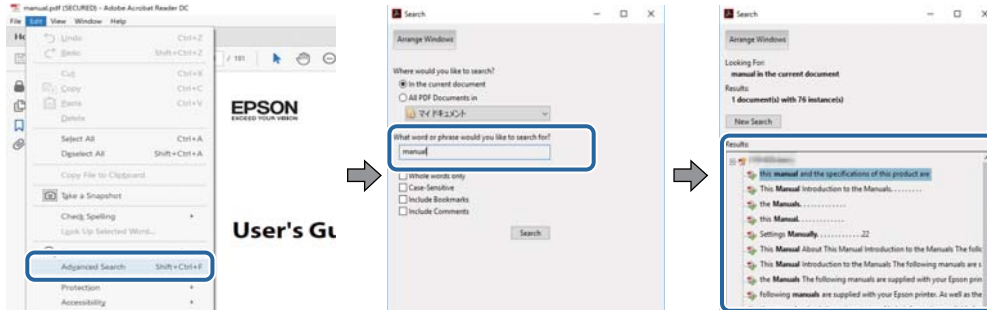

Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címekeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- Windows: Nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.
- Mac OS: Nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.

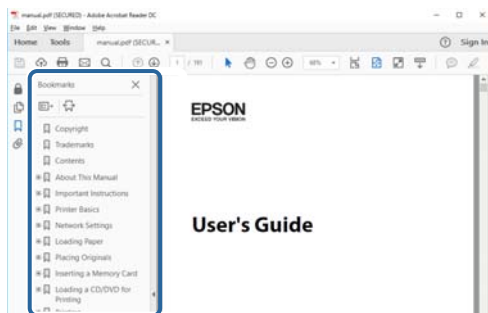

Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.
Példa: 20 – 25
- Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.
Példa: 5, 10, 15

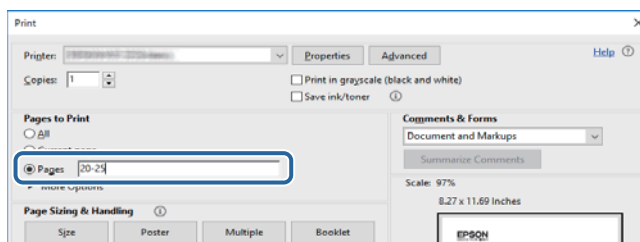

Jelzések és szimbólumok

**Figyelem!**

A testi sérülések elkerülése érdekében gondosan betartandó utasítások.

**Fontos:**

A készülék károsodásának elkerülése érdekében figyelembe veendő utasítások.

Megjegyzés:

Kiegészítő és referencia információt biztosít.

Kapcsolódó információ

➔ A kapcsolódó fejezetekhez vezető hivatkozások.

A kézikönyvben szereplő leírások

- A nyomtatómeghajtó képernyőfelvételei és az Epson Scan 2 (lapolvasó illesztőprogram) képernyői Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren készültek. A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet beolvasni.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer

A Kézikönyvről

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

Mac OS

Ezen kívül a(z) „Mac OS” kifejezés a(z) „macOS High Sierra”, „macOS Sierra”, „OS X El Capitan”, „OS X Yosemite”, „OS X Mavericks”, „OS X Mountain Lion”, „Mac OS X v10.7.x”, és „Mac OS X v10.6.8” operációs rendszerekre vonatkozik.

Fontos utasítások


Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.
<http://support.epson.net/symbols>
- Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- Gázszivárgás jelenteése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.

Fontos utasítások

- ❑ A nyomtató nehéz, ezért megemeléséhez, illetve szállításához legalább két ember szükséges. Ha a 2. papírkazetta telepítve van, távolítsa el. A nyomtató megemelését az alább ábrázolt helyes pozícióban legalább két ember végezze.

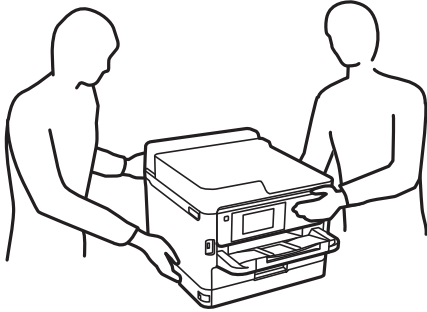

- ❑ Legyen óvatos a használt tinta-adagoló egységek kezelése során, mert a tintaadagoló port körüli terület esetleg festékes lehet.
 - ❑ Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ❑ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ❑ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ❑ Ne szerelje szét a(z) tinta-adagoló egység egységeket és a karbantartódobozt; máskülönben festék kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
- ❑ Ne rázza túl erősen a(z) tinta-adagoló egység egységeket; máskülönben a festék kifolyhat a(z) tinta-adagoló egységek egységekből.
- ❑ A(z) tinta-adagoló egység egységeket és a karbantartódobozt gyermekek elől elzárt helyen tartsa.

A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.



A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ❑ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- ❑ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- ❑ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ❑ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ❑ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.

Fontos utasítások

- A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- Ne nyomja le túl erősen a szkennerveg alkatrészt, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a nyomtatófejl alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen és a(z) tinta-adagoló egységek telepítve legyenek.

Fontos utasítások

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén

- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- Az érintőképernyő külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.
- Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- Ne használjon éles tárgyakat, például golyóstollat vagy hegyes ceruzát a műveletek végrehajtásához.
- Hirtelen hőmérséklet-változás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.


Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a menüket a kezelőpanelen.

Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.


A nyomtató alapjai

Részek nevei és funkciói

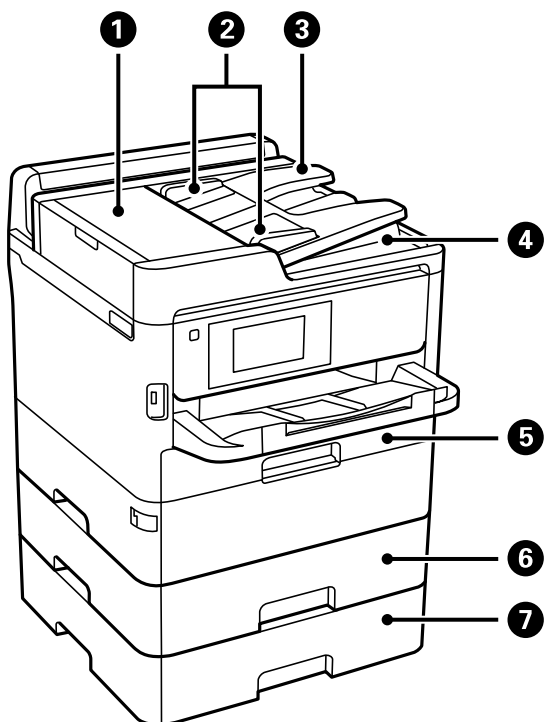


1	ADF (Automatikus dokumentumadagoló) fedél (F)	Nyissa fel, ha az elakadt eredetiket kívánja eltávolítani az ADF-ből.
2	ADF élvezető	Az eredeti dokumentumokat közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa az eredeti dokumentum széleihez.
3	ADF bemeneti tálca	Automatikusan adagolja az eredetiket.
4	ADF kimeneti tálca	Az ADF-ből kiadott eredetiket tartja.
5	1. papírkazetta (C1)	Papír betöltése.
6	2. papírkazetta (C2)	Papír betöltése.
7	3. papírkazetta (C3)	Opcionális papírkazetta egység. Papír betöltése.

A nyomtató alapjai

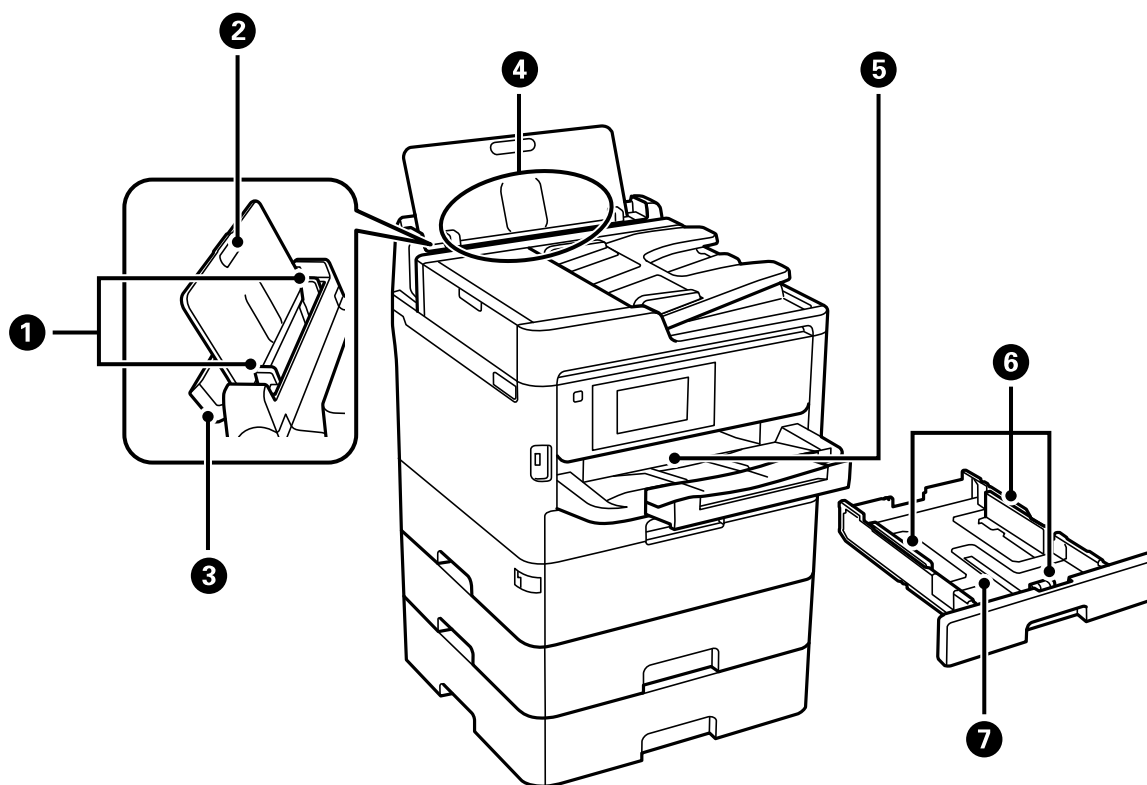


1	Élvezetők	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
2	Papírtámasz	A betöltött papírt támasztja alá.
3	Lapadagoló takaróelem	Megakadályozza, hogy idegen anyag kerüljön a nyomtatóba. Általában ezt a vezetőt tartsa zárva.
4	Hátsó papíradagoló (B)	Papír betöltése.
5	Kimeneti tálca	A kiadott papírt tartja.
6	Élvezetők	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
7	Papírkazetta	Papír betöltése.

A nyomtató alapjai

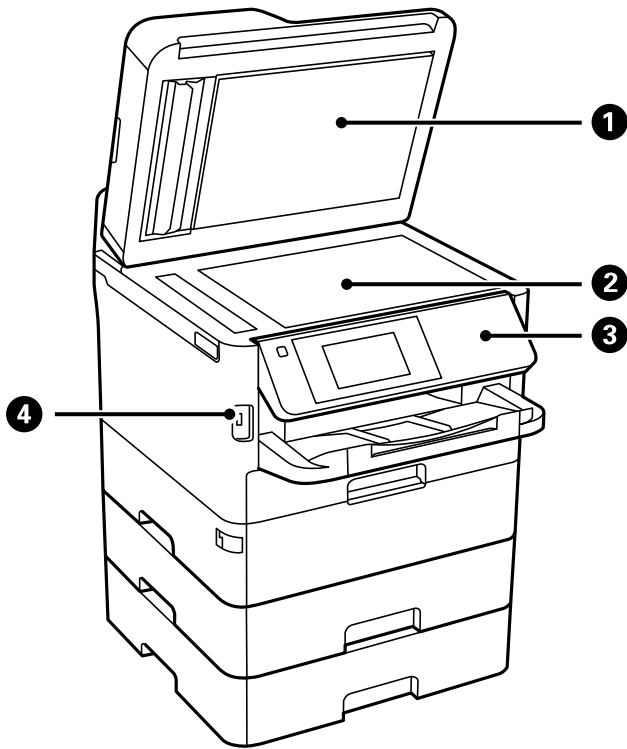


1	Lapolvasó fedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
2	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
3	Vezérlőpanel	A nyomtatót működteti. Beállíthatja, hogy milyen szögben álljon a vezérlőpanel.
4	Külső interfész USB portja	Adattároló eszközök csatlakoztatása.

A nyomtató alapjai

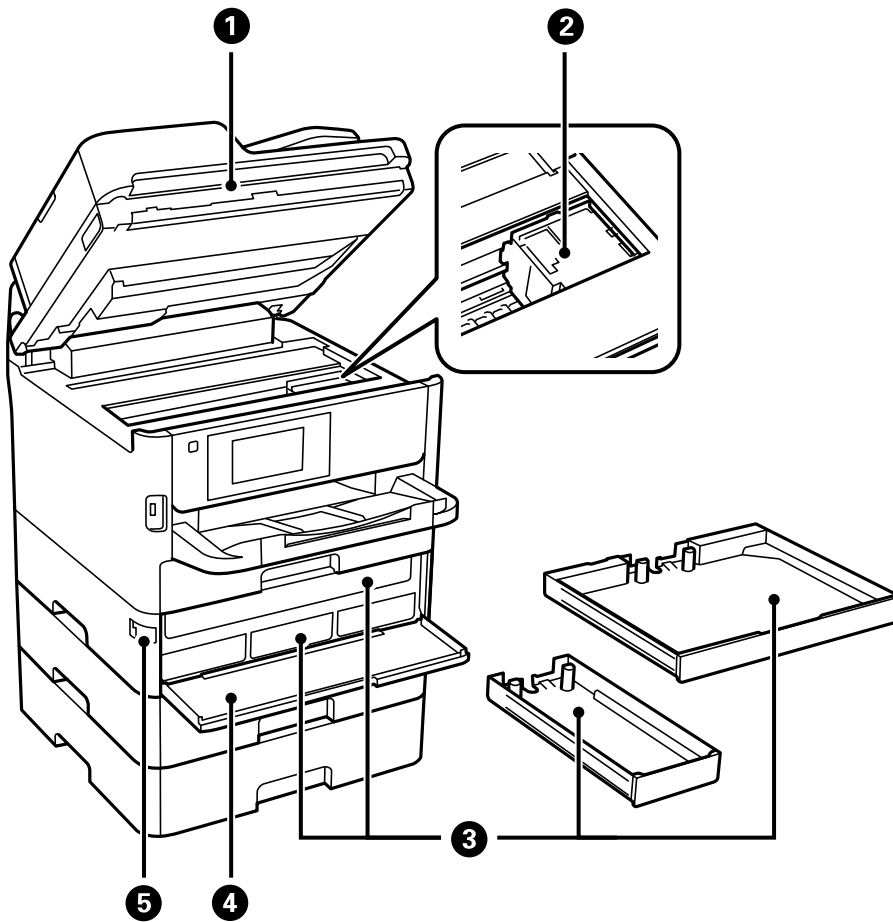


1	Lapolvasó egység (J)	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Nyissa ki, ha elakadt papírt távolít el a nyomtató belsejéből.
2	Nyomtatófej	Kilövi a tintát.
3	Tinta-adagoló egység tálcája	Beállítja a tinta-adagoló egységet.
4	Elülső burkolat (A)	A tinta-adagoló egységek kicserélésekor ki kell nyitni.
5	Elülső fedélzár	Lezárja az elülső burkolatot.

A nyomtató alapjai

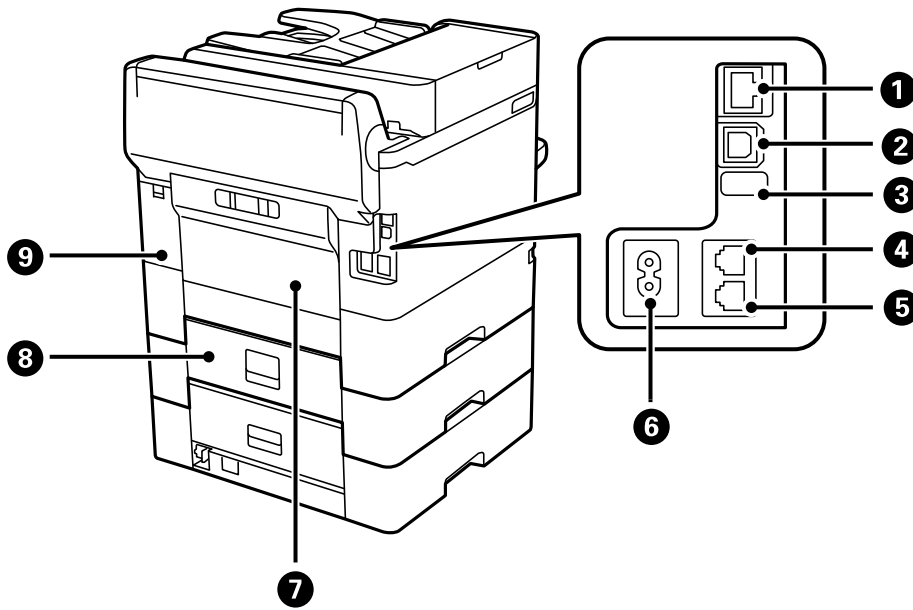

1	LAN csatlakozó	A LAN-kábelt csatlakoztatja.
2	USB port	Az USB-kábelt csatlakoztatja.
3	Szerviz USB port	USB port későbbi használathoz. Ne távolítsa el a matricát.
4	LINE csatlakozó	Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz használhatja.
5	EXT. csatlakozó	Külső telefoneszközök csatlakoztatására szolgál.
6	Tápcsatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
7	Hátulsó fedél (D)	Nyissa ki, ha elakadt papírt távolít el.
8	Hátulsó fedél (E)	Nyissa ki, ha elakadt papírt távolít el.
9	Karbantartó rekesz fedele (H)	Nyissa fel, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt.


Vezérlőpanel

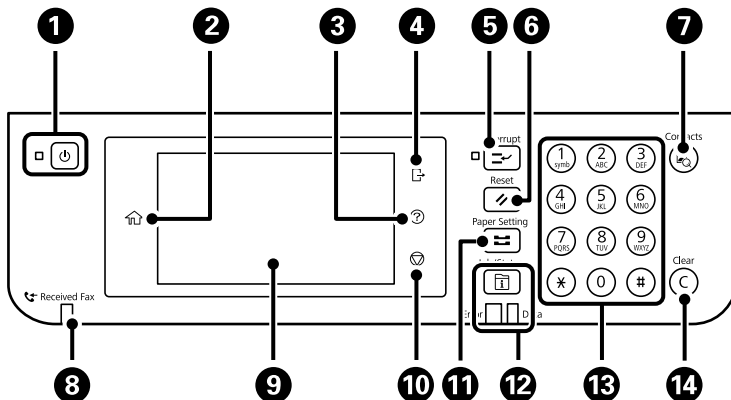

A nyomtató alapjai

1	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, miután ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
2	Főképernyő megjelenítése.
3	A(z) Súgó képernyőt jeleníti meg. Itt problémamegoldási lehetőségeket találhat.
4	Kijelentkezik a nyomtatóból, amikor a(z) Hozzáférés-vezérlés engedélyezve van. Ha a(z) Hozzáférés-vezérlés le van tiltva, akkor ez is le van tiltva.
5	Leállítja az aktuális nyomtatási munkát, és lehetővé teszi egy másik munka megszakítását. Ennek ellenére a számítógépről nem szakítható meg egy új munka. A leállított munkafolyamat újraindításához nyomja meg ismét a gombot.
6	Visszaállítja az aktuális beállításokat az alapértelmezett felhasználói beállításokra. Ha nincsenek megadva alapértelmezett felhasználói beállítások, az alapértelmezett gyári beállításokra állítja vissza azokat.
7	Megjeleníti a(z) Partnerek listát. Regisztrálhatja, szerkesztheti vagy törölheti a névjegyeket.
8	Akkor jelenik meg, ha a készülék memóriájában olyan beérkezett dokumentumok vannak, amelyeket még nem olvasott el, nem nyomtatott ki vagy nem mentett el.
9	Itt láthatók a beállítási menüpontok és az üzenetek. Ha bizonyos ideig nem végeznek műveletet az érintőképernyőn, a nyomtató alvó üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához koppintson bárhová az érintőképernyőn. A pillanatnyi beállításoktól függően, a vezérlőpanel gombjainak megnyomása felébreszti a nyomtatót alvó üzemmódból.
10	Leállítja az aktuális műveletet.
11	A(z) Papírbeállítás képernyőt jeleníti meg. Minden papírforráshoz kiválaszthatja a papírméretet és a papírtípust.
12	Megjeleníti a(z) Job/Status menüt. Lehetővé teszi a nyomtató állapotának és előzményeinek ellenőrzését. A bal oldali hibajelző fény villog vagy bekapcsol, ha hiba történik. A jobb oldali adatfeldolgozást jelző fény villog, amikor a nyomtató adatot dolgoz fel. Akkor kapcsol be, ha több munka áll sorban.
13	Számokat, karaktereket és szimbólumokat visz be.
14	Számbeállítások, például a példányszám törlése.

Alapvető képernyő-beállítások

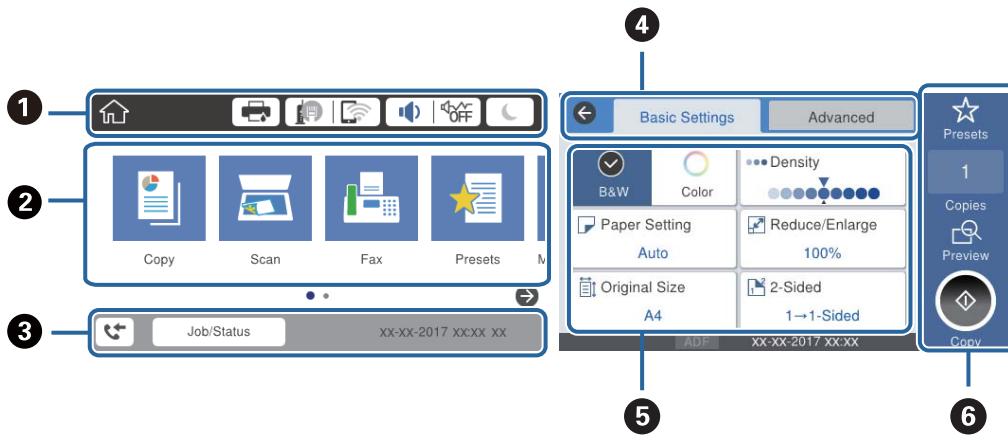

1	Azokat az elemeket jelöli, amelyek be lettek állítva a nyomtatónál ikonokként. Válassza ki az ikont a jelenlegi beállítások bejelöléséhez, illetve az egyes beállítóménükhöz való hozzáféréshez.
2	Megjeleníti az egyes menüket. Megadhatja vagy módosíthatja a sorozatot.
3	Folyamatban lévő feladatot jelez a nyomtató állapotánál. Válassza az üzenetet a(z) Job/Status menü megjelenítéséhez. Megjeleníti annak a dátumát és idejét, amikor a nyomtató nem működik, illetve amikor nincs hiba.
4	Váltás a lapok között.
5	A beállítási elemeket jelzi. Válassza ki az egyes elemeket a beállítások módosításához. A kiszürkített elemek nem állnak rendelkezésre. Válassza ki az elemet annak ellenőrzéséhez, hogy miért nem állnak rendelkezésre.
6	A jelenlegi beállítások végrehajtása. A rendelkezésre álló funkciók az egyes menüktől függenek.

Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok

A nyomtató állapotától függően az alábbi ikonok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn.

	A(z) Nyomtatóállapot képernyő megjelenítése. A hozzávetőleges tintaszinteket és a karbantartódoboz hozzávetőleges élettartamát ellenőrizheti.
--	---

A nyomtató alapjai

	<p>A hálózati kapcsolat állapotát jeleníti meg.</p> <p>Válassza ki az ikont az aktuális beállítások ellenőrzéséhez és módosításához. Ez a következő menü parancsikonja.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Wi-Fi beáll</p> <table border="1" data-bbox="352 403 1444 1019"> <tr> <td data-bbox="352 403 427 481"> </td> <td data-bbox="427 403 1444 481"> <p>A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 481 427 560"> </td> <td data-bbox="427 481 1444 560"> <p>A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 560 427 638"> </td> <td data-bbox="427 560 1444 638"> <p>A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 638 427 716"> </td> <td data-bbox="427 638 1444 716"> <p>A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 716 427 846"> </td> <td data-bbox="427 716 1444 846"> <p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik.</p> <p>A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 846 427 925"> </td> <td data-bbox="427 846 1444 925"> <p>A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 925 427 1019"> </td> <td data-bbox="427 925 1444 1019"> <p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p> </td> </tr> </table>		<p>A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.</p>		<p>A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.</p>		<p>A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.</p>		<p>A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.</p>		<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik.</p> <p>A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.</p>		<p>A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>		<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>
	<p>A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a kapcsolat megszüntetése.</p>														
	<p>A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.</p>														
	<p>A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.</p>														
	<p>A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.</p>														
	<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik.</p> <p>A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.</p>														
	<p>A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>														
	<p>A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.</p>														
	<p>A(z) Az eszköz hangbeállításai képernyő megjelenítése. Beállíthatja a(z) Némítás és a(z) Csendes mód lehetőséget.</p> <p>A(z) Hang menüt is elérheti erről a képernyőről. Ez a következő menü parancsikonja.</p> <p>Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Hang</p> <table border="1" data-bbox="352 1198 1444 1400"> <tr> <td data-bbox="352 1198 427 1276"> </td> <td data-bbox="427 1198 1444 1276"> <p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1276 427 1400"> </td> <td data-bbox="427 1276 1444 1400"> <p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p> </td> </tr> </table>		<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>		<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p>										
	<p>Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) Csendes mód a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.</p>														
	<p>Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) Némítás a nyomtatónál.</p>														
	<p>Válassza ki az ikont az alvó módba való belépéshez. Ha az ikon szürkén jelenik meg, akkor a nyomtató nem léphet alvó üzemmódba.</p>														
	<p>Azt jelzi, hogy a felhasználó korlátozása funkció engedélyezve van. A nyomtatóba való bejelentkezéshez válassza ki ezt az ikont. Meg kell adnia felhasználónevét, majd egy jelszavát. A bejelentkezéssel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.</p>														
	<p>Azt jelzi, hogy hozzáférési engedéllyel rendelkező felhasználó van bejelentkezve.</p> <p>A kijelentkezéshez válassza ki az ikont.</p>														
	<p>A(z) Faxadatok képernyő megjelenítése.</p>														
	<p>Azt jelzi, hogy a beállításokat módosították a felhasználói vagy gyári alapértékekről.</p>														
	<p>Azt jelzi, hogy további információ áll rendelkezésre. Válassza ki az ikont az üzenet megjelenítéséhez.</p>														
	<p>Problémát jelez az elemekkel kapcsolatban. Válassza ki az ikont a probléma megoldásával kapcsolatban.</p>														
	<p>Azt jelzi, hogy vannak olyan adatok, amelyeket még nem olvastak el nyomtattak ki, illetve mentettek. A megjelenő szám az adattételek számát jelzi.</p>														

A nyomtató alapjai


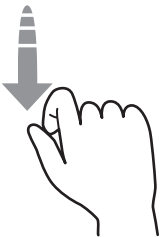
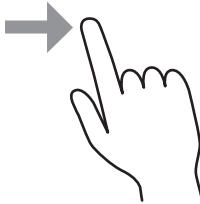
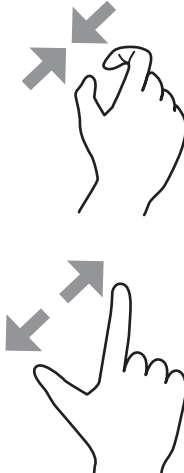
Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 63. oldal

➔ „Hang:“ 57. oldal

Érintőképernyős műveletek


Az érintőképernyőn a következő műveletek hajthatók végre.

Koppintás		Nyomja le vagy válassza ki az elemeket vagy az ikonokat.
Pöccintés		A képernyő gyors görgetése.
Csúsztatás		Az ujj lenyomva tartása és az elemek áthelyezése.
Csippentés (ujjak összehúzásával) Csippentés (ujjak széttolásával)		A vezérlőpulton megjelent előnézeti kép nagyítása vagy kicsinyítése.

A nyomtató alapjai

Karakterek beírása

Partner regisztrálásakor, a hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

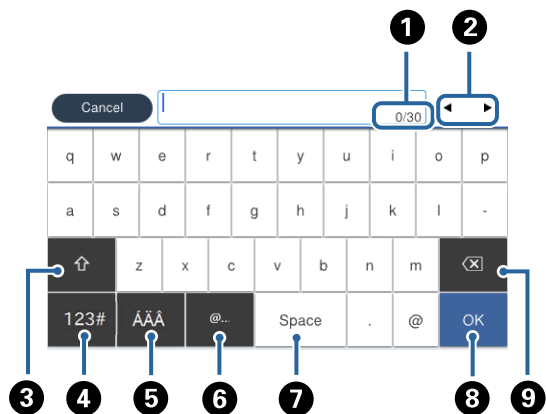



Megjegyzés:

Az elérhető ikonok a beállítástól függően eltérhetnek.

1	Megjeleníti a karakterek számát.
2	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
3	Váltás kis- és nagybetű vagy számok, karakterek és szimbólumok között.
4	Karaktertípus váltása.Beírhat betűket és szimbólumokat.
5	Karaktertípus váltása.Beírhat betűket és speciális karaktereket, pl.: umlautokat és ékezeteket.
6	Gyakran használt e-mail domainek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
7	Szóköz bevitele.
8	Karakterek beírása.
9	A balra eső karakter törlése.

Job/Status képernyőbeállítás

Nyomja meg a(z)  gombot a(z) Job/Status menü megjelenítéséhez. Lehetőség van ellenőrizni a nyomtató vagy a feladatok állapotát.

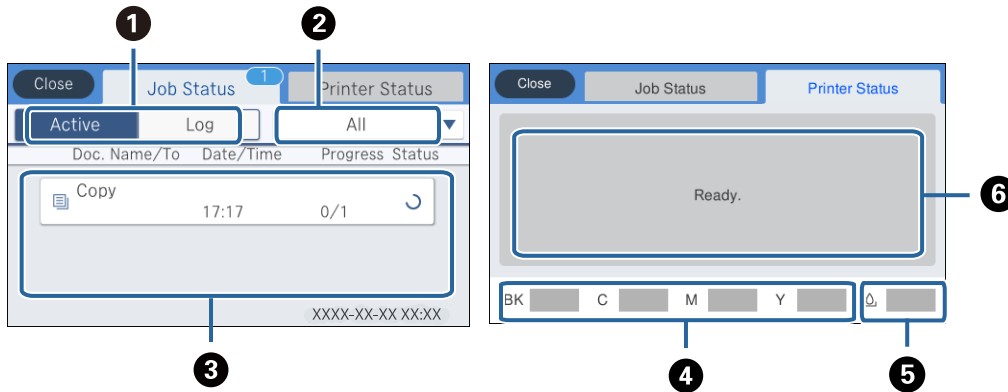


1	Vált a megjelenített listák között.
2	Funkciójuk szerint szűri a feladatokat.
3	A(z) Aktív lehetőség kiválasztása esetén megjeleníti a folyamatban lévő és a feldolgozásra váró feladatok listáját. A(z) Napló kiválasztása esetén a feladatelőzményeket jeleníti meg. Törölheti a feladatokat, vagy ellenőrizheti az előzmények között megjelenő hibakódot, amennyiben a feladat végrehajtása sikertelen.
4	A körülbelüli tintaszinteket jelzi ki.
5	A karbantartódoboz körülbelüli élettartamát jeleníti meg.
6	A nyomtatóban esetlegesen bekövetkező hibákat jeleníti meg. A hibaüzenet megjelenítéséhez válassza ki a hibát a listából.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az Állapotmenüben megjelenő hibakódok“ 263. oldal](#)


Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

- Koppintson a(z)  elemre az LCD-kijelző jobb oldalán. Ekkor megjelenik a súgóképernyő. Koppintson a(z) **Hogyan** lehetőségre, és válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

A nyomtató alapjai

- ☐ Válassza a(z) **Hogyan** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció.

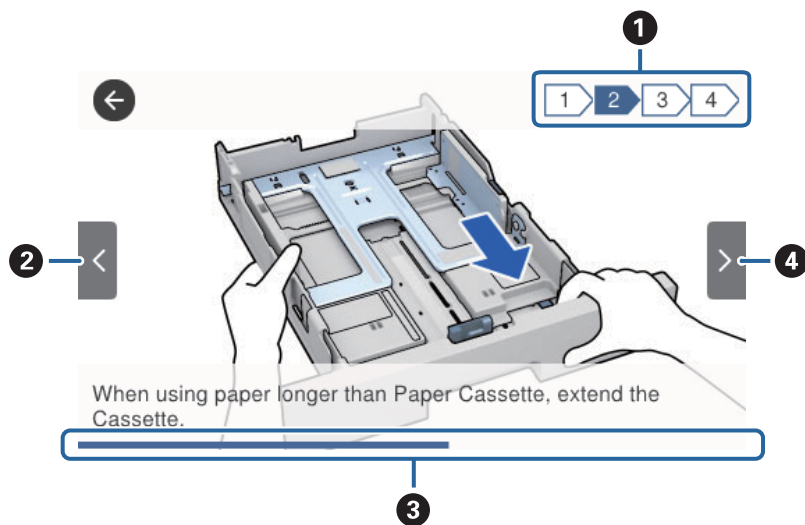

①	Az össze lépés számát, valamint a jelenlegi lépés számát jelzi ki. A fenti példa a(z) 2. lépést mutatja a(z) 4 lépés közül.
②	Visszatér az előző lépéshez.
③	Az előrehaladást jelzi az aktuális lépésen belül. Ha az animáció az állapotjelző végéhez ér, akkor újraindul.
④	Tovább lép a következő lépéshez.

A nyomtató előkészítése

Papír betöltése

A használható papírok és a kapacitás

Megjegyzés:

A megjelenített papírméret az illesztőprogramtól függően eltérő lehet.

Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Megjegyzés:

- Eredeti Epson-papír nem használható, ha az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogrammal végez nyomtatást.
- A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Ha felhasználó által megadott méretben nyomtat eredeti Epson papírra, akkor a nyomtatási minőség beállításaként csak a(z) **Szokásos** vagy a(z) **Normal** opció használható. Egyes nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik egy jobb nyomtatási minőség kiválasztását, ennek ellenére a nyomtatás a(z) **Szokásos** vagy a(z) **Normal** beállítás használatával történik.

Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	Automatikus, Manuális*

* Kétoldalas manuális nyomtatáshoz csak a hátsó papíradagoló használható. Maximum 30 olyan papírlapot tölthet be, amelyek egyik oldalára már nyomtatva van.

Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	70	–

A nyomtató előkészítése

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	50	–	20	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	20	–	20	–

Fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			Kétoldalas nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	50	–	20	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüvelyk), 16:9 széles méret (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	50	–	20	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	50	–	20	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 hüvelyk), 10×15 cm (4×6 hüvelyk)	50	–	20	–

Kapcsolódó információ

➔ „Részek nevei és funkciói“ 16. oldal






Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Megjegyzés:

A *Fél letter*, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) és a 16K (195×270 mm) méret nem áll rendelkezésre a PostScript nyomtatóillesztővel való nyomtatás esetén.

A nyomtató előkészítése

Sima papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			Kétoldal as nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Normál papír, Másolópapír Levélpapír	Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	Addig a vonalig, amelyet a(z)  szimbólum jelöl az élvezetőn.		80	Automati kus, Manuális [*] 1, *2
Újrahasznosít ott papír Színes papír	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 hüvelyk, Fél letter ^{*3} , A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	Addig a vonalig, amelyet a(z)  szimbólum jelöl az élvezetőn.		80	Manuális [*] 1, *2
Előre nyomtatott papír Minőségi normál papír	SP5 (192×132 mm)	Addig a vonalig, amelyet a(z)  szimbólum jelöl az élvezetőn.	–	80	Manuális [*] 1, *2
	Egyéni méret ^{*3} (mm) 89×127 – 215,9×148 89×148 – 100×355,6	Addig a vonalig, amelyet a(z)  szimbólum jelöl az élvezetőn.	–	80	Manuális [*] 1, *2
	Egyéni méret ^{*3} (mm) 100×148 – 215,9×355,6	Addig a vonalig, amelyet a(z)  szimbólum jelöl az élvezetőn.		80	Automati kus ^{*5} , Manuális [*] 1, *2
	Egyéni méret ^{*3} (mm) 64×127 – 215,9×355,6	–	–	80	Manuális [*] 2
	Egyéni méret ^{*3} (mm) 64×355,6 – 215,9×6000	–	–	1	Manuális

*1 Kétoldalas manuális nyomtatáshoz csak a(z) hátsó papír adagolás használható.

*2 Maximum 30 olyan papírlapot tölthet be, amelyek egyik oldalára már nyomtatva van.

*3 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

*4 Maximum 5 olyan papírlapot tölthet be, amelyek egyik oldalára már nyomtatva van.

*5 Az automatikus, kétoldalas nyomtatáshoz a következő mérettartományú papír áll rendelkezésre: 148×210 – 215,9×297 mm.

A nyomtató előkészítése

Vastag papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)			Kétoldal as nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Vastag papír (91 és 160 g/m ² között)	Letter* ² , A4, Executive* ² , B5, A5, SP1 (210×270 mm), 16K (195×270 mm)	90	250	30	Automatikus, Manuális* 1, *3
	Legal, 8,5×13 hüvelyk, Fél letter* ² , A6, B6, SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm)	90	250	30	Manuális* 1, *3
	SP5 (192×132 mm)	90	–	30	Manuális* 1, *3
	Egyéni méret* ² (mm) 89×127 – 215,9×148 89×148 – 100×355,6	90	–	30	Manuális* 1, *3
	Egyéni méret* ² (mm) 100×148 – 215,9×355,6	90	250	30	Automatikus* ⁴ , Manuális* 1, *3
	Egyéni méret* ² (mm) 64×127 – 215,9×355,6	–	–	30	Manuális* 3
	Egyéni méret* ² (mm) 64×355,6 – 215,9×1117,6	–	–	1	Manuális
Vastag papír (161 és 256 g/m ² között)	Legal, 8,5×13 hüvelyk, Letter* ² , A4, Executive* ² , B5, A5, Fél letter* ² , A6, B6, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm), 16K (195×270 mm)	–	–	30	Manuális* 3
	Egyéni méret* ² (mm) 64×127 – 215,9×355,6	–	–	30	Manuális* 3
	Egyéni méret* ² (mm) 64×355,6 – 215,9×1117,6	–	–	1	Manuális

*1 Kétoldalas manuális nyomtatáshoz csak a(z) hátsó papír adagolás használható.

*2 Csak a számítógépről történő nyomtatás érhető el.

*3 Maximum 5 olyan papírlapot tölthet be, amelyek egyik oldalára már nyomtatva van.

*4 Az automatikus, kétoldalas nyomtatáshoz a következő mérettartományú papír áll rendelkezésre: 148×210 – 215,9×297 mm.

A nyomtató előkészítése

Borítékok


Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (boríték)			Kétoldal as nyomtatás
		1. papírkazetta	2. papírkazetta ~ 3. papírkazetta	Hátsó papír adagolás	
Boríték	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	10	-	10	-
	Boríték C4	-	-	1	-

Kapcsolódó információ


➔ „Részek nevei és funkciói“ 16. oldal

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- A jó minőségű nyomatok Epson eredeti papírral való eléréséhez használja a papírt a hozzá kapott adatlapon feltüntetett körülmények között.
- Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

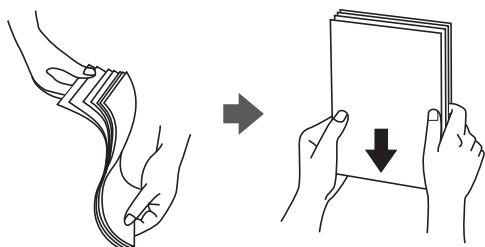

- Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomat is.

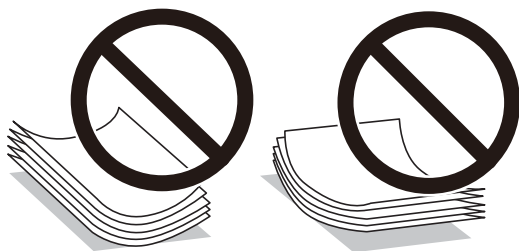

- Ne használjon hullámos, szakadt, elvágott, összehajtott, nedves, túl vékony, túl vastag papírt, vagy olyan papírt, amire matricák vannak ragasztva. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- Hosszszálirányú papírt használjon. Ha nem biztos a használt papír típusában, ellenőrizze a csomagoláson a papír specifikációit vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A nyomtató előkészítése

Kapcsolódó információ


➔ „A nyomtató műszaki adatai“ 312. oldal

Papír betöltése Papírkazetta használata esetén


Megjegyzés:

Ha az opcionális papírkazetta egység telepítve van, ne húzzon ki egyszerre kettő papírkazettát.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nem üzemel, és húzza ki a papírkazetta egységet.

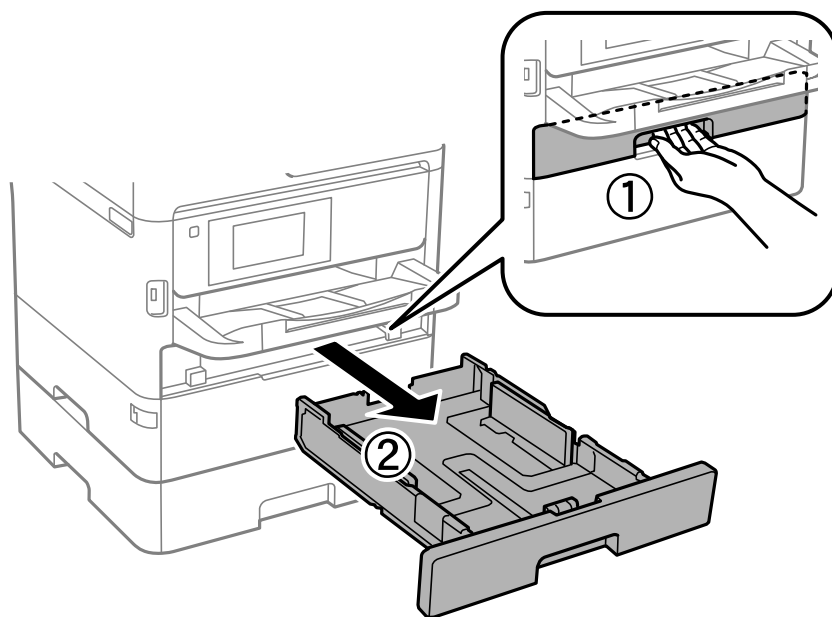


2. Csúsztassa az elülső élvezetőt a maximális pozícióba, majd csúsztassa el az oldalsó élvezetőket a használni kívánt papír méretének megfelelően.

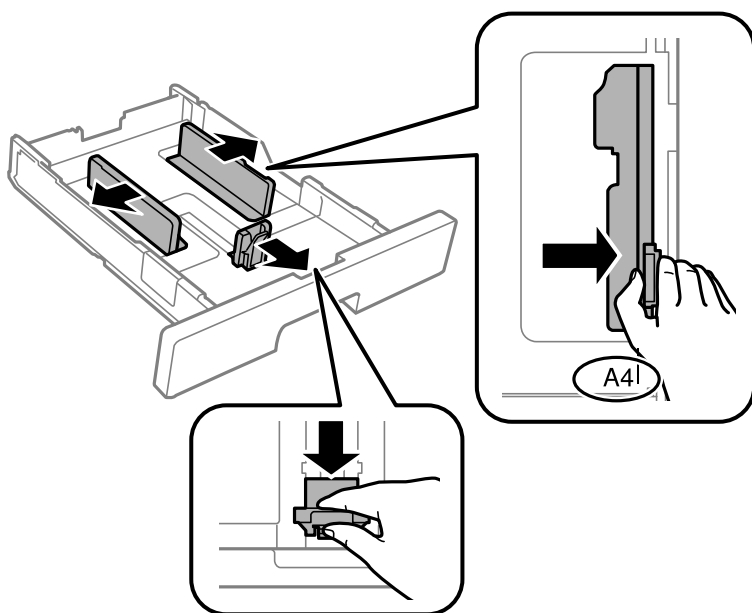


A nyomtató előkészítése

Megjegyzés:

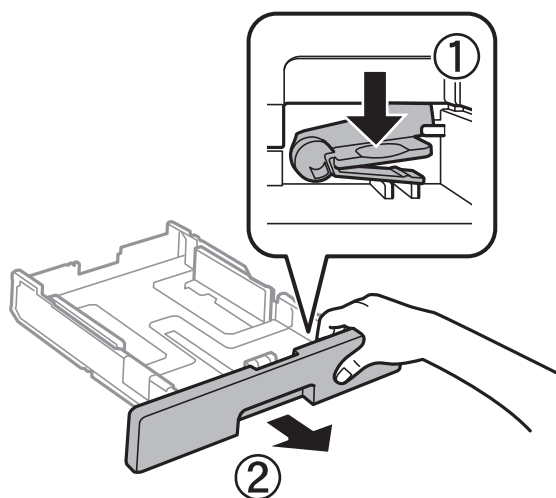

A4-es méretnél nagyobb papír használata esetén húzza ki a papírkazetta egységet.

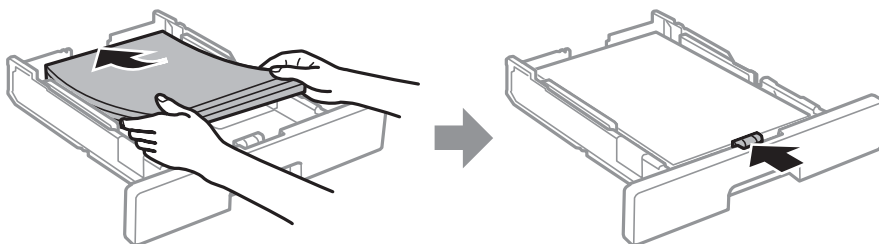

3. Töltse be a papírt a nyomtatható oldallal lefelé, majd csúsztassa az elülső élvezetőt a papír széléhez.




! Fontos:

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a(z)  szimbólum jelez az élvezetőn belül. Vastag papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a(z)  szimbólum jelez az élvezetőn belül.

4. Helyezze be teljesen a papírkazetta egységet.

Megjegyzés:


Amennyiben kihúzza a papírkazettát, akkor az egy kicsit kilóg a nyomtató síkjából.

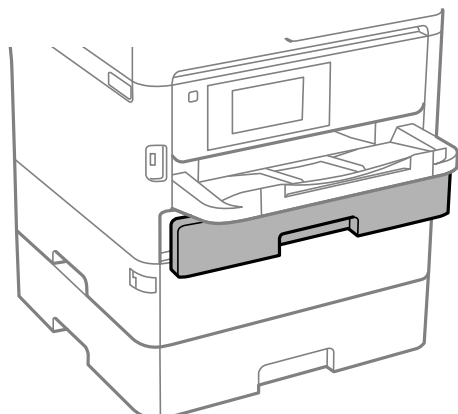


A nyomtató előkészítése

5. A vezérlőpanelen állítsa be a papírkazetta egységbe töltött papír méretét és típusát.

Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a  gombot a vezérlőpanelen lenyomva is megjelenítheti.

6. Ha A4-es méretűnél nagyobb papírt tölt be, akkor csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

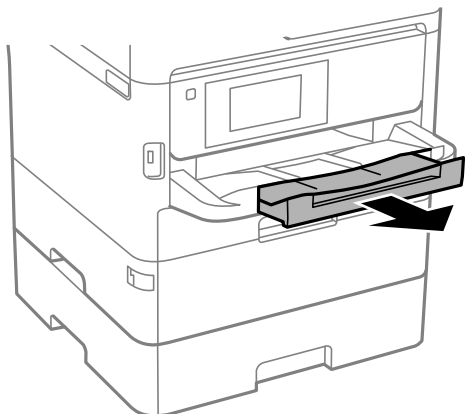


Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal
- ➔ „Borítékok betöltése és óvintézkedések“ 38. oldal


Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén

1. Nyissa ki a lapadagoló takaróelemet és húzza ki a papírtámaszt.

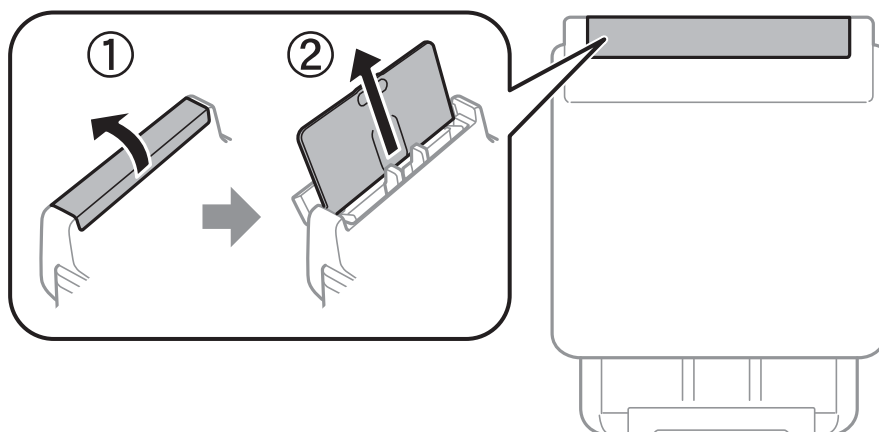


A nyomtató előkészítése

2. Igazítsa be az élvezetőket.

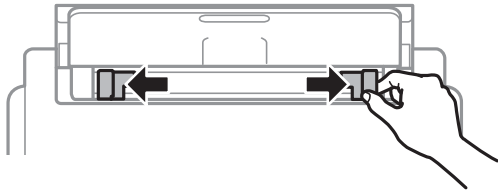


3. Töltse a hátsó papír adagolás egység közepébe a papírt a nyomtatható oldalával felfelé.

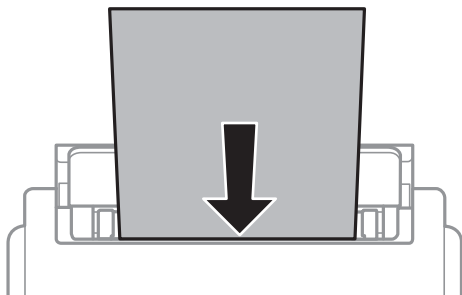

Fontos:

- Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Normál papír használata esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, amely közvetlenül a háromszög szimbólum alatt található az élvezető belsejében.
- Először a papír rövidebb élét töltsse be. Ha azonban a hosszabb élét állította be az egyéni méret szélességeként, a papír hosszabb élét töltsse be először.

Előre lyukasztott papír

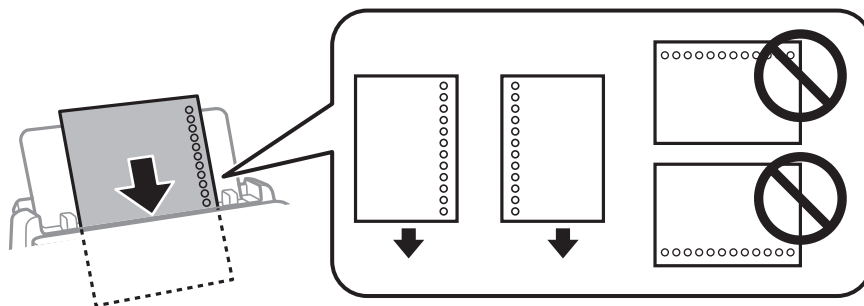


Megjegyzés:

Előre lyukasztott papírokat az alábbi feltételek mellett használhat. Előre lyukasztott papír esetén nem érhető el az automatikus kétoldalas nyomtatás.

- Betöltési kapacitás: egy lap
- Választható méretek: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- Lefűző lyukak: Ne használjon olyan papírt, amelyen alul vagy felül lefűző lyukak vannak.
Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.
- Papírbeállítás: Válassza ki a(z) **Cégjelzéses** vagy a(z) **Előnyomott** papírtípust.


A nyomtató előkészítése

4. Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

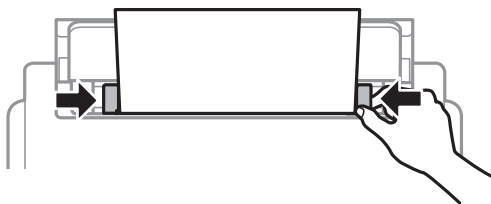


5. A vezérlőpanelen állítsa be a hátsó papír adagolás egységbe töltött papír méretét és típusát.

Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a  gombot a vezérlőpanelen lenyomva is megjelenítheti.

6. Ha A4-es méretűnél nagyobb papírt tölt be, akkor csúsztassa ki a kimeneti tálcát.

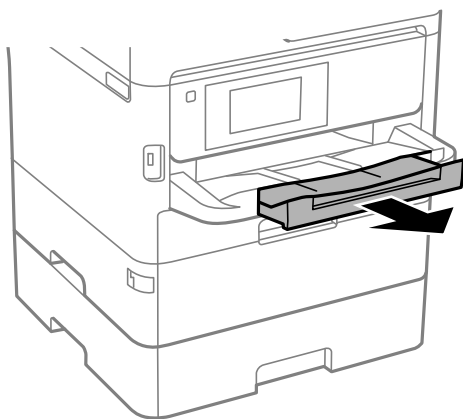

Megjegyzés:

A maradék papírt tegye vissza a csomagba. Ha a nyomtatóban hagyja, a papír hullámossá válhat, vagy romolhat a nyomtatási minőség.


Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal
- ➔ „Borítékok betöltése és óvintézkedések“ 38. oldal
- ➔ „Hosszú lapok betöltése“ 39. oldal


A nyomtató előkészítése

Borítékok betöltése és óvintézkedések

Töltse be a borítékokat a(z) hátsó papír adagolás középső részéhez rövidebb oldalával, zárható lapjával lefelé, és csúsztassa az élvezetőket a boríték sarkaihoz.

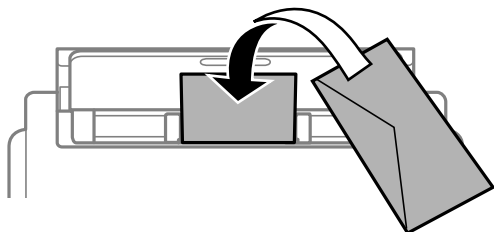

A borítékot helyezze a(z) papírkazetta részbe zárható lapjával lefelé, és csúsztassa az élvezetőket a boríték sarkaihoz.

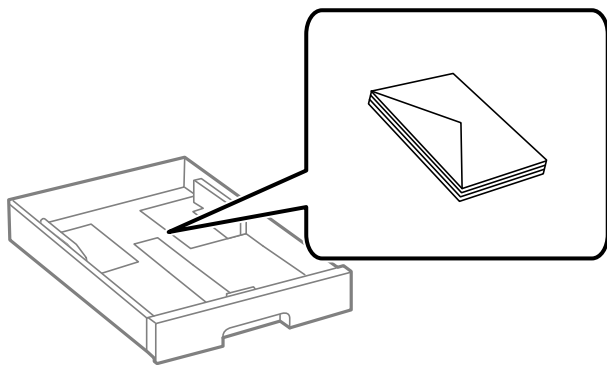

- Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.



- Ne használjon hullámos vagy összehajtott borítékokat. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.
- Ne használjon ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékokat.
- Kerülje a túl vékony borítékok használatát, mert azok nyomtatás közben hajlamosak hullámossá válni.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal

A nyomtató előkészítése

Hosszú lapok betöltése

Kizárólag a(z) hátsó papír adagolás egységet használja hosszú papír betöltéséhez. Mielőtt papírt töltene be a nyomtatóba, vágja a papírt a nyomtatási méretre. A papírméret-beállításnál válassza a(z) **Egyéni méret** lehetőséget.

- A papír vége függőlegesen legyen levágva. Az átlós vágás papíradagolási problémákat okozhat.
- Hosszú papír nem tartható a kimeneti tálcában. Készítsen elő egy dobozt stb., hogy a papír semmiképpen se essen le a padlóra.
- Ne érintse meg azt a papírlapot, amit a rendszer éppen adagol vagy kidob. Megsértheti a kezét vagy rossz nyomtatási minőséget eredményez.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal](#)

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.

Papír neve	Típus			
	Kezelőpanel	Nyomtató-illesztőprogram	PostScript nyomtató-illesztőprogram	Epson univerzális nyomtató-illesztőprogram
Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok	Plain	Normál
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Vastag papír (91 és 160 g/m ² között)	Vastag papír1	Vastag papír1	Vastag papír1	Vastag papír1
Vastag papír (161 és 256 g/m ² között)	Vastag papír2	Vastag papír2	Vastag papír2	Vastag papír2

Eredetik felhelyezése

Helyezze az eredeti dokumentumokat a(z) szkennerrüveg elemre vagy az automatikus dokumentumadagolóra. Automatikus dokumentumadagoló segítségével több lapból álló vagy kétoldalas dokumentumokat is beolvashat.

Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetik

Használható papírméretek	A6, A5, Fél Letter*, B5, Executive, 16K, A4, Letter, Legal, 8,5×13 hüvelyk*
Papírtípus	Normál papír, jó minőségű sima papír, újrahasznosított papír
Papírvastagság (papír súlya)	64–95 g/m ²
Betöltési kapacitás	50 lap vagy 5.5 mm

* Csak az egyoldalas szkennelés támogatott.

Akkor is, ha az eredeti megfelel az automatikus lapadagolóba helyezett hordozók adatainak, előfordulhat, hogy a rendszer nem végez adagolást az automatikus dokumentumadagoló egységből, vagy a beolvasás minősége romlik a papír tulajdonságaitól vagy minőségétől függően.



Fontos:

Ne tegyen fényképeket vagy értékes eredeti művészeti alkotásokat az automatikus dokumentumadagolóba. A hibás adagolásakor az eredeti anyag meggyűrődhet vagy megsérülhet. Az ilyen dokumentumok beolvasására a(z) szkennerrüveg alkalmas.

A papírelakadás elkerülése érdekében a következő eredetiket ne tegye az automatikus dokumentumadagolóba. Az ilyen típusok esetében a(z) szkennerrüveg használata ajánlott.


- Szakadt, összehajtott, gyűrött, rossz állapotú vagy hullámos eredetik
- Lyukasztott eredetik
- Ragasztószalaggal, tűzőkapocccsal, gemkapocccsal stb. összefogott eredetik
- Matricával vagy címkével ellátott eredetik
- Szabálytalanul vagy nem derékszögben levágott eredetik
- Kötött eredetik
- Vetítófólia, hópapír vagy indigós papír

Eredetik behelyezése az ADF-be


1. Illessze össze az eredetik széleit.

A nyomtató előkészítése

2. Igazítsa be az ADF élvezetőjét.

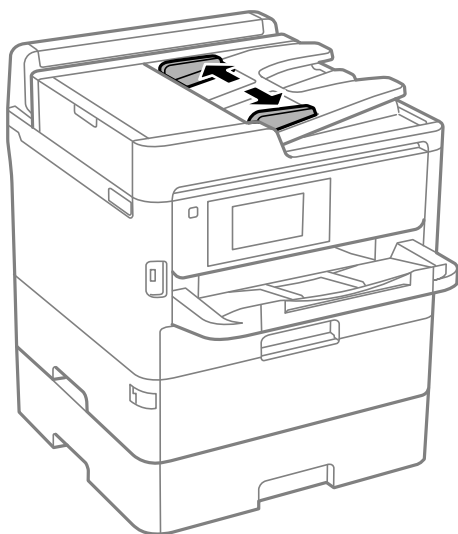



3. Helyezze az eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagoló közepére úgy, hogy felfelé nézzenek.

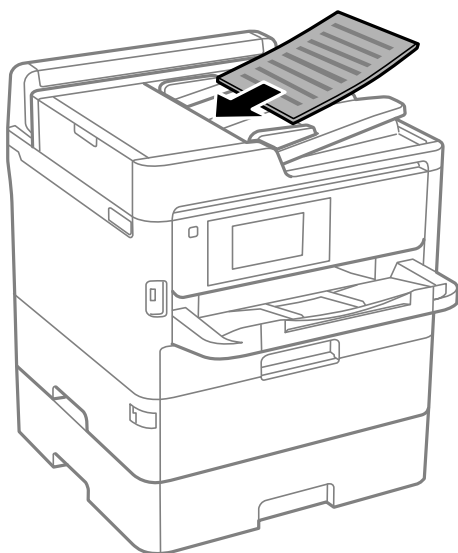

A nyomtató előkészítése


! Fontos:

- ❑ Ne töltsön be eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolóhoz a háromszögletű jelölt vonal fölé.

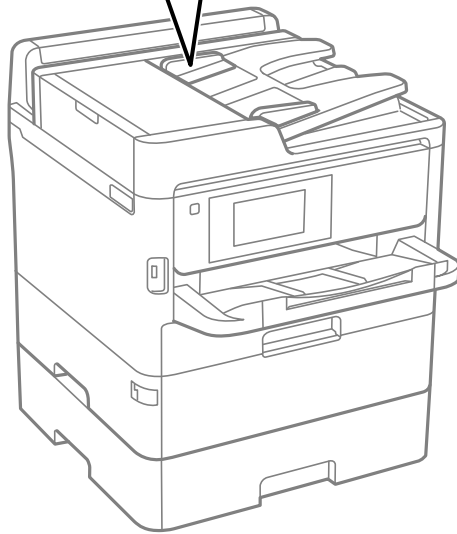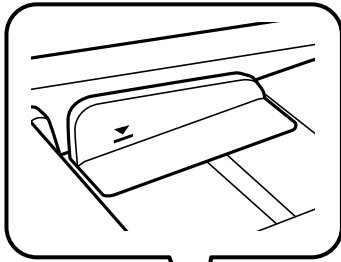

- ❑ Szkenelés közben ne töltsön be eredetiket.

4. Csúsztassa az ADF élvezetőjét az eredeti anyagok széléhez.

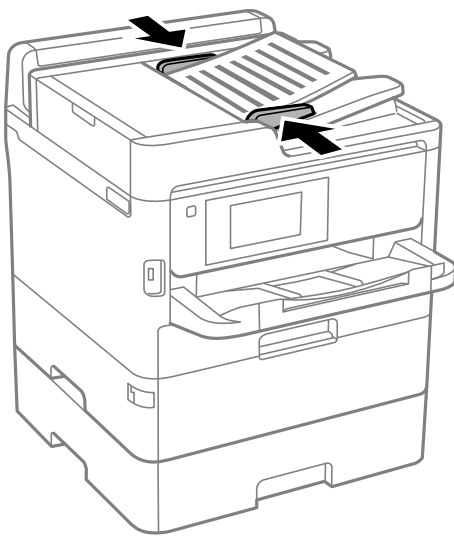

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetiek“ 40. oldal

A nyomtató előkészítése

Helyezze az eredeti dokumentumokat az ADF egységre a 2 oldal/lap elrendezésben való másoláshoz

Helyezze az eredeti példányokat az ábrán jelzett irányba, majd válassza ki a tájolást.

- Tájékpé eredetik: Válassza ki a **Irány: felfelé** menüpontot a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Másolás > Speciális > Tájolás(ered.) > Irány: felfelé

Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolóba a nyíl irányában.



- Portré eredetik: Válassza ki a **Irány: balra** menüpontot a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Másolás > Speciális > Tájolás(ered.) > Irány: balra

Helyezze az eredetiket az automatikus lapadagolóba a nyíl irányában.



Az eredetik felhelyezése a(z) Szkennerüveg részre

Figyelem!


Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Fontos:


Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a(z) szkennerrüveg részre.

A nyomtató előkészítése

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

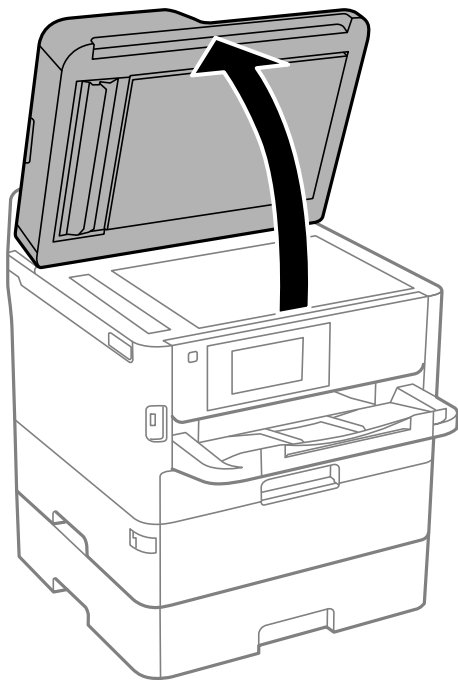

2. Távolítson el minden port vagy szennyeződést a(z) szkennerrüveg egységről.
3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

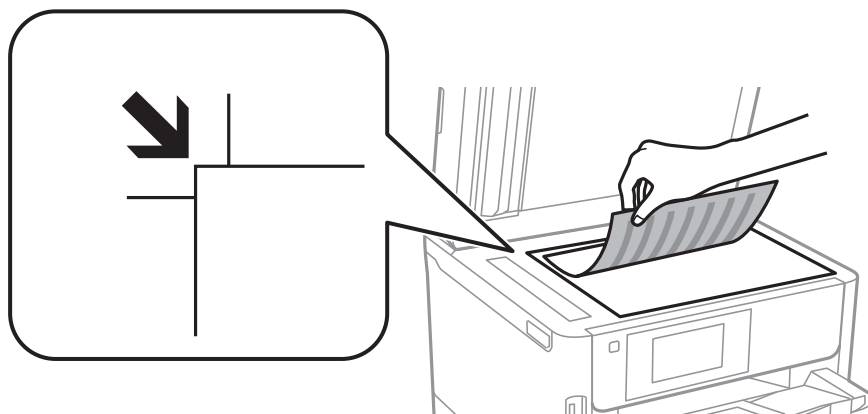

Megjegyzés:

- A(z) szkennerrüveg felső és bal széle körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.
- Ha az ADF-ben és a(z) szkennerrüvegen is vannak eredetiek, akkor az ADF-ben lévő eredetiek élveznek elsőbbséget.

4. Zárja le a fedelet óvatosan.



Fontos:

Ne nyomja meg túlzott erővel a(z) szkennerrüveg egységet vagy a dokumentumfedelelet. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.

A nyomtató előkészítése

5. Beolvasás után távolítsa el a dokumentumokat.


Megjegyzés:

Ha hosszabb ideig a(z) szkenneriüveg egységen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Külső USB-eszköz behelyezése

Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása

1. Helyezzen egy külső USB-eszközt a nyomtatóba.

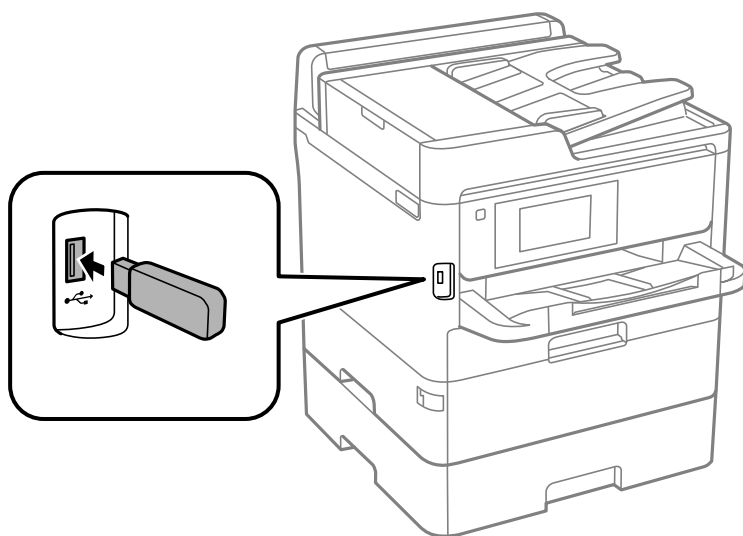

2. Ha befejezte a külső USB-eszköz használatát, akkor távolítsa el az eszközt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Külső USB eszköz specifikációja“ 316. oldal
- ➔ „Külső USB-eszköz elérése számítógépről“ 45. oldal

Külső USB-eszköz elérése számítógépről

Igény szerint olyan külső USB-eszközön, például USB flash-meghajtón is írhat vagy olvashat adatokat, amely egy számítógépen keresztül lett csatlakoztatva a nyomtatóhoz.



Fontos:

Amikor a nyomtatóba behelyezett külső eszközt USB-kapcsolaton és hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépek között osztja meg, az írási jogosultság csak azon számítógépek számára engedélyezett, amelyek a nyomtatón kiválasztott csatlakozási mód szerint csatlakoznak. A külső USB-eszközre való íráshoz válasszon csatlakozási módot az alábbi menüben a nyomtató kezelőpanelén.

Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Memóriaeszk. csatolója > Fájlmegosztás.

A nyomtató előkészítése

Megjegyzés:

Ha nagy kapacitású, külső tároló USB-eszközt, például egy 2 TB-nál nagyobb méretű eszközt csatlakoztat, akkor a számítógépnek némi időre van szüksége ahhoz, hogy felismerje az adatokat.

Windows

Válasszon ki egy USB-eszközt a **Számítógép** vagy **Sajátgép** lehetőségre kattintva. A rendszer megjeleníti a külső USB-eszközön lévő adatokat.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatót a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkül csatlakoztatta a hálózathoz, képezzen le egy USB-portot hálózati meghajtóként. Nyissa meg a **Futtatás** ablakot, majd adja meg egy nyomtató nevét (\\XXXXX) vagy IP-címét (\\XXX.XXX.XXX.XXX) a **Megnyitás:** használatához. Jobb gombbal kattintson az eszköz ikonjára a hálózat hozzárendeléséhez. A hálózati meghajtó megjelenik a **Számítógép** vagy **Sajátgép** ablakban.

Mac OS

Válassza ki a megfelelő eszköz ikonját. A rendszer megjeleníti a külső USB-eszközön lévő adatokat.

Megjegyzés:

- A külső USB-eszköz eltávolításához húzza az eszköz ikonját a kuka ikonra. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a megosztott meghajtón lévő adatok nem megfelelően jelennek meg, ha egy másik külső USB-eszköz van behelyezve.
- Ha egy külső tárolóeszközhöz a hálózaton keresztül szeretne hozzáférni, válassza ki a **Go > Connect to Server** pontot az asztalon található menüből. Adja meg a **Szervercím** beállításnál egy nyomtató nevét `smb://XXXXXX` vagy `cifs://XXXXXX` formátumban (ahol „xxxxx” a nyomtató neve), majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

Levelezőkiszolgáló használata

Az e-mailekkel kapcsolatos funkciók, így például a lapolvasás- és faxtovábbítási funkciók használatához konfigurálnia kell az e-mail kiszolgálót.

E-mail szerver konfigurálása

Az e-mail szerver konfigurálása előtt ellenőrizze a következőket.

- A nyomtató a hálózathoz kapcsolódik.
- Az e-mail szerver adatai, például a szolgáltatótól kapott dokumentumok, amelyeket az e-mail számítógépen történő beállításához használt.

Megjegyzés:

Ha ingyenes e-mail szolgáltatást, például internetes e-mailt használ, keresse meg az interneten az e-mail szerver adatait.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális.**
3. Válassza a következőt: **E-mail szerver > Szerverbeállítások.**

A nyomtató előkészítése

4. Koppintson a használt e-mail kiszolgáló hitelesítési módszerére, majd megjelenik a beállítások képernyő.



Fontos:

A következő hitelesítési módok állnak rendelkezésre.

- Kikapcsolva
- POP SMTP előtt
- SMTP-AUTH

Ha meg szeretné tudni az e-mail szerver hitelesítési módját, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatójával.

Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor sem tud kommunikálni az e-mail szerverrel, ha rendelkezésre áll a hitelesítési mód, mivel lehet, hogy fokozott biztonság van érvényben (pl. SSL-kommunikáció szükséges). A legfrissebb információkért látogasson el az Epson támogatási weboldalára.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

5. Végezze el a szükséges beállításokat.

A szükséges beállítások a hitelesítési módtól függően eltérőek lehetnek. Adja meg az Ön által használt e-mail szerver adatait.

6. Koppintson a(z) **Tov.** elemre.

Megjegyzés:

- Ha hibaiüzenet látható, ellenőrizze, hogy helyesek-e az e-mail szerver beállítások.
- Ha a kapcsolat ellenőrzése sikeres volt, és mégsem tud e-mailt küldeni, ellenőrizze az Ön által használt e-mail szerver hitelesítési módját.

Az e-mail szerver beállítási lehetőségei

Elemek	Magyarázat
Hitelesített fiók	Ha a(z) SMTP-AUTH vagy POP SMTP előtt lehetőséget választja a(z) Az e-mail szerverhitelesítési eljárása beállítása-ként, adja meg az e-mail szerveren regisztrált felhasználóne-vét (e-mail címét) legfeljebb 255 karakter hosszúságban.
Hitelesített jelszó	Ha a(z) SMTP-AUTH vagy POP SMTP előtt lehetőséget vá-lasztja a(z) Az e-mail szerverhitelesítési eljárása beállítása-ként, adja meg a hitelesített fiók jelszavát legfeljebb 20 ka-rakter hosszúságban.
Küldő e-mail címe	Adja meg azt az e-mail címet, amelyet a nyomtató az e-mail-ek küldéséhez használ. Megadhatja a meglévő e-mail cí-met. Ha nyilvánvalóvá szeretné tenni, hogy az e-mail küldése a nyomtatóról történik, létrehozhat egy címet kifejezetten a nyomtató számára, és itt megadhatja ezt a címet.
SMTP-szerver címe	Adja meg annak a szervernek a címét, amely az e-mail kül-dését végzi (SMTP-szerver).
SMTP-szerver portsz.	Adja meg annak a szervernek a portszámát, amely az e-mail küldését végzi (SMTP-szerver).

A nyomtató előkészítése

Elemek	Magyarázat
POP3-szerver címe	Ha a(z) POP SMTP előtt elemet választja a(z) Az e-mail szerverhitelesítési eljárása beállításaként, adja meg annak a szervernek a címét, amely az e-mailt fogadja (POP3-szerver).
POP3-szerver portsz.	Ha a(z) POP SMTP előtt elemet választja a(z) Az e-mail szerverhitelesítési eljárása beállításaként, adja meg annak a szervernek a portszámát, amely az e-mailt fogadja (POP3-szerver).
Biztonságos kapcsolat	Ha a(z) SMTP-AUTH vagy a(z) Ki lehetőséget választja a(z) Az e-mail szerverhitelesítési eljárása beállításaként, válassza a biztonságos kapcsolat módot.

E-mail szerver kapcsolat ellenőrzése

- Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
- Válassza a(z) **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális** lehetőséget.
- Válassza ki a(z) **E-mail szerver > Kapcsolat ellenőrzése** elemet annak ellenőrzéséhez, hogy kapcsolódik-e a nyomtató az e-mail szerverhez.

Megjegyzés:

- Ha hibaiüzenet látható, ellenőrizze, hogy helyesek-e az e-mail szerver beállítások.
- Ha a kapcsolat ellenőrzése sikeres volt, és mégsem tud e-mailt küldeni, ellenőrizze az Ön által használt e-mail szerver hitelesítési módját.

A Kapcsolat ellenőrzése közben megjelenített üzenetek

A következő üzenetek jelennek meg az e-mail szerver **Kapcsolat ellenőrzése** során. Ha hiba merül fel, ellenőrizze az üzenetet, és a magyarázatot az állapot kiderítése érdekében.

Üzenetek	Magyarázat
A csatlakozási teszt sikeres volt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha sikeres a kapcsolat a szerverrel.
Kommunikációs hiba az SMTP-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hálózati beállítások	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A nyomtató nem kapcsolódik hálózathoz <input type="checkbox"/> Az SMTP szerver nem elérhető <input type="checkbox"/> A hálózati kapcsolat megszakad a kommunikáció során <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek
Kommunikációs hiba a POP3-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hálózati beállítások	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A nyomtató nem kapcsolódik hálózathoz <input type="checkbox"/> Az POP3 szerver nem elérhető <input type="checkbox"/> A hálózati kapcsolat megszakad a kommunikáció során <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek

A nyomtató előkészítése

Üzenetek	Magyarázat
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás közben hiba történt. Ellenőrizze az alábbiakat. - SMTP-kiszolgáló címe - DNS-kiszolgáló	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A csatlakozás egy DNS szerverhez nem sikerült <input type="checkbox"/> Az egyik SMTP szerveren nem sikerült a név feloldása
A POP3-kiszolgálóhoz való csatlakozás közben hiba történt. Ellenőrizze az alábbiakat. - POP3-kiszolgáló címe - DNS-kiszolgáló	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A csatlakozás egy DNS szerverhez nem sikerült <input type="checkbox"/> Az egyik POP3 szerveren nem sikerült a név feloldása
Hitelesítési hiba az SMTP-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hitelesítési módszer - Hitelesítési fiók - Hitelesített jelszó	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az SMTP szerver hitelesítésénél hiba lép fel.
Hitelesítési hiba a POP3-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hitelesítési módszer - Hitelesítési fiók - Hitelesített jelszó	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az POP3 szerver hitelesítésénél hiba lép fel.
Nem támogatott kommunikációs módszer. Ellenőrizze az alábbiakat. - SMTP-kiszolgáló címe - SMTP-kiszolgáló portszáma	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor nem támogatott protokollal próbál meg kommunikálni.
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót Nincs értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy SMTP ütközés van egy szerver és az ügyfél között, vagy ha a szerver nem támogatja az SMTP biztonságos kapcsolatot (SSL kapcsolat).
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót SSL/TLS értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy SMTP ütközés van egy szerver és az ügyfél között, vagy ha a szerver SSL/TLS csatlakozást kérelmez egy SMTP biztonságos kapcsolathoz.
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót STARTTLS értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy SMTP ütközés van egy szerver és az ügyfél között, vagy ha a szerver STARTTLS csatlakozást kérelmez egy SMTP biztonságos kapcsolathoz.
A kapcsolat nem megbízható. Ellenőrizze az alábbiakat. - Dátum és idő	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a nyomtató dátum és idő beállítása nem megfelelő, vagy lejárt a tanúsítvány.
A kapcsolat nem megbízható. Ellenőrizze az alábbiakat. - CA-tanúsítvány	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a nyomtató nem rendelkezik olyan gyökértanúsítvánnyal, amely megfelel a szervernek vagy a CA-tanúsítvány nem lett importálva.
A kapcsolat nem biztonságos.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a kapott tanúsítvány sérült.
Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés sikertelen. Állítsa a hitelesítési módszert SMTP-AUTH értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy hitelesítési módszer ütközik a szerver és az ügyfél között. A szerver támogatja a következőt SMTP HITELESÍTÉS.
Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés sikertelen. Állítsa a hitelesítési módszert POP értékre az SMTP előtt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor egy hitelesítési módszer ütközik a szerver és az ügyfél között. A szerver nem támogatja a következőt SMTP HITELESÍTÉS.
A feladó e-mail címe hibás. Módosítsa a levelezőszolgáltatásában megadott e-mail címre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor az adott feladó e-mail címe nem megfelelő.

A nyomtató előkészítése

Üzenetek	Magyarázat
Nem lehet elérni a nyomtatót, amíg a feldolgozás be nem fejeződik.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató működik és nem elérhető.

Partnerek kezelése

A partnerlisták regisztrálásával egyszerűen megadhatja a címzetteket. Maximum 2000 bejegyzést regisztrálhat, és a partnerlistákat faxszámok megadásához, valamint szkennelt kép e-mailhez csatolására, illetve hálózati mappába való mentésére szolgáló célhely megadásához használhatja.

A partnereket az LDAP szerveren is használhatja.

Kezdés egy másik Epson nyomtató névjegyeinek importálásával

Amennyiben olyan nyomtatója van, amely lehetővé teszi a névjegyek biztonsági mentését és kompatibilis a nyomtatóval, akkor könnyen regisztrálhatja a névjegyeket a biztonsági mentést tartalmazó fájlal.

Megjegyzés:

A nyomtató névjegyeinek biztonsági mentéséhez lásd a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.

1. Nyissa meg a(z) **Web Config** elemet, majd válassza ki a következőt: **Eszközkezelés > Beállítási érték exportálása és importálása > Importálás.**
2. Válassza ki a(z) **Fájl** elemben létrehozott biztonsági másolatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.
3. Válassza a(z) **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése

Megjegyzés:

Mielőtt partnereket regisztrálna, győződjön meg róla, hogy konfigurálta az e-mail-kiszolgáló beállításait az e-mail-cím használatához.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Partnerkezelő**, majd a(z) **Regisztrálás/Törlés** lehetőséget.
3. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Új kapcsolat regisztrálásához válassza a(z) **Bej.hozzáa.** lehetőséget, majd a(z) **Partner hozzáadása** lehetőséget.
 - Kapcsolat szerkesztéséhez válassza ki a megfelelő kapcsolatot, majd a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - Kapcsolat törléséhez válassza ki a megfelelő kapcsolatot és válassza a(z) **Törlés**, majd a(z) **Igen** lehetőséget. Nem kell az alábbi eljárásokat elvégeznie.

A nyomtató előkészítése

Megjegyzés:

Az LDAP-szerveren regisztrált címeket is regisztrálhatja a nyomtató helyi partnerlistájában. Jelenítsen meg egy bejegyzést, majd válassza a(z) **Mentés a partnerekhez** elemet.

4. Új kapcsolat regisztrációjakor válassza ki a regisztrálni kívánt partner típusát. Kapcsolat szerkesztésekor vagy törlésekor nincs szükség erre a folyamatra.
 - Fax: Regisztráljon egy partnert (faxszámot) a fax elküldéséhez.
 - E-mail: Regisztráljon egy e-mail címet a beolvasott képek elküldéséhez vagy a beérkezett faxok továbbításához.
 - Hálóz. mappa/FTP: Regisztráljon egy hálózati mappát a beolvasott kép mentéséhez vagy a beérkezett faxok továbbításához.
5. Adja meg a regisztrálni kívánt címre vonatkozó információkat. Adja meg a szükséges elemeket, majd szükség esetén végezze el az egyéb beállításokat.

Megjegyzés:

Fax szám megadásakor adjon meg egy külső hozzáférési kódot a fax szám elején, ha PBX telefonszolgáltatással rendelkezik és hozzáférési kódra van szükség külső vonal eléréséhez. Ha a hozzáférési kód be van állítva a **Vonaltípus** beállításokban, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) kell megadnia. Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).

6. Válassza a(z) **OK** elemet.

Csoportos kapcsolatok regisztrálása vagy szerkesztése

Partner csoportok létrehozásával egyszerre több címzettnek küldhet faxot vagy beszkenelt képet.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Partnerkezelő**, majd a(z) **Regisztrálás/Törlés** lehetőséget.
3. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Új csoport regisztrálásához válassza a(z) **Bej.hozzáa.** lehetőséget, majd a(z) **Csoport hozzáadása** lehetőséget.
 - Csoport szerkesztéséhez válassza ki a megfelelő csoportot, és válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - Csoport törléséhez válassza ki a megfelelő csoportot és válassza a(z) **Törlés**, majd a(z) **Igen** lehetőséget. Nem kell az alábbi eljárásokat elvégeznie.
4. Új csoport regisztrációjakor válassza ki a regisztrálni kívánt csoport típusát. Csoport szerkesztésekor vagy törlésekor nincs szükség erre a folyamatra.
 - Fax: Regisztráljon egy partnert (faxszámot) a fax elküldéséhez.
 - E-mail: Regisztráljon egy e-mail címet a beolvasott képek elküldéséhez vagy a beérkezett faxok továbbításához.
5. Adja meg vagy módosítsa a csoport **Csoportnév (kötelező)**-t.
6. Válassza a(z) **Partner(ek) hozzáadva a csoporthoz (kötelező)** elemet.

A nyomtató előkészítése

- Válassza ki a kapcsolatokat, amelyeket regisztrálni szeretne ebben a csoportban.

Megjegyzés:

- Maximum 200 kapcsolatot regisztrálhat.*
- Egy partner kijelölésének törléséhez koppintson rá újra.*

- Válassza a(z) **Bezár** elemet.

- Végezze el a többi szükséges beállítást.

- Reg. szám:** Szám beállítása egy csoportnál.
- Index-szó:** Tárgymutatószó beállítása a csoporthoz.
- Hozzár.gyak. használathoz:** Regisztrálás gyakran használt csoportként. A csoport a képernyő tetején jelenik meg, ahol megadhatja a címet.

- Válassza a(z) **OK** elemet.

Gyakran használt névjegyek regisztrálása

Amikor regisztrálja a gyakran használt névjegyeket, a névjegyek a képernyő tetején jelennek meg, amikor megadja a címet.

- Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
- Válassza a(z) **Partnerkezelő**, majd a(z) **Gyakori** lehetőséget.
- Válassza ki a regisztrálni kívánt partner típusát.
- Válassza a(z) **Szerkesztés** elemet.

Megjegyzés:

*A névjegyek sorrendjének módosításához válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.*

- Válassza ki a regisztrálni kívánt gyakran használt partnereket, majd válassza a(z) **OK** elemet.

Megjegyzés:

- Egy partner kijelölésének törléséhez koppintson rá újra.*
- Rákereshet a címekre a névjegyek listájából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.*

- Válassza a(z) **Bezár** elemet.

Partnerek regisztrálása számítógépen

A Web Config használatával partnerlistát hozhat létre a számítógépen, és importálhatja a listát a nyomtatóra.

A részletekhez lásd: *Rendszergazdai kézikönyv.*

Biztonsági másolat készítése a partneradatokról számítógép használatával

A nyomtató meghibásodása esetén a partner adatok elveszhetnek. Azt javasoljuk, hogy minden adatfrissítés során készítsen biztonsági mentést az adatokról. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem.

A Web Config alkalmazással a nyomtatón tárolt partneradatokról biztonsági másolatot készíthet, amelyet a számítógépen tárolhat.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Beállítási érték exportálása és importálása** > **Exportálás**.
2. Válassza ki az egyik **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet.
Például, ha kiválasztja a **Kapcsolatok** elemet, amely a **Szken-nelés/Másolás** kategória alatt található, a rendszer aFax kategória alatt található ugyanolyan jelölőnégyzetet is kiválasztja.
3. Adjon meg egy jelszót az exportált fájlok titkosításához.
Meg kell adnia a jelszót a fájl importálásához. Hagyja üresen, ha nem akarja titkosítani a fájlt.
4. Kattintson a(z) **Exportálás** elemre.

Megosztott mappa beállítása

A beolvasott képet és a faxolás eredményét hálózati mappába is elmentheti. Meghatározhat egy SMB protokollok segítségével létrehozott megosztott mappát a számítógépen vagy egy mappát az FTP kiszolgálón.

Megjegyzés:

- A nyomtatónak és a számítógépnek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a hálózati beállításokhoz vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Ha a beolvasott képeket egy FTP kiszolgálóra szeretné menteni, vegye fel a kapcsolatot az FTP kiszolgáló rendszergazdájával a kiszolgálóval kapcsolatos információk megerősítése érdekében.
- A megosztott mappa beállítási módja az operációs rendszertől és a környezetétől függ. Jelen útmutatóban a példák a(z) Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 rendszerekre vonatkoznak. A megosztott mappa számítógépén való beállításával kapcsolatos részletes információkat a számítógép dokumentációjában talál.

A számítógép nevének ellenőrzése folyamatban

Ellenőrizze a számítógép nevét, amelyen létre szeretné hozni a megosztott mappát.

A számítógép nevében csak alfanumerikus karaktereket használjon. Ha egyéb karaktereket használ, a nyomtató nem fogja megtalálni a számítógépet.

1. Nyissa meg a számítógép rendszer ablakát.
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8:
A Windows gomb nyomva tartása mellett nyomja meg a(z) X billentyűt, majd válassza a **Rendszer** elemet a listából.

A nyomtató előkészítése

Windows 7:

Kattintson a Start gombra, kattintson jobb egér gombba a **Számítógép** elemre, majd a **Tulajdonság** lehetőségre.

2. Ellenőrizze a **Számítógép neve** elemet a **Rendszer** ablakban.

Megjegyzés:

A számítógép nevében csak alfanumerikus karaktereket használjon. Ha a számítógép nevében másmilyen karakter is található, változtassa meg a nevet. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a **Számítógép neve** módosításához vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A megosztási beállítások engedélyezése

Állítsa be ott a megosztani kívánt mappát, ahol a megosztani kívánt mappa létre lesz hozva.

Az alábbi eljárás arra az esetre vonatkozik, amikor van beállított jelszó a számítógépen.

1. Nyissa meg a **Vezérlőpanel** menüt.

Windows 10:

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpanel** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8:

Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel** elemet.

Windows 7:

Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpanel** parancsot.

2. A **Vezérlőpanel** ablakban, kattintson a **Hálózat és internet** lehetőségre.

3. A **Hálózat és internet** ablakban kattintson a **Hálózat és megosztási központ** lehetőségre.

4. A **Hálózat és megosztási központ** ablakban kattintson a **Speciális megosztási beállítások módosítása** lehetőségre.

5. Az **Speciális megosztási beállítások** ablakban válassza a **Fájl- és nyomtatómegosztás bekapcsolása** lehetőséget a **Fájl- és nyomtatómegosztás** menüpontban. Kattintson a **Módosítások mentése** lehetőségre, és zárja be az ablakot.

Ha már kiválasztotta, kattintson a **Mégse** lehetőségre és zárja be az ablakot.

6. A **Hálózat és megosztási központ** ablakban kattintson a(z) × jelre az ablak jobb felső sarkában az ablak bezárásához.

Megosztott mappa létrehozása

Hozzon létre egy mappát a számítógépen, majd állítsa be a mappát a hálózaton megosztottként.

Kövesse az alábbi leírást a „Beolvasás” mappa létrehozásához a beállított jelszóval rendelkező számítógép asztalán.

A számítógépbe bejelentkező felhasználó és az a személy, akinek rendszergazdai jogosultsága van, az eléri a Felhasználó mappában található asztali mappát és dokumentummappát.

1. Indítsa el az Explorer-t.

A nyomtató előkészítése

- Hozzon létre egy mappát az asztalon és adja neki a „Beolvasás” nevet.
A mappa neve maximum 12 karakterből állhat. Ha a mappa neve meghaladja a 12 karaktert, előfordulhat, hogy a nyomtató nem hozzáférni a mappához a környezettől függően.
- Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd válassza a **Tulajdonságok** elemet.
Adjon hozzáférés-módosítási engedélyt a felhasználói fióknak a hozzáférési engedélyek megosztása érdekében. Ez akkor alkalmazható, amikor a felhasználó a hálózaton keresztül fér hozzá a mappához.
- Válassza a **Megosztás** fület a **Tulajdonságok** ablakban.
- Kattintson az **Speciális megosztás** lehetőségre a **Megosztás** fülön.
- Az **Speciális megosztás** ablakban engedélyezze a **Jelen mappa megosztása** lehetőséget, majd kattintson a **Engedélyek** lehetőségre.
- A **Engedélyek megosztása** fülön válassza a **Mindenki** lehetőséget a **Csoport vagy felhasználónevek** opciónál, engedélyezze a **Módosítás** elemet, majd kattintson az **OK** gombra.
- Kattintson az **OK** gombra.
- Válassza a **Biztonság** fület.
- Ellenőrizze a csoportot vagy a felhasználót a **Csoport vagy felhasználónevek** elemben.
Az itt megjelenő csoport vagy felhasználó hozzáfér a megosztott mappához.
Ebben az esetben, a számítógépbe bejelentkező felhasználó és a rendszergazda fér hozzá a megosztott mappához.
- Válassza a **Megosztás** fület. Megjelenik a megosztott mappa hálózati útvonala. Ez az útvonal szükséges a névjegyek nyomtatóra való regisztrálásakor, ezért írja le, vagy másolja le és mentse el.
- Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre az ablak bezárásához.

Megjegyzés:

*A mappa ikonja a megosztást követően nem változik. A **Megosztott** opció megjelenik, mint **Állapot** a mappák ablakban.*

A megosztott mappa regisztrálása a névjegyekben

Egy megosztott mappa elérési útjának a nyomtató vezérlőpaneljén való regisztrálásával meghatározhatja a mappa elérési útját a névjegyekbe való kiválasztással.

A névjegyekbe való regisztráláshoz az alábbi információk szükségesek.

- Felhasználónév és jelszó a számítógépbe való bejelentkezéshez
- A megosztott mappa hálózati útvonala
- A nyomtató IP-címe és neve (csak abban az esetben, ha számítógépről regisztrál)

Regisztrálás a nyomtató vezérlőpaneljéről


Névjegyeket regisztrálhat a nyomtató vezérlőpaneljéről.

A nyomtató előkészítése


1. Válassza ki a főképernyőről a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a(z) **Partnerkezelő**, majd a(z) **Regisztrálás/Törlés** lehetőséget.
3. Válassza a(z) **Bej.hozzáa.**, majd a(z) **Partner hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza a(z) **Hálóz. mappa/FTP** elemet.
5. Adja meg szükséges információkat.
 - Reg. szám: Adjon meg egy regisztrációs számot a címhez.
 - Név: Adjon meg egy nevet, amely meg fog jelenni a névjegyek listában.
 - Index-szó: Adjon meg tárgymutatószót, amelyet a névjegyek listában való kereséshez használhat.
 - Kommunikáció módja: Válassza ki az SMB-t.
 - Helyszín (Kötelező): Adja meg a megosztott mappa hálózati útvonalát.
 - Felhasználónév: Adjon meg egy felhasználónevet a számítógépre való bejelentkezéshez. (csak abban az esetben, ha van jelszó beállítva a számítógépen)
 - Jelszó: Adjon meg a felhasználónévhez tartozó jelszót.
 - Hozzár.gyak. használathoz: Adja meg a címet gyakran használt címként. A csoport megjelenik a képernyő felső részén a cím megadásakor.
6. Válassza a(z) **OK** elemet. Ezzel befejezte a névjegy névjegylistába való regisztrálását.


Kedvenc beállítások regisztrálása tárolt beállításokként

A gyakran használt másolási, fax és lapolvasási beállításokat tárolt beállításokként regisztrálhatja. Maximum 50 bejegyzést regisztrálhat. Ha nem tudja szerkeszteni a tárolt beállításokat, akkor lehet, hogy zárta őket a rendszergazda. Vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.


Egy előbeállítás regisztrálásához válassza ki a főképernyőn a(z) **Előbeállítások**, majd a(z) **Új hozzáadása** elemet, és válassza ki a funkciót, amelyhez az előbeállítást regisztrálni szeretné. Végezze el a szükséges beállításokat, válassza a(z)  ikont, majd nevezze el a tárolt beállítást.

Egy regisztrált tárolt beállítás betöltéséhez válassza ki a betölteni kívánt tárolt beállítást a listából.

Regisztrálhatja a jelenlegi címet és beállításokat is a képernyőn a(z)  elemet kiválasztva minden egyes funkciónál.

A regisztrált beállítások módosításához változtassa meg a beállításokat minden egyes funkció képernyőjén, és válassza a(z)  elemet. Válassza a(z) **Regisztrálás az előbeállításoknál** elemet, és válassza ki a felülírni kívánt célhelyet.

A(z) Előbeállítások menü elemei

Válassza a(z)  ikont regisztrált előbeállításokon a regisztrált beállítások részleteinek megjelenítéséhez. A regisztrált nevet úgy módosíthatja, hogy kiválasztja a nevet a részletek képernyőjén.

A nyomtató előkészítése



A regisztrált beállítás törlése.

Hozzáad. /Eltávol.:

A regisztrált beállítás hozzáadása vagy törlése a kezdőképernyőn parancsikonként.

Használja ezt a beállítást:

A regisztrált beállítás betöltése.

A(z) Beáll. menüelemei

Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

A Általános beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások

Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárt beállításokat.

LCD-fényerő:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Hang:

A hangerő beállítása és a hangtípus kiválasztása.

Elalv. időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Felébresztés alvó üzemmódból:

Felébresztés az LCD kijelző érintésével:

Válassza **Be** hogy visszatérjen az alvó üzemmódból (energiatakarékos) az érintőképernyő megérintésével. Amikor ez ki van kapcsolva, meg kell nyomjon egy gombot a vezérlőpanelen hogy felébressze a nyomtatót. Ennek a funkciónak a kikapcsolása megelőzi a véletlen műveleteket, amelyeket idegen tárgyaknak a képernyőhöz való hozzáérése okozhat. Ugyanakkor beállíthat egy időtartamot is, ami alatt ez a funkció be van kapcsolva.

A nyomtató előkészítése

Kikapcsolási időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcs. beáll.** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Kikapcsolás, ha nem aktív

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcsolás, ha nem csatlakozik

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót 30 perccel azután, hogy minden port, többek között a LINE-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

Dátum/idő beállításai:

Dátum/idő

Az aktuális dátum és idő beállítása.

Téli/nyári időszámítás

A lakóhelyére vonatkozó nyári időszámítás beállítása.

Időeltolódás

A helyi idő és az UTC (egyezményes koordinált világidő) közötti időeltérés beállítása.

Ország/Térség:

Válassza ki azt az országot vagy régiót, ahol használja a nyomtatót. Ha országot vagy régiót vált, faxbeállításai visszatérnek az alapértelmezett értékekre, és Önnek ismét ki kell választania őket.

Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Indítóképernyő:

Meghatározza az LCD-kijelzőn a nyomtató bekapcsolásakor megjelenő kezdeti menüt, illetve, amikor a(z) **Művelet időtúllépése** engedélyezve van.

A kezdőképernyő szerkesztése:

Az ikonok elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn. Lehetősége van az ikonok hozzáadására, eltávolítására és áthelyezésére is.

Háttér:

Az LCD-kijelző háttérszínének módosítása.

A nyomtató előkészítése


Művelet időtúllépése:

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyőre, amikor egy meghatározott időn keresztül nem hajtottak végre műveletet. Amikor felhasználói korlátozásokat hajtottak végre, és egy meghatározott időn keresztül nem végez műveletet, akkor a rendszer kijelentkezteti, majd visszairányítja a kezdőképernyőre.

Billentyűzet:

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

Alapértelmezett képernyő(Job/Status):

Válassza ki az alapértelmezett információkat, amelyeket meg szeretne jeleníteni, amikor lenyomja a  gombot.

Kapcsolódó információ

➔ „Energiaakárkosság“ 71. oldal

➔ „Karakterek beírása“ 25. oldal

Nyomtatóbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

Papírforrás-beállítások:

Papírbeállítás:

Válassza ki a papírforrásokba betöltött papírlapok méretét és típusát.

Hátsó adag. elsőbbsége:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha a hátsó papír adagolás egységbe adagolt papírhoz szeretné rendelni a nyomtatási prioritást.

A4/Letter auto. váltás:

Az **Be** beállítás kiválasztása esetén A4-es méretre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs Letter méretűre beállított papírforrás, vagy a Letter méretűre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs A4-es méretű papírforrás.

Beáll. auto. választása:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a következő beállítások bármelyikénél, ha automatikusan olyan forrásokra szeretne nyomtatni, amely megfelel a papírbeállításainak.

- Másolás
- Fax
- Egyéb

A nyomtató előkészítése

Hibaértesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírméret vagy papírtípus nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

Papírbeállítás auto. megjelenítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a **Papírbeállítás** képernyő megjelenítéséhez a papír papírforrásba való adagolása során. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone vagy iPad eszközről AirPrint használatával.

Nyomtatónyelv:

Az USB interfész vagy a hálózati interfész nyomtatási nyelvének kiválasztása.

Univerz. nyomt. beáll.:

Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtat. A rendszer az eltolási beállításokat akkor alkalmazza, amikor Ön a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtat.

Eltolás fent:

A papír felső margójának beállítása.

Eltolás balra:

A papír bal margójának beállítása.

Eltolás fent hátul:

A felső margó beállítása a lap hátoldalán kétoldali nyomtatás esetén.

Eltolás balra hátul:

A bal margó beállítása a lap hátoldalán kétoldalas nyomtatás esetén.

Papírszélesség ellenőrz.:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a papírszélesség nyomtatás előtt történő ellenőrzéséhez. Ezzel megakadályozható, hogy nem megfelelő papírméret-beállítás esetén a nyomtatás túlnyúljon a papír szélein, de a nyomtatási sebesség csökkenhet.

Üres oldal kihagyása:

Üres oldalak automatikus átugrása.

PDL nyomt. konfiguráció:

Válassza ki a(z) a PCL- vagy a PostScript-alapú nyomtatáshoz használni kívánt PDL nyomt. konfiguráció-opciókat.

Általános beállítások:

Papírméret

Az alapértelmezett papírméret kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.

Papírtípus

Az alapértelmezett papírtípus kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.

Írásirány

Az alapértelmezett tájolás kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.

A nyomtató előkészítése

- Minőség
A nyomtatási minőség kiválasztása PCL- vagy PostScript-nyomtatáshoz.
- Festéktakarékos mód
Válassza az **Be** lehetőséget, ha takarékoskodni szeretne a tintával a nyomtatási sűrűség csökkentésével.
- Nyomatrendelés
Utolsó oldal felül
Nyomtatás indítása a fájl első oldalától.
Első oldal felül
Nyomtatás indítása a fájl utolsó oldalától.
- Példányszám
A nyomtatás példányszámát állítja be.
- Kötési szegély
A kötési pozíció beállítása.
- Auto. papírkidás
A(z) **Be** beállítás kiválasztása esetén a nyomtató automatikusan kiadja a papírt egy nyomtatási feladat leállításakor.
- Kétold. nyomtatás
A(z) **Be** beállítás kiválasztása esetén a nyomtató kétoldali nyomtatást végez.

PCL Menü:

- Betűkészlet forrás
Rezidens
A nyomtatóra előre telepített betűtípus használata.
Letöltés
Letöltött betűtípus használata.
- Betűkészlet száma
Alapértelmezett betűtípus szám kiválasztása az alapértelmezett betűtípus forráshoz. Az elérhető szám az elvégzett beállításoktól függ.
- Betűtávolság
Alapértelmezett betűtípus szélesség beállítása, ha a betűtípus méretezhető és fix szélességű. 0,44 és 99,99 cpi (karakter/hüvelyk) közötti értéket választhat ki, 0,01-es lépésekben.
A betűtípus forrás vagy a betűtípus szám beállításoktól függően elképzelhető, hogy ez az elem nem jelenik meg.
- Betűméret
Alapértelmezett betűmagasság beállítása, ha a betűtípus méretezhető és arányos. 4,00 és 999,75 pont közötti értéket választhat ki, 0,25-ös lépésekben.
A betűtípus forrás vagy a betűtípus szám beállításoktól függően elképzelhető, hogy ez az elem nem jelenik meg.
- Szimb. készlet
Az alapértelmezett szimbólum készlet kiválasztása. Ha a betűtípus forrás és betűtípus szám beállításokban kiválasztott betűtípus nem elérhető az új szimbólum készlet beállításban, a betűtípus forrás és betűtípus szám beállítások automatikusan az IBM-US alapértelmezett értékre váltanak.

A nyomtató előkészítése

Sorok száma

Sorok számának beállítása a kiválasztott papírmérethez és tájoláshoz. Ez a sorköz (VMI) beállításait is módosítja, és az új VMI értéket eltárolja a nyomtató. Ez azt jelenti, hogy a papírméret és tájolás beállítások későbbi módosítása a Form értéket a tárolt VMI alapján módosítja.

CR Funkció

Válassza a soremelés parancsot, amikor egy adott operációs rendszer meghajtójával nyomtat.

LF Funkció

Válassza a soremelés parancsot, amikor egy adott operációs rendszer meghajtójával nyomtat.

Papírforr. hozzárend.

Papírforrás hozzárendelése parancs beállítása. Ha a **4** lehetőséget választja, a parancsok a HP LaserJet 4 nyomtatóval kompatibilisek. Ha a **4K** lehetőséget választja, a parancsok beállítása a HP LaserJet 4000, 5000 és 8000 nyomtatókkal való kompatibilitás jegyében történik. Ha az **5S** lehetőséget választja, a parancsok a HP LaserJet 5S nyomtatóval kompatibilisek.

PS3 Menü:

Hibajelentés

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha ki szeretne nyomtatni egy állapotlapot, amikor hiba történik a PostScript- vagy PDF-nyomtatás során.

Színezet

A PostScript nyomtatás színmódjának kiválasztása.

Bináris

Válassza az **Be** lehetőséget a bináris képeket tartalmazó adatok nyomtatásakor. Az alkalmazás akkor is elküldheti a bináris adatokat, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása ASCII lehetőségre van állítva, de kinyomtathatja az adatokat, ha ez a funkció be van kapcsolva.

PDF Oldalméret

PDF-fájl nyomtatásakor válassza ki a papírméretet. Ha az **Auto.** lehetőség van kiválasztva, a nyomtató az első oldal alapján határozza meg a papírméretet.

Auto. hibamegoldó:

Válassza ki a kétoldalas nyomtatási hiba vagy megtelt memória esetén elvégzendő műveletet.

Be

Figyelmeztetést jelenít meg, és egyoldalas módban nyomtat, amikor hiba történik a kétoldalas nyomtatás során.

Ki

Hibaüzenetet jelenít meg, és leállítja a nyomtatást.

Memóriaeszk. csatolója:

Memóriaeszköz:

Válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató elérhesse a csatlakoztatott memóriaeszközt. Ha a **Letiltás** beállítás van kiválasztva, akkor nem menthet az adatokat a memóriaeszközre a nyomtatóval. Ez megakadályozza, hogy a bizalmas dokumentumokat jogtalanul eltávolítsák.

A nyomtató előkészítése

Fájlmegosztás:

Válassza ki, hogy az adattároló eszköz írható legyen-e USB-n vagy hálózaton keresztül kapcsolódó számítógépről.

Vastag papír:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak megakadályozása érdekében, hogy ne kenődhessen el a tinta a nyomatain. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a nyomtatás sebessége.

Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

Tinta száradási idő:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. A nyomtató az egyik oldal kinyomtatása után kinyomtatja a másodikat is. Ha a nyomat maszatos, növelje a beállított idő értékét.

Kétirányú:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a nyomtatási irány módosításához. A nyomtatás a nyomtatófej jobbra és balra történő mozgása közben is zajlik. Ha a nyomaton lévő függőleges vagy vízszintes szabályos vonalak elmosódottak vagy nem megfelelő elrendezésűnek tűnnek, akkor a funkció letiltásával megoldhatja a problémát; azonban ebben az esetben csökkenhet a nyomtatási sebesség.

PC kapcsolat USB-n:

Válassza a(z) **Engedélyezés** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A(z) **Letiltás** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási és lapolvasási feladatok korlátozottak.

USB interfész időtúllépése:

Adja meg másodpercekben azt az időt, amelynek el kell telnie a számítógéppel való USB-kapcsolat befejezése előtt, miután a nyomtató PostScript nyomtató-illesztőprogramról vagy PCL nyomtató-illesztőprogramról kap nyomtatási feladatot. Ha a feladat befejezése nincs egyértelműen meghatározva a PostScript nyomtató-illesztőprogramról vagy a PCL nyomtató-illesztőprogramról, az végtelen USB-kommunikációhoz vezethet. Ilyen esetben a nyomtató a meghatározott idő elteltével leállítja a kommunikációt. Ha nem szeretné befejezni a kommunikációt, 0 (nulla) értéket adjon meg.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 28. oldal
- ➔ „JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközről“ 165. oldal
- ➔ „PDF- vagy TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszközről“ 166. oldal

Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

A nyomtató előkészítése

Wi-Fi beáll:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.

- Útválasztó
- Wi-Fi Direct

Vezetékes hálózat beállítása:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

Hálózat állapota:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése vagy nyomtatása.

- Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot
- Wi-Fi Direct állapot
- E-mail szerver állapota
- Állapotjelen.nyomt.

Kapcsolat ellenőrzése:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

Speciális:

Végezze el a következő részletes beállításokat.

- Eszköznév
- TCP/IP
- Proxy szerver
- E-mail szerver
- IPv6-cím
- MS hálózati megosztás
- Kapcsolati sebesség és Duplex
- HTTP átirányítása HTTPS-re
- IPsec/IP-szűrés letiltása
- IEEE802.1X letiltása
- iBeacon adás

Webszolgáltatás beállításai

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

A nyomtató előkészítése

Epson Connect szolgáltatás:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz.

Regisztrálhat a szolgáltatásra, ha kiválasztja a(z) **Regisztrálás** lehetőséget, majd követi az utasításokat.

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

Felfüggesztés/folytatás

Regisztráció törlése

Bővebb információért lásd a következő weboldalt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Google Cloud Print szolgáltatások:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e a Google Cloud Print szolgáltatáshoz.

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

Engedélyezés/Letiltás

Regisztráció törlése

Ha további részleteket szeretne megtudni a(z) Google Cloud Print szolgáltatáshoz való csatlakozásról, nézze át a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével“ 260. oldal

Faxbeállítások

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások

Lásd a kapcsolódó információkat a következőkben.

Kapcsolódó információ

➔ „Menübeállítások faxoláshoz“ 216. oldal

Szkenn. beállítások

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Szkenn. beállítások

Lásd a kapcsolódó információkat a következőkben.

A nyomtató előkészítése

Kapcsolódó információ

- ➔ „Lapolvasás hálózati mappába vagy FTP szerverre“ 178. oldal
- ➔ „Lapolvasás adattároló eszközre“ 188. oldal
- ➔ „Lapolvasás Felhőbe“ 190. oldal

A(z) Rendszerfelügyelet menü elemei

A menü használatával a terméket rendszergazdaként tarthatja fenn. Lehetővé teszi a termék funkcióinak korlátozását egyes felhasználók esetén, hogy személyre szabhassa a munka- vagy irodai stílusát.

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet

Partnerkezelő:

Az alábbi névjegy-beállítások megadására van lehetőség.

Regisztrálás/Törlés:

Névjegyeket regisztrálhat, illetve törölhet a(z) Fax, Beolvasás/ küldés e-mailben és a(z) Beolv. hál. mappába/FTP-re menüben.

Gyakori:

Regisztrálhatja a gyakran használt névjegyeket a gyors elérésükhöz. Továbbá megváltoztathatja a lista sorrendjét.

Partnerek nyomtatása:

A névjegyek listájának kinyomtatása.

Beállítások megtekintése:

A névjegylista megjelenítési módjának módosítása.

Lehetőségek keresése:

A névjegykeresés módszerének módosítása.

Belső memória törlése:

Ez az elem PCL- vagy PostScript-kompatibilis nyomtatón jelenik meg.

Törölje a nyomtató belső adatmemóriáját, például a letöltött betűtípust és makrót a PCL nyomtatáshoz vagy jelszó nyomtatási feladathoz.

Biztonsági beállítások:

Az alábbi biztonsági beállításokat adhatja meg.

Korlátozások:

A következő elemek esetében engedélyezi a beállítások módosítását abban az esetben, ha a panel zárolása engedélyezve van.

- Feladatnapló-hozzáférés
- Hozzáférés ehhez: Partnerek regisztrálása/törlése

A nyomtató előkészítése

- Fax Legújabb hozzáférés
- Fax Adásnapló elérése
- Jelentés Fax elérése
- A Beolv. hál. mappába/FTP-re nyomt. mentési előzm. elérése
- A Beolvasás/küldés e-mailben Legújabb elemeinek elérése
- Beolvasás/küldés e-mailben Elküldött előzm. mutatása
- Beolvasás/küldés e-mailben Elküldött előzm. mutatása
- Nyelv elérése
- A Vastag papír elérése
- A Csendes mód elérése
- Személyes adatok védelme

Hozzáférés-vezérlés:

Válassza a(z) **Be** lehetőséget a termék funkcióinak korlátozása érdekében. Ennek bekapcsolásával a felhasználóknak felhasználónevük és jelszavuk segítségével be kell jelentkezniük a termék vezérlőpaneljén, mielőtt használnák a vezérlőpanel funkcióit. A(z) **Ismeretlen felhasználói feladatok elfogadása** résznél kiválaszthatja, hogy engedélyezi vagy sem azokat a feladatokat, amelyek nem rendelkeznek kötelező hitelesítési információkkal.

Rendszergazdai beáll.:

- Rendszergazdai jelszó
Beállítja, módosítja és törli a rendszergazdai jelszót.
- Beállítás zárolása
Válassza ki, hogy szeretné-e zárolni a vezérlőpanelt az **Rendszergazdai jelszó** menüpontban regisztrált jelszóval.

Alapértékek visszaállítása:

Alapértékre állítja vissza a következő menük beállításait.

- Hálózati beállítások
- Másolási beállítások
- Szkenn. beállítások
- Faxbeállítások
- Össz. adat és beáll. törl.

Firmware-frissítés:

Firmware információkat szerezhet, például az aktuális verzióra és az elérhető frissítésekre vonatkozó információkat.

Frissítés:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

A nyomtató előkészítése

Értesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

A Nyomtatásszámláló menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatásszámláló



Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a színes nyomatok összesített számát — ide értve a hálózati állapotlapot is — attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót. Ha ki szeretné nyomtatni az eredményt, akkor válassza ki a(z) **Lap nyomtatása** elemet.

A Kellék állapota menü elemei

Válassza ki a menüt a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Kellék állapota

A tinta és a karbantartódoboz hozzávetőleges szintjét és élettartamát jeleníti meg.

Ha egy  jelenik meg, akkor a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartódoboz már majdnem megtelt. Ha egy  jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartódoboz megtelt.

A Karbantartás menü elemei

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Karbantartás

Nyomtatási minőség beállítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha problémái vannak a nyomatokkal. Ellenőrizheti az eltömődött fúvókat, és tisztítsa meg szükség esetén a nyomtatófejet, majd állítson be egyes paramétereket a nyomtatási minőség javítása érdekében.

Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a szolgáltatást, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

Nyomtatófej tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Vonalak igazítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha rendezni szeretné a függőleges vonalakat.

A nyomtató előkészítése

Papírvezető tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatók a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

Nyomatási minőség beállítása papíronként:

A papírtípustól függően előfordulhat, hogy eltérő a tintabevonat. Válassza ki ezt a funkciót, ha csíkozódást vagy elcsúszott nyomtatást érzékel a nyomatokon egy meghatározott papírtípus esetén.

Időszakos tisztítás:

A nyomtató automatikusan elvégzi a(z) **Fúvóka-ellenőrzés** és a(z) **Nyomtatófej tisztítása** műveletet meghatározott időközönként. A prémium nyomtatási minőség fenntartása érdekében válassza a(z) **Be** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 282. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 242. oldal
- ➔ „Szabályos vonalakhoz való igazítás“ 244. oldal
- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 244. oldal

A Nyelv/Language menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyelv/Language

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

A Nyomtatóállapot/Nyomtatás menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatóállapot/Nyomtatás

Állapotjelen.nyomt.:

Konfigurációs állapotjelentés:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítő nyomtatása.

Kellék-állapotjelentés:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

Használati előzménylap:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítő nyomtatása.

PS3 Betűkészlet Lista:

A PostScript-nyomtatóhoz rendelkezésre álló betűtípusok listájának nyomtatása.

A nyomtató előkészítése

PCL Betűkészlet Lista:

Kinyomtathatja a PCL-nyomtatóhoz rendelkezésre álló betűtípusok listáját.

Hálózat:

Az aktuális hálózati beállítások megjelenítése.

A Partnerkezelő menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Partnerkezelő

Regisztrálás/Törlés:

Névjegyeket regisztrálhat, illetve törölhet a Fax, Beolvasás/ küldés e-mailben és Beolv. hál. mappába/ FTP-re menükben.

Gyakori:

Regisztrálhatja a gyakran használt névjegyeket a gyors elérésükhöz. Továbbá megváltoztathatja a lista sorrendjét.

Partnerek nyomtatása:

A névjegyek listájának kinyomtatása.

Beállítások megtekintése:

A névjegylista megjelenítési módjának módosítása.

Lehetőségek keresése:

A névjegykeresés módszerének módosítása.

A Felhasználói beállítások menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Felhasználói beállítások

Nem módosíthatja a rendszergazda által zárolt beállításokat.

Az alapértelmezett beállításokat a következő menükben módosíthatja.

- Beolv. hál. mappába/FTP-re
- Beolvasás/ küldés e-mailben
- Beolvasás memóriaeszközre
- Beolvasás/felhőbe küldés
- Másolási beállítások
- Fax

A nyomtató előkészítése

A A hitelesítő eszköz állapota menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > A hitelesítő eszköz állapota

Megjeleníti a hitelesítési eszköz állapotát.

A Az Epson Open Platform ra vonatkozó információk menü elemei

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Az Epson Open Platform ra vonatkozó információk

Megjeleníti az Epson Open Platform állapotát.

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

A vásárlás helyétől függően a nyomtatónak lehet olyan funkciója, amely ezt automatikusan kikapcsolja, ha a készülék 30 percig nem csatlakozik a hálózathoz.

Energiatakarékosság — Kezelőpanel

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Alapbeállítások.**
3. Tegye az alábbiak egyikét.
 - Válassza a(z) **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcs. beáll. > Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat.
 - Válassza a(z) **Elalv. időzítő** vagy **Kikapcsolási időzítő** lehetőséget, majd végezze el a beállításokat.

Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a(z) **Kikapcs. beáll.** vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Fax beállítások

Fax funkciók alkalmazása előtt

Állítsa be az alábbiakat a fax funkciók használatához.

- Megfelelően csatlakoztassa a nyomtatót a telefonvonalhoz, és szükség esetén a telefonhoz
- Alkalmazza a(z) **Faxbeállító varázsló** opciót, ami szükséges az alapbeállítások elvégzéséhez.

Szükség szerint állítsa be az alábbiakat.

- Kimeneti célhelyek és kapcsolódó beállítások, például hálózati beállítások és levelezőkiszolgáló beállításai
- Partnerek** regisztrációja
- Felhasználói beállítások**, ami meghatározza az alapértelmezett értékeket a(z) **Fax** menüelemekhez
- Jelentésbeállítások** jelentések nyomtatásához, amikor a faxokat elküldi, fogadja vagy továbbítja a rendszer

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Csatlakozás telefonvonalhoz“ 72. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására \(a Faxbeállító varázsló segítségével\)“ 76. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások egyéni elvégzése a nyomtató fax funkcióihoz“ 78. oldal](#)
- ➔ [„A Faxbeállítások menü elemei“ 91. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati beállítások“ 102. oldal](#)
- ➔ [„Levelezőkiszolgáló használata“ 46. oldal](#)
- ➔ [„Partnerek kezelése“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Megosztott mappa beállítása“ 53. oldal](#)
- ➔ [„A Felhasználói beállítások menü elemei“ 70. oldal](#)
- ➔ [„Jelentésbeállítások menü“ 97. oldal](#)

Csatlakozás telefonvonalhoz

Kompatibilis telefonvonalak

A nyomtatót hagyományos analóg telefonvonalal (PSTN = nyilvános kapcsolású telefonhálózat) és PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerekkel is használhatja.

Elképzelhető, hogy az alábbi telefonvonalakkal vagy rendszerekkel nem használható a nyomtató.

- VoIP telefonvonal, például DSL vonal, vagy száloptikás digitális szolgáltatások
- Digitális telefonvonal (ISDN)
- Néhány PBX telefonszolgáltatás
- Amikor adapterek, például terminál adapterek, VoIP adapterek, elosztók, routerek vannak csatlakoztatva a fali telefoncsatlakozó és a nyomtató között

A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

Csatlakoztassa a nyomtatót egy telefonaljzathoz egy RJ-11 (6P2C) telefonkábel segítségével. Ha telefont csatlakoztat a nyomtatóhoz, egy másik RJ-11 (6P2C) telefonkábelrel használjon.

A területtől függően elképzelhető, hogy a nyomtató a telefonkábelrel együtt kerül forgalomba. Ilyen esetben mindig a mellékelt kábelt használja.

Elképzelhető, hogy a telefonkábel az országhoz vagy a régióhoz meghatározott adapterhez kell csatlakoztatnia.


Megjegyzés:

Csak akkor távolítsa el a nyomtató EXT. portjának sapkáját, amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ne távolítsa el a sapkát, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.

Gyakori villámlással sújtott területeken túlfeszültségvédő elosztó használatát javasoljuk.

Csatlakoztatás hagyományos telefonvonalhoz (PSTN) vagy PBX vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a fali telefoncsatlakozóból vagy a PBX portból a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz.

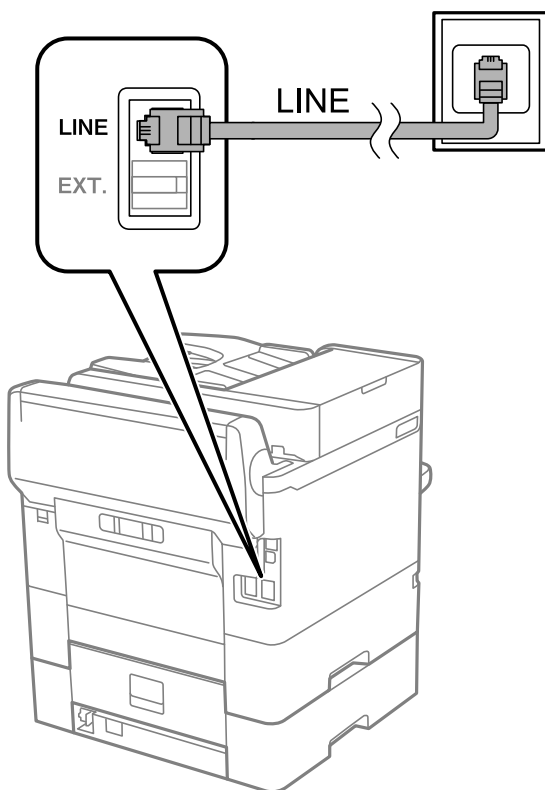


Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz

Csatlakoztasson egy telefonkábel a DSL modemből vagy az ISDN terminál adapterből a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz. További részletekért lásd a modemhez vagy adapterhez kapott használati útmutatót.

Fax beállítások

Megjegyzés:

Ha a DSL modem nincs ellátva beépített DSL szűrővel, csatlakoztasson egy különálló DSL szűrőt.

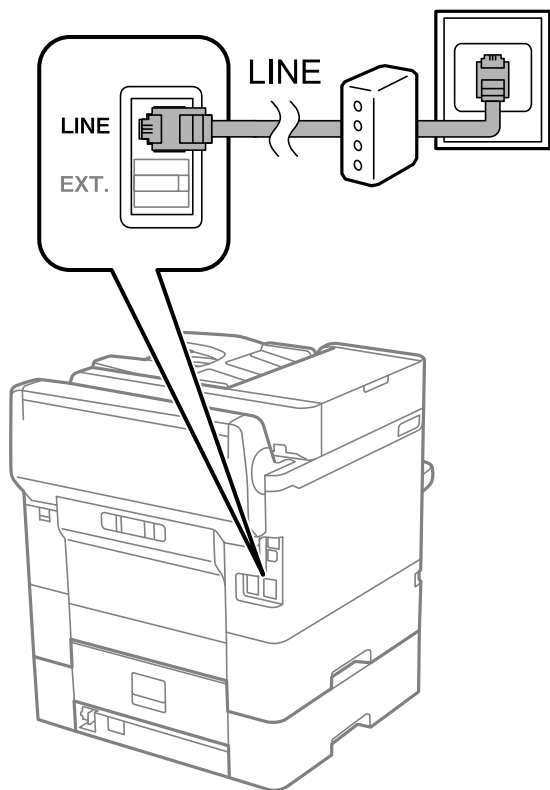

A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz


Amikor a nyomtatót és a telefont külön telefonvonalon használja, csatlakoztassa a telefont a nyomtatóhoz.

Megjegyzés:


- Ha a telefonkészüléken van fax funkció, csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a fax funkciót. A részletekért tekintse meg a telefonkészülék használati útmutatóját.
- Ha üzenetrögzítőhöz kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítása meghaladja az üzenetrögzítőn beállított csengetési számot.

Fax beállítások

1. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő EXT. port sapkáját.

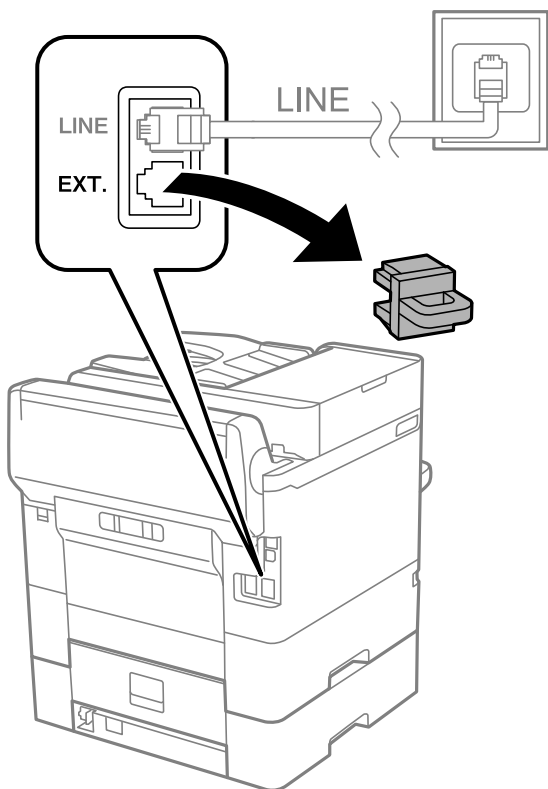

2. Egy telefonkábel használatával kösse össze a(z) EXT. port portot és a telefonkészüléket.

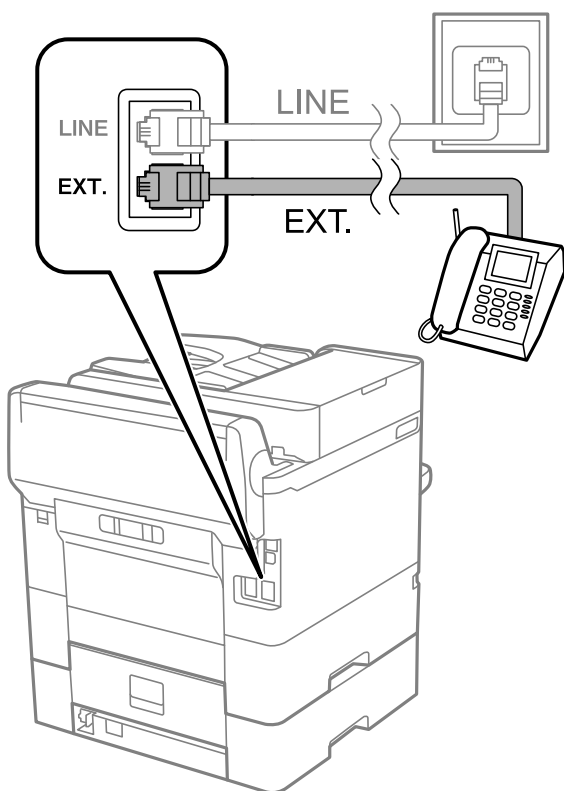


Fax beállítások

Megjegyzés:

Egy telefonvonal megosztásakor ügyeljen arra, hogy a telefonkészüléket a nyomtató EXT. portjához csatlakoztassa. Ha megosztja a vonalat a telefonkészülék és a nyomtató különálló csatlakoztatásához, a telefon és a nyomtató nem fog megfelelően működni.

3. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
4. Vegye fel a kagylót.

A kapcsolat akkor jön létre, ha a(z) **◇ (Küldés)** aktiválva van, a következő képernyőn látható módon.

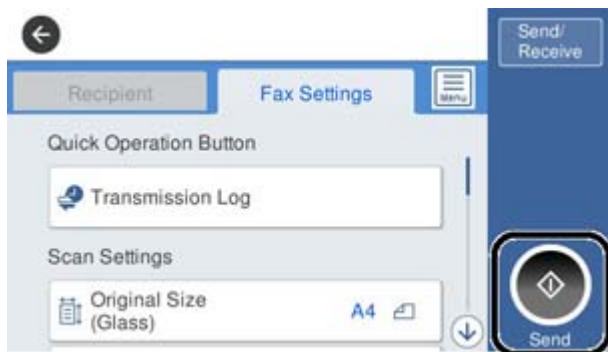

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)“ 76. oldal
- ➔ „Beállítás elvégzése üzenetrögzítő használatához“ 80. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése faxok fogadásához kizárólag csatlakoztatott telefonnal (Távoli fogadás)“ 81. oldal
- ➔ „A(z) Fogadás módja beállítása“ 78. oldal

A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)

A **Faxbeállító varázsló** segítségével konfigurálhatja az alapvető faxolási funkciókat, amivel előkészítheti a nyomtatót a faxok küldésére és fogadására.

Amikor először bekapcsolja a nyomtatót, a Varázsló automatikusan megjelenik. A varázslót igény szerint manuálisan is megjelenítheti a nyomtató kezelőpanelén keresztül. Ha a nyomtató első bekapcsolásakor kihagyja a varázsló lépéseit, vagy a nyomtatási környezet megváltozik, akkor ismét futtatnia kell a varázslót.

- A varázsló segítségével az alábbi elemeket lehet beállítani.
 - Fejléc (Az Ön telefonszáma és Fax fejléce)**
 - Fogadás módja (Auto. vagy Manuális)**
- Az alábbi elemek beállítása automatikusan megtörténik a csatlakozási környezet szerint.
 - Tárcsázási mód (pl. Dallam vagy Pulzus)**
 - Vonaltípus (PSTN vagy PBX)**
 - Tárcsahang-észlelés**
 - Distinctive Ring Detection (DRD) beállítás**

Fax beállítások

- Az **Alapbeállítások** egyéb elemei változatlanok maradnak.

A **Faxbeállító varázsló** elindítása után adja meg az **Alapbeállítások** értékeit a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató telefonvonalhoz van csatlakoztatva.

Megjegyzés:

Mivel a varázsló automatikus faxkapcsolat-ellenőrzést futtat, fontos, hogy a nyomtató a varázsló elindítása előtt csatlakoztatva legyen a telefonvonalhoz.

2. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató kezelőpanelének kezdőképernyőjén, majd válassza ki az **Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló** lehetőséget.

3. A(z) **Megerősítés** képernyőn koppintson a(z) **Tov.** elemre.

Ekkor elindul a varázsló.

4. A fax fejléc beviteli képernyőn adja meg a küldő nevét, például a vállalat nevét, majd koppintson a(z) **OK** elemre.

Megjegyzés:

A küldő név és a fax szám a kimenő faxok fejlécében fog megjelenni.

5. A telefonszám beviteli képernyőn adja meg a faxszámot, majd koppintson a(z) **OK** elemre.

6. Végezze el az alábbi beállításokat a **Distinctive Ring Detection (DRD) beállítás** képernyőn.

- Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, akkor válassza a **Tov.** lehetőséget, majd válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengetést.

– Ha a(z) **Összes** opciót választja, akkor folytassa a(z) 7. lépéssel.

– Bármely más beállítás választása esetén a rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert automatikusan **Auto.** értékre állítja. Folytassa a(z) 9. lépéssel.

- Ha nem kell beállítania ezt a lehetőséget: Koppintson a(z) **Kihagyás** elemre, majd folytassa a(z) 9. lépéssel.

Megjegyzés:

- A több telefonszolgáltató által kínált megkülönböztető csengetési szolgáltatásoknak (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) köszönhetően több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Ilyen esetben minden szám különböző csengetési mintához van hozzárendelni. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Válassza ki a fax hívásokhoz használt csengetési mintát a **DRD** menüpontban.

- A régiótól függően a(z) **Be** és **Ki** lehetőségek jelennek meg a(z) **DRD** menüpontban. A megkülönböztető csengetőhang funkció használatához válassza ki a **Be** lehetőséget.

7. A(z) **Fogadás mód beállítása** képernyőn válassza ki, hogy a telefonkészüléket a nyomtatóhoz csatlakoztatva használja-e.

- A kapcsolat megléte esetén: válassza a(z) **Igen** lehetőséget, majd folytassa a következő lépéssel.

- A kapcsolat hiánya esetén: válassza a(z) **Nem** lehetőséget, majd folytassa a 9. lépéssel. A rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert **Auto.** értékre állítja.


8. A(z) **Fogadás mód beállítása** képernyőn válassza ki, hogy automatikusan szeretne-e faxokat fogadni.

- Automatikus fogadáshoz: válassza a(z) **Igen** lehetőséget. A rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert **Auto.** értékre állítja.

- Manuális fogadáshoz: válassza a(z) **Nem** lehetőséget. A rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert **Manuális** értékre állítja.

Fax beállítások

9. A **Tov.** képernyőn ellenőrizze az elvégzett beállításokat, majd kattintson a **Tov.** elemre.

A beállítások javításához vagy módosításához kattintson a  ikonra.

10. A **Faxkapcs.ellenőrz futtat** képernyőn válassza ki az **Ellenőrzés indítása** lehetőséget a faxkapcsolat ellenőrzéséhez, és amikor a képernyőn megjelenő utasítás az ellenőrzés eredményének kinyomtatására szólítja fel, válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget.

A kapcsolat állapotát tartalmazó jelentés is kinyomtatásra kerül.

Megjegyzés:

- Ha a jelentésen bármilyen hiba jelenik meg, a megoldáshoz kövesse a jelentésen megjelenő utasításokat.
- Amikor megjelenik a **Vonaltípus választása** képernyő, válassza ki a vonal típusát.
 - Ha a nyomtató PBX telefonrendszerhez vagy terminál adapterhez csatlakozik, válassza ki a **PBX** lehetőséget.
 - Ha a nyomtató normál telefonvonalhoz csatlakozik, akkor válassza a(z) **PSTN**, majd a(z) **Letiltás** lehetőséget a megjelenő **Megerősítés** képernyőn. Ha azonban a(z) **Letiltás** elemre állítja ezt az opciót, a nyomtató a tárcsázáskor elveszítheti a faxszám első számjegyét, és rossz számra küldheti a faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 73. oldal
- ➔ „A(z) Fogadás módja beállítása“ 78. oldal
- ➔ „Beállítás elvégzése üzenetrögzítő használatához“ 80. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése faxok fogadásához kizárólag csatlakoztatott telefonnal (Távoli fogadás)“ 81. oldal
- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 98. oldal

Beállítások egyéni elvégzése a nyomtató fax funkcióihoz

Külön konfigurálhatja a nyomtató fax funkcióit a nyomtató kezelőpanelje segítségével. A(z) **Faxbeállító varázsló** segítségével elvégzett beállítások is módosíthatók. További információt a(z) **Faxbeállítások** menü leírásában találhat.

Megjegyzés:

- A(z) **Web Config** segítségével konfigurálhatja a nyomtató fax funkcióit.
- Ha a(z) **Web Config** alkalmazást használja a(z) **Faxbeállítások** menü megjelenítéséhez, akkor kis eltérés lehet a felhasználói interfész és a hely között a nyomtató kezelőpaneljéhez képest.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A Faxbeállítások menü elemei“ 91. oldal

A(z) Fogadás módja beállítása

Két lehetőség van a(z) **Fogadás módja** opcióban a bejövő faxok fogadására. Az alábbi menüben elvégezheti a beállításokat:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fogadás módja

Fax beállítások

Fogadás módja	Telefonvonal használata
Manuális	Főképpen telefonálásra, de faxolásra is
Auto.	Kizárólag faxolásra (külső telefonkészülék nem szükséges)
	Főképpen faxolásra, néha telefonálásra


Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Auto. üzemmód használata“ 79. oldal
- ➔ „A(z) Manuális mód használata“ 79. oldal
- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 98. oldal

A(z) Manuális mód használata**Faxok fogadása**

Amikor csöng a telefon, a telefonkagyló felvételével válaszolhat a hívásra.

- Ha a fax hangjelzését hallja (átvitel):

Válassza a(z) **Fax** opciót a nyomtató kezdőképernyőjén, majd a(z) **Küldés/ Fogadás > Fogadás** elemet, és koppintson a(z)  lehetőségre. Majd vegye fel a telefonkagylót.

- Ha a csörgés hangjelzését hallja:

Hagyományos módin felveheti a kagylót.

Fax fogadása kizárólag csatlakoztatott telefonkészülék használatával

Ha a(z) **Távoli fogadás** van beállítva egyszerűen a(z) **Indítókód** megadásával fogadhatja a faxokat.

Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót. Amikor meghallja a fax hangjelzését (átvitel), tárcsázza a(z) **Indítókód** kétjegyű számát, majd vegye fel a kagylót.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Beállítások elvégzése faxok fogadásához kizárólag csatlakoztatott telefonnal (Távoli fogadás)“ 81. oldal

A(z) Auto. üzemmód használata**Faxok fogadása külső telefonkészülék nélkül**

A nyomtató a(z) **Csengetés válaszig** menüpontban Ön által meghatározott számú csengés elteltével automatikusan átvált faxfogadásra.

Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a(z) **Csengetés válaszig** paraméterhez a lehető legalacsonyabb számot állítsa be.

Faxok fogadása külső telefonkészülékkel

A külső telefonkészülékkel rendelkező nyomtató az alábbiak szerint működik.

Fax beállítások

- ❑ Ha a telefonkészüléke az üzenetrögzítő és a(z) **Csengetés válaszig** elemben megjelölt számú csengés alatt válaszol:
 - Ha a csengés faxolást jelez: A nyomtató automatikusan faxfogadásra vált.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: Az üzenetrögzítő hanghívást képes fogadni és képes hangüzeneteket rögzíteni.
- ❑ Ha a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül veszi fel a telefont:
 - Ha a csengés faxot jelez: Ugyanazokkal a lépésekkel fogadhat faxot, mint a(z) **Manuális** esetben.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.
- ❑ Ha a nyomtató automatikusan átvált faxok fogadására:
 - Ha a csengés faxolást jelez: A nyomtató faxfogadásra vált.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: Ön nem tudja fogadni a hívást. Kérje meg a hívó félt, hogy hívja vissza.

Megjegyzés:

Állítsa a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. Az üzenetrögzítő beállításaival kapcsolatban lásd az üzenetrögzítőhöz mellékelt kézikönyvet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beállítás elvégzése üzenetrögzítő használatához“ 80. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Manuális mód használata“ 79. oldal](#)

Beállítás elvégzése külső telefoneszköz csatlakoztatásakor

Beállítás elvégzése üzenetrögzítő használatához

Az üzenetrögzítő használatához el kell végeznie a szükséges beállításokat.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások.**
3. Állítsa a **Fogadás módja** beállítást **Auto.** értékre.
4. Állítsa be a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

Ha a(z) **Csengetés válaszig** opció alacsonyabb értékre van állítva, mint ahány csörgés be van állítva az üzenetrögzítőhöz, az üzenetrögzítő nem tud hanghívásokat fogadni hangüzenetek rögzítése céljából. A beállításokért tekintse meg az üzenetrögzítő használati útmutatóját.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a nyomtató **Csengetés válaszig** beállítása nem jelenik meg.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A\(z\) Auto. üzemmód használata“ 79. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások Menü“ 98. oldal](#)

Fax beállítások

Beállítások elvégzése faxok fogadásához kizárólag csatlakoztatott telefontal (Távoli fogadás)

Elindíthatja a bejövő faxok fogadását, csak vegye fel a telefonkagylót és használja a telefont a nyomtató használata nélkül.

A **Távoli fogadás** funkció a hangfrekvenciás tárcsázást támogató telefonkészülékeknél érhető el.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Távoli fogadás** elemet.
3. Koppintson a(z) **Távoli fogadás** lehetőségre, hogy a(z) **Be** értékre állítsa.
4. Válassza a(z) **Indítókód** lehetőséget, adjon meg egy két számjegyű kódot (0–9, *, és # adható meg), majd koppintson a(z) **OK** gombra.
5. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Manuális mód használata“ 79. oldal

➔ „Alapbeállítások Menü“ 98. oldal

A(z) Nyomtatási beállít elvégzése faxok fogadásához

A papírforrás beállításai faxok fogadásához (két vagy több papírforrással rendelkező modellekhez)

Beállíthatja a fogadott dokumentumok és faxjelentések nyomtatásához használt papírforrásokat.

Alapértelmezésként az összes papírforrás engedélyezett a faxnyomtatásnál. Akkor használja ezt a funkciót, ha adott papírforrásból származó papírt nem szeretne használni faxnyomtatásnál.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Beáll. auto. választása > Fax** lehetőséget.

3. Koppintson a faxok nyomtatása során nem használt papírforrások mezőire.

A papírforrás beállítás **Ki** értékre változik, és le lesz tiltva a faxok nyomtatására vonatkozóan.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatóbeállítások“ 59. oldal

Fax beállítások

A(z) Nyomtatási beállít beállítás, például 2 oldalas opció elvégzése faxok fogadásához

Beállíthatja a nyomtatót, hogy csökkentse a papírt az érkező faxok kétoldalas nyomtatásával, vagy kisebb, a papírhoz igazított méretben való nyomtatásával. Például a kétoldalas nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások.**
3. Válassza a(z) **Nyomtatási beállít**, majd a(z) **2 oldalas** lehetőséget.
4. Koppintson a(z) **2 oldalas** mezőre a(z) **Be** érték beállításához.
5. A(z) **Kötési szegély** lehetőségnél válassza ki a(z) **Rövid oldal** vagy a(z) **Hosszú oldal** lehetőséget.
6. Válassza a(z) **OK** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatási beállít Menü“ 96. oldal](#)

Beállítások elvégzése fogadott faxok mentéséhez és továbbításához

A nyomtató alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy kinyomtassa a fogadott faxokat. A nyomtatáson kívül a nyomtatónak beállíthatja, hogy mentse és/vagy továbbítsa a fogadott faxokat. Ne feledje, hogy a beállítási módok attól függenek, hogy a feltétel-beállítások léteznek-e vagy sem.

- Nem meghatározott partnerektől érkező faxok mentése és továbbítása — funkciók fogadott faxok feltétel nélküli mentéséhez és továbbításához
- Meghatározott partnerektől érkező faxok mentése és továbbítása — funkciók fogadott faxok feltételekkel való mentéséhez és továbbításához

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Funkciók a fogadott faxok feltétel nélküli mentéséhez és továbbításához“ 82. oldal](#)
- ➔ [„Funkciók a fogadott faxok valamely feltétel szerinti mentéséhez és továbbításához“ 85. oldal](#)

Funkciók a fogadott faxok feltétel nélküli mentéséhez és továbbításához

Mentheti vagy továbbíthatja a nem meghatározott partnertől beérkező faxokat a nyomtatón vagy a nyomtatótól eltérő helyen található célhelyekre. Az alábbi célhelyeket egyszerre is kiválaszthatja. Ha mindet egyszerre választja ki, akkor az azonos beérkező faxok mentésre kerülnek a(z) Beérkező üzenetek mappába, számítógépre vagy egy külső adattároló eszközre, majd a célhelyre (például egy e-mail címre) továbbításra kerülnek.

- Beérkező üzenetek a nyomtatón

A fogadott faxokat mentheti a(z) Beérkező üzenetek mappába. Megtekintheti őket a nyomtató kezelőpaneljén, így csak azokat a faxokat nyomtathatja ki, amelyeket szeretné, és törölheti azokat, amelyekre nincs szükség.

Fax beállítások

- A nyomtatón kívül
 - Számítógép (PC-FAX fogadás)
 - Külső adattároló eszköz
 - Akár 5 továbbítási célhely
 - E-mail címek
 - Megosztott mappák a hálózaton
 - Másik faxkészülékek

Kapcsolódó információ

- ➔ „Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás)“ 83. oldal
- ➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése a faxok számítógépről való küldése és azon való fogadása érdekében“ 89. oldal

Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás)

Beállíthatja a nem meghatározott feladóktól érkező faxok mentését és továbbítását. Ha beállításokat ad meg a beérkezett faxok továbbítására vonatkozóan, először adja hozzá a továbbítási célhelyeket a partnerek listájához. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a faxokat, először a levelezőkiszolgáló beállításait is konfigurálnia kell.

Kövesse az alábbi lépéseket. Ha beállításokat szeretne megadni arra vonatkozóan, hogy a beérkezett faxok egy számítógépre legyenek mentve a PC-FAX funkció segítségével, tekintse meg a kapcsolódó információkat ebben a szakaszban lent.

1. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató kezelőpanelének kezdőképernyőjén.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** lehetőséget.

Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd kattintson az **OK** gombra.

3. Adja meg az alábbi beállításokat a mentési és továbbítási célhelyektől függően.

A következő beállítások egyszerre is használhatók.



Fax beállítások

- Beérkezett faxok mentése a Beérkezett üzenetek mappába:
 - ➊ Válassza ki a **Mentés a bejövők közé** lehetőséget, és állítsa **Be** értékre.
 - ➋ Ha megjelenik egy üzenet, ellenőrizze a tartalmát, majd válassza az **OK** gombot.
- Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre:
 - ➊ Csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
 - ➋ Válassza ki a **Mentés memóriaeszközre** lehetőséget.
 - ➌ Válassza ki az **Igen** lehetőséget. Ha az adattároló eszközre történő mentés közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki az **Igen és nyomtatás** lehetőséget.
 - ➍ Olvassa el a megjelenő üzenetet, majd koppintson a **Létrehozás** lehetőségre.

A beérkezett dokumentumok mentésére szolgáló mappa létrehozva az adattároló eszközön.

 - ➎ Ellenőrizze az üzenetet, koppintson a **Bezár** gombra, vagy várjon, amíg az üzenet törlődik, majd koppintson a **Bezár** gombra.
 - ➏ Ha megjelenik a következő üzenet, olvassa el, majd koppintson az **OK** gombra.



Fontos:

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.


- Beérkezett faxok továbbítása e-mailbe, megosztott mappákba és más faxgépekre:
 - ➊ Válassza ki a **Továbbítás** lehetőséget.
 - ➋ Válassza ki az **Igen** lehetőséget. Ha továbbítás közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki az **Igen és nyomtatás** lehetőséget.
 - ➌ Válassza ki a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a továbbítási célhelyeket a partnerlistából. A továbbításhoz maximum öt címet adhat meg.
 - ➍ Koppintson a **Bezár** gombra a továbbítási célhelyek kiválasztásának befejezéséhez, majd koppintson a **Bezár** gombra.
 - ➎ Az **Lehetőségek sikertelen továbbításkor** beállításnál jelölje ki, hogy kinyomtatja-e a beérkező dokumentumokat, vagy elmenti őket a nyomtató Beérkezett üzenetek mappájába, amikor a továbbítás sikertelen.
 - ➏ Koppintson az **OK** gombra.



Fontos:

Ha a Beérkezett üzenetek mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából.

Megjegyzés:

A nem továbbított dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján tekintheti meg, a fel nem dolgozott feladatok mellett.

4. Beállíthatja a nyomtatót, hogy e-mail üzeneteket küldjön egy olyan személynek, akit Ön értesíteni szeretne a feldolgozott faxok eredményéről, ha ez szükséges.

- ➊ Válassza ki az **E-mail értesítések** lehetőséget.
- ➋ Koppintson az alábbi elemre, és állítsa **Be** értékre.

A következő beállítások egyszerre is használhatók.

Fax beállítások

- Értesítés, ha a Fogadás kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a faxok megérkeztek a nyomtatóra.
- Értesítés, ha a Nyomatás kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a nyomtató befejezte a faxok nyomtatását.
- Értesítés, ha a Memóriaeszköz mentés kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a nyomtató befejezte a fogadott dokumentumok mentését a memóriaeszközre.
- Értesítés, ha a Továbbítás kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a nyomtató befejezte az érkezett faxok továbbítását.

3 Válassza ki a **Címzett** mezőt, majd válassza ki az e-mail címzettjét a partnerlistáról.

4 Koppintson a **Bezár** gombra a címzett kiválasztásának befejezéséhez.

5 Koppintson az **OK** gombra.

5. Koppintson a **Bezár** gombra a **Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás** beállításának befejezéséhez.

A beérkezett faxok mentésének és továbbításának feltétel nélküli beállítása ezzel megtörtént.

6. Válassza ki az **Általános beállítások** lehetőséget, ha szükséges.

Bővebb tudnivalóért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/továbbítás beállítások** menüben.

Megjegyzés:

Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbálja meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Válassza ki a **Szkennelés > E-mail** vagy **Szkennelés > Hálóz. mappa/FTP** lehetőséget a kezdőképernyőn, válassza ki a célhelyet, majd kezdjen el szkennelni.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati beállítások“ 102. oldal
- ➔ „Megosztott mappa beállítása“ 53. oldal
- ➔ „Funkciók a fogadott faxok feltétel nélküli mentéséhez és továbbításához“ 82. oldal
- ➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok fogadásához“ 90. oldal
- ➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás elvégzése a nyomtatáshoz a nyomtatón faxok fogadása érdekében“ 90. oldal
- ➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok nem fogadásához“ 91. oldal
- ➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal

Funkciók a fogadott faxok valamely feltétel szerinti mentéséhez és továbbításához

Fogadhat faxokat meghatározott partnerektől vagy egy bizonyos időben, majd mentheti és továbbíthatja őket a nyomtató célhelyére, vagy a nyomtatótól eltérő célhelyre. Az alábbi célhelyeket egyszerre is kiválaszthatja. Ha mindet egyszerre választja ki, akkor az azonos beérkezett faxok mentésre kerülnek a(z) Beérkezett üzenetek vagy a bizalmas mappába, vagy egy külső adattároló eszközre, majd a célhelyre (például egy e-mail címre) továbbításra kerülnek.

- Beérkezett üzenetek és bizalmas mappa a nyomtatón

Mentheti a fogadott faxokat a(z) Beérkezett üzenetek vagy bizalmas mappába, feltételek szerint rendezve.

Megtekintheti őket a nyomtató kezelőpaneljén, így csak azokat a faxokat nyomtathatja ki, amelyeket szeretné, és törölheti azokat, amelyekre nincs szükség.

Fax beállítások

- A nyomtatón kívül
 - Külső adattároló eszköz
 - Továbbítás célhelye:
 - E-mail cím
 - Megosztott mappa a hálózaton
 - Másik faxkészülék

Kapcsolódó információ


- ➔ „Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Felt. mentés/továbbítás)“ 86. oldal
- ➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal

Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Felt. mentés/továbbítás)

Beállíthatja a beérkezett faxok mentését és továbbítását egy meghatározott feladótól vagy egy meghatározott időpontra. Ha beállításokat ad meg a beérkezett faxok továbbítására vonatkozóan, először adja hozzá a továbbítási célhelyet a partnerek listájához. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a faxokat, először a levelezőkiszolgáló beállításait is konfigurálnia kell.

Megjegyzés:

- A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.*
- Mielőtt elkezd menteni és továbbítani a beérkezett faxokat egy megadott időpontban, ellenőrizze, hogy a nyomtatón lévő **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai megfelelőek. A menühöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.*

1. Válassza ki a **Beáll.** lehetőséget a nyomtató kezelőpanelének kezdőképernyőjén.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** > **Mentés/továbbítás beállítások** elemet.
3. Koppintson a(z)  ikonra egy nem regisztrált mezőhöz kapcsolódóan a(z) **Felt. mentés/továbbítás** szakaszban.
4. Válassza a(z) **Név** mezőt, és írja be a regisztrálni kívánt nevet.
5. A feltételek beállításához válassza a(z) **Feltétel(ek)** mappát.
 - Küldő faxszámának egyeztet.** Ha a beérkező faxszám megfelel az ezen paraméternél Ön által meghatározott feltételeknek, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.
Válassza a(z) **Küldő faxszámának egyeztet.** feltételt, majd a(z) **Faxszám** mappát kiválasztva írja be a faxszámot (legfeljebb 20 számjegy hosszúságban).
 - Alcím (SUB) tökéletes egyezés.** Ha az alcím (SUB) tökéletesen egyezik, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.
Engedélyezze a(z) **Alcím (SUB) tökéletes egyezés** beállítást, és a(z) **Alcím (SUB)** mappát kiválasztva írja be a jelszót.

Fax beállítások


- Jelszó (SID) tökéletes egyezés: Ha a jelszó (SID) tökéletesen egyezik, akkor a nyomtató menti és továbbítja a fogadott faxüzeneteket.
Engedélyezze a(z) Jelszó (SID) tökéletes egyezés beállítását, és a(z) **Jelszó(SID)** mezőt kiválasztva írja be a jelszót.

- Fogadási idő: A nyomtató a meghatározott időszak során menti és továbbítja a fogadott faxokat.
Engedélyezze a(z) **Fogadási idő** beállítását, majd állítsa be az időt a(z) **Kezdési idő** és a(z) **Befejezési idő** paraméter segítségével.

6. Válassza a(z) **Mentési/továbbítási célhely** mezőt.

7. Adja meg az alábbi beállításokat a mentési és továbbítási célhelyektől függően.

A következő beállítások egyszerre is használhatók.

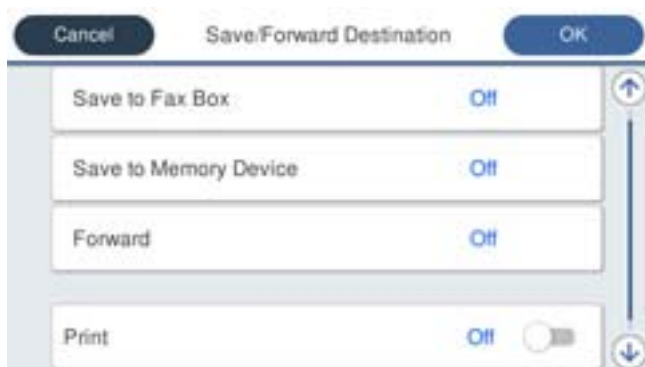

- Beérkezett faxok nyomtatása:

Koppintson a(z) **Nyomtatás** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.

- A beérkezett faxok mentése a Beérkezett üzenetek mappába vagy egy bizalmas mappába:

- ➊ Válassza ki a **Mentés faxok közé** lehetőséget.
- ➋ Koppintson a(z) **Mentés faxok közé** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
- ➌ Válassza ki azt a mappát amelybe menteni szeretné a dokumentumot.

- Beérkezett faxok mentése külső adattároló eszközre:

- ➊ Csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.
- ➋ Válassza ki a **Mentés memóriaeszközre** lehetőséget.
- ➌ Koppintson a(z) **Mentés memóriaeszközre** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
- ➍ Olvassa el a megjelenő üzenetet, majd koppintson a **Létrehozás** lehetőségre.

A beérkezett dokumentumok mentésére szolgáló mappa létrehozva az adattároló eszközön.



Fontos:

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.


Fax beállítások

- Beérkezett faxok továbbítása e-mailbe, megosztott mappákba és egy másik faxgépre:
 - ➊ Válassza ki a **Továbbítás** lehetőséget.
 - ➋ Koppintson a(z) **Továbbítás** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
 - ➌ Válassza ki a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget, majd válassza ki a továbbítási célhelyeket a partnerlistából. Megadhat egy továbbítási célhelyet.
 - ➍ Miután kiválasztotta a továbbítási célhelyeket, koppintson a **Bezár** gombra.
 - ➎ Ellenőrizze, hogy a kiválasztott továbbítási célhely helyes, majd válassza a **Bezár** gombot.
 - ➏ Az **Lehetőségek sikertelen továbbításkor** beállításánál jelölje ki, hogy kinyomtatja-e a beérkező dokumentumokat, vagy elmenti őket a nyomtató Beérkezett üzenetek mappájába, amikor a továbbítás sikertelen.

**Fontos:**

Ha a Beérkezett üzenetek mappa vagy a bizalmas mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából.

Megjegyzés:

A nem továbbított dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján tekintheti meg, a fel nem dolgozott feladatok mellett.

8. Koppintson az **OK** gombra a **Mentési/továbbítási célhely** beállításának befejezéséhez.
9. Beállíthatja a nyomtatót, hogy e-mail üzeneteket küldjön egy olyan személynek, akit Ön értesíteni szeretne a feldolgozott faxok eredményéről, ha ez szükséges.
 - ➊ Válassza ki az **E-mail értesítések** lehetőséget.
 - ➋ Koppintson az alábbi elemre, és állítsa **Be** értékre.

A következő beállítások egyszerre is használhatók.

 - Értesítés, ha a Fogadás kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a faxok megérkeztek a nyomtatóra.
 - Értesítés, ha a Nyomtatás kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a nyomtató befejezte a faxok nyomtatását.
 - Értesítés, ha a Memóriaeszköz mentés kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a nyomtató befejezte a fogadott dokumentumok mentését a memóriaeszközre.
 - Értesítés, ha a Továbbítás kész: e-mail-eket küld a címzettnek, amikor a nyomtató befejezte az érkező faxok továbbítását.
 - ➌ Válassza ki a **Címzett** mezőt, majd válassza ki az e-mail címzettjét a partnerlistáról.
 - ➍ Koppintson a **Bezár** gombra a címzett kiválasztásának befejezéséhez.
 - ➎ Koppintson az **OK** gombra.
10. Válassza ki az **OK** gombot, majd válassza ki ismét az **OK** gombot a **Mentés/továbbítás beállítások** képernyőre való visszatéréshez.
11. Válassza azt a regisztrált mappát, amelyhez feltételeket állított be, majd válassza a(z) **Engedélyezés** elemet.
A beérkezett faxok mentésének és továbbításának feltételes beállítása ezzel megtörtént.

Fax beállítások

12. Válassza ki az **Általános beállítások** lehetőséget, ha szükséges.

Bővebb tudnivalókért tekintse meg az **Általános beállítások** magyarázatát a **Mentés/továbbítás beállítások** menüben.

Megjegyzés:


Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbáljon meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Válassza ki a **Szkennelés > E-mail** vagy **Szkennelés > Hálóz. mappa/FTP** lehetőséget a kezdőképernyőn, válassza ki a célhelyet, majd kezdjen el szkennelni.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati beállítások“ 102. oldal
- ➔ „Levelezőkiszolgáló használata“ 46. oldal
- ➔ „Partnerek kezelése“ 50. oldal
- ➔ „Megosztott mappa beállítása“ 53. oldal
- ➔ „Funkciók a fogadott faxok valamely feltétel szerinti mentéséhez és továbbításához“ 85. oldal
- ➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal

Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához

Lehetősége van a kéretlen faxok letiltására.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a(z) **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése** elemet.
3. Állítsa be a kéretlen faxok blokkolására vonatkozó feltételt.
Válassza a(z) **Fax elvetése** lehetőségre, majd engedélyezze a következő lehetőségeket.
 - Elutasítási számlista: Elutasítja a faxokat, amelyek szerepelnek az elutasított számok listáján.
 - Üres faxfejléc blokkolva: Elutasítja az üres fejléccadatokkal rendelkező faxokat.
 - Nem regisztrált partnerek: Elutasítja azokat a faxokat, amelyek nincsenek hozzáadva a névjegyek listájához.
4. Koppintson a(z)  elemre, hogy visszatérjen a(z) **Fax elvetése** képernyőre.
5. A(z) **Elutasítási számlista** használata esetén válassza a(z) **Elvetett számok listájának szerkesztése** lehetőséget, majd szerkessze a listát.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások Menü“ 98. oldal

Beállítások elvégzése a faxok számítógépről való küldése és azon való fogadása érdekében

A faxok kliens számítógépről való küldése és azon való fogadása érdekében a(z) FAX Utility alkalmazást telepítenie kell a hálózaton keresztül vagy USB-kábellel csatlakoztatott számítógépre.

Faxok számítógépről való küldésének engedélyezése

A(z) Web Config alkalmazás segítségével állítsa be az alábbiakat.

1. Nyissa meg a(z) Web Config alkalmazást, kattintson a(z) **Fax** fülre, majd a(z) **Küldési beállítások > Alap** elemre.
2. Válassza a(z) **Használat** opciót a(z) **PC-FAX funkció** elemhez.

Megjegyzés:

A(z) **PC-FAX funkció** alapvető beállítási értéke **Használat**. A faxok küldése számítógépről funkció kikapcsolásához válassza a(z) **Ne használja** lehetőséget.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Küldési beállítások Menü“ 91. oldal

A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok fogadásához

A(z) FAX Utility használatával fogadhat faxokat a számítógépen. Telepítse a(z) FAX Utility alkalmazást a kliens számítógépen, és végezze el a beállításokat. Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

Ha az alábbi nyomtató kezelőpanelen található beállítását **Igen** opcióra állítja, akkor a fogadott faxokat mentheti a számítógépen.

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás > Mentés számítógépre

Kapcsolódó információ

➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal

A(z) Mentés számítógépre beállítás elvégzése a nyomtatáshoz a nyomtatón faxok fogadása érdekében

Elvégezheti a beállítást a beérkező faxok nyomtatón való kinyomtatásához vagy a számítógépre való mentéséhez.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások**.
3. Válassza a(z) **Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás > Mentés számítógépre > Igen és nyomtatás** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal

A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok nem fogadásához

Ha szeretné beállítani a nyomtatót, hogy ne mentse a számítógépre a beérkező faxokat, akkor módosítsa a nyomtató beállításait.

Megjegyzés:

A beállítások a(z) FAX Utility segítségével is elvégezhetők. Azonban ha van olyan fax, amit a rendszer még nem mentett a számítógépre, a funkció nem működik.

1. Válassza ki a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások.**
3. Válassza a(z) **Mentés/továbbítás beállítások > Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás > Mentés számítógépre > Nem** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ „Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal

A Faxbeállítások menü elemei

A(z) **Beáll.** > **Általános beállítások > Faxbeállítások** kiválasztása a nyomtató kezelőpaneljéről megjeleníti ezt a menüt.

Megjegyzés:

- A(z) Faxbeállítások a(z) Web Config alkalmazásból is megnyitható. Kattintson a(z) **Fax** fülre a(z) Web Config képernyőn.
- Ha a(z) Web Config alkalmazást használja a(z) **Faxbeállítások** menü megjelenítéséhez, akkor kis eltérés lehet a felhasználói interfész és a hely között a nyomtató kezelőpaneljéhez képest.

Gyorsműködés gomb menü

Az alábbi menüt megtalálhatja a nyomtató kezelőpaneljén:

Beáll. > **Általános beállítások > Faxbeállítások > Gyorsműködés gomb**

Megjegyzés:

Ez a menü nem megjeleníthető a(z) Web Config képernyőn.

Elem	Leírás
1. gyorsműködés gomb	Legfeljebb három parancsikont regisztrál, lehetővé téve, hogy gyorsan hozzáférjen a gyakran használt menükhöz faxok küldésekor. A parancsikonok a(z) Faxbeállítások fül felső részén található a(z) Fax elemekben.
2. gyorsműködés gomb	
3. gyorsműködés gomb	

Küldési beállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

Fax beállítások

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Küldési beállítások

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü:

Fax fül > Küldési beállítások > Alap

Elem	Leírás
Gyorsmemória-küldés	A gyors memóriaküldés funkcióval a fax elküldése már akkor megkezdődik, amikor a nyomtató végzett az első oldal beolvasásával. Ha nem engedélyezi ezt a funkciót, akkor a nyomtató akkor kezdi meg a küldést, amikor már mentette a memóriába az összes beolvasott képet. A funkció használatával csökkentheti az összes műveleti időt, mert a lapolvasás és a küldés egymással párhuzamosan történik.
Kötegelt küldés	Ha több fax várakozik ugyanarra a címre történő küldésre, akkor ezzel a funkcióval összegyűjtheti őket, hogy egyszerre lehessen a faxokat elküldeni. Egyszerre maximum 5 dokumentumot (összesen maximum 100 oldalt) küldhet el egyszerre. A kapcsolódások számának csökkentésével segít csökkenteni a továbbítás költségeit.
Hibaadatok mentése	Az el nem küldött dokumentumok mentése a nyomtató memóriájába. A dokumentumokat az Job/Status ból küldheti el újra.
PC-FAX funkció	Az elem kizárólag a(z) Web Config képernyőjén jelenik meg. Engedélyezi a faxok küldését kliensszámítógép igénybe vételével.

Kapcsolódó információ

➔ [„Faxok számítógépről való küldésének engedélyezése“ 90. oldal](#)

Fogadási beállítások menü

Kapcsolódó információ

➔ [„Mentés/továbbítás beállítások Menü“ 92. oldal](#)

➔ [„Nyomtatási beállít Menü“ 96. oldal](#)

Mentés/továbbítás beállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások

Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás


Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü:

Fax fül > Fogadási beállítások > Faxkimenet

Beállíthatja a mentési és továbbítási célhelyeket a(z) Beérkezett üzenetek elemre, a számítógépre, külső adattároló eszközre, e-mail címre, megosztott mappákba és más faxgépekre. A fenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja. Amennyiben a nyomtató kezelőképernyőjén az összes elemet a(z) **Ki** lehetőségre állítja, akkor ezzel a nyomtatót a fogadott faxok kinyomtatására állította be.

Fax beállítások

Elem	Leírás
Mentés a bejövők közé	<p>A fogadott faxokat a nyomtató a(z) Beérkezett üzenetek helyre menti. Akár 200 dokumentum is menthető. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 200 dokumentum mentése nem lehetséges.</p> <p>Ugyan a fogadott faxokat a rendszer nem nyomtatja ki automatikusan, de megtekintheti azokat a nyomtató képernyőjén, és kiválaszthatja azokat, amelyeket ki szeretné nyomtatni. Azonban ha kiválasztja a(z) Igen és nyomtatás lehetőséget egy másik elemben, mint például a(z) Mentés számítógépre, amely itt található: Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás, akkor a fogadott faxokat a rendszer automatikusan kinyomtatja.</p>
Mentés számítógépre	<p>A fogadott faxokat PDF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. Ezt beállíthatja a(z) Igen lehetőségre a(z) FAX Utility kizárólagos használatával. Ehhez előzetesen a(z) FAX Utility segédprogramot kell telepíteni a számítógépre. Amennyiben beállítja a(z) Igen lehetőségre, akkor módosíthatja ezt a(z) Igen és nyomtatás elemre.</p>
Mentés memóriaeszközre	<p>A fogadott faxokat PDF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott külső memóriaeszközre. A(z) Igen és nyomtatás elem kiválasztásával a rendszer kinyomtatja a fogadott faxokat és ezzel egyidőben el is menti azokat a memóriaeszközre.</p> <p>A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.</p>
Továbbítás	<p>Továbbítja a fogadott faxokat egy másik faxgépre, vagy PDF-fájlként továbbítja azokat hálózaton lévő megosztott mappába vagy e-mail címre. A továbbított faxokat a rendszer törli a nyomtatóról. A(z) Igen és nyomtatás elem kiválasztásával a továbbítás során kinyomtatja a fogadott faxokat. Először adja a továbbítási célhelyeket a partnerlistához. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a dokumentumokat, konfigurálja a levelezőszerver beállításait is.</p> <p><input type="checkbox"/> Cél: A továbbításra kijelölt célhelyeket a partnerlistáról is kiválaszthatja, amennyiben azt előzetesen feltöltötte.</p> <p>Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbálja meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Jelölje ki a(z) Szkennelés > E-mail vagy Szkennelés > Hálózmappa/FTP lehetőséget a kezdőképernyőn, jelölje ki a célhelyet, majd kezdje el a beolvasást.</p> <p><input type="checkbox"/> Lehetőségek sikertelen továbbításkor: Kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a sikertelen faxot, vagy elmenti ide: Beérkezett üzenetek.</p> <p>Ha az Beérkezett üzenetek mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából. A nem továbbított dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján tekintheti meg, a fel nem dolgozott feladatok mellett.</p>
E-mail értesítések	<p>E-mail értesítést küld arról, hogy a lentiekben kiválasztott folyamat befejeződött. A lenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja.</p> <p><input type="checkbox"/> Címzett: Beállítja a folyamat befejeződését jelző e-mail célhelyét.</p> <p><input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Fogadás kész: Értesítést küld, ha a fax fogadása befejeződött.</p> <p><input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Nyomtatás kész: Értesítést küld, ha a fax nyomtatása befejeződött.</p> <p><input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Memóriaeszköz mentés kész: Értesítést küld, ha a fax memóriaeszközre történő elmentése befejeződött.</p> <p><input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Továbbítás kész: Értesítést küld, ha a fax továbbítása befejeződött.</p>

Fax beállítások


Felt. mentés/továbbítás

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü:

Fax fül > Fogadási beállítások > Feltételek kimeneti beállításai

Beállíthatja a mentési és/vagy továbbítási célhelyeket a(z) Beérkezett üzenetek elemre, a bizalmas mappákra, külső adattároló eszközre, e-mail címre, a megosztott mappákra vagy másik faxgépre.

A lehetőségek engedélyezése és tiltása közötti váltáshoz lépjen bárhová a mezőben, kivéve az  ikont.

Elem	Leírás
Név	Adja meg a feltétel nevét.
Feltétel(ek)	<p>Válassza ki a feltételeket, majd végezze el a beállításokat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Küldő faxszámának egyeztet.: Amennyiben egyezik a feladó faxszáma, akkor megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása. <input type="checkbox"/> Alcím (SUB) tökéletes egyezés: Amennyiben egyezik az alcím (SUB), akkor megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása. <input type="checkbox"/> Jelszó (SID) tökéletes egyezés: Amennyiben egyezik a jelszó (SID), megtörténik a fogadott fax mentése és továbbítása. <input type="checkbox"/> Fogadási idő: Menti és továbbítja a megadott időszak során érkezett faxot.
Mentési/továbbítási célhely	<p>Cím kiválasztása, ahová menteni és továbbítani szeretné azokat a fogadott dokumentumokat, amelyek megfelelnek a feltételeknek. A lenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mentés faxok közé: A beérkezett faxok mentésre kerülnek a nyomtató Beérkezett üzenetek mappájába vagy bizalmas mappájába. Összesen akár 200 dokumentumot menthet. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 200 dokumentum mentése nem lehetséges. <input type="checkbox"/> Mentés memóriaeszközre: A fogadott faxokat PDF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott külső memóriaeszközre. A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz. <input type="checkbox"/> Továbbítás: Továbbítja a fogadott faxokat egy másik faxgépre, vagy PDF-fájlként továbbítja azokat hálózaton lévő megosztott mappába vagy e-mail címre. A továbbított faxokat a rendszer törli a nyomtatóról. Először regisztrálja a továbbítási célhelyet a partnerlistára. Ha egy meghatározott e-mail címre szeretné továbbítani a dokumentumokat, a levelezőszerver beállításait is konfigurálnia kell. <input type="checkbox"/> Cél: A továbbításra kijelölt célhelyet a partnerlistáról is kiválaszthatja, amennyiben azt előzetesen feltöltötte. Ha továbbítási célhelyként egy hálózaton lévő megosztott mappát vagy egy e-mail címet adott meg, azt javasoljuk, hogy próbáljon meg elküldeni egy szkennelt képet a célhelyre szkennelési üzemmódban. Jelölje ki a(z) Szkennelés > E-mail vagy Szkennelés > Hálózat lehetőséget a kezdőképernyőn, jelölje ki a célhelyet, majd kezdje el a beolvasást. <input type="checkbox"/> Lehetőségek sikertelen továbbításkor: Kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a sikertelen faxot, vagy elmenti ide: Beérkezett üzenetek. <input type="checkbox"/> Nyomtatás: Kinyomtatja a fogadott faxokat.

Fax beállítások

Elem	Leírás
E-mail értesítések	<p>E-mail értesítést küld arról, hogy a lentiekben kiválasztott folyamat befejeződött. A lenti funkciókat egyszerre is alkalmazhatja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Címzett: Beállítja a folyamat befejeződését jelző e-mail célhelyét. <input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Fogadás kész: Értesítést küld, ha a fax fogadása befejeződött. <input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Nyomtatás kész: Értesítést küld, ha a fax nyomtatása befejeződött. <input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Memóriaeszköz mentés kész: Értesítést küld, ha a fax memóriaeszközre történő elmentése befejeződött. <input type="checkbox"/> Értesítés, ha a Továbbítás kész: Értesítést küld, ha a fax továbbítása befejeződött.
Átviteli jelentés	<p>Automatikus továbbítási jelentés nyomtatása fogadott fax mentése vagy továbbítása után.</p> <p>A(z) Nyomtatás hiba esetén elem kiválasztásával a rendszer kizárólag akkor nyomtat jelentést, ha Ön elmenti vagy továbbítja a fogadott faxot és eközben hiba történik.</p>

Általános beállítások

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü:

- Fax fül* > *Fogadási beállítások* > *Bejövő*
- Fax fül* > *Fogadási beállítások* > *Faxkimenet*

Elem	Leírás
Beérkezett üzenetek beállításai	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beállítások arra az esetre, ha a memória megtelt: Kiválaszhatja, hogy kinyomtatja a fogadott faxot vagy visszautasítja a fogadását, ha a(z) Beérkezett üzenetek mappa memóriája megtelik. <input type="checkbox"/> Beérk. üz. jelszó beáll.: A(z) Beérkezett üzenetek mappát jelszó védi, hogy korlátozza a felhasználók beérkezett faxokhoz való hozzáférését. Válassza ki a Módosítás lehetőséget a jelszó módosításához, míg a jelszavas védelem megszüntetéséhez válassza ki a Alaphelyzet lehetőséget. A jelszó módosításakor és visszaállításakor meg kell adnia az aktuális jelszót. <p>Nem állíthat be jelszót, amennyiben a(z) Beállítások arra az esetre, ha a memória megtelt elemet a(z) Faxok fogadása és nyomtatása lehetőségre állították.</p>
Továbbítandó e-mail tárgya	Amennyiben e-mailre továbbít, akkor megadhat tárgyat az e-mailhez.



(Menü)

Megjegyzés:

A lista nem nyomtatható ki a(z) *Web Config* képernyőjéről.

Elem	Leírás
Feltételes mentési/ továbbítási lista nyomtatása	Kinyomtatja a következőt: Feltételes mentés/ Továbbítási lista.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Funkciók a fogadott faxok feltétel nélküli mentéséhez és továbbításához“ 82. oldal
- ➔ „Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás)“ 83. oldal

Fax beállítások

- ➔ „Funkciók a fogadott faxok valamely feltétel szerinti mentéséhez és továbbításához“ 85. oldal
- ➔ „Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Felt. mentés/továbbítás)“ 86. oldal

Nyomatási beállít Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Nyomatási beállít

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü:

Fax fül > Fogadási beállítások > Faxkimenet

Elem	Leírás
Automatikus kicsinyítés	Kinyomtatja a nagy méretű fogadott faxokat, amelyek méretét a papírforrásban található papír méretéhez csökkenti a rendszer. A fogadott adatoktól függően a csökkentés nem mindig lehetséges. Ha a funkció ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, több lapra kerülnek nyomtatásra, vagy üres második oldalt nyomtathat a gép.
Oldalbeállítások felosztása	Olyan módon nyomtatja ki a fogadott faxokat, hogy megosztja azok oldalát, amennyiben a fogadott dokumentum nagyobb méretű, mint a nyomtatóba töltött papír mérete.
Helyettesítő nyomtatás	Nyomatási beállítások arra az esetre vonatkozóan, amikor a fogadott fax dokumentummérete meghaladja a nyomtatóba adagolt papír méretét. A(z) Be (Felosztás oldalakra) lehetőség kiválasztásával a rendszer a dokumentum hossz tengelye mentén elválasztva nyomtatja ki a fogadott dokumentumot. A(z) Be (Illesztés méretcsökkentéssel) kiválasztásával a rendszer legfeljebb 50%-kal csökkentett méretben nyomtat.
Auto. forgatás	A fekvő tájolású A5 méretű dokumentumként fogadott faxokat elforgatja, így azokat A5 méretű papíron lehet kinyomtatni. Ez a beállítás akkor van alkalmazva, ha a papírméret beállítás legalább egy faxok nyomtatására használt papírforrás esetén A5-re van állítva. A(z) Ki lehetőség kiválasztásával a fekvő tájolású A5 méretű dokumentumként fogadott faxokat, amelyek az A4 portré tájolású dokumentum szélességével megegyeznek, a rendszer A4 méretüként értelmezi és nyomtatja ki. Ellenőrizze a faxok nyomtatásának papírforrás beállításait és a papírméretet a papírforrások esetén, a következő menükben: Beáll. > Általános beállítások > Nyomatóbeállítások > Papírforrás-beállítások. <input type="checkbox"/> Beáll. auto. választása <input type="checkbox"/> Papírbeállítás > Papírméret
Fogadási adatok hozzáadása	Fogadási adatokat nyomtat a fogadott faxban; még akkor is, ha a feladó nem állította be a fejlécadatokat. A címzettadatok közé beletartozik a fogadás dátuma és ideje, a feladó azonosítója, a fogadás azonosítója (pl. „#001”), valamint az oldalszám (pl. „P1”). A Oldalbeállítások felosztása beállítás engedélyezése esetén a megosztott oldal száma is szerepel az adatok között.
2 oldalas	A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

Fax beállítások

Elem	Leírás
Nyomatás indítási időpontja	<p>Beállítások kiválasztása a fogadni kívánt faxok nyomtatásához.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Összes oldal beérkezett: A Nyomatás kizárólag az összes oldal fogadását követően kezdődik el. A nyomtatás első vagy utolsó laptól történő megkezdése a következő elem beállításától függ: Gyűjtőhalom. Lásd a(z) Gyűjtőhalom magyarázatát. <input type="checkbox"/> Első oldal fogadva: Elindítja a nyomtatást az első oldal beérkezésekor, majd az oldalak fogadásának sorrendjében végzi a nyomtatást. Ha a nyomtató nem tudja elindítani a nyomtatást, például amikor más feladatok nyomtatása van folyamatban, akkor a nyomtató akkor kezdi el nyomtatni a fogadott oldalakat, amikor elérhetővé válik.
Gyűjtőhalom	<p>Mivel az első oldal nyomtatódik ki utoljára (kimenet legfelül), a nyomtatott dokumentum lapjai a megfelelő sorrendben lesznek. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el.</p>
Nyomt. felfügg. idő	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomt. felfügg. idő: A meghatározott időtartam alatt a nyomtató elmenti a fogadott dokumentumokat a nyomtató memóriájába anélkül, hogy azokat kinyomtatná. A funkció éjszaka a zajok kizárásához, vagy a bizalmas dokumentumok védelméhez használható, amikor Ön távol van. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő szabad memória áll-e rendelkezésre. Igény szerint az újrakezdés időpontja előtt is egyenként ellenőrizheti és kinyomtathatja a beérkezett dokumentumokat a kezdőképernyőn található Job/Status használatával. <input type="checkbox"/> Idő leállít.ig: Leállítja a dokumentumok nyomtatását. <input type="checkbox"/> Újraindítás szükséges: Automatikusan újra nyomtatni kezdi a dokumentumokat.
Csendes mód	<p>Csökkenti a nyomtató által generált zajt a faxok nyomtatása során, bár ilyenkor a nyomtatási sebesség csökkenhet.</p>

Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Nyomatási beállít elvégzése faxok fogadásához“ 81. oldal

Jelentésbeállítások menü

Az alábbi menüt megtalálhatja a nyomtató kezelőpaneljén:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások

Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn megtalálhatja az alábbi menüt:

Fax fiül > Jelentési beállítások

Elem	Leírás
Továbbítási jelentés	<p>Jelentést nyomtat egy fogadott fax dokumentum továbbítása után. Válassza a(z) Nyomatás lehetőséget, ha szeretne nyomtatni minden alkalommal, amikor egy dokumentumot továbbít.</p>
Jelentés biztonsági mentési hibáról	<p>Kinyomtat egy jelentést, amikor biztonsági mentési hiba történik a(z) Biztonsági mentés célhelye helyre küldött fax továbbításakor. A célhelyet beállíthatja itt: Fax > Faxbeállítások > Biztonsági mentés. Ne feledje, hogy a biztonsági mentés funkció az alábbi esetekben elérhető:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fekete-fehér fax küldése <input type="checkbox"/> fax küldése a(z) Fax későbbi küldése funkcióval <input type="checkbox"/> fax küldése a(z) Kötegetelt küldés funkcióval <input type="checkbox"/> fax küldése a(z) Faxadatok tárolása funkcióval

Fax beállítások

Elem	Leírás
Faxnapló automatikus nyomtatása	A fax napló automatikus nyomtatása. Válassza ki a Be (Minden 30) opciót, ha minden 30 befejezett faxfeladat után naplót szeretne nyomtatni. Válassza ki a Be (Idő) opciót, ha a naplót egy meghatározott időpontban szeretné kinyomtatni. Ha azonban a fax feladatok száma meghaladja a 30-at, a napló a meghatározott idő előtt nyomtatásra kerül.
Kép csatolása a jelentéshez	Átviteli jelentés nyomtatása az elküldött dokumentum első oldalának képével. Válassza a(z) Be (Nagy kép) opciót az oldal felső részének kicsinyítés nélküli nyomtatásához. Válassza a(z) Be (Kis kép) opciót, ha a teljes oldalt úgy szeretné kinyomtatni, hogy az oldal a jelentés mérete szerint legyen kicsinyítve.
Jelentésformátum	Válasszon egy formátumot a fax jelentésekhez a(z) Fax > Továbbiak fül > Faxjelentés opciónál nem Protokoll-keresés esetén. Válassza ki a Részlet lehetőséget, ha a hibakódokat is ki szeretné nyomtatni.
Kimeneti módszer	Válasszon egy kimeneti módszert a fax jelentésekhez, például Mentés memóriaeszközre . Ha a(z) Továbbítás elemet választja, válassza ki a(z) Cél elemet a névjegyekből.

Alapbeállítások Menü

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü:

- Fax fül > Vonalbeállítások**
- Fax fül > Küldési beállítások > Alap**
- Fax fül > Fogadási beállítások > Alap**
- Fax fül > Fogadási beállítások > Faxblokkolási beállítások**

Elem	Leírás
Faxolási sebesség	A fax továbbítási sebességének kiválasztása. Gyakori kommunikációs hiba, külföldre/külföldről történő fax küldés/fogadás, vagy IP (VoIP) telefonszolgáltatás használata esetén a Lassú (9 600 bps) sebességet javasoljuk.
ECM	Automatikusan kijavítja a telefonvonal zaja által okozott fax továbbítási hibákat (Hibajavító mód). Ha a funkció ki van kapcsolva, nem fogadhat és nem küldhet színes dokumentumokat.
Tárcsahang-észlelés	Tárcsahang észlelése a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a nyomtató PBX-hez (saját, központon keresztüli telefonvonalhoz) vagy digitális telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhető, hogy a nyomtató nem indítja el a tárcsázást. Ilyen esetben állítsa a(z) Vonaltípus beállítást PBX értékre. Ha ez nem működik, kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
Tárcsázási mód	A nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonrendszer típusának kiválasztása. Ha a Pulzus lehetőség van kiválasztva, átmenetileg átválthatja a tárcsázási módot pulzusról hangra, ha a számok fax képernyőn való megadása közben megnyomja a * gombot („T” bevitel). Előfordulhat, hogy ez a beállítás a térségtől vagy az országtól függően nem elérhető.

Fax beállítások

Elem	Leírás
Vonaltípus	<p>A nyomtatóhoz csatlakoztatott vonaltípus kiválasztása.</p> <p>Ha a nyomtatót mellékállomások használó környezetben használja, és külső hozzáférési kódra (pl. 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez, válassza a PBX funkciót, és regisztrálja a hozzáférési kódot. Miután regisztrálta a hozzáférési kódot, külső faxszámra történő fax küldésekor a hozzáférési kód helyett üsse be a # (számjel) karaktert. DSL-modemet vagy termináladaptert használó környezetben a PBX-re való átállítás szintén ajánlott.</p> <p>Nem lehet faxokat küldeni a(z) Partnerek listában tárolt olyan címzettek számára, akiknek a faxszámában külsővonal-elérési kód (például 0 vagy 9) van beállítva. Ha a(z) Partnerek listához külsővonal-elérési kóddal (például 0 vagy 9) együtt adta hozzá a címzettek faxszámait, akkor a(z) Hozzáfér. kód paramétert szíveskedjen Do Not Use értékre állítani. Máskülönben a kódot a kettőskereszt (#) jelre kellene módosítania a(z) Partnerek listában.</p>
Fejléc	<p>Adja meg a küldő nevét és fax számát. Ezek a kimenő faxok fejlécében fognak megjelenni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Az Ön telefonszáma: Maximum 20 karaktert vihet be, a 0–9 + vagy szóköz karakterek használatával. A(z) Web Config esetében maximum 30 karaktert regisztrálhat. <input type="checkbox"/> Fax fejléc: ha szükséges, maximum 21 küldőnevet regisztrálhat. Minden egyes küldő nevéhez legfeljebb 40 karaktert vihet be. A(z) Web Config esetében a fejléccadatot Unicode (UTF-8) formátumban adja meg.
Fogadás módja	<p>A fogadás módjának kiválasztása. Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg a következő, kapcsolódó információkat.</p>
DRD	<p>Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengetést. Ha megkülönböztető csengetés szolgáltatást használ, amelyet számos különböző telefonszolgáltató biztosít (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérő lehet), akkor több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Minden szám más csengetési mintához van hozzárendelve. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Régiótól függően ennél az opciónál a Be vagy a Ki érték lehet megadva.</p>
Csengetés válaszig	<p>Válassza ki a csengetések számát, ami után a nyomtató automatikusan fogadja a faxot.</p>
Távoli fogadás	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Távoli fogadás: Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejövő fax hívást, a telefonon a kód megadásával kezdheti meg a fax fogadását. <input type="checkbox"/> Indítókód: Állítsa be a(z) Távoli fogadás kezdeti kódját. Két karaktert írjon be, ezek a következők lehetnek: 0–9, *, #.
Fax elvetése	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fax elvetése: A kérértlen faxok fogadásának elutasítására vonatkozó beállítások megadása. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elutasítási számlista: Amennyiben a másik fél telefonszáma szerepel a kérértlen számok listáján, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását. <input type="checkbox"/> Üres faxfejléc blokkolva: Amennyiben a másik fél telefonszáma blokkolva van, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását. <input type="checkbox"/> Nem regisztrált partnerek: Amennyiben a másik fél telefonszáma nem szerepel a névjegyek között, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását. <input type="checkbox"/> Elvetett számok listájának szerkesztése: Maximum 30 fax-számot regisztrálhat a faxok és hívások elutasítására. Maximum 20 karaktert vigyen be a 0–9, *, # vagy a szóköz használatával.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)” 76. oldal
- ➔ „A(z) Fogadás módja beállítása” 78. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése faxok fogadásához kizárólag csatlakoztatott telefonnal (Távoli fogadás)” 81. oldal

Fax beállítások

➔ „Beállítások elvégzése a kérértelen faxok letiltásához“ 89. oldal

Biztonsági beállítások menü

Az alábbi menüt megtalálhatja a nyomtató kezelőpaneljén:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások

Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn megtalálhatja az alábbi menüt:

Fax fül > Biztonsági beállítások

Elem	Leírás
Közv. tárcs. korlátoz.	A(z) Be kiválasztása: letiltja a címzett faxszámainak manuális bevitelét, ami lehetővé teszi a kezelő számára, hogy kizárólag a névjegy listáról vagy a küldési előzményekből válassza ki a címzetteket. A(z) Adja meg kétszer kiválasztása esetén a szám manuális bevitelkor a kezelőnek kétszer kell megadnia a faxszámot. A(z) Ki kiválasztása lehetővé teszi a címzett faxszámainak manuális bevitelét.
Címlista megerősítése	A(z) Be kiválasztása megjeleníti a címzett-megerősítő képernyőt az átvitel elindítása előtt.
Bizt. adatok auto törl.	A(z) Be kiválasztásával a biztonsági másolatok automatikusan törölve lesznek, miután egy dokumentum küldése vagy fogadása sikeresen lezajlik, és a biztonsági másolatok feleslegessé válnak. A(z) Ki kiválasztásával egy elektromos hiba vagy helytelen működés által okozott váratlan áramkiesésre való felkészüléshez a nyomtató az elküldött és fogadott dokumentumokról ideiglenesen biztonsági másolatokat tárol a memóriában.
Mentési adatok törlése	Kitörli az összes olyan biztonsági másolatot, amelyek átmenetileg tárolva vannak a nyomtató memóriájában. Futtassa le ezt a funkciót, mielőtt valakinek átadja a nyomtatót vagy leselejtezi azt. Ez a menü nem jelenik meg a(z) <i>Web Config</i> képernyőn.

Faxkapcsolat ellenőrzése

Az alábbi menüt megtalálhatja a nyomtató kezelőpaneljén:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése

Megjegyzés:

Ez a menü nem megjeleníthető a(z) *Web Config* képernyőn.

A(z) **Faxkapcsolat ellenőrzése** opció kiválasztása ellenőrzi, hogy a nyomtató csatlakozik-e a telefonvonalhoz, és készen áll-e a faxküldésre. Az ellenőrzése eredményét A4-es méretű normál lapra kinyomtathatja.

Faxbeállító varázsló

Az alábbi menüt megtalálhatja a nyomtató kezelőpaneljén:

Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló

Fax beállítások

Megjegyzés:

Ez a menü nem megjeleníthető a(z) Web Config képernyőn.

A(z) **Faxbeállító varázsló** kiválasztásával alapvető faxbeállításokat végezhet el. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására \(a Faxbeállító varázsló segítségével\)“ 76. oldal](#)

Hálózati beállítások


Hálózati kapcsolat típusai

A következő kapcsolódási módszereket használhatja.

Ethernet kapcsolat

Nyomtató csatlakoztatása hubhoz Ethernet-kábellel.

A statikus IP-cím hozzárendeléséhez lásd: *Rendszergazdai kézikönyv*.

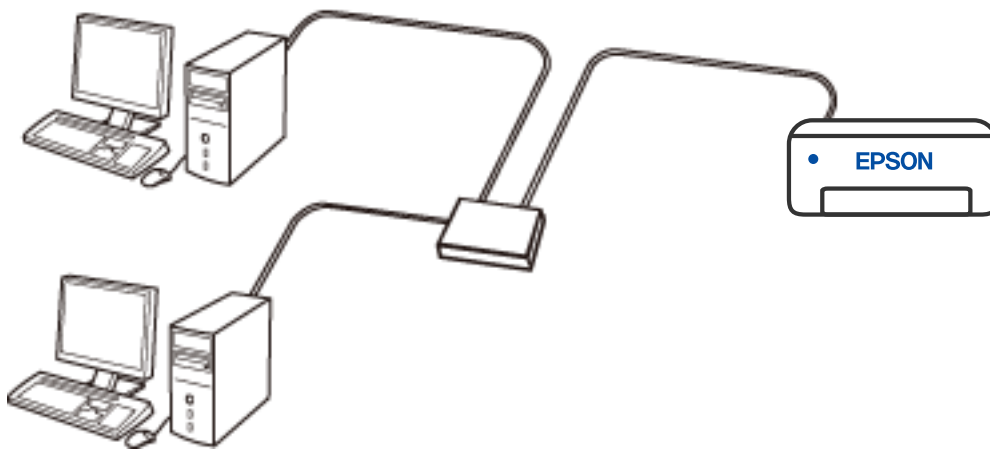


Kapcsolódó információ

➔ [„Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal](#)

Wi-Fi kapcsolat

Csatlakoztassa a nyomtatót vagy az okoseszközt a vezeték nélküli útválasztóhoz. Ez az otthoni vagy irodai hálózatok jellemző csatlakozási módja, ahol a számítógépek vezeték nélküli útválasztón keresztül csatlakoznak a Wi-Fi hálózatra.

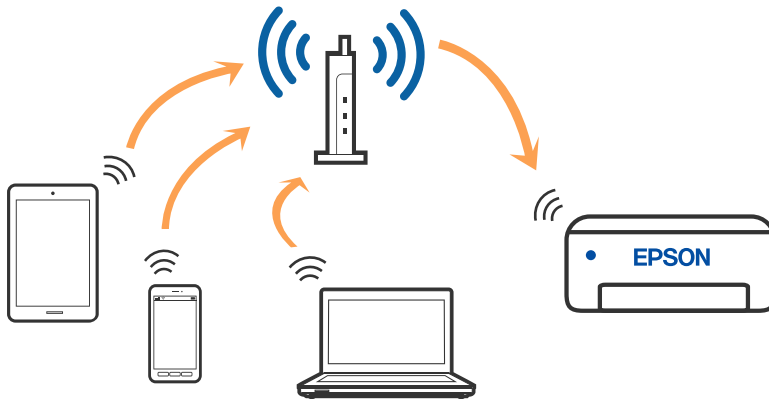


Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 104. oldal
- ➔ „Csatlakozás okoseszközhöz“ 105. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 114. oldal

Wi-Fi Direct (Simple AP) kapcsolat

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

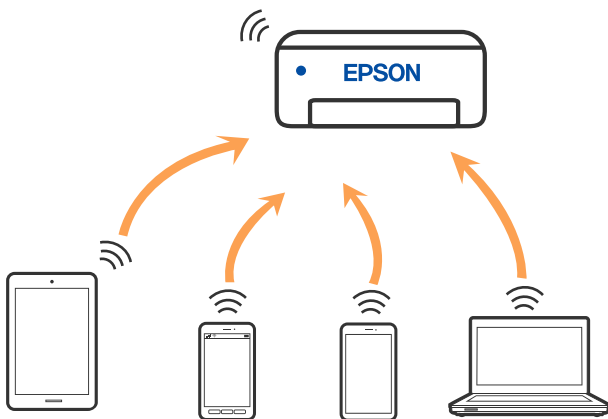

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával“ 105. oldal
- ➔ „Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével“ 108. oldal
- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 111. oldal

Csatlakozás számítógéphez

Javasoljuk, hogy a telepítő segítségével csatlakoztassa a nyomtatót egy számítógéphez. A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>


Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).

Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódási módszerek kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat addig, amíg a következő képernyő meg nem jelenik, majd válassza ki a nyomtató számítógéphez való kapcsolódásának módját.

Válassza ki a kapcsolódási módot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

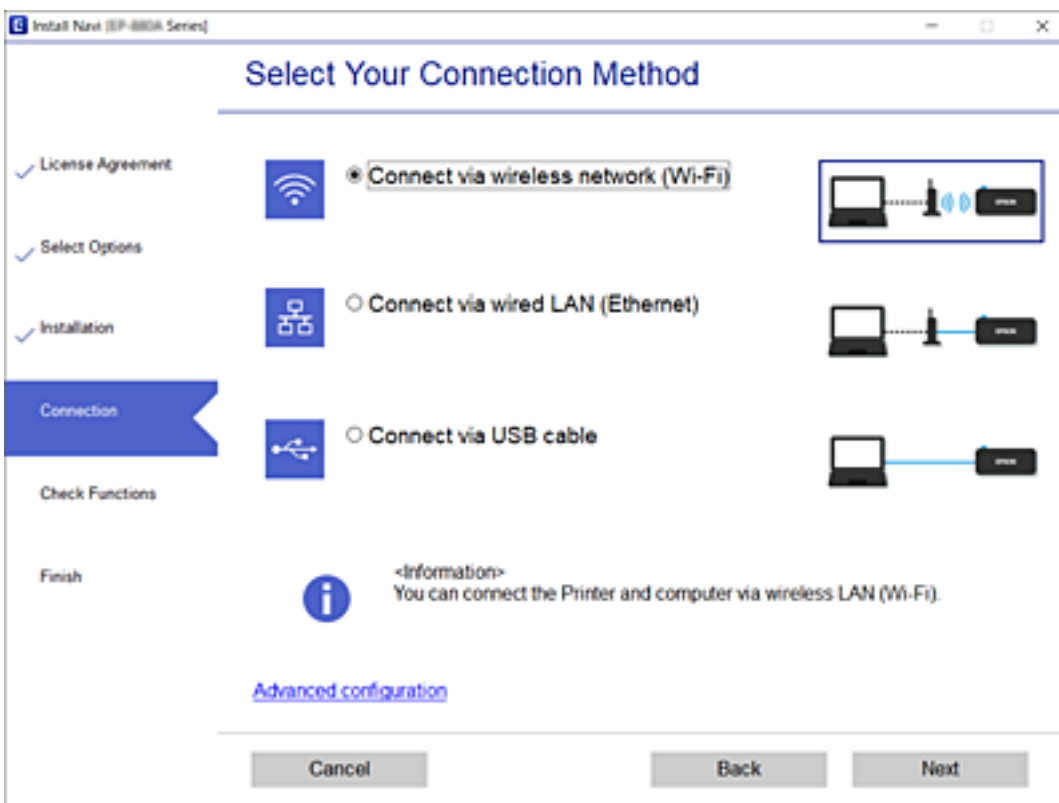

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Csatlakozás okoseszközhöz

Csatlakozás okoseszközhöz vezeték nélküli útválasztó segítségével

Akkor vezérelheti a nyomtatót okoseszköwről, ha a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (SSID-hez) csatlakozik, mint az okoseszköz. A nyomtató okoseszköwről való használatához végezze el a beállításokat a következő webhelyen. A webhelyet arról az okoseszköwről nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

<http://epson.sn> > Beállítás

Megjegyzés:

Ha a nyomtatóhoz számítógépet és okoseszközt is kíván egyidejűleg csatlakoztatni, akkor javasoljuk, hogy előbb a számítógépet csatlakoztassa.

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 169. oldal

Csatlakozás iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz Wi-Fi Direct használatával



Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható iPhone, iPad vagy iPod touch eszközhöz. A funkció használatához a következő feltételek szükségesek. Amennyiben az Ön környezete nem felel meg az itt megadott feltételeknek, akkor a kapcsolat nem hozható létre a(z) **Más operációs rendszer eszközök** elem kiválasztásával. A csatlakozásra vonatkozó további részleteket az alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashat.

- iOS 11 vagy újabb
- A szabványos kamera alkalmazás használata a QR-kód beolvasásához
- Epson iPrint 7.0 vagy újabb verzió

A(z) Epson iPrint segítségével okoseszköwről lehet nyomtatni. Először telepítse a(z) Epson iPrint alkalmazást az okoseszköyre.


Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  |  elemre.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Hálózati beállítások


4. Koppintson a(z) **iOS** elemre.

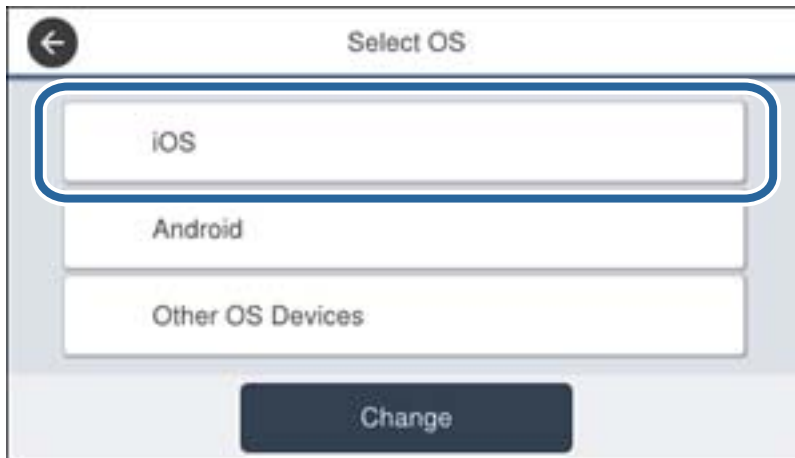

A nyomtató vezérlőpanelén megjelenik a QR-kód.



5. Az iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken indítsa el a Kamera alkalmazást, majd Fotó módban olvassa be a nyomtató vezérlőpanelén megjelenő QR-kódot.

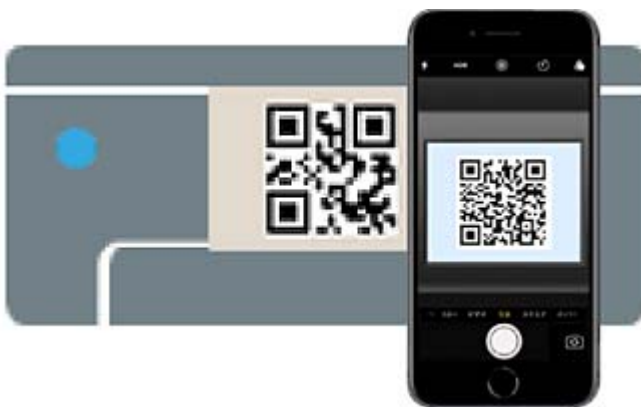


Hálózati beállítások

Használjon iOS 11 vagy újabb rendszeren futó Kamera alkalmazást. Nem fog tudni a nyomtatóhoz csatlakozni, ha iOS 10 vagy korábbi rendszeren futó Kamera alkalmazást használ. A csatlakozás akkor sem jön létre, ha QR-kód beolvasására alkalmas alkalmazást próbál használni. Amennyiben nem tud csatlakozni, görgessen le a nyomtató vezérlőpanelén, majd válassza ki a(z) **Más operációs rendsz eszközök** elemet. A csatlakozásra vonatkozó további részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat.

6. Koppintson az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön megjelenő figyelmeztetésre.



7. Koppintson a **Csatlakozás** elemre.

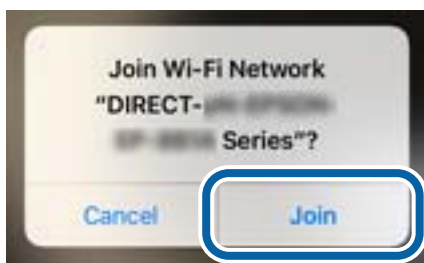

8. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Tovább** menüpontot.
9. Az iPhone, iPad vagy iPod touch eszközön indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást.
Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra



Epson iPrint



Epson Creative
Print

10. Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazásának képernyőjén a(z) **Printer is not selected.** elemre.

Hálózati beállítások

11. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



12. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 111. oldal
- ➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 169. oldal

Csatlakozás Android operációs rendszerű eszközhöz Wi-Fi Direct segítségével

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható az Android operációs rendszerű eszközökhöz. A funkció használatához a következő feltételek szükségesek.

- Android 4.4 vagy újabb



Hálózati beállítások


- Epson iPrint 7.0 verzió vagy újabb

A(z) Epson iPrint segítségével okoseszkörről lehet nyomtatni. Először telepítse a(z) Epson iPrint alkalmazást az okoseszközre.

Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. A kezdőképernyőn kattintson a(z)  |  elemre.
2. Kattintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Kattintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Kattintson a(z) **Android** elemre.

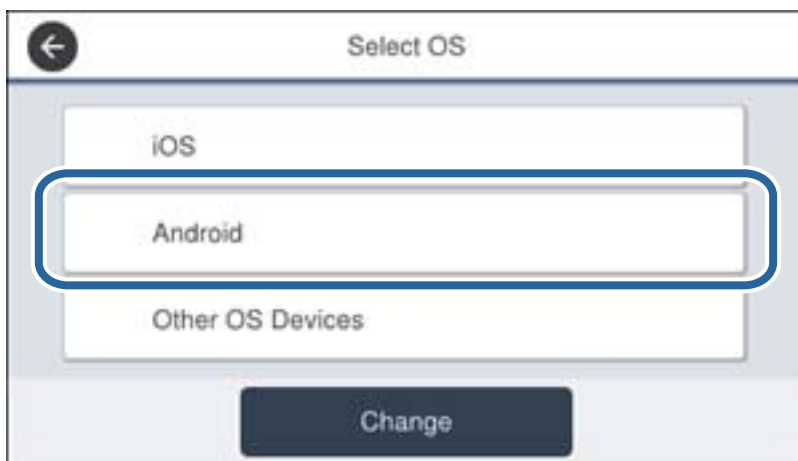

5. Az okoseszközön indítsa el a(z) Epson iPrint alkalmazást.



6. A(z) Epson iPrint képernyőn kattintson a(z) **Printer is not selected.** elemre.

Hálózati beállítások

7. Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.



A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



Megjegyzés:

Az Android operációs rendszerű eszköz típusától függően lehet, hogy a nyomtatók nem jelennek meg az eszköz képernyőjén. Amennyiben a nyomtatók nem jelennek meg, csatlakozzon a(z) **Más operációs rendsz eszközök** kiválasztásával. A csatlakozásra vonatkozó részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashatja el.

8. Ha megjelent az eszköz csatlakoztatásának engedélyezését kérő képernyő, válassza a(z) **Jóváhagyás** lehetőséget.
9. Ha megjelent az eszköz regisztrációs számának visszaigazolását kérő képernyő, válassza ki, hogy regisztrálja-e a jóváhagyott eszközt a nyomtatóba.
10. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ



- ➔ „Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével“ 111. oldal
- ➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 169. oldal


Az iOS és az Android operációs rendszert használó eszközökön kívüli egyéb eszközök csatlakoztatása Wi-Fi Direct segítségével

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható okoseszközökhöz.

Megjegyzés:

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt okoseszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  |  elemre.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Koppintson a(z) **Más operációs rendsz eszközök** elemre.

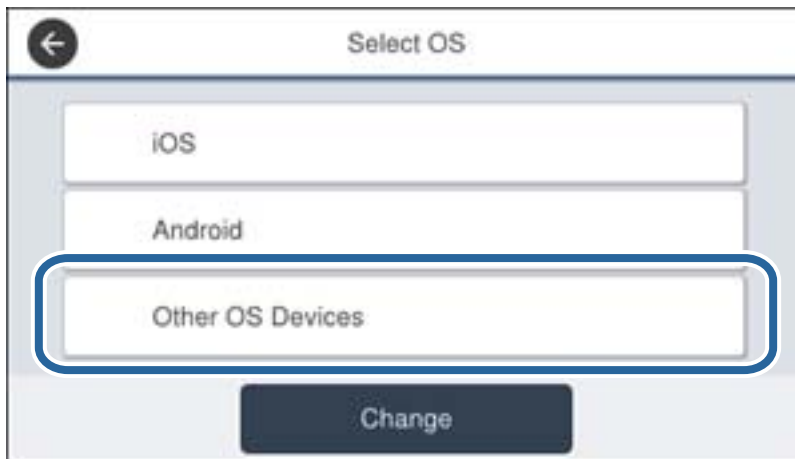

Megjelenik a nyomtató Wi-Fi Direct alkalmazásához tartozó Hálózati név (SSID) és Jelszó.

Hálózati beállítások

5. A kapcsolódáshoz az okoseszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.



6. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Tovább** menüpontot.

Hálózati beállítások

- Indítsa el az Epson nyomtatási alkalmazást az okoseszközön.

Példa az Epson nyomtatási alkalmazásokra




Epson iPrint



Epson Creative
Print

- Koppintson az Epson nyomtatási alkalmazásának képernyőjén a(z) **Printer is not selected.** elemre.
- Válassza ki a nyomtató nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne.

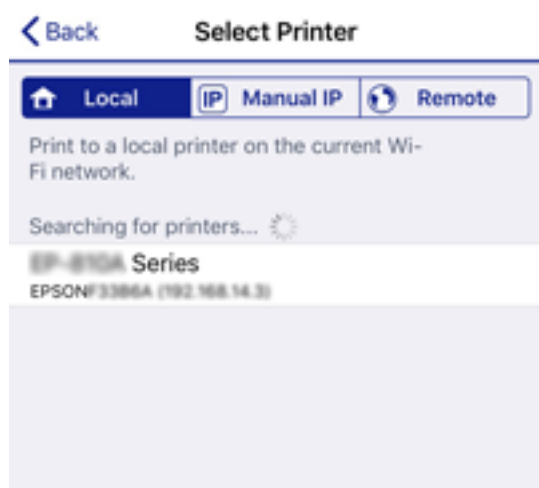

A nyomtató kiválasztásához lásd a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő információt.



- Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott okoseszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az okoseszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás okos eszközökről“ 169. oldal

Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató kezelőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb).

A statikus IP-cím használatához végezze el a speciális hálózati beállításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 114. oldal

➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 115. oldal

➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 116. oldal


➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal



Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításához szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

Megjegyzés:

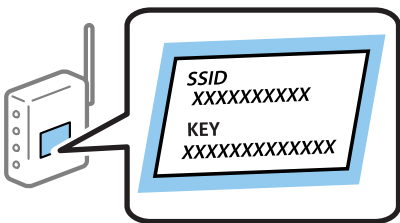Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor az SSID és a jelszó megtalálható az eszköz címkéjén. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a vezeték nélküli útválasztót telepítette, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációban.



1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  |  elemre.
2. Válassza a(z) **Útválasztó** elemet.

Hálózati beállítások

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Érintse meg a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra.** vagy a(z) **Beállítások módosítása** opciót a beállítások módosításához.

4. Válassza a(z) **Wi-Fi beállítás varázsló** lehetőséget.

5. Válassza ki a vezeték nélküli útválasztó SSID-azonosítóját.

Megjegyzés:

Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató vezérlőpanelén, válassza ki a **Ismételt keresés** lehetőséget a lista frissítéséhez. Ha továbbra sem jelenik meg, koppintson a(z) **Manuális bevitel** lehetőségre, majd adja meg az SSID-azonosítót közvetlenül.

Ha nem tudja az SSID-azonosítót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett SSID-azonosítót adja meg.

6. Adja meg a jelszót.

Megjegyzés:

A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.

Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.

7. Ha befejezte a telepítést, koppintson a **Beállítás indítása** elemre.

8. Koppintson a(z) **OK** elemre a befejezéshez.

Megjegyzés:

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be A4-es méretű normál papírt, majd koppintson a(z) **Nyomtatásell. jelentés** elemre a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.

9. Zárja be a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Karakterek beírása“ 25. oldal
- ➔ „A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 119. oldal
- ➔ „Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 278. oldal

Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.

A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.


Megjegyzés:

Ha a gomb nem található vagy a telepítés szoftver használatával történik, akkor olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  |  elemre.

Hálózati beállítások

2. Válassza a(z) **Útválasztó** elemet.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Érintse meg a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra.** vagy a(z) **Beállítások módosítása** opciót a beállítások módosításához.
4. Válassza a(z) **Nyomógombos beáll. (WPS)** elemet.
5. A vezeték nélküli útválasztón tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.

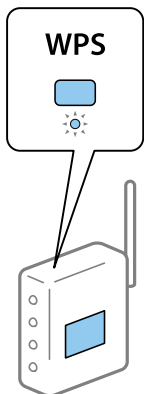

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a vezeték nélküli útválasztón nincsenek gombok, akkor részletes információért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

6. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.
7. Zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.



8. Zárja be a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 119. oldal](#)
- ➔ [„Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 278. oldal](#)

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  |  elemre.
2. Válassza a(z) **Útválasztó** elemet.

Hálózati beállítások

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Érintse meg a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra.** vagy a(z) **Beállítások módosítása** opciót a beállítások módosításához.

4. Válassza a(z) **Egyebek > PIN-kód beáll (WPS)** lehetőséget

5. A számítógép használatával két percen belül írja be a vezeték nélküli útválasztó számára a nyomtató vezérlőpanelén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

Megjegyzés:

A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találhatók.

6. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

7. Zárja be a képernyőt.

A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével, ha nem a(z) **Bezár** lehetőséget választja.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

8. Zárja be a hálózati kapcsolódási beállítások képernyőt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése“ 119. oldal](#)
- ➔ [„Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat“ 278. oldal](#)

Speciális hálózati beállítások megadása

Módosíthatja a hálózati eszköz nevét, TCP/IP-beállításait, proxykiszolgálóját stb. A módosítások végrehajtása előtt ellenőrizze hálózati környezetét.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális.**
3. Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz“ 117. oldal](#)

Elemek kiválasztása haladó hálózati beállításokhoz

Válassza ki a beállításokhoz tartozó menüelemet, majd adja meg a beállításhoz tartozó értékeket.

Hálózati beállítások

 Eszköznév

Az alábbi karakterek használatára van lehetőség.

Karakterkorlátozás: 2–15 (legalább 2 karakter megadása kötelező)

Használható karakterek: A–Z, a–z, 0–9, -.

Felül nem használható karakterek: 0–9.

Alul nem használható karakterek: -

 TCP/IP Auto

Válassza ki, hogy egy otthoni hozzáférési pontot használ-e, vagy engedélyezi az IP-cím automatikus, DHCP általi lekérését.

 Manuális

Válassza ki, ha nem szeretné, hogy módosuljon a nyomtató IP-címe. Adja meg az IP-cím, Alhálózat maszk, valamint Alapértelm átjáró címeit, és adja meg a DNS-szerver beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

 Proxy szerver Do Not Use

Akkor válassza ki, ha a nyomtatót otthoni hálózati környezetben használja.

 Use

Akkor válassza ki, ha proxykiszolgálót használ a hálózaton, és be szeretné állítani a nyomtatónál. Adja meg a proxykiszolgáló címét és portszámát.

 E-mail szerver Szerverbeállítások

A kiszolgálót a Ki, POP SMTP előtt vagy SMTP-AUTH elemek közül választhatja ki.

 Kapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizheti a kapcsolódást a levelezőkiszolgálóhoz. Tekintse meg az *Rendszergazdai kézikönyv*, ha hiba történik a **Kapcsolat ellenőrzése** feladat elvégzése során.

 IPv6-cím Engedélyezés

Ha IPv6 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

 Letiltás

Ha IPv4 címet használ, válassza ezt a lehetőséget.

 MS hálózati megosztás Engedélyezés

MS Network szolgáltatás használata.

 Letiltás

Az MS Network szolgáltatás letiltása.

 Fájlmegosztás

Engedélyezi vagy letiltja a fájlmegosztás funkcióját.

Hálózati beállítások

Kapcsolati sebesség és Duplex

Válasszon ki egy megfelelő beállítást az Ethernet-hálózat sebességére és a kétoldalas nyomtatásra vonatkozóan. Ha nem az Auto. beállítást adja meg, győződjön meg arról, hogy a beállítás megfelel az Ön által használt hubnál megadott beállításoknak.

Auto.

10BASE-T félduplex

10BASE-T teljes duplex

100BASE-TX félduplex

100BASE-TX teljes duplex

HTTP átirányítása HTTPS-re

Engedélyezés

Engedélyezi a HTTP–HTTPS átirányítás funkcióit.

Letiltás

Letiltja a HTTP–HTTPS átirányítás funkcióit.

IPsec/IP-szűrés letiltása

Letiltja az IPsec-/IP-szűrési funkciót, amennyiben nem lehet csatlakoztatni a nyomtatót a biztonsági beállítások miatt.

IEEE802.1X letiltása

Letiltja az IEEE 802.1X funkciót, amennyiben nem lehet csatlakoztatni a nyomtatót a biztonsági beállítások miatt.

iBeacon továbbítás

Engedélyezés

Engedélyezi az iBeacon továbbítás funkciót.

Letiltás

Letiltja az iBeacon továbbítás funkciót.

A hálózati csatlakozási állapot ellenőrzése

A hálózati csatlakozási állapot a következő módon ellenőrizhető.

Hálózat ikon

A hálózati csatlakozás állapota és a rádióhullám erőssége a nyomtató kezdő képernyőjén a hálózat ikon használatával ellenőrizhető.



Kapcsolódó információ

➔ „Az LCD-kijelzőn megjelenő ikonok“ 22. oldal

A hálózati állapot ellenőrzése a vezérlőpanelen

Amikor nyomtatója csatlakozik a hálózathoz, további hálózati információkat is megtekinthet, ha kiválasztja az ellenőrizni kívánt hálózati menüket.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota.**
3. Az információk ellenőrzéséhez nyomja meg a menüket, melyeket ellenőrizni kíván.
 - Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot
Megjeleníti a hálózati adatokat (készülék neve, kapcsolódás, jelerősség stb.) a vezetékes és Wi-Fi-hálózatok számára.
 - Wi-Fi Direct állapot
Megjeleníti, hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve vagy tiltva vannak, majd az SSID-azonosítót, jelszót stb. a Wi-Fi Direct kapcsolatok számára.
 - E-mail szerver állapota
Megjeleníti a hálózati adatokat az e-mail kiszolgálóra vonatkozóan.
 - Állapotjelen.nyomt.
Hálózati állapotlap nyomtatása. Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltse be a papírt.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése.**
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
4. Válassza a(z) **Nyomtatásell. jelentés** elemet.
5. Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést.
Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.
6. Zárja be a képernyőt.

Hálózati beállítások

Kapcsolódó információ

➔ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 121. oldal

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Hibakód

b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1“ 122. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ 122. oldal
- ➔ „E-5“ 123. oldal
- ➔ „E-6“ 123. oldal
- ➔ „E-8“ 123. oldal
- ➔ „E-9“ 124. oldal
- ➔ „E-10“ 124. oldal
- ➔ „E-11“ 125. oldal
- ➔ „E-12“ 125. oldal

Hálózati beállítások

➔ „E-13“ 125. oldal

➔ „Üzenet a hálózati környezetről“ 126. oldal

E-1

Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy az Ethernet-kábel megfelelően van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, illetve egy elosztóhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy az elosztó vagy más hálózati eszköz be van kapcsolva.
- Ha Wi-Fi-kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót, adja meg ismét a nyomtató Wi-Fi-beállításait, mivel le van tiltva.

E-2, E-3, E-7

Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe vagy készüléke megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli routerhez.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Tegye közel a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és távolítsa el a közöttük lévő esetleges akadályokat.
- Ha manuálisan írta be az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyesen írta be. Ellenőrizze az SSID-t a hálózati csatlakozási jelentésben lévő **Hálózat állapota** részben.
- Ha a vezeték nélküli router több SSID-vel rendelkezik, akkor a megjelenített SSID-t válassza ki. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, akkor a nyomtató nem jeleníti meg őket.
- Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja a WPS használatát. Ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet nyomógombos beállítást használni.
- Győződjön meg arról, hogy az SSID kizárólag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat) tartalmaz. A nyomtató nem tudja megjeleníteni azokat az SSID-eket, amelyek nem ASCII-karaktereket tartalmaznak.
- Ügyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszót, mielőtt csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. Ha a vezeték nélküli routert az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli routeren lévő címkén található. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszót, kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a vezeték nélküli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.
- Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskészülék internetmegosztási funkciója generált, akkor az SSID és a jelszó az okoskészülék dokumentációjában található.
- Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi körülményeket. Ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a szoftvert az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

- Egy másik okoskészülék lett hozzáadva a hálózathoz a nyomógombos beállítás segítségével.
- A Wi-Fi-hálózat nem nyomógombos beállítással, hanem másfajta módszerrel lett beállítva.

Hálózati beállítások

Kapcsolódó információ

- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 104. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a nyomtatóról“ 114. oldal

E-5

Megoldások:

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router biztonságának típusa az alábbiak egyikére van állítva. Ellenkező esetben módosítsa a vezeték nélküli router biztonságának típusát, majd állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait alaphelyzetbe.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* A WPA PSK biztonságtípus WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK biztonságtípus WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Megoldások:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cím szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja úgy a nyomtató MAC-címét, hogy ne legyen szűrve. A részletes tudnivalókért tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található.
- Ha a vezeték nélküli router megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, győződjön meg arról, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes.
- Ha a vezeték nélküli routerhez csatlakoztatható készülékek száma kisebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati készülékek száma, akkor módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és növelje a csatlakoztatható készülékek számát. A beállítások elvégzését illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal
- ➔ „Hálózati állapotlap nyomtatása“ 126. oldal

E-8

Megoldások:

- Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli routeren, ha a nyomtatón lévő IP címlekérési beállítás **Automatikus** értékre van állítva.

Hálózati beállítások

- Ha a nyomtató IP-címlekérési beállítása Manuális értékre van állítva, a manuálisan beállított IP-cím érvénytelen, mivel kívül esik a tartományon (pl. 0.0.0.0). Állítson be egy érvényes IP-címet a nyomtató kezelőpanelén keresztül vagy a Web Config használatával.

Kapcsolódó információ

➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal

E-9

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az eszközök be vannak kapcsolva.
- A nyomtatóhoz csatlakoztatni kívánt készülékekről hozzá tud férni az internethez és más számítógépekhez vagy hálózati eszközökhöz ugyanazon a hálózaton.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ezután állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a telepítőt az alábbi webhelyről.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

Kapcsolódó információ

➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 104. oldal

E-10

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha a nyomtató IP-címlekérési beállítása Manuális értékre van állítva.

Állítsa vissza a hálózati címet alaphelyzetbe, ha hibásan van megadva. Az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

Ha a DHCP engedélyezve van, módosítsa a nyomtató IP-címlekérési beállítását **Automatikus** értékre. Ha az IP-címet manuálisan szeretné beállítani, tekintse meg a nyomtató IP-címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza ki a Manuális értéket a hálózati beállításokat tartalmazó képernyőn. Az alhálózati maszkot állítsa [255.255.255.0] értékre.

Ha továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.

Kapcsolódó információ

➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal

Hálózati beállítások

E-11

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az alapértelmezett átjáró címe akkor helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállítása Manuális értékre van állítva.
- Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be a helyes alapértelmezett átjárócímet. Az alapértelmezett átjáró címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

Kapcsolódó információ

➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal

E-12

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózathoz kapcsolódó többi készülék be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) akkor helyesek, ha manuálisan adja meg őket.
- A többi készülék hálózati címe (alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója) megegyezik.
- Az IP-cím nem ütközik más készülékekkel.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, próbálkozzon az alábbiakkal.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Végezze el ismét a hálózati beállítást a telepítő segítségével. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal

➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 104. oldal

E-13

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli router, elosztó és router) be vannak kapcsolva.

Hálózati beállítások

- ❑ A hálózati eszközök TCP/IP-beállítása nem manuálisan lett megadva. (Ha a nyomtató TCP/IP-beállítása automatikusan van megadva, a többi hálózati készülék TCP/IP-beállítása pedig manuálisan, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi készülék hálózatától.)

Ha a fenti ellenőrzések után sem működik, próbálkozzon az alábbiakkal.

- ❑ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ❑ Adja meg a hálózati beállításokat a telepítő segítségével azon a számítógépen, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A telepítőt az alábbi webhelyről futtathatja.

<http://epson.sn> > **Beállítás**

- ❑ Több jelszót is regisztrálhat azokon a vezeték nélküli routereken, amelyek a WEP biztonságtípust használják. Ha több jelszó van regisztrálva, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó be van-e állítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Speciális hálózati beállítások megadása“ 117. oldal
- ➔ „Csatlakozás számítógéphez“ 104. oldal

Üzenet a hálózati környezetről

Üzenet	Megoldás
*Több olyan hálózat név (SSID) került észlelésre, ami megfelel a megadott hálózatnak (SSID). Nyugtázza a hálózatot (SSID).	Elképzelhető, hogy ugyanaz az SSID van beállítva több vezeték nélküli routeren. Ellenőrizze a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és módosítsa az SSID-t.
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb vitte a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és eltávolította a közöttük lévő esetleges akadályokat, kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ha ezután sem sikerül a csatlakozás, tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akar hozzáadni.	A számítógép és az egyidejűleg csatlakoztatható okoskészülékek teljes mértékben Wi-Fi Direct (Egyszerű AP) kapcsolaton keresztül vannak csatlakoztatva. Egy újabb számítógép vagy okoskészülék hozzáadása előtt először válassza le a csatlakoztatott készülékek egyikét. Az egyidejűleg csatlakoztatható vezeték nélküli készülékek számát és a csatlakoztatott készülékek számát a hálózati állapotról szóló adatlapon vagy a nyomtató kezelőpanelén tekintheti meg.
Ugyanaz az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató kezelőpanelén nyissa meg a Wi-Fi Direct beállítási képernyőjét, és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. A hálózatnevet a DIRECT-XX-rész után módosíthatja. Max. 32 karaktert lehet megadni.

Hálózati állapotlap nyomtatása

A hálózati adatokat részletesen ellenőrizheti, miután kinyomtatta őket.

1. Töltsön be papírt.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Hálózati beállítások

3. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota**.
4. Válassza a(z) **Állapotjelen.nyomt.** lehetőséget.
5. Olvassa el az üzenetet, majd nyomtassa ki a hálózati állapotlapot.
6. Zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

Vezeték nélküli útválasztók cseréje vagy új útválasztó hozzáadása

Ha a vezeték nélküli útválasztó cseréje miatt megváltozik az SSID (a hálózat neve), vagy ha vezeték nélküli útválasztót adnak a rendszerhez és új hálózati környezetet hoznak létre, akkor állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi beállításokat.

Kapcsolódó információ

➔ „A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre“ 127. oldal

A kapcsolódási mód megváltoztatása számítógépre

A telepítő használatával és más kapcsolódási mód beállításával.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<http://epson.sn>

Beállítás a szoftverlemez segítségével (csak az olyan modellek esetén, amelyekhez szoftverlemez tartozik, illetve azoknál a felhasználóknál, akik rendelkeznek lemezmeghajtót tartalmazó Windows számítógéppel).


Helyezze be a szoftverlemezt a számítógép meghajtójába, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódási módszerek módosításának kiválasztása

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg meg nem jelenik a következő képernyő.

Hálózati beállítások

Válassza ki a **Nyomtató kapcsolat újbóli beállítása** (új hálózati útválasztóhoz vagy USB-ről hálózatra történő **módosításhoz, stb.**) lehetőséget a A szoftver telepítése képernyőn, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

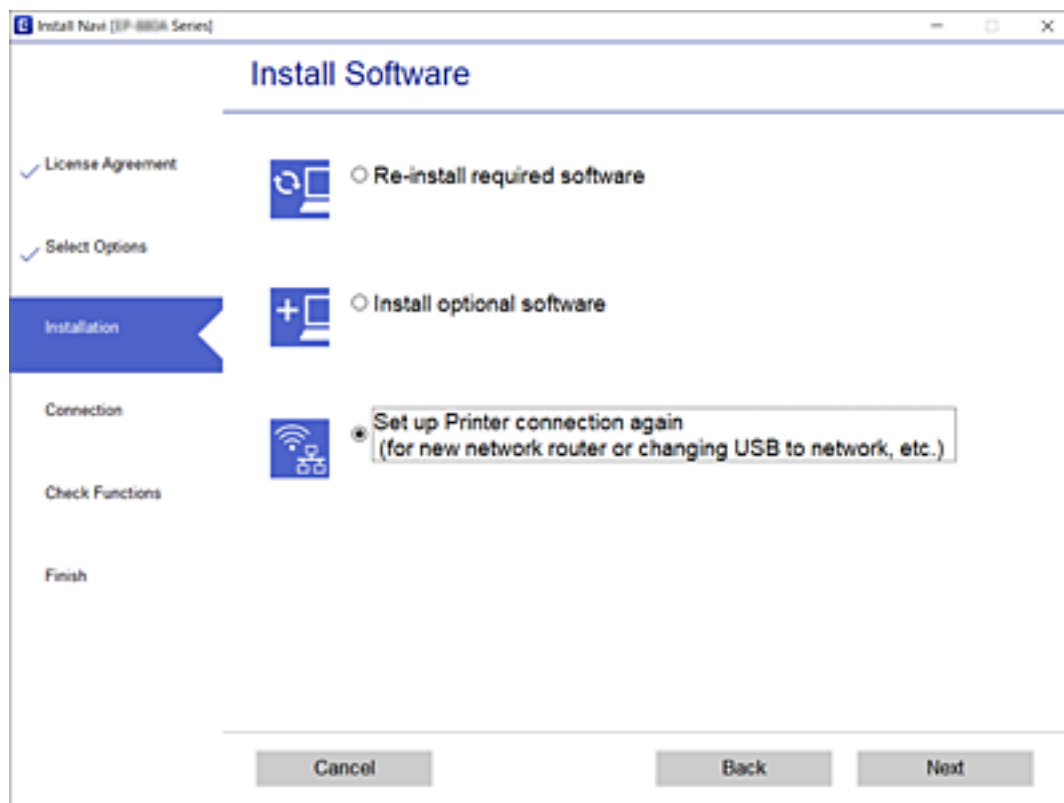

Hálózati kapcsolat módosítása Ethernet-hálózatra a nyomtató kezelőpaneljén

Kövesse az alábbi lépéseket, ha a hálózati kapcsolatot Ethernetre szeretné állítani Wi-Fi-ről a kezelőpanelen.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Vezetékes hálózat beállítása.**
3. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.
4. Ellenőrizze az üzenetet, majd zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.
5. Csatlakoztassa a nyomtatót egy útválasztóhoz Ethernet-kábellel.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak módosítása

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezve van, módosíthatja a beállításokat innen:



> **Wi-Fi Direct** > **Beállítás elindítása** > **Módosítás**, majd a következő menüelemek jelennek meg.

A hálózat nevének módosítása (SSID)

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

A jelszó megváltoztatása

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) letiltása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak visszaállítása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

Az okoseszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.

Megjegyzés:


A következő beállításokat beállíthatja a **Hálózat** fülön a > **Wi-Fi Direct** elemet a **Web Config** elemen.

- A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) engedélyezése és letiltása
- A hálózat nevének módosítása (SSID)
- A jelszó megváltoztatása
- A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításainak helyreállítása


A Wi-Fi kikapcsolása a kezelőpanelen

Amikor a Wi-Fi ki van kapcsolva, a Wi-Fi-kapcsolat megszűnik.



1. Koppintson a(z)  elemre a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Útválasztó** lehetőséget.
Megjelenik a hálózati állapot.


Hálózati beállítások

3. Koppintson a(z) **Beállítások módosítása** elemre.
4. Válassza a következőt: **Egyebek > Wi-Fi letiltása**.
5. Olvassa el az üzenetet, majd kezdje el a beállítást.
6. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.
7. Zárja be a(z) **Hálózati kapcsolat beállításai** képernyőt.
8. Nyomja meg a(z)  gombot.

Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozás megszakítása a vezérlőpanelen keresztül

Megjegyzés:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszköznél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást.

1. A kezdőképernyőn koppintson a(z)  elemre.
2. Válassza a(z) **Wi-Fi Direct** elemet.
Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Koppintson a(z) **Módosítás** elemre.
5. Válassza a(z) **Wi-Fi Direct letiltása** elemet.
6. Koppintson a(z) **A beállítások letiltása** lehetőségre.
7. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.
8. Zárja be a(z) **Hálózati kapcsolat beállításai** képernyőt.

Hálózati beállítások visszaállítása a nyomtatót vezérlőpaneljén

Az összes hálózati beállítás visszaállítható az alapértelmezett értékre.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Hálózati beállítások

2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Alapértékek visszaállítása > Hálózati beállítások**.
3. Olvassa el az üzenetet, majd válassza a **Igen** lehetőséget.
4. Miután megjelenik a befejezést jelző üzenet, zárja be a képernyőt.
A képernyő automatikusan bezáródik meghatározott idő elteltével.

Nyomtatás

Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben

Ha bizonyos nyomtatóillesztőprogram-beállításokat nem tud módosítani, elképzelhető, hogy azokat a rendszergazda korlátozta. Vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.

A nyomtató illesztőprogramjának az elérése

Amikor a nyomtató illesztőprogramját a számítógép vezérlőpultján keresztül nyitja meg és használja, akkor az ott elvégzett beállításokat a rendszer minden alkalmazásnál érvényesíti.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpultból

Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások megadása** lehetőséget.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpultról nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z)


Figyelési beállítások elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcháoz** opciót.

A nyomtatás alapjai

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsé be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy az **Oldalbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
3. Jelölje ki a nyomtatót.
4. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

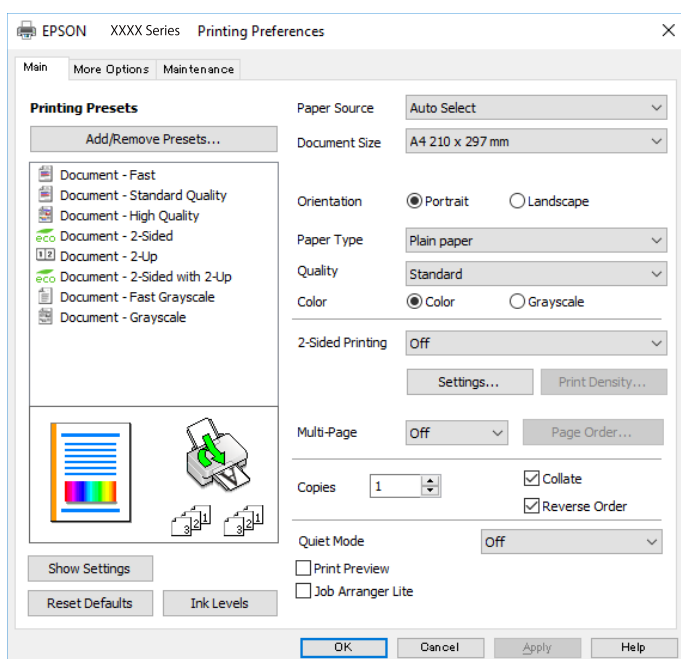

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

Megjegyzés:

- A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.
- A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásával a nyomtatás előbb megtekintheti a dokumentum előnézetét.

6. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásakor megjelenik az előnézeti ablak. A beállítások módosításához kattintson a(z) **Mégse** gombra, majd ismétlje meg a folyamatot a(z) 2. lépéstől.

Kapcsolódó információ


➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal

Nyomtatás

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal
- ➔ „Fő lap“ 149. oldal

Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat. Az oldalak átrendezésével és a nyomtatás összehajtásával füzetet is nyomtathat.

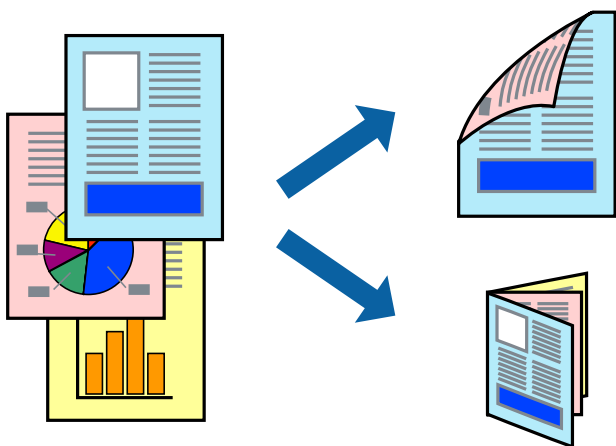

Megjegyzés:

- Használhatja az automatikus és manuális kétoldalas nyomtatást. Manuális kétoldalas nyomtatás során, amikor a nyomtató végzett az első oldal kinyomtatásával, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára is nyomtathasson.
- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal

Nyomtatási beállítások

A kézi, kétoldalas nyomtatási funkció elérhető, ha a(z) EPSON Status Monitor 3 funkció engedélyezve van. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kétoldalas nyomtatás nem lesz elérhető, ha a nyomtatót hálózaton keresztül vagy megosztott nyomtatóként használják.

Megjegyzés:

A(z) EPSON Status Monitor 3 engedélyezéséhez kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a(z) **Karbantartás** lapfülön, majd válassza a(z) **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapfülén válasszon egy opciót a(z) **Kétoldalas nyomtatás** menüpontban.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

Szükség esetén végezze el a(z) **Nyomtatási fényerő** beállításait. Ez a beállítás nem érhető el manuális kétoldalas nyomtatás kiválasztása esetén.

Nyomtatás

Megjegyzés:

- Két rétre hajtott broszúra nyomtatásához jelölje ki a(z) **Brosúra** elemet.
- A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.
- Előfordulhat, hogy a(z) **Adja meg a dokumentum típusát** beállítása a(z) **Nyomtatási fényerő** beállítása ablakban és a(z) **Minőség** beállítása a(z) **Fő** lapfűlön lelassítja a nyomtatást.

3. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.

Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal

➔ „Fő lap“ 149. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.

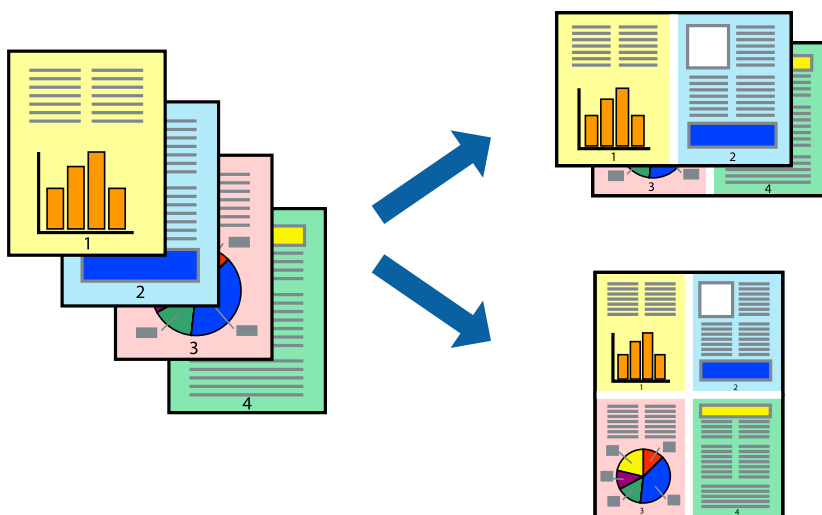

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **2 oldal / lap** vagy a(z) **4 oldal / lap** értéket a(z) **Több oldal** paraméterhez.


Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal

➔ „Fő lap“ 149. oldal

Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben)

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így a dokumentumok oldalai a megfelelő sorrendben lesznek összerakva.

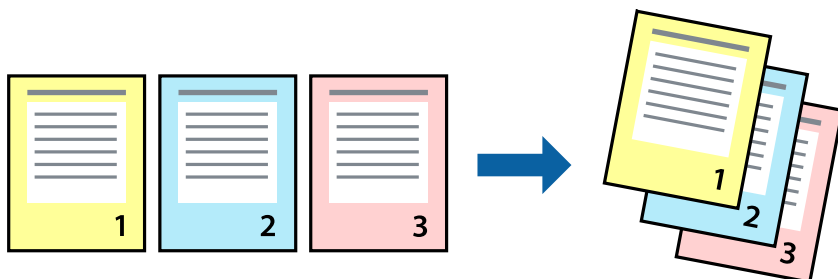

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Fordított sorrendben** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „Fő lap“ 149. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Kicsinyítheti vagy nagyíthatja egy dokumentum méretét meghatározott százalékkal, vagy úgy, hogy a dokumentum automatikusan illeszkedjen a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.



Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapfülén válassza ki a dokumentum méretét a(z) **Papírméret** beállításnál. Válassza ki annak a papírnak a méretét, amire nyomtatni szeretne a(z) **Kimeneti papír**

Nyomtatás

beállításnál. Válassza a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** elemet, majd a(z) **Igazítás laphoz** vagy a(z) **Nagyítás** lehetőséget. A(z) **Nagyítás** kiválasztásakor adjon meg egy százaléértéket.


Az oldal közepén lévő képek kinyomtatásához válassza a(z) **Középre** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

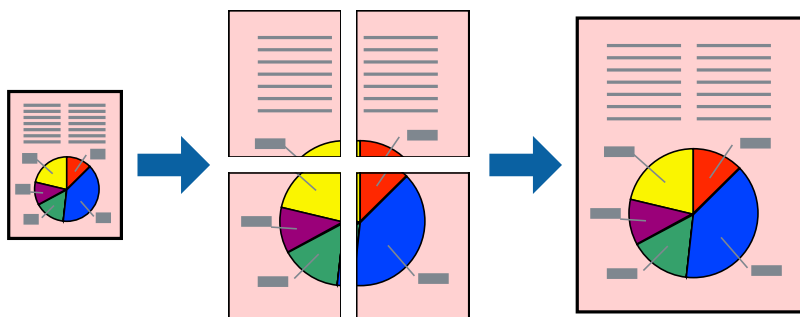

Nyomtatási beállítások


A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2x1 Poszter**, a(z) **2x2 Poszter**, a(z) **3x3 Poszter** és a(z) **4x4 Poszter** lehetőség közül a(z) **Több oldal** beállítási paraméternél. A(z) **Beállítások** elemre kattintva kiválaszthatja, hogy mely paneleket nem szeretné nyomtatni. A szabásmintára vonatkozó lehetőségeket is kiválaszthatja.

Kapcsolódó információ


- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „Fő lap“ 149. oldal

Poszterek készítése az Egymást átfedő igazítási jelek használatával

Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

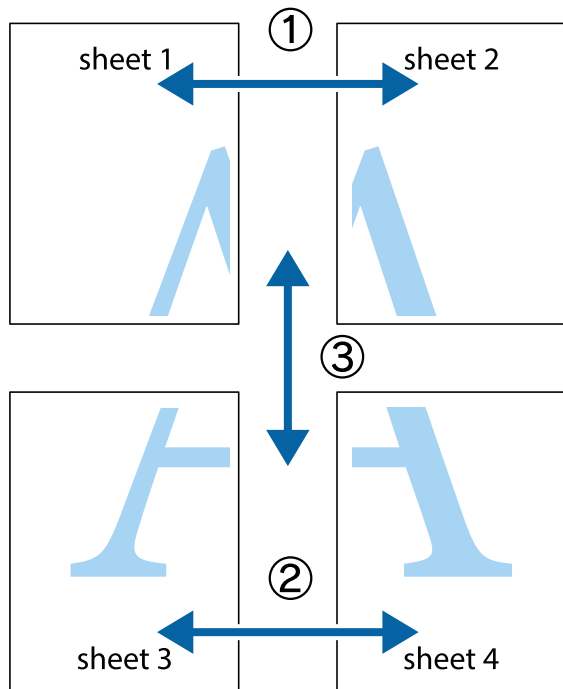


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

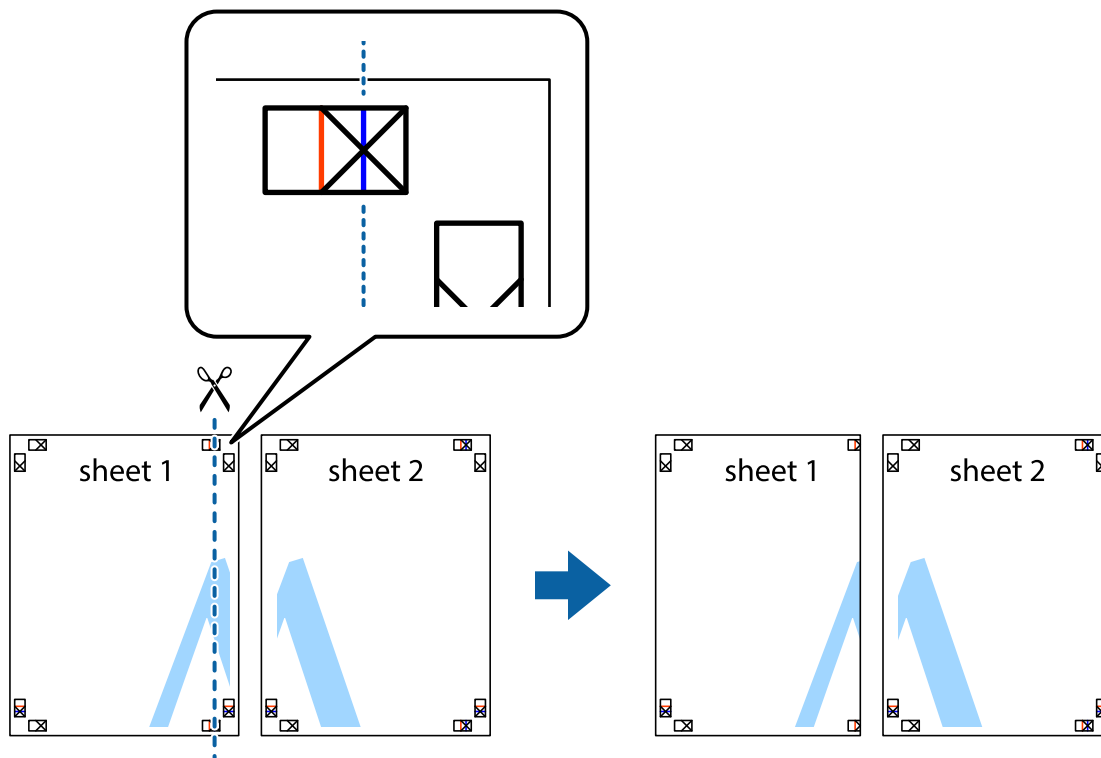


Nyomtatás

2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

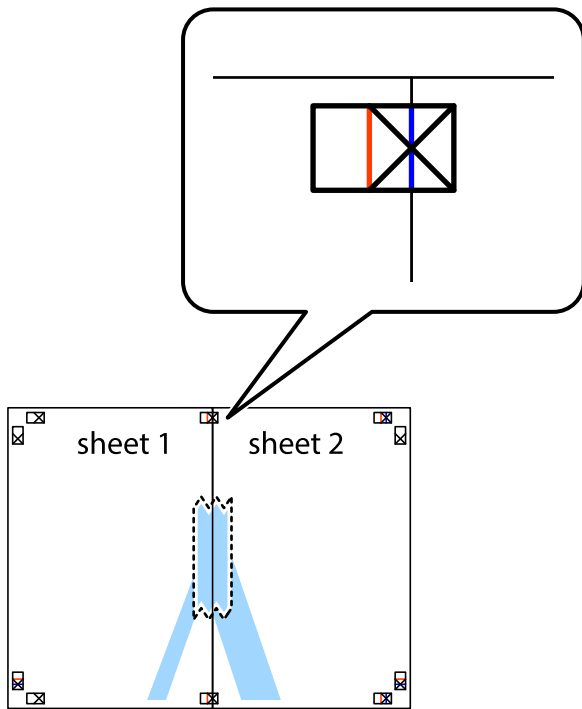


3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a kereszttektől balra eső vonal mentén).

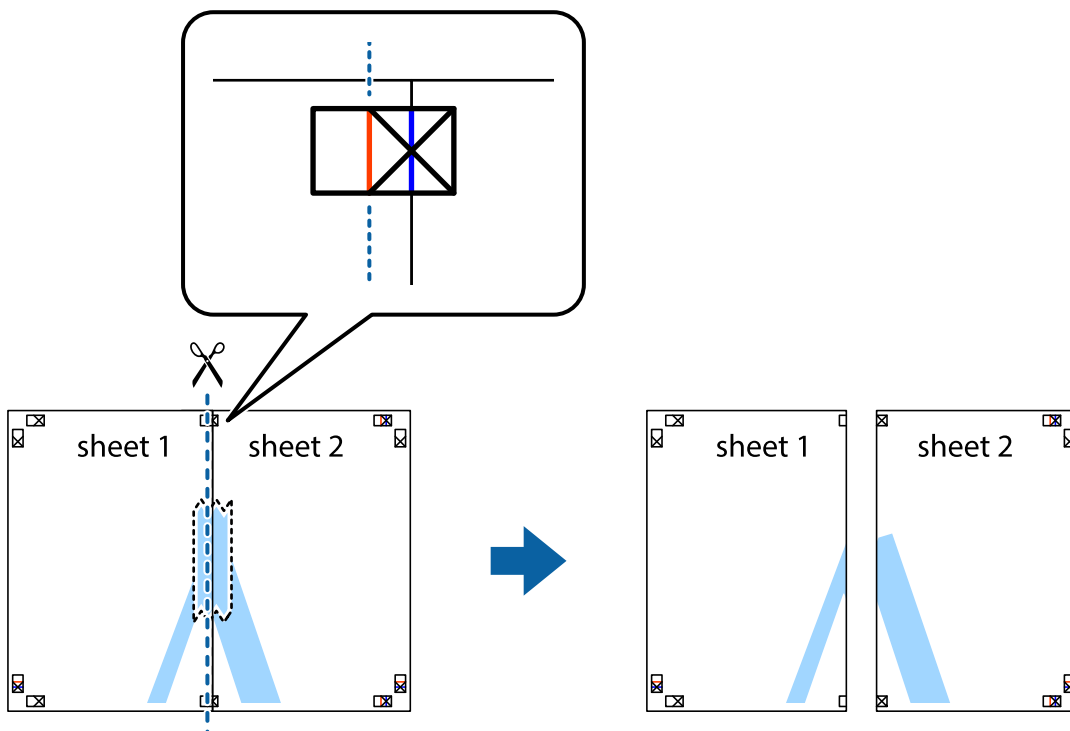


Nyomtatás

4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

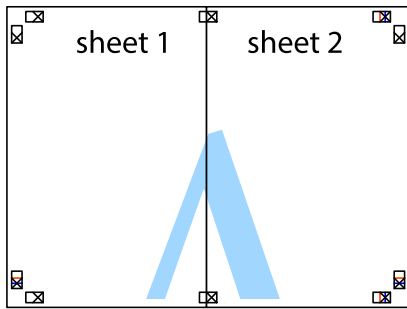


5. Ismétélje meg az 1-4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.

6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

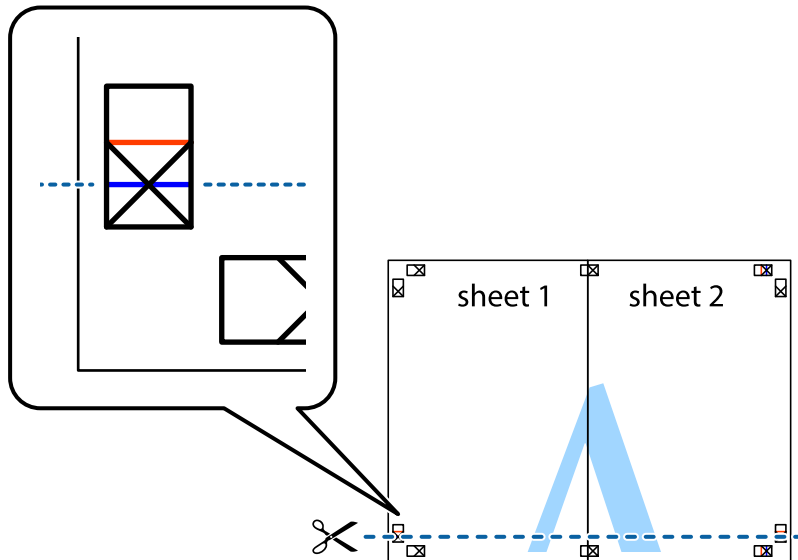


Nyomtatás

7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

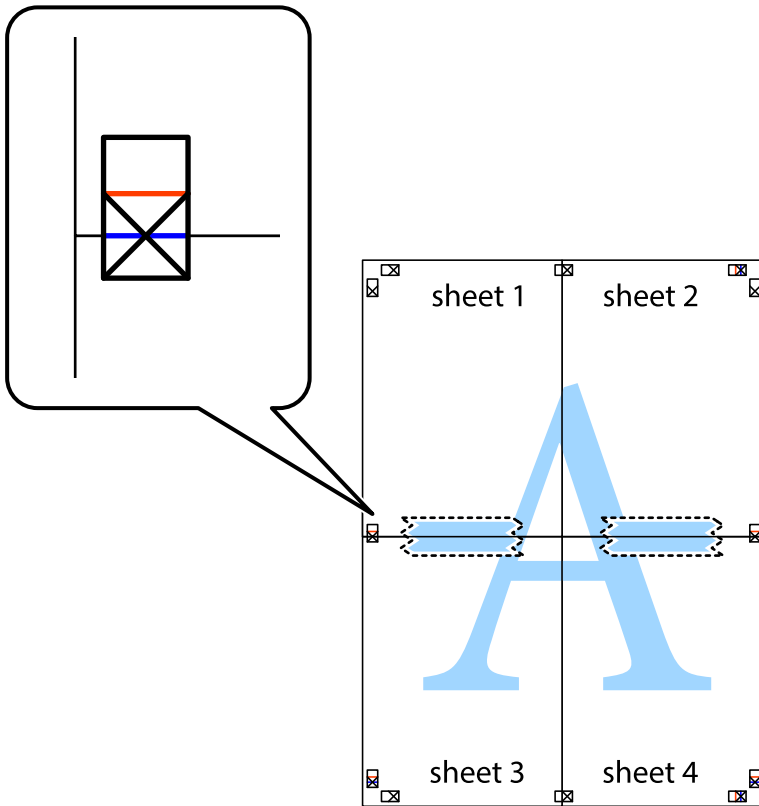


Nyomtatás

8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

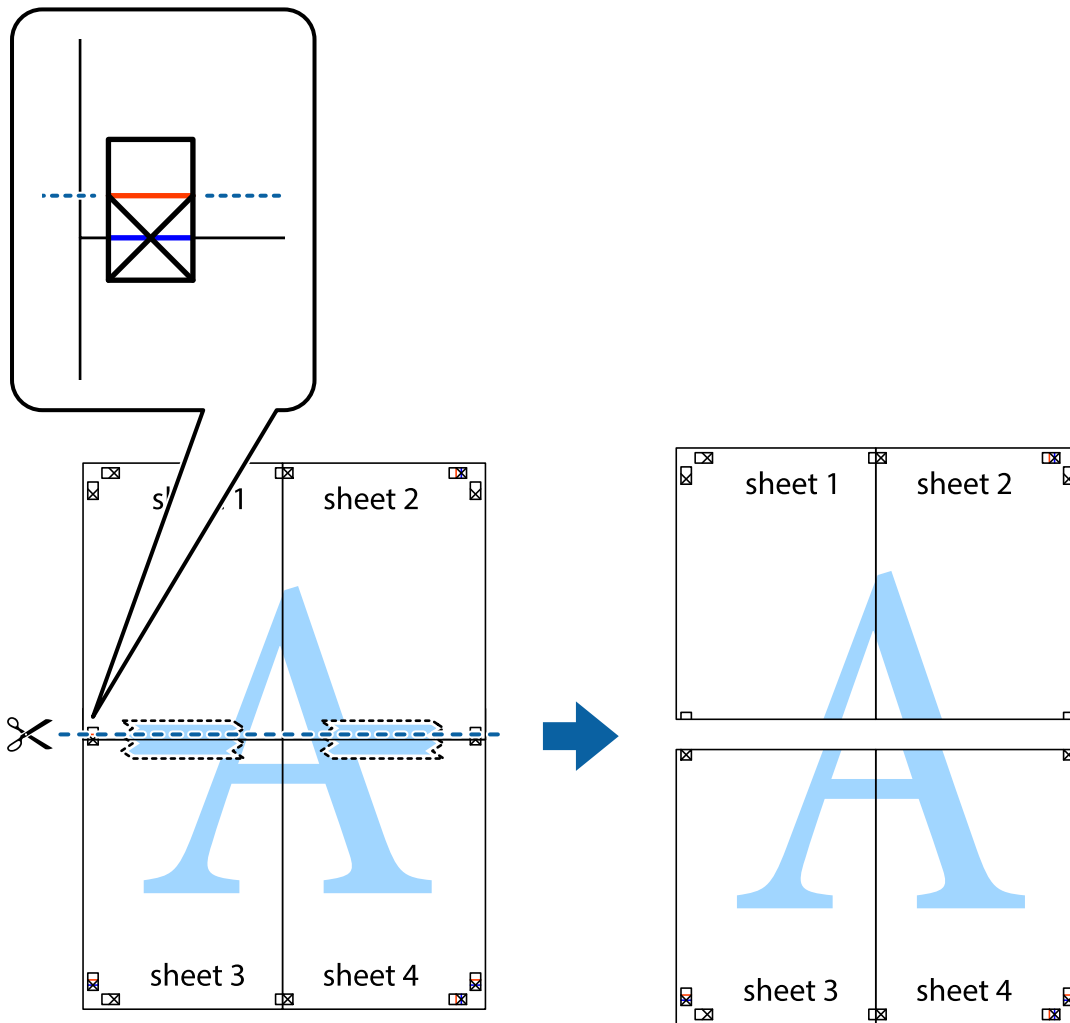


9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

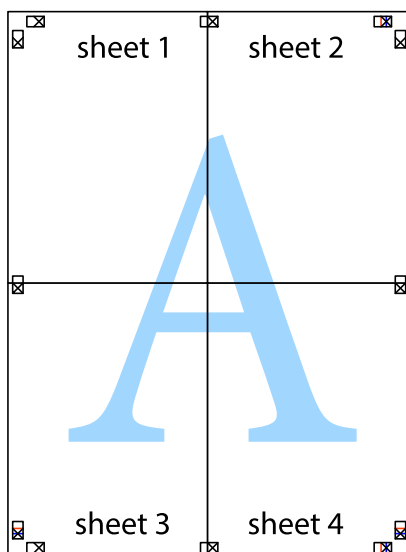


Nyomtatás

10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

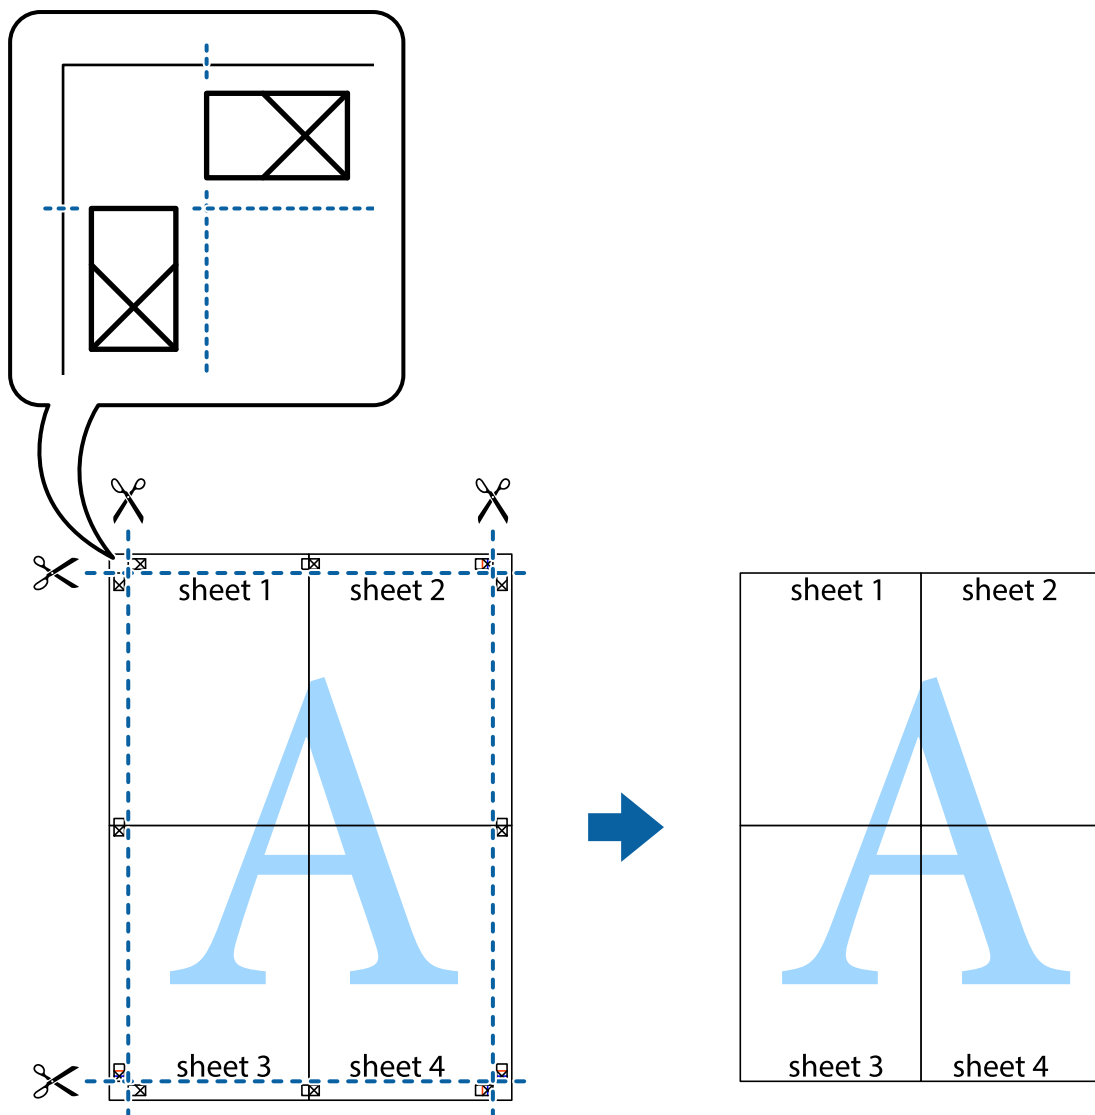

Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel

A fejlécben vagy a láblécben olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

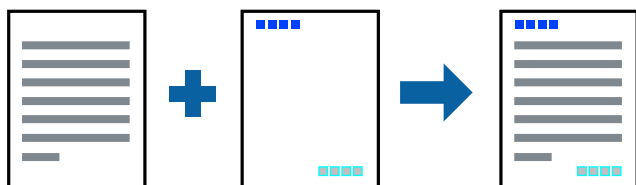

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vizjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) **Fejléc/Lábléc** elemet. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, majd válassza ki a nyomtatni kívánt elemeket.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

Vízjel nyomtatása

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas” vagy másolás elleni mintát nyomtathat. Ha másolás elleni mintával nyomtat, akkor a rejtett betűk fénymásolásakor jelennek meg, így meg lehet különböztetni az eredetit a másolatoktól.



Másolás elleni mintázat az alábbi feltételekkel áll rendelkezésre:

- Papír: sima papír, fénymásolópapír, levélfejléc, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír vagy prémium minőségű sima papír
- Minőség: Szokásos
- Automatikus, kétoldalas nyomtatás: nincs kijelölve
- Színkorrekció: Automatikus

Megjegyzés:

Akár saját vízjelet vagy másolás elleni mintát is hozzáadhat.

Nyomtatási beállítások


A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, majd válassza a(z) Másolás elleni mintázat vagy a(z) Vízjel elemet. A mintázat vagy a jel méretének, sűrűségének, pozíciójának és egyéb beállításának a megváltoztatásához kattintson a(z) **Beállítások** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

Jelszóval védett fájlok nyomtatása

A nyomtatási feladatokhoz jelszót állíthat be, így a nyomtató csak azt követően kezdi el az adott nyomtatási feladatot, hogy Ön beírta a jelszót a nyomtató kezelőpaneljén.

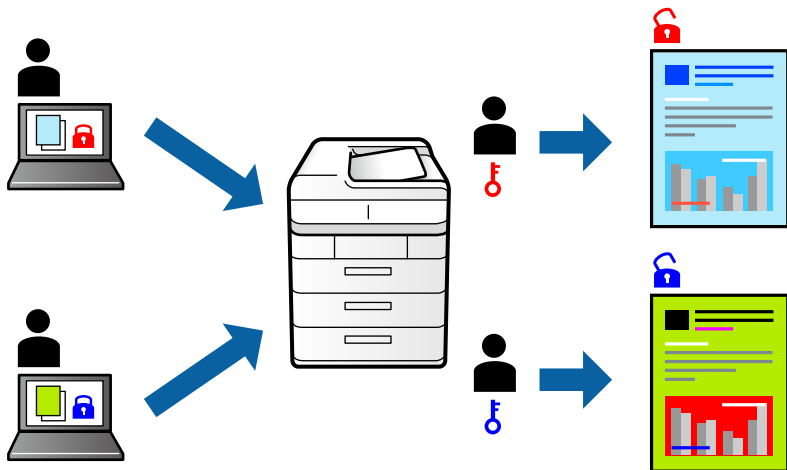

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza a(z) **Titkosított feladat** elemet, majd írjon be egy jelszót.


A feladat nyomtatásához válassza a(z) **Bizalmas feladat** elemet a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén. Válassza ki a nyomtatni kívánt feladatot, majd írja be a jelszót.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

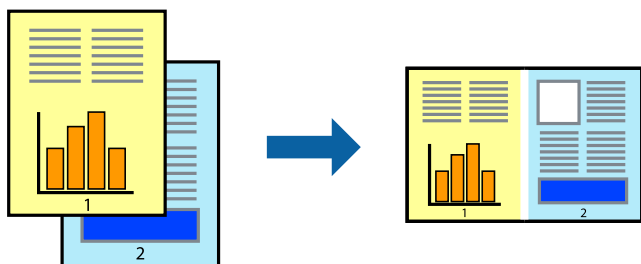

Nyomtatás

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet. A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismétlje meg a fenti lépéseket.

Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.

A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.


Egy Nyomtatás alatt álló projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „Fő lap“ 149. oldal

Nyomtatás a Színes univerzális nyomtatás funkcióval

Jobban láthatóvá teheti a szövegeket és a képeket a kinyomtatott oldalakon.

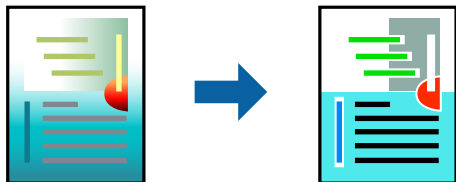

A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás funkció csak akkor érhető el, ha az alábbi beállítások vannak kiválasztva.

- Papírtípus: sima papír, fénymásolópapír, levélfejléc, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír, prémium minőségű sima papír
- Minőség: **Szokásos** vagy jobb minőség
- Színes nyomtatás: **Színes**
- Alkalmazások: Microsoft® Office 2007 vagy újabb
- Szöveg mérete: 96 pts vagy kisebb

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre. Válasszon ki egy opciót a(z) **CUD-megfelelőségű nyomtatás** beállítási paraméternél. További beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) **Képváltoztatási beállítások** elemre.

Nyomtatás

Megjegyzés:


- A mintázatok hatására bizonyos karakterek megváltozhatnak. Így például a plusz („+”) jel plusz-mínusz („±”) jelként jelenhet meg.
- Az alkalmazáspecifikus mintázatok és alsó aláhúzásjelek módosíthatják az ezen beállítások segítségével nyomtatott tartalmakat.
- A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata során a fényképek és egyéb képek nyomtatási minősége csökkenhet.
- A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás-beállítások használata esetén a nyomtatási sebesség lassul.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket.

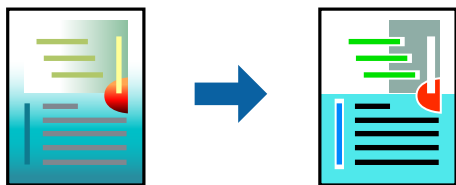

Megjegyzés:

Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a(z) **Egyéni** elemet a(z) **Színkorrekció** beállításnál. A(z) **Speciális** elemre kattintva nyissa meg a(z) **Színkorrekció** ablakot, majd válassza ki a színkorrekció módját.

Megjegyzés:


- Az alapértelmezett beállítás a(z) **Automatikus** lehetőség a(z) **További beállítások** lapon. Ezzel a beállítással a színek automatikusan úgy kerülnek finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyenek a papírtípus és nyomtatási minőség beállításaival.
- A(z) **PhotoEnhance** funkció a(z) **Színkorrekció** ablakban megváltoztatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával

A nyomtatáshoz túlságosan vékony vonalakat vastagabbra állíthatja.

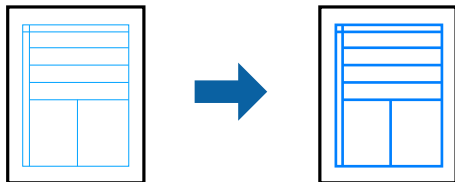

Nyomtatási beállítások


A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Színkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre. Válassza a(z) **Vékony vonalak hangsúlyozása** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „További beállítások lapfűl“ 150. oldal

Tisztán látható vonalkódok nyomtatása

Kinyomtathat egy kivethető vonalkódot, amelyet könnyű beolvasni. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be.

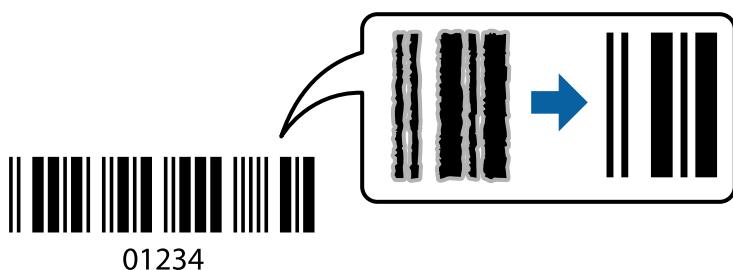

Ezt a funkciót az alábbi feltételek mellett használhatja.

- Papír: sima papír, fénymásolópapír, levélfejléc, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír, prémium minőségű sima papír, vastag papír legfeljebb 91–256 g/m² vastagsággal, Epson Matte Paper-Heavyweight, Epson Double-Sided Matte Paper, vagy Boríték
- Minőség: **Szokásos, Magas** (nem áll rendelkezésre 161–256 g/m² vastagságú papír esetében, Epson Matte Paper-Heavyweight, és Epson Double-Sided Matte Paper)

Megjegyzés:

Az elmosódás megszüntetése a körülményektől függően nem mindig lehetséges.

Nyomtatási beállítások

A nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre, majd válassza a(z) **Vonalkód üzemmód** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 133. oldal
- ➔ „Karbantartás lap“ 151. oldal

Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Visszavonás

A számítógépen az **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget.

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Fő lap

Nyomtatási beállítások	Beállítások Hozzáadás/ Eltávolítása	Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.
Beállítások megjelenítése	A(z) Fő és a(z) További beállítások lapfülön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg.	
Alapértékek visszaállítása	Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) További beállítások lapfül beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.	
Tintaszintek	A körülbelüli tintaszinteket mutatja.	
Papírforrás	Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. A(z) Automatikus kiválasztás opció választása esetén a nyomtató automatikusan kiválasztja a nyomtató Papírbeállítás paraméterénél meghatározott papírforrást.	
Papírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. A(z) Egyéni méret opció választása esetén írja be a papír szélességét és magasságát.	
Írásirány	Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.	
Papírtípus	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.	
Minőség	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. A rendelkezésre álló beállítási paraméterek az Ön által kiválasztott papírtípus függvényében változhatnak.	
Színes	Válassza ki a nyomtatási feladathoz kapcsolódó színt.	

Nyomatás

Kétoldalas nyomtatás	Lehetővé teszi a kétoldali nyomtatást.	
	Beállítások	Megadhatja a kötési éleket és szegélyeket. Többoldalas dokumentumok nyomtatása esetén kiválaszthatja, hogy az oldaltartomány elejétől vagy végétől szeretné-e kezdeni a nyomtatást.
	Nyomatási fényerő	A nyomtatási sűrűség beállításához válassza ki a dokumentum típusát. Ha kiválasztotta a megfelelő nyomtatási sűrűséget, akkor megakadályozhatja, hogy a képek átüssenek a másik oldalára. A nyomtatási sűrűség manuális beállításához válassza a(z) Egyéni méret lehetőséget.
Több oldal	Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását, valamint poszterek nyomtatását (egyetlen kép nyomtatása több lapra). A(z) Oldalak sorrendje elemre kattintva meghatározhatja, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.	
Példányszám	Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.	
	Leválogatás	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.
	Fordított sorrendben	Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így nyomtatás után az oldalak a megfelelő sorrendbe lesznek összerakva.
Csendes mód	Csökkenti a nyomtató által generált zajt. Azonban a bekapcsolás csökkentheti a nyomtatás sebességét.	
Nyomatási kép	Nyomatás előtt a dokumentum előnézetének a megjelenítése.	
Nyomatási feladatrendező Lite	Válassza ki a(z) Nyomatási feladatrendező Lite funkcióval történő nyomtatáshoz.	

További beállítások lapfűl

Nyomatási beállítások	Beállítások Hozzáadás/ Eltávolítása	Hozzáadhatja és eltávolíthatja saját előbeállításait a gyakran használt nyomtatási beállításokra vonatkozóan. Válassza ki a listából a használni kívánt előbeállítást.
Beállítások megjelenítése	A(z) Fő és a(z) További beállítások lapfűlön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg.	
Alapértékek visszaállítása	Minden beállítás visszaállítása gyári alapértékre. A(z) Fő lapfűl beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.	
Papírméret	Válassza ki a dokumentum méretét.	
Kimeneti papír	Válassza ki annak a papírnak a méretét, amire nyomtatni szeretne. Ha a(z) Kimeneti papír és a(z) Papírméret eltérő, akkor a rendszer automatikusan a(z) Kicsinyítés/Nagyítás lehetőséget választja ki. Ha a méret módosítása nélkül nyomtat dokumentumokat, nem kell kiválasztania a(z) Kimeneti papír lehetőséget.	
Kicsinyítés/Nagyítás	Csökkentheti vagy növelheti a dokumentum méretét.	
	Igazítás laphoz	A dokumentum automatikus kicsinyítése vagy nagyítása a(z) Kimeneti papír beállításnál kiválasztott papírméretnek megfelelően.
	Nagyítás	Adott százalékérték alkalmazásával nyomtat.
	Középre	A papír közepére nyomtatja a képeket.

Nyomtatás

Színkorrekció	Automatikus	Automatikusan beállítja a képek színét.
	Egyéni	Manuális színkorrekciót végezhet. A további beállításokért kattintson a(z) Speciális lehetőségre.
	Kép beállítások	Olyan nyomtatási minőségi lehetőségeket tesz lehetővé, mint a(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás vagy a(z) Vörösszem-javítás. A vékony vonalakat vastagíthatja, így a kinyomtatott oldalakon azok láthatóak lesznek.
Vízjel funkciók	Lehetővé teszi a másolásvédelmi mintázatokkal és/vagy a vízjelekkel kapcsolatos beállítások elvégzését.	
Titkosított feladat	Egy jelszó beállításával megelőzhető a bizalmas dokumentumok illetéktelen nyomtatása. Ennek a szolgáltatásnak a használata esetén a rendszer a nyomtatási adatokat a nyomtató memóriájában tárolja, és ezek az adatok kizárólag a jelszónak a nyomtató kezelőpaneljén keresztül történő beírása után nyomtathatók. Kattintson a(z) Beállítások gombra a beállítások módosításához.	
További beállítások	Elforgatás 180°-kal	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Ez a funkció akkor hasznos, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.
	Gyors	Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb, de a minőség romolhat.
	Tükörkép	Elfordítja a képet, és úgy nyomtatja ki, mintha az egy tükörben jelenne meg.


Karbantartás lap

Fúvókák ellenőrzése	Fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.
Fejtisztítás	Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fúvókáit. Mivel ehhez a funkcióhoz kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a fúvókák eltömődtek.
Nyomtatási feladatrendező Lite	A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak megnyitása. Mentheti és szerkesztheti az adatokat.
EPSON Status Monitor 3	A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitása. Itt ellenőrizheti a nyomtató és a kellékanyagok állapotát.
Figyelési beállítások	Beállíthatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon látható beállítási elemeket.
Kiegészítő beállítások	Lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését. Bővebb információkért kattintson a kívánt elemre a jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Súgó szakaszt.
Nyomtatási sor	A nyomtatásra váró feladatok megjelenítése. Ellenőrizheti és szüneteltetheti a nyomtatási feladatokat, valamint folytathatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.
A nyomtató és a beállítások adatai	Regisztrálhat felhasználói fiókokat. Ha a nyomtatón beállították a hozzáférés-vezérlést, akkor regisztrálnia kell egy saját fiókot a nyomtató használatához.
Nyelv	A nyomtató-illesztőprogram ablakának nyelvét módosítja. A beállítások életbe léptetéséhez zárja be a nyomtató-illesztőprogramot, majd nyissa meg újra a nyomtató-illesztőprogramot.
Szoftver frissítés	A(z) EPSON Software Updater eszköz indítása az alkalmazások legfrissebb verziójának interneten keresztüli megkereséséhez.
Terméktámogatás	Elérheti az Epson műszaki támogatás weboldalát.

Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Windows rendszerben

A PostScript nyomtató-illesztőprogram egy olyan illesztőprogram, amely a PostScript lapleíró nyelv segítségével továbbítja a nyomtatási parancsokat a nyomtató felé.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsse be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből
3. Jelölje ki a nyomtatót.
4. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

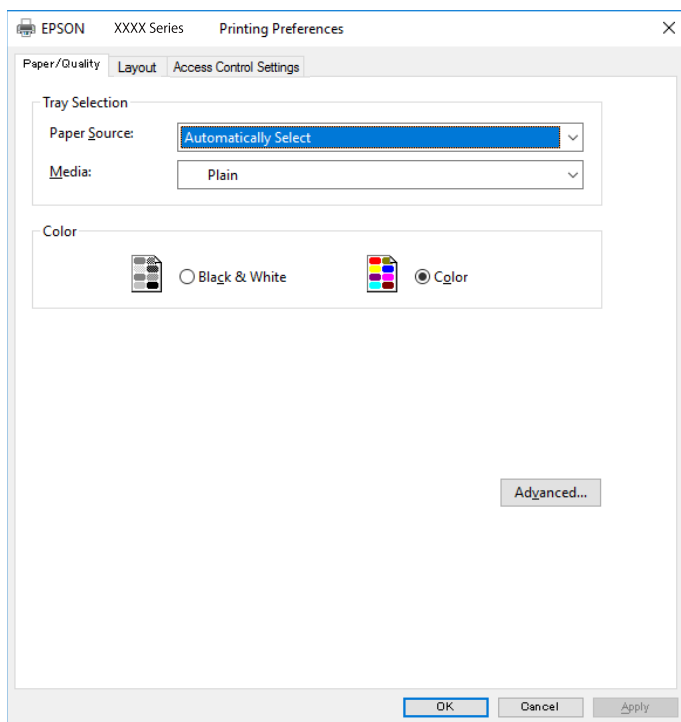

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.
6. Részletekért zárja be a nyomtató-illesztőprogramot az **OK** gombra kattintva.
7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal

Nyomtatás

➔ „Papír/Minőség lap“ 153. oldal

➔ „Elrendezés lap“ 153. oldal

A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Papír/Minőség lap

Tálcaválasztás	Papírforrás	Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. A(z) Automatikus választás opció választása esetén a nyomtató automatikusan kiválasztja a nyomtató Papírbeállítás paraméterénél meghatározott papírforrást.
	Papír	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.
Szín	Válassza ki a nyomtatási feladathoz kapcsolódó színt.	

Elrendezés lap

Tájolás	Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.		
Nyomtatás mindkét oldalra	Lehetővé teszi a kétoldali nyomtatást.		
Oldalsorrend	Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni. Ha a Hátulról előre lehetőséget választja, akkor a készülék a lapokat az oldalszámzásnak megfelelő sorrendben helyezi egymásra a nyomtatást követően.		
Oldalformátum	Oldal/lap	Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását.	
		Oldal/lap — elrendezés	Lehetővé teszi az oldalelrendezés meghatározását olyan esetekben, amikor több oldalt szeretne nyomtatni egy lapra.
	Füzet	Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával füzetet készíthet.	
		Füzetkötés	Válassza ki a füzet kötési pozícióját.

A hozzáférés-vezérlési beállítások lapfűl

Előfordulhat, hogy a nyomtató használatát korlátozta a rendszergazda. A nyomtatás csak akkor válik elérhetővé, ha fiókját regisztrálja a nyomtató-illesztőprogramban. A felhasználói fiókjával kapcsolatos részletekért szíveskedjen érdeklődni a rendszergazdánál.

Nyomtatás

Hozzáférés-vezérlési beállítások	Felhasználó regisztrációja	Lehetővé teszi a felhasználónév és a jelszó beírását.
	Felhasználónév	Írja be a felhasználónevet.
	Jelszó	Írja be a jelszót.

Haladóknak szóló beállítások

Papír/Kimenet	Papírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.		
	Példányszám	Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.		
Grafika	Nyomtatási minőség	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni.		
	Képszínkezelés	Válassza ki a képszínkezelés módszerét és célját.		
	Méretezés	Lehetővé teszi a dokumentum méretének a csökkentését vagy a növelését.		
	TrueType betűtípus	A helyettesítő betűtípus beállítása TrueType betűtípusra.		
Dokumentumbeállítási lehetőségek	Speciális nyomtatási szolgáltatások	Részletes beállításokat végezhet a nyomtatási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.		
	PostScript-lehetőségek	Lehetővé teszi az opcionális beállítások elvégzését.		
	A nyomtató által kínált szolgáltatások	Color Mode	Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.	
		Press Simulation	Az ofszet nyomtatás CMYK tintaszínének reprodukálásával egy CMYK tintaszínt utánozhat nyomtatáskor.	
		Ink Save Mode	Takarékoskodás a tintával a nyomtatási sűrűség csökkentésével.	
Rotate by 180°		Az adatok elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt.		

Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Visszavonás

A számítógépen az **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget.


Nyomtatás a nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben

A nyomtatás alapjai

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.


1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsse be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.
3. Jelölje ki a nyomtatót.
4. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

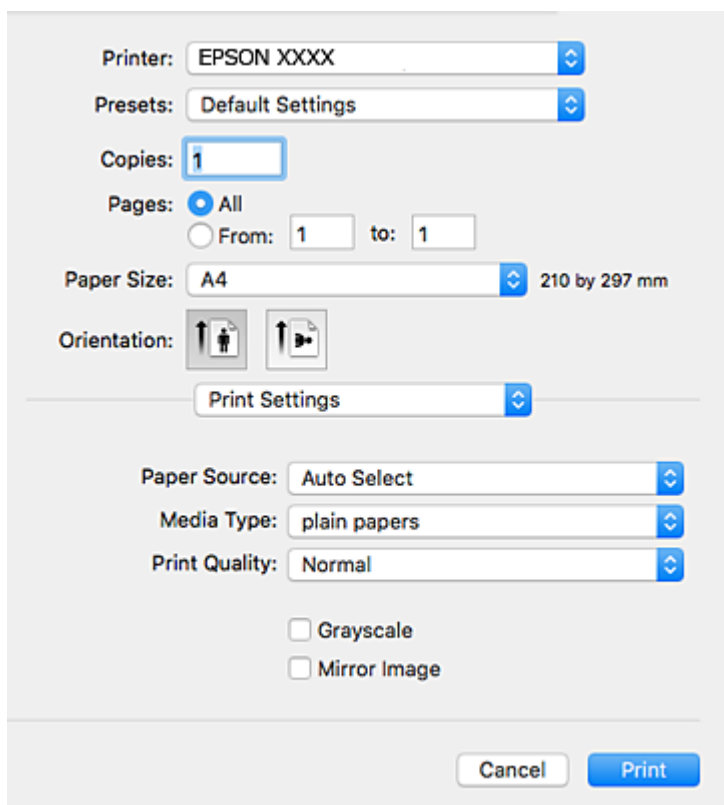

Nyomtatás

Megjegyzés:

OS X Mountain Lion vagy újabb esetében, ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg, akkor az Epson nyomtató-illesztőprogram nem megfelelően lett telepítve.

Válasza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z)  menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

<http://epson.sn>


5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal
- ➔ „A Nyomtatási beállítások menü elemei“ 161. oldal

Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

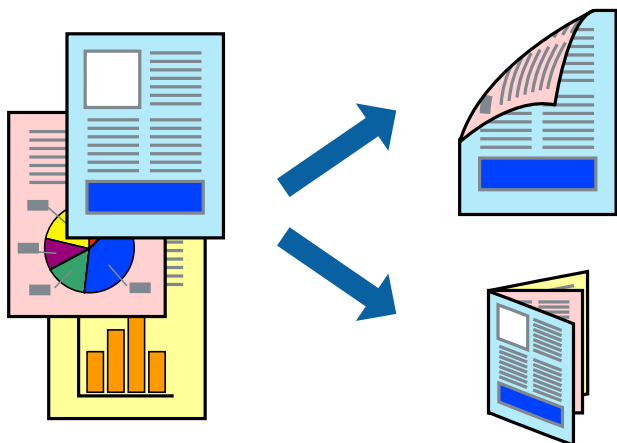

Megjegyzés:

- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.
- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal

Nyomatási beállítások

Jelölje ki a(z) **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből. Válassza ki a kétoldalas nyomtatás módját, majd végezze el a(z) **Dokumentumtípus** beállításait.

Megjegyzés:


- A nyomtatási sebesség a dokumentum típusától függően csökkenhet.
- Sűrű fényképek nyomtatásánál válassza a(z) **Szöveg és Grafika** vagy a(z) **Szöveg és Fotók** lehetőséget a(z) **Dokumentumtípus** beállításnál. Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy a festék átüt a papír másik oldalára, akkor végezze el a(z) **Nyomatási fényerő** és a(z) **Növelt tintaszáradási idő** beállításait a(z) **Beállítások** menüben.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 155. oldal
- ➔ „A(z) Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei“ 161. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egy vagy kettő lapra, kettő vagy négy oldal nyomtatható.

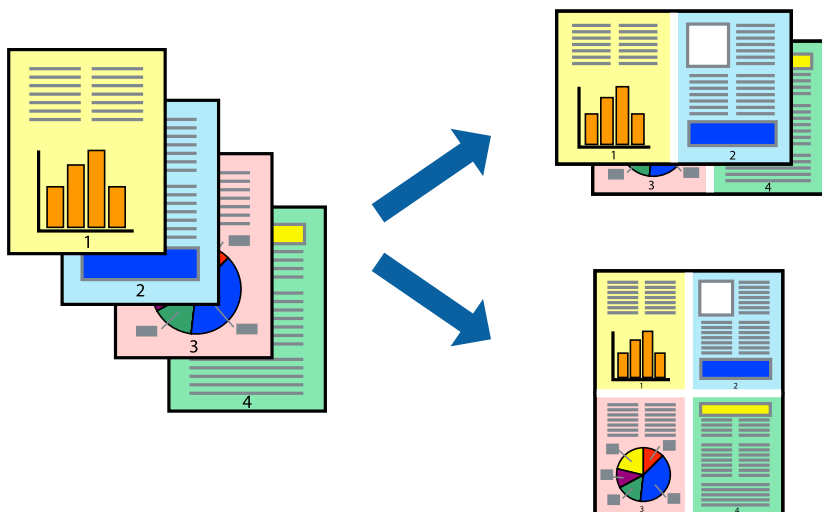

Nyomatási beállítások


Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 155. oldal
- ➔ „Menübeállítások elrendezéshez“ 160. oldal

Nyomtatás és az oldalak sorba rendezése (Nyomtatás fordított sorrendben)

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így a dokumentumok oldalai a megfelelő sorrendben lesznek összerakva.

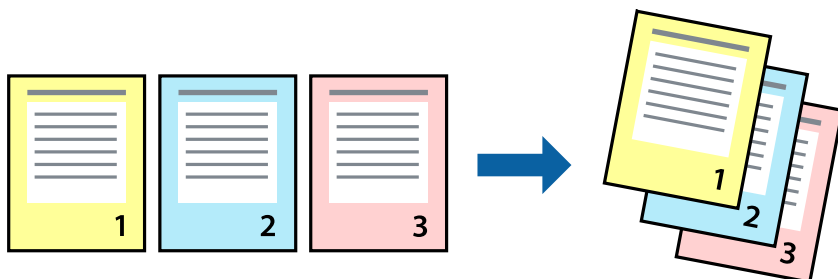

Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben. Válassza a(z) **Fordított** értéket az **Oldalsorrend** paraméternél.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 155. oldal
- ➔ „A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok“ 160. oldal

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása

Kicsinyítheti vagy nagyíthatja egy dokumentum méretét meghatározott százalékkal, vagy úgy, hogy a dokumentum automatikusan illeszkedjen a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.



Nyomtatási beállítások

Amikor úgy nyomtat, hogy a nyomtatás illeszkedjen a papírmérethez, akkor válassza a(z) **Papírkezelés** lehetőséget a felugró menüből, majd válassza a **Arányos papírméret-igazítás** lehetőséget. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött

Nyomtatás

papír méretét a **Cél papírmérete** menüben. Ha kicsinyíti a dokumentumot, akkor válassza a(z) **Csak kicsinyítés** lehetőséget.

Ha nyomtatás során csökkenteni vagy növelni szeretné egy eredeti dokumentum méretét bizonyos százalékkal, akkor végezze el az alábbi műveletek valamelyikét.

- Válassza a **Nyomtatás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből. Válassza a **Nyomtató** elemet, írjon be egy százalékkértéket a **Méret** menübe, majd kattintson a **Nyomtatás** gombra.
- Válassza a **Oldalbeállítás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből. Válassza ki nyomtatóját a **Formátum ehhez:** menüben, írjon be egy százalékkértéket a **Méret** menübe, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés:


Válassza ki az alkalmazásban a **Papírméret** beállításnál megadott papírméretet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 155. oldal
- ➔ „A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok“ 160. oldal

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket.

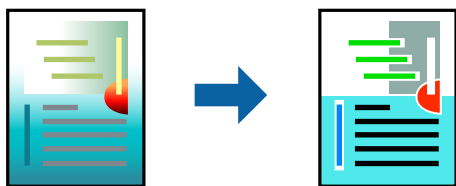

Megjegyzés:

Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

Nyomtatási beállítások

Jelölje ki a **Szín** lehetőséget a felugró menüben, majd válassza ki az **EPSON Color Controls** elemet. Jelölje ki a **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd válassza ki az egyik elérhető opciót. Kattintson a(z) **Speciális beállítások** melletti nyílra, és végezze el a még részletesebb beállításokat.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatás alapjai“ 155. oldal
- ➔ „A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok“ 160. oldal
- ➔ „A Szín opciók menü elemei“ 161. oldal


Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Visszavonás

A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd tegye az alábbi lépések egyikét.

- OS X Mountain Lion vagy újabb

Kattintson a  ikonra a folyamatsáv mellett.

- Mac OS X v10.6.8–v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Menübeállítások elrendezéshez

Oldalak laponként	Válassza ki az egy lapra nyomtatandó oldalak számát.
Elrendezés iránya	Adja meg, hogy milyen sorrendben történjen az oldalak nyomtatása.
Szegély	Szegélyt nyomtat az oldalakra.
Megfordítja az oldal tájolását	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.
Vízszintes tükrözés	Elfordítja a nyomtatandó képet, mintha az egy tükörben jelenne meg.

A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync	Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.
EPSON Color Controls	

A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.
Nyomtatandó oldalak	Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.
Oldalsorrend	Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.

Nyomtatás

Arányos papírméret-igazítás	A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.	
	Célpapírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
	Csak leskálázás	Akkor válassza ezt az elemet, hogy ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét.

A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása	Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a Dokumentum után elemet.
A fedőlap típusa	Válassza ki a fedőlap tartalmát.

A Nyomtatási beállítások menü elemei

Papírforrás	Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Ha a nyomtató csak egy papírforrással rendelkezik, ez az elem nem kerül megjelenítésre. A(z) Automatikus kiválasztás opció választása esetén a nyomtató automatikusan kiválasztja a nyomtatón meghatározott Papírbeállítás -beállításnak megfelelő papírforrást.
Hordozótípus	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.
Nyomt. min.	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. Az elérhető lehetőségek a papírtípustól függően változnak.
Szürkeárnyalatos	Fekete vagy szürkeárnyalatos nyomatok esetében válassza ezt a lehetőséget.
Tükörkép	A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

A Szín opciók menü elemei


Kézi beállítások	A szín kézi módosítása. A(z) Speciális beállítások menüpontban kiválaszthatja a részletes beállításokat.
PhotoEnhance	A képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.
Ki (Nincs színkorrekció)	Nyomtatás színkorrekció nélkül.

A(z) Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei

Kétoldalas nyomtatás	A papír mindkét oldalára nyomtat.
----------------------	-----------------------------------

Működési beállítások a Mac OS nyomtató-illesztőprogramon

A(z) Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításait mutató ablak megnyitása

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.

A Mac OS nyomtató-illesztőprogram működési beállításai

- Vastag papír és borítékok: megakadályozza a tinta elkenődését vastag papír használata esetén. Azonban ez csökkentheti a nyomtatás sebességét.
- Üres oldal kihagyása: üres lapok nyomtatásának elkerülése.
- Csendes mód: csökkenti a nyomtató által okozott zajt, azonban a nyomtatás lassúbb lehet.
- Fekete nyomt. ideigl. eng.: ideiglenesen csak fekete tintával nyomtat.
- Gyors nyomtatás: nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.
- Dokumentumok kiadása iktatáshoz: úgy adagolja be a papírt, hogy könnyű legyen lefűzni, amikor fekvő adatokat nyomtat kétoldalas nyomtatással. A borítékra való nyomtatás nem támogatott.
- Figyelmeztető értesítések: lehetővé teszi a nyomtató-illesztőprogram figyelmeztető jelzéseinek megjelenítését.
- Kétirányú kommunikáció létrehozása: ezt általában az **Be** lehetőségre kell állítani. Akkor válassza a **Ki** opciót, ha a nyomtató információk elérése bármilyen okból nem lehetséges, vagy a nyomtatón egy hálózat több Windows alapú számítógépe osztozik.
- Alsó kazetta: opcionális papírkazetta egységek hozzáadása a papírforráshoz.


Nyomtatás a PostScript nyomtató-illesztőprogram segítségével Mac OS rendszerben

A PostScript nyomtató-illesztőprogram egy olyan illesztőprogram, amely a PostScript lapleíró nyelv segítségével továbbítja a nyomtatási parancsokat a nyomtató felé.

1. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
Ha eddig nem tette meg, akkor most töltsse be a papírt a nyomtatóba.
2. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.
3. Jelölje ki a nyomtatót.

Nyomtatás

4. Válassza a **Nyomtatási szolgáltatások** elemet a felugró menüben.

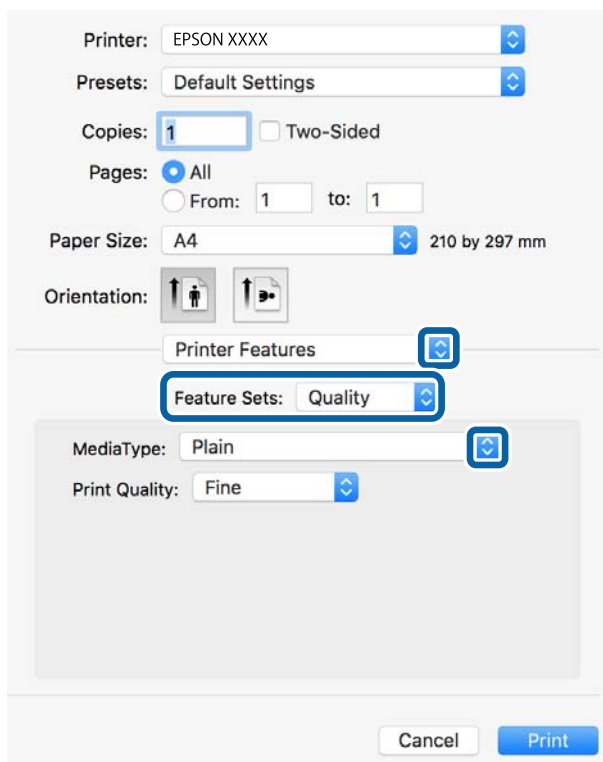

5. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
Részletes információért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal
- ➔ „A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok“ 165. oldal

A PostScript nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

Megjegyzés:

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

Nyomtatás

Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan

Oldal/lap	Válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.
Elrendezési irány	Határozza meg az oldalak nyomtatási sorrendjét.
Szegély	Szegély nyomtatása az oldalak köré.
Kétoldali	Lehetővé teszi a kétoldali nyomtatást.
Fordított oldaltájolás	Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt.
Vízszintes tükrözés (átfordítás)	A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync	Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a beállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható színek közötti különbség.
A nyomtatóban	

A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása	Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.	
Nyomtatandó oldalak	Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.	
Oldalsorrend	Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.	
Arányos papírméret-igazítás	A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.	
	Célpapírméret	Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
	Csak leskálázás	Akkor válassza ezt az elemet, hogy ha csökkenteni szeretné a dokumentum méretét.

A papíradagolással kapcsolatos menüpontok

Az összes oldal a következő helyről	Válassza ki, hogy a nyomtató melyik papírforrásból adagolja be a papírt. Az Automatikus választás opció választása esetén a nyomtató automatikusan kiválasztja a nyomtatón beállított Papírbeállítás -paraméternek megfelelő papírforrást. Ezen kívül a papírforrás az egyes oldalakhoz is kiválasztható.
Első oldal a következő helyről/A fennmaradó rész a következő helyről	

A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása	Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a Dokumentum után elemet.
A fedőlap típusa	Válassza ki a fedőlap tartalmát.

A nyomtató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó menüpontok

Szolgáltatáskészletek	Quality	MediaType	Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.
		Print Quality	Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni.
	Színes	Color Mode	Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.
		Press Simulation	Az ofszet nyomtatás CMYK tintaszínének reprodukálásával egy CMYK tintaszínt utánozhat nyomtatáskor.
	Egyebek	Ink Save Mode	Takarékoskodás a tintával a nyomtatási sűrűség csökkentésével.


Nyomtatás visszavonása

A számítógépről visszavonhatók a nyomtatási feladatok. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

Visszavonás

A **Rögzítés** ablakban kattintson a nyomtató ikonjára. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd tegye az alábbi lépések egyikét.

- OS X Mountain Lion vagy újabb

Kattintson a  ikonra a folyamatsáv mellett.

- Mac OS X v10.6.8–v10.7.x

Kattintson a **Törlés** gombra.

Fájlok nyomtatása memóriaeszközzől

Lehetősége van JPEG, PDF és/vagy TIFF kiterjesztésű fájlokat nyomtatni a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközzől.






JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközzől

Megjegyzés:

Ha több mint 999 kép van az adattároló eszközön, a nyomtató automatikusan csoportokra osztja a képeket, és a csoportos kiválasztás képernyő jelenik meg. A képek a készítés dátuma szerint vannak csoportosítva.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.


Nyomtatás

3. Válassza a(z) **JPEG** elemet.
A memóriaeszközön lévő képek miniatűrökként jelennek meg.
Válassza a(z)  elemet a(z) **Megjelenítési sorrend** módosításához, illetve adja meg a(z) **Összes kép kijelölése**, a(z) **Képkijelölés törlése** és a(z) **Csoport választása** paraméter beállításait.
4. Válassza ki a kinyomtatni kívánt fájlokat.
A kijelölt képeken pipa látható.
Egy kép előnézetének megtekintéséhez válassza a(z) **Egyszerű nézet** elemet. A képet a(z)  elem segítségével nagyíthatja ki. Az előző vagy a következő kép előnézetének megtekintéséhez válassza a(z)  vagy a(z)  gombot.
5. Válassza a(z) **Folytatás nyomtatáshoz** elemet a nyomtatási beállítások megadásához.
6. Állítsa be a papírforrás és a színmód azon beállításait, amelyeket a(z) **Alapbeállítások** lapon használni szeretne.
7. Szükség szerint állítsa be a többi elemet is a(z) **Speciális** lapon.
A részletesebb beállításokról további információkat a(z) Memóriaeszk. menüiben talál.
8. Adja meg a másolatok számát.
9. Koppintson a(z)  ikonra a nyomtatás elindításához.
10. Vegye ki az adattároló eszközt a nyomtatóból.


Kapcsolódó információ

➔ „JPEG beállítások“ 167. oldal

PDF- vagy TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszközzel

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **PDF** vagy **TIFF**.
A memóriaeszközön lévő képek listaként jelennek meg.
A fájlok sorrendjének módosításához válassza a(z)  elemet.
4. Válassza ki a kinyomtatni kívánt fájlt.
5. Állítsa be a papírforrás és a színmód azon beállításait, amelyeket a(z) **Alapbeállítások** lapon használni szeretne.
6. Szükség szerint állítsa be a többi elemet is a(z) **Speciális** lapon.
A részletesebb beállításokról további információkat a(z) Memóriaeszk. menüiben talál.
7. Adja meg a másolatok számát.

Nyomtatás

8. Koppintson a(z)  ikonra a nyomtatás elindításához.
9. Vegye ki az adattároló eszközt a nyomtatóból.

Kapcsolódó információ

- ➔ „PDF beállítások“ 168. oldal
- ➔ „TIFF beállítások“ 168. oldal

A(z) Memóriaeszk. menü elemei

Válassza a(z) **Memóriaeszk.** elemet a nyomtató kezdőképernyőjén, és különböző nyomtatási beállításokat hajthat végre a memóriaeszközön található fájlokra vonatkozóan.

JPEG beállítások



(Beállítások):

A képadatok rendezésére, kiválasztására és a kijelölés törlésére vonatkozó adatok beállításainak megadása.

Alapbeállítások:

- PapBeáll

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

- Színes mód

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Speciális:

- Elrendezés

Válassza ki a(z) JPEG fájlok elhelyezésének módját. A(z) **1-up** egy fájlt nyomtat laponként. A(z) **20-up** 20 fájlt nyomtat laponként. Az **Tárgymutató** beállítással indexkép nyomtatható az adatokkal.

- Kerethez illesztés

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a nyomtatási elrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panoráma fényképeknél nem működik.

- Minőség

A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

- Dátum

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

- Fénykép retusálása

Akkor válassza ezt a módot, ha automatikusan javítani szeretné a fotó fényerejét, kontrasztját és telítettségét. Az automatikus javítás kikapcsolásához válassza az **Javítás ki** lehetőséget.

Nyomtatás

- Vörösszem-javítás

Válassza a(z) **Be** lehetőséget, ha automatikusan javítani szeretné a vörösszem-hatást a fotókon. A javítások az eredeti fájl nem, csak a nyomtatokat érintik. A fénykép típusától függően a szemeken kívül a kép más részei is korrigálásra kerülhetnek.

PDF beállítások

Megadhatja a nyomtatási beállításokat a memóriaeszközén található PDF formátumú fájlokra vonatkozóan.

 (Megjelenítési sorrend):

Válasszon rendezési beállítást a fájlok LCD-kijelzőn való megjelenítéséhez.

Alapbeállítások:

- PapBeáll

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

- Színes mód

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Speciális:

- 2 oldalas

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) PDF-fájlok kétoldali nyomtatással történő kinyomtatásához. A kötési módot is kiválaszthatja a(z) **Kötés(másolat)** elem kijelölésével.

- Nyomatrendelés

Válassza ki a sorrendet a többoldalas PDF-fájlok kinyomtatásához.

TIFF beállítások

Megadhatja a nyomtatási beállításokat a memóriaeszközén található TIFF formátumú fájlokra vonatkozóan.

 (Megjelenítési sorrend):

A fájlok sorrendjének a módosítása.

Alapbeállítások:

- PapBeáll

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

- Színes mód

Válasszon színbeállítást; azaz, hogy rendszerint **FF** vagy **Színes** beállítással nyomtat-e.

Speciális:

- Elrendezés

Válassza ki a(z) Multi-TIFF-fájl elrendezésének a módját. A(z) **1-up** opció választása esetén a nyomtató egy lapra csak egy oldalt nyomtat. A(z) **20-up** opció választása esetén a nyomtató egy lapra 20 oldalt nyomtat. Az **Tárgymutató** beállítással indexkép nyomtatható az adatokkal.

Nyomtatás

Kerethez illesztés

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a fotóelrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panoráma fényképeknél nem működik.

Minőség

A **Legjobb** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Nyomatrendelés

Válassza ki a sorrendet a többoldalas TIFF-fájlok kinyomtatásához.

Dátum

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

Nyomtatás okos eszközökről

A Epson iPrint használata

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat okoskészülékről, például okostelefonról vagy táblagépről. Választhatja a helyi nyomtatást, amikor egy olyan okoskészülékről nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató, vagy választhatja a távoli nyomtatást, amikor távolról, az interneten keresztül nyomtat. A távoli nyomtatás használatához regisztrálja nyomtatóját az Epson Connect szolgáltatásban.

Ha abban az esetben indítja el a(z) Epson iPrint alkalmazást, amikor a nyomtató nincs a hálózatra kötve, akkor egy üzenet jelenik meg, amely kéri Önt, hogy csatlakoztassa a nyomtatót. Kövesse az utasításokat a csatlakozás befejezéséhez. A működési feltételekhez lásd az alábbi hivatkozást.

<http://epson.sn>



Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével“ 260. oldal

Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.


Nyomtatás

<http://ipr.to/c>



Nyomtatás az Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről. A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak. A tartalom a termék függvényében változhat.

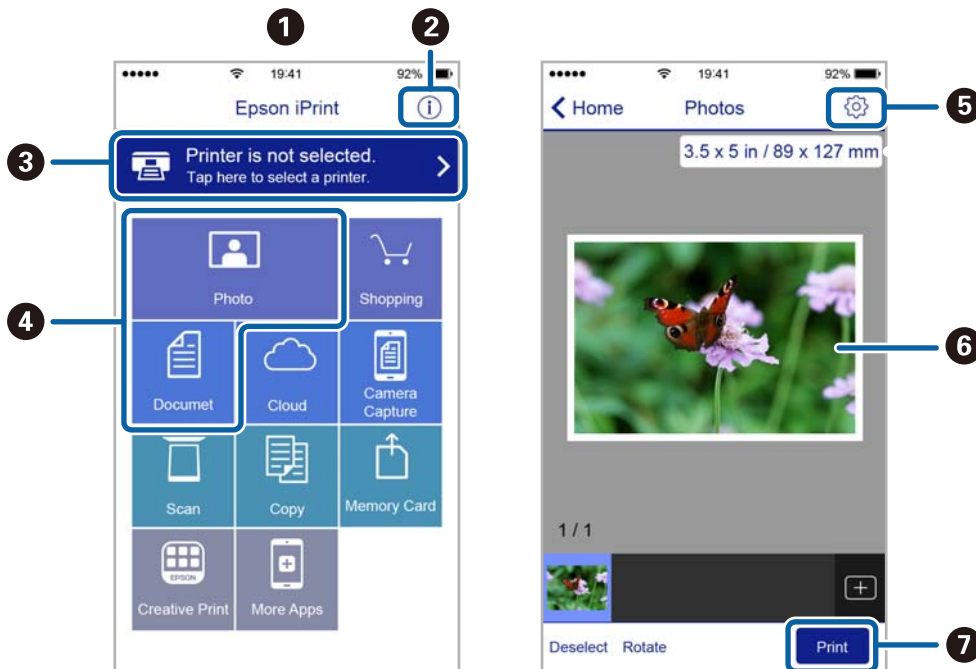

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszhatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
4	Válassza ki, hogy mit kíván nyomtatni, például fényképeket vagy dokumentumokat.
5	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol olyan nyomtatási beállításokat végezhet el, mint a papírméret és a papírtípus megadása.
6	Megjeleníti a kiválasztott fényképeket és dokumentumokat.
7	Indítja a nyomtatást.

Megjegyzés:

Ha a dokumentum menüből szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch készüléken, amelyen iOS fut, indítsa el az Epson iPrint alkalmazást, miután az iTunes fájlmegosztó funkcióját használva átmásolta a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Epson Print Enabler használata

Dokumentumait, e-mail-jeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül a(z) Android telefonjáról vagy táblagépéről (Android v4.4 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
2. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
3. Android eszközén telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
4. Csatlakoztassa a Android eszközét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
5. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a(z) **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
6. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal

A AirPrint használata

A(z) AirPrint lehetővé teszi az azonnali, vezeték nélküli nyomtatást iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszközökről illesztőprogram telepítése vagy szoftver letöltése nélkül.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a készülék vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Töltsön be papírt a készülékbe.
2. Állítsa be a készüléket vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<http://epson.sn>
3. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
4. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:


A részletes tudnivalóért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal

Folyamatban lévő vagy sorban álló feladatok visszavonása

Megjegyzés:

Törölheti is a folyamatban lévő feladatokat, ha rákoppint a(z)  ikonra a nyomtató kezelőpaneljén.

1. Nyomja meg a(z)  gombot a(z) **Job/Status** megjelenítéséhez.
2. Jelölje ki a(z) **Aktív** lehetőséget a(z) **Feladat állapota** lapon.
A listában a folyamatban lévő és a készenlétben álló nyomtatási feladatok jelennek meg.
3. Jelölje ki a visszavonni kívánt munkát.
4. Válassza a(z) **Megszakítva** lehetőséget.

Másolás

Alapvető másolási tudnivalók

Ez a rész az alapvető másolási lépéseket mutatja be.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Ha több eredetit szeretne másolni, vagy kétoldalas másolatokat szeretne készíteni, tegye az összes eredetit az automatikus lapadagolóba.

2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.


3. Ellenőrizze a beállításokat a(z) **Alapbeállítások** fülön.


Válassza ki a beállítási elemet, és módosítsa szükség szerint.

Megjegyzés:


Ha a(z) **Speciális** elemet választja, olyan beállításokat adhat meg, mint például a(z) **TöbbOld.** vagy a(z) **Eredeti típus.**

Ha a(z)  elemet választja, tárolt beállításként regisztrálhatja a gyakran használt másolási beállításokat.

Ha a szükséges beállítások kombinációja nem áll rendelkezésre, a  jelenik meg. Válassza ki az ikont a részletek ellenőrzéséhez, majd módosítsa a beállításokat.

Válassza a(z)  elemet a beolvasott kép ellenőrzéséhez a másolás megkezdése előtt.
Kizárólag akkor érhető el, ha az eredetit a(z) szkennervelemre helyezi.

4. Adja meg a másolatok számát.

5. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 174. oldal](#)

➔ [„Haladó menüpontok másolásnál“ 175. oldal](#)

Kétoldalas másolás


Többoldalas eredetik vagy kétoldalas dokumentumok másolására is van lehetőség.

1. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.

2. Válassza ki a **2 oldalas** elemet, majd válassza ki a **1>Kétoldalas** vagy **2>Kétoldalas** lehetőséget.

Ezen kívül az eredeti és a másolt dokumentum tájolása és kötési pozíciója is meghatározható.

3. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.


4. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Alapvető másolási tudnivalók“ 173. oldal

Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra

Ezzel a funkcióval két vagy négy eredeti dokumentumot egyetlen papírlapra másolhat.

1. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z) **Speciális** fület > **TöbbOld.**, majd a(z) **2fel** vagy **4fel** lehetőséget.
Ezen kívül az eredeti dokumentum elrendezése és tájolása is meghatározható.
3. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Alapvető másolási tudnivalók“ 173. oldal

Alapvető menüpontok másolásnál

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e másolni.

Sűrűség:

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt.

PapBeáll:

A használni kívánt papírforrás kiválasztása. Az **Auto.** funkció kiválasztása esetén a papír adagolása automatikusan történik a **Papírbeállítás** beállításával, amelyek a papír betöltésekor lettek megadva.


Kicsinyít/Nagyít:

A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Ha csökkenteni vagy növelni szeretné egy eredeti dokumentum méretét bizonyos százalékkal, akkor válassza ki az értéket, majd írjon be egy százalékot 25-től 400%-ig.

Másolás

Auto. illeszt

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez. Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor a szkennervegység szélénél észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

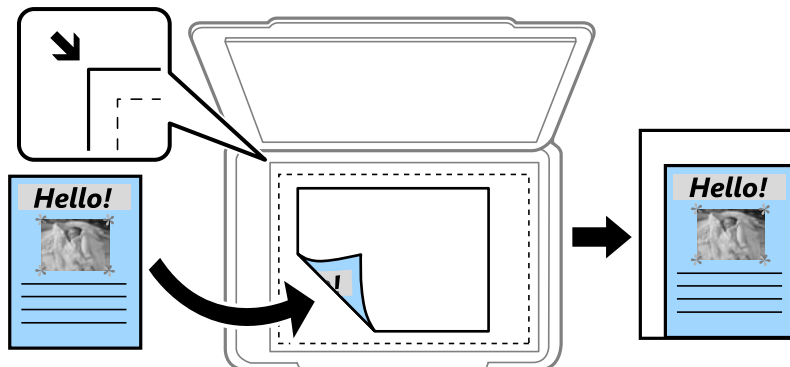

Eredeti méret

Másolás 100% nagyításban.

A4->A5 és egyebek

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

Er.méret:

Az eredeti anyag méretének kiválasztása. Nem szabványos méretű eredetik másolása esetén válassza ki az eredeti méretéhez legközelebb álló méretet.

2 oldalas:

Kétoldali elrendezés kiválasztása.

1>1 oldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

2>Kétoldalas

Egy kétoldali eredeti mindkét oldalát másolja egyetlen papírlap mindkét oldalára. Válassza ki az eredeti tájolását, valamint az eredeti és a papír kötési pozícióját.

1>Kétoldalas

Két darab egyoldali eredetit másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.

2>Egyoldalas

Kétoldali eredeti mindkét oldalát másolja két papírlap egy-egy oldalára. Válassza ki az eredeti dokumentum tájolását és kötési pozícióját.

Haladó menüpontok másolásnál

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Másolás

TöbbOld.:

A másolási elrendezés kiválasztása.

- 1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

- 2fel

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

- 4fel

Négy egyoldalas eredetit másol egy lapra 4 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

Eredeti típus:


Az eredeti anyag típusának kiválasztása. Az eredeti típusának megfelelő optimális minőségben másol.

Befejezés:

Annak beállítása, hogy miként adja ki a nyomtató a papírt több eredetiről készült több példány esetén.


- Csoportba

Oldalanként, csoportosan másolja le az eredeti dokumentumokat.

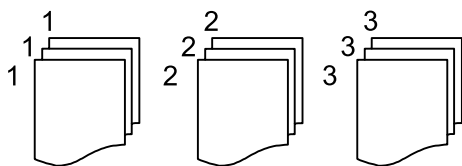

- Válogatva

Lemásolja az eredeti anyagokat, és csoportosítja azokat.

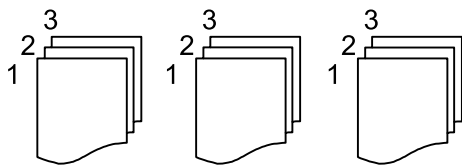

Tájolás(ered.):

Az eredeti tájolásának a kiválasztása.

Képminőség:

Képbeállítások megadása.

- Kontraszt

A fényes és sötét részek közötti különbség beállítása.

- Telítettség

Beállítja a színek élénkségét.

- Pirosegyensúly, Zöld egyensúly, Kék egyensúly

Az egyes színek fényerejének beállítása.

Másolás

Élesség

Beállítja a kép körvonalát.

Árny.szabályoz

Beállítja a bőr színtónusát. Válassza a + jelet, ha hidegebbé (a zöld szín növelése), illetve a - jelet, ha melegebbé (a vörös szín növelése) szeretné tenni a színeket.

Háttér eltáv.

Az egyes háttérszínek fényerejének beállítása. Válassza a + jelet, ha fényesebbé (fehér), illetve a - jelet, ha sötétebbé (fekete) szeretné tenni a színeket.

Kötési margó:

Válassza ki az eredeti kötési pozícióját, kötési margóját és tájolását a kétoldali másolás esetében.

Illesztés méretcsökkentéssel Papír:

Annak érdekében, hogy ráférjen a kép a papírméretre, kisebb méretben másolja le a beolvasott képet, mint a Kicsinyít/Nagyít értéke. Ha a(z) Kicsinyít/Nagyít értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

Árnyék eltáv.:

Eltávolítja az árnyékokat, amelyek a másolatok körül jelennek meg vastag papír másolása esetén, illetve amelyek a másolatok közepén jelennek meg füzet másolása esetén.

Lyukak eltáv.:

Másoláskor eltávolítja a lefűző lyukakat.

Igazolvány másolat:

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és egy papír egy oldalára másolja azt.

Lapolvasás

Lapolvasás a vezérlőpult használatával

Beolvasott képeket küldhet a nyomtató kezelőpaneljéről az alábbi célhelyekre.

Hálóz. mappa/FTP

A beolvasott képet egy hálózati mappába is elmentheti. Meghatározhat egy SMB protokollok segítségével létrehozott megosztott mappát a számítógépen vagy egy mappát az FTP kiszolgálón. Lapolvasás előtt be kell állítani egy megosztott mappát vagy FTP kiszolgálót.

E-mail

A nyomtatóról egy előre konfigurált e-mail szerveren keresztül közvetlenül e-mailben küldheti tovább a beolvasott képeket. A lapolvasás előtt konfigurálni kell az e-mail szervert.

Számítógép

A beolvasott képet a hálózatra vagy a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti. Beolvasás előtt, telepítse az Document Capture Pro-t és az Epson Scan 2-t a számítógépére.

Memóriaeszk.

A beolvasott képet adattároló eszközre is elmentheti. Beolvasás előtt nem kell semmilyen beállítást végeznie.

Felhő

A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. Beolvasás előtt végezze el a beállításokat a(z) Epson Connect rendszerében.

WSD

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával. Windows 7/Windows Vista használata esetén beolvasás előtt el kell végeznie a WSD-beállításokat a számítógépen.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Lapolvasás hálózati mappába vagy FTP szerverre“ 178. oldal](#)
- ➔ [„Lapolvasás e-mailbe“ 182. oldal](#)
- ➔ [„Beolvasás a számítógépen regisztrált beállítások használatával \(Document Capture Pro\)“ 184. oldal](#)
- ➔ [„Lapolvasás adattároló eszközre“ 188. oldal](#)
- ➔ [„Lapolvasás Felhőbe“ 190. oldal](#)

Lapolvasás hálózati mappába vagy FTP szerverre

A beolvasott képet hálózati mappába is elmentheti. A mappát a mappa elérési útvonalának megadásával is meghatározhatja, de egyszerűbb megoldás, ha a mappa információkat a partnerlistába regisztrálja.

Lapolvasás előtt be kell állítani egy megosztott mappát vagy FTP kiszolgálót.

Lapolvasás

Megjegyzés:

- Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy a **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai helyesen lettek megadva a nyomtatón. A menükhöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.
- Szkenelés előtt a célhely ellenőrizhető. Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Szkenn. beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Címzett megerősítése** funkciót.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, vagy kétoldalas beolvasást szeretne végezni, helyezze az összes eredetit az ADF egységre.

2. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.

3. Válassza a(z) **Hálóz. mappa/FTP** elemet.

4. Adja meg a mappát.

Gyakran használt címek kiválasztása: Válassza ki a képernyőn megjelenő ikonokat.

A mappa útvonalába való közvetlen belépéshez: Válassza a(z) **Billentyűzet** elemet. Válassza ki a **Kommunikáció módja** elemet, adja meg a **Helyszín (Kötelező)** menüpontban a mappa elérési útvonalát, és végezze el a további szükséges beállításokat.

Adja meg a mappa útvonalát a következő formátumban.


Amikor az SMB lehetőséget használja kommunikációs módként: \\gazdagépnév\mappanév

Amikor az FTP lehetőséget használja kommunikációs módként: ftp://gazdagépnév/mappanév

A partnerlistáról való választáshoz: Válassza a(z) **Partnerek** menüpontot, válasszon ki egy partnert, majd válassza a(z) **Bezár** elemet.


Rákereshet a mappára a névjegyek listájából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.


Megjegyzés:

Kinyomtathatja annak a mappának az előzményeit, amelyben a dokumentumok mentésre kerülnek — ehhez válassza a(z)  elemet.

5. Válassza a(z) **Szkenn. beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

Megjegyzés:

A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

6. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Megosztott mappa beállítása“ 53. oldal
- ➔ „Partnerek kezelése“ 50. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Kedvenc beállítások regisztrálása tárolt beállításokként“ 56. oldal

A mappába történő lapolvasás célmenüjének elemei

Billentyűzet:

Nyissa meg a(z) **Helyszín szerkesztése** képernyőt. Adja meg a mappa elérési útját, és állítsa be az egyes elemeket a képernyőn.

Kommunikáció módja

A kommunikáció módjának kiválasztása.

Helyszín (Kötelező)

Mappa útvonal megadása a beolvasott kép mentéséhez.

Felhasználónév

Felhasználói név megadása az adott mappához.

Jelszó

Jelszó megadása az adott mappához.

Kapcsolat módja

A kapcsolat módjának kiválasztása.

Portsám

Port szám megadása.

Partnerek:

Kiválaszthat egy mappát a névjegy listából a beolvasott kép mentéséhez. Ha a névjegy listából választ mappát, nem kell elvégeznie a hely beállításokat.

A mappába történő lapolvasás menüjének elemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Tömörít. arány

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások

Ha a **PDF** lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a(z) **Dok. megnyitó jelszó** beállítást.

Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a(z) **Engedély-jelszó** beállítást.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

Lapolvasás

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

- Tájéolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

- Kötés(eredeti)

Az eredeti anyag kötési irányának kiválasztása.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

- Tájéolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

- Körbefog

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

- Közép

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

- Helyz. törlése

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

- Tájéolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Fájlnév:

- Fájlnév-előtag

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

- Dátum hozzáadása

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

- Idő hozzáadása

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Lapolvasás e-mailbe

A nyomtatóról egy előre konfigurált e-mail szerveren keresztül közvetlenül e-mailben küldheti tovább a beolvasott képeket. A funkció használata előtt konfigurálni kell az e-mail szerveret.

Az e-mail címet közvetlenül is megadhatja, de egyszerűbb megoldás, ha az e-mail címeket a partnerlistába regisztrálja.

Megjegyzés:

- Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy a **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai helyesen lettek megadva a nyomtatón. A menükhöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.
- Szkennelés előtt a célhely ellenőrizhető. Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Szkenn. beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Címzett megerősítése** funkciót.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, vagy kétoldalas beolvasást szeretne végezni, helyezze az összes eredetit az ADF egységre.


2. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.

3. Válassza a(z) **E-mail** elemet.

4. Adja meg a címeket.


- Gyakran használt címek kiválasztása: Válassza ki a képernyőn megjelenő ikonokat.
- E-mail cím manuális megadása: válassza a(z) **Billentyűzet** elemet, írja be az e-mail címet, majd válassza a(z) **OK** elemet.
- A partnerlistáról való választáshoz: Válassza a(z) **Partnerek** menüpontot, válasszon ki egy partnert vagy egy csoportot, majd válassza a(z) **Bezár** elemet.
Rákereshet a címre a névjegyek listájából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.
- Az előzmények listájából való választáshoz: Válassza a(z) **Előzmény.** menüpontot, válasszon ki egy partnert, majd válassza a(z) **Bezár** elemet.


Megjegyzés:

- A kiválasztott címzettek száma a képernyő jobb oldalán jelenik meg. Egy e-mailt maximum 10 címre vagy csoportnak küldhet el.
Ha a címzettek között csoportok is szerepelnek, a címeket csoportokba rendezve összesen legfeljebb 200 címet választhat ki.
- Válassza ki a címmezőt a képernyő tetején a kiválasztott címek listájának megtekintéséhez.
- A küldési előzmények megjelenítéséhez vagy nyomtatásához, illetve az e-mail kiszolgáló beállításainak módosításához válassza a következőt: .

5. Válassza a(z) **Szkenn. beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

Megjegyzés:

A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

6. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Partnerek kezelése“ 50. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Kedvenc beállítások regisztrálása tárolt beállításokként“ 56. oldal

E-mailbe történő szkennelés menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

- Tömörít. arány

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

- PDF beállítások

Ha a **PDF** lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a(z) **Dok. megnyitó jelszó** beállítást.

Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a(z) **Engedély-jelszó** beállítást.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

- Tájéolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

- Kötés(eredeti)

Az eredeti anyag kötési irányának kiválasztása.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

- Tájéolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Lapolvasás

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Körbefog

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolasát.

Tárgy:

Adja meg az e-mail üzenet tárgyát alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Melléklet max.:

Az e-mailhez csatolható maximális fájl méret kiválasztása.

Fájlnév:

Fájlnév-előtag

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása

A dátum hozzáadása a fájl névhez.

Idő hozzáadása

Az időpont hozzáadása a fájl névhez.

Beolvasás a számítógépen regisztrált beállítások használatával (Document Capture Pro)

A beolvasott képet a hálózatra csatlakoztatott számítógépre is elmentheti.

A képek elmentésének módszere mint *feladat* kerül regisztrálásra a számítógépen telepített Document Capture Pro alkalmazásban. Előre beállított feladatok állnak rendelkezésre, hogy a beolvasott képeket a számítógépre mentse. Létrehozhat és regisztrálhat új feladatokat a számítógépen a Document Capture Pro használatával.

Lapolvasás

Beolvasás előtti előkészületek

- Telepítse a következő alkalmazásokat a számítógépére.
 - Document Capture Pro
 - Epson Scan 2 (a beolvasási funkció számára szükséges alkalmazás)
- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet egy hálózaton keresztül.

Megjegyzés:

A Document Capture Pro alkalmazást használhatja, hogy beállítsa a számítógépe nevét a vezérlőpanelen.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal](#)
- ➔ [„A számítógépről történő szkennelés konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Document Capture Pro\)“ 252. oldal](#)
- ➔ [„Feladat beállítása“ 185. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató kezelőpaneljén megjelenő számítógépnév beállítása“ 187. oldal](#)
- ➔ [„A működési mód beállítása“ 187. oldal](#)
- ➔ [„Beolvasás a Document Capture Pro beállításainak használatával“ 187. oldal](#)

Feladat beállítása

Állítsa be a feladatot a számítógépen a(z) Document Capture Pro segítségével.

Megjegyzés:

- Előre beállított feladatok állnak rendelkezésre, hogy a beolvasott képeket a számítógépre mentse.*
- A műveletek változhatnak az operációs rendszer és a szoftververzió függvényében. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.*

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Feladat létrehozása és regisztrálása \(Windows rendszerben\)“ 185. oldal](#)
- ➔ [„Feladat létrehozása és regisztrálása \(Mac OS rendszerben\)“ 186. oldal](#)

Feladat létrehozása és regisztrálása (Windows rendszerben)

Megjegyzés:

A műveletek változhatnak az operációs rendszer és a szoftververzió függvényében. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

1. Indítsa el a(z) Document Capture Pro alkalmazást.
2. Kattintson a(z) **Feladatbeállítások** lehetőségre a felső képernyőn.
A feladatlista képernyő megjelenik.
3. Kattintson a(z) **Új** elemre.
Megjelenik a(z) **Feladatbeállítások** képernyő.
4. Állítsa be a feladatbeállításokat a **Feladatbeállítások** képernyőben.
 - Feladat elnevezése:** Írja be a regisztrálni kívánt feladat nevét.



Lapolvasás

- 1. Beolvasás:** Végezze el a beolvasási beállításokat pl. az eredetik mérete vagy a felbontás.
 - 2. Mentés:** Állítsa be a mentési célhelyet, a mentési formátumot, a fájlok elnevezési szabályait stb.
 - 3. Küldés:** Válassza ki a beolvasott képek célhelyét.
5. Kattintson az **OK** gombra a feladatlista képernyőhöz való visszatéréshez.
A létrehozott feladat a(z) **Feladatlista** menüben van regisztrálva.
Következő lépésben rendelje hozzá a feladatot, hogy elérhető legyen a nyomtató vezérlőpanelén.
 6. Kattintson a(z) **Eseménybeállítások** elemre.
 7. Nyissa meg egy még nem használt szám legördülő listáját és válassza ki a feladatot.
 8. Kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Feladatlista** képernyőhöz való visszatéréshez.
A feladat hozzá van rendelve a nyomtató vezérlőpaneléhez.
 9. Kattintson a(z) **OK** gombra a felső képernyőhöz való visszatéréshez.

Feladat létrehozása és regisztrálása (Mac OS rendszerben)

Megjegyzés:

A műveletek változhatnak az operációs rendszer és a szoftververzió függvényében. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

1. Indítsa el a(z) Document Capture alkalmazást.
2. Kattintson a  ikonra a főképernyőn.
Megjelenik a(z) **Feladatlista** képernyő.
3. Kattintson a + ikonra.
A feladatbeállítás képernyő megjelenik.
4. Végezze el a feladatbeállításokat a képernyőn.
 - Feladat elnevezése:** Írja be a regisztrálni kívánt feladat nevét.
 - Beolvasás:** Végezze el a beolvasási beállításokat pl. az eredetik mérete vagy a felbontás.
 - Kimenet:** Állítsa be a mentési célhelyet, a mentési formátumot, a fájlok elnevezési szabályait stb.
 - Célhely:** Válassza ki a beolvasott képek célhelyét.
5. Kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Feladatlista** képernyőhöz való visszatéréshez.
A létrehozott feladat a(z) **Feladatlista** menüben van regisztrálva.
Következő lépésben rendelje hozzá a feladatot, hogy elérhető legyen a nyomtató vezérlőpanelén.
6. Kattintson a  ikonra és válassza **Eseménybeállítások**.
7. Nyissa meg egy még nem használt szám legördülő listáját és válassza ki a feladatot.
8. Kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Feladatlista** képernyőhöz való visszatéréshez.
A feladat hozzá van rendelve a nyomtató vezérlőpaneléhez.

Lapolvasás

9. Koppintson az **OK** gombra a főképernyőhöz való visszatéréshez.

A nyomtató kezelőpaneljén megjelenő számítógépnév beállítása

Beállíthatja, hogy a számítógép (alfanumerikus) neve megjelenjen a nyomtató kezelőpaneljén a(z) Document Capture Pro segítségével.

Megjegyzés:

A műveletek változhatnak az operációs rendszer és a szoftververzió függvényében. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

1. Indítsa el a(z) Document Capture Pro alkalmazást.
2. A főképernyő menüsávján válassza a(z) **Beállítás > Hálózati beolvasási beállítások** lehetőséget.

Megjegyzés:

*Windows rendszerben standard nézetben csak a(z) **Beállítás** jelenik meg. Ha egyszerű nézetet használ, akkor kattintson a(z) **Váltás Normál nézetre** lehetőségre.*

3. A(z) **Hálózati beolvasási beállítások** képernyőn írja be a számítógép nevét a(z) **Saját számítógép neve (alfanumerikus)** mezőbe.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A működési mód beállítása

A lapolvasás megkezdése előtt állítsa be az üzemmódot a kezelőpanelen úgy, hogy az megegyezzen az azon a számítógépen beállított üzemmóddal, amelyre a(z) Document Capture Pro alkalmazást telepítették.

1. Válassza ki a főképernyőről a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Szkenn. beállítások > Document Capture Pro.**
3. A működési mód kiválasztása.
 - Ügyfélmód: Válassza ezt, ha a(z) Document Capture Pro Windows vagy Mac OS rendszerre van telepítve.
 - Kiszolgálómód: Válassza ezt, ha a(z) Document Capture Pro Windows Server rendszerre van telepítve. A következő lépésként adja meg a szerver címét.
4. Ha megváltoztatta a működési módot, ellenőrizze, hogy a beállítások megfelelőek-e, majd válassza a(z) **OK** gombot.

Beolvasás a Document Capture Pro beállításainak használatával

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, vagy kétoldalas beolvasást szeretne végezni, helyezze az összes eredetit az ADF egységre.

2. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Számítógép** elemet.

Lapolvasás

- Válassza a(z) **Számítógép kijelölése**. elemet, majd válassza ki a(z) Document Capture Pro alkalmazásban azt a számítógépet, amelyiken létrehozta a feladatot.

Megjegyzés:


- A nyomtató vezérlőpanele maximum 100 számítógépet jelenít meg, amelyen a Document Capture Pro telepítve van.
- Ha kiválasztotta a **Beállítás > Hálózati beolvasási beállítások** lehetőséget, és engedélyezte a **Jelszavas védelem** pontot a Document Capture Pro vagy a Document Capture esetén, adjon meg egy jelszót.
- Ha **Kiszolgálómód** van beállítva működési módként, el kell végeznie ezt a lépést.

- Válassza a(z) **Munka kijelölése**. elemet, majd válassza ki a feladatot.

Megjegyzés:

- Ha kiválasztotta a **Jelszavas védelem** lehetőséget a Document Capture Pro Server beállításainál, adjon meg egy jelszót.
- Ha csak egy feladatot állított be, nem kell feladatot kiválasztania. Folytassa a következő lépéssel.

- válassza ki a feladat tartalmát megjelenítő területet, és ellenőrizze a feladat részleteit.

- Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)

Lapolvasás adattároló eszközre

A beolvasott képet adattároló eszközre is elmentheti.

- Csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjába.

- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, vagy kétoldalas beolvasást szeretne végezni, helyezze az összes eredetit az ADF egységre.


- Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.


- Válassza a(z) **Memóriaeszk.** elemet.

- Állítsa be a **Alapbeállítások** elemeit, például a mentési formátumot.

- Válassza a(z) **Speciális** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.

Megjegyzés:

A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

- Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)

➔ [„Kedvenc beállítások regisztrálása tárolt beállításokként“ 56. oldal](#)

Memóriaeszközre történő szkennelés alapvető menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

- Tömörít. arány

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

- PDF beállítások

Ha a **PDF** lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a(z) **Dok. megnyitó jelszó** beállítást.

Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a(z) **Engedély-jelszó** beállítást.

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

- Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

- Kötés(eredeti)

Az eredeti anyag kötési irányának kiválasztása.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

- Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Memóriaeszközre történő szkennelés haladó menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Lapolvasás

Árnyék eltáv:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

- Körbefog

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

- Közép

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

- Helyz. törlése

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

- Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Fájlnev:

- Fájlnev-előtag

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

- Dátum hozzáadása

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

- Idő hozzáadása

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Lapolvasás Felhőbe

A beolvasott képeket elküldheti felhőszolgáltatásokba. A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalóért látogasson el az Epson Connect webhelyre.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

1. Győződjön meg róla, hogy végrehajtotta a beállításokat az Epson Connect segítségével.
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:


Ha több eredetit szeretne beolvasni, vagy kétoldalas beolvasást szeretne végezni, helyezze az összes eredetit az ADF egységre.


3. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.
4. Válassza a(z) **Felhő** elemet.
5. Válassza a(z)  ikont a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.

Lapolvasás

6. Állítsa be a **Alapbeállítások** elemeit, például a mentési formátumot.
7. Válassza a(z) **Speciális** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.

Megjegyzés:

A beállítások tárolt beállításként való mentéséhez válassza a(z)  elemet.

8. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal

A felhőbe történő szkennelés alapvető menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

FF/Színes:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

JPEG/PDF:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

2 oldalas:

Az eredeti anyag mindkét oldalának beolvasása.

Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Kötés(eredeti)

Az eredeti anyag kötési irányának kiválasztása.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

A felhőbe történő szkennelés haladó menüelemei

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

Eredeti típus:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Lapolvasás

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Körbefog

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájolás(ered.)

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Beolvasás WSD segítségével


Megjegyzés:

- Ez a funkció csak Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, tegye az összes eredetit az ADF egységre.

2. Válassza a(z) **Szkennelés** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **WSD** elemet.
4. Válasszon ki egy számítógépet.
5. Koppintson a(z)  elemre.

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.

Megjegyzés:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.


A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.

Lapolvasás

☐ A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.


1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre. Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

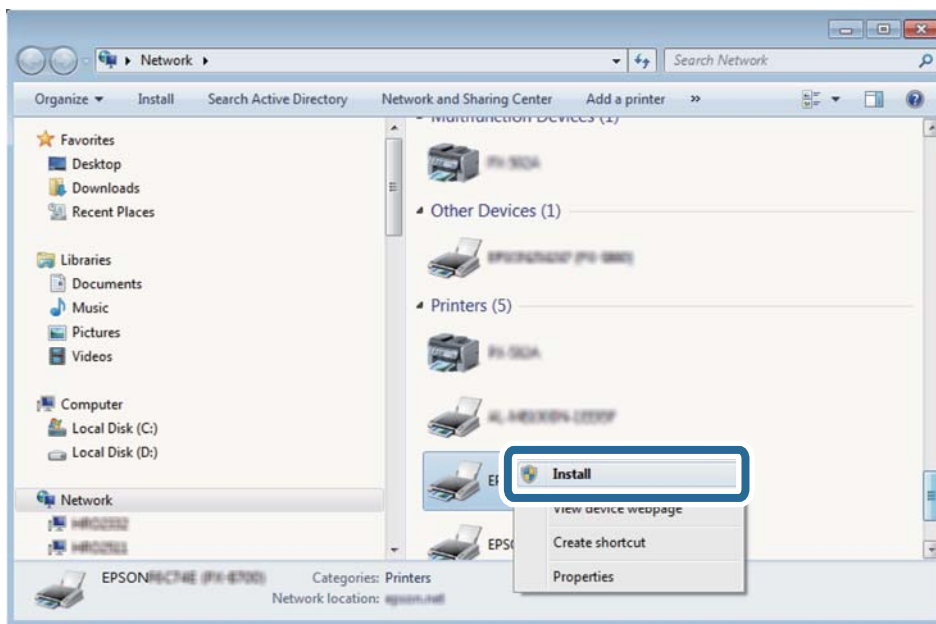

Megjegyzés:


A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn. A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

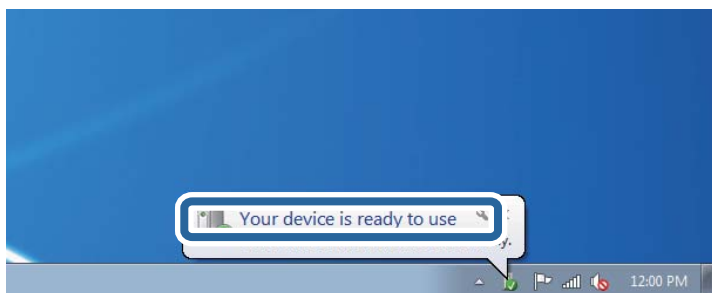

Lapolvasás

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

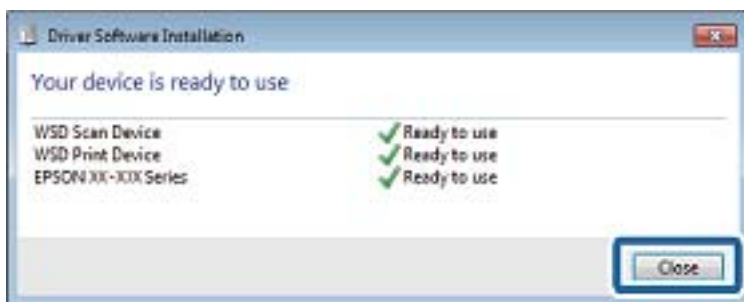

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

- Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

- Windows Vista

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.

WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Lapolvasás számítógépről

Felhasználók hitelesítése az Epson Scan 2 alkalmazásban hozzáférés-szabályozás esetén

Ha a nyomtatóhoz engedélyezve van a hozzáférés-vezérlés funkció, beolvasáshoz regisztrálnia kell felhasználónevét és jelszavát, amikor az Epson Scan 2 alkalmazást használja. Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.

1. Indítsa le az Epson Scan 2 alkalmazást.
2. Az Epson Scan 2 képernyőn győződjön meg róla, hogy a nyomtatója van kiválasztva a **Lapolvasó** listában.
3. Válassza ki a **Beállítások** lehetőséget a **Lapolvasó** listából a **Szkenner beállítások** képernyő megnyitásához.
4. Kattintson a **Hozzáférés-vezérlés** lehetőségre.
5. Az **Hozzáférés-vezérlés** képernyőn adja meg a **Felhasználónév** és a **Jelszó** beállítását arra a fiókra vonatkozóan, amelyik engedéllyel rendelkezik a lapolvasáshoz.
6. Kattintson a **OK** lehetőségre.

Beolvasás a(z) Epson Scan 2 használatával

A beolvasást végezheti a(z) „Epson Scan 2” lapolvasó-illesztőprogram használatával. Az eredetiket beolvashatja a szöveges dokumentumok számára megfelelő részletes beállítások használatával.


A beállítások magyarázatát a(z) Epson Scan 2 súgójában találja.


1. Helyezze el az eredeti dokumentumot.

Megjegyzés:

Ha több eredetit szeretne beolvasni, helyezze őket a(z) ADF egységbe.

2. Indítsa el a(z) Epson Scan 2 alkalmazást.
3. Végezze el a következő beállításokat a(z) **Fő beállítások** lapon.

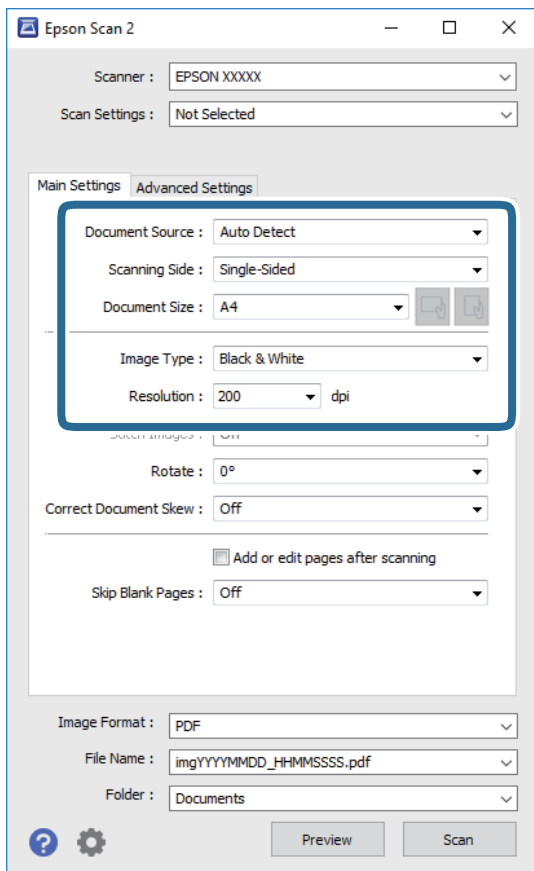

- Dokumentumforrás: Válassza ki a forrást, ahová az eredetit behelyezte.
- Szkennelési oldal: Válassza ki, hogy az eredeti melyik oldalát kívánja beolvasni, amikor az automatikus lapadagolóból (ADF) végzi a beolvasást.
- Dokumentumméret: Válassza ki a behelyezett eredeti méretét.
-  (Eredeti tájolás) gombok: Válassza ki az elhelyezett eredeti beállított tájolását. Az eredeti méretétől függően ez az elem automatikusan is beállítható és nem módosítható.
- Képtípus: Válassza ki a beolvasott kép mentési színét.
- Felbontás: Válassza ki a felbontást.

Lapolvasás


4. Szükség esetén végezze el a további lapolvasási beállításokat is.

- A beolvasott kép előnézetének megjelenítéséhez kattintson a(z) **Előkép** gombra. Megjelenik egy előnézeti ablak, a kép előnézetével.
Amikor a(z) ADF használatával jeleníti meg az előnézetet, az eredetit a(z) ADF kiadja. Helyezze el a kiadott eredetit újra.
- Az **Speciális beállítások** lapon részletes képszerkesztési beállításokat adhat meg, amelyek ideálisak a szöveges dokumentumokhoz, mint például a következők.
 - Háttér eltávolítása: Eltávolíthatja az eredeti háttérét.
 - Szöveg optimalizálás: Az eredeti elmosódott betűit élesen és tisztán jelenítheti meg.
 - Automatikus területfelosztás: A betűket tisztán olvashatóvá, a képeket pedig simává és egyenletessé teheti, amikor fekete-fehérben szkennel képeket (is) tartalmazó dokumentumot.
 - Színfokozás: Élesítheti a beolvasott kép színeit, majd elmentheti szürkeárnyaltos vagy fekete-fehér képként.
 - Küszöbérték: Beállíthatja a monokróm bináris (fekete-fehér) kép szegélyét.
 - Életlen maszk: Javíthatja és élesítheti a kép körvonalait.
 - Moiré eltáv.: Eltávolíthatja a moiré-mintákat (hálószerű árnyékokat), amelyek a nyomtatott papírok, például magazinok beolvasásakor jelennek meg.
 - Szegély-kitöltés: Eltávolíthatja a beolvasott kép körüli árnyékot.
 - Kétféle kimenet (csak Windows rendszer esetében): Egy beolvasással két képet menthet el egyszerre különböző kimeneti beállításokkal.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

5. Adja meg a fájlmentési beállításokat.

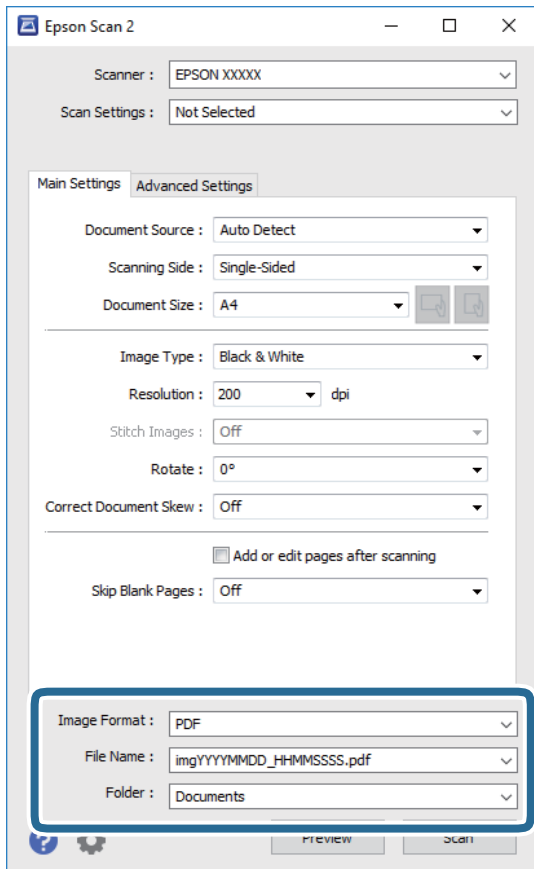

- Képformátum: Válassza ki a mentési formátumot a listából.

A(z) BITKÉP és a(z) PNG formátumon kívül mindegyik mentési formátumnál részletes beállításokat adhat meg. Válassza ki a(z) **Beállítások** lehetőséget a listából a mentési formátum kiválasztását követően.

- Fájlnév: Erősítse meg a megjelenő mentési nevet.

A fájlnev beállításainak módosításához válassza ki a(z) **Beállítások** lehetőséget a listából.

- Mappa: Válassza ki a listából a beolvasott képek mentési mappáját.

Kiválaszthat egy másik mappát, illetve létrehozhat egy újat, ha a **Kiválaszt** lehetőséget választja a listából.

6. Kattintson a(z) **Beolvasás** elemre.

Kapcsolódó információ

➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal

➔ „Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás (Epson Scan 2)“ 250. oldal

Beolvasás okos eszközökről

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazás, mellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat olvashat be okos eszközéről, így például okostelefonjáról vagy táblagéperől, ha az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. A beolvasott adatokat elmentheti egy okos eszközre vagy a felhőbe, elküldheti e-mailben vagy ki is nyomtathatja.

Lapolvasás

Ha abban az esetben indítja el az Epson iPrint alkalmazást, amikor a nyomtató nincs a hálózatra kötve, akkor egy üzenet jelenik meg, amely kéri Önt, hogy csatlakoztassa a nyomtatót. Kövesse az utasításokat a csatlakozás befejezéséhez. A működési feltételekhez lásd az alábbi hivatkozást.

<http://epson.sn>



Az Epson iPrint telepítése

Az Epson iPrint alkalmazást a következő URL vagy QR kód használatával telepítheti okos eszközére.

<http://ipr.to/c>



Beolvasás a Epson iPrint használatával

Indítsa el az Epson iPrint alkalmazást az okos eszközről és válassza ki a használni kívánt elemet a főképernyőről. A következő képernyők előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.



Lapolvasás

1	Az alkalmazás indításakor megjelenített főképernyő.
2	A nyomtató beállításával kapcsolatos információkat és a GYIK-et jeleníti meg.
3	Azt a képernyőt jeleníti meg, ahol kiválaszthatja a nyomtatót és elvégezheti a nyomtató beállítását. Ha már kiválasztotta a nyomtatót, legközelebb nem kell majd újra kiválasztania.
4	A beolvasási képernyő megjelenítése.
5	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol elvégezheti az olyan szkennelési beállítások, mint pl. a felbontás megadása.
6	Megjeleníti a beolvasott képeket.
7	Elindítja a beolvasást.
8	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol az okos eszközére vagy a felhőbe mentheti a beolvasott adatokat.
9	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol e-mailben elküldheti a beolvasott adatokat.
10	Megjeleníti azt a képernyőt, ahol kinyomtathatja a beolvasott adatokat.

Faxolás

A faxfunkciók használata előtt

A fax használatának megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A nyomtató és a telefonkábel, továbbá (ha szükséges) a telefonkészülék megfelelően csatlakoznak
- A fax alapbeállítása (Faxbeállító varázsló) készen van
- Egyéb szükséges Faxbeállítások készen van

Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a csatlakozások és a beállítások állapotának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A beállításokhoz lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

Kapcsolódó információ

➔ [„Fax beállítások“ 72. oldal](#)

Fax küldése a nyomtató használatával

Fax küldése a vezérlőpult használatával

Kapcsolódó információ


➔ [„Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 200. oldal](#)

➔ [„Fax manuális küldése a címzett állapotának megerősítése után“ 202. oldal](#)

Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával

Megadhatja a címzettek faxszámát, és faxot küldhet a kezelőpanel használatával.

Megjegyzés:

- Fekete-fehér fax küldésekor megtekintheti küldés előtt a beolvasott kép előnézetét az LCD kijelzőn.*
- Maximum 50 fekete-fehér faxot tárolhat, még akkor is, ha a telefonvonalat épp hanghívásra, másik fax küldésére vagy fax fogadására használja. A fenntartott faxokat a(z)  menüpontban ellenőrizheti vagy törölheti.*

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Egy továbbítással maximum 100 oldalt küldhet el. Azonban a fennmaradó memóriától függően előfordulhat, hogy nem tud elküldeni 100 oldalnál rövidebb fax üzeneteket sem.

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Faxolás


3. Adja meg a címzettet.

Egy fekete-fehér faxot maximum 200 címzettnek küldhet el. Egy színes fax viszont egyszerre csak egy címzettnek küldhető el.

- A kézi bevitelhez: Válassza a(z) **Billentyűzet** elemet, adja meg a faxszámot a megjelenő képernyőn, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.
 - Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).
 - Ha a **Vonaltípus** menüpontban külső hozzáférési kódot állít be, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) adjon meg a faxszám elején.

Megjegyzés:

Ha nem tud manuálisan megadni faxszámot, akkor a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** beállítása a(z) **Biztonsági beállítások** menüben **Be**. Válassza ki a fax címzettjeit a névjegy listából vagy a faxelőzményekből.


- A névjegyekből történő kiválasztáshoz: Válassza a(z) **Partnerek** elemet és válassza ki címzetteket. Ha a címzett, akinek küldeni szeretne valamit nem lett felvéve a(z) **Partnerek** listába, akkor koppintson a(z)  ikonra a regisztrálásához.
- Kiválasztás az elküldött faxok előzményei közül: Válassza a(z) **Legutóbbi** lehetőséget, majd válasszon címzettet.
- Válassza ki a listából a(z) **Címzett** fület: Válasszon ki egy címzettet, aki a(z) **Beáll. > Partnerkezelő > Gyakori** listában regisztrálva van.

Megjegyzés:



A megadott címzettek törléséhez jelenítse meg a címzettek listáját az LCD-kijelző faxszámot vagy a címzettek számát tartalmazó mezőjén, válassza ki a listából a címzettet, majd válassza ki a **Törlés** elemet.





4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.



Megjegyzés:



- Kétoldalas eredeti anyagok küldéséhez engedélyezze az **ADF 2 oldalas** elemet. Ezeket fekete-fehérben tudja elküldeni. Ezekkel a beállításokkal színes fax nem küldhető.
- Az aktuális beállítások és címzettek **Előbeállítások** menübe történő mentéséhez koppintson a faxkijelzőn a(z) 

5. Fax küldése.

- Küldés a beolvasott dokumentumkép ellenőrzése nélkül: Koppintson a(z)  elemre.
- A beolvasáshoz ellenőrizze a beolvasott dokumentumképet, majd küldje el a faxot (kizárólag fekete-fehér fax küldésekor): Koppintson a(z)  lehetőségre a fax képernyő felső részén.
A fax adott állapotban történő elküldéséhez válassza a(z) **Küldés megkezdése** elemet. Ellenkező esetben válassza a(z) **Mégsem** lehetőséget, majd folytassa a 3. lépéssel.

-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.

-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.

-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.


Faxolás

Megjegyzés:

- Az előnézet megtekintése után a fax nem küldhető el színesben.
- Ha a **Közvetlen küldés** lehetőség engedélyezve van, az előnézeti képek nem tekinthetők meg.
- Ha az előnézeti képernyőn 20 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, a nyomtató automatikusan elküldi a faxot.
- A címzett gépének teljesítményétől függően az elküldött fax képminősége eltérhet az előnézeti képtől.

6. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

Megjegyzés:

- Ha a fax szám foglalt, vagy valamilyen probléma történik, a nyomtató egy perc elteltével automatikusan újratárcsázza a számot.
- A küldés törléséhez koppintson az  ikonra.
- A színes faxok küldése több időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi a beolvasást és a küldést. Színes fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Partnerek kezelése“ 50. oldal
- ➔ „Kedvenc beállítások regisztrálása tárolt beállításokként“ 56. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Menübeállítások faxoláshoz“ 216. oldal
- ➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 225. oldal

Fax manuális küldése a címzett állapotának megerősítése után

Fax küldése közben a nyomtató hangszóróján keresztül figyelheti a tárcsázás, kommunikáció és átvitel közben hallható hangokat.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
Egy átvittel maximum 100 oldalt küldhet el.
3. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját. Amikor befejezte a beállítások végrehajtását, válassza a(z) **Címzett** lapfület.

4. Koppintson a(z)  képre, majd adjon meg egy címzettet.


Megjegyzés:

Beállíthatja a hangszóró hangerejét.

5. Amikor meghallja a faxhangot, válassza a(z) **Küldés/ Fogadás** elemet az LCD-kijelző jobb felső sarkában, majd válassza a(z) **Küldés** elemet.

Megjegyzés:

Amikor lekérdezéssel fogad faxot, kövesse a hangutasításokat a nyomtató műveletek elvégzéséhez.

6. Koppintson a(z)  elemre.
7. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

Faxolás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Menübeállítások faxoláshoz“ 216. oldal

Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással

Ha a fax küldése előtt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a címzett faxkészüléke nem kapcsol automatikusan fax üzemmódra, a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon történő tárcsázással is elküldheti a faxot.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
Egy átvitel maximum 100 oldalt küldhet el.
2. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkészülék kagylóját, majd a telefon használatával tárcsázza a címzett fax számát.

Megjegyzés:

Ha a címzett fogadja a hívást, akkor beszélhet vele.

3. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.

5. Amikor meghallja a tárcsázási hangot, koppintson az  gombra, és tegye le a telefont.

Megjegyzés:

Ha a csatlakoztatott telefonkészülékkel tárcsázza a számot, a fax küldése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi el a beolvasást és a küldést. A fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

6. Amikor befejeződött a küldés, távolítsa el az eredetiket.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 216. oldal

Fax küldése lekérdezéssel (a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. használatával)

Ha a(z) **Lekérdezett küldés** mappában vagy az egyik hirdetőtábla-mappában egy legfeljebb 100 oldalas, fekete-fehér dokumentumot tárol, akkor kérésre elküldheti a tárolt dokumentumot egy, a lekérdezéses fogadás funkcióval rendelkező, másik faxkészülékről.

A(z) **Lekérdezett küldés** mappában egy dokumentumot tárolhat.

Legfeljebb 10 hirdetőtáblát regisztrálhat és egy dokumentumot tárolhat minden regisztrált hirdetőtáblában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a címzett faxkészülékének is támogatnia kell az alcím/jelszó funkciót.

Kapcsolódó információ


- ➔ „A(z) Lekérdezett küldés mappa beállítása“ 204. oldal
- ➔ „Hirdetőtábla-mappa regisztrálása“ 204. oldal

Faxolás

- ➔ „Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában“ 205. oldal
- ➔ „Fax küldése Alcím (SUB) és Jelszó(SID) hozzáadásával“ 208. oldal

A(z) Lekérdezett küldés mappa beállítása

Regisztráció nélkül a(z) **Lekérdezett küldés mappa** mappában egy dokumentumot tárolhat. Szükség esetén végezze el a következő beállításokat.

1. Válassza ki a kezdő képernyőről a(z) **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla** elemet.
2. Válassza a(z) **Lekérdezett küldés** elemet, majd kattintson a(z)  elemre és válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

3. Végezze el a szükséges beállításokat, pl.: **Értesítés küldési eredményről.**

Megjegyzés:

*Ha beállít egy jelszót a(z) **Jelszó a Nyitó kategóriához** mezőben, akkor a rendszer arra kéri, hogy megadja a jelszót, amikor legközelebb megnyitja a mezőt.*

4. Válassza a(z) **OK** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában“ 205. oldal
- ➔ „Lekérdezett küldés /Tábla“ 222. oldal

Hirdetőtábla-mappa regisztrálása

A dokumentumok tárolásához először regisztrálnia kell egy hirdetőtábla-mappát. A mappa regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Válassza ki a kezdő képernyőről a(z) **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla** elemet.
2. Válassza ki az egyik **Nem regisztrált hirdetőtábla** nevű mappát.

Megjegyzés:

Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót.

3. Végezze el az elemek beállításait a képernyőn.
 - Adjon meg egy nevet a(z) **Név (kötelező)** mezőben
 - Adjon meg egy alcímet a(z) **Alcím (SEP)** mezőben
 - Adjon meg egy jelszót a(z) **Jelszó (PWD)** mezőben


4. Végezze el a szükséges beállításokat, pl.: **Értesítés küldési eredményről.**

Megjegyzés:

*Ha beállít egy jelszót a(z) **Jelszó a Nyitó kategóriához** mezőben, akkor a rendszer arra kéri, hogy megadja a jelszót, amikor legközelebb megnyitja a mezőt.*

Faxolás


5. Válassza a(z) **OK** elemet.

A beállítások módosítása vagy a regisztrált mappák törlése érdekében történő képernyő-megjelenítéshez válassza ki a módosítani/törölni kívánt mappát, majd kattintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában“ 205. oldal](#)
- ➔ [„Lekérdezett küldés /Tábla“ 222. oldal](#)

Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában

1. Válassza ki a főképernyőn a **Fax mező**, majd a **Lekérdezett küldés /Tábla** elemet.
2. Válassza a(z) **Lekérdezett küldés** lehetőséget vagy az egyik olyan hirdetőtábla-mappát, amely már regisztrálva van.
Ha megjelenik a jelszómegadás képernyője, adja meg a jelszót a mappa megnyitásához.
3. Kattintson a(z) **Dokumentum hozzáadása** elemre.
4. A fax felső részét ábrázoló képernyőn ellenőrizze a faxbeállításokat, majd kattintson a(z)  ikonra a dokumentum beolvasásához és tárolásához.

A tárolt dokumentum ellenőrzéséhez válassza a(z) **Fax mező** > **Lekérdezett küldés /Tábla** elemet, majd az ellenőrizni kívánt dokumentumot, és válassza a(z) **Dokumentum ellenőrzése** lehetőséget. A megjelenő képernyőn megtekintheti, kinyomtathatja vagy törölheti a beolvasott dokumentumot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)
- ➔ [„Lekérdezett küldés /Tábla“ 222. oldal](#)
- ➔ [„Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 225. oldal](#)

A fax küldésének módjai

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)“ 206. oldal](#)
- ➔ [„Elsőbbségi fax küldése \(Elsőbbségi küldés\)“ 206. oldal](#)
- ➔ [„Fekete-fehér fax küldése meghatározott időpontban \(Fax későbbi küldése\)“ 207. oldal](#)
- ➔ [„Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával \(Folyamatos szkennelés \(ADF\)\)“ 207. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése Alcím \(SUB\) és Jelszó\(SID\) hozzáadásával“ 208. oldal](#)
- ➔ [„Ugyanazon dokumentumok elküldése több alkalommal“ 209. oldal](#)

Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum átmenetileg a nyomtató memóriájában tárolódik. Ezért sok oldal küldése esetén a nyomtató kifogyhat a memóriából és leállhat a küldés. Ezt elkerülheti a **Közvetlen küldés** funkció engedélyezésével, azonban a fax küldése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a nyomtató egy időben végzi a beolvasást és a küldést. Akkor használhatja ezt a funkciót, ha csak egy címzett van.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd kattintson a(z) **Közvetlen küldés** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Fax küldése.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)
- ➔ [„Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 200. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások“ 216. oldal](#)

Elsőbbségi fax küldése (Elsőbbségi küldés)

Lehetőség van arra, hogy egy sürgős dokumentumot a többi várakozó fax előtt küldjön el.

Megjegyzés:

Nem végezhet elsőbbségi küldést, ha az alábbi műveletek közül bármelyik folyamatban van, mivel a nyomtató ilyen esetekben nem indíthat új fax üzenetet.

- Fekete-fehér fax küldése **Közvetlen küldés** funkcióval
- Színes fax küldése
- Fax küldése a csatlakoztatott telefonkészülék használatával
- Számtógépről küldött fax küldése

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd kattintson a(z) **Elsőbbségi küldés** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Fax küldése.

Faxolás

Kapcsolódó információ


- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 200. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 216. oldal
- ➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 225. oldal

Fekete-fehér fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)

Beállíthatja, hogy a faxot egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató. Előre meghatározott időpontban csak fekete-fehér faxok küldhetők el.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.
4. Végezze el a beállításokat, hogy a faxokat egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató.
 - ➊ Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd a(z) **Fax későbbi küldése** lehetőséget
 - ➋ Koppintson a(z) **Fax későbbi küldése** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
 - ➌ Koppintson a(z) **Idő** mezőre, adja meg a fax küldésének kívánt időpontját, és válassza a(z) **OK** lehetőséget.
 - ➍ Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Fax küldése.

Megjegyzés:

A faxküldés megszakításához törölje az adott faxküldési feladatot a(z)  menüben.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 200. oldal
- ➔ „Faxbeállítások“ 216. oldal
- ➔ „Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 225. oldal

Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Folyamatos szkennelés (ADF))

Ha faxokat küld az eredetik egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket.

Ha különböző méretű eredetiket helyez az automatikus lapadagolóba, a rendszer az összes eredetit a legnagyobb méretű dokumentumnak megfelelő méretben küldi el. Az eredeti dokumentumok eredeti méretben való elküldéséhez ne helyezzen el kevert méretű eredetiket.

1. Az első köteg eredeti, amit elhelyez, legyen ugyanolyan méretű.

Faxolás

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd koppintson a(z) **Folyamatos szkennelés (ADF)** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Koppintson a(z) **◇ (Küldés)** elemre.
6. Ha az első köteg eredeti beolvasása kész, és a(z) **A szkennelés kész. Szkenneli a következő oldalt?** üzenet jelenik meg a kezelőpanelen, akkor válassza a(z) **Igen** elemet, helyezze el a következő köteg eredetit, majd válassza a(z) **Beolvasás indítás** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatón 20 másodpercig semmilyen műveletet nem végez azután, hogy megjelent a következő eredeti dokumentum elhelyezésére vonatkozó parancs, a nyomtató befejezi a mentést és elindítja a dokumentum küldését.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)
- ➔ [„Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 200. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások“ 216. oldal](#)

Fax küldése Alcím (SUB) és Jelszó(SID) hozzáadásával

Faxot küldhet a mappa faxkészülékének bizalmas mappáiba vagy elosztómappáiba, ha a címzett faxkészüléke rendelkezik a bizalmas vagy elosztó faxok fogadása funkcióval. A címzettek biztonságosan fogadhatják ezeket, illetve továbbíthatják őket meghatározott továbbítási célhelyekre.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Partnerek** lehetőséget, és válasszon ki egy címzettet regisztrált alcímmel és jelszóval.
Továbbá kiválaszthatja a címzettet a **Legutóbbi** listából, amennyiben a faxot alcímmel és jelszóval küldték el.
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, és végezze el a szükséges beállításokat, például a felbontást és a küldés módját.
5. Fax küldése.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Partnerek kezelése“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)
- ➔ [„Fax automatikus küldése a vezérlőpult használatával“ 200. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások“ 216. oldal](#)

Ugyanazon dokumentumok elküldése több alkalommal

Kapcsolódó információ



- ➔ [„Fax tárolása címzett megadása nélkül \(Faxadatok tárolása\)“ 209. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése a tárol dokumentum funkció használatával“ 209. oldal](#)


Fax tárolása címzett megadása nélkül (Faxadatok tárolása)

Mivel küldhet faxokat a nyomtatón tárol dokumentumokkal, időt takaríthat meg a dokumentumok beolvasása során, ha gyakran kell ugyanazt a dokumentumot elküldenie. Egy dokumentumról maximum 100 fekete-fehér oldalt tárolhat. A nyomtató tárolt dokumentumok mappájában 10 dokumentumot tárolhat.

Megjegyzés:

A felhasználási feltételektől függően (pl. a mentett dokumentumok fájlmérete) előfordulhat, hogy 10 dokumentum tárolása nem lehetséges.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
2. Válassza a(z) **Fax mező** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Tárolt dokumentumok** elemet, majd koppintson a(z)  (Bejövő üzenetek menü) elemre és válassza a(z) **Faxadatok tárolása** lehetőséget.
4. A megjelenő **Faxbeállítások** lapon végezze el a szükséges beállításokat, például adja meg a felbontást.
5. Koppintson az  ikonra a dokumentum tárolására.

Miután a rendszer eltárolta a dokumentumot, megtekintheti a beolvasott kép előnézetét: válassza a(z) **Fax mező** > **Tárolt dokumentumok** lehetőséget, majd koppintson a dokumentumot tároló mappára vagy törölheti is, ha rákoppint a dokumentum mappájának jobb oldalán lévő  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)
- ➔ [„Tárolt dokumentumok“ 221. oldal](#)
- ➔ [„Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 225. oldal](#)

Faxok küldése a tárol dokumentum funkció használatával

1. Válassza ki a főképernyőn a **Fax mező**, majd a **Tárolt dokumentumok** elemet.
2. Válassza ki a küldeni kívánt dokumentumot, ellenőrizze a dokumentum tartalmát, majd válassza a(z) **Küldés megkezdése** lehetőséget.
A(z) **Küldés után törli a dokumentumot?** üzenet megjelenésekor válassza a(z) **Igen** vagy a(z) **Nem** lehetőséget.
3. Adja meg a címzettet.
4. Válassza ki a **Faxbeállítások** lapot, majd végezze el a szükséges beállításokat, például adja meg a küldés módját.

5. Koppintson a  ikonra.

Kapcsolódó információ

➔ „Tárolt dokumentumok“ 221. oldal


Faxok fogadása a nyomtatón keresztül

Ha a nyomtató kapcsolódik a telefonvonalhoz és az alapbeállításokat elvégezték a(z) Faxbeállító varázsló segítségével, akkor fogadhat faxokat.


Két módon fogadhat faxokat.

- Bejövőfax fogadása
- Fax fogadása telefonívással (Lekérdezéses fogadás)

A fogadott faxok a nyomtató kezdeti beállításainál vannak kinyomtatva.

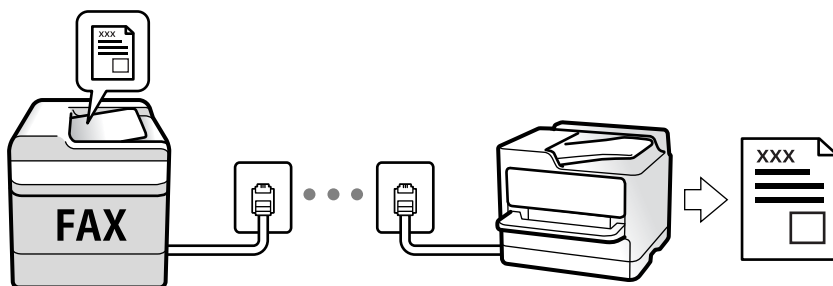

A fogadott faxokat elmentheti, megnézheti őket a nyomtató képernyőjén és továbbíthatja őket.

A fax beállításainak ellenőrzéséhez ki tudja nyomtatni a(z) **Faxbeállítások listája** dokumentumot a következő kiválasztásával: Fax >  (Továbbiak) > Faxjelentés > Faxbeállítások listája.

A beállításokhoz lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

Kapcsolódó információ

➔ „Beállítások egyéni elvégzése a nyomtató fax funkcióihoz“ 78. oldal

Bejövő faxok fogadása

Két opció áll rendelkezésre a(z) **Fogadás módja** esetén.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Auto. üzemmód használata“ 211. oldal
- ➔ „A(z) Manuális üzemmód használata“ 210. oldal

A(z) Manuális üzemmód használata


Ez az üzemmód főként telefonhívásokhoz, illetve faxoláshoz használható.

Faxolás

Faxok fogadása

Amennyiben cseng a telefon, válaszolhat, ha felveszi a kagylót.

- Amikor a faxjelet hallja (baud):

Válassza ki a(z) **Fax** elemet a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza a(z) **Küldés/ Fogadás > Fogadás** lehetőséget és koppintson a(z)  elemre. Azután tegye le a telefont.

- Amennyiben a csengés hanghívást jelez:

Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.

Faxok fogadása csak a csatlakoztatott telefon használatával

Ha a(z) **Távoli fogadás** van beállítva, akkor fogadhat faxokat, ha egyszerűen beírja a(z) **Indítókódot**.

Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót. Amikor meghallja a tárcsázási hangot (baud-ot), akkor tárcsázza a két számjegyű **Indítókód** ot és tegye le a telefont. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda és Ön nem tudja a kezdeti kódot, akkor vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A(z) Auto. üzemmód használata

Ezzel az üzemmóddal használhatja a vonalat az alábbiakhoz.


- Vonal használata csak faxoláshoz (nincs szükség külső telefonkészülékre)
- Vonal használata főként faxoláshoz és néha telefonáláshoz

Faxok fogadása külső telefonkészülék nélkül

A nyomtató a(z) **Csengetés válaszig** menüpontban Ön által meghatározott számú csengés elteltével automatikusan átvált faxfogadásra.

Faxok fogadása külső telefonkészülékkel

A külső telefonkészülékkel rendelkező nyomtató az alábbiak szerint működik.

- Ha az üzenetrögzítő a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül reagál:
 - Ha a csengés faxolást jelez: A nyomtató automatikusan faxfogadásra vált.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: Az üzenetrögzítő hanghívást képes fogadni és képes hangüzeneteket rögzíteni.
- Ha a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül veszi fel a telefont:
 - Ha a csengés faxot jelez: Ugyanazokkal a lépésekkel fogadhat faxot, mint a(z) **Manuális** esetében. Válassza ki a főképernyőn a(z) **Fax** elemet, majd a(z) **Küldés/ Fogadás > Fogadás** elemet. Ezután válassza ki a(z)  gombot, majd tegye le a kagylót.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.
- Amennyiben a csengés abbamarad és a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált:
 - Ha a csengés faxolást jelez: A nyomtató faxfogadásra vált.
 - Ha a csengés hanghívást jelez: Ön nem tudja fogadni a hívást. Kérje meg a hívó félt, hogy hívja vissza.

Megjegyzés:

Állítsa a csengések számát (ami után a gépnek válaszolnia kell) kevesebbre annál, mint ami a(z) **Csengetés válaszig** menüben be van állítva. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. Az üzenetrögzítő beállításával kapcsolatban lásd az üzenetrögzítőhöz mellékelt kézikönyvet.

Faxolás

Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Manuális üzemmód használata“ 210. oldal

Faxok fogadása telefonhívással

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat.

Kapcsolódó információ

➔ „Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)“ 212. oldal


➔ „Faxok fogadása táblától alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) (Lekérdezés fogadása)“ 213. oldal

Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat. Ezt a szolgáltatást faxinformációs szolgáltatásoktól származó dokumentumok fogadására használhatja.


Megjegyzés:

- Ha a faxinformációs szolgáltatás hangos útmutatót biztosít, amelyet a dokumentumok fogadásához követnie kell, akkor ez a funkció nem használható.
- Ha hangos útmutatót biztosító faxinformációs szolgáltatástól szeretne dokumentumot fogadni, egyszerűen csak tárcsázza a faxszámot az **Letéve** funkcióval vagy a csatlakoztatott telefontal, majd használja a telefont és a nyomtatót a hangos útmutató szerint.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z)  (Továbbiak) elemre.
3. Válassza a(z) **Kiterjesztett fax** elemet.
4. Koppintson a(z) **Lekérdezés fogadása** mezőre a(z) **Be** érték beállításához.
5. Koppintson az **Bezár** gombra, majd ismét az **Bezár** gombra.
6. Adja meg a fax számot.

Megjegyzés:

Ha nem tud manuálisan megadni faxszámot, akkor a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** beállítása a(z) **Biztonsági beállítások** menüben **Be**. Válassza ki a fax címzettjeit a névjegy listából vagy a faxelőzményekből.

7. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ



➔ „Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 203. oldal

➔ „Fax fogadása a feladó állapotának megerősítése után“ 213. oldal

➔ „Továbbiak“ 218. oldal



Fax fogadása a feladó állapotának megerősítése után

Fax fogadása közben a nyomtató hangszóróján keresztül figyelheti a tárcsázás, kommunikáció és átvitel közben hallható hangokat. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha hangutasítások követésével szeretne faxinformációs szolgáltatással faxot fogadni.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z)  képre, majd adjon meg egy feladót.
Megjegyzés:
Beállíthatja a hangszóró hangerejét.
3. Várjon, amíg a küldő válaszol a hívásra. Amikor meghallja a faxhangot, válassza a(z) **Küldés/ Fogadás** elemet az LCD-kijelző jobb felső sarkában, majd válassza a(z) **Fogadás** elemet.
Megjegyzés:
Amikor faxinformációs szolgáltatás segítségével fogad faxot, kövesse a hangutasításokat a nyomtató műveletek elvégzéséhez.
4. Koppintson a(z)  elemre.

Faxok fogadása táblától alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) (Lekérdezés fogadása)

A feladónak való tárcsázással faxokat fogadhat a feladó faxkészülékén tárolt táblától; alcím (SEP) és jelszó (PWD) funkcióval. A funkció használatához előre regisztrálja a névjegyet az alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) a névjegy listában.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a(z)  (Továbbiak) lehetőséget.
3. Válassza a(z) **Kiterjesztett fax** elemet.
4. Koppintson a(z) **Lekérdezés fogadása** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
5. Koppintson az **Bezár** gombra, majd ismét az **Bezár** gombra.
6. Válassza a(z) **Partnerek** lehetőséget, majd válassza ki a névjegyet a regisztrált alcímmel (SEP) és jelszóval (PWD) annak érdekében, hogy az megfeleljen a cél táblának.
7. Koppintson a(z)  elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Partnerek kezelése“ 50. oldal
- ➔ „Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 203. oldal
- ➔ „Fax fogadása a feladó állapotának megerősítése után“ 213. oldal
- ➔ „Továbbiak“ 218. oldal

Beérkezett faxok mentése és továbbítása

A funkciók összegzése

Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a nyomtató beállításainak ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Fogadott faxok mentése a nyomtatóra

A fogadott faxok menthetőek a nyomtatón és megtekinthetőek a nyomtató képernyőjén. Kinyomtathatja azokat a faxokat, amiket ki szeretne vagy törölheti a felesleges faxokat.

Fogadott faxok mentése és/vagy továbbítása a nyomtatótól eltérő célhelyekre

Az alábbiak állíthatók be célhelyként.

- Számítógép (Számítógép — FAX fogadás)
- Külső memóriaeszköz
- E-mail cím
- Megosztott mappa egy hálózaton
- Másik faxkészülék

Megjegyzés:


- A faxadatok PDF formátumban vannak elmentve.
- A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.

Fogadott faxok rendezése olyan feltételek szerint, mint Alcím és Jelszó

Rendezheti és mentheti a fogadott faxokat a bejövő vagy a hirdetőtábla-mappákban. Továbbíthatja is a fogadott faxokat a nyomtatótól eltérő célhelyekre.

- E-mail cím
- Megosztott mappa egy hálózaton
- Másik faxkészülék

Megjegyzés:

- A faxadatok PDF formátumban vannak elmentve.
- A színes dokumentumokat nem lehet másik faxkészülékre továbbítani. A rendszer olyan dokumentumokként dolgozza fel őket, amelyeket nem sikerült továbbítani.
- Ki tudja nyomtatni a nyomtató mentések/továbbítások feltételeit. Válassza ki a főképernyőn a(z) **Fax** majd a(z)  elemet (Továbbiak) > **Faxjelentés** > **Feltételes mentés/ Továbbítási lista**.
- Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a mentés/továbbítás beállításához vagy módosításához vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

A beállítások ellenőrzéséhez vagy módosításához lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Feltétel nélküli mentés/ Továbbítás)” 83. oldal
- ➔ „Beérkezett faxok mentésének és továbbításának beállítása (Felt. mentés/továbbítás)” 86. oldal


➔ „Továbbiak“ 218. oldal

➔ „A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 215. oldal

A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn











1. Válassza a(z) **Fax mező** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Megjegyzés:

Ha vannak nem olvasott, beérkezett dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján láthatja.

2. Válassza a(z) **Beérk.üz./ Bizalmas** elemet.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt bejövő vagy bizalmas mappát.
4. Ha a bejövő vagy bizalmas mappa jelszóval védett, adja meg a beérkező mappa jelszavát vagy a rendszergazda jelszót.
5. Válassza ki a listából a megtekinteni kívánt faxot.

Ekkor megjelenik a fax tartalma.

-  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik.
-  : Megjeleníti a menüpontokat, ideértve például a mentésre és a továbbításra vonatkozó menüpontokat is.
- A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

6. Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a megtekintett dokumentumot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fontos:

Ha a nyomtató memóriája megtelik, a faxfogadás és faxküldés nem lehetséges. Töröljön már olvasott vagy kinyomtatott dokumentumokat.

Kapcsolódó információ

➔ „Beérkezett üzenetek és Bizalmas mappák“ 219. oldal

Menübeállítások faxoláshoz

Címzett

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint:

Fax > Címzett

Billentyűzet	Adja meg manuálisan a faxszámot.
Partnerek	Válassza ki a címzettet a partnerlistáról. Hozzá is adhat vagy szerkeszthet egy partnert.
Legutóbbi	Válasszon címzettet az elküldött faxok előzményeiből. A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.

Faxbeállítások

Válassza ki a menüket a kezelőpanelen az alábbiak szerint:

Fax > Faxbeállítások

Gyorsműködés gomb

Akár három gyakran használt paramétert is társíthat, pl.: **Átviteli napló** és **Eredeti típus a(z) Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Gyorsműködés gomb** elemnél. Ekkor a(z) **Faxbeállítások** lapfül tetején jelennek meg a paramétereket.

Szken. beáll.

Eredeti méret (Üveg)	A(z) szkennerrüveg helyre helyezett eredeti méretének és tájolásának a kiválasztása.
Eredeti típus	Az eredeti anyag típusának kiválasztása.
Színes mód	Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.
Felbontás	A kimenő fax felbontásának a kiválasztása. Magasabb felbontás választása esetén az adat nagyobb méretű lesz, így több időbe telik a készüléknek elküldeni a faxüzenetet.
Sűrűség	Beállítja a kimenő fax fényerejét. A + jel segítségével sötétebbre, a - jel segítségével világosabbra állítható a fényerő.
Háttér eltáv.	Észleli az eredeti dokumentum papírszínét (háttérszínét), és eltávolítja vagy kivilágosítja a színt. A szín sötétségétől és élénkségétől függően előfordulhat, hogy nem távolítható el, illetve világosítható ki.
Élesség	Hangsúlyosabbá teszi vagy elnagyolja a kép körvonalát. A + jel segítségével élesebbre, a - jel segítségével pedig lágyabbra állítható a kép körvonala.
ADF 2 oldalas	Az automatikus lapadagolóba helyezett eredetiek mindkét oldalának beolvasása és fekete-fehér faxként történő elküldése.
Folyamatos szkennelés (ADF)	Ha faxokat küld az eredetiek egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.

Faxolás

Faxküldési beállítások

Közvetlen küldés	<p>Fekete-fehér faxot küld az eredetik beolvasása közben. Mivel a beolvasott eredeti dokumentumokat a rendszer ideiglenesen nem tárolja a nyomtató memóriájában sok oldal küldése esetén sem, a kevés memória okozta nyomtatóhibák elkerülhetők. Ne feledje, hogy ezzel a funkcióval hosszabb ideig tart a küldés, mint nélküle. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.</p> <p>A funkció nem használható az alábbi esetekben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amikor a(z) ADF 2 oldalas választja faxküldéshez <input type="checkbox"/> Amikor több címzettnek küld faxot
Elsőbbségi küldés	Elküldi az aktuális faxot az elküldésre váró többi fax előtt. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.
Fax későbbi küldése	Az Ön által megadott időben küld faxot. Ennek az opciónak az alkalmazása esetén csak fekete-fehér fax áll rendelkezésre. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.
Feladó adatainak hozzáadása	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Feladó adatainak hozzáadása Kiválasztja a pozíciót, ahol szerepeltetheti a fejléceket (a feladó nevét és a faxszámot) a kimenő faxban, illetve úgy is dönthet, hogy nem szerepelteti az adatokat. - Ki: Fejléceket nélkül küldi el a faxot. - Képen kívül: A faxküldés során a fejléceket a fax felső fehér margójába kerülnek. Ezáltal a fejléc nem lesz átfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredetik méretétől függően előfordulhat, hogy a küldött fax kinyomtatása két lapra történik. - Képen belül: Úgy küldi el a faxot, hogy a fejléceket körülbelül 7 mm-rel alacsonyabban lesznek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc átfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra. <input type="checkbox"/> Fax fejléce A címzetthez tartozó fejléc kiválasztása. A funkció használatához több fejléceket kell előzetesen regisztrálnia. <input type="checkbox"/> További adatok A hozzáadni kívánt adatok kiválasztása. Választhat a(z) Az Ön telefonszáma és a(z) Céllista lehetőség közül.
Értesítés küldési eredményről	Értesítést küld a fax küldése után.
Átviteli jelentés	Továbbítási jelentést nyomtat fax küldése után. Nyomtatás hiba esetén: Csak hiba esetén nyomtat jelentést.
Biztonsági mentés	Menti a küldött faxot, amelyet a rendszer automatikusan beolvas és ment a nyomtató memóriájába. A biztonsági mentés funkciója a következő esetekben érhető el: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Amikor monokróm faxot küld <input type="checkbox"/> Amikor a(z) Fax későbbi küldése funkcióval küld faxot <input type="checkbox"/> Amikor a(z) Kötegelt küldés funkcióval küld faxot <input type="checkbox"/> Amikor a(z) Faxadatok tárolása funkcióval küld faxot

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával \(Folyamatos szkennelés \(ADF\)\)“ 207. oldal](#)
- ➔ [„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)“ 206. oldal](#)
- ➔ [„Elsőbbségi fax küldése \(Elsőbbségi küldés\)“ 206. oldal](#)

Faxolás

➔ „Fekete-fehér fax küldése meghatározott időpontban (Fax későbbi küldése)“ 207. oldal

Továbbiak

Ha a(z)  elemet választja a kezdőképernyőn lévő **Fax** elemnél, akkor megjelenik a(z) **Továbbiak** menü.

Átviteli napló


Lehetőség van a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.

Lehetőség van a következő helyről: **Job/Status** küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.


Faxjelentés

Legutóbbi átvitel	Az utolsó. lekérdezéssel küldött vagy fogadott fax jelentésének nyomtatása.
Faxolási napló	Átviteli jelentést nyomtat. Az alábbi menü használatával beállíthatja a jelentés automatikus nyomtatását. Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások > Faxnapló automatikus nyomtatása
Tárolt faxdokumentumok	A nyomtató memóriájában tárolt fax dokumentumok, például befejezetlen munkák listájának nyomtatása.
Faxbeállítások listája	Az aktuális fax beállítások nyomtatása.
Feltételes mentés/ Továbbítási lista	Kinyomtatja a feltételes mentések/továbbítások listáját.
Protokoll-keresés	Az utolsó küldött vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatása.

Kiterjesztett fax

Lekérdezés fogadása	Ha ennek beállítása Be és tárcsázza a feladó faxszámát, akkor dokumentumokat fogadhat a feladó faxkészülékéről. A(z) Lekérdezés fogadása használatával történő faxfogadással kapcsolatban alább olvashat részletes információkat. Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra Ki (alapértelmezett) lesz.
Lekérdezett küldés / Tábla	Ha ennek beállítása Be , akkor a lekérdezésküldő mappa vagy egy hirdetőtábla-mappa kiválasztásával dokumentumokat olvashat be vagy tárolhat el a kiválasztott mappába(n), ha a(z)  elemre kattint a(z) Faxbeállítások lapfűlőn. A lekérdezésküldő mappában egy dokumentumot tárolhat. A nyomtaton legfeljebb 10 dokumentumot — 10 hirdetőtáblát tárolhat, azonban regisztrálnia kell őket a(z) Fax mező mappából a tárolás előtt. A hirdetőtábla-mappa regisztrációjával kapcsolatos részletes információkat lásd alább. Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra Ki (alapértelmezett) lesz.

Faxolás

Faxadatok tárolása	<p>Ha ennek beállítása Be és a(z)  elemre kattint a(z) Faxbeállítások lapfűlőn, akkor beolvashat és eltárolhat dokumentumokat a(z) Tárolt dokumentumok mappába. Maximum 10 dokumentumot tárolhat.</p> <p>A(z) Tárolt dokumentumok mappába is beolvashat és menthet dokumentumokat a(z) Fax mező mappából. A(z) Fax mező használatával történő dokumentumtárolással kapcsolatban alább olvashat részletes információkat</p> <p>Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra Ki (alapértelmezett) lesz.</p>
--------------------	---

Fax mező

Hozzáfér a(z) **Fax mező** mappához a kezdőképernyőn.

Faxbeállítások

Hozzáfér a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** menühöz.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax fogadása lekérdezéssel \(Lekérdezés fogadása\)“ 212. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Lekérdezett küldés mappa beállítása“ 204. oldal](#)
- ➔ [„Hirdetőtábla-mappa regisztrálása“ 204. oldal](#)
- ➔ [„Dokumentum tárolása a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. mappában“ 205. oldal](#)
- ➔ [„Lekérdezett küldés /Tábla“ 222. oldal](#)
- ➔ [„Fax tárolása címzett megadása nélkül \(Faxadatok tárolása\)“ 209. oldal](#)
- ➔ [„Tárolt dokumentumok“ 221. oldal](#)
- ➔ [„Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében“ 225. oldal](#)
- ➔ [„A fax előzmények ellenőrzése“ 226. oldal](#)

A Fax mező menü elemei

Beérk.üz./ Bizalmas

A(z) **Beérk.üz./ Bizalmas** elemet a(z) **Fax mező** mappában találja a kezdőképernyőn.

Beérkezett üzenetek és Bizalmas mappák

A(z) Beérkezett üzenetek és a bizalmas mappák helye a(z) **Fax mező** > **Beérk.üz./ Bizalmas**.

A bejövő mappába és a bizalmas mappába összesen legfeljebb 200 dokumentum menthető.











Egy Bejövő mappát használhat és legfeljebb 10 bizalmas mappát regisztrálhat. A mappa neve a mappán látható. A(z) **Bizalmas XX** az alapértelmezett név minden bizalmas mappánál.

Beérkezett üzenetek és Bizalmas mappák

A fogadott faxok listáját beérkezési dátum, a feladó neve és oldalak szerint jeleníti meg.

Ha a listából az egyik faxra koppint, akkor megnyílik az előnézet képernyő és megnézeti a fax tartalmát. Az előnézet megnézése során kinyomtathatja vagy törölheti a faxot.

Faxolás

<p>előnézet képernyő</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez. <input type="checkbox"/>  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra. <input type="checkbox"/>     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el. <input type="checkbox"/>   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik. <p>A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.</p>
<p> (Menü)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mentés memóriaeszközre <input type="checkbox"/> Továbbítás (E-mail) <input type="checkbox"/> Továbbítás(Hálózati mappa) <input type="checkbox"/> Fax küldése <input type="checkbox"/> Részletek <p>A(z) Törlés, ha kész üzenet megjelenésekor válassza a(z) Be elemet a faxok törléséhez, miután befejezett olyan folyamatokat, mint a(z) Mentés memóriaeszközre vagy a(z) Továbbítás (E-mail).</p>

 **(Bejövő üzenetek menü)**

<p>Összes nyomtatása</p>	<p>Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. A mappában lévő összes faxot kinyomtatja. Ha a(z) Be lehetőséget választja a(z) Törlés, ha kész beállításnál, akkor a rendszer minden faxot töröl a nyomtatás befejezését követően.</p>
<p>Az összes mentése memóriaeszközre</p>	<p>Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. Minden faxot ment a mappából külső memóriaeszközökre. Ha a(z) Be lehetőséget választja a(z) Törlés, ha kész beállításnál, akkor a rendszer minden dokumentumot töröl a mentés befejezését követően.</p>
<p>Összes törlése</p>	<p>Ez kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt faxok a mappában. A mappában lévő összes faxot törli.</p>
<p>Beállítások</p>	<p>A következő elemek jelennek meg, ha az alábbiakat választja: Beérkezett üzenetek > Bejövő üzenetek menü > Beállítások.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beállítások arra az esetre, ha a memória megtelt: Válasszon egy lehetőséget a megtelt Bejövő mappa esetén bejövő faxok kinyomtatásához vagy elutasításához. <input type="checkbox"/> Beérk. üz. jelszó beáll.: Beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára. <p>A következő elemek jelennek meg, ha kiválaszt egy bizalmas mappát, majd az alábbiakat választja: Bejövő üzenetek menü > Beállítások.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Név: Adjon meg egy nevet a bizalmas mappához. <input type="checkbox"/> Jelszó a Nyitó kategóriához: Beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára.
<p>Bejövő üzenetek törlése</p>	<p>Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha kiválaszt egy bizalmas mappát, majd kiválasztja a Bejövő üzenetek menü lehetőséget. Törli a bizalmas mappák aktuális beállításait és az összes tárolt dokumentumot.</p>

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 215. oldal](#)
- ➔ [„Továbbiak“ 218. oldal](#)
- ➔ [„A fax előzmények ellenőrzése“ 226. oldal](#)

Tárolt dokumentumok

A(z) **Tárolt dokumentumok** elemet a(z) **Fax mező** mappában találja a kezdőképernyőn.

A mappában egy dokumentumról legfeljebb 100 oldalt tárolhat fekete-fehérben vagy legfeljebb 10 dokumentumot tárolhat a mappában. Ezzel csökkentheti a dokumentumbeolvasási időt, ha ugyanazt a dokumentumot gyakran el kell küldenie.











Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy nem tud 10 dokumentumot elmenteni. Ezt befolyásolják a használati körülmények, például a mentett dokumentumok mérete.


Tárolt dokumentumok kategória

A tárolt dokumentumok listáját a tárolási dátummal és oldalakkal jeleníti meg.

Ha a listában az egyik tárolt dokumentumra koppint, akkor megjelenik az előnézet képernyő. Koppintson a(z) **Küldés megkezdése** elemre a faxküldés képernyőre való lépéshez vagy koppintson a(z) **Törlés** elemre, ha törölni szeretné a dokumentumot az előnézet megtekintése során.

<p>előnézet képernyő</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>   : Nagyítást vagy kicsinyítést végez. <input type="checkbox"/>  : Elforgatja a képet 90 fokkal jobbra. <input type="checkbox"/>     : A képernyőt a nyilak irányába mozgatja el. <input type="checkbox"/>   : Az előző vagy a következő oldalra ugrik. <p>A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.</p>
<p> (Menü)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mentés memóriaeszközre <input type="checkbox"/> Továbbítás (E-mail) <input type="checkbox"/> Továbbítás(Hálózati mappa) <input type="checkbox"/> Nyomtatás <p>A(z) Törlés, ha kész üzenet megjelenésekor válassza a(z) Be elemet a faxok törléséhez, miután befejezett olyan folyamatokat, mint a(z) Mentés memóriaeszközre vagy a(z) Továbbítás (E-mail).</p>

(Bejövő üzenetek menü)

<p>Faxadatok tárolása</p>	<p>Megjeleníti a(z) Fax > Faxbeállítások lapfülhöz tartozó képernyőt. Ha a  ikonra koppint a képernyőn, a rendszer megkezdí a dokumentumok beolvasását, hogy a Tárolt dokumentumok kategória mappába mentse őket.</p>
<p>Összes nyomtatása</p>	<p>Ez az elem kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt dokumentumok a mappában. A mappában lévő összes dokumentumot kinyomtatja. Ha a(z) Be lehetőséget választja a(z) Törlés, ha kész beállításnál, akkor a rendszer minden dokumentumot töröl a nyomtatás befejezését követően.</p>
<p>Az összes mentése memóriaeszközre</p>	<p>Ez az elem kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt dokumentumok a mappában. A mappában lévő összes dokumentumot külső memóriaeszközökre menti. Ha a(z) Be lehetőséget választja a(z) Törlés, ha kész beállításnál, akkor a rendszer minden dokumentumot töröl a nyomtatás befejezését követően.</p>

Faxolás

Összes törlése	Ez az elem kizárólag akkor jelenik meg, ha vannak tárolt dokumentumok a mappában. A mappában lévő összes dokumentumot törli.
Beállítások	Jelszó a Nyitó kategóriához: Beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Ugyanazon dokumentumok elküldése több alkalommal“ 209. oldal](#)
- ➔ [„Lekérdezett küldés“ 222. oldal](#)
- ➔ [„Továbbiak“ 218. oldal](#)
- ➔ [„A fax előzmények ellenőrzése“ 226. oldal](#)

Lekérdezett küldés /Tábla

A(z) **Lekérdezett küldés /Tábla** elemet a(z) **Fax mező** mappában találja a kezdőképernyőn.

Egy lekérdezőküldő mappa és 10 hirdetőtábla van. A mappában egy dokumentumról legfeljebb 100 oldalt tárolhat fekete-fehérben és egy dokumentumot tárolhat minden egyes mappában.


Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése lekérdezővel \(a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. használatával\)“ 203. oldal](#)


Lekérdezett küldés

A(z) **Lekérdezett küldés** menü helye: **Fax mező** > **Lekérdezett küldés /Tábla**.

Lekérdezett küldés mappa

A beállítási elemeket és értékeket jeleníti meg a(z) **Beállítások** elemnél a(z)  (Menü) menüben.

Dokumentum hozzáadása

Megjeleníti a(z) **Fax** > **Faxbeállítások** lapfűlhez tartozó képernyőt. Ha a(z)  elemre kattint a képernyőn, akkor a rendszer megkezdi a dokumentumbeolvasást, hogy a mappába mentse őket.


Ha van dokumentum a mappában, akkor helyette a(z) **Dokumentum ellenőrzése** lehetőség jelenik meg.

Dokumentum ellenőrzése

Az előnézeti képernyőt jeleníti meg, ha van dokumentum a mappában. Az előnézet megtekintése során kinyomtathatja vagy törölheti a dokumentumot.

előnézet képernyő	Lásd a(z) Fax mező > Tárolt dokumentumok magyarázatát.
-------------------	--

Faxolás

 (Menü)	<input type="checkbox"/> Mentés memóriaszerve <input type="checkbox"/> Továbbítás (E-mail) <input type="checkbox"/> Továbbítás(Hálózati mappa) <input type="checkbox"/> Fax küldése A(z) Törlés, ha kész üzenet megjelenésekor válassza a(z) Be elemet a faxok törléséhez, miután befejezett olyan folyamatokat, mint a(z) Mentés memóriaszerve vagy a(z) Továbbítás (E-mail) .
--	---

(Menü)

Dokumentum törlése	Ez az elem kizárólag akkor jelenik meg, ha van tárolt dokumentum a mappában. A mappában tárolt dokumentumot törli.
Beállítások	<input type="checkbox"/> Jelszó a Nyitó kategóriához: Beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára. <input type="checkbox"/> Auto. törlés lekérdezett küldés után: Ha ezt Be értékre állítja, akkor a rendszer törli a mappában lévő dokumentumot, amikor a következő kérés a címzettől a dokumentum küldésére vonatkozóan (Lekérdezett küldés) teljesítve lesz. <input type="checkbox"/> Értesítés küldési eredményről: Ha a(z) E-mail értesítések beállítása Be , akkor a nyomtató értesítést küld a(z) Címzett elemnél megadott célhelyre a dokumentum küldésére vonatkozó kérelem (Lekérdezett küldés) teljesítését követően.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Tárolt dokumentumok“ 221. oldal
- ➔ „Továbbiak“ 218. oldal
- ➔ „A fax előzmények ellenőrzése“ 226. oldal

Nem regisztrált hirdetőtábla

A(z) **Nem regisztrált hirdetőtábla** menü helye: **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla**. Válassza ki az egyik **Nem regisztrált hirdetőtábla** mappát. Miután regisztrált egy táblát, a regisztrált név jelenik meg a mappán a(z) **Nem regisztrált hirdetőtábla** helyett.

Maximum 10 hirdetőtáblát regisztrálhat.

Hirdetőtábla kategória beállításai

Név (kötelező)	Adjon meg egy nevet a hirdetőtábla-mappához.
Alcím (SEP)	Fax fogadásához adja meg vagy módosítsa a címzett adatait.
Jelszó (PWD)	
Jelszó a Nyitó kategóriához	Állítsa be vagy módosítsa a mappa megnyitásához használt jelszót.
Auto. törlés lekérdezett küldés után	Ha ezt Be értékre állítja, akkor a rendszer törli a mappában lévő dokumentumot, amikor a következő kérés a címzettől a dokumentum küldésére vonatkozóan (Lekérdezett küldés) teljesítve lesz.

Faxolás

Értesítés küldési eredményről	Ha az E-mail értesítések beállítás Be értékre van állítva, akkor a nyomtató értesítést küld a Címzett számára a dokumentum küldésére vonatkozó kérelem (Lekérdezett küldés) teljesítését követően.
-------------------------------	---

Kapcsolódó információ


➔ [„Az egyes regisztrált hirdetőtábla“ 224. oldal](#)

Az egyes regisztrált hirdetőtábla


A hirdetőtáblákat itt találja: **Fax mező > Lekérdezett küldés /Tábla**. Válassza ki azt a mappát, amihez megjelenik a regisztrált név. A mappán megjelenő név a(z) **Nem regisztrált hirdetőtábla** menüben regisztrált név.

Maximum 10 hirdetőtáblát regisztrálhat.

(Regisztrált hirdetőtábla neve)

Az elemek beállítási értékeit jeleníti meg a(z) **Beállítások** elemnél a(z)  (Menü) menüben.



Dokumentum hozzáadása

Megjeleníti a(z) **Fax > Faxbeállítások** lapfűlhez tartozó képernyőt. Ha a(z)  elemre kattint a képernyőn, akkor a rendszer megkezdi a dokumentumbeolvasást, hogy a mappába mentse őket.

Ha van dokumentum a mappában, akkor helyette a(z) **Dokumentum ellenőrzése** lehetőség jelenik meg.

Dokumentum ellenőrzése

Az előnézeti képernyőt jeleníti meg, ha van dokumentum a mappában. Az előnézet megtekintése során kinyomtathatja vagy törölheti a dokumentumot.

előnézet képernyő	Lásd a(z) Fax mező > Tárolt dokumentumok magyarázatát.
 (Menü)	Lásd a(z) Lekérdezett küldés > Dokumentum ellenőrzése >  (Menü) magyarázatát.

(Menü)

Dokumentum törlése	Ez az elem kizárólag akkor jelenik meg, ha van tárolt dokumentum a mappában. A mappában tárolt dokumentumot törli.
Beállítások	Megjelennek az olyan menük, mint pl. a(z) Név (kötelező) és a(z) Alcím (SEP) . Lásd a(z) Nem regisztrált hirdetőtábla > Hirdetőtábla kategória beállításai magyarázatát
Bejövő üzenetek törlése	Törli a tárolt dokumentumot és nem regisztrált állapotúra módosítja a mappát.

Kapcsolódó információ

➔ [„Tárolt dokumentumok“ 221. oldal](#)

➔ [„Lekérdezett küldés“ 222. oldal](#)


➔ [„Nem regisztrált hirdetőtábla“ 223. oldal](#)

➔ [„Továbbiak“ 218. oldal](#)

➔ „A fax előzmények ellenőrzése“ 226. oldal


Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében

Adatok megjelenítése fogadott, azonban nem feldolgozott (Nem olvasott/Nem kinyomtatott/Nem mentett/Nem továbbított) faxok esetében

Ha vannak nem feldolgozott, beérkezett dokumentumok, a nem feldolgozott feladatok számát a kezdőképernyő  ikonján láthatja. A „nem feldolgozott” állapot meghatározásáért tekintse meg az alábbi táblázatot.

Fontos:

Ha a beérkező üzeneteket tároló mappa megtelt, nem lehet faxokat fogadni. Törölje a már megtekintett dokumentumokat a beérkezett üzeneteket tároló mappából.

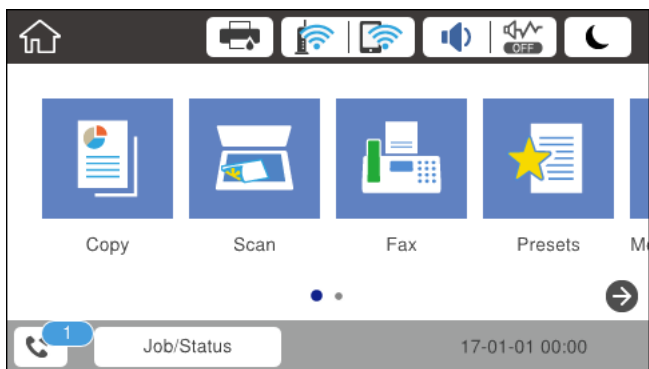

Fogadott fax mentési/ továbbítási beállítása	Nem feldolgozott állapot
Nyomtatás* ¹	Vannak nyomtatásra várakozó vagy folyamatban lévő nyomtatás alatt lévő beérkezett dokumentumok.
A bejövő üzenetek vagy a bizalmas üzenetek mappájának mentése	Vannak olvasatlan, beérkezett dokumentumok a bejövő mappában vagy a bizalmas mappában.
Mentés külső adattároló eszközre	Vannak beérkezett dokumentumok, amelyek nincsenek mentve az eszközre, mert nincs olyan nyomtatóhoz csatlakoztatott eszköz, amely tartalmazna kifejezetten a beérkezett dokumentumok mentésére létrehozott mappát, vagy más probléma áll fenn.
Mentés a számítógépre	Vannak olyan beérkezett dokumentumok, amelyek nincsenek mentve a számítógépre, mert az alvó módban van, vagy más probléma merült fel.
Továbbítás	Vannak beérkezett dokumentumok, amelyek nem lettek továbbítva, vagy a továbbításuk sikertelen volt* ² .

Faxolás

- *1 : Ha egy faxmentési/faxtovábbítási beállítást sem állított be, vagy ha a beérkezett dokumentumok kinyomtatását állította be, miközben elmentette őket egy külső adattároló eszközre vagy számítógépre.
- *2 : Ha a bejövő mappában azon dokumentumok mentését állította be, amelyek nem továbbíthatók, és a bejövő mappában vannak olvasatlan dokumentumok, amelyek továbbítása sikertelen volt. Ha azt állítja be, hogy a sikertelenül továbbított dokumentumokat nyomtassa ki, és a nyomtatás nincs kész.

Megjegyzés:

Ha egynél több faxmentési/-továbbítási beállítást használ, a nem feldolgozott feladatok száma lehet „2” vagy „3” még akkor is, ha csak egy fax érkezett be. Például, ha azt állítja be, hogy a faxok mentésre kerüljenek a bejövő mappába és a számítógépre, és egy fax érkezik, ha a fax még nincs mentve a bejövő mappába és a számítógépre, akkor a nem feldolgozott feladatok száma „2” lesz.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn” 215. oldal](#)
- ➔ [„Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése” 226. oldal](#)

Folyamatban lévő faxfeladatok ellenőrzése

Megjelenítheti a képernyőt, hogy ellenőrizze, mely faxfeladatok feldolgozása van még folyamatban. Az alábbi feladatok jelennek meg az ellenőrző képernyőn. A képernyőről nyomtathat még nem kinyomtatott dokumentumokat vagy újraküldhet olyan dokumentumokat, amiket nem sikerült kiküldeni.

- Fogadott fax feladatok alább
 - Még nincs kinyomtatva (ha a feladatok beállítása: „kinyomtatandó”)
 - Még nincs elmentve (ha a feladatok beállítása: „mentendő”)
 - Még nincs továbbítva (ha a feladatok beállítása: „továbbítandó”)
- Olyan kimenő faxfeladatok, amiket nem sikerült elküldeni (ha engedélyezte a(z) **Hibaadatok mentése** lehetőséget)

Kövesse az alábbi lépéseket az ellenőrző képernyő megjelenítéséhez.

1. Koppintson a(z) **Job/Status** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Feladat állapota** lapfültre, majd a(z) **Aktív** elemre.
3. Válassza ki az ellenőrizni kívánt feladatot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Adatok megjelenítése fogadott, azonban nem feldolgozott \(Nem olvasott/Nem kinyomtatott/Nem mentett/Nem továbbított\) faxok esetében” 225. oldal](#)

A fax előzmények ellenőrzése


Ellenőrizheti a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeit, például a dátumot, időt és az egyes feladatok eredményét.

1. Koppintson a(z) **Job/Status** lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Jelölje ki a **Napló** lehetőséget a **Feladat állapota** lapon.

Faxolás

- Koppintson a(z) ▼ gombra jobb oldalon, majd válassza a(z) **Küldés** vagy **Fogadás** lehetőséget.

A küldött vagy fogadott fax feladatok naplója ellentétes kronológiai sorrendben jelenik meg. Koppintson arra a feladatra, amelynek a részleteit szeretné megjeleníteni.

Ellenőrizheti a faxelőzményeket a(z) **Faxolási napló** kinyomtatásával, amelyet a(z) **Fax** >  (Továbbiak) > **Faxjelentés** > **Faxolási napló** kiválasztásával tehet meg.


Kapcsolódó információ

➔ „Továbbiak“ 218. oldal

A fogadott dokumentumok újranyomtatása

A beérkezett dokumentumok a nyomtatott faxfeladatok naplójából ismételten kinyomtathatók.

Ne feledje, hogy a fogadott, kinyomtatott dokumentum időrendi sorrendben törlődnek, ha a nyomtató memóriája elfogy.

- Koppintson a(z) **Job/Status** lehetőségre a kezdőképernyőn.
- Jelölje ki a **Napló** lehetőséget a **Feladat állapota** lapon.
- Koppintson a(z) ▼ gombra jobb oldalon, majd válassza a(z) **Nyomtatás** lehetőséget.
A küldött vagy fogadott fax feladatok előzményei fordított időrendi sorrendben jelennek meg.
- Válasszon ki egy feladatot a(z)  segítségével az előzmények listájából.
Ellenőrizze a dátumot, időt és az eredményt, ha ezt a dokumentumot szeretné kinyomtatni.
- Koppintson a(z) **Nyomtatás** lehetőségre a dokumentum kinyomtatásához.

Fax küldése számítógépről

A számítógépről a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram használatával küldhet faxokat.

Megjegyzés:

A(z) FAX Utility segédprogram telepítéséhez használja az EPSON Software Updater alkalmazást. Bővebb információkért tekintse meg a következőkben a kapcsolódó információkat. Windows-rendszer használata esetén az alkalmazás a nyomtatóhoz mellékelt lemez segítségével is telepíthető.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxok számítógépről való küldésének engedélyezése“ 90. oldal
- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 254. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) egy fedőlap kíséretében közvetlenül elküldheti úgy is, ha egy alkalmazás (például a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel) **Nyomtatás** menüjében kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

Megjegyzés:

A következőkben példaként a Microsoft Word alkalmazással ismertetjük a folyamatot. A tényleges műveletek eltérők lehetnek, ha Ön a példában szereplőtől eltérő alkalmazást használ. Részletek az alkalmazás súgójában találhatóak.

- Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
- Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
- Válassza a(z) **XXXXX (FAX)** elemet (ahol az XXXXX jelzés az Ön nyomtatójának a nevét jelöli) a **Nyomtató** szakaszban, majd ellenőrizze a faxküldési beállításokat.
 - A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. Ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem bírja elküldeni a faxüzenetet.
 - A kimeneti portot megváltoztató szolgáltatásokat (például a **Nyomtatás fájlba** szolgáltatást) itt nem használhatja.
 - Egy faxátvitel során a fedőlappal együtt maximum 100 oldalt küldhet el.
- Szükség szerint a **Nyomtató tulajdonságai** vagy a **Tulajdonságok** elemre kattintva határozhatja meg a(z) **Papírméret**, a(z) **Tájolás**, a(z) **Színes**, a(z) **Képmínőség** és a(z) **Karakter fényerősség** paraméter beállításait. Részletek a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatóak.
- Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Megjegyzés:

A(z) FAX Utility első használatakor a rendszer megjelenít egy ablakot, ahol Önnek regisztrálnia kell az adatait. Adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a(z) **OK** lehetőségre. A faxfeladatok belső kezeléséhez a(z) FAX Utility egy **Becenév** elemet használ. A többi adatot a rendszer automatikusan hozzáadja a fedőlaphoz.

Címzett beállítások képernyő jelenik meg, amely a(z) FAX Utility programhoz tartozik.

- Határozza meg a címzettet, majd kattintson a **Következő** elemre.
 - A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menüből:
Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor végezze el az alábbi lépéseket.
 - Kattintson a(z) **PC-FAX telefonkönyv** lapra.
 - Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

Faxolás

- ❑ A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a nyomtató névjegy listájából:

Ha a címzettet korábban elmentették a nyomtató névjegy listájában, akkor végezze el az alábbi lépéseket.

- ➊ Kattintson a(z) **Névjegyek a nyomtatón** lapra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy mivel a nyomtató biztonsági beállítása lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák letiltsák a felhasználóknak a nyomtató faxbeállításainak módosítását, előfordulhat, hogy a folytatáshoz be kell írnia egy rendszergazdai jelszót.

- ➋ Válassza ki a névjegyeket a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakkal való folytatáshoz.

- ➌ Válassza ki a névjegyeket a megjelenített listából, majd kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.

- ➍ Szükség szerint adjon meg személyes adatokat, pl.: **Cég/Vállalat** és **Megszólítás**, majd kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakba való visszatéréshez.

- ➎ Szükség szerint jelölje be a(z) **Regisztrálás a PC-FAX telefonkönyvben** jelölőnégyzetet, hogy a rendszer a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menübe mentse a névjegyeket.

- ➏ Kattintson a(z) **OK** elemre.

- ❑ A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Végezze el az alábbi lépéseket.

- ➊ Kattintson a(z) **Kézi tárcsázás** lapra.

- ➋ Adja meg szükséges információkat.

- ➌ Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

Ezen kívül, amennyiben a(z) **Mentés telefonkönyvbe** elemre kattint, akkor elmentheti a címzettet a(z) **PC-FAX telefonkönyv** fül alatti listában.

Megjegyzés:

- ❑ Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

- ❑ Ha a(z) FAX Utility főképernyőjének a **Beállítási lehetőségek** szakaszában a(z) **Adja meg kétszer a faxszámot** elemet választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z) **Hozzáadás** elemre vagy a **Következő** elemre kattintáskor.

A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható **Címzett lista** szakaszhoz.

7. Határozza meg a fedőlap tartalmát.

- ➊ Fedőlap csatolásához válasszon egy sablont a(z) **Fedőlap** menüpontból. Töltse ki a(z) **Tárgy** mezőt, majd írja be a(z) **Üzenet**et. Ne feledje, hogy a rendszer nem kínál fel olyan szolgáltatást, amelynek a segítségével Ön eredeti fedőlapot hozhatna létre vagy adhatna hozzá a listához.

Ha nem szeretne fedőlapot csatolni, akkor a(z) **Fedőlap** szakaszban válassza a(z) **Nincs fedőlap** elemet.

- ➋ A fedőlapon szereplő elemek sorrendjének a módosításához kattintson a(z) **Fedőlap formázása** elemre. A fedőlap méretét a(z) **Papírméret** paraméter segítségével választhatja ki. A faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumétól eltérő méretű fedőlapot is választhat.

- ➌ A fedőlapon szereplő szöveg betűtípusának vagy betűméretének a módosításához kattintson a(z) **Betűtípus** elemre.

- ➍ Ha szeretné módosítani a küldő adatait, akkor kattintson a(z) **Feladó beállításai** elemre.

- ➎ Ha szeretné megtekinteni, hogy a fedőlap miként fest az Ön által beírt tárggyal és üzenettel, akkor kattintson a(z) **Részletes előnézet** elemre.

- ➏ Kattintson a **Tovább** gombra.


Faxolás

8. Ellenőrizze a továbbítani kívánt tartalmat, majd kattintson a(z) **Küld** elemre.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e. Ha szeretné megtekinteni a küldeni kívánt fedőlap és dokumentum előnézetét, akkor kattintson a(z) **Előnézet** elemre.

A továbbítás elindítását követően megjelenik egy ablak, amelyen ellenőrizheti az átvitel állapotát.

Megjegyzés:


- Az átvitel leállításához válassza ki az adatot, majd kattintson a **Mégse**  elemre. A műveletet a nyomtató vezérlőpaneljének a segítségével is megszakíthatja.
- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Kommunikációs hiba** ablak. Ellenőrizze a hibára vonatkozó információkat, és próbálja újra elküldeni az üzenetet.
- Ha a(z) FAX Utility főképernyőjének a(z) **Választható beállítások** képernyőjén nincs bejelölve a(z) A Fax állapotfigyelő megjelenítése átvitel közben elem, akkor a(z) Fax állapotfigyelő képernyő (a fent említett képernyő, amelynek a segítségével ellenőrizhető az átvitel állapota) nem jelenik meg.

Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) elküldheti úgy is, ha egy kereskedelmi forgalomban elérhető alkalmazás **Nyomtatás** menüjéből kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

Megjegyzés:

A következőkben példaként a(z) Mac OS rendszerekben elérhető szabványos alkalmazás, a Text Edit segítségével ismertetjük a folyamatot.


1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza ki a nyomtatóját (a fax nevét) a **Név** szakaszban, a részletes beállítások megjelenítéséhez kattintson a(z)  ikonra, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.
4. Végezze el a beállításokat az egyes elemeknél.
 - A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. A rendszer akkor is kizárólag 1 példányt küld el, ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be.
 - Egy faxátvitel során maximum 100 oldalt küldhet el.

Megjegyzés:

A küldeni kívánt dokumentumok oldalmérete akkora lehet, mint amekkora papírméretű faxüzeneteket küldhet a nyomtató segítségével.

5. A felugró menüből szíveskedjen kiválasztani a(z) Fax beállítások elemet, majd állítsa be az egyes paramétereiket.


Az egyes beállítási elemekhez kapcsolódó részletes magyarázatokat a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatja.


A(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójának a megnyitásához kattintson az ablak bal alsó sarkában látható  ikonra.

Faxolás

6. Válassza a(z) Címzett beállítások menüpontot, majd határozza meg a címzettet.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre, írja be a szükséges információkat, majd kattintson a(z)  ikonra. A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható Címzett lista szakaszhoz.


Ha a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a beállításai között a(z) Adja meg kétszer a faxszámot elemet választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z)  ikonra kattintáskor.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a telefonkönyvből:

Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor kattintson a(z)  ikonra. Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás > OK** elemre.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

7. Ellenőrizze a címzethez kapcsolódó beállításokat, majd kattintson a(z) **Fax** gombra.

A küldés elindul.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e.

Megjegyzés:

- A(z) Dock szakaszban látható nyomtató ikonra kattintáskor megjelenik az átviteli állapot ellenőrzésére szolgáló képernyő. A küldés leállításához kattintson az adatra, majd kattintson a(z) **Törlés** elemre.
- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Sikertelen küldés** üzenet. Ellenőrizze az átviteli rekordokat a(z) **Fax átviteli eredmények** képernyőn.
- Előfordulhat, hogy a rendszer a vegyes papírméretű dokumentumokat nem bírja megfelelően elküldeni.

Faxok fogadása számítógépen

A fogadott faxokat elmentheti PDF-fájlként a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépen. A(z) FAX Utility különféle szolgáltatásokat kínál, ideértve a faxok mentési mappájának a kiválasztásával kapcsolatos útmutatást is. Ennek a szolgáltatásnak a használata előtt szíveskedjen telepíteni a(z) FAX Utility segédprogramot.

Megjegyzés:


A(z) FAX Utility segédprogramot a következő módszerek segítségével telepítheti.

- A szoftverfrissítésre szolgáló EPSON Software Updater alkalmazás segítségével
- A nyomtatójához mellékelt lemez segítségével. (Csak Windows-rendszerrel)

Faxolás



Fontos:

- ❑ Ahhoz, hogy számítógépen fogadjon faxokat a(z) **Fogadás módja** beállítását a nyomtató vezérlőpanelén **Auto** értékre kell állítani. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a nyomtató beállításainak ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. A beállításokhoz lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.
- ❑ A faxok megfelelő fogadásához a faxok fogadására beállított számítógépnek folyamatosan bekapcsolva kell lennie. A nyomtató ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a számítógépre. Ha a számítógépet kikapcsolja, akkor a nyomtató memóriája megtelhet, hiszen ilyenkor a nyomtató nem bírja a számítógép felé továbbítani a dokumentumokat.
- ❑ A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a kezdőképernyő  ikonján jelenik meg.
- ❑ A fogadott faxok olvasásához telepítenie kell egy PDF-megtekintő alkalmazást a számítógépére, amilyen például a(z) Adobe Reader.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Fogadás módja beállítása“ 78. oldal
- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 254. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

A bejövő faxok mentése számítógépre

Beállításokat végezhet el, hogy a rendszer számítógépre mentse a bejövő faxokat a(z) FAX Utility segítségével. Ehhez előzetesen telepíteni kell a(z) FAX Utility segédprogramot a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható). Ha a jelszóbeviteli képernyő megjelenik a számítógép képernyőjén, amíg Ön a beállításokat végzi, akkor írja be a jelszót. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda és Ön nem tudja a jelszót, akkor vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Megjegyzés:

Lehetőség van a faxokat egyidejűleg fogadni egy számítógépen és nyomtatni a nyomtatóról. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, a nyomtató beállításainak ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. A beállításokhoz lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás elvégzése a nyomtatáshoz a nyomtatón faxok fogadása érdekében“ 90. oldal
- ➔ „A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 252. oldal

A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása

A(z) FAX Utility segítségével beállíthatja, hogy a rendszer ne mentse a faxokat a továbbiakban a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

Faxolás

Megjegyzés:

- Ha vannak olyan faxok, amiket a rendszer nem a számítógépre mentett, akkor nem kapcsolhatja ki azt a funkciót, ami a faxokat a számítógépre menti.
- Továbbá megváltoztathatja a beállításokat a nyomtatón. Amennyiben az Ön szervezeténél van nyomtató rendszergazda, akkor a fogadott faxok számítógépre történő mentéséhez elvégzett beállítások visszavonásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot rendszergazdájával. A beállítások módosításához lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) Mentés számítógépre beállítás megadása faxok nem fogadásához“ 91. oldal
- ➔ „A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 252. oldal

Új faxok ellenőrzése (Windows)

Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az mentse a nyomtató által fogadott faxokat, a Windows tálcán lévő fax ikon segítségével ellenőrizheti a beérkezett faxok feldolgozási állapotát, valamint hogy vannak-e még új faxok. Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az értesítést jelenítsen meg új faxok érkezésekor, akkor a Windows tálca közelében egy értesítési képernyő ugrik fel, ahol ellenőrizhetők az új faxok.




Megjegyzés:

- A beérkezett faxok számítógépre mentett adatai a nyomtató memóriájából törlődnek.
- A beérkezett faxok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges, hiszen a rendszer azokat PDF-fájlokként menti.

A fax ikon használata a tálcáról (Windows)

Az új faxok és a működési állapot a(z) Windows tálcán található fax ikon segítségével is megtekinthető.

1. Tekintse meg az ikont.

-  : Készenléti állapot.
-  : Új faxok ellenőrzése.
-  : Új faxok importálása kész.

2. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd kattintson a(z) **Nyissa meg a fogadott faxok mappáját** elemre.

Ekkor megjelenik a beérkezett faxok mappája. Ellenőrizze a fájlnevében a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

Ha a fax ikon készenléti állapotot jelez, a(z) **Új faxok ellenőrzése most** kiválasztásával azonnal ellenőrizheti, hogy érkezett-e új fax.

Megjegyzés:

A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.

ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM_xxxxxxxxxx_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc_küldő száma)

Az értesítési ablak használata (Windows)


Amennyiben a beállítások alapján a rendszer értesíti az új faxok érkezésekor, az egyes faxoknál értesítési ablak jelenik meg a tálca közelében.

Faxolás

1. Tekintse meg a számítógép képernyőjén megjelenő értesítési képernyőt.

Megjegyzés:

Ha a képernyőn bizonyos ideig nem végeznek műveletet, az értesítési képernyő eltűnik. Az értesítési beállítások (pl. a kijelzés időtartama) módosíthatók.

2. Kattintson az értesítési képernyőn bárhová a  gomb kivételével.

Ekkor megnyílik az új faxok mentési helyeként beállított mappa. Ellenőrizze a fájlnevben a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

Megjegyzés:

A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.

ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM_xxxxxxxxxx_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc_küldő száma)

Új faxok ellenőrzése (Mac OS)

Az új faxok az alábbi módszerek egyikével ellenőrizhetők. Ez a funkció csak a(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemre beállított számítógépeken elérhető.

- Nyissa meg a beérkezett faxok mappáját (ez a(z) **Vett faxok kimeneti beállításai**. menüpontban határozható meg).
- Nyissa meg a(z) Fax fogadás figyelő menüt, és kattintson a(z) **Új faxok ellenőrzése most** elemre.
- Új faxok beérkezéséről szóló értesítés

Válassza ki a(z) **Dokk ikonok általi értesítést kérek az új faxokról** elemet a FAX segédprogram **Fax fogadás figyelő > Tulajdonságok** menüpontjában, ekkor a faxok beérkezését figyelő program ikonja a Dokk felületen felugró értesítést jelez ki az új faxok érkezéséről.

A beérkezett faxok mappájának megnyitása a beérkezett faxok figyelőprogramjából (Mac OS)

A(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemet kiválasztva megnyithatja a számítógépről a beérkező faxok számára beállított mentési mappát.

1. Kattintson a beérkezett faxok figyelőprogramjának ikonjára a(z) Dock felületen, ekkor megnyílik a(z) **Fax fogadás figyelő** program.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a(z) **Mappanyitás** elemre, vagy kattintson kétszer a nyomtató nevére.
3. Ellenőrizze a fájlnevben a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

Megjegyzés:

A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.

ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM_xxxxxxxxxx_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc_küldő száma)

A küldő által küldött információk a küldő számánál láthatók. A küldőtől függően elképzelhető, hogy ez a szám nem jelenik meg.

A Tinta-adagoló Egységek és egyéb fogyóeszközök cseréje


A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése

A vezérlőpultról vagy a számítógépről ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet és a karbantartódoboz hasznos élettartamát.

Megjegyzés:

Folytathatja a nyomtatást, amikor a nyomtató alacsony tintaszintet jelez. Szükség esetén cserélje ki a következőt: tinta-adagoló egységek.

A maradék tinta és a karbantartó rekesz állapotának ellenőrzése — Vezérlőpanel

1. Nyomja meg a vezérlőpanelen az  gombot.
2. Válassza a(z) **Nyomtatóállapot** elemet.

Megjegyzés:

A jobb oldali indikátor a karbantartó rekeszben elérhető helyet jelöli.


A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
2. Kattintson az **EPSON Status Monitor 3** elemre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a **Részletek** lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre, a **Karbantartás** lapon, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

A maradék tinta és a karbantartódoboz állapotának ellenőrzése — Mac OS

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

A Tinta-adagoló Egységek és egyéb fogyóeszközök cseréje

3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Tinta-adagoló Egység kódjai

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson tinta-adagoló egységek kódjait.

Megjegyzés:

- A tintatartályok kódjai hely szerint változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Ugyan a tinta-adagoló egységek tartalmazhatnak újrafelhasznált anyagokat, ez nem befolyásolja a nyomtató funkcióit vagy működését.
- A tinta-adagoló egység műszaki adatai és kinézete előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

Black (Fekete)	Cyan (Cián)	Magenta (Bíbor)	Yellow (Sárga)
T01D1	T01D2	T01D3	T01D4
T01C1	T01C2	T01C3	T01C4

Látogasson el a következő weboldalra a következőkkel kapcsolatos információkért: Epson tinta-adagoló egység.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Az Epson eredeti Epson tinta-adagoló egységek használatát javasolja. Az Epson nem tudja garantálni a nem eredeti tinta minőségét vagy megbízhatóságát. Nem eredeti tinta használata olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat. Elképzelhető, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem kerülnek megjelenítésre.

Óvintézkedések a(z) Tinta-adagoló Egység kezeléséhez


A tinta tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- A tintatartályokat ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja a tintatartályokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- Az Epson azt ajánlja, hogy a(z) tinta-adagoló egység egységet a csomagolásra nyomtatott dátum előtt használja fel.
- Az a legjobb, ha a becsomagolt tinta-adagoló egység egységet aljával lefelé tárolja.
- Ha egy tinta-adagoló egységet hideg tárolóhelyről hoz be, várja meg, hogy szobahőmérsékleten felmelegedjen, és csak legalább 12 óra eltelte után kezdje el használni.
- Ne ejtse le és ne üsse kemény tárgyakkal a tinta-adagoló egységet, mert a tinta kiszivároghat.

A Tinta-adagoló Egységek és egyéb fogyóeszközök cseréje

A tintatartályok tintacseréjével kapcsolatos óvintézkedések

- Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

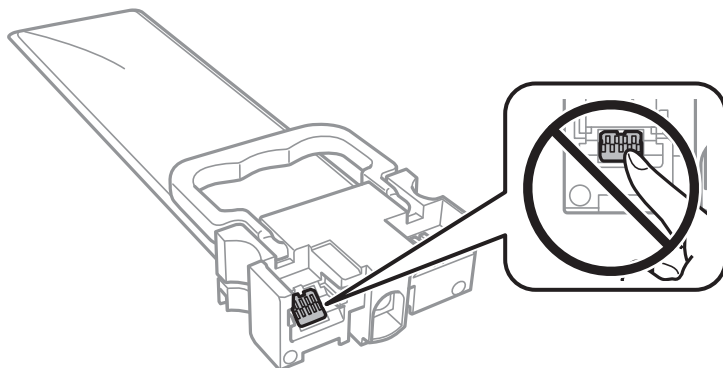

- Helyezze be a tinta-adagoló egységeket; különben nem fog tudni nyomtatni.
- Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- Ne hagyja állni a nyomtatót a tinta-adagoló egységek nélkül, mert különben a nyomtatófej fúvókáiban maradó festék beszárad és nem fog tudni majd nyomtatni.
- Ha ideiglenesen el kell távolítania egy tinta-adagoló egységet, ügyeljen arra, hogy a tintaadagoló területet ne érje por és szennyeződés. A tinta-adagoló egységet ugyanolyan környezeti körülmények között tárolja, mint a nyomtatót. Mivel a tintaadagoló portot elláttuk egy olyan szeleppel, amely begyűjti az esetlegesen kifolyt festéket, így nem kell külön fedelet vagy dugót alkalmaznia.
- Az eltávolított tinta-adagoló egységek tintaadagoló portja körül lehet némi festék, ezért legyen óvatos, nehogy összefestékezze a környező területeket a tinta-adagoló egységek eltávolításakor.
- A nyomtató olyan tinta-adagoló egységet használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyel, mint pl. az egyes tinta-adagoló egységekben hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a tinta-adagoló egységet a nyomtatóból, később visszateheti a tinta-adagoló egységet a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja.
- A kiváló nyomtatási minőség fenntartása és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis biztonsági tintamennyiség marad még a tinta-adagoló egységben, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a tinta-adagoló egységet. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át a tinta-adagoló egységet, különben lehet, hogy nem fog tudni megfelelően nyomtatni.
- A nyomtatóhoz kapott tinta-adagoló egységeket nem használhatja fel a cseréhez.
- Ne hagyja állni a nyomtatót a tinta-adagoló egységek nélkül, mert különben a nyomtatófej fúvókáiban maradó festék beszárad és nem fog tudni majd nyomtatni.

Tinta fogyasztás

- A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tinta-adagoló egységekből a karbantartási műveletek, így pl. a nyomtatófej tisztítása során. Némi festék felhasználásra kerül a nyomtató bekapcsolása során is.
- Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.

A Tinta-adagoló Egységek és egyéb fogyóeszközök cseréje

- A nyomtatóhoz kapott festék a tinta-adagoló egységekben a kezdeti beállítás során részben felhasználásra kerül. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ez az egyszerű folyamat elfogyaszt némi festéket, ezért ezekkel a tinta-adagoló egységekkel kicsit kevesebb oldalt tud majd kinyomtatni, mint a következő tinta-adagoló egységekkel.
- A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.
- A legjobb eredmény érdekében a beszereléstől számított két éven belül használja fel a(z) tinta-adagoló egységet.

A Tinta-adagoló Egységek cseréje

Ha megjelenik egy üzenet, amely az tinta-adagoló egységek cseréjére kéri, válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd tekintse meg a kezelőpanelen megjelenő animációkat az tinta-adagoló egységek cseréjéről.

Kapcsolódó információ

➔ [„Óvintézkedések a\(z\) Tinta-adagoló Egység kezeléséhez“ 236. oldal](#)

Karbantartódoboz kód

Az Epson eredeti Epson karbantartódoboz használatát javasolja.

Karbantartódoboz kód: T6716



Fontos:

Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatóra, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.

A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

Olvassa el a következő utasításokat, illetve a(z) *Fontos biztonsági előírások* című (nyomtatott kézikönyvet) a karbantartó rekesz cseréje előtt.

- Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.
- Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe behelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagyponthoz alatti hőmérsékleten.
- A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- Nem használja újra a már kiszertelt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.

A karbantartódoboz cseréje

Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartódoboz cseréjére kéri, tekintse meg a kezelőpanelen megjelenő animációkat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

Megjegyzés:

Ha a karbantartódoboz megtelt, a tintaszivárgás elkerülése érdekében a karbantartódoboz cseréjéig nem végezhet nyomtatási feladatot. A nyomtatással nem összefüggő funkciók azonban továbbra is elérhetők lesznek.

Kapcsolódó információ

➔ [„A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 238. oldal](#)

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával

Ha kifogyott a színes tinta, és még maradt fekete tinta, a fekete tintával rövid időre folytathatja a nyomtatást, ha az alábbi beállításokat használja.

- A papír típusa: Normál papírok, Boríték
- Szín: **Szürkeárnyaltos**
- EPSON Status Monitor 3: Engedélyezés (csak Windows esetén)

Mivel ez a funkció csak kb. öt napig érhető el, cserélje le a kifogyott tinta-adagoló egység egységet, amilyen hamar lehetséges.

Megjegyzés:



- Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatómeghajtót, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.*
- Az elérhetőség időtartama a felhasználási feltételektől függ.*

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Kezelőpanel

1. Ha megjelenik az üzenet, amely felajánlja, hogy cserélje ki a(z) tinta-adagoló egységeket, akkor koppintson a(z) **Tov.** gombra.
Megjelenik egy üzenet, amely arról tájékoztatja, hogy átmenetileg fekete tintával nyomtathat.
2. Olvassa el az üzenetet, majd koppintson a(z) **Tov.** lehetőségre.
3. Ha fekete-fehérben szeretne nyomtatni, válassza a(z) **Nem, emlékez- tessen később** lehetőséget.
A folyamatban lévő feladat törlésre kerül.
4. Most már másolhat eredetiket, vagy nyomtathat beérkezett faxokat sima papírra fekete-fehérben. Válassza ki a kezdőképnyomón használni kívánt funkciót.

Ideiglenes nyomtatás fekete tintával — Windows

1. Amikor az alábbi ablak jelenik meg, függesse fel a nyomtatást.

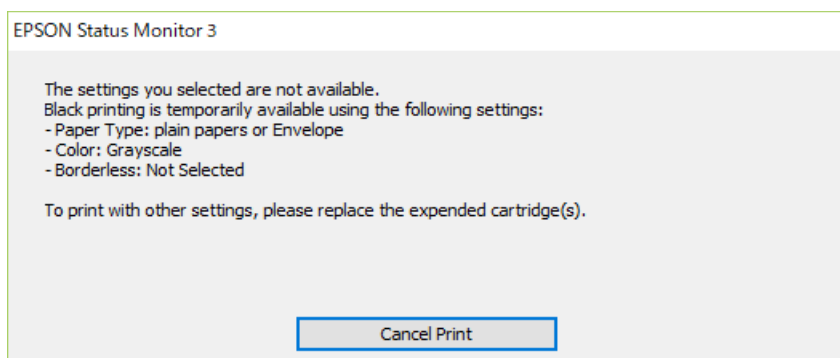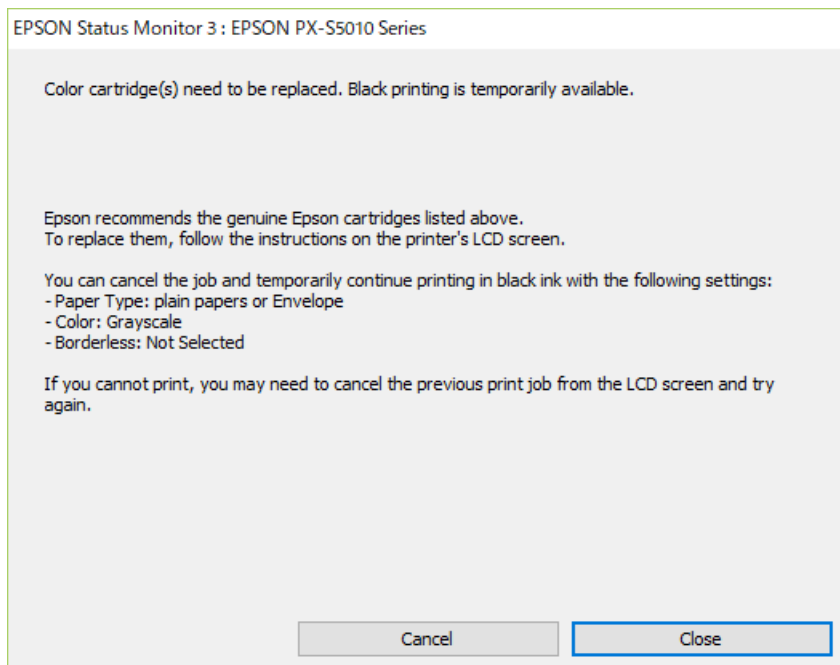

Megjegyzés:

Ha nem tudja a nyomtatást a számítógépről törölni, használja a nyomtató vezérlőpultját.

2. Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.
3. Válassza ki a(z) **Normál papírok** vagy a(z) **Boríték** lehetőséget a(z) **Papírtípus** beállításaként a(z) **Fő** fülön.
4. Válassza a(z) **Szürkeárnyalatos** lehetőséget.
5. Állítsa be a többi elemet a(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** lehetőségre.
7. A megjelenő ablakban kattintson a(z) **Nyomtatás feketében** lehetőségre.

Takarékosság a fekete tintával, kevés fekete tinta esetén (csak Windows esetén)


Ha a fekete tinta fogytán van, és elegendő színes tinta maradt a készülékben, a színes tintákból feketét állíthat elő. A nyomtatást tetszés szerint folytathatja, amíg előkészít egy fekete tinta-adagoló egység egységet.

A funkció csak akkor érhető el, ha a nyomtatómeghajtóban kijelölte a következő beállításokat.

- Papírtípus: **Normál papírok**
- Minőség: **Szokásos**
- EPSON Status Monitor 3: Engedélyezve

Megjegyzés:

- Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatómeghajtót, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- A kompozit fekete kissé eltér a tiszta feketétől. Ezenkívül a nyomtatási sebesség is kisebb.
- A nyomtatófej minőségének megőrzése érdekében a készülék fekete tintát is használ.

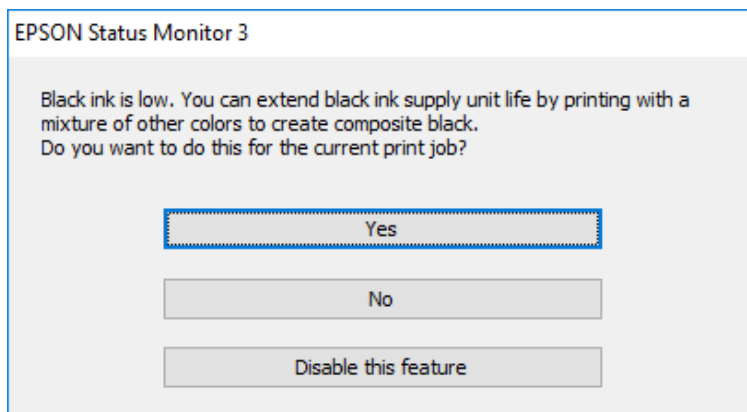

Opciók	Leírás
Igen	Válassza ki, hogy a nyomtató a színes tintákból feketét állítson elő. Amikor legközelebb hasonló nyomtatási feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja látni.
Nem	Akkor válassza ezt a beállítást, ha a megmaradt fekete tintát szeretné használni. Amikor legközelebb hasonló nyomtatási feladatot végez, ugyanezt az ablakot fogja látni.
A funkció letiltása	Akkor válassza ezt a beállítást, ha a megmaradt fekete tintát szeretné használni. Ez az ablak nem jelenik meg, amíg ki nem cseréli a fekete tinta-adagoló egység egységet, és az ismét kifogyóban lesz.

A nyomtató karbantartása

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha nyomtatási minőség romlik, használja a fúvóka-ellenőrző funkciót, és ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet. Fúvóka-ellenőrzést és fejtisztítást végrehajthat a vezérlőpanelről vagy a számítógépről is.

**Fontos:**

Ne nyissa fel az elülső fedelet és ne kapcsolja ki a nyomtatót fejtisztítás közben. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.


Megjegyzés:

- Mivel a nyomtatófej tisztításához egy kevés tinta szükséges, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a nyomtatási minőség romlik.
- Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.
- Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és körülbelül négy fejtisztítás után sem javul, várjon legalább hat órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismétlje meg a fejtisztítást. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
- A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.


A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása — Vezérlőpult

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **Karbantartás > Fúvóka-ellenőrzés.**
4. A fúvóka-ellenőrzőminta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A nyomtató karbantartása


5. Ellenőrizze a nyomtatott mintát. Ha törött sorok vagy hiányzó szegmensek láthatók a(z) „NG” mintának megfelelően, lehetséges, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek. Menjen a következő lépésre. Ha nem lát törött sorokat vagy hiányzó szegmenseket a(z) „OK” mintának megfelelően, a fűvókák nem tömődtek el. Válassza a(z)  elemet a fűvóka-ellenőrző funkció bezárásához.

OK

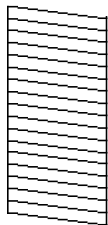

NG

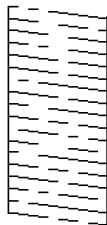

6. Válassza a(z)  elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatófej megtisztításához.
7. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, nyomtassa ki ismét a fűvóka-ellenőrző mintázatot. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 33. oldal](#)

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Windows


1. Töltsön be sima A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Nyissa meg a nyomtatómeghajtó ablakát.
3. Kattintson a **Fűvókák ellenőrzése** lehetőségre a **Karbantartás** lapon.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén” 33. oldal](#)

➔ [„A nyomtató illesztőprogramjának az elérése” 132. oldal](#)

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása – Mac OS

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
3. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.
4. Kattintson a(z) **Fűvókák ellenőrzése** elemre.

A nyomtató karbantartása

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal

Szabályos vonalakhoz való igazítás

Ha a függőleges vonalak nem jelennek megfelelően, igazítsa őket a szabályos vonalakhoz.

1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **Karbantartás > Vonalak igazítása.**
4. Az igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A szabályos vonalakhoz való igazításhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Keresse meg és adja meg a legkevésbé elkülönülő függőleges vonalnak megfelelő minta számát.

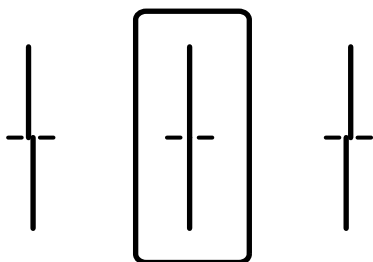

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal

A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.

**Fontos:**

Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.

1. Töltsön be A4 méretű normál papírt abba a papírforrásba, amelyet meg szeretne tisztítani.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **Karbantartás > Papírvezető tisztítása.**

A nyomtató karbantartása

4. Válassza ki a papírforrást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a papírvezető tisztításához.

Megjegyzés:

Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta. Ha a kinyomtatott oldalak továbbra is elkenődöttek, tisztítsa meg a többi papírforrást is.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal](#)

Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása


Ha az ADF-ből származó másolatok vagy beszkenelt képek elmosódottak vagy az eredetik nem megfelelően kerülnek behúzásra ADF-be, tisztítsa meg az ADF-et.



Fontos:


A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa fel az ADF fedelét.

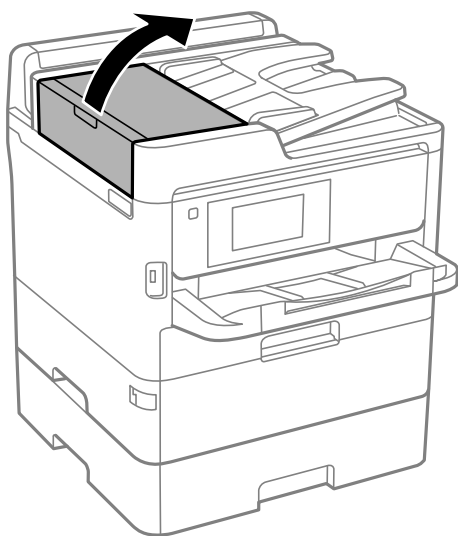

A nyomtató karbantartása


2. Használjon puha és nedves ruhát a görgők és az automatikus dokumentumadagoló belsejének megtisztításához.

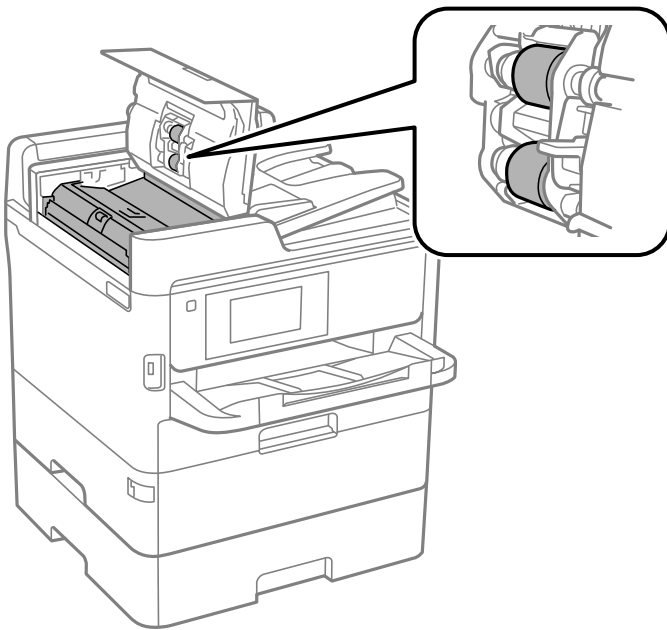

Fontos:


- Száraz ruha használata esetén sérülhet a görgő felszíne.
- Az automatikus lapadagolót csak a görgő megszáradása után használja.

3. Nyissa ki a dokumentumfedelet.

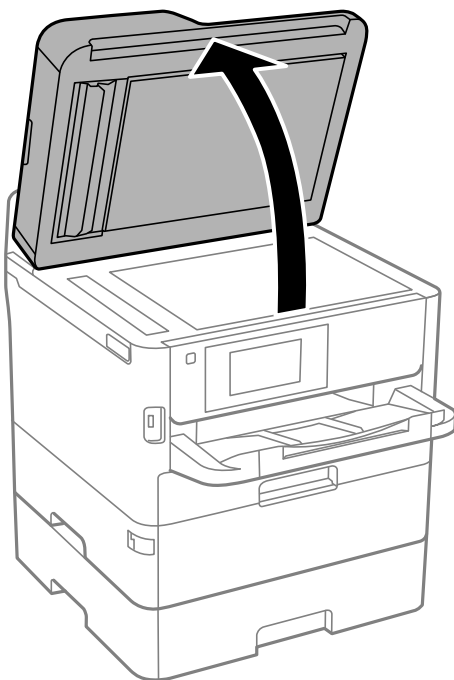

A nyomtató karbantartása

4. Tisztítsa meg az ábrán látható alkatrészt.

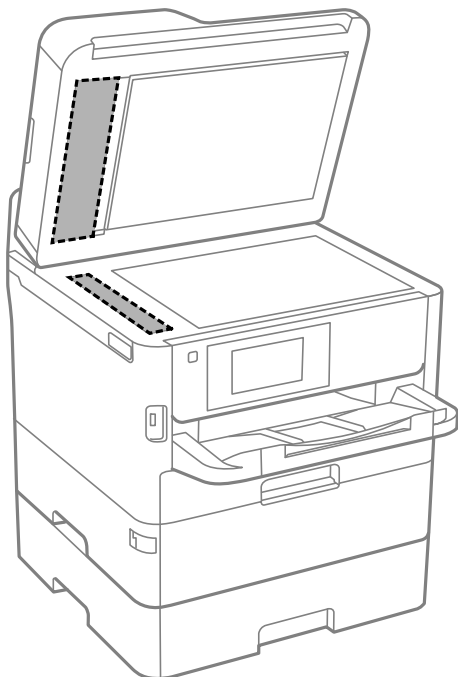

Fontos:

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

A(z) Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerrüveget.



Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.




Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

A nyomtató karbantartása

1. Nyissa ki a dokumentumfedelelet.

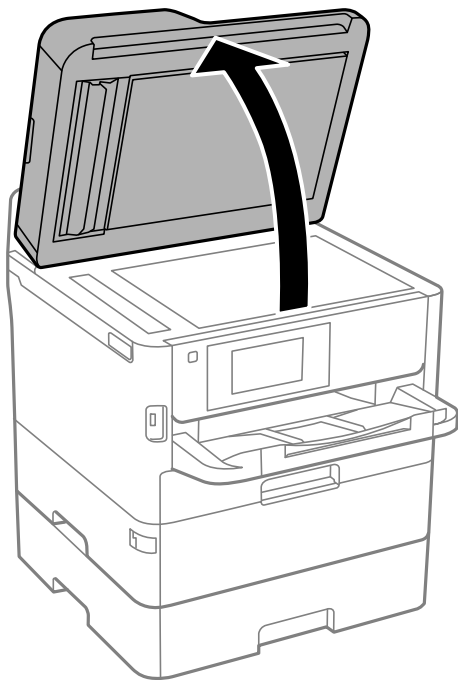

2. A(z) szkennerrüveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.



Fontos:

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy a készülékhez kapott szoftver CD-n rendelkezésre állnak a nyomtatójához.

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Internet Explorer vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott.

Operációs rendszer	Böngésző
Windows XP SP3 vagy újabb	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 vagy újabb, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 vagy újabb	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vagy újabb	Alapértelmezett böngésző
Chrome OS*	Alapértelmezett böngésző

* Használja a legújabb verziót.

A Web Config futtatása böngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Koppintson a hálózat ikonra a nyomtató kezdőképernyőjén, majd koppintson az aktív csatlakozási módszerre a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Megjegyzés:

Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

Példák:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Megjegyzés:

Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson iPrint karbantartó képernyőjéről is futtathatja.

Kapcsolódó információ


- ➔ „A Epson iPrint használata“ 169. oldal
- ➔ „Hálózati beállítások“ 63. oldal

A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) menüpontnál.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

A Web Config futtatása Mac OS rendszerben

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson az **Opciók és tartozékok > Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás (Epson Scan 2)

A(z) Epson Scan 2 egy lapolvasás-vezérlő alkalmazás. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét. Az Epson Scan 2 alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Indítás Windows rendszeren

Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén győződjön meg arról, hogy az **Asztali élmény** funkció telepítve van.

- Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a start gombra, majd válassza az **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Megjegyzés:

A(z) *Epson Scan 2* nem támogatja a(z) Mac OS rendszer gyors felhasználóváltás funkcióját. Kapcsolja ki a gyors felhasználóváltás lehetőséget.

Válassza ki a **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Beolvasás a(z) *Epson Scan 2* használatával“ 195. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

A hálózati szkennelés hozzáadása

A(z) *Epson Scan 2* használata előtt hozzá kell adnia a hálózati szkennert.

1. Indítsa el a szoftvert, és kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre a(z) **Szkennelés beállítások** képernyőn.

Megjegyzés:


Ha a(z) **Hozzáadás** funkció szürke színű, kattintson a(z) **Szerkesztés engedélyezése** elemre.

Ha a(z) *Epson Scan 2* főképernyője látható, akkor már csatlakoztatták a szkennert. Ha szeretne másik hálózathoz csatlakozni, a(z) **Lapolvasó > Beállítások** menüpont kiválasztásával nyissa meg a(z) **Szkennelés beállítások** képernyőt.

2. Adja hozzá a hálózati szkennert. Írja be az alábbi elemeket, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

Modell: Válassza ki azt a szkennert, amelyikhez csatlakozni szeretne.

Név: Adja meg a szkennert max. 32 karakterben.

Hálózat keresése: Ha a számítógép és a szkennert ugyanazon a hálózaton található, megjelenik az IP-cím. Ha nem látható, kattintson a  gombra. Ha az IP-cím továbbra sem jelenik meg, kattintson a(z) **Cím beírása** elemre, majd adja meg az IP-azonosítót közvetlenül.

3. Válassza ki a szkennert a(z) **Szkennelés beállítások** képernyőn, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

A számítógépről történő szkennelés konfigurálására szolgáló alkalmazás (Document Capture Pro)

A(z) Document Capture Pro* alkalmazással azoknak a beolvasott képeknek a beállításait konfigurálhatja, amelyek a hálózaton keresztül vannak küldve a nyomtatóról egy számítógépre.

A szkennelt kép ellenőrzését követően különféle szkennelési beállításokat végezhet a számítógépen, ideértve például a fájl mentési formátumának és a szkennelt kép mentési helyének a kiválasztását, valamint a továbbítási célhely/cím meghatározását. Az alkalmazás használatának részleteit a(z) Document Capture Pro súgójában tekintheti meg.

* A nevek a(z) Windows rendszerre vonatkoznak. Mac OS rendszer esetén az alkalmazás neve: Document Capture. Windows Server rendszer esetén az alkalmazás neve: Document Capture Pro Server.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Document Capture Pro** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > Document Capture Pro** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Document Capture** elemet.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beolvasás a számítógépen regisztrált beállítások használatával \(Document Capture Pro\)“ 184. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal](#)

A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)

A FAX Utility alkalmazás lehetővé teszi a számítógépről történő fax küldés beállításainak konfigurálását. Létrehozhat a fax küldéshez használt partnerlistát, szerkesztheti az partnerlistát, beállíthatja, hogy a fogadott faxok PDF formátumban kerüljenek mentésre a számítógépen stb. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A FAX Utility telepítése előtt győződjön meg arról, hogy telepítette a nyomtató-illesztőprogramot ehhez a nyomtatóhoz; ez a PostScript nyomtató-illesztőprogramot és az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogramot nem foglalja magában.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Indítás Windows rendszeren

Windows 10

Kattintson a start gombra, és válassza ki az **Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.


Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) opciónál, majd válassza ki a nyomtatót (FAX-ot). Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxok fogadása számítógépen“ 231. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal](#)

Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)

A PC-FAX illesztőprogram olyan alkalmazás, mely lehetővé teszi más alkalmazásban létrehozott dokumentum faxként történő küldését a számítógépről. A PC-FAX illesztőprogram a Fax segédprogram telepítésekor települ. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A műveletek a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás függvényében eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Hozzáférés Windows rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** parancsot a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot), majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

Hozzáférés Mac OS rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot) mint a **Nyomtató** beállítása majd a felugró menüből a **Fax beállítások** vagy a(z) **Címzett beállítások** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése számítógépről“ 227. oldal](#)
- ➔ [„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás \(FAX Utility\)“ 252. oldal](#)

Alkalmazás weboldalak nyomtatásához (E-Web Print) (kizárólag Windows)

Az E-Web Print egy olyan alkalmazás, melynek segítségével könnyen ki tudja nyomtatni a weboldalakat különféle elrendezésekben. További részleteket az alkalmazás súgójában talál. A súgót az **E-Web Print** menüben az **E-Web Print** eszköztárban találja.

Megjegyzés:

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A letöltési oldalon megtekintheti a támogatott böngészőket, és megtalálhatja a legújabb verziót.

Indítás

Ha telepíti az E-Web Print alkalmazást, az eszköztára megjelenik a böngészőben. Kattintson a **Print** vagy **Clip** elemre.

Alkalmazás több eszköz konfigurálásához (EpsonNet Config)

A(z) EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címeit és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

Indítás Windows rendszeren

- Windows 10/Windows Server 2016
Kattintson a start gombra, majd válassza ki a(z) **EpsonNet > EpsonNet Config** lehetőséget.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a start gombra, válassza az **Minden Program** (vagy a **Programok**) > **EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazás, mely az interneten új és frissített szoftvereket keres, melyeket telepít is. A nyomtató belső vezérlőprogramja és kézikönyve is frissíthető.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Telepítési mód

Töltse le a(z) EPSON Software Updater eszközt az Epson weboldaláról.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

Ha Windows rendszert futtató számítógépet használ, és nem tudja letölteni a webhelyről, akkor telepítheti a mellékelt szoftverlemezzel is.

<http://www.epson.com>

Indítás Windows rendszeren

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd válassza az **Minden Program** (vagy a **Programok**) > **Epson Software > EPSON Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:

Az EPSON Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EPSON Software Updater** elemet.

A legfrissebb alkalmazások telepítése


Megjegyzés:


Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

- Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.
A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

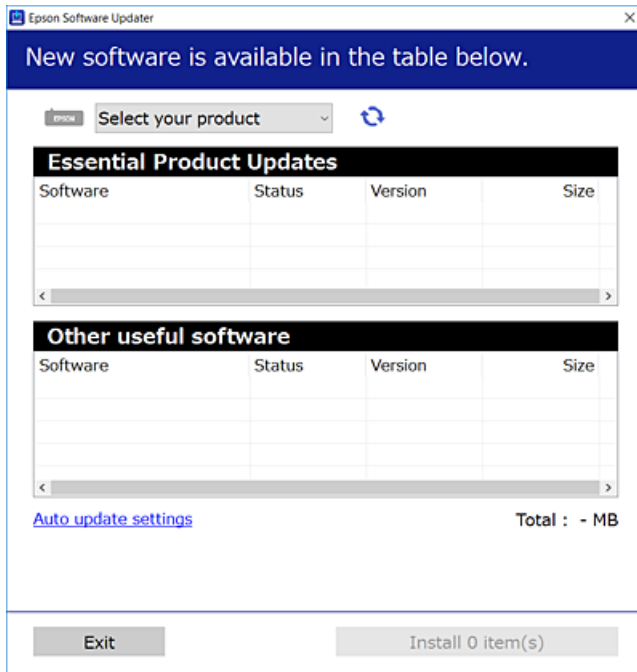

- Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
- Válassza ki a telepíteni és/vagy frissíteni kívánt elemeket, majd kattintson a képernyő jobb alsó sarkában található telepítési gombra.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Megjegyzés:

- A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.
<http://www.epson.com>
- Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) Epson Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.
- A(z) Document Capture Pro alkalmazás nem telepíthető a(z) Epson Software Updater eszköz segítségével. Telepítse az alkalmazást az alábbi weboldalról.
<http://support.epson.net/> (Európán kívül)
http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html (Európa)

Kapcsolódó információ

- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 254. oldal

PostScript nyomtatómeghajtó telepítése

PostScript nyomtatómeghajtó telepítése — Windows

1. Az alábbi lehetőségek valamelyikével kezdje az összeszerelést.
 - Használja a nyomtatóhoz mellékelt lemezt.**

Illessze be a szoftverlemez a számítógépbe, kövesse az alábbi mappaelérési útvonalat, majd futtassa le a SETUP64.EXE programot (vagy a SETUP.EXE programot).

Driver\PostScript\WINX64 (vagy WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (vagy SETUP.EXE)
 - Vegye igénybe a weboldalt.**

Nyissa meg a nyomtatója oldalát az alábbi weboldalról, tölts le a PostScript3 nyomtatómeghajtót, majd futtassa a végrehajtható fájlt.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)
2. Jelölje ki a nyomtatót.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Válassza ki a csatlakozás módját a hálózati csatlakozási lehetőség vagy az USB segítségével történő csatlakozási lehetőség közül.
 - Hálózati csatlakozási lehetőség esetében.**

Megjelennek az ugyanabban a hálózatban lévő elérhető nyomtatók.

Válassza ki a használni kívánt nyomtatót.
 - USB segítségével történő csatlakozás esetében.**

A nyomtató számítógéphez történő csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. A PostScript nyomtatómeghajtó telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

PostScript nyomtatómeghajtó telepítése — Mac OS

Tölts le a nyomtató-illesztőprogramot az Epson weboldaláról, és telepítse.

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

<http://support.epson.net/> (Európán kívül)

A nyomtató-illesztőprogram telepítésekor meg kell adnia a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

Nyomtatómeghajtó hozzáadása (csak Mac OS esetén)

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomatás és szkennelés, Nyomatás és faxolás**) menüpontban.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

2. Kattintson a + gombra, majd válassza ki a **További nyomtató vagy szkennert hozzáadása** lehetőséget.
3. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Megjegyzés:

- Ha a nyomtató nem szerepel a listában, ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakoztatva van-e a számítógéphez és be van-e kapcsolva.
- USB, IP vagy Bonjour kapcsolatnál a nyomtatómehajtása után manuálisan állítsa be az opcionális papírkazetta egységet.

Az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogram telepítése (csak Windows)

Az Epson univerzális nyomtató-illesztőprogram az univerzális PCL6-kompatibilis nyomtató-illesztőprogram. Ha ezt a nyomtató-illesztőprogramot* telepíti, akkor minden olyan Epson nyomtatóról tud majd nyomtatást végezni, ami támogatja ezt a nyomtató-illesztőprogramot.

* Mivel ez egy általános nyomtató-illesztőprogram, a nyomtatási funkciói korlátozottabbak annak a nyomtató-illesztőprogramnak a funkcióihoz képest, amit kifejezetten ehhez a nyomtatóhoz terveztek.

Csatlakoztassa a nyomtatót ugyanarra a hálózatra, mint amihez a számítógép kapcsolódik, majd a nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kövesse az alábbi eljárást.

1. Töltse le az illesztőprogram végrehajtható fájlját az Epson támogatási weboldalaról.

<http://www.epson.eu/Support> (csak Európában)

<http://support.epson.net/>

2. Kattintson duplán a végrehajtható fájlra.
3. A telepítés fennmaradó részében kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Megjegyzés:

Ha Windows rendszerű számítógépet használ, és nem tudja letölteni az illesztőprogramot a webhelyről, telepítse azt a nyomtatóhoz kapott szoftverlemezzel. Nyissa meg a(z) „Driver\Universal” mappát.

Alkalmazások eltávolítása

Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Zárjon be minden futó alkalmazást.
3. Nyissa meg a **Vezérlőpult**:

- Windows 10/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpult** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftvekre vonatkozó információk

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza az **Asztal > Beállítások > Kezelőpanel** elemet.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** parancsot.

4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a **Programok telepítése és törlése** elemre.

5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.

6. Távolítsa el az alkalmazásokat:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kattintson a(z) **(Eltávolítás/módosítás)** vagy **(Eltávolítás)** lehetőségre.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.

Megjegyzés:


Ha a **Felhasználói kezelési ablak** megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.


7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.

Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.

2. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.

3. A nyomtató-illesztőprogramnak vagy a(z) PC-FAX illesztőprogramjának az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.

4. Zárjon be minden futó alkalmazást.

5. Válassza ki a **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.

Hálózati szolgáltatásokra és szoftverekre vonatkozó információk

6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson az **Uninstall** elemre.



Fontos:

Az Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtatómeghajtót a számítógépéről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

Megjegyzés:

*Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.*

Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálnia kell az Epson Connect weboldalon.

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

Email Print

Ha egy, a nyomtatóhoz kiosztott e-mail címre küld e-mailt és dokumentumokat vagy képeket csatol hozzá mellékletekként, akkor távoli helyekről (pl.: otthoni vagy irodai nyomtatójáról) nyomtathatja ki az adott e-mailt és a mellékleteket.

Epson iPrint

Ez az alkalmazás iOS és Android mobil-operációsrendszerhez érhető el, és lehetővé teszi dokumentumok okostelefonról és táblagépről történő beolvasását és/vagy nyomtatását. Dokumentumokat, képeket és weboldalakat nyomtathat ki úgy, hogy azokat közvetlenül ugyanazon a vezeték nélküli LAN-on lévő nyomtatóra küldi.

Scan to Cloud

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a beolvasott, kinyomtatni kívánt adatokat elküldje egy másik nyomtató felé. A beolvasott adatokat a rendelkezésre álló felhőszolgáltatásokba is feltöltheti.

Remote Print Driver

Ez egy távoli nyomtató-illesztőprogram által támogatott megosztott illesztőprogram. Ha távoli helyen lévő nyomtatóval nyomtat, akkor a nyomtatást úgy végezheti el, hogy a szokásos alkalmazások ablakban átállítja a nyomtatót.

További részleteket a(z) Epson Connect webportálon találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Kapcsolódó információ

➔ „A Epson iPrint használata“ 169. oldal

Problémamegoldás


A nyomtató állapotának ellenőrzése

Az LCD képernyőn megjelenő üzenetek ellenőrzése

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomtatóhiba. Kapcs ki, majd be a készüléket. További részletek a dokban.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Távolítsa el a papírt és a védőanyagokat a nyomtatóból és a(z) papírkazetta egységből. Ha a hibaüzenet a készülék kikapcsolása és ismételt bekapcsolása után továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával. <input type="checkbox"/> Amikor a következő hibakódok jelennek meg, ellenőrizze, hogy legfeljebb hány lap adagolható be az adott típusból az egyes papírforrások esetében. 000181, 000184
Nyomtatóhiba. Részletekért olvassa el a dokumentációt. A nem nyomtatási funkciók elérhetők.	Elképzelhető, hogy a nyomtató meghibásodott. A javításhoz lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával. A nyomtatással nem járó funkciók, például a lapolvasás azonban továbbra is elérhetők.
Nyomtatóhiba. Részletekért olvassa el a tájékoztatót.	Elképzelhető, hogy a nyomtató meghibásodott. A javításhoz lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.
Kifogyott a papír: XX. Töltsön be papírt. Papírméret: XX/Papírtípus: XX	Adagoljon be papírt, majd helyezze be teljesen a(z) papírkazetta egységet.
Túl sok papírkazetta egység van telepítve. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a fölösleges egységeket. További részleteket a dokumentációban talál.	Maximum egy opcionális papírkazetta egységet telepíthet. Vegye ki a további opcionális papírkazetta egységeket. Ehhez végezze el a telepítési műveletsor lépéseit fordított sorrendben.
Nem támogatott papírkazetta egységeket szereltek be. Kapcsolja ki a gépet, és vegye ki azokat. Részletekért olvassa el a dokumentációt.	Nem támogatott opcionális papírkazetta egységeket helyeztek be. Távolítsa el őket a telepítés lépéseinek fordított sorrendben történő követésével.
Nem lehet nyomtatni, mert a(z) XX használaton kívül van. Egy másik kazettáról nyomtathat.	Kapcsolja ki majd be a nyomtatót, és helyezze vissza a(z) papírkazetta egységet. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, a javításért vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.
A karbantartó hengereinek élettartama a(z) XX-ben hamarosan lejár.	A(z) karbantartó hengerei alkatrészt vagy alkatrészeket rendszeres időközönként ki kell cserélni. A cserére akkor van szükség, amikor a papír nem töltődik be megfelelően a(z) papírkazetta vagy a(z) hátsó papír adagolás egységből. A(z) papírkazetta vagy a(z) hátsó papír adagolás karbantartó hengerei alkatrészének a cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.

Problémamegoldás

Hibaüzenetek	Megoldások
A(z) XX egységben lévő karbantartó henger elérte hasznos élettartama végét. Részletek a dokumentációban.	A(z) papírkazetta vagy a(z) hátsó papír adagolás karbantartó hengerei alkatrészének a cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epson ügyfélszolgálatával vagy hivatalos Epson szolgáltatójával.
Ki kell cserélni a(z) tinta-adagoló egység egységet.	A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a tinta-adagoló egységben, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a tinta-adagoló egységet. Cserélje ki új tinta-adagoló egységeket egységekre.
Papírbeállítás auto. megjelenítés KI. Egyes funkciók nem elérhetők. A részleteket lásd a dokumentációban.	Ha a(z) Papírbeállítás auto. megjelenítés beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni a(z) AirPrint szolgáltatást.
Nem észlelhető tárcsahang.	Elképzelhető, hogy a probléma megoldható, ha a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Vonaltípus elemre, majd a(z) PBX elemre koppint. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, a(z) PBX lehetőség kiválasztása után állítsa be a hozzáférési kódot. Amikor megadja a külső fax számot, a tényleges hozzáférési kód helyett a # (kettőskereszt) karaktert írja be. Ez biztonságosabbá teszi a kapcsolatot. Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, tiltsa le a(z) Tárcsahang-észlelés beállítást. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
Sikertelen faxfogadás, mert a faxtár megtelt. Érintse meg a Job/Status elemet a kezdőlap alján a részletekhez.	A beérkezett faxok az alábbi okok miatt felhalmozódhatnak anélkül, hogy a készülék feldolgozná őket. <input type="checkbox"/> Nem lehet nyomtatni, mert nyomtatóhiba történt. Szüntesse meg a nyomtatóhibát. A hiba részleteinek és megoldásainak ellenőrzéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a Nyomtatóállapot lehetőséget. <input type="checkbox"/> Nem lehet menteni a számítógépen vagy az adattároló eszközön. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a beérkezett faxok el lettek-e mentve, nyomja le a(z)  gombot, majd válassza a(z) Feladat állapota lehetőséget. A beérkezett faxok mentéséhez kapcsolja be a számítógépet, vagy csatlakoztasson egy adattároló eszközt a nyomtatóhoz.
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja érvénytelen. További részletekért lásd a dokumentációt.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.
Felhőszolgáltatások használatához frissítse a gyökértanúsítványt.	Futtassa a Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató portbeállításai (pl. IP-cím) vagy a nyomtatóillesztőprogram beállításai megfelelőek a számítógépen.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a Nyomtató menü Tulajdonság > Port lehetőségénél a következők szerint. USB kapcsolathoz válassza a(z) „ USBXXX ” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a(z) „ EpsonNet Print Port ” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.


Problémamegoldás

Hibaüzenetek	Megoldások
Recovery Mode	<p>A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, hogy ismét megpróbálhassa a belső vezérlőprogram frissítését.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja össze a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.) 2. További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal“ 340. oldal
- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 254. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

Az Állapotmenüben megjelenő hibakódok

Ha egy feladatot nem sikerül végrehajtani, ellenőrizze az előzményekben megjelenő hibakódot. A hibakód megtekintéséhez nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a **Feladat állapota** lehetőséget. Keresse ki a problémát és annak megoldását az alábbi táblázatból.

Kód	Probléma	Megoldás
001	A nyomtató áramkimaradás miatt kikapcsolt.	–
101	Megtelt a memória.	<p>Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
102	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a csoportos nyomtatás.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Belső memória törlése > PDL-betűtípus, makró lehetőséget, majd törölje a letöltött makrókat és betűtípusokat. <input type="checkbox"/> Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére. Ha nem szeretné kipróbálni ezeket a módszereket, próbáljon egyszerre egy példányt nyomtatni. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.

Problémamegoldás

Kód	Probléma	Megoldás
103	A nem elegendő memória miatt a nyomtatási minőség csökkentésre került.	Ha nem szeretné csökkenteni a nyomtatás minőségét, próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentéséhez. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
104	Nem elegendő memória miatt nem sikerült a fordított nyomtatás.	<input type="checkbox"/> Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Belső memória törlése > PDL-betűtípus, makró lehetőséget, majd törölje a letöltött makrókat és betűtípusokat. <input type="checkbox"/> Ha fordított nyomtatást szeretne végezni, próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentéséhez. <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
106	A hozzáférés-vezérlési beállítások miatt nem lehetséges a számítógépről való nyomtatás.	Lépjen kapcsolatba a nyomtató rendszergazdával.
107	Nem sikerült a felhasználó azonosítása. A feladat törlésre került.	<input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a felhasználónevet és jelszót. <input type="checkbox"/> Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Rendszerfelügyelet > Biztonsági beállítások > Hozzáférés-vezérlés lehetőséget. Engedélyezze a felhasználókorlátozási funkciót, majd engedélyezze a feladatot hitelesítési információ nélkül.
108	A nyomtató kikapcsolásakor bizalmas adatok törölődtek.	–
109	A fogadott fax már törlésre került.	–
110	A feladat egy oldalra került kinyomtatásra, mivel a betöltött papír nem támogatja a kétoldali nyomtatást.	Ha kétoldali nyomtatást szeretne végezni, töltsön be kétoldali nyomtatást támogató papírt.
111	Kezd megtelni az elérhető memória.	Próbálja ki az alábbi módszereket a nyomtatási feladat méretének csökkentésére. <input type="checkbox"/> Csökkentse a nyomtatási minőséget és a felbontást. <input type="checkbox"/> Módosítsa a formátum beállításokat. <input type="checkbox"/> Csökkentse a képek, betűk és használt betűtípusok számát a nyomtatási feladatban.
120	Nem lehet kommunikálni a szerverrel, amely nyílt platformon keresztül csatlakozik.	Győződjön meg róla, hogy nem jelentkeztek hibák a szervernél vagy a hálózatonál.

Problémamegoldás

Kód	Probléma	Megoldás
201	Megtelt a memória.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomtassa ki a fogadott faxokat a(z) Feladat állapota pontból, amely a(z) Job/Status szakaszban található. <input type="checkbox"/> Törölje a(z) Feladat állapota pontból a bejövő mappába mentett, fogadott faxokat a(z) Job/Status alatt. <input type="checkbox"/> Ha egy címzettnek küld fekete-fehér faxot, közvetlen küldéssel is megteheti azt. <input type="checkbox"/> Ossa fel az eredetiket két vagy több részre, és több részletben küldje el őket.
202	A címzett készüléke megszakította a vonalat.	Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg újra.
203	A nyomtató nem észlel tárcsahangot.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően van csatlakoztatva, valamint, hogy a telefonvonal működik. <input type="checkbox"/> Ha a nyomtató PBX vagy terminál adapterhez csatlakozik, a(z) Vonaltípus beállítást állítsa PBX értékre. <input type="checkbox"/> Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Tárcsahang-észlelés elemet, majd tiltsa le a tárcsahang beállítását.
204	A címzett készüléke foglalt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg újra. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a címzett fax-számát.
205	A címzett készüléke nem válaszol.	Várjon egy kis ideig, majd próbálja meg újra.
206	A telefonkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a nyomtató LINE és EXT. portjához.	Ellenőrizze a(z) LINE port és a(z) EXT. port csatlakoztatását.
207	A nyomtató nincs telefonvonalhoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a telefonkábelt a telefonvonalhoz.
208	A faxot nem sikerült minden címzettnek elküldeni.	A sikertelen küldések ellenőrzéséhez nyomtasson a korábbi faxokra vonatkozó Faxolási napló vagy Legutóbbi átvitel jelentést a Fax menüben található Faxjelentés opció segítségével. Ha engedélyezve van a(z) Hibaadatok mentése beállítás, a faxot újraküldheti a(z) Feladat állapota pontból, amely a(z) Job/Status szakaszban található.
301	Nincs elég hely az adattároló eszközön az adatok mentéséhez.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Növelje az adattároló eszköz tárhelyét. <input type="checkbox"/> Csökkentse a dokumentumok számát. <input type="checkbox"/> Csökkentse a beolvasási felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a beolvasott kép méretének csökkentése érdekében.
302	Az adattároló eszköz írásvédett.	Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.
303	Nem hozott létre mappát a beolvasott képek mentéséhez.	Helyezzen be egy másik adattároló eszközt.
304	Az adattároló eszközt eltávolították.	Helyezze vissza az adattároló eszközt.

Problémamegoldás

Kód	Probléma	Megoldás
305	Hiba történt az adattároló eszközre való mentés során.	Ha a külső eszközhöz számítógépről fér hozzá, várjon egy kis ideig, majd próbálkozzon újra.
306	Megtelt a memória.	Várja meg, amíg a folyamatban lévő feladatok befejeződnek.
311	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemet, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait.
312	Hitelesítési hiba történt.	Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások elemet, majd ellenőrizze a szerverbeállításokat.
313	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <input type="checkbox"/> Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások lehetőséget az e-mail kiszolgáló beállításainak ellenőrzéséhez. A hiba okát kapcsolat-ellenőrzés futtatásával határozhatja meg. <input type="checkbox"/> Előfordulhat, hogy a beállításokban szereplő hitelesítési mód és az e-mail szerver hitelesítési módja nem egyezik. Amikor a(z) Ki lehetőséget választja hitelesítési módként, győződjön meg arról, hogy az e-mail szerver hitelesítési módjának beállítása „Nincs”.
314	Az adatok mérete meghaladja csatolt fájlokhoz meghatározott maximális méretet.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Növelje a(z) Melléklet max. beállítás értékét a lapolvasási beállításokban. <input type="checkbox"/> Csökkentse a beolvasási felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a beolvasott kép méretének csökkentése érdekében.
315	Megtelt a memória.	Próbálja meg ismét, amikor a folyamatban lévő feladatok befejeződtek.
321	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemet, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait.
322	Hitelesítési hiba történt.	Ellenőrizze a(z) Helyszín beállításokat.
323	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a(z) Helyszín beállításokat. <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz.

Problémamegoldás

Kód	Probléma	Megoldás
324	A megadott mappában már létezik egy azonos nevű fájl.	<input type="checkbox"/> Törölje az azonos nevű fájlt. <input type="checkbox"/> Módosítsa a fájlnev előtagot a(z) Fájlbeállítások menüpontban.
325 326	Nincs elegendő szabad hely a megadott mappában.	<input type="checkbox"/> Szabadítson fel helyet a megadott mappában. <input type="checkbox"/> Csökkentse a dokumentumok számát. <input type="checkbox"/> Csökkentse a beolvasási felbontást vagy növelje a tömörítési arányt a beolvasott kép méretének csökkentése érdekében.
327	Megtelt a memória.	Várja meg, amíg a folyamatban lévő feladatok befejeződnek.
328	Hibás cél, vagy a cél nem létezik.	Ellenőrizze a(z) Helyszín beállításokat.
331	Kommunikációs hiba történt.	Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
332	Nincs elég hely a cél tárhelyen a beolvasott kép mentéséhez.	Csökkentse a dokumentumok számát.
333	A cél nem található, mivel a cél információk a beolvasott kép elküldése előtt kerültek feltöltésre a szerverre.	Válassza ki ismét a célt.
334	Hiba történt a beolvasott kép küldése során.	–
341	Kommunikációs hiba történt.	<input type="checkbox"/> Ellenőrizze a nyomtató és a számítógép csatlakozásait. Ha Ön hálózaton keresztül csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a(z) Document Capture Pro telepítve van a számítógépre. <input type="checkbox"/> Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a nyomtató rendszergazdjához.
401	Nincs elég hely az adattároló eszközön az adatok mentéséhez.	Növelje az adattároló eszköz tárhelyét.
402	Az adattároló eszköz írásvédett.	Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.
404	Az adattároló eszközt eltávolították.	Helyezze vissza az adattároló eszközt.
405	Hiba történt az adattároló eszközre való mentés során.	<input type="checkbox"/> Helyezze vissza az adattároló eszközt. <input type="checkbox"/> Egy másik memóriaeszközt használjon, amelyiken létrehozott egy mappát a(z) Mappa létrehozása mentéshez funkcióval.

Problémamegoldás

Kód	Probléma	Megoldás
411	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemet, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait. <input type="checkbox"/> Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a nyomtató rendszergazdájához.
412	Hitelesítési hiba történt.	<p>Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások elemet, majd ellenőrizze a szerverbeállításokat.</p> <p>Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a nyomtató rendszergazdájához.</p>
413	Kommunikációs hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások lehetőséget az e-mail kiszolgáló beállításainak ellenőrzéséhez. A hiba okát kapcsolat-ellenőrzés futtatásával határozhatja meg. <input type="checkbox"/> Előfordulhat, hogy a beállításokban szereplő hitelesítési mód és az e-mail szerver hitelesítési módja nem egyezik. Amikor a(z) Ki lehetőséget választja hitelesítési módként, győződjön meg arról, hogy az e-mail szerver hitelesítési módjának beállítása „Nincs”. <input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <p>Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a nyomtató rendszergazdájához.</p>
421	DNS hiba történt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Válassza ki a Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP elemet, majd ellenőrizze a DNS-beállításokat. <input type="checkbox"/> Ellenőrizze a szerver, a számítógép és a hozzáférési pont DNS beállításait. <input type="checkbox"/> Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a nyomtató rendszergazdájához.
422	Hitelesítési hiba történt.	<p>Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/ továbbítás beállítások elemet, majd ellenőrizze a kiválasztott mappa beállításait a(z) Cél részben.</p>

Problémamegoldás

Kód	Probléma	Megoldás
423	Kommunikációs hiba történt.	<input type="checkbox"/> Nyomtasson ki egy hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, amellyel ellenőrizheti, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a hálózathoz. <input type="checkbox"/> Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások elemet, majd ellenőrizze a kiválasztott mappa beállításait a(z) Cél részben. <input type="checkbox"/> Ha a problémát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a nyomtató rendszergazdjához.
425	Nincs elegendő szabad hely a továbbítási célmappában.	Szabadítson fel helyet a továbbítási célmappában.
428	Hibás cél, vagy a cél nem létezik.	Válassza a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Mentés/továbbítás beállítások elemet, majd ellenőrizze a kiválasztott mappa beállításait a(z) Cél részben.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati beállítások“ 63. oldal
- ➔ „Nyomtatás hálózati szolgáltatás igénybevételével“ 260. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „A beolvasott kép nem menthető a megosztott mappába“ 298. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése – Windows

- Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.
- Kattintson az **EPSON Status Monitor 3** elemre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a **Részletek** lehetőséget.

Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.


Megjegyzés:

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató illesztőprogramjának az elérése“ 132. oldal

A nyomtató állapotának ellenőrzése — Mac OS

- Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót.
- Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** lehetőségre.

3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ellenőrizheti a nyomtató állapotát, a tintaszinteket és a hibaállapotot.

A szoftver állapotának ellenőrzése

A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Szoftverfrissítési eszközök (EPSON Software Updater)“ 254. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

Az elakadt papír eltávolítása

Kövesse a nyomtató vezérlőpultján megjelenő utasításokat az elakadt papír és a leszakadt darabok megkereséséhez és eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt.



Figyelem!

Soha ne nyúljon a vezérlőpult gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.





Fontos:

Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.

A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizze az alábbi pontokat, majd végezze el a megfelelő műveleteket a probléma megoldásához.

- A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
- A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
- Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Amikor sima papírt tölt be a(z) papírkazetta egységbe, töltsön papírt a vonal fölé, melyet a(z)  szimbólum jelez az élvezetőn. Vastag — pl.: fényképpapír — esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a(z)  szimbólum jelez az élvezetőn. Amikor sima papírt tölt be a(z) hátsó papír adagolás egységbe, töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.
- Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.
- Ha gyakori a papíradagolás probléma, akkor használjon a papír adagolásához másik papírforrást.

Problémamegoldás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Környezeti specifikációk“ 318. oldal
- ➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal

Papírelakadás

- Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Az elakadt papír eltávolítása“ 270. oldal
- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal

A papír betöltése ferde

Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal
- ➔ „Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal

Több papírlapot húz be a készülék

Ha manuális kétoldalas nyomtatás során több papírlapot húz be a készülék, a papír újrabetöltése előtt távolítsa el a nyomtatóba töltött összes papírt.

A papír nem adagolódik be az opcionális papírkazettából

Opcionális papírkazetta egység használata esetén végezze el a nyomtató-illesztőprogram megfelelő beállításait.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Az opcionális papírkazetta egység beállítása a nyomtató-illesztőprogramban — Windows“ 330. oldal
- ➔ „Az opcionális papírkazetta beállítása a nyomtatómeghajtóban — Mac OS“ 330. oldal

Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg

Ha kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a papír be van töltve a(z) hátsó papír adagolás egységbe, töltse be ismét a papírt a(z) hátsó papír adagolás közepén.

Eredeti anyagot nem lehet betölteni az automatikus dokumentumadagolóba

- ❑ Az automatikus dokumentumadagoló által támogatott eredeti anyagokat használjon.
- ❑ Töltse be az eredetiket a megfelelő irányba, majd csúsztassa az automatikus dokumentumadagoló élvezetőit az eredetik széléhez.
- ❑ Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló belsejét.
- ❑ Ne töltse az eredeti anyagokat az automatikus dokumentumadagolón lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

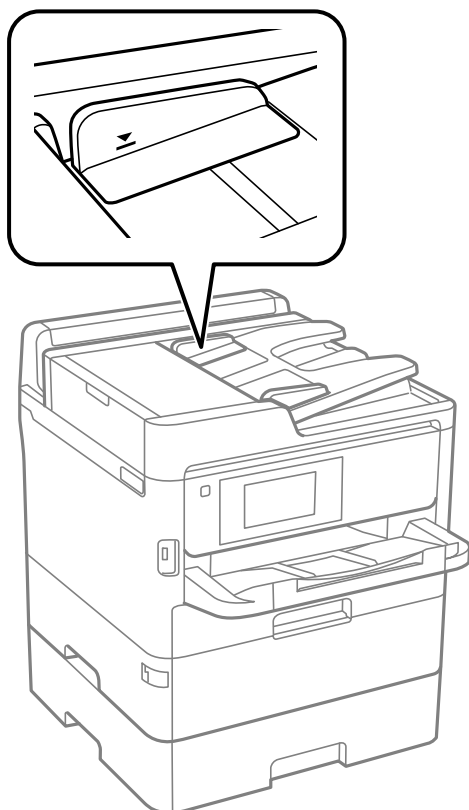


- ❑ Ellenőrizze, hogy az ADF ikon megjelenik-e a képernyő alján. Ha nem jelenik meg, helyezze be ismét az eredetiket.

Kapcsolódó információ



- ➔ „Az automatikus lapadagolóhoz választható eredetik“ 40. oldal
- ➔ „Eredetik behelyezése az ADF-be“ 40. oldal
- ➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 245. oldal

Áramellátással és a vezérlőpulttal kapcsolatos problémák

A készülék nem kapcsol be

- Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
- Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

A készülék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozószinórt. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

A készülék automatikusan kikapcsol

- Válassza ki a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Kikapcs. beáll.** menüpontot, és tiltsa le a **Kikapcsolás, ha nem aktív** és **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** beállításokat.
- Válassza ki a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások** menüpontot, és tiltsa le a **Kikapcsolási időzítő** beállítást.

Megjegyzés:

*A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van. Az előző állapotba való visszatéréshez koppintson bárhol az LCD-képernyőre.

Az érintőképernyő nem reagál

- Ha védőcímkét ragaszt az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az optikai érintőképernyő nem reagál.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd törölje le a képernyőt egy puha, száraz ruhával. Ha a képernyő maszatos, akkor lehet, hogy nem reagál.

Nem működtethető a kezelőpanelről

Ha a felhasználó korlátozása funkció be van kapcsolva, a nyomtatáshoz felhasználói azonosítóra és jelszóra van szükség. Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a nyomtató rendszergazdával.


Nem lehet nyomtatni egy számítógépről

Kapcsolat (USB) ellenőrzése

- ❑ Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ❑ Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- ❑ Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.
- ❑ Ha a nyomtató nem tud nyomtatni USB kapcsolaton keresztül, próbálja meg az alábbiakat.

Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Kattintson jobb gombbal a nyomtató számítógépen megjelenő ikonjára, majd válassza az **Eszköz eltávolítása** lehetőséget. Ezután csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, és végezzen próbanyomtatást.

Kövesse az alábbi, a számítógéphez való csatlakozás módjának megváltoztatásáról szóló útmutatóban található lépéseket az USB-kapcsolat újra beállításához. Részleteket az alábbi információs hivatkozásra kattintva olvashat.

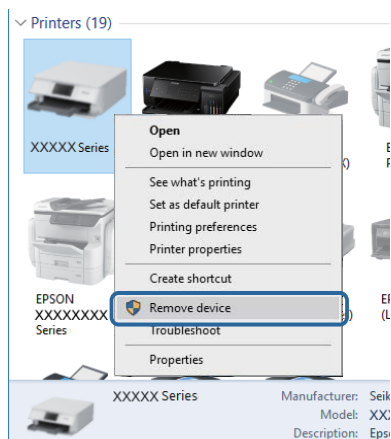

A kapcsolat (Hálózat) ellenőrzése

- ❑ Ha módosult a hozzáférési pont vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.
- ❑ Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: hozzáférési pont, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.
- ❑ Nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Lásd az ide vonatkozó információkat tartalmazó hivatkozást alább. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.
- ❑ Ha a nyomtatóhoz kiosztott IP-cím 169.254.XXX.XXX, az alhálózati maszk pedig 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím kiosztás nem megfelelő. Indítsa újra a hozzáférési pontot vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait. Ha ezzel nem oldódik meg a probléma, tekintse át a hozzáférési pont dokumentációját.
- ❑ Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos. Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát.

Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 120. oldal](#)

A szoftver és az adatok ellenőrzése

- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot. Részleteket az alábbi információk hivatkozására kattintva olvashat.
- Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.

Kapcsolódó információ

➔ [„Eredeti Epson nyomtató illesztőprogramok ellenőrzése“ 275. oldal](#)

Eredeti Epson nyomtató illesztőprogramok ellenőrzése

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Windows

Válassza a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.

- Windows Vista/Windows Server 2008


Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Problémamegoldás

Kattintson a **Illesztőprogram** lapfültre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

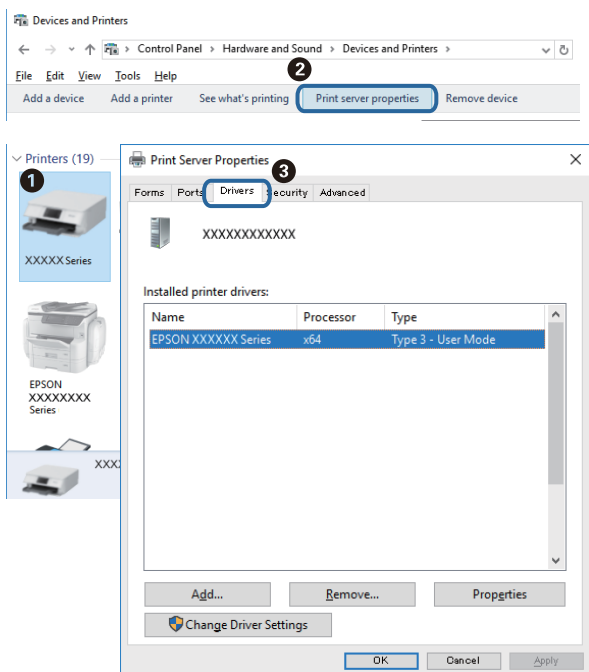

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és lapolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kiegészítők** elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépen.




Kapcsolódó információ

➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal](#)

A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)

Kattintson a(z) **Nyomatási sor** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a következőket.

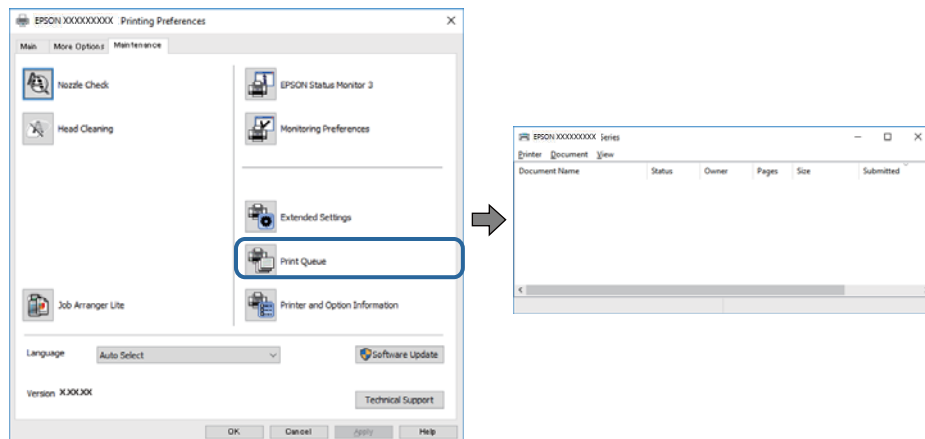


- Ellenőrizze, hogy nincs-e szüneteltetett nyomtatási feladat.

Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató nincs kikapcsolva vagy függő állapotban.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

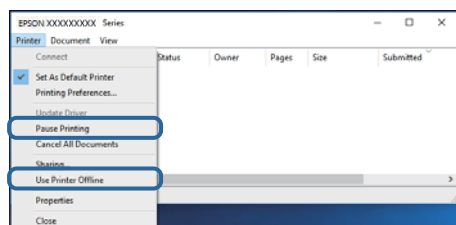

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató alapértelmezett nyomtatóként van beállítva a **Nyomtató** menüben (a menüelemben egy pipának kell lennie).

Ha a nyomtató nem alapértelmezett nyomtatóként van beállítva, állítsa be annak. Ha több ikon van a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** lehetőségénél, akkor kövesse az alábbiakat az ikon kiválasztásához.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)


Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél a következők szerint.

USB kapcsolathoz válassza a(z) „**USBXXX**” lehetőséget az USB kapcsolathoz, vagy a(z) „**EpsonNet Print Port**” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.

A nyomtató állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac OS)

- Előfordulhat, hogy a funkciók korlátozása mellett a nyomtató nem tud nyomtatni. Lépjen kapcsolatba a nyomtató rendszergazdával.
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) elemre.

Ha nem tudja elvégezni a hálózati beállításokat

- Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: hozzáférési pont, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a hozzáférési ponthoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.
- Válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés nyomtatása“ 120. oldal
- ➔ „A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 121. oldal

Még akkor sem lehet csatlakozni az eszközökről, ha nincs probléma a hálózati beállításokkal


Ha nem tud csatlakozni a számítógépről vagy okoseszközről a nyomtatóhoz annak ellenére, hogy a hálózati kapcsolódási jelentés nem mutat problémát, lásd a következő részt.

- Amikor egyszerre több vezeték nélküli útválasztót használ, a vezeték nélküli útválasztók beállításaitól függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a nyomtatót a számítógépről vagy okoseszközről. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra a vezeték nélküli útválasztóra, mint a nyomtatót.

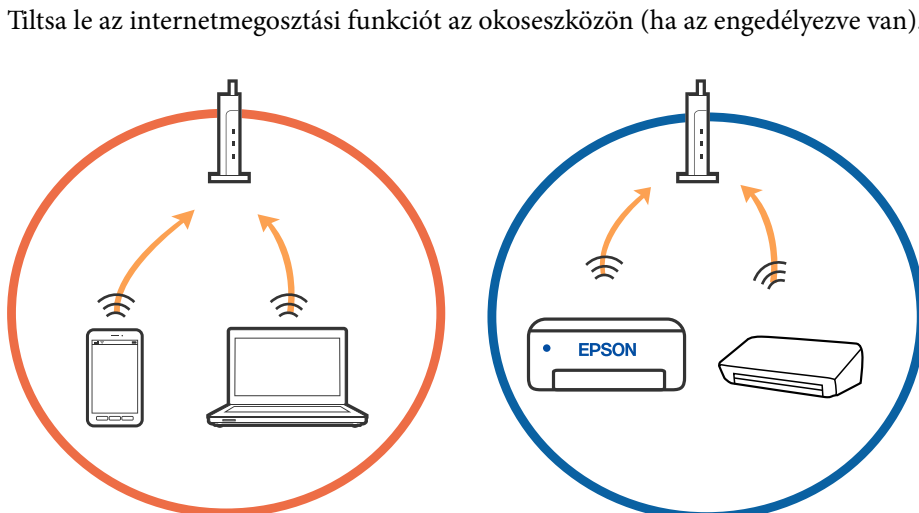


Problémamegoldás

- ❑ Ha a vezeték nélküli útválasztó több SSID-azonosítót használ, és az eszközök ugyanazon vezeték nélküli útválasztó különböző SSID-azonosítóihoz kapcsolódnak, előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

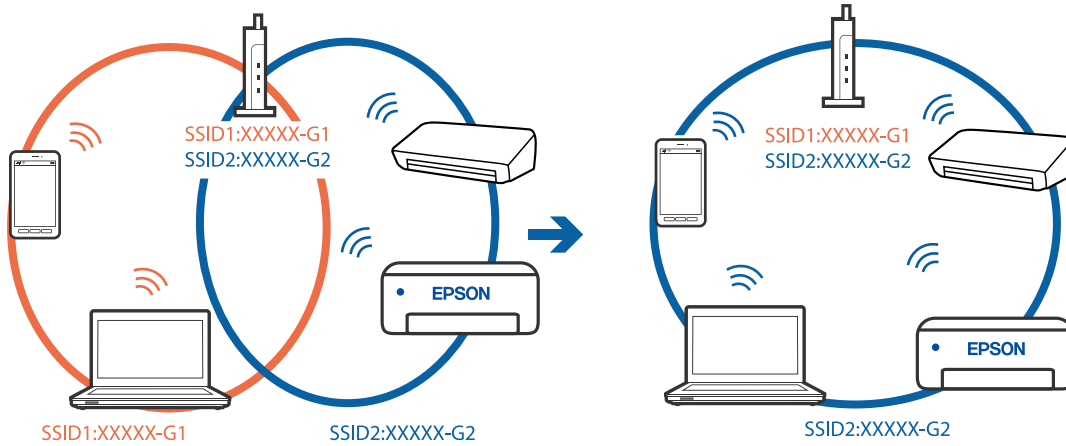


- ❑ Az IEEE 802.11a és IEEE 802.11g szabvánnyal egyaránt kompatibilis vezeték nélküli útválasztók SSID-azonosítói 2,4 GHz-esek és 5 GHz-esek. Ha a számítógépet vagy okoseszközt egy 5 GHz-es SSID-azonosítóhoz csatlakoztatja, akkor nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, mert az csak a 2,4 GHz-en történő kommunikációt támogatja. Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

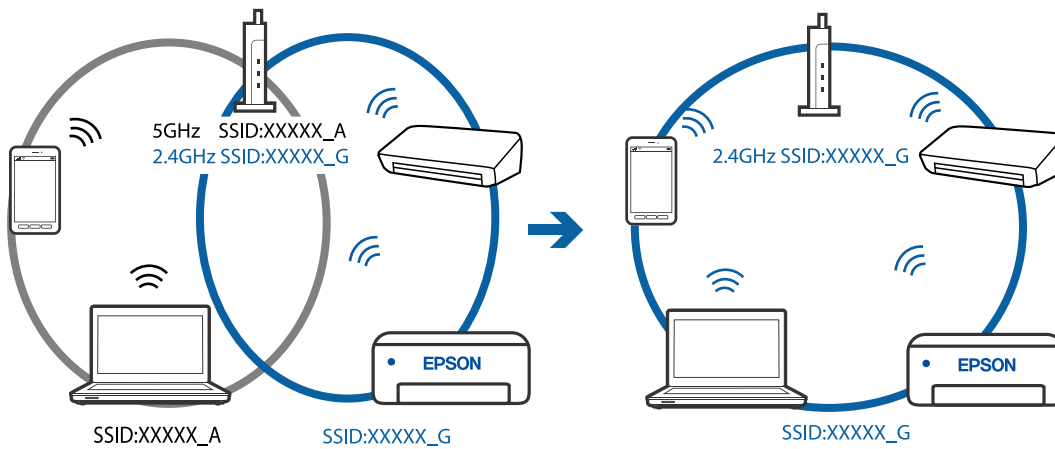

Problémamegoldás


- A legtöbb vezeték nélküli útválasztó rendelkezik adatvédelmi elválasztó funkcióval, amely blokkolja a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

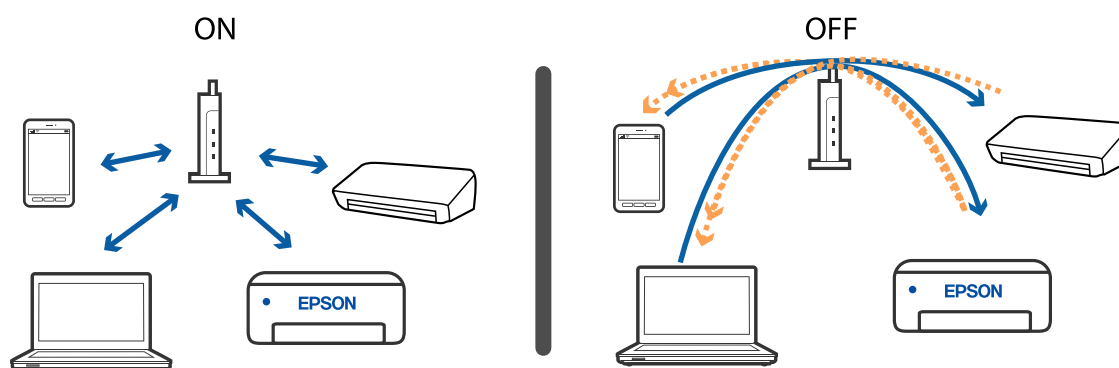

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése“ 280. oldal](#)
- ➔ [„A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése“ 281. oldal](#)

A nyomtatóhoz csatlakozó SSID ellenőrzése

Koppintson a(z)  gombra a főképernyőn, majd koppintson a(z) Útválasztó vagy Wi-Fi Direct lehetőségre.

Az SSID-k megjelennek a Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct hálózathoz.

A számítógép SSID azonosítójának ellenőrzése

Windows

Kattintson a(z)  lehetőségre az asztal feladatsávján. Ellenőrizze a csatlakoztatott SSID azonosítót a megjelenő listában.



Mac OS

Kattintson a Wi-Fi ikonra a számítógép képernyőjének tetején. Megjelenik az SSID azonosítók listája, és csatlakoztatott SSID azonosítót pipa jelöli.



Nem sikerül nyomtatni iPhone vagy iPad eszközről

- Csatlakoztassa az iPhone vagy iPad eszközt ugyanarra a hálózatra (SSID-azonosítóra), mint a nyomtatót.
- Engedélyezze a **Papírbeállítás auto. megjelenítés** beállítást a következő menükben.
Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás auto. megjelenítés
- Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 249. oldal](#)

Nyomattal kapcsolatos problémák

A nyomtatási minőség beállítása

Ha nem megfelelően megjelenő függőleges vonalakat, elmosódott képeket vagy vízszintes csíkozódást észlel, állítsa be a nyomtatási minőséget. Amennyiben a nyomtatási minőséget papírlaponként szeretné beállítani, végezze el a következő beállítást. A papíronkénti értékbeállítás visszaáll, amennyiben elvégzi a beállítást a papíronkénti beállítás után.


1. Töltsön be sima, A4-es papírt a nyomtatóba.
2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt: **Karbantartás > Nyomtatási minőség beállítása.**
4. A nyomtató ellenőrzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatási minőség javítása érdekében.

Ha a nyomtatófej tisztítását javasló üzenet jelenik meg, akkor végezze el a nyomtatófej tisztítását.


Problémamegoldás

5. A nyomtatófej beállításához szükséges minták kinyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, azután igazítsa be a nyomtatófejet.

- Ez a minta lehetővé teszi az igazítás végrehajtását, ha a függőleges szabályos vonalak nem megfelelően jelennek meg, illetve a nyomatok homályosak.
- Keresse meg és válassza ki a legegyszerűsebb minta számát.

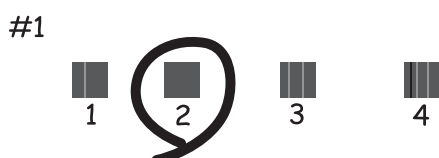


- Keresse meg és adja meg a legkevésbé elkülönülő függőleges vonalnak megfelelő minta számát.

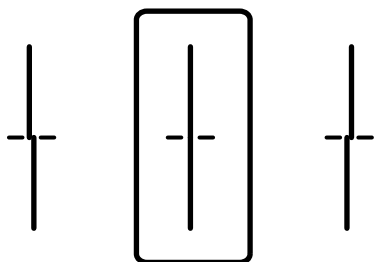

- Ez a minta lehetővé teszi az igazítást olyankor, amikor vízszintes sávok jelennek meg a nyomaton szabályos ismétlődéssel.

Keresse meg és adja meg a legkevésbé elkülönülő és átfedésben levő minta számát.

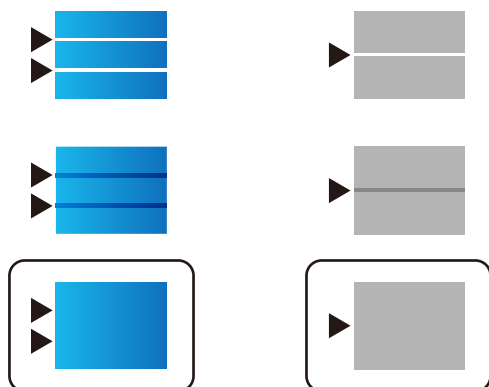

Kapcsolódó információ


➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal](#)

A papíronkénti nyomtatási minőség beállítása

A papíronkénti nyomtatási minőség beállításának elvégzése. A rendszer a sima papírt, a prémium minőségű papírt, az előnyomtatott papírt, a színes papírt, a levélfejléces papírt, és a vastag papírt támogatja.

Problémamegoldás

1. Töltse be a nyomtatóba azt a típusú papírt, amelyiknek a nyomtatási minőségét be szeretné állítani.
2. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
3. Válassza a következőt: **Karbantartás > Nyomtatási minőség beállítása papíronként.**
Amennyiben az elem nem jelenik meg, pöccintse felfelé a képernyőt.
4. A beállításhoz válassza a **Nyomtatási minta** vagy az **Beállított érték megadása** elemet.
5. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír típusát.
6. A nyomtatófej igazításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A minta igazodik, ha egyenlő távolságonként vízszintes csíkok jelennek meg.
Keresse meg és adja meg a legkevésbé elkülönülő és átfedésben levő minta számát.

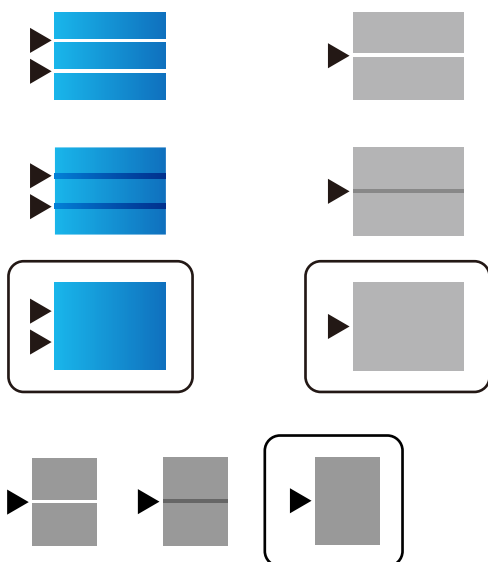

Megjegyzés:

Amennyiben olyan papírt nyomtat, amelynek a nyomtatási minősége állítható, válassza a nyomtatómeghajtóhoz az **Automatikus kiválasztás (normál papírok)** elemet itt: **Papírtípus** így a rendszer a beállítási értéket automatikusan alkalmazza.

7. Zárja be az információs képernyőt.
Amennyiben a nyomtatás minősége a beállítást követően nem javul, a szabványos beállítási értékek beállításához hajtsa végre a következőt: **Nyomtatási minőség beállítása**, majd hajtsa végre a beállításokat a papír típusától függően.

Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal

A nyomtat fakó, illetve hiányzik a szín


Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Problémamegoldás

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 242. oldal

Sávok vagy nem várt színek jelennek meg

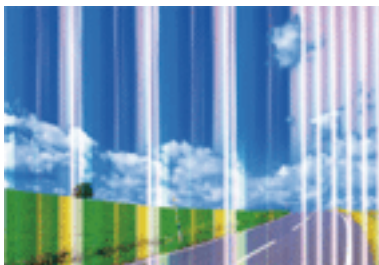


Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 242. oldal

Kb. 3.3 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg

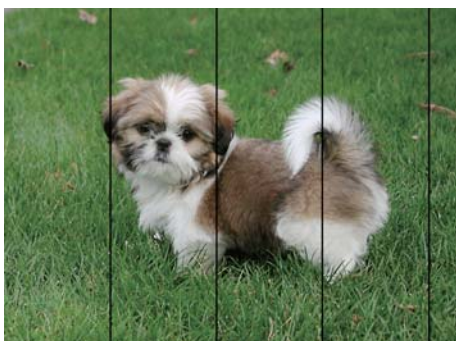

- Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Nyomtatási minőség beállítása** funkció használatával.
- Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Kapcsolódó információ

➔ „Papírtípusok listája“ 39. oldal

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 282. oldal

Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Nyomtatási minőség beállítása** funkció használatával.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 282. oldal

A nyomtatási minőség még a nyomtatófej igazítása után sem javul

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. Ha a nyomtatási minőség nem javul, akkor tiltsa le a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul.


Kezelőpanel

Tiltsa le a(z) **Kétirányú** beállítást a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** pontnál.

Windows

Szüntesse meg a(z) **Gyors** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **Gyors nyomtatás** beállításnál.

Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Memóriaeszk. menü elemei“ 167. oldal

Gyenge minőségű nyomatok

Ellenőrizze le a következő pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, tehát ha a nyomatok elmosódottak, csíkozódást, hiányzó vagy fakó színeket észlelt, illetve nem megfelelő a színillesztés.

A nyomtató ellenőrzése

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót.

- Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve.

Problémamegoldás

- Végezze el a nyomtatófej igazítását.

A papír ellenőrzése

- A nyomtató által támogatott papírt használjon.
- Ne nyomtasson nedves, sérült vagy túl régi papírra.
- Ha a papír hullámos vagy a boríték fel van fújódva, simítsa ki.
- Nyomtatás után ne tegye rögtön egymásra a fényképeket.
- Várja meg a nyomatok teljes száradását, mielőtt mappába tenné vagy megmutatná őket. A nyomatok szárításához kerülje a közvetlen napsugárzást, ne használjon hajszárítót és ne is érjen a papír nyomtatott feléhez.
- A képek és fényképek nyomtatáshoz az Epson eredeti Epson papír használatát ajánlja, nem a sima papírt. Az eredeti Epson papír nyomtatható oldalára nyomtasson.

A nyomtatási beállítások ellenőrzése

- Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.
- Válasszon jobb minőséget biztosító beállítást a nyomtatáshoz.
- Ha a **Normál-élénk** minőségi beállítás van kiválasztva a Windows nyomtató-illesztőprogramban, módosítsa a beállítást a **Szokásos** lehetőségre. Ha a **Normál-Élénk** minőségi beállítás van kiválasztva a Mac OS nyomtató-illesztőprogramban, módosítsa a beállítást a **Normal** lehetőségre.

A(z) tinta-adagoló egység ellenőrzése


- Próbáljon eredeti Epson tinta-adagoló egységeket használni. A terméket úgy tervezték, hogy a színek eredeti Epson tinta-adagoló egységek használatával kerülnek beállításra. Nem eredeti tinta-adagoló egységek használata esetén a nyomtatási minőség romolhat.
- Az Epson azt ajánlja, hogy a(z) tinta-adagoló egység egységet a csomagolásra nyomtatott dátum előtt használja fel.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatási minőség beállítása“ 282. oldal](#)
- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 28. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája“ 39. oldal](#)
- ➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 32. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik


- Ha vízszintes csíkok jelennek meg vagy a papír teteje vagy alja elmaszatólódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetót a papír széléhez.

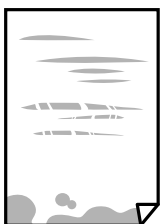

Problémamegoldás

- Ha függőleges csíkok jelennek meg vagy a papír elmaszatolódott, tisztítsa meg a papírvezetőt.



- Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.
- Vastag papírra történő nyomtatáskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.
 - Kezelőpanel
A kezdőképernyőn válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Vastag papír** elemet.
 - Windows
Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd jelölje ki a(z) **Vastag papír és borítékok** elemet.
 - Mac OS
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Vastag papír és borítékok** beállításnál.
- Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a festék már teljesen száraz legyen.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal](#)
- ➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 244. oldal](#)

A papíron elkenődés látszik automatikus kétoldalas nyomtatás esetén

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtatóbeállítások“ 59. oldal](#)

A kinyomtatott fényképek ragacsosak

Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára nyomtat. Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra nyomtat.

Problémamegoldás

Ha a fotópapír rossz oldalára nyomtat, ki kell tisztítania a papír útvonalát.

Kapcsolódó információ

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 244. oldal](#)

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék

A kezelőpanelről vagy a Windows nyomtató-illesztőprogramból történő nyomtatáskor a készülék alapértelmezés szerint az Epson automatikus fényképbeállítást alkalmazza a papír típusától függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

Vezérlőpult

Módosítsa a **Fénykép retusálása** beállítást **Auto.** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás megváltoztatása nem működik, válassza ki az **Javítás ki** lehetőséget a **Fénykép retusálása** beállításaként.

Windows nyomtató-illesztőprogram

A(z) **További beállítások** lapon válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** menüből, majd kattintson a(z) **Speciális** elemre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automatikus javítás** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Memóriaeszk. menü elemei“ 167. oldal](#)

➔ [„A nyomtatási szín beállítása“ 147. oldal](#)

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

- Töltse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.
- Amikor ez eredeti dokumentumokat elhelyezi a szkennervegen, az eredeti dokumentum sarkát a szkennerveg keretén található szimbólumhoz igazítsa. Ha a másolat szélét nem lehet látni, kicsit tolja el az eredetit a saroktól.
- Ha a szkennerveg felületén eredetit helyez el, tisztítsa meg a szkennerveg felületét és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.
- Válassza ki a **Er.méret** beállításnál a kívánt méretet a másolási beállításokban.
- Megfelelő papírméret kiválasztása.
- Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.

Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése Papírkazetta használata esetén“ 33. oldal](#)

➔ [„Papír betöltése Hátsó papír adagolás használata esetén“ 35. oldal](#)

➔ [„Az eredetik felhelyezése a\(z\) Szkennerveg részre“ 43. oldal](#)

➔ [„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 247. oldal](#)

➔ [„Nyomtatható terület“ 312. oldal](#)

A nyomtatott karakterek hibásak vagy olvashatatlanok

- Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- Ha a rendszerben szüneteltetett nyomtatási feladatok vannak, akkor a nyomtatott karakterek sérülhetnek.
- Nyomtatás közben ne állítsa a számítógépet manuálisan **Hibernálás** vagy **Alvó** üzemmódba. A számítógép következő indításakor olvashatatlan szöveget tartalmazó lapokat nyomtathat ki a gép.
- Ha a korábban is használt nyomtatóillesztőt használja, akkor a kinyomtatott karakterek olvashatatlanok lehetnek. Győződjön meg róla, hogy az ehhez a nyomtatóhoz készített nyomtatóillesztőt használja. Ellenőrizze a nyomtató nevét a nyomtatóillesztő ablakának tetején.

A nyomtatott kép tükrözött

Töröljön minden tükrökép beállítást a nyomtató-illesztőprogramban vagy az alkalmazásban.

- Windows
Szüntesse meg a(z) **Tükrökép** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** fülén.
- Mac OS
Szüntesse meg a(z) **Tükrökép** elem bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Mozaikszerű minták a nyomatokon

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

Akaratlan kétoldalas nyomtatás

Töröljön minden kétoldalas nyomtatás beállítást a nyomtatómeghajtóban.

- Windows
Válassza ki a **Ki** opciót innen: **Kétoldalas nyomtatás** a nyomtatómeghajtó **Fő** fülén.
- Mac OS
Válassza ki a **Ki** opciót innen: **Kétoldalas nyomtatás** a nyomtatási párbeszédpanel **Kétoldalas nyomtatás beállításai** menüjében.

A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk

- Tisztítsa meg a papírvezetőt.
- Tisztítsa meg a szkennerrüveg felületét.
- Tisztítsa meg az ADF egységet.
- Ne nyomja meg túl erősen az eredetit vagy a dokumentumfedelelet, amikor az eredetit a szkennerrüveg felületén elhelyezi.
- Ha a festék elkenődik, csökkentse a másolási sűrűség beállítását.

Problémamegoldás

Kapcsolódó információ

- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 244. oldal
- ➔ „A(z) Szkennerüveg tisztítása“ 247. oldal
- ➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 245. oldal
- ➔ „Alapvető menüpontok másolásnál“ 174. oldal

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

Módosítsa a kicsinyítés vagy nagyítás beállítást, vagy helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapvető menüpontok másolásnál“ 174. oldal

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen

- Vékony eredeti anyag esetén helyezze azt a szkennerrüveg egységre, majd helyezzen rá egy fekete papírt.
- Csökkentse a másolási erősség beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapvető menüpontok másolásnál“ 174. oldal

A nyomtatási probléma nem szüntethető meg

Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.

Kapcsolódó információ




- ➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 258. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

Egyéb nyomtatási problémák

A nyomtatás túl lassú

- Zárjon be minden fölösleges alkalmazást.
- Csökkentse a minőség beállítását. A magas minőségű nyomtatás lelassítja a nyomtatási sebességet.

Problémamegoldás


- Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.
 - Kezelőpanel
A kezdőképernyőn válassza a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Kétirányú** lehetőséget, majd kapcsolja be.
 - Windows
Válassza ki a **Gyors** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.
 - Mac OS
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Gyors nyomtatás** beállításnál.
- Kapcsolja ki a csendes üzemmódot. Ez a funkció lelassítja a nyomtatási sebességet.
 - Kezelőpanel
Válassza a főképernyőn a(z)  elemet, majd tiltsa le a(z) **Csendes mód** funkciót.
 - Windows
Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.
 - Mac OS
Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.
- A kétoldalas nyomtatás esetén a papír egyik oldalára nyomtat a készülék, és megszáritja azt, majd megtörténik a másik oldal nyomtatása. Mivel a száritási idő eltér a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől vagy a páratartalomtól, illetve a nyomtatási adatoktól függően, a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

A nyomtatás jelentős mértékben lelassul folyamatos nyomtatás során

A nyomtatás lelassul. Így akadályozható meg, hogy a nyomtató túlmelegedjen és károsodjon. Ettől függetlenül a nyomtatás folytatható. A normális nyomtatási sebesség visszaállításához hagyja a nyomtatót inaktívan legalább 30 percig. A nyomtatási sebesség nem normalizálódik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Mac OS X v10.6.8 rendszert futtató számítógépről nem lehet megszakítani a nyomtatást

Ha szeretné leállítani a nyomtatást a számítógépéről, a következőket állítsa be.

Futtassa a Web Config programot, majd válassza ki a **Port9100** lehetőséget a **Max. prioritású protokoll** beállításnál az **AirPrint beállítása** elemen belül. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget az  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

PostScript nyomtatómeghajtó problémák

Megjegyzés:

A nyomtatómeghajtóban megjelenő menüpontok és szövegek a számítógép környezetétől függően eltérőek lehetnek.

PostScript nyomtató-illesztőprogram használatakor a nyomtató nem nyomtat

- Állítsa a(z) **Nyomtatónyelv** elemet **Auto.** vagy **PS3** értékre a kezelőpanelen.
- Windows rendszerben sok feladat elküldése esetén előfordulhat, hogy a nyomtató nem nyomtat. Válassza ki a **Nyomatás közvetlenül a nyomtatóra** lehetőséget a nyomtató tulajdonságok **Speciális** lapján.

Kapcsolódó információ

➔ „Nymtatóbeállítások“ 59. oldal

PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtató nem nyomtat megfelelően

- Ha egy fájl az adatformátum módosítását lehetővé tevő alkalmazással, például Adobe Photoshoppal hozott létre, ügyeljen arra, hogy az alkalmazás beállításai megfeleljenek a nyomtatómeghajtó beállításainak.
- Előfordulhat, hogy a bináris formátumú EPS fájlokat a nyomtató nem megfelelően nyomtatja ki. Amikor EPS fájlokat hoz létre egy alkalmazásban, állítsa a formátumot ASCII lehetőségre.
- Windows esetén a nyomtató nem tudja kinyomtatni a bináris adatokat, ha USB interfészen keresztül csatlakozik a számítógéphez. Állítsa a **Kimeneti protokoll** beállítást a nyomtató tulajdonságok **Eszköz beállítások** lapján az **ASCII** vagy a **TBCP** lehetőségre.
- Windows esetén válassza ki a megfelelő helyettesítő betűkészletet a nyomtató tulajdonságok **Eszköz beállítások** lapján.

PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtatási minőség nem megfelelő

A nyomtatómeghajtó **Papír/Minőség** lapján nem végezhetők el színbeállítások. Kattintson a **Speciális** lehetőségre, majd végezze el a **Color Mode** beállításokat.

PostScript nyomtatómeghajtó használatakor a nyomtatási túl lassú

Állítsa a **Print Quality** beállítást a **Fast** lehetőségre a nyomtatómeghajtóban.

A beolvasás nem indul el

- Ha a(z) ADF használatával végzi a beolvasást, ellenőrizze, hogy a dokumentumfedél és a(z) ADF fedele be van-e csukva.

Problémamegoldás

- Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.
- Ha a hálózaton keresztül nagy felbontású beolvasást végez, kommunikációs hiba léphet fel. Csökkentse a felbontást.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő nyomtató (lapolvasó) van kiválasztva a(z) Epson Scan 2 alkalmazásban.

Ellenőrizze, hogy felismeri-e a rendszer a nyomtatót Windows alatt

Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (lapolvasó) megjelenik a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakban. A nyomtatónak (lapolvasónak) a következő formátumban kell megjelennie: „EPSON XXXXX (nyomtató neve)”. Ha a nyomtató (lapolvasó) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a(z) Epson Scan 2 alkalmazást. Olvassa el a következőket, ha szeretné megnyitni a **Képolvasó és fényképezőgép** ablakot.

Windows 10

Kattintson a Start gombra, majd jelölje ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult** elemet, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasó és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson a Start gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpult** lehetőséget, a keresőbe írja be, hogy „Képolvasó és fényképezőgép”, majd kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek megjelenítése** elemre, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson a Start gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Hardver és hang > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e rajta.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson a Start gombra, válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók és egyéb hardverek > Képolvasók és fényképezőgépek** elemet, és ellenőrizze, hogy a nyomtató szerepel-e a listában.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása“ 258. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal](#)

Problémák a beolvasott képpel

Szkennerüvegről történő beolvasáskor egyetlen színek, szennyeződések, foltok stb. láthatók

- Tisztítsa meg a szkennerüveget.
- Távolítsa el az eredetihez tapadó szennyeződések.
- Ne nyomja meg túlzott erővel az eredetit vagy a dokumentumfedelelet. Ha túl nagy erőt alkalmaz, az eredmény elmosódott, elkenődött vagy foltos lehet.

Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Szkennerüveg tisztítása“ 247. oldal](#)

Egyenes vonalak jelennek meg az ADF egységből történő beolvasáskor

- Tisztítsa meg az ADF egységet.

Egyenes vonalak akkor jelenhetnek meg a képen, ha szennyeződések vagy porszemek kerülnek az ADF egységbe.

- Távolítsa el az eredetihez tapadó szennyeződések.

Kapcsolódó információ

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 245. oldal](#)

Durva a képminőség

- Az Epson Scan 2-ben a képet módosíthatja az **Speciális beállítások** lap elemeinek használatával, majd elvégezheti a lapolvasást.
- Ha a felbontás alacsony, növelje azt, majd végezze el a lapolvasást.

Kapcsolódó információ

➔ [„Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás \(Epson Scan 2\)“ 250. oldal](#)

A képek háttérében túloldali tartalom jelenik meg

Előfordulhat, hogy az eredeti hátoldalán levő képek megjelennek a beolvasott képen.

- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza a **Speciális beállítások** lapot, majd állítsa be a **Fényerő** értékét.
A **Fő beállítások** lap > **Képtípus** részében vagy a **Speciális beállítások** lapon végzett beállításoktól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció** > **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.
- Ha a lapolvasó üveglapjáról végzi a beolvasást, akkor helyezzen fekete papírt vagy írómappát az eredetire.

Kapcsolódó információ

➔ [„Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás \(Epson Scan 2\)“ 250. oldal](#)

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)

A szöveg elmosódott

- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció** > **Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

Problémamegoldás

- Az Epson Scan 2 alkalmazásban, ha az **Képtípus** lehetőség a **Fő beállítások** lapon **Fekete-fehér** értékre van beállítva, akkor módosítsa a **Küszöbérték** beállítást a **Speciális beállítások** lapon. Ha növeli a **Küszöbérték** beállítás értékét, akkor a fekete szín erősebben jelenik meg.
- Ha a felbontás kicsi, próbálja megnövelni a felbontást, és utána végezze el a beolvasást.

Kapcsolódó információ

➔ [„Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás \(Epson Scan 2\)“ 250. oldal](#)

Moiréminták (hálószerű árnyékok) jelennek meg

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, akkor moiréminták (hálószerű árnyékok) jelenhetnek meg a szkennelt képen.

- Az Epson Scan 2 alkalmazás **Speciális beállítások** lapján állítsa be a **Moiré eltáv.** funkciót.



- Módosítsa a felbontást, majd szkenneljen újra.

Kapcsolódó információ

➔ [„Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás \(Epson Scan 2\)“ 250. oldal](#)

Nem olvasható be a megfelelő terület a lapolvasó üveglapján

- Ügyeljen arra, hogy az eredeti az igazítási jeleknek megfelelően legyen elhelyezve.
- Ha a beolvasott képnek a széle hiányzik, akkor kisé tolja el az eredetit a lapolvasó üveglapjának szélétől.
- Ha a beolvasást a kezelőpanelről végzi, és kiválasztotta a beolvasási terület automatikus vágása funkciót, akkor távolítsa el a szennyeződést a lapolvasó üveglapjáról és a dokumentumfedélről. Ha az eredeti környékén szennyeződés van, akkor a beolvasási terület kiterjed és magába foglalja azt is.

Kapcsolódó információ

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 40. oldal](#)

➔ [„A\(z\) Szkennerüveg tisztítása“ 247. oldal](#)

Kereshető pdf formátumban történő mentéskor a szöveg felismerése nem megfelelő

- A **Képformátum-beállítások** ablakban (az Epson Scan 2 alkalmazásban) ellenőrizze, hogy a **Szöveg nyelve** beállítása megfelelő-e a **Szöveg** lapon.
- Ellenőrizze, hogy az eredeti egyenesen van-e behelyezve.

Problémamegoldás

- Használjon jól olvasható szöveggel rendelkező eredetit. A következő típusú eredetik esetén pontatlanabb szövegfelismerés fordulhat elő.
 - Sokszor lemásolt eredetik
 - Faxon (kis felbontással) érkezett eredetik
 - Túl kicsi betűközzel vagy sortávolsággal rendelkező eredetik
 - Vonalazott papírra írt vagy utólag aláhúzott szöveget tartalmazó eredetik
 - Kézírással készült eredetik
 - Gyűrött vagy ráncos eredetik
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban, ha az **Képtípus** lehetőség a **Fő beállítások** lapon **Fekete-fehér** értékre van beállítva, akkor módosítsa a **Küszöbérték** beállítást a **Speciális beállítások** lapon. Ha növeli a **Küszöbérték** beállítás értékét, akkor a fekete színű terület nagyobb lesz.
- Az Epson Scan 2 alkalmazásban válassza az **Speciális beállítások** lapot, majd az **Kép opció > Szöveg optimalizálás** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

➔ [„Dokumentumok és képek beolvasására szolgáló alkalmazás \(Epson Scan 2\)“ 250. oldal](#)

A beolvasott képpel kapcsolatos problémák nem oldhatók meg

Ha minden megoldási lehetőséget megpróbált, és a probléma nem oldódott meg, akkor állítsa alaphelyzetbe a(z) Epson Scan 2 beállításait a(z) Epson Scan 2 Utility használatával.

Megjegyzés:

A(z) *Epson Scan 2 Utility* alkalmazás a(z) *Epson Scan 2* alkalmazás kiegészítője.

1. Indítsa el a(z) Epson Scan 2 Utility alkalmazást.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a(z) **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Minden program** (vagy **Programok**) > **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.
 - Mac OS
Válassza ki a **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.
2. Válassza a(z) **Egyéb** lapot.
3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

Megjegyzés:

Ha az alaphelyzetbe állítás nem oldja meg a problémát, akkor távolítsa el és telepítse újra a(z) Epson Scan 2 alkalmazást.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 258. oldal
- ➔ „A legfrissebb alkalmazások telepítése“ 255. oldal

A beolvasott kép nem menthető a megosztott mappába

Üzenetek ellenőrzése a nyomtatón

A hibaüzenetek a nyomtató kezelőpaneljén jelennek meg hiba esetén.

Üzenetek	Megoldások
DNS hiba. Ellenőrizze a DNS-beállításokat.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón található névjegyek listában a cím és a megosztott mappa címe megegyezik-e. <input type="checkbox"/> Ha a számítógép IP-címe statikus, és manuálisan van beállítva, módosítsa a számítógép nevét az IP-cím hálózati útvonalában. Példa: \\EPSON02\SCAN --> \\192.168.xxx.xxx\SCAN <input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a számítógép be van kapcsolva, és nem kerül alvó módba. Ha a számítógép alvó módba lép, akkor a beolvasott képeket nem tudja menteni a megosztott mappába. <input type="checkbox"/> Átmenetileg tiltsa le a számítógép tűzfal és biztonsági szoftverét. Ha ez megoldja a problémát, ellenőrizze a biztonsági szoftver beállításait. <input type="checkbox"/> Ha a Nyilvános hálózat is elemet választotta ki hálózati helyként, akkor nem tudja menteni a beolvasott képeket a megosztott mappába. Portonként adja meg a továbbítási beállításokat. <input type="checkbox"/> Ha laptopot használ, és az IP-cím DHCP-ként van beállítva, akkor az IP-cím változhat, amikor újra csatlakozik a hálózathoz. Szerezzen új IP-címet. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a DNS beállítás megfelelő-e. A DNS beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával. <input type="checkbox"/> A számítógép neve és IP-címe eltérhet, ha nem frissíti a DNS kiszolgáló kezelőtábláját. Vegye fel a kapcsolatot a DNS kiszolgáló rendszergazdjával.
Hitelesítési hiba. Ellenőrizze a hitelesítési módszert, valamint a hitelesítéshez használt fiókot és a hitelesítéshez használt jelszót.	Győződjön meg róla, hogy a számítógépen és a nyomtató névjegyek listájában megadott felhasználó és jelszó helyesek-e. Ellenőrizze azt is, hogy a jelszó nem járt-e le.
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a Wi-Fi/hálózati kapcsolatot.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a(z) Microsoft hálózati megosztás használata engedélyezve van-e a(z) Web Config beállításban. Válassza a(z) Hálózat > MS-hálózat lehetőséget a(z) Web Config beállításban. <input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón található névjegyek listában a cím és a megosztott mappa címe megegyezik-e. <input type="checkbox"/> A felhasználó hozzáférési jogait a névjegyek listában hozzáadhatja a megosztott mappa tulajdonságainak Megosztás és Biztonság fülén. A felhasználó engedélyeinek beállítása legyen „engedélyezett”.
A fájlnev már használatban van. Nevezze át a fájlt, és olvassa be újra.	Módosítsa a fájlnev beállításait. Vagy helyezzen át, töröljön fájlokat, vagy módosítsa a megosztott mappa fájlnevét.

Problémamegoldás

Üzenetek	Megoldások
A beolvasott fájl(ok) túl nagy(ok). Csak XX oldal lett elküldve. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a célmappában.	Nincs elegendő lemezterület a számítógépen. Növelje meg a számítógépen található szabad területet.

Hiba felmerülési pontjának ellenőrzése

Ha a beolvasott képeket egy megosztott mappába menti, a mentési folyamat az alábbiak szerint zajlik. Ellenőrizheti azt a pontot, ahol a hiba felmerült.

Elemek	Működés	Hibaüzenetek
Csatlakozás folyamatban	Csatlakozzon a számítógéphez a nyomtatóról.	DNS hiba. Ellenőrizze a DNS-beállításokat.
Számítógépre való bejelentkezés folyamatban	Jelentkezzen be a számítógépre a felhasználónév és jelszó segítségével.	Hitelesítési hiba. Ellenőrizze a hitelesítési módszert, valamint a hitelesítéshez használt fiókot és a hitelesítéshez használt jelszót.
A menteni kívánt mappa ellenőrzése folyamatban	Ellenőrizze a megosztott mappa hálózati útvonalát.	Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a Wi-Fi/hálózati kapcsolatot.
A fájlnev ellenőrzése folyamatban	Ellenőrizze, hogy van-e olyan nevű fájl a mappában, mint amelyet menteni szeretne.	A fájlnev már használatban van. Nevezze át a fájlt, és olvassa be újra.
Fájl írása folyamatban	Írjon egy új fájlt.	A beolvasott fájl(ok) túl nagy(ok). Csak XX oldal lett elküldve. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a célmappában.

A beolvasott képek mentése hosszú időt vesz igénybe

Ellenőrizze az alábbi pontokat.

- Győződjön meg róla, hogy a DNS beállítás megfelelő-e.
- A(z) Web Config ellenőrzésekor győződjön meg róla, hogy a DNS beállítások megfelelőek-e.
- Győződjön meg róla, hogy a DNS tartománynév megfelelő-e.

Váltás magán és nyilvános hálózat között

A hálózati hely Windows 7 vagy újabb rendszerben hálózati kapcsolatok profilként van beállítva. A megosztott beállítások és tűzfal beállítások a hálózati hely alapján vannak beállítva.

Az otthoni vagy munkahelyi hálózat eléréséhez használja a **Magán hálózat**, **Otthoni hálózat** vagy **Munkahelyi hálózat** lehetőséget. Nyilvános vezeték nélküli LAN-hoz való hozzáférés (például repülőtéren vagy állomáson) érdekében használja a **Nyilvános hálózat** lehetőséget, amely biztonságosabb, mint a magán hálózat.

Ha szeretné a beolvasott képeket egy megosztott mappába menteni, használja a **Magán hálózat**, **Otthoni hálózat** vagy **Munkahelyi hálózat** lehetőséget.

Problémamegoldás



Fontos:

A hálózati hely módosításához vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Megjegyzés:

A környezettől függően a **Tartományi hálózat** használható hálózati helyként.

Ha először csatlakoztatja a számítógépet a hálózathoz, akkor válassza ki a hálózati helyet. Ha hálózati helynek nyilvános hálózatot választ, akkor nem tudja menteni a beolvasott képeket megosztott mappába. Állítsa be újra a hálózati helyet.

A hálózati hely neve a Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 és Windows 7 rendszerekben eltérő lehet.

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8	Magán hálózat
	Nyilvános hálózat
Windows 7	Otthoni hálózat
	Munkahelyi hálózat
	Nyilvános hálózat

Ellenőrizheti a hálózati beállításokat a **Vezérlőpult > Hálózati és megosztási központ helyen**.

Hálózati hely módosítása

A hálózati hely módosítására vonatkozó műveletek operációs rendszerenként változhatnak.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Hálózati hely módosítása — Windows 10” 300. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati hely módosítása — Windows 8.1” 301. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati hely módosítása — Windows 8” 301. oldal](#)
- ➔ [„Hálózati hely módosítása — Windows 7” 302. oldal](#)

Hálózati hely módosítása — Windows 10

Megjegyzés:

Jelentkezzen be rendszergazdaként.

1. Kattintson a Windows jelre a start menü megjelenítéséhez, majd kattintson a beállítás ikonra.
2. A **Beállítások** ablakban, kattintson a **Hálózat és internet** lehetőségre.
3. A **Hálózat és internet** ablakban kattintson a csatlakoztatott hálózat nevére.
 - Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.
 - Ha vezetékes kapcsolatot használ, válassza az **Ethernet** lehetőséget.

Problémamegoldás

- Ha több SSID jelenik meg az ablakban, görgessen le a listában, majd kattintson az **Speciális beállítások** elemre.
- Állítsa be a **Legyen ez a számítógép felfedezhető** opciót. Válassza az **Be** lehetőséget a beolvasott képek egy megosztott mappába való mentése érdekében.
 - Válassza az **Be** (magán hálózat) lehetőséget, ha otthoni vagy munkahelyi hálózathoz csatlakozik.
 - Válassza az **Ki** (nyilvános hálózat) lehetőséget, ha nyilvános hálózatra csatlakozik.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a hálózati helyet a **Hálózati és megosztási központ** helyen.

Hálózati hely módosítása — Windows 8.1

Megjegyzés:

Jelentkezzen be rendszergazdaként.

- A gomb megjelenik, ha az egérmutatót a képernyő jobb alsó sarka fölé viszi, majd a **Beállítások** elemre kattint.
- Kattintson a **Számítógép beállításainak módosítása** elemre a **Beállítások** ablakban.
- Kattintson a **Hálózat** elemre a **Számítógép beállításai** ablakban.
- Kattintson a csatlakoztatott hálózatra a **Hálózat** ablakban.
- Állítsa be a **Eszközök és tartalom keresése** elemet. Válassza az **Be** lehetőséget a beolvasott képek egy megosztott mappába való mentése érdekében.
 - Válassza az **Be** (magán hálózat) lehetőséget, ha otthoni vagy munkahelyi hálózathoz csatlakozik.
 - Válassza az **Ki** (nyilvános hálózat) lehetőséget, ha nyilvános hálózatra csatlakozik.

Megjegyzés:

Ha rendszergazdaként jelentkezik be, megjelenik a **Eszközök és tartalom keresése** lehetőség.

Ellenőrizheti a hálózati helyet a **Hálózati és megosztási központ** helyen.

Hálózati hely módosítása — Windows 8

Megjegyzés:

Jelentkezzen be rendszergazdaként.

- A gomb megjelenik, ha az egérmutatót a képernyő jobb alsó sarka fölé viszi, majd a **Beállítások** elemre kattint.
- Kattintson a csatlakoztatott hálózat ikonjára a **Beállítások** ablakban.
- Jobb egérgombbal kattintson a csatlakoztatott hálózatra a **Hálózat** ablakban, majd kattintson a **Megosztás be- vagy kikapcsolása** elemre a megjelenő menüben.
- Megjelenik a **Szeretné bekapcsolni a megosztás a számítógépek között, és csatlakoztatja az eszközöket a hálózathoz?** üzenet, válassza a hálózati helyére legjobban illeszkedő választ. Válassza az **Igen** lehetőséget a beolvasott képek egy megosztott mappába való mentése érdekében.
 - Válassza a **Igen** (magán hálózat) lehetőséget, ha otthoni vagy munkahelyi hálózathoz csatlakozik.
 - Válassza a **Nem** (nyilvános hálózat) lehetőséget, ha nyilvános hálózatra csatlakozik.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a hálózati helyet a **Hálózati és megosztási központ** helyen.


Hálózati hely módosítása — Windows 7**Megjegyzés:**

Jelentkezzen be rendszergazdaként.

1. Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Vezérlőpult** lehetőséget.
2. Nyissa meg a **Hálózati és megosztási központ** menüpontot.
 - Kategória** nézet: Válassza a **Hálózat és internet** > **Hálózati és megosztási központ** elemet.
 - Kis ikonok** nézet: Kattintson a **Hálózati és megosztási központ** elemre.
3. Kattintson a hálózati helyre a **Az aktív hálózatok megtekintése** elemben.
4. Állítsa be a hálózati helyet.
 - Válassza a **Otthoni hálózat** vagy **Munkahelyi hálózat** elemet, amikor otthoni vagy munkahelyi hálózathoz csatlakozik.
 - Válassza a **Nyilvános hálózat** lehetőséget, ha nyilvános hálózatra csatlakozik.
5. Ellenőrizze a tartalmat, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

Egyéb beolvasási problémák

A szkennelés lassú

- Csökkentse a felbontást, majd végezze el újra a beolvasást. Ha a felbontás nagy, a szkennelés eltarthat egy ideig.
- A szkennelés sebessége csökkenhet az Epson Scan 2 alkalmazásban megadott képbeállításoktól függően.
- Ha a **Konfiguráció** képernyőn (amely az Epson Scan 2 alkalmazásban lévő  gombra kattintva jeleníthető meg) beállítja a **Csendes mód** opciót a **Beolvasás** lapon, a szkennelési sebesség csökkenhet.

Kapcsolódó információ

➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 195. oldal](#)

A szkennelt képet nem lehet e-mailben elküldeni

Győződjön meg arról, hogy konfigurálta az e-mail szerver beállításait.

A beolvasás leáll PDF/Multi-TIFF formátumba szkennelés esetén

- Az Epson Scan 2 használatával folyamatosan 999 oldalt tud beolvasni PDF formátumban, és maximum 200 oldalt Multi-TIFF formátumban. Ha a kezelőpanel segítségével végez szkennelést, akár 50 oldalt is beolvashat folyamatosan egyoldalas módban az ADF egység használatával, és akár 100 oldalt is beolvashat kétoldalas módban az ADF egységgel és a szkennerveg használatával.
- Ha nagy mennyiségű eredetit kell beolvasnia, a szürkeárnyaltos beolvasást ajánljuk.
- Növelje meg a számítógép merevlemezén a rendelkezésre álló szabad területet. A beolvasás leállhat, ha nincs elegendő szabad memória.
- Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban. A beolvasás leáll, ha az adatméret eléri a felső korlátot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beolvasás a\(z\) Epson Scan 2 használatával“ 195. oldal](#)

Probléma faxok küldésekor és fogadásakor

Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

- Az automatikus fax kapcsolat ellenőrzés indításához használja a(z) **Faxkapcsolat ellenőrzése** elemet a vezérlőpanelen. Próbálja meg elvégezni a jelentésen található megoldásokat.
- Ellenőrizze a sikertelen faxfeladathoz megjelenített hibakódot, és próbálja ki a hibakód listában részletezett megoldásokat.
- Ellenőrizze a **Vonaltípus** beállítást. Megoldhatja a problémát, ha a **PBX** lehetőséget állítja be. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, regisztrálja a nyomtatóhoz tartozó hozzáférési kódot, és küldéskor adja meg a # (kettőskereszt) karakter a fax szám elején.
- Kommunikációs hiba esetén állítsa át a vezérlőpanelen a(z) **Faxolási sebesség** beállítást a(z) **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.
- Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozóba és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tud hívásokat indítani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikációs szolgáltatójával.
- DSL telefonvonalhoz való csatlakozáshoz beépített DSL szűrővel ellátott DSL modemet kell használnia, vagy különálló DSL szűrőt kell telepítenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- Ha DSL telefonvonalhoz csatlakozik, a nyomtatót közvetlenül a fali telefoncsatlakozóba csatlakoztassa, majd ellenőrizze, hogy tud-e faxot küldeni. Ha működik, a problémát a DSL szűrő okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.
- Engedélyezze a(z) **ECM** beállítást a vezérlőpanelen. Színes faxot nem lehet küldeni vagy fogadni, ha az **ECM** ki van kapcsolva.
- Ha számítógéppel szeretne faxokat küldeni és fogadni, győződjön meg arról, hogy a nyomtató USB-kábellel vagy a hálózaton keresztül csatlakoztatva van-e, és a PC-FAX illesztőprogram telepítve van-e a számítógépre. A PC-FAX illesztőprogram telepítése a FAX Utility alkalmazással együtt történik.

Problémamegoldás

- ❑ Windows rendszerben győződjön meg róla, hogy a nyomtató (fax) megjelenik az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** ablakban. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „EPSON XXXXX (FAX)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a FAX Utility alkalmazást. Kövesse az alábbiakat, ha szeretne csatlakozni a következőkhöz: **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató**, vagy **Nyomtatók és más hardverek**.
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontból.
 - ❑ Windows 7
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** lehetőségekből.
 - ❑ Windows Vista
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
 - ❑ Windows XP
Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások > Vezérlőpanel > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.
- ❑ Mac OS esetén ellenőrizze a következőket.
 - ❑ Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató (fax) megjelenik-e. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „FAX XXXX (USB)” vagy „FAX XXXX (IP)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, kattintson a [+] gombra, és regisztrálja a nyomtatót (faxot).
 - ❑ Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontjában, majd kattintson duplán a nyomtató (fax) elemre. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Állapot vagy Naplók ellenőrzése faxfeladatok esetében” 225. oldal](#)
- ➔ [„Csatlakozás telefonvonalhoz” 72. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások Menü” 98. oldal](#)
- ➔ [„Az Állapotmenüben megjelenő hibakódok” 263. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások eltávolítása” 258. oldal](#)
- ➔ [„A legfrissebb alkalmazások telepítése” 255. oldal](#)

Nem lehet faxot küldeni

- ❑ Ha a felhasználó korlátozása funkció be van kapcsolva, a nyomtató használatához felhasználónévre és jelszóra van szükség. Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- ❑ Ha a felhasználó korlátozása funkció be van kapcsolva, és a számítógépről küld faxot, a fax küldéséhez meg kell adnia a nyomtató-illesztőprogramban beállított felhasználónevet és jelszót. Ha hitelesítési hiba miatt nem tud faxot küldeni, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Problémamegoldás



- ❑ Állítsa be a vezérlőpulton a kimenő faxok fejléc információit. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja a bejövő faxokat, ha hiányoznak a fejléc adatok.
- ❑ Ha letiltotta a hívófél azonosítóját, engedélyezze azt. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja az ismeretlen számról érkező hívásokat.
- ❑ Kérdezze meg a címzettől, hogy a fax szám helyes-e és a címzett fax készüléke készen áll-e a fax fogadására.
- ❑ Ellenőrizze, hogy nem küldött-e véletlenül faxot az alcím funkcióval. Ha olyan címzettet választ ki, akinek alcíme a partnerlistán található, akkor a fax elküldhető az alcím funkcióval.
- ❑ Amikor faxot küld az alcím funkció segítségével, kérdezze meg a címzettet, hogy alkalmas-e faxok fogadására az alcím funkció segítségével.
- ❑ Amikor az alcím funkció segítségével küld faxokat, ellenőrizze, hogy helyes az alcím és a jelszó. Ellenőrizze a címzettnél, hogy megegyezik-e az alcím és a jelszó.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 303. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése Alcím \(SUB\) és Jelszó\(SID\) hozzáadásával“ 208. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése lekérdezéssel \(a Lekérdezett küldés /Hirdetőtábla kat. használatával\)“ 203. oldal](#)

Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni

Ellenőrizze az alábbiakat, ha bizonyos címzetteknek hiba miatt nem tud faxot küldeni.

- ❑ Ha a címzett készüléke nem válaszol a hívásra 50 másodperccel azután, hogy a nyomtató befejezte a tárcsázást, a hívás hibával ér véget. Tárcsázzon a  **Letéve** funkció vagy a csatlakoztatott telefon használatával, és ellenőrizze, hogy mennyi idő után hallja meg a fax hangot. Ha több mint 50 másodperc telik el, a fax küldéséhez adjon szüneteket a fax szám után. Szünet beszúrásához koppintson a  gombra. A szünetet kötőjel jelzi. Egy szünet körülbelül 3 másodpercig tart. Szükség esetén adjon hozzá több szünetet.
- ❑ Ha a partnerlistából választotta ki a címzettet, ellenőrizze, hogy a regisztrált adatok helyesek-e. Ha az adatok helyesek, válassza ki a címzettet a partnerlistából, koppintson a **Szerkesztés** gombra, és állítsa a **Faxolási sebesség** beállítását a **Lassú (9 600 bps)** lehetőségre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax manuális küldése a címzett állapotának megerősítése után“ 202. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással“ 203. oldal](#)
- ➔ [„Partnerek kezelése“ 50. oldal](#)
- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 303. oldal](#)

Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fekete-fehér fax küldése meghatározott időpontban \(Fax későbbi küldése\)“ 207. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások“ 57. oldal](#)

Nem lehet faxot fogadni

- Hívástovábbítás szolgáltatás használata esetén elképzelhető, hogy a nyomtató nem tudja fogadni a faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- Ha nem csatlakoztatott telefont a nyomtatóhoz, állítsa át a vezérlőpulton a(z) **Fogadás módja** beállítást a(z) **Auto.** lehetőségre.
- Az alábbi körülmények között a nyomtató memóriája megtelik, és nem tud faxokat fogadni. A teli memória okozta hiba kezelésére vonatkozó információkat a hibaelhárítás részben találhatja.
 - A bejövő mappába és a bizalmas mappába összesen legfeljebb 200 fogadott dokumentum menthető.
 - A nyomtató memóriája megtelt (100%).
- Amikor az alcím funkció segítségével fogad faxokat, ellenőrizze, hogy helyes az alcím és a jelszó. Ellenőrizze a feladónál, hogy megegyezik-e az alcím és a jelszó.
- Ellenőrizze, hogy a feladó faxszáma regisztrálva van-e a(z) **Elutasítási számlista** listában. Az ehhez a listához hozzáadott számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben a(z) **Elutasítási számlista** elem engedélyezve van a(z) **Fax elvetése** pontnál.
- Ellenőrizze, hogy a feladó faxszáma regisztrálva van-e a névjegylistában. Az ebben a listában nem regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben a(z) **Nem regisztrált partnerek** elem engedélyezve van a(z) **Fax elvetése** pontnál.
- Kérdezze meg a feladót, hogy be vannak-e állítva a fejlécdatok a faxkészülékükön. A fejlécdatokat nem tartalmazó faxokat blokkolja a rendszer, amikor a(z) **Üres faxfejléc blokkolva** lehetőség engedélyezve van a(z) **Fax elvetése** pontnál.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxok küldése vagy fogadása sikertelen“ 303. oldal](#)
- ➔ [„Memória megtelt hiba“ 306. oldal](#)
- ➔ [„Faxok fogadása táblától alcímmel \(SEP\) és jelszóval \(PWD\) \(Lekérdezés fogadása\)“ 213. oldal](#)


A fogadott faxok nem menthetők az adattároló eszközre

Ellenőrizze, hogy a memóriaeszköz csatlakozik-e a nyomtatóhoz, majd ellenőrizze a **Fogadási beállítások** beállításait.

Memória megtelt hiba

- Ha azt állította be, hogy a nyomtató a bejövő mappába vagy a bizalmas mappába mentse a fogadott faxokat, törölje a bejövő vagy a bizalmas mappából a már olvasott faxokat.
- Ha azt állította be, hogy a nyomtató a számítógépre mentse a fogadott faxokat, kapcsolja be a faxokat tároló számítógépet. Amikor a faxok mentésre kerülnek a számítógépen, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából.
- Ha azt állította be, hogy a nyomtató adattároló eszközre mentse a fogadott faxokat, csatlakoztassa a nyomtatóhoz az eszközt, amin létrehozott egy mappát a faxok mentéséhez. Amikor a faxok mentésre kerülnek az eszközön, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából. Ellenőrizze, hogy elegendő hely van-e az eszközön és nem írásvédett-e.

Problémamegoldás

- Még ha a memória meg is telt, a következő megoldások egyikével lehetősége van faxot küldeni.
 - Fekete-fehér faxüzenet küldése esetén használja a(z) **Közvetlen küldés** szolgáltatást.
 - Küldjön faxot a külső telefonkészületről történő tárcsázással.
 - Küldjön faxot a(z)  **(Letéve)** szolgáltatás segítségével.
 - Küldjön faxot úgy, hogy az eredetiket két vagy több részre osztja, majd több részletben küldi el őket.
- Akkor is megtelt memóriára figyelmeztető hibát jelenít meg a nyomtató, ha valamilyen nyomtatóhiba, például papírelakadás miatt nem tudja kinyomtatni a beérkezett faxot. Szüntesse meg a nyomtató hibáját, majd vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel, és kérje meg, hogy küldje el ismét a faxot.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)“ 206. oldal](#)
- ➔ [„Fax küldése külső telefonkészületről történő tárcsázással“ 203. oldal](#)
- ➔ [„Fax manuális küldése a címzett állapotának megerősítése után“ 202. oldal](#)
- ➔ [„Az elakadt papír eltávolítása“ 270. oldal](#)

Az elküldött fax minősége nem megfelelő

- Tisztítsa meg a szkennerveg felületét.
- Tisztítsa meg az ADF egységet.
- Módosítsa a **Eredeti típus** beállítást a vezérlőpulton. Ha az eredeti anyagok szöveget és képeket is tartalmaznak, a **Fotó** lehetőséget válassza.
- Módosítsa a **Sűrűség** beállítást a vezérlőpulton.
- Ha nem biztos a címzett fax készülékének teljesítményében, engedélyezze a **Közvetlen küldés** funkciót, vagy válassza a **Kiváló** lehetőséget a **Felbontás** beállításban.
Ha fekete-fehér faxhoz a **Kiváló** vagy **Ultra finom** beállítást választja és a **Közvetlen küldés** funkció használata nélkül küldi el a faxot, a nyomtató automatikusan lecsökkentheti a felbontást.
- Engedélyezze az **ECM** beállítást a vezérlőpulton.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Faxbeállítások“ 216. oldal](#)
- ➔ [„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 247. oldal](#)
- ➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 245. oldal](#)

A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre

- Ha a szkennerveg használatával küld faxot, az eredeti anyag sarkát pontosan igazítsa a jelzéshez. Válassza ki az eredeti anyag méretét a vezérlőpulton.
- Tisztítsa meg a szkennerveg egységet és a dokumentumfedelelet. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a beolvasási területet a poros vagy foltos részre, ami nem megfelelő beolvasási pozíciót vagy kisebb képeket eredményezhet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxbeállítások“ 216. oldal
- ➔ „Eredetik felhelyezése“ 40. oldal
- ➔ „A(z) Szkennerüveg tisztítása“ 247. oldal

A fogadott fax minősége nem megfelelő

- Engedélyezze az ECM beállítást a vezérlőpulton.
- Vegye fel a kapcsolatot a küldő féllel, és kérje meg, hogy magas minőségű módban küldje el a faxot.
- Nyomtassa ki újra a fogadott faxot. A fax ismételt kinyomtatásához válassza ki a **Napló** lehetőséget az **Job/Statusból**.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A fax előzmények ellenőrzése“ 226. oldal

A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép

- Nyomtatóhiba, például papírelakadás esetén a nyomtató nem tudja kinyomtatni a beérkező faxokat. Ellenőrizze a nyomtatót.
- Ha azt állította be, hogy a nyomtató a bejövő vagy a bizalmas mappába mentse a fogadott faxokat, a fogadott faxokat nem nyomtatja ki automatikusan a gép. Jelölje be a **Fogadási beállítások** lehetőségeket.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató állapotának ellenőrzése“ 261. oldal
- ➔ „Az elakadt papír eltávolítása“ 270. oldal

Az oldalak üresek, vagy csak nagyon kevés szöveg kerül a fogadott faxok második oldalára

Egyoldalas nyomtatást is végezhet a **Nyomtatási adatok törlése felosztás után** funkcióval a **Oldalbeállítások felosztása** menüben.

Válassza ki a **Törlés fent** vagy **Törlés lent** lehetőséget a **Nyomtatási adatok törlése felosztás után** pontnál, majd állítsa be a **Küszöbérték** beállítást. A küszöbérték növelésével a rendszer még több sortörést távolít el; ha magasabb küszöbértéket állít be, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy mindent egy oldalra nyomtat a készülék.

Egyéb faxolási problémák**Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon**

Csatlakoztassa a telefont a nyomtató EXT. portjához, majd vegye fel a kagylót. Ha nem hallja a tárcsahangot a kagylóban, csatlakoztassa a telefonkábel helyesen.

Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

A vezérlőpulton állítsa a **Csengetés válaszig** beállítást az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

A küldő fél fax száma nem jelenik meg a fogadott faxokon vagy a szám hibás

Elképzelhető, hogy a küldő fél nem vagy helytelenül küldte el a fax fejléc adatokat. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

Egyéb problémák


Enyhe áramütés a nyomtató megérintésekor

Ha sok periféria van a számítógéphez csatlakoztatva, a nyomtató megérintésekor enyhe áramütést érezhet. Szereljen egy földelő vezetékét a nyomtatóhoz kapcsolt számítógépre.

Hangos működés

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.


Kezelőpanel

Válassza a főképernyőn a(z)  elemet, majd engedélyezze a(z) **Csendes mód** funkciót.


Windows nyomtató-illesztőprogram

Engedélyezze a **Csendes mód** üzemmódot a **Fő** lapon.

Mac OS nyomtató-illesztőprogram

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

Epson Scan 2

Kattintson a  gombra a **Konfiguráció** ablak megnyitásához. Ezután állítsa be a **Csendes mód** üzemmódot a **Beolvasás** lapon.

Hibás dátum és idő

Állítsa be a vezérlőpulton a helyes dátumot és időt. Villámcsapás okozta áramkimaradásakor, vagy ha túl sokáig volt a készülék kikapcsolva, előfordulhat, hogy az óra rossz időt mutat.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alapbeállítások“ 57. oldal](#)

A gép nem ismeri fel az adattároló eszközt

Engedélyezze az adattároló eszközt a vezérlőpult **Memóriaeszk. csatolója** beállításában.

Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtatóbeállítások“ 59. oldal](#)

Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

- Ellenőrizze, hogy az adattároló eszköz nem írásvédett-e.
- Ellenőrizze, hogy az adattároló eszközön elegendő hely áll-e rendelkezésre. Ha nem áll rendelkezésre elegendő hely, az adatok nem menthetők.

Kapcsolódó információ

➔ [„Külső USB eszköz specifikációja“ 316. oldal](#)

Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtette a rendszergazdai jelszót, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Kapcsolódó információ

➔ [„Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával“ 340. oldal](#)

Az alkalmazást tűzfal blokkolja (csak Windows esetén)

Adja hozzá az alkalmazást a Windows tűzfala által engedélyezett programokhoz a **Vezérlőpult** biztonsági beállításainál.


„x” jelenik meg a fényképválasztó képernyőn

„x” jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék.

Kapcsolódó információ

➔ [„Támogatott adatok specifikációja“ 317. oldal](#)

Véletlenül készülnek másolatok vagy faxok kerülnek küldésre

Ha idegen tárgyak érintik az optikai érintőpanelt ez véletlenszerű műveletek végrehajtását okozhatja a nyomtatón. Hogy ezt megelőzze, válassza **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Felébresztés alvó üzemmódból**, és kapcsolja ki a **Felébresztés az LCD kijelző érintésével**. A nyomtató nem tér vissza az alvó üzemmódból (energiatakarékos) amíg nem nyomja meg a  gombot.

Függelék

Műszaki adatok

A nyomtató műszaki adatai


Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tintafúvókák: 800 Színes tintafúvókák: 800, színenként
Papír súlya*	Sima papír	64–90 g/m ² (17–24 lb)
	Vastag papír	91–256 g/m ² (25–68 lb)
	Borítékok	#10 boríték, DL, C6: 75–90 g/m ² (20–24 lb) C4-es boríték: 80–100 g/m ² (21–26 lb)

* Még akkor is, ha a papírvastagság ezen a tartományon belül van, előfordulhat, hogy a papír nem tölthető be a nyomtatóba vagy a papír tulajdonságaitól, illetve minőségétől függően a nyomtatási minőség romolhat.


Nyomtatható terület

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

Különálló lapok

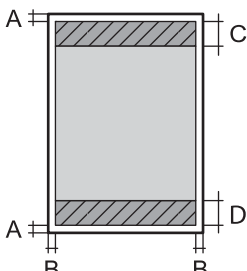	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	3.0 mm (0.12 hüv.)
	C	47.0 mm (1.85 hüv.)
	D	45.0 mm (1.77 hüv.)

Borítékok

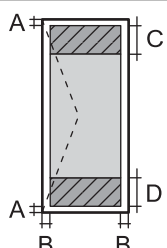	A	3.0 mm (0.12 hüv.)
	B	A C4 kivételével: 5.0 mm (0.20 hüv.) C4: 9.5 mm (0.37 hüv.)
	C	18.0 mm (0.71 hüv.)
	D	47.0 mm (1.85 hüv.)

Függelék

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	10200×14040 pixel (1200 dpi esetén)
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 hüv.) A4, Letter
Beolvasási felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 9600 dpi 1 dpi-s lépésekben
Színmélység	Szín <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső Fekete-fehér <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Csatlakozófelületek

Számítógéphez	Nagysebességű USB
Külső USB eszközhöz	Nagysebességű USB

Fax jellemzők

Fax típusa	Walk-up fekete-fehér és színes fax funkció (ITU-T Super Group 3)
Támogatott vonalak	Szabvány analóg telefonvonal, PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerek
Sebesség	Legfeljebb 33.6 kbps

Függelék

Felbontás	<p>Monokróm</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Normál: 8 pixel/mm×3,85 vonal/mm (203 pixel/hüvelyk×98 vonal/hüvelyk) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/hüvelyk×196 vonal/hüvelyk) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×15,4 vonal/mm (203 pixel/hüvelyk×392 vonal/hüvelyk) <input type="checkbox"/> Ultra finom: 16 pixel/mm×15,4 vonal/mm (406 pixel/hüvelyk×392 vonal/hüvelyk) <p>Szín</p> <p>200×200 dpi</p>
Oldalmemória	Maximum 550 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vázlat módban történő fogadásakor)
Újrahívás*	2 -szer (1-perces intervallumokban)
Interfész	RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkészülék-kapcsolat

* A specifikációk országonként és régióként eltérhetnek.

Hálózati funkciók listája

Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók		Támogatott	Megjegyzés	
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP nyomtatás	IPv4	-	Információs alkalmazás
	PictBridge nyomtatás (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitális fényképezőgép
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, Mac OS X v10.7 vagy újabb
Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-	

Függelék

Funkciók		Támogatott	Megjegyzés	
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
	AirPrint (lapolvasás)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks vagy újabb
	Automatikus lapadagoló (kétoldali lapolvasás)		✓	-
Fax	Fax küldése	IPv4	✓	-
	Fax fogadása	IPv4	✓	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion vagy újabb

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n*1
Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény	20 dBm (EIRP)
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont)*2*3
Vezeték nélküli biztonság*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

*1 Az IEEE 802.11n csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*3 Az egyszerű hozzáférési pont mód kompatibilis egy Wi-Fi-kapcsolattal (infrastruktúra) vagy egy Ethernet-kapcsolattal.

*4 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

*5 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE 802.3i (10BASE-T)*1 IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE 802.3az (Energiahatékony Ethernet)*2
Kommunikációs mód	Automatikus, 10 Mbps Teljes kétoldalas, 10 Mbps Fél kétoldalas, 100 Mbps Teljes kétoldalas, 100 Mbps Fél kétoldalas
Csatlakozó	RJ-45

Függelék

- *1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.
- *2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE 802.3az szabványok előírásainak.

Biztonsági protokoll

IEEE802.1X*	
IPsec/IP szűrés	
SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* A IEEE802.1X szabványnak megfelelő eszközt használjon a kapcsolathoz.

PostScript Level 3-kompatibilitás

A jelen nyomtatón használt PostScript kompatibilis a PostScript Level 3 protokollal.

Harmadik felek támogatott szolgáltatásai

AirPrint	Nyomtatás	iOS 5 vagy újabb/Mac OS X v10.7.x vagy újabb
	Beolvasás	OS X Mavericks vagy újabb
	Fax	OS X Mountain Lion vagy újabb
Google Cloud Print		

Külső USB eszköz specifikációja

Eszközök	Maximum kapacitás
USB Flash meghajtó	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT. formátum)

A következő eszközök nem használhatóak:

- Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)

Az Epson nem garantálja a külsőleg csatlakoztatott eszközök megfelelő működését.

Függelék

Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG (*.JPG) fájlok Exif 2.31-es specifikációval, ami kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány* ¹ 1.0-ás vagy 2.0* ² -as verziójával Az alábbi TIFF 6.0 kompatibilis képek <input type="checkbox"/> RGB színes képek (nem tömörített) <input type="checkbox"/> Bináris képek (nem tömörített vagy CCITT kódolt) 1.7-es PDF-verzióval kompatibilis adatfájlok
Képméret	Vízszintes: 80 – 10200 képpont Függőleges: 80 – 10200 képpont
Fájlméret	Kevesebb mint 2 GB
Fájlok maximális száma	JPEG: 9990* ³ TIFF: 999 PDF: 999

*1 Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.

*2 A beépített memóriával rendelkező digitális fényképezőgépeken tárolt fotóadatok nem támogatottak.

*3 Egyszerre legfeljebb 999 fájl jeleníthető meg. (Ha a fájlok száma meghaladja a 999-et, a fájlok csoportba rendezve kerülnek megjelenítésre.)

Megjegyzés:

Az LCD-képernyőn a(z) „,×” ábra jelenik meg, ha a nyomtató ismerte fel a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

Méretetek

Méretetek* ¹	Tárolás <input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Mélység: 535 mm (21.1 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Magasság: 513 mm (20.2 hüvelyk) Nyomtatás <input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Mélység: 578 mm (22.8 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Magasság: 605 mm (23.8 hüvelyk)
Súly* ^{1,2}	Kb. 25.8 kg (56.9 font)

*1 A felszerelt kimeneti tálcával és a második papírkazettával együtt.

*2 Az tinta-adagoló egységek és a tápkábel nélkül.

Opciókkal

Ezek a(z) 1 opcionális papírkazetta egységgel rendelkező nyomtatók méretei.

Függelék

Méretetek	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Mélység: 535 mm (21.1 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Magasság: 613 mm (24.1 hüvelyk) <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Mélység: 578 mm (22.8 hüvelyk) <input type="checkbox"/> Magasság: 705 mm (27.8 hüvelyk)
Tömeg	Kb. 30.3 kg (66.8 font)


Elektromos jellemzők

Modell	100 – 240 voltos modell	220 – 240 voltos modell
Névleges frekvenciatartomány	50 és 60 Hz között	50 és 60 Hz között
Névleges áramerősség	1.1 – 0.6 A	0.6 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	<p>Különálló másolás: kb. 29 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 14 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 1.3 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W</p>	<p>Különálló másolás: kb. 29 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 14 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 1.3 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W</p>

Megjegyzés:

- Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Környezeti specifikációk

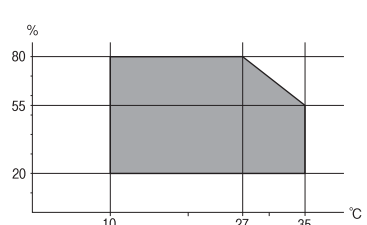Működés	<p>A nyomtatót a következő ábrán látható tartományban használja.</p>  <p>Hőmérséklet: 10–35 °C (50–95 °F)</p> <p>Páratartalom: 20–80%-os relatív páratartalom (nem lecsapódó)</p>
Tárolás	<p>Hőmérséklet: -20–40 °C (-4–104 °F)*</p> <p>Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)</p>

Függelék

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

A(z) Tinta-adagoló Egységek környezetvédelmi adatai

Tárolási hőmérséklet	-30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-13 °C (8.6 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 5 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F-on).

Telepítés, helyszín és terület

A biztonságos használathoz helyezze a nyomtatót olyan helyre, amely megfelel az alábbi követelményeknek.

- Sima, stabil felület, mely megtartja a nyomtató súlyát
- Jól szellőző terület
- Olyan terület, mely nem zárja el és nem fedi le a nyomtató ventilátorait és nyílásait
- Olyan terület, ahol a nyomtatónak kijelölt csatlakozóaljzat biztonsággal használható
- Olyan terület, ahol könnyedén töltheti be és veheti ki a papírt
- Olyan terület, amely megfelel a kézikönyv „Környezeti jellemzők” részében leírtaknak



Fontos:


Ne helyezze a nyomtatót a következő helyekre; különben a nyomtató rendellenesen működhet.

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek
- Ne tegye olyan helyre, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban
- Ne tegye ki nyílt láng hatásának
- Ne tegye ki gyúlékony anyagok hatásának
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy rezgésnek
- Ne helyezze televízió vagy rádió közelébe
- Ne tegye ki nagy mennyiségű szennyeződésnek vagy pornak
- Ne helyezze víz közelébe
- Ne helyezze légkondicionáló vagy hősugárzó közelébe
- Ne helyezze párasító készülék közelébe

Olyan helyeken, ahol nagy eséllyel keletkezhet elektrosztatikusság, ennek elkerülésére használjon kereskedelmi forgalomban kapható antistatikus alátétet.

Függelék

Legyen kellően biztonságos a hely a nyomtató megfelelő összeszereléséhez és működtetéséhez.

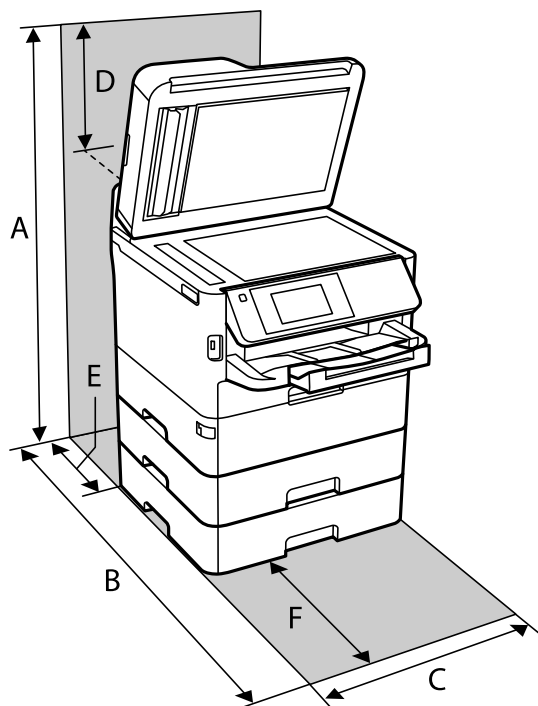

A	872 mm
B	848 mm
C	425 mm
D	259 mm
E	79 mm
F	370 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 vagy újabb (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vagy újabb/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 vagy újabb
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Megjegyzés:

- Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.
- A UNIX File System (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.

Betűkészlet információk

A PostScript-hez elérhető betűkészletek

Betűtípus neve	Család	HP megfelelő
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Függelék

PCL-hez elérhető betűkészletek (URW)

Méretezhető betűkészletek

Betűtípus neve	Család	HP megfelelő	PCL5-szimbólu mkészlet
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Függelék

Betűtípus neve	Család	HP megfelelő	PCL5-szimbólumkészlet
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitképes betűkészletek

Betűtípus neve	Szimbólumkészlet
Line Printer	9

OCR/Barcode Bitmap Font (csak PCL5 esetén)

Betűtípus neve	Család	Szimbólumkészlet
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Megjegyzés:

A nyomtatási erősségtől, valamint a papír minőségétől és színétől függően elképzelhető, hogy az OCR A, OCR B, Code39 és EAN/UPC betűtípusok nem lesznek olvashatók. Mielőtt nagy mennyiséget nyomtatna, nyomtasson egy mintát és ellenőrizze, hogy a betűk olvashatók-e.

Szimbólumkészletek listája

A nyomtató számos szimbólumkészletet tud használni. A szimbólumkészletek többsége csak az egyes nyelvekre jellemző nemzetközi karakterekben tér el.

Amikor kiválasztja a használandó betűkészletet, azt is el kell döntenie, hogy melyik szimbólumkészletet kombinálja az adott betűkészlettel.

Megjegyzés:

Mivel a legtöbb szoftver automatikusan kezeli a betűkészleteket és szimbólumokat, valószínűleg soha nem lesz szükség a nyomtató beállításainak módosítására. Ha azonban saját nyomtatóvezérlő programot használ, vagy olyan régebbi szoftvert használ, amii nem tudja szabályozni a betűkészleteket, tekintse meg a következő fejezeteket a szimbólumkészletekkel kapcsolatos részletekért.

Függelék

Szimbólumkészletek listája PCL 5-höz

Szimbólumkészlet neve	Tulajdonság	Betűkészlet osztályozás												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Függelék

Szimbólumké- szlet neve	Tulajdons- ág	Betűkészlet osztályozás												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Függelék

Szimbólumkészlet neve	Tulajdonság	Betűkészlet osztályozás												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigsbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Az opcionális egységek felszerelése

Opcionális papírkazetta egység kód

Az opcionális papírkazetta egység kódja alább olvasható.


Nemzetközi felhasználók számára: Optional Cassette Unit (C12C932871)

Indiai felhasználók részére: Optional Cassette Unit (C12C932881)


Az opcionális papírkazettá egység beszerelése


⚠ Figyelem!

- ❑ A szerelés előtt kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt és válasszon le minden vezetékét. Ellenkező esetben megsérülhet a tápkábel, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- ❑ A nyomtató megemelését az alább ábrázolt helyes pozícióban legalább két ember végezze. Távolítsa el a 2. számú papírkazettát, ha be van szerelve a készülékbe. Ha más pozícióban emeli meg a nyomtatót, az leeshet vagy ujjai beszorulhatnak a nyomtató elhelyezésekor.

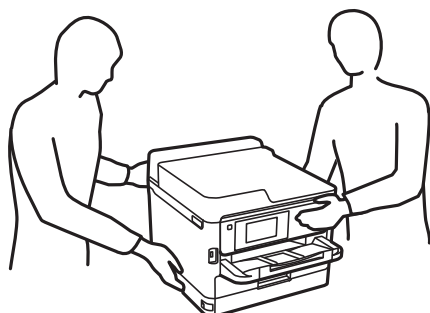


Függelék

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a  gomb megnyomásával, majd húzza ki a hálózati kábelt.
2. Minden csatlakoztatott kábelt húzzon ki.
3. Távolítsa el a 2. papírkazetta elemet, ha be van szerelve a készülékbe.

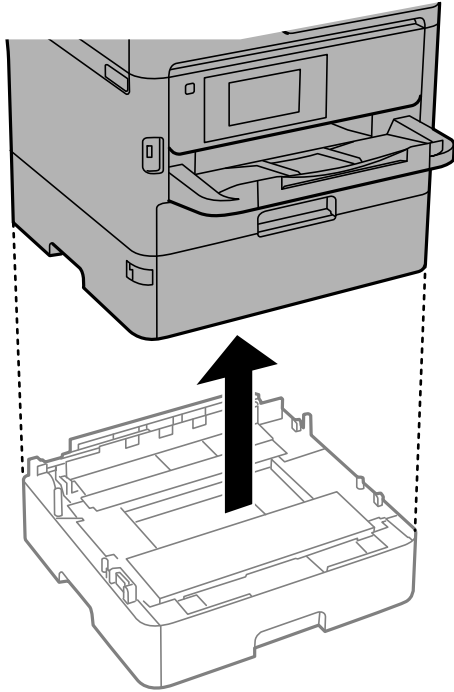


4. Távolítsa el az opcionális papírkazetta egységet a dobozból, majd távolítson el minden védőcsomagolást.
5. Helyezze az opcionális papírkazetta egységet oda, ahova a nyomtatót helyezni kívánja.
6. Húzza ki kissé a(z) papírkazetta elemet a(z) 2. papírkazetta elemből.

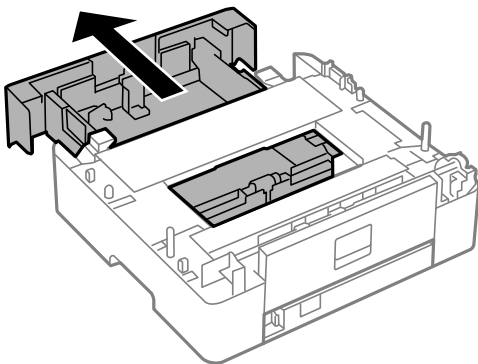


Függelék

7. Távolítsa el a(z) 2. papírkazetta elem hátulján lévő részt.

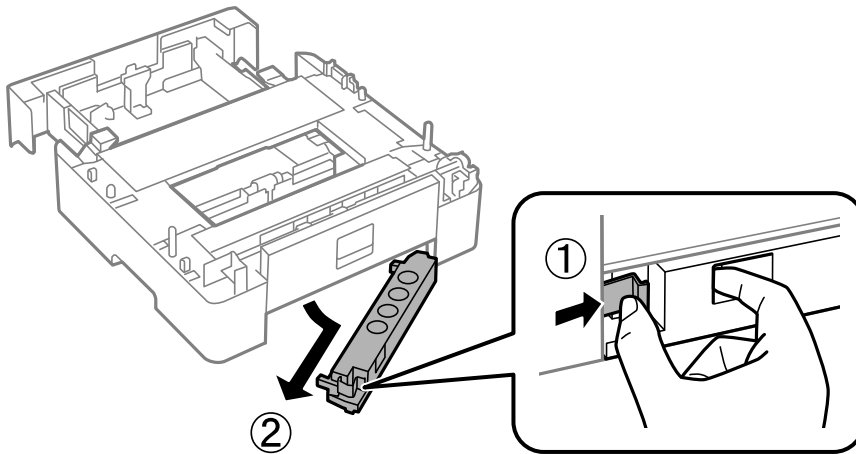


8. Helyezze be teljesen a(z) papírkazetta elemet a(z) 2. papírkazetta elembe.
9. Engedje le a(z) 2. papírkazetta elemet az opcionális papírkazettára.

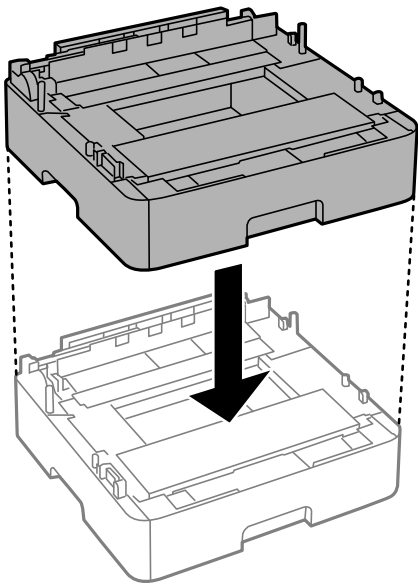



Függelék

10. Engedje le a nyomtatót a(z) 2. papírkazetta elemre.

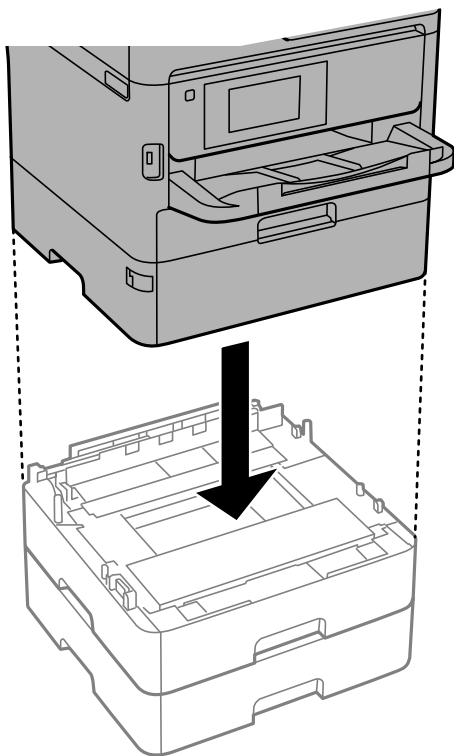

11. Helyezzen el a készüléken a kazetta számát jelző matricát.

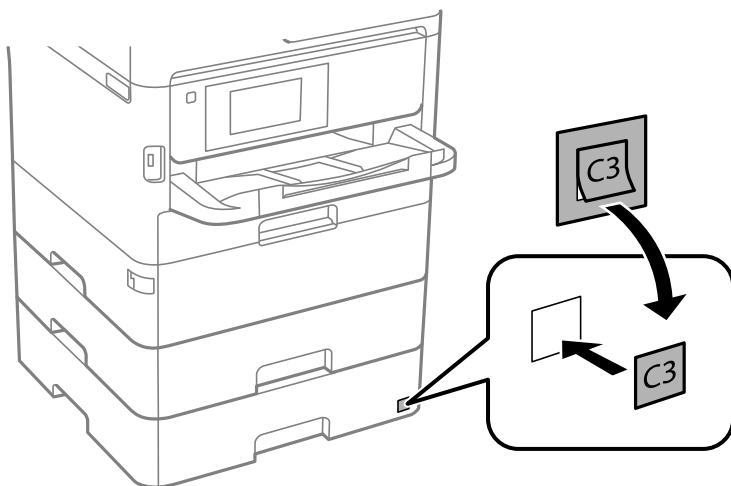

12. Csatlakoztassa a tápkábelt és a többi kábelt a készülékhez, majd dugja be a nyomtatót.
13. Kapcsolja be a nyomtatót a  gomb megnyomásával.
14. Húzza ki, majd helyezze vissza az opcionális papírkazetta egységet és ellenőrizze az megjelenik-e a **Papírbeállítás** képernyőn.

Megjegyzés:

Az opcionális papírkazetta egység leszerelésekor kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt, válasszon le minden vezetékét, majd végezze el az összeszerelés lépéseit fordított sorrendben.

Függelék

Folytassa a nyomtató-illesztőprogram beállításával.

Az opcionális papírkazetta beállítása a nyomtatómeghajtóban

Az opcionális papírkazetta egység használatához meg kell adnia a szükséges információkat a nyomtatómeghajtóban.


Az opcionális papírkazetta egység beállítása a nyomtató-illesztőprogramban — Windows

Megjegyzés:

Jelentkezzen be a számítógépre rendszergazdaként.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Kattintson az indítás gombra, és válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és egyéb hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.
2. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva, válassza ki a **Nyomtató tulajdonságok** vagy a **Tulajdonságok** elemet, majd kattintson az **Opcionális beállítások** lapra.
3. Válassza ki a **Lekérés a nyomtatóról** lehetőséget, majd nyomja kattintson a **Lekérés** gombra.
Opcionális papírforrás információ megjelenik a **Jelenlegi nyomtató információ** lapon.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Az opcionális papírkazetta beállítása a nyomtatómeghajtóban — Mac OS

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet a(z)  menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre.
2. Állítsa be az **Alsó kazetta** elemet a papírkazetták számának megfelelően.
3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H006

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőégység legalább 7,9 inča (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C644A

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



Szabványok és engedélyek az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C644A

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

Szabványok és engedélyek az új-zélandi modellhez

Általános figyelmeztetés

A végberendezések bármely elemén szereplő Telepermit címke kizárólag azt jelenti, hogy a Telecom szerint az elem megfelel a hálózathoz való csatlakozás minimális feltételeinek. Nem jelenti azt, hogy a Telecom támogatja a terméket vagy bármilyen jellegű garanciát nyújt rá. Mindenekelőtt nem garatálja, hogy bármely elem minden tekintetben megfelelően fog működni egy másik, Telepermit címkével ellátott berendezés másik elemével, illetve nem jelenti azt, hogy bármely termék kompatibilis a Telecom összes hálózati szolgáltatásával.

A Telepermit címkével ellátott berendezést kizárólag az EXT telefonos porthoz csatlakoztatható. Ezt a portot nem kifejezetten 3-vezetékes csatlakozású berendezéshez alakították ki. Előfordulhat, hogy a 3-vezetékes csatlakozású berendezés nem válaszol bejövő hívásra, ha ehhez a porthoz csatlakoztatják.

Fontos értesítés

Áramkimaradás esetén előfordulhat, hogy a telefon nem fog működni. Kérjük, győződjön meg róla, hogy vészhelyzet esetére rendelkezésre áll egy, a helyi áramellátástól függetlenül működő telefonkészülék.

Ez a berendezés nem képes minden működési körülmény között a helyes működésre azzal a legnagyobb sebességgel, amelyre tervezték. A Telecom nem vállal semmilyen felelősséget, ha ilyen körülmények között nehézségek merülnek fel.

Ezt a berendezést nem lehet úgy beállítani, hogy automatikusan hívást kezdeményezzen a Telecom '111' segélyhívó számára.

Német Blue Angel szabvány

A következő webhelyen ellenőrizheti, hogy megfelel-e ez a nyomtató a német Blue Angel szabványnak.

<http://www.epson.de/blauerengel>

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

Függelék

- Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- Igazolvány, útlevel, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:


A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

A nyomtató szállítása és tárolása

Ha tárolnia vagy szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

Figyelem!


- Szállításkor stabil pozícióban emelje meg a nyomtatót. Ha instabil pozícióban emeli meg a nyomtatót, az sérülésekhez vezethet.
- Mivel a nyomtató nehéz, kicsomagoláskor vagy szállításkor mindig legalább két embernek kell megemelnie.
- A nyomtató megemelését az alább ábrázolt helyes pozícióban legalább két ember végezze. Távolítsa el a 2. számú papírkazettát, ha be van szerelve a készülékbe. Ha más pozícióban emeli meg a nyomtatót, az leeshet vagy ujjai beszorulhatnak a nyomtató elhelyezésekor.

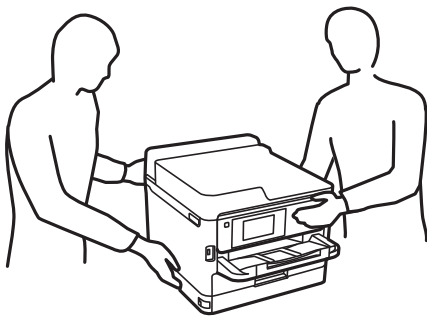

- A nyomtató emelésekor ne döntse meg azt 10 foknál nagyobb szögbe. Ellenkező esetben a nyomtató leeshet.
- Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

Fontos:

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- Hagyja telepítve a(z) tinta-adagoló egységeket. Ha kiveszi a(z) tinta-adagoló egységeket, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog nyomtatni.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.

Függelék

- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.



Fontos:

Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különbén a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlenné válhat.


- Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
- Ha a nyomtató támogatja a külső tárolóeszközöket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e ilyenek csatlakoztatva.
- Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
- Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatón.
- Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen. Rögzítse a nyomtatófejet ragasztószalaggal a házhoz.




- Zárja le a lapolvasó egységet.

Függelék


9. Nyissa ki az elülső burkolatot.

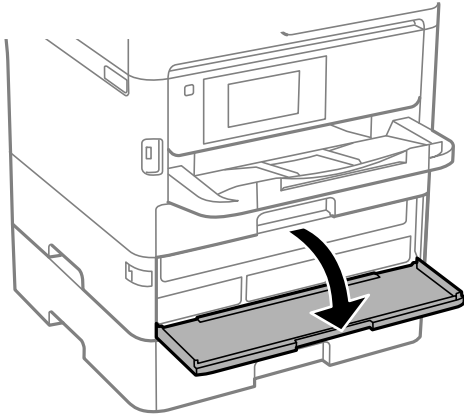

Amennyiben az első burkolat be van zárva, az nem nyitható. Oldja ki az elülső burkolat zárját.

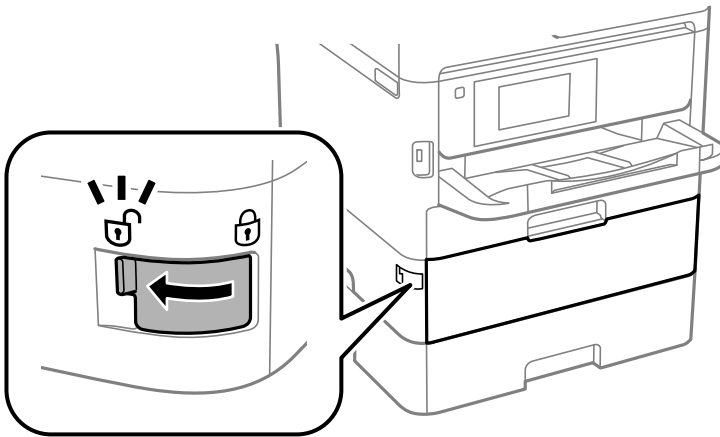

10. Rögzítse a tinta-adagoló egység tálcaját a mellékelt védőanyag ragasztószalaggal történő hozzáerősítésével, hogy megelőzze a tálca véletlen kinyílását.

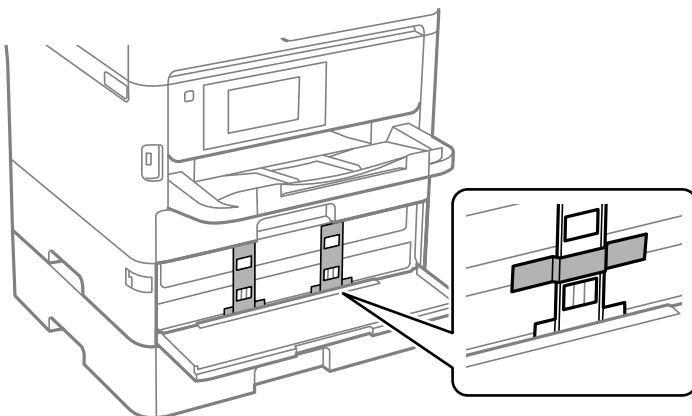


Megjegyzés:

A vásárlás időpontjától függően a lehetséges, hogy a nyomtatóhoz nem tartozik mellékelt védőanyag.


11. Zárja le az első burkolatot.

Függelék

12. Távolítsa el a 2. papírtálcát és az opcionális papírkazettát, ha be van szerelve a készülékbe.

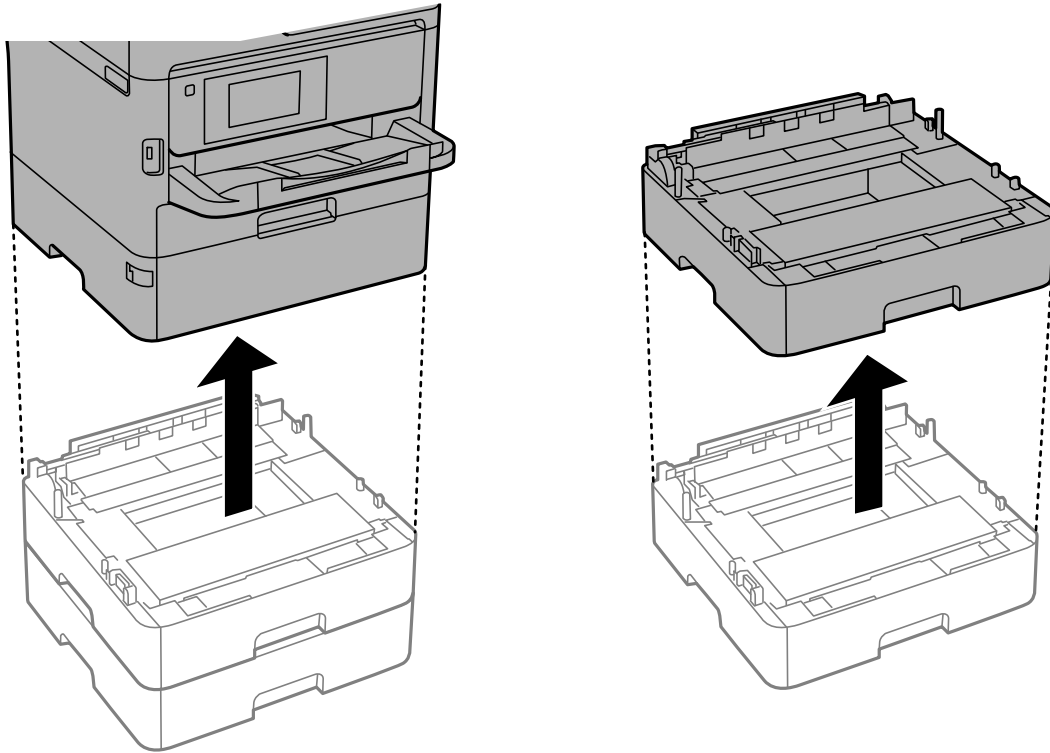


13. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

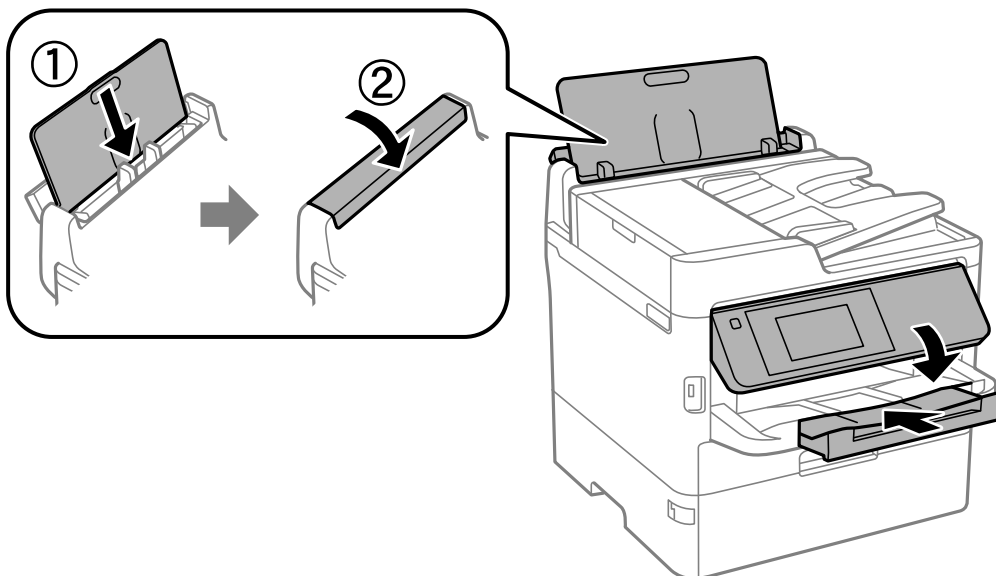

Függelék

14. Vegye ki a kimeneti tálcát a nyomtatóból.

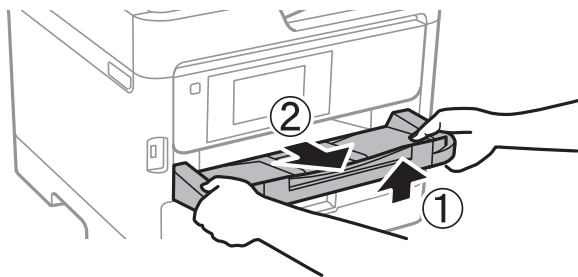

15. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

A nyomtató legközelebbi használatakor távolítsa el a ragasztószalagot a nyomtatófejről, valamint a védőanyagot a tinta-adagoló egység tálcájáról. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Részek nevei és funkciói“ 16. oldal
- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 242. oldal
- ➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 282. oldal

Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmilyen felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan kárért, veszteségért, költségért vagy kiadásért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2019 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Védjegyek

- ❑ Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
 - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
 - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
 - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Antique Olive is a trademark of M. Olive.

Függelék

- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Megjegyzés: A termék beépített microSDHC-kártyával rendelkezik, amely nem távolítható el.



- Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és a termék kézikönyvéhez adott hibaelhárítási információkkal nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától. Ha az Ön lakóhelyének Epson ügyfélszolgálatát nem szerepel a következő listán, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket megvásárolta. Az Epson terméktámogatási szolgálat gyorsabban tud segítséget nyújtani, ha megadja nekik a következő adatokat:

- A termék gyári száma
(A gyári szám címkéje általában a termék hátoldalán található.)
- Termékmodell
- A termék szoftverének verziója
(Kattintson a **Névjegy**, **Verzió információ** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- A számítógép márkája és modellje
- A számítógép operációs rendszerének neve és verziószáma
- A termékkel általában használt szoftverek neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség tajvani felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Epson Helpdesk

Telefonszám: +886-2-80242008

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

Függelék

Szervizközpont:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

A TekCare vállalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizközpontja.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetők a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A termék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetők a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget.

Függelék

Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség thaiföldi felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül kínált műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefonszám: 66-2685-9899

E-mail: support@eth.epson.co.th

Telefonos ügyfélszolgálati csapatunk az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Függelék

Segítség vietnami felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

Epson szervizközpont

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Segítség indonéziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- Információk termékspecifikációról, letölthető meghajtók
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson Hotline

Telefonszám: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Hotline csapatunk telefonon vagy faxon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Terméktámogatás

Epson szervizközpont

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id

Függelék

Tartomány	Cégnév	Cím	Telefon E-mail
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

A fenti listában nem található városok esetén hívja az alábbi Hotline telefonszámot: 08071137766.

Segítség malajziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Függelék

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefon: +60 1800-8-17349

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Központ

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Segítség indiai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Segélyvonal

- Szolgáltatás, termékinformációk és fogyóeszközök rendelése (BSNL vonalak)
 - Díjmentes telefonszám: 18004250011
 - Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve nemzeti ünnepnapokon)
- Szolgáltatás (CDMA & Mobil felhasználók)
 - Díjmentes telefonszám: 186030001600
 - Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére

Ha műszaki segítséget vagy egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson Philippines Corporation-t az alábbi telefon- vagy faxszámon, illetve e-mail címen:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Rendelkezésre állnak információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók, gyakori kérdések (FAQ), valamint e-mailes tájékoztatás.

Epson Philippines Ügyfélszolgálat

Díjmentes telefonszám: (PLDT) 1-800-1069-37766

Díjmentes telefonszám: (Digitális) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Weboldal: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Függelék

Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Ügyfélszolgálati csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Epson Philippines Corporation

Központi szám: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663