

# XP-5150 Series

# Guide d'utilisation

---

## Table des matières

---

### À propos de ce manuel

Présentation des manuels. . . . .	7
Utilisation du manuel pour rechercher des informations. . . . .	7
Marques et symboles. . . . .	9
Descriptions utilisées dans ce manuel. . . . .	9
Références du système d'exploitation. . . . .	9

### Consignes importantes

Consignes de sécurité. . . . .	10
Instructions de sécurité pour l'encre. . . . .	10
Conseils et avertissements concernant l'imprimante. . . . .	11
Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante. . . . .	11
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil. . . . .	12
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire. . . . .	12
Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD. . . . .	12
Protection de vos informations personnelles. . . . .	13

### Informations de base sur l'imprimante

Nom et fonction des pièces. . . . .	14
Panneau de commande. . . . .	16
Configuration de base de l'écran. . . . .	16
Icônes affichées sur l'écran LCD. . . . .	17
Opérations de base. . . . .	18
Saisie de caractères. . . . .	19
Visualisation des animations. . . . .	20

### Paramètres réseau

Types de connexion réseau. . . . .	22
Connexion Wi-Fi. . . . .	22
Connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	22
Connexion à un ordinateur. . . . .	23
Connexion à un appareil connecté. . . . .	24
Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante. . . . .	24
Définition des paramètres Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe. . . . .	25
Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche (WPS). . . . .	26

Réglage des paramètres Wi-Fi via PIN Code Setup (WPS). . . . .	28
Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	29
Effectuer des réglages réseau avancés. . . . .	30
Vérification de l'état de la connexion réseau. . . . .	31
Icône réseau. . . . .	31
Vérification des informations détaillées liées au réseau à partir du panneau de commande. . . . .	32
Impression d'un rapport de connexion réseau. . . . .	32
Impression d'une feuille d'état du réseau. . . . .	38
Remplacement ou ajout de routeurs sans fil. . . . .	39
Modification de la méthode de connexion à un ordinateur. . . . .	39
Désactivation du Wi-Fi à partir du panneau de commande. . . . .	40
Déconnexion de Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le panneau de commande. . . . .	41
Rétablissement des paramètres réseau à partir du panneau de commande. . . . .	42

### Préparation de l'imprimante

Chargement du papier. . . . .	43
Papiers disponibles et capacités. . . . .	43
Chargement de papier dans le Bac papier. . . . .	45
Chargement d'enveloppes et précautions. . . . .	48
Liste des types de papier. . . . .	49
Positionnement des originaux. . . . .	49
Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner. . . . .	49
Insertion d'une carte mémoire. . . . .	52
Cartes mémoire prises en charge. . . . .	52
Insertion et retrait d'une carte mémoire. . . . .	52
Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur. . . . .	54
Options de menus pour Param. . . . .	54
Options de menus pour État de l'alimentation. . . . .	54
Options de menus pour Param de base. . . . .	55
Options de menus pour Param imprim. . . . .	56
Options de menus pour Paramètres réseau. . . . .	57
Options de menus pour Paramètres du service Web. . . . .	57
Options de menus pour Partage fich. . . . .	58
Options de menus pour Fonctions Guide. . . . .	58
Options de menus pour Mise à jour firmware. . . . .	59
Options de menus pour Rest param défaut. . . . .	59
Économies d'énergie. . . . .	59

Économies d'énergie — Panneau de commande. . 59

## **Impression**

Impression depuis le pilote d'impression sous Windows. . . . .	61
Accès au pilote d'impression. . . . .	61
Informations de base sur l'impression. . . . .	62
Impression recto verso. . . . .	63
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	64
Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse). . . . .	65
Impression d'un document agrandi ou réduit. . . . .	66
Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche). . . . .	66
Impression avec en-tête et pied de page. . . . .	72
Impression d'un motif anticopie. . . . .	73
Impression combinée de plusieurs fichiers. . . . .	74
Impression à l'aide de la fonction d'impression universelle en couleur. . . . .	74
Réglage des couleurs d'impression. . . . .	75
Impression pour épaissir les lignes fines. . . . .	76
Impression de codes barre lisibles. . . . .	76
Annulation de l'impression. . . . .	77
Options de menu du pilote d'impression. . . . .	77
Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS. . . . .	80
Informations de base sur l'impression. . . . .	80
Impression recto verso. . . . .	82
Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	83
Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse). . . . .	83
Impression d'un document agrandi ou réduit. . . . .	84
Réglage des couleurs d'impression. . . . .	85
Annulation de l'impression. . . . .	85
Options de menu du pilote d'impression. . . . .	85
Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS. . . . .	87
Impression à partir du menu <b>Imprimer des photos</b> sur le panneau de commande. . . . .	88
Opérations de base pour l'impression de photos. . . . .	88
Impression de différentes dispositions. . . . .	92
Impression de photos d'identité. . . . .	93
Impression de photos avec un modèle. . . . .	94
Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande. . . . .	96
Impression à partir du menu <b>Différentes impressions</b> sur le panneau de commande. . . . .	98

Impression d'un calendrier. . . . .	98
Impression de papier réglé. . . . .	99
Impression sur du papier à lettres original. . . . .	100
Impression d'enveloppes. . . . .	101
Impression d'une carte à message originale. . . . .	103
Impression depuis des dispositifs intelligents. . . . .	104
Utilisation d'Epson iPrint. . . . .	104
Utilisation d'Epson Print Enabler. . . . .	106
Utilisation d'AirPrint. . . . .	106
Annulation de la tâche en cours. . . . .	107

## **Copie**

Principes de base de la copie. . . . .	108
Copie recto verso. . . . .	109
Copies avec des originaux de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .	109
Différentes méthodes de copie. . . . .	109
Copie de photos. . . . .	109
Copie de différentes dispositions. . . . .	111
Options de menu de base pour la copie. . . . .	112
Options de menu avancées pour la copie. . . . .	112

## **Numérisation**

Numérisation à l'aide du panneau de commande. . . . .	115
Numérisation vers une carte mémoire. . . . .	115
Numérisation vers un ordinateur (Event Manager). . . . .	117
Numérisation vers le Cloud. . . . .	121
Numérisation vers un ordinateur (WSD). . . . .	123
Numérisation à partir d'un ordinateur. . . . .	125
Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2. . . . .	125
Numérisation depuis des dispositifs connectés. . . . .	132
Installation de l'application Epson iPrint. . . . .	132
Numérisation à l'aide de Epson iPrint. . . . .	132

## **Remplacement des cartouches d'encre et autres consommables**

Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance. . . . .	134
Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Panneau de commande. . . . .	134
Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance - Windows. . . . .	134
Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Mac OS. . . . .	134
Codes des cartouches d'encre. . . . .	135

Précautions de manipulation des cartouches d'encre. . . . .	135
Remplacement des cartouches d'encre. . . . .	138
Code du boîtier de maintenance. . . . .	138
Précautions de manipulation du boîtier de maintenance. . . . .	139
Remplacement du boîtier de maintenance. . . . .	139
Impression temporaire avec de l'encre noire. . . . .	140
Impression temporaire avec de l'encre noire	
— Panneau de commande. . . . .	140
Impression temporaire avec de l'encre noire	
— Windows. . . . .	141
Impression temporaire avec de l'encre noire	
— Mac OS. . . . .	142
Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows). . . . .	143

## **Entretien de l'imprimante**

Vérification et nettoyage de la tête d'impression. . . . .	144
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Panneau de commande. . . . .	144
Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows. . . . .	145
Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS. . . . .	145
Alignement de la tête d'impression. . . . .	146
Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande. . . . .	146
Nettoyage du trajet du papier. . . . .	148
Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre. . . . .	148
Nettoyer le trajet du papier en cas de problèmes d'alimentation papier. . . . .	148
Nettoyage de la Vitre du scanner. . . . .	150
Nettoyage du film translucide. . . . .	150

## **Informations sur les services réseau et les logiciels**

Application de configuration des opérations de l'imprimante (Web Config). . . . .	153
Exécution de Web Config sur un navigateur Web. . . . .	153
Exécution de Web Config sous Windows. . . . .	154
Exécution de Web Config sous Mac OS. . . . .	154
Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2). . . . .	155
Ajout du scanner réseau. . . . .	155

Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager). . . . .	156
Application de numérisation depuis un ordinateur (Epson ScanSmart). . . . .	156
Application pour une impression rapide et amusante depuis un ordinateur (Epson Photo+). . . . .	157
Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent (Epson Smart Panel). . . . .	158
Application pour la numérisation et le transfert d'images (Easy Photo Scan). . . . .	158
Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (Epson Software Updater). . . . .	158
Application pour configurer le périphérique sur un réseau (EpsonNet Config). . . . .	159
Installation des applications les plus récentes. . . . .	159
Ajout de l'imprimante (uniquement pour Mac OS) . . . . .	160
Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande. . . . .	161
Désinstallation des applications. . . . .	161
Désinstallation des applications — Windows. . . . .	162
Désinstallation des applications — Mac OS. . . . .	162
Impression à l'aide d'un service réseau. . . . .	163

## **Résolution de problèmes**

Vérification du statut de l'imprimante. . . . .	165
Vérification des messages sur l'écran LCD. . . . .	165
Vérification du statut de l'imprimante — Windows. . . . .	166
Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS. . . . .	166
Vérification du statut du logiciel. . . . .	167
Retrait du papier coincé. . . . .	167
Le papier ne s'alimente pas correctement. . . . .	167
Bourrage papier. . . . .	168
Le papier est entraîné de travers. . . . .	168
Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps. . . . .	168
Le papier est éjecté pendant l'impression. . . . .	168
Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration. . . . .	168
L'imprimante ne s'allume pas. . . . .	168
L'imprimante n'est pas mise hors tension. . . . .	168
Mise hors tension automatique. . . . .	169
L'écran LCD devient noir. . . . .	169
Impression à partir d'un ordinateur impossible. . . . .	169
Vérification de la connexion (USB). . . . .	169
Vérification de la connexion (réseau). . . . .	169

Vérification du logiciel et des données. . . . .	170	Problèmes relatifs aux images numérisées. . . . .	186
Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows). . . . .	172	Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner. . . . .	186
Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS). . . . .	173	Image de qualité insuffisante. . . . .	186
Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau. . . . .	173	Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images. . . . .	187
Impossible de se connecter depuis des appareils alors que l'état du réseau est normal. . . . .	173	Le texte est flou. . . . .	187
Vérification du SSID connecté à l'imprimante. . . . .	175	Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent. . . . .	187
Vérification du SSID pour l'ordinateur. . . . .	175	Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner. . . . .	188
Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad. . . . .	176	Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF	188
Problèmes d'impression. . . . .	176	Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée. . . . .	189
L'impression est rayée ou une couleur manque. . . . .	176	Autres problèmes de numérisation. . . . .	189
Apparition de bandes ou de couleurs inattendues. . . . .	177	La numérisation est trop lente. . . . .	189
Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 3.3 cm environ. . . . .	177	La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF. . . . .	189
Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement. . . . .	178	Autres problèmes. . . . .	190
La qualité d'impression est mauvaise. . . . .	178	Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante. . . . .	190
Le papier est taché ou éraflé. . . . .	179	Le fonctionnement est bruyant. . . . .	190
Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique. . . . .	181	Impossible d'enregistrer des données sur un dispositif mémoire. . . . .	190
Les photos imprimées sont collantes. . . . .	181	L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows). . . . .	190
Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues. . . . .	181	« ! » s'affiche sur l'écran de sélection des photos.	191
Impression sans marges impossible. . . . .	181		
Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges. . . . .	182		
La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes. . . . .	182		
Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés. . . . .	182		
L'image imprimée est inversée. . . . .	183		
Motifs de mosaïque dans les impressions. . . . .	183		
Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée. . . . .	183		
Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée. . . . .	183		
Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée. . . . .	184		
Le problème d'impression n'a pas pu être résolu. . . . .	184		
Autres problèmes d'impression. . . . .	184		
L'impression est trop lente. . . . .	184		
L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu. . . . .	185		
Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8. . . . .	185		
Impossible de lancer la numérisation. . . . .	185		
		<b>Annexe</b>	
		Caractéristiques techniques. . . . .	192
		Spécifications de l'imprimante. . . . .	192
		Spécifications du scanner. . . . .	193
		Spécifications de l'interface. . . . .	193
		Liste des fonctions réseau. . . . .	194
		Caractéristiques Wi-Fi. . . . .	194
		Protocole de sécurité. . . . .	195
		Services tiers pris en charge. . . . .	195
		Caractéristiques des périphériques de stockage externes. . . . .	195
		Dimensions. . . . .	196
		Caractéristiques électriques. . . . .	196
		Caractéristiques environnementales. . . . .	197
		Configuration requise. . . . .	198
		Informations réglementaires. . . . .	198
		Normes et conformité. . . . .	198
		Restrictions relatives à la copie. . . . .	198
		Transport de l'imprimante. . . . .	199
		Copyright. . . . .	201

---

Marques commerciales. . . . .	201
Où trouver de l'aide. . . . .	202
Site Web du support technique. . . . .	202
Contacter l'assistance Epson. . . . .	203

# À propos de ce manuel

---

## Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

Consignes de sécurité importantes (manuel imprimé)

Fournit des consignes de sécurité pour une utilisation sûre de cette imprimante.

Démarrez ici (manuel imprimé)

Ce manuel contient des informations relatives à la configuration de l'imprimante, à l'installation des logiciels, à l'utilisation de l'imprimante, etc.

Guide d'utilisation (manuel au format numérique)

Le présent manuel. Fournit des informations et des instructions relatives à l'utilisation de l'imprimante, aux paramètres réseau requis pour utiliser l'imprimante en réseau, et à la résolution des problèmes.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

Manuel papier

Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.

Manuel numérique

Lancez l'application EPSON Software Updater sur votre ordinateur. L'application EPSON Software Updater identifie les mises à jour disponibles pour les manuels numériques et les applications logicielles Epson et vous permet de télécharger les dernières versions.

### Informations connexes

➔ « [Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels \(Epson Software Updater\)](#) » à la page 158


---

## Utilisation du manuel pour rechercher des informations

Le manuel au format PDF permet de trouver les informations recherchées en utilisant des mots clés ou en passant directement aux sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages requises. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Reader X sur l'ordinateur.

## Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.

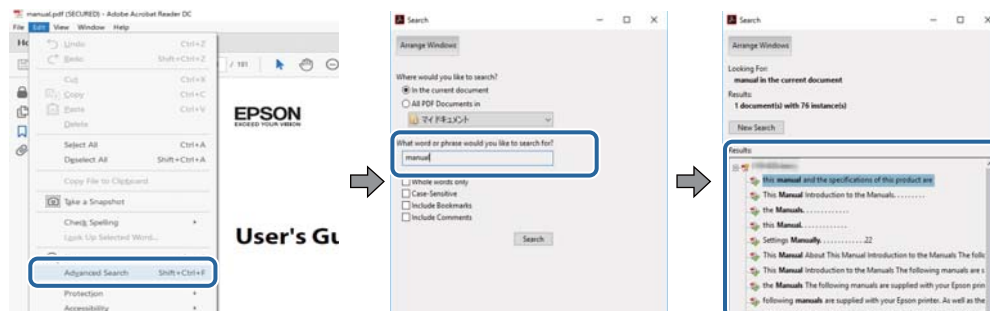

## Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.


- Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée puis appuyez sur ←.
- Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur ←.

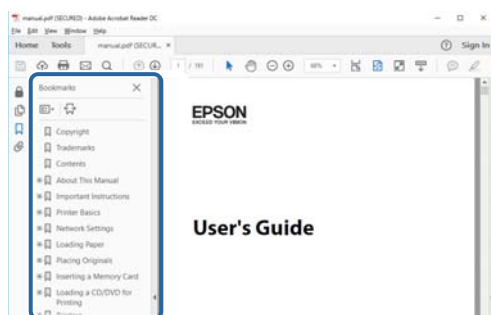

## Impression de seulement certaines pages

Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages à imprimer**.

- Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.  
Par exemple : 20-25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.  
Par exemple : 5, 10, 15

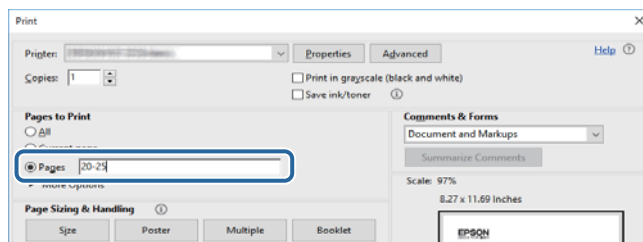



## Marques et symboles



**Attention:**

*Vous devez suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures.*



**Important:**

*Vous devez respecter les instructions pour éviter d'endommager votre équipement.*

**Remarque:**

*Fournit des informations complémentaires et de référence.*

### Informations connexes

➔ Lien vers les sections connexes.

---

## Descriptions utilisées dans ce manuel

- Les captures d'écran du pilote de l'imprimante et les écrans d'Epson Scan 2 (pilote du scanner) proviennent de Windows 10 ou macOS High Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- Les illustrations utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.

---

## Références du système d'exploitation

### Windows

Dans ce manuel, les termes tels que « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista » et « Windows XP » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » désigne Mac OS X v10.6.8 et versions ultérieures et macOS 11 et versions ultérieures.

# Consignes importantes

---

## Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante, du module scanner ou des accessoires.
- Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :  
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

## Instructions de sécurité pour l'encre

- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, le port d'alimentation en encre pouvant être légèrement taché d'encre.
  - En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
  - En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
  - En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.

- Ne démontez pas la cartouche d'encre ni le boîtier de maintenance, car de l'encre pourrait être projetée dans vos yeux ou sur votre peau.
- Ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement et ne les laissez pas tomber. En outre, veillez à ne pas les serrer ou déchirer leurs étiquettes. Faute de quoi vous risquez de provoquer une fuite.
- Conservez les cartouches et le boîtier de maintenance hors de portée des enfants.



---

## Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

### Conseils et avertissements relatifs à la configuration et à l'utilisation de l'imprimante

- Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de documents.
- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.

- ❑ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- ❑ N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- ❑ Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- ❑ Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- ❑ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- ❑ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Veillez à ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le module scanner.
- ❑ N'appuyez pas trop fort sur la vitre du scanner lors de la mise en place des documents originaux.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite) et que les cartouches d'encre sont en place.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

## **Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil**

- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des équipements électroniques médicaux et entraîner des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des établissements médicaux ou à proximité d'équipements médicaux, respectez les consignes du personnel autorisé représentant l'établissement et l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur l'équipement médical.
- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des dispositifs contrôlés de manière automatique, tels que les portes automatiques ou les alarmes incendie, par exemple, et causer des accidents liés à des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante à proximité de dispositifs contrôlés de manière automatique, respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur les dispositifs.

## **Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire**

- ❑ Lorsque le voyant de la carte mémoire clignote, il ne faut pas la retirer ni mettre l'imprimante hors tension.
- ❑ Les méthodes d'utilisation des cartes mémoire varient selon le type de carte. Pour plus de détails, veillez à vous reporter au manuel fourni avec votre carte mémoire.
- ❑ Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec l'imprimante.

## **Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD**

- ❑ Il est possible que l'écran LCD affiche quelques petits points lumineux ou foncés. De même, il peut présenter, en raison de ses caractéristiques, une luminosité non uniforme. Il s'agit de phénomènes normaux qui ne signifient en aucun cas que l'écran est endommagé.

- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou chimiques.
- Le couvercle extérieur LCD pourrait se casser en cas de choc important. Contactez votre revendeur si la surface de l'écran se fêle ou se fissure, ne touchez pas les pièces cassées et ne tentez pas de les retirer.


---

## **Protection de vos informations personnelles**


Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en sélectionnant **Param.** > **Rest param défaut** > **Tous les paramètres** dans le panneau de commande.

# Informations de base sur l'imprimante

## Nom et fonction des pièces

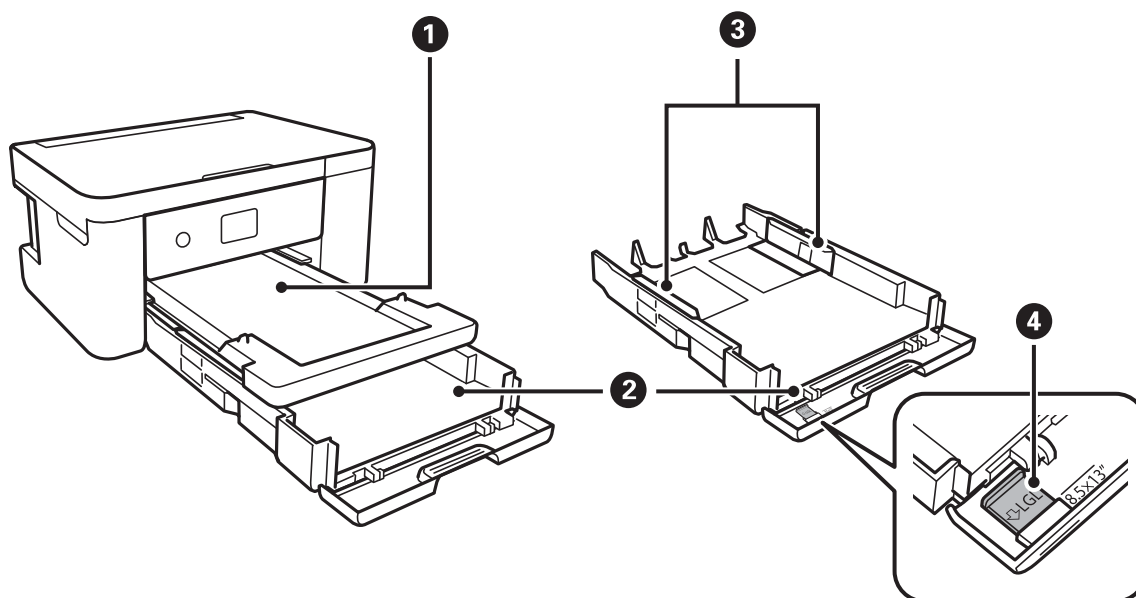


❶	Bac de sortie	Contient le papier éjecté.
❷	Bac papier	Charge le papier.
❸	Guides latéraux	Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
❹	Guide de papier Légal	Glissez-le vers l'extérieur pour charger du papier au format Légal.

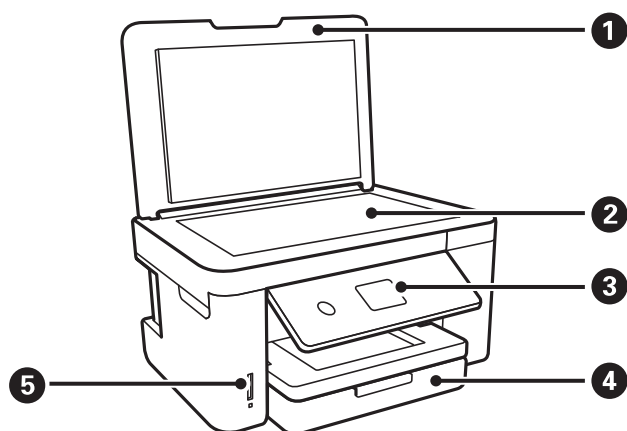


❶	Couvercle de documents	Bloque la lumière externe pendant la numérisation.
❷	Vitre du scanner	Placez les documents originaux.

③	Panneau de commande	Indique l'état de l'imprimante et vous permet d'effectuer les paramètres d'impressions.
④	Couvercle avant	À ouvrir pour charger du papier dans le bac papier.
⑤	Emplacement pour carte mémoire	Permet d'insérer une carte mémoire.

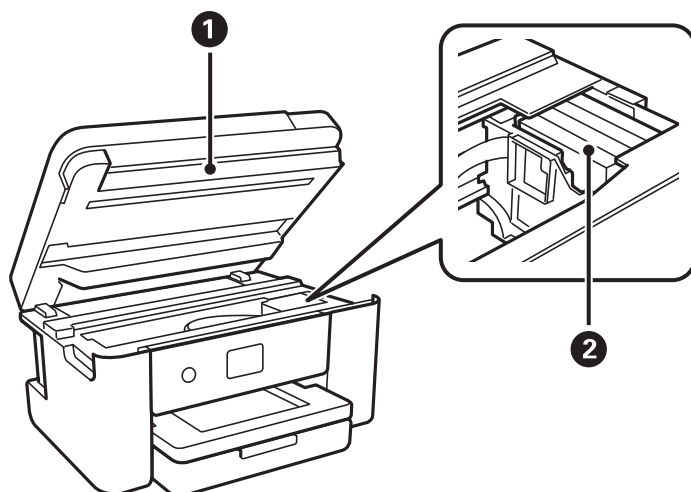


①	Scanner	Permet de numériser les documents originaux mis en place. Ouvrez-le pour remplacer les cartouches d'encre ou retirer le papier coincé dans l'imprimante.  Ce module doit normalement être maintenu fermé.
②	Porte-cartouche	Installez les cartouches d'encre. L'encre est éjectée par les buses de la tête d'impression situées en dessous.

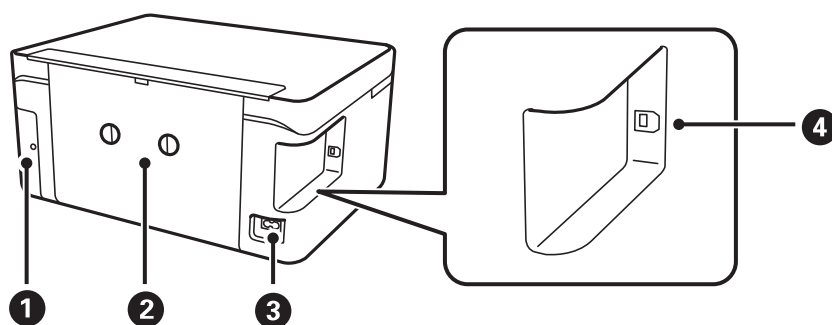


①	Capot du boîtier de maintenance	Retirez lors du remplacement du boîtier de maintenance. Le boîtier de maintenance est un conteneur qui recueille très peu d'excès d'encre durant le nettoyage ou l'impression.
②	Couvercle arrière	Retirez-le pour dégager le papier coincé.
③	Prise CA	Permet de connecter le cordon d'alimentation.
④	Port USB	Permet de connecter un câble USB pour la connexion à un ordinateur.

## Panneau de commande

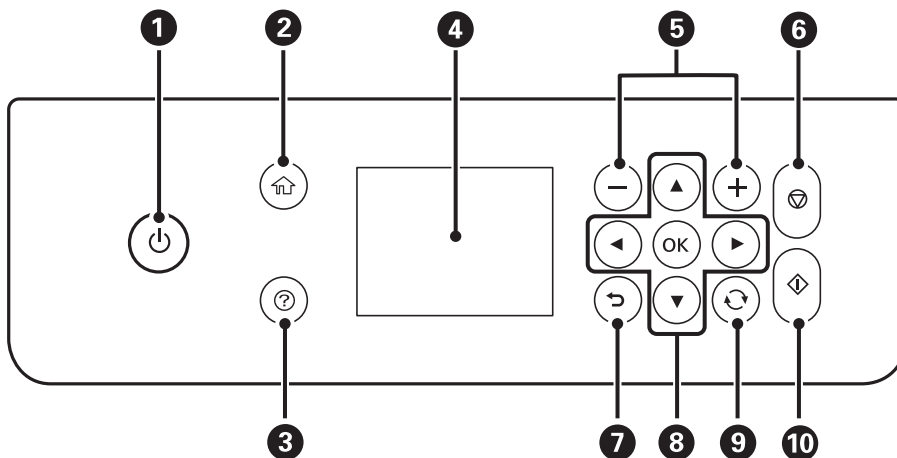

1	Permet de mettre le produit sous ou hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous avez vérifié que le voyant d'alimentation était éteint.
2	Affiche l'écran d'accueil.
3	Affiche les solutions lorsque vous avez des problèmes.
4	Affiche les menus et les messages. Utilisez les boutons du panneau de commande pour sélectionner un menu ou définir des paramètres.
5	Permet de sélectionner le nombre de pages à imprimer.
6	Permet d'arrêter l'opération en cours.
7	Permet de retourner à l'écran précédent.
8	Utilisez les touches ▲▼◀▶ pour déplacer la focalisation sur la cible, puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu sélectionné ou définir les paramètres.
9	S'applique à une variété de fonctionnalités en fonction de la situation.
10	Permet de lancer une opération, comme l'impression ou la copie, par exemple.

## Configuration de base de l'écran

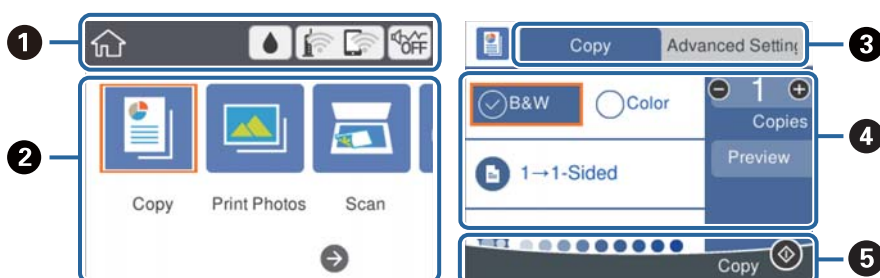














①	Indique sous forme d'icônes les éléments qui ont été configurés pour l'imprimante. Sélectionnez l'icône pour vérifier les paramètres actuels ou pour accéder à chaque menu de configuration. Cette barre d'actions ne s'affiche que sur l'écran d'accueil.
②	Affiche chaque mode.
③	Changement d'onglet.
④	Indique les éléments de configuration. Sélectionnez chaque élément pour configurer ou modifier la configuration. Les éléments disponibles varient en fonction de chaque mode. Les éléments en grisé ne sont pas disponibles. Sélectionnez l'élément pour vérifier pourquoi il n'est pas disponible.
⑤	Les touches disponibles sont affichées.


## Icônes affichées sur l'écran LCD

Les icônes suivantes sont affichées sur l'écran LCD selon l'état de l'imprimante.


	Affiche l'écran <b>État de l'alimentation</b> . Vous pouvez consulter les niveaux d'encre approximatifs et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance.
	Indique le statut de connexion réseau. Sélectionnez l'icône pour vérifier et modifier les paramètres actuels. Il s'agit du raccourci vers le menu suivant. <b>Param. &gt; Paramètres réseau &gt; Configuration Wi-Fi</b>
	L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi).
	L'imprimante recherche un SSID, une adresse IP non connectée ou a un problème avec un réseau sans fil (Wi-Fi).
	L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi). Le nombre de barres indique la force du signal de la connexion. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort.
	L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (Simple AP).
	L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (Simple AP).
 	Indique si le mode <b>Mode silencieux</b> est défini pour l'imprimante. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le bruit produit par l'imprimante est réduit, mais son fonctionnement peut être ralenti. Il se peut cependant que les bruits ne soient pas réduits, selon le type de papier et la qualité d'impression sélectionnés.
	Indique l'existence d'informations supplémentaires. Sélectionnez l'icône pour afficher le message.
	Indique un problème avec les éléments. Sélectionnez l'icône pour voir comment résoudre le problème.

## Opérations de base


Déplacez la focalisation à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection ou exécuter la fonction sélectionné.

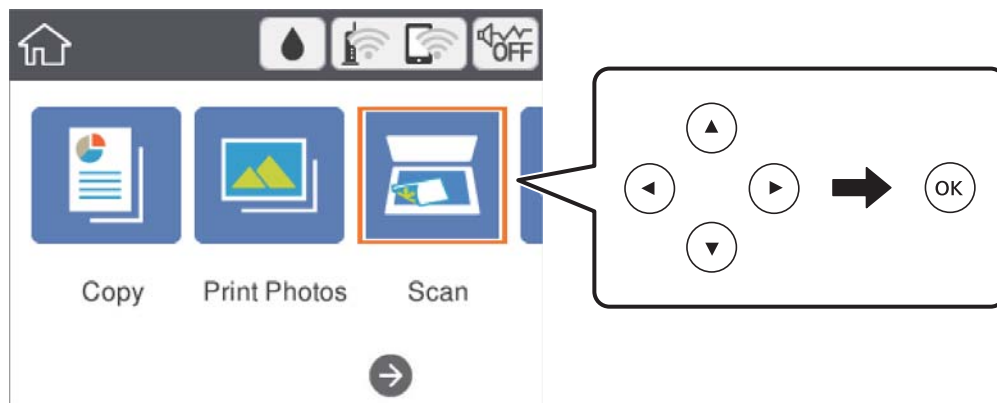

Déplacez la focalisation à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'élément.

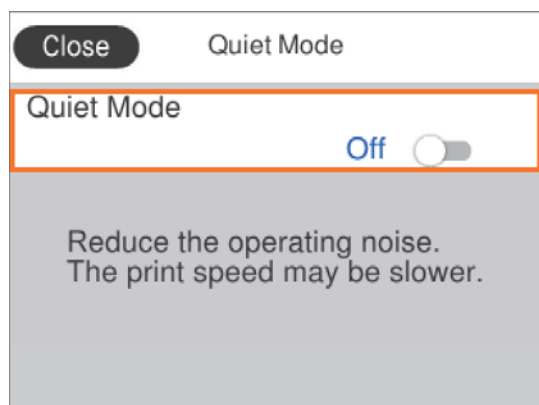


Pour saisir la valeur, le nom, l'adresse et ainsi de suite, déplacez la focalisation vers le champ de saisie à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, et puis appuyez sur la touche OK pour afficher le clavier à l'écran.

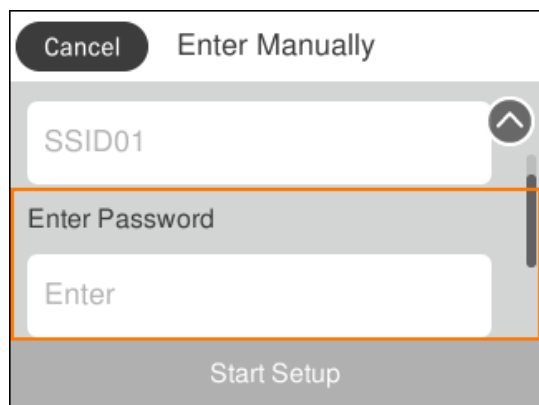

## Saisie de caractères

### Clavier à l'écran

Vous pouvez saisir des caractères et des symboles en utilisant le clavier visuel lorsque vous définissez les paramètres réseau, et ainsi de suite.

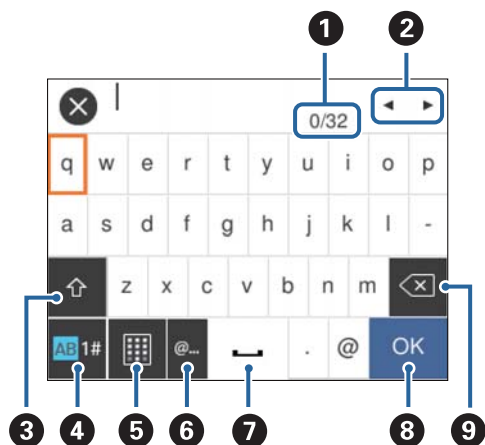

**Remarque:**


Les icônes disponibles varient selon l'élément de paramétrage.

1	Indique le nombre de caractères.
2	Permet de déplacer le curseur vers la position de saisie.
3	Passe des majuscules aux minuscules ou aux chiffres et symboles. Vous pouvez également les changer en utilisant la touche .
4	Permet de modifier le type de caractères. Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques et des symboles. Vous pouvez également les changer en utilisant la touche .
5	Modifie la disposition du clavier.
6	Saisie des adresses de domaine email ou des URL fréquentes par simple sélection.
7	Saisit un espace.
8	Saisit un caractère.
9	Supprime un caractère à gauche.

### Pavé numérique à l'écran

Vous pouvez saisir des numéros à l'aide du pavé à l'écran lorsque vous saisissez le nombre de copies, etc.

Le clavier à l'écran facilite la saisie de nombres plus grands. Lorsque vous saisissez un nombre plus petit, utilisez les touches +/-.

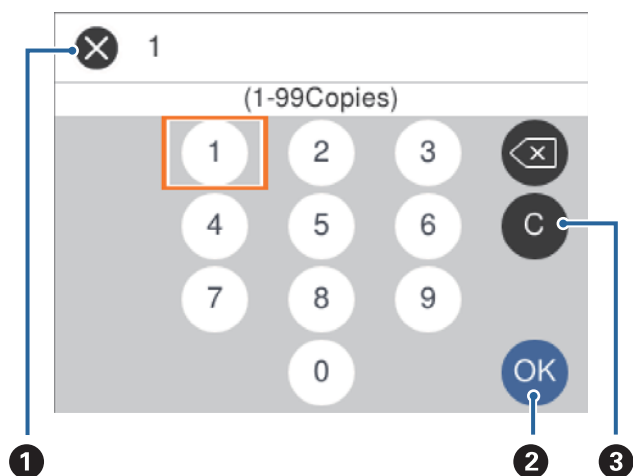


1	Annule la saisie et ferme le clavier à l'écran.
2	Confirme les nombres saisis et ferme le clavier à l'écran.
3	Efface le nombre saisi.

## Visualisation des animations

Vous pouvez visualiser sur l'écran LCD des animations sur des consignes d'utilisation telles que le chargement du papier ou le retrait du papier coincé.

- Appuyez sur la touche (?): affiche l'écran d'aide. Sélectionnez **Comment faire pour** et sélectionnez les éléments que vous voulez visualiser.
- Sélectionnez **Comment faire pour** au bas de l'écran : affiche l'animation correspondant au contexte.

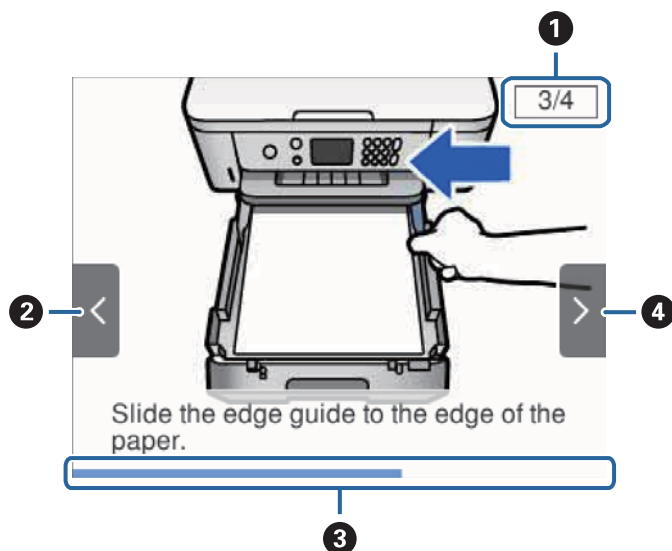

❶	Indique le nombre total d'étapes et le numéro de l'étape en cours. Dans l'exemple ci-dessus, montre l'étape 3 sur 4 étapes.
❷	Appuyez sur la touche ◀ pour revenir à l'étape précédente.
❸	Indique votre progression dans l'étape courante.L'animation est répétée lorsque la barre de progression atteint la fin.
❹	Appuyez sur la touche ▶ pour passer à l'étape suivante.


# Paramètres réseau

## Types de connexion réseau

Vous pouvez utiliser les méthodes de connexion suivantes.

### Connexion Wi-Fi

Connectez l'imprimante et l'ordinateur, le smartphone ou la tablette au point d'accès. Il s'agit de la méthode de connexion habituelle pour les réseaux privés et professionnels dans lesquels les ordinateurs sont reliés par Wi-Fi via un point d'accès.

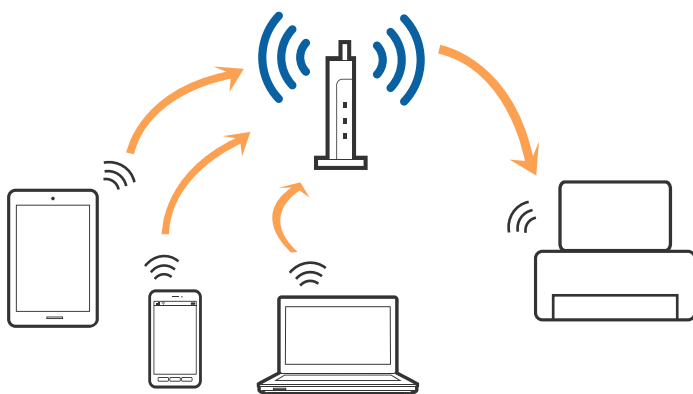

#### Informations connexes


- ➔ « Connexion à un ordinateur » à la page 23
- ➔ « Connexion à un appareil connecté » à la page 24
- ➔ « Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante » à la page 24

### Connexion Wi-Fi Direct (Simple AP)

Cette méthode de connexion est recommandée lorsque vous n'utilisez pas le Wi-Fi chez vous ou au bureau, ou lorsque vous voulez connecter directement l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique intelligent. En mode Simple AP, l'imprimante fait office de point d'accès, et vous pouvez y connecter un maximum de quatre périphériques, sans utiliser de point d'accès standard. Les périphériques directement connectés à l'imprimante ne peuvent cependant communiquer les uns avec les autres via l'imprimante.

**Remarque:**

Le Wi-Fi Direct (Simple AP) est une méthode de connexion conçue pour remplacer le mode Ad Hoc.

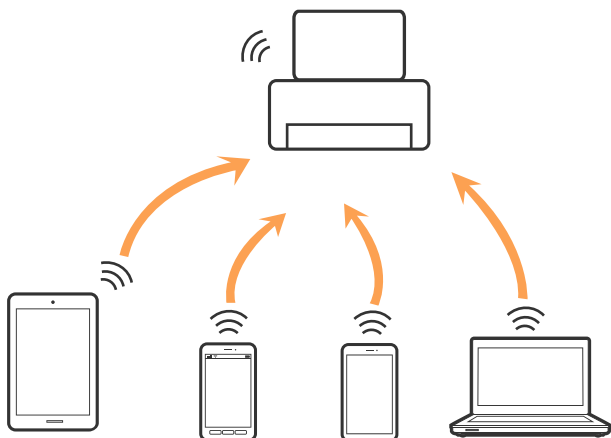

L'imprimante peut être connectée simultanément via Wi-Fi et Wi-Fi Direct (Simple AP). Cependant, si vous initiez une connexion réseau en mode Wi-Fi Direct (Simple AP) lorsque l'imprimante est connectée en Wi-Fi, le Wi-Fi est temporairement déconnecté.

**Informations connexes**

➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 29

---

## Connexion à un ordinateur

Nous recommandons d'utiliser le programme d'installation pour connecter l'imprimante à un ordinateur. Vous pouvez exécuter le programme d'installation en utilisant l'une des méthodes suivantes.

Configuration à partir du site Web

Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>


Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

**Sélection des méthodes de connexion**

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant soit affiché, puis sélectionnez la méthode de connexion de l'imprimante à l'ordinateur.

Sélectionnez le type de connexion, puis cliquez sur **Suivant**.

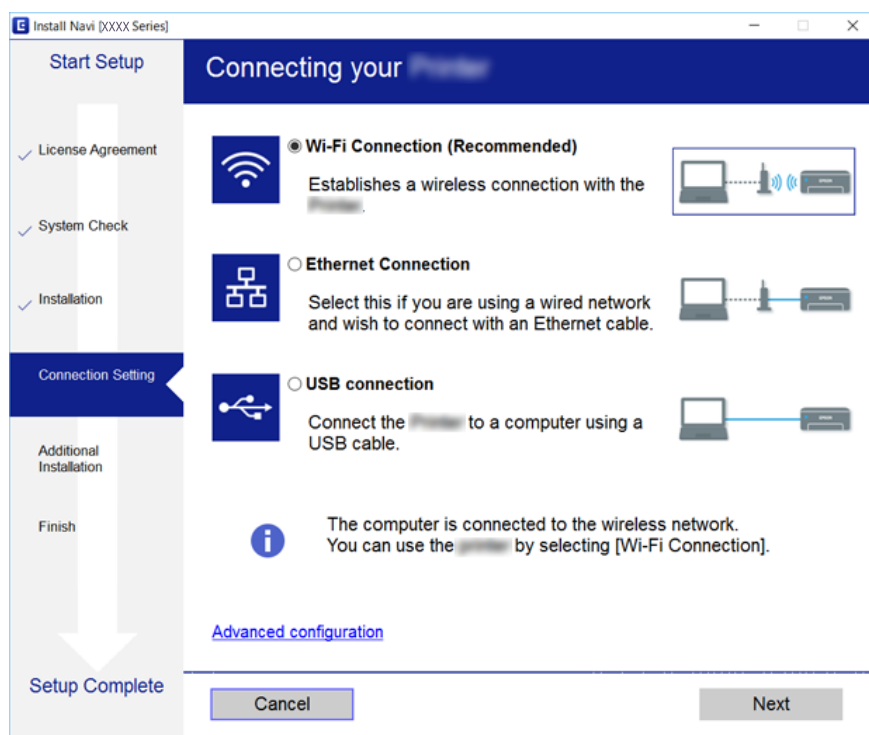

Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Connexion à un appareil connecté

Vous pouvez utiliser l'imprimante depuis un appareil connecté, à la condition qu'ils soient tous les deux connectés au même réseau Wi-Fi (SSID). Pour utiliser l'imprimante depuis un appareil connecté, consultez le site Web suivant. Accédez au site Web depuis l'appareil connecté que vous souhaitez connecter à l'imprimante.

<http://epson.sn> > **Installation**

### **Remarque:**

Si vous souhaitez connecter simultanément un ordinateur et un appareil connecté à l'imprimante, nous vous recommandons d'établir la connexion depuis l'ordinateur d'abord à l'aide du programme d'installation.

## Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante

Vous pouvez définir les paramètres réseau à partir du panneau de contrôle de l'imprimante, et ce de différentes façons. Choisissez la méthode de connexion correspondant à l'environnement et aux conditions que vous utilisez.

Si vous connaissez les informations de routeur sans fil, comme le SSID et le mot de passe, vous pouvez définir les paramètres manuellement.

Si le routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez définir les paramètres en utilisant un paramétrage par pression sur une touche.

Après avoir connecté l'imprimante au réseau, connectez-vous à l'imprimante à partir du dispositif que vous voulez utiliser (ordinateur, périphérique intelligent, tablette, etc.)

Définissez des paramètres de réseau avancés pour utiliser une adresse IP statique.



### Informations connexes


- ➔ « Définition des paramètres Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe » à la page 25
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche (WPS) » à la page 26
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi via PIN Code Setup (WPS) » à la page 28
- ➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 29
- ➔ « Effectuer des réglages réseau avancés » à la page 30

## Définition des paramètres Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe

Vous pouvez configurer un réseau Wi-Fi les informations nécessaires à la connexion à un routeur sans fil à partir du panneau de commande de l'imprimante. Pour procéder à la configuration à l'aide de cette méthode, vous devez disposer du SSID et du mot de passe du routeur sans fil.


### Remarque:

Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID et le mot de passe figurent sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le SSID et le mot de passe, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil.

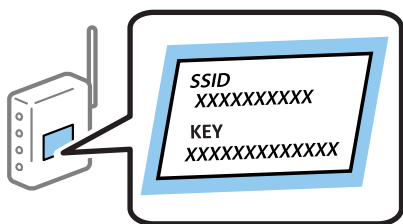

1. Sélectionnez  au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

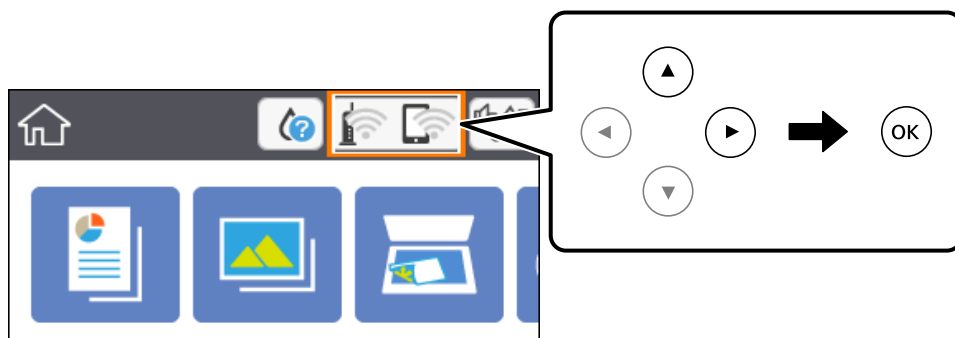


2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**.
3. Appuyez sur le bouton OK.

Si la connexion réseau est déjà définie, les informations de connexion s'affichent. Sélectionnez **Modifier les param.** pour modifier les paramètres.

4. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi**.

5. Sélectionnez le SSID du routeur sans fil.

**Remarque:**

- Si le SSID auquel vous voulez vous connecter n'est pas affiché sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la touche  pour actualiser la liste. S'il n'apparaît toujours pas, appuyez sur la touche **+** et saisissez le SSID directement.
- Si vous ne connaissez pas le nom du réseau SSID, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le SSID à utiliser figure sur l'étiquette. Si vous ne trouvez aucune information, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil.

6. Appuyez sur le bouton OK, puis saisissez le mot de passe.

**Remarque:**

- Le mot de passe est sensible à la casse.
- Si vous ne connaissez pas le mot de passe, déterminez s'il figure sur l'étiquette du point d'accès. Sur l'étiquette, le mot de passe peut être écrit « Network Key », « Wireless Password », etc. Si vous utilisez un routeur sans fil dont les paramètres par défaut n'ont pas été modifiés, le mot de passe à utiliser figure sur l'étiquette.


7. Une fois la configuration terminée, sélectionnez **OK**.

8. Consultez les paramètres, puis sélectionnez **Démarrer configuration**.

9. Sélectionnez **Compris** pour terminer.

**Remarque:**

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, chargez du papier ordinaire au format A4 et sélectionnez **Imprimer le rapport de vérification** pour imprimer un rapport de connexion.

10. Appuyez sur le bouton .

### Informations connexes

- ➔ « Opérations de base » à la page 18
- ➔ « Saisie de caractères » à la page 19
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 31
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 173


## Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche (WPS)

Vous pouvez configurer automatiquement un réseau Wi-Fi en appuyant sur une touche au niveau du routeur sans fil. Vous pouvez procéder à la configuration de cette manière si les conditions suivantes sont remplies :

- Le routeur sans fil est compatible WPS (installation en Wi-Fi protégée).
- L'actuelle connexion Wi-Fi a été établie en appuyant sur une touche au niveau du routeur sans fil.

1. Sélectionnez  à l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

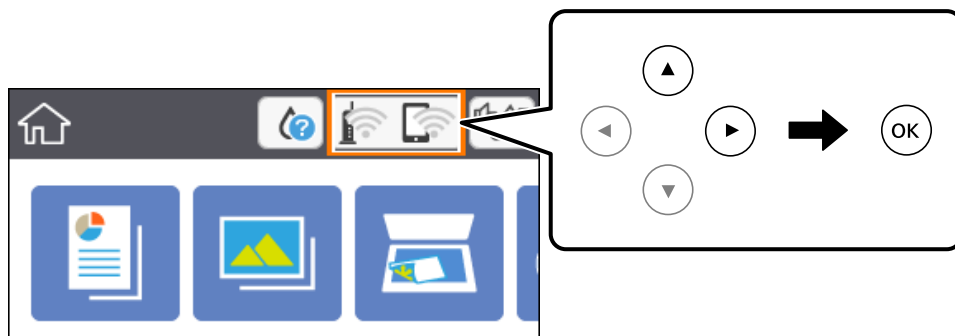

2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**.
3. Appuyez sur la touche OK.  
Si la connexion réseau est déjà définie, les informations de connexion s'affichent. Sélectionnez **Modifier les param.** pour modifier les paramètres.
4. Sélectionnez **Config. boutons poussoirs (WPS)**.
5. Maintenez la touche [WPS] du routeur sans fil enfoncée jusqu'à ce que le voyant de sécurité clignote.




Si vous ne savez pas où se trouve le bouton [WPS] ou si votre routeur sans fil ne présente aucun bouton, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne pour plus de détails.

6. Appuyez sur la touche OK de l'imprimante.
7. Fermez l'écran.  
L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée.

**Remarque:**

*En cas d'échec de la connexion, redémarrez le routeur sans fil, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion réseau et consultez la solution.*

8. Appuyez sur la touche .

### Informations connexes


- ➔ « Opérations de base » à la page 18
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 31
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 173

## Réglage des paramètres Wi-Fi via PIN Code Setup (WPS)

Vous pouvez automatiquement vous connecter à un routeur sans fil en utilisant un code PIN. Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration si un routeur sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilisez un ordinateur pour saisir un code PIN au niveau du routeur sans fil.

1. Sélectionnez  au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

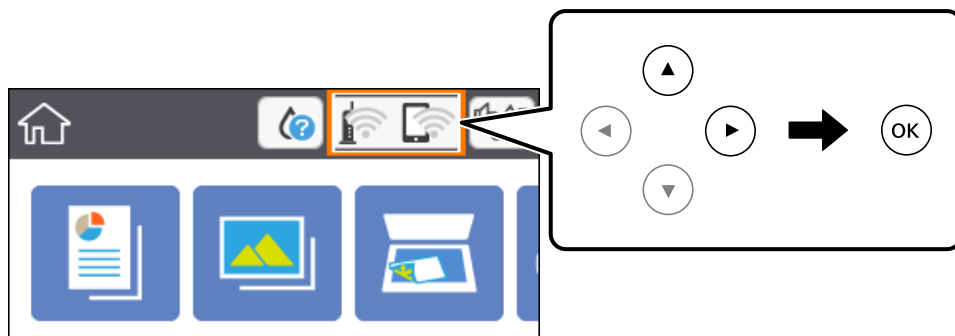

2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**.
3. Appuyez sur le bouton OK.  
Si la connexion réseau est déjà définie, les informations de connexion s'affichent. Sélectionnez **Modifier les param.** pour modifier les paramètres.
4. Sélectionnez **Autres > Config. code PIN (WPS)**.
5. Utilisez votre ordinateur pour saisir le code PIN (un numéro à huit chiffres) affiché sur le panneau de commande de l'imprimante au niveau du routeur sans fil dans les deux minutes.

**Remarque:**


Reportez-vous à la documentation fournie avec votre routeur sans fil pour plus de détails concernant la saisie du code PIN.

6. Appuyez sur la touche OK de l'imprimante.
7. Fermez l'écran.

L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée.

**Remarque:**

En cas d'échec de la connexion, redémarrez le routeur sans fil, rapprochez-le de l'imprimante et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, imprimez un rapport de connexion et consultez la solution.

- Appuyez sur le bouton .

### Informations connexes


- ➔ « Opérations de base » à la page 18
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 31
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 173

## Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP)

Cette méthode vous permet de connecter directement l'imprimante aux périphériques sans routeur sans fil. L'imprimante fait office de routeur sans fil.

- Sélectionnez  au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

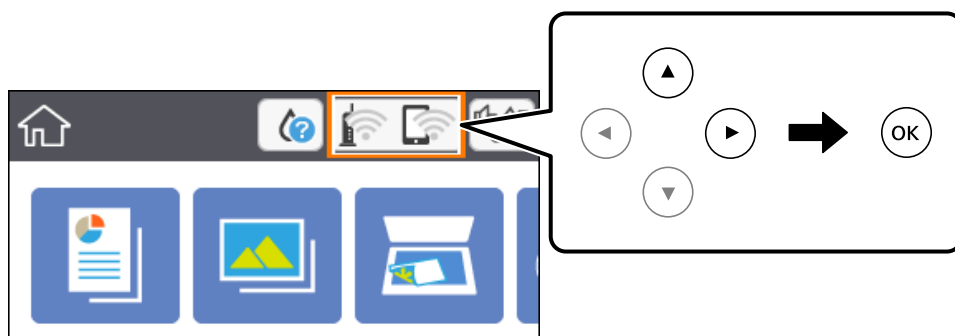


- Sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
- Appuyez sur le bouton OK.  
Si vous avez configuré les paramètres Wi-Fi Direct (Simple AP), le détail des informations de connexion est affiché. Passez à l'étape 5.
- Appuyez sur la touche OK pour commencer à définir les paramètres.
- Vérifiez le SSID et le mot de passe affichés sur le panneau de commande de l'imprimante.  
Au niveau de l'écran de connexion réseau de l'ordinateur ou de l'écran Wi-Fi du périphérique intelligent, sélectionnez le SSID affiché sur le panneau de commande de l'imprimante pour vous connecter.
- Saisissez dans l'ordinateur ou l'appareil connecté le mot de passe affiché sur le panneau de commande de l'imprimante.

**Remarque:**

Lorsque vous activez Wi-Fi Direct, il reste activé, sauf si vous restaurez les paramètres réseau par défaut et désactivez le Wi-Fi Direct.

- Une fois la connexion établie, sélectionnez **Compris** sur le panneau de commande de l'imprimante.

- Appuyez sur le bouton .

### Informations connexes

- ➔ « Opérations de base » à la page 18
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 31
- ➔ « Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau » à la page 173

## Effectuer des réglages réseau avancés

Vous pouvez modifier le nom du périphérique réseau, la configuration TCP/IP, le serveur de proxy, etc. Vérifiez votre environnement réseau avant de procéder aux modifications.

- Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

- Sélectionnez **Paramètres réseau > Avancé.**
- Sélectionnez les paramètres de l'option de menu, puis sélectionnez ou spécifiez les valeurs du paramètre.
- Sélectionnez **Commencer la configuration.**

### Informations connexes

- ➔ « Opérations de base » à la page 18
- ➔ « Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30

## Configuration des options des Paramètres réseau avancés

Sélectionnez les paramètres de l'option de menu, puis sélectionnez ou spécifiez les valeurs du paramètre.

- Nom dispositif

Vous pouvez saisir les caractères suivants.

- Limites de caractères : 2 à 15 (vous devez saisir au moins deux caractères)
- Caractères utilisables : A à Z, a à z, 0 à 9, -.
- Caractères ne pouvant être utilisés au début : 0 à 9, -.
- Caractères ne pouvant être utilisés à la fin : -

TCP/IP

Auto

Sélectionnez cette option si vous utilisez un routeur sans fil chez vous ou si vous autorisez l'obtention automatique de l'adresse IP via DHCP.

Manuel

Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que l'adresse IP de l'imprimante soit modifiée. Saisissez les adresses pour Adresse IP, Masque de s-réseau, et Passerelle par défaut, puis définissez les paramètres de Serveur DNS en fonction de votre environnement réseau.

Si vous pouvez sélectionner **Auto** comme paramètre d'attribution de l'adresse IP, vous pouvez sélectionner les paramètres du serveur DNS via **Manuel** ou **Auto**. Si vous ne pouvez pas obtenir automatiquement l'adresse du serveur DNS, sélectionnez **Manuel**, puis saisissez directement le serveur DNS principal et l'adresse du serveur DNS secondaire.

Serveur Proxy

Ne pas utiliser

Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez l'imprimante dans un environnement réseau domestique.

Utiliser

Sélectionnez cette option si vous utilisez un serveur proxy dans votre environnement réseau et souhaitez le configurer au niveau de l'imprimante. Saisissez le numéro de port et l'adresse du serveur proxy.


---

## Vérification de l'état de la connexion réseau

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion réseau de la façon suivante.

### Icône réseau

Vous pouvez vérifier le statut de la connexion réseau et la puissance du signal radio à l'aide de l'icône réseau de l'écran d'accueil de l'imprimante.

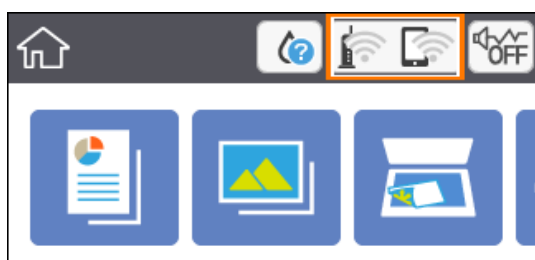

### Informations connexes

➔ « Icônes affichées sur l'écran LCD » à la page 17

## Vérification des informations détaillées liées au réseau à partir du panneau de commande

Si votre imprimante est connectée au réseau, vous pouvez également afficher d'autres informations liées au réseau en sélectionnant les menus réseau que vous souhaitez consulter.

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez **Paramètres réseau > État réseau.**

3. Pour consulter les informations, sélectionnez les menus que vous souhaitez afficher.

État Wi-Fi

Affiche les informations liées au réseau (nom du périphérique, connexion, force du signal, obtenir l'adresse IP, etc.) pour les connexions Wi-Fi.

État Wi-Fi Direct

Affiche l'état d'activation ou désactivation du Wi-Fi Direct (Simple AP) pour les connexions Wi-Fi Direct (Simple AP).

feuil. état

Permet d'imprimer une feuille d'état réseau. Les informations concernant le Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Simple AP), etc. sont imprimées sur deux pages ou plus.

## Impression d'un rapport de connexion réseau

Vous pouvez imprimer un rapport de connexion réseau pour contrôler l'état entre l'imprimante et le routeur sans fil.

1. Chargez du papier.

2. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Paramètres réseau > Vérification de la connexion au réseau.**

La vérification de la connexion démarre.

4. Sélectionnez **Imprimer le rapport de vérification.**

5. Suivez les instructions sur l'écran de l'imprimante pour imprimer le rapport de connexion réseau.

En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions imprimées.

6. Appuyez sur le bouton OK.




## Informations connexes

➔ « Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau » à la page 33

## Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau

Vérifiez les messages et les codes d'erreur dans le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions.

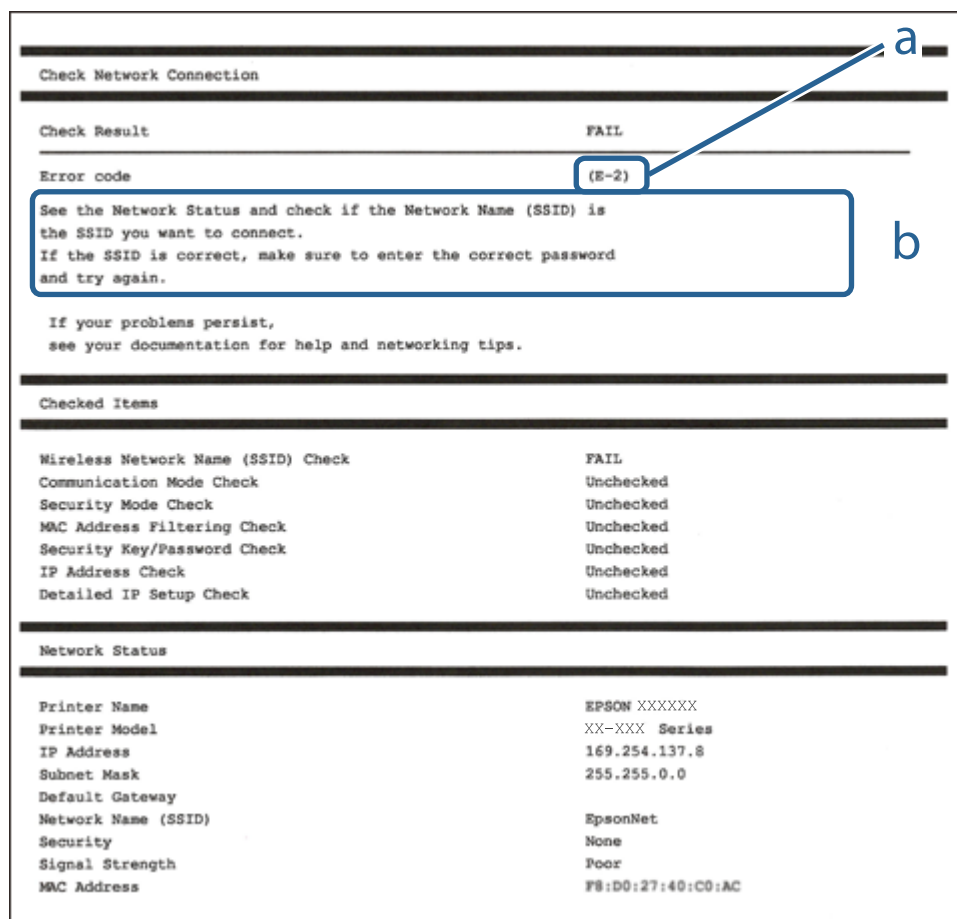

a. Code d'erreur

b. Messages dans l'environnement réseau

## Informations connexes

➔ « E-2, E-3, E-7 » à la page 34

➔ « E-5 » à la page 35

➔ « E-6 » à la page 35

➔ « E-8 » à la page 35

➔ « E-9 » à la page 36

➔ « E-10 » à la page 36

➔ « E-11 » à la page 36

➔ « E-12 » à la page 37

➔ « E-13 » à la page 37

➔ « Message dans l'environnement réseau » à la page 38

## E-1

### Solutions :

- Assurez-vous que votre concentrateur ou votre autre périphérique réseau est sous tension.
- Si vous souhaitez connecter l'imprimante en Wi-Fi, redéfinissez les paramètres Wi-Fi pour l'imprimante, car celui-ci est désactivé.

## E-2, E-3, E-7

### Solutions :

- Assurez-vous que votre routeur sans fil est allumé.
- Confirmez que votre ordinateur ou périphérique est fermement connecté au routeur sans fil.
- Éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Placez l'imprimante plus près de votre routeur sans fil, et retirez tout obstacle entre les deux.
- Si vous avez saisi le SSID manuellement, vérifiez qu'il est correct. Contrôlez le SSID depuis la partie **État réseau** du rapport de connexion réseau.
- Si un routeur sans fil possède plusieurs SSID, sélectionnez le SSID affiché. Lorsque le SSID utilise une fréquence non conforme, l'imprimante ne l'affiche pas.
- Si vous utilisez la configuration par bouton-poussoir afin d'établir une connexion réseau, assurez-vous que votre routeur sans fil prend en charge WPS. Vous ne pouvez pas utiliser la configuration par bouton-poussoir si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS.
- Assurez-vous que votre SSID utilise exclusivement des caractères ASCII (caractères alphanumériques et symboles). L'imprimante ne peut afficher un SSID qui contient des caractères non ASCII.
- Assurez-vous que vous connaissez votre SSID et votre mot de passe avant de vous connecter au routeur sans fil. Si vous utilisez un routeur sans fil avec ses paramètres par défaut, le SSID et le mot de passe sont sur son étiquette. Si vous ne connaissez pas votre SSID ou votre mot de passe, consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil ou contactez la personne qui l'a configuré.
- Si vous souhaitez vous connecter au SSID généré en utilisant le partage de connexion d'un appareil intelligent, vérifiez le SSID et le mot de passe sur la documentation fournie avec l'appareil intelligent.
- Si votre connexion Wi-Fi s'interrompt soudainement, vérifiez les situations suivantes. Si l'une de ces situations s'applique, réinitialisez vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le logiciel depuis le site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- Un autre appareil intelligent a été ajouté au réseau en utilisant la configuration par bouton poussoir.
- Le réseau Wi-Fi a été configuré avec une autre méthode que la configuration par bouton poussoir.

### Informations connexes

- ➔ « Connexion à un ordinateur » à la page 23
- ➔ « Définition des paramètres Wi-Fi sur l'imprimante » à la page 24

## E-5

### Solutions :

Assurez-vous que le type de sécurité du routeur sans fil est configuré sur un des éléments suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le routeur sans fil puis réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante.

- WEP-64 bits (40 bits)
- WEP-128 bits (104 bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK est aussi appelé WPA Personal. WPA2 PSK est aussi appelé WPA2 Personal.

## E-6

### Solutions :

- Vérifiez si le filtrage d'adresses MAC est désactivé. S'il est activé, enregistrez l'adresse MAC de l'imprimante pour qu'elle ne soit pas filtrée. Consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil pour plus de détails. Vous pouvez vérifier l'adresse MAC de l'imprimante dans la partie **État réseau** sur le rapport de connexion réseau.
- Si votre routeur sans fil se sert d'une authentification partagée avec la sécurité WEP, assurez-vous que la clé d'authentification et l'index sont corrects.
- Si le nombre de périphériques pouvant être connectés au routeur sans fil est inférieur au nombre de périphériques réseau que vous souhaitez connecter, effectuez le paramétrage sur le routeur sans fil afin d'augmenter le nombre de périphériques pouvant être connectés. Consultez la documentation fournie avec le routeur sans fil pour effectuer le paramétrage.

### Informations connexes

- ➔ [« Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30](#)
- ➔ [« Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 38](#)

## E-8

### Solutions :

- Activez la fonction DHCP sur le routeur sans fil si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglé sur Auto.
- Si le paramètre Obtenir l'adresse IP de l'imprimante est réglé sur Manuel, l'adresse IP définie manuellement est invalide, car hors de la plage (par exemple 0.0.0.0). Définissez une adresse IP valide depuis le panneau de commande de l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ [« Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30](#)

## E-9

### Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- Les appareils sont allumés.
- Vous pouvez accéder à Internet et aux autres ordinateurs et périphériques réseau sur le même réseau à partir des périphériques que vous souhaitez connecter à l'imprimante.

Si après avoir vérifié les points précédents, vous ne pouvez toujours pas connecter votre imprimante et vos périphériques réseau, éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le. Puis réinitialisez vos paramètres réseau en téléchargeant et en exécutant le logiciel d'installation depuis le site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

### Informations connexes

➔ « Connexion à un ordinateur » à la page 23

## E-10

### Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- Les autres périphériques réseau sont allumés.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous avez réglé l'option Obtenir adresse IP de l'imprimante sur Manuel.

Réinitialisez l'adresse réseau si elles sont incorrectes. Vous pouvez vérifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut dans la partie **État réseau** sur le rapport de connexion réseau.

Si DHCP est activé, modifiez l'option Obtenir adresse IP de l'imprimante sur **Auto**. Si vous voulez régler l'adresse IP manuellement, vérifiez l'adresse IP de l'imprimante dans la section **État réseau** du rapport de connexion réseau, puis sélectionnez Manuel sur l'écran des paramètres réseau. Réglez le masque de sous-réseau sur [255.255.255.0].

Si vous ne pouvez toujours pas connecter votre imprimante et vos périphériques réseau, éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.

### Informations connexes

- ➔ « Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30
- ➔ « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 38

## E-11

### Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- L'adresse de passerelle par défaut est correcte si vous définissez le réglage Configuration TCP/IP de l'imprimante sur Manuel.
- L'appareil défini comme passerelle par défaut est allumé.

Définissez la bonne adresse de passerelle par défaut. Vous pouvez vérifier l'adresse de la passerelle par défaut depuis la partie **État réseau** sur le rapport de connexion réseau.

### Informations connexes

- ➔ « Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30
- ➔ « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 38

## E-12

### Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- Les autres périphériques réseau sont allumés.
- Les adresses réseau (adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont correctes si vous les saisissez manuellement.
- Les adresses réseau pour les autres périphériques (masque de sous-réseau et passerelle par défaut) sont les mêmes.
- L'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres périphériques.

Si après avoir vérifié les points précédents, vous ne pouvez toujours pas connecter votre imprimante et vos périphériques réseau, essayez ce qui suit.

- Éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- Effectuez à nouveau le paramétrage du réseau à l'aide du logiciel d'installation. Vous pouvez l'exécuter à partir du site Web suivant.

<http://epson.sn> > **Installation**

- Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un routeur sans fil qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30
- ➔ « Connexion à un ordinateur » à la page 23

## E-13

### Solutions :

Vérifiez ce qui suit.

- Les périphériques réseau, comme les routeurs sans fil, concentrateurs et routeurs sont allumés.
- La configuration TCP/IP pour les périphériques réseau n'a pas été configurée manuellement. (Si la configuration TCP/IP de l'imprimante est réglée automatiquement alors que la configuration TCP/IP est effectuée manuellement pour les autres périphériques réseau, le réseau de l'imprimante peut différer de celui des autres périphériques.)

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir vérifié les points précédents, essayez ce qui suit.

- ❑ Éteignez le routeur sans fil. Patientez environ 10 secondes, puis rallumez-le.
- ❑ Effectuez les réglages réseau sur l'ordinateur qui se trouve sur le même réseau que l'imprimante en utilisant le programme d'installation. Vous pouvez l'exécuter à partir du site Web suivant.  
<http://epson.sn> > **Installation**
- ❑ Vous pouvez enregistrer plusieurs mots de passe sur un routeur sans fil qui utilise le type de sécurité WEP. Si plusieurs mots de passe sont enregistrés, vérifiez que le premier mot de passe enregistré est configuré sur l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « Configuration des options des Paramètres réseau avancés » à la page 30
- ➔ « Connexion à un ordinateur » à la page 23

## Message dans l'environnement réseau

Message	Solution
*Plusieurs noms de réseaux (SSID) correspondant au nom de réseau (SSID) saisi ont été détectés. Vérifiez le nom de réseau (SSID).	Le même SSID peut être configuré sur plusieurs points d'accès. Vérifiez les paramètres sur les points d'accès, puis modifiez le SSID.
L'environnement Wi-Fi doit être amélioré. Éteignez le routeur sans fil puis allumez-le. Si la connexion ne s'améliore pas, consultez la documentation du routeur sans fil.	Après avoir rapproché l'imprimante du point d'accès et retiré tout obstacle entre les deux, éteignez le point d'accès. Attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. S'il ne se connecte toujours pas, consultez la documentation qui l'accompagne.
*Aucun périphérique supplémentaire ne peut être connecté. Déconnecter un des périphériques connectés pour en ajouter un autre.	Les ordinateurs et périphériques intelligents pouvant être connectés simultanément sont entièrement connectés dans la connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). Pour ajouter un autre ordinateur ou périphérique, déconnectez d'abord l'un des périphériques connectés. Vous pouvez vérifier le nombre de périphériques sans fil pouvant être connectés simultanément et le nombre de périphériques connectés en consultant la feuille d'état du réseau ou le panneau de commande de l'imprimante.

## Impression d'une feuille d'état du réseau

Vous pouvez vérifier les informations réseau détaillées en les imprimant.

1. Chargez du papier.

2. Sélectionnez **Param..**

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Paramètres réseau > État réseau.**

4. Sélectionnez **feuil. état.**

5. Consultez le message, puis imprimez la feuille d'état du réseau.

6. Appuyez sur la touche OK.

## Remplacement ou ajout de routeurs sans fil

En cas de changement du SSID en raison du remplacement d'un routeur sans fil ou si un routeur sans fil est ajouté et qu'un nouvel environnement réseau est créé, réinitialisez les paramètres Wi-Fi.

### Informations connexes

- ➔ « [Modification de la méthode de connexion à un ordinateur](#) » à la page 39

---

## Modification de la méthode de connexion à un ordinateur

Utilisation du programme d'installation pour indiquer une méthode de connexion différente.

- Configuration à partir du site Web

Accédez au site web suivant, puis saisissez le nom du produit. Accédez à **Installation**, puis démarrez la configuration.

<http://epson.sn>


- Configuration à partir du disque de logiciels (uniquement pour les modèles livrés avec un disque de logiciels et les utilisateurs ayant un ordinateur équipé d'un lecteur de disques.)

Insérez le disque de logiciels dans l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

### Sélection de la modification des méthodes de connexion

Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.

Sélectionnez **Modifiez ou redéfinissez la méthode de connexion** sur l'écran Sélectionner les logiciels à installer, puis cliquez sur **Suivant**.

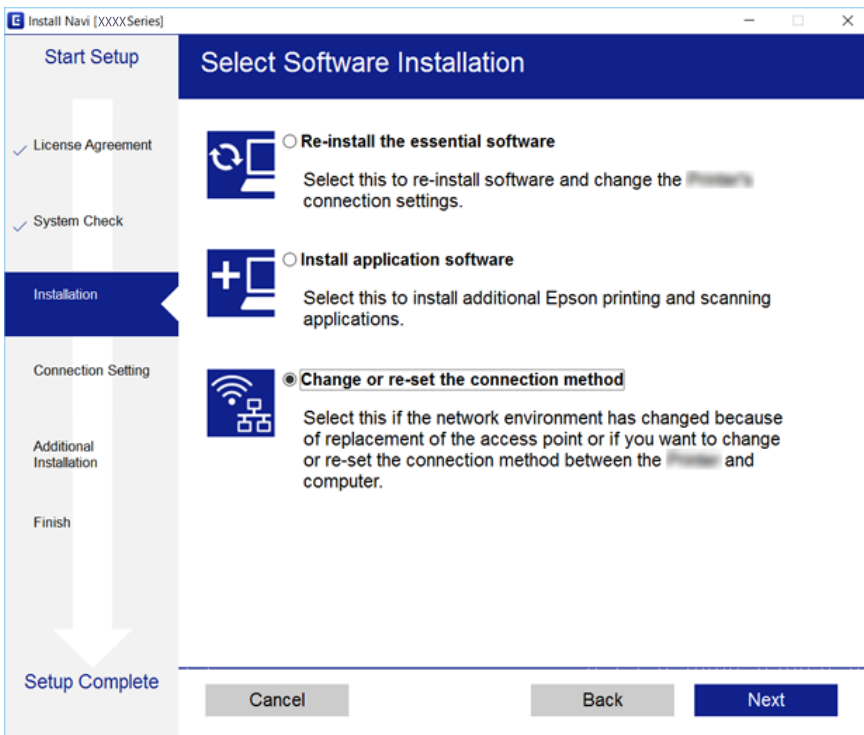


## Désactivation du Wi-Fi à partir du panneau de commande

La connexion Wi-Fi est coupée lorsque le Wi-Fi est désactivé.

1. Sélectionnez  au niveau de l'écran d'accueil.


Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

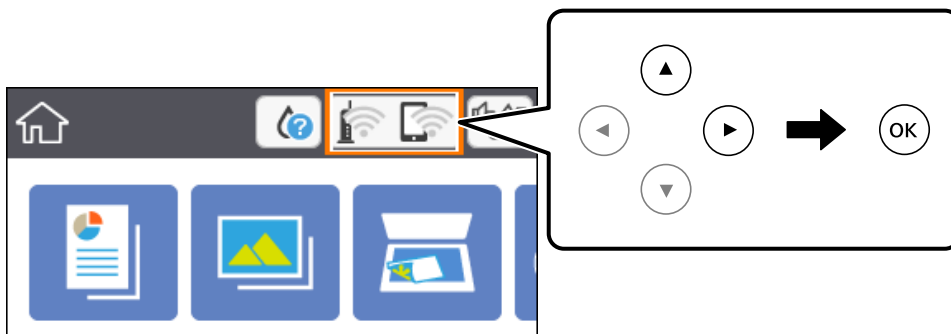

2. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**.

L'état du réseau est affiché.



3. Sélectionnez **Modifier les param..**
4. Sélectionnez **Autres > Désactiver le Wi-Fi.**
5. Vérifiez le message, puis commencez la configuration.
6. Lorsqu'un message de fin s'affiche, fermez l'écran.  
L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée.
7. Appuyez sur la touche .

---


## Déconnexion de Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le panneau de commande

### Remarque:


Le fait de désactiver la connexion par Wi-Fi Direct (Simple AP) déconnecte tous les ordinateurs et autres périphériques reliés à l'imprimante via Wi-Fi Direct (Simple AP). Si vous souhaitez déconnecter un périphérique spécifique, procédez à la déconnexion à partir du périphérique plutôt que de l'imprimante.

1. Sélectionnez  au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

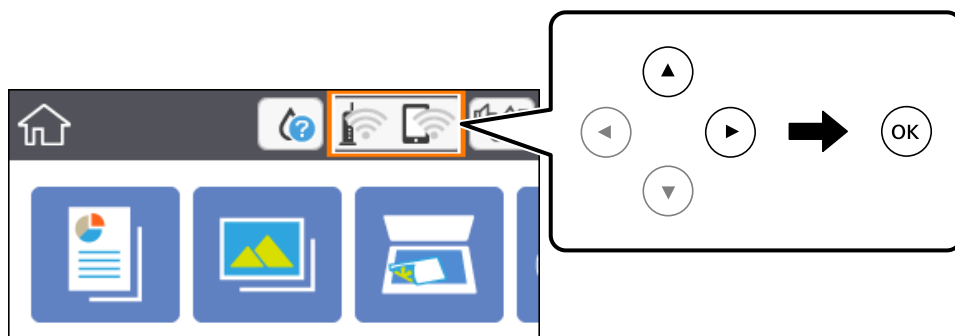

2. Sélectionnez **Wi-Fi Direct.**  
Les informations du Wi-Fi Direct sont affichées.
3. Sélectionnez **Modifier les param..**
4. Sélectionnez **Désactiver Wi-Fi Direct.**
5. Appuyez sur la touche OK.
6. Lorsqu'un message de fin s'affiche, fermez l'écran.  
L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée.

7. Appuyez sur la touche .

---

## Rétablissement des paramètres réseau à partir du panneau de commande

Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau.

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez **Rest param défaut** > **Paramètres réseau**.

3. Consultez le message, puis sélectionnez **Oui**.

4. Lorsqu'un message de fin s'affiche, fermez l'écran.

L'écran se ferme automatiquement après une durée déterminée.

### Informations connexes

➡ [« Opérations de base » à la page 18](#)

# Préparation de l'imprimante

## Chargement du papier

### Papiers disponibles et capacités

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

#### Papier Epson authentique

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles)	Impression recto verso	Impression sans marges
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120	Auto, Manuel*1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 pouces), 10×15 cm (4×6 pouces)	20*2	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 pouces), format 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 pouces)	20*2	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 pouces)	20*2	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 pouces), 10×15 cm (4×6 pouces)	20*2	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	Manuel	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-	✓

\*1 Vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles pour le papier dont un côté est déjà imprimé.

\*2 Chargez une seule feuille de papier à la fois si le papier n'est pas entraîné correctement ou si l'impression présente des couleurs irrégulières ou des taches.

#### Remarque:

- ❑ La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.
- ❑ Lorsque vous imprimez sur du papier Epson authentique dans une taille personnalisée, seuls les paramètres de qualité d'impression **Standard** ou **Normal** sont disponibles. Bien que certains pilotes d'imprimante vous permettent de sélectionner une qualité d'impression supérieure, les documents sont imprimés en mode **Standard** ou **Normal**.

### Papier disponible dans le commerce

Nom du support	Taille	Capacité de chargement (feuilles ou enveloppes)	Impression recto verso	Impression sans marges
Papier ordinaire	Lettre, A4	150	Auto, Manuel*2	✓
Papier de copie En tête*3	B5, 16K (195×270 mm)	150	Auto, Manuel*2	-
	A5, A6, B6	150	Manuel*2	-
	Légal, 8,5×13 p.	1	Manuel	-
	Défini par l'utilisateur*1 (mm) 89 × 127 à 182 × 257 215,9×297 à 1200	1	Manuel	-
	Défini par l'utilisateur*1 (mm) 182 × 257 à 215,9 × 297	1	Auto, Manuel	-
Enveloppe	Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6	10	-	-


\*1 Seule l'impression à partir de l'ordinateur ou d'un périphérique intelligent est disponible.

\*2 Vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles pour le papier dont un côté est déjà imprimé.


\*3 Papier sur lequel des informations telles que le nom de l'expéditeur ou le nom de l'entreprise sont pré-imprimées dans l'en-tête. Il doit y avoir une marge d'au moins 3 mm en haut du papier. L'impression recto verso et l'impression sans bordure ne sont pas disponibles pour le papier à en-tête.

### Précautions de manipulation du papier

- Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.
- Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.

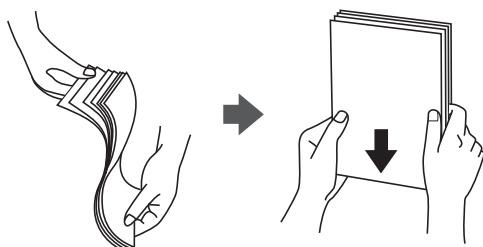

- ❑ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

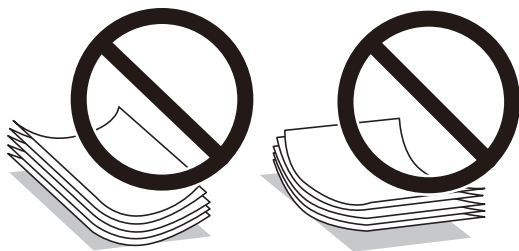


- ❑ N'utilisez du papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni du papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ Assurez-vous que vous utilisez du papier à grain long. Si vous n'êtes pas sûr du type de papier que vous utilisez, vérifiez l'emballage du papier ou contactez le fabricant pour confirmer les spécifications du papier.

### Informations connexes


- ➔ [« Spécifications de l'imprimante » à la page 192](#)

## Chargement de papier dans le Bac papier

1. Ouvrez le couvercle avant jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.

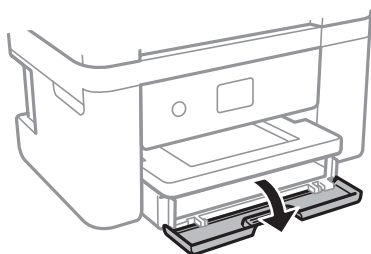


2. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en état de fonctionnement, puis retirez la bac papier.

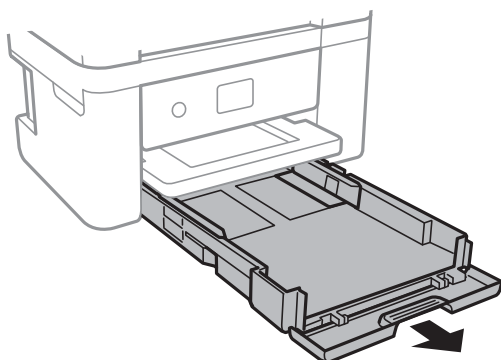


**!** *Important:*

*Le bac papier ne peut être retirée.*

3. Faites glisser les guides latéraux en position maximale.

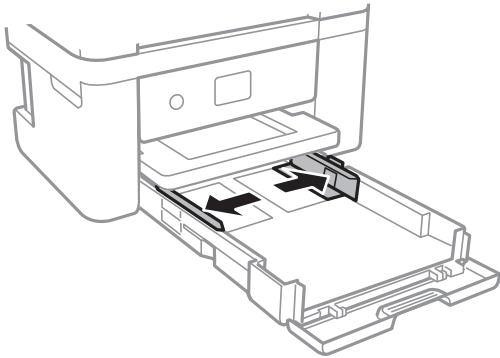

4. Côté à imprimer vers le bas, chargez du papier jusqu'à ce qu'il touche l'arrière du bac papier.

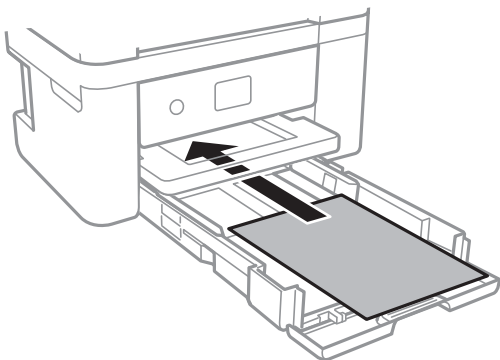


**!** *Important:*

*Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.*


- 8,5×13 po

Chargez du papier à l'aide de la ligne.

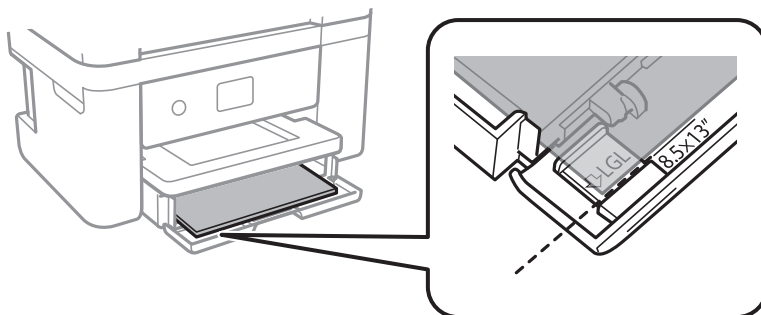


Legal

Retirez le guide de papier Légal et chargez du papier à l'aide de la ligne.

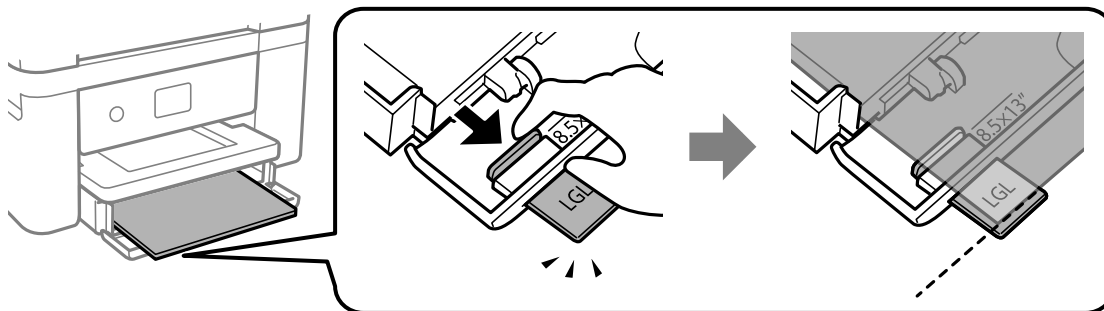

5. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

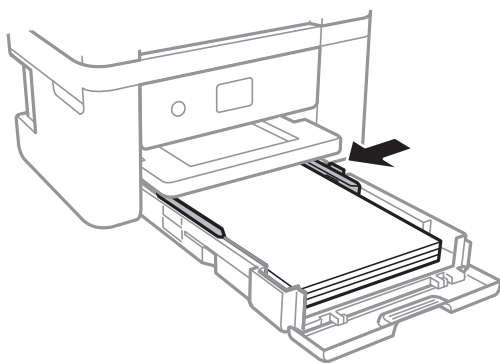

6. Insérez doucement la bac papier.


7. Dans le panneau de commande, définissez la taille et le type de papier chargé dans l'bac papier. Si la taille du papier n'est pas affichée, sélectionnez **Personnalisée**.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

- Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en sélectionnant **Param.** > **Param imprim** > **Config. source papier** > **Configuration papier**.
- Pour du papier à en-tête, sélectionnez **En tête** comme type de papier.
- Pour du papier à en-tête, si vous imprimez sur du papier plus petit que celui du pilote d'imprimante, l'imprimante risque d'imprimer au-delà des bords du papier, ce qui peut entraîner des taches d'encre et un excès d'encre dans l'imprimante. Veillez à sélectionner la bonne taille de papier dans les paramètres.
- L'impression recto verso et l'impression sans bordure ne sont pas disponibles pour le papier à en-tête. La vitesse d'impression peut également être plus lente.

8. Faites coulisser le bac de sortie.

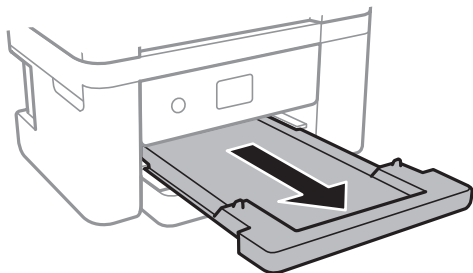


### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 44
- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 43
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Chargement d'enveloppes et précautions » à la page 48

## Chargement d'enveloppes et précautions

Chargez les enveloppes avec le rabat orienté vers le haut, puis faites glisser les guides latéraux contre les bords des enveloppes.

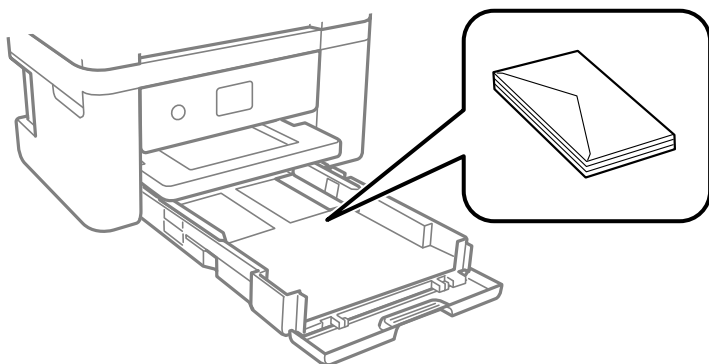

- Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger. Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.



- N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées. L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.



### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 43
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45

## Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.

Nom du support	Type de support	
	Panneau de commande	Pilote de l'imprimante
Epson Bright White Ink Jet Paper	Papier ordinaire	Papier ordinaire
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra-glacé	Epson Ultra Glacé
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glacé	Epson Premium Glacé
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semi-Glacé	Epson Premium Semi-Glacé
Epson Photo Paper Glossy	Glacé	Papier Photo Glacé
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Mat	Epson Mat

## Positionnement des originaux


### Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner




**Important:**

*Lorsque vous placez des originaux épais, par exemple des livres, évitez que la lumière extérieure tombe directement sur la vitre du scanner.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

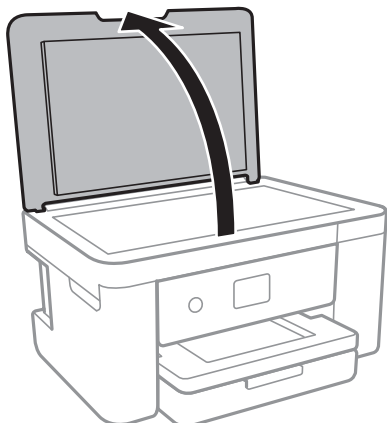

2. Retirez la poussière ou les taches présentes sur la vitre du scanner.
3. Placez l'original avec la face vers bas et faites-le glisser vers la marque au coin.

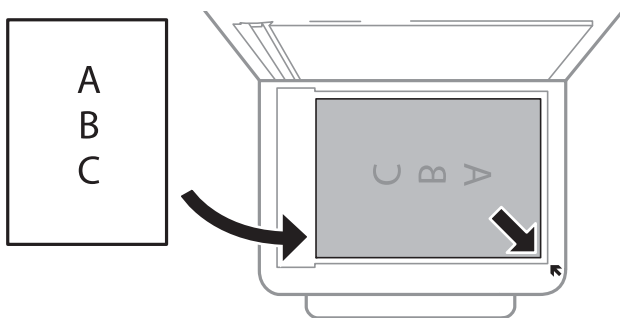

**Remarque:**

Une bande de 1,5 mm à partir du bord inférieur ou de droite de la vitre du scanner n'est pas numérisée.

4. Fermez le couvercle délicatement.

**!** **Important:**

N'appuyez pas de façon excessive sur la vitre du scanner ou le capot de documents. Cela pourrait les endommager.

5. Retirez les documents originaux après la numérisation.

**Remarque:**


Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner pendant une période prolongée, ils risquent de coller à la surface de la vitre.

## Comment positionner des originaux de tailles variées

### **Positionnement de photos pour la copie**


Vous pouvez positionner plusieurs photos simultanément pour en faire des copies séparées. Le format des photos doit être supérieur à 30×40 mm. Positionnez une photo à 5 mm de la marque d'angle de la vitre du scanner, et espacez les photos d'au moins 5 mm. Vous pouvez placer des photos de différentes tailles l'une à côté de l'autre.

Format maximal : 10×15 cm (4×6 pouces)



### **Placement d'une carte d'identité à copier**

Placez une carte d'identité à 5 mm de la marque d'angle de la vitre du scanner.

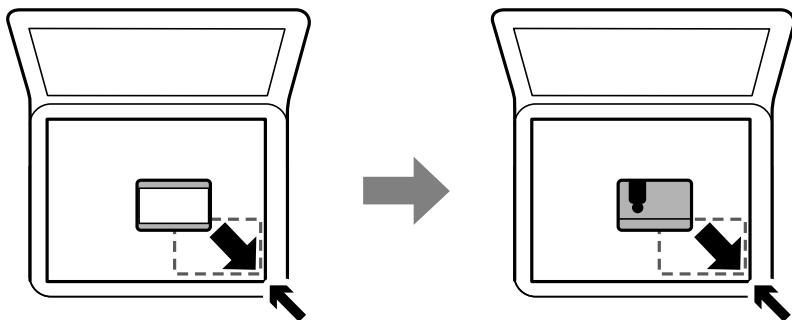


### **Positionnement de plusieurs photos pour une numérisation simultanée**

Vous pouvez numériser plusieurs photos en même temps et enregistrer chaque image à l'aide de **Mode Photo** dans Epson Scan 2. Positionnez les photos à 4,5 mm des bords horizontaux et verticaux de la vitre du scanner, en les écartant les unes des autres d'au moins 20 mm. La taille des photos doit être supérieure à 15 × 15 mm.

**Remarque:**

Cochez *Miniature* en haut de la fenêtre d'aperçu.

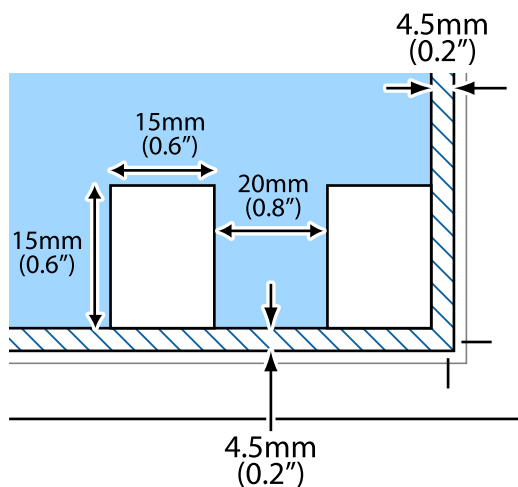

## Insertion d'une carte mémoire

### Cartes mémoire prises en charge

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.


### Insertion et retrait d'une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.


L'imprimante commence à lire les données et le voyant clignote. Une fois la lecture terminée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé.

**!** Important:

Insérez la carte mémoire bien droit dans l'imprimante.

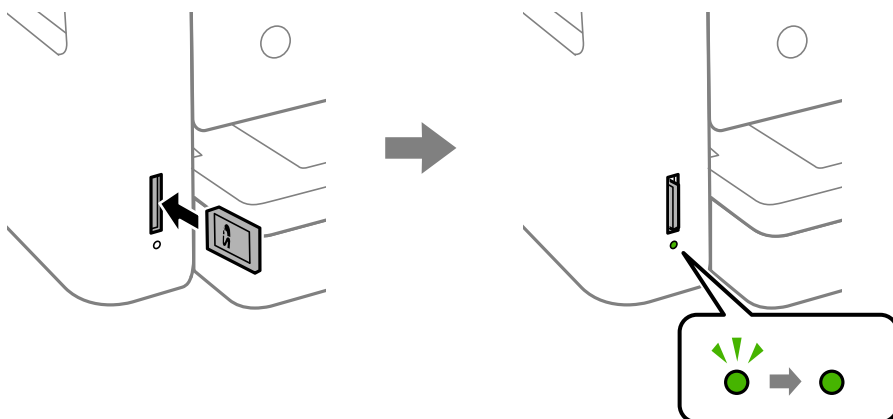

2. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la carte mémoire, vérifiez que le voyant ne clignote pas, puis appuyez sur la carte pour la retirer.

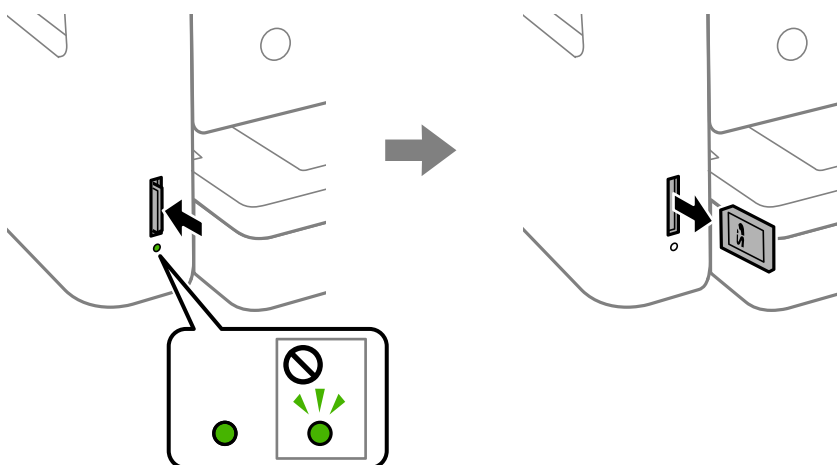

**!** Important:

Si vous retirez la carte mémoire alors que le voyant clignote, vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.

**Remarque:**

Si vous accédez à la carte mémoire depuis un ordinateur, vous devez retirer le périphérique en toute sécurité à l'aide de l'ordinateur.

**Informations connexes**

➔ « Caractéristiques des périphériques de stockage externes » à la page 195

## Accès à une carte mémoire à partir d'un ordinateur

Vous pouvez écrire ou lire des données sur un périphérique de stockage externe, comme une carte mémoire insérée dans l'imprimante, à partir d'un ordinateur.

### Important:

- Insérez la carte mémoire une fois la protection en écriture désactivée.
- Si une image est enregistrée sur la carte mémoire à partir d'un ordinateur, l'image et le nombre de photos ne sont pas actualisés sur l'écran LCD. Retirez et réinsérez la carte mémoire.
- Lors du partage d'un dispositif externe relié à l'imprimante entre des ordinateurs connectés via USB et en réseau, l'accès à la fonction d'écriture n'est autorisé que sur les ordinateurs connectés selon la méthode sélectionnée sur l'imprimante. Pour écrire sur le périphérique de stockage externe, accédez à l'option **Param.** du panneau de commande, puis sélectionnez **Partage fich.** et un mode de connexion.

### Windows

Sélectionnez un périphérique de stockage externe sous **Ordinateur** ou **Poste de travail**. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

#### Remarque:

Si vous avez connecté l'imprimante au réseau sans l'aide du disque de logiciels ni de l'application Web Installer, vous devez sélectionner un emplacement de carte mémoire ou un port USB en tant que lecteur réseau. Ouvrez **Exécuter** et saisissez un nom d'imprimante \\XXXXX ou une adresse IP d'imprimante \\XXX.XXX.XXX.XXX pour **Ouvrir** :. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône affichée d'un dispositif pour attribuer le réseau. Le pilote réseau apparaît dans **Ordinateur** ou **Poste de travail**.

### Mac OS

Sélectionnez l'icône du dispositif correspondant. Les données présentes sur le périphérique de stockage externe sont affichées.

#### Remarque:

- Pour supprimer un périphérique de stockage externe, faites glisser et déposez l'icône du périphérique sur l'icône de la corbeille. Dans le cas contraire, il est possible que les données du lecteur partagé ne soient pas affichées correctement lorsqu'un autre périphérique de stockage externe est inséré.
- Pour accéder à un dispositif de stockage externe par l'intermédiaire du réseau, sélectionnez **Go > Connect to Server** depuis le menu sur le bureau. Saisissez un nom d'imprimante cifs://XXXXX ou smb://XXXXX (où « XXXXX » est le nom de l'imprimante) dans l'**Adresse serveur**, puis cliquez sur **Connecter**.

### Informations connexes

➔ [« Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de cartes mémoire » à la page 12](#)

---

## Options de menus pour Param.

Sélectionnez **Param.** sur l'écran d'accueil de l'imprimante afin d'effectuer divers paramètres.

## Options de menus pour État de l'alimentation

Sélectionnez le menu sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

## Param. > État de l'alimentation

Affiche le niveau approximatif des cartouches d'encre et de la durée de vie du boîtier de maintenance.

Lorsqu'un point d'exclamation s'affiche, la cartouche d'encre est presque vide ou le boîtier de maintenance est presque plein. Lorsqu'un X s'affiche, vous devez remplacer l'élément, car la cartouche d'encre est vide ou le boîtier de maintenance est plein.

Vous pouvez remplacer les cartouches d'encre ou imprimer les informations d'état des consommables à partir de cet écran.

## Options de menus pour Param de base

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param.> Param de base

#### Luminosité LCD :

Règle la luminosité de l'écran LCD.

#### Temporisation arrêt :

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction **Réglages d'arrêt** selon le lieu d'achat.

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

#### Réglages d'arrêt :

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.

##### Arrêt si inactif

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

##### Arrêt si déconnecté

Sélectionnez ce paramètre pour éteindre l'imprimante après 30 minutes si tous les ports réseau y compris le port LINE sont déconnectés. Selon votre région, cette fonction peut ne pas être disponible.

#### Minut. veille :

Définissez le délai avant d'entrer en mode veille (mode d'économie d'énergie) lorsque l'imprimante n'a effectué aucune opération. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

#### Langue/Language :

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.

#### Eff tout param. :

Permet de réinitialiser les **Param de base** par défaut.

### Informations connexes

- ➔ « Économies d'énergie — Panneau de commande » à la page 59
- ➔ « Saisie de caractères » à la page 19


## Options de menus pour Param imprim

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param. > Param imprim

Config. source papier :

Configuration papier :

Sélectionnez la taille et le type du papier chargé dans la source de papier. Vous définir la taille et le type du papier dans **Réglages papier fav.** Sélectionnez  pour revenir aux derniers réglages que vous avez effectués.

Configuration papier :

Sélectionnez **On** pour afficher automatiquement l'écran des paramètres du papier en faisant référence à **Param. > Param imprim > Config. source papier > Configuration papier** lorsque du papier est chargé. Si vous désactivez cette fonction, vous ne pouvez pas imprimer depuis un iPhone ou un iPad avec AirPrint

Mode silencieux :

Sélectionnez **On** pour réduire le bruit pendant l'impression. Cela risque cependant de réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.

Temps de séchage de l'encre :

Sélectionnez le temps de séchage de l'encre que vous désirez employer pour les impressions recto verso. L'imprimante imprime l'autre côté après avoir imprimé un côté. Si votre impression est tachée, augmentez le temps de séchage.

Bidirectionnelle :

Sélectionnez **On** pour modifier la direction de l'impression ; imprime pendant que la tête d'impression se déplace vers la gauche et vers la droite. Si des lignes verticales ou horizontales de votre impression semblent floues ou mal alignées, la désactivation de cette fonctionnalité peut permettre de résoudre le problème, la vitesse d'impression risque cependant d'être réduite.

PC Connexion via USB :

Sélectionnez **Activer** pour permettre à un ordinateur d'accéder à l'imprimante lorsqu'on la connecte par USB. Lorsque **Désactiver** est sélectionné, l'impression et la numérisation qui ne sont pas envoyés via une connexion réseau sont limités.

Eff tout param.

Permet de réinitialiser les **Param imprim** par défaut.



## Options de menus pour Paramètres réseau

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param. > Paramètres réseau

#### Configuration Wi-Fi :

Paramétrez ou modifiez les paramètres du réseau sans fil. Sélectionnez la méthode de connexion à partir de ce qui suit et suivez les instructions affichées sur le panneau de commande.

- Wi-Fi (Recommandé) :
- Wi-Fi Direct

#### État réseau :

Affiche les connexions actuelles du réseau.

- État Wi-Fi
- État Wi-Fi Direct
- feuille. état

#### Vérification de la connexion au réseau :

Contrôle la connexion réseau actuelle et imprime le rapport. Si la connexion rencontre des problèmes, consultez le rapport pour les résoudre.

#### Avancé :

Définissez les paramètres détaillés suivants.

- Nom dispositif
- TCP/IP
- Serveur Proxy

### Informations connexes

- ➔ « Définition des paramètres Wi-Fi en saisissant le SSID et le mot de passe » à la page 25
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi par pression sur une touche (WPS) » à la page 26
- ➔ « Réglage des paramètres Wi-Fi via PIN Code Setup (WPS) » à la page 28
- ➔ « Réglage des paramètres de connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) » à la page 29
- ➔ « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 38
- ➔ « Vérification de l'état de la connexion réseau » à la page 31
- ➔ « Effectuer des réglages réseau avancés » à la page 30

## Options de menus pour Paramètres du service Web

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param. > Paramètres du service Web

#### Services Epson Connect :

Indique si l'imprimante est enregistrée et connectée à Epson Connect. Vous pouvez vous inscrire au service en sélectionnant **S'inscrire**, puis en suivant les instructions. Lorsque vous avez procédé à l'enregistrement, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

- Suspendre/Reprendre
- Désenregistrer

Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

#### Services Impression Google Cloud :

Indique si l'imprimante est enregistrée et connectée aux services Google Cloud Print. Lorsque vous avez procédé à l'enregistrement, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

- Activer/Désactiver
- Désenregistrer

Pour les détails sur l'enregistrement aux services Google Cloud Print, veuillez vous reporter au site Web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

#### Informations connexes

➔ « Impression à l'aide d'un service réseau » à la page 163

## Options de menus pour Partage fich.

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Partage fich.**

Sélectionnez le mode de connexion entre l'imprimante et un ordinateur disposant d'un accès en écriture au périphérique mémoire inséré dans l'imprimante. L'accès en lecture et en écriture est attribué à l'ordinateur avec la connexion prioritaire. Seul l'accès en lecture est attribué aux autres ordinateurs.

## Options de menus pour Fonctions Guide

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Fonctions Guide**

#### Papier non corresp :

Affiche un avertissement si les paramètres papier (paramètres d'impression) du travail d'impression ne correspondent pas aux paramètres papier de l'imprimante définis lors du chargement du papier. Cela permet d'éviter les erreurs d'impression. L'écran des paramètres papier ne s'affiche cependant pas si vous avez désactivé **Configuration papier** dans les menus suivants.

**Param. > Param imprim > Config. source papier**

## Options de menus pour Mise à jour firmware

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Mise à jour firmware**

Mise à jour :

Déterminez si la dernière version du micrologiciel a été téléchargée au niveau du serveur réseau. Si une mise à jour est disponible, vous pouvez décider de lancer ou non la mise à jour.

Notification :

Sélectionnez **On** pour recevoir une notification si une mise à jour du micrologiciel est disponible.

## Options de menus pour Rest param défaut

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Rest param défaut**

Paramètres réseau :

Permet de réinitialiser les paramètres réseau.

Tous sauf les Paramètres réseau :

Permet de réinitialiser tous les paramètres, sauf les paramètres réseau.

Tous les paramètres :

Permet de réinitialiser tous les paramètres.

---

## Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affectera le rendement énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Selon le lieu d'achat, l'imprimante peut disposer d'une fonction qui l'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée au réseau pendant 30 minutes.

## Économies d'énergie — Panneau de commande

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez **Param de base**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes.
  - Sélectionnez **Minut. veille**, **Réglages d'arrêt** > **Arrêt si inactif** ou **Arrêt si déconnecté**, puis définissez les paramètres.
  - Sélectionnez **Minut. veille** ou **Temporisation arrêt**, puis définissez les paramètres.

**Remarque:**

*Votre produit peut disposer de la fonction **Réglages d'arrêt** ou **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.*

# Impression

---

## Impression depuis le pilote d'impression sous Windows

### Accès au pilote d'impression

Lorsque vous accédez au pilote d'impression depuis la panneau de commande de l'ordinateur, les paramètres sont appliqués à toutes les applications.

#### Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande

##### Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Système Windows > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de commande > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de commande > Imprimantes** (sous **Matériel et audio**). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de commande > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

#### Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

##### **Remarque:**


Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci dans la barre des tâches**.

## Informations de base sur l'impression

### Remarque:

Le fonctionnement peut varier selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.  
Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de la page** dans le menu **Fichier**.
3. Sélectionnez votre imprimante.
4. Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

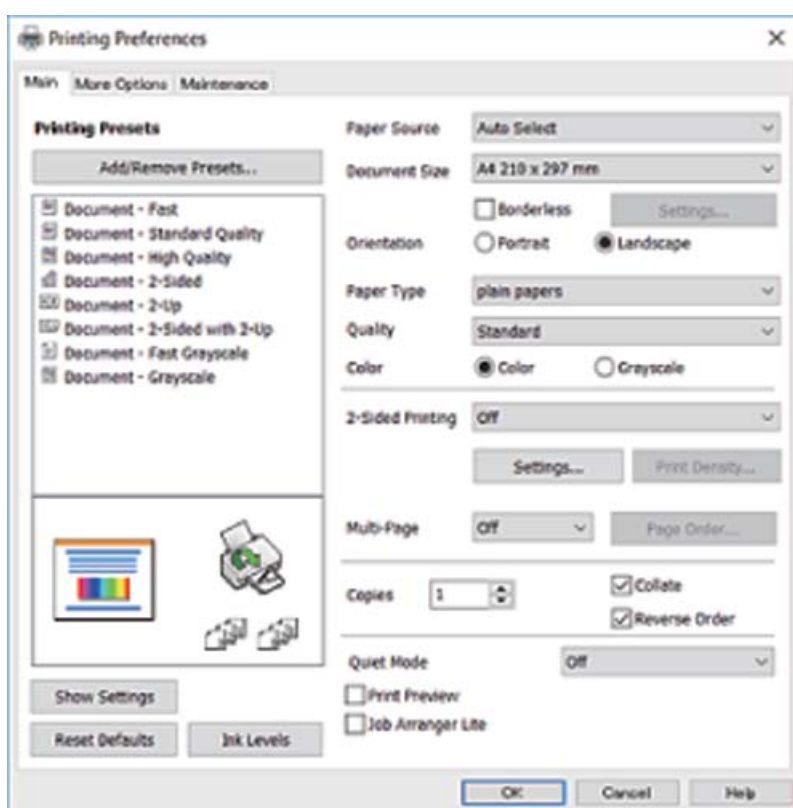

5. Modifiez les paramètres selon les besoins.  
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.

### Remarque:

- Vous pouvez également vous reporter à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Un clic droit sur un élément affiche l'**Aide**.
- Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, vous pouvez afficher un aperçu de votre document avant impression.

6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.

7. Cliquez sur **Imprimer**.

**Remarque:**


Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, une fenêtre d'aperçu s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur **Annuler**, puis répétez la procédure depuis l'étape 2.

**Informations connexes**

- ➔ « **Papiers disponibles et capacités** » à la page 43
- ➔ « **Chargement de papier dans le Bac papier** » à la page 45
- ➔ « **Liste des types de papier** » à la page 49
- ➔ « **Onglet Principal** » à la page 77

## Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux côtés du papier. Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en réorganisant les pages et en pliant l'impression.

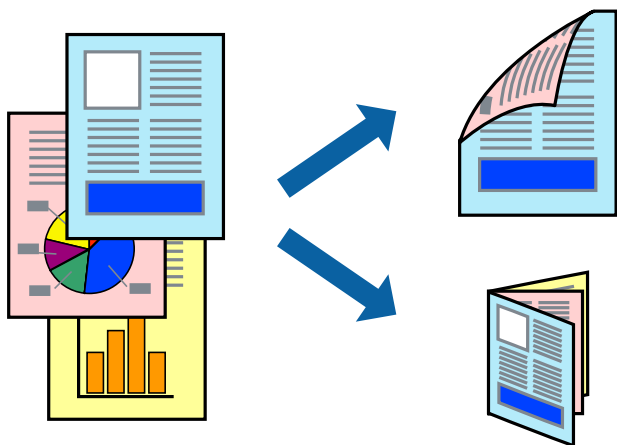

**Remarque:**

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- Vous pouvez utiliser l'impression recto verso automatique et manuelle. Durant l'impression manuelle recto verso, retournez le papier lorsque l'imprimante a fini d'imprimer le premier côté pour imprimer sur l'autre côté.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

**Informations connexes**

- ➔ « **Papiers disponibles et capacités** » à la page 43

## Paramètres d'impression

L'impression recto verso manuelle est disponible lorsque EPSON Status Monitor 3 est activé. Cependant, elle peut ne pas être disponible lorsque l'imprimante est accédée via un réseau ou utilisée en tant qu'imprimante partagée.

**Remarque:**

Pour activer EPSON Status Monitor 3, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire** puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

1. Sur l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez une option pour **Impression recto verso**.

2. Cliquez sur **Configuration poster**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.

Définissez les paramètres de **Densité d'impression**, le cas échéant. Ce paramètre n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez l'impression recto verso manuelle.

**Remarque:**

Pour imprimer un livret plié, sélectionnez **Livret**.

Le paramétrage de **Densité d'impression** vous permet d'ajuster la densité d'impression en fonction du type de document.

L'impression peut être lente selon la combinaison d'options sélectionnées pour **Sélectionner le type de document** dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression et pour **Qualité** dans l'onglet **Principal**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

Dans le cas de l'impression recto verso manuelle, une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran.


**Informations connexes**

➔ « [Informations de base sur l'impression](#) » à la page 62

➔ « [Onglet Principal](#) » à la page 77

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

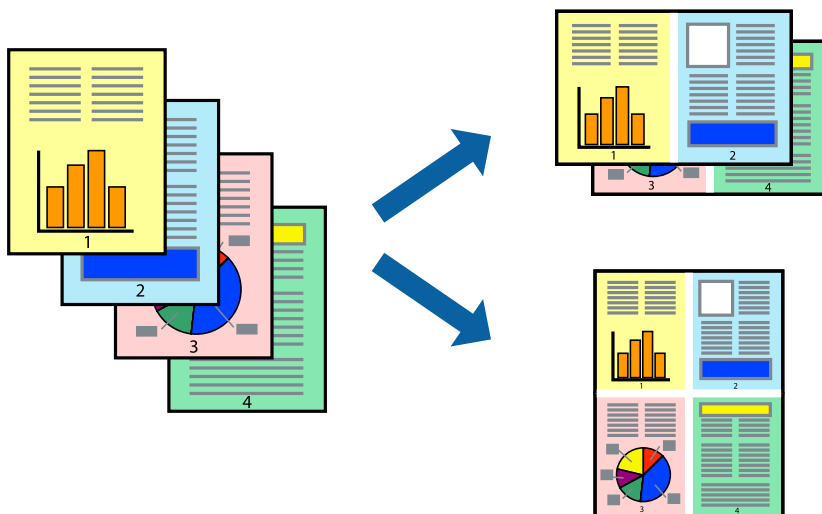

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **2 en 1** ou **4 en 1** comme paramètre **Multi-Pages**.



**Remarque:**


*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Principal » à la page 77

## Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages.

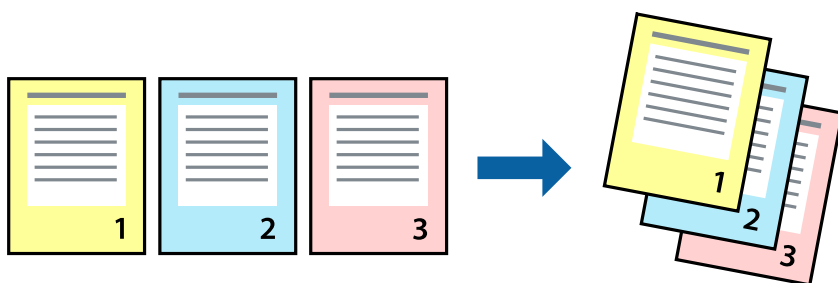

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Ordre inversé**.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Principal » à la page 77

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



## Paramètres d'impression

Sur l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante, sélectionnez le format du document dans le paramètre **Format document**. Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer dans le paramètre **Sortie papier**. Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, puis sélectionnez **Ajuster à la page** ou **Zoom**. Si vous sélectionnez **Zoom**, saisissez un pourcentage.

Sélectionnez **Centre** pour imprimer les images au centre de la page.

### Remarque:


*Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.*

## Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 79

## Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

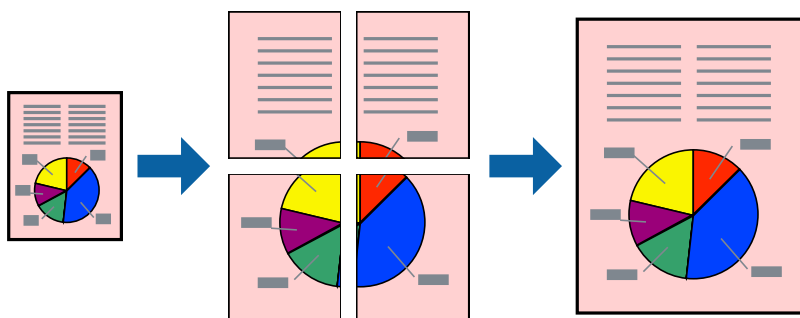

**Remarque:**

Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3**, ou **Poster 4 x 4** comme paramètre **Multi-Pages**. Si vous cliquez sur **Configuration**, vous pouvez sélectionner les éléments que vous ne voulez pas imprimer. Vous pouvez également sélectionner les options de guide de découpe.

### Informations connexes


- ➔ « [Informations de base sur l'impression](#) » à la page 62
- ➔ « [Onglet Principal](#) » à la page 77

## Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement


Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

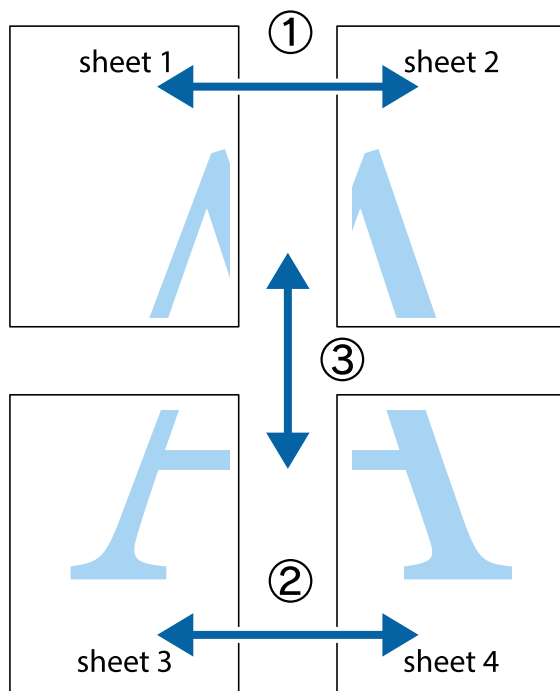


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

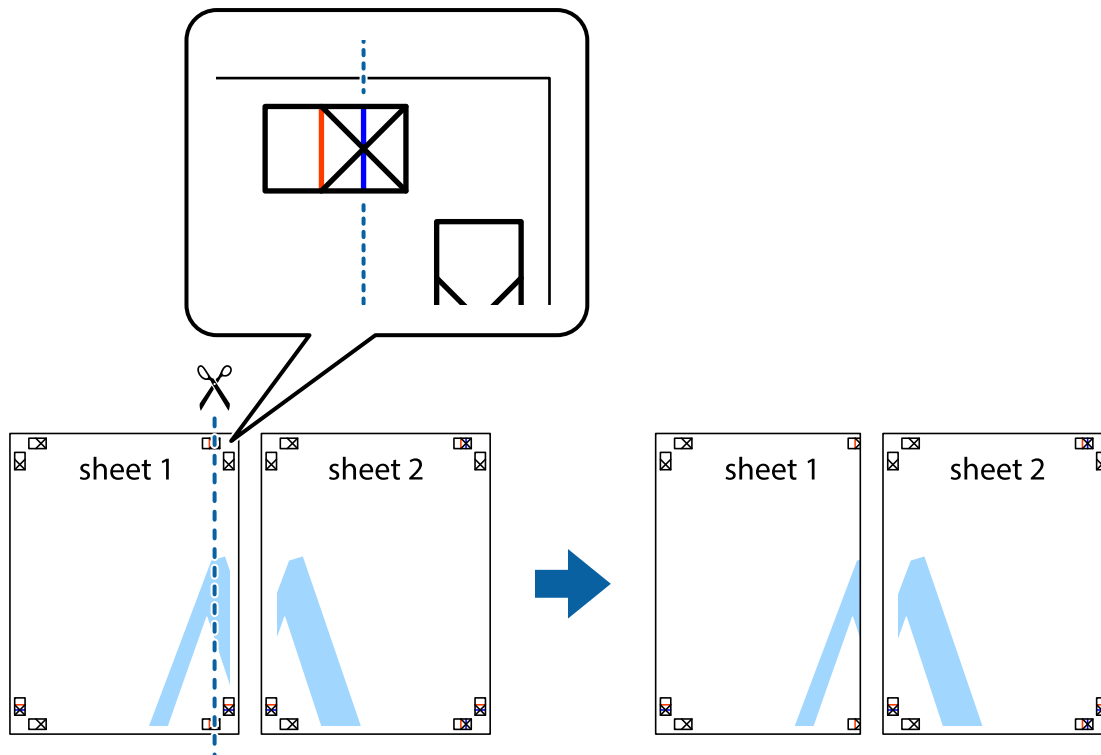


2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

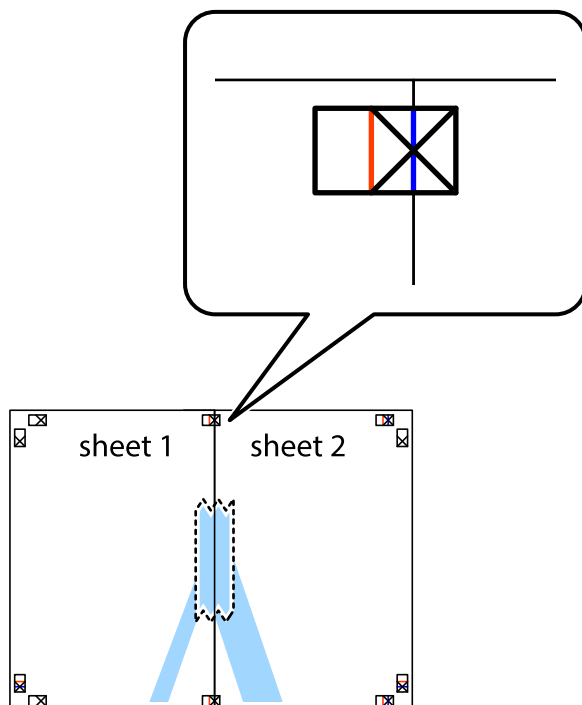

- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

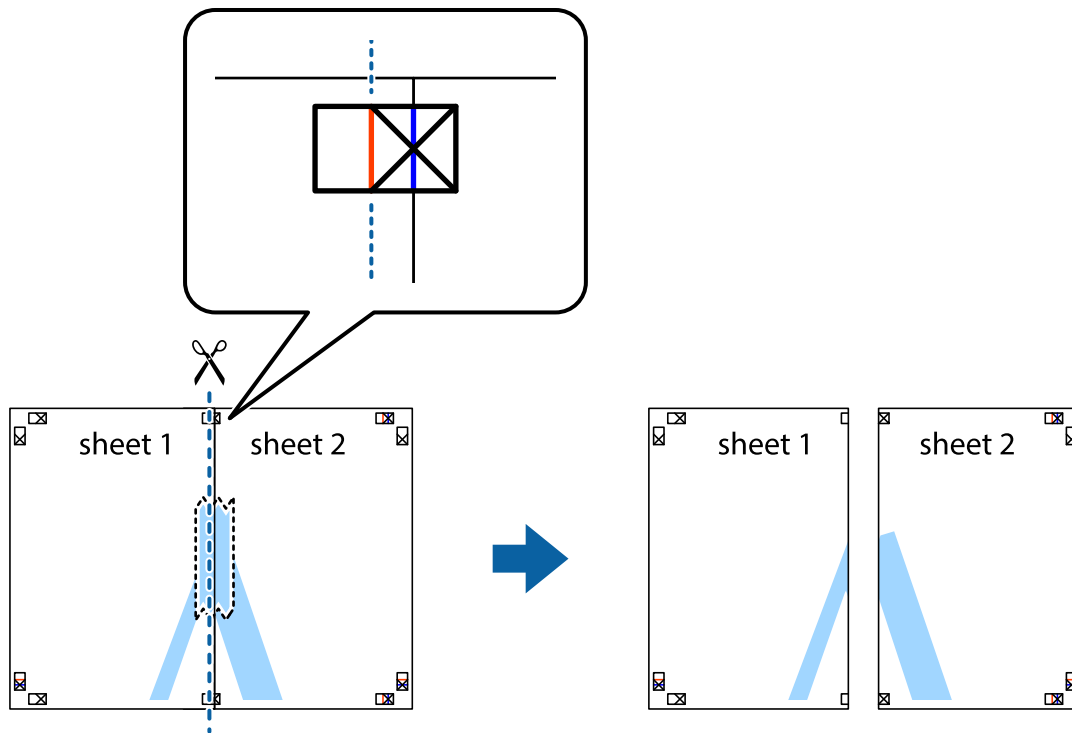


- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

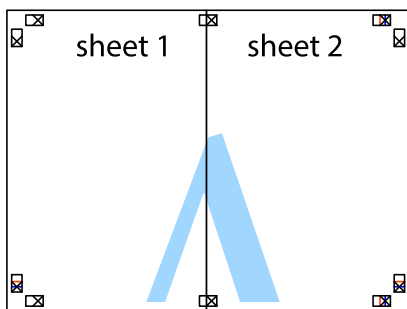


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.


- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

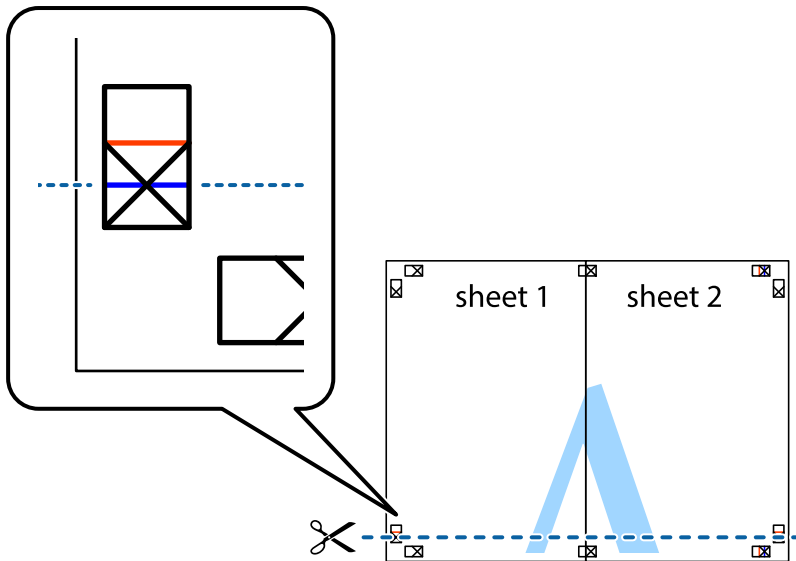


- Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

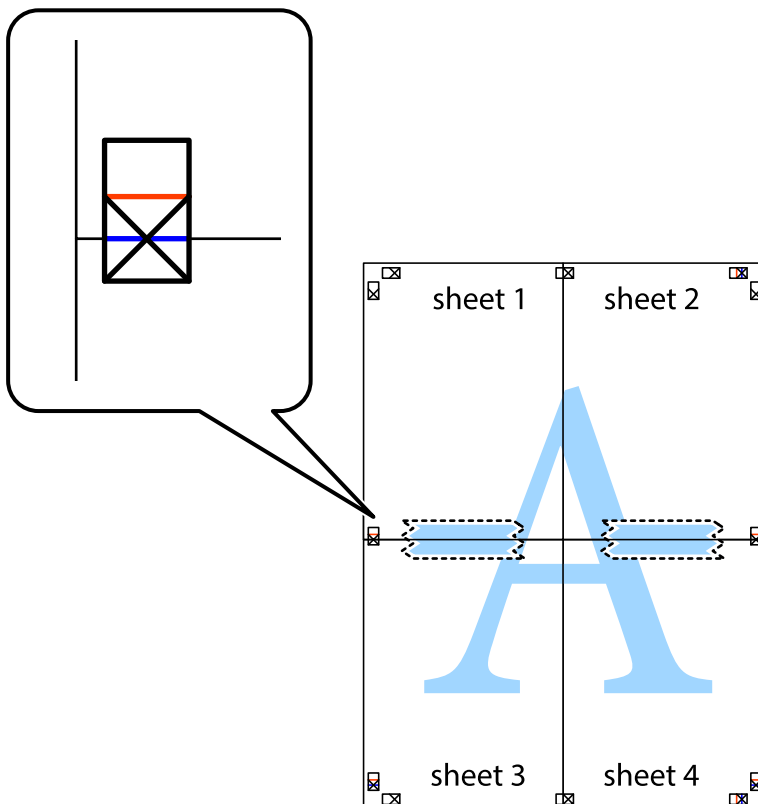


- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).

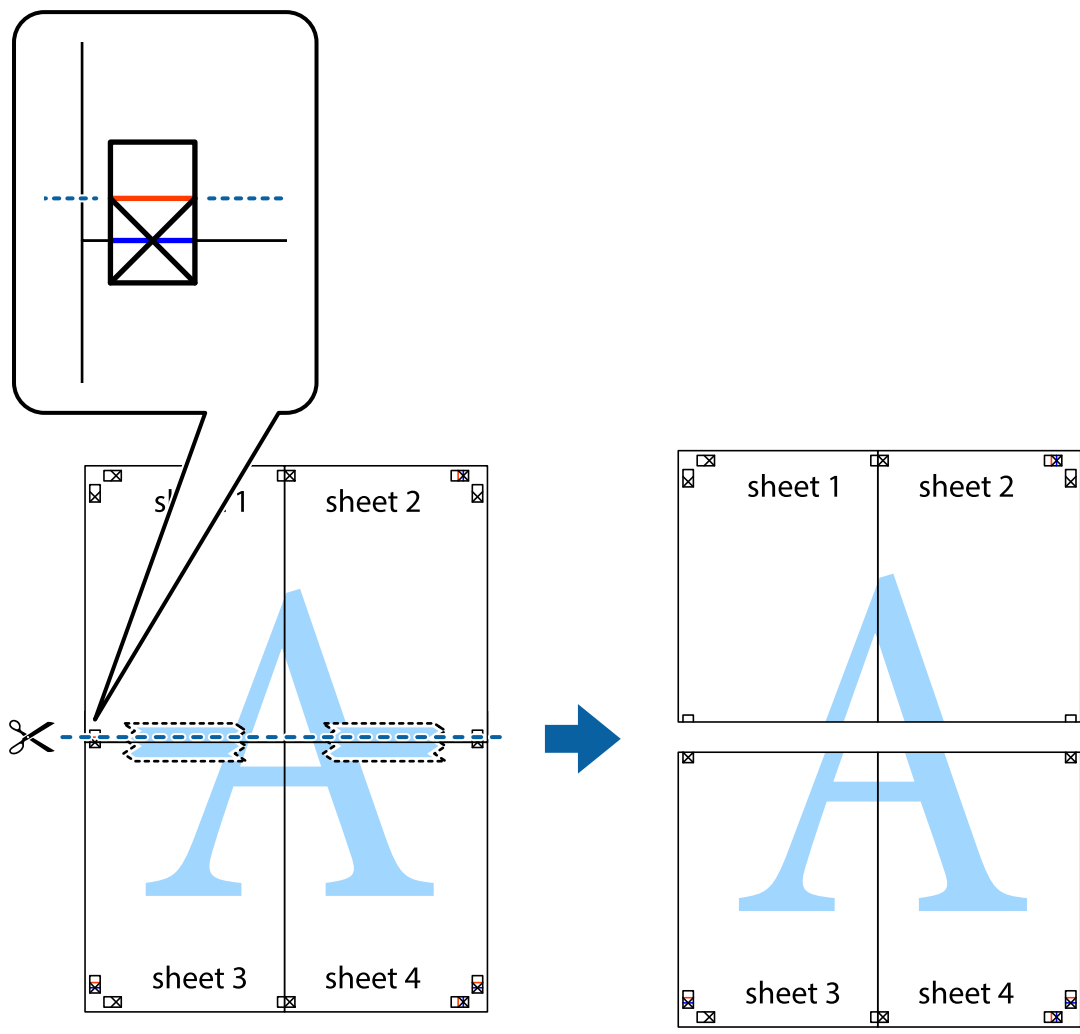

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

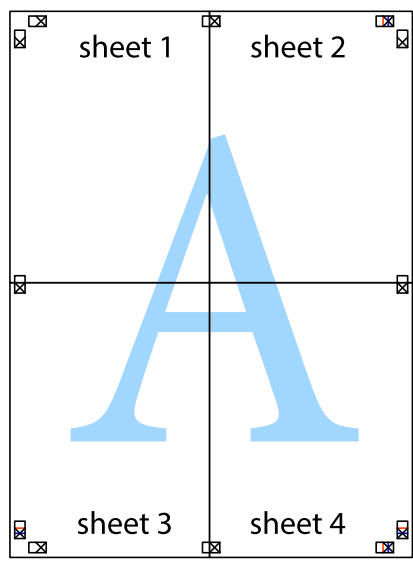


10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

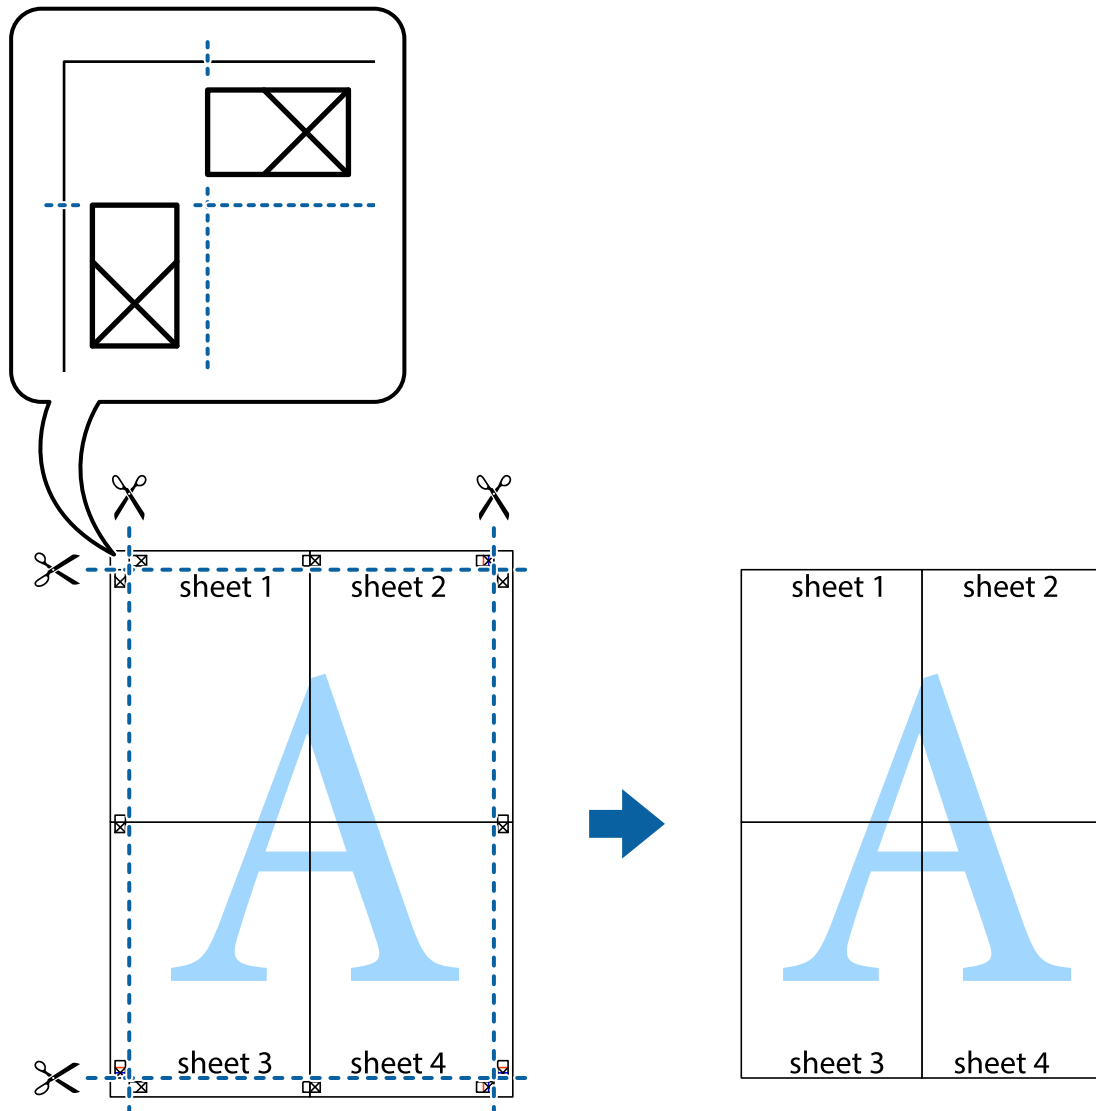

## Impression avec en-tête et pied de page

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.

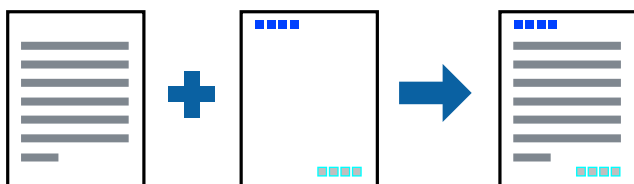

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez les éléments à imprimer.



### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 79

## Impression d'un motif anticopie

Vous avez la possibilité d'imprimer un motif anticopie sur vos tirages. Lors d'une impression, les lettres ne sont pas réellement imprimées et le tirage apparaît légèrement tramé. Les lettres cachées se révèlent lors de la photocopie afin de distinguer aisément l'original des copies.



Motif de protection contre la copie est disponible dans les conditions suivantes :

- Papier : papier ordinaire, papier de copie
- Sans marges : non sélectionné
- Qualité: Standard
- Impression recto verso automatique : non sélectionné
- Correction des couleurs: Automatique

#### Remarque:

Vous pouvez également ajouter votre propre motif de protection contre la copie.

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez Motif de protection contre la copie. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des paramètres tels que la taille et la densité du motif.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 79

## Impression combinée de plusieurs fichiers

L'Arrangeur d'impressions simple vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page pour plusieurs pages et l'impression recto-verso.

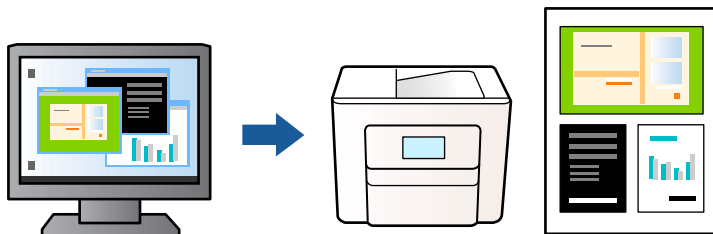

### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**. Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'affiche. Avec la fenêtre Arrangeur d'impressions simple ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes ci-dessus.

Lorsque vous sélectionnez un travail d'impression ajouté à Projet d'impression dans la fenêtre Arrangeur d'impressions simple, vous pouvez modifier la mise en page.

Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour lancer l'impression.

**Remarque:**

Si vous fermez la fenêtre Arrangeur d'impressions simple avant d'ajouter toutes les données d'impression au Projet d'impression, la tâche d'impression en cours est annulée. Cliquez sur **Enregistrer** dans le menu **Fichier** pour enregistrer la tâche en cours. L'extension des fichiers enregistrés est « .ecl ».


Pour ouvrir un Projet d'impression, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression. La fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'ouvre. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Principal » à la page 77

## Impression à l'aide de la fonction d'impression universelle en couleur

Vous pouvez améliorer la visibilité des textes et des images imprimés.

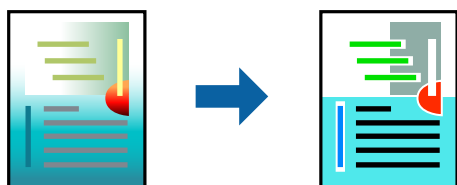

Impression universelle en couleur est uniquement disponible lorsque les paramètres suivants sont sélectionnés.

- Type de papier : papier ordinaire
- Qualité : **Standard** ou une qualité supérieure
- Couleur d'impression : **Couleur**
- Applications : Microsoft® Office 2007 ou une version ultérieure
- Taille du texte : 96 pts ou inférieure

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction des couleurs**. Sélectionnez une option dans le paramètre **Impression universelle en couleur**. Cliquez sur **Options d'amélioration** pour effectuer d'autres réglages.

### Remarque:


- Certains caractères peuvent être altérés par certains motifs. Par exemple, « + » peut apparaître sous la forme « ± ».
- Avec ces paramètres, les motifs spécifiques à l'application et soulignés peuvent modifier le contenu imprimé.
- La qualité d'impression peut diminuer dans les photos et autres images avec les paramètres *Impression universelle en couleur*.
- L'impression est plus lente en cas d'utilisation des paramètres *Impression universelle en couleur*.

### Informations connexes

- ➔ « [Informations de base sur l'impression](#) » à la page 62
- ➔ « [Onglet Plus d'options](#) » à la page 79

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression. Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

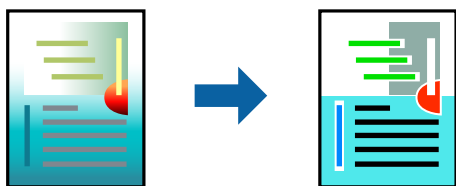

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, sélectionnez **Perso.** pour le paramètre **Correction des couleurs**. Cliquez sur **Plus d'options** pour ouvrir la fenêtre **Correction des couleurs** et sélectionnez la méthode de correction de couleur.

**Remarque:**


- ❑ **Automatique** est sélectionné comme valeur par défaut dans l'onglet **Plus d'options**. Avec ce paramètre, les couleurs sont automatiquement réglées en fonction du type de papier et de la qualité d'impression.
- ❑ **PhotoEnhance**, dans la fenêtre **Correction des couleurs**, ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. La sélection de l'option d'impression sans bordure change également l'emplacement du sujet, ce qui peut entraîner des modifications de la couleur. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 79

## Impression pour épaissir les lignes fines

Vous pouvez épaissir les lignes trop fines pour être imprimées.

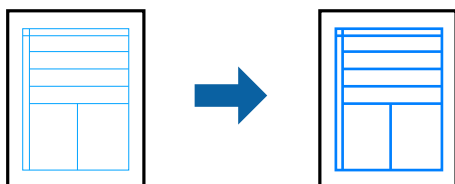

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction des couleurs**. Sélectionnez **Accentuer les lignes fines**.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 79

## Impression de codes barre lisibles

Vous pouvez imprimer un code barre bien lisible et facile à scanner. N'activez cette fonctionnalité que si le code barre que vous avez imprimé ne peut pas être scanné.

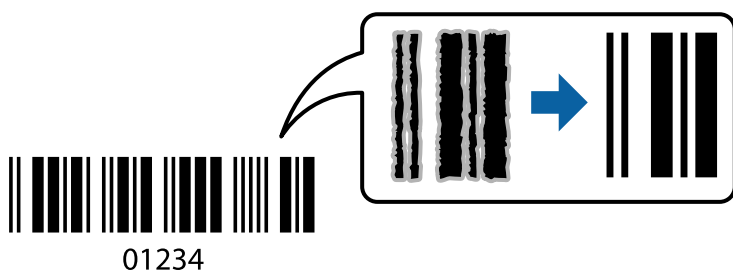

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes.

Papier : papier ordinaire, papier pour copieur ou enveloppe

Qualité : **Standard, Standard - vif**

La qualité d'impression peut être modifiée lors de l'impression. La vitesse d'impression peut être ralentie et la densité d'impression peut être plus élevée.

**Remarque:**

*Selon les circonstances, il est possible que l'amélioration de l'impression ne puisse pas toujours être effectuée.*

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus**, puis sélectionnez **Mode code à barres**.

### Informations connexes

➔ [« Informations de base sur l'impression » à la page 62](#)

➔ [« Onglet Utilitaire » à la page 79](#)

## Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

## Annulation

Sur l'ordinateur, cliquez à l'aide du bouton droit sur votre imprimante dans **Périphériques et imprimantes**, **Imprimante**, ou dans **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Voir ce qui s'imprime**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

## Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

**Remarque:**

*Les menus varient selon l'option sélectionnée.*

## Onglet Principal

Présélections impression	Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Vous pouvez ajouter ou supprimer vos propres paramètres prédéfinis pour les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Sélectionnez la prédéfinition que vous souhaitez utiliser dans la liste.
Afficher les paramètres	Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets <b>Principal</b> et <b>Plus d'options</b> .	

Rétablir défaut	Rétablir tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. Les paramètres de l'onglet <b>Plus d'options</b> sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.	
Niveaux d'encre	Affiche les niveau approximatifs d'encre.	
Alimentation	Sélectionnez la source de papier à partir de laquelle le papier est alimenté. Sélectionnez <b>Automatique</b> pour sélectionner automatiquement la source de papier sélectionnée dans les paramètres d'impression du panneau de commande de l'imprimante.  Si l'imprimante ne dispose que d'une alimentation papier, cet élément n'est pas affiché.	
Format document	Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer. Si vous sélectionnez <b>Personnalisée</b> , saisissez la largeur et la hauteur du papier.	
Sans marges	Agrandit légèrement les données d'impression par rapport au format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Cliquez sur <b>Configuration</b> pour sélectionner le taux d'agrandissement.	
Orientation	Sélectionnez l'orientation dans laquelle vous souhaitez imprimer.	
Type de papier	Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer.	
Qualité	Sélectionnez la qualité d'impression à utiliser. Les paramètres disponibles dépendent du type de papier que vous sélectionnez. Cliquez sur <b>Plus de paramètres</b> pour effectuer d'autres réglages.	
Couleur	Sélectionnez la couleur de votre travail d'impression.	
Impression recto verso	Permet d'effectuer une impression recto verso.	
	Configuration poster	Vous pouvez spécifier le bord et les marges de liaison. Lors de l'impression de documents de plusieurs pages, vous pouvez choisir d'imprimer depuis l'avant ou de l'arrière de la page.
	Densité d'impression	Sélectionnez le type de document pour ajuster la densité d'impression. Sélectionner la densité d'impression appropriée permet d'éviter que les images ne transpercent le papier. Sélectionnez <b>Personnalisée</b> pour ajouter la densité d'impression manuellement.
Multi-Pages	Permet d'imprimer un poster ou plusieurs pages sur une feuille. Cliquez sur <b>Ordre page</b> pour spécifier l'ordre dans lequel les pages seront imprimées.	
Copies	Permet de sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.	
	Assemblées	Imprime les documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.
	Ordre inversé	Permet d'imprimer à partir de la dernière page de sorte que les pages soient empilées dans le bon ordre après l'impression.
Mode silencieux	Atténue le bruit de l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression.	
Aperçu avant impression	Affiche un aperçu de votre document avant l'impression.	
Arrangeur d'impressions simple	Sélectionnez pour imprimer à l'aide de la fonction Arrangeur d'impressions simple.	

## Onglet Plus d'options

Présélections impression	Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis	Vous pouvez ajouter ou supprimer vos propres paramètres prédéfinis pour les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Sélectionnez la prédéfinition que vous souhaitez utiliser dans la liste.
Afficher les paramètres	Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets <b>Principal</b> et <b>Plus d'options</b> .	
Rétablir défaut	Rétablir tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. Les paramètres de l'onglet <b>Principal</b> sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.	
Format document	Sélectionnez la taille de votre document.	
Sortie papier	Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer. Si <b>Sortie papier</b> diffère de <b>Format document</b> , <b>Réduire/Agrandir le document</b> est sélectionné automatiquement. Vous ne devez pas le sélectionner lors de l'impression sans réduire ou agrandir la taille d'un document.	
Réduire/Agrandir le document	Permet de réduire ou agrandir la taille d'un document.	
	Ajuster à la page	Réduisez ou agrandissez automatiquement le document en fonction du format de papier sélectionné dans <b>Sortie papier</b> .
	Zoom	Imprime avec un pourcentage spécifique.
	Centre	Imprime des images au centre du papier.
Correction des couleurs	Automatique	Règle automatiquement les couleurs des images.
	Perso.	Vous permet d'effectuer une correction de couleur manuelle. Cliquez sur <b>Plus d'options</b> pour accéder à d'autres paramètres.
	Options d'image	Active des options de qualité d'impression telles que Impression universelle en couleur ou Corriger yeux rouges. Vous pouvez également épaissir des lignes fines de sorte à les rendre visibles sur les impressions.
Caractéristiques des filigranes	Permet de définir des paramètres pour les filigranes ou motifs de protection contre la copie.	
Paramètres supplémentaires	Rotation 180°	Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez sur du papier, tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.
	Vitesse Rapide	permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
	Image miroir	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.

## Onglet Utilitaire

Vérification des buses	Imprime un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées.
Nettoyage des têtes	Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression. Cette fonction utilise de l'encre. Par conséquent, nettoyez la tête d'impression uniquement si les buses sont bouchées.
Arrangeur d'impressions simple	Ouvre la fenêtre Arrangeur d'impressions simple. Vous pouvez enregistrer et modifier des données.

EPSON Status Monitor 3	Ouvre la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Vous pouvez y vérifier le statut de l'imprimante et des consommables.
Préférences du contrôle	Permet de définir des paramètres dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3.
Paramètres étendus	Permet de procéder à divers réglages. Faites un clic droit sur chaque élément afin d'afficher l'Aide pour obtenir des informations complémentaires.
File d'attente	Affiche les tâches en attente d'impression. Vous pouvez contrôler, mettre en pause ou reprendre les tâches d'impression.
Langue	Modifie la langue à utiliser dans la fenêtre du pilote d'imprimante. Pour appliquer les paramètres, fermez le pilote d'impression et ouvrez-le de nouveau.
Mise à jour du logiciel	Démarre EPSON Software Updater pour vérifier la version la plus récente des applications sur Internet.
Commande en ligne	Vous permet d'accéder au site où vous pouvez acheter des cartouches d'encre d'Epson.
Support technique	Vous permet d'accéder au site de support technique Epson.

## Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS

### Informations de base sur l'impression


**Remarque:**

*Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.*

- Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.  
Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
- Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.  
Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.
- Sélectionnez votre imprimante.



- Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

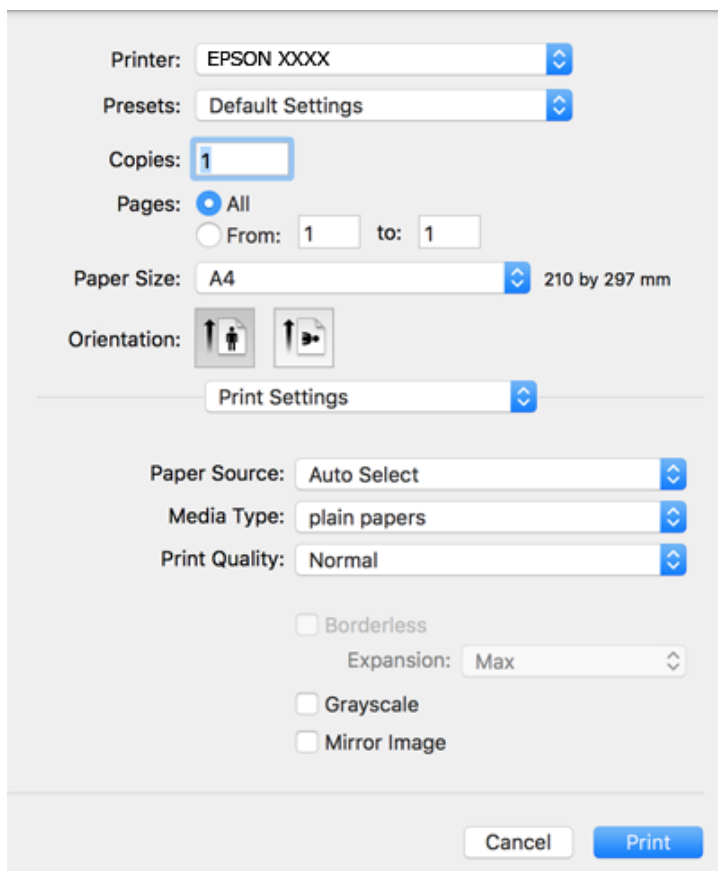

**Remarque:**

Si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas sur macOS Catalina (10.15) ou version ultérieure, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), le pilote de l'imprimante Epson n'a pas été installé correctement. Activez-le dans le menu suivant.

Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et télécopie**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la à nouveau.

macOS Mojave (10.14) ne peut pas accéder aux **Configuration Imprimante** dans les applications développées par Apple, par exemple TextEdit.


- Modifiez les paramètres selon les besoins.  
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.
- Cliquez sur **Imprimer**.

**Informations connexes**

- ➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 43
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour Configuration Imprimante » à la page 87
- ➔ « Ajout de l'imprimante (uniquement pour Mac OS) » à la page 160

## Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces de la feuille.

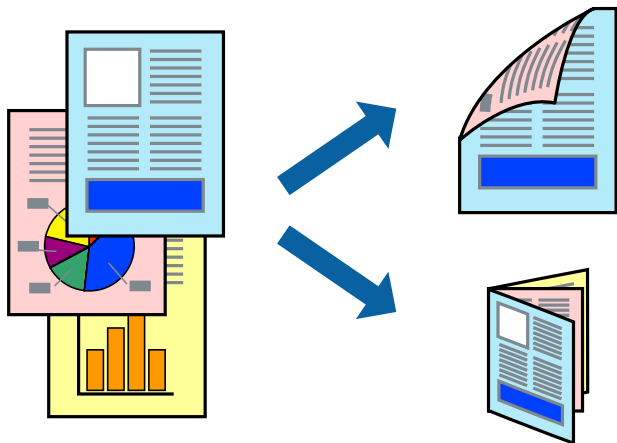

### Remarque:

- Cette fonction n'est pas disponible pour l'impression sans marges.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

### Informations connexes

➔ « Papiers disponibles et capacités » à la page 43

## Paramètres d'impression

Sélectionnez **Param. d'impr. recto verso** dans le menu contextuel. Sélectionnez la méthode d'impression recto verso, puis définissez les paramètres **Type de document**.

### Remarque:


- La vitesse d'impression peut être réduite en fonction du type de document.
- Lorsque vous imprimez des photos avec des données denses, sélectionnez **Texte & Graphiques** ou **Texte & Photos** comme paramètre **Type de document**. Si les impressions sont tachées ou que de l'encre a transpercé, ajustez **Densité d'impression** et **Augment. tps séchage encre** dans **Réglages**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 80
- ➔ « Options de menus pour Param. d'impr. recto verso » à la page 87

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.

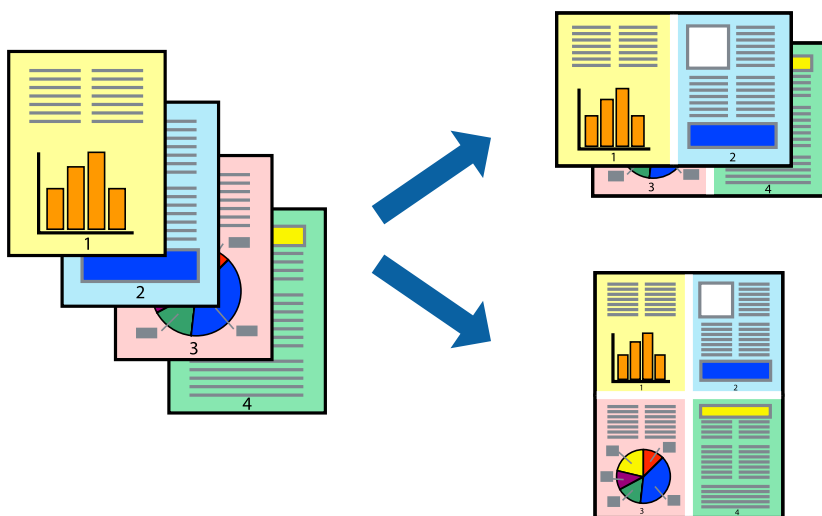

### Paramètres de l'imprimante


Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.

#### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 80
- ➔ « Options de menus pour la mise en page » à la page 86

## Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages.

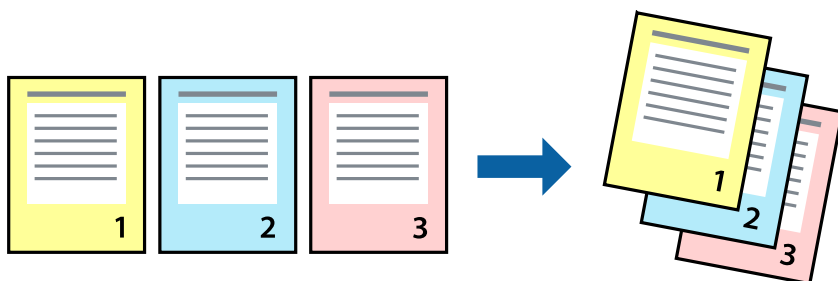

### Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel. Sélectionnez **Reverse** comme paramètre **Page Order**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 80
- ➔ « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 86

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



### Paramètres de l'imprimante

Pour adapter l'impression à la taille du papier, sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel puis sélectionnez **Adapter à la taille du papier**. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante, dans **Taille du papier de destination**. Lorsque vous réduisez la taille du document, sélectionnez **Réduction uniquement**.

1. Si vous souhaitez imprimer à un pourcentage spécifique, procédez comme suit.
  - Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application. Cliquez sur **Mise en page** et sélectionnez votre imprimante dans **Formater pour**. Sélectionnez le format des données à imprimer dans **Format du papier**, saisissez un pourcentage dans **Échelle**, puis cliquez sur **OK**.
  - Sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** dans l'application. Sélectionnez votre imprimante dans **Formater pour**. Sélectionnez le format des données à imprimer dans **Format du papier**, saisissez un pourcentage dans **Échelle**, puis cliquez sur **OK**. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

**Remarque:**

*Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.*

2. Sélectionnez votre imprimante dans **Imprimante**.
3. Définissez les autres éléments si nécessaire.
4. Cliquez sur **Imprimer**.


### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 80

➔ « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 86

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression. Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

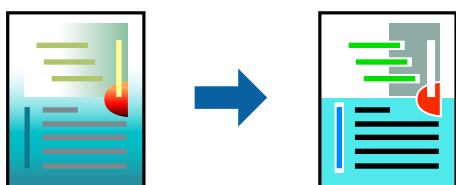

## Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu contextuel, puis sélectionnez l'une des options disponibles. Cliquez sur la flèche en regard de **Avancé** et définissez des paramètres plus précis.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 80
- ➔ « Options de menus pour la correspondance des couleurs » à la page 86
- ➔ « Options de menus pour Options couleur » à la page 87


## Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

## Annulation

Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**. Sélectionnez la tâche à annuler puis effectuez une des opérations suivantes.

- OS X Mountain Lion ou ultérieur

Cliquez sur  en regard de l'indicateur de progression.

- Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x

Cliquez sur **Supprimer**.

## Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

**Remarque:**

Les menus varient selon l'option sélectionnée.

## Options de menus pour la mise en page

Pages par feuille	Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une feuille.
Direction de la disposition	Indiquez l'ordre dans lequel les pages seront imprimées.
Bordure	Imprime une bordure autour des pages.
Inverser l'orientation de la page	Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Sélectionnez cet élément lorsque vous imprimez sur du papier tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.
Retourner horizontalement	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.

## Options de menus pour la correspondance des couleurs

ColorSync	Sélectionnez la méthode d'ajustement des couleurs. Ces options ajustent les couleurs entre l'imprimante et l'écran de l'ordinateur pour réduire les différences de couleur.
Calibration EPSON	

## Options de menus pour la manipulation du papier

Assembler les pages	Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.	
Pages à imprimer	Pour choisir de n'imprimer que les pages impaires ou paires.	
Ordre des pages	Pour imprimer de la première à la dernière page.	
Adapter à la taille du papier	Pour adapter l'impression à la taille du papier chargé.	
	Taille du papier de destination	Pour sélectionner le format de papier sur lequel imprimer.
	Réduction uniquement	Pour réduire la taille du document.

## Options de menus pour la page de garde

Imprimer page de garde	Pour indiquer si vous souhaitez imprimer une page de garde. Lorsque vous voulez ajouter une page de couverture à la fin, sélectionnez <b>Après le document</b> .
Type de page de couverture	Pour sélectionner le contenu de la page de couverture.

## Options de menus pour Configuration Imprimante

Alimentation	Sélectionnez la source de papier à partir de laquelle le papier est alimenté. Si l'imprimante ne dispose que d'une alimentation papier, cet élément n'est pas affiché. Sélectionner <b>Automatique</b> sélectionne automatiquement la source de papier correspondant au paramètre de papier de l'imprimante.	
Support	Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer.	
Qualité	Sélectionnez la qualité d'impression à utiliser. Les options varient en fonction du type de papier.	
Sans marges	Cette case est cochée lorsque vous sélectionnez un format de papier sans bordure.	
	Extension	Lors de l'impression sans marges, les données d'impression dépassent légèrement du format du papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de marges imprimées autour des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement.
Niveaux de gris	Sélectionnez si vous souhaitez imprimer en noir ou en nuances de gris.	
Image miroir	Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.	

## Options de menus pour Options couleur

Paramètres manuels	Pour régler les couleurs manuellement. Dans <b>Avancé</b> , vous pouvez sélectionner les paramètres détaillés.
PhotoEnhance	Permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.
Désactivé (Pas de calibrage couleur)	Pour imprimer sans améliorer ou ajuster les couleurs.

## Options de menus pour Param. d'impr. recto verso

Impr. recto verso	Imprime des deux côtés du papier.
-------------------	-----------------------------------

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS

### Accès à la fenêtre Paramètres de fonctionnement du pilote d'impression Mac OS

Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

## Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS

- Sauter page blanche : permet de ne pas imprimer les pages blanches.
- Mode silencieux : imprime en mode silencieux. Toutefois, la vitesse d'impression peut être plus lente.
- Autoriser l'impression en noir temporaire : permet d'imprimer temporairement avec de l'encre noire uniquement.
- Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
- Imprimer les documents pour le classement : alimente le papier de manière à ce qu'il soit facile à classer lorsqu'on imprime en mode paysage ou en recto verso. L'impression d'enveloppes n'est pas prise en charge.
- Supprimer les bordures blanches : supprime les marges inutiles lors de l'impression sans marges.
- Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
- Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur **Oui**. Il n'est pas possible de sélectionner **Non** lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.


---

## Impression à partir du menu Imprimer des photos sur le panneau de commande

Vous pouvez imprimer des données depuis une carte mémoire.

### Opérations de base pour l'impression de photos

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte mémoire de l'imprimante.
3. Lorsqu'un message vous indiquant que le chargement des photos est terminé s'affiche, appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Imprimer des photos** sur le panneau de commande.

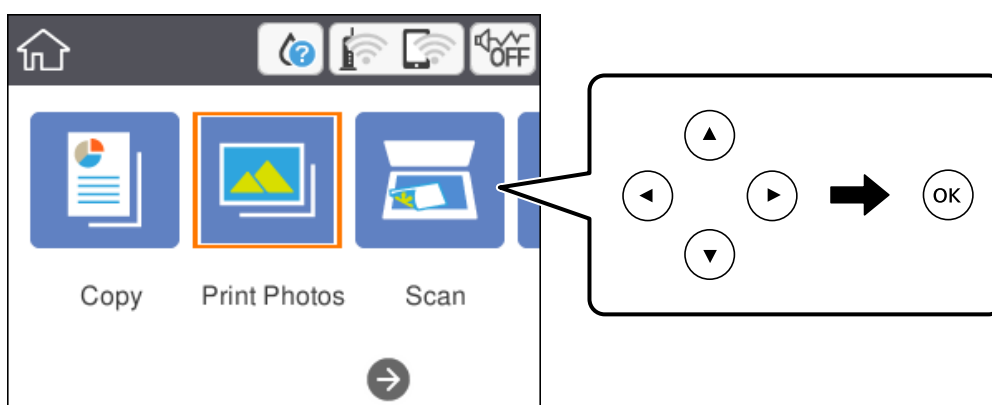





Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

- Sélectionnez **Imprimer**.
- Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran de sélection de photo.

**Remarque:**

Sélectionnez  sur le coin haut droit de l'écran pour afficher le **Sélectionnez le menu Photo**. Si vous spécifiez une date via **Parcourir**, seules les photos de la date spécifiée sont affichées.


- Définissez le nombre d'impressions à l'aide de la touche - ou +.  
Si vous imprimez plusieurs photos, affichez les photos à l'aide de la touche ◀ ou ▶, puis définissez le nombre d'impressions.
- Sélectionnez **Paramètres d'impression** pour définir les paramètres papier et les paramètres d'impression.
- Appuyez sur le bouton ▶.
- Appuyez sur la touche  pour modifier les photos le cas échéant.
- Faites coulisser le bac de sortie.
- Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ◇.
- Confirmez que l'impression est terminée, puis sélectionnez **Fermer**.  
Si vous remarquez des problèmes de qualité d'impression : bandes, couleurs inattendues ou images floues, sélectionnez **Dépannage** pour afficher les solutions.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 52
- ➔ « Guide de l'écran de sélection de photo (Vue en tuiles) » à la page 90
- ➔ « Guide de l'écran de sélection de photo (Affichage unique) » à la page 90
- ➔ « Options de menus pour la sélection de photos » à la page 96
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91
- ➔ « Guide de l'écran de modification de photo » à la page 91
- ➔ « Options de menus pour la modification de photos » à la page 97

## Guide de l'écran de sélection de photo (Vue en tuiles)

Vous pouvez sélectionner des photos dans l'écran des miniatures. Ceci est utile si vous souhaitez sélectionner quelques photos au sein d'un grand nombre de photos.

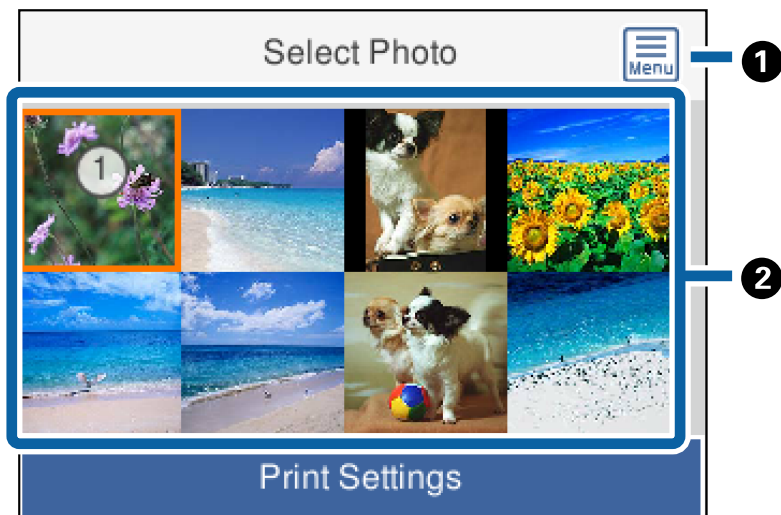


①	Affiche le <b>Sélectionnez le menu Photo</b> qui vous permet de sélectionner facilement des photos.
②	Déplacez le curseur sur une photo, puis appuyez sur la touche OK pour la sélectionner. Sur les photos sélectionnées figurent le nombre d'impressions (1 initialement).

## Guide de l'écran de sélection de photo (Affichage unique)

Cet écran vous permet de consulter les photos agrandies une par une. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour afficher la photo suivante ou précédente. Si vous souhaitez afficher une photo sans icônes, appuyez sur la touche

↻. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour restaurer les icônes.

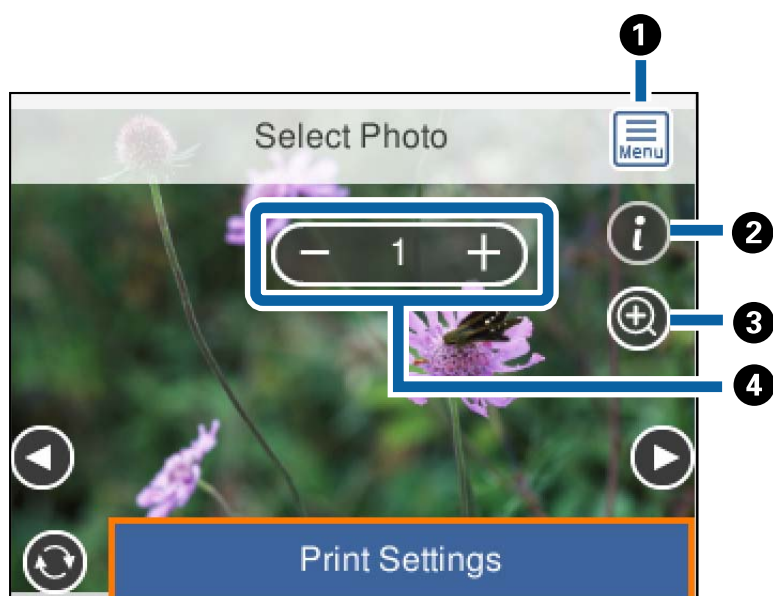


①	Affiche le <b>Sélectionnez le menu Photo</b> qui vous permet de sélectionner facilement des photos.
②	Affiche les informations Exif telles que la date de capture ou la vitesse d'obturation.
③	Agrandit une photo.Appuyez sur la touche + pour agrandir la photo et appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour afficher la partie à vérifier.Appuyez sur la touche OK pour revenir à l'affichage original.L'agrandissement de cet écran ne modifie pas le résultat de l'impression.
④	Définit le nombre d'impressions en appuyant sur le bouton - ou +.

### Informations connexes

➔ « Options de menus pour la sélection de photos » à la page 96

## Guide de l'écran de prévisualisation

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour afficher la photo suivante ou précédente.Appuyez sur la touche ↻ pour afficher l'écran d'édition de la photo dans lequel vous pouvez recadrer la photo ou appliquer des corrections de couleur.

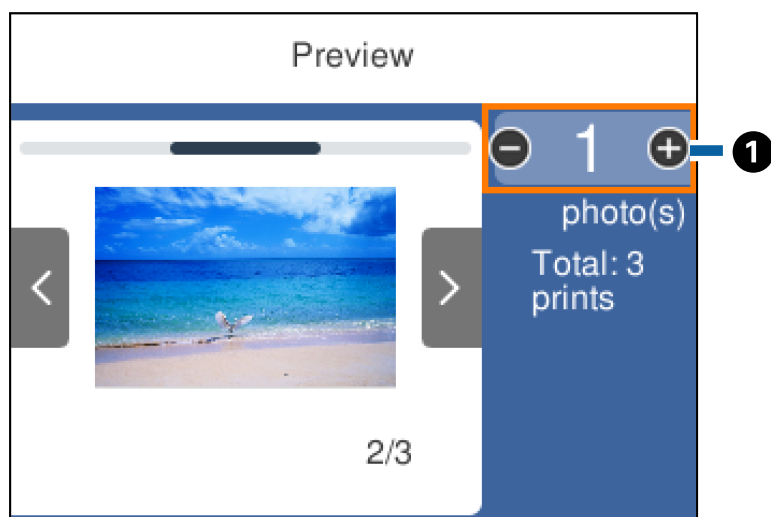

①	Définissez le nombre de copies à l'aide de la touche - ou +.Vous pouvez également définir le nombre de copies en utilisant le pavé à l'écran.Déplacez la focalisation sur la valeur, puis appuyez sur la touche OK pour afficher le pavé numérique.  Si la valeur ne change pas, vous ne pouvez pas définir le nombre de copies sur cet écran.
---	--


### Informations connexes

➔ « Guide de l'écran de modification de photo » à la page 91

## Guide de l'écran de modification de photo

Vous pouvez rogner/faire pivoter la photo ou appliquer une correction de couleur. Basculez entre **Correct. désact.** et **Correct. act.** à l'aide de la touche ↻. Lorsque **Correct. act.** est sélectionné, la correction de couleur ajustée sur

l'écran **Modif.** devient visible à l'écran. Lorsque **Correct. désact.** est sélectionné, la correction des couleurs ne s'affiche pas, mais la correction s'applique à l'impression.

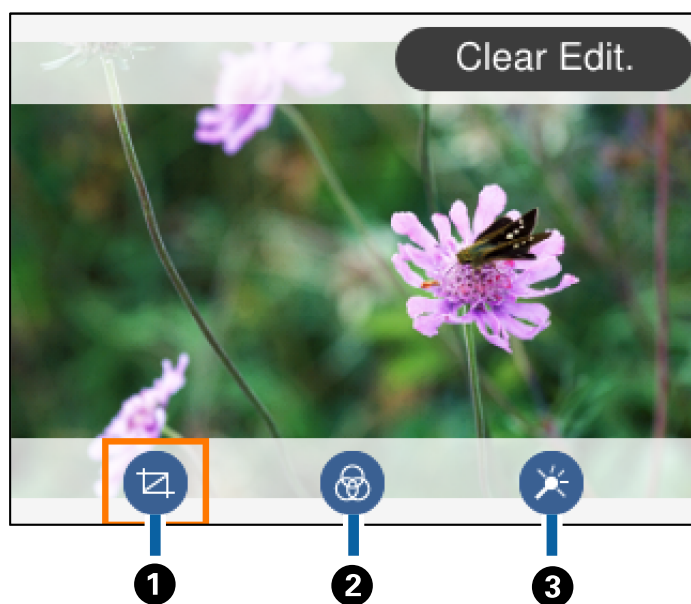

①	Ajuste la zone de rognage. Vous pouvez déplacer le cadre vers la zone que vous souhaitez rogner à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, ou modifier la taille du cadre en faisant glisser à l'aide des touches - ou +. Vous pouvez également tourner le cadre à l'aide d'une touche ↻.
②	Permet d'imprimer en sépia ou en noir et blanc.
③	Applique une correction de couleur. Vous pouvez sélectionner le niveau de correction pour certains éléments à l'aide des boutons + et -.

### Informations connexes



➔ « Options de menus pour la modification de photos » à la page 97

## Impression de différentes dispositions

Vous pouvez imprimer les photos de votre dispositif mémoire dans différentes dispositions, telles que 2 en 1 et 4 en 1. Les photos sont placées automatiquement.



1. Chargez du papier dans l'imprimante.

2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte mémoire de l'imprimante.
3. Lorsqu'un message vous indiquant que le chargement des photos est terminé s'affiche, appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Imprimer des photos** sur le panneau de commande.  
  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez **Impression mise en page**.
6. Sélectionnez la mise en page.
7. Définissez les paramètres de papier et d'impression.
8. Appuyez sur le bouton ▶.
9. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran de sélection de photo.
10. Sélectionnez **Aperçu et Imprimer**.
11. Appuyez sur la touche  pour modifier les photos le cas échéant.
12. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche .

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 52
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de sélection de photo (Vue en tuiles) » à la page 90
- ➔ « Guide de l'écran de sélection de photo (Affichage unique) » à la page 90
- ➔ « Options de menus pour la sélection de photos » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91
- ➔ « Guide de l'écran de modification de photo » à la page 91
- ➔ « Options de menus pour la modification de photos » à la page 97

## Impression de photos d'identité

Vous pouvez imprimer des photos d'identité à l'aide de données d'un périphérique mémoire. Deux copies d'une photo sont imprimées dans deux tailles différentes, 50,8×50,8 mm et 45,0×35,0 mm, sur un papier photo de taille 10×15 cm (4×6 po).

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte mémoire de l'imprimante.

3. Lorsqu'un message vous indiquant que le chargement des photos est terminé s'affiche, appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Imprimer des photos** sur le panneau de commande.  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez **Imprimer ID Photo**.
6. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran de sélection de photo.
7. Sélectionnez **Paramètres d'impression** pour définir les paramètres papier et les paramètres d'impression.
8. Appuyez sur la touche ▶ puis confirmez les paramètres.
9. Appuyez sur la touche ↺ pour modifier les photos le cas échéant.
10. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ⬠.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 45
- ➔ « [Liste des types de papier](#) » à la page 49
- ➔ « [Insertion d'une carte mémoire](#) » à la page 52
- ➔ « [Guide de l'écran de sélection de photo \(Vue en tuiles\)](#) » à la page 90
- ➔ « [Guide de l'écran de sélection de photo \(Affichage unique\)](#) » à la page 90
- ➔ « [Options de menus pour la sélection de photos](#) » à la page 96
- ➔ « [Options de menus pour les paramètres papier et d'impression](#) » à la page 96
- ➔ « [Guide de l'écran de prévisualisation](#) » à la page 91
- ➔ « [Guide de l'écran de modification de photo](#) » à la page 91
- ➔ « [Options de menus pour la modification de photos](#) » à la page 97

## Impression de photos avec un modèle

Vous pouvez imprimer les photos de votre carte mémoire dans différentes dispositions : 2 en 1, 4 en 1, moitié supérieure, etc. Vous pouvez sélectionner l'endroit où placer les photos.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte mémoire de l'imprimante.
3. Lorsqu'un message vous indiquant que le chargement des photos est terminé s'affiche, appuyez sur la touche OK.

4. Sélectionnez **Imprimer des photos** sur le panneau de commande.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

5. Sélectionnez **Imprimer avec modèle**.

6. Sélectionnez la mise en page.

7. Définissez les paramètres d'impression.

8. Appuyez sur le bouton ▶.

9. Procédez de l'une des manières suivantes.

Lorsque vous sélectionnez une disposition de photo unique à l'étape 5 : sélectionnez une photo sur l'écran de sélection de photo, sélectionnez **Aperçu et Imprimer**, puis passez à l'étape 15.

Lorsque vous sélectionnez une disposition de plusieurs photos à l'étape 5 et placez les photos automatiquement : sélectionnez **Mise en page automatique**, sélectionnez les photos sur l'écran de sélection de photo, sélectionnez **Aperçu et Imprimer**, puis passez à l'étape 15.

Lorsque vous sélectionnez une disposition de plusieurs photos et placez les photos manuellement : passez à l'étape 10.

La disposition **20-haut** n'est pas prise en charge lorsque vous placez des photos manuellement.

10. Sélectionnez .


11. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran de sélection de photo, puis sélectionnez **Placer cette photo**.


12. Consultez le message, puis sélectionnez **Compris**.


13. Si vous souhaitez modifier la photo, sélectionnez la photo, puis sur **Éditer photos**.

**Remarque:**

Lorsque vous avez terminé l'édition, sélectionnez **Fini** pour revenir à l'écran **Placer les photos**.

14. Répétez les étapes 10 à 13 jusqu'à ce que toutes les photos soient placées, puis appuyez sur la touche .

15. Appuyez sur la touche  pour modifier les photos le cas échéant.

16. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche .

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 52
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de sélection de photo (Affichage unique) » à la page 90

- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91
- ➔ « Guide de l'écran de modification de photo » à la page 91
- ➔ « Options de menus pour la modification de photos » à la page 97

## Options de menus pour l'impression à partir du panneau de commande

### Options de menus pour la sélection de photos

Parcourir :

Les photos présentes sur le dispositif mémoire sont classées par des conditions spécifiées. Les options disponibles dépendent des fonctions utilisées.

Annuler la navigation :

Permet d'annuler le tri des photos et d'afficher toutes les photos.

aa :

Sélectionnez l'année des photos que vous souhaitez afficher.

aaaa/mm :

Sélectionnez l'année et le mois des photos que vous souhaitez afficher.

aaaa/mm/jj :

Sélectionnez l'année, le mois et la date des photos que vous souhaitez afficher.

Ordre d'affichage :

Change l'ordre d'affichage des photos par ordre croissant ou descendant.

Sélectionner toutes les photos :

Permet de sélectionner toutes les photos et de définir le nombre d'impressions.

Désélectionner toutes les photos :

Permet de réinitialiser le nombre d'impressions de toutes les photos.

Sélect. un groupe :

Sélectionnez ce menu pour sélectionner un autre groupe.

### Options de menus pour les paramètres papier et d'impression

Taille du papier :

Sélectionnez la taille du papier chargé.

Type de papier :

Sélectionnez le type de papier chargé.



#### Bac pap. :

Affiche la cassette de papier.

#### Réglage bordure

Sans bordure :

Permet de procéder à l'impression sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier.

Avec bordures :

Impression avec des marges blanches sur les bords.

#### Extension :

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie pour supprimer les bordures au niveau des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement de l'image.

#### Adapter au cadre :

Si le rapport hauteur/largeur des données de l'image et de la taille du papier est différent, l'image est automatiquement agrandie ou réduite de manière à ce que le côté court corresponde au côté court du papier. Le côté long de l'image est rogné s'il dépasse le côté long du papier. Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas pour les photos panoramiques.

#### Date :

Sélectionnez le format utilisé pour imprimer la date sur les photos pour les photos incluant la date de prise de vue ou d'enregistrement. La date n'est pas imprimée dans certaines dispositions.

#### Eff tout param. :

Permet de réinitialiser les paramètres papier et d'impression.

## Options de menus pour la modification de photos



#### (Rogner) :

Réduit une partie de la photo. Vous pouvez déplacer, agrandir ou réduire la zone de rognage.



#### (Filtre) :

Permet d'imprimer en sépia ou en noir et blanc.



#### (Réglages) :

Applique des corrections de couleur à l'aide des fonctions **Améliorer** ou **Corr. yeux rouges**.

#### Améliorer :

Sélectionnez une des options de réglage de l'image. **Auto**, **Personnages**, **Paysage** ou **Scène de nuit** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

Auto :

L'imprimante détecte le contenu de l'image et optimise automatiquement l'image en fonction du contenu détecté.

- Personnages :  
Recommandé pour les images représentant des personnes.
- Paysage :  
Recommandé pour les images représentant des paysages.
- Scène de nuit :  
Recommandé pour les images représentant des vues de nuit.
- Amélior. désact. :  
Permet de désactiver la fonctionnalité **Améliorer**.

#### Corr. yeux rouges :

Corrige les yeux rouges dans les photos. Les corrections ne sont pas appliquées au fichier original, seulement aux impressions. Selon le type de photo, des parties de l'image autres que les yeux seront peut-être corrigées.

#### Luminosité :

Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

#### Contraste :

Permet d'ajuster la différence entre les zones claires et les zones foncées.

#### Netteté :

Permet d'optimiser ou de passer au flou les contours de l'image.

#### Saturation :

Permet d'ajuster la brillance de l'image.

---

## Impression à partir du menu Différentes impressions sur le panneau de commande

### Impression d'un calendrier

Vous pouvez facilement imprimer un calendrier Tous les mois ou Toutes les semaines.



1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Différentes impressions** sur le panneau de commande.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Planification**.
4. Sélectionnez le type de calendrier.
5. Définissez les paramètres de papier, puis appuyez sur la touche ►.
6. Lorsque vous sélectionnez **Tous les mois**, définissez la date et sélectionnez **Fini**.
7. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91

## Impression de papier réglé

Vous pouvez imprimer certains types de papier réglé, papier graphique ou papier musique, et créer aussi bien votre propre cahier que des feuilles volantes.



1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Différentes impressions** sur le panneau de commande.  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Papier réglé**.
4. Sélectionnez le type de ligne à imprimer.
5. Définissez les paramètres de papier.
6. Appuyez sur la touche ►.
7. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ◇.


### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91

## Impression sur du papier à lettres original

Vous pouvez facilement imprimer du papier à lettres original avec une photo provenant d'une carte mémoire comme arrière-plan. La photo imprimée est pâle, vous pouvez donc facilement écrire par-dessus.



1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte mémoire de l'imprimante.
3. Lorsqu'un message vous indiquant que le chargement des photos est terminé s'affiche, appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Différentes impressions** sur le panneau de commande.  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez **Papier lettre**.
6. Sélectionnez le type du papier à lettre.
7. Définissez les paramètres de papier, puis appuyez sur la touche ▶.
8. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran de sélection de photo.
9. Sélectionnez **Utiliser cette photo**.
10. Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez imprimer en mode paysage.
11. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes


- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49

- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 52
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de sélection de photo (Affichage unique) » à la page 90
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91
- ➔ « Guide de l'écran de modification de photo » à la page 91
- ➔ « Options de menus pour la modification de photos » à la page 97

## Impression d'enveloppes

Vous pouvez imprimer certains types d'enveloppes.

Commencez par imprimer le schéma d'une enveloppe sur du papier A4, puis pliez le schéma pour créer une enveloppe.

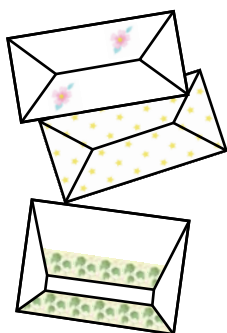

1. Chargez du papier au format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Différentes impressions** sur le panneau de commande.  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Origami**.
4. Sélectionnez **Enveloppe origami**.
5. Sélectionnez la taille de l'enveloppe.
6. Sélectionnez le motif de l'enveloppe.
7. Sélectionnez la disposition de l'enveloppe.
8. Indiquez s'il faut imprimer des lignes de pliage.
9. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ◇.


### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49


- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91

## Pliage des enveloppes

Une fois le schéma imprimé sur une enveloppe, vous devez imprimer une feuille d'instructions qui vous indique comment plier l'enveloppe, puis placer la feuille d'instructions sur le schéma et les plier ensemble.

1. Sélectionnez **Instructions Enveloppe origami** dans le menu **Origami**.
2. Sélectionnez la taille d'enveloppe que vous avez sélectionnée pour imprimer le schéma de l'enveloppe.
3. Chargez du papier ordinaire A4 dans l'imprimante, puis appuyez sur la touche OK.
4. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche .

La feuille d'instructions suivante est imprimée.

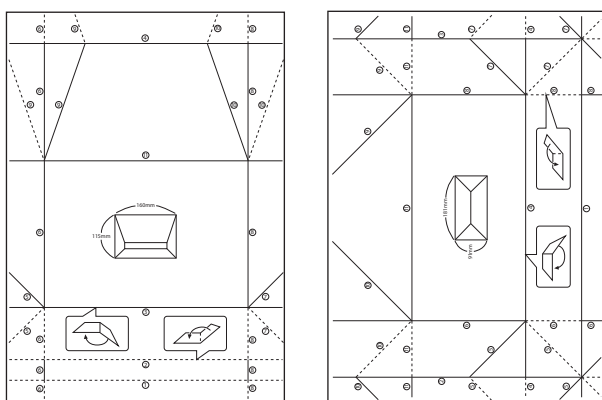

5. Placez la feuille d'instructions sur le schéma de l'enveloppe, puis pliez-les ensemble en suivant les instructions de la feuille.
6. Lorsque vous avez terminé, dépliez-les et retirez la feuille d'instructions, puis pliez de nouveau le schéma de l'enveloppe en vous aidant des plis.


### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91

## Impression d'une carte à message originale

Vous pouvez facilement imprimer des cartes à messages originales en utilisant une photo de votre carte mémoire.



1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement de carte mémoire de l'imprimante.
3. Lorsqu'un message vous indiquant que le chargement des photos est terminé s'affiche, appuyez sur la touche OK.
4. Sélectionnez **Différentes impressions** sur le panneau de commande.  
  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
5. Sélectionnez **Carte de message**.
6. Sélectionnez le périphérique à partir duquel vous souhaitez charger des images, créez des paramètres pour les images et les lignes droites, puis sélectionnez **Fini**.
7. Procédez de l'une des manières suivantes.
  - Si vous sélectionnez **Modèle d'art** pour le paramètre **Sélectionnez Emplacement** : sélectionnez une image.
  - Si vous sélectionnez **Dispos mém** pour le paramètre **Sélectionnez Emplacement** : sélectionnez une photo, puis sélectionnez **Utiliser cette photo**.
  - Si vous sélectionnez **Ne pas utiliser l'image** pour le paramètre **Sélectionnez Emplacement** : accédez à l'étape suivante.
8. Définissez les paramètres de papier.
9. Appuyez sur le bouton ▶.
10. Sélectionnez la mise en page.
11. Appuyez sur la touche  pour modifier la photo, le cas échéant.
12. Saisissez le nombre de copies, puis appuyez sur la touche ◇.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 49
- ➔ « Insertion d'une carte mémoire » à la page 52
- ➔ « Options de menu pour l'impression de cartes à message originales » à la page 104

- ➔ « Options de menus pour les paramètres papier et d'impression » à la page 96
- ➔ « Guide de l'écran de prévisualisation » à la page 91
- ➔ « Guide de l'écran de modification de photo » à la page 91
- ➔ « Options de menus pour la modification de photos » à la page 97

## Options de menu pour l'impression de cartes à message originales

Sélectionnez Emplacement :

Lors de l'impression d'une image sur une carte de message, vous pouvez choisir entre une image stockée dans l'imprimante ou une photo de votre périphérique mémoire. Si vous n'imprimez pas d'images, sélectionnez **Ne pas utiliser l'image**.

Position de l'image :

Sélectionnez la position de l'image sur la carte à message.

Type ligne :

Sélectionnez le type de ligne à imprimer sur la carte à message.

Coul ligne :

Sélectionnez la couleur de la ligne à imprimer sur la carte à message.

---

## Impression depuis des dispositifs intelligents

### Utilisation d'Epson iPrint

Epson iPrint est une application qui vous permet d'imprimer des photos, documents et pages Web à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez utiliser l'impression locale (impression depuis un appareil intelligent connecté au même réseau sans fil que l'imprimante) ou l'impression à distance (impression depuis un site distant via Internet). Pour utiliser l'impression distante, enregistrez votre imprimante dans le service Epson Connect.



#### Informations connexes

- ➔ « Impression à l'aide d'un service réseau » à la page 163

### Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.




<http://ipr.to/c>



## Impression à l'aide de l'application Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil. Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable. Le contenu peut varier en fonction du produit.

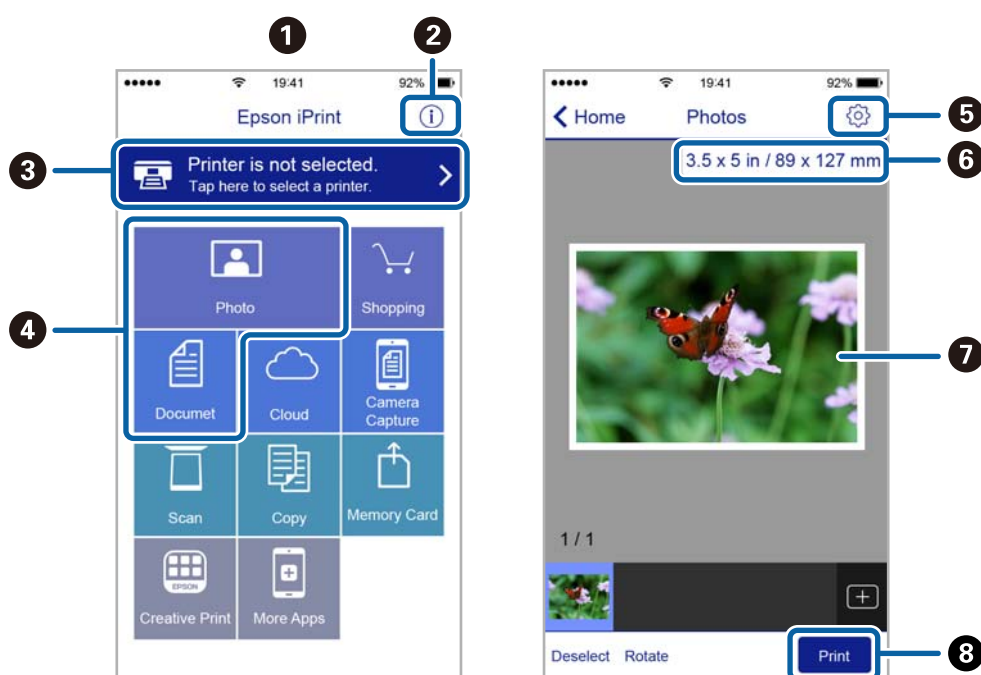

①	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
②	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
③	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
④	Sélectionnez ce que vous souhaitez imprimer, par exemple photos ou documents.
⑤	Affiche l'écran permettant de définir les paramètres d'impression tels que la taille et le type de papier.
⑥	Affiche la taille du papier. Lorsque la taille est affichée sous forme de touche, appuyez sur la touche pour afficher les paramètres papier définis au niveau de l'imprimante.
⑦	Affiche les photos et documents que vous avez sélectionnés.
⑧	Lance l'impression.

**Remarque:**

Pour imprimer à partir du menu document avec un iPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS, lancez Epson iPrint après avoir transféré le document que vous souhaitez imprimer à l'aide de la fonction de partage de fichiers dans iTunes.

## Utilisation d'Epson Print Enabler

Vous pouvez imprimer directement vos documents, emails, photos et pages Web sans fil à partir de votre téléphone ou tablette Android (Android v4.4 ou version ultérieure). Quelques pressions suffisent pour que votre périphérique Android découvre une imprimante Epson connectée au même réseau sans fil.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Configurez l'imprimante pour l'impression sans fil.
3. Installez le plug-in Epson Print Enabler sur votre périphérique Android via Google Play.
4. Connectez votre périphérique Android au même réseau sans fil que celui utilisé par l'imprimante.
5. Accédez aux **Paramètres** de votre périphérique Android, sélectionnez **Impression**, puis activez Epson Print Enabler.
6. Ouvrez une application Android, tel que Chrome, appuyez sur l'icône du menu et imprimez ce qui s'affiche à l'écran.

**Remarque:**

Si vous ne voyez pas votre imprimante, appuyez sur **Toutes les imprimantes** et sélectionnez votre imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Connexion à un appareil connecté » à la page 24

## Utilisation d'AirPrint

AirPrint permet l'impression sans fil instantanée à partir de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPod touch et d'un dispositif Mac sans avoir à installer de pilotes ni à télécharger de logiciel.



**Remarque:**

Vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si vous avez désactivé les messages de configuration du papier sur le panneau de commande votre produit. Reportez-vous au lien ci-dessous pour activer les messages si nécessaire.

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Configurez le produit pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.

<http://epson.sn>

3. Connectez votre périphérique Apple au même réseau sans fil que celui utilisé par le produit.
4. Imprimez depuis votre périphérique sur votre produit.

**Remarque:**


*Pour plus de détails, reportez-vous à la page AirPrint du site Web Apple.*

**Informations connexes**

➔ [« Options de menus pour Param imprim » à la page 56](#)

---

## Annulation de la tâche en cours

Appuyez sur la touche  sur le panneau de commande de l'imprimante pour annuler la tâche d'impression en cours.


# Copie

## Principes de base de la copie

Cette section détaille les étapes de base pour la copie.


1. Placez les documents originaux.
2. Sélectionnez **Copie** au niveau de l'écran d'accueil.


Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

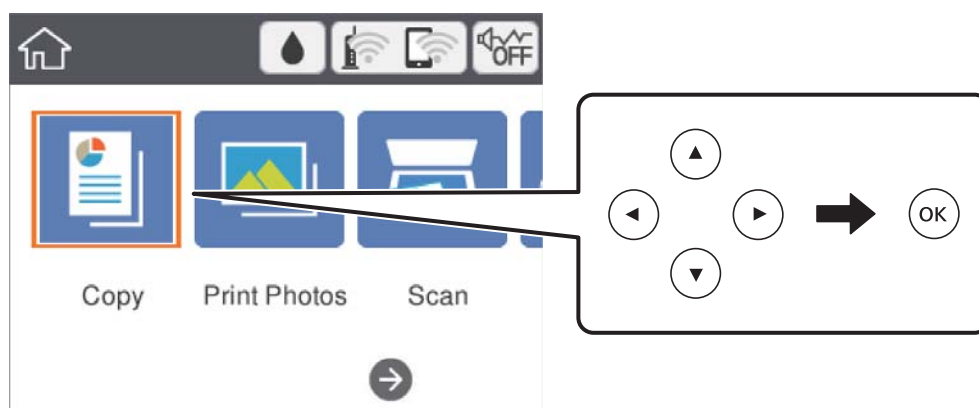

3. Vérifiez les paramètres dans l'onglet **Copie**.  
Sélectionnez l'élément à modifier si nécessaire.

**Remarque:**

- ❑ Si vous sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés**, vous pouvez effectuer des réglages comme **Mise en page** ou **Qualité**.
- ❑ Si la combinaison de paramètres que vous demandez n'est pas disponible,  est affiché. Sélectionnez l'élément de paramètre pour vérifier les détails, puis modifiez les paramètres.

4. Saisissez le nombre de copies.
5. Appuyez sur la touche .

### Informations connexes

- ➔ « Positionnement des originaux » à la page 49
- ➔ « Options de menu de base pour la copie » à la page 112
- ➔ « Options de menu avancées pour la copie » à la page 112
- ➔ « Configuration de base de l'écran » à la page 16

## Copie recto verso

Vous pouvez copier plusieurs originaux les deux côtés du papier.

1. Sélectionnez **Copie** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez l'onglet **Copie** > , puis sélectionnez **1 > 2-Faces**.

Vous pouvez également spécifier l'orientation et la position de liaison du résultat de la copie.

3. Appuyez sur la touche ◊.

### Informations connexes

➔ « [Principes de base de la copie](#) » à la page 108

---

## Copies avec des originaux de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez copier deux originaux sur une seule feuille de papier.

1. Sélectionnez **Copie** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** > **Mise en page**, puis sélectionnez **2-haut**.

Vous pouvez également préciser l'orientation et la taille de l'original.

3. Sélectionnez l'onglet **Copie**, puis appuyez sur la touche ◊.

### Informations connexes

➔ « [Principes de base de la copie](#) » à la page 108

---

## Différentes méthodes de copie


### Copie de photos

Vous pouvez copier plusieurs photos à la fois. Vous pouvez également restaurer les couleurs des photos passées.

Le format du document original utilisé pour la copie doit être de 30×40 mm minimum.

**Remarque:**

Il est possible que la zone blanche autour de la photo ne soit pas détectée.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Différentes impressions** au niveau de l'écran d'accueil.  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Différentes copies > Copier/restaurer des photos**.
4. Modifiez les paramètres de l'imprimante le cas échéant, puis appuyez sur la touche ▶.
5. Placez les photos sur la vitre du scanner, puis sélectionnez **Dém numéris**.  
Les photos sont numérisées et affichées à l'écran.
6. Appuyez sur la touche  le cas échéant pour définir des paramètres, tels des ajustements de photo.  
**Remarque:**  
Si vous souhaitez procéder à l'impression en agrandissant une partie de la photo, sélectionnez **Découper/Zoom**, puis définissez des paramètres. Faites glisser le cadre de la zone d'impression à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ ou ▶ et modifiez la taille du cadre à l'aide de la touche - ou +.
7. Définissez le nombre de copies nécessaire, puis appuyez sur la touche ◊.

## Options de menus pour les paramètres papier et d'impression pour les copies de photos

### Restaurer couleur

Permet de restaurer les photos dont les couleurs ont passé.

### Taille du papier

Sélectionnez la taille du papier chargé.

### Type de papier

Sélectionnez le type de papier chargé.

### Bac pap.

Vérifiez la source de papier que vous souhaitez utiliser.

### Réglage bordure

Sans bordure

Permet de réaliser des copies sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier. Sélectionnez le taux d'agrandissement dans le paramètre Extension.

Avec bordures

Permet de réaliser des copies avec des marges sur les bords.

Eff tout param. :

Permet de réinitialiser les paramètres de copie.

## Options de menus pour les réglages photo de la copie de photos

Réglages photo

La sélection de l'option **AméliorationPhoto** permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine.

Filtre

Permet de procéder à la copie en noir et blanc.

Découper/Zoom

Permet d'agrandir une partie de la photo à copier.

Effacer Modifier.

Retirez la modification de la photo.

## Copie de différentes dispositions

Vous pouvez facilement copier en sélectionnant le menu approprié, tel que la copie des deux faces d'une carte d'identité sur un seul côté d'une feuille A4, ou la copie de deux pages de livre côte à côte sur une simple feuille.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.

2. Sélectionnez **Différentes impressions** sur le panneau de commande.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Différentes copies**, puis sélectionnez un menu de copie.

Carte ID

Numérise les deux côtés d'une carte d'identité et les copie sur un côté d'une feuille A4.

Copie livre

Permet de copier deux pages A4 d'un livre placées face à face sur une feuille de papier.

Copie Sans bordure


Permet de réaliser des copies sans marges sur les bords. L'image est légèrement agrandie pour supprimer les marges des bords du papier.

4. Placez les documents originaux.

Pour **Copie livre**, placez la première page des documents originaux en suivant les instructions affichées sur l'écran, puis appuyez sur la touche OK.

5. Définissez les paramètres dans l'onglet **Copie**.

Les éléments disponibles varient en fonction du menu de copie.

6. Le cas échéant, définissez les paramètres de chaque élément sur l'onglet **Paramètres avancés**.
  7. Sélectionnez l'onglet **Copie** et définissez le nombre de copies.
  8. Appuyez sur la touche .
- Remarque:**  
Vous pouvez vérifier l'image scannée si vous sélectionnez sur **Aperçu**.
9. Pour **Carte ID** ou **Copie livre**, suivez les instructions à l'écran pour placer le reste des documents originaux, puis sélectionnez **Dém numéris**.

---

## Options de menu de base pour la copie

**Remarque:**

Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.

**N&B :**

Permet de copier le document original en noir et blanc (monochrome).

**Couleur :**

Permet de copier le document original en couleur.



**(Rec/Ver) :**

Sélectionnez la mise en page recto verso.

1 > 1-Faces

Permet de copier une copie du document d'origine sur un côté du papier.

1 > 2-Faces

Permet de copier deux documents originaux recto sur les deux côtés d'une feuille de papier.  
Sélectionnez l'orientation de votre original et la position de reliure du papier.



**(Densité) :**

Augmentez le niveau de densité si les copies sont pâles. Réduisez le niveau de densité en cas de taches d'encre.

**Aperçu**

Affiche une image numérisée qui permet de prévisualiser les résultats de la copie.

---

## Options de menu avancées pour la copie

**Remarque:**

Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.



### Zoom :

Configure le taux d'agrandissement pour l'agrandissement ou la réduction. Si vous désirez réduire ou augmenter la taille de l'original en fonction d'un pourcentage spécifique, sélectionnez la valeur et saisissez un pourcentage compris entre 25 et 400 %.

Taille réelle


Permet de réaliser des copies avec un taux d'agrandissement de 100 %.

A4->A5 et autres

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction d'une taille de papier spécifique.

Aj page auto

Permet de détecter la zone de numérisation et d'agrandir ou de réduire automatiquement le document original en fonction de la taille de papier sélectionnée. S'il y a des marges blanches autour du document original, les marges blanches à partir de la marque dans le coin de la vitre de numérisation sont détectées en tant que zone de numérisation, il est cependant possible que les marges de l'autre côté soient rognées.

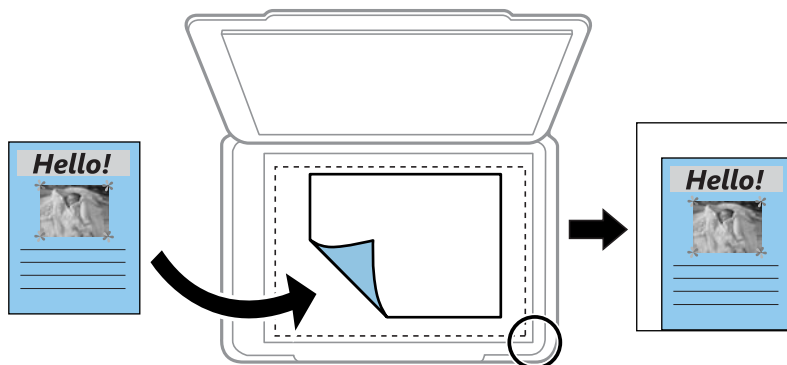

### Taille du papier :

Sélectionnez la taille du papier chargé.

### Type de papier :

Sélectionnez le type de papier chargé.

### Bac pap. :

Vérifiez la source de papier que vous souhaitez utiliser.

### Mise en page :

Page unique

Copie un original recto sur une feuille unique.

2-haut

Permet de copier deux documents originaux recto sur une feuille unique selon la disposition 2 en 1. Sélectionnez l'orientation et la taille de votre document original.

### Qualité :

Sélectionnez la qualité d'impression. L'option **Meilleur** permet d'obtenir une impression de meilleure qualité, l'impression peut cependant être plus lente.

Eff tout param. :

Permet de réinitialiser les paramètres de copie.

# Numérisation

---

## Numérisation à l'aide du panneau de commande

Vous pouvez envoyer les images numérisées sur le panneau de commande de l'imprimante aux destinations suivantes.

### Dispos mém

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur une carte mémoire. Vous n'avez pas besoin de définir de paramètres avant de numériser.

### Ordinateur

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur un ordinateur connecté à l'imprimante. Avant de numériser, installez Epson Scan 2 et Epson Event Manager sur votre ordinateur.

### Cloud

Vous pouvez envoyer les images numérisées aux services de cloud. Avant de numériser, définissez les paramètres dans Epson Connect.

### Ordi (WSD)

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur un ordinateur connecté à l'imprimante, à l'aide d'une fonctionnalité WSD. Si vous utilisez Windows 7/Windows Vista, vous devez configurer WSD sur votre ordinateur avant de numériser.

### Informations connexes

- ➔ [« Numérisation vers une carte mémoire » à la page 115](#)
- ➔ [« Numérisation vers un ordinateur \(Event Manager\) » à la page 117](#)
- ➔ [« Numérisation vers le Cloud » à la page 121](#)
- ➔ [« Numérisation vers un ordinateur \(WSD\) » à la page 123](#)


## Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez enregistrer l'image numérisée sur une carte mémoire.

1. Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.
2. Placez les documents originaux.

3. Sélectionnez **Numériser** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

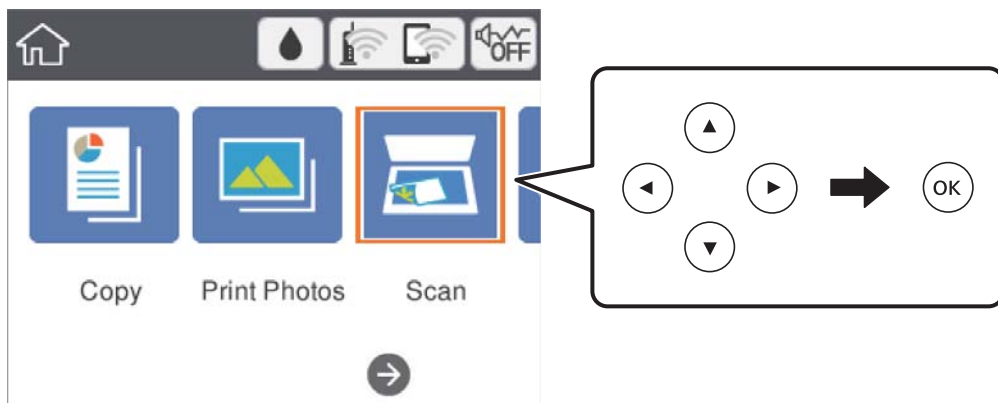

4. Sélectionnez **Dispos mém.**
5. Définissez les éléments dans l'onglet **Numériser**, tels que le format d'enregistrement.
6. Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés**, puis vérifiez les paramètres et modifiez-les si nécessaire.
7. Sélectionnez l'onglet **Numériser**, puis appuyez sur la touche ◊.

## Options de menu de numérisation pour la numérisation vers une carte mémoire

N&B/Couleur :

Permet d'indiquer s'il faut numériser en couleur ou en noir et blanc.

JPEG/PDF :

Permet de sélectionner le format d'enregistrement de l'image numérisée.

 (Qualité) :

Type de document

Permet de sélectionner le type de votre original.

Résolution

Permet de sélectionner la résolution de numérisation.

## Options de menu avancées pour la numérisation vers une carte mémoire

Param. de numér. :

- Zone de numér.

Sélectionnez la taille de numérisation. Sélectionnez **Recadr auto** pour rogner l'espace blanc situé autour du texte ou de l'image lors de la numérisation. Pour numériser sur toute la surface de la vitre du scanner, sélectionnez **Zone Max**.

- Sens de l'original

Permet de sélectionner l'orientation du document original.

Contraste :

Permet de sélectionner le contraste de l'image numérisée.

Eff tout param. :

Permet de réinitialiser les paramètres de numérisation.


## Numérisation vers un ordinateur (Event Manager)

### Remarque:

Avant de numériser, installez *Epson Scan 2* et *Epson Event Manager* sur votre ordinateur.

1. Placez les documents originaux.
2. Sélectionnez **Numériser** au niveau de l'écran d'accueil.

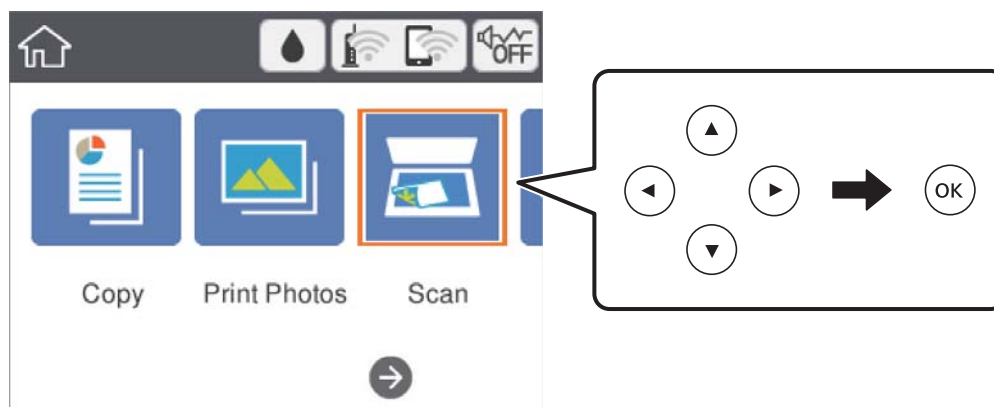

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.



3. Sélectionnez **Ordinateur**.
4. Sélectionnez **+** pour sélectionner l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

### Remarque:

- Si l'imprimante est connectée à un réseau, vous pouvez sélectionner l'ordinateur sur lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez afficher jusqu'à 20 ordinateurs sur le panneau de commande de l'imprimante. Si vous réglez **Nom de la numérisation réseau (alphanumérique)** sur *Epson Event Manager*, le nom s'affiche sur le panneau de commande.

5. Sélectionnez  pour sélectionner le mode d'enregistrement de l'image numérisée sur ordinateur.
  - Enreg en JPEG : enregistre l'image numérisée au format JPEG.
  - Enr en PDF : enregistre l'image numérisée au format PDF.
  - Joindre à e-mail : lance le client de messagerie électronique sur votre ordinateur, et joint automatiquement l'image à un courrier électronique.
  - Suivre param perso : enregistre l'image numérisée en utilisant les paramètres d'Epson Event Manager. Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation tels que le format de numérisation, le dossier d'enregistrement ou le format d'enregistrement.
6. Appuyez sur la touche .


### Informations connexes

➔ « [Positionnement des originaux](#) » à la page 49


## Définition de paramètres personnalisés dans Epson Event Manager

Vous pouvez définir les paramètres de numérisation pour **Suivre param perso** dans Epson Event Manager. Reportez-vous à l'aide de l'application Epson Event Manager pour plus de détails.


1. Lancez l'application Epson Event Manager.
2. Assurez-vous que votre scanner est sélectionné comme **Scanner** dans l'onglet **Paramètres de la touche** de l'écran principal.

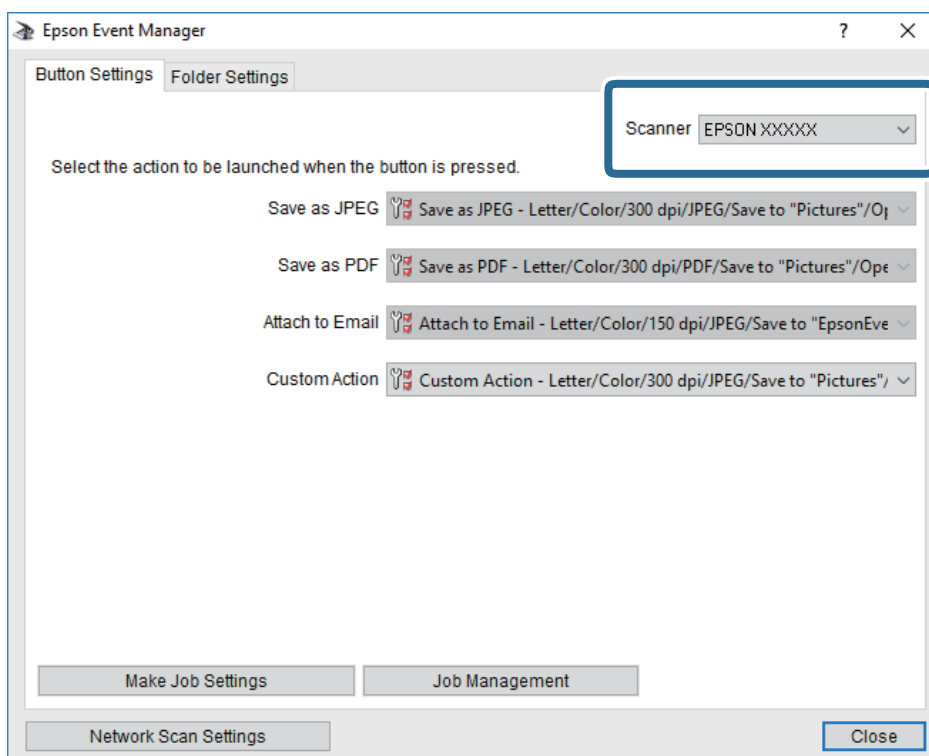

3. Cliquez sur **Définir les paramètres du travail**.

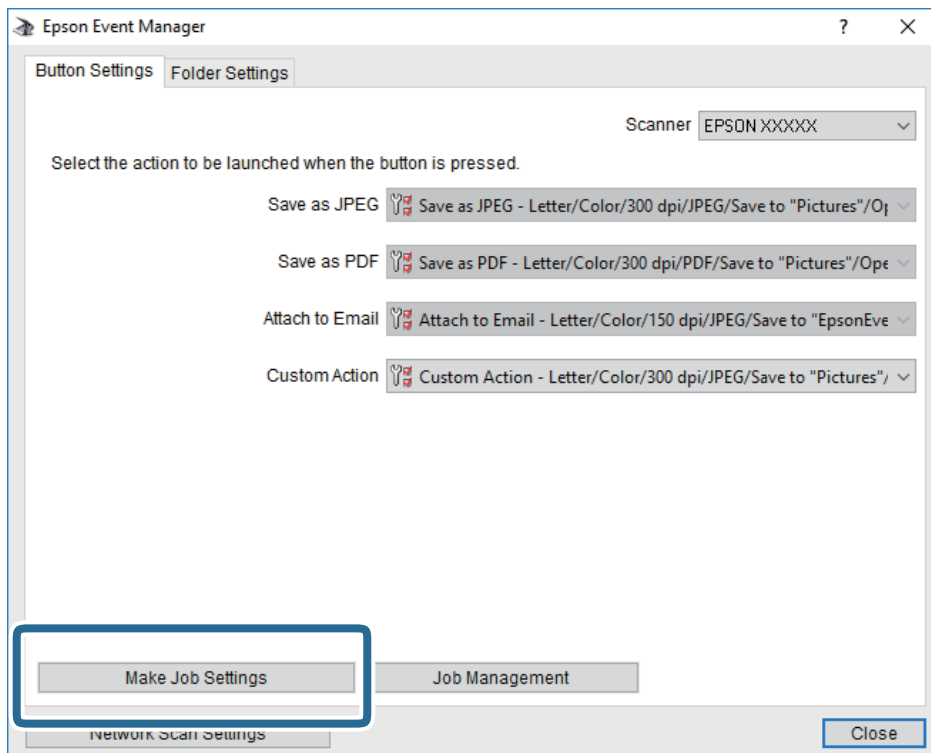


4. Définissez les paramètres de numérisation dans l'écran **Paramètres du travail**.

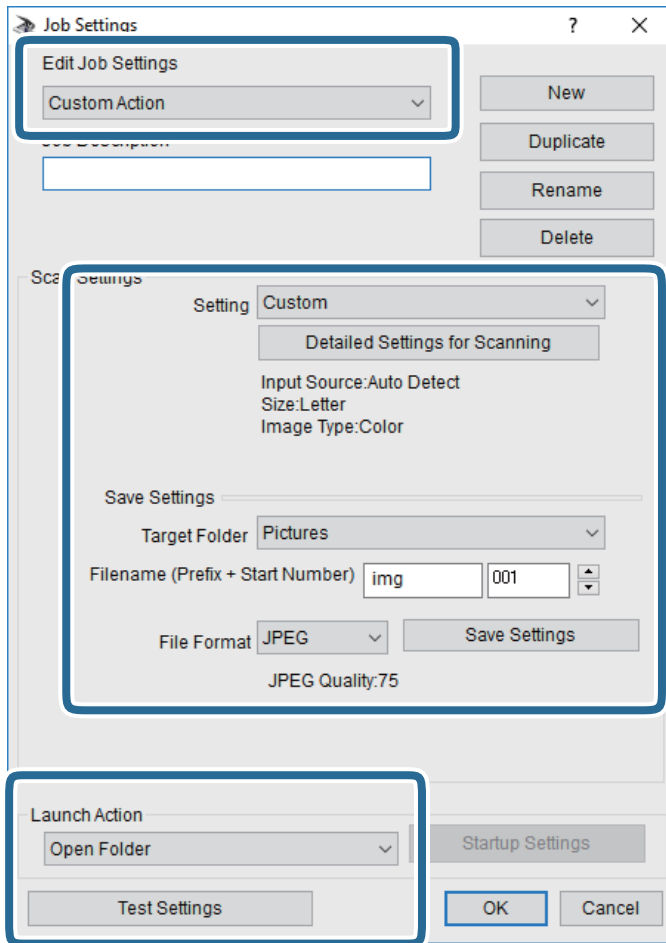

- Modifier les paramètres du travail : sélectionnez **Action personnalisée**.
  - Paramètre : numérisez en utilisant les meilleurs paramètres pour le type d'original sélectionné. Cliquez sur **Paramètres de numérisation détaillés** pour définir différents éléments, tels que la résolution ou la couleur, pour enregistrer l'image numérisée.
  - Dossier cible : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée.
  - Nom du fichier (préfixe + numéro de début) : modifiez les paramètres pour le nom de fichier que vous souhaitez enregistrer.
  - Format du fichier : sélectionnez le format de sauvegarde.
  - Lancer l'action : sélectionnez l'action lors de la numérisation.
  - Paramètres de test : démarre la numérisation de test en utilisant les paramètres actuels.
5. Cliquez sur **OK** pour revenir à l'écran principal.



6. Assurez-vous que **Action personnalisée** est sélectionné dans la liste **Action personnalisée**.

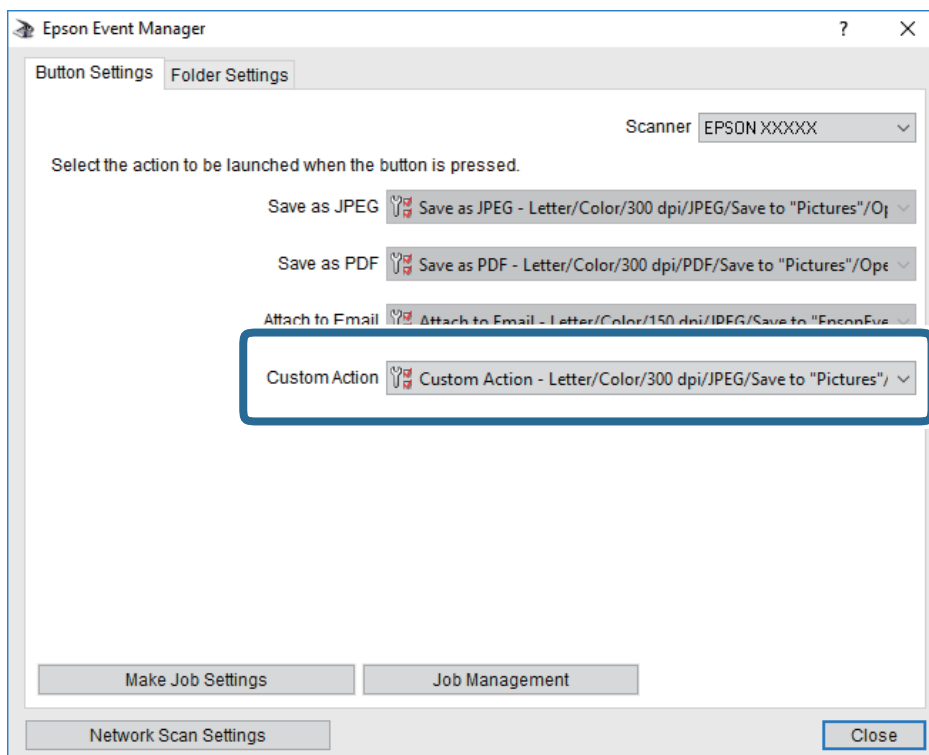

7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer Epson Event Manager.

## Numérisation vers le Cloud

Vous pouvez envoyer les images numérisées aux services de cloud. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, définissez les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect. Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

1. Veillez à bien définir les paramètres à l'aide de l'application Epson Connect.
2. Placez les documents originaux.

3. Sélectionnez **Numériser** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

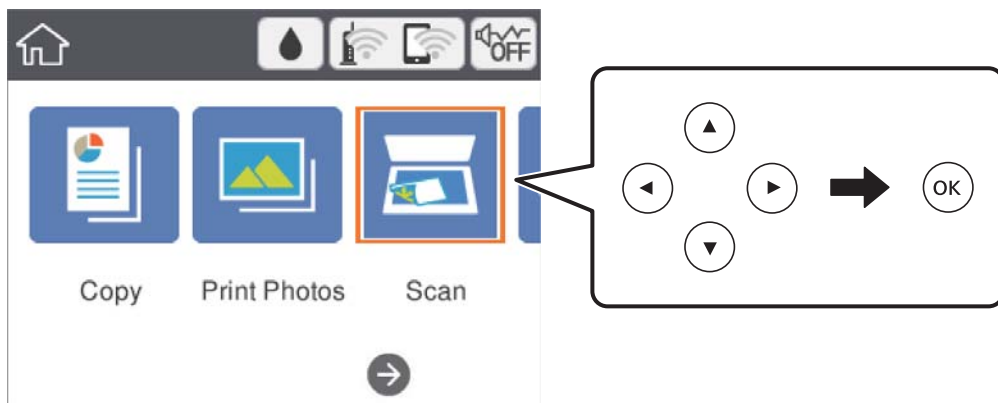

4. Sélectionnez **Cloud**.
5. Sélectionnez **+** sur la partie supérieure de l'écran, puis sélectionnez une destination.
6. Définissez les éléments dans l'onglet **Numériser**, tels que le format d'enregistrement.
7. Sélectionnez **Paramètres avancés**, puis vérifiez les paramètres et modifiez-les si nécessaire.
8. Sélectionnez l'onglet **Numériser**, puis appuyez sur la touche **◇**.

#### Informations connexes

➔ « [Positionnement des originaux](#) » à la page 49

## Option de menu pour la numérisation vers le Cloud

N&B/Couleur :

Permet d'indiquer s'il faut numériser en couleur ou en noir et blanc.

JPEG/PDF :

Permet de sélectionner le format d'enregistrement de l'image numérisée.

## Option de menu avancées pour la numérisation vers le Cloud

Type de document :

Permet de sélectionner le type de votre original.

Param. de numér. :

Zone de numér. :

Sélectionnez la taille de numérisation. Sélectionnez **Recadr auto** pour rogner l'espace blanc situé autour du texte ou de l'image lors de la numérisation. Pour numériser sur toute la surface de la vitre du scanner, sélectionnez **Zone Max**.

Sens de l'original :

Permet de sélectionner l'orientation du document original.

Contraste :

Permet de sélectionner le contraste de l'image numérisée.

Eff tout param. :

Permet de réinitialiser les paramètres de numérisation.


## Numérisation vers un ordinateur (WSD)

**Remarque:**

- Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les ordinateurs exécutant Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Si vous utilisez Windows 7/Windows Vista, vous devez configurer votre ordinateur au préalable à l'aide de cette fonctionnalité.

1. Placez les documents originaux.
2. Sélectionnez **Numériser** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur la touche OK.

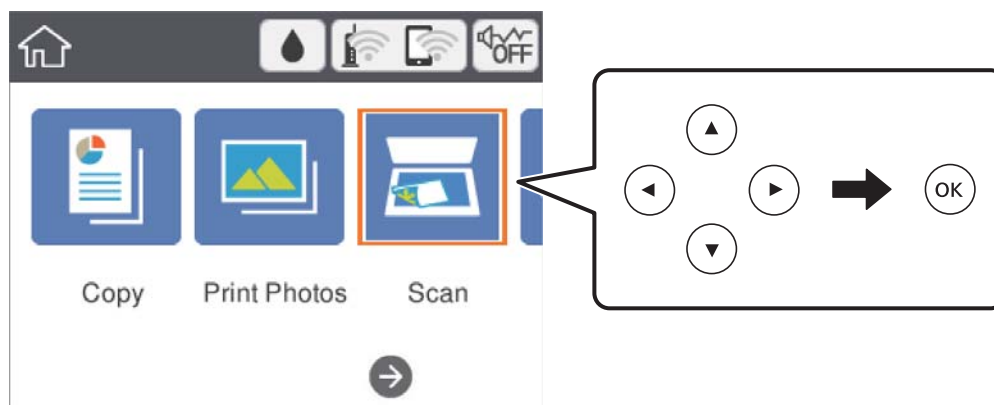

3. Sélectionnez **Ordi (WSD)**.
4. Sélectionnez un ordinateur.
5. Appuyez sur la touche ⬡.

## Configuration d'un port WSD


Cette section indique comment configurer un port WSD sous Windows 7/Windows Vista.

**Remarque:**

*Sous Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, le port WSD est automatiquement configuré.*

La configuration d'un port WSD nécessite les éléments suivants.


- L'imprimante et l'ordinateur sont connectés au réseau.
  - Le pilote d'impression est installé sur l'ordinateur.
1. Mettez l'imprimante sous tension.
  2. Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur **Réseau** au niveau de l'ordinateur.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis cliquez sur **Installer**. Cliquez sur **Continuer** lorsque l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Cliquez sur **Désinstaller** et redémarrez si l'écran **Désinstaller** s'affiche.

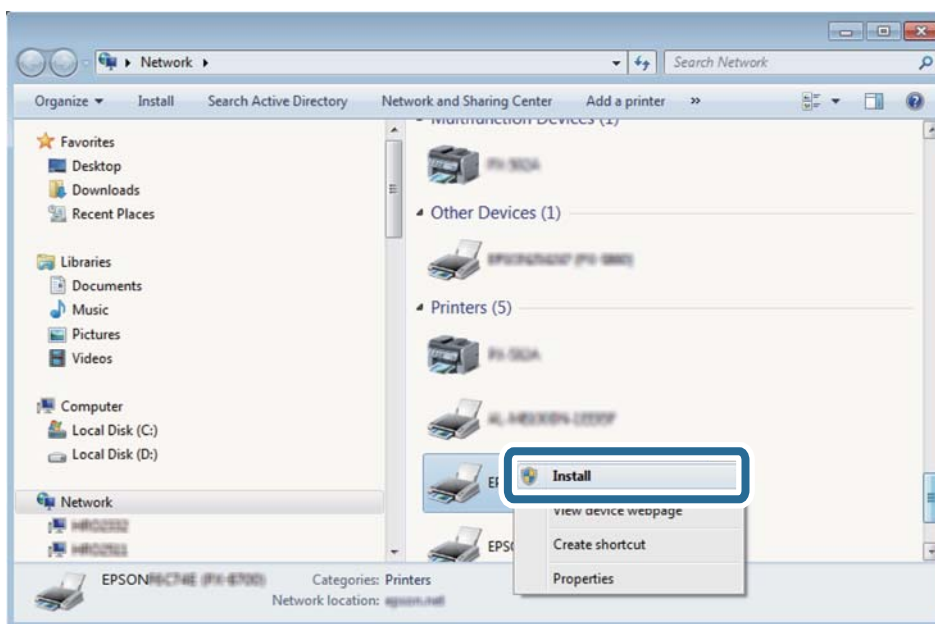


**Remarque:**

*Le nom de l'imprimante définie pour le nom de réseau et de modèle (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) est affiché sur l'écran réseau. Vous pouvez vérifier le nom de l'imprimante à partir du panneau de commande de l'imprimante ou en imprimant une feuille d'état du réseau.*

4. Cliquez sur **Votre périphérique est prêt à être utilisé.**

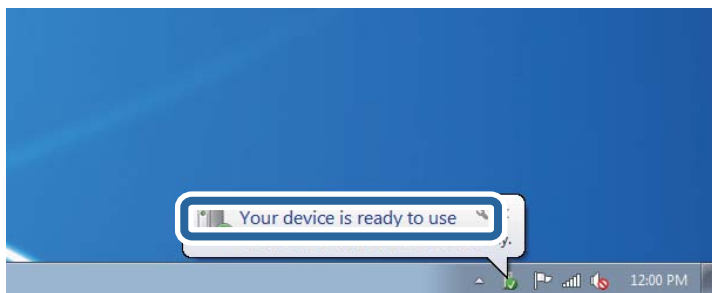

5. Consultez le message, puis cliquez sur **Fermer.**

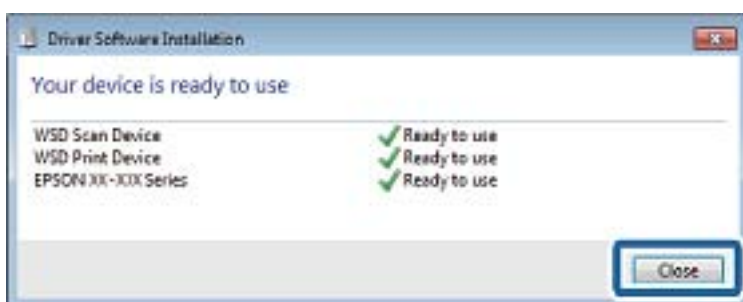

6. Ouvrez l'écran **Périphériques et imprimantes.**

- Windows 7

Cliquez sur **Panneau de configuration > Matériel et audio** (ou **Matériel**) > **Périphériques et imprimantes.**

- Windows Vista

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes.**

7. Vérifiez qu'une icône avec le nom réseau de l'imprimante est affichée.  
Sélectionnez le nom de l'imprimante lors de l'utilisation d'un port WSD.

---

## Numérisation à partir d'un ordinateur

### Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2

Vous pouvez numériser en utilisant le pilote de scanner « Epson Scan 2 ». Reportez-vous à l'aide d'Epson Scan 2 pour plus d'explications sur chaque élément de paramétrage.

#### Informations connexes


➔ « [Positionnement des originaux](#) » à la page 49

➔ « [Application pour la numérisation et le transfert d'images \(Epson Scan 2\)](#) » à la page 155


## Numérisation de documents (Mode Document)

L'option **Mode Document** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en utilisant des paramètres adaptés aux documents textes.

1. Placez les documents originaux.
2. Lancez l'application Epson Scan 2.
3. Sélectionnez **Mode Document** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

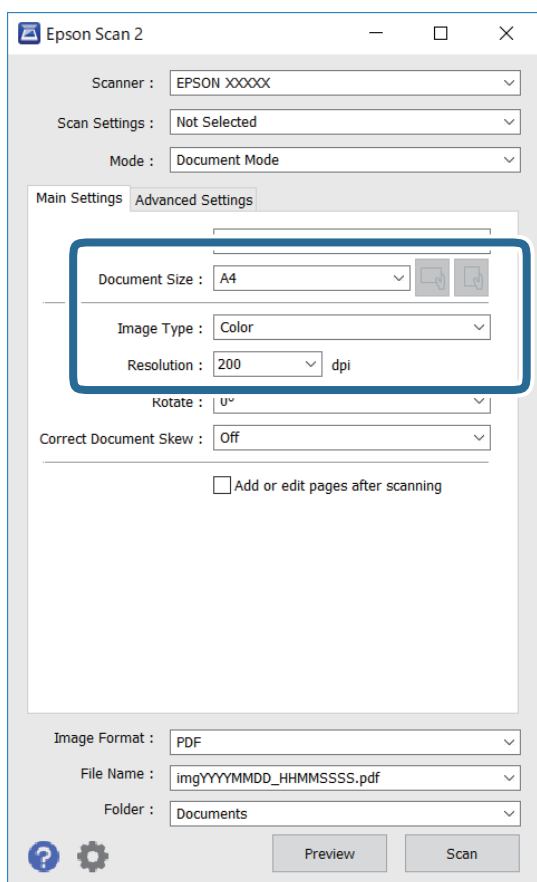

- Taille du document : sélectionnez le format des originaux.

-  Boutons (orientation de l'original) : sélectionnez l'orientation définie de l'original que vous avez placé. Selon la taille de l'original, cet élément peut être défini automatiquement sans pouvoir être modifié.

- Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.

- Résolution : sélectionnez la résolution.

**Remarque:**

- Le paramètre **Source du document** est défini en tant que **Vitre du scanner**. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
- Si vous définissez **Ajouter/éditer apr. numéris.**, vous pouvez numériser des originaux supplémentaires après avoir numérisé l'original. Si vous définissez en outre **Format de l'image** sur PDF ou Multi-TIFF, vous pouvez enregistrer les images numérisées dans un seul fichier.


5. Si nécessaire, définissez d'autres paramètres de numérisation.

- Vous pouvez procéder à un aperçu de l'image numérisée en cliquant sur le bouton **Aperçu**. La fenêtre d'aperçu s'ouvre et l'image s'affiche.
- Dans l'onglet **Paramètres avancés**, vous pouvez procéder à des réglages fins de l'image adaptés aux documents textes, tels que.
  - Retirer arrière-plan : retirez l'arrière-plan des originaux.
  - Optimisation du texte : vous pouvez améliorer la clarté et la netteté des lettres floues de l'original.
  - Segmentation zone auto : vous pouvez améliorer la netteté des lettres et le lissé des images lors de la numérisation en noir et blanc d'un document contenant des images.
  - Accentuer la couleur : pour améliorer la couleur spécifiée de l'image numérisée, puis l'enregistrer en niveaux de gris ou en noir et blanc.
  - Luminosité : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
  - Contraste : pour régler le contraste de l'image numérisée.
  - Gamma : pour régler le gamma (luminosité de la plage intermédiaire) de l'image numérisée.
  - Seuil Noir/Blanc : pour régler la marge du binaire monochrome (noir et blanc).
  - Netteté : vous pouvez améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image.
  - Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
  - Remplissage des bords : pour régler l'ombre créée autour de l'image numérisée.
  - Sortie d'image double (Windows uniquement) : vous pouvez numériser une fois et enregistrer deux images avec différents paramètres de sortie en même temps.

**Remarque:**

*Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.*

6. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

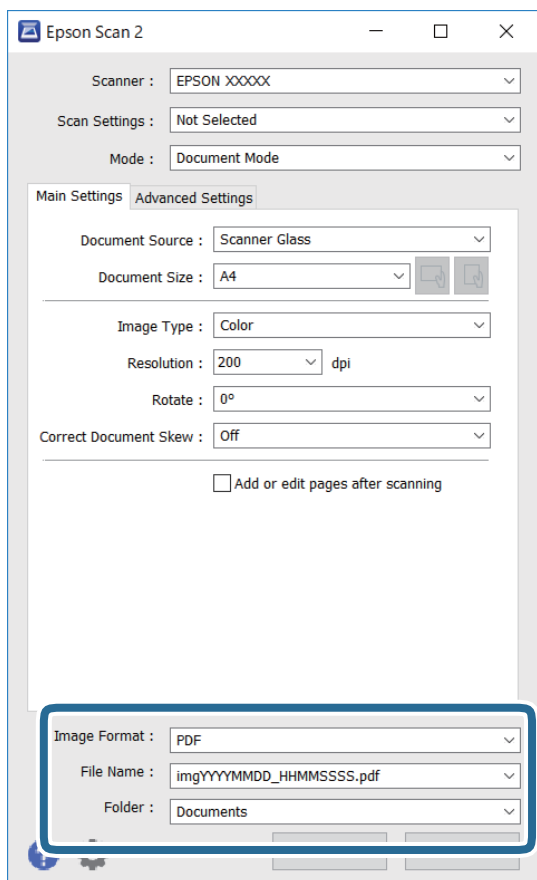

- Format de l'image : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.  
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- Nom de fichier : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.  
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.
- Dossier : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.  
Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

7. Cliquez sur **Numériser**.


## Numérisation de photos et images (Mode Photo)

L'option **Mode Photo** d'Epson Scan 2 permet de numériser des originaux en procédant à de nombreux réglages adaptés aux photos et images.

1. Placez les documents originaux.  
En positionnant plusieurs originaux sur la vitre du scanner, vous pouvez les numériser tous en même temps. Veillez à ce que les originaux soient espacés d'au moins 20 mm.
2. Lancez l'application Epson Scan 2.



3. Sélectionnez **Mode Photo** dans la liste **Mode**.
4. Définissez les paramètres suivants dans l'onglet **Paramètres principaux**.

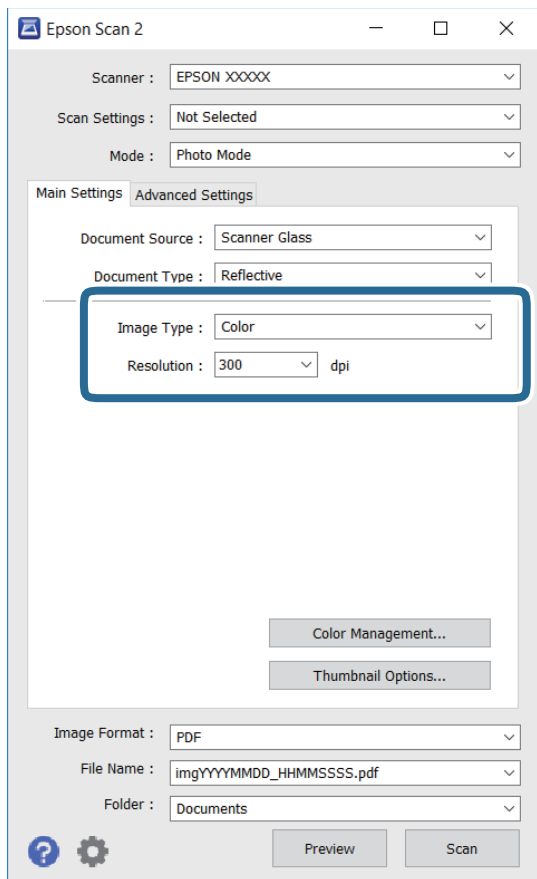


- Type d'image : sélectionnez la couleur d'enregistrement de l'image numérisée.
- Résolution : sélectionnez la résolution.

**Remarque:**

Le paramètre **Source du document** est défini sur **Vitre du scanner**, et le paramètre **Type de document** sur **Opaque**. (**Opaque** désigne des originaux qui ne sont pas transparents, par exemple les papiers ordinaires ou photos.) Vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

5. Cliquez sur **Aperçu**.


La fenêtre d'aperçu s'ouvre et les images s'affichent sous forme de vignettes.

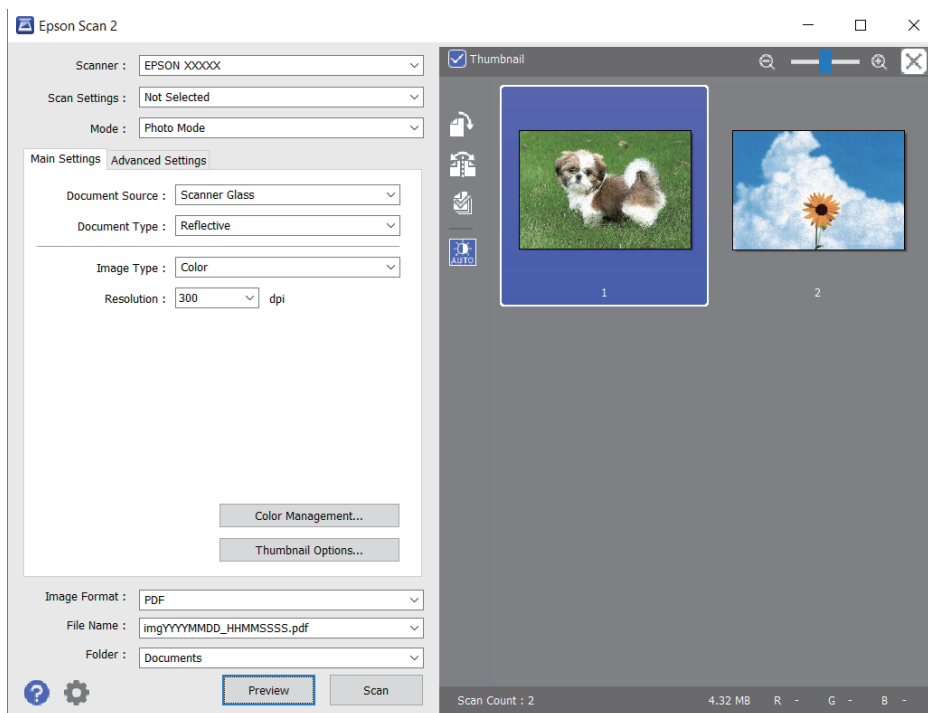

**Remarque:**

Pour afficher un aperçu de toute la zone numérisée, décochez **Miniature** situé en haut de la fenêtre d'aperçu.

6. Consultez l'aperçu et définissez les paramètres d'image nécessaires dans l'onglet **Paramètres avancés**.

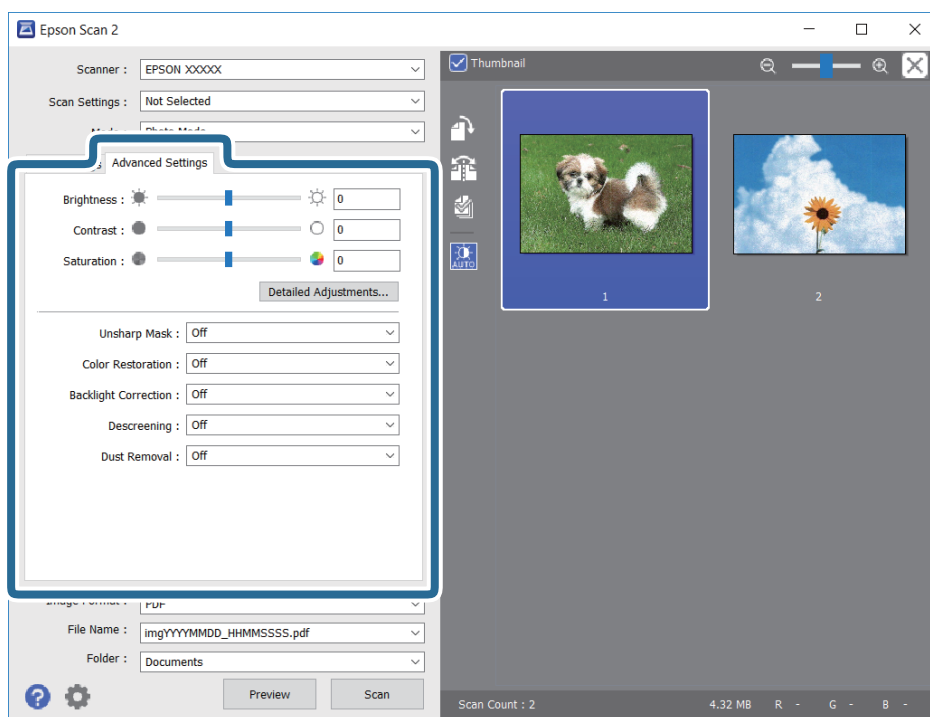


Vous pouvez ajuster l'image numérisée à l'aide de paramètres détaillés adaptés aux photos et images, comme suit.

- Luminosité : pour régler la luminosité de l'image numérisée.
- Contraste : pour régler le contraste de l'image numérisée.
- Saturation : pour régler la saturation (vivacité des couleurs) de l'image numérisée.
- Netteté : pour améliorer et augmenter la netteté des contours de l'image numérisée.
- Restauration de la couleur : pour corriger les images aux couleurs passées afin qu'elles retrouvent leur éclat original.
- Correction du rétroéclairage : pour éclaircir les images numérisées assombries par le rétroéclairage.
- Détramage : vous pouvez supprimer les motifs de moiré (ombres hachurées) qui apparaissent lors de la numérisation de documents imprimés tels qu'un magazine.
- Dépoussiérage : pour retirer la poussière de l'image numérisée.

**Remarque:**

- Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres sélectionnés.
- Selon l'original, il est possible que l'image numérisée ne puisse pas être corrigée correctement.
- Lorsque plusieurs vignettes sont créées, vous pouvez ajuster la qualité de chacune d'elles. Selon les options de réglages, vous pouvez ajuster en même temps la qualité de plusieurs images numérisées en sélectionnant plusieurs vignettes.

7. Définissez les paramètres d'enregistrement du fichier.

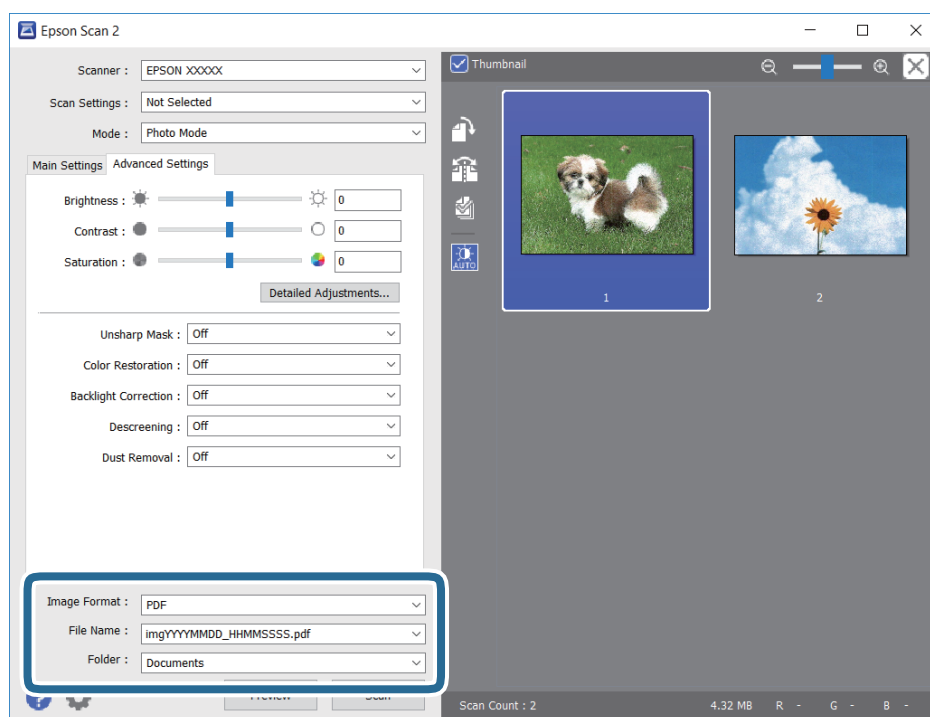

- Format de l'image : sélectionnez le format d'enregistrement dans la liste.  
Vous pouvez procéder à des réglages détaillés pour chaque format d'enregistrement sauf BITMAP et PNG. Après avoir choisi le format d'enregistrement, sélectionnez **Options** dans la liste.
- Nom de fichier : vérifiez le nom du fichier enregistré qui s'affiche.  
Vous pouvez modifier les paramètres du nom de fichier en sélectionnant **Paramètre** dans la liste.

- Dossier : sélectionnez le dossier d'enregistrement de l'image numérisée dans la liste.

Vous pouvez sélectionner un autre dossier ou créer un dossier en sélectionnant **Sélectionner** dans la liste.

8. Cliquez sur **Numériser**.

---

## Numérisation depuis des dispositifs connectés

L'application Epson iPrint vous permet de numériser des photos et des documents à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette, connecté au même réseau sans fil que l'imprimante. Vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud, les envoyer par email ou encore les imprimer.



### Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.

<http://ipr.to/c>



### Numérisation à l'aide de Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable.




1	Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.
2	Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.
3	Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante.
4	Affiche l'écran de numérisation.
5	Affiche l'écran où vous pouvez définir les paramètres de numérisation tels que la résolution.
6	Affiche les images numérisées.
7	Lance la numérisation.
8	Affiche l'écran où vous pouvez enregistrer les données numérisées sur un dispositif intelligent ou des services de cloud.
9	Affiche l'écran vous permettant d'envoyer les données numérisées par email.
10	Affiche l'écran vous permettant d'imprimer les données numérisées.

# Remplacement des cartouches d'encre et autres consommables

## Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance

Vous pouvez vérifier les niveaux approximatifs d'encre et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance à partir du panneau de configuration de votre ordinateur.

### Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Panneau de commande

Sélectionnez  au niveau de l'écran d'accueil.

### Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance - Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.


**Remarque:**

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

#### Informations connexes

➔ [« Accès au pilote d'impression » à la page 61](#)

### Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

## Codes des cartouches d'encre


Epson vous recommande d'utiliser des cartouches d'encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Leur utilisation peut causer des dommages non couverts par les garanties Epson et l'imprimante peut fonctionner de manière imprévisible, selon les circonstances. Les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non authentiques peuvent ne pas s'afficher.

Les codes suivants correspondent aux cartouches d'encre d'origine Epson.

### Remarque:

- Toutes les cartouches ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
- Les codes de cartouche d'encre varient selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.

### Pour l'Europe

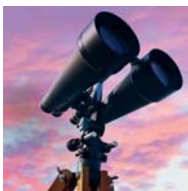Icône	BK : Black (Noir)	C : Cyan	M : Magenta	Y : Yellow (Jaune)
Jumelles 	502 502XL*	502 502XL*	502 502XL*	502 502XL*

\* La mention « XL » fait référence à des cartouches grand format.

Consultez le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement des cartouches d'encre Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Informations connexes

➔ « Site Web du support technique » à la page 202

## Précautions de manipulation des cartouches d'encre

Lisez les instructions suivantes avant de procéder au remplacement des cartouches d'encre.


### Précautions de stockage pour l'encre

- Maintenez les cartouches d'encre à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'entreposez pas les cartouches d'encre dans un endroit trop chaud ou trop froid.
- Pour de meilleurs résultats, Epson vous recommande d'utiliser les cartouches d'encre avant la date de péremption imprimée sur leur emballage, ou dans les six mois qui suivent l'ouverture de celui-ci, selon ce qui survient en premier.
- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez les emballages de cartouches d'encre avec la base en bas.
- Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.


- ❑ N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de conserver ses performances. Si vous laissez la cartouche hors de son emballage pendant une longue durée avant de l'utiliser, il se peut que l'impression normale ne soit pas possible.

**Précautions de manipulation pour le remplissage des cartouches d'encre**

- ❑ Veillez à ne pas casser les crochets sur le côté de la cartouche d'encre lorsque vous la retirez de l'emballage.
- ❑ Ne secouez pas les cartouches d'encre après avoir ouvert l'emballage. Elles pourraient fuir.
- ❑ Vous devez retirer l'adhésif jaune de la cartouche avant de l'installer. La qualité d'impression risque sinon de diminuer, ou vous risquez de ne plus pouvoir imprimer. Ne retirez pas et ne déchirez pas l'étiquette apposée sur la cartouche. Cela pourrait provoquer une fuite d'encre.

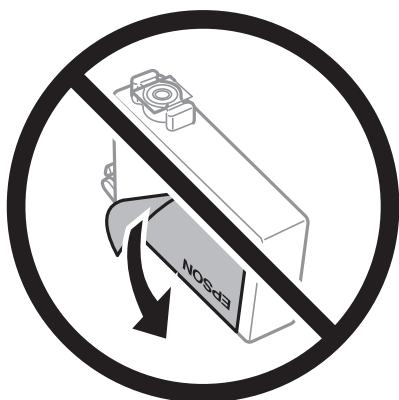


- ❑ Ne retirez pas le sceau transparent de la base de la cartouche. Cette dernière pourrait devenir inutilisable.

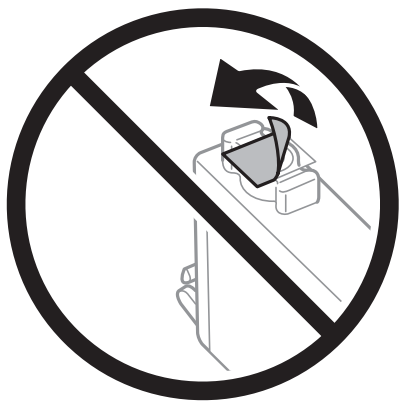



- Ne touchez pas aux parties indiquées sur l'illustration. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.

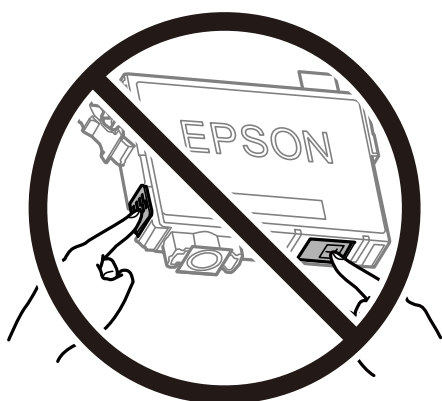

- Installez toutes les cartouches d'encre, sinon vous ne pourrez pas imprimer.
- Ne remplacez pas les cartouches d'encre alors que l'appareil est hors tension. Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- Ne laissez pas l'imprimante sans cartouches d'encre installées ou n'éteignez pas l'imprimante pendant le remplacement d'une cartouche. L'encre restante dans les buses de la tête d'impression séchera et vous ne pourrez plus imprimer.
- Si vous avez besoin de retirer temporairement une cartouche d'encre, veillez à protéger la zone d'alimentation de l'encre contre les saletés et les poussières. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que l'imprimante, en orientant le port d'alimentation de l'encre vers le bas ou sur le côté. Ne stockez pas les cartouches d'encre avec le port d'alimentation de l'encre orienté vers le haut. Le port d'alimentation en encre est équipé d'une valve conçue pour recueillir les résidus d'encre. Vous n'avez donc pas besoin de fournir vos propres capuchons ou bouchons.
- Les cartouches d'encre retirées peuvent être maculées d'encre autour de l'orifice d'alimentation en encre. Veillez donc à ne pas mettre d'encre sur la zone qui l'entoure pendant le remplacement des cartouches.
- Cette imprimante utilise des cartouches d'encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations telles que le niveau d'encre restant pour chaque cartouche. Cela signifie que même si la cartouche est retirée de l'imprimante avant d'être épuisée, vous pouvez continuer d'utiliser la cartouche après l'avoir réinsérée dans l'imprimante. Toutefois, la réinsertion de la cartouche peut entraîner une certaine consommation d'encre afin de garantir les performances de l'imprimante.
- Pour obtenir un rendement maximal de l'encre, ne retirez une cartouche d'encre que lorsque vous êtes prêt à la remplacer. Il se peut que les cartouches d'encre affichant un faible niveau d'encre ne puissent pas être utilisées après réinsertion.
- Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste encore une quantité variable d'encre dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Les rendements estimés excluent cette réserve.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la cartouche d'encre, faute de quoi l'impression risque de ne pas fonctionner normalement.
- Vous ne pouvez pas utiliser la cartouche d'encre fournie avec l'imprimante comme cartouche de remplacement.

### Consommation d'encre

- ❑ Pour garantir les performances optimales des têtes d'impression, une certaine quantité d'encre provenant de toutes les cartouches est consommée pendant les opérations de maintenance. De l'encre peut également être utilisée lorsque vous remplacez la cartouche d'encre ou allumez l'imprimante.
- ❑ Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.
- ❑ L'encre des cartouches fournies avec l'imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, il se peut que ces cartouches impriment moins de pages par rapport aux cartouches d'encres suivantes.
- ❑ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

---

## Remplacement des cartouches d'encre

Lorsqu'un message vous demande de remplacer les cartouches d'encre, sélectionnez **Comment faire pour** et regardez les animations affichées sur le panneau de contrôle afin d'apprendre comment remplacer les cartouches d'encre.

Si vous devez remplacer les cartouches d'encre avant qu'elles ne soient épuisées, appuyez sur **Entretien > Remplacement des cartouches** sur l'écran d'accueil, puis suivez les instructions à l'écran. Sélectionnez **Comment faire pour** pour obtenir plus de détails.



#### **Attention:**

*Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.*

#### **Remarque:**

*Vous pouvez poursuivre l'impression, même lorsque l'imprimante indique que le niveau d'encre est faible. Vous devez cependant préparer de nouvelles cartouches d'encre dès que possible.*

### Informations connexes

- ➔ « Codes des cartouches d'encre » à la page 135
- ➔ « Précautions de manipulation des cartouches d'encre » à la page 135

---

## Code du boîtier de maintenance

Nous vous recommandons d'utiliser un boîtier de maintenance d'origine Epson.

Code du boîtier de maintenance : T04D1



#### **Important:**

*Lorsqu'un boîtier de maintenance a été installé dans une imprimante, il ne peut plus être utilisé dans une autre.*

---

## Précautions de manipulation du boîtier de maintenance

Lisez les instructions suivantes avant de procéder au remplacement du boîtier de manipulation.

- Ne touchez pas la puce verte située sur le côté du boîtier de maintenance. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.
- Ne laissez pas tomber le boîtier de maintenance et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Ne remplacez pas le boîtier de maintenance au cours de l'impression, car cela pourrait provoquer une fuite.
- Ne retirez pas le boîtier de maintenance ni son couvercle (sauf lors de son remplacement) afin d'éviter tout risque de fuite.
- Lorsque le couvercle ne peut pas être rattaché, la boîte de maintenance peut ne pas être installée correctement. Retirez la boîte de maintenance et réinstallez-la.
- N'inclinez pas le boîtier de maintenance usagé avant de l'avoir placé dans le sac en plastique fermé hermétiquement, car cela pourrait provoquer une fuite.
- Ne touchez pas les ouvertures de la boîte de maintenance au risque de vous tacher avec de l'encre.
- Ne réutilisez pas un boîtier de maintenance qui a été retiré et laissé de côté pendant une longue période. L'encre contenue dans le boîtier se sera solidifiée, empêchant l'absorption d'encre supplémentaire.
- Maintenez le boîtier de maintenance à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'entreposez pas l'imprimante dans un endroit trop chaud ou trop froid.

---

## Remplacement du boîtier de maintenance

Au cours de certains cycles d'impression, une infime quantité d'encre en surplus peut être récupérée dans le boîtier de maintenance. Pour éviter la fuite d'encre depuis le boîtier de maintenance, l'imprimante est conçue pour stopper l'impression lorsque la capacité d'absorption du boîtier de maintenance a atteint ses limites. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante.

Lorsqu'un message vous demande de remplacer le boîtier de maintenance, reportez-vous aux animations affichées sur le panneau de contrôle. La nécessité de remplacer le boîtier ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement. L'utilisateur peut procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.

**Remarque:**

*Lorsque celui-ci est plein, vous ne pouvez pas imprimer avant de l'avoir remplacé pour éviter les fuites d'encre. Toutefois, les fonctionnalités hors impression sont toujours disponibles.*

### Informations connexes

- ➔ [« Code du boîtier de maintenance » à la page 138](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation du boîtier de maintenance » à la page 139](#)

---

## Impression temporaire avec de l'encre noire

Lorsque la cartouche d'encre couleur est vide et qu'il reste de l'encre dans la cartouche d'encre noire, vous pouvez appliquer les paramètres suivants pour continuer à imprimer sur une courte période en utilisant uniquement de l'encre noire.

- Type de papier : Papier ordinaire, Enveloppe
- Couleur : N&B ou Niveaux de gris
- Sans marges : non sélectionné
- EPSON Status Monitor 3 : activé (lors de l'impression à partir du pilote d'imprimante sous Windows.)

Cette fonction est uniquement disponible pendant environ cinq jours, remplacez donc la cartouche d'encre épuisée le plus tôt possible.

**Remarque:**

- Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, pour accéder au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- La période de disponibilité dépend des conditions d'utilisation.

## Impression temporaire avec de l'encre noire — Panneau de commande



1. Lorsqu'un message s'affiche vous invitant à remplacer les cartouches d'encre, sélectionnez **Continu**.  
Un message s'affiche indiquant que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire.
2. Consultez le message, puis sélectionnez **Continu**.
3. Si vous voulez imprimer en monochrome, sélectionnez **Non, rappeler tard**.  
La tâche en cours est annulée.
4. Vous pouvez maintenant copier des originaux sur du papier ordinaire en monochrome. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser sur l'écran d'accueil.

**Remarque:**

*La copie sans bordure n'est pas disponible.*

## Impression temporaire avec de l'encre noire — Windows

1. Si la fenêtre suivante s'affiche, annulez l'impression.

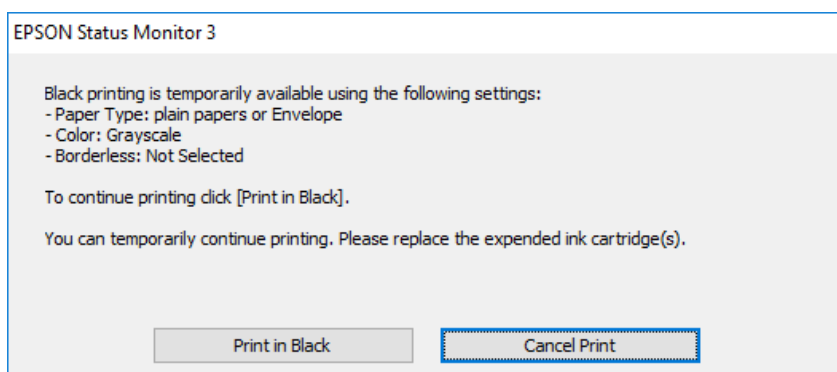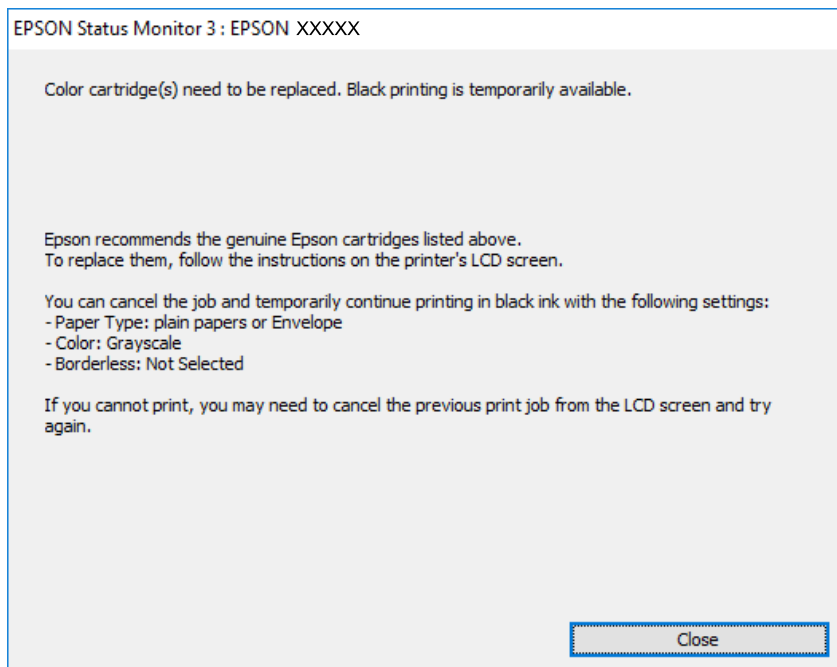

**Remarque:**

*Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.*

2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Désactivez l'option **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**.
4. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Type de papier** au niveau de l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
6. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.

7. Cliquez sur **Imprimer**.
8. Cliquez sur **Imprimer en noir** au niveau de la fenêtre affichée.

#### Informations connexes

- ➔ « [Annulation](#) » à la page 77
- ➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 45
- ➔ « [Informations de base sur l'impression](#) » à la page 62

## Impression temporaire avec de l'encre noire — Mac OS


#### Remarque:

Pour utiliser cette fonctionnalité via un réseau, connectez-vous à l'aide du protocole **Bonjour**.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Annulez la tâche.

#### Remarque:

Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

3. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).
4. Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
5. Accédez à la zone de dialogue d'impression.
6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez n'importe quelle taille de papier, sauf une taille sans marges, pour le paramètre **Taille papier**.
8. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Support**.
9. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
10. Définissez les autres éléments dans la mesure requise.
11. Cliquez sur **Imprimer**.

#### Informations connexes

- ➔ « [Annulation de l'impression](#) » à la page 77
- ➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 45
- ➔ « [Informations de base sur l'impression](#) » à la page 80

## Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows)

Lorsque l'encre noire est presque épuisée et qu'il reste suffisamment d'encre de couleur, vous pouvez utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer du noir. Vous pouvez poursuivre l'impression tout en préparant une cartouche d'encre noire de remplacement.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez les paramètres ci-après dans le pilote d'impression.

Type de papier: **Papier ordinaire**

Qualité: **Standard**


EPSON Status Monitor 3 : activé

### Remarque:

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, accédez au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

Le noir composite est légèrement différent du noir pur. En outre, la vitesse d'impression est réduite.

Pour préserver la qualité de la tête d'impression, de l'encre noire est également utilisée.

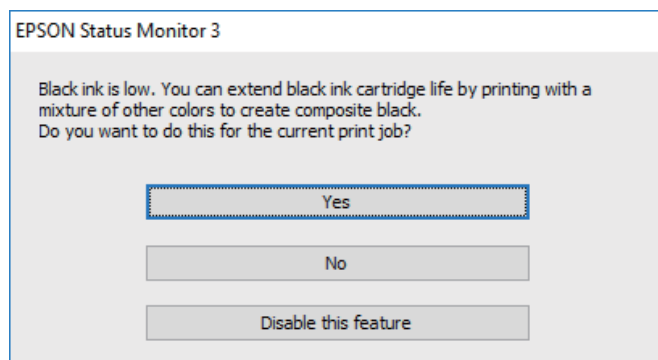


Options	Description
Oui	Sélectionnez cette option pour utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer la couleur noire. Cette fenêtre s'affiche la fois suivante où vous imprimez un travail similaire.
Non	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre s'affiche la fois suivante où vous imprimez un travail similaire.
Désactivez cette fonction	Sélectionnez cette option pour continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre ne s'affiche plus jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche d'encre noire et qu'elle soit de nouveau pratiquement épuisée.

# Entretien de l'imprimante

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si c'est le cas, nettoyez la tête d'impression.

 **Important:**

- N'ouvrez pas le scanner et ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le nettoyage de la tête d'impression. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.*
- Le nettoyage de la tête consomme de l'encre et ne doit être réalisé que lorsqu'il est nécessaire.*
- Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression.*
- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête environ quatre fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins six heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, contactez le support Epson.*
- Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.*

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.


2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.


Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.


3. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

4. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.



5. Examinez le motif imprimé. En cas de lignes incomplètes ou de segments manquants, comme indiqué sur le motif « NG », il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Passez à l'étape suivante. Si vous ne voyez aucune ligne incomplète ou aucun segment manquant comme indiqué sur le motif « OK », les buses ne sont pas obstruées. Sélectionnez  pour fermer l'utilitaire de nettoyage des buses.

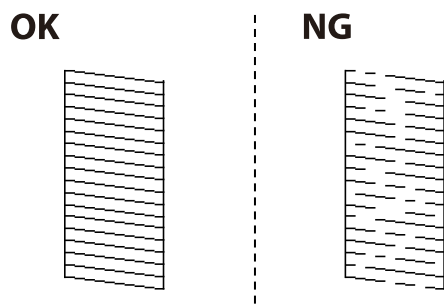

6. Sélectionnez , puis suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression.
7. Une fois le nettoyage terminé, imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que toutes les lignes s'impriment correctement.

#### Informations connexes

➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows


1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
3. Cliquez sur **Vérification des buses** dans l'onglet **Utilitaire**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

#### Informations connexes

➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45

➔ « Accès au pilote d'impression » à la page 61

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
3. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

4. Cliquez sur **Vérification des buses**.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.


---

## Alignement de la tête d'impression


Si vous constatez un désalignement des lignes verticales ou des images floues, alignez la tête d'impression.

### Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande


1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Alignement de la tête**.
4. Si les lignes verticales semblent mal alignées ou si vos impressions semblent floues, passez à l'étape 5. Si vous voyez des bandes horizontales à intervalles réguliers, passez à l'étape 11.
5. Sélectionnez **Alignement de base**, puis suivez les instructions à l'écran pour imprimer un motif d'alignement.
6. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.  
Recherchez et sélectionnez le numéro du motif qui présente la ligne verticale la moins mal alignée.

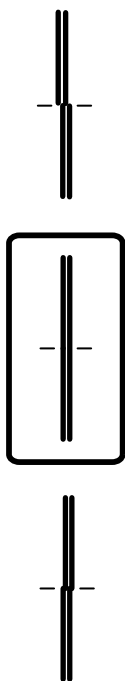

7. Sélectionnez **Alignement vertical**, puis imprimez un motif d'alignement.
8. Recherchez et sélectionnez le numéro du motif le plus régulier de chaque groupe.

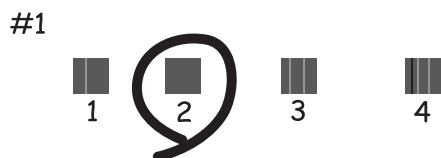

9. Sélectionnez **Alignement ligne règle**, puis imprimez un motif d'alignement.
10. Recherchez et sélectionnez le numéro du motif qui présente la ligne verticale la moins mal alignée.

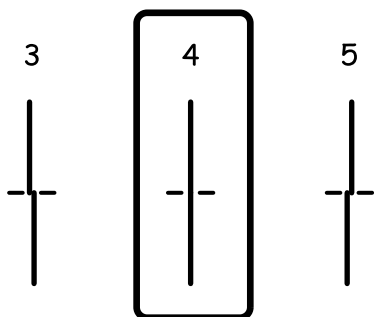

L'alignement est terminé.

11. Sélectionnez **Alignement horizontal**, puis suivez les instructions à l'écran pour imprimer un motif d'alignement.
12. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.  
Recherchez et sélectionnez le numéro pour le motif le moins séparé et qui se chevauche le moins.




#### Informations connexes

➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45

## Nettoyage du trajet du papier

Si les impressions sont tachées ou que le papier n'est pas alimenté correctement, nettoyez l'intérieur du rouleau.

 **Important:**

*N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.*

## Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau à l'intérieur.

 **Important:**

*N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.*

1. Chargez du papier ordinaire de format A4 dans l'imprimante.

2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Nettoyage guide papier**.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour nettoyer le trajet du papier.

**Remarque:**


*Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre.*

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45](#)

## Nettoyer le trajet du papier en cas de problèmes d'alimentation papier


Si le papier n'est pas correctement alimenté à partir du bac papier, nettoyez l'intérieur du rouleau.

1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .


2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez-le de l'imprimante.

3. Déconnectez le câble USB, puis retirez la carte mémoire.

4. Retirez le bac papier.

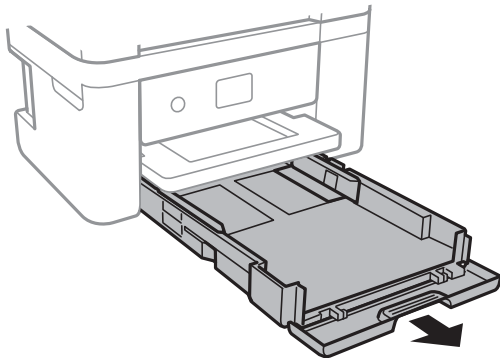


5. Mettez l'imprimante debout avec la touche  du panneau de commande vers le haut.

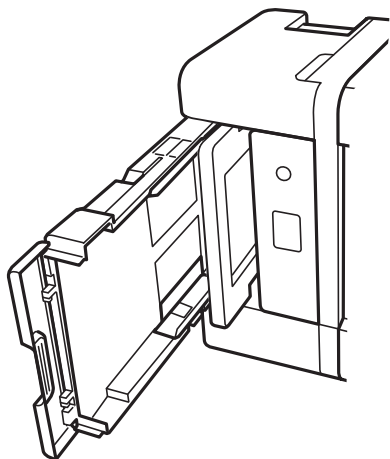

 **Attention:**

*Veillez à ne pas vous coincer la main ou les doigts lorsque vous mettez l'imprimante debout. Vous risqueriez de vous blesser.*

6. Humectez un chiffon, essorez-le soigneusement puis essuyez le rouleau en le faisant tourner avec le chiffon.

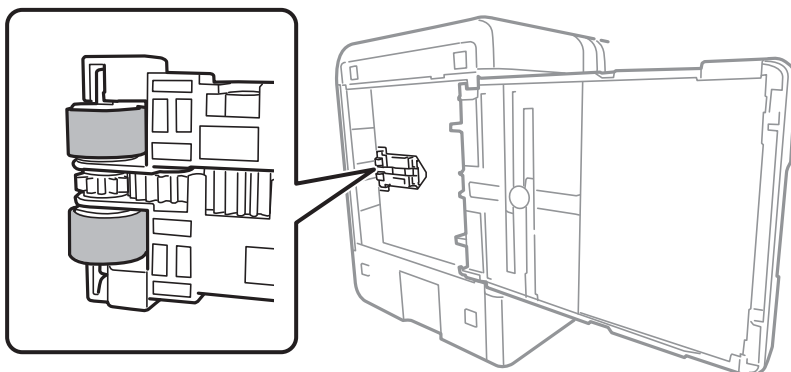

7. Remettez l'imprimante dans sa position habituelle puis insérez le bac papier.



**Important:**

*Ne laissez pas l'imprimante debout pendant longtemps.*

8. Connectez le cordon d'alimentation.

---

## Nettoyage de la Vitre du scanner


Si les copies ou les images numérisées sont tachées, nettoyez la vitre du scanner.



**Important:**

*Ne nettoyez jamais l'imprimante avec de l'alcool ou des diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.*

1. Ouvrez le couvercle de documents.

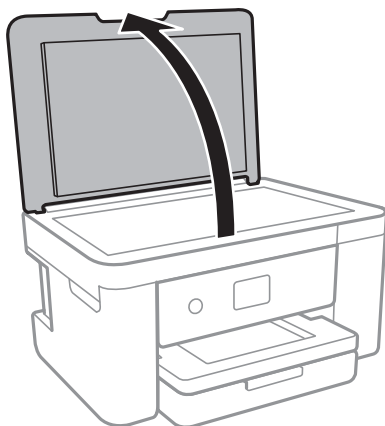

2. Nettoyez la surface de la vitre du scanner à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre.



**Important:**

- Si la surface de la vitre est tachée avec de la graisse ou autre substance difficile à ôter, retirez la tache à l'aide d'une faible quantité de produit nettoyant pour les vitres et d'un chiffon doux. Essuyez l'excédent de liquide.
- N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre.
- Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre. Si la surface de la vitre est endommagée, la qualité de numérisation risque de baisser.

---

## Nettoyage du film translucide


Lorsque l'impression ne s'améliore pas suite à l'alignement de la tête d'impression ou du nettoyage du chemin du papier, cela peut signifier que le film translucide à l'intérieur de l'imprimante est taché.


Élément requis :

- Cotons-tiges
- Eau avec quelques gouttes de détergent (2 à 3 gouttes de détergent dans 1/4 tasse d'eau du robinet)
- Lumière pour vérifier les taches


**!** *Important:*

*N'utilisez que de l'eau avec quelques gouttes de détergent comme liquide de nettoyage.*

1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Ouvrez le module scanner.

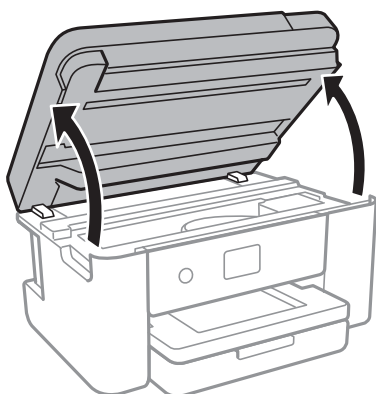

3. Vérifiez si le film translucide est taché. Les taches seront plus facile à repérer si vous utilisez une lumière. S'il y a des taches (telles que des marques de doigts ou de graisse) sur le film translucide (A), passez à l'étape suivante.

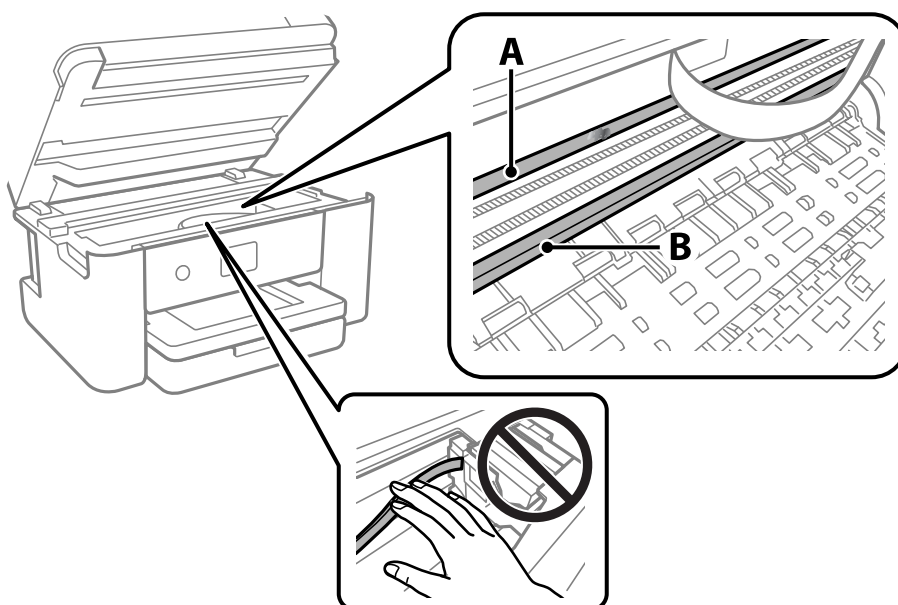


A : Film translucide

B : Rail

**!** *Important:*

*Faites attention de ne pas toucher le rail (B). Vous pourriez ne plus être en mesure d'imprimer. Ne nettoyez pas la graisse du rail, car elle est indispensable au bon fonctionnement.*

- Humidifiez un coton-tige avec de l'eau mélangé à quelques gouttes de détergent de sorte que l'eau ne goutte pas, puis essuyez la partie tachée.

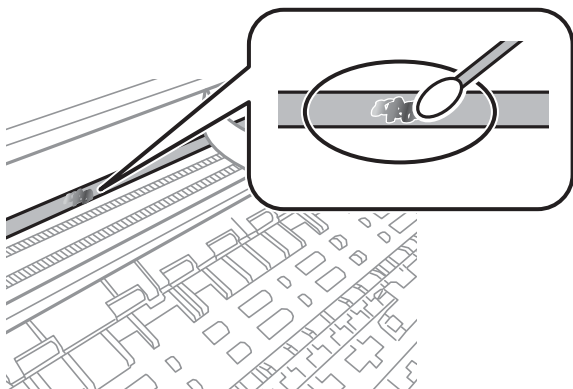

**!** *Important:*

*Essuyez doucement la tache. Si vous appuyez trop fort avec le coton-tige, les ressorts du film peuvent se disloquer et l'imprimante peut être endommagée.*

- Utilisez un nouveau coton-tige sec pour essayer le film.

**!** *Important:*

*Ne laissez aucune fibre sur le film.*

**Remarque:**

*Pour éviter d'étaler la tache, remplacez fréquemment le coton-tige usagé.*

- Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que le film ne soit plus taché.
- Vérifiez visuellement que le film n'est pas taché.



# Informations sur les services réseau et les logiciels

Cette partie présente les services réseau et les produits logiciels disponibles pour votre imprimante depuis le site web Epson.

---

## Application de configuration des opérations de l'imprimante (Web Config)

Web Config est une application qui fonctionne dans un navigateur Web, tel qu'Internet Explorer ou Safari, sur un ordinateur ou un périphérique intelligent. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante ou modifier les paramètres du service réseau et de l'imprimante. Pour utiliser l'application Web Config, connectez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique au même réseau.

Les navigateurs suivants sont pris en charge.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ou version ultérieure, Firefox\*, Chrome\*, Safari\*

\* Utilisez la version la plus récente.

### **Remarque:**

Si le mot de passe administrateur n'a pas été défini lors de l'accès à Web Config, le mot de passe doit être défini sur la page de paramètres de mot de passe administrateur.

N'oubliez pas le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous les avez oubliés, vous devrez contacter le service d'assistance d'Epson.

## Exécution de Web Config sur un navigateur Web

1. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

Sélectionnez l'icône réseau affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis sélectionnez la méthode de connexion active pour confirmer l'adresse IP de l'imprimante.

### **Remarque:**

Vous pouvez également vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de connexion réseau.

2. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique connecté, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Format :

IPv4 : http://adresse IP de l'imprimante/

IPv6 : http://[adresse IP de l'imprimante]/

Exemples :

IPv4 : http://192.168.100.201/

IPv6 : http://[2001:db8::1000:1]/

### **Remarque:**

Grâce au périphérique connecté, vous pouvez également exécuter Web Config depuis l'écran de maintenance de l'application Epson iPrint.

Étant donné que l'imprimante utilise un certificat autosigné lors d'un accès HTTPS, un avertissement s'affiche lorsque vous lancez Web Config ; mais il n'indique pas un problème et vous pouvez l'ignorer.

### Informations connexes

- ➔ « Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 32
- ➔ « Utilisation d'Epson iPrint » à la page 104

## Exécution de Web Config sous Windows

Lors de la connexion d'un ordinateur à l'imprimante avec WSD, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter Web Config.

1. Ouvrez la liste des imprimantes sur l'ordinateur.
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Système Windows > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** dans **Matériel et audio** (ou **Matériel**).
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.
  - Windows Vista  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes** sous **Matériel et audio**.
2. Faites un clic droit sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet **Services Web** et cliquez sur l'URL.  
Étant donné que l'imprimante utilise un certificat autosigné lors d'un accès HTTPS, un avertissement s'affiche lorsque vous lancez Web Config ; mais il n'indique pas un problème et vous pouvez l'ignorer.

## Exécution de Web Config sous Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Impression et télécopie**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures > Afficher la page Web de l'imprimante**.  
Étant donné que l'imprimante utilise un certificat autosigné lors d'un accès HTTPS, un avertissement s'affiche lorsque vous lancez Web Config ; mais il n'indique pas un problème et vous pouvez l'ignorer.

## Application pour la numérisation et le transfert d'images (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 est une application pour le contrôle de la numérisation. Vous pouvez définir la taille, la résolution, la luminosité, le contraste et la qualité de l'image numérisée. Vous pouvez également démarrer Epson Scan 2 à partir d'une application de numérisation compatible TWAIN. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Démarrage sous Mac OS

**Remarque:**

*Epson Scan 2 ne prend pas en charge la fonctionnalité de changement rapide de compte utilisateur du système Mac OS. Désactivez la fonctionnalité de changement rapide de compte d'utilisateur.*

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Informations connexes

- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125](#)
- ➔ [« Installation des applications les plus récentes » à la page 159](#)

## Ajout du scanner réseau


Avant d'ajouter Epson Scan 2, vous devez ajouter le scanner réseau.

1. Démarrez le logiciel et cliquez sur **Ajouter** dans l'écran **Paramètres du scanner**.

**Remarque:**

- Si **Ajouter** est grisé, cliquez sur **Activer la modification**.
- Si l'écran principal de Epson Scan 2 est affiché, il a déjà été connecté au scanner. Si vous voulez vous connecter à un autre réseau, sélectionnez **Scanner > Paramètre** pour ouvrir l'écran **Paramètres du scanner**.

2. Ajoutez le scanner réseau. Saisissez les informations suivantes et cliquez sur **Ajouter**.

- Modèle** : sélectionnez le scanner auquel vous voulez vous connecter.
- Nom** : saisissez le nom du scanner (32 caractères maximum).
- Rechercher un réseau** : lorsque l'ordinateur et le scanner appartiennent au même réseau, l'adresse IP apparaît. Si elle ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton . Si elle n'apparaît toujours pas, cliquez sur **Saisir adresse** et saisissez l'adresse IP directement.

3. Sélectionnez le scanner dans l'écran **Paramètres du scanner** et cliquez sur **OK**.

---

## Application pour la configuration des opérations de numérisation à partir du panneau de commande (Epson Event Manager)

Epson Event Manager est une application qui vous permet de gérer la numérisation à partir du panneau de commande et d'enregistrer des images sur un ordinateur. Vous pouvez ajouter vos propres paramètres en tant que paramètres prédéfinis, par exemple le type de document, l'emplacement du dossier d'enregistrement et le format d'image. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

### Démarrage sous Windows

- Windows 10

Appuyez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Event Manager**.

### Démarrage sous Mac OS

Aller > Applications > Epson Software > Event Manager.

### Informations connexes

- ➔ [« Installation des applications les plus récentes » à la page 159](#)

---

## Application de numérisation depuis un ordinateur (Epson ScanSmart)

Cette application vous permet de numériser des documents et des photos en toute simplicité, et d'enregistrer les images numérisées en quelques étapes seulement.

Pour plus de détails sur ses fonctionnalités, reportez-vous à l'aide de l'application Epson ScanSmart.

### Démarrage sous Windows

- Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson ScanSmart**.

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes > Epson Software > Epson ScanSmart**.

### Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson ScanSmart**.

---

## Application pour une impression rapide et amusante depuis un ordinateur (Epson Photo+)

Epson Photo+ est une application qui vous permet d'imprimer facilement des images avec différentes mises en page. Vous pouvez également utiliser un large choix de modèles, modifier les images et ajuster leur position grâce à un aperçu de votre document. Agrémentez vos images de texte ou de vignettes à placer où vous voulez. Imprimez avec du papier photo Epson authentique pour un encrage optimal, avec une finition soignée et une coloration fidèle.

Elle propose également les fonctionnalités suivantes. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez télécharger les applications les plus récentes depuis le site Web Epson.

<http://www.epson.com>

- Impression d'étiquettes de disques (modèles compatibles uniquement)
- Impression de codes QR personnalisés
- Impression de photos affichant la date et l'heure de la prise de vue

**Remarque:**

*Vous devez installer le pilote de l'imprimante pour pouvoir utiliser cette application.*

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson Photo+**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > Epson Software > Epson Photo+**.

### Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Photo+**.

### Informations connexes

➔ [« Installation des applications les plus récentes » à la page 159](#)

---

## Application pour utiliser facilement l'imprimante à partir d'un appareil intelligent (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel est une application qui vous permet d'effectuer facilement des opérations d'impression, de copie ou de numérisation à partir d'un appareil intelligent tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez connecter l'imprimante et l'appareil intelligent via un réseau sans fil, vérifier les niveaux d'encre et l'état de l'imprimante, et chercher des solutions en cas d'erreur. Vous pouvez également copier facilement les réglages en enregistrant une copie des réglages prédéfinis.

Cherchez et installez Epson Smart Panel from App Store ou Google Play.



---

## Application pour la numérisation et le transfert d'images (Easy Photo Scan)

L'application Easy Photo Scan vous permet de numériser des photos et d'envoyer facilement l'image numérisée à un ordinateur ou un service de cloud. Vous pouvez également facilement régler l'image numérisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

**Remarque:**

Pour utiliser cette application, vous devez installer le pilote du scanner Epson Scan 2.

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Logiciel Epson > Easy Photo Scan**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Easy Photo Scan**.

---

## Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (Epson Software Updater)

Epson Software Updater est une application qui installe de nouveaux logiciels, et met à jour les firmwares sur Internet. Si vous souhaitez vérifier les informations de mise à jour régulièrement, vous pouvez définir l'intervalle de vérification des mises à jour dans les paramètres de mise à jour automatique de Epson Software Updater.

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON Software > Epson Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes (ou Programmes) > EPSON Software > Epson Software Updater**.

**Remarque:**

*Vous pouvez également lancer Epson Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.*

### Démarrage sous Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Software Updater**.

---

## Application pour configurer le périphérique sur un réseau (EpsonNet Config)

EpsonNet Config est une application qui vous permet de définir les adresses et protocoles d'interface réseau. Reportez-vous au mode d'emploi d'EpsonNet Config ou à l'aide de l'application pour plus d'informations.

### Démarrage sous Windows

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EpsonNet > EpsonNet Config**.

Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### Démarrage sous Mac OS

**Aller > Applications > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---


## Installation des applications les plus récentes


**Remarque:**

*Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.*

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont en mesure de communiquer et que l'imprimante est connectée à Internet.

2. Lancez l'application EPSON Software Updater.  
La capture d'écran est un exemple sur Windows.

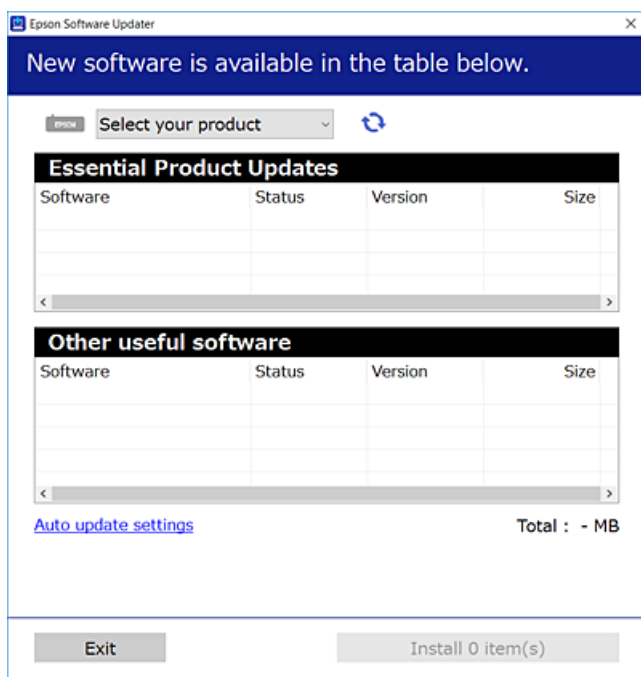

3. Pour Windows, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur  pour vérifier les dernières applications disponibles.
4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez installer ou mettre à jour, puis cliquez sur le bouton d'installation.



**Important:**

*Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.*

**Remarque:**

- Vous pouvez télécharger les applications les plus récentes depuis le site Web Epson.  
<http://www.epson.com>

**Informations connexes**

- ➔ « Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels (Epson Software Updater) » à la page 158
- ➔ « Désinstallation des applications » à la page 161

---

## Ajout de l'imprimante (uniquement pour Mac OS)

1. Sélectionnez **Préférences système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**).
2. Cliquez sur +, puis sélectionnez votre imprimante sur l'écran affiché.



3. Sélectionnez votre imprimante dans **Utiliser**.

4. Cliquez sur **Ajouter**.

**Remarque:**

*Si votre imprimante n'est pas répertoriée, assurez-vous qu'elle est bien branchée à votre ordinateur et que l'imprimante est sous tension.*

---

## Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande

Si l'imprimante est connectée à Internet, vous pouvez mettre le micrologiciel de l'imprimante à jour à l'aide du panneau de commande. Vous pouvez également configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel et vous informe lorsque des mises à jour sont disponibles.

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez **Mise à jour firmware > Mise à jour**.

**Remarque:**

*Activez **Notification** de manière à ce que l'imprimante vérifie régulièrement les mises à jour du micrologiciel disponibles.*

3. Vérifiez le message affiché sur l'écran et appuyez sur **Début de vérification** pour commencer à rechercher les mises à jour disponibles.

4. Si un message vous indiquant qu'une mise à jour du micrologiciel est disponible s'affiche sur l'écran LCD, suivez les instructions affichées à l'écran pour lancer la mise à jour.

 **Important:**


- Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.*
- Si la procédure de mise à jour du micrologiciel n'est pas terminée ou échoue, l'imprimante ne redémarre pas normalement et le message Recovery Mode s'affiche sur l'écran LCD lors de la mise sous tension suivante de l'imprimante. Vous devez alors procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel à l'aide d'un ordinateur. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau si le message Recovery Mode s'affiche sur l'imprimante. Sur l'ordinateur, accédez à votre site Web Epson local, puis téléchargez le dernier micrologiciel de l'imprimante. Reportez-vous aux instructions du site Web pour les étapes suivantes.*

---

## Désinstallation des applications

Connectez-vous à votre ordinateur comme administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.

## Désinstallation des applications — Windows


1. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'imprimante.
2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
3. Ouvrez le **Panneau de commande** :
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Système Windows > Panneau de commande**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de commande**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de commande**.
4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.
  - Windows XP  
Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
5. Sélectionnez l'application à désinstaller.

Vous ne pouvez pas désinstaller le pilote d'impression si une tâche d'impression est en cours. Supprimez la tâche ou attendez qu'elle soit terminée avant de procéder à la désinstallation.
6. Désinstallation des applications :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
  - Windows XP  
Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.

**Remarque:**  
*Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.*
7. Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Désinstallation des applications — Mac OS

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.

Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.
2. Appuyez sur la touche  pour éteindre l'imprimante.

3. Pour désinstaller le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu Apple > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes activées.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.



**Important:**

*Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.*

**Remarque:**

*Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.*

**Informations connexes**

➔ [« Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels \(Epson Software Updater\) » à la page 158](#)

---

## Impression à l'aide d'un service réseau

Grâce au service Epson Connect disponible sur Internet, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, votre tablette PC ou votre ordinateur portable, à tout moment et quasiment partout. Pour utiliser ce service, vous devez enregistrer l'utilisateur et l'imprimante dans Epson Connect.

Les fonctionnalités disponibles sur Internet sont les suivantes.

Email Print

Si vous envoyez un e-mail avec des pièces jointes, telles que des documents ou des images, à une adresse e-mail attribuée à l'imprimante, vous pouvez imprimer cet e-mail et les pièces jointes depuis un lieu distant, que ce soit depuis votre domicile ou sur l'imprimante du bureau.

Epson iPrint

Cette application concerne iOS et Android et vous permet d'imprimer ou de scanner à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Vous pouvez imprimer des documents, des images et des sites Web en les envoyant directement à une imprimante du même réseau local sans fil.

Scan to Cloud

Cette application vous permet d'envoyer les données numérisées que vous souhaitez imprimer à une autre imprimante. Vous pouvez également envoyer des données numérisées au service de cloud disponibles.

Remote Print Driver

Il s'agit d'un pilote partagé pris en charge par Remote Print Driver. Si vous imprimez via une imprimante d'un lieu distant, vous pouvez imprimer en modifiant l'imprimante dans la fenêtre habituelle des applications.

Pour plus de détails, reportez-vous au portail Web Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

# Résolution de problèmes

## Vérification du statut de l'imprimante

### Vérification des messages sur l'écran LCD

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD, suivez les instructions à l'écran ou les solutions ci-dessous pour résoudre le problème.

Messages d'erreur	Solutions
Err impr Allumez l'imprimante. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Retirez tout le papier et tout le matériel de protection dans l'imprimante. Si le message d'erreur s'affiche toujours, contactez le support Epson.
Manque de papier dans XX.	Chargez le papier, puis insérez à fond le bac papier.
Vous devez remplacer Cartouche d'encre.	Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste une réserve d'encre variable dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Remplacez la cartouche lorsque vous y êtes invité.
Le tampon encreur d'impression sans bordure de l'imprimante est presque en fin de vie. Il n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Contactez le support Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur pour impression sans marges*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce. Le message s'affiche jusqu'à ce que le tampon encreur soit remplacé. Sélectionnez <b>Compris</b> pour reprendre l'impression.
Le tampon encreur d'impression sans bordure de l'imprimante a atteint sa fin de vie. Il n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Contactez le support Epson.	Contactez Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour remplacer le tampon encreur pour impression sans marges*. L'utilisateur ne peut pas procéder lui-même à l'entretien de cette pièce. Toutefois, les fonctionnalités hors impression comme la numérisation sont toujours disponibles.
Configuration papier est réglé sur Désactivé. Certaines fonctions comme la taille du papier et les réglages de type peuvent être indisponibles. Pour les détails, voir votre documentation.	Si l'option <b>Configuration papier</b> est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application AirPrint.
La combinaison de l'adresse IP et du masque de sous-réseau est invalide. Consultez la documentation pour plus de détails.	Saisissez l'adresse IP adéquate ou la passerelle par défaut. Pour obtenir de l'aide, contactez la personne qui a mis en place le réseau.
Mettez à jour le certificat racine pour utiliser les services cloud.	Exécutez Web Config et mettez le certificat racine à jour.
Vérifiez si les paramètres de port de l'imprimante (comme l'Adresse IP) ou le pilote d'imprimante sont corrects par ordinateur.	Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous <b>Propriété &gt; Port</b> dans le menu <b>Imprimante</b> comme suit. Sélectionnez <b>USBXXX</b> pour une connexion USB ou <b>EpsonNet Print Port</b> pour une connexion réseau.
Vérifiez si les réglages de ports ou si le pilote d'impression sont corrects avec l'ordinateur. Consultez votre documentation pour les détails.	

Messages d'erreur	Solutions
Recovery Mode	<p>L'imprimante a démarré en mode de récupération, la mise à jour du micrologiciel ayant échoué. Procédez comme suit pour tenter de nouveau de mettre le micrologiciel à jour.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez l'ordinateur à l'imprimante à l'aide d'un câble USB. (En mode de récupération, vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel à jour via une connexion réseau.)</li> <li>2. Pour en savoir plus, consultez votre site Web Epson local.</li> </ol>

\* Au cours de certains cycles d'impression, une quantité minimale d'encre excédentaire peut être absorbée par le tampon encreur. Pour empêcher toute fuite depuis le tampon, le produit est conçu pour interrompre l'impression dès que le tampon atteint sa limite. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages que vous imprimez à l'aide de l'option d'impression sans marge. La nécessité de remplacer le tampon ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. L'imprimante vous informe lorsque le remplacement du tampon est nécessaire, mais seul un fournisseur de services Epson agréé peut réaliser cette opération. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement.

### Informations connexes

- ➔ « [Contacter l'assistance Epson](#) » à la page 203
- ➔ « [Installation des applications les plus récentes](#) » à la page 159
- ➔ « [Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide du panneau de commande](#) » à la page 161

## Vérification du statut de l'imprimante — Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** dans l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur **Détails**.

Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.


**Remarque:**

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

### Informations connexes

- ➔ « [Accès au pilote d'impression](#) » à la page 61

## Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.

## Vérification du statut du logiciel

Vous devez pouvoir régler le problème en mettant à jour le logiciel vers la dernière version. Pour vérifier le statut du logiciel, utilisez l'outil de mise à jour du logiciel.

### Informations connexes

- ➔ « [Application pour mettre à jour les logiciels et micrologiciels \(Epson Software Updater\)](#) » à la page 158
- ➔ « [Contacter l'assistance Epson](#) » à la page 203

## Retrait du papier coincé

Suivez les instructions affichées sur le panneau de commande de l'imprimante pour localiser et retirer le papier coincé, y compris les bouts déchirés. L'écran LCD affiche une animation vous montrant comment retirer le papier coincé.



### Attention:

*Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.*



### Important:

*Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.*

## Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.

- Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- Observez les précautions de manipulation du papier.
- Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier.
- Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.
- Nettoyez le rouleau dans l'imprimante.

### Informations connexes

- ➔ « [Caractéristiques environnementales](#) » à la page 197
- ➔ « [Précautions de manipulation du papier](#) » à la page 44
- ➔ « [Papiers disponibles et capacités](#) » à la page 43
- ➔ « [Liste des types de papier](#) » à la page 49

## Bourrage papier

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

### Informations connexes

- ➔ « Retrait du papier coincé » à la page 167
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45

## Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45

## Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps

Si plusieurs feuilles sont entraînées en même temps lors de l'impression recto verso manuelle, retirez tout le papier chargé dans l'imprimante avant de le recharger.


## Le papier est éjecté pendant l'impression

Lorsque vous chargez du papier à en-tête (papier sur lequel des informations telles que le nom de l'expéditeur ou le nom de l'entreprise sont préimprimées dans l'en-tête), sélectionnez **En tête** comme paramètre de type de papier.



---

# Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

## L'imprimante ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché.
- Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps.

## L'imprimante n'est pas mise hors tension

Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton .



## Mise hors tension automatique

- ❑ Sélectionnez **Param.** > **Param de base** > **Réglages d'arrêt**, puis désactivez les paramètres **Arrêt si inactif** et **Arrêt si déconnecté**.
- ❑ Sélectionnez **Param.** > **Param de base**, puis désactivez le paramètre **Temporisation arrêt**.

### Remarque:

Votre produit peut disposer de la fonction **Réglages d'arrêt** ou **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.

## L'écran LCD devient noir

L'imprimante est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de configuration pour que l'écran LCD retrouve son état antérieur.

---


## Impression à partir d'un ordinateur impossible

### Vérification de la connexion (USB)

- ❑ Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- ❑ Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- ❑ Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.
- ❑ Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer via une connexion USB, procédez comme suit.

Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône d'imprimante affichée sur l'ordinateur et sélectionnez **Retirer le périphérique**. Ensuite, branchez le câble USB à l'ordinateur et imprimez une page de test.

Réinitialisez la connexion USB en suivant les étapes de ce manuel pour modifier la méthode de connexion d'un ordinateur. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.

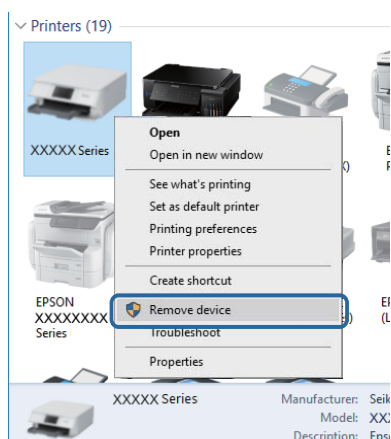

### Vérification de la connexion (réseau)

- ❑ Si vous avez changé de point d'accès ou de fournisseur, essayez de redéfinir les paramètres réseau de l'imprimante. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

- ❑ Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : point d'accès, ordinateur ou appareil connecté, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou l'appareil connecté du point d'accès, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.
- ❑ Imprimez le rapport de connexion réseau. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations. Si le rapport indique que la connexion radio a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise.
- ❑ Si l'adresse IP attribuée à l'imprimante est 169.254.XXX.XXX, et que le masque de sous-réseau est 255.255.0.0, l'adresse IP peut ne pas être correctement attribuée. Redémarrez le point d'accès ou réinitialisez les paramètres réseau de l'imprimante. Si cela ne résout pas le problème, consultez la documentation du point d'accès.
- ❑ Essayez d'accéder à un site web depuis votre ordinateur, et vérifiez que ses paramètres réseau sont corrects. Si vous n'arrivez pas à accéder au Web, le problème vient de l'ordinateur. Vérifiez de la connexion réseau de l'ordinateur.

### Informations connexes

➔ « [Connexion à un ordinateur](#) » à la page 23

## Vérification du logiciel et des données

- ❑ Assurez-vous qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé. Si un pilote d'imprimante Epson authentique n'est pas installé, les fonctions disponibles sont limitées. Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.
- ❑ Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

### Informations connexes

➔ « [Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques](#) » à la page 170

➔ « [Installation des applications les plus récentes](#) » à la page 159

## Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

### Windows

Sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs)**, puis procédez comme suit pour ouvrir la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Cliquez sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** en haut de la fenêtre.


- ❑ Windows Vista

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Imprimantes**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur > Propriétés du serveur**.


## Windows XP

Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Propriétés du serveur**.

Cliquez sur l'onglet **Pilote**. Si le nom de votre imprimante est affiché dans la liste, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

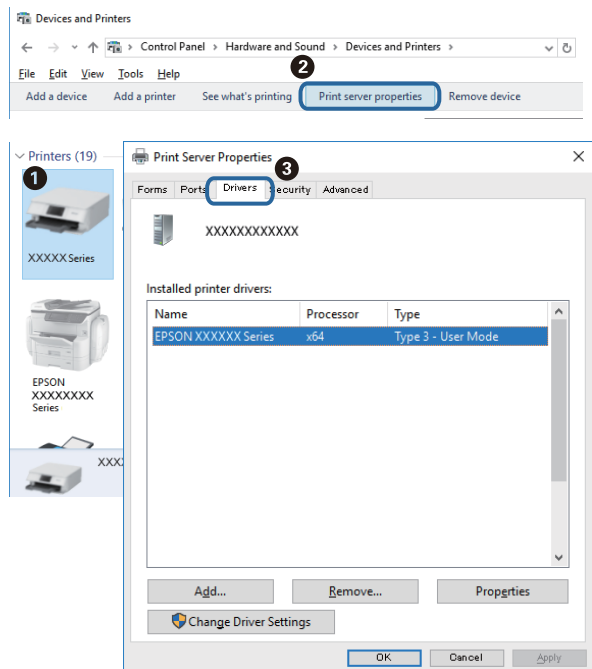

## Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et consommables**. Si les onglets **Options** et **Utilitaire** sont affichés dans la fenêtre, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.




## Informations connexes

➔ « Installation des applications les plus récentes » à la page 159

## Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows)

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante, et effectuez les vérifications suivantes.

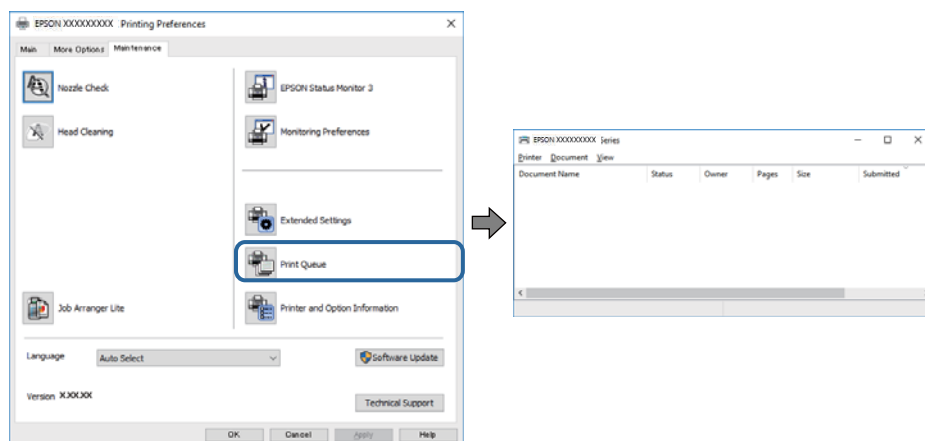


- ☐ Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.

Si il reste des données inutiles, sélectionnez **Annuler tous les documents** du menu **Imprimante**.

- ☐ Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.

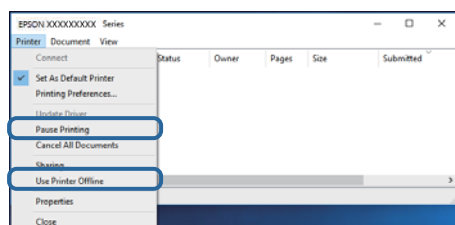

- ☐ Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut. Si il y a plusieurs icônes dans **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et les imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopies)**, consultez ce qui suit pour sélectionner l'icône.

Exemple)

Connexion USB : EPSON série XXXX

Connexion réseau : EPSON série XXXX (réseau)


Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote copié, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique**.

- ☐ Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété > Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.

Sélectionnez **USBXXX** pour une connexion USB ou **EpsonNet Print Port** pour une connexion réseau.

## Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS)

Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si le fonctionnement de l'imprimante est interrompu, cliquez sur **Reprendre** (ou **Relancer l'imprimante**).

---

## Vous ne pouvez pas définir de paramètres réseau

- ❑ Éteignez les périphériques que vous voulez connecter au réseau. Attendez 10 secondes puis allumez les appareils dans l'ordre suivant : point d'accès, ordinateur ou appareil connecté, puis imprimante. Rapprochez l'imprimante et l'ordinateur ou l'appareil connecté du point d'accès, pour faciliter les communications radio, puis essayez de redéfinir les paramètres réseau.
- ❑ Sélectionnez **Param.** > **Paramètres réseau** > **Vérification de la connexion au réseau** puis imprimez le rapport de connexion réseau. En cas d'erreur, consultez le rapport de connexion réseau, puis suivez les solutions imprimées.


### Informations connexes

- ➔ [« Impression d'un rapport de connexion réseau » à la page 32](#)
- ➔ [« Messages et solutions sur le rapport de connexion réseau » à la page 33](#)


## Impossible de se connecter depuis des appareils alors que l'état du réseau est normal

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'imprimante depuis votre ordinateur ou périphérique connecté alors que le rapport de connexion réseau ne montre aucun problème, veuillez consulter ce qui suit.


- ❑ Lors de l'utilisation de points d'accès multiples en même temps, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'imprimante depuis l'ordinateur ou le périphérique connecté, tout dépend de la configuration des points d'accès. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même point d'accès que l'imprimante. Désactivez la fonction d'affiliation sur le périphérique intelligent si elle est activée.

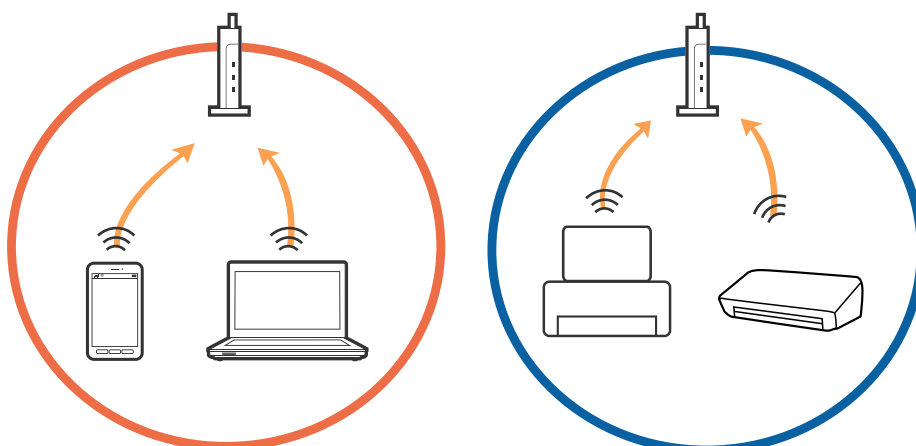


- ❑ Il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter au point d'accès lorsque celui-ci présente plusieurs SSID et que des appareils sont connectés à différents SSID du même point d'accès. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

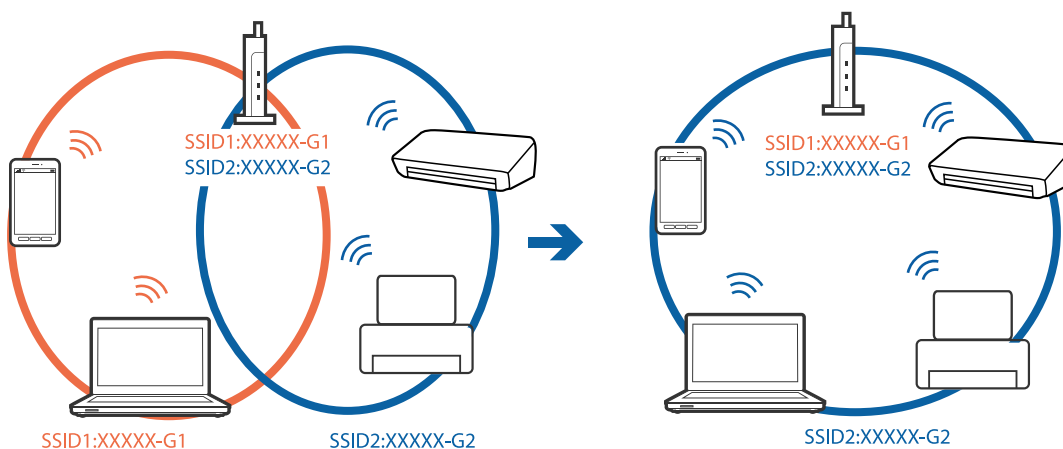

- ❑ Un point d'accès conforme aux normes IEEE802.11a et IEEE802.11g propose des SSID 2,4 et 5 GHz. Si vous connectez votre ordinateur ou périphérique connecté à un SSID de 5 GHz, vous ne pourrez pas y connecter l'imprimante car celle-ci ne peut communiquer qu'à 2,4 GHz. Connectez l'ordinateur ou le périphérique connecté au même SSID que l'imprimante.

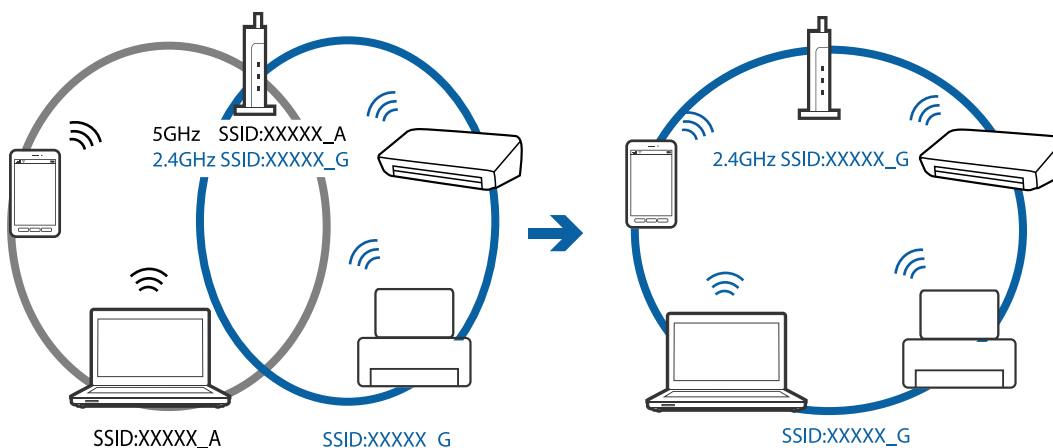

- ❑ La plupart des points d'accès présentent une fonctionnalité d'isolation qui empêche les appareils connectés de communiquer entre eux. Si vous ne parvenez pas à établir de communication entre l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique connecté, pourtant sur le même réseau, désactivez cette isolation au niveau du point d'accès. Reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès pour plus de détails.

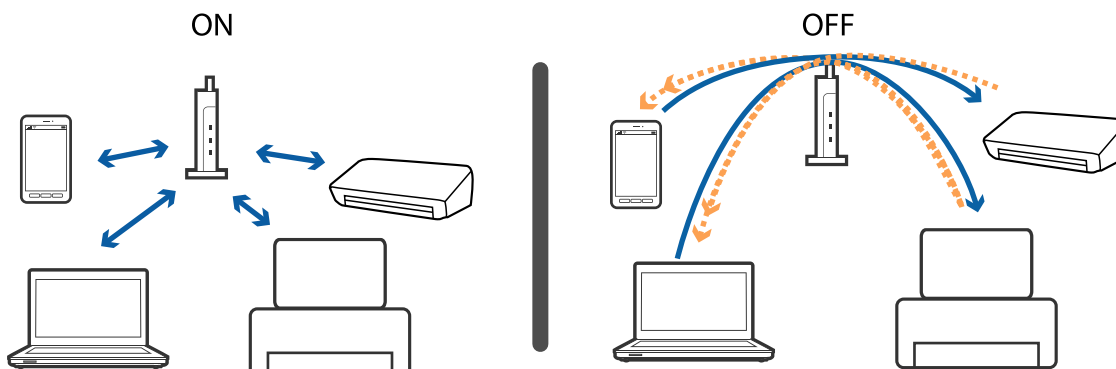

### Informations connexes


➔ « Vérification du SSID connecté à l'imprimante » à la page 175

## Vérification du SSID connecté à l'imprimante

Sélectionnez **Param.** > **Paramètres réseau** > **État réseau**. Vous pouvez vérifier le SSID pour Wi-Fi et Wi-Fi Direct (Simple AP) à partir de chaque menu.

## Vérification du SSID pour l'ordinateur

### Windows

Cliquez sur  dans la barre des tâches sur le bureau. Dans la liste affichée, vérifiez le nom pour le SSID connecté.



## Mac OS

Cliquez sur l'icône Wi-Fi se trouvant en haut de l'écran. Une liste de SSID est affichée et le SSID est indiqué par une coche.



---

## Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad

- Connectez l'iPhone ou l'iPad au même réseau (SSID) que l'imprimante.
- Activez **Configuration papier** dans les menus suivants.  
**Param.** > **Param imprim** > **Config. source papier** > **Configuration papier**
- Activez le paramètre AirPrint dans l'application Web Config.

### Informations connexes

- ➔ « Connexion à un appareil connecté » à la page 24
- ➔ « Application de configuration des opérations de l'imprimante (Web Config) » à la page 153

---

## Problèmes d'impression

### L'impression est rayée ou une couleur manque


Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.

### Informations connexes

- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 144



## Apparition de bandes ou de couleurs inattendues

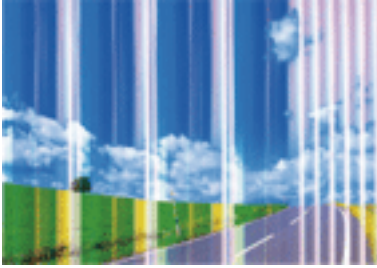

Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression si des buses de la tête d'impression sont obstruées.

### Informations connexes

➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 144](#)

## Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 3.3 cm environ



- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Alignez la tête d'impression avec la fonction **Alignement horizontal**.
- Lors de l'impression sur du papier ordinaire, sélectionnez un paramètre de qualité plus élevé.

### Informations connexes

- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 49](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 146](#)

## Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Alignez la tête d'impression avec la fonction **Alignement vertical**.

### Informations connexes

➔ « [Alignement de la tête d'impression](#) » à la page 146

## La qualité d'impression ne s'améliore pas, même une fois la tête d'impression alignée

Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre d'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse). La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.


#### Panneau de commande

Désactivez **Bidirectionnelle** dans **Param.** > **Param imprim.**

#### Windows

Désélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

#### Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.

## La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est insuffisante : flou, bandes, couleurs manquantes, couleurs passées et problèmes d'alignement sur les impressions.

### Vérification de l'imprimante

- Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- Alignez la tête d'impression.

### Vérification du papier

- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.

- Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
- N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.
- Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sècheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
- Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.

### Vérification des paramètres d'impression

- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.

### Vérification de la cartouche d'encre


- Epson vous recommande d'utiliser la cartouche d'encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez la cartouche d'encre dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
- Utilisez des cartouches d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs en fonction de l'utilisation de cartouches d'encre Epson d'origine. L'utilisation de cartouches d'encre non d'origine peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.

### Informations connexes

- ➔ [« Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 144](#)
- ➔ [« Alignement de la tête d'impression » à la page 146](#)
- ➔ [« Papiers disponibles et capacités » à la page 43](#)
- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 49](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation du papier » à la page 44](#)

## Le papier est taché ou éraflé


- Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

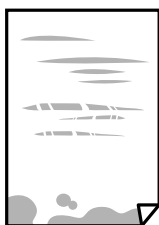


- ❑ Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.



- ❑ Lorsque le problème demeure après avoir nettoyé le chemin du papier, la partie illustrée située à l'intérieur de l'imprimante est tachée. Éteignez l'imprimante, puis essuyez l'encre à l'aide d'un coton-tige.

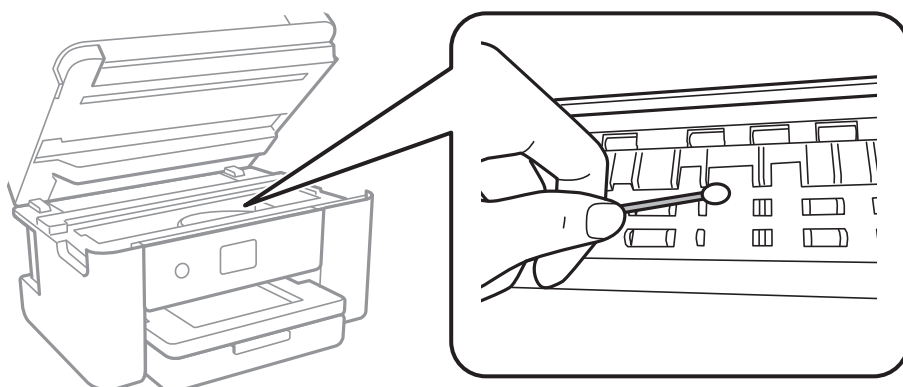

Ne touchez pas le câble plat blanc ni le film translucide situé à l'intérieur de l'imprimante. Faute de quoi vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.

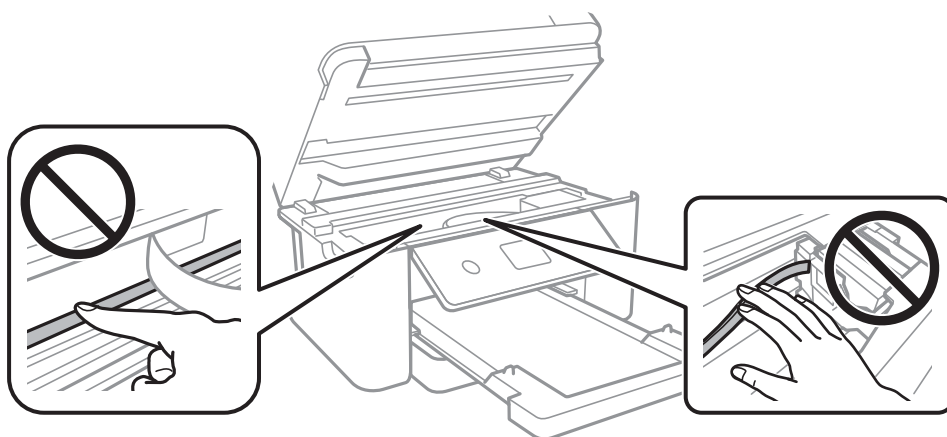

- ❑ Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.
- ❑ Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 45
- ➔ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 148

## Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'impression recto verso automatique et de l'impression de données haute densité telles que des images et des graphiques, réduisez la densité d'impression et augmentez la durée de séchage.

### Informations connexes

➔ « Options de menus pour Param imprim » à la page 56

## Les photos imprimées sont collantes

Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face de votre papier photo. Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable.

En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

### Informations connexes

➔ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 148

## Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues

En cas d'impression depuis le panneau de commande ou depuis le pilote d'impression Windows, le paramètre d'ajustement automatique de photo Epson est appliqué par défaut en fonction du type de papier. Essayez de modifier le paramètre.

#### Panneau de commande

Remplacez le paramètre **Améliorer** de **Auto** par n'importe quelle autre option. Si la modification du paramètre ne fonctionne pas, sélectionnez **Amélior. désact.** comme paramètre pour **Améliorer**.

#### Pilote d'imprimante Windows

Dans l'onglet **Plus d'options**, sélectionnez **Perso.** dans **Correction des couleurs**, puis cliquez sur **Plus d'options**. Remplacez le paramètre **Correction de la scène** de **Correction autom.** par n'importe quelle autre option. Si la modification du paramètre ne fonctionne pas, utilisez un mode de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance** dans **Couleur**.

### Informations connexes

➔ « Réglage des couleurs d'impression » à la page 75

## Impression sans marges impossible

Sélectionnez le paramètre sans marges dans les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez un type de papier qui ne prend pas en charge l'impression sans marges, vous ne pouvez pas sélectionner l'option **Sans marges**. Sélectionnez un type de papier qui prend en charge l'impression sans marges.

### Informations connexes

➔ « Options de menu avancées pour la copie » à la page 112

➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 62

➔ « [Informations de base sur l'impression](#) » à la page 80

## Les bords de l'image sont rognés lors de l'impression sans marges

Lors de l'impression sans marges, l'image est légèrement agrandie et les parties qui dépassent sont rognées. Sélectionnez un paramètre d'agrandissement moins élevé.

Panneau de commande

Modifiez le paramètre **Extension**.

Windows

Cliquez sur **Configuration** à côté de la case à cocher **Sans marges** au niveau de l'onglet **Principal**, puis modifiez les paramètres.

Mac OS

Modifiez le paramètre **Extension** dans le menu **Configuration Imprimante** de la zone de dialogue d'impression.

### Informations connexes

➔ « [Options de menu avancées pour la copie](#) » à la page 112

## La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

Lorsque vous placez des originaux sur la vitre du scanner, alignez le coin de l'original avec le coin indiqué par un symbole sur le cadre de la vitre du scanner. Si les bords de la copie sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.

Lors de la mise en place de documents originaux sur la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et le couvercle de documents. En cas de poussière ou de taches sur la vitre, il est possible que la poussière ou les taches soient incluses dans la zone de copie, ce qui entraîne une position de copie incorrecte ou une réduction des images.

Sélectionnez le bon **Taille document** dans les paramètres de copie.

Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.

Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 45

➔ « [Positionnement des originaux sur la Vitre du scanner](#) » à la page 49

➔ « [Nettoyage de la Vitre du scanner](#) » à la page 150

➔ « [Zone imprimable](#) » à la page 192

## Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés

Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.

Annulez toutes les tâches d'impression en attente.

- Ne mettez pas l'ordinateur en mode **Hibernation** ou **Veille** manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.
- Si vous utilisez le pilote d'imprimante que vous utilisiez auparavant, les caractères imprimés peuvent être déformés. Assurez-vous que le pilote d'imprimante que vous utilisez est bien pour cette imprimante. Vérifiez le nom de l'imprimante en haut de la fenêtre du pilote d'imprimante.

## L'image imprimée est inversée

Désactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.

- Windows  
Désélectionnez **Image miroir** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.
- Mac OS  
Désélectionnez **Image miroir** dans le menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

## Motifs de mosaïque dans les impressions

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

## Apparition de couleurs irrégulières, de taches, points ou lignes droites sur l'image copiée

- Nettoyez le trajet du papier.
- Nettoyez la vitre du scanner.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'original ou sur le couvercle de documents lorsque vous placez les originaux sur la vitre du scanner.
- Si le papier est taché, diminuez le paramètre de densité de copie.

### Informations connexes

- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 148](#)
- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 150](#)
- ➔ [« Options de menu de base pour la copie » à la page 112](#)

## Des motifs moirés (hachures croisées) apparaissent sur l'image copiée

Changez le paramètre d'agrandissement ou de réduction, ou disposez l'original sous un angle légèrement différent.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menu de base pour la copie » à la page 112](#)

## Une image du verso du document original apparaît sur l'image copiée

- Si le document original est fin, placez-le sur la vitre du scanner puis placez un papier noir au-dessus.
- Réduisez le paramètre de densité de copie sur le panneau de configuration.

### Informations connexes

- ➔ [« Options de menu de base pour la copie » à la page 112](#)

## Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.

### Informations connexes

- ➔ [« Désinstallation des applications » à la page 161](#)
- ➔ [« Installation des applications les plus récentes » à la page 159](#)

---

## Autres problèmes d'impression

### L'impression est trop lente

- Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.
- Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.
- Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.


- Panneau de commande

Au niveau de l'écran d'accueil, sélectionnez, puis activez **Param.** > **Param imprim** > **Bidirectionnelle**.

- Windows

Sélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.


- Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.



Désactivez le mode silencieux. Cette fonction ralentit la vitesse d'impression.


Panneau de commande

Sélectionnez  dans l'écran d'accueil, puis désactivez **Mode silencieux**.

Windows

Sélectionnez **Non** comme paramètre **Mode silencieux** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.

Mac OS


Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Mode silencieux**.

## L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu

L'impression ralentit pour éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Cependant, vous pouvez continuer à imprimer. Pour revenir à une vitesse d'impression normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse d'impression ne redevient pas normale si l'imprimante est hors tension.

## Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8

Si vous souhaitez arrêter l'impression à partir de votre ordinateur, définissez les paramètres suivants.

Exécutez Web Config, puis sélectionnez **Port9100** pour le paramètre **Protocole prioritaire** sous **Configuration AirPrint**. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau.

---

## Impossible de lancer la numérisation

Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur. Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.

Si vous numérisez avec une résolution élevée via un réseau, une erreur de communication peut se produire. Diminuez la résolution.

Vérifiez que l'imprimante (scanner) correcte est sélectionnée dans Epson Scan 2.

### Vérifiez que l'imprimante est reconnue par Windows

Sous Windows, assurez-vous que l'imprimante (le scanner) apparaît sous **Scanneurs et appareils photo**. L'imprimante (le scanner) doit apparaître comme « EPSON XXXXX (nom de l'imprimante) ». Si l'imprimante (le scanner) n'est pas affichée, désinstallez puis réinstallez Epson Scan 2. Reportez-vous à la procédure suivante pour accéder à **Scanneurs et appareils photo**.

Windows 10

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le, sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

Windows 8.1/Windows 8

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration**, saisissez « Scanneur et appareil photo » dans la zone de recherche, cliquez sur **Afficher les scanneurs et les appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

Windows Vista

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanners et appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo**, puis regardez si l'imprimante est affichée.

### Informations connexes

➔ [« Désinstallation des applications » à la page 161](#)

➔ [« Installation des applications les plus récentes » à la page 159](#)

---

## Problèmes relatifs aux images numérisées

### Couleurs inégales, salissure, taches et autres apparaissent lors de la numérisation sur la vitre du scanner

Nettoyez la vitre du scanner.

Enlevez la salissure qui adhère à l'original.

N'appuyez pas avec trop de force sur l'original ou sur la couverture du document. Si vous appuyez avec trop de force, des zones floues et taches peuvent apparaître.

### Informations connexes

➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 150](#)

### Image de qualité insuffisante

Définissez le **Mode** dans Epson Scan 2, en fonction de l'original que vous voulez numériser. Numérisez en utilisant les paramètres adaptés aux documents dans **Mode Document**, et les paramètres adaptés aux photos dans **Mode Photo**.

Dans Epson Scan 2, ajustez l'image en utilisant les options de l'onglet **Paramètres avancés**, puis procédez à la numérisation.

Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter puis numérisez.

### Informations connexes

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125

## Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images

Les illustrations situées au dos de l'original peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez la **Luminosité**.  
Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des paramètres de l'onglet **Paramètres principaux** > **Type d'image** ou de l'onglet **Paramètres avancés**.
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image** > **Optimisation du texte**.
- Lorsque vous numérisez depuis la vitre du scanner, positionnez un papier noir ou un sous-main sur l'original.

### Informations connexes

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125

➔ « Positionnement des originaux » à la page 49

## Le texte est flou

- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image** > **Optimisation du texte**.
- Sélectionnez **Mode Document** en tant que **Mode** dans Epson Scan 2. Numérisez en utilisant les paramètres des documents indiqués dans le **Mode Document**.
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, la zone de couleur noire s'étend.
- Si la résolution est faible, essayez de l'augmenter et numérisez.

### Informations connexes

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125

## Des effets de moiré (ombres type toile) s'affichent

Si l'original est un document imprimé, des effets de moiré (ombres type toile) peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- Dans l'onglet **Paramètres avancés** d'Epson Scan 2, réglez **Détramage**.



- Modifiez la résolution, puis relancez la numérisation.

#### Informations connexes

- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125](#)

## Impossible de numériser la zone adéquate sur la vitre du scanner

- Assurez-vous que l'original est placé correctement contre les repères d'alignement.
- Si le bord de l'image numérisée est manquant, éloignez légèrement l'original du bord de la vitre du scanner.
- Lorsque vous positionnez plusieurs originaux sur la vitre du scanner, espacez-les d'au moins 20 mm.
- En cas de numérisation depuis le panneau de commande et de sélection de la fonction de rognage automatique de la zone de numérisation, retirez tout débris ou trace de saleté présent sur la vitre du scanner ou sur le capot de document. Lorsque le scanner détecte la présence d'un élément autour de l'original, il étend la zone de numérisation pour l'inclure.

#### Informations connexes

- ➔ [« Positionnement des originaux » à la page 49](#)
- ➔ [« Nettoyage de la Vitre du scanner » à la page 150](#)

## Le texte n'est pas reconnu correctement lors de l'enregistrement en tant que Searchable PDF

- Dans la fenêtre **Options Format d'image** de Epson Scan 2, vérifiez que **Langue du texte** est correctement paramétré dans l'onglet **Texte**.
- Vérifiez que l'original est positionné bien droit.
- Utilisez un original dont le texte est clair. La qualité de la reconnaissance de caractères peut diminuer pour les types d'originaux suivants.
  - Originaux copiés plusieurs fois
  - Originaux reçus par télécopie (à basse résolution)
  - Originaux dont l'espacement des caractères et des lignes est trop faible
  - Originaux dont le texte est souligné ou écrit sur des lignes
  - Originaux manuscrits
  - Originaux plissés ou froissés
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, lorsque **Type d'image** de l'onglet **Paramètres principaux** est défini sur **Noir & Blanc**, ajustez le **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. En augmentant le **Seuil Noir/Blanc**, le noir devient plus foncé.
- Dans **Mode Document** de Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** puis **Option image > Optimisation du texte**.

#### Informations connexes

- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125](#)

## Impossible de résoudre les problèmes de l'image numérisée

Si vous avez essayé toutes les solutions et qu'aucune n'a résolu le problème, réinitialisez les paramètres Epson Scan 2 avec Epson Scan 2 Utility.

**Remarque:**

*Epson Scan 2 Utility est une application fournie avec Epson Scan 2.*

1. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS  
Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Sélectionnez l'onglet **Autre**.
3. Cliquez sur **Réinitialiser**.

**Remarque:**

*Si la réinitialisation ne résout pas le problème, désinstallez et réinstallez Epson Scan 2.*

### Informations connexes

- ➔ [« Désinstallation des applications » à la page 161](#)
- ➔ [« Installation des applications les plus récentes » à la page 159](#)

---

## Autres problèmes de numérisation

### La numérisation est trop lente

Diminuez la résolution.

### Informations connexes

- ➔ [« Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125](#)

### La numérisation s'arrête en cas de numérisation vers PDF/Multi-TIFF

- Lors de la numérisation à l'aide d'Epson Scan 2, vous pouvez numériser en continu jusqu'à 999 pages au format PDF, et 200 pages au format Multi-TIFF.
- Si vous numérisez des volumes importants, nous vous conseillons de numériser en échelle de gris.

- Augmentez l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur. La numérisation peut s'arrêter si l'espace libre est insuffisant.
- Essayez de numériser à une résolution plus faible. La numérisation s'arrête si la taille totale des données atteint la limite.

#### Informations connexes

➔ « Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 » à la page 125

---

## Autres problèmes


### Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante

Si de nombreux périphériques sont connectés à l'ordinateur, il est possible que vous receviez une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'imprimante. Installez un câble de terre sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

### Le fonctionnement est bruyant

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression.


- Panneau de commande

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis désactivez **Mode silencieux**.

- Pilote d'imprimante Windows

Activez **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Principal**.

- Pilote d'imprimante Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Mode silencieux**.

### Impossible d'enregistrer des données sur un dispositif mémoire

- Vérifiez que le dispositif mémoire n'est pas protégé contre l'écriture.
- Vérifiez que le dispositif mémoire dispose de suffisamment de mémoire. Si la mémoire disponible est faible, les données ne peuvent pas être enregistrées.

### L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)

Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le **Panneau de configuration**.

## **« ! » s'affiche sur l'écran de sélection des photos**

Un point d'exclamation (« ! ») s'affiche sur l'écran LCD si le fichier image n'est pas pris en charge par le produit.

# Annexe

## Caractéristiques techniques

### Spécifications de l'imprimante

Placement des buses de la tête d'impression		Buses d'encre noire : 400 Buses d'encre couleur : 128 pour chaque couleur
Grammage du papier*	Papier ordinaire	64 à 90 g/m <sup>2</sup> (17 à 24 lb)
	Enveloppes	Enveloppe #10, DL, C6 : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (20 à 24 lb)


\* Même lorsque l'épaisseur du papier fait partie de cette plage, le papier peut ne pas s'alimenter dans l'imprimante ou la qualité d'impression peut s'améliorer en fonction des propriétés ou de la qualité du papier.

### Zone imprimable


#### Zone imprimable des feuilles simples

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

#### Impression avec bordures

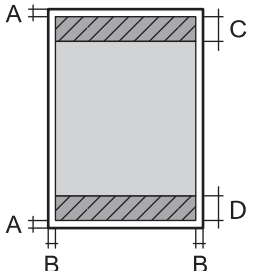	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	3.0 mm (0.12 po.)
	C	41.0 mm (1.61 po.)
	D	37.0 mm (1.46 po.)


#### Impression sans marges

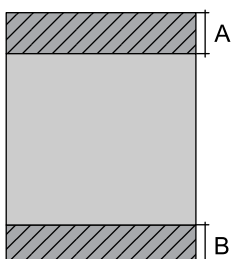	A	44.0 mm (1.73 po.)
	B	40.0 mm (1.57 po.)



### Zone imprimable pour enveloppes

Il est possible que la qualité d'impression décline dans les zones foncées en raison du mécanisme de l'imprimante.

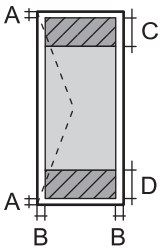	A	3.0 mm (0.12 po.)
	B	5.0 mm (0.20 po.)
	C	18.0 mm (0.70 po.)
	D	41.0 mm (1.61 po.)

### Spécifications du scanner

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	CIS
Pixels effectifs	10200×14040 pixels (1200 ppp)
Taille de document maximale	216×297 mm (8.5×11.7 po) A4, Letter
Résolution de numérisation	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Résolution de sortie	50 à 9600 ppp par pas de 1 ppp
Profondeur des couleurs	<p>Couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bits par pixel par couleur interne (16 bits par pixel par couleur interne)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bits par pixel par couleur externe (8 bits par pixel par couleur externe)</li> </ul> <p>Échelle de gris</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits par pixel par couleur interne</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bits par pixel par couleur externe</li> </ul> <p>Noir et blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bits par pixel par couleur interne</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bits par pixel par couleur externe</li> </ul>
Source lumineuse	DEL

### Spécifications de l'interface

Pour l'ordinateur	USB haut débit*
-------------------	-----------------

\* Les câbles USB 3.0 ne sont pas compatibles.

## Liste des fonctions réseau

### Fonctions réseau et IPv4/IPv6

Fonctions			Prise en charge	Remarques
Impression réseau	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ou version ultérieure
	Impression Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impression UPnP	IPv4	-	Appareil informatique
	Impression PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Appareil photo numérique
	Epson Connect (Impression dans un e-mail, Impression distante)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ou version ultérieure, Mac OS X v10.7 ou version ultérieure
Numérisation via le réseau	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Numérisation vers le Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Numérisation)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks ou version ultérieure
Télécopie	Envoi d'un fax	IPv4	-	-
	Réception d'un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (émission de fax)	IPv4, IPv6	-	-

## Caractéristiques Wi-Fi

Normes	IEEE802.11b/g/n <sup>*1, *2</sup>
Plage de fréquences	2,4 GHz
Puissance maximale transmise par la fréquence radio	19.8 dBm (EIRP)

Modes de coordination	Infrastructure, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*3</sup>
Sécurités sans fil	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup>

\*1 Conforme à IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g selon le lieu d'achat.

\*2 IEEE802.11n n'est disponible que pour le HT20.

\*3 Non géré pour l'IEEE 802.11b.

\*4 Conforme WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

## Protocole de sécurité

SSL/TLS	Serveur/Client HTTPS, IPPS
---------	----------------------------

## Services tiers pris en charge

AirPrint	Impression	iOS 5 ou version ultérieure/Mac OS X v10.7.x ou version ultérieure
	Numérisation	OS X Mavericks ou version ultérieure

## Caractéristiques des périphériques de stockage externes

### Caractéristiques relatives aux cartes mémoire prises en charge

Cartes mémoire compatibles	Capacités maximales
miniSD*	2 Go
miniSDHC*	32 Go
microSD*	2 Go
microSDHC*	32 Go
microSDXC*	64 Go
SD	2 Go
SDHC	32 Go
SDXC	64 Go

\* Fixez un adaptateur pour permettre l'insertion dans l'emplacement pour carte mémoire, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

## Caractéristiques des données prises en charge

Format de fichier	JPEGs (*.JPG) conformément à la norme Exif version 2.31 pour les images prises par des appareils photo numériques compatibles DCF* <sup>1</sup> version 1.0 ou 2.0* <sup>2</sup>
Taille de l'image	Horizontal : 80 à 10200 pixels Vertical : 80 à 10200 pixels
Taille de fichier	Moins de 2 Go
Nombre de fichiers maximal	9990* <sup>3</sup>

\*1 DCIM.

\*2 Les données photo stockées dans la mémoire intégrée d'un appareil photo numérique ne sont pas prises en charge.

\*3 Jusqu'à 999 fichiers peuvent s'afficher en même temps. (Si le nombre de fichiers dépasse 999, les fichiers sont regroupés.)

### Remarque:

« ! » s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'imprimante ne reconnaît pas le fichier image. Dans ce cas, si vous sélectionnez plusieurs images, des zones blanches apparaîtront à l'impression.

## Dimensions

Dimensions	<p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 375 mm (14.8 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur : 347 mm (13.7 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 187 mm (7.4 po)</li> </ul> <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 375 mm (14.8 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur : 503 mm (19.8 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 187 mm (7.4 po)</li> </ul>
Poids*	Environ 5.5 kg (12.1 lb)

\* Sans les cartouches d'encre et le cordon d'alimentation.


## Caractéristiques électriques

Puissance nominale de l'alimentation	AC 100–240 V	AC 220–240 V
Plage de fréquences nominales	50–60 Hz	50–60 Hz
Courant nominal	0.4–0.2 A	0.2 A
Consommation électrique (avec la connexion USB)	<p>Copie autonome : environ 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mode prêt : environ 5.3 W</p> <p>Mode veille : environ 0.7 W</p> <p>Hors tension : environ 0.2 W</p>	<p>Copie autonome : environ 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mode prêt : environ 5.3 W</p> <p>Mode veille : environ 0.7 W</p> <p>Hors tension : environ 0.3 W</p>

**Remarque:**

- Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- Pour les utilisateurs européens, consultez le site Web suivant pour plus de détails concernant la consommation électrique.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Caractéristiques environnementales

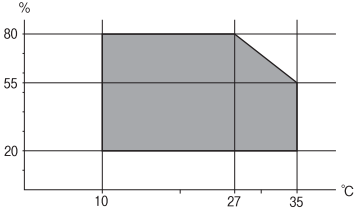Fonctionnement	<p>Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après.</p>  <p>Température : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)</p>
Stockage	<p>Température après le chargement d'encre initial : -15 à 40 °C (5 à 104 °F)* Température avant le chargement d'encre initial : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)* Humidité : 5 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)</p>

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Caractéristiques environnementales pour les cartouches d'encre

Température de stockage	-30 à 40 °C (-22 à 104 °F)*
Température de congélation	<p>-16 °C (3.2 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.</p>

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Caractéristiques environnementales pour les cartouches d'encre

Température de stockage	-30 à 40 °C (-22 à 104 °F)*
Température de congélation	<p>-16 °C (3.2 °F) À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.</p>

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Configuration requise

Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ou version ultérieure (32 bits, 64 bits)

Windows XP SP3 (32 bits)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Mac OS

Mac OS X v10.6.8 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure

**Remarque:**

Il se peut que Mac OS ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.

Le système de fichiers UNIX (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

---

## Informations réglementaires

### Normes et conformité

#### Normes et conformité pour le modèle européen

Pour les utilisateurs européens

Seiko Epson Corporation déclare par la présente que le modèle d'équipement radio suivant est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant.

<http://www.epson.eu/conformity>

C635A

Pour utilisation dans les pays suivants uniquement : Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Croatie, Chypre, Grèce, Slovénie, Malte, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.



### Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux

Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimbrées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur

- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

**Remarque:**

*Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.*

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.


---

## Transport de l'imprimante


Si vous devez transporter l'imprimante en cas de déménagement ou si des réparations sont nécessaires, suivez la procédure ci-dessous pour emballer l'imprimante.

 **Attention:**

*Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.*

 **Important:**

- Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'imprimante.


1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et débranchez le cordon d'alimentation.

 **Important:**


*Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Dans le cas contraire, il est possible que la tête d'impression ne retourne pas en position initiale et que l'encre sèche, ce qui peut rendre l'impression impossible.*

3. Débranchez tous les câbles, par exemple le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Assurez-vous de l'absence de carte mémoire.
5. Retirez tout le papier de l'imprimante.
6. Vérifiez qu'il ne reste pas d'originaux dans l'imprimante.


7. Ouvrez le scanner avec le couvercle de documents fermé. Fixez le support de la cartouche d'encre au boîtier avec de l'adhésif.

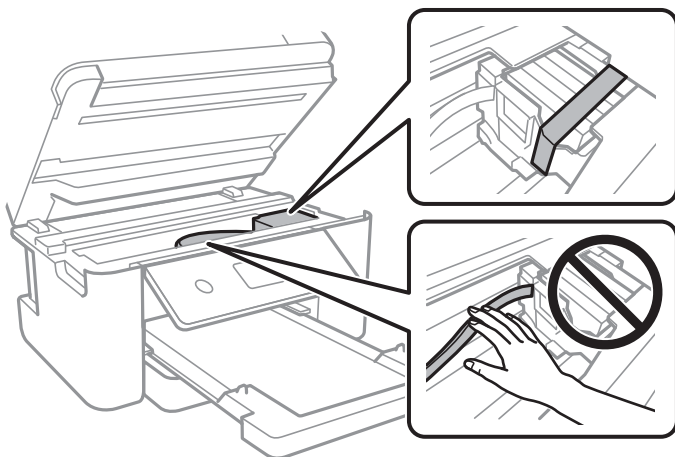

8. Fermez le scanner.

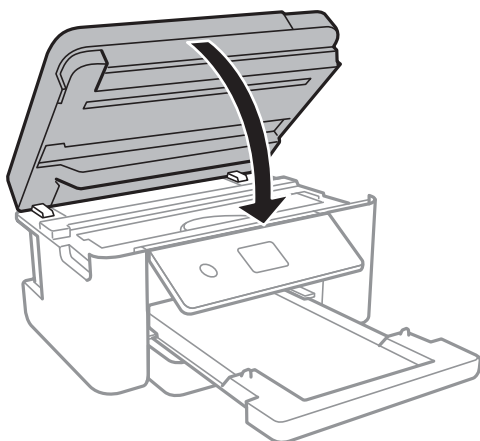

9. Préparez l'emballage de l'imprimante comme montré ci-dessous.

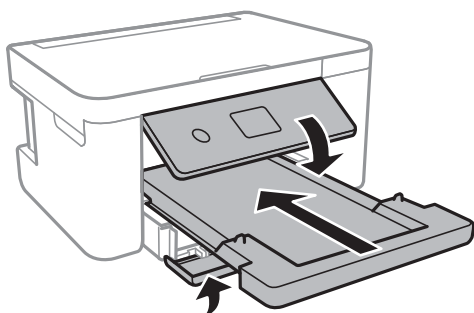

10. Emballez l'imprimante dans sa boîte en utilisant les matériaux de protection.

Lorsque vous utilisez à nouveau l'imprimante, veillez à retirer l'adhésif qui sécurise le support de la cartouche d'encre. Si la qualité d'impression a diminué lors de la prochaine impression, procédez à un nettoyage et un alignement de la tête d'impression.



### Informations connexes

- ➔ « Nom et fonction des pièces » à la page 14
- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 144
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 146

---

## Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation.

Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel.

L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2021 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

---

## Marques commerciales

- EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ et le logo PRINT Image Matching sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Google Cloud Print, Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

---

## Où trouver de l'aide

### Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

## Contacteur l'assistance Epson

### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage proposées dans les manuels du produit, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide.

La liste d'assistance Epson suivante est basée sur le pays de vente. Il se peut que certains produits ne soient pas vendus dans votre emplacement actuel : assurez-vous de contacter l'assistance Epson pour la région dans laquelle vous avez acheté votre produit.

Si l'assistance Epson de votre région n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

L'assistance Epson sera en mesure de vous aider beaucoup plus rapidement si vous communiquez les informations suivantes :

- Numéro de série du produit  
(l'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve généralement à l'arrière du produit)
- Modèle d'imprimante
- Version du logiciel du produit  
(Cliquez sur **About**, **Version Info**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version du système d'exploitation de votre ordinateur
- Nom et version des applications logicielles que vous utilisez normalement avec votre produit

**Remarque:**

*Selon le produit, les paramètres réseau peuvent être conservés dans la mémoire de celui-ci. Les paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.*

### Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

### Aide pour les utilisateurs de Taïwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

## **Internet**

<http://www.epson.com.tw>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

## **Bureau d'assistance Epson**

Téléphone : +886-2-80242008

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

## **Centre de réparation :**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation est un centre de service agréé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Aide pour les utilisateurs d'Australie**

Epson Australie souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement aux manuels de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

### **Adresse URL Internet**

<http://www.epson.com.au>

Consultez le site Internet de Epson Australie. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

## **Bureau d'assistance Epson**

Téléphone : 1300-361-054

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent les manuels de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

## **Transport du produit**

Epson conseille de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur.

## Aide pour les utilisateurs de Nouvelle-Zélande

Epson Nouvelle-Zélande souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement à la documentation de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

### Adresse URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Consultez le site Internet de Epson Nouvelle-Zélande. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

### Bureau d'assistance Epson

Téléphone : 0800 237 766

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent la documentation de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

### Transport du produit

Epson conseille de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur.

## Aide pour les utilisateurs à Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

### Internet

<http://www.epson.com.sg>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

### Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit : 800-120-5564

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions relatives à l'utilisation des produits ou problèmes de dépannage
- Demandes de réparations et garantie

## Aide pour les utilisateurs de Thaïlande

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

## Internet

<http://www.epson.co.th>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

## Centre d'appel Epson

Téléphone : 66-2685-9899

Adresse électronique : support@eth.epson.co.th

L'équipe de notre centre d'appels peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

## Aide pour les utilisateurs du Vietnam

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Centre d'entretien Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Téléphone (Ho Chi Minh City) : 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Téléphone (Hanoi) : 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## Aide pour les utilisateurs d'Indonésie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

## Internet

<http://www.epson.co.id>

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

## Ligne d'assistance Epson

Téléphone : +62-1500-766

Télécopie : +62-21-808-66-799

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider, par téléphone ou par télécopie, dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Support technique

## Centre d'entretien Epson

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id

Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel Apita ) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id



Province	Nom de la société	Adresse	Téléphone E-mail
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN)  bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428  dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777  esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377  esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Pour les autres villes non répertoriées ici, contactez la ligne d'assistance : 08071137766.

## Aide pour les utilisateurs de Hong Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

### Page d'accueil Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a créé une page d'accueil Internet en chinois et en anglais, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations suivantes :

- Informations relatives au produit
- Foires aux questions
- Dernières versions des pilotes Epson

### Ligne d'assistance technique

Vous pouvez également contacter notre personnel technique aux numéros de téléphone et de fax suivants :

Téléphone : 852-2827-8911

Télécopie : 852-2827-4383

## Aide pour les utilisateurs de Malaisie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

### Centre d'appel Epson

Téléphone : 1800-81-7349 (appel gratuit)

Adresse électronique : [websupport@emsb.epson.com.my](mailto:websupport@emsb.epson.com.my)

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

### Siège social

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-5628 8388/603-5621 2088

## Aide pour les utilisateurs en Inde

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.co.in>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### Ligne d'assistance

- Service, informations relatives au produit et commande de consommables (lignes BSNL)
  - Numéro gratuit : 18004250011
  - De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)
- Service (CDMA et utilisateurs mobiles)
  - Numéro gratuit : 186030001600
  - De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

## Aide pour les utilisateurs des Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone/télécopie et à l'adresse électronique suivants :

## **Internet**

<http://www.epson.com.ph>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

## **Assistance clientèle Epson Philippines**

Numéro gratuit : (PLDT) 1-800-1069-37766

Numéro gratuit : (numérique) 1-800-3-0037766

Metro Manila : (632) 8441 9030

Site Web : <https://www.epson.com.ph/contact>

Adresse électronique : [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

L'équipe de notre assistance clientèle peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

## **Epson Philippines Corporation**

Ligne commune : +632-706-2609

Télécopie : +632-706-2663