

**XP-5150 Series**

# **Používateľská príručka**

# Obsah

## Informácie o tejto príručke

|   |   |
|---|---|
| Úvod do príručiek. . . . .                            | 6 |
| Používanie návodu na vyhľadávanie informácií. . . . . | 6 |
| Značky a symboly. . . . .                             | 8 |
| Popisy použité v tejto príručke. . . . .              | 8 |
| Odkazy na operačné systémy. . . . .                   | 8 |

## Dôležité pokyny

|   |    |
|---|----|
| Bezpečnostné pokyny. . . . .  | 9  |
| Bezpečnostné pokyny týkajúce sa atramentu. . . . .  | 9  |
| Rady a upozornenia k tlačiarni. . . . .   | 10 |
| Rady a varovania týkajúce sa nastavenia/<br>používania tlačiarnie. . . . .                | 10 |
| Rady a upozornenia týkajúce sa používania<br>tlačiarnie s bezdrôtovým pripojením. . . . . | 11 |
| Rady a upozornenia týkajúce sa používania<br>pamäťových kariet. . . . .                   | 11 |
| Rady a upozornenia týkajúce sa používania<br>displeja LCD. . . . .                        | 11 |
| Ochrana vašich osobných údajov. . . . .   | 11 |

## Základné informácie o tlačiarni

|   |    |
|---|----|
| Názvy dielov a funkcie. . . . .           | 12 |
| Ovládací panel. . . . .                   | 14 |
| Konfigurácia základnej obrazovky. . . . . | 14 |
| Ikony zobrazené na LCD obrazovke. . . . . | 15 |
| Základné činnosti. . . . .                | 16 |
| Zadávanie znakov. . . . .                 | 17 |
| Zobrazenie animácií. . . . .              | 18 |

## Nastavenia siete

|  |    |
|--|----|
| Typy sieťového pripojenia. . . . .   | 20 |
| Pripojenie cez Wi-Fi. . . . .  | 20 |
| Pripojenie v režime Wi-Fi Direct<br>(Jednoduchý prístupový bod). . . . .                       | 20 |
| Pripojenie k počítaču. . . . .   | 21 |
| Pripojenie k inteligentnému zariadeniu. . . . .  | 22 |
| Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z tlačiarnie. . . . .   | 22 |
| Nastavenia siete Wi-Fi zadaním SSID a hesla. . . . .   | 23 |
| Nastavenie siete Wi-Fi tlačidlom (WPS). . . . .  | 24 |
| Nastavenie Wi-Fi kódom PIN (WPS). . . . .  | 26 |
| Vytvorenie nastavení pripojenia v režime Wi-<br>Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod). . . . . | 27 |
| Vytvorenie rozšírených nastavení siete. . . . .  | 28 |

|   |    |
|---|----|
| Kontrola stavu sieťového pripojenia. . . . .  | 29 |
| Ikona siete. . . . .  | 29 |
| Kontrola podrobných informácií o sieti z<br>ovládacieho panela. . . . .                     | 29 |
| Tlač správy o sieťovom pripojení. . . . .   | 30 |
| Tlač hárku stavu siete. . . . .   | 36 |
| Výmena alebo prídanie nových bezdrôtových<br>smerovačov. . . . .                            | 36 |
| Zmena spôsobu pripojenia na počítač. . . . .  | 37 |
| Vypnutie Wi-Fi z ovládacieho panela. . . . .  | 37 |
| Odpojenie pripojenia cez Wi-Fi Direct<br>(jednoduchý režim AP) na ovládacom paneli. . . . . | 38 |
| Obnovenie nastavení siete z ovládacieho panela. . . . .                                     | 39 |

## Príprava tlačiarnie

|   |    |
|---|----|
| Vkladanie papierov. . . . .                                 | 40 |
| Dostupný papier a kapacity. . . . .                         | 40 |
| Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník<br>papieru. . . . . | 42 |
| Vloženie obálok a preventívne opatrenia. . . . .            | 45 |
| Zoznam typov papiera. . . . .                               | 46 |
| Umiestnenie originálov. . . . .                             | 46 |
| Umiestnenie originálov na Sklo skenera. . . . .             | 46 |
| Vloženie pamäťovej karty. . . . .                           | 48 |
| Podporované pamäťové karty. . . . .                         | 48 |
| Vloženie a vybratie pamäťovej karty. . . . .                | 49 |
| Prístup k pamäťovej karte z počítača. . . . .               | 50 |
| Možnosti ponuky Nastav.. . . . .                            | 51 |
| Možnosti ponuky Stav zásob. . . . .                         | 51 |
| Možnosti ponuky Zákl. nastavenia. . . . .                   | 51 |
| Možnosti ponuky Nastavenia tlačiarnie. . . . .              | 52 |
| Možnosti ponuky Nastavenia siete. . . . .                   | 53 |
| Možnosti ponuky Nastavenia webovej služby. . . . .          | 53 |
| Možnosti ponuky Zdieľanie súborov. . . . .                  | 54 |
| Možnosti ponuky Funkcie vodiaceho prvku. . . . .            | 54 |
| Možnosti ponuky Aktualizácia firmvéru. . . . .              | 55 |
| Možnosti ponuky Obnoviť štand. nastavenia. . . . .          | 55 |
| Šetrenie energie. . . . .                                   | 55 |
| Šetrenie energie — ovládací panel. . . . .                  | 55 |

## Tlač

|   |    |
|---|----|
| Tlač z ovládača tlačiarnie v systéme Windows. . . . . | 57 |
| Otvorenie ovládača tlačiarnie. . . . .                | 57 |
| Základné tlačové činnosti. . . . .                    | 57 |
| Obojstranná tlač. . . . .                             | 59 |

|  |     |
|--|-----|
| Tlač viacerých strán na jeden hárok. . . . .                                     | 60  |
| Tlač a stohovanie podľa poradia strán (tlač v opačnom poradí). . . . .           | 61  |
| Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu. . . . .                              | 61  |
| Tlač jedného obrázka na viac strán kvôli zväčšeniu (vytvorenie plagátu). . . . . | 62  |
| Tlač s hlavičkou a päťou. . . . .  | 68  |
| Tlač vzoru proti kopírovaniu. . . . .  | 69  |
| Tlač viacerých súborov spolu. . . . .  | 70  |
| Tlač pomocou funkcie Farebná univerzálna tlač. . . . .                           | 70  |
| Úprava farby tlače. . . . .  | 71  |
| Tlač so zväčšením tenkých čiar. . . . .  | 72  |
| Tlač zreteľných čiarových kódov. . . . .   | 72  |
| Zrušenie tlače. . . . .  | 73  |
| Možnosti ponuky pre ovládač tlačiarne. . . . .                                   | 73  |
| Tlač z ovládača tlačiarne v systéme Mac OS. . . . .                              | 76  |
| Základné tlačové činnosti. . . . .   | 76  |
| Obojstranná tlač. . . . .  | 77  |
| Tlač viacerých strán na jeden hárok. . . . .                                     | 78  |
| Tlač a stohovanie podľa poradia strán (tlač v opačnom poradí). . . . .           | 79  |
| Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu. . . . .                              | 79  |
| Úprava farby tlače. . . . .  | 80  |
| Zrušenie tlače. . . . .  | 80  |
| Možnosti ponuky pre ovládač tlačiarne. . . . .                                   | 81  |
| Vykonanie prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Mac OS. . . . .   | 83  |
| Tlač z ponuky <b>Tlač fotografií</b> na ovládacom paneli. . . . .                | 83  |
| Základné činnosti pre tlač fotografií. . . . .                                   | 83  |
| Tlač s rôznym rozložením. . . . .  | 88  |
| Tlač identifikačných fotografií. . . . .   | 89  |
| Tlač fotografií so šablónou. . . . .   | 90  |
| Možnosti ponuky pre tlač z ovládacieho panela. . . . .                           | 92  |
| Tlač z ponuky <b>Rôzne výťažky</b> na ovládacom paneli. . . . .                  | 94  |
| Tlač rozvrhu. . . . .  | 94  |
| Tlač linkovaného papiera. . . . .  | 95  |
| Tlač papiera s originálnym rukopisom. . . . .                                    | 96  |
| Tlač obálok. . . . .   | 97  |
| Tlač originálnej pohľadnice. . . . .   | 98  |
| Tlač z inteligentných zariadení. . . . .   | 100 |
| Používanie funkcie Epson iPrint. . . . .   | 100 |
| Používanie doplnku Epson Print Enabler. . . . .                                  | 101 |
| Používanie funkcie AirPrint. . . . .   | 102 |
| Zrušenie prebiehajúcej úlohy. . . . .  | 102 |

## Kopírovanie

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Základné kopírovanie. . . . .         | 103 |
| Kopírovanie na obidve strany. . . . . | 104 |

|   |     |
|---|-----|
| Kopírovanie originálov s viacerými stranami na jeden hárok. . . . . | 104 |
| Rôzne spôsoby kopírovania. . . . .                                  | 104 |
| Kopírovanie fotografií. . . . .                                     | 104 |
| Kopírovanie s rôznym rozložením. . . . .                            | 106 |
| Možnosti základnej ponuky pre kopírovanie. . . . .                  | 107 |
| Možnosti rozšírenej ponuky pre kopírovanie. . . . .                 | 107 |

## Skenovanie

|  |     |
|--|-----|
| Skenovanie pomocou ovládacieho panelu. . . . .     | 109 |
| Skenovanie na pamäťovú kartu. . . . .              | 109 |
| Skenovanie do počítača (Event Manager). . . . .    | 111 |
| Skenovanie do cloudu. . . . .                      | 115 |
| Skenovanie do počítača (WSD). . . . .              | 117 |
| Skenovanie z počítača. . . . .                     | 119 |
| Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2. . . . . | 119 |
| Skenovanie z inteligentných zariadení. . . . .     | 126 |
| Inštalácia Epson iPrint. . . . .                   | 126 |
| Skenovanie pomocou aplikácie Epson iPrint. . . . . | 126 |

## Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

|  |     |
|--|-----|
| Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety. . . . .                        | 128 |
| Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety — Ovládací panel. . . . .       | 128 |
| Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby - Windows. . . . .                | 128 |
| Kontrola stavu zostávajúceho atramentu a údržbovej kazety — Mac OS. . . . .            | 128 |
| Kódy atramentových kaziet. . . . .   | 129 |
| Preventívne opatrenia pri manipulácii s atramentovými kazetami. . . . .                | 129 |
| Výmena atramentových kaziet. . . . .   | 132 |
| Kód údržbovej kazety. . . . .  | 132 |
| Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s údržbovou kazetou. . . . .                    | 132 |
| Výmena údržbovej kazety. . . . .   | 133 |
| Dočasná tlač čiernym atramentom. . . . .   | 133 |
| Dočasná tlač s čiernym atramentom — Ovládací panel. . . . .                            | 134 |
| Dočasná tlač čiernym atramentom — Windows . . . . .                                    | 135 |
| Dočasná tlač čiernym atramentom — Mac OS. . . . .                                      | 136 |
| Zníženie spotreby čierneho atramentu pri jeho nedostatku (iba systém Windows). . . . . | 137 |

## Údržba tlačiarne

|  |     |
|--|-----|
| Kontrola a čistenie tlačovej hlavy. . . . .                                  | 138 |
| Kontrola a čistenie tlačovej hlavy — ovládací panel. . . . .                 | 138 |
| Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Windows. . . . .                        | 139 |
| Kontrola a čistenie tlačovej hlavy — Mac OS. . . . .                         | 139 |
| Zarovnanie tlačovej hlavy. . . . .   | 139 |
| Zarovnanie tlačovej hlavy — ovládací panel. . . . .                          | 139 |
| Čistenie cesty papiera. . . . .  | 141 |
| Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn . . . . .                      | 141 |
| Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera. . . . . | 142 |
| Čistenie súčasti Sklo skenera. . . . .                                       | 143 |
| Čistenie priehľadnej fólie. . . . .  | 144 |

## Informácie o sieťovej službe a softvéri

|   |     |
|---|-----|
| Aplikácia na konfiguráciu činností tlačiarne (Web Config). . . . .                                    | 147 |
| Spustenie konfigurácie webovej lokality v internetovom prehliadači. . . . .                           | 147 |
| Spustenie Web Config v systéme Windows. . . . .   | 148 |
| Spustenie Web Config v systéme Mac OS. . . . .  | 148 |
| Aplikácia na skenovanie dokumentov a obrázkov (Epson Scan 2). . . . .                                 | 149 |
| Pridanie sieťového skenera. . . . .   | 149 |
| Aplikácia na konfiguráciu činností skenovania z ovládacieho panela (Epson Event Manager). . . . .     | 150 |
| Aplikácia na skenovanie z počítača (Epson ScanSmart). . . . .   | 150 |
| Aplikácia na rýchlu a zábavnú tlač z počítača (Epson Photo+). . . . .                                 | 151 |
| Aplikácia pre jednoduché ovládanie tlačiarne z inteligentného zariadenia (Epson Smart Panel). . . . . | 151 |
| Aplikácia na skenovanie a prenášanie obrazov (Easy Photo Scan). . . . .                               | 152 |
| Aplikácia na aktualizáciu softvéru a firmvéru (Epson Software Updater). . . . .                       | 152 |
| Aplikáciu na nastavenie zariadenia v sieti (EpsonNet Config). . . . .                                 | 153 |
| Inštalácia najnovších aplikácií. . . . .  | 153 |
| Pridanie tlačiarne (len Mac OS). . . . .  | 154 |
| Aktualizácia firmvéru tlačiarne pomocou ovládacieho panela. . . . .                                   | 155 |
| Odinštalovanie aplikácií. . . . .   | 155 |
| Odinštalovanie aplikácií — Windows. . . . .   | 155 |
| Odinštalovanie aplikácií — Mac OS. . . . .  | 156 |
| Tlač pomocou sieťovej služby. . . . .   | 157 |

## Riešenie problémov

|  |     |
|--|-----|
| Kontrola stavu tlačiarne. . . . .  | 158 |
| Kontrola hlásení na LCD obrazovke. . . . .   | 158 |
| Kontrola stavu tlačiarne – Windows. . . . .  | 159 |
| Kontrola stavu tlačiarne — Mac OS. . . . .   | 159 |
| Kontrola stavu softvéru. . . . .   | 160 |
| Vybratie zaseknutého papiera. . . . .  | 160 |
| Papier sa nepodáva správne. . . . .  | 160 |
| Papier sa zasekáva. . . . .  | 161 |
| Papier sa podáva nesprávne naklonený. . . . .  | 161 |
| Niekoľko hárkov papiera sa podáva naraz. . . . .   | 161 |
| Papier sa počas tlače vysunie. . . . .   | 161 |
| Problémy s napájaním a ovládacím panelom. . . . .  | 161 |
| Napájanie sa nezapne. . . . .  | 161 |
| Napájanie sa nevypne. . . . .  | 161 |
| Napájanie sa vypne automaticky. . . . .  | 162 |
| Displej LCD stmavne. . . . .   | 162 |
| Nedá sa tlačiť z počítača. . . . .   | 162 |
| Kontrola pripojenia (USB). . . . .   | 162 |
| Kontrola pripojenia (Sieť). . . . .  | 162 |
| Kontrola softvéru a údajov. . . . .  | 163 |
| Kontrola stavu tlačiarne z počítača (Windows). . . . .                                   | 165 |
| Kontrola stavu tlačiarne z počítača (Mac OS). . . . .                                    | 166 |
| Keď nemôžete urobiť nastavenia siete. . . . .  | 166 |
| Nedá sa pripojiť zo zariadení, hoci v nastaveniach siete nie sú žiadne problémy. . . . . | 166 |
| Overenie SSID pripojeného k tlačiarne. . . . .   | 168 |
| Overenie SSID pre počítač. . . . .   | 168 |
| Nedá sa tlačiť z iPhone alebo iPad. . . . .  | 169 |
| Problémy s výtlačkami. . . . .   | 169 |
| Výtlačok je ošúchaný, prípadne chýba farba. . . . .                                      | 169 |
| Objavujú sa pásy alebo nečakané farby. . . . .   | 170 |
| Farebné pruhy sa objavujú v intervaloch približne 3.3 cm. . . . .                        | 170 |
| Rozmazané výtlačky, zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie. . . . .                     | 171 |
| Kvalita tlače je nízka. . . . .  | 171 |
| Papier je zašpinený alebo ošúchaný. . . . .  | 172 |
| Počas automatickej obojstrannej tlače sa papier zašpiní. . . . .                         | 173 |
| Tlačené fotografie sú zlepené. . . . .   | 174 |
| Obrázky a fotografie sa tlačia v neočakávaných farbách. . . . .                          | 174 |
| Nedá sa tlačiť bez okrajov. . . . .  | 174 |
| Počas tlače bez okrajov sú hrany obrazu orezané. . . . .                                 | 174 |
| Výtlačok je nesprávne umiestnený, má nesprávnu veľkosť alebo okraje. . . . .             | 175 |
| Vytlačené znaky sú nesprávne alebo skomolené . . . . .                                   | 175 |

|   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| Vytlačený obrázok je prevrátený. . . . .  | 175 | Podporované služby tretích strán. . . . .                    | 187 |
| Mozaikové vzory na výtlačkoch. . . . .  | 176 | Technické údaje o externých pamäťových zariadeniach. . . . . | 187 |
| Na kopírovanom obraze sa objavujú nerovnomerné farby, šmuhy, bodky alebo rovné čiary. . . . . | 176 | Rozmery. . . . .   | 188 |
| Na kopírovanom obraze je vlnitý vzor (známy ako moaré). . . . .                               | 176 | Elektrotechnické údaje. . . . .                              | 188 |
| Na kópii je opačná strana originálu. . . . .  | 176 | Environmentálne technické údaje. . . . .                     | 189 |
| Problém s výtlačkami nie je možné odstrániť. . . . .  | 176 | Systémové požiadavky. . . . .                                | 190 |
| Ďalšie problémy pri tlači. . . . .  | 177 | Informácie o súlade s nariadeniami. . . . .                  | 190 |
| Príliš pomalá tlač. . . . .   | 177 | Normy a osvedčenia. . . . .                                  | 190 |
| Pri nepretržitej tlači sa tlač dramaticky spomalí   | 177 | Obmedzenia kopírovania. . . . .                              | 190 |
| Nedá sa zrušiť tlač z počítača so systémom Mac OS X v10.6.8. . . . .                          | 177 | Preprava tlačiarne. . . . .                                  | 191 |
| Nie je možné spustiť skenovanie. . . . .  | 178 | Autorské práva. . . . .                                      | 193 |
| Problémy s naskenovaným obrázkom. . . . .   | 178 | Ochranné známky. . . . .                                     | 193 |
| Pri skenovaní zo skla skenera sa vyskytujú nerovnomerné farby, nečistoty a škvrny. . . . .    | 178 | Kde získať pomoc. . . . .                                    | 194 |
| Kvalita obrazu je slabá. . . . .  | 179 | Webová stránka technickej podpory. . . . .                   | 194 |
| V pozadí obrazov sa objavuje kontrast. . . . .  | 179 | Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson. . . . .             | 195 |
| Text je rozmazaný. . . . .  | 179 |  |     |
| Zobrazujú sa rušivé vzory (tiene podobné pavučine). . . . .                                   | 180 |  |     |
| Na skle skenera sa nedá skenovať správna oblasť. . . . .                                      | 180 |  |     |
| Text nie je rozpoznávaný správne, keď sa ukladá ako a PDF s možnosťou vyhľadávania. . . . .   | 180 |  |     |
| Problémy v naskenovanom obraze sa nedajú vyriešiť. . . . .                                    | 181 |  |     |
| Ostatné problémy so skenovaním. . . . .   | 182 |  |     |
| Príliš pomalé skenovanie. . . . .   | 182 |  |     |
| Skenovanie zastane pri skenovaní do formátu PDF/Multi-TIFF. . . . .                           | 182 |  |     |
| Iné problémy. . . . .   | 182 |  |     |
| Slabý elektrický výboj pri kontakte s tlačiarňou. . . . .                                     | 182 |  |     |
| Hlučná prevádzka. . . . .   | 182 |  |     |
| Na pamäťové zariadenie nie je možné uložiť údaje. . . . .                                     | 183 |  |     |
| Aplikácia je blokována bránou firewall (len pre systém Windows). . . . .                      | 183 |  |     |
| „!“ sa zobrazuje na obrazovke výberu fotografie   | 183 |  |     |

## Príloha

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Technické údaje. . . . .             | 184 |
| Technické údaje o tlačiarňi. . . . . | 184 |
| Technické údaje skenera. . . . .     | 185 |
| Technické údaje o rozhraní. . . . .  | 185 |
| Zoznam funkcií siete. . . . .        | 186 |
| Parametre Wi-Fi. . . . .             | 186 |
| Bezpečnostný protokol. . . . .       | 187 |

# Informácie o tejto príručke

---

## Úvod do príručiek

Nasledujúce príručky sa dodávajú s tlačiarnou Epson. Tak ako návody si pozrite aj rôzne pomocné informácie, ktoré sú dostupné v samotnej tlačiarni alebo v softvérových aplikáciách Epson.

Dôležité bezpečnostné pokyny (papierová príručka)

Poskytuje pokyny na zaistenie bezpečného používania tejto tlačiarny.

Prvé kroky (papierová príručka)

Poskytuje informácie o nainštalovaní tlačiarny, inštalácii softvéru, používaní tlačiarny atď.

Používateľská príručka (digitálna príručka)

Táto príručka poskytuje celkové informácie a pokyny na používanie tlačiarny, na nastavenie siete pri používaní tlačiarny v sieti a informácie o riešení problémov.

Najnovšie verzie vyššie uvedených príručiek môžete získať nasledujúcimi spôsobmi.

Papierová príručka

Navštívte webovú stránku technickej podpory spoločnosti Epson pre Európu na <http://www.epson.eu/Support> alebo webovú stránku technickej podpory spoločnosti Epson pre celý svet na <http://support.epson.net/>.

Digitálna príručka

Spustíte na svojom počítači aplikáciu EPSON Software Updater. EPSON Software Updater skontroluje dostupné aktualizácie softvérových aplikácií Epson a digitálnych príručiek a umožní prevziať tie najnovšie.

### Súvisiace informácie

➔ „Aplikácia na aktualizáciu softvéru a firmvéru (Epson Software Updater)” na strane 152


---

## Používanie návodu na vyhľadávanie informácií

Návod vo formáte PDF umožňuje vyhľadať potrebné informácie podľa kľúčového slova alebo pomocou preskočenia priamo do konkrétnych častí pomocou záložiek. Môžete si aj vytlačiť strany, ktoré potrebujete. V tejto časti je vysvetlené, ako používať návod vo formáte PDF, ktorý bol otvorený v programe Adobe Reader X na počítači.

## Vyhľadávanie podľa kľúčového slova


Kliknite na položky **Upraviť > Rozšírené vyhľadávanie**. Zadáajte v okne vyhľadávania kľúčové slovo (text) pre informácie, ktoré chcete nájsť, a potom kliknite na položku **Hľadať**. Výsledky sa zobrazujú v zozname. Kliknutím na jedne zo zobrazených výsledkov preskočíte na danú stránku.

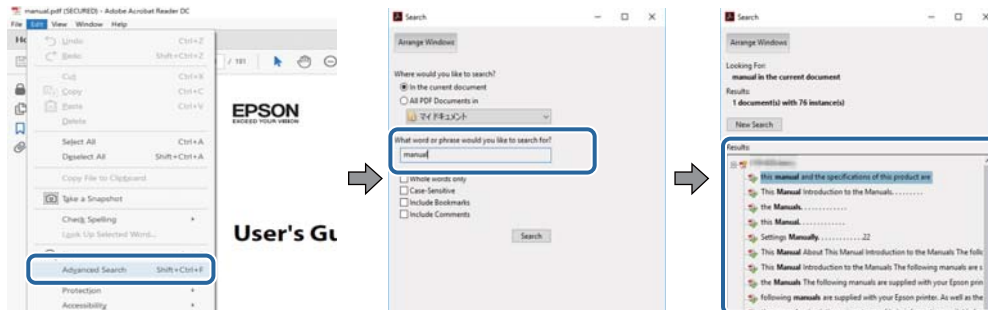

## Preskočenie priamo zo záložiek

Kliknutím na názov prejdete na danú stránku. Kliknutím na + alebo > zobrazíte podnadpisy v danej časti. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, urobte na klávesnici nasledujúci úkon.


- Windows: podržte kláves **Alt** a stlačte kláves **←**.
- Mac OS: podržte príkazový kláves a potom stlačte kláves **←**.

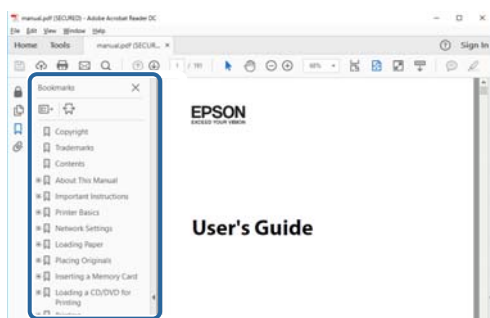

## Tlač len potrebných stránok

Môžete vyextrahovať a vytlačiť len stránky, ktoré potrebujete. Kliknite na položku **Tlač** v ponuke **Súbor** a potom v položke **Strany** v časti **Strany na vytlačenie** stanovte stránky, ktoré chcete vytlačiť.

- Ak chcete stanoviť sériu stránok, zadajte medzi počiatočnú a koncovú stránku pomlčku.  
Príklad: 20 – 25
- Ak chcete stanoviť stránky, ktoré nie sú v sérii, oddelte stránky čiarkami.  
Príklad: 5, 10, 15

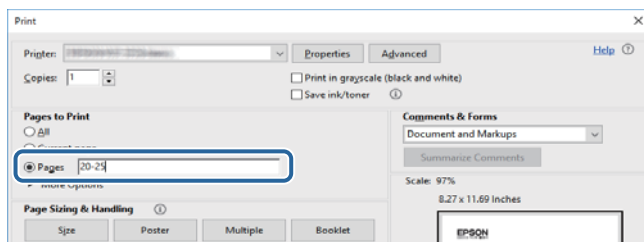

## Značky a symboly



**Upozornenie:**

Pokyny, ktoré je potrebné dôsledne dodržiavať, aby nedošlo k zraneniu.



**Upozornenie:**

Pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

**Poznámka:**

Poskytuje doplnkové a referenčné informácie.

### Súvisiace informácie

➔ Prepojenia na príslušné časti.

---

## Popisy použité v tejto príručke

- Snímky obrazoviek ovládača tlačiarne a softvéru Epson Scan 2 (ovládač skenera) pochádzajú zo systému Windows 10 alebo macOS High Sierra. Obsah zobrazený na obrazovkách sa líši v závislosti od modelu a situácie.
- Obrázky použité v tejto príručke slúžia len ako príklady. Jednotlivé modely sa môžu líšiť, spôsob obsluhy je však rovnaký.
- Položky ponuky zobrazené na obrazovkách sa líšia v závislosti od modelu a nastavení.

---

## Odkazy na operačné systémy

### Windows

V tejto príručke označujú rôzne výrazy, ako napríklad „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“ a „Windows XP“ nasledujúce operačné systémy. Výrazom „Windows“ sa označujú všetky verzie.

- Operačný systém Microsoft® Windows® 10
- Operačný systém Microsoft® Windows® 8.1
- Operačný systém Microsoft® Windows® 8
- Operačný systém Microsoft® Windows® 7
- Operačný systém Microsoft® Windows Vista®
- Operačný systém Microsoft® Windows® XP
- Operačný systém Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS

V tejto príručke sa výrazom „Mac OS“ označujú systémy Mac OS X v10.6.8 alebo novšie, ako aj macOS 11 alebo novšie.



# Dôležité pokyny

## Bezpečnostné pokyny

---

Prečítajte si tieto pokyny a uistite sa, že ich rozumiete, aby ste zabezpečili bezpečnosť používania tlačiarne. Nezapíname si do budúcnosti uschovať túto príručku. Takisto dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na tlačiarňi.

- Niektoré symboly použité na tlačiarňi sú určené na zaistenie bezpečnosti a správneho používania tlačiarne. Význam týchto symbolov nájdete na nasledujúcej webovej stránke.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Používajte len napájací kábel dodaný spolu s tlačiarňou a nepoužívajte kábel so žiadnym iným zariadením. Pri používaní iných káblov s tlačiarňou, prípadne pri používaní dodaného napájacieho kábla s iným zariadením, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či napájací kábel na striedavý prúd spĺňa príslušnú miestnu bezpečnostnú normu.
- Napájací kábel, zástrčku, tlačiareň, skener ani príslušenstvo nerozoberajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opravovať sami, pokiaľ nie je postup výslovne vysvetlený v príručkách k tlačiarňi.
- V nasledujúcich prípadoch odpojte tlačiareň a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka:  
Napájací kábel alebo prípojka sú poškodené, do tlačiarne vnikla tekutina, tlačiareň spadla alebo došlo k poškodeniu krytu, tlačiareň nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jej výkonu. Neupravujte ovládacie prvky, ktoré nie sú spomínané v prevádzkových pokynoch.
- Tlačiareň umiestnite v blízkosti zásuvky na stene, z ktorej možno zástrčku jednoducho odpojiť.
- Tlačiareň neumiestňujte ani neskladujte vonku, pri nadmernom znečistení alebo prachu, pri vode, pri tepelných zdrojoch alebo na miestach vystavených otrasom, vibráciám, vysokej teplote alebo vlhkosti.
- Dbajte na to, aby sa na tlačiareň nevyliala žiadna tekutina a nemanipulujte s tlačiarňou mokrymi rukami.
- Medzi tlačiarňou a kardiostimulátormi musí byť vzdialenosť minimálne 22 cm. Rádiové vlny vyžarované touto tlačiarňou môžu negatívne ovplyvniť činnosť kardiostimulátorov.
- V prípade poškodenia displeja LCD sa obráťte na dodávateľa. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane na ruky, dôkladne ich umyte mydlom a vodou. Ak sa roztok tekutých kryštálov dostane do očí, okamžite ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.

## Bezpečnostné pokyny týkajúce sa atramentu

- S použitými atramentovými kazetami manipulujte opatrne, pretože okolo portu dodávania atramentu sa ešte môže nachádzať atrament.
  - Ak sa vám atrament dostane na pokožku, dôkladne si dané miesto umyte vodou a mydlom.
  - Ak sa vám atrament dostane do očí, okamžite si ich prepláchnite vodou. Ak nepríjemné pocity alebo problémy s videním pretrvávajú aj po dôkladnom prepláchnutí, okamžite vyhľadajte lekára.
  - Ak sa vám atrament dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
- Nerozoberajte atramentovú kazetu ani skrinku údržby, pretože atrament sa vám môže dostať do očí alebo na pokožku.

- Netraste atramentovými kazetami príliš silno a nepúšťajte ich na zem. Takisto si dávajte pozor, aby ste ich nestlačili a nestrhli z nich nálepky. Mohlo by dôjsť k úniku atramentu.
- Atramentové kazety a skrinku údržby uchovávajte mimo dosahu detí.



---

## Rady a upozornenia k tlačiarni

Prečítajte si a dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli poškodeniu tlačiarnie alebo svojho majetku. Nezabudnite si do budúcnosti uschovať túto príručku.

### Rady a varovania týkajúce sa nastavenia/používania tlačiarnie

- Neblokujte ani nezakrývajte prieduchy a otvory na tlačiarni.
- Používajte iba zdroj napájania typu vyznačeného na štítku tlačiarnie.
- Zamedzte používaniu zásuviek v rovnakom okruhu, v ktorom sú zapojené fotokopírky alebo klimatizačné systémy, ktoré sa pravidelne zapínajú a vypínajú.
- Zamedzte používaniu elektrických zásuviek, ktoré sa ovládajú nástennými vypínačmi alebo automatickými časovačmi.
- Celý počítačový systém držte mimo potenciálnych zdrojov elektromagnetickej interferencie, ako sú napríklad reproduktory alebo základne bezdrôtových telefónov.
- Napájacie káble musia byť umiestnené tak, aby sa zamedzilo odieraniu, prerezaniu, treniu, vlneniu a zalomeniu. Na napájacie káble nekladte žiadne predmety a káble vedte tak, aby sa na ne nestúpalo a aby sa neprekračovali. Mimoriadnu pozornosť venujte tomu, aby napájacie káble boli vyrovnané na konci a vo vstupných a výstupných bodoch z transformátora.
- Ak tlačiareň používate s predĺžovacím káblom, skontrolujte, či celkový menovitý prúd zariadení napojených na predĺžovací kábel neprevyšuje menovitý prúd tohto kábla. Takisto skontrolujte, či celkový menovitý prúd všetkých zariadení zapojených do stenovej zásuvky neprevyšuje menovitý prúd danej stenovej zásuvky.
- Ak tlačiareň plánujete používať v Nemecku, inštalácia v budove musí byť chránená 10-ampérovým alebo 16-ampérovým ističom, ktorý poskytuje primeranú ochranu pred skratom a ochranu tlačiarnie pred nadprúdom.
- V prípade pripojenia tlačiarnie k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou kábla skontrolujte správnu orientáciu konektorov. Každý konektor má len jednu správnu orientáciu. Zapojenie konektora v nesprávnej orientácii môže poškodiť obidve zariadenia spojené káblom.
- Tlačiareň umiestnite na rovnú stabilnú plochu, ktorá vo všetkých smeroch prečnieva za základňu tlačiarnie. Tlačiareň nebude fungovať správne, ak je šikmo naklonená.
- Pri skladovaní alebo preprave tlačiareň nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.
- Nad tlačiarnou ponechajte dostatočný priestor, aby ste mohli úplne zodvihnúť kryt dokumentov.
- Nechajte dostatok miesta pred tlačiarnou, aby sa mohol papier úplne vysunúť.
- Vyhybajte sa miestam, kde dochádza k rýchlym zmenám teploty a vlhkosti. Tlačiareň okrem toho uchovávajte na miestach mimo priameho slnečného svetla, silného svetla alebo tepelných zdrojov.
- Do otvorov v tlačiarni nekladajte žiadne predmety.
- Počas tlače do tlačiarnie nekladajte ruky.
- Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri tlačiarnie.

- V tlačiarňi ani v jej blízkosti nepoužívajte aerosólové produkty, ktoré obsahujú horľavé plyny. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Tlačovú hlavu neposúvajte rukou, v takom prípade môže dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
- Pri zatváraní jednotky skenera dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
- Pri vkladaní originálov na sklo skenera príliš netlačte.
- Tlačiareň vždy vypínajte pomocou tlačidla . Neodpájajte tlačiareň ani nevypínajte napájanie zásuvky, kým neprestane blikať kontrolka .
- Pred prepravou tlačiarne skontrolujte, či je tlačová hlava v základnej polohe (úplne vpravo) a či sú atramentové kazety na mieste.
- Ak tlačiareň nebudete dlhší čas používať, napájací kábel vytriahnite z elektrickej zásuvky.

## Rady a upozornenia týkajúce sa používania tlačiarne s bezdrôtovým pripojením

- Rádiové vlny z tejto tlačiarne môžu negatívne ovplyvniť prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov a spôsobiť ich nesprávne fungovanie. Pri používaní tejto tlačiarne v zdravotníckych zariadeniach alebo v blízkosti zdravotníckych prístrojov dodržiavajte pokyny od oprávnených pracovníkov zdravotníckeho zariadenia a rešpektujte všetky varovania a nariadenia súvisiace so zdravotníckymi prístrojmi.
- Rádiové vlny z tejto tlačiarne môžu negatívne ovplyvniť prevádzku automaticky riadených zariadení ako automatické dvere alebo protipožiarne alarmy a môžu spôsobiť nehody v dôsledku ich zlyhania. Pri používaní tejto tlačiarne v blízkosti automaticky riadených zariadení rešpektujte všetky varovania a nariadenia súvisiace s týmito zariadeniami.

## Rady a upozornenia týkajúce sa používania pamäťových kariet

- Keď blika kontrolka pamäťovej karty, nevyberajte pamäťovú kartu ani tlačiareň nevypínajte.
- Postupy pri používaní pamäťových kariet sa líšia v závislosti od typu karty. Podrobnosti nájdete v príručke k pamäťovej karte.
- Používajte len pamäťové karty kompatibilné s tlačiarňou.

## Rady a upozornenia týkajúce sa používania displeja LCD

- Displej LCD môže obsahovať niekoľko malých jasných alebo tmavých bodov a v dôsledku svojich funkcií môže mať nerovnomerný jas. Tento stav je normálny a neznamena žiadne poškodenie.
- Na čistenie používajte iba suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte tekuté ani chemické čistiace prostriedky.
- Vonkajší kryt displeja LCD sa môže v prípade silného nárazu zlomiť. V prípade, že sa povrch displeja vyštrbí alebo praskne, obráťte sa na predajcu. Úlomkov sa nedotýkajte a nepokúšajte sa ich odstrániť.


---

## Ochrana vašich osobných údajov


Ak chcete tlačiareň zlikvidovať alebo ju odovzdať niekomu inému, vymažte všetky osobné údaje uložené v pamäti tlačiarne výberom položiek **Nastav.** > **Obnoviť štand. nastavenia** > **Všetky nastavenia** na ovládacom paneli.

# Základné informácie o tlačiarni

## Názvy dielov a funkcie

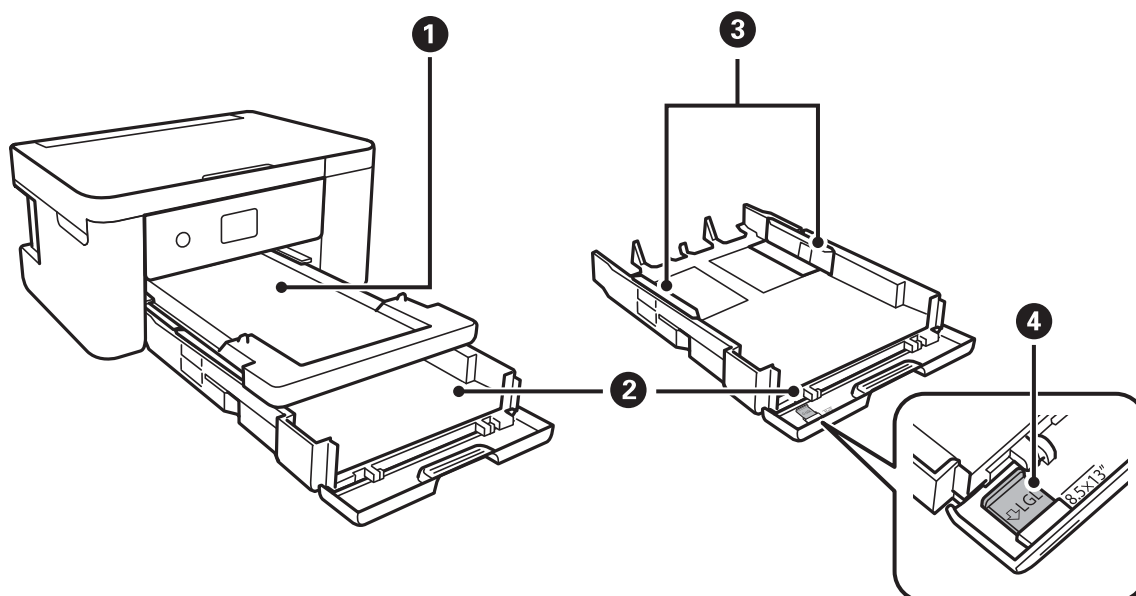


|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Výstupný zásobník                         | Drží vysunutý papier.  |
| 2 | Zásobník papiera                          | Slúži na vloženie papiera.   |
| 3 | Postranné vodiace lišty                   | Podávajú papier priamo do tlačiarne. Posuňte ich k hranám papiera. |
| 4 | Vodiaca lišta na papier vo veľkosti Legal | Vysuňte, ak chcete vložiť papier s veľkosťou Legal.                |

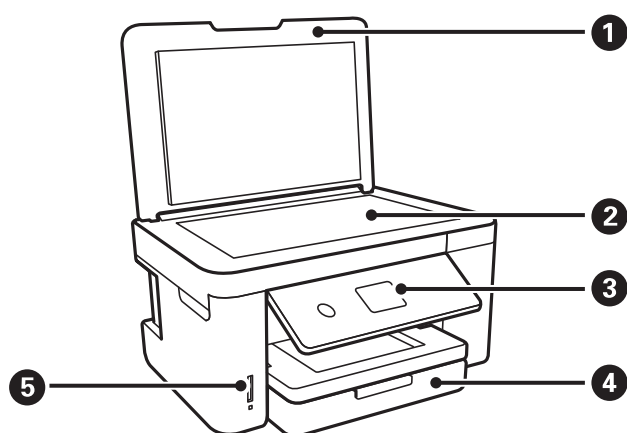


|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1 | Kryt na dokumenty | Blokuje vonkajšie svetlo pri skenovaní. |
| 2 | Sklo skenera      | Vložte originály.                       |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 3 | Ovládací panel          | Označuje stav tlačiarne a umožňuje robiť nastavenia tlače. |
| 4 | Predný kryt             | Otvorte a vložte papier do súčasti zásobník papiera.       |
| 5 | Otvor na pamäťovú kartu | Vložte pamäťovú kartu.                                     |

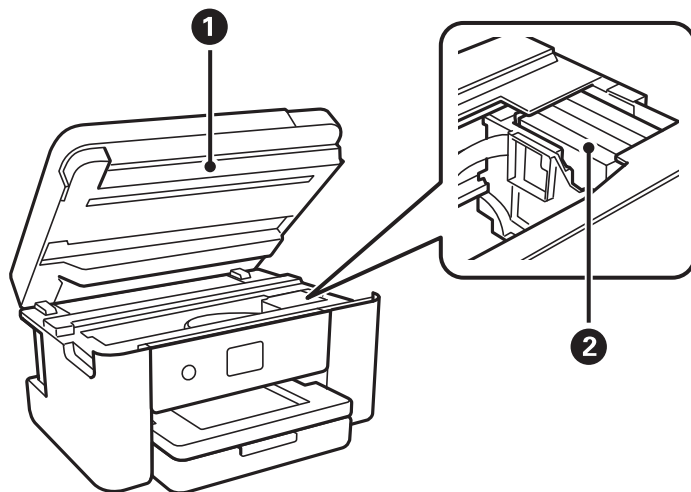


|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Jednotka skenera            | Skenuje položené originály. Otvára sa pri výmene atramentových kaziet alebo odstraňovaní papiera zaseknutého vo vnútri tlačiarne.<br>Táto jednotka musí byť zvyčajne zatvorená. |
| 2 | Držiak atramentových kaziet | Vložte atramentové kazety. Atrament sa vytlačá z dýz tlačovej hlavy naspodku.   |

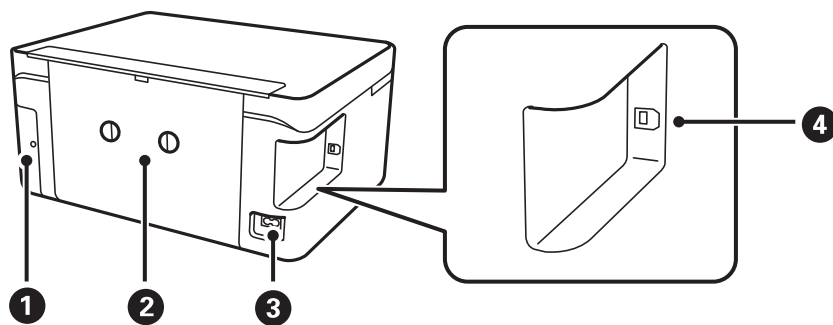


|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Kryt údržbovej kazety    | Odoberte ho pri výmene údržbovej kazety. Údržbová kazeta je zásobník, v ktorom sa zhromažďuje malé množstvo zvyškov atramentu počas čistenia alebo tlače. |
| 2 | Zadný kryt               | Pri odstraňovaní zaseknutého papiera vyberte.   |
| 3 | Vstup pre striedavý prúd | Slúži na pripojenie napájacieho kábla.  |
| 4 | Port USB                 | Pripája USB kábel na pripojenie k počítaču.   |

## Ovládací panel

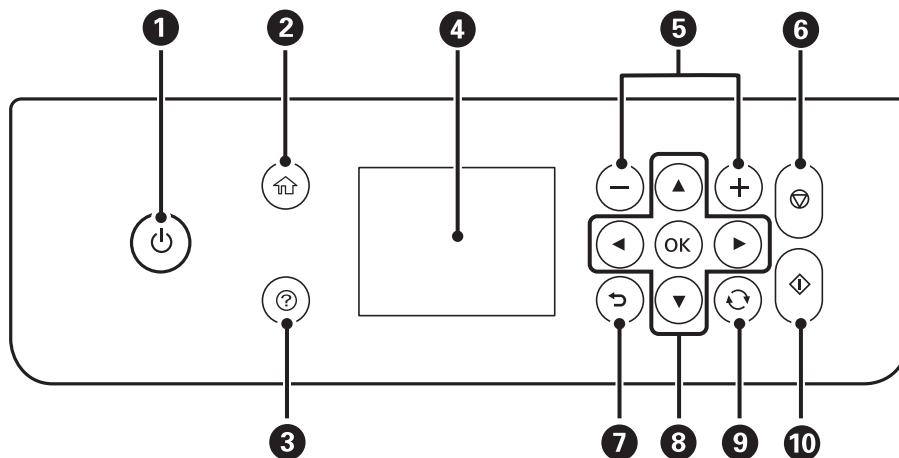

|    |   |
|----|---|
| 1  | Umožňuje zapnúť alebo vypnúť tlačiareň.<br>Napájací kábel odpojte, keď kontrolka napájania zhasne.                                |
| 2  | Zobrazuje domovskú obrazovku.   |
| 3  | Zobrazuje riešenia, ak sa vyskytnú problémy.  |
| 4  | Zobrazuje ponuky a hlásenia. Pomocou tlačidiel na ovládacom paneli vyberte ponuku alebo urobte nastavenie.                        |
| 5  | Výber počtu strán, ktoré sa majú vytlačiť.  |
| 6  | Zastaví aktuálnu operáciu.  |
| 7  | Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.  |
| 8  | Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ presuňte zvýraznenie na cieľ a potom stlačením tlačidla OK otvorte vybranú ponuku alebo urobte nastavenie. |
| 9  | Používa sa na rôzne funkcie v závislosti od situácie.   |
| 10 | Spustenie činnosti, napr. tlače alebo kopírovania.  |



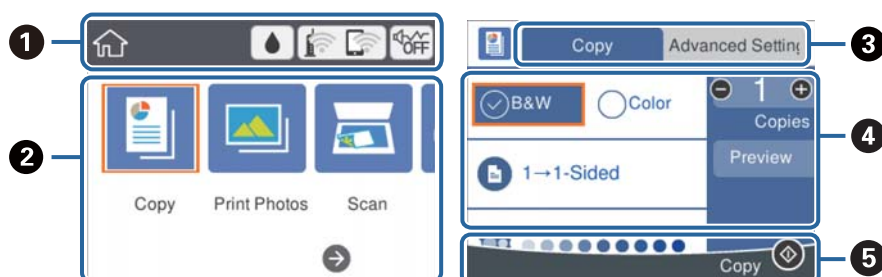







## Konfigurácia základnej obrazovky



|   |  |
|---|--|
| ① | Ako ikony označuje položky, ktoré boli pre tlačiareň nastavené. Zvolením ikony overíte aktuálne nastavenia alebo otvoríte ponuku jednotlivých nastavení.<br>Tento panel úkonov sa zobrazuje len na hlavnej obrazovke.                                  |
| ② | Zobrazuje jednotlivé režimy.   |
| ③ | Prepínanie medzi kartami.  |
| ④ | Označuje položky nastavenia. Vybratím jednotlivých položiek nastavíte alebo zmeníte nastavenie. Položky sa v jednotlivých režimoch líšia.<br>Položky zobrazené sivou farbou nie sú k dispozícii. Vybratím položiek zistíte, prečo nie sú k dispozícii. |
| ⑤ | Zobrazia sa dostupné tlačidlá.   |


## Ikony zobrazené na LCD obrazovke

Na displeji LCD sa zobrazujú nasledujúce ikony v závislosti od stavu tlačiarnie.


|   |   |
|---|---|
|    | Zobrazuje obrazovku <b>Stav zásob</b> .<br>Môžete skontrolovať približné hladiny atramentu a približnú životnosť skrinky údržby.  |
|   | Signalizuje stav sieťového pripojenia.<br>Klepnutím na ikonu skontrolujete a zmeníte aktuálne nastavenia. Toto je odkaz na nasledujúcu ponuku.<br><b>Nastav. &gt; Nastavenia siete &gt; Nastavenie Wi-Fi</b>  |
|  | Tlačiareň nie je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).   |
|  | Tlačiareň vyhľadáva SSID, nie je nastavená IP adresa, prípadne má problém s bezdrôtovou sieťou (Wi-Fi).   |
|  | Tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).<br>Počet prúžkov označuje intenzitu signálu pripojenia. Čím viac čiar, tým silnejšie pripojenie.  |
|  | Tlačiareň nie je v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).   |
|  | Tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod).   |
|  | Označuje, či je pre tlačiareň nastavený režim <b>Tichý režim</b> . Keď je táto funkcia aktivovaná, hluk vydávaný tlačiarňou sa zníži, ale tlač sa môže spomaliť. V závislosti od vybraného typu papiera a kvality tlače sa však nemusí hluk znížiť. |
|  | Označuje, že sú k dispozícii ďalšie informácie. Výberom tejto ikony zobrazíte hlásenie.   |
|  | Označuje problém s položkami. Výberom ikony overíte, ako problém vyriešiť.  |

## Základné činnosti


Zmeňte zameranie na položku nastavenia pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ a vyberte tak položky, potom stlačením tlačidla OK potvrdíte svoju voľbu, prípadne spustíte vybranú funkciu.

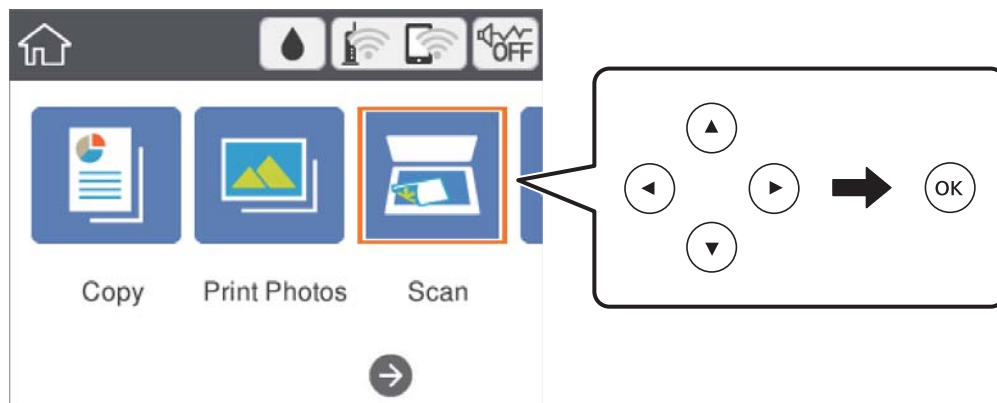

Zmeňte zameranie na položku nastavenia pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ a potom stlačením tlačidla OK zapnite a vypnite položku.

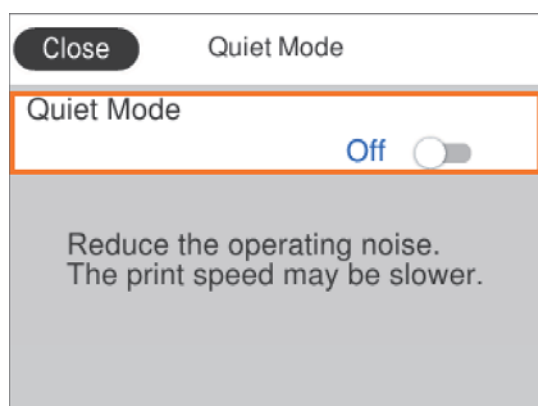

Ak chcete zadať hodnotu, názov, adresu atď., presuňte sa na zadávacie políčko pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ a potom stlačením tlačidla OK zobrazte klávesnicu na obrazovke.

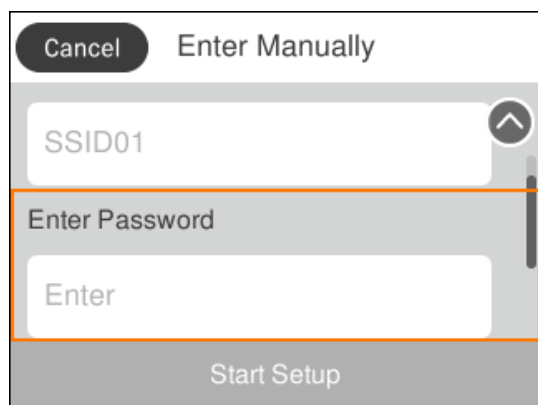




## Zadávanie znakov



### Klávesnica na obrazovke

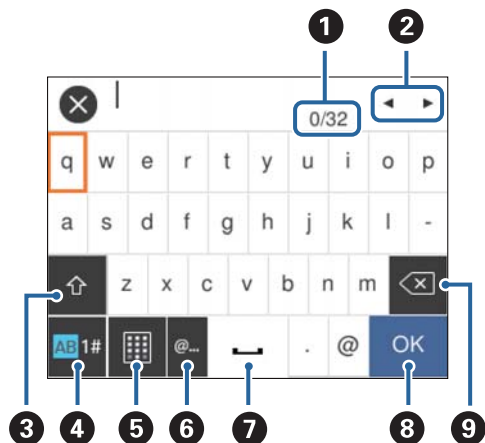Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať znaky a symboly pri konfigurovaní sieťových nastavení a podobne.



**Poznámka:**


Dostupné ikony sa líšia v závislosti od položky nastavenia.

|   |   |
|---|---|
| 1 | Signalizuje počet znakov.   |
| 2 | Presunie kurzor do polohy zadávania.  |
| 3 | Prepína medzi veľkými a malými písmenami, prípadne medzi číslami a symbolmi.<br>Môžete ich prepínať aj pomocou tlačidla  . |
| 4 | Prepína typ znakov. Môžete zadať písmená, číslice a symboly.<br>Môžete ich prepínať aj pomocou tlačidla  .                 |
| 5 | Slúži na zmenu rozloženia klávesnice.   |
| 6 | Zadávanie často používaných adries e-mailových domén alebo URL adries zvolením položky.   |
| 7 | Slúži na zadanie medzery.   |
| 8 | Zadávanie znakov.   |
| 9 | Odstráni znak naľavo.   |

### Číselná klávesnica na obrazovke

Pomocou číselnej klávesnice na obrazovke môžete zadávať čísla, napríklad pri zadávaní počtu kópií a podobne.

Číselná klávesnica na obrazovke uľahčuje zadávanie veľkých čísiel. Keď zadávate menšie číslo, použite tlačidlá +/-.

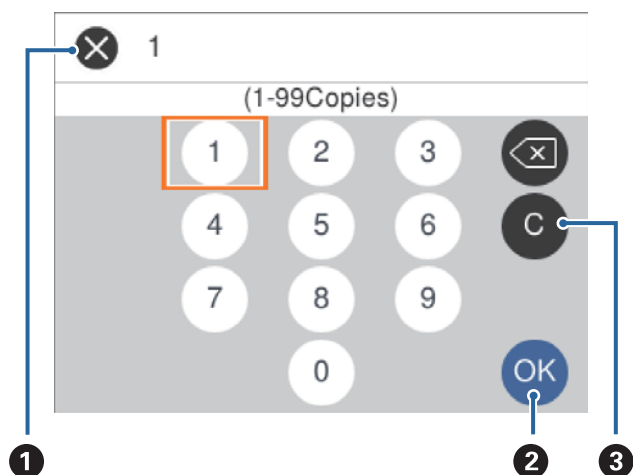


|   |   |
|---|---|
| 1 | Ruší zadávanie a zatvára číselnú klávesnicu na obrazovke.         |
| 2 | Potvrďuje zadané čísla a zatvára číselnú klávesnicu na obrazovke. |
| 3 | Vymaže zadané číslo.  |

## Zobrazenie animácií

Na LCD obrazovke sa môžu zobrazovať animácie pokynov na používanie, ako je napríklad vkladanie papiera alebo vytiahnutie zaseknutého papiera.

- Stlačte tlačidlo (?): zobrazí sa obrazovka Pomocníka. Vyberte položku **Ako na to** a potom vyberte, ktoré položky chcete zobrazovať.
- Vyberte položku **Ako na to** v spodnej časti prevádzkovej obrazovky. Zobrazí sa miestna animácia.

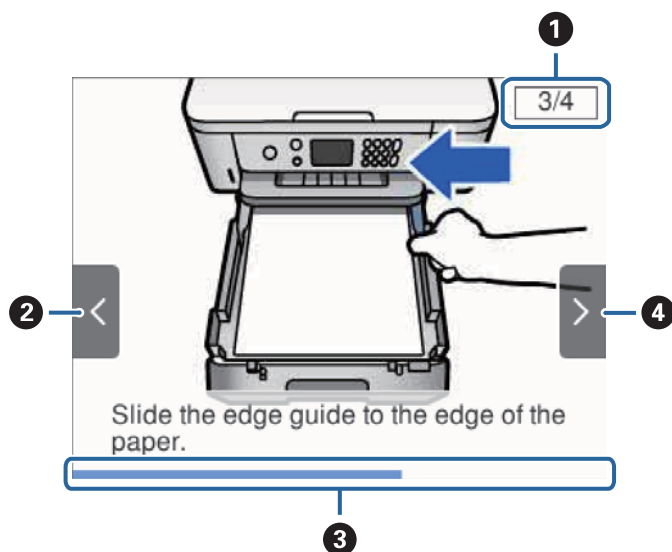

|   |   |
|---|---|
| ① | Označuje celkový počet krokov a číslo aktuálneho kroku.<br>Hore znázornený príklad ukazuje krok 3 z 4 krokov. |
| ② | Stlačením tlačidla ◀ sa vrátite na predchádzajúci krok.   |
| ③ | Signalizuje priebeh aktuálneho kroku. Keď lišta priebehu dosiahne koniec, animácia sa opakuje.                |
| ④ | Stlačením tlačidla ▶ prejdete na ďalší krok.  |


# Nastavenia siete

## Typy sieťového pripojenia

Môžete použiť nasledujúce spôsoby pripojenia.

### Pripojenie cez Wi-Fi

Pripojte tlačiareň a počítač alebo inteligentné zariadenie k prístupovému bodu. To je typický spôsob pripojenia pre domáce a firemné siete, kde sú počítače pripojené cez sieť Wi-Fi prostredníctvom prístupového bodu.

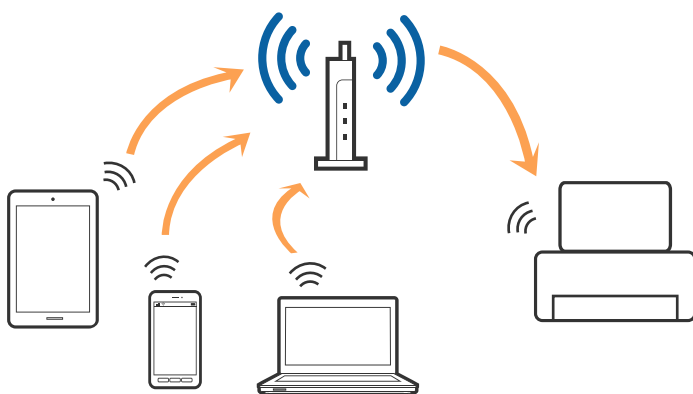

#### Súvisiace informácie


- ➔ „Pripojenie k počítaču” na strane 21
- ➔ „Pripojenie k inteligentnému zariadeniu” na strane 22
- ➔ „Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z tlačiarne” na strane 22

### Pripojenie v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod)

Použite tento spôsob pripojenia, keď nepoužívate Wi-Fi doma alebo vo firme, prípadne ak chcete pripojiť tlačiareň k inteligentnému zariadeniu priamo. V tomto režime funguje tlačiareň ako prístupový bod a môžete k nej pripojiť až štyri zariadenia bez toho, aby ste používali bežný prístupový bod. Zariadenia priamo pripojené k tlačiarne však nemôžu prostredníctvom tlačiarne medzi sebou komunikovať.

### **Poznámka:**

Pripojenie v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) je spôsob pripojenia určený ako náhrada za režim Ad Hoc.

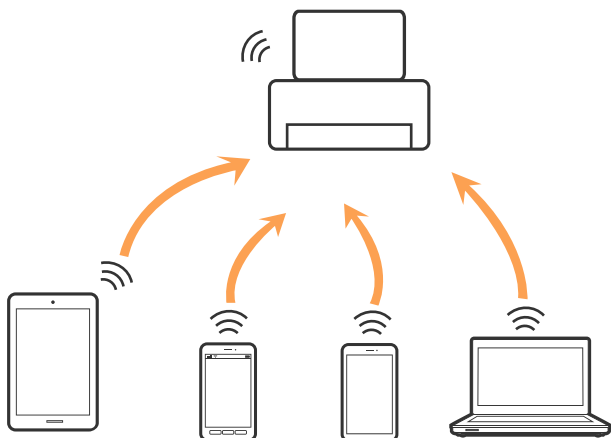

Tlačiareň môže byť pripojená cez Wi-Fi a v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) súčasne. Ak však spustíte sieťové pripojenie v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod), keď je tlačiareň pripojená cez Wi-Fi, pripojenie cez Wi-Fi sa preruší.

### **Súvisiace informácie**

➔ „Vytvorenie nastavení pripojenia v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod)” na strane 27

---

## Pripojenie k počítaču

Pri pripájaní tlačiarne k počítaču odporúčame použiť inštalčný program. Inštalčný program môžete spustiť jedným z nasledujúcich spôsobov.

#### Nastavenie z webovej stránky

Otvorte nasledujúcu webovú stránku a potom zadajte názov výrobku. Prejdite na položku **Nastavenie** a potom spustite nastavenie.

<http://epson.sn>


#### Nastavenie pomocou disku so softvérom (len pre modely, ku ktorým je priložený disk so softvérom a pre používateľov s počítačom vybaveným diskovými jednotkami)

Vložte do počítača disk so softvérom a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### **Výber spôsobov pripojenia**

Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka. Potom vyberte spôsob pripojenia tlačiarne k počítaču.

Vyberte typ pripojenia a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

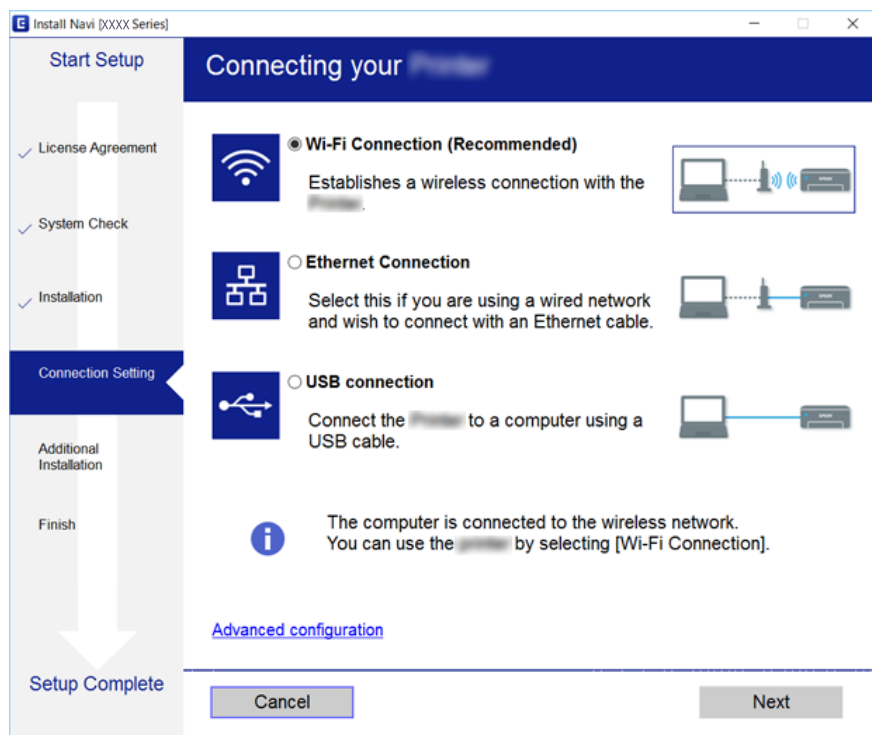

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Pripojenie k inteligentnému zariadeniu

Keď pripojíte tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi (SSID) ako inteligentné zariadenie, môžete tlačiareň používať z inteligentného zariadenia. Ak chcete používať tlačiareň z inteligentného zariadenia, nastavte z nasledujúcej webovej stránky. Otvorte webovú stránku z inteligentného zariadenia, ktoré chcete pripojiť k tlačiarne.

<http://epson.sn> > **Nastavenie**

### **Poznámka:**

Ak chcete pripojiť počítač a inteligentné zariadenie k tlačiarne súčasne, odporúčame najprv nastaviť pripojiť počítač pomocou inštaláčného programu.

## Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z tlačiarne

Nastavenia siete môžete vytvoriť z ovládacieho panela tlačiarne viacerými spôsobmi. Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje prostrediu a podmienkam, ktoré používate.

Ak poznáte údaje bezdrôtového smerovača, ako je napríklad SSID a heslo, môžete urobiť nastavenia ručne.

Ak bezdrôtový smerovač podporuje funkciu WPS, môžete urobiť nastavenia pomocou tlačidla Push Setup.

Po pripojení tlačiarne k sieti pripojte k tlačiarne zo zariadenia, ktoré chcete používať (počítač, inteligentné zariadenie, tablet atď.).

Ak chcete použiť pevnú IP adresu, vykonajte rozšírené nastavenia siete.

## Súvisiace informácie


- ➔ „Nastavenia siete Wi-Fi zadaním SSID a hesla” na strane 23
- ➔ „Nastavenie siete Wi-Fi tlačidlom (WPS)” na strane 24
- ➔ „Nastavenie Wi-Fi kódom PIN (WPS)” na strane 26
- ➔ „Vytvorenie nastavení pripojenia v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod)” na strane 27
- ➔ „Vytvorenie rozšírených nastavení siete” na strane 28

## Nastavenia siete Wi-Fi zadaním SSID a hesla

Z ovládacieho panela tlačiarne môžete nastaviť sieť Wi-Fi na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete použiť tento spôsob, je potrebné vedieť SSID a heslo pre bezdrôtový smerovač.


### Poznámka:

Ak používate bezdrôtový smerovač s jeho predvolenými nastaveniami, SSID a heslo sú na štítku. Ak nepoznáte SSID a heslo, pozrite dokumentáciu priloženú k bezdrôtovému smerovaču.

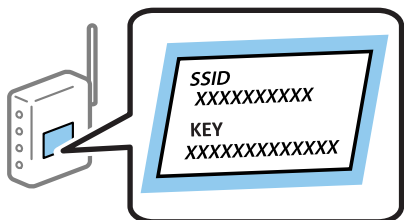

1. Na hlavnej obrazovke vyberte .

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

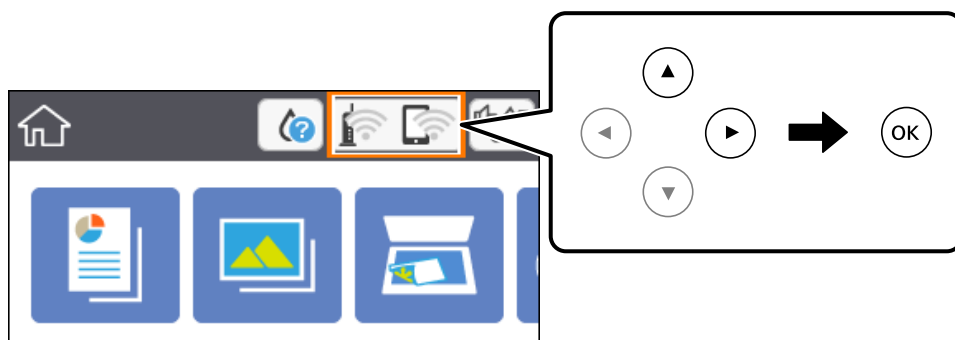

2. Vyberte možnosť **Wi-Fi (odpor.)**.



3. Stlačte tlačidlo OK.

Ak je už sieťové pripojenie nastavené, zobrazia sa podrobnosti o pripojení. Vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia** a zmeňte nastavenia.

4. Vyberte možnosť **Sprievodca nastavením Wi-Fi**.

5. Vyberte SSID pre bezdrôtový smerovač.

**Poznámka:**

- Ak SSID, ku ktorému chcete pripojiť, nie je na ovládacom paneli tlačiarne zobrazené, stlačte tlačidlo , čím zoznam aktualizujete. Ak sa stále nezobrazuje, stlačte tlačidlo  a potom zadajte SSID priamo.
- Ak nepoznáte názov siete (SSID), skontrolujte, či táto informácia nie je napísaná na štítku na bezdrôtovom smerovači. Ak používate bezdrôtový smerovač s jeho predvolenými nastaveniami, použite SSID na štítku. Ak neviete tieto informácie nájsť, pozrite dokumentáciu priloženú k bezdrôtovému smerovaču.

6. Stlačte tlačidlo OK a potom zadajte heslo.

**Poznámka:**

- V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená.
- Ak nepoznáte heslo, skontrolujte, či táto informácia nie je napísaná na štítku na bezdrôtovom smerovači. Na štítku môže byť heslo napísané ako „Network Key“, „Wireless Password“ atď. Ak používate bezdrôtový smerovač s jeho predvolenými nastaveniami, použite heslo napísané na štítku.


7. Keď ste nastavenie dokončili, vyberte tlačidlo **OK**.

8. Skontrolujte nastavenia a potom vyberte položku **Spustiť nastavenie**.

9. Pre dokončenie vyberte položku **Potvrdené**.

**Poznámka:**

Ak sa nepodarí pripojiť, vložte obyčajný papier s veľkosťou A4 a potom vyberte položku **Vytlačiť kontrolnú správu** vytlačte správu o pripojení.

10. Stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné činnosti“ na strane 16
- ➔ „Zadávanie znakov“ na strane 17
- ➔ „Kontrola stavu sieťového pripojenia“ na strane 29
- ➔ „Keď nemôžete urobiť nastavenia siete“ na strane 166

## Nastavenie siete Wi-Fi tlačidlom (WPS)


Sieť Wi-Fi môžete nastaviť automaticky stlačením tlačidla na bezdrôtovom smerovači. Ak sú splnené nasledujúce podmienky, môžete nastaviť pomocou tohto spôsobu.

- Bezdrôtový smerovač je kompatibilný s funkciou WPS (Zabezpečené nastavenie Wi-Fi).
- Aktuálne pripojenie Wi-Fi bolo nadviazané stlačením tlačidla na bezdrôtovom smerovači.




1. Na hlavnej obrazovke vyberte .

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

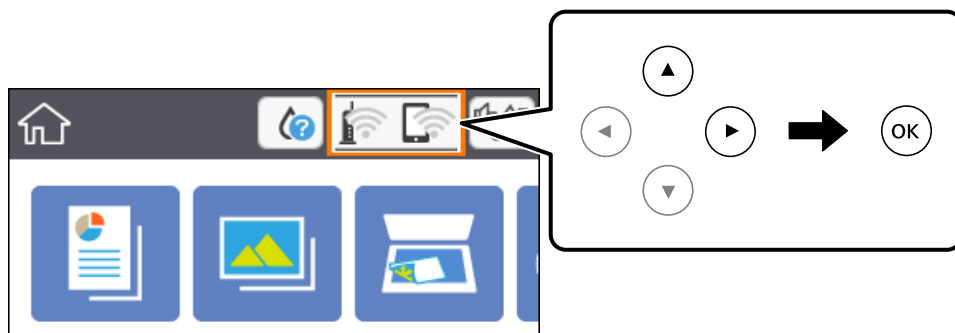

2. Vyberte možnosť **Wi-Fi (odpor.)**.
3. Stlačte tlačidlo OK.  
Ak je už sieťové pripojenie nastavené, zobrazia sa podrobnosti o pripojení. Vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia** a zmeňte nastavenia.
4. Vyberte možnosť **Nastavenie tlačidla (WPS)**.
5. Podržte stlačené tlačidlo [WPS] na bezdrôtovom smerovači, kým nezačne indikátor zabezpečenia blikať.

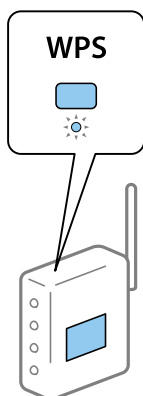


Ak nevíete, kde je tlačidlo [WPS], prípadne nie sú na bezdrôtovom smerovači žiadne tlačidlá, pozrite si dokumentáciu dodávanú k bezdrôtovému smerovaču, kde nájdete podrobnosti.

6. Na tlačiarne stlačte tlačidlo OK.
7. Zatvorte obrazovku.  
Po určitom čase sa obrazovka automaticky zatvorí.

**Poznámka:**

*Ak sa nepodarí pripojiť, reštartujte bezdrôtový smerovač, premiestnite ho bližšie k tlačiarne a skúste to znova. Ak to stále nefunguje, vytačte správu o sieťovom pripojení a pozrite riešenie.*

8. Stlačte tlačidlo .

## Súvisiace informácie


- ➔ „Základné činnosti” na strane 16
- ➔ „Kontrola stavu sieťového pripojenia” na strane 29
- ➔ „Keď nemôžete urobiť nastavenia siete” na strane 166

## Nastavenie Wi-Fi kódom PIN (WPS)

Môžete automaticky pripojiť k bezdrôtovému smerovaču pomocou kódu PIN. Týmto spôsobom nastavte, ak bezdrôtový smerovač podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup). Pomocou počítača zadajte kód PIN do bezdrôtového smerovača.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte .


Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

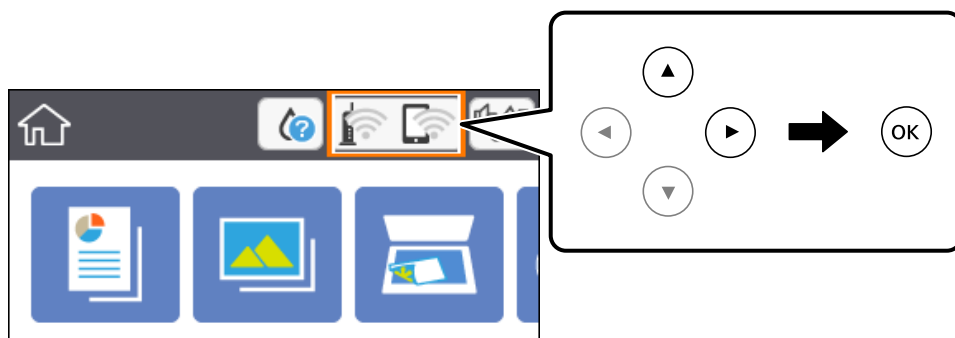

2. Vyberte možnosť **Wi-Fi (odpor.)**.
3. Stlačte tlačidlo OK.  
Ak je už sieťové pripojenie nastavené, zobrazia sa podrobnosti o pripojení. Vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia** a zmeňte nastavenia.
4. Vyberte položky **Iné > Nastavenie kódu PIN (WPS)**.
5. Pomocou počítača zadajte v časovom limite dvoch minút do bezdrôtového smerovača kód PIN (osemciferné číslo) zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne.

**Poznámka:**

Pozrite si dokumentáciu k bezdrôtovému smerovaču, kde nájdete ďalšie podrobnosti o zadávaní kódu PIN.


6. Na tlačiarňi stlačte tlačidlo OK.
7. Zatvorte obrazovku.  
Po určitom čase sa obrazovka automaticky zatvorí.  
**Poznámka:**  
Ak sa nepodarí pripojiť, reštartujte bezdrôtový smerovač, premiestnite ho bližšie k tlačiarňi a skúste to znova. Ak to stále nefunguje, vytlačte správu o pripojení a pozrite riešenie.
8. Stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie


- ➔ „Základné činnosti” na strane 16
- ➔ „Kontrola stavu sieťového pripojenia” na strane 29
- ➔ „Keď nemôžete urobiť nastavenia siete” na strane 166

## Vytvorenie nastavení pripojenia v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod)

Tento spôsob umožňuje pripojiť tlačiareň priamo k zariadeniam bez bezdrôtového smerovača. Tlačiareň funguje ako bezdrôtový smerovač.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte .

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

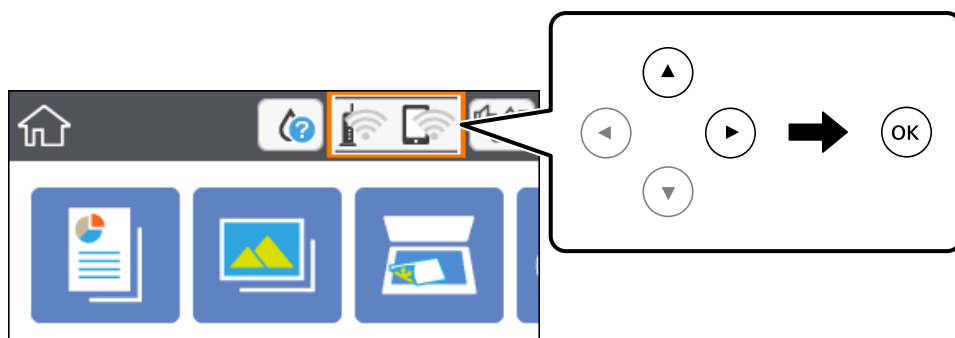

2. Vyberte možnosť **Wi-Fi Direct**.

3. Stlačte tlačidlo OK.

Ak ste urobili nastavenia Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod), zobrazujú sa podrobné informácie o pripojení. Prejdite na 5. krok.

4. Stlačením tlačidla OK začnite robiť nastavenia.

5. Skontrolujte SSID a heslo, ktoré sú zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne.


Na obrazovke sieťového pripojenia na počítači alebo na obrazovke Wi-Fi na inteligentnom zariadení vyberte SSID zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne, ktorú chcete pripojiť.

6. Na počítači alebo inteligentnom zariadení zadajte heslo, ktoré je zobrazené na ovládacom paneli tlačiarne.

**Poznámka:**

Keď povolíte režim Wi-Fi Direct, zostane aktívovaný, kým neobnovíte predvolené nastavenia siete a nedeaktivujete režim Wi-Fi Direct.

7. Po nadviazaní pripojenia vyberte na ovládacom paneli tlačiarne tlačidlo **Potvrdené**.

8. Stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné činnosti” na strane 16
- ➔ „Kontrola stavu sieťového pripojenia” na strane 29
- ➔ „Keď nemôžete urobiť nastavenia siete” na strane 166

## Vytvorenie rozšírených nastavení siete

Môžete zmeniť názov sieťového zariadenia, nastavenie protokolu TCP/IP, server proxy atď. Pred vykonávaním zmien skontrolujte prostredie siete.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Nastav.**  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky **Nastavenia siete > Rozšírené**.
3. Vyberte položku ponuky pre nastavenia a potom vyberte alebo zadajte hodnoty nastavení.
4. Vyberte možnosť **Spustiť nastavenie**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné činnosti” na strane 16
- ➔ „Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28

## Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete

Vyberte položku ponuky pre nastavenia a potom vyberte alebo zadajte hodnoty nastavení.

#### Názov zariadenia

Môžete zadať nasledujúce znaky.

- Limit znakov: 2 až 15 (je potrebné zadať aspoň 2 znaky)
- Použiteľné znaky: A až Z, a až z, 0 až 9, -.
- Navrchu nie je možné použiť znaky 0 až 9 a -.
- Znaky, ktoré nie je možné použiť na konci: -

#### TCP/IP

##### Automaticky

Vyberte, keď používate bezdrôtový smerovač doma, prípadne chcete povoliť, aby bola IP adresa získaná automaticky funkciou DHCP.

##### Ručne

Vyberte, keď nechcete meniť IP adresu tlačiarne. Zadajte adresy pre položky IP adresa, Maska podsiete a Predvolená brána a urobte nastavenia položky Server DNS v súlade so sieťovým prostredím.

Keď pre nastavenie priradenia IP adresy vyberiete možnosť **Aut.**, môžete zvoliť nastavenia servera DNS dvomi spôsobmi: **Ručne** alebo **Aut.**. Ak nemôžete získať adresu servera DNS automaticky, vyberte možnosť **Ručne** a potom priamo zadajte adresu primárneho a sekundárneho servera DNS.

Proxy server

Nep.

Vyberte, keď používate tlačiareň v prostredí domácej siete.

Použiť

Vyberte, keď v sieťovom prostredí používate server proxy a chcete ho nastaviť na tlačiarni. Zadaťte adresu servera proxy a číslo portu.


---

## Kontrola stavu sieťového pripojenia

Podľa nasledujúceho postupu môžete skontrolovať stav sieťového pripojenia.

### Ikona siete

Stav sieťového pripojenia a intenzitu rádiových vln môžete skontrolovať pomocou ikony siete na hlavnej obrazovke tlačiarne.

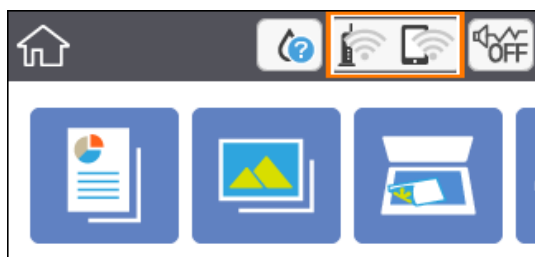

### Súvisiace informácie

➔ „Ikony zobrazené na LCD obrazovke” na strane 15

## Kontrola podrobných informácií o sieti z ovládacieho panela

Keď je tlačiareň pripojená k sieti, môžete tiež zobraziť informácie týkajúce sa siete zvolením ponúk siete, ktoré chcete skontrolovať.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Nastav.**  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky **Nastavenia siete > Stav siete.**
3. Ak chcete overiť údaje, vyberte ponuky, ktoré chcete skontrolovať.
  - Stav siete Wi-Fi  
Zobrazuje informácie o sieti (názov zariadenia, pripojenie, intenzita signálu, zistenie IP adresy atď.) pri pripojení k sieti Wi-Fi.

Stav Wi-Fi Direct

Zobrazuje, či je položka Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) pre pripojenia Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) povolená alebo zakázaná.

List so stav. tlače

Vytlačí hárok stavu siete. Informácie o sieti Wi-Fi, režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) a podobne sa vytlačia na dve alebo viac strán.

## Tlač správy o sieťovom pripojení

Môžete vytlačiť správu o sieťovom pripojení a skontrolovať tak stav medzi tlačiarňou a bezdrôtovým smerovačom.

1. Vložte papiere.
2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Nastav..**  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položky **Nastavenia siete > Kontrola pripojenia.**  
Spustí sa kontrola pripojenia.
4. Vyberte možnosť **Vytlačiť kontrolnú správu.**
5. Podľa pokynov na obrazovke tlačiarne vytlačte správu o sieťovom pripojení.  
Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte správu o sieťovom pripojení a potom postupujte podľa vytlačených riešení.
6. Stlačte tlačidlo OK.

### Súvisiace informácie

➔ „Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení” na strane 31

## Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení

Skontrolujte hlásenia a kódy chýb v správe o sieťovom pripojení a potom postupujte podľa riešení.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | FAIL      |
| Communication Mode Check           | Unchecked |
| Security Mode Check                | Unchecked |
| MAC Address Filtering Check        | Unchecked |
| Security Key/Password Check        | Unchecked |
| IP Address Check                   | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check            | Unchecked |

Network Status

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Printer Name        | EPSON XXXXXX      |
| Printer Model       | XX-XXX Series     |
| IP Address          | 169.254.137.8     |
| Subnet Mask         | 255.255.0.0       |
| Default Gateway     |                   |
| Network Name (SSID) | EpsonNet          |
| Security            | None              |
| Signal Strength     | Poor              |
| MAC Address         | F8:D0:27:40:C0:AC |

a. Kód chyby

b. Hlásenia v položke Sieťové prostredie

### Súvisiace informácie

- ➔ „E-2, E-3, E-7” na strane 32
- ➔ „E-5” na strane 33
- ➔ „E-6” na strane 33
- ➔ „E-8” na strane 33
- ➔ „E-9” na strane 34
- ➔ „E-10” na strane 34
- ➔ „E-11” na strane 34
- ➔ „E-12” na strane 35
- ➔ „E-13” na strane 35
- ➔ „Hlásenia v sieťovom prostredí” na strane 36

## E-1

### Riešenia:

- Uistite sa, či sú rozbočovač alebo iné sieťové zariadenia zapnuté.
- Ak chcete pripojiť tlačiareň cez Wi-Fi, urobte znova nastavenia Wi-Fi pre tlačiareň, pretože bola zakázaná.

## E-2, E-3, E-7

### Riešenia:

- Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač zapnutý.
- Potvrďte, že je počítač alebo zariadenie správne pripojené k bezdrôtovému smerovaču.
- Vypnite bezdrôtový smerovač. Počkajte asi 10 sekúnd a potom ho zapnite.
- Umiestnite tlačiareň bližšie k bezdrôtovému smerovaču a odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Ak ste identifikátor SSID zadali manuálne, skontrolujte, či je správny. Skontrolujte identifikátor SSID v časti **Stav siete** v správe o pripojení k sieti.
- Ak má bezdrôtový smerovač viac identifikátorov SSID, vyberte identifikátor SSID, ktorý je zobrazený. V prípade, že identifikátor SSID používa nekompatibilnú frekvenciu, tlačiareň ho nezobrazí.
- Ak používate na nadviazanie pripojenia k sieti nastavenie pomocou tlačidla, skontrolujte, či váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS. Ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS, nie je možné použiť nastavenie pomocou tlačidla.
- Uistite sa, že váš identifikátor SSID používa len znaky ASCII (alfanumerické znaky a symboly). Tlačiareň nie je schopná zobraziť identifikátor SSID, ktorý obsahuje iné znaky ako ASCII.
- Pred pripojením k bezdrôtovému smerovaču sa uistite, že poznáte identifikátor SSID a heslo. Ak používate bezdrôtový smerovač s predvolenými nastaveniami, nájdete identifikátor SSID a heslo na štítku na bezdrôtovom smerovači. Ak nepoznate identifikátor SSID a heslo, obráťte sa na osobu, ktorá nastavovala bezdrôtový smerovač, alebo si pozrite dokumentáciu dodanú s bezdrôtovým smerovačom.
- Ak sa pripájate k identifikátoru SSID, ktorý bol vygenerovaný prostredníctvom funkcie použitia inteligentného zariadenia ako modemu (tethering), pozrite si identifikátor SSID a heslo v dokumentácii dodanej s inteligentným zariadením.
- Ak sa pripojenie Wi-Fi náhle odpojí, skontrolujte nižšie uvedené podmienky. Ak je možné použiť ktorúkoľvek z týchto podmienok, resetujte nastavenia siete stiahnutím a spustením softvéru z nasledujúcej webovej stránky.  
<http://epson.sn> > **Nastavenie**
  - Do siete bolo pridané ďalšie inteligentné zariadenie prostredníctvom nastavenia pomocou tlačidla.
  - Sieť Wi-Fi bola nastavená pomocou inej metódy ako je nastavenie pomocou tlačidla.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Pripojenie k počítaču” na strane 21
- ➔ „Vytvorenie nastavení siete Wi-Fi z tlačiarne” na strane 22



## E-5

### Riešenia:

Uistite sa, že je typ zabezpečenia bezdrôtového smerovača nastavený na jeden z nasledujúcich typov. Ak nie je, zmeňte typ zabezpečenia v bezdrôtovom smerovači a potom znova vykonajte nastavenia siete tlačiarne.

- WEP – 64 bitov (40 bitov)
- WEP – 128 bitov (104 bitov)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* Zabezpečenie WPA PSK je tiež známe ako WPA Personal. Zabezpečenie WPA2 PSK je tiež známe ako WPA2 Personal.

## E-6

### Riešenia:

- Skontrolujte, či je vypnuté filtrovanie adresy MAC. Ak je zapnuté, zaregistrujte adresu MAC tlačiarne, aby nebola filtrovaná. Podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s bezdrôtovým smerovačom. Adresu MAC tlačiarne môžete skontrolovať v časti **Stav siete** v správe o pripojení k sieti.
- Ak bezdrôtový smerovač používa zdieľané overenie pomocou zabezpečenia WEP, skontrolujte, či sú overovací kľúč a index správne.
- Ak je počet pripojiteľných zariadení v bezdrôtovom smerovači menší ako počet sieťových zariadení, ktoré chcete pripojiť, vykonajte v bezdrôtovom smerovači nastavenia na zvýšenie počtu pripojiteľných zariadení. Informácie o vykonávaní nastavení nájdete v dokumentácii dodanej s bezdrôtovým smerovačom.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28](#)
- ➔ [„Tlač hárku stavu siete” na strane 36](#)

## E-8

### Riešenia:

- Aktivujte funkciu DHCP na bezdrôtovom smerovači, ak je položka Získať IP adresu nastavená na možnosť Automaticky.
- Ak je položka Získať IP adresu nastavená na tlačiarňu na možnosť Ručne, ručne nastavená IP adresa je mimo rozsah (napríklad: 0.0.0.0) a je to neplatné. Nastavte platnú IP adresu z ovládacieho panela tlačiarne.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28](#)

## E-9

### Riešenia:

Skontrolujte nasledovné.

- Zariadenia sú zapnuté.
- Zo zariadení, ktoré chcete pripojiť k tlačiarni, je možné získať prístup na internet alebo do iných počítačov alebo sieťových zariadení, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

Ak sa po potvrdení vyššie uvedeného stále nevytvorí pripojenie tlačiarnie a sieťových zariadení, vypnite bezdrôtový smerovač. Počkejte asi 10 sekúnd a potom ho zapnite. Potom resetujte nastavenia siete po stiahnutí a spustení inštalátora z nasledujúcej webovej stránky.

<http://epson.sn> > Nastavenie

### Súvisiace informácie

➔ „Pripojenie k počítaču” na strane 21

## E-10

### Riešenia:

Skontrolujte nasledovné.

- V sieti sú zapnuté ďalšie zariadenia.
- Sieťové adresy (adresy IP, maska podsiete a predvolená brána) sú správne, ak ste položku tlačiarnie Získať adresu IP nastavili na Manuálne.

Ak sú tieto adresy nesprávne, obnovte sieťovú adresu. Adresu IP, masku podsiete a predvolenú bránu môžete skontrolovať v časti **Stav siete** v správe o pripojení k sieti.

Ak je zapnutá funkcia DHCP, nastavenie tlačiarnie Získať adresu IP zmeňte na **Automaticky**. Ak chcete adresu IP nastaviť manuálne, pozrite si adresu IP tlačiarnie v časti **Stav siete** v správe o pripojení k sieti a potom vyberte na obrazovke sieťových nastavení možnosť Manuálne. Masku podsiete nastavte na [255.255.255.0].

Ak sa stále nevytvorí pripojenie tlačiarnie a sieťových zariadení, vypnite bezdrôtový smerovač. Počkejte asi 10 sekúnd a potom ho zapnite.

### Súvisiace informácie

➔ „Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28

➔ „Tlač hárku stavu siete” na strane 36

## E-11

### Riešenia:

Skontrolujte nasledovné.

- Adresa predvolenej brány je správna, ak ste nastavenie tlačiarnie Nastavenie TCP/IP nastavili na Manuálne.
- Zariadenie, ktoré je nastavené ako predvolená brána, je zapnuté.

Nastavte správnu adresu predvolenej brány. Adresu predvolenej brány môžete skontrolovať v časti **Stav siete** v správe o pripojení k sieti.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28
- ➔ „Tlač hárku stavu siete” na strane 36

## E-12

#### Riešenia:

Skontrolujte nasledovné.

- V sieti sú zapnuté ďalšie zariadenia.
- Sieťové adresy (adresa IP, maska podsiete a predvolená brána) sú správne, ak ich zadávate manuálne.
- Sieťové adresy pre ďalšie zariadenia (maska podsiete a predvolená brána) sú rovnaké.
- Adresa IP nie je v rozpore s ostatnými zariadeniami.

Ak sa po potvrdení vyššie uvedeného stále nevytvorí pripojenie tlačiarne a sieťových zariadení, uskúste nasledujúce.

- Vypnite bezdrôtový smerovač. Počkajte asi 10 sekúnd a potom ho zapnite.
- Znova vykonajte nastavenia siete pomocou inštalátora. Môžete ho spustiť z nasledujúcej webovej stránky.  
<http://epson.sn> > **Nastavenie**
- V bezdrôtovom smerovači, ktorý používa typ zabezpečenia WEP, môžete zaregistrovať viac hesiel. Ak je zaregistrovaných viac hesiel, skontrolujte, či je prvé zaregistrované heslo nastavené v tlačiarňi.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28
- ➔ „Pripojenie k počítaču” na strane 21

## E-13

#### Riešenia:

Skontrolujte nasledovné.

- Sieťové zariadenia, ako napríklad bezdrôtový smerovač, rozbočovač a smerovač, sú zapnuté.
- Položka Nastavenie TCP/IP nebola pre sieťové zariadenia nastavená manuálne. (Ak sa položka tlačiarne Nastavenie <codeph>TCP/IP</codeph> nastaví automaticky pri manuálnom nastavení položky Nastavenie TCP/IP pre ďalšie sieťové zariadenia, sieť tlačiarne sa môže líšiť od siete pre iné zariadenia.)

Ak nefunguje ani po kontrole krokov uvedených vyššie, skúste nasledovné.

- Vypnite bezdrôtový smerovač. Počkajte asi 10 sekúnd a potom ho zapnite.
- V počítači, ktorý je pripojený k rovnakej sieti ako tlačiarň, vykonajte nastavenia siete pomocou inštalátora. Môžete ho spustiť z nasledujúcej webovej stránky.  
<http://epson.sn> > **Nastavenie**

- V bezdrôtovom smerovači, ktorý používa typ zabezpečenia WEP, môžete zaregistrovať viac hesiel. Ak je zaregistrovaných viac hesiel, skontrolujte, či je prvé zaregistrované heslo nastavené v tlačiarňi.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Položky nastavenia pre Rozšírené nastavenia siete” na strane 28
- ➔ „Pripojenie k počítaču” na strane 21

## Hlásenia v sieťovom prostredí

| Hlásenie  | Riešenie   |
|---|--|
| *Zistili sa názvy viacerých sietí (SSID), ktoré zodpovedajú zadanému názvu siete (SSID). Skontrolujte názov siete (SSID).   | Rovnaké SSID možno bolo nastavené na viacerých prístupových bodoch. Skontrolujte nastavenia na prístupových bodoch a zmeňte SSID.  |
| Prostredie Wi-Fi sa potrebuje vylepšiť. Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho zase zapnite. Ak sa pripojenie nezlepší, pozrite si dokumentáciu bezdrôtového smerovača. | Po premiestnení tlačiarne bližšie k prístupovému bodu a odstránení prekážok medzi nimi vypnite prístupový bod. Počkajte asi 10 sekúnd a potom znova zapnite. Ak sa stále nepripojí, pozrite si dokumentáciu priloženú k prístupovému bodu.   |
| *Viac zariadení sa nemôže pripojiť. Ak chcete pridať ďalšie, odpojte jedno z prip. zariadení.   | Počítač a inteligentné zariadenia, ktoré možno pripojiť súčasne, sú plne pripojené v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod). Ak chcete pridať ďalší počítač alebo inteligentné zariadenie, odpojte najprv jedno z pripojených zariadení. Pomocou háрку so stavom pripojenia alebo cez ovládací panel tlačiarne môžete overiť počet bezdrôtových zariadení, ktoré sa dajú pripojiť súčasne, a počet pripojených zariadení. |

## Tlač háрку stavu siete

Po jeho vytlačení môžete skontrolovať podrobné informácie o sieti.

1. Vložte papiere.
2. Vyberte možnosť **Nastav..**  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položky **Nastavenia siete > Stav siete.**
4. Vyberte možnosť **List so stav. tlače.**
5. Skontrolujte hlásenie a potom vytlačte hárok so stavom siete.
6. Stlačte tlačidlo OK.

## Výmena alebo pridanie nových bezdrôtových smerovačov

Ak sa SSID zmení z dôvodu výmeny bezdrôtového smerovača, prípadne sa pridá bezdrôtový smerovač a vytvorí sa nové sieťové prostredie, vynulujte nastavenia siete Wi-Fi.

## Súvisiace informácie

➔ „Zmena spôsobu pripojenia na počítač” na strane 37

---

# Zmena spôsobu pripojenia na počítač

Požite inštalčný program a znova nastavte iný spôsob pripojenia.

### Nastavenie z webovej stránky

Otvorte nasledujúcu webovú stránku a potom zadajte názov výrobku. Prejdite na položku **Nastavenie** a potom spustite nastavenie.

<http://epson.sn>


### Nastavenie pomocou disku so softvérom (len pre modely, ku ktorým je priložený disk so softvérom a pre používateľov s počítačom vybaveným diskovými jednotkami)

Vložte do počítača disk so softvérom a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Výber možnosti zmeny spôsobov pripojenia

Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka.

Vyberte možnosť **Zmeňte alebo znova nastavte spôsob pripojenia** na obrazovke Vybrať inštaláciu softvéru a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.

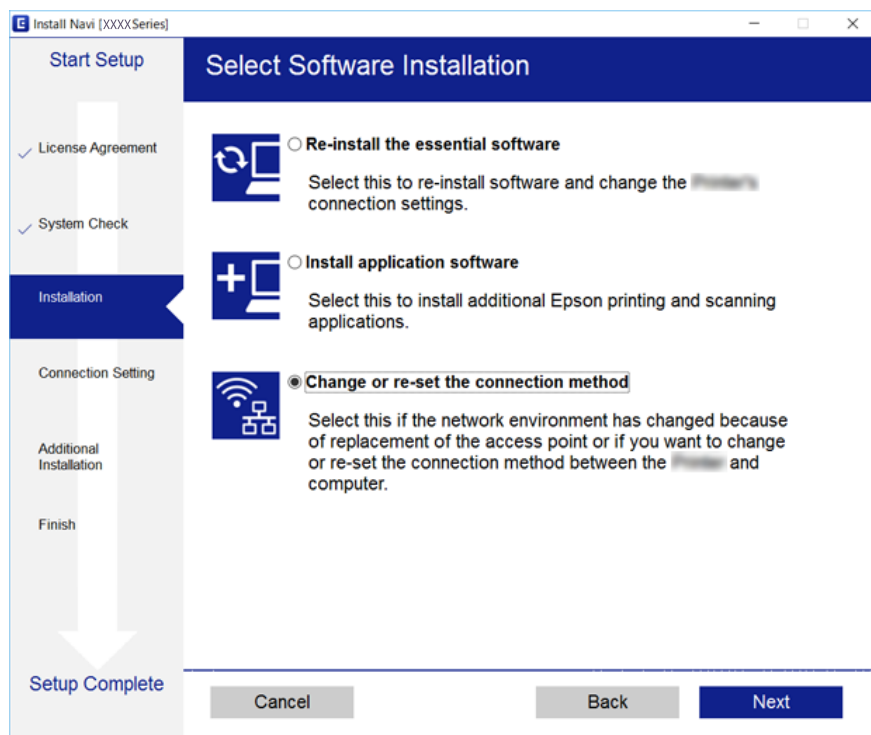


---


# Vypnutie Wi-Fi z ovládacieho panela

Keď je Wi-Fi vypnuté, pripojenie cez Wi-Fi sa preruší.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte .

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

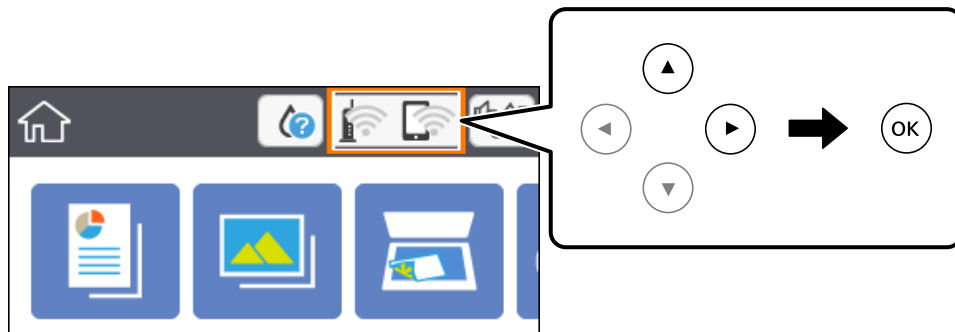


2. Vyberte možnosť **Wi-Fi (odpor.)**.  
Zobrazí sa stav siete.
3. Vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia**.
4. Vyberte položky **Iné** > **Zakázať Wi-Fi**.
5. Skontrolujte hlásenie a potom spustíte nastavenie.
6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení, zatvorte obrazovku.  
Po určitom čase sa obrazovka automaticky zatvorí.
7. Stlačte tlačidlo .

---


## Odpojenie pripojenia cez Wi-Fi Direct (jednoduchý režim AP) na ovládacom paneli


**Poznámka:**

Keď je pripojenie v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) vypnuté, všetky počítače a inteligentné zariadenia pripojené k tlačiarne v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) sú odpojené. Ak chcete odpojiť konkrétne zariadenie, odpojte zo zariadenia, nie z tlačiarne.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte .

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

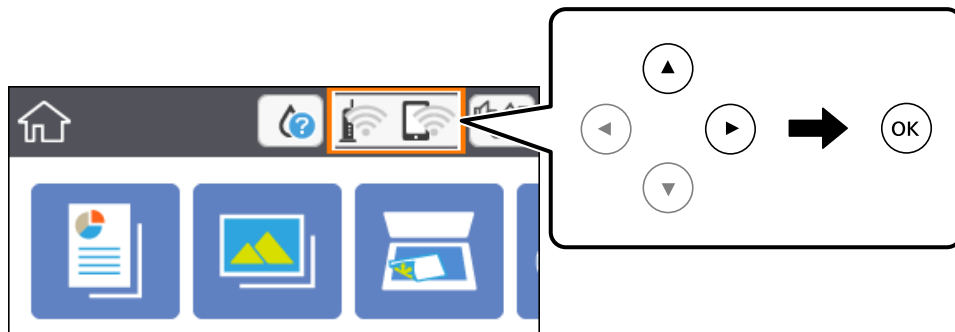

2. Vyberte možnosť **Wi-Fi Direct**.  
Zobrazia sa informácie režimu Wi-Fi Direct.
3. Vyberte možnosť **Zmeniť nastavenia**.
4. Vyberte možnosť **Zakázať Wi-Fi Direct**.
5. Stlačte tlačidlo OK.
6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení, zatvorte obrazovku.  
Po určitom čase sa obrazovka automaticky zatvorí.
7. Stlačte tlačidlo .

---

## Obnovenie nastavení siete z ovládacieho panela

Môžete obnoviť všetky nastavenia siete na predvolené hodnoty.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Nastav.**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky **Obnoviť štand. nastavenia** > **Nastavenia siete**.
3. Skontrolujte hlásenie a potom vyberte tlačidlo **Áno**.
4. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení, zatvorte obrazovku.  
Po určitom čase sa obrazovka automaticky zatvorí.

### Súvisiace informácie

➔ „Základné činnosti” na strane 16

# Príprava tlačiarne

## Vkladanie papierov

### Dostupný papier a kapacity

Spoločnosť Epson odporúča používať originálny papier Epson, aby ste dosiahli vysokokvalitné výtlačky.

#### Originálny papier Epson

| Názov média                         | Veľkosť  | Kapacita vkladania (listy) | Obojstranná tlač        | Tlač bez okrajov |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | A4   | 120                        | Automatická, manuálna*1 | ✓                |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 cm (5×7 palc.), 10×15 cm (4×6 palc.)                             | 20*2                       | -                       | ✓                |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 cm (5×7 palc.), na šírku 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 palc.) | 20*2                       | -                       | ✓                |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10×15 cm (4×6 palc.)   | 20*2                       | -                       | ✓                |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 cm (5×7 palc.), 10×15 cm (4×6 palc.)                             | 20*2                       | -                       | ✓                |
| Epson Matte Paper-Heavyweight       | A4   | 20                         | -                       | ✓                |
| Epson Double-Sided Matte Paper      | A4   | 1                          | Manuálna                | ✓                |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | A4   | 100                        | -                       | ✓                |

\*1 Môžete vložiť až 30 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.

\*2 Ak tlačiareň nesprávne podáva papier alebo ak sú na výtlačku nerovnomerné farby alebo šmuhy, hárky papiera vkladajte po jednom.

#### Poznámka:

- Dostupnosť papiera sa líši podľa umiestnenia. Najnovšie informácie o dostupnosti papiera vo vašej oblasti vám poskytne podpora spoločnosti Epson.
- Pri tlači na originálny papier Epson v používateľom určenej veľkosti sú k dispozícii iba nastavenia kvality tlače **Štandardne** alebo **Normal**. Hoci niektoré ovládače tlačiarne umožňujú vybrať lepšiu kvalitu tlače, výtlačky sú vytlačené pomocou nastavenia **Štandardne** alebo **Normal**.



### Komerčne dostupný papier

| Názov média   | Veľkosť   | Kapacita vloženia (hárky alebo obálky) | Obojstranná tlač           | Tlač bez okrajov |
|---|---|--|----------------------------|------------------|
| Obyčajný papier<br>Kopírovací papier<br>Hlavičkový papier*3 | Letter, A4  | 150                                    | Automatická,<br>manuálna*2 | ✓                |
|   | B5, 16K (195×270 mm)  | 150                                    | Automatická,<br>manuálna*2 | -                |
|   | A5, A6, B6  | 150                                    | Manuálna*2                 | -                |
|   | Legal, 8,5×13 palcov  | 1                                      | Manuálna                   | -                |
|   | Definovaná<br>používateľom*1 (mm)<br>89×127 až 182×257<br>215,9×297 až 1200 | 1                                      | Manuálna                   | -                |
|   | Definovaná<br>používateľom*1 (mm)<br>182×257 až 215,9×297                   | 1                                      | Automatická,<br>Manuálna   | -                |
| Obálka  | Obálka #10, Obálka DL,<br>Obálka C6   | 10                                     | -                          | -                |


\*1 K dispozícii je len tlač z počítača alebo z inteligentného zariadenia.

\*2 Môžete vložiť až 30 hárkov papiera s jednou už potlačenou stranou.


\*3 Papier, na ktorom sú v hlavičke predtlačené informácie, ako napríklad meno odosielateľa alebo názov spoločnosti. Navrchu papiera musí byť okraj aspoň 3 mm. Tlač na oboj strane a bez okrajov nie je pre hlavičkový papier k dispozícii.

### Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s papierom

- Prečítajte si listy s pokynmi, ktoré sú zabalené s papierom.
- Pred vloženíím papiera prefúknite a zarovnajzte jeho okraje. Fotografický papier neoddeľujte ani neskrúcajte. Týmto by ste mohli poškodiť stranu na tlačenie.

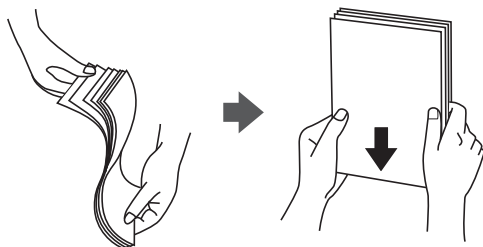

- ❑ Ak je papier skrútený, pred vloženíím ho vyrovnajte alebo jemne skrúťte opačným smerom. Ak budete tlačiť na skrútený papier, môže sa papier zaseknúť a atrament sa môže na výtlačku rozmazať.

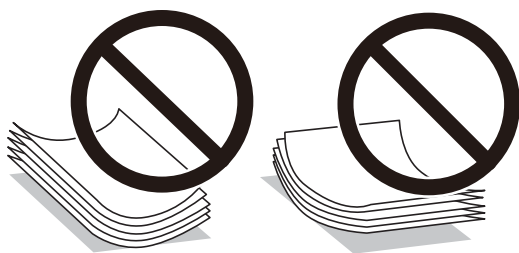


- ❑ Nepoužívajte papier, ktorý je zvlhčený, roztrhaný, narezaný, zložený, vlhký, príliš hrubý alebo tenký, ani papier s nálepkami. Takéto typy papiera môžu spôsobiť zaseknutie a atrament sa môže na výtlačku rozmazať.
- ❑ Uistite sa, že používate papier s dlhým vláknom. Ak si nie ste istí, aký typ papiera používate, skontrolujte balenie papiera, alebo kontaktujte výrobcu, aby ste si potvrdili technické parametre papiera.

### Súvisiace informácie


- ➔ [„Technické údaje o tlačiarni“ na strane 184](#)

## Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera

1. Otvorte predný kryt, kým necvakne.

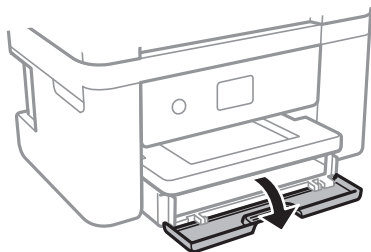


2. Skontrolujte, že tlačiareň nie je v prevádzke a potom vytiahnite von súčasťzásobník papiera.

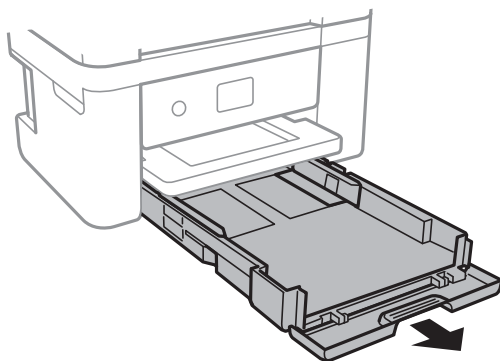


**Upozornenie:**

*Súčasť zásobník papiera sa odstrániť.*

3. Vodiace lišty posuňte do ich maximálnych polôh.

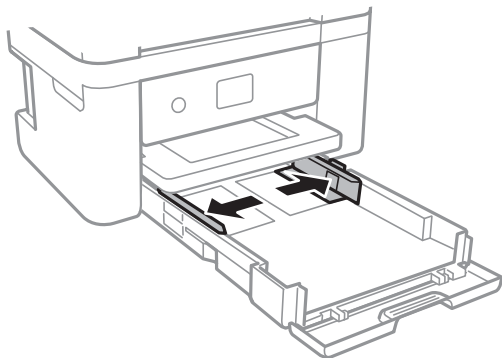

4. Zasuňte papier tlačovou stranou nadol, až kým sa nedotkne zadnej strany súčasti zásobník papiera.

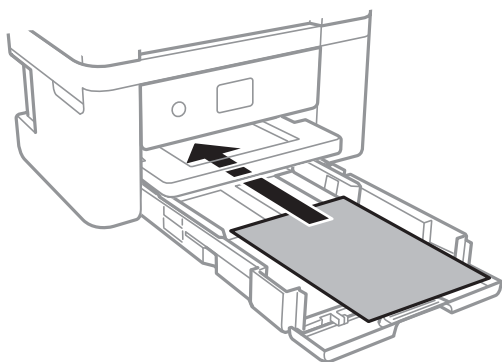


**Upozornenie:**

*Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier.*


- 8,5×13 palcov

Vložte papier podľa čiary.

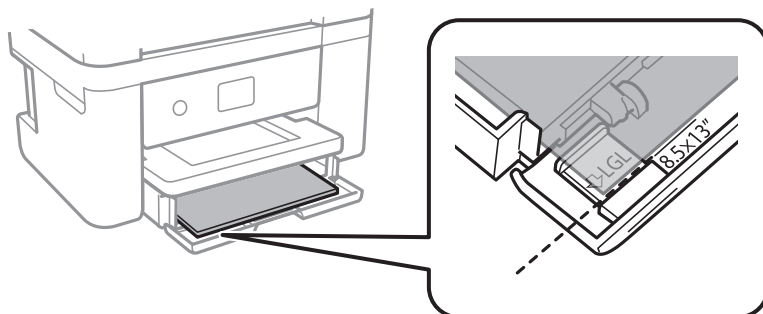


Legal

Vytiahnite vodiacu líštu pre formáte Legal a vložte papier podľa čiary.

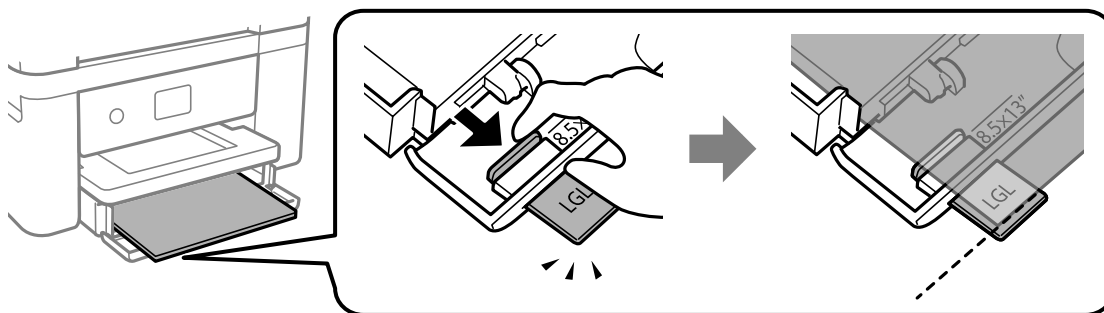

5. Posuňte postranné vodiace líšty smerom k okrajom originálov.

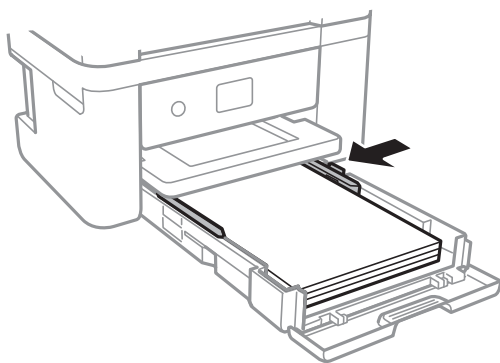

6. Opatrne vložte súčasť zásobník papiera.


7. Na ovládacom paneli nastavte príslušnú veľkosť a typ papiera, ktorý ste vložili do súčasti zásobník papiera. Ak vaša veľkosť papiera nie je zobrazená, vyberte možnosť **Defin. Používateľom**.

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

**Poznámka:**

- Ak vyberiete **Nastav. > Nastavenia tlačiarne > Nastavenie zdroja papiera > Nastavenie papiera**, môžete tiež zobraziť nastavenia veľkosti a typu papiera.
- Pri hlavičkovom papieri vyberte ako typ papiera možnosť **Hlavičkový**.
- Ak pri hlavičkovom papieri tlačíte na papier menší než je v nastavení ovládača tlačiarne, tlačiareň môže tlačiť za hrany papiera, kvôli čomu sa potom na výťažkoch objavujú atramentové škrvy a vo vnútri tlačiarne sa hromadí nadbytočný atrament. Nezabudnite vybrať správne nastavenie veľkosti papiera.
- Tlač na obidve strany a bez okrajov nie je pre hlavičkový papier k dispozícii. Aj rýchlosť tlače môže byť nižšia.

8. Vysuňte výstupný zásobník.

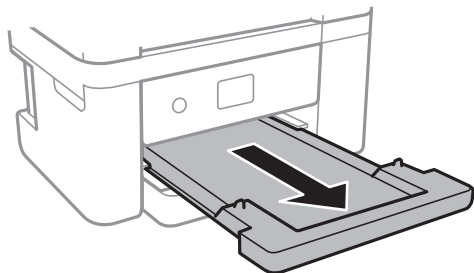


### Súvisiace informácie

- ➔ „Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 41
- ➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Vloženie obálok a preventívne opatrenia” na strane 45

## Vloženie obálok a preventívne opatrenia

Obálky vkladajte stranou s uzáverom obálky otočenou smerom nahor. Potom posuňte postranné vodiace lišty k okrajom obálky.

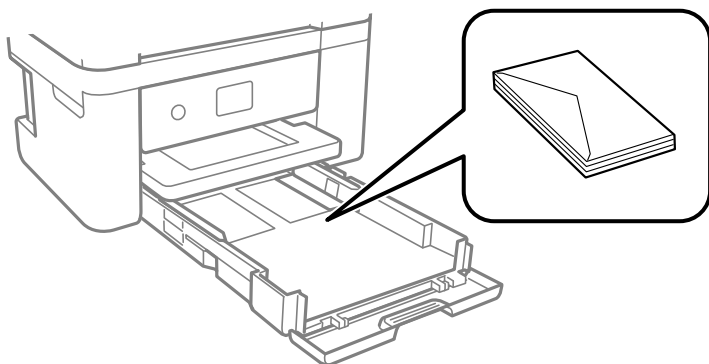

- Pred vložením obálok oddelte a zarovnajte ich okraje. Ak je stoh obálok nadutý vzduchom, pred jeho vložením ho potlačte, aby ste znížili jeho hrúbku.



- Nepoužívajte skrútené alebo zložené obálky. Používanie takýchto obálok spôsobuje ich zaseknutie a atrament sa môže na výtlačku rozmazať.
- Nepoužívajte obálky s lepiacimi povrchmi na chlopniach alebo obálky s okienkami.
- Nepoužívajte príliš tenké obálky, pretože sa môžu pri tlači krútiť.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40
- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

## Zoznam typov papiera

Ak chcete dosiahnuť optimálnu kvalitu tlače, vyberte príslušný typ používaného papiera.

| Názov média  | Typ média         |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
|  | Ovládací panel    | Ovládač tlačiarne       |
| Epson Bright White Ink Jet Paper   | obyčajné papiere  | Obyčajné papiere        |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper   | Ultra Glossy      | Epson Ultra Glossy      |
| Epson Premium Glossy Photo Paper   | Premium Glossy    | Epson Premium Glossy    |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper  | Premium Semigloss | Epson Premium Semigloss |
| Epson Photo Paper Glossy   | Glossy            | Photo Paper Glossy      |
| Epson Matte Paper-Heavyweight<br>Epson Double-Sided Matte Paper<br>Epson Photo Quality Ink Jet Paper | Matte             | Epson Matte             |

## Umiestnenie originálov


### Umiestnenie originálov na Sklo skenera




**Upozornenie:**

*Pri ukladaní hrubých originálov, ako sú knihy zabráňte tomu, aby vonkajšie svetlo svietilo priamo na sklo skenera.*

1. Otvorte kryt dokumentov.

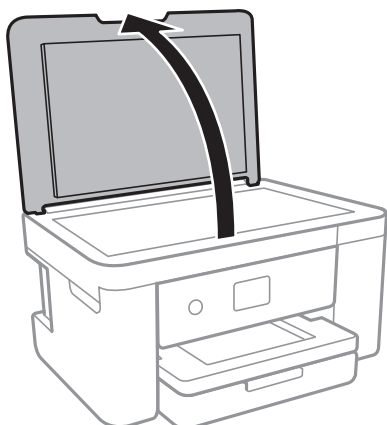

2. Odstráňte prach a škvرنy zo súčasti sklo skenera.
3. Umiestnite originál smerom nadol a posuňte ho až k rohovej značke.

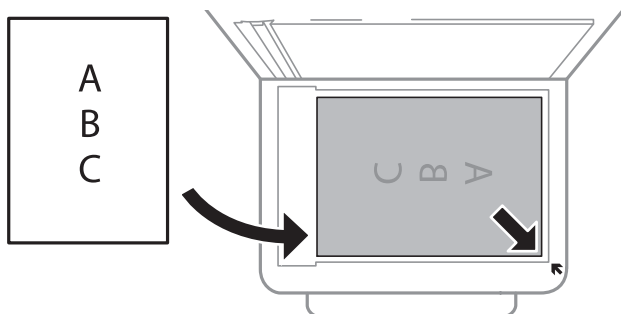

**Poznámka:**

Neskenuje sa oblasť 1,5 mm od spodného alebo pravého okraja sklo skenera.

4. Opatrne zatvorte kryt.



**Upozornenie:**

Netlačte príliš na sklo skenera ani na kryt dokumentov. Inak sa môžu poškodiť.

5. Po naskenovaní odstráňte originály.

**Poznámka:**


Ak necháte originály dlhšiu dobu položené na skle, môžu sa prilepiť na sklo skenera.

## Vkladanie rôznych originálov

### Vkladanie fotografií na kopírovanie


Môžete položiť viac fotografií naraz a urobiť samostatné kópie. Fotografie by nemali väčšie než 30×40 mm. Položte fotografie 5 mm od rohovej značky súčasti sklo skenera a medzi fotografiami nechajte 5 mm. Naraz môžete umiestniť fotografie rôznych veľkostí.

Maximálna veľkosť: 10×15 cm (4×6 palcov)



### Vkladanie identifikačnej karty na kopírovanie

Položte identifikačnú kartu 5 mm od rohovej značky na súčasť sklo skenera.

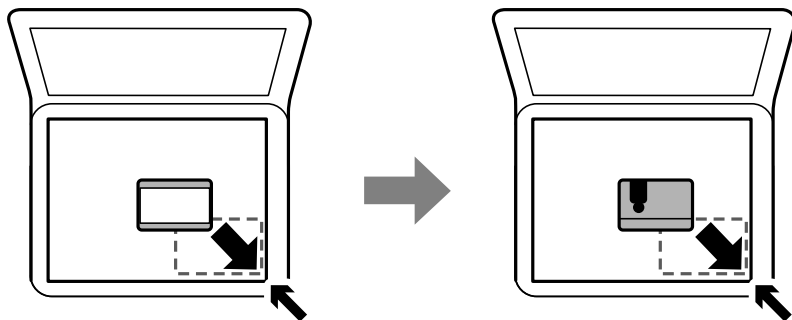


### Súčasné umiestnenie viacerých fotografií na skenovanie

Môžete súčasne skenovať viac fotografií a uložiť jednotlivé obrázky. Použite režim **Režim fotografií** v aplikácii Epson Scan 2. Položte fotografie 4,5 mm od vodorovnej a zvislej hrany sklo skenera a od seba musia byť vzdialené aspoň 20 mm. Fotografie by mali byť väčšie než 15×15 mm.

**Poznámka:**

Začiarknite políčko **Miniatura** vo vrchnej časti okna s ukázkou.

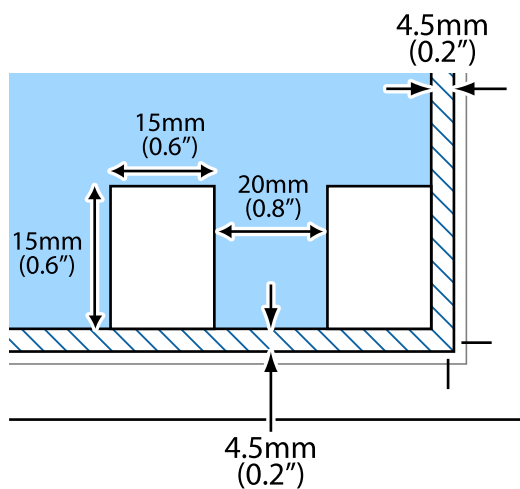


## Vloženie pamäťovej karty

### Podporované pamäťové karty

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>miniSD*</li> <li>miniSDHC*</li> <li>microSD*</li> <li>microSDHC*</li> <li>microSDXC*</li> </ul> |
|--|--|



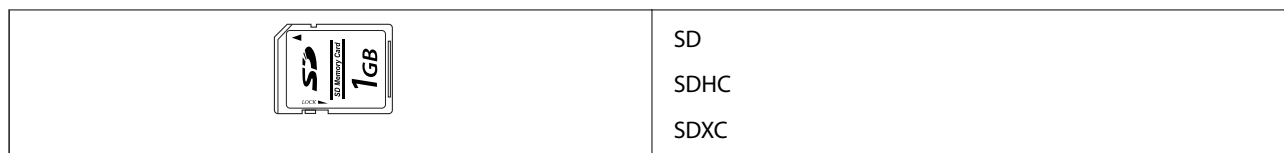

\* Vložte do otvoru na pamäťovú kartu adaptér. V opačnom prípade sa môže karta zaseknúť.

## Vloženie a vybratie pamäťovej karty


1. Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne.

Tlačiareň začne načítavať dáta a kontrolka bliká. Po dokončení načítania prestane kontrolka blikáť a zostane svietiť.




**Upozornenie:**

*Vložte pamäťovú kartu rovno do tlačiarne.*

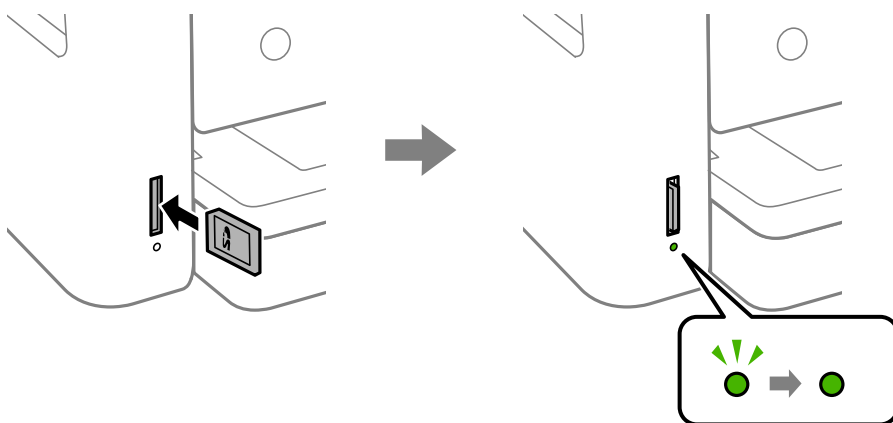

2. Po dokončení používania pamäťovej karty vyberte kartu až vtedy, keď indikátor neblinká. Zatlačte kartu a potom ju vytiahnite.

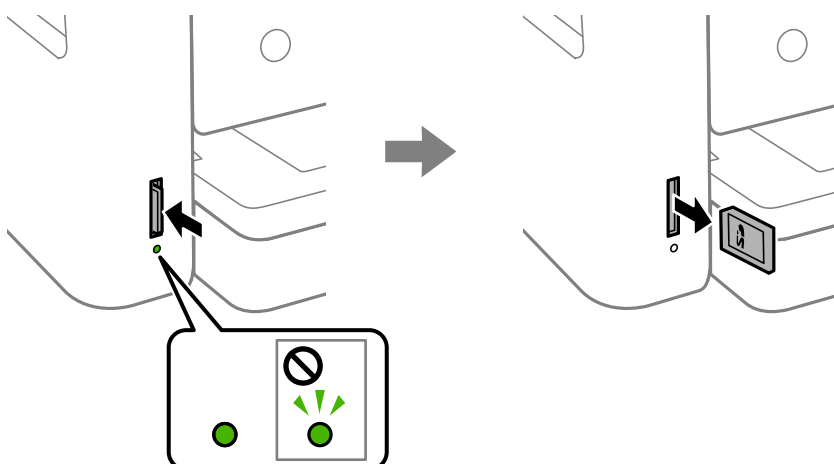



**Upozornenie:**

Ak vyberiete kartu, keď kontrolka bliká, údaje na pamäťovej karte sa nemusia uložiť.

**Poznámka:**

Ak získavate prístup k pamäťovej karte z počítača, musíte v počítači bezpečne odobrať vymeniteľné zariadenie.

### Súvisiace informácie

➔ „Technické údaje o externých pamäťových zariadeniach“ na strane 187

## Prístup k pamäťovej karte z počítača

Z počítača môžete zapisovať alebo čítať údaje uložené na pamäťovej karte vloženej do tlačiarne.



**Upozornenie:**

- Po odistení ochrany proti zápisu vložte pamäťovú kartu.
- Ak sa obrázok uloží na pamäťovú kartu z počítača, na LCD displeji sa neobnoví obrázok ani počet fotografií. Vyberte a znova vložte pamäťovú kartu.
- Pri zdieľaní externého zariadenia vloženého do tlačiarne medzi počítačmi, ktoré sú pripojené cez USB a sieť, majú prístup na zapisovanie povolený iba počítače pripojené takým spôsobom, ktorý ste vybrali v počítači. Ak chcete zapisovať na externé ukladacie zariadenie, na ovládacom paneli otvorte položku **Nastav.**, vyberte možnosť **Zdieľanie súborov** a spôsob pripojenia.

### Windows

Vyberte externé pamäťové zariadenie v ponuke **Počítač** alebo **Tento počítač**. Zobrazia sa údaje na externom pamäťovom zariadení.

**Poznámka:**

Ak tlačiareň pripojíte k sieti bez disku so softvérom alebo Web Installer, priradíte zásuvku pre pamäťovú kartu alebo port USB ako sieťovú jednotku. Otvorte obrazovku **Spustiť** a názov tlačiarne \\XXXXX alebo adresu IP \\XXX.XXX.XXX.XXX zadajte do políčka **Otvoriť**. Ak chcete priradiť sieť, pravým tlačidlom kliknite na zobrazenú ikonu zariadenia. V ponuke **Počítač** alebo **Môj počítač** sa zobrazí sieťová jednotka.

### Mac OS

Vyberte príslušnú ikonu zariadenia. Zobrazia sa údaje na externom pamäťovom zariadení.

**Poznámka:**

- Ak chcete externé pamäťové zariadenie odobrať, myšou presuňte ikonu zariadenia na ikonu koša. V opačnom prípade sa údaje uložené na zdieľanej jednotke nemusia zobraziť správne pri vložení iného externého pamäťového zariadenia.
- Ak chcete získať prístup do externého pamäťového zariadenia cez sieť, položku **Go > Connect to Server** vyberte z ponuky na pracovnej ploche. Do políčka **Adresa servera** zadajte adresu s názvom tlačiarne cifs://XXXXX alebo smb://XXXXX (kde „XXXXX“ je názov tlačiarne) a potom kliknite na položku **Pripojiť**.

### Súvisiace informácie

➔ „Rady a upozornenia týkajúce sa používania pamäťových kariet“ na strane 11

## Možnosti ponuky Nastav.

Vyberte položku **Nastav.** na hlavnej obrazovke tlačiarne a urobte rôzne nastavenia.

### Možnosti ponuky Stav zásob

Vyberte ponuku na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

#### **Nastav. > Stav zásob**

Zobrazuje informácie o približnej hladine atramentu a prevádzkovej životnosti údržbovej kazety.

Ak sa zobrazuje znak !, je v atramentovej kazete málo atramentu, prípadne je údržbová kazeta takmer plná. Ak sa zobrazí značka X, je potrebné položku vymeniť, pretože sa minul atrament, prípadne je údržbová kazeta plná.

Z tejto obrazovky môžete vymieňať atramentové kazety alebo zobrazovať informácie o stave tlačového spotrebného materiálu.

### Možnosti ponuky Zákl. nastavenia

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

#### **Nastav. > Zákl. nastavenia**

Jas LCD displeja:

Umožňuje nastaviť jas displeja LCD.

Časovač vypnutia:

Vaše zariadenie môže obsahovať túto funkciu alebo funkciu **Nast. vyp. napáj.** v závislosti od miesta nákupu.

Vyberte toto nastavenie, ak chcete tlačiareň vypínať automaticky, ak sa po určenú dobu nepoužíva. Môžete nastaviť dobu, ktorá uplynie pred aplikovaním správy napájania. Výber dlhšej doby ovplyvní energetickú efektívnosť zariadenia. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny zohľadnite dopad na životné prostredie.

Nast. vyp. napáj.:

Vaše zariadenie môže obsahovať túto funkciu alebo funkciu **Časovač vypnutia** v závislosti od miesta nákupu.

Vypnúť napájanie pri nečinnosti

Toto nastavenie vyberte v prípade, že chcete, aby sa tlačiareň vypla po uplynutí určenej doby nečinnosti. Výber dlhšej doby ovplyvní energetickú efektívnosť zariadenia. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny zohľadnite dopad na životné prostredie.

Vypnúť napájanie pri odpojení

Toto nastavenie vyberte, ak chcete vypnúť tlačiareň 30 minút po odpojení všetkých sieťových portov vrátane portu LINE. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, závisí to od regiónu.

Časovač režimu spánku:

Nastavte časový limit, po uplynutí ktorého sa prejde do režimu spánku (úsporný režim), keď tlačiareň nevykonala žiadne úkony. Po uplynutí nastavenej doby LCD obrazovka zhasne.

Jazyk/Language:

Zvoľte jazyk používaný na LCD obrazovke.

Ods. vř. nast.:

Obnoví predvolené hodnoty položky **Zákl. nastavenia**.

### Súvisiace informácie

➔ „Šetrenie energie — ovládací panel” na strane 55

➔ „Zadávanie znakov” na strane 17

## Možnosti ponuky Nastavenia tlačiarne


Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

### Nastav. > Nastavenia tlačiarne

Nastavenie zdroja papiera:

Nastavenie papiera:

Umožňuje vybrať veľkosť a typ papiera vloženého v zdroji papiera. Môžete vytvoriť nastavenia

**Obľúbené nast. pap.** pre veľkosť a typ papiera. Pomocou  sa vrátite na posledné vykonané nastavenie.

Konfigurácia papiera:

Voľnou možnosťou **Zap.** zobrazíte automaticky obrazovku nastavenia papiera **Nastav. > Nastavenia tlačiarne > Nastavenie zdroja papiera > Nastavenie papiera**, keď je papier vložený v zdroji papiera. Ak deaktivujete túto funkciu, nemôžete tlačiť zo zariadenia iPhone alebo iPad pomocou režimu AirPrint

Tichý režim:

Vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete redukovat rušenie počas tlače. Tlač sa však môže spomaliť. V závislosti od typu papiera a zvolených nastavení kvality tlače sa rozdiel v úrovni hluku tlačiarne nemusí prejaviť.

Doba schnutia atramentu:

Vyberte dobu schnutia atramentu pri obojstrannej tlači. Tlačiareň po vytlačení jednej strany tlačí na druhú stranu. Ak je výtlačok rozmazaný, predĺžte čas.

Obojsmerná:

Vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete zmeniť smer tlače. Tlačí sa, keď sa tlačová hlava posúva doľava a doprava. Ak sú vodorovné linky na výtlačku rozmazané alebo zle zarovnané, vypnutím tejto funkcie sa môže problém vyriešiť. Môže sa však znížiť rýchlosť tlače.

Pripojenie PC pomocou USB:

Vyberte možnosť **Aktivovať**, ak chcete umožniť počítaču prístup k tlačiarne, keď je pripojená cez rozhranie USB. Keď je vybraná možnosť **Zakázať**, je tlač a skenovanie cez sieťové pripojenie obmedzené.

Ods. vš. nast.

Obnoví predvolené hodnoty položky **Nastavenia tlačiarne**.

## Možnosti ponuky Nastavenia siete

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

### Nastav. > Nastavenia siete

#### Nastavenie Wi-Fi:

Nastavte alebo zmeňte nastavenia bezdrôtovej siete. Vyberte spomedzi nasledujúcich spôsobov pripojenia a potom postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.

- Wi-Fi (odpor.):
- Wi-Fi Direct

#### Stav siete:

Zobrazuje aktuálne sieťové pripojenia.

- Stav siete Wi-Fi
- Stav Wi-Fi Direct
- List so stav. tlače

#### Kontrola pripojenia:

Skontroluje aktuálne sieťové pripojenie a vytlačí správu. Ak sa vyskytli problémy s pripojením, vyriešte problém pomocou správy.

#### Rozšírené:

Urobte nasledujúce podrobné nastavenia.

- Názov zariadenia
- TCP/IP
- Proxy server

### Súvisiace informácie

- ➔ „Nastavenia siete Wi-Fi zadaním SSID a hesla” na strane 23
- ➔ „Nastavenie siete Wi-Fi tlačidlom (WPS)” na strane 24
- ➔ „Nastavenie Wi-Fi kódom PIN (WPS)” na strane 26
- ➔ „Vytvorenie nastavení pripojenia v režime Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod)” na strane 27
- ➔ „Tlač hárku stavu siete” na strane 36
- ➔ „Kontrola stavu sieťového pripojenia” na strane 29
- ➔ „Vytvorenie rozšírených nastavení siete” na strane 28

## Možnosti ponuky Nastavenia webovej služby

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

## Nastav. > Nastavenia webovej služby

### Služby Epson Connect:

Zobrazí informáciu o tom, či je tlačiareň zaregistrovaná a pripojená k službe Epson Connect. Zaregistrovať do služby môžete cez položku **Zaregistrovať**, potom postupujte podľa pokynov. Keď ste sa zaregistrovali, môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

- Prerušiť/Obnoviť
- Zrušenie registrácie

Podrobnosti nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

### Služby Google Cloud Print:

Zobrazí informáciu o tom, či je tlačiareň zaregistrovaná a pripojená k službám Google Cloud Print. Keď ste sa zaregistrovali, môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

- Aktivovať/Zakázať
- Zrušenie registrácie

Podrobnosti o registrácii do služby Google Cloud Print nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

## Súvisiace informácie

➔ „Tlač pomocou sieťovej služby” na strane 157

## Možnosti ponuky Zdieľanie súborov

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

### Nastav. > Zdieľanie súborov

Vyberte spôsob pripojenia tlačiarne k počítaču, ktorý bude mať oprávnenie na zápis na pamäťové zariadenie vložené do tlačiarne. Oprávnenie na čítanie a zápis dané počítaču s prioritným pripojením. Ostatné počítače majú oprávnenie len na čítanie.

## Možnosti ponuky Funkcie vodiaceho prvku

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

### Nastav. > Funkcie vodiaceho prvku

#### Nezhoda papiera:

Zobrazuje upozornenie, ak nastavenia papiera (nastavenia tlače) pre tlačovú úlohu nezodpovedajú nastaveniam papiera na tlačiarňi urobeným pri vkladaní papiera. Toto nastavenie zabraňuje tlači

omylom. Obrazovka s nastavením papiera sa však nezobrazuje, ak je v nasledovných ponukách vypnutá položka **Konfigurácia papiera**.

**Nastav. > Nastavenia tlačiarne > Nastavenie zdroja papiera**

## Možnosti ponuky Aktualizácia firmvéru

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

**Nastav. > Aktualizácia firmvéru**

Aktualizovať:

Skontrolujte, či bola na sieťový server odovzdaná najnovšia verzia firmvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete vybrať, či spustiť aktualizáciu.

Oznámenie:

Vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete dostávať upozornenie, že je k dispozícii aktualizácia firmvéru.

## Možnosti ponuky Obnoviť štand. nastavenia

Vyberte ponuky na ovládacom paneli, ako je opísané ďalej.

**Nastav. > Obnoviť štand. nastavenia**

Nastavenia siete:

Obnoví predvolené hodnoty nastavení siete.

Všetky okrem Nastavení siete:

Obnoví všetky predvolené hodnoty nastavení okrem nastavení siete.

Všetky nastavenia:

Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení.

---

## Šetrenie energie

Ak určitý čas nebola vykonaná žiadna operácia, tlačiareň sa automaticky prepne do režimu spánku. Môžete nastaviť dobu, ktorá uplynie pred aplikovaním správy napájania. Výber dlhšej doby ovplyvní energetickú efektívnosť zariadenia. Pred vykonaním akejkoľvek zmeny zohľadnite dopad na životné prostredie.

Tlačiareň môže byť v závislosti od miesta zakúpenia vybavená funkciou na automatické vypnutie, ak nebude do 30 minút pripojená k sieti.

## Šetrenie energie — ovládací panel

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Nastav.**

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte možnosť **Zákl. nastavenia**.
3. Vykonaajte jeden z nasledujúcich krokov.
  - Vyberte možnosť **Časovač režimu spánku** alebo **Nast. vyp. napáj.** > **Vypnúť napájanie pri nečinnosti** alebo **Vypnúť napájanie pri odpojení** a potom vykonajte nastavenia.
  - Vyberte možnosť **Časovač režimu spánku** alebo **Časovač vypnutia** a potom vykonajte nastavenia.

**Poznámka:**

*Vaše zariadenie môže obsahovať funkciu **Nast. vyp. napáj.** alebo **Časovač vypnutia** v závislosti od miesta nákupu.*



# Tlač

## Tlač z ovládača tlačiarne v systéme Windows

---

### Otvorenie ovládača tlačiarne

Keď otvoríte ovládač tlačiarne z ovládacieho panela na počítači, nastavenia sa použijú vo všetkých aplikáciách.

#### Otvorenie ovládača tlačiarne z ovládacieho panela

##### Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart, potom vyberte položky **Systém Windows > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, alebo ju podržte stlačenú a potom vyberte položku **Predvolby tlače**.

##### Windows 8.1/Windows 8

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite pravým tlačidlom na tlačiareň, alebo ju podržte stlačenú a potom vyberte položku **Predvolby tlače**.

##### Windows 7

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

##### Windows Vista

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

##### Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne a ďalší hardvér > Tlačiarne a faxy**. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Predvolby tlače**.

#### Prístup k ovládaču tlačiarne cez ikonu tlačiarne na paneli úloh

Ikona tlačiarne na paneli úloh pracovnej plochy je odkazová ikona, ktorá umožňuje rýchly prístup k ovládaču tlačiarne.

Ak kliknete na ikonu tlačiarne a vyberiete možnosť **Nastavenia tlačiarne**, prejdete do rovnakého okna nastavení tlačiarne, ako je to zobrazené z ovládacieho panela. Ak na túto ikonu kliknete dvakrát, môžete skontrolovať stav tlačiarne.

##### **Poznámka:**


*Ak nie je ikona tlačiarne zobrazená na paneli úloh, prejdite do okna ovládača tlačiarne, kliknite na položku **Preferencie monitorovania** na karte **Údržba** a vyberte možnosť **Zaregistrujte ikonu odkazu na paneli úloh**.*

## Základné tlačové činnosti

##### **Poznámka:**

*Operácie sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.*

1. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.  
Ak nebol do tlačiarne vložený papier, vložte ho.
2. V ponuke **Súbor** vyberte položku **Tlačiť** alebo **Nastavenie strany**.
3. Vyberte tlačiareň.
4. Prejdite do okna ovládača tlačiarne výberom položky **Predvolby** alebo **Nastavenia**.

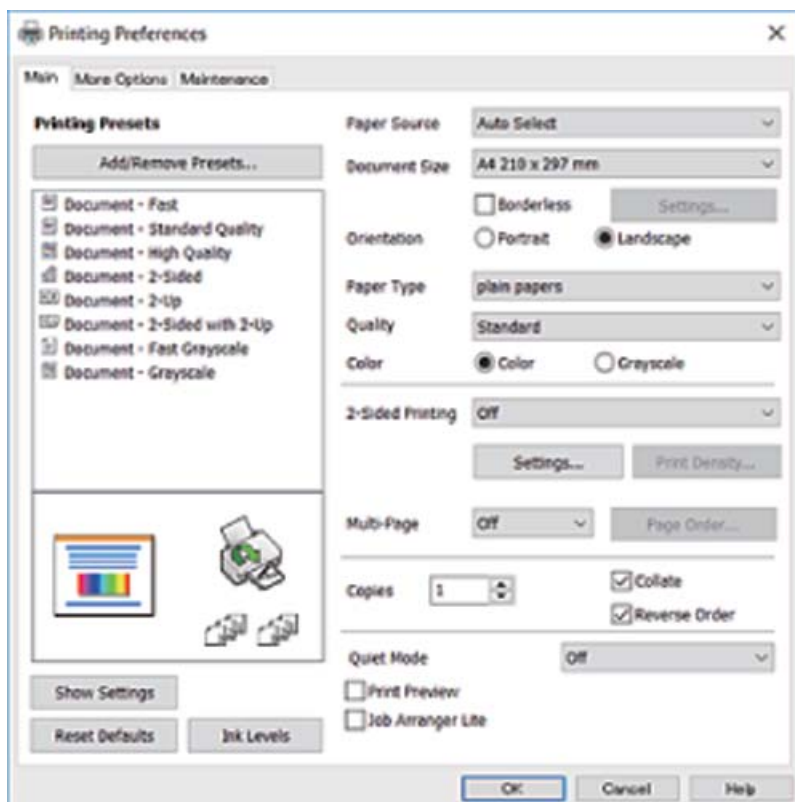

5. V prípade potreby zmeňte nastavenie.  
Podrobnosti nájdete v možnostiach ponuky pre ovládač tlačiarne.

**Poznámka:**

- Vysvetlenie položiek nastavenia nájdete v online Pomocníkovi. Kliknutím pravým tlačidlom myši na položku zobrazíte položku **Pomocník**.
- Keď zvolíte položku **Ukážka pred tlačou**, môžete si pred tlačou pozrieť ukážku dokumentu.

6. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvoríte okno ovládača tlačiarne.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

**Poznámka:**

Keď vyberiete položku **Ukážka pred tlačou**, zobrazí sa okno s ukážkou. Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite na položku **Zrušiť** a potom postup od 2. kroku zopakujte.


**Súvisiace informácie**

➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Karta Hlavný” na strane 73

## Obojstranná tlač

Môžete tlačiť na obidve strany papiera. Taktiež môžete tlačiť brožúru, ktorú vytvoríte opätovným usporiadaním strán a zložením výtlaku.

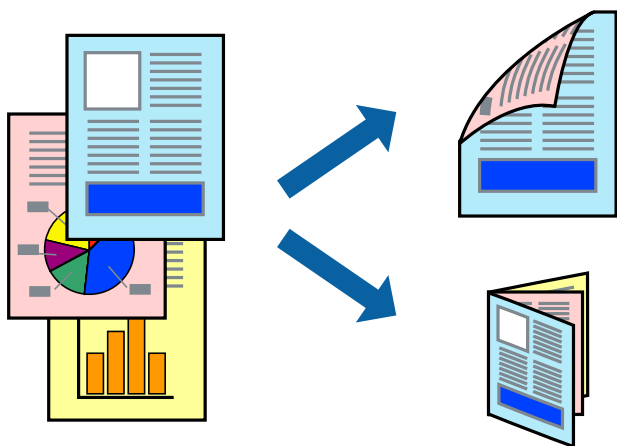

### Poznámka:

- Táto funkcia nie je k dispozícii pri tlači bez okrajov.
- Môžete použiť automatickú a ručnú obojstrannú tlač. Keď pri ručnej obojstrannej tlači tlačiareň dokončí tlač prvej strany, prevráťte papier a tlačte na druhú stranu.
- Ak nepoužijete papier vhodný na obojstrannú tlač, kvalita tlače sa môže zhoršiť a papier sa môže zaseknúť.
- V závislosti od papiera a údajov môže atrament presiaknuť na druhú stranu papiera.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupný papier a capacity” na strane 40

## Nastavenie tlače

Ručná obojstranná tlač je k dispozícii, keď je zapnutá funkcia EPSON Status Monitor 3. Obojstranná tlač však nemusí byť dostupná, keď je tlačiareň prístupná cez sieť alebo sa používa ako zdieľaná tlačiareň.

### Poznámka:

Ak chcete povoliť funkciu EPSON Status Monitor 3, kliknite na možnosť **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba**, a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.

1. Na karte **Hlavný** v ovládači tlačiarne vyberte možnosť v položke **Obojstranná tlač**.
2. Vykonajte požadované nastavenia pomocou ponuky **Nastavenia** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.  
Ak je to potrebné, urobte nastavenia pre položku **Hustota tlače**. Toto nastavenie nie je k dispozícii, keď vyberiete ručnú obojstrannú tlač.

**Poznámka:**

- Ak chcete tlačiť skladanú brožúru, vyberte položku **Brožúra**.
- Keď nastavujete položku **Hustota tlače**, môžete upraviť sýtosť tlače podľa typu dokumentu.
- Tlač môže byť pomalšia, pretože jej rýchlosť závisí od vybratej možnosti **Vyberte typ dokumentu** v okne **Nastavenie hustoty tlače** a od vybratej možnosti **Kvalita** na karte **Hlavný**.

3. Kliknite na položku **Tlačiť**.

Pri manuálnej obojstrannej tlači sa po vytlačení prvej strany na počítači zobrazí kontextové okno. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Hlavný“ na strane 73

## Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera môžete vytlačiť dve alebo štyri strany údajov.



## Nastavenia tlače

Na karte **Hlavný** v ovládači tlačiarne vyberte možnosť **2 str. na hárok** alebo **4 str. na hárok** ako nastavenie **Viacstránkové**.

**Poznámka:**


Táto funkcia nie je k dispozícii pri tlači bez okrajov.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Hlavný“ na strane 73

## Tlač a stohovanie podľa poradia strán (tlač v opačnom poradí)

Môžete tlačiť od poslednej strany, takže sú dokumenty po tlači zoradené v správnom poradí.

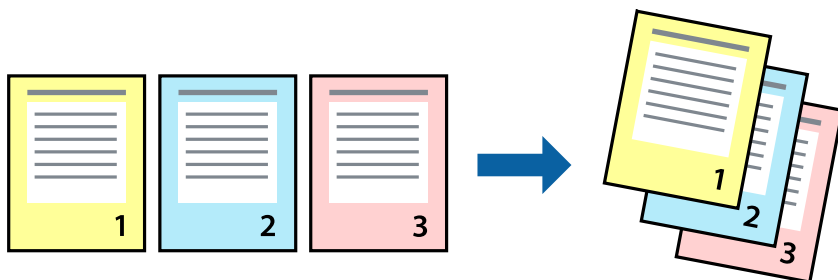

### Nastavenia tlače

Na karte **Hlavný** v ovládači tlačiarne vyberte položku **Obrátiť poradie**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Hlavný“ na strane 73

## Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu

Veľkosť dokumentu môžete zmenšiť alebo zväčšiť o určité percento, prípadne tak, aby sa automaticky prispôbila veľkosti papiera vloženého do tlačiarne.



### Nastavenie tlače

Na karte **Viac možností** v ovládači tlačiarne vyberte veľkosť dokumentu v nastavení **Veľkosť dokumentu**. V nastavení **Výstupný papier** vyberte veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Vyberte možnosť **Zmenšiť/Zväčšiť dokument**, a potom vyberte položky **Upraviť na stránku** alebo **Príbližiť na**. Keď vyberiete možnosť **Príbližiť na**, zadajte percento.

Vyberte možnosť **Stred**, ak chcete tlačiť obrázky v strede stránky.

**Poznámka:**


Táto funkcia nie je k dispozícii pri tlači bez okrajov.

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 57
- ➔ „Karta Viac možností” na strane 74

## Tlač jedného obrázka na viac stránok kvôli zväčšeniu (vytvorenie plagátu)

Táto funkcia umožňuje vytlačiť jeden obraz na viac listov papiera. Väčší plagát môžete vytvoriť tak, že spolu na ne ťuknete.

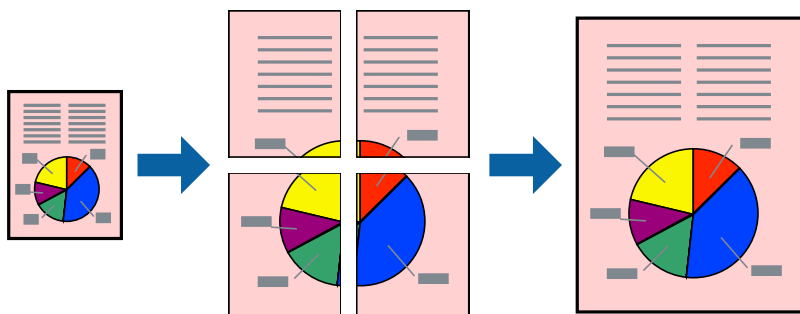

**Poznámka:**

Táto funkcia nie je k dispozícii pri tlači bez okrajov.

## Nastavenia tlače


Na karte **Hlavný** v ovládači tlačiarne vyberte možnosť **Plagát 2x1**, **Plagát 2x2**, **Plagát 3x3** alebo **Plagát 4x4** ako nastavenie **Viacstránkové**. Ak kliknete na položku **Nastavenia**, môžete vybrať panely, ktoré nechcete tlačiť. Môžete vybrať aj možnosti lišty odrezania.

**Súvisiace informácie**


- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 57
- ➔ „Karta Hlavný” na strane 73

## Vytváranie plagátov použitím možnosti Značky presahujúceho zarovnania


Tu je uvedený príklad vytvorenia plagátu, keď je vybraná možnosť **Plagát 2x2** a možnosť **Značky presahujúceho zarovnania** v nastavení **Tlačíť vodiace čiary orezania**.

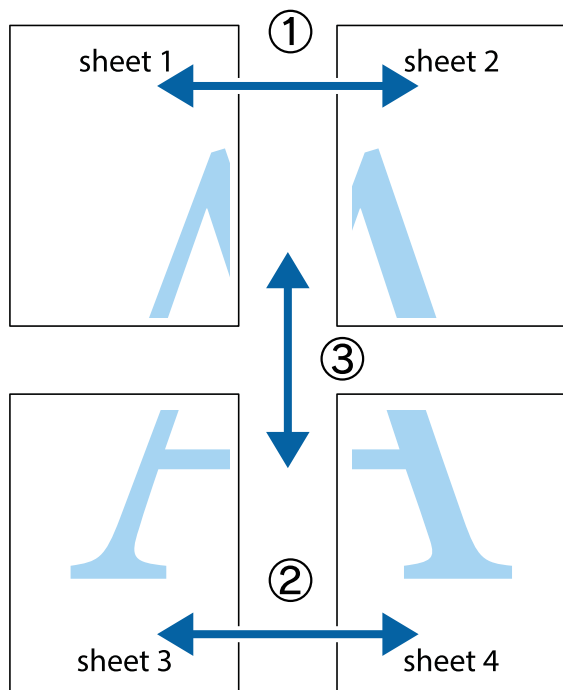


1. Pripravte si Sheet 1 a Sheet 2. Odstrihnite okraje na dokumente Sheet 1 podľa zvislej modrej čiary cez stred hornej a dolnej značky s krížikom.

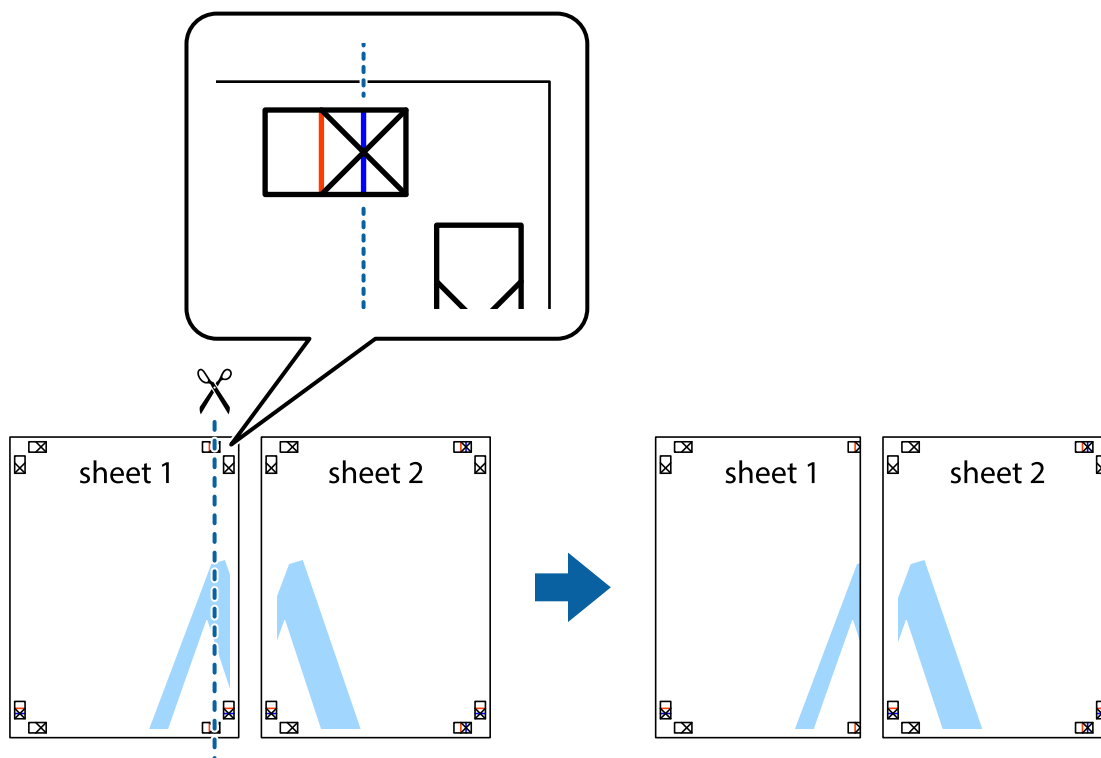

2. Položte kraj dokumentu Sheet 1 cez dokument Sheet 2 zarovnajcie značky s krížikom a dočasne na zadnej strane prilepte páskou hárky k sebe.

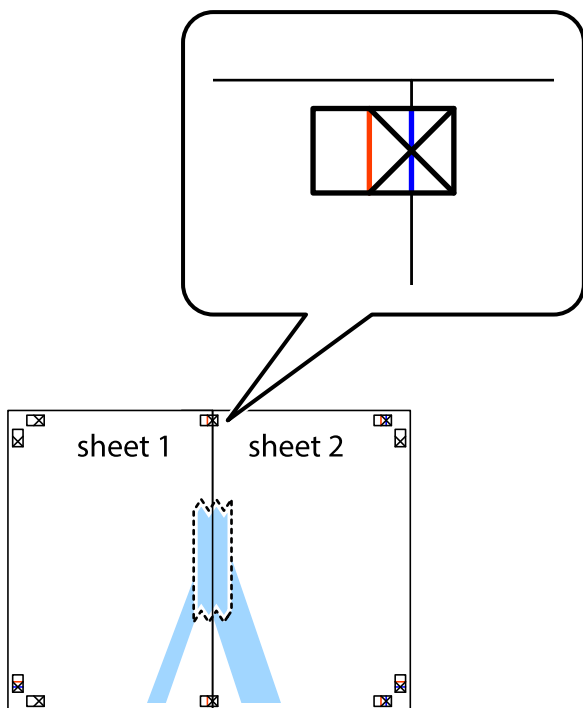


3. Prestrihnite zlepené hárky pozdĺž zvislej červenej čiary cez značky zarovnania (tentokrát ide o čiaru vľavo od značiek s krížikom).

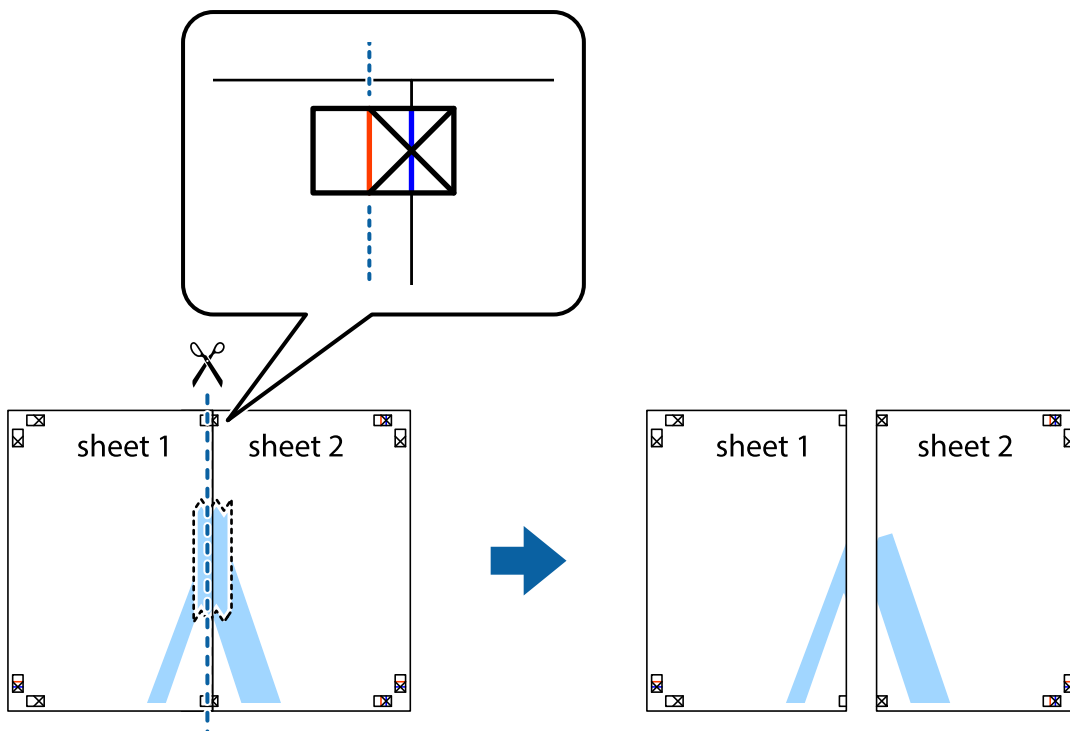





4. Prilepte hárky k sebe páskou na ich zadnej strane.

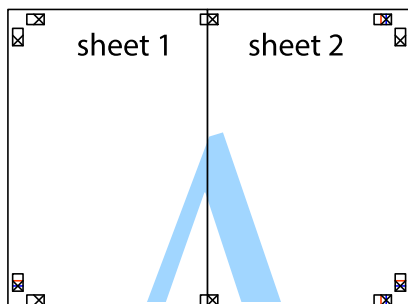


5. Sheet 3 a Sheet 4 prilepte zopakovaním krokov 1 až 4.
6. Odstrihnite okraje na dokumente Sheet 1 a na dokumente Sheet 2 podľa zvislej modrej čiary cez stred ľavej a pravej značky s krížikom.

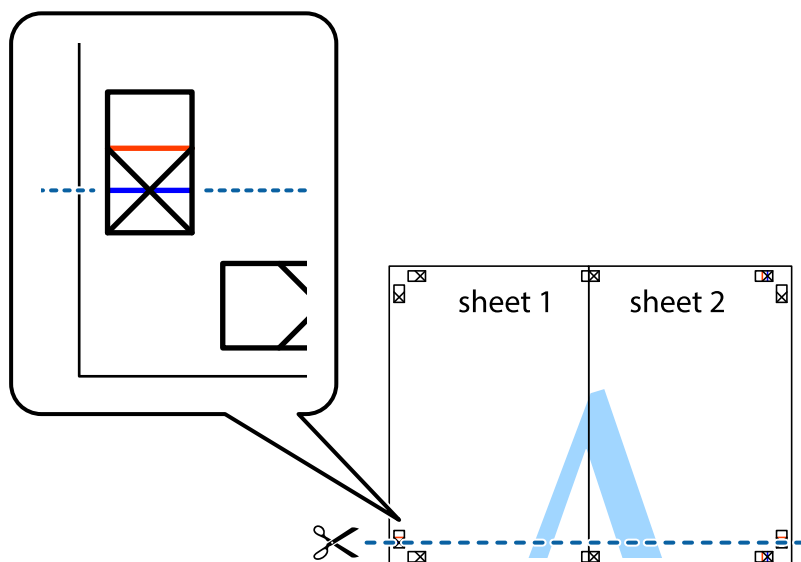


7. Položte okraj dokumentu Sheet 1 a dokumentu Sheet 2 cez Sheet 3 aSheet 4, zarovnajte značky s križikom a dočasne háčky zlepte páskou na ich zadnej strane.

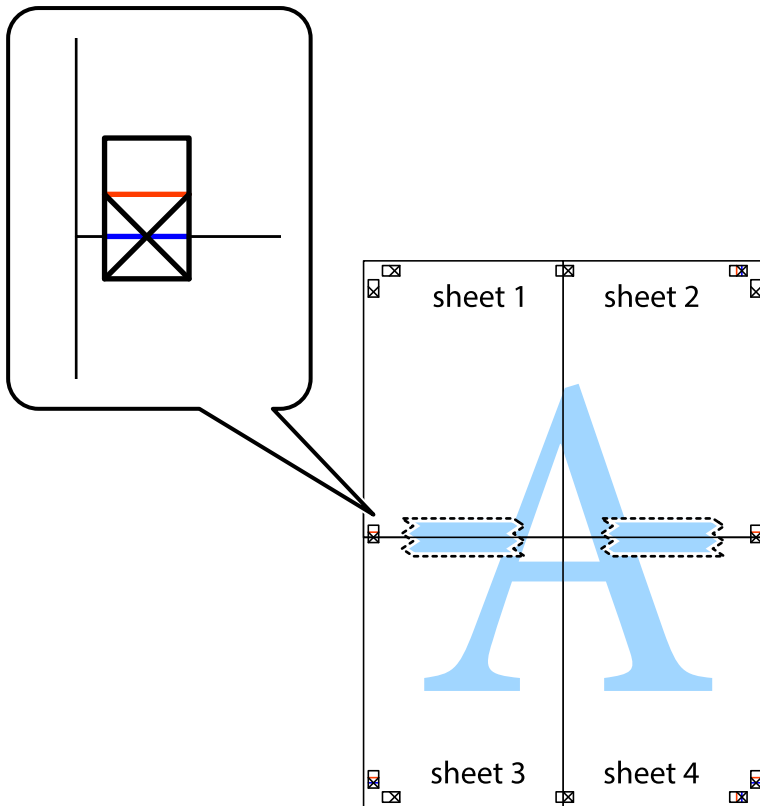


8. Prestrihnite zlepené hárky pozdĺž vodorovnej červenej čiary cez značky zarovnania (tentokrát ide o čiaru nad značkami s krížikom).

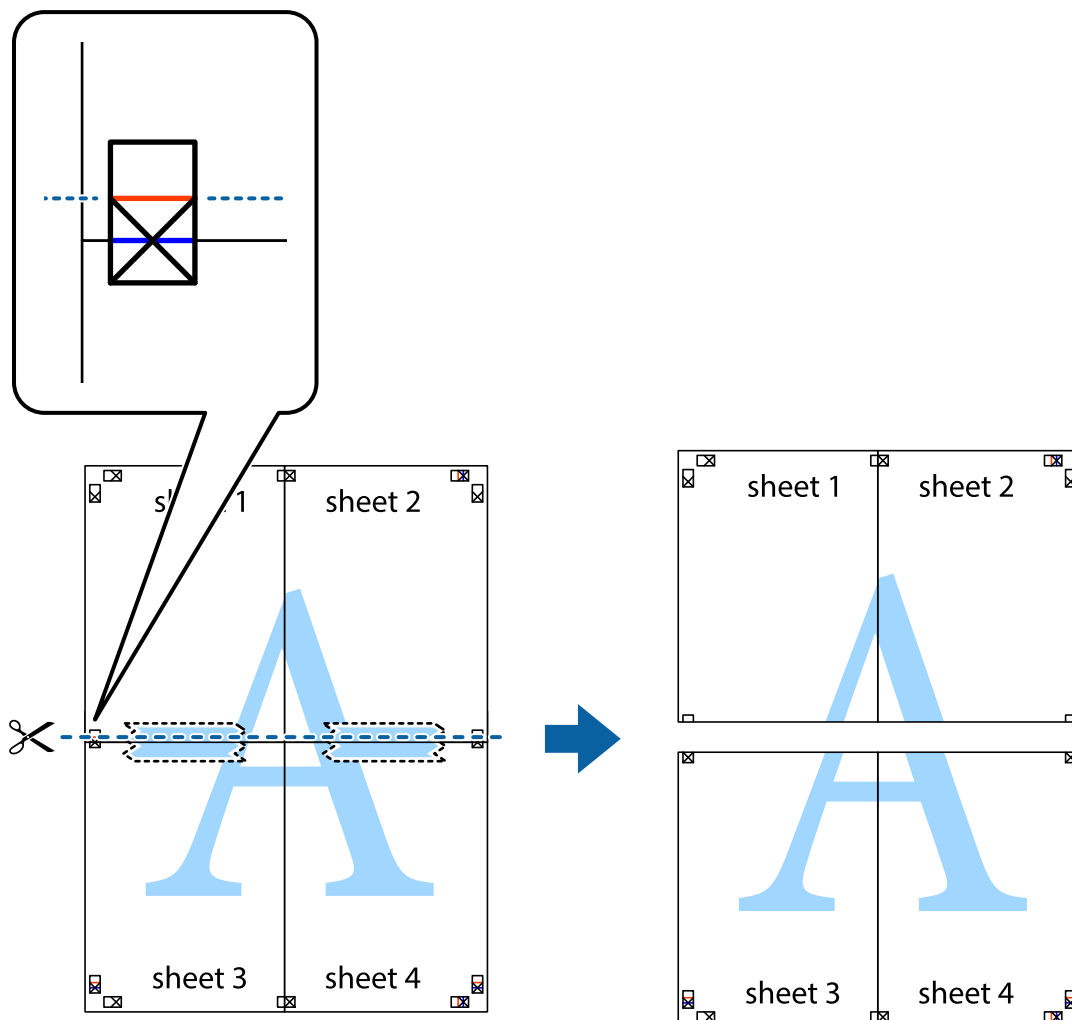

9. Prilepte hárky k sebe páskou na ich zadnej strane.

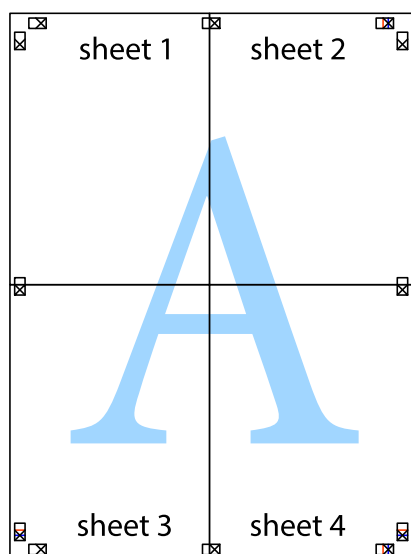


10. Odstrihnite zostávajúce okraje podľa vonkajšej vodiacej čiary.

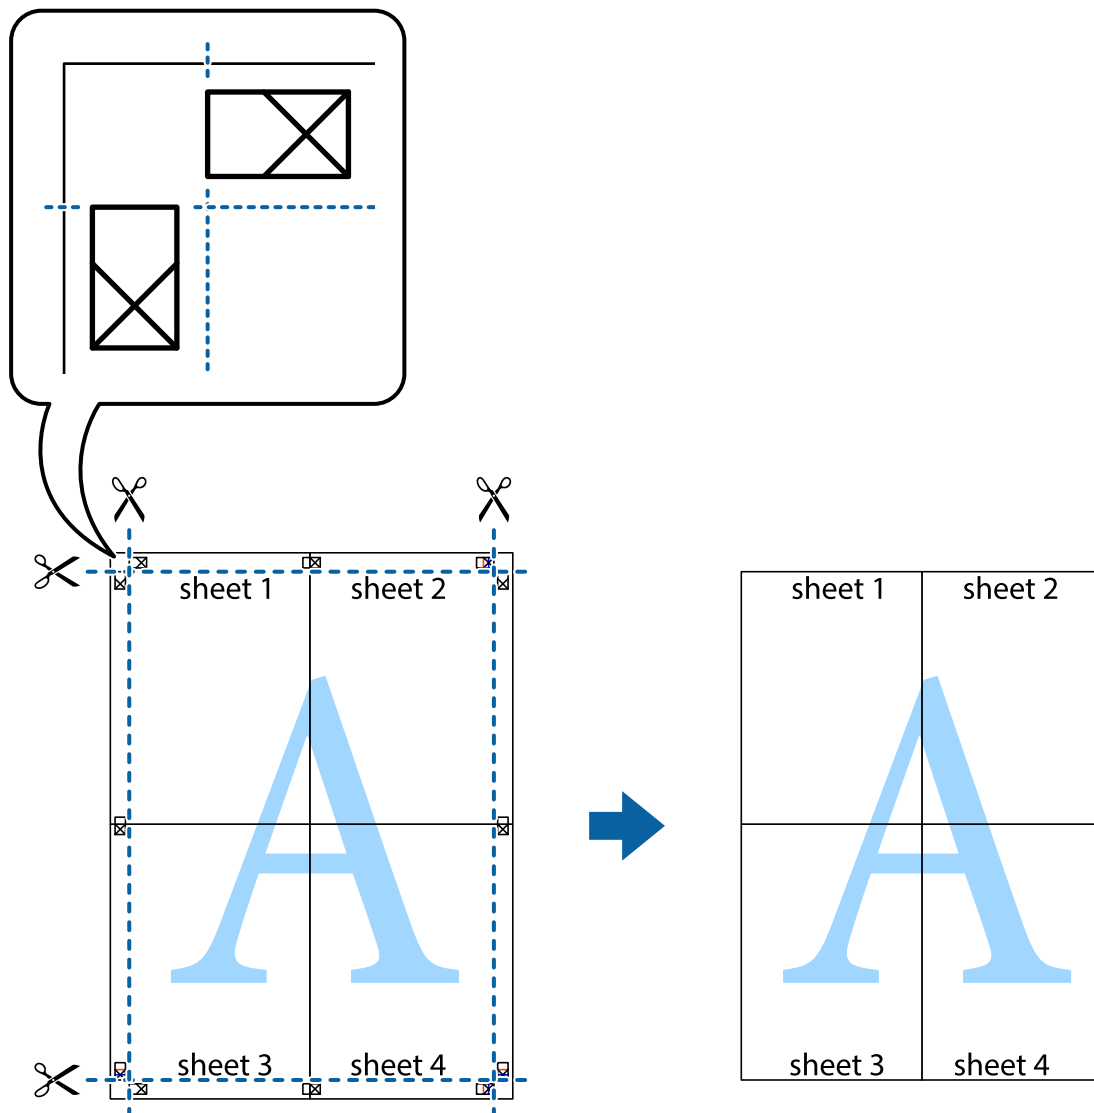

## Tlač s hlavičkou a päťou

V hlavičkách a päťach môžete vytlačiť údaje, ako sú používateľské meno a dátum tlače.

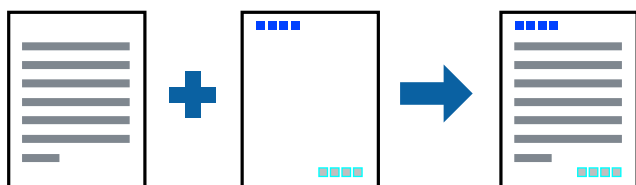

## Nastavenia tlače

Na karte **Viac možností** v ovládači tlačiarne kliknite na položku **Vlastnosti vodoznaku** a potom vyberte položku **Záhlavie/zápätie**. Kliknite na položku **Nastavenia** a potom vyberte položky, ktoré chcete vytlačiť.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Viac možností“ na strane 74

## Tlač vzoru proti kopírovaniu

Na výtlačkoch môžete vytlačiť vzor proti kopírovaniu. Keď tlačíte, samotné písmená sa netlačia a celý výtlačok je mierne tónovaný. Skryté písmená sa objavia, keď sa urobí fotokópia výtlačku, aby sa originál dal ľahko rozoznať od kópií.



Vzor proti kopírovaniu je k dispozícii pri nasledujúcom:

- Papier: Obyčajný papier, Kopírovací papier
- Bez okrajov: nevybrané
- Kvalita: Štandardne
- Automatická obojstranná tlač: Nevybrané
- Korekcia farieb: Automatické

**Poznámka:**

*Pridať môžete aj svoju vlastný vzor proti kopírovaniu.*

## Nastavenia tlače


Na karte **Viac možností** v ovládači tlačiarne kliknite na položku **Vlastnosti vodoznaku** a potom vyberte položku Vzor proti kopírovaniu. Kliknite na položku **Nastavenia**, ak chcete upraviť podrobnosti, napríklad veľkosť alebo sýtosť vzoru.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Viac možností“ na strane 74

## Tlač viacerých súborov spolu

Funkcia Organizátor tlačových úloh Lite umožňuje skombinovať viaceré súbory vytvorené v rôznych aplikáciách a vytlačiť ich ako jednu tlačovú úlohu. Pre kombinované súbory môžete určiť nastavenia tlače, ako je napríklad rozloženie viacerých strán a obojstranná tlač.

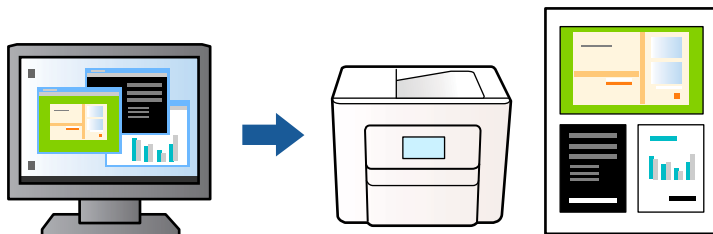

## Nastavenia tlače

Na karte **Hlavný** v ovládači tlačiarne vyberte položku **Organizátor tlačových úloh Lite**. Keď spustíte tlač, zobrazí sa okno funkcie Organizátor tlačových úloh Lite. Keď je okno Organizátor tlačových úloh Lite otvorené, otvorte súbor, ktorý chcete skombinovať s aktuálnym súborom, a zopakujte hore uvedené kroky.

Keď vyberiete tlačovú úlohu pridanú do položky Tlačový projekt v okne Organizátor tlačových úloh Lite, môžete upraviť rozloženie stránky.

Kliknutím na položku **Tlačiť** v ponuke **Súbor** začnete tlačiť.

### Poznámka:

Ak zatvoríte okno Organizátor tlačových úloh Lite pred pridaním všetkých tlačových údajov do položky Tlačový projekt, práve spracovávaná tlačová úloha sa zruší. Kliknutím na položku **Uložiť** v ponuke **Súbor** uložíte aktuálnu úlohu. Prípona uložených súborov je „ecl“.


Ak chcete otvoriť položku Tlačový projekt, kliknite na funkciu **Organizátor tlačových úloh Lite** na karte **Údržba** v ovládači tlačiarne, čím otvoríte okno funkcie Organizátor tlačových úloh Lite. Potom vyberte položku **Otvoriť** v ponuke **Súbor** a vyberte súbor.

## Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Hlavný“ na strane 73

## Tlač pomocou funkcie Farebná univerzálna tlač

Môžete zlepšiť viditeľnosť textov a obrázkov na výtlačkoch.

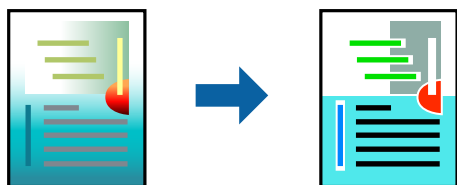

Funkcia Farebná univerzálna tlač je k dispozícii len v prípade, ak sú vybrané nasledujúce nastavenia.

- Typ papiera: Obyčajný papier
- Kvalita: **Štandardne** alebo vyššia kvalita

- Farba tlače: **Farba**
- Aplikácie: Microsoft® Office 2007 alebo novší
- Veľkosť textu: 96 bodov alebo menšie

## Nastavenia tlače

Na karte **Viac možností** v ovládači tlačiarne kliknite na položku **Možnosti obrázkov** v nastavení **Korekcia farieb**. Vyberte možnosť z nastavenia **Farebná univerzálna tlač**. Kliknite na tlačidlo **Možnosti vylepšenia** a urobte ďalšie nastavenia.

### Poznámka:


- Určité znaky je možné nahradiť vzormi, napríklad „+“ sa zobrazí ako „±“.*
- Konkrétne vzory a podčiarknutia z aplikácie môžu nahradiť obsah vytlačený pomocou týchto nastavení.*
- Keď použijete nastavenia Farebná univerzálna tlač, kvalita tlače sa môže na fotografiách a iných obrázkoch znížiť.*
- Keď použijete nastavenia Farebná univerzálna tlač, tlač sa môže spomaliť.*

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Základné tlačové činnosti“ na strane 57](#)
- ➔ [„Karta Viac možností“ na strane 74](#)

## Úprava farby tlače

Farby použité v tlačovej úlohe môžete upraviť. Tieto úpravy sa nepoužijú na pôvodné údaje.

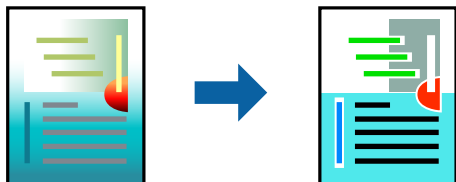

## Nastavenia tlače

Na karte **Viac možností** v ovládači tlačiarne vyberte možnosť **Vlastné** ako nastavenie **Korekcia farieb**. Kliknutím na položku **Spresniť** otvorte okno **Korekcia farieb** a potom vyberte spôsob opravy farieb.

### Poznámka:


- Možnosť **Automatické** je zvolená ako predvolená na karte **Viac možností**. S týmto nastavením sa farby automaticky upravujú, aby vyhoveli typu papiera a nastaveniam kvality tlače.*
- Položka **PhotoEnhance** v okne **Korekcia farieb** upravuje farbu analyzovaním polohy objektu. Ak ste zmenili polohu objektu zmenšením, zväčšením, orezaním alebo otočením obrázka, farba sa môže nečakane zmeniť. Aj výber nastavenia bez okrajov mení polohu objektu a vedie k zmenám farieb. Ak nie je obrázok zaostrý, môže byť tón neprirodený. Ak je farba zmenená alebo neprirodená, tlačte v režime inom ako **PhotoEnhance**.*

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Základné tlačové činnosti“ na strane 57](#)
- ➔ [„Karta Viac možností“ na strane 74](#)

## Tlač so zväčšením tenkých čiar

Môžete zväčšiť hrúbku tenkých čiar, ktoré sú príliš tenké na vytlačenie.

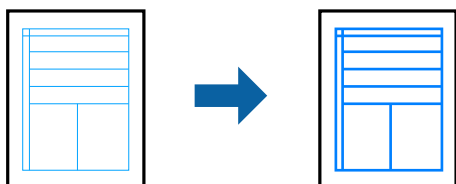

## Nastavenia tlače


Na karte **Viac možností** v ovládači tlačiarne kliknite na položku **Možnosti obrázkov** v nastavení **Korekcia farieb**. Vyberte možnosť **Zvýrazniť tenké línie**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 57
- ➔ „Karta Viac možností“ na strane 74

## Tlač zreteľných čiarových kódov

K dispozícii máte tlač zreteľných čiarových kódov, ktoré sa dajú ľahko skenovať. Túto funkciu aktivujte len v prípade, že vami vytlačený čiarový kód sa nedá naskenovať.

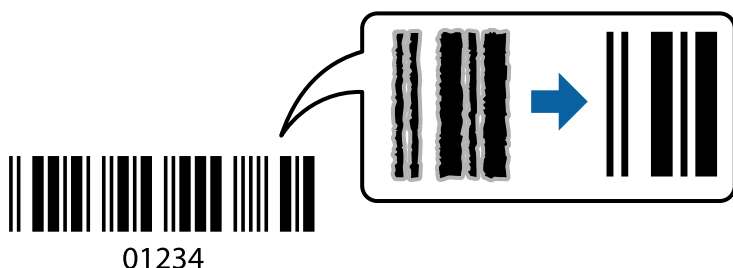

Túto funkciu môžete používať za nasledujúcich podmienok.

- Papier: Obyčajný papier, Kopírovací papier alebo Obálka
- Kvalita: **Štandardne, Štandardné - živé**

Pri tlači sa môže kvalita tlače zmeniť. Rýchlosť tlače sa môže znížiť a sýtosť tlače sa môže zvýšiť.

### Poznámka:

*V závislosti od okolností nemusí byť odstránenie rozmazania možné.*

## Nastavenia tlače

Na karte **Údržba** v ovládači tlačiarne kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** a potom vyberte položku **Režim čiarových kódov**.



## Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 57
- ➔ „Karta Údržba” na strane 75

## Zrušenie tlače

Tlačovú úlohu môžete z počítača kedykoľvek zrušiť. Nemôžete však z počítača zrušiť tlačovú úlohu po jej úplnom zaslaní do tlačiarne. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

## Zrušenie

Na počítači kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň v časti **Zariadenia a tlačiarne**, **Tlačiareň** alebo v časti **Tlačiarne a faxy**. Kliknite na položku **Pozrite, čo sa tlačí**, kliknite pravým tlačidlom na úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom vyberte položku **Zrušiť**.

## Možnosti ponuky pre ovládač tlačiarne

V aplikácii otvorte okno tlače, vyberte tlačiareň a potom otvorte okno ovládača tlačiarne.

### Poznámka:

*Ponuky sa líšia v závislosti od vybranej možnosti.*

## Karta Hlavný

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| Predvolby tlače     | Pridať/Odstrániť predvolby   | Môžete pridať alebo odstrániť vlastné predvolby pre najčastejšie používané nastavenia tlače. Zo zoznamu vyberte predvoľbu, ktorú chcete použiť. |
| Zobraziť nastavenia | Zobrazuje zoznam položiek, ktoré sú práve nastavené na kartách <b>Hlavný</b> a <b>Viac možností</b> .  |   |
| Obnoviť predvolené  | Vrátenie všetkých nastavení na výrobcom predvolené hodnoty. Nastavenia na karte <b>Viac možností</b> sa tiež vrátia na predvolené.   |   |
| Hladiny atramentu   | Zobrazuje približné hladiny atramentu.   |   |
| Zdroj papiera       | Vyberte zdroj papiera, z ktorého sa podáva papier. Vyberte možnosť <b>Auto. vybrať</b> , ak chcete automaticky vyberať zdroj papiera zvolený v nastaveniach tlače na ovládacom paneli tlačiarne. Ak má tlačiareň len jeden zdroj papiera, táto položka sa nezobrazí. |   |
| Veľkosť dokumentu   | Vyberte veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak vyberiete možnosť <b>Definované používateľom</b> , zadajte šírku a výšku papiera.  |   |
| Bez okrajov         | Tlačené údaje sa zväčšia o trochu viac, ako je veľkosť papiera, vďaka čomu sa nevytlačia žiadne okraje na papieri. Kliknutím na možnosť <b>Nastavenia</b> vyberiete mieru zväčšenia.   |   |
| Orientácia          | Vyberte orientáciu, ktorú chcete použiť pri tlači.   |   |
| Typ papiera         | Vyberte typ papiera, na ktorý chcete tlačiť.   |   |
| Kvalita             | Vyberte kvalitu tlače, ktorú chcete pri tlači použiť. Dostupné nastavenia závisia od zvoleného typu papiera. Kliknutím na položku <b>Ďalšie nastavenia</b> vykonáte ďalšie nastavenia.   |   |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Farba                           | Vyberte farbu pre tlačovú úlohu.   |   |
| Obojstranná tlač                | Umožňuje vykonávať obojstrannú tlač.   |   |
|                                 | Nastavenia   | Môžete určiť hranu väzby a okraje väzby. Keď tlačíte viacstránkové dokumenty, môžete vybrať začiatok tlače od prednej alebo zadnej strany.  |
|                                 | Hustota tlače  | Vyberte typ dokumentu, čím upravíte sýtosť tlače. Ak je zvolená príslušná sýtosť tlače, môžete tak ochrániť obrázky od prenikania atramentu na druhú stranu. Vyberte možnosť <b>Definované používateľom</b> , ak chcete ručne upraviť sýtosť tlače. |
| Viacstránkové                   | Umožňuje tlačiť viac strán na jeden hárok, prípadne tlačiť plagáty. Kliknutím na položku <b>Poradie strán</b> stanovte poradie, v ktorom sa strany tlačia. |   |
| Kópie                           | Nastavte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.   |   |
|                                 | Stohovať   | Tlačí viacstránkové dokumenty usporiadané podľa poradia a zoradí ich do skupín.   |
|                                 | Obrátiť poradie  | Umožňuje tlačiť od poslednej strany, takže sú strany po tlači zoradené v správnom poradí.   |
| Tichý režim                     | Znižuje hluk, ktorý tlačiareň vydáva. Po jeho aktivovaní sa však môže spomaliť tlač.   |   |
| Ukážka pred tlačou              | Zobrazuje pred tlačou ukážku dokumentu.  |   |
| Organizátor tlačových úloh Lite | Vyberte, či chcete tlačiť pomocou funkcie Organizátor tlačových úloh Lite.   |   |

## Karta Viac možností

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Predvoľby tlače          | Pridať/Odstrániť predvoľby   | Môžete pridať alebo odstrániť vlastné predvoľby pre najčastejšie používané nastavenia tlače. Zo zoznamu vyberte predvoľbu, ktorú chcete použiť. |
| Zobraziť nastavenia      | Zobrazuje zoznam položiek, ktoré sú práve nastavené na kartách <b>Hlavný</b> a <b>Viac možností</b> .  |   |
| Obnoviť predvolené       | Vrátenie všetkých nastavení na výrobcov predvolené hodnoty. Nastavenia na karte <b>Hlavný</b> sa tiež vrátia na predvolené.  |   |
| Veľkosť dokumentu        | Vyberte veľkosť dokumentu.   |   |
| Výstupný papier          | Vyberte veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak sa nastavenie <b>Výstupný papier</b> líši od nastavenia <b>Veľkosť dokumentu</b> , automaticky je zvolená možnosť <b>Zmenšiť/Zväčšiť dokument</b> . Nemali by ste to vyberať, keď tlačíte bez zmenšenia alebo zväčšenia dokumentu. |   |
| Zmenšiť/Zväčšiť dokument | Umožňuje zmenšiť alebo zväčšiť dokument.   |   |
|                          | Upraviť na stránku   | Automaticky zmenšuje alebo zväčšuje dokument podľa veľkosti papiera zvolenej v nastavení <b>Výstupný papier</b> .                               |
|                          | Priblížiť na   | Tlačí podľa určitého percenta.  |
|                          | Stred  | Tlačí obrázky do stredu papiera.  |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Korekcia farieb      | Automatické  | Automaticky upravuje farby na obrázkoch.   |
|                      | Vlastné  | Umožňuje vykonávať ručnú opravu farieb. Kliknutím na <b>Spresniť</b> zobrazíte ďalšie nastavenia.  |
|                      | Možnosti obrázkov  | Aktivuje možnosti tlače, ako sú napríklad Farebná univerzálna tlač alebo Opraviť jav červ.očí. Môžete tiež nastaviť hrubšie čiary, aby boli na výtlačkoch dobre viditeľné. |
| Vlastnosti vodoznaku | Umožňuje robiť nastavenia vzoru proti kopírovaniu alebo vodotlače. |  |
| Ďalšie nastavenia    | Otočiť o 180°  | Otočí strany pred vytlačením o 180 stupňov. Táto funkcia je užitočná, keď tlačíte na papier, ktorý je v tlačiarni vložený v pevnej orientácii (napríklad obálky).          |
|                      | Vysoká rýchlosť  | Tlačí pri pohybe tlačovej hlavy v oboch smeroch. Rýchlosť tlače sa môže zvýšiť, zároveň sa ale môže zhoršiť jej kvalita.   |
|                      | Zrkadlový obraz  | Prevráti zrkadlovo obraz, ktorý chcete tlačíť.   |

## Karta Údržba

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Kontrola trysiek                | Vytlačí kontrolnú vzorku a skontrolujte, či dýzy tlačovej hlavy nie sú zanesené.   |
| Čistenie hlavy                  | Vyčistí zanesené dýzy v tlačovej hlave. Pretože táto funkcia vyžaduje nejaký atrament, vyčistite tlačovú hlavu iba, ak sú dýzy zanesené.             |
| Organizátor tlačových úloh Lite | Otvára okno funkcie Organizátor tlačových úloh Lite. Môžete uložiť a meniť údaje.  |
| EPSON Status Monitor 3          | Otvára okno funkcie EPSON Status Monitor 3. Tu môžete skontrolovať stav tlačiarne a spotrebného materiálu.   |
| Preferencie monitorovania       | Umožňuje robiť nastavenia pre položky v okne EPSON Status Monitor 3.   |
| Rozšírené nastavenia            | Umožňuje robiť rôzne nastavenia. Kliknutím pravým tlačidlom myši na jednotlivé položky zobrazíte funkciu Pomocník a ďalšie informácie.               |
| Tlačový front                   | Zobrazuje úlohy, ktoré čakajú na vytlačenie. Môžete skontrolovať, pozastaviť alebo obnoviť tlačové úlohy.  |
| Jazyk                           | Môžete zmeniť jazyk, ktorý sa má použiť v okne ovládača tlačiarne. Ak chcete použiť nastavenie, zatvorte ovládač tlačiarne a potom ho znova otvorte. |
| Aktualizácia softvéru           | Spustí program EPSON Software Updater, ktorý na internete overí najnovšie verzie aplikácií.  |
| Objednávka online               | Umožňuje prístup na stránku, kde môžete objednať atramentové kazety Epson.   |
| Technická podpora               | Umožňuje prístup na webovú stránku technickej podpory Epson.   |


## Tlač z ovládača tlačiarne v systéme Mac OS

### Základné tlačové činnosti

**Poznámka:**

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

1. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.  
Ak nebol do tlačiarne vložený papier, vložte ho.
2. Výberom položky **Tlač** v ponuke **Súbor** alebo iného príslušného príkazu prejdite do dialógového okna tlače.  
Ak je to potrebné, kliknutím na položku **Zobrazíť detaily** alebo na položku ▼ rozbaľte okno tlače.
3. Vyberte tlačiareň.
4. V kontextovej ponuke vyberte položku **Nastavenia tlače**.

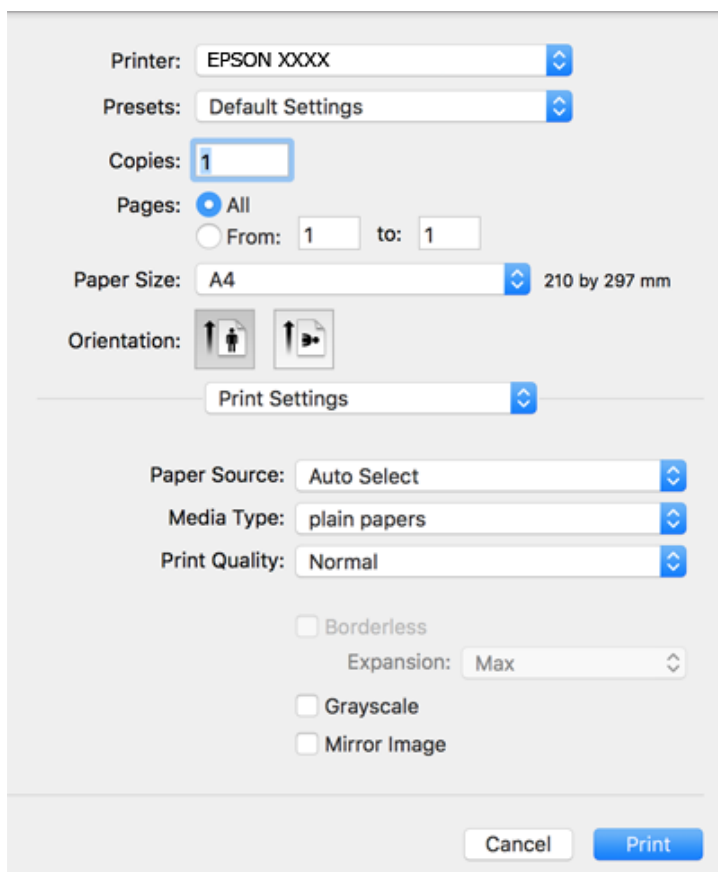

**Poznámka:**

Ak sa ponuka **Nastavenia tlače** nezobrazuje v systémoch macOS Catalina (10.15) alebo novšom, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), ovládač tlačiarne Epson nebol správne nainštalovaný. Povoľte to v nasledujúcej ponuke.

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky Apple > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), odstráňte tlačiareň a potom ju znova pridajte.

Systém macOS Mojave (10.14) nemá prístup k položke **Nastavenia tlače** v aplikáciách vytvorených spoločnosťou Apple, ako je napríklad program TextEdit.


5. V prípade potreby zmeňte nastavenie.  
Podrobnosti nájdete v možnostiach ponuky pre ovládač tlačiarne.
6. Kliknite na položku **Tlač**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40
- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Možnosti ponuky Nastavenia tlače” na strane 82
- ➔ „Pridanie tlačiarne (len Mac OS)” na strane 154

## Obojstranná tlač

Môžete tlačiť na obidve strany papiera.

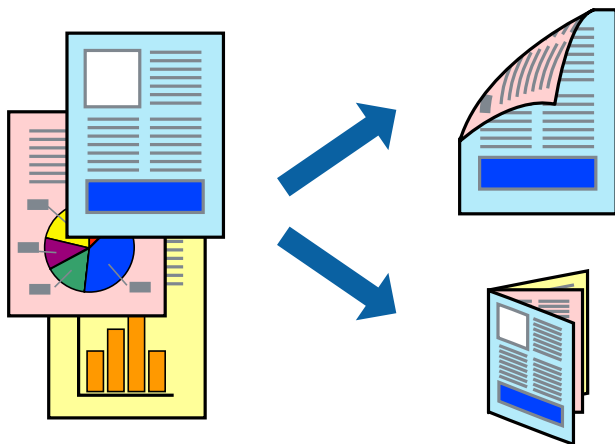

**Poznámka:**

- Táto funkcia nie je k dispozícii pri tlači bez okrajov.
- Ak nepoužijete papier vhodný na obojstrannú tlač, kvalita tlače sa môže zhoršiť a papier sa môže zaseknúť.
- V závislosti od papiera a údajov môže atrament presiaknuť na druhú stranu papiera.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40

## Nastavenie tlače

V kontextovej ponuke vyberte položku **Two-sided Printing Settings**. Vyberte spôsob obojstrannej tlače a potom urobte nastavenia **Document Type**.

### Poznámka:


- V závislosti od typu dokumentu sa môže tlač spomaliť.
- Keď tlačíte fotografie s množstvom údajov, vyberte možnosť **Text & Graphics** alebo **Text & Photos** v nastavení **Document Type**. Ak sú výťažky zašpinené alebo atrament preniká na druhú stranu papiera, upravte položky **Hustota tlače** a **Increased Ink Drying Time** v nastavení **Adjustments**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 76
- ➔ „Možnosti ponuky Two-sided Printing Settings” na strane 82

## Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera môžete vytlačiť dve alebo štyri strany údajov.

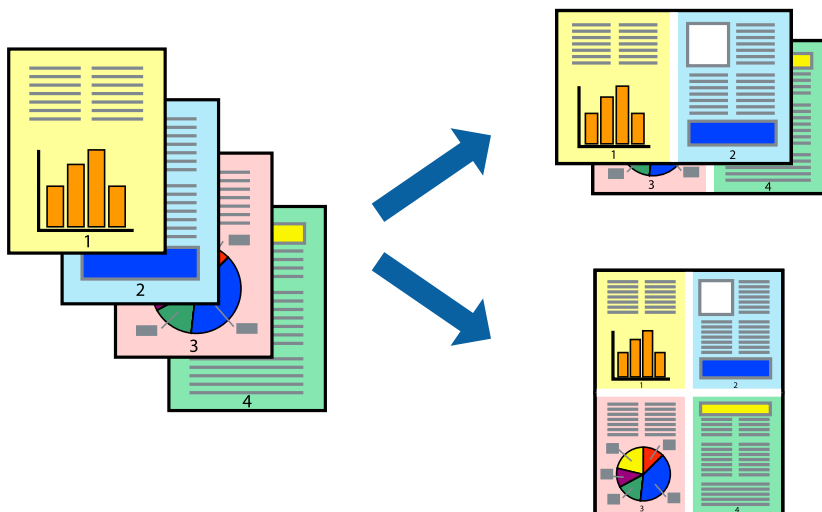

## Nastavenia tlače


V kontextovej ponuke vyberte položku **Rozloženie**. Nastavte počet strán v poli **Strany na jeden list** a nastavte **Smer usporiadania** (poradie strán) a **Okraje**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 76
- ➔ „Možnosti ponuky pre rozloženie” na strane 81

## Tlač a stohovanie podľa poradia strán (tlač v opačnom poradí)

Môžete tlačiť od poslednej strany, takže sú dokumenty po tlači zoradené v správnom poradí.

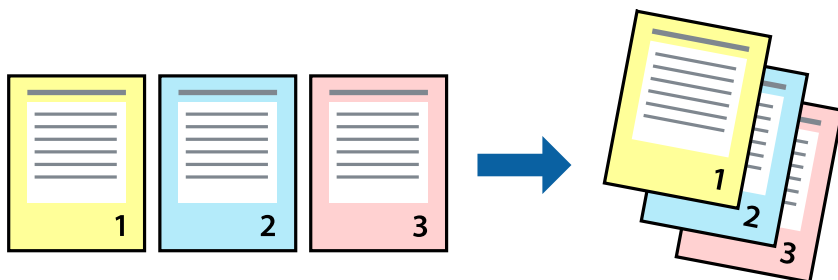

### Nastavenia tlače

V kontextovej ponuke vyberte položku **Manipulácia s papierom**. Vyberte možnosť **Opačne** pre nastavenie **Poradie strán**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti“ na strane 76
- ➔ „Možnosti ponuky pre manipuláciu s papierom“ na strane 81

## Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu

Veľkosť dokumentu môžete zmenšiť alebo zväčšiť o určité percento, prípadne tak, aby sa automaticky prispôbila veľkosti papiera vloženého do tlačiarne.



### Nastavenia tlače

Keď tlačíte s prispôbením veľkosti papiera, vyberte v kontextovej ponuke položku **Manipulácia s papierom** a potom vyberte možnosť **Prispôbiť veľkosti papiera**. V nastavení **Cieľová veľkosť papiera** vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne. Keď zmenšujete veľkosť dokumentu, vyberte možnosť **Len zmenšiť**.

1. Keď tlačíte podľa určitého percenta, urobte jedno z nasledujúceho.
  - Vyberte položku **Tlačiť** v ponuke **Súbor** v aplikácii. Kliknite na položku **Nastavenie strany**, a potom vyberte svoju tlačiareň v položke **Formát pre**. Vyberte veľkosť tlačených údajov v položke **Veľkosť papiera**, zadajte percento v položke **Scale** a kliknite na tlačidlo **OK**.
  - Vyberte položku **Nastavenie strany** v ponuke **Súbor** v aplikácii. Vyberte svoju tlačiareň v položke **Formát pre**. Vyberte veľkosť tlačených údajov v položke **Veľkosť papiera**, zadajte percento v položke **Scale** a kliknite na tlačidlo **OK**. V ponuke **Súbor** vyberte položku **Tlač**.

**Poznámka:**

Operácie sa líšia v závislosti od aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.


2. Vyberte svoju tlačiareň v položke **Tlačiareň**.
3. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
4. Kliknite na položku **Tlač**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 76
- ➔ „Možnosti ponuky pre manipuláciu s papierom” na strane 81

## Úprava farby tlače

Farby použité v tlačovej úlohe môžete upraviť. Tieto úpravy sa nepoužijú na pôvodné údaje.

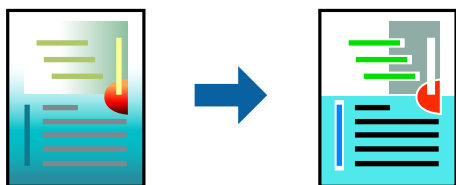

## Nastavenia tlače

V kontextovej ponuke vyberte položku **Prispôsobenie farieb** a vyberte položku **EPSON Color Controls**. V kontextovej ponuke vyberte možnosť **Color Options** a vyberte jednu z dostupných možností. Kliknite na šípku vedľa položky **Rozšírené nastavenia** a urobte podrobnejšie nastavenia.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 76
- ➔ „Možnosti ponuky pre zhodu farieb” na strane 81
- ➔ „Možnosti ponuky Color Options” na strane 82

## Zrušenie tlače


Tlačovú úlohu môžete z počítača kedykoľvek zrušiť. Nemôžete však z počítača zrušiť tlačovú úlohu po jej úplnom zaslaní do tlačiarne. V takom prípade zrušte tlačovú úlohu pomocou ovládacieho panela tlačiarne.



## Zrušenie

Kliknite na ikonu tlačiarne v **Doku**. Vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom urobte jedno z nasledujúceho.

- OS X Mountain Lion alebo novší

Kliknite na  vedľa ukazovateľa postupu.

- Mac OS X v10.6.8 až v10.7.x

Kliknite na položku **Odstrániť**.

## Možnosti ponuky pre ovládač tlačiarne

V aplikácii otvorte okno tlače, vyberte tlačiareň a potom otvorte okno ovládača tlačiarne.

### Poznámka:

*Ponuky sa líšia v závislosti od vybranej možnosti.*

## Možnosti ponuky pre rozloženie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Strany na hárok         | Vyberte počet strán, ktoré sa majú vytlačiť na jeden hárok.   |
| Smer rozloženia         | Stanovte poradie, v ktorom budú strany vytlačené.   |
| Okraj                   | Okolo strán sa vytlačí okraj.   |
| Opačná orientácia strán | Otočí strany pred vytlačením o 180 stupňov. Vyberte túto položku, keď tlačíte na papier, ktorý je v tlačiarňi vložený v pevnej orientácii (napríklad obálky). |
| Prevrátiť vodorovne     | Prevráti zrkadlovo obraz, ktorý chcete tlačiť.  |

## Možnosti ponuky pre zhodu farieb

|                      |   |
|----------------------|---|
| ColorSync            | Vyberte spôsob úpravy farieb. Tieto možnosti upravujú farby medzi zobrazením na tlačiarňi a na počítači, aby sa minimalizovali odlišnosti vo farbách. |
| EPSON Color Controls |   |

## Možnosti ponuky pre manipuláciu s papierom

|   |  |   |
|---|--|---|
| Zoraďovanie strán                           | Tlačí viacstranové dokumenty usporiadané podľa poradia a zoradené do skupín. |   |
| Strany na vytlačenie                        | Vyberte, ak chcete tlačiť len párne alebo nepárne strany.                    |   |
| Poradie strán                               | Vyberte tlač od prvej alebo poslednej strany.                                |   |
| Zmena veľkosti prispôbením veľkosti papiera | Tlačí sa tak, že sa veľkosť prispôsobí veľkosti vloženého papiera.           |   |
|   | Cieľová veľkosť papiera  | Vyberte veľkosť papiera, na ktorý sa bude tlačiť. |
|   | Len zmenšenie  | Vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť dokumentu.     |

## Možnosti ponuky pre titulný hárok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Tlačiť titulný hárok | Vyberte, či chcete vytlačiť titulný hárok. Keď chcete pridať zadný hárok, vyberte možnosť <b>Za dokumentom</b> . |
| Typ titulného hárka  | Vyberte obsah titulného hárka.   |

## Možnosti ponuky Nastavenia tlače

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| Paper Source  | Vyberte zdroj papiera, z ktorého sa podáva papier. Ak má tlačiareň len jeden zdroj papiera, táto položka sa nezobrazí. Ak vyberiete možnosť <b>Auto. vybrať</b> , zvolí sa automaticky zdroj papiera, ktorý zodpovedá nastaveniu papiera na tlačiarňi. |   |
| Typ média     | Vyberte typ papiera, na ktorý chcete tlačiť.   |   |
| Kvalita tlače | Vyberte kvalitu tlače, ktorú chcete pri tlači použiť. Možnosti sa líšia v závislosti od typu papiera.  |   |
| Bez okrajov   | Toto začiarkavacie políčko je zvolené, keď vyberiete veľkosť papiera bez okrajov.  |   |
|               | Rozšírenie   | Pri tlači bez okrajov sa tlačené údaje zväčšia o trochu viac, ako je veľkosť papiera, vďaka čomu sa nevytlačia žiadne okraje na papieri. Vyberte mieru zväčšenia. |
| Odtiene sivej | Vyberte, či chcete tlačiť čiernobielo alebo s odtieňmi sivej.  |   |
| Mirror Image  | Prevráti zrkadlovo obraz, ktorý chcete tlačiť.   |   |

## Možnosti ponuky Color Options

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Manuálne nastavenia       | Služi na ručnú úpravu farieb. V položke <b>Rozšírené nastavenia</b> môžete vybrať podrobné nastavenia.  |
| PhotoEnhance              | Výsledkom použitia tejto funkcie sú ostrejšie obrázky a živšie farby vďaka automatickej úprave kontrastu, sýtosti a jasnosti pôvodných obrazových údajov. |
| Off (No Color Adjustment) | Tlač bez akéhokoľvek vylepšenia alebo nastavenia farieb.  |

## Možnosti ponuky Two-sided Printing Settings

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Two-sided Printing | Tlačí sa na obidve strany papiera. |
|--------------------|------------------------------------|

## Vykonanie prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Mac OS

### Otvorenie okna prevádzkových nastavení ovládača tlačiarne v systéme Mac OS

Vyberte položku **Preferencie systému** z ponuky Apple > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**).

### Prevádzkové nastavenia ovládača tlačiarne v systéme Mac OS

- Preskočiť prázdnu stranu: Vynecháva tlač prázdnych strán.
- Tichý režim: Tlačí v tichom režime. Rýchlosť tlače však môže byť nižšia.
- Permit temporary black printing: Dočasne tlačí iba s použitím čierneho atramentu.
- High Speed Printing: Tlačí pri pohybe tlačovej hlavy v oboch smeroch. Rýchlosť tlače sa môže zvýšiť, zároveň sa ale môže zhoršiť jej kvalita.
- Výstup dokumentov na zoradenie: Podávanie papiera na ľahké usporiadanie, keď sa tkačia údaje na šírku alebo pri obojstrannej tlači. Tlač obálok nie je podporovaná.
- Odstrániť biele okraje: Odstráni nepotrebné okraje pri tlači bez okrajov.
- Warning Notifications: Umožňuje ovládaču tlačiarne zobrazovať upozornenia.
- Establish bidirectional communication: Zvyčajne by toto nastavenie malo byť nastavené na možnosť **Zapnuté**. Vyberte možnosť **Vypnuté**, keď nie je možné získať informácie o tlačiarňi, pretože je tlačiareň zdieľaná s počítačmi so systémom Windows, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

---


## Tlač z ponuky Tlač fotografií na ovládacom paneli

Údaje môžete vytlačiť z pamäťovej karty.

### Základné činnosti pre tlač fotografií

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarňi.
3. Keď sa zobrazí hlásenie, že je vkladanie fotografií hotové, stlačte tlačidlo OK.


4. Na ovládacom paneli vyberte položku **Tlač fotografií**.

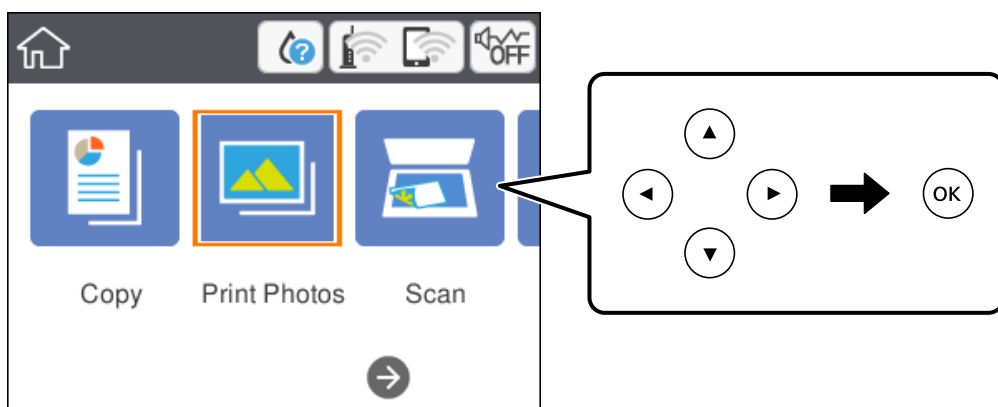

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

5. Vyberte možnosť **Tlačiť**.
6. Na obrazovke voľby fotografie vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.


**Poznámka:**

Vyberte tlačidlo  vpravo hore na obrazovke, čím zobrazíte ponuku **Vybrať ponuku Fotografia**. Ak stanovíte dátum pomocou tlačidla **Prehliadať**, zobrazia sa len fotografie z konkrétneho dátumu.


7. Pomocou tlačidla - alebo + nastavte počet výtlačkov.

Keď tlačíte viac než jednu fotografiu, zobrazte fotografie pomocou tlačidla ◀ alebo ▶ a potom nastavte počet výtlačkov.

8. Vyberte položku **Nastavenia tlače** a urobte nastavenia papiera a tlače.
9. Stlačte tlačidlo ▶.

10. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo .

11. Vysuňte výstupný zásobník.

12. Zadať počet kópií a potom stlačte tlačidlo .

13. Overte, či je tlač dokončená, a potom vyberte tlačidlo **Zatvoriť**.

Ak postrehnete nejaké problémy s kvalitou tlače, ako sú napríklad pruhy, nečakané farby alebo rozmazané obrázky, zvolením položky **Rieš. problémov** zobrazíte riešenia.


**Súvisiace informácie**

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Vloženie pamäťovej karty” na strane 48

- ➔ „Návod k obrazovke voľby fotografie (Zobr. dlaždíc)” na strane 85
- ➔ „Návod k obrazovke voľby fotografie (Jedn. zob.)” na strane 86
- ➔ „Možnosti ponuky pre výber fotografií” na strane 92
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87
- ➔ „Návod k obrazovke úpravy fotografií” na strane 87
- ➔ „Možnosti ponuky pre úpravu fotografií” na strane 93

## Návod k obrazovke voľby fotografie (Zobr. dlaždíc)


Na obrazovke s miniatúrami môžete vybrať fotografie. Je to užitočné, ak vyberáte pár fotografií z veľkého množstva.

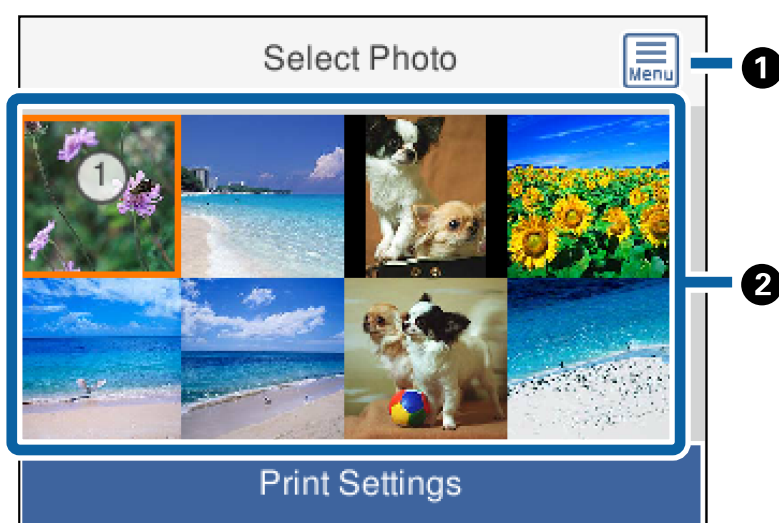

|   |   |
|---|---|
| ❶ | Zobrazuje ponuku <b>Vybrať ponuku Fotografia</b> , ktorá umožňuje ľahko zvoliť fotografie.                            |
| ❷ | Presuňte kurzor na fotografiu a potom ju vyberte stlačením tlačidla OK. Na vybraných fotografiách je počet výtlačkov. |

## Návod k obrazovke volby fotografie (Jedn. zob.)

Tu môžete po jednej prezeráť zväčšené fotografie. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu. Ak chcete zobraziť fotografie bez ikon, stlačte tlačidlo ↻. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte ikony.

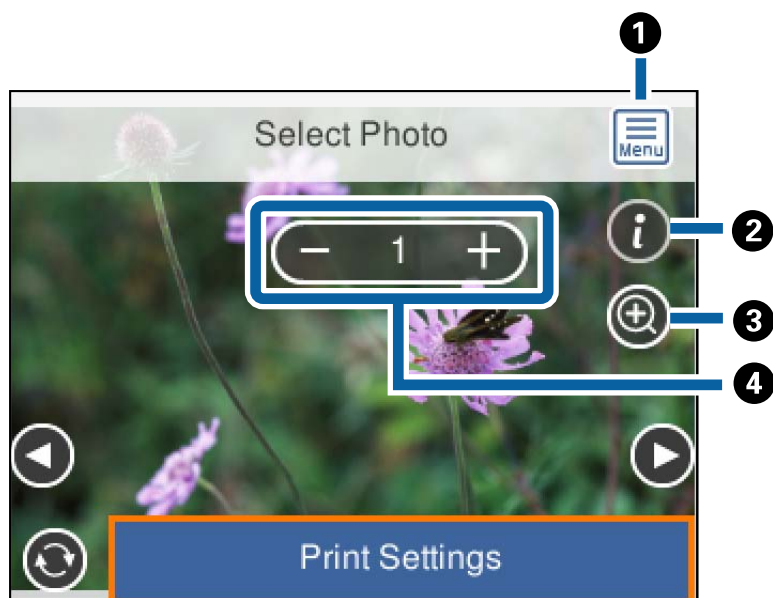


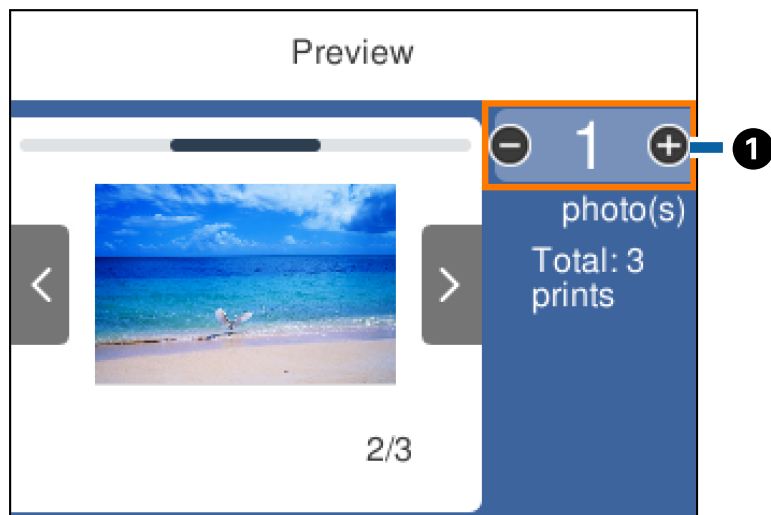
|   |  |
|---|--|
| 1 | Zobrazuje ponuku <b>Vybrať ponuku Fotografia</b> , ktorá umožňuje ľahko zvoliť fotografie.   |
| 2 | Zobrazuje informácie Exif, ako je napríklad dátum nasnímania alebo rýchlosť uzávierky.   |
| 3 | Zväčší fotografiu. Stlačením tlačidla + zväčšíte fotografiu a stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ môžete zobraziť časť, ktorú chcete skontrolovať. Stlačením tlačidla OK sa vrátite na pôvodné zobrazenie. Zväčšenie na tejto obrazovke neznamená zmenu výsledku tlače. |
| 4 | Stlačením tlačidla - alebo + nastavte počet výtlačkov.   |

### Súvisiace informácie

➔ „Možnosti ponuky pre výber fotografií“ na strane 92

## Návod k hlavnej obrazovke

Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu. Stlačením tlačidla  zobrazíte obrazovku úpravy fotografie, kde môžete fotografiu orezať alebo použiť opravu farieb.




- 1 Stlačením tlačidla - alebo + nastavte počet kópií. Počet kópií môžete nastaviť aj pomocou číselnej klávesnice na obrazovke. Presuňte sa na hodnotu a potom stlačením tlačidla OK zobrazte číselnú klávesnicu.
- Ak sa hodnota nezmení, nie je možné nastaviť počet kópií na tejto obrazovke.


### Súvisiace informácie

➔ [„Návod k obrazovke úpravy fotografií“ na strane 87](#)

## Návod k obrazovke úpravy fotografií

Môžete orezať fotografiu, otočiť ju alebo použiť opravu farieb. Prepínajte medzi možnosťami **Korekcia vyp.** a **Korekcia zap.** pomocou tlačidla . Keď je zvolená možnosť **Korekcia zap.**, oprava farieb upravená na obrazovke

**Upraviť** sa objaví na obrazovke. Keď je zvolená možnosť **Korekcia vyp.**, oprava farieb zostane neviditeľná, ale na výtlaku sa oprava použije.

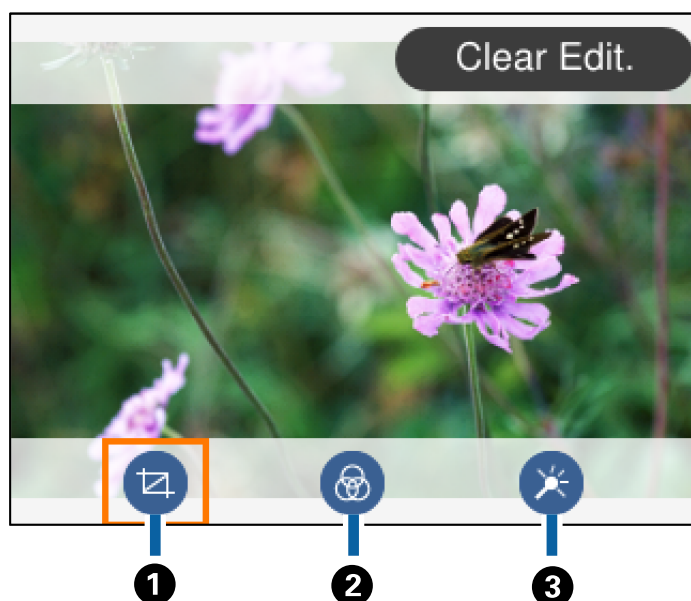

|   |  |
|---|--|
| 1 | Slúži na úpravu oblasti orezania. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ môžete presunúť rámček na oblasť, ktorú chcete orezať, prípadne zmeniť veľkosť rámčeka tlačidlami - a +. Tlačidlom ↻ môžete rámček aj otáčať. |
| 2 | Tlačí vo filtroch Sépia alebo ČB.  |
| 3 | Použije opravu farieb. Tlačidlami + a - môžete vybrať úroveň opravy pre určité položky.  |

### Súvisiace informácie

➔ „Možnosti ponuky pre úpravu fotografií“ na strane 93



## Tlač s rôznym rozložením

Môžete tlačiť fotografie uložené v pamäťovom zariadení s rôznym rozložením, ako sú napríklad 2 alebo 4 stránky na hárok. Fotografie sú umiestňované automaticky.



1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarni.



- Keď sa zobrazí hlásenie, že je vkladanie fotografií hotové, stlačte tlačidlo OK.
- Na ovládacom paneli vyberte položku **Tlač fotografií**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
- Vyberte možnosť **Tlač rozloženia**.
- Umožňuje vybrať usporiadanie.
- Urobte nastavenia papiera a tlače.
- Stlačte tlačidlo ▶.
- Na obrazovke voľby fotografie vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
- Vyberte možnosť **Ukážka a Tlačiť**.
- Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo .
- Zadajte počet kópií a potom stlačte tlačidlo .


### Súvisiace informácie

- ➔ [„Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42](#)
- ➔ [„Zoznam typov papiera” na strane 46](#)
- ➔ [„Vloženie pamäťovej karty” na strane 48](#)
- ➔ [„Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92](#)
- ➔ [„Návod k obrazovke voľby fotografie \(Zobr. dlaždíc\)” na strane 85](#)
- ➔ [„Návod k obrazovke voľby fotografie \(Jedn. zob.\)” na strane 86](#)
- ➔ [„Možnosti ponuky pre výber fotografií” na strane 92](#)
- ➔ [„Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87](#)
- ➔ [„Návod k obrazovke úpravy fotografií” na strane 87](#)
- ➔ [„Možnosti ponuky pre úpravu fotografií” na strane 93](#)

## Tlač identifikačných fotografií

Môžete tlačiť identifikačné fotografie pomocou údajov z pamäťového zariadenia. Vytlačia sa dve kópie jednej fotografie v dvoch rozličných veľkostiach: 50,8×50,8 mm a 45,0×35,0 mm na fotografický papier s veľkosťou 10×15 cm (4×6 palcov).

- Vložte papier do tlačiarne.
- Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarni.
- Keď sa zobrazí hlásenie, že je vkladanie fotografií hotové, stlačte tlačidlo OK.

4. Na ovládacom paneli vyberte položku **Tlač fotografií**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Vyberte možnosť **Tlačiť foto ID**.
6. Na obrazovke voľby fotografie vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
7. Vyberte položku **Nastavenia tlače** a urobte nastavenia papiera a tlače.
8. Stlačte tlačidlo ▶ a potom potvrdte nastavenia.
9. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo .
10. Zadaťte počet kópií a potom stlačte tlačidlo ◇.


### Súvisiace informácie




- ➔ [„Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42](#)
- ➔ [„Zoznam typov papiera” na strane 46](#)
- ➔ [„Vloženie pamäťovej karty” na strane 48](#)
- ➔ [„Návod k obrazovke voľby fotografie \(Zobr. dlaždíc\)” na strane 85](#)
- ➔ [„Návod k obrazovke voľby fotografie \(Jedn. zob.\)” na strane 86](#)
- ➔ [„Možnosti ponuky pre výber fotografií” na strane 92](#)
- ➔ [„Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92](#)
- ➔ [„Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87](#)
- ➔ [„Návod k obrazovke úpravy fotografií” na strane 87](#)
- ➔ [„Možnosti ponuky pre úpravu fotografií” na strane 93](#)

## Tlač fotografií so šablónou

Môžete tlačiť fotografie uložené na pamäťovej karte s rôznym rozložením, ako je 2 alebo 4 stránky na list a hornú polovicu. Môžete vybrať, kam fotografie umiestniť.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarni.
3. Keď sa zobrazí hlásenie, že je vkladanie fotografií hotové, stlačte tlačidlo OK.
4. Na ovládacom paneli vyberte položku **Tlač fotografií**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Vyberte možnosť **Tlačiť so šablónou**.
6. Umožňuje vybrať usporiadanie.

7. Urobte nastavenia tlače.
8. Stlačte tlačidlo ►.
9. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
  - Keď v 5. kroku vyberiete rozloženie s jednou fotografiou: vyberte fotografiu na obrazovke voľby fotografie, vyberte položku **Ukážka a Tlačiť** a potom prejdite na krok 15.
  - Keď v 5. kroku vyberiete rozloženie s viacerými fotografiami a automatické umiestnenie fotografií: vyberte položku **Automatické usp.**, vyberte fotografie na obrazovke voľby fotografií, vyberte položku **Ukážka a Tlačiť** a potom prejdite na krok 15.
  - Keď vyberiete rozloženie s viacerými fotografiami a ručné umiestnenie fotografií: prejdite na krok 10. Rozloženie **20 a viac** nie je podporované pri ručnom vkladaní fotografií.
10. Vyberte .
11. Na obrazovke voľby fotografie vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a potom vyberte položku **Umiestniť túto foto**.
12. Skontrolujte hlásenie a potom vyberte tlačidlo **Potvrdené**.
13. Ak chcete fotografiu upraviť, vyberte ju a potom vyberte možnosť **Úprava fotografií**.

***Poznámka:**  
Keď skončíte s úpravou, zvolením tlačidla **Hotovo** sa vrátite na obrazovku **Umiestniť foto**.*
14. Opakujte kroky 10 až 13, kým neumiestníte všetky fotografie, a potom stlačte tlačidlo .
15. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo .
16. Zadať počet kópií a potom stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Vloženie pamäťovej karty” na strane 48
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k obrazovke voľby fotografie (Jedn. zob.)” na strane 86
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87
- ➔ „Návod k obrazovke úpravy fotografií” na strane 87
- ➔ „Možnosti ponuky pre úpravu fotografií” na strane 93

## Možnosti ponuky pre tlač z ovládacieho panela

### Možnosti ponuky pre výber fotografií

Prehľadávať:

Zobrazuje fotografie uložené na pamäťovom zariadení zoradené podľa určených podmienok. Dostupné možnosti závisia od použitých funkcií.

Zrušiť prehľadávanie:

Ruší zoradenie fotografií a zobrazí všetky fotografie.

rr:

Vyberte rok fotografií, ktoré chcete zobraziť.

rrrr/mm:

Vyberte rok a mesiac fotografií, ktoré chcete zobraziť.

rrrr/mm/dd:

Vyberte rok, mesiac a deň fotografií, ktoré chcete zobraziť.

Poradie zobrazenia:

Mení poradie zobrazenia fotografií vzostupne alebo zostupne.

Vybrať všetky fotografie:

Vyberie všetky fotografie a nastaví počet výtláčkov.

Zrušiť výber všetkých fotografií:

Obnoví počet výtláčkov všetkých fotografií na 0 (nulu).

Zvoliť skupinu:

Výber tejto ponuky umožňuje vybrať inú skupinu.

### Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače

Veľkosť papiera:

Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili.

Typ papiera:

Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.

Kazety na papier:

Zobrazuje kazetu na papier.

Nastavenie okr.

Bez okrajov:

Tlačí bez okrajov. Obrázok sa mierne zväčší, aby sa z papiera odstránili okraje.

- S okrajmi:

Tlačí s bielymi okrajmi okolo hrán.

#### Roztiahnutie:

Pri tlači bez okrajov sa obrázok mierne zväčší, aby sa z papiera odstránili okraje. Vyberte, o koľko chcete obrázok zväčšiť.

#### Prispôbiť rámček:

Ak je pomer strán obrazových údajov a formát papiera odlišný, obrázok sa automaticky zväčší alebo zmenší tak, že kratšie strany zodpovedajú kratším stranám papiera. Dlhá strana obrázka je orezaná, ak presahuje dlhú stranu papiera. Táto funkcia nemusí fungovať na panoramatické fotografie.

#### Dátum:

Vyberte formát použitý na vytlačenie dátumu na fotografiách pre snímky, ktoré obsahujú dátum nasnímania fotografie, prípadne dátum ich uloženia. Pri niektorých rozloženiach sa dátum nevytlačí.

#### Ods. vř. nast.:

Obnoví predvolené hodnoty nastavenia papiera a tlače.

## Možnosti ponuky pre úpravu fotografií



(Orezať):

Oreže časť fotografie. Oblasť orezania môžete presunúť, zväčšiť alebo zmenšiť.



(Filter):

Tlačí vo filtroch Sépia alebo ČB.



(Nastavenia):

Použije opravy farieb pomocou funkcie **Vylepšiť** alebo **Opr. červené oči**.

#### Vylepšiť:

Vyberte jednu z možností nastavenia obrázka. Výsledkom použitia funkcie **Automaticky**, **Ludia**, **Na šírku**, alebo **Nočná scéna** sú ostrejšie obrázky a živšie farby vďaka automatickej úprave kontrastu, sýtosti a jasú pôvodných obrazových údajov.

- Automaticky:

Tlačiareň zistí obsah obrázka a automaticky vylepší obraz podľa zisteného obsahu.

- Ľudia:

Odporúča sa na obrázky ľudí.

- Na šírku:

Odporúča sa na obrázky krajiny alebo scenérie.

- Nočná scéna:

Odporúča sa na obrázky s nočnými zábermi.

- Vylepšenie vyp.:

Vypína funkciu **Vylepšiť**.

#### Opr. červené oči:

Opraví červené oči na fotografiách. Opravy sa neaplikujú na pôvodný súbor, ale len na výtlačky. V závislosti od typu fotografie sa môžu opraviť časti obrázka mimo očí.

#### Jas:

Upravuje jas obrázka.

#### Kontrast:

Upravuje rozdiel medzi jasom a tmavosťou.

#### Ostrosť:

Vylepšuje alebo rozostruje obrysy obrázka.

#### Sýtosť:

Upravuje jasnosť obrázka.

---

## Tlač z ponuky Rôzne výtlačky na ovládacom paneli

### Tlač rozvrhu

Môžete ľahko tlačiť rozvrh v zobrazení Mesačne alebo Týždenne.



1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Na ovládacom paneli vyberte položku **Rôzne výtlačky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť **Plán**.
4. Vyberte typ rozvrhu.
5. Urobte nastavenia papiera a potom stlačte tlačidlo ►.
6. Keď vyberiete možnosť **Mesačne**, nastavte dátum a potom vyberte tlačidlo **Hotovo**.
7. Zadať počet kópií a potom stlačte tlačidlo ◊.

#### Súvisiace informácie

➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87

## Tlač linkovaného papiera

Môžete tlačiť na určité typy linkovaného papiera, grafový papier alebo hudobný papier a vytvoriť si vlastný poznámkový blok alebo voľné listy.



1. Vložte papier do tlačiarny.
2. Na ovládacom paneli vyberte položku **Rôzne výtlačky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť **Linajkový papier**.
4. Vyberte typ linkovaného papiera.
5. Urobte nastavenia papiera.
6. Stlačte tlačidlo ▶.
7. Zadajte počet kópií a potom stlačte tlačidlo ◇.


### Súvisiace informácie

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87

## Tlač papiera s originálnym rukopisom

Môžete ľahko tlačiť rukopisný papier s fotografiou z pamäťovej karty nastavenou ako pozadie. Fotografia sa vytlačí svetlá, takže sa na ňu dá ľahko písať.



1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarni.
3. Keď sa zobrazí hlásenie, že je vkladanie fotografií hotové, stlačte tlačidlo OK.
4. Na ovládacom paneli vyberte položku **Rôzne výťažky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Vyberte možnosť **Papiere na písanie**.
6. Vyberte typ rukopisného papiera.
7. Urobte nastavenia papiera a potom stlačte tlačidlo ►.
8. Na obrazovke voľby fotografie vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
9. Vyberte možnosť **Použiť túto fotografiu**.
10. Stlačte tlačidlo , ak chcete tlačiť v orientácii na šírku.
11. Zadaťte počet kópií a potom stlačte tlačidlo ◊.

### Súvisiace informácie


- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Vloženie pamäťovej karty” na strane 48
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k obrazovke voľby fotografie (Jedn. zob.)” na strane 86
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87
- ➔ „Návod k obrazovke úpravy fotografií” na strane 87
- ➔ „Možnosti ponuky pre úpravu fotografií” na strane 93



## Tlač obálok

Môžete tlačiť niektoré typy obálok.

Najprv vytlačte schému obálky na papier formátu A4 a potom z neho zložením vytvorte obálku.

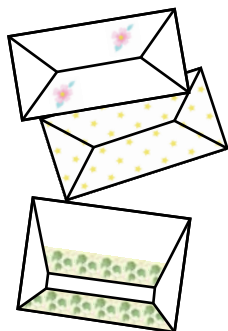

1. Vložte do tlačiarne papier veľkosti A4.
2. Na ovládacom paneli vyberte položku **Rôzne výtlačky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť **Origami**.
4. Vyberte možnosť **Obálka Origami**.
5. Vyberte veľkosť obálky.
6. Vyberte vzhľad obálky.
7. Vyberte rozloženie obálky.
8. Vyberte, či chcete tlačiť čiary skladania.
9. Zadajte počet kópií a potom stlačte tlačidlo ◊.


### Súvisiace informácie


- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87

## Skladanie obálok

Po vytlačení schémy obálky vytlačte hárok s pokynmi, na ktorom je znázornený spôsob skladania obálky, a potom položte hárok s pokynmi navrch schémy a zložte ich dokopy.

1. Vyberte položku **Návod na vytvorenie obálky Origami** v ponuke **Origami**.

2. Vyberte zvolenú veľkosť obálky na tlač schémy obálky.
3. Vložte do tlačiarne obyčajný papier s veľkosťou A4 a potom stlačte tlačidlo OK.
4. Zadajte počet kópií a potom stlačte tlačidlo .  
Vytlačí sa nasledujúci hárok s pokynmi.

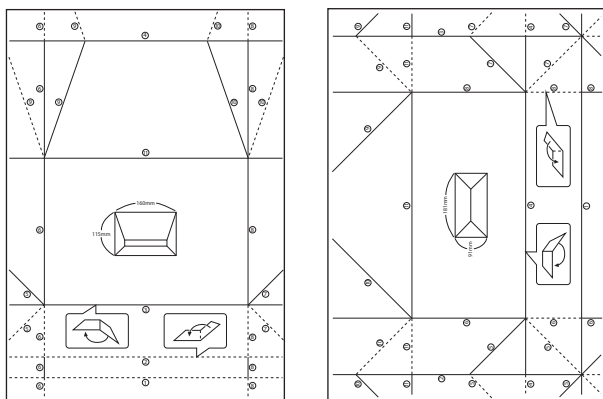

5. Položte hárok s pokynmi navrch schémy obálky a potom ich zložte dokopy podľa pokynov na hárku s pokynmi.
6. Po dokončení ich rozložte a odstráňte hárok s pokynmi. potom znova zložte len schému obálky pozdĺž jej záhybov.

### Súvisiace informácie



- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87

## Tlač originálnej pohľadnice

Môžete ľahko tlačiť originálne pohľadnice pomocou fotografie z pamäťovej karty.



1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu na tlačiarni.
3. Keď sa zobrazí hlásenie, že je vkladanie fotografií hotové, stlačte tlačidlo OK.

4. Na ovládacom paneli vyberte položku **Rôzne výťažky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Vyberte možnosť **Karta správ**.
6. Vyberte zariadenie, z ktorého sa majú načítať obrázky, urobte nastavenia pre obrázky a čiarky a potom vyberte tlačidlo **Hotovo**.
7. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
  - Keď vyberiete možnosť **Obrázok šablóny** ako nastavenie **Vyberte Umiestnenie**: vyberte obrázok.
  - Keď vyberiete možnosť **Pamäťové zariadenie** ako nastavenie **Vyberte Umiestnenie**: vyberte fotografiu a potom vyberte položku **Použiť túto fotografiu**.
  - Keď vyberiete možnosť **Nepoužiť obrázok** ako nastavenie **Vyberte Umiestnenie**: prejdite na ďalší krok.
8. Urobte nastavenia papiera.
9. Stlačte tlačidlo ▶.
10. Umožňuje vybrať usporiadanie.
11. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo  a upravte fotografiu.
12. Zadať počet kópií a potom stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Vloženie pamäťovej karty” na strane 48
- ➔ „Možnosti ponuky pre tlač originálnych pohľadníc” na strane 99
- ➔ „Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače” na strane 92
- ➔ „Návod k hlavnej obrazovke” na strane 87
- ➔ „Návod k obrazovke úpravy fotografií” na strane 87
- ➔ „Možnosti ponuky pre úpravu fotografií” na strane 93

## Možnosti ponuky pre tlač originálnych pohľadníc

Vyberte Umiestnenie:

Keď tlačíte obrázok na pohľadnicu, vyberte, či chcete použiť obrázok uložený v tlačiarni alebo na pamäťovom zariadení. Ak nechcete tlačiť žiadne obrázky, vyberte možnosť **Nepoužiť obrázok**.

Poloha obrazu:

Vyberte, kam na pohľadnici chcete umiestniť obrázok.

Typ riadka:

Vyberte typ riadkovania, ktoré sa na pohľadnici vytlačí.

Farba čiary:

Vyberte farbu riadkovania, ktoré sa na pohľadnici vytlačí.

---

## Tlač z inteligentných zariadení

### Používanie funkcie Epson iPrint

Pomocou aplikácie Epson iPrint môžete tlačiť fotografie, dokumenty a webové stránky z inteligentných zariadení, ako je smartfón alebo tablet. Prostredníctvom inteligentného zariadenia pripojeného k tej istej bezdrôtovej sieti ako vaša tlačiareň môžete použiť buď lokálnu tlač, alebo tlač zo vzdialeného umiestnenia cez Internet. Na použitie diaľkovej tlače zaregistrujte svoju tlačiareň do služby Epson Connect.



#### Súvisiace informácie

➔ „Tlač pomocou sieťovej služby” na strane 157

### Inštalácia Epson iPrint

Aplikáciu Epson iPrint môžete nainštalovať do svojho inteligentného zariadenia z nasledujúcej adresy URL alebo kódu QR.


<http://ipr.to/c>



### Tlač pomocou programu Epson iPrint

Spustíte aplikáciu Epson iPrint z inteligentného zariadenia a na domovskej obrazovke vyberte položku, ktorú chcete použiť.

Nasledujúce obrazovky sa môžu zmeniť bez upozornenia. Obsah sa môže líšiť v závislosti od produktu.

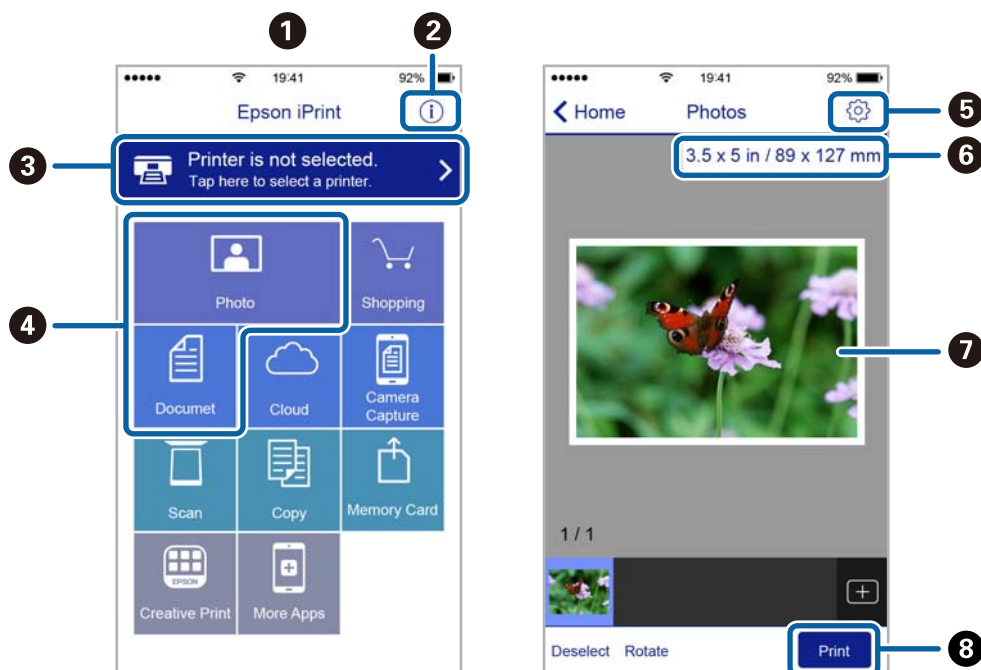

|   |  |
|---|--|
| 1 | Domovská obrazovka po spustení aplikácie.  |
| 2 | Zobrazí informácie, ako nastaviť tlačiareň, a často kladené otázky.  |
| 3 | Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať tlačiareň a nastaviť ju. Po vybratí tlačiarne ju už druhýkrát nemusíte vybrať.  |
| 4 | Vyberte, čo chcete tlačiť, napríklad fotografie a dokumenty.   |
| 5 | Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať nastavenia tlače, ako napr. veľkosť a typ papiera.  |
| 6 | Zobrazuje veľkosť papiera. Ak sa táto položka zobrazí ako tlačidlo, stlačte ho, ak si želáte zobraziť nastavenia papiera, ktoré sú aktuálne nastavené v tlačiarňi. |
| 7 | Zobrazí vybrané fotografie a dokumenty.  |
| 8 | Spustí tlač.   |

**Poznámka:**

Ak chcete tlačiť z ponuky dokumentu pomocou zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS, najprv premiestnite dokument, ktorý chcete tlačiť, pomocou funkcie zdieľania v aplikácii Epson iPrint a potom spustíte aplikáciu iTunes.

## Používanie doplnku Epson Print Enabler

Môžete bezdrôtovo tlačiť svoje dokumenty, e-maily, fotografie a webové stránky priamo z telefónu alebo tabletu so systémom Android (Android verzia 4.4 alebo novší). Niekoľkými ťuknutiami zariadenie so systémom Android rozpozná tlačiareň Epson, ktorá je pripojená k rovnakej bezdrôtovej sieti.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Nastavte tlačiareň na bezdrôtovú tlač.

3. Na zariadení so systémom Android nainštalujte doplnok Epson Print Enabler zo služby Google Play.
4. Zariadenie so systémom Android pripojte do tej istej bezdrôtovej siete, v ktorej je pripojená tlačiareň.
5. Prejdite do časti **Nastavenie** na svojom zariadení so systémom Android, vyberte položku **Tlač** a potom povoľte doplnok Epson Print Enabler.
6. V aplikácii v systéme Android, ako je napríklad Chrome, klepnite na ikonu ponuky a vytlačíte všetko, čo je na obrazovke.

**Poznámka:**

Ak nevidíte svoju tlačiareň, klepnite na položku **Všetky tlačiarnie** a vyberte tlačiareň.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Pripojenie k inteligentnému zariadeniu” na strane 22

## Používanie funkcie AirPrint

Režim AirPrint umožňuje okamžitú bezdrôtovú tlač zo zariadení iPhone, iPad, iPod touch a Mac bez toho, aby bolo potrebné inštalovať ovládače ani preberať softvér.



**Poznámka:**

Ak ste zakázali hlásenia o konfigurácii papiera na ovládacom paneli produktu, nemôžete používať funkciu AirPrint. Informácie o povolení hlásení nájdete v prípade potreby na ďalej uvedenom prepojení.

1. Vložte papier do zariadenia.
2. Nastavte vaše zariadenie na bezdrôtovú tlač. Pozrite si prepojenie nižšie.  
<http://epson.sn>
3. Zariadenie Apple pripojte do tej istej bezdrôtovej siete, do ktorej je pripojené vaše zariadenie.
4. Tlačte zo svojho zariadenia do svojho výrobku.

**Poznámka:**


Podrobnosti si pozrite na stránke AirPrint na webovej stránke spoločnosti Apple.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Možnosti ponuky Nastavenia tlačiarnie” na strane 52

---

## Zrušenie prebiehajúcej úlohy

Stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli tlačiarnie, čím zrušíte prebiehajúcu tlačovú úlohu.


# Kopírovanie

## Základné kopírovanie

V tejto časti sú vysvetlené postupy základného kopírovania.

1. Vložte originály.
2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Kopírovať**.

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

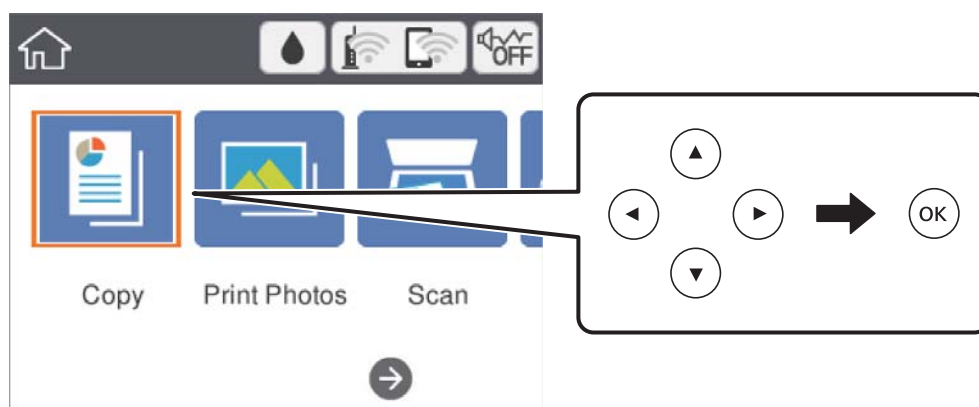

3. Na karte **Kopírovať** skontrolujte nastavenia.  
V prípade potreby vyberte položku nastavenia a zmeňte ju.

**Poznámka:**

- ❑ Ak vyberiete položku **Rozšírené nastavenia**, môžete urobiť nastavenia, ako sú napríklad **Uspor.** alebo **Kvalita**.
- ❑ Ak požadovaná kombinácia nastavení nie je k dispozícii, zobrazuje sa ikona !. Zvolením položky nastavenia skontrolujte podrobnosti. Potom zmeňte nastavenia.



4. Umožňuje zadať počet kópií.
5. Stlačte tlačidlo ◊.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Umiestnenie originálov” na strane 46
- ➔ „Možnosti základnej ponuky pre kopírovanie” na strane 107
- ➔ „Možnosti rozšírenej ponuky pre kopírovanie” na strane 107
- ➔ „Konfigurácia základnej obrazovky” na strane 14

## Kopírovanie na obidve strany

Môžete kopírovať viac originálov na obidve strany papiera.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Kopírovať**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte kartu **Kopírovať** >  a potom vyberte možnosť **Jednostr. Obojstr.**.  
Môžete určiť aj orientáciu originálu a umiestnenie väzby výsledku kopírovania.
3. Stlačte tlačidlo .


### Súvisiace informácie

➔ „Základné kopírovanie” na strane 103

---

## Kopírovanie originálov s viacerými stranami na jeden hárok

Môžete kopírovať dva originály na jeden hárok papiera.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Kopírovať**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte kartu **Rozšírené nastavenia** > **Uspor.** a potom vyberte možnosť **2 naraz**.  
Môžete určiť orientáciu a veľkosť originálu.
3. Vyberte kartu **Kopírovať** a potom stlačte tlačidlo .

### Súvisiace informácie

➔ „Základné kopírovanie” na strane 103

---

## Rôzne spôsoby kopírovania

### Kopírovanie fotografií


Môžete naraz kopírovať viacero fotografií. Môžete tiež obnoviť farby na vyblednutých fotografiách.

Najmenšia veľkosť originálu, ktorý môžete kopírovať, je 30×40 mm.

#### **Poznámka:**

*Biele miesta okolo fotografie sa nemusia zistiť.*



1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Rôzne výtlačky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položky **Rôzne kópie > Kopírovať/obnoviť fotografie**.
4. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia tlače a potom stlačte tlačidlo ▶.
5. Položte fotografie na sklo skenera a potom vyberte položku **Spustiť sken..**  
Fotografie sa naskenujú a zobrazia na obrazovke.
6. Ak je to potrebné, klepnite na tlačidlo  a urobte nastavenia tlače, napríklad úpravy fotografie.  
**Poznámka:**  
*Ak chcete tlačiť zväčšením časti fotografie, vyberte možnosť **Orezať/Zväčšiť** a potom urobte nastavenia. Pomocou tlačidla ▲, ▼, ◀ alebo ▶ presuňte rámček tlačovej oblasti a potom zmeňte veľkosť rámčeka tlačidlom + alebo -.*
7. Nastavte podľa potreby počet kópií a potom stlačte tlačidlo ◊.

## Možnosti ponuky pre nastavenia papiera a tlače pre kopírovanie fotografií

### Obnoviť farbu

Obnoví farbu na vyblednutých fotografiách.

### Veľkosť papiera

Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili.

### Typ papiera

Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.

### Kazety na papier

Umožňuje skontrolovať zdroj papiera, ktorý sa má používať.

### Nastavenie okr.

Bez okrajov

Umožňuje kopírovať bez okrajov. Obrázok sa mierne zväčší, aby sa z hrán papiera odstránili okraje. V nastavení Rozťahnutie vyberte, o koľko chcete zväčšiť.

S okrajmi

Umožňuje kopírovať s okrajmi.

### Ods. vš. nast.:

Obnovenie predvolených nastavení kopírovania.

## Možnosti ponuky pre nastavenie fotografií pri kopírovaní fotografií

### Úpravy fotografie

Výsledkom použitia funkcie **Vylepšenie foto** sú ostrejšie obrázky a živšie farby vďaka automatickej úprave kontrastu, sýtosti a jasnosti pôvodných obrazových údajov.

### Filter

Čiernobiele kopírovanie.

### Orezať/Zväčšiť

Zväčší časť kopírovanej fotografie.


### Vymazať úpravy.

Vymazanie úpravy fotografie.

## Kopírovanie s rôznym rozložením

Lahko môžete kopírovať zvolením ponuky pre daný účel, napríklad kopírovanie oboch strán identifikačnej karty na jednu stranu papiera s veľkosťou A4, prípadne kopírovanie dvoch lícnych strán knihy na jeden hárok papiera.

1. Vložte papier do tlačiarne.
2. Na ovládacom paneli vyberte položku **Rôzne výťažky**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku **Rôzne kópie** a potom vyberte ponuku kopírovania.
  - ID preukaz  
Naskenuje obidve strany preukazu a skopíruje ich na jednu stranu papiera veľkosti A4.
  - Kópia knihy  
Kopíruje dve lícne strany knihy atď. na jeden hárok papiera formátu A4.
  - Kópia bez okrajov  
Umožňuje kopírovať bez okrajov. Obrázok sa mierne zväčší, aby sa z hrán papiera odstránili okraje.
4. Vložte originály.  
Pri kopírovaní funkciou **Kópia knihy** položte prvú stranu originálu podľa pokynov zobrazených na obrazovke a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Na karte **Kopírovať** urobte nastavenia.  
Dostupné položky závisia od ponuky kopírovania.
6. V prípade potreby nastavte aj ďalšie položky na karte **Rozšírené nastavenia**.
7. Vyberte kartu **Kopírovať** a potom nastavte počet kópií.

8. Stlačte tlačidlo .

**Poznámka:**

Ak vyberiete položku **Ukážka**, môžete skontrolovať naskenovaný obraz.

9. Pri kopírovaní pomocou funkcie **ID preukaz** alebo **Kópia knihy** postupujte podľa pokynov na obrazovke, vložte ďalšie originály a potom vyberte položku **Spustiť sken..**

---

## Možnosti základnej ponuky pre kopírovanie

**Poznámka:**

Položky nemusia byť k dispozícii. Závisí to od iných vykonaných nastavení.

**ČB:**

Skopíruje originál čiernobielo (monochrómne).

**Farba:**

Skopíruje originál vo farbe.



**(Obojstranná):**

Výber obojstranného rozloženia.

- 1>Jednostranná

Kopíruje jednu stranu originálu na jednu stranu papiera.

- Jednostr. Obojstr.

Kopíruje obojstranné originály na jeden hárok papiera. Výber orientácie originálu a umiestnenia väzby papiera.



**(Hustota):**

Zvýšte úroveň hustoty, ak sú výsledné kópie nižšej kvality. Znížte úroveň hustoty, ak sa atrament rozmazáva.

**Ukážka**

Znázorňuje naskenovaný obraz ako ukážku výsledku kopírovania.

---

## Možnosti rozšírenej ponuky pre kopírovanie

**Poznámka:**

Položky nemusia byť k dispozícii. Závisí to od iných vykonaných nastavení.

**Priblížiť:**

Umožňuje konfigurovať pomer zväčšenia alebo zmenšenia. Ak chcete zmenšiť alebo zväčšiť originál o určité percento, vyberte hodnotu a potom zadajte percentuálnu hodnotu v rozmedzí od 25 do 400 %.

- Skutočná veľkosť


Kopíruje v pomere 100 %.

A4->A5 a ďalšie

Automaticky zväčší alebo zmenší originál tak, aby sa zmestil na konkrétny formát papiera.

Auto. prisp. str.

Zisťuje oblasť skenovania a automaticky zväčšuje alebo zmenšuje originál tak, aby sa zmestil na vybraný formát papiera. Keď sú biele okraje okolo originálu, biele okraje od značky rohu skla skenera sú zisťované ako oblasť skenovania, ale okraje na opačnej strane môžu byť orezané.

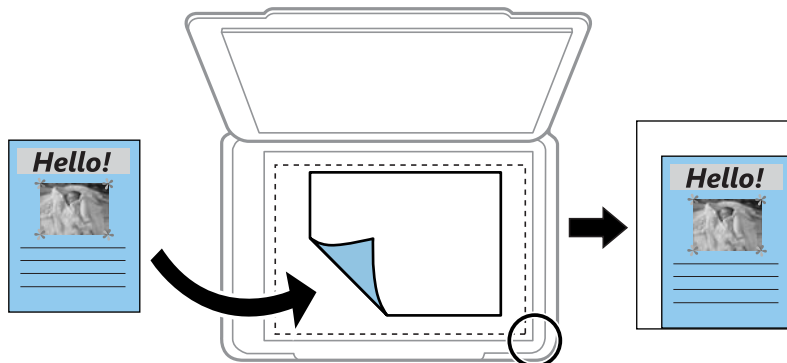

### Veľkosť papiera:

Vyberte veľkosť papiera, ktorý ste vložili.

### Typ papiera:

Vyberte typ papiera, ktorý ste vložili.

### Kazety na papier:

Umožňuje skontrolovať zdroj papiera, ktorý sa má používať.

### Uspor.:

1 str.

Skopíruje jednostranný originál na jeden hárok.

2 naraz

Skopíruje dva jednostranné originály na jeden hárok v rozložení 2 strán na hárok. Môžete vybrať orientáciu a veľkosť originálu.

### Kvalita:

Umožňuje vybrať kvalitu tlače. **Najlepšia** poskytuje vyššiu kvalitu tlače, ale rýchlosť tlače môže byť nižšia.

### Ods. vš. nast.:

Obnovenie predvolených nastavení kopírovania.

# Skenovanie

---

## Skenovanie pomocou ovládacieho panelu

Naskenované obrázky môžete poslať z ovládacieho panela tlačiarne poslať do týchto cieľov.

### Pamäťové zariadenie

Naskenovaný obrázok môžete uložiť na pamäťovú kartu. Pred skenovaním nemusíte nič nastavovať.

### Počítač

Naskenovaný obrázok môžete uložiť do počítača pripojeného ku tlačiarne. Pred skenovaním na inštalujte do počítača aplikáciu Epson Scan 2 a Epson Event Manager.

### Cloud

Naskenované obrázky môžete poslať do cloudových služieb. Pred skenovaním nastavte Epson Connect.

### Počítač (WSD)

Pomocou funkcie WSD môžete naskenovaný obrázok uložiť do počítača pripojeného ku tlačiarne. Ak používate Windows 7/Windows Vista, musíte pred skenovaním vykonať nastavenia WSD vo vašom počítači.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Skenovanie na pamäťovú kartu” na strane 109
- ➔ „Skenovanie do počítača (Event Manager)” na strane 111
- ➔ „Skenovanie do cloudu” na strane 115
- ➔ „Skenovanie do počítača (WSD)” na strane 117


## Skenovanie na pamäťovú kartu

Naskenovaný obrázok môžete uložiť na pamäťovú kartu.

1. Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne.
2. Vložte originály.

3. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Skenov.**

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

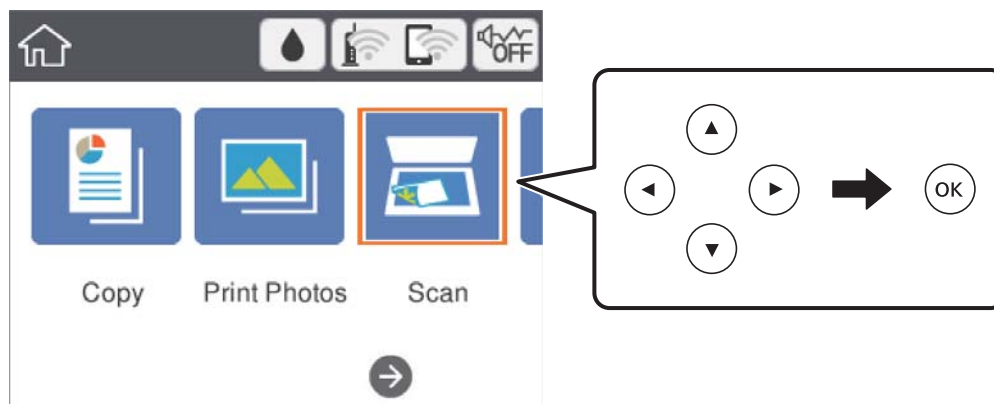

4. Vyberte možnosť **Pamäťové zariadenie**.
5. Nastavte položky na karte **Skenov.**, ako je napríklad formát ukladania.
6. Vyberte položku **Rozšírené nastavenia** a potom skontrolujte nastavenia a v prípade potreby ich zmeňte.
7. Vyberte kartu **Skenov.** a potom stlačte tlačidlo ◊.

## Možnosti ponuky skenovania na skenovanie na pamäťovú kartu

ČB/Farba:

Vyberte, či sa má skenovať farebne alebo čiernobielo.

JPEG/PDF:

Umožňuje vybrať formát, v ktorom sa má uložiť naskenovaný obraz.

 (Kvalita):

Typ dokumentu

Umožňuje vybrať typ originálu.

Rozlíšenie

Umožňuje vybrať rozlíšenie skenovania.

## Rozšírené možnosti ponuky na skenovanie na pamäťovú kartu

Nast. skenov.:

Oblasť skenovania

Vyberte veľkosť skenovania. Ak chcete pri skenovaní orezať prázdne miesto okolo textu alebo obrázka, vyberte možnosť **Automaticky orezať**. Ak chcete skenovať v maximálnej oblasti skenovania, ktorou disponuje súčasť skenera, vyberte možnosť **Max. oblasť**.

- Orientácia originálu

Umožňuje vybrať orientáciu originálu.

Kontrast:

Umožňuje vybrať kontrast naskenovaného obrazu.

Ods. vř. nast.:

Obnovenie predvolených nastavení skenovania.


## Skenovanie do počítača (Event Manager)


### Poznámka:

Pred skenovaním na inštalujte do počítača aplikáciu Epson Scan 2 a Epson Event Manager.

1. Vložte originály.
2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Skenov.**


Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

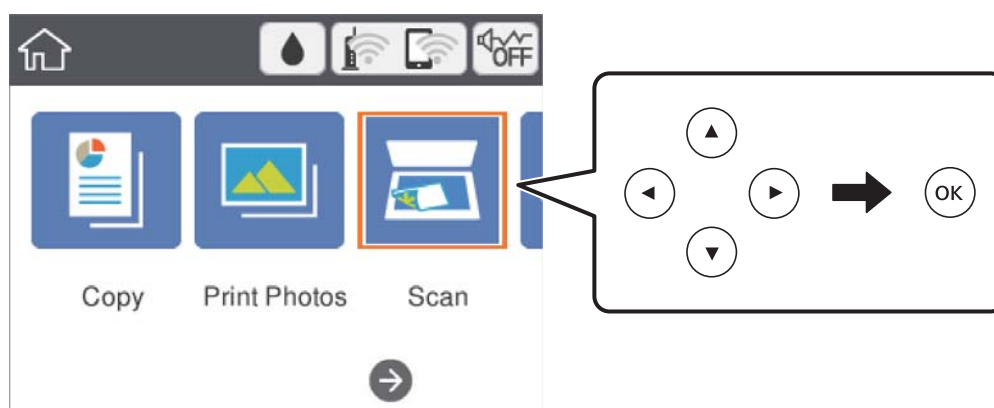


3. Vyberte možnosť **Počítač**.
4. Zvolením  vyberte počítač, do ktorého chcete uložiť naskenované obrázky.

### Poznámka:

Keď je tlačiareň pripojená k sieti, môžete vybrať počítač, do ktorého chcete uložiť naskenovaný obraz. Na ovládacom paneli tlačiarne môžete zobrazíť až 20 počítačov. Ak nastavíte položku **Network Scan Name (Alphanumeric)** v aplikácii Epson Event Manager, zobrazuje sa na ovládacom paneli.

5. Zvolením  vyberte, ako chcete naskenovaný obraz uložiť do počítača.
  - Uložiť ako JPEG: Uloží naskenovaný obraz vo formáte JPEG.
  - Uložiť ako PDF: Uloží naskenovaný obraz vo formáte PDF.
  - Priložiť k e-mailu: Spustí e-mailového klienta na počítači a potom obraz automaticky pripojí k e-mailu.
  - Podľa vlast. nastav.: Uloží naskenovaný obraz pomocou nastavení v aplikácii Epson Event Manager. Môžete zmeniť nastavenia skenovania, ako je napríklad veľkosť skenovania, priečinok uloženia alebo formát uloženia.

6. Stlačte tlačidlo .


### Súvisiace informácie

➔ „Umiestnenie originálov” na strane 46

## Vytvorenie vlastných nastavení v aplikácii Epson Event Manager


Môžete vytvoriť nastavenia skenovania pre funkciu **Podľa vlast. nastav.** v aplikácii Epson Event Manager. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi pre Epson Event Manager.

1. Spustíte aplikáciu Epson Event Manager.
2. Zaistíte, aby bol skener zvolený pre položku **Scanner** na karte **Button Settings** na hlavnej obrazovke.

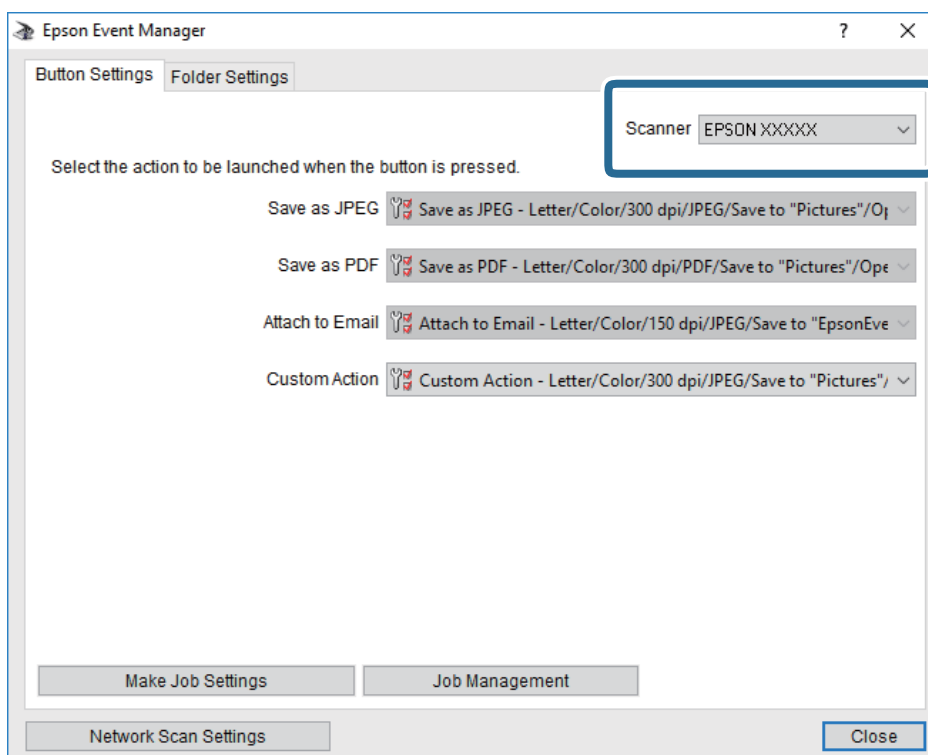




3. Kliknite na položku **Make Job Settings**.

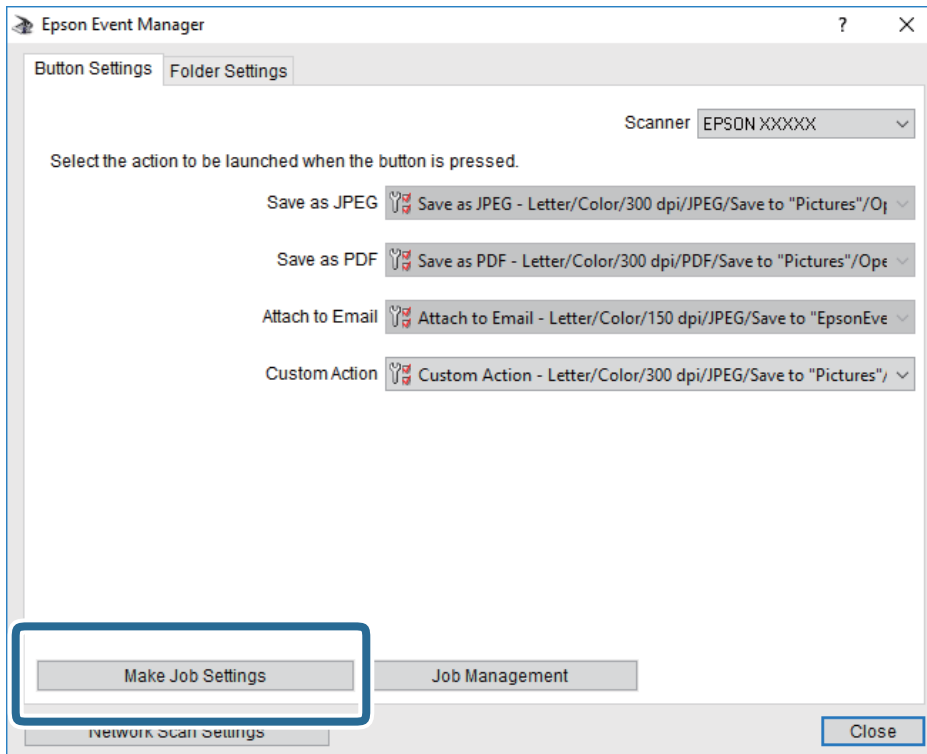


4. Na obrazovke **Job Settings** urobte nastavenia skenovania.

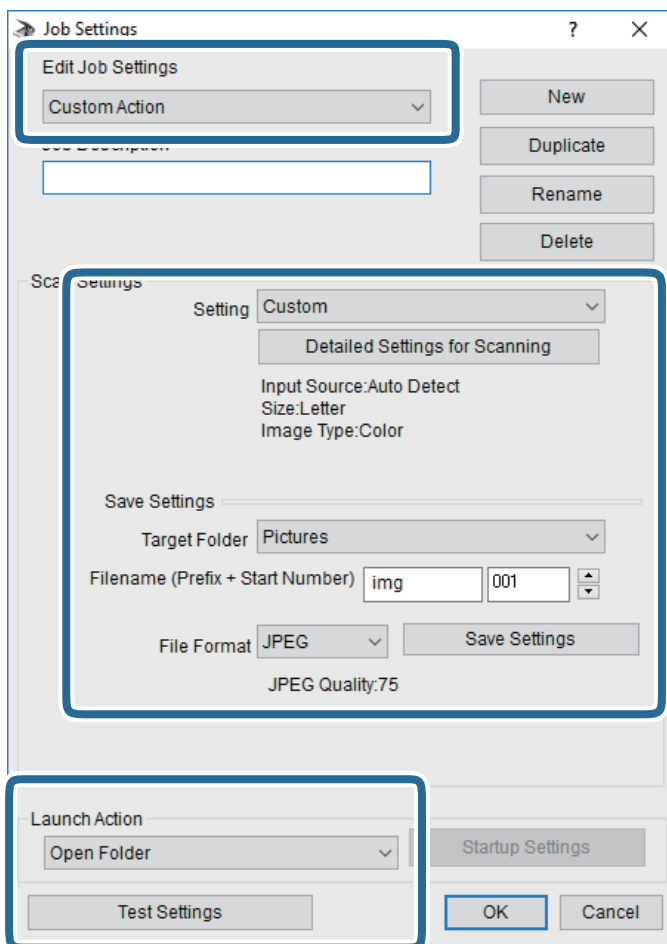

- Edit Job Settings: Vyberte položku **Custom Action**.
- Setting: Skenovanie pomocou najlepších nastavení pre vybraný typ originálu. Kliknite na položku **Detailed Settings for Scanning** a nastavte položky pre ukládanie naskenovaného obrazu, ako sú napríklad rozlíšenie alebo farba.
- Target Folder: Vyberte priečinok uloženia naskenovaného obrazu.
- Filename (Prefix + Start Number): Zmeňte nastavenia názvu súboru, ktorý sa bude ukladať.
- File Format: Vyberte formát uloženia.
- Launch Action: Vyberte úkon pri skenovaní.
- Test Settings: Spustí testovacie skenovanie pomocou aktuálnych nastavení.

5. Kliknutím na tlačidlo **OK** sa vrátte na hlavnú obrazovku.

6. Zaistite, aby bola položka **Custom Action** vybraná v zozname **Custom Action**.

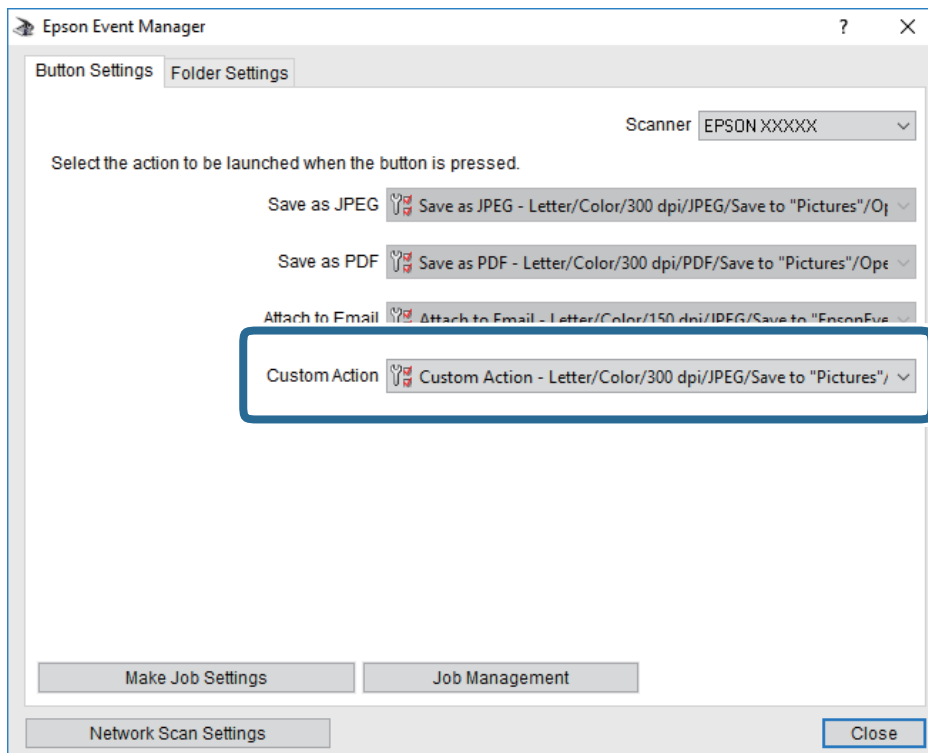

7. Kliknutím na položku **Close** zatvorte aplikáciu Epson Event Manager.

## Skenovanie do cloudu

Naskenované obrázky môžete poslať do cloudových služieb. Pred použitím tejto funkcie urobte nastavenia pomocou aplikácie Epson Connect. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Epson Connect.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

1. Nezabudnite urobiť nastavenia pomocou aplikácie Epson Connect.
2. Vložte originály.

3. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Skenov.**

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

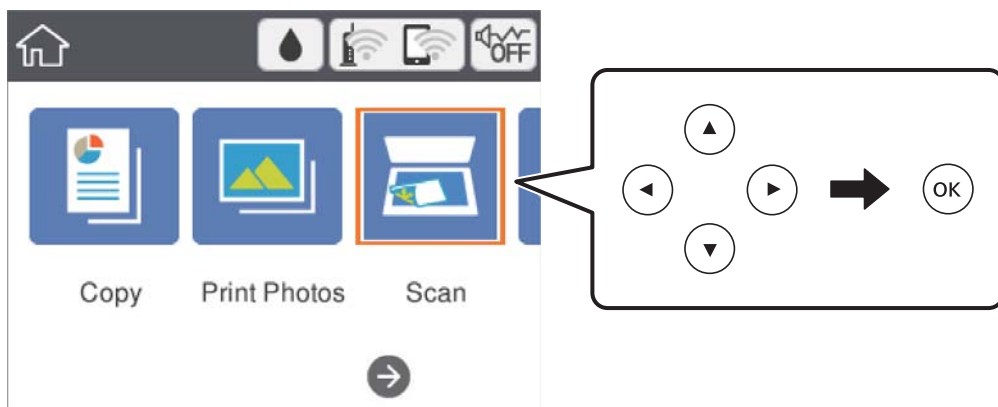

4. Vyberte možnosť **Cloud**.
5. Vyberte **+** vo vrchnej časti obrazovky a potom vyberte cieľ.
6. Nastavte položky na karte **Skenov.**, ako je napríklad formát ukladania.
7. Vyberte položku **Rozšírené nastavenia** a potom skontrolujte nastavenia a v prípade potreby ich zmeňte.
8. Vyberte kartu **Skenov.** a potom stlačte tlačidlo **◇**.

#### Súvisiace informácie

➔ „Umiestnenie originálov” na strane 46

## Možnosti základnej ponuky na skenovanie do cloudu

ČB/Farba:

Vyberte, či sa má skenovať farebne alebo čiernobielo.

JPEG/PDF:

Umožňuje vybrať formát, v ktorom sa má uložiť naskenovaný obraz.

## Možnosti rozšírenej ponuky na skenovanie do cloudu

Typ dokumentu:

Umožňuje vybrať typ originálu.

Nast. skenov.:

- Oblasť skenovania:

Vyberte veľkosť skenovania. Ak chcete pri skenovaní orezať prázdne miesto okolo textu alebo obrázka, vyberte možnosť **Automaticky orezať**. Ak chcete skenovať v maximálnej oblasti skenovania, ktorou disponuje súčasť skenera, vyberte možnosť **Max. oblasť**.

- Orientácia originálu:

Umožňuje vybrať orientáciu originálu.

Kontrast:

Umožňuje vybrať kontrast naskenovaného obrazu.

Ods. vš. nast.:

Obnovenie predvolených nastavení skenovania.


## Skenovanie do počítača (WSD)

**Poznámka:**

- Táto funkcia je dostupná len pre počítače so systémom Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ak používate systém Windows 7/Windows Vista, počítač musíte vopred nastaviť pomocou tejto funkcie.

1. Vložte originály.
2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Skenov.**.

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

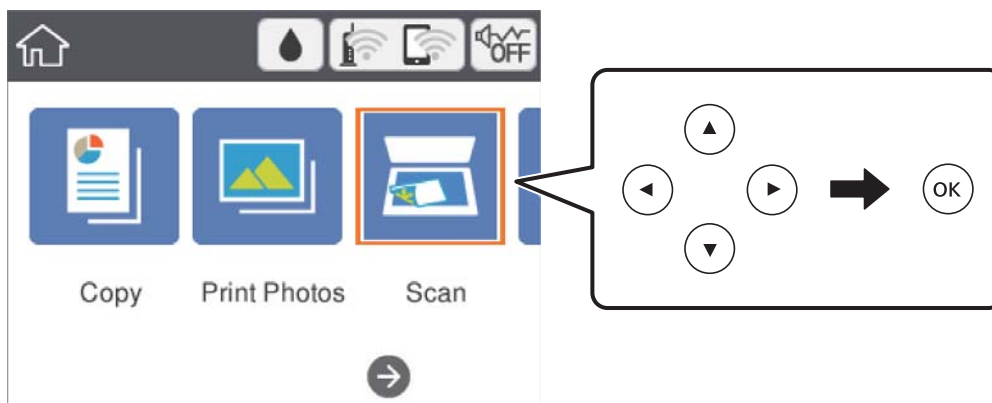

3. Vyberte možnosť **Počítač (WSD)**.
4. Vyberte počítač.
5. Stlačte tlačidlo ◊.

## Nastavenie portu WSD

V tejto časti je vysvetlené, ako nastaviť port WSD pre systém Windows 7/Windows Vista.

**Poznámka:**


V systéme Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 je port WSD nastavený automaticky.

Pri nastavovaní portu WSD je potrebné nasledujúce.

Tlačiareň a počítač sú pripojené k sieti.

V počítači je nainštalovaný ovládač tlačiarne.


1. Zapnite tlačiareň.
2. Na počítači kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku **Sieť**.
3. Kliknite na ikonu tlačiarne pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku **Nainštalovať**.  
Keď sa zobrazí obrazovka **Riadenie používateľských kont**, kliknite na tlačidlo **Pokračovať**.  
Kliknite na tlačidlo **Odištalovať** a začnite znova, ak sa zobrazí obrazovka **Odištalovať**.

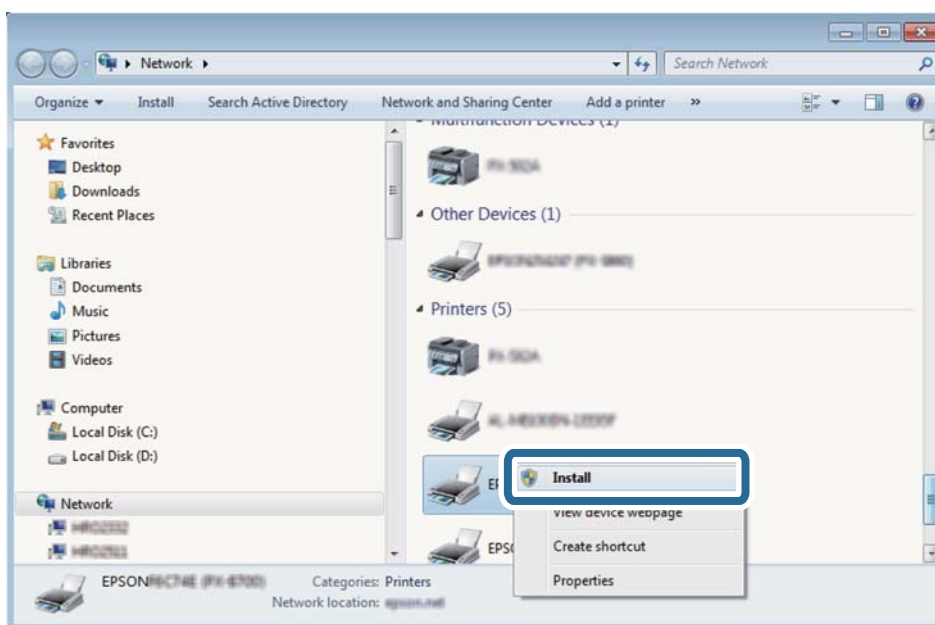


**Poznámka:**

Na obrazovke siete sa zobrazuje názov tlačiarne nastavený v sieti a názov modelu (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)).  
Názov tlačiarne nastavený v sieti môžete overiť na ovládacom paneli tlačiarne, prípadne vytlačením hárka stavu siete.

4. Kliknite na možnosť **Zariadenie je pripravené na používanie**.

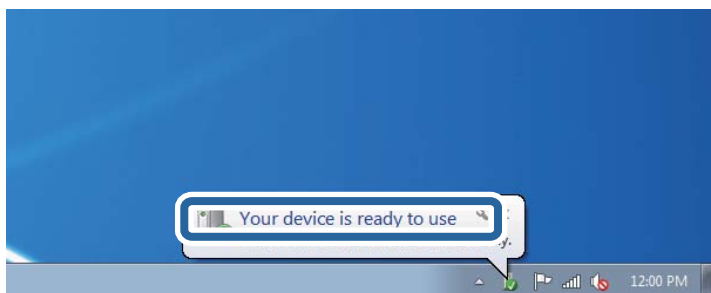

5. Skontrolujte hlásenie a potom kliknite na tlačidlo **Zavrieť**.

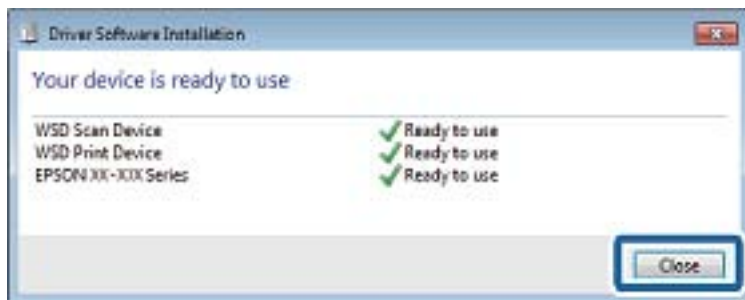

6. Otvorte obrazovku **Zariadenia a tlačiarne**.
  - Windows 7  
Kliknite na tlačidlo Štart a položky **Ovládací panel > Hardvér a zvuk (alebo Hardvér) > Zariadenia a tlačiarne**.
  - Windows Vista  
Kliknite na tlačidlo Štart a položky **Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne**.
7. Skontrolujte, či je zobrazená ikona s názvom tlačiarne.  
Keď používate port WSD, vyberte názov tlačiarne.

---

## Skenovanie z počítača

### Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2

Môžete skenovať pomocou ovládača skenera „Epson Scan 2“. Vysvetlenie každej položky nastavenia nájdete v pomocníkovi programu Epson Scan 2.

#### Súvisiace informácie


- ➔ „Umiestnenie originálov“ na strane 46
- ➔ „Aplikácia na skenovanie dokumentov a obrázkov (Epson Scan 2)“ na strane 149

### Skenovanie dokumentov (Režim dokumentov)


Pomocou režimu **Režim dokumentov** v aplikácii Epson Scan 2 môžete skenovať originály pomocou podrobných nastavení, ktoré sú vhodné pre textové dokumenty.

1. Vložte originály.
2. Spustite aplikáciu Epson Scan 2.
3. Vyberte položku **Režim dokumentov** v zozname **Režim**.

4. Na karte **Hlavné nastavenia** vykonajte nasledujúce nastavenia.

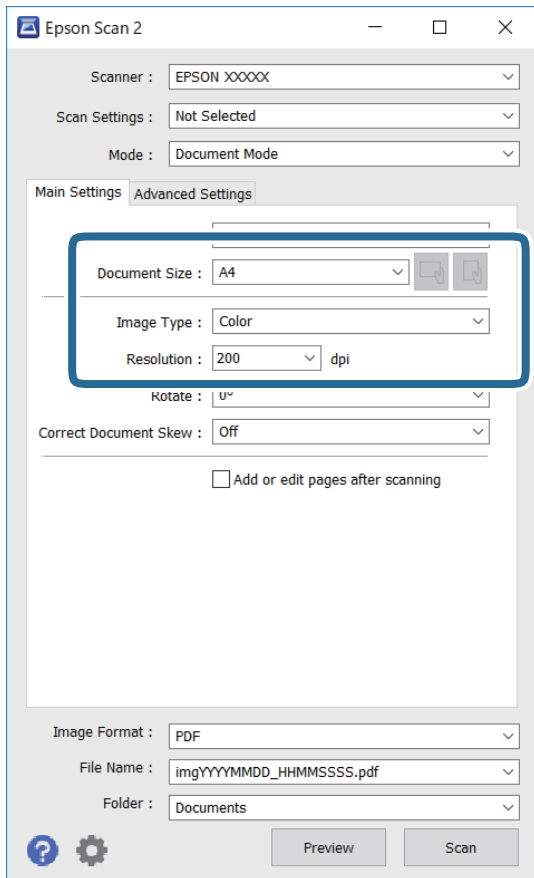

- Veľkosť dokumentu: Vyberte veľkosť položeného originálu.

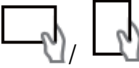- Tlačidlá  (orientácia originálu): Vyberte nastavenie originálu, ktorý vkladáte. V závislosti od veľkosti originálu môže byť táto položka nastavená automaticky a nedá sa zmeniť.
- Typ obrázka: Vyberte farbu pre uloženie naskenovaného obrazu.
- Rozlíšenie: Vyberte rozlíšenie.

**Poznámka:**

- Nastavenie **Zdroj dokumentu** je pevne dané na možnosť **Sklo skenera**. Toto nastavenie nie je možné zmeniť.
- Ak nastavíte možnosť **Pridať alebo upr. str. po sken.**, môžete po naskenovaní originálu skenovať ďalšie originály. Ak okrem toho nastavíte položku **Formát obrázka** na možnosť PDF alebo Multi-TIFF, môžete uložiť naskenované obrázky ako jeden súbor.

5. Podľa potreby urobte ostatné nastavenia skenovania.

- Ukážku skenovaného obrazu môžete zobrazíť kliknutím na tlačidlo **Ukážka**. Otvorí sa okno s ukážkou a zobrazí sa ukážka obrazu.




- Na karte **Rozšírené nastavenia** môžete robiť podrobné nastavenia úpravy obrazu, ktoré sú vhodné pre textové dokumenty, ako sú napríklad nasledujúce.
  - Odstrániť pozadie: Môžete odstrániť pozadie originálov.
  - Vylepšenie textu: Môžete urobiť rozmazané písmená originálu zreteľné a ostré.
  - Auto Segmentácia Oblasť: Môžete urobiť písmená zreteľné a obrazy hladšie, keď sa robí čierne-biele skenovanie pri dokumente, ktorý obsahuje obrázky.
  - Vylepšenie farby: Môžete vylepšiť farbu určenú pre skenovaný obraz a potom ho uložiť v odtieňoch sivej alebo čiernobiely.
  - Jas: Môžete upraviť jas skenovaného obrazu.
  - Kontrast: Môžete upraviť kontrast skenovaného obrazu.
  - Gama: Môžete upraviť hodnotu Gamma (jas stredného rozsahu) skenovaného obrazu.
  - Hraničná hodnota: Môžete upraviť okraj pre monochrómnu tlač (čiernobiely).
  - Maska rozostrenia: Môžete vylepšiť a zostriť obrisy obrazu.
  - Odrašťovanie: Môžete odstrániť vzory moaré (tiene v tvare pavučiny), ktoré sa objavujú, keď sa skenujú tlačené papiere, ako napríklad časopisy.
  - Výplň okrajov: Môžete odstrániť tieň vytvorený okolo naskenovaného obrazu.
  - Výstup Duálny obrázok (len systém Windows): môžete raz naskenovať a uložiť dva obrázky s rozličnými nastaveniami výstupu súčasne.

**Poznámka:**

*Položky nemusia byť k dispozícii. Závisí to od iných vykonaných nastavení.*

6. Urobte nastavenia uloženia súboru.

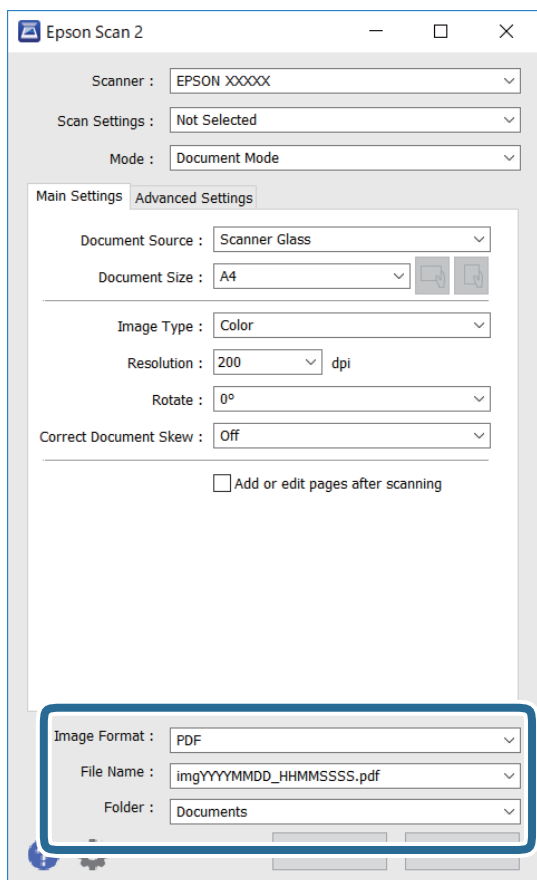

- Formát obrázka: Vyberte v zozname formát uloženia.

Môžete urobiť podrobnejšie nastavenia pre jednotlivé formáty uloženia, okrem formátu BITMAP a PNG. Po zvolení formátu uloženia vyberte v zozname položku **Možnosti**.

- Názov súboru: Overte zobrazený názov ukladaného súboru.

Nastavenia názvu súboru môžete zmeniť tak, že vyberiete v zozname možnosť **Nastavenie**.

- Priechinok: Vyberte v zozname priečinok, kam sa uloží naskenovaný obraz.

Ak vyberiete v zozname možnosť **Vybrať**, môžete vybrať iný priečinok alebo vytvoriť nový priečinok.

7. Kliknite na položku **Skenovať**.

## Skenovanie fotografií alebo obrázkov (Režim fotografií)


Pomocou režimu **Režim fotografií** v aplikácii Epson Scan 2 môžete skenovať originály so širokou paletou funkcií nastavenia obrazu, ktoré sú vhodné pre fotografie alebo obrázky.

1. Vložte originály.

Položením viacerých originálov na sklo skenera ich môžete naskenovať všetky súčasne. Zaisťte medzi originálmi medzeru aspoň 20 mm.

2. Spustite aplikáciu Epson Scan 2.

3. Vyberte položku **Režim fotografií** v zozname **Režim**.
4. Na karte **Hlavné nastavenia** vykonajte nasledujúce nastavenia.

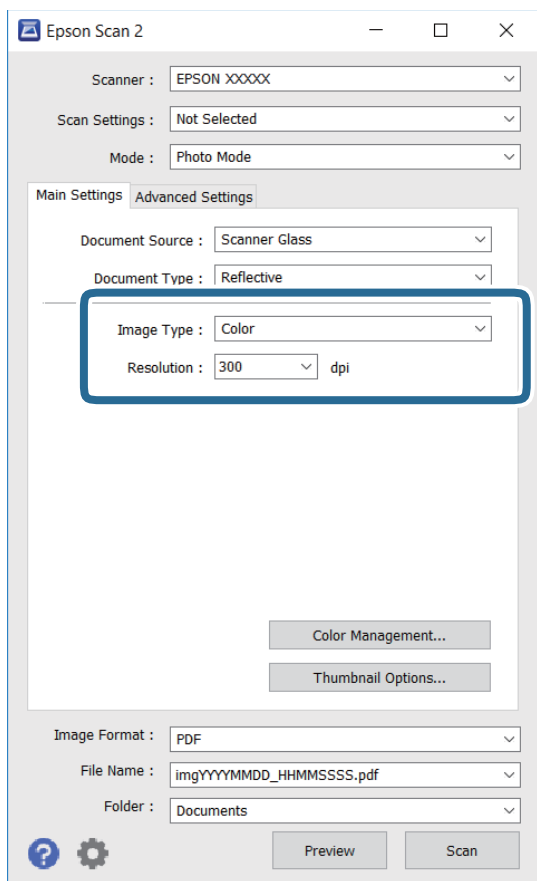


- Typ obrázka: Vyberte farbu pre uloženie naskenovaného obrazu.
- Rozlíšenie: Vyberte rozlíšenie.

**Poznámka:**

Nastavenie **Zdroj dokumentu** je pevne dané na možnosť **Sklo skenera** a nastavenie **Typ dokumentu** je pevne dané na možnosť **Reflexné mat.** (**Reflexné mat.** znamená originály, ktoré nie sú priehľadné, napríklad obyčajné papiere alebo fotografie.) Tieto nastavenia nemôžete zmeniť.

5. Kliknite na položku **Ukážka**.


Otvorí sa okno s ukážkou a obrázky v ukážke sú zobrazené ako miniatúry.

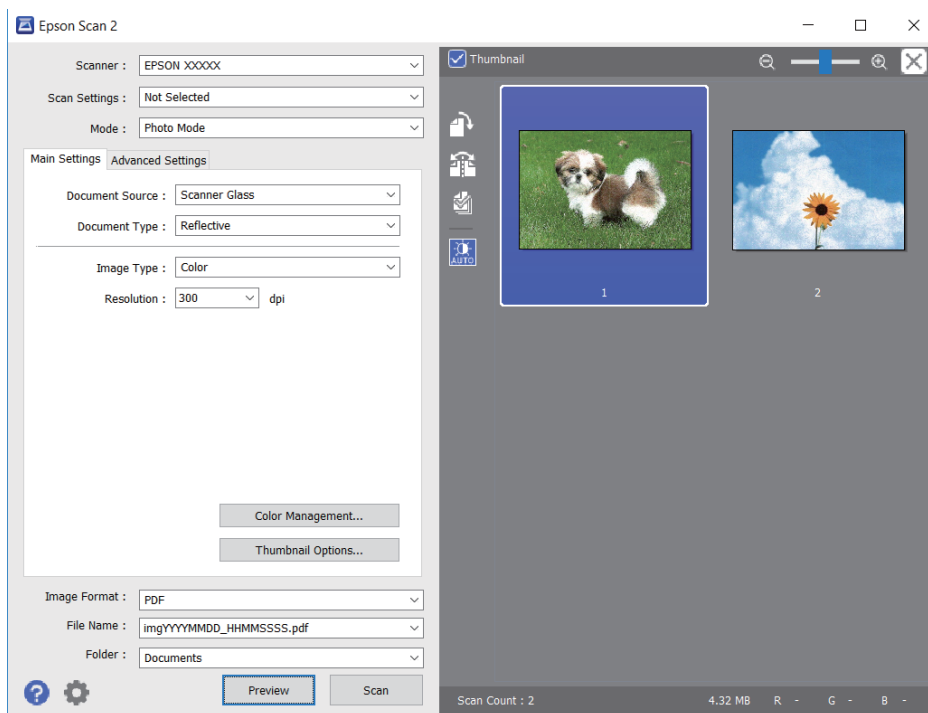

**Poznámka:**

Ak chcete zobraziť ukážku celej skenovanej oblasti, zrušte začiarknutie políčka **Miniatura** vo vrchnej časti okna s ukážkou.

6. Skontrolujte ukážku a podľa potreby urobte nastavenia obrazu na karte **Rozšírené nastavenia**.

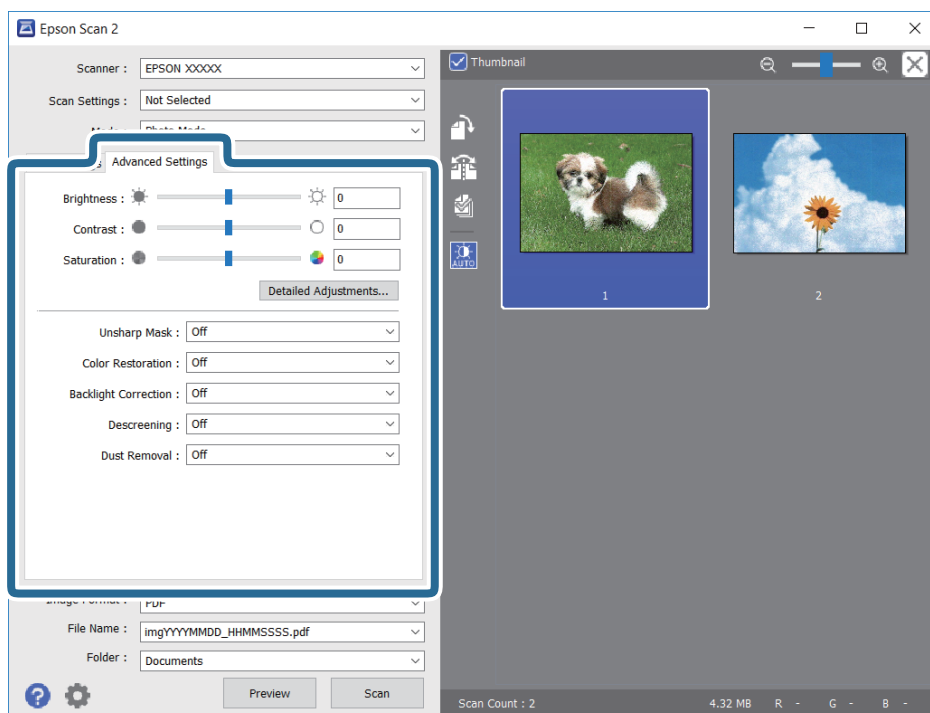


Skenovaný obraz môžete upraviť pomocou podrobných nastavení, ktoré sú vhodné pre fotografie alebo obrázky. Ide napríklad o nasledujúce nastavenia.

- Jas: Môžete upraviť jas skenovaného obrazu.
- Kontrast: Môžete upraviť kontrast skenovaného obrazu.
- Sýtosť: Môžete upraviť sýtosť (živosť farieb) skenovaného obrazu.
- Maska rozostrenia: Môžete vylepšiť a zostriť obrysy skenovaného obrazu.
- Obnova farieb: Môžete opraviť vyblednuté obrázky tak, že im vrátite pôvodné farby.
- Korekcia podsvietenia: Môžete zosvetliť skenované obrázky, ktoré sú kvôli protisvetlu tmavé.
- Odrastovanie: Môžete odstrániť vzory moaré (tiene v tvare pavučiny), ktoré sa objavujú, keď sa skenujú tlačené papiere, ako napríklad časopisy.
- Odstránenie prachu: Môžete odstrániť prach na skenovanom obraze.

**Poznámka:**

- Položky nemusia byť k dispozícii. Závisí to od iných vykonaných nastavení.
- V závislosti od originálu nemusí byť naskenovaný obraz upravený správne.
- Keď sa vytvárajú viaceré miniatúry, môžete upraviť kvalitu obrazu pre jednotlivé miniatúry. V závislosti od položiek nastavenia môžete upraviť kvalitu skenovaných obrazov súčasne tak, že vyberiete viac miniatúr.

7. Urobte nastavenia uloženia súboru.

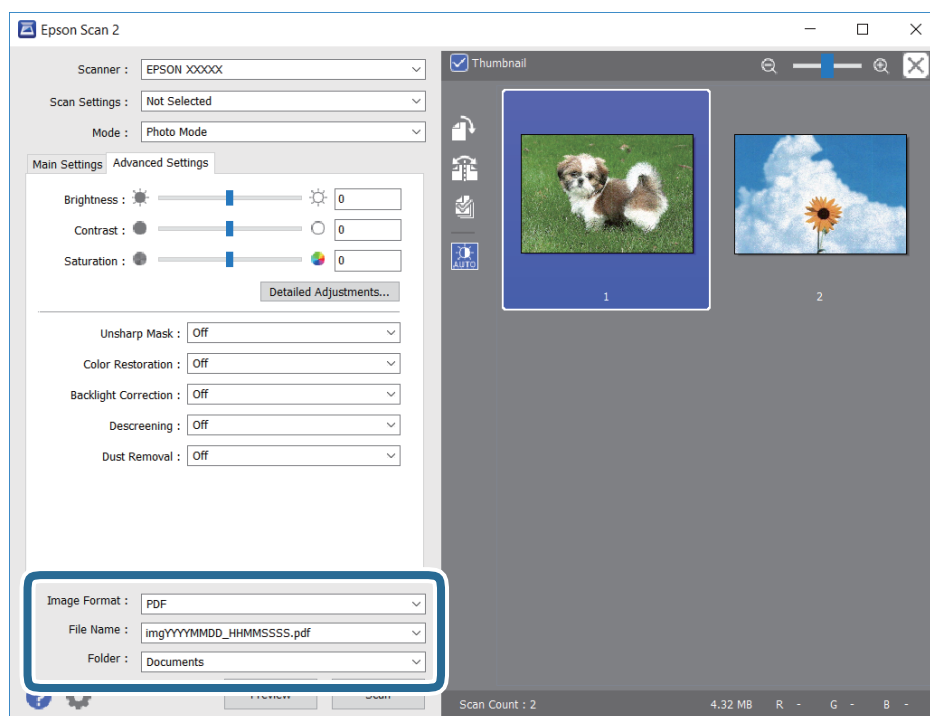

- Formát obrázka: Vyberte v zozname formát uloženia.  
Môžete urobiť podrobnejšie nastavenia pre jednotlivé formáty uloženia, okrem formátu BITMAP a PNG. Po zvolení formátu uloženia vyberte v zozname položku **Možnosti**.
- Názov súboru: Overte zobrazený názov ukladaného súboru.  
Nastavenia názvu súboru môžete zmeniť tak, že vyberiete v zozname možnosť **Nastavenie**.

- Priečink:** Vyberte v zozname priečink, kam sa uloží naskenovaný obraz.

Ak vyberiete v zozname možnosť **Vybrať**, môžete vybrať iný priečink alebo vytvoriť nový priečink.

- Kliknite na položku **Skenovať**.

---

## Skenovanie z inteligentných zariadení

Epson iPrint je aplikácia, ktorá umožňuje skenovať fotografie a dokumenty z inteligentných zariadení ako smartfón alebo tablet pripojených k tej istej bezdrôtovej sieti ako vaša tlačiareň. Naskenované údaje môžete uložiť do inteligentného zariadenia alebo do cloudových služieb, poslať e-mailom alebo vytlačiť.



### Inštalácia Epson iPrint

Aplikáciu Epson iPrint môžete nainštalovať do svojho inteligentného zariadenia z nasledujúcej adresy URL alebo kódu QR.

<http://ipr.to/c>



### Skenovanie pomocou aplikácie Epson iPrint

Spustíte aplikáciu Epson iPrint z inteligentného zariadenia a na domovskej obrazovke vyberte položku, ktorú chcete použiť.

Nasledujúce obrazovky sa môžu zmeniť bez upozornenia.




|    |  |
|----|--|
| 1  | Domovská obrazovka po spustení aplikácie.  |
| 2  | Zobrazí informácie, ako nastaviť tlačiareň, a často kladené otázky.  |
| 3  | Zobrazí obrazovku, na ktorej môžete vybrať tlačiareň a nastaviť ju. Po vybratí tlačiarne ju už druhýkrát nemusíte vyberať. |
| 4  | Zobrazí obrazovku skenovania.  |
| 5  | Zobrazí obrazovku, kde môžete vybrať nastavenia, ako napríklad rozlíšenie.   |
| 6  | Zobrazí naskenované obrázky.   |
| 7  | Spustí skenovanie.   |
| 8  | Zobrazí obrazovku, kde môžete naskenované údaje uložiť do inteligentného zariadenia alebo do cloudových služieb.           |
| 9  | Zobrazí obrazovku, z ktorej môžete naskenované údaje poslať e-mailom.  |
| 10 | Zobrazí obrazovku, z ktorej môžete naskenované údaje vytlačiť.   |

# Výmena atramentových kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu

## Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety

Približné hladiny atramentu a životnosť skrinky údržby môžete kontrolovať na ovládacom paneli alebo v počítači.

### Kontrola stavu atramentových kaziet a údržbovej kazety — Ovládací panel

Na hlavnej obrazovke vyberte .

### Kontrola stavu atramentových kaziet a skrinky údržby - Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor 3** na karte **Údržba**.


**Poznámka:**

Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.

#### Súvisiace informácie

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne” na strane 57

### Kontrola stavu zostávajúceho atramentu a údržbovej kazety — Mac OS

1. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň.
2. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Utilita** > **Otvoriť utilitu tlačiarne**.
3. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor**.



## Kódy atramentových kaziet


Spoločnosť Epson odporúča používať originálne atramentové kazety Epson. Spoločnosť Epson neručí za kvalitu alebo spoľahlivosť neoriginálneho atramentu. Používanie neoriginálneho atramentu môže spôsobiť poškodenie, ktoré nepokrývajú záruky Epson, a za určitých okolností môže spôsobiť nestále správanie tlačiarne. Informácie o hladinách neoriginálnych atramentov sa pravdepodobne nezobrazia.

Nasledujú kódy originálnych atramentových kaziet Epson.

**Poznámka:**

- Niektoré kazety nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.
- Kódy atramentových kaziet sa môžu líšiť v závislosti od miesta. Ak potrebujete správne kódy pre vašu oblasť, obráťte sa na podporu spoločnosti Epson.

### Pre Európu

| Ikona  | BK: Black (Čierna) | C: Cyan (Azúrová) | M: Magenta (Purpurová) | Y: Yellow (Žltá) |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Ďalekohľad<br> | 502<br>502XL*      | 502<br>502XL*     | 502<br>502XL*          | 502<br>502XL*    |

\* „XL“ signalizuje veľkú kazetu.

Informácie o výdatnosti atramentových kaziet Epson nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Súvisiace informácie

➔ „Webová stránka technickej podpory“ na strane 194

## Preventívne opatrenia pri manipulácii s atramentovými kazetami

Pred výmenou atramentových kaziet si prečítajte nasledujúce pokyny.


### Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní atramentu

- Atramentové kazety chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Neskladujte atramentové kazety pri vysokých ani nízkych teplotách.
- Pre najlepšie výsledky odporúča spoločnosť Epson používať atramentové kazety pred skončením doby použiteľnosti vytlačenej na obale, prípadne do šiestich mesiacov od otvorenia balenia (podľa toho, čo nastane skôr).
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, skladujte balenia atramentových kaziet spodnou časťou nadol.


- Keď atramentovú kazetu prinesiete z chladného miesta uskladnenia, pred použitím ju nechajte najmenej tri hodiny zohriať pri izbovej teplote.
- Obal atramentovej kazety otvorte až bezprostredne pred inštaláciou do tlačiarne. Kazeta je vákuovo zabalená pre zachovanie spoľahlivosti. Ak kazetu pred použitím necháte dlhý čas vybalenú, môže to znemožniť normálnu tlač.

#### **Bezpečnostné opatrenia pri výmene atramentových kaziet**

- Dbajte na to, aby ste nezlomili očka na bočnej strane atramentovej kazety, keď ju vyťahujete z obalu.
- Netraste kazety po otvorení obalu, pretože by z nich mohol uniknúť atrament.
- Pred nainštalovaním kazety musíte odstrániť žltú pásku; inak môže byť kvalita tlače znížená, prípadne nemusí byť možné tlačiť. Neodstraňujte, ani netrhajte označenie na kazete. V opačnom prípade atrament vytečie.

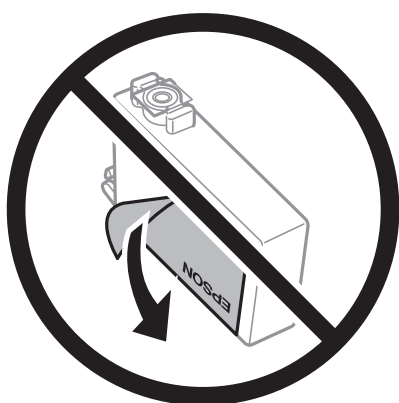

- Neodstraňujte priehľadnú fóliu zo spodnej strany kazety. V opačnom prípade sa môže stať kazeta nepoužiteľnou.

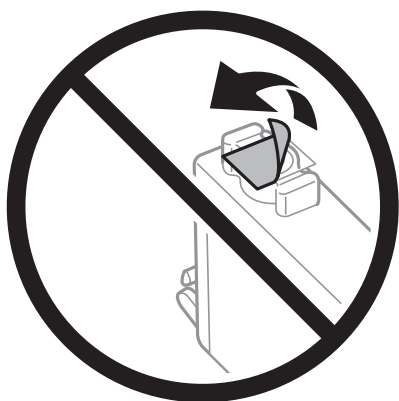

- ❑ Nedotýkajte sa častí znázornených na obrázku. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.



- ❑ Nainštalujte všetky atramentové kazety. V opačnom prípade nie je možné tlačiť.
- ❑ Nevymieňajte atramentové kazety, keď je tlačiareň vypnutá. Tlačovú hlavu neposúvajte rukou, v takom prípade môže dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
- ❑ Nevypínajte tlačiareň počas naplňovania atramentom. Ak naplňovanie atramentom neprebehne správne, je možné, že nebudete môcť tlačiť.
- ❑ Nenechávajte tlačiareň s vytiahnutými atramentovými kazetami ani ju nevypínajte počas výmeny kazety. V opačnom prípade zvyšný atrament v tryskách tlačovej hlavy vyschne a pravdepodobne nebudete môcť tlačiť.
- ❑ Ak potrebujete dočasne vybrať atramentovú kazetu, zaistite, aby sa do oblasti dodávania atramentu nedostal prach a špina. Atramentovú kazetu uchovávajte v rovnakom prostredí ako tlačiareň, s portom prívodu atramentu smerom nadol alebo do strany. Neskladujte atramentové kazety s portom prívodu atramentu smerom nahor. Keďže port prívodu atramentu je vybavený ventilom určeným na zachytávanie nadbytočného atramentu, nie je potrebné dávať vlastné kryty ani zástrčky.
- ❑ Vybraté atramentové kazety môžu mať atrament okolo zásobovacieho otvoru, preto buďte opatrní, aby ste neznečistili okolitú oblasť pri výbere kaziet.
- ❑ Táto tlačiareň používa atramentové kazety vybavené zeleným čipom, ktorý monitoruje rôzne informácie, napríklad množstvo zostávajúceho atramentu v každej kazete. To znamená, že ak pred vyprázdnením vyberiete kazetu z tlačiarne, môžete ju po opätovnom vložení do tlačiarne ďalej používať. Po opätovnom vložení kazety sa však môže časť atramentu spotrebovať, aby sa zaručil dobrý výkon tlačiarne.
- ❑ Aby bolo zaistené maximálne využitie atramentu, vyberte atramentovú kazetu iba vtedy, keď ste pripravení ju vymeniť. Atramentové kazety s nedostatkom atramentu nie je možné použiť pri opätovnom vložení.
- ❑ S cieľom dosiahnutia maximálnej kvality tlače a ochrany tlačovej hlavy zostáva v kazete bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je potrebné vymeniť kazetu. Uvedené hodnoty neobsahujú túto rezervu.
- ❑ Atramentovú kazetu nerozoberajte ani neprerábajte, inak nemusí byť možné normálne tlačiť.
- ❑ Kazety dodané s tlačiarňou nemožno použiť ako náhradné.

### Spotreba atramentu

- ❑ Ak sa má zachovať optimálny výkon tlačovej hlavy, nejaké množstvo atramentu sa spotrebuje zo všetkých kaziet počas činnosti údržby. Atrament sa môže spotrebovať pri výmene atramentovej kazety alebo pri zapnutí tlačiarne.
- ❑ Pri čiernobielej tlači alebo tlači v odtieňoch sivej sa v závislosti od typu papiera a nastavení kvality môžu namiesto čierneho atramentu použiť farebné atramenty. Dôvodom je to, že na vytvorenie čiernej farby sa použije zmes farebných atramentov.

- Atrament v atramentových kazetách dodaných s tlačiarňou sa čiastočne použije pri úvodnom nastavovaní. Tlačová hlava sa kompletne naplní atramentom, aby sa vytvorili výtlačky vysokej kvality. Pri tomto jednorazovom procese sa spotrebuje isté množstvo atramentu, a preto sa môže stať, že sa pomocou týchto kaziet vytlačí menej strán než pri použití nasledujúcich atramentových kaziet.
- Uvádzané hodnoty výťažnosti sa môžu líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, používaného typu papiera, frekvencie tlače a podmienok prostredia, ako je napríklad teplota.

## Výmena atramentových kaziet

Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na výmenu atramentových kaziet, vyberte položku **Ako na to** a potom si pozrite animácie zobrazované na ovládacom paneli, ktoré vám ukážu, ako sa atramentové kazety vymieňajú.

Ak je potrebné vymeniť atramentové kazety pre tým, než sa minie atrament, na hlavnej obrazovke vyberte položku **Údržba > Výmena kazety(-iet)** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti otvoríte položkou **Ako na to**.

### **Upozornenie:**

*Pri otváraní alebo zatváraní jednotky skenera dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruku alebo prsty. Inak sa môžete zraniť.*

### **Poznámka:**

*Môžete pokračovať v tlači, aj keď tlačiareň signalizuje, že je málo atramentu. Čo najskôr si však pripravte nové atramentové kazety.*

### **Súvisiace informácie**

- ➔ [„Kódy atramentových kaziet” na strane 129](#)
- ➔ [„Preventívne opatrenia pri manipulácii s atramentovými kazetami” na strane 129](#)

## Kód údržbovej kazety

Spoločnosť Epson odporúča používať originálnu skrinku údržby Epson.

Kód údržbovej kazety: T04D1

### **Upozornenie:**

*Po nainštalovaní skrinky údržby do tlačiarne sa už nedá použiť v iných tlačiarňach.*

## Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s údržbovou kazetou

Pred výmenou údržbovej kazety si prečítajte nasledujúce pokyny.

- Nedotýkajte sa zeleného čipu na bočnej strane skrinky údržby. Mohli by ste tým znemožniť normálnu prevádzku a tlač.
- Skrinku údržby nenechajte spadnúť ani ju nevystavujte silným nárazom.

- Skrinku údržby nevymieňajte počas tlače, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- Neodstraňujte skrinku údržby a jej kryt, okrem prípadu, keď vymieňate skrinku, inak môže dôjsť k únikom atramentu.
- Ak sa kryt nedá znovu založiť, skrinka údržby môže byť nesprávne vložená. Údržbovú kazetu vyberte a znovu ju vložte.
- Použitú skrinku údržby nenakláňajte, kým ju neuzavriete do plastového vrečka, inak môže dôjsť k úniku atramentu.
- Nedotýkajte sa otvorov v skrinke údržby, aby ste sa nezašpinili atramentom.
- Skrinku údržby, ktorá bola vybratá a dlhú dobu odpojená, nepoužívajte opätovne. Atrament vo vnútri skrinky bude stuhnutý a skrinka nebude môcť absorbovať ďalší atrament.
- Skrinku údržby chráňte pred priamym slnečným svetlom.
- Neskladujte skrinku údržby pri vysokých ani nízkych teplotách.

---

## Výmena údržbovej kazety

Pri niektorých tlačových cykloch sa môže v skrinke údržby zhromaždiť nepatrné množstvo nadbytočného atramentu. Tlačiareň je skonštruovaná tak, aby sa pri dosiahnutí limitu absorpčnej kapacity skrinky údržby zastavila tlač a predišlo sa pretečeniu atramentu zo skrinky údržby. Frekvencia výmeny skrinky údržby závisí od počtu vytlačených strán, typu materiálu, na ktorý tlačíte, a počtu čistiacich cyklov, ktoré tlačiareň vykoná.

Keď sa objaví hlásenie s výzvou na výmenu údržbovej kazety, pozrite animácie zobrazené na ovládacom paneli. Potreba vymeniť box neznamena, že tlačiareň prestane fungovať v súlade so svojimi technickými parametrami. Záruka od spoločnosti Epson nekryje náklady súvisiace s touto výmenou. Ide o používateľom opraviteľnú súčasť.

### **Poznámka:**

*Keď je plná, v tlači možno pokračovať až po výmene podušky, aby sa zabránilo úniku atramentu. Funkcie nespojené s tlačou sú však dostupné.*

### **Súvisiace informácie**

- ➔ [„Kód údržbovej kazety” na strane 132](#)
- ➔ [„Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s údržbovou kazetou” na strane 132](#)

---

## Dočasná tlač čiernym atramentom

Po spotrebovaní farebného atramentu a pri dostatočnom množstve čierneho atramentu môžete na krátky čas pokračovať v tlačením čiernym atramentom pomocou nasledujúcich nastavení.

- Typ papiera: obyčajné papiere, Obálka
- Farba: B&W alebo Odtiene sivej
- Bez okrajov: Nevybrané
- EPSON Status Monitor 3: Aktivovaná (Pri tlači z ovládača tlačiarne vo Windows.)

Táto funkcia je dostupná iba počas približne piatich dní, preto prázdnu atramentovú kazetu vymeňte čo najskôr.

**Poznámka:**

- Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, prejdite do ovládača tlačiarne, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- Doba dostupnosti tejto funkcie závisí od podmienok používania.

## Dočasná tlač s čiernym atramentom — Ovládací panel



1. Keď sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na to, že máte vymeniť atramentové kazety, vyberte tlačidlo **Pokračovať**. Hlásenie je zobrazené, čím hovorí, že dočasne môžete tlačiť s čiernym atramentom.
2. Skontrolujte hlásenie a potom vyberte tlačidlo **Pokračovať**.
3. Ak chcete tlačiť čiernobielo, vyberte **Nie, pripom. neskôr**. Prebiehajúca úloha je zrušená.
4. Teraz môžete čiernobielo kopírovať originály na obyčajný papier. Na domovskej obrazovke vyberte funkciu, ktorú chcete použiť.

**Poznámka:**

*Funkcia kopírovania bez okrajov nie je dostupná.*

## Dočasná tlač čiernym atramentom — Windows

1. Zrušte tlač, ak sa zobrazí nasledovné okno.

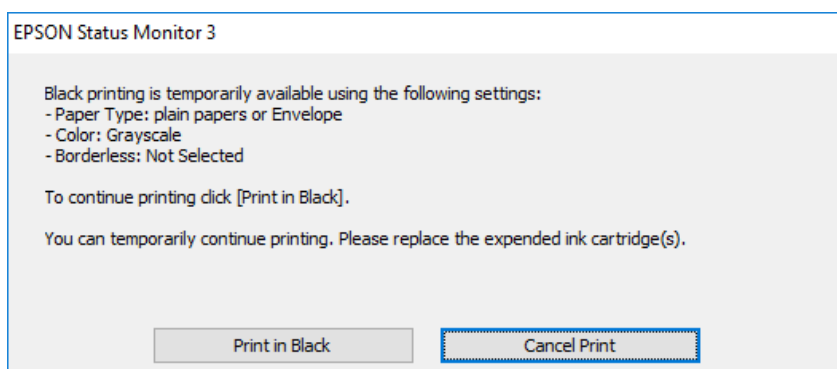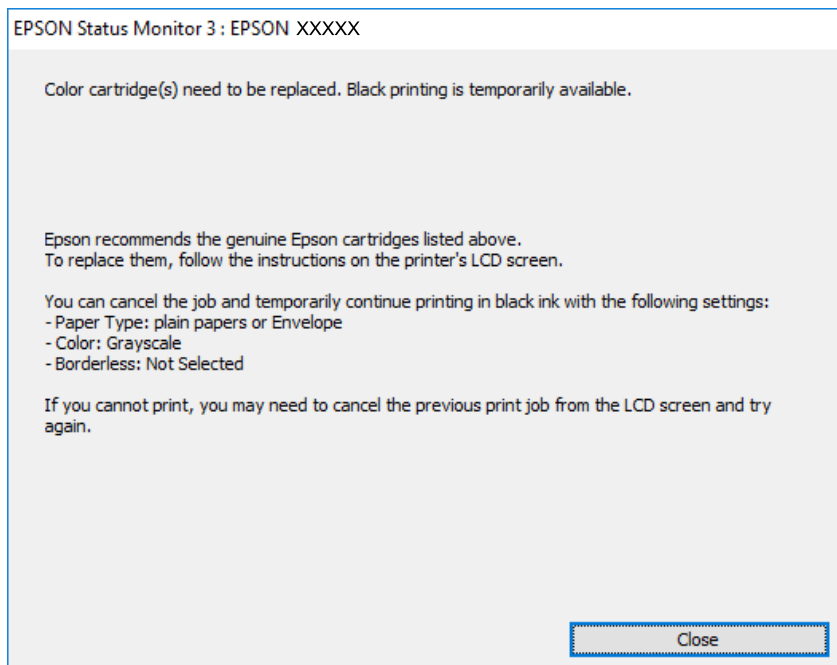

**Poznámka:**

*Ak sa nedá tlač zrušiť z počítača, zrušte ju z ovládacieho panela tlačiarne.*

2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Zrušte výber položky **Bez okrajov** na karte **Hlavný**.
4. Vyberte možnosť **obyčajné papiere** alebo **Obálka** ako nastavenie položky **Typ papiera** na karte **Hlavný**.
5. Vyberte možnosť **Odtiene sivej**.
6. Upravte požadovaným spôsobom ostatné nastavenia na kartách **Hlavný** a **Viac možností** a kliknite na tlačidlo **OK**.
7. Kliknite na položku **Tlačiť**.

8. V zobrazenom okne kliknite na položku **Tlačiť čiernou**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Zrušenie” na strane 73
- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 57

## Dočasná tlač čiernym atramentom — Mac OS

#### *Poznámka:*


*Ak chcete používať túto funkciu v sieti, pripojte sa cez Bonjour.*

1. Kliknite na ikonu tlačiarne v **Docku**.

2. Zrušte danú úlohu.

#### *Poznámka:*

*Ak sa nedá tlač zrušiť z počítača, zrušte ju z ovládacieho panela tlačiarne.*

3. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**).
4. Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Permit temporary black printing**.
5. Prejdite do dialógového okna tlače.
6. V kontextovej ponuke vyberte položku **Nastavenia tlače**.
7. V nastavení **Veľkosť papiera** vyberte ľubovoľnú veľkosť papiera inú ako veľkosť bez okrajov.
8. Vyberte možnosť **obyčajné papiere** alebo **Obálka** pre nastavenie **Typ média**.
9. Vyberte možnosť **Odtiene sivej**.
10. V prípade potreby nastavte aj ostatné položky.
11. Kliknite na položku **Tlačiť**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Zrušenie tlače” na strane 73
- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Základné tlačové činnosti” na strane 76



## Zníženie spotreby čierneho atramentu pri jeho nedostatku (iba systém Windows)


Ak máte málo čierneho atramentu a stále je v tlačiarňi dostatok farebného atramentu, môžete čiernu farbu vytvoriť zmiešaním farebných atramentov. Budete tak môcť pokračovať v tlači, kým si pripravíte náhradnú kazetu s čiernym atramentom.

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak sú v ovládači tlačiarnie vybrané nasledovné nastavenia.

- Typ papiera: **obyčajné papiere**
- Kvalita: **Štandardne**
- EPSON Status Monitor 3: Zapnuté

### Poznámka:

- Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, zobrazte ovládač tlačiarnie, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.
- Zložená čierna sa od čisto čiernej mierne líši. Jej použitie má tiež za následok spomalenie tlače.
- Čierny atrament sa používa tiež z dôvodu zachovania kvality tlačovej hlavy.

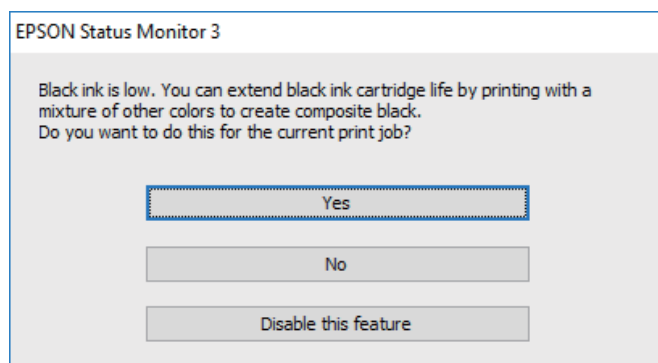

| Možnosti            | Popis  |
|---------------------|--|
| Áno                 | Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť zmes farebných atramentov, ktoré vytvoria čiernu farbu. Toto okno sa znovu zobrazí pri tlači podobnej úlohy.  |
| Nie                 | Túto možnosť vyberte, ak chcete pokračovať v tlači s použitím zostávajúceho čierneho atramentu. Toto okno sa znovu zobrazí pri tlači podobnej úlohy.   |
| Vypnúť túto funkciu | Túto možnosť vyberte, ak chcete pokračovať v tlači s použitím zostávajúceho čierneho atramentu. Toto okno sa znovu zobrazí až po výmene kazety s čiernym atramentom, keď bude čierny atrament znovu takmer spotrebovaný. |

# Údržba tlačiarne


## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy

Ak sú trysky zanesené, výtlačky sú bledšie, sú na nich viditeľné pruhy alebo neočakávané farby. Keď sa zníži kvalita tlače, skontrolujte, či nie sú trysky zanesené pomocou funkcie na ich kontrolu. Ak sú zanesené, vyčistite tlačovú hlavu.


### ! Upozornenie:

- Počas čistenia hlavy neotvárajte jednotku skenera ani nevypínajte tlačiareň. Ak čistenie hlavy nebude úplné, je možné, že nebudete môcť tlačiť.
- Pri čistení hlavy sa spotrebuje atrament a nemalo by sa vykonávať viac, než je nutné.
- Ak máte nedostatok atramentu, nebudete môcť vyčistiť tlačovú hlavu.
- Ak sa po opakovanej kontrole trysky a približne štyroch čisteniach hlavy kvalita tlače nezlepšila, počkajte a netlačte aspoň šesť hodín, a potom znovu spustíte kontrolu trysky a zopakujte v prípade potreby čistenie hlavy. Odporúčame vám tlačiareň vypnúť. Ak sa kvalita tlače ani tak nezlepší, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Epson.
- Aby ste zabránili vysychaniu tlačovej hlavy, tlačiareň neodpájajte od zdroja elektrickej energie, pokiaľ je zapnutá.


## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy — ovládací panel


1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Údržba**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť **Tlačová hlava Kontrola dýz**.
4. Vzor na kontrolu trysky vytlačíte tak, že budete postupovať podľa pokynov na obrazovke.
5. Preskúmajte vytlačený vzor. Ak sú na ňom nejaké prerušované čiary alebo chýbajúce časti, ako je znázornené na vzore „NG“, trysky tlačovej hlavy sú možno upchané. Prejdite na ďalší krok. Ak nevidíte žiadne prerušované čiary ani chýbajúce segmenty, ako je znázornené na vzore „OK“, trysky nie sú upchané. Vyberte , čím zatvoríte funkciu kontroly trysiek.

**OK**

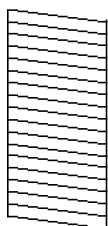

**NG**

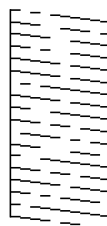

6. Vyberte  a potom podľa pokynov na obrazovke vyčistite tlačovú hlavu.
7. Po dokončení čistenia znovu vytlačte vzor na kontrolu trysiek. Zopakujte čistenie a tlač vzoru, pokiaľ sa úplne nevytlačia všetky riadky.

#### Súvisiace informácie

➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy – Windows


1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
3. Kliknite na položku **Kontrola trysiek** na karte **Údržba**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

#### Súvisiace informácie

➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

➔ „Otvorenie ovládača tlačiarne” na strane 57

## Kontrola a čistenie tlačovej hlavy — Mac OS

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.
2. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň.
3. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Utilita** > **Otvoriť utilitu tlačiarne**.
4. Kliknite na položku **Kontrola trysiek**.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---


## Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak zistíte nesprávne zarovnanie vertikálnych čiar alebo rozmazané obrázky, zarovnajete tlačovú hlavu.


## Zarovnanie tlačovej hlavy — ovládací panel

1. Vložte do tlačiarne obyčajný papier veľkosti A4.

- Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Údržba**.  
Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.
- Vyberte možnosť **Zarovnanie tlačovej hlavy**.
- Ak zdajú byť zvislé čiary nezarovnané, prípadne sa zdá byť výtláčok rozmazaný, prejdite na krok 5. Ak uvidíte v pravidelných intervaloch vodorovné pásy, prejdite na krok 11.
- Vyberte možnosť **Základné Zarovnanie** a podľa pokynov na obrazovke vytlačte vzor zarovnaní.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zarovnajete tlačovú hlavu.  
Zistite a vyberte číslo vzoru, ktorý má najmenej nesprávne zarovnané zvislé čiary.

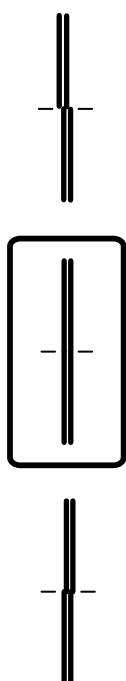


- Vyberte možnosť **Zvislé zarovnanie** a vytlačte vzor zarovnaní.
- Vyhľadajte a vyberte číslo najcelistvejšieho vzoru v každej skupine.

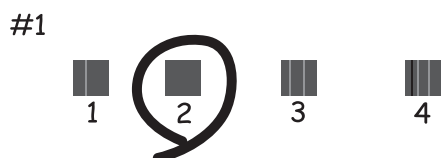

- Vyberte možnosť **Vyrov. čiary pravítkom** a vytlačte vzor zarovnaní.

10. Zistite a vyberte číslo vzoru, ktorý má najmenej nesprávne zarovnané zvislé čiary.

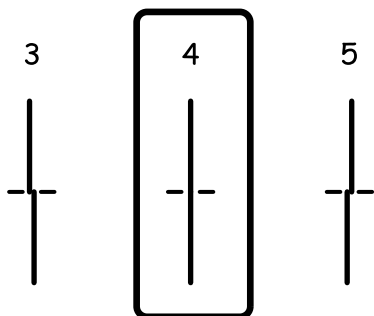

Zarovnanie je hotové.

11. Vyberte možnosť **Vodorovné zarovnanie** a podľa pokynov na obrazovke vytlačte vzor zarovnaní.
12. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zarovnajte tlačovú hlavu.  
Vyhľadajte a vyberte číslo najmenej oddeleného a prekrývajúceho sa vzoru.



### Súvisiace informácie

➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

---

## Čistenie cesty papiera

Ak sú výtlačky zašpinené alebo sa papier správne nepodáva, vyčistite valec vnútri.



### Upozornenie:

Na čistenie vnútorných častí tlačiarne nepoužívajte papierovú vreckovku. Trysky tlačovej hlavy sa môžu upchať jej vláknami.

## Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn

Ak sú výtlačky rozmazané alebo ošúchané, vyčistite vnútorné valčeky.

**!** **Upozornenie:**

Na čistenie vnútorných častí tlačiarnie nepoužívajte papierovú vreckovku. Trysky tlačovej hlavy sa môžu upchať jej vláknami.

1. Vložte do tlačiarnie obyčajný papier veľkosti A4.

2. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Údržba**.

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

3. Vyberte možnosť **Čist. vod. prvku papiera**.

4. Podľa pokynov na obrazovke vyčistite dráhu papiera.

**Poznámka:**


Opakujte tento postup, kým nebude papier bez atramentových škvŕn.


**Súvisiace informácie**

➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42


## Čistenie dráhy papiera na odstránenie problémov s podávaním papiera

Ak je papier zo súčasti zásobník papiera nesprávne podávaný, vyčistite vnútorné valčeky.

1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla .
2. Vytiahnite napájací kábel a potom ho odpojte.
3. Odpojte USB kábel a potom vytiahnite pamäťovú kartu.
4. Vytiahnite zásobník papiera.

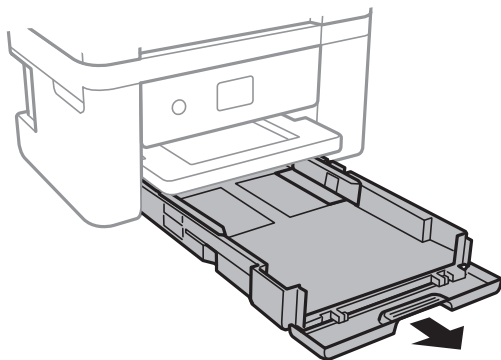


5. Postavte tlačiareň tak, aby bolo tlačidlo  na ovládacom paneli tlačiarnie navrchu.

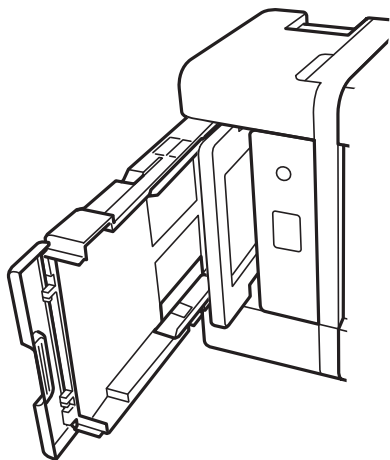

**Upozornenie:**

*Pri umiestňovaní tlačiarnie dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruku ani prsty. Inak sa môžete zraniť.*

6. Navlhčíte vodou handričku, poriadne ju vyžmýkajte a potom utrite valec popri jeho súčasnom otáčaní handričkou.

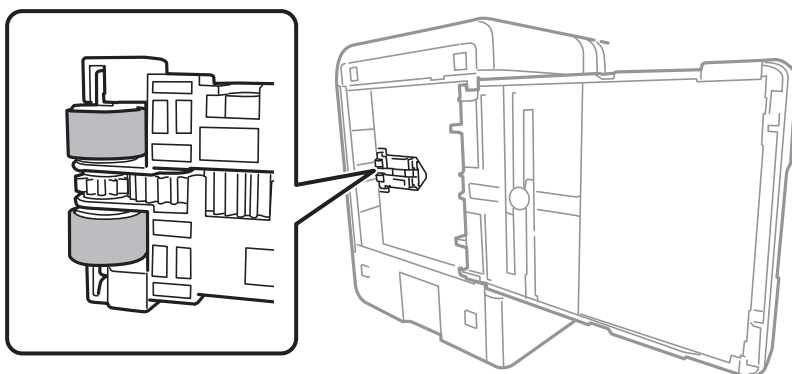

7. Vráťte tlačiareň do bežnej polohy a potom vložte zásobník zásobník papiera.



**Upozornenie:**

*Nenechávajte tlačiareň stát príliš dlho.*

8. Pripojte napájací kábel.

---


## Čistenie súčasti Sklo skenera

Ak sú kópie alebo skenované obrázky zašpinené, vyčistite sklo skenera.

**!** **Upozornenie:**

*Na čistenie tlačiarnie nepoužívajte alkohol ani riedidlo. Tieto chemikálie ju môžu poškodiť.*

1. Otvorte kryt dokumentov.

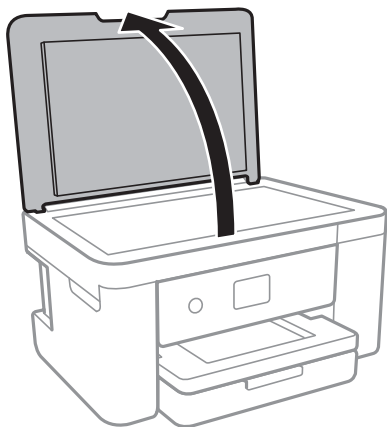

2. Na čistenie sklo skenera používajte mäkkú, suchú a čistú handričku.

**!** **Upozornenie:**

- Ak je sklenená plocha znečistená masnými škvrnami alebo iným ťažko odstrániteľným materiálom, odstráňte ho pomocou malého množstva čistiacieho prostriedku na sklo a mäkkej handričky. Všetku zvyšnú kvapalinu utrite.
- Netlačte príliš na sklenený povrch.
- Dávajte pozor, aby ste plochu skla nepoškriabali alebo nepoškodili. Poškodená sklenená plocha môže znížiť kvalitu skenovania.

## Čistenie priehľadnej fólie


Keď sa výtlačok nezlepší po zarovnaní tlačovej hlavy ani po čistení dráhy paiera, možno je znečistený priehľadná fólia vo vnútri tlačiarnie.

Potrebné položky:

- Vatové tyčinky (niekoľko kusov)
- Voda s niekoľkými kvapkami čistiacieho prostriedku (2 alebo 3 kvapky na štvrtlitrovú šálku vody)
- Svetlo na zistenie škvŕn


**!** **Upozornenie:**

*Nepoužívajte žiadnu inú čistiacu kvapalinu, iba vodu s pár kvapkami prostriedku.*


1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla .



2. Otvorte jednotku skenera.

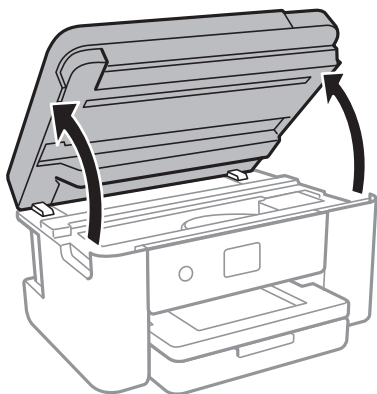

3. Skontrolujte, či je priehľadná fólia zašpinená. Škvrnny ľahšie uvidíte, ak použijete svetlo. Ak sú na priehľadnej fólii (A) nejaké škvrnny (napríklad odtlačky prstov alebo masť), prejdite na ďalší krok.

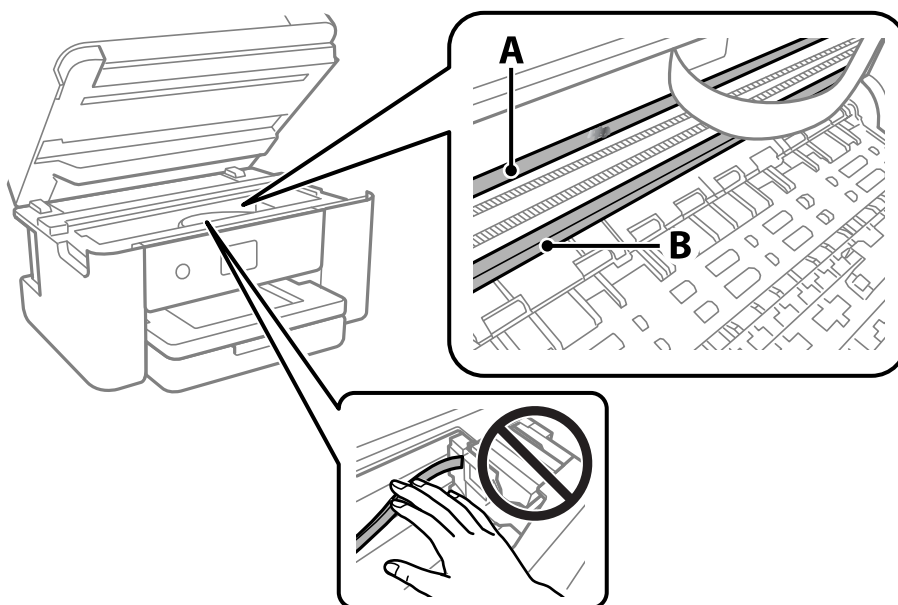

A: Priehľadná fólia


B: Koľajnička



**Upozornenie:**

Nedotýkajte sa koľajničky (B). V opačnom prípade sa nemusí dať tlačiť. Neutierajte masť na koľajničke, pretože je potrebná na úkony.

4. Navlhčíte vatovú tyčinku vodou s niekoľkými kvapkami prostriedku tak, aby z nej nekvapkala voda, a potom utrite zašpinenú časť.

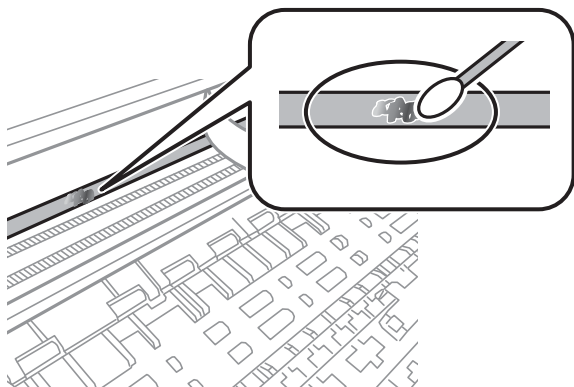

**!** **Upozornenie:**

*Opatrne utrite špinu. Ak pritlačíte vatovú tyčinku na fóliu príliš silno, pramene fólie sa môžu presunúť a tlačiareň sa tak môže poškodiť.*

5. Novou vatovou tyčinkou utrite fóliu.

**!** **Upozornenie:**

*Nenechajte na fólii žiadne vlákna.*

**Poznámka:**

*Ak nechcete, aby sa špina rozširovala, často vymieňajte vatovú tyčinku za novú.*

6. Opakujte 4. a 5. krok, kým fóliu neočistíte.
7. Vizuálne skontrolujte, či nie je fólia znečistená.

# Informácie o sieťovej službe a softvéri

Táto časť uvádza sieťové služby a softvérové produkty, ktoré sú k dispozícii pre tlačiarne na webovej lokalite spoločnosti Epson.

---

## Aplikácia na konfiguráciu činností tlačiarne (Web Config)

Web Config je aplikácia spúšťaná vo webových prehliadačoch ako Internet Explorer alebo Safari, v počítači alebo v inteligentnom zariadení. Môžete potvrdiť stav tlačiarne alebo zmeniť sieťovú službu a nastavenia tlačiarne. Ak chcete použiť funkciu Web Config, pripojte tlačiarne a počítač alebo zariadenie do tej istej siete.

Podporované sú nasledujúce prehliadače.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 alebo novší, Firefox\*, Chrome\*, Safari\*

\* Použite najnovšiu verziu.

### **Poznámka:**

Ak nebolo nastavené heslo pre prístup do aplikácie Web Config, heslo sa musí nastaviť na stránke s nastavením hesla správcu.

Nezabudnite meno a heslo používateľa. Ak ich zabudnete, budete musieť kontaktovať technickú podporu spoločnosti Epson.

## Spustenie konfigurácie webovej lokality v internetovom prehliadači

1. Skontrolujte IP adresu tlačiarne.

Na domovskej obrazovke tlačiarne vyberte ikonu siete a potom vyberte aktívny spôsob pripojenia na overenie IP adresu tlačiarne.

### **Poznámka:**

IP adresu môžete skontrolovať v správe o sieťovom pripojení.

2. Internetový prehliadač spustíte z počítača alebo smartfónu a potom zadajte adresu IP tlačiarne.

Formát:

IPv4: http://adresa IP tlačiarne/

IPv6: http://[adresa IP tlačiarne]/

Príklady:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

### **Poznámka:**

Funkciu Web Config môžete tiež spustiť pomocou smartfónu na obrazovke údržby Epson iPrint.

Pretože tlačiarne pri prístupe k protokolu HTTPS používa vlastný podpísaný certifikát, v prehliadači sa pri spustení aplikácie Web Config zobrazuje upozornenie. To neznamená problém a možno to bezpečne ignorovať.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Tlač správy o sieťovom pripojení“ na strane 30
- ➔ „Používanie funkcie Epson iPrint“ na strane 100

## Spustenie Web Config v systéme Windows

Pri pripájaní počítača k tlačiarne pomocou WSD spustíte Web Config podľa nižšie uvedených krokov.

1. Otvorte na počítači zoznam tlačiarní.
  - Windows 10  
Kliknite na tlačidlo Štart, potom vyberte položky **Systém Windows > Ovládací panel > Zobrazit zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel > Zobrazit zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk** (alebo **Hardvér**).
  - Windows 7  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Zobrazit zariadenia a tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
  - Windows Vista  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Ovládací panel > Tlačiarne** v časti **Hardvér a zvuk**.
2. Kliknite na tlačiareň pravým tlačidlom a vyberte položku **Vlastnosti**.
3. Vyberte kartu **Webová služba** a kliknite na adresu URL.  
Pretože tlačiareň pri prístupe k protokolu HTTPS používa vlastný podpísaný certifikát, v prehľadávači sa pri spustení aplikácie Web Config zobrazuje upozornenie. To neznamená problém a možno to bezpečne ignorovať.

## Spustenie Web Config v systéme Mac OS

1. Vyberte položku **Preferencie systému** z ponuky Apple > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň.
2. Kliknite na **Možnosti a náplne > Zobrazit webovú stránku tlačiarne**.  
Pretože tlačiareň pri prístupe k protokolu HTTPS používa vlastný podpísaný certifikát, v prehľadávači sa pri spustení aplikácie Web Config zobrazuje upozornenie. To neznamená problém a možno to bezpečne ignorovať.

## Aplikácia na skenovanie dokumentov a obrázkov (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 je aplikácia na ovládanie skenovania. Upraviť môžete veľkosť, rozlíšenie, jas, kontrast a kvalitu naskenovaného obrázka. Aplikáciu Epson Scan 2 môžete spustiť tiež zo skenovacej aplikácie kompatibilnej s rozhraním TWAIN. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

### Spustenie vo Windows

#### Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky **EPSON > Epson Scan 2**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Spustenie vo Mac OS

#### **Poznámka:**

Aplikácia Epson Scan 2 nepodporuje funkciu rýchleho prepínania používateľov, ktorá je dostupná v systéme Mac OS. Vypnite rýchle prepínanie používateľov.

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119
- ➔ „Inštalácia najnovších aplikácií” na strane 153

## Pridanie sieťového skenera


Pred použitím aplikácie Epson Scan 2 je potrebné pridať sieťový skener.

1. Spustíte softvér a potom kliknite na položku **Pridať** na obrazovke **Nastavenia skenera**.

#### **Poznámka:**

- Ak je položka **Pridať** sivou farbou, kliknite na položku **Povolíť úpravy**.
- Ak sa zobrazuje hlavná obrazovka aplikácie Epson Scan 2, už je pripojená ku skeneru. Ak chcete pripojiť k inej sieti, vyberte položky **Skener > Nastavenie**, čím otvoríte obrazovku **Nastavenia skenera**.

2. Pridajte sieťový skener. Zadajte nasledujúce položky a potom kliknite na tlačidlo **Pridať**.

- Model:** Vyberte skener, ku ktorému chcete pripojiť.
- Názov:** Zadajte názov skenera, najviac 32 znakov.
- Vyhľadať sieť:** Keď sú počítač aj skener v rovnakej sieti, zobrazuje sa IP adresa. Ak nie je zobrazená, kliknite na tlačidlo . Ak sa IP adresa stále nezobrazuje, kliknite na položku **Zadajte adresu** a potom zadajte IP adresu priamo.

3. Vyberte skener na obrazovke **Nastavenia skenera** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.

---

## Aplikácia na konfiguráciu činností skenovania z ovládacieho panela (Epson Event Manager)

Epson Event Manager je aplikácia, ktorá umožňuje spravovať skenovanie z ovládacieho panela a ukladať obrázky do počítača. Svoje vlastné nastavenia môžete pridať ako predvoľby, ako je napríklad typ dokumentu, umiestnenie uloženia priečinka a formát obrázka. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

### Spustenie Windows

- Windows 10

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Epson Software > Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla **Vyhľadávanie**, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo **Štart** a potom vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > Epson Software > Event Manager**.

### Spustenie Mac OS

**Prejsť > Aplikácie > Epson Software > Event Manager**.

### Súvisiace informácie

➔ [„Inštalácia najnovších aplikácií“ na strane 153](#)

---

## Aplikácia na skenovanie z počítača (Epson ScanSmart)

Táto aplikácia umožňuje v jednoduchých krokoch ľahko skenovať dokumenty a fotografie a potom naskenované obrázky uložiť.

Podrobnosti o používaní funkcií nájdete v Pomocníkovi k aplikácii Epson ScanSmart.

### Spustenie Windows

- Windows 10

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Epson Software > Epson ScanSmart**.

- Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla **Vyhľadávanie**, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Windows 7

Kliknite na tlačidlo **Štart** a vyberte položky **Všetky programy > Epson Software > Epson ScanSmart**.

### Spustenie Mac OS

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > Epson ScanSmart**.

---

## Aplikácia na rýchlu a zábavnú tlač z počítača (Epson Photo+)

Epson Photo+ je aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú tlač obrázkov s rôznym rozložením. Môžete použiť množstvo šablón a robiť aj opravu obrázkov a nastaviť umiestnenie počas prezerania a ukážky dokumentu. Obrázky môžete vylepšiť pridaním textu a pečiatok kamkoľvek chcete. Keď tlačíte na originálny fotografický papier Epson, výkon atramentu je maximalizovaný vytvorením nádherného vzhľadu s vynikajúcimi farbami.

Prichádza aj s nasledujúcimi funkciami. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie. Najnovšie aplikácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Epson.

<http://www.epson.com>

- Tlač štítkov na disk (len podporované modely)
- Tlač vytvorených kódov QR
- Tlač fotografií zobrazujúcich dátum a čas nasnímania

### **Poznámka:**

*Ak chcete túto aplikáciu používať, musí byť nainštalovaný ovládač tlačiarne pre túto tlačiareň.*

### **Spustenie Windows**

- Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Epson Software > Epson Photo+**.

- Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Windows 7

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Spustenie Mac OS**

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Súvisiace informácie**

➔ „Inštalácia najnovších aplikácií“ na strane 153

---

## Aplikácia pre jednoduché ovládanie tlačiarne z inteligentného zariadenia (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel je aplikácia, ktorá umožňuje ľahko vykonávať operácie tlačiarne vrátane tlače, kopírovania alebo skenovania z inteligentného zariadenia, ako je napríklad smartfón alebo tablet. Môžete pripojiť tlačiareň a inteligentné zariadenie cez bezdrôtovú sieť, skontrolovať úrovne hladín atramentov a stav tlačiarne a vyhľadať riešenie, ak sa vyskytne chyba. Môžete tiež jednoducho kopírovať zaregistrovaním funkcie kopírovať obľúbené.

Vyhľadajte a nainštalujte Epson Smart Panel zo služby App Store alebo Google Play.



---

## Aplikácia na skenovanie a prenášanie obrazov (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan je aplikácia, ktorá umožňuje naskenovať fotografie a ľahko odoslať naskenovaný obrázok do počítača alebo cloudovej služby. Jednoducho tiež môžete nastaviť skenovaný obrázok. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.

### **Poznámka:**

*Ak chcete túto aplikáciu používať, je potrebné nainštalovať ovládač skenera Epson Scan 2.*

### **Spustenie Windows**

Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky **Epson Software > Easy Photo Scan**.

Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### **Spustenie Mac OS**

Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > Easy Photo Scan**.

---

## Aplikácia na aktualizáciu softvéru a firmvéru (Epson Software Updater)

Epson Software Updater je aplikácia, ktorá nainštaluje nový softvér a aktualizácie firmvéru cez internet. Ak chcete pravidelne kontrolovať informácie o aktualizácii, môžete nastaviť interval kontroly nových aktualizácií cez nastavenia automatickej aktualizácie v programe Epson Software Updater.

### **Spustenie Windows**

Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **EPSON Software > Epson Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.



- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky **Všetky programy** (alebo **Programy**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

**Poznámka:**

Môžete tiež spustiť program Epson Software Updater kliknutím na ikonu tlačiarne na paneli úloh na pracovnej ploche a výberom možnosti **Aktualizácia softvéru**.

### Spustenie Mac OS

Vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

---

## Aplikáciu na nastavenie zariadenia v sieti (EpsonNet Config)

Aplikácia EpsonNet Config vám umožňuje nastaviť adresy a protokoly sieťového rozhrania. Ďalšie informácie nájdete v sprievodcovi aplikáciou EpsonNet Config alebo v jej pomocníkovi.

### Spustenie Windows

- Windows 10

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8

Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

### Spustenie Mac OS

**Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

---


## Inštalácia najnovších aplikácií


**Poznámka:**

Pri opätovnej inštalácii aplikácie ju musíte najprv odinštalovať.

1. Zaistite, aby mohli tlačiareň a počítač komunikovať a aby bola tlačiareň pripojená na internet.

- Spustíte aplikáciu EPSON Software Updater.  
Snímka obrazovky je príklad zo systému Windows.

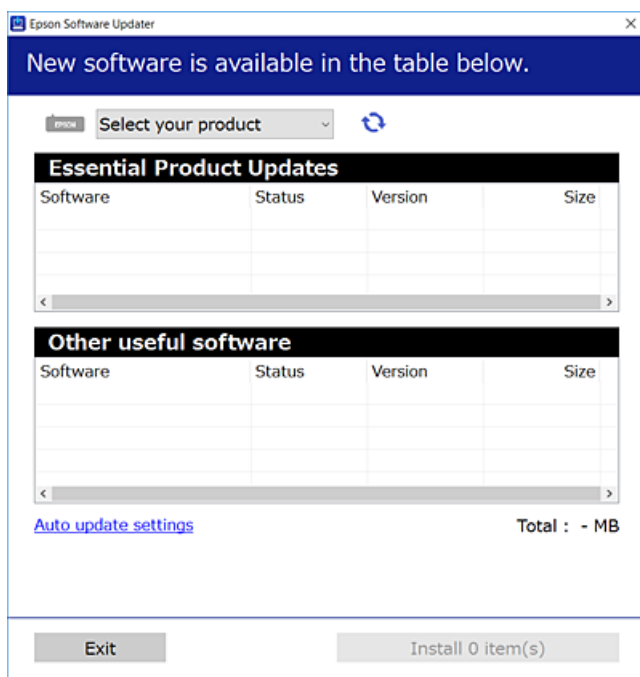

- Pre systém Windows vyberte tlačiareň a potom kliknutím na  skontrolujte najnovšie dostupné aplikácie.
- Vyberte položky, ktoré chcete nainštalovať alebo aktualizovať, a potom kliknite na tlačidlo inštalácie.



**Upozornenie:**

*Kým nebude aktualizácia dokončená, nevypínajte ani neodpájajte tlačiareň. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche tlačiarne.*

**Poznámka:**

- Najnovšie aplikácie si môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti Epson.

<http://www.epson.com>

**Súvisiace informácie**

- ➔ „Aplikácia na aktualizáciu softvéru a firmvéru (Epson Software Updater)” na strane 152
- ➔ „Odnštalovanie aplikácií” na strane 155

---

## Pridanie tlačiarne (len Mac OS)

- Vyberte možnosť **Systémové nastavenia** z ponuky Apple > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**).
- Kliknite na + a na zobrazenej obrazovke vyberte tlačiareň.

3. Vyberte tlačiareň v možnosti **Použiť**.

4. Kliknite na položku **Pridať**.

**Poznámka:**

*Ak nie je vaša tlačiareň v zozname, skontrolujte, že je správne zapojená k počítaču, a že je počítač zapnutý.*

---

## Aktualizácia firmvéru tlačiarne pomocou ovládacieho panela

Ak je tlačiareň pripojená k internetu, môžete aktualizovať firmvér tlačiarne pomocou ovládacieho panela. Môžete tiež nastaviť, aby tlačiareň pravidelne overovala aktualizácie firmvéru a upozornila vás, ak sú nejaké k dispozícii.

1. Na hlavnej obrazovke vyberte položku **Nastav.**

Ak chcete vybrať položku, presuňte sa na položku pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ a potom stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte položky **Aktualizácia firmvéru > Aktualizovať**.

**Poznámka:**

*Aktivovaním **Oznámenie** nastavíte, aby tlačiareň pravidelne overovala dostupné aktualizácie firmvéru.*

3. Skontrolujte hlásenie zobrazené na obrazovke a potom stlačením položky **Spustiť vyhľadávanie** spustíte vyhľadávanie dostupných aktualizácií.

4. Ak sa na LCD obrazovke zobrazí hlásenie s informáciou, že je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov na obrazovke a spustíte aktualizáciu.



**Upozornenie:**

- Kým nebude aktualizácia dokončená, nevypínajte ani neodpájajte tlačiareň. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche tlačiarne.*
- Ak sa aktualizácia firmvéru nedokončí, prípadne nepodarí, tlačiareň sa nespustí normálne a na LCD obrazovke sa pri nasledujúcom zapnutí tlačiarne zobrazí hlásenie „Recovery Mode“. V takom prípade je potrebné aktualizovať firmvér znova pomocou počítača. Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou USB kábla. Dokým je na tlačiarňi zobrazený nápis „Recovery Mode“, nie je možné aktualizovať firmvér cez sieť. Na počítači otvorte svoju webovú stránku spoločnosti Epson a potom si prevezmite najnovší firmvér tlačiarne. Ďalšie kroky nájdete v pokynoch na webovej stránke.*

---

## Odiňštalovanie aplikácií

Prihláste sa na počítači ako správca. Ak sa na počítači zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte ho.


## Odiňštalovanie aplikácií — Windows

1. Stlačením tlačidla  vypnite tlačiareň.

2. Ukončíte všetky spustené aplikácie.
3. Otvorte **Ovládací panel**:
  - Windows 10  
Kliknite na tlačidlo Štart, potom vyberte položky **System Windows > Ovládací panel**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku **Ovládací panel**.
4. Otvorte okno **Odinštalovať program** (alebo **Pridať alebo odstrániť programy**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
V časti **Programy** vyberte položku **Odinštalovať program**.
  - Windows XP  
Kliknite na položku **Pridať alebo odstrániť programy**.
5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.  
Ovládač tlačiarne nie je možné odinštalovať, ak sú v ňom nejaké tlačové úlohy. Pred odinštalovaním ich odstráňte, prípadne počkajte, kým sa vytlačia.
6. Odinštalovanie aplikácií:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Kliknite na položku **Odinštalovať alebo zmeniť** alebo na položku **Odinštalovať**.
  - Windows XP  
Kliknite na položku **Zmeniť alebo odstrániť** alebo na položku **Odstrániť**.

**Poznámka:**  
*Ak sa zobrazí okno **Kontrola používateľských kont**, kliknite na položku **Pokračovať**.*
7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Odinštalovanie aplikácií — Mac OS

1. Prevezmite nástroj Uninstaller pomocou aplikácie EPSON Software Updater.  
Po prevzatí nie je nutné nástroj Uninstaller opätovne prebrať pri každom ďalšom odinštalovaní niektorej aplikácie.
2. Stlačením tlačidla  vypnite tlačiareň.
3. Ak chcete odinštalovať ovládač tlačiarne, vyberte položku **Systemové nastavenia** z ponuky Apple > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**) a potom odstráňte tlačiareň zo zoznamu povolených tlačiarní.
4. Ukončíte všetky spustené aplikácie.

5. Vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software** > **Uninstaller**.
6. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom kliknite na položku **Uninstall**.



**Upozornenie:**

Nástroj Uninstaller odstráni z počítača ovládače pre všetky atramentové tlačiarne Epson. Ak používate viaceré atramentové tlačiarne Epson a želáte si vymazať len niektoré ovládače, vymažte ich najskôr všetky, a potom znovu nainštalujte potrebný ovládač tlačiarne.

**Poznámka:**

Ak sa v zozname aplikácií nenachádza aplikácia, ktorú chcete odinštalovať, jej odinštalovanie pomocou nástroja Uninstaller nie je možné. V takom prípade vyberte položky **Prejsť** > **Aplikácie** > **Epson Software**, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ju potiahnite myšou na ikonu koša.

### Súvisiace informácie

➔ „Aplikácia na aktualizáciu softvéru a firmvéru (Epson Software Updater)” na strane 152

---

## Tlač pomocou sieťovej služby

S pomocou internetovej služby Epson Connect môžete jednoducho tlačiť zo smartfónu, tabletu, počítača alebo prenosného počítača kedykoľvek a prakticky kdekoľvek. Ak chcete používať túto službu, musíte registrovať používateľa a tlačiareň do Epson Connect.

Dostupné funkcie na internete sú nasledujúce.

Email Print

Keď pošlete e-mail s prílohami ako napríklad dokumenty alebo obrázky na e-mailovú adresu priradenú k tlačiarne, môžete vytlačiť tento e-mail a prílohy zo vzdialených miest, ako napríklad z domácej alebo kancelárskej tlačiarne.

Epson iPrint

Táto aplikácia je určená pre iOS a Android a umožňuje vám tlačiť alebo skenovať zo smartfónu alebo tabletu. Môžete tlačiť dokumenty, obrázky a internetové stránky tak, že ich pošlete priamo do tlačiarne v rovnakej bezdrôtovej sieti LAN.

Scan to Cloud

Táto aplikácia vám umožňuje poslať naskenované údaje, ktoré chcete vytlačiť na inej tlačiarne. Naskenované údaje môžete tiež nahráť do dostupných služieb Cloud.

Remote Print Driver

Toto je vzdialený ovládač podporovaný ovládačom vzdialenej tlače. Pri tlači použitím tlačiarne vo vzdialenej lokalite môžete tlačiť tak, že zmeníte tlačiareň v okne bežných aplikácií.

Podrobnosti nájdete na webovom portáli Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (len Európa)

# Riešenie problémov

## Kontrola stavu tlačiarne

### Kontrola hlásení na LCD obrazovke

Ak je na displeji LCD zobrazené chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov na obrazovke alebo použite nižšie uvedené riešenia.

| Chybové hlásenia  | Riešenia   |
|---|--|
| Chyba tlačiarne<br>Znova zapnite tlačiareň. Viac podrobností nájdete v dokumentácii.  | Z tlačiarne odstráňte všetok papier a ochranný materiál. Ak sa stále zobrazuje chybové hlásenie, obráťte sa oddelenie technickej podpory spoločnosti Epson.  |
| Minul sa papier v zásobníku XX.   | Vložte papier a potom úplne zasuňte súčasť zásobníka papiera.  |
| Musíte vymeniť kazetu Atramentová kazeta.   | S cieľom dosiahnutia maximálnej kvality tlače a ochrany tlačovej hlavy zostáva v kazete bezpečnostná rezerva atramentu, keď tlačiareň signalizuje, že je čas na výmenu kazety. Atramentovú kazetu vymeňte vždy, keď sa zobrazí výzva na jej výmenu.  |
| Atramentová poduška tlačiarne pre tlač bez okrajov sa blíži ku koncu životnosti. Nie je to diel vymeniteľný používateľom. Obráťte sa na podporu spol. Epson.            | Obráťte sa na spoločnosť Epson alebo na jej autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte o výmenu podušky na atrament na tlač bez okrajov*. Nejde o používateľom opraviteľnú súčasť. Hlásenie bude zobrazené, kým nevymeníte podušku na atrament.<br><br>Vyberte možnosť <b>Potvrdené</b> , tlač bude pokračovať. |
| Atramentová poduška tlačiarne pre tlač bez okrajov dosiahla koniec životnosti. Nie je to diel vymeniteľný používateľom. Obráťte sa na podporu spoločnosti Epson.        | Obráťte sa na spoločnosť Epson alebo na jej autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte o výmenu podušky na atrament na tlač bez okrajov*. Nejde o používateľom opraviteľnú súčasť.<br><br>Funkcie nespojené s tlačou, ako napríklad skenovanie, sú však dostupné.   |
| Konfigurácia papiera je nastavené na Vyp.. Niektoré funkcie, ako napr. veľkosť papiera a typ nastavení nemusia byť k dispozícii. Podrobnosti si pozrite v dokumentácii. | Ak je nastavenie <b>Konfigurácia papiera</b> vypnuté, nemôžete použiť funkciu AirPrint.  |
| Komb. adresy IP a masky pods. je neplatná. Viac podrob. si pozrite v dokumentácii.  | Zadajte správnu IP adresu alebo predvolenú bránu. Obráťte sa so žiadosťou o pomoc na osobu, ktorá nastavovala sieť.  |
| Ak chcete používať cloudové služby, aktualizujte si koreňový certifikát.  | Spustite aplikáciu Web Config a potom aktualizuje hlavný certifikát.   |
| Skon., či sú v poč. správne vyk. nastav. Tlačiareň (ako napr. IP adresa) alebo ovl. tlačiarne.  | Zaistite, aby bola tlačiareň nasledovne správne zvolená v položke <b>Vlastnosti &gt; Port</b> v ponuke <b>Tlačiareň</b> .  |
| Skontrolujte v počítači, či sú nastavenia portu alebo ovládača tlačiarne správne. Podrobnosti nájdete v dokumentácii.   | Vyberte možnosť „ <b>USBXXX</b> “ pre USB pripojenie, prípadne možnosť „ <b>EpsonNet Print Port</b> “ pre sieťové pripojenie.  |

| Chybové hlásenia | Riešenia   |
|------------------|--|
| Recovery Mode    | <p>Tlačiareň sa spustila v režime obnovovania, pretože zlyhala aktualizácia firmvéru. Zopakujte pokus o aktualizáciu firmvéru vykonaním nižšie uvedených krokov.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prepojte počítač s tlačiarňou káblom USB. (V režime obnovovania nie je možné vykonať aktualizáciu firmvéru po sieti.)</li> <li>2. Pozrite si ďalšie pokyny na miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson.</li> </ol> |

\* Pri niektorých tlačových cykloch sa môže v poduške na atrament zhromaždiť nepatrné množstvo nadbytočného atramentu. Produkt je skonštruovaný tak, aby sa pri dosiahnutí limitu podušky zastavila tlač a prešlo sa pretečeniu atramentu z podušky. To, či a ako často je podušku potrebné vymeniť, závisí od počtu strán vytlačených bez okrajov. Potreba vymeniť podušku neznamena, že tlačiareň prestane fungovať v súlade so svojimi technickými parametrami. Upozornenie na nutnosť výmeny podušky sa zobrazí na tlačiarňi. Túto výmenu môže vykonať len autorizovaný poskytovateľ služieb spoločnosti Epson. Záruka od spoločnosti Epson nekryje náklady súvisiace s touto výmenou.

#### Súvisiace informácie

- ➔ [„Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson” na strane 195](#)
- ➔ [„Inštalácia najnovších aplikácií” na strane 153](#)
- ➔ [„Aktualizácia firmvéru tlačiarne pomocou ovládacieho panela” na strane 155](#)

## Kontrola stavu tlačiarne – Windows

1. Prejdite do okna ovládača tlačiarne.
2. Kliknite na možnosť **EPSON Status Monitor 3** na karte **Údržba**, a potom kliknite na položku **click Podrobnosti**.

Môžete skontrolovať stav tlačiarne, hladiny atramentu a chybový stav.


#### **Poznámka:**

Ak je funkcia **EPSON Status Monitor 3** vypnutá, kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** na karte **Údržba** a potom vyberte položku **Zapnúť EPSON Status Monitor 3**.

#### Súvisiace informácie

- ➔ [„Otvorenie ovládača tlačiarne” na strane 57](#)

## Kontrola stavu tlačiarne — Mac OS

1. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie, Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň.
2. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Utilita** > **Otvoriť utilitu tlačiarne**.
3. Kliknite na položku **EPSON Status Monitor**.  
Môžete skontrolovať stav tlačiarne, hladiny atramentu a chybový stav.

## Kontrola stavu softvéru

Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu je možné vyriešiť problém. Ak chcete skontrolovať stav softvéru, použite nástroj na aktualizáciu softvéru.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Aplikácia na aktualizáciu softvéru a firmvéru (Epson Software Updater)” na strane 152
- ➔ „Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson” na strane 195

## Vybratie zaseknutého papiera

Pri hľadaní a odstraňovaní zaseknutého papiera a odtrhnutých kúskov papiera postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli tlačiarne. Na LCD obrazovke sa zobrazuje animácia znázorňujúca spôsob vytiahnutia zaseknutého papiera.



### Upozornenie:

*Nikdy sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela, pokiaľ máte ruku vo vnútri tlačiarne. Ak sa tlačiareň spustí, mohla by spôsobiť zranenie. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyčnievajúcich častí a predišli tak zraneniu.*



### Upozornenie:

*Opatrne odstráňte zaseknutý papier. Rázne odstránenie papiera môže poškodiť tlačiareň.*

## Papier sa nepodáva správne

Skontrolujte nasledujúce body a potom prijmite vhodné opatrenia na vyriešenie problému.

- Tlačiareň umiestnite na rovný povrch a prevádzkujte ju v odporúčaných podmienkach okolitého prostredia.
- Používajte papier podporovaný touto tlačiarňou.
- Dodržujte bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s papierom.
- Neprekračujte pri vkladaní hárkov maximálny počet, ktorý je stanovený pre daný papier.
- Uistite sa, že nastavenia veľkosti a typu papiera sa zhodujú so skutočnou veľkosťou a typom papiera, ktorý ste vložili do tlačiarne.
- Vyčistite valec vo vnútri tlačiarne.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Environmentálne technické údaje” na strane 189
- ➔ „Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 41
- ➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46



## Papier sa zasekáva

Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty k hranám papiera.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vybratie zaseknutého papiera” na strane 160
- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

## Papier sa podáva nesprávne naklonený

Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty k hranám papiera.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

## Niekoľko hárkov papiera sa podáva naraz

Ak sa počas manuálnej obojstrannej tlače podáva viac hárkov papiera naraz, vyberte z tlačiarne všetok papier a potom ho vložte znova.


## Papier sa počas tlače vysunie

Keď vkladáte hlavičkový papier (papier, na ktorom sú v hlavičke predtlačené informácie, ako je napríklad meno odosielateľa alebo názov spoločnosti), vyberte ako nastavenie typu papiera možnosť **Hlavičkový**.



---

# Problémy s napájaním a ovládacím panelom

## Napájanie sa nezapne

- Uistite sa, že napájací kábel je správne zapojený.
- Podržte tlačidlo  stlačené o čosi dlhšie.

## Napájanie sa nevypne

Podržte tlačidlo  stlačené o čosi dlhšie. Ak sa tlačiareň aj tak nedá vypnúť, odpojte napájací kábel. Aby sa predišlo vyschnutiu tlačovej hlavy, tlačiareň znovu zapnite a vypnite stlačením tlačidla .

## Napájanie sa vypne automaticky

- Vyberte položky **Nastav.** > **Zákl. nastavenia** > **Nast. vyp. napáj.** a potom vypnite nastavenia položiek **Vypnúť napájanie pri nečinnosti** a **Vypnúť napájanie pri odpojení**.
- Vyberte položky **Nastav.** > **Zákl. nastavenia** a potom vypnite nastavenie **Časovač vypnutia**.

### Poznámka:

Vaše zariadenie môže obsahovať funkciu **Nast. vyp. napáj.** alebo **Časovač vypnutia** v závislosti od miesta nákupu.

## Displej LCD stmavne

Tlačiareň je v režime spánku. Prepnete displej do predchádzajúceho stavu stlačením ľubovoľného času na ovládacom paneli.

---


## Nedá sa tlačiť z počítača

### Kontrola pripojenia (USB)

- Kábel rozhrania USB bezpečne zapojte do tlačiarne a počítača.
- Ak používate rozbočovač USB, pokúste sa pripojiť tlačiareň priamo k počítaču.
- Ak kábel USB nie je možné rozpoznať, zmeňte port, prípadne vymeňte kábel USB.
- Ak tlačiareň netlačí pomocou pripojenia cez USB, skúste nasledujúce.

Odpojte USB kábel od počítača. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne zobrazenú na počítači a potom vyberte možnosť **Odpojiť zariadenie**. Potom pripojte USB kábel k počítaču a skúste otestovať tlač.

Obnovte pripojenie cez USB podľa návodu v tejto príručke a zmeňte spôsob pripojenia na pripojenie k počítaču. Podrobnosti nájdete cez prepojenie na súvisiace informácie.

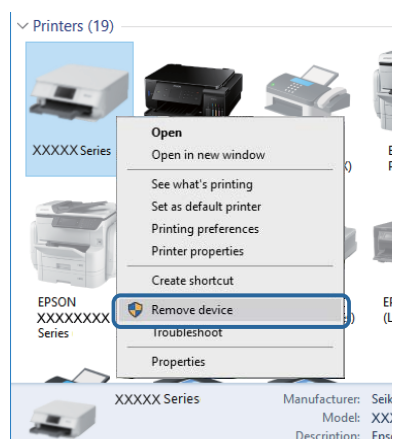

### Kontrola pripojenia (Sieť)

- Keď ste zmenili prístupový bod alebo poskytovateľa, urobte nastavenia siete na tlačiarňi znova. Pripojte počítač alebo inteligentné zariadenie k rovnakému SSID ako tlačiareň.

- Vypnite zariadenia, ktoré chcete pripojiť k sieti. Počkejte asi 10 sekúnd a potom zapnite zariadenia v tomto poradí: prístupový bod, počítač alebo inteligentné zariadenia a potom tlačiareň. Premiestnite tlačiareň a počítač alebo inteligentné zariadenie bližšie k prístupovému bodu, aby sa zlepšila komunikácia rádiovými vlnami, a potom skúste urobiť nastavenia siete znova.
- Vytlačte správu o sieťovom pripojení. Podrobnosti nájdete cez prepojenie na súvisiace informácie. Ak sa v správe ukazuje, že pripojenie k sieti je neúspešné, skontrolujte správu o sieťovom pripojení a potom postupujte podľa vytlačených riešení.
- Ak je IP adresa pridelená tlačiarni 169.254.XXX.XXX a maska podsiete je 255.255.0.0, IP adresa nemusí byť priradená správne. Reštartujte prístupový bod, prípadne vynulujte nastavenia siete pre tlačiareň. Ak sa tým problém nevyrieši, pozrite dokumentáciu k prístupovému bodu.
- Skúste z počítača otvoriť nejakú webovú stránku, aby ste sa uistili, či sú nastavenia siete na počítači správne. Ak nemôžete otvoriť žiadnu webovú stránku, problém je v počítači. Skontrolujte sieťové pripojenie počítača.

### Súvisiace informácie

➔ [„Pripojenie k počítaču” na strane 21](#)

## Kontrola softvéru a údajov

- Zaisťte, aby bol nainštalovaný originálny ovládač tlačiarne Epson. Ak nie je nainštalovaný originálny ovládač tlačiarne Epson, dostupné funkcie sú obmedzené. Odporúčame používať originálny ovládač tlačiarne Epson. Podrobnosti nájdete cez prepojenie na súvisiace informácie.
- Ak tlačíte graficky náročný obrázok, počítač nemusí mať dostatok pamäte. Vytlačte obrázok pri nižšom rozlíšení alebo s menšou veľkosťou.

### Súvisiace informácie

➔ [„Overenie originálnych ovládačov tlačiarne Epson” na strane 163](#)

➔ [„Inštalácia najnovších aplikácií” na strane 153](#)

## Overenie originálnych ovládačov tlačiarne Epson

Jedným z nasledujúcich spôsobov môžete skontrolovať, či je v počítači nainštalovaný originálny ovládač tlačiarne Epson.

### Windows

Vyberte ponuku **Ovládací panel > Zobrazit zariadenia a tlačiarne (Tlačiarne, Tlačiarne a faxy)** a potom otvorte okno vlastností tlačového servera nasledujúcim spôsobom.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Kliknite na ikonu tlačiarne a potom vo vrchnej časti okna kliknite na položku **Vlastnosti tlačového servera**.


- Windows Vista

Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok **Tlačiarne** a potom kliknite na položky **Spustiť ako administrátor > Vlastnosti**.


- Windows XP

V ponuke **Súbor** vyberte položku **Vlastnosti servera**.

Kliknite na kartu **Ovládač**. Ak je názov tlačiarne zobrazený v zozname, v počítači je nainštalovaný originálny ovládač tlačiarne Epson.

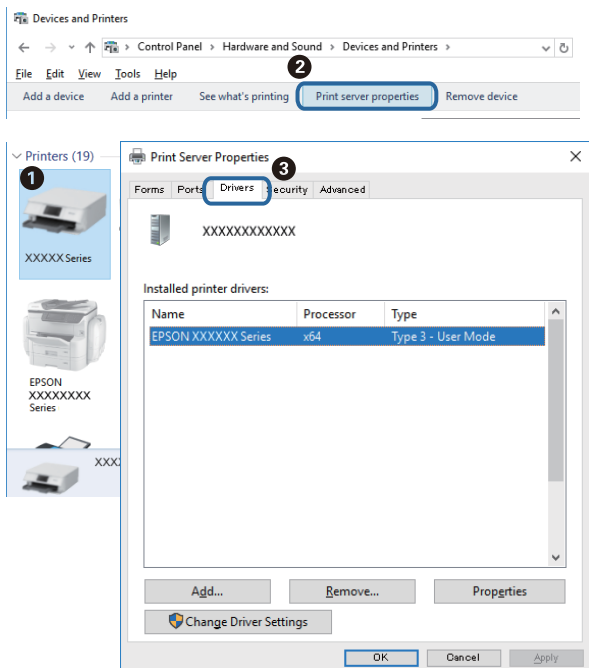

## Mac OS

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položku **Možnosti a spotrebný materiál**, a ak sa v okne objaví karta **Možnosti a Pomôcka**, v počítači je nainštalovaný originálny ovládač tlačiarne Epson.




## Súvisiace informácie

➔ „Inštalácia najnovších aplikácií“ na strane 153

## Kontrola stavu tlačiarne z počítača (Windows)

Kliknite na položku **Tlačový front** na karte **Údržba** v ovládači tlačiarne a skontrolujte nasledovné položky.

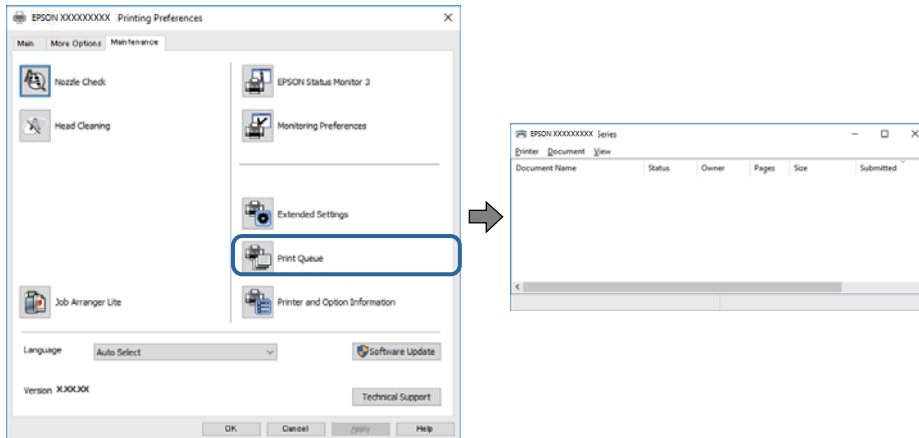


- ❑ Skontrolujte, či nie sú zobrazené nejaké pozastavené tlačové úlohy.

Ak zostávajú nepotrebné údaje, vyberte položku **Zrušiť všetky dokumenty** v ponuke **Tlačiareň**.

- ❑ Uistite sa, že tlačiareň nie je off-line a že nečaká na tlačovú úlohu.

Ak je tlačiareň off-line alebo čaká na tlačovú úlohu, zrušte nastavenie off-line alebo čakanie na tlačovú úlohu v ponuke **Tlačiareň**.

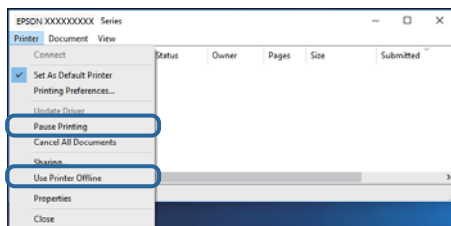

- ❑ Uistite sa, že je tlačiareň vybraná ako predvolená tlačiareň v ponuke **Tlačiareň** (pri položke ponuky by mal byť zobrazený znak začiarknutia).

Ak tlačiareň nie je vybraná ako predvolená tlačiareň, nastavte ju ako predvolenú tlačiareň. Ak je viac ikon v ponuke **Ovládací panel > Zobrazíť zariadenia a tlačiarne (Tlačiarne, Tlačiarne a faxy)**, pozrite nasledujúce a vyberte ikonu.

Príklad)

USB pripojenie: EPSON XXXX Series

Sieťové pripojenie: EPSON XXXX Series (sieť)


Ak ovládač tlačiarne nainštalujete viackrát, môžu sa vytvoriť kópie ovládača tlačiarne. Ak sa vytvoria kópie „EPSON XXXX Series (kópia 1)“, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne a potom kliknite na položku **Odstrániť zariadenie**.

- ❑ Zaistite, aby bola tlačiareň nasledovne správne zvolená v položke **Vlastnosti > Port** v ponuke **Tlačiareň**.

Vyberte možnosť „**USBXXX**“ pre USB pripojenie, prípadne možnosť „**EpsonNet Print Port**“ pre sieťové pripojenie.

## Kontrola stavu tlačiarne z počítača (Mac OS)

Skontrolujte, či stav tlačiarne nie je **Pozastavené**.

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**) a potom dvakrát kliknite na tlačiareň. Ak je tlačiareň pozastavená, kliknite na možnosť **Obnoviť** (alebo **Obnoviť tlačiareň**).

---

## Keď nemôžete urobiť nastavenia siete

- Vypnite zariadenia, ktoré chcete pripojiť k sieti. Počkejte asi 10 sekúnd a potom zapnite zariadenia v tomto poradí: prístupový bod, počítač alebo inteligentné zariadenia a potom tlačiareň. Premiestnite tlačiareň a počítač alebo inteligentné zariadenie bližšie k prístupovému bodu, aby sa zlepšila komunikácia rádiovými vlnami, a potom skúste urobiť nastavenia siete znova.
- Vyberte ponuku **Nastav.** > **Nastavenia siete** > **Kontrola pripojenia** a potom vytlačte správu o sieťovom pripojení. Ak sa vyskytne chyba, skontrolujte správu o sieťovom pripojení a potom postupujte podľa vytlačených riešení.

### Súvisiace informácie


- ➔ [„Tlač správy o sieťovom pripojení“ na strane 30](#)
- ➔ [„Hlásenia a riešenia v správe o sieťovom pripojení“ na strane 31](#)

## Nedá sa pripojiť zo zariadení, hoci v nastaveniach siete nie sú žiadne problémy


Ak sa nemôžete z počítača ani inteligentného zariadenia pripojiť k tlačiarne, hoci správa o sieťovom pripojení neukazuje žiadne problémy, pozrite nasledujúce.

- Keď používate súčasne viac prístupových bodov, nemusí sa dať tlačiareň používať z počítača ani inteligentného zariadenia. Zavisí to od nastavenia prístupových bodov. Pripojte počítač alebo inteligentné zariadenie k rovnakému prístupovému bodu ako tlačiareň.


Ak je na inteligentnom zariadení aktivovaná funkcia zosieťovania, vypnite ju.

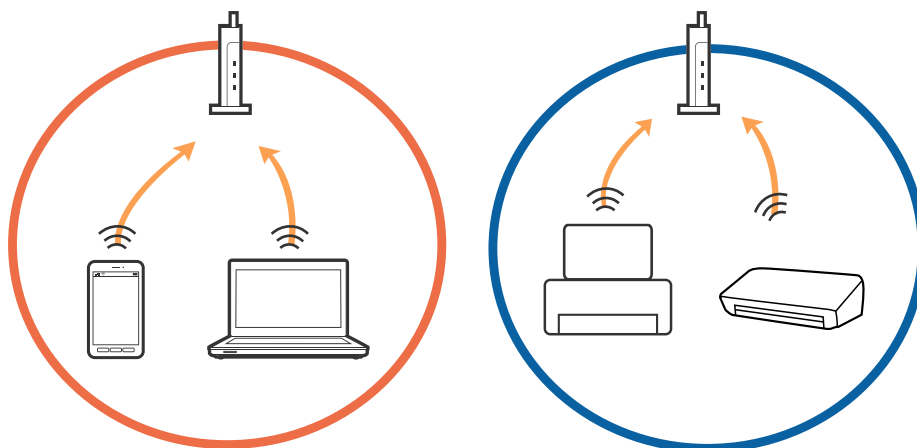


- ❑ K prístupovému bodu sa nemusí dať pripojiť, ak má prístupový bod viac SSID a zariadenia sú pripojené k rozličným SSID na rovnakom prístupovom bode. Pripojte počítač alebo inteligentné zariadenie k rovnakému SSID ako tlačiareň.

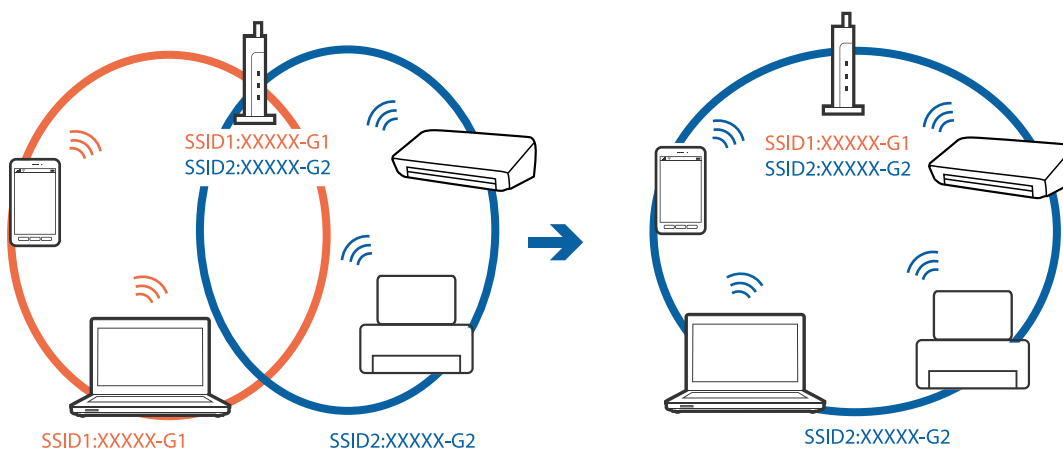

- ❑ Prístupový bod kompatibilný so štandardom IEEE802.11a aj IEEE802.11g má SSID v pásme 2,4 GHz a 5 GHz. Ak pripojíte počítač alebo inteligentné zariadenie k SSID v pásme 5 GHz, nemusí sa pripojiť k tlačiarne, pretože tlačiareň podporuje len komunikáciu v pásme 2,4 GHz. Pripojte počítač alebo inteligentné zariadenie k rovnakému SSID ako tlačiareň.

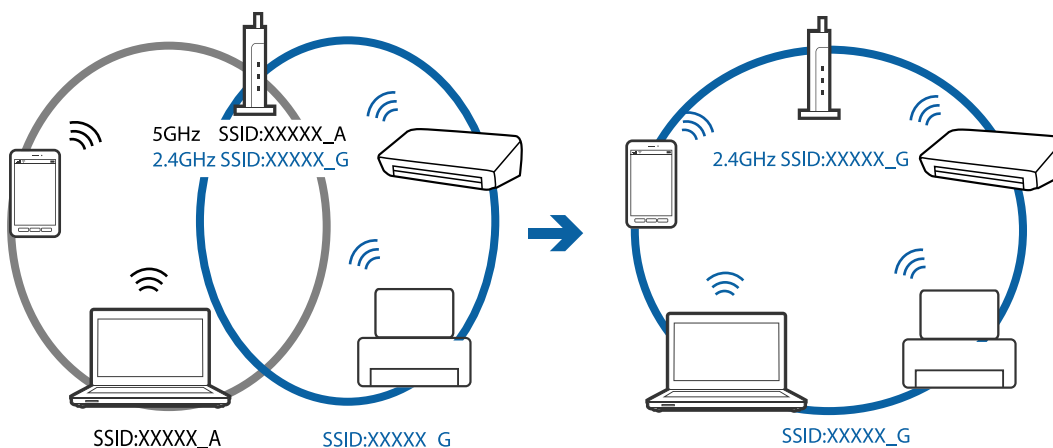

- ❑ Väčšina prístupových bodov má funkciu oddeľovača súkromia, ktorá blokuje komunikáciu medzi pripojenými zariadeniami. Ak komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom alebo inteligentným zariadením nie je možná, hoci sú pripojené k rovnakej sieti, deaktivujte na prístupovom bode funkciu oddeľovača súkromia. Pozrite si návod k prístupovému bodu, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

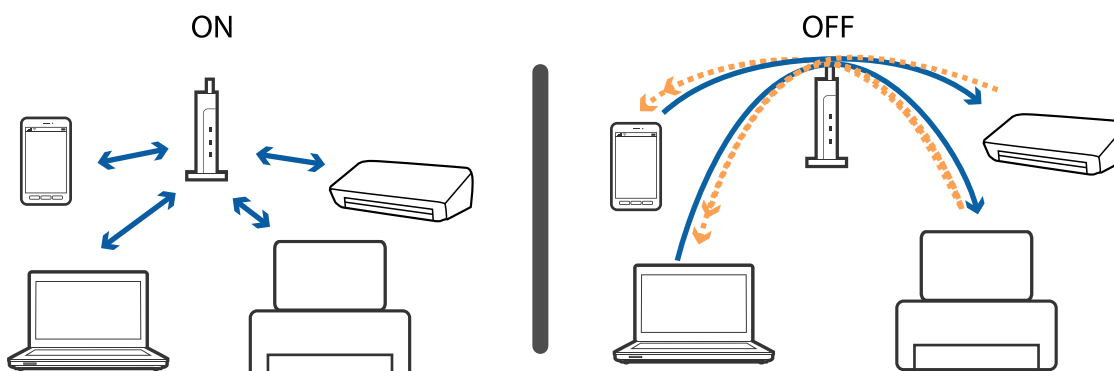

## Súvisiace informácie


➔ „Overenie SSID pripojeného k tlačiarni“ na strane 168

## Overenie SSID pripojeného k tlačiarni

Vyberte položky **Nastav.** > **Nastavenia siete** > **Stav siete**.SSID pre Wi-Fi a Wi-Fi Direct (Jednoduchý prístupový bod) môžete overiť z každej ponuky.

## Overenie SSID pre počítač

### Windows

Kliknite na ikonu  na paneli úloh na pracovnej ploche. V zobrazenom zozname skontrolujte názov pripojeného SSID.





## Mac OS

Kliknite na ikonu Wi-Fi vo vrchnej časti obrazovky počítača. Zobrazí sa zoznam SSID a pripojené SSID je označené značkou začiarknutia.



---

## Nedá sa tlačíť z iPhone alebo iPad

- Pripojte iPhone alebo iPad k rovnakej sieti (SSID) ako tlačiareň.
- Povoľte položku **Konfigurácia papiera** v nasledujúcich ponukách.  
Nastav. > Nastavenia tlačiarne > Nastavenie zdroja papiera > Konfigurácia papiera
- Povoľte nastavenie AirPrint v aplikácii Web Config.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Pripojenie k inteligentnému zariadeniu” na strane 22
- ➔ „Aplikácia na konfiguráciu činností tlačiarne (Web Config)” na strane 147

---

## Problémy s výtlačkami


### Výtlačok je ošúchaný, prípadne chýba farba

Ak ste tlačiareň dlho nepoužívali, trysky tlačovej hlavy môžu byť upchané a vypúšťanie kvapiek atramentu môže byť znemožnené. Vykonajte kontrolu dýz a vyčistite tlačovú hlavu, ak sú dýzy tlačovej hlavy upchané.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 138

## Objavujú sa pásy alebo nečakané farby

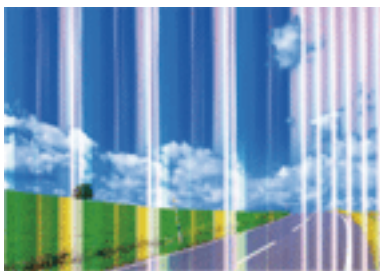


Trysky tlačovej hlavy môže byť zanesené. Urobte kontrolu trysky a skontrolujte, či trysky tlačovej hlavy nie sú zanesené. Ak sú trysky tlačovej hlavy upchané, vyčistite tlačovú hlavu.

### Súvisiace informácie

➔ [„Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 138](#)

## Farebné pruhy sa objavujú v intervaloch približne 3.3 cm

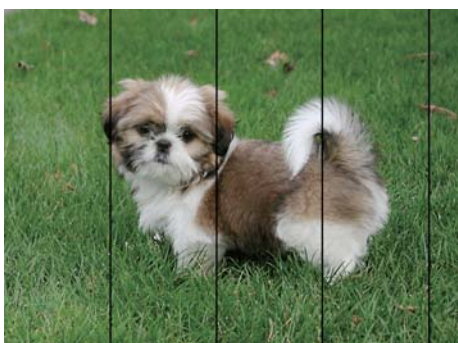

- Vyberte vhodné nastavenie typu papiera podľa papiera vloženého v tlačiarni.
- Tlačovú hlavu vyrovnajte pomocou funkcie **Vodorovné zarovnanie**.
- Keď tlačíte na obyčajný papier, vytlačte pomocou nastavenia vyššej kvality.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Zoznam typov papiera” na strane 46](#)
- ➔ [„Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 139](#)

## Rozmazané výtlačky, zvislé pruhy alebo nesprávne zarovnanie



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Tlačovú hlavu vyrovnajte pomocou funkcie **Zvislé zarovnanie**.

### Súvisiace informácie

➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 139

## Kvalita tlače sa nezlepší ani po zarovnaní tlačovej hlavy

Pri dvojsmernej (alebo vysokorýchlostnej) tlači tlačí tlačová hlava pri pohybe oboma smermi a môže dôjsť k nesprávnemu zarovnaniu zvislých čiar. Ak sa kvalita tlače nezlepší, vypnite dvojsmerné (alebo vysokorýchlostné) nastavenie. Vypnutie tohto nastavenia môže znížiť rýchlosť tlače.

#### Ovládací panel

Deaktivujte možnosť **Obojsmerná** v položke **Nastav.** > **Nastavenia tlačiarne**.

#### Windows

V ovládači tlačiarne zrušte výber položky **Vysoká rýchlosť** na karte **Viac možností**.

#### Mac OS

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Vypnuté** pre nastavenie **High Speed Printing**.

## Kvalita tlače je nízka

Ak je kvalita tlače nízka kvôli rozmazaným výtlačkom, pruhom, chýbajúcim farbám, vyblednutým farbám a nesprávnemu zarovnaniu na výtlačkoch, skontrolujte nasledovné.

### Kontrola tlačiarne

- Vykonajte kontrolu dýz a vyčistite tlačovú hlavu, ak sú dýzy tlačovej hlavy upchané.
- Zarovnajete tlačovú hlavu.

### Kontrola papiera

- Používajte papier podporovaný touto tlačiarňou.
- Netlačte na papier, ktorý je vlhký, poškodený alebo príliš starý.
- Ak je papier skrútený alebo je obálka nadutá, vyrovnajte ju.
- Neukladajte papier na seba hneď po vytlačení.

- Nechajte výtlačky úplne vysušiť pred ich založením alebo vyvesením. Pri sušení výtlačkov ich nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nepoužívajte sušič a nedotýkajte sa tlačenej strany papiera.
- Pri tlači obrázkov alebo fotografií spoločnosť Epson odporúča používať originálny papier Epson, nie obyčajný papier. Tlačte na stranu pre tlač originálneho papiera Epson.

### Kontrola nastavení tlače

- Vyberte vhodné nastavenie typu papiera podľa papiera vloženého v tlačiarni.
- Tlačte pomocou nastavenia vyššej kvality.

### Kontrola atramentovej kazety


- Spoločnosť Epson odporúča spotrebovať atramentovú kazetu pred dátumom vytlačeným na jej obale.
- V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov spotrebujte atramentové kazety do šiestich mesiacov od otvorenia obalu.
- Skúste použiť originálne atramentové kazety Epson. Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby upravovalo farby na základe používania originálnych atramentových kaziet Epson. Používanie neoriginálnych atramentových kaziet môže spôsobiť pokles kvality tlače.

### Súvisiace informácie

- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 138
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 139
- ➔ „Dostupný papier a kapacity” na strane 40
- ➔ „Zoznam typov papiera” na strane 46
- ➔ „Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s papierom” na strane 41

## Papier je zašpinený alebo ošúchaný


- Keď sa navrchu alebo naspodku papiera objavia rozmazané vodorovné pásy, vložte papier v správnom smere a posuňte vodiace lišty k hranám papiera.

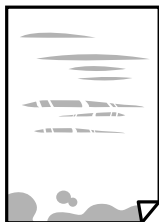


- Keď sa na papieri objavia rozmazané zvislé pásy, vyčistite dráhu papiera.



- ❑ Keď sa problém neodstráni ani po vyčistení dráhy papiera, je znečistená časť vo vnútri tlačiarne, ktorá je znázornená na obrázku. Vypnite tlačiareň a potom vatovou tyčinkou utrite atrament.

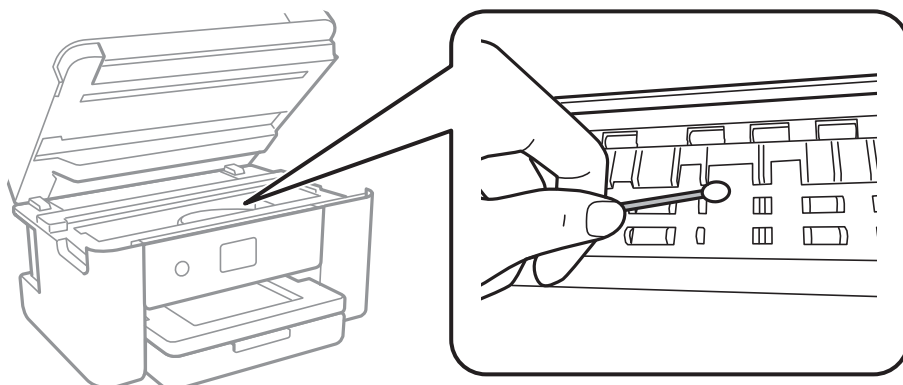

Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla a priesvitnej fólie vo vnútri tlačiarne. Mohlo by to spôsobiť poruchu.

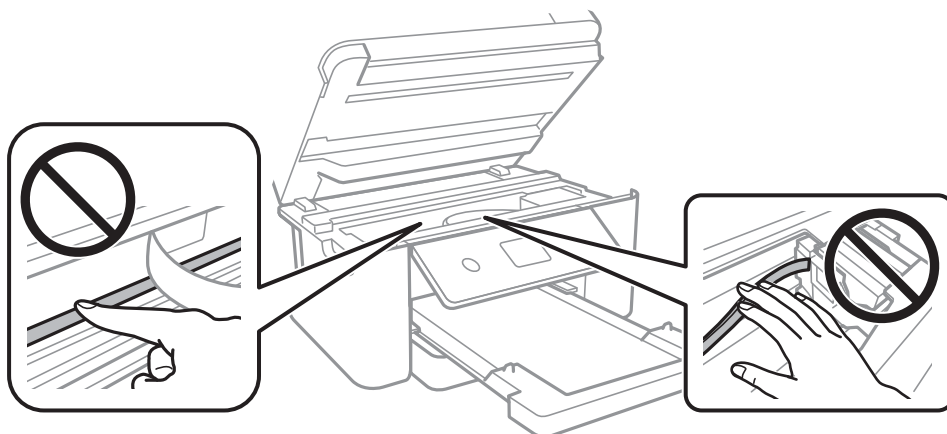

- ❑ Položte papier na rovný podklad a skontrolujte, či nie je zvlhčený. Ak je, vyrovnajte ho.
- ❑ Pri manuálnej obojstrannej tlači a pred opätovným vloženíím papiera skontrolujte, či atrament úplne vyschol.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42
- ➔ „Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn” na strane 141

## Počas automatickej obojstrannej tlače sa papier zašpiní

Keď používate funkciu automatickej obojstrannej tlače a tlačíte údaje s vysokou sýtosťou, ako sú napríklad obrázky a grafy, nastavte nižšiu sýtosť tlače a dlhšiu dobu sušenia.

#### Súvisiace informácie

- ➔ „Možnosti ponuky Nastavenia tlačiarne” na strane 52

## Tlačené fotografie sú zlepené

Možno tlačíte na nesprávnu stranu fotografického papiera. Uistite sa, či tlačíte na tlačovú stranu.

Keď sa tlačí na nesprávnu stranu fotografického papiera, je potrebné vyčistiť dráhu papiera.

### Súvisiace informácie

➔ [„Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn” na strane 141](#)

## Obrázky a fotografie sa tlačia v neočakávaných farbách

Pri tlači z ovládacieho panela alebo ovládača tlačiarne Windows je štandardne použité nastavenie Epson auto photo adjustment v závislosti od typu papiera. Skúste zmeniť nastavenie.

### Ovládací panel

Zmeňte nastavenie položky **Vylepšiť** z možnosti **Automaticky** na nejakú inú možnosť. Ak zmena nastavenia nefunguje, vyberte možnosť **Vylepšenie vyp.** pre nastavenie **Vylepšiť**.

### Windows ovládač tlačiarne

Na karte **Viac možností** vyberte možnosť **Vlastné** v položke **Korekcia farieb** a potom kliknite na položku **Spresniť**. Zmeňte nastavenie položky **Korekcia scény** z možnosti **Automatická korekcia** na nejakú inú možnosť. Ak zmena nastavenia nefunguje, použite nejaký iný spôsob pripojenia, nie **PhotoEnhance** v aplikácii **Správa farieb**.

### Súvisiace informácie

➔ [„Úprava farby tlače” na strane 71](#)

## Nedá sa tlačiť bez okrajov

V nastaveniach tlače urobte nastavenie tlače bez okrajov. Ak vyberiete typ papiera, ktorý nepodporuje tlač bez okrajov, nemôžete vybrať možnosť **Bez okrajov**. Vyberte typ papiera, ktorý podporuje tlač bez okrajov.

### Súvisiace informácie

➔ [„Možnosti rozšírenej ponuky pre kopírovanie” na strane 107](#)

➔ [„Základné tlačové činnosti” na strane 57](#)

➔ [„Základné tlačové činnosti” na strane 76](#)

## Počas tlače bez okrajov sú hrany obrazu orezané

Počas tlače bez okrajov sa obrázok mierne zväčší a vyčnievajúca časť sa oreže. Vyberte nižšie nastavenie zväčšenia.

### Ovládací panel

Zmeňte nastavenie **Roztiahnutie**.

### Windows

V ovládači tlačiarne kliknite na položku **Nastavenia** vedľa políčka **Bez okrajov** na karte **Hlavný** a potom zmeňte nastavenie.

Mac OS

V ponuke dialógového okna tlače **Rozšírenie** zmeňte nastavenie **Nastavenia tlače**.

**Súvisiace informácie**

➔ „Možnosti rozšírenej ponuky pre kopírovanie” na strane 107

## Výtlačok je nesprávne umiestnený, má nesprávnu veľkosť alebo okraje

- Vložte papier správnym smerom a posuňte postranné vodiace lišty k hranám papiera.
- Pri umiestňovaní originálov na sklo skenera, zarovnajte okraj originálu s okrajom označeným symbolom na ráme sklo skenera. Ak sú okraje kópie orezané, posuňte originál mierne ďalej od rohu.
- Keď dávate originály na sklo skenera, vyčistite sklo skenera a kryt dokumentov. Ak sú na skle prach alebo škvrnky, tieto sa môžu nachádzať v oblasti kopírovania, čo môže mať za následok nesprávnu polohu kopírovania alebo zmenšenie tlačeného obrázka.
- V nastaveniach kopírovania vyberte vhodnú **Veľkosť dokumentu**.
- Vyberte príslušné nastavenie veľkosti papiera.
- Upravte nastavenie okrajov v aplikácii, aby sa nachádzali v oblasti tlače.

**Súvisiace informácie**

➔ „Vkladanie papiera do zásobníka Zásobník papiera” na strane 42

➔ „Umiestnenie originálov na Sklo skenera” na strane 46

➔ „Čistenie súčasti Sklo skenera” na strane 143

➔ „Oblasť tlače” na strane 184

## Vytlačené znaky sú nesprávne alebo skomolené

- Kábel rozhrania USB bezpečne zapojte do tlačiarne a počítača.
- Zrušte všetky pozastavené tlačové úlohy.
- Počas tlače nezapínajte manuálne režim **Dlhodobý spánok** počítača alebo režim **Spánok**. Nabudúce, keď zapnete počítač, sa môžu vytlačiť stránky skomoleného textu.
- Ak použijete predtým používaný ovládač tlačiarne, vytlačené znaky môžu byť skomolené. Uistite sa, či je použitý ovládač tlačiarne určený tejto tlačiarni. Vo vrchnej časti okna ovládača tlačiare skontrolujte názov tlačiarne.

## Vytlačený obrázok je prevrátený

V ovládači tlačiarne alebo v aplikácii zrušte nastavenie zrkadlového obrazu.

Windows

V ovládači tlačiarne zrušte výber položky **Zrkadlový obraz** na karte **Viac možností**.

Mac OS

Zrušte výber položky **Mirror Image** v ponuke dialógového okna tlače **Nastavenia tlače**.

## Mozaikové vzory na výtlačkoch

Pri tlači obrázkov a fotografií tlače pomocou údajov s vysokým rozlíšením. Obrázky na webových stránkach majú často nízke rozlíšenie a hoci vyzerajú dosť dobre na displeji, kvalita tlače môže byť nižšia.

## Na kopírovanom obraze sa objavujú nerovnomerné farby, šmuhy, bodky alebo rovné čiary

- Vyčistíte dráhu papiera.
- Vyčistíte sklo skenera.
- Netlačte príliš veľkou silou na originál alebo kryt na dokumenty pri ukladaní originálov na sklo skenera.
- Ak sa papier zašpiní, znížte nastavenie hustoty kopírovania.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Čistenie dráhy papiera od atramentových škvŕn” na strane 141](#)
- ➔ [„Čistenie súčasti Sklo skenera” na strane 143](#)
- ➔ [„Možnosti základnej ponuky pre kopírovanie” na strane 107](#)

## Na kopírovanom obraze je vlnitý vzor (známy ako moaré)

Zmeňte nastavenie zmenšenia alebo zväčšenia, alebo umiestnite originál pod trochu pozmeneným uhlom.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Možnosti základnej ponuky pre kopírovanie” na strane 107](#)

## Na kópii je opačná strana originálu

- Ak je originál tenký, položte ho na sklo skenera a potom položte na originál čierny papier.
- Znížte na ovládacom paneli nastavenie hustoty kópie.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Možnosti základnej ponuky pre kopírovanie” na strane 107](#)

## Problém s výtlačkami nie je možné odstrániť

Ak ste vyskúšali všetky uvedené riešenia a problém sa nevyriešil, skúste odinštalovať a znovu nainštalovať ovládač tlačiarne.




### Súvisiace informácie

- ➔ [„Odinštalovanie aplikácií” na strane 155](#)
- ➔ [„Inštalácia najnovších aplikácií” na strane 153](#)



## Ďalšie problémy pri tlači

### Príliš pomalá tlač


- Zavrite všetky nepotrebné aplikácie.
- Znížte nastavenie kvality. Vysokokvalitná tlač znižuje rýchlosť tlače.
- Zapnite dvojsmerné (alebo vysokorýchlostné) nastavenie. Keď je toto nastavenie zapnuté, tlačová hlava tlačí pri pohybe oboma smermi a rýchlosť tlače sa zvyšuje.
  - Ovládací panel  
Na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastav.** > **Nastavenia tlačiarne** > **Obojsmerná** a potom to povoľte.
  - Windows  
V ovládači tlačiarne vyberte položku **Vysoká rýchlosť** na karte **Viac možností**.
  - Mac OS  
Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **High Speed Printing**.
- Vypnite tichý režim. Táto funkcia znižuje rýchlosť tlače.
  - Ovládací panel  
Na domovskej obrazovke vyberte  a potom zakážete možnosť **Tichý režim**.
  - Windows  
V ovládači tlačiarne vyberte možnosť **Vypnuté** v nastavení **Tichý režim** na karte **Hlavný**.
  - Mac OS  
Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Vypnuté** pre nastavenie **Tichý režim**.

### Pri nepretržitej tlači sa tlač dramaticky spomalí

tlač sa spomalí, aby nedochádzalo k prehriatiu a poškodeniu mechanizmu tlačiarne. V tlači ale môžete pokračovať ďalej. Ak chcete obnoviť normálnu rýchlosť tlače, nechajte tlačiareň nečinnú aspoň 30 minút. Rýchlosť tlače sa nevráti k normálu, ak je vypnuté napájanie.

### Nedá sa zrušiť tlač z počítača so systémom Mac OS X v10.6.8

Ak chcete zastaviť tlač z počítača, urobte nasledujúce nastavenia.

Spustite aplikáciu Web Config a potom vyberte možnosť **Port9100** v nastavení **Protokol s najvyššou prioritou** v časti **Nastavenie AirPrint**. Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), odstráňte tlačiareň a potom ju znova pridajte.

---

## Nie je možné spustiť skenovanie

- Kábel rozhrania USB bezpečne zapojte do tlačiarne a počítača. Ak používate rozbočovač USB, pokúste sa pripojiť tlačiareň priamo k počítaču.
- Ak skenujete pri vysokom rozlíšení cez sieť, môže dôjsť k chybe v komunikácii. Znížte rozlíšenie.
- Zaisťte, aby bola v aplikácii Epson Scan 2 zvolená správna tlačiareň (skener).

### Ak používate systém Windows, skontrolujte, či je tlačiareň rozpoznaná

V systéme Windows skontrolujte, či je tlačiareň (skener) zobrazená v zozname **Skener alebo fotoaparát**. Tlačiareň (skener) by sa mala zobrazovať ako „EPSON XXXXX (názov tlačiarne)“. Ak tlačiareň (skener) nie je zobrazená, odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu Epson Scan 2. Zoznam **Skener a fotoaparát** zobrazíte nasledovne.

#### Windows 10

Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart alebo ho podržte stlačené, kliknite na položku **Ovládací panel**, do kľúčového tlačidla vyhľadávania zadajte „Skener a fotoaparát“, kliknite na položku **Zobrazíť skenery a fotoaparáty** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.

#### Windows 8.1/Windows 8

Vyberte položky **Pracovná plocha > Nastavenia > Ovládací panel**, do kľúčového tlačidla vyhľadávania zadajte „Skener a fotoaparát“, kliknite na položku **Zobrazíť skener a kameru** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.

#### Windows 7

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku **Ovládací panel**, do kľúčového tlačidla vyhľadávania zadajte „Skener a fotoaparát“, kliknite na položku **Zobrazíť skenery a fotoaparáty** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.

#### Windows Vista

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky **Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Skenery a fotoaparáty** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.

#### Windows XP

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položky **Ovládací panel > Tlačiarne a iný hardvér > Skenery a fotoaparáty** a skontrolujte, či je tlačiareň zobrazená.

### Súvisiace informácie

- ➔ „[Odiňštalovanie aplikácií](#)“ na strane 155
- ➔ „[Inštalácia najnovších aplikácií](#)“ na strane 153

---

## Problémy s naskenovaným obrázkom

### Pri skenovaní zo skla skenera sa vyskytujú nerovnomerné farby, nečistoty a škvrny

- Vyčistite sklo skenera.
- Odstráňte všetky nečistoty alebo špinu, ktorá sa prichytáva na originál.
- Na originál alebo na kryt dokumentov netlačte príliš silno. Ak tlačíte príliš silno, môže dochádzať k výskytu rozmazania, šmúh a škvŕn.

### Súvisiace informácie

➔ „Čistenie súčasti Sklo skenera” na strane 143

## Kvalita obrazu je slabá

- Nastavte položku **Režim** v aplikácii Epson Scan 2 v závislosti od originálu, ktorý chcete skenovať. Skenujte pomocou nastavení pre dokumenty v režime **Režim dokumentov** a nastavení pre fotografie v režime **Režim fotografií**.
- V aplikácii Epson Scan 2 upravte obraz pomocou položiek na karte **Rozšírené nastavenia** a potom naskenujte.
- Ak je rozlíšenie nízke, skúste ho zväčšiť a potom naskenujte.

### Súvisiace informácie

➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119

## V pozadí obrazov sa objavuje kontrast

Na naskenovanom obraze sa môžu objavovať obrazy zo zadnej strany originálu.

- V aplikácii Epson Scan 2 vyberte kartu **Rozšírené nastavenia** a potom nastavte položku **Jas**.  
Táto funkcia nemusí byť k dispozícii. Závisí to od nastavení na karte **Hlavné nastavenia** > **Typ obrázka** alebo nastavení na karte **Rozšírené nastavenia**.
- V režime **Režim dokumentov** v aplikácii Epson Scan 2 vyberte kartu **Rozšírené nastavenia** a potom položky **Možnosti obrázkov** > **Vylepšenie textu**.
- Keď skenujete zo skla skenera, položte na originál čierny papier alebo stolovú podložku.

### Súvisiace informácie

➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119

➔ „Umiestnenie originálov” na strane 46

## Text je rozmazaný

- V režime **Režim dokumentov** v aplikácii Epson Scan 2 vyberte kartu **Rozšírené nastavenia** a potom položky **Možnosti obrázkov** > **Vylepšenie textu**.
- Vyberte možnosť **Režim dokumentov** ako nastavenie pre položku **Režim** v aplikácii Epson Scan 2. Skenujte pomocou nastavení pre dokumenty v režime **Režim dokumentov**.
- V režime **Režim dokumentov** v aplikácii Epson Scan 2, keď je položka **Typ obrázka** na karte **Hlavné nastavenia** nastavená na možnosť **Čiernobielo**, nastavte položku **Hraničná hodnota** na karte **Rozšírené nastavenia**. Keď zväčšíte hodnotu **Hraničná hodnota**, oblasti s čiernou farbou budú väčšie.
- Ak je rozlíšenie nízke, skúste ho zväčšiť a potom skenujte.


### Súvisiace informácie

➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119

## Zobrazujú sa rušivé vzory (tiene podobné pavučine)

Ak je originál vytlačený dokument, na naskenovanom obrázku sa môžu zobrazovať rušivé vzory (tiene podobné pavučine).

- Na karte **Rozšírené nastavenia** v Epson Scan 2 nastavte položku **Odrastrovanie**.

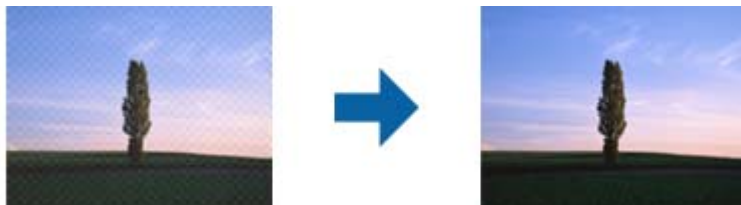

- Zmeňte rozlíšenie a potom znova naskenujte.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119](#)

## Na skle skenera sa nedá skenovať správna oblasť

- Uistite sa, že je originál umiestnený podľa značiek zarovnania.
- Ak okraj skenovaného obrazu chýba, mierne posuňte originál ďalej od kraja skla skenera.
- Keď na sklo skenera dávate viac originálov, nezabudnite medzi originálmi nechať medzeru aspoň 20 mm (0,79 palca).
- Keď skenujete z ovládacieho panela a vyberiete funkciu orezania skenovanej oblasti, odstráňte zo skla skenera a krytu dokumentu všetky nečistoty a prach. Ak je okolo originálu nejaká nečistota alebo prach, skenovaný rozsah sa zväčší a táto oblasť sa zahrnie do skenovania.

### Súvisiace informácie

- ➔ [„Umiestnenie originálov” na strane 46](#)
- ➔ [„Čistenie súčasti Sklo skenera” na strane 143](#)

## Text nie je rozpoznávaný správne, keď sa ukladá ako a PDF s možnosťou vyhľadávania

- V okne **Možnosti formátu obrázka** v aplikácii Epson Scan 2 skontrolujte, či je položka **Jazyk textu** nastavená na karte **Text správne**.
- Skontrolujte, či je originál položený rovno.

- Použite originál so zreteľným textom. Funkcia rozpoznávania textu môže odmietnuť nasledujúce typy originálov.
  - Originály, ktoré boli veľakrát kopírované
  - Originály prijaté faxom (pri nízkych rozlíšeniach)
  - Originály, na ktorých je odsadenie písmen alebo riadkov príliš malé
  - Originály s nalinkovanými čiarami alebo prečiarknutím textu
  - Originály s ručne písaným textom
  - Originály so záhybmi alebo vráskami
- V režime **Režim dokumentov** v aplikácii Epson Scan 2, keď je položka **Typ obrázka** na karte **Hlavné nastavenia** nastavená na možnosť **Čiernobielo**, nastavte položku **Hraničná hodnota** na karte **Rozšírené nastavenia**. Keď zväčšíte hodnotu **Hraničná hodnota**, čierna bude sýtejšia.
- V režime **Režim dokumentov** v aplikácii Epson Scan 2 vyberte kartu **Rozšírené nastavenia** a potom položky **Možnosti obrázkov > Vylepšenie textu**.

### Súvisiace informácie

➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119

## Problémy v naskenovanom obraze sa nedajú vyriešiť

Ak ste vyskúšali všetky riešenia a problém sa nevyriešil, inicializujte nastavenia aplikácie Epson Scan 2 pomocou pomôcky Epson Scan 2 Utility.

### Poznámka:

Pomôcka Epson Scan 2 Utility je aplikácia, ktorá sa poskytuje spolu s aplikáciou Epson Scan 2.

1. Spustíte softvér Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Zadajte názov aplikácie do kľúčového tlačidla Vyhľadávanie, a potom vyberte zobrazenú ikonu.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite na tlačidlo Štart a potom vyberte položky **Všetky programy** alebo **Programy > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.
  - Mac OS  
Vyberte položky **Prejsť > Aplikácie > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Vyberte kartu **Iné**.
3. Kliknite na položku **Obnoviť**.

### Poznámka:

Ak inicializácia nevyrieši problém, odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu Epson Scan 2.

### Súvisiace informácie

➔ „Odinštalovanie aplikácií” na strane 155

➔ „Inštalácia najnovších aplikácií” na strane 153

---

## Ostatné problémy so skenovaním

### Príliš pomalé skenovanie

Znížte rozlíšenie.

#### Súvisiace informácie

➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119

### Skenovanie zastane pri skenovaní do formátu PDF/Multi-TIFF

- Pri skenovaní pomocou aplikácie Epson Scan 2 môžete nepretržite skenovať až 999 strán vo formáte PDF a až 200 strán vo formáte Multi-TIFF.
- Pri skenovaní veľkého množstva odporúčame skenovať v odtieňoch sivej.
- Zväčšite voľnú kapacitu na pevnom disku počítača. Skenovanie môže zastať, ak tam nie je dostatok voľného miesta.
- Skúste skenovať pri nižšom rozlíšení. Skenovanie zastane, ak celková veľkosť údajov dosiahne limit.

#### Súvisiace informácie

➔ „Skenovanie pomocou aplikácie Epson Scan 2” na strane 119

---

## Iné problémy

### Slabý elektrický výboj pri kontakte s tlačiarňou

Ak sú k počítaču pripojené viaceré periférne zariadenia, pri kontakte s tlačiarňou môžete cítiť slabý elektrický výboj. Nainštalujte uzemňovací vodič na počítači, ktorý je pripojený k tlačiarňe.

### Hlučná prevádzka

Ak sú prevádzkové zvuky príliš hlučné, zapnite režim **Tichý režim**. Povolenie tejto funkcie môže spomaliť tlač.


- Ovládací panel

Na domovskej obrazovke vyberte  a potom povoľte možnosť **Tichý režim**.

- Windows ovládač tlačiarne

Povoľte položku **Tichý režim** na karte **Hlavný**.

Mac OS ovládač tlačiarne

Vyberte položku **Systémové nastavenia** z ponuky  > **Tlačiarne a skenery** (alebo **Tlač a skenovanie**, **Tlač a faxovanie**), a potom vyberte tlačiareň. Kliknite na položky **Možnosti a náplne** > **Možnosti** (alebo **Ovládač**). Vyberte možnosť **Zapnuté** pre nastavenie **Tichý režim**.

## Na pamäťové zariadenie nie je možné uložiť údaje

- Skontrolujte, že pamäťové zariadenie nie je chránené proti zápisu.
- Skontrolujte, že pamäťové zariadenie má dostatok voľnej pamäte. Ak nie je dostupná pamäť dostatočná, nie je možné uložiť údaje.

## Aplikácia je blokována bránou firewall (len pre systém Windows)

Pridajte aplikáciu do programu výnimiek brány Firewall systému Windows v nastaveniach zabezpečenia cez **Ovládací panel**.

## „!“ sa zobrazuje na obrazovke výberu fotografie

Na LCD obrazovke je zobrazené „!“, keď obrazový súbor nie je výrobkom podporovaný.

# Príloha

## Technické údaje

### Technické údaje o tlačiarni

|                                       |                 |   |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| Umiestnenie trysiek na tlačovej hlave |                 | Trysky na čierny atrament: 400<br>Trysky na farebný atrament: 128 pre každú farbu |
| Gramáž papiera*                       | Obyčajný papier | 64 až 90 g/m <sup>2</sup> (17 až 24 lb)   |
|                                       | Obálky          | Obálka č. 10, DL, C6: 75 až 90 g/m <sup>2</sup> (20 až 24 lb)                     |


\* Hoci je hrúbka papiera v tomto rozsahu, papier sa nemusí podávať do tlačiarne, prípadne môže byť výsledná tlač horšej kvality. Závisí to od vlastností alebo kvality papiera.

### Oblasť tlače


#### Tlačiteľná oblasť pre samostatné hárky

Kvalita tlače môže byť v tieňovaných oblastiach nižšia kvôli mechanizmu tlačiarne.

#### Tlač s okrajmi
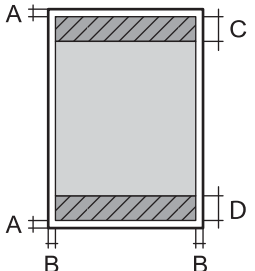
|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 palca)  |
|   | B | 3.0 mm (0.12 palca)  |
|   | C | 41.0 mm (1.61 palca) |
|   | D | 37.0 mm (1.46 palca) |


#### Tlač bez okrajov
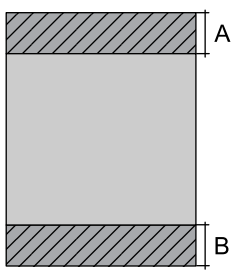
|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | A | 44.0 mm (1.73 palca) |
|   | B | 40.0 mm (1.57 palca) |



### Tlačiteľná oblasť pre obálky

Kvalita tlače môže byť v tieňovaných oblastiach nižšia kvôli mechanizmu tlačiarne.
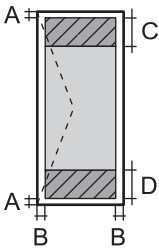
|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 palca)  |
|   | B | 5.0 mm (0.20 palca)  |
|   | C | 18.0 mm (0.70 palca) |
|   | D | 41.0 mm (1.61 palca) |

### Technické údaje skenera

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Typ skeneru                 | S plochým dnom   |
| Fotoelektrické zariadenie   | CIS  |
| Efektívne pixle             | 10200×14040 pixlov (pri rozlíšení 1200 dpi)  |
| Maximálna veľkosť dokumentu | 216×297 mm (8.5×11.7 palcov)<br>A4, Letter   |
| Rozlíšenie skenovania       | 1200 dpi (hlavný sken)<br>2400 dpi (vedľajší sken)   |
| Rozlíšenie výstupu          | 50 až 9600 dpi v prírastkoch po 1 dpi  |
| Farebné rozlíšenie          | <p>Farba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 bitov na pixel interne (16 bitov na pixel na farbu interne)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 bitov na pixel externe (8 bitov na pixel na farbu externe)</li> </ul> <p>Odtiene sivej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bitov na pixel interne</li> <li><input type="checkbox"/> 8 bitov na pixel externe</li> </ul> <p>Čiernobiela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 bitov na pixel interne</li> <li><input type="checkbox"/> 1 bitov na pixel externe</li> </ul> |
| Svetelný zdroj              | LED  |

### Technické údaje o rozhraní

|             |               |
|-------------|---------------|
| Pre počítač | Hi-Speed USB* |
|-------------|---------------|

\* Káble USB 3.0 nie sú podporované.

## Zoznam funkcií siete

### Funkcie siete a IPv4/IPv6

| Funkcie             |   |            | Podporované | Poznámky                                      |
|---------------------|---|------------|-------------|---|
| Tlač cez sieť       | EpsonNet Print (Windows)                        | IPv4       | ✓           | -   |
|                     | Standard TCP/IP (Windows)                       | IPv4, IPv6 | ✓           | -   |
|                     | Tlač cez WSD (Windows)                          | IPv4, IPv6 | ✓           | Windows Vista alebo novší                     |
|                     | Tlač cez Bonjour (Mac OS)                       | IPv4, IPv6 | ✓           | -   |
|                     | Tlač cez IPP (Windows, Mac OS)                  | IPv4, IPv6 | ✓           | -   |
|                     | Tlač cez UPnP                                   | IPv4       | -           | Informačné zariadenie                         |
|                     | Tlače cez PictBridge (Wi-Fi)                    | IPv4       | -           | Digitálny fotoaparát                          |
|                     | Epson Connect (tlač do e-mailu, tlač na diaľku) | IPv4       | ✓           | -   |
|                     | AirPrint (iOS, Mac OS)                          | IPv4, IPv6 | ✓           | iOS 5 alebo novší, Mac OS X v10.7 alebo novší |
| Skenovanie cez sieť | Epson Scan 2                                    | IPv4, IPv6 | ✓           | -   |
|                     | Event Manager                                   | IPv4       | ✓           | -   |
|                     | Epson Connect (skenovanie do cloudu)            | IPv4       | ✓           | -   |
|                     | AirPrint (skenovanie)                           | IPv4, IPv6 | ✓           | OS X Mavericks alebo novší                    |
| Fax                 | Odosielanie faxu                                | IPv4       | -           | -   |
|                     | Prijímanie faxu                                 | IPv4       | -           | -   |
|                     | AirPrint (Faxout)                               | IPv4, IPv6 | -           | -   |

## Parametre Wi-Fi

|   |   |
|---|---|
| Normy   | IEEE802.11b/g/n <sup>*1,*2</sup>  |
| Frekvenčný rozsah                             | 2,4 GHz   |
| Maximálny príkon prenosu rádiových frekvencií | 19.8 dBm (EIRP)   |
| Režimy koordinácie                            | Infraštruktúra, Priame pripojenie Wi-Fi (Jednoduchý prístupový bod) <sup>*3</sup> |
| Bezdrôtové zabezpečenie                       | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup>                                     |

- \*1 Spĺňa buď normu IEEE 802.11b/g/n, alebo IEEE 802.11b/g v závislosti od miesta nákupu.
- \*2 IEEE 802.11n je k dispozícii len pre HT20.
- \*3 Nepodporované pre IEEE 802.11b.
- \*4 V súlade so štandardmi WPA2 s podporou zabezpečenia WPA/WPA2 Personal.

## Bezpečnostný protokol

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS server/klient, IPPS |
|---------|---------------------------|

## Podporované služby tretích strán

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| AirPrint | Tlač       | iOS 5 alebo novší/Mac OS X v10.7.x alebo novší |
|          | Skenovanie | OS X Mavericks alebo novší                     |

## Technické údaje o externých pamäťových zariadeniach

### Technické údaje o podporovaných pamäťových kartách

| Kompatibilné pamäťové karty | Maximálne kapacity |
|-----------------------------|--------------------|
| miniSD*                     | 2 GB               |
| miniSDHC*                   | 32 GB              |
| microSD*                    | 2 GB               |
| microSDHC*                  | 32 GB              |
| microSDXC*                  | 64 GB              |
| SD                          | 2 GB               |
| SDHC                        | 32 GB              |
| SDXC                        | 64 GB              |

\* Vložte do otvoru na pamäťovú kartu adaptér. V opačnom prípade sa môže karta zaseknúť.

### Špecifikácie podporovaných údajov

|                |  |
|----------------|--|
| Formát súborov | JPEG (*.JPG) so štandardom Exif verzie 2.31, digitálne fotoaparáty kompatibilné s DCF*1 ver. 1.0 alebo 2.0*2 |
|----------------|--|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Veľkosť obrázka         | Vodorovne: 80 až 10200 obrazových bodov<br>Zvisle: 80 až 10200 obrazových bodov |
| Veľkosť súboru          | Menej ako 2 GB  |
| Maximálny počet súborov | 9990*3  |

\*1 DCF (Design rule for Camera File system, Pravidlo vyhotovenia pre systém fotosúborov).

\*2 Fotografické údaje uložené v zabudovanej pamäti digitálneho fotoaparátu nie sú podporované.

\*3 Naraz je možné zobrazíť 999 súborov. (Ak počet súborov prekročí 999, súbory sa zobrazia v skupinách.)

**Poznámka:**

Ak je na displeji LCD zobrazené hlásenie „!“, tlačiareň nemôže rozpoznať obrazový súbor. Ak v tej situácii vyberiete rozloženie viacerých obrázkov, vytlačia sa prázdne časti.

## Rozmery

|           |  |
|-----------|--|
| Rozmery   | <p>Uskladnenie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Šírka: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Hĺbka: 347 mm (13.7 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Výška: 187 mm (7.4 in.)</li> </ul> <p>Tlač</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Šírka: 375 mm (14.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Hĺbka: 503 mm (19.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Výška: 187 mm (7.4 in.)</li> </ul> |
| Hmotnosť* | Pribl. 5.5 kg (12.1 lb)  |

\* Bez zásobníkov na atrament a napájacej šnúry.

## Elektrotechnické údaje

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Menovité napätie                    | Stried. 100 – 240 V  | Stried. 220 – 240 V  |
| Menovitý frekvenčný rozsah          | 50 až 60 Hz  | 50 až 60 Hz  |
| Menovitý prúd                       | 0.4 – 0.2 A  | 0.2 A  |
| Spotreba energie (s pripojením USB) | <p>Samostatné kopírovanie: približne 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Pohotovostný režim: približne 5.3 W</p> <p>Režim spánku: približne 0.7 W</p> <p>Vypnuté: približne 0.2 W</p> | <p>Samostatné kopírovanie: približne 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Pohotovostný režim: približne 5.3 W</p> <p>Režim spánku: približne 0.7 W</p> <p>Vypnuté: približne 0.3 W</p> |

**Poznámka:**

- Napätie sa uvádza na štítku tlačiarne.
- Európski používatelia nájdu podrobnosti o spotrebe energie na nasledujúcej webovej lokalite.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Environmentálne technické údaje

|             |  |
|-------------|--|
| Prevádzka   | <p>Použite tlačiareň v rozsahu zobrazenom v nasledujúcom grafe.</p> <p>Teplota: 10 až 35 °C (50 až 95 °F)<br/>Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p>  |
| Uskladnenie | <p>Teplota po prvotnom naplnení atramentom: -15 až 40 °C (5 až 104 °F)*<br/>Teplota pred prvotným naplnením atramentom: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F)*<br/>Vlhkosť: 5 až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)</p> |

\* Skladovanie pri teplote 40 °C (104 °F) je možné jeden mesiac.

## Environmentálne špecifikácie pre zásobníky atramentu

|                     |  |
|---------------------|--|
| Teplota skladovania | -30 až 40 °C (-22 až 104 °F)*  |
| Teplota zmrazenia   | -16 °C (3.2 °F)<br>Atrament sa topí a je použiteľný po približne 3 hodinách pri teplote 25 °C (77 °F). |

\* Skladovanie pri teplote 40 °C (104 °F) je možné jeden mesiac.

## Environmentálne špecifikácie pre zásobníky atramentu

|                     |  |
|---------------------|--|
| Teplota skladovania | -30 až 40 °C (-22 až 104 °F)*  |
| Teplota zmrazenia   | -16 °C (3.2 °F)<br>Atrament sa topí a je použiteľný po približne 3 hodinách pri teplote 25 °C (77 °F). |

\* Skladovanie pri teplote 40 °C (104 °F) je možné jeden mesiac.

## Systémové požiadavky

### Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 alebo novší (32-bitový, 64-bitový)

Windows XP SP3 (32-bitový)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

### Mac OS

Mac OS X v10.6.8 alebo novší, macOS 11 alebo novší

### **Poznámka:**

*Systém Mac OS nemusí podporovať niektoré aplikácie a funkcie.*

*Nepodporuje sa súborový systém UNIX pre (UFS) pre Mac OS.*

---

## Informácie o súlade s nariadeniami

### Normy a osvedčenia

#### Normy a schválenia pre európsky model

Pre používateľov v Európe

Spoločnosť Seiko Epson Corporation vyhlasuje, že nasledujúci model rádiového zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EU. Celý text vyhlásenia o súlade pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke.

<http://www.epson.eu/conformity>

C635A

Určené na použitie len v nasledujúcich krajinách: Írsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Island, Chorvátsko, Cyprus, Grécko, Slovinsko, Malta, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Spoločnosť Epson nezodpovedá za nesplnenie požiadaviek ochrany v dôsledku neodporúčanej úpravy zariadení.



### Obmedzenia kopírovania

Dodržiavajte nasledujúce obmedzenia, aby sa zabezpečilo zodpovedné a zákonné používanie tlačiarne.

Zákon zakazuje kopírovanie nasledujúcich predmetov:

- Bankovky, mince, vládou emitované obchodovateľné cenné papiere, vládne dlhopisy a obecné cenné papiere
- Nepoužitú známku, pohľadnicu s predplateným poštovým a iné poštové predmety s vyznačeným platným poštovým
- Štátom vydané kolký a cenné papiere vydané podľa zákonného postupu

Pri kopírovaní nasledujúcich predmetov postupujte opatrne:

- Privátne obchodovateľné cenné papiere (listinné akcie, postupiteľné zmenky, šeky a pod.), mesačné permanentky, zľavnené lístky a pod.
- Cestovné pasy, vodičské preukazy, záruky spôsobilosti, diaľničné známky, stravné lístky, vstupenky a pod.

**Poznámka:**

*Kopírovanie týchto materiálov môže zakazovať aj zákon.*

Zodpovedné používanie materiálov chránených autorským právom:

Zariadenia možno zneužiť nedovoleným kopírovaním materiálov chránených autorským právom. Pokiaľ nekonáte na pokyn informovaného zástupcu, pri kopírovaní publikovaného materiálu buďte zodpovední a ohľaduplní a získajte povolenie držiteľa autorského práva.

---

## Preprava tlačiarne

Ak potrebujete prepraviť tlačiareň kvôli presunu alebo oprave, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na zbalenie tlačiarne.




**Upozornenie:**

*Pri otváraní alebo zatváraní jednotky skenera dávajte pozor, aby ste si neprivreli ruku alebo prsty. Inak sa môžete zraniť.*



**Upozornenie:**

- Pri skladovaní alebo preprave tlačiarne nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku atramentu.*
- Atramentové kazety nechajte nainštalované. Ak kazety vyberiete, tlačová hlava môže zaschnúť a je možné, že tlačiareň nebude môcť tlačiť.*

1. Vypnite tlačiareň stlačením tlačidla .
2. Kontrolka napájania musí zhasnúť, potom odpojte napájací kábel.




**Upozornenie:**


*Napájací kábel odpojte, keď kontrolka napájania zhasne. V opačnom prípade sa tlačová hlava nemusí vrátiť do východiskovej polohy a atrament zoschne, čo znemožní tlač.*

3. Odpojte všetky káble, ako sú napájací kábel a USB kábel.
4. Uistite sa, že nie je vložená žiadna pamäťová karta.
5. Vyberte všetok papier z tlačiarne.
6. Uistite sa, či v tlačiarne nie sú žiadne originály.


7. Otvorte jednotku skenera, keď je kryt na dokumenty zatvorený. Držiak atramentových kaziet pripevnite k puzdru páskou.

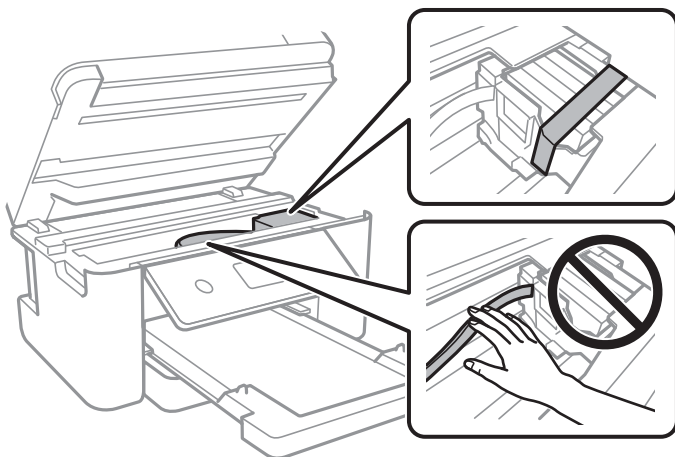

8. Zavrite jednotku skenera.

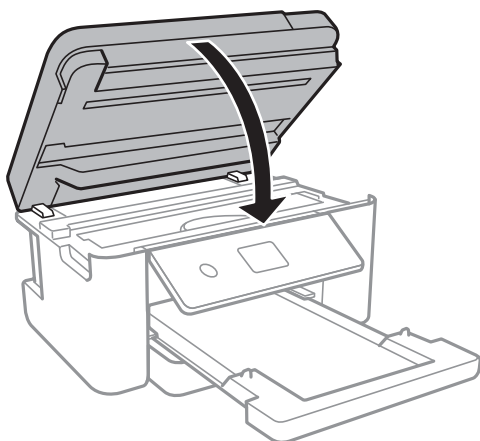

9. Zabaľte tlačiareň, ako je zobrazené nižšie.

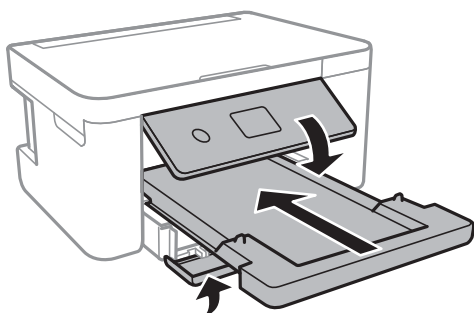

10. Tlačiareň zabaľte do ochranného obalu a vložte do originálnej škatule.

Pri opätovnom použití tlačiarnie odstráňte pásku, ktorá istí držiak atramentových kaziet. Ak pri ďalšej tlačí zistíte pokles kvality tlače, vyčistite a zarovnajete tlačovú hlavu.



### Súvisiace informácie

- ➔ „Názvy dielov a funkcie” na strane 12
- ➔ „Kontrola a čistenie tlačovej hlavy” na strane 138
- ➔ „Zarovnanie tlačovej hlavy” na strane 139

---

## Autorské práva

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu časť tejto publikácie kopírovať, uchovávať v načítavacom systéme ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, či už elektronickými, mechanickými, kopírovaním, zaznamenávaním alebo inak. V súvislosti s použitím tu obsiahnutých informácií sa neprijíma žiadna zodpovednosť za porušenie patentu. Žiadna zodpovednosť sa neprijíma ani za škody spôsobené použitím tu uvedených informácií. Informácie uvedené v tejto dokumentácii sú určené iba na použitie s týmto zariadením Epson. Spoločnosť Epson nie je zodpovedná za akékoľvek použitie týchto informácií pri aplikovaní na iných zariadeniach.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nepreberajú zodpovednosť voči kupcovi tohto produktu ani tretím stranám za poškodenia, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupcovi alebo tretím stranám vznikli pri nehode, nesprávnom používaní alebo zneužití tohto produktu alebo pri neoprávnených modifikáciách, opravách alebo zmenách tohto produktu, alebo (okrem USA) nedodržaní pokynov o prevádzke a údržbe od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej sesterské organizácie nie sú zodpovedné za žiadne poškodenia alebo problémy vyplývajúce z použitia akéhokoľvek príslušenstva alebo akýchkoľvek spotrebných produktov, ako sú tie, ktoré sú určené ako originálne produkty Epson alebo schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných, ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

© 2021 Seiko Epson Corporation

Obsah tejto príručky a technické údaje o tomto zariadení sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

---

## Ochranné známky

- EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION alebo EXCEED YOUR VISION je ochranná známka spoločnosti Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Google Cloud Print, Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

Všeobecné oznámenie: ďalšie názvy produktov, ktoré sa používajú v tomto dokumente, sú uvedené len z dôvodu identifikácie a môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson odmieta akékoľvek práva na tieto známky.

---

## Kde získať pomoc

### Webová stránka technickej podpory

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte nižšie uvedenú webovú stránku technickej podpory spoločnosti Epson. Vyberte príslušnú krajinu alebo oblasť a prejdite do sekcie podpory na príslušnej miestnej webovej lokalite spoločnosti Epson. Na stránke nájdete tiež najnovšie ovládače, odpovede na časté otázky, príručky a ďalšie užitočné položky na prevzatie.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Európa)

Ak vaše zariadenie od spoločnosti Epson nefunguje správne a problém nedokážete vyriešiť, požiadajte o pomoc oddelenie podpory spoločnosti Epson.

## Kontaktovanie podpory spoločnosti Epson

### Predtým, ako sa skontaktujete so spoločnosťou Epson

Ak výrobok od spoločnosti Epson nefunguje správne a vzniknutý problém sa nedarí odstrániť pomocou informácií o odstraňovaní problémov, ktoré sú uvedené v príručkách, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Epson.

Zoznam podpory Epson je založený na krajine predaja. Niektoré výrobky sa vo vašej aktuálnej oblasti nemusia predávať, takže sa obráťte na podporu spoločnosti Epson pre oblasť, kde ste výrobok zakúpili.

V prípade, že oddelenie podpory spoločnosti Epson pre vašu oblasť sa nižšie neuvádza, obráťte sa na dodávateľa, u ktorého ste si výrobok zakúpili.

Podpora spoločnosti Epson vám bude vedieť pomôcť oveľa rýchlejšie, ak poskytnete nasledujúce informácie:

Sériové číslo výrobku

(Štítok so sériovým číslom sa obvykle nachádza na zadnej časti výrobku.)

Model výrobku

Verzia softvéru výrobku

(Kliknite na tlačidlo **About**, **Version Info**, alebo podobné tlačidlo v softvérovom produkte.)

Značka a model vášho počítača

Názov a verzia operačného systému počítača

Názvy a verzie softvérových aplikácií, ktoré obvykle používate s daným výrobkom

#### **Poznámka:**

*V závislosti od výrobku môžu byť sieťové nastavenia uložené v pamäti výrobku. V dôsledku poruchy alebo opravy výrobku sa nastavenia môžu stratiť. Spoločnosť Epson nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov ani za zálohovanie a/alebo obnovenie nastavení, a to ani počas záručného obdobia. Odporúčame, aby ste si svoje údaje záložovali sami alebo si ich zaznamenali.*

### Pomoc pre používateľov v Európe

Informácie o kontaktovaní zákazníckej podpory spoločnosti Epson nájdete v dokumente Paneurópska záruka.

### Pomoc pre používateľov v Taiwane

Kontakty na informácie, podporu a služby:

#### **Internet**

<http://www.epson.com.tw>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie a dopyty na zariadenia.

### Centrum pomoci Epson

Telefón: +886-2-80242008

Náš tím z centra pomoci vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

### Servisné stredisko pre opravy:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Spoločnosť TekCare je autorizovaným servisným strediskom pre spoločnosť Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Pomoc pre používateľov v Austrálii

Spoločnosť Epson Australia chce poskytovať zákaznícky servis na vysokej úrovni. Okrem príručiek k zariadeniu poskytujeme nasledujúce zdroje, kde nájdete požadované informácie:

### Internetová adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Navštívte webové stránky spoločnosti Epson Australia. Oplatí sa sem-tam na ne získať! Na stránkach nájdete oblasť na prevzatie ovládačov, kontaktné miesta na spoločnosť Epson, informácie o nových zariadeniach a technickú podporu (e-mail).

### Centrum pomoci Epson

Telefón: 1300-361-054

Centrum pomoci spoločnosti Epson slúži ako konečné riešenie s cieľom zaručiť našim klientom prístup k poradenstvu. Operátori v centre pomoci vám môžu pomôcť pri inštalácii, konfigurácii a prevádzke zariadenia značky Epson. Personál z centra pomoci vám pred kúpou môže poskytnúť informačný materiál o nových zariadeniach značky Epson a poradiť, kde sa nachádza najbližší dodávateľ alebo servisné miesto. Získate tu odpovede na rôzne dopyty.

Odporúčame, aby ste počas telefonátu mali poruke všetky potrebné informácie. Čím viac informácií si pripravíte, tým rýchlejšie budeme môcť pomôcť s riešením problému. Medzi tieto informácie patria príručky k zariadeniu Epson, typ počítača, operačný systém, aplikačné programy a všetky, z vášho pohľadu potrebné informácie.

### Preprava produktu

Spoločnosť Epson odporúča uchovať obal zariadenia na budúcu prepravu.

## Pomoc pre používateľov na Novom Zélande

Spoločnosť Epson New Zealand chce poskytovať zákaznícky servis na vysokej úrovni. Okrem dokumentácie zariadenia poskytujeme nasledujúce zdroje, kde nájdete požadované informácie:

### Internetová adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Navštívte webové stránky spoločnosti Epson New Zealand. Oplatí sa sem-tam na ne zájsť! Na stránkach nájdete oblasť na prevzatie ovládačov, kontaktné miesta na spoločnosť Epson, informácie o nových zariadeniach a technickú podporu (e-mail).

### **Centrum pomoci Epson**

Telefón: 0800 237 766

Centrum pomoci Epson slúži ako konečné riešenie, aby naši klienti mali zabezpečený prístup k poradenstvu. Operátori v centre pomoci vám môžu pomôcť pri inštalácii, konfigurácii a prevádzke zariadenia značky Epson. Personál z centra pomoci vám pred kúpou môže poskytnúť informačný materiál o nových zariadeniach značky Epson a poradiť, kde sa nachádza najbližší dodávateľ alebo servisné miesto. Získate tu odpovede na rôzne dopyty.

Odporúčame, aby ste pri telefonáte mali poruke všetky potrebné informácie. Čím viac informácií si pripravíte, tým rýchlejšie budeme môcť pomôcť s riešením problému. Medzi tieto informácie patrí dokumentácia zariadenia Epson, typ počítača, operačný systém, aplikačné programy a všetky, z vášho pohľadu potrebné informácie.

### **Preprava zariadenia**

Spoločnosť Epson odporúča uchovať obal zariadenia na budúcu prepravu.

## **Pomoc pre používateľov v Singapure**

Zdroje informácií, podpora a služby dostupné v spoločnosti Epson Singapore:

### **Internet**

<http://www.epson.com.sg>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ), dopyty týkajúce sa predaja a technická podpora prostredníctvom e-mailu.

### **Centrum pomoci Epson**

Bezplatné: 800-120-5564

Náš tím centra pomoci vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky týkajúce sa použitia zariadení alebo riešenia problémov
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

## **Pomoc pre používateľov v Thajsku**

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### **Internet**

<http://www.epson.co.th>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie, často kladené otázky (FAQ) a e-mail.

### **Telefonické centrum spoločnosti Epson**

Telefón: 66-2685-9899

E-mail: support@eth.epson.co.th

Náš tím telefonickej podpory vám môže cez telefón pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

## Pomoc pre používateľov vo Vietname

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### Servisné stredisko Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefón (Hočiminovo Mesto): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefón (Hanoj): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## Pomoc pre používateľov v Indonézii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### Internet

<http://www.epson.co.id>

- Informácie o technických údajoch výrobku a ovládače na prevzatie
- Prostredníctvom e-mailu sú k dispozícii často kladené otázky (FAQ), otázky týkajúce sa predaja a ďalšie otázky

### Poradenská linka Epson (Hotline)

Telefón: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Náš tím poradenskej linky vám môže telefonicky alebo pomocou faxu pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Technická podpora

### Servisné stredisko Epson

| Provincia | Názov spoločnosti                          | Adresa   | Telefón<br>E-mail   |
|-----------|--|--|---|
| JAKARTA   | Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN) | Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220 | 021-5724335<br>ess@epson-indonesia.co.id<br>ess.support@epson-indonesia.co.id |

| Provincia  | Názov spoločnosti                            | Adresa   | Telefón<br>E-mail   |
|------------|--|--|---|
| SERPONG    | Epson Sales and Service Serpong              | Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten  | 082120090084 / 082120090085<br>esstag@epson-indonesia.co.id<br>esstag.support@epson-indonesia.co.id         |
| SEMARANG   | Epson Sales and Service Semarang             | Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH                          | 024 8313807 / 024 8417935<br>esssmg@epson-indonesia.co.id<br>esssmg.support@epson-indonesia.co.id           |
| JAKARTA    | Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA) | Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA                           | 021 623 01104<br>jkt-technical1@epson-indonesia.co.id<br>jkt-admin@epson-indonesia.co.id                    |
| BANDUNG    | Epson Sales and Service Bandung              | Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116   | 022 420 7033<br>bdg-technical@epson-indonesia.co.id<br>bdg-admin@epson-indonesia.co.id                      |
| MAKASSAR   | Epson Sales and Service Makassar             | Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125                                     | 0411- 8911071<br>mksr-technical@epson-indonesia.co.id<br>mksr-admin@epson-indonesia.co.id                   |
| MEDAN      | Epson Service Center Medan                   | Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT   | 061- 42066090 / 42066091<br>mdn-technical@epson-indonesia.co.id<br>mdn-adm@epson-indonesia.co.id            |
| PALEMBANG  | Epson Service Center Palembang               | Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan                                | 0711 311 330<br>escplg.support@epson-indonesia.co.id  |
| PEKANBARU  | Epson Service Center Pekanbaru               | Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282            | 0761- 8524695<br>pkb-technical@epson-indonesia.co.id<br>pkb-admin@epson-indonesia.co.id                     |
| PONTIANAK  | Epson Service Center Pontianak               | Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat                              | 0561- 735507 / 767049<br>pontianak-technical@epson-indonesia.co.id<br>pontianak-admin@epson-indonesia.co.id |
| SAMARINDA  | Epson Service Center Samarinda               | Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM | 0541 7272 904<br>escsmd@epson-indonesia.co.id<br>escsmd.support@epson-indonesia.co.id                       |
| SURABAYA   | Epson Sales & Service Surabaya (barat)       | Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225              | 031- 5120994<br>sby-technical@epson-indonesia.co.id<br>sby-admin@epson-indonesia.co.id                      |
| YOGYAKARTA | Epson Service Center Yogyakarta              | YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY  | 0274 581 065<br>ygy-technical@epson-indonesia.co.id<br>ygy-admin@epson-indonesia.co.id                      |

| Provincia   | Názov spoločnosti                  | Adresa   | Telefón<br>E-mail  |
|-------------|------------------------------------|--|--|
| JEMBER      | Epson Service Center Jember        | Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao) | 0331- 488373 / 486468<br>jmr-admin@epson-indonesia.co.id<br>jmr-technical@epson-indonesia.co.id                    |
| MANADO      | EPSON SALES AND SERVICE Manado     | Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111                              | 0431- 8805896<br>MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID<br>MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID                            |
| CIREBON     | EPSON SERVICE CENTER Cirebon       | Jl. Tuparev No. 04 ( Depan Hotel Apita ) Cirebon, JAWA BARAT   | 0231- 8800846<br>cbn-technical@epson-indonesia.co.id   |
| CIKARANG    | EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG   | Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,  | 021- 89844301 / 29082424<br>ckg-admin@epson-indonesia.co.id<br>ckg-technical@epson-indonesia.co.id                 |
| MADIUN      | EPSON SERVICE CENTER MADIUN        | Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR  | 0351- 4770248<br>mun-admin@epson-indonesia.co.id<br>mun-technical@epson-indonesia.co.id                            |
| PURWOKERTO  | EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto | Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH   | 0281- 6512213<br>pwt-admin@epson-indonesia.co.id<br>pwt-technical@epson-indonesia.co.id                            |
| BOGOR       | EPSON SALES AND SERVICE Bogor      | Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153                                | 0251- 8310026<br>bgr-admin@epson-indonesia.co.id<br>bgr-technical@epson-indonesia.co.id                            |
| SERANG      | EPSON SERVICE CENTER Serang        | Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN   | 0254- 7912503<br>srg-admin@epson-indonesia.co.id<br>srg-technical@epson-indonesia.co.id                            |
| PALU        | EPSON SALES AND SERVICE Palu       | Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng  | 0451- 4012 881<br>plw-admin@epson-indonesia.co.id<br>plw-technical@epson-indonesia.co.id                           |
| BANJARMASIN | EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN   | Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235  | 0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN)<br>bdj-admin@epson-indonesia.co.id<br>bdj-technical@epson-indonesia.co.id |
| DENPASAR    | EPSON SALES AND SERVICE Denpasar   | JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI   | 0361- 3446699 / 9348428<br>dps-admin@epson-indonesia.co.id<br>dps-technical@epson-indonesia.co.id                  |



| Provincia | Názov spoločnosti                         | Adresa   | Telefón<br>E-mail   |
|-----------|---|--|---|
| JAKARTA   | EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK          | CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560 | 021- 80866777<br>esscibis.support1@epson-indonesia.co.id<br>esscibis.support2@epson-indonesia.co.id<br>esscibis.admin@epson-indonesia.co.id<br>esscibis.sales@epson-indonesia.co.id |
| SURABAYA  | EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG) | JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR  | 031- 99444940 / 99446299 / 99446377<br>esssby@epson-indonesia.co.id<br>esssby.support@epson-indonesia.co.id   |
| AMBON     | EPSON SERVICE CENTER AMBON                | Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127                | -   |

V prípade miest, ktoré tu nie sú uvedené, zatelefonujte na poradenskú linku: 08071137766.

## Pomoc pre používateľov v Hongkongu

Používatelia sa môžu obrátiť na spoločnosť Epson Hong Kong Limited, ak chcú získať technickú podporu, ako aj iné služby poskytované po predaji.

### Domovská internetová stránka

<http://www.epson.com.hk>

Spoločnosť Epson Hong Kong zriadila na internete miestnu domovskú stránku v čínskom aj anglickom jazyku, ktorá poskytuje používateľom nasledujúce informácie:

- Informácie o zariadeniach
- Odpovede na najčastejšie otázky (FAQs)
- Najnovšie verzie ovládačov zariadení značky Epson

### Linka technickej podpory

S naším technickým personálom sa môžete spojiť aj na nasledujúcich telefónnych a faxových číslach:

Telefón: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

## Pomoc pre používateľov v Malajzii

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informácie o technických údajoch výrobku a ovládače na prevzatie

- Prostredníctvom e-mailu sú k dispozícii často kladené otázky (FAQ), otázky týkajúce sa predaja a ďalšie otázky

### **Telefonické centrum spoločnosti Epson**

Telefón : 1800-81-7349 (bezplatne)

E-mail: [websupport@emsb.epson.com.my](mailto:websupport@emsb.epson.com.my)

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Otázky týkajúce sa služieb a záruky

### **Ústredie**

Telefón: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Pomoc pre používateľov v Indii**

Kontakty na informácie, podporu a služby:

### **Internet**

<http://www.epson.co.in>

K dispozícii sú informácie o technických údajoch zariadení, ovládače na prevzatie a dopyty na zariadenia.

### **Linka pomoci**

- Servis, informácie o produktoch a objednávanie spotrebných materiálov (linky spoločnosti BSNL)  
Bezplatné číslo: 18004250011  
K dispozícii v pondelok až sobotu od 9:00 do 18:00 (okrem dní pracovného pokoja)
- Servis (používatelia služieb CDMA a používatelia mobilných zariadení)  
Bezplatné číslo: 186030001600  
K dispozícii v pondelok až sobotu od 9:00 do 18:00 (okrem dní pracovného pokoja)

## **Pomoc pre používateľov na Filipínach**

Používatelia sa môžu obrátiť na spoločnosť Epson Philippines Corporation na uvedených telefónnych číslach, faxových číslach a e-mailovej adrese, ak chcú získať technickú podporu, ako aj iné služby poskytované po predaji:

### **Internet**

<http://www.epson.com.ph>

K dispozícii sú informácie o technických špecifikáciách výrobku, ovládačoch na prevzatie, často kladené otázky (FAQ) a otázky prostredníctvom e-mailu.

### **Stredisko starostlivosti o zákazníkov pobočky Epson Philippines**

Bezplatné: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bezplatné: (digitálne) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (632) 8441 9030

Webová lokalita: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

K dispozícii v pondelok až sobotu od 9:00 do 18:00 (okrem dní pracovného pokoja)

Náš tím strediska starostlivosti o zákazníkov vám môže telefonicky pomôcť pri nasledujúcich požiadavkách:

- Dopyty týkajúce sa predaja a informácií o zariadeniach
- Otázky alebo problémy týkajúce sa použitia zariadení
- Dopyty týkajúce sa opráv a záruky

**Epson Philippines Corporation**

Priama linka: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663