




© 2022 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Διαβάστε πρώτα αυτό
Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού για τον εκτυπωτή. Όταν τα δοχεία γεμίζουν ή ξαναγεμίζουν με μελάνι, μπορεί να πεταχτεί μελάνι. Εάν το μελάνι πέσει σε ρούχα ή αντικείμενα, ίσως να μην φεύγει.

Ναμπρέπ preberite to obvestilo
S črnilom za ta tiskalnik morate ravnati previdno. Pri polnjenju ali dolivanju posod s črnilom se lahko poškropite s črnilom. Če črnilo pride v stik z oblačili ali drugimi predmeti, ga morda ne boste mogli odstraniti.

Pročitajte prije početka rada
S tintom za ovaj pisac postupajte oprezno. Tinta može prskati kad se spremnici s tintom dopunjavaju. Ako tinta dospije na odjeću i druge predmete, možda ju nećete moći ukloniti.

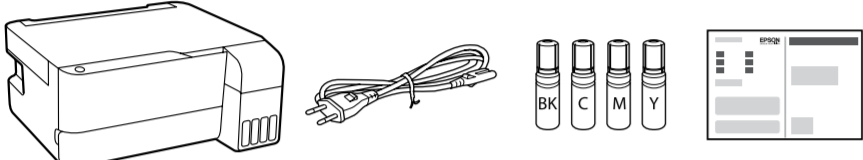

Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα στοιχεία αναλόγως της τοποθεσίας. Μόρδα σο ριλοζήνι δοααίι ενελενί, kar je odvísno od lokacije. Doaaíi aríklí mogú bíti uključení ovísno o lokaciji.

Οι αρχικές φιάλες μελανιού θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την φόρτιση της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτές οι φιάλες ενδέχεται να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τις επόμενες φιάλες μελανιού.

Stekleničke s črnilom za začetno nastavitve bodo delno uporabljene za polnjenje tiskalne glave. S temi stekleničkami boste morda natisnili manj strani kot z nadaljnjimi stekleničkami s črnilom.

Početne bočice s tintom djelomično će se koristiti za punjenje ispisne glave. Ove bočice mogle bi ispisati manji broj stranica u odnosu na sljedeće bočice tinte.

1

1. Επιλέξτε τον τρόπο εγκατάστασης του εκτυπωτή. Izberite način nastavitve tiskalnika. Odaberite način postavljanja pisača.

2. Διαθέτετε κάποια έξυπνη συσκευή; Ali imate pametno napravo? Imate li pametni uređaj?

Ναι. Da. Da.

Μεταβείτε στην ενότητα 2. Nadaljujte v razdelku 2. Idite na dio 2.

Epson Smart Panel

Εγκατάσταση Epson Smart Panel. Αυτό εξυπηρετεί στην εγκατάσταση του εκτυπωτή ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή. Namestite Epson Smart Panel. S to aplikacijom boste lažje nastavili tiskalnik, tudi če ga uporabljate z računalnikom. Instalirajte Epson Smart Panel. To će vam pomoći u postavljanju pisača čak i kada pisac koristite s računalom.

Epson Smart Panel ?

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή ενώ βλέπετε οδηγίες στην έξυπνη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα τον εκτυπωτή από την έξυπνη συσκευή ή να πραγματοποιείτε διαφορετικές εκτυπώσεις από την εφαρμογή. Tiskalnik lahko nastavite med ogledom navodil v pametni napravi. Z aplikacijo lahko upravljate tiskalnik na daljavo ali jo uporabite za izvajanje bolj raznolikih opravil tiskanja. Možete postaviti pisac prateći upute na svojem pametnom uređaju. Uporabom aplikacije možete daljinski upravljati pisacem na svojem pametnom uređaju ili izvršiti raznovrsnije zadatke ispisa preko aplikacije.

2

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες εάν επιλέξατε «Οχι» στην ενότητα 1 — 2. Če ste v razdelku 1 — 2 izbrali »Ne«, upoštevajte ta navodila. Slijedite ove upute ako ste odabrali »Ne« u dijelu 1 — 2.

1

Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα του δοχείου μελανιού αντιστοιχεί στο χρώμα μελανιού που θέλετε να γεμίσετε. Barva posode za črnilo se mora ujemati s barvo črnila, ki ga želite doliti. Pobrinite se da boja spremnika tinte odgovara boji tinte koju želite napuniti.

2

1. Αφαιρέστε το καπάκι κρατώντας τη φιάλη μελανιού σε όρθια θέση. 2. Χρησιμοποιήστε τις συνοδευτικές φιάλες μελανιού του εκτυπωτή σας. 3. Η Epson δεν εγγυάται την ποιότητα και την αξιοπιστία των μη γνήσιων μελανιών. Εάν χρησιμοποιείτε μη γνήσιο μελάνι, υπάρχει κίνδυνος βλάβης την οποία δεν καλύπτουν οι εγγυήσεις της Epson.

4. Stekleničko s črnilom držite v pokončnem položaju in odstranite pokrovček, saj lahko v nasprotnem primeru črnilo začne iztekati. 5. Uporabite stekleničke s črnilom, ki so bile priložene tiskalniku. 6. Epson ne jamči za kakovost ali zanesljivost neoriginalnega črnila. Z uporabo neoriginalnih črnil lahko povzročite poškodbe, ki niso zajete v jamstvo družbe Epson.

7. Uklonite kapico držeci bočicu s tintom uspravno, jer bi u protivnom mogla iscurjeti tinta. 8. Upotrijebite bočice s tintom isporučene uz vaš pisac. 9. Epson ne može jamčiti kvalitetu ili pouzdanost tinte koja nije originalna. Uporaba neoriginalne tinte može uzrokovati štetu koju ne pokrivaju jamstva tvrtke Epson.

3

Ελέγξτε την πάνω γραμμή του δοχείου μελανιού. Preverite zgornjo črto na posodi za črnilo. Provjerite gornju crtu unutar spremnika tinte.

Πάνω γραμμή
Zgornja črta
Gornja crta

4

Τοποθετήστε τη φιάλη μελανιού απευθείας στη θύρα για να γεμίσετε μελάνι μέχρι την πάνω γραμμή. Stekleničko s črnilom vstavite naravnost v odprtino, da dolijete črnilo do zgornje črte. Umetnite bočicu s tintom ravno u ulaz za punjenje tinte do gornje crte.

5

Όταν το μελάνι φτάσει στην επάνω γραμμή δοχείου, αφαιρέστε τη φιάλη. Ko črnilo doseže zgornjo črto na posodi, izvlecite stekleničko. Kada tinta dostigne gornju crtu spremnika, izvucite bočicu.

6

7

8

9

10

Όταν εισάγετε τη φιάλη μελανιού στην υποδοχή πλήρωσης για το σωστό χρώμα, θα αρχίσει να στάζει μελάνι και η ροή σταματά αυτόματα όταν το μελάνι φτάσει στην επάνω γραμμή. Εάν το μελάνι δεν αρχίσει να ρέει εντός του δοχείου, αφαιρέστε τη φιάλη μελανιού και τοποθετήστε την ξανά. Ωστόσο, μην αφαιρέτε και τοποθετείτε ξανά τη φιάλη μελανιού όταν το μελάνι έχει φτάσει στην επάνω γραμμή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή του μελανιού ή βλάβη στον εκτυπωτή όταν το μελάνι ξεπεράσει την επάνω γραμμή. Ενδέχεται να παραμείνει μελάνι στη φιάλη. Το υπόλοιπο μελάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα. Μην αφήνετε τη φιάλη μελανιού τοποθετημένη στην υποδοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς της φιάλης ή διαρροής μελανιού. Κo vstavite stekleničko s črnilom v odprtino za polnjenje za pravo barvo, začne črnilo teči in nato samodejno preneha teči, ko raven črnila doseže zgornjo črto. Če črnilo ne začne teči v posodo, odstranite stekleničko s črnilom in jo znova vstavite. Vendar pa stekleničke s črnilom ne odstranjajte in ponovno vstavljajte, ko je črnilo doseglo zgornjo črto; to lahko povzroči iztekanje črnila ali poškodbe tiskalnika, ko se črnilo dvigne nad zgornjo črto. Črnilo bo morda ostalo v steklenički. Preostalo črnilo lahko uporabite pozneje. Stekleničko s črnilom morate odstraniti, saj se lahko v nasprotnem primeru poškoduje ali pa začne črnilo iztekati. Kada stavite bočicu s tintom ulaz za punjenje odgovarajuće boje, tinta počinje teći i protok se zaustavlja automatski kada razina tinte dostigne gornju crtu. Ako tinta ne počne teći u spremnik, uklonite bočicu s tintom i pokušajte je ponovno umetnuti. Međutim, nemojte uklanjati i ponovno umetati bočicu s tintom kada tinta dosegne gornju liniju, jer to može uzrokovati curenje tinte ili oštećenje pisača kada se tinta naraste iznad gornje crte. Možda je ostalo tinte u bočici. Preostala tinta može se koristiti kasnije. Ne ostavljajte bočicu s tintom umetnutu, jer bi se bočica mogla oštetiti ili bi tinta mogla iscurjeti.

10. Επιβεβαιώστε ότι τα δοχεία είναι γεμάτα με μελάνι και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί 5 για 5 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει η πλήρωση μελανιού. Η πλήρωση διαρκεί γύρω στα 11 λεπτά. Preverite, ali so posode napolnjene s črnilom, ter nato pritisnite gumb 5 in ga držite 5 sekund za začetek polnjenja črnila. Polnjenje črnila traja približno 11 minut. Provjerite jesu li spremnici napunjeni tintom i držite pritisnuti gumb 5 5 sekundi za početak punjenja tinte. Punjenje tintom traje otprilike 11 minuta.

11. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 στο κέντρο της υποστήριξης χαρτιού με την εκτύπωση πλευρά στραμμένη προς τα πάνω. Navaden papir velikosti A4 naložite na sredino opore za papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor. Umetnite običan papir veličine A4 papir u središte držača papira tako da je strana za ispis okrenuta prema gore.

12. Πατήστε το κουμπί 5 για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Pritisnite gumb 5, da izklopite tiskalnik. Pritisnite gumb 5 da biste isključili pisac.

13. Εκτυπώστε ένα μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων για να ελέγξετε εάν τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Natisnite vzorec za preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Ispisuje uzorak za provjeru mlaznice kako biste provjerili jesu li začepljene mlaznice ispisne glave.

14. Εκτυπώνεται το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων. Ελέγξτε το εκτυπωμένο μοτίβο για να δείτε εάν τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Tiskalnik natisne vzorec za preverjanje šob. Oglejte si natisnjen vzorec in preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Ispisuje se predložak za provjeru mlaznica. Provjerite ispisani uzorak kako biste vidjeli jesu li mlaznice ispisne glave začepljene.

15. Εκτελέστε καθαρισμό κεφαλής εκτύπωσης. Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί λίγο μελάνι από όλα τα δοχεία. Zažene čišćenje tiskalne glave. Pri čišćenju tiskalne glave se uporabi nekaj črnila iz vseh posod s črnilom. Pokrenite čišćenje ispisne glave. Pri čišćenju ispisne glave, koristi se nešto tinte iz svih spremnika s tintom.

16. Εάν απομένει μελάνι σε κάθε φιάλη, αναπληρώστε το δοχείο μελανιού. Ανατρέξτε στα βήματα 1 έως 8 στην ενότητα 2. Če je v posameznih stekleničkah ostalo črnilo, napolnite posodo s črnilom. Oglejte si korake od 1 do 8 v razdelku 2. Ako u svakoj bočici još ima tinte, dopunite spremnik s tintom. Pogledajte korake 1 do 8 u odjeljku 2.

17. Επισκεφθείτε την τοποθεσία web για να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δικτύου. Εάν ο εκτυπωτής σας συνοδεύεται από ένα CD, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επίσης (μόνο για Windows). Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι λειτουργίες, ο εκτυπωτής θα είναι έτοιμος προς χρήση. Če želite namestiti programsko opremo in konfigurirati omrežje, obiščite spletno mesto. Če je vašemu tiskalniku priložen CD, ga lahko uporabite (samo za operacijski sistem Windows). Posjetite internetsku stranicu i instalirajte softver te konfigurirajte mrežu. Ako je vaš pisac isporučen s CD-om, možete ga koristiti (samo za Windows). Kada se te radnje dovrše, pisac je spreman za uporabu.

ET-2830 Series
<https://epson.sn/2830>
L3550 Series
<https://epson.sn/3550>

10

Ανεργό. Ne sveti. Isključeno.
Αναβοσβήνει. Utripa. Trepče.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

11

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

12

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

13

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

14

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

15

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

16

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.


























17

Ανεργό. Sveti. Svijetli.
Ενεργό. Sveti. Svijetli.

Κρατώντας πατημένο το 1, πατήστε 2. Pridržite tipko 1 in nato se tipko 2. Držanjem 1, pritisnite 2.

Οδηγός του πίνακα ελέγχου

Κουμπιά και λειτουργίες

	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.
Wi-Fi	Απαλείφει ένα σφάλμα δικτύου. Κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το κουμπί WPS.
	Εκτυπώνει μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για τον προορισμό των απών των προβλημάτων δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, για να εκτυπωθεί ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.
	Μόνο για εκτύπωση με το AirPrint ή Mopria: Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτίου. Η λυχνία  /  /  για το επιλεγμένο χαρτί αναβεί. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το κουμπί για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε το Web Config για να ορίσετε το σχετικό μέγεθος και τύπο χαρτίου  /  /  για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση χαρτιού» στις <i>Οδηγίες χρήστη</i> .
	Εξικνί μια μονόχρωμη ή έγχρωμη αντιγραφή σε απλό χαρτί μεγέθους A4. Για να αυξήσετε τον αριθμό αντιγράφων (έως και 30 αντιγραφα), πατήστε αυτό το κουμπί με χρονική διαφορά ενός δευτερολέπτου.
	Σταματά την τρέχουσα λειτουργία. Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα μέχρι να δείτε το κουμπί  να αναβοσβήνει, για να εκτελέσετε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.
	Έλεγχοι σαρωμένων εικόνων: Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά  και  για να εκτελέσετε λογισμικό σε έναν υπολογιστή με ασύρτη USB και να ελέγξετε τις σαρωμένες εικόνες.
Wi-Fi + 	Ρύθμιση κωδικού PIN (WPS): Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά Wi-Fi και  για να ξεκινήσει η Ρύθμιση κωδικού PIN (WPS).
Wi-Fi + 	Ρύθμιση Wi-Fi Direct (Simple AP): Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά Wi-Fi και  για να ξεκινήσει η ρύθμιση Wi-Fi Direct (Simple AP).
Wi-Fi + 	Υπηρεσία δικτύου: Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή κρατώντας πατημένο το κουμπί Wi-Fi για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Epson Connect.
 + 	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων δικτύου: Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή κρατώντας πατημένο το κουμπί  για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δικτύου. Όταν επανέρχονται οι ρυθμίσεις δικτύου, οι λυχνίες κατάστασης δικτύου αναβοσβήνουν διαδοχικά και, στη συνέχεια, σβήνουν.
 + 	Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων: Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή κρατώντας πατημένο το κουμπί  για να εκτυπώσετε το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Κατανόηση των λυχνιών λειτουργίας



























 : Ενεργό  : Αναβοσβήνει

Normal Status	
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Μόνο για εκτύπωση με το AirPrint ή Mopria: Ο εκτυπωτής ορίζεται για εκτύπωση στο χαρτί που υποδεικνύεται από τη λυχνία. Ανοίξτε τη λυχνία όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την εξήγηση για το κουμπί  .
Error Status	
 	Προέκυψε σφάλμα σύνδεσης Wi-Fi. Πατήστε το κουμπί Wi-Fi για να διαγράψετε το σφάλμα και προσπαθήστε ξανά.
	Η αρχική φόρτωση μελανιού ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί. Για την ολοκλήρωση της αρχικής φόρτωσης μελάνης, ανατρέξτε στην ενότητα 2 στην μισοαπνευστική οθόνη.
	Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί ή έγινε τροφοδοσία περισσώντων του ενός φύλλων χαρτιού τη φορά. Τοποθετήστε χαρτί και πατήστε το κουμπί  ή  .
 	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού. Αφαιρέστε το χαρτί και πατήστε το κουμπί  ή  . Ανατρέξτε στην ενότητα «Επίλυση εμπλοκής χαρτιού». Εάν η λυχνία ένδειξης εξακολουθεί να αναβοσβήνει, ανατρέξτε στην ενότητα εμπλοκής χαρτιού στην «Επίλυση προβλημάτων» στις <i>Οδηγίες χρήστη</i> .
 	Ένα κομμάτι αντήρησης πλησιάζει το τέλος της διάρκειας ζωής του. Η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει μέχρι να αντικατασταθεί το κομμάτι αντήρησης. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε μέχρι οι λυχνίες  και  να αναβοσβήνουν διαδοχικά.
 	Ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιήθηκε σωστά. Αφού απαλείψετε το σφάλμα πατώντας το κουμπί  ή  για να ακυρώσετε οποιαδήποτε εκτύπωση εκκρεμά. Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε έλεγχο ακροφυσίων, καθώς αυτό μπορεί να έχουν σμεινώσει ή να έχουν υποστεί φθορά. Για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, πρέπει να πατήσετε το κουμπί  .
 	Αναβοσβήνουν διαδοχικά: Ένα ταμπόν μελανιού για εκτύπωση χωρίς περιθώρια πλησιάζει ή έχει συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής του. Η εκτύπωση σε όλο το μέγεθος της σελίδας δεν είναι διαθέσιμη, αλλά η εκτύπωση με πλάισια είναι διαθέσιμη. Για να αντικαταστήσετε το ταμπόν μελανιού για εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επικοινωνήστε με την Epson ή κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Epson.
  	Αναβοσβήνουν διαδοχικά: Ένα κομμάτι αντήρησης έχει συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής του. Αντικαταστήστε το κομμάτι αντήρησης και πατήστε το κουμπί  ή  για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Για να αντικαταστήσετε το κομμάτι αντήρησης, ανατρέξτε στις <i>Οδηγίες χρήστη</i> .
  	Το κάλυμμα του δίσκου εξόδου δεν είναι ανοικτό. Ανοίξτε το κάλυμμα του δίσκου εξόδου και σφύρετε ξέω τον δίσκο.
 	Όλες οι λυχνίες αναβούν με την εξαίρεση της λυχνίας  . Ο εκτυπωτής έχει εκκινήσει σε λειτουργία αποκατάστασης επειδή η ενμίσρωση του υλικολογισμικού απέτυχε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον πίνακα σφαλμάτων της «Επίλυσης προβλημάτων» στις <i>Οδηγίες χρήστη</i> .
  	Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν, συμπεριλαμβανομένης της λυχνίας  . Προέκυψε σφάλμα εκτυπώτ. Αφαιρέστε ταμπόν μελανιού εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το σφάλμα που προέκυψε σε αυτήν τη λίστα, δείτε τον πίνακα ενδείξεων σφάλματος από την «Επίλυση προβλημάτων» στις *Οδηγίες χρήστη*.
















































Vodnik po nadzorni plošči

Gumbi in funkcije

	Vklopi ali izklopi tiskalnik.
Wi-Fi	Počisti napako omrežja. Pritisnite potisni gumb WPS in ga držite 5 sekund ali več, da konfigurirate nastavitve omrežja.
	Natisne poročilo o omrežni povezavi, da boste lahko poiskali vzroke za morebitne težave z omrežjem. Če želite več informacij, pritisnite ta gumb in ga držite 5 sekund ali več, da natisnete list s stanjem omrežja.
	Samο za tiskanje s funkcijo AirPrint ali Mopria: pritisnite ta gumb, da izberete velikost in vrsto papirja. Vklopi se lučka  /  /  za odabrani papir. Pred prvo uporabo tega gumba s programom Web Config nastavite velikost in vrsto papirja, povezano z  /  /  . Za več podrobnosti si ogledjte razdelek »Vstavljanje papirja« <i> v Navodilih za uporabo.</i>
	Zažene enobaravno ali barvno kopiranje na navaden papir velikosti A4. Če želite povečati število kopij (do 30 kopij), pritisnite ta gumb 1 sekundnih intervalih.
	Ustavi trenutni postopek. Pritisnite ta gumb in ga držite 5 sekund, dokler gumb  ne začne utripati, da zaženete čiščenje tiskalne glave.
	Ogled optično prebranih slik: hkrati pritisnite gumba  in  , da zaženete programsko opremo v računalniku, ki je na tiskalnik priključen s kablom USB, in si ogledjte optično prebrane slike.
Wi-Fi + 	Nastavitve z vnosom kode PIN (WPS): hkrati pritisnite in pridržite gumba Wi-Fi in  , da začnete nastavitev z vnosom kode PIN (WPS).
Wi-Fi + 	Nastavitve prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka): hkrati pritisnite in pridržite gumba Wi-Fi in  , da začnete nastavitev prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
Wi-Fi + 	Onemogočanje omrežne nastavitve: vklopite tiskalnik, medtem ko pridržite gumb Wi-Fi , da onemogočite nastavitve »Povezava Epson«.
 + 	Ponastavitev privzetih nastavitve omrežja: vklopite tiskalnik, ko držite gumb  , da ponastavite privzete nastavitve omrežja. Ko so omrežne nastavitve obnovljene, luči stanja omrežja izmenično utripajo in nato ugasnejo.
 + 	Tiskanje vzorca za preverjanje šob: vklopite tiskalnik, ko držite gumb  , da natisnete vzorec za preverjanje šob.

Razumevanje indikatorskih lučk



























 : Sveti  : Utripa

Normal Status	
	Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).
	Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
	Samο za tiskanje s funkcijo AirPrint ili Mopria: tiskalnik je postavljen za nastrob na papiru oznančenom svetilom. Zamemarite svetlilo kada ispisujete drugim metodama. Za više pojedinosti pogledajte objašnjenje gumba  .
Error Status	
 	Prilo je do napake s povezavo Wi-Fi. Pritisnite gumb Wi-Fi , da počistite napako in poskusite znova.
	Začetno polnjenje s črnilom morda ni končano. Informacije o zaljublju začetnega polnjenja črnila najdete v razdelku 2.
	Ni vstavljenega papirja ali pa je bilo podanih več listov hkrati. Naložite papir in pritisnite gumb  ali  .
 	Papir se je zagozdnil. Odstranite papir in pritisnite gumb  ali  . Glejte poglavje »Odstranjanje zagozdenega papirja«. Če indikatorska lučka še vedo utripa, si ogledjte razdelek »Odravljanje težav v priručniku <i>Navodila za uporabo</i> , kjer boste našli navodila za odpravljanje težav z zagozdenim papirjem.
 	Življenjska doba škatle za vzdrževanje bo kmalu potekla. Lučka še naprej utripa, dokler ne zamenjate škatle za vzdrževanje. S tiskanjem lahko nadaljujete, dokler  in  ne utripata izmenično.
 	Tiskalnik ni bil pravilno izklopljen. Ko odpravite napako s pritiskom gumba  ali  , pritisnite gumb  , da preključite morebitna čakajoča tiskalna opravila. Priporočamo, da izvedete preverjanje šob, saj so se šobe morda izsušile ali zamašile. Za izklop tiskalnika morate obvezno pritisniti gumb  .
 	Utripa izmenično: življenjska doba blazinice za črnilo za tiskanje brez obroba bo kmalu potekla oziroma je že potekla. Tiskanje brez obrobo ni na voljo, vendar pa je tiskanje z obroбами na voljo. Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrobo se obrnite na družbo Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev družbe Epson.
  	Utripa izmenično: življenjska doba škatle za vzdrževanje bo kmalu potekla. Zamenjajte škatlo za vzdrževanje in pritisnite gumb  ali  , da nadaljujete tiskanje. Če želite zamenjati škatlo za vzdrževanje, glejte priručnik <i>Navodila za uporabo</i> .
  	Pokrov izhodnega pladnja ni odprt. Odprite pokrov izhodnega pladnja in potisnite pladenj ven.
  	Vključijo se vse lučke razen  . Tiskalnik se je zagnal v načinu obnovitve, ker vedlane programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. Za dodatne podrobnosti si ogledjte tabelo z indikatorji napak v razdelku »Odravljanje težav« <i> v priručniku Navodila za uporabo.</i>
  	Prilo je do napake tiskalnika. Odstranite vez papir iz notranjosti tiskalnika. Izklopite in znova vklopite tiskalnik. Če napake ne odpravite z izklopom in ponovnim vklopom tiskalnika, se obrnite na podporo družbe Epson.
   	Vključijo se vse lučke, vključno z lučko  . Utripajo vse lučke, vključno z lučko  .

Če napake, ki se je pojavila, ne najdete na tem seznamu, si ogledjte tabelo z indikatorji napak v razdelku »Odravljanje težav« *v priručniku Navodila za uporabo.*






























Vodič za upravljačku plošč

Gumbi i funkcije

	Uključivanje ili isključivanje pisaca.
Wi-Fi	Uklanja mrežno grešku. Držite najmanje 5 sekunde kako biste odabrali mrežne postavke nastavitve gumbom WPS.
	Ispisuje izvješće o mrežnoj vezi kako bi se utvrdili uzroci bilo kojeg problema s mrežom. Kako biste primili više informacija, zadržite pritisnut ovaj gumb dulje od 5 sekundi kako bi se ispisao list mrežnog statusa.
	Samο za ispis koristeći AirPrint ili Mopria: Pritisnite ovaj gumb za odabr veličine i vrste papira. Uključuje se svetlilo  /  /  za odabrani papir. Prije nego što prvi put upotrijebite ovaj gumb, upotrijebite Web Config za postavljanje veličine i vrste papira  /  /  . Za više pojedinosti pogledajte dio „Umetanje papira“ u dokumentu <i>Korisnički vodič</i> .
	Započinje ili boju kopiranje u crno-bijelou tehnici ili u boji na obični papir veličine A4. Kako biste povećali broj kopirja (do 30 kopija), pritisnite gumb unutar jedne sekunde.
	Zaustavljanje trenutčne radnje. Pritisnite i držite ovaj gumb dulje od 5 sekundi dok gumb  trepće kako biste pokrenuli čišćenje ispisne glave.
	Provjera skeniranih slika: Pritisnite gumb  i  istodobno kako biste pokrenuli softver na računalu spojenom putem USB-a i provjerili skenirane slike.
Wi-Fi + 	Postavljanje PIN koda (WPS): Istovremeno pritisnite i držite pritisnite gumb Wi-Fi i  kako biste pokrenuli postavljanje PIN koda (WPS).
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (jednostavan način rada AP): Istovremeno pritisnite i držite pritisnutim gumb Wi-Fi i  kako biste pokrenuli povezivanje na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u načinu rada Wi-Fi Direct (jednostavan način rada AP).
Wi-Fi + 	Onemogućiti mrežnu uslugu: uključite pisac držeći pritisnut gumb Wi-Fi , kako biste onemogućili postavke usluge Epson Connect.
 + 	Vrati zadane mrežne postavke: Uključite pisac držeći pritisnut gumb  kako biste vratili zadane mrežne postavke. Kada se mrežne postavke vrate, svjetla statusa mreže najizmenično bljeskaju, a zatim se gase.
 + 	Ispis uzorka za provjeru mlaznice: Uključite pisac držeći pritisnut gumb  kako biste ispisali predložak za provjeru mlaznica.

Očitavanje signalnih svjetala

 : Svijetli  : Bljeska

Normal Status	
	Pisac je spojen na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Pisac je spojen na mrežu u načinu Wi-Fi Direct (jednostavan način rada AP).
	Samο za ispis koristeći AirPrint ili Mopria: pisac je postavljen za ispis na papiru označenom svetilom. Zamemarite svetlilo kada ispisujete drugim metodama. Za više pojedinosti pogledajte objašnjenje gumba  .
Error Status	
 	Došlo je do pogreške Wi-Fi veze. Pritisnite gumb Wi-Fi da biste poništili pogrešku i pokušajte ponovno.
	Početno punjenje tintom možda nije dovršeno. Na prednjoj stranici pogledajte odjeljak 2 s informacijama o izvođenju početnog punjenja tintom.
	Nema papira ili je umetnuto više od jednog papira. Umetnite papir i pritisnite gumb  ili  .
 	Došlo je do zaglavljivanja papira. Uklonite papir i pritisnite gumb  ili  . Pogledajte odjeljak „Uklanjanje zaglavljeno papira“. Ako signalno svetlilo nastavlja treptati, pogledajte odjeljak za zaglavljani papir u poglavlju <i>Korisnički vodič</i> , „Rješavanje problema“.
 	Kutija za održavanje je pri kraju uporaalnog vijeka. Svjetlo nastavlja treptati dok se kutija za održavanje ne zamijeni. Možete nastaviti s ispisom dok naizmjenično ne počnu treptati lampice  i  .
 	Pisac nije pravilno isključen. Nakon otklanjanja greške pritiskom na gumb  ili  , pritisnite gumb  i otkadžite sve nedovršene zadatke ispisa. Preporučujemo da provedete provjeru mlaznica jer su se mlaznice možda osušile ili zaećpile. Za isključivanje pisaca pritisnite gumb  .
 	Naizmjenično bljeskaju: Jastučić za tintu za ispis bez obruba pri kraju je radnog vijeka ili ga je već odustalo. Ispis bez obruba nije dostupan, ali ispis s obrubom je dostupan. Ako želite zamijeniti jastučić za črnilo za tiskanje bez obruba, obratite se Epsonu ili ovlaštenom serviseru tvrtke Epson.
  	Naizmjenično bljeska: kutija za održavanje je pri kraju uporaalnog vijeka. Zamenjajte kutiju za održavanje i pritisnite gumb