



Manual do Utilizador

Multimedia Projector

EB-775F

EB-770Fi

EB-770F

EB-760Wi

EB-760W

Simbologia Utilizada Neste Manual	9
Utilizar o manual para procurar informações	10
Procurar por palavra-chave	10
Aceder directamente a partir de marcadores	10
Imprimir apenas as páginas necessárias	10
Obter a versão mais recente da Documentação	11
Apresentação do projector	12
Características do projector	13
Luz laser de longa duração	13
Funções interactivas exclusivas	13
Configuração rápida e simples	14
Conectividade flexível	14
Ligação a computadores	14
Ligação a dispositivos móveis	15
Projetar para exposições	16
Componentes e funções do projector	17
Componentes do projetor - Parte Frontal/Lateral	17
Componentes do projetor - Parte Superior/Lateral	18
Componentes do projetor - Traseira	19
Componentes do projetor - Base	21
Componentes do projetor - Painel de controlo	21
Componentes do projetor - Controlo remoto	22
Componentes do projetor - Canetas Interactivas	24
Componentes do projetor - Tabuleiro da Caneta	25
Componentes do projetor - Unidade Táctil	25
Instruções de segurança para o íman	26
Configurar o projector	27
Colocação do projector	28
Opções de configuração e instalação do projector	29
Definições quando utilizar as funcionalidades interactivas	30
Definições quando utilizar a Unidade Táctil	31
Ligações do projector	32
Ligação a um computador	32
Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por VGA	32
Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB	33
Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por HDMI	34
Ligar a um Mini PC instalado num suporte de parede	34
Ligar um computador para utilizar com as funcionalidades do modo Interativo com PC	35
Ligação a fontes de vídeo	36
Ligação a um equipamento de vídeo HDMI	36
Ligação a um equipamento de vídeo composto	37
Ligação a dispositivos USB externos	37
Projecção de dispositivo USB	37
Ligar a um dispositivo USB	38
Desligar um dispositivo USB	38
Ligação a uma câmara para documentos	39
Ligar uma impressora	39
Ligação a dispositivos externos	39
Ligar a um monitor VGA	39
Ligar a altifalantes externos	40
Ligar um microfone	41
Ligar vários projetores do mesmo modelo	41
Instalar pilhas no controlo remoto	44
Instalar pilhas nas canetas	45
Utilização do controlo remoto	46
Utilizar as funções básicas do projector	47
Ligar o projector	48
Tela Inicial	49

Desligar o projector	51	Ajustar a resolução da imagem	87
Configurar a Data e Hora.....	52	Ajustar o brilho	89
Seleccionar o idioma dos menus do projector.....	55	Duração da luz.....	90
Modos de projecção.....	56	Controlar o volume com os botões de volume	92
Mudar o modo de projecção utilizando o controlo remoto.....	56	Utilizar as funcionalidades interactivas	93
Mudar o modo de projecção utilizando os menus	56	<hr/>	
Definir o tipo de tela.....	58	Modos das funcionalidades interactivas	94
Ajustar a posição da imagem com a definição Posição de Tela	59	Preparação antes de utilizar as funcionalidades interactivas.....	96
Focagem da imagem.....	61	Instruções de Segurança para as funcionalidades interactivas	96
Ajustar a inclinação do projetor	64	Utilizar as canetas interativas.....	96
Forma da imagem	65	Efectuar operações tácteis interactivas com os dedos	98
Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone	65	Instruções de segurança para as operações tácteis interactivas	100
Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner.....	66	Ecrãs do Quadro branco (Modo de quadro branco).....	101
Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Arcos	68	Instruções de Segurança para o modo de quadro branco	101
Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Pontos	71	Iniciar o modo de quadro branco.....	101
Carregar uma definição de forma de imagem a partir da memória	73	Barra de ferramentas do modo de quadro branco	102
Corrigir a forma da imagem com a função Marcadores de cantos.....	73	Botões adicionais usados no modo de quadro branco.....	104
Redimensionar a imagem com os botões.....	75	Importar imagens no Modo de quadro branco	105
Ajustar a posição da imagem com a função Deslocar Imagem... 	76	Tipos de ficheiros compatíveis para abrir no Modo de quadro branco.....	106
Selecionar uma fonte de imagem.....	77	Desenhar na imagem projectada utilizando o Modo de anotação	108
Relação de aspecto da imagem	79	Iniciar o Modo de anotação	108
Alterar a relação de aspecto da imagem.....	79	Barra de ferramentas do modo de anotação	109
Relações de aspecto da imagem disponíveis.....	79	Partilhar desenhos.....	112
Ajustar a qualidade da imagem (Modo cor).....	81	Enviar conteúdos de desenhos por e-mail.....	112
Mudar o modo de cor	81	Criar um catálogo de endereços	114
Modos de cor disponíveis	81	Serviço de directório disponível.....	114
Activar o ajuste automático de luminância.....	81	Guardar Conteúdo de Desenho	114
Ajustar a cor da imagem	83	Formatos de arquivos disponíveis no Modo de quadro branco	116
Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho	83	Imprimir Conteúdo de Desenho	116
Ajustar a gama.....	84	Comandos de controlo de impressora no Modo de quadro branco	118

Controlar funcionalidades do computador a partir de um ecrã projectado (Modo de computador interactivo)	119
Requisitos do sistema para o modo interactivo de computador.....	119
Instalar o Easy Interactive Driver em Mac.....	120
Utilizar o modo interactivo de computador.....	120
Ajustar a área de operação da caneta	121
Controlar a Câmara para documentos.....	123
Visualizador de Cartão SD	123
Seleccionar Exibição de Dispositivo de Rede.....	124
Utilizar as funcionalidades interactivas através de uma rede ..	126
Precauções quando ligar a um projector numa sub-rede diferente.....	126
Utilizar a projecção em ecrã dividido	127
Ajustar as funções do projector	128
<hr/>	
Projectar várias imagens em simultâneo	129
Combinações de fontes de entrada não suportadas para projecção em ecrã dividido.....	131
Restrições da projecção em ecrã dividido.....	131
Projectar uma apresentação PC Free.....	132
Tipos de ficheiros suportados pela função PC Free.....	132
Precauções sobre a projecção com a função PC Free	133
Iniciar uma apresentação de diapositivos PC Free	133
Iniciar uma apresentação PC Free de um filme.....	135
Opções de exibição da função PC Free	136
Projectar no modo de reprodução de conteúdo	138
Mudar para o modo de reprodução de conteúdo.....	138
Projectar listas de reprodução	139
Criar listas de reprodução utilizando o Epson Web Control	139
Adicionar efeitos à imagem projectada	142
Restrições do modo de reprodução de conteúdo.....	143
Interromper temporariamente a imagem e o som.....	145
Parar temporariamente a acção do vídeo	146
Ampliar imagens	147
Guardar uma imagem de logótipo do utilizador.....	148
Guardar um modelo de utilizador.....	150
Guardar definições na memória e utilizar definições guardadas	152
Utilizar vários projectores.....	153
Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores....	153
Definir a ID do projector.....	154
Seleccionar o projector que pretende controlar.....	154
Ajustar a uniformidade da cor	155
Combinar mosaicos de imagens para criar uma imagem grande.....	157
Configurar a função de revestimento	157
Mesclar as margens das imagens	158
Equilibrar as cores da imagem.....	160
Ajustar o nível preto	161
Modificar a área de ajuste do nível de preto.....	163
Ajustar RGBCMY	164
Dimensionar uma imagem.....	164
Funções de segurança do projector.....	167
Tipos de segurança por palavra-passe	167
Definir uma palavra-passe	167
Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe	168
Introduzir uma palavra-passe para utilizar o projector	169
Bloquear os botões do projector.....	170
Desbloquear os botões do projector.....	170
Instalar um cabo de segurança	170
Utilizar o projector numa rede	172
<hr/>	
Projecção através de rede com fios	173
Ligar a uma rede com fios.....	173

Seleccionar as definições de rede com fios	173	Monitorizar e controlar o projector	200
Projectção através de rede sem fios.....	176	<hr/>	
Instruções de segurança para o módulo de Rede sem fios integrado.....	176	Epson Projector Management	201
Métodos de ligação para projectção através de rede sem fios	177	Controlar um projector numa rede utilizando um Web browser	202
Instalar o módulo de Rede sem fios	177	Opções do Controlo Web	203
Seleccionar manualmente as definições da rede sem fios	178	Registar certificados digitais a partir de um Web browser	211
Seleccionar as definições da rede sem fios no Windows	181	Configurar alertas de e-mail do projector na rede.....	212
Seleccionar as definições da rede sem fios no Mac.....	182	Mensagens de alerta de e-mail de um projector de rede.....	212
Configurar a segurança da rede sem fios para o modo de AP Simples.....	182	Configurar a monitorização com SNMP.....	213
Configurar a segurança da rede sem fios para o modo de infra-estrutura	182	Utilizar comandos ESC/VP21	214
Certificados de Cliente e de AC suportados	184	Lista de comandos ESC/VP21	214
Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel	185	Esquemas de cabos.....	214
Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows	185	Suporte PjLink	215
Utilizar o sistema de apresentação sem fios para computadores		Art-Net	216
Windows/Mac.....	186	Suporte Crestron Connected	217
Configurar o sistema de apresentação sem fios pela primeira vez	186	Configurar o suporte Crestron Connected.....	217
Projetar com o sistema de apresentação sem fios.....	187	Web API.....	219
Projeção através da rede sem fios a partir de um dispositivo móvel (Screen Mirroring)	189	Activar o API Web	219
Selecionar as definições de Screen Mirroring.....	189	Configurar programas de eventos do projector	220
Ligar através de Screen Mirroring com a função Miracast.....	191	<hr/>	
Ligar através de Screen Mirroring no Windows 10.....	192	Ajustar as definições do menu	223
Ligar através de Screen Mirroring no Windows 8.1	192	<hr/>	
Secure HTTP.....	194	Utilizar os menus do projector	224
Importar um certificado do servidor Web utilizando os menus.....	194	Utilizar o teclado exibido	225
Certificados do Servidor Web suportados.....	195	Texto disponível utilizando o teclado exibido	225
Compartilhamento da Tela	196	Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem.....	226
Partilhar o ecrã	196	Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal	229
Terminar a função Compartilhamento da Tela.....	197	Definições de Instalação do projector - Menu Instalação.....	231
Receber imagens de ecrãs partilhados.....	198		
Desenhar em imagens partilhadas	198		

Definições de Visualização do projector - Menu Visor.....	233
Definições das funções do projector - Menu Operação	235
Definições de Administrador do Projector - Menu Gestão	239
Lista de códigos de ID de Evento	241
Definições de rede do projector - Menu Rede	243
Menu Rede - Menu Definições de rede.....	244
Menu Rede - Menu Rede s. fios	245
Menu Rede - Menu Rede com fios	247
Menu Rede - Menu Aviso de E-mail.....	248
Menu Rede - Menu Controle do projector.....	249
Menu Rede - Menu Projeção de Rede.....	250
Definições da Caneta do Projector e Toque - Menu Caneta/Toque	252
Definições do Projector Interativo - Menu Interativo.....	254
Menu Interativo - Menu Imprimir	255
Menu Interativo - Menu Salvar	255
Menu Interativo - Menu Correio.....	256
Menu Interativo - Menu Diretório	256
Definições de operação de projectores múltiplos - Menu Projeção Múltipla	258
Definições de memória da qualidade da imagem - Menu Memória	260
Definições de configuração do projector - Menu ECO	261
Definições iniciais do projector e opções de reposição - Menu Todos as Definições/Iniciais	262
Copiar as definições do menu entre projectores (configuração em lote)	263
Transferir definições de uma unidade flash USB.....	263
Transferir definições de um computador	264
Notificação de erro de configuração em lote	265

Manutenção do projector 266

Manutenção do projector.....	267
Limpar a Lente.....	268
Limpar a caixa do projector	269
Manutenção do filtro do ar e dos orifícios de ventilação	270
Limpar o filtro do ar	270
Substituir o filtro do ar.....	271
Substituir a Pontas da Caneta Interactiva.....	274
Substituir a Pontas Macia da Caneta.....	274
Substituir a Ponta Macia da Caneta pela Ponta Rígida da Caneta.....	275
Ajustar a convergência de cor (Alinhamento Painel)	277
Actualizar o firmware	279
Actualizar o firmware com um dispositivo de armazenamento USB	279
Actualizar o firmware através de um computador e um cabo USB	280

Resolver Problemas 283

Problemas de projecção	284
Estado dos indicadores do projector	285
Resolver problemas de imagem ou som	287
Soluções quando nenhuma imagem é apresentada	287
Soluções quando a imagem é apresentada de forma incorrecta com a função USB Display	288
Soluções quando é apresentada a mensagem "Sem Sinal"	288
Exibição a partir de um computador portátil Windows.....	288
Exibição a partir de um computador portátil Mac	289
Soluções quando é apresentada a mensagem "Não Suportado"	289
Soluções quando é apresentada apenas uma imagem parcial	289
Soluções quando a imagem não é rectangular	290
Soluções quando a imagem apresenta ruído ou interferências estáticas	290



Soluções quando a imagem está desfocada ou esbatida.....	291	Soluções quando não for possível ligar utilizando Screen Mirroring.....	302
Soluções quando o brilho da imagem ou as cores estão incorrectas.....	291	Soluções quando não for possível usar duas fontes de Screen Mirroring.....	302
Soluções quando uma imagem residual permanece na imagem projectada	292	Soluções quando a imagem ou o som apresenta interferência estática durante a ligação Screen Mirroring	303
Soluções para problemas de som	292	Soluções quando não for possível receber imagens partilhadas.....	303
Soluções para problemas do microfone	293	Soluções quando a Ligação HDMI não funciona	304
Soluções quando os nomes dos ficheiros de imagem não são exibidos correctamente no PC Free.....	293	Apêndice	305
Soluções quando não é possível projetar imagens utilizando a função PC Free.....	293	Acessórios opcionais e peças de substituição	306
Resolver problemas de utilização do projector ou do controlo remoto.....	294	Ecrãs	306
Soluções para problemas ao ligar ou desligar o projector	294	Montagens.....	306
Soluções para problemas do controlo remoto	294	Para Função Interactiva	306
Soluções para problemas da palavra-passe	295	Dispositivos externos	306
Solução quando é apresentada a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca"	295	Peças de substituição	307
Resolver problemas das funcionalidades interactivas.....	296	Para ligação sem fios.....	307
Soluções quando é apresentada a mensagem "Erro na Easy Interactive Function"	296	Acessórios compatíveis de outros projectores.....	307
Soluções quando as canetas interactivas não funcionam	296	Tamanho do ecrã e distância de projecção.....	308
Soluções quando não é possível utilizar um computador a partir do ecrã projectado	297	Resoluções de ecrã suportadas	311
Soluções quando a posição da caneta interactiva não é precisa.....	297	Especificações do projetor	312
Soluções quando as canetas interactivas são lentas ou difíceis de utilizar.....	297	Especificações dos conectores.....	313
Soluções quando a operação táctil interactiva não funciona	298	Dimensões externas.....	315
Soluções para problemas ao capturar, imprimir, guardar ou digitalizar.....	298	Requisitos do sistema para USB Display	317
Soluções quando a hora está incorreta nas configurações do quadro branco..	299	Requisitos do sistema para o Easy Interactive Driver	318
Soluções quando o quadro branco não inicia.....	299	Funcionalidades suportadas para o Epson Projector Content Manager	319
Soluções para problemas no modo de Reprod. de conteúdo ...	300	Lista de símbolos e instruções de segurança	320
Resolver problemas de rede	301	Informações de segurança relativas a laser	322
Soluções para quando a autenticação sem fios falha.....	301	Etiquetas de aviso do laser.....	322
Soluções quando não é possível aceder ao projector através da Web	301	Glossário	324
Soluções quando não são recebidos e-mails de alerta de rede	301		
Soluções para quando a imagem contém interferência estática durante a projecção de rede.....	302		

Avisos	326
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	326
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive.....	326
Limitações de utilização	326
Referência a sistemas operativos.....	326
Marcas Comerciais.....	327
Aviso de direitos de autor	327
Atribuição de direitos de autor	328





Simbologia Utilizada Neste Manual

Símbolos de segurança

O projector e os respectivos manuais utilizam símbolos gráficos e etiquetas para assinalar conteúdos que indicam como utilizar o projector de forma segura. Leia e cumpra cuidadosamente as instruções assinaladas com esses símbolos e etiquetas para evitar ferimentos ou danos materiais.

 Aviso	Este símbolo representa informações que, se ignoradas, podem resultar em ferimentos pessoais ou mesmo morte.
 Atenção	Este símbolo indica informações que, se ignoradas, poderão ter como consequência ferimentos pessoais ou danos físicos em virtude do manuseamento incorrecto.

Notas de informação geral

Importante	Esta etiqueta indica operações que podem provocar danos ou ferimentos se não se tiver os cuidados devidos.
	Esta etiqueta indica informações adicionais que podem ser úteis.
[Nome do botão]	Indica o nome dos botões no controlo remoto ou no painel de controlo. Exemplo: botão [Esc]
Nome do Menu/Definição	Indica os nomes do menu e das definições do projector. Exemplo: Seleccione o menu Imagem  Imagem > Modo cor
	Esta etiqueta indica ligações para páginas relacionadas.
	Esta etiqueta indica o nível de menu actual do projector.

» Links relacionados


- "Utilizar o manual para procurar informações" [Pág.10](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

O manual em PDF permite-lhe procurar informações através de palavra-chave ou aceder directamente a secções específicas utilizando marcadores. Pode também imprimir apenas as páginas que necessita. Esta secção explica como utilizar o manual em PDF aberto com o Adobe Reader X no seu computador.

► Links relacionados


- "Procurar por palavra-chave" Pág.10
- "Aceder directamente a partir de marcadores" Pág.10
- "Imprimir apenas as páginas necessárias" Pág.10

- Mac OS: mantenha premda a tecla de comando e, em seguida, prima ←.

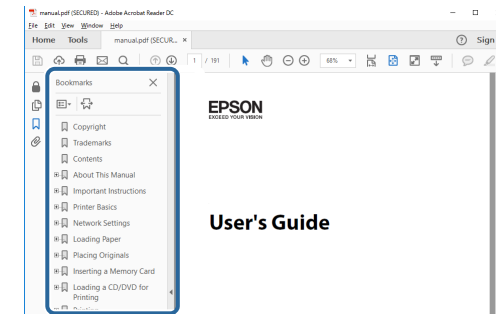

Procurar por palavra-chave


Clique em **Editar > Pesquisa avançada**. Introduza a palavra-chave (texto) relativa às informações que pretende encontrar na janela de pesquisa e, em seguida, clique em **Pesquisa**. Os resultados são apresentados numa lista. Clique num dos resultados exibidos para aceder à respectiva página.

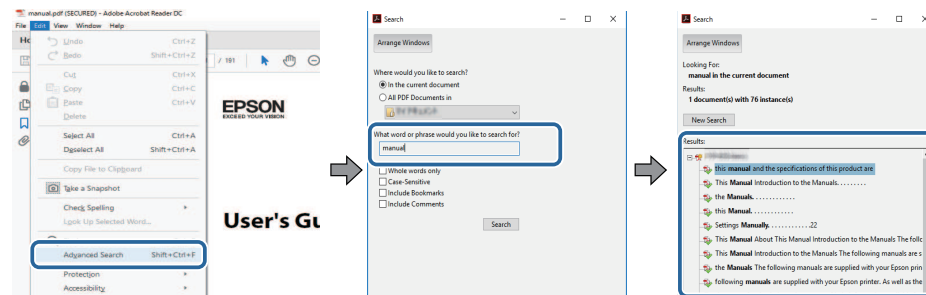

Imprimir apenas as páginas necessárias

Pode extrair e imprimir apenas as páginas que necessita. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro** e, em seguida, especifique as páginas que pretende imprimir em **Páginas em Páginas a imprimir**.

- Para especificar uma série de páginas, introduza um hífen entre a primeira página e a última página.
Exemplo: 20-25
- Para especificar páginas não consecutivas, divida as páginas com vírgulas.
Exemplo: 5, 10, 15

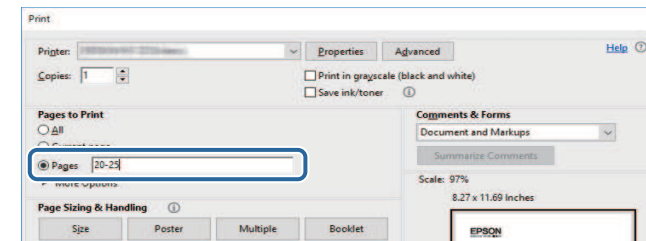

Aceder directamente a partir de marcadores

Clique num título para aceder à respectiva página. Clique em + ou > para ver os títulos de nível inferior nessa secção. Para voltar à página anterior, execute a seguinte operação no teclado.

- Windows: mantenha premda a tecla **Alt** e, em seguida, prima ←.

Pode aceder à versão mais recente dos manuais e das características técnicas no website da Epson.

Visite epson.sn e introduza o nome do modelo.

Apresentação do projector

Consulte estas secções para saber mais sobre as funcionalidades e os nomes dos componentes do seu projector.

► Links relacionados

- "Características do projector" [Pág.13](#)
- "Componentes e funções do projector" [Pág.17](#)

Este projector possui estas características especiais. Consulte estas secções para obter mais detalhes.

► Links relacionados


- "Luz laser de longa duração" [Pág.13](#)
- "Funções interactivas exclusivas" [Pág.13](#)
- "Configuração rápida e simples" [Pág.14](#)
- "Conectividade flexível" [Pág.14](#)
- "Projetar para exposições" [Pág.16](#)

Luz laser de longa duração

Uma fonte de luz laser de estado sólido permite um funcionamento praticamente sem manutenção até que o brilho da luz diminua.

Funções interactivas exclusivas

Anotação fácil no ecrã projetado utilizando a caneta interactiva ou o dedo (EB-770Fi/EB-760Wi).

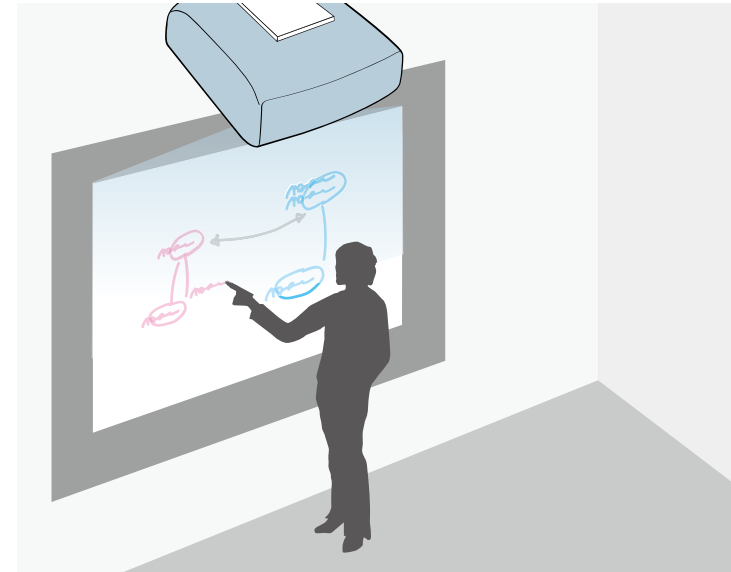


- Anotação com ou sem computador.
- Anotação com duas canetas em simultâneo.
- Operações do projector a partir do ecrã projetado.
- Digitalize e apresente conteúdos a partir de um scanner.
- Envie por e-mail, guarde ou imprima os seus conteúdos sem um computador.
- Importe conteúdos a partir de uma unidade USB.
- Operações no computador a partir do ecrã projetado.
- Interatividade baseada no toque com o dedo. (é necessária Unidade de Toque opcional).

» Links relacionados

- "Utilizar as funcionalidades interactivas" [Pág.93](#)

Configuração rápida e simples

- Função Direct Power On para ligar o projector assim que for ligado à alimentação.
- Função Ligação automática para ligar o projector quando o mesmo detectar o sinal de imagem a partir da porta especificada como fonte de **Ligação automática**.
- A função Tela Inicial permite seleccionar facilmente uma fonte de entrada e aceder a funções úteis.

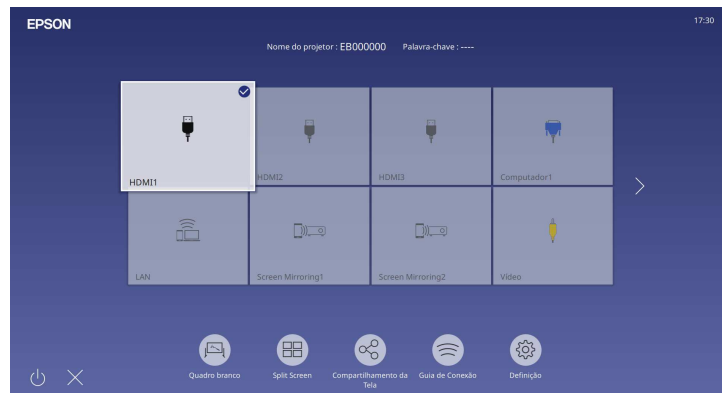

» Links relacionados

- "Tela Inicial" [Pág.49](#)
- "Ligar o projector" [Pág.48](#)

Conectividade flexível


Este projector suporta uma vasta gama de opções de conectividade, conforme indicado abaixo.

» Links relacionados

- "Ligação a computadores" [Pág.14](#)
- "Ligação a dispositivos móveis" [Pág.15](#)


Ligação a computadores

- Ligue um cabo USB para projectar imagens e reproduzir áudio (USB Display).

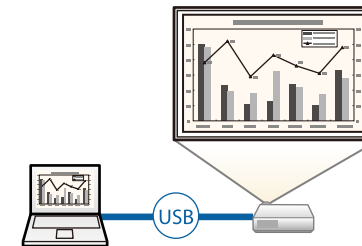

- Epson iProjection (Windows/Mac) para projectar até quatro imagens em simultâneo dividindo o ecrã projectado. Pode projectar imagens de computadores da rede ou de smartphones ou tablets que tenham a aplicação Epson iProjection instalada.

Para mais informações, consulte o *Manual de Funcionamento do Epson iProjection (Windows/Mac)*.

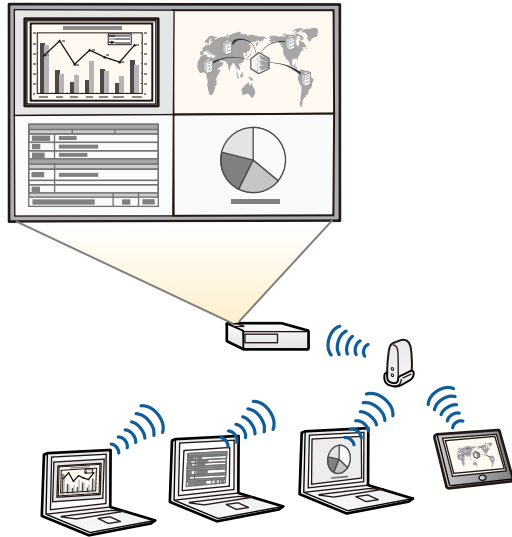

- Pode transferir o software necessário e os manuais a partir do seguinte Web site:
epson.sn

▶ Links relacionados

- "Projeção através de rede com fios" [Pág.173](#)
- "Projeção através de rede sem fios" [Pág.176](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.33](#)

Ligação a dispositivos móveis

- Screen Mirroring para ligar o projetor e o dispositivo móvel sem fios utilizando a tecnologia Miracast.



- Epson iProjection (iOS/Android) para ligar o projetor e o dispositivo móvel sem fios utilizando a aplicação disponível na App Store ou no Google Play.



Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com as lojas App Store ou Google Play são da responsabilidade do cliente.

- Epson iProjection (Chromebook) para ligar o projetor e o dispositivo Chromebook sem fios utilizando a aplicação disponível no Google Play. Para obter informações, consulte o *Epson iProjection Operation Guide (Chromebook)*.



Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com o Google Play são da responsabilidade do cliente.

▶ Links relacionados

- "Projeção através da rede sem fios a partir de um dispositivo móvel (Screen Mirroring)" [Pág.189](#)

Projetar para exposições

O projetor permite-lhe projetar os seus conteúdos para exposições como sinalização digital (EB-775F/EB-770F).



- Modo Reprod. de conteúdo para reproduzir as suas listas de reprodução e adicionar cor e efeitos de formas à sua imagem projetada.
- Pode utilizar um dos seguintes métodos para criar conteúdos reproduzidos no modo Reprod. de conteúdo.
 - O software Epson Projector Content Manager permite criar listas de reprodução e guardá-las num dispositivo de armazenamento externo. Pode também adicionar efeitos de cor e formas à imagem projetada e agendar listas de reprodução. Para mais detalhes, consulte o *Manual de funcionamento de Epson Projector Content Manager*.
 - O Epson Web Control permite criar listas de reprodução utilizando um navegador web e guardá-las num dispositivo de armazenamento externo

ligado a um projetor numa rede. Pode também adicionar efeitos de cor e formas à imagem projetada.

- A aplicação Epson Creative Projection permite criar conteúdos em dispositivos iOS. Pode também transferir conteúdos para o projetor através de ligação sem fios.

Pode transferir o Epson Creative Projection a partir da App Store. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com a App Store são da responsabilidade do cliente.



Pode transferir o software necessário e os manuais a partir do seguinte Website:

epson.sn

► Links relacionados

- "Projectar no modo de reprodução de conteúdo" [Pág.138](#)


As secções que se seguem explicam os componentes do projector e as suas funções.

Todas as características neste guia são explicadas usando as imagens do EB-770Fi, exceto indicação em contrário.

► Links relacionados

- "Componentes do projector - Parte Frontal/Lateral" [Pág.17](#)
- "Componentes do projector - Parte Superior/Lateral" [Pág.18](#)
- "Componentes do projector - Traseira" [Pág.19](#)
- "Componentes do projector - Base" [Pág.21](#)
- "Componentes do projector - Painel de controlo" [Pág.21](#)
- "Componentes do projector - Controlo remoto" [Pág.22](#)
- "Componentes do projector - Canetas Interactivas" [Pág.24](#)
- "Componentes do projector - Tabuleiro da Caneta" [Pág.25](#)
- "Componentes do projector - Unidade Táctil" [Pág.25](#)
- "Instruções de segurança para o íman" [Pág.26](#)

Componentes do projector - Parte Frontal/Lateral

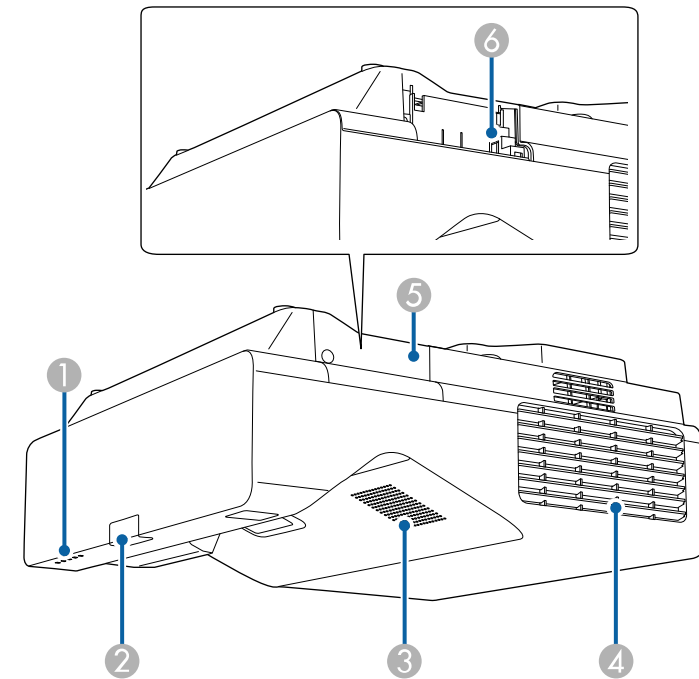


Nome	Função
① Luzes indicadoras	Indicar o estado do projector.
② Sensor do controlo remoto	Recebe sinais do controlo remoto.
③ Altifalantes externos	Emite áudio.

Nome	Função
4 Abertura para saída de ar	<p>Abertura para saída de ar, utilizada para o arrefecimento interno do projector.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Atenção</p> <p>Durante a projeção, não se posicione com a cara ou com as mãos junto da abertura para saída de ar, nem coloque objetos que possam ficar enrolados ou danificados devido ao calor gerado junto à abertura. O ar quente proveniente da abertura para saída de ar pode provocar queimaduras, deformações ou acidentes.</p> </div>
5 Tampa do módulo de rede sem fios	Abra para aceder à ranhura do módulo de rede sem fios.
6 Ranhura do módulo de Rede sem fios	<p>Instale o módulo LAN sem fios opcional.</p> <p>Utilize para ligar um dispositivo de memória USB para guardar ficheiro de erro e de registo. (Ative a definição Energia LAN Sem Fio no menu Gestão do projector).</p>

► **Links relacionados**

- "Estado dos indicadores do projector" [Pág.285](#)

Componentes do projetor - Parte Superior/Lateral

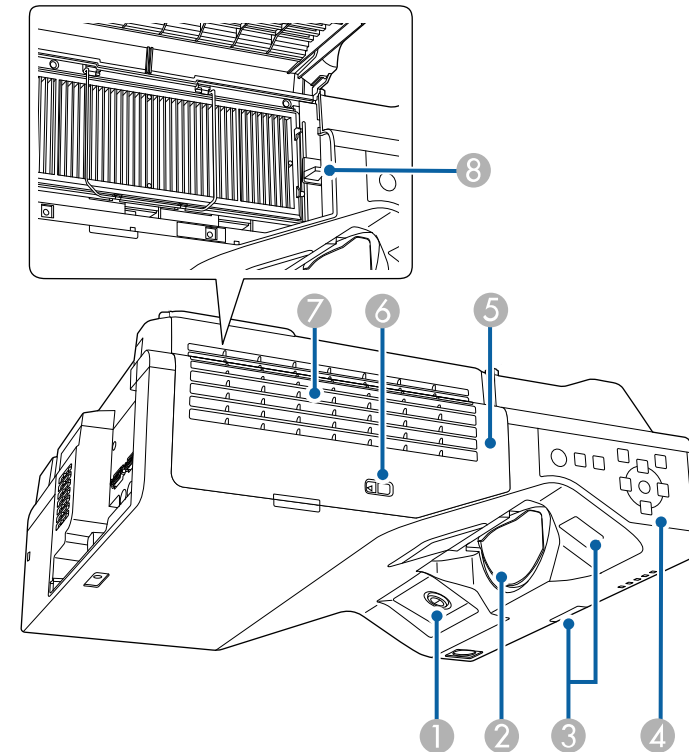


Nome	Função
1 Sensor da caneta interativa (EB-770Fi/EB-760Wi)	Recebe sinais da caneta interativa.

Nome	Função
2 Lente	As imagens são projetadas através desta lente. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>⚠ Aviso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não olhe para a lente de projecção enquanto projecta. • Não coloque quaisquer objectos nem a mão junto à lente de projecção. Poderá queimar-se, poderão ocorrer incêndios ou o objecto poderá ficar deformado pois esta área atinge temperaturas altas devido à luz de projecção concentrada. </div>
3 Sensor do controlo remoto	Recebe sinais do controlo remoto.
4 Painel de controlo	Controla o projetor.
5 Tampa do filtro do ar	Abra para aceder ao filtro do ar.
6 Trinco da tampa do filtro	Abre e fecha a tampa do filtro de ar.
7 Abertura para entrada de ar (filtro do ar)	Permite a entrada de ar para o arrefecimento interno do projector.
8 Patilha de focagem	Ajusta a focagem da imagem.




» **Links relacionados**

- "Manutenção do filtro do ar e dos orifícios de ventilação" [Pág.270](#)
- "Componentes do projetor - Painel de controlo" [Pág.21](#)
- "Utilizar as canetas interativas" [Pág.96](#)
- "Focagem da imagem" [Pág.61](#)

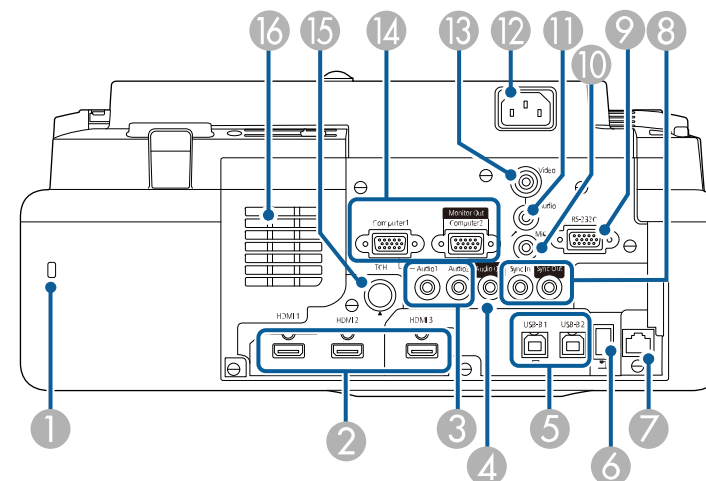Componentes do projetor - Traseira



Nome	Função
1 Dispositivo de segurança	O dispositivo de segurança é compatível com o sistema de segurança Microsaver Security System fabricado pela Kensington.
2 Portas HDMI1/HDMI2/HD MI3	Permite a entrada de sinais de equipamento de vídeo e computadores compatíveis com HDMI. Esta porta é compatível com HDCP2.3.
3 Portas Audio1/Audio2	Audio1: Permite a entrada de áudio proveniente do equipamento ligado à porta Computer1. Audio2: Permite a entrada de áudio proveniente do equipamento ligado à porta Computer2. Ao projectar uma imagem da câmara para documentos opcional, a entrada de áudio é feita através desta porta.
4 Porta Audio Out	Permite a saída de áudio da entrada actual para um altifalante externo.


Nome	Função
5 Porta USB-B1/USB-B2 (EB-770Fi/EB-760Wi) Porta USB-B (EB-775F/EB-770F/EB-760W)	<p>USB-B1: Para ligação de um cabo USB a um computador para usar a caneta interativa como rato. Permite ligar um cabo USB ao computador para projectar imagens do computador. (Ative a definição de USB Display no menu E/S do sinal do projetor.)</p> <p>USB-B2: Para ligação de um cabo USB para usar as funções interativas com um Mini-PC. Selecione as definições USB-B2 no menu Caneta/Toque do projetor para seleccionar a entrada desta porta.</p> <p> Caneta/Toque > Interatividade PC > USB-B2</p> <p>USB-B: Permite ligar um cabo USB ao computador para projetar imagens do computador.</p>
6 Porta USB-A	<p>Permite ligar um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmara digital para projetar filmes ou imagens utilizando a função PC Free ou no modo Reprod. de conteúdo (apenas EB-775F/EB-770F).</p> <p>Permite ligar a câmara para documentos opcional.</p> <p>Utilize para ligar um dispositivo de memória USB para guardar ficheiro de erro e de registo.</p> <p>Permite ligar e fornecer energia a um leitor de transmissão de multimédia.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Não é possível instalar o módulo de rede sem fios. </div>
7 Porta LAN	Permite ligar um cabo de rede para fazer a ligação a uma rede.
8 Portas SYNC IN/OUT (EB-770Fi/EB-760Wi)	<p>Quando utilizar as funcionalidades interativas com várias versões do mesmo projetor na mesma sala, deverá ligar cabos de áudio estéreo de 3,5 mm aos projetores. Quando o conjunto de cabos estiver ligado, a caneta interactiva funciona de forma estável.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Certifique-se de que os cabos de áudio possuem a indicação "Sem resistência". </div>

Nome	Função
9 Porta RS-232C	Permite ligar um cabo RS-232C para controlar o projector a partir de um computador. (Esta porta destina-se a controlar a utilização e por norma não deverá ser utilizada).
10 Porta Mic (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W)	Permite a entrada de áudio proveniente do microfone.
11 Porta Audio	Permite a entrada de áudio proveniente do equipamento ligado à porta Video.
12 Tomada de corrente	Permite ligar o cabo de alimentação ao projector.
13 Porta Video	Permite a entrada de sinais de vídeo composto provenientes de fontes de vídeo.
14 Portas Computer1/Computer2/Monitor Out	Entrada de sinais de imagem de um computador. Quando alterar a definição Porta Saída Monitor no menu E/S do sinal do projetor, pode utilizar a porta Computer2/Monitor Out para transmitir sinais RGB a partir da porta Computer1.
15 Porta TCH (EB-770Fi/EB-760Wi)	Utilize para ligar o cabo da Unidade de Toque à Unidade de Toque.
16 Abertura para entrada de ar	Permite a entrada de ar para o arrefecimento interno do projetor.

» **Links relacionados**

- "Ligações do projector" [Pág.32](#)
- "Instalar um cabo de segurança" [Pág.170](#)

Componentes do projector - Base

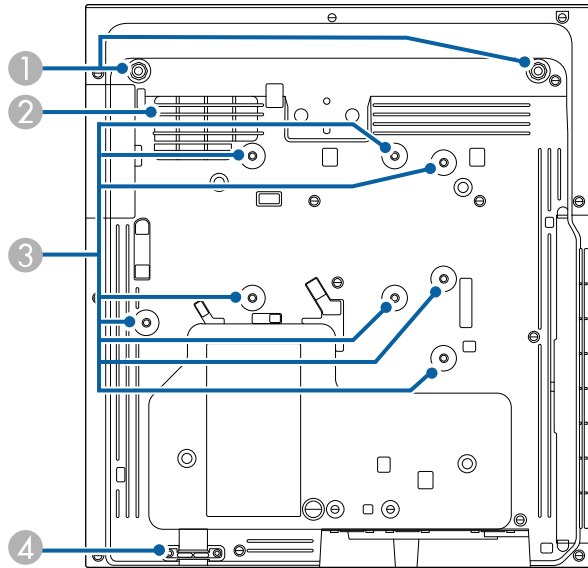


Nome	Função
3 Pontos de fixação (oito pontos)	Utilize estes pontos para fixar o suporte de montagem opcional ou disponível comercialmente compatível com a Interface de Montagem VESA Padrão (100 × 100 mm), quando instalar o projector numa parede, no tecto ou verticalmente numa secretária.
4 Ponto para fixação do cabo de segurança	Instale aqui um sistema de bloqueio por fio e fixe-o no devido local. Pode também utilizar o cabo de segurança para impedir a queda do projector da parede ou do tecto.



» Links relacionados

- "Instalar um cabo de segurança" Pág.170

Componentes do projector - Painel de controlo

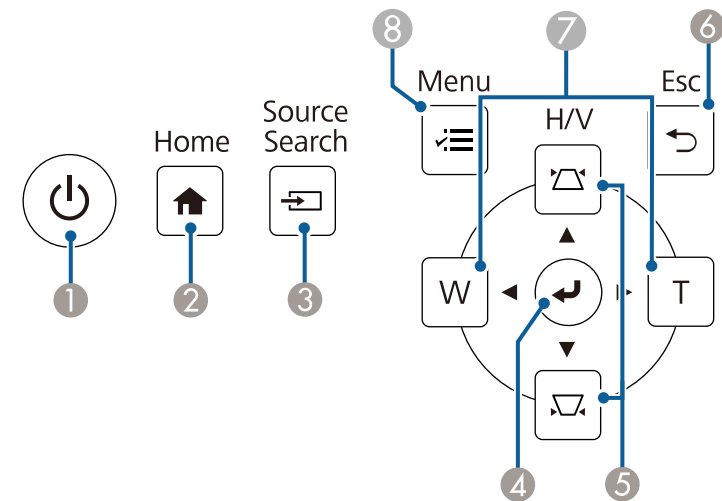


Nome	Função
1 Pontos de fixação dos pés frontais (dois pontos)	Fixe os pés quando utilizar o projector numa superfície como uma secretária. (Apenas modelos com pés fornecidos)
2 Abertura para entrada de ar	Permite a entrada de ar para o arrefecimento interno do projector. ⚠ Aviso Para evitar o bloqueio das aberturas para entrada de ar, não permita que objetos como um pano ou papel fiquem debaixo do projector.


Nome	Função
1 Botão de energia []	Liga ou desliga o projector.
2 Botão [Home]	Exibe e fecha o ecrã Inicial.
3 Botão [Source Search]	Muda para a fonte de entrada seguinte.
4 Botão [Enter] []	Confirma a selecção actual e avança para o nível seguinte do menu do projector. Ao projectar um sinal RGB analógico a partir da porta Computer, optimiza as definições de Ajuste sinal analógico (Alinhamento, Sinc., e Posição) .
5 Botões de ajuste de distorção e botões direccionais	Apresenta o ecrã Keystone no qual pode corrigir a distorção trapezoidal. Seleccionam itens do menu enquanto é apresentado o menu do projector.
6 Botão [Esc]	Interrompe a função atual. Volta ao nível anterior do menu enquanto o menu estiver a ser exibido.
7 Botões Wide/Tele e botões direccionais	[W]: amplia o tamanho da imagem projetada. [T]: diminui o tamanho da imagem projetada. Corrige a distorção trapezoidal na direcção horizontal quando é apresentado o ecrã Keystone. Seleccionam itens do menu enquanto é apresentado o menu do projector.
8 Botão [Menu]	Exibe e fecha o menu do projector.

» **Links relacionados**

- "Tela Inicial" [Pág.49](#)
- "Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone" [Pág.65](#)
- "Selecionar uma fonte de imagem" [Pág.77](#)
- "Redimensionar a imagem com os botões" [Pág.75](#)
- "Ajustar as definições do menu" [Pág.223](#)

Componentes do projetor - Controlo remoto

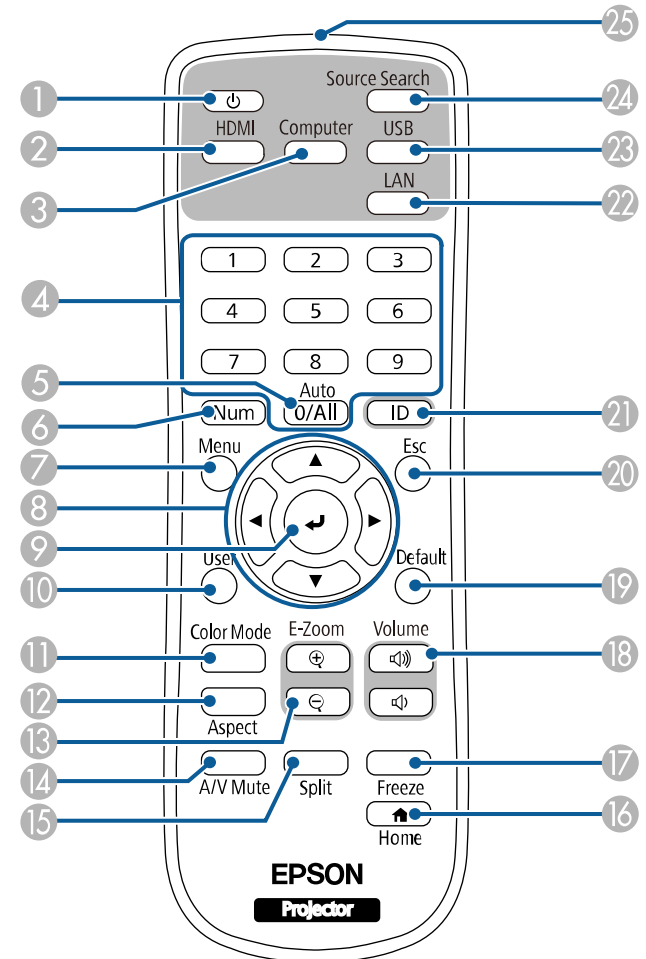

Nome	Função
1 Botão de energia []	Liga ou desliga o projector.

Nome	Função
2 Botão [HDMI]	Muda a fonte de imagem para as portas HDMI e Video.
3 Botão [Computer]	Muda a fonte de imagem para as portas Computer.
4 Botões numéricos	Introduzem números no menu do projetor enquanto mantém premido o botão [Num]. No modo Reprod. de conteúdo, introduza números enquanto mantém premido o botão [Num] para reproduzir as suas listas de reprodução favoritas (EB-775F/EB-770F).
5 Botão [Auto]	Ao projetar um sinal RGB analógico a partir da porta Computer, otimiza as definições de Ajuste sinal analógico (Alinhamento, Sinc., e Posição) .
6 Botão [Num]	Mantenha este botão premido para introduzir números utilizando os botões numéricos.
7 Botão [Menu]	Exibe e fecha o menu do projetor.
8 Botões direccionais	Seleccionam itens do menu enquanto é apresentado o menu do projetor.
9 Botão [Enter] [↵]	Confirma a seleção atual e avança para o nível seguinte do menu do projetor.
10 Botão [User]	Executa definições atribuídas na opção Botão Usuário do menu Gestão do projetor.
11 Botão [Color Mode]	Muda o modo de cor.
12 Botão [Aspect]	Muda o modo de aspeto da imagem.
13 Botões [E-Zoom] +/-	Redimensiona a imagem projetada.
14 Botão [A/V Mute]	Liga ou desliga temporariamente o vídeo e o áudio.
15 Botão [Split]	Projeta até quatro imagens de diferentes fontes em simultâneo, dividindo o ecrã projetado.
16 Botão [Home]	Exibe e fecha o ecrã inicial.
17 Botão [Freeze]	Faz uma pausa ou retoma as imagens.
18 Botões para aumentar/diminuir o [Volume]	Regula o volume do altifalante.

Nome	Função
19 Botão [Default]	Repõe o valor predefinido da definição selecionada.
20 Botão [Esc]	Interrompe a função atual. Volta ao nível anterior do menu enquanto o menu estiver a ser exibido.
21 Botão [ID]	Mantenha este botão premido e prima os botões numéricos para seleccionar a ID do projetor que pretende utilizar com o controlo remoto.
22 Botão [LAN]	Alterna a fonte da imagem entre os dispositivos ligados à rede.
23 Botão [USB]	Alterna a fonte de imagem entre a porta USB Display e a porta USB-A.
24 Botão [Source Search]	Muda para a fonte de entrada seguinte.
25 Área de emissão de luz do controlo remoto	Envia sinais do controlo remoto.


» Links relacionados

- "Projectar no modo de reprodução de conteúdo" [Pág.138](#)
- "Ajustar a qualidade da imagem (Modo cor)" [Pág.81](#)
- "Relação de aspecto da imagem" [Pág.79](#)
- "Tela Inicial" [Pág.49](#)
- "Seleccionar uma fonte de imagem" [Pág.77](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.147](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.145](#)
- "Projectar várias imagens em simultâneo" [Pág.129](#)
- "Parar temporariamente a acção do vídeo" [Pág.146](#)
- "Controlar o volume com os botões de volume" [Pág.92](#)
- "Definir a ID do projetor" [Pág.154](#)
- "Ajustar as definições do menu" [Pág.223](#)

Componentes do projector - Canetas Interactivas

As canetas interactivas são fornecidas apenas com os modelos EB-770Fi/EB-760Wi.

Segure na caneta para a ligar automaticamente. As canetas desligam automaticamente 15 segundos depois de pousadas.

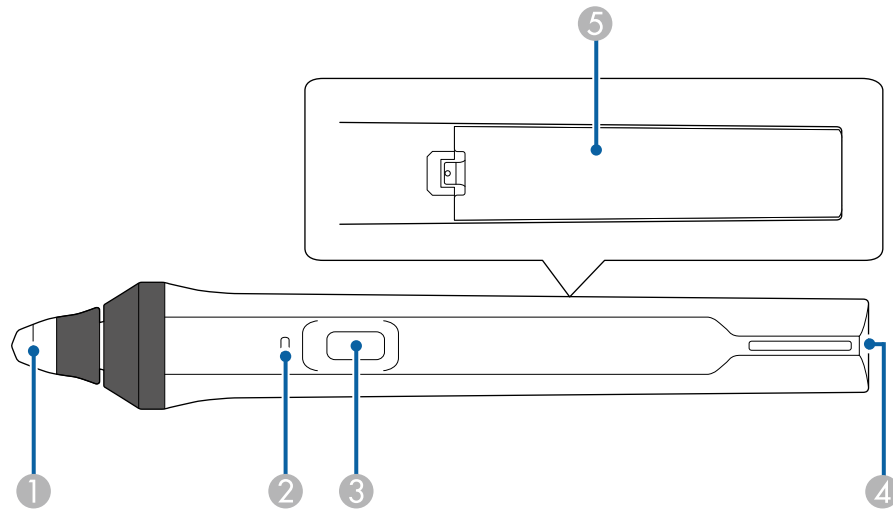

Nome	Função
3 Botão	Executa a função atribuída na opção Ação do botão Caneta do menu Interativo do projector. Prima o botão para efectuar uma operação equivalente ao clique do botão direito do rato.
4 Ponto para fixação da alça	Permite-lhe fixar uma alça disponível no mercado.
5 Tampa do compartimento das pilhas	Abra esta tampa quando substituir as pilhas.


» Links relacionados

- "Substituir a Pontas da Caneta Interactiva" [Pág.274](#)
- "Utilizar as canetas interactivas" [Pág.96](#)
- "Instalar pilhas nas canetas" [Pág.45](#)

Nome	Função
1 Ponta da caneta	Ponta de caneta macia substituível. Se for difícil utilizar a ponta macia numa superfície com textura, substitua-a por uma ponta rígida.
2 Indicador da bateria	Prima o botão na parte lateral da caneta para indicar a carga restante das pilhas. <ul style="list-style-type: none"> • Quando a bateria está carregada, o indicador acende-se com a cor azul até soltar o botão. • Quando a bateria está fraca, o indicador pisca com a cor azul até soltar o botão. • Não se acende quando as pilhas estão gastas. Mude as pilhas.

Componentes do projector - Tabuleiro da Caneta

O tabuleiro da caneta é fornecido apenas com os modelos EB-770Fi/EB-760Wi.


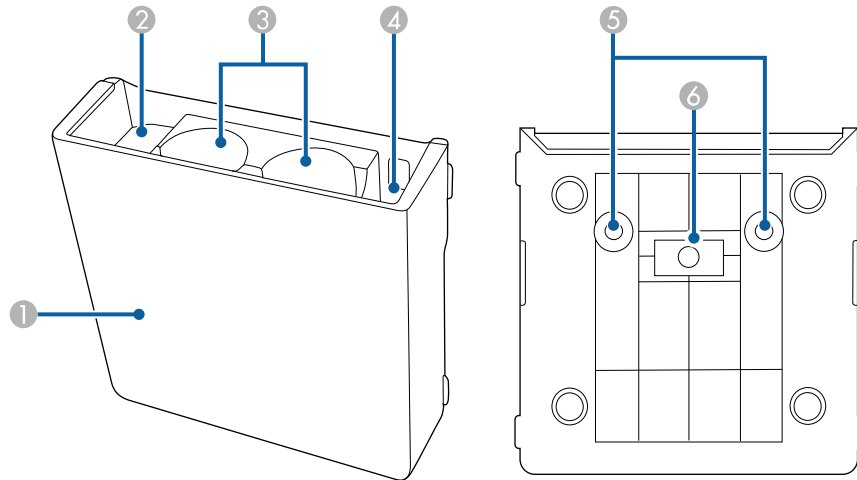


Nome	Função
1 Tampa frontal	Coloque-a depois de instalar o suporte da caneta.
2 Espaço para armazenamento de pontas de caneta	Guarde aqui as pontas de caneta.
3 Espaço para armazenamento de canetas	Guarde aqui as canetas com a pontas viradas para baixo.
4 Espaço para armazenamento de pilhas	Guarde aqui as pilhas AA.
5 Orifícios para parafusos (para instalação)	Os orifícios para parafusos para fixar o tabuleiro da caneta.

Nome	Função
6 Ímanes de instalação	Ímanes utilizados para instalação.

Componentes do projector - Unidade Táctil

A Unidade de Toque está disponível apenas para os modelos EB-770Fi/EB-760Wi.

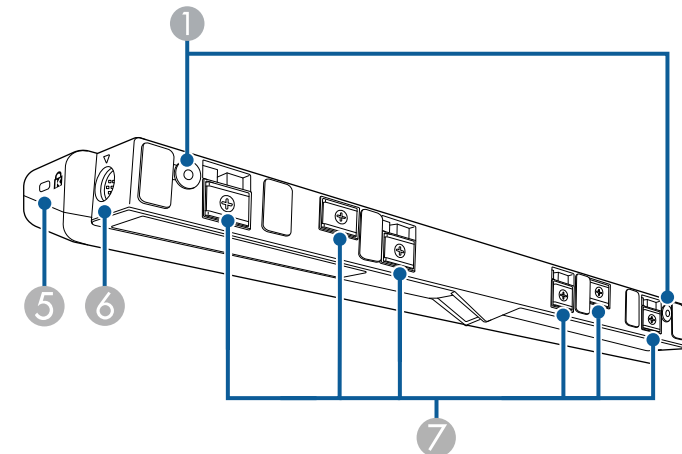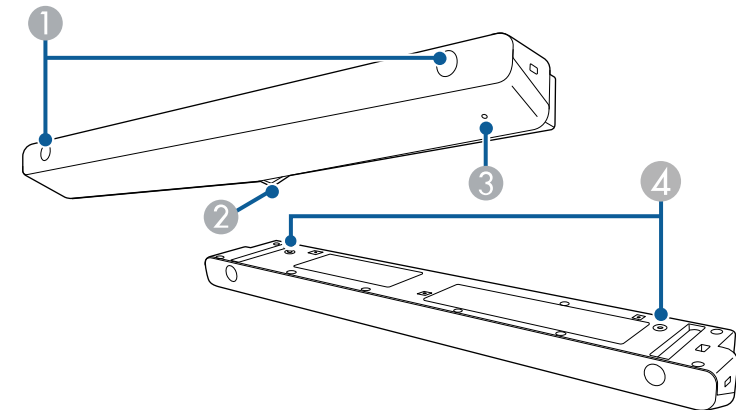

Nome	Função
1 Orifícios para parafusos (para instalação)	Os orifícios de parafusos para fixar a Unidade Táctil. Retire as tampas de borracha dos orifícios dos parafusos, instale a Unidade de Toque e volte a colocar as tampas de borracha para ocultar os parafusos.
2 Portas de difusão do laser	Difundem luz laser para detetar a posição dos dedos.
3 Luz indicadora	Aceso quando a Unidade Táctil estiver ativa.
4 Orifícios para parafusos (para instalação)	Orifícios de parafusos para fixar a Unidade de Toque a uma mesa de montagem aquando da instalação vertical numa mesa.
5 Dispositivo de segurança	O dispositivo de segurança é compatível com o sistema de segurança Microsaver Security System fabricado pela Kensington.
6 Porta TCH	Liga o projetor à Unidade Táctil através do cabo de ligação da Unidade Táctil.
7 Ímanes de instalação	Ímanes utilizados para instalação.

Importante

- Não ligue a Unidade Táctil a outros dispositivos além dos modelos EB-770Fi/EB-760Wi. O dispositivo poderá não funcionar devidamente, ou a luz laser por propagar-se além do limite.
- Certifique-se de que utiliza o cabo de ligação da Unidade Táctil fornecido. Não é possível efectuar operações com um cabo comercialmente disponível.
- Quando eliminar a Unidade Táctil, não a desmonte. Elimine-o em conformidade com a legislação e regulamentações nacionais.



Consulte o *Guia de Instalação* do projetor para os métodos de instalação da Unidade de Toque e os métodos de ajuste do ângulo.

Instruções de segurança para o íman

Tanto a caneta como a unidade de toque contêm ímanes poderosos. Siga estas directrizes importantes ao utilizar estes dispositivos.

Aviso

Não utilize o dispositivo na proximidade de equipamento médico como, por exemplo, pacemakers. Além disso, durante a utilização do dispositivo, certifique-se de que não existem equipamentos médicos como, por exemplo, pacemakers, nas proximidades. A interferência electromagnética pode provocar avarias em equipamento médico.

Atenção

- Não utilize o dispositivo na proximidade de suportes de armazenamento magnético como cartões magnéticos, ou dispositivos electrónicos de precisão como computadores, relógios digitais ou telemóveis. Os dados podem ser corrompidos ou pode ocorrer alguma avaria.
- Quando instalar o dispositivo numa superfície magnética, tenha cuidado para não ficar com os dedos, ou outra parte do corpo, presos entre o íman e a superfície de instalação.

» Links relacionados

- "Instruções de segurança para as operações tácteis interactivas" [Pág.100](#)
- "Efectuar operações tácteis interactivas com os dedos" [Pág.98](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Configurar o projector

Siga as instruções apresentadas nestas secções para configurar o projector.


► Links relacionados

- "Colocação do projector" [Pág.28](#)
- "Ligações do projector" [Pág.32](#)
- "Instalar pilhas no controlo remoto" [Pág.44](#)
- "Instalar pilhas nas canetas" [Pág.45](#)
- "Utilização do controlo remoto" [Pág.46](#)


Pode instalar o projector numa parede ou no tecto, ou colocá-lo numa mesa para projectar imagens.

Para instalar o projector numa parede, no teto ou na vertical numa secretária, pode utilizar um suporte de montagem comercialmente disponível e compatível com a Interface de Montagem VESA Padrão (100 × 100 mm).

O projector pode ser instalado em vários ângulos. Não existe limite vertical ou horizontal para a instalação do projector.

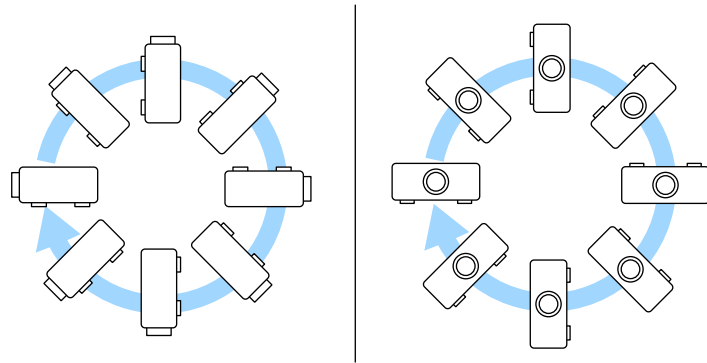


Quando utilizar as funcionalidades interativas, o projector pode ser inclinado até 3°, independentemente do local de instalação do projector (EB-770Fi/EB-760Wi).

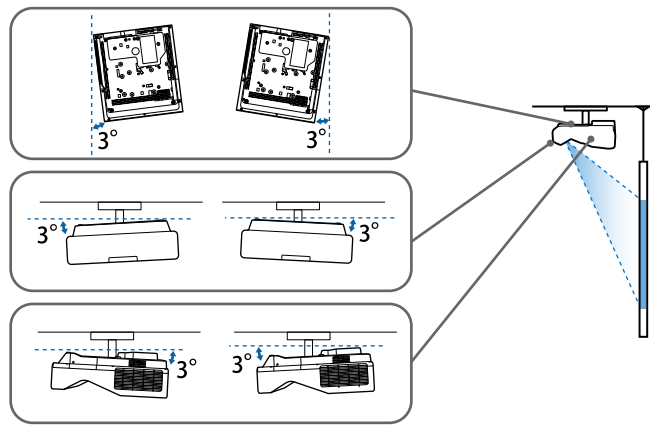

Tenha os seguintes pontos em atenção quando escolher o local de instalação do projector:

- Coloque o projector numa superfície firme e nivelada ou instale-o num suporte compatível.
- Deixe espaço suficiente à volta do projector para facilitar a ventilação, e não o coloque em cima ou próximo de qualquer objeto que possa bloquear os orifícios de ventilação.

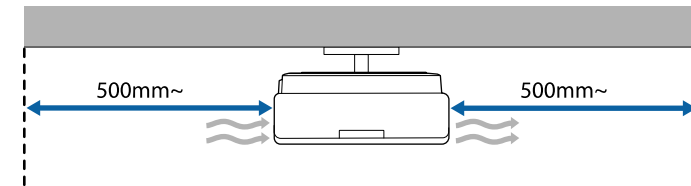

- Coloque o projector de forma a ficar centrado com o ecrã, não de lado.



Se não for possível instalar o projector de frente para o ecrã, corrija qualquer distorção keystone com os controlos do projector. Para imagens da melhor qualidade, recomendamos que ajuste a posição de instalação do projector para obter o tamanho e forma correctos da imagem.

- Ao instalar o projector num local fixo, ative a definição **Instalação fixada** no menu **Instalação** do projector.
- Ao instalar o projector na vertical, ative a definição **Instalação vertical** no menu **Instalação** do projector.

Aviso

- Para suspender o projector a partir de uma parede ou tecto, é necessário um método especial de instalação. Se o projector não for correctamente instalado, poderá cair e causar danos ou ferimentos.
- Não utilize adesivos nos pontos de fixação da placa para montagem na parede ou nos outros pontos de fixação do suporte para evitar que os parafusos se soltem, nem utilize lubrificantes, óleos ou substâncias similares no projector. A caixa do projector poderá partir e o projector poderá cair do suporte de montagem. Se isto acontecer, poderá provocar ferimentos graves em quem se encontre por baixo do suporte e danificar o projector.
- Uma instalação incorreta do suporte de montagem no teto e do projector poderá provocar a queda do projector. Depois de instalar o suporte específico da Epson que suporta o projetor, fixe o suporte a todos os pontos de fixação do suporte para montagem no teto do projector. Fixe também o projector e o suporte com um cabo suficientemente resistente para suportar o peso.
- Não instale o projetor num local sujeito a níveis elevados de pó ou humidade ou num local sujeito a fumo ou vapor. Caso contrário, poderá provocar um incêndio ou choque eléctrico. A caixa do projetor pode também deteriorar e sofrer danos que provoquem a queda do projetor do suporte.

Exemplos de ambientes que podem provocar a queda do projector devido à deterioração da caixa

- Locais sujeitos a fumo excessivo ou partículas aéreas de óleo, tais como, fábricas ou cozinhas.
- Locais que contêm solventes voláteis ou produtos químicos, tais como, fábricas ou laboratórios
- Locais onde o projector pode estar sujeito a detergentes ou produtos químicos, tais como, fábricas ou cozinhas
- Locais onde são frequentemente utilizados óleos aromáticos, tais como, salas de relaxamento
- Próximo de dispositivos que produzem fumo excessivo, partículas aéreas de óleo ou espuma em eventos
- Locais próximos de humidificadores

Aviso

- Não tape os orifícios de entrada e saída de ar do projector. Se os orifícios de ventilação estiverem tapados, a temperatura interna pode subir e provocar um incêndio.
- Não utilize nem armazene o projector em locais sujeitos a pó ou sujidade. Caso contrário, a qualidade da imagem projetada poderá diminuir ou o filtro de ar poderá ficar obstruído, originando uma avaria ou incêndio.
- Não o instale o projetor numa superfície instável nem num lugar fora da amplitude de carga. Caso contrário, pode cair ou tombar, provocando um acidente e lesões.
- Ao instalar o projetor numa posição alta, tome medidas de precaução contra a queda utilizando fios para garantir a segurança numa emergência, tal como um terremoto, e para evitar acidentes. Se não instalar o projetor corretamente, este poderá cair e provocar um acidente e ferimentos.
- Não instale o projetor em locais onde possa estar sujeito a danos provocados por sal ou em locais sujeitos a gases corrosivos, tais como gás sulfúrico de fontes termais. Caso contrário, o projetor poderá cair devido a corrosão. Poderá também causar avarias no projetor.

Importante

- Se utilizar o projetor em locais com altitude superior a 1 500 m, ajuste a definição **Modo Alta Altitude** para **Activado** no menu **Instalação** do projetor para garantir que a temperatura interna do projetor é correctamente regulada.
- Tente não instalar o projetor em locais com muito pó e humidade ou em locais expostos a fumo de incêndios ou a fumo de tabaco.


» **Links relacionados**

- "Opções de configuração e instalação do projector" [Pág.29](#)
- "Definições quando utilizar as funcionalidades interactivas" [Pág.30](#)

Opções de configuração e instalação do projector


Pode configurar ou instalar o projector das seguintes formas:

Fr./Post.

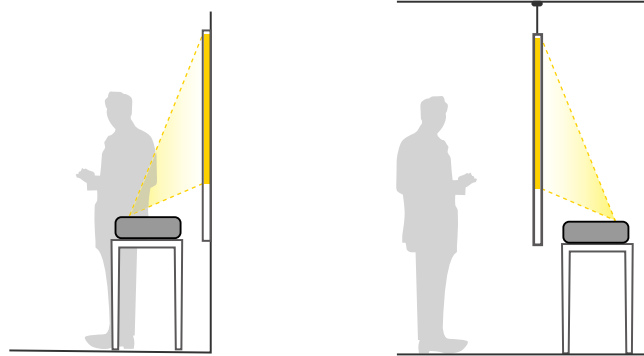


Fixe os pés (se fornecidos) quando utilizar o projector numa superfície como uma secretária.

Frontal/Cabeça p/ Baixo/Posterior/Cabeça p/ Baixo

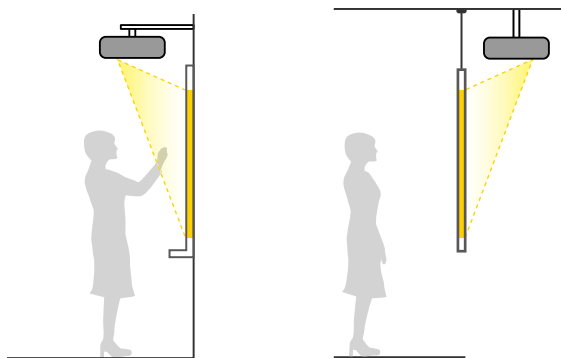

Frontal/Cabeça p/ Baixo/Posterior/Cabeça p/ Baixo (Vertical)

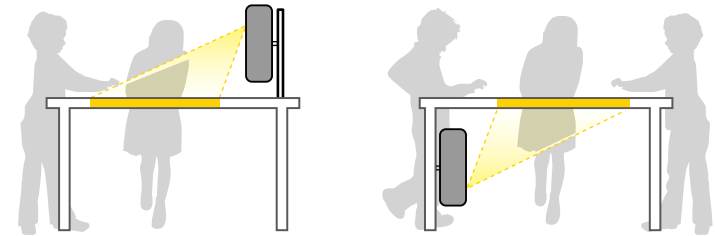

Seleccione a opção de **Projeção** correcta no menu **Instalação** do projector, de acordo com o método de instalação utilizado. Se necessário, active a definição **Botão Inv Direção** no menu **Operação** e ajuste a definição **Rotação do menu** no menu **Visor** do projector.



- A predefinição de **Projeção** é **Frontal/Cabeça p/ Baixo**.
- É possível alterar a definição de **Projeção** da forma indicada em seguida premindo continuamente o botão [A/V Mute] do controlo remoto durante cerca de 5 segundos.
 - Mudar **Frontal** para/de **Frontal/Cabeça p/ Baixo**
 - Mudar **Posterior** para/de **Posterior/Cabeça p/ Baixo**

» Links relacionados

- "Modos de projecção" [Pág.56](#)

Definições quando utilizar as funcionalidades interactivas

Quando utilizar as funcionalidades interactivas, projete a partir da parte frontal do ecrã (EB-770Fi/EB-760Wi).

Defina a opção **Projeção** para **Frontal/Cabeça p/ Baixo** ou **Frontal**.

Importante

As funcionalidades interactivas são executadas através de comunicação por infravermelhos. Tenha os seguintes pontos em atenção quando instalar o projector.

- Não instale o projector com um ângulo de inclinação igual ou superior a 3°. As funcionalidades interactivas poderão não funcionar correctamente.
- Certifique-se de que não existe luz forte ou luz solar a incidir sobre o sensor da caneta interactiva, o ecrã de projecção, o projector, ou a parte posterior do projector.
- Não instale o projector num local onde o mesmo esteja sujeito a luz solar directa, por exemplo, através de uma janela. Isso poderá originar o funcionamento indevido da função interactiva.
- Instale o projector de modo a que o sensor da caneta interactiva não fique demasiado próximo de luzes fluorescentes. Se a área circundante for demasiado brilhante, as funcionalidades interactivas poderão não funcionar correctamente.
- Se existir pó no sensor da caneta interactiva, tal poderá interferir com a comunicação por infravermelhos e poderá não conseguir utilizar as funcionalidades interactivas correctamente. Limpe o sensor se este estiver sujo.
- Não coloque tinta nem autocolantes na cobertura do sensor da caneta interactiva.
- Quando utilizar as funcionalidades interactivas, não utilize um controlo remoto por infravermelhos ou microfone na mesma sala. A caneta interactiva pode não funcionar correctamente.
- Não utilize dispositivos que emitam ruído excessivo como, por exemplo, dispositivos de rotação ou transformadores, nas proximidades do projector, pois as funcionalidades interactivas poderão não funcionar correctamente.



- Recomendamos a utilização de um ecrã plano e suave, tipo placa. Se o ecrã de projecção não for plano, podem ocorrer distorções na imagem projectada.
- As distorções podem ocorrer na imagem projectada dependendo do material do ecrã e o método de instalação.
- Quando utilizar as funcionalidades interactivas, instale o projector de forma a que o ecrã seja um rectângulo sem qualquer distorção.
- Quando utilizar as funcionalidades interativas com vários projetores na mesma sala, as operações da caneta interactiva podem tornar-se instáveis. Nesse caso, ligue cabos de áudio estéreo de 3,5 mm comercialmente disponíveis aos projetores e altere a opção **Sinc de projetores** para **Com fio** no menu **Caneta/Toque** do projector.
☛ **Caneta/Toque > Instalação de Projetores > Sinc de projetores**

» Links relacionados

- "Definições quando utilizar a Unidade Táctil" [Pág.31](#)
- "Ligar um computador para utilizar com as funcionalidades do modo Interativo com PC" [Pág.35](#)

Definições quando utilizar a Unidade Táctil

Quando utilizar a Unidade Táctil, instale o projetor utilizando um dos seguintes métodos. A Unidade Táctil não pode ser utilizada se for utilizado outro método de instalação.

- Instale o projetor numa parede ou suspenda-o no teto e projete as imagens de frente para o ecrã (é necessário o suporte para montagem no teto comercialmente disponível ou a placa de montagem).
- Instale na vertical sobre uma mesa e projete desde a frente da mesa (é necessário um suporte de mesa comercialmente disponível).

Consulte o *Guia de Instalação* do projetor para os métodos de instalação da Unidade de Toque e os métodos de ajuste do ângulo.

» Links relacionados

- "Instruções de segurança para as operações tácteis interactivas" [Pág.100](#)
- "Efectuar operações tácteis interactivas com os dedos" [Pág.98](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Consulte estas secções para ligar o projector a diversas fontes de projecção.

Importante

- Verifique a forma e a orientação dos conectores de qualquer cabo que pretende ligar. Não force a ligação do conector à porta se o mesmo não encaixar. Poderá danificar ou avariar o dispositivo ou o projector.



Consulte o *Guia de Referência Rápida* para verificar a lista dos itens fornecidos. Adquira cabos comercialmente disponíveis quando necessário.

▶ Links relacionados

- "Ligação a um computador" [Pág.32](#)
- "Ligação a fontes de vídeo" [Pág.36](#)
- "Ligação a dispositivos USB externos" [Pág.37](#)
- "Ligação a uma câmara para documentos" [Pág.39](#)
- "Ligar uma impressora" [Pág.39](#)
- "Ligação a dispositivos externos" [Pág.39](#)
- "Ligar vários projetores do mesmo modelo" [Pág.41](#)

Ligação a um computador

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar um computador ao projector.

▶ Links relacionados

- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por VGA" [Pág.32](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.33](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por HDMI" [Pág.34](#)
- "Ligar a um Mini PC instalado num suporte de parede" [Pág.34](#)
- "Ligar um computador para utilizar com as funcionalidades do modo Interativo com PC" [Pág.35](#)

Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por VGA

Podemos ligar o projector ao seu computador utilizando um cabo de computador VGA.


Podemos reproduzir som através do altifalante do projector ligando um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm, disponível no mercado.




- Para ligar um computador que não possua uma porta de vídeo VGA, será necessário um adaptador para ligar à porta de vídeo VGA do projector.
- Para projectar uma fonte de imagem ligada à porta Computer2/Monitor Out, defina a **Porta Saída Monitor** para **Computador2** no menu **E/S do sinal** do projector.
- Também pode configurar a porta para entrada de áudio quando projectar a partir de um computador como definição de **Saída de Áudio** no menu **E/S do sinal** do projector.
- Certifique-se de que o cabo possui a indicação "Sem resistência".

1 Ligue o cabo VGA do computador à porta de monitor do computador.

2 Ligue a outra extremidade a uma porta Computer do projector.

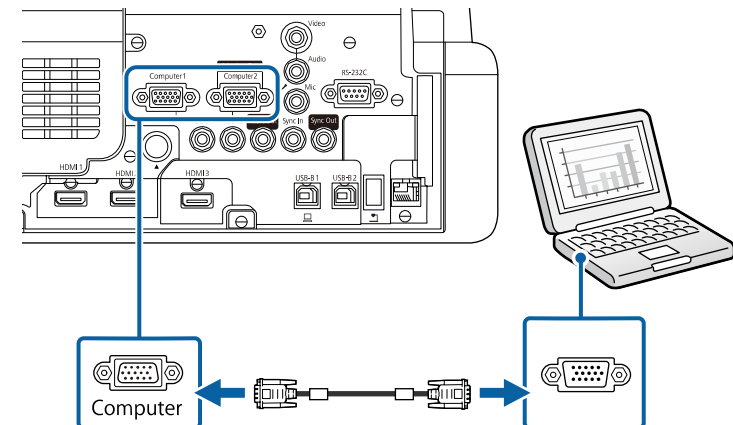

- 3** Aperte os parafusos do conector VGA.
- 4** Ligue o cabo de áudio à tomada de auscultadores ou de saída de áudio do seu computador portátil, ou à porta de altifalantes ou porta de saída de áudio do seu computador de secretária.
- 5** Ligue a outra extremidade à porta Audio que corresponde à porta Computer que está a utilizar.

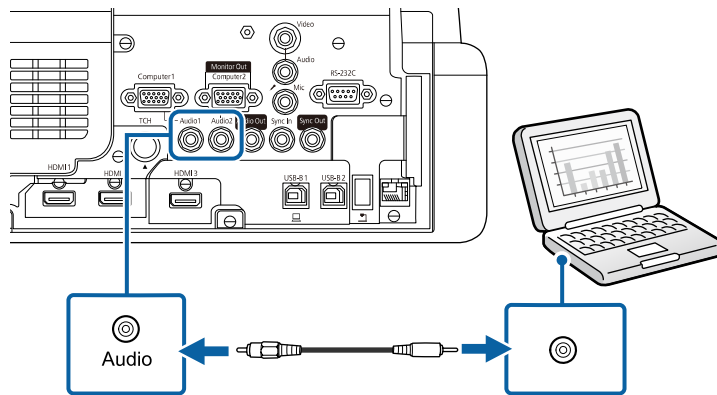


Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB

Se o seu computador cumprir os requisitos do sistema, pode transmitir vídeo e áudio para o projector através da porta USB do computador. Esta função é denominada USB Display. Ligue o projector ao computador utilizando um cabo USB.



- Se utilizar um concentrador USB, a ligação poderá não funcionar correctamente. Ligue ao cabo USB directamente ao projector.
- Para utilizar a função USB Display, configure a definição **USB Display** para **Ativado** no menu **E/S do sinal** do projector (EB-770Fi/EB-760Wi).

- 1** Ligue o cabo à porta USB-B1 ou USB-B do projector.

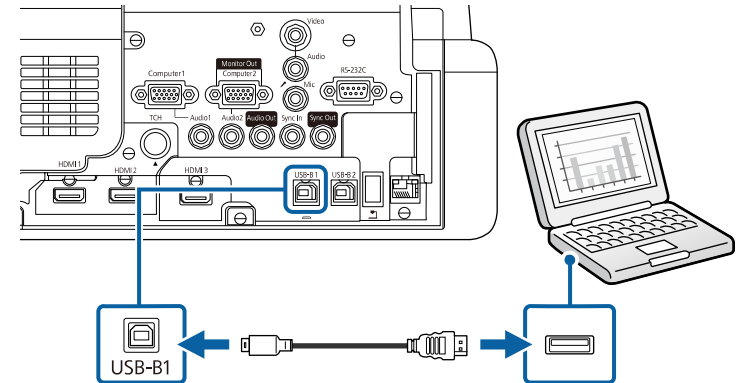

- 2** Ligue a outra extremidade a qualquer porta USB disponível no seu computador.
- 3** Ligue o projector e o seu computador.
- 4** Execute uma das seguintes opções para instalar o software Epson USB Display:



Apenas necessitará de instalar este software da primeira vez que ligar o projector ao computador.

- Windows: Selecione **Executar EMP_UDSE.EXE** na caixa de diálogo exibida para instalar o software Epson USB Display.
- Mac: a pasta de instalação do Epson USB Display será exibida no ecrã. Selecione **USB Display Installer** e siga as instruções no ecrã para instalar o software Epson USB Display. Se a pasta **USB Display Configuração** não for apresentada automaticamente, faça duplo clique em **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

- 5** Siga as instruções apresentadas no ecrã.
Não desligue o cabo USB nem desligue o projector até a imagem ser projectada.

O projector exibirá a imagem do ambiente de trabalho do seu computador e reproduzirá o som se a apresentação contiver áudio.



- Se o projector não projectar quaisquer imagens, execute uma das seguintes opções:
 - Windows: Clique em **Todos os programas** ou **Iniciar > EPSON Projector > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - Mac: faça duplo clique no ícone **USB Display** na pasta **Aplicação**.
- Quando terminar a projecção, execute uma das seguintes opções:
 - Windows: Desligue o cabo USB. Não é necessário utilizar a função **Remover o hardware com segurança**.
 - Mac: selecione **Desligar** no menu do ícone **USB Display** na barra de menu ou na **Dock** e desligue o cabo USB.

» Links relacionados


- "Requisitos do sistema para USB Display" [Pág.317](#)

Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por HDMI

Se o seu computador estiver equipado com uma porta HDMI, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo HDMI e reproduzir o áudio do computador com a imagem projetada.

- 1** Ligue o cabo HDMI à porta de saída HDMI do computador.

- 2** Ligue a outra extremidade à porta HDMI do projector.

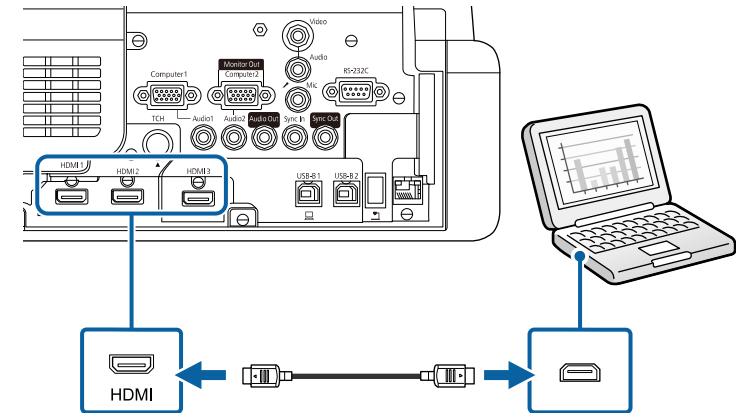

Se não conseguir ouvir o áudio através da ligação HDMI, ligue uma extremidade de um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projector e a outra extremidade à porta de áudio do computador. Selecione a porta de entrada de áudio à qual ligou como definição de **Saída de Áudio HDMI** no menu **E/S do sinal** do projector.


Ligar a um Mini PC instalado num suporte de parede

Pode ligar o projector a um Mini PC que esteja instalado num suporte de parede. (EB-770Fi/EB-760Wi).


Importante

Não tape os orifícios de entrada e saída de ar do Mini PC. Se os orifícios de ventilação estiverem tapados, a temperatura interna pode subir e provocar avarias.

- 1** Ligue o Mini PC e a porta HDMI do projetor com o cabo HDMI.

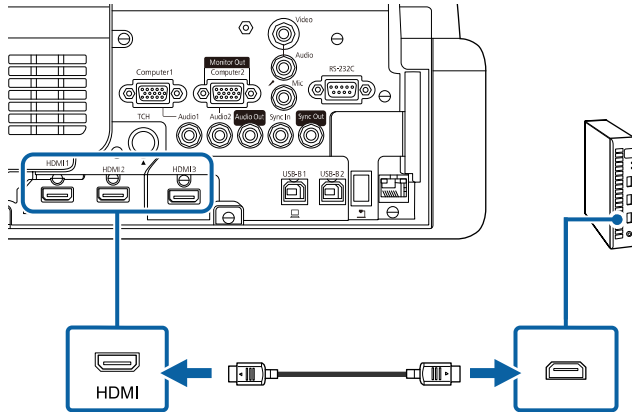

- 2** Se costumar utilizar as funcionalidades interativas, ligue o cabo USB à porta USB-B2 do projetor.

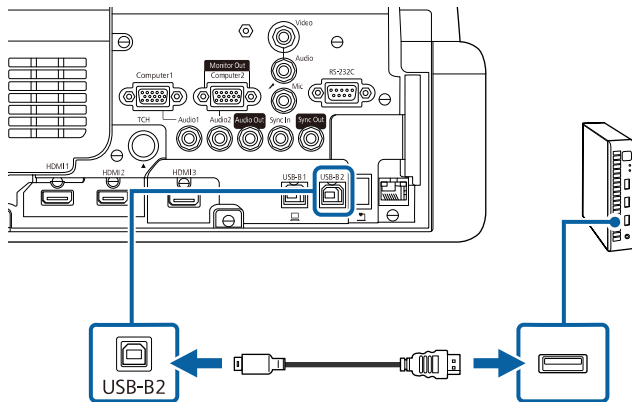

- 3** Ligue a outra extremidade a qualquer porta USB disponível no seu computador.

- 4** Ligue o projetor e o seu computador.

- 5** Se tiver ligado um cabo USB, configure a definição **USB-B2** no menu **Caneta/Toque** à porta HDMI que usou para ligar o Mini PC ao projetor.

☛ **Caneta/Toque > Interatividade PC > USB-B2**



Se não conseguir ouvir o áudio através da ligação HDMI, ligue uma extremidade de um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projetor e a outra extremidade à porta de áudio do computador. Selecione a porta de entrada de áudio à qual ligou como definição de **Saída de Áudio HDMI** no menu **E/S do sinal** do projetor.

Ligar um computador para utilizar com as funcionalidades do modo Interativo com PC

Quando o projetor estiver ligado a um computador com um cabo USB, poderá controlar o computador a partir do ecrã projetado utilizando canetas interativas ou os seus dedos, tal como se estivesse a utilizar um rato (EB-770Fi/EB-760Wi).


Pode navegar, seleccionar e interagir com os programas do seu computador a partir do ecrã projetado.



Se utilizar um concentrador USB, a ligação poderá não funcionar corretamente. Ligue o cabo USB diretamente ao projetor.

- 1** Ligue o computador ao projetor com um cabo de sinal de imagem diferente de USB.

2 Ligue um cabo USB à porta USB-B1 do projector.

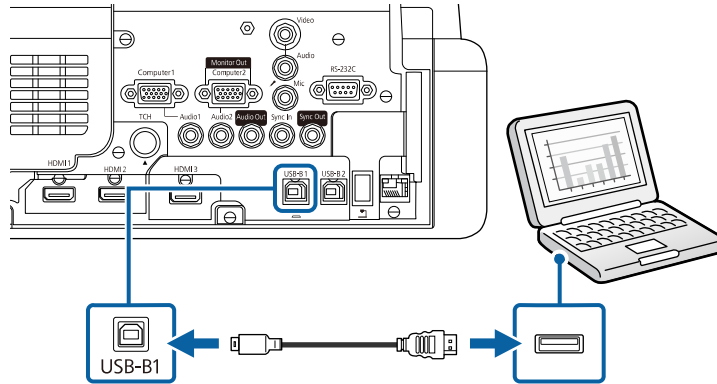

3 Ligue a outra extremidade a qualquer porta USB disponível do seu computador.

Ligação a fontes de vídeo

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar dispositivos de vídeo ao projector.



- Se a porta à qual pretende efetuar a ligação tiver uma forma invulgar, utilize o cabo fornecido com o dispositivo ou um cabo opcional para ligar ao projector.
- O cabo difere consoante o sinal de saída do equipamento de vídeo ligado.
- Alguns tipos de equipamento de vídeo conseguem emitir diferentes tipos de sinais. Consulte o manual do utilizador fornecido com o equipamento de vídeo para verificar que tipos de sinais podem ser emitidos.

▶ Links relacionados

- "Ligação a um equipamento de vídeo HDMI" [Pág.36](#)
- "Ligação a um equipamento de vídeo composto" [Pág.37](#)


Ligação a um equipamento de vídeo HDMI

Se o equipamento de vídeo estiver equipado com uma porta HDMI, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo HDMI para reproduzir o áudio do equipamento de vídeo com a imagem projectada.

Importante

Não ligue o equipamento de vídeo antes de o ligar ao projector. Se o fizer, poderá causar danos no projector.

- 1** Ligue o cabo HDMI à porta de saída HDMI do equipamento de vídeo.
- 2** Ligue a outra extremidade à porta HDMI do projector.

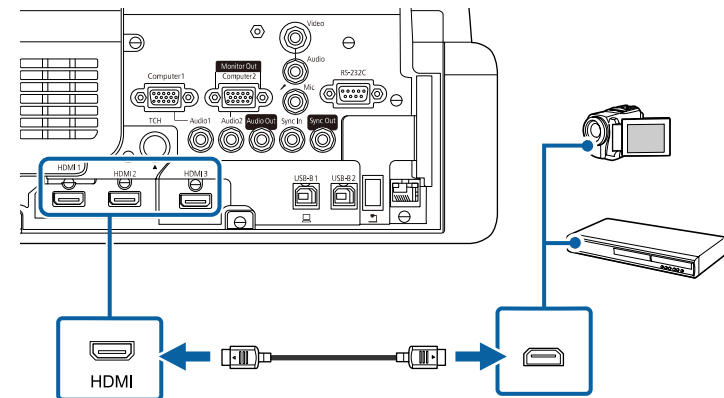

Se não conseguir ouvir o áudio através da ligação HDMI, ligue uma extremidade de um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projector e a outra extremidade à porta de saída de áudio do equipamento de vídeo. Selecione a porta de entrada de áudio à qual ligou como definição de **Saída de Áudio HDMI** no menu E/S do sinal do projector.

Ligação a um equipamento de vídeo composto

Se o equipamento de vídeo estiver equipado com uma porta de vídeo composto, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo de vídeo RCA ou A/V.


Pode reproduzir som através do altifalante do projector ligando um cabo de áudio com ficha mini estéreo.



Certifique-se de que o cabo possui a indicação "Sem resistência".


1 Ligue o cabo com conector amarelo à porta amarela de saída de vídeo do equipamento de vídeo.

2 Ligue a outra extremidade à porta Video do projector.

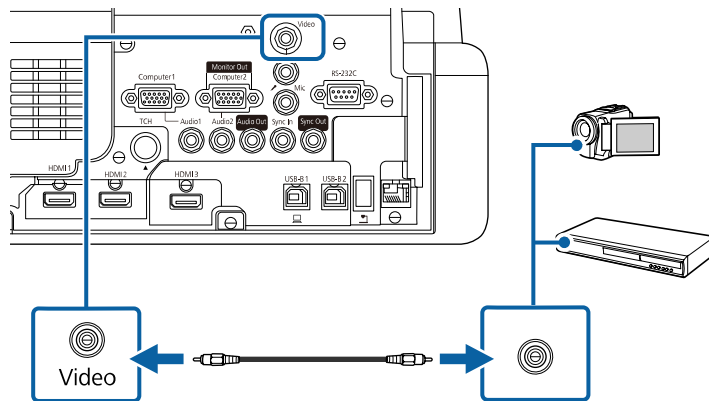

3 Ligue o cabo de áudio às portas de saída de áudio do equipamento de vídeo.

4 Ligue a outra extremidade à porta Audio do projector.

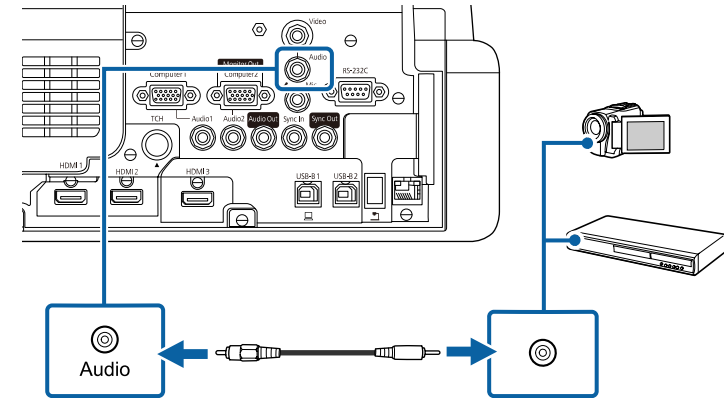

Ligação a dispositivos USB externos

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar dispositivos USB externos ao projector.

► Links relacionados

- "Projecção de dispositivo USB" [Pág.37](#)
- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.38](#)
- "Desligar um dispositivo USB" [Pág.38](#)

Projecção de dispositivo USB

Pode projectar imagens e outros conteúdos sem utilizar um computador ou dispositivo de vídeo ligando esses dispositivos ao projector:

- Unidade flash USB
- Câmara digital ou smartphone
- Disco rígido USB



- Os smartphones ou câmaras digitais devem ser montados como dispositivos USB, não como dispositivos compatíveis com TWAIN, e devem ser compatíveis com Armazenamento em Massa USB.
- Os discos rígidos USB devem cumprir estes requisitos:
 - Compatíveis com Armazenamento em Massa USB (não são suportados todos os dispositivos de Armazenamento em Massa USB)
 - Formatado em FAT16/32
 - Alimentados autonomamente pelas próprias fontes de alimentação de CA (não são recomendados discos rígidos alimentados por barramento)
 - Evite utilizar discos rígidos com várias partições

É possível também projectar listas de reprodução que contêm imagens e vídeos guardados numa unidade flash USB no modo Reprod. de conteúdo (EB-775F/EB-770F).

▶ Links relacionados


- "Projectar no modo de reprodução de conteúdo" [Pág.138](#)
- "Projectar uma apresentação PC Free" [Pág.132](#)

Ligar a um dispositivo USB

Pode ligar um dispositivo USB à porta USB-A do projector e utilizá-lo para projectar imagens e outros conteúdos.

- 1** Se o dispositivo USB possuir um transformador, ligue o dispositivo a uma tomada eléctrica.

- 2** Ligue o cabo USB ou a unidade flash USB à porta USB-A do projector conforme indicado.

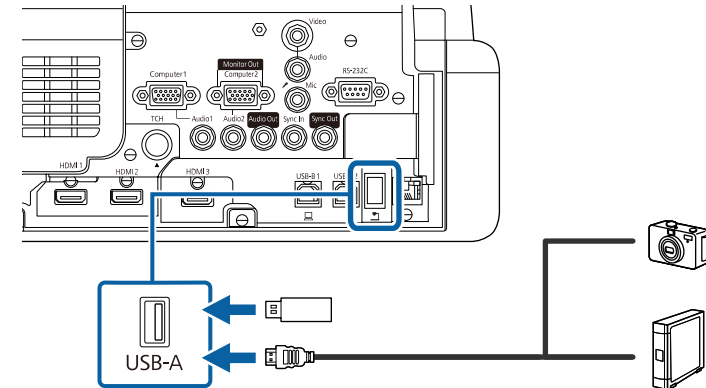

Importante

- Utilize o cabo USB especificado ou fornecido com o dispositivo.
- Não ligue um concentrador USB ou um cabo USB com comprimento superior a 3 metros, pois o dispositivo poderá não funcionar corretamente.

- 3** Se necessário, ligue a outra extremidade ao seu dispositivo.

Desligar um dispositivo USB

Após a projeção com um dispositivo USB, desligue o dispositivo do projector.

- 1** Desligue e retire o dispositivo, se necessário.
- 2** Desligue o dispositivo USB do projector.

Ligação a uma câmara para documentos

Pode ligar uma câmara para documentos ao projectador para projectar imagens da câmara.

O método de ligação varia de acordo com o modelo da câmara para documentos da Epson. Para mais informações, consulte o manual da câmara para documentos.

Dependendo do modelo do seu projectador e da câmara para documentos, poderá controlar a câmara para documentos utilizando as funções interativas.

» Links relacionados

- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)


Ligar uma impressora

Pode ligar uma impressora Epson ou um dispositivo multifunções à porta USB-A e utilizá-la para imprimir os conteúdos projetados e anotações do quadro branco (EB-770Fi/EB-760Wi).



- Certifique-se de que a sua impressora cumpre os requisitos de comandos de controlo.
- Pode também ligar uma impressora de rede através da definição de **Imprimir** do menu **Interativo** do projectador.

- 1** Ligue o cabo USB à porta USB-A do projectador. Certifique-se de que o cabo não é superior a 5 m.

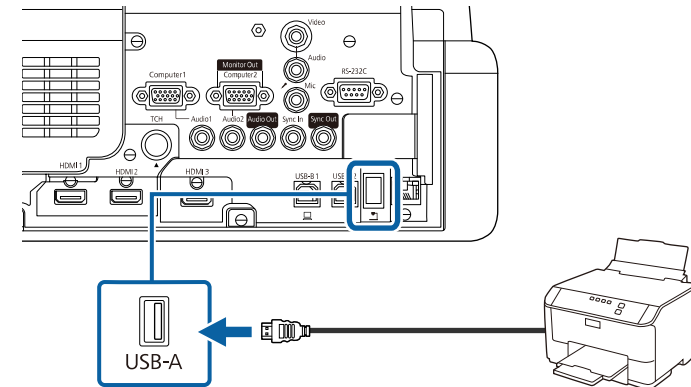

- 2** Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB Type B da impressora.

» Links relacionados

- "Imprimir Conteúdo de Desenho" [Pág.116](#)

Ligação a dispositivos externos

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar dispositivos externos ao projectador.

» Links relacionados

- "Ligar a um monitor VGA" [Pág.39](#)
- "Ligar a altifalantes externos" [Pág.40](#)
- "Ligar um microfone" [Pág.41](#)

Ligar a um monitor VGA

Se ligar o projectador a um computador utilizando uma porta Computer, pode também ligar um monitor externo ao projectador. Isto permite-lhe ver a sua

apresentação no monitor externo mesmo quando a imagem projectada não é visível.

Para transmitir imagens para um monitor externo, defina **Porta Saída Monitor** para **Saída Monitor** no menu **E/S do sinal** do projector.




- Se pretender transmitir imagens para um monitor externo quando o projector está desligado, ajuste a definição de **Saída A/V** para **Sempre** no menu **E/S do sinal** do projector.
- O conteúdo desenhado no ecrã com as funcionalidades interativas não será apresentado num monitor externo (EB-770Fi/EB-760Wi). Para apresentar o conteúdo desenhado num monitor externo, utilize o Easy Interactive Tools.
- Os monitores que utilizam uma frequência de actualização inferior a 60 Hz, poderão não exibir correctamente as imagens.

1 Certifique-se de que o seu computador está ligado à porta Computer do projector.



- Se existirem duas portas de computador, utilize a porta Computer1.
- A partir da porta Computer1 é possível emitir apenas sinais RGB analógicos para um monitor externo. Não é possível emitir sinais recebidos através de outras portas.

2 Ligue o cabo de monitor externo à porta Monitor Out do projector.

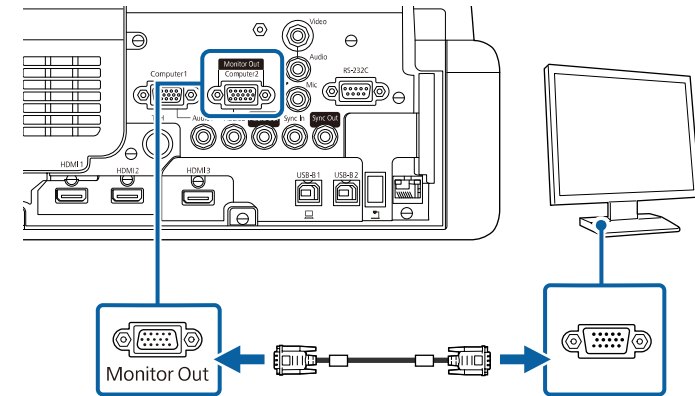

Ligar a altifalantes externos

Pode ligar o projector a altifalantes amplificados. Pode controlar o volume utilizando o controlo remoto do projector.

Para transmitir áudio para altifalantes externos, defina o **Disp. Saída de Áudio** para **Projector** no menu **E/S do sinal** do projector. Quando um sistema de áudio/vídeo não está ligado ao projector, o áudio é emitido a partir dos altifalantes externos, mesmo que **Disp. Saída de Áudio** esteja definido para **Sistema AV**.


☛ **E/S do sinal > Ligação HDMI > Disp. Saída de Áudio**



- Se pretender reproduzir áudio a partir de altifalantes externos quando o projector não estiver a projetar imagens, ajuste a definição de **Saída A/V** para **Sempre** no menu **E/S do sinal** do projector.
- Pode também ligar o projector a um amplificador com altifalantes.
- O sistema de altifalantes incorporado no projector será desactivado quando forem ligados altifalantes externos.

1 Certifique-se de que o computador ou fonte de vídeo está ligado ao projector com os cabos de áudio e de vídeo, conforme necessário.

- 2** Utilize um cabo apropriado para ligar os seus altifalantes externos como, por exemplo, um cabo estéreo com ficha mini para ficha de pinos ou outro tipo de cabo ou adaptador.
- 3** Ligue uma extremidade do cabo aos seus altifalantes externos, se necessário.
- 4** Ligue a extremidade mini estéreo do cabo à porta Audio Out do projector.

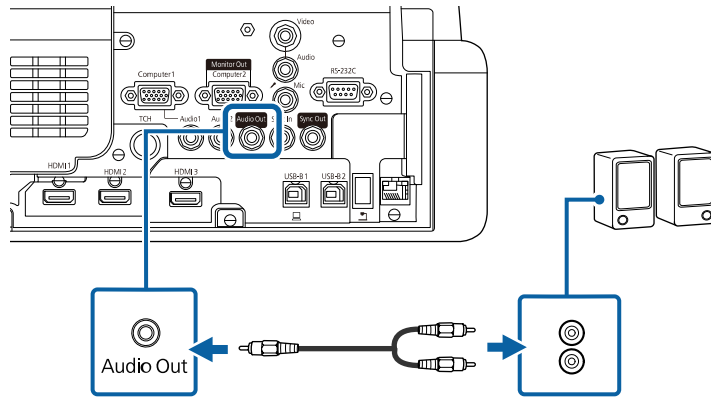


Ligar um microfone

Pode ligar um microfone à porta Mic do projector para disponibilizar suporte de áudio durante apresentações (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W).



- A alimentação Plug-in não é suportada.
- Se pretender reproduzir áudio de um microfone quando o projector não estiver a projetar imagens, ajuste a definição de **Saída A/V** para **Sempre** no menu **E/S do sinal** do projector.
- Ajuste o **Volume Entrada Mic** no menu **E/S do sinal** do projector se não conseguir ouvir o áudio do microfone ou se estiver demasiado alto e provocar um som irritante.

- 1** Ligue o cabo do microfone à porta Mic do projector.

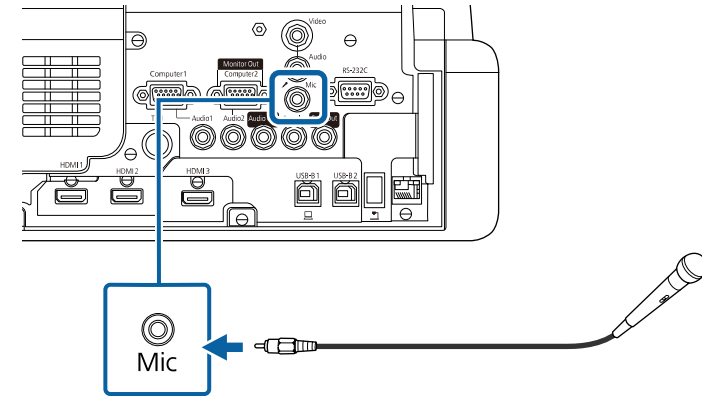

- 2** Ligue o microfone, se necessário.


Ligar vários projectores do mesmo modelo


Quando instalar vários projectores e as funcionalidades interativas na mesma sala, ligue os cabos de áudio estéreo de 3,5 mm à porta SYNC de cada projector (EB-770Fi/EB-760Wi). Quando os cabos estiverem ligados, a caneta interactiva funciona de forma estável.




Certifique-se de que os cabos de áudio possuem a indicação "Sem resistência".

- 1** Ligue o cabo de áudio à porta SYNC OUT de um projetor e ligue a outra extremidade à porta SYNC IN do outro projetor.

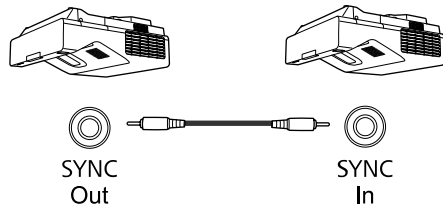

 Se ligar três ou mais projetores, ligue-os em cadeia, tal como ilustrado.

- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

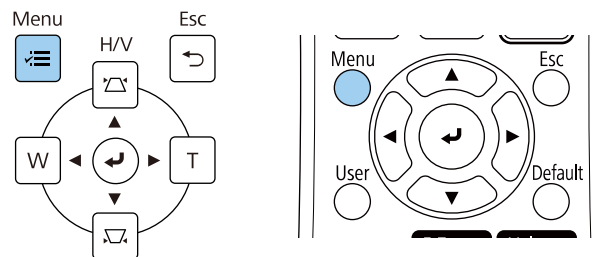


- 3** Selecione o menu **Caneta/Toque** e pressione [Enter].

Itens frequentemente ...	Caneta/Toque	
Imagem	Autocalibragem	
E/S do sinal	Calibragem Manual	
Instalação	Unidade de Toque	
Visor	Instalação de Projetores	
Operação	Caneta sem contato	Activado
Gestão	Interatividade PC	
Rede	Reinicializar as definições Ca...	
Caneta/Toque	Interativo	
Interativo	Função de Desenho	Activado
Projeção Múltipla	Visualizar as Bar. de ferrame...	Sempre mostrar
Memória	Barra de ferramentas de Cores	Preto
ECO	Visualizar a área de desenho	
Todos as Definições/Ini...	Ícone Mouse na Barra Ferram.	Desactivado
	Confirm Tela Limpa	Activado
	Ação do botão Caneta	Borracha
	Posição Lista de Páginas	
	Visualizar Relógio	Data & Hora

- 4** Selecione **Instalação de Projetores** e pressione [Enter].

- 5** Selecione **Sinc de projetores** e selecione **Com fio**.

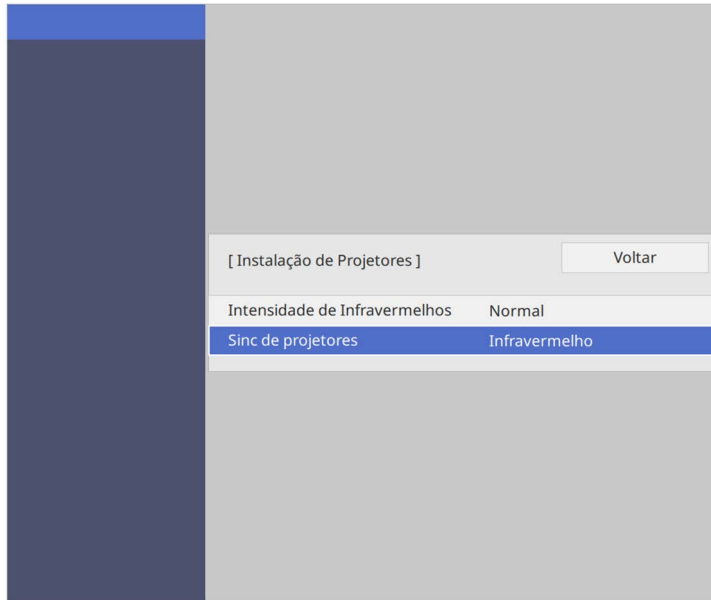

- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

O controlo remoto utiliza duas pilhas AA fornecidas com o projector.


Importante

Antes de utilizar as pilhas, leia as *Instruções de Segurança*.



Substitua as pilhas logo que estejam gastas. O controlo remoto utiliza duas pilhas de magnésio ou alcalinas tipo AA.

- 1** Remova a tampa do compartimento das pilhas conforme indicado.

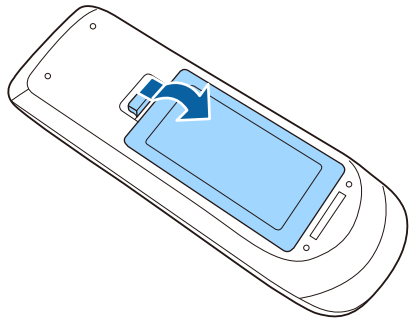


- 2** Remova as pilhas usadas, se necessário.



Elimine as pilhas usadas de acordo com as normas locais.


- 3** Insira as pilhas com os pólos + e - na direcção indicada na ilustração.

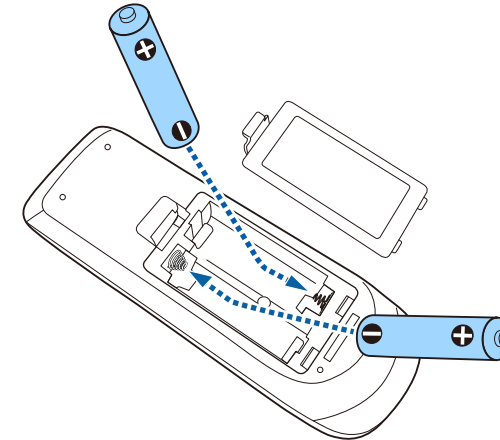

⚠ Aviso

Verifique a posição dos sinais (+) e (-) situados no interior do suporte das pilhas para se certificar de que as pilhas estão correctamente inseridas. Se as pilhas não forem utilizadas correctamente, podem explodir ou verter líquido provocando um incêndio, ferimentos ou danos no produto.

- 4** Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e carregue até esta encaixar.

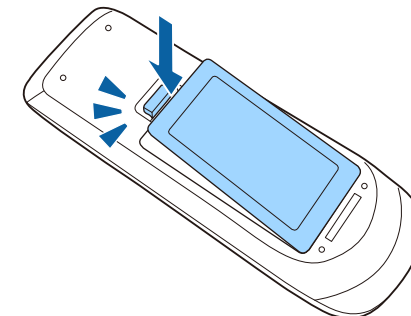

A caneta interativa utiliza uma pilha AA fornecida com a mesma (EB-770Fi/EB-760Wi).

Importante


Antes de utilizar a pilha, leia as *Instruções de Segurança*.



Quando a pilha estiver fraca, o indicador da caneta pisca quando o botão na parte lateral da caneta for premido.

Quando a pilha estiver gasta, o indicador da caneta apaga-se. Substitua a pilha logo que esteja gasta. A caneta Interativa utiliza uma pilha AA de manganésio, pilha AA alcalina ou pilha recarregável Eneloop (BK-3MCC).

- 1 Abra a tampa do compartimento das pilhas conforme indicado.

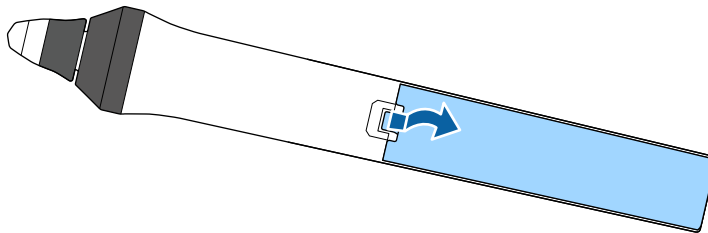


- 2 Remova as pilhas usadas, se necessário.



Elimine as pilhas usadas de acordo com as normas locais.


- 3 Insira as pilhas com os polos + e - na direção indicada na ilustração.

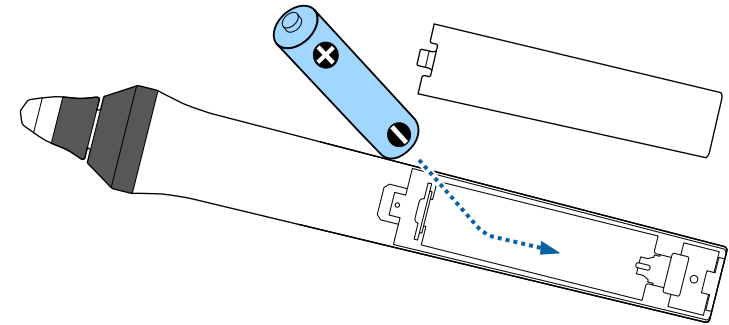

⚠ Aviso


Verifique a posição dos sinais (+) e (-) situados no interior do suporte das pilhas para se certificar de que as pilhas estão correctamente inseridas. Se a pilha não for utilizada correctamente, pode explodir ou verter provocando um incêndio, ferimentos ou danos no produto.

- 4 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e carregue até esta encaixar.

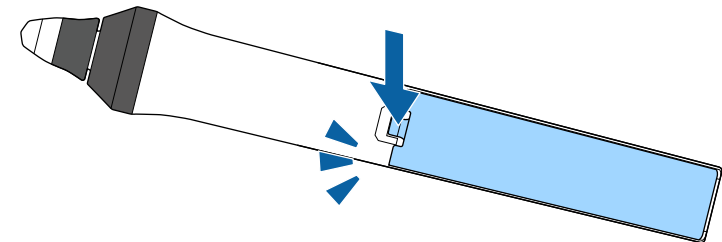

O controlo remoto permite-lhe controlar o projector a partir de qualquer ponto da sala.

Aponte o controlo remoto para os sensores do projector dentro dos limites de distância e de ângulos indicados abaixo.

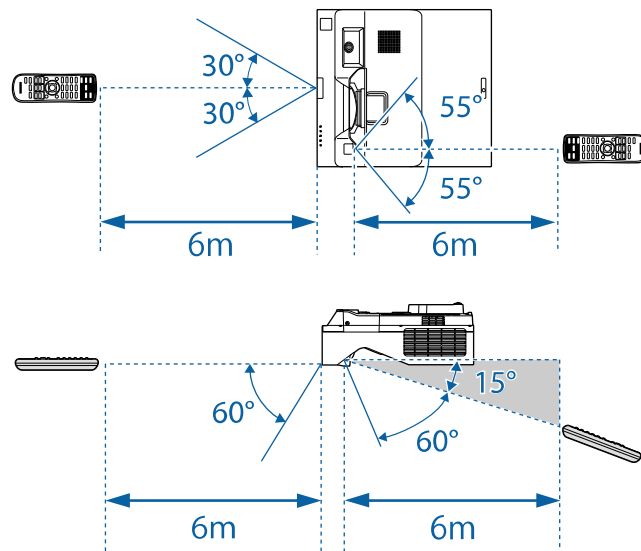

- Evite utilizar o controlo remoto em locais com lâmpadas fluorescentes ou com exposição directa à luz solar, caso contrário o projector poderá não responder aos comandos. Se não tenciona utilizar o projector durante um período prolongado, retire as pilhas.

Utilizar as funções básicas do projector


Siga as instruções apresentadas nestas secções para utilizar as funções básicas do projector.

► Links relacionados

- "Ligar o projector" [Pág.48](#)
- "Desligar o projector" [Pág.51](#)
- "Configurar a Data e Hora" [Pág.52](#)
- "Seleccionar o idioma dos menus do projector" [Pág.55](#)
- "Modos de projecção" [Pág.56](#)
- "Definir o tipo de tela" [Pág.58](#)
- "Focagem da imagem" [Pág.61](#)
- "Ajustar a inclinação do projetor" [Pág.64](#)
- "Forma da imagem" [Pág.65](#)
- "Redimensionar a imagem com os botões" [Pág.75](#)
- "Ajustar a posição da imagem com a função Deslocar Imagem" [Pág.76](#)
- "Selecionar uma fonte de imagem" [Pág.77](#)
- "Relação de aspecto da imagem" [Pág.79](#)
- "Ajustar a qualidade da imagem (Modo cor)" [Pág.81](#)
- "Ajustar a cor da imagem" [Pág.83](#)
- "Ajustar a resolução da imagem" [Pág.87](#)
- "Ajustar o brilho" [Pág.89](#)
- "Controlar o volume com os botões de volume" [Pág.92](#)

Ligue o computador ou o equipamento de vídeo que pretende utilizar depois de ligar o projector.

- 1** Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação do projector e a uma tomada eléctrica.

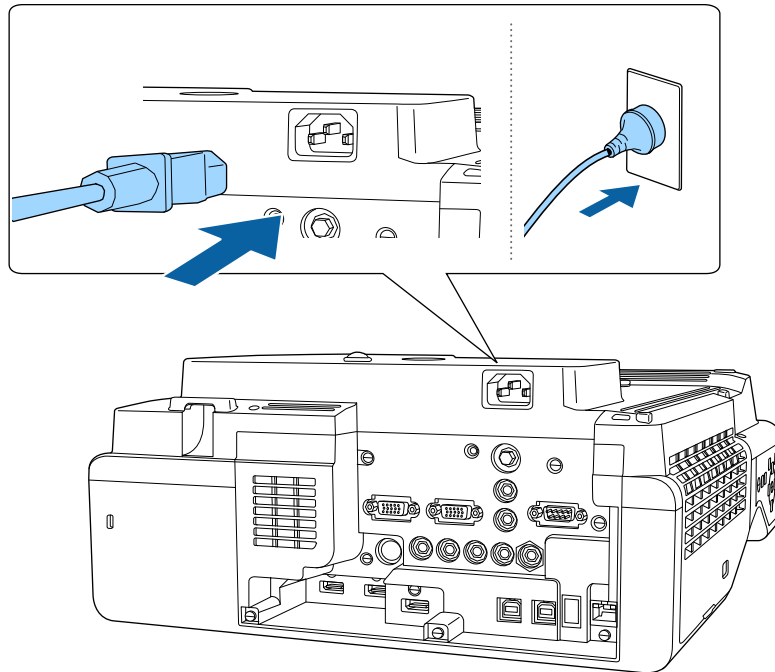

Aviso

Efectue a ligação à terra antes de ligar o equipamento. Quando remover a ligação à terra, desligue o cabo de alimentação e desligue da terra.

O indicador de energia do projector acende-se com a cor azul. Isso indica que o projector está a receber energia mas ainda não está ligado (está em modo de espera).

- 2** Prima o botão de energia no painel de controlo ou no controlo remoto para ligar o projector.

O projector irá emitir um aviso sonoro e o indicador de estado irá piscar com a cor azul enquanto o projector estiver a aquecer. Após o aquecimento do projector, o indicador de estado irá parar de piscar e acenderá com a cor azul.



- Quando liga o projetor pela primeira vez, é apresentado o assistente de configuração inicial. Efetue as configurações de **Projeção, Língua e Data & Hora** utilizando os botões de seta e [Enter] no painel de controlo ou no controlo remoto. Em seguida, ajuste as definições de forma e posição para a imagem projetada, conforme necessário.
- Quando a **Inicialização rápida** estiver ativada no menu **Operação** do projetor, o projetor estará pronto a ser utilizado em apenas alguns segundos na próxima vez que premir o botão de energia.

Experimente o seguinte se a imagem projetada não for exibida.

- Ligue o computador ou o dispositivo de vídeo.
- Altere o monitor de saída do computador se estiver a utilizar um computador portátil.
- Insira um DVD ou outro suporte de vídeo e prima o botão de reprodução (se necessário).
- Prima o botão [Source Search] no painel de controlo ou no controlo remoto para detectar a fonte de entrada.
- Prima o botão para a fonte de vídeo pretendida no controlo remoto.
- Se a Tela Inicial for exibida, seleccione a fonte que pretende projectar.

⚠ Aviso

- Nunca olhe directamente para a lente do projector quando a luz estiver acesa. Isso poderá causar lesões oculares e é especialmente perigoso para crianças.
- Quando ligar o projector à distância utilizando o controlo remoto, certifique-se de que não está ninguém a olhar para a lente.
- Se a luz do projector for bloqueada, a área na qual a luz incide torna-se quente e pode derreter, queimar ou provocar um incêndio. A lente poderá também aquecer devido à luz reflectida, que pode causar a avaria do projector. Para parar a projecção, utilize a função A/V Mute ou desligue o projector.



- Quando a definição **Direct Power On** está definida para **Activado** no menu **Operação** do projector, o projector é ligado assim que o cabo é ligado. Tenha em atenção que o projector também irá ligar automaticamente noutras situações como, por exemplo, no caso de recuperação de uma falha de energia.
- Se seleccionar uma porta específica como definição de **Ligação automática** no menu **Operação** do projector, o projector irá ligar logo que detecte um sinal ou a ligação de um cabo nessa porta.

» Links relacionados


- "Tela Inicial" [Pág.49](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)

Tela Inicial

A função Tela Inicial permite seleccionar facilmente uma fonte de imagem e aceder a funções úteis. É possível exibir a Tela Inicial premindo o botão [Home] no painel de controlo ou no controlo remoto. A Tela Inicial também é exibida quando o projector for ligado e não estiver a ser recebido qualquer sinal.

Prima os botões direccionais no painel de controlo ou no controlo remoto para seleccionar um item do menu e, em seguida, prima [Enter].

Pode também seleccionar itens do menu utilizando a caneta interactiva ou o seu dedo (EB-770Fi/EB-760Wi).

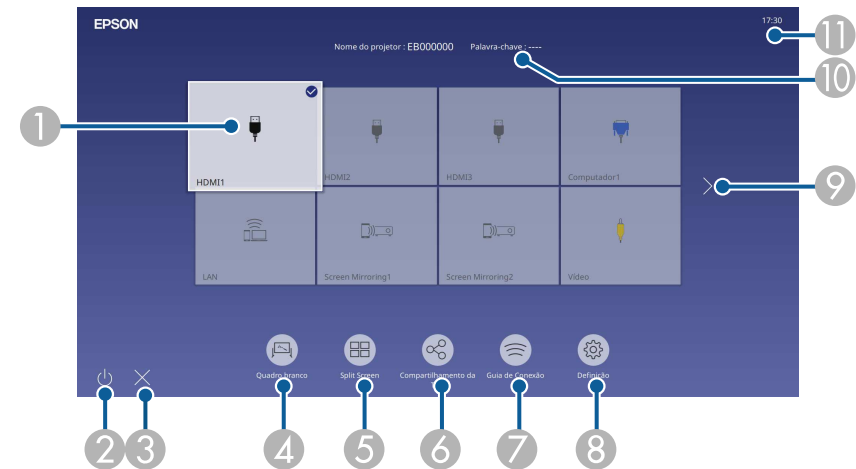

- 1 Selecciona a fonte de entrada que pretende projectar.
Um visto é apresentado no canto superior direito da fonte de entrada actual.
Pode consultar uma pré-visualização da imagem actual para a maioria das fontes sob a forma de miniatura (exceto a fonte de entrada USB no modo Reprod. de conteúdo).
- 2 Desliga o projetor (EB-770Fi/EB-760Wi).
- 3 Fecha o ecrã inicial (EB-770Fi/EB-760Wi).
- 4 Inicia o modo de quadro branco (EB-770Fi/EB-760Wi).
- 5 Projecta imagens de duas ou quatro fontes de imagem diferentes em simultâneo, num formato de grelha.
- 6 Exibe o ecrã de guia para receber a imagem distribuída a partir de outro projetor ligado à mesma rede.
- 7 Exibe o Guia de Conexão. Pode seleccionar os métodos de ligação sem fios de acordo com os dispositivos que está a utilizar, tais como smartphones ou computadores.

- 8 Permite seleccionar as seguintes configurações comuns do projector (as definições podem variar consoante as restantes definições seleccionadas):
- **Modo cor**
 - **Nível do Brilho**
 - **Volume**
 - **Correção Geométrica (H/V-Keystone e Quick Corner** estão disponíveis.)
 - **Autocalibragem** (EB-770Fi/EB-760Wi)
 - **Aspeto**



- A definição **Correção Geométrica** é exibida apenas quando a **Instalação fixada** está definida para **Desativado** e a **Correção Geométrica** está definida para **H/V-Keystone** ou **Quick Corner** no menu **Instalação** do projetor.
- Depois de executar a Correção Geométrica utilizando as canetas interativas ou o dedo, deverá calibrar o sistema novamente (EB-770Fi/EB-760Wi).

- 9 Desloca para a página anterior ou seguinte se houver mais de nove fontes de entrada disponíveis.
- 10 Apresenta o nome do projector e a senha do projector.
- 11 Apresenta a hora actual.



A Tela Inicial desaparecerá após 10 minutos de inactividade.

» Links relacionados

- "Ecrãs do Quadro branco (Modo de quadro branco)" [Pág.101](#)
- "Compartilhamento da Tela" [Pág.196](#)
- "Projectar várias imagens em simultâneo" [Pág.129](#)


Desligue o projector após a utilização.



- Desligue este dispositivo quando este não estiver a ser utilizado para prolongar a vida útil do projector. A duração da luz varia de acordo com o modo seleccionado, as condições ambientais e a utilização. O brilho diminui ao longo do tempo de utilização da lâmpada.
- Se a definição **Calibração de luz** estiver definida para **Executar periodicam.** no menu **Gestão** do projetor, a calibração de luz inicia automaticamente se desligar o projetor e ocorrerem as seguintes condições (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F):
 - Tiverem passado 100 horas desde a última calibragem da fonte de luz
 - Se tiver usado o projetor de forma contínua durante mais de 20 minutos
- Uma vez que o projetor suporta a função de encerramento direto, pode ser desligado diretamente utilizando o disjuntor.

- 1** Prima o botão de energia no painel de controlo ou no controlo remoto. O projector irá exibir um ecrã de confirmação de encerramento.

Desligar?


Sim : Prima o botão 

Não: Prima um outro botão


- 2** Prima novamente o botão de energia. (Para manter o projector ligado, prima qualquer outro botão.)
O projector emitirá dois avisos sonoros e a luz e o indicador de estado apagar-se-ão.
- 3** Para transportar ou armazenar o projector, certifique-se de que o indicador de energia está aceso com a cor azul (mas não intermitente) e o indicador de estado está apagado e, em seguida, desligue o cabo de alimentação.

Pode definir a data e a hora do projector.

- 1** Ligue o projetor.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

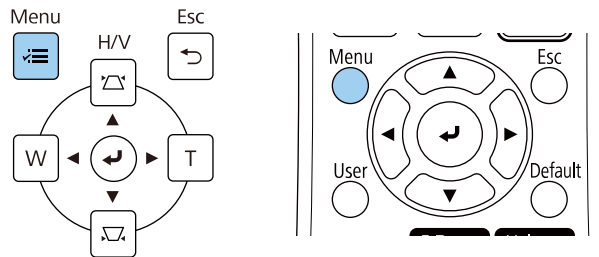


Será apresentado o seguinte ecrã:

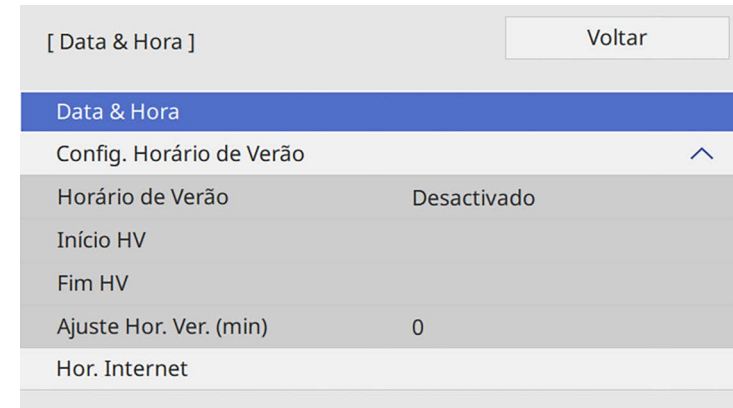

- 3** Seleccione a definição **Gestão** e prima [Enter].



- 5** Seleccione a definição **Data & Hora** e prima [Enter].
Será apresentado o seguinte ecrã:

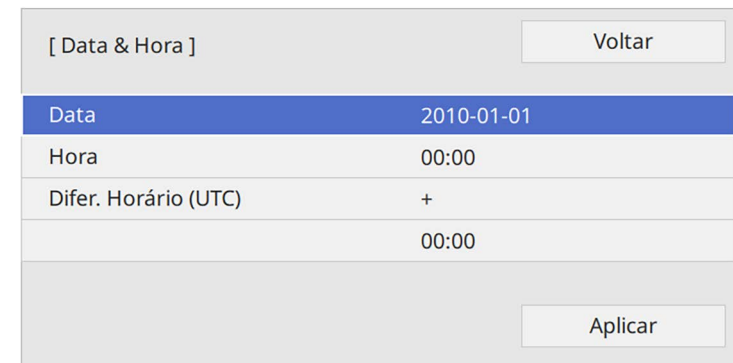

- 4** Seleccione a definição **Data & Hora** e prima [Enter].

- 6** Seleccione **Data**, prima [Enter] e utilize o teclado exibido para introduzir a data actual.
- 7** Seleccione **Hora**, prima [Enter] e utilize o teclado exibido para introduzir a hora local actual.



Para configurar a **Difer. Horário (UTC)** conforme explicado no passo 8, introduza a Hora Universal Coordenada em vez da hora local atual.


- 8** Selecione **Difer. Horário (UTC)**, prima [Enter] e defina a diferença horária em relação à Hora Universal Coordenada.
- 9** Quando terminar, selecione **Aplicar** e prima [Enter].

- 10** Para activar o horário de Verão, selecione a definição **Config. Horário de Verão** e configure para **Activado**. Em seguida, selecione as definições.

[Config. Horário de Verão]		Voltar
Horário de Verão	Activado	^
Ajuste Hor. Ver. (min)	0	
Início HV		
Mês	1	
Semana	1	
Dia da Semana	Seg	
Hora	00:00	
Fim HV		
Mês	1	
Semana	1	
Dia da Semana	Seg	
Hora	00:00	
		Aplicar

- 11** Quando terminar, selecione **Aplicar** e prima [Enter].

- 12** Para actualizar a hora automaticamente através de um servidor de hora na Internet, seleccione a definição **Hor. Internet** e configure para **Activado**. Em seguida, seleccione as definições.

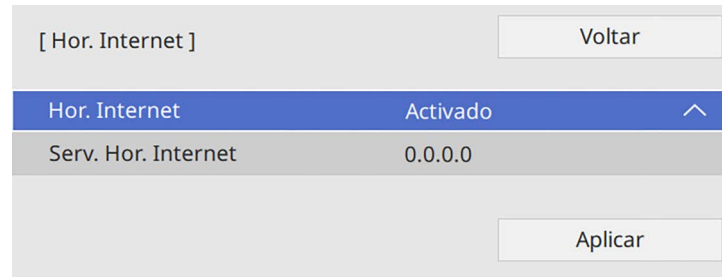

The screenshot shows a configuration menu with the following items:


[Hor. Internet]	Voltar
Hor. Internet	Activado ^
Serv. Hor. Internet	0.0.0.0
Aplicar	

- 13** Quando terminar, seleccione **Aplicar** e prima [Enter].

- 14** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Se pretender visualizar os menus e mensagens do projector noutro idioma, pode alterar a definição de **Língua**.

- 1** Ligue o projector.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

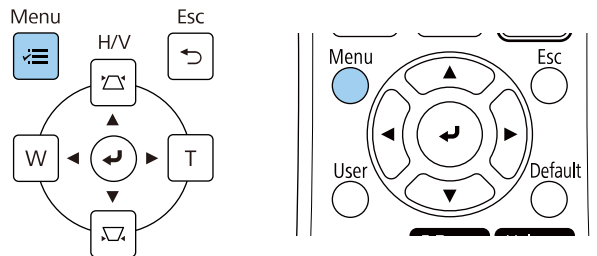

- 4** Seleccione a definição **Língua** e prima [Enter].
- 5** Seleccione o idioma que pretende utilizar e prima [Enter].
- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

- 3** Seleccione a definição **Gestão** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Gestão	
Imagem	Botão Usuário	Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador	
Instalação	Modelo de Usuário	
Visor	Bloqueio operação	Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor	
Gestão	Atualizar modo	
Rede	Calibração de luz	
Caneta/Toque	Data & Hora	
Interativo	Config. Programação	
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio	
Memória	Diagn.LAN Sem Fio	1
ECO	Destino Salvar Log	USB e Memória Interna
Todas as Definições/Ini...	Variaç Conf. Grupos	
	Língua 	Português
	Informação	
	Visualizar os Logs	
	Reinicializar as definições de ...	
	Rede	

Dependendo da posição do projector, poderá ser necessário alterar o modo de projecção para que as imagens sejam projectadas correctamente.

- **Frontal** permite projectar a partir de uma mesa em frente ao ecrã.
- **Frontal/Cabeça p/ Baixo** inverte a imagem verticalmente para projectar a partir de um suporte no teto ou na parede.
- **Posterior** inverte a imagem horizontalmente para projectar por detrás de um ecrã translúcido.
- **Posterior/Cabeça p/ Baixo** inverte a imagem vertical e horizontalmente para projectar a partir do teto ou num suporte de parede e por detrás de um ecrã translúcido.


» **Links relacionados**

- "Mudar o modo de projecção utilizando o controlo remoto" [Pág.56](#)
- "Mudar o modo de projecção utilizando os menus" [Pág.56](#)
- "Opções de configuração e instalação do projector" [Pág.29](#)

Mudar o modo de projecção utilizando o controlo remoto

Pode alterar o modo de projecção para inverter a imagem verticalmente.

- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Mantenha premido o botão [A/V Mute] no controlo remoto durante 5 segundos.

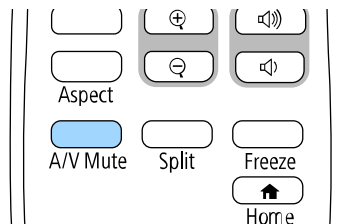


A imagem irá desaparecer e reaparecerá invertida verticalmente.

- 3** Para voltar a projectar no modo original, volte a premir o botão [A/V Mute] durante 5 segundos.

Mudar o modo de projecção utilizando os menus

Pode alterar o modo de projecção para inverter a imagem vertical e horizontalmente utilizando os menus do projector.

- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

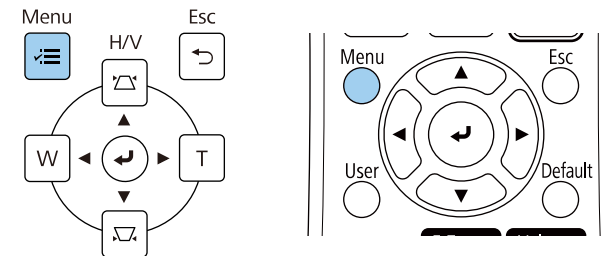

3 Seleccione o menu **Instalação** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Instalação
Imagem	Instalação fixada Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo
Instalação	Guia de Instalação da placa d...
Visor	Instalação vertical Não
Operação	Projecção Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela
Rede	Correção Geométrica Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital
Interativo	Conectar ELPCB02 Desactivado
Projeção Múltipla	Unidade de Toque
Memória	Sensor Ctrl Remoto Desactivado
ECO	Tipo de Tela 16:9
Todos as Definições/Ini...	Modo Alta Altitude Desactivado
	Reinicializar as definições da ...
	Visor
	Tela de Modelo
	Tipo de Modelo


4 Seleccione **Projecção** e prima [Enter].

5 Seleccione um modo de projecção e prima [Enter].

[Projecção]	Voltar
Frontal	
Posterior	
✓ Frontal/Cabeça p/ Baixo	
Posterior/Cabeça p/ Baixo	

6 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Pode utilizar a definição **Tipo de Tela** para fazer coincidir a proporção da imagem exibida com o ecrã utilizado.


 Esta definição não estará disponível quando for utilizada uma das seguintes fontes de entrada.

- USB
- LAN


Não é possível alterar a definição **Tipo de Tela** quando a definição **Reprod. de conteúdo** está definida para **Activado** no menu **Operação** do projetor (EB-775F/EB-770F).

1 Ligue o projetor e exiba uma imagem.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

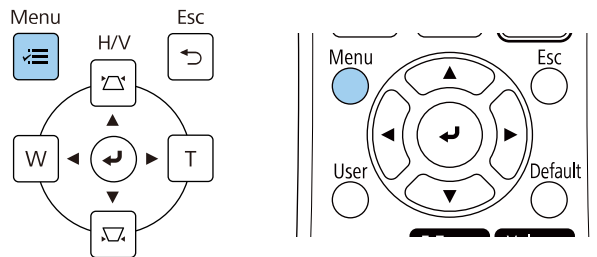


3 Seleccione o menu **Instalação** e prima [Enter].

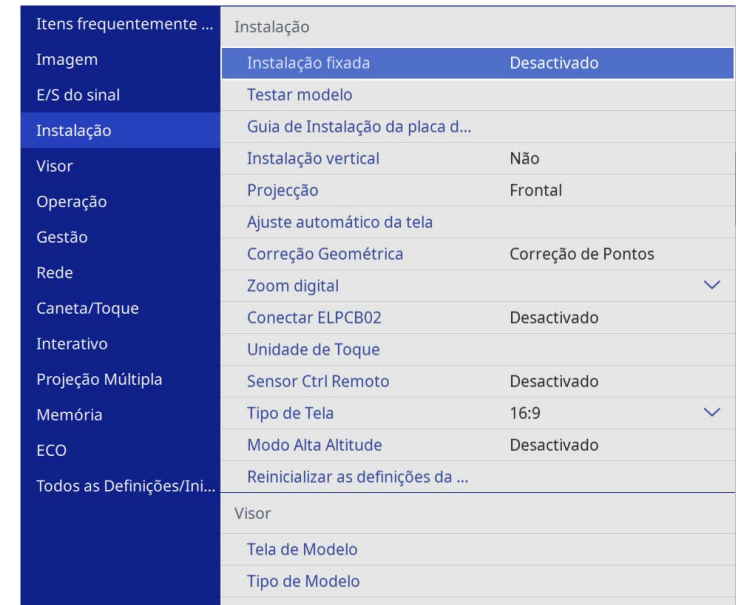

4 Seleccione **Tipo de Tela** e prima [Enter].

5 Seleccione a proporção do seu ecrã e prima [Enter].

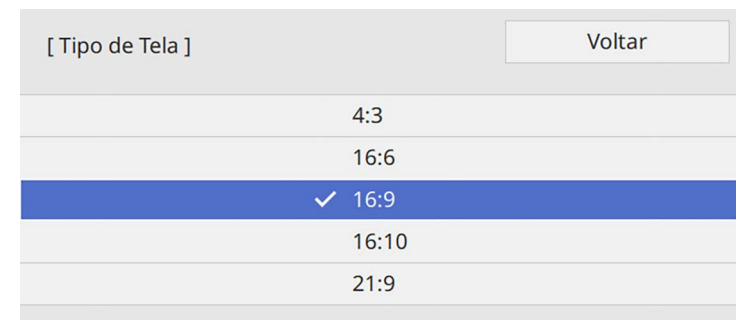



A relação de aspeto disponível varia de acordo com o modelo do projetor.

6 Prima [Menu] para sair dos menus.



É necessário reiniciar o projetor. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

7 Ajuste a proporção da imagem projectada, caso necessário.



Quando a definição **Tipo de Tela** alterar, as definições de **EDID** serão automaticamente ajustadas.

» **Links relacionados**


- "Ajustar a posição da imagem com a definição Posição de Tela" [Pág.59](#)

Ajustar a posição da imagem com a definição Posição de Tela

Pode ajustar a posição da imagem se existirem margens entre a extremidade da imagem e a moldura do ecrã projectado.

1 Ligue o projetor e exiba uma imagem.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

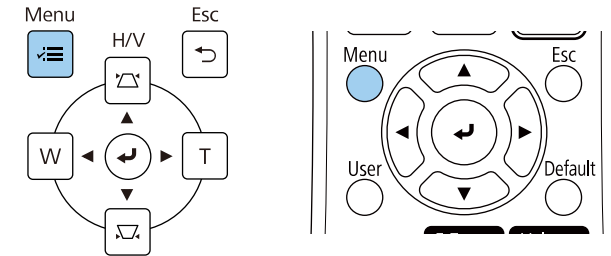

3 Seleccione o menu **Instalação** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Instalação	
Imagem	Instalação fixada	Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo	
Instalação	Guia de Instalação da placa d...	
Visor	Instalação vertical	Não
Operação	Projecção	Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela	
Rede	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital	▼
Interativo	Conectar ELPCB02	Desactivado
Projecção Múltipla	Unidade de Toque	
Memória	Sensor Ctrl Remoto	Desactivado
ECO	Tipo de Tela	16:9 ▼
	Modo Alta Altitude	Desactivado
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as definições da ...	
	Visor	
	Tela de Modelo	
	Tipo de Modelo	

4 Seleccione **Posição de Tela** e prima [Enter].

- 5** Utilize os botões direccionais no painel de controlo ou no controlo remoto para ajustar a posição da imagem.



Quando utilizar as funcionalidades interativas com a proporção 16:6, ajusta a **Posição de Tela** para uma posição central na vertical ou superior (EB-770Fi).

- 6** Quando terminar, prima [Menu].


Pode apresentar o padrão de teste e depois ajustar a focagem.



Recomendamos o ajuste da focagem pelo menos 30 minutos depois de iniciar a projecção, pois as imagens não ficam estáveis logo após ligar o projector.

1 Ligue o projetor.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

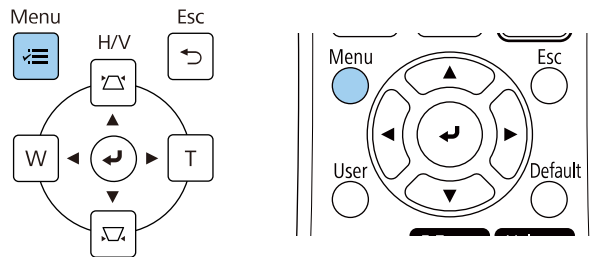


3 Seleccione o menu **Instalação** e prima [Enter].


Itens frequentemente ...	Instalação
Imagem	Instalação fixada Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo
Instalação	Guia de Instalação da placa d...
Visor	Instalação vertical Não
Operação	Projecção Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela
Rede	Correção Geométrica Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital
Interativo	Conectar ELPCB02 Desactivado
Projeção Múltipla	Unidade de Toque
Memória	Sensor Ctrl Remoto Desactivado
ECO	Tipo de Tela 16:9
Todos as Definições/Ini...	Modo Alta Altitude Desactivado
	Reinicializar as definições da ...
	Visor
	Tela de Modelo
	Tipo de Modelo

4 Seleccione **Testar modelo** e prima [Enter].



- 5** Selecione o padrão de teste e em seguida, pressione [Enter] para exibir o padrão que deseja (EB-775F/EB-770F).

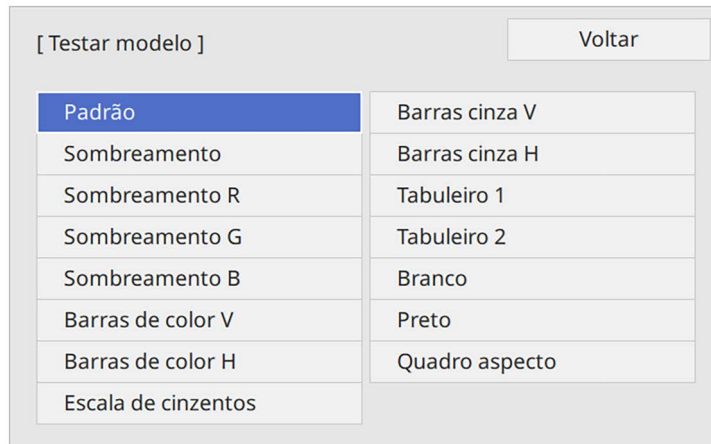

- 6** Abra a tampa do filtro do ar.

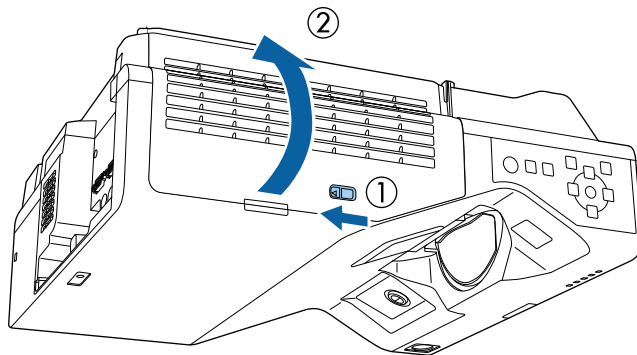


- 7** Desloque a patilha de focagem e foque na parte inferior central do ecrã do projetor.

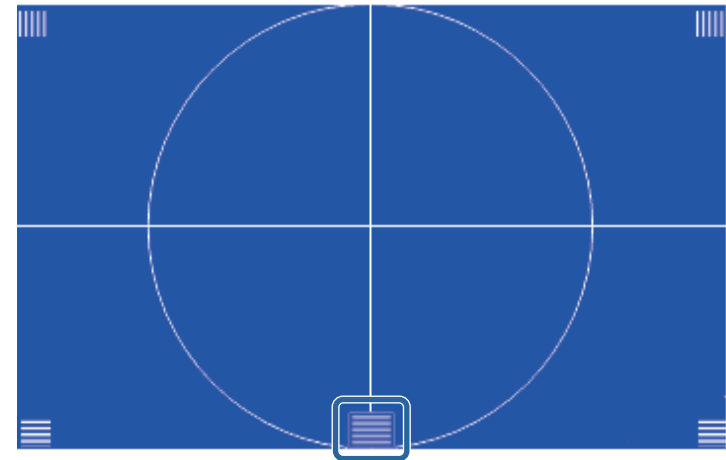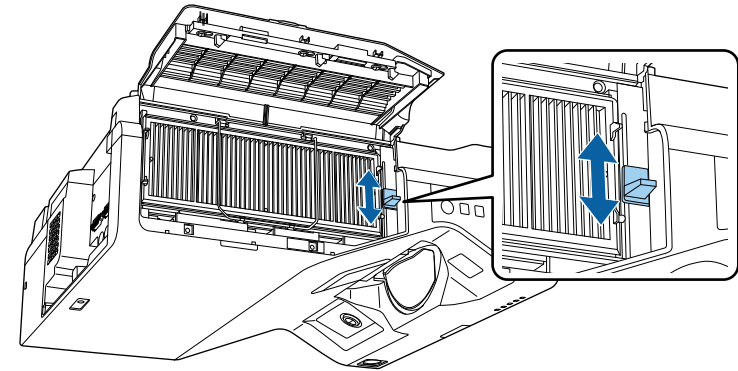

Se for exibido um padrão de teste diferente, ajuste a focagem durante a apresentação do padrão de teste.

- 8** Verifique se a focagem corresponde aos cantos do ecrã projetado.

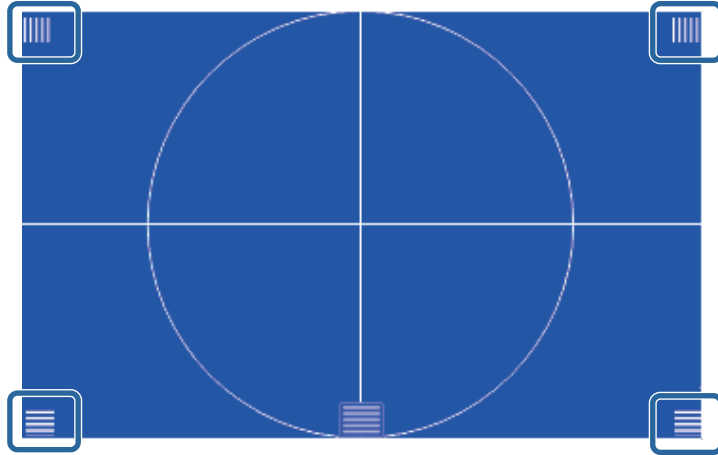


Se alguma área estiver desfocada, utilize a patilha de focagem para ajustar até que os cantos tenham todos a mesma focagem.

- 9** Para remover o padrão de teste, carregue em [Esc].

Se a imagem projetada estiver inclinada horizontalmente (os lados esquerdo e direito da imagem projetada estão em diferentes alturas), quando o projetor for instalado numa mesa ou outra superfície plana, ajuste os pés frontais pra que ambos os lados fiquem nivelados.

- 1** Ligue o projetor e exiba uma imagem.
- 2** Se a imagem estiver inclinada, rode os pés frontais para ajustar a sua altura.

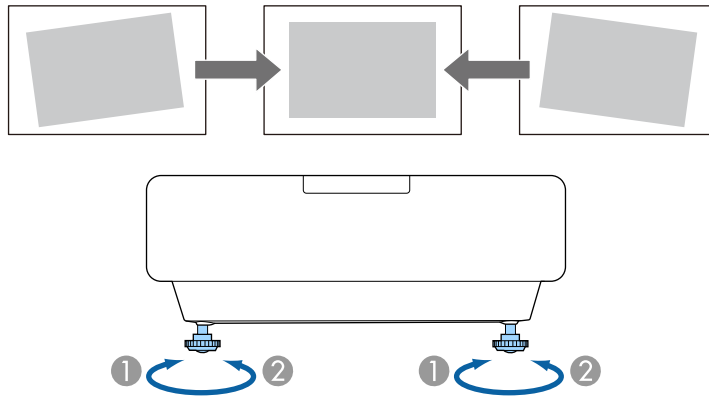

- 1** Aumentar o pé frontal
- 2** Diminuir o pé frontal

Se o retângulo da imagem projetada for irregular, deverá ajustar a forma da imagem.

Pode projectar uma imagem retangular uniforme colocando o projector directamente em frente ao centro do ecrã e mantendo-o nivelado. Se colocar o projector numa posição oblíqua em relação ao ecrã, ou inclinado para cima ou para baixo, ou desviado para o lado, poderá ser necessário corrigir a forma da imagem.

Após a correcção, a imagem será ligeiramente mais pequena.


Para imagens da melhor qualidade, recomendamos que ajuste a posição de instalação do projetor para obter o tamanho e forma corretos da imagem.

▶ Links relacionados

- "Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone" [Pág.65](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.66](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Arcos" [Pág.68](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Pontos" [Pág.71](#)
- "Carregar uma definição de forma de imagem a partir da memória" [Pág.73](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Marcadores de cantos" [Pág.73](#)

Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone

Pode utilizar os botões de correcção de distorção do projector para corrigir a forma de uma imagem com rectângulo irregular.


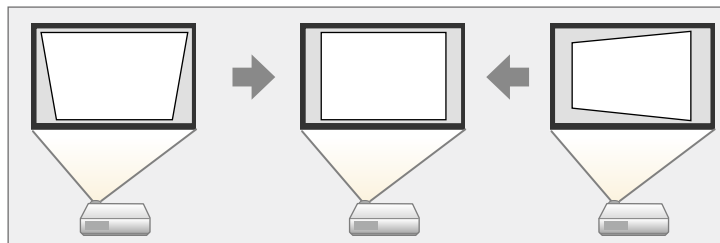


Pode utilizar os botões de correcção de distorção para corrigir imagens até 3º para a direita, esquerda, cima, ou baixo.




- Se alterar a definição de **Tipo de Tela** e **Posição de Tela**, os ajustes são repostos.
- Não é possível combinar com outros métodos de correcção.

- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Prima os botões de ajuste de distorção no painel de controlo para exibir o ecrã de ajuste Keystone.

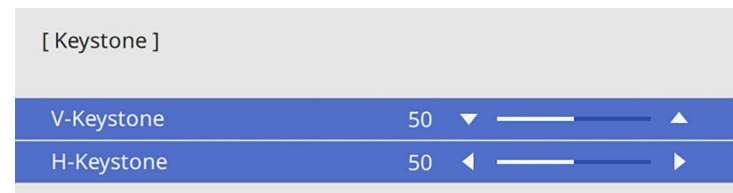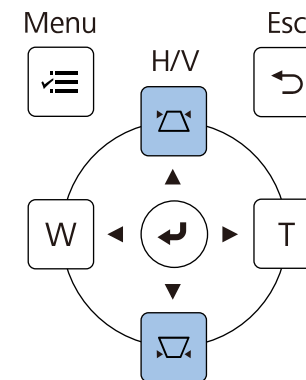


3 Prima o botão keystone para ajustar a forma da imagem.

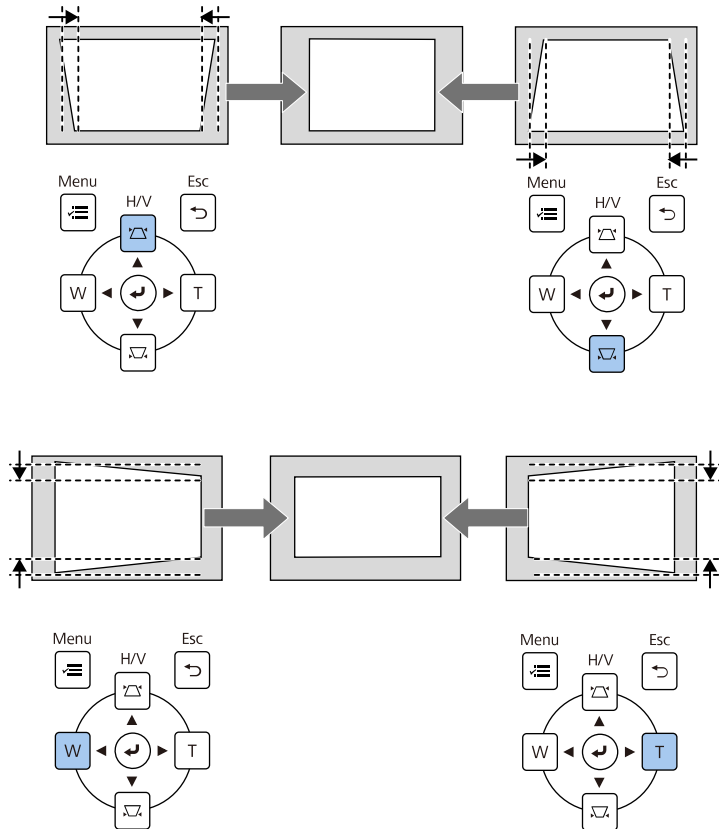

- Se o projetor estiver instalado fora do seu alcance, pode também corrigir a forma da imagem com o controlo remoto.
 - ☛ **Instalação > Correção Geométrica > H/V-Keystone**
- Para guardar a forma actual de uma imagem ajustada, seleccione **Salvar a memória**. Pode guardar até três formas de imagem na memória.
 - ☛ **Instalação > Correção Geométrica > Memória > Salvar a memória**


Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner

Pode utilizar a definição **Quick Corner** do projector para corrigir a forma e o tamanho de uma imagem com rectângulo irregular.

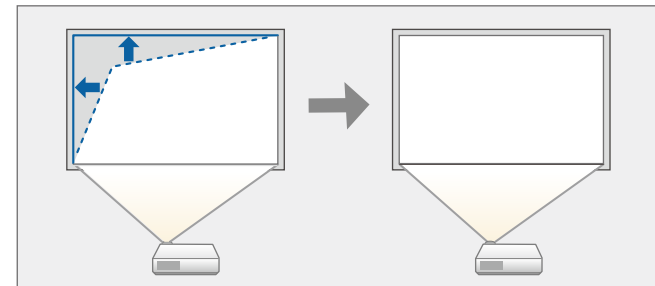


Se alterar a definição de **Tipo de Tela** e **Posição de Tela**, os ajustes são repostos.

- 1** Ligue o projetor e exiba uma imagem.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

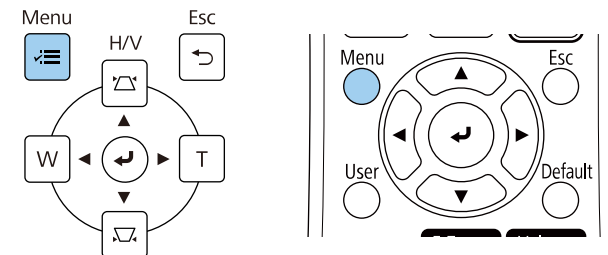


3 Selecione o menu **Instalação** e prima [Enter].

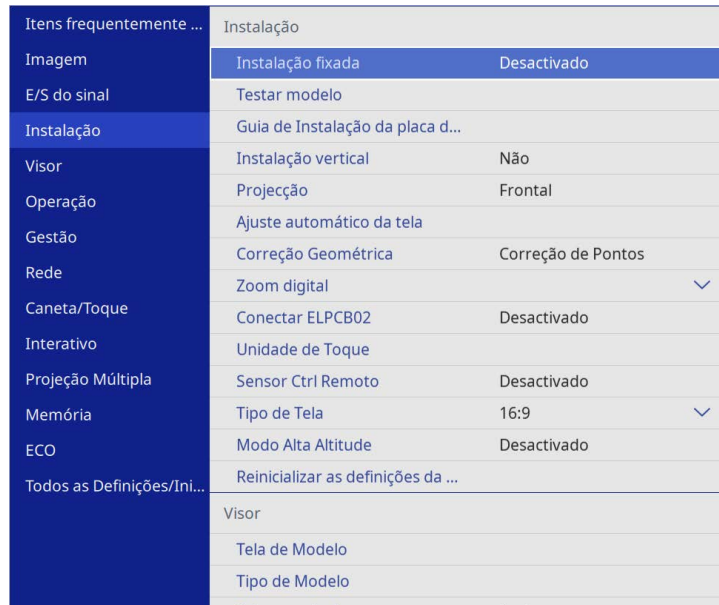


4 Selecione **Correção Geométrica** e prima [Enter].

5 Selecione **Quick Corner** e prima [Enter]. Em seguida, selecione **Sim** e prima [Enter], se necessário.

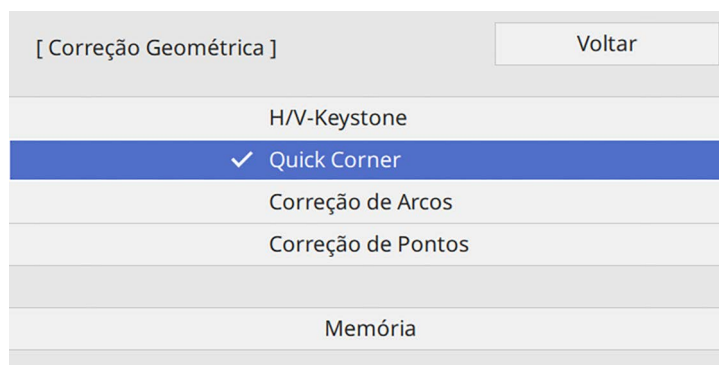

O ecrã de seleção de área é apresentado.

6 Utilize os botões direccionais para seleccionar a área da imagem que pretende ajustar. Em seguida, prima [Enter].

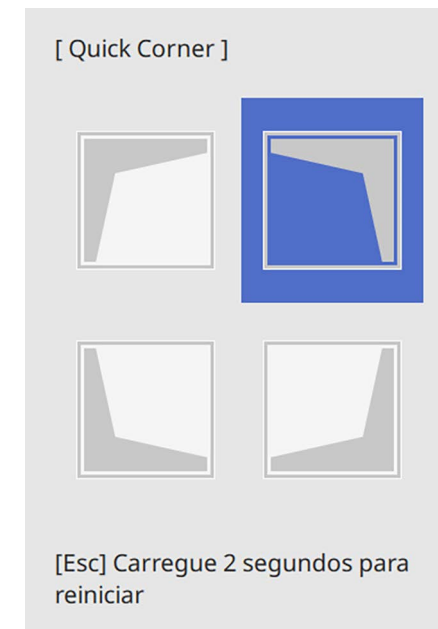


Para repor as correções de **Quick Corner**, mantenha premido o botão [Esc] durante cerca de 2 segundos durante a exibição do ecrã de seleção de área e selecione **Sim**.

7 Prima os botões direccionais para ajustar a forma da imagem. Para voltar ao ecrã de seleção de área, prima [Enter].



- Também pode seleccionar a área se pressionar os seguintes botões numéricos no controlo remoto.
- [1] selecciona a área superior esquerda.
- [3] selecciona a área superior direita.
- [7] selecciona a área inferior esquerda.
- [9] selecciona a área inferior direita.
- Se este ecrã for exibido, não será possível ajustar mais a forma na direção indicada pelo triângulo cinzento.

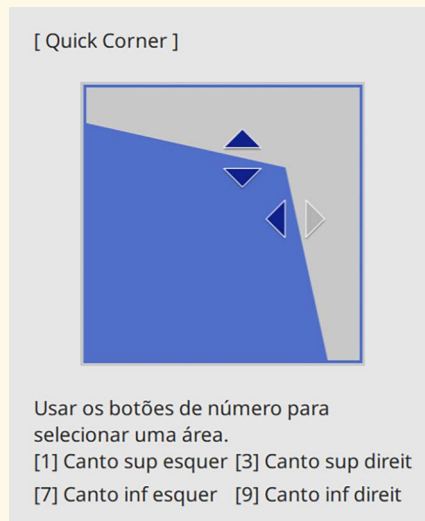

8 Repita os passos 6 e 7, conforme necessário, para ajustar os cantos restantes.

9 Quando terminar, prima [Esc].

A definição **Correção Geométrica** está agora definida para **Quick Corner** no menu **Instalação** do projetor.


Na próxima vez que premir os botões de ajuste de distorção no painel de controlo, será exibido o ecrã de selecção de área.



Para guardar a forma atual de uma imagem ajustada, selecione **Salvar a memória**. Pode guardar até três formas de imagem na memória.
☛ Instalação > Correção Geométrica > Memória > Salvar a memória

Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Arcos


Pode utilizar a definição **Correção de Arcos** para ajustar a forma de uma imagem projectada numa superfície curva ou esférica.

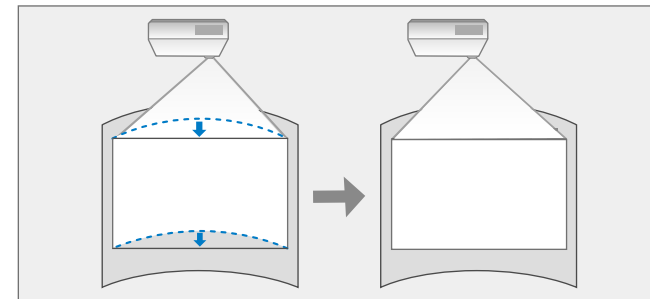

Se alterar a definição de **Tipo de Tela** e **Posição de Tela**, os ajustes são repostos.

1 Ligue o projetor e exiba uma imagem.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

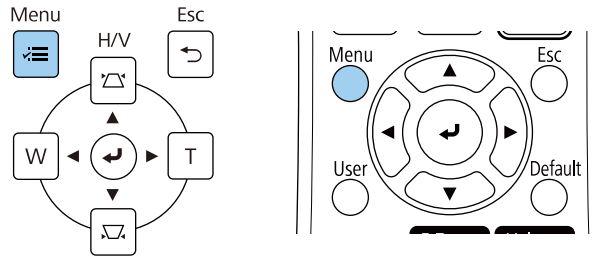

3 Selecciona o menu **Instalação** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Instalação	
Imagem	Instalação fixada	Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo	
Instalação	Guia de Instalação da placa d...	
Visor	Instalação vertical	Não
Operação	Projecção	Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela	
Rede	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital	▼
Interativo	Conectar ELPCB02	Desactivado
Projecção Múltipla	Unidade de Toque	
Memória	Sensor Ctrl Remoto	Desactivado
ECO	Tipo de Tela	16:9 ▼
Todos as Definições/Ini...	Modo Alta Altitude Desactivado	
	Reinicializar as definições da ...	
	Visor	
	Tela de Modelo	
	Tipo de Modelo	

4 Selecciona **Correção Geométrica** e prima [Enter].

5 Selecciona **Correção de Arcos** e prima [Enter].

[Correção Geométrica]	Voltar
H/V-Keystone	
Quick Corner	
✓ Correção de Arcos	
Correção de Pontos	
Memória	


Será apresentado o ecrã **Correção de Arcos**.

6 Selecciona **Correção de Arcos** e prima [Enter].


[Correção de Arcos]	Voltar
Quick Corner	
Correção de Arcos	
Correção de Pontos	
Reiniciar	

O ecrã de selecção de área é apresentado.

- 7** Utilize os botões direcionais para seleccionar a área da imagem que pretende ajustar e prima [Enter].

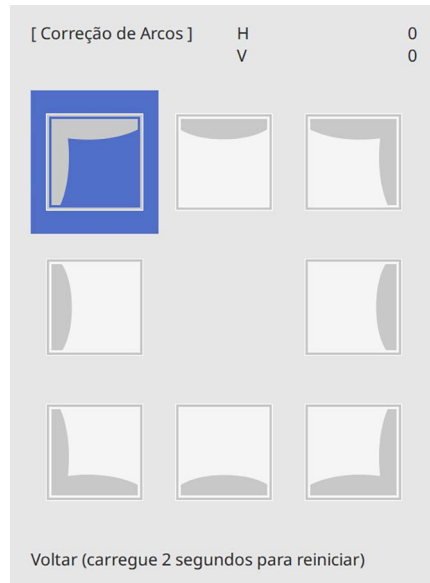

- 8** Prima os botões direccionais para ajustar a forma da imagem da área seleccionada.
Para voltar ao ecrã de seleção de área, prima [Enter].

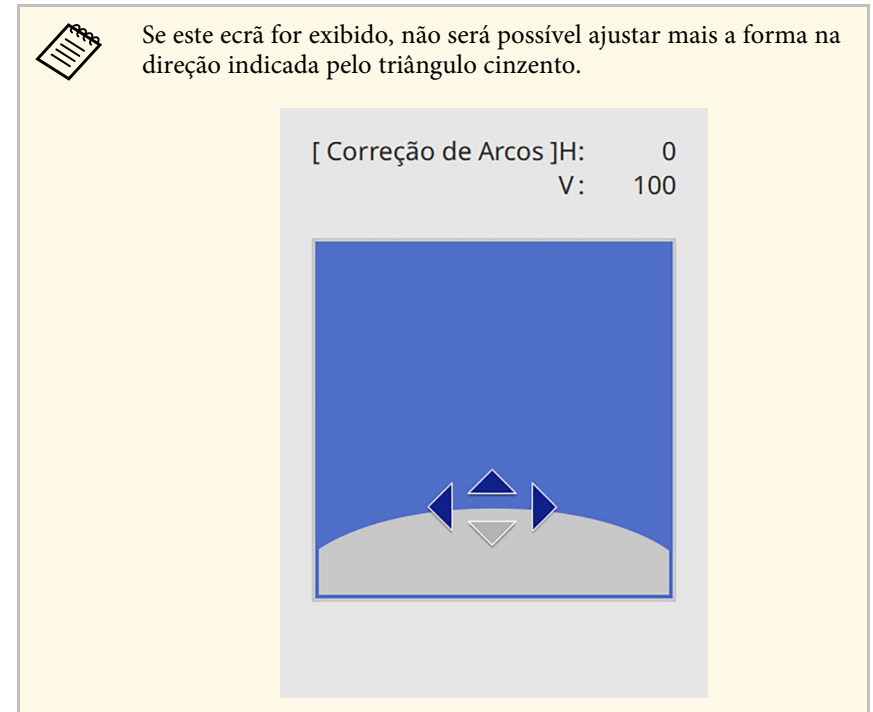

- 9** Repita os passos 7 e 8, conforme necessário, para ajustar os cantos restantes.
- 10** Quando terminar, prima [Esc].


- Pode ajustar os resultados corrigidos. Utilize **Quick Corner** para ajustar a inclinação da imagem e, em seguida, utilize **Correção de Pontos** para aprimorar. Selecione **Quick Corner** ou **Correção de Pontos** no ecrã no passo 6.
- Para guardar a forma atual de uma imagem ajustada, selecione **Salvar a memória**. Pode guardar até três formas de imagem na memória.
 - ☛ **Instalação > Correção Geométrica > Memória > Salvar a memória**
- Para repor as definições de **Correção de Arcos**, mantenha premido o botão [Esc] durante cerca de 2 segundos durante a exibição do ecrã de seleção de área e selecione **Sim**.

» **Links relacionados**

- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.66](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Pontos" [Pág.71](#)


Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Pontos

Pode usar a definição de **Correção de Pontos** para afinar a forma da imagem em porções de uma imagem. A imagem está dividida numa grelha que permite mover pontos de intersecção na grelha, conforme necessário, para corrigir a distorção.

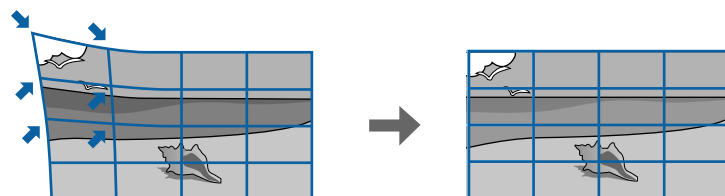

- ☛ Se alterar a definição de **Tipo de Tela** e **Posição de Tela**, os ajustes são repostos.

- 1** Ligue o projetor e exiba uma imagem.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

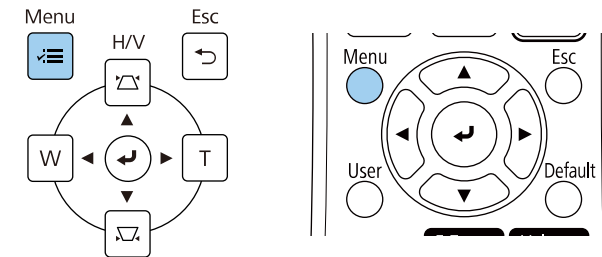


- 3** Seleccione o menu **Instalação** e prima [Enter].


Itens frequentemente ...	Instalação	
Imagem	Instalação fixada	Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo	
Instalação	Guia de Instalação da placa d...	
Visor	Instalação vertical	Não
Operação	Projecção	Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela	
Rede	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital	▼
Interativo	Conectar ELPCB02	Desactivado
Projecção Múltipla	Unidade de Toque	
Memória	Sensor Ctrl Remoto	Desactivado
ECO	Tipo de Tela	16:9 ▼
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as definições da ...	
	Visor	
	Tela de Modelo	
	Tipo de Modelo	

- 4** Seleccione **Correção Geométrica** e prima [Enter].

- 5** Selecione **Correção de Pontos** e prima [Enter]. Em seguida, selecione **Sim** e prima [Enter], se necessário.

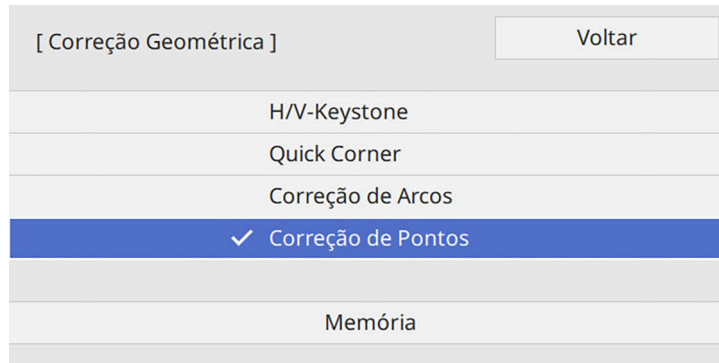

- 6** Selecione **Correção de Pontos** e prima [Enter].

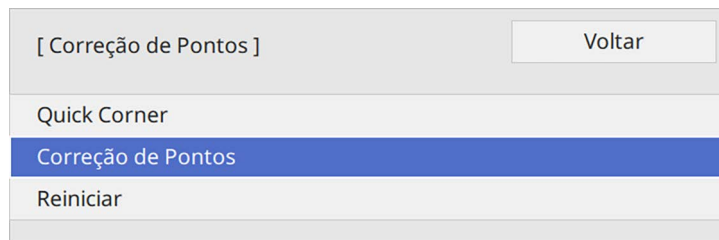


Para ajustar, selecione **Quick Corner** para corrigir aproximadamente a forma e o tamanho de uma imagem e, em seguida, selecione **Correção de Pontos** para ajustar com precisão.


- 7** Selecione o número do ponto e prima [Enter].
Pode ver a grelha na imagem projectada:

Se deseja alterar a cor da grelha para melhor visibilidade, pressione [Esc] e, em seguida, selecione uma definição de **Cor do Padrão** diferente no menu **Correção de Pontos**.

- 8** Utilize os botões direccionais para mover para o ponto que pretende corrigir e prima [Enter].

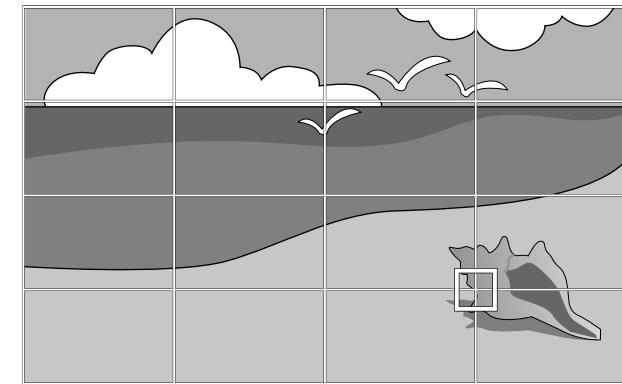

- 9** Utilize os botões direccionais para corrigir a distorção, conforme necessário.

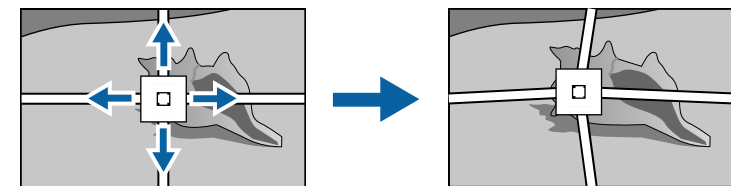

- 10** Para corrigir quaisquer pontos remanescentes, prima [Esc] para regressar ao ecrã anterior, depois repita os passos 8 e 9.

- 11** Quando terminar, prima [Esc].



- Para guardar a forma atual de uma imagem ajustada, selecione **Salvar a memória**. Pode guardar até três formas de imagem na memória.
 - ☛ **Instalação > Correção Geométrica > Memória > Salvar a memória**
- Para repor as definições da **Correção de Pontos** para as posições originais, selecione **Reiniciar** no ecrã **Correção de Pontos**.



A ilustração acima é meramente ilustrativa.

- 3** Quando terminar o carregamento das definições, siga as instruções apresentadas no ecrã.


▶ Links relacionados

- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.66](#)

Carregar uma definição de forma de imagem a partir da memória


Pode carregar as definições de forma da imagem que seleccionou e guardou na memória do projector e aplicá-las à imagem actual.

- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Mantenha premido o botão [Num] no controlo remoto e prima o botão numérico (1, 2 ou 3) que corresponde ao número da definição guardada.

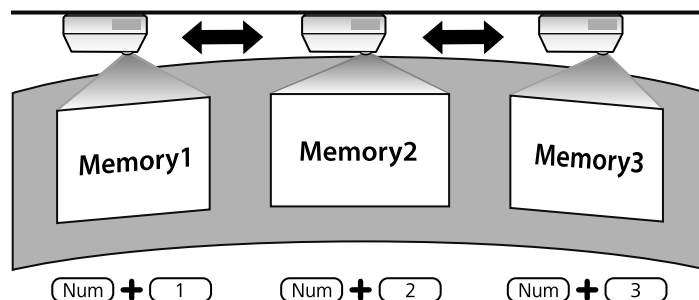

Corrigir a forma da imagem com a função Marcadores de cantos

Se tiver instalado marcadores de cantos na superfície de projecção, pode usar a definição **Ajuste automático da tela** para corrigir automaticamente a forma de uma imagem. (EB-770Fi/EB-760Wi).

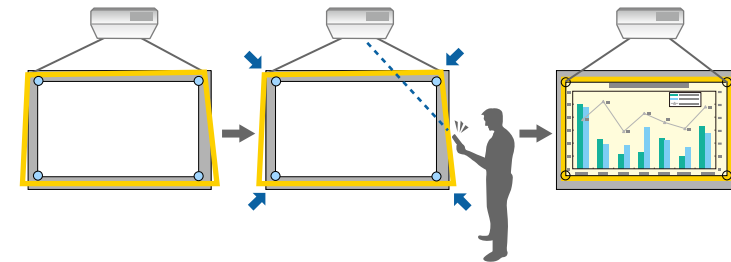


- O **Ajuste automático da tela** pode não funcionar devidamente, consoante a superfície do ecrã projetado. Pode efetuar o **Ajuste automático da tela** nas seguintes situações:
 - A superfície do ecrã é lisa.
 - A superfície de projecção não é padronizada nem está suja e não há outras obstruções na mesma.
- Antes de executar o **Ajuste automático da tela**, configure a definição do tipo de tela. Os ajustes são repostos quando altera o **Tipo de Tela**.
- Poderá não ser possível corrigir a forma da imagem corretamente se a imagem for deslocada.

A função Ajuste automático da tela pode corrigir a distorção da imagem projetada nas seguintes condições:

- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 100 polegadas
- O ângulo de projecção é de cerca 1° de vista central da superfície do ecrã, em todas as direções

1 Ligue o projetor e exiba uma imagem.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

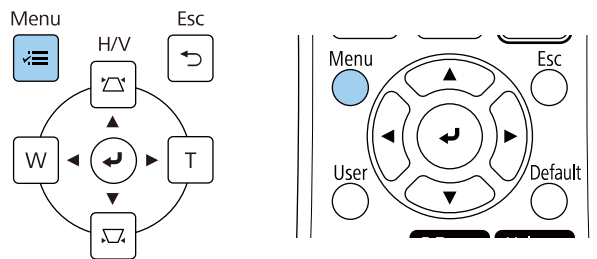

3 Selecione o menu **Instalação** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Instalação	
Imagem	Instalação fixada	Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo	
Instalação	Guia de Instalação da placa d...	
Visor	Instalação vertical	Não
Operação	Projeção	Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela	
Rede	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital	▼
Interativo	Conectar ELPCB02	Desactivado
Projeção Múltipla	Unidade de Toque	
Memória	Sensor Ctrl Remoto	Desactivado
ECO	Tipo de Tela	16:9 ▼
Todos as Definições/Ini...	Modo Alta Altitude	Desactivado
	Reinicializar as definições da ...	
	Visor	
	Tela de Modelo	
	Tipo de Modelo	

4 Selecione **Ajuste automático da tela** e prima [Enter].

Será apresentado um ecrã de guia.

5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para ajustar a posição da imagem projectada de maneira a que os marcadores de canto aparecem na área amarela.

6 Prima [Enter].

O padrão guia é apresentado e o projector começa a ajustar a forma da imagem.


Se existirem distorções na forma das imagens projetadas em resultado dos ajustes, corrija a forma da imagem com a correção **Quick Corner**.

Pode redimensionar a imagem utilizando os botões Wide e Tele.



- Para imagens da melhor qualidade, recomendamos que ajuste a posição de instalação do projetor para obter o tamanho e forma corretos da imagem.
- Recomendamos o ajuste do tamanho da imagem pelo menos 30 minutos depois de iniciar a projecção, pois as imagens não ficam estáveis logo após ligar o projector.

- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Prima o botão Wide no painel de controlo do projector para ampliar o tamanho da imagem. Prima o botão Tele para diminuir o tamanho da imagem.

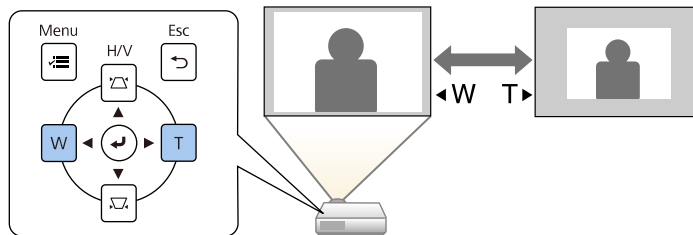


Pode também ajustar a definição de **Zoom digital** no menu **Instalação** do projector.

Pode utilizar a função **Deslocar Imagem** para ajustar a posição da imagem sem deslocar o projetor.



- Esta funcionalidade está disponível quando reduzir a imagem utilizando a definição Zoom digital.
- Recomendamos o ajuste a posição da imagem pelo menos 30 minutos depois de iniciar a projeção, pois as imagens não ficam estáveis logo após ligar o projetor.

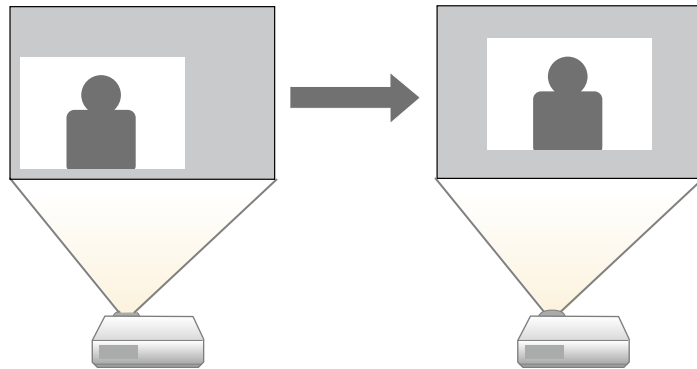


1 Ligue o projector e exiba uma imagem.

2 Ajuste o tamanho da imagem utilizando os botões Wide e Tele.

Depois de ajustar o tamanho da imagem, o ecrã Deslocar Imagem é exibido automaticamente.

3 Utilize os botões direccionais para ajustar a posição da imagem.

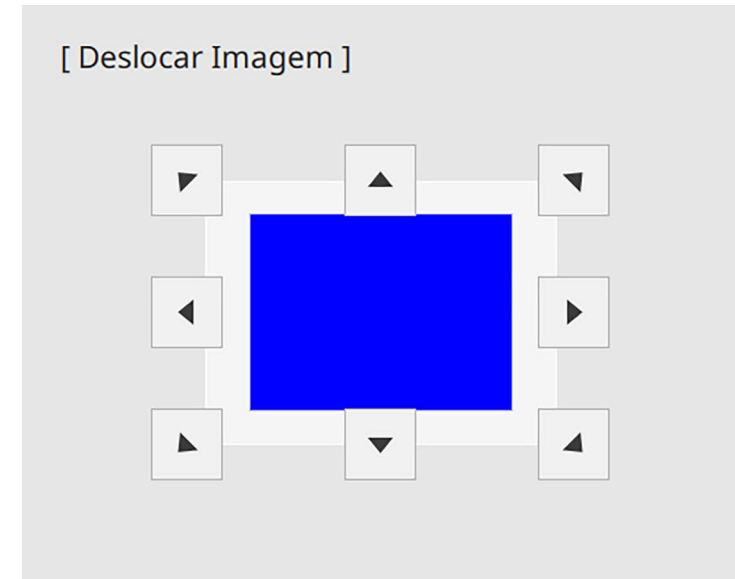

4 Prima o botão [Esc] para fechar o ecrã de ajustamento.


O ecrã de ajustamento desaparece se não for realizada qualquer operação após cerca de 10 segundos.



- A definição **Deslocar Imagem** é retida mesmo se o projector for desligado. Deverá reajustar a posição se alterar o local da instalação ou o ângulo do projector.
- Pode também ajustar a definição de **Deslocar Imagem** no menu **Instalação** do projector.

Quando o projetor estiver ligado a várias fontes de imagem como, por exemplo, um computador e um leitor de DVD, pode alternar entre fontes de imagem.


- 1** Certifique-se de que a fonte de imagem que pretende utilizar está ligada.
- 2** Para fontes de imagem de vídeo, insira um DVD ou outro suporte multimédia e prima o botão de reprodução.
- 3** Execute uma das seguintes opções:
 - Prima o botão [Source Search] no painel de controlo ou no controlo remoto até visualizar a imagem da fonte pretendida.

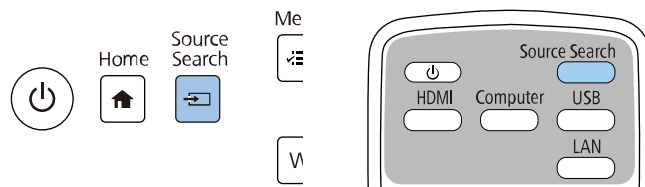

Este ecrã será exibido se nenhuma imagem for detectada. Verifique as ligações dos cabos entre o projector e a fonte de imagem.

[Procura de Fonte]
Estado do sinal
HDMI1
HDMI2
HDMI3
Computador1
Vídeo
USB
LAN
Screen Mirroring1
Screen Mirroring2
A procurar uma fonte...


- Prima o botão da fonte pretendida no controlo remoto. Se existir mais do que uma porta para essa fonte, prima o botão novamente para alternar entre as fontes.

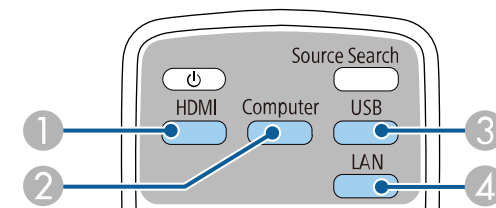


- 1** Fontes de vídeo e HDMI (portas Video, HDMI1, HDMI2 e HDMI3)
- 2** Fonte da porta Computador (portas Computer1 e Computer2)
- 3** Fontes da porta USB (porta USB-B e dispositivos externos ligados às portas USB-A)

4 Fonte de rede (LAN e Screen Mirroring)

- Prima o botão [Home] no painel de controlo ou no controlo remoto.

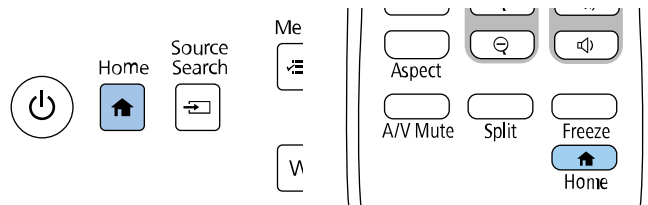

Em seguida, seleccione a fonte que pretende utilizar no ecrã apresentado.

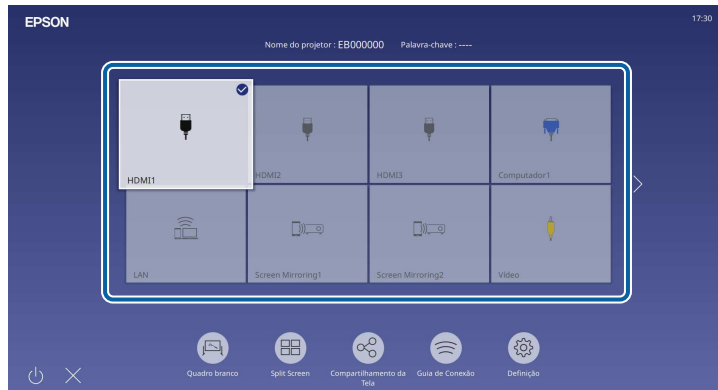

- A ordem de visualização das fontes de entrada muda quando o projetor detecta um sinal de entrada. (A fonte de entrada detectada surge na posição superior esquerda.)
- Um visto é apresentado na imagem da fonte de entrada actual. Pode consultar uma pré-visualização da imagem atual para a maioria das fontes sob a forma de miniatura (exceto a fonte de entrada USB no modo Reprod. de conteúdo).
- Se houver mais de nove fontes de entrada disponíveis, a fonte pretendida pode surgir na página seguinte. Seleccione a seta para a direita para mudar para a página seguinte.

O projector pode exibir imagens com diferentes relações de largura e altura denominadas relações de aspecto. Geralmente, o sinal de entrada da fonte de vídeo determina a relação de aspecto da imagem. No entanto, em determinadas imagens é possível alterar a relação de aspecto para se ajustar ao ecrã.


Se pretender utilizar sempre a mesma proporção para uma determinada fonte de vídeo, pode seleccioná-la no menu **Imagem** do projector.

» **Links relacionados**

- "Alterar a relação de aspecto da imagem" [Pág.79](#)
- "Relações de aspecto da imagem disponíveis" [Pág.79](#)


A forma e o tamanho da imagem exibida irá alterar e o nome da relação de aspecto será apresentado brevemente no ecrã.

- 3 Para alternar entre as relações de aspeto disponíveis para o sinal de entrada, prima repetidamente o botão [Aspect].

 Para exibir imagens sem faixas pretas, configure a definição **Resolução** para **Largo** ou **Normal** no menu **Imagem** do projetor, de acordo com a resolução do computador.

Alterar a relação de aspecto da imagem

Pode alterar a relação de aspecto da imagem exibida.


 • Defina o **Tipo de Tela** no menu **Instalação** do projetor antes de alterar a relação de aspeto.

• Disponível apenas quando a definição **Escala** estiver desativada ou o **Modo de Escala** estiver definido para **Tela Inteira**.
(EB-775F/EB-770Fi/EB-770F)

☛ **Imagem > Escala > Modo de Escala**


- 1 Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.

- 2 Prima o botão [Aspect] no controlo remoto.

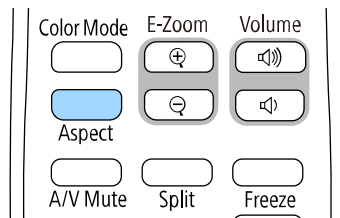

Relações de aspecto da imagem disponíveis

Pode seleccionar as seguintes relações de aspecto, dependendo da definição **Tipo de Tela** seleccionada e do sinal de entrada da fonte de imagem.

 • Tenha em atenção que a utilização da função de relação de aspeto do projetor para reduzir, aumentar ou dividir a imagem projetada para fins comerciais ou apresentações públicas, poderá violar os direitos do titular dos direitos de autor da imagem, com base na lei dos direitos de autor.

• Ao projetar imagens de uma câmara de documentos Epson conectada por USB, só pode seleccionar **Auto**, **Zoom**, **Zoom He** e **Zoom V**.

EB-775F/EB-770Fi/EB-770F

Modo de aspecto	Descrição
Automático	Define automaticamente a relação de aspecto de acordo com o sinal de entrada e a definição de Resolução .
Modo Total	Exibe imagens utilizando o tamanho máximo da área de projecção, mas não mantém a relação de aspecto.

Modo de aspecto	Descrição
Zoom H Zoom V (Não disponível quando Tipo de Tela está definido para 16:6).	Exibe imagens utilizando a largura máxima (Zoom H) ou a altura máxima (Zoom V) da área de projecção e mantém a relação de aspeto da imagem. As áreas que ultrapassam as margens do ecrã projectado não são projectadas.
Nativa (Não disponível quando Tipo de Tela está definido para 16:6).	Exibe imagens no formato original (a relação de aspeto e a resolução são mantidas). As áreas que ultrapassam as margens do ecrã projectado não são projectadas.

EB-760Wi/EB-760W

Modo de aspecto	Descrição
Automático	Define automaticamente a relação de aspecto de acordo com o sinal de entrada e a definição de Resolução .
Modo Total	Exibe imagens utilizando o tamanho máximo da área de projecção, mas não mantém a relação de aspecto.
Zoom	Exibe imagens utilizando a largura máxima da área de projecção e mantém a relação de aspecto da imagem. As áreas que ultrapassam as margens do ecrã projectado não são projectadas.
Nativa	Exibe imagens no formato original (a relação de aspecto e a resolução são mantidas). As áreas que ultrapassam as margens do ecrã projectado não são projectadas.

O projetor disponibiliza diferentes modos de cor para oferecer os níveis ideais de brilho, contraste e cor para diversos ambientes e tipos de imagens. Pode seleccionar o modo concebido para o tipo de imagem e ambiente ou experimentar os modos disponíveis.


▶ Links relacionados

- "Mudar o modo de cor" [Pág.81](#)
- "Modos de cor disponíveis" [Pág.81](#)
- "Activar o ajuste automático de luminância" [Pág.81](#)

Mudar o modo de cor

Pode mudar o Modo cor do projetor utilizando o controlo remoto para otimizar a imagem para o ambiente de visualização.

- 1** Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- 2** Prima o botão [Color Mode] no controlo remoto para mudar o Modo cor.

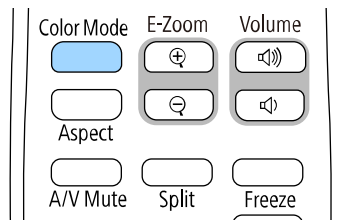

O nome do Modo cor é exibido por breves instantes no ecrã e o aspecto da imagem é alterado.

- 3** Para alternar entre os modos de cor disponíveis para o sinal de entrada, prima repetidamente o botão [Color Mode].



Pode também ajustar a definição de **Modo cor** no menu **Imagem**.

Modos de cor disponíveis

Pode definir o projetor para utilizar estes modos de cor, dependendo da fonte de entrada utilizada:


Modo cor	Descrição
Dinâmico	Este é o modo mais brilhante. Ideal para realçar o brilho.
Apresentação	Ideal para projectar imagens vívidas.
Cinema	Ideal para visualização de conteúdos como filmes.
sRGB	Ideal para reproduzir fielmente a cor da imagem original.
Quadro preto	Ideal para projectar imagens directamente num quadro preto.
DICOM SIM (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F)	Ideal para projectar raio X e outras imagens médicas. Este modo serve apenas como referência e não deve ser utilizado para diagnósticos médicos.
Projeção Múltipla (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F)	Ideal para projectar a partir de vários projectores (reduz a diferença do tom da cor entre imagens).

Activar o ajuste automático de luminância


Pode activar o Contraste dinâmico para otimizar automaticamente a luminância da imagem. Isto melhora o contraste da imagem com base no brilho do conteúdo projectado.

- 1** Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

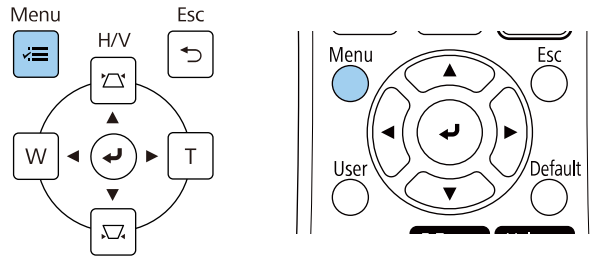

- **Alta velocidade** para ajustar o brilho logo após a mudança da cena.

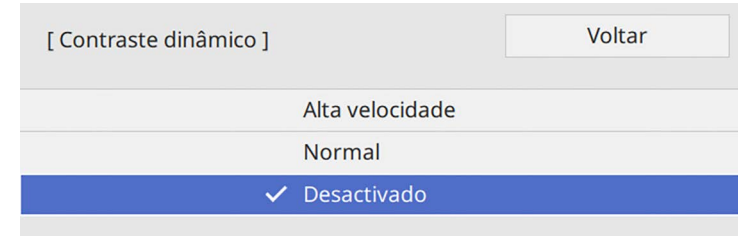

3 Seleccione o menu **Imagem** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Imagem	
Imagem	Modo cor	Dinâmico
E/S do sinal	Brilho	50
Instalação	Contraste	50
Visor	Saturação da cor	50
Operação	Cor	50
Gestão	Nitidez	5
Rede	Equilíbrio de branco	
Caneta/Toque	Contraste dinâmico	Desactivado
Interativo	Aprimor. Imagem	
Projeção Múltipla	Gamma adapt. à cena	0
Memória	Gamma	0
ECO	RGBCMY	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar no Padrão	
	Fonte	HDMI1
	Aspecto	Automático
	Reinicializar no Padrão	
	Escala	
	Reinicializar as definições da ...	

6 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

4 Seleccione **Contraste dinâmico** e prima [Enter].

5 Escolha uma das seguintes opções e prima [Enter]:

- **Normal** para um ajuste normal do brilho.

Pode ajustar vários aspectos das cores exibidas nas imagens projectadas.


▶ Links relacionados

- "Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho" Pág.83
- "Ajustar a gama" Pág.84

Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho

Pode ajustar as definições de Tonalidade, Saturação e Brilho para cores individuais.

- 1 Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- 2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

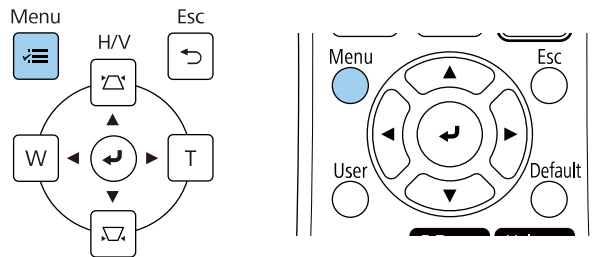


- 3 Seleccione o menu **Imagem** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Imagem	
Imagem	Modo cor	Dinâmico
E/S do sinal	Brilho	50
Instalação	Contraste	50
Visor	Saturação da cor	50
Operação	Cor	50
Gestão	Nitidez	5
Rede	Equilíbrio de branco	
Caneta/Toque	Contraste dinâmico	Desactivado
Interativo	Aprimor. Imagem	
Projeção Múltipla	Gamma adapt. à cena	0
Memória	Gamma	0
ECO	RGBCMY	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar no Padrão	
	Fonte	HDMI1
	Aspecto	Automático
	Reinicializar no Padrão	
	Escala	
	Reinicializar as definições da ...	

- 4 Seleccione **RGBCMY** e prima [Enter].
- 5 Seleccione a cor a ajustar e prima [Enter].

[RGBCMY]			Voltar
	Tonalidade	Saturação	Luminosidade
R	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
G	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
B	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
C	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
M	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>
Y	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>	50 <input type="text"/>


- 6** Faça o seguinte, se necessário, para cada definição:
- Para ajustar a tonalidade global da cor, o tom azulado - esverdeado - avermelhado, ajuste a definição de **Tonalidade**.
 - Para ajustar a intensidade global da cor, ajuste a definição de **Saturação**.
 - Para ajustar o brilho global da cor, ajuste a definição de **Luminosidade**.

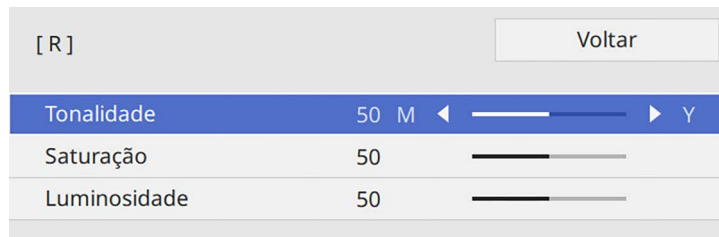

- 7** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.


Ajustar a gama

É possível corrigir diferenças na imagem projetada que ocorrem entre as diferentes fontes de imagem ajustando a definição de Gamma.

 Para otimizar o tom da cor de acordo com o cenário e obter uma imagem mais vívida, corrija a imagem ajustando a definição **Gamma adapt. à cena**.

- 1** Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.

- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

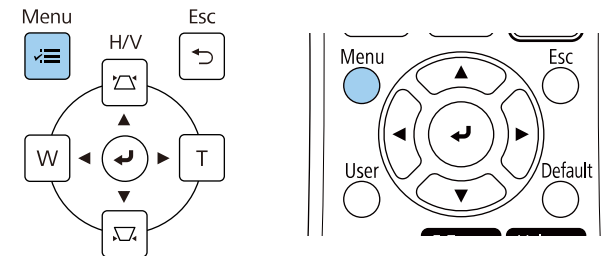


- 3** Seleccione o menu **Imagem** e prima [Enter].


Itens frequentemente ...	Imagem	
Imagem	Modo cor	Dinâmico
E/S do sinal	Brilho	50
Instalação	Contraste	50
Visor	Saturação da cor	50
Operação	Cor	50
Gestão	Nitidez	5
Rede	Equilíbrio de branco	
Caneta/Toque	Contraste dinâmico	Desactivado
Interativo	Aprimor. Imagem	
Projeção Múltipla	Gamma adapt. à cena	0
Memória	Gamma	0
ECO	RGBCMY	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar no Padrão	
	Fonte	HDMI1
	Aspecto	Automático
	Reinicializar no Padrão	
	Escala	
	Reinicializar as definições da ...	

- 4** Seleccione **Gamma** e prima [Enter].

- 5** Selecciona e ajuste o valor de correcção.

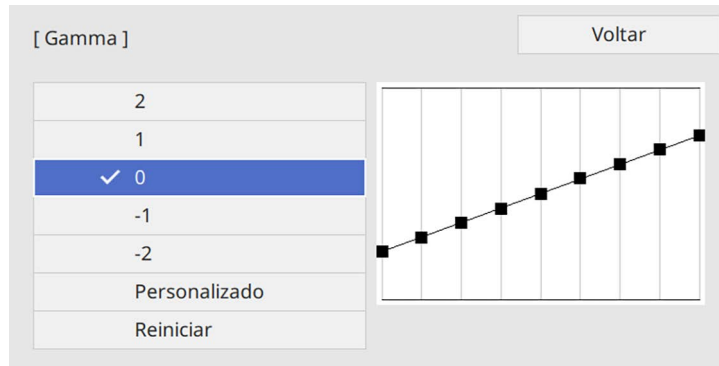

Se seleccionar um valor inferior, pode reduzir o brilho global da imagem para tornar a imagem mais nítida. Se seleccionar um valor superior, as áreas escuras das imagens irão tornar-se mais claras, mas a saturação da cor das áreas mais claras poderá diminuir.

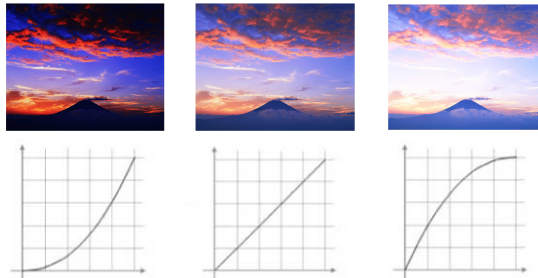


- Se configurar a definição **Modo cor** para **DICOM SIM** no menu **Imagem** do projetor, seleccione o valor de ajuste de acordo com o tamanho da projecção (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).
- Se o tamanho da projecção for igual ou inferior a 80 polegadas, seleccione um valor inferior.
- Se o tamanho da projecção for igual ou superior a 80 polegadas, seleccione um valor superior.
- As imagens clínicas poderão não ser corretamente reproduzidas, dependendo das definições e das especificações do ecrã.

- 6** Se pretender efetuar ajustes mais precisos, seleccione **Personalizado** e pressione [Enter].

- 7** Prima os botões direcionais para a esquerda ou para a direita para seleccionar o tom da cor que pretende ajustar no gráfico de ajuste de gama. Em seguida, prima o botão direcional para cima ou para baixo para ajustar o valor e prima [Enter].

[Gamma]


A área a ser ajustada estará piscar.

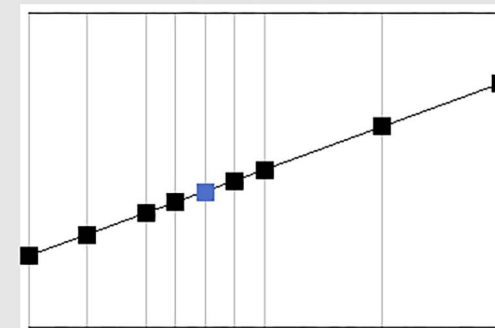

8 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Pode ajustar a resolução da imagem para reproduzir uma imagem nítida com textura e material enfáticos.

- 1** Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

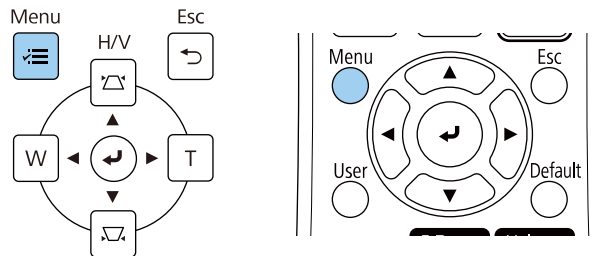


- 3** Selecione o menu **Imagem** e prima [Enter].


Itens frequentemente ...	Imagem	
Imagem	Modo cor	Dinâmico
E/S do sinal	Brilho	50
Instalação	Contraste	50
Visor	Saturação da cor	50
Operação	Cor	50
Gestão	Nitidez	5
Rede	Equilíbrio de branco	
Caneta/Toque	Contraste dinâmico	Desactivado
Interativo	Aprimor. Imagem	
Projeção Múltipla	Gamma adapt. à cena	0
Memória	Gamma	0
ECO	RGBCMY	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar no Padrão	
	Fonte	HDMI1
	Aspecto	Automático
	Reinicializar no Padrão	
	Escala	
	Reinicializar as definições da ...	

- 4** Selecione **Aprimor. Imagem** e prima [Enter].

- 5** Selecione **Modos Predef. Imagem** e prima [Enter].

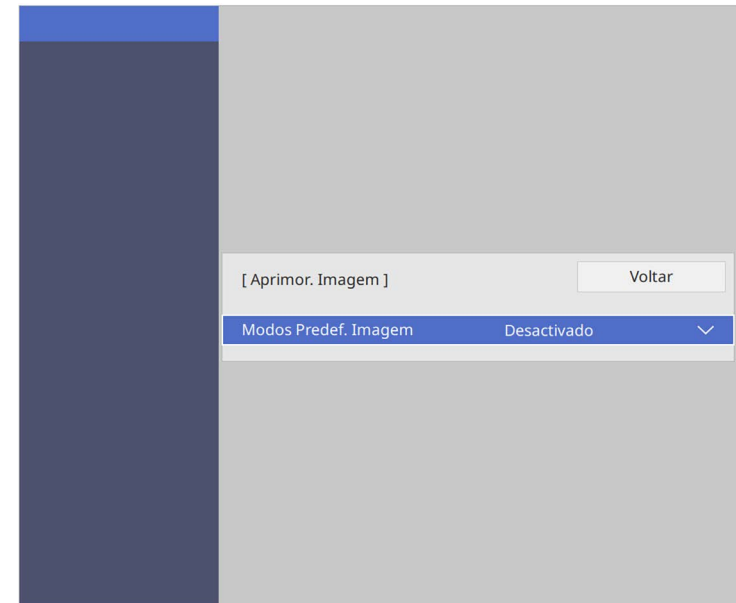

- 6** Selecione a opção predefinida e prima [Enter].

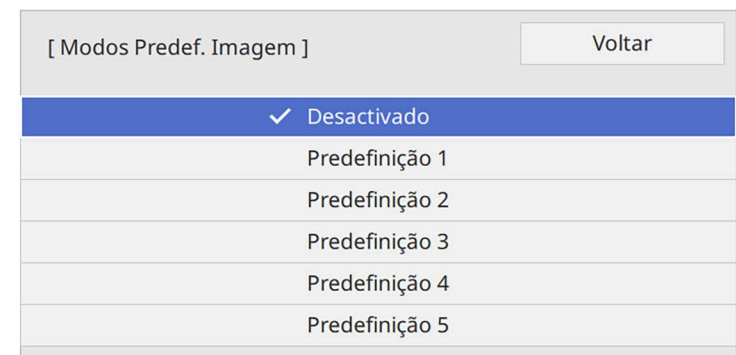

As seguintes definições guardadas na opção predefinida são aplicadas à imagem.

- **Redução ruído**
- **Red. Ruído MPEG**
- **Desentrelaçamento**
- **Super-resolution**
- **Otimiz. Detalhes**

7 Ajuste individualmente cada definição no menu **Imagem** do projetor, conforme necessário.

- Para reduzir a cintilação nas imagens, ajuste a definição de **Redução ruído**.
- Para reduzir o ruído ou artefactos apresentados em vídeo MPEG, ajuste a definição de **Red. Ruído MPEG**.
- Para converter sinais de vídeo entrelaçado para progressivo para determinados tipos de imagens, ajuste a definição **Desentrelaçamento**.
 - **Desactivado**: para imagens com movimento rápido.
 - **Vídeo**: para a maioria das imagens de vídeo.
 - **Film/Auto**: para filmes, gráficos de computador e animação.



Definição só apresentada quando o sinal atual é um sinal entrelaçado (480i/576i/1080i).


- Para reduzir a desfocagem durante a projeção de imagens de baixa resolução, ajuste a definição **Super-resolution**.
- Para criar uma textura mais enfática e dar corpo à imagem, ajuste a definição **Otimiz. Detalhes**.



O valor da opção predefinida será substituído.


8 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Pode ajustar o brilho da luz do seu projetor.

 As configurações **Manter Brilho** e **Manter nível do Brilho** no menu **Operação** do projetor estão disponíveis apenas para EB-775F/EB-770Fi/EB-770F.

1 Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.

2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

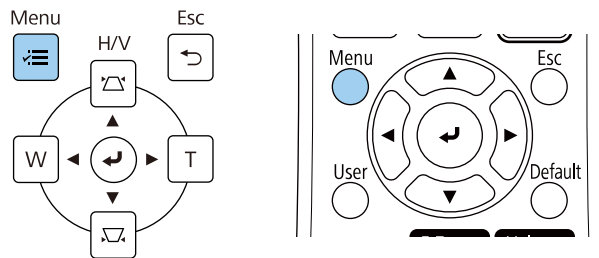

3 Seleccione o menu **Operação** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Operação
Imagem	Procurar Fonte Auto Activado
E/S do sinal	Controle de Brilho da Luz
Instalação	Direct Power On Desactivado
Visor	Ligação automática Desactivado ▼
Operação	Modo Repouso Activado ▲
Gestão	Hora Modo Repouso 10 min.
Rede	Tempor. Mudo A/V Activado
Caneta/Toque	Modo de espera Comunic.Activada ▲
Interativo	Porta Rede com fios
Projeção Múltipla	Inicialização rápida Desactivado
Memória	Força USB Em Durante o Projeto
ECO	Botão Inv Direção Desactivado
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as configurações...
	Gestão
	Botão Usuário Modo de Luz
	Logótipo utilizador
	Modelo de Usuário

4 Seleccione **Controle de Brilho da Luz** e prima [Enter].


5 Se quiser manter o brilho a um nível específico, seleccione a definição **Manter Brilho** e seleccione **Activado**.

[Controle de Brilho da Luz]	Voltar
Manter Brilho	Activado
Manter nível do Brilho	100 %
Modo de Luz	Normal
Nível do Brilho	100 %


6 Se ativar a opção **Manter Brilho**, selecione a definição **Manter nível do Brilho**.

7 Se desactivar a opção **Manter Brilho**, seleccione a definição de **Modo de Luz**:

- **Normal** permite definir o brilho para o nível máximo. Neste modo, o tempo de utilização da luz é de aproximadamente 20 000 horas.
- **Silencioso** permite definir o brilho para 70% e reduz o ruído da ventoinha. Neste modo, o tempo de utilização da luz é de aproximadamente 20 000 horas.
- **Avançado** permite definir o brilho para 70% e prolonga a duração estimada da luz. Neste modo, o tempo de utilização da luz é de aproximadamente 30 000 horas.
- **Personalizar** permite seleccionar um nível de brilho personalizado entre 70 e 100%.

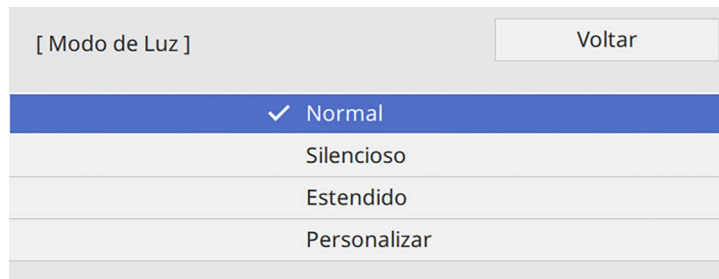

8 Se configurar a definição **Modo de Luz** para **Personalizado**, seleccione **Nível do Brilho** e use os botões direccionais esquerda e direita para seleccionar o brilho.

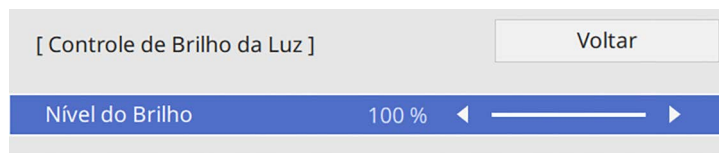

9 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.



Para os melhores resultados na manutenção de um brilho constante, configure a definição de **Calibração de luz** para **Executar periodicam.** no menu **Gestão** do projetor (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

» Links relacionados

- "Duração da luz" [Pág.90](#)
- "Especificações do projetor" [Pág.312](#)

Duração da luz

A duração da luz depende da definição de **Nível do Brilho** e se a **Manter Brilho** está ativada ou desativada.




- A duração da luz varia de acordo com as condições ambientais e de utilização.
- As horas aqui indicadas são aproximadas e não são garantidas.
- Poderá ser necessário substituir componentes internos mais cedo do que o tempo de utilização previsto da luz.
- Se a opção **Manter Brilho** estiver activado e as horas de utilização aqui indicadas tiverem sido excedidas, poderá não ser possível seleccionar uma definição de **Manter nível do Brilho** alto.

EB-775F/EB-770Fi/EB-770F

Manter Brilho desactivado

Definição do Nível do Brilho	Tempo após o qual o brilho da luz será reduzido para metade (aproximado)
100%	20 000 horas
90%	21 000 horas
80%	24 000 horas
70%	30 000 horas

Manter Brilho ativado

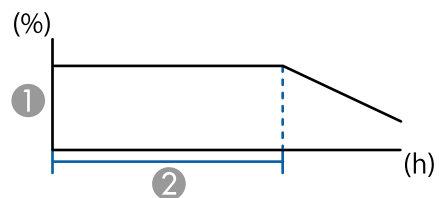

- 1 Manter nível do Brilho
- 2 Tempo durante o qual o projector pode manter o brilho constante (aproximado)

Definição de Manter nível do Brilho	Tempo durante o qual o projector pode manter o brilho constante (aproximado)
85%	6 000 horas
80%	10 000 horas
70%	19 000 horas

EB-760Wi/EB-760W


Definição do Nível do Brilho	Tempo após o qual o brilho da luz será reduzido para metade (aproximado)
100%	20 000 horas
90%	21 000 horas
80%	24 000 horas
70%	30 000 horas

Os botões de volume controlam o sistema de altifalantes internos do projector.

Permitem também controlar o volume de quaisquer altifalantes externos ligados ao projector.

Deve ajustar o volume independentemente para cada fonte de entrada ligada.

- 1** Ligue o projector e inicie a apresentação.
- 2** Para diminuir ou aumentar o volume, prima os botões de [Volume] no controlo remoto, tal como ilustrado.

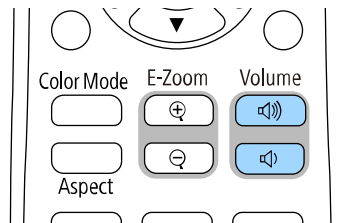

Um indicador de volume é exibido no ecrã.

- 3** Para definir um nível de volume específico para uma fonte de entrada, seleccione **Volume** no menu **E/S do sinal** do projector.

⚠ Atenção

Não inicie uma apresentação com um nível de volume alto. Os ruídos altos súbitos podem causar a perda de audição.

Reduza sempre o volume antes de desligar, de modo a que possa ligar e aumentar, gradualmente, o volume.

Utilizar as funcionalidades interactivas

Sigas as instruções apresentadas nestas secções para utilizar as funcionalidades interactivas.

► Links relacionados


- "Modos das funcionalidades interactivas" [Pág.94](#)
- "Preparação antes de utilizar as funcionalidades interactivas" [Pág.96](#)
- "Ecrãs do Quadro branco (Modo de quadro branco)" [Pág.101](#)
- "Desenhar na imagem projectada utilizando o Modo de anotação" [Pág.108](#)
- "Partilhar desenhos" [Pág.112](#)
- "Controlar funcionalidades do computador a partir de um ecrã projectado (Modo de computador interactivo)" [Pág.119](#)
- "Controlar a Câmara para documentos" [Pág.123](#)
- "Seleccionar Exibição de Dispositivo de Rede" [Pág.124](#)
- "Utilizar as funcionalidades interactivas através de uma rede" [Pág.126](#)
- "Utilizar a projecção em ecrã dividido" [Pág.127](#)

Pode realizar as seguintes operações com as funcionalidades interactivas.




- As funcionalidades interactivas estão disponíveis apenas nos modelos EB-770Fi/EB-760Wi.
- Para executar operações táteis com o dedo, deverá instalar a Unidade de Toque opcional. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.

- No modo de quadro branco, pode utilizar canetas interactivas ou os dedos para escrever no "quadro branco" projectado.

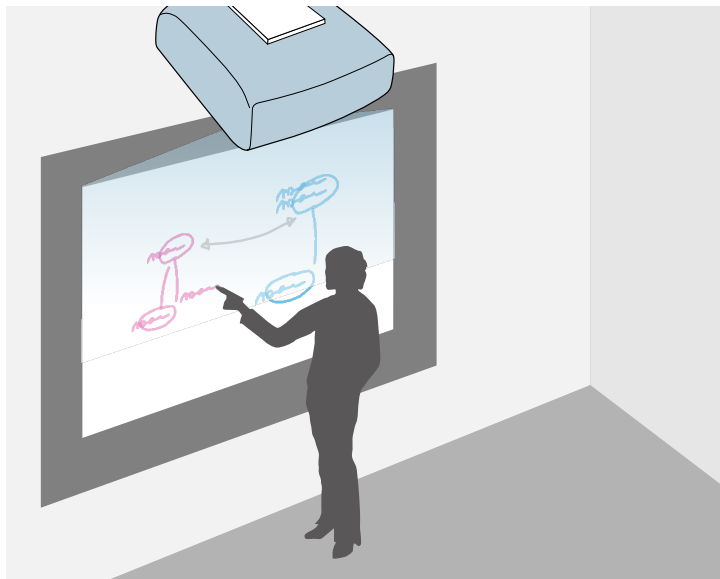

Não é necessário utilizar um computador ou instalar qualquer software adicional para utilizar a funcionalidade de desenho no quadro branco. Esta função é útil em reuniões como substituto para um quadro branco. Pode partilhar o conteúdo criado com outros projectores, pode também guardar como ficheiro PDF ou PNG e imprimir ou enviar como e-mail.


- No modo de anotação, pode utilizar canetas interactivas ou o seu dedo para adicionar notas a conteúdo protegido de um computador, tablet, câmara para documentos ou outra fonte.

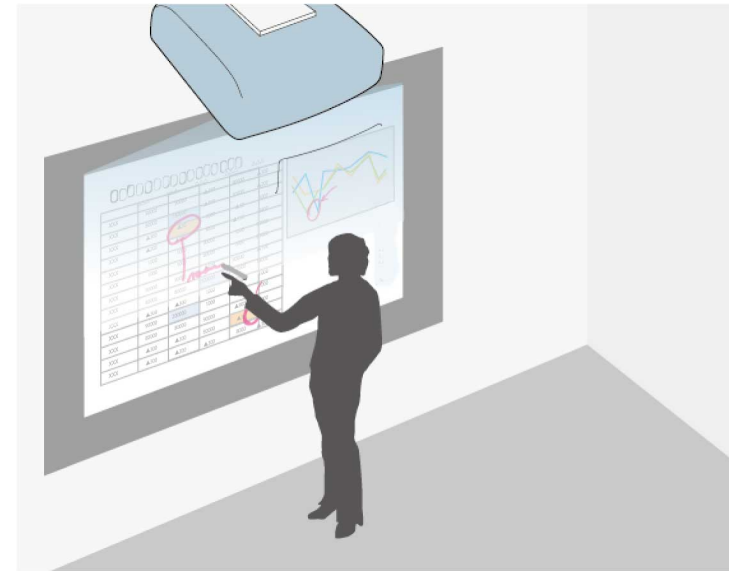

Isto ajuda-o a enfatizar as informações projectadas ou incluir notas adicionais para lições e apresentações mais eficientes.

Pode capturar as suas páginas anotadas e guardá-las ou imprimá-las.

- No modo de computador interactivo, pode utilizar canetas interactivas ou os dedos para funções do rato. Isso permite-lhe navegar, seleccionar e percorrer conteúdo projectado a partir do computador.

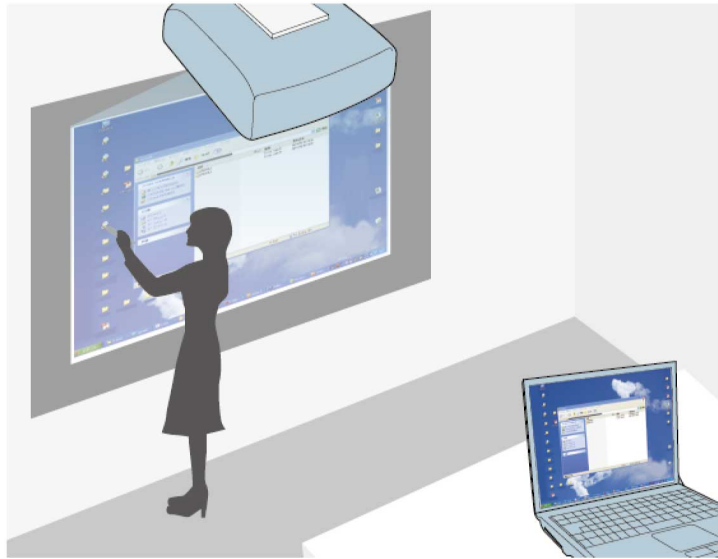

- Também pode utilizar o software Easy Interactive Tools para aceder a funcionalidades interactivas adicionais como, por exemplo, guardar e imprimir as suas anotações. Consulte o *Manual de funcionamento de Easy Interactive Tools* para obter instruções.

► Links relacionados

- "Ecrãs do Quadro branco (Modo de quadro branco)" [Pág.101](#)
- "Desenhar na imagem projectada utilizando o Modo de anotação" [Pág.108](#)
- "Controlar funcionalidades do computador a partir de um ecrã projectado (Modo de computador interactivo)" [Pág.119](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Esta secção fornece instruções de segurança relativas à configuração e utilização das canetas interactivas ou execução de operações tácteis com o seu dedo. Leia estas instruções antes de utilizar as funcionalidades interactivas.

► Links relacionados

- "Instruções de Segurança para as funcionalidades interactivas" [Pág.96](#)
- "Utilizar as canetas interativas" [Pág.96](#)
- "Efectuar operações tácteis interactivas com os dedos" [Pág.98](#)

Instruções de Segurança para as funcionalidades interactivas

As funcionalidades interactivas funcionam através de comunicação por infravermelhos. Tenha os seguintes pontos importantes em conta quando utilizar estas funcionalidades.

- Certifique-se de que não existe luz forte ou luz solar a incidir no sensor da caneta e no ecrã de projecção.
- No caso da presença de pó no sensor da caneta, tal poderá interferir com a comunicação por infravermelhos e é possível que não possa utilizar as funcionalidades normalmente. Limpe o sensor se este estiver sujo.
- Não coloque tinta nem autocolantes na cobertura do sensor da caneta interactiva.
- Não utilize um controlo remoto por infravermelhos nem um microfone por infravermelhos na mesma sala porque a caneta interactiva pode ficar avariada.
- Não utilize dispositivos que gerem ruído excessivo como, por exemplo, dispositivos de rotação ou transformadores, nas proximidades do projector. Pode não conseguir utilizar as funcionalidades interactivas.

Utilizar as canetas interativas

Antes de utilizar canetas interactivas, configure o sistema e calibre as canetas. Consulte o *Guia de Instalação* do projector para obter detalhes.




Tem de calibrar o sistema novamente se notar alguma discrepância no posicionamento depois de uma das seguintes operações:

- Efectuar a Correção Geométrica
- Ajustar o tamanho da imagem
- Utilizar a funcionalidade Deslocar Imagem
- Alterar a posição do projector

O projetor é fornecido com uma caneta azul e uma caneta laranja, identificadas pela cor na extremidade da caneta. Pode utilizar qualquer das canetas, ou ambas em simultâneo (uma de cada cor).

Certifique-se de que as pilhas das canetas estão instaladas.

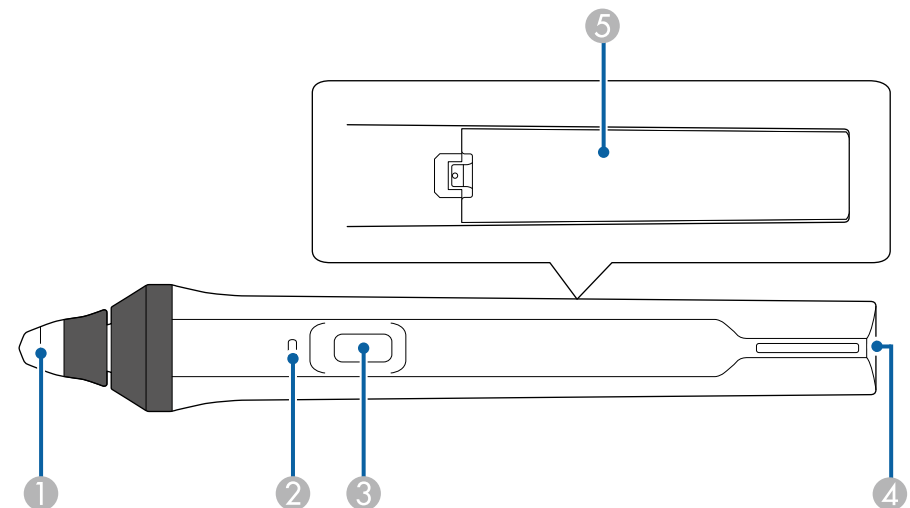

- 1 Ponta da caneta
- 2 Indicador da bateria
- 3 Botão
- 4 Ponto para fixação da alça
- 5 Tampa do compartimento das pilhas

Segure na caneta para a ligar.


Quando terminar a utilização da caneta, deixe-a como está e afastada do ecrã de projecção.

Importante

- Não utilize as canetas interactivas com as mãos molhadas nem em locais onde possam ficar molhadas. As canetas interactivas não são impermeáveis.
- Mantenha o projector e o ecrã de projecção afastados de luz solar directa ou as funcionalidades interactivas poderão não funcionar.




- As canetas desligam-se automaticamente após 15 segundos quando estão pousadas. Segure na caneta para voltar a ligá-la.
- Para um desempenho optimizado, segure na caneta perpendicularmente ao quadro, conforme exemplificado abaixo. Não cubra a banda preta junto à ponta da caneta.

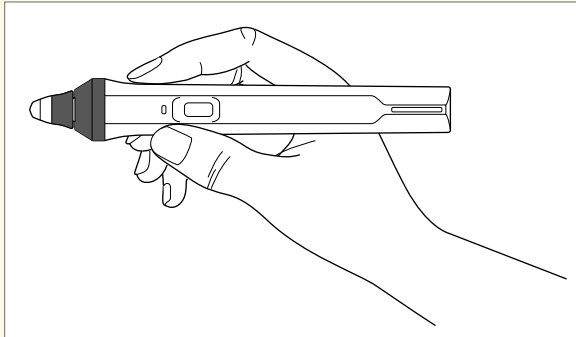

Pode fazer o seguinte com a caneta:

- Escrever ou desenhar na superfície de projecção no modo de quadro branco e no modo de anotação.

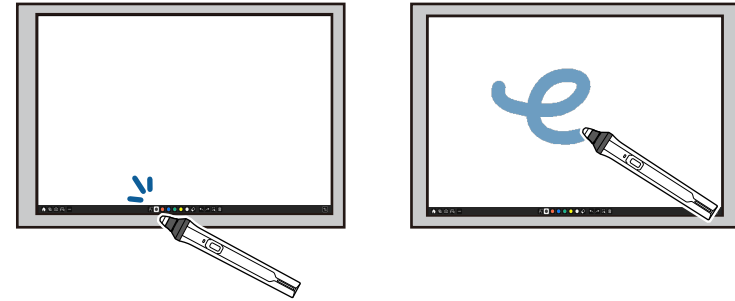

- Para seleccionar um item projectado, como um ícone, toque na superfície de projecção com a ponta da caneta.
- Para desenhar no ecrã projectado, toque na superfície de projecção com a caneta e arraste conforme necessário.
- Para mover o ponteiro projectado, posicione a caneta sobre a superfície sem tocar na mesma.
- Para mudar a operação da caneta seleccionada no menu **Interactivo** do projetor, pressione o botão lateral.

☛ Interactivo > Acção do botão Caneta

- Use a caneta como rato no modo interactivo de computador.



- Para clicar com o botão esquerdo, toque na superfície de projecção com a ponta da caneta.

- Para duplo clique, toque duas vezes no quadro com a ponta da caneta.
- Para o clique com o botão direito, prima o botão lateral.
- Para clicar e arrastar, toque e arraste com a caneta.
- Para mover o cursor, posicione a caneta sobre a superfície sem tocar na mesma.



- Se não pretender utilizar a funcionalidade Sem Contato, pode desactivá-la na definição **Sem contato** no menu **Caneta/Toque** do projector.
- Para que um toque longo da caneta represente um clique direito, configure **Modo de acompanhamento da caneta** para **Modo mouse** e defina **Pressionar e manter pressionado** para **Clique Dir.** no menu **Caneta/Toque** do projector.
 - ☛ **Caneta/Toque > Interatividade PC > Modo de acompanhamento da caneta**
 - ☛ **Caneta/Toque > Interatividade PC > Pressionar e manter pressionado**

► Links relacionados

- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Efectuar operações tácteis interactivas com os dedos

Pode utilizar os dedos para interagir com o ecrã projectado, como se estivesse a utilizar uma caneta interactiva. Pode utilizar uma caneta ou os dedos, ou utilizar ambos em simultâneo.

O projector reconhece até seis pontos de toque no modo interactivo de computador. Quando realizar as operações tácteis, pode utilizar dois dedos nos modos de anotação e quadro branco.


Proceda da seguinte forma antes de utilizar os dedos para operações tácteis:

- Instale a Unidade Táctil
- Calibre o sistema manualmente para a caneta
- Efectue o ajuste do ângulo da Unidade Táctil

- Calibre o sistema para operações tácteis

Consulte o *Guia de Instalação* do projector para mais informações sobre estas operações.

A Unidade Táctil é ligada ficando pronta para operações tácteis com os dedos quando ligar o projector e o indicador acende-se com a cor azul.

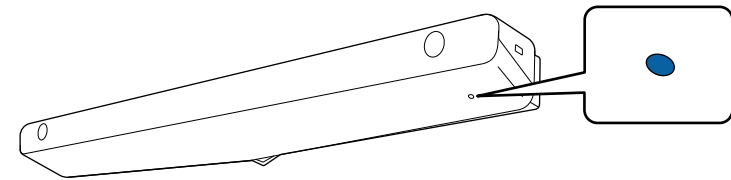




- Verifique o seguinte se a Unidade Táctil não ligar.
 - O projector está a funcionar normalmente.
 - Quando a definição de **Instalação vertical** estiver definida para **Sim**, certifique-se de que a definição de **Projectção** está configurada para **Frontal** ou **Frontal/Cabeça p/ Baixo** no menu **Instalação**.
 - Quando a definição de **Instalação vertical** estiver definida para **Não**, certifique-se de que a definição de **Projectção** está configurada para **Frontal/Cabeça p/ Baixo** ou **Posterior/Cabeça p/ Baixo** no menu **Instalação**.
 - A definição **Energia** está definida para **Activado** no menu **Unidade de Toque** do projector
 - ☛ **Caneta/Toque > Unidade de Toque > Energia**
 - A Unidade de Toque está ligada à porta TCH do projector com um cabo de ligação da Unidade de Toque.
- Podem ocorrer discrepâncias de posicionamento consoante o ângulo ou direcção para onde o dedo aponta.
- As operações tácteis com os dedos podem não funcionar devidamente com unhas compridas ou artificiais, ou com dedos envoltos por ligaduras.
- As operações tácteis podem não ser reconhecidas correctamente se os dedos ou canetas estiverem demasiado juntos ou cruzados.
- Se a roupa ou alguma parte do corpo se aproximar ou tocar no ecrã, as operações tácteis podem não funcionar correctamente.
- Se tocar no ecrã com a mão livre durante as operações tácteis, as mesmas poderão não funcionar correctamente.

Pode efetuar as seguintes operações tácteis com os dedos:

- Escrever ou desenhar na superfície de projecção no modo de anotação e no modo de quadro branco.

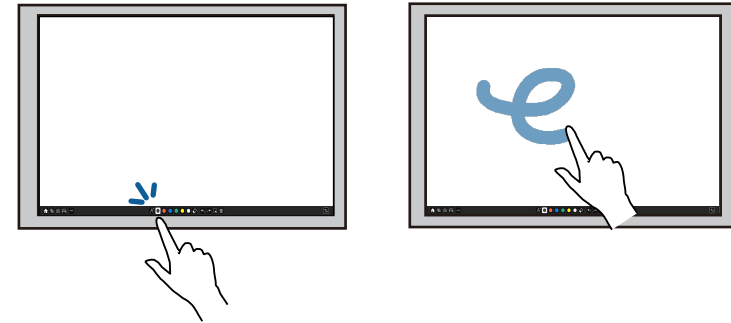

- Para seleccionar um item projectado, como um ícone, toque na superfície de projecção com o dedo.
- Para desenhar no ecrã projectado pela primeira vez depois de ligar o projector, seleccione uma caneta na barra de ferramentas e toque na superfície de projecção com o dedo. Se não o fizer, o seu dedo funcionará como apagador na primeira vez que utilizar as operações tácteis.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque num item com dois dedos e afaste os dedos (esticar para aumentar o zoom) ou aproxime os dedos (apertar para diminuir o zoom).
- Para rodar a imagem, toque na imagem com dois dedos e rode a mão.

- Use o dedo como rato no modo interativo de computador.



- Para o clicar com o botão esquerdo, toque na superfície de projeção com o dedo.
- Para duplo clique, toque duas vezes no quadro com o dedo.
- Para clicar com o botão direito, pressione no quadro com o dedo durante cerca de 3 segundos (Windows).
- Para clicar e arrastar, prima e arraste um item com o dedo.



- Se o seu dispositivo suportar estas funções, também poderá:
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, toque num item com dois dedos e afaste os dedos (esticar para aumentar o zoom) ou aproxime os dedos (apertar para diminuir o zoom).
 - Para rodar a imagem, toque na imagem com dois dedos e rode a mão.
 - Para deslocar a página para cima ou para baixo, ou avançar ou retroceder numa janela do browser, use gestos como folhear.
 - Pode utilizar apenas uma ferramenta com um dedo de cada vez.


» Links relacionados

- "Instruções de segurança para as operações tácteis interactivas" [Pág.100](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Instruções de segurança para as operações tácteis interactivas

As operações tácteis com o dedo são possíveis mediante a instalação da Unidade de Toque com um laser de alta capacidade incorporado.


O laser emana das portas de difusão de laser na parte inferior da Unidade de Toque:

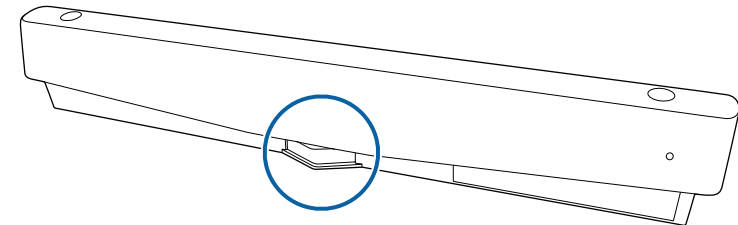

Siga as importantes indicações que se seguem quando executar operações tácteis.

Aviso

- As crianças que usem as operações tácteis com os dedos deverão estar constantemente supervisionadas por um adulto.
- Nunca abra quaisquer caixas do projector ou da Unidade Táctil. Nunca tente desmontar ou modificar o projector ou a Unidade Táctil. As tensões eléctricas no interior do projetor podem causar ferimentos graves.
- Não permita que a luz laser emitida a partir da Unidade de Toque passe ou seja reflectida por qualquer tipo de objecto óptico, como uma lupa ou um espelho. A utilização prolongada pode resultar em incêndio ou acidentes e também pode causar ferimentos.
- Desligue o projector da tomada de rede eléctrica e adjudique todas as reparações a pessoal de assistência técnica qualificado se houver algum problema com o projector ou a Unidade Táctil. A utilização prolongada da Unidade Táctil pode provocar incêndio ou acidentes e pode também causar lesões oculares.
- Não olhe para a luz laser utilizando um dispositivo óptico (por exemplo, lupa ou microscópio) a uma distância de 70 mm das portas de difusão do laser da Unidade Táctil. Isso pode causar lesões oculares.

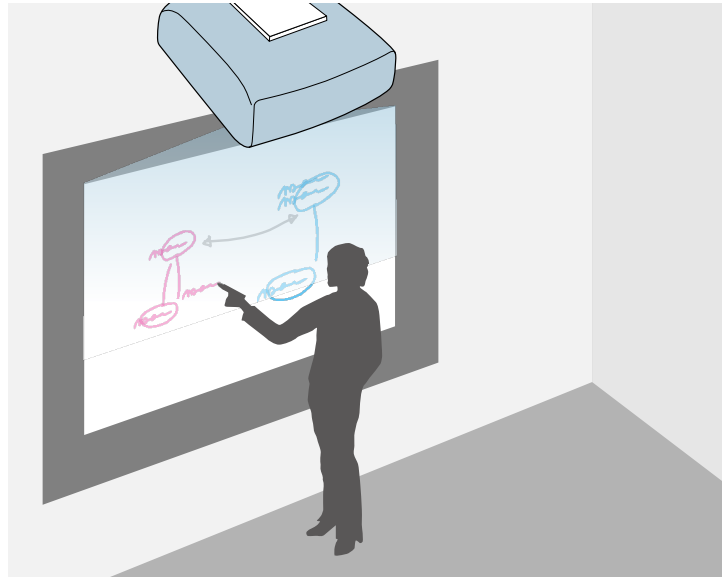

Pode utilizar o seu projector para projectar uma imagem de quadro branco numa superfície plana. Poderá em seguida utilizar as canetas interactivas ou o seu dedo para desenhar letras e formas na imagem, como se fosse um quadro branco. Isto é útil em locais onde não exista um quadro branco.



No modo de quadro branco, poderá também utilizar ambas as canetas ou as canetas e o seu dedo em simultâneo.

» Links relacionados

- "Instruções de Segurança para o modo de quadro branco" [Pág.101](#)
- "Iniciar o modo de quadro branco" [Pág.101](#)

Instruções de Segurança para o modo de quadro branco


Tenha os seguintes pontos importantes em conta quando utilizar estas funcionalidades.

- Todos os dados de desenho serão eliminados quando o projector se desligar.
- Os utilizadores são responsáveis pela gestão desses dados. A Epson não se responsabiliza por danos directos ou indirectos causados por perdas, danos ou divulgação dos dados do utilizador a terceiros através da utilização deste projector. Certifique-se de que compreende estes pontos antes de utilizar o equipamento.


Iniciar o modo de quadro branco

Pode desenhar no ecrã de quadro branco utilizando a barra de ferramentas do modo de quadro branco.


- 1** Ligue o projector.
- 2** Prima o botão [Home].

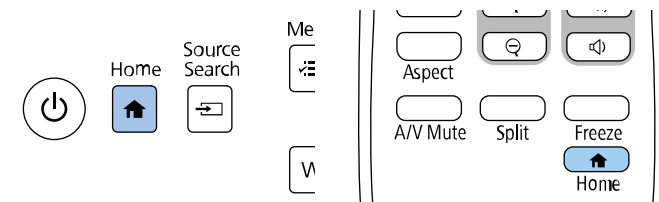


3 Seleccione **Quadro branco**.

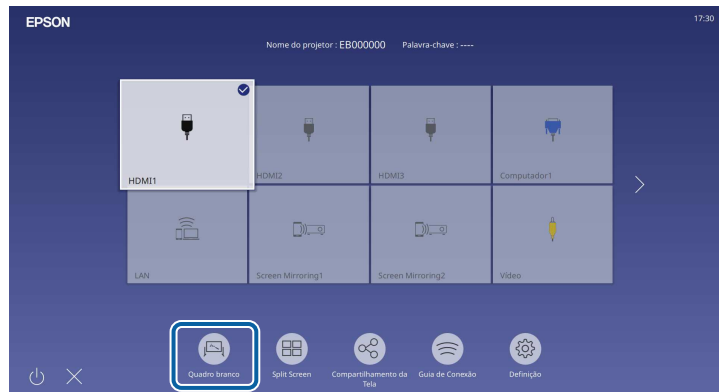

Pode visualizar o ecrã do quadro branco e a barra de ferramentas.

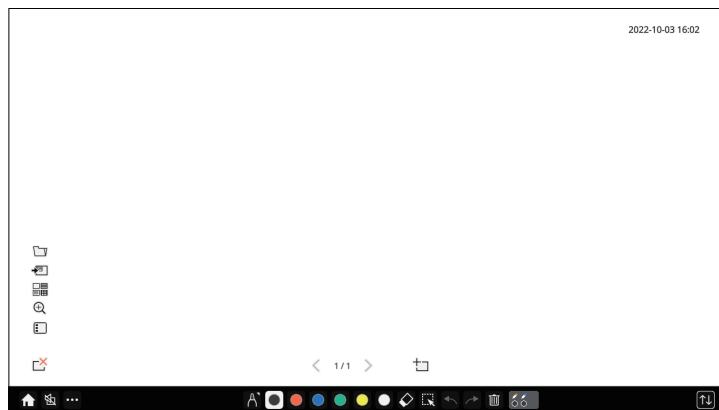

- Pode arrastar a barra de ferramentas para a direita, a esquerda, para cima, para baixo.
- Também pode iniciar o modo de quadro branco clicando em  na barra de ferramentas.
- Todos os desenhos criados no modo de quadro branco serão guardados se mudar para o modo de anotação ou para outras fontes de imagem.

4 Seleccione a ferramenta de desenho que pretende usar da barra de ferramentas apresentada zona inferior do ecrã e desene no ecrã projectado com a caneta interactiva ou o dedo.

► Links relacionados











- "Barra de ferramentas do modo de quadro branco" [Pág.102](#)
- "Botões adicionais usados no modo de quadro branco" [Pág.104](#)
- "Importar imagens no Modo de quadro branco" [Pág.105](#)
- "Tipos de ficheiros compatíveis para abrir no Modo de quadro branco" [Pág.106](#)











Barra de ferramentas do modo de quadro branco




A barra de ferramentas do modo de quadro branco permite-lhe desenhar e escrever no ecrã projectado. A barra de ferramentas do modo de quadro branco é apresentada na seguinte ilustração.




- Também pode usar a mini-caixa de ferramentas premindo o botão na lateral da caneta em qualquer área da área de desenho. Pode mudar o tipo de caneta ou borracha na mini-caixa de ferramentas.
- Quando realizar operações táteis, não será possível exibir a minicaixa de ferramentas.

 Home	Apresenta o ecrã inicial.
 A/V Mute	Desactiva o vídeo e o áudio. Toque no botão novamente para voltar a activar o vídeo e o áudio.
 Outras ferramentas	Apresenta ferramentas adicionais. <ul style="list-style-type: none"> •  Correio: envia o ecrã projetado por e-mail. Primeiro, configure as definições de Correio no menu Interativo do projetor. •  Salvar: guarda o ecrã apresentado. Primeiro, configure as definições de Salvar no menu Interativo do projetor. •  Imprimir: imprime o ecrã projetado. Primeiro, configure as definições de Imprimir no menu Interativo do projetor. •  Temporizador: conta o tempo para cima ou para baixo. •  Compartilhar Projeção: partilha o ecrã atual utilizando o software Epson iProjection. •  Lista do Part: apresenta o ecrã de seleção do utilizador para poder projetar a partir dos dispositivos conectados ao projetor através de uma rede. •  Orientação: apresenta o ecrã de Ajuda para as funções da barra de ferramentas. Selecione Fechar para fechar o ecrã de ajuda. • Apague todo o conteúdo do desenho: limpa todos os conteúdos de desenho e imagens e repõe o estado predefinido do modo do Modo de quadro branco.

 Caneta	Exibe o tipo de caneta disponível, a espessura ou a forma.
 Cor	Muda a cor dos desenhos.
 Borracha	Muda para uma borracha. Seleccionar o tamanho da borracha.
 Seleção	Selecciona o conteúdo desenhado ou uma imagem inserida para pode efectuar operações como mover um item ou ajustar o respectivo tamanho. <ul style="list-style-type: none"> • Selecione o ícone  no canto inferior direito do objeto ou imagem para executar as operações. Para colar o objeto ou imagem copiados, toque no ecrã, selecione o ícone  e selecione Colar. • Arraste a extremidade da área para aumentar ou reduzir o objecto ou a imagem. • Arraste  na parte superior da área para rodar o objeto ou a imagem.
 Desfazer	Cancela a última operação efetuada.
 Refazer	Cancela uma operação de anulação e repõe o estado anterior.
 Limpar ecrã	Elimina todos os desenhos da página apresentada.

 <p>Estado da caneta/dedo</p>	<p>Apresenta o estado de cada caneta interativa e dedo.</p>
 <p>Desligue 'Toque'/Ligue 'Toque'</p>	<p>Desativa as operações tácteis temporariamente para evitar operações acidentais. Também activa as operações tácteis que tinha desactivado.</p>
 <p>Minimizar</p>	<p>Oculta a barra de ferramentas.</p>


- 
 - Pode exibir o seguinte número e tamanho de imagens no ecrã do quadro branco.
 - Até 1920 × 1080 píxeis × 2 ficheiros para uma página
 - Até 20 páginas
 - Os objetos desenhados são exibidos à frente da imagem importada.
 - Se os objetos ou as imagens forem movidos para fora do ecrã projetado, poderá não ser possível seleccioná-los.





» **Links relacionados**





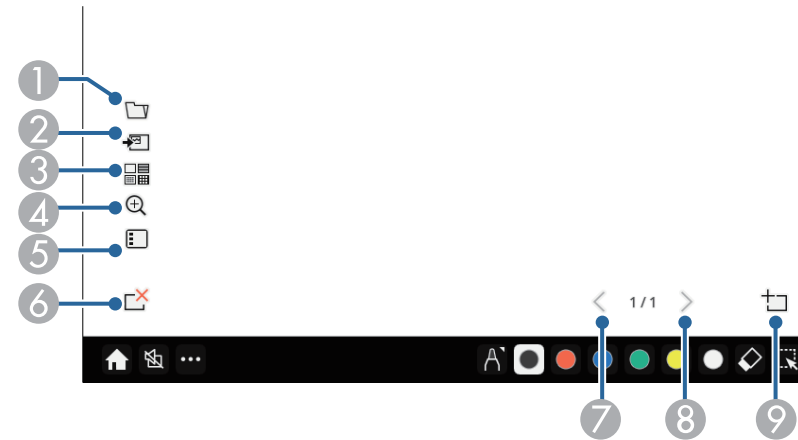







- "Tela Inicial" [Pág.49](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.145](#)
- "Enviar conteúdos de desenhos por e-mail" [Pág.112](#)
- "Guardar Conteúdo de Desenho" [Pág.114](#)
- "Imprimir Conteúdo de Desenho" [Pág.116](#)
- "Seleccionar Exibição de Dispositivo de Rede" [Pág.124](#)


Botões adicionais usados no modo de quadro branco

Os botões no modo de quadro branco permitem usar as funções do modo de quadro branco.



1	 <p>Abrir Abre um ficheiro e lê os dados numa nova página.</p>
2	 <p>Adicionar imagem Importa um ficheiro de imagem para a página actual.</p>
3	 <p>Fundo Selecciona um modelo de fundo. Selecione  para adicionar modelos personalizados.</p>

4	 <p>Zoom</p> <p>Amplia ou reduz a imagem projetada.</p> <ul style="list-style-type: none">  : reduz a imagem.  : amplia a imagem.  : repõe o tamanho original.  : amplia a área selecionada.  : altera a relação de zoom para ajustar a largura para exibir todo o ecrã do quadro branco durante a projecção de ecrã dividido.  : altera a relação de zoom para ajustar a altura para exibir todo o ecrã do quadro branco durante a projecção de ecrã dividido.
5	 <p>Lista de páginas</p> <p>Exibe o ecrã de lista de páginas. Pode adicionar, copiar e eliminar páginas na lista.</p> <p>Pode seleccionar a posição de exibição da lista de páginas utilizando a definição Posição Lista de Páginas.</p> <p> Interativo > Posição Lista de Páginas</p>
6	 <p>Apagar página</p> <p>Elimina a página actual.</p>
7	 <p>Página anterior</p> <p>Exibe a página anterior.</p>
8	 <p>Próxima página</p> <p>Exibe a página seguinte.</p>

9	 <p>Página nova</p> <p>Adiciona uma nova página depois da página apresentada actualmente. Pode adicionar até 20 endereços.</p>
---	--

Importar imagens no Modo de quadro branco

Pode importar imagens para a página actual no modo de quadro branco. Pode importar ficheiros de um dispositivo de armazenamento USB ou uma pasta de rede, ou pode digitalizar uma imagem com um scanner de rede e importá-la.

- Para importar imagens de um armazenamento USB ou uma pasta de rede, primeiro configure as definições **Salvar** no meu **Interativo** do menu.
- Para digitalizar um documento de papel, primeiro certifique-se de que há uma impressora suportada com capacidades de digitalização ligada ao projector e configure as definições de **Imprimir** no menu **Interativo** do projector.




- São suportadas impressoras com comandos ESC/P-R.
- Alguns produtos como, por exemplo, scanners, não têm capacidade para utilizar esta função. Para consultar uma lista de produtos suportados, contacte a Epson.
- Não é possível digitalizar documentos quando a impressora se encontra num estado em que não pode imprimir como, por exemplo, quando a tinta está gasta.

Quando digitalizar utilizando o seu produto, não poderá utilizar as seguintes funções de digitalização, mesmo que estejam disponíveis:

- Utilizar o botão de digitalização no seu produto.
- Digitalizar partes do documento.
- Digitalizar documentos originais utilizando o Alimentador Automático de Documentos (AAD).


1 Se digitalizar um documento de papel, carregue o original no produto.

2 Seleccione o ícone  no canto inferior esquerdo do quadro branco.


Será apresentado o ecrã **Adicionar imagem**.

3 Seleccione as seguintes definições de salvaguarda no ecrã Digitalizar.

- Encontre um armazenamento USB ou pasta de rede

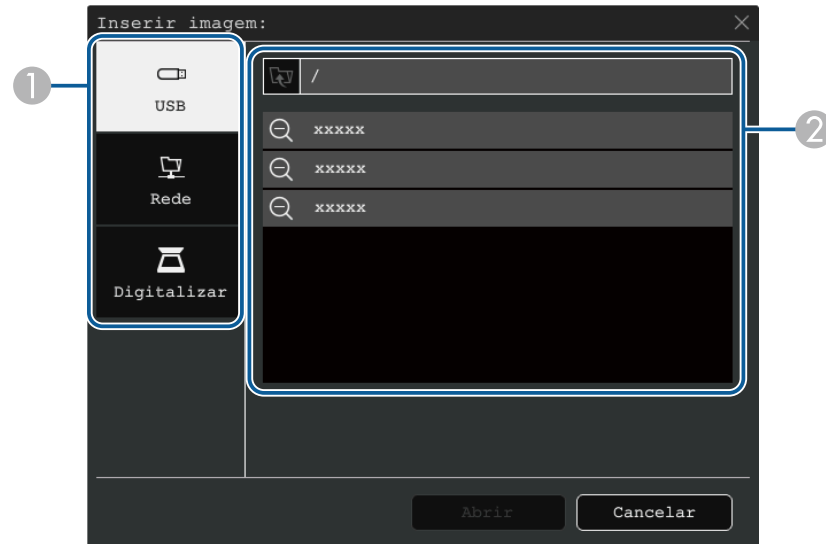

- De um scanner

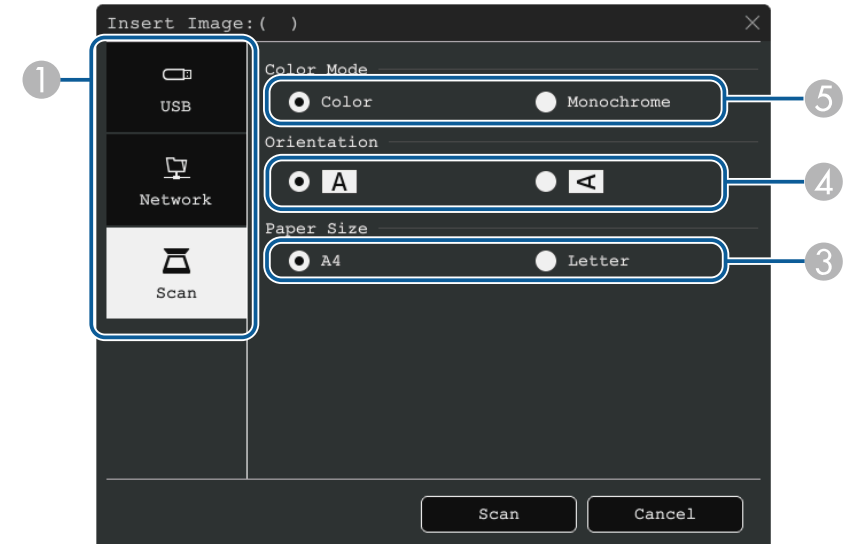



- 1 Seleccione a localização da imagem que pretende importar.
- 2 Seleccione o ficheiro que pretende importar.
- 3 Seleccione o tamanho do papel.
- 4 Seleccione a orientação do documento digitalizado.
- 5 Seleccione **Cor** ou **Monocromático**.

4 Seleccione **Abrir** ou **Digitalizar**.

Após a importação ou digitalização, a imagem será projectada como a página actual no modo de quadro branco.

Tipos de ficheiros compatíveis para abrir no Modo de quadro branco

Os seguintes tipos de ficheiros podem ser abertos e lidos no modo de quadro branco. As imagens com resolução superior serão reduzidas.

Quando seleccionar o ícone  ou  no canto inferior direito do quadro branco, apenas poderá seleccionar .jpg ou .png.

de ficheiro	Tipo de Ficheiro (Extensão)	Notas
Imagem	.jpg	Não é possível ler o seguinte. <ul style="list-style-type: none"> • Imagens com resolução superior a 2048 x 2048 * • Ficheiros com a extensão ".jpeg" • Formatos com cores CMYK • Formatos progressivos
	.png	Não é possível ler imagens com resolução superior a 2048 x 2048. *
PDF	.pdf	É possível abrir ficheiros PDF versão 1.7 ou anterior. Especifique o número de página para abrir um ficheiro PDF. Se o ficheiro estiver protegido por palavra-passe, introduza a palavra-passe.
EWf2	.ewf2	Especifique o número de página para abrir um ficheiro EWf2 (Epson Whiteboard Format). Se o ficheiro estiver protegido por palavra-passe, introduza a palavra-passe.

* Pode utilizar imagens com uma resolução até 1920 x 1080 como imagem de fundo. Se utilizar uma imagem com resolução inferior a 1920 x 1080, a imagem será colocada no centro do ecrã.



Pode ver a barra de ferramentas na imagem projectada, por exemplo:




O modo de anotação permite-lhe projectar a partir de um computador, tablet, dispositivo de vídeo ou outra fonte e adicionar notas ao conteúdo projectado utilizando as canetas interactivas ou os seus dedos. Pode utilizar ambas as canetas em simultâneo. Pode também utilizar ambas as canetas e os dedos em simultâneo.

» Links relacionados

- "Iniciar o Modo de anotação" [Pág.108](#)



- Pode arrastar a barra de ferramentas para a direita, a esquerda, para cima, para baixo.
- Pode exibir o ecrã de quadro branco clicando em  na barra de ferramentas. Para ampliar o quadro branco para preencher o ecrã, arraste a barra do centro para a extremidade do ecrã.

Iniciar o Modo de anotação

Para desenhar no ecrã projectado utilizando o modo de anotação, deverá exibir a barra de ferramentas do modo de anotação.

Antes de começar, certifique-se de que **Função de Desenho** está definido para **Activado** no menu **Interativo** para activar o modo de anotação.

- 1 Projecte uma imagem a partir de um dispositivo ligado ao projector.

- 2 Selecione a ferramenta de desenho que pretende usar da barra de ferramentas apresentada zona inferior do ecrã e desenhe no ecrã projectado com a caneta interactiva ou o dedo.

» Links relacionados




- "Barra de ferramentas do modo de anotação" [Pág.109](#)





Barra de ferramentas do modo de anotação











A barra de ferramentas do modo de anotação permite-lhe desenhar e escrever no ecrã projectado. A apresentação da barra de ferramentas varia conforme a forma de projecção e se está a projectar uma imagem partilhada.


















- Também pode usar a minicaixa de ferramentas premindo o botão na lateral da caneta em qualquer área da área de desenho. Pode mudar o tipo de caneta ou borracha na mini-caixa de ferramentas.
- Quando realizar operações táteis, não será possível exibir a minicaixa de ferramentas.

 Quadro branco	(Indisponível quando tem o ecrã dividido a meio ou em quartos) Exibe o ecrã de quadro branco.
 Split Screen	(Disponível apenas quando tem o ecrã dividido a meio ou em quartos) Especifica a Definição da Split Screen.
 Deslocamento do ecrã	(Disponível apenas quando Tipo de Tela está definido para 16:6 e Aspecto está definido para Auto para as fontes HDMI, Computador e Vídeo) Especifica a posição horizontal da imagem no ecrã ultra-amplio.


 Home	Apresenta o ecrã inicial.
 A/V Mute	Desactiva o vídeo e o áudio. Toque no botão novamente para voltar a activar o vídeo e o áudio.
 Zoom	(Indisponível quando tem o ecrã dividido a meio ou em quartos) Amplia ou reduz a imagem projectada.
 Capturar	Captura o ecrã actual e copia-o para o Quadro branco. <ul style="list-style-type: none"> • Tela Cheia captura uma imagem de todo o ecrã. • Selecionar Área permite seleccionar uma porção da imagem a capturar. Se quiser capturar a imagem de Screen Mirroring, primeiro configure Capturar para Ativado no menu Rede do projector. <ul style="list-style-type: none"> ☛ Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Screen Mirroring > Capturar

 <p>Outras ferramentas</p>	<p>Apresenta ferramentas adicionais.</p> <ul style="list-style-type: none">  Correio: envia o ecrã projetado por e-mail. Primeiro, configure as definições de Correio no menu Interativo do projetor.  Salvar: guarda o ecrã apresentado. Primeiro, configure as definições de Salvar no menu Interativo do projetor.  Imprimir: imprime o ecrã projetado. Primeiro, configure as definições de Imprimir no menu Interativo do projetor.  Temporizador: conta o tempo para cima ou para baixo.  Volume: ajusta o volume do altifalante do sistema.  Compartilhar Projeção: partilha o ecrã atual utilizando o software Epson iProjection.  Lista do Part: apresenta o ecrã de seleção do utilizador para poder projetar a partir dos dispositivos conectados ao projetor através de uma rede.  Orientação: apresenta o ecrã de Ajuda para as funções da barra de ferramentas. Selecione Fechar para fechar o ecrã de ajuda.
 <p>Rato</p>	<p>Prima este botão utilizando a caneta interativa ou o dedo para utilizar o cursor do rato do computador.</p>

 <p>Caneta</p>	<p>Exibe o tipo de caneta disponível, a espessura ou a forma.</p>
 <p>Cor</p>	<p>Muda a cor dos desenhos.</p>
 <p>Borracha</p>	<p>Muda para uma borracha. Seleccionar o tamanho da borracha.</p>
 <p>Seleção</p>	<p>Selecciona o conteúdo desenhado ou uma imagem inserida para pode efectuar operações como mover um item ou ajustar o respectivo tamanho.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecione o ícone  no canto inferior direito do objeto ou imagem para executar as operações. Para colar o objeto ou imagem copiados, toque no ecrã, selecione o ícone  e selecione Colar. Arraste a extremidade da área para aumentar ou reduzir o objecto ou a imagem. Arraste  na parte superior da área para rodar o objeto ou a imagem.
 <p>Desfazer</p>	<p>Cancela a última operação efetuada.</p>
 <p>Refazer</p>	<p>Cancela uma operação de anulação e repõe o estado anterior.</p>
 <p>Limpar ecrã</p>	<p>Elimina todos os desenhos da página apresentada.</p>

 <p>Estado da caneta/dedo</p>	<p>Apresenta o estado de cada caneta interativa e dedo.</p>
 <p>Desligue 'Toque'/Ligue 'Toque'</p>	<p>Desativa as operações tácteis temporariamente para evitar operações acidentais. Também activa as operações tácteis que tinha desactivado.</p>
 <p>Parar Compartilhamento</p>	<p>(Disponível apenas aquando da projecção de uma imagem partilhada) Pára a partilha de ecrã.</p>
 <p>Interatividade PC</p>	<p>(Indisponível aquando da projecção de uma imagem partilhada) Muda para o modo de computador interactivo. Configure a definição de Interatividade PC para Activada para controlar o computador com uma caneta interativa ou o dedo.</p>
 <p>Minimizar</p>	<p>Oculta a barra de ferramentas.</p>

- "Enviar conteúdos de desenhos por e-mail" [Pág.112](#)
- "Guardar Conteúdo de Desenho" [Pág.114](#)
- "Imprimir Conteúdo de Desenho" [Pág.116](#)
- "Seleccionar Exibição de Dispositivo de Rede" [Pág.124](#)



- Os objectos desenhados serão exibidos à frente da imagem projectada.
- Se os objectos ou as imagens forem movidos para fora do ecrã projectado, poderá não ser possível seleccioná-los.

» **Links relacionados**

- "Ecrãs do Quadro branco (Modo de quadro branco)" [Pág.101](#)
- "Controlar funcionalidades do computador a partir de um ecrã projectado (Modo de computador interactivo)" [Pág.119](#)
- "Tela Inicial" [Pág.49](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.145](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.147](#)
- "Projectar várias imagens em simultâneo" [Pág.129](#)

Pode partilhar desenhos criados guardando-os ou imprimindo-os ou enviando um e-mail com os desenhos.

► Links relacionados

- "Enviar conteúdos de desenhos por e-mail" [Pág.112](#)
- "Guardar Conteúdo de Desenho" [Pág.114](#)
- "Imprimir Conteúdo de Desenho" [Pág.116](#)

Enviar conteúdos de desenhos por e-mail

Pode anexar uma imagem dos seus desenhos a um e-mail e enviar.

Primeiro, configure as definições de **Correio** no menu **Interativo** do projector. Para poder procurar um endereço de e-mail com o serviço directório, configure **Diretório** no menu **Interativo** do projector.



- O endereço definido para o remetente no menu **Correio** do projector será utilizado como endereço do remetente. Se o endereço do remetente não tiver sido definido, o endereço definido para o destinatário será exibido como remetente.
- Não é possível editar o texto no e-mail.

1 Seleccione o ícone na barra de ferramentas.

2 Seleccione o ícone . Será apresentado o ecrã **Correio**.

3 Seleccione as seguintes definições para guardar no ecrã **Correio**.


- Para o modo de quadro branco

The screenshot shows the 'Correio' dialog box with the following fields and options:

- 1**: Address field (Endereço de e-mail)
- 2**: Subject field (Assunto)
- 3**: File name field (Nome arquivo)
- 4**: Intervalo (Frequency) options: Todos (All) and Atual (Current)
- 5**: Criptografia (Encryption) options: Criptografia (Encryption)
- 6**: Formato do arquivo (File format) options: JPG, PNG, PDF, EWF2
- 7**: Lock icon (lock symbol)

Buttons at the bottom: Enviar (Send) and Cancelar (Cancel).

- Para o Modo de anotação

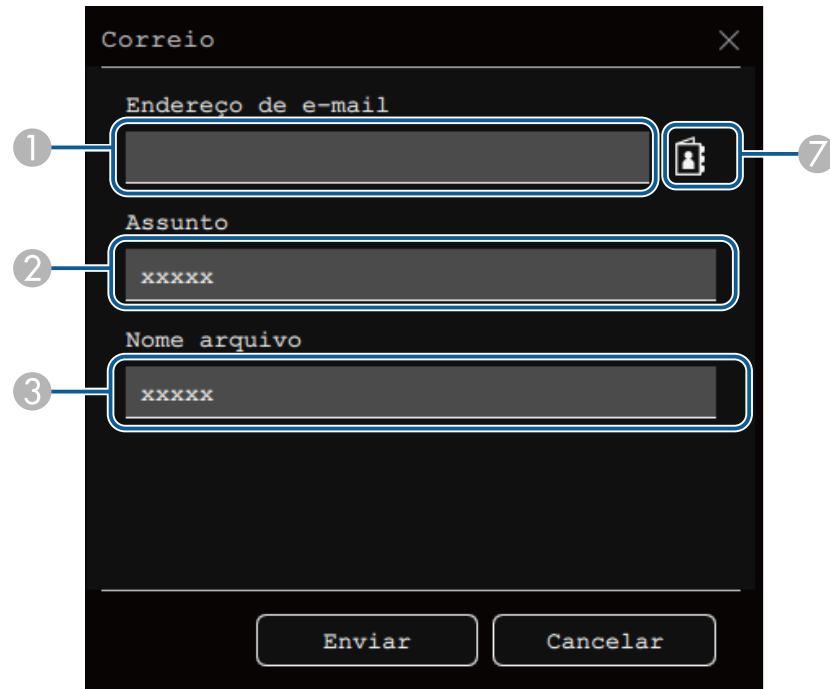

- 1 Introduza o endereço de e-mail do destinatário utilizando o teclado exibido. O endereço de e-mail definido será armazenado até eliminar todos os desenhos e desligar o projector.



Se definir **Não permitir Entrada de Endereço** para **Activado** no menu **Interativo** do projector, não poderá introduzir directamente o endereço de e-mail. Defina primeiro a opção **Não permitir Entrada de Endereço** para **Desactivado**.

☛ **Interativo > Correio > Não permitir Entrada de Endereço**

- 2 Introduza o assunto do e-mail.

- 3 Introduza um nome do ficheiro do anexo.
- 4 Seleccione se quer enviar todas as páginas do quadro branco ou apenas a imagem apresentada.
- 5 Para ficheiros PDF ou EWF2, seleccione a caixa de verificação e introduza uma palavra-passe para encriptar o ficheiro.

Importante

- Quando introduzir uma palavra-passe, a mesma será apresentada no ecrã.
- Quando encriptar um ficheiro, certifique-se de que memoriza a palavra-passe.

- 6 Seleccione o formato do ficheiro anexado (JPG, PDF, PNG, ou EWF2).
- 7 Introduza o endereço de e-mail do destinatário utilizando a caixa de diálogo Endereço de e-mail exibida no ecrã. Pode especificar até 50 endereços.

Pode definir o Catálogo de Endereços utilizando o serviço directório no menu **Interativo** do projector.

- 4 Seleccione **Enviar**.



- Se guardar desenhos no modo de anotação, a imagem será guardada no formato jpg.
- Caso existam vários conteúdos no ecrã projetado, o envio do e-mail poderá demorar algum tempo.
- Poderá não ser possível enviar o e-mail, dependendo das definições do servidor de e-mail do destino. Contacte o administrador da sua rede para obter informações sobre as definições do servidor de e-mail.

► Links relacionados

- "Criar um catálogo de endereços" [Pág.114](#)
- "Serviço de directório disponível" [Pág.114](#)
- "Menu Interativo - Menu Correio" [Pág.256](#)
- "Menu Interativo - Menu Directório" [Pág.256](#)

Criar um catálogo de endereços

Quando enviar e-mails de desenhos, pode seleccionar endereços de e-mail a partir do catálogo de endereços. Pode criar o catálogo de endereços carregando um ficheiro de texto com um máximo de 999 endereços através do ecrã Controlo Web.



Os endereços serão exibidos na ordem de apresentação no ficheiro de texto.

1 Crie o ficheiro de texto que contém a lista de endereços que pretende adicionar ao catálogo de endereços. O ficheiro deve possuir as seguintes características:

- Texto separado por tabulações
- Cada linha deve conter um par de cadeias de texto separadas por uma tabulação: <nome> <tabulação> <endereço de e-mail>
- Cada linha pode conter até 256 caracteres.
- O nome do ficheiro deve possuir a extensão .txt
- O código de caracteres deve ser UTF-16 com BOM

Um exemplo de um ficheiro de texto:

```
Joe Smith      xxxxxx@xxxxx.com
Mary Jones-Smith  xxxxxxx@xxxx.com
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com
```

2 Certifique-se de que o projector se encontra ligado.

3 Abra o Web browser num computador ligado à rede.

4 Selecciona **Interativo > Correio > Configurações do Catálogo de Endereços > Arquivo do Catálogo de Endereços** e seleccione o botão Escolher ficheiro.

5 Selecciona o arquivo do catálogo de endereços e seleccione **Aplicar**. O ficheiro do catálogo de endereços é enviado para o projetor.

6 Para eliminar o catálogo de endereços, seleccione **Interativo > Correio > Configurações do Catálogo de Endereços > Excluir Catálogo de Endereços** e seleccione **Enviar**.

Serviço de directório disponível

São suportados os seguintes servidores de serviço de directório.

Tipo de servidor	Servidor de serviço de directório
Sistema operativo	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Porta	Variável (a predefinição é 389)
Autenticação	Anónimo (sem autenticação) Simple Digest-MD5
Encriptação	Encriptação de camada SASL (SSL/TLS não suportado)

Notas sobre a procura

- São apresentados até 200 endereços coincidentes.
- Pode procurar endereços utilizando caracteres alfanuméricos.

Guardar Conteúdo de Desenho

Pode guardar os conteúdos criados no ecrã projetado num ficheiro.

Primeiro, configure as definições de **Salvar** no menu **Interativo** do projetor.

⚠ Atenção

Se utilizar um leitor de cartões de memória ou um concentrador USB, as operações podem não ser executadas corretamente. Para melhores resultados, ligue diretamente ao projetor.



Pode não conseguir utilizar dispositivos de armazenamento USB que tenham funções de segurança integradas.

1 Seleccione o ícone na barra de ferramentas.

2 Seleccione o ícone .


Será apresentado o ecrã Salvar.

3 Seleccione as seguintes definições para guardar no ecrã Salvar.

- Para o modo de quadro branco



- Para o Modo de anotação

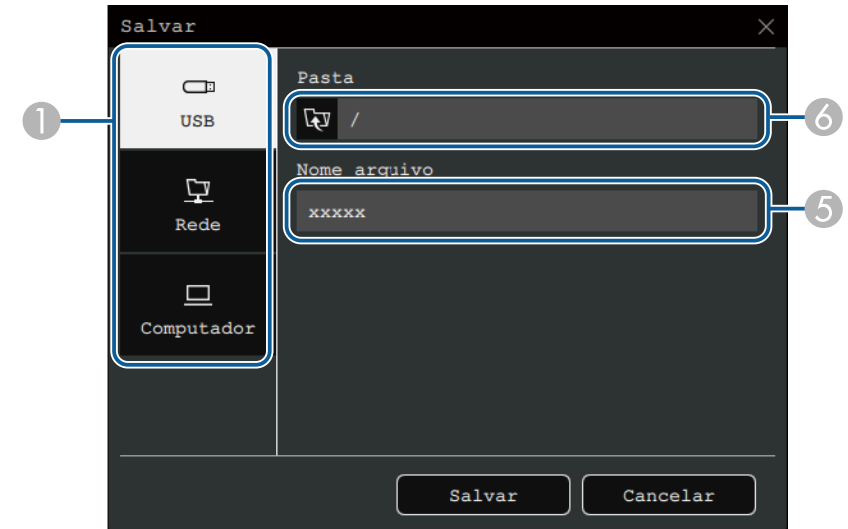

- 1 Seleccione o destino onde pretende guardar o ficheiro.
 - Seleccione **USB** ou **Rede** para guardar num dispositivo de armazenamento USB ou numa pasta de rede.
 - Seleccione **Computador** para guardar temporariamente o ficheiro no projetor e disponibilizá-lo para cópia a partir do computador. O ficheiro será apagado depois de copiado. Não é possível guardar o ficheiro num computador quando a fonte de entrada for USB Display, ou quando o ecrã está dividido ao meio ou em quartos.
- 2 Para ficheiros PDF ou EWF2, seleccione a caixa de verificação e introduza uma palavra-passe para encriptar o ficheiro.

Importante

- Quando introduzir uma palavra-passe, a mesma será apresentada no ecrã.
- Quando encriptar um ficheiro, certifique-se de que memoriza a palavra-passe.

- 3 Seleccione se quer guardar todas as páginas do quadro branco ou apenas a imagem apresentada.
- 4 Seleccione o formato para guardar (JPG, PDF, PNG, ou EWF2).
- 5 Introduza um nome de ficheiro.
- 6 Para **USB** ou **Rede**, seleccione a pasta de destino utilizando a caixa de diálogo **Abrir**.

4 Seleccione **Salvar** (Seguinte para **Computador**).



- Se guardar desenhos no modo de anotação, a imagem será guardada no formato jpg.
- Se seleccionar **Computador** como destino do ficheiro, o conteúdo desenhado será temporariamente guardado no projetor e será exibida a caixa de diálogo de instruções. Siga as instruções apresentadas no ecrã para guardar os dados no seu computador.

» Links relacionados

- "Formatos de arquivos disponíveis no Modo de quadro branco" [Pág.116](#)
- "Menu Interativo - Menu Salvar" [Pág.255](#)

Formatos de arquivos disponíveis no Modo de quadro branco

Pode guardar nos seguintes formatos:

- PNG (Resolução: 1920 × 1080)
- JPG (Resolução: 1920 × 1080)
- PDF (defina uma palavra-passe, se necessário)
- EWF2 (defina uma palavra-passe, se necessário)


Quando guardar o ficheiro como editável, seleccione o formato EWF2. O formato EWF2 é suportado com os projectores interactivos e com as Easy Interactive Tools.

Imprimir Conteúdo de Desenho

Pode imprimir as suas páginas diretamente do projetor para uma impressora suportada (USB ou de rede).


Primeiro, configure as definições de **Imprimir** no menu **Interativo** do projetor.

1 Seleccione o ícone  na barra de ferramentas.


2 Seleccione o ícone .
Será apresentado o ecrã Imprimir.

3 Seleccione as seguintes definições para guardar no ecrã **Imprimir**.

- Para o modo de quadro branco

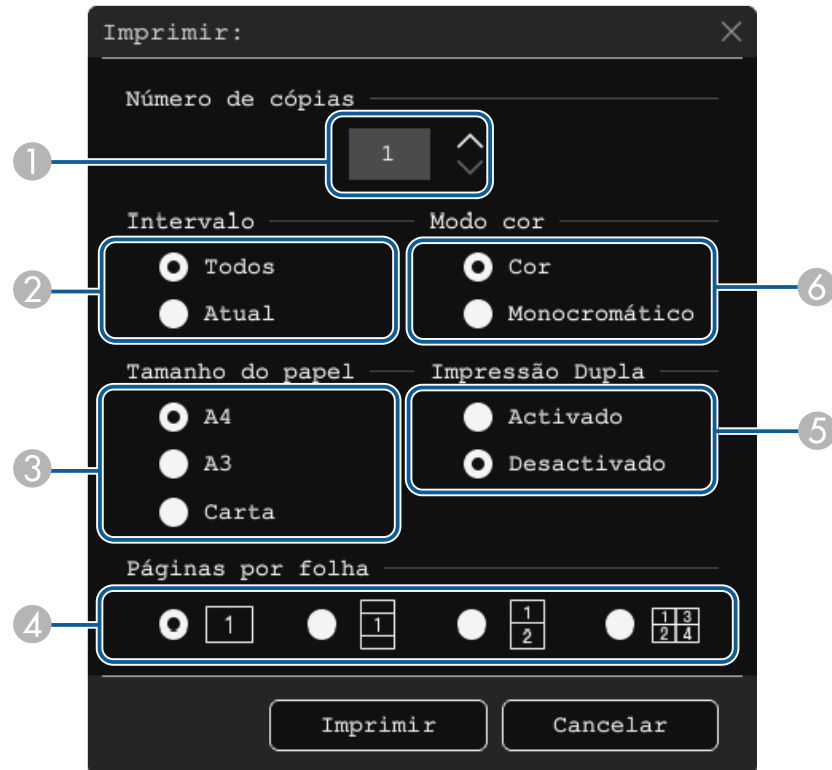

- Para o Modo de anotação

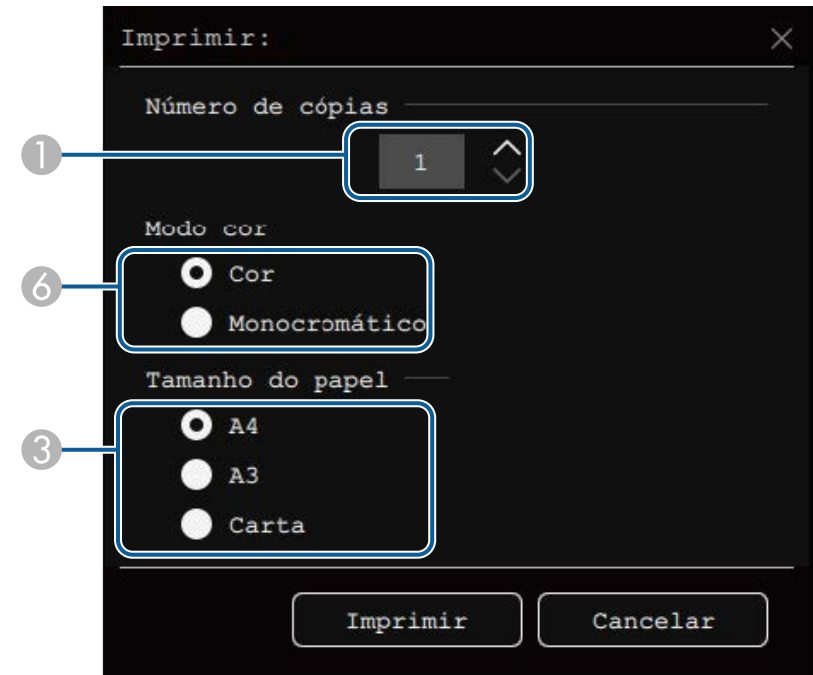

- 1 Especifique o número de cópias. Pode especificar até 20 folhas.
- 2 Seleccione se quer imprimir todas as páginas do quadro branco ou apenas a imagem apresentada.
- 3 Define o tamanho do papel.
- 4 Define o número de páginas por folha.
- 5 Se a sua impressora suporta a impressão de frente e verso, seleccione se pretende imprimir em ambos os lados.
- 6 Especifique a cor de impressão.

4 Seleccione **Imprimir**.

» Links relacionados


- "Comandos de controlo de impressora no Modo de quadro branco" [Pág.118](#)
- "Menu Interativo - Menu Imprimir" [Pág.255](#)

Comandos de controlo de impressora no Modo de quadro branco

São suportadas os seguintes comandos de controlo de impressora*.

Comandos de controlo	Método de ligação
ESC/P-R	USB ou através de uma rede
PCL6	Através de uma rede

* Nem todas as impressoras são suportadas. Para mais detalhes sobre os modelos suportados, contacte a Epson para obter ajuda.

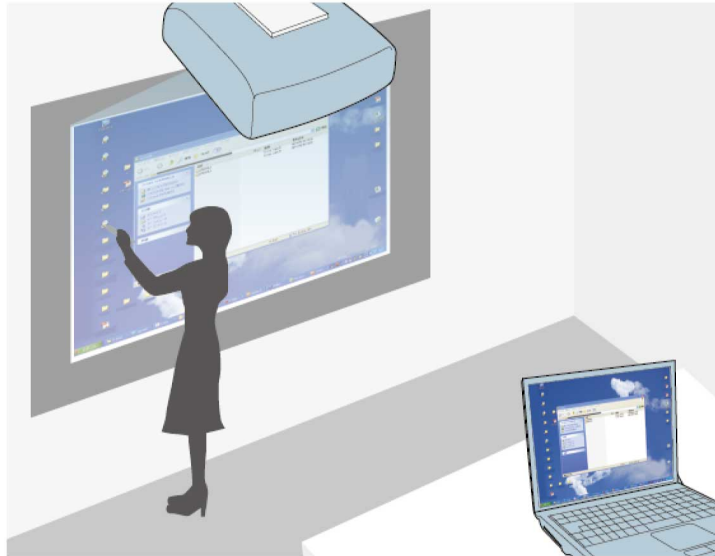

Quando o projetor estiver ligado a um computador com um cabo USB, através do Epson iProjection ou Screen Mirroring, poderá controlar o computador a partir do ecrã projectado utilizando as canetas interativas ou os seus dedos, tal como se estivesse a utilizar um rato. Pode navegar, seleccionar e interagir com os programas do seu computador a partir do ecrã projectado.



- Se utilizar vários monitores com o Windows 8.1 ou mais recente, e utilizar o modo de computador interactivo no monitor secundário, ajuste as seguintes definições:
 - Configure a definição **Modo de acompanhamento da caneta** para **Modo de caneta** no menu **Caneta/Toque** do projector.
 - ☛ **Caneta/Toque > Interatividade PC > Modo de acompanhamento da caneta**
 - Aceda ao **Painel de controlo > Hardware e Som > Definições de Tablet PC > Configuração** para executar o programa e configurar as funcionalidades interactivas.
- Não pode escrever nem desenhar em vários monitores.
- Para utilizar o modo de computador interactivo numa rede, deverá instalar o Epson iProjection (Windows/Mac).

» Links relacionados

- "Requisitos do sistema para o modo interactivo de computador" [Pág.119](#)
- "Instalar o Easy Interactive Driver em Mac" [Pág.120](#)
- "Utilizar o modo interactivo de computador" [Pág.120](#)
- "Ajustar a área de operação da caneta" [Pág.121](#)

Requisitos do sistema para o modo interactivo de computador

O computador deverá utilizar um dos seguintes sistemas operativos para utilizar o computador no modo interactivo.

Windows

- Windows 8.1
 - Windows 8.1 (32 e 64 bits)
 - Windows 8.1 Pro (32 e 64 bits)
 - Windows 8.1 Enterprise (32 e 64 bits)
- Windows 10
 - Windows 10 Home (32 e 64 bits)
 - Windows 10 Pro (32 e 64 bits)
- Quando ligar um computador ao projetor através de Screen Mirroring
 - Windows 10
 - Suporte para UIBC (User Input Back Channel)

Mac

macOS

- 10.12.x
- 10.13.x
- 10.14.x
- 10.15.x

Ubuntu

- 16.04 LTS

- 18.04 LTS
- 19.04

Instalar o Easy Interactive Driver em Mac

Instale o Easy Interactive Driver no computador para utilizar o modo interativo de computador.

- 1** Ligue o computador.
- 2** Transfira o software do website da Epson.
- 3** Siga as instruções exibidas no ecrã para instalar o software.
- 4** Reinicie o computador.

» Links relacionados

- "Requisitos do sistema para o Easy Interactive Driver" [Pág.318](#)

Utilizar o modo interativo de computador

Pode controlar os programas do computador a partir do ecrã projectado utilizando o modo de computador interactivo.

- 1** Se estiver a utilizar um Mac, instale o Easy Interactive Driver no seu computador quando utilizar as funcionalidades interactivas pela primeira vez.
- 2** Se pretende utilizar uma ligação USB, ligue o projetor ao seu computador utilizando um cabo USB.



- Se quiser usar o modo interativo do computador com USB Display, ative **USB Display** no menu **E/S do sinal** do projetor. Quando projectar com o USB Display, o tempo de resposta pode ser mais lento.
- Não necessita de utilizar um cabo USB quando utilizar o modo de computador interactivo numa rede.

- 3** Ligue o projetor.
- 4** Projete o ecrã do computador utilizando a ligação HDMI, Computador, LAN ou Screen Mirroring.
- 5** Selecione **Modo de acompanhamento da caneta** no menu **Caneta/Toque** que corresponde ao sistema operativo do seu computador.
Caneta/Toque > Interatividade PC > Modo de acompanhamento da caneta
 - Windows e Mac: Selecione **Modo de caneta**.
 - Ubuntu: Selecione **Modo mouse**.



A utilização de duas canetas interactivas ao mesmo tempo pode provocar interferências em algumas aplicações. Afaste do ecrã de projecção a caneta interactiva não utilizada.

- 6** Quando ligar utilizando a função Screen Mirroring, mantenha pressionada a tecla Windows e pressione a tecla **K** em simultâneo e, em seguida, selecione **Permitir a introdução a caneta, rato, teclado e toque a partir deste dispositivo**.
- 7** Certifique-se de que efectua a calibração quando utilizar o projector pela primeira vez.
- 8** Posicione uma caneta interactiva perto do ecrã projectado ou toque no ecrã projectado com o dedo.

- 9** Certifique-se de que a opção **Interatividade PC** está ativada na barra de ferramentas. Caso contrário, seleccione o botão para activar a função.



Agora já pode controlar o computador com a caneta interactiva ou com os dedos. Pode também efectuar o seguinte:

- Utilizar o painel de introdução de Tablet PC no Windows 7.
- Utilizar as Ferramentas de Tinta para anotação nas aplicações do Microsoft Office.

Ajustar a área de operação da caneta


A área de operação da caneta é normalmente ajustada automaticamente se ligar outro computador ou ajustar a resolução do computador. Se notar que a posição da caneta não está correcta ao utilizar o computador a partir do ecrã projectado (modo interactivo de computador), pode ajustar a área da caneta manualmente.




O ajuste manual não está disponível quando projectar a partir de uma fonte LAN.

- 1** Mude para o modo interativo de computador, se necessário.

- 2** Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Caneta/Toque** e prima [Enter].

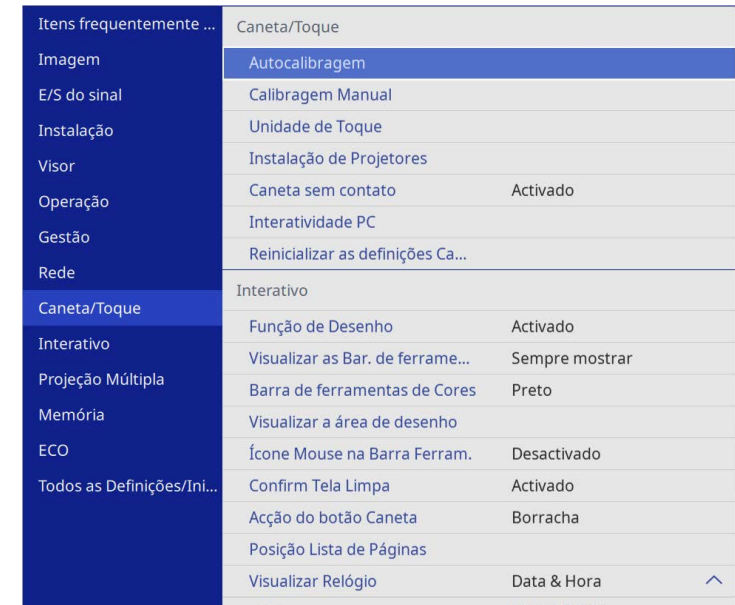


- 3** Seleccione a definição **Interatividade PC** e prima [Enter].

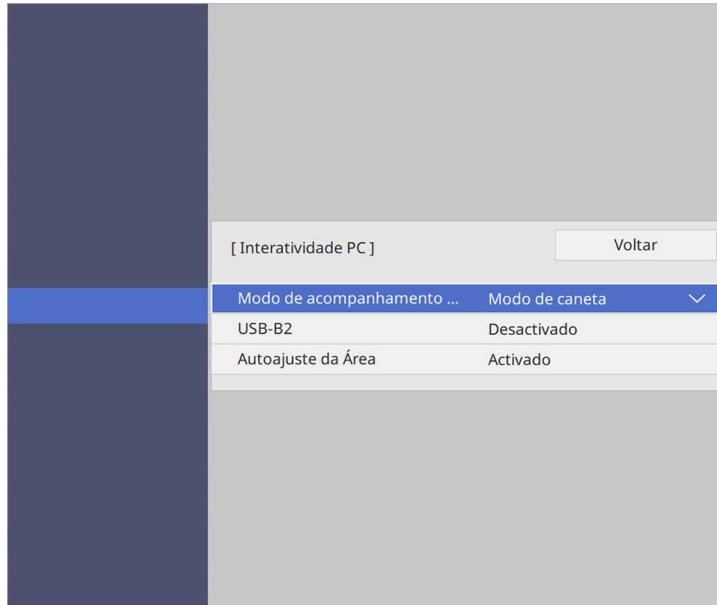

- 4** Certifique-se de que desactiva a definição **Autoajuste da Área** e seleccione **Ajuste Man. da Área** e prima o botão [Enter].

- 5** Seleccione **Sim** e prima o botão [Enter].

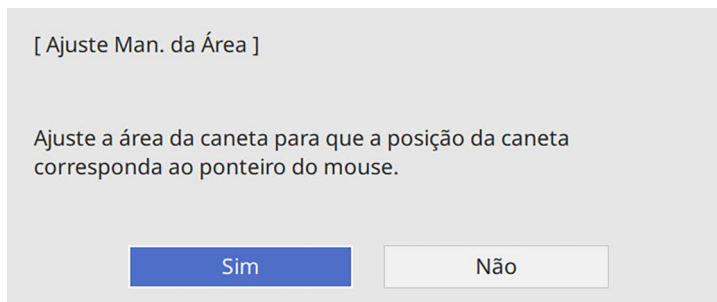

O ponteiro do rato move-se para o canto superior esquerdo.


- 6** Quando o ponteiro do rato pára no canto superior esquerdo, toque na ponta do ponteiro do rato com a caneta.

O ponteiro do rato move-se para o canto inferior direito.

- 7** Quando o ponteiro do rato pára no canto inferior direito, toque na ponta do ponteiro do rato com a caneta.

Ao ligar uma câmara para documentos Epson, pode ajustar as imagens conforme necessário e guardá-las como ficheiro de imagem ou de filme, consoante o modelo da câmara para documentos. Para mais informações, consulte o manual da câmara para documentos.

- 1** Ligue uma câmara para documentos Epson ao projector.
Será apresentado o ecrã de controlo da câmara para documentos.
- 2** Seleccione as seguintes operações no ecrã de controlo da câmara para documentos, conforme necessário. (As operações disponíveis variam de acordo com o modelo da câmara para documentos).

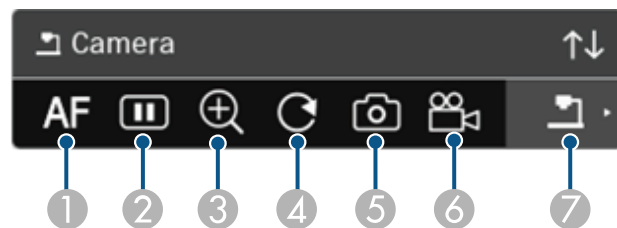


- 1** Foca a imagem automaticamente.
- 2** Para a imagem temporariamente.
- 3** Amplia a imagem.
- 4** Roda a imagem 180°.
- 5** Guarda a imagem e os desenhos apresentados como fotografia.
- 6** Grava a imagem.
- 7** Muda para o Visualizador de Cartão SD.

► Links relacionados

- "Visualizador de Cartão SD" [Pág.123](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Visualizador de Cartão SD

O Visualizador de Cartão SD permite exibir imagens e vídeos guardados no cartão SD inserido na câmara para documentos como uma apresentação de diapositivos. O cartão Visualizador de Cartão SD é apresentado na ilustração seguinte.

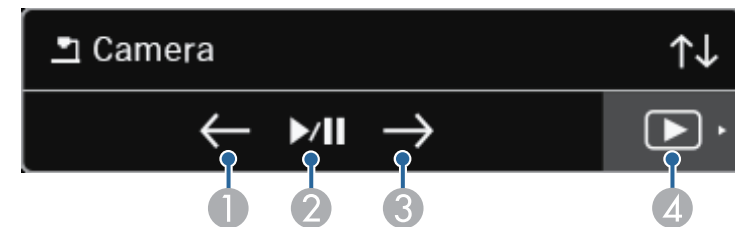


1	Exibe o ficheiro anterior.
2	Reproduz e pausa uma apresentação de diapositivos.
3	Exibe o ficheiro seguinte.
4	Muda para o ecrã de controlo da câmara para documentos.

Se tiver dispositivos ligados a um projector através de uma rede, pode optar pela projecção de uma imagem dos dispositivos.

Pode seleccionar a fonte de imagem a partir de computadores que estiverem a executar o Epson iProjection (Windows/Mac) e smartphones ou tablets que estiverem a executar o Epson iProjection (iOS/Android).




Pode seleccionar qualquer dispositivo de rede ligado para projecção, mesmo que o utilizador ligado através do Epson iProjection tenha a funcionalidade de moderador activada. Para mais informações sobre a funcionalidade de moderador, consulte o *Manual de Funcionamento do Epson iProjection (Windows/Mac)*.


- 1 Seleccione o ícone  na barra de ferramentas inferior e seleccione **Lista do Part**.



Será apresentado o ecrã de seleção de utilizador.

- 2 Seleccione o nome de utilizador para o dispositivo a partir do qual pretende projectar.

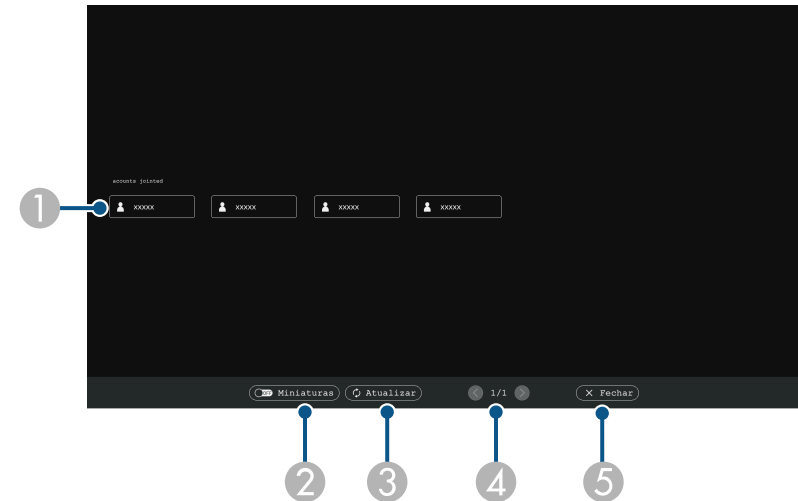

- 1 Apresenta os nomes de utilizador dos dispositivos de rede ligados ao projector.
Ao exibir miniaturas, o ecrã de cada dispositivo será exibido como miniatura.
O ícone  será apresentado ao lado do nome de utilizador do dispositivo atualmente projetado.
- 2 Muda a exibição do ecrã de seleção de utilizador entre miniaturas e ícones.
- 3 Actualiza o ecrã de selecção de utilizador.
Quando um novo utilizador liga ao projetor através da rede, seleccione este botão para atualizar a lista de utilizadores.
A atualização das informações demora alguns segundos.
- 4 Clique para mudar para a página anterior ou seguinte.
- 5 Fecha o ecrã de seleção de utilizador e regressa ao ecrã anterior.



- No ecrã de seleção de utilizador, pode utilizar duas canetas ou um dedo de cada vez.

Pode ver a imagem do ecrã do utilizador seleccionado.

Quando alterar o utilizador, repita estes passos.



- Não é possível aceder ao ecrã Lista do Part durante a ligação a vários projectores através do Epson iProjection (Windows/Mac) e projectar a mesma imagem (espelhamento).
- Se as operações com a caneta ou as operações tácteis não funcionarem, pode regressar ao ecrã anterior premindo o botão [Esc] no controlo remoto ou no painel de controlo.

» Links relacionados

- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Pode utilizar o projector no modo interactivo de computador através de uma rede.

Se pretender efectuar anotações durante a utilização do modo interactivo de computador através de uma rede, precisa do Easy Interactive Tools (ou outro programa de anotação). O Easy Interactive Tools permite-lhe utilizar várias ferramentas de desenho, tratar a área de desenho como página e guardar os desenhos num ficheiro. Também pode transferir o software a partir do Web site da Epson.

Utilize o Epson iProjection (Windows/Mac) para configurar o projetor numa rede e utilizar o modo interativo de computador na rede:

Selecione **Utilize a Caneta Interativa** no separador **Definições gerais** e **Transferir janela de camada** no separador **Ajustar desempenho**.

Para obter informações, consulte o *Manual de Funcionamento do Epson iProjection (Windows/Mac)*.



- O número de canetas ou dedos que pode utilizar em simultâneo é o seguinte:
 - Windows: duas canetas e seis dedos
 - Mac: uma caneta ou um dedo
- A resposta pode ser mais lenta através da rede.
- Pode ligar até quatro projectores em simultâneo utilizando o Epson iProjection. Com ligação a vários projectores, o modo interactivo de computador funciona para qualquer projector. As operações efectuadas num projector são reflectidas noutros projectores.

» Links relacionados

- "Precauções quando ligar a um projector numa sub-rede diferente" [Pág.126](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Precauções quando ligar a um projector numa sub-rede diferente

Cumpra estas precauções quando ligar a um projector numa sub-rede diferente utilizando o Epson iProjection (Windows/Mac) e utilize as funcionalidades interactivas:

- Procure o projector na rede especificando o endereço IP do projector. Não pode procurar pelo nome do projector.
- Certifique-se de que obtém um eco de resposta do projector na rede ao enviar um pedido de eco com o comando ping. Quando a opção Protocolo de Mensagem de Controlo de Internet (ICMP) estiver desactivada no router, pode ligar ao projector em localizações remotas mesmo que não receba o eco de resposta.
- Certifique-se de que as seguintes portas estão abertas.

Porta	Protocolo	Utilização	Comunicação
3620	TCP/UDP	Para ligação e controlo	bidireccional
3621	TCP	Para transferência de imagens	bidireccional
3629	TCP	Para controlar o projector	bidireccional

- Certifique-se de que a filtragem de endereços MAC e as opções de filtragem de aplicações estão correctamente configuradas no router.
- Quando a gestão da largura de banda for aplicada para comunicações entre locais e o Epson iProjection passar na largura de banda controlada, poderá não conseguir ligar ao projector em localizações remotas.




A Epson não garante a ligação ao projector numa sub-rede diferente utilizando o Epson iProjection, mesmo que cumpra os requisitos indicados acima. Quando considerar a implementação, teste a ligação no seu ambiente de rede.

Ao projectar imagens no modo de anotação PC Free ou no modo Interactivo de PC, pode dividir o ecrã para poder exibir o ecrã do quadro branco. Siga os passos indicados abaixo para controlar a projecção de ecrã dividido utilizando a barra de ferramentas.




Esta função não está disponível quando o ecrã está dividido a meio ou em quartos.

1 Projectar uma imagem

2 Seleccione  na barra de ferramentas.

Verá o ecrã do quadro branco na metade esquerda do ecrã. A fonte de entrada seleccionada será deslocada para o lado direito do ecrã.

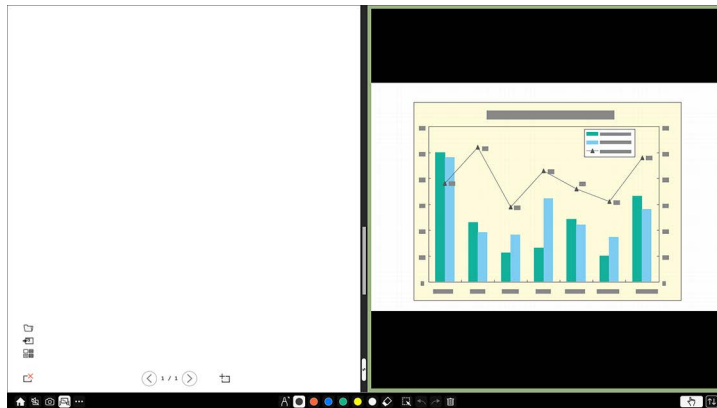


3 Para ampliar uma imagem e reduzir a outra, arraste a barra ao centro para a esquerda ou a direita.



Para ampliar uma imagem para ecrã inteiro, arraste a barra para a extremidade do ecrã.

4

Para trocar as imagens projetadas de lado, seleccione  na barra central.


Ajustar as funções do projector

Siga as instruções apresentadas nestas secções para utilizar as funções de ajuste do projector.

► Links relacionados


- "Projectar várias imagens em simultâneo" [Pág.129](#)
- "Projectar uma apresentação PC Free" [Pág.132](#)
- "Projectar no modo de reprodução de conteúdo" [Pág.138](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.145](#)
- "Parar temporariamente a acção do vídeo" [Pág.146](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.147](#)
- "Guardar uma imagem de logótipo do utilizador" [Pág.148](#)
- "Guardar um modelo de utilizador" [Pág.150](#)
- "Guardar definições na memória e utilizar definições guardadas" [Pág.152](#)
- "Utilizar vários projectores" [Pág.153](#)
- "Funções de segurança do projector" [Pág.167](#)

Pode utilizar a função de ecrã dividido para projectar duas ou quatro imagens de diferentes fontes em simultâneo.

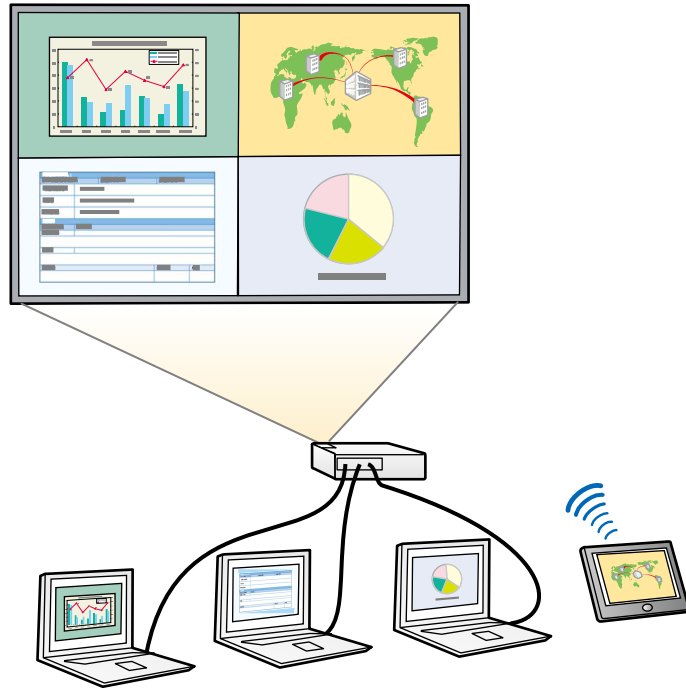


- Enquanto a função de ecrã dividido estiver a ser utilizada, as outras funções do projector poderão não estar disponíveis e algumas definições poderão ser aplicadas a todas as imagens.
- Não é possível efetuar a projecção em ecrã dividido quando a definição **Reprod. de conteúdo** está definida para **Ativado** no menu **Operação** do projector (EB-775F/EB-770F).
- Não é possível efetuar a projecção em ecrã dividido quando a definição **Conectar ELPCB02** está definida para **Ativado** no menu **Instalação** do projector (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W).
- Poderá não ser possível executar a projecção em ecrã dividido quando utilizar as funções **Escala** ou **Mesclar Bordas** (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

1 Prima o botão [Split] no controlo remoto.

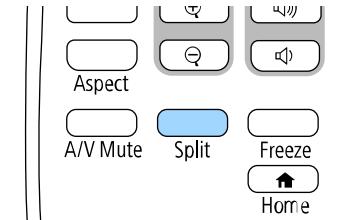

2 Selecione 2 Telas ou 4 Telas.

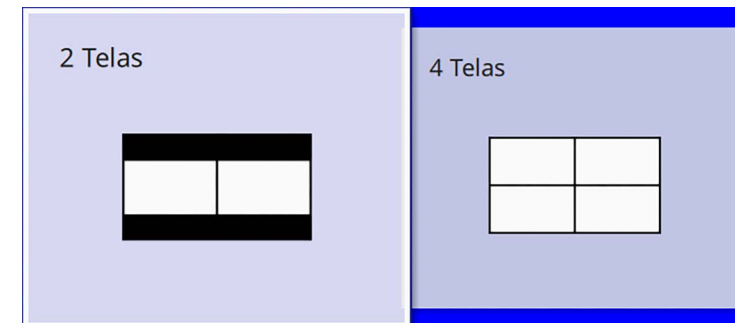


Com o ecrã dividido ao meio, a fonte de entrada seleccionada será deslocada para o lado esquerdo do ecrã.

Se dividir o ecrã em quartos, as fontes de entrada da projecção de ecrã dividido anteriormente são seleccionadas e projectadas na mesma posição.

3 Prima o botão [Menu].

4 Ao dividir o ecrã ao meio, faça o seguinte, conforme necessário:

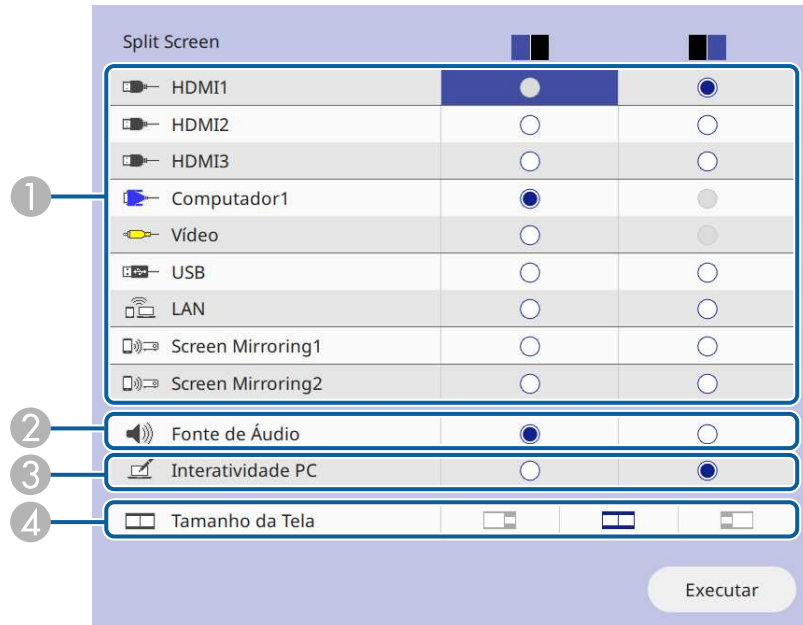


1 Seleccione a fonte de entrada.



Apenas poderá seleccionar fontes de entrada que possam ser combinadas.

- 2 Seleccione o ecrã do qual pretende ouvir o áudio.
- 3 Seleccione o ecrã a partir do qual pretende operar o computador utilizando as canetas interativas ou o dedo (EB-770Fi/EB-760Wi).
- 4 Seleccione o tamanho do ecrã.

5 Ao dividir o ecrã em quartos, faça o seguinte, conforme necessário:

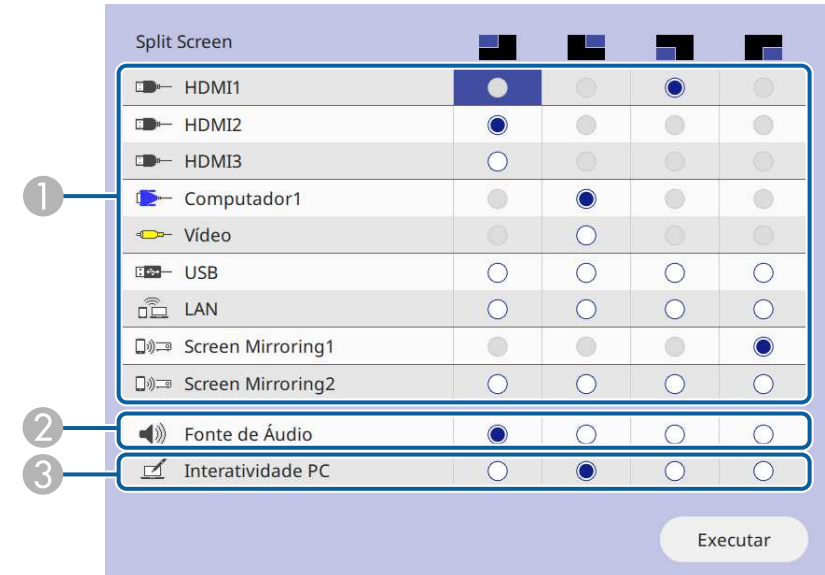

1 Seleccione a fonte de entrada.



Apenas poderá seleccionar fontes de entrada que possam ser combinadas.

- 2 Seleccione o ecrã do qual pretende ouvir o áudio.
- 3 Seleccione o ecrã a partir do qual pretende operar o computador utilizando as canetas interativas ou o dedo (EB-770Fi/EB-760Wi).
Quando a fonte **USB Display** não estiver incluída numa das fontes de entrada, não será possível seleccionar a fonte **Interatividade PC**.

6 Seleccione **Executar** e prima [Enter].

7 Para sair da função de ecrã dividido, prima [Split] ou [Esc].

» Links relacionados

- "Combinações de fontes de entrada não suportadas para projecção em ecrã dividido" [Pág.131](#)
- "Restrições da projecção em ecrã dividido" [Pág.131](#)

Combinações de fontes de entrada não suportadas para projecção em ecrã dividido

Estas combinações de fontes de entrada não podem ser projectadas em simultâneo.

- Computer1, Computer2, e Video
- HDMI2 e HDMI3
- USB, USB Display e LAN



Quando dividir o ecrã em quatro partes e seleccionar em simultâneo as fontes USB e Screen Mirroring, poderá seleccionar apenas uma fonte Screen Mirroring.

Restrições da projecção em ecrã dividido

Restrições de funcionamento

As operações que se seguem não podem ser executadas durante a projecção em ecrã dividido.

- Configurar o menu do projector
- E-Zoom
- Mudar a relação de aspecto (o modo de aspecto será definido para **Auto**)
- As operações que usem o botão [User] no controlo remoto, além da exibição da informação de rede na superfície projectada.
- Aplicar a definição **Contraste dinâmico**
- Aplicar a definição **Deslocar Imagem**

- Apresentar a informação de rede na superfície projectada por um método diferente de premir o botão [User].
- Exibir a barra de informações de Screen Mirroring


Restrições de imagem

- Mesmo que a definição **Tela sem sinal** esteja definida para **Logo** no menu **Visor** do projector, o ecrã azul será apresentado se nenhum sinal for recebido.

» Links relacionados

- "Relação de aspecto da imagem" [Pág.79](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.147](#)
- "Activar o ajuste automático de luminância" [Pág.81](#)
- "Ajustar as definições do menu" [Pág.223](#)

Pode utilizar a função PC Free do projetor sempre que ligar um dispositivo USB que contenha ficheiros de apresentação compatíveis. Esta função permite-lhe efetuar uma apresentação de forma rápida e simples e controlá-la através do controlo remoto.

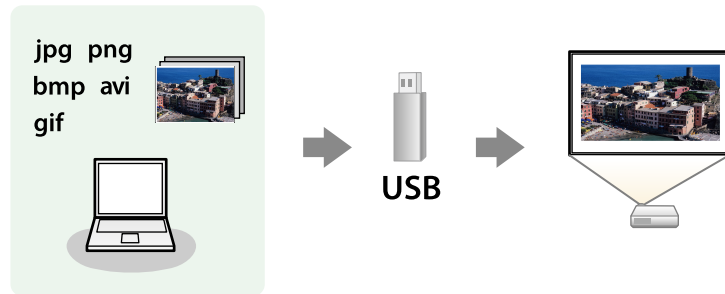

» Links relacionados

- "Tipos de ficheiros suportados pela função PC Free" [Pág.132](#)
- "Precauções sobre a projeção com a função PC Free" [Pág.133](#)
- "Iniciar uma apresentação de diapositivos PC Free" [Pág.133](#)
- "Iniciar uma apresentação PC Free de um filme" [Pág.135](#)
- "Opções de exibição da função PC Free" [Pág.136](#)

Conteúdo do ficheiro	Tipo de ficheiro (extensão)	Detalhes
Imagem	.jpg	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> • Tem o formato CMYK • Tem formato progressivo • Está altamente comprimido • Tem uma resolução superior a 8 192 × 8 192
	.bmp	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> • Tem uma resolução superior a 1 280 × 800
	.gif	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> • Tem uma resolução superior a 1 280 × 800 • É animado • É entrelaçado
	.png	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> • Tem uma resolução superior a 1 920 × 1 200 • É entrelaçado Quando utilizar um projetor com uma resolução de 1 080p, pode projetar um ficheiro com uma resolução máxima de 1 920 × 1 200.

Tipos de ficheiros suportados pela função PC Free

Pode projetar estes tipos de ficheiros utilizando a função PC Free do projetor.



- Para obter melhores resultados, coloque os seus ficheiros num suporte formatado em FAT16/32.
- Se tiver dificuldade para projetar a partir de suportes formatados para sistemas de ficheiros diferentes do Windows, tente formatar o suporte para o sistema Windows.

Conteúdo do ficheiro	Tipo de ficheiro (extensão)	Detalhes
Filme	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> • Versão: AVI 1.0 apenas • Resolução: 1280 × 720 ou inferior • Tamanho: 2 GB ou inferior • Codec de vídeo: Motion JPEG • Velocidade de fotogramas: até 30 fps • Codec de áudio: LPCM ou IMA ADPCM • Velocidade de amostragem de áudio: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz

Conteúdo do ficheiro	Tipo de ficheiro (extensão)	Detalhes
Filme	.mp4/.mov (H.264, H265)	<ul style="list-style-type: none"> • Resolução: 1920 × 1200 ou inferior • Tamanho: 2 GB ou inferior • Codec de vídeo: H.264/MPEG-4 AVC ou H.265/MPEG-H HEVC • Velocidade de fotogramas: até 30 fps • Perfil: <ul style="list-style-type: none"> • H.264/MPEG-4 AVC: Baseline Profile, Main Profile, High Profile • H.265/MPEG-H HEVC: Main Profile • Formato de cor: YUV420 • Estrutura de fatia única • Codec de áudio: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC ou LPCM • Canal de áudio: até 2 canais (canal 2) • Bits de áudio: 8 ou 16 bits • Velocidade de amostragem de áudio: <ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz • MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz • LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz

Precauções sobre a projeção com a função PC Free

Tenha atenção às seguintes precauções quando utilizar a função PC Free.

- Não é possível utilizar uma chave USB para a função PC Free.
- Não desligue o dispositivo de armazenamento USB enquanto estiver a aceder ao mesmo. Caso contrário, a função PC Free poderá não funcionar correctamente.
- Poderá não ser possível utilizar as funções de segurança em determinados dispositivos de armazenamento USB com a função PC Free.

- Quando ligar um dispositivo de armazenamento USB que inclua um transformador de CA, ligue o transformador de CA a uma tomada elétrica quando utilizar o dispositivo com o projetor.
- Alguns leitores de cartões USB disponíveis comercialmente podem não ser compatíveis com o projetor.
- O projector pode reconhecer até 5 cartões inseridos no leitor de cartões em simultâneo.
- Pode utilizar as seguintes funções durante a projeção com a função PC Free.
 - Congelamento
 - A/V Mute
 - E-Zoom

► Links relacionados

- "Parar temporariamente a acção do vídeo" [Pág.146](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.145](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.147](#)

Iniciar uma apresentação de diapositivos PC Free

Após a ligação de um dispositivo USB ao projector, poderá mudar para a fonte de entrada USB e iniciar a sua apresentação de diapositivos.



- Pode alterar as opções de funcionamento da função PC Free ou adicionar efeitos especiais realçando o item **Opção** na parte inferior do ecrã e premindo o botão [Enter].
- Quando utilizar as funcionalidades interativas, pode controlar a sua apresentação de diapositivos utilizando a caneta interativa ou o dedo em vez de utilizar o controlo remoto (EB-770Fi/EB-760Wi).

- 1** Prima o botão [USB] no controlo remoto até ser apresentado a lista de ficheiros PC Free.



- Se o ecrã Seleccionar unidade for apresentado, utilize os botões direccionais para seleccionar a unidade e prima [Enter].
- Para exibir imagens da outra unidade USB, realce a opção **Seleccionar unidade** na parte superior do ecrã da lista de ficheiros e prima [Enter].

- 2** Execute uma das seguintes opções para localizar os seus ficheiros:
- Se precisar de exibir ficheiros dentro de uma subpasta no seu dispositivo, utilize os botões direccionais para realçar a pasta e prima [Enter].
 - Para retroceder um nível de pastas no seu dispositivo, realce **Voltar topo** e prima [Enter].
 - Para ver ficheiros adicionais numa pasta, realce **Página seguinte** ou **Página anterior** e prima [Enter] ou prima os botões [Page] para cima ou para baixo no controlo remoto.


- 3** Execute uma das seguintes opções:

- Para exibir uma imagem individual, utilize os botões direccionais para realçar a imagem e prima [Enter]. (Prima o botão [Esc] para voltar ao ecrã da lista de ficheiros.)
- Para exibir uma apresentação de dispositivos de todas as imagens de uma pasta, utilize os botões direccionais para realçar a opção **Apresentação** na parte inferior do ecrã e prima [Enter].

- Pode alterar o tempo de mudança da imagem realçando o item **Opção** na parte inferior do ecrã e premindo o botão [Enter].
- Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no ecrã.

- 4** Durante a projecção, utilize os seguintes comandos para controlar a exibição:

- Para rodar a imagem exibida, prima o botão direccional para cima ou para baixo.
- Pode também rodar a imagem utilizando a caneta interativa ou o seu dedo (EB-770Fi/EB-760Wi).

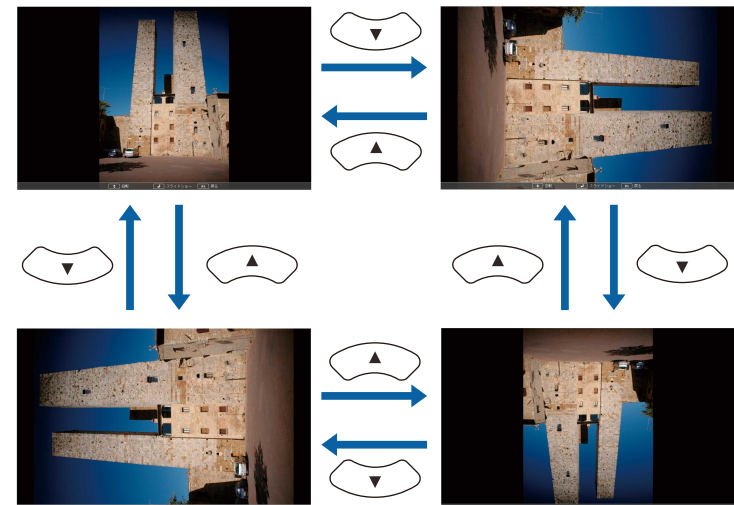

- Para mudar para a imagem seguinte ou anterior, prima o botão direccional para a esquerda ou para a direita.

Pode também avançar ou recuar a imagem utilizando a caneta interactiva ou o seu dedo (EB-770Fi/EB-760Wi).

- 5** Para parar a exibição, siga as instruções apresentadas no ecrã ou prima o botão [Esc].
Irá voltar ao ecrã da lista de ficheiros.

- 6** Desligue o dispositivo USB, se necessário, e depois desligue o dispositivo do projector.

» Links relacionados

- "Opções de exibição da função PC Free" [Pág.136](#)
- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.38](#)

Iniciar uma apresentação PC Free de um filme

Após a ligação de um dispositivo USB ao projector, poderá mudar para a fonte de entrada USB e iniciar o seu filme.



- Pode alterar as opções de funcionamento da função PC Free realçando o item **Opção** na parte inferior do ecrã e premindo o botão [Enter].

- 1** Prima o botão [USB] no controlo remoto até ser apresentado a lista de ficheiros PC Free.



- Se o ecrã Seleccionar unidade for apresentado, utilize os botões direccionais para seleccionar a unidade e prima [Enter].
- Para exibir imagens da outra unidade USB, realce a opção **Seleccionar unidade** na parte superior do ecrã da lista de ficheiros e prima [Enter].

- 2** Execute uma das seguintes opções para localizar os seus ficheiros:
- Se precisar de exibir ficheiros dentro de uma subpasta no seu dispositivo, utilize os botões direccionais para realçar a pasta e prima [Enter].
 - Para retroceder um nível de pastas no seu dispositivo, realce **Voltar topo** e prima [Enter].
 - Para ver ficheiros adicionais numa pasta, realce **Página seguinte** ou **Página anterior** e prima [Enter] ou prima os botões [Page] para cima ou para baixo no controlo remoto.
- 3** Para reproduzir um filme, utilize os botões direccionais para realçar o ficheiro e prima [Enter].



- Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no ecrã.
- Se pretender reproduzir todos os filmes de uma pasta de forma sequencial, seleccione a opção **Apresentação** na parte inferior do ecrã.

4 Para parar a reprodução do filme, prima o botão [Esc], realce a opção **Sair** e prima [Enter].

Irá voltar ao ecrã da lista de ficheiros.

5 Desligue o dispositivo USB, se necessário, e depois desligue o dispositivo do projetor.

» **Links relacionados**

- "Opções de exibição da função PC Free" [Pág.136](#)
- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.38](#)

Opções de exibição da função PC Free

Pode seleccionar estas opções de exibição quando utilizar a função PC Free. Para aceder a este ecrã, realce o item **Opção**, na parte inferior do ecrã da lista de ficheiros PC Free e prima [Enter].



Definição	Opções	Descrição
Ordem de visualização	Ordem de nomes	Exibe os ficheiros por ordem alfabética
	Ordem de datas	Exibe os ficheiros por ordem de data
Ordem	Crescente	Ordena os ficheiros por ordem crescente
	Decrescente	Ordena os ficheiros por ordem decrescente
Execução contínua	Activado	Exibe uma apresentação de diapositivos de forma contínua
	Desactivado	Exibe uma apresentação de diapositivos apenas uma vez

Definição	Opções	Descrição
Tempo comutação ecrã	Não	Não exhibe automaticamente o ficheiro seguinte
	1 Segundo a 60 Segundos	Exibe os ficheiros durante o tempo selecionado e muda automaticamente para o ficheiro seguinte. As imagens de alta resolução poderão mudar de forma mais lenta
Efeito	Não	Sem efeito
	Limpar	Transições entre imagens com um efeito de limpar
	Dissolver	Transições entre imagens com um efeito de dissolver
	aleatória	Transições entre imagens com uma variedade de efeitos aleatórios

A função **Reprod. de conteúdo** do projetor permite-lhe projetar os seus conteúdos de sinalização digital (EB-775F/EB-770F). Pode projectar facilmente listas de reprodução que contêm imagens e vídeos guardados num dispositivo de armazenamento externo. Pode também adicionar efeitos de cor e formas à imagem projectada.



► Links relacionados

- "Mudar para o modo de reprodução de conteúdo" Pág.138
- "Projectar listas de reprodução" Pág.139
- "Adicionar efeitos à imagem projectada" Pág.142
- "Restrições do modo de reprodução de conteúdo" Pág.143

Mudar para o modo de reprodução de conteúdo

Antes de projetar as suas listas de reprodução, deverá mudar para o modo **Reprod. de conteúdo**.



Se definir **Reprod. de conteúdo** para **Activado** quando o **Tipo de Tela** estiver definido para uma proporção diferente da resolução do projetor, a definição **Tipo de Tela** será reposta.


- 1** Ligue o projetor.
- 2** Pressione o botão [Menu], selecione o menu **Operação** e pressione [Enter].

Itens frequentemente ...	Operação	
Imagem	Procurar Fonte Auto	Activado
E/S do sinal	Controle de Brilho da Luz	
Instalação	Direct Power On	Desactivado
Visor	Ligação automática	Desactivado
Operação	Modo Repouso	Activado
Gestão	Hora Modo Repouso	10 min.
Rede	Tempor. Mudo A/V	Activado
Caneta/Toque	Modo de espera	Comunic.Activada
Interativo	Porta	Rede com fios
Projeção Múltipla	Inicialização rápida	Desactivado
Memória	Força USB	Em Durante o Projeto
ECO	Botão Inv Direção	Desactivado
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as configurações...	
	Gestão	
	Botão Usuário	Modo de Luz
	Logótipo utilizador	
	Modelo de Usuário	

- 3** Selecione a definição **Reprod. de conteúdo** e ajuste para **Activado**. Será apresentada uma mensagem de confirmação.
- 4** Desligue o projetor e volte a ligá-lo para ativar o modo **Reprod. de conteúdo**.

Projectar listas de reprodução

Pode projectar listas de reprodução que contêm imagens e vídeos no modo Reprod. de conteúdo.

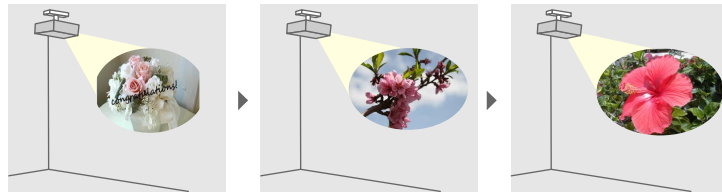

1 Crie as suas listas de reprodução e exporte-as para uma unidade flash USB utilizando um dos seguintes métodos:

- O software Epson Projector Content Manager permite-lhe criar listas de reprodução e guardá-las num dispositivo de armazenamento externo. Pode também adicionar efeitos de cor e formas à imagem projetada e agendar listas de reprodução.

Pode transferir e instalar o Epson Projector Content Manager a partir do seguinte website.

epson.sn


Consulte o *Manual de funcionamento de Epson Projector Content Manager* para obter instruções.

- O Epson Web Control permite criar listas de reprodução utilizando um navegador web e guardá-las num dispositivo de armazenamento externo ligado a um projetor numa rede. Pode também adicionar efeitos de cor e formas à imagem projetada.
- A aplicação Epson Creative Projection permite criar conteúdos em dispositivos iOS. Pode também transferir conteúdos para o projetor através de ligação sem fios.

Pode transferir o Epson Creative Projection a partir da App Store. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com a App Store são da responsabilidade do cliente.

2 No modo Reprod. de conteúdo, ligue a unidade flash USB à porta USB-A do projetor.

3 Prima o botão [USB] no controlo remoto.

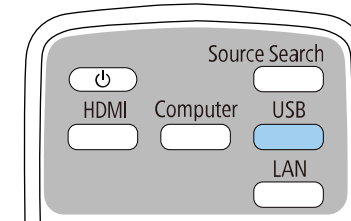

Será projectada a última lista de reprodução reproduzida. Se existir um horário atribuído, a lista de reprodução será reproduzida de acordo com a programação do horário.



- Pode também manter premido o botão [Num] e os botões numéricos para projetar a sua lista de reprodução favorita. Pode configurar um botão de atalho do controlo remoto através do software utilizado para criar a lista de reprodução.
- Para seleccionar a lista de reprodução pretendida na lista, seleccione **USB Viewer** no menu **Operação** do projetor e utilize os botões direccionais.

» Links relacionados

- "Criar listas de reprodução utilizando o Epson Web Control" [Pág.139](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Criar listas de reprodução utilizando o Epson Web Control


O modo Reprod. de conteúdo permite criar listas de reprodução utilizando um navegador web e guardá-las numa unidade flash USB ligada a um projetor numa rede.

Importante


Não remova a unidade flash USB do projetor nem desligue o cabo de alimentação do projetor durante a criação de listas de reprodução. Poderão ocorrer danos nos dados guardados na unidade flash USB.

- 1** Certifique-se de que o projetor está a funcionar no modo Reprod. de conteúdo.
- 2** Certifique-se de que o computador ou dispositivo está ligado à mesma rede do projetor.
- 3** Certifique-se de que existe uma unidade flash USB ligada à porta USB-A do projetor.
- 4** Abra o navegador web no seu computador ou dispositivo.
- 5** Aceda ao ecrã do Epson Web Control introduzindo o endereço IP do projetor na barra de endereço do navegador. Ao introduzir um endereço IPv6, insira o endereço entre [e].

6 Seleccione Dispositivo de Memória USB.

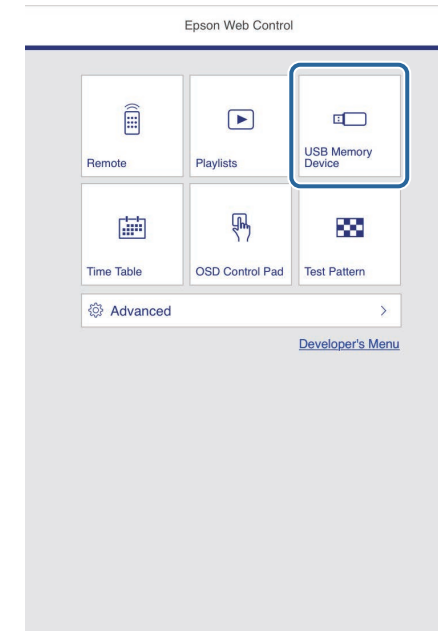

7 Seleccione **Faça o upload de novos dados.**

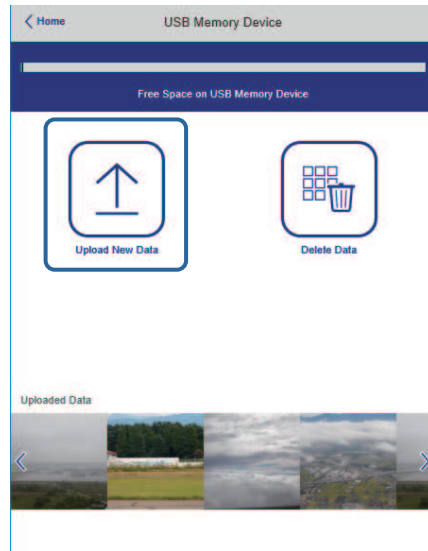

8 Seleccione as imagens ou vídeos que deseja adicionar à lista de reprodução.




É possível carregar ficheiros .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp ou .gif. Se deseja adicionar ficheiros .mp4 ou .mov à lista de reprodução, utilize o software Epson Projector Content Manager ou a aplicação Epson Creative Projection.

Os ficheiros seleccionados serão copiados para a unidade flash USB ligada.

9 Execute uma das seguintes opções:

- Para os adicionar a uma lista de reprodução existente, seleccione **Adicionar à Lista de Reprodução** e seleccione a lista de reprodução à qual os deseja adicionar.
- Para criar uma nova lista de reprodução e adicionar os ficheiros, seleccione **Criar Nova Lista de Reprodução**.


10 Editar a lista de reprodução.

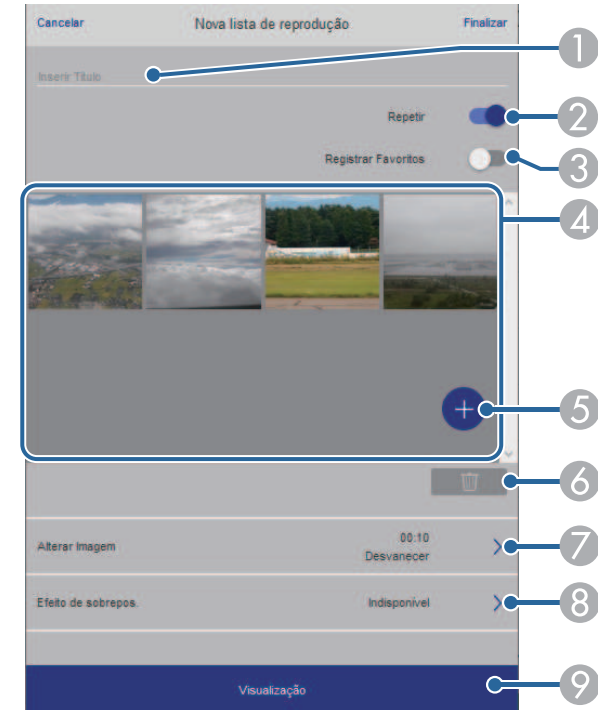

- 1 Edita o nome da lista de reprodução.
- 2 Permite ativar ou desativar a repetição da reprodução.
- 3 Regista a lista de reprodução nos seus favoritos.
Se uma lista de reprodução for registada nos favoritos, poderá iniciar a reprodução rapidamente utilizando o ecrã **Remoto** ou o controlo remoto.
- 4 Exibe as imagens ou vídeos que deseja adicionar à lista de reprodução. A lista de reprodução reproduz as imagens ou vídeos por ordem.
- 5 Adiciona imagens ou vídeos à lista de reprodução.
- 6 Elimina imagens ou vídeos da lista de reprodução.

- 7 Abre o ecrã **Alterar Imagem**.
Pode especificar o intervalo para mudar para o ficheiro de imagem seguinte. Pode também seleccionar um efeito de transição.
- 8 Abre o ecrã **Efeitos**.
Pode adicionar filtros predefinidos de cor e efeitos de forma à lista de reprodução. Pode também criar um efeito de personalizado.
- 9 Permite pré-visualizar a lista de reprodução.

11 Quando terminar a edição da lista de reprodução, seleccione **Finalizar**.




- Pode reproduzir a lista de reprodução a partir do ecrã **Remoto** ou **Lista de reprodução**.
- Se pretender especificar o início e o fim da lista de reprodução, agende a lista de reprodução utilizando o software Epson Projector Content Manager.


» **Links relacionados**

- "Opções do Controlo Web" [Pág.203](#)

Adicionar efeitos à imagem projectada

Pode adicionar efeitos de cor e formas à imagem projectada no modo Reprod. de conteúdo.

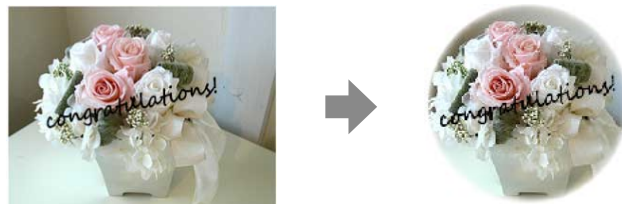



- Para utilizar as funções de efeitos, execute regularmente a opção **Atualizar modo**.
 - ☛ **Gestão > Atualizar modo**
- Esta função não está disponível quando for utilizada a definição **Mesclar Bordas**.

1 No modo Reprod. de conteúdo, prima o botão [Menu], seleccione o menu **Operação** e, em seguida, prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Operação	
Imagem	Procurar Fonte Auto	Activado
E/S do sinal	Controle de Brilho da Luz	
Instalação	Direct Power On	Desactivado
Visor	Ligação automatica	Desactivado
Operação	Modo Repouso	Activado
Gestão	Hora Modo Repouso	10 min.
Rede	Tempor. Mudo A/V	Activado
Caneta/Toque	Modo de espera	Comunic.Activada
Interativo	Porta	Rede com fios
Projeção Múltipla	Inicialização rápida	Desactivado
Memória	Força USB	Em Durante o Projeto
ECO	Botão Inv Direção	Desactivado
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as configurações...	
	Gestão	
	Botão Usuário	Modo de Luz
	Logótipo utilizador	
	Modelo de Usuário	

2 Seleccione **Efeito de sobrepos.** e prima [Enter].

- 3** Selecione **Activado** como definição de **Efeito de sobrepos.** e prima [Enter].

[Efeito de sobrepos.]	Voltar
Efeito de sobrepos.	Activado ^
Filtro de formas	Círculo 1
Filtro de cor	Desactivado
Leveza	100

- 4** Selecione **Filtro de formas** e prima [Enter].

- 5** Ajuste as seguintes opções conforme necessário:

- **Forma** para seleccionar o efeito de forma que pretende: círculos, retângulos ou formas personalizadas.



Pode adicionar as suas imagens como formas personalizadas utilizando o software Epson Projector Content Manager. Para mais detalhes, consulte o *Manual de funcionamento de Epson Projector Content Manager*.

- **Efeito do filtro** para seleccionar se a máscara deve estar dentro ou fora da forma seleccionada.
- **Tamanho** para definir o tamanho da forma.
- **Posição** para definir a posição da forma.



Se utilizar uma forma personalizada, não poderá alterar as definições de **Tamanho** e **Posição**.

- 6** Selecione **Filtro de cor** e prima [Enter].

- 7** Ajuste as seguintes opções conforme necessário:

- **Filtro de cor** para seleccionar a cor.
- **Personalizar** para definir uma cor personalizada ajustando individualmente as cores **Vermelho**, **Verde** e **Azul**.

- 8** Selecione **Leveza** para definir o nível do brilho.

- 9** Quando terminar, prima [Menu] para sair dos menus.

Restrições do modo de reprodução de conteúdo

Restrições de funcionamento

As seguintes operações não podem ser executadas no modo Reprod. de conteúdo.

- Alterar a definição **Temp. cor** no menu **Imagem** (quando estiver seleccionado **Branco quente** ou **Branco frio** como **Filtro de cor**)
- Split Screen
- Alterar a definição **Tipo de Tela** no menu **Instalação**
- Alterar a definição **Tela sem sinal** no menu **Visor**
- Alterar a definição **Destino Salvar Log** no menu **Gestão**
- Utilizar **Mesclar Bordas** com a função **Efeitos**
- Deteta o sinal de entrada automaticamente
- Alterar **Senha Remote** no menu **Definições de rede**
- PC Free
- Câmara para documentos USB
- Função de transmissão de ecrã utilizando o software Epson iProjection

» Links relacionados


- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Menu Rede - Menu Definições de rede" [Pág.244](#)
- "Projectar várias imagens em simultâneo" [Pág.129](#)
- "Definir o tipo de tela" [Pág.58](#)

- "Projetar uma apresentação PC Free" [Pág.132](#)


É possível desactivar temporariamente o som e a imagem projectada.

É eficaz se pretender redireccionar a atenção do público durante uma apresentação.

No entanto, o som ou o vídeo continuará a ser reproduzido, por isso, não poderá retomar a projecção a partir do mesmo ponto em que foi parada.

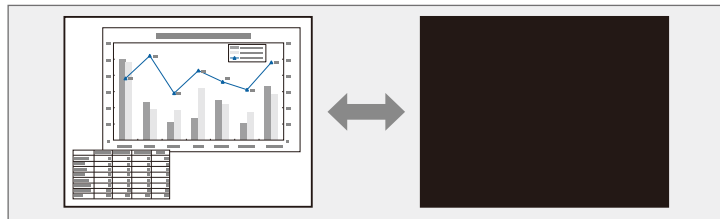

- 1** Prima o botão [A/V Mute] no controlo remoto para parar temporariamente a projecção e desactivar o som.

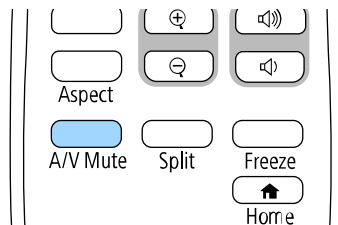

- 2** Para retomar a imagem e o som, prima novamente o botão [A/V Mute].




- Também pode parar a projecção através da barra de ferramentas interativa. (EB-770Fi/EB-760Wi)
- O projector irá desligar automaticamente 30 minutos após a activação da função A/V mute. Esta função pode ser desactivada.
☛ **Operação > Tempor. Mudo A/V**

» Links relacionados

- "Barra de ferramentas do modo de quadro branco" [Pág.102](#)
- "Barra de ferramentas do modo de anotação" [Pág.109](#)


Pode parar temporariamente a acção de um vídeo ou de uma apresentação de computador e manter a imagem actual no ecrã. No entanto, o som ou o vídeo continuará a ser reproduzido, por isso, não poderá retomar a projecção a partir do mesmo ponto em que foi parada.

- 1 Prima o botão [Freeze] no controlo remoto para parar a acção do vídeo.

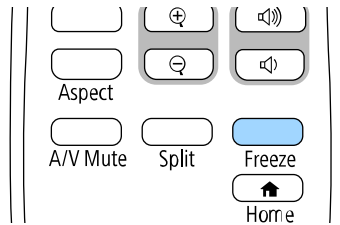


- 2 Para retomar a acção do vídeo em curso, prima novamente o botão [Freeze].

Pode destacar partes de uma apresentação aplicando zoom numa área da imagem para a ampliar no ecrã.

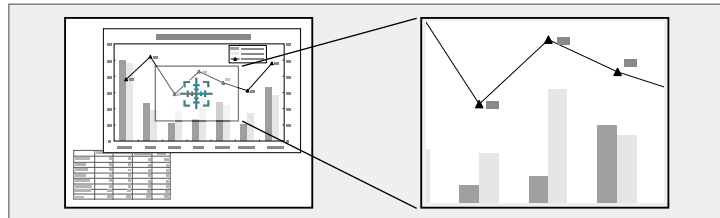

Esta função não estará disponível se a definição **Escala** no menu **Imagem** estiver ativada (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

1 Prima o botão [E-Zoom] + no controlo remoto.

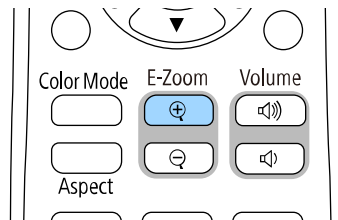

Será apresentada uma mira no ecrã para indicar o centro da área de zoom.

2 Utilize os seguintes botões no controlo remoto para ajustar a imagem ampliada:

- Utilize os botões direccionais para colocar a mira na área da imagem que pretende ampliar. Para deslocar a mira na diagonal, prima simultaneamente qualquer par de botões direccionais adjacentes.
- Prima repetidamente o botão [E-Zoom] + para ampliar a área da imagem. Prima continuamente o botão [E-Zoom] + para ampliar mais rapidamente.

- Para se deslocar na área ampliada da imagem, utilize os botões direccionais.
- Para reduzir a imagem, prima o botão [E-Zoom] -.
- Para regressar ao tamanho original da imagem, prima [Esc].

A imagem ampliada será projectada e a taxa de ampliação será exibida no ecrã.

Pode ampliar a área seleccionada de uma a quatro vezes, em incrementos de 25.

Ao projectar imagens a partir de uma câmara para documentos da Epson utilizando uma ligação USB, pode ampliar a área seleccionada de uma a oito vezes, em incrementos de 57.

Pode guardar uma imagem no projector para a exibir sempre que ligar o projector. Pode também exibir a imagem quando o projector não estiver a receber sinal. Esta imagem chama-se ecrã de logótipo do utilizador.

Pode seleccionar uma fotografia, um gráfico ou o logótipo de uma empresa como logótipo do utilizador, o que é útil para identificar o proprietário do projector e ajudar a impedir o seu furto. Pode impedir alterações ao logótipo do utilizador definindo uma protecção por palavra-passe.



- Se tiver activado a **Protecção do menu** para a definição **Logo Utiliz.**, configure-a para **Desactivado** antes de executar estes passos aqui para guardar o logótipo do utilizador.
- Quando copiar as definições do menu de um projetor para outro utilizando a função de configuração rápida, o logótipo do utilizador também será copiado. Não registe informações que não pretende partilhar em vários projetores como logótipo do utilizador.
- Não é possível guardar conteúdos que estejam protegidos por HDCP.
- Quando **Reprod. de conteúdo** está **Activado**, é possível reproduzir o logótipo do utilizador apenas quando o projetor for iniciado (EB-775F/EB-770F).

1 Projete a imagem que pretende projetar como logótipo do utilizador.

2 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].



3 Seleccione **Logótipo utilizador > Iniciar Definição** e prima [Enter]. Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende utilizar a imagem exibida como logótipo do utilizador.



Ajustes como **Correcção Geométrica**, **E-Zoom**, **Aspecto**, **Escala** (apenas EB-775F/EB-770Fi/EB-770F), ou **Tipo de Tela** são temporariamente cancelados quando selecciona **Logo Utiliz.**

4 Seleccione **Sim** e prima [Enter].




Dependendo do sinal da imagem, o tamanho do ecrã poderá mudar para coincidir com a resolução do sinal da imagem.

- 5** Verifique a imagem exibida e selecione **Sim** para guardá-la como logótipo de utilizador.

O logótipo do utilizador será substituído e será apresentada uma mensagem de conclusão.

- 6** Prima [Esc] para sair do ecrã da mensagem.

- 7** Selecione o menu **Visor** e prima [Enter].

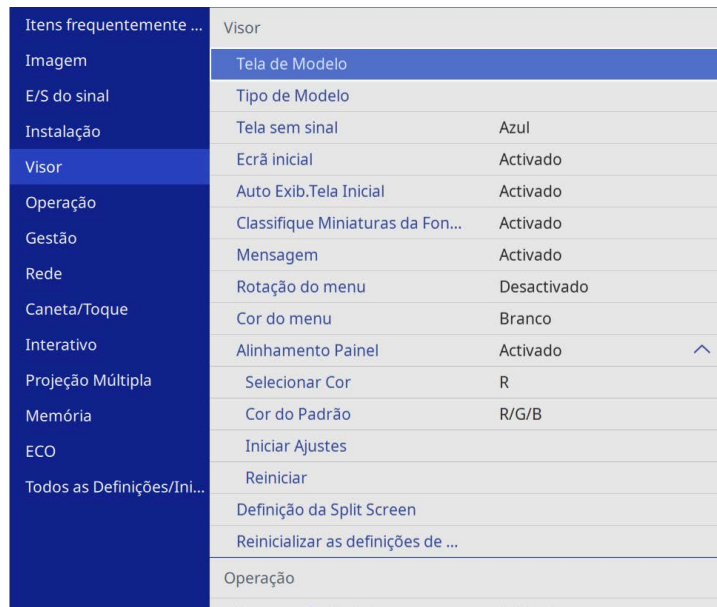

- 8** Selecione quando pretende exibir o ecrã Logótipo utilizador:

- Para o exibir sempre que não existir sinal de entrada, selecione a opção **Tela sem sinal** e defina para **Logo**.
- Para o exibir sempre que ligar o projetor, selecione a opção **Ecrã inicial** e defina para **Activado**.



Para evitar alterações às definições de **Logo Utiliz.**, ative a **Proteção do menu** para o **Logo Utiliz.** E defina a palavra-passe.

» Links relacionados

- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.168](#)

Existem quatro tipos de modelos pré-registados no projetor, tais como, linhas pautadas e modelos de grelhas. Pode projectar esses modelos para ajudar em apresentações utilizando as definições **Tela de Modelo**.

É também possível guardar a imagem que está a ser projectada como um Modelo de Usuário.



- Depois guardar um Modelo de Usuário, não é possível repor o modelo predefinido.
- Não é possível guardar conteúdos que estejam protegidos por HDCP.

1 Projecte a imagem que pretende guardar como Modelo de Usuário.

2 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Gestão	
Imagem	Botão Usuário	Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador	
Instalação	Modelo de Usuário	
Visor	Bloqueio operação	Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor	
Gestão	Atualizar modo	
Rede	Calibração de luz	
Caneta/Toque	Data & Hora	
Interativo	Config. Programação	
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio	
Memória	Diagn.LAN Sem Fio	1
ECO	Destino Salvar Log	USB e Memória Interna
Todos as Definições/Ini...	Variaç Conf. Grupos	
	Língua	Português
	Informação	
	Visualizar os Logs	
	Reinicializar as definições de ...	

3 Seleccione **Modelo de Usuário** e prima [Enter].

Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende utilizar a imagem exibida como Modelo de Usuário.



Os ajustes como **Keystone**, **E-Zoom**, **Aspecto** ou **Deslocar Imagem** serão temporariamente cancelados se seleccionar o **Modelo de Usuário**.

4 Seleccione **Sim** e prima [Enter].

Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende guardar a imagem como Modelo de Usuário.

5 Seleccione **Sim** e prima [Enter].

Será apresentada uma mensagem de conclusão.

6 Seleccione o menu **Visor** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Visor	
Imagem	Tela de Modelo	
E/S do sinal	Tipo de Modelo	
Instalação	Tela sem sinal	Azul
Visor	Ecrã inicial	Activado
Operação	Auto Exib.Tela Inicial	Activado
Gestão	Classifique Miniaturas da Fon...	Activado
Rede	Mensagem	Activado
Caneta/Toque	Rotação do menu	Desactivado
Interativo	Cor do menu	Branco
Projeção Múltipla	Alinhamento Painel	Activado
Memória	Selecionar Cor	R
ECO	Cor do Padrão	R/G/B
Todos as Definições/Ini...	Iniciar Ajustes	
	Reiniciar	
	Definição da Split Screen	
	Reinicializar as definições de ...	
	Operação	

7 Seleccione **Tipo de Modelo** e configure-o para **Modelo de Usuário**.

8 Seleccione **Tela de Modelo** e prima [Enter].

A imagem guardada é projectada

É possível personalizar definições e seleccionar definições guardadas sempre que pretender utilizá-las.

- 1 Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Memória** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Uniformidade de Cor
Imagem	Modo de Luz Normal
E/S do sinal	Correspond. cores
Instalação	RGBCMY
Visor	Reinicializar definições Multip...
Operação	Memória
Gestão	Salvar a memória
Rede	Chamar a memória
Caneta/Toque	Renomear a memória
Interativo	Apagar a memória
Projeção Múltipla	Reinicializar as definições da ...
Memória	ECO
ECO	Modo de Luz Normal
Todos as Definições/Ini...	Modo Repouso Activado ^
	Hora Modo Repouso 10 min.
	Tempor. Mudo A/V Activado
	Modo de espera Comunic.Activada
	Todos as Definições/Iniciais

- 3 Seleccione uma das seguintes opções:
 - **Salvar a memória** permite-lhe guardar as suas definições actuais na memória (estão disponíveis 10 memórias com nomes diferentes).



- Pode guardar as seguintes definições:
 - Definições do menu **Imagem** para cada modo de cor
 - **Faixa de vídeo** e **Overscan** no menu **E/S do sinal**
 - **Modo de Luz** e **Nível do Brilho** no menu **Operação**
 - **Correspond. cores** no menu **Projeção Múltipla** (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F)
- Um nome de memória que já tenha sido utilizado será assinalado por uma marca azul. Ao guardar sobre uma memória guardada anteriormente irá substituir as definições com as suas definições actuais.

- **Chamar a memória** permite-lhe substituir as definições actuais com as definições guardadas.
- **Renomear a memória** permite-lhe mudar o nome de uma memória guardada.
- **Apagar a memória** permite-lhe apagar as definições de memória seleccionadas.

- 4 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.




- O Modo cor guardado será exibido à direita do nome da memória.
- Para eliminar todas as memórias guardadas, seleccione **Reinicializar as definições da memória**.

» Links relacionados

- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)
- "Definições de operação de projectores múltiplos - Menu Projeção Múltipla" [Pág.258](#)

Pode combinar as imagens projetadas de dois ou mais projetores para criar uma imagem de área unificada. (Projeção Múltipla)

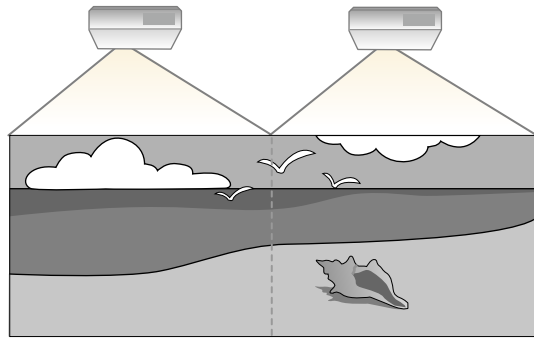

- Antes de iniciar a projeção, certifique-se de que define **Modo cor** para **Projeção Múltipla** no menu **Imagem** do projetor para todos os projetores (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).
- Em alguns casos, o brilho e o tom das cores pode não ser completamente igual mesmo depois de efectuar a correcção.
- Se as diferenças do brilho e dos tons de cor se tornarem mais perceptíveis, repita os ajustes.

Para os melhores resultados, selecione as definições e ajustes para imagens de vários projectores por esta ordem:

EB-775F/EB-770Fi/EB-770F:

- Definir a ID do projetor
- Ajustar a uniformidade da cor
- Mesclar as margens das imagens
- Equilibrar as cores da imagem
- Ajustar o nível preto
- Ajustar RGBCMY
- Dimensionar uma imagem

EB-760Wi/EB-760W:

- Definir a ID do projetor

- Ajustar a uniformidade da cor
- Definir o **Modo de Luz** para **Personalizado** e ajustar o **Nível do Brilho** no menu **Operação** do projetor.
 - ☛ **Operação** > **Controle de Brilho da Luz** > **Modo de Luz**
- Ajustar RGBCMY



Recomendamos o ajuste da imagem pelo menos 30 minutos depois de iniciar a projecção, pois as imagens não ficam estáveis logo após ligar o projetor.

▶ Links relacionados

- "Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores" [Pág.153](#)
- "Ajustar a uniformidade da cor" [Pág.155](#)
- "Combinar mosaicos de imagens para criar uma imagem grande" [Pág.157](#)
- "Mesclar as margens das imagens" [Pág.158](#)
- "Equilibrar as cores da imagem" [Pág.160](#)
- "Ajustar o nível preto" [Pág.161](#)
- "Ajustar RGBCMY" [Pág.164](#)
- "Dimensionar uma imagem" [Pág.164](#)

Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores

Quando alinhar vários projectores para projectar imagens, pode corrigir o brilho e o tom da cor da imagem de cada projetor para que as imagens coincidam.

Pode definir uma ID exclusiva para cada projetor para os controlar individualmente utilizando um controlo remoto e, em seguida, corrigir o brilho e a cor de cada projetor.

▶ Links relacionados

- "Definir a ID do projetor" [Pág.154](#)
- "Seleccionar o projetor que pretende controlar" [Pág.154](#)

Definir a ID do projector

Para controlar vários projectores com um controlo remoto, atribua uma ID exclusiva a cada projector.

- 1 Pressione o botão [Menu] e faça o seguinte:
 - **EB-775F/EB-770Fi/EB-770F:** selecione o menu **Projeção Múltipla** e pressione [Enter].
 - **EB-760Wi/EB-760W:** selecione o menu **Instalação** e pressione [Enter].
- 2 Selecione **ID do Projector** e prima [Enter].
- 3 Utilize os botões direccionais para seleccionar o número de identificação que pretende utilizar para o projector. Em seguida, prima [Enter].




- 4 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

- 5 Repita estes passos para todos os projectores que pretende controlar com um controlo remoto.


Seleccionar o projector que pretende controlar

Depois de definir a ID dos projectores, seleccione a ID do projector que pretende controlar com o controlo remoto.


- 1 Aponte o controlo remoto para o projector pretendido e prima o botão [ID].

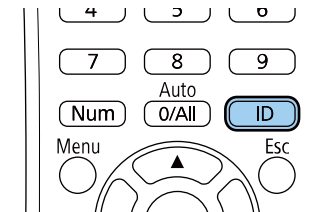

A ID do Projector actual será apresentada no ecrã projectado. A identificação desaparecerá após 3 segundos.

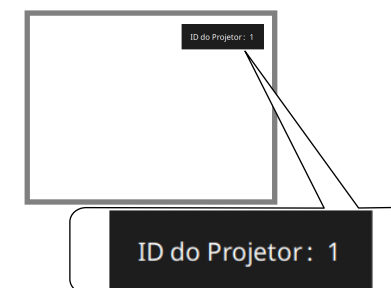

- 2** Enquanto mantém premido o botão [ID], prima o botão numérico que corresponde à ID do projector que pretende utilizar.

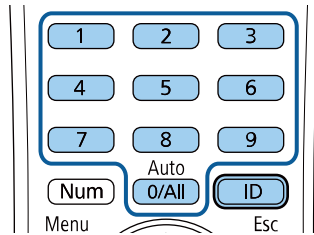

O projector que pretende utilizar fica seleccionado.



- Se utilizar o botão [0/All] no controlo remoto, poderá controlar todos os projectores independentemente da definição de **ID do Projector**.
- Se a **ID do Projector** estiver definida para **Desactivado**, poderá controlar o projector com o controlo remoto independentemente da ID seleccionada com o controlo remoto.
- A definição ID do Projector será guardada no controlo remoto. Mesmo que as pilhas do controlo remoto sejam retiradas para serem substituídas, a definição de ID guardada será mantida. No entanto, se o controlo remoto permanecer sem pilhas durante um período prolongado, será reposta a predefinição de ID (0/All).
- Ao utilizar vários projectores em simultâneo, poderá não ser possível controlar os projectores correctamente devido a interferências dos sinais de infravermelhos



O tom de cor poderá não ser uniforme, mesmo depois de ajustar a uniformidade de cor.


- 1** Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Gestão	
Imagem	Botão Usuário	Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador	
Instalação	Modelo de Usuário	
Visor	Bloqueio operação	Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor	
Gestão	Atualizar modo	
Rede	Calibração de luz	
Caneta/Toque	Data & Hora	
Interativo	Config. Programação	
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio	
Memória	Diagn.LAN Sem Fio	1
ECO	Destino Salvar Log	USB e Memória Interna
Todos as Definições/Ini...	Variac Conf. Grupos	
	Língua	Português
	Informação	
	Visualizar os Logs	
	Reinicializar as definições de ...	
	Rede	

Ajustar a uniformidade da cor

Se o tom da cor da imagem não for uniforme, pode ajustar o equilíbrio do tom da cor. Ajuste a definição de **Uniformidade de Cor** para cada projector.


2 Seleccione **Uniformidade de Cor** e prima [Enter].

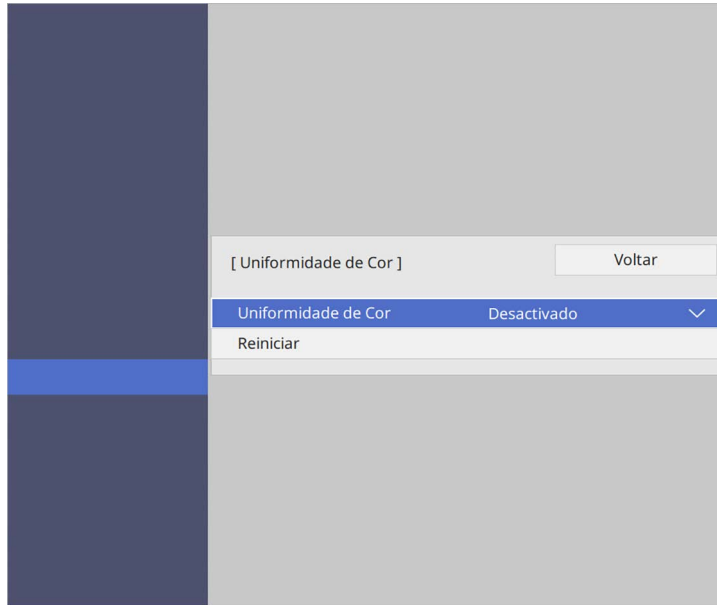

Existem oito níveis de ajuste, desde o branco, passando pelo cinzento, até ao preto. Pode ajustar cada nível individualmente.

7 Seleccione **Iniciar Ajustes** e prima [Enter].

8 Seleccione a área da imagem que pretende ajustar e prima [Enter].

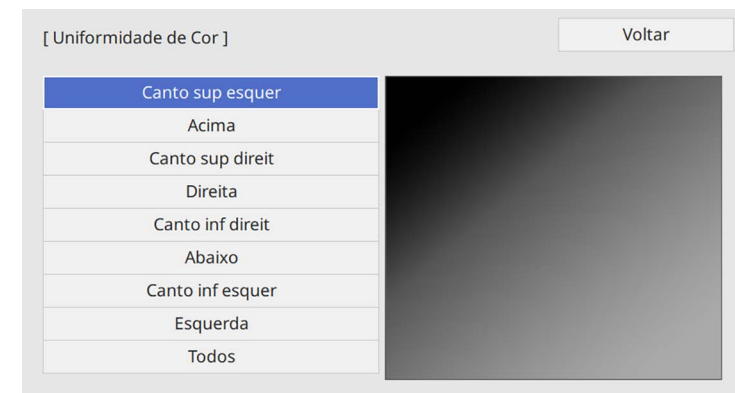


Ajuste cada área individualmente, depois seleccione **Todos** e ajuste todo o ecrã.

3 Seleccione **Uniformidade de Cor** novamente e prima [Enter].


4 Seleccione **Activado** e prima [Enter]. Em seguida, prima [Esc].

5 Seleccione **Nível de Ajuste** e prima [Enter].

6 Seleccione o primeiro nível de ajuste que pretende ajustar e prima [Esc].

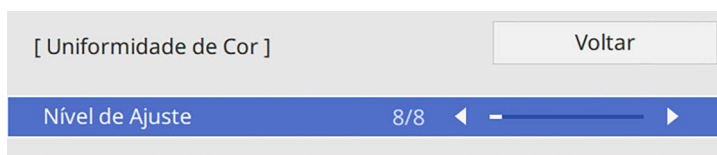

9 Seleccione **Vermelho**, **Verde** ou **Azul** e ajuste o tom da cor, se necessário.

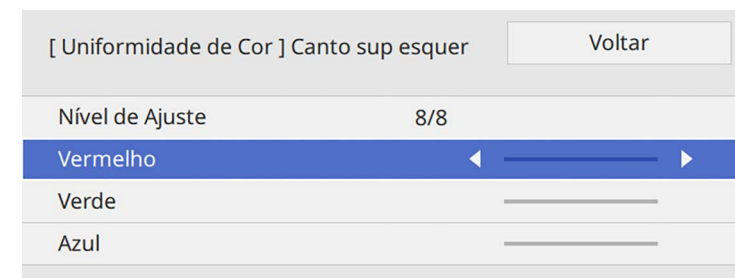




O ecrã de ajuste mudará sempre que premir [Enter].

- 10** Prima [Esc] para voltar ao ecrã de selecção de área.
- 11** Repita os ajustes de cor para cada área.
- 12** Volte ao passo 5 e repita todos os passos para ajustar outros níveis.
- 13** Quando terminar, prima [Menu] para sair.

Combinar mosaicos de imagens para criar uma imagem grande

É possível projetar a mesma imagem a partir de até 15 projectores para criar uma imagem grande utilizando a função de Revestimento (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

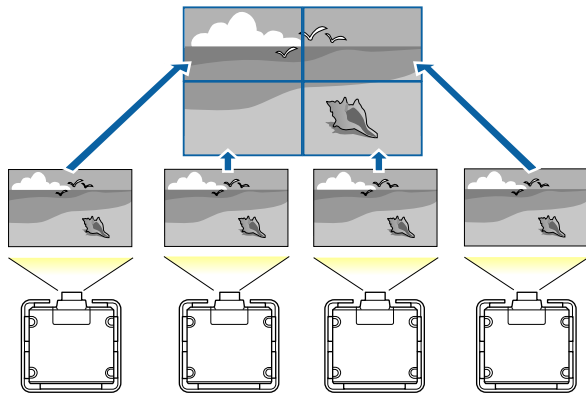

Antes de combinar os mosaicos de imagens, certifique-se de que as imagens exibidas a partir dos projectores são retangulares, têm o tamanho correto e estão focadas.

» Links relacionados

- "Configurar a função de revestimento" [Pág.157](#)


Configurar a função de revestimento

Pode configurar manualmente a função de revestimento.

- 1** Ligue o projetor.
- 2** Prima o botão [Menu], selecione o menu **Projeção Múltipla** e carregue em [Enter].

Itens frequentemente ...	Projeção Múltipla	
Imagem	ID do Projetor	Desactivado
E/S do sinal	Revestimento	
Instalação	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Visor	Mesclar Bordas	
Operação	Escala	
Gestão	Uniformidade de Cor	
Rede	Modo de Luz	Normal
Caneta/Toque	Correspond. cores	
Interativo	RGBCMY	
	Reinicializar definições Multip...	
Projeção Múltipla	Memória	
Memória	Salvar a memória	
ECO	Chamar a memória	
Todos as Definições/Ini...	Renomear a memória	
	Apagar a memória	
	Reinicializar as definições da ...	
	ECO	


3 Selecione **Revestimento > Layout** e pressione [Enter].

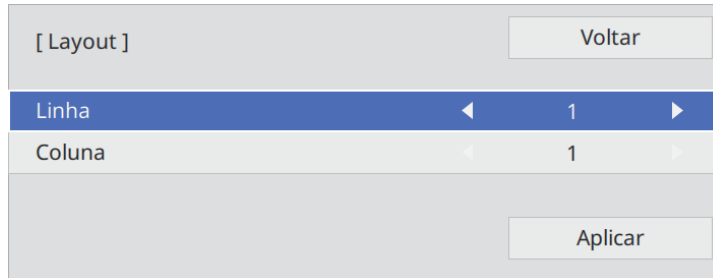

4 Selecione o número de linhas e colunas que deseja configurar nas definições de **Linha** e **Coluna**. Em seguida, selecione **Aplic.** e pressione [Enter].

5 Repita os passos anteriores em cada projetor que está a configurar antes de avançar para o passo seguinte.


6 Selecione **Config.Localização** e pressione [Enter].

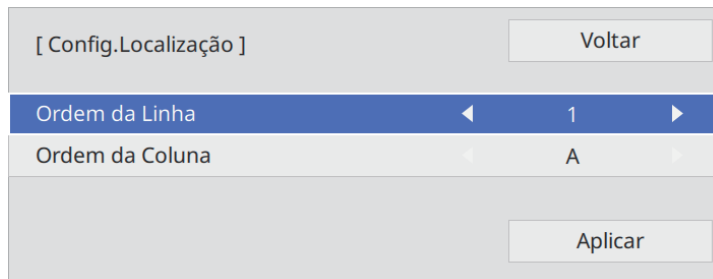

7 Selecione a posição de cada imagem projetada, como indicado em seguida:

- **Ordem da Linha** para dispor os ecrãs de cima para baixo em ordem sequencial, começando com **1** no topo

- **Ordem da Coluna** para dispor os ecrãs da esquerda para a direita, começando com **A** à esquerda

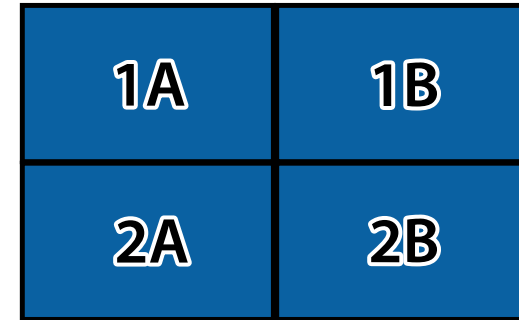

Selecione **Aplic.** e pressione [Enter].


8 Repita o passo anterior em cada projetor que está a configurar antes de avançar para o passo seguinte.

9 Selecione o sinal de entrada para exibir uma imagem.

Depois de executar os passos indicados acima, ajuste as imagens para eliminar espaços e diferenças na cor.

Mesclar as margens das imagens


Pode utilizar a função Mesclar Bordas do projetor para criar uma imagem sem falhas proveniente de vários projectores (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

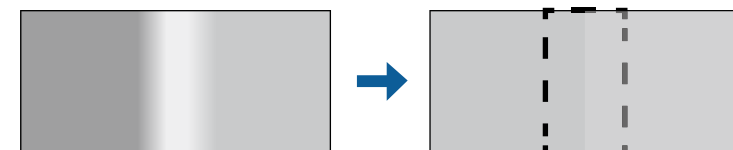

- 1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Projeção Múltipla** e carregue em [Enter].

Itens frequentemente ...	Projeção Múltipla
Imagem	ID do Projetor Desactivado
E/S do sinal	Revestimento
Instalação	Correção Geométrica Correção de Pontos
Visor	Mesclar Bordas
Operação	Escala
Gestão	Uniformidade de Cor
Rede	Modo de Luz Normal
Caneta/Toque	Correspond. cores
Interativo	RGBCMY
	Reinicializar definições Multip...
Projeção Múltipla	Memória
Memória	Salvar a memória
ECO	Chamar a memória
Todos as Definições/Ini...	Renomear a memória
	Apagar a memória
	Reinicializar as definições da ...
	ECO

- 2 Selecione **Mesclar Bordas** e prima [Enter].
- 3 Ative as definições **Mesclar Bordas**, **Guia Linha** e **Guia Modelo**.


 Selecione uma definição de **Cor Guia** diferente para cada projetor para que a área misturada seja claramente visível.

- 4 Selecione a margem que pretende mesclar em cada projetor e prima [Enter].

Será exibido um ecrã igual a este:

[Borda Superior]	Voltar	
Mesclar	Desactivado	
Mesclar Pos.Início	0	—————
Área Mesclada	0	—————
Curva de Mescla	0	

- 5 Selecione a definição **Mesclar** e selecione **Activado**.
- 6 Selecione a definição **Mesclar Pos.Início** e ajuste a posição inicial da mesclagem
- 7 Selecione a definição **Área Mesclada** e utilize os botões direccionais para seleccionar a largura da área mesclada para que as guias exibidas se encontrem nas extremidades da área sobreposta entre as duas imagens.

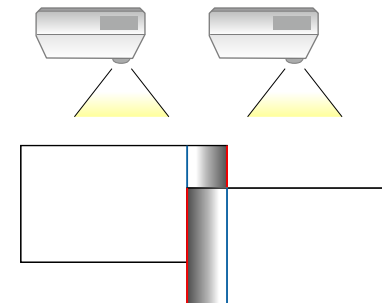

- 8 Prima [Esc] para voltar ao ecrã anterior.
- 9 Selecione a definição **Curva de Mescla** e selecione uma gradação para a área sombreada nos projectores.

10 Quando as margens estiverem mescladas, desative as definições **Guia Linha** e **Guia Modelo** em cada projetor para verificar as definições finais.

11 Quando terminar, prima [Menu].



Se a área misturada não se sobrepuser exatamente, corrija o formato da área misturada utilizando a função **Correção de Pontos**.

Equilibrar as cores da imagem

Pode equilibrar a qualidade de exibição de vários projetores que estejam a projetar próximos uns dos outros (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

Antes de começar, ligue todos os projectores para poder seleccionar as definições de qualidade da imagem que correspondam no ecrã unificado.

1 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Projeção Múltipla** e carregue em [Enter].

Itens frequentemente ...	Projeção Múltipla	
Imagem	ID do Projetor	Desactivado
E/S do sinal	Revestimento	
Instalação	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Visor	Mesclar Bordas	
Operação	Escala	
Gestão	Uniformidade de Cor	
Rede	Modo de Luz	Normal
Caneta/Toque	Correspond. cores	
Interativo	RGBCMY	
	Reinicializar definições Multip...	
Projeção Múltipla	Memória	
Memória	Salvar a memória	
ECO	Chamar a memória	
Todos as Definições/Ini...	Renomear a memória	
	Apagar a memória	
	Reinicializar as definições da ...	
	ECO	

2 Seleccione **Correspond. cores** e prima [Enter].

[Correspond. cores]	Voltar
Nível de Ajuste	1 ◀ ▶
Vermelho	_____
Verde	_____
Azul	_____
Brilho	[-] [+]

3 Defina o **Nível de Ajuste** para 8.




Defina para **Todos** para ajustar o tom da cor para cada cor no lote de nível 2 a 8.

- 4** Selecione **Brilho** e ajuste o valor.
- 5** Selecione **Vermelho**, **Verde** ou **Azul** e ajuste o tom da cor, se necessário.
- 6** Volte ao menu principal e selecione o menu **Operação** e prima [Enter].
- 7** Selecione **Controle de Brilho da Luz** e prima [Enter].
- 8** Defina **Modo de Luz** para **Personalizar**.
- 9** Ajustar o **Nível do Brilho**.
- 10** Repita os passos 1 a 5 várias vezes, seleccionando de cada vez para ajustar os níveis 7 a 1 da mesma forma.
- 11** Quando terminar, prima [Menu].

Ajustar o nível preto

Podemos ajustar o brilho e tom de cor das áreas onde as imagens não se sobrepõem para criar uma imagem correta (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

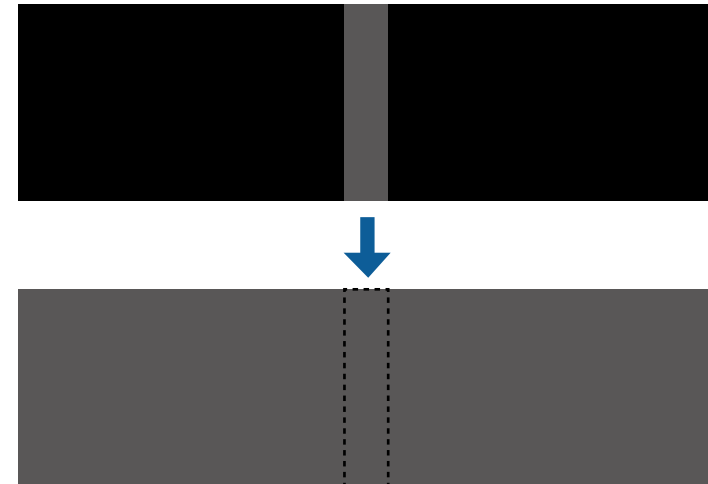

- Não pode ajustar a definição **Nível preto** quando estiver apresentado um modelo de teste.
- Se o valor **Correção Geométrica** for muito elevado, pode não conseguir ajustar o **Nível preto** corretamente.
- O brilho e o tom podem diferir em áreas onde as imagens se sobrepõem, assim como noutras áreas, mesmo depois de efetuar o ajuste do **Nível preto**.
- Se alterar a definição **Mesclar Bordas**, a definição **Nível preto** regressa aos valores predefinidos.
- Disponível apenas pelo menos uma das opções de **Borda Superior**, **Borda Inferior**, **Borda Esquerda** e **Borda Direita** estiverem definidas para **Activado** nas definições de **Mesclar Bordas**.

- 1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Projeção Múltipla** e carregue em [Enter].

Itens frequentemente ...	Projeção Múltipla
Imagem	ID do Projetor Desactivado
E/S do sinal	Revestimento
Instalação	Correção Geométrica Correção de Pontos
Visor	Mesclar Bordas
Operação	Escala
Gestão	Uniformidade de Cor
Rede	Modo de Luz Normal
Caneta/Toque	Correspond. cores
Interativo	RGBCMY
	Reinicializar definições Multip...
Projeção Múltipla	Memória
Memória	Salvar a memória
ECO	Chamar a memória
Todos as Definições/Ini...	Renomear a memória
	Apagar a memória
	Reinicializar as definições da ...
	ECO


- 2 Selecione **Nível preto** e prima [Enter].

- 3 Selecione **Ajuste de cor** e prima [Enter].


As áreas de ajuste são apresentadas com base na definição **Mesclar Bordas**.

- 4 Utilize os botões direcionais para seleccionar a área que pretende ajustar e prima [Enter].


A área seleccionada é apresentada a laranja.



Quando houver vários ecrãs sobrepostos, ajuste com base na área com a maior sobreposição (a área mais brilhante). Na ilustração abaixo, alinhe primeiro (2) com (1) e depois ajuste de forma que (3) alinhe com (2).

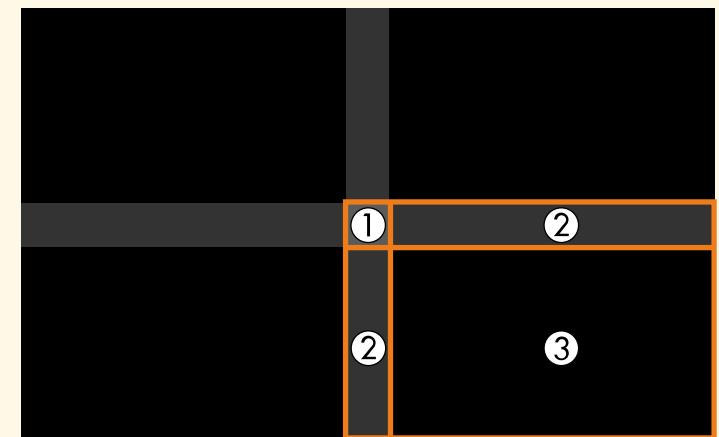

5 Ajuste o tom de preto.

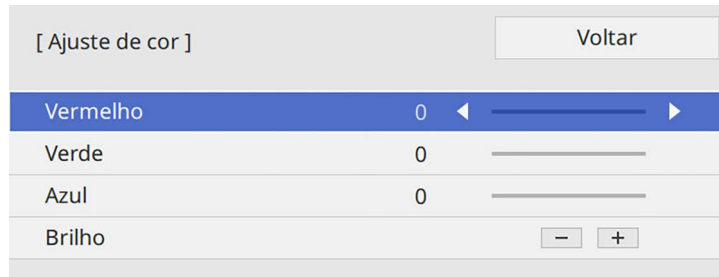

Pode usar os botões de **Brilho** para ajustar os valores RGB em simultâneo.

6 Repita os passos 4 e 5, conforme necessário, para ajustar quaisquer áreas remanescentes.

7 Quando terminar, prima [Menu].

» **Links relacionados**

- "Modificar a área de ajuste do nível de preto" [Pág.163](#)

Modificar a área de ajuste do nível de preto

Se houver áreas onde a cor não corresponde após o ajuste da definição de **Nível preto**, pode ajustar manualmente.



1 Seleccione **Correção de Área** na definição **Nível preto** e prima [Enter].

2 Seleccione **Iniciar Ajustes** e prima [Enter].

As linhas de limites indicam onde as imagens estão sobrepostas. As linhas são apresentadas com base na definição **Mesclar Bordas**.

3 Utilize os botões direccionais para seleccionar a linha de limite que pretende ajustar. Em seguida, prima [Enter].


A linha seleccionada é apresentada a laranja.



4 Utilize os botões direccionais para ajustar a posição da linha. Em seguida, prima [Enter].

5 Utilize os botões direccionais para seleccionar o ponto que pretende ajustar. Em seguida, prima [Enter].

O ponto seleccionado é apresentado a laranja.

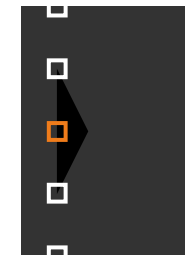

Pode alterar o número de pontos apresentados com a definição **Pontos**.

- 6** Utilize os botões direccionais para deslocar o ponto.
- 7** Para continuar para outro ponto, prima [Esc] e depois repita os passos 5 e 6.
- 8** Para ajustar outra linha de limite, prima [Esc] até ser apresentado o ecrã do passo 3.
- 9** Quando terminar, prima [Menu].

Ajustar RGBCMY

É possível ajustar a **Tonalidade**, a **Saturação** e o **Brilho** para os componentes de cor R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo).

Antes de começar, ligue todos os projectores para poder seleccionar as definições de tom de cor que correspondam no ecrã unificado.


Consulte "Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho" para obter detalhes.

» Links relacionados

- "Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho" [Pág.83](#)

Dimensionar uma imagem

É possível projetar a mesma imagem de vários projetores e utilizar a função **Escala** para a recortar e combinar numa imagem unificada (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

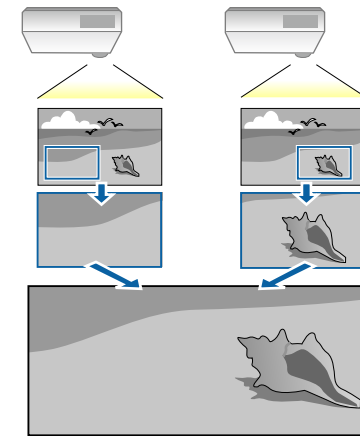


- 1** Transmite o sinal de imagem para exibição da imagem.

2 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Projeção Múltipla** e carregue em [Enter].

Itens frequentemente ...	Projeção Múltipla
Imagem	ID do Projetor Desactivado
E/S do sinal	Revestimento
Instalação	Correção Geométrica Correção de Pontos
Visor	Mesclar Bordas
Operação	Escala
Gestão	Uniformidade de Cor
Rede	Modo de Luz Normal
Caneta/Toque	Correspond. cores
Interativo	RGBCMY
Projeção Múltipla	Reinicializar definições Multip...
Memória	Memória
ECO	Salvar a memória
Todos as Definições/Ini...	Chamar a memória
	Renomear a memória
	Apagar a memória
	Reinicializar as definições da ...
	ECO


3 Selecione **Escala** e prima [Enter].
Será apresentado o seguinte ecrã:

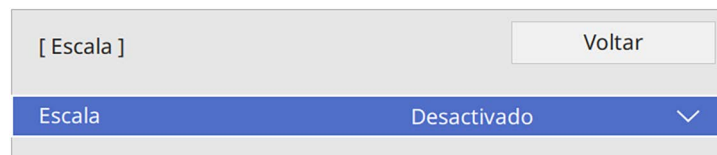

4 Selecione a definição **Escala** e selecione **Ativado**.

5 Selecione a definição **Modo de Escala** e selecione uma destas opções:

- **Zoom** para manter a proporção da imagem durante o seu dimensionamento.

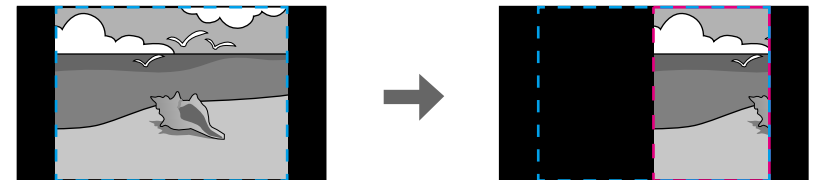

- **Tela Inteira** para ajustar a imagem ao tamanho do ecrã durante o seu dimensionamento.



- 6** Selecione uma ou mais das seguintes opções de dimensionamento e ajuste conforme necessário:
 - - ou + para dimensionar a imagem na horizontal e na vertical em simultâneo.
 - **Escala Vertical** para dimensionar a imagem apenas na vertical.
 - **Escala Horizontal** para dimensionar a imagem apenas na horizontal.
- 7** Selecione a definição **Ajuste de Corte** e utilize os botões direccionais para ajustar as coordenadas e o tamanho de cada imagem.
- 8** Selecione **Faixa da Corte** para pré-visualizar a área de corte seleccionada.
- 9** Quando terminar, prima [Menu].

Pode proteger o seu projector para impedir furtos ou utilizações indevidas configurando as seguintes funções de segurança:

- Segurança por palavra-passe para impedir a utilização do projector por parte de pessoas que desconheçam a palavra-passe e impedir alterações ao ecrã inicial e a outras definições.

Isso funciona como função contra furtos uma vez que não é possível utilizar o projector mesmo que seja roubado e permite limitar as pessoas que podem utilizar o projector.

- Bloqueio de segurança dos botões para bloquear a utilização do projector com os botões do painel controlo.

Esta função é útil em acontecimentos ou apresentações onde pretenda desactivar todos os botões durante projecções ou em escolas quando pretender limitar a utilização dos botões.

- Cabos de segurança para fixar fisicamente o projector.

» Links relacionados

- "Tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.167](#)
- "Bloquear os botões do projector" [Pág.170](#)
- "Instalar um cabo de segurança" [Pág.170](#)

Tipos de segurança por palavra-passe

Pode configurar os seguintes tipos de segurança por palavra-passe utilizando uma palavra-passe partilhada:

- A **Protecção da ligação** impede que alguém utilize o projetor sem introduzir uma palavra-passe. Quando ligar o cabo de alimentação e ligar o projector pela primeira vez, deverá introduzir a palavra-passe correcta. Isto aplica-se também às funções **Direct Power On** e **Ligação automática**.
- A **Protecção do menu do Logo Utiliz.** impede que alguém altere o ecrã personalizado exibido quando o projector é ligado ou quando recebe um sinal de entrada. O ecrã personalizado desencoraja o furto identificando o proprietário do projector.
- A **Protecção do menu de Programar** impede que alguém altere as definições de programação do projector.

- A **Protecção do menu de Rede** impede que alguém altere as definições de **Rede** do projector.
- A **Protecção do menu Interativo** impede que alguém altere as definições do menu **Interativo** do projetor (EB-770Fi/EB-760Wi).

» Links relacionados

- "Definir uma palavra-passe" [Pág.167](#)
- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.168](#)
- "Introduzir uma palavra-passe para utilizar o projector" [Pág.169](#)

Definir uma palavra-passe


Na primeira vez que utilizar o projetor, tem de definir uma palavra-passe.



A palavra-passe não está configurada por predefinição. Tem de definir uma palavra-passe.

1

Mantenha premido o botão [Freeze] no controlo remoto durante cerca de 5 segundos.

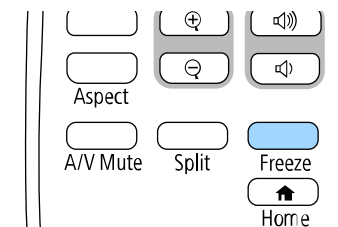


Será apresentado o menu Protec. palavra-passe.



- Se não tiver sido definida nenhuma palavra-passe, é apresentado um ecrã a solicitar que defina uma palavra-passe antes de poder visualizar o menu de configuração **Protec. palavra-passe**.
- Se a **Protec. palavra-passe** já estiver ativada, deverá introduzir a palavra-passe correta para exibir o menu **Protec. palavra-passe**.

2 Selecciona **Palavra-passe** e prima [Enter].

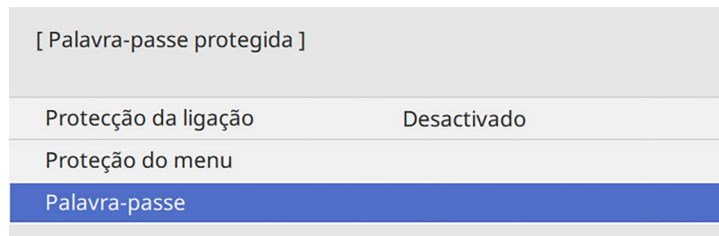


Será apresentada a mensagem "Deseja alterar a palavra-passe?".

3 Selecione **Sim** e prima [Enter].



Se seleccionar **Não**, o menu Protec. palavra-passe será exibido novamente.

4 Mantenha premido o botão [Num] no controlo remoto e utilize os botões numéricos para definir uma palavra-passe de quatro dígitos.

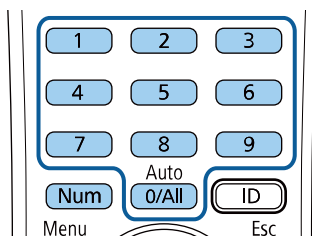

A palavra-passe introduzida será exibida como ****. Será apresentada uma mensagem de confirmação após a introdução do quarto dígito.


5 Introduza novamente a palavra-passe.
Será apresentada a mensagem "Palavra-passe aceite". Se introduzir incorrectamente a palavra-passe, aparecerá uma mensagem a pedir que volte a introduzir a palavra-passe.

6 Prima [Esc] para voltar ao menu.

7 Anote a palavra-passe e guarde-a num local seguro.

Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe

Depois de definir uma palavra-passe, será apresentado este menu, que lhe permite seleccionar os tipos de segurança por palavra-passe que pretende utilizar.

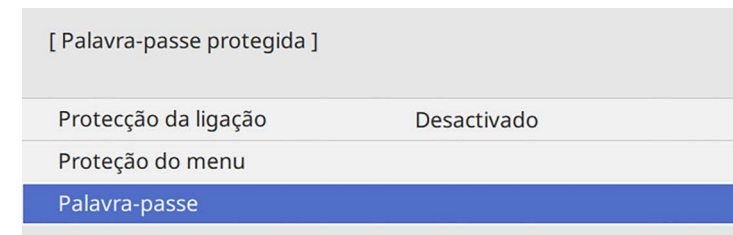

Se este menu não for apresentado, mantenha premido o botão [Freeze] no controlo remoto durante 5 segundos até que o menu seja exibido.

- Para evitar uma utilização não autorizada do projector, defina a **Protecção da ligação** para **Activado**.
- Para evitar alterações às definições do projector, selecione **Protecção do menu**, prima [Enter] e selecione as opções necessárias.
- Para impedir alterações ao ecrã Logótipo utilizador ou definições relacionadas com a exibição, defina **Logo Utiliz.** para **Activado**

- Para evitar alterações às definições de programação do projector, configure a definição **Programar** para **Activado**.
- Para evitar alterações às definições de rede do projector, configure a definição **Rede** para **Activado**.
- Para evitar alterações às definições de **Interactivo** do projector, configure a definição **Interativo** para **Activado**. (EB-770Fi/EB-760Wi)

Pode colar o autocolante de protecção por palavra-passe no projector como elemento dissuasivo de furto.



Mantenha o controlo remoto num local seguro. Se o perder, não poderá introduzir a palavra-passe.

Introduzir uma palavra-passe para utilizar o projector


Introduza a palavra correcta quando for apresentado o ecrã da palavra-passe.

[Palavra-passe]

Introduza a palavra-passe.

Consulte o "Manual do utilizador" para efectuar a operação.

- 1** Mantenha premido o botão [Num] no controlo remoto enquanto introduz a palavra-passe utilizando os botões numéricos.

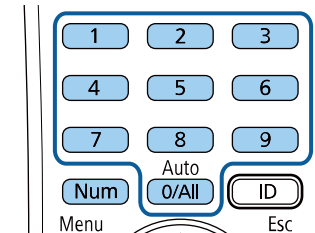

O ecrã da palavra-passe irá fechar.

- 2** Se a palavra-passe estiver incorrecta, será apresentada uma mensagem para tentar novamente. Introduza a palavra-passe correcta para continuar.

Importante

- Se introduzir uma palavra-passe incorrecta três vezes consecutivas, a mensagem "O projector será bloqueado." será apresentada durante cerca de 5 minutos e o projector mudará para o modo de espera. Se isso acontecer, desligue a ficha da tomada eléctrica, volte a inseri-la e ligue novamente o projector. O projector volta a apresentar o ecrã para inserção da palavra-passe para que possa introduzir a palavra-passe correcta.
- Caso se tenha esquecido da palavra-passe, anote o número do "**Código de pedido**: xxxxx" exibido no ecrã e contacte a Epson para obter ajuda.
- Se continuar a repetir a operação indicada anteriormente e a introduzir uma palavra-passe errada 30 vezes seguidas, será apresentada a mensagem apresentada "O projector será bloqueado. Entre em contacto com a Epson da forma descrita na sua documentação." e o projector não aceitará mais nenhuma introdução da palavra-passe. Contacte a Epson para obter ajuda.

Bloquear os botões do projector

Pode bloquear os botões do painel de controlo para impedir que alguém utilize o projector. Pode continuar a utilizar o projector com o controlo remoto.

1 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].


Itens frequentemente ...	Gestão	
Imagem	Botão Usuário	Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador	
Instalação	Modelo de Usuário	
Visor	Bloqueio operação	Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor	
Gestão	Atualizar modo	
Rede	Calibração de luz	
Caneta/Toque	Data & Hora	
Interativo	Config. Programação	
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio	
Memória	Diagn.LAN Sem Fio	1
ECO	Destino Salvar Log	USB e Memória Interna
Todos as Definições/Ini...	Variac Conf. Grupos	
	Língua	Português
	Informação	
	Visualizar os Logs	
	Reinicializar as definições de ...	
	Rede	

2 Seleccione **Bloqueio operação** e prima [Enter].

3 Seleccione um destes tipos de bloqueio e prima [Enter]:

- Para bloquear todos os botões do projector, seleccione **Bloqueio total**.

- Para bloquear todos os botões, excepto o botão de energia, seleccione **Exceto para Força**.

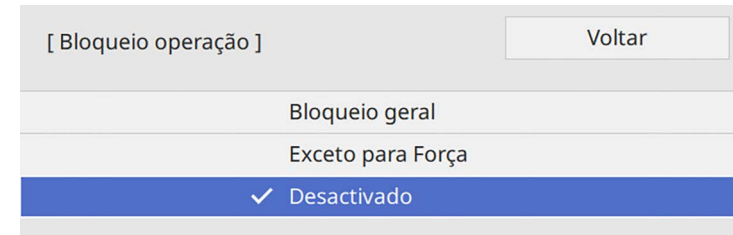

Será apresentada uma mensagem de confirmação.

4 Seleccione **Sim** e prima [Enter].

A definição **Bloqueio operação** é aplicada.

» Links relacionados

- "Desbloquear os botões do projector" [Pág.170](#)

Desbloquear os botões do projector

Se os botões do projector estiverem bloqueados, execute uma das seguintes acções para os desbloquear.

- Mantenha premido o botão [Enter] no painel de controlo durante 7 segundos. Será apresentada uma mensagem e os botões serão desbloqueados.
- Defina **Bloqueio operação** para **Desactivado** no menu **Gestão** do projetor.

Instalar um cabo de segurança

Pode instalar o cabo de segurança no projector para impedir furtos.


- Utilize o orifício de segurança do projector para fixar um sistema Microsaver Security System da Kensington.



Para mais informações sobre o Microsaver Security System, visite o website da Kensington.

<https://www.kensington.com/>

- Utilize o ponto de fixação do cabo de segurança do projector para encaixar um cabo e fixá-lo a um objeto ou móvel pesado.

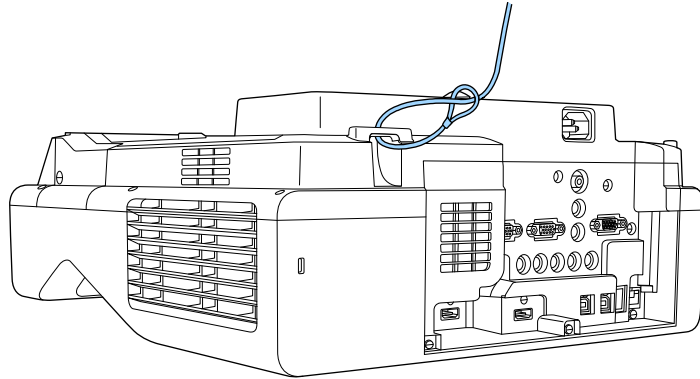

Se for fornecido um bloqueio por fio de segurança com a placa de montagem, pode usá-lo para fixar o projector. Também pode utilizar um cabo de segurança disponível no mercado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o sistema de bloqueio por fio.

Utilizar o projector numa rede

Siga as instruções apresentadas nestas secções para configurar o projector para o utilizar numa rede.

► Links relacionados

- "Projeção através de rede com fios" [Pág.173](#)
- "Projeção através de rede sem fios" [Pág.176](#)
- "Projeção através da rede sem fios a partir de um dispositivo móvel (Screen Mirroring)" [Pág.189](#)
- "Secure HTTP" [Pág.194](#)
- "Compartilhamento da Tela" [Pág.196](#)

Pode enviar imagens para o seu projector através de uma rede com fios. Para o fazer, ligue o projector à sua rede e configure o projector e o computador para projecção através da rede.

Depois de ligar e configurar o projector como descrito nesta secção, instale o Epson iProjection (Windows/Mac) a partir do seguinte website.

epson.sn

O software Epson iProjection configura o seu computador para projecção através da rede. Permite-lhe também efectuar reuniões interactivas projectando os ecrãs dos computadores dos utilizadores através de uma rede. Para obter informações, consulte o *Manual de Funcionamento do Epson iProjection (Windows/Mac)*.

▶ Links relacionados


- "Ligar a uma rede com fios" [Pág.173](#)
- "Seleccionar as definições de rede com fios" [Pág.173](#)

Ligar a uma rede com fios

Para ligar o projector a uma rede de área local (LAN) com fios, utilize um cabo de rede 100Base-TX ou 10Base-T. Para garantir a transmissão adequada dos dados, utilize um cabo blindado de Categoria 5 ou superior.

- 1** Ligue uma extremidade do cabo de rede ao seu concentrador de rede, switch ou router.

- 2** Ligue a outra extremidade do cabo à porta LAN do projector.

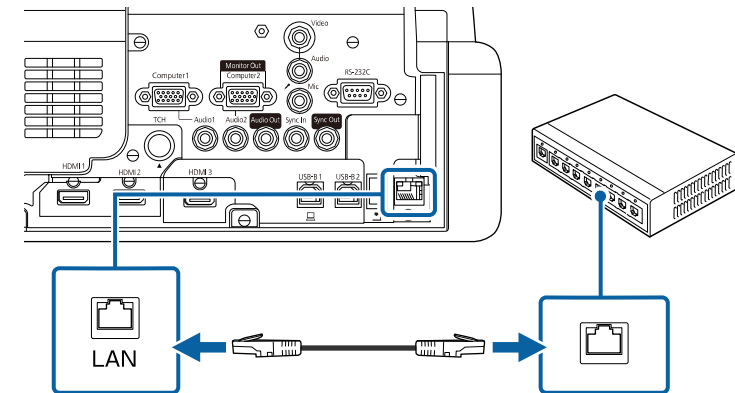

Seleccionar as definições de rede com fios

Antes de poder projectar a partir de computadores da sua rede, deverá seleccionar as definições de rede no projector.



Certifique-se de que o projector já está ligado à sua rede com fios através da porta LAN.

1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Rede** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Rede
Imagem	Info Rede sem fios
E/S do sinal	Info Rede com fios
Instalação	Definições de rede
Visor	Definições Transmissor
Operação	Reinicializar as definições de ...
Gestão	Caneta/Toque
Rede	Autocalibragem
Caneta/Toque	Calibragem Manual
Interativo	Unidade de Toque
Projecção Múltipla	Instalação de Projetores
Memória	Caneta sem contato
ECO	Interatividade PC
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as definições Ca...
	Interativo
	Função de Desenho
	Visualizar as Bar. de ferrame...
	Barra de ferramentas de Cores

2 Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].

3 Para identificar o projector na rede network, selecione **Nome do projetor** e introduza um nome com até 16 caracteres alfanuméricos.

4 Defina a **Interface de Controle de Prioridade** para **Rede com fios**.

5 Seleccione o menu **Rede com fios** e prima [Enter].

[Rede com fios]	Voltar
Configurações IP	
Servidor DNS 1	0.0.0.0
Servidor DNS 2	0.0.0.0
IPv6	Desactivado
Exibir endereço IP	Activado

6 Se necessário, configure as definições de IP para a sua rede.

- Se a sua rede atribuir endereços automaticamente, selecione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Activado**.
- Caso seja necessário definir manualmente os endereços, selecione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Desactivado** e depois introduza o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway** do projetor.

7 Para evitar que o endereço IP seja apresentado no ecrã de informação de rede, ajuste a opção **Exibir endereço IP** para **Desactivado**.

8 Selecione o menu **Projecção de Rede** e prima [Enter].

[Projecção de Rede]		Voltar
Senha do projetor	Desactivado	
Epson iProjection	Activado	^
Visualização SSID	Activado	
Exibir Info.de LAN.	Cód.Texto e QR	
Senha do Moderador		
Visualização Interruptor Palavra...	Desactivado	
Screen Mirroring	Activado	^
Interromper Conexão	Activado	
Ajustar desempenho	1 (Boa)	
Capturar	Desativado	
Info Screen Mirroring	Activado	
Message Broadcasting	Desactivado	
Compartilhamento da Tela	Activado	

9 Ative a definição **Senha do projetor** se pretende impedir o acesso de alguém que não se encontra junto ao projetor.



Se ativar esta definição, deverá introduzir uma palavra-chave aleatória exibida num computador através do Epson iProjection para aceder ao projetor e partilhar o ecrã atual.

10 Configure a definição de **Epson iProjection** para **Activado**.

[Epson iProjection]		Voltar
✓ Activado		
Desactivado		



11 Selecione as opções conforme necessário.

- **Exibir Info.de LAN.** permite definir o formato de exibição das informações de rede do projetor.
- A **Senha do Moderador** permite-lhe introduzir uma palavra-passe numérica de quatro dígitos para aceder ao projetor como moderador utilizando o Epson iProjection. (A palavra-passe não está configurada por predefinição).
- **Visualização Interruptor Palavra-chave** permite-lhe seleccionar a exibição da palavra-chave do projetor na imagem projetada ao aceder ao projetor utilizando o Epson iProjection.

12 Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, seleccione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

13 Prima o botão [LAN] no controlo remoto.

As definições da rede com fios estarão concluídas quando o endereço IP correcto for exibido no ecrã de informação de rede.

[LAN]	
Nome do projetor	: MYNAME
SSID	:
Endereço IP 	: WIRED.DHCP.ID
Endereço IP 	: WIRELESS.DHCP.ID
Palavra-chave	: ----
Event ID	: 0434

» **Links relacionados**

- "Utilizar o teclado exibido" [Pág.225](#)

Pode enviar imagens para o seu projector através de uma rede sem fios.

Para tal, deve configurar o seu projector e computador para projecção sem fios.

Pode ligar o projetor à sua rede sem fios configurando a ligação manualmente através dos menus de **Rede** do projetor.

Depois de configurara o projector, transfira e instale o software de rede a partir do seguinte website.

epson.sn

Utilize o seguinte software e documentação para configurar e controlar a projecção sem fios:

- O software Epson iProjection (Windows/Mac) permite-lhe efectuar reuniões interactivas projectando os ecrãs dos computadores dos utilizadores através de uma rede. Para obter informações, consulte o *Manual de Funcionamento do Epson iProjection (Windows/Mac)*.
- A aplicação Epson iProjection (iOS/Android) permite-lhe projectar a partir de dispositivos iOS ou Android.
Pode transferir gratuitamente o Epson iProjection a partir das lojas App Store ou Google Play. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com as lojas App Store ou Google Play são da responsabilidade do cliente.
- A aplicação Epson iProjection (Chromebook) permite-lhe projectar a partir de dispositivos Chromebook.
Pode transferir o Epson iProjection do Google Play. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com o Google Play são da responsabilidade do cliente. Para obter informações, consulte o *Epson iProjection Operation Guide (Chromebook)*.

» Links relacionados

- "Instruções de segurança para o módulo de Rede sem fios integrado" [Pág.176](#)
- "Métodos de ligação para projecção através de rede sem fios" [Pág.177](#)
- "Instalar o módulo de Rede sem fios" [Pág.177](#)
- "Seleccionar manualmente as definições da rede sem fios" [Pág.178](#)
- "Seleccionar as definições da rede sem fios no Windows" [Pág.181](#)
- "Seleccionar as definições da rede sem fios no Mac" [Pág.182](#)

- "Configurar a segurança da rede sem fios para o modo de AP Simples" [Pág.182](#)
- "Configurar a segurança da rede sem fios para o modo de infra-estrutura" [Pág.182](#)
- "Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel" [Pág.185](#)
- "Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows" [Pág.185](#)
- "Utilizar o sistema de apresentação sem fios para computadores Windows/Mac" [Pág.186](#)

Instruções de segurança para o módulo de Rede sem fios integrado

Este projetor contém um módulo de rede sem fios integrado. Siga estas diretrizes importantes ao utilizar uma ligação de rede sem fios.

Aviso

- Não utilize o dispositivo na proximidade de equipamento médico como, por exemplo, pacemakers. Além disso, durante a utilização do dispositivo, certifique-se de que não existem equipamentos médicos como, por exemplo, pacemakers, nas proximidades. A interferência electromagnética pode provocar avarias em equipamento médico.
- As interferências electromagnéticas podem causar avarias em equipamento controlado automaticamente, o que pode resultar em acidentes. Não utilize o dispositivo próximo de equipamento controlado automaticamente como, por exemplo, portas automáticas ou alarmes de incêndio.

Atenção

Mantenha uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o seu corpo. Caso contrário, pode sentir desconforto.

Métodos de ligação para projectão através de rede sem fios


Escolha um método de ligação para ligar o computador e o projector através de uma rede, dependendo do seu ambiente de rede.

- O modo AP Simple permite ligar directamente a smartphones, tablets, ou computadores usando o projector como ponto de acesso. Ao usar este método, ligue o projector com a **Ligação rápida** do software Epson iProjection ou use o Screen Mirroring.



- O modo Avançado permite-lhe ligar a smartphones, tablets ou computadores através de um ponto de acesso de rede sem fios. Ao usar este

método, ligue o projector com a **Ligação avançada** do software Epson iProjection ou use o Screen Mirroring.

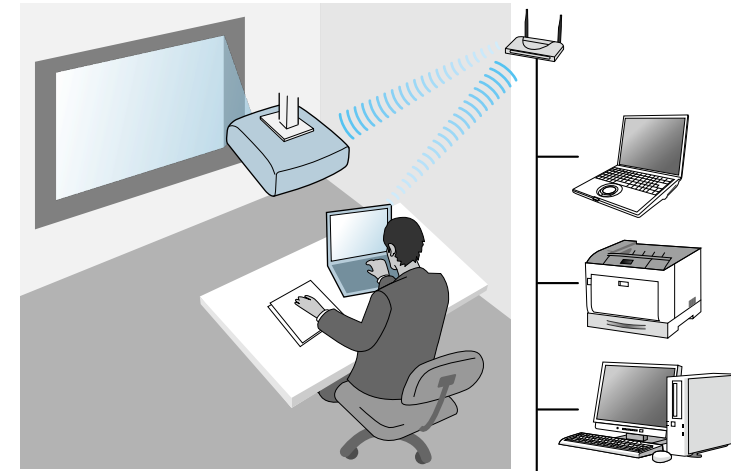

Quando monitorizar ou controlar o projetor utilizando a rede sem fios em modo de suspensão, ligue o seu computador e o projetor com o modo de infraestrutura.

O seu projector contém módulos de Rede sem fios integrados. Se instalar um módulo de Rede sem fios opcional, pode usar ambos os métodos de ligação de rede em simultâneo. Ao instalar o módulo de Rede sem fios, defina **AP Simple** para **Activado**.

☛ **Rede > Definições de rede > AP Simple**


Instalar o módulo de Rede sem fios

Para utilizar ligações sem fios adicionais, instale o Módulo de Rede sem fios da Epson. Não utilize qualquer outro tipo de módulo de Rede sem fios.


Importante

Nunca remova o módulo enquanto o indicador estiver azul ou intermitente ou enquanto estiver a projectar sem fios. Isso poderá danificar o módulo ou causar a perda de dados.

- 1 Remova o parafuso para abrir a tampa do Módulo de Rede sem fios.

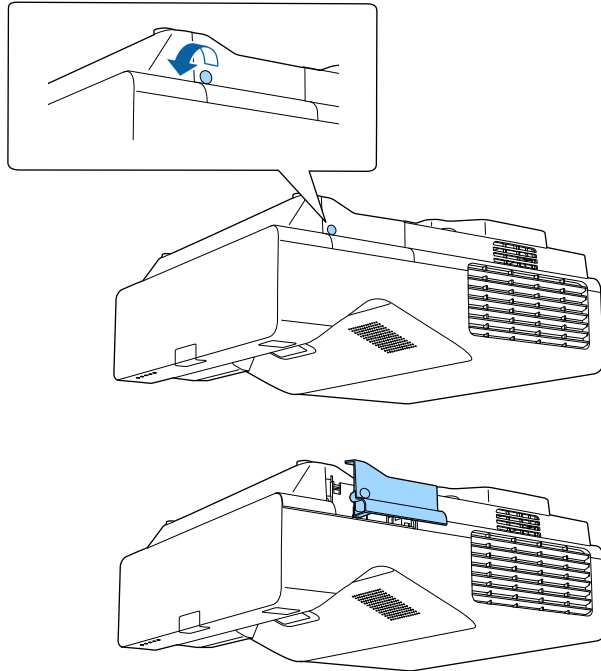

- 2 Ligue o Módulo de Rede sem fios à ranhura do Módulo de Rede sem fios.

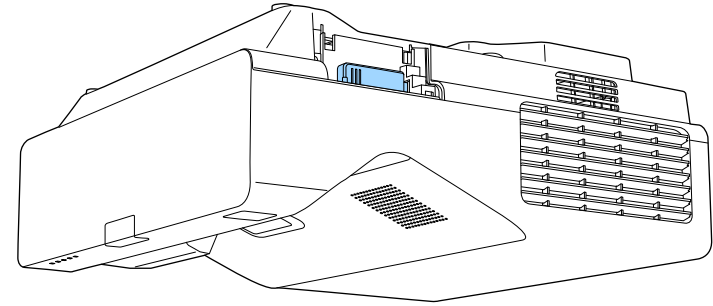

Seleccionar manualmente as definições da rede sem fios

Antes de poder projectar a partir da sua rede sem fios, deverá seleccionar as definições de rede no projector.

1 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Gestão
Imagem	Botão Usuário Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador
Instalação	Modelo de Usuário
Visor	Bloqueio operação Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor
Gestão	Atualizar modo
Rede	Calibração de luz
Caneta/Toque	Data & Hora
Interativo	Config. Programação
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio
Memória	Diagn.LAN Sem Fio 1
ECO	Destino Salvar Log USB e Memória Interna
Todos as Definições/Ini...	Variaç Conf. Grupos
	Língua 🌐 Português
	Informação
	Visualizar os Logs
	Reinicializar as definições de ...

2 Configure a definição de **Energia LAN Sem Fio** para **Activado**.

[Energia LAN Sem Fio]	Voltar
✓ Activado	
Desactivado	

3 Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Rede
Imagem	Info Rede sem fios
E/S do sinal	Info Rede com fios
Instalação	Definições de rede
Visor	Definições Transmissor
Operação	Reinicializar as definições de ...
Gestão	Caneta/Toque
Rede	Autocalibragem
Caneta/Toque	Calibragem Manual
Interativo	Unidade de Toque
Projeção Múltipla	Instalação de Projetores
Memória	Caneta sem contato Activado
ECO	Interatividade PC
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as definições Ca...
	Interativo
	Função de Desenho Activado
	Visualizar as Bar. de ferrame... Sempre mostrar
	Barra de ferramentas de Cores Preto

4 Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].

5 Para identificar o projector na rede network, seleccione **Nome do projetor** e introduza um nome com até 16 caracteres alfanuméricos.

6 Defina a **Interface de Controle de Prioridade** para **Rede sem fios**.


7 Seleccione o método de ligação.

- Para o modo de AP Simples, defina **AP Simples** para **Activado** e avance para o passo 12.




Se não tiver sido definida nenhuma **Frase Secreta**, é apresentado um ecrã a solicitar a definição da **Frase Secreta**.


- Para o modo de infraestrutura, defina **AP Simples** para **Desactivado** e avance para o próximo passo.
- Se tiver instalado o módulo de Rede sem fios opcional e quiser utilizar ambos os métodos de ligação em simultâneo, defina **AP Simples** para **Activado** e avance para o próximo passo.

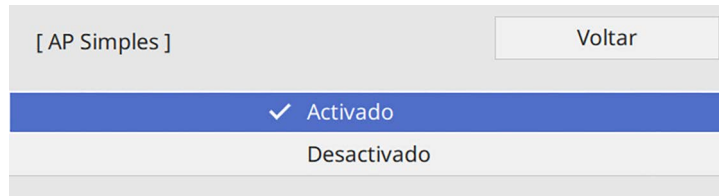

8 Seleccione o menu **Rede sem fios** e prima [Enter].

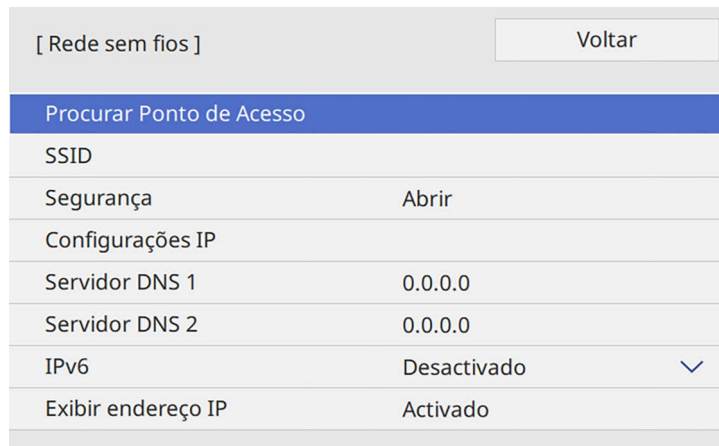

O projector começa a procurar pontos de acesso.

 Também pode procurar pontos de acesso manualmente com a opção **Procurar Ponto de Acesso**.

9 Seleccione o ponto de acesso ao qual pretende ligar.




Se precisar de definir o SSID manualmente, seleccione **SSID** para introduzir o SSID.

10 Se necessário, configure as definições de IP para a sua rede.

- Se a sua rede atribuir endereços automaticamente, seleccione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Activado**.
- Caso seja necessário definir manualmente os endereços, seleccione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Desactivado** e depois introduza o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway** do projetor.

11 Para evitar que o endereço IP seja apresentado no ecrã de informação de rede, ajuste a opção **Exibir endereço IP** para **Desactivado**.

12 Seleccione o menu **Projecção de Rede** e prima [Enter].

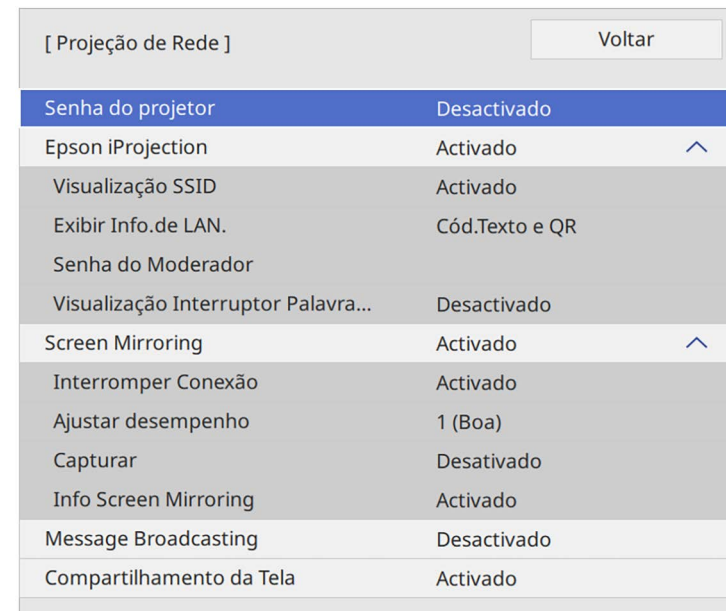


- 13** Ative a definição **Senha do projetor** se pretende impedir o acesso de alguém que não se encontra junto ao projetor.



Se ativar esta definição, deverá introduzir uma palavra-chave aleatória exibida num computador através do Epson iProjection para aceder ao projetor e partilhar o ecrã atual.

- 14** Configure a definição de **Epson iProjection** para **Activado**.

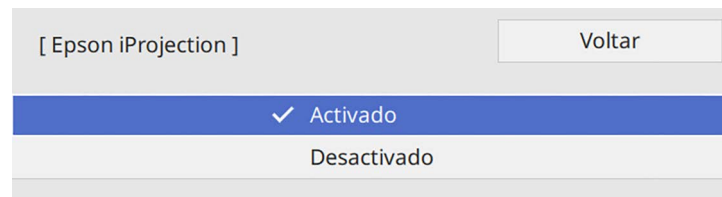

- 15** Selecione as opções conforme necessário.

- **Visualização SSID** permite seleccionar se pretende exibir o SSID do projetor no ecrã de informação de rede e no ecrã Inicial.
- **Exibir Info.de LAN.** permite definir o formato de exibição das informações de rede do projetor.
- A **Senha do Moderador** permite-lhe introduzir uma palavra-passe numérica de quatro dígitos para aceder ao projetor como moderador utilizando o Epson iProjection. (A palavra-passe não está configurada por predefinição).
- **Visualização Interruptor Palavra-chave** permite-lhe seleccionar a exibição da palavra-chave do projetor na imagem projetada ao aceder ao projetor utilizando o Epson iProjection.

- 16** Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, seleccione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

- 17** Prima o botão [LAN] no controlo remoto.

As definições da rede sem fios estarão concluídas quando o endereço IP correcto for apresentado no ecrã de informação de rede.



Quando terminar o ajuste das definições da rede sem fios do projetor, deverá seleccionar as definições de rede sem fios no computador. Em seguida, abra o software de rede para enviar imagens para o seu projetor através da rede sem fios.

► Links relacionados

- "Utilizar o teclado exibido" [Pág.225](#)

Seleccionar as definições da rede sem fios no Windows

Antes de ligar o projetor, seleccione a rede sem fios correcta no seu computador.

- 1** Para aceder ao seu utilitário de ligação sem fios, clique no ícone de rede na barra de tarefas do Windows.

2 Ao efetuar a ligação a dispositivos num ponto de acesso de rede sem fios, certifique-se de que o Wi-Fi está ligado e seleccione o nome da rede (SSID) à qual o projetor se encontra ligado.

3 Clique em **Conectar**.

Seleccionar as definições da rede sem fios no Mac

Antes de ligar o projetor, seleccione a rede sem fios correcta no Mac.

1 Clique no ícone de Wi-Fi na barra de menus na parte superior do ecrã.

2 Ao efectuar a ligação a dispositivos num ponto de acesso de rede sem fios, certifique-se de que o Wi-Fi está ligado e seleccione o nome da rede (SSID) à qual o projetor se encontra ligado.

Configurar a segurança da rede sem fios para o modo de AP Simples

Pode configurar a segurança para utilizar o projetor numa rede sem fios com o modo de AP Simples. Pode usar a segurança WPA2-PSK.



Contacte o administrador da sua rede para o ajudar a introduzir as informações corretas.

1 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].

2 Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].

3 Seleccione **Frase Secreta**, prima [Enter], e introduza uma frase secreta com entre 8 e 63 caracteres.

[Frase Secreta]													
<input type="text"/>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	!	"	#	\$
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	%	&	'	,
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	*	+	()
u	v	w	x	y	z	@	.	Space	/	:	SYM2		
A/a		←		→		⊗							
											OK	Cancel	

4 Depois de introduzir a frase secreta, volte ao ecrã **Definições de rede**, seleccione **Aplicar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

Configurar a segurança da rede sem fios para o modo de infra-estrutura

Pode configurar a segurança para utilizar o projetor numa rede sem fios com o modo de infra-estrutura. Configure um dos seguintes tipos de segurança para coincidir com as definições utilizadas na sua rede:

- Segurança WPA3-PSK
- Segurança WPA2/WPA3-PSK
- Segurança WPA3-EAP
- Segurança WPA2/WPA3-EAP



Contacte o administrador da sua rede para o ajudar a introduzir as informações corretas.

1 Se pretender configurar a segurança WPA3-EAP ou WPA2/WPA3-EAP, certifique-se de que o ficheiro do seu certificado digital é compatível com o registo do projector e está colocado directamente no dispositivo de armazenamento USB.

2 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Rede** e prima [Enter].

3 Selecione **Definições de rede** e prima [Enter].

4 Selecione o menu **Rede sem fios** e prima [Enter].

[Rede sem fios]		Voltar
Procurar Ponto de Acesso		
SSID		
Segurança		Abrir
Configurações IP		
Servidor DNS 1	0.0.0.0	
Servidor DNS 2	0.0.0.0	
IPv6	Desactivado	▼
Exibir endereço IP	Activado	

5 Selecione a definição **Segurança** e prima [Enter].

6 Selecione as definições de segurança para coincidir com as definições da sua rede.

[Segurança]	Voltar
WPA2/WPA3-PSK	
WPA2/WPA3-EAP	
WPA3-PSK	
WPA3-EAP	
✓ Abrir	

7 Execute uma das seguintes opções, de acordo com a segurança seleccionada.

- **WPA3-PSK** ou **WPA2/WPA3-PSK**: Selecione **Frase Secreta**, prima [Enter], e introduza uma frase secreta com entre 8 e 63 caracteres. Depois avance para o passo 16.
- **WPA3-EAP** ou **WPA2/WPA3-EAP**: Selecione **Tipo EAP** e prima [Enter].

8 Selecione o protocolo para autenticação como definição **Tipo EAP**.

[Tipo EAP]	Voltar
✓ PEAP	
PEAP-TLS	
EAP-TLS	
EAP-FAST	

9 Para importar o seu certificado, selecione o tipo de certificado e prima [Enter].

- **Certificado do Cliente** para o tipo **PEAP-TLS** ou **EAP-TLS**

- **Certificado CA** para todos os tipos EAP



Pode também registar os certificados digitais a partir do seu Web browser. Contudo, deverá efectuar o registo apenas uma vez, caso contrário o certificado poderá não ser instalado correctamente.

- 10** Seleccione **Salvar** e prima [Enter].
- 11** Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar um dispositivo de armazenamento USB à porta USB-A do projetor.
- 12** Prima [Enter] para exibir a lista de certificados.
- 13** Seleccione o certificado a importar utilizando a lista exibida.
Será exibida uma mensagem a solicitar a introdução da palavra-passe do certificado.
- 14** Introduza uma palavra-passe e prima [Enter].
O certificado será importado e será apresentada uma mensagem de conclusão.
- 15** Seleccione as suas definições de EAP, conforme necessário.
 - **Nome do utilizador** permite-lhe introduzir um nome de utilizador com um máximo de 64 caracteres alfanuméricos. Ao importar um certificado de cliente, o nome para o qual o certificado foi emitido é automaticamente definido.
 - **Senha** permite-lhe introduzir uma palavra-passe com um máximo de 64 caracteres alfanuméricos para autenticação quando utilizar o tipo **PEAP, EAP-FAST**.
 - **Verificar Certificado do Servidor** permite-lhe seleccionar se o certificado de servidor deve ou não ser verificado quando um certificado CA tiver sido definido.
 - **Nome do Servidor Radius** permite-lhe introduzir o nome do servidor a verificar.

- 16** Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, seleccione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

» **Links relacionados**

- "Certificados de Cliente e de AC suportados" [Pág.184](#)

Certificados de Cliente e de AC suportados

Pode registar estes tipos de certificados digitais.

Certificado de Cliente (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Especificação	Descrição
Formato	PKCS#12
Extensão	PFX, P12
Encriptação	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Comprimento da chave	512/1024/2048/4096 bits
Palavra-passe	Até 64 caracteres alfanuméricos; obrigatório

Certificado de AC (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Especificação	Descrição
Formato	X509v3
Extensão	DER/CER/PEM
Encriptação	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Comprimento da chave	512/1024/2048/4096 bits
Codificação	BASE64/Binary

Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel

Depois de seleccionar as definições de rede sem fios para o projetor, pode exibir um código QR no ecrã e utilizá-lo para ligar a um dispositivo móvel utilizando a aplicação Epson iProjection (iOS/Android).



- Certifique-se de que a versão mais recente do Epson iProjection está instalada no seu dispositivo.
- Pode transferir gratuitamente o Epson iProjection a partir das lojas App Store ou Google Play. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com as lojas App Store ou Google Play são da responsabilidade do cliente.
- Ao utilizar a aplicação Epson iProjection no modo de ligação Rápido, recomendamos a configuração de definições de segurança.

1 Prima o botão [LAN] no controlo remoto.

O código QR é exibido na superfície projectada.



- Se não conseguir visualizar o código QR, ajuste a definição **Exibir Info.de LAN.** para **Cód.Texto e QR** no menu **Rede** do projetor.
● **Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Epson iProjection > Exibir Info.de LAN.**
- Para ocultar o código QR, prima [Esc].
- Quando o código QR está oculto, prima [Enter] para exibir o código.

2 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.

3 Efectue a leitura do código QR projectado utilizando o Epson iProjection para ligá-lo ao projetor.



Para ler correctamente o código QR, vire-se directamente para o ecrã e aproxime-se suficientemente para que o código projectado se ajuste ao guia do leitor de códigos QR do dispositivo móvel. Se estiver demasiado afastado do ecrã, poderá não ser possível ler o código.

Quando uma ligação for estabelecida, selecione o menu **Contents** a partir de **≡** e, em seguida, selecione o ficheiro que pretende projetar.

Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows

Pode configurar a unidade flash USB como uma chave USB para ligar rapidamente o projetor a um computador com o Windows numa rede sem fios. Depois de criar a chave USB, poderá projetar imagens rapidamente a partir do projetor de rede.

1 Configure a chave USB utilizando o software **Ferramenta de configuração de chave USB** do software Epson iProjection (Windows).



Para obter informações, consulte o *Manual de Funcionamento do Epson iProjection (Windows/Mac)*.

2 Certifique-se de que o módulo de Rede sem fios está instalado ou incorporado no seu projetor.

3 Ligue o projetor.

4 Prima o botão [LAN] no controlo remoto.

Será apresentado o ecrã de informações da rede. Certifique-se de que as informações de SSID e endereço IP são exibidas.

5 Ligue a chave USB à porta USB-A do projetor.

Será exibida uma mensagem a informar que a atualização das informações da rede está concluída.

- 6** Remova a chave USB.
- 7** Ligue a chave USB a uma porta USB do seu computador.
- 8** Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação necessária.



- Se uma mensagem da Firewall do Windows for exibida, clique em **Sim** para desativar a firewall.
- Para instalar o software precisa de autorização de administrador.
- Se este não for instalado automaticamente, faça duplo clique em **MPPLaunch.exe** na chave USB.

Após alguns minutos, a imagem do seu computador será exibida pelo projector.

- 9** Quando terminar a projecção sem fios, selecione a opção **Remover o hardware com segurança** na barra de tarefas do Windows e remova a chave USB do computador.



Poderá ser necessário reiniciar o computador para reactivar a ligação de Rede sem fios.

» Links relacionados

- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

transmissores sem fios (ELPWT01) e um módulo de rede sem fios (ELPAP11).

Para mais detalhes, consulte o *Epson Wireless Presentation System Manual do Utilizador*.

» Links relacionados

- "Configurar o sistema de apresentação sem fios pela primeira vez" [Pág.186](#)
- "Projetar com o sistema de apresentação sem fios" [Pág.187](#)

Configurar o sistema de apresentação sem fios pela primeira vez

Na primeira vez que utilizar o sistema de apresentação sem fios, é necessário fazer preparativos, tais como, emparelhar os transmissores sem fios com o projetor.



- Selecione as definições de rede do projetor antes de emparelhar.
- Será necessário emparelhar novamente os transmissores sem fios se alterar o **Nome do projetor** ou a **Frase Secreta** no menu **Definições de rede**.
- Pode também emparelhar os transmissores sem fios do seu computador utilizando o software Epson Wireless Transmitter Settings. Para mais detalhes, consulte o *Manual de funcionamento do Epson Wireless Transmitter Settings*.
- Pode transferir o software necessário e os manuais a partir do seguinte Website: epson.sn


1

Ligue o projetor.

Utilizar o sistema de apresentação sem fios para computadores Windows/Mac

Pode utilizar o sistema de apresentação sem fios opcional para ligar rapidamente o projetor a computadores através de ligação sem fios e projetar a sua imagem. O seu sistema de apresentação sem fios (ELPWP10) inclui dois

- 2** Ligue o transmissor sem fios à porta USB-A do projetor.

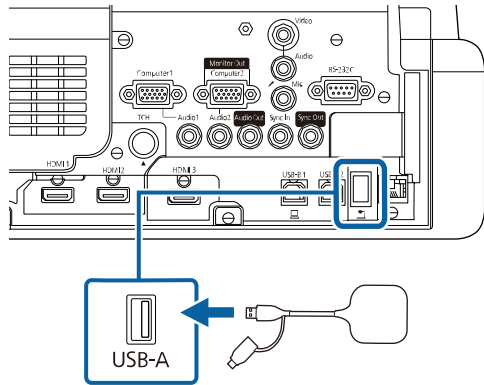

As informações de rede serão registadas e será apresentada uma mensagem de conclusão. O emparelhamento poderá demorar algum tempo.

⚠ Atenção

Não desligue o cabo de alimentação ou o transmissor sem fios do projetor enquanto as informações de rede estiverem a ser registadas. Se o cabo de alimentação ou o transmissor sem fios for desligado, o projetor poderá não arrancar corretamente. Certifique-se de que a mensagem de conclusão é exibida antes de desligar o transmissor sem fios.

- 3** Ligue os restantes transmissores sem fios se pretender continuar a emparelhar.
- 4** Selecione **Sim** para definir **Visualiz. Guia de Conexão** para **Activado**, se necessário.



- Recomendamos que selecione **Sim**. Na próxima vez que ligar o projetor e nenhum sinal estiver a ser recebido, será apresentado o guia de conexão para o transmissor sem fios (Epson Wireless Presentation).
- A mensagem a solicitar que defina **Visualiz. Guia de Conexão** para **Activado** será exibida quando **Visualiz. Guia de Conexão** for definido para **Desactivado** e **Reprod. de conteúdo** for definido para **Desactivado** (EB-775F/EB-770F).
- Pode alterar a visualização do guia de conexão no menu **Rede** do projetor.
☛ **Rede > Definições Transmissor > Visualiz. Guia de Conexão**

- 5** Desligue o transmissor sem fios do projetor e insira o módulo de Rede sem fios na mesma porta utilizada para o transmissor sem fios.
- 6** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 7** Certifique-se de que **Energia LAN Sem Fio** está definido para **Activado** no menu **Gestão** do projetor e **AP Simple** está definido para **Activado** no menu **Definições de rede**.

Recomendamos que desligue o projetor e volte a ligá-lo para permitir a visualização do guia de conexão.



Se definir **Ligação automática** para **Activado** no menu **Rede** do projetor, poderá iniciar a projeção mesmo que o projetor se encontre no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).

☛ **Rede > Definições Transmissor > Ligação automática**

Projetar com o sistema de apresentação sem fios

Pode utilizar o transmissor sem fios emparelhado para estabelecer rapidamente uma ligação direta entre o projetor (recetor) e os computadores Windows/Mac e projetar facilmente as suas imagens.



Certifique-se de que o módulo de Rede sem fios está instalado no seu projetor.

- 1** Ligue o projetor.
- 2** Ligue o transmissor sem fios a uma porta USB do seu computador.
- 3** Projete os seus conteúdos com o software Epson Wireless Presentation no transmissor sem fios. Para mais detalhes, consulte o *Epson Wireless Presentation System Manual do Utilizador*.

Pode enviar imagem para o seu projetor a partir de dispositivos móveis tais como computadores portáteis, smartphones e tablets utilizando a tecnologia Miracast.

Pode ligar dois dispositivos que usem a tecnologia Miracast em simultâneo. O projector detecta as fontes de entrada como Screen Mirroring1 e Screen Mirroring2. Terá de configurar **Interromper Conexão** para **Desactivado**.

☛ **Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Screen Mirroring > Interromper Conexão**

Se o seu dispositivo suportar Miracast, não necessitará de instalar qualquer software adicional. Ao utilizar um computador com o Windows, certifique-se de que este possui o adaptador necessário para a ligação Miracast.

Tenha atenção às seguintes limitações quando utilizar a função Screen Mirroring.

- Não é possível reproduzir uma imagem entrelaçada.
- Não é possível reproduzir áudio multicanal através do canal 3.
- Poderá não ser possível projetar imagens, dependendo da resolução e da velocidade de fotogramas.
- Não é possível reproduzir vídeo em 3D.
- Dependendo do seu dispositivo, poderá não ser possível visualizar conteúdos com proteção de direitos de autor através de uma ligação Miracast.
- Não altere a definição **Screen Mirroring** durante a projeção através de Screen Mirroring. Se o fizer, poderá fazer com que o projector se desligue, podendo demorar algum tempo a ligar novamente.

☛ **Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Screen Mirroring**

- Não desligue o projector directamente através do disjuntor durante uma projecção Screen Mirroring.



Dispositivos móveis com o Android ou o Windows 8.1 ou versão mais recente instalada, suportam, na sua maioria, o Miracast.

O suporte para Miracast varia dependendo do dispositivo móvel. Para mais informações, consulte o manual do seu dispositivo móvel.

» Links relacionados

- "Selecionar as definições de Screen Mirroring" [Pág.189](#)
- "Ligar através de Screen Mirroring com a função Miracast" [Pág.191](#)
- "Ligar através de Screen Mirroring no Windows 10" [Pág.192](#)
- "Ligar através de Screen Mirroring no Windows 8.1" [Pág.192](#)

Selecionar as definições de Screen Mirroring

Deve seleccionar as definições de **Screen Mirroring** para que o seu projector projecte imagens do seu dispositivo móvel.



Se utilizar o Windows 10, pode transmitir imagens com as seguintes ligações:

- Transmitir imagens directamente do seu dispositivo para o projector
- Transmitir imagens através de uma rede de área local

Ao transmitir imagens através de uma rede de área local, a ligação é mais estável e segura. Faça uma das seguintes para ligar o projector a uma rede de área local:

- Ligue um cabo de rede.
- Seleccione **Rede sem fios** para ligar ao ponto de acesso sem fios.

Para ligar a um ponto de acesso sem fios, tem de instalar o módulo de Rede sem fios opcional.

1 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Gestão	
Imagem	Botão Usuário	Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador	
Instalação	Modelo de Usuário	
Visor	Bloqueio operação	Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor	
Gestão	Atualizar modo	
Rede	Calibração de luz	
Caneta/Toque	Data & Hora	
Interativo	Config. Programação	
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio	
Memória	Diagn.LAN Sem Fio	1
ECO	Destino Salvar Log	USB e Memória Interna
Todos as Definições/Ini...	Variaç Conf. Grupos	
	Língua	Português
	Informação	
	Visualizar os Logs	
	Reinicializar as definições de ...	

3 Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Rede	
Imagem	Info Rede sem fios	
E/S do sinal	Info Rede com fios	
Instalação	Definições de rede	
Visor	Definições Transmissor	
Operação	Reinicializar as definições de ...	
Gestão	Caneta/Toque	
Rede	Autocalibragem	
Caneta/Toque	Calibragem Manual	
Interativo	Unidade de Toque	
Projeção Múltipla	Instalação de Projetores	
Memória	Caneta sem contato	Activado
ECO	Interatividade PC	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as definições Ca...	
	Interativo	
	Função de Desenho	Activado
	Visualizar as Bar. de ferrame...	Sempre mostrar
	Barra de ferramentas de Cores	Preto

2 Configure a definição de **Energia LAN Sem Fio** para **Activado**.

[Energia LAN Sem Fio]	Voltar
✓ Activado	
Desactivado	


4 Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].


5 Seleccione **Interface de Controle de Prioridade** e prima [Enter].

6 Seleccione uma das seguintes opções:

- Se transmitir os dados através de uma rede de área local, seleccione **Rede com fios**.
- Se transmitir os dados directamente ou através de um ponto de acesso sem fios, seleccione **Rede sem fios**.
- Se o dispositivo só suportar a transmissão directa dos dados, seleccione **Rede sem fios**.


7 Configure a definição de **AP Simples** para **Activado**.

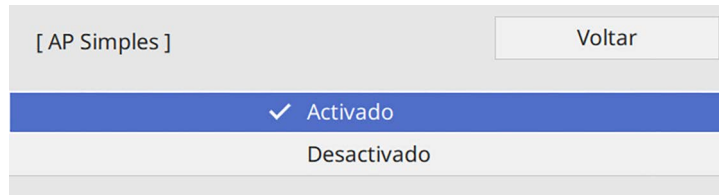

 Se não tiver sido definida nenhuma **Frase Secreta**, é apresentado um ecrã a solicitar a definição da **Frase Secreta**.

8 Regresse às **Definições de rede** e seleccione **Projeção de Rede**.

9 Configure a definição de **Screen Mirroring** para **Activado**.

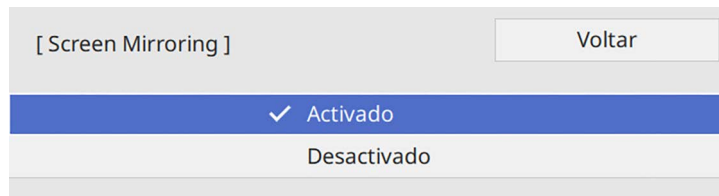

10 Seleccione as opções conforme necessário.

- **Interromper Conexão** permite ligar a outro dispositivo móvel durante a projecção através de Screen Mirroring ou para ligar exclusivamente a um dispositivo. Se quiser usar duas fontes de Screen Mirroring, defina esta opção para **Desactivado**.
- **Ajustar desempenho** permite-lhe ajustar a velocidade/qualidade da função Screen Mirroring. Seleccione um número baixo para melhorar a qualidade e seleccione um número alto para aumentar a velocidade.
- **Capturar** permite capturar a imagem projetada e colá-la numa página no modo de quadro branco (EB-770Fi/EB-760Wi). **Ativado** permite transmitir a imagem de Screen Mirroring para a porta HDMI Out port e capturá-la. As funcionalidades HDCP e H.265

serão desativadas e não será possível projetar conteúdos com as mesmas. Se deseja projetar conteúdo com as funcionalidades HDCP e H.265, seleccione **Desativado**.

- **Screen Mirroring** apresenta informações de ligação aquando da projeção de uma fonte de Screen Mirroring.

11 Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, seleccione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

Ligar através de Screen Mirroring com a função Miracast

Se o seu dispositivo móvel, como por exemplo um smartphone, suportar Miracast, pode ligá-lo ao projetor sem fios e projetar imagens. Pode reproduzir áudio através do sistema de altifalantes do projetor utilizando uma ligação Screen Mirroring.

- 1** Seleccione **Screen Mirroring** no projetor, conforme necessário.
- 2** Prima o botão [LAN] no controlo remoto para mudar a fonte de entrada Screen Mirroring.
Será apresentado o ecrã de informação de rede.
- 3** No seu dispositivo móvel, utilize a função Miracast para localizar o projetor.
Será apresentada uma lista dos dispositivos disponíveis.
- 4** Seleccione o Nome do projetor a partir da lista.
- 5** Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no dispositivo móvel, introduza o código PIN exibido no ecrã de informação de rede ou no canto superior direito da imagem projectada.
O projetor exibirá a imagem do seu dispositivo móvel.



A ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Durante a ligação, não desligue o cabo de alimentação do projetor. Se o fizer, o seu dispositivo poderá deixar de responder ou avariar.


Dependendo do dispositivo móvel, poderá ter de eliminar um dispositivo durante a ligação. Siga as instruções exibidas no ecrã do seu dispositivo.

Ligar através de Screen Mirroring no Windows 10

Pode configurar o seu computador para uma projecção sem fios e reproduzir áudio através do sistema de altifalantes do projector ligando através de Screen Mirroring.

- 1** Selecione **Screen Mirroring** no projetor, conforme necessário.
- 2** Prima o botão [LAN] no controlo remoto para mudar a fonte de entrada Screen Mirroring.
Será apresentado o ecrã de informação de rede.
- 3** Mantenha pressionada a tecla Windows e pressione a tecla **K** em simultâneo.
Será apresentada uma lista dos dispositivos disponíveis.

- 4** Selecione o Nome do projetor a partir da lista.

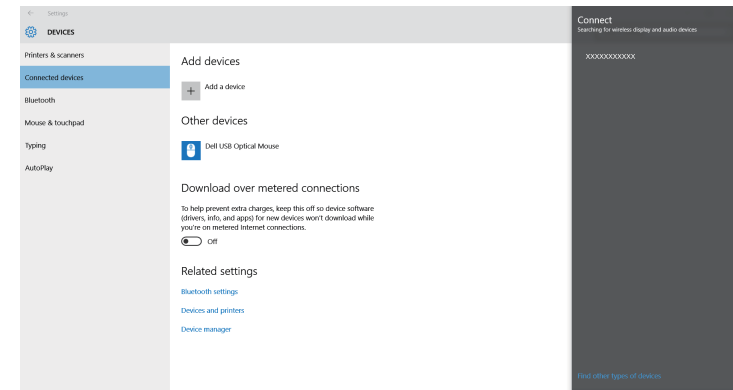

- 5** Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no computador, introduza o código PIN exibido no ecrã de informação de rede ou no canto inferior direito da imagem projectada.
O projetor exibirá a imagem do seu computador.



A ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Durante a ligação, não desligue o cabo de alimentação do projetor. Se o fizer, o seu dispositivo poderá deixar de responder ou avariar.


Ligar através de Screen Mirroring no Windows 8.1

Pode configurar o seu computador para uma projecção sem fios a partir da barra de Atalhos no Windows 8.1. Pode reproduzir áudio através do sistema de altifalantes do projector utilizando uma ligação Screen Mirroring.


- 1** Seleccione **Screen Mirroring** no projector, conforme necessário.
- 2** Prima o botão [LAN] no controlo remoto para mudar a fonte de entrada Screen Mirroring.

Será apresentado o ecrã de informações da rede.

- 3** No seu computador, selecione **Dispositivos** a partir da barra de Atalhos e selecione **Projetar**.

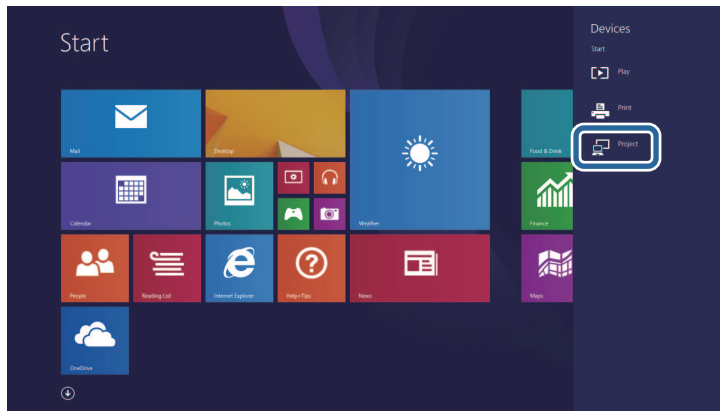


- 4** Selecione **Adicionar um ecrã sem fios**.

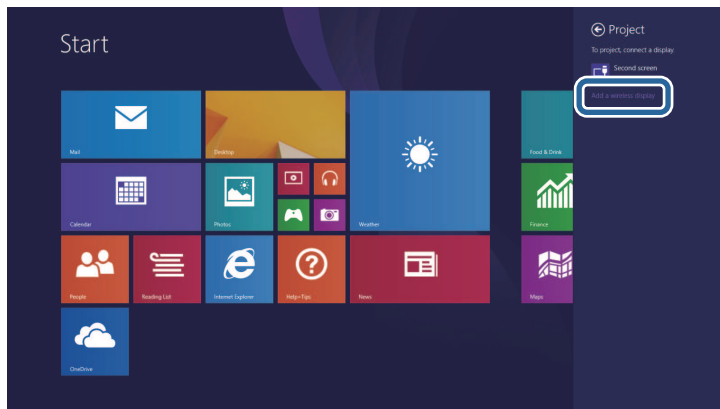

Será apresentada uma lista dos dispositivos disponíveis.

- 5** Selecione o Nome do projetor a partir da lista.

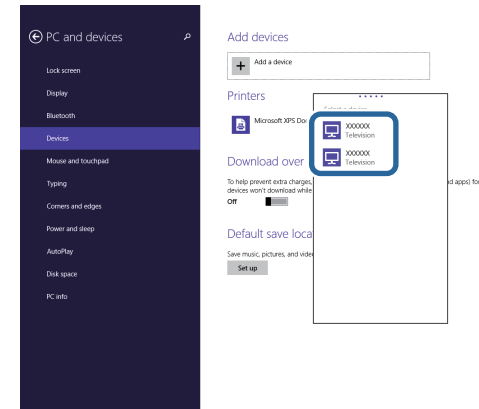

- 6** Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no computador, introduza o código PIN exibido no ecrã de informação de rede ou no canto inferior direito da imagem projectada.

O projetor exibirá a imagem do seu computador.



A ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Durante a ligação, não desligue o cabo de alimentação do projetor. Se o fizer, o seu dispositivo poderá deixar de responder ou avariar.

Pode utilizar o protocolo HTTPS para aumentar a segurança entre o projetor e um Web browser. Para fazê-lo, deverá criar um certificado de servidor, instalá-lo no projetor e ativar a definição **Secure HTTP** nos menus do projetor para verificar a fiabilidade do navegador Web.

Mesmo que não instale um certificado de servidor, o projetor cria automaticamente um certificado auto-assinado e permite a comunicação. Contudo, uma vez que o certificado auto-assinado não consegue verificar a fiabilidade de um Web browser, é exibido um aviso sobre a fiabilidade do servidor quando acede ao projetor a partir de um Web browser. Este aviso não impede a comunicação.

» Links relacionados

- "Importar um certificado do servidor Web utilizando os menus" [Pág.194](#)

Importar um certificado do servidor Web utilizando os menus

Pode criar o seu certificado do servidor Web e importá-lo utilizando os menus do projetor e um dispositivo de armazenamento externo.



- Pode utilizar uma unidade flash USB como dispositivo de armazenamento externo para este modelo.
- Pode também registar os certificados digitais a partir do seu Web browser. Contudo, deverá efectuar o registo apenas uma vez, caso contrário o certificado poderá não ser instalado correctamente.

- 1** Certifique-se de que o ficheiro de certificado digital é compatível com o registo do projetor e que o mesmo está guardado no dispositivo de armazenamento USB.
- 2** Prima o botão [Menu], selecione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 3** Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].

- 4** Seleccione o menu **Controle do projetor** e prima [Enter].

[Controle do projetor]		Voltar
Comunicação Comando	Protegido	
Configur. Web API		
PJLink	Desactivado	▼
SNMP	Desactivado	▼
AMX Device Discovery	Desactivado	
Crestron Connected	Desactivado	
Crestron XiO Cloud	Desactivado	
Control4 SDDP	Desactivado	
Art-Net	Activado	
Secure HTTP	Activado	▲
Certificado do Servidor Web		

- 5** Configure a definição de **Secure HTTP** para **Activado**.
- 6** Seleccione **Certificado do Servidor Web** e prima [Enter].
- 7** Seleccione **Salvar** e prima [Enter].
- 8** Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar um dispositivo de armazenamento USB à porta USB-A do projetor.
- 9** Prima [Enter] para exibir a lista de certificados.
- 10** Seleccione o certificado a importar utilizando a lista exibida. Será exibida uma mensagem a solicitar a introdução da palavra-passe do certificado.
- 11** Introduza uma palavra-passe e prima [Enter].

O certificado será importado e será apresentada uma mensagem de conclusão.

» **Links relacionados**

- "Certificados do Servidor Web suportados" [Pág.195](#)

Certificados do Servidor Web suportados

Pode registar estes tipos de certificados digitais.


Certificado do Servidor Web (Secure HTTP)

Especificação	Descrição
Formato	PKCS#12
Extensão	PFX, P12
Encriptação	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Comprimento da chave	512/1024/2048/4096 bits
Nome comum	Nome do anfitrião de rede
Organização	Opcional
Palavra-passe	Até 64 caracteres alfanuméricos; obrigatório

Pode distribuir a imagem do ecrã projectado para até quatro projectores que estejam ligados à mesma rede. Isso permite-lhe ver a imagem em simultâneo a partir de outros projectores.



Esta função não está disponível no modo **Reprod. de conteúdo** (EB-775F/EB-770F).

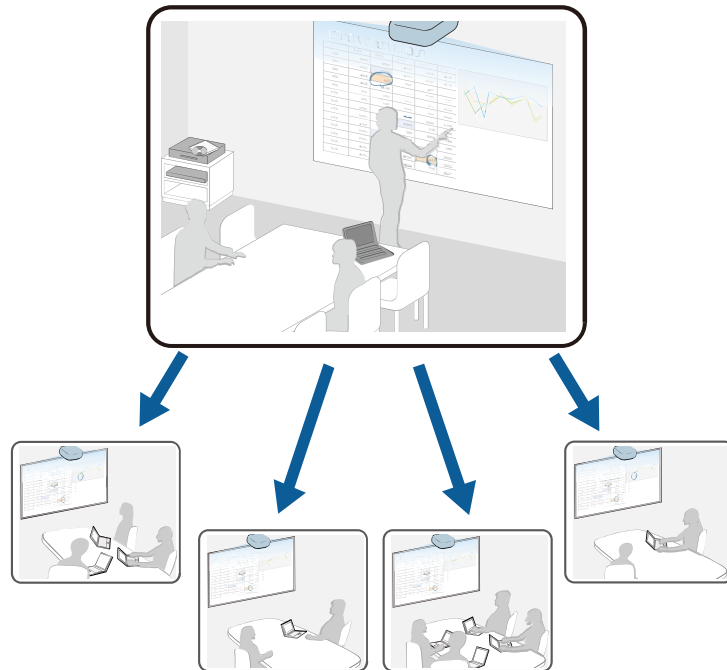

Tenha atenção às seguintes limitações quando utilizar a função Compartilhamento da Tela.

- Pode partilhar o ecrã com projectores que suportam a função de partilha do ecrã.
- Se a versão de firmware dos projectores que partilham o ecrã não for igual, poderá ser necessário atualizar o firmware do projetor para partilhar o ecrã.
- Não é possível distribuir imagens que estejam protegidas por HDCP.

- Não pode mudar as definições de **Rede** do projetor durante a partilha de ecrã.

» Links relacionados


- "Partilhar o ecrã" [Pág.196](#)
- "Receber imagens de ecrãs partilhados" [Pág.198](#)
- "Desenhar em imagens partilhadas" [Pág.198](#)

Partilhar o ecrã


Antes de partilhar o ecrã, é necessário seleccionar definições no seu projetor.

- Ligue o projetor à rede.
- Certifique-se de que **Compartilhamento da Tela** está definido para **Activado**.
 - ☛ **Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Compartilhamento da Tela**

- 1** Ligue o projetor e exiba uma imagem.
- 2** Prima o botão [Home].
- 3** Selecione **Compartilhamento da Tela**.

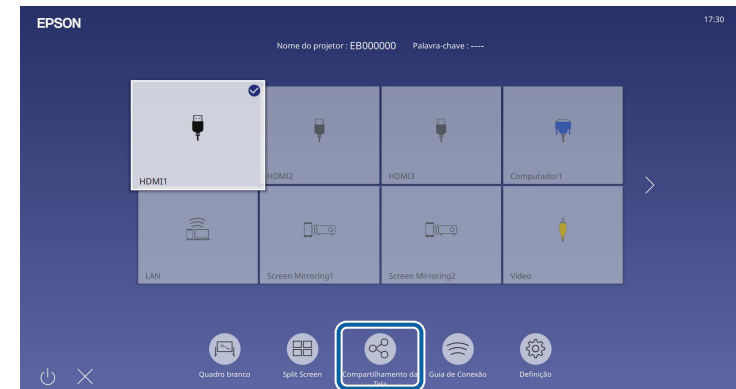

4 Seleccione Inicie o Compartilhamento da Tela.

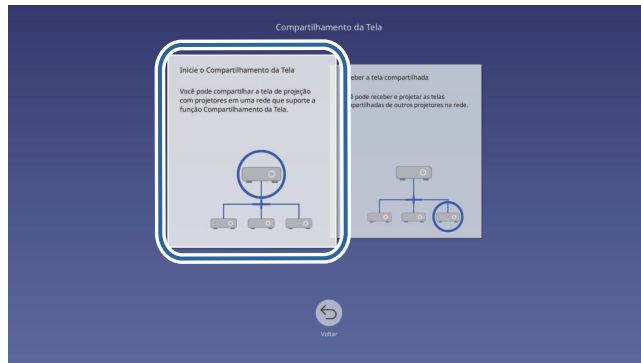


5 Especifique o projetor com o qual deseja partilhar o seu ecrã.



- 1 Introduza o endereço IP com o teclado numérico.
- 2 Se necessário, introduza a palavra-chave do projetor utilizando o teclado numérico. A palavra-chave do projetor é exibida na imagem projetada do projetor recetor.
- 3 Exibe o histórico de ligação. Para conectar a um projetor ao qual tenha ligado previamente, seleccione o endereço IP na lista apresentada.



6 Seleccione Conectar.

Quando a ligação estiver estabelecida, a barra que indica o estado da partilha será exibida na parte superior direita do ecrã. Pode arrastar e largar a posição da barra de estado de partilha.



7 Repita os passos 3 e 6, conforme necessário, para ligar mais projetores.

8 Seleccione para permitir desenhar no ecrã distribuído.

-  : É possível desenhar a partir do projetor recetor.
-  : Não é possível desenhar a partir do projetor recetor.


9 Seleccione a fonte de entrada para projetar imagens que deseja partilhar.

A imagem é distribuída para o projetor recetor.

» Links relacionados


- "Terminar a função Compartilhamento da Tela" [Pág.197](#)

Terminar a função Compartilhamento da Tela

Para terminar a partilha, seleccione o ícone  na barra de estado de partilha. Esta opção desliga todos os projetores em simultâneo. Se pretender desligar de um projetor específico, siga os passos abaixo.

1 Prima o botão [Home].

2 Seleccione **Compartilhamento da Tela**.

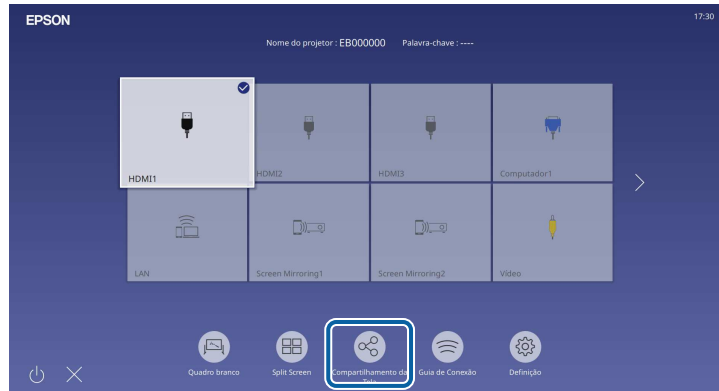

Se seleccionar **Desconectar tudo**, o botão mudará para **Confirm**.
Selecione o botão novamente para desligar todos os projetores.

3 Seleccione o projetor que pretende desligar e seleccione **Desconectar**.



O projetor seleccionado está desligado e a partilha do ecrã terminará neste projetor.

4 Repita o passo 3, conforme necessário, para desligar mais projetores.

Receber imagens de ecrãs partilhados

Antes de receber o ecrã, é necessário seleccionar definições no seu projetor.

- Ligue os projetores à mesma rede do projetor que está a partilhar imagens.
- Certifique-se de que não existe outro dispositivo ligado ao projetor utilizando o software Epson iProjection.
- Certifique-se de que **Compartilhamento da Tela** está definido para **Activado**.
 ➔ **Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Compartilhamento da Tela**

Quando o outro projetor iniciar a partilha do ecrã, a imagem partilhada será automaticamente exibida.

Se não for exibida, pressione o botão [LAN] no controlo remoto.

Para remover a imagem partilhada durante a projeção, pressione o botão [Esc].



Caso não o tenha o endereço IP do seu projetor, pressione o botão [Home] e seleccione **Compartilhamento da Tela**. Pode verificar o endereço IP exibido no ecrã do guia.

Desenhar em imagens partilhadas

É possível desenhar em imagens partilhadas utilizando a barra de ferramentas interativa (EB-770Fi/EB-760Wi). Os desenhos serão também partilhados entre projetores.

A barra de ferramentas é apresentada na ilustração seguinte.





- Também pode usar a minicaixa de ferramentas premindo o botão na lateral da caneta em qualquer área da área de desenho. Pode mudar o tipo de caneta ou borracha na mini-caixa de ferramentas.
- Quando realizar operações táteis, não será possível exibir a minicaixa de ferramentas.

Consulte as funções de cada ferramenta na secção Barra de ferramentas do modo de anotação.



- Não é possível desenhar em imagens partilhadas quando a imagem partilhada estiver a ser projetada como parte de uma imagem de ecrã dividido.
- Quando desenhar num ecrã partilhado, não poderá utilizar a ferramenta de marcador e a função **Apague todo o conteúdo do desenho**.

► Links relacionados

- "Barra de ferramentas do modo de anotação" [Pág.109](#)

Monitorizar e controlar o projector

Verifique estas secções para monitorizar e controlar o projetor numa rede.

► Links relacionados

- "Epson Projector Management" [Pág.201](#)
- "Controlar um projector numa rede utilizando um Web browser" [Pág.202](#)
- "Registar certificados digitais a partir de um Web browser" [Pág.211](#)
- "Configurar alertas de e-mail do projector na rede" [Pág.212](#)
- "Configurar a monitorização com SNMP" [Pág.213](#)
- "Utilizar comandos ESC/VP21" [Pág.214](#)
- "Suporte PjLink" [Pág.215](#)
- "Art-Net" [Pág.216](#)
- "Suporte Crestron Connected" [Pág.217](#)
- "Web API" [Pág.219](#)
- "Configurar programas de eventos do projector" [Pág.220](#)

O software Epson Projector Management (apenas Windows) permite-lhe monitorizar e controlar o seu projector numa rede. Para obter informações, consulte o *Manual de funcionamento do Epson Projector Management*.

Pode transferir o Epson Projector Management a partir do seguinte Web site.

epson.sn

Depois de ligar o projetor à sua rede, pode seleccionar as definições do projetor e controlar a projecção utilizando um browser Web. Isso permite-lhe aceder ao projecto remotamente.

No modo Reprod. de conteúdo, pode também editar listas de reprodução (EB-775F/EB-770F).

Importante

No modo Reprod. de conteúdo, não remova a unidade flash USB do projetor nem desligue o cabo de alimentação nas situações indicadas em seguida (EB-775F/EB-770F). Poderão ocorrer danos nos dados guardados na unidade flash USB.

- Quando for apresentado o ecrã **Listas de reprodução**
- Quando for apresentado o ecrã **Dispositivo de Memória USB**




- Certifique-se de que o computador e o projetor estão ligados à rede. Se estiver a ligar sem fios, ligue a dispositivos num ponto de acesso da rede sem fios.
- Pode utilizar os seguintes navegadores Web.
 - Microsoft Edge (Windows)
 - Safari (Mac, iOS)
 - Chrome (Android)
- Ao utilizar o Web browser, não ligue utilizando um servidor proxy. Não é possível seleccionar todas as definições do menu do projecto ou controlar todas as funções utilizando um Web browser.
- Se definir o **Modo de espera para Comunic. Activada** no menu **Operação** do projecto, pode utilizar o Web browser para ajustar as definições e controlar a projecção mesmo que o projecto se encontre no modo de espera (quando a alimentação está desligada).
- Pode também controlar o projecto utilizando um Web browser através da aplicação Epson iProjection (iOS/Android).

- 1** Certifique-se de que o projecto se encontra ligado.
- 2** Certifique-se de que o computador ou dispositivo está ligado à mesma rede do projecto.
- 3** Abra o Web browser no computador ou dispositivo.

- 4** Aceda ao ecrã do **Epson Web Control** introduzindo o endereço IP do projecto na barra de endereço do navegador. Ao introduzir um endereço IPv6, insira o endereço entre [e].


O ecrã do **Epson Web Control** é exibido.

- No modo normal

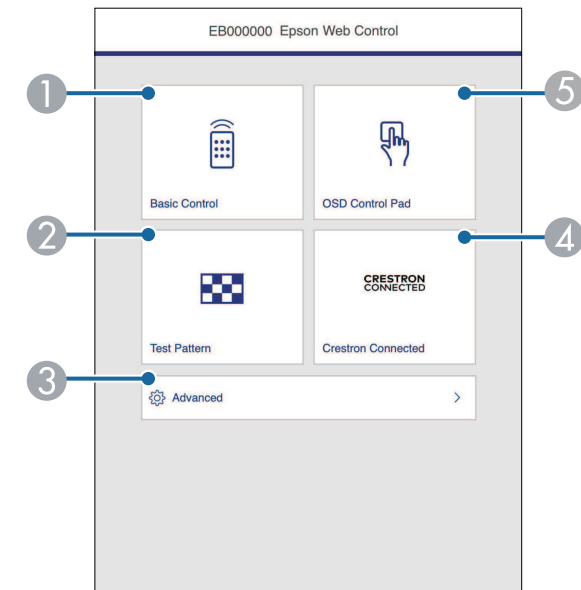

- 1** Controla o projecto remotamente.
- 2** É apresentado um padrão de teste.
- 3** Configura definições detalhadas do projecto.
- 4** Abre as janelas operacionais do Crestron Connected e do Crestron XiO Cloud.
- 5** Permite controlar as definições do menu do projecto com o dedo ou rato.

- No modo Reprod. de conteúdo (EB-775F/EB-770F)

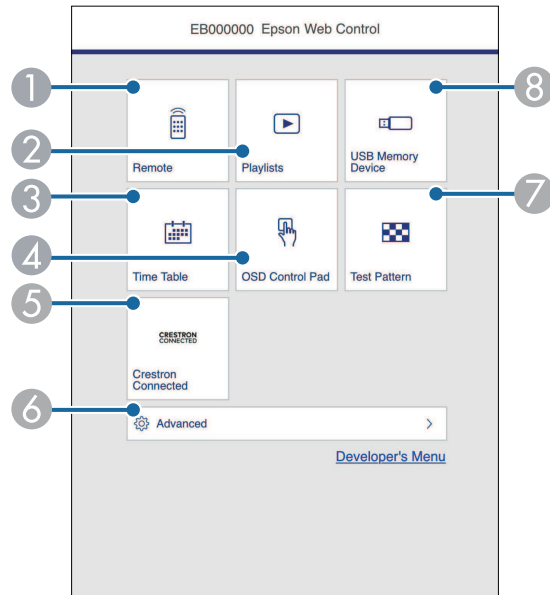

- 1 Controla o projetor remotamente.
- 2 Seleciona a lista de reprodução que deseja reproduzir e permite criar ou editar listas de reprodução.
- 3 Exibe o ecrã **Tabela de tempo**.
- 4 Permite controlar as definições do menu do projetor com o dedo ou rato.
- 5 Abre as janelas operacionais do Crestron Connected e do Crestron XiO Cloud.
- 6 Configura definições detalhadas do projetor.
- 7 É apresentado um padrão de teste.
- 8 Regista ou elimina os dados de uma lista de reprodução na unidade flash USB.

- 5 Seleccione a opção correspondente à função do projector que pretende controlar.



- Poderá ser necessário iniciar sessão para aceder a algumas das opções do ecrã do **Epson Web Control**. Se a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe.
- Ao aceder à opção **Controle básico**, o nome de utilizador é **EPSONREMOTE**. A palavra-passe não está configurada por predefinição.
- Ao aceder a outras opções, o nome de utilizador é **EPSONWEB**. A palavra-passe não está configurada por predefinição.
- Pode alterar a palavra-passe no menu **Rede** do projetor.
 - Rede > Definições de rede > Senha Remote
 - Rede > Definições de rede > Palav-passe/Co.Web

► Links relacionados

- "Opções do Controlo Web" [Pág.203](#)


Opções do Controlo Web

Controle básico

As opções do menu **Controle básico** permitem seleccionar a fonte de entrada e controlar o projetor.



- Se a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. (O nome de utilizador é **EPSONREMOTE**. A palavra-passe não está configurada por predefinição.)
- Pode alterar a palavra-passe no menu **Rede** do projector.
 ☛ **Rede > Definições de rede > Senha Remote**

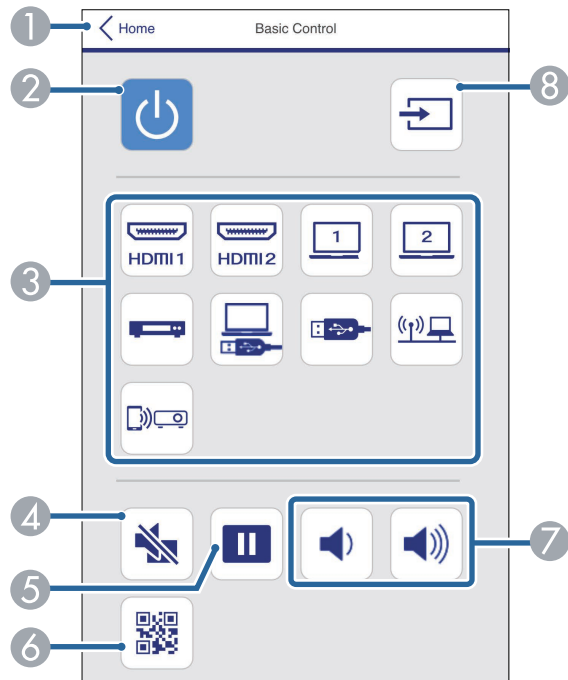


- 1 Volta ao ecrã do **Epson Web Control**.
- 2 Liga ou desliga o projector.
- 3 Selecciona a fonte de entrada. (As fontes disponíveis poderão variar de acordo com o modelo do projector).
- 4 Liga ou desliga temporariamente o vídeo e o áudio.
- 5 Faz uma pausa ou retoma as imagens.

- 6 Exibe o código QR.
- 7 Regula o volume do altifalante.
- 8 Procura fontes de entrada.

Panel de controle OSD

As opções do ecrã **Panel de controle OSD** permitem exibir os menus de definição do projector e seleccionar com o dedo ou rato no painel.

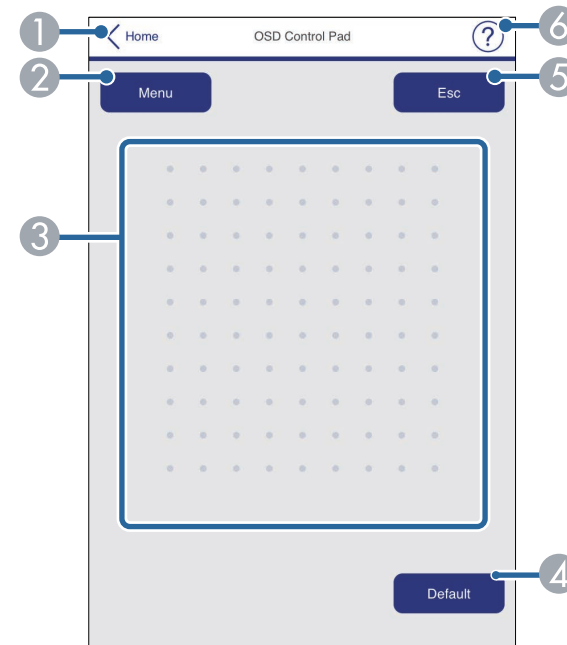


- 1 Volta ao ecrã do **Epson Web Control**.
- 2 Exibe os menus de configuração do projector.
- 3 Utilize o dedo ou o rato para navegar nos menus.
- 4 Repõe o valor predefinido da definição seleccionada.
- 5 Volta ao menu anterior.

- 6 Exibe os tópicos de ajuda.

Testar modelo

O ecrã **Testar modelo** exibe os padrões de teste disponíveis e permite seleccioná-los para projecção.

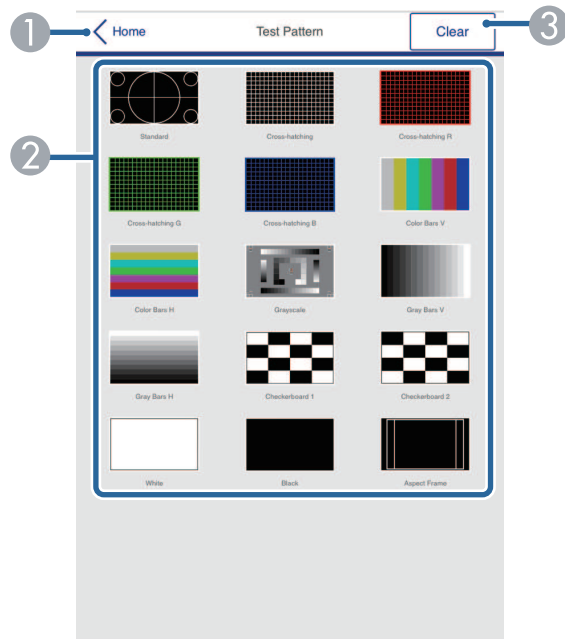

- 1 Volta ao ecrã do **Epson Web Control**.
- 2 Exibe os padrões de teste disponíveis. Selecciona para projectar um padrão de teste. (Os testes de modelo disponíveis variam consoante o modelo do projector)
- 3 Desativa a exibição do padrão de teste.


Avançado

O ecrã **Avançado** permite seleccionar as definições do projector.



Se não tiver sido definida nenhuma **Palav-passe/Co.Web**, é apresentado um ecrã a solicitar que defina uma palavra-passe antes de poder visualizar o menu de configuração **Avançado**. Siga as instruções exibidas no ecrã para definir a palavra-passe.

É altamente recomendável que altere o palavra-passe regularmente para impedir acesso não autorizado ao seu projector.

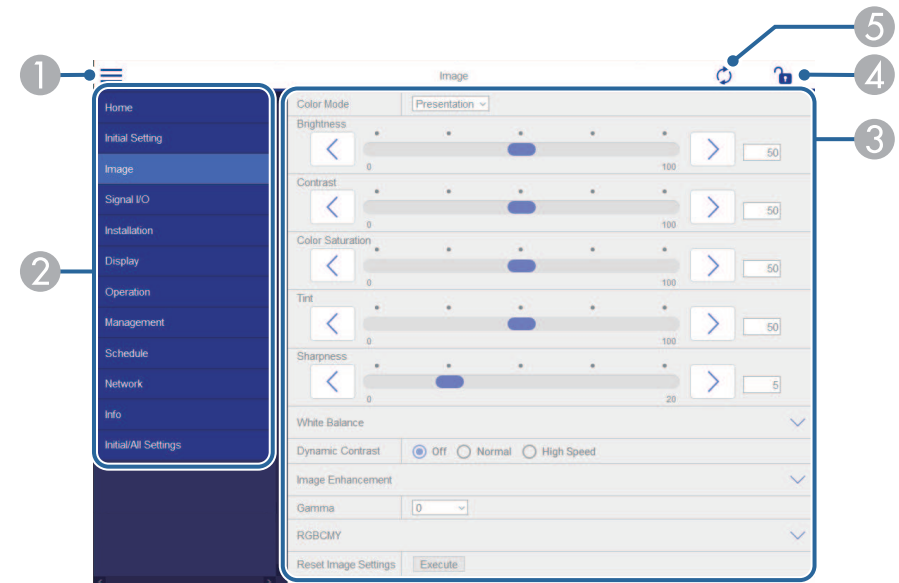

- 1 Abre os menus.
- 2 Apresenta o nome do menu que seleccionou.
- 3 Especifica as definições do projector. (As definições disponíveis poderão variar de acordo com o modelo do projector).
- 4 Bloquear/desbloquear as definições do projector.
- 5 Actualiza as definições do projector.



Não é possível alterar as seguintes definições utilizando o Epson Web Control.

- **Ligação HDMI**
- **Instalação fixada**
- **Guia de Instalação da placa de montagem**
- **Ajuste automático da tela** (EB-770Fi/EB-760Wi)
- **Deslocar Imagem**
- **Reprod. de conteúdo** (EB-775F/EB-770F)
- **Logótipo utilizador**
- **Modelo de Usuário**
- **Diagn.LAN Sem Fio**
- **Língua**
- **Informações Canal Art-Net** (EB-775F/EB-770F)
- **Procurar Ponto de Acesso**
- **Iniciar Emparelhamento**
- **Event ID**
- **Nível da antena**
- **Reinicializar as definições de Rede**
- **Atualização Firmware**



Não é possível alterar as seguintes definições para as funcionalidades Interativo utilizando o Epson Web Control (EB-770Fi/EB-760Wi).

- **Autocalibragem**
- **Calibragem Manual**
- **Testar impressão**
- **Verificar conexão**
- **Enviar um e-mail de teste**




Pode seleccionar as seguintes definições apenas com o Epson Web Control.

- **Senha Monitor** (até 16 caracteres alfanuméricos)
- **Configurações IPv6** (manual)
- **Porta HTTP** (número da porta utilizado para Controlo Web, exceto 80 [predefinição], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
- **Configurações do Catálogo de Endereços**

Remoto (apenas no modo Reprod. de conteúdo)

As opções do menu **Remoto** permitem seleccionar a fonte de entrada, controlar o projetor e iniciar a projeção de listas de reprodução.

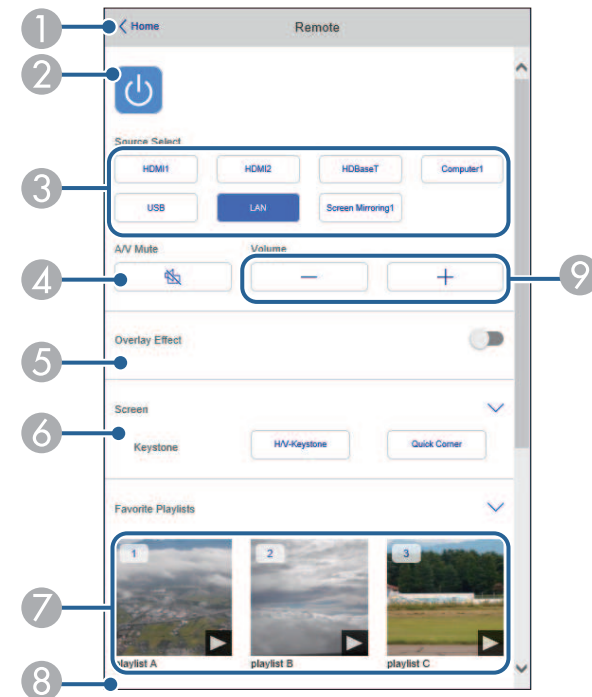

- 1 Volta ao ecrã do Epson Web Control.

- 2 Liga ou desliga o projetor.
- 3 Selecciona a fonte de entrada. (As fontes disponíveis poderão variar de acordo com o modelo do projetor).
- 4 Liga ou desliga temporariamente o vídeo e o áudio.
- 5 A opção **Efeito de sobrepos.** é exibida apenas quando a fonte atual for diferente de USB.

Ativa ou desativa o **Efeito de sobrepos.** para adicionar efeitos de cor e sombra à lista de reprodução.

Quando estiver ativado, será apresentado o ecrã **Efeitos**. Pode adicionar filtros predefinidos de cor e efeitos de forma à lista de reprodução. Pode também criar um efeito de personalizado.

- 6 Especifica as definições do ecrã.
- 7 Exibe as listas de reprodução favoritas. Selecione uma lista de reprodução para iniciar a projeção.
- 8 Exibe informações da lista de reprodução projetada.
Os ícones indicam as definições da lista de reprodução.

: os efeito de sobreposição foram aplicados


: a repetição da reprodução foi aplicada

: duração da lista de reprodução

Selecione a seta no canto inferior direito para exibir o ecrã seguinte.

- 9 Regula o volume do altifalante.


Ecrã exibido durante a reprodução da lista de reprodução (apenas no modo Reprod. de conteúdo)

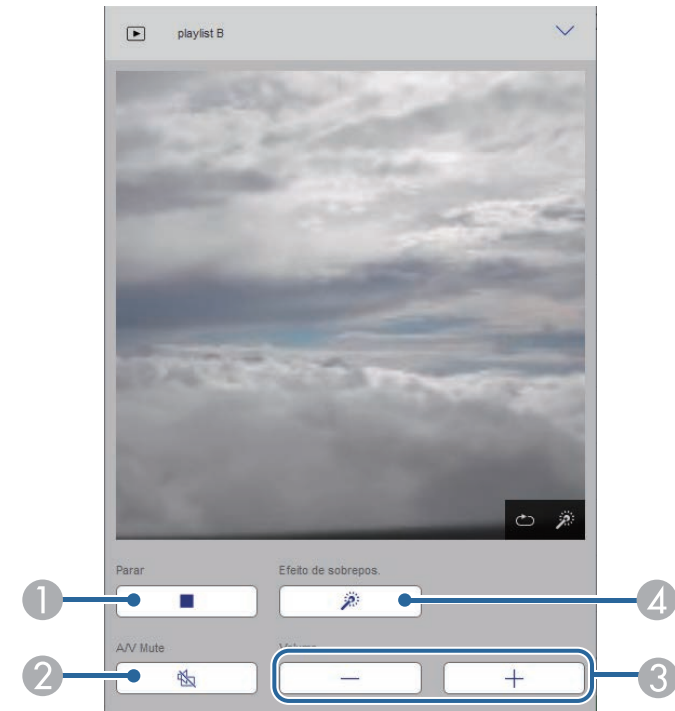

- 1 Para a projeção.
- 2 Liga ou desliga temporariamente o vídeo e o áudio. No entanto, o áudio e o vídeo continuará a ser reproduzido, por conseguinte, não será possível retomar a projeção no ponto em que a função foi ativada.
- 3 Regula o volume do altifalante.
- 4 Abre o ecrã **Efeitos**. Pode seleccionar efeitos predefinidos ou seleccionar filtros de efeitos de brilho, cor e forma individuais.

Lista de reprodução (apenas no modo Reprod. de conteúdo)


As opções do ecrã **Lista de reprodução** permitem seleccionar a lista de reprodução que deseja reproduzir na lista e criar ou editar listas de reprodução.

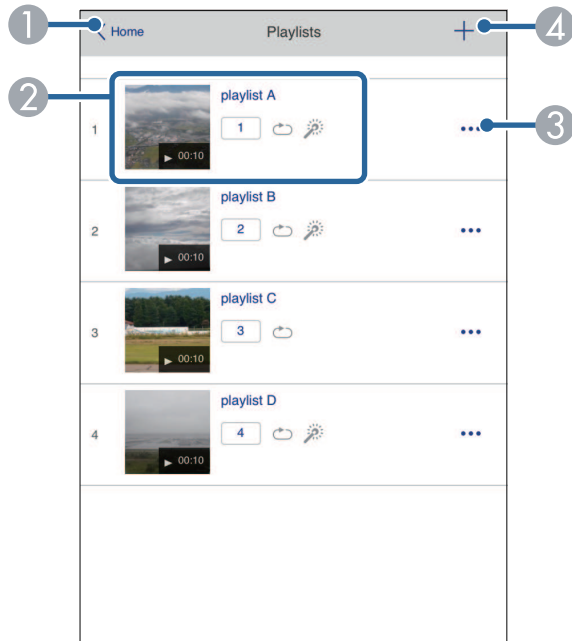

- 1 Volta ao ecrã do **Epson Web Control**.
- 2 Inicia a projeção da lista de reprodução.
Os ícones indicam as definições da lista de reprodução.
 - 1: número atribuído às suas listas de reprodução favoritas
 - ↺: a repetição da reprodução foi aplicada
 - ☀: os efeito de sobreposição foram aplicados
- 3 Abre o menu que permite editar, copiar, registar nos favoritos, ou eliminar a lista de reprodução.
Se seleccionar **Editar** ou **Duplicar**, será exibido o ecrã **Editar lista de reprodução**.

- 4 Abre o ecrã de **Nova lista de reprodução** onde pode criar uma nova lista de reprodução.

Ecrã Nova lista de reprodução/Editar lista de reprodução (apenas no modo Reprod. de conteúdo)

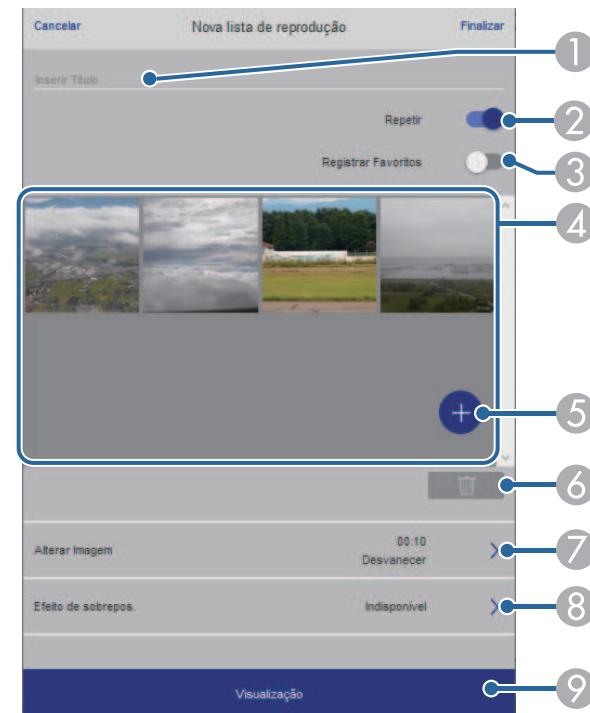

- 1 Edita o nome da lista de reprodução.
- 2 Permite ativar ou desativar a repetição da reprodução.
- 3 Regista a lista de reprodução nos favoritos.
Ao registar favoritos, pode iniciar rapidamente a reprodução da lista de reprodução favorita utilizando o ecrã **Remoto** ou o controlo remoto.
- 4 Exibe as imagens ou vídeos que deseja adicionar à lista de reprodução. A lista de reprodução reproduz as imagens ou vídeos por ordem.


- 5 Adiciona imagens ou vídeos à lista de reprodução.
- 6 Elimina imagens ou vídeos da lista.
- 7 Abre o ecrã **Alterar Imagem**.
Pode especificar o intervalo para mudar para o ficheiro de imagem seguinte.
Pode também seleccionar um efeito de transição.
- 8 Abre o ecrã **Efeitos**.
Pode adicionar filtros predefinidos de cor e efeitos de forma à lista de reprodução. Pode também criar um efeito de personalizado.
- 9 Permite pré-visualizar a lista de reprodução.

Dispositivo de memória USB (apenas no modo Reprod. de conteúdo)

As opções do ecrã **Dispositivo de Memória USB** permite enviar os dados de uma lista de reprodução para a unidade flash USB ou eliminar os dados da unidade flash USB.




É possível carregar ficheiros .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp ou .gif.
Se deseja adicionar ficheiros .mp4 e .mov à lista de reprodução, utilize o software Epson Projector Content Manager ou a aplicação Epson Creative Projection.

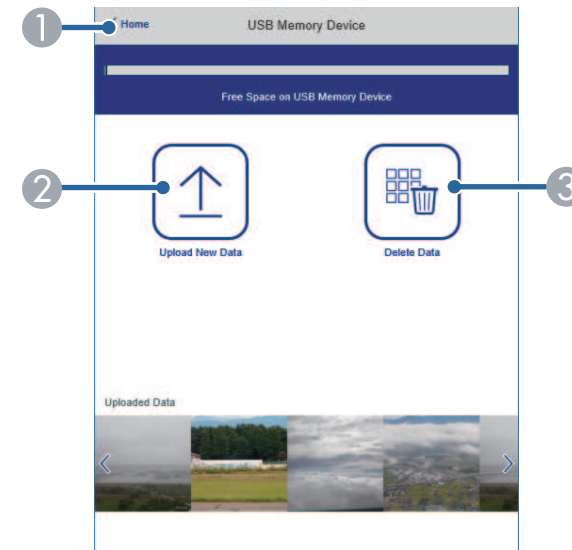

- 1 Volta ao ecrã do **Epson Web Control**.
- 2 Copia imagens ou vídeos que pretende adicionar a listas de reprodução para uma unidade flash USB.
- 3 Elimina imagens ou vídeos na unidade flash USB.

Tabela de tempo (apenas no modo Reprod. de conteúdo)

As opções do ecrã **Tabela de tempo** permitem ativar ou desativar as funções da tabela de tempo especificadas.

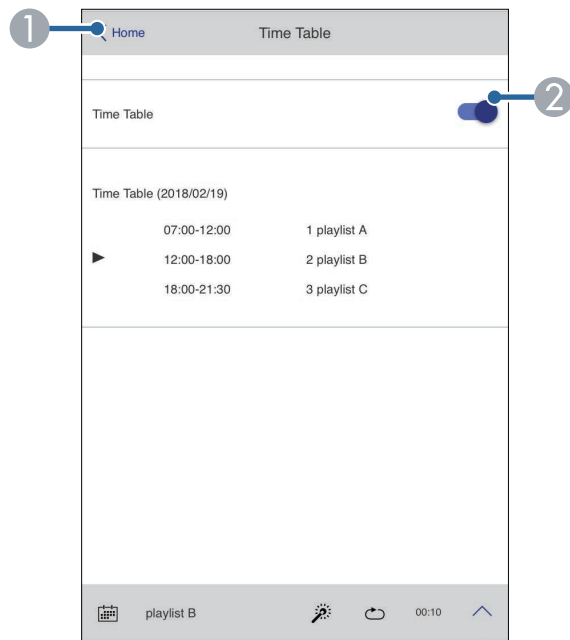

- 1 Volta ao ecrã do **Epson Web Control**.
- 2 Ativa ou desativa a tabela de tempo.



Pode especificar o início e o fim de cada lista de reprodução utilizando a função de tabela de tempo no software Epson Projector Content Manager.

Para mais detalhes, consulte o *Manual de funcionamento de Epson Projector Content Manager*.

Pode registar certificados digitais no projetor para fornecer segurança aos ficheiros da sua apresentação.



Pode também registar os certificados digitais no menu **Rede** do projetor. Contudo, deverá efectuar o registo apenas uma vez, caso contrário o certificado poderá não ser instalado correctamente.

☛ **Rede > Definições de rede > Rede sem fios > Certificado do Cliente**


☛ **Rede > Definições de rede > Rede sem fios > Certificado CA**


☛ **Rede > Definições de rede > Controle do projetor > Secure HTTP > Certificado do Servidor Web**

- 1** Certifique-se de que o ficheiro de certificado digital é compatível com o registo do projetor.
- 2** Certifique-se de que o projetor se encontra ligado.
- 3** Abra o Web browser num computador ou dispositivo ligado à rede.
- 4** Aceda ao ecrã do Epson Web Control introduzindo o endereço IP do projetor na barra de endereço do navegador.
- 5** Selecione **Avançado**.



- Poderá ser necessário iniciar sessão antes ser apresentado o ecrã Avançado. Se a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. (O nome de utilizador é **EPSONWEB**. A palavra-passe não está configurada por predefinição.)
- Pode alterar a palavra-passe no menu **Rede** do projetor.
☛ **Rede > Definições de rede > Palav-passe/Co.Web**

- 6** Selecione  para abrir os menus, selecione **Rede** e selecione **Certificado**.

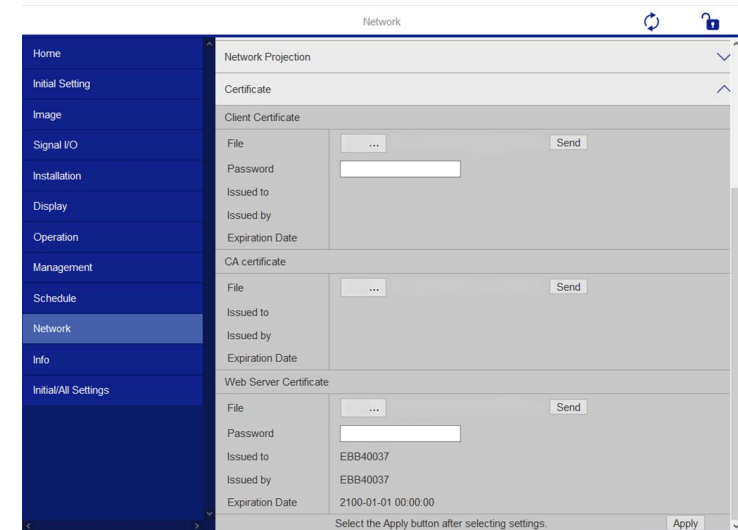


- 7** Seleccione o ficheiro de certificado que pretende registar.
- 8** Introduza a palavra-passe na caixa **Palavra-passe** e clique em **Enviar**.
- 9** Quando terminar o registo do certificado, clique em **Aplicar** para finalizar as alterações e concluir o registo.

Pode configurar o projector para lhe enviar um alerta de e-mail através da rede caso ocorra um problema no projector.

Se definir a opção **Modo de espera** para **Comunic.Activada** no menu **Operação** do projector, poderá receber os alertas de e-mail mesmo que o projector se encontre no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).

- 1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 2 Selecione **Definições de rede** e prima [Enter].
- 3 Selecione o menu **Aviso de E-mail** e prima [Enter].

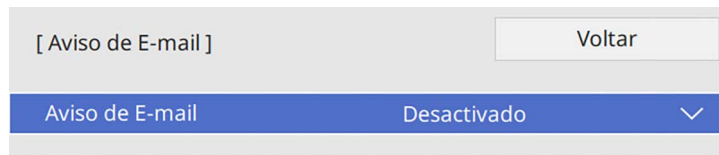

- 4 Defina o **Aviso de E-mail** para **Activado**.
- 5 Introduza o endereço IP para a opção **Servidor SMTP**.



Não utilize "127.x.x.x" (sendo que x é um número de 0 a 255) para o **Servidor SMTP**.

- 6 Selecione um tipo de **Autenticação** do servidor SMTP.
- 7 Selecione um número para o **Número da porta** do servidor SMTP, de 0 a 65535 (o número predefinido é 25).
- 8 Introduza um **Nome do Usuário** para o servidor SMTP.
- 9 Introduza uma **Palavra-passe** para autenticação no servidor SMTP.

- 10 Introduza o endereço de e-mail para indicar como remetente no campo **De**.

- 11 Escolha um campo de endereço, introduza o endereço de e-mail e seleccione os alertas que pretende receber. Repita estes passos para um máximo de três endereços.



O seu endereço de e-mail pode conter até 64 caracteres alfanuméricos.

- 12 Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, selecione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.



Poderá não receber um alerta de e-mail se um problema crítico causar o encerramento do projector.

» Links relacionados

- "Mensagens de alerta de e-mail de um projector de rede" [Pág.212](#)

Mensagens de alerta de e-mail de um projector de rede

Quando ocorrer um problema com o projector na rede, e os alertas de e-mail estiverem activados, receberá um e-mail contendo as seguintes informações:

- O endereço de e-mail definido em **De** como remetente
- **Epson Projector** na linha de assunto
- O nome do projector com o problema
- O endereço IP do projector afectado
- Informações detalhadas sobre o problema

Os administradores de rede podem instalar software SNMP (Simple Network Management Protocol) nos computadores da rede para que seja possível monitorizar projectores. Se a sua rede utilizar este software, pode configurar o projector para monitorização SNMP.

- 1** Prima o botão [Menu], selecione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 2** Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].
- 3** Seleccione o menu **Controle do projetor** e prima [Enter].

[Controle do projetor]		Voltar
Comunicação Comando	Protegido	
Configur. Web API		
PJLink	Desactivado	▼
SNMP	Desactivado	▼
AMX Device Discovery	Desactivado	
Crestron Connected	Desactivado	
Crestron XiO Cloud	Desactivado	
Control4 SDDP	Desactivado	
Art-Net	Activado	
Secure HTTP	Activado	▲
Certificado do Servidor Web		

- 4** Defina **SNMP** para **Activado**.
- 5** Se não tiver sido definido nenhum **Nome comunitário** SNMP, é apresentado um ecrã a solicitar que defina um **Nome comunitário**. Introduza um **Nome comunitário** SNMP. Pode introduzir até 32 caracteres alfanuméricos.

- 6** Introduza até dois endereços IP para receber notificações SNMP, tais como, as definições **Trap IP - End. 1** e **Trap IP - End. 2** utilizando os números 0 a 255 para cada campo de endereço.



Não utilize estes endereços: 224.0.0.0 até 255.255.255.255. Este projector suporta a versão de agente SNMP 1 (SNMPv1).

- 7** Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, selecione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

Pode controlar o projector a partir de um dispositivo externo utilizando comandos ESC/VP21.

► **Links relacionados**

- "Lista de comandos ESC/VP21" [Pág.214](#)
- "Esquemas de cabos" [Pág.214](#)

Lista de comandos ESC/VP21

Quando o comando de ligação é transmitido ao projector, este liga e entra em modo de aquecimento. Quando o projector estiver ligado, emitirá o código ":" (3Ah).

Depois de receber um comando, o projector executa o comando, emite o código ":" e recebe o comando seguinte.

Se o processamento do comando terminar com um erro, o projector emite uma mensagem de erro e o código ":".

Pode verificar os comandos disponíveis nas *Specifications* do projector.

► **Links relacionados**


- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Esquemas de cabos

Ligação em série

- Forma do conector: D-Sub de 9 pinos (macho)
- Nome da porta de entrada do projector: RS-232C
- Tipo de cabo: cabo cruzado (null modem)

Na imagem seguinte, a parte lateral do projector é apresentada à esquerda e a parte lateral do computador à direita:

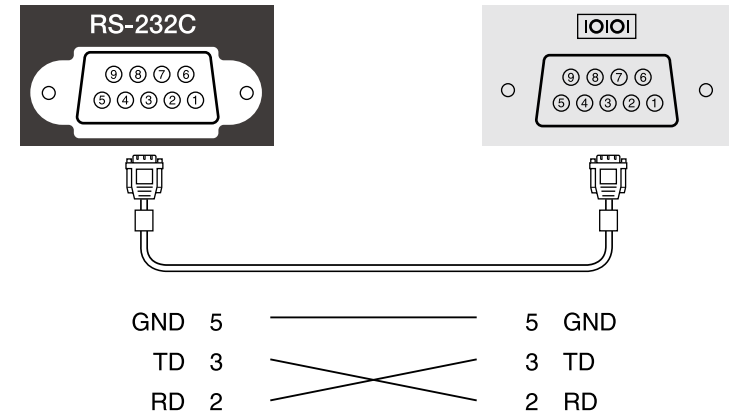

Nome do sinal	Função
GND	Ligação à terra do sinal
TD	Transmit data (transmissão de dados)
RD	Receive data (recepção de dados)

Protocolo de comunicação

- Predefinição de taxa de baud: 9600 bps
- Comprimento de dados: 8 bits
- Paridade: nenhuma
- Bit de paragem: 1 bit
- Controlo de fluxo: nenhum

A norma PLink foi estabelecida pela JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) como protocolo padrão para o controlo de projectores compatíveis com redes e como parte dos seus esforços de normalização de protocolos de controlo de projectores.

O projector cumpre a norma PLink Class2 estabelecida pela JBMIA.

O número da porta utilizada para a função de pesquisa PLink é 4352 (UDP).

Precisa de ativar o **PLink** e definir a **Senha PLink** para poder usar o PLink.

Está em conformidade com todos os comandos, exceto com os comandos seguintes definidos pela norma PLink Class2. O acordo foi confirmado pela verificação de adaptabilidade da norma PLink.

<http://plink.jbmia.or.jp/english/>

- Comandos não compatíveis
Pode verificar os comandos não compatíveis nas *Specifications* do projector.
- Portas de entrada e respectivo número de fonte de entrada

Nome da porta de entrada	Número da fonte de entrada
Computador1	11
Computador2	12
Vídeo	21
HDMI1	32
HDMI2	33
HDMI3	36
USB	41
LAN	52
USB Display	53
Quadro branco	55
Screen Mirroring1	57
Screen Mirroring2	58

- Nome do fabricante apresentado para "Pergunta sobre o nome do fabricante"

EPSON

- Nome do modelo apresentado para "Pergunta sobre o nome do produto"
 - EPSON 775F/770F
 - EPSON 770Fi
 - EPSON 760Wi
 - EPSON 760W

Art-Net é um protocolo de comunicação Ethernet baseado no protocolo TCP/IP. Pode controlar o projetor utilizando um controlador DMX ou um sistema de aplicação (EB-775F/EB-770F).

Consulte detalhes em *Specifications*.

Se estiver a utilizar a monitorização de rede e o sistema de controlo do Crestron Connected, pode configurar o projector para utilização no sistema. O Crestron Connected permite-lhe controlar e monitorizar o projector utilizando um Web browser.



- Não é possível utilizar a função Message Broadcasting no Epson Projector Management quando utilizar o Crestron Connected.
- Se definir a opção **Modo de espera** para **Comunic. Activada** no menu **Operação** do projector, poderá controlar o projector mesmo que este se encontre no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).

Para obter informações adicionais sobre o Crestron Connected, visite o Web site da Crestron.

<https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected>

Para monitorizar dispositivos no sistema, pode utilizar o Crestron RoomView Express ou o Crestron Fusion fornecido pela Crestron. Pode comunicar com a linha de apoio ao cliente e enviar mensagens de emergência. Para obter mais informações, visite o seguinte site.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Para monitorizar ou controlar o projetor e outros dispositivos através de uma rede, pode usar o Crestron XiO Cloud. Pode gerir vários dispositivos a partir de um único local. Para obter mais informações, visite o seguinte site.

<https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud>

Este manual descreve como efectuar operações no seu computador utilizando um navegador Web.

» Links relacionados

- "Configurar o suporte Crestron Connected" Pág.217

Configurar o suporte Crestron Connected

Para configurar o seu projector para monitorização e controlo utilizando um sistema Crestron Connected, certifique-se de que o computador e o projector se encontram ligados à rede.

Se estiver a ligar sem fios, ligue a dispositivos num ponto de acesso da rede sem fios.

- 1** Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 2** Seleccione **Definições de rede** e prima [Enter].
- 3** Seleccione o menu **Controle do projetor** e prima [Enter].

[Controle do projetor]		Voltar
Comunicação Comando	Protegido	
Configur. Web API		
PJLink	Desactivado	∨
SNMP	Desactivado	∨
AMX Device Discovery	Desactivado	
Crestron Connected	Desactivado	
Crestron XiO Cloud	Desactivado	
Control4 SDDP	Desactivado	
Art-Net	Activado	
Secure HTTP	Activado	∧
Certificado do Servidor Web		

- 4** Ajuste a definição **Crestron Connected** para **Activado** para permitir a detecção do projector.



- Se não tiver sido definida nenhuma palavra-passe, é apresentado um ecrã a solicitar que defina uma palavra-passe antes de poder definir **Crestron Connected** para **Activado**.
- Para ativar o serviço Crestron XiO Cloud, defina **Crestron XiO Cloud** para **Activado**.

- 5** Quando terminar o ajuste das definições, regresse a **Definições de rede**, seleccione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.
- 6** Desligue o projector e volte a ligá-lo para activar a definição.
- 7** Abra o Web browser num computador ou dispositivo ligado à rede.
- 8** Aceda ao ecrã do Epson Web Control introduzindo o endereço IP do projetor na barra de endereço do navegador.
- 9** Seleccione as definições de **Crestron Connected**. Para obter mais informações, visite website da Crestron.

Pode utilizar o API Web para controlar o projetor no modo Reprod. de conteúdo. Consulte detalhes em *Web API Specifications for Projectors*.



- Pode autenticar as comunicações do API Web utilizando a Autenticação API (Autenticação Digest).
- O nome do utilizador para autenticação API é **EPSONWEB**; utilize a palavra-passe definida para **Palav-passe/Co.Web**.
 ➔ **Rede > Definições de rede > Palav-passe/Co.Web**

» Links relacionados

- "Activar o API Web" [Pág.219](#)

Activar o API Web

Pode ativar a Web API usando o menu do projetor.

1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Rede** e prima [Enter].

2 Selecione **Definições de rede** e prima [Enter].

3 Selecione **Controle do projetor** e prima [Enter].

[Controle do projetor]		Voltar
Comunicação Comando	Protegido	
Configur. Web API		
PJLink	Desactivado	▼
SNMP	Desactivado	▼
AMX Device Discovery	Desactivado	
Crestron Connected	Desactivado	
Crestron XiO Cloud	Desactivado	
Control4 SDDP	Desactivado	
Art-Net	Activado	
Secure HTTP	Activado	▲
Certificado do Servidor Web		

4 Selecione **Configur. Web API**

5 Defina **Web API** para **Activado**.

Pode programar até 30 eventos para ocorrerem automaticamente no projector como, por exemplo, ligar ou desligar o projector ou mudar a fonte de entrada. O projector executará os eventos seleccionados na data e hora especificadas com o programa configurado.

Aviso


Não coloque objectos inflamáveis em frente da lente. Se programar o projector para que este se ligue automaticamente, qualquer objecto inflamável colocado em frente da lente pode provocar um incêndio.




- Se tiver definido uma **Proteção do menu de Programar** para **Activado**, desactive-a primeiro.
- A **Calibração de luz** não será iniciada se o projector for utilizado de forma contínua durante mais de 20 minutos ou desligado regularmente através da tomada eléctrica. Configure a **Calibração de luz** para ocorrer apenas após 100 horas de utilização (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

- 1** Defina a data e a hora em **Data & Hora** no menu **Gestão** do projector.
- 2** Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Gestão** e prima [Enter].
- 3** Seleccione **Config. Programação** e prima [Enter].
- 4** Seleccione **Programar** e prima [Enter].


- 5** Seleccione **Adicionar Novo** e prima [Enter].

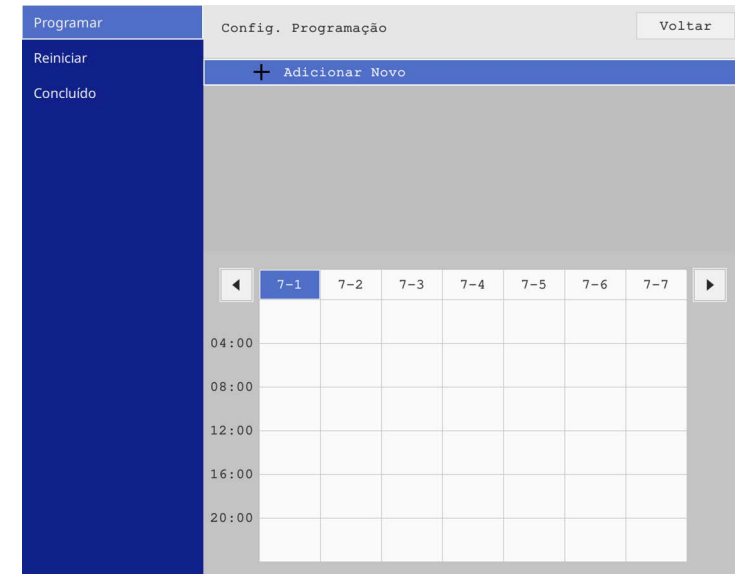

6 Selecciona os detalhes do evento que pretende executar.

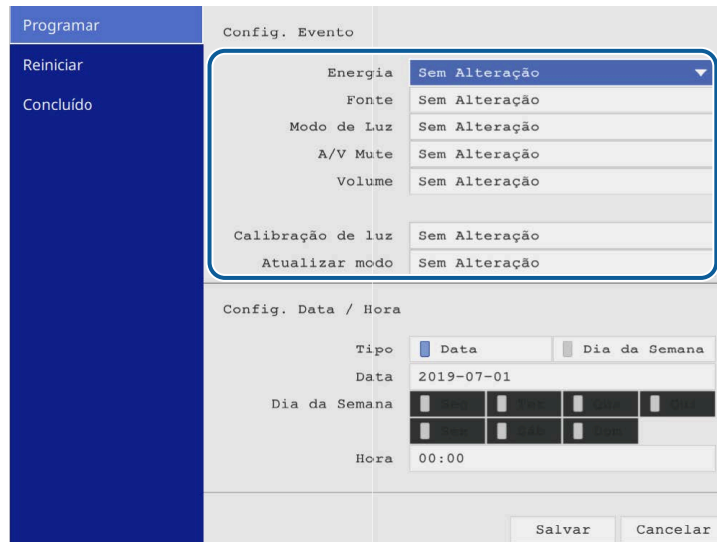


7 Selecciona a data e a hora em que pretende que o evento ocorra.

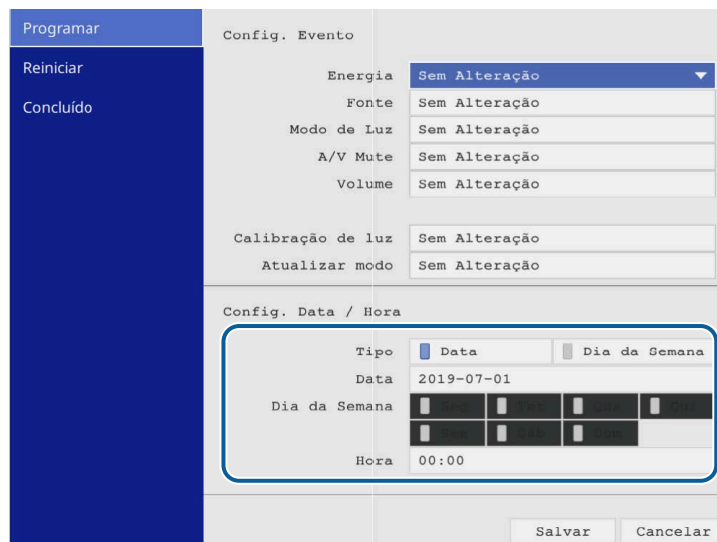

8 Selecciona **Salvar** e prima [Enter].

Os eventos programados serão exibidos no ecrã com ícones a indicar o estado dos mesmos.

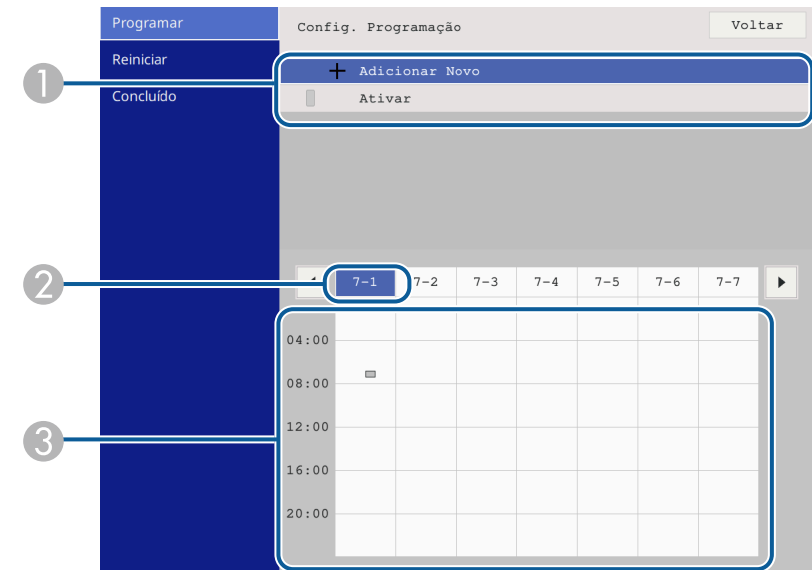

- ① : programa válido
- : programa regular
- : programa inválido
- ② A data atualmente seleccionada (realçada)
- ③ : programa único
- : programa regular
- : programa de modo de espera (activa ou desactiva a comunicação durante o modo de espera)
- : programa inválido

9 Para editar um evento programado, seleccione o programa e prima [Enter].

- 10** Seleccione uma opção no menu apresentado.
- As opções **Activado** ou **Desactivado** permitem-lhe ativar ou desativar o evento seleccionado.
 - A opção **Editar** permite-lhe alterar os detalhes ou a data e hora do evento.
 - A opção **Limpar** permite-lhe remover o evento programado da lista.
 - **Adicionar Novo** permite adicionar um novo evento no mesmo dia que já tem um evento agendado.

- 11** Seleccione **Concluído** para fechar o ecrã de **Config. Programação**.

Para eliminar todos os eventos programados, seleccione **Reiniciar**

» **Links relacionados**

- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.168](#)

Ajustar as definições do menu


Siga as instruções apresentadas nestas secções para aceder ao sistema de menus do projector e alterar as definições do projector.

► Links relacionados

- "Utilizar os menus do projector" [Pág.224](#)
- "Utilizar o teclado exibido" [Pág.225](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Definições de Instalação do projector - Menu Instalação" [Pág.231](#)
- "Definições de Visualização do projector - Menu Visor" [Pág.233](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)
- "Definições de Administrador do Projector - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Definições de rede do projector - Menu Rede" [Pág.243](#)
- "Definições da Caneta do Projector e Toque - Menu Caneta/Toque" [Pág.252](#)
- "Definições do Projector Interativo - Menu Interativo" [Pág.254](#)
- "Definições de operação de projectores múltiplos - Menu Projeção Múltipla" [Pág.258](#)
- "Definições de memória da qualidade da imagem - Menu Memória" [Pág.260](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.261](#)
- "Definições iniciais do projector e opções de reposição - Menu Todas as Definições/Iniciais" [Pág.262](#)
- "Copiar as definições do menu entre projetores (configuração em lote)" [Pág.263](#)

Pode utilizar os menus do projector para ajustar as definições que controlam o modo de funcionamento do projector. O projector apresenta os menus no ecrã.

- 1 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

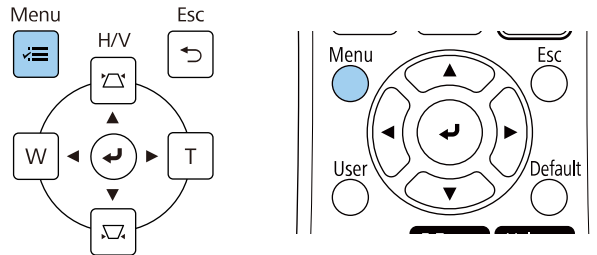

Será apresentado o ecrã do menu.

Itens frequentemente ...	Imagem	
Imagem	Modo cor	Dinâmico
E/S do sinal	Brilho	50
Instalação	Contraste	50
Visor	Saturação da cor	50
Operação	Cor	50
Gestão	Nitidez	5
Rede	Equilíbrio de branco	
Caneta/Toque	Contraste dinâmico	Desactivado
Interativo	Aprimor. Imagem	
Projeção Múltipla	Gamma adapt. à cena	0
Memória	Gamma	0
ECO	RGBCMY	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar no Padrão	
	Fonte	HDMI1
	Aspecto	Automático
	Reinicializar no Padrão	
	Escala	
	Reinicializar as definições da ...	

- 2 Prima os botões direccionais para cima ou para baixo para percorrer os menus apresentados à esquerda. As definições para cada menu serão apresentadas à direita.



As definições disponíveis dependem da fonte de entrada seleccionada.

- 3 Para alterar as definições do menu apresentado, prima [Enter].
- 4 Prima o botão para cima ou para baixo para navegar pelas definições.
- 5 Para repor os valores predefinidos de todas as definições, seleccione **Todos as Definições/Iniciais**.
- 6 Quando terminar a alteração das definições de um menu, prima [Esc].
- 7 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.




A seta indica que o menu contém itens secundários. Ao activar uma definição no menu ou seleccionar um valor específico para o mesmo, o sistema do menu apresenta os itens secundários.



Se as operações por caneta interactiva ou toque digital estiverem disponíveis no projector, pode seleccionar menus e definições com operação da caneta interactiva ou toque digital. Ao sair dos menus, seleccione .

Pode utilizar o teclado exibido para introduzir números e caracteres.

- 1 Utilize os botões direccionais no painel de controlo ou no controlo remoto para realçar o número ou a letra que pretende introduzir e prima o botão [Enter].

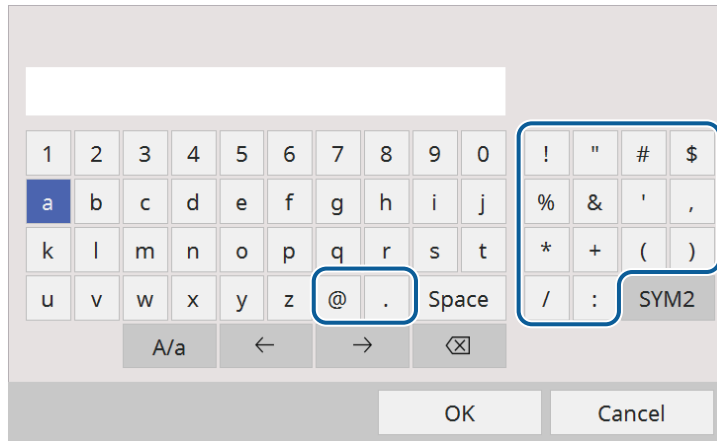

Sempre que seleccionar a tecla **A/a**, as letras irão alternar entre maiúsculas e minúsculas. Sempre que seleccionar a tecla **SYM1/2**, mudará os símbolos indicados na moldura.

- 2 Depois de introduzir o texto, seleccione **OK** no teclado para confirmar a introdução. Seleccione **Cancel** para cancelar a introdução de texto.

Pode seleccionar as definições do projector e controlar a projecção através da rede utilizando um Web browser no seu computador. Alguns símbolos não podem ser introduzidos utilizando o teclado exibido. Utilize o Web browser para introduzir o texto.

Texto disponível utilizando o teclado exibido

Pode introduzir o seguinte texto utilizando o teclado exibido.

Tipo de texto	Detalhes
Números	0123456789
Alfabeto	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Símbolos	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^_`{ }~

▶ Links relacionados

- "Texto disponível utilizando o teclado exibido" [Pág.225](#)

As definições do menu **Imagem** permitem ajustar a qualidade da imagem. As definições disponíveis dependem do modo de cor seleccionado e da fonte de entrada que está a ser utilizada.

Itens frequentemente ...	Imagem	
Imagem	Modo cor	Dinâmico
E/S do sinal	Brilho	50
Instalação	Contraste	50
Visor	Saturação da cor	50
Operação	Cor	50
Gestão	Nitidez	5
Rede	Equilíbrio de branco	
Caneta/Toque	Contraste dinâmico	Desactivado
Interativo	Aprimor. Imagem	
Projeção Múltipla	Gamma adapt. à cena	0
Memória	Gamma	0
ECO	RGBCMY	
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar no Padrão	
	Fonte	HDMI1
	Aspecto	Automático
	Reinicializar no Padrão	
	Escala	
	Reinicializar as definições da ...	

Definição	Opções	Descrição
Modo cor	Consulte a lista de modos de cor disponíveis	Ajuste a vivacidade das cores da imagem para vários tipos de imagens e ambientes.
Brilho	Estão disponíveis vários níveis	Torna a imagem mais clara ou mais escura.
Contraste	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta a diferença entre as áreas claras e as áreas escuras da imagem.
Saturação da cor	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta a intensidade da cor da imagem.
Cor	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta o equilíbrio dos tons verde para magenta da imagem.

Definição	Opções	Descrição
Nitidez	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta a nitidez ou suavidade da imagem.
Equilíbrio de branco	Temp. cor	Define a temperatura da cor de acordo com o modo de cor seleccionado. Os valores mais altos tornarão a imagem mais azul e os valores mais baixos tornarão a imagem mais vermelha. A definição está disponível apenas quando o Filtro de cor não está definido para Branco quente ou Branco frio . (EB-775F/EB-770F) ☛ Operação > Reprod. de conteúdo > Efeito de sobrepos. > Filtro de cor
	Correção G-M	Efectua ajustes pormenorizados ao tom da cor. Os valores mais altos tornarão a imagem mais verde e os valores mais baixos tornarão a imagem mais vermelha.
	Personalizado	Ajusta os componentes individuais R (vermelho), G (verde) e B (azul) da compensação e ganho.
Contraste dinâmico	Alta velocidade Modo Normal Desactivado	Ajusta a luminosidade projectada com base no brilho da imagem.
Aprimor. Imagem	Modos Predef. Imagem	Define as opções de Aprimor. Imagem em lote utilizando valores predefinidos.
	Redução ruído	Reduz a cintilação em imagens.
	Red. Ruido MPEG	Reduz o ruído ou artefactos em vídeos MPEG.

Definição	Opções	Descrição
	Desentrelaçamento	Define se os sinais devem ser convertidos de entrelaçado para progressivo para determinados tipos de imagens de vídeo. <ul style="list-style-type: none"> • Desactivado: para imagens com movimento rápido. • Vídeo: para a maioria das imagens de vídeo. • Film/Auto: para filmes, gráficos de computador e animação. Definição só apresentada quando o sinal actual é um sinal entrelaçado (480i/576i/1080i).
	Super-resolution	Reduz o desfoque aquando da projecção de imagens com baixa resolução.
	Otimiz. Detalhes	Cria uma textura mais enfática e dá corpo à imagem.
	Reiniciar	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste da definição Aprimor. Imagem.
Gamma adapt. à cena	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta a coloração de acordo com o cenário e, proporciona uma imagem mais vívida. Selecione um número elevado para aumentar o contraste.
Gamma	-2 a 2 Personalizado	Ajusta a coloração ao seleccionar um dos valores de correcção de gama ou consultando o gráfico de gama.
RGBCMY	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta a tonalidade, a saturação e o brilho de cada cor R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo) individualmente.
Reinicializar no Padrão	—	Reiniciar todas as configurações do modo cor actual

Definição	Opções	Descrição
Fonte	—	Exibe as definições guardadas para cada fonte de entrada. Para alterar as definições de uma fonte de entrada, certifique-se de que a fonte de entrada se encontra ligada à fonte seleccionada.
Resolução	Automático Modo Normal Largo	Define a resolução do sinal de entrada se não for detetada automaticamente com a opção Auto . A definição só é apresentada quando a fonte actual é Computador.
Aspecto	Consulte a lista de relações de aspecto disponíveis.	Define o aspecto (relação de largura para altura) para a fonte de entrada seleccionada. (Desative a definição de Escala ou defina Modo de Escala para Tela Inteira primeiro (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F)). A definição só é apresentada quando a fonte actual é Computador, Vídeo, HDMI, ou USB.
Ajuste sinal analógico	Auto Ajuste	Defina para Activado para otimizar automaticamente a qualidade da imagem do computador. A definição só é apresentada quando a fonte actual é Computador.
	Alinhamento	Ajusta o sinal para eliminar faixas verticais nas imagens do computador. A definição só é apresentada quando a fonte actual é Computador.
	Sinc.	Ajusta o sinal para eliminar a desfocagem ou cintilação nas imagens do computador. A definição só é apresentada quando a fonte actual é Computador.

Definição	Opções	Descrição
	Posição	Ajusta a localização da imagem no ecrã. A definição só é apresentada quando a fonte actual é Computador ou Vídeo.
Reinicializar no Padrão	—	Reinicia todas as configurações da fonte de entrada atual.
Escala (EB-775F/EB-770Fi /EB-770F)	Várias opções de escala	Quando utilizar vários projectores para projectar uma imagem, ajuste a escala da imagem apresentada por cada projector.
Reinicializar as definições da Imagem	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Imagem .



- A definição **Brilho** não afeta o brilho da luz. Para alterar o brilho da luz, selecione **Controle de Brilho da Luz** no menu **Operação** do projetor.
- Pode restaurar os valores predefinidos das definições **Alinhamento**, **Sinc.** e **Posição** premindo o botão [Auto] no controlo remoto.

» Links relacionados

- "Modos de cor disponíveis" [Pág.81](#)
- "Relações de aspecto da imagem disponíveis" [Pág.79](#)
- "Dimensionar uma imagem" [Pág.164](#)
- "Ajustar a cor da imagem" [Pág.83](#)

Geralmente, o projector detecta e otimiza automaticamente as definições do sinal de entrada. Caso seja necessário personalizar as definições, pode utilizar o menu **E/S do sinal**. As definições disponíveis dependem da fonte de entrada que está a ser utilizada.

Itens frequentemente ...	E/S do sinal	
Imagem	Volume	
E/S do sinal	Fonte	HDMI1
Instalação	Formato do sinal	
Visor	Volume Entrada Mic	50
Operação	Overscan	Desactivado
Gestão	Reinicializar no Padrão	
Rede	EDID	
Caneta/Toque	Nível HDMI IN EQ	
Interativo	Saída A/V	Durante Projeção
Projeção Múltipla	Saída de Áudio	Automático
Memória	Saída de Áudio HDMI	
ECO	Porta Saída Monitor	Saída Monitor
	USB Display	Desactivado
Todos as Definições/Ini...	Ligação HDMI	
	Reinicializar as definições de ...	
	Instalação	
	Instalação fixada	Desactivado

Definição	Opções	Descrição
Volume	Estão disponíveis vários níveis para cada fonte	Ajusta o volume do sistema de altifalantes do projector. Pode também ajustar o volume de altifalantes externos. A definição só é apresentada quando não há saída da áudio para o sistema AV.
Fonte	—	Exibe as definições guardadas para cada fonte de entrada. Para alterar as definições de uma fonte de entrada, certifique-se de que a fonte de entrada se encontra ligada à fonte seleccionada.

Definição	Opções	Descrição
Formato do sinal	Sinal Vídeo	Recebe o tipo de sinal das fontes de entrada. Se a imagem apresentar interferências ou não for exibida qualquer imagem quando estiver definida a opção Auto , seleccione o sinal adequado de acordo com o equipamento que está ligado. A definição só é apresentada quando a fonte actual é Vídeo.
	Faixa de vídeo	Define o intervalo de vídeo para corresponder à definição da fonte de entrada. A definição é exibida apenas quando a fonte atual é HDMI.
Volume Entrada Mic (EB-770Fi/EB-770F /EB-760Wi/EB-760 W)	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta o nível de entrada de um microfone. Quando o Volume Entrada Mic for aumentado, o volume do outro dispositivo ligado será diminuído; quando for diminuído, o volume do outro dispositivo ligado será aumentado. A definição só é apresentada quando não há saída da áudio para o sistema AV.
Overscan	Automático Desactivado 4% 8%	Altera a relação de aspecto da imagem projectada para tornar as extremidades visíveis através de uma percentagem seleccionável ou automaticamente. A definição só é apresentada quando a fonte atual é Sinal componente.
Reinicializar no Padrão	—	Reinicia todas as configurações da fonte de entrada atual.
EDID (EB-775F/EB-770Fi /EB-770F)	HDMI1 HDMI2 HDMI3	Descreve as capacidades de exibição do projetor. Altere esta definição conforme necessário, de acordo com a resolução da imagem. Pode seleccionar as definições de EDID para fontes de entrada individuais sem alterar a fonte de entrada.

Definição	Opções	Descrição
Nível HDMI IN EQ	HDMI1 HDMI2 HDMI3	Ajusta o nível do sinal de entrada HDMI dependendo dos dispositivos ligados à porta HDMI. Altere a definição se a imagem apresentar diversas interferências, ou se ocorrer um problema como, por exemplo, se nenhuma imagem for apresentada. Pode selecionar as definições para fontes de entrada individuais sem alterar a fonte de entrada.
Saída A/V	Durante Projeção Sempre	Defina para Sempre para transmitir áudio e imagens para dispositivos externos quando o projetor não estiver a projetar imagens. A definição é exibida apenas nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> • Ligação automática está definido para HDMI1 e Disparador ligado está definido para Deteção Plug-in. • Quando a Inicialização rápida estiver definida para Desactivado no menu Operação do projetor. • Quando Ligação automática estiver definido para Desactivado no menu Rede. ☛ Rede > Definições Transmissor > Ligação automática
Saída de Áudio	Automático Áudio Audio1 Audio2	Define a porta de entrada do áudio quando projetar a partir de qualquer fonte diferente de HDMI, LAN e Screen Mirroring.
Saída de Áudio HDMI	Saída de Áudio HDMI1 Saída de Áudio HDMI2 Saída de Áudio HDMI3	Define a porta de entrada de áudio com a projecção através das portas HDMI.

Definição	Opções	Descrição
Porta Saída Monitor	Saída Monitor Computador2	Altera a entrada e saída para as portas Computer2/Monitor Out. Quando emitir imagens para um monitor externo, seleccione Saída Monitor . Com entrada de sinais de imagem, seleccione Computer2 .
USB Display (EB-770Fi/EB-760 Wi)	Activado Desactivado	Defina para Activado para ativar a função USB Display para um computador ligado à porta USB-B1.
Ligação HDMI	Ligações Dispositivo	Apresenta todos os dispositivos ligados à porta HDMI. A definição só está disponível quando Ligação HDMI está definido para Activado .
	Ligação HDMI	Defina para Activado para ativar a função Ligação HDMI.
	Disp. Saída de Áudio	Selecciona se o áudio deve ser emitido a partir dos altifalantes internos ou de um sistema de áudio/vídeo.
	Ligação	Controla o que acontece quando ligar o projector ou o dispositivo ligado ao mesmo. <ul style="list-style-type: none"> • Bidirecional: liga automaticamente o dispositivo quando o projetor for ligado, e vice-versa. • Dispositivo -> PJ: liga automaticamente o projetor quando o dispositivo for ligado. • PJ -> Dispositivo: liga automaticamente o dispositivo quando o projetor for ligado.
	Desligar	Controla se os dispositivos devem ser desligados quando o projector for desligado.
Reinicializar as definições de E/S do Sinal	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu E/S do sinal .

As definições no menu **Instalação** ajudam a configurar o projector no ambiente de instalação.

Itens frequentemente ...	Instalação	
Imagem	Instalação fixada	Desactivado
E/S do sinal	Testar modelo	
Instalação	Guia de Instalação da placa d...	
Visor	Instalação vertical	Não
Operação	Projeção	Frontal
Gestão	Ajuste automático da tela	
Rede	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Caneta/Toque	Zoom digital	
Interativo	Conectar ELPCB02	Desactivado
Projeção Múltipla	Unidade de Toque	
Memória	Sensor Ctrl Remoto	Desactivado
ECO	Tipo de Tela	16:9
Todos as Definições/Ini...	Modo Alta Altitude	Desactivado
	Reinicializar as definições da ...	
	Visor	
	Tela de Modelo	
	Tipo de Modelo	

Definição	Opções	Descrição
Instalação fixada	Activado Desactivado	Defina para Activado se tiver instalado o projector num local fixo.
Testar modelo	—	Exibe um padrão de teste para ajudar a focar e a ampliar a imagem e corrigir a forma da imagem (prima o botão [Esc] para cancelar a exibição do padrão).
Guia de Instalação da placa de montagem	—	Exibe um ecrã guia quando instalar o projector.
Instalação vertical	Sim Não	Defina para Sim se tiver instalado o projector na vertical.

Definição	Opções	Descrição
Projeção	Frontal Posterior Frontal/Cabeça p/ Baixo Posterior/Cabeça p/ Baixo	Configura a forma como o projector está virado para o ecrã para que a imagem esteja correctamente orientada.
Ajuste automático da tela (EB-770Fi/EB-760 Wi)	—	Corrige automaticamente a forma da imagem quando você tiver colocado os marcadores no canto na superfície de projecção.
Correção Geométrica	H/V-Keystone	Corrige manualmente os lados horizontais e verticais.
	Quick Corner	Corrige a forma da imagem e o alinhamento utilizando o menu apresentado no ecrã.
	Correção de Arcos	Corrige os cantos e os lados de uma imagem projectada numa superfície curva.
	Correção de Pontos	Divide a imagem projectada numa grelha e corrige a distorção movendo o ponto seleccionado da intersecção horizontal e verticalmente.
	Memória	Guardar conjuntos personalizados de definições na memória. <ul style="list-style-type: none"> • Salvar a memória: guarda a forma atual de uma imagem ajustada. • Chamar a memória: carrega as definições ajustadas e guardadas. • Renomear a memória: altera o nome das configurações de memória. • Apagar a memória: exclui uma memória salva. • Restabeleci. memória: Redefine todas as memórias guardadas.
Zoom digital	Estão disponíveis vários níveis	Ajusta o tamanho da imagem projectada.


Definição	Opções	Descrição
Deslocar Imagem	Estão disponíveis várias posições	Muda a posição da imagem horizontal e verticalmente. Esta função não está disponível se a opção Zoom digital estiver definida para a definição mais ampla.
Conectar ELPCB02 (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W)	Ativado Desactivado	Defina para Ativado para mudar a fonte de entrada entre HDMI2 e HDMI3 de cada vez que premir o botão [HDMI2] na caixa de interface opcional (ELPCB02).
Unidade de Toque (EB-770Fi/EB-760Wi)	—	Consulte a tabela do menu Caneta/Toque para detalhes sobre as definições da Unidade de Toque .
Sensor Ctrl Remoto	Fr./Post. Frontal Posterior Desactivado	Limita a receção dos sinais do controlo remoto pelo recetor selecionado; Desativado desativa todos os recetores.
ID do Projector (EB-760Wi/EB-760W)	Desactivado 1 a 9	Atribui uma ID ao projetor quando forem utilizados vários projetores.
Tipo de Tela	4:3 16:6 16:9 16:10 21:9	Define a relação de aspecto do ecrã para ajuste da imagem à área de projecção. 16:6 está disponível com EB-775F/EB-770Fi/EB-770F apenas. 21:9 está disponível apenas com EB-775F/EB-770Fi/EB-770F. A definição está disponível apenas quando Reprod. de conteúdo estiver definido para Desactivado no menu Operação do projetor. (EB-775F/EB-770F)

Definição	Opções	Descrição
Posição de Tela	Estão disponíveis várias posições	Muda a posição da imagem horizontal e verticalmente. Esta funcionalidade não está disponível se tiver definido Tipo de Tela para a mesma relação de aspeto que a resolução do Projector.
Modo Alta Altitude	Activado Desactivado	Regula a temperatura de funcionamento do projector em altitudes superiores a 1 500 m.
Reinicializar as definições da Instalação	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste do menu Instalação , exceto o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Zoom digital • Deslocar Imagem

► Links relacionados

- "Modos de projecção" [Pág.56](#)
- "Forma da imagem" [Pág.65](#)
- "Opções de configuração e instalação do projector" [Pág.29](#)
- "Definições da Caneta do Projector e Toque - Menu Caneta/Toque" [Pág.252](#)
- "Focagem da imagem" [Pág.61](#)
- "Redimensionar a imagem com os botões" [Pág.75](#)
- "Definir o tipo de tela" [Pág.58](#)

As definições do menu **Visor** permitem-lhe personalizar várias configurações de visualização do projector.

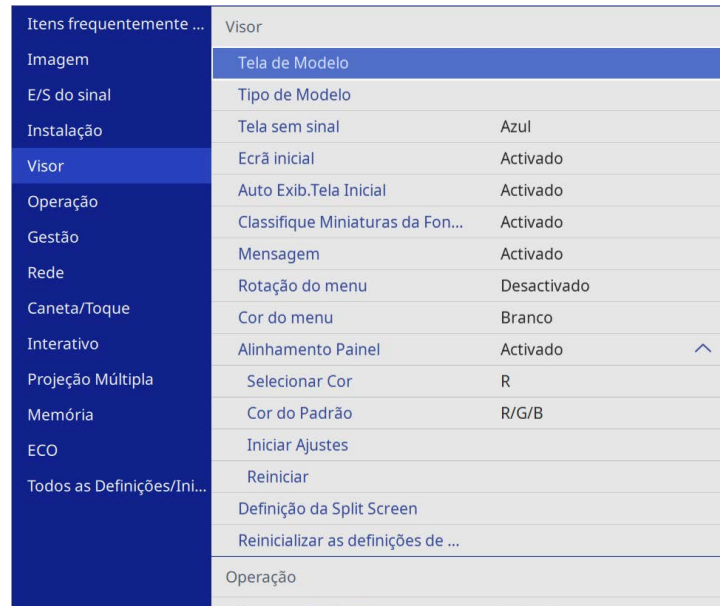

Definição	Opções	Descrição
Tela de Modelo	—	Permite exibir o tipo de modelo seleccionado no ecrã para ajudar na apresentação. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante Se visualizar um modelo durante muito tempo, pode aparecer uma imagem residual nas imagens projectadas.</p> </div>

Definição	Opções	Descrição
Tipo de Modelo	Modelo 1 a Modelo 4 Modelo de Usuário	Define um tipo de modelo de visualização. Os modelos 1 a 4 são modelos pautados ou quadriculados fornecidos pelo projector. Para criar um modelo de visualização personalizado, seleccione Modelo de Usuário no menu Gestão e regresse a este menu e seleccione Modelo de Usuário .
Tela sem sinal	Preto Azul Logo Graduação	Define a cor do ecrã ou o logótipo a exibir quando nenhum sinal é recebido. A definição está disponível apenas quando Reprod. de conteúdo estiver definido para Desactivado no menu Operação do projector. (EB-775F/EB-770F)
Ecrã inicial	Activado Desactivado	Defina como Activado para exibir um logótipo ao iniciar o projector.
Auto Exib.Tela Inicial	Activado Desactivado	Defina para Activado para apresentar automaticamente o ecrã inicial quando não houver sinal de entrada ao ligar o projector.
Classifique Miniaturas da Fonte	Activado Desactivado	Ajuste para Activado para exibir a fonte de entrada detetada na posição superior esquerda da Tela Inicial. A ordem de visualização das fontes de entrada muda quando o projector deteta um sinal de entrada.
Mensagem	Activado Desactivado	Defina para Activado para exibir mensagens como, por exemplo, o nome da fonte de entrada, o nome do modo da cor, a relação de aspeto, a mensagem de ausência de sinal ou o aviso de temperatura elevada na imagem projetada.

Definição	Opções	Descrição
Rotação do menu	Direita 90 Graus Esquerda 90 Graus Desactivado	Roda o menu 90°.
Cor do menu	Preto Branco	Define o tema de cor da Tela Inicial e do sistema de menus do projetor.
Alinhamento Painel (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F)	Activado Desactivado	Defina para Activado para corrigir o desalinhamento de cor na imagem projetada.
	Selecionar Cor	Selecione a cor para corrigir.
	Cor do Padrão	Selecione o padrão utilizador para a correção.
	Iniciar Ajustes	Inicia o alinhamento do painel.
	Reiniciar	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste da definição Alinhamento Painel .
Definição da Split Screen	Fonte de saída de áudio da visualização	Defina para Activado para apresentar um ícone com a fonte que providencia a saída de áudio durante a projecção em ecrã dividido. A definição é exibida apenas nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> • Reprod. de conteúdo está definido para Desactivado no menu Operação do projetor (EB-775F/EB-770F). • Conectar ELPCB02 está definido para Desactivado no menu E/S do sinal do projetor (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W).

Definição	Opções	Descrição
	Alinhar	Se tiver dividido duas imagens de ecrã, selecione a posição das imagens a serem alinhadas no Topo ou Meio da área da imagem. A definição é exibida apenas nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> • Reprod. de conteúdo está definido para Desactivado no menu Operação do projetor (EB-775F/EB-770F). • Conectar ELPCB02 está definido para Desactivado no menu E/S do sinal do projetor (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W).
Reinicializar as definições de Visor	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Visor .



Se ativar a **Proteção do menu do Logótipo utilizador**, não pode alterar as seguintes definições de visualização do logótipo do utilizador; tem de desativar a **Proteção do menu do Logótipo utilizador** primeiro.


- **Tela sem sinal**
- **Ecrã inicial**

» Links relacionados

- "Projectar várias imagens em simultâneo" [Pág.129](#)

As definições do menu **Operação** permitem-lhe personalizar várias funções do projector.

Itens frequentemente ...	Operação
Imagem	Procurar Fonte Auto Activado
E/S do sinal	Controle de Brilho da Luz
Instalação	Direct Power On Desactivado
Visor	Ligação automática Desactivado
Operação	Modo Repouso Activado
Gestão	Hora Modo Repouso 10 min.
Rede	Tempor. Mudo A/V Activado
Caneta/Toque	Modo de espera Comunic.Activada
Interativo	Porta Rede com fios
Projeção Múltipla	Inicialização rápida Desactivado
Memória	Força USB Em Durante o Projeto
ECO	Botão Inv Direção Desactivado
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as configurações...
	Gestão
	Botão Usuário Modo de Luz
	Logótipo utilizador
	Modelo de Usuário

Definição	Opções	Descrição
	Manter nível do Brilho	Selecione o nível do brilho que pretende manter constantemente (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F). A definição só está disponível quando Manter Brilho está definido para Activado .
	Modo de Luz	Selecione a luminosidade da fonte de luz. <ul style="list-style-type: none"> • Normal: brilho máximo. • Silencioso: 70% do brilho com ruído da ventoinha reduzido. • Avançado: 70% do brilho e aumenta o tempo de vida útil da luz. • Personalizar: selecione um nível de brilho personalizado. A definição só está disponível quando Manter Brilho está definido para Desactivado .
	Nível do Brilho	Selecione o nível de brilho pretendido em Personalizar . A definição só está disponível quando Manter Brilho está definido para Desactivado .
Direct Power On	Activado Desactivado	Permite Activado o projetor ligando-o à corrente sem premir o botão de energia.
Ligação automática	HDMI1 Computador1 USB Display Desativado	Selecione a fonte de imagem a partir da qual pretende iniciar automaticamente a projecção. Quando o projector detectar o sinal de entrada a partir da fonte de imagem seleccionada, projectará automaticamente no modo de espera. USB Display está disponível apenas quando USB Display está definido para Activado . (EB-770Fi/EB-760Wi)  E/S do sinal > USB Display

Definição	Opções	Descrição
Procurar Fonte Auto	Activado Desactivado	Defina para Activado para detectar automaticamente o sinal de entrada e projectar as imagens quando não existe entrada de sinal. Esta função está desactivada quando ligar o projector no modo Inicialização rápida . A definição está disponível apenas quando Reprod. de conteúdo está definida para Desactivado . (EB-775F/EB-770F)
Controle de Brilho da Luz	Manter Brilho	Defina para Activado para manter um modo constante para a fonte de luz (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

Definição	Opções	Descrição
Disparador ligado	Detecção Plug-in Detecção Sinal	Define a forma como o projetor se liga quando a definição Ligação automática estiver definida para HDMI1 . Detecção Plug-in: Liga o projetor automaticamente quando for detetado que um dispositivo foi ligado. Detecção Sinal: Liga o projetor automaticamente quando for detetado um sinal de vídeo HDMI. Quando definido para Detecção Sinal , o consumo de energia em suspensão irá aumentar. Tenha em atenção o ambiente de utilização antes de efetuar alterações.
Modo Repouso	Activado Desactivado	Defina para Activado para desligar automaticamente o projetor após um intervalo de inatividade.
Hora Modo Repouso	1 a 30 minutos	Define o intervalo para o Modo Repouso .
Tempor. Mudo A/V	Activado Desactivado	Desliga automaticamente o projetor se a função A/V Mute estiver ativada e decorrerem 30 minutos de inatividade.

Definição	Opções	Descrição
Modo de espera	Comunic.Activada Comunic. Desat.	Defina para Comunic.Activada para permitir a monitorização e controlo do projetor numa rede quando o projetor está no modo de espera. A definição é exibida apenas nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> • Ligação automática não está definido para HDMI1 e Disparador ligado está definido para Detecção Plug-in. • Quando a Saída A/V estiver definida para Durante Projeção no menu E/S do sinal do projetor. • Quando Força USB estiver definido para Em Durante o Projeto. • Quando Ligação automática estiver definido para Desactivado no menu Rede. ☛ Rede > Definições Transmissor > Ligação automática
Porta	Rede com fios Rede sem fios	Configura a porta a utilizar quando a definição Modo de espera está definida para Comunic.Activada .
Fonte de inicia. (EB-775F/EB-770F)	Várias fontes de entrada disponíveis	Selecione a fonte da imagem que pretende projetar quando o projetor for ligado no modo Reprod. de conteúdo.

Definição	Opções	Descrição
Inicialização rápida	20min. 60min. 90min. Desactivado	<p>Define o período de tempo para o modo Inicialização rápida. O projector entrará neste modo quando for desligado. Pode iniciar a projecção após aproximadamente 5 segundos premindo o botão de energia.</p> <p>(Defina primeiro Saída A/V para Durante Projeção).</p> <p>No entanto, pode demorar mais tempo a ficar pronto para ser utilizado nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao projetar a partir da porta USB do projetor • Ao projectar utilizando a função de Screen Mirroring • Se a definição de partilha de quadro branco for terminada na sessão anterior (EB-770Fi/EB-760Wi) • Se pretender restaurar o conteúdo do quadro branco da sessão anterior (EB-770Fi/EB-760Wi) <p>A definição é exibida apenas nos seguintes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligação automática está definido para HDMI1 e Disparador ligado está definido para Deteção Plug-in. • Quando a Saída A/V estiver definida para Durante Projeção no menu E/S do sinal do projetor. • Quando Ligação automática estiver definido para Desactivado no menu Rede. <p>☛ Rede > Definições Transmissor > Ligação automática</p>

Definição	Opções	Descrição
Força USB	Em Durante o Projeto Sempre	<p>Defina para Sempre para continuar a fornecer energia ao leitor de transmissão de multimédia quando o projetor não estiver a projetar imagens.</p> <p>A definição é exibida apenas nos seguintes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ligação automática está definido para HDMI1 e Disparador ligado está definido para Deteção Plug-in. • Quando a Saída A/V estiver definida para Durante Projeção no menu E/S do sinal do projetor. • Quando Ligação automática estiver definido para Desactivado no menu Rede. <p>☛ Rede > Definições Transmissor > Ligação automática</p> <p>Quando definido para Sempre ligado, o consumo de energia em suspensão irá aumentar.</p>
Indicadores (EB-775F/EB-770F)	Activado Desactivado	Defina para Desactivado para desligar as luzes indicadoras do projetor exceto quando ocorrer um erro ou um aviso.
Botão Inv Direção	Activado Desactivado	Ao suspender o projetor no teto, defina para Activado para inverter a direção dos botões direcionais do painel de controlo.
Reprod. de conteúdo (EB-775F/EB-770F)	Activado Desactivado	Defina Activado para reproduzir uma lista de reprodução.
Efeito de sobrepos. (EB-775F/EB-770F)	Efeito de sobrepos. Filtro de formas Filtro de cor Leveza	<p>Adiciona efeitos de cor e formas à imagem projetada.</p> <p>A definição não está disponível quando for utilizada a função Mesclar Bordas.</p>
USB Viewer (EB-775F/EB-770F)	—	Seleciona e reproduz uma lista de reprodução guardada na unidade flash USB.

Definição	Opções	Descrição
Reinicializar as configurações de Operação.	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Operação .

► Links relacionados

- "Projectar no modo de reprodução de conteúdo" [Pág.138](#)
- "Ajustar o brilho" [Pág.89](#)

As definições do menu **Gestão** permitem-lhe personalizar várias configurações administrativas do projector.

Itens frequentemente ...	Gestão
Imagem	Botão Usuário Modo de Luz
E/S do sinal	Logótipo utilizador
Instalação	Modelo de Usuário
Visor	Bloqueio operação Desactivado
Operação	Uniformidade de Cor
Gestão	Atualizar modo
Rede	Calibração de luz
Caneta/Toque	Data & Hora
Interativo	Config. Programação
Projeção Múltipla	Energia LAN Sem Fio
Memória	Diagn.LAN Sem Fio 1
ECO	Destino Salvar Log USB e Memória Interna
Todos as Definições/Ini...	Variaç Conf. Grupos
	Língua Português
	Informação
	Visualizar os Logs
	Reinicializar as definições de ...

Definição	Opções	Descrição
Bloqueio operação	Bloqueio total Exceto para Força Desactivado	Controla o bloqueio dos botões para proteger o projector: <ul style="list-style-type: none"> • Bloqueio total: bloqueia todos os botões. • Exceto para Força: bloqueia todos os botões exceto o botão de energia. • Desactivado: nenhum botão bloqueado.
Uniformidade de Cor	Uniformidade de Cor	Defina para Activado para ajustar o tom da cor para todo o ecrã.
	Nível de Ajuste	Define o nível de ajuste.
	Iniciar Ajustes	Ajusta individualmente o tom da cor vermelha, verde e azul para a área seleccionada.
	Reiniciar	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Uniformidade de Cor .
Atualizar modo	Temporizador	Define um período de tempo durante o qual o projector apresenta a imagem actualizada.
	Mensagem	Defina para Activado para apresentar uma mensagem a informar que o projector está no modo de actualização.
	Inciar	Inicia o processo do modo de actualização para limpar qualquer imagem residual projectada e desliga o projector após o período de tempo especificado. Pressione qualquer botão no controlo remoto para cancelar este processo.

Definição	Opções	Descrição
Botão Usuário	Várias opções do menu disponíveis	Atribui uma opção do menu ao botão [User] no controlo remoto para aceder com apenas um toque.
Logótipo utilizador	Iniciar Definição Reiniciar	Cria um ecrã que será exibido pelo projector para se identificar e aumentar a segurança.
Modelo de Usuário	—	Captura um ecrã projectado e guarda-o como modelo para exibição. Selecione Tela de Modelo no menu Visor para apresentar o modelo guardado.

Definição	Opções	Descrição
Calibração de luz (EB-775F/EB-770Fi /EB-770F)	Executar agora	Inicia a calibração da luz para otimizar o equilíbrio de branco da imagem projetada. Pode não conseguir iniciar a calibração se a temperatura ambiente do projetor estiver fora do intervalo. (Aguarde 30 minutos depois de ligar o projector antes de iniciar a calibração para obter os melhores resultados).
	Executar periodicam.	Defina para Activado para executar a calibração de luz periodicamente a cada 100 horas de utilização.
	Última execução	Apresenta a data e hora da última calibração de luz.
Data & Hora	Data & Hora Horário de Verão Hor. Internet	Ajusta as definições de data e hora do sistema do projector. Selecione Horário de Verão para definir o horário de Verão para a sua região. Selecione Hor. Internet para obter automaticamente a hora de um servidor de hora da internet.
Config. Programação	—	Programa eventos do projector para ocorrerem automaticamente em datas e horas seleccionadas.
Energia LAN Sem Fio	Activado Desactivado	Defina para Activado para projetar as imagens através de uma rede LAN. Se não pretender ligar através de uma Rede sem fios, defina para Desactivado para evitar o acesso não autorizado de terceiros.
Diagn.LAN Sem Fio	Ping Endereço IP Ping até parado Inciar	Transmite Ping para confirmar o status da comunicação.

Definição	Opções	Descrição
Destino Salvar Log	Memória Interna USB e Memória Interna	Define o local onde os ficheiros de registo das operações e de erros devem ser guardados. A definição está disponível apenas quando Reprod. de conteúdo estiver definido para Desactivado no menu Operação do projetor (EB-775F/EB-770F).
Variaç Conf. Grupos	Todos Limitado	Selecione Todos para copiar todas as definições do menu do projetor com a função de configuração em lote. Selecione Limitado se não pretende copiar as seguintes definições: <ul style="list-style-type: none"> Definições de Palavra-passe protegida EDID no menu E/S do sinal Definições do menu Rede
Língua	Estão disponíveis vários idiomas	Selecione o idioma para o menu do projector e para as mensagens exibidas.
Informação	Várias informações	Apresenta informações sobre o projector e as fontes de entrada. Os itens apresentados dependem da fonte de entrada seleccionada.
Visualizar os Logs	Info Alerta de Temp Hist. Ligar/Desligar	Apresenta dados de registos guardados na localização especificada na definição Destino Salvar Log .
Reinicializar as definições de Gestão	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste do menu Gestão , exceto o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Modelo de Usuário Língua



Ao definir a **Proteção do menu** de **Programar** para **Activado**, não pode alterar as definições em **Config. Programação**. Defina **Proteção do menu** de **Programar** para **Desactivado** primeiro.

» Links relacionados

- "Lista de códigos de ID de Evento" [Pág.241](#)
- "Guardar uma imagem de logótipo do utilizador" [Pág.148](#)
- "Guardar um modelo de utilizador" [Pág.150](#)
- "Bloquear os botões do projector" [Pág.170](#)
- "Ajustar a uniformidade da cor" [Pág.155](#)
- "Configurar a Data e Hora" [Pág.52](#)
- "Configurar programas de eventos do projector" [Pág.220](#)
- "Seleccionar o idioma dos menus do projector" [Pág.55](#)

Lista de códigos de ID de Evento

Se a opção **Event ID** no ecrã **Informação** exibir um número de código, consulte esta lista de códigos de ID de Evento para obter a solução para o problema do projector associado ao código.

Se não conseguir resolver o problema, contacte o seu administrador de rede ou a Epson para obter assistência técnica.

Event ID	Causa e solução
0026 0032 0036 0037	Ocorreu um erro de comunicação de screen mirroring. Desligue o projector e volte a ligá-lo ou reinicie o software de rede.
0027 0028 0029 0030 0031 0035	Comunicação de screen mirroring instável. Verifique o estado da comunicação da rede, aguarde alguns instantes e tente ligar novamente.
0023 0024 0025	A ligação falhou. Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no computador, introduza o código PIN exibido no ecrã de informação de rede ou no canto inferior direito da imagem projectada. Se isto não resolver o problema, reinicie o projector e os dispositivos ligados e, em seguida, verifique as definições de rede.

Event ID	Causa e solução
0043	Este formato de vídeo não é suportado. Altere a resolução do dispositivo móvel e, em seguida, restabeleça a ligação. Ou, altere a definição Ajustar desempenho no projector e, em seguida, restabeleça a ligação.
0432 0435	O software de rede não foi iniciado. Desligue e volte a ligar o projector.
0433	Não é possível exibir as imagens transferidas. Reinicie o software de rede.
0434 0481 0482 0485	Comunicação de rede instável. Verifique o estado da comunicação da rede, aguarde alguns instantes e tente ligar novamente.
0483 04FE	O software de rede terminou inesperadamente. Verifique o estado da comunicação de rede e desligue e volte a ligar o projector.
0484	A comunicação com o computador foi desligada. Reinicie o software de rede.
0479 04FF	Ocorreu um erro de sistema do projector. Desligue e volte a ligar o projector.
0891	Não é possível encontrar um ponto de acesso com o mesmo SSID. Configure o mesmo SSID para o computador, ponto de acesso e projector.
0892	O tipo de autenticação WPA/WPA2/WPA3 não coincide. Verifique se as definições de segurança da rede sem fios estão corretas.
0893	O tipo de encriptação TKIP/AES não coincide. Verifique se as definições de segurança da rede sem fios estão corretas.
0894	A comunicação com um ponto de acesso não autorizado foi desligada. Contacte o administrador da sua rede.
0895	A comunicação com um dispositivo conectado foi terminada. Verifique o estado de ligação do dispositivo.

Event ID	Causa e solução
0898	<p>Não foi possível obter o DHCP. Verifique se o servidor DHCP está a funcionar correctamente. Se não estiver a utilizar DHCP, ajuste a definição de DHCP para Desactivado no menu Rede do projetor.</p> <p>☛ Rede > Definições de rede > Rede com fios > Configurações IP > DHCP</p> <p>☛ Rede > Definições de rede > Rede sem fios > Configurações IP > DHCP</p>
0899	Outros erros de comunicação.
089A	O tipo de autenticação EAP não coincide com o da rede. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
089B	A autenticação do servidor EAP falhou. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
089C	A autenticação do cliente EAP falhou. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
089D	A troca de chaves falhou. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
0920	A pilha interna que guarda as definições de data e hora do projector está fraca. Contacte a Epson para obter ajuda.
0B01	Não foi possível detectar correctamente o armazenamento interno. Desligue o projector e o cabo de alimentação e, em seguida, volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o projector. Quando o projector é ligado, o certificado de segurança e o Catálogo de Endereços são eliminados. Se este procedimento não resolver o problema, contacte a Epson para obter ajuda.
0BFF	Ocorreu um erro na função de Quadro branco. Reinicie o projector.

As definições do menu **Rede** permitem-lhe visualizar as informações da rede e configurar o projector para o controlar através de uma rede.

Itens frequentemente ...	Rede
Imagem	Info Rede sem fios
E/S do sinal	Info Rede com fios
Instalação	Definições de rede
Visor	Definições Transmissor
Operação	Reinicializar as definições de ...
Gestão	Caneta/Toque
Rede	Autocalibragem
Caneta/Toque	Calibragem Manual
Interativo	Unidade de Toque
Projeção Múltipla	Instalação de Projetores
Memória	Caneta sem contato Activado
ECO	Interatividade PC
Todos as Definições/Ini...	Reinicializar as definições Ca...
	Interativo
	Função de Desenho Activado
	Visualizar as Bar. de ferrame... Sempre mostrar
	Barra de ferramentas de Cores Preto



Ao definir a **Proteção do menu de Rede** para **Activado**, não pode alterar as definições de rede. Defina **Proteção do menu de Rede** para **Desactivado** primeiro.

Definição	Opções	Descrição
Definições de rede	—	Configura as definições de rede do projector. Consulte a tabela do menu Rede para obter mais detalhes sobre as Definições de rede .
Definições Transmissor	Iniciar Emparelhamento	Atualiza as informações da rede do transmissor sem fios do seu computador utilizando o software Epson Wireless Transmitter Settings. Para mais detalhes, consulte o <i>Manual de funcionamento do Epson Wireless Transmitter Settings</i> . Esta definição é exibida apenas quando o módulo de Rede sem fios está instalado e o AP Simple está definido para Activado no menu Definições de rede do projetor.
	Ligação automática	Defina para Activado para ligar o projetor automaticamente quando ligar um computador utilizando os sistemas de apresentação sem fios opcionais. Esta definição é exibida apenas nos seguintes casos: <ul style="list-style-type: none"> • Quando a Saída A/V estiver definida para Durante Projeção no menu E/S do sinal do projetor. • Quando a Inicialização rápida estiver definida para Desactivado no menu Operação do projetor. • Quando Ligação automática estiver definido para HDMI1 e Disparador ligado estiver definido para Deteção Plug-in no menu Operação do projetor.

Definição	Opções	Descrição
Info Rede sem fios	Várias informações	Exibe o estado e os detalhes da rede sem fios.
Info Rede com fios	Várias informações	Exibe o estado e os detalhes da rede com fios.
Informações Canal Art-Net (EB-775F/EB-770F)	Várias informações	Exibe as funções e definições do projector e as definições atribuídas aos canais Art-Net.

Definição	Opções	Descrição
	Visualiz. Guia de Conexão	<p>Defina para Activado para exibir automaticamente o guia de conexão do transmissor sem fios (Epson Wireless Presentation) em vez do ecrã inicial quando não estiver a ser recebido nenhum sinal quando ligar o projector. As definições alteradas terão efeito na próxima vez que ligar o projector.</p> <p>Esta definição está disponível apenas quando Reprod. de conteúdo estiver definido para Desactivado no menu Operação do projector (EB-775F/EB-770F).</p>
Reinicializar as definições de Rede	—	<p>Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Rede.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p>Todas as palavras-passe que foram definidas para o menu Rede também são repostas e terá de as configurar novamente. Para evitar que as palavras-passe sejam repostas por utilizadores não autorizados, defina Rede como Activado no menu Proteção do menu.</p> </div>



Depois de ligar o projector à sua rede, pode seleccionar as definições do projector e controlar a projecção utilizando um browser Web. Isto permite-lhe aceder ao projector remotamente.

» Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Definições de rede" [Pág.244](#)
- "Art-Net" [Pág.216](#)

Menu Rede - Menu Definições de rede

As definições do menu **Definições de rede** permitem-lhe seleccionar as definições básicas da rede.



Se estiver a ligar através de uma LAN sem fios, certifique-se do seguinte para activar as definições de LAN sem fios:

- Active a definição de **Energia LAN Sem Fio** no menu **Gestão** do projector.

Definição	Opções	Descrição
Nome do projector	Até 16 caracteres alfanuméricos (não utilize " * + , / ; < = > ? [\] ` espaços)	Introduza um nome para identificar o projector na rede.
Senha Remote	Até 32 caracteres alfanuméricos (não utilize * : espaços)	Introduza uma palavra-passe a utilizar para aceder ao projector utilizando Controle básico no Epson Web Control. (O nome de utilizador é EPSONREMOTE . A palavra-passe não está configurada por predefinição.) A definição está disponível apenas quando Reprod. de conteúdo estiver definido para Desactivado no menu Operação do projector (EB-775F/EB-770F).
Palav-passe/Co.Web	Até 32 caracteres alfanuméricos (não utilize * : espaços)	Introduza uma palavra-passe a utilizar para aceder ao projector através da Web. (O nome de utilizador é EPSONWEB . A palavra-passe não está configurada por predefinição.)
Interface de Controle de Prioridade	Rede com fios Rede sem fios	Define a gateway prioritária.

Definição	Opções	Descrição
AP Simples	Activado Desactivado	Defina para Activado para ativar o modo de ponto de acesso simples para ligação direta entre o projetor e os dispositivos de entrada. Certifique-se de que também faz o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar a Ligação rápida do Epson iProjection • Usar a ligação Screen Mirroring A definição está disponível apenas quando Energia LAN Sem Fio estiver definido para Activado no menu Gestão do projetor.
SSID	SSID atribuído automaticamente	Apresenta o SSID do projetor para selecção no dispositivo em ligações de AP Simples.
Segurança	WPA2-PSK	Apresenta o tipo de segurança para ligações de AP Simples.
Frase Secreta	Várias frases secretas de 8 a 63 caracteres	Introduza a frase Secreta do projetor para introdução no dispositivo em ligações de AP Simples.
Sist. LAN sem fio	802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11n (Wi-Fi 4)	Define o método de comunicação entre o projetor e o dispositivo móvel. Os métodos disponíveis variam de acordo com os países e regiões.
Canal	Estão disponíveis vários canais	Define a banda de frequências (canal) usado em ligações de AP Simples.
Rede sem fios	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Rede sem fios .
Rede com fios	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Rede com fios .
Aviso de E-mail	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Aviso de E-mail .
Controle do projetor	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Controle do projetor .

Definição	Opções	Descrição
Projeção de Rede	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Projeção de Rede .

► Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Rede s. fios" [Pág.245](#)
- "Menu Rede - Menu Rede com fios" [Pág.247](#)
- "Menu Rede - Menu Aviso de E-mail" [Pág.248](#)
- "Menu Rede - Menu Controle do projetor" [Pág.249](#)
- "Menu Rede - Menu Projeção de Rede" [Pág.250](#)

Menu Rede - Menu Rede s. fios

As definições do menu **Rede sem fios** permitem-lhe seleccionar as definições da rede sem fios.



- Ative a definição de **Energia LAN Sem Fio** no menu **Gestão** do projetor.
- Se não tiver instalado um módulo de Rede sem fios opcional, desative a definição **AP Simples** para poder seleccionar as definições de rede sem fios.

Quando ligar a uma rede sem fios, é altamente recomendado que active a segurança. Quando configurar a segurança, siga as instruções do administrador do sistema da rede à qual pretende ligar.

WPA é uma norma de encriptação que melhora a segurança das redes sem fios. O projetor suporta o método de encriptação AES.



WPA2/WPA3-EAP e WPA3-EAP não suportam a segurança WPA3 192-bit.

Definição	Opções	Descrição
Procurar Ponto de Acesso	Para Exibição de Busca	Procurar pontos de acesso de rede sem fios disponíveis. Dependendo das definições do ponto de acesso, estes podem não ser exibidos na lista.
SSID	Até 32 caracteres alfanuméricos	Introduza o SSID (nome da rede) do sistema de Rede sem fios ao qual o projector está a ligar.
Segurança	WPA2/WPA3-PSK	Faz a ligação no modo WPA2/WPA3 pessoal. O método de encriptação é selecionado automaticamente de acordo com as definições do ponto de acesso. Define uma frase secreta que é igual para o ponto de acesso.
	WPA2/WPA3-EAP	Faz a ligação no modo WPA2/WPA3 empresarial. O método de encriptação é selecionado automaticamente de acordo com as definições do ponto de acesso.
	WPA3-PSK	Efetua a ligação no modo WPA3 pessoal. A comunicação é efectuada utilizando a segurança WPA3. Utiliza o método de encriptação AES. Quando pretender estabelecer uma ligação entre um computador e o projetor, introduza o valor definido na frase secreta.
	WPA3-EAP	Faz a ligação no modo WPA3 empresarial. O método de encriptação é selecionado automaticamente de acordo com as definições do ponto de acesso.
	Open	A segurança não está definida.

Definição	Opções	Descrição
Frase Secreta (Para segurança WPA2/WPA3-PSK e WPA3-PSK)	Várias frases secretas de 8 a 63 caracteres	Introduza a frase Secreta partilhada previamente usada na rede. Quando introduzir a frase secreta e premir o botão [Enter], o valor será definido e apresentado como um asterisco (*). Por motivos de segurança, recomendamos que altere periodicamente a frase secreta. Se as definições de rede forem inicializadas, regressa à frase secreta inicial.
Tipo EAP (Para segurança WPA2/WPA3-EAP e WPA3-EAP)	PEAP	Protocolo de autenticação amplamente utilizado no Windows Server.
	PEAP-TLS	Protocolo de autenticação utilizado no Windows Server. Seleccione esta opção quando utilizar um certificado de cliente.
	EAP-TLS	Protocolo de autenticação amplamente utilizado para utilizar um certificado do cliente.
	EAP-FAST	Seleccione esta opção quando estes protocolos de autenticação forem utilizados.
Nome do utilizador	Até 64 caracteres alfanuméricos	Introduza um nome de utilizador para a rede. Para incluir um nome de domínio, adicione-o antes de uma barra invertida e o nome do utilizador (domínio\nome do utilizador). Ao importar um certificado de cliente, o nome para o qual o certificado foi emitido é automaticamente definido.

Definição	Opções	Descrição
Senha	Até 64 caracteres alfanuméricos	Introduza uma palavra-passe para a autenticação. Depois de introduzir a palavra-passe e seleccionar Aplicar , a palavra-passe será exibida como asteriscos (*). A definição só é apresentada quando Tipo EAP está definido para PEAP ou EAP-FAST .
Certificado do Cliente	—	Importa o certificado do Cliente. A definição só é apresentada quando Tipo EAP está definido para PEAP-TLS ou EAP-TLS .
Verificar Certificado do Servidor	Activado Desactivado	Defina para Activado para verificar o certificado do servidor quando tiver sido definido um certificado CA.
Certificado CA	—	Importa o certificado CA.
Nome do Servidor Radius	Até 64 caracteres alfanuméricos	Introduza o nome do servidor para verificar.
Configurações IP	DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway	Defina DHCP para Activado se a sua rede atribuir endereços automaticamente; defina para Desactivado para introduzir manualmente o Endereço IP , Máscara sub-rede e Endereço gateway da rede utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço. Não utilize estes endereços: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (sendo x um número de 0 a 255) para o Endereço IP, 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 até 254.255.255.255 para a Máscara de sub-rede e 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 para o Endereço Gateway.

Definição	Opções	Descrição
Servidor DNS 1 Servidor DNS 2	Vários endereços IP	Introduza o endereço IP do servidor DNS do projector utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço. O servidor DNS resolve o nome do anfitrião. Não utilize os seguintes endereços IP: 127.x.x.x (sendo que x é um número de 0 a 255). Se estas definições não forem ajustadas e o valor permanecer 0.0.0.0, as informações do servidor DNS serão obtidas através de DHCP. Após a obtenção das informações, o valor permanece 0.0.0.0.
IPv6	Activado Desactivado	Defina para Activado se pretender ligar o projetor à rede através de IPv6. IPv6 é suportado para monitorizar e controlar o projetor numa rede utilizando o Epson Web Control e o PjLink.
Auto configuração	Activado Desactivado	Defina para Activado para atribuir endereços automaticamente de acordo com o Aviso do router.
Usar ender. tempor.	Activado Desactivado	Defina para Activado se pretender utilizar um endereço IPv6 temporário.
Exibir endereço IP	Activado Desactivado	Defina para Activado para exibir o endereço IP no ecrã de informação da rede e na Tela Inicial

Menu Rede - Menu Rede com fios

As definições do menu **Rede com fios** permitem-lhe seleccionar as definições da rede com fios.

Definição	Opções	Descrição
Configurações IP	DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway	<p>Defina DHCP para Activado se a sua rede atribuir endereços automaticamente; defina para Desactivado para introduzir manualmente o Endereço IP, Máscara sub-rede e Endereço gateway da rede utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço.</p> <p>Não utilize estes endereços: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (sendo x um número de 0 a 255) para o Endereço IP, 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 até 254.255.255.255 para a Máscara de sub-rede e 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 para o Endereço Gateway.</p>
Servidor DNS 1 Servidor DNS 2	Vários endereços IP	<p>Introduza o endereço IP do servidor DNS do projector utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço. O servidor DNS resolve o nome do anfitrião. Não é possível utilizar os seguintes endereços IP: 127.x.x.x (sendo que x é um número de 0 a 255).</p> <p>Se estas definições não forem ajustadas e o valor permanecer 0.0.0.0, as informações do servidor DNS serão obtidas através de DHCP. Após a obtenção das informações, o valor permanece 0.0.0.0.</p>
IPv6	Activado Desactivado	<p>Defina para Activado se pretender ligar o projetor à rede através de IPv6.</p> <p>IPv6 é suportado para monitorizar e controlar o projetor numa rede utilizando o Epson Web Control e o PjLink.</p>
Auto configuração	Activado Desactivado	Defina para Activado para atribuir endereços automaticamente de acordo com o Aviso do router.

Definição	Opções	Descrição
Usar ender. tempor.	Activado Desactivado	Defina para Activado se pretender utilizar um endereço IPv6 temporário.
Exibir endereço IP	Activado Desactivado	Defina para Activado para exibir o endereço IP no ecrã de informação da rede e na Tela Inicial

Menu Rede - Menu Aviso de E-mail

As definições do menu **Aviso de E-mail** permitem-lhe receber um aviso por e-mail caso ocorra algum problema ou aviso no projector.

Definição	Opções	Descrição
Aviso de E-mail	Activado Desactivado	Defina para Activado para enviar uma mensagem de e-mail para os endereços predefinidos sempre que ocorrer um problema ou surgir um aviso.
Servidor SMTP	Vários endereços IP	<p>Introduza o endereço IP do servidor SMTP do projector utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço.</p> <p>Não utilize estes endereços: 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255).</p>
Autenticação	Open Auth SSL TLS	Seleccione o tipo de Autenticação do servidor SMTP.
Número da porta	1 a 65535 (a predefinição é 25)	Introduza um número para o Número da porta do servidor SMTP.
Nome do Usuário	Até 64 caracteres alfanuméricos	Introduza um nome de utilizador para o servidor SMTP.
Palavra-passe	Até 64 caracteres alfanuméricos	Introduza uma palavra-passe para autenticação no servidor SMTP.

Definição	Opções	Descrição
De	Até 64 caracteres alfanuméricos	Introduza o endereço de e-mail do remetente.
Config. Endereço 1 Config. Endereço 2 Config. Endereço 3	(não utilize " () , : ; < > [\] espaços)	Introduza o endereço de e-mail e selecione os alertas que pretende receber.

Menu Rede - Menu Controle do projector

As definições no menu **Controle do projector** permitem seleccionar as definições para controlar o projector na rede.

Definição	Opções	Descrição
Comunicação Comando	Protegido Compatível	<p>Seleciona o método de autenticação para a comunicação de comandos.</p> <p>Selecione Protegido quando efetuar uma autenticação digest usando Palav-passe/Co.Web. É necessário instalar a versão mais recente do software Epson Projector Management.</p> <p>Selecione Compatível quando executar a autenticação em texto simples usando a Senha Monitor (comprimento até 16 caracteres alfanuméricos).</p> <p>Selecione Compatível quando monitorizar projetores com um comutador e um controlador do sistema ou usando o Epson Projector Management ver.5.30 ou anterior.</p>
Configur. Web API	Web API	Selecione Activado para ativar a função Web API.

Definição	Opções	Descrição
	Autenticação	<p>Seleciona a segurança a utilizar para o projetor durante comunicações Web API.</p> <p>Abrir: a segurança não está definida.</p> <p>Digest: A comunicação é efetuada utilizando autenticação API (Autenticação Digest).</p> <p>Consulte detalhes em <i>Web API Specifications for Projectors</i>.</p>
PJLink	Activado Desactivado	Defina para Activado para activar a função Notificação PJLink.
Senha PJLink	Até 32 caracteres alfanuméricos (não utilize espaços e outros símbolos além de @)	Introduza uma palavra-passe para utilizar o protocolo PJLink para controlar o projector.
End. IP notificado	Vários endereços IP	<p>Introduza o endereço IP para receber o estado de funcionamento do projector quando a função Notificação PJLink estiver activada. Introduza os endereços utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço.</p> <p>Não utilize estes endereços: 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255).</p>
SNMP	Activado Desactivado	Defina para Activado para monitorizar o projector utilizando o SNMP. Para monitorizar o projector, necessita de instalar o programa de gestão SNMP no seu computador. O SNMP deverá ser gerido por um administrador de rede.

Definição	Opções	Descrição
Trap IP - End. 1 Trap IP - End. 2	Vários endereços IP	Introduza até dois endereços IP para receber notificações SNMP, utilizando os números 0 a 255 para cada campo de endereço. Não utilize estes endereços: 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (sendo que x é um número de 0 a 255).
Nome comunitário	Até 32 caracteres alfanuméricos (não utilize espaços e outros símbolos além de @)	Introduza o nome de comunidade SNMP.
AMX Device Discovery	Activado Desactivado	Quando pretender autorizar a detecção do projector pelo AMX Device Discovery, defina esta opção para Activado .
Crestron Connected	Activado Desactivado	Defina para Activado apenas quando estiver a monitorizar ou controlar o projector através da rede utilizando o Crestron Connected. A activação do Crestron Connected desactivará a função Epson Message Broadcasting no software Epson Projector Management.
Crestron XiO Cloud	Activado Desactivado	Defina como Activado para monitorizar ou controlar o projector e outros dispositivos através da rede utilizando o serviço Crestron XiO Cloud.
Control4 SDDP	Activado Desactivado	Defina para Activado para permitir que as informações do dispositivo sejam adquiridas através de Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP).

Definição	Opções	Descrição
Art-Net (EB-775F/EB-770F)	Activado Desactivado	Defina para Activado para controlar o projector com Art-Net. <ul style="list-style-type: none"> • Rede: introduza um número para a rede do projector de 0 a 127 (a predefinição é 0). • Sub-rede: introduza um número para a sub-rede do projector de 0 a 15 (a predefinição é 0). • Universo: introduza um número para o universo do projector de 0 a 15 (a predefinição é 0). • Iniciar canal: introduza o canal inicial que processa Art-Net utilizando 1 a 495 (a predefinição é 1).
Secure HTTP	Activado Desactivado	Para reforçar a segurança, a comunicação entre o projector e o computador no Controlo Web é encriptada. Quando pretender definir a segurança com o Controlo Web, recomenda-se que defina esta opção como Activado .
Certificado do Servidor Web	—	Importa o Certificado do Servidor Web para Secure HTTP.

Menu Rede - Menu Projeção de Rede

As definições do menu **Projeção de Rede** permitem-lhe seleccionar as definições associadas à projecção de rede.

Definição	Opções	Descrição
Senha do projector	Activado Desactivado	Defina para Activado para ativar a palavra-passe de segurança para impedir o acesso de alguém que não se encontra junto ao projector. Deverá introduzir uma palavra-chave aleatória exibida num computador através do Epson iProjection para aceder ao projector e partilhar o ecrã atual.

Definição	Opções	Descrição
Epson iProjection	Activado Desactivado	Defina para Activado para usar o Epson iProjection.
Visualização SSID	Activado Desactivado	Definir para Activado para exibir o SSID no ecrã de informação da rede e na Tela Inicial
Exibir Info.de LAN.	Cód.Texto e QR Texto	Define o formato de exibição das informações de rede do projector. Ao efectuar a simples leitura do código QR com o Epson iProjection, pode ligar o dispositivo móvel ao através de uma rede.
Senha do Moderador	Número de quatro dígitos	Introduza uma palavra-passe para aceder ao projector como moderador utilizando o Epson iProjection. (A palavra-passe não está configurada por predefinição).
Visualização Interruptor Palavra-chave	Activado Desactivado	Defina para Activado para exibir a palavra-chave do projector na imagem projectada ao aceder ao projector utilizando o Epson iProjection. Disponível quando Senha do projetor estiver definido para Activado .
Screen Mirroring	Activado Desactivado	Defina para Activado para activar a função Screen Mirroring.
Interromper Conexão	Activado Desactivado	Defina para Activado para permitir a interrupção da projecção da imagem por outro utilizador. Se quiser usar duas fontes de Screen Mirroring, defina esta opção para Desativado .
Ajustar desempenho	1 (Boa) 2 3 4 (Rápido)	Ajusta a velocidade/qualidade da função Screen Mirroring. 1: aumenta a qualidade da imagem. 4: aumenta a velocidade de processamento.


Definição	Opções	Descrição
Capturar (EB-770Fi/EB-760 Wi)	Activado Desactivado	Defina para Activado para ativar capturas de ecrã das imagens do Screen Mirroring com as ferramentas da barra de ferramentas do quadro branco. Activado permite transmitir a imagem de Screen Mirroring para a porta HDMI Out e capturá-la. As funcionalidades HDCP e H.265 serão desativadas e não será possível projetar conteúdos com as mesmas. Se deseja projetar conteúdo com as funcionalidades HDCP e H.265, selecione Desativado .
Info Screen Mirroring	Activado Desactivado	Defina para Activado para apresentar informações de ligação aquando da projecção de uma fonte de Screen Mirroring.
Message Broadcasting	Activado Desactivado	Defina para Activado para receber a mensagem enviada pelo Epson Projector Management. Para mais informações, consulte o <i>Manual de funcionamento do Epson Projector Management</i> . A definição não está disponível quando Crestron Connected está definido para Desactivado no menu Controle do projetor do projector.
Compartilhamento da Tela	Activado Desactivado	Defina para Activado para ativar a partilha de ecrã entre projetores na rede.

» Links relacionados

- "Compartilhamento da Tela" [Pág.196](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

As definições do menu **Caneta/Toque** permitem configurar as operações com a caneta interactiva e o toque digital.

Este menu é exibido apenas para EB-770Fi/EB-760Wi.

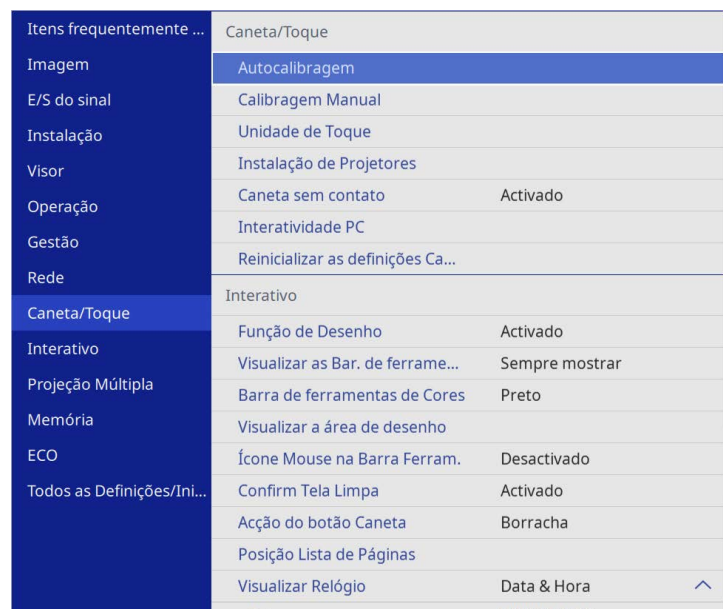

Definição	Opções	Descrição
Autocalibragem	—	Inicia a calibragem para operações da caneta.
Calibragem Manual		
Unidade de Toque	Energia	Defina para Ativado para ligar a Unidade de Toque.
	Conf.Unid.Toque (Auto)	Ajusta o ângulo da difusão laser para poder detectar com precisão as posições dos toques digitais.
	Conf.Unid.Toque (Manual)	
	Calibração de Toque	Efectua a calibragem para operações tácteis com os dedos.

Definição	Opções	Descrição
	Faixa De Calibração	Se as operações do toque de dedos forem reconhecidas como operações de arrasto, seleccione Ampla para ampliar a faixa de calibragem.
Instalação de Projetores	Intensidade de Infravermelhos	Se o desempenho da caneta interactiva for instável devido à interferência de infravermelhos, seleccione Forte .
	Sinc de projetores	Se os projetores estiverem ligados através de um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm, comercialmente disponível, seleccione Com fio .
Caneta sem contato	Ativado Desactivado	Quando definido para Ativado , o cursor segue a ponta da caneta à medida que a move sobre o ecrã sem tocar no ecrã.
Interatividade PC	Modo de acompanhamento da caneta	Selecciona o tipo de dispositivo da caneta reconhecida a partir do seu SO. Para Windows ou Mac (incluindo a função de tinta do computador), seleccione Modo Caneta e para Ubuntu, seleccione Modo mouse .
	Pressionar e manter pressionado	Quando definido para Clique Dir. , uma pressão longa da ponta da caneta funcionará como um clique do botão direito.
	Comportamento da ponta da caneta	Atribui Clique Dir. ou Clique Esq. à ponta da caneta.
	USB-B2	Define a porta HDMI usada para o computador ligado à porta USB-B2 aquando da utilização das funções interactivas com este computador.
	Autoajuste da Área	Defina para Ativado para ajustar automaticamente a área da caneta conforme a resolução das alterações do computador ligado. Defina para Desativado se não pretender ajustar automaticamente a área da caneta que foi ajustada manualmente.

Definição	Opções	Descrição
	Ajuste Man. da Área	Ajusta a área da caneta manualmente. A definição só é apresentada quando Interatividade PC está ativado na barra de ferramentas.
Reinicializar as definições Caneta/Toque	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Caneta/Toque .

As definições do menu **Interativo** permitem-lhe personalizar várias configurações de interatividade do projetor.

Este menu é exibido apenas para EB-770Fi/EB-760Wi.

Itens frequentemente ...	Interativo	
Imagem	Função de Desenho	Activado
E/S do sinal	Visualizar as Bar. de ferrame...	Sempre mostrar
Instalação	Barra de ferramentas de Cores	Preto
Visor	Visualizar a área de desenho	
Operação	Ícone Mouse na Barra Ferram.	Desactivado
Gestão	Confirm Tela Limpa	Activado
Rede	Acção do botão Caneta	Borracha
Caneta/Toque	Posição Lista de Páginas	
Interativo	Visualizar Relógio	Data & Hora
Projeção Múltipla	Data	YYYY-MM-DD
Memória	Hora	HH:MM
ECO	Imprimir	
Todos as Definições/Ini...	Salvar	
	Correio	
	Diretório	
	Reinicializar as Definições Int...	
	Projeção Múltipla	



Ao definir a **Proteção do menu de Interativo** para **Activado**, não pode alterar as definições no menu **Interativo**. Defina **Proteção do menu de Interativo** para **Desactivado** primeiro.

Definição	Opções	Descrição
Barra de ferramentas de Cores	Preto Branco	Define a cor da barra interativa.
Exibir Área de Des.	Activado Desactivado	Defina para Activado para apresentar a área de desenho.
Ícone Mouse na Barra Ferram.	Activado Desactivado	Especifica se deve ou não exibir o botão do rato na barra de ferramentas interativa.
Confirm Tela Limpa	Activado Desactivado	Defina para Activado para apresentar um ecrã de confirmação antes de limpar todo o conteúdo desenhado no ecrã projetado.
Ação do botão Caneta	Barra de ferramentas de Desenho Borracha Limpar Tela Desactivado	Define a função do botão lateral da caneta interactiva.
Posição Lista de Páginas	Esquerda Direita	Define a posição da lista de páginas no modo de quadro branco.
Visualizar Relógio	Data & Hora Data Hora Desactivado	Define a exibição da data e hora na barra de ferramentas inferior do modo de quadro branco. Primeiro, configure as definições de Data & Hora no menu Gestão do projetor.
Imprimir	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Imprimir .
Salvar	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Salvar .
Correio	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Correio .
Diretório	—	Para mais detalhes, consulte a tabela do menu Diretório .
Reinicializar as Definições Interativas	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Interativo .

Definição	Opções	Descrição
Função de Desenho	Activado Desactivado	Defina para Activado para apresentar a barra de ferramentas interativa.
Visualizar as Bar. de ferramentas	Sempre mostrar Ocultar para a Definição da Hora	Define quando apresentar a barra de ferramentas interativa.

» Links relacionados

- "Menu Interativo - Menu Imprimir" [Pág.255](#)
- "Menu Interativo - Menu Salvar" [Pág.255](#)
- "Menu Interativo - Menu Correio" [Pág.256](#)
- "Menu Interativo - Menu Diretório" [Pág.256](#)

Menu Interativo - Menu Imprimir

As definições do menu **Imprimir** permitem-lhe seleccionar as definições de impressão.

Definição	Opções	Descrição
Impressora	Impressora USB Impressora de rede Desactivado	Define a impressora predefinida utilizada para imprimir.
Endereço Impressora	Vários endereços IP	Introduza o endereço IP para a impressora de rede. Não é possível utilizar os seguintes endereços IP: 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255). Para repor o valor predefinido do endereço IP, introduza 0.0.0.0.
Tipo de impressora	Deteção automática Compatível com PCL6 ESC/P-R	Define o tipo de impressora ligada. Em geral, deverá deixar como Deteção automática .
Tipo PCL	Modo Normal Modo 1 Modo 2	Se a impressão falhar quando utilizar uma impressora PCL6 no modo Normal , experimente mudar para Modo 1 ou Modo 2 . Poderá não ser possível imprimir correctamente se esta definição não coincidir com o tipo de impressora e as definições da impressora de rede ligada.
Testar impressão	—	Imprime uma página de teste.

Definição	Opções	Descrição
Tamanho do papel padrão	A4 Carta	Define o tamanho do papel padrão.

Menu Interativo - Menu Salvar

As definições do menu **Salvar** permitem-lhe seleccionar as definições para guardar.

Definição	Opções	Descrição
Armazenamento USB	Activado Desactivado	Defina para Activado para guardar o ficheiro num dispositivo de Memória USB.
PC via Cabo USB	Activado Desactivado	Defina para Activado para guardar o ficheiro num dispositivo ligado ao projector através de um cabo USB.
Pasta de rede	Activado Desactivado	Defina para Activado para guardar o ficheiro numa pasta de rede.
Servidor CIFS	Até 64 caracteres alfanuméricos (Não utilize " * + , ; < = > ? [\] ` e espaços)	Introduza o endereço IP ou FQDN (Fully Qualified Domain Name) do servidor CIFS. Não é possível utilizar os seguintes endereços IP: 127.x.x.x, 192.9.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255). Se especificar um FQDN, deve configurar um servidor DNS.
Caminho da Pasta Compartilhada	Até 64 caracteres alfanuméricos (Não utilize " * / : < > ? e)	Introduza o nome da pasta de rede em "nome de partilha\nome da pasta" ou "nome de partilha".
Nome do Usuário	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza um nome de utilizador que terá privilégios de leitura/escrita na pasta de rede. Pode introduzir um nome de domínio adicionando-o antes do nome de utilizador, separado por uma barra invertida (domínio\nome do utilizador).

Definição	Opções	Descrição
Senha	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza uma palavra-passe para o nome de utilizador. Depois de introduzir a palavra-passe e seleccionar OK , a palavra-passe será exibida como asteriscos (*).
Verificar conexão	—	Testa a ligação de rede.
Sempre aplicar senha	Activado Desactivado	Defina para Activado para definir sempre uma senha num ficheiro. Quando definido para Activado , apenas poderá guardar ficheiros no modo de quadro branco e no formato PDF ou EWF2.

Menu Interativo - Menu Correio

As definições do menu **Correio** permitem-lhe seleccionar as definições de e-mail.

Definição	Opções	Descrição
Função do correio	Activado Desactivado	Defina para Activado para permitir o envio de e-mails com desenhos do quadro branco.
Servidor SMTP	Até 64 caracteres alfanuméricos (Não utilize " * + , ; < = > ? [\] ` ` ` e espaços)	Introduza o endereço IP ou FQDN (Fully Qualified Domain Name) do servidor SMTP. Não é possível utilizar os seguintes endereços IP: 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255). Se especificar um FQDN, deve configurar um servidor DNS.
Autenticação	Open Auth SSL TLS	Define o tipo de autenticação esperada pelo servidor SMTP.

Definição	Opções	Descrição
Número da porta	1 a 65535	A porta predefinida varia de acordo com a definição de Autenticação : 25 para Abrir , 465 para SSL e 587 para TLS .
Nome do Usuário	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza um nome de utilizador para o servidor SMTP.
Palavra-passe	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza uma palavra-passe para o servidor SMTP.
De	Até 64 caracteres alfanuméricos (Não utilize " () , ; ; < > [\] e espaços)	Introduza o endereço de e-mail a exibir como remetente.
Endereço de e-mail padrão	Até 64 caracteres alfanuméricos (Não utilize " () , ; ; < > [\] e espaços)	Introduza o endereço de e-mail predefinido utilizado para enviar e-mails. Pode também especificar o nome do domínio acompanhado por um símbolo de arroba para facilitar a introdução do endereço de e-mail; por exemplo, "@xxx.co.jp".
Enviar um e-mail de teste	—	Liga ao servidor SMTP e envia um e-mail de teste para o endereço predefinido.
Não permitir Entrada de Endereço	Activado Desactivado	Defina para Activado para seleccionar endereços de e-mail apenas a partir de um Catálogo de Endereços ou serviço de diretório.

Menu Interativo - Menu Diretório

As definições do menu **Diretório** permitem-lhe seleccionar as definições de serviço de directório.

Definição	Opções	Descrição
Função de Acesso do Diretório	Activado Desactivado	Defina para Activado para procurar nomes de utilizador e endereços de e-mail num serviço de directório.
Servidor LDAP	Até 64 caracteres alfanuméricos (Não utilize " * + , ; < = > ? [\] ` e espaços)	Introduza o endereço IP ou FQDN (Fully Qualified Domain Name) do servidor LDAP. Não é possível utilizar os seguintes endereços IP: 127.x.x.x, 192.9.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255). Se especificar um FQDN, deve configurar um servidor DNS.
Número da porta	1 a 65535	Introduza o número de uma porta para o servidor LDAP. A porta predefinida é 389. Especifique "3268" para pesquisar o catálogo global.
Autenticação	Anonymous Simple Digest-MD5	Define o tipo de autenticação esperada pelo servidor LDAP. Se pretender seleccionar Digest-MD5 ou Simple como método de autenticação quando estiver definido um endereço IP para o Servidor LDAP , deve configurar o servidor DNS para permitir a pesquisa inversa de DNS.
Nome do Usuário	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza um nome de utilizador para o servidor LDAP. Utilize um dos seguintes métodos para introduzir o nome de utilizador com o nome de domínio: <ul style="list-style-type: none"> • "nome de domínio\nome de utilizador" • "nome de utilizador@nome de domínio"
Palavra-passe	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza uma palavra-passe para o servidor LDAP.
Verificar conexão	—	Testa a ligação de rede.

Definição	Opções	Descrição
Procurar DN Base	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza o DN (Distinguished Name) onde a procura por nomes e endereços de e-mail deverá iniciar. Especifique todas as OU (Unidades Organizacionais) e DC (Componentes de domínio) pela ordem OU e depois DC; por exemplo, "OU=contas,DC=exemplo,DC=com". O DN deve estar num nível igual ou inferior a DC na estrutura da base de dados.
Atributos do Usuário	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza o atributo para nome de utilizador; por exemplo, "cn".
Atributos de mail	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza o atributo para endereço de e-mail; por exemplo, "mail".
Atributos de grupo	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza o atributo para um nome de grupo de utilizadores.
Pesquisar atributos alvo	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza a chave de pesquisa para nome de utilizador, endereço de e-mail e nome de grupo de utilizadores. O valor predefinido é "cn". Pode especificar até três chaves separadas por vírgula(s). Não utilize três ou mais vírgulas, vírgulas no início ou no fim e vírgulas repetidas. A pesquisa é executada através de correspondência.
Filtro de consulta adicional	Até 64 caracteres alfanuméricos (não utilizar : e espaços)	Introduza um filtro de consulta adicional para Pesquisar atributos alvo .

As definições no menu **Projeção Múltipla** permitem-lhe configurar vários projectores para projectar uma única imagem unificada.

Este menu é exibido apenas para EB-775F/EB-770Fi/EB-770F.

Itens frequentemente ...	Projeção Múltipla	
Imagem	ID do Projetor	Desactivado
E/S do sinal	Revestimento	
Instalação	Correção Geométrica	Correção de Pontos
Visor	Mesclar Bordas	
Operação	Escala	
Gestão	Uniformidade de Cor	
Rede	Modo de Luz	Normal
Caneta/Toque	Correspond. cores	
Interativo	RGBCMY	
	Reinicializar definições Multip...	
Projeção Múltipla	Memória	
Memória	Salvar a memória	
ECO	Chamar a memória	
Todos as Definições/Ini...	Renomear a memória	
	Apagar a memória	
	Reinicializar as definições da ...	
	ECO	

Definição	Opções	Descrição
ID do Projetor	—	Consulte a tabela do menu Instalação para detalhes sobre as definições de ID do Projetor .
Revestimento	Layout Config.Localização	Define o número de ecrãs divididos e a posição de cada imagem.
Correção Geométrica	—	Consulte a tabela do menu Instalação para detalhes sobre as definições da Correção Geométrica .

Definição	Opções	Descrição
Mesclar Bordas	Mesclar Bordas Borda Superior Borda Inferior Borda Esquerda Borda Direita Guia Linha Guia Modelo Cor Guia	Mistura as margens entre várias imagens para criar um ecrã sem falhas.
Nível preto	Ajuste de cor Correção de Área Reiniciar	Ajustar a cor preta da área da imagem sobreposta.
Escala	—	Consulte a tabela do menu Imagem para detalhes sobre as definições de Escala .
Uniformidade de Cor	—	Consulte a tabela do menu Gestão para detalhes sobre as definições da Uniformidade de Cor .
Modo de Luz	—	Consulte a tabela do menu Operação para detalhes sobre as definições do Modo de Luz .
Correspond. cores	Nível de Ajuste Vermelho Verde Azul Brilho	Corrige a diferença entre a tonalidade e o brilho de cada imagem projectada.
RGBCMY	—	Consulte a tabela do menu Imagem para detalhes sobre as definições de RGBCMY .
Reinicializar definições Multiprojeção	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu Projeção Múltipla .


» Links relacionados

- "Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores"
[Pág.153](#)
- "Definições de Instalação do projector - Menu Instalação" [Pág.231](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Definições de Administrador do Projetor - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)
- "Mesclar as margens das imagens" [Pág.158](#)
- "Ajustar o nível preto" [Pág.161](#)
- "Equilibrar as cores da imagem" [Pág.160](#)

As definições no menu **Memória** permitem gerir a salvaguarda e carregamento das definições de qualidade da imagem na memória do projector.

» Links relacionados

- "Guardar definições na memória e utilizar definições guardadas" [Pág.152](#)

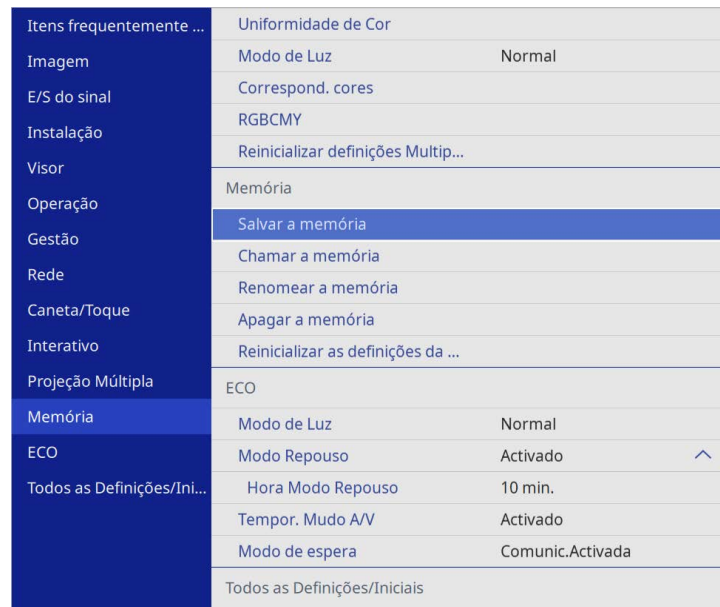

Definição	Opções	Descrição
Salvar a memória	Memória 1 a 10	Guarda conjuntos personalizados de definições na memória.
Chamar a memória	Memória 1 a 10	Carrega as configurações de memória salvas e aplica-as à imagem actual.
Renomear a memória	Memória 1 a 10	Altera o nome das configurações de memória.
Apagar a memória	Memória 1 a 10	Exclui uma memória salva.
Reinicializar as definições da memória	—	Redefine todas as memórias guardadas.

As definições do menu **ECO** permitem-lhe personalizar as funções do projector para poupar energia.

Itens frequentemente ...	Modo de Luz	Normal
Imagem	Correspond. cores	
E/S do sinal	RGBCMY	
Instalação	Reinicializar definições Multip...	
Visor	Memória	
Operação	Salvar a memória	
Gestão	Chamar a memória	
Rede	Renomear a memória	
Caneta/Toque	Apagar a memória	
Interativo	Reinicializar as definições da ...	
Projeção Múltipla	ECO	
Memória	Modo de Luz	Normal
ECO	Modo Repouso	Activado ^
Todos as Definições/Ini...	Hora Modo Repouso	10 min.
	Tempor. Mudo A/V	Activado
	Modo de espera	Comunic.Activada
	Todos as Definições/Iniciais	
	Reinic. tudo	

Definição	Opções	Descrição
Modo de espera	—	Consulte a tabela do menu Operação para detalhes sobre as definições do Modo de espera .

► **Links relacionados**

- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)


Definição	Opções	Descrição
Modo de Luz	—	Consulte a tabela do menu Operação para detalhes sobre as definições do Modo de Luz .
Modo Repouso	—	Consulte a tabela do menu Operação para detalhes sobre as definições do Modo Repouso .
Hora Modo Repouso	—	Consulte a tabela do menu Operação para detalhes sobre as definições de Modo Repouso .
Tempor. Mudo A/V	—	Consulte a tabela do menu Operação para detalhes sobre as definições de Tempor. Mudo A/V .

As definições do menu **Todos as Definições/Iniciais** permitem repor os valores predefinidos de determinadas definições do projetor e colocar o projetor no modo de atualização de firmware.

Itens frequentemente ...	Correspond. cores	
Imagem	RGBCMY	
E/S do sinal	Reinicializar definições Multip...	
Instalação	Memória	
Visor	Salvar a memória	
Operação	Chamar a memória	
Gestão	Renomear a memória	
Rede	Apagar a memória	
Caneta/Toque	Reinicializar as definições da ...	
Interativo	ECO	
Projeção Múltipla	Modo de Luz	Normal
	Modo Repouso	Activado ^
Memória	Hora Modo Repouso	10 min.
	Tempor. Mudo A/V	Activado
Todos as Definições/Ini...	Modo de espera	Comunic.Activada
	Todos as Definições/Iniciais	
	Reinic. tudo	
	Atualização Firmware	

Reinicializar todas as opções

Ao seleccionar **Reinic. tudo**, verá o seguinte ecrã.

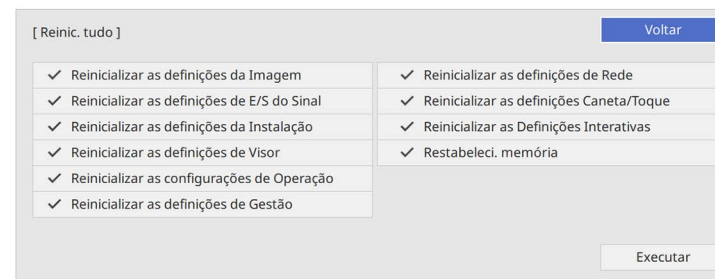

Se não quiser repor os valores predefinidos, desmarque a caixa junto ao nome do menu. Quando quiser repor os valores predefinidos, seleccione **Executar**.

Não pode repor as seguintes definições:

- **Zoom digital**
- **Deslocar Imagem**
- **Modelo de Usuário**
- **Língua**

Importante

Se optar por **Reinic. tudo**, todas as palavras-passe que foram definidas para o menu **Rede** também serão repostas e terá de as configurar novamente. Para evitar que as palavras-passe sejam repostas por utilizadores não autorizados, defina **Rede** como **Activado** no menu **Proteção do menu**.



Nos menus **Rede** e **Interativo**, se a definição **Proteção do menu** for ativada, os valores predefinidos não serão repostos utilizando a opção **Reinic. tudo**.

Definição	Opções	Descrição
Reinic. tudo	—	Permite seleccionar menus para reinicializar as definições para os valores predefinidos.
Atualização Firmware	—	Entra no modo de atualização de firmware que permite atualizar o firmware utilizando a porta USB-A ou USB-B.

» Links relacionados

- "Atualizar o firmware" [Pág.279](#)

Depois de seleccionar as definições do menu do projetor para um projetor, pode utilizar os seguintes métodos para copiar as definições para outros projetores, desde que sejam do mesmo modelo.

- utilizando uma unidade flash USB
- ligando um computador e o projector com um cabo USB
- utilizando o Epson Projector Management

Não pode copiar nenhuma informação exclusiva de um projector individual, como as **Horas de luz** ou o **Estado**.



- Execute a configuração em lote antes de ajustar as definições de imagem como, por exemplo, a correcção da distorção. Visto que os valores de ajuste da imagem também são copiados para outro projector, os ajustes efectuados antes de executar a função de configuração em lote serão substituídos e o ecrã projectado que foi ajustado poderá alterar.
 - Quando copiar as definições do menu de um projector para outro, o logótipo do utilizador também será copiado. Não registe informações que não pretende partilhar em vários projetores como logótipo do utilizador.
 - Certifique-se de que **Variac Conf. Grupos** está definido como **Limitado** se não pretende copiar as seguintes definições:
 - Definições de **Palavra-passe protegida**
 - **EDID** no menu **E/S do sinal**
 - Definições do menu **Rede**
- ☛ **Gestão > Variac Conf. Grupos**

⚠ Atenção

A Epson não se responsabiliza por falhas da configuração em lote e pelos custos de reparação associados a falhas de energia, erros de comunicação ou outros problemas que possam causar essas falhas.

» Links relacionados

- "Transferir definições de uma unidade flash USB" [Pág.263](#)
- "Transferir definições de um computador" [Pág.264](#)

Transferir definições de uma unidade flash USB

Pode copiar as definições do menu de um projetor para outro do mesmo modelo utilizando uma unidade flash USB.



A unidade flash USB deve utilizar o formato FAT e não incorporar qualquer função de segurança. Elimine quaisquer ficheiros da unidade antes de a utilizar para executar a configuração em lote, caso contrário, as definições poderão não ser guardadas corretamente.

- 1** Desligue o cabo de alimentação do projetor e verifique se todos os indicadores do mesmo estão apagados.
- 2** Ligue uma unidade flash USB vazia directamente à porta USB-A do projector.
- 3** Prima continuamente o botão [Esc] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projetor.
- 4** Quando todos os indicadores do projetor acenderem, liberte o botão [Esc].

Os indicadores começam a piscar e o ficheiro de configuração em lote é guardado na unidade flash USB. Quando o processo de escrita terminar, o projetor é desligado.

⚠ Atenção

Não desligue o cabo de alimentação nem retire a unidade flash USB do projetor enquanto o ficheiro estiver a ser guardado. Se o cabo de alimentação for desligado ou a unidade flash USB for retirada, o projetor poderá não arrancar corretamente.

- 5** Remova a unidade flash USB.



O nome do ficheiro de configuração em lote é PJCONFDATA.bin. Caso necessite de alterar o nome do ficheiro, adicione texto depois de PJCONFDATA.bin utilizando apenas caracteres alfanuméricos. Se alterar a secção PJCONFDATA do nome de ficheiro, o projetor poderá não conseguir reconhecer o ficheiro corretamente.

- 6** Desligue o cabo de alimentação do projetor para o qual pretende copiar as definições e certifique-se de que todos os indicadores do mesmo estão apagados.
- 7** Ligue a unidade flash USB com o ficheiro de configuração em lote guardado à porta USB-A do projetor.
- 8** Prima continuamente o botão [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projetor.
- 9** Quando todos os indicadores do projetor acenderem, liberte o botão [Menu]. (Os indicadores permanecerão acesos durante aproximadamente 75 segundos).

Quando todos os indicadores ficarem intermitentes, significa que as configurações em lote estão a ser escritas. Quando o processo de escrita terminar, o projetor é desligado.

Atenção

Não desligue o cabo de alimentação nem retire a unidade flash USB do projetor enquanto o ficheiro estiver a ser guardado. Se o cabo de alimentação for desligado ou a unidade flash USB for retirada, o projetor poderá não arrancar corretamente.

- 10** Remova a unidade flash USB.

Transferir definições de um computador

Pode copiar as definições do menu de um projetor para outro do mesmo modelo ligando o computador ao projetor com um cabo USB.



Pode utilizar este método de configuração em lote com os seguintes sistemas operativos:


- Windows 8.1 e mais recente
- macOS 10.13.x e mais recente

- 1** Desligue o cabo de alimentação do projetor e verifique se todos os indicadores do mesmo estão apagados.
- 2** Ligue um cabo USB à porta USB do computador e à porta USB-B1 ou USB-B do projetor.
- 3** Prima continuamente o botão [Esc] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projetor.
- 4** Quando todos os indicadores do projetor acenderem, liberte o botão [Esc].
O computador reconhece o projetor como um disco amovível.
- 5** Abra o ícone ou a pasta do disco amovível e guarde o ficheiro de configuração em lote no computador.



O nome do ficheiro de configuração em lote é PJCONFDATA.bin. Caso necessite de alterar o nome do ficheiro, adicione texto depois de PJCONFDATA.bin utilizando apenas caracteres alfanuméricos. Se alterar a secção PJCONFDATA do nome de ficheiro, o projetor poderá não conseguir reconhecer o ficheiro corretamente.

- 6** Ejecte o dispositivo USB (Windows) ou arraste o ícone do disco amovível para o lixo (Mac).

- 7** Desligue o cabo USB.
O projetor irá desligar-se.
 - 8** Desligue o cabo de alimentação do projector para o qual pretende copiar as definições e certifique-se de que todos os indicadores do mesmo estão apagados.
 - 9** Ligue um cabo USB à porta USB do computador e à porta USB-B1 ou USB-B do projetor.
 - 10** Prima continuamente o botão [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projetor.
 - 11** Quando todos os indicadores do projetor acenderem, liberte o botão [Menu].
O computador reconhece o projetor como um disco amovível.
 - 12** Copie o ficheiro de configuração em lote (PJCONFDATA.bin) que guardou no seu computador para a pasta de nível superior do disco amovível.
-  Não copie quaisquer outros ficheiros ou pastas para além do ficheiro de configuração em lote para o disco amovível.
- 13** Ejecte o dispositivo USB (Windows) ou arraste o ícone do disco amovível para o lixo (Mac).
 - 14** Desligue o cabo USB.
Quando todos os indicadores ficarem intermitentes, significa que as configurações em lote estão a ser escritas. Quando o processo de escrita terminar, o projetor é desligado.

Atenção

Não desligue o cabo de alimentação do projetor enquanto o ficheiro estiver a ser escrito. Se o cabo de alimentação for desligado, o projetor poderá não arrancar corretamente.

» **Links relacionados**

- "Notificação de erro de configuração em lote" [Pág.265](#)

Notificação de erro de configuração em lote

Os indicadores do projetor notificam se ocorrer um erro durante a operação de configuração em lote. Verifique o estado dos indicadores do projetor e siga as instruções descritas na tabela.

Estado do indicador	Problema e soluções
<ul style="list-style-type: none">• Laser: Laranja - Intermitente rápido• Temp: Laranja - Intermitente rápido	<p>O ficheiro de configuração em lote poderá estar corrompido, ou a unidade flash USB poderá não estar ligada correctamente.</p> <p>Desligue a unidade flash USB, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação do projector e tente novamente.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Energia: Azul - Intermitente rápido• Estado: Azul - Intermitente rápido• Laser: Laranja - Intermitente rápido• Temp: Laranja - Intermitente rápido	<p>A escrita das configurações poderá ter falhado e poderá ter ocorrido um erro no firmware do projector.</p> <p>Interrompa a utilização do projector e remova o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Contacte a Epson para obter ajuda.</p>

Manutenção do projector

Siga as instruções apresentadas nestas secções para efectuar a manutenção do seu projector.

► Links relacionados

- "Manutenção do projector" [Pág.267](#)
- "Limpar a Lente" [Pág.268](#)
- "Limpar a caixa do projector" [Pág.269](#)
- "Manutenção do filtro do ar e dos orifícios de ventilação" [Pág.270](#)
- "Substituir a Pontas da Caneta Interactiva" [Pág.274](#)
- "Ajustar a convergência de cor (Alinhamento Painel)" [Pág.277](#)
- "Actualizar o firmware" [Pág.279](#)

Poderá ser necessário limpar periodicamente a lente do projector, o filtro do ar e os orifícios de ventilação para impedir o sobreaquecimento do projector devido ao bloqueio da ventilação.

Os únicos componentes que deverão ser substituídos são o filtro do ar, as pilhas do controlo remoto, as pilhas da caneta interactiva e as pontas da caneta interactiva. Caso seja necessário substituir outros componentes, contacte a Epson ou um agente de assistência Epson autorizado.

Aviso

Antes de limpar qualquer componente, desligue o projector e retire o cabo de alimentação da tomada. Nunca abra as tampas do projector, excepto aquelas especificamente indicadas neste manual. As tensões eléctricas perigosas existentes no interior do projector podem causar ferimentos graves.

Limpe periodicamente a lente do projetor ou sempre que a superfície da mesma apresentar sujidade ou pó.

- Para remover o pó ou sujidade, limpe cuidadosamente a lente com papel para limpeza de lentes limpo e seco.
- Se a lente estiver com poeira, elimine-a usando um soprador e limpe a lente.

Aviso

- Antes de limpar a lente, desligue o projetor e o cabo de alimentação.
- Não utilize quaisquer aerossóis com gases combustíveis, tais como, pulverizadores de ar comprimido para soprar o pó. A temperatura elevada gerada pelo projetor poderá causar um incêndio.

Importante

- Não limpe a lente depois de desligar o projetor. Se o fizer, poderá danificar a lente.
- Não utilize quaisquer materiais abrasivos para limpar a lente e não sujeite a lente a impactos, caso contrário, poderá danificá-la.

Antes de limpar a caixa, desligue o projector e o cabo de alimentação.

- Para remover sujidade ou pó, utilize um pano macio sem pelos.
- Para remover sujidade persistente, utilize um pano macio humedecido com água e detergente suave. Não pulverize líquidos directamente para o projector.

Importante

Não utilize cera, álcool, benzeno diluente ou outros produtos químicos para limpar a caixa do projector. Estes podem danificar a caixa. Não utilize ar comprimido, pois os gases poderão deixar resíduos inflamáveis.

A manutenção regular do filtro é importante para preservar o seu projetor. Limpe o filtro do ar quando for apresentada uma mensagem a indicar que a temperatura no interior do projetor atingiu um nível elevado. Recomenda-se a limpeza destes componentes após um período de 12 000 horas. Limpe-os com mais frequência se utilizar o projetor num local com mais pó do que o esperado. (Assumindo que o projetor é utilizado num local com quantidade de partículas aéreas inferior a 0,04 a 0,2 mg/m³.)

Importante

Se a manutenção regular não for efectuada, o seu projetor Epson irá avisá-lo quando a temperatura no interior do projetor atingir um nível elevado. Não aguarde até que este aviso seja apresentado para efectuar a manutenção do filtro do projetor, pois a exposição prolongada a temperaturas elevadas poderá reduzir a vida útil do projetor.

▶ Links relacionados

- "Limpar o filtro do ar" [Pág.270](#)
- "Substituir o filtro do ar" [Pág.271](#)


Limpar o filtro do ar

Deverá limpar o filtro do ar do projetor nas seguintes situações:


- O filtro ou as aberturas de ventilação estão sujos.
- Quando for apresentada uma mensagem para o limpar o filtro.

1 Desligue o projetor e o cabo de alimentação.


2 Deslize o trinco da tampa do filtro do ar e abra a tampa do filtro.

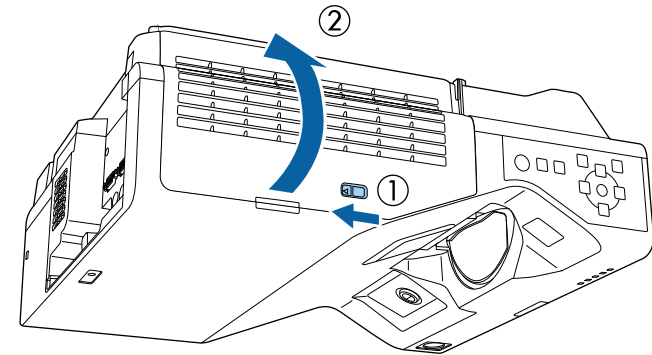


3 Abra o batente.

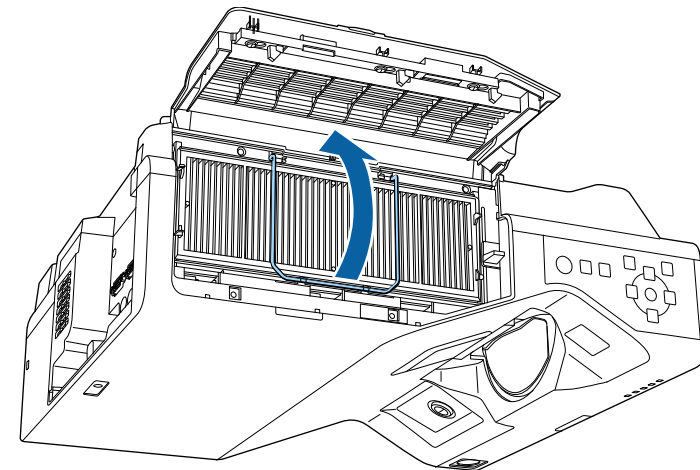

- 4** Retire o filtro de ar do projetor.

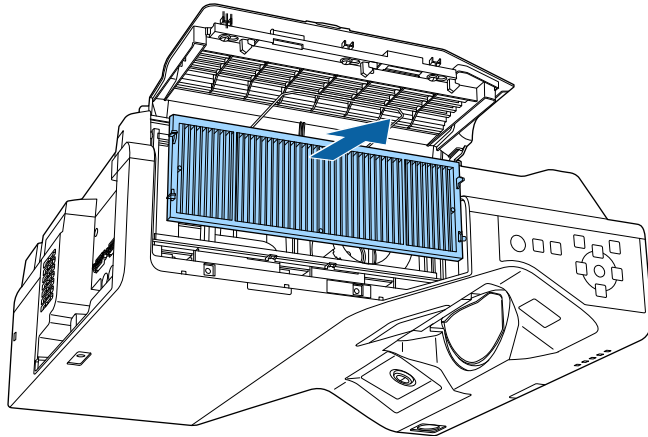


- 5** Aspire a parte frontal do filtro do ar (o lado das patilhas) para remover qualquer pó restante.

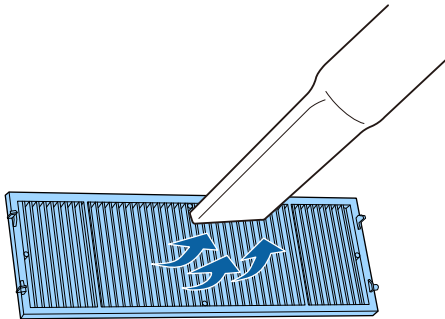

Importante

- Não lave o filtro do ar com água, nem utilize detergentes ou solventes para o limpar.
- Não utilize ar comprimido. Os gases poderão deixar resíduos inflamáveis ou empurrar pó e detritos para os elementos óticos do projetor ou outras áreas sensíveis.

- 6** Coloque o filtro de ar no projetor conforme ilustrado.

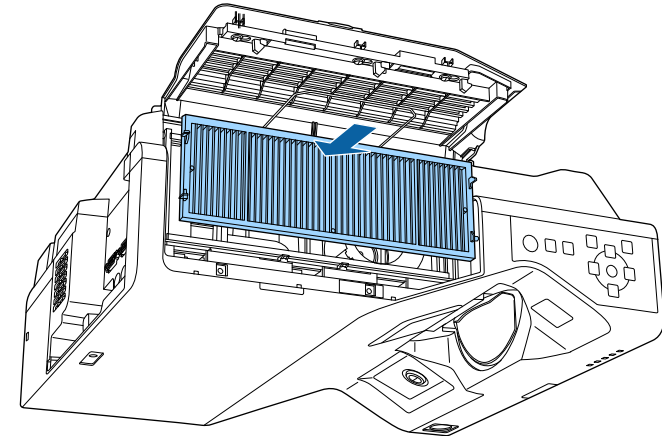

- 7** Feche o batente até que este encaixe.

- 8** Feche a tampa do filtro do ar.

Substituir o filtro do ar


Deverá substituir o filtro do ar nas seguintes situações:

- Após a limpeza do filtro do ar, é apresentada uma mensagem para o limpar ou substituir.
- O filtro do ar está rasgado ou danificado.


Pode substituir o filtro do ar enquanto o projetor estiver montado no tecto ou colocado numa mesa.

- 1** Desligue o projetor e o cabo de alimentação.


- 2** Deslize o trinco da tampa do filtro de ar e abra a tampa do filtro.

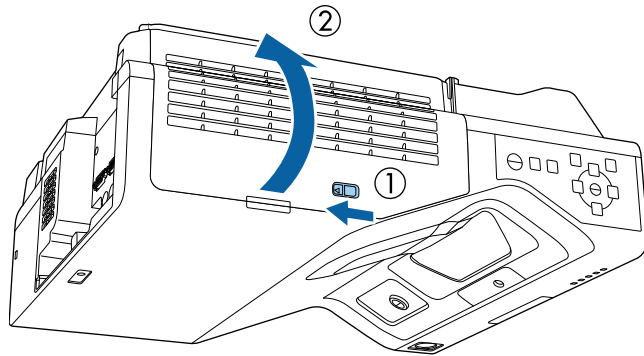

- 3** Abra o batente.

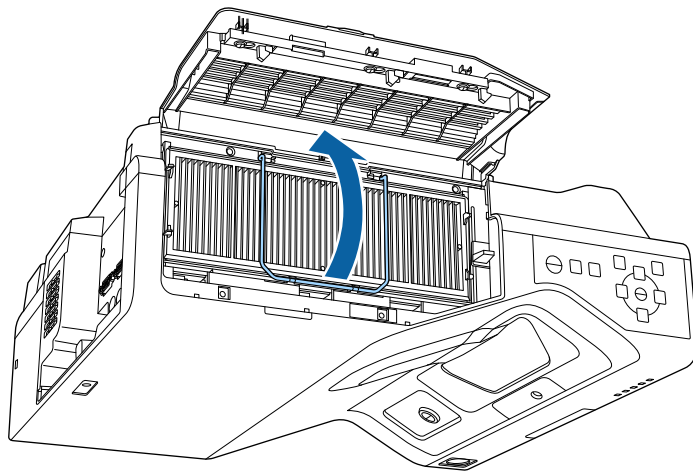


- 4** Retire o filtro do ar do projector.

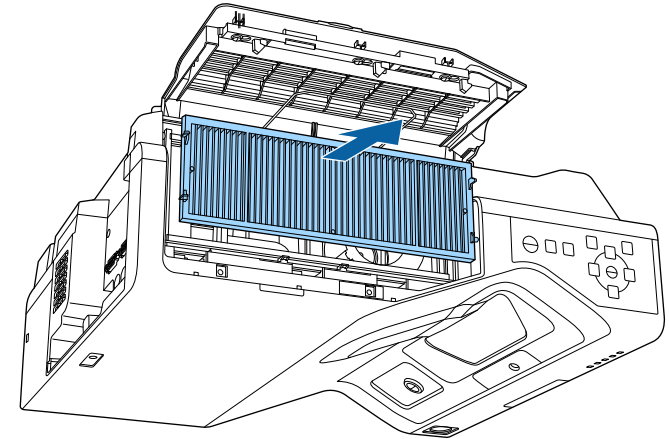

Elimine os filtros do ar usados de acordo com as normas locais.

- Moldura do filtro: polipropileno
- Filtro: Polipropileno, PET

- 5** Coloque o novo filtro do ar no projector, conforme ilustrado.

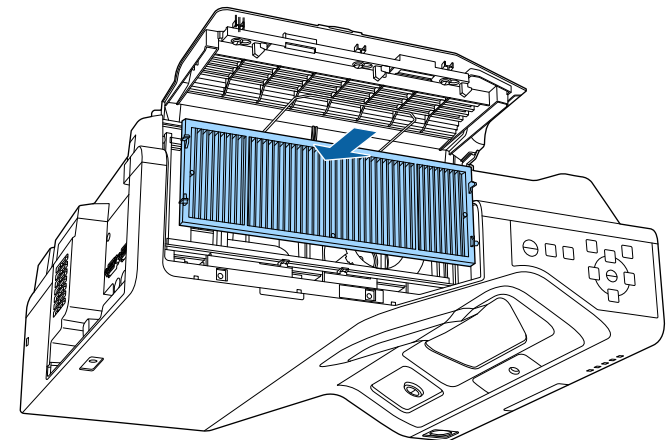

6 Feche o batente até que este encaixe.

7 Feche a tampa do filtro do ar.

As duas canetas interactivas são fornecidas com dois tipos de pontas, pontas macias e pontas rígidas. As pontas macias estão instaladas por predefinição nas canetas (EB-770Fi/EB-760Wi).

- Se a ponta macia estiver suja ou danificada, irá tornar-se menos sensível. Substitua-a por uma nova ponta fornecida com o produto.
- Se for difícil utilizar a ponta macia numa superfície com textura, substitua-a por uma ponta rígida.




Se a ponta rígida estiver desgastada ou danificada, substitua-a por uma ponta nova.

» Links relacionados


- "Substituir a Pontas Macia da Caneta" [Pág.274](#)
- "Substituir a Ponta Macia da Caneta pela Ponta Rígida da Caneta" [Pág.275](#)

Substituir a Pontas Macia da Caneta


- 1** Desenrosque a ponta da caneta interactiva para a retirar.

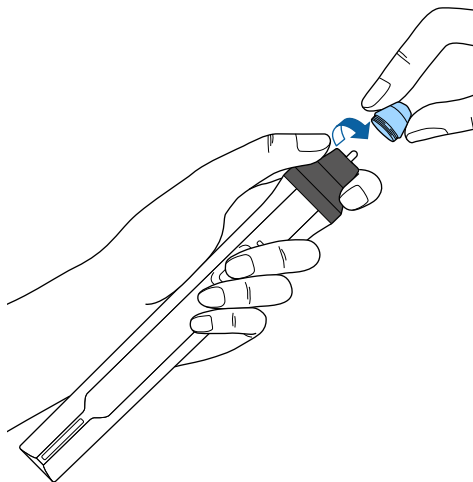


- 2** Retire a ponta macia.

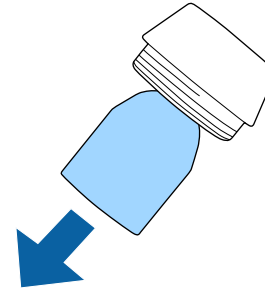

- 3** Insira a nova ponta.

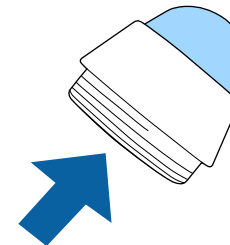


4 Enrosque a nova ponta.

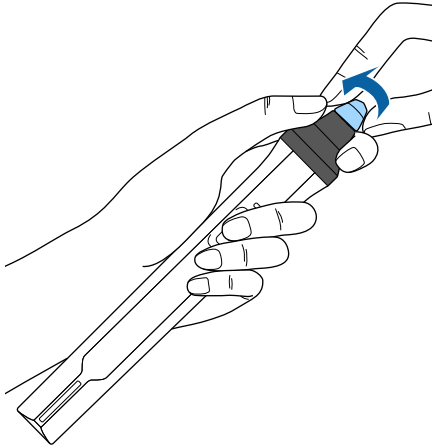


Substituir a Ponta Macia da Caneta pela Ponta Rígida da Caneta

1 Desenrosque a ponta da caneta interactiva para a retirar.

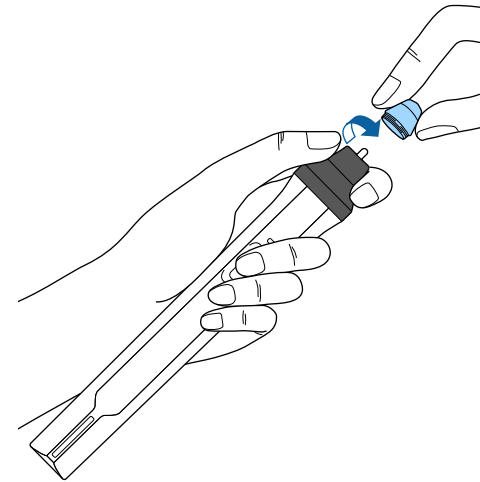

2 Enrosque a ponta rígida.

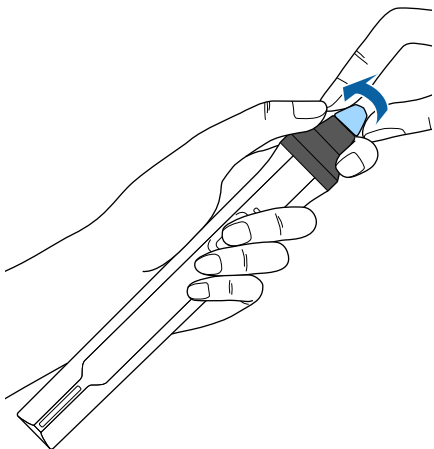

Pode utilizar a função Alinhamento Painel para ajustar manualmente a convergência de cores (o alinhamento das cores vermelha e azul) na imagem projetada. Pode ajustar os pixels na horizontal e na vertical em incrementos de 0,125 pixels com um intervalo de ± 3 pixels (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).



- Pode ajustar apenas a convergência de cor vermelha e azul. Verde é o painel de cor padrão e não pode ser ajustado.
- A qualidade da imagem pode diminuir depois de efetuar o Alinhamento Painel.
- Não são exibidas imagens para os pixels que se estendem para além da extremidade do ecrã projetado.

1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Visor** e prima [Enter].

Itens frequentemente ...	Visor
Imagem	Tela de Modelo
E/S do sinal	Tipo de Modelo
Instalação	Tela sem sinal Azul
Visor	Ecrã inicial Activado
Operação	Auto Exib.Tela Inicial Activado
Gestão	Classifique Miniaturas da Fon... Activado
Rede	Mensagem Activado
Caneta/Toque	Rotação do menu Desactivado
Interativo	Cor do menu Branco
Projeção Múltipla	Alinhamento Painel Activado
Memória	Selecionar Cor R
ECO	Cor do Padrão R/G/B
Todos as Definições/Ini...	Iniciar Ajustes
	Reiniciar
	Definição da Split Screen
	Reinicializar as definições de ...
	Operação

2 Selecione **Alinhamento Painel** e prima [Enter].

3 Selecione **Alinhamento Painel** e defina para **Activado**.

Itens frequentemente ...	Visor
Imagem	Tela de Modelo
E/S do sinal	Tipo de Modelo
Instalação	Tela sem sinal Azul
Visor	Ecrã inicial Activado
Operação	Auto Exib.Tela Inicial Activado
Gestão	Classifique Miniaturas da Fon... Activado
Rede	Mensagem Activado
Caneta/Toque	Rotação do menu Desactivado
Interativo	Cor do menu Branco
Projeção Múltipla	Alinhamento Painel Activado
Memória	Selecionar Cor R
ECO	Cor do Padrão R/G/B
Todos as Definições/Ini...	Iniciar Ajustes
	Reiniciar
	Definição da Split Screen
	Reinicializar as definições de ...
	Operação

4 Selecione **Selecionar Cor** e escolha uma das seguintes opções:

- **R** para ajustar a convergência de cor vermelha.
- **B** para ajustar a convergência de cor azul.

5 Selecione **Cor do Padrão** e escolha a cor da grelha apresentada quando efetuar ajustes. A cor disponível varia de acordo com a definição **Selecionar Cor**.

- **R/G/B** para apresentar a grelha em branco.
- **R/G** para apresentar a grelha em amarelo.
- **G/B** para apresentar a grelha em ciano.

6 Selecione **Iniciar Ajustes** e prima [Enter].

- 7** Selecione uma das seguintes opções:
- Selecione **Alternar painel todo** para ajustar todo o painel em simultâneo e avance para o passo seguinte.
 - Selecione **Ajustar os quatro cantos** para ajustar os cantos do painel um de cada vez e avance para o passo 10.

- 8** Utilize os botões direcionais no controlo remoto para ajustar o alinhamento de cor selecionado em **Selecionar Cor** e prima [Enter].



O ajuste afeta as linhas da gralha em todo o ecrã.

- 9** Selecione uma das seguintes opções:
- Selecione **Ajustar os quatro cantos** para aperfeiçoar os seus ajustes.
 - Selecione **Sair** para terminar os ajustes.
- 10** Utilize os botões direcionais no controlo remoto para ajustar o alinhamento de cor do canto do ecrã realçado pela caixa laranja e prima [Enter].
- 11** Quando terminar o ajuste de cada canto do ecrã, prima [Enter].
- 12** Selecione uma das seguintes opções:
- Se o projetor necessitar de um alinhamento de painel adicional, selecione a opção **Selecionar interseção e ajustar**. Utilize os botões direcionais no controlo remoto para realçar o canto de qualquer caixa desalinhada no ecrã, pressione [Enter], efetue quaisquer ajustes necessários e pressione [Enter] novamente. Repita este passo para outras interseções, conforme necessário.
 - Selecione **Sair** para terminar os ajustes.

Se seleccionar a opção **Atualização Firmware** no menu **Todos as Definições/Iniciais**, o projetor entrará no modo de atualização de firmware e estará pronto a executar uma atualização de firmware utilizando a porta USB-A ou USB-B.

Também pode atualizar o firmware do projetor através da rede utilizando o software Epson Projector Management. Para obter informações, consulte o *Manual de funcionamento do Epson Projector Management*.

► Links relacionados

- "Atualizar o firmware com um dispositivo de armazenamento USB" [Pág.279](#)
- "Atualizar o firmware através de um computador e um cabo USB" [Pág.280](#)

Atualizar o firmware com um dispositivo de armazenamento USB

Pode atualizar o firmware do projetor utilizando um dispositivo de armazenamento USB.



A responsabilidade pela atualização do firmware é do cliente. Se a atualização de firmware falhar devido a problemas como falha de energia ou problemas de comunicação, será cobrada uma taxa pelas reparações necessárias.

1 Transfira o ficheiro de firmware do projetor a partir do website da Epson.

2 Copie o ficheiro de firmware transferido para a pasta raiz (pasta mais elevada na hierarquia) do dispositivo de armazenamento USB.



- O dispositivo de armazenamento USB deve estar formatado no formato FAT.
- Não copie outros ficheiros para o dispositivo de armazenamento USB.
- Não altere o nome do ficheiro de firmware. Se o nome do ficheiro for alterado, a atualização do firmware não irá iniciar.
- Certifique-se de que o ficheiro de firmware copiado é o ficheiro correto para o modelo do seu projetor. Se o ficheiro de firmware não for correto, a atualização do firmware não irá iniciar.

3 Ligue o dispositivo de armazenamento USB à porta USB-A do projetor.



Ligue o dispositivo de armazenamento USB diretamente ao projetor. Se o dispositivo de armazenamento USB não estiver ligado através de um hub USB, a atualização de firmware poderá não ser corretamente aplicada.

- 4** Pressione o botão [Menu], selecione o menu **Todos as Definições/Iniciais** e pressione [Enter].

Itens frequentemente ...	Correspond. cores	
Imagem	RGBCMY	
E/S do sinal	Reinicializar definições Multip...	
Instalação	Memória	
Visor	Salvar a memória	
Operação	Chamar a memória	
Gestão	Renomear a memória	
Rede	Apagar a memória	
Caneta/Toque	Reinicializar as definições da ...	
Interativo	ECO	
Projeção Múltipla	Modo de Luz	Normal
	Modo Repouso	Activado ^
Memória	Hora Modo Repouso	10 min.
	Tempor. Mudo A/V	Activado
ECO	Tempor. Mudo A/V	Activado
	Modo de espera	Comunic.Activada
Todos as Definições/Ini...	Todos as Definições/Iniciais	
	Reinic. tudo	
	Atualização Firmware	

- 5** Selecione **Atualização Firmware** e pressione [Enter].

- 6** Selecione **Sim** para iniciar a atualização de firmware.



- Não desligue o cabo de alimentação do projetor enquanto o firmware estiver a ser atualizado. Se o cabo de alimentação for desligado, o projetor poderá não arrancar corretamente.
- Não desligue o dispositivo de armazenamento USB do projetor enquanto o firmware estiver a ser atualizado. Se o dispositivo de armazenamento USB for desligado, a atualização poderá não ser corretamente aplicada.

Todos os indicadores do projetor começarão a piscar e a atualização do firmware irá iniciar. Quando a atualização terminar, o projetores entrará no estado de suspensão (apenas estará aceso o indicador de

energia em azul). Se a opção **Direct Power On** estiver definida para **Activado** no menu **Operação**, o projetor voltará a ligar-se.

Quando a atualização terminar, consulte o menu **Informação** no menu **Gestão** para se certificar de que a informação da **Versão** está atualizada para a versão de firmware correta.



Se todos os indicadores estiverem a piscar, poderá significar que a atualização de firmware falhou. Desligue o cabo de alimentação do projetor e volte a ligá-lo. Se os indicadores continuarem a piscar, mesmo depois de voltar a ligar o cabo de alimentação, remova a ficha da tomada elétrica e contacte a Epson.

Atualizar o firmware através de um computador e um cabo USB

Pode atualizar o firmware do projetor utilizando um computador e um cabo USB.



- A responsabilidade pela atualização do firmware é do cliente. Se a atualização de firmware falhar devido a problemas como falha de energia ou problemas de comunicação, será cobrada uma taxa pelas reparações necessárias.
- O seu computador deverá utilizar um dos seguintes sistemas operativos para atualizar o firmware.
 - Windows 8.1 ou mais recente
 - macOS 10.13.x ou mais recente

- 1** Transfira o ficheiro de firmware do projetor a partir do website da Epson.



- Não altere o nome do ficheiro de firmware. Se o nome do ficheiro for alterado, a actualização do firmware não irá iniciar.
- Certifique-se de que o ficheiro de firmware copiado é o ficheiro correto para o modelo do seu projetor. Se o ficheiro de firmware não for correto, a actualização do firmware não irá iniciar.



- Não desligue o cabo de alimentação do projetor enquanto o firmware estiver a ser actualizado. Se o cabo de alimentação for desligado, o projetor poderá não arrancar corretamente.

Todos os indicadores do projetor irão acender e o projetor entrará no modo de actualização de firmware. O computador reconhece o projetor como um disco amovível.

2 Ligue o cabo USB à porta USB do computador e à porta USB-B1 ou USB-B do projetor.

3 Pressione o botão [Menu], selecione o menu **Todos as Definições/Iniciais** e pressione [Enter].

Itens frequentemente ...	Correspond. cores	
Imagem	RGBCMY	
E/S do sinal	Reinicializar definições Multip...	
Instalação	Memória	
Visor	Salvar a memória	
Operação	Chamar a memória	
Gestão	Renomear a memória	
Rede	Apagar a memória	
Caneta/Toque	Reinicializar as definições da ...	
Interativo	ECO	
Projeção Múltipla	Modo de Luz	Normal
	Modo Repouso	Activado
Memória	Hora Modo Repouso	10 min.
	Tempor. Mudo A/V	Activado
ECO	Modo de espera	Comunic.Activada
Todos as Definições/Ini...	Todos as Definições/Iniciais	
	Reinic. tudo	
	Atualização Firmware	

4 Selecione **Atualização Firmware** e pressione [Enter].

5 Selecione **Sim** para iniciar a actualização de firmware.

6 No computador, copie o ficheiro de firmware para a pasta raiz (pasta mais elevada na hierarquia) do dispositivo amovível.



- Não copie outros ficheiros ou pastas para o disco amovível. Caso contrário, os ficheiros ou pastas poderão ser eliminados.
- O projetor desligará automaticamente se o cabo USB ou o cabo de alimentação for desligado antes de o ficheiro de firmware ter sido copiado para o disco amovível. Se isso ocorrer, execute o procedimento novamente.

7 Execute os passos para remover em segurança um dispositivo USB do projetor.

Todos os indicadores do projetor começarão a piscar e a actualização do firmware irá iniciar. Quando a actualização terminar, o projetor entrará no estado de suspensão (apenas estará aceso o indicador de energia em azul). Se a opção **Direct Power On** estiver definida para **Activado** no menu **Operação**, o projetor voltará a ligar-se.

Quando a actualização terminar, consulte o menu **Informação** no menu **Gestão** para se certificar de que a informação da **Versão** está actualizada para a versão de firmware correta.



- Se todos os indicadores estiverem a piscar, poderá significar que a atualização de firmware falhou. Desligue o cabo de alimentação do projetor e volte a ligá-lo. Se os indicadores continuarem a piscar, mesmo depois de voltar a ligar o cabo de alimentação, remova a ficha da tomada elétrica e contacte a Epson.
- Se nenhuma operação for executada durante 20 minutos no modo de atualização, o projetor irá desligar automaticamente. Se isso ocorrer, execute o procedimento novamente.

Resolver Problemas

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização do projector.

► Links relacionados

- "Problemas de projecção" [Pág.284](#)
- "Estado dos indicadores do projector" [Pág.285](#)
- "Resolver problemas de imagem ou som" [Pág.287](#)
- "Resolver problemas de utilização do projector ou do controlo remoto" [Pág.294](#)
- "Resolver problemas das funcionalidades interactivas" [Pág.296](#)
- "Soluções para problemas no modo de Reprod. de conteúdo" [Pág.300](#)
- "Resolver problemas de rede" [Pág.301](#)
- "Soluções quando a Ligação HDMI não funciona" [Pág.304](#)

Se o projectador não funcionar correctamente, desligue-o, remova o cabo de alimentação, em seguida, volte a ligar o cabo e ligue o projectador.

Se este procedimento não resolver o problema, verifique o seguinte:


- Os indicadores do projectador poderão indicar o problema.
- As soluções apresentadas neste manual podem ajudar a resolver diversos problemas.

Se nenhuma destas soluções ajudar, contacte a Epson para obter assistência técnica.

Os indicadores do projector indicam o estado do mesmo e permitem-lhe saber quando ocorre um problema. Verifique o estado e a cor dos indicadores e consulte a solução na tabela seguinte.



- Se os indicadores apresentarem um padrão não indicado na tabela abaixo, desligue o projector e o cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.
- Quando a definição **Indicadores** está definida para **Desativado**, no menu **Operação** do projector, todos os indicadores estão apagados em condições normais.

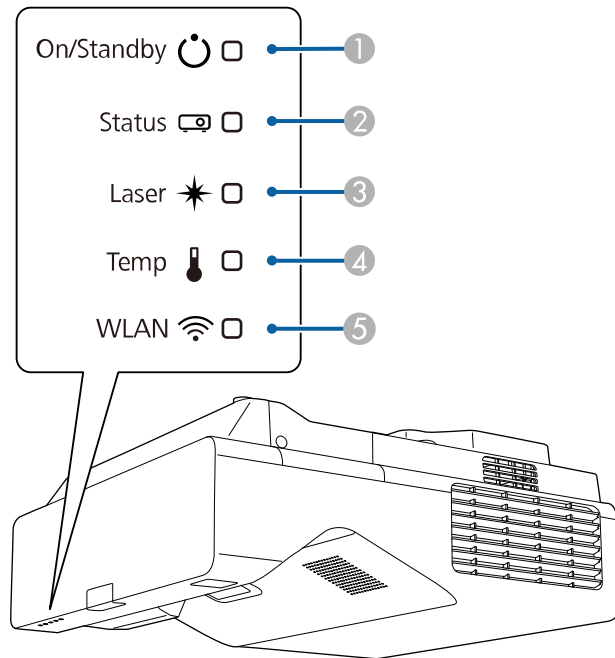

- ① Indicador Ligado/Suspensão (energia)
- ② Indicador de estado
- ③ Indicador Laser
- ④ Indicador de temperatura

⑤ Indicador WLAN (Rede sem fios)

Estado do projector

Indicador e estado	Problema e soluções
Energia: Azul aceso Estado: Azul aceso Laser: Apagado Temp: Apagado	Funcionamento normal.
Energia: Azul aceso Estado: Azul intermitente Laser: Apagado Temp: Apagado	A aquecer, a desligar ou a arrefecer. Durante o aquecimento, aguarde cerca de 30 segundos até que uma imagem seja exibida. Todos os botões estarão desactivados durante o aquecimento, encerramento e arrefecimento.
Energia: Azul aceso Estado: Apagado Laser: Apagado Temp: Apagado	Modo de espera, suspensão ou monitorização. A projecção será iniciada quando premir o botão de energia.
Energia: Azul intermitente Estado: Apagado Laser: Apagado Temp: Apagado	A preparar para monitorizar ou modo de inicialização rápida. Todas as funções estão desactivadas.
Energia: O estado do indicador varia Estado: Azul intermitente Laser: Laranja intermitente Temp: O estado do indicador varia	Atualizar modo em curso. 🖱️ Gestão > Atualizar modo

Indicador e estado	Problema e soluções
Energia: Azul intermitente Estado: O estado do indicador varia Laser: O estado do indicador varia Temp: Laranja intermitente	O projector está demasiado quente. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que os orifícios de ventilação e o filtro do ar não estão obstruídos com pó ou outros objectos. • Limpe ou substitua o filtro do ar. • Certifique-se de que a temperatura ambiente não é demasiado alta.
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Laser: Apagado Temp: Laranja aceso	O projector sobreaqueceu e desligou-se. Deixe-o desligado para arrefecer durante 5 minutos. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que os orifícios de ventilação e o filtro do ar não estão obstruídos com pó ou outros objectos. • Certifique-se de que a temperatura ambiente não é demasiado alta. • Limpe ou substitua o filtro do ar. • Se estiver a utilizar o projetor num local com altitude elevada, ajuste a definição Modo Alta Altitude para Activado no menu Instalação do projetor. • Se o problema persistir, desligue o cabo de alimentação do projetor e contacte a Epson para obter ajuda.
Energia: Azul intermitente Estado: O estado do indicador varia Laser: Laranja intermitente Temp: O estado do indicador varia	Aviso de laser Desligue o projetor e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Laser: Laranja aceso Temp: Apagado	Existe um problema no laser. Desligue o projector e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.

Indicador e estado	Problema e soluções
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Laser: Apagado Temp: Laranja intermitente	Existe um problema numa ventoinha ou num sensor. Desligue o projector e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Laser: Laranja intermitente Temp: Apagado	Erro interno do projetor Desligue o projetor e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.

Estado da Rede sem fios

Estado do indicador da rede sem fios	Problema e soluções
Azul aceso	Rede sem fios disponível.
Azul intermitente (rápido)	A ligar a um dispositivo.
Azul intermitente (lento)	Ocorreu um erro. Desligue o projetor e volte a ligá-lo.
Desactivado	Rede sem fios não disponível. Certifique-se de que Energia LAN Sem Fio está definido para Activado no menu Gestão do projetor.

» Links relacionados

- "Definições de Administrador do Projector - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Limpar o filtro do ar" [Pág.270](#)
- "Substituir o filtro do ar" [Pág.271](#)

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas com as imagens projectadas ou com o som.

» Links relacionados

- "Soluções quando nenhuma imagem é apresentada" [Pág.287](#)
- "Soluções quando a imagem é apresentada de forma incorrecta com a função USB Display" [Pág.288](#)
- "Soluções quando é apresentada a mensagem "Sem Sinal"" [Pág.288](#)
- "Soluções quando é apresentada a mensagem "Não Suportado"" [Pág.289](#)
- "Soluções quando é apresentada apenas uma imagem parcial" [Pág.289](#)
- "Soluções quando a imagem não é rectangular" [Pág.290](#)
- "Soluções quando a imagem apresenta ruído ou interferências estáticas" [Pág.290](#)
- "Soluções quando a imagem está desfocada ou esbatida" [Pág.291](#)
- "Soluções quando o brilho da imagem ou as cores estão incorrectas" [Pág.291](#)
- "Soluções quando uma imagem residual permanece na imagem projectada" [Pág.292](#)
- "Soluções para problemas de som" [Pág.292](#)
- "Soluções para problemas do microfone" [Pág.293](#)
- "Soluções quando os nomes dos ficheiros de imagem não são exibidos correctamente no PC Free" [Pág.293](#)
- "Soluções quando não é possível projetar imagens utilizando a função PC Free" [Pág.293](#)

Soluções quando nenhuma imagem é apresentada

Se nenhuma imagem for apresentada, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [A/V Mute] no controlo remoto para verificar se a imagem foi temporariamente interrompida.
- Certifique-se de que todos os cabos necessários estão correctamente ligados e que a alimentação do projector e dos dispositivos de vídeo está ligada.
- Prima o botão de energia do projector para o reactivar a partir do modo de espera ou suspensão. Verifique também, se o computador ligado ao projector se encontra no modo de suspensão ou se está a exibir uma protecção de ecrã preta.

- Se o projector não responder quando premir os botões do painel de controlo, os botões poderão estar bloqueados por motivos de segurança. Desbloqueie os botões na definição **Bloqueio operação** do menu **Gestão** ou utilize o controlo remoto para ligar o projector.
- Se o projector não responder quando premir os botões no projector, poderá ter ocorrido um erro interno no projector. Contacte a Epson para obter ajuda.
- Para projetar uma fonte de imagem ligada à porta Computer2/Monitor Out, defina a **Porta Saída Monitor** para **Computador2** no menu **E/S do sinal** do projector.
- Ajuste a definição de **Brilho** no menu **Imagem** para cores de imagens individuais.
- Ajuste o brilho da luz do seu projector.
☛ **Operação > Controle de Brilho da Luz**
- Certifique-se de que **Mensagem** está definido para **Activado** no menu **Visor** do projector.
- O projector poderá não ser capaz de projetar vídeos protegidos com direitos de autor reproduzidos num computador. Para mais informações, consulte o manual fornecido com o computador.
- No caso de imagens projetadas em ecrã inteiro com o Windows Media Center, reduza o tamanho do ecrã.
- No caso de imagens projectadas a partir de aplicações que utilizam o Windows DirectX, desactive as funções de DirectX.

» Links relacionados

- "Definições de Administrador do Projector - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)
- "Definições de Visualização do projector - Menu Visor" [Pág.233](#)
- "Desbloquear os botões do projector" [Pág.170](#)

Soluções quando a imagem é apresentada de forma incorrecta com a função USB Display

Se nenhuma imagem for exibida ou for apresentada de forma incorreta com a função USB Display, experimente as seguintes soluções (EB-770Fi/EB-760Wi):

- Prima o botão [USB] no controlo remoto.
- Desligue o cabo USB e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que **USB Display** está definido para **Activado** no menu **E/S do sinal** do projector.
- Certifique-se de que o software Epson USB Display está corretamente instalado.

Dependendo do seu sistema operativo ou das definições do seu computador, o software pode não ter sido instalado automaticamente. Transfira o software mais recente a partir do seguinte Web site e instale-o.

epson.sn

- Em sistemas operativos Mac, selecione o ícone **USB Display** na pasta **Dock**. Se o ícone não for exibido na **Dock**, faça duplo clique em **USB Display** na pasta **Aplicações**.
Se seleccionar **Sair** no menu de ícones do **USB Display** da **Dock**, o USB Display não inicia automaticamente quando liga o cabo USB.
- Se o ponteiro do rato cintilar, selecione **Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.
- Desative a definição **Transferir janela de camada** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.
- Se a resolução do computador for alterada durante a projecção, o desempenho e a qualidade do vídeo poderão diminuir.
- No caso de imagens projectadas em ecrã inteiro com o Windows Media Center, reduza o tamanho do ecrã.
- No caso de imagens projectadas a partir de aplicações que utilizam o Windows DirectX, desactive as funções de DirectX.

» Links relacionados

- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.33](#)

Soluções quando é apresentada a mensagem "Sem Sinal"

Se for apresentada a mensagem "Sem Sinal", experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [Source Search] e aguarde alguns segundos até aparecer uma imagem.
- Ligue o computador ou o equipamento de vídeo e, se necessário, prima o botão de reprodução para iniciar a sua apresentação.
- Verifique se todos os cabos necessários para a projecção estão correctamente ligados.
- Se estiver a projectar a partir de um computador portátil, certifique-se de que o mesmo se encontra configurado para exibição num monitor externo.
- Se necessário, desligue o projector e o computador ou equipamento de vídeo, e depois, volte a ligá-los.
- Se estiver a projectar a partir de uma fonte HDMI, substitua o cabo HDMI por um mais curto.

» Links relacionados

- "Exibição a partir de um computador portátil Windows" [Pág.288](#)
- "Exibição a partir de um computador portátil Mac" [Pág.289](#)

Exibição a partir de um computador portátil Windows

Se for apresentada a mensagem "Sem Sinal" durante a projecção a partir de um computador portátil Windows, o computador portátil deverá estar configurado para exibição num monitor externo.

- 1 Mantenha pressionada a tecla Windows e pressione a tecla **P** em simultâneo e, em seguida, clique em **Duplicar**.

- 2 Se a imagem não for apresentada pelo computador portátil e pelo projetor, verifique o utilitário de **Monitor** do Windows para se certificar de que a porta do monitor externo está ativada e o modo de ambiente de trabalho expandido está desativado.
- 3 Se necessário, verifique as definições da sua placa gráfica e ajuste a opção de vários monitores para **Espelhar** ou **Duplicar**.

Exibição a partir de um computador portátil Mac

Se for apresentada a mensagem "Sem Sinal" durante a projecção a partir de um computador portátil Mac, o computador portátil deverá estar configurado para exibição espelhada. (Para mais informações, consulte o manual do seu computador portátil.)

- 1 Abra o utilitário **Preferências do sistema** e seleccione **Monitores**.
- 2 Seleccione a opção **Monitor** ou **LCD a cores**, se necessário.
- 3 Clique no separador **Dispor** ou **Disposição**.
- 4 Seleccione **Espelhar Monitores**.

Soluções quando é apresentada a mensagem "Não Suportado"

Se for apresentada a mensagem "Não Suportada.", experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o sinal de entrada correto está seleccionado no menu **E/S do sinal** do projetor.
- Certifique-se de que a resolução de ecrã do computador não excede os limites de resolução e frequência do projector. Se necessário, seleccione uma resolução diferente para o seu computador.
- Se estiver a projetar a partir de uma fonte HDMI, altere a definição **Nível HDMI IN EQ** no menu **E/S do sinal** do projetor. Depois de alterar a

definição, poderá ser necessário reiniciar o projetor. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

- Se estiver a projetar com um dispositivo de armazenamento de transmissão de multimédia, ajuste a definição **Nível HDMI IN EQ** para **Auto** no menu **E/S do sinal** do projetor. Se ocorrer um problema, altere a definição.

» Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.311](#)

Soluções quando é apresentada apenas uma imagem parcial

Se for apresentada apenas uma imagem parcial do computador, experimente as seguintes soluções:

- Se estiver a projectar a partir de um computador utilizando um cabo de computador VGA, prima o botão [Auto] no controlo remoto para otimizar o sinal de imagem.
- Seleccione a definição correcta de **Tipo de Tela** no menu **Instalação** do projector para o ecrã que está a usar.
Se houver margens entre a extremidade da imagem e a moldura do ecrã projectado, ajuste a posição da imagem.
- Certifique-se de que a definição **Escala** está desativada no menu **Imagem** do projetor (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).
- Tente ajustar a posição da imagem utilizando a definição **Posição** no menu **Imagem** do projetor.
 - ☛ **Imagem > Ajuste sinal analógico > Posição**Se tiver ajustado o tamanho da imagem com os botões Wide e Tele ou corrigido a distorção keystone, execute a opção **Deslocar Imagem** para ajustar a posição da imagem.
 - ☛ **Instalação > Zoom digital > Deslocar Imagem**
- Prima o botão [Aspect] no controlo remoto para seleccionar uma relação de aspeto diferente.

- Altere a definição de **Resolução** no menu **Imagem** do projetor de acordo com o sinal do equipamento ligado.
- Caso tenha ampliado ou reduzido a imagem com os botões [E-Zoom], prima o botão [Esc] até que o projetor volte a exibir a imagem completa.
- Verifique as definições de visualização do computador para desativar a definição de monitor duplo e definir uma resolução dentro dos limites do projetor.
- Verifique a resolução dos ficheiros da sua apresentação para verificar se foram criados para uma resolução diferente.
- Quando projetar no modo Reprod. de conteúdo, certifique-se de que utiliza as definições de **Efeito de sobrepos. corretas** (EB-775F/EB-770F).
 - ☛ **Operação > Reprod. de conteúdo > Efeito de sobrepos.**
- Certifique-se de que está selecionada a definição correta de **Projeção** no menu **Instalação** do projetor.

▶ Links relacionados

- "Definições de Instalação do projector - Menu Instalação" [Pág.231](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.311](#)
- "Ajustar a posição da imagem com a definição Posição de Tela" [Pág.59](#)
- "Adicionar efeitos à imagem projectada" [Pág.142](#)

Soluções quando a imagem não é rectangular

Se a imagem projectada não apresentar uma forma rectangular uniforme, experimente as seguintes soluções:

- Se possível, coloque o projector directamente em frente ao centro do ecrã.
- Prima os botões de correcção de distorção para ajustar a forma da imagem.
- Ajuste a definição **Quick Corner** para corrigir a forma da imagem.
 - ☛ **Instalação > Correção Geométrica > Quick Corner**
- Ajuste a definição **Correção de Arcos** para corrigir a forma da imagem projectada numa superfície curva.
 - ☛ **Instalação > Correção Geométrica > Correção de Arcos**

- Ajuste a **Correção de Pontos** para corrigir uma ligeira distorção que ocorra parcialmente.

☛ **Instalação > Correção Geométrica > Correção de Pontos**

▶ Links relacionados

- "Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone" [Pág.65](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.66](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Arcos" [Pág.68](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Correção de Pontos" [Pág.71](#)

Soluções quando a imagem apresenta ruído ou interferências estáticas

Se a imagem projectada apresentar interferências electrónicas (ruído) ou estáticas, experimente as seguintes soluções:

- Verifique os cabos de ligação do computador ou equipamento de vídeo ao projector. Os cabos:
 - Devem estar afastados do cabo de alimentação para evitar interferências
 - Devem estar correctamente ligados em ambas as extremidades
 - Não devem estar ligados a um cabo de extensão
- Ajuste as definições de **Redução ruído, Red. Ruido MPEG**, e **Desentrelaçamento** no menu **Imagem** do projetor.
 - ☛ **Imagem > Aprimor. Imagem > Redução ruído**
 - ☛ **Imagem > Aprimor. Imagem > Red. Ruido MPEG**
 - ☛ **Imagem > Aprimor. Imagem > Desentrelaçamento**
- Defina **Resolução** para **Auto** no menu **Imagem** do projetor.
- Seleccione uma resolução de vídeo e uma taxa de actualização do computador que sejam compatíveis com o projector.
- Se estiver a projetar a partir de um computador utilizando um cabo de computador VGA, prima o botão [Auto] no controlo remoto para ajustar automaticamente as definições de **Alinhamento** e **Sinc.** Se as imagens não estiverem correctamente ajustadas, ajuste manualmente as definições de **Alinhamento** e **Sinc.** no menu **Imagem** do projetor.
 - ☛ **Imagem > Ajuste sinal analógico > Alinhamento**

☛ Imagem > Ajuste sinal analógico > Sinc.

- Caso tenha ajustado a forma da imagem com os controlos do projetor, experimente diminuir a definição de **Nitidez** do menu **Imagem** do projetor para melhorar a qualidade da imagem.
- Caso tenha ligado o projector com um cabo de extensão, experimente projectar sem a extensão para verificar se a mesma é a causa da interferência.
- Certifique-se de que está seleccionada a definição correta de **Formato do sinal** ou **EDID** no menu **E/S do sinal** do projetor, se disponível para a fonte de imagem.
- Se estiver a utilizar a função USB Display, desative a definição **Transferir janela de camada** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.

» Links relacionados

- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.311](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)

Soluções quando a imagem está desfocada ou esbatida

Se a imagem projectada estiver desfocada ou esbatida, experimente as seguintes soluções:

- Apresente um padrão de teste e use-o para ajustar o foco da imagem com a alavanca de focagem.
- Coloque o projetor suficientemente próximo do ecrã.
- Coloque o projetor numa posição em que o ângulo de ajuste da distorção não seja suficientemente largo para distorcer a imagem.
- Limpe a lente do projector.



Para evitar a formação de condensação na lente depois de retirar o projetor de um local frio, deixe o projetor aquecer até à temperatura ambiente antes de o utilizar.

- Ajuste a definição de **Nitidez** no menu **Imagem** do projetor para melhorar a qualidade da imagem.
- Se estiver a projectar a partir de um computador utilizando um cabo de computador VGA, prima o botão [Auto] no controlo remoto para ajustar automaticamente as definições de **Alinhamento** e **Sinc**. Se a imagem continuar desfocada ou apresentar faixas, exiba uma imagem com padrão uniforme no ecrã e ajuste manualmente as definições de **Alinhamento** e **Sinc**.

☛ Imagem > Ajuste sinal analógico > Alinhamento

☛ Imagem > Ajuste sinal analógico > Sinc.

- Se estiver a projectar a partir de um computador, utilize uma resolução mais baixa ou seleccione uma resolução igual à resolução nativa do projector.

» Links relacionados

- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.311](#)
- "Focagem da imagem" [Pág.61](#)
- "Limpar a Lente" [Pág.268](#)

Soluções quando o brilho da imagem ou as cores estão incorrectas

Se a imagem projectada estiver demasiado escura ou clara, ou as cores estiverem incorrectas, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [Color Mode] no controlo remoto para experimentar modos de cor diferentes para a imagem e para o ambiente.
- Verifique as definições do seu equipamento de vídeo.
- Ajuste as definições disponíveis no menu **Imagem** do projetor para a fonte de entrada atual, tais como, **Brilho**, **Contraste**, **Cor**, **Saturação da cor** e **RGBCMY**.

- Certifique-se de que está selecionada a definição correta de **Formato do sinal** ou **EDID** no menu **E/S do sinal** do projetor, se disponível para a fonte de imagem.
- Certifique-se de que os cabos estão corretamente ligados ao projetor e ao seu equipamento de vídeo. Caso tenha utilizado cabos compridos, tente ligar cabos mais curtos.
- Coloque o projetor suficientemente próximo do ecrã.
- Ao utilizar vários projetores, certifique-se de que a definição de **Calibração de luz** no menu **Gestão** do projetor está configurada para a mesma opção em todos os projetores e que os projetores foram calibrados recentemente. Se alguns projetores não tiverem sido calibrados recentemente, o equilíbrio de branco e o nível do Brilho podem não corresponder aos dos outros projetores (EB-775F/EB-770Fi/EB-770F).

» Links relacionados

- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.226](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Definições de Administrador do Projetor - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Ajustar a qualidade da imagem (Modo cor)" [Pág.81](#)

Soluções quando uma imagem residual permanece na imagem projectada

Se vir uma imagem residual na imagem projectada, utilize a função **Atualizar modo** para a eliminar. Selecione **Atualizar modo** > **Inciar** no menu **Gestão** do projetor.

» Links relacionados

- "Definições de Administrador do Projetor - Menu Gestão" [Pág.239](#)

Soluções para problemas de som

Se o som não for reproduzido ou o volume estiver demasiado baixo ou alto, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [A/V Mute] no controlo remoto para retomar o vídeo e o áudio caso tenham sido interrompidos temporariamente.
- Verifique o seu computador ou o equipamento de vídeo para se certificar de que o volume está ativado e a saída de áudio está definida para a fonte correta.
- Certifique-se de que os cabos possuem a indicação "Sem resistência".
- Se estiver a utilizar a função USB Display, ative a definição **Envio de áudio para o projector** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.
- Selecione a porta de saída de áudio correta.
 - ☛ **E/S do sinal** > **Saída de Áudio**
 - ☛ **E/S do sinal** > **Saída de Áudio HDMI**
- Se pretender emitir áudio a partir de uma fonte de áudio ligada quando o projetor não estiver a projetar imagens, selecione estas definições nos menus do projetor:
 - Desative a **Inicialização rápida** no menu **Operação**.
 - Defina a **Saída A/V** para **Sempre** no menu **E/S do sinal**.
- Selecione a saída de áudio correta na definição **Disp. Saída de Áudio**.
 - ☛ **E/S do sinal** > **Ligação HDMI** > **Disp. Saída de Áudio**
- Se não ouvir som da fonte HDMI, defina o dispositivo ligado para saída PCM.
- Quando ligar o projetor a um Mac utilizando um cabo HDMI, certifique-se de que o Mac suporta áudio através da porta HDMI. Se não suportar, deverá ligar um cabo de áudio.
- Se volume do computador estiver ajustado para o mínimo e o volume do projetor estiver ajustado para o máximo, o ruído poderá ser misturado. Aumente o volume do computador e diminua o volume do projetor. (Quando utilizar o Epson iProjection (Windows/Mac) ou USB Display).

» Links relacionados

- "Ligações do projetor" [Pág.32](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Controlar o volume com os botões de volume" [Pág.92](#)

Soluções para problemas do microfone

Se não for emitido som quando utilizar um microfone ligado ao projector, experimente as seguintes soluções (EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W):

- Certifique-se de que o microfone está devidamente ligado ao projector.
- Marque a definição **Volume Entrada Mic** no menu **E/S do sinal** do projector. Se a definição for demasiado alta, o som de outros dispositivos que estejam ligados será demasiado baixo.

» Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu E/S do sinal" [Pág.229](#)
- "Ligar um microfone" [Pág.41](#)

Soluções quando os nomes dos ficheiros de imagem não são exibidos correctamente no PC Free

Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no PC Free. Diminua ou altere o nome do ficheiro.

Soluções quando não é possível projetar imagens utilizando a função PC Free

Caso não seja possível projetar uma imagem utilizando a função PC Free, experimente as seguintes soluções:

- Se utilizar um dispositivo USB com baixa velocidade de transferência de dados, poderá não ser possível projetar filmes corretamente.

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização do projector ou do controlo remoto.

► Links relacionados

- "Soluções para problemas ao ligar ou desligar o projector" [Pág.294](#)
- "Soluções para problemas do controlo remoto" [Pág.294](#)
- "Soluções para problemas da palavra-passe" [Pág.295](#)
- "Solução quando é apresentada a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca"" [Pág.295](#)

Soluções para problemas ao ligar ou desligar o projector

Se o projector não ligar depois de premir o botão de energia ou se o mesmo desligar inesperadamente, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado ao projector e a uma tomada elétrica operacional.
- Se o botão para ligar/desligar do controlo remoto não ligar o projector, verifique as pilhas e certifique-se de que pelo menos um dos sensores do controlo remoto está disponível na definição **Sensor Ctrl Remoto** no menu **Instalação** do projector.
- Os botões do projector poderão estar bloqueados por motivos de segurança. Desbloqueie os botões na definição **Bloqueio operação** do menu **Gestão** ou utilize o controlo remoto para ligar o projector.
- Se a luz do projector se desligar inesperadamente, poderá significar que entrou no modo de espera após um período de inatividade. Execute qualquer operação para reactivar o projector. Para desativar o modo de repouso, defina **Modo Repouso** para **Desactivado** no menu **Operação** do projector.
- Se o projector se desligar inesperadamente, poderá significar que a função **Tempor. Mudo A/V** está ativada. Defina **Tempor. Mudo A/V** para **Desactivado** no menu **Operação** do projector.
- Se a luz do projector se desligar, o indicador de estado estiver a piscar e o indicador de temperatura estiver aceso, significa que o projector sobreaqueceu e se desligou.

- As ventoinhas de arrefecimento poderão funcionar no estado de espera dependendo das definições do projector. Adicionalmente, quando o projector é reactivado do modo de espera, as ventoinhas poderão provocar um ruído inesperado. Isso não significa uma avaria.
- O cabo de alimentação poderá estar danificado. Desligue o cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.

► Links relacionados

- "Definições de Administrador do Projector - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)
- "Definições de Instalação do projector - Menu Instalação" [Pág.231](#)
- "Desbloquear os botões do projector" [Pág.170](#)

Soluções para problemas do controlo remoto

Se o projector não responder aos comandos do controlo remoto, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que as pilhas do controlo remoto estão correctamente instaladas e têm carga. Se necessário, substitua as pilhas.
- Certifique-se de que está a utilizar o controlo remoto dentro do ângulo e da distância de recepção do projector.
- Certifique-se de que o projector não está a aquecer ou a desligar.
- Verifique se algum botão do controlo remoto está encravado, obrigando-o a entrar em modo de suspensão. Liberte o botão para reactivar o controlo remoto.
- As luzes fluorescentes fortes, a luz solar directa ou sinais de dispositivos de infravermelhos podem interferir com os receptores de controlo remoto do projector. Diminua as luzes ou afaste o projector da luz solar ou de equipamentos que causem interferências.
- Certifique-se de que pelo menos um dos receptores do controlo remoto está disponível na definição **Sensor Ctrl Remoto** no menu **Instalação** do projector.

- Se a definição **Sensor Ctrl Remoto** estiver desactivada, mantenha premido o botão [Menu] no controlo remoto durante pelo menos 15 segundos para repor a predefinição.
- Caso tenha atribuído um número de ID ao controlo remoto para controlar vários projectores a partir do controlo remoto, poderá ser necessário verificar ou alterar a definição de ID.
- Pressione o botão 0 (zero) no controlo remoto enquanto mantém pressionado o botão [ID]. Ao seleccionar 0 com o controlo remoto, poderá controlar todos os projectores independentemente das definições de ID do projector.
- Se perder o controlo remoto, poderá contactar a Epson para adquirir outro.

» Links relacionados

- "Utilização do controlo remoto" [Pág.46](#)
- "Definições de Instalação do projector - Menu Instalação" [Pág.231](#)
- "Instalar pilhas no controlo remoto" [Pág.44](#)
- "Seleccionar o projector que pretende controlar" [Pág.154](#)

Soluções para problemas da palavra-passe

Se não conseguir introduzir ou lembrar-se da palavra-passe, experimente as seguintes soluções:

- Se tiver introduzido demasiadas vezes uma palavra-passe incorreta e for apresentada uma mensagem com um código de pedido, anote o código e contacte a Epson para obter ajuda. Forneça o código de pedido e a prova de compra do produto para obter ajuda para desbloquear o projector.
- Se perder o controlo remoto não poderá introduzir uma palavra-passe. Encomende à Epson um novo controlo remoto.

Importante

Se optar por **Reinic. tudo** ou **Reinicializar as definições de Rede** no menu do projetor, todas as palavras-passe que foram definidas para o menu **Rede** também são repostas e terá de as configurar novamente. Para evitar que as palavras-passe sejam repostas por utilizadores não autorizados, defina **Rede** como **Activado** no menu **Proteção do menu**.

Solução quando é apresentada a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca"

Se a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca." for apresentada, contacte a Epson para obter ajuda.

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização das funcionalidades interactivas (EB-770Fi/EB-760Wi).

▶ Links relacionados

- "Soluções quando é apresentada a mensagem "Erro na Easy Interactive Function"" [Pág.296](#)
- "Soluções quando as canetas interactivas não funcionam" [Pág.296](#)
- "Soluções quando não é possível utilizar um computador a partir do ecrã projectado" [Pág.297](#)
- "Soluções quando a posição da caneta interactiva não é precisa" [Pág.297](#)
- "Soluções quando as canetas interactivas são lentas ou difíceis de utilizar" [Pág.297](#)
- "Soluções quando a operação táctil interactiva não funciona" [Pág.298](#)
- "Soluções para problemas ao capturar, imprimir, guardar ou digitalizar" [Pág.298](#)
- "Soluções quando a hora está incorreta nas configurações do quadro branco" [Pág.299](#)
- "Soluções quando o quadro branco não inicia" [Pág.299](#)

Soluções quando é apresentada a mensagem "Erro na Easy Interactive Function"

Se for apresentada a mensagem "Erro na Easy Interactive Function", contacte a Epson para obter ajuda.

Soluções quando as canetas interactivas não funcionam

Se as canetas interactivas não funcionarem corretamente, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que não está a cobrir a secção posterior junto à ponta da caneta.
- Tente segurar na caneta num ângulo diferente para que a sua mão não bloqueie o sinal.

- Prima o botão na parte lateral da caneta para verificar a carga restante das pilhas. Se o indicador de bateria não acender, substitua as pilhas.
- Certifique-se de que a ponta da caneta está correctamente encaixada na caneta.
- Se a ponta da caneta estiver gasta ou danificada, poderá ser necessário substituí-la.
- Certifique-se de que não existe nada a bloquear o sinal entre a caneta e o receptor da caneta interactiva no projector.
- Certifique-se de que a tampa dos cabos está colocada e evite que os cabos bloqueiem o sinal.
- Diminua as luzes da sala e desligue todas as luzes fluorescentes. Certifique-se de que a superfície de projecção e o receptor da caneta não estão expostos a luz solar directa e a outras fontes de luz intensa.
- Certifique-se de que o receptor da caneta interactiva no projector está limpo e sem pó.
- Certifique-se de que não existem interferências causadas por controlos remotos, ratos ou microfones de infravermelhos.
- Certifique-se de que realiza a calibragem da caneta quando utilizar a caneta interactiva pela primeira vez de modo a que o projetor reconheça correctamente a posição da caneta. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.
- Quando utilizar vários projetores e canetas interactivas na mesma sala, as interferências poderão causar instabilidade das operações da caneta. Ligue os projetores utilizando os cabos de áudio estéreo de 3,5 mm comercialmente disponíveis e ajuste a definição **Sinc de projetores para Com fio**. Certifique-se de que os cabos de áudio possuem a indicação "Sem resistência".
 - ☛ **Caneta/Toque > Instalação de Projetores > Sinc de projetores**
Se não possuir qualquer cabo de áudio, defina a **Intensidade de Infravermelhos** para **Forte** no menu **Caneta/Toque** do projetor.
 - ☛ **Caneta/Toque > Instalação de Projetores > Intensidade de Infravermelhos**
- Experimente substituir a ponta macia pela ponta rígida da caneta. Se o fizer, poderá melhorar as operações da caneta porque alguns modelos de projectores não suportam a ponta macia da caneta.

» Links relacionados

- "Substituir a Pontas da Caneta Interactiva" [Pág.274](#)
- "Utilizar as canetas interativas" [Pág.96](#)
- "Instalar pilhas nas canetas" [Pág.45](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)
- "Definições da Caneta do Projector e Toque - Menu Caneta/Toque" [Pág.252](#)

Soluções quando não é possível utilizar um computador a partir do ecrã projectado

Se não for possível utilizar um computador a partir do ecrã projectado, experimente as seguintes soluções:


- Certifique-se de que realiza a calibragem da caneta quando utilizar a caneta interativa pela primeira vez de modo a que o projetor reconheça correctamente a posição da caneta. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.
- Certifique-se de que o cabo USB está devidamente ligado. Desligue o cabo USB e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que a opção **Interatividade PC** está ativada na barra de ferramentas.
- Quando ligar através de Screen Mirroring, deverá configurar o seu computador. Mantenha pressionada a tecla Windows e pressione a tecla **K** em simultâneo e, em seguida, selecione **Permitir a introdução a caneta, rato, teclado e toque a partir deste dispositivo**.

» Links relacionados

- "Substituir a Pontas da Caneta Interactiva" [Pág.274](#)
- "Barra de ferramentas do modo de anotação" [Pág.109](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.33](#)
- "Ligar a um Mini PC instalado num suporte de parede" [Pág.34](#)

Soluções quando a posição da caneta interactiva não é precisa

Se a posição da caneta não for igual à do ponteiro do rato, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que realiza a calibragem da caneta quando utilizar a caneta interactiva pela primeira vez de modo a que o projector reconheça correctamente a posição da caneta. Se a localização do cursor e a posição da caneta não coincidirem depois da calibração automática, pode calibrar manualmente. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.
- Tente ajustar a área de operação da caneta.
 -  **Caneta/Toque > Interatividade PC > Ajuste Man. da Área**
- Se utilizar o botão [E-Zoom] + no controlo remoto para ampliar a imagem, a posição da caneta não será precisa. Quando a imagem voltar ao tamanho original, a posição deverá estar correta.

» Links relacionados

- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)
- "Ajustar a área de operação da caneta" [Pág.121](#)

Soluções quando as canetas interactivas são lentas ou difíceis de utilizar

Se as canetas forem difíceis de utilizar ou responderem de forma lenta, experimente as seguintes soluções:

- Para uma operação mais fácil, segure a caneta num ângulo perpendicular à superfície de projecção.
- Para um melhor desempenho, ligue o computador ao projector utilizando um cabo VGA ou HDMI para o monitor e o cabo USB para as funcionalidades interactivas.
- Se estiver a utilizar a função USB Display no Windows, poderá ser necessário desactivar o Windows Aero no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.

» Links relacionados

- "Ligações do projector" [Pág.32](#)

Soluções quando a operação táctil interactiva não funciona

Se a função táctil interactiva utilizando o dedo não funcionar, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que a Unidade de Toque digital está instalada corretamente e o cabo de alimentação está devidamente ligado. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.
- Se a função **Desligue 'Toque'** estiver ativada, as operações tácteis são temporariamente desativadas. Selecione a opção **Ligue 'Toque'** na barra de ferramentas.
- Se o indicador da Unidade de Toque não estiver aceso, verifique se a opção **Energia** está definida para **Ativado** no menu **Caneta/Toque** do projetor.
☛ **Caneta/Toque > Unidade de Toque > Energia**
- Ajuste o ângulo da Unidade de Toque digital. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.
- Certifique-se de que não existem obstáculos (tais como cabos ou o suporte para canetas) entre a porta de difusão de laser da Unidade de Toque e a superfície de projecção. Se existirem obstáculos difíceis de remover, coloque os deflectores de infravermelhos na superfície de projecção. Consulte o *Manual de instalação* para obter detalhes.
- Certifique-se de que não existem interferências causadas por controlos remotos, ratos ou microfones de infravermelhos.
- Se a posição do seu dedo e a posição do cursor no ecrã não coincidirem, efetue a **Calibração de Toque** no menu **Caneta/Toque** do projetor.
☛ **Caneta/Toque > Unidade de Toque > Calibração de Toque**
- Se as operações de toque não funcionarem devidamente, mesmo depois de efetuar a calibração, verifique as definições de **Faixa De Calibração** no menu **Caneta/Toque** do projetor.
☛ **Caneta/Toque > Unidade de Toque > Faixa De Calibração**

- Se as operações tácteis forem erradamente reconhecidas como operações de arrasto, selecione **Largo**.
- Se as operações do rato não forem executadas de forma suave, selecione **Estr.**
- Se existirem pessoas ou quaisquer obstáculos que causem interferências, a uma distância igual ou inferior a 10 cm à frente ou à volta do ecrã de projecção, as operações tácteis poderão não funcionar corretamente.
- Se a roupa ou alguma parte do corpo se aproximar do ecrã, as operações tácteis poderão não funcionar correctamente. Afaste-se, pelo menos, 1 cm do ecrã.

» Links relacionados

- "Barra de ferramentas do modo de quadro branco" [Pág.102](#)
- "Barra de ferramentas do modo de anotação" [Pág.109](#)
- "Efectuar operações tácteis interactivas com os dedos" [Pág.98](#)
- "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)
- "Definições da Caneta do Projector e Toque - Menu Caneta/Toque" [Pág.252](#)

Soluções para problemas ao capturar, imprimir, guardar ou digitalizar

Se ocorrerem problemas ao capturar e colar, ou imprimir, guardar ou digitalizar, experimente as seguintes soluções:

- Se existirem 20 páginas no ecrã do quadro branco, não será possível executar as seguintes operações:
 - Capturar uma página
 - Colar o objeto ou imagem copiada
 - Abrir uma nova página
 - Digitalizar uma imagem
- Se ocorrerem problemas ao colar uma imagem capturada, certifique-se de que a imagem não está protegida.
- A imagem colada poderá apresentar uma moldura preta se a mesma for deslocada ou redimensionada.

- Se ocorrerem problemas ao imprimir ou digitalizar, certifique-se de que a impressora não está sem tinta, encravada ou em qualquer outro estado de erro.
- Para imprimir ou digitalizar através de USB, certifique-se de que o cabo USB está ligado à porta USB-A do projetor e à porta USB Type B da impressora.
- Para imprimir ou digitalizar através de USB, experimente ligar um cabo USB diferente e certifique-se de que o cabo tem um comprimento inferior a 4,9 m.
- Ligue apenas uma impressora ou dispositivo multifunções de cada vez e certifique-se de que o dispositivo é suportado pelo projetor.
- Verifique as definições no menu **Interativo** do projetor.

» Links relacionados

- "Definições do Projetor Interativo - Menu Interativo" [Pág.254](#)
- "Ligar uma impressora" [Pág.39](#)

» Links relacionados

- "Tela Inicial" [Pág.49](#)

Soluções quando a hora está incorreta nas configurações do quadro branco

Se a hora estiver incorreta nas definições de armazenamento interno para o modo de quadro branco, poderá ser necessário atualizar as definições de **Data & Hora** no menu **Gestão** do projetor.

» Links relacionados

- "Definições de Administrador do Projetor - Menu Gestão" [Pág.239](#)

Soluções quando o quadro branco não inicia

Se o quadro branco não iniciar, experimente as seguintes soluções:

- Active a definição de **Função de Desenho** no menu **Interativo** do projetor.
- Quando o software Easy Interactive Tools está a ser usado o modo de quadro branco não inicia.

Se não conseguir reproduzir corretamente uma lista de reprodução, experimente as seguintes soluções (EB-775F/EB-770F):

- Certifique-se de que a **Reprod. de conteúdo** está definida como **Activado**.
☛ **Operação > Reprod. de conteúdo**
 - Certifique-se de que a unidade flash USB contém uma lista de reprodução.
 - Certifique-se de que a unidade flash USB está directamente ligada ao projector. Não utilize um leitor multi-cartões ou um concentrador USB para expandir uma porta USB.
 - Se a unidade flash USB estiver particionada, poderá não ser possível reproduzir listas de reprodução. Elimine todas as partições antes de guardar as listas de reprodução na unidade flash USB.
 - Não partilhe uma lista de reprodução entre projectores com resoluções diferentes. Os efeitos de cor e formas adicionados com **Efeito de sobrepos.** poderão não ser reproduzidos corretamente.
☛ **Operação > Reprod. de conteúdo > Efeito de sobrepos.**
- » **Links relacionados**
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)
 - "Obter a versão mais recente da Documentação" [Pág.11](#)

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização do projector numa rede.

▶ Links relacionados

- "Soluções para quando a autenticação sem fios falha" [Pág.301](#)
- "Soluções quando não é possível aceder ao projector através da Web" [Pág.301](#)
- "Soluções quando não são recebidos e-mails de alerta de rede" [Pág.301](#)
- "Soluções para quando a imagem contém interferência estática durante a projecção de rede" [Pág.302](#)
- "Soluções quando não for possível ligar utilizando Screen Mirroring" [Pág.302](#)
- "Soluções quando não for possível usar duas fontes de Screen Mirroring" [Pág.302](#)
- "Soluções quando a imagem ou o som apresenta interferência estática durante a ligação Screen Mirroring" [Pág.303](#)
- "Soluções quando não for possível receber imagens partilhadas" [Pág.303](#)

Soluções para quando a autenticação sem fios falha

Se tiver dificuldades na autenticação, experimente as seguintes soluções:

- Se as definições da rede sem fios estiverem corretas mas a autenticação falhar, poderá ser necessário atualizar as definições de **Data & Hora** no menu **Gestão** do projetor.
- Verifique as definições de **Segurança** no menu **Rede** do projetor.
☛ **Rede > Definições de rede > Rede sem fios > Segurança**
- Se a segurança do ponto de acesso for WPA3-EAP, altere a definição do ponto de acesso para WPA2/WPA3-EAP.

▶ Links relacionados

- "Definições de Administrador do Projetor - Menu Gestão" [Pág.239](#)
- "Menu Rede - Menu Rede s. fios" [Pág.245](#)

Soluções quando não é possível aceder ao projector através da Web

Caso não seja possível aceder ao projetor através de um Web browser, certifique-se de que está a utilizar a ID e a palavra-passe corretas.

- Para a ID de Utilizador introduza **EPSONWEB**. (Não é possível alterar o ID do utilizador.)
- Para a palavra-passe, introduza a palavra-passe definida no menu **Rede** do projetor. A palavra-passe não está configurada por predefinição.
- Para o modo de infra-estrutura, certifique-se de que tem acesso à rede na qual o projector se encontra.
- Se o seu Web browser estiver configurado para ligar através de um servidor proxy, não será possível exibir o ecrã do **Epson Web Control**. Ajuste as definições para ligação sem utilizar um servidor proxy.
- Se definir **Modo de espera** para **Comunic.Activada** no menu **Operação** do projetor, certifique-se de que o dispositivo de rede está ligado. Depois de ligar o dispositivo de rede, ligue o projector.



A ID do utilizador e a palavra-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

▶ Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Definições de rede" [Pág.244](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Operação" [Pág.235](#)

Soluções quando não são recebidos e-mails de alerta de rede

Se não receber um e-mail a alertar para problemas com o projector na rede, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o projector está activado e correctamente ligado à rede. (O e-mail poderá não ser entregue, se um erro provocar o encerramento do projetor).

- Ajuste corretamente as definições de alerta de e-mail do projetor no menu **Aviso de E-mail** ou no software de rede.
- Ajuste a definição **Modo de espera** para **Comunic. Ativada** no menu **Operação** para que o software de rede possa monitorizar o projetor no modo de espera.
E altere a definição da **Porta** de acordo com o ambiente da rede sem fios.

» Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Aviso de E-mail" [Pág.248](#)
- "Definições das funções do projetor - Menu Operação" [Pág.235](#)

Soluções para quando a imagem contém interferência estática durante a projecção de rede

Se a imagem projectada apresentar interferências estáticas durante a projecção de rede, experimente as seguintes soluções:

- Verifique se existe algum obstáculo entre o ponto de acesso, o computador, o dispositivo móvel e o projetor e mude a posição dos mesmos para melhorar a comunicação.
- Certifique-se de que o ponto de acesso, o computador, o dispositivo móvel e o projetor não se encontram demasiado afastados. Mova-os para mais perto e tente ligar novamente.
- Verifique se existe interferência de outros equipamentos como, por exemplo, dispositivos Bluetooth ou micro-ondas. Afaste o dispositivo que causa a interferência ou aumente a sua largura de banda sem fios.
- Reduza o número de dispositivos ligados caso a velocidade de ligação diminua.

Soluções quando não for possível ligar utilizando Screen Mirroring

Se não for possível ligar ao projetor utilizando Screen Mirroring, experimente as seguintes soluções:

- Verifique as definições do projector.
 - Configure a definição de **AP Simples** para **Activado**.
☛ **Rede > Definições de rede > AP Simples**
 - Configure a definição de **Screen Mirroring** para **Activado**.
☛ **Rede > Definições de rede > Projecção de Rede > Screen Mirroring**
 - Selecione **Screen Mirroring** para **Desactivado** e selecione **Activado** de novo.
☛ **Rede > Definições de rede > Projecção de Rede > Screen Mirroring**
- Verifique as definições do dispositivo móvel.
 - Certifique-se de que as definições no dispositivo móvel estão corretas.
 - Ao voltar a ligar imediatamente após desligar, a ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Volte a ligar depois de aguardar alguns instantes.
 - Reinicie o dispositivo móvel.
 - Depois de efetuar a ligação utilizando Screen Mirroring, as informações de ligação do projetor podem ser registadas no dispositivo móvel. No entanto, poderá não ser possível voltar a ligar ao projetor a partir das informações registadas. Selecione o projetor a partir da lista de dispositivos disponíveis.

» Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Definições de rede" [Pág.244](#)
- "Menu Rede - Menu Projecção de Rede" [Pág.250](#)

Soluções quando não for possível usar duas fontes de Screen Mirroring

Se não conseguir usar duas fontes de Screen Mirroring em simultâneo, experimente as seguintes soluções:

- Configure **Interromper Conexão** para **Desactivado**.
☛ **Rede > Definições de rede > Projecção de Rede > Screen Mirroring**

» Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Projecção de Rede" [Pág.250](#)

Soluções quando a imagem ou o som apresenta interferência estática durante a ligação Screen Mirroring

Se a imagem exibida ou o som apresentar interferências estáticas durante uma ligação Screen Mirroring, experimente as seguintes soluções:

- Evite tapar a antena Wi-Fi do dispositivo móvel.
- Se utilizar simultaneamente uma ligação Screen Mirroring e uma ligação à Internet, a imagem poderá parar ou apresentar ruído. Desligue a ligação à Internet para aumentar a largura de banda sem fios e melhorar a velocidade de ligação do dispositivo móvel.
- Certifique-se de que os conteúdos da exibição cumprem os requisitos de Screen Mirroring.
- Dependendo das definições do dispositivo móvel, a ligação poderá ser perdida quando o dispositivo entrar em modo de poupança de energia. Verifique as definições de poupança de energia no dispositivo móvel.
- Actualize o controlador sem fios ou o firmware do dispositivo móvel para a versão mais recente.

Soluções quando não for possível receber imagens partilhadas

Se não for possível receber imagens partilhadas a partir de outros projetores, experimente as seguintes soluções:

- Ligue o projetor à mesma rede do projetor que está a partilhar imagens.
- Certifique-se de que o projetor não está no modo Reprod. de conteúdo (EB-775F/EB-770F).
- Certifique-se de que **Compartilhamento da Tela** está definido para **Activado**.
☛ **Rede > Definições de rede > Projeção de Rede > Compartilhamento da Tela**
- Certifique-se de que não existe outro dispositivo ligado ao projetor utilizando o software Epson iProjection.

- Se a versão de firmware dos projetores que partilham o ecrã não for igual, poderá ser necessário atualizar o firmware do projetor para partilhar o ecrã.

» Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Projeção de Rede" [Pág.250](#)

Se não for possível controlar os dispositivos ligados utilizando a função de Ligação HDMI, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o cabo cumpre a norma HDMI CEC.
- Certifique-se de que o dispositivo ligado cumpre a norma HDMI CEC. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.
- Verifique se todos os cabos necessários para a Ligação HDMI estão corretamente ligados.
- Certifique-se de que os dispositivos estão ligados e se encontram no estado de espera. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.
- Se ligou um altifalante, configure-o para saída PCM.
- Se ligar um novo dispositivo ou alterar a ligação, defina novamente a função CEC para o dispositivo ligado e reinicie o dispositivo.
- Não ligue 4 ou mais leitores de multimédia. Pode ligar em simultâneo até 3 leitores de multimédia que cumpram a norma HDMI CEC.

► Links relacionados

- "Definições de operação de projectores múltiplos - Menu Projeção Múltipla"
[Pág.258](#)

Apêndice

Consulte nestas secções as especificações técnicas e avisos importantes acerca do seu produto.

► Links relacionados

- "Acessórios opcionais e peças de substituição" [Pág.306](#)
- "Tamanho do ecrã e distância de projeção" [Pág.308](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.311](#)
- "Especificações do projetor" [Pág.312](#)
- "Dimensões externas" [Pág.315](#)
- "Requisitos do sistema para USB Display" [Pág.317](#)
- "Requisitos do sistema para o Easy Interactive Driver" [Pág.318](#)
- "Funcionalidades suportadas para o Epson Projector Content Manager" [Pág.319](#)
- "Lista de símbolos e instruções de segurança" [Pág.320](#)
- "Informações de segurança relativas a laser" [Pág.322](#)
- "Glossário" [Pág.324](#)
- "Avisos" [Pág.326](#)

Encontram-se disponíveis os seguintes acessórios opcionais e peças de substituição. Adquira estes produtos à medida que forem sendo necessários.

A seguinte lista de acessórios opcionais e componentes de substituição estará disponível a partir de: janeiro de 2023.

Os pormenores sobre os acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a disponibilidade poderá variar consoante o país onde são adquiridos.

► Links relacionados

- "Ecrãs" [Pág.306](#)
- "Montagens" [Pág.306](#)
- "Para Função Interactiva" [Pág.306](#)
- "Dispositivos externos" [Pág.306](#)
- "Peças de substituição" [Pág.307](#)
- "Para ligação sem fios" [Pág.307](#)
- "Acessórios compatíveis de outros projectores" [Pág.307](#)

Ecrãs

Ecrã portátil de 50" ELPSC32

Um ecrã compacto de fácil transporte. (Relação de aspecto de 4:3)

Montagens

Placa de montagem ELPMB62

Utilize quando instalar o projector numa parede.

Suporte para montagem no teto ELPMB23

Utilize este acessório quando instalar o projetor no teto.

Extensão (450 mm) ELPFP13

Extensão (700 mm) ELPFP14

Utilize este acessório quando instalar o projetor num teto alto.

Suporte de mesa interactivo ELPMB29

Utilize este acessório quando instalar o projetor numa mesa.

Suporte para montagem na parede para Unidade de Toque ELPMB63 (EB-770Fi/EB-760Wi)

Utilize quando instalar a Unidade de Toque numa parede.



Para suspender o projector a partir do tecto, é necessário conhecimento técnico. Contacte a Epson para obter ajuda.

Para Função Interactiva

As funcionalidades interativas estão disponíveis apenas nos modelos EB-770Fi/EB-760Wi.

Caneta interactiva ELPPN05A

Caneta interactiva ELPPN05B

Utilize este acessório quando utilizar o ecrã do computador na superfície de projecção.

Pontas de caneta rígidas de substituição ELPPS03

Pontas de caneta macias de substituição ELPPS04

Pontas de caneta de substituição para a caneta interactiva.

Dispositivos externos

Câmara para documentos ELPDC21

Câmara para documentos ELPDC13

Câmara para documentos ELPDC07

Utilize quando pretender exibir imagens como livros ou materiais impressos.

Altifalante externo ELPSP02

Altifalante externo amplificado.

Caixa de ligação e controlo ELPCE03

Com o projector montado numa parede ou suspenso no tecto, instale o controlo remoto para controlar a projecção.

Unidade de Toque ELPFT01 (EB-770Fi/EB-760Wi)

Instale para operações tácteis interactivas.

Peças de substituição

Filtro de ar ELPAF60

Utilize estes filtros para substituir filtros do ar usados.

Para ligação sem fios

Módulo de Rede sem fios ELPAP11

Utilize este acessório para projetar imagens de um computador através de comunicação sem fios.

Sistema de apresentação sem fios ELPWP10

Utilize quando ligar diretamente a computadores Windows/Mac e projetar imagens sem fios. Inclui dois transmissores sem fios (ELPWT01) e um módulo de rede sem fios (ELPAP11).

Transmissor sem fios ELPWT10

Transmissor sem fios adicional para o sistema de apresentação sem fios.

Acessórios compatíveis de outros projectores

São compatíveis os seguintes acessórios opcionais.

Montagens

Placa de montagem ELPMB53

Placa de montagem ELPMB46

Placa de montagem ELPMB43

Placa de montagem ELPMB28

Utilize quando instalar o projector numa parede.

Para Função Interativa (EB-770Fi/EB-760Wi)

Caneta Interativa ELPPN04A/B

Caneta Interativa ELPPN03A/B

Utilize este acessório quando utilizar o ecrã do computador na superfície de projecção.

Dispositivos externos

Câmara para documentos ELPDC20

Câmara para documentos ELPDC12

Câmara para documentos ELPDC11

Câmara para documentos ELPDC06


Utilize quando pretender projectar imagens como, por exemplo, livros, documentos OHP ou diapositivos.

Caixa de ligação e controlo ELPCB02

Caixa de ligação e controlo ELPCB01

Com o projector montado numa parede ou suspenso no tecto, instale o controlo remoto para controlar a projecção.

Consulte a tabela abaixo para determinar a distância do projector para o ecrã, com base no tamanho da imagem projectada.

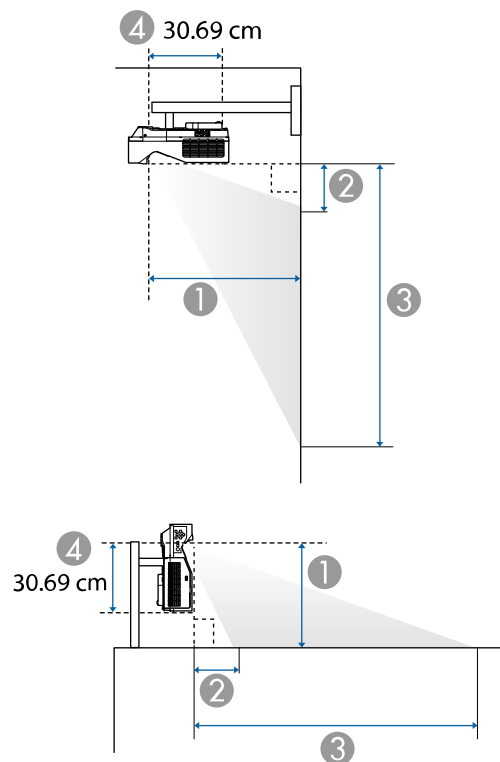

- ① Distância de projecção (cm)
- ② Distância do projector até à parte superior do ecrã (aquando da montagem numa parede ou tecto ou instalação na vertical) (cm)
- ③ Distância do projector até à parte inferior do ecrã (aquando da montagem numa parede ou tecto ou instalação na vertical) (cm)
- ④ Distância do centro da lente à traseira do projetor (cm)

EB-775F/EB-770Fi/EB-770F

Tamanho do ecrã 16:9		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
60"	132.8 × 74.7	32.5	11.5	86.3
65"	143.9 × 80.9	35.6	13.0	94.0
70"	155.0 × 87.2	38.8	14.5	101.7
75"	166.0 × 93.4	42.0	16.0	109.4
80"	177.1 × 99.6	45.1	17.5	117.1
90"	199.2 × 112.1	51.4	20.5	132.5
100"	221.4 × 124.5	57.7	23.5	148.0
120"	265.7 × 149.4	70.3	29.4	178.8
150"	332.1 × 186.8	89.3	38.3	225.1

Tamanho do ecrã 4:3		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
49"	99.6 × 74.7	32.5	11.5	86.2
55"	111.8 × 83.8	37.1	13.7	97.5
60"	121.9 × 91.4	41.0	15.5	107.0
65"	132.1 × 99.1	44.8	17.4	116.4
70"	142.2 × 106.7	48.7	19.2	125.9
75"	152.4 × 114.3	52.5	21.0	135.3
80"	162.6 × 121.9	56.4	22.8	144.7
100"	203.2 × 152.4	71.8	30.1	182.5
123"	249.9 × 187.5	89.6	38.5	225.9

Tamanho do ecrã 16:10		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
55"	118.5 × 74.0	32.1	11.4	85.4

Tamanho do ecrã 16:10		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
60"	129.2 × 80.8	35.6	13.0	93.8
65"	140.0 × 87.5	39.0	14.6	102.1
70"	150.8 × 94.2	42.4	16.2	110.4
80"	172.3 × 107.7	49.2	19.4	127.1
90"	193.9 × 121.2	56.0	22.6	143.8
100"	215.4 × 134.6	62.8	25.9	160.5
120"	258.5 × 161.5	76.5	32.3	193.8
139"	299.4 × 187.1	89.4	38.4	225.5

Tamanho do ecrã 16:6		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
56"	133.2 × 49.9	32.6	24.1	74.0
60"	142.7 × 53.5	35.3	26.2	79.8
65"	154.6 × 58.0	38.7	29.0	86.9
70"	166.5 × 62.4	42.1	31.7	94.1
80"	190.3 × 71.3	48.9	37.1	108.5
90"	214.0 × 80.3	55.6	42.5	122.8
100"	237.8 × 89.2	62.4	48.0	137.1
120"	285.4 × 107.0	76.0	58.8	165.8

Tamanho do ecrã 21:9		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
57"	133.1 × 57.0	32.6	20.5	77.5
60"	140.1 × 60.0	34.6	21.9	81.9
65"	151.8 × 65.0	37.9	24.2	89.3
70"	163.4 × 70.0	41.2	26.6	96.6

Tamanho do ecrã 21:9		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
80"	186.8 × 80.0	47.9	31.3	111.3
90"	210.1 × 90.0	54.5	36.0	126.1
100"	233.5 × 100.1	61.2	40.7	140.8
120"	280.2 × 120.1	74.5	50.1	170.2
142"	331.5 × 142.1	89.1	60.5	202.5

EB-760Wi/EB-760W

Tamanho do ecrã 16:10		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
60"	129.2 × 80.8	33.9	10.5	91.3
70"	150.8 × 94.2	40.5	13.3	107.6
75"	161.5 × 101.0	43.7	14.7	115.7
80"	172.3 × 107.7	47.0	16.1	123.8
90"	193.9 × 121.2	53.5	18.9	140.1
100"	215.4 × 134.6	60.1	21.7	156.4
120"	258.5 × 161.5	73.1	27.3	188.9
150"	323.1 × 201.9	92.7	35.8	237.7

Tamanho do ecrã 4:3		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
53"	107.7 × 80.8	33.9	10.5	91.3
60"	121.9 × 91.4	39.1	12.7	104.2
65"	132.1 × 99.1	42.8	14.3	113.4
70"	142.2 × 106.7	46.5	15.9	122.6
80"	162.6 × 121.9	53.9	19.1	141.0
90"	182.9 × 137.2	61.3	22.3	159.4

Tamanho do ecrã 4:3		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
100"	203.2 × 152.4	68.7	25.4	177.8
120"	243.8 × 182.9	83.5	31.8	214.7
132"	268.2 × 201.2	92.4	35.6	236.8

Tamanho do ecrã 16:9		①	②	③
		Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)	Mínimo (Largo)
58"	128.4 × 72.2	33.7	14.4	86.6
60"	132.8 × 74.7	35.0	15.1	89.8
65"	143.9 × 80.9	38.4	16.9	97.9
70"	155.0 × 87.2	41.7	18.7	105.9
80"	177.1 × 99.6	48.4	22.3	121.9
90"	199.2 × 112.1	55.2	25.9	137.9
100"	221.4 × 124.5	61.9	29.4	154.0
120"	265.7 × 149.4	75.3	36.6	186.0
146"	323.2 × 181.8	92.8	45.9	227.7

Consulte as *Specifications* para obter informações detalhadas sobre as frequências de atualização e resoluções compatíveis para cada formato de exibição de vídeo.

Nome do produto	EB-775F/EB-770Fi/EB-770F/EB-760Wi/EB-760W
Dimensões	356 (L) × 133 (A) × 395 (P) mm (não incluindo a parte elevada)
Tamanho do visor LCD	EB-775F/EB-770Fi/EB-770F: 0,62" EB-760Wi/EB-760W: 0,59"
Método de visualização	TFT de polissilício de matriz activa
Resolução	EB-775F/EB-770Fi/EB-770F: 2 073 600 pontos Full HD (1 920 (L) × 1 080 (A) pontos) × 3 EB-760Wi/EB-760W: 1 024 000 pontos WXGA (1 280 (L) × 800 (A) pontos) × 3
Ajuste da focagem	Manual
Ajuste do zoom	1,0 a 1,35 (Zoom digital)
Fonte de luz	Díodo laser
Potência de saída da luz	Até 97 W
Comprimento de onda	449 a 461 nm
Duração da luz *	Modo de Luz: Normal ou Silencioso: até cerca de 20 000 horas Modo de Luz Avançado: até cerca de 30 000 horas
Saída de áudio máx.	16 W
Altifalantes externos	1
Fonte de alimentação	100-240V AC±10% 50/60Hz 2,8-1,3 A
Consumo de energia em funcionamento (100 a 120 V)	Modo de Luz: Normal, Personalizado: 277 W Modo de Luz: Silencioso, Avançado: 208 W
Consumo de energia em funcionamento (220 a 240 V)	Modo de Luz: Normal, Personalizado: 263 W Modo de Luz: Silencioso, Avançado: 199 W


Consumo de energia em modo de suspensão	Comunicação ativada: 2,0 W Comunicação desativada: 0,5 W
Altitude de funcionamento	Altitude de 0 a 3 048 m
Temperatura de funcionamento (com instalação de apenas um projetor) **	Altitude de 0 a 2 286 m: 0 a +40°C (humidade de 20 a 80%, sem condensação) Altitude de 2 287 a 3 048 m: 0 a +35°C (humidade de 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de funcionamento (com instalação de vários projetores) **	Altitude de 0 a 2 286 m: 0 a +35°C (humidade de 20 a 80%, sem condensação) Altitude de 2 287 a 3 048 m: 0 a +30°C (humidade de 20 a 80%, sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-10 a +60°C, (humidade de 10 a 90%, sem condensação)
Peso	EB-775F/EB-770F/EB-760W: Aprox. 5,9 kg EB-770Fi/EB-760Wi: Aprox. 6,0 kg

* Tempo aproximado até que o brilho da luz diminua para metade do valor original. (Assumindo que o projetor é utilizado num local com quantidade de partículas aéreas inferiores a 0,04 a 0,2 mg/m³. O tempo estimado varia de acordo com as condições de utilização e funcionamento do projector).

** A luminosidade da fonte de luz diminuirá automaticamente se a temperatura ambiente aumentar demasiado. (Aproximadamente 35°C a uma altitude de 0 a 2 286 m, e aproximadamente 30°C a uma altitude de 2 287 a 3 048 m; contudo, estes valores poderão variar de acordo com a temperatura ambiente).

A etiqueta de características está fixada na parte inferior do projetor.

Ângulo de inclinação quando forem utilizadas as funcionalidades interativas (EB-770Fi/EB-760Wi)

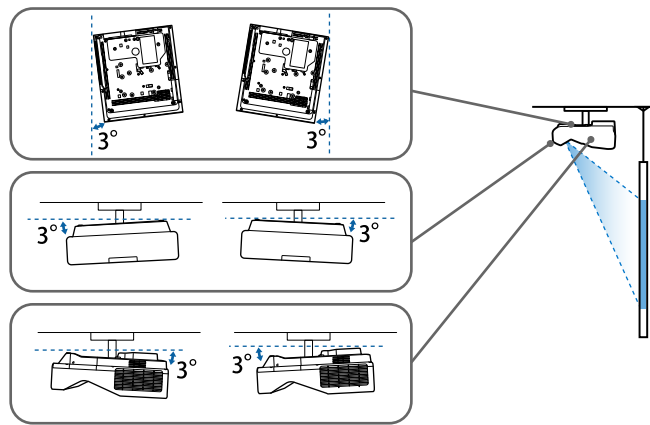

Independentemente do local de instalação do projetor, se utilizar o projetor com um ângulo de inclinação superior a 3°, este poderá sofrer danos ou provocar um acidente.

Ângulo de inclinação quando não forem utilizadas as funcionalidades interativas

Se não planeia utilizar as funcionalidades interativas, ou se o seu projetor não possui funcionalidades interativas, poderá instalar o projetor em vários ângulos. Não existe limite vertical ou horizontal para a instalação do projetor.

» Links relacionados

- "Especificações dos conectores" [Pág.313](#)

Especificações dos conectores

EB-775F

Porta Computer1	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
-----------------	---	--------------------------------

Porta Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Video	1	Ficha de pinos RCA
Porta HDMI	3	HDMI (O áudio só é suportado por PCM)
Portas Audio	3	Ficha de pinos mini estéreo
Porta Audio Out	1	Ficha de pinos mini estéreo
Porta RS-232C	1	Mini D-Sub de 9 pinos (macho)
Porta USB-A	2	Conector USB (Tipo A)
Porta USB-B	1	Conector USB (Tipo B)
Porta LAN	1	RJ-45

EB-770Fi/EB-760Wi


Porta Computer1	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Video	1	Ficha de pinos RCA
Porta HDMI	3	HDMI (O áudio só é suportado por PCM)
Portas Audio	3	Ficha de pinos mini estéreo
Porta Audio Out	1	Ficha de pinos mini estéreo
Porta Mic	1	Ficha de pinos mini estéreo
Porta RS-232C	1	Mini D-Sub de 9 pinos (macho)
Portas SYNC	2	Ficha de pinos mini estéreo
Porta TCH	1	Mini DIN de 8 pinos
Porta USB-A	2	Conector USB (Tipo A)
Porta USB-B	2	Conector USB (Tipo B)
Porta LAN	1	RJ-45

EB-770F/EB-760W



Porta Computer1	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Video	1	Ficha de pinos RCA
Porta HDMI	3	HDMI (O áudio só é suportado por PCM)
Portas Audio	3	Ficha de pinos mini estéreo
Porta Audio Out	1	Ficha de pinos mini estéreo
Porta Mic	1	Ficha de pinos mini estéreo
Porta RS-232C	1	Mini D-Sub de 9 pinos (macho)
Porta USB-A	2	Conector USB (Tipo A)
Porta USB-B	1	Conector USB (Tipo B)
Porta LAN	1	RJ-45



- Não é possível garantir que as portas USB funcionem em todos os dispositivos que suportem USB.
- A porta USB-B não suporta USB 1.1.

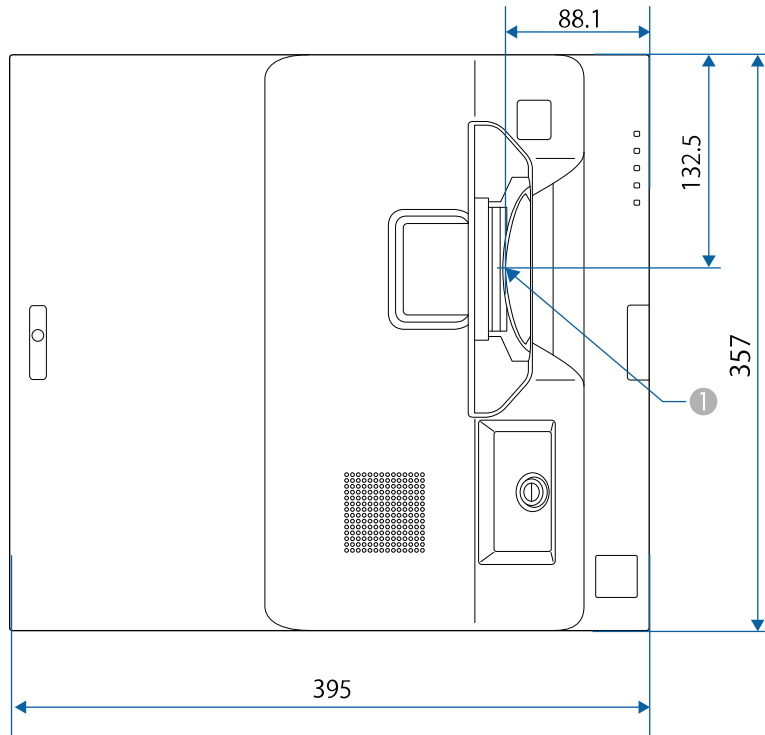

① Centro da lente de projecção

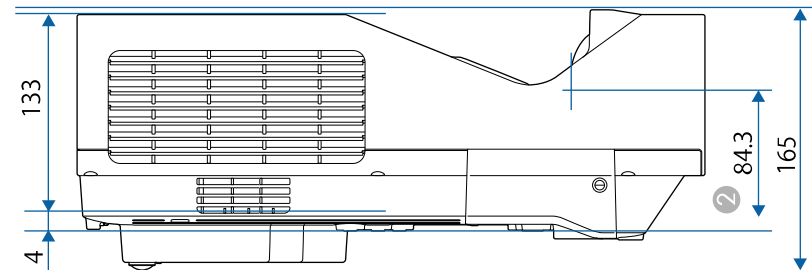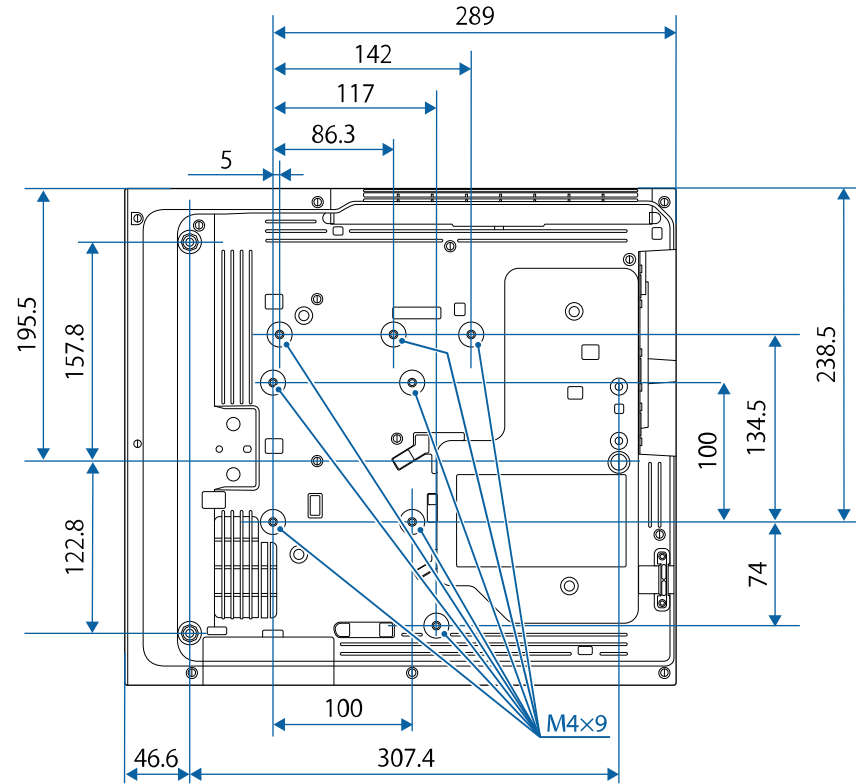

- ② Distância do centro da lente de projeção aos pontos de fixação do suporte para montagem no teto

A unidade de medida utilizada nestas ilustrações é mm.

Para utilizar o software Epson USB Display do projector, o seu computador deve cumprir os seguintes requisitos do sistema.

Requisitos	Windows	Mac
Sistema operativo	<p>Windows 8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32 e 64 bits) • Windows 8.1 Pro (32 e 64 bits) • Windows 8.1 Enterprise (32 e 64 bits) <p>Windows 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32 e 64 bits) • Windows 10 Pro (32 e 64 bits) • Windows 10 Enterprise (32 e 64 bits) <p>Windows 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 Home (64 bits) • Windows 11 Pro (64 bits) • Windows 11 Enterprise (64 bits) • Windows 11 Education (64 bits) 	<p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.13.x (64 bits) • 10.14.x (64 bits) • 10.15.x (64 bits) • 11.0.x (64 bits) • 12.0.x (64 bits)
CPU	Intel Core2Duo ou mais rápido (Intel Core i3 ou mais rápido recomendado)	Intel Core2Duo ou mais rápido (Intel Core i5 ou mais rápido recomendado)
Memória	2 GB ou mais (Recomendado: 4 GB ou mais)	
Espaço disponível no disco	20 MB ou mais	
Visor	Resolução entre 640 × 480 e 1920 × 1200 cor de 16 bits ou mais	

Para utilizar o modo interativo de computador num Mac, deverá instalar o Easy Interactive Driver no Mac. Certifique-se de que o Mac cumpre os requisitos de sistema para o software enunciados abaixo.











Apenas precisará de instalar este software para EB-770Fi/EB-760Wi.








Requisitos	Mac
Sistema operativo	macOS <ul style="list-style-type: none">• 10.12.x (64 bits)• 10.13.x (64 bits)• 10.14.x (64 bits)• 10.15.x (64 bits)• 11.0.x (64 bits)
CPU	Core2 Duo com 1,2 GHz ou mais rápido (Core i5 ou mais rápido recomendado)
Memória	2 GB ou mais Recomendado: 4 GB ou mais
Espaço disponível no disco	100 MB ou mais
Ecrã	Resoluções superiores a XGA (1024 x 768) e inferiores a WUXGA (1920 x 1200) Cor de 16 bits ou superior

Seu projetor oferece suporte aos seguintes recursos e opções do software Epson Projector Content Manager.

Funcionalidades/Opções		EB-775F/EB-770F
Reprodução simultânea		-
Guardar a lista de reprodução no projetor através de uma rede		✓
Definição > Formato de vídeo	Autosseleção	✓
	Formato AVI	✓
	Formato MP4	✓

A tabela seguinte apresenta o significado dos símbolos de segurança existentes no equipamento.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
1		IEC60417 No. 5007	"LIGADO" (energia) Para indicar que o equipamento está ligado à corrente eléctrica.
2		IEC60417 No. 5008	"DESLIGADO" (energia) Para indicar que o equipamento está desligado da corrente eléctrica.
3		IEC60417 No. 5009	Em espera Para identificar o interruptor ou a posição do interruptor para colocar o equipamento na condição de espera.
4		ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	Atenção Para identificar uma chamada de atenção geral relacionada com a utilização do produto.
5		IEC60417 No. 5041	Atenção, superfície quente Para indicar que o item marcado pode estar quente e não deve ser tocado sem que sejam tomados cuidados especiais.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Atenção, risco de choque eléctrico Para identificar equipamentos com risco de choque eléctrico.
7		IEC60417 No. 5957	Apenas para utilização no interior Para identificar equipamento eléctrico concebido essencialmente para utilização em ambientes interiores.
8		IEC60417 No. 5926	Polaridade do conector de alimentação de CC Para identificar as ligações positiva e negativa (a polaridade) numa peça do equipamento ao qual pode ser ligada uma fonte de alimentação de CC.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
9		—	Igual ao N.º 8.
10		IEC60417 No. 5001B	Pilha, geral Em equipamentos alimentados a pilhas. Para identificar um dispositivo, por exemplo, uma tampa do compartimento das pilhas ou os terminais de ligação.
11		IEC60417 No. 5002	Posição da célula Para identificar o próprio compartimento das pilhas e o posicionamento das pilhas dentro do compartimento.
12		—	Igual ao N.º 11.
13		IEC60417 No. 5019	Ligação de protecção à terra Para identificar qualquer terminal que se destina a ser ligado a um condutor externo para proporcionar protecção contra choques eléctricos em caso de falha, ou o terminal de um eléctrodo de protecção de ligação à terra.
14		IEC60417 No. 5017	Terra Para identificar um terminal de ligação à terra (massa) em casos onde o símbolo N.º 13 não é explicitamente necessário.
15		IEC60417 No. 5032	Corrente alternada Para indicar na placa de características eléctricas que o equipamento é adequado apenas para corrente alternada; para identificar os respectivos terminais.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
16		IEC60417 No. 5031	Corrente contínua Para indicar na placa de características eléctricas que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua; para identificar os respectivos terminais.
17		IEC60417 No. 5172	Equipamento de Classe II Para identificar equipamentos que cumprem os requisitos de segurança especificados para equipamentos de Classe II de acordo com a norma IEC 61140.
18		ISO 3864	Proibição geral Para identificar acções ou operações que são proibidas.
19		ISO 3864	Proibição de contacto Para indicar a possibilidade de ocorrência de ferimentos causados pelo toque em componentes específicos do equipamento.
20		—	Nunca olhe directamente para a lente óptica quando o projector estiver ligado.
21		—	Para indicar que não devem ser colocados objectos em cima do projector.
22		ISO3864 IEC60825-1	Atenção, radiação laser Para indicar que o equipamento contém um componente que emite radiação laser.
23		ISO 3864	Proibição de desmontagem Para indicar que existe risco de ferimentos como, por exemplo, risco de choque eléctrico, se o equipamento for desmontado.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
24		IEC60417 No. 5266	Suspensão, suspensão parcial Para indicar que parte do equipamento se encontra no estado de suspensão.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Atenção, peças em movimento Para indicar que deverá afastar-se das peças em movimento, de acordo com as normas de protecção.
26		IEC60417 No. 6056	Atenção (pás de ventoinha em movimento) Como medida de segurança, afaste-se das pás da ventoinha em movimento.
27		IEC60417 No. 6043	Atenção (arestas afiadas) Para indicar arestas afiadas que não devem ser tocadas.
28		—	Para indicar que é proibido olhar directamente para a lente durante a projecção.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Aviso, Radiação ótica (como raio UV, radiação visível, IV) Tenha cuidado para evitar ferimentos aos olhos e pele quando na proximidade de radiação ótica.
30		IEC60417 No. 5109	Não deve ser usado em áreas residenciais. Para identificar equipamento eléctrico que não seja adequado para uma área residencial.

Este projetor é um produto laser de Classe 1 que cumpre a norma internacional IEC/EN60825-1:2014 relativa a lasers.

Siga estas instruções de segurança quando utilizar o projetor.

⚠ Aviso

- Não abra a caixa do projetor. O projetor está equipado com um laser de alta potência.
- Este produto emite radiação ótica potencialmente perigosa. Não olhe para a luz durante o seu funcionamento. Poderá originar lesões oculares.

⚠ Atenção

Não desmonte o projetor aquando da sua eliminação. Elimine-o em conformidade com a legislação e regulamentações nacionais.



O projetor utiliza um laser como fonte de luz. O laser tem as seguintes características.

- O brilho da fonte de luz poderá diminuir, dependendo do ambiente de utilização. O brilho diminui muito quando a temperatura se torna demasiado elevada.
- O brilho da fonte de luz diminuirá ao longo da sua utilização. Pode alterar a relação entre o tempo de utilização e a diminuição do brilho nas definições de brilho.

» Links relacionados

- "Etiquetas de aviso do laser" [Pág.322](#)

Etiquetas de aviso do laser


Existem etiquetas de aviso de laser no projetor.

No interior



Topo


Tal como com qualquer fonte de luz brilhante, não olhe diretamente para o feixe de luz, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

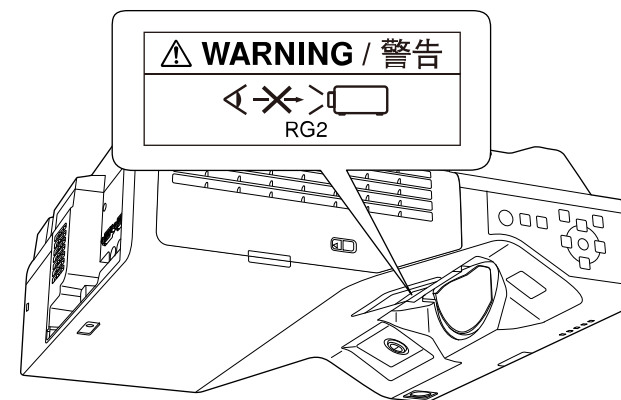

- Nunca olhe diretamente para a lente do projetor quando o laser estiver aceso. Isso poderá causar lesões oculares e é especialmente perigoso para crianças e animais.
- Quando ligar o projetor à distância utilizando o controlo remoto, certifique-se de que ninguém está a olhar para a lente.
- Não permita que crianças pequenas utilizem o projetor. As crianças devem ser acompanhadas por um adulto.
- Não olhe para a lente de durante a projeção. Também não deve olhar para a lente com dispositivos óticos, tais como, lupas ou telescópios. Se o fizer poderá causar lesões oculares.

Cumpra as normas de desempenho da FDA para produtos a laser, exceto para conformidade de Grupo de Risco 2 LIP, como estabelecido na norma IEC 62471-5: Ed. 1.0. Para mais informações, consulte o Aviso Relativo a Lasers N.º 57 de 8 de maio de 2019.

Abaixo

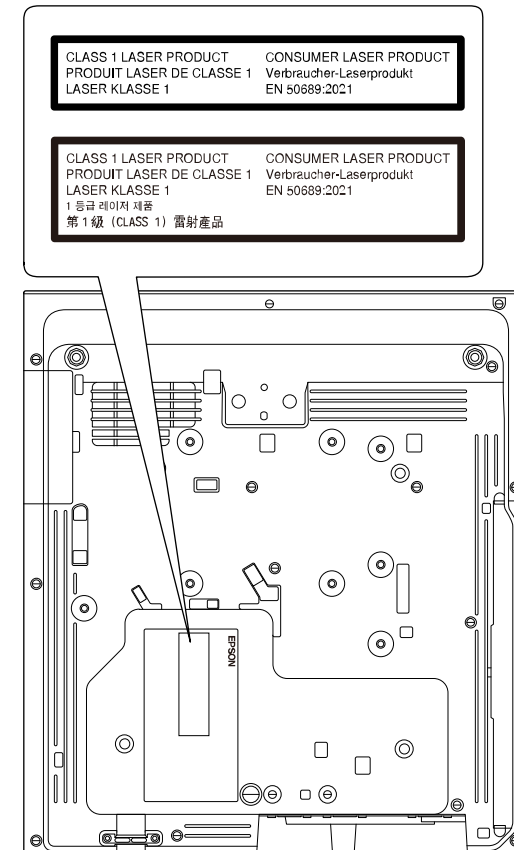

Este projetor é um produto laser de Classe 1 que cumpre a norma EN50689:2021.

A etiqueta colocada no projetor varia consoante os países e regiões.

Esta secção explica sucintamente os termos difíceis que não são explicados no texto deste manual. Para obter pormenores, consulte outras publicações disponíveis comercialmente.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery é uma tecnologia desenvolvida pela AMX para facilitar os sistemas de controlo AMX, com o objectivo de permitir uma operação simples do equipamento alvo. A Epson implementou esta tecnologia de protocolo e facultou uma definição que permite activar o funcionamento do protocolo (Activar). Para obter mais informações, consulte o Web site da AMX. URL http://www.amx.com/
Relação de aspecto	A relação entre o comprimento e a altura de uma imagem. Os ecrãs com uma relação horizontal:vertical de 16:9, como, por exemplo ecrãs HDTV, são designados de ecrãs panorâmicos. Ecrãs SDTV e monitores normais de computador têm uma relação de aspecto de 4:3.
Vídeo composto	Um método que combina o sinal de vídeo num componente de luminância e num componente de cor para transmissão por um único cabo.
Contraste	É possível aumentar ou diminuir o brilho relativo das áreas claras e escuras de uma imagem de modo a evidenciar textos e gráficos ou torná-los mais suaves. O ajuste desta característica específica de uma imagem denomina-se ajuste do contraste.
DHCP	É uma abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol; este protocolo atribui automaticamente um Endereço IP aos equipamentos ligados a uma rede.
Full HD	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1 920 (horizontal) x 1 080 (vertical) pontos.
DICOM	Um acrónimo de Digital Imaging and Communications in Medicine. Uma norma internacional que define padrões de imagem e um protocolo de comunicações para imagens médicas.
Endereço gateway	É um servidor (router) para comunicar através de uma rede (sub-rede) dividida de acordo com a máscara de sub-rede.

HDCP	HDCP é uma abreviatura de High-bandwidth Digital Content Protection. É utilizada para evitar cópias ilegais e proteger direitos de autor ao encriptar sinais digitais enviados através das portas DVI e HDMI. Como a porta HDMI deste projector suporta HDCP, pode projectar imagens digitais protegidas pela tecnologia HDCP. Contudo, o projector poderá não ser capaz de projectar imagens protegidas com versões actualizadas ou revistas da encriptação HDCP.
HDMI	Abreviatura de High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). HDMI é uma norma que se destina aos computadores e equipamentos electrónicos de consumo digitais. Esta é a norma através da qual as imagens HD e os sinais de áudio de canais múltiplos são transmitidos digitalmente. Ao não comprimir o sinal digital, a imagem pode ser transferida com a melhor qualidade possível. Possui também uma função de encriptação para o sinal digital.
HDTV	É a abreviatura de High-Definition Television e refere-se a sistemas de alta definição que estão de acordo com as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> • Resolução vertical de 720p ou 1 080i ou superior (p = Progressivo, i = Entrelaçado) • Relação de aspeto de 16:9
Modo de infraestrutura	Um método para ligação de rede sem fios no qual os dispositivos comunicam através de pontos de acesso.
Entrelaçar	Transmite a informação necessária para criar um ecrã enviando todas as outras linhas, desde a parte superior da imagem até à parte inferior. As imagens tendem a cintilar porque é apresentado um fotograma a cada outra linha.
Endereço IP	É um número que identifica um computador ligado a uma rede.

Progressivo	Projecta a informação para criar um ecrã de uma vez, apresentando a imagem de um fotograma. Apesar de o número de linhas de varrimento ser o mesmo, a quantidade de cintilação ocorrida nas imagens diminui porque o volume de informação duplica em relação a um sistema entrelaçado.
Taxa renovação	O elemento emissor de luz de uma apresentação mantém a mesma luminosidade e cor durante um período de tempo extremamente curto. Por este motivo, a imagem tem de ser varrida várias vezes por segundo para actualizar o elemento de emissão de luz. O número de actualizações por segundo denomina-se "Taxa de renovação" e é expresso em hertz (Hz).
SDTV	É a abreviatura de Standard Definition Television e refere-se a sistemas padrão de televisão que não satisfazem as condições de televisão de alta definição HDTV.
SNMP	É a abreviatura de Simple Network Management Protocol, que é o protocolo utilizado para monitorizar e controlar dispositivos, como, por exemplo, routers e computadores ligados a uma rede TCP/IP.
sRGB	Norma internacional para intervalos de cor concebida de forma a que as cores reproduzidas pelo equipamento de vídeo possam ser facilmente processadas pelos sistemas operativos (SO) dos computadores e pela Internet. Se a fonte que está ligada possuir um modo sRGB, defina o projector e a fonte de sinal ligada para sRGB.
SSID	SSID são dos dados de identificação para a ligação de outro dispositivo numa rede local sem fios. A comunicação sem fios é possível entre equipamentos com o mesmo SSID.
Máscara sub-rede	É um valor numérico que define o número de bits utilizados para o endereço de rede numa rede dividida (sub-rede) através do endereço IP.
SVGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 800 pontos (horizontais) x 600 (verticais).
SXGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1 280 pontos (horizontais) x 1 024 (verticais).

Sinc.	Os sinais enviados a partir de computadores têm uma frequência específica. Se a frequência do projector não corresponder a essa frequência, as imagens finais não terão boa qualidade. O processo de correspondência das fases destes sinais (a posição relativa dos altos e baixos do sinal) denomina-se "Sincronização". Se os sinais não estiverem sincronizados, as imagens podem aparecer trémulas, desfocadas ou com interferências horizontais.
Alinhamento	Os sinais enviados a partir de computadores têm uma frequência específica. Se a frequência do projector não corresponder a essa frequência, as imagens finais não terão boa qualidade. O processo de correspondência das frequências destes sinais (o número de altos do sinal) denomina-se alinhamento. Se o alinhamento não for efectuado correctamente, aparecerão faixas verticais nas imagens.
Trap IP - End.	Este é o Endereço IP para o computador de destino utilizado para notificação de erros no SNMP.
VGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 640 pontos (horizontais) x 480 (verticais).
XGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1 024 pontos (horizontais) x 768 (verticais).
WXGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1 280 pontos (horizontais) x 800 (verticais).
WUXGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1 920 pontos (horizontais) x 1 200 (verticais).

Consulte estas secções para ler avisos importantes acerca do seu projector.

► **Links relacionados**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [Pág.326](#)
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" [Pág.326](#)
- "Limitações de utilização" [Pág.326](#)
- "Referência a sistemas operativos" [Pág.326](#)
- "Marcas Comerciais" [Pág.327](#)
- "Aviso de direitos de autor" [Pág.327](#)
- "Atribuição de direitos de autor" [Pág.328](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
<http://www.epson.eu/>

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131
<http://www.epson.com/>

Importer: Epson (UK) Ltd.
Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom
<http://www.epson.co.uk>

Limitações de utilização

Quando este produto é usado em aplicações que exijam uma elevada fiabilidade/segurança (dispositivos de transporte relacionados com a aviação, ferroviários, marítimos, automóveis, dispositivo de prevenção de acidentes, diversos dispositivos de segurança, ou dispositivos funcionais/de precisão, etc.), deve utilizar este produto só depois de pensar na integração de medidas de segurança e redundâncias na sua estrutura de modo a manter a segurança total fiabilidade do sistema. Visto que este produto não se destina a aplicações que exijam uma elevada fiabilidade/segurança como equipamento aeroespacial, equipamento de comunicação principal, equipamento de controlo de energia nuclear, ou equipamento médico relacionado com cuidados médicos directos, etc., após uma avaliação completa faça as suas próprias considerações sobre este produto.

Referência a sistemas operativos

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 11
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016

Neste manual, os sistemas operativos supracitados são designados como “Windows 8.1”, “Windows 10” e “Windows 11”. Adicionalmente, pode ser utilizado o termo coletivo “Windows” para os referir.

- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.15.x
- macOS 11.0.x
- macOS 12.0.x

Neste manual, os sistemas operativos supracitados são referidos como “macOS 10.12.x”, “macOS 10.13.x”, “macOS 10.14.x”, “macOS 10.15.x”, “macOS 11.0.x”, e “macOS 12.0.x”. Adicionalmente, pode ser utilizado o termo coletivo “Mac” para os designar.

Marcas Comerciais

EPSON é uma marca comercial registada, EXCEED YOUR VISION e os respetivos logótipos são marcas comerciais ou marcas registadas da Seiko Epson Corporation.


Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc.

Microsoft, Windows e Windows Server são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Wi-Fi®, WPA2™, WPA3™ e Miracast® são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance®.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Chrome, Chromebook e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. 

“QR Code” é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

A marca comercial PLink é uma marca a aguardar registo ou que já se encontra registada no Japão, nos Estados Unidos e noutros países e regiões.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron®, Crestron Connected®, Crestron Fusion®, Crestron RoomView® e Crestron XiO Cloud® são marcas comerciais registadas da Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Ubuntu e Canonical são marcas comerciais registadas da Canonical Ltd.

Intel® é uma marca comercial registada da Intel Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.

Enloop® é uma marca registada do Panasonic Group.

Todos os outros nomes de produtos aqui referidos têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Aviso de direitos de autor

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada num sistema de recuperação nem transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer outro sistema mecânico ou electrónico, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não será assumida qualquer responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. Nem será assumida qualquer responsabilidade por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

A Seiko Epson Corporation ou as suas filiais excluem qualquer responsabilidade perante o comprador deste produto ou terceiros por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por este ou por

terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização deste produto, modificações não autorizadas, reparações ou alterações ao produto, ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservância estrita das instruções de utilização e manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation exclui qualquer responsabilidade por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste manual poderá ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As ilustrações neste manual e o projector real podem diferir.

Atribuição de direitos de autor

Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2023 Seiko Epson Corporation

2023.1 414347900PT