

# EPSON

## WF-M4619 Series

# Használati útmutató



**Nyomtatás**

**Másolás**

**Lapolvasás**

**Faxolás**

**A nyomtató karbantartása**

**Problémamegoldás**

## Tartalomjegyzék

### Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása. . . . .	7
Információ keresése. . . . .	7
Csak a szükséges oldalak nyomtatása. . . . .	8
A Kézikönyvről. . . . .	8
Jelek és szimbólumok. . . . .	8
Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban. . . . .	9
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások. . . . .	9
Védjegyek. . . . .	10
Szerzői jog. . . . .	10

### Fontos utasítások

Biztonsági utasítások. . . . .	13
Tintára vonatkozó biztonsági utasítások. . . . .	13
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	14
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	14
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	14
Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	15
Internetcsatlakozással kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	15
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén. . . . .	15
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	16
Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban. . . . .	16
A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke. . . . .	16
A rendszergazdai jelszó módosítása. . . . .	16
A rendszergazdai jelszó beírását igénylő műveletek. . . . .	17
A rendszergazdai jelszó inicializálása. . . . .	17
Személyes adatok védelme. . . . .	17

### Részek nevei és funkciói

Előlap. . . . .	19
Belül. . . . .	20
Hátsó rész. . . . .	21

### Útmutató a vezérlőpanelhez

Vezérlőpanel. . . . .	23
-----------------------	----

A kezdőképernyő konfigurálása. . . . .	24
Útmutató a hálózat ikonhoz. . . . .	25
A menüképernyő konfigurálása. . . . .	26
Karakterek beírása. . . . .	27
Animációk megtekintése. . . . .	27

### Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések. . . . .	30
Papírméret és -típus beállításai. . . . .	30
Papírtípusok listája. . . . .	31
Papír betöltése. . . . .	31
Előre lyukasított papír betöltése. . . . .	32
Hosszú lapok betöltése. . . . .	33

### Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése. . . . .	37
Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF. . . . .	38

### Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása



Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása. . . . .	41
Adatok megosztása memória eszközön. . . . .	41

### Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása. . . . .	44
Nyomtatás a számítógépről — Windows. . . . .	44
Nyomtatás a számítógépről — Mac OS. . . . .	67
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS). . . . .	74
Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android). . . . .	75
Nyomtatás borítékra. . . . .	77
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows). . . . .	77
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS). . . . .	78
Fényképek nyomtatása. . . . .	78
JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközről. . . . .	78
TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszközről. . . . .	79
Weboldalak nyomtatása. . . . .	80
Weboldalak nyomtatása okos eszközről. . . . .	80
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével. . . . .	81

Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről. . . . .	81
---	----

## Másolás

Elérhető másolási módok. . . . .	84
Eredetik másolása. . . . .	84
Kétoldalas másolás. . . . .	84
Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel. . . . .	85
Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra. . . . .	85
Másolás az oldalak sorrendje szerint. . . . .	86
Eredeti példányok másolása jó minőségben. . . . .	87
Személyigazolvány másolása. . . . .	87
Alapvető menüpontok másolásnál. . . . .	88
 (2 oldalas):. . . . .	88
 (Sűrűség):. . . . .	88
Igazolvány másolat:. . . . .	88
Haladó menüpontok másolásnál. . . . .	88
PapBeáll:. . . . .	88
Nagyítás:. . . . .	88
Dok.méret:. . . . .	89
TöbbOld:. . . . .	89
Dok. típusa:. . . . .	89
Befejezés:. . . . .	90
Tájéltás(ered.):. . . . .	90
Képmínőség:. . . . .	90
Kötési margó:. . . . .	90
Illeszt.m. csökk. Pap:.. . . .	90
Árnyék eltáv:.. . . .	90
Lyukak eltáv:.. . . .	90
Össz. beáll. törlt:.. . . .	91

## Lapolvasás

Elérhető beolvasási módok. . . . .	93
Eredetik szkennelése hálózati mappába. . . . .	93
A mappába történő lapolvasás célmenüjének elemei. . . . .	94
A mappába történő lapolvasás menüjének elemei. . . . .	95
Eredetik szkennelése e-mailbe. . . . .	96
E-mailbe történő szkennelés címzett menüelemei. . . . .	97
E-mailbe történő szkennelés szkennelési menüelemei. . . . .	97
Eredetik beolvasása számítógépre. . . . .	99
Eredetik beolvasása adattároló eszközre. . . . .	100
Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai. . . . .	100
Memóriaeszközre történő szkennelés haladó menüelemei. . . . .	101

Eredeti beolvasása felhőbe. . . . .	102
A felhőbe történő beolvasás beállításai. . . . .	102
A felhőbe történő szkennelés haladó menüelemei. . . . .	103
Beolvasás WSD segítségével. . . . .	104
WSD-port beállítása. . . . .	104
Eredetik beolvasása okos eszközre. . . . .	106

## Faxolás

A faxfunkciók használata előtt. . . . .	108
A nyomtató faxfunkcióinak áttekintése. . . . .	108
<b>Funkció: faxok küldése.</b> . . . .	108
Funkció: faxok fogadása. . . . .	109
Funkció: PC-FAX Küldés/Fogadás (Windows/Mac OS). . . . .	110
Funkciók: Különböző faxjelentések. . . . .	110
Funkció: faxok küldésének és fogadásának biztonsága. . . . .	110
<b>Funkciók: egyéb hasznos funkciók.</b> . . . .	111
Fax küldése a nyomtató használatával. . . . .	111
Címzettek kiválasztása. . . . .	111
A fax küldésének módjai. . . . .	112
Faxok fogadása a nyomtatón keresztül. . . . .	115
Bejövő faxok fogadása. . . . .	115
Faxok fogadása telefonhívással. . . . .	116
A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn. . . . .	117
Menübeállítások faxoláshoz. . . . .	119
Címzett. . . . .	119
Faxbeállítások. . . . .	119
Továbbiak. . . . .	121
A Beérkezett üzenetek menü elemei. . . . .	122
Beérk./Bizalmas megnyitása (XX nem olv.). . . . .	122
További fax funkciók használata. . . . .	123
Faxjelentés manuális nyomtatása. . . . .	123
Fax küldése számítógépről. . . . .	124
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows). . . . .	124
Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS). . . . .	127
Faxok fogadása számítógépen. . . . .	128
Új faxok ellenőrzése (Windows). . . . .	129
Új faxok ellenőrzése (Mac OS). . . . .	130
A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása. . . . .	131

## A nyomtató karbantartása

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése. . . . .	133
--	-----

Nyomtatási, másolási, beolvasási és faxminőség javítása. . . . .	133
A nyomtatási minőség beállítása. . . . .	133
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása. . . . .	135
Fűvóka eltömődésének megakadályozása. . . . .	136
A nyomtatófej igazítása. . . . .	136
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához. . . . .	137
A(z) Szkennerveg tisztítása. . . . .	137
Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása	138
Az átlátszó fólia tisztítása. . . . .	140
A nyomtató tisztítása. . . . .	142
Energiatakarékosság. . . . .	143
A Wi-Fi-kapcsolat letiltása. . . . .	144
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése. . . . .	144
Alkalmazások külön telepítése. . . . .	144
Eredeti Epson nyomtató hozzáadása (kizárólag Mac OS esetében). . . . .	147
Alkalmazások eltávolítása. . . . .	148
Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése. . . . .	149
A nyomtató szállítása és tárolása. . . . .	150

## **Problémamegoldás**

A nyomtató nem működik a várt módon. . . . .	154
A nyomtató nem kapcsol be vagy ki. . . . .	154
A készülék automatikusan kikapcsol. . . . .	154
A papír adagolása nem megfelelő. . . . .	155
Nyomtatás nem lehetséges. . . . .	158
A beolvasás nem indul el. . . . .	177
Faxok küldése vagy fogadása sikertelen. . . . .	189
A nyomtató nem az elvártak szerint működik. . . . .	203
Az LCD-képernyőn megjelenő üzenet. . . . .	208
A papír elakadt. . . . .	209
Papírelakadások megelőzése. . . . .	209
Ideje kicserélni a tintapatronokat. . . . .	210
Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések. . . . .	210
A tintapatronok cseréje. . . . .	212
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt. . . . .	213
A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések. . . . .	213
A karbantartódoboz cseréje. . . . .	213
A nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás minősége gyenge. . . . .	214
Gyenge minőségű nyomatok. . . . .	214
Rossz minőségű másolatok. . . . .	221
Problémák a beolvasott képpel. . . . .	228
Az elküldött fax minősége gyenge. . . . .	230

A fogadott fax minősége nem megfelelő. . . . .	232
Nem megoldható probléma. . . . .	233
Nem lehet megoldani a nyomtatási problémákat. . . . .	233

## **Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje**

Ha a szoftverlemez nem áll rendelkezésre. . . . .	236
A számítógép cseréje esetén. . . . .	236
Hálózati kapcsolat újbóli beállítása. . . . .	236
Számítógéphez való csatlakozás beállításai. . . . .	236
Okoseszközhöz való csatlakozás beállításai. . . . .	237
Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen. . . . .	237
A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés). . . . .	240
A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai. . . . .	241
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct). . . . .	246
A Wi-Fi Direct. . . . .	246
Eszközökhöz csatlakozás Wi-Fi Direct használatával. . . . .	247
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása. . . . .	249
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása. . . . .	249
A nyomtató csatlakozásának hozzáadása vagy módosítása. . . . .	250
A nyomtató beállítása több számítógépen. . . . .	250
A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről USB-re. . . . .	251
A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről vezetékes LAN-ra. . . . .	252
Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz. . . . .	252

## **Termékinformációk**

Papír információk. . . . .	255
A használható papírok és a kapacitás. . . . .	255
Nem alkalmazható papírtípusok. . . . .	257
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk. . . . .	257
Tintapatronok kódjai. . . . .	257
Karbantartódoboz kód. . . . .	258
Szoftverinformáció. . . . .	258
Szoftver nyomtatáshoz. . . . .	258
Szoftver beolvasáshoz. . . . .	261
Szoftver faxoláshoz. . . . .	262
Szoftver csomagok létrehozásához. . . . .	263
A beállítások végrehajtását vagy az eszközök kezelését segítő szoftver. . . . .	263

Szoftver frissítéshez. . . . .	266
Beállítások menü lista. . . . .	267
Általános beállítások. . . . .	267
Kellék állapota. . . . .	284
Karbantartás. . . . .	285
Állapotjelen.nyomt.. . . . .	285
Nyomtatásszámláló. . . . .	286
Jelentések. . . . .	286
Felhasználói beállítások. . . . .	286
Vásárlói kutatás. . . . .	287
Alapértékek visszaállítása. . . . .	287
Firmware-frissítés. . . . .	288
Termékspecifikációk. . . . .	288
A nyomtató műszaki adatai. . . . .	288
A lapolvasó műszaki adatai. . . . .	289
Az automatikus lapadagoló műszaki adatai. . . . .	290
Fax jellemzők. . . . .	290
Port használata a nyomtatóhoz. . . . .	290
Az interfész műszaki adatai. . . . .	292
Hálózati specifikációk. . . . .	292
Harmadik felek támogatott szolgáltatásai. . . . .	294
Memóriaeszköz műszaki adatai. . . . .	295
Támogatott adatok specifikációja. . . . .	295
Méretek. . . . .	296
Elektromos jellemzők. . . . .	296
Környezeti specifikációk. . . . .	296
Telepítés, helyszín és terület. . . . .	297
Rendszerkövetelmények. . . . .	298
Szabályozási információ. . . . .	298
Szabványok és engedélyek. . . . .	298
A másolásra vonatkozó korlátozások. . . . .	299

## **Rendszergazdai információ**

Nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz. . . . .	302
Hálózati csatlakozás előtt. . . . .	302
Csatlakozás a hálózathoz a vezérlőpanelről. . . . .	304
A nyomtató üzembe helyezési beállításai. . . . .	306
A nyomtatási funkciók használata. . . . .	306
A(z) AirPrint beállítása. . . . .	313
E-mail szerver konfigurálása. . . . .	313
Megosztott hálózati mappa beállítása. . . . .	317
Címzettek elérhetővé tétele. . . . .	337
Előkészületek a szkenneléshez. . . . .	344
A faxolási funkciók elérhetővé tétele. . . . .	346
A nyomtató alapvető üzemeltetési beállításainak elvégzése. . . . .	356
Probléma beállítások végrehajtásakor. . . . .	359
A nyomtató kezelése. . . . .	361
Hálózati kapcsolat kezelése. . . . .	361

Rendszergazda beállítások. . . . .	365
A külső interfész letiltása. . . . .	366
Távoli nyomtató ellenőrzése. . . . .	367
A jelszó titkosítása. . . . .	367
Programellenőrzés engedélyezése indításkor. . . . .	368
Biztonsági mentés készítése a beállításokról. . . . .	368
Speciális biztonsági beállítások. . . . .	370
Biztonsági beállítások és veszélyelhárítás. . . . .	370
Protokollbeállítási elemek. . . . .	371
Digitális tanúsítvány használata. . . . .	374
SSL/TLS kommunikáció a nyomtatóval. . . . .	380
Problémák megoldása a fokozott biztonság érdekében. . . . .	382

## **Segítségkérés**

Technikai támogatási webhely. . . . .	388
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal. . . . .	388
Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal. . . . .	388
Segítség európai felhasználók számára. . . . .	388
Segítség tajvani felhasználók részére. . . . .	389
Segítség ausztrál felhasználók részére. . . . .	389
Segítség új-zélandi felhasználók részére. . . . .	390
Segítség szingapúri felhasználók részére. . . . .	390
Segítség thai földi felhasználók részére. . . . .	390
Segítség vietnami felhasználók részére. . . . .	391
Segítség indonéziai felhasználók részére. . . . .	391
Segítség hongkongi felhasználók részére. . . . .	392
Segítség malajziai felhasználók részére. . . . .	392
Segítség indiai felhasználók részére. . . . .	392
Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére. . . . .	393

---

# Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása. . . . .	7
Információ keresése. . . . .	7
Csak a szükséges oldalak nyomtatása. . . . .	8
A Kézikönyvről. . . . .	8
Védjegyek. . . . .	10
Szerzői jog. . . . .	10

## A kézikönyvek bemutatása

Az Epson nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

### Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a nyomtató biztonságos használatát illetően.

### Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Az útmutatóban a nyomtató üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat találja.

### Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. Ez a kézikönyv PDF fájlként és webes verzióban érhető el. Általános információkat és utasításokat nyújt a nyomtató használatáról, a hálózati beállításokról a nyomtató hálózati használata esetén, valamint a problémák megoldásáról.

A fent felsorolt kézikönyvek legfrissebb verzióihoz az alábbi változatokban juthat hozzá.

### Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) <http://www.epson.eu/support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) <http://support.epson.net/> címen.

### Digitális kézikönyv

A webes kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a következő webhelyre, írja be a terméknevet, majd lépjen a(z) **Támogatás** részre.


<https://epson.sn>

## Információ keresése

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépén az Adobe Acrobat Reader DC program segítségével.

### Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

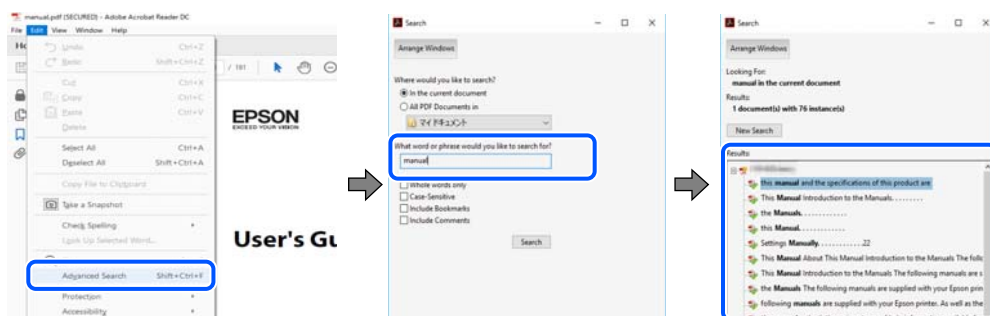

## Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címekeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- Windows: nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.
- Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a < billentyűt.

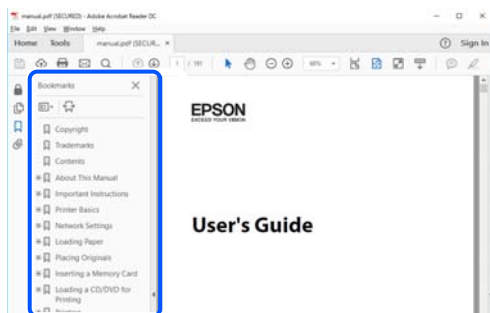

## Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.  
Példa: 20-25
- Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.  
Példa: 5, 10, 15

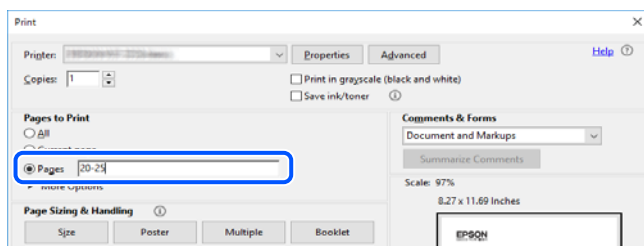

## A Kézikönyvről

Ez a rész a jelek és szimbólumok jelentését, a leírásokra vonatkozó megjegyzéseket és az operációs rendszer referenciainformációit ismerteti a kézikönyvben.

## Jelek és szimbólumok



### **Figyelem!**

*Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.*





**Fontos:**

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

**Megjegyzés:**

Kiegészítő és referencia információkat biztosít.

**Kapcsolódó információ**

➔ Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.



Elérhetővé teszi a használati utasításokat Webes filmútmutatók formájában. Lásd a kapcsolódó információk hivatkozást.

## Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban

- A nyomtató illesztőprogramjának képernyőfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren készültek(10.13). A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet szkennelni.

## Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

### Windows

A kézikönyvben a(z) „Windows 11”, „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2022”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” és „Windows Server 2003” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- Microsoft® Windows® 11 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP operációs rendszer
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2022 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2019 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operációs rendszer
- Microsoft® Windows Server® 2003 operációs rendszer

### Mac OS

A kézikönyvben a „Mac OS” a Mac OS X 10.9.5 vagy annál újabb, valamint a macOS 11 vagy annál újabb operációs rendszerekre vonatkozik.

---

## Védjegyek

- Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a Seiko Epson Corporation védjegye.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon, and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- Általános megjegyzés: az itt használt egyéb terméknevek kizárólag az azonosítás célját szolgálják, és előfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

---

## Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2023 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

---

# Fontos utasítások

Biztonsági utasítások. . . . .	13
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések. . . . .	14
Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban. . . . .	16
Személyes adatok védelme. . . . .	17

## Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.  
<http://support.epson.net/symbols/>
- Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:  
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
- Elektromos vihar közben ne használjon telefont. Kis eséllyel előfordulhat, hogy a villámlás áramütést okoz.
- Gázszivárgás jelentése esetén ne a szivárgás közelében lévő telefont használjon.

## Tintára vonatkozó biztonsági utasítások

- A használt tintapatronokat elővigyázatosan kezelje, mert a tintaátömlő nyílásnál tintamaradványok lehetnek.
  - Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
  - Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
  - Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ne szedje szét a tintapatronokat és a karbantartódobozt, mert a tinta a szemébe vagy a bőrére mehet.
- Ne rázza a tintapatronokat túl erőteljesen és ne dobja le. Emellett vigyázzon arra, hogy ne nyomja össze őket vagy ne tépje le címkét. Ez a tinta szivárgását eredményezheti.
- A tintapatronokat és a karbantartódobozt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el.

## A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések



A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

### A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen rá, hogy a tápkábelek ne törjenek meg azon a ponton, ahol csatlakoznak a transzformátorra.
- Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

### A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- Nyomatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- Ne érintse meg a fehér lapos kábelt a nyomtató belsejében.

- Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- Ne nyomja le túl erősen a szkennerveg alkatrészt, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

## Érintőképernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Az LCD képernyőn előfordulhat néhány kicsi fényes vagy sötét pont, és így a fényerő sem mindig egyenletes. Ezek normál jelenségek, és nem utalnak semmiféle sérülésre.
- A tisztításhoz csak egy száraz, puha ruhát használjon. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- Az érintőképernyő külső borítása nagyobb erőhatásra összetörhet. Ha a panel felülete összetörik vagy megpattan, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ne érjen a törött darabokhoz, illetve ne próbálja meg őket eltávolítani.
- Az érintőképernyőt óvatosan nyomja meg ujjával. Ne nyomja meg erőteljesen és ne használja a körmét.
- Ne használjon éles tárgyakat, például golyóstollat vagy hegyes ceruzát a műveletek végrehajtásához.
- Hirtelen hőmérséklet-változás vagy nedvesség hatására az érintőképernyő belsejében kialakuló páralecsapódás miatt csökkenhet a készülék teljesítménye.

## Internetcsatlakozással kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

Ezt a terméket ne csatlakoztassa közvetlenül az internetre. Egy útválasztó vagy tűzfal által védett hálózathoz csatlakoztassa.

## Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén

- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

## A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a nyomtatófej alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen.


## Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban

Ez a nyomtató lehetővé teszi, hogy rendszergazdai jelszót állítson be, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, illetve a készüléken tárolt eszközbeállítások és hálózati beállítások módosítását, amikor hálózathoz csatlakozik.

### A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke

A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke magán a készüléken található címkén található, mint például a képen. A címke elhelyezése a terméktől függ, lehet például oldalt, ahol a burkolat kinyitható, hátul vagy alul.

A következő ábra a címke elhelyezését mutatja be a nyomtató oldalán, ahol a burkolat kinyitható.

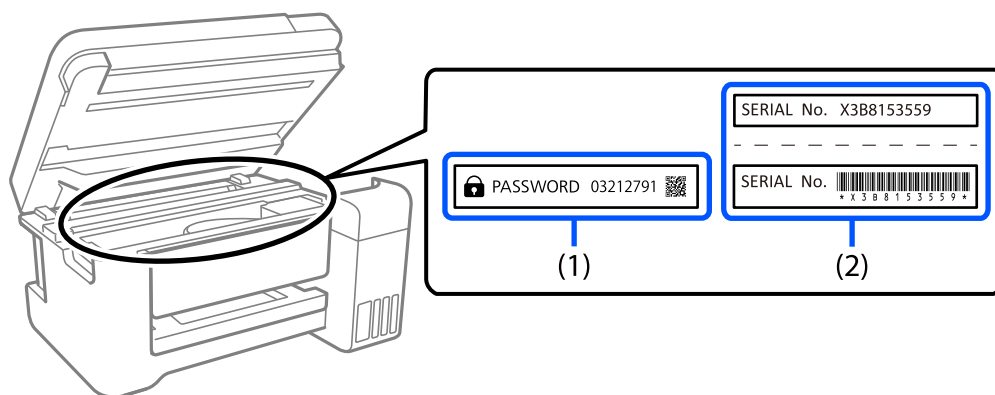

Ha mindkét címke (1) és (2) a készüléken van, akkor az alapértelmezett érték a címkére írt PASSWORD (1) melletti érték. Ebben a példában az alapértelmezett érték 03212791.

Ha csak a (2) címke van a készüléken, akkor az alapértelmezett érték a címkére nyomtatott sorozatszám (2). Ebben a példában az alapértelmezett érték X3B8153559.

### A rendszergazdai jelszó módosítása

A nyomtató vezérlőpaneljéről és a Web Config alkalmazásból módosítható. A jelszó módosításakor legalább 8 egybájtos alfanumerikus karaktert és szimbólumot használjon.



## A rendszergazdai jelszó beírását igénylő műveletek

Ha a rendszer a következő műveletek végrehajtása során a rendszergazdai jelszó beírását kéri, adja meg a nyomtatón beállított rendszergazdai jelszót.

- A nyomtató firmware-ének számítógépről vagy okoseszközzel történő frissítésekor
- A Web Config speciális beállításaihoz való belépéskor
- Ha olyan alkalmazást használ, amely módosíthatja a nyomtató beállításait, például a Fax Utility segédprogramot.

## A rendszergazdai jelszó inicializálása

A rendszergazdai jelszó a hálózati beállítások inicializálásával állítható vissza az alapértelmezett értékre.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Alapértékek visszaállítása“ 287. oldal](#)

---

## Személyes adatok védelme


Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beáll. > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.** lehetőséget a vezérlőpanelen.

---


# Részek nevei és funkciói

Előlap. ....	19
Belül. ....	20
Hátsó rész. ....	21

## Előlap

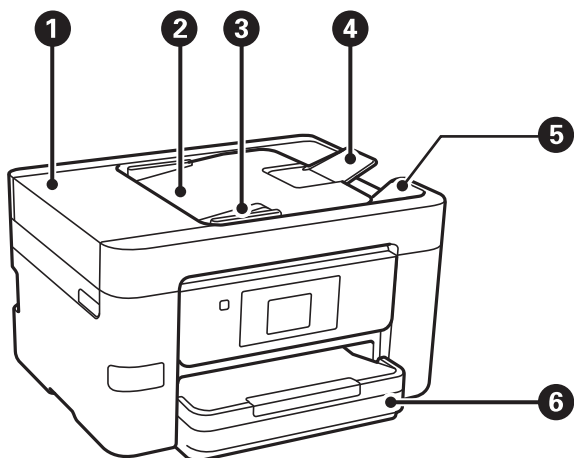


1	ADF (Automatikus dokumentumadagoló) fedél	Nyissa fel, ha az elakadt eredetiket kívánja eltávolítani az ADF-ből.
2	ADF bemeneti tálca	Automatikusan adagolja az eredetiket.
3	ADF élvezető	Az eredeti dokumentumokat közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa az eredeti dokumentumok széleihez.
4	ADF dokumentumvezető	Alátámasztja az A4-es méret feletti eredetiket.
5	ADF kimeneti tálca	Az ADF-ből kiadott eredetiket tartja.
6	Papírkazetta	Papír betöltése.

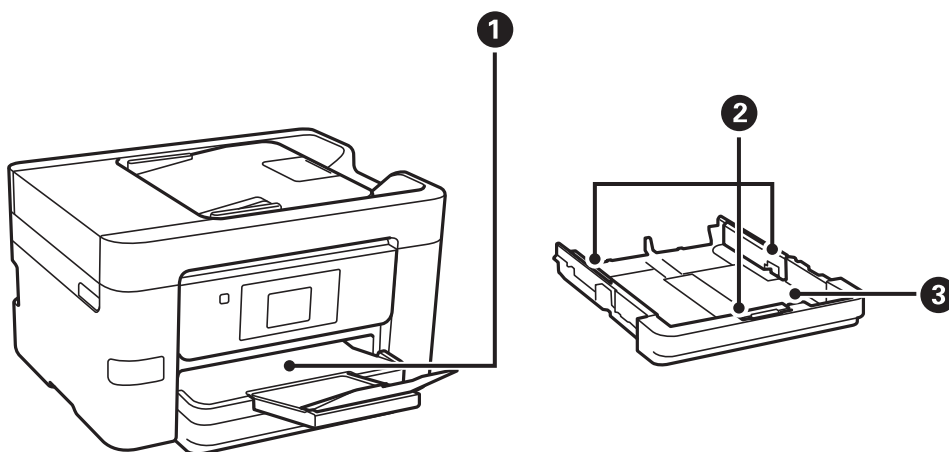


1	Kimeneti tálca	A kiadott papírt tartja.
2	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.

<b>3</b>	Papírkazetta	Papír betöltése.
----------	--------------	------------------

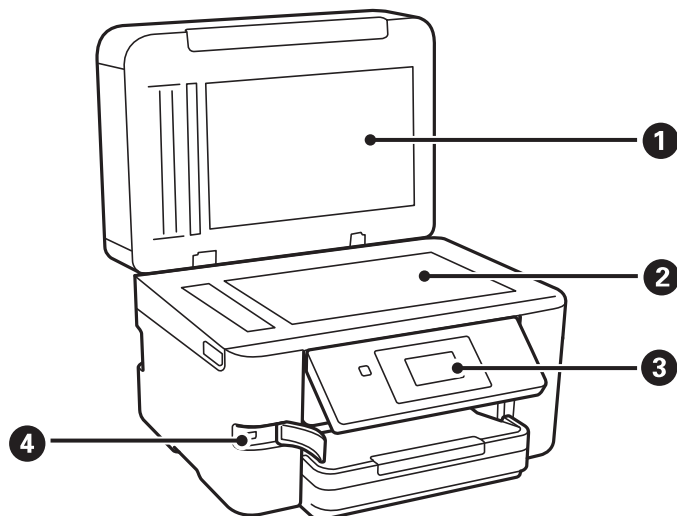

<b>1</b>	Lapolvasó fedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
<b>2</b>	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat. Olyan eredeti példányokat helyezhet el itt, amelyeket az automatikus lapadagoló nem adagol be, például borítékot vagy vastag könyveket.
<b>3</b>	Vezérlőpanel	A nyomtatón a beállítások és a különböző műveletek elvégzésére szolgál. Ezenkívül a nyomtató állapota is itt látható.
<b>4</b>	Külső interfész USB-portja	Adattároló eszközök csatlakoztatása.


## Belül

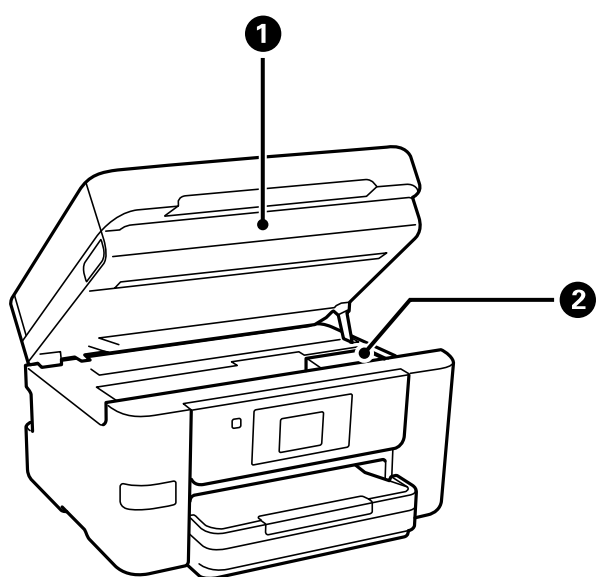

<b>1</b>	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket. Tintapatronok cseréje vagy a nyomtatóban elakadt papír eltávolítása esetén kell felnyitni.
----------	------------------	--

②	Tintapatrontartó	Helyezze be a tintapatront. A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fűvókái adagolják.
---	------------------	---

## Hátsó rész

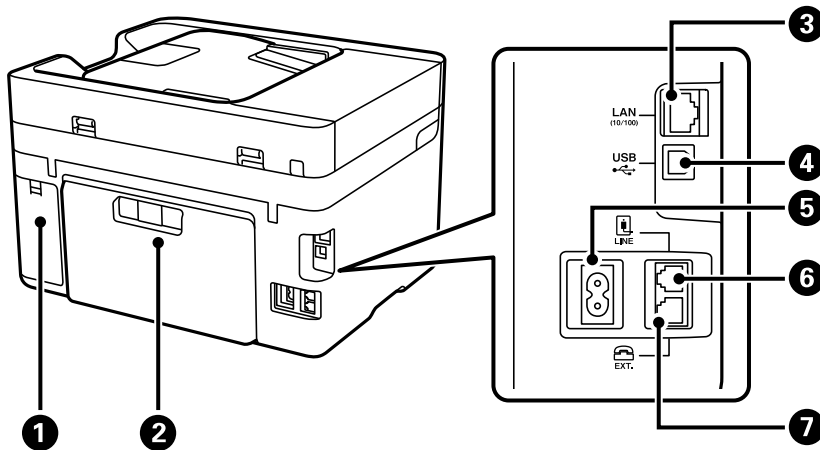


①	A karbantartó rekesz fedele	Vegye le, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. A karbantartó rekesz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlet-tintát gyűjt össze tisztítás vagy nyomtatás közben.
②	Hátsó fedél	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
③	LAN csatlakozó	LAN-kábelt csatlakoztat.
④	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.
⑤	AC csatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
⑥	LINE csatlakozó	Telefonvonalhoz való csatlakozáshoz használhatja.
⑦	EXT. csatlakozó	Külső telefonkészülékek csatlakoztatására szolgál.

# Útmutató a vezérlőpanelhez


Vezérlőpanel. ....	23
A kezdőképernyő konfigurálása. ....	24
A menüképernyő konfigurálása. ....	26
Karakterek beírása. ....	27
Animációk megtekintése. ....	27

## Vezérlőpanel

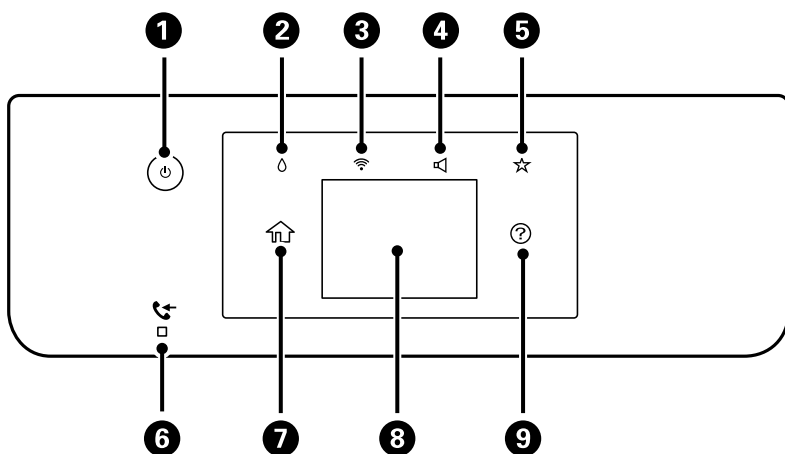


<b>1</b>	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, ha ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
<b>2</b>	A(z) Kellék állapota képernyőt jeleníti meg. A hozzávetőleges tintaszinteket és a karbantartó rekesz hozzávetőleges élettartamát ellenőrizheti. A tintapatront is cserélheti, vagy kinyomtathatja a(z) Kellék-állapotjelentés információit.
<b>3</b>	A(z) Hálózati kapcsolat beállításai képernyőt jeleníti meg. Koppintson az ikonra az aktuális beállítások ellenőrzéséhez és módosításához.
<b>4</b>	A(z) Az eszköz hangbeállításai képernyőt jeleníti meg. Beállíthatja a(z) <b>Némítás</b> és a(z) <b>Csendes mód</b> lehetőséget. A(z) <b>Hang</b> menüt is elérheti erről a képernyőről.
<b>5</b>	Megjeleníti a(z) Előbeállítás pontban regisztrált beállítások listáját. Új kedvenc beállítást is regisztrálhat.
<b>6</b>	Akkor jelenik meg, ha a készülék memóriájában olyan beérkezett dokumentumok vannak, amelyeket még nem olvasott el, nem nyomtatott ki vagy nem mentett el.
<b>7</b>	Kezdőképernyő megjelenítése.
<b>8</b>	Menük és üzenetek megjelenítése. Beállíthatja, hogy milyen szögben álljon a vezérlőpanel. Ha bizonyos ideig nem végeznek műveletet az érintőképernyőn, a nyomtató alvó üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához koppintson bárhová az érintőképernyőn. A jelenlegi beállításoktól függően a tápkapcsoló gomb megnyomásával ébressze fel a nyomtatót az alvó üzemmódból.
<b>9</b>	A(z) Súlygó képernyőt jeleníti meg. Itt problémamegoldási lehetőségeket találhat.

## A kezdőképernyő konfigurálása

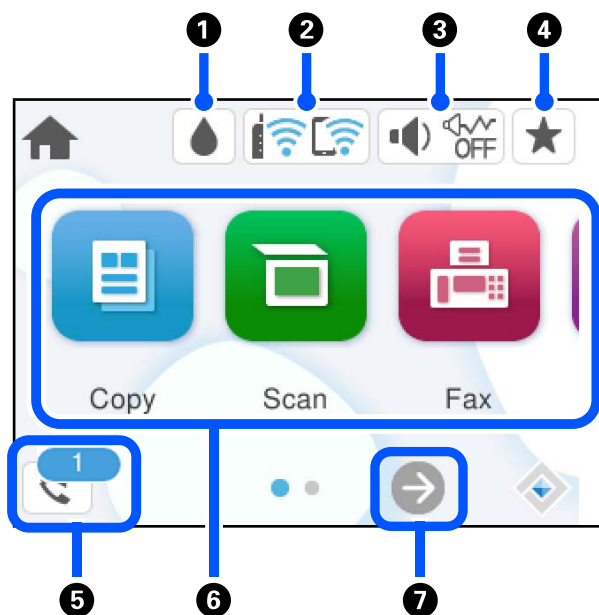







1		A(z) Kellék állapota képernyőt jeleníti meg. A hozzátétőleges tintaszinteket és a karbantartó rekesz hozzátétőleges élettartamát ellenőrizheti. A tintapatront is cserélheti, vagy kinyomtathatja a(z) Kellék-állapotjelentés információit.
2		Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát. Olvassa el a további részleteket. <a href="#">„Útmutató a hálózat ikonhoz” 25. oldal</a>
3		A(z) Az eszköz hangbeállításai képernyőt jeleníti meg. Beállíthatja a(z) <b>Némítás</b> és a(z) <b>Csendes mód</b> lehetőséget. A(z) <b>Hang</b> menüt is elérheti erről a képernyőről. Ezt a beállítást a <b>Beáll.</b> menüből is elvégezheti. <b>Beáll. &gt; Általános beállítások &gt; Alapbeállítások &gt; Hang</b>
		 Azt jelzi, hogy be van-e állítva a(z) <b>Csendes mód</b> a nyomtatónál. Amikor ez a funkció aktiválva van, akkor a nyomtató műveletei által generált zaj szintje csökken, bár ez a nyomtatási sebesség csökkenésével járhat. Azonban a kiválasztott papír típusától és a nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nem csökkenthető a zajszint.
		 Azt jelzi, hogy be van állítva a(z) <b>Némítás</b> a nyomtatónál.
4		Megjeleníti a(z) Előbeállítás pontban regisztrált beállítások listáját. Új kedvenc beállítást is regisztrálhat.
5		A(z) Faxadatok képernyőt jeleníti meg. A megjelenő szám a nem olvasott, nem nyomtatott vagy nem mentett faxok számát jelzi.









<b>6</b>	<p>Megjeleníti az egyes menüket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Másolás Lehetővé teszi dokumentumok másolását.</li> <li><input type="checkbox"/> Szkennelés Lehetővé teszi, hogy dokumentumokat szkenneljen és azokat memóriaszervezőre vagy számítógépre mentse el.</li> <li><input type="checkbox"/> Fax Lehetővé teszi faxok küldését.</li> <li><input type="checkbox"/> Memóriaeszk. Lehetővé teszi, hogy JPEG vagy TIFF adatot nyomtasson memóriaszervezőn, például nyomtatóhoz csatlakoztatott USB-flash meghajtón</li> <li><input type="checkbox"/> Karbantartás Megjeleníti a nyomtatás minőségének javítására ajánlott menüket, az eltömődött fúvókák tisztításához a fúvókaellenőrző-minta nyomtatást és fejtisztítást, valamint a nyomtatófej igazítással az elmosódottság és csikósodás javítását. Ezt a beállítást a <b>Beáll.</b> menüből is elvégezheti. <b>Beáll. &gt; Karbantartás</b></li> <li><input type="checkbox"/> Beáll. Lehetővé teszi a karbantartási, nyomtató-beállítási és műveleti beállításokat.</li> </ul>	
<b>7</b>		<p>Jobbra görgeti a képernyőt.</p>

## Útmutató a hálózat ikonhoz

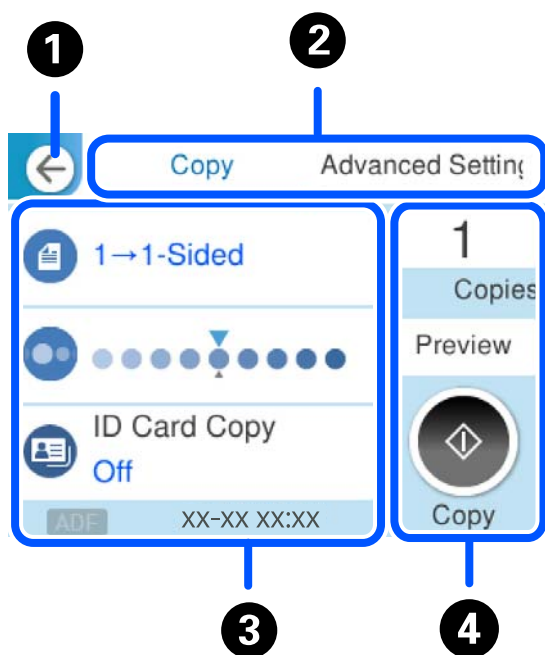	A nyomtató nem csatlakozik vezetékes (Ethernet) hálózathoz, illetve a vezeték nélküli (WIFI) hálózathoz.
	A nyomtató vezetékes (Ethernet) hálózathoz csatlakozik.
	A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
	A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.


## A menüképernyő konfigurálása



1	Visszatér a az előző képernyőre.						
2	A beállítások listáját a lapfülek segítségével váltja. A(z) <b>Speciális beállítások</b> lapfűl megjeleníti a többi elemet, amelyet szükség szerint beállíthat.						
3	<p>Megjeleníti a beállítási elemek listáját. Amikor a(z)  megjelenik, további információt tekinthet meg az ikon kiválasztásával. Végezze el a beállításokat az elem kiválasztásával vagy jelölés hozzáadásával.</p> <p>A kiszürkített elemek nem állnak rendelkezésre. Válassza ki az elemet annak ellenőrzéséhez, hogy miért nem áll rendelkezésre.</p> <p>Ha probléma merül fel, a(z)  jelenik meg az elemen. Válassza ki az ikont a probléma megoldásával kapcsolatban.</p>						
4	<p>Elindítja a műveleteket az aktuális beállításokkal. Az elemek a menütől függően változnak.</p> <table border="1"> <tr> <td>Pld.</td> <td>Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.</td> </tr> <tr> <td>Előnézet</td> <td>A nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxküldés előtt megjeleníti a kép előnézetét.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Elkezd a nyomtatást, másolást, szkennelést vagy faxok küldését.</td> </tr> </table>	Pld.	Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.	Előnézet	A nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxküldés előtt megjeleníti a kép előnézetét.		Elkezd a nyomtatást, másolást, szkennelést vagy faxok küldését.
Pld.	Megjeleníti a képernyőn megjelenő billentyűzetet, amely lehetővé teszi a másolatok számának megadását.						
Előnézet	A nyomtatás, másolás, szkennelés vagy faxküldés előtt megjeleníti a kép előnézetét.						
	Elkezd a nyomtatást, másolást, szkennelést vagy faxok küldését.						

## Karakterek beírása


A hálózati beállítások elvégzésekor stb. a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával gépelhet be karaktereket és szimbólumokat.

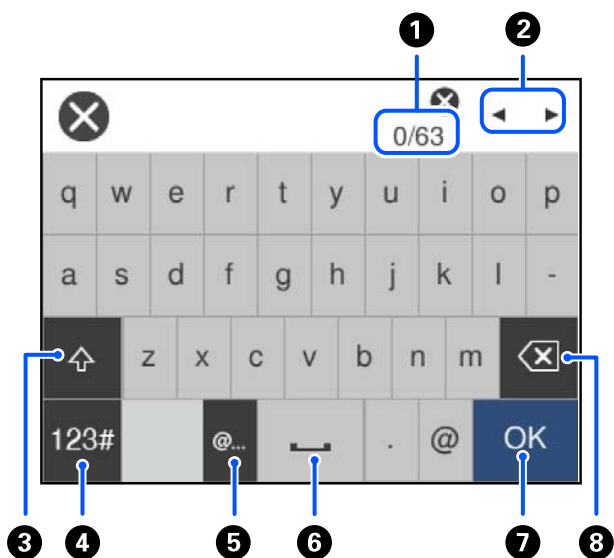


1	Megjeleníti a karakterek számát.
2	A beviteli pozícióhoz helyezi a kurzort.
3	Váltás kis-és nagybetű között.
4	Karaktertípus váltása. ABC: Ábécé 123#: Számok és szimbólumok
5	Gyakran használt e-mail domáinek címeinek vagy URL-eknek a beírása az elemek egyszerű kiválasztásával.
6	Szóköz bevitele.
7	Karakterek beírása.
8	A balra eső karakter törlése. Törli a jobboldali karaktert, amikor a kurzor a sor elején van, és nincsenek karakterek a bal oldalon.

## Animációk megtekintése

Megtekintheti az LCD-kijelzőn a használati utasításokhoz tartozó animációkat például a papír betöltéséről vagy az elakadt papír eltávolításáról.

- Válassza ki a(z)  elemet: megjelenik a sűgó képernyő. Válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd válassza ki a megtekinteni kívánt elemeket.

- Válassza a(z) **Hogyan** elemet a kezelőképernyő alján. Ekkor megjelenik a kontextusnak megfelelő animáció.

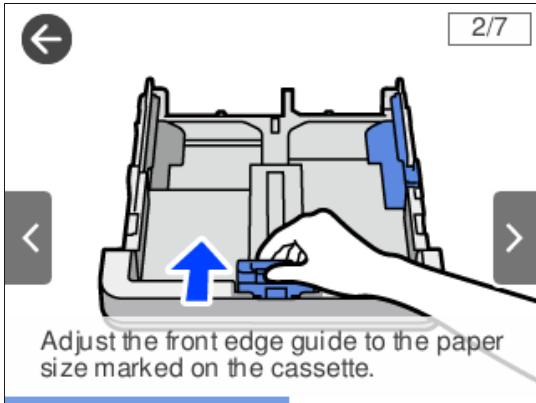


---

# Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések. ....	30
Papírméret és -típus beállításai. ....	30
Papír betöltése. ....	31

## A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ❑ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ❑ A jó minőségű nyomatok Epson eredeti papírral való eléréséhez használja a papírt a hozzá kapott adatlapon feltüntetett körülmények között.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tette, a nyomtatható oldala megsérülhet.

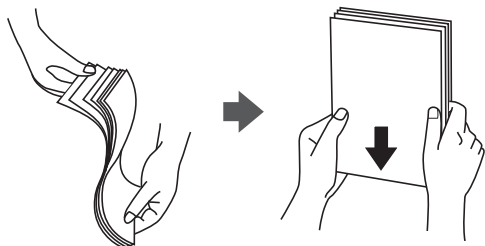

- ❑ Ha a papír hullámos lett vagy meghajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos vagy meghajlott papírra nyomtat, akkor az adagolási problémákat okozhat, és elkenődhetnek a nyomatok is.



- ❑ Papíradagolási problémák gyakran előfordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatás során, ha a nyomtatott papír egyik oldalára nyomtat. Csökkentse a lapok számát felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papírlapot töltsön be, ha a papír elakad.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.




### Kapcsolódó információ

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 257. oldal](#)

## Papírméret és -típus beállításai

Ha regisztrálja a papírméretet és -típust a papírkazetta behelyezésekor megjelenő képernyőn, a nyomtató értesíti Önt, ha a regisztrált információ és a nyomtatási beállítások eltérnek egymástól. Ez megakadályozza, hogy a papír és

a tinta elpazarolódjon, ha nem a megfelelő papírméretre nyomtat, vagy gyenge nyomtatási minőségben nyomtat, mert olyan beállításokat használ, amelyek nem illenek a papírtípushoz.

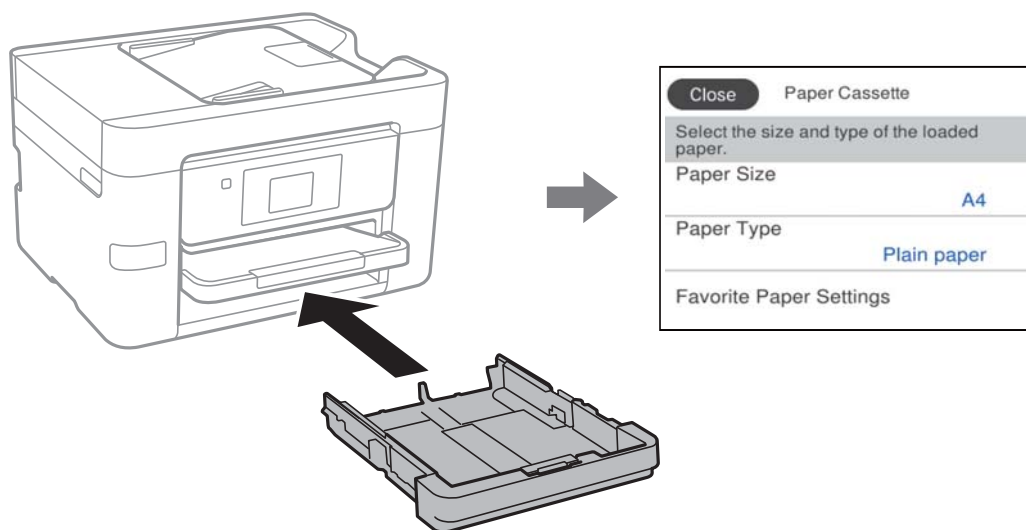

Ha a megjelenített papírméret és -típus eltér a betöltött papírtól, válassza ki a módosítani kívánt elemet. Ha a beállítások megfelelnek a betöltött papírnak, zárja be a képernyőt.

**Megjegyzés:**

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás** kiválasztással is megjelenítheti.

## Papírtípusok listája


Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.


Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtató-illesztőprogram, okoseszköz*
Epson Business Paper Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok
Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

\* Okoseszközök esetében ezek a hordozótípusok választhatók, ha az Epson Smart Panel használatával nyomtat.

## Papír betöltése

A nyomtató LCD-képernyőjén az animációra hivatkozással is be tudja tölteni a papírt vagy a borítékot.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza a(z) **Hogyan** > **Papír betöltése** elemet.

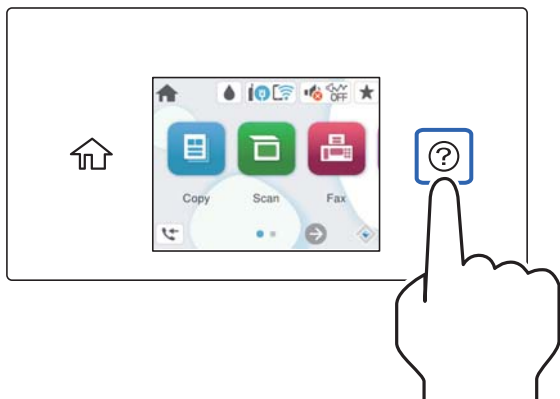


Ha le szeretné állítani az animáció megtekintését, zárja be a képernyőt.

## Előre lyukasztott papír betöltése

Töltsön be egyetlen lapot vagy előre lyukasztott lapot a papírtálcába.

Papírméret: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

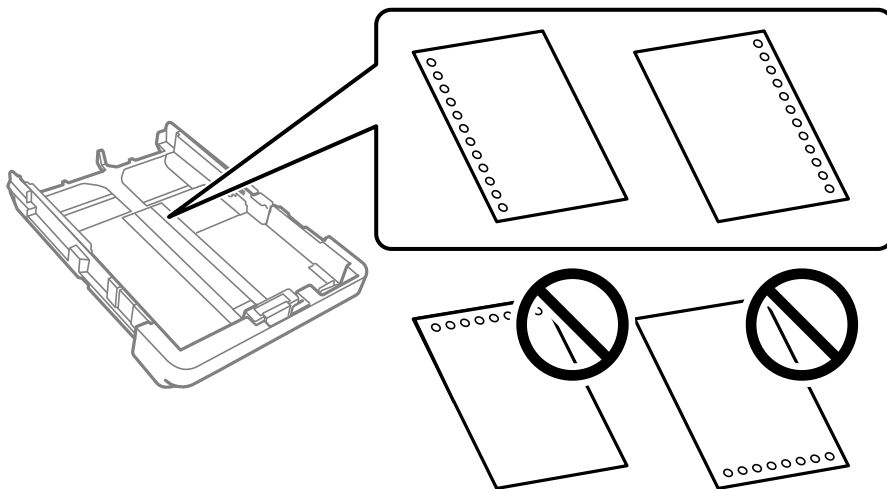


- Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.
- Előre lyukasztott papír esetén nem érhető el az automatikus kétoldalas nyomtatás.
- A papírméret-beállításnál válassza a(z) **Letterhead** vagy **Preprinted** lehetőséget.




## Hosszú lapok betöltése


Ha a legal méretnél hosszabb papírt tölt be, akkor húzza ki a kimeneti tálca meghosszabbítását, majd emelje meg a tálcat.

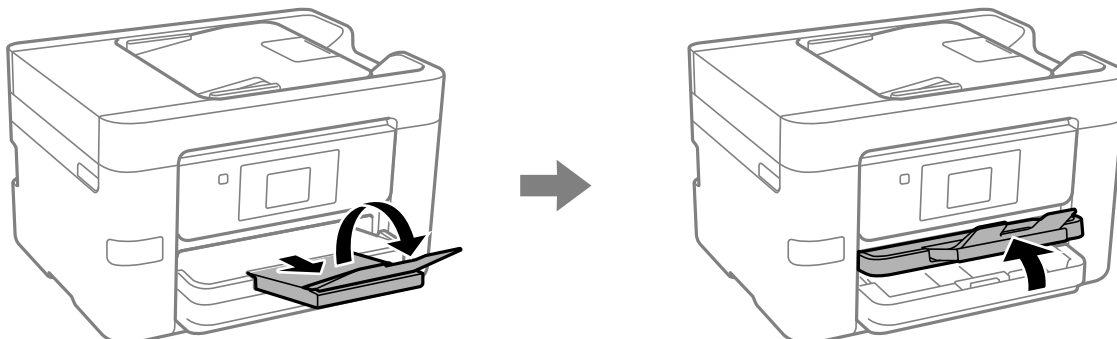


Húzza ki a papírkazetta meghosszabbítását, majd csúsztassa az élvezetőket a maximális állásukba.

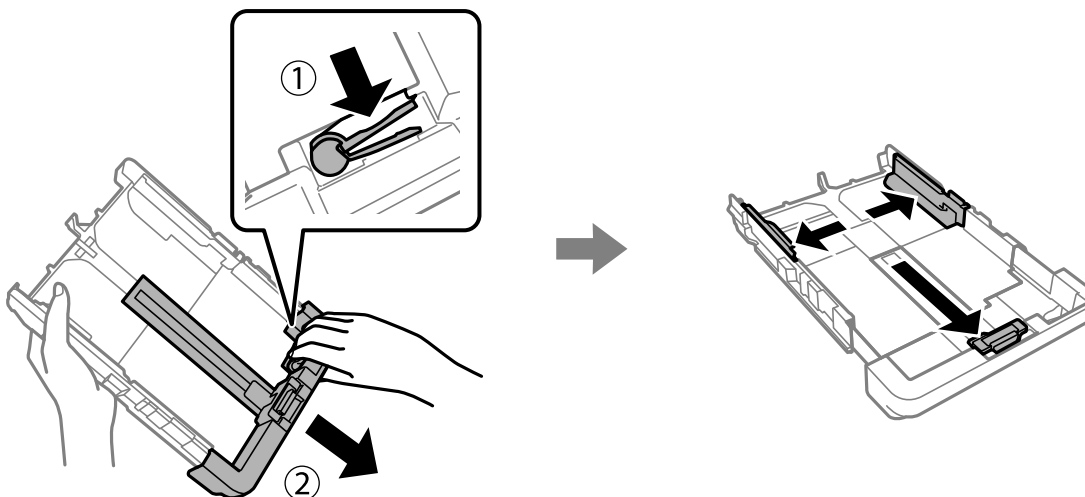


A nyomtatandó oldallal lefelé nézve töltsön be egy darab lapot, ami nem nyúlik túl a kazetta végén található háromszög szimbólumon. Csúsztassa az élvezetőket a papír széléhez.

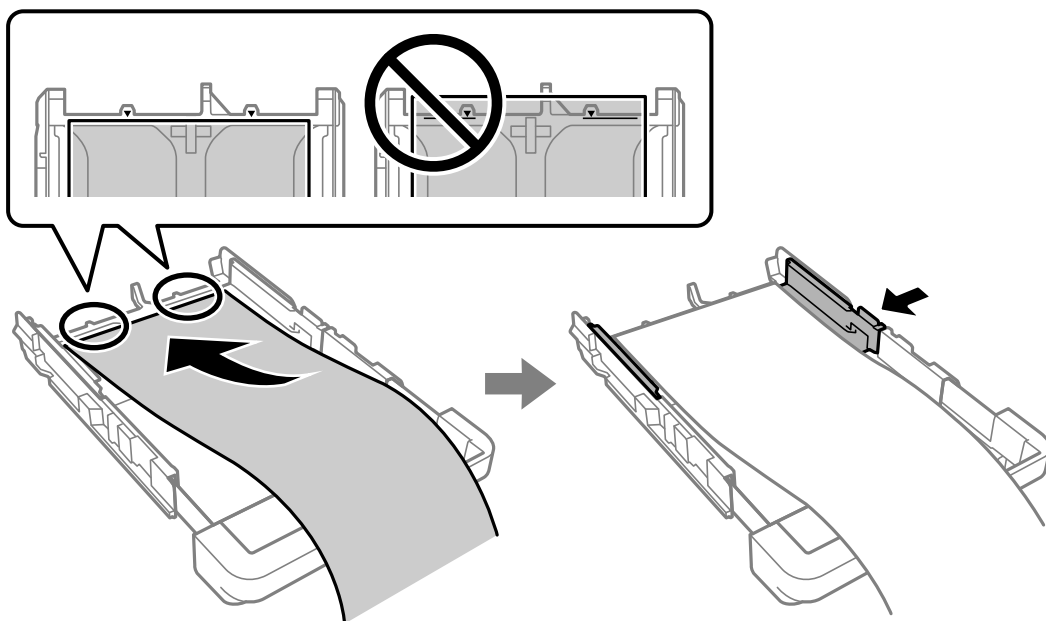

Tartsa stabilan a kezével a papírt, közben kattanásig tolja be a papírkazettát.

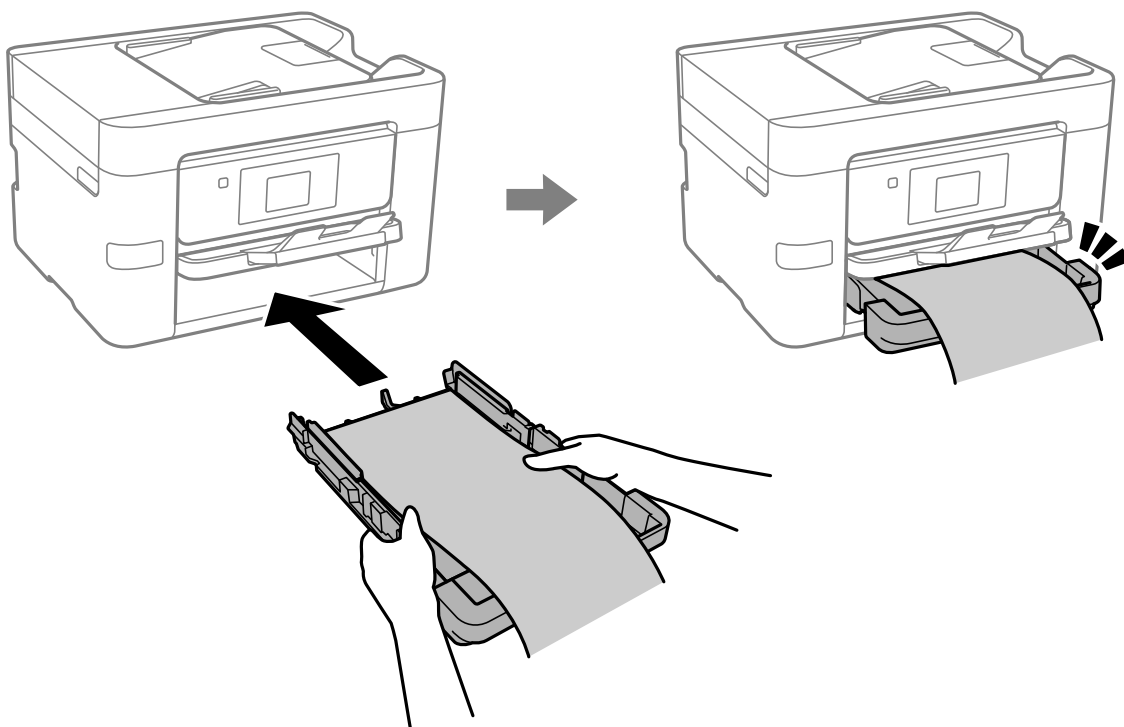

Engedje le a kimeneti tálcát. A papírméret-beállításnál válassza a(z) **Egyéni méret** lehetőséget.

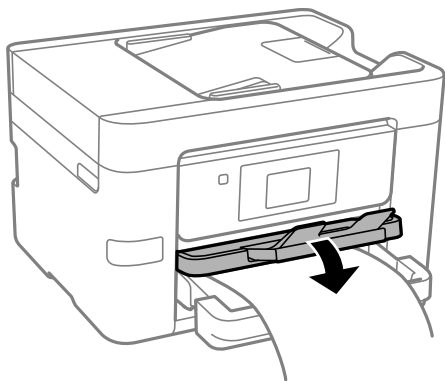

- A papír vége függőlegesen legyen levágva. Az átlós vágás papíradagolási problémákat okozhat.
- Ha a papír felhajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos papírra nyomtat, akkor az papírelakadást okozhat és elkenődhet a nyomtatás.
- Ne érintse meg azt a papírlapot, amit a rendszer éppen adagol vagy kidob. Megsértheti a kezét vagy rossz nyomtatási minőséget eredményez.

---

# Eredetik felhelyezése

Eredetik felhelyezése. . . . . 37

Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF. . . . . 38


## Eredetik felhelyezése


Helyezze az eredetiket a szkennerrüvegre vagy az automatikus dokumentumadagolóra.

Az automatikus dokumentumadagolóba több eredeti is helyezhető. Ha az automatikus kétoldalas szkennelés funkció elérhető, egyszerre olvasható be az eredetik mindkét oldala. Az automatikus dokumentumadagoló műszaki adatai az alábbi hivatkozáson tekinthetők meg.

„Az automatikus lapadagoló műszaki adatai“ 290. oldal

A következő lépések segítségével tekintse meg az eredetik elhelyezésére vonatkozó videót.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > Eredeti példányok elhelyezése** elemet. Válassza ki a megtekinteni kívánt eredetik elhelyezési módját. Az animációs képernyő bezárásához válassza ki a(z) **Befejezés** elemet.

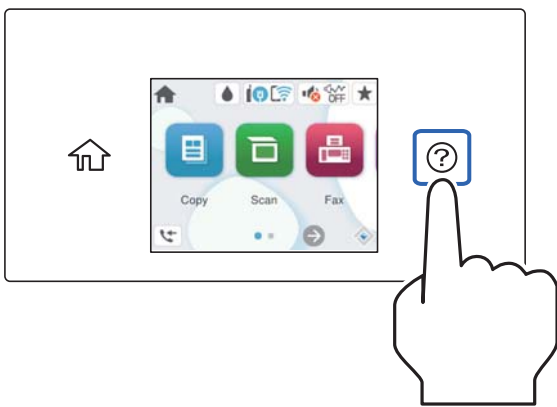

### A szkennerrüveg használata

#### **Figyelem!**


Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó fedél alatt, amikor azt becsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

#### **Fontos:**

- Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennerrüvegre.
- Ne nyomja meg túlzott erővel a szkennerrüveget vagy a lapolvasó fedelet. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.

**Megjegyzés:**

- Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkennerrüveg felületén, akkor azt is belevéve megnagyíthatja a beolvasott területet, ami által az eredeti kép helye eltolódhat vagy kisebb lehet. A szkennelés megkezdése előtt távolítsa el minden szennyeződést a szkennerrüvegről.

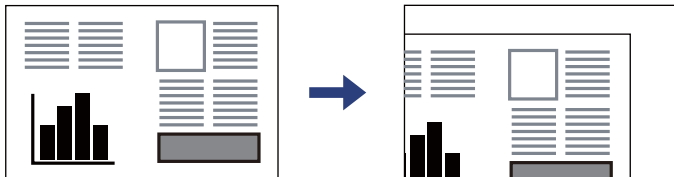


- A szkennerrüveg sarkai körüli 1,5 mm-es területet a készülék nem olvassa be.
- Ha az automatikus lapadagolóban és a szkennerrüvegen is vannak eredetiek, akkor az automatikus lapadagolóban lévő eredetiek élveznek elsőbbséget.
- Ha hosszabb ideig a szkennerrüvegen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

**Az automatikus lapadagoló (ADF) használata**

**! Fontos:**

- Ne töltsön be eredetiket a vonal fölé, amely közvetlenül a háromszög jel alatt található az automatikus lapadagoló élvezetőjének belsejében.

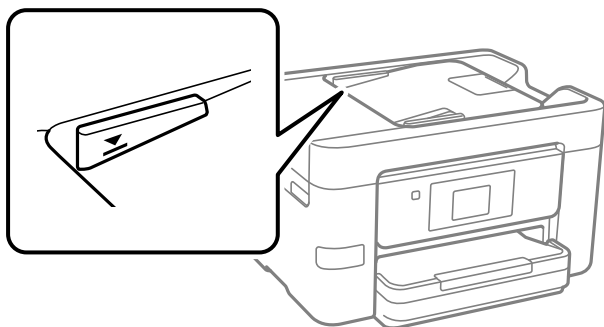

- Szkennelés közben ne töltsön be eredetiket.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF“ 38. oldal
- ➔ „A lapolvasó műszaki adatai“ 289. oldal

---

## Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF

**! Fontos:**

Ne tegyen fényképeket vagy értékes eredeti művészeti alkotásokat a(z) ADF elembe. A hibás adagolásakor az eredeti anyag meggyűrődhet vagy megsérülhet. Ehelyett olvassa be ezeket a dokumentumokat a szkennerrüvegén.

A papírelakadás elkerülése érdekében a következő eredetiket ne tegye a(z) ADF egységbe. Az alábbi típusú eredeti példányokhoz használja a szkennerveget.

- Szakadt, összehajtott, gyűrött, rossz állapotú vagy hullámos eredetik
- Lyukasztott eredetik
- Ragasztószalaggal, tűzőkapoccsal, gemkapoccsal stb. összefogott eredetik
- Matricával vagy címkével ellátott eredetik
- Szabálytalanul vagy nem derékszögben levágott eredetik
- Kötött eredetik
- Vetítófólia, hópapír vagy indigós papír

---


# Memóriaeszköz behelyezése és eltávolítása


Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása. . . . .	41
Adatok megosztása memória eszközön. . . . .	41



## Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása

A nyomtató LCD képernyőjén megjelenő animációs útmutatót követve behelyezhet egy külső USB-eszközt a külső interfész USB-portjába.

Válassza ki a(z)  elemet, majd válassza ki a(z) **Hogyan > USB-eszköz csatlakoztatása** elemet.

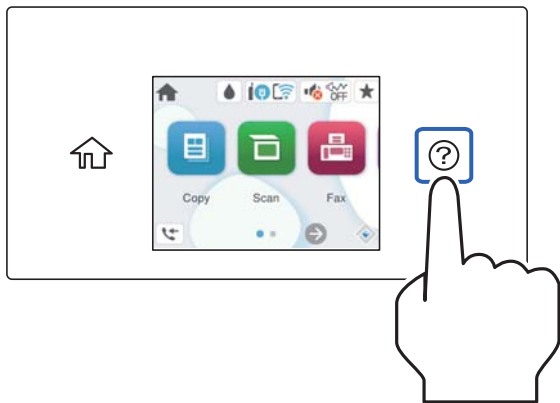

A külső USB-eszköz eltávolításához végezze el a műveleteket fordított sorrendben.



**Fontos:**

*Ha eltávolítja a külső USB-eszközt a nyomtató működése közben, akkor a külső USB-eszközön található adat elveszhet.*

### Kapcsolódó információ

➔ [„Memóriaeszköz műszaki adatai“ 295. oldal](#)

## Adatok megosztása memória eszközön

A számítógépről is olvashat és írhat a nyomtatóhoz csatlakoztatott memória eszközön, pl. egy USB-flash meghajtón lévő adatokat.



**Fontos:**

*Amikor a nyomtatóba behelyezett memória eszközt USB-kapcsolaton vagy hálózaton keresztül csatlakoztatott számítógépek között osztja meg, az írási jogosultság csak azon számítógépek számára engedélyezett, amelyek a nyomtatón kiválasztott csatlakozási mód szerint csatlakoznak. Ha memória eszközre szeretne adatokat írni, lépjen be a vezérlőpanelen a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Memóriaeszk. csatolója > Fájlmegosztás** elembe, majd válassza ki a csatlakozási módot.*

### Megjegyzés:

A számítógépnek némi időre van szüksége az adatok felismerésére, ha olyan nagy memória eszközt csatlakoztat, mint pl. egy 2 TB-os HDD.

### Windows

Válasszon ki egy memória eszközt a **PC** vagy a **Számítógép** eszközről. A memória eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

### **Megjegyzés:**

Ha a nyomtatót a szoftverlemez vagy a Web Installer nélkül csatlakoztatta a hálózathoz, képezzen le egy külső interfész USB-portot hálózati meghajtóként. Nyissa meg a **Futtatás** ablakot, majd adja meg egy nyomtató nevét (\\XXXXXX) vagy IP-címét (\\XXX.XXX.XXX.XXX) a **Megnyitás:** használatához. Jobb gombbal kattintson az eszköz ikonjára a hálózat hozzárendeléséhez. A hálózati meghajtó megjelenik a **PC** vagy **Számítógép** eszközön.

### **Mac OS**

Válassza ki a megfelelő eszköz ikonját. A külső adattároló eszközön lévő adatok megjelenítésre kerülnek.

### **Megjegyzés:**

- A memória eszköz eltávolításához húzza az egérrel az eszköz ikonját a kuka ikonra. Különben a megosztott meghajtón lévő adatok esetleg nem megfelelően kerülnek megjelenítésre, ha egy másik memória eszköz kerül behelyezésre.
- Ha egy memória eszközhöz a hálózaton keresztül szeretne hozzáférni, válassza ki az **Ugrás > Csatlakozás a kiszolgálóhoz** pontot az asztalon található menüből. Adja meg a **Szervercím** beállításnál a nyomtató nevét cifs://XXXXX vagy smb://XXXXX formátumban (ahol „XXXXX” a nyomtató neve), majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Memóriaeszköz műszaki adatai” 295. oldal](#)

---

# Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása. . . . .	44
Nyomtatás borítékra. . . . .	77
Fényképek nyomtatása. . . . .	78
Weboldalak nyomtatása. . . . .	80
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével. . . . .	81

# Dokumentumok nyomtatása

## Nyomtatás a számítógépről — Windows


### Nyomtatás egyszerű beállításokkal



#### Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.  
[„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

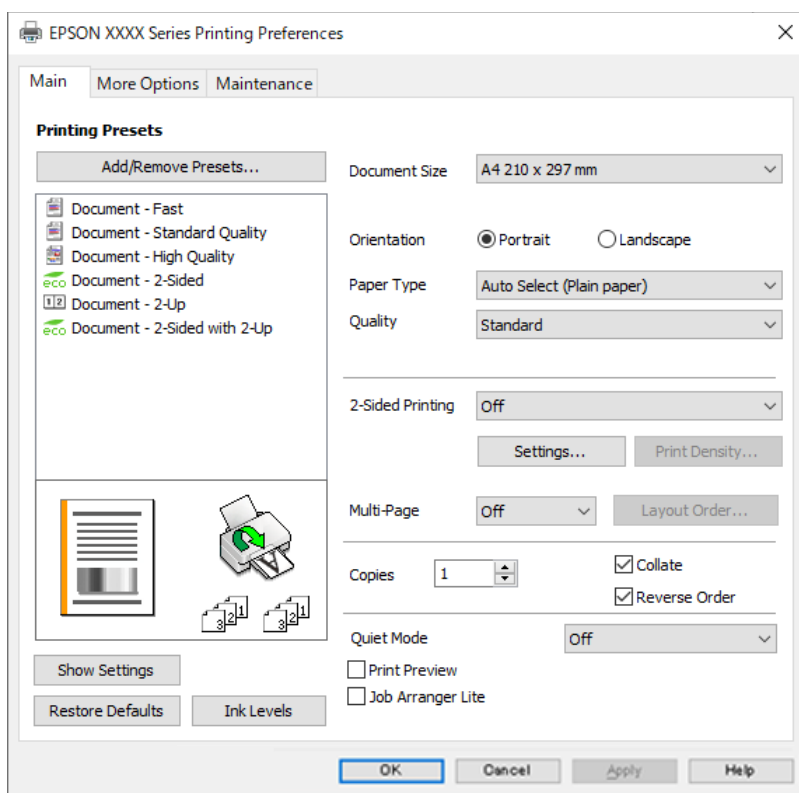

6. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

Részletes információkért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

**Megjegyzés:**

- A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.
- A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásával a nyomtatás előbb megtekintheti a dokumentum előnézetét.

7. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.

8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

**Megjegyzés:**

- A(z) **Nyomtatási kép** elem kiválasztásakor megjelenik az előnézeti ablak. A beállítások módosításához kattintson a(z) **Mégse** gombra, majd ismételje meg a folyamatot a(z) 3. lépéstől.
- Ha szeretné visszavonni a nyomtatást, a számítógépen az **Eszközök és nyomtatók**, **Nyomtató** vagy **Nyomtatók és faxok** menüpontban kattintson jobb egérgombbal a nyomtatójára. Kattintson a **Jelenlegi nyomtatások megtekintése** elemre, kattintson jobb egérgombbal a visszavonni kívánt feladatra, és válassza ki a **Mégse** lehetőséget. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)
- ➔ [„Papírtípusok listája“ 31. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 45. oldal](#)

### A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

**Megjegyzés:**

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

### Fő lap

#### Nyomtatási beállítások:

Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása:

Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.

#### Papírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. Ha a **Egyéni méret** elemet választja, írja be a papír szélességét és magasságát, majd regisztrálja a méretet.

#### Írásirány:

Válassza ki, hogy milyen tájolással szeretne nyomtatni.

#### Papírtípus:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.

#### Minőség:

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. A rendelkezésre álló beállítási paraméterek az Ön által kiválasztott papírtípus függvényében változhatnak. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

#### Kétoldalas nyomtatás:

Lehetővé teszi a kétoldalas nyomtatást.

#### Beállítások:

Megadhatja a kötési éleket és szegélyeket. Többoldalas dokumentumok nyomtatása esetén kiválaszthatja, hogy az oldaltartomány elejétől vagy végétől szeretné-e kezdeni a nyomtatást.

#### Nyomtatási fényerő:

A nyomtatási sűrűség beállításához válassza ki a dokumentum típusát. Ha kiválasztotta a megfelelő nyomtatási sűrűséget, akkor megakadályozhatja, hogy a képek átüssenek a másik oldalára. A nyomtatási sűrűség manuális beállításához válassza a(z) **Egyéni méret** lehetőséget.

#### TöbbOld.:

Lehetővé teszi több oldal egyetlen lapra történő nyomtatását, valamint posztterek nyomtatását (egyetlen kép nyomtatása több lapra). A(z) **Elrendezés** elemre kattintva meghatározhatja, hogy a nyomtató milyen sorrendben nyomtassa az oldalakat.

#### Példányszám:

Állítsa be, hogy hány példányt szeretne nyomtatni.

#### Leválogatás:

Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.

#### Fordított sorrendben:

Az utolsó oldaltól kezdheti meg a nyomtatást, így nyomtatás után az oldalak a megfelelő sorrendbe lesznek összerakva.

#### Csendes mód:

Csökkenti a nyomtató által generált zajt. Azonban a bekapcsolás csökkentheti a nyomtatás sebességét.

#### Nyomtatási kép:

Nyomtatás előtt a dokumentum előnézetének a megjelenítése.

#### Nyomtatási feladatrendező Lite:

A(z) Job Arranger Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására.

#### Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapfűlőn aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg. Megjelenítheti vagy elrejtheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

#### Visszaállítás alapértelmezettre:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) **További beállítások** lapfűl beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.

#### Tintaszintek:

A körülbelüli tintaszinteket jeleníti meg.

### További beállítások lap

#### Nyomtatási beállítások:

Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása:

Létrehozhat tárolt beállításokat a gyakran használt nyomtatási beállításokhoz, valamint a korábban létrehozott tárolt beállításokat eltávolíthatja. Válassza ki a listából a használni kívánt tárolt beállítást.

#### Papírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

#### Kimeneti papír:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni. Ha a(z) **Papírméret** és a(z) **Kimeneti papír** eltérő, akkor a rendszer automatikusan a(z) **Kicsinyítés/Nagyítás** lehetőséget választja ki. Ha úgy nyomtat, hogy a dokumentum méretét nem csökkenti vagy nem növeli, akkor nem kell kiválasztania ezt a lehetőséget.

#### Kicsinyítés/Nagyítás:

Csökkentheti vagy növelheti a dokumentum méretét.

#### Igazítás laphoz:

A dokumentum automatikus kicsinyítése vagy nagyítása a(z) **Kimeneti papír** beállításnál kiválasztott papírméretnek megfelelően.

#### Nagyítás:

Adott százalékérték alkalmazásával nyomtat.

#### Középre:

A papír közepére nyomtatja a képeket.

#### Árnyalatkorrekció:

##### Automatikus:

Automatikusan módosítja a képek tónusát.

##### Egyéni:

Lehetővé teszi a tónus kézi korrigálását. További beállításokért kattintson a(z) **Speciális** elemre.

#### Kép beállítások:

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos lehetőségek engedélyezése, ideértve például a(z) Szöveg hangsúlyozása lehetőséget is. A vékony vonalakat vastagabbra állíthatja, hogy azok jobban látszódnak a nyomatokon.

#### Vízjel funkciók:

Lehetővé teszi a másolásvédelmi mintázatokkal, a vízjelekkel vagy a fejléccel és a lábléccel kapcsolatos beállítások elvégzését.

#### Hozzáadás/Törlés:

A funkció révén hozzáadhatók vagy eltávolíthatók azok a másolásvédelmi mintázatok vagy vízjelek, amelyeket használni szeretne.

#### Beállítások:

A funkció révén beállítható a másolásvédelmi mintázatok vagy vízjelek nyomtatási módja.

#### Fejléc/Lábléc:

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum. Utána beállíthatja a betűtípust, a méretet vagy a stílust.

#### További beállítások:

##### Elforgatás 180°-kal:

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.

##### Kétirányú nyomtatás:

Nyomtatáskor a nyomtatófej mindkét irányba mozog. A nyomtatási sebesség nagyobb de a minőség romolhat.

##### Tükörkép:

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódna.

#### Beállítások megjelenítése/Beállítások elrejtése:

A(z) **Fő** és a(z) **További beállítások** lapfülön aktuálisan beállított elemek listáját jeleníti meg. Megjelenítheti vagy elrejtheti az aktuális beállítási lista képernyőt.

#### Visszaállítás alapértelmezettre:

Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértékre. A(z) **Fő** lapfül beállításait is visszaállítja a rendszer alapértékre.

## Karbantartás lap

#### Fúvóka-ellenőrzés:

Fúvókaellenőrző-mintát nyomtat annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

#### Nyomtatófej tisztítása:

Megtisztítja a nyomtatófej eltömődött fúvókáit. Mivel ez a funkció tintát használ, csak akkor tisztítsa a nyomtatófejet, ha a fúvóka eltömődött. Nyomtasson fúvókaellenőrző mintát, azután válassza ki a(z) **Tisztítás** lehetőséget.



#### Nyomtatási feladatrendező Lite:

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak megnyitása. Itt megnyithatja és szerkesztheti a korábban mentett adatokat.

#### EPSON Status Monitor 3:

A(z) EPSON Status Monitor 3 ablak megnyitása. Itt ellenőrizheti a nyomtató és a kellékanyagok állapotát.

#### Figyelési beállítások:

Beállíthatja a(z) EPSON Status Monitor 3 ablakon látható beállítási elemeket.

#### Kiegészítő beállítások:

Lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését. Bővebb információkért kattintson a kívánt elemre a jobb egérgombbal, és nyissa meg a(z) Súgó szakaszt.

#### Nyomtatási sor:

A nyomtatásra váró feladatok megjelenítése. Ellenőrizheti és szüneteltetheti a nyomtatási feladatokat, valamint folytathatja a szüneteltetett nyomtatási feladatokat.

#### Nyelv:

A nyomtató-illesztőprogram ablakának nyelvét módosítja. A beállítások életbe léptetéséhez zárja be a nyomtató-illesztőprogramot, majd nyissa meg újra a nyomtató-illesztőprogramot.

#### Szoftver frissítés:

A(z) EPSON Software Updater eszköz indítása az alkalmazások legfrissebb verziójának interneten keresztüli megkereséséhez.

#### On-line rendelés:


Lehetővé teszi a weboldalhoz való hozzáférést, amelyen keresztül Epson tintapatronokat vásárolhat.

#### Terméktámogatás:

Ha a kézikönyv telepítve van a számítógépére, akkor megjelenik. Ha nincs telepítve, lépjen az Epson weboldalára és keresse meg a kézikönyvet és a rendelkezésre álló műszaki támogatást.

## Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

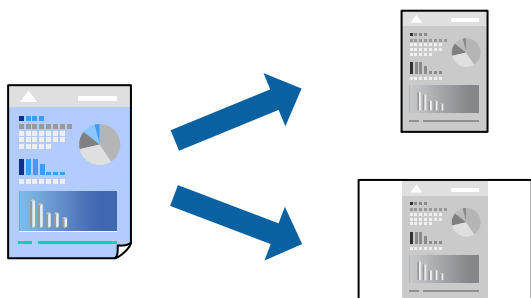

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** vagy **További beállítások** fülén állítsa be az egyes elemeket (például a **Papírméret** és a **Papírtípus** elemet).
2. Kattintson a(z) **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a(z) **Nyomatási beállítások** opciónál.
3. Adja meg a **Név** elemet, és szükség esetén írjon megjegyzést.
4. Kattintson a(z) **Mentés** elemre.

**Megjegyzés:**

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

[„Fő lap“ 45. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 47. oldal](#)

5. Kattintson a **Nyomatás** elemre.

A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált beállítás nevét a(z) **Nyomatási beállítások** menüből, majd kattintson az **OK** gombra.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)


➔ [„Nyomatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Kétoldalas nyomtatás

A következő módok valamelyikével a papír mindkét oldalára nyomtathat.

- Automatikus, kétoldalas nyomtatás
- Manuális kétoldalas nyomtatás

Amikor a nyomtató befejezte az első oldal nyomtatását, fordítsa meg a papírt, hogy a másik oldalára nyomtasson.

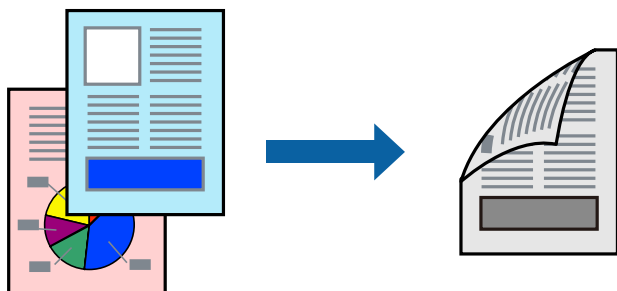

**Megjegyzés:**

- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.  
[„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 256. oldal](#)
- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
- Nem végezhet kétoldalas nyomtatás, amíg nem engedélyezi az **EPSON Status Monitor 3** opciót. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- Azonban a kézi, kétoldalas nyomtatás funkció lehet, hogy nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül érik el, illetve ha megosztott nyomtatóként használják.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Kétoldalas nyomtatás** nyomtatási módot.
2. Kattintson a **Beállítások** opcióra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Kattintson a(z) **Nyomtatási fényerő** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.

**Megjegyzés:**

- Ez a beállítás nem érhető el manuális kétoldalas nyomtatás kiválasztása esetén.
  - Előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** ablakban található **Nyomtatási fényerő** beállítása és a **Minőség** lapon található **Fő** beállításoktól függően lassul a nyomtatás.
4. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 45. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 47. oldal](#)

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


Kézi, kétoldalas nyomtatás esetén, ha az első oldal nyomtatása befejeződött, egy felugró ablak jelenik meg a számítógépen. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)
- ➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Füzet nyomtatása

Az oldalak sorrendjének a módosításával, majd a nyomtatott oldalak összehajtásával füzetet is nyomtathat.

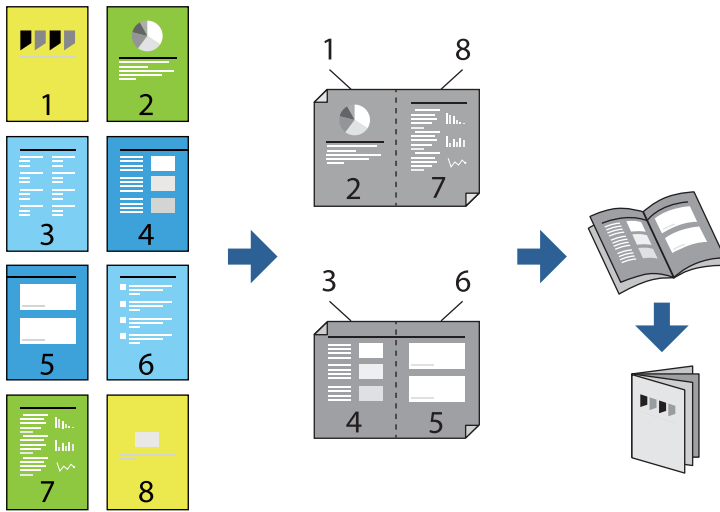

### Megjegyzés:

- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 256. oldal

- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.
- Nem végezhet kétoldalas nyomtatás, amíg nem engedélyezi az **EPSON Status Monitor 3** opciót. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** lapon, majd válassza ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.
- Azonban a kézi, kétoldalas nyomtatás funkció lehet, hogy nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül éri el, illetve ha megosztott nyomtatóként használják.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** fülén található **Kétoldalas nyomtatás** pontból válassza ki a hosszúelű kötésnek azt a típusát, amelyet Ön használni szeretne.
2. Kattintson a **Beállítások** menüre, válassza ki a(z) **Brosúra** elemet, azután válassza ki a(z) **Középre kötés** vagy a(z) **Oldalkötés** lehetőséget.
  - Középre kötés: használja ezt a módszert, ha kis számú oldalt nyomtat, amelyek egymásra helyezhetők és könnyen félbe hajthatók.
  - Oldalkötés. Használja ezt a módszert, ha egyszerre egy lapot nyomtat (négy oldal), mindegyik félig összecukható, majd egy kötetbe helyezi őket.
3. Kattintson az **OK** gombra.
4. Ha a nyomtatási adatok sok fényképet és képet tartalmaznak, akkor kattintson a(z) **Nyomtatási fényerő** elemre és végezze el a megfelelő beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

A(z) **Nyomtatási fényerő** beállításakor a dokumentum típusának megfelelően állíthatja be a nyomtatási sűrűséget.

### Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy a **Adja meg a dokumentum típusát** ablakban található **Nyomtatási fényerő** beállítása és a **Minőség** lapon található **Fő** beállításoktól függően lassul a nyomtatás.

5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 45. oldal

„További beállítások lap“ 47. oldal

6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ


➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

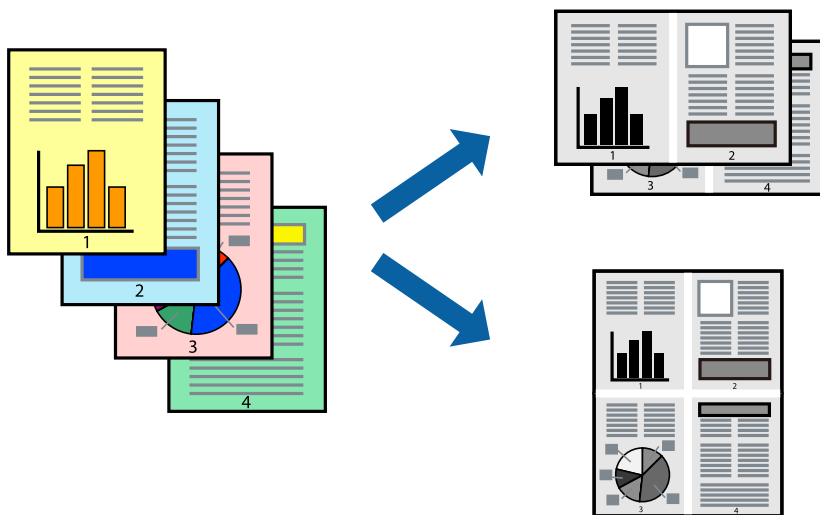

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2-up, 4-up, 6 oldal / lap, 8-up, 9 oldal / lap** és a(z) **16 oldal / lap** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.
2. Kattintson a(z) **Elrendezés** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.  
„Fő lap“ 45. oldal  
„További beállítások lap“ 47. oldal
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.

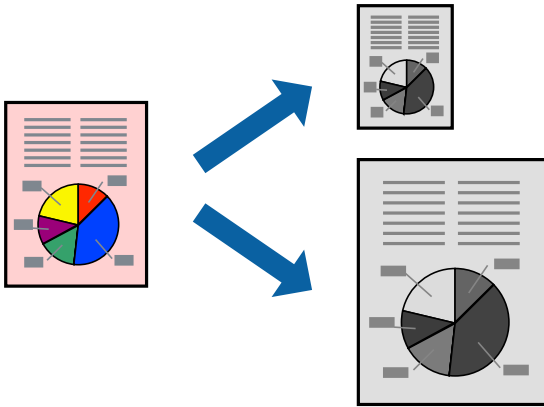

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján hajtsa végre az alábbi beállításokat.

- Papírméret: jelölje ki az alkalmazás beállításában megadott papír méretét.
- Kimeneti papír: jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét.  
A(z) **Igazítás laphoz** elemet a rendszer automatikusan kiválasztja.

**Megjegyzés:**

Ha a kicsinyített képeket az oldal közepére szeretné nyomtatni, akkor kattintson a(z) **Középre** elemre.

2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 45. oldal

„További beállítások lap“ 47. oldal

3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.




1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Papírméret** beállítási szakaszában válassza ki a dokumentum méretét.
2. A(z) **Kimeneti papír** beállítási szakaszban válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
3. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás**, **Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.  
Ha a képeket az oldal közepére szeretné nyomtatni, akkor válassza a(z) **Középre** elemet.
4. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.  
[„Fő lap“ 45. oldal](#)  
[„További beállítások lap“ 47. oldal](#)
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

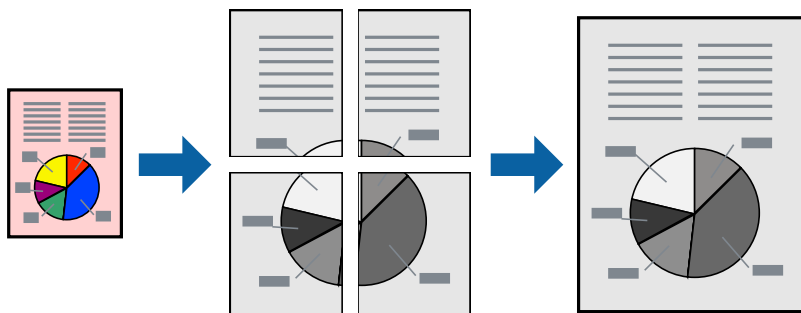

### Megjegyzés:

Ez a funkció kétoldalas nyomtatás esetén nem érhető el.

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válasszon a(z) **2x1 Poszter**, a(z) **2x2 Poszter**, a(z) **3x3 Poszter** és a(z) **4x4 Poszter** lehetőség közül a(z) **TöbbOld.** beállítási paraméternél.
2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra, végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

### Megjegyzés:

A **Vágásjelek nyomtatása** segítségével szabásminta nyomtatható.

3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 45. oldal

„További beállítások lap“ 47. oldal

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal


➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

### Poszterek készítése átfedő igazítási jelek segítségével


Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.




A tényleges vezetőket fekete-fehérben nyomtatja ki a nyomtató, azonban ennél a magyarázatnál kék és piros vonalakkal láthatja őket.

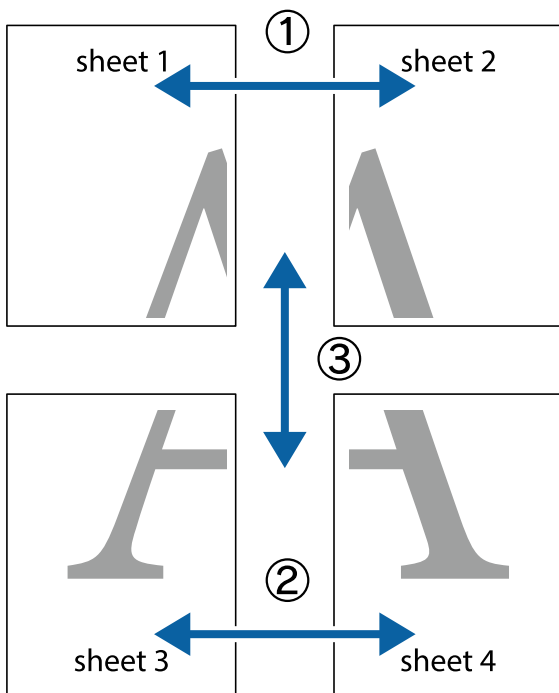


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalaiban.

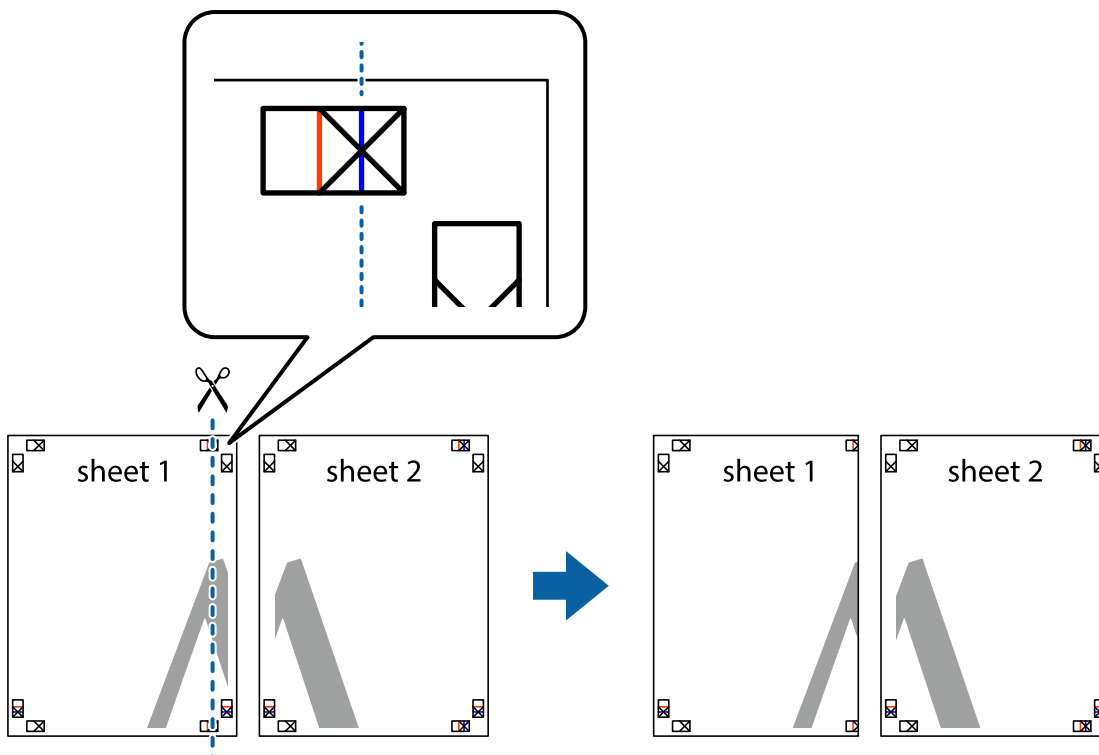


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2-ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

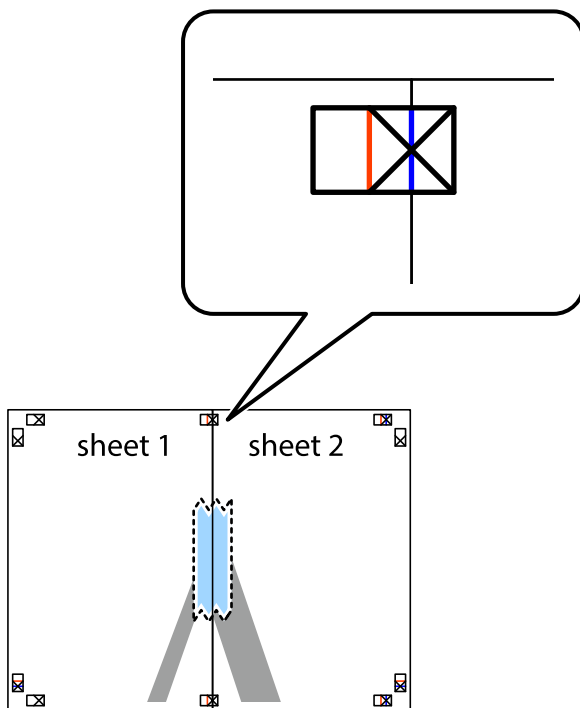


3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a keresztetktől balra eső vonal mentén).

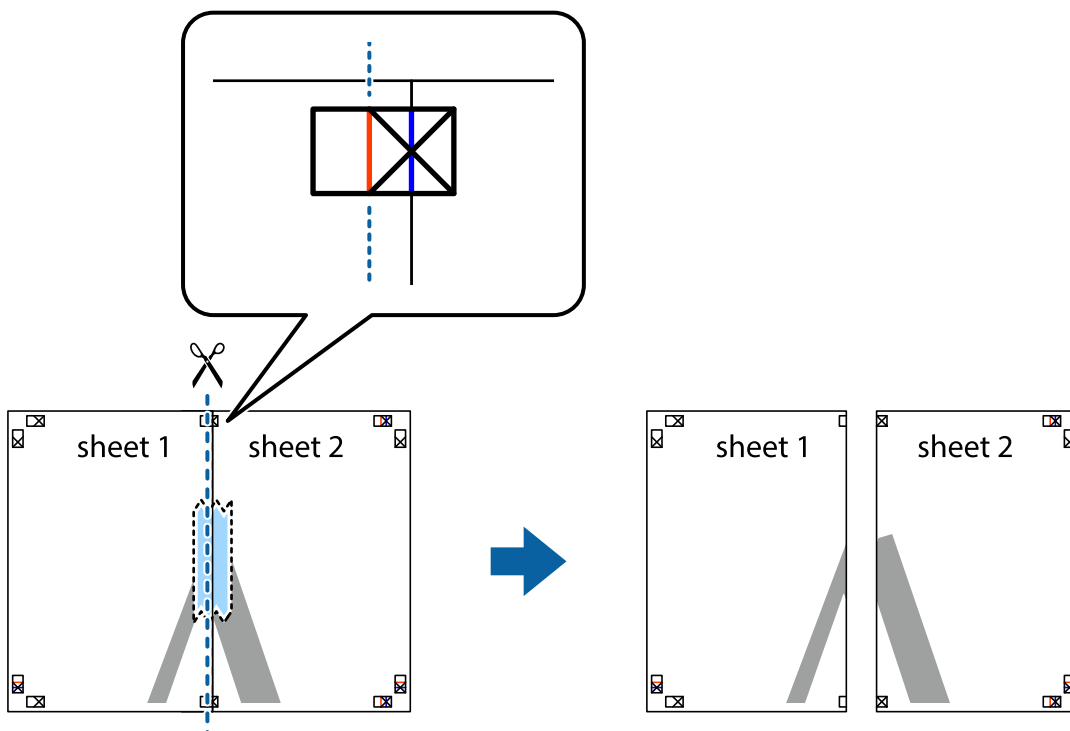


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

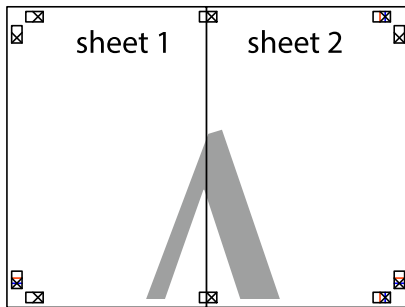


5. Ismételje meg az 1–4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.
6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

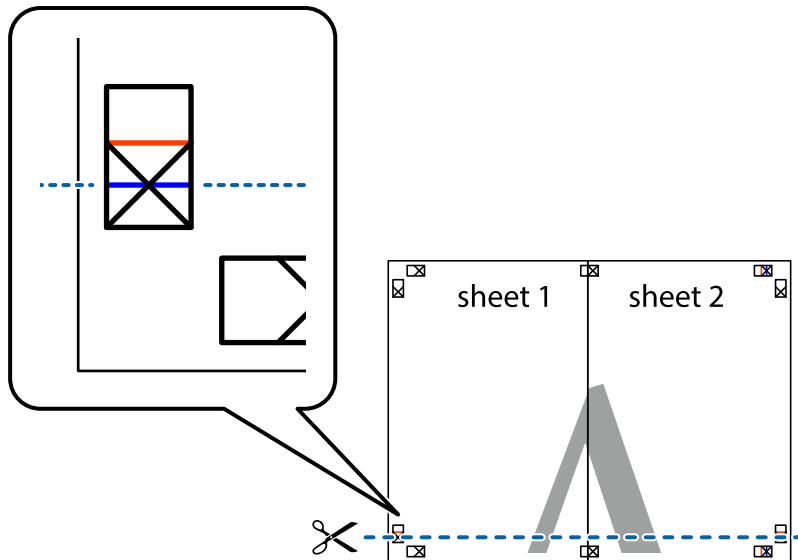


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

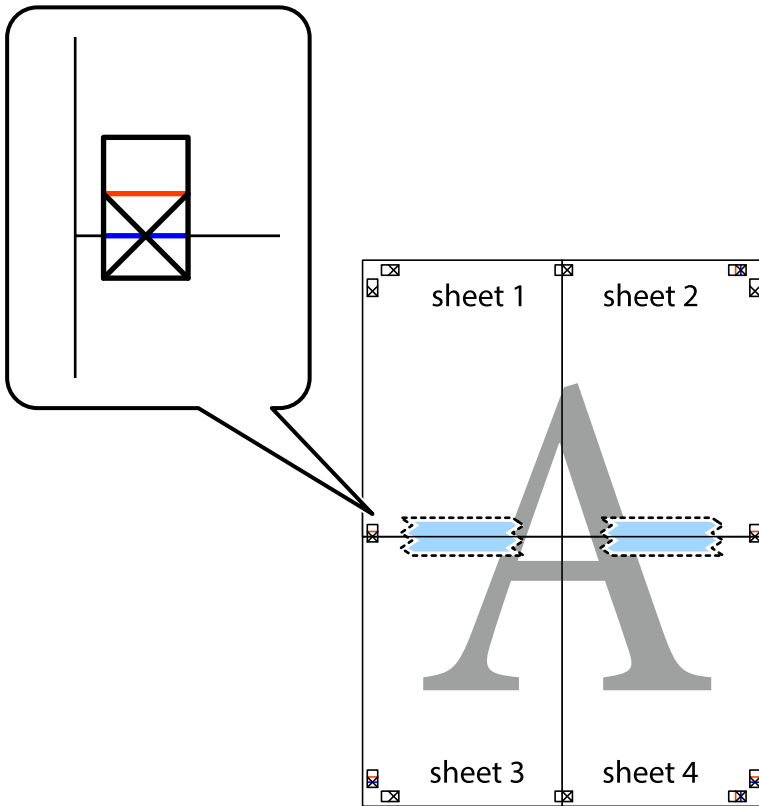


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a kereszttek felé eső vonal mentén).

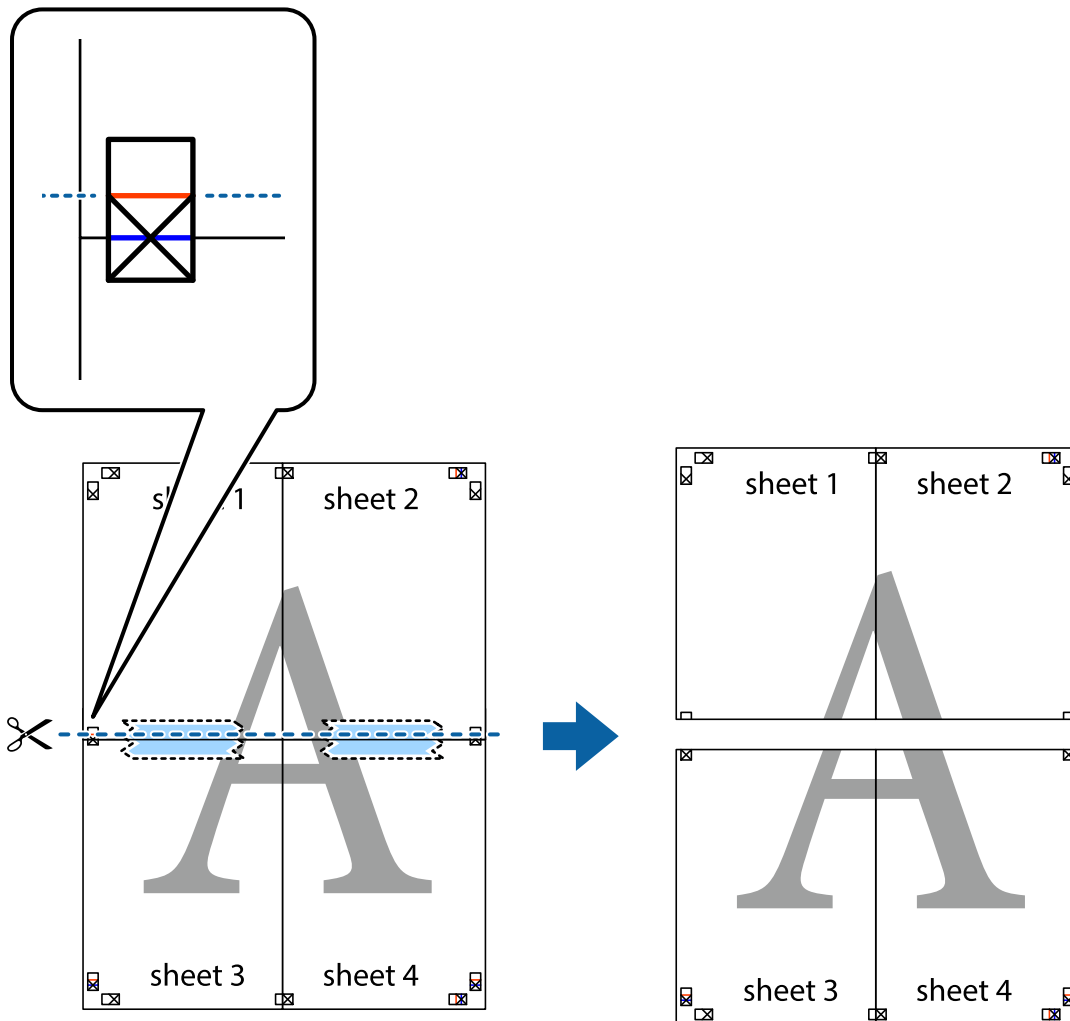

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

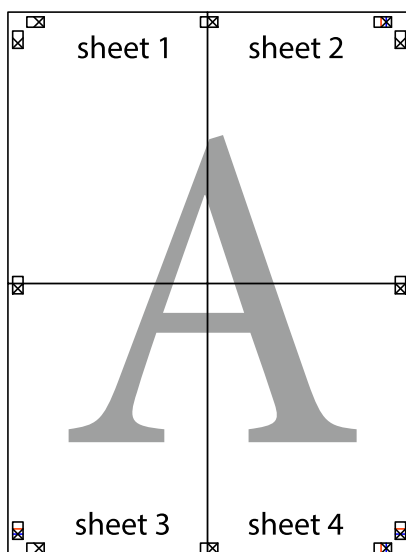


10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

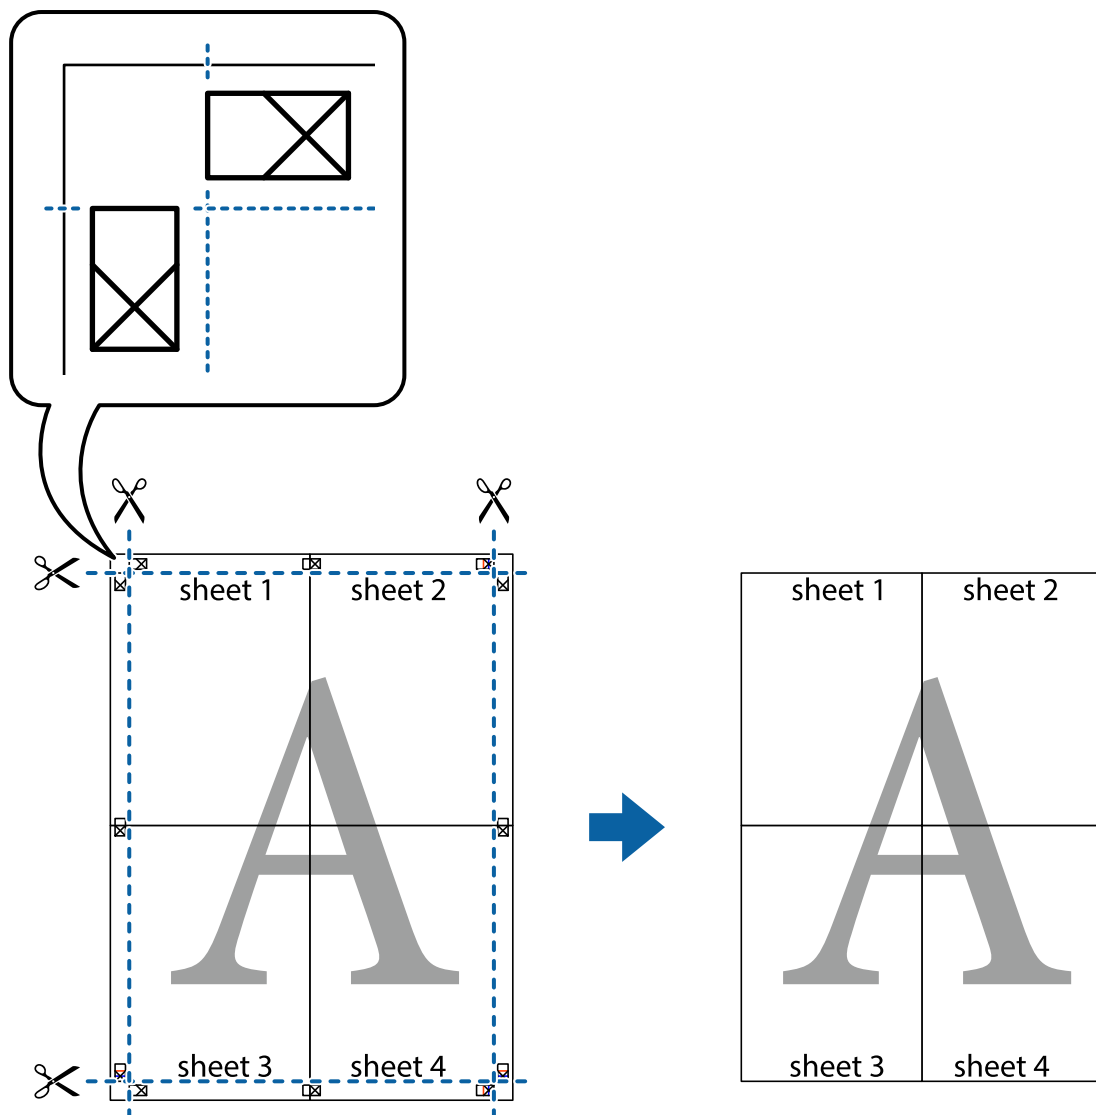

## Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

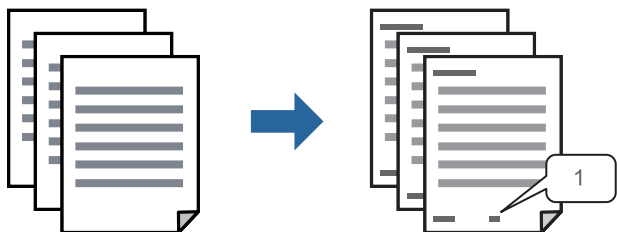

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízzel funkciók** elemre, majd válassza a(z) **Fejléc/Lábléc** elemet.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** elemre, válassza ki a nyomtatni kívánt elemeket, majd kattintson az OK gombra.

**Megjegyzés:**

- Az első oldalszám megadásához válassza ki a(z) **Oldalszám** elemet a fejlécben vagy a láblécben a kinyomtatni kívánt helyről, majd válassza ki a számot a **Kezdő szám** alatt.
- Ha a fejlécben vagy a láblécben szeretne szöveget nyomtatni, válassza ki a nyomtatni kívánt helyet, majd válassza a **Szöveg** lehetőséget. Írja be a nyomtatni kívánt szöveget a szövegbeviteli mezőbe.

3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 45. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 47. oldal](#)

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Másolásvédelmi minta nyomtatása

A nyomatokra másolásvédelmi minta nyomtatható. Nyomtatáskor magukat a betűket nem nyomtatja ki a rendszer, továbbá a teljes nyomatra vékony raszterfólia kerül. A rejtett betűk fénymásolás esetén előtűnnek, így könnyen megkülönböztethető az eredeti példány a másolatoktól.



A(z) Másolás elleni mintázat szolgáltatás a következő feltételek teljesülése esetén érhető el:

- Papírtípus: Sima papír, levélfejléces papír, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír, prémium minőségi normál papír vagy vastag papír
- Minőség: Szokásos
- Kétoldalas nyomtatás: Ki, Kézi (hosszú oldal menti kötés), vagy Kézi (rövid oldal menti kötés)
- Árnyalatkorrekció: Automatikus

**Megjegyzés:**

Akár saját másolás elleni mintát is hozzáadhat.

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján kattintson a(z) **Vízjel funkciók** elemre, azután válassza ki a másolásvédelmi mintát.
2. A minta méretének vagy sűrűségének és egyéb beállításának megváltoztatásához kattintson a(z) **Beállítások** elemre.

3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

„Fő lap“ 45. oldal

„További beállítások lap“ 47. oldal

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


### Kapcsolódó információ

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal

➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

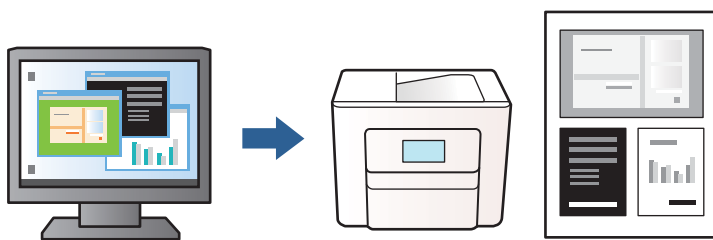

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

„Fő lap“ 45. oldal

2. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak.

3. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismétlje meg a fenti lépéseket.
4. Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.
5. A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.

#### **Megjegyzés:**

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.

Egy nyomtatási projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.




### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## A nyomtatási tónus beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt tónust. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

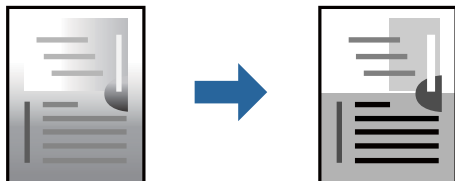


1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a tónuskorrekciót a **Árnyalatkorrekció** beállításból.
  - Automatikus: ezzel a beállítással a tónus automatikusan úgy kerül finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyen a papírtípus és nyomtatási minőség beállításával.
  - Egyéni: a(z) **Speciális** elemre kattintva megadhatja saját beállításait.
2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
  - [„Fő lap“ 45. oldal](#)
  - [„További beállítások lap“ 47. oldal](#)
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával

A nyomtatáshoz túlságosan vékony vonalakat vastagabbra állíthatja.

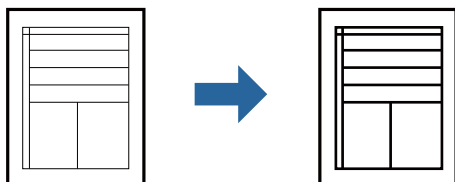

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Árnyalatkorrekció** beállítási szakaszában kattintson a(z) **Kép beállítások** elemre.
2. Válassza a következőt **Vékony vonalak hangsúlyozása**.

3. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 45. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 47. oldal](#)

4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.


#### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Tisztán látható vonalkódok nyomtatása

Kinyomtathat egy kivehető vonalkódot, amelyet könnyű beolvasni. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be.

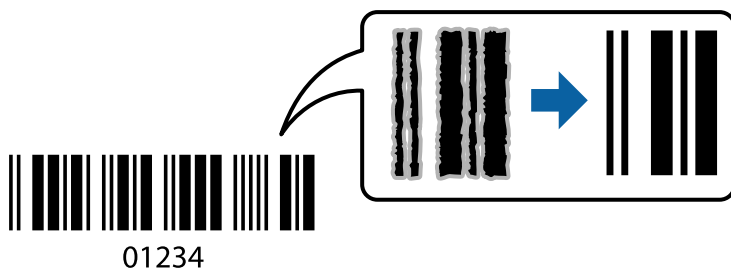

Ezt a funkciót az alábbi feltételek mellett használhatja.

Papírtípus: sima papír, levélfejléces papír, újrahasznosított papír, színes papír, előnyomott papír, prémium minőségi normál papír, vastag papír, Epson Photo Quality Ink Jet, Epson Matte vagy boríték

Minőség: Szokásos

1. A nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre, majd válassza a(z) **Vonalkód üzemmód** elemet.

2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.

[„Fő lap“ 45. oldal](#)

[„További beállítások lap“ 47. oldal](#)

3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

#### **Megjegyzés:**

*Az elmosódás megszüntetése a körülményektől függően nem mindig lehetséges.*


#### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Nyomtatás a számítógépről — Mac OS

### Nyomtatás egyszerű beállításokkal

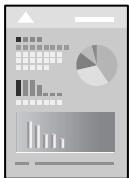


**Megjegyzés:**

A műveletek és képernyők az adott alkalmazástól függően eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.  
„Papír betöltése“ 31. oldal
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.

Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** vagy a(z) ▼ elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

4. Jelölje ki a nyomtatót.
5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.

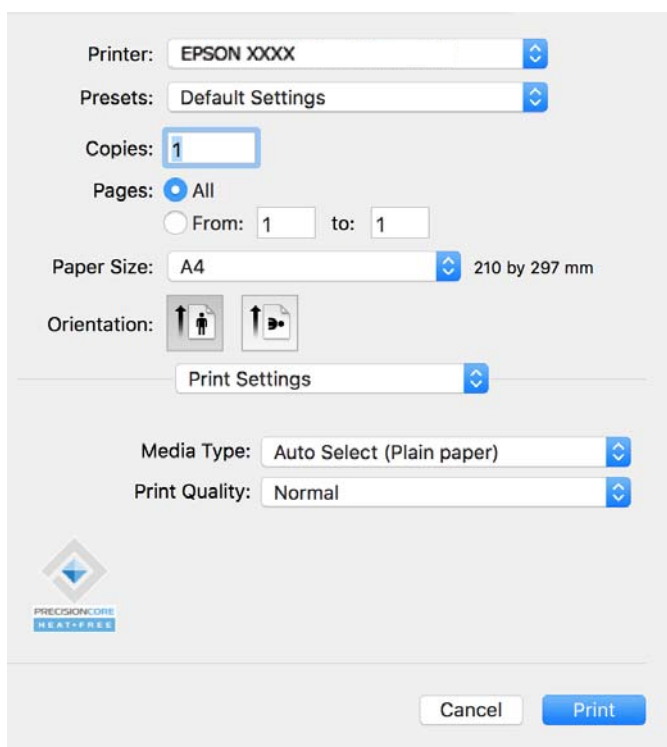

**Megjegyzés:**

Ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg macOS Catalina (10.15) vagy újabb, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) rendszerben, az Epson nyomtató-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Engedélyezze az alábbi menüből.

Válassza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót. Nyomtató hozzáadásához lásd a következőt.

„Eredeti Epson nyomtató hozzáadása (kizárólag Mac OS esetében)“ 147. oldal


A macOS Mojave (10.14) nem fér hozzá a(z) **Nyomtatási beállítások** opcióhoz az olyan Apple alkalmazásokban, mint a TextEdit.

6. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

Részletes információkért tekintse meg a nyomtató-illesztőprogram menüpontjait.

7. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

**Megjegyzés:**

Ha szeretné visszavonni a nyomtatást, a számítógépen kattintson a nyomtató ikonra a **Dokkolás** menüben. Válassza ki a visszavonni kívánt feladatot, majd kattintson a  elemre a folyamatjelző mellett. Azonban abban az esetben már nem vonhatja vissza a nyomtatási feladatot a számítógépen, ha a feladat már teljes egészében el lett küldve a nyomtatóra. Ebben az esetben a nyomtatón található vezérlőpanellel kell visszavonni a nyomtatási feladatot.

## Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal
- ➔ „Papírtípusok listája“ 31. oldal
- ➔ „A Nyomtatási beállítások menü elemei“ 69. oldal

## A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok

Nyissa meg a nyomtatási ablakot egy alkalmazásban, válassza ki a nyomtatót, majd nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát.

**Megjegyzés:**

A menük a kiválasztott opciótól függően változnak.

## Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan

Oldal/lap:

Válassza ki, hogy hány oldalt szeretne egy lapra nyomtatni.

Elrendezési irány:

Határozza meg az oldalak nyomtatási sorrendjét.

Szegély:

Szegély nyomtatása az oldalak köré.

Fordított oldaltájolás:

Az oldalak elforgatása 180 fokkal nyomtatás előtt. Akkor válassza ezt a funkciót, ha például a nyomtatóba fix irányban betöltött borítékokra nyomtat.

Vízszintes tükrözés (átfordítás):

A kép inverzének a nyomtatása, mint ahogyan a kép tükörben látszódná.

### A színegyeztetéssel kapcsolatos menüpontok

ColorSync/EPSON Color Controls:

Válassza ki a színbeállítás módját. Ezeknek a színbeállításoknak a segítségével minimálisra csökkenthető a nyomaton és a számítógép-képernyőn látható tónusok közötti különbség.

### A papírkezeléssel kapcsolatos menüpontok

Oldalak leválogatása:

Többoldalas dokumentum nyomtatása sorrendben leválogatva, készletekbe rendezve.

Nyomtatandó oldalak:

Válassza ezt az opciót, ha kizárólag a páratlan vagy a páros oldalakat szeretné kinyomtatni.

Oldalsorrend:

Kiválaszthatja, hogy előlről vagy az utolsó oldaltól kezdve szeretne-e nyomtatni.

Skálázás a papírmérethez igazításhoz:

A nyomtató a nyomatok méretét a betöltött papír méretéhez igazítja.

Célpapírméret:

Válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.

Csak leskálázás:

Akkor válassza ezt, ha csak akkor szeretné csökkenteni a méretet, ha a nyomtatási adatok túl nagyok a nyomtatóba betöltött papír méretéhez.

### A fedőlappal kapcsolatos menüpontok

Fedőlap nyomtatása:

Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni fedőlapot vagy nem. Záró fedőlap hozzáadásához válassza a **Dokumentum után** elemet.

A fedőlap típusa:

Válassza ki a fedőlap tartalmát.

### A Nyomtatási beállítások menü elemei

Hordozótípus:

Válassza ki, hogy milyen típusú papírra szeretne nyomtatni.

Nyomt. min.:

Válassza ki, hogy milyen minőségben szeretne nyomtatni. Az elérhető lehetőségek a papírtípustól függően változnak.

### A Szín opciók menü elemei

Beállíthatja a fényerőt és a kontrasztot.


### A Kétoldalas nyomtatás beállításai menü elemei

Kétoldalas nyomtatás:

A nyomtató a papír mindkét oldalára nyomtat.

## Nyomatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

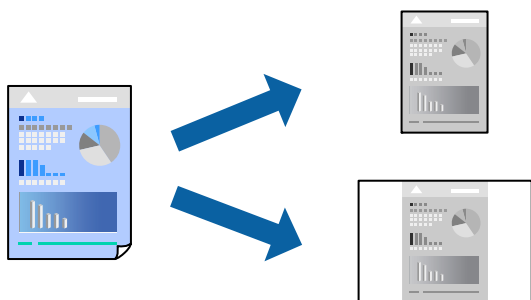

1. Állítsa be az egyes elemeket **Nyomatási beállítások** és **Elrendezés (Papírméret, Hordozótípus stb.)** szerint.
2. Kattintson az **Előbeállítások** elemre a jelenlegi beállítások előbeállításokként való mentéséhez.
3. Kattintson az **OK** gombra.

#### **Megjegyzés:**

Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Előbeállítások > Előbeállítások megjelenítése** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

4. Kattintson a **Nyomatás** elemre.


A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált előbeállítás nevét a **Előbeállítások** menüből.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 31. oldal
- ➔ „Nyomatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Kétoldalas nyomtatás

A papír mindkét oldalára nyomtathat.

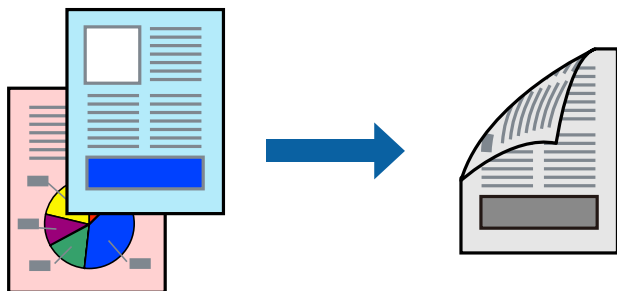

### Megjegyzés:

- Ha nem olyan papírt használ, amely kétoldalas nyomtatáshoz alkalmas, a nyomtatási minőség romolhat és papírelakadás is előfordulhat.

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 256. oldal

- A papírtól és a nyomtatott adattól függően a festék átüthet a papír másik oldalára.

1. Jelölje ki a **Kétoldalas nyomtatás beállításai** lehetőséget a felugró menüből.
2. Állítsa be a kötési pozíciót a **Kétoldalas nyomtatás** beállításnál.
3. Válassza ki az eredeti típusát a **Dokumentumtípus** menüben.

### Megjegyzés:

- A nyomtatás lassabb lehet a **Dokumentumtípus** beállításától függően.

- Ha nagy részletgazdagságú adatot nyomtat, mint például fotók és diagramok, jelölje ki a **Szöveg és Fotók** vagy a **Szöveg és Grafika** elemeket az **Dokumentumtípus** beállításaként. Ha kopott nyomat jelentkezik, vagy a kép átüt a másik oldalra, állítsa be a nyomtatás erősségét és a tinta száradási idejét a **Beállítások** mellett található nyíl jelre kattintva.


4. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal
- ➔ „Papír betöltése“ 31. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

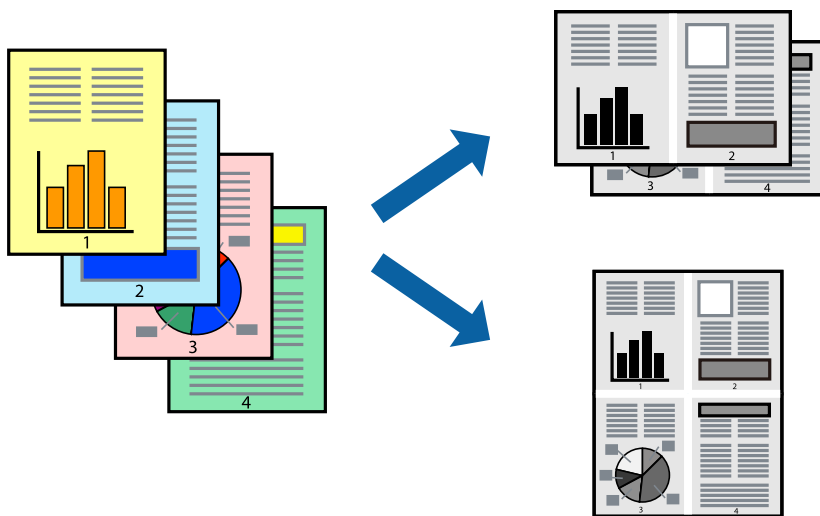

1. Jelölje ki a felugró menü **Elrendezés** elemét.
2. Az **Oldalak laponként**, az **Elrendezés iránya** (oldalsorrend), és a **Szegélyek** lehetőségekben állítsa be az oldalak számát.

[„Menüpontok az elrendezés funkcióhoz kapcsolódóan“ 68. oldal](#)


3. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
- ➔ [„Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal](#)

## Nyomtatás a papírmérethez igazítva

Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a Cél papírmérete beállításaként.

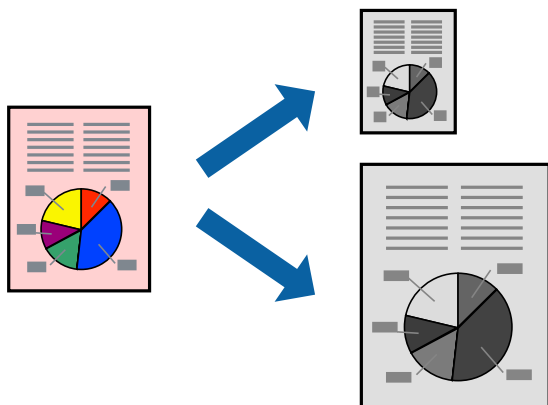



1. Jelölje ki az alkalmazásban megadott papír méretét a **Papírméret** beállításként.
2. Jelölje ki a **Papírkezelés** elemet a felugró menüben.
3. Jelölje ki a **Arányos papírméret-igazítás** elemet.
4. Jelölje ki a nyomtatóba betöltött papír méretét a **Cél papírmérete** beállításaként.
5. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír betöltése“ 31. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.



### Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Tegye az alábbiak egyikét.
  - Válassza a **Nyomtatás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből. Kattintson az **Oldalbeállítás** lehetőségre, majd válassza a nyomtatón a **Formátum megadása** pontot. Válassza ki a nyomtatni kívánt adatok méretét a **Papírméret** menüpontból, adjon meg egy százalékos értéket a **Méretarány** pont alatt, majd kattintson az **OK** gombra.
  - Válassza a **Oldalbeállítás** lehetőséget az alkalmazás **Fájl** menüjéből. Válassza a nyomtatón a **Formátum megadása** pontot. Válassza ki a nyomtatni kívánt adatok méretét a **Papírméret** menüpontból, adjon meg egy százalékos értéket a **Méretarány** pont alatt, majd kattintson az **OK** gombra. Jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
2. Állítsa a nyomtatót a **Nyomtató** lehetőségre.
3. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.


4. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

#### **Kapcsolódó információ**

- ➔ „Papír betöltése“ 31. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## **A nyomtatási tónus beállítása**

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt tónust. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

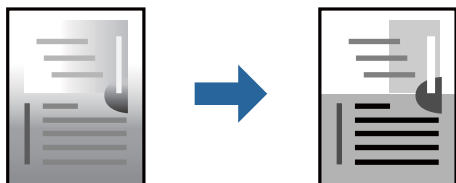


1. Válassza a(z) **Szín opciók** pontot a felugró menüből, majd állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
2. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

#### **Kapcsolódó információ**

- ➔ „Papír betöltése“ 31. oldal
- ➔ „Nyomtatás egyszerű beállításokkal“ 67. oldal

## **Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (iOS)**

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

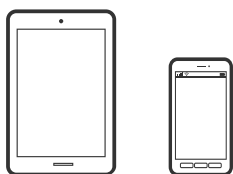

## **Dokumentumok nyomtatása az Epson Smart Panel használatával**

#### **Megjegyzés:**

*A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.*

1. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
2. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.  
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“](#) 261. oldal

3. Csatlakoztassa okoskészülékét a vezeték nélküli útválasztóhoz.
4. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást.
5. Válassza ki a kezdőképernyőn a dokumentum-nyomtatási menüt.
6. Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
7. Indítsa el a nyomtatást.

## Dokumentumok nyomtatása az AirPrint használatával

A(z) AirPrint lehetővé teszi az azonnali, vezeték nélküli nyomtatást iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszközökről illesztőprogram telepítése vagy szoftver letöltése nélkül.



### *Megjegyzés:*

*Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a nyomtató vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.*

1. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.  
<https://epson.sn>
2. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
3. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

### *Megjegyzés:*


*A részletes tudnivalókért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.*

### Kapcsolódó információ

➔ [„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(iOS\)“ 175. oldal](#)

## Dokumentumok nyomtatása okos eszközökről (Android)

Nyomtathat dokumentumokat egy okos eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről.

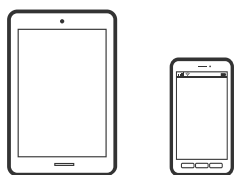

## Dokumentumok nyomtatása az Epson Smart Panel használatával

### **Megjegyzés:**

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
2. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.  
„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez (Epson Smart Panel)“ 261. oldal
3. Csatlakoztassa okoskészülékét a vezeték nélküli útválasztóhoz.
4. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást.
5. Válassza ki a kezdőképernyőn a dokumentum-nyomtatási menüt.
6. Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
7. Indítsa el a nyomtatást.

## Dokumentumok nyomtatása Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumokat, e-maileket, fényképeket és weboldalakat közvetlenül Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v7.0 vagy újabb) vezeték nélkül is nyomtathat. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

### **Megjegyzés:**

A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.

1. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.  
<https://epson.sn>
2. Telepítse az Epson Print Enabler beépülő modult a(z) Google Play áruházból.
3. Csatlakoztassa az Android-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
4. Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást.
5. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

### **Megjegyzés:**

Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.

## Nyomtatás az Mopria Print Service használatával

A Mopria Print Service lehetővé teszi az Android okostelefonokról vagy tabletekről való azonnali vezetékmentes nyomtatást.



1. Telepítse a Mopria Print Service alkalmazást a Google Play áruházból.
2. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
3. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.  
<https://epson.sn>
4. Csatlakoztassa az Android-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
5. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

**Megjegyzés:**

A további részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldalát a következő oldalon: <https://mopria.org>.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

---

## Nyomtatás borítékra

### Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.  
[„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válassza ki a boríték méretét a **Papírméret** opciónál a **Fő** fülön, majd válassza a(z) **Boríték** lehetőséget a(z) **Papírtípus** menüpontban.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

## Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS)


1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.  
[„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Méretnek válassza a(z) **Papírméret** beállítást.
5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
6. A(z) **Boríték** lehetőséget válassza ki a(z) **Hordozótípus** beállításnál.
7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

---

## Fényképek nyomtatása

### JPEG-fájlok nyomtatása memóriaeszközzel

JPEG fájlokat nyomtathat a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközzel.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.  
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 41. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt **JPEG**.
4. Válassza ki a fájlt, majd lépjen a következő képernyőre.
5. Koppintson a(z)  elemre.

### A(z) JPEG beállítások menüpontjai

 (Fényképmenü kiválasztása):

A képadatok rendezésére, kiválasztására és a kijelölés törlésére vonatkozó adatok beállításainak megadása.

PapBeáll:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

#### Elrendezés:

Válassza ki a(z) JPEG fájlok elrendezésének módját. **Szegéllyel** egy fájlt nyomtat laponként a széleken keretekkel. A(z) **20-up** 20 fájlt nyomtat laponként. A(z) **Tárgymutató** beállítással indexkép nyomtatható az adatokkal.

#### Kerethez illesztés:

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a nyomtatási elrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panorama fényképeknél nem működik.

#### Minőség:

A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

#### Dátum:


A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

#### Össz. beáll. törl.:

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.

## TIFF-fájlok nyomtatása memóriaeszközzel

TIFF fájlokat nyomtathat a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközzel.

1. Csatlakoztasson memóriaeszközt a nyomtató külső interfészének USB-portjához.  
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 41. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Memóriaeszk.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a következőt **TIFF**.
4. Válassza ki a fájlt, majd lépjen a következő képernyőre.
5. Koppintson a(z)  elemre.

## A(z) TIFF beállítások menüpontjai



A fájlok sorrendjének a módosítása.

#### PapBeáll:

Adja meg azokat a papírforrás-beállításokat, amelyekkel nyomtatni szeretne.

#### Elrendezés:

Válassza ki a(z) Multi-TIFF fájl elrendezésének a módját. **Szegéllyel** egy oldalt nyomtat laponként a széleken keretekkel. A(z) **20-up** opció választása esetén a nyomtató egy lapra 20 oldalt nyomtat. A(z) **Tárgymutató** beállítással indexkép nyomtatható az adatokkal.

#### Kerethez illesztés:

Válassza ki az **Be** beállítást, ha le szeretné vágni a képet, hogy az automatikusan beférjen a nyomtatási elrendezésbe. Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép nagyítása vagy kicsinyítése automatikusan megtörténik annak érdekében, hogy a rövid oldalak megfeleljenek a papír rövid oldalainak. A kép hosszú oldalát levágja a készülék, ha az túlnyúlik a papír hosszú oldalán. Elképzelhető, hogy ez a funkció panorama fényképeknél nem működik.

#### Minőség:

A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

#### Dátum:

A fotó készítésére vagy mentésére vonatkozó dátum formátumának kiválasztása. A rendszer a dátumot egyes elrendezéseknél nem nyomtatja ki.

#### Össz. beáll. törl.:

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza.

---

## Weboldalak nyomtatása

### Weboldalak nyomtatása okos eszközről

#### *Megjegyzés:*


*A műveletek az adott eszköztől függően eltérhetnek.*

1. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz.
2. Ha az Epson Smart Panel nincs telepítve, telepítse.  
[„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)”](#) 261. oldal
3. Csatlakoztassa az okos eszközt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót csatlakoztatta.
4. Nyissa meg a böngészőben a nyomtatni kívánt weboldalt.
5. Koppintson a **Megosztás** opcióra a böngésző menüjében.
6. Válassza ki a(z) **Smart Panel** elemet.
7. Koppintson a **Nyomtatás** lehetőségre.



## Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépéről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálnia kell az Epson Connect weboldalon.

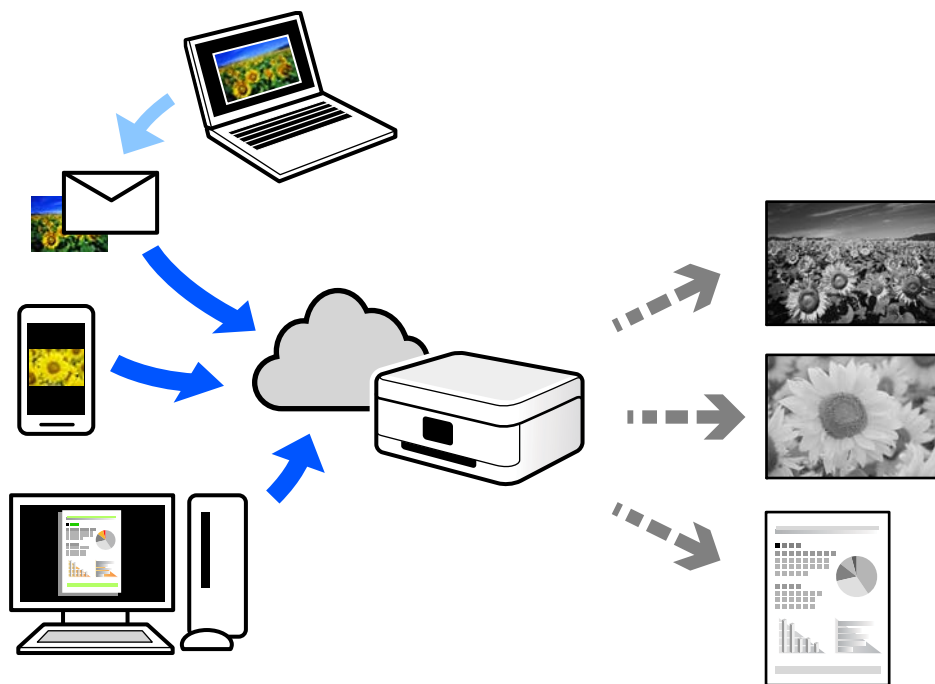

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

### Email Print

Ha csatolmányt (például dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazó e-mail-üzenetet küld a nyomtatóhoz rendelt e-mail-címre, akkor az így küldött e-mail-üzenetet és a hozzá tartozó csatolmányokat távoli eszközök (például az otthoni vagy az irodai nyomtató) segítségével is kinyomtathatja.

### Remote Print Driver

Ez egy közös illesztőprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztőprogrammal. Távoli helyen található nyomtató segítségével történő nyomtatás esetén az alkalmazás megszokott nyomtatási ablakán egyszerűen a távoli nyomtatót kell kiválasztani.

A beállítással és nyomtatással kapcsolatos információkat az Epson Connect weboldalán találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

## Regisztrálás az Epson Connect szolgáltatásba a vezérlőpanelről

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.

1. Válassza a **Beáll.** opciót a vezérlőpanelen.
2. Válassza ki a(z) **Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai > Epson Connect szolgáltatás > Regisztráció törlése** elemet a regisztrációs lap kinyomtatásához.

3. A nyomtató regisztrálásához kövesse a regisztrációs lapon található utasításokat.

---

# Másolás


Elérhető másolási módok . . . . .	84
Alapvető menüpontok másolásnál. . . . .	88
Haladó menüpontok másolásnál. . . . .	88


## Elérhető másolási módok

Helyezze az eredeti példányokat a szkenneriüvegre vagy az ADF egységre, majd a kezdőképernyőn válassza ki a(z) **Másolás** menüpontot.

### Eredetik másolása

Fekete-fehérben rögzített vagy egyedi méretben másolhatja az eredeti példányokat.

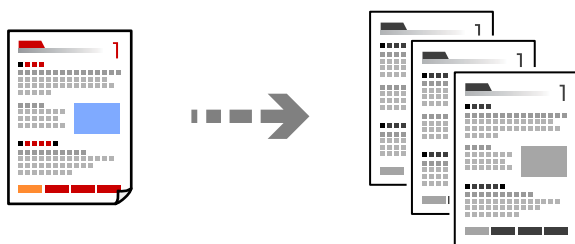

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.  
[„Papír betöltése“ 31. oldal](#)
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
3. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
4. Koppintson a(z)  elemre.

### Kétoldalas másolás

Több eredetit másolhat a papír mindkét oldalára.



1. Nyomtatandó oldalukkal felfelé helyezze be az eredeti példányokat az ADF-be.



**Fontos:**



Amennyiben ADF által nem támogatott eredeti példányokat szeretne másolni, használja a szkenneriüveget.

[„Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a\(z\) ADF“ 38. oldal](#)

**Megjegyzés:**


Az eredeti példányt a szkenneriüvegre is helyezheti.


[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Másolás** lapot, majd válassza ki a(z)  (**2 oldalas**) lehetőséget, azután pedig válassza ki az elvégezni kívánt kétoldalas művelethez tartozó menüpontot.
4. Határozza meg az eredeti tájolást, a kötési pozíciót, majd válassza ki a(z) **OK** elemet.
5. Koppintson a(z)  elemre.

## Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel


Megadott nagyítással is másolhat eredetiket.

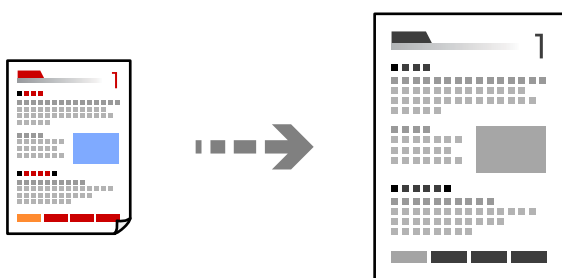

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális beállítások** lapfület, majd válassza ki a(z) **Nagyítás** elemet.
4. Határozza meg a nagyítás vagy kicsinyítés mértékét, majd válassza a(z) **OK** elemet.
5. Koppintson a(z)  elemre a(z) **Másolás** lapon.


## Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra

Több eredeti példányt másolhat egyetlen papírlapra.

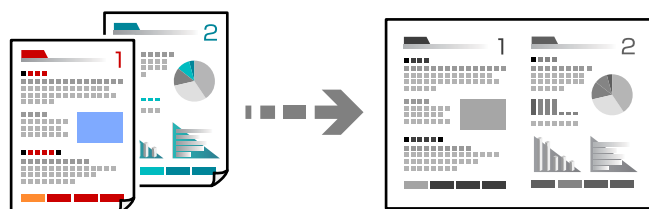


1. Nyomtatandó oldalukkal felfelé helyezze be az eredeti példányokat az ADF-be.  
Helyezze el őket az ábrán jelzett irányba.

- Olvasható irány

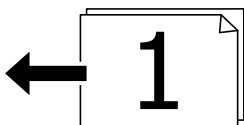

- Bal oldali irány

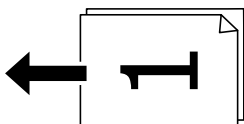

**Fontos:**


Amennyiben ADF által nem támogatott eredeti példányokat szeretne másolni, használja a szkenneriüveget.

„Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a(z) ADF“ 38. oldal

**Megjegyzés:**


Az eredeti példányt a szkenneriüvegre is helyezheti.

„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal


2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális beállítások** fület, válassza ki a(z) **TöbbOld.**, elemet, majd válassza ki a(z) **2fel** vagy a(z) **4fel** elemet.
4. Határozza meg az elrendezési sorrendet, az eredeti tájolást, majd válassza ki a(z) **OK** elemet.
5. Koppintson a(z)  elemre a(z) **Másolás** lapon.

## Másolás az oldalak sorrendje szerint

Ha többoldalas dokumentum több példányos másolatát készíti, akkor a másolatot az oldalak sorrendje szerint is kinyomtathatja.

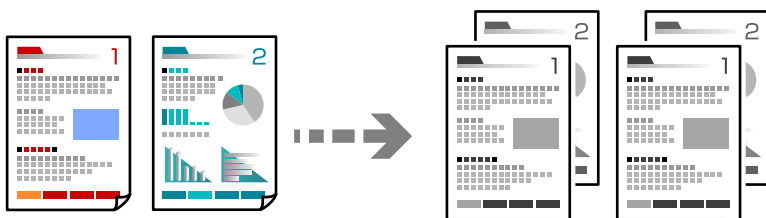



1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális beállítások** fület, majd a(z) **(Befejezés) > Válogatva** lehetőséget.

4. Koppintson a(z)  elemre a(z) **Másolás** lapon.

## Eredeti példányok másolása jó minőségben


Árnyékok és lyukasztógép által ütött lyukak megjelenítése nélkül is lemásolhatja az eredeti példányokat.

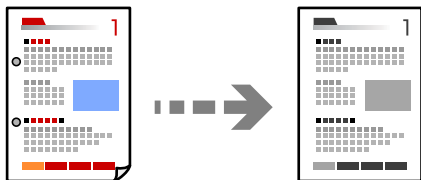


1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza ki a(z) **Speciális beállítások** fület, majd engedélyezze a(z) **Árnyék eltáv.** vagy a(z) **Lyukak eltáv.** elemet, vagy állítsa be a képminőséget itt: **Képminőség**.
4. Szükség esetén adja meg a beállításokat, majd válassza ki a(z) **OK** lehetőséget.
5. Koppintson a(z)  elemre a(z) **Másolás** lapon.

## Személyigazolvány másolása

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és a papír egy oldalára másolja azt.

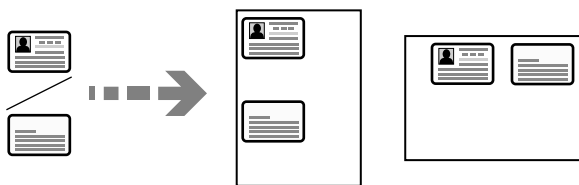

1. Helyezze az eredeti példányt a szkennerrüvegre.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Válassza a(z) **Másolás** lapfület, majd engedélyezze a(z) **Igazolvány másolat** lehetőséget.
4. Határozza meg a tájolást (eredeti), azután válassza ki az **OK** gombot.
5. Koppintson a(z)  elemre a(z) **Másolás** lapon.

## Alapvető menüpontok másolásnál

**Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

 (2 oldalas):


Kétoldali elrendezés kiválasztása.

1>1 oldalas

Egy eredeti egyik oldalát a papír egyik oldalára másolja.

1>Kétoldalas

Két darab egyoldali eredetit másol egy papírlap mindkét oldalára. Válassza ki a papír tájolását és kötési pozícióját.

 (Sűrűség):

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt.

Igazolvány másolat:

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és a papír egy oldalára másolja azt.

---

## Haladó menüpontok másolásnál

**Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

PapBeáll:

Jelölje ki a betöltött papír méretét és típusát.

Nagyítás:


A nagyítás vagy kicsinyítés arányát konfigurálja. Koppintson az értékre, és adja meg az eredeti nagyításánál vagy kicsinyítésénél használandó nagyítási arányt a 25–400% tartományban.



Auto.

Növelje vagy csökkentse az eredeti méretet automatikusan a papírméret nagyításának megfelelően. Ha például az eredeti papírméretet A6 értékre, a papírméretet pedig A4 értékre állítja, akkor a nagyítás értéke automatikusan 200 értékre módosul.

Amikor fehér szegélyek vannak az eredeti körül, akkor a lapolvasó üveglapjának szélénél (↘) észlelt fehér szegélyeket beolvasási területként észleli a készülék, de a másik oldalon lévő fehér szegélyeket levághatja.

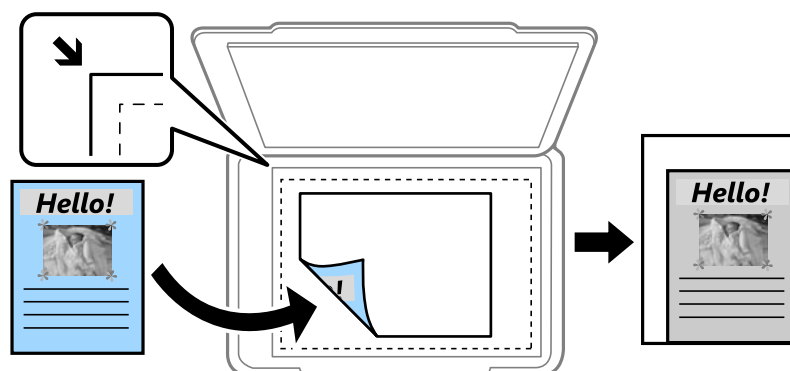

Illeszt.m. csökk. Pap.

Annak érdekében, hogy ráférjen a kép a papírméretre, kisebb méretben másolja le a beolvasott képet, mint a Nagyítás értéke. Ha a(z) Nagyítás értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

Eredeti méret

Másolás 100% nagyításban.

A4->A5 és egyebek

Automatikusan nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy az illeszkedjen a kiválasztott papírméretre.

**Dok.méret:**

Az eredeti anyag méretének kiválasztása. Nem szabványos méretű eredetik másolása esetén válassza ki az eredeti méretéhez legközelebb álló méretet.

**TöbbOld.:**

A másolási elrendezés kiválasztása.

1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

2fel

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

4fel

Négy egyoldalas eredetit másol egy lapra 4 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

**Dok. típusa:**


Az eredeti anyag típusának kiválasztása. Az eredeti típusának megfelelő optimális minőségben másol.

### Befejezés:

Annak beállítása, hogy miként adja ki a nyomtató a papírt több eredetiről készült több példány esetén.


Csoportba

Oldalanként, csoportosan másolja le az eredeti dokumentumokat.

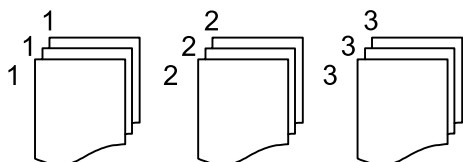

Válogatva

Lemásolja az eredeti anyagokat, és csoportosítja azokat.

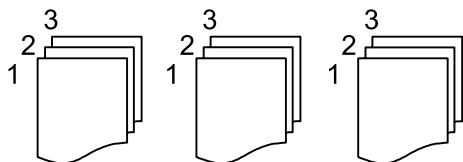

### Tájolás(ered.):

Az eredeti tájolásának a kiválasztása.

### Képminőség:

Képbeállítások megadása.

Kontraszt

A fényes és sötét részek közötti különbség beállítása.

Élesség

Beállítja a kép körvonalát.

Háttér eltáv.

Az egyes háttérszínek fényerejének beállítása. Koppintson a + jelre, ha fényesebbé (fehér), illetve a - jelre, ha sötétebbé (fekete) szeretné tenni a színeket.

### Kötési margó:

Válassza ki az eredeti példány kötési pozícióját, margóját és tájolását.

### Illeszt.m. csökk. Pap.:

Annak érdekében, hogy ráférjen a kép a papírméretre, kisebb méretben másolja le a beolvasott képet, mint a Nagyítás értéke. Ha a(z) Nagyítás értéke nagyobb a papír méreténél, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás túl fog nyúlni a papír szélein.

### Árnyék eltáv.:

Eltávolítja az árnyékokat, amelyek a másolatok körül jelennek meg vastag papír másolása esetén, illetve amelyek a másolatok közepén jelennek meg füzet másolása esetén.

### Lyukak eltáv.:

Másolásakor eltávolítja a lefűző lyukakat.

Össz. beáll. törl.:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

# Lapolvasás

Elérhető beolvasási módok. . . . .	93
Eredetik szkennelése hálózati mappába. . . . .	93
Eredetik szkennelése e-mailbe. . . . .	96
Eredetik beolvasása számítógépre. . . . .	99
Eredetik beolvasása adattároló eszközre. . . . .	100
Eredeti beolvasása felhőbe. . . . .	102
Beolvasás WSD segítségével. . . . .	104
Eredetik beolvasása okos eszközre. . . . .	106

## Elérhető beolvasási módok

Az alábbi módszerek közül bármelyiket választhatja a nyomtatóval való beolvasáskor.

### Szkennelés hálózati mappába

A beolvasott képet előre konfigurált hálózati mappába is elmentheti.

[„Eredetik szkennelése hálózati mappába“ 93. oldal](#)

### Lapolvasás e-mailbe

A nyomtatóról egy előre konfigurált e-mail szerveren keresztül közvetlenül e-mailben küldheti tovább a beolvasott képeket.

[„Eredetik szkennelése e-mailbe“ 96. oldal](#)

### Lapolvasás számítógépre

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti.

[„Eredetik beolvasása számítógépre“ 99. oldal](#)

### Lapolvasás adattároló eszközre

A beolvasott képeket mentheti közvetlenül egy a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközhöz.

[„Eredetik beolvasása adattároló eszközre“ 100. oldal](#)

### Küldés felhőszolgáltatásba

Beolvasott képeket küldhet a nyomtató vezérlőpaneljéről az előre regisztrált felhő szolgáltatásokba.

[„Eredeti beolvasása felhőbe“ 102. oldal](#)

### Beolvasás WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

[„Beolvasás WSD segítségével“ 104. oldal](#)

### Beolvasás közvetlenül okos eszközökről

A beolvasott képeket közvetlenül az okos eszközön lévő Epson Smart Panel alkalmazás segítségével mentheti egy okos eszközre, például okostelefonra vagy tabletre.

[„Eredetik beolvasása okos eszközre“ 106. oldal](#)

---

## Eredetik szkennelése hálózati mappába

A szkennelés előtt ellenőrizze a következőket.


- Ellenőrizze, hogy előkészítette a hálózati mappát. Hálózaton megosztott mappa létrehozásakor lásd az alábbi.  
[„Megosztott mappa létrehozása“ 317. oldal](#)
- Előzetesen regisztráljon a címjegyzékbe hálózati mappa útvonalat, hogy könnyebben meghatározhassa a mappát.  
[„Címzettek elérhetővé tétele“ 337. oldal](#)


**Megjegyzés:**

Ellenőrizze, hogy a nyomtató **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai rendben vannak-e. A menükhöz a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a **Szkennelés** > **Hálóz. mappa/FTP** opciót a vezérlőpanelen.
3. Határozza meg a célhelyet.  
[„A mappába történő lapolvasás célmenüjének elemei“ 94. oldal](#)

**Megjegyzés:**

Kinyomtathatja annak a mappának az előzményeit, amelyben a dokumentumok mentésre kerülnek — ehhez válassza a(z)  elemet.

4. Válassza ki a(z) **Szkenn. beállítások** lapot, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.  
[„A mappába történő lapolvasás menüjének elemei“ 95. oldal](#)
5. Válassza ismét a(z) **Célhely** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

## A mappába történő lapolvasás célmenüjének elemei

### Billentyűzet:

Nyissa meg a(z) **Helyszín szerkesztése** képernyőt. Adja meg a mappa elérési útját, és állítsa be az egyes elemeket a képernyőn.

### Helyszín szerkesztése:

Adja meg a mappa elérési útját, és állítsa be az egyes elemeket a képernyőn.

**Kommunikáció módja:**

Válassza ki a mappa kommunikációs módját.

**Helyszín (Kötelező):**

Mappa útvonal megadása a beolvasott kép mentéséhez.

**Felhasználónév:**

Felhasználói név megadása az adott mappába történő bejelentkezéshez.

**Jelszó:**

Adjon meg a felhasználónévhez tartozó jelszót.

**Kapcsolat módja:**

Válassza ki a mappa csatlakozási módját.

**Portszám:**

Adja meg a mappa portszámát.

### Partnerek:

Válassza ki a célhelyet a címlistából.

Rákereshet a névjegyre a címlistából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.

## A mappába történő lapolvasás menüjének elemei

### Megjegyzés:

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

#### Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

#### Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

#### Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

#### PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

#### Minőség

#### Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

#### Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

#### Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

#### Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

#### Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

#### Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

#### Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

#### Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

#### Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

#### Lyukak eltáv:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

#### Fájlnév:

Fájlnév-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

#### Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

---

## Eredetik szkennelése e-mailbe

A szkennelés előtt az alábbiakat kell beállítania.

Konfigurálja az e-mail szerveret.

[„E-mail szerver konfigurálása“ 313. oldal](#)

Előre regisztráljon egy e-mail címet a címjegyzékbe, így majd könnyebben megadhatja a címet, ha azt a címjegyzékből kell kiválasztani.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató **Dátum/idő** és **Időeltolódás** beállításai rendben vannak-e. A menükhöz a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Dátum/idő beállításai** opción keresztül férhet hozzá.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

2. Válassza a **Szkennelés > E-mail** opciót a vezérlőpanelen.

3. Adja meg a címzettet.


[„E-mailbe történő szkennelés címzett menüelemei“ 97. oldal](#)



**Megjegyzés:**

- A kiválasztott címzettek száma a képernyő jobb oldalán jelenik meg. Egy e-mailt maximum 10 címre vagy csoportnak küldhet el.

Ha a címzettek között csoportok is szerepelnek, a címeket csoportokba rendezve összesen legfeljebb 108 címet választhat ki.

- Válassza ki a címezőt a képernyő tetején a kiválasztott címek listájának megtekintéséhez.
- A küldési előzmények megjelenítéséhez vagy nyomtatásához, illetve az e-mail kiszolgáló beállításainak módosításához válassza a következőt: 

- Válassza a(z) **Szkenn. beállítások** fület, majd ellenőrizze a beállításokat, pl. a mentéshez használt formátumot, és szükség esetén módosítsa őket.

[„E-mailbe történő szkennelés szkennelési menüelemei“ 97. oldal](#)

- Válassza ismét a(z) **Címzett** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

## E-mailbe történő szkennelés címzett menüelemei

**Billentyűzet:**

Adja meg az e-mail címet manuálisan.

**Partnerek:**

Válassza ki a célhelyet a címlistából.

Rákereshet a névjegyre a címlistából. Adja meg a keresés kulcsszavát a mezőben a képernyő tetején.

**Előzmény.:**

Válassza ki a címet az előzménylistáról.

## E-mailbe történő szkennelés szkennelési menüelemei

**Megjegyzés:**

Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.

**Színes mód:**

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

**Fájlformátum:**

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

- Tömörít. arány:**

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Minőség

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Tárgy:

Adja meg az e-mail üzenet tárgyát alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Melléklet max.:

Az e-mailhez csatolható maximális fájl méret kiválasztása.

Fájlnév:

- Fájlnév-előtag:  
Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.
- Dátum hozzáadása:  
A dátum hozzáadása a fájlnevhez.
- Idő hozzáadása:  
Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

---

## Eredetik beolvasása számítógépre

### Megjegyzés:

A funkció használatához győződjön meg róla, hogy az alábbi alkalmazások telepítve vannak a számítógépén.

- Epson ScanSmart (Windows 7 vagy újabb, ill. OS X El Capitan (10.11) vagy újabb)
- Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP vagy OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- Epson Scan 2 (a beolvasási funkció számára szükséges alkalmazás)

Ellenőrizze az alábbi telepített alkalmazásokat.

Windows 11: kattintson a Start gombra, majd ellenőrizze a következőket: **All apps > Epson Software mappa > Epson ScanSmart**, valamint: **EPSON mappa > Epson Scan 2**.

Windows 10: kattintson a Start gombra, majd ellenőrizze a következőket: **Epson Software mappa > Epson ScanSmart**, valamint **EPSON mappa > Epson Scan 2**.


Windows 8.1/Windows 8: írja be az alkalmazás nevét a keresés panelbe, majd ellenőrizze a megjelenő ikont.


Windows 7: kattintson a Start gombra, majd válassza ki az **Minden program** elemet. Ezután ellenőrizze a következőket: **Epson Software mappa > Epson ScanSmart**, valamint **EPSON mappa > Epson Scan 2**.

Windows Vista/Windows XP: kattintson a Start gombra, majd válassza ki az **Minden program** vagy a **Programok** elemet. Ezután ellenőrizze a következőket: **Epson Software mappa > Epson Event Manager**, valamint **EPSON mappa > Epson Scan 2**.


Mac OS: válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** elemet.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a **Szkennelés > Számítógép** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza ki a számítógépet, amelyre a beolvasott képet menteni szeretné.

Ha módosítani szeretné a kiválasztott számítógépet, válassza a(z)  elemet, majd válasszon másik számítógépet.

4. Válassza a(z)  elemet és válassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a számítógépre.
  - Előnézet a számítógépen (Windows 7 vagy újabb, vagy OS X El Capitan (10.11) vagy újabb): a képek elmentése előtt előnézetben mutatja meg a számítógépen a beolvasott képet.

- Mentés JPEG-ként: a beolvasott képet JPEG formátumban menti el.
- Mentés PDF fájlként: a beolvasott képet PDF formátumban menti el.

5. Koppintson a(z)  elemre.


Windows 7 vagy újabb, ill. OS X El Capitan (10.11) vagy újabb használata esetén: a(z) Epson ScanSmart automatikusan elindul a számítógépen, és megkezdődik a szkennelés.

**Megjegyzés:**

- A szoftver használatára vonatkozó, részletes információkért tekintse meg az Epson ScanSmart súgóját. A súgó megnyitásához kattintson a **Súgó** lehetőségre az Epson ScanSmart képernyőn.
- A(z) Epson ScanSmart segítségével nemcsak a nyomtatóról, hanem számítógépről is indíthatja a beolvasást.

---

## Eredetik beolvasása adattároló eszközre

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Helyezzen be egy adattároló eszközt a nyomtatóba.  
[„Külső USB-eszköz behelyezése és eltávolítása“ 41. oldal](#)
3. Válassza a **Szkennelés > Memóriaeszk.** opciót a vezérlőpanelen.
4. Állítsa be a **Szkennelés** elemeit, például a mentési formátumot.  
[„Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai“ 100. oldal](#)
5. Válassza a(z) **Speciális beállítások** elemet, majd ellenőrizze a beállításokat, és szükség esetén végezzen módosítást.  
[„Memóriaeszközre történő szkennelés haladó menüelemei“ 101. oldal](#)
6. Válassza ismét a(z) **Szkennelés** lapfület, majd koppintson a(z)  lehetőségre.

## Memóriaeszközre történő beolvasás beállításai

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et, PDF/A-t vagy TIFF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

Tömörít. arány:

A beolvasott kép tömörítési arányának kiválasztása.

PDF beállítások:

Ha a PDF lehetőséget választja mentési formátumként, ezeket a beállításokat használja a PDF fájlok védelmére.

Jelszóval megnyitható PDF fájl létrehozásához adja meg a Dok. megnyitó jelszó beállítást. Jelszóval nyomtatható vagy szerkeszthető PDF fájl létrehozásához adja meg a Engedély-jelszó beállítást.

Minőség

Felbontás:

A beolvasási felbontás kiválasztása.

Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

## Memóriaeszközre történő szkennelés haladó menüelemei

**Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

Tájolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

Fájlnév:

Fájlnév-előtag:

Adja meg a képek nevének előtagját alfanumerikus karakterekkel és szimbólumokkal.

Dátum hozzáadása:

A dátum hozzáadása a fájlnevhez.

Idő hozzáadása:

Az időpont hozzáadása a fájlnevhez.

Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.



---

## Eredeti beolvasása felhőbe

A funkció használata előtt adja meg a beállításokat az Epson Connect segítségével. A részletes tudnivalókért látogasson el az Epson Connect webhelyre.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a **Szkennelés > Felhő** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válassza a(z)  ikont a képernyő tetején, majd válassza ki a célhelyet.
4. Végezze el a beolvasás beállításait.  
[„A felhőbe történő beolvasás beállításai“ 102. oldal](#)  
[„A felhőbe történő szkennelés haladó menüelemei“ 103. oldal](#)
5. Koppintson a(z)  elemre.

## A felhőbe történő beolvasás beállításai

Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

Fájlformátum:

A beolvasott kép mentési formátumának kiválasztása.

Ha fájlformátumnak PDF-et választ, akkor válassza ki, hogy az eredetiket egy fájlként (több oldalas dokumentum) vagy az egyes eredetiket egyenként (egy oldalas dokumentum) menti-e le.

## A felhőbe történő szkennelés haladó menüelemei

### *Megjegyzés:*

*Előfordulhat, hogy más beállításoktól függően az elemek nem állnak rendelkezésre.*

#### Beolv.ter.:

A beolvasási terület kiválasztása. Ha beolvasáskor le szeretné vágni a szöveg körüli fehér területet, válassza ki az **Auto. levágás** pontot. Ha a szkennerrüveg teljes területén szeretné végezni a beolvasást, válassza ki a **Max. terület** pontot.

#### Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

#### Dok. típusa:

Az eredeti anyag típusának kiválasztása.

#### Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.

#### Sűrűség:

A beolvasott kép kontrasztjának kiválasztása.

#### Árnyék eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő árnyékainak az eltávolítása.

#### Körbefog:

Az árnyékok eltávolítása az eredeti szélénél.

#### Közép:

A kötési margó árnyékainak eltávolítása a füzetnél.

#### Lyukak eltáv.:

Az eredeti dokumentumnak a beolvasott képen megjelenő lyukainak az eltávolítása. Úgy adhatja meg, hogy melyik területen szeretné törölni a lyukak képét, hogy beír egy értéket a jobb oldalon látható mezőbe.

#### Helyz. törlése:

Válassza ki a pozíciót a lyukak képének eltávolításához.

#### Tájéolás(ered.):

Válassza ki az eredeti példány tájolását.


#### Össz. beáll. törl.

A beolvasási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

## Beolvasás WSD segítségével

### *Megjegyzés:*

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy későbbi operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- Windows 7/Windows Vista használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépet.  
[„WSD-port beállítása“ 104. oldal](#)

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Válassza a **Szkennelés > WSD** opciót a vezérlőpanelen.
3. Válasszon ki egy számítógépet.
4. Koppintson a(z)  elemre.

## WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7/Windows Vista operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.

### *Megjegyzés:*

*Windows 8 vagy későbbi operációs rendszer esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.*


A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.  
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.




Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

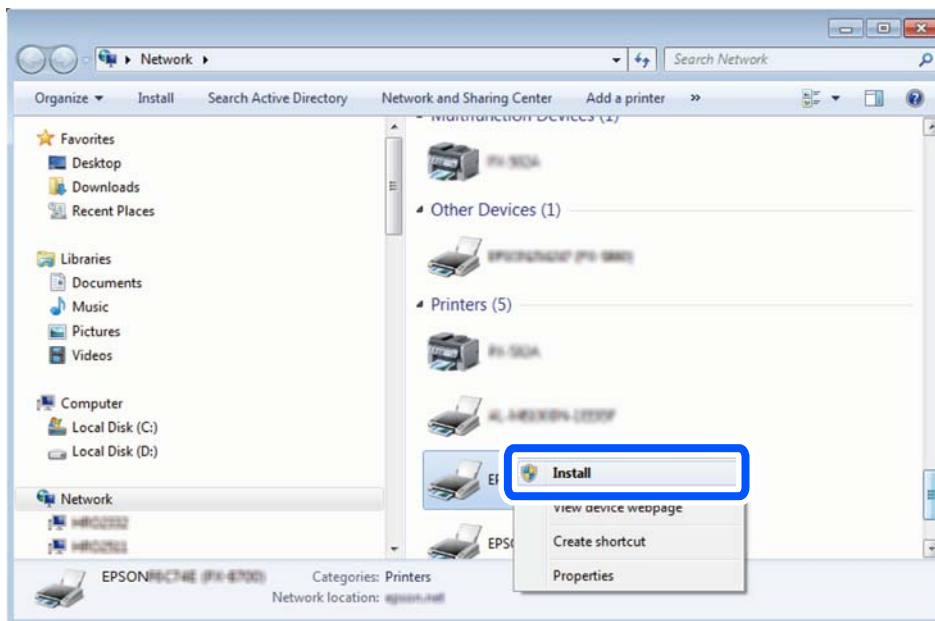


**Megjegyzés:**

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn. A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató kezelőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

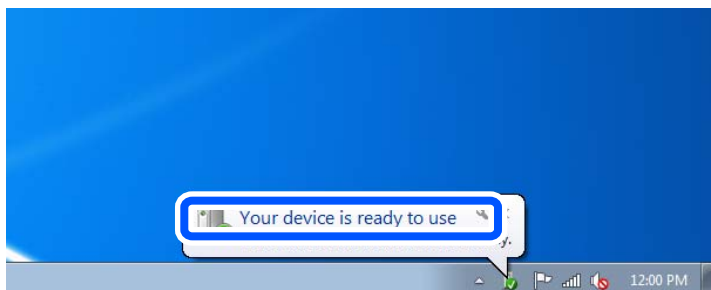

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

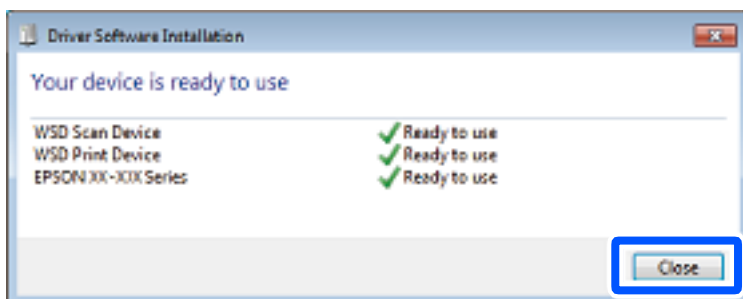

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

☐ Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

Windows Vista

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.  
WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

---

## Eredetik beolvasása okos eszközre

**Megjegyzés:**

*Beolvasás előtt telepítse az Epson Smart Panel alkalmazást az okos készülékére.*

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.  
[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)
2. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást okoseszközén.
3. Válassza ki a kezdőképernyőn a beolvasási menüt.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képek beolvasásához és mentéséhez.

# Faxolás

A faxfunkciók használata előtt. . . . .	108
A nyomtató faxfunkcióinak áttekintése. . . . .	108
Fax küldése a nyomtató használatával. . . . .	111
Faxok fogadása a nyomtatón keresztül. . . . .	115
Menübeállítások faxoláshoz. . . . .	119
A Beérkezett üzenetek menü elemei. . . . .	122
További fax funkciók használata. . . . .	123
Fax küldése számítógépről. . . . .	124
Faxok fogadása számítógépen. . . . .	128

## A faxfunkciók használata előtt

A fax használatának megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.

- A nyomtató és a telefonkábel, továbbá a telefonkészülék (ha használ telefonkészüléket) megfelelően csatlakoznak
- A fax alapbeállítása (Faxbeállító varázsló) készen van
- Egyéb szükséges Faxbeállítások készen van

A beállításokhoz lásd a „Kapcsolódó tudnivalók” részt.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz” 346. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására” 349. oldal](#)
- ➔ [„Faxfunkciók beállítása a nyomtató használata szerint” 351. oldal](#)
- ➔ [„Alapbeállítások” 276. oldal](#)
- ➔ [„Küldési beállítások” 278. oldal](#)
- ➔ [„Címzettek elérhetővé tétele” 337. oldal](#)
- ➔ [„Felhasználói beállítások” 286. oldal](#)


---

## A nyomtató faxfunkcióinak áttekintése

### Funkció: faxok küldése


#### Küldési módszerek

- Automatikus küldés

Ha a(z)  (**Küldés**) elemet választva olvas be eredeti példányt, a nyomtató tárcsázza a címzetteket, és elküldi a faxot.

[„Fax küldése a nyomtató használatával” 111. oldal](#)

- Manuális küldés

Ha a címzett tárcsázásával manuálisan ellenőrzi a vonal csatlakozását, válassza a(z)  (**Küldés**) elemet a fax közvetlen küldéséhez.

[„Fax küldése külső telefonkészülekről történő tárcsázással” 113. oldal](#)

#### Címzett meghatározása fax küldésekor

A(z) **Billentyűzet**, **Partnerek**, és a(z) **Legutóbbi** elem használatával megadhatja a címzetteket.

[„Címzett” 119. oldal](#)

[„Címzettek elérhetővé tétele” 337. oldal](#)

#### Szken. beáll. fax küldésekor

Fax küldésekor olyan elemet is kiválaszthat, mint a(z) **Felbontás** vagy a(z) **Eredeti méret** (Üveg).

[„Szken. beáll.:" 119. oldal](#)

### **A(z) Faxküldési beállítások lehetőség használata fax küldésekor**

Használhatja a(z) **Faxküldési beállítások** funkciót, például a(z) **Közvetlen küldés** lehetőséget (nagyobb méretű dokumentum biztonságos elküldéséhez) vagy a(z) **Fax későbbi küldése** funkciót (Ön által meghatározott időben küldi el a faxot).

[„Faxküldési beállítások:" 120. oldal](#)

## **Funkció: faxok fogadása**

### **Fogadás módja**

A(z) **Fogadás módja** a bejövő faxok fogadására kétféle lehetőséget kínál.

**Manuális**

Elsősorban telefonálásra, de faxolásra is

[„A\(z\) Manuális üzemmód használata“ 115. oldal](#)

**Auto.**

- Csak faxolásra (nem szükséges külső készülék)

- Elsősorban faxolásra és néha telefonálásra

[„A\(z\) Auto. üzemmód használata“ 116. oldal](#)

### **Faxok fogadása csatlakoztatott telefon használatával**


Faxokat kizárólag egy külső telefonkészülék segítségével fogadhat.

[„Faxbeállítások“ 275. oldal](#)

[„Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor“ 352. oldal](#)

### **Fogadott faxok célhelye**

- Alapértelmezetten a rendszer a beérkezett faxokat kinyomtatja. Beállíthatja a beérkezett faxok mentését a bejövő mappába és/vagy külső tárhelyhez. Ha a bejövő mappába ment, akkor a képernyőn ellenőrizheti a tartalmat.

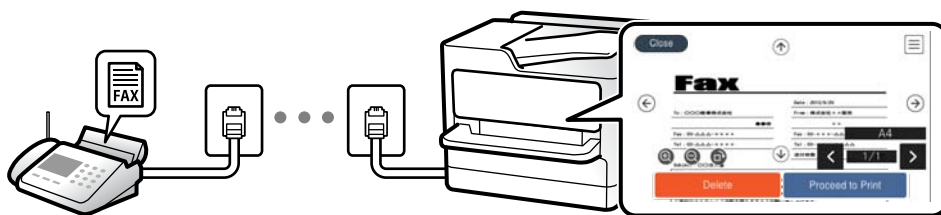

[„Faxkimenet“ 279. oldal](#)

[„A Beérkezett üzenetek menü elemei“ 122. oldal](#)

[„A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 117. oldal](#)

## Funkció: PC-FAX Küldés/Fogadás (Windows/Mac OS)

### PC-FAX Küldés

Számítógépről küldhet faxot.

„Számítógépről küldött fax engedélyezése“ 355. oldal

„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 262. oldal

„Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)“ 262. oldal

„Fax küldése számítógépről“ 124. oldal

### PC-FAX Fogadás

Számítógépen faxot fogadhat.


„Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat“ 355. oldal

„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 262. oldal

„Faxok fogadása számítógépen“ 128. oldal

## Funkciók: Különböző faxjelentések

Jelentésben ellenőrizheti a küldött vagy fogadott faxok állapotát.



XX-XXXXXXXXX

EPSON  
EXCEED YOUR VISION

Fax Communication Log

PAGE: 001/001  
XXXX.XX.XX XX:XX PM

Name : XXXX  
Fax : XXXX XX XXXX

Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer
XX.XX	XX:XXPM	Receive		00:37	001	OK
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX			OK

„Jelentésbeállítások“ 282. oldal

„Faxküldési beállítások:“ 120. oldal

„Átviteli napló:“ 121. oldal

„Faxjelentés:“ 121. oldal

## Funkció: faxok küldésének és fogadásának biztonsága

Számos biztonsági funkciót alkalmazhat, például a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** funkciót annak megelőzésére, hogy a fax rossz célhelyre érkezen vagy a(z) **Bizt. adatok auto törl.** funkciót az információ kiszivárgásának megakadályozására. Beállíthat egy jelszót a bejövő mappához a nyomtatóban.

„Biztonsági beállítások“ 283. oldal

„Mentés a bejövők közé:“ 279. oldal

## Funkciók: egyéb hasznos funkciók

### Kéretlen faxok letiltása

Lehetősége van a kéretlen faxok elutasítására.

„Fax elvetése:“ 277. oldal

### Faxok fogadása tárcsázást követően

Egy másik faxgép tárcsázása után már attól a faxgéptől is tud dokumentumokat fogadni.

„Faxok fogadása telefonhívással“ 116. oldal

„Lekérdezés fogadása:“ 121. oldal

---

## Fax küldése a nyomtató használatával

Megadhatja a címzettek faxszámát, és faxot küldhet a nyomtató vezérlőpanelén.

### **Megjegyzés:**

*Fekete-fehér fax küldésekor megtekintheti küldés előtt a beolvasott kép előnézetét az LCD kijelzőn.*

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

Egy továbbítással maximum 100 oldalt küldhet el. Azonban a fennmaradó memóriától függően előfordulhat, hogy nem tud elküldeni 100 oldalnál rövidebb fax üzeneteket sem.

„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal


2. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Fax** elemet.

3. Adja meg a címzettet.

„Címzettek kiválasztása“ 111. oldal


4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** fület, majd végezze el a beállításokat, ha szükséges.

„Faxbeállítások“ 119. oldal

5. A fax küldéséhez koppintson a(z)  lehetőségre a(z) **Címzett** lapon.

### **Megjegyzés:**

*Ha a fax szám foglalt, vagy valamilyen probléma történt, a nyomtató egy perc elteltével automatikusan újratárcsázza a számot.*

*A küldés törléséhez koppintson az  ikonra.*

*A színes faxok küldése több időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi a beolvasást és a küldést. Színes fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.*

## Címzettek kiválasztása

Az alábbi módon történő faxküldés címzettjeit meghatározhatja a(z) **Címzett** lapfűlön.

### Faxszám kézi bevitele

Válassza a(z) **Billentyűzet** elemet, adja meg a faxszámot a megjelenő képernyőn, majd válassza a(z) **OK** gombot.

- Tárcsázás közbeni szünet (3 másodperces szünet) hozzáadásához írjon be kötőjelet (-).

- Ha a **Vonaltípus** menüpontban külső hozzáférési kódot állít be, a tényleges hozzáférési kód helyett kettőskeresztet (#) adjon meg a faxszám elején.

#### **Megjegyzés:**

*Ha nem tud manuálisan megadni faxszámot, akkor a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** beállítása a(z) **Biztonsági beállítások** menüben **Be**. Válassza ki a fax címzettjeit a névjegy listából vagy a faxelőzményekből.*

### A címzettek kiválasztása a partnerlistáról

Válassza a(z) **Partnerek** lehetőséget, válassza ki azokat a címzetteket, akiknek küldeni akar, majd válassza a(z) **Bezár** lehetőséget. Ha a címzett, akinek küldeni szeretne valamit nem lett felvéve a(z) **Partnerek** listába, akkor a regisztráláshoz válassza a(z) **Bej.hozzáa.** lehetőséget.

### A címzettek kiválasztása az elküldött faxok előzményeiből

Válassza a(z) **Legutóbbi** lehetőséget, majd válassza ki a címzettet.

#### **Megjegyzés:**

*A megadott címzettek törléséhez jelenítse meg a címzettek listáját az LCD-kijelző faxszámot vagy a címzettek számát tartalmazó mezőjén, válassza ki a listából a címzettet, majd válassza ki a **Törlés** elemet.*

### Kapcsolódó információ

➔ [„Címzettek elérhetővé tétele“ 337. oldal](#)

## A fax küldésének módjai

### Fax küldése a beolvasott kép ellenőrzése után

Fax küldése előtt megtekintheti a beolvasott kép előnézetét az LCD kijelzőn. (Kizárólag monokróm faxok)

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

[„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.

3. Adja meg a címzettet.



[„Címzettek kiválasztása“ 111. oldal](#)

4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** fület, majd végezze el a beállításokat, ha szükséges.



[„Faxbeállítások“ 119. oldal](#)

5. A beolvasáshoz válassza a(z) **Előnézet** elemet a(z) **Címzett** lapon, majd ellenőrizze a beolvasott dokumentum képét.

-     : a képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.

-   : nagyítást vagy kicsinyítést végez.



-   : az előző vagy a következő oldalra ugrik.

**Megjegyzés:**

- Ha a **Közvetlen küldés** lehetőség engedélyezve van, az előnézeti képek nem tekinthetők meg.
- Ha az előnézeti képernyőn az itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Küldési beállítások > Fax előnézet megjelenítési idő** megadott időtartamon keresztül semmilyen műveletet nem végez, a nyomtató automatikusan elküldi a faxot.
- A címzett gépének teljesítményétől függően az elküldött fax képminősége eltérhet az előnézeti képtől.

6. Válassza a következőt **Küldés megkezdése**. Egyéb esetben válassza ki a(z) **Mégsem** elemet

**Megjegyzés:**

A címzett gépének teljesítményétől függően az elküldött fax képminősége eltérhet az előnézeti képtől.

## Fax küldése külső telefonkészülekről történő tárcsázással

Ha a fax küldése előtt beszélni szeretne a telefonon, vagy ha a címzett faxkészüléke nem kapcsol automatikusan fax üzemmódra, a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon történő tárcsázással is elküldheti a faxot.

1. Vegye fel a csatlakoztatott telefonkészülék kagylóját, majd a telefon használatával tárcsázza a címzett fax számát.

**Megjegyzés:**

Ha a címzett fogadja a hívást, akkor beszélhet vele.

2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Végezze el a szükséges beállításokat itt: **Faxbeállítások**.

„Faxbeállítások“ [119. oldal](#)

4. Amikor meghallja a tárcsázási hangot, koppintson az  gombra, és tegye le a telefont.

**Megjegyzés:**

Ha a csatlakoztatott telefonkészülékkel tárcsázza a számot, a fax küldése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a nyomtató egyszerre végzi el a beolvasást és a küldést. A fax küldése közben az egyéb funkciók nem használhatók.

## Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése (Közvetlen küldés)

Fekete-fehér fax küldésekor a beolvasott dokumentum átmenetileg a nyomtató memóriájában tárolódik. Ezért sok oldal küldése estén a nyomtató kifogyhat a memóriából és leállhat a küldés. Ezt elkerülheti a **Közvetlen küldés** funkció engedélyezésével, azonban a fax küldése hosszabb időt vehet igénybe, mivel a nyomtató egy időben végzi a beolvasást és a küldést. Akkor használhatja ezt a funkciót, ha csak egy címzett van.

### A menü elérése

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

**Fax > Faxbeállítások Közvetlen küldés.**

## Fekete-fehér faxok küldése a nap egy meghatározott időpontjában (Fax későbbi küldése)

Beállíthatja, hogy a faxot egy meghatározott időpontban küldje el a nyomtató. Előre meghatározott időpontban csak fekete-fehér faxok küldhetők el.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Adja meg a címzettet.  
„Címzettek kiválasztása“ 111. oldal
3. Válassza a(z) **Faxbeállítások** fület, majd a(z) **Fax későbbi küldése** lehetőséget.
4. Koppintson a(z) **Fax későbbi küldése** mezőre a(z) **Be** érték beállításához.
5. Válassza a(z) **Idő** mezőt, adja meg a fax küldésének kívánt időpontját, majd válassza a(z) **OK** lehetőséget.
6. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.  
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
7. Fax küldése.

### **Megjegyzés:**


*Nem lehet újabb faxot küldeni, amíg a fax el nincs küldve a megadott időpontban. Ha újabb faxot szeretne küldeni, törölnie kell a beütemezett faxot a(z) **Fax** lehetőséget választva a kezdőképernyőn, majd véglegesen törölnie kell azt.*

## Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával (Folyamatos szkennelés (ADF))

Ha faxokat küld az eredetik egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket.

### **Megjegyzés:**

*Ha vegyes méretű eredeti példányok kötegét tölti be az automatikus lapadagolóba, az eredetik a legszélesebb eredeti szélességének és az egyes eredetik hosszának megfelelően kerülnek elküldésre.*

1. Az első köteg eredeti, amit behelyez, legyen ugyanolyan méretű.
2. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
3. Adja meg a címzettet.  
„Címzettek kiválasztása“ 111. oldal
4. Válassza a(z) **Faxbeállítások** lapfület, majd koppintson a(z) **Folyamatos szkennelés (ADF)** mezőre a lehetőség **Be** értékre való beállításához.  
Elvégezheti a szükséges beállításokat is, például a felbontást és a küldés módját.
5. Koppintson a(z)  (**Küldés**) elemre a(z) **Címzett** lapon.

6. Ha az első köteg eredeti beolvasása kész, és a következő köteg eredeti beolvasását kérdező üzenet jelenik meg a vezérlőpanelen, akkor válassza a(z) **Igen** elemet, helyezze el a következő köteg eredetit, majd válassza a(z) **Beolvasás indítása** lehetőséget.

**Megjegyzés:**

Ha a nyomtatón az itt megadott időtartamig: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Küldési beállítások** > **Várjon következő alkalomra Eredeti** semmilyen műveletet nem végez azután, hogy megjelent a következő eredeti dokumentum elhelyezésére vonatkozó parancs, a nyomtató befejezi a mentést és elindítja a dokumentum küldését.


---


## Faxok fogadása a nyomtatón keresztül

Ha a nyomtató kapcsolódik a telefonvonalhoz és az alapbeállításokat elvégezték a(z) Faxbeállító varázsló segítségével, akkor fogadhat faxokat.

A fogadott faxokat elmentheti, megnézheti őket a nyomtató képernyőjén és szükség szerint kinyomtathatja őket.

A fogadott faxok a nyomtató kezdeti beállításainál vannak kinyomtathatók.

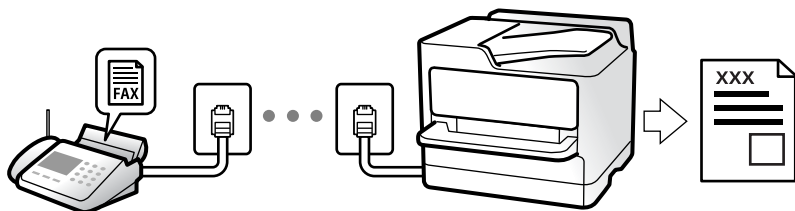

Ha szeretné ellenőrizni a faxbeállítások állapotát, akkor nyomtassa ki a(z) **Faxbeállítások listája** dokumentumot a következő kiválasztásával: **Fax** >  (Továbbiak) > **Faxjelentés** > **Faxbeállítások listája**.

## Bejövő faxok fogadása

Két opció áll rendelkezésre a(z) **Fogadás módja** esetén.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A(z) **Manuális üzemmód használata**“ 115. oldal
- ➔ „A(z) **Auto. üzemmód használata**“ 116. oldal


## A(z) Manuális üzemmód használata

Ez az üzemmód főként telefonhívásokhoz, illetve faxoláshoz használható.

### Faxok fogadása

Amennyiben cseng a telefon, válaszolhat, ha felveszi a kagylót.

- Amikor a faxjelet hallja (baud):

Válasza ki a(z) **Fax** elemet a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza a(z) **Küldés/ Fogadás** > **Fogadás** lehetőséget és koppintson a(z)  elemre. Amikor a nyomtató megkezdte a fax fogadását, leteheti a kagylót.

- Amennyiben a csengés hanghívást jelez:

Ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.

## Faxok fogadása csak a csatlakoztatott telefon használatával

Ha a(z) **Távoli fogadás** van beállítva, akkor fogadhat faxokat, ha egyszerűen beírja a(z) **Indítókódot**.

Amikor a telefon csörög, vegye fel a kagylót. Amikor meghallja a tárcsázási hangot (baud-ot), akkor tárcsázza a két számjegyű **Indítókód** ot és tegye le a telefont. Ha nem ismeri az indítókódot, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

### Kapcsolódó információ

➔ „Távoli fogadás:“ 277. oldal

## A(z) Auto. üzemmód használata

Ezzel az üzemmóddal használhatja a vonalat az alábbiakhoz.


- Vonal használata csak faxoláshoz (nincs szükség külső telefonkészülékre)
- Vonal használata főként faxoláshoz és néha telefonáláshoz

### Faxok fogadása külső telefonkészülék nélkül

A nyomtató a(z) **Csengetés válaszig** menüpontban Ön által meghatározott számú csengés elteltével automatikusan átvált faxfogadásra.

### Faxok fogadása külső telefonkészülékkel

A külső telefonkészülékkel rendelkező nyomtató az alábbiak szerint működik.

- Ha az üzenetrögzítő a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül reagál:
  - Ha a csengés faxolást jelez: a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: az üzenetrögzítő hanghívást képes fogadni és képes hangüzeneteket rögzíteni.
- Ha a(z) **Csengetés válaszig** menüben beállított csengésszámon belül veszi fel a telefont:
  - Ha a csengés faxolást jelez: tartsa a vonalat addig, amíg a nyomtató automatikusan fogadni kezdi a faxot a(z) **Csatlakozás** megjelenítésével a nyomtató vezérlőpanelén. Amikor a nyomtató megkezdte a fax fogadását, leteheti a kagylót. Fax azonnali fogadásához kövesse a(z) **Manuális** üzemmódnál megadott lépéseket. Válassza ki a **Fax** lehetőséget a nyomtató vezérlőpanelén, majd válassza ki a **Küldés/ Fogadás > Fogadás** opciót. Ezután koppintson a(z)  gombra, majd tegye le a kagylót.
    - Ha a csengés hanghívást jelez: ugyanúgy fogadhatja a hívást, mint normál esetben.
- Amennyiben a csengés abbamarad és a nyomtató automatikusan faxfogadásra vált:
  - Ha a csengés faxolást jelez: a nyomtató faxfogadásra vált.
  - Ha a csengés hanghívást jelez: ön nem tudja fogadni a hívást. Kérje meg a hívó félt, hogy hívja vissza.

#### **Megjegyzés:**

*Állítsa a csengések számát (ami után a gépnek válaszolnia kell) kevesebbre annál, mint ami a(z) **Csengetés válaszig** menüben be van állítva. Ellenkező esetben az üzenetrögzítő nem tudja fogadni a hanghívásokat a hangüzenetek rögzítéséhez. Az üzenetrögzítő beállításával kapcsolatban lásd az üzenetrögzítőhöz mellékelt kézikönyvet.*

## Faxok fogadása telefonhívással


Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat.

## Fax fogadása lekérdezéssel (Lekérdezés fogadása)

Egy másik faxkészüléken tárolt faxot a faxszám tárcsázásával fogadhat. Ezt a szolgáltatást faxinformációs szolgáltatásoktól származó dokumentumok fogadására használhatja. Ha azonban a faxinformációs szolgáltatás hangos útmutatót biztosít, amelyet a dokumentumok fogadásához követnie kell, akkor ez a funkció nem használható.

### **Megjegyzés:**


Úgy tud megkapni egy dokumentumot egy hangutasításokat használó Fax információs szolgáltatástól, hogy felhívja a fax számot a csatlakoztatott telefonkészülekről, majd a hangutasításokat követve használja a telefont és a nyomtatót.

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z)  (Továbbiak) elemre.
3. Koppintson a(z) **Lekérdezés fogadása** lehetőségre a beállítás **Be** értékre való állításához, majd koppintson a(z) **Bezár** lehetőségre.
4. Adja meg a fax számot.

[„Címzettek kiválasztása“ 111. oldal](#)

### **Megjegyzés:**


Ha a(z) **Biztonsági beállítások** beállítása a(z) **Közv. tárcs. korlátoz.** menüben **Be**, akkor csak a névjegylistából vagy a faxelőzményekből választhatja ki a címzetteket. A faxszámot ilyenkor nem adhatja meg manuálisan.

5. Koppintson a(z)  gombra a(z) **Lekérdezés fogadása** elindításához.


## A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn


Ha beállítja a nyomtatóban a fogadott faxok elmentését, akkor szükség szerint megtekintheti és kinyomtathatja a tartalmat.







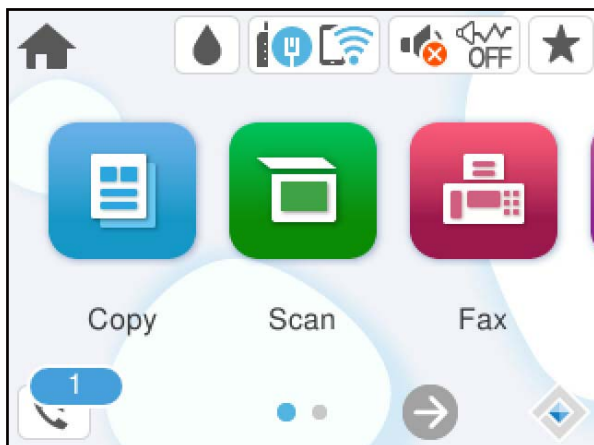


[„Beállítások a beérkezett faxok bejövő mappába történő mentéséhez“ 353. oldal](#)

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

**Megjegyzés:**

Ha vannak nem olvasott, beérkezett dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok számát a kezdőképernyő  ikonján láthatja.



2. Koppintson a(z) **Beérk./Bizalmas megnyitása (XX nem olv.)** elemre.
3. Ha a beérkező üzeneteket tároló mappa jelszóval védett, akkor írja be a beérkező üzeneteket tároló mappához beállított jelszót.
4. Válassza ki a listából a megtekinteni kívánt faxot.  
Ekkor megjelenik a fax tartalma.
  -     : a képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
  -   : nagyítást vagy kicsinyítést végez.
  -  : elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
  -   : az előző vagy a következő oldalra ugrik.
  - A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.
5. Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a megtekintett dokumentumot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **Fontos:**

Ha a nyomtató memóriája megtelik, a faxfogadás és faxküldés nem lehetséges. Töröljön már olvasott vagy kinyomtatott dokumentumokat.

## Menübeállítások faxoláshoz

### Címzett

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

#### Fax > Címzett

Billentyűzet:

Adja meg manuálisan a faxszámot.

Partnerek:

Válassza ki a címzettet a partnerlistáról. Hozzá is adhat vagy szerkeszthet egy partnert.

Legutóbbi:

Válasszon címzettet az elküldött faxok előzményeiből. A címzettet hozzá is adhatja a partnerlistához.

#### Kapcsolódó információ

➔ [„Címzettek kiválasztása“ 111. oldal](#)

### Faxbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

#### Fax > Faxbeállítások

Szken. beáll.:

Felbontás:

A kimenő fax felbontásának a kiválasztása. Magasabb felbontás választása esetén az adat nagyobb méretű lesz, így több időbe telik a készüléknek elküldeni a faxüzenetet.

Sűrűség:

Beállítja a kimenő fax fényerejét. A + jel segítségével sötétebbre, a - jel segítségével világosabbra állítható a fényerő.

Háttér eltáv.:

Észleli az eredeti dokumentum papírszínét (háttérszínét), és eltávolítja vagy kivilágosítja a színt. A szín sötétségétől és élénkségétől függően előfordulhat, hogy nem távolítható el, illetve világosítható ki

Élesség:

Hangsúlyosabbá teszi vagy elnagyolja a kép körvonalát. A + jel segítségével élesebbre, a - jel segítségével pedig lágyabbra állítható a kép körvonala.

#### Folyamatos szkennelés (ADF):

Ha faxokat küld az eredetik egyesével történő vagy méret szerinti elhelyezésével, akkor egyetlen dokumentumként eredeti méretükben küldheti el őket.

[„Különböző méretű dokumentumok küldése az automatikus dokumentumadagoló használatával \(Folyamatos szkennelés \(ADF\)\)“ 114. oldal](#)

#### Eredeti méret (Üveg):

A(z) szkennerrüveg helyre helyezett eredeti méretének és tájolásának a kiválasztása.

#### Színes mód:

Válassza ki, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e beolvasni.

#### Faxküldési beállítások:

##### Közvetlen küldés:

Fekete-fehér faxot küld az eredetik beolvasása közben. Mivel a beolvasott eredeti dokumentumokat a rendszer ideiglenesen nem tárolja a nyomtató memóriájában sok oldal küldése esetén sem, a kevés memória okozta nyomtatóhibák elkerülhetőek. Ne feledje, hogy ezzel a funkcióval hosszabb ideig tart a küldés, mint nélküle. A témához kapcsolódó információkat lásd alább.

Ez a funkció nem használható, ha egy faxot több címzettnek küldött el.

[„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)“ 113. oldal](#)

##### Fax későbbi küldése:

Az Ön által megadott időben küld faxot. Ennek az opciónak az alkalmazása esetén csak fekete-fehér fax áll rendelkezésre.

[„Fekete-fehér faxok küldése a nap egy meghatározott időpontjában \(Fax későbbi küldése\)“ 114. oldal](#)

##### Feladó adatainak hozzáadása:

###### Feladó adatainak hozzáadása

Kiválasztja a pozíciót, ahol szerepeltetheti a fejléceadatokat (a feladó nevét és a faxszámot) a kimenő faxban, illetve úgy is dönthet, hogy nem szerepelteti az adatokat.

- **Ki:** Fejléceadatok nélkül küldi el a faxot.

- **Képen kívül:** A faxküldés során a fejléceadatok a fax felső fehér margójába kerülnek. Ezáltal a fejléc nem lesz átfedésben a beolvasott képpel, ugyanakkor az eredetik méretétől függően előfordulhat, hogy a küldött fax kinyomtatása két lapra történik.

- **Képen belül:** Úgy küldi el a faxot, hogy a fejléceadatok körülbelül 7 mm-rel alacsonyabban lesznek, mint a beolvasott kép teteje. A fejléc átfedésben lehet a képpel, azonban a fogadott faxot nem osztja fel a rendszer két dokumentumra.

###### Fax fejléce

A címzethez tartozó fejléc kiválasztása. A funkció használatához több fejléceket kell előzetesen regisztrálnia.

###### További adatok

A hozzáadni kívánt adatok kiválasztása. Választhat a(z) **Az Ön telefonszáma** és a(z) **Céllista** lehetőség közül.



#### Átviteli jelentés:

Továbbítási jelentést nyomtat fax küldése után.


**Nyomtatás hiba esetén** csak hiba esetén nyomtat jelentést.

Ha a(z) **Kép csatolása a jelentéshez** elemet beállította itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások**, akkor a rendszer a jelentés mellett a hibás faxokat is kinyomtatja.

#### Össz. beáll. törl.:

Az összes beállítást az alapértékre állítja vissza itt: **Szken. beáll.** és itt: **Faxküldési beállítások**.

## Továbbiak

Ha a(z)  elemet választja a kezdőképernyőn lévő **Fax** elemnél, akkor megjelenik a(z) **Továbbiak** menü.

#### Átviteli napló:

Lehetőség van a küldött vagy fogadott fax feladatok előzményeinek megtekintésére.

#### Faxjelentés:

##### Legutóbbi átvitel:

Az utolsó. lekérdezéssel küldött vagy fogadott fax jelentésének nyomtatása.

##### Faxolási napló:

Átviteli jelentést nyomtat. Az alábbi menü használatával beállíthatja a jelentés automatikus nyomtatását.

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások > Faxnapló automatikus nyomtatása**

##### Faxbeállítások listája:

Az aktuális fax beállítások nyomtatása.

##### Protokoll-keresés:

Az utolsó küldött vagy fogadott fax részletes jelentésének nyomtatása.


#### Lekérdezés fogadása:

Ha ennek beállítása **Be** és tárcsázza a feladó faxszámát, akkor dokumentumokat fogadhat a feladó faxkészülékéről.

[„Fax fogadása lekérdezéssel \(Lekérdezés fogadása\)” 117. oldal](#)

Ha kilép a(z) Fax menüből, akkor a beállítás értéke újra **Ki** (alapértelmezett) lesz.

#### Beérkezett üzenetek:

Hozzáfér a(z)  (Beérkezett üzenetek) mappához a kezdőképernyőn.

#### Beérkezett fax újra nyomtatása:

Ismételten kinyomtatja a nyomtatóra fogadott faxokat.

#### Faxbeállítások:


Hozzáfér a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** menühöz. Nyomtatórendszergazdaként fér hozzá a beállítások menühöz.

„Faxbeállítások“ 275. oldal

---

## A Beérkezett üzenetek menü elemei



Az ikonra koppintva elérheti a fogadott faxok mappáját. Ha vannak nem olvasott, beérkezett dokumentumok, a nem olvasott dokumentumok számát a(z)  ikonon láthatja.

Beérk./Bizalmas megnyitása (XX nem olv.)

☰ (Beérkezett üzenetek menü)

#### Beállítások

##### Mentés a bejövők közé:

A fogadott faxokat a nyomtató a(z) Beérkezett üzenetek helyre menti. Akár 100 dokumentum is menthető. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 100 dokumentum mentése nem lehetséges.

Ugyan a fogadott faxokat a rendszer nem nyomtatja ki automatikusan, de megtekintheti azokat a nyomtató képernyőjén, és kiválaszthatja azokat, amelyeket ki szeretné nyomtatni.

##### Beállítások, ha a memória megtelt:

Kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a fogadott faxot vagy visszautasítja a fogadását, ha a(z) Beérkezett üzenetek mappa memóriája megtelik.

##### Beérk. üz. jelszó beáll.:

A(z) Beérkezett üzenetek mappát jelszó védi, hogy korlátozza a felhasználók beérkezett faxokhoz való hozzáférését. Válassza ki a **Módosítás** lehetőséget a jelszó módosításához, míg a jelszavas védelem megszüntetéséhez válassza ki a **Alaphelyzet** lehetőséget. A jelszó módosításakor és visszaállításakor meg kell adnia az aktuális jelszót.

Nem állíthat be jelszót, amennyiben a(z) **Beállítások, ha a memória megtelt** elemet a(z) **Faxok fogadása és nyomtatása** lehetőségre állították.

##### Összes nyomtatása:

A fenti elem kiválasztásával a bejövő mappában lévő összes fogadott faxot kinyomtatja.










##### Összes törlése:

A fenti elem kiválasztásával a bejövő mappában lévő összes fogadott faxot kitörli.

##### Beérkezett üzenetek (lista)

A bejövő listában összesen akár 100 dokumentumot menthet.

### előnézet képernyő

-   : nagyítást vagy kicsinyítést végez.
-  : elforgatja a képet 90 fokkal jobbra.
-     : a képernyőt a nyilak irányába mozgatja el.
-   : az előző vagy a következő oldalra ugrik.

A működtetés ikonjainak elrejtéséhez koppintson bárhol az előnézeti képernyőre az ikonokon kívül. Koppintson a képernyőre ismét az ikonok megjelenítéséhez.

### Törlés:

Törli azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg.

### Folytatás nyomtatáshoz:

Kinyomtatja azt a dokumentumot, amelynek Ön jelenleg az előnézeti képét tekinti meg. A nyomtatás indítása előtt elvégezhet bizonyos beállításokat (például **2 oldalas**).

### (Menü)

#### Részletek:

A kiválasztott dokumentumra vonatkozó információkat jelenít meg, például a mentési dátumot és időpontot, valamint a dokumentum teljes terjedelmét (oldalszámban).


### Kapcsolódó információ

➔ [„Beállítások a beérkezett faxok bejövő mappába történő mentéséhez“ 353. oldal](#)

---

## További fax funkciók használata

### Faxjelentés manuális nyomtatása

1. Válassza a(z) **Fax** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z)  (Továbbiak) elemre.
3. Válassza a következőt: **Faxjelentés**.
4. Válassza ki a kinyomtatni kívánt jelentést, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### **Megjegyzés:**

Lehetőség van a jelentés formátumának módosítására. Válassza ki a főképernyőn a **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Jelentésbeállítások** elemet, majd módosítsa a **Kép csatolása a jelentéshez** vagy a **Jelentésformátum beállításokat**.

## Fax küldése számítógépről

A számítógépről a FAX Utility és a PC-FAX illesztőprogram használatával küldhet faxokat.

Ha bővebb információkat szeretne olvasni a(z) FAX Utility használatáról, akkor tekintse meg a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszát (a főablakon látható).

### Megjegyzés:

- A funkció használatát megelőzően ellenőrizze, hogy a(z) FAX Utility illesztőprogramot és a nyomtató PC-FAX illesztőprogramját telepítették-e.  
*„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)“ 262. oldal*  
*„Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)“ 262. oldal*
- Ha a FAX Utility nincs telepítve, végezze el a FAX Utility telepítését a (szoftverek frissítéséért felelős) EPSON Software Updater alkalmazás segítségével.  
*„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 266. oldal*

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Számítógépről küldött fax engedélyezése“ 355. oldal](#)

## Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Windows)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) egy fedőlap kíséretében közvetlenül elküldheti úgy is, ha egy alkalmazás (például a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel) **Nyomtatás** menüjében kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.

### Megjegyzés:

A következőkben példaként a Microsoft Word alkalmazással ismertetjük a folyamatot. A tényleges műveletek eltérők lehetnek, ha Ön a példában szereplőtől eltérő alkalmazást használ. Részletek az alkalmazás súgójában találhatóak.

1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.  
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza a(z) **XXXXX (FAX)** elemet (ahol az XXXXX jelzés az Ön nyomtatójának a nevét jelöli) a **Nyomtató** szakaszban, majd ellenőrizze a faxküldési beállításokat.
  - A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. Ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be, akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem bírja elküldeni a faxüzenetet.
  - Egy faxátvitel során maximum 100 oldalt küldhet el.
4. Szükség szerint a **Nyomtató tulajdonságai** vagy a **Tulajdonságok** elemre kattintva határozhatja meg a(z) **Papírméret**, a(z) **Tájolás**, a(z) **Színes**, a(z) **Képmínőség** és a(z) **Karakter fényerősség** paraméter beállításait.  
Részletek a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatóak.
5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

### Megjegyzés:

A(z) FAX Utility első használatakor a rendszer megjelenít egy ablakot, ahol Önnek regisztrálnia kell az adatait. Adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a(z) **OK** lehetőségre.

Megjelenik a(z) **Címzett beállítások** képernyő, ami a(z) FAX Utility programhoz tartozik.

6. Ha egyéb dokumentumokat is szeretne küldeni ugyanazzal a fax átvitelrel, jelölje be a(z) **Dok.-ok h.adása küldéshez** jelölőnégyzetet.

A dokumentumok hozzáadására szolgáló képernyő megjelenik, amikor a **Tovább** gombra kattint a 9. lépésben.

7. Jelölje be a(z) **Fedőlap hozzáadása** jelölőnégyzetet, ha szükséges.

8. Adjon meg egy címzettet.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menüből:

Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor végezze el az alábbi lépéseket.

❶ Kattintson a(z) **PC-FAX telefonkönyv** lapra.

❷ Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a nyomtató névjegy listájából:

Ha a címzettet korábban elmentették a nyomtató névjegy listájában, akkor végezze el az alábbi lépéseket.

❶ Kattintson a(z) **Névjegyek a nyomtatón** lapra.

❷ Válassza ki a névjegyeket a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakkal való folytatáshoz.

❸ Válassza ki a névjegyeket a megjelenített listából, majd kattintson a(z) **Szerkesztés** elemre.

❹ Szükség szerint adjon meg személyes adatokat, pl.: **Cég/Vállalat** és **Megszólítás**, majd kattintson a(z) **OK** gombra a(z) **Hozzáadás a Címzett mezőhöz** ablakba való visszatéréshez.

❺ Szükség szerint jelölje be a(z) **Regisztrálás a PC-FAX telefonkönyvben** jelölőnégyzetet, hogy a rendszer a(z) **PC-FAX telefonkönyv** menübe mentse a névjegyeket.

❻ Kattintson a(z) **OK** elemre.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Végezze el az alábbi lépéseket.

❶ Kattintson a(z) **Kézi tárcsázás** lapra.

❷ Adja meg szükséges információkat.

❸ Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre.

Ezen kívül, amennyiben a(z) **Mentés telefonkönyvbe** elemre kattint, akkor elmentheti a címzettet a(z) **PC-FAX telefonkönyv** fül alatti listában.

#### **Megjegyzés:**

- Ha a nyomtatója **Vonaltípus paraméteréhez** a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi **Kapcsolódó információk** hivatkozás segítségével elérhető **Alapbeállítások** szakaszban található **Vonaltípus paraméter-leírást**.

- Ha a(z) FAX Utility főképernyőjén a(z) **Adja meg kétszer a faxszámot** elemet **Választható beállítások** választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z) **Hozzáadás** elemre vagy a **Tovább** elemre kattintáskor.

A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható **Címzett lista** szakaszhoz.

9. Kattintson a **Tovább** gombra.

- Ha bejelöli a(z) **Dok.-ok h.adása küldéshez** jelölőnégyzetet, kövesse az utasításokat a dokumentumok **Dokumentumok egyesítése** ablakban való hozzáadásához.
  - ➊ Nyissa meg a hozzáadni kívánt dokumentumot, majd válassza a ugyanazt a nyomtatót (fax nevét) a **Nyomtatás** ablakban. A dokumentum hozzáadásra kerül a(z) **Egyesíteni kívánt dokumentumok listája** listához.
  - ➋ Kattintson az **Előnézet** lehetőségre az egyesített dokumentum ellenőrzéséhez.
  - ➌ Kattintson a **Tovább** gombra.

**Megjegyzés:**

A(z) **Képmínőség** és **Színes** beállítások, amelyeket az első dokumentumhoz kiválasztott, a többi dokumentum esetén is alkalmazásra kerülnek.

- Ha bejelöli a(z) **Fedőlap hozzáadása** jelölőnégyzetet, adja meg a fedőlap tartalmát a(z) **Fedőlap beállítások** ablakban.
  - ➊ Válasszon egy fedőlapot a(z) **Fedőlap** lista mintáiból. Ne feledje, hogy a rendszer nem kínál fel olyan szolgáltatást, amelynek a segítségével Ön eredeti fedőlapot hozhatna létre vagy adhatna hozzá a listához.
  - ➋ Adja meg a(z) **Tárgy** majd a(z) **Üzenet** mező tartalmát.
  - ➌ Kattintson a **Tovább** gombra.

**Megjegyzés:**

A(z) **Fedőlap beállítások** alatt állítsa be szükség szerint a következőket.


- A fedőlapon szereplő elemek sorrendjének a módosításához kattintson a(z) **Fedőlap formázása** elemre. A fedőlap méretét a(z) **Papírméret** paraméter segítségével választhatja ki. A faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumétól eltérő méretű fedőlapot is választhat.
- A fedőlapon szereplő szöveg betűtípusának a módosításához kattintson a(z) **Betűtípus** elemre.
- Ha szeretné módosítani a küldő adatait, akkor kattintson a(z) **Feladó beállításai** elemre.
- Ha szeretné megtekinteni, hogy a fedőlap miként fest az Ön által beírt tárggyal és üzenettel, akkor kattintson a(z) **Részletes előnézet** elemre.

10. Ellenőrizze a továbbítani kívánt tartalmat, majd kattintson a(z) **Küld** elemre.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e. Ha szeretné megtekinteni a küldeni kívánt fedőlap és dokumentum előnézetét, akkor kattintson a(z) **Előnézet** elemre.

A továbbítás elindítását követően megjelenik egy ablak, amelyen ellenőrizheti az átvitel állapotát.

**Megjegyzés:**

- Az átvitel leállításához válassza ki az adatot, majd kattintson a **Mégse**  elemre. A műveletet a nyomtató vezérlőpaneljének a segítségével is megszakíthatja.
- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Kommunikációs hiba** ablak. Ellenőrizze a hibára vonatkozó információkat, és próbálja újra elküldeni az üzenetet.
- Ha a(z) FAX Utility főképernyőjének a(z) **Választható beállítások** képernyőjén nincs bejelölve a(z) A Fax állapotfigyelő megjelenítése átvitel közben elem, akkor a(z) Fax állapotfigyelő képernyő (a fent említett képernyő, amelynek a segítségével ellenőrizhető az átvitel állapota) nem jelenik meg.

**Kapcsolódó információ**


➔ „Alapbeállítások“ 276. oldal

## Egy alkalmazás segítségével létrehozott dokumentumok küldése (Mac OS)

Az Ön által létrehozott adatokat (például dokumentumokat, rajzokat és táblázatokat) elküldheti úgy is, ha egy kereskedelmi forgalomban elérhető alkalmazás **Nyomtatás** menüjéből kiválaszt egy fax-képes nyomtatót.


### Megjegyzés:


A következőkben példaként a(z) Mac OS rendszerekben elérhető szabványos alkalmazás, a *Text Edit* segítségével ismertetjük a folyamatot.


1. Hozza létre a faxüzenetben küldeni kívánt dokumentumot egy alkalmazás segítségével.
2. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre.  
Ekkor megjelenik az alkalmazás **Nyomtatás** ablaka.
3. Válassza ki a nyomtatóját (a fax nevét) a **Név** szakaszban, a részletes beállítások megjelenítéséhez kattintson a(z)  ikonra, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd kattintson az **OK** elemre.
4. Végezze el a beállításokat az egyes elemeknél.
  - A **Példányszám** paraméternél írja be az **1** számot. A rendszer akkor is kizárólag 1 példányt küld el, ha a **2** számot vagy annál nagyobb számot ír be.
  - Egy faxátvitel során maximum 100 oldalt küldhet el.

### Megjegyzés:

A küldeni kívánt dokumentumok oldalmérete akkora lehet, mint amekkora papírméretű faxüzeneteket küldhet a nyomtató segítségével.

5. A felugró menüből szíveskedjen kiválasztani a(z) Fax beállítások elemet, majd állítsa be az egyes paramétereit.  
Az egyes beállítási elemekhez kapcsolódó részletes magyarázatokat a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójában találhatja.  
A(z) PC-FAX illesztőprogramjának a súgójának a megnyitásához kattintson az ablak bal alsó sarkában látható  ikonra.
6. Válassza a(z) Címzett beállítások menüpontot, majd határozza meg a címzettet.
  - A címzett (például: név, faxszám stb.) közvetlen meghatározása:

Kattintson a(z) **Hozzáadás** elemre, írja be a szükséges információkat, majd kattintson a(z)  ikonra. A rendszer ekkor hozzáadja a címzettet az ablak felső részében látható Címzett lista szakaszhoz.


Ha a(z) PC-FAX illesztőprogramjának a beállításai között a(z) Adja meg kétszer a faxszámot elemet választotta, akkor ismét be kell írnia ugyanazt a számot a(z)  ikonra kattintáskor.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

### Megjegyzés:

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

- A címzett (például: név, faxszám stb.) kiválasztása a telefonkönyvből:

Ha a címzettet korábban elmentették a telefonkönyvben, akkor kattintson a(z)  ikonra. Válassza ki a címzettet a listából, majd kattintson a(z) **Hozzáadás** > **OK** elemre.

Ha a faxoláshoz használt telefonvonalon előhívószámot is be kell írni, akkor írja be a kívánt előhívószámot a(z) Külső hozzáférési prefix paraméternél.

**Megjegyzés:**

Ha a nyomtatója Vonaltípus paraméteréhez a(z) **PBX** értéket választották ki, és a rendszert úgy állították be, hogy a konkrét előhívószám beírása helyett a kettőskereszt (#) szimbólumot használja, akkor írja be a kettőskereszt (#) szimbólumot. Bővebb információkért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi Kapcsolódó információk hivatkozás segítségével elérhető Alapbeállítások szakaszban található Vonaltípus paraméter-leírást.

7. Ellenőrizze a címzethez kapcsolódó beállításokat, majd kattintson a(z) **Fax** gombra.

A küldés elindul.

A továbbítás előtt ellenőrizze, hogy a címzett neve és faxszáma helyes-e.

**Megjegyzés:**

- A(z) Dock szakaszban látható nyomtató ikonra kattintáskor megjelenik az átviteli állapot ellenőrzésére szolgáló képernyő. A küldés leállításához kattintson az adatra, majd kattintson a(z) **Törlés** elemre.

- Ha az átvitel közben hibát észlel a rendszer, akkor megjelenik a(z) **Sikertelen küldés** üzenet. Ellenőrizze az átviteli rekordokat a(z) **Fax átviteli eredmények** képernyőn.

- Előfordulhat, hogy a rendszer a vegyes papírméretű dokumentumokat nem bírja megfelelően elküldeni.

**Kapcsolódó információ**

➔ [„Alapbeállítások“ 276. oldal](#)

---

## Faxok fogadása számítógépen

A faxokat a nyomtatón lehet fogadni, a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépen pedig el lehet menteni PDF formátumban. A beállítások elvégzéséhez használja a(z) FAX Utility alkalmazást.

Ha bővebb információkat szeretne olvasni a(z) FAX Utility használatáról, akkor tekintse meg a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszát (a főablakon látható). Ha a jelszóbeviteli képernyő megjelenik a számítógép képernyőjén, amíg Ön a beállításokat végzi, akkor írja be a jelszót. Ha nem ismeri a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

**Megjegyzés:**

- Ellenőrizze, hogy a(z) FAX Utility telepítve van-e, és hogy a(z) FAX Utility be van-e állítva, mielőtt ezt a funkciót használja.

[„A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás \(FAX Utility\)“ 262. oldal](#)


- Ha a FAX Utility segédprogramot nem telepítették, végezze el a FAX Utility telepítését a (szoftverek frissítéséért felelős) EPSON Software Updater alkalmazás segítségével.

[„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez \(Epson Software Updater\)“ 266. oldal](#)





**Fontos:**

- Ahhoz, hogy számítógépen fogadjon faxokat a(z) **Fogadás módja** beállítását a nyomtató vezérlőpanelén **Auto** értékre kell állítani. A nyomtató beállítási állapotáról egyeztessen a rendszergazdával. Ha szeretne beállításokat végezni a nyomtató kezelőpaneljén, akkor válassza a következőt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fogadás módja**.
- A faxok fogadására beállított számítógépnek folyamatosan bekapcsolva kell lennie. A nyomtató ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a számítógépre. Ha a számítógépet kikapcsolja, akkor a nyomtató memóriája megtelhet, hiszen ilyenkor a nyomtató nem bírja a számítógép felé továbbítani a dokumentumokat.
- A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a nyomtató vezérlőpaneljének  ikonján jelenik meg.
- A fogadott faxok olvasásához telepítenie kell egy PDF-megtekintő alkalmazást a számítógépére, amilyen például a(z) Adobe Reader.

### Kapcsolódó információ

➔ „Bejövő faxok fogadása“ 115. oldal

## Új faxok ellenőrzése (Windows)

Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az mentse a nyomtató által fogadott faxokat, a Windows tálcán lévő fax ikon segítségével ellenőrizheti a beérkezett faxok feldolgozási állapotát, valamint hogy vannak-e még új faxok. Ha a számítógépet úgy állítja be, hogy az értesítést jelenítsen meg új faxok érkezésekor, akkor a Windows tálca közelében egy értesítési képernyő ugrik fel, ahol ellenőrizhetők az új faxok.




### Megjegyzés:

- A beérkezett faxok számítógépre mentett adatai a nyomtató memóriájából törlődnek.
- A beérkezett faxok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges, hiszen a rendszer azokat PDF-fájlokként menti.

## A fax ikon használata a tálcáról (Windows)

Az új faxok és a működési állapot a(z) Windows tálcán található fax ikon segítségével is megtekinthető.

1. Tekintse meg az ikont.

-  : készenléti állapot.
-  : új faxok ellenőrzése.
-  : új faxok importálása kész.

2. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd kattintson a(z) **Faxbejegyzés fogadásának megtekintése** elemre. Megjelenik a(z) **Faxbejegyzés fogadása** képernyő.

- Ellenőrizze a listában a dátumot és a feladót, majd nyissa meg PDF-ként a kapott fájlt.

**Megjegyzés:**

- A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.  
ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM\_XXXXXXXXX\_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc\_küldő száma)
- Közvetlenül a fogadott faxot tartalmazó mappát is megnyithatja, ha jobb egérgombbal az ikonra kattint. Bővebb információkat a(z) FAX Utility pont alatti **Választható beállítások** részben, illetve annak súgójában találhat (a főablakon jelenik meg).

Ha a fax ikon készenléti állapotot jelez, a(z) **Új faxok ellenőrzése most** kiválasztásával azonnal ellenőrizheti, hogy érkezett-e új fax.


## Az értesítési ablak használata (Windows)

Amennyiben a beállítások alapján a rendszer értesíti az új faxok érkezésekor, az egyes faxoknál értesítési ablak jelenik meg a tálca közelében.

- Tekintse meg a számítógép képernyőjén megjelenő értesítési képernyőt.

**Megjegyzés:**

Ha a képernyőn bizonyos ideig nem végeznek műveletet, az értesítési képernyő eltűnik. Az értesítési beállítások (pl. a kijelzés időtartama) módosíthatók.

- Kattintson az értesítési képernyőn bárhová a  gomb kivételével.

Megjelenik a(z) **Faxbejegyzés fogadása** képernyő.

- Ellenőrizze a listában a dátumot és a feladót, majd nyissa meg PDF-ként a kapott fájlt.

**Megjegyzés:**

- A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.  
ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM\_XXXXXXXXX\_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc\_küldő száma)
- Közvetlenül a fogadott faxot tartalmazó mappát is megnyithatja, ha jobb egérgombbal az ikonra kattint. Bővebb információkat a(z) FAX Utility pont alatti **Választható beállítások** részben, illetve annak súgójában találhat (a főablakon jelenik meg).

## Új faxok ellenőrzése (Mac OS)

Az új faxok az alábbi módszerek egyikével ellenőrizhetők. Ez a funkció csak a(z) "**Mentés**" (faxok mentése erre a számítógépre) elemre beállított számítógépeken elérhető.

- Nyissa meg a beérkezett faxok mappáját (ez a(z) **Vett faxok kimeneti beállításai**. menüpontban határozható meg).
- Nyissa meg a(z) Fax fogadás figyelő menüt, és kattintson a(z) **Új faxok ellenőrzése most** elemre.
- Új faxok beérkezéséről szóló értesítés

Válassza ki a(z) **Dokk ikonok általi értesítést kérek az új faxokról** elemet a FAX segédprogram **Fax fogadás figyelő > Tulajdonságok** menüpontjában, ekkor a faxok beérkezését figyelő program ikonja a Dokk felületen felugró értesítést jelez ki az új faxok érkezéséről.

## A beérkezett faxok mappájának megnyitása a beérkezett faxok figyelőprogramjából (Mac OS)

A(z) "Mentés" (faxok mentése erre a számítógépre) elemet kiválasztva megnyithatja a számítógépről a beérkező faxok számára beállított mentési mappát.

1. Kattintson a beérkezett faxok figyelőprogramjának ikonjára a(z) Dock felületen, ekkor megnyílik a(z) **Fax fogadás figyelő** program.
2. Válassza ki a nyomtatót, és kattintson a(z) **Mappanyitás** elemre, vagy kattintson kétszer a nyomtató nevére.
3. Ellenőrizze a fájlnevében a dátumot és a küldőt, majd nyissa meg a PDF-fájlt.

### **Megjegyzés:**

*A beérkezett faxokat a rendszer az alábbi névformátum alapján automatikusan átnevezi.*

*ÉÉÉÉHHNNÓÓPPMM\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc\_küldő száma)*

*A küldő által küldött információk a küldő számánál láthatók. A küldőtől függően elképzelhető, hogy ez a szám nem jelenik meg.*

## A bejövő faxokat a számítógépre mentő funkció kikapcsolása

A(z) FAX Utility segítségével beállíthatja, hogy a rendszer ne mentse a faxokat a továbbiakban a számítógépre.

Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

### **Megjegyzés:**

- Ha vannak olyan faxok, amiket a rendszer nem a számítógépre mentett, akkor nem kapcsolhatja ki azt a funkciót, ami a faxokat a számítógépre menti.*
- Továbbá megváltoztathatja a beállításokat a nyomtatón. A fogadott faxok számítógépre történő mentéséhez elvégzett beállítások visszavonásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot rendszergazdájával.*

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„A Mentés számítógépre beállítás elvégzése, hogy a rendszer ne fogadjon faxokat“ 355. oldal](#)


---

# A nyomtató karbantartása

Kellékanyagok állapotának ellenőrzése. . . . .	133
Nyomtatási, másolási, beolvasási és faxminőség javítása. . . . .	133
A nyomtató tisztítása. . . . .	142
Energiatakarékosság. . . . .	143
A Wi-Fi-kapcsolat letiltása. . . . .	144
Alkalmazások külön telepítése vagy törlése. . . . .	144
A nyomtató szállítása és tárolása. . . . .	150

---

## Kellékanyagok állapotának ellenőrzése

A hozzávetőleges tintaszintet és a karbantartó rekesz hozzávetőleges élettartamát a nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizheti. Válassza a(z)  lehetőséget a kezdőképernyőn.

### Megjegyzés:

A nyomtató-illesztőprogramban lévő állapotjelzőről szintén ellenőrizheti a körülbelüli tintaszintet és a karbantartódoboz hasznos élettartamát.

Windows

Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Mac OS

Apple menü > **Rendszerbeállítások** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és fax**) > Epson (XXXX) > **Opciók és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató-segédprogram megnyitása** > **EPSON Status Monitor**

Folytathatja a nyomtatást, amikor a nyomtató alacsony tintaszintet jelez. Cserélje a patronokat, ha szükséges.

### Kapcsolódó információ


- ➔ [„Karbantartás lap“ 48. oldal](#)
- ➔ [„Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz“ 260. oldal](#)
- ➔ [„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 210. oldal](#)
- ➔ [„Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt“ 213. oldal](#)


---

## Nyomtatási, másolási, beolvasási és faxminőség javítása


### A nyomtatási minőség beállítása

Ha nem megfelelően megjelenő függőleges vonalakat, elmosódott képeket vagy vízszintes csíkozódást észlel, állítsa be a nyomtatási minőséget.


1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Nyomtatási minőség beállítása**.
3. A papír betöltéséhez és a fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ellenőrizze a nyomtatott mintát.
  - Ha törött sorok vagy hiányzó szegmensek láthatók az „NG” mintának megfelelően, lehetséges, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek. Válassza ki a(z)  ikont a nyomtatófej tisztításához.

- Ha nem lát törött sorokat vagy hiányzó szegmenseket az „OK” mintának megfelelően, a fúvókák nem tömődtek el. Válassza ki a(z)  ikont a következő beállításra ugráshoz.

**OK**




**NG**



5. A nyomtatófej beállításához szükséges minták kinyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, azután igazítsa be a nyomtatófejet.


- Ez a minta lehetővé teszi az igazítás végrehajtását, ha a nyomatok homályosak. Keresse meg és válassza ki a legegyenletesebb minta számát.

#1

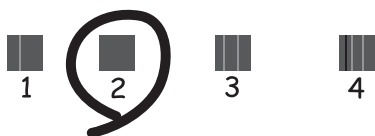


- Ez a minta lehetővé teszi az igazítás végrehajtását, ha a függőleges szabályos vonalak nem megfelelően jelennek meg.

Keresse meg és válassza ki a legkevésbé elkülönülő függőleges vonalnak megfelelő minta számát.

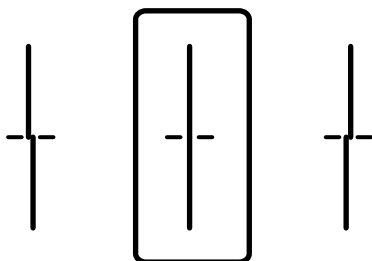

- Ez a minta lehetővé teszi az igazítást olyankor, amikor vízszintes sávok jelennek meg a nyomaton szabályos ismétlődéssel.

Keresse meg és válassza ki a legkevésbé elkülönülő és átfedésben lévő minta számát.

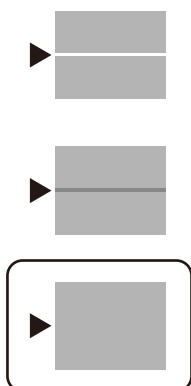


## A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása


Ha a fűvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek vagy csíkozódás jelenik meg. Ha a fűvókák jelentősen el vannak tömődve, üres lapot nyomtat a készülék. Ha nyomtatási minőség romlik, akkor először a fűvóka-ellenőrzés funkció segítségével ellenőrizze, hogy a fűvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.




### Fontos:

- Fejtisztítás közben *ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.*
- A fejtisztítás tintát használ, ezért csak a szükséges esetben végezze el.
- Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.
- Ha a nyomtatási minőség a fűvóka-ellenőrzés és 3-szori fejtisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fűvóka-ellenőrzést, és szükség esetén ismételje meg a fejtisztítást. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
- A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.


1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Fűvóka-ellenőrzés**.
3. A papír betöltéséhez és a fűvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ellenőrizze a nyomtatott mintát.
  - Ha törött sorok vagy hiányzó szegmensek láthatók az „NG” mintának megfelelően, lehetséges, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek. Menjen a következő lépésre.


- ❑ Ha nem lát törött sorokat vagy hiányzó szegmenseket az „OK” mintának megfelelően, a fúvókák nem tömődtek el. A nyomtatófej tisztítására nincs szükség. A kilépéshez válassza a(z)  elemet.

**OK**

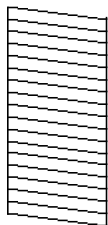

**NG**

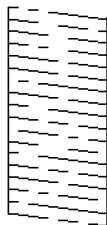

- Válassza a következőt .
- A nyomtatófej tisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a tisztítás befejeződött, a fúvókaellenőrző minta ismételt nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.

**Megjegyzés:**

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása a nyomtató-illesztőprogramból is elvégezhető. Részleteket az alábbi információ hivatkozásra kattintva olvashat.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Karbantartás lap” 48. oldal
- ➔ „Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz” 260. oldal

## Fúvóka eltömődésének megakadályozása

A nyomtatót minden esetben a tápkapcsoló (főkapcsoló) gomb segítségével kapcsolja be, illetve ki.

Várja meg, amíg a tápfeszültség-jelzőfény már nem világít, és csak azt követően válassza le a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról.

Ha a tintát nem fedik le, akkor az kiszáradhat. Ahogyan egy töltőtollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak helyezni a kiszáradásuk megelőzése érdekében, a nyomtatófejet is megfelelően le kell fedni, hogy a tinta ne száradjon ki.

Ha a nyomtató működése közben kihúzzák a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról vagy áramszünet történik, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatófej nincs megfelelően lefedve. Ha a nyomtatófej így marad, akkor a tinta kiszáradhat, ez pedig a fúvókák (a tintakivezetések) eltömődését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatófej megfelelő lefedése érdekében a lehető leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a nyomtatót.

## A nyomtatófej igazítása

Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

- A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.



2. Válassza a következőt **Nyomtatófej-igazítás**.
3. Válassza ki az igazítási menük egyikét.
  - Vonalak igazítása: akkor válassza ezt az opciót, ha a nyomatok homályosak, vagy a függőleges vonalak elcsúsznak.
  - Vízszintes igazítás: akkor válassza ezt az opciót, ha egyenlő távolságonként vízszintes csíkok jelennek meg.
4. A papír betöltéséhez és az igazítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához

Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.



**Fontos:**

*Ne használjon törülköződőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.*

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Papírvezető tisztítása**.
3. A papír betöltéséhez és a papír útvonalának megtisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.

## A(z) Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerüveget.



**Figyelem!**


*Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a dokumentumfedél alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.*



**Fontos:**

*A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.*

1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

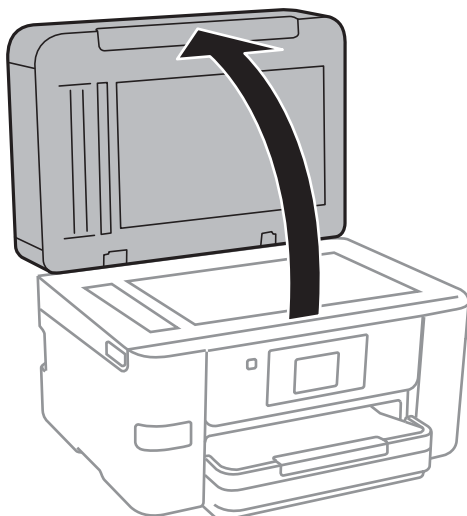

2. A(z) szkennerveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.

**! Fontos:**

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.


## Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása

Ha az automatikus dokumentumadagolóból származó másolatok vagy beszkenelt képek elmosódottak vagy az eredetik nem megfelelően kerülnek behúzásra az utomatikus dokumentumadagolóba, tisztítsa meg az ADF-et.


**! Fontos:**

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagoló fedelét.

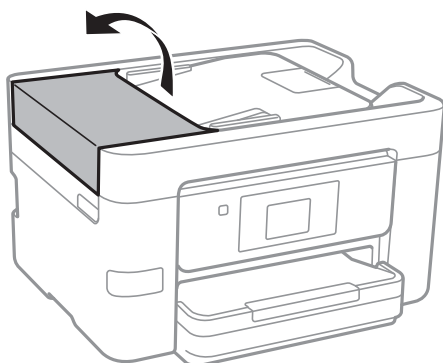


2. Használjon puha és nedves ruhát a görgők és az automatikus dokumentumadagoló belsejének megtisztításához.

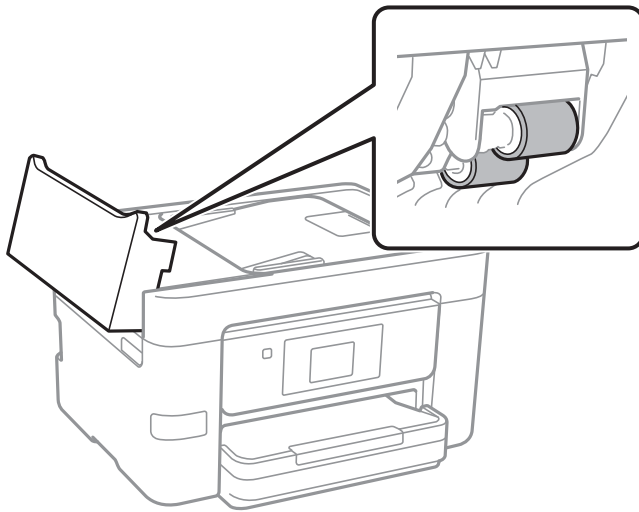


**! Fontos:**

- ❑ Száraz ruha használata esetén sérülhet a görgő felszíne.
- ❑ Az automatikus dokumentumadagolót csak a görgő megszáradása után használja.

3. Zárja le az atomatikus dokumentumadagoló fedelét, majd nyissa ki a lapolvasó fedelét.

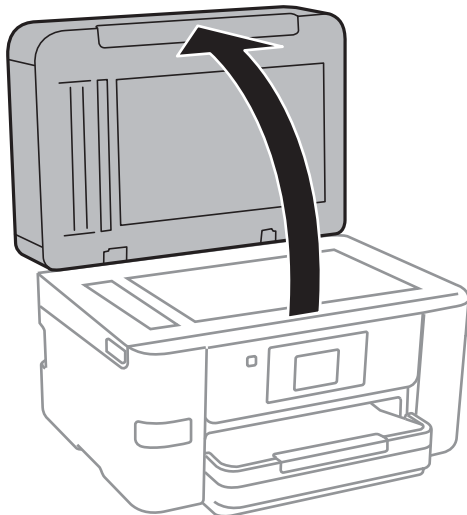

4. Tisztítsa meg az ábrán látható alkatrészt.

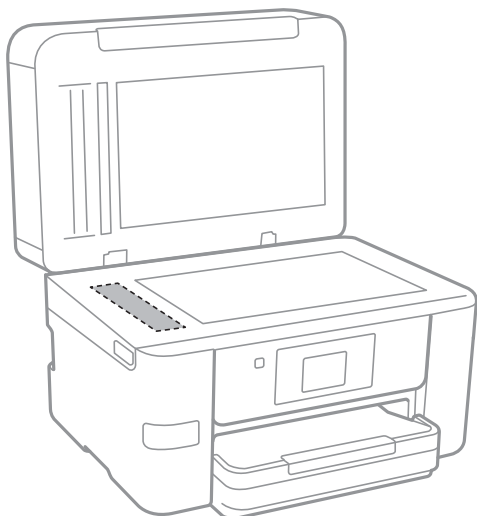

**Fontos:**

- Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

## Az átlátszó fólia tisztítása

Ha a nyomtatás minősége a nyomtatófej igazítása vagy a papír útvonalának tisztítása után sem javul, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató belsejében lévő átlátszó fólia beszennyeződött.


Szükséges eszközök:

- Fültisztító pálcika (néhány darab)
- Víz néhány csepp mosószerrel (2–3 csepp mosószer 1/4 pohár csapvízbe)
- Lámpa a tintafoltok megkereséséhez




**Fontos:**


Ne használjon más tisztítófolyadékot a néhány csepp tisztítószerrel összekevert vizen kívül.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.

2. Nyissa fel a lapolvasó egységet.

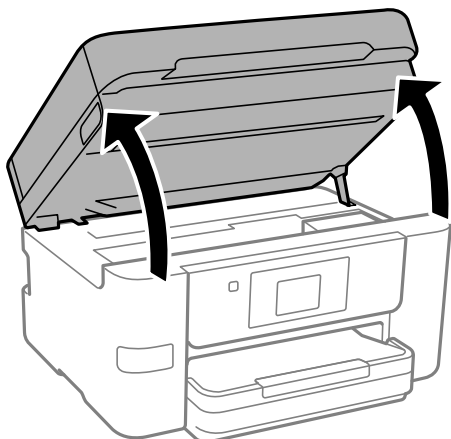

3. Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszennyeződött-e. A foltokat könnyebben látja, ha egy lámpával világít. Ha az átlátszó fólia (A) beszennyeződött (pl.: ujjenyomatos vagy zsírfoltos), akkor folytassa a következő lépéssel.

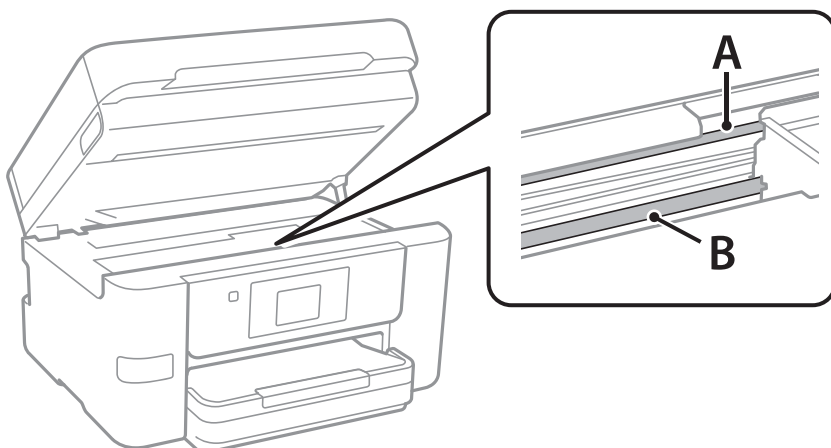

A: átlátszó fólia

B: sín




**Fontos:**

Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sínhez (B). Különben előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne törölje le a sínről a zsírt, mert az szükséges a működéshez.

4. Nedvesítsen be egy fültisztító pálcikát a pár csepp tisztítószerrel összekevert vízzel úgy, hogy az ne csepegjen róla, majd törölje le a beszenyeződött részt.

Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a nyomtató belsejébe tapadt tintához.

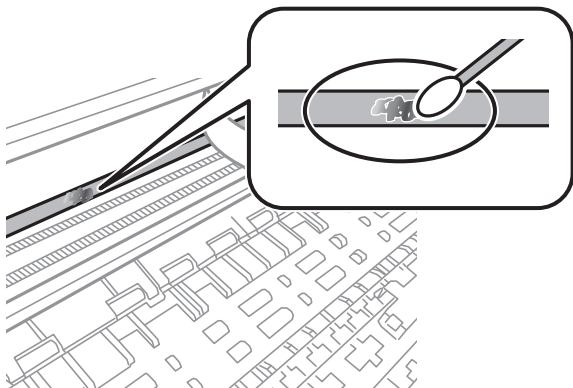

**Fontos:**

Törölje le óvatosan a szennyeződést. Ha túl erősen nyomja a fültisztító pálcikát a fóliához, akkor a fólia rugói elmozdulhatnak, és a nyomtató megsérülhet.

5. A fólia letörléséhez száraz fültisztító pálcikát használjon.



**Fontos:**

Ne hagyjon szövetszálakat a fólián.

**Megjegyzés:**


Annak érdekében, hogy a szennyeződés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fültisztító pálcikát tisztára.

6. Addig ismételje a 4–5. lépést, amíg a fólia tiszta lesz.
7. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szennyeződött-e még a fólia.

---


## A nyomtató tisztítása

Amennyiben az alkatrészek és a burkolat elszennyeződött vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatót és vízzel benedvesített puha, tiszta ruhadarabbal tisztítsa meg azokat. Amennyiben nem tudja eltávolítani a szennyeződést, akkor adagoljon kis mennyiségű, enyhe tisztítószerrel a nedves ruhadarabra.

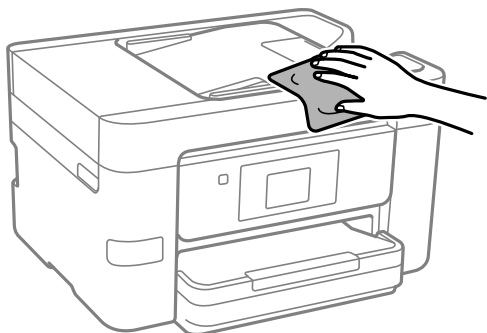

### ! Fontos:

- ❑ Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a nyomtató szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a nyomtató károsodhat.
- ❑ Az alkatrészek és a burkolat tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy festékoldószert. Az ilyen vegyszerek kárt okozhatnak ezekben.
- ❑ Ne érjen az alábbi ábrán jelzett alkatrészekhez. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

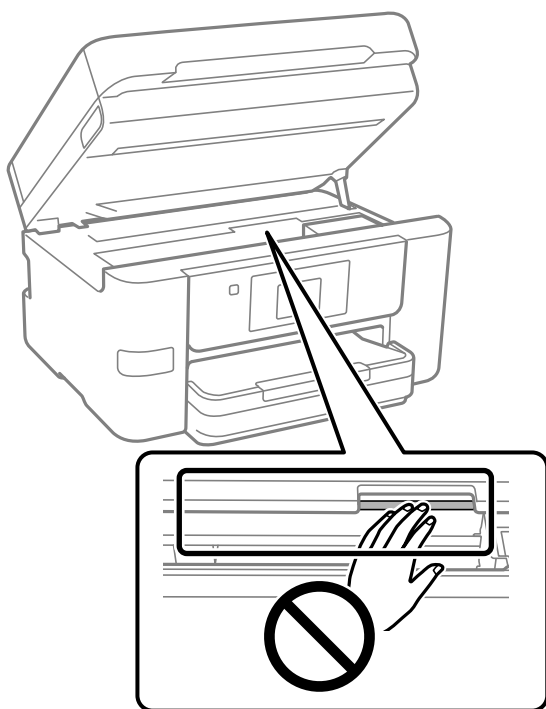

## Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Alapbeállítások.**
3. Tegye az alábbiak egyikét.

### Megjegyzés:


A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

- ❑ Válassza a(z) **Elalv. időzítő** vagy a(z) **Kikapcs. beáll. > Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy a(z) **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget, majd adja meg a beállításokat.
- ❑ Válassza a(z) **Elalv. időzítő** vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** lehetőséget, majd végezze el a beállításokat.

## A Wi-Fi-kapcsolat letiltása

Ha eddig használta a Wi-Fi-t (a vezeték nélküli LAN-t), de többé már nincs rá szüksége, mivel változott a csatlakozási mód stb., akkor letilthatja a Wi-Fi-kapcsolatot.

A szükségtelen Wi-Fi-jelek eltávolításával csökkentheti a készenléti állapot áramfogyasztását is.

1. A nyomtató kezdőképernyőjén koppintson a(z)  elemre.
2. Válassza a következőt **Wi-Fi (ajánlott)**.
3. Válassza a következőt **Beállítások módosítása**.
4. Válassza a következőt **Egyebek**.
5. Válassza a következőt **Wi-Fi letiltása**.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

---

## Alkalmazások külön telepítése vagy törlése

Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit. Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.


### Alkalmazások külön telepítése


**Megjegyzés:**

- Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.
  - A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.  
<http://www.epson.com>
  - Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) Epson Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.
1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.



2. Indítsa el a(z) EPSON Software Updater alkalmazást.  
A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

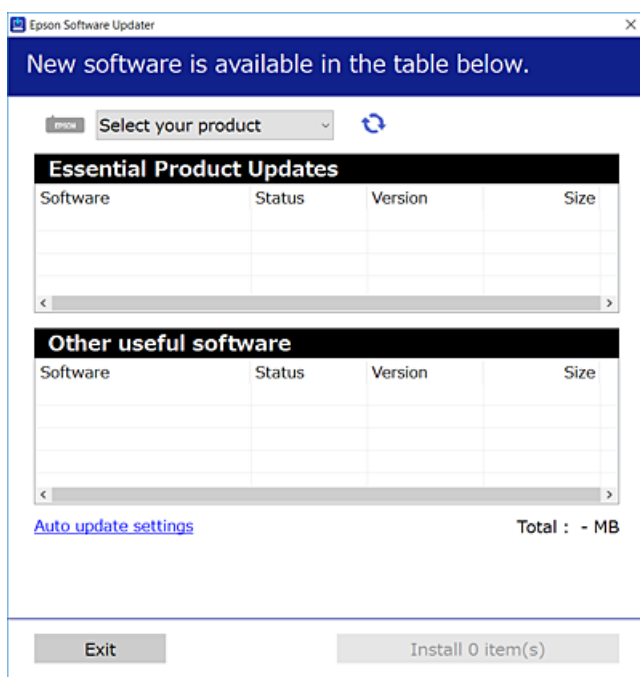

3. Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
4. Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.



**Fontos:**

*Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.*

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 266. oldal
- ➔ „Alkalmazások eltávolítása“ 148. oldal


**Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows**

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** opciót, majd az alábbi lépéssel nyissa meg a nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai ablakát.

- ❑ Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.

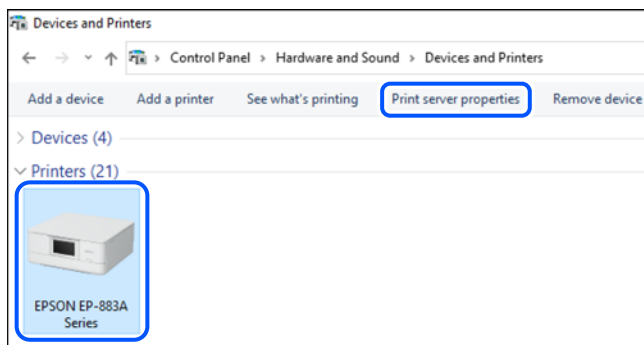


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

A **Fájl** menüben válassza a **Kiszolgáló tulajdonságai** lehetőséget.

Kattintson a(z) **Illesztőprogramok** lapfültre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

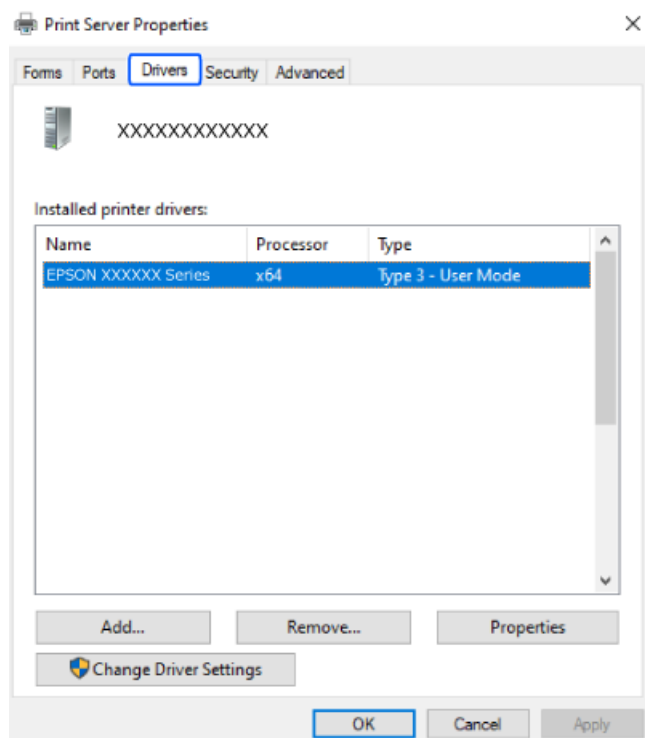


### Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 144. oldal

## Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kellékanyagok** elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.

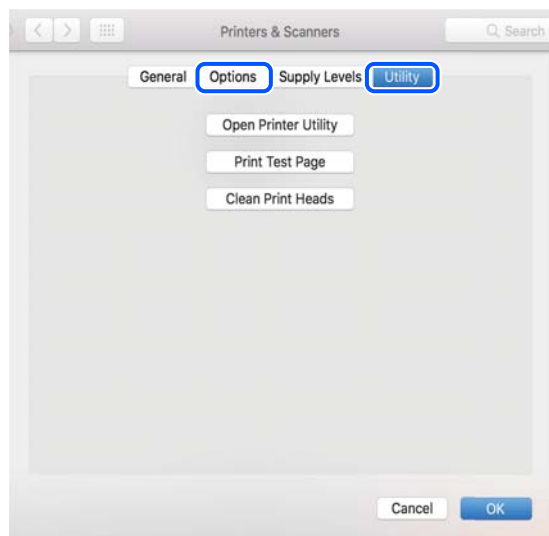

### Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 144. oldal

## Eredeti Epson nyomtató hozzáadása (kizárólag Mac OS esetében)

1. Válassza ki a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontban.
2. Kattintson a + elemre, majd válassza ki a nyomtatóját a megjelenő képernyőn.
3. Végezze el a következő beállításokat.
  - macOS Monterey (12.x) vagy újabb  
Kattintson a(z) **Szoftver kiválasztása** elemre a(z) **Használat** elemből, válassza ki a nyomtatót megjelenített képernyőn, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
  - Mac OS X Mavericks (10.9) ... macOS Big Sur (11.x)  
Válassza ki a nyomtatót a **Használat** beállításnál.
4. Kattintson a **Hozzáadás** elemre.


### **Megjegyzés:**

Ha a nyomtató nem szerepel a listában, ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakoztatva van-e a számítógéphez és be van-e kapcsolva.

## Alkalmazások eltávolítása


Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

### Alkalmazások eltávolítása — Windows

1. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
  2. Zárjon be minden futó alkalmazást.
  3. Nyissa meg a **Vezérlőpanel**:
    - Windows 11  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a(z) **Minden alkalmazás > Windows eszközök > Vezérlőpanel** lehetőséget.
    - Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Windows rendszer > Vezérlőpanel** lehetőséget.
    - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel** elemet.
    - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kattintson az indítás gombra, majd jelölje ki a **Vezérlőpanel** parancsot.
  4. Nyissa meg a **Program eltávolítása** (vagy a **Programok hozzáadása/eltávolítása** lehetőséget):
    - Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
A **Programok** lehetőségben jelölje ki a **Program eltávolítása** elemet.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kattintson a **Programok hozzáadása/eltávolítása** elemre.
  5. Jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást.

A nyomtató-illesztőprogram nem távolítható el, amíg bármilyen nyomtatási feladat függőben van. Az eltávolítás előtt törölje a nyomtatási feladatokat, vagy várja meg, amíg azok befejeződnek.
  6. Távolítsa el az alkalmazásokat:
    - Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kattintson a(z) **Eltávolítás/módosítás** vagy **Eltávolítás** lehetőségre.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kattintson a **Módosítás/eltávolítás** vagy az **Eltávolítás** elemre.
- Megjegyzés:**  
Ha a **Felhasználói fiók kezelése** ablak megjelenik, kattintson a **Folytatásra**.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Alkalmazások eltávolítása — Mac OS

1. Töltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater használatával.  
Ha letöltötte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal újra letöltenie, ha egy alkalmazást törölni szeretne.
2. A(z)  gomb megnyomásával kapcsolja ki a nyomtatót.
3. A nyomtató-illesztőprogramnak vagy a(z) PC-FAX illesztőprogramjának az eltávolításához válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z) Apple menü **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés** vagy **Nyomtatás és faxolás**) útvonalon, majd távolítsa el a nyomtatót az engedélyezett nyomtatók listájából.
4. Zárjon be minden futó alkalmazást.
5. Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Uninstaller** elemet.
6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintson a(z) **Uninstall** elemre.



**Fontos:**

A(z) Uninstaller eltávolít minden, Epson tintasugaras nyomtatóhoz tartozó nyomtató-illesztőprogramot a számítógépről. Ha több Epson tintasugaras nyomtatót használ, és nem szeretné valamennyi illesztőprogramot törölni, először távolítsa el valamennyit, majd telepítse újra a szükséges illesztőprogramot.

**Megjegyzés:**

Ha nem találja az eltávolítani kívánt alkalmazást az alkalmazások listáján, nem tudja azt eltávolítani az Uninstaller segítségével. Ebben az esetben jelölje ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software** lehetőséget, jelölje ki az eltávolítandó alkalmazást, és húzza azt a kuka ikonra.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez \(Epson Software Updater\)“ 266. oldal](#)

## Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése

Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítésével eltávolíthat bizonyos hibákat, javíthatja a funkciókat, valamint új funkciókat adhat hozzá. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások és a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.

1. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a számítógép össze vannak kapcsolva és a számítógép csatlakozott az internethez.
2. Indítsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissítse az alkalmazásokat és a belső vezérlőprogramot.



**Fontos:**

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a számítógépet vagy a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül, ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

### **Megjegyzés:**

Ha nem találja a frissíteni kívánt alkalmazást a listán, nem tudja azt frissíteni az EPSON Software Updater segítségével. Keresse meg az alkalmazás legújabb verzióját a helyi Epson webhelyen.

<http://www.epson.com>

### **Kapcsolódó információ**

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 266. oldal

## **A nyomtató belső vezérlőprogramjának frissítése a vezérlőpanelről**

Ha a nyomtató csatlakozik az internethez, akkor a vezérlőpanel használatával frissítheti a nyomtató belső vezérlőprogramját. A belső vezérlőprogram frissítésével a nyomtató teljesítménye javulhat, vagy új funkciók adódhatnak hozzá. Emellett azt is beállíthatja, hogy a nyomtató ellenőrizze a belső vezérlőprogram frissítéseinek meglétét, és értesítse Önt, ha elérhetővé válnak.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Firmware-frissítés > Frissítés.**

### **Megjegyzés:**

Engedélyezze a(z) **Értesítés** lehetőséget annak beállításához, hogy a nyomtató rendszeresen ellenőrizze a belső vezérlőprogram rendelkezésre álló frissítéseit.

3. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd válassza a(z) **Keresés indítása** lehetőséget.
4. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, válassza ki a(z) **Start** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A firmware frissítésre kerül, ha új firmware található. Ha a frissítés elindult, nem lehet megszakítani.

### **Fontos:**

- Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.
- Ha a belső vezérlőprogram frissítése nem megy végbe, vagy sikertelen, akkor a nyomtató nem indul el megfelelően, és a „Recovery Mode” jelenik meg az LCD-képernyőn a nyomtató következő bekapcsolásakor. Ebben az esetben ismét frissítenie kell a belső vezérlőprogramot egy számítógép használatával. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel. Amíg a „Recovery Mode” üzenet jelenik meg a nyomtatón, a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges. A számítógépen keresse fel az Epson helyi webhelyét, majd töltsse le a nyomtató belső vezérlőprogramjának legutóbbi frissítését. A következő lépésekről lásd a webhely útmutatásait.

## **A nyomtató szállítása és tárolása**

Ha tárolnia vagy szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.


- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.



**Fontos:**

*Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialszik. Különbön a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlené válhat.*


- Győződjön meg róla, hogy nincs külső USB-eszköz csatlakoztatva.
- Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
- Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
- Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatón.
- Úgy nyissa fel a lapolvasó egységet, hogy közben a lapolvasó fedél zárva legyen. Rögzítse a tintapatrontartót ragasztószalaggal a házhoz.

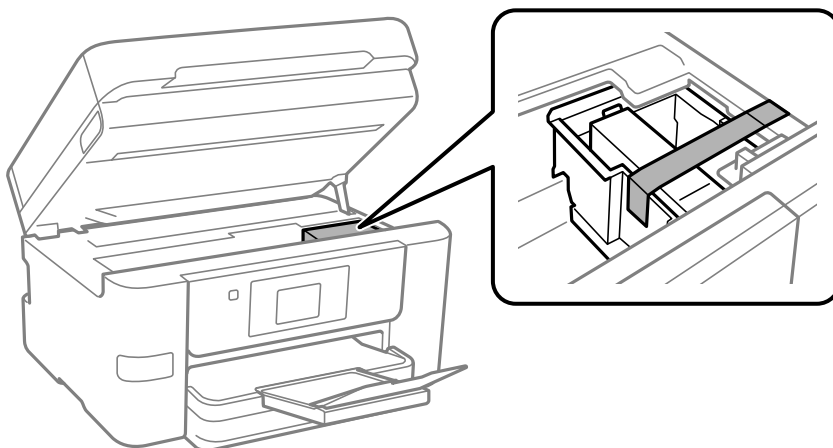


**Figyelem!**

*Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.*

- Zárja le a lapolvasó egységet.

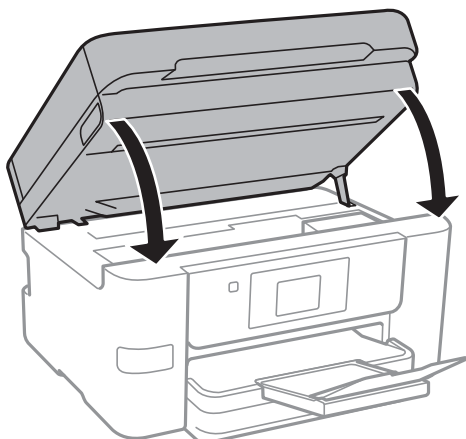

9. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

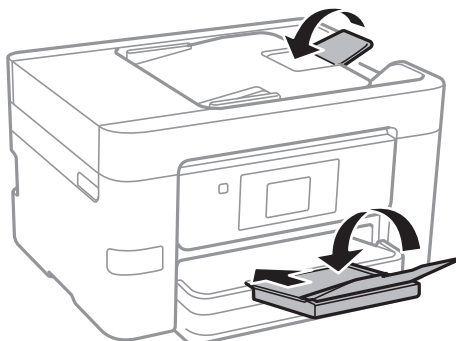


10. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.



**Fontos:**

- Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.*

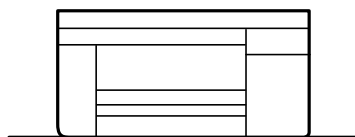

- A tintapatront hagyja a készülékben. Ha kiveszi a patront, a nyomtatófej kiszáradhat, és előfordulhat, hogy a nyomtató nem fog nyomtatni.*

Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a tintapatrontartót rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 135. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtatófej igazítása“ 136. oldal](#)



---

# Problémamegoldás

A nyomtató nem működik a várt módon. . . . .	154
Az LCD-képernyőn megjelenő üzenet. . . . .	208
A papír elakadt. . . . .	209
Ideje kicserélni a tintapatronokat. . . . .	210
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt. . . . .	213
A nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás minősége gyenge. . . . .	214
Nem megoldható probléma. . . . .	233

## A nyomtató nem működik a várt módon

### A nyomtató nem kapcsol be vagy ki

#### A készülék nem kapcsol be

Az alábbi okokra kell gondolni.


#### ■ A tápkábel nem csatlakozik megfelelően az elektromos aljzathoz.

##### Megoldások

Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

#### ■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.



##### Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

### A készülék nem kapcsol ki

#### ■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

##### Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozósínort. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

### A készülék automatikusan kikapcsol

#### ■ A(z) Kikapcs. beáll. vagy Kikapcsolási időzítő funkció engedélyezve van.

##### Megoldások

- Válassza ki a **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Kikapcs. beáll.** menüpontot, és tiltsa le a **Kikapcsolás, ha nem aktív** és **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** beállításokat.
- Válassza a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások** menüpontot, és tiltsa le a(z) **Kikapcsolási időzítő** beállítást.

##### *Megjegyzés:*

*A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.*

## A papír adagolása nem megfelelő

### A nyomtató nem tölt be papírt

Az alábbi okokra kell gondolni.

#### ■ A telepítési hely nem megfelelő.

##### Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 296. oldal](#)

#### ■ Nem támogatott papírt használ.

##### Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 257. oldal](#)

#### ■ Nem megfelelő papírkezelés.

##### Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 30. oldal](#)

#### ■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

##### Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)

#### ■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

##### Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai“ 30. oldal](#)

### A papír betöltése ferde

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ A telepítési hely nem megfelelő.

#### Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ „Környezeti specifikációk“ 296. oldal

### ■ Nem támogatott papírt használ.

#### Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 257. oldal

### ■ Nem megfelelő papírkezelés.

#### Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 30. oldal

### ■ A papír nem megfelelően van betöltve.

#### Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal

### ■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

#### Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal

### ■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

#### Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 30. oldal

## Több papírlapot húz be a készülék

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ A telepítési hely nem megfelelő.

#### Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ „Környezeti specifikációk“ 296. oldal

### ■ **Nem támogatott papírt használ.**

#### **Megoldások**

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal

➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 257. oldal

### ■ **Nem megfelelő papírkezelés.**

#### **Megoldások**

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ „A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 30. oldal

### ■ **A papír nedves vagy nyirkos.**

#### **Megoldások**

Töltsön be új papírt.

### ■ **A statikus elektromosság miatt a papírlapok egymáshoz tapadnak.**

#### **Megoldások**

Fújja szét a papírt a betöltés előtt. Ha a papír még mindig nem adagolódik, egyszerre töltsön be egy papírlapot.

### ■ **Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.**

#### **Megoldások**

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal

### ■ **A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.**

#### **Megoldások**

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 30. oldal

### ■ **A kézi kétoldalas nyomtatás során egyszerre több papírt adagol készülék.**

#### **Megoldások**

A papír újratöltése előtt távolítsa el a papírforrásba betöltött papírokat.

## **Eredeti anyagot nem lehet betölteni az ADF elembe**

Az alábbi okokra kell gondolni.

## ■ **Eredeti példányok, amelyeket nem támogat a használatban lévő ADF.**

### **Megoldások**

Az automatikus lapadagoló által támogatott eredeti anyagokat használjon.

➔ [„Az automatikus lapadagoló műszaki adatai“ 290. oldal](#)

## ■ **Az eredeti példányok rosszul lettek betöltve.**


### **Megoldások**

Az eredeti anyagot a megfelelő irányból töltsse be, és a(z) ADF élvezetőket az eredeti anyag sarkaihoz csúsztassa.

## ■ **Túl sok betöltött eredeti anyag található az ADF elemben.**

### **Megoldások**

Ne töltsse az eredeti anyagokat az ADF elemen lévő háromszöggel jelölt vonal fölé.

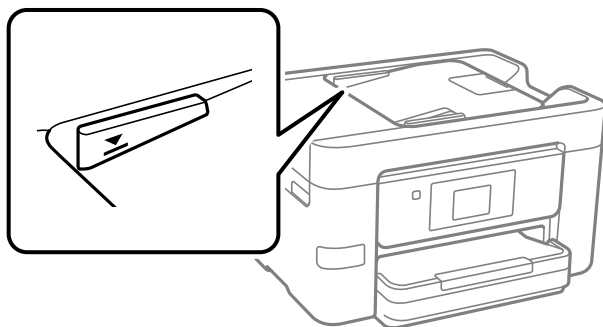

## ■ **Ha a papírpor tapad a görgőhöz, az eredeti példány elcsúszik.**

### **Megoldások**

Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló belsejét.

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 138. oldal](#)

## ■ **Az eredeti példányokat nem észleli a rendszer.**

### **Megoldások**

A másolás, szkennelés és faxolási képernyőn ellenőrizze, hogy látható-e az ADF ikon. Ha nem jelenik meg, helyezze be ismét az eredetiket.

## **Nyomtatás nem lehetséges**

### **Nem lehet nyomtató Windows rendszerből**

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

## A csatlakozási állapot ellenőrzése

Windows használata esetén az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

Windows 11

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**Megjegyzés:**

*Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.*

*„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 145. oldal*

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 159. oldal](#)

- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Windows\)“ 162. oldal](#)

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.

[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 162. oldal](#)

## Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

### ■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

#### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a

nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.



### Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

#### Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

### A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

#### Megoldások


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

### A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

#### Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

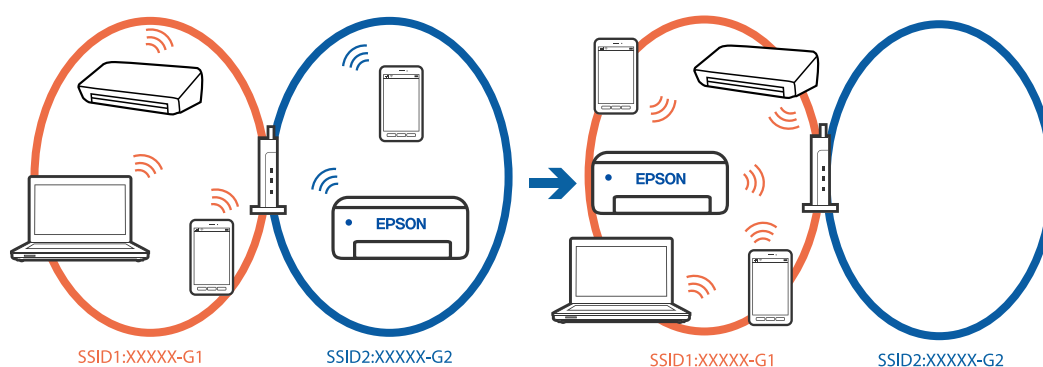

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.



## A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

### Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

### Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

### Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.  
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.

4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.  
„[A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)](#)“  
“ 240. oldal
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
7. Válassza a(z) **bejelentkezés** lehetőséget, majd írja be a rendszergazdai jelszót.  
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.  
„[Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)](#)“ 263. oldal
8. Válassza a következőt: **Hálózat** > **Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.  
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

## **A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

### **■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

#### **Megoldások**

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

### **■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.**

#### **Megoldások**

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

## **Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

## A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

### Megoldások

- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.
  - Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.
  - Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.
  - A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.
- ➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 145. oldal
- ➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 147. oldal
- ➔ „Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 144. oldal
- ➔ „Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése“ 149. oldal

## A rendszer a nyomtató állapotával kapcsolatos problémát észlelt.


### Megoldások

Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a nyomtató állapotát. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

## Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

### Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfülén. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomató** menüből.

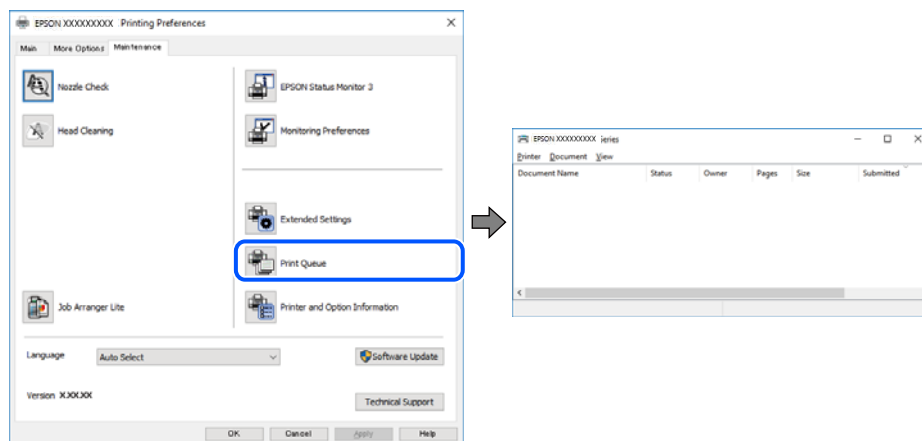


## A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

### Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfülén.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

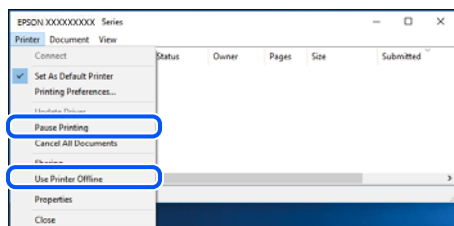

## **A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.**

### **Megoldások**

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

#### **Megjegyzés:**

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.


## **A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.**

### **Megoldások**

Kattintson a(z) **Nyomatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

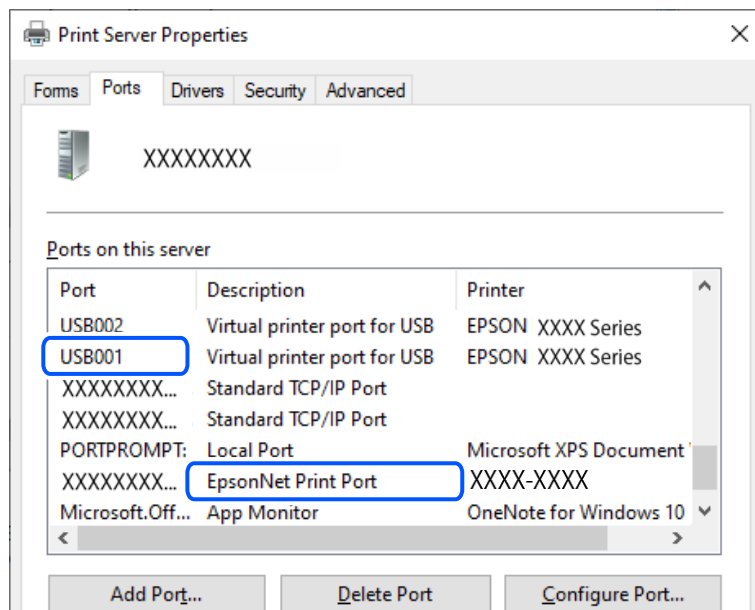

## A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

### A hálózati környezet megváltozott.

#### Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

### Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

#### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

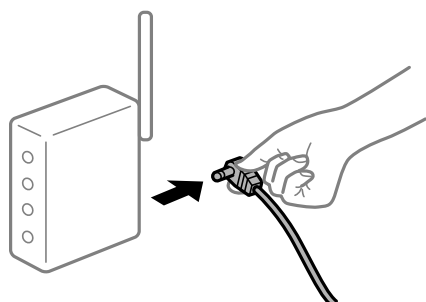

## A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

### Megoldások

Válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 240. oldal

## A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

### Megoldások


Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

### Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

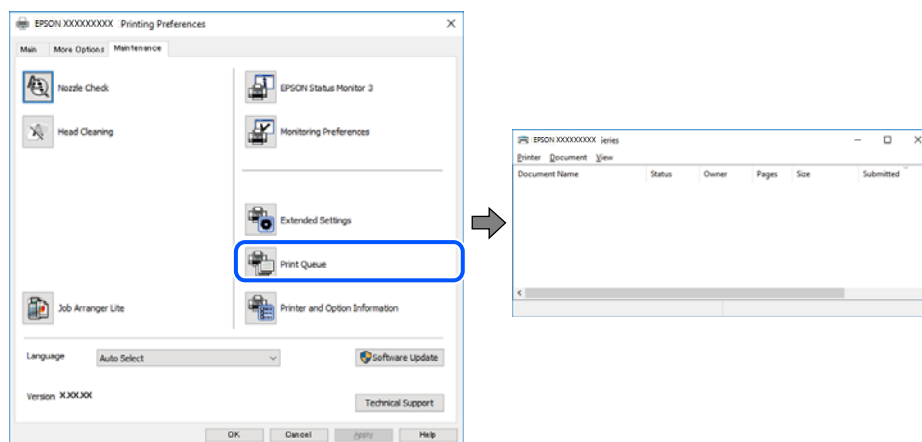


## A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

### Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüjéből.

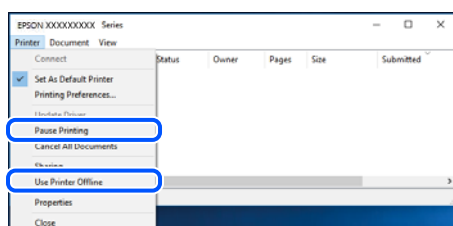

## A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

### Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

#### Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.


## A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

### Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfűlén.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság > Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

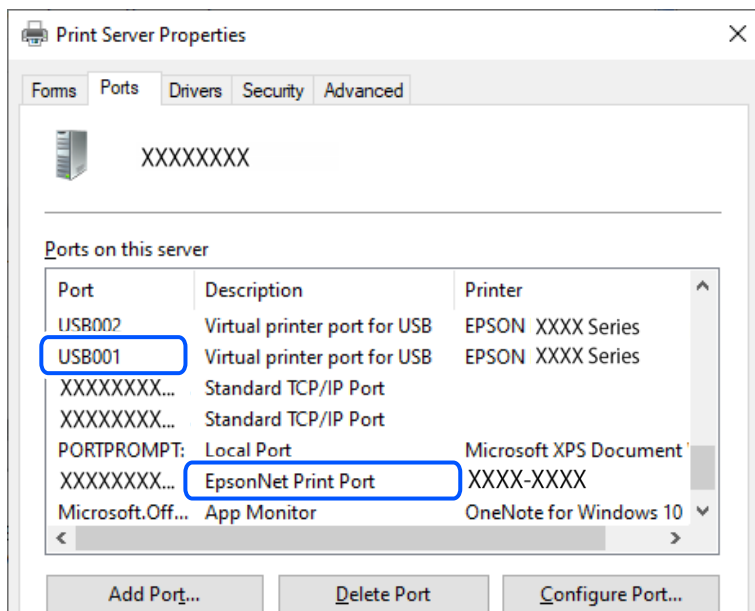

## Nem lehet nyomtatni Mac OS eszközről

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

## A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a kellékanyagok állapota, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között. Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető  
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 168. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető  
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 171. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.  
[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 171. oldal](#)


## Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

### ■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

#### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

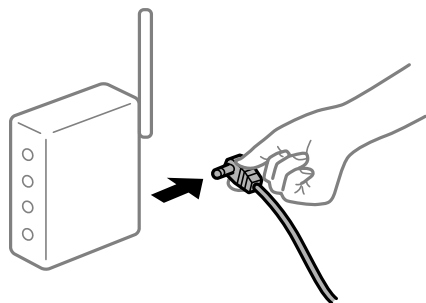

### ■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

#### Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.



## A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

### Megoldások


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

## A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

### Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

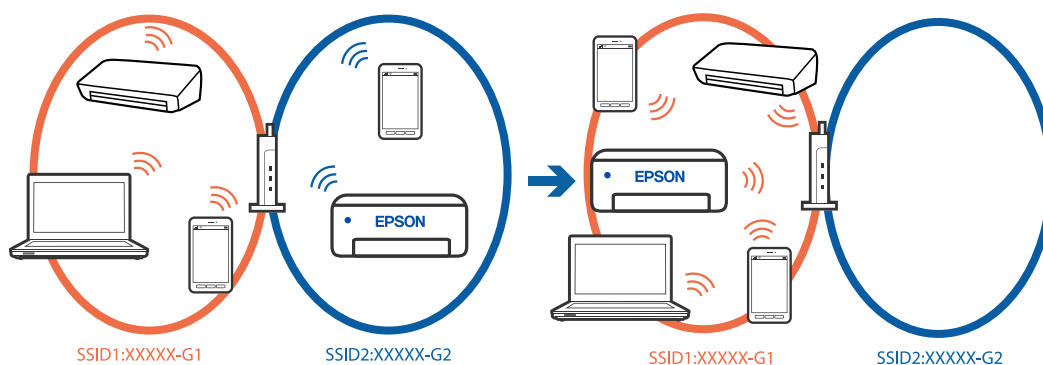

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

### Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

### Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

### Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 237. oldal](#)

## A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

### Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.

Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.

Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.

2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.

Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.

4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.

[„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)“ 240. oldal](#)

5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.

6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
7. Válassza a(z) **bejelentkezés** lehetőséget, majd írja be a rendszergazdai jelszót.  
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.  
[„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)
8. Válassza a következőt: **Hálózat > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.  
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

## **A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

### **■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

#### **Megoldások**

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

### **■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.**

#### **Megoldások**

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

## **Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.**

#### **Megoldások**

- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

- ❑ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.
  - ❑ Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.
  - ❑ A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.
- ➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 145. oldal](#)
- ➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 147. oldal](#)
- ➔ [„Alkalmazások külön telepítése vagy törlése“ 144. oldal](#)
- ➔ [„Az alkalmazások és a belső vezérlőprogram frissítése“ 149. oldal](#)

### ■ **Probléma merült fel a nyomtató állapotával kapcsolatban.**

#### **Megoldások**

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az **Apple** menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** gombra.

### **A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül**

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

#### ■ **A hálózati környezet megváltozott.**

##### **Megoldások**

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

#### ■ **Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.**

##### **Megoldások**

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

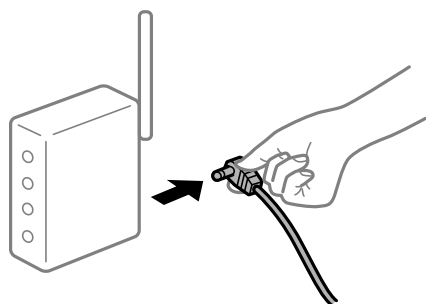

## ■ A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

### Megoldások

Válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 240. oldal

## ■ A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## Nem lehet nyomtatni okos eszközökről

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

### **Ellenőrizze az okoseszköz csatlakozását**

Az Epson Smart Panel segítségével ellenőrizze az okoseszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Nyissa meg az Epson Smart Panelt. Ha nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, akkor az újraindításhoz koppintson a képernyő tetején látható [+] jelre.

Amennyiben Ön nem használja az Epson Smart Panel alkalmazást, akkor kattintson az alábbi hivatkozásra.

<https://epson.sn>

## Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

## ■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a

nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.



### **Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.**

#### **Megoldások**

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

### **A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.**

#### **Megoldások**


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

### **A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.**

#### **Megoldások**

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

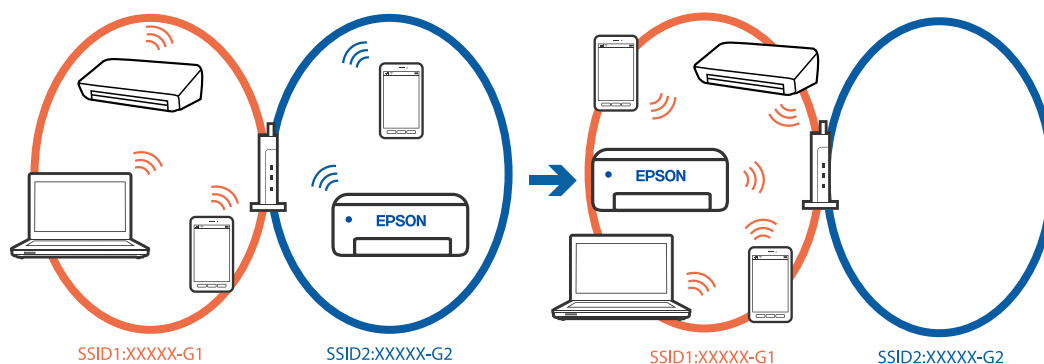

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

### Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

### Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

## Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (iOS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

## A(z) Papírbeállítás auto. megjelenítés le van tiltva.

### Megoldások

Engedélyezze a(z) **Papírbeállítás auto. megjelenítés** beállítást a következő menüben.

**Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Papírforrás-beállítások** > **Papírbeállítás auto. megjelenítés**

## A AirPrint le van tiltva.

### Megoldások

Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## A nyomtató váratlanul nem képes nyomtatni hálózati kapcsolaton keresztül

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

### A hálózati környezet megváltozott.

#### Megoldások

Ha megváltozott a hálózati környezet, például a vezetékmentes útválasztó vagy a szolgáltató, próbálja ismét megadni a nyomtató hálózati beállításait.


Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

### Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

#### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

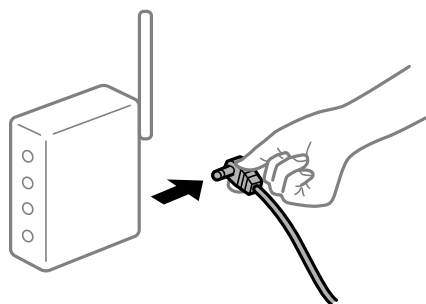

### A nyomtató nem kapcsolódik a hálózathoz.

#### Megoldások

Válassza a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget, majd nyomtassa ki a hálózati kapcsolódási jelentést. Ha a jelentés szerint a hálózati kapcsolódás sikertelen, tekintse át a hálózati kapcsolódási jelentést, majd kövesse a benne látható megoldási lépéseket.

➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 240. oldal

### A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

#### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.



## A beolvasás nem indul el

### Nem lehet beolvasást kezdeni Windows rendszerből

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

#### A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

- Windows 11

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 10

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a(z) **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresőablakban, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### **Megjegyzés:**

*Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.*

*„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 145. oldal*

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 177. oldal

- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)“ 162. oldal

- A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.

„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)“ 181. oldal

### Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

## Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.



## Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

### Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

## A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

### Megoldások


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

## A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

### Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

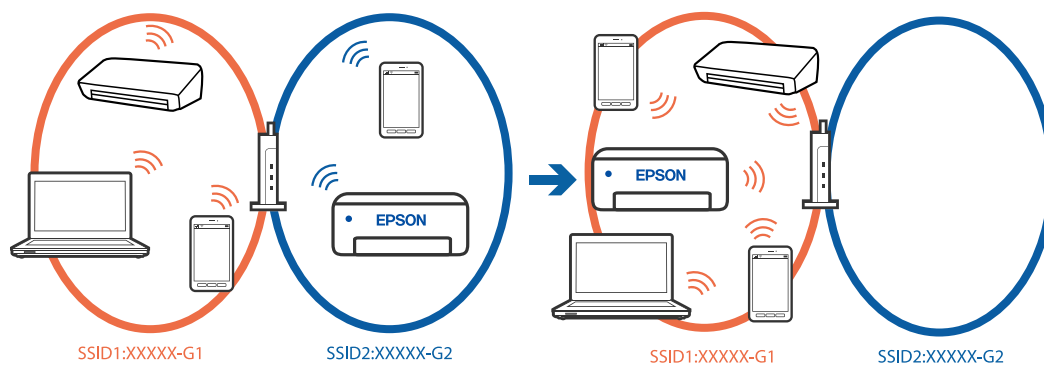

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## **A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.**

### **Megoldások**

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## **Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.**

### **Megoldások**

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## **A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.**

### **Megoldások**

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## **A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.**

### **Megoldások**

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.  
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.  
„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)  
“ 240. oldal
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
7. Válassza a(z) **bejelentkezés** lehetőséget, majd írja be a rendszergazdai jelszót.  
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.  
„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 263. oldal
8. Válassza a következőt: **Hálózat > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.  
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

## **A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

### **■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

#### **Megoldások**

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

## ■ **Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.**

### **Megoldások**

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

## **Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)**

## ■ **Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.**

### **Megoldások**

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

## **Nem lehet beolvasást kezdeni Mac OS rendszerből**

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

### ***A csatlakozási állapot ellenőrzése***

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Segédprogram** > **Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a maradék tintaszint, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető  
[„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 181. oldal](#)
- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető  
[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható \(Mac OS\)“ 171. oldal](#)

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de beolvasás nem végezhető.  
[„Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem \(Mac OS\)“ 185. oldal](#)

## **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz**


Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

## ■ **Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.**

### **Megoldások**

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy

okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

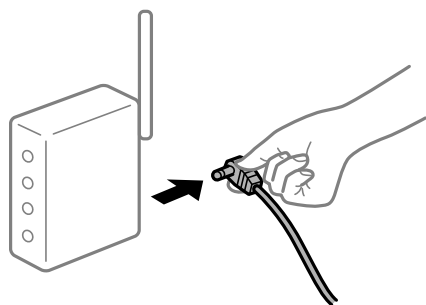

### **Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.**

#### **Megoldások**

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

### **A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.**

#### **Megoldások**


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

### **A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.**

#### **Megoldások**

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

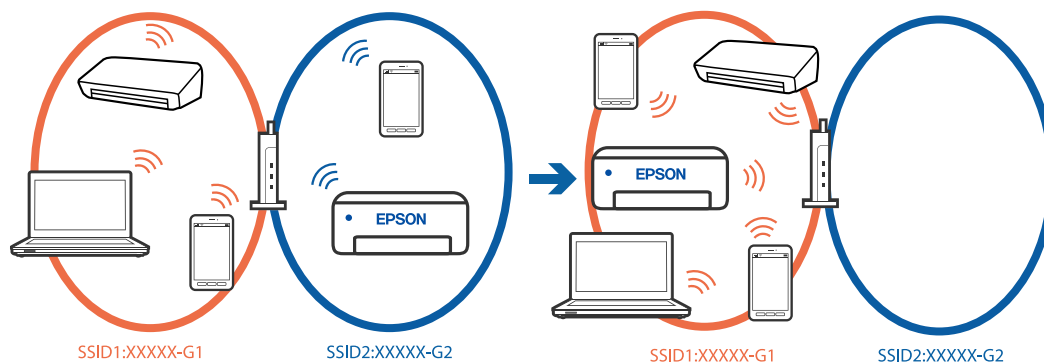

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.

- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## **A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.**

### **Megoldások**

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## **Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.**

### **Megoldások**

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## **A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.**

### **Megoldások**

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## **Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.**

### **Megoldások**

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

- Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.
- Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 237. oldal](#)

## A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

### Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
  2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.  
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
  3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
  4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.  
[„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)“ 240. oldal](#)
  5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
  6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.  
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.  
[„A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal](#)
  7. Válassza ki a(z) **Hálózati beállítások** fület > **Vezetékes LAN** elemet.
  8. Válassza ki az **Ki** lehetőséget az **IEEE 802.3az** használatához.
  9. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
  10. Kattintson a(z) **OK** elemre.
  11. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
  12. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
  13. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

## A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.



### ■ **Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

### ■ **USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

#### **Megoldások**

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

### ■ **Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.**

#### **Megoldások**

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

## **Nem lehet beolvasni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)**

### ■ **Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.**

#### **Megoldások**

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

## **Nem lehet beolvasást kezdeni okos eszközről**

Ellenőrizze, hogy az okos eszköz és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva.

A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

### ***Ellenőrizze az okoseszköz csatlakozását***

Az Epson Smart Panel segítségével ellenőrizze az okoseszköz és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

Nyissa meg az Epson Smart Panelt. Ha nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz, akkor az újraindításhoz koppintson a képernyő tetején látható [+] jelre.

Amennyiben Ön nem használja az Epson Smart Panel alkalmazást, akkor kattintson az alábbi hivatkozásra.

<https://epson.sn>

## **Nem lehet csatlakozni a hálózathoz**

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

### ■ **Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.**

#### **Megoldások**

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a

nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.



### **Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.**

#### **Megoldások**

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

### **A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.**

#### **Megoldások**


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

### **A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.**

#### **Megoldások**

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

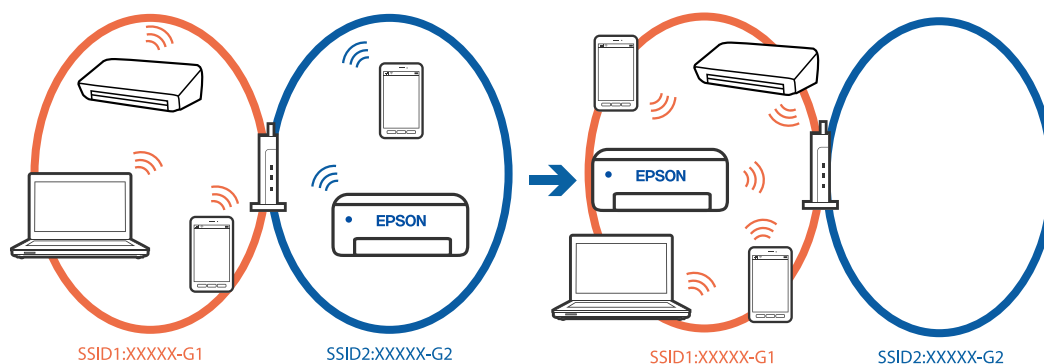

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

### Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

### Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt az okos eszközön.

### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet okos eszközön annak biztosítása érdekében, hogy a okos eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma az okos eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd az okos eszközhöz kapott használati útmutatót.

## A beolvasott kép nem menthető a megosztott mappába

### A vezérlőpanelen megjelenő üzenetek

Ha hibaüzenetek jelennek meg a vezérlőpanelen, akkor ellenőrizze magát az üzenetet, vagy az alábbi listát követve próbálja megoldani a problémát.

Üzenetek	Megoldások
DNS hiba. Ellenőrizze a DNS-beállításokat.	<p>Nem lehet a számítógéphez kapcsolódni. Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón található névjegyek listában a cím és a megosztott mappa címe megegyezik-e.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha a számítógép IP-címe statikus, és manuálisan van beállítva, módosítsa a számítógép nevét az IP-cím hálózati útvonalában. Példa: \\EPSON02\SCAN --&gt; \\192.168.xxx.xxx\SCAN</li> <li><input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a számítógép be van kapcsolva, és nem kerül alvó módba. Ha a számítógép alvó módba lép, akkor a beolvasott képeket nem tudja menteni a megosztott mappába.</li> <li><input type="checkbox"/> Átmenetileg tiltsa le a számítógép tűzfal és biztonsági szoftverét. Ha ez megoldja a problémát, ellenőrizze a biztonsági szoftver beállításait.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha a <b>Nyilvános hálózat</b> is elemet választotta ki hálózati helyként, akkor nem tudja menteni a beolvasott képeket a megosztott mappába. Portonként adja meg a továbbítási beállításokat.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha laptopot használ, és az IP-cím DHCP-ként van beállítva, akkor az IP-cím változhat, amikor újra csatlakozik a hálózathoz. Szerezzen új IP-címet.</li> <li><input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a DNS beállítás megfelelő-e. A DNS beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.</li> <li><input type="checkbox"/> A számítógép neve és IP-címe eltérhet, ha nem frissíti a DNS kiszolgáló kezelőtábláját. Vegye fel a kapcsolatot a DNS kiszolgáló rendszergazdjával.</li> </ul>
Hitelesítési hiba. Ellenőrizze a hitelesítési módszert, valamint a hitelesítéshez használt fiókot és a hitelesítéshez használt jelszót.	<p>Győződjön meg róla, hogy a számítógépen és a nyomtató névjegyek listájában megadott felhasználó és jelszó helyes-e. Ellenőrizze azt is, hogy a jelszó nem járt-e le.</p>
Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a Wi-Fi/hálózati kapcsolatot.	<p>A rendszer nem képes a címlistán regisztrált hálózati mappával kommunikálni. Ellenőrizze a következőket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a(z) <b>Microsoft hálózati megosztás használata</b> engedélyezve van-e a(z) Web Config beállításban. Válassza a(z) <b>Hálózat &gt; MS-hálózat</b> lehetőséget a(z) Web Config beállításban.</li> <li><input type="checkbox"/> Győződjön meg róla, hogy a nyomtatón található névjegyek listában a cím és a megosztott mappa címe megegyezik-e.</li> <li><input type="checkbox"/> A felhasználó hozzáférési jogait a névjegyek listában hozzáadhatja a megosztott mappa tulajdonságainak <b>Megosztás és Biztonság</b> fülén. A felhasználó engedélyeinek beállítása legyen „engedélyezett”.</li> </ul>
A fájlnev már használatban van. Nevezze át a fájlt, és olvassa be újra.	<p>Módosítsa a fájlnev beállításait. Vagy helyezzen át, töröljön fájlokat, vagy módosítsa a megosztott mappa fájlnevét.</p>
A beolvasott fájl(ok) túl nagy(ok). Csak XX oldal lett elküldve. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a célmappában.	<p>Nincs elegendő lemezterület a számítógépen. Növelje meg a számítógépen található szabad területet.</p>

## Hiba felmerülési pontjának ellenőrzése

### Megoldások

Ha a beolvasott képeket egy megosztott mappába menti, a mentési folyamat az alábbiak szerint zajlik. Ellenőrizheti azt a pontot, ahol a hiba felmerült.

Elemek	Működés	Hibaüzenetek
Csatlakozás folyamatban	Csatlakozzon a számítógéphez a nyomtatóról.	DNS hiba. Ellenőrizze a DNS-beállításokat.
Számítógépre való bejelentkezés folyamatban	Jelentkezzen be a számítógépre a felhasználónév és jelszó segítségével.	Hitelesítési hiba. Ellenőrizze a hitelesítési módszert, valamint a hitelesítéshez használt fiókot és a hitelesítéshez használt jelszót.
A menteni kívánt mappa ellenőrzése folyamatban	Ellenőrizze a megosztott mappa hálózati útvonalát.	Kommunikációs hiba. Ellenőrizze a Wi-Fi/hálózati kapcsolatot.
A fájlnev ellenőrzése folyamatban	Ellenőrizze, hogy van-e olyan nevű fájl a mappában, mint amelyet menteni szeretne.	A fájlnev már használatban van. Nevezze át a fájlt, és olvassa be újra.
Fájl írása folyamatban	Írjon egy új fájlt.	A beolvasott fájl(ok) túl nagy(ok). Csak XX oldal lett elküldve. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a célmappában.

## A beolvasott képek mentése hosszú időt vesz igénybe

**Túl sok időbe telik a névfelbontásnak, hogy válaszoljon a „domain névre” vagy az „IP-címre”.**

### Megoldások

Ellenőrizze az alábbi pontokat.

- Győződjön meg róla, hogy a DNS beállítás megfelelő-e.
- A(z) Web Config ellenőrzésekor győződjön meg róla, hogy a DNS beállítások megfelelőek-e.
- Győződjön meg róla, hogy a DNS tartománynév megfelelő-e.

## Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

### Faxok küldése vagy fogadása sikertelen

Az alábbi okokra kell gondolni.

**Probléma akadt a telefon fali csatlakozójával.**

### Megoldások

Csatlakoztasson egy telefont a fali telefoncsatlakozóba és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha nem tud hívásokat indítani vagy fogadni, vegye fel a kapcsolatot telekommunikációs szolgáltatójával.

**Probléma akadt a telefonvonalhoz történő csatlakozáskor.**

### Megoldások

Az automatikus fax kapcsolat ellenőrzés indításához válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Faxkapcsolat ellenőrzése** elemet a vezérlőpanelen. Próbálja meg elvégezni a jelentésen található megoldásokat.

## **Kommunikációs hiba fordul elő.**

### **Megoldások**

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Lassú (9 600 bps)/Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Faxolási sebesség** lehetőséget.

## **DSL-telefonvonalhoz csatlakozás DSL-szűrő nélkül.**

### **Megoldások**

DSL telefonvonalhoz való csatlakozáshoz beépített DSL szűrővel ellátott DSL modemet kell használnia, vagy különálló DSL szűrőt kell telepítenie a vonalra. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.

[„Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz“ 347. oldal](#)

## **Probléma akadt a DSL-szűrővel a DSL-telefonvonalhoz történő csatlakozáskor.**

### **Megoldások**

Ha nem tud faxot küldeni vagy fogadni, a nyomtatót közvetlenül a fali telefoncsatlakozóba csatlakoztassa, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató tud-e faxot küldeni. Ha működik, a problémát a DSL szűrő okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a DSL szolgáltatójával.

## **Nem lehet faxot küldeni**

Az alábbi okokra kell gondolni.

## **A csatlakozási vonal PSTN-re állítása olyan helyen, ahol házi alközpontokat (private branch exchange — PBX) alkalmaznak.**

### **Megoldások**

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **PBX/Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Vonaltípus** lehetőséget.

## **Telepített PBX-környezetben fax küldése hozzáférési kód megadása nélkül.**

### **Megoldások**

Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, regisztrálja a nyomtatóhoz tartozó hozzáférési kódot, és küldéskor adja meg a # (kettőskereszt) karakter a fax szám elején.

## **A kimenő fax fejlécadatai nincsenek regisztrálva.**

### **Megoldások**

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fejléc** lehetőséget, majd állítsa be a fejléc adatait. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja a bejövő faxokat, ha hiányoznak a fejléc adatok.

## **Az Ön hívásazonosítóját zárolták.**

### **Megoldások**

Vegye fel a kapcsolatot a telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó céggel, aki feloldhatja hívásazonosítója zárolását. Néhány fax készülék automatikusan elutasítja az ismeretlen számról érkező hívásokat.

### A címzett faxszáma helytelen.

#### Megoldások

Ellenőrizze, hogy helyes-e a címzettnek a címzettek listájában szereplő száma, vagy azt helyesen adta-e meg a billentyűzet segítségével. Vagy kérdezze meg a címzettet, helyes-e a faxszáma.

### A címzett faxkészüléke nem áll készen a fax fogadására.

#### Megoldások

Kérdezze meg a címzettől, hogy a címzett faxkészüléke készen áll-e a fax fogadására.

### Az elküldött adatok túl nagy méretűek.

#### Megoldások

Az alábbi módszerek egyikével kisebb méretű adatokat is küldhet.

- Fekete-fehér fax küldésekor engedélyezze a(z) **Közvetlen küldés/Fax > Faxbeállítások > Faxküldési beállítások** elemet.

[„Fekete-fehér dokumentum több oldalának küldése \(Közvetlen küldés\)” 113. oldal](#)

- A csatlakoztatott telefon használata

[„Fax küldése külső telefonkészülékről történő tárcsázással” 113. oldal](#)

- Az eredeti példányok elkülönítése

## Nem lehet faxot fogadni

Az alábbi okokra kell gondolni.

### Előfizetés hívástovábbítás szolgáltatásra.

#### Megoldások

Hívástovábbítás szolgáltatás használata esetén elképzelhető, hogy a nyomtató nem tudja fogadni a faxokat. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

### A(z) Fogadás módja a(z) Manuális üzemmódra van állítva, a külső telefon pedig csatlakozik a nyomtatóhoz.

#### Megoldások

Ha külső telefonkészülék csatlakozik a nyomtatóhoz és megosztja a telefonvonalat a nyomtatóval, akkor válassza ki a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** elemet, majd állítsa be a **Fogadás módja** opciót **Auto.** beállításra.

### A bejövő mappa rendelkezésre álló memóriája nem elegendő.

#### Megoldások

Összesen 100 érkezett dokumentum kerül mentésre a bejövő mappában. A szükségtelen dokumentumok törlése.

### A beérkezett faxokat elmentő számítógépet nem kapcsolták be.

#### Megoldások

Amennyiben a beállítás szerint a beérkezett faxokat számítógépre menti el, kapcsolja be a számítógépet. A fogadott faxot a számítógépre történő mentést követően a rendszer törli.

### ■ A feladó faxszáma regisztrálva van a(z) Elutasítási számlista listában.

#### Megoldások

A törlés előtt ellenőrizze, hogy a feladó száma törölhető-e a(z) **Elutasítási számlista** elemből. Törölje innen: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fax elvetése** > **Elvetett számok lista szerkesztése**. Vagy tiltsa le a(z) **Elutasítási számlista** elemet itt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fax elvetése** > **Fax elvetése**. Az ebben a listában regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben ezt a beállítást engedélyezte.

### ■ A feladó faxszáma nincs regisztrálva a névjegylistában.

#### Megoldások

Regisztrálja a feladó faxszámát a névjegylistába. Vagy tiltsa le a(z) **Nem regisztrált partnerek** elemet itt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fax elvetése** > **Fax elvetése**. Az ebben a listában nem regisztrált számokról küldött faxokat letiltja a rendszer, amennyiben ezt a beállítást engedélyezte.

### ■ A feladó a faxot fejléccadatok nélkül küldte el.

#### Megoldások

Kérdezze meg a feladót, hogy be vannak-e állítva a fejléccadatok a faxkészülékükön. Vagy tiltsa le a(z) **Üres faxfejléc blokkolva** elemet itt: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Fax elvetése** > **Fax elvetése**. A fejléccadatok nem tartalmazó faxokat blokkolja a rendszer, amikor ezt a beállítást engedélyezi.

## Bizonyos címzetteknek nem lehet faxot küldeni

### ■ A névjegylistában regisztrált Faxolási sebesség beállítás helytelen.

#### Megoldások

Válassza ki a címzettet a névjegylistából, majd válassza ki a(z) **Szerkesztés** > **Faxolási sebesség** > **Lassú (9 600 bps)**. elemet.

## Bizonyos időpontokban nem lehet faxot küldeni

### ■ A nyomtató dátuma és ideje helytelen.

#### Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Dátum/idő beállításai** elemet, majd állítsa be a helyes dátumot és időt.

## A faxok rossz méretben kerülnek elküldésre

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

#### Megoldások

Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.



- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerveg szélétől. A szkennerveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 37. oldal

### ■ **Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennervegen.**

#### **Megoldások**

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerveget.

➔ „A(z) Szkennerveg tisztítása“ 137. oldal

### **A fogadott faxok nem menthetők az adattároló eszközre**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ **Le van tiltva a fogadott faxok külső tárhelyre történő mentése.**

#### **Megoldások**

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** elemet, majd engedélyezze az egyes menükben a(z) **Mentés memóriaeszközre** elemet.

### ■ **Nem csatlakozik adattároló eszköz a nyomtatóhoz.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztasson faxok elmentésére alkalmas mappát tartalmazó adattároló eszközt a nyomtatóhoz. Amikor a faxok mentésre kerülnek az eszközön, automatikusan törlődnek a nyomtató memóriájából.

### ■ **Nincs elegendő szabad terület az eszközön.**

#### **Megoldások**

Több szabad területhez törölje az eszközön található felesleges adatokat. Alternatív megoldásként csatlakoztasson másik eszközt, amelyen több szabad hely található.

### ■ **Az adattároló eszköz írásvédett.**

#### **Megoldások**

Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.

### **A fogadott faxokat nem nyomtatja ki a gép**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ **Hiba történt a nyomtatóban, például elakadt a papír.**

#### **Megoldások**

Törölje a nyomtatóhibát, majd kérje meg a feladót, hogy küldje újra a faxot.

## Az aktuális beállításokkal a fogadott faxok nyomtatása le van tiltva.

### Megoldások

Ha a(z) **Mentés számítógépre** elem az alábbira van állítva: **Igen**, akkor módosítsa a beállítást az alábbira: **Igen és nyomtatás**. Vagy tiltsa le a(z) **Mentés a bejövők közé** és a(z) **Mentés számítógépre** elemet, így újra nyomtathat.

A(z) **Mentés a bejövők közé** és a(z) **Mentés számítógépre** elemet megtalálhatja itt: **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Faxkimenet**.

## Faxok küldése és fogadása nem lehetséges (Windows)

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva. A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

### A csatlakozási állapot ellenőrzése

Windows használata esetén az Epson Printer Connection Checker segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát. Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

- Windows 11

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### **Megjegyzés:**

*Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.*

*„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 145. oldal*

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

*„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 159. oldal*

- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

*„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)“ 162. oldal*

- ❑ A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.

„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)“ 162. oldal


## Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

### ■ Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

#### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

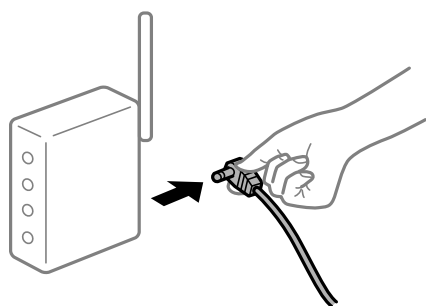

### ■ Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

#### Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

### ■ A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

#### Megoldások


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

## A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

### Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

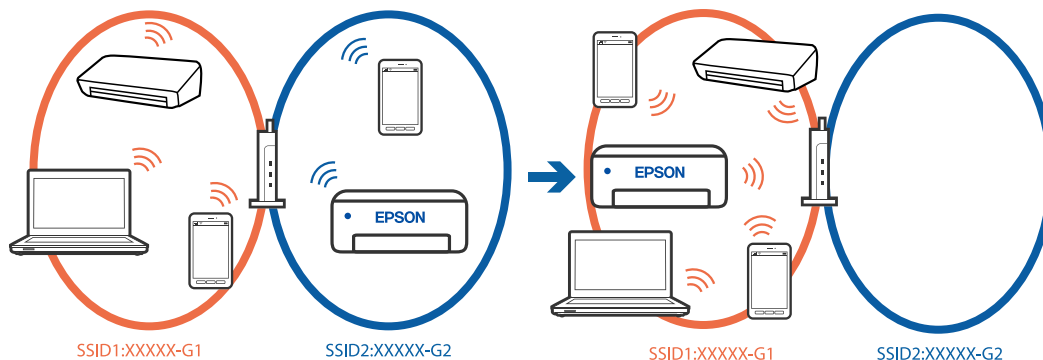

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

### Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

### Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

## A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.

### Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.

### Megoldások

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd csatlakozzon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.  
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.  
„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati csatlakozási jelentés)  
“ 240. oldal
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésén.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
7. Válassza a(z) **bejelentkezés** lehetőséget, majd írja be a rendszergazdai jelszót.  
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.  
„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 263. oldal
8. Válassza a következőt: **Hálózat > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.

14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

## **A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Windows)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

### **■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

#### **Megoldások**

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

### **■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.**

#### **Megoldások**

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

## **Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ A szoftvert nem telepítették.**

#### **Megoldások**

Győződjön meg róla, hogy a(z) PC-FAX illesztőprogramot telepítették a számítógépre. A(z) PC-FAX illesztőprogramot a(z) FAX Utility alkalmazással együtt kerül telepítésre. A telepítés ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató (fax) megjelenik az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** ablakban. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „EPSON XXXXX (FAX)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, távolítsa el, majd telepítse újra a FAX Utility alkalmazást. Kövesse az alábbiakat az **Eszközök és nyomtatók**, a **Nyomtató** vagy a **Nyomtatók és más hardverek** eléréséhez.

#### Windows 11

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Minden alkalmazás > Windows-eszközök > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

#### Windows 10

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

#### Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** lehetőséget a **Hardver és hang** (vagy a **Hardver**) menüpontban.

Windows 7

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Eszközök és nyomtatók megtekintése** lehetőséget a **Hardver és hang** vagy a **Hardver** menüpontban.

Windows Vista

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpult > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows XP

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások > Vezérlőpult > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet.

## ■ A fax csatlakozással és fax beállítással problémák adódtak.

### Megoldások

Próbálja meg a felbontást a fax csatlakozáshoz és fax beállításhoz.

## Faxok küldése és fogadása nem lehetséges (Mac OS)

Ellenőrizze, hogy a számítógép és a nyomtató megfelelően van-e csatlakoztatva. A probléma oka és a megoldása eltérő attól függően, hogy a csatlakozás meg van-e vagy sem.

### A csatlakozási állapot ellenőrzése

Az EPSON Status Monitor segítségével ellenőrizze a számítógép és a nyomtató kapcsolódási állapotát.

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.
2. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.
3. Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor** elemre.

Ha megjelenik a kellékanyagok állapota, akkor a kapcsolat sikeresen létrejött a számítógép és a nyomtató között.

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat nem jött létre.

- A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

„Nem lehet csatlakozni a hálózathoz“ 168. oldal

- A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)“ 171. oldal

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a kapcsolat létrejött.

- A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.

„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)“ 171. oldal


### Nem lehet csatlakozni a hálózathoz

Az alábbiak közül az egyik probléma állhat fenn.

## Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

### Megoldások

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy okoseszköz, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

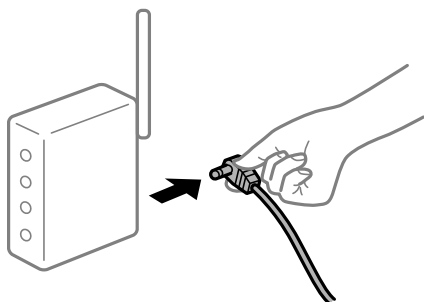

## Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

### Megoldások

Ha a számítógépet vagy okoseszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

## A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

### Megoldások


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal

## A számítógépről vagy okoseszközről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

### Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

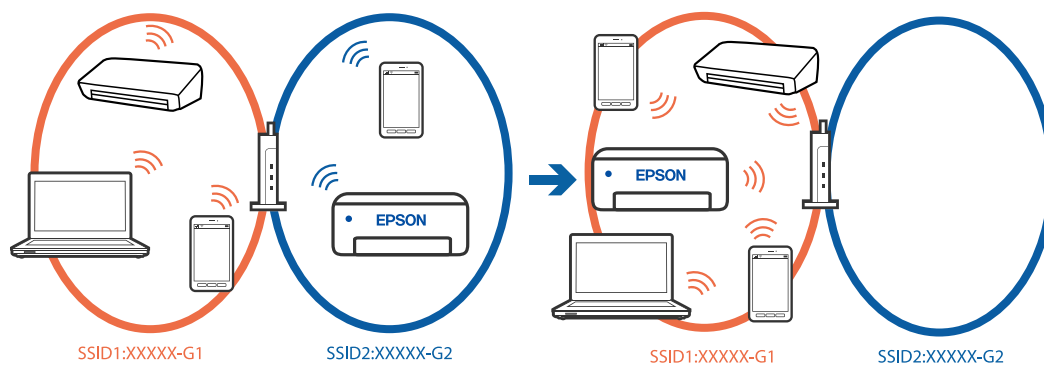

Csatlakoztassa a számítógépet vagy okoseszközt ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.



- A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- Az összes olyan számítógépen és okoseszközön, amelyet a nyomtatóhoz akar csatlakoztatni, ellenőrizze a Wi-Fi vagy a hálózat nevét, amelyhez csatlakozott.
- Ha a nyomtató és a számítógép vagy az okoseszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

## **A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.**

### **Megoldások**

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy okoseszköz között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

## **Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.**

### **Megoldások**

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Hálózati beállítások** > **Speciális** > **TCP/IP** opciót a nyomtató vezérlőpanelén, majd ellenőrizze az IP-címet és a nyomtatóhoz hozzárendelt alhálózati maszkot.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

Ha a nyomtató hálózati beállítása nem megfelelő, konfigurálja újra a nyomtató hálózati beállításait a hálózati környezetnek megfelelően.

➔ [„Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 236. oldal](#)

## **A rendszer hálózati beállításokkal kapcsolatos problémát észlelt a számítógépen.**

### **Megoldások**

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet számítógépéről annak biztosítása érdekében, hogy a számítógép hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép hálózati kapcsolatát. Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.

## **A nyomtató IEEE 802.3az opciót támogató Ethernet (energiahatékony Ethernet) segítségével csatlakozik.**

### **Megoldások**

Ha a nyomtatót IEEE 802.3az (energiahatékony Ethernet) funkcióra képes eszközökkel csatlakoztatja Ethernet hálózatra, a használt hubtól és útválasztótól függően a következő problémák léphetnek fel.

- A kapcsolat instabillá válhat, a nyomtató kapcsolata szakadozhat.
- Nem lehet a nyomtatóhoz kapcsolódni.
- Az adatforgalom sebessége lelassul.

Az alábbi lépésekkel tiltsa le a nyomtatón az IEEE 802.3az funkciót, majd kapcsolódjon újra.

1. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
2. Ha a számítógépen engedélyezett az IEEE 802.3az, tiltsa le.  
Részletes útmutatásért olvassa el a számítógéphez kapott dokumentációt.
3. Közvetlenül kösse össze Ethernet kábellel a számítógépet és a nyomtatót.
4. Nyomtasson hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést a nyomtatón.  
„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)  
“ 240. oldal
5. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolat jelentésen.
6. A számítógépen menjen a Web Config oldalra.
7. Válassza a(z) **bejelentkezés** lehetőséget, majd írja be a rendszergazdai jelszót.  
Indítsa el a böngészőprogramot, majd írja be a nyomtató IP-címét.  
„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 263. oldal
8. Válassza a következőt: **Hálózat > Vezetékes LAN**.
9. Válassza ki a(z) **Ki** lehetőséget a(z) **IEEE 802.3az** használatához.
10. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
11. Kattintson a(z) **OK** elemre.
12. Húzza ki a számítógéphez és nyomtatóhoz csatlakozó Ethernet kábelt.
13. Ha a 2. lépésben letiltotta a számítógépen az IEEE 802.3az funkciót, engedélyezze.
14. Csatlakoztassa vissza az 1. lépésben kihúzott kábeleket a számítógépbe és a nyomtatóba.  
Ha a probléma továbbra is fennáll, a problémát valószínűleg nem a nyomtató, hanem más készülék okozza.

## **A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható (Mac OS)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

### **■ Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

#### **Megoldások**

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

### **■ USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

#### **Megoldások**

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

## ■ **Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.**

### **Megoldások**

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

## **Nem lehet küldeni vagy fogadni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)**

Az alábbi okokra kell gondolni.

## ■ **A szoftvert nem telepítették.**

### **Megoldások**

Győződjön meg róla, hogy a(z) PC-FAX illesztőprogramot telepítették a számítógépre. A PC-FAX illesztőprogramot a(z) FAX Utility alkalmazással együtt telepítik. A telepítés ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd ellenőrizze, hogy a nyomtató (fax) megjelenik-e. A nyomtató (fax) így jelenik meg: „FAX XXXX (USB)” vagy „FAX XXXX (IP)”. Ha a nyomtató (fax) nem jelenik meg, kattintson a [+] gombra, és regisztrálja a nyomtatót (faxot).

## ■ **A PC-FAX-meghajtó szünetel.**

### **Megoldások**

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és lapolvasók** (vagy **Nyomtatás és beolvasás, Nyomtatás és fax**) menüpontjában, majd kattintson duplán a nyomtató (fax) elemre. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** (vagy a **Nyomtató folytatása**) elemre.

## ■ **A fax csatlakozással és fax beállítással problémák adódtak.**

### **Megoldások**

Próbálja meg a felbontást a fax csatlakozáshoz és fax beállításhoz.

## **A nyomtató nem az elvártak szerint működik**

### **A készülék lassan hajtja végre a műveleteket**

#### **A nyomtatás túl lassú**

Az alábbi okokra kell gondolni.

## ■ **Felesleges alkalmazások futnak.**

### **Megoldások**

Zárja be a felesleges alkalmazásokat a számítógépén vagy okos eszközén.

## A nyomtatási minőség túl magasra van állítva.

### Megoldások

Csökkentse a minőség beállítását.

## Kétirányú nyomtatás le van tiltva.

### Megoldások

Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.

#### Vezérlőpanel

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Kétirányú** funkciót.

#### Windows

Válassza ki a **Kétirányú nyomtatás** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

#### Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.

## Csendes mód engedélyezve van.

### Megoldások

Kapcsolja ki a **Csendes módot**. Ha a nyomtató **Csendes mód** üzemmódban működik, a nyomtatási sebesség lassúbb.

#### Vezérlőpanel

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **Ki** elemet.

#### Windows

Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

#### Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

## A nyomtatási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos nyomtatás közben

### A funkció megakadályozza a nyomtatómechanizmus túlmelegedését és sérülését.

### Megoldások

Folytathatja a nyomtatást. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató normál sebességgel működjön, hagyja a nyomtatót üresjáratban legalább 30 percig. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a nyomtatási sebesség nem áll vissza normál üzemmódba.

## A lapolvasás sebessége lassú

### ■ Beolvasás nagy felbontásban.

#### Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

## Az LCD képernyő elsötétül

### ■ A nyomtató alvó üzemmódban van.

#### Megoldások

Az előző állapotba való visszatéréshez koppintson bárhol az LCD-képernyőre.

## Az érintőképernyő nem reagál

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ Védőlap ragadt az érintőképernyőre.

#### Megoldások

Ha védőlapot ragaszt az érintőképernyőre, akkor előfordulhat, hogy az optikai érintőképernyő nem reagál. Távolítsa el a védőlapot.

### ■ A képernyő maszatos.

#### Megoldások

Kapcsolja ki a nyomtatót, majd törölje le a képernyőt egy puha, száraz törölkendővel. Ha a képernyőn elkenődést lát, akkor előfordulhat, hogy az nem reagál.

## „!” jelenik meg a képernyőn és nem tud fényképeket kiválasztani

### ■ A képfájl nem támogatott.

#### Megoldások

„!” jelenik meg az LCD képernyőn, ha a képfájl nem támogatja a termék. A termék által támogatott fájlokat használjon.

➔ [„Támogatott adatok specifikációja” 295. oldal](#)

## A gép nem ismeri fel az adattároló eszközt

### ■ Az adattároló eszköz le van tiltva.

#### Megoldások

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** > **Memóriaeszk.** csatolója elemet, majd engedélyezze az adattároló eszközt.

## Az adatok nem menthetők az adattároló eszközre

Az alábbi okokra kell gondolni.

### Az adattároló eszköz írásvédett.

#### Megoldások

Kapcsolja ki az írásvédelmet az adattároló eszközön.

### Nincs elegendő szabad terület a memóriaeszközön.

#### Megoldások

Törölje a szükségtelen adatokat vagy helyezzen be egy másik memóriaeszközt.


## Hangos működés

### Csendes mód le van tiltva a nyomtatón.

#### Megoldások

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

#### Vezérlőpanel

Válassza a főképernyőn a(z)  elemet, majd engedélyezze a(z) **Csendes mód** funkciót.

#### Windows

Engedélyezze a(z) **Csendes mód** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

#### Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Engedélyezze a(z) **Csendes mód** beállítást.

## Hibás dátum és idő

### A tápellátás hibája.

#### Megoldások

Villámcsapás okozta áramkimaradásakor, vagy ha túl sokáig volt a készülék kikapcsolva, előfordulhat, hogy az óra rossz időt mutat. A vezérlőpanelen állítsa be a dátumot és az időt a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Dátum/idő beállításai** menüpontban.

## A gyökértanúsítványt frissíteni kell

### A gyökértanúsítvány lejárt.

#### Megoldások

Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

## Elfelejtett jelszó

### ■ Szervizelést végző szakember segítségére van szükség.


#### Megoldások

Ha elfelejtette a rendszergazdai jelszót, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

## Véletlenül készülnek másolatok vagy faxok kerülnek küldésre

### ■ Idegen tárgy ér az optikai érintőképernyőhöz.

#### Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Felébresztés alvó üzemmódból** elemre, kapcsolja ki a(z) **A felébr.-hez érintse meg az LCD-t** opciót. A nyomtató nem fog alvó (energiatakarékos) üzemmódba lépni, amíg meg nem nyomja a  gombot.

## A küldő fél faxszáma nem jelenik meg

### ■ A küldő faxszáma nincs beállítva a küldő készülékéhez.

#### Megoldások

Lehetséges, hogy a küldő nem állította be faxszámot. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

## Hibás a küldő fél faxszáma, amely a fogadott faxokon jelenik meg

### ■ A küldő gépen beállított küldő száma helytelen.

#### Megoldások

Lehetséges, hogy a küldő nem jól állította be faxszámot. Vegye fel a kapcsolatot a küldővel.

## Nem lehet hívást kezdeményezni a csatlakoztatott telefonon

### ■ A telefonkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.

#### Megoldások

Csatlakoztassa a telefont a nyomtató EXT. portjához, majd vegye fel a kagylót. Ha nem hallja a tárcsahangot a kagylóban, csatlakoztassa a telefonkábelt helyesen.

## Az üzenetrögzítő készülék nem tud válaszolni hanghívásokra

### ■ A nyomtató Csengetés válaszíg beállítását az üzenetrögzítője csengéseinek számánál alacsonyabb számra állította be.

#### Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll.** elemet itt: **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** > **Csengetés válaszíg**, majd állítson be az üzenetrögzítője csengéseinek számánál nagyobb számot.

## Sok kéretlen fax érkezett

### A nyomtató kéretlen faxokat blokkoló funkciója nincs beállítva.

#### Megoldások

Állítsa be a(z) **Fax elvetése** elemet a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Alapbeállítások** beállításokban.

„Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához“ 354. oldal

## Az LCD-képernyőn megjelenő üzenet

Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD-képernyőn, kövesse a megjelenő utasításokat, vagy az alábbi megoldások valamelyikével oldja meg a problémát.

Hibaüzenetek	Megoldások
Nyomtatóhiba Kapcsolja be újra a nyomtatót. További részletekért lásd a dokumentációt.	Távolítson el a nyomtatóból minden papírt vagy védőanyagot. Ha a hibaüzenet továbbra is látható, forduljon az Epson ügyfélszolgálatához.
Kifogyott a papír a(z) XX egységben.	Adagoljon be papírt, majd helyezze be teljesen a(z) papírkazetta egységet.
Ki kell cserélni a(z) festékpátron egységet.	A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje kicserélni a patronot. Cserélje ki a tintapatronot, ha a rendszer kéri.
Papírbeállítás auto. megjelenítés KI. Egyes funkciók nem elérhetők. A részleteket lásd a dokumentációban.	Ha a(z) <b>Papírbeállítás auto. megjelenítés</b> beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni a(z) AirPrint szolgáltatást.
Nem észlelhető tárcsahang.	Elképzelhető, hogy a probléma megoldható, ha kiválasztja a <b>Beáll.</b> > <b>Általános beállítások</b> > <b>Faxbeállítások</b> > <b>Alapbeállítások</b> > <b>Vonaltípus</b> elemet, majd a <b>PBX</b> lehetőséget. Ha a telefonrendszernek külső hozzáférési kódra van szüksége a külső vonal eléréséhez, a(z) <b>PBX</b> lehetőség kiválasztása után állítsa be a hozzáférési kódot. Amikor megadja a külső faxszámot, a tényleges hozzáférési kód helyett a # (kettőskereszt) karaktert írja be. Ez biztonságosabb teszi a kapcsolatot.  Ha a hibaüzenet továbbra is megjelenik, tiltsa le a(z) <b>Tárcsahang-észlelés</b> beállítást. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a faxszám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.
Az IP-cím és az alhálózati maszk kombinációja érvénytelen. További részletekért lásd a dokumentációt.	Adja meg a helyes IP-címet vagy alapértelmezett átjárót. Segítségért forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.
Felhőszolgáltatások használatához frissítse a gyökértanúsítványt.	Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató portbeállításai (pl. IP-cím) vagy a nyomtatóillesztőprogram beállításai megfelelőek a számítógépen.	Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot helyesen adták meg a <b>Nyomtató</b> menü <b>Tulajdonság</b> > <b>Port</b> lehetőségénél a következők szerint.  Válassza a(z) „ <b>USBXXX</b> ” lehetőséget az USB-kapcsolathoz, vagy a(z) „ <b>EpsonNet Print Port</b> ” lehetőséget a hálózati kapcsolathoz.



Hibaüzenetek	Megoldások
Recovery Mode Update Firmware	<p>A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt. Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. (Helyreállítási módban a belső vezérlőprogram frissítése a hálózaton keresztül nem lehetséges.)</li> <li>További útmutatásért keresse fel az Epson helyi webhelyét.</li> </ol>

## A papír elakadt

Nézze meg a vezérlőpanelen megjelenő hibaüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Az LCD-kijelzőn megjelenik egy animáció, amely bemutatja, hogyan kell eltávolítani az elakadt papírt. Következő lépésként válassza ki a(z) **OK** elemet és hárítsa el a hibát.

### **Figyelem!**

*Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.*



### **Fontos:**


*Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.*

## Papírelakadások megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a papír gyakran elakad.

- A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.  
[„Környezeti specifikációk“ 296. oldal](#)
- A nyomtató által támogatott papírt használjon.  
[„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)
- Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.  
[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 30. oldal](#)
- Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.  
[„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

- Emelje fel az ADF dokumentumtámaszát.

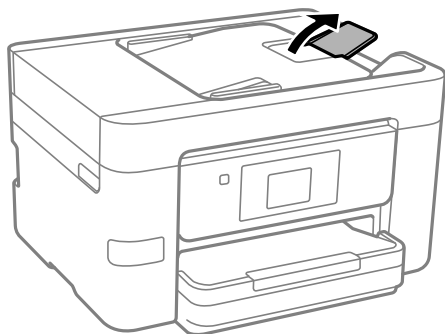

- Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.
- Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.
- Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

[„Papírtípusok listája“ 31. oldal](#)

---

## Ideje kicserélni a tintapatronokat

### Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések

Olvassa el az alábbi útmutatót mielőtt a tintapatronok cseréjébe kezd.


#### A tintapatronok tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- A tintapatronokat ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja a tintapatronokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagoláson lejáratú dátum előtt vagy a csomag felnyitását követő hat hónapon belül használja fel, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
- Az a legjobb, ha a tintapatron csomagokat aljukkal lefelé tárolja.
- Ha hideg tárolóhelyről hozza be a tintapatront, felhasználás előtt hagyja szobahőmérsékletre melegedni legalább három órán át.
- Addig ne bontsa fel a tintapatron csomagolását, amíg nem akarja behelyezni a nyomtatóba. A patron a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy patronat a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.

#### A tintapatronok kicserélésével kapcsolatos óvintézkedések

- Ügyeljen arra, nehogy letörje az akasztókat a tintapatron oldalán, amikor kiveszi őket a csomagolásból.
- Ne rázza fel a patronokat a csomagolás kibontása után, mert szivároghatnak.


- ❑ Behelyezés előtt el kell távolítani a patronról a sárga szalagot; különben a nyomtatási minőség romolhat vagy a nyomtatás lehetetlenné válhat. Ne távolítsa el és ne szakítsa le a címkét a patronról, mert szivárgást okozhat vele.

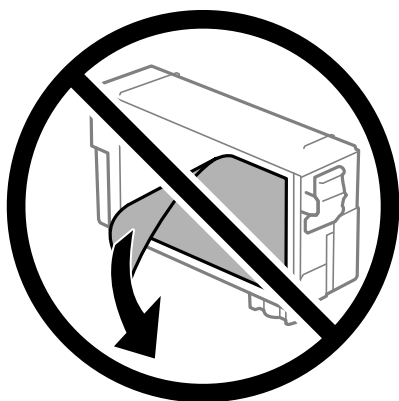

- ❑ Ne távolítsa el az átlátszó zárófoliát a patron aljáról, mert ellenkező esetben a patron használhatatlanná válhat.



- ❑ Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.

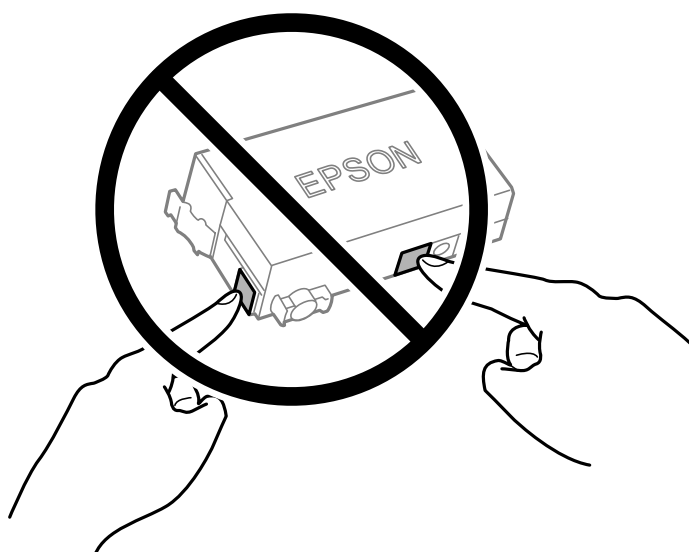

- ❑ A tintapatron cseréjét ne kikapcsolt készüléken végezze. A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.

- Tintafeltöltés közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a tintafeltöltés még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- A nyomtatót nem szabad úgy hagyni, hogy a tintapatron nincs a nyomtatóban, valamint a nyomtatót nem szabad kikapcsolni patroncsere közben. Máskülönb a nyomtatófej fúvókáiban maradó festék beszárad, és előfordulhat, hogy Ön nem fog bírni majd nyomtatni.
- Ha ideiglenesen el kell távolítania egy tintapatront, ügyeljen arra, hogy a tintaadagoló területet ne érje por és szennyeződés. A tintapatronokat ugyanolyan környezeti körülmények között tárolja, mint a nyomtatót, a tintaadagoló port pedig lefelé vagy oldalra nézzen. A tintapatronokat ne tárolja úgy, hogy a tintaadagoló port felfelé néz. Mivel a tintaadagoló portot elláttuk egy olyan szeleppel, amely begyűjti az esetlegesen kifolyt festéket, így nem kell külön fedelet vagy dugót alkalmaznia.
- Az eltávolított tintapatronnál előfordulhat, hogy tinta van a tintaadagoló nyílása körül. A patronok eltávolításakor vigyázzon, hogy ne kerüljön tinta a környező területre.
- A nyomtató olyan tintapatronokat használ, melyeken található egy zöld chip, ami az olyan információkat figyeli, mint pl. az egyes patronokban hátralévő tinta mennyisége. Ez azt jelenti, hogy még ha a kifogyás előtt távolítják is el a patron a nyomtatóból, később visszateheti a patron a nyomtatóba és ugyanúgy használhatja. Azonban, ha visszahelyezi a patron, némi festék felhasználásra kerül a nyomtató teljesítményének garantálása érdekében.
- A tintával való takarékoskodás érdekében csak akkor távolítson el egy tintapatront, ha ki is cseréli. A kevés tintát tartalmazó tintapatronok nem minden esetben lesznek újra használhatók visszahelyezésük után.
- A kiváló nyomtatási minőség és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis tinta marad a patronban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ki kell cserélni a patron. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- Ne szerelje szét vagy állítsa össze újra a tintapatront, különben nem lesz képes a normális nyomtatásra.
- Nem használhatja a nyomtatóval érkezett patron tartalékként.

### Tinta fogyasztás

- A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül a tintapatronból a karbantartási műveletek során. Némi festék felhasználásra kerül a tintapatron cseréje és a nyomtató bekapcsolása során is.
- A nyomtatóhoz mellékelt tintapatronban lévő tinta egy részét a nyomtató felhasználja az első üzembe helyezéskor. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ehhez az egyszeri művelethez jelentős mennyiségű tinta szükséges, ezért előfordulhat, hogy ezzel a patronnal kevesebb oldalt tud kinyomtatni, mint a következőkkel.
- A kinyomatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.

## A tintapatronok cseréje

Ha megjelenik egy üzenet, amely a tintapatron cseréjére kéri, akkor válassza a(z) **Hogyan** lehetőséget, majd tekintse meg a kezelőpanelen megjelenő animációkat a tintapatronok cseréjéről.

Ha ki kell cserélnie a tintapatronokat, mielőtt azok kiürülnek, akkor válassza a(z) **Karbantartás > Patroncsere** lehetőséget a kezdőképernyőn, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A részletekért válassza a(z) **Tovább** lehetőséget.

#### **Figyelem!**

Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.

A tintapatronok cseréje előtt olvassa el az alábbi kapcsolódó információkat.

### **Kapcsolódó információ**

- ➔ [„Tintapatronok kódjai“ 257. oldal](#)
- ➔ [„Tintapatron kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 210. oldal](#)

---

## **Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt**

### **A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések**


A karbantartó rekesz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.

- Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.
- Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe behelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagyponthoz közeli hőmérsékleten.
- Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.
- Ha a fedelet nem lehet visszazárni, elképzelhető, hogy a karbantartódoboz nem megfelelően lett behelyezve. Ebben az esetben távolítsa el a karbantartódobozt, és tegye vissza újra a helyére.
- Nem használja újra a már kicserélt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- Ne érjen hozzá a karbantartódoboz nyílásait, mert beszennyezheti magát tintával.

### **A karbantartódoboz cseréje**

Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran.

Amikor megjelenik egy üzenet, amely a karbantartó rekesz cseréjére kéri, tekintse meg a vezérlőpanelen megjelenő animációkat. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

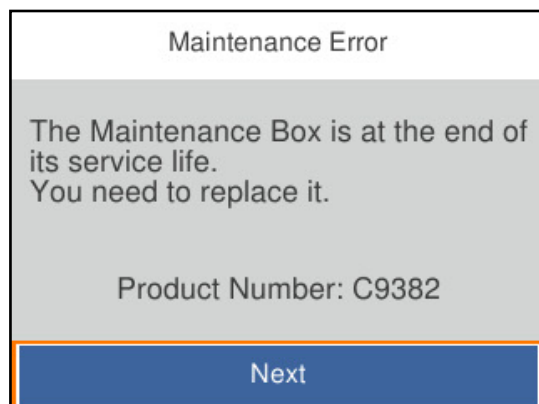

**Megjegyzés:**

- ❑ Ha a karbantartó rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztítani a nyomtatófejet, amíg azt ki nem cseréli a tintaszivárgás elkerülése érdekében. Ennek ellenére használhat olyan műveleteket, amelyek nem használnak tintát, mint például a beolvasás.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ [„Karbantartódoboz kód“ 258. oldal](#)
- ➔ [„A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések“ 213. oldal](#)

---

## A nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás minősége gyenge

### Gyenge minőségű nyomatok

#### Csíkozódás látható a nyomtatott oldalakon



■ **Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.**

**Megoldások**

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

- ➔ [„A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal](#)

## Kb. 3.3 cm-es távolságokra fekete vagy szürke csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

#### Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

➔ „Papírtípusok listája“ 31. oldal

### ■ A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.

#### Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Vezérlőpanel

A nyomtatási beállításokban válassza ki a(z) **Speciális beállítások** lapot, amennyiben van **Speciális beállítások** lap, azután válassza ki a(z) **Magas** elemet a(z) **Minőség** beállításnál.

Windows

Válassza ki a **Magas** opciót innen: **Minőség** a nyomtatómeghajtó **Fő** fülén.

Mac OS

Válassza ki a(z) **Kiváló** opciót a(z) **Nyomt. min.** a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

### ■ A nyomtatófej elállítódott.

#### Megoldások

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Nyomtatási minőség beállítása** funkció használatával.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

## Függőleges csíkozódás vagy elcsúszás

enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni. Ellenőrizze az okokat, és kövesse a megoldásokat fentről lefelé haladva.

## A nyomtatófej elállítódott.

### Megoldások

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Nyomtatási minőség beállítása** funkció használatával.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

## A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

### Megoldások

Ha a nyomtatási minőség a nyomtatófej igazítása után sem javul, akkor használja a kétirányú beállítást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.

#### Vezérlőpanel

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, majd tiltsa le a(z) **Kétirányú** elemet.

#### Windows

Szüntesse meg a **Kétirányú nyomtatás** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

#### Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.

## Csíkozott minta jelenik meg



## A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

### Megoldások

Amennyiben sima papírra nyomtat, tiltsa le a kétirányú nyomtatást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.

#### Vezérlőpanel

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, majd tiltsa le a(z) **Kétirányú** elemet.

#### Windows

Szüntesse meg a **Kétirányú nyomtatás** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.



❑ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.


■ **Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.**

**Megoldások**

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

**Nyomatok üres lapként jönnek ki**

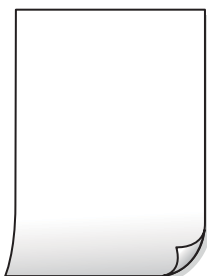

■ **Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.**

**Megoldások**

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

■ **A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.**

**Megoldások**

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a nyomtatóba töltött papírméretnek megfelelően. Töltsön olyan papírt a nyomtatóba, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

■ **Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.**

**Megoldások**

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ „Több papírlapot húz be a készülék“ 156. oldal

## A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ A papír nem megfelelően van betöltve.

#### Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

### ■ A papír útvonala szennyezett.

#### Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 137. oldal](#)

### ■ A papír hullámos lett.

#### Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

### ■ A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

#### Megoldások

Vastag papírra történő nyomtatáskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.

#### Vezérlőpanel

Válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Vastag papír** funkciót.

#### Windows

Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd jelölje ki a(z) **Vastag papír és borítékok** elemet.

#### Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Vastag papír és borítékok** beállításnál.

**A papír hátuljára azelőtt nyomtatott, hogy a korábban nyomtatott oldal megszáradt volna.**

**Megoldások**

Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a tinta már teljesen száraz legyen.

**Ha automatikus kétoldalas nyomtatással nyomtat, a nyomtatási sűrűség túl nagy a száradási idő pedig túl rövid.**

**Megoldások**

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

➔ [„Kétoldalas nyomtatás“ 50. oldal](#)

➔ [„Kétoldalas nyomtatás“ 71. oldal](#)

**A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek**



Az alábbi okokra kell gondolni.

**A papír nem megfelelően van betöltve.**

**Megoldások**

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

**A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.**

**Megoldások**

Megfelelő papírméret kiválasztása.

**A margóbeállítás az alkalmazásban nem esik nyomtatható területen belülre.**

**Megoldások**


Úgy állítsa be a margókat az alkalmazásban, hogy azok a nyomtatható területen belülre essenek.



- Mac OS

Szüntesse meg a **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási beállítások** menüjében.

## Mozaikszerű minták a nyomatokon

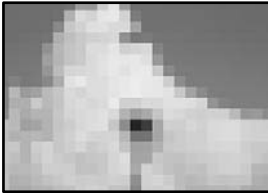

### ■ Kis felbontású képeket vagy fényképeket nyomtatott.

#### Megoldások

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

## Rossz minőségű másolatok

### Csíkozódás látható a fénymásolatokon



### ■ Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

#### Megoldások

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ [„A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal](#)

### Kb. 3.3 cm-es távolságokra fekete vagy szürke csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

## ■ A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

### Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

➔ „Papírtípusok listája“ 31. oldal


## ■ A nyomtatófej elállítódott.

### Megoldások

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Nyomtatási minőség beállítása** funkció használatával.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

## Függőleges csíkozódás vagy elcsúszás

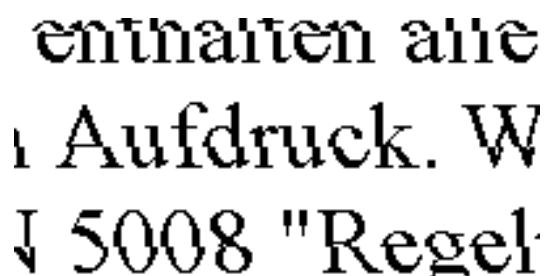

enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni.

## ■ A nyomtatófej elállítódott.

### Megoldások

Igazítsa a nyomtatófejet a megfelelő pozícióba a **Nyomtatási minőség beállítása** funkció használatával.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

## ■ A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

### Megoldások

Ha a nyomtatási minőség a nyomtatófej igazítása után sem javul, akkor használja a kétirányú beállítást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, majd tiltsa le a(z) **Kétirányú** elemet.

## Csíkozott minta jelenik meg



### ■ A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

#### Megoldások

Amennyiben sima papírra nyomtat, tiltsa le a kétirányú nyomtatást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, majd tiltsa le a(z) **Kétirányú** elemet.


### ■ Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

#### Megoldások

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

## Nyomatok üres lapként jönnek ki

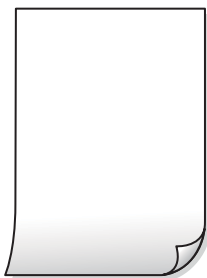

### ■ Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

#### Megoldások

Használja a **Nyomtatási minőség beállítása** funkciót. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

➔ „A nyomtatási minőség beállítása“ 133. oldal

### ■ A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.

#### Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a nyomtatóba töltött papírméretnek megfelelően. Töltsön olyan papírt a nyomtatóba, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

## ■ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

### Megoldások

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ „Több papírlapot húz be a készülék“ 156. oldal

## A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

## ■ A papír nem megfelelően van betöltve.

### Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése“ 31. oldal

## ■ A papír útvonala szennyezett.

### Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 137. oldal

## ■ A papír hullámos lett.

### Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

## ■ A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

### Megoldások

Vastag papírra történő másoláskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást.

A vezérlőpanelen válassza ki a(z) **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomtatóbeállítások** elemet, majd engedélyezze a(z) **Vastag papír** elemet. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a másolás minősége vagy lelassulhat.



## Az elhelyezkedés, a méret, a másolatok margói nem megfelelőek



Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ A papír nem megfelelően van betöltve.

#### Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

### ■ A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

#### Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.

### ■ Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

#### Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől. A szkennerrüveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

### ■ Por vagy szennyeződés van a szkennerrüvegen.

#### Megoldások

Amikor az eredetiket a szkennerrüvegre helyezi, távolítsa el az eredetikhez tapadt esetleges port és szennyeződést, azután tisztítsa meg a szkennerrüveget. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 137. oldal](#)

### ■ A(z) Dok.méret helytelen a másolási beállításoknál.

#### Megoldások

Válassza ki a **Dok.méret** beállításnál a kívánt méretet a másolási beállításnál.

➔ [„Haladó menüpontok másolásnál“ 88. oldal](#)

## **A színek elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk**



Az alábbi okokra kell gondolni.

### **A papír útvonala szennyezett.**

#### **Megoldások**

A papírvezető megtisztításához töltsön be papírt, majd nyomtatás nélkül várja meg, hogy kiadja a készülék.

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 137. oldal](#)

### **Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennervegen.**

#### **Megoldások**

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerveget.

➔ [„A\(z\) Szkennerveg tisztítása“ 137. oldal](#)

### **Por vagy szennyeződés van az ADF elemen, vagy az eredeti példányokon.**

#### **Megoldások**

Tisztítsa meg az ADF elemet, majd távolítsa el az eredeti példányokra tapadó port vagy szennyeződést.

➔ [„Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 138. oldal](#)

### **Az eredetit túl nagy erővel nyomja.**

#### **Megoldások**

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)


### **A másolat sűrűség beállítás túl magas.**

#### **Megoldások**

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 88. oldal](#)

## Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

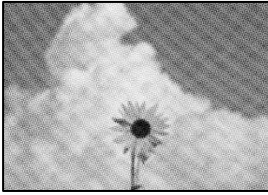

**Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, például egy magazin vagy katalógus, akkor megjelenik egy pöttyös moiré mintázat.**

### Megoldások

Módosítsa a kicsinyítő és nagyító beállítást. Ha moiré minta látható, helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 88. oldal](#)

## Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen



Az alábbi okokra kell gondolni.

**Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.**

### Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennervegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

**A másolat sűrűség beállítás túl magas.**

### Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„Alapvető menüpontok másolásnál“ 88. oldal](#)

## Problémák a beolvasott képpel

### Egyenetlen színek, szennyeződés, foltok stb. jelennek meg a szkennerrüvegről történő beolvasáskor



#### ■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

##### Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 137. oldal

#### ■ Az eredetit túl nagy erővel nyomja.


##### Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 37. oldal

### Az ADF elemről történő beolvasáskor egyenes vonalak jelennek meg

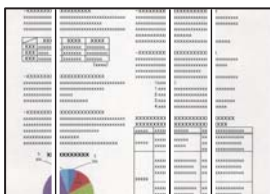

#### ■ Por vagy szennyeződés van az ADF elemen, vagy az eredeti példányokon.

##### Megoldások

Tisztítsa meg az ADF elemet, majd távolítsa el az eredeti példányokra tapadó port vagy szennyeződést.

➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 138. oldal

## Eltolás látszik a beolvasott képek háttérében



**Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.**

### Megoldások

Ha a szkennerrüvegről végez beolvasást, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappát az eredetire.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

## Nem lehet beolvasni a megfelelő területet a szkennerrüvegen



**Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.**

### Megoldások

- Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől. A szkennerrüveg szélétől kb. 1,5 mm (0,06 hüvelyk) területen belül nem tud szkennelni.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 37. oldal](#)

**Por vagy szennyeződés van a szkennerrüvegen.**

### Megoldások

Távolítson el minden szennyeződést a szkennerrüvegről és a lapolvasó fedélről. Ha az eredeti dokumentum körül szennyeződés található, a szkennelési tartomány akkora lesz, hogy a szennyeződést is magában foglalja.

## Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat

Ellenőrizze a következőket, ha kipróbálta az összes megoldást, és nem oldotta meg a problémát.

**Probléma merült fel a beolvasó szoftver beállításaiban.**

### Megoldások

Az Epson Scan 2 Utility segítségével inicializálja a lapolvasó szoftver beállításait.

*Megjegyzés:*

A(z) *Epson Scan 2 Utility* a lapolvasó szoftverhez mellékelt alkalmazás.

1. Indítsa el az Epson Scan 2 Utility programot.

Windows 11

Kattintson a indítás gombra, majd válassza a **Minden alkalmazás > EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

Mac OS

Válassza az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** elemet.

2. Jelölje ki a **Egyéb** lapot.

3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra a lapolvasó szoftvert.

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 144. oldal](#)

## Az elküldött fax minősége gyenge

### Gyenge minőségű az elküldött fax



Az alábbi okokra kell gondolni.

#### ■ **Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.**

##### **Megoldások**

Távolítsa el az eredetikről a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 137. oldal](#)

#### ■ **Az eredetit túl nagy erővel nyomja.**


##### **Megoldások**

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 37. oldal

## Az ADF elemről történő faxküldéskor egyenes vonalak jelennek meg

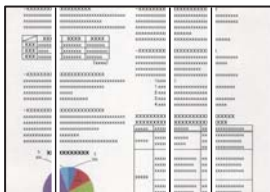

Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ Por vagy szennyeződés van az ADF elemen, vagy az eredeti példányokon.

#### Megoldások

Tisztítsa meg az ADF elemet, majd távolítsa el az eredeti példányokra tapadó port vagy szennyeződést.

➔ „Az automatikus dokumentumadagoló tisztítása“ 138. oldal

## Az elküldött fax képminősége gyenge



Az alábbi okokra kell gondolni.

### ■ A felbontás értéke túl alacsonyra van állítva.

#### Megoldások

Ha nem ismeri a küldő faxgépének teljesítményét, fax küldése előtt állítsa be az alábbiakat.

Válassza ki a(z) **Fax > Faxbeállítások** elemet és állítsa a(z) **Felbontás** beállítási értéket a legmagasabb képminőségre.

Válassza ki a(z) **Fax > Faxbeállítások** lehetőséget, majd engedélyezze a(z) **Közvetlen küldés** funkciót.

Vegye figyelembe, hogy ha a(z) **Felbontás** funkciót a(z) **Fotó** értékre állítja, de a faxot úgy küldi el, hogy nem engedélyezi a(z) **Közvetlen küldés** funkciót, akkor lehetséges, hogy a rendszer a faxot kisebb felbontással küldi el.

### ■ Az ECM beállítás le van tiltva.

#### Megoldások

Válassza ki a(z) **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások** elemet és a vezérlőpanelen engedélyezze a(z) **ECM** beállítást. Ezzel lehet, hogy meg tudja szüntetni a csatlakozási problémák miatt előforduló hibákat. Vegye figyelembe, hogy faxot küldeni vagy fogadni lassabban tud majd, mint amikor a(z) **ECM** le van tiltva.

## Az elküldött faxon az eredeti másik oldaláról származó kép látható



Az alábbi okokra kell gondolni.

**Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.**

### Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennerrüvegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

→ „Eredetiek felhelyezése“ 37. oldal


**Fax küldésekor a nyomtatási sűrűség beállítási értéke magas.**

### Megoldások

Válassza ki a(z) Fax > Faxbeállítások > Szken. beáll. > Sűrűség elemet, majd csökkentse a beállítási értéket.

## A fogadott fax minősége nem megfelelő

### A fogadott faxok képminősége gyenge

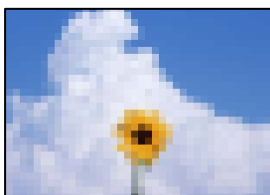

Az alábbi okokra kell gondolni.

**Az ECM beállítás le van tiltva.**

### Megoldások

Válassza ki a(z) Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások elemet és a vezérlőpanelen engedélyezze a(z) ECM beállítást. Ezzel lehet, hogy meg tudja szüntetni a csatlakozási problémák miatt előforduló hibákat. Vegye figyelembe, hogy faxot küldeni vagy fogadni lassabban tud majd, mint amikor a(z) ECM le van tiltva.

**A képminőség beállítása a küldő fél faxkészülékén alacsony értékre van állítva.**

### Megoldások

Kérje meg a küldő felet, hogy jobb minőségben küldje el a faxot.



## Nem megoldható probléma

Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát a fenti megoldásokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatási vagy fénymásolási problémákat, ezzel kapcsolatos információkat az alábbiakban talál.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Nem lehet megoldani a nyomtatási problémákat“ 233. oldal](#)

## Nem lehet megoldani a nyomtatási problémákat

Ha nem tudja megoldani a nyomtatási vagy fénymásolási problémákat, vegye sorra az alábbi megoldásokat fentről kezdve, amíg a hiba el nem hárul.

- Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóba betöltött papír típusa és a nyomtatóban beállított papírtípus egyezik-e a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus beállításával.  
[„Papírméret és -típus beállításai“ 30. oldal](#)
- Használjon jobb minőségű beállítást a vezérlőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
- Helyezze be újra a nyomtatóba már behelyezett tintapatront.  
Előfordulhat, hogy a tintapatronok újbóli behelyezése megszünteti a nyomtatófej fűvókáinak eltömődését, és lehetővé teszi a tinta zavartalan áramlását.  
Mivel azonban a készülék tintát használ a tintapatron újbóli behelyezésekor, megjelenhet a tintapatron cseréjét kérő üzenet a maradék tinta mennyiségétől függően.  
[„Ideje kicserélni a tintapatronokat“ 210. oldal](#)
- Végezze el a nyomtatófej igazítását.  
[„A nyomtatófej igazítása“ 136. oldal](#)
- Futtasson fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el.  
Ha nincsenek szegmensek a fűvókaellenőrzési mintában, lehetséges, hogy a fűvókák eltömődnek. Ismétlje meg a fej tisztítását és a fűvóka ellenőrzését felváltva 3-szor, és ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.  
Ne feledje, hogy a nyomtatófej tisztítása használ némi tintát.  
[„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 135. oldal](#)
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon legalább 12 órát, majd ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.  
Ha a probléma az eltömődés, a nyomtatót hagyja egy ideig nyomtatás nélkül, ami megoldhatja a problémát.  
A nyomtató kikapcsolt állapotában ellenőrizheti az alábbi elemeket.
- Ellenőrizze, hogy eredeti Epson tintapatronokat használ-e.  
Próbáljon eredeti Epson tintapatronokat használni. Nem eredeti tintapatronokat használva a nyomtatási minőség csökkenhet.  
[„Tintapatronok kódjai“ 257. oldal](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató belsejében nincsenek papírdarabok.  
Amikor eltávolítja a papírt, ne érintse meg az áttetsző réteget a kezével vagy a papírral.

Ellenőrizze a papírt.

Ellenőrizze, hogy a papír felhajlott-e, vagy a nyomtatható oldallal felfelé, a rossz irányban lett-e betöltve.

[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 30. oldal](#)

[„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)

[„Nem alkalmazható papírtípusok“ 257. oldal](#)

Győződjön meg róla, hogy nem régi tintapatront használ-e.

A legjobb eredmény elérése érdekében az Epson azt javasolja, hogy a tintapatronokat a csomagoláson lejárat dátum előtt vagy a csomag felnyitását követő hat hónapon belül használja fel, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Ha a fenti megoldások ellenőrzésével nem tudja megoldani a problémát, lehetséges, hogy javításra van szükség. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

**Kapcsolódó információ**

➔ [„Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal“ 388. oldal](#)

➔ [„Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával“ 388. oldal](#)

---

# Számítógép vagy eszközök hozzáadása vagy cseréje

Ha a szoftverlemez nem áll rendelkezésre. . . . .	236
A számítógép cseréje esetén. . . . .	236
Hálózati kapcsolat újbóli beállítása. . . . .	236
Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct). . . . .	246
A nyomtató csatlakozásának hozzáadása vagy módosítása. . . . .	250

---

## Ha a szoftverlemez nem áll rendelkezésre

A szoftverlemezen található tartalmakat az internetről töltheti le.

Ez akkor hasznos, ha a számítógép nem rendelkezik lemezmeghajtóval, vagy ha elvesztette a termékhez mellékelt szoftverlemezt.

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

<https://epson.sn>

---

## A számítógép cseréje esetén

Telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot és más szoftvereket az új számítógépre.

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

<https://epson.sn>

---

## Hálózati kapcsolat újbóli beállítása

A nyomtatóhálózatot a következő esetekben kell konfigurálni.

- Hálózati kapcsolattal rendelkező nyomtató használata esetén
- Ha a hálózati környezet megváltozott
- A vezeték nélküli útválasztó cseréje esetén
- A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása


## Számítógéphez való csatlakozás beállításai

A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

### Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<https://epson.sn>

 Az eljárás megtekinthető a(z) Webes filmútmutatók részeként is. Érje el a következő webhelyet.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870>

### Beállítás a szoftverlemez használatával

Ha a nyomtatóhoz kapott egy szoftverlemezt, és lemezmeghajtóval rendelkező Windows számítógépet használ, helyezze be a lemezt a számítógépbe, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Okoseszközhöz való csatlakozás beállításai

Akkor használhatja a nyomtatót okoseszkörről vezeték nélküli útválasztón keresztül, ha a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a vezeték nélküli útválasztó.

Új kapcsolat beállításához a webhelyet arról az okoseszkörről nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz. Adja meg a termék nevét, lépjen a(z) Beállítás pontra, majd indítsa el a beállítást.

<https://epson.sn>

### Megjegyzés:

Ha már beállította a kapcsolatot az okoseszköz és a nyomtató között, de újra kell konfigurálnia, ezt megteheti egy alkalmazásból, például a(z) Epson Smart Panel alkalmazásból.

## Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen

Ha nem számítógépet vagy okos eszközt használ a nyomtatókapcsolat beállításához, ezt a vezérlőpanelen teheti meg.

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató vezérlőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó SSID-jét és jelszavát, manuálisan is beállíthatja azokat.

### Kapcsolódó információ


- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 237. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 238. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 239. oldal

## Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításhoz szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

### Megjegyzés:

Ha vezeték nélküli útválasztót az alapértelmezett beállításokkal használja, az SSID és a jelszó a címkén található. Ha nem ismeri az SSID nevet és jelszót, olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

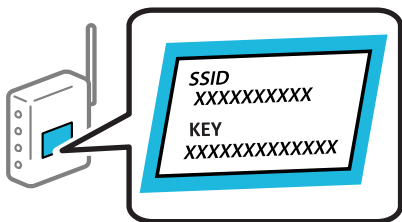

1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt **Wi-Fi (ajánlott)**.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Útválasztó** lehetőséget.

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások alkalmazásához.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**. lehetőségre, majd az üzenet elolvasását követően válassza a(z) **Igen** lehetőséget.

4. Válassza a következőt **Wi-Fi beállítás varázsló**.

5. Az SSID kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, adja meg a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, majd kezdje meg a beállítást.

Ha ellenőrizni szeretné a nyomtató hálózati csatlakozásának állapotát a beállítás befejeztével, akkor alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashatja el a részleteket.

**Megjegyzés:**

- Ha nem tudja az SSID-azonosítót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztóhoz adott dokumentációt.
- A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.
- Ha nem tudja a jelszót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útválasztó címkéjére. A címkén ilyenek szerepelhetnek, hogy „Network Key”, „Wireless Password” stb. Ha az alapértelmezett beállításával használja a vezeték nélküli útválasztót, akkor a címkéjén feltüntetett jelszót adja meg.

**Kapcsolódó információ**

➔ „Karakterek beírása“ 27. oldal

➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 240. oldal

**Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)**

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
- A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.

**Megjegyzés:**

Ha a gomb nem található vagy a telepítés szoftver használatával történik, akkor olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.



1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi (ajánlott)**.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Útválasztó** lehetőséget.

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások alkalmazásához.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**. lehetőségre, majd az üzenet elolvasását követően válassza a(z) **Igen** lehetőséget.

4. Válassza a következőt **Nyomógombos beáll. (WPS)**.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a nyomtató hálózati csatlakozásának állapotát a beállítás befejeztével, akkor alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashatja el a részleteket.

**Megjegyzés:**

*Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.*

**Kapcsolódó információ**

➔ [„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)“ 240. oldal](#)

**Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)**

Automatikusan csatlakozhat egy vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.



1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi (ajánlott)**.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor válassza a(z) **Útválasztó** lehetőséget.

3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.

Ha a hálózati kapcsolatot már beállították, akkor megjelennek a kapcsolati adatok. Koppintson a **Beállítások módosítása** gombra a beállítások alkalmazásához.

Ha a nyomtatót már csatlakoztatták Ethernet hálózaton keresztül, akkor koppintson a(z) **Váltás Wi-Fi-kapcsolatra**. lehetőségre, majd az üzenet elolvasását követően válassza a(z) **Igen** lehetőséget.

4. Válassza a következőt: **Egyebek > PIN-kód beáll (WPS)**.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha ellenőrizni szeretné a nyomtató hálózati csatlakozásának állapotát a beállítás befejeztével, akkor alábbi információk hivatkozásra kattintva olvashatja el a részleteket.

**Megjegyzés:**

*A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban található.*

**Kapcsolódó információ**

➔ [„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)“ 240. oldal](#)

## A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése.**  
Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.
3. Kövesse a nyomtató képernyőjén megjelenő utasításokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához.  
Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai“ 241. oldal](#)



## A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Hibakód

b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

### Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1“ 242. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ 242. oldal
- ➔ „E-5“ 243. oldal
- ➔ „E-6“ 243. oldal
- ➔ „E-8“ 243. oldal
- ➔ „E-9“ 244. oldal
- ➔ „E-10“ 244. oldal
- ➔ „E-11“ 244. oldal
- ➔ „E-12“ 245. oldal
- ➔ „E-13“ 245. oldal
- ➔ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 246. oldal

## E-1

### Megoldások:

- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, a hubhoz vagy más hálózati eszközhöz.
- Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.
- Ha a nyomtatót Wi-Fi hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el újra a nyomtató Wi-Fi beállításait, mivel az le van tiltva.

## E-2, E-3, E-7

### Megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe vagy készüléke megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli routerhez.
- Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- Tegye közel a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez, és távolítsa el a közöttük lévő esetleges akadályokat.
- Ha manuálisan írta be az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyesen írta be. Ellenőrizze az SSID-t a hálózati csatlakozási jelentésben lévő **Hálózat állapota** részben.
- Ha a vezeték nélküli router több SSID-vel rendelkezik, akkor a megjelenített SSID-t válassza ki. Ha az SSID nem kompatibilis frekvenciát használ, akkor a nyomtató nem jeleníti meg őket.
- Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router támogatja a WPS használatát. Ha a vezeték nélküli router nem támogatja a WPS használatát, akkor nem lehet nyomógombos beállítást használni.
- Győződjön meg arról, hogy az SSID kizárólag ASCII-karaktereket (alfanumerikus karaktereket és szimbólumokat) tartalmaz. A nyomtató nem tudja megjeleníteni azokat az SSID-eket, amelyek nem ASCII-karaktereket tartalmaznak.
- Ügyeljen arra, hogy ismerje az SSID-t és a jelszót, mielőtt csatlakozik a vezeték nélküli routerhez. Ha a vezeték nélküli routert az alapértelmezett beállításokkal használja, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli routeren lévő címkén található. Ha nem ismeri az SSID-t és a jelszót, kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a vezeték nélküli routert, vagy tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.
- Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoskészülék internetmegosztási funkciója generált, akkor az SSID és a jelszó az okoskészülék dokumentációjában található.
- Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi körülményeket. Ha az alábbi körülmények bármelyike fennáll, állítsa vissza alaphelyzetbe a hálózati beállításokat. Ehhez töltsse le és futtassa a szoftvert az alábbi webhelyről.  
<http://epson.sn> > **Beállítás**
- Egy másik okoskészülék lett hozzáadva a hálózathoz a nyomógombos beállítás segítségével.
- A Wi-Fi-hálózat nem nyomógombos beállítással, hanem másfajta módszerrel lett beállítva.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 236. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 237. oldal

## E-5

### Megoldások:

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli útválasztó biztonságának típusa a következők valamelyikére van állítva. Ha nem, módosítsa a biztonság típusát a vezeték nélküli útválasztón, majd állítsa alaphelyzetbe a nyomtató hálózati beállításait.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)
- WPA3-SAE (AES)

\* A WPA PSK szabvány WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvány WPA2 Personal néven is ismert.

## E-6

### Megoldások:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva a MAC-cím szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja úgy a nyomtató MAC-címét, hogy ne legyen szűrve. A részletes tudnivalókért tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt. A nyomtató MAC-címe a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében található.
- Ha a vezeték nélküli router megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, győződjön meg arról, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes.
- Ha a vezeték nélküli routerhez csatlakoztatható készülékek száma kisebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati készülékek száma, akkor módosítsa a beállításokat a vezeték nélküli routeren, és növelje a csatlakoztatható készülékek számát. A beállítások elvégzését illetően tekintse meg a vezeték nélküli routerhez kapott dokumentációt.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 236. oldal](#)

## E-8

### Megoldások:

- Engedélyezze a DHCP-t a vezeték nélküli útválasztón, ha a nyomtató IP-cím lekérési beállítása Auto (Automatikus).
- Ha a nyomtató IP-cím lekérése beállításának értéke Manual (Kézi), akkor a manuálisan megadott IP-cím tartományon kívüli lesz (például: 0.0.0.0.). Állítson be érvényes IP-címet a nyomtató vezérlőpaneljén.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Hálózati beállítások“ 272. oldal](#)

## E-9

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az eszközök be vannak kapcsolva.
- Hozzáfér az internethez és a többi, azonos hálózaton lévő számítógéphez és hálózati eszközhöz azokról az eszközökről, amelyekről csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még a fentiek ellenőrzése után sem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Állítsa vissza a hálózati beállításokat a telepítő alábbi weboldalról való letöltésével és telepítésével.

<https://epson.sn> > **Beállítás**

### Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 236. oldal

## E-10

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérés beállítását Auto (Automatikus) értékre. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza a Manual lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén. Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.

### Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 272. oldal

## E-11

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- Az alapértelmezett átjáró címe akkor helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállítása Manuális értékre van állítva.
- Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be a helyes alapértelmezett átjárócímet. Az alapértelmezett átjáró címét a hálózati csatlakozási jelentés **Hálózat állapota** részében tekintheti meg.

### Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 272. oldal

## E-12

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.
- A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben manuálisan adja meg őket.
- A többi eszköz hálózati címei (alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) azonosak.
- Az IP-cím nem ütközik más eszközökkel.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, próbálja ki az alábbiakat.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- A telepítő segítségével végezze el újra a hálózati beállításokat. A következő webhelyen futtathatja.  
<https://epson.sn> > **Beállítás**
- Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan vezeték nélküli útválasztón, amely WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

### Kapcsolódó információ

➔ „Hálózati beállítások“ 272. oldal

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 236. oldal

## E-13

### Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli útválasztó, hub és útválasztó) be vannak kapcsolva.
- A hálózati eszközök TCP/IP beállítása nincs manuálisan beállítva. (Ha a nyomtató TCP/IP beállításainak megadása automatikus, míg a többi hálózati eszköz TCP/IP beállításainak végrehajtása manuális, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi eszköz hálózatától.)

Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a hálózati nyomtatás, próbálkozzon a következőkkel.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja.  
<https://epson.sn> > **Beállítás**

- ❑ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan vezeték nélküli útválasztón, amely WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „Hálózati beállítások“ 272. oldal
- ➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 236. oldal

**Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban**

Üzenet	Megoldás
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a vezetékmentes útválasztóhoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a vezetékmentes útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a vezetékmentes útválasztóhoz kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akkar hozzáadni.	Az egyidejűleg csatlakoztatható számítógép és okoseszközök teljes egészében a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolattal csatlakoznak. További számítógép vagy okoseszköz hozzáadásakor először távolítsa el az egyik csatlakozó eszközt vagy csatlakoztassa a másik hálózatra.  Az egyidejűleg csatlakoztatható vezetékmentes eszközök száma és a csatlakozó eszközök száma a hálózati állapotlapon vagy a nyomtató vezérlőpanelen ellenőrizhető.
Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató vezérlőpanelen lépjen a Wi-Fi Direct beállítási képernyőre és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. Módosítani lehet a hálózat nevét, ami a DIRECT-XX- után következik. Max 22 karakter hosszút adhat meg.


**Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)**

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) lehetővé teszi egy okos eszköz közvetlen csatlakoztatását a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül, illetve a nyomtatást okos eszközzel.

**A Wi-Fi Direct**

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy okoseszközt. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál

vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

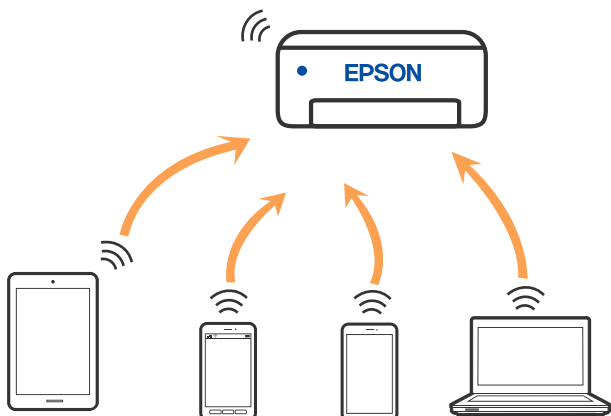

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi-, Ethernet- és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

## Eszközökhöz csatlakozás Wi-Fi Direct használatával


Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható eszközökhöz.

### **Megjegyzés:**


Az iOS vagy Android felhasználók számára egyszerűen beállítható az Epson Smart Panelről.

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt eszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.



1. Koppintson a(z)  lehetőségre a kezdőképernyőn.
2. Koppintson a(z) **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Válassza a következőt **Más módszerek**.
5. Válassza a következőt **Más operációs rendsz eszközök**.

6. A kapcsolódáshoz az eszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.

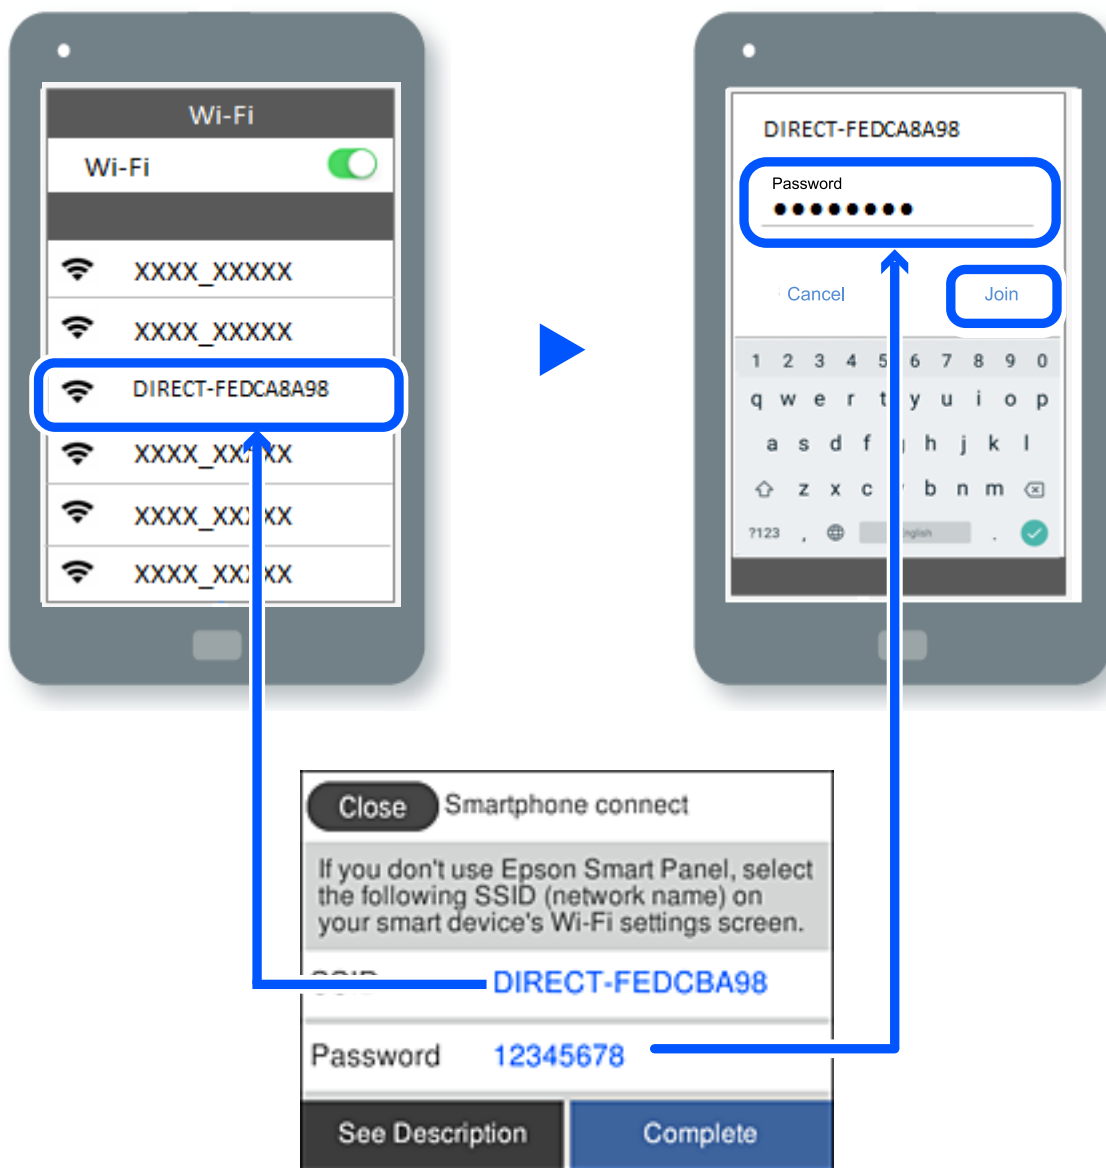

7. Az eszköz nyomtatóalkalmazásának képernyőjén válassza ki azt a nyomtatót, amelyikhez csatlakozni szeretne.
8. Válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén a(z) **Kész** menüpontot.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott eszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki az eszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

**Megjegyzés:**



Amennyiben iOS eszközt használ, akkor a standard iOS kamerával beolvasott QR-kód segítségével is csatlakozhat. Lásd az alábbi hivatkozást: <https://epson.sn>.



## A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolódás bontása

### Megjegyzés:



Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és okoseszköz esetében megszakad a kapcsolat. Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszközönél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást.

1. A nyomtató kezdőképernyőjén koppintson a(z)  elemre.
2. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct**.  
Megjelennek a Wi-Fi Direct adatai.
3. Koppintson a(z) **Beállítás elindítása** elemre.
4. Koppintson a(z)  elemre.
5. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct letiltása**.
6. Koppintson a(z) **A beállítások letiltása** lehetőségre.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Kapcsolódó információ

➔ „A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása“ 249. oldal

## A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezve van, a beállítások a(z)  > **Wi-Fi Direct** > **Beállítás elindítása** >  menüben módosíthatók, azután pedig az alábbi menüpontok jelennek meg.

### Hálózatnév módosítása

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen. Legfeljebb 22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

### Jelszó módosítása

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen. 8–22 karaktert adhat meg.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

### Frekvenciartomány módosítása

Módosítsa a csatlakoztatott nyomtatóhoz használt Wi-Fi Direct frekvenciartományát. 2,4 GHz vagy 5 GHz közül választhat.

Amikor módosítja a frekvenciartományt, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Csatlakoztassa újra az eszközt.

Ne feledje, hogy nem tud újra csatlakozni olyan eszközről, amely nem támogatja az 5 GHz frekvenciartományt, ha az értéket 5 GHz-re állítja.

### Wi-Fi Direct letiltása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

### Alapértékek visszaállítása

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

Az okoseszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.


---

## A nyomtató csatlakozásának hozzáadása vagy módosítása


### A nyomtató beállítása több számítógépen

Bár több számítógép is csatlakozhat ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz, lehet, hogy mindegyik számítógép más SSID-t kap.

Ha a vezeték nélküli útválasztó által kiosztott SSID-k kezelése nem egy hálózatként történik, akkor minden számítógép gyakorlatilag másik hálózathoz kapcsolódik. Amikor a nyomtató beállítását az A számítógépről kezdi el, a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint az A számítógép, ami lehetővé teszi az A számítógépről történő nyomtatást.

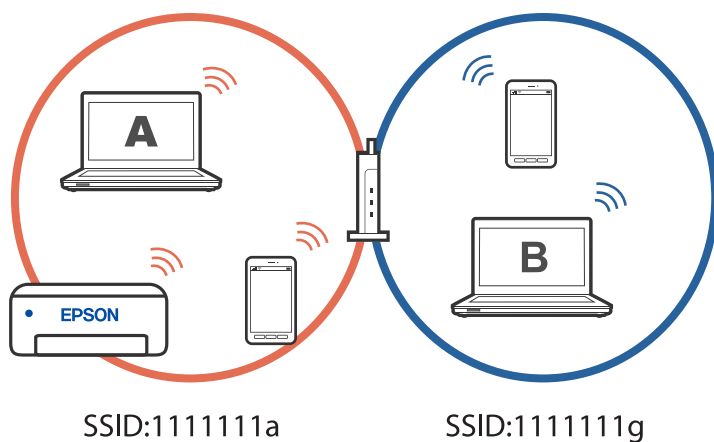

Ha azonban a nyomtatót a fenti konfigurációban a B számítógépről indítja el, a nyomtató a B számítógép hálózata lesz beállítva, ami lehetővé teszi a B számítógépről történő nyomtatást, de az A számítógépről nem.

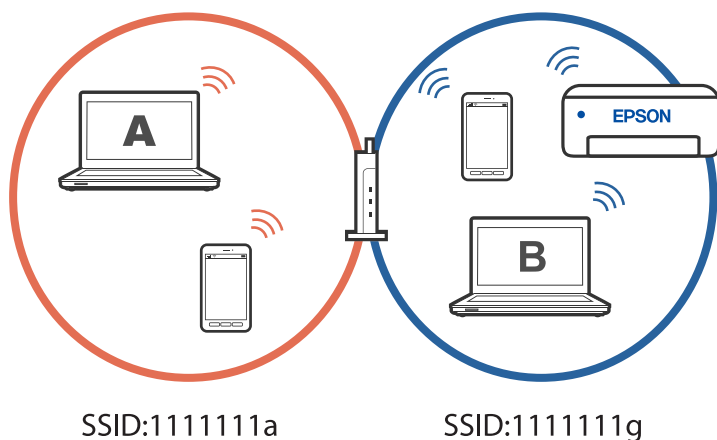

Hogy megakadályozza ezt, amikor egy másik számítógépről szeretne hálózati nyomtatót beállítani, akkor a telepítőt olyan számítógépről indítsa el, ami ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. Ha a nyomtató ugyanazon a hálózaton található, akkor a nyomtató nem lesz újrakonfigurálva a hálózathoz, hanem használatra kész állapotba kerül.


## A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről USB-re

Ha a használt Wi-Fi instabil, vagy ha stabilabb USB-kapcsolatra szeretne váltani, kövesse az alábbi lépéseket.


1. A nyomtató csatlakoztatása számítógéphez USB-kábellel.
2. USB-kapcsolaton keresztül történő nyomtatás esetén válasszon ki egy olyan nyomtatót, amely nincs (XXXXX) címkével ellátva.

A nyomtató neve vagy a „Hálózat” XXXXX-szel jelenik meg az operációs rendszer verziójától függően.

Példa Windows 11 rendszerre

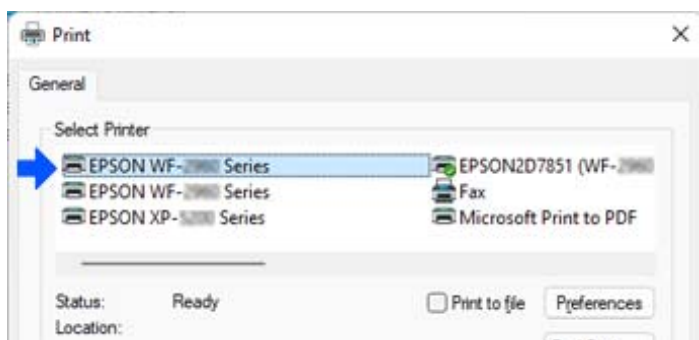

Példa Windows 10 rendszerre

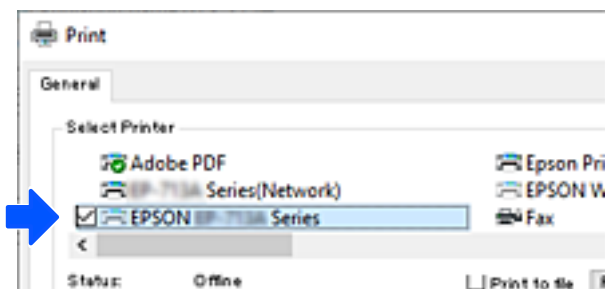

### Kapcsolódó információ

➔ „Hátsó rész” 21. oldal

## A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről vezetékcs LAN-ra

Ha a használt Wi-Fi instabil, vagy ha stabilabb LAN-kapcsolatra szeretne váltani, kövesse ezeket az utasításokat.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Vezetékes hálózat beállítása.**
3. A LAN-kábel csatlakoztatásához kövesse az útmutatót.

## Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz

Ez a rész azt írja le, hogyan végezhetőek beállítások a nyomtató vezérlőpaneljéről.

1. A nyomtató kezdőképernyőjén válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP.**
3. Válassza a **IP-cím lekérése**, majd a **Manuális** lehetőséget.
4. Adja meg az IP-címet.

A fókusz a ponttal elválasztott következő vagy előző szegmensre vált, ha a következőket választja: ◀ és ▶.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

5. Adja meg a(z) **Alhálózat maszk** és a(z) **Alapértelm átjáró** beállításokat.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.



#### Fontos:

Amennyiben a(z) IP-cím, a(z) Alhálózat maszk és a(z) Alapértelm átjáró kombinációja hibás, akkor a beállítás nem folytatható. Hagyja jóvá az adatok hibátlanságát.

6. Adja meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

**Megjegyzés:**

Amennyiben az IP-cím-kiosztás beállításainál a(z) **Auto** lehetőséget választja, akkor a DNS-kiszolgálónál a(z) **Manuális** vagy a(z) **Auto** beállítások közül választhat. Amennyiben automatikusan nem kapja meg a DNS-kiszolgáló címét, akkor válassza a(z) **Manuális** lehetőséget, majd írja be a DNS-kiszolgáló címét. Majd közvetlenül adja meg a másodlagos DNS-szerver címét. Ha a(z) **Auto** lehetőséget választja, akkor folytassa a(z) 8. lépéssel.

7. Adja meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét.  
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
8. Koppintson a(z) **Beállítás indítása** ikonra.

---

# Termékinformációk

Papír információk. ....	255
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk. ....	257
Szoftverinformáció. ....	258
Beállítások menü lista. ....	267
Termékspecifikációk. ....	288
Szabályozási információ. ....	298

# Papír információk

## A használható papírok és a kapacitás

### Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

**Megjegyzés:**

- A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a kétoldalas nyomtatáshoz.  
[„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 256. oldal](#)

### Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Business Paper	A4	250
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	250

### Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4, 20×25 cm (8×10 hüv.)	50
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	50

### Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

**Megjegyzés:**

Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a kétoldalas nyomtatáshoz.

[„Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 256. oldal](#)

### Sima papír

A sima papír a következőket foglalja magába: fénymásolópapír, előnyomott papír<sup>\*1</sup>, levélfejléc, színes papír, újrahasznosított papír és prémium minőségű sima papír.

Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Legal, Letter, 8,5×13 hüv., A4, Executive, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), Indian-Legal, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm)	250
Egyéni méret* <sup>2</sup> (mm) 89–215,9×127–355,6	250
Egyéni méret* <sup>2</sup> (mm) 89–215,9×355,7–1200	1

\*1 Olyan papír, amelyekre előre eltérő formákat nyomtattak, például hasábokat vagy biztonsági jelzéseket.

\*2 A vezérlőpanelről való másolás és nyomtatás nem elérhető.

### Vastag papír

Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Legal, Letter, 8,5×13 hüv., A4, Executive, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), Indian-Legal, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm)	50
Egyéni méret* (mm) 89–215,9×127–355,6	50
Egyéni méret* (mm) 89–215,9×355,7–1200	1

\* A vezérlőpanelről való másolás és nyomtatás nem elérhető.

### Boríték

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (boríték)
Boríték	Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	10

## Papír kétoldalas nyomtatáshoz

### Eredeti Epson papír

- Epson Business Paper
- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Double-Sided Matte Paper (Kizárólag kézi, kétoldalas nyomtatás.)

### Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)



### Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

- Sima papír, fénymásolópapír, levélfejléc, színes papír, újrahasznosított papír vagy prémium minőségű sima papír\*
- Vastag papír\*

\* A rendszer az A5, A6, B6, Indian-Legal, 8,5×13 hüv., Legal, SP2, SP3, SP4, SP5 méretű papírt nem támogatja az automatikus, kétoldalas nyomtatás esetében.

Az olyan automatikus, kétoldalas nyomtatás esetében, ahol a papírméretet a felhasználó határozta meg, az alábbi méretek állnak rendelkezésre: 182–215,9×257–297 mm.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 255. oldal](#)

## Nem alkalmazható papírtípusok

Az alábbi papírokat ne használja. Az ilyen papírok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- Hullámos
- Széttépett vagy szétvágott papírok
- Meghajtott papírok
- Nedves papírok
- Túl vastag vagy túl vékony papírok
- Matricákkal ellátott papírok

Az alábbi borítékokat ne használja. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- Hullámos vagy összehajtott borítékok
- Ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékok
- Túl vékony borítékok

Nyomtatás közben összegyűrődhet.

---

## Kellékanyag termékekre vonatkozó információk

### Tintapatronok kódjai

Az alábbiakban megtekintheti az eredeti Epson tintapatronok kódjait.

<b>BK: Black (Fekete)</b>
T11J1

Az Epson eredeti Epson tintapatronok használatát javasolja. Az Epson nem tudja garantálni a nem eredeti tinta minőségét vagy megbízhatóságát. Nem eredeti tinta használata olyan károkat okozhat, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat. Elképzelhető, hogy a nem eredeti festékek tintaszintjei nem kerülnek megjelenítésre.

**Megjegyzés:**

- A tintapatronkódok hely szerint változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- Az európai felhasználók látogassák meg a következő weboldalt az Epson tintapatronok kapacitásával kapcsolatos információkért.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

## Karbantartódoboz kód

Az Epson eredeti Epson karbantartódoboz használatát javasolja.

Karbantartódoboz kód: C12C938211



**Fontos:**

Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatón, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.

## Szoftverinformáció

Ez a fejezet azokat a hálózati szolgáltatásokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén rendelkezésre állnak a nyomtatóhoz.

## Szoftver nyomtatáshoz

### Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

**Megjegyzés:**

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtató-illesztőprogram. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

#### A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

**Megjegyzés:**

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

## A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazásra érvényes, a nyomtató-illesztőprogramhoz a vezérlőpanelen keresztül kell hozzáférnie.

### Windows 11

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a(z) **Minden alkalmazás > Windows eszközök > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

### Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet itt: **Hardver és hang**. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

### Windows Vista/Windows Server 2008

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók és más hardverek > Nyomtatók és faxok** elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

## A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

### **Megjegyzés:**

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z) **Figyelési beállítások** elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcháoz** opciót.

## A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát. Kattintson az **Karbantartás** lapra.

## Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 45. oldal](#)

## Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Mac OS nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

### A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a(z) ▼) elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

#### Megjegyzés:

*Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. Lásd az alkalmazás súgóját a részletekért.*

### A segédprogram elindítása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.


### Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató-illesztőprogramhoz kapcsolódó menüpontok“ 68. oldal](#)

## Útmutató a Mac OS nyomtatómeghajtóhoz

### Epson Printer Utility

Elindíthat egy karbantartási funkciót, mint pl. a fűvókák ellenőrzését vagy a nyomtatófej tisztítását, továbbá az **EPSON Status Monitor** bekapcsolása után ellenőrizheti a nyomtató állapotát és a hibaüzeneteket.

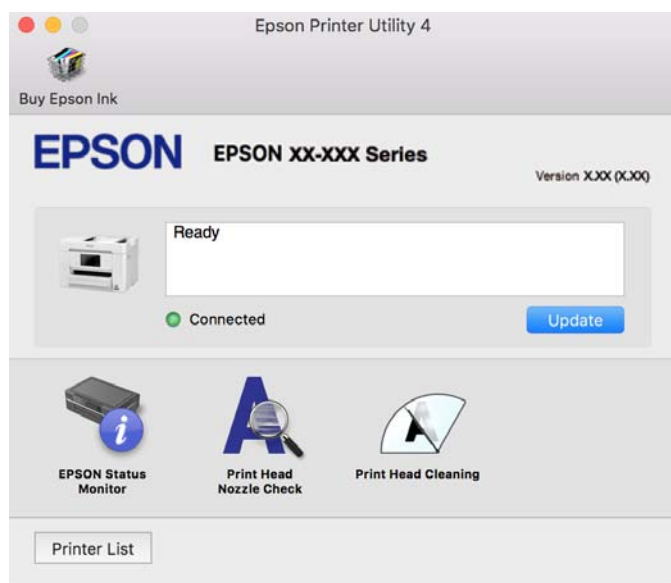

## Alkalmazás a nyomtató okoseszköztől történő egyszerű működtetéséhez (Epson Smart Panel)

A(z) Epson Smart Panel egy olyan alkalmazás, amellyel olyan nyomtatóműveleteket végezhet el könnyen okoseszköztől, például okostelefonról vagy táblagépről, mint a nyomtatás, a másolás vagy a szkennelés. A nyomtatót és az okoseszközt vezeték nélküli hálózaton keresztül kötheti össze, ellenőrizheti a tintaszinteket és a nyomtató állapotát, valamint megoldásokat kereshet, ha hibába ütközik. Másolást is egyszerűen végezhet egy kedvenc másolás regisztrálásával.

Keresse meg és telepítse a(z) Epson Smart Panel alkalmazást a(z) App Store vagy a(z) Google Play áruházban.



## Alkalmazás Android alkalmazásból való könnyű nyomtatáshoz (Epson Print Enabler)

Az Epson Print Enabler egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a dokumentumok, e-mailek, fényképek és weblapok vezeték nélküli nyomtatását közvetlenül az Android telefonjáról vagy táblagépről (Android v4.4 vagy újabb). Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Keresse meg és telepítse az Epson Print Enabler alkalmazást a Google Play áruházból.

## Szoftver beolvasáshoz

### Számítógépről történő szkennelésre szolgáló alkalmazás (Epson ScanSmart)

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a dokumentumok szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszerű lépéseit.

A funkciók használatának részleteit a(z) Epson ScanSmart súgójában tekintheti meg.

#### Indítás Windows rendszeren

Windows 11

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Windows 10

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a(z) **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresőablakban, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

## Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** elemet.

## Szoftver faxoláshoz

### A faxműveletek konfigurálására és faxok küldésére szolgáló alkalmazás (FAX Utility)

A FAX Utility alkalmazás lehetővé teszi a számítógépről történő fax küldés beállításainak konfigurálását. Létrehozhat a fax küldéshez használt partnerlistát, szerkesztheti az partnerlistát, beállíthatja, hogy a fogadott faxok PDF formátumban kerüljenek mentésre a számítógépen stb. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

#### *Megjegyzés:*

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- A FAX Utility telepítése előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogram telepítve van-e.
- Győződjön meg róla, hogy a FAX Utility telepítve van-e. Lásd lent az „Indítás Windows rendszeren” vagy „Indítás Mac OS rendszeren” lehetőségeket az alkalmazás telepítésének ellenőrzésére.

## Indítás Windows rendszeren

- Windows 11

Kattintson az indítás gombra, és válassza ki az **All Apps > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

- Windows 10

Kattintson a start gombra, és válassza ki az **Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

- Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program** vagy **Programok > Epson Software > FAX Utility** lehetőséget.

## Indítás Mac OS rendszeren

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) opciónál, majd válassza ki a nyomtatót (FAX-ot). Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

## Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fax küldése számítógépről” 124. oldal](#)
- ➔ [„Faxok fogadása számítógépen” 128. oldal](#)

### Faxok küldésére szolgáló alkalmazás (PC-FAX illesztőprogram)

A PC-FAX illesztőprogram olyan alkalmazás, mely lehetővé teszi más alkalmazásban létrehozott dokumentum faxként történő küldését a számítógépről. A PC-FAX illesztőprogram a FAX Utility telepítésekor települ. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

**Megjegyzés:**

- A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.
- Ellenőrizze, hogy a PC-FAX illesztőprogramot telepítették-e. Lásd lent a „Hozzáférés Windows rendszerből” vagy a „Hozzáférés Mac OS rendszerből” részt.
- A műveletek a dokumentum létrehozásához használt alkalmazás függvényében eltérőek lehetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

### Hozzáférés Windows rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatóbeállítás** parancsot a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot), majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemre.

### Hozzáférés Mac OS rendszerből

Az alkalmazásban jelölje ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Jelölje ki a nyomtatót (faxot) a **Nyomtató** beállításaként, majd a felugró menüből a **Fax beállítások** vagy a(z) **Címzett beállítások** lehetőséget.

### Kapcsolódó információ

➔ „Fax küldése számítógépről” 124. oldal

## Szoftver csomagok létrehozásához

### Illesztőprogram csomagokat készítő alkalmazás (EpsonNet SetupManager)

A(z) EpsonNet SetupManager olyan szoftver, amelynek segítségével csomagot hozhat létre, így a nyomtató telepítése, például a nyomtató-illesztőprogram telepítése, a(z) EPSON Status Monitor telepítése és a nyomtatóport létrehozása egyszerűbb lehet. A szoftverrel a rendszergazda egyedi szoftvercsomagokat hozhat létre és oszthat szét az egyes csoportok között.

További tudnivalóért keresse fel területi Epson weboldalunkat.

<http://www.epson.com>

## A beállítások végrehajtását vagy az eszközök kezelését segítő szoftver

### Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A(z) Web Config egy számítógép vagy okoseszköz webböngészőjében (pl. Microsoft Edge vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott. Használja a legújabb verziót.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

**Megjegyzés:**

Előfordulhat, hogy a Web Config használata közben be kell írnia a rendszergazdai jelszót. Bővebb információkért tekintse meg a kapcsolódó információkat alább.

## Kapcsolódó információ

➔ [„Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban“ 16. oldal](#)

## A Web Config futtatása webböngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

Válassza ki a hálózat ikont a nyomtató kezdőképernyőjén, majd válassza az aktív csatlakozási módszert a nyomtató IP-címének megerősítéséhez.

### **Megjegyzés:**

*Az IP-címet a hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.*

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy intelligens eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: `http://a nyomtató IP-címe/`

IPv6: `http://[a nyomtató IP-címe]/`

Példák:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

### **Megjegyzés:**

*Az intelligens eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson Smart Panel termékinformációk képernyőjéről is futtathatja.*

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

## Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazás a nyomtató okoseszközről történő egyszerű működtetéséhez \(Epson Smart Panel\)“ 261. oldal](#)

➔ [„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)“ 240. oldal](#)

➔ [„A\(z\) Web Config nem érhető el“ 359. oldal](#)

## A Web Config futtatása Windows rendszerben

Ha WSD segítségével csatlakoztat számítógépet a nyomtatóhoz, kövesse az alábbi lépéseket a Web Config futtatásához.

1. Nyissa meg a nyomtatólistát a számítógépen.

Windows 11

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a(z) **Minden alkalmazás > Windows eszközök > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows 10

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows 8.1/Windows 8

Válassza ki az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontból.



Windows 7

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban.

Windows Vista

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban.

2. Jobb gombbal kattintson a nyomtatóra, és válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3. Válassza ki a **Webes szolgáltatás** lapot, majd kattintson az URL-re.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Web Config nem érhető el“ 359. oldal](#)

### A Web Config futtatása Mac OS rendszerben

1. Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót.

2. Kattintson az **Opciók és tartozékok > Nyomtató weboldalának megjelenítése** elemre.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A\(z\) Web Config nem érhető el“ 359. oldal](#)

## Alkalmazás az eszköz hálózaton történő beállítására (EpsonNet Config)

Az EpsonNet Config egy alkalmazás, mellyel a hálózati interfész címekeket és protokollokat állíthatja be. További részletekért lásd az EpsonNet Config kezelési útmutatóját vagy az alkalmazás súgóját.

### Indítás Windows rendszeren

Windows 11

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a(z) **All apps > EpsonNet > EpsonNet Config** lehetőséget.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki az **EpsonNet > EpsonNet Config** lehetőséget.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program vagy Programok > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config** lehetőséget.

## Indítás Mac OS rendszeren

Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

## Kapcsolódó információ

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 144. oldal](#)

## Szoftver az eszközök hálózaton történő kezelésére (Epson Device Admin)

A(z) Epson Device Admin egy többfunkciós alkalmazásszoftver, amely a hálózaton kezeli az egyes eszközöket.

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre.

- A szegmensen keresztül akár 2000 nyomtatót vagy szkennert képes ellenőrizni vagy kezelni
- Részletes jelentést készít a fogyóeszközökről vagy a termék állapotáról
- Frissíti a termék firmware-jét
- Telepíti az eszközt a hálózatra
- Az egységesített beállításokat több eszközre képes alkalmazni.

A(z) Epson Device Admin alkalmazást az Epson terméktámogatási weboldaláról töltheti le. További tudnivalóért lásd a(z) Epson Device Admin dokumentációját vagy súgóját.

## Szoftver frissítéshez

### Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)

A(z) Epson Software Updater egy olyan alkalmazás, amely új szoftvereket telepít, és az interneten keresztül frissíti a firmware-t. Ha rendszeresen szeretne frissítési információkat keresni, akkor a(z) Epson Software Updater Auto Update Settings (Automatikus frissítés beállításai) pontjában beállíthatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként keressen frissítéseket.

#### **Megjegyzés:**

*A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.*

## Indítás Windows rendszeren

- Windows 11  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > EPSON Software > Epson Software Updater** lehetőséget.
- Windows 10  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki az **EPSON Software > Epson Software Updater** lehetőséget.
- Windows 8.1/Windows 8  
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kattintson az indítás gombra, majd válassza ki a **Minden program (vagy Programok) > EPSON Software > Epson Software Updater** lehetőséget.

**Megjegyzés:**

Az Epson Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

**Indítás Mac OS rendszeren**

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Software Updater** elemet.

**Kapcsolódó információ**

➔ [„Alkalmazások külön telepítése“ 144. oldal](#)

---

## Beállítások menü lista

Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

### Általános beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások**

### Alapbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások**

LCD-fényerő:

Az LCD képernyő fényerejének beállítása.

Hang:

Némítás:

Válassza a(z) **Be** lehetőséget a hangok, például a(z) **Gombnyomás** által kibocsátott hang némításához.

Normál üzemmód:

Válassza ki a hangerőt, például **Gombnyomás**.

Fax:

A hangerő kiválasztása az alábbi faxfunkciókhoz.

Csengőhang:

A hangerő beállítása, amikor a nyomtató faxot fogad.

Értesítés fogadás befejeződéséről:

A hangerő beállítása, ha a faxfogadás befejeződött.

**Értesítés nyomtatás befejeződéséről:**

A hangerő beállítása, ha a bejövő fax nyomtatása befejeződött.

**Vevő:**

A tárcsázó hang hangerejének beállítása, amikor a nyomtató faxot küld.

**Értesítés küldés befejeződéséről:**

A hangerő beállítása, amikor a faxküldés befejeződik.

**Gombnyomás:**

A hangerő beállítása a vezérlőpanel képernyőjén lévő elemek megérintésekor.

**ADF dokumentumbeállítás:**

A hangerő beállítása, ha papírt helyez az automatikus dokumentumadagolóba.

**Hibaértesítés:**

A hangerő beállítása hiba fellépésekor.

**Hangtípus:**

Beállítható a hangjelzés típusa.

**Csendes mód:**

Válassza ki a hangerőt, például **Gombnyomás** a **Csendes mód** módban.

**Fax:**

A hangerő kiválasztása az alábbi faxfunkciókhoz.

**Csengőhang:**

A hangerő beállítása, amikor a nyomtató faxot fogad.

**Értesítés fogadás befejeződéséről:**

A hangerő beállítása, ha a faxfogadás befejeződött.

**Értesítés nyomtatás befejeződéséről:**

A hangerő beállítása, ha a bejövő fax nyomtatása befejeződött.

**Vevő:**

A tárcsázó hang hangerejének beállítása, amikor a nyomtató faxot küld.

**Értesítés küldés befejeződéséről:**

A hangerő beállítása, amikor a faxküldés befejeződik.

**Gombnyomás:**

A hangerő beállítása a vezérlőpanel képernyőjén lévő elemek megérintésekor.

**ADF dokumentumbeállítás:**

A hangerő beállítása, ha papírt helyez az automatikus dokumentumadagolóba.

Hibaértesítés:

A hangerő beállítása hiba fellépésekor.

Hangtípus:

Beállítható a hangjelzés típusa.

Elalv. időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor letelik a beállított idő, az LCD-képernyő elsötétül.

Felébresztés alvó üzemmódból:

A felébr.-hez érintse meg az LCD-t:

Az alvó (energiatakarékos) módból való visszatéréshez válassza a(z) **Be** opciót az érintőpanelre koppintva. Amikor ez ki van kapcsolva, meg kell nyomjon egy gombot a vezérlőpanelen hogy felébressze a nyomtatót. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, azzal elkerülheti véletlen műveletek végrehajtását, amikor idegen tárgy ér a képernyőhöz. Beállíthat egy időtartamot, amíg ez a funkció be van kapcsolva.

Kikapcsolási időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcs. beáll.** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcsolási időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Kikapcsolás, ha nem aktív:

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcsolás, ha nem csatlakozik:

Válassza ki ezt a beállítást, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót egy meghatározott idővel azután, hogy minden port, többek között a LINE csatlakozó csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

Az időtartamra vonatkozóan lásd a következő weboldalt.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Dátum/idő beállításai:

Dátum/idő:

Az aktuális dátum és idő beállítása.

**Téli/nyári időszámítás:**

A lakóhelyére vonatkozó nyári időszámítás beállítása.

**Időeltolódás:**

A helyi idő és az UTC (egyezményes koordinált világidő) közötti időeltérés beállítása.

**Nyelv/Language:**

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

**Művelet időtúllépése:**

Válassza a(z) **Be** lehetőséget, ha vissza szeretne térni a kezdeti képernyőre, amikor a meghatározott időn belül nem hajtottak végre műveletet.

**Billentyűzet:**

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

**Kapcsolódó információ**

➔ „Energiaakarékosság“ 143. oldal

➔ „Karakterek beírása“ 27. oldal

## **Nyomtatóbeállítások**

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások**

**Papírforrás-beállítások:**

**Papírbeállítás:**

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát. **Kedvenc papírbeállítások**-re van lehetősége a papír méretét és típusát illetően.

**A4/Letter auto. váltás:**

Az **Be** beállítás kiválasztása esetén A4-es méretre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs Letter méretűre beállított papírforrás, vagy a Letter méretűre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs A4-es méretű papírforrás.

**Hibaértesítés:**

**Papírméret-figyelmezt.:**

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírméret nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

**Papírtípus-figyelmezt.:**

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírtípus nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

#### Papírbeállítás auto. megjelenítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a **Papírbeállítás** képernyő megjelenítéséhez a papír papírforrásba való adagolása során. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod eszközről AirPrint használatával.

#### Univerz. nyomt. beáll.:

Ezek a nyomtatási beállítások akkor használatosak, amikor külső eszközzel, a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül nyomtat. A rendszer az eltolási beállításokat akkor alkalmazza, amikor Ön a nyomtató-illesztőprogram segítségével nyomtat.

#### Eltolás fent:

A papír felső margójának beállítása.

#### Eltolás balra:

A papír bal margójának beállítása.

#### Eltolás fent hátul:

A felső margó beállítása a lap hátoldalán kétoldalas nyomtatás esetén.

#### Eltolás balra hátul:

A bal margó beállítása a lap hátoldalán kétoldalas nyomtatás esetén.

#### Papírszélesség ellenőrz.:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a papírszélesség nyomtatás előtt történő ellenőrzéséhez. Ezzel megakadályozható, hogy nem megfelelő papírméret-beállítás esetén a nyomtatás túlnyúljon a papír szélein, de a nyomtatási sebesség csökkenhet.

#### Üres oldal kihagyása:

Üres oldalak automatikus átugrása a nyomtatási adatokban a papírral való takarékoskodás érdekében.

#### Auto. hibamegoldó:

Válassza ki a kétoldalas nyomtatási hiba vagy megtelt memória esetén elvégzendő műveletet.

##### Be

Figyelmeztetést jelenít meg, és egyoldalas módban nyomtat, amikor hiba történik a kétoldalas nyomtatás során.

##### Ki

Hibaüzenetet jelenít meg, és leállítja a nyomtatást.

#### Memóriaeszk. csatolója:

A memóriaeszköz elérését lehetővé tevő beállítások megadása.

#### Memóriaeszköz:

Válassza ki a(z) **Engedélyezés** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató elérhesse a csatlakoztatott memóriaeszközt. Ha a(z) **Letiltás** beállítás van kiválasztva, akkor se nem olvashat, se nem nyomtathat adatokat a memóriaeszközből, valamint nem menthet adatokat a memóriaeszközkre a nyomtató segítségével. Ez megakadályozza, hogy a bizalmas dokumentumokat jogtalanul eltávolítsák.

#### Fájlmegosztás:

Válassza ki, hogy az adattároló eszköz írható legyen-e USB-n vagy hálózaton keresztül kapcsolódó számítógépről.

#### Vastag papír:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak megakadályozása érdekében, hogy ne kenődhessen el a tinta a nyomatain. Ezzel ugyanakkor csökkenhet a nyomtatás sebessége.

#### Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.

#### Tinta száradási idő:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. A nyomtató az egyik oldal kinyomtatása után kinyomtatja a másodikat is. Ha a nyomtatás maszatos, növelje a beállított idő értékét.

#### Kétirányú:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a nyomtatási irány módosításához. A nyomtatás a nyomtatófej jobbra és balra történő mozgása közben is zajlik. Ha a nyomaton lévő függőleges vagy vízszintes szabályos vonalak elmosódnak vagy nem megfelelő elrendezésűnek tűnnek, akkor a funkció letiltásával megoldhatja a problémát; azonban ebben az esetben csökkenhet a nyomtatási sebesség.

#### PC kapcsolat USB-n:

Válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A **Letiltás** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási és lapolvasási feladatok korlátozottak.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Papír betöltése“ 31. oldal](#)

## Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások**

#### Wi-Fi beáll:

A vezeték nélküli beállítások megadása vagy módosítása. Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbiak közül, majd kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.

#### Wi-Fi (ajánlott):

##### Wi-Fi beállítás varázsló:

Beállítja a WIFI-t az SSID és a jelszó megadásával.

##### Nyomógombos beáll. (WPS):

A WIFI-beállítások elvégzése az alábbi által: Nyomógombos beáll. (WPS).



#### Egyebek:

- PIN-kód beáll (WPS)  
Wi-Fi beállítások megadása PIN-kód beáll (WPS) segítségével.
- Wi-Fi auto. Csatlakozt  
Wi-Fi-beállítások megadása a számítógépen vagy okoseszközön található Wi-Fi adatok használatával.
- Wi-Fi letiltása  
Letiltja a Wi-Fi-t. Az infrastruktúra-kapcsolatok megszakadnak.

#### Wi-Fi Direct:

##### (Menü) :

- Hálózati név módosítása  
Módosítja a Wi-Fi Direct SSID elemet (hálózat neve).
- Jelszó módosítása  
Módosítja a Wi-Fi Direct csatlakozás jelszavát.
- Frekvenciatartomány módosítása  
Válassza ki a frekvenciasáv-tartományt a Wi-Fi Direct kapcsolathoz. A frekvencia módosítása leválasztja a csatlakoztatott eszközt.  
A csatornák elérhetősége és a termék ezen csatornákon keresztüli, kültéri használata helytől függően eltérő.  
<http://support.epson.net/wifi5ghz/>
- Wi-Fi Direct letiltása  
A Wi-Fi Direct funkció letiltása.
- Alapértékek visszaállítása  
A Wi-Fi Direct beállításainak visszaállítása.

#### Más módszerek:

- iOS  
A QR-kód beolvasása iPhone, iPad, or iPod touch eszközéről Wi-Fi Direct használatával történő csatlakozáshoz.
- Más operációs rendszer eszközök  
Elvégzi a Wi-Fi Direct az SSID és a jelszó megadásával.

#### Vezetékes hálózat beállítása:

Olyan hálózati kapcsolat beállítása, illetve módosítása, amely LAN-kábelt és útválasztót használ. Használata esetén a Wi-Fi-kapcsolatok le vannak tiltva.

#### Hálózat állapota:

##### Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot:

Megjeleníti a nyomtató hálózati adatait.

##### Wi-Fi Direct állapot:

A Wi-Fi Direct beállítási adatainak megjelenítése.

**E-mail szerver állapota:**

Az e-mail szerver beállítási adatainak megjelenítése.

**Állapotjelen.nyomt.:**

Hálózati állapotlap nyomtatása.

Az Ethernetre, Wi-Fi-re, Wi-Fi Direct stb. funkcióra vonatkozó információkat legalább két oldalra lehet nyomtatni.

**Kapcsolat ellenőrzése:**

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

**Speciális:**

**Eszköznév:**

Módosítja a berendezés nevét bármilyen névre, 2–53 karakter hosszúságban.

**TCP/IP:**

Konfigurálja az IP-beállításokat, ha az IP-cím statikus.

Az automatikus konfigurációhoz használja a DHCP által kijelölt IP-címet.

Manuális beállítás esetén kapcsoljon a „Manuális” üzemmódra, majd adja meg a hozzárendelni kívánt IP-címet.

**Proxy szerver:**

Akkor állítsa be, ha proxykiszolgálót használ a hálózatán, és be szeretné állítani a nyomtatónál is.

**E-mail szerver:**

Állítsa be az e-mail szerver adatait és ellenőrizze a kapcsolatokat az e-mail továbbítási funkció használatakor.

**IPv6-cím:**

Beállítja, hogy a rendszer engedélyezze-e vagy sem az IPv6 címzést.

**MS hálózati megosztás:**

Állítsa be, ha fájlmegosztási funkciót szeretne használni.

**Kapcsolati sebesség és Duplex:**

Válasszon ki egy megfelelő beállítást az Ethernet-hálózat sebességére és a kétoldalas nyomtatásra vonatkozóan. Ha nem az Auto beállítást adja meg, győződjön meg arról, hogy a beállítás megfelel az Ön által használt hubnál megadott beállításoknak.

**iBeacon adás:**

Válassza ki, hogy engedélyezi vagy letiltja az iBeacon továbbítási funkciót. Ha engedélyezi, akkor olyan eszközről keresheti a nyomtatót, amelyen engedélyezték az iBeacon szolgáltatást.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 237. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)“ 238. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)“ 239. oldal
- ➔ „Okos eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)“ 246. oldal
- ➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 240. oldal

## Webszolgáltatás beállításai

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Általános beállítások > Webszolgáltatás beállításai

Epson Connect szolgáltatás:

Azt jeleníti meg, hogy a nyomtató regisztrálva van-e és csatlakozik-e az Epson Connect szolgáltatáshoz.

Regisztrálhat a szolgáltatásra, ha kiválasztja a(z) **Regisztrálás** lehetőséget, majd követi az utasításokat.

A használati útmutatók eléréséhez használja a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Miután regisztrált, a következő beállításokat adhatja meg.

Felfüggesztés/folytatás:

Válassza ki, hogy felfüggeszteni vagy folytatni a Epson Connect szolgáltatásait.

Regisztráció törlése:

Megszünteti a nyomtató regisztrációját a(z) Epson Connect szolgáltatásban.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével“ 81. oldal

## Faxbeállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások

**Megjegyzés:**

- A(z) Faxbeállítások opciót elérheti a(z) Web Config menüből is. Kattintson a(z) **Fax** fülre a(z) Web Config képernyőn.
- Amikor a Web Config segítségével tekinti meg a **Faxbeállítások** menüt, akkor a felhasználói felületen és a pozíciókban némi eltérések lehetnek a nyomtató vezérlőpaneljéhez képest.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxkapcsolat ellenőrzése“ 283. oldal
- ➔ „Faxbeállító varázsló“ 284. oldal

- ➔ „Alapbeállítások“ 276. oldal
- ➔ „Küldési beállítások“ 278. oldal
- ➔ „Fogadási beállítások“ 279. oldal
- ➔ „Jelentésbeállítások“ 282. oldal
- ➔ „Biztonsági beállítások“ 283. oldal

## Alapbeállítások

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

### Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások

#### Megjegyzés:

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

#### Fax lapfűl > Alapbeállítások

##### Faxolási sebesség:

A fax továbbítási sebességének kiválasztása. Gyakori kommunikációs hiba, külföldre/külföldről történő fax küldés/fogadás, vagy IP (VoIP) telefonszolgáltatás használata esetén a **Lassú (9 600 bps)** sebességet javasoljuk.

##### ECM:

Automatikusan kijavítja a telefonvonal zaja által okozott fax továbbítási hibákat (Hibajavító mód). Ha a funkció ki van kapcsolva, nem küldhet színes dokumentumokat.

##### Tárcsahang-észlelés:

Tárcsahang észlelése a tárcsázás megkezdése előtt. Ha a nyomtató PBX-hez (saját, központon keresztüli telefonvonalhoz) vagy digitális telefonvonalhoz csatlakozik, elképzelhető, hogy a nyomtató nem indítja el a tárcsázást. Ilyen esetben állítsa a(z) **Vonaltípus** beállítást **PBX** értékre. Ha ez nem működik, kapcsolja ki a funkciót. A funkció kikapcsolása miatt azonban elveszhet a fax szám első számjegye és a nyomtató rossz számra küldheti a faxot.

##### Tárcsázási mód:

A nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonrendszer típusának kiválasztása. Ha a **Pulzus** lehetőség van kiválasztva, átmenetileg átválthatja a tárcsázási módot pulzusról hangra, ha a számok fax képernyőn való megadása közben megnyomja a \* gombot („T” bevitele). Előfordulhat, hogy ez a beállítás a térségtől vagy az országtól függően nem elérhető.

##### Vonaltípus:

A nyomtatóhoz csatlakoztatott vonaltípus kiválasztása.

##### PSTN:

Válassza a(z) **PSTN** lehetőséget, ha a nyomtató nyilvános telefonhálózathoz csatlakozik.

##### PBX:

Ha a nyomtatót mellékeket használó környezetben használja, és külső hozzáférési kódra (pl. 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez, válassza a(z) **PBX** lehetőséget. DSL-modemet vagy termináladaptert használó környezetben a **PBX** értékre való állítás szintén ajánlott.

#### Hozzáfér. kód:

Válassza ki a(z) **Use** elemet, majd regisztrálja a külső hozzáférési kódot, például 0 vagy 9. Ezt követően, amikor külső faxszámra küld faxot, kettőskeresztet (#) adjon meg a valódi hozzáférési kód helyett. A # (kettőskereszt) kódot a(z) **Partnerek** esetében is használni kell külső hozzáférési kódként. Ha külső hozzáférési kódot (például 0 vagy 9) adott meg a címzettnek, akkor nem tud faxot küldeni ennek a címzettnek. Ebben az esetben állítsa be a(z) **Hozzáfér. kód** elemet erre: **Do Not Use**, egyéb esetben a(z) **Partnerek** kódját módosítani kell erre: #.

#### Fejléc:

Adja meg a küldő nevét és fax számát. Ezek a kimenő faxok fejlécében fognak megjelenni.

#### Az Ön telefonszáma:

Maximum 20 karaktert vihet be, a 0–9 + vagy szóköz karakterek használatával. A(z) Web Config esetében maximum 30 karaktert regisztrálhat.

#### Fax fejléce:

Ha szükséges, maximum 21 küldőnevet regisztrálhat. Minden egyes küldő névéhez legfeljebb 40 karaktert vihet be. A(z) Web Config esetében a fejlécc adatot Unicode (UTF-8) formátumban adja meg.

#### Fogadás módja:

A fogadás módjának kiválasztása.

[„Bejövő faxok fogadása“ 115. oldal](#)

#### DRD:

Ha a telefonszolgáltatójánál megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő, válassza ki a bejövő faxokhoz használni kívánt csengetést. Ha megkülönböztető csengetés szolgáltatást használ, amelyet számos különböző telefonszolgáltató biztosít (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérő lehet), akkor több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Minden szám más csengetési mintához van hozzárendelve. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Régiótól függően ennél az opciónál a **Be** vagy a **Ki** érték lehet megadva.

#### Csengetés válaszig:

Válassza ki a csengések számát, ami után a nyomtató automatikusan fogadja a faxot.

#### Távoli fogadás:

##### Távoli fogadás:

Ha a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonon fogad egy bejövő fax hívást, a telefonon a kód megadásával kezdheti meg a fax fogadását.

##### Indítókód:

Állítsa be a(z) **Távoli fogadás** kezdeti kódját. Két karaktert írjon be, ezek a következők lehetnek: 0–9, \*, #.

#### Fax elvetése:

##### Fax elvetése:

A kéretlen faxok fogadásának elutasítására vonatkozó beállítások megadása.

**Elutasítási számlista:**

Amennyiben a másik fél telefonszáma szerepel a kéretlen számok listáján, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.

**Üres faxfejléc blokkolva:**

Amennyiben a másik fél telefonszáma blokkolva van, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.

**Nem regisztrált partnerek:**

Amennyiben a másik fél telefonszáma nem szerepel a névjegyek között, állítsa be, hogy a rendszer elutasítsa-e a faxok fogadását.

**Elvetett számok lista szerkesztése:**

Maximum 30 fax-számot regisztrálhat a faxok és hívások elutasítására. Maximum 20 karaktert vigyen be a 0–9, \*, # vagy a szóköz használatával.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 349. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 351. oldal
- ➔ „Bejövő faxok fogadása“ 115. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához“ 354. oldal

**Küldési beállítások**

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Küldési beállítások**


**Megjegyzés:**

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

**Fax lapfűl > Küldési beállítások**

**Várjon következő alkalomra Eredeti:**

**Várjon következő alkalomra Eredeti:**

Engedélyezze ezt a funkciót, ha egy dokumentum beszkenelése után el szeretné indítani a faxküldést a(z)  gomb koppintva. Ezután a készülék a következő eredetire vár, amíg a megadott idő el nem telik.

**Idő:**

Állítsa be a következő eredeti példányra várakozás idejét.

**Fax előnézet megjelenítési idő:**

**Fax előnézet megjelenítési idő:**

Engedélyezze ezt a funkciót, ha a megadott idő elteltével úgy szeretné elindítani a faxküldést, hogy az előnézeti képernyő megjelenítése után nem végez semmilyen műveletet.

Idő:

Adja meg a beszkenelt dokumentum küldés előtti előnézetének az idejét.

## Fogadási beállítások

### Kapcsolódó információ

➔ „Faxkimenet“ 279. oldal

➔ „Nyomtatási beállít“ 280. oldal

### Faxkimenet

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Faxkimenet**

#### Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menüt.

**Fax lapfűl > Faxkimenet.**

Mentés a bejövők közé:

Mentés a bejövők közé:

A fogadott faxokat a nyomtató a(z) Beérkezett üzenetek helyre menti. Akár 100 dokumentum is menthető. Kérjük vegye figyelembe, hogy a felhasználási feltételektől függően (mentett dokumentumok fájlmérete és több fax mentési funkció egyidejű használata) 100 dokumentum mentése nem lehetséges.

Ugyan a fogadott faxokat a rendszer nem nyomtatja ki automatikusan, de megtekintheti azokat a nyomtató képernyőjén, és kiválaszthatja azokat, amelyeket ki szeretné nyomtatni.

Beállítások, ha a memória megtelt:

Kiválaszthatja, hogy kinyomtatja a fogadott faxot vagy visszautasítja a fogadását, ha a(z) Beérkezett üzenetek mappa memóriája megtelik.

Beérk. üz. jelszó beáll.:

A(z) Beérkezett üzenetek mappát jelszó védi, hogy korlátozza a felhasználók beérkezett faxokhoz való hozzáférését. Válassza ki a **Módosítás** lehetőséget a jelszó módosításához, míg a jelszavas védelem megszüntetéséhez válassza ki a **Alaphelyzet** lehetőséget. A jelszó módosításakor és visszaállításakor meg kell adnia az aktuális jelszót.

Nem állíthat be jelszót, amennyiben a(z) **Beállítások, ha a memória megtelt** elemet a(z) **Faxok fogadása és nyomtatása** lehetőségre állították.

Mentés számítógépre:

A fogadott faxokat PDF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. Ezt kizárólag a(z) FAX Utility (alkalmazás) segítségével állíthatja be a(z) **Igen** lehetőségre. Ezt Ön a nyomtató kezelőpaneljéről nem engedélyezheti. Ehhez előzetesen telepíteni kell a(z) FAX Utility segédprogramot a számítógépre. Miután ezt a beállítást beállította a(z) **Igen** lehetőségre, ezt a beállítást módosíthatja a(z) **Igen és nyomtatás** lehetőségre a nyomtató kezelőpaneljéről.

#### Mentés memóriaeszköze:

A fogadott faxokat PDF-fájlként menti el a nyomtatóhoz csatlakoztatott külső memóriaeszköze. A(z) **Igen és nyomtatás** elem kiválasztásával a rendszer kinyomtatja a fogadott faxokat és ezzel egyidőben el is menti azokat a memóriaeszköze.

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszköze. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „Beállítások a beérkezett faxok bejövő mappába történő mentéséhez“ 353. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése a beérkezett faxok külső adattároló eszközre történő mentéséhez“ 354. oldal
- ➔ „Funkció: PC-FAX Küldés/Fogadás (Windows/Mac OS)“ 110. oldal

#### Nyomtatási beállít

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Nyomtatási beállít**

#### *Megjegyzés:*

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

*Fax lapfűl > Nyomtatási beállít*

#### Automatikus kicsinyítés:

Kinyomtatja a nagy méretű fogadott faxokat, amelyek méretét a papírforrásban található papír méretéhez csökkenti a rendszer. A fogadott adatoktól függően a csökkentés nem mindig lehetséges. Ha a funkció ki van kapcsolva, a nagy dokumentumok eredeti méretben, több lapra kerülnek nyomtatásra, vagy üres második oldalt nyomtathat a gép.

#### Oldalbeállítások felosztása:

Olyan módon nyomtatja ki a fogadott faxokat, hogy megosztja azok oldalát, amennyiben a fogadott dokumentum nagyobb méretű, mint a nyomtatóba töltött papír mérete. Ha a papírhossz túllépő mennyiség kevesebb, mint a(z) **Nyomtatási adatok törl. felosztás után > Küszöbérték** beállítás értéke, akkor a többlet elveti a rendszer. Ha a papírhossz túllépő mennyiség nagyobb, mint a beállított érték, akkor a többlet egy másik papírra lesz nyomtatva.

#### Nyomtatási adatok törl. felosztás után:

##### Nyomtatási adatok törl. felosztás után:

Válassza ki a törölni kívánt dokumentum területét, ha a papírhossz meghaladó mennyiség kisebb, mint a(z) **Küszöbérték** beállítása.

##### Küszöbérték:

Ha a papírhossz meghaladó mennyiség kisebb vagy egyenlő ezzel az értékkel, a felesleget a rendszer elveti, és nem nyomtatja ki.



#### Átfedés felosztáskor:

##### Átfedés felosztáskor:

Ha ez a beállítás **Be** értékre van állítva, és az adatok meg vannak osztva és ki vannak nyomtatva, mert az összeg meghaladja a(z) **Nyomatási adatok törl. felosztás után** > **Küszöbérték** értéket, a megosztott adatok nyomtatása a(z) **Átfedési szélesség** beállításnál megadott átfedő hosszal történik.

##### Átfedési szélesség:

Az ezt az értéket meghaladó adatok felül lesznek nyomtatva.

#### Auto. forgatás:

A fekvő tájolású, A5 méretű dokumentumként fogadott faxokat elforgatja, így azokat A5 méretű papíron lehet kinyomtatni. Ez a beállítás akkor van alkalmazva, ha a papírméret beállítás legalább egy faxok nyomtatására használt papírforrás esetén A5-re van állítva.

A(z) **Ki** elem kiválasztásával a fekvő tájolásúként fogadott, A5 méretű faxokat, amelyeknek a szélessége megegyezik az A4 méretű dokumentumok szélességével, a rendszer A4 méretű faxnak veszi, és akként is nyomtatja ki.

Ellenőrizze a faxok nyomtatásának papírforrás beállításait és a papírméretet a papírforrások esetén, a következő menükben: **Beáll.** > **Általános beállítások** > **Nyomatóbeállítások** > **Papírforrás-beállítások**.

**Beáll. auto. választása**

**Papírbeállítás > Papírméret**

#### Fogadási adatok hozzáadása:

Kinyomtatja a beérkezéssel kapcsolatos információkat a beérkezett faxon, még akkor is, ha a feladó nem állította be a fejléceadatokat. A címzettadatok közé beletartozik a fogadás dátuma és ideje, a feladó azonosítója, valamint az oldalszám (pl. „P1”). A **Oldalbeállítások felosztása** beállítás engedélyezése esetén a megosztott oldal száma is szerepel az adatok között.

#### 2 oldalas:

##### 2 oldalas:

A többoldalas fogadott faxokat a papír mindkét oldalára nyomtatja.

#### Kötési szegély:

A kötési pozíció beállítása.

#### Nyomtatás indítási időpontja:

Beállítások kiválasztása a fogadni kívánt faxok nyomtatásához.

- Összes oldal beérkezett:** A Nyomtatás kizárólag az összes oldal fogadását követően kezdődik el. A nyomtatás első vagy utolsó laptól történő megkezdése a következő elem beállításától függ: **Gyűjtőhalom**. Lásd a(z) **Gyűjtőhalom** magyarázatát.
- Első oldal fogadva:** Elindítja a nyomtatást az első oldal beérkezésekor, majd az oldalak fogadásának sorrendjében végzi a nyomtatást. Ha a nyomtató nem tudja elindítani a nyomtatást, például amikor más feladatok nyomtatása van folyamatban, akkor a nyomtató akkor kezdi el nyomtatni a fogadott oldalakat, amikor elérhetővé válik.

#### Gyűjtőhalom:

Mivel az első oldal nyomtatódik ki utoljára (kimenet legfelül), a nyomtatott dokumentum lapjai a megfelelő sorrendben lesznek. Amikor a nyomtató memóriája kezd megtelni, a funkció nem érhető el.

#### Nyomt. felfügg. idő:

##### Nyomt. felfügg. idő:

A meghatározott időtartam alatt a nyomtató elmenti a fogadott dokumentumokat a nyomtató memóriájába anélkül, hogy azokat kinyomtatná. A funkció éjszaka a zajok kizárásához, vagy a bizalmas dokumentumok védelméhez használható, amikor Ön távol van. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy elegendő szabad memória áll-e rendelkezésre.

##### Idő leállít.ig:

Leállítja a dokumentumok nyomtatását.

##### Újraindítás szükséges:

Automatikusan újra nyomtatni kezdi a dokumentumokat.

#### Csendes mód:

Csökkenti a nyomtató által generált zajt a faxok nyomtatása során, bár ilyenkor a nyomtatási sebesség csökkenhet.

### Jelentésbeállítások

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

#### Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Jelentésbeállítások

##### Megjegyzés:

A(z) Web Config képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

##### Fax lapfűl > Jelentési beállítások


#### Faxnapló automatikus nyomtatása:

A fax napló automatikus nyomtatása. Válassza ki a **Be (Minden 30)** opciót, ha minden 30 befejezett faxfeladat után naplót szeretne nyomtatni. Válassza ki a **Be (Idő)** opciót, ha a naplót egy meghatározott időpontban szeretné kinyomtatni. Ha azonban a fax feladatok száma meghaladja a 30-at, a napló a meghatározott idő előtt nyomtatásra kerül.

#### Kép csatolása a jelentéshez:

**Átviteli jelentés** nyomtatása az elküldött dokumentum első oldalának képével. Válassza a **Be (Nagy kép)** opciót az oldal felső részének kicsinyítés nélküli nyomtatásához. Válassza a **Be (Kis kép)** opciót, ha a teljes oldalt úgy szeretné kinyomtatni, hogy az oldal a jelentés mérete szerint legyen kicsinyítve.

#### Jelentésformátum:

Kiválasztja a faxjelentések formátumát itt: **Fax >  (Továbbiak) > Faxjelentés**, ettől eltekintve: **Protokoll-keresés**. Válassza ki a **Részlet** lehetőséget, ha a hibakódokat is ki szeretné nyomtatni.

## **Biztonsági beállítások**

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Biztonsági beállítások**

#### **Megjegyzés:**

A(z) *Web Config* képernyőn az alábbiak szerint található meg a menü.

*Fax lapfűl* > **Biztonsági beállítások**

Közv. tárcs. korlátoz.:

Az **Be** választása esetén letiltja a címzett faxszámainak manuális bevitelét, ami által a kezelő kizárólag a névjegy listáról vagy a küldési előzményekből választhatja ki a címzetteket.

Az **Adja meg kétszer** lehetőség kiválasztásakor a szám manuális bevitelekor a kezelőnek kétszer kell megadnia a faxszámot.

Az **Ki** választása lehetővé teszi a címzett faxszámainak manuális bevitelét.

Közvetítési korlátozások:

A(z) **Be** elem kiválasztásával Címzettként kizárólag egy számot adhat meg.

Címlista megerősítése:

Az **Be** választása esetén az átvitel elindítása előtt a címzett jóváhagyását kérő képernyőt jelenít meg.

A címzetteket a(z) **Összes** vagy a(z) **Csak közvetítésre** elemek közül választhatja ki.

Bizt. adatok auto törl.:

Az elküldött és bejövő dokumentumok biztonsági másolatát — arra az esetre, ha váratlanul áramszünet vagy üzemzavar lépne fel — a rendszer ideiglenesen a nyomtató memóriájában tárolja.

Ha engedélyezi az **Be** opciót, a biztonsági másolatok automatikusan törölve lesznek, miután egy dokumentum küldése vagy fogadása sikeresen lezajlik, és a biztonsági másolatok feleslegessé válnak.

Mentési adatok törlése:

Kitörli az összes olyan biztonsági másolatot, amelyek átmenetileg tárolva vannak a nyomtató memóriájában. Futtassa le ezt a funkciót, mielőtt valakinek átadja a nyomtatót vagy leselejtezi azt.

A menü a *Web Config* képernyőn nem jelenik meg.

## **Faxkapcsolat ellenőrzése**

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxkapcsolat ellenőrzése**

#### **Megjegyzés:**

A menü nem jeleníthető meg a(z) *Web Config* képernyőn.

A **Faxkapcsolat ellenőrzése** kiválasztásakor ellenőrzi, hogy a nyomtató csatlakozik-e a telefonvonalra és készen áll-e a fax átvitelre. Az eredmény kinyomtatható A4 méretű normál papírra.

### **Faxbeállító varázsló**

A menü a nyomtató vezérlőpanelén található az alábbiak szerint:

**Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Faxbeállító varázsló**

#### **Megjegyzés:**

*A menü nem jeleníthető meg a(z) Web Config képernyőn.*

A **Faxbeállító varázsló** kiválasztásával az alapvető faxbeállítások végezhetőek el. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Alapbeállítások“ 276. oldal](#)

➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 349. oldal](#)

### **Ország/Térség:**

Válassza ki azt az országot vagy régiót, ahol használja a nyomtatót. Ha országot vagy régiót vált, faxbeállításai visszatérnek az alapértelmezett értékekre, és Önnek ismét ki kell választania őket.

## **Szkenn. beállítások**

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll.** > **Általános beállítások** > **Szkenn. beállítások**

#### Címzett megerősítése:

A szkennelés előtt ellenőrizze le a célhelyet.

#### E-mail szerver:

Állítsa be az e-mail szerveret az alábbi szkennelésére: **E-mail**.

Válassza ki a(z) **Szerverbeállítások** lehetőséget a nyomtató hitelesítési módjának meghatározásához, amellyel hozzáférhet az e-mail szerverhez.

[„A levelezőkiszolgáló beállításai“ 314. oldal](#)


A(z) **Kapcsolat ellenőrzése** kiválasztásával ellenőrizheti az e-mail szerver kapcsolatát.

## **Kellék állapota**

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

**Beáll.** > **Kellék állapota**

A tinta és a karbantartó rekesz hozzávetőleges szintjét és élettartamát jeleníti meg.

Ha egy  jelenik meg, akkor a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartó rekesz már majdnem megtelt. Ha egy  jel jelenik meg, cserélje le az egységet, mert a patronban már csak a karbantartási műveletekhez elegendő tinta maradt, vagy a karbantartó rekesz megtelt.

Kicserélheti a tintapatront, vagy ellenőrizheti a nyomtató kellékanyagok állapot információit erről a képernyőről.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„A tintapatronok cseréje“ 212. oldal](#)

## **Karbantartás**

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Karbantartás**

#### Nyomtatási minőség beállítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha problémái vannak a nyomatokkal. Ellenőrizheti az eltömődött fúvókat, és tisztítsa meg szükség esetén a nyomtatófejet, majd állítson be egyes paramétereket a nyomtatási minőség javítása érdekében.

#### Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

#### Nyomtatófej tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

#### Nyomtatófej-igazítás:

##### Vonalak igazítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha rendezni szeretné a függőleges vonalakat.

##### Vízszintes igazítás:

Válassza ki ezt a funkciót, ha a vízszintes csíkozódás rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

#### Patroncsere:

Ezzel a funkcióval cserélheti le a tintapatront, mielőtt a tinta kifogyna.

#### Papírvezető tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatóak a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 135. oldal](#)

➔ [„A tintapatronok cseréje“ 212. oldal](#)

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 137. oldal](#)

## **Állapotjelen.nyomt.**

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Állapotjelen.nyomt.**

Konfigurációs állapotjelentés:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítő nyomtatása.

Kellék-állapotjelentés:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

Használati előzménylap:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítő nyomtatása.

## Nyomtatásszámláló

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Nyomtatásszámláló**

Megjeleníti a nyomatok összesített számát — ideértve a hálózati állapotlapot is — attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót. A(z) **Lap nyomtatása** kiválasztása esetén kinyomtatja a Használati előzmények lapot.

A Használati előzmények lapon az egyéb funkciókhoz kinyomtatott oldalak számát is ellenőrizheti.

## Jelentések

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Jelentések**

Ellenőrzi az aktuális kapcsolódási állapotot a következő menükhöz, valamint kinyomtat egy jelentést.

Hálózat

Fax

## Felhasználói beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### **Beáll. > Felhasználói beállítások**

Másolás:

Módosíthatja a másolás menü alapértelmezett beállításait.

Beolv. hál. mappába/FTP-re:

Módosíthatja a(z) Beolv. hál. mappába/FTP-re menü alapértelmezett beállításait.

Beolvasás/ küldés e-mailben:

Módosíthatja a(z) Beolvasás/ küldés e-mailben menü alapértelmezett beállításait.

Beolvasás számítógépre

Módosíthatja a(z) Beolvasás számítógépre menü alapértelmezett beállításait.

Beolvasás memóriaeszközre:

Módosíthatja a(z) Beolvasás memóriaeszközre menü alapértelmezett beállításait.

Beolvasás/felhőbe küldés:

Módosíthatja a(z) Beolvasás/felhőbe küldés menü alapértelmezett beállításait.

Fax:

Módosíthatja a Fax menü alapértelmezett beállításait.

[„Faxbeállítások“ 119. oldal](#)

## Vásárlói kutatás

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Vásárlói kutatás

Megadja a termék használatára vonatkozó információkat a Seiko Epson Corporation számára.

Válassza a(z) **Beállítások** gombot a beállítások módosításához.

**Jóváhagyás:**

Egyetért azzal, hogy a Seiko Epson Corporation számára termékhasználati információkat szolgáltatson.

A kiválasztás után állítsa be azt az országot vagy régiót, ahol a terméket használja.

**Ellenőrzés később:**

Jelenleg átugorja. Ezt a beállítást később módosíthatja.

**Elvetés:**

Nem ért egyet azzal, hogy a Seiko Epson Corporation számára termékhasználati információkat szolgáltatson.

## Használati adatok megadása:

Megjeleníti a jóváhagyási állapotot.

**Megjegyzés:**

Ha a(z) **Ellenőrzés később** opció van kiválasztva, akkor a(z) **Elvetés** jelenik meg.

## Ország/Térség:

Azt az országot vagy régiót jeleníti meg, ahol a nyomtatót használja.

## Alapértékek visszaállítása

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Alapértékek visszaállítása

Hálózati beállítások:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

#### Másolási beállítások:

A másolási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

#### Szkenn. beállítások:

A szkennelési beállításokat az alapértékre állítja vissza.

#### Faxbeállítások:

A faxbeállításokat az alapértékre állítja vissza.

#### Össz. adat és beáll. törl.:

Törli a nyomtató memóriájában tárolt összes személyes adatot, és visszaállítja az összes beállítást az alapértelmezett értékre.

## Firmware-frissítés

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

### Beáll. > Firmware-frissítés

#### Frissítés:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

#### Értesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

## Termékspecifikációk

### A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fűvókájának elhelyezése		Fekete tintafűvókák: 800
Papír súlya*	Sima papír	64–90 g/m <sup>2</sup>
	Vastag papír	91–256 g/m <sup>2</sup>
	Borítékok	75–100 g/m <sup>2</sup>


\* Még akkor is, ha a papírvastagság ezen a tartományon belül van, előfordulhat, hogy a papír nem tölthető be megfelelően vagy a papír tulajdonságaitól, illetve minőségétől függően a nyomtatási minőség romolhat.

### Nyomtatható terület

#### **Különálló lapok nyomtatható területe**


A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereinek miatt.

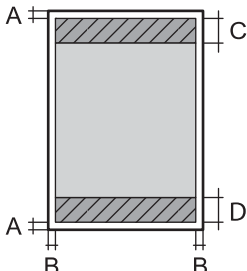

	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	47.0 mm (1.85 hüvelyk)
	D	45.0 mm (1.77 hüvelyk)

### **Borítékok nyomtatható területe**

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

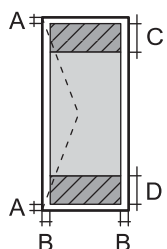	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	18.0 mm (0.71 hüvelyk)
	D	47.0 mm (1.85 hüvelyk)

## **A lapolvasó műszaki adatai**

Lapolvasó típusa	Síkágyas
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	10200×14040 pixel (1200 dpi esetén)
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 hüv.) A4, Letter
Beolvasási felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 9600 dpi 1 dpi-s lépésekben
Színmélység	Szín <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel belső <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

## Az automatikus lapadagoló műszaki adatai

Használható papírméretek	A4, Indian-Legal, Letter, 8.5×13 in, Legal
Papírtípus	Sima papír
Papír súlya	64–95 g/m <sup>2</sup> (17–24 lb)
Betöltési kapacitás	A4, Letter: 35 lap vagy 3.85 mm Indian-Legal, 8.5×13 in, Legal: 10 lap
Automatikus kétoldalas szkennelés	Nem támogatott

Akkor is, ha az eredeti megfelel az automatikus dokumentumadagolóba helyezett hordozók adatainak, előfordulhat, hogy a rendszer nem végez adagolást az automatikus dokumentumadagoló egységből, vagy a beolvasás minősége romlik a papír tulajdonságaitól vagy minőségétől függően.

## Fax jellemzők

Fax típusa	Walk-up fekete-fehér és színes fax funkció (ITU-T Super Group 3)
Támogatott vonalak	Szabvány analóg telefonvonal, PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerek
Sebesség	Legfeljebb 33.6 kbps
Felbontás	Monokróm <input type="checkbox"/> Normál: 8 pixel/mm×3,85 vonal/mm (203 pixel/in.×98 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/in.×196 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Kiváló: 8 pixel/mm×15,4 vonal/mm (203 pixel/in.×392 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Ultra finom: 16 pixel/mm×15,4 vonal/mm (406 pixel/in.×392 vonal/in.) <input type="checkbox"/> Fotó: 8 pixel/mm×7,7 vonal/mm (203 pixel/in.×196 vonal/in.)  Szín 200×200 dpi
Oldalmemória	Maximum 180 oldal (ITU-T 1. sz. tesztgrafikon fekete-fehér vázlat módban történő fogadásakor)
Újrahívás*	2 -szer (1 perces intervallumokban)
Interfész	RJ-11 telefonvonal, RJ-11 telefonkészülék-kapcsolat

\* A specifikációk országonként és régióként eltérhetnek.

## Port használata a nyomtatóhoz

A nyomtató az alábbi portot használja. A portokat engedélyezni kell, hogy szükség esetén a rendszergazda hozzájuk férhessen.

**Amikor a feladó (ügyfél) a nyomtató**

Használja	Cél (kiszolgáló)	Protokoll	Port száma
Fájlküldés (Ha a nyomtatón a hálózati mappába történő szkennelést alkalmazza)	FTP/FTPS-kiszolgáló	FTP/FTPS (TCP)	20
			21
	Fájlkiszolgáló	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
			138
	WebDAV-kiszolgáló	NetBIOS (TCP)	139
		HTTP (TCP) protokoll	80
	HTTPS protokoll (TCP)	443	
E-mail küldés (Ha a nyomtatón az e-mailbe történő szkennelést alkalmazza)	SMTP-kiszolgáló	SMTP (TCP)	25
		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
		SMTP STARTTLS (TCP)	587
POP az SMTP-csatlakozás előtt (Ha a nyomtatón az e-mailbe történő szkennelést alkalmazza)	POP-kiszolgáló	POP3 (TCP)	110
Ha az Epson Connect használatban van	Epson Connect kiszolgáló	HTTPS	443
		XMPP	5222
Kontroll WSD	Kliens számítógép	WSD (TCP)	5357

**Amikor a feladó (ügyfél) az ügyfélszámítógép**

Használja	Cél (kiszolgáló)	Protokoll	Port száma
Felfedezi a nyomtatót olyan applikációból, mint az EpsonNet Config nyomtató-illesztőprogram és lapolvasó illesztőprogram.	Nyomtató	ENPC (UDP)	3289
Összegyűjti és beállítja az olyan alkalmazásokból származó MIB-információt, mint például az EpsonNet Config, a nyomtató-illesztőprogram és lapolvasó illesztőprogram.	Nyomtató	SNMP (UDP)	161
LPR-adatok továbbítása	Nyomtató	LPR (TCP)	515
RAW-adatok továbbítása	Nyomtató	RAW (Port 9100) (TCP)	9100
AirPrint (IPP/IPPS nyomtatás) adatok továbbítása	Nyomtató	IPP/IPPS (TCP)	631
WSD-nyomtató keresése	Nyomtató	WS-Discovery (UDP)	3702
Web Config	Nyomtató	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443

Használja	Cél (kiszolgáló)	Protokoll	Port száma
FaxOut adatok továbbítása	Nyomtató	IPP FaxOut (TCP)	631
PC-FAX	Nyomtató	HTTP (TCP)	80

## Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Nagysebességű USB*
Külső USB eszközhöz	Nagysebességű USB

\* USB 3.0 kábel nem támogatott.

## Hálózati specifikációk

### A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n <sup>*1</sup> /ac		
Frekvencia tartomány	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Csatornák	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 <sup>*2</sup> /13 <sup>*2</sup>
		5 GHz <sup>*3</sup>	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 <sup>*2</sup> /13 <sup>*2</sup>
		5 GHz <sup>*3</sup>	W52 (36/40/44/48), W58 (149/153/157/161/165)
Csatlakozási módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) <sup>*4, *5</sup>		
Biztonsági protokollok <sup>*6</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*7</sup> , WPA3-SAE (AES)		

\*1 Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

\*2 Nem elérhető Tajvanon.

\*3 A csatornák elérhetősége és a termék ezen csatornákon keresztüli, kültéri használata helytől függően eltérő. További tudnivalóért tekintse meg a következő weboldalt.

<http://support.epson.net/wifi5ghz/>

\*4 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

\*5 Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direct üzemmódok, illetve az Ethernet kapcsolat használhatóak egy időben.

\*6 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

\*7 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

## Az Ethernet műszaki adatai

Szabványok	IEEE802.3i (10BASE-T)* <sup>1</sup> IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiahatékony Ethernet)* <sup>2</sup>
Kommunikációs mód	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Csatlakozó	RJ-45

\*1 A rádiófrekvenciás zavar elkerülése érdekében legalább 5e kategóriájú STP- (árnyékolt, csavart érpáras) kábelt használjon.

\*2 A csatlakoztatott eszköznek meg kell felelnie az IEEE802.3az szabványok előírásainak.

## Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista vagy újabb
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 vagy újabb, illetve OS X El Capitan (10.11) vagy újabb
	Event Manager	IPv4	✓	Windows Vista/Windows XP vagy OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	✓	-
	AirPrint (szkennelés)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
Fax	Fax küldése	IPv4	✓	-
	Fax fogadása	IPv4	✓	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*

\* Javasoljuk, hogy az iOS vagy a Mac OS operációs rendszer legújabb verzióját használja.

## Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

## Harmadik felek támogatott szolgáltatásai

Szolgáltatások		Támogatott	Megjegyzés
AirPrint	Nyomtatás	✓	iOS 5 vagy újabb/OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
	Szkennelés	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
	Fax	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*

\* Javasoljuk, hogy az iOS vagy a Mac operációs rendszer legújabb verzióját használja.

## Memóriaeszköz műszaki adatai

Eszközök	Maximum kapacitás
Merevlemez-meghajtó* <sup>1</sup> USB memóriaeszköz	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT. formátum)
Többkártyás olvasó* <sup>2</sup>	2 TB (FAT, FAT32, vagy exFAT-ra formázott)

\*1: Nem javasoljuk olyan külső USB eszközök használatát, melyek áramellátása USB-n keresztül történik. Csak olyan külső USB eszközöket használjon, melyeknek független a tápellátása.

\*2: Kizárólag egy memóriakártyát helyezzen be a többkártyás olvasóba. A kettőnél több behelyezett memóriakártyával rendelkező többkártyás olvasók nem támogatottak.

A következő eszközök nem használhatóak:

- Olyan eszköz, amelynek dedikált meghajtóra van szüksége
- Olyan eszköz, amelynek biztonsági beállításai vannak (jelszó, titkosítás és hasonló)
- Beépített USB-elosztóval rendelkező eszköz

Az Epson nem garantálja a külsőleg csatlakoztatott eszközök megfelelő működését.

## Támogatott adatok specifikációja

Fájlformátum	JPEG (*.JPG) fájlok Exif 2.3.1-es specifikációval, ami kompatibilis a digitális fényképezőgépekre vonatkozó DCF szabvány* <sup>1</sup> 1.0-ás vagy 2.0* <sup>2</sup> -as verziójával Az alábbi TIFF 6.0 kompatibilis képek <input type="checkbox"/> RGB színes képek (nem tömörített) <input type="checkbox"/> Bináris képek (nem tömörített vagy CCITT kódolt)
Képméret	Vízszintes: 80–10200 képpont Függőleges: 80–10200 képpont
Fájlméret	Kevesebb mint 2 GB
Fájlok maximális száma	JPEG: 9990* <sup>3</sup> TIFF: 999

\*1 Kamera-fájlrendszer felépítési szabálya.

\*2 A beépített memóriával rendelkező digitális fényképezőgépeken tárolt fotóadatok nem támogatottak.

\*3 Egyszerre legfeljebb 999 fájl jeleníthető meg. (Ha a fájlok száma meghaladja a 999-et, a fájlok csoportba rendezve kerülnek megjelenítésre.)

### Megjegyzés:

„!” kerül megjelenítésre az LCD-képernyőn, ha a nyomtató nem tudja felismerni a képfájlt. Ilyenkor, ha többképes elrendezést választott, üres helyek is nyomtatásra kerülnek.

## Méretetek

Méretetek	<p>Tárolás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Mélység: 388 mm (15.3 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Magasság: 277 mm (10.9 in.)</li> </ul> <p>Nyomtatás</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Szélesség: 425 mm (16.7 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Mélység: 503 mm (19.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Magasság: 277 mm (10.9 in.)</li> </ul>
Súly*	Kb. 10.1 kg (22.3 lb)

\* Tintapatronok és tápkábel nélkül.


## Elektromos jellemzők

Tápfeszültség adatok	AC 100–240 V
Névleges frekvenciatartomány	50–60 Hz
Névleges áramerősség	0.6–0.4 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	<p>Különálló másolás: kb. 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Készenléti üzemmód: kb. 7.0 W</p> <p>Alvó üzemmód: kb. 0.7 W</p> <p>Kikapcsolt állapot: kb. 0.2 W</p>

### Megjegyzés:

- Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Környezeti specifikációk

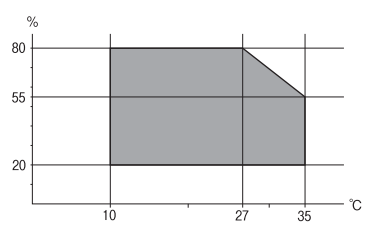Működés	<p>A nyomtatót a grafikonon látható hőmérséklet- (°C) és páratartalom-tartományokban (%) használja, lecsapódásmentes környezetben.</p> 
---------	---



Tárolás	Hőmérséklet a kezdeti festéketöltést követően: -15–40 °C (5–104 °F)* Hőmérséklet a kezdeti festéketöltés előtt: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (kicsapódás nélkül)
---------	---

\* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).


## A tintapatronok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	0 °C (32 °F) alatti tárolás esetén a tinta megfagyhat. A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 3 óra múlva használható.

\* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F-on).

## Telepítés, helyszín és terület

Legyen kellően biztonságos a hely a nyomtató megfelelő összeszereléséhez és működtetéséhez.

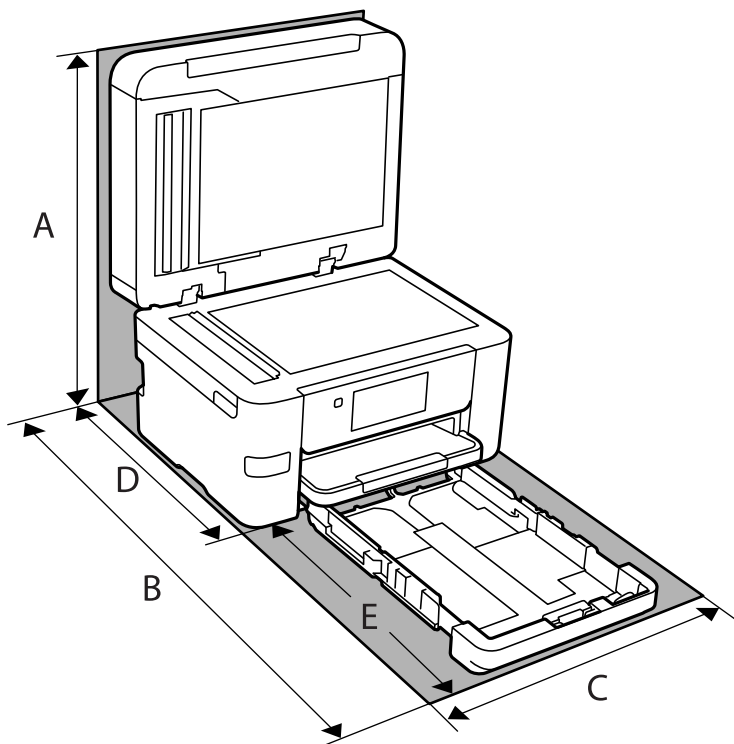

A	563.2 mm
B	725.0 mm
C	425.0 mm
D	422.0 mm

E	303.0 mm
---	----------

A környezetvédelmi feltételeket lásd a kézikönyv „Biztonsági utasítások” című részében.

### Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések” 14. oldal

## Rendszerkövetelmények

### Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 vagy újabb

Windows XP SP3 (32 bites)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) vagy újabb

### Mac OS

Mac OS X 10.9.5 vagy újabb, macOS 11 vagy újabb

#### **Megjegyzés:**

Lehet, hogy a Mac OS nem fog támogatni néhány alkalmazást és funkciót.

A UNIX fájlrendszer (UFS) a Mac OS rendszer esetében nem támogatott.

### Chrome OS

Chrome OS 89 vagy újabb

#### **Megjegyzés:**

Csak a szabványos operációsrendszer-funkciókat támogatja.

## Szabályozási információ

### Szabványok és engedélyek

#### Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H005

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS-210 előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET 65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS-102 szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 7,9 inča (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

## Szabványok és engedélyek az európai modellhez

Európai felhasználók esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a rádiójeleket használó készülék alábbi típusa megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el.

<http://www.epson.eu/conformity>

C774E

Csak a következő országokban használható: Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Horvátország, Ciprus, Görögország, Szlovénia, Törökország, Málta, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

Az Epson nem vállal felelősséget a készülékek engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.



## A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- Igazolvány, útlevel, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

### **Megjegyzés:**

*Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.*

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

---

# Rendszergazdai információ

Nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz. . . . .	302
A nyomtató üzembe helyezési beállításai. . . . .	306
A nyomtató kezelése. . . . .	361
Speciális biztonsági beállítások. . . . .	370

## Nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz

Számtalan módon csatlakoztatja a nyomtatót a hálózathoz.

- Csatlakoztassa a vezérlőpanel További beállítások menüpontjának használatával.
- Csatlakoztassa a weboldalon vagy a szoftver lemezen található telepítő segítségével.

A szakasz elmagyarázza a nyomtatónak a hálózatra történő csatlakoztatását a vezérlőpanel segítségével.

### Hálózati csatlakozás előtt

A hálózathoz való csatlakozás érdekében először ellenőrizze a csatlakozási módra és beállításra vonatkozó információkat.

### Információgyűjtés a csatlakozás beállításáról

A csatlakozáshoz készítse elő a szükséges beállítási adatokat. A csatlakozást megelőzően ellenőrizze az alábbi adatokat.

Divíziók	Elemek	Megjegyzés
Eszközcsatlakoztatási módszer	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Wi-Fi	<p>Döntse el, hogyan csatlakoztatja a nyomtatót a hálózathoz.</p> <p>Vezetékes LAN esetében a LAN-kapcsolóhoz csatlakozik.</p> <p>Wi-Fi esetében a hozzáférési pont hálózatához (SSID) csatlakozik.</p>
LAN csatlakozási információ	<input type="checkbox"/> IP-cím <input type="checkbox"/> Alhálózati maszk <input type="checkbox"/> Alapértelmezett átjáró	<p>Válassza ki a nyomtatóhoz rendelendő IP-címet.</p> <p>Minden értékre szükség van, amikor statikusan hozzárendeli az IP-címet.</p> <p>Ha dinamikusan rendeli hozzá az IP-címet a DHCP-funkció segítségével, erre az információra nem lesz szükség, ezt a rendszer automatikusan beállítja.</p>
Wi-Fi csatlakozási információ	<input type="checkbox"/> SSID (a hálózat neve) <input type="checkbox"/> Jelszó	<p>Ezek az SSID (hálózat neve) és annak a csatlakozási pontnak a jelszava, amelyikhez a nyomtató csatlakozik.</p> <p>Ha beállította a MAC-címszűrőt, akkor a nyomtató regisztrálásához előzetesen regisztrálja a nyomtató MAC-címét.</p> <p>A támogatott standardokhoz lásd az alábbiakat.</p> <p><a href="#">„A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok” 292. oldal</a></p>
DNS-szerverinformáció	<input type="checkbox"/> Az elsődleges DNS IP-címe <input type="checkbox"/> A másodlagos DNS IP-címe	<p>A DNS-szerverek meghatározásakor ezeket meg kell adni. A másodlagos DNS-t akkor kell beállítani, ha a rendszernek redundáns konfigurációja van és létezik másodlagos DNS-szerver.</p> <p>Amennyiben az Ön szervezete kicsi és nem állítja be a DNS-kiszolgálót, állítsa be az útválasztó IP-címét.</p>

Divíziók	Elemek	Megjegyzés
Proxyszerver-információ	<input type="checkbox"/> Proxy szerver neve	Állítsa be, amennyiben a hálózati környezet proxy szervert használ, hogy az intranetről elérje az internetet, továbbá Ön használja azt a funkciót, amellyel a nyomtató közvetlen módon éri el az internetet.  Az alábbi funkciókkal a nyomtató közvetlenül csatlakozik az internethez.  <input type="checkbox"/> Epson Connect Szolgáltatások <input type="checkbox"/> Egyéb vállalatok felhőszolgáltatásai <input type="checkbox"/> Firmware frissítés
Portszám információ	<input type="checkbox"/> Portszám feloldásához	Ellenőrizze a nyomtató és a számítógép által használt portszámot, majd oldja fel a tűzfal által blokkolt portot, ha szükséges.  A nyomtató által használt portszámért lásd az alábbiakat.  <a href="#">„Port használata a nyomtatóhoz” 290. oldal</a>

## IP-cím hozzárendelése

Az IP-címek hozzárendelése az alábbi típusokba osztható.

### Statikus IP-cím:

Manuálisan rendelje az előre meghatározott IP-címet a nyomtatóhoz (gazdagéphez).

A hálózathoz történő csatlakozás adatait (alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró, DNS-szerver stb.) manuálisan kell beállítani.

Az IP-cím akkor sem módosul, ha az eszközt kikapcsolják, így ez jól jön akkor, ha olyan környezetben szeretné kezelni az eszközöket, ahol az IP-címet nem módosíthatja, vagy az eszközöket az IP-cím használatával szeretné kezelni. Javasoljuk, hogy a nyomtatóhoz, a szerverhez stb. ennyi számítógépes hozzáférést állítson be.

### Automatikus hozzárendelés a DHCP-funkció használatával (dinamikus IP-cím):

Rendelje automatikusan a nyomtatóhoz (gazdagéphez) az IP-címet a DHCP-szerver vagy útválasztó DHCP-funkciójának segítségével.

A hálózatra csatlakozáshoz szükséges adatokat (alhálózati maszk, alapértelmezett átjáró, DNS-kiszolgáló stb.) a rendszer automatikusan beállítja, így Ön könnyedén csatlakoztathatja a hálózatra az eszközt.

Amennyiben az eszköz vagy az útválasztó kikapcsolt állapotban van, a DHCP-kiszolgáló beállításaitól függően az IP-cím az újbóli csatlakozáskor megváltozhat.

Javasoljuk, hogy az IP-címtől eltérő eszközöket kezeljen és olyan protokollokkal kommunikáljon, amelyek követik az IP-címet.

#### Megjegyzés:

Ha az IP-cím DHCP foglalási funkcióját használja, akkor bármikor hozzárendelheti ugyanazt az IP-címet az eszközökhöz.

## DNS-kiszolgáló és Proxy-kiszolgáló

A DNS-kiszolgáló rendelkezik állomásnévvel, e-mail cím tartománynévvel stb. az IP-címmel kapcsolatosan.

A kommunikáció nem lehetséges, ha a másik felet a állomásnév, tartománynév stb. írja le, ha a nyomtató számítógépe IP-kommunikációt folytat.

A DNS-kiszolgálót lekérdezi, és megszerzi a másik fél IP-címét. Ezt az eljárást név feloldásának nevezik.

Ezért az eszközök (pl.: számítógépek és nyomtatók) az IP-cím segítségével képesek kommunikálni.

A név feloldása szükséges a nyomtató számára az e-mail cím funkcióval vagy internetkapcsolat funkcióval való kommunikációhoz.

Ha ezeket a funkciókat használja, végezze el a DNS-kiszolgáló beállítását.

Ha a DHCP-kiszolgáló vagy útválasztó DHCP funkciója segítségével végzi a nyomtató IP-cím hozzárendelését, az automatikusan beállításra kerül.

A proxy-kiszolgáló a hálózat és az internet közötti átjárónál található, és azok nevében kommunikál a számítógéppel, a nyomtatóval és az internettel (ellenkező oldali kiszolgálóval). Az ellenkező oldali kiszolgáló csak a proxy-kiszolgálóval kommunikál. Ezért az olyan nyomtatóadatok, mint az IP-cím és a portszám nem olvasható le, így várhatóan fokozódik a biztonság szintje.

Ha proxy kiszolgálón keresztül csatlakozik az internethez, konfigurálja a proxy-kiszolgálót a nyomtatón.

## Csatlakozás a hálózathoz a vezérlőpanelről

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz a nyomtató vezérlőpanelének segítségével.

### Az IP-cím hozzárendelése

Állítsa be az alapvető elemeket, például a gazdagép címét, Alhálózat maszk, Alapértelm átjáró.

A szakasz a statikus IP-cím beállítási műveletét magyarázza el.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
3. Válassza a következőt **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > TCP/IP.**
4. Válassza ki az **Manuális** lehetőséget az **IP-cím lekérése** használatához.

Ha az útválasztó DHCP funkciójának segítségével automatikusan állítja be az IP-címet, akkor válassza ki a(z) **Auto** elemet. Ebben az esetben az 5. és 6. lépésben található **IP-cím**, **Alhálózat maszk** és **Alapértelm átjáró** elemet is automatikusan beállítja a rendszer, folytassa a 7. lépéssel.

5. Adja meg az IP-címet.

Amennyiben a(z) ◀ és a(z) ▶ elemet választja, akkor periódussal elválasztott fókusz a következő vagy a hátsó szegmensre mozdul el.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.

6. Állítsa be a(z) **Alhálózat maszk** és a(z) **Alapértelm átjáró** elemet.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.



**Fontos:**

Amennyiben a(z) IP-cím, Alhálózat maszk és a(z) Alapértelm átjáró kombinációja hibás, akkor a(z) **Beállítás indítása** elem inaktív, a beállítás nem folytatható. Hagyja jóvá az adatok hibátlanóságát.

7. Adja meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét.

Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.



**Megjegyzés:**

Amennyiben az IP-cím kiosztás beállításainál a(z) **Auto** lehetőséget választja, akkor a DNS-kiszolgáló esetében a(z) **Manuális** vagy a(z) **Auto** beállítások közül választhat. Amennyiben automatikusan nem jut hozzá a DNS-szerver címéhez, akkor válassza a(z) **Manuális** lehetőséget, majd adja meg a DNS-szerver címét. Majd közvetlenül adja meg a másodlagos DNS-szerver címét. Ha a(z) **Auto** opciót választja, akkor folytassa a 9. lépéssel.

- Adja meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét.  
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
- Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

### **A proxy szerver beállítása**

Állítsa be a proxy szerveret, ha az alábbi állítások közül mind a kettő igaz.

- A proxy szerver internetkapcsolatot biztosít.
- Amikor olyan funkciót használ, amelyben a nyomtató közvetlen módon csatlakozik az internetre, ilyen például az Epson Connect szolgáltatás vagy másik vállalat felhőszolgáltatása.

- Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.  
Amennyiben az IP-cím beállítása után még egyéb beállításokat is végez, akkor a(z) **Speciális** képernyő jelenik meg. Folytassa a(z) 3. lépéssel.
- Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális.**
- Válassza a következőt **Proxy szerver.**
- Válassza ki a(z) **Use** lehetőséget a(z) **Proxy-szerver beállít.** használatához.
- Adja meg a proxy szerver címét IPv4- vagy FQDN-formátumban.  
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
- Adja meg a proxy szerver portszámát.  
Hagyja jóvá az előző képernyőn megjelent értéket.
- Koppintson a(z) **Beállítás indítása** elemre.

### **Csatlakozás LAN-hálózathoz**

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz Ethernet- vagy Wi-Fi-kapcsolat segítségével.

#### **Csatlakozás Ethernet-hálózathoz**

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz az Ethernet kábel segítségével, majd ellenőrizze a csatlakozást.

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a hubot (LAN-kapcsoló) az Ethernet kábel segítségével.
- Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.
- Válassza a következőt: **Általános beállítások > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése.**  
Megjelenik a csatlakozási diagnosztika eredménye. Hagyja jóvá, amennyiben a csatlakozás rendben van.

4. Koppintson a(z) **OK** elemre a befejezéshez.

Ha a(z) **Nyomtatásell. jelentés** lehetőségre koppint, kinyomtathatja a diagnosztika eredményét. A nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### **Kapcsolódó információ**

➔ [„A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről vezetékes LAN-ra“ 252. oldal](#)

#### **Csatlakozás vezeték nélküli LAN- (Wi-Fi) hálózathoz**

Számtalan módon csatlakoztathatja a nyomtatót vezeték nélküli LAN- (Wi-Fi) hálózathoz. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó adatait, például az SSID azonosítót és a jelszót, akkor manuálisan is megadhatja a beállításokat.

Ha támogatja a vezeték nélküli útválasztó a WPS-t, akkor a nyomógombos beállítás használatával is megadhatja a beállításokat.

Miután csatlakoztatta a nyomtatót a hálózathoz, arról az eszközről csatlakoztassa a nyomtatót, amelyet használni szeretne (számítógép, okoseszköz, táblagép stb.)

#### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával“ 237. oldal](#)

➔ [„Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással \(WPS\)“ 238. oldal](#)

➔ [„Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással \(WPS\)“ 239. oldal](#)

---

## **A nyomtató üzembe helyezési beállításai**

### **A nyomtatási funkciók használata**

Hagyja jóvá, ha a nyomtatási funkciót a hálózaton keresztül szeretné használni.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózaton tudja használni, be kell állítani a portot a számítógépen a hálózati csatlakozásra, valamint be kell állítani a nyomtató hálózati csatlakozását is.

### **Nyomtató kapcsolat típusai**

Az alábbi két módszer áll rendelkezésre a nyomtató hálózati csatlakozásához.

- Személyközi (peer to peer) csatlakozás
- Szerver/kliens csatlakozás (nyomtatómegosztás Windows szerver használatával)

#### **Személyközi (Peer to Peer) csatlakozási beállítások**

Ez a csatlakozás a hálózaton található nyomtatót és a számítógépet köti össze közvetlen módon. Kizárólag hálózatra csatlakoztatható modell tud kapcsolatot létesíteni.

### Csatlakozási mód:

Elosztón (hub) vagy csatlakozási ponton keresztül csatlakoztassa a hálózatra a nyomtatót.

### Nyomtató-illesztőprogram:

Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot az egyes kliensszámítógépekre.

Ha az EpsonNet SetupManager alkalmazást használja, akkor biztosíthatja az illesztőprogram csomagját is, amelyben megtalálhatók a nyomtató beállításai.

### Funkciók:

- A nyomtatási munkafolyamat azonnal elkezdődik, mivel a nyomtatási munkát a rendszer közvetlenül a nyomtatóra küldi el.
- Nyomtathat, amennyiben a nyomtató üzemképes állapotban van.

### Szerver/kliens csatlakozási beállítás

Ez az a csatlakozás, amelyet a szerverszámítógép megoszt a nyomtatóval. Megnövelheti a biztonságot, ha letiltja az olyan kommunikációt, amely nem a szerverszámítógépen keresztül zajlik.

Ha USB-t használ, akkor hálózati funkció nélküli nyomtató is megosztható.

### Csatlakozási mód:

LAN-kapcsolón vagy csatlakozási ponton keresztül csatlakoztassa a hálózatra a nyomtatót.

A szerverhez a nyomtató közvetlen úton, USB-kábellel is csatlakoztathatja.

### Nyomtató-illesztőprogram:

Telepítse a Windows szerverre a nyomtató-illesztőprogramot, a kliens számítógépének operációs rendszerétől függően.

A Windows szerver elérésével és a nyomtatóhoz kapcsolódással a nyomtató-illesztőprogramot telepíti a rendszer a kliens számítógépre, majd ezt követően lehet azt használni.

### Funkciók:

- A nyomtató és a nyomtató-illesztőprogram együttes kezelése.
- A szerverspecifikációtól függően némi időt vehet igénybe a nyomtatási feladat elindítása, mivel a nyomtatási feladatoknak át kell menniük nyomtató szerverén.
- A nyomtatás nem lehetséges, ha a Windows szervert kikapcsolták.

## Nyomtatási beállítások a személyközi (Peer to Peer) csatlakozáshoz

A személyközi csatlakozáshoz (közvetlen nyomtatás) a nyomtató és a kliensszámítógép között közvetlen kapcsolat áll fenn.

Ehhez a kliensszámítógépekre nyomtató-illesztőprogramot kell telepíteni.

## Nyomtatás beállításai kiszolgáló/kliens kapcsolathoz

Engedélyezze a nyomtatást nyomtatóról, amely kiszolgáló/kliens kapcsolattal van csatlakoztatva.

A kiszolgáló/kliens kapcsolathoz állítsa be először a nyomtató kiszolgálót, majd ossza meg a nyomtatót a hálózaton. Ha USB-kábelt használ a kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz, először állítsa be a nyomtató kiszolgálót, majd ossza meg a nyomtatót a hálózaton.

### A hálózati portok beállítása

Hozza létre a nyomtatási sort a hálózati nyomtatáshoz a nyomtató szerveren TCP/IP használatával, majd állítsa be a hálózati portot.

Ez a példa Windows Server 2012 R2 használatát mutatja.

1. Nyissa meg az Eszközök és nyomtatók képernyőt.

**Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang vagy Hardver > Eszközök és nyomtatók.**


2. Nyomtató hozzáadása.

Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** elemre, majd válassza a **Az általam keresett nyomtató nem található a listában** lehetőséget.

3. Helyi nyomtató hozzáadása.

Válassza a **Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

4. Válassza az **Új port létrehozása** lehetőséget, a Porttípus beállításnál válassza a **Szabványos TCP/IP-port** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

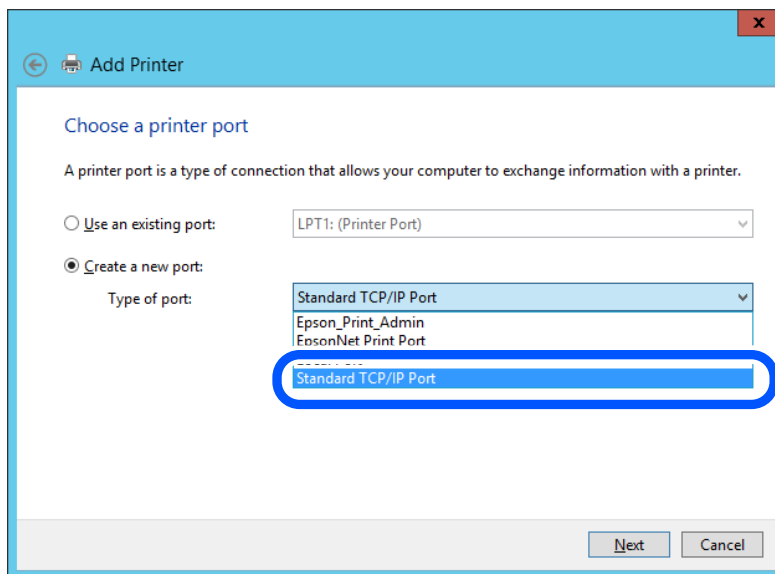

5. Az **Állomásnév vagy IP-cím** vagy a **Nyomtató neve vagy IP-címe** mezőbe írja be a nyomtató IP-címét vagy a nyomtató nevét, majd kattintson a **Tovább** gombra.


Példa:

Nyomtató neve: EPSONA1A2B3C

IP-cím: 192.0.2.111

A **Port neve** beállítást ne módosítsa.

Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.

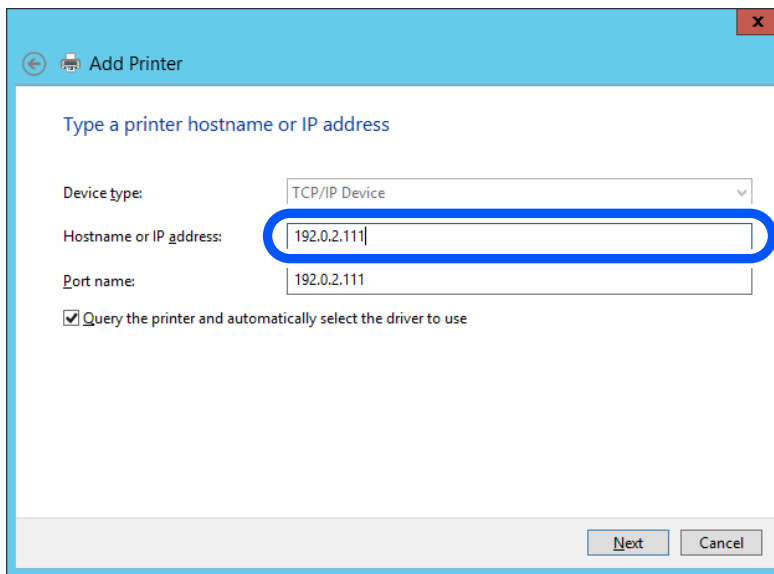

**Megjegyzés:**

Ha a nyomtató nevét olyan hálózaton adja meg, ahol a névfeloldás funkció elérhető, a rendszer az IP-címet akkor is nyomon követi, ha a nyomtató IP-címét DHCP révén megváltoztatták. A nyomtató nevét a nyomtató kezelőpaneljén a hálózati állapot képernyőn, illetve a hálózati állapotlapon erősítheti meg.

6. A nyomtató-illesztőprogram beállítása.

Ha a nyomtató-illesztőprogram már telepítve van:

Válassza ki a **Gyártó** és a **Nyomtatók** lehetőséget. Kattintson a **Tovább** gombra.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben a nyomtatót a kiszolgálói/ügyfélkapcsolat alatt használja (a nyomtató megosztása Windows kiszolgáló segítségével), a megosztási beállításokat végezze el később.

## A portkonfiguráció ellenőrzése — Windows

Ellenőrizze, hogy a megfelelő port van-e beállítva a nyomtatási sorhoz.

1. Nyissa meg az Eszközök és nyomtatók képernyőt.

**Asztal > Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang vagy Hardver > Eszközök és nyomtatók.**

2. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságai képernyőt.

Kattintson jobb gombbal a nyomtató ikonjára, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságai** elemre.

3. Válassza a **Portok** lapot, válassza a **Szabványos TCP/IP-port** elemet, majd kattintson a **Port beállítása** elemre.

4. A portkonfiguráció ellenőrzése.

RAW esetén

Ellenőrizze, hogy a **Raw** lehetőség van-e kiválasztva a **Protokoll** részben, majd kattintson az **OK** gombra.

LPR esetén

Ellenőrizze, hogy az **LPR** lehetőség van-e kiválasztva a **Protokoll** részben. Írja be a „PASSTHRU” kifejezést a **Várólista neve** mezőbe az **LPR protokoll beállításai** részben. Válassza az **LPR bájt számlálás engedélyezve** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra.

### **A nyomtató megosztása (csak Windows esetén)**

Ha a nyomtatót szerver- vagy ügyfélkapcsolat keretében használja (nyomtatómegosztás Windows szerver használatával), állítsa be a nyomtatómegosztást a nyomtatószerverről.

1. Válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemet a nyomtatószerveren.
2. Jobb gombbal kattintson a megosztandó nyomtató ikonra (nyomtató várólista), majd válassza ki a **Nyomtató tulajdonságai > Megosztás** fület.
3. Válassza ki a **Nyomtató megosztása** elemet, majd adja meg a **Megosztás neve** lehetőséget.  
Windows Server 2012 esetén kattintson a **Megosztási beállítások módosítása** lehetőségre, majd konfigurálja a beállításokat.

### **További illesztőprogramok telepítése (csak Windows esetén)**

Ha a szerver és az ügyfelek Windows verziója eltérő, ajánlott a nyomtatószerverhez további illesztőprogramokat telepíteni.

1. Válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemet a nyomtatószerveren.
2. Jobb egérgombbal kattintson az ügyfelekkel megosztandó nyomtató ikonra, majd kattintson a **Nyomtató tulajdonságok > Megosztás** fülre.
3. Kattintson ide: **További illesztőprogramok**.  
Windows Server 2012 esetén kattintson a(z) **Change Sharing Options** lehetőségre, majd konfigurálja a beállításokat.
4. Válassza ki az ügyfelek Windows verzióit, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza ki a nyomtató-illesztőprogram adatfájlját (\*.inf), majd telepítse az illesztőprogramot.

### **Megosztott nyomtató használata: Windows**

A rendszergazdának tájékoztatnia kell a klienseket a számítógépek nyomtatókiszolgálóhoz rendelt neveiről, és arról, hogyan adják hozzá azokat a számítógépeikhez. Ha még nem történt meg további illesztőprogram(ok) beállítása, tájékoztassa a klienseket, hogyan adhatják hozzá a megosztott nyomtatót az **Eszközök és nyomtatók** segítségével.

Ha már van(nak) beállítva további illesztőprogram(ok) a nyomtatókiszolgálón, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Windows Intézőben** válassza ki a nyomtatókiszolgálóhoz rendelt nevet.
2. Kattintson kétszer a használni kívánt nyomtatóra.

## Alapbeállítások nyomtatáshoz

Adja meg a nyomtatási beállításokat, például a papír méretét vagy a nyomtatási hibát.

### A papírforrás beállítása

Állítsa be a papírforrásokba betölteni kívánt papír méretét és típusát.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Nyomtatás lapfül > Papírforrás-beállítások**

4. Állítsa be az egyes elemeket.

A helyzettől függően a megjelenített elemek eltérhetnek egymástól.

- Papírforrás neve**

Megjeleníti a célzott papírforrás nevét, például **papírtálca, 1. kazetta**.

- Papírméret**

Válassza ki a legördülő menüből, hogy milyen méretű papírt szeretne beállítani.

- Egység**

Válassza ki a felhasználó által meghatározott méret egységét. Kiválaszthatja, amikor a(z) **Egyéni méret** elemet kiválasztotta az alábbi: **Papírméret**.

- Szélesség**

Válassza ki a felhasználó által meghatározott méret vízszintes hosszát.

Az itt megadható tartomány függ a papírforrástól, amely a **Szélesség** oldalán található meg.

Ha a(z) **mm** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket egy tizedesig adhatja meg.

Ha a(z) **hüvelyk** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket két tizedesig adhatja meg.

- Magasság**

Válassza ki a felhasználó által meghatározott méret függőleges hosszát.

Az itt megadható tartomány függ a papírforrástól, amely a **Magasság** oldalán található meg.

Ha a(z) **mm** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket egy tizedesig adhatja meg.

Ha a(z) **hüvelyk** elemet választja itt: **Egység**, akkor az értéket két tizedesig adhatja meg.

- Papírtípus**

Válassza ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú papírt szeretne beállítani.

5. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

## Beállítási hibák

Állítsa be az eszközön a hibakijelzést.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Nyomtatás lapfűl > Hibabeállítások**

4. Állítsa be az egyes elemeket.

- Papírméret-figyelmezt.

Állítsa be, hogy megjelenjen-e hibaüzenet a vezérlőpanelen, ha a meghatározott papírforrás mérete eltér a nyomtatási adat papírméretétől.

- Papírtípus-figyelmezt.

Állítsa be, hogy megjelenjen-e hibaüzenet a vezérlőpanelen, ha a meghatározott papírforrás típusa eltér a nyomtatási adat papírtípusától.

- Auto. hibamegoldó

Állítsa be, hogy a rendszer automatikusan törölje-e a hibát, ha a vezérlőpanelen a hiba megjelenését követően 5 másodpercig nem történik művelet.

5. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

## Általános nyomtatás beállítása

Állítsa be, ha a nyomtató-illesztőprogram használata nélkül szeretne külső eszközzel nyomtatni.

A nyomtató nyomtatási nyelvétől függően egyes elemeket a rendszer nem jelenít meg.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Nyomtatás lapfűl > Univerz. nyomt. beáll.**

4. Állítsa be az egyes elemeket.

5. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.



## Alap

Elemek	Magyarázat
Eltolás fent(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír függőleges helyzetét, ahol a nyomtatás kezdődik.
Eltolás balra(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír vízszintes helyzetét, ahol a nyomtatás kezdődik.
Eltolás fent hátul(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír függőleges helyzetét, ahol a papír hátoldalának nyomtatása kezdődik kétoldalas nyomtatás esetén.
Eltolás balra hátul(-30.0-30.0mm)	Beállítja a papír vízszintes helyzetét, ahol a papír hátoldalának nyomtatása kezdődik kétoldalas nyomtatás esetén.
Papírszélesség ellenőrz.	Állítsa be, hogy akarja-e ellenőrizni a papírt nyomtatáskor.
Üres oldal kihagyása	Ha üres oldal van a nyomtatási adatokban, akkor állítsa be, hogy ne nyomtasson üres oldalt.

## A(z) AirPrint beállítása

Állítsa be, ha AirPrint nyomtatást és szkennelést szeretne alkalmazni.

Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózat** fület > **AirPrint beállítás**.

Elemek	Magyarázat
Bonjour szolg. név	Adja meg a Bonjour szolgáltatás nevét 1 és 41 karakter között ASCII (0x20–0x7E) rendszerben.
A Bonjour helye	Adja meg az elhelyezkedésre vonatkozó adatokat, például a nyomtató elhelyezkedését; maximum 127 karaktert használjon, Unicode (UTF-8) rendszerben.
Földrajzi helymeghat Szélesség és hosszúság (WGS84)	Adja meg a nyomtató elhelyezkedésére vonatkozó adatokat. A mező kitöltése opcionális.  Az értéket WGS-84 dátumformátumban adja meg; itt a szélességi és hosszúsági értékeket vessző választja el egymástól.  A szélességi értékekhez -90 és +90 közötti értéket adhat meg, a hosszúsági értékhez pedig -180 és +180 közötti értéket. A hatodik helyen tizedes értéknél kisebb értéket adhat meg, a „+” jelet kihagyhatja.
Elsődleges protokoll	Válassza ki a prioritási protokollt az IPP-ből és a Port 9100-ből.
iBeacon adás	Válassza ki, hogy engedélyezi vagy letiltja az iBeacon továbbítási funkciót. Ha engedélyezi, akkor olyan eszközről keresheti a nyomtatót, amelyen engedélyezték az iBeacon szolgáltatást.
Az AirPrint engedélyezése	IPP, Bonjour, AirPrint (szkennelési szolgáltatás) engedélyezve van, az IPP kizárólag biztonságos kommunikációval működik.

## E-mail szerver konfigurálása

Az e-mail szerver beállítása a(z) Web Config menüpontból.

A beállítások végrehajtása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- A nyomtató a hálózathoz kapcsolódik, így el tudja érni az e-mail szerveret.
- A számítógép e-mail beállítási adatai, amely ugyanazt az e-mail szerveret használja, mint a nyomtató.

**Megjegyzés:**

- Ha az e-mail szerveret az interneten használja, akkor erősítse meg a beállítások adatait a szolgáltatótól vagy a weboldaltól.
- Az e-mail szerveret a vezérlőpanelről is beállíthatja. Az alábbiak szerint érhető el.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Szerverbeállítások**

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.  
Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.  
Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.  
**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**
2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.
3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.  
**Hálózat fül > E-mail szerver > Alap**
4. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.
5. Válassza a következőt **OK**.  
A kiválasztott beállítások megjelennek.

**Kapcsolódó információ**

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

**A levelezőkiszolgáló beállításai**

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
Azonosítási módszer	A levelezőkiszolgáló eléréséhez hitelesítési módot kell megadni a nyomtató számára.	
	Ki	Állítsa be, amikor a levelezőkiszolgálónak nem kell hitelesítés.
	SMTP HITELESÍTÉS	Hitelesítést végez az SMTP-kiszolgálón (kimenő levelezőkiszolgáló), amikor e-mailt küld. A levelezőkiszolgálónak támogatnia kell az SMTP hitelesítést.
	POP SMTP előtt	Hitelesítést végez a POP3-kiszolgálón (fogadó levelezőkiszolgáló), mielőtt e-mailt küld. Ha ezt az elemet választja, állítsa be POP3-kiszolgálót.
Azonosított fiók	<p>Ha az <b>SMTP HITELESÍTÉS</b> vagy a <b>POP SMTP előtt</b> lehetőséget választja ki a <b>Azonosítási módszer</b> beállításnál, adja meg a hitelesített fióknevet 0 és 255 közötti ASCII (0x20–0x7E) karakterrel.</p> <p>A(z) <b>SMTP HITELESÍTÉS</b> kiválasztásakor adja meg az SMTP-kiszolgáló fiókját. A(z) <b>POP SMTP előtt</b> kiválasztásakor adja meg a POP3-kiszolgáló fiókját.</p>	

Elemek	Beállítások és magyarázatok	
Azonosított jelszó	Ha az <b>SMTP HITELESÍTÉS</b> vagy a <b>POP SMTP előtt</b> lehetőséget választja ki a <b>Azonosítási módszer</b> beállításnál, adja meg a jelszót 0 és 20 közötti ASCII (0x20–0x7E) karakterrel. Ha a(z) <b>SMTP HITELESÍTÉS</b> lehetőséget választja, adja meg a hitelesített fiókot az SMTP-kiszolgálóhoz. Ha a(z) <b>POP SMTP előtt</b> lehetőséget választja, adja meg a hitelesített fiókot a POP3-kiszolgálóhoz.	
Külső e-mail címe	Adja meg a küldő e-mail címét például a rendszer rendszergazdájának e-mail címét. Ezt hitelesítéskor használják, ezért adjon meg egy érvényes e-mail címet, amelyet regisztrált a levelezőkiszolgálóra. Írjon be legfeljebb 255 ASCII-karaktert (0x20–0x7E), amelyek nem tartalmazhatják ezeket : ( ) < > [ ] ; ¥. A pont (.) nem lehet kezdő karakter.	
SMTP kiszolgáló címe	0 és 255 közötti számú karaktert írjon be, amely az A–Z, a–z, 0–9, ,, -, karaktereket tartalmazhatja. -. Az IPv4 és az FQDN formátumot használhatja.	
SMTP kiszolgáló portszáma	Írjon be egy 1 és 65535 közötti számot.	
Biztonságos kapcsolat	Válassza ki a levelezőkiszolgálóval való kommunikáció titkosítási módszerét.	
	Nincs	Ha a(z) <b>POP SMTP előtt</b> lehetőséget választja ki a(z) <b>Azonosítási módszer</b> beállításnál, akkor a kapcsolat nem lesz titkosítva.
	SSL/TLS	Ez a beállítás akkor használható, ha a(z) <b>Azonosítási módszer Ki</b> vagy <b>SMTP HITELESÍTÉS</b> értékre van állítva. A kommunikáció kezdettől fogva titkosítva van.
	STARTTLS	Ez a beállítás akkor használható, ha a(z) <b>Azonosítási módszer Ki</b> vagy <b>SMTP HITELESÍTÉS</b> értékre van állítva. A kommunikáció nincs kezdettől fogva titkosítva, de a hálózati környezettől függően a kommunikáció lehet titkosítva, vagy lehet, hogy az állapota nem változik.
Tanúsítvány-hitelesítés	Ha engedélyezve van ez a beállítás, akkor a rendszer ellenőrzi a tanúsítványt. Azt javasoljuk, hogy ezt a beállítást állítsa <b>Engedélyezés</b> értékre. A beállításához importálnia kell a(z) CA-tanúsítvány elemet a nyomtatóra.	
POP3 kiszolgáló címe	Ha a <b>POP SMTP előtt</b> lehetőséget választja ki a <b>Azonosítási módszer</b> beállításnál, adja meg a POP3 kiszolgálócímet 0 és 255 közötti karakterrel A–Z, a–z, 0–9 . -. Az IPv4 és az FQDN formátumot használhatja.	
POP3 kiszolgáló portszáma	Ha a <b>POP SMTP előtt</b> lehetőséget választja ki a <b>Azonosítási módszer</b> beállításnál, írjon be egy számot 1 és 65535 között.	

## E-mail szerver kapcsolatának ellenőrzése

A kapcsolat-ellenőrzés végrehajtásával ellenőrizheti az e-mail szerver kapcsolatát.

1. Írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét és indítsa el a(z) Web Config alkalmazást.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózat fül > E-mail szerver > Csatlakozási teszt**

4. Válassza a következőt **Indítás**.

Az e-mail szerver kapcsolatának ellenőrzése megkezdődik. A teszt után az ellenőrzési jelentés jelenik meg.

**Megjegyzés:**

Az e-mail szerver kapcsolatát a vezérlőpanelről is ellenőrizheti. Az alábbiak szerint érhető el.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Speciális > E-mail szerver > Kapcsolat ellenőrzése**

**Levelezőkiszolgáló-kapcsolódási teszt — referenciák**

Üzenetek	Ok
A csatlakozási teszt sikeres volt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha sikeresen létrejött a kapcsolat a kiszolgálóval.
Kommunikációs hiba az SMTP-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hálózati beállítások	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A nyomtató nincs csatlakoztatva hálózathoz <input type="checkbox"/> A(z) SMTP-kiszolgáló nem érhető el <input type="checkbox"/> Kommunikáció közben megszakadt a hálózati kapcsolat <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek
Kommunikációs hiba a POP3-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hálózati beállítások	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A nyomtató nincs csatlakoztatva hálózathoz <input type="checkbox"/> A(z) POP3-kiszolgáló nem érhető el <input type="checkbox"/> Kommunikáció közben megszakadt a hálózati kapcsolat <input type="checkbox"/> Hiányos adatok érkeztek
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás közben hiba történt. Ellenőrizze az alábbiakat. - SMTP-kiszolgáló címe - DNS-kiszolgáló	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A(z) DNS-kiszolgálóhoz nem lehetett csatlakozni <input type="checkbox"/> A(z) SMTP-kiszolgáló nevének feloldása sikertelen
A POP3-kiszolgálóhoz való csatlakozás közben hiba történt. Ellenőrizze az alábbiakat. - POP3-kiszolgáló címe - DNS-kiszolgáló	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha <input type="checkbox"/> A(z) DNS-kiszolgálóhoz nem lehetett csatlakozni <input type="checkbox"/> A(z) POP3-kiszolgáló nevének feloldása sikertelen
Hitelesítési hiba az SMTP-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hitelesítési módszer - Hitelesítési fiók - Hitelesített jelszó	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a(z) SMTP-kiszolgáló hitelesítése sikertelen.
Hitelesítési hiba a POP3-kiszolgálóval. Ellenőrizze az alábbiakat. - Hitelesítési módszer - Hitelesítési fiók - Hitelesített jelszó	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a(z) POP3-kiszolgáló hitelesítése sikertelen.
Nem támogatott kommunikációs módszer. Ellenőrizze az alábbiakat. - SMTP-kiszolgáló címe - SMTP-kiszolgáló portszáma	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nem támogatott protokollokkal próbál kommunikálni.

Üzenetek	Ok
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót Nincs értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha SMTP-eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között, vagy ha a kiszolgáló nem támogatja a biztonságos SMTP-kapcsolatot (SSL-kapcsolatot).
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót SSL/TLS értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha SMTP-eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között, vagy ha a kiszolgáló SSL/TLS-kapcsolat használatát kéri egy biztonságos SMTP-kapcsolathoz.
Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozás sikertelen. Állítsa a Biztonságos kapcsolat opciót STARTTLS értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha SMTP-eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között, vagy ha a kiszolgáló STARTTLS-kapcsolat használatát kéri egy biztonságos SMTP-kapcsolathoz.
A kapcsolat nem megbízható. Ellenőrizze az alábbiakat. - Dátum és idő	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató dátum- és időbeállítása hibás, vagy a tanúsítvány lejárt.
A kapcsolat nem megbízható. Ellenőrizze az alábbiakat. - CA-tanúsítvány	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató nem rendelkezik olyan gyökértanúsítvánnyal, amely megfelel a kiszolgálónak, vagy ha egy CA-tanúsítvány nem lett importálva.
A kapcsolat nem biztonságos.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a beszerzett tanúsítvány sérült.
Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés sikertelen. Állítsa a hitelesítési módszert SMTP-AUTH értékre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha hitelesítési módszerrel kapcsolatos eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között. A kiszolgáló támogatja a(z) SMTP HITELESÍTÉS hitelesítést.
Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés sikertelen. Állítsa a hitelesítési módszert POP értékre az SMTP előtt.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha hitelesítési módszerrel kapcsolatos eltérés tapasztalható egy kiszolgáló és egy ügyfélgép között. A kiszolgáló nem támogatja a(z) SMTP HITELESÍTÉS használatát.
A feladó e-mail címe hibás. Módosítsa a levelezőszolgáltatásában megadott e-mail címre.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a megadott feladó e-mail címe hibás.
Nem lehet elérni a nyomtatót, amíg a feldolgozás be nem fejeződik.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a nyomtató foglalt.

## Megosztott hálózati mappa beállítása

Állítson be megosztott hálózati mappát, ha egy képet szeretne elmenteni a nyomtatóból.

A fájlnak a mappába történő elmentésekor a nyomtató a felhasználónak azon számítógépeként lép be, amelyen a mappát létrehozták.

Továbbá ellenőrizze, hogy a megosztott hálózati mappa létrehozásakor beállította-e az MS-hálózatot.

## Megosztott mappa létrehozása

### **Megosztott mappa létrehozása előtt**

Megosztott mappa létrehozása előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- A nyomtató csatlakoztatva van a hálózathoz, amelyhez az a számítógép hozzáfér, amelyiken a megosztott mappát létrehozza.
- Nincs annak a számítógépnek a nevében több bájtos karakter, amelyen létrehozza a megosztott mappát.



**Fontos:**


*Ha a számítógép nevében van több bájtos karakter, akkor a megosztott mappába történő fájlmentés sikertelen lesz.*

*Ebben az esetben válasszon egy másik számítógépet, amelyiknek nincs több bájtos karakter a nevében, vagy módosítsa a számítógép nevét.*

*A számítógép nevének módosításakor először beszéljen a rendszergazdával, mivel ez érinthet néhány egyéb beállítást is, például a számítógép kezelését, az erőforrásokhoz való hozzáférést stb.*

### A hálózati profil ellenőrzése

A számítógépen, amelyen a megosztott mappát létrehozza, ellenőrizze, hogy a mappamegosztás elérhető-e.

1. Jelentkezzen be a számítógépre, ahol létrehozza a megosztott mappát a rendszergazda jogosultságú felhasználói fiókkal.
2. Válassza a **Vezérlőpult > Hálózat és internet > Hálózati és megosztási központ** elemet.
3. Kattintson a **Speciális megosztási beállítások módosítása** elemre, majd kattintson az **(aktuális profil)** profiljához tartozó  ikonra a megjelenő hálózati profilok közül.
4. Ellenőrizze, hogy a **Fájl- és nyomtatómegosztás bekapcsolása** opció van-e kiválasztva a **Fájl- és nyomtatómegosztás** elemben.  
Ha már kiválasztotta, kattintson a **Mégse** lehetőségre, és zárja be az ablakot.  
Ha módosítja ezt a beállítást, kattintson a **Módosítások mentése** opcióra, és zárja be az ablakot.

### Kapcsolódó információ

➔ [„A megosztott mappa létrehozási helye és példa a biztonságra“ 318. oldal](#)

### A megosztott mappa létrehozási helye és példa a biztonságra

A biztonság és a kényelem változik a megosztott mappa létrehozásának helyétől.

A megosztott mappa nyomtatóról vagy egyéb számítógépről való üzemeltetéséhez az alábbi olvasási és módosítási engedélyre van szükség a mappához.

- Megosztás fül > Speciális megosztás > Engedélyek**

Kontrollálja a megosztott mappa hálózati hozzáférési engedélyét.

- A Biztonság fül hozzáférési engedélye**

Kontrollálja a megosztott mappa hálózati hozzáférési és helyi hozzáférési engedélyét.

Amikor a **Mindenki** lehetőséget állítja be az asztalon létrehozott megosztott mappához, például megosztott mappa létrehozásához, akkor minden felhasználó, aki hozzáfér a számítógéphez rendelkezik engedéllyel.

Azonban a felhasználó, akinek nincs jogosultsága, nem érheti el őket, mert az asztal (mappa) a felhasználói mappában van, majd a felhasználói mappa biztonsági beállításai átadásra kerülnek. A felhasználó, akinek van

engedélyezett hozzáférése a **Biztonság** fülön (ebben az esetben felhasználó rendszergazda és be van jelentkezve) használhatja a mappát.

Az alábbiakban olvashatja a megfelelő hely létrehozására vonatkozó információkat.

Ez a példa „scan\_folder” létrehozására vonatkozik.

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Fájlkiszolgálók konfigurációja — Példa” 319. oldal](#)
- ➔ [„Személyi számítógép konfigurációja — Példa” 326. oldal](#)

### Fájlkiszolgálók konfigurációja — Példa

Ez a magyarázat bemutat egy példát megosztott mappa megosztott számítógép gyökér meghajtóján való létrehozásáról, például fájlkiszolgálót az alábbi feltételek mellett.

Kontrollált hozzáféréssel rendelkező felhasználó, például aki ugyanazzal a tartománnyal rendelkezik a számítógépen a megosztott mappa létrehozásához, hozzáférhet a megosztott mappához.


Állítsa be ezt a konfigurációt, ha engedélyezi valamely felhasználónak a megosztott mappa olvasását és írását a számítógépen, például a fájlkiszolgálón vagy a megosztott számítógépen.

- A megosztott mappa létrehozásának helye: gyökér meghajtó
- Mappa elérési útja: C:\scan\_folder
- Hozzáférési engedély hálózaton keresztül (megosztási engedélyek): mindenkinek
- Hozzáférési engedély a fájlrendszeren (Biztonság): hitelesített felhasználók

1. Jelentkezzen be a számítógépre, ahol létrehozza a megosztott mappát a rendszergazda jogosultságú felhasználói fiókkal.
2. Indítsa el az Explorer-t.
3. Hozzon létre mappát a gyökér meghajtón, majd nevezze el „scan\_folder” névvel.


A mappa elnevezéséhez adjon meg 1–12 alfanumerikus karaktert. Ha meghaladja a mappanévkarakterkorlátozását, előfordulhat, hogy egyes környezetekből nem tud hozzáférni a mappához.

4. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, majd válassza a **Tulajdonságok** opciót.

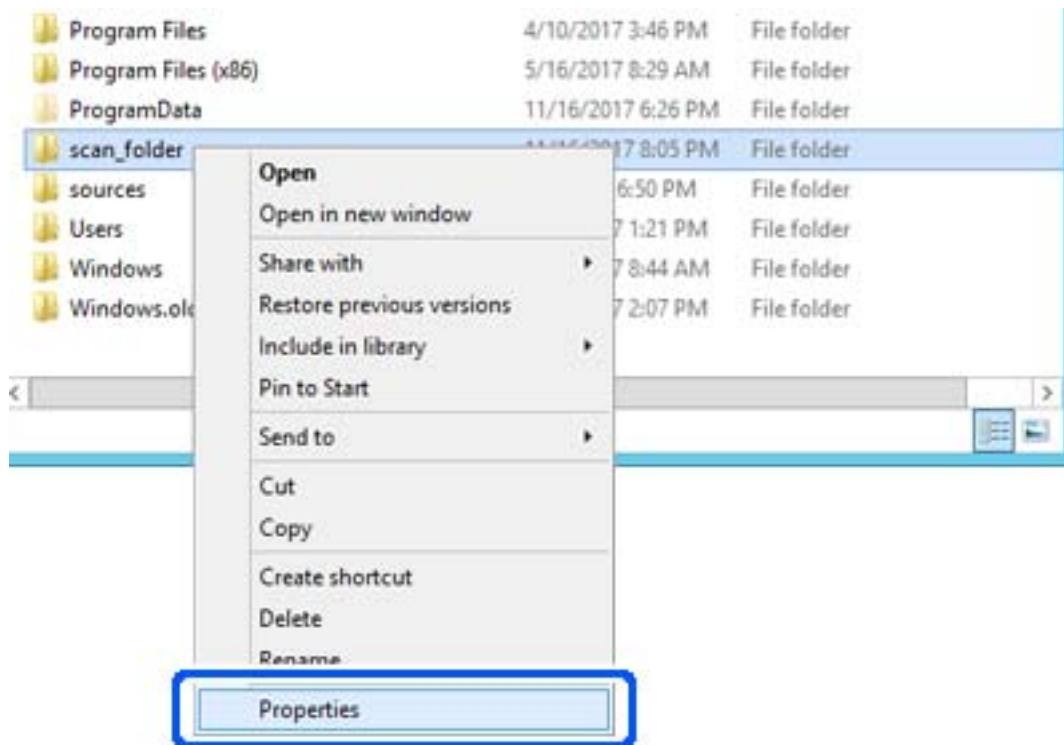





5. Kattintson az **Speciális megosztás** lehetőségre a **Megosztás** fülön.

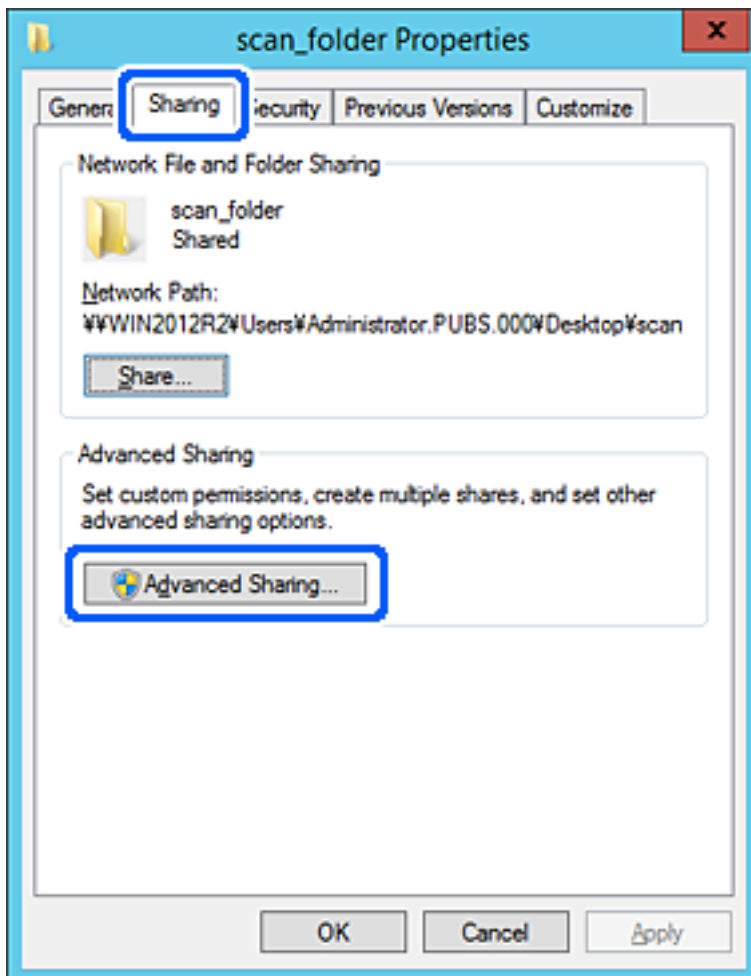

6. Válassza a **Jelen mappa megosztása** elemet, majd kattintson a **Engedélyek** lehetőségre.

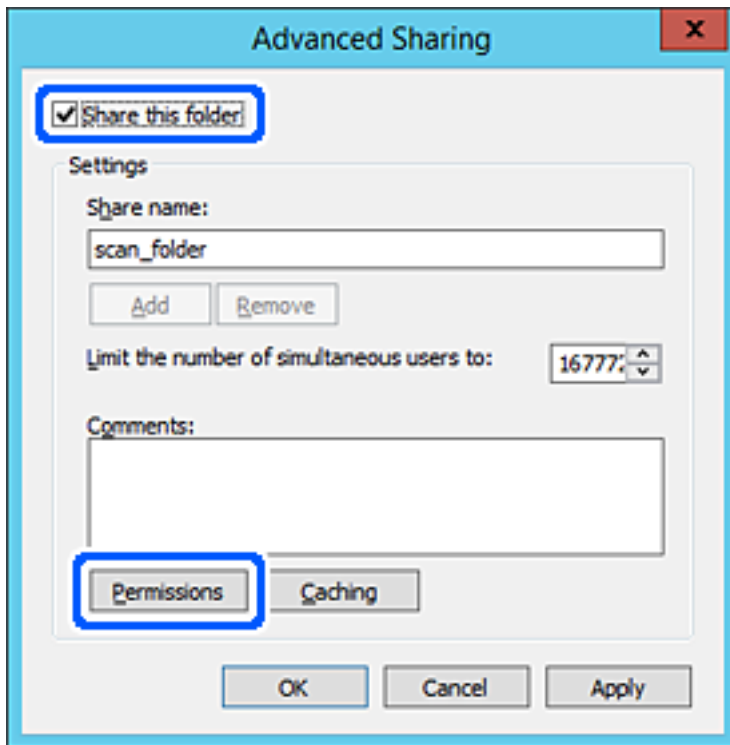


7. Válassza a **Mindenki** elemet a **Csoport vagy felhasználónév** csoportban, válassza az **Engedélyez** opciót a **Módosítás** lehetőségénél, majd kattintson az **OK** gombra.

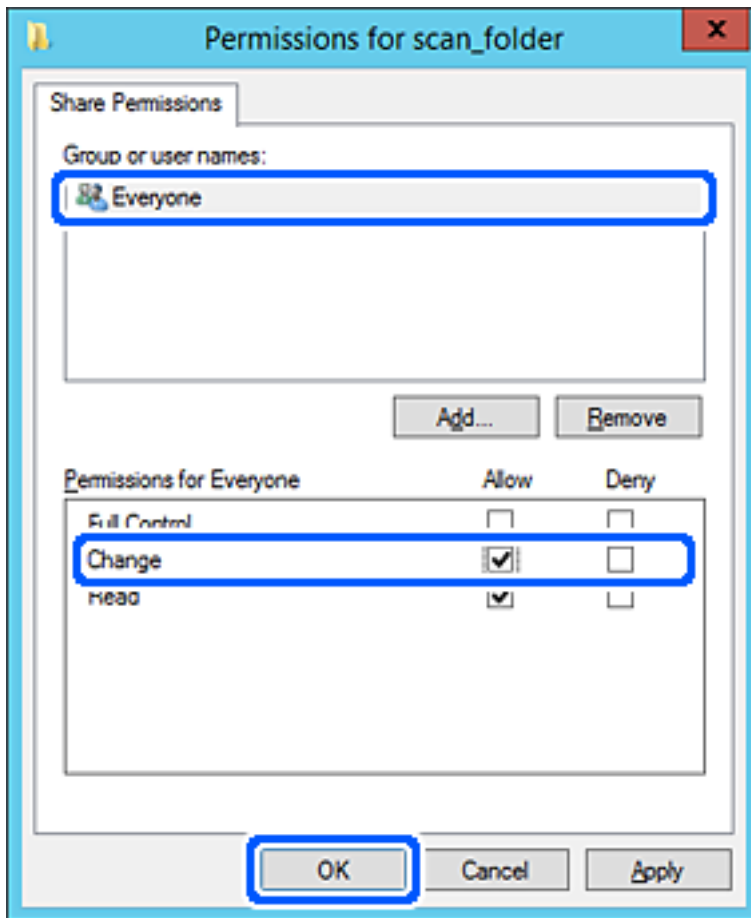

8. Kattintson az **OK** gombra.

9. Válassza a **Biztonság** fület, majd az **Hitelesített felhasználók** lehetőséget a **Csoport- vagy felhasználónév** elemet.

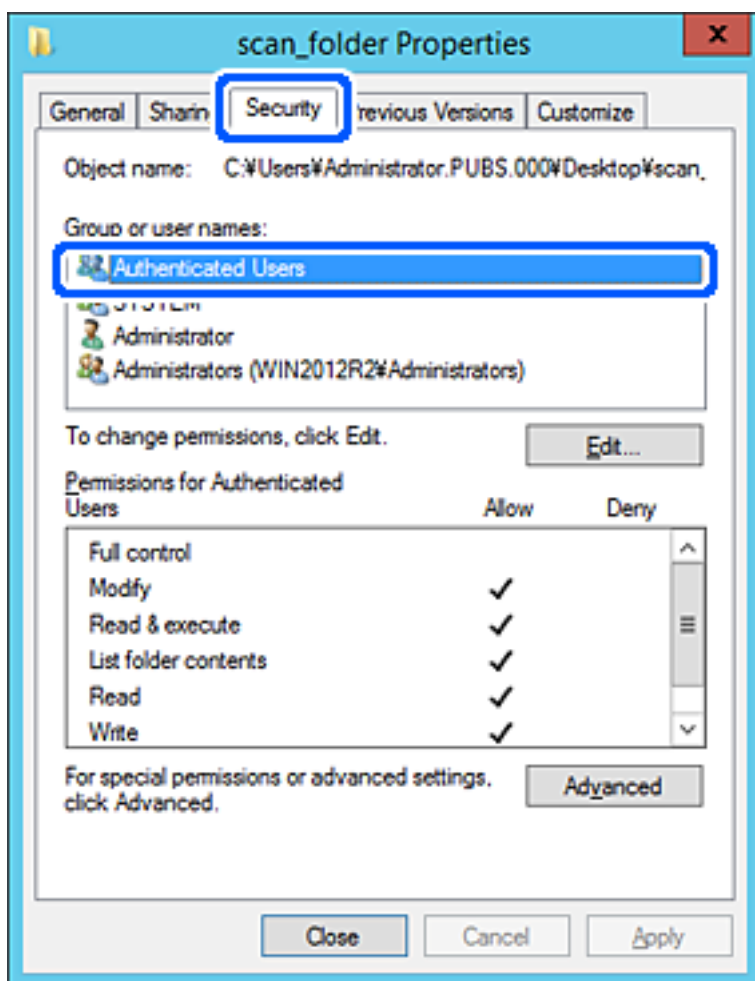


A „hitelesített felhasználók” az a meghatározott csoport, amelyik minden olyan felhasználót tartalmaz, aki be tud jelentkezni a tartományba vagy a számítógépre. Ez a csoport csak akkor jelenik meg, amikor a mappa rögtön a gyökérmappa alatt kerül létrehozásra.

Ha ez nem jelenik meg, hozzáadhatja a **Szerkesztés** gombra kattintva. További részleteket a Kapcsolódó információk részben találhat.


10. Ellenőrizze, hogy az **Engedélyezés** lehetőség van kiválasztva **Módosítás** elemben a **Engedélyek hitelesített felhasználóknak** menüpontban.

Ha nincs kiválasztva, válassza a **Hitelesített felhasználók** elemet, kattintson a **Szerkesztés**, majd az **Engedélyezés** elemet a **Módosítás** elemben az **Engedélyek hitelesített felhasználónak** opciót, majd kattintson az **OK** gombra.

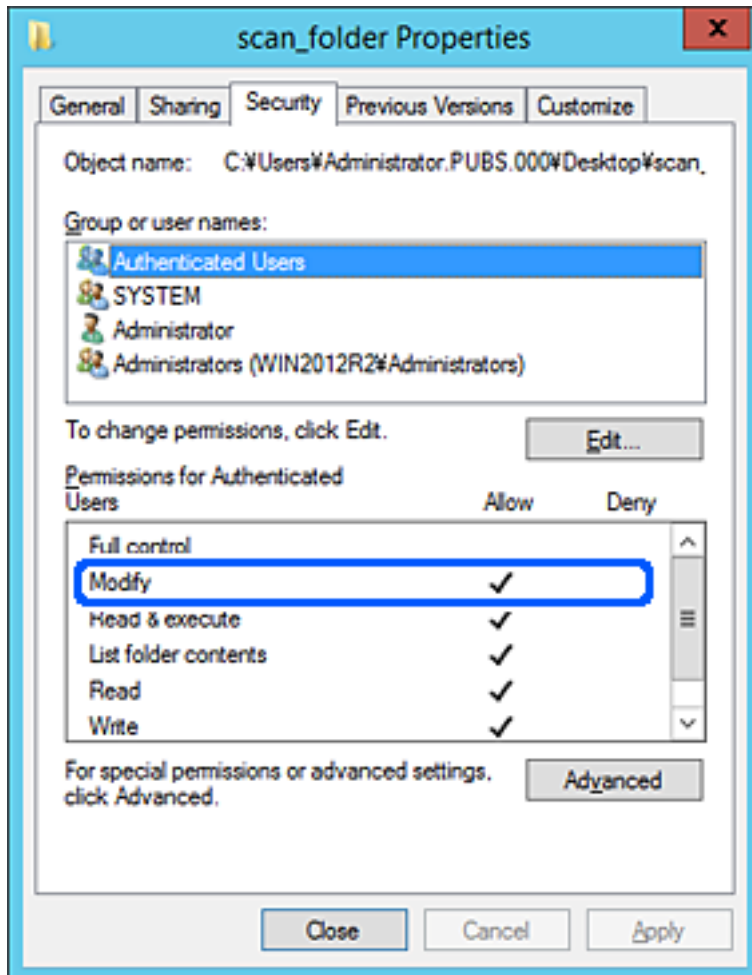

11. Válassza a **Megosztás** fület.

Megjelenik a megosztott mappa hálózati elérési útja. Ez a nyomtató névjegyeibe való regisztráláshoz használható. Kérjük, írja le.

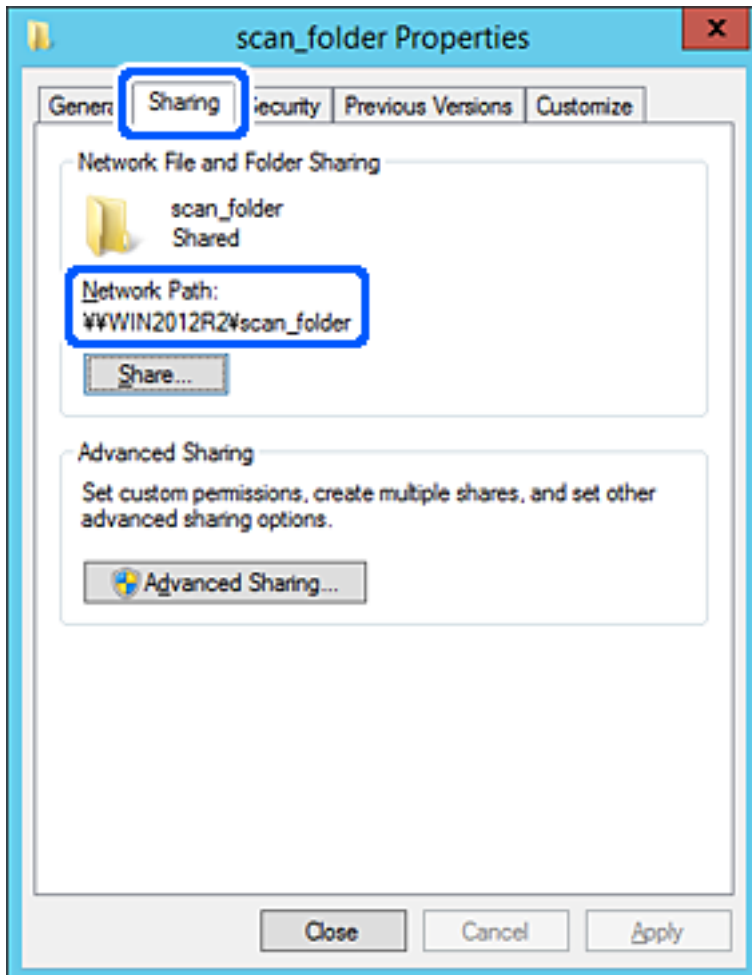

12. Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre a képernyő bezárásához.

Ellenőrizze, hogy a fájl írható vagy olvasható-e a megosztott mappában az azonos tartományban található számítógépről.

### Kapcsolódó információ

➔ „Csoportos vagy felhasználói hozzáférési jogosultságok hozzáadása“ 332. oldal

### Személyi számítógép konfigurációja — Példa

Ez a magyarázat bemutat egy példát a megosztott mappa a számítógépre éppen bejelentkező felhasználó asztalán történő létrehozására.

A felhasználó, aki bejelentkezik a számítógépre, és akinek rendszergazdai jogosultsága van, megnyithatja az asztalon található mappát és dokumentum mappát, amely a felhasználói mappa alatt található.

Állítsa be ezt a konfigurációt, ha NEM engedélyezi az megosztott mappa olvasását és írását egy másik felhasználónak a személyi számítógépen.


A megosztott mappa létrehozásának helye: asztal

- Mappa elérési útja: C:\Users\xxxx\Desktop\scan\_folder
- Hozzáférési engedély hálózaton keresztül (megosztási engedélyek): mindenkinek
- Hozzáférési engedély fájlrendszeren (Biztonság): ne adjon hozzá vagy adjon hozzá Felhasználó-/Csoportneveket a hozzáférés engedélyezéséhez


1. Jelentkezzen be a számítógépre, ahol létrehozza a megosztott mappát a rendszergazda jogosultságú felhasználói fiókkal.
2. Indítsa el az Explorer-t.
3. Hozzon létre mappát az asztalon, majd nevezze el „scan\_folder” névvel.

A mappa elnevezéséhez adjon meg 1–12 alfanumerikus karaktert. Ha meghaladja a mappanév karakterkorlátozását, előfordulhat, hogy egyes környezetekből nem tud hozzáférni a mappához.

4. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, majd válassza a **Tulajdonságok** opciót.

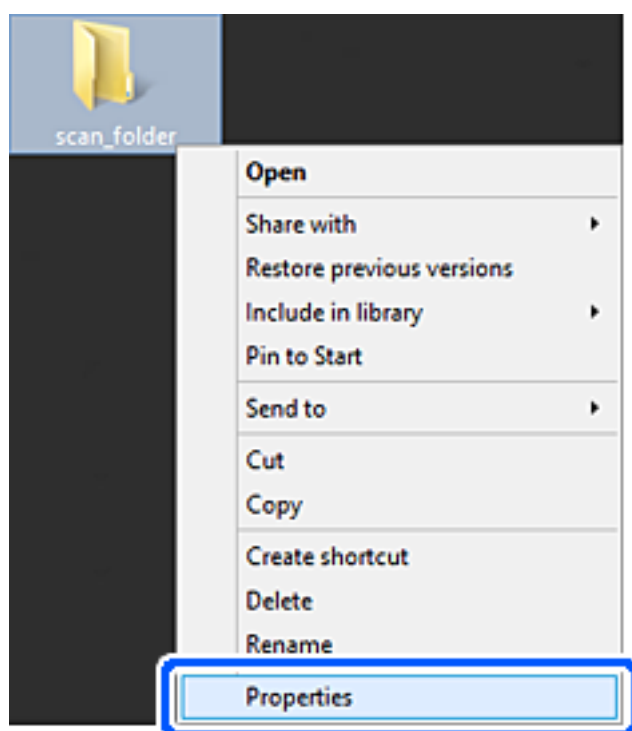


5. Kattintson az **Speciális megosztás** lehetőségre a **Megosztás** fülön.

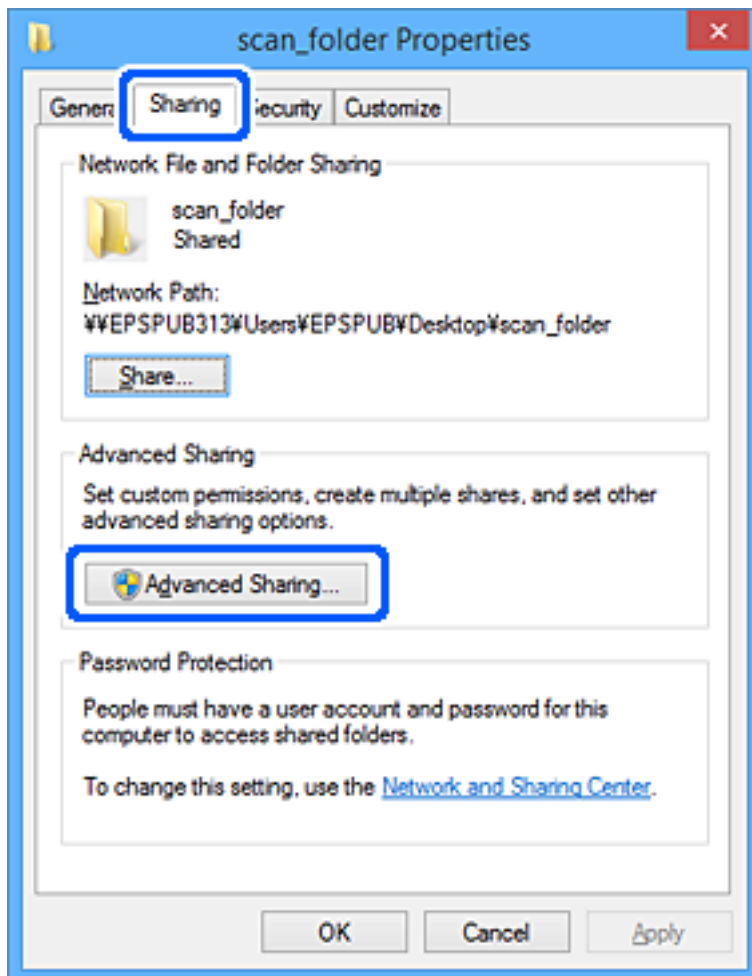




6. Válassza a **Jelen mappa megosztása** elemet, majd kattintson a **Engedélyek** lehetőségre.

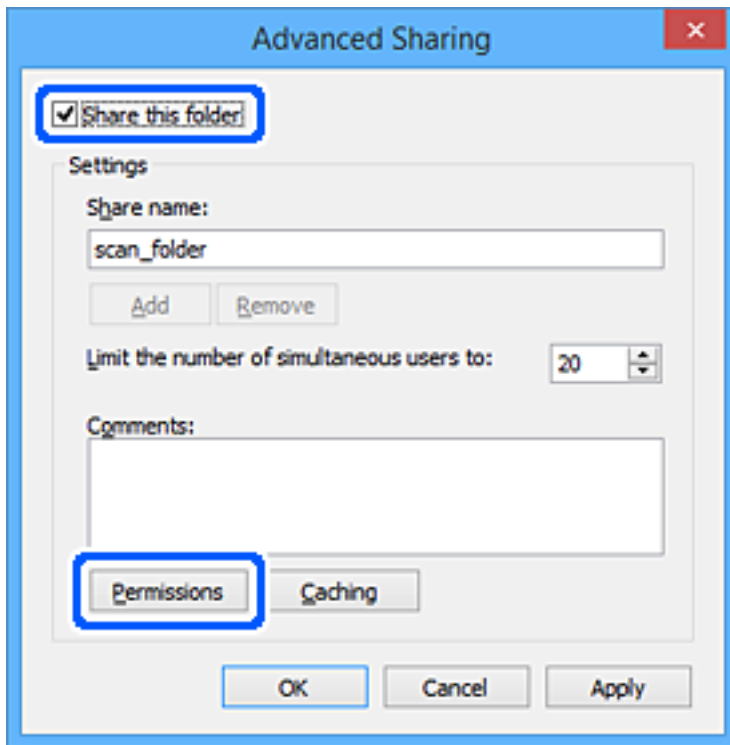

7. Válassza a **Mindenki** elemet a **Csoport vagy felhasználónév** csoportban, válassza az **Engedélyez** opciót a **Módosítás** lehetőségénél, majd kattintson az **OK** gombra.

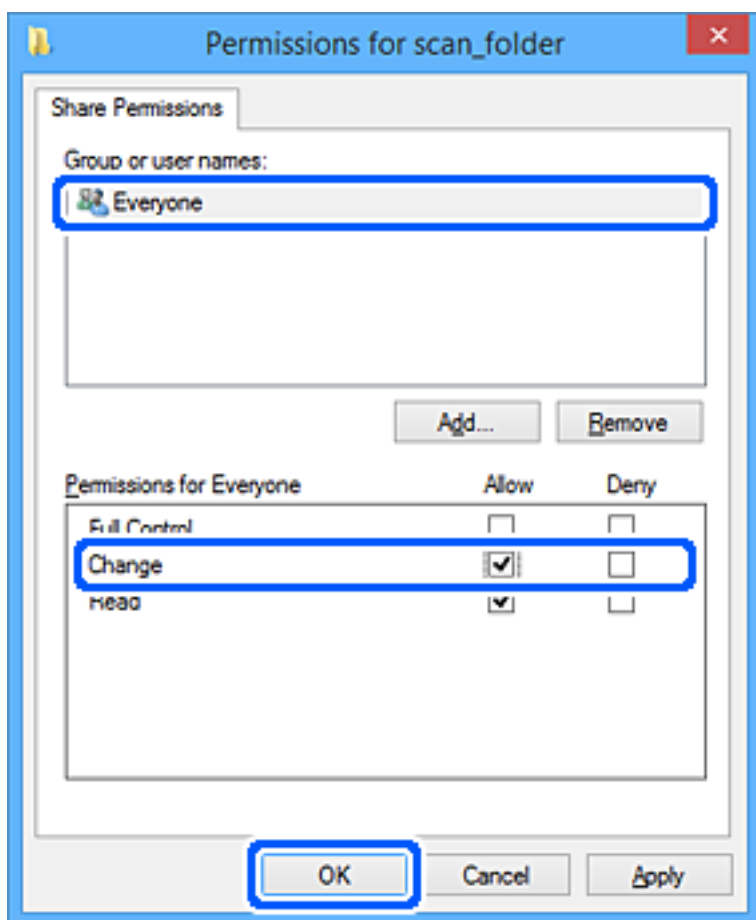


8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Válassza a **Biztonság** fület.
10. Ellenőrizze a felhasználói csoportot a **Csoport vagy felhasználónév** lehetőségénél.

Az itt megjelenő csoport vagy felhasználó hozzáfér a megosztott mappához.


Ebben az esetben a számítógépre bejelentkező felhasználó és a rendszergazda fér hozzá a megosztott mappához.

Szükség esetén adjon hozzá hozzáférési engedélyt. Ezt a **Szerkesztés** gombra kattintva teheti meg. További részleteket a Kapcsolódó információk részben találhat.

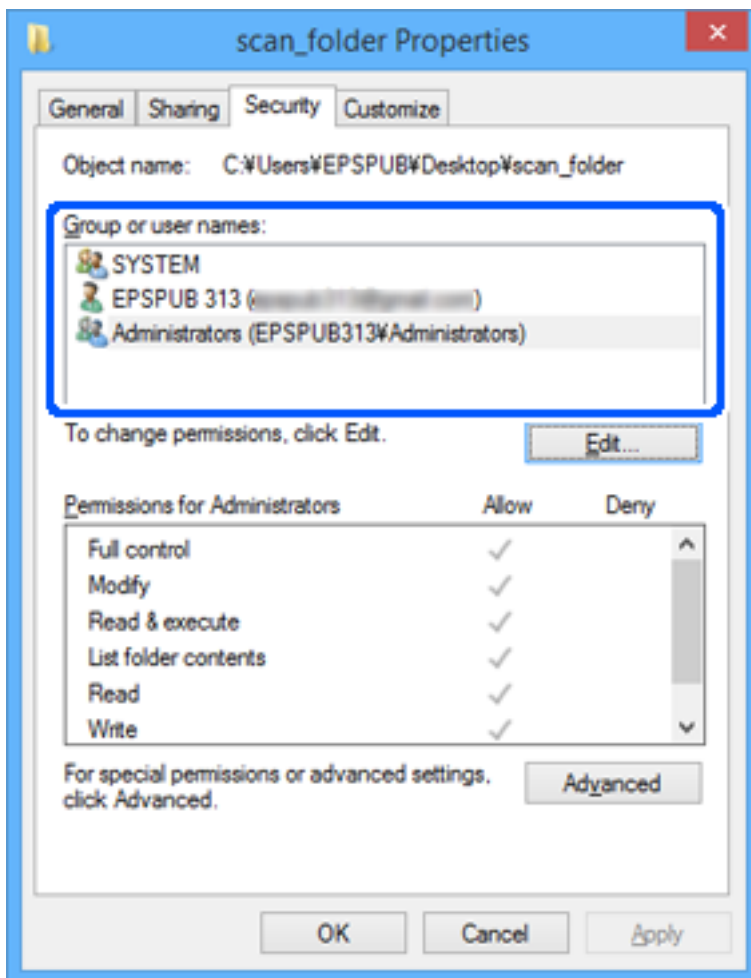

11. Válassza a **Megosztás** fület.

Megjelenik a megosztott mappa hálózati elérési útja. Ez a nyomtató névjegyeibe való regisztráláshoz használható. Kérjük, írja le.

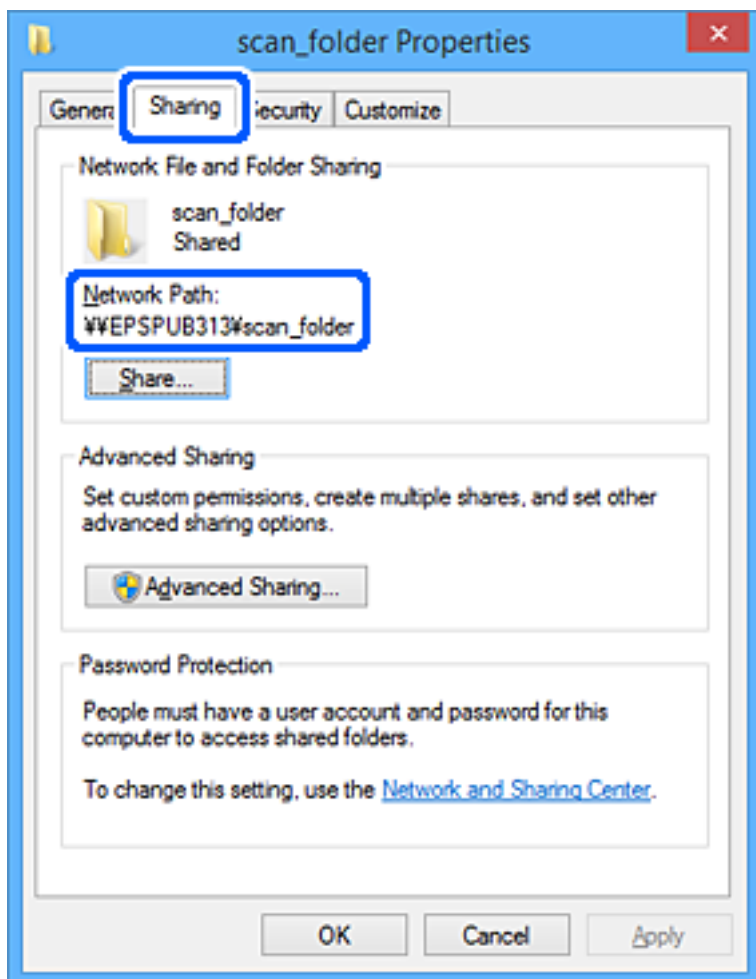

12. Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre a képernyő bezárásához.

Ellenőrizze, hogy a fájl írható vagy olvasható-e a megosztott mappában a hozzáférési engedéllyel rendelkező felhasználók vagy csoportok számítógépéről.

### Kapcsolódó információ


➔ „Csoportos vagy felhasználói hozzáférési jogosultságok hozzáadása“ 332. oldal

### **Csoportos vagy felhasználói hozzáférési jogosultságok hozzáadása**


Hozzáadhat csoportos vagy felhasználói hozzáférési jogosultságot.

1. Kattintson jobb egérgombbal a mappára és válassza ki a **Tulajdonságok** lehetőséget.
2. Válassza a **Biztonság** fület.

3. Kattintson az **Szerkesztés** lehetőségre.

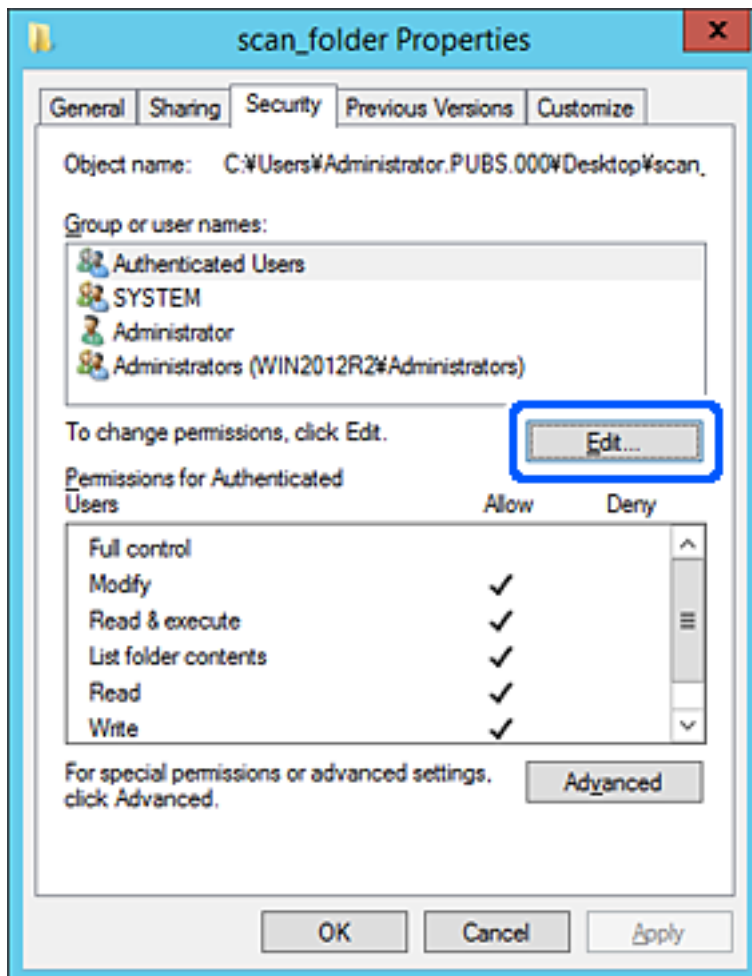

4. Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre a **Csoport- vagy felhasználónevek** menüpontban.

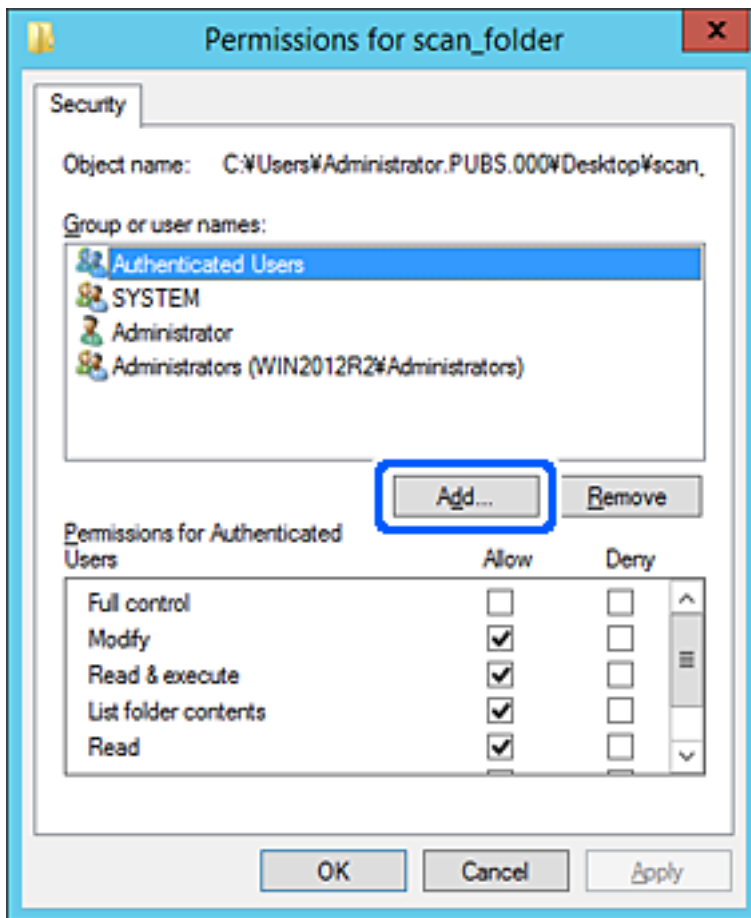


5. Írja be a csoportot vagy felhasználónevet, amelynek hozzáférést kíván adni, majd kattintson a **Nevek ellenőrzése** lehetőségre.

A név aláhúzva jelenik meg.

**Megjegyzés:**


Ha nem ismeri a csoport- vagy felhasználónév teljes nevét, írja be egy részletét és kattintson a **Nevek ellenőrzése** gombra. A részleges nevet tartalmazó csoport- vagy felhasználónevek listája megjelenik, melyből kiválaszthatja a teljes nevet.

Ha csak egyetlen név egyezik, a teljes név aláhúzva megjelenik az **Adja meg a kiválasztandó objektum nevét** mezőben.

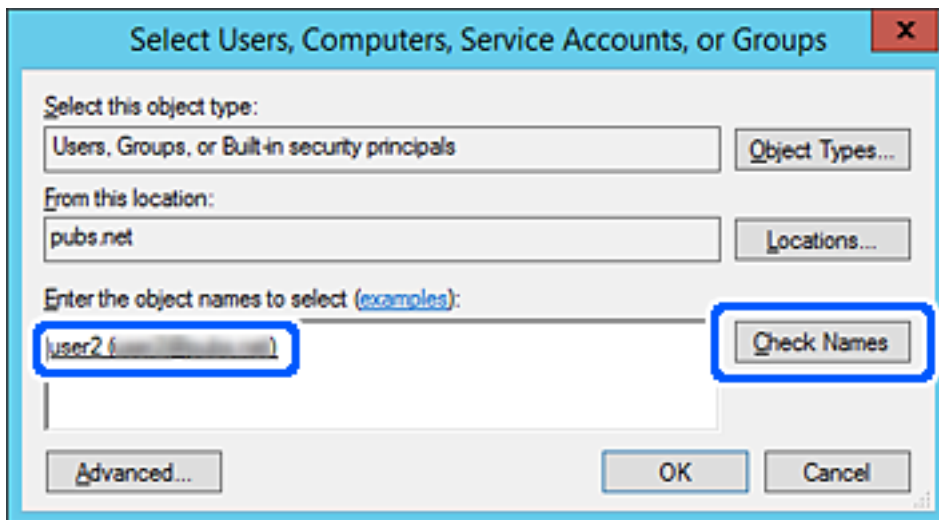

6. Kattintson a(z) **OK** gombra.

7. A Engedélyek képernyőn válassza ki a felhasználónevet, amelyet a **Csoport- vagy felhasználónevek** részben adott meg, válassza ki a **Módosít** lehetőségnél a kívánt hozzáférési jogosultságot, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

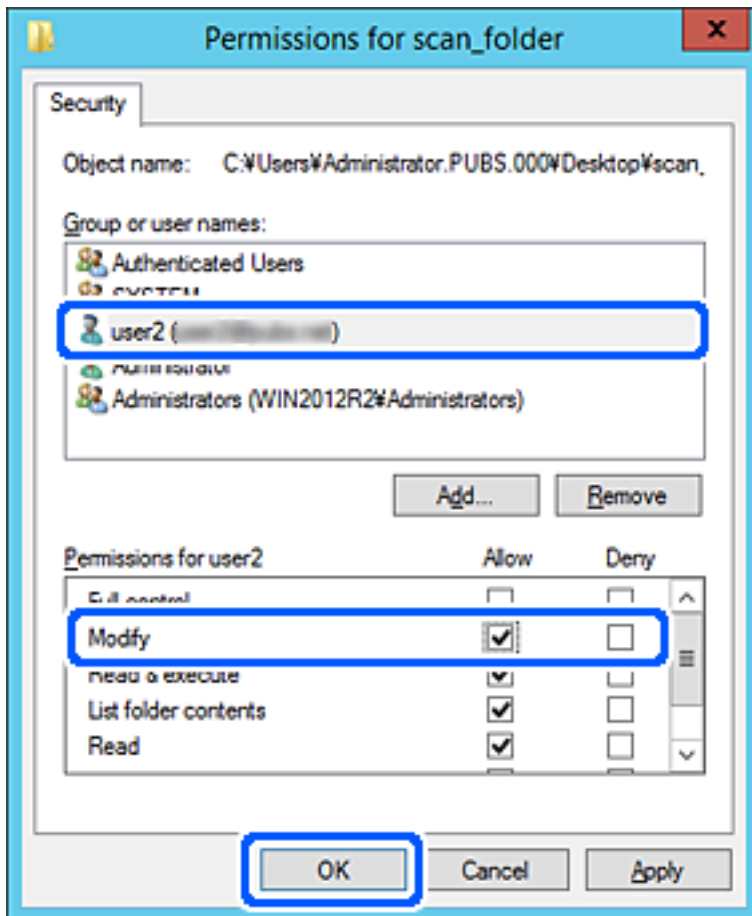

8. Kattintson az **OK** vagy **Bezár** lehetőségre a képernyő bezárásához.  
Ellenőrizze, hogy a megosztott mappában található fájl írható vagy olvasható-e a hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók vagy csoportok számítógépeiről.

## Microsoft Hálózati megosztási funkció használata

Engedélyezi, hogy a fájl megosztott hálózati mappába legyen menthető a nyomtatóról.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Hálózat** fület > **MS-hálózat**.
2. Engedélyezze a(z) **Microsoft hálózati megosztás használata** lehetőséget.
3. Állítsa be az egyes elemeket szükség szerint.
4. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
5. Erősítse meg a beállításokat, majd kattintson a(z) **OK** gombra.

### Kapcsolódó információ

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal



## MS hálózati beállítási elemek

Elemek	Magyarázat
Microsoft hálózati megosztás használata	Válassza ki, amikor az MS hálózati megosztást engedélyezi.
SMB1.0 SMB2/SMB3	Engedélyezze a használni kívánt protokollt. Kizárólag a(z) SMB1.0 vagy a(z) SMB2/SMB3 elemet engedélyezheti.
Fájlmegosztás	Válasszon, hogy engedélyezi-e a fájlmegosztást vagy sem. Engedélyezze az alábbi esetekben. <input type="checkbox"/> Megosztja az USB-tárhelyet a hálózaton keresztül, amely a nyomtatóhoz csatlakozik. <input type="checkbox"/> Továbbítja a szkennelési eredményt a számítógép megosztott mappájába.
Felhasználói hitelesítés	Válassza ki, hogy a rendszer végrehajtson-e felhasználóhitelesítést vagy sem, amikor hozzáfér az USB-tárhelyhez a hálózaton, amely a számítógéphez csatlakozik.
Felhasználónév	A felhasználói hitelesítéshez állítsa be a felhasználónevet. Írjon be 1 és 127 közötti karaktert ASCII módban, kivéve az alábbiakat: "\[\]; =, +*?<>@%". Ugyanakkor egymagában álló vagy több pontot „.” vagy szóközt egymagában nem adhat meg.
Jelszó	A felhasználói hitelesítéshez állítsa be a jelszót. Írjon be 1 és 64 közötti karaktert ASCII módban. Ugyanakkor nem adhat meg 10 darab csillagot „*“.
Titkosított kommunikáció	Állítsa be, hogy engedélyezi-e a titkosított kommunikációt vagy sem. Kiválaszthatja, amikor a(z) <b>Engedélyezés</b> elemet kiválasztotta az alábbiin: <b>Felhasználói hitelesítés</b> .
Gazdagép neve	Megjeleníti a nyomtató MS-hálózati gazdanevét. Ennek módosítására válassza ki a(z) <b>Hálózat</b> fül > <b>Alap</b> elemét, majd módosítsa a(z) <b>Eszköz neve</b> elemet.
Munkacsoport neve	Adja meg az MS-hálózat munkacsoport nevét. Írjon be 0 és 15 közötti karaktert ASCII módban.
Hozzáférési attribútum	Állítsa be a fájlmegosztás Hozzáférési attribútum elemét.
Megosztott név (USB-hoszt)	Fájlmegosztáskor megosztott névként jeleníti meg.

## Címzettek elérhetővé tétele

Ha célhelyeket regisztrál a nyomtató címjegyzéklistájába, akkor szkenneléskor vagy fax küldésekor könnyedén meg tudja adni a célhelyet.

### Megjegyzés:

Az alábbi típusú célhelyeket regisztrálhatja a címlistába. Összesen akár 100 bejegyzést regisztrálhat.

Fax	Célhely fax számára
E-mail	Célhely e-mail számára Előtte konfigurálnia kell az e-mail szerver beállításait.

Hálózati mappa (SMB)	Célhely szkennelt adatokhoz
Hálóz. mappa/FTP	

## Címzettek beállítási módjainak összehasonlítása

A nyomtatóhoz tartozó címzettek három eszközzel állíthatók be: Web Config, Epson Device Admin és a nyomtató vezérlőpanele. A három eszköz közötti különbségeket az alábbi táblázatban ismertetjük.

Funkciók	Web Config	Epson Device Admin	A nyomtató vezérlőpanele
Célhely regisztrálása	✓	✓	✓
Célhely szerkesztése	✓	✓	✓
Csoport hozzáadása	✓	✓	✓
Csoport szerkesztése	✓	✓	✓
Célhely vagy csoportok törlése	✓	✓	✓
Összes célhely törlése	✓	✓	-
Fájl importálása	✓	✓	-
Exportálás fájlba	✓	✓	-

### Megjegyzés:

A fax-célhely a(z) FAX Utility segítségével is beállítható.

## Célhely felvétele a névjegyekbe a(z) Web Config segítségével

### Megjegyzés:

Regisztrálhat névjegyeket a nyomtató kezelőpaneljén is.

- Lépjen be a(z) Web Config programba, és válassza a(z) **Szken-nelés/Másolás** elemet vagy a(z) **Fax** fül > **Kapcsolatok** menüpontját.
- Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Szerkesztés** elemre.
- Adjon meg egy **Név**-t és egy **Indexkifejezés**-t.
- Válassza ki a célállomás típusát, mint a **Típus** választási lehetőség.

### Megjegyzés:

Nem tudja megváltoztatni a **Típus** lehetőséget a regisztráció befejezése után. Ha meg akarja változtatni a típust, törölje a célállomást majd regisztrálja újra.

- Adjon meg egy értéket minden egyes elemhez, majd kattintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

### Kapcsolódó információ

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

## Célállomás beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Általános beállítások	
Név	Adjon meg egy kapcsolatok között szereplő nevet, ami 30 vagy kevesebb karakterből állhat Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Indexkifejezés	Adjon meg keresőszavat 30 vagy kevesebb karakterből állva Unicode (UTF-8) rendszerben. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Típus	Válassza ki a regisztrálni kívánt cím típusát.
Hozzárendelés gyakori használatra	A menüpont a(z) Web Config képernyőn jelenik meg, de ezen a nyomtatón nem elérhető.
Fax	
Faxszám	Írjon be 1 és 64 közötti karaktert 0–9 - * # és a szóköz használatával.
Faxolási sebesség	Válasszon ki egy kommunikációs sebességet a célállomáshoz.
E-mail	
E-mail cím	Adjon meg karaktereket 1 és 255 között az A–Z, a–z, 0–9 ! karakterekkel # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @.
Hálózati mappa (SMB)	
Mentés ide	\\„Mappa elérési útja” Adja meg a célmappa helyét 1–253 karakter között Unicode (UTF-8) rendszerben, kihagyva a „\” jelet.
Felhasználónév	Adjon meg egy felhasználónevet a hálózati mappához való hozzáféréshez 30 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlőkaraktereket (0x00–0x1F, 0x7F).
Jelszó	Adjon meg egy felhasználónevet a hálózati mappához való hozzáféréshez 20 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlőkaraktereket (0x00–0x1F, 0x7F).
FTP	


Elemek	Beállítások és magyarázatok
Biztonságos kapcsolat	Válassza az FTP vagy az FTPS fájl az FTP-kiszolgáló által támogatott fájlátviteli protokoll szerint. Válassza a(z) <b>FTPS</b> lehetőséget, ha szeretné, hogy a nyomtató biztonsági intézkedéseket alkalmazva végezzen kommunikációt.
Mentés ide	Adja meg a kiszolgáló nevét 1 és 253 karakter között ASCII (0x20–0x7E) rendszerben, kihagyva az „ftp://” jelet.
Felhasználónév	Adjon meg egy felhasználónevet az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez 30 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlőkaraktereket (0x00–0x1F, 0x7F). Ha a kiszolgáló engedélyezi a névtelen csatlakozásokat, adjon meg egy felhasználónevet (pl. Névtelen és FTP). Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Jelszó	Adjon meg egy jelszót az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez 20 vagy kevesebb karakterből Unicode (UTF-8) rendszerben. Azonban ne használjon vezérlőkaraktereket (0x00–0x1F, 0x7F). Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
Csatlakozás mód	Válassza ki a kapcsolat módját a menüben. Ha tűzfal van beállítva a nyomtató és az FTP-kiszolgáló között, válassza ki a <b>Passzív mód</b> -ot.
A port száma	Adja meg az FTP-kiszolgáló portszámát 1 és 65535 között.
Tanúsítvány-hitelesítés	Az FTP-kiszolgáló tanúsítványa érvényesítésre kerül, ha ez engedélyezett. Ez akkor elérhető, ha az <b>FTPS</b> van kiválasztva a <b>Biztonságos kapcsolat</b> elemhez.  A beállításhoz importálnia kell a(z) CA-tanúsítvány elemet a nyomtatóra.

## Célállomások regisztrációja csoportként a Web Config használatával

Ha a célállomás típusa **Fax**-ra vagy **E-mail**-re van beállítva, csoportként is regisztrálhatja a célállomásokat.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a(z) **Szken-nelés/Másolás** vagy a(z) **Fax** fület > **Kapcsolatok**.
2. Jelölje ki a regisztrálni kívánt számot, majd kattintson az **Szerkesztés** elemre.
3. Válasszon ki egy csoportot ebből **Típus**.
4. Kattintson a **Kijelölés** vagy a **Partner(ek) a csoportban** elemre.  
Megjelennek a rendelkezésre álló célállomások.

5. Válassza ki a csoporthoz regisztrálni kívánt célállomást, majd kattintson a **Kijelölés** gombra.

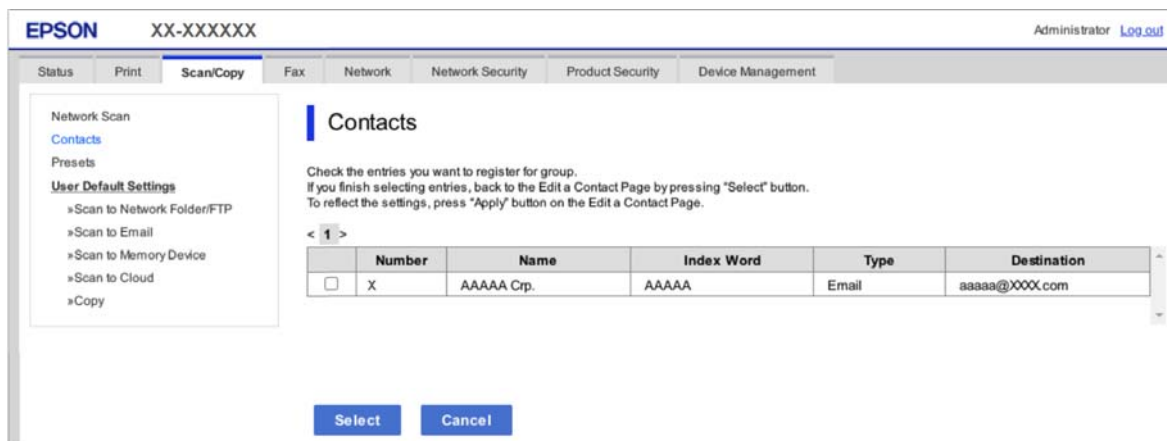

6. Adjon meg egy **Név**-t és egy **Indexkifejezés**-t.
7. Válassza ki, hogy megjelöli-e a regisztrált csoportot gyakran használt csoportként.

**Megjegyzés:**

A célállomásokat több csoporthoz lehet regisztrálni.

8. Kattintson a(z) **Alkalmaz** elemre.

**Kapcsolódó információ**

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

**Névjegyek biztonsági mentése és importálása**

A(z) Web Config vagy egyéb eszköz segítségével biztonsági mentést végezhet vagy importálhatja a névjegyeket.

A(z) Web Config esetén mentheti a névjegyeket a névjegyeket is tartalmazó nyomtató-beállítások exportálásával. Az exportált fájl nem szerkeszthető, mivel bináris fájlként lett exportálva.

A nyomtatóbeállítások importálásakor a nyomtatóra a névjegyek felülírásra kerülnek.

A(z) Epson Device Admin esetén csak a névjegyek kerülnek exportálásra az eszköz tulajdonságok képernyőjéről. Ha nem exportálja a biztonsággal kapcsolatos elemeket, szerkesztheti az exportált névjegyeket és importálhatja őket, mivel ez SYLK vagy CSV fájlként menthető.

**Névjegyek importálása a(z) Web Config segítségével**

Amennyiben olyan nyomtatója van, amely lehetővé teszi a névjegyek biztonsági mentését és kompatibilis a nyomtatóval, akkor könnyen regisztrálhatja a névjegyeket a biztonsági mentést tartalmazó fájlal.

**Megjegyzés:**

A nyomtató névjegyeinek biztonsági mentéséhez lásd a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.

A nyomtató regisztrálásához kövesse az alábbi beállításokat.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a következőt: **Eszközkezelés > Beállítási érték exportálása és importálása > Importálás.**

2. Válassza ki a(z) **Fájl** elemben létrehozott biztonsági másolatot, adja meg a jelszót, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.
3. Válassza a(z) **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet, majd kattintson a(z) **Tovább** elemre.

### **Kapcsolódó információ**

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

### **Biztonsági másolat készítése a partneradatokról a Web Config segítségével**

A nyomtató meghibásodása esetén a partner adatok elveszhetnek. Azt javasoljuk, hogy minden adatfrissítés során készítsen biztonsági mentést az adatokról. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem.

A Web Config alkalmazással a nyomtatón tárolt partneradatokról biztonsági másolatot készíthet, amelyet a számítógépen tárolhat.

1. Nyissa meg a Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Beállítási érték exportálása és importálása** > **Exportálás**.
2. Válassza ki az egyik **Kapcsolatok** jelölőnégyzetet.  
Például, ha kiválasztja a **Kapcsolatok** elemet, amely a **Szken-nelés/Másolás** kategória alatt található, a rendszer a Fax kategória alatt található ugyanolyan jelölőnégyzetet is kiválasztja.
3. Adjon meg egy jelszót az exportált fájlok titkosításához.  
Meg kell adnia a jelszót a fájl importálásához. Hagyja üresen, ha nem akarja titkosítani a fájlt.
4. Kattintson a(z) **Exportálás** elemre.

### **Kapcsolódó információ**

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

### **Névjegyek exportálása és tömeges regisztrációja eszköz segítségével**

Ha a(z) Epson Device Admin lehetőséget használja, biztonsági mentést csak a névjegyekről készíthet, és szerkesztheti az exportált fájlokat, majd egyszerre regisztrálhatja őket.

Hasznos, ha csak a névjegyeket szeretné biztonsági menteni, vagy amikor a nyomtatót szeretné kicserélni és a régiről az újra szeretné áthelyezni a névjegyeket.

### **Partnerek exportálása a(z) Epson Device Admin segítségével**

Menti a partneradatokat a fájlba.

A SYLK vagy csv formátumban mentett fájlokat táblázatkezelő alkalmazással vagy szövegszerkesztővel szerkesztheti. Az adatok törlése vagy hozzáadása után egyszerre regisztrálhatja az összeset.

A biztonsági elemeket, például jelszót és személyes adatokat tartalmazó információk bináris formátumban, jelszóval menthetők. A fájl nem szerkeszthető. Használható biztonsági elemeket is tartalmazó adatok biztonsági másolataként.

1. Indítsa el a(z) Epson Device Admin alkalmazást.

2. Válassza ki a(z) **Devices** elemet a tálca oldalsó menüjében.
3. Válassza ki az eszközlístából a konfigurálni kívánt eszközt.
4. Kattintson a(z) **Device Configuration** elemre a menüsorban található **Home** fülön.  
Amikor a rendszergazdai jelszót beállította, írja be a jelszót, és kattintson a(z) **OK** gombra.
5. Kattintson a következőkre: **Common > Contacts**.
6. Válassza ki az exportálás formátumát a(z) **Export > Export items** lehetőségénél.
  - All Items  
Exportálja a titkosított bináris fájlt. Válassza ki, ha szeretné, hogy tartalmazzon biztonsági elemeket, például jelszót és személyes adatokat. A fájl nem szerkeszthető. A kiválasztás után jelszót kell beállítania hozzá. Kattintson a(z) **Configuration** elemre és adjon meg egy 8–63 karakter hosszú jelszót ASCII formátumban. A jelszó a bináris fájl importálásakor szükséges.
  - Items except Security Information  
Exportálja a SYLK vagy csv formátumú fájlokat. Válassza ki, ha az exportált fájl adatait szerkeszteni szeretné.
7. Kattintson a(z) **Export** elemre.
8. Adja meg a fájl mentési helyét, válassza ki a fájl típust, majd kattintson a(z) **Save** gombra.  
Megjelenik a befejezést jelző üzenet.
9. Kattintson a(z) **OK** elemre.  
Ellenőrizze, hogy a fájl mentésre került-e a kívánt helyre.

### **Partnerek importálása a(z) Using Epson Device Admin segítségével**

Importálja a partneradatokat a fájlból.

Importálhatja a SYLK vagy csv formátumban mentett fájlokat vagy a biztonsági elemeket tartalmazó biztonsági mentést tartalmazó bináris fájlt.

1. Indítsa el a(z) Epson Device Admin alkalmazást.
2. Válassza ki a(z) **Devices** elemet a tálca oldalsó menüjében.
3. Válassza ki az eszközlístából a konfigurálni kívánt eszközt.
4. Kattintson a(z) **Device Configuration** elemre a menüsorban található **Home** fülön.  
Amikor a rendszergazdai jelszót beállította, írja be a jelszót, és kattintson a(z) **OK** gombra.
5. Kattintson ide: **Common > Contacts**.
6. Kattintson a(z) **Browse** elemre a(z) **Import** lehetőségénél.
7. Jelölje ki az importálni kívánt fájlt, majd kattintson a(z) **Open** elemre.  
A bináris fájl kiválasztásakor a(z) **Password** mezőbe írja be az exportálásakor megadott jelszót.

8. Kattintson a(z) **Import** elemre.  
Az ellenőrző képernyő megjelenik.
9. Kattintson a(z) **OK** elemre.  
Az ellenőrzés eredménye megjelenik.
  - Edit the information read  
Kattintson rá, ha az adatokat egyesével szeretné szerkeszteni.
  - Read more file  
Kattintson rá, ha több fájlt szeretne importálni.
10. Kattintson a(z) **Import** gombra, majd a(z) **OK** gombra az importálás befejezését jelző képernyőn.  
Visszatérés az eszköz tulajdonságok képernyőjére.
11. Kattintson a(z) **Transmit** elemre.
12. Nyomja meg a(z) **OK** gombot a megerősítő üzenetben.  
A beállításokat a rendszer elküldte a nyomtatóra.
13. A küldés befejezését jelző képernyőn kattintson a(z) **OK** gombra.  
A nyomtató adatai frissítésre kerültek.  
Nyissa meg a partneradatokat a(z) Web Config vagy a nyomtató vezérlőpaneljének segítségével és ellenőrizze, hogy a partneradatok frissültek.

## Előkészületek a szkenneléshez

### Lapolvasás a vezérlőpanel használatával

Szerverek vagy mappák szkennelés előtti beállítása.

#### A kiszolgálók és mappák beállításai

Név	Beállítások	Hely	Követelmény
Beolvasás hálózati mappába (SMB)	A mentési mappa létrehozása és megosztással kapcsolatos beállítása	Olyan számítógép, amely mentési mappahellyel rendelkezik	A számítógéphez tartozó rendszergazdai felhasználói fiók, amely mentési mappákat hoz létre.
	A Beolvasás hálózati mappába (SMB) funkció célhelye	Az eszköz névjegyei	Ahhoz a számítógéphez tartozó bejelentkezési felhasználónév és jelszó, amelyen a mentési mappa található, és amely a mentési mappa frissítésére jogosult.



Név	Beállítások	Hely	Követelmény
Beolvasás hálózati mappába (FTP)	FTP-kiszolgálói bejelentkezés beállítása	Az eszköz névjegyei	Az FTP-kiszolgáló bejelentkezési adatai, valamint a mentési mappa frissítési joga.
Beolvasás és küldés e-mailben	E-mail kiszolgáló beállítása	Eszköz	E-mail kiszolgáló beállítási adatai
Beolvasás és mentés felhőre	Nyomtató regisztrálása a(z) Epson Connect szolgáltatásba	Eszköz	Internetkapcsolat környezete
	Névjegy regisztrálása a(z) Epson Connect szolgáltatásba	Epson Connect szolgáltatás	Felhasználó és nyomtató regisztrálása a(z) Epson Connect szolgáltatásba

### Kapcsolódó információ

➔ „Megosztott hálózati mappa beállítása“ 317. oldal

➔ „E-mail szerver konfigurálása“ 313. oldal

## Beolvasás számítógépről

Telepítse a szoftvert, majd ellenőrizze, hogy a hálózati beolvasási szolgáltatás engedélyezve van-e, hogy beolvasást végezhesen a számítógépről hálózaton keresztül.

### Telepítendő szoftver

- Epson ScanSmart
- Epson Scan 2 (a beolvasási funkció számára szükséges alkalmazás)

### **Annak megerősítése, hogy a hálózati beolvasás szolgáltatás engedélyezve van**

Ha ügyfélszámítógépről végez lapolvasást a hálózaton keresztül, akkor beállíthatja a hálózati lapolvasás szolgáltatást. Alapértelmezett beállításként ez engedélyezve van.

1. Lépjen be a Web Config programba, majd válassza a(z) **Szken-nelés/Másolás** fül > **Hálózati szkennelés** menüpontját.
2. Ellenőrizze, hogy ki van-e jelölve a(z) **Szkennelés engedélyezése** a(z) **EPSON Scan** menüben.  
Ha ki van jelölve, akkor a feladat befejeződött. Zárja be az Web Config egységet.  
Ha törölve van a kijelölés, akkor jelölje ki, majd folytassa a következő lépéssel.
3. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.
4. Kattintson a(z) **OK** elemre.  
A hálózat újra csatlakozik, és a beállítások engedélyezve vannak.

### Kapcsolódó információ

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

## A faxolási funkciók elérhetővé tétele

### A faxfunkciók használata előtt

A faxfunkciók használata előtt állítsa be a következőket.

- Csatlakoztassa a nyomtatót rendesen a telefonvonalra és ha szükséges a telefonra
- Futtassa le az alapvető faxbeállításokat elvégző **Faxbeállító varázsló** varázslót.

Állítsa be a következőket, szükség szerint.

- Kimenő cél és a hozzá kapcsolódó beállítások, például hálózati beállítások.
- Partnerek** regisztráció
- Felhasználói beállítások** megadása, amely meghatározza a(z) **Fax** menüelem alapértelmezett értékeit
- Jelentésbeállítások** jelentés nyomtatása faxok küldésekor és fogadásakor

### Kapcsolódó információ

- ➔ [„A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 346. oldal](#)
- ➔ [„A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 349. oldal](#)
- ➔ [„Faxfunkciók beállítása a nyomtató használata szerint“ 351. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások“ 275. oldal](#)
- ➔ [„Címzettek elérhetővé tétele“ 337. oldal](#)
- ➔ [„Faxbeállítások“ 119. oldal](#)
- ➔ [„Jelentésbeállítások“ 282. oldal](#)

## A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz

### **Kompatibilis telefonvonalak**

A nyomtatót hagyományos analóg telefonvonallal (PSTN = nyilvános kapcsolású telefonhálózat) és PBX (saját, központon keresztüli telefonvonal) telefonrendszerekkel is használhatja.

Elképzelhető, hogy az alábbi telefonvonalakkal vagy rendszerekkel nem használható a nyomtató.

- VoIP telefonvonal, például DSL vonal, vagy száloptikás digitális szolgáltatások
- Digitális telefonvonal (ISDN)
- Néhány PBX telefonszolgáltatás
- Amikor adapterek, például terminál adapterek, VoIP adapterek, elosztók, routerek vannak csatlakoztatva a fali telefoncsatlakozó és a nyomtató között

### **A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz**

Csatlakoztassa a nyomtatót egy telefonaljzathoz egy RJ-11 (6P2C) telefonkábel segítségével. Ha telefont csatlakoztat a nyomtatóhoz, egy másik RJ-11 (6P2C) telefonkábelt használjon.

A területtől függően elképzelhető, hogy a nyomtató a telefonkábelrel együtt kerül forgalomba. Ilyen esetben mindig a mellékelt kábelt használja.

Elképzelhető, hogy a telefonkábel az országhoz vagy a régióhoz meghatározott adapterhez kell csatlakoztatnia.


**Megjegyzés:**

Csak akkor távolítsa el a nyomtató EXT. portjának sapkáját, amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ne távolítsa el a sapkát, ha nem kapcsolódik a telefonhoz.

Gyakori villámlással sújtott területeken túlfeszültségvédő elosztó használatát javasoljuk.

**Csatlakoztatás hagyományos telefonvonalhoz (PSTN) vagy PBX vonalhoz**

Csatlakoztasson egy telefonkábel a fali telefoncsatlakozóból vagy a PBX portból a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz.

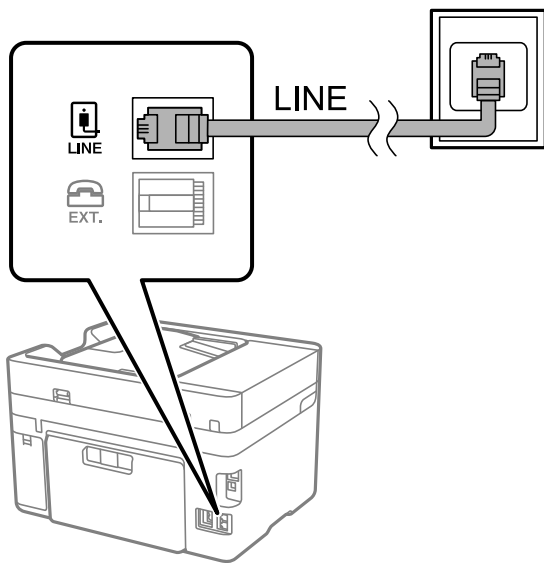


**Csatlakoztatás DSL vagy ISDN vonalhoz**

Csatlakoztasson egy telefonkábel a DSL modemből vagy az ISDN terminál adapterből a nyomtató hátoldalán lévő LINE porthoz. További részletekért lásd a modemhez vagy adapterhez kapott használati útmutatót.

**Megjegyzés:**

Ha a DSL modem nincs ellátva beépített DSL szűrővel, csatlakoztasson egy különálló DSL szűrőt.

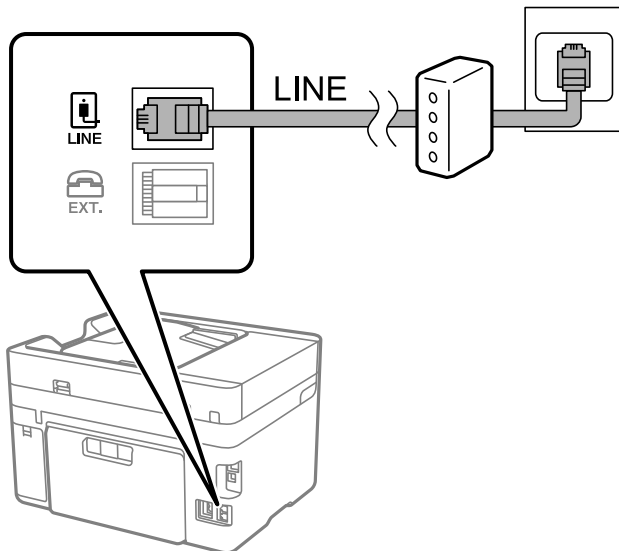


## A telefonkészülék csatlakoztatása a nyomtatóhoz

Amikor a nyomtatót és a telefont egy telefonvonalon használja, csatlakoztassa a telefont a nyomtatóhoz.


### Megjegyzés:

- ❑ Ha a telefonkészüléken van fax funkció, csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a fax funkciót. A részletekért tekintse meg a telefonkészülék használati útmutatóját. A telefonkészülék modelljétől függően előfordulhat, hogy nem tudja azt külső telefonként használni, ha a fax funkciót nem lehet teljesen kikapcsolni.
- ❑ Ha üzenetrögzítőhöz kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy a nyomtató **Csengetés válasszig** beállítása meghaladja az üzenetrögzítőn beállított csengetési számot.

1. Távolítsa el a nyomtató hátoldalán lévő EXT. port sapkáját.

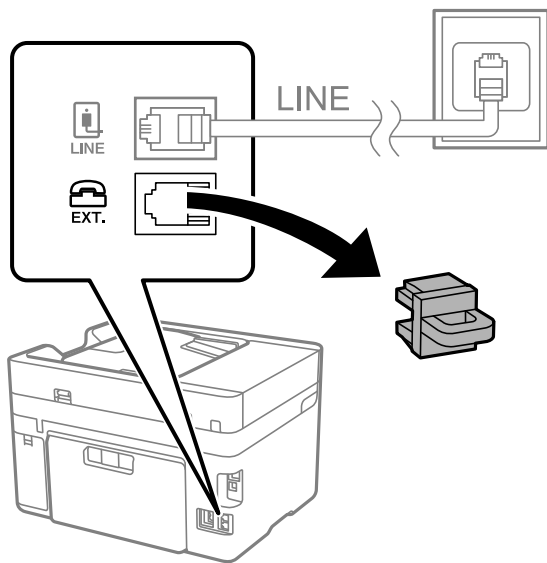

2. Egy telefonkábel használatával kösse össze az EXT. port portot és a telefonkészüléket.

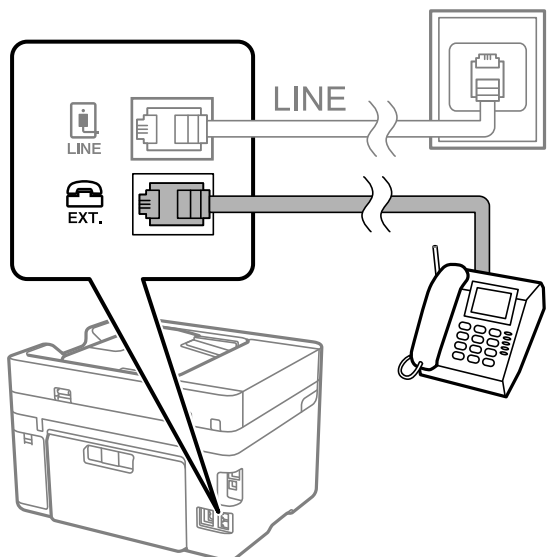


### Megjegyzés:

Egy telefonvonal megosztásakor ügyeljen arra, hogy a telefonkészüléket a nyomtató EXT. portjához csatlakoztassa. Ha megosztja a vonalat a telefonkészülék és a nyomtató különálló csatlakoztatásához, a telefon és a nyomtató nem fog megfelelően működni.

3. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Fax** elemet.

4. Vegye fel a kagylót.

Ha a faxok küldésére és fogadására vonatkozó üzenet megjelenik a következő képernyőn, akkor a kapcsolat létrejött.

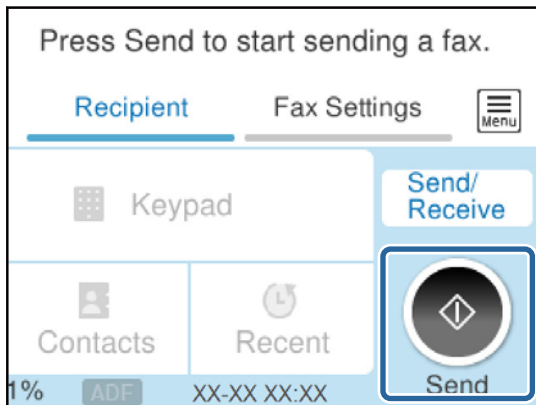

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására“ 349. oldal
- ➔ „Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 352. oldal
- ➔ „Faxok fogadásának beállítása kizárólag csatlakoztatott telefon segítségével“ 352. oldal
- ➔ „Fogadás módja:“ 277. oldal

## A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására

A **Faxbeállító varázsló** segítségével konfigurálhatja az alapvető faxolási funkciókat, amivel előkészítheti a nyomtatót a faxok küldésére és fogadására.

Amikor először bekapcsolja a nyomtatót, a Varázsló automatikusan megjelenik. A varázslót igény szerint manuálisan is megjelenítheti a nyomtató kezelőpanelén keresztül. Ha a nyomtató első bekapcsolásakor kihagyja a varázsló lépéseit, vagy a nyomtatási környezet megváltozik, akkor ismét futtatnia kell a varázslót.

- A varázsló segítségével az alábbi elemeket lehet beállítani.
  - Fejléc (Az Ön telefonszáma és Fax fejléce)
  - Fogadás módja (Auto. vagy Manuális)
  - Distinctive Ring Detection (DRD) beállítás
- Az alábbi elemek beállítása automatikusan megtörténik a csatlakozási környezet szerint.
  - Tárcsázási mód (pl. Dallam vagy Pulzus)  
Előfordulhat, hogy a(z) **Faxbeállító varázsló** nem konfigurálja a(z) **Tárcsázási mód** elemet automatikusan, ha a(z) **Vonaltípus** beállítása **PBX**. Konfigurálja a(z) **Tárcsázási mód** elemet kézzel.
- Az **Alapbeállítások** egyéb elemei változatlanok maradnak.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ „Alapbeállítások“ 276. oldal

## A nyomtató előkészítése faxok küldésére és fogadására (a Faxbeállító varázsló segítségével)

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Faxbeállító varázsló.**
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, adja meg a küldő nevét, például vállalata nevét, faxszámát.


### Megjegyzés:

A küldő név és a fax szám a kimenő faxok fejlécében fog megjelenni.

4. Végezze el a megkülönböztető csengetés felismerésének (distinctive ring detection — DRD) beállításait.
  - Ha a telefonszolgáltatótól megkülönböztető csengetés szolgáltatásra fizetett elő:  
Lépjen a következő képernyőre, majd válassza ki a bejövő faxot jelző csengetést.  
Amennyiben a(z) **Összes** kivételével bármelyik elemet választja ki, akkor a(z) **Fogadás módja** elemet a rendszer a(z) **Auto.** üzemmódba állítja, majd a következő képernyőn ellenőrizheti az elvégzett beállításokat.
  - Amennyiben nem fizetett elő a telefonszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatónál a megkülönböztető csengetést felismerő szolgáltatásra, vagy nem kell beállítani ezt a lehetőséget:  
Hagyja ki ezt a beállítást és lépjen arra a képernyőre, ahol ellenőrizheti a már végrehajtott beállításokat.

### Megjegyzés:

- A több telefonszolgáltató által kínált megkülönböztető csengetési szolgáltatásoknak (a szolgáltatás neve vállalatonként eltérhet) köszönhetően több telefonszáma is lehet egyetlen telefonvonalon. Ilyen esetben minden szám különböző csengetési mintához van hozzárendelni. Az egyik számot használhatja a hanghívásokhoz, míg egy másik számot a fax hívásokhoz tarthat fenn. Válassza ki a fax hívásokhoz használt csengetési mintát a **DRD** menüpontban.
  - A régiótól függően a(z) **Be** és **Ki** lehetőségek jelennek meg a(z) **DRD** menüpontban. A megkülönböztető csengőhang funkció használatához válassza ki a **Be** lehetőséget.
5. Végezze el a(z) Fogadás módja beállítást.
    - Ha a nyomtatóhoz nem kell telefont csatlakoztatnia:  
Válassza a következőt **Nem.**  
A rendszer a(z) **Fogadás módja** paramétert **Auto.** értékre állítja.
    - Ha a nyomtatóhoz telefont kell csatlakoztatnia:  
Válassza ki a(z) **Igen** elemet, majd válassza ki, hogy a rendszer a faxokat automatikusan fogadja-e vagy sem.
  6. Ellenőrizze a megjelenő képernyőn az elvégzett beállításokat, majd válassza a következőt képernyőt.

A beállítások javításához vagy módosításához válassza a  ikont.

7. Ellenőrizze a faxcsatlakozást a(z) **Ellenőrzés indítása** elem kiválasztásával, majd válassza ki a(z) **Nyomtatás** elemet a csatlakozás állapotát mutató jelentés kinyomtatásához.

### Megjegyzés:

- Ha a jelentésen bármilyen hiba jelenik meg, a megoldáshoz kövesse a jelentésen megjelenő utasításokat.
- Amikor megjelenik a **Vonaltípus választása** képernyő, válassza ki a vonal típusát.
  - Ha a nyomtató PBX telefonrendszerhez vagy terminál adapterhez csatlakozik, válassza ki a **PBX** lehetőséget.
  - Ha a nyomtató normál telefonvonalhoz csatlakozik, akkor válassza a(z) **PSTN**, majd a(z) **Letiltás** lehetőséget a megjelenő **Megerősítés** képernyőn. Ha azonban a(z) **Letiltás** elemre állítja ezt az opciót, a nyomtató a tárcsázáskor elveszítheti a faxszám első számjegyét, és rossz számra küldheti a faxot.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató csatlakoztatása a telefonvonalhoz“ 346. oldal
- ➔ „Beállítások az üzenetrögzítő használatához“ 352. oldal
- ➔ „Fogadás módja:“ 277. oldal
- ➔ „Faxok fogadásának beállítása kizárólag csatlakoztatott telefon segítségével“ 352. oldal
- ➔ „Alapbeállítások“ 276. oldal

## Faxfunkciók beállítása a nyomtató használata szerint

A nyomtató faxfunkcióit a nyomtató vezérlőpanelen a használatnak megfelelően külön be lehet állítani. A **Faxbeállító varázsló** varázslóval végzett beállítások is módosíthatók. Bővebben lásd a leírásokat a **Faxbeállítások** menüben.

### Megjegyzés:

- A *Web Config* segítségével konfigurálhatók a nyomtató fax funkciói.
- Amikor a *Web Config* segítségével tekinti meg a **Faxbeállítások** menüt, akkor a felhasználói felületen és a pozíciókban némi eltérések lehetnek a nyomtató vezérlőpaneljéhez képest.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Faxbeállítások“ 275. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez“ 351. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor“ 352. oldal
- ➔ „Bejövő faxok fogadása“ 115. oldal
- ➔ „A fogadott faxok mentésének beállítása“ 353. oldal
- ➔ „Beállítások elvégzése a kérértelen faxok letiltásához“ 354. oldal
- ➔ „Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat“ 355. oldal

## Beállítások elvégzése PBX telefonrendszerhez

Végezze el az alábbi beállításokat, ha a nyomtatót mellékállomásokat használó irodában használja és külső hozzáférési kódra (például 0 és 9) van szükség a külső vonal eléréséhez.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások**.
3. Válassza a(z) **Vonaltípus**, majd a(z) **PBX** lehetőséget.
4. Külső faxszámra történő fax küldésekor, ha a külső hozzáférési kód használata helyett kettőskeresztet (#) szeretne használni, jelölje ki a(z) **Hozzáfér. kód** négyzetet, hogy ez legyen a beállított **Use**.

Ha a # jelet használja a tényleges hozzáférési kód helyett, akkor tárcsázás közben lecserélődik a mentett hozzáférési kód. A # használatával elkerülhetők a csatlakozási problémák a külső vonalhoz való csatlakozás során.

### Megjegyzés:

*Nem tud faxot küldeni azoknak a **Partnerek**-ban lévő címzetteknek, akiknek külső hozzáférési kódjuk van, például 0 és 9.*

*Ha már regisztrált címzetteket a **Partnerek**-ban külső hozzáférési kóddal, mint a 0 és 9, állítsa az **Hozzáfér. kód**-ot **Do Not Use**-ra. Máskülönben a kódot a kettőskereszt (#) jelre kellene módosítania a(z) **Partnerek** listában.*

5. Koppintson a(z) **Hozzáfér. kód** beviteli mezőre, majd adja meg a telefonrendszeréhez használt külső hozzáférési kódot, és koppintson a(z) **OK** gombra.
6. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.  
A hozzáférési kód ezzel mentésre kerül a nyomtatóban.

### **Beállítások elvégzése telefonhoz történő csatlakozáskor**

#### **Beállítások az üzenetrögzítő használatához**

Az üzenetrögzítő használatához el kell végeznie a szükséges beállításokat.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások.**
3. Állítsa a **Fogadás módja** beállítást **Auto.** értékre.
4. Állítsa be a nyomtató **Csengetés válaszíg** beállítását az üzenetrögzítőn beállított csengetési számnál magasabb számra.

Ha a **Csengetés válaszíg** értéke kisebb, mint az üzenetrögzítőn beállított csengetési szám, akkor az üzenetrögzítő nem fogja tudni fogadni és rögzíteni a hívásokat. A beállításokért tekintse meg az üzenetrögzítő használati útmutatóját.

Régiótól függően elképzelhető, hogy a nyomtató **Csengetés válaszíg** beállítása nem jelenik meg.

#### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Alapbeállítások“ 276. oldal](#)

#### **Faxok fogadásának beállítása kizárólag csatlakoztatott telefon segítségével**

A beérkező faxok fogadását mindössze a telefon felvételével és használatával is megkezdheti anélkül, hogy a nyomtatót egyáltalán használná.

A **Távoli fogadás** funkció a hangfrekvenciás tárcsázást támogató telefonkészülékeknél érhető el.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Távoli fogadás.**
3. Koppintson a(z) **Távoli fogadás** elemre ennek a paraméternek a(z) **Be** értékre való állításához.
4. Válassza a(z) **Indítókód** lehetőséget, adjon meg egy két számjegyű kódot (0–9, \*, és # adható meg), majd koppintson a(z) **OK** gombra.
5. Válassza a(z) **OK** lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

#### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Alapbeállítások“ 276. oldal](#)



## A fogadott faxok mentésének beállítása

A nyomtató alapértelmezetten a fogadott faxokat kinyomtatja. A nyomtatás mellett beállíthatja úgy is a nyomtatót, hogy elmentse a fogadott faxokat.

### Beérkezett üzenetek a nyomtatóban

Elmentheti a beérkezett faxokat az Beérkezett üzenetek mappába. Megtekintheti a beérkezett faxokat a nyomtató vezérlőpaneljén, így csak azokat nyomtathatja ki, amelyeket szeretné, a fölöslegessé vált faxokat pedig kitörölheti.

### Külső adattároló eszköz

Beállíthatja, hogy a beérkezett dokumentumokat PDF formátumúvá alakítsa át, és a nyomtatóhoz csatlakoztatott adattároló eszközre mentse.

### Számítógép (Számítógép — FAX fogadás)

A fenti funkciók egyszerre is használhatók. Ha ezeket egyszerre alkalmazza, akkor a beérkezett dokumentumokat a rendszer elmenti a bejövő mappába, a külső adattároló eszközre, valamint a számítógépre. Faxok számítógépen történő fogadása a(z) FAX Utility használatával.

## Kapcsolódó információ

- ➔ [„Beállítások a beérkezett faxok bejövő mappába történő mentéséhez“ 353. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások elvégzése a beérkezett faxok külső adattároló eszközre történő mentéséhez“ 354. oldal](#)
- ➔ [„Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat“ 355. oldal](#)

## Beállítások a beérkezett faxok bejövő mappába történő mentéséhez

A rendszer beállítható úgy, hogy az a beérkezett faxokat a(z) Beérkezett üzenetek mappába mentse. Megtekintheti a beérkezett faxokat a nyomtató vezérlőpaneljén, így csak azokat nyomtathatja ki, amelyeket szeretné, a fölöslegessé vált faxokat pedig kitörölheti.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Faxkimenet.**
3. Ha megjelenik egy jóváhagyási üzenet, hagyja jóvá, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
4. Válassza a következőt **Mentés a bejövők közé.**
5. Válassza ki a **Mentés a bejövők közé** lehetőséget, és állítsa **Be** értékre.
6. Ha a bejövő mappa megtelt, válassza a(z) **Beállítások, ha a memória megtelt** lehetőséget.
  - Faxok fogadása és nyomtatása:** A nyomtató kinyomtat minden beérkezett dokumentumot, amit nem lehet menteni a bejövő mappába.
  - Bejövő faxok elutasítása:** A nyomtató nem válaszol a bejövő fax hívásokra.
7. Beállíthat egy jelszót a bejövő mappa számára. Válassza a(z) **Beérk. üz. jelszó beáll.** lehetőséget, majd állítsa be a jelszót.

### **Megjegyzés:**

Nem állíthat be jelszót, amennyiben a(z) **Beállítások, ha a memória megtelt** elemet erre az értékre: **Faxok fogadása és nyomtatása** állította.

## Kapcsolódó információ


➔ „A nyomtatóra mentett, fogadott faxok megtekintése az LCD-képernyőn“ 117. oldal

## Beállítások elvégzése a beérkezett faxok külső adattároló eszközre történő mentéséhez

Beállíthatja, hogy a beérkezett dokumentumokat PDF formátumúvá alakítsa át, és a nyomtatóhoz csatlakoztatott adattároló eszközre mentse.




### Fontos:

A készülék ideiglenesen a memóriába menti a beérkezett dokumentumokat, mielőtt elmentené őket a nyomtatóhoz csatlakoztatott memóriaeszközre. Mivel a megtelt memóriával kapcsolatos hiba lehetetlenné teszi a faxok küldését és fogadását, ügyeljen, hogy a memóriaeszköz csatlakoztatva legyen a nyomtatóhoz. A nyomtató memóriájában ideiglenesen elmentett dokumentumok száma a nyomtató vezérlőpanelén lévő  ikonon jelenik meg.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Faxkimenet.**
3. Ha megjelenik egy jóváhagyási üzenet, hagyja jóvá, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
4. Válassza a következőt **Mentés memóriaeszközre.**
5. Válassza a következőt **Igen.** Ha az adattároló eszközre történő mentés közben automatikusan ki szeretné nyomtatni a dokumentumokat, válassza ki a(z) **Igen és nyomtatás** lehetőséget.
6. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd válassza ki a(z) **Létrehozás** lehetőséget.  
A beérkezett dokumentumok mentésére szolgáló mappa létrehozva az adattároló eszközön.

## Beállítások elvégzése a kéretlen faxok letiltásához

Lehetősége van a kéretlen faxok letiltására.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Beáll.** elemet.
2. Válassza a következőt **Általános beállítások > Faxbeállítások > Alapbeállítások > Fax elvetése.**
3. Feltétel megadása kéretlen faxok letiltásához.  
Válassza a(z) **Fax elvetése** lehetőséget, majd engedélyezze a következő lehetőségeket.
  - Elutasítási számlista: Elutasítja a faxokat, amelyek szerepelnek az elutasított számok listáján.
  - Üres faxfejléc blokkolva: Elutasítja az üres fejléccadatokkal rendelkező faxokat.
  - Nem regisztrált partnerek: Elutasítja azokat a faxokat, amelyek nincsenek a névjegyek listáján.
4. A(z)  opcióra koppintva térjen vissza a(z) **Fax elvetése** képernyőre.
5. **Elutasítási számlista** használata esetén válassza ki az **Elvetett számok lista szerkesztése** elemet, és utána módosíthatja a listát.

## **Beállítások végrehajtása, hogy a számítógépről küldeni és fogadni lehessen faxokat**

A számítógépen faxok küldéséhez és fogadásához a FAX Utility alkalmazást kell telepíteni, ehhez a számítógépnek csatlakoznia kell a hálózathoz vagy USB-kábellel kell csatlakoznia.

### Számítógépről küldött fax engedélyezése

A Web Config használatával állítsa be a következőket.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet a(z) **Fax** lapon, majd kattintson az **Küldési beállítások** lehetőségre.
2. Válassza ki a(z) **Használat** elemet az alábbihoz: **PC-FAX funkció**.

A(z) **PC-FAX funkció** elem alapértelmezett értéke: **Használat**. A számítógépről történő faxküldést letilthatja itt: **Ne használja**.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

### A Mentés számítógépre beállítás elvégzése, hogy a rendszer fogadhasson faxokat

A(z) FAX Utility segítségével beállíthatja, hogy a rendszer fogadhasson faxokat a számítógépen. Telepítse a(z) FAX Utility alkalmazást számítógépére és végezze el a beállítást. Bővebb információkat a(z) FAX Utility súgójának a(z) Alapműveletek szakaszában találhat (az adott szakasz a súgó főablakán látható).

A nyomtató vezérlőpanelén található beállítási elemet a rendszer a **Igen** pozícióba állította, a fogadott faxok elmenthetők a számítógépre.

**Beáll.** > **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások** > **Faxkimenet** > **Mentés számítógépre**

### A Mentés számítógépre beállítás elvégzése a nyomtaton is történő nyomtatáshoz a faxok fogadására

A beállítást elvégezheti a fogadott faxok nyomtaton történő kinyomtatására és a számítógépen történő elmentésükre.

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások**.
3. Válassza a következőt: **Faxkimenet** > **Mentés számítógépre** > **Igen és nyomtatás**.

### A Mentés számítógépre beállítás elvégzése, hogy a rendszer ne fogadjon faxokat

Ahhoz, hogy a nyomtató ne mentse el a számítógépre a fogadott faxokat, módosítani kell a nyomtató beállításait.

#### **Megjegyzés:**

*A beállítások a(z) FAX Utility segítségével is elvégezhetők. Azonban ha van olyan fax, amit a rendszer még nem mentett a számítógépre, a funkció nem működik.*

1. Válassza ki a **Beáll.** elemet a vezérlőpanel kezdőképernyőjén.
2. Válassza a következőt: **Általános beállítások** > **Faxbeállítások** > **Fogadási beállítások**.
3. Válassza a következőt: **Faxkimenet** > **Mentés számítógépre** > **Nem**.

## Kapcsolódó információ

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 264. oldal

# A nyomtató alapvető üzemeltetési beállításainak elvégzése

## A vezérlőpanel beállítása

A nyomtató vezérlőpanelének beállítása. A beállítás a következőképpen végezhető el.

1. Írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét és indítsa el a(z) Web Config alkalmazást.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Eszközkezelés** lapfül > **Kezelőpanel**

4. Állítsa be az alábbi elemeket is, szükség szerint.

**Nyelv**

A vezérlőpanelen válassza ki a megjeleníteni kívánt nyelvet.

**Működési időtúllépés**

Ha kiválasztja a(z) **Be** elemet, akkor a rendszer visszalép a kezdőképernyőre, ha egy bizonyos ideig nincs aktivitás.

A másodperc-beállítással 10 másodperc és 240 perc közötti értéket állíthat be.

### **Megjegyzés:**

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

**Nyelv: Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Nyelv/Language**

**Működési időtúllépés: Beáll.** > **Általános beállítások** > **Alapbeállítások** > **Művelet időtúllépése** (Be vagy Ki lehetőség közül választhat.)

5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

## Energiatakarékos beállítások az inaktivitás során

Beállíthatja azt az időtartamot, amely elteltével az eszköz energiatakarékos üzemmódba áll vagy ki is kapcsol, ha a nyomtató vezérlőpaneljét egy bizonyos időtartamon keresztül nem használják. Az időzítőt a munkakörnyezettől függően állítsa be.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Energiatakarékosság**.

2. Állítsa be az alábbi elemeket is, szükség szerint.

**Elalv. időzítő**

Adja meg az időt, amely eltelte után szeretné, hogy az eszköz inaktivitás esetében energiatakarékos üzemmódra váltson.

**Megjegyzés:**

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Elalv. időzítő**

- Kikapcsolás-időzítő vagy Kikapcsolás, ha nem aktív

Válassza ki az időt, amely eltelte után szeretné, ha a nyomtató meghatározott ideig tartó inaktivitás után automatikusan kikapcsolna. Amennyiben faxfunkciókat használ, a(z) **Nincs** vagy **Ki** beállítást válassza ki.

**Megjegyzés:**

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Kikapcsolási időzítő vagy Kikapcs. beáll.**

- Kikapcsolás, ha nem csatlakozik

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót megadott idővel azután, hogy minden port, többek között a LINE-csatlakozó csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

A megadott időszakot lásd az alábbi weboldalon.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

**Megjegyzés:**

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Kikapcs. beáll. > Kikapcsolás, ha nem csatlakozik**

- Felébresztés az LCD kijelző érintésével

Beállíthatja, hogy az érintőpanel hogyan aktiválódjon alvó üzemmódból. Ha a(z) **Ütemezés** opciót választja, állítsa be az alvó üzemmód kezdő és befejező időpontját.

**Megjegyzés:**

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Felébresztés alvó üzemmódból > A felébr.-hez érintse meg az LCD-t**

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

## A hang beállítása

Végezze el a vezérlőpanel, a nyomtatás, a faxolás stb. hangbeállításait.

**Megjegyzés:**

A fentieket nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.

**Beáll. > Általános beállítások > Alapbeállítások > Hang**

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a **Eszközkezelés** fület > **Hang** pontot.

2. Állítsa be az alábbi elemeket is, szükség szerint.

- Normál üzemmód

Állítsa be a nyomtató **Normál üzemmód** hangját.

Csendes mód

Állítsa be a nyomtató **Csendes mód** hangját.

Ez akkor van engedélyezve, ha az alábbi elemek egyike engedélyezve van.

A nyomtató vezérlőpanelje:

**Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Csendes mód**

**Beáll. > Általános beállítások > Faxbeállítások > Fogadási beállítások > Nyomtatási beállít > Csendes mód**

Web Config:

**Fax fül > Nyomtatási beállít > Csendes mód**

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

## A dátum és az idő szinkronizálása az időkiszolgálóval

Az időkiszolgálóval (NTP-kiszolgálóval) történő szinkronizálás során Ön szinkronizálhatja a nyomtatónak és a hálózaton található számítógépnek a pontos idejét. Előfordulhat, hogy az időkiszolgálót a szervezet működteti a saját hálózaton belül, valamint az is, hogy az időkiszolgáló közzé van téve az interneten.

CA tanúsítvány vagy Kerberos-hitelesítés használata esetében az idővel kapcsolatos problémák elkerülhetők az időkiszolgálóval történő szinkronizálással.

1. Nyissa meg a(z) Web Config elemet, majd válassza ki a következőt: **Eszközkezelés fül > Dátum és idő > Időkiszolgáló**.

2. Válassza ki a(z) **Használat** lehetőséget az **Időkiszolgáló használata** paraméterhez.

3. Írja be az időkiszolgáló címét a(z) **Időkiszolgáló címe** paraméterhez.

Ön az IPv4, az IPv6 vagy az FQDN formátumot használhatja. Legfeljebb 252 karaktert írjon be. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.

4. Írja be a következőt: **Frissítési gyakoriság (perc)**.

A percbeállítással legfeljebb 10 080 percet állíthat be.

5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

**Megjegyzés:**

Ön a(z) **Időkiszolgáló állapota** pontban ellenőrizheti, hogy jelenleg milyen a kapcsolat állapota az időkiszolgálóval.

## Az alapértelmezett érték beállítása szkenneléshez, másoláshoz és fax küldéséhez. (Felhasználói alapbeállítások)

Beállíthatja a funkciók alapértékeit.

Az alábbi funkciókat állíthatja be.

Szkennelés hálózati mappába/FTP-re

Szkennelés e-mailbe

Beolvasás memóriaeszközre

Szkennelés felhőbe

Másolás

Fax

1. Nyissa meg a(z) Web Config alkalmazást, majd válassza ki azokat a funkciókat, amelyekhez be akarja állítani az alapértelmezett értékeket ehhez: **Szken-nelés/Másolás** fül > **Felh. alapbeállítások**.

A fax alapértelmezett értékeinek beállításához válassza ki az alábbi: **Fax** fül > **Felh. alapbeállítások**.

2. Állítsa be az egyes elemeket.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Ha az érték kombinációja érvénytelen, akkor azt a rendszer automatikusan módosítja, majd beállítja az érvényes értéket.

## Probléma beállítások végrehajtásakor

### Tippek problémamegoldáshoz

Hibaüzenet ellenőrzése

Probléma felmerülésekor először ellenőrizze, hogy vannak-e üzenetek a nyomtató kezelőpaneljén vagy az illesztőprogram képernyőjén. Ha beállított e-mailes értesítéseket hibák esetére, akkor rögtön tudni fog az aktuális állapotról.

Hálózati kapcsolat jelentése

Vizsgálja meg a hálózat és a nyomtató állapotát, és nyomtassa ki az eredményt.

Megtalálhatja a megállapított hibát a nyomtató oldaláról.

A kommunikációs állapot ellenőrzése

Ellenőrizze a kiszolgáló számítógép vagy a kliens számítógép kommunikációs állapotát a parancs (például ping vagy ipconfig) segítségével.

Kapcsolat vizsgálata

A nyomtató és a levelezőkiszolgáló közötti kapcsolat ellenőrzéséhez végezzen kapcsolat-vizsgálatot a nyomtatóról. Ellenőrizze a kapcsolatot a kliens számítógépről a kiszolgálóra, hogy lássa a kommunikáció állapotát.

Beállítások inicializálása

Ha a beállítások és a kommunikációs állapot nem mutat hibát, akkor lehetséges, hogy a problémákat megoldotta a nyomtató hálózati beállításainak kikapcsolása vagy inicializálása, majd annak újra beállítása.

### A(z) Web Config nem érhető el

#### ■ Nem rendelték hozzá az IP-címet a nyomtatóhoz.

##### Megoldások

Lehetséges, hogy nem rendeltek érvényes IP-címet a nyomtatóhoz. A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével konfigurálja az IP-címet. Az aktuális beállítási adatokat a hálózati állapotlap segítségével, vagy a nyomtató vezérlőpaneljéről is jóváhagyhatja.

## A webböngésző nem támogatja a kódolási erőt az SSL/TLS esetében.

### Megoldások

Az SSL/TLS-nek van Titkosítás erőssége eleme. A lentiek szerint tömeges kódolást támogató webböngésző segítségével megnyithatja a Web Config elemet. Győződjön meg arról, hogy támogatott böngészőt használ.

- 80 bit: AES256/AES128/3DES
- 112 bit: AES256/AES128/3DES
- 128 bit: AES256/AES128
- 192 bit: AES256
- 256 bit: AES256

## A(z) CA által aláírt tanúsítvány lejárt.

### Megoldások

Amennyiben probléma merül fel a tanúsítvány lejárat idejével, „A tanúsítvány lejárt” felirat jelenik meg a Web Config elemnek az SSL/TLS-kommunikációhoz történő csatlakozása során (https). Amennyiben az üzenet a lejárat idő előtt jelenik meg, győződjön meg róla, hogy a nyomtató dátumát megfelelően konfigurálták-e.

## A tanúsítvány közhasználatú neve és a nyomtató neve eltér.

### Megoldások

Amennyiben a tanúsítvány közhasználatú neve és a nyomtató neve eltér egymástól, „A biztonsági tanúsítvány közhasználatú neve eltérő...” felirat jelenik meg az SSL/TLS-kommunikációt (https) használó Web Config elérése során. Mindez azért történik, mert az alábbi IP-címek eltérnek egymástól.

- Közhasználatú névként a nyomtató IP-címét kell megadni a(z) Ön aláírt tanúsítvány vagy a(z) CSR létrehozásához
- A(z) Web Config futtatásakor a webböngészőbe be kell írni az IP-címet

A(z) Ön aláírt tanúsítvány elemhez frissítse a tanúsítványt.

A(z) CA által aláírt tanúsítvány elemhez válassza ki újból a tanúsítványt a nyomtatóhoz.

## A helyi cím proxy szerver beállítása nincs beállítva a webböngészőhöz.

### Megoldások

Ha a nyomtatót úgy állítja be, hogy az proxy szervert használjon, úgy konfigurálja a webböngészőt, hogy az ne csatlakozzon a helyi címhez a proxy szerveren keresztül.

- Windows:

Válassza ki a(z) **Vezérlőpanel > Hálózat és Internet > Internet lehetőségek > Csatlakozások > LAN-beállítás > Proxy szerver** elemet, majd úgy konfigurálja, hogy az ne használja LAN (helyi címek) esetében a proxy szervert.

- Mac OS:

Válassza a(z) **Rendszerbeállítások > Hálózat > További beállítások > Proxik** elemet, majd regisztrálja a helyi címet a(z) **A proxy beállítás megkerülése az alábbi gazdagépek és domainek esetében**.

Példa:

192.168.1.\*: Helyi cím: 192.168.1.XXX, alhálózati maszk 255.255.255.0

192.168.\*.\*: Helyi cím: 192.168.XXX.XXX, alhálózati maszk 255.255.0.0



# A nyomtató kezelése

## Hálózati kapcsolat kezelése

Ellenőrizheti vagy konfigurálhatja a hálózati kapcsolatot.

### Alapvető hálózati beállítások ellenőrzése vagy konfigurálása

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózat lapfül > Alap**

4. Állítsa be az egyes elemeket.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A nyomtató naprakész.

### Hálózati beállítási elemek

Elemek	Beállítási érték és leírás
Eszköz neve	Eszköz neve megjelenítése. A(z) Eszköz neve módosításához írja be az új Eszköz neve értékét a szövegdobozba.
Helyszín	Adja meg a következőt az eszközhöz Helyszín.
Az IP-cím lekérése	Válassza ki az IP-cím beállítási módszerét: automata vagy kézi. A kézi módszer kiválasztása esetén meg kell adnia az IP-címet, az alhálózati maszkot stb.
Beállítás BOOTP használatával	Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az Beállítás BOOTP használatával opciót.
Beállítás automatikus privát IP-cím kiosztással (APIPA)	Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az Beállítás automatikus privát IP-cím kiosztással (APIPA) opciót.
IP-cím	Adja meg a következőt: IP-cím. A beírandó formátum: xxx.xxx.xxx.xxx. Az xxx helyére írjon be egy számot 0 és 255 között. Ellenőrizze, hogy a(z) IP-cím egyedi és a hálózat egyéb eszközeivel nem ütközik.

Elemek	Beállítási érték és leírás
Alhálózati maszk	Adja meg a következőt: Alhálózati maszk. A beírandó formátum: xxx.xxx.xxx.xxx. Az xxx helyére írjon be egy számot 0 és 255 között.
Alapértelmezett átjáró	Adja meg a következőt: Alapértelmezett átjáró. A beírandó formátum: xxx.xxx.xxx.xxx. Az xxx helyére írjon be egy számot 0 és 255 között.
DNS-szerver beállítása	Válassza ki a(z) DNS-szerver beállítása módját a következők közül: Auto vagy Kézi. A kézi üzemmód akkor van kiválasztva, ha a(z) Az IP-cím lekérése Kézi lehetőségre van állítva.
Elsődleges DNS-szerver	Adja meg a következőt: Elsődleges DNS-szerver. A beírandó formátum: xxx.xxx.xxx.xxx. Az xxx helyére írjon be egy számot 0 és 255 között.
Másodlagos DNS-szerver	Adja meg a következőt: Másodlagos DNS-szerver. A beírandó formátum: xxx.xxx.xxx.xxx. Az xxx helyére írjon be egy számot 0 és 255 között.
DNS gazdagépnév beállítása	Válassza ki a(z) DNS gazdagépnév beállítása módját: automata vagy kézi.
DNS gazdagépnév	Az aktuális DNS gazdagépnév megjelenítése.
DNS tartománynév beállítása	Válassza ki a(z) DNS tartománynév módját: automata vagy kézi.
DNS tartománynév	Adja meg a következőt: <b>DNS tartománynév</b> az alábbi szabályok alapján. <input type="checkbox"/> Adjon meg karaktereket 2 és 249 között az „A–Z”, „a–z”, „0–9”, kötőjel „-” és pont „.” karakterekkel. <input type="checkbox"/> A „0–9”, a kötőjel „-” és a pont „.” nem szerepelhet első karakterként. <input type="checkbox"/> A kötőjel „-” és a pont „.” nem szerepelhet utolsó karakterként. <input type="checkbox"/> A domainnév minden egyes címkéjének 1 és 63 karakter közöttinek kell lennie, és ponttal kell elválasztani.  A gazdagépnév és a domainnév karaktereinek száma összesen nem haladhatja meg a 251-et.
A hálózati csatoló címének regisztrálása a DNS-re	Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az A hálózati csatoló címének regisztrálása a DNS-re opciót.  Engedélyezze, ha a gazdagépnév és a domainnév a dinamikus DNS-t támogató DHCP-kiszolgálón keresztül kívánja regisztrálni a DNS-kiszolgálón.  Engedélyezés esetén be kell állítania a gazdagépnév és a domainnév.
Proxy szerver beállítása	Eldöntheti, hogy használja vagy sem a(z) Proxy szerver beállítása opciót. Ha ez ki van választva, konfigurálnia kell a rákövetkező proxykiszolgáló beállításait.
Proxy szerver	Adja meg a(z) Proxy szerver címét IPv4 vagy FQDN formátumban.
Proxyszerver portszáma	Adjon meg egy 1 és 65535 közötti számot.
Proxyszerver felhasználóneve	Adja meg a proxykiszolgáló felhasználónevét 0 és 255 karakter között ASCII (0x20–0x7E) rendszerben.
Proxyszerver jelszava	Adja meg a proxykiszolgáló jelszavát 0 és 255 karakter között ASCII (0x20–0x7E) rendszerben.

Elemek	Beállítási érték és leírás
IPv6-beállítás	Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az IPv6-beállítás opciót.
IPv6 adatvédelmi bővítmény	Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az IPv6 adatvédelmi bővítmény opciót.
IPv6 DHCP-kiszolgáló beállítása	Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az IPv6 DHCP-kiszolgáló beállítása opciót.
IPv6-cím	<p><b>IPv6-cím</b> használata esetén az alábbi formátumot használja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx / előtag</li> <li><input type="checkbox"/> Az xxxx egy 1-től 4 számjegyig terjedő hexadecimális szám, az előtag pedig egy 1-től 128-ig terjedő decimális szám.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha vannak olyan egymást követő tömbök, ahol xxxx mind 0, akkor elhagyható. (Csak egy helyen).</li> </ul>
IPv6-cím alapértelmezett átjárója	<p><b>IPv6-cím alapértelmezett átjárója</b> hozzárendelése esetén az alábbi formátumot használja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx</li> <li><input type="checkbox"/> Az xxxx egy 1-től 4 számjegyig terjedő hexadecimális szám.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha vannak olyan egymást követő tömbök, ahol xxxx mind 0, akkor elhagyható. (Csak egy helyen).</li> </ul>
IPv6-kapcsolat helyi címe	Az érvényes IPv6-kapcsolat helyi címe megjelenítése.
IPv6 állapotnyilvántartó cím	Az érvényes IPv6 állapotnyilvántartó cím megjelenítése.
1. állapotmentes IPv6-cím	Az érvényes 1. állapotmentes IPv6-cím megjelenítése.
2. állapotmentes IPv6-cím	Az érvényes 2. állapotmentes IPv6-cím megjelenítése.
3. állapotmentes IPv6-cím	Az érvényes 3. állapotmentes IPv6-cím megjelenítése.
IPv6 elsődleges DNS-kiszolgálója	<p>Adja meg az IPv6 elsődleges DNS-kiszolgálót az alábbi formátumban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx</li> <li><input type="checkbox"/> Az xxxx egy 1-től 4 számjegyig terjedő hexadecimális szám.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha vannak olyan egymást követő tömbök, ahol xxxx mind 0, akkor elhagyható. (Csak egy helyen).</li> </ul>
IPv6 másodlagos DNS-kiszolgálója	<p>IPv6 másodlagos DNS-kiszolgálója hozzárendelése esetén az alábbi formátumot használja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx</li> <li><input type="checkbox"/> Az xxxx egy 1-től 4 számjegyig terjedő hexadecimális szám.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha vannak olyan egymást követő tömbök, ahol xxxx mind 0, akkor elhagyható. (Csak egy helyen).</li> </ul>
IEEE802.11k/v	<p>Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az IEEE802.11k/v opciót.</p> <p>Csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli LAN funkció elérhető.</p>
IEEE802.11r	<p>Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem az IEEE802.11r opciót.</p> <p>Csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli LAN funkció elérhető.</p>

## Wi-Fi

Ellenőrizheti a Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolódási állapotát.

A Wi-Fi Direct állapotának megjelenítéséhez kattintson a Wi-Fi Direct fülre.

### *Megjegyzés:*

*A Wi-Fi-t támogató modellek esetén ez az elem akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli LAN-interfész telepítve van.*

#### Beállítás gomb

A(z) Beállítás gombra kattintva megjelenik a Wi-Fi beállítás (infrastruktúra üzemmód) képernyője.

#### Wi-Fi letiltása gomb

A(z) Wi-Fi letiltása gombra kattintva a Wi-Fi (infrastruktúra üzemmód) funkció letiltásra kerül.

Ha eddig használta a Wi-Fi-t (a vezeték nélküli LAN-t), de többé már nincs rá szüksége, mivel változott a csatlakozási mód stb., a szükségtelen Wi-Fi jelek eltávolításával csökkentheti a nyomtató készenléti állapotának energiafelhasználását is.

### *Megjegyzés:*

*A fentieket a nyomtató vezérlőpaneljéről is beállíthatja.*

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások**

## Vezetékes LAN beállítások konfigurálása

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózat lapfül > Vezetékes LAN**

4. Állítsa be az egyes elemeket.

#### Kapcsolat sebessége & kétoldalas

Válassza ki a kommunikációs módot a listából.

#### IEEE 802.3az

Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem a(z) IEEE 802.3az opciót.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A nyomtató naprakész.

## Wi-Fi Direct beállítások konfigurálása

Ellenőrizheti és konfigurálhatja a(z) Wi-Fi Direct beállításokat.

### **Megjegyzés:**

A Wi-Fi-t támogató modellek esetén ez az elem akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli LAN-interfész telepítve van.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózat lapfűl > Wi-Fi Direct**

4. Állítsa be az egyes elemeket.

- Wi-Fi Direct

Eldöntheti, hogy engedélyezi vagy sem a(z) Wi-Fi Direct opciót.

- SSID

Módosíthatja az SSID (hálózati név) engedélyezését vagy letiltását

- Jelszó

A Wi-fi Direct jelszó megváltoztatásakor adjon meg új jelszót.

- Frekvenciatartomány

Válassza ki a Wi-fi Direct funkcióban használt frekvenciatartományt.

- IP-cím

Válassza ki az IP-cím beállítási módszerét: automata vagy kézi.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

### **Megjegyzés:**

Ha módosítani kívánja a(z) Wi-Fi Direct beállításokat, nyomja meg a(z) Alapértékek visszaállítása gombot.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A nyomtató naprakész.

## Rendszergazda beállítások

### A rendszergazdai jelszó megváltoztatása Web Config használatával

A(z) Web Config segítségével beállíthatja a rendszergazdai jelszót.

A jelszó megváltoztatása megakadályozza a készüléken tárolt információk, például az azonosító, jelszó, hálózati beállítások, partnerek stb. illetéktelen olvasását vagy módosítását. Emellett számos biztonsági kockázatot, például a hálózati környezetek és a biztonsági irányelvek információszivárgását is csökkenti.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Termékbiztonság lapfűl > Rendszergazdai jelszó módosítása**

4. Írja be az aktuális jelszót ide: **Jelenlegi jelszó.**

5. Írja be az új jelszót ide: **Új jelszó, Erősítse meg az új jelszót.** Ha szükséges, adja meg a felhasználónevet.

6. Kattintson a(z) **OK** gombra.

**Megjegyzés:**

Ha a rendszergazdai jelszót szeretné visszaállítani a kezdeti jelszóra, nyomja meg a(z) **Alapértékek visszaállítása** elemet a(z) **Rendszergazdai jelszó módosítása** kijelzőn.

## A külső interfész letiltása

Letilthatja az eszköz nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használt interfészt. Végezze el a korlátozási beállításokat a hálózaton keresztüli nyomtatástól és lapolvasástól eltérő nyomtatás és lapolvasás korlátozásához.

**Megjegyzés:**

A korlátozási beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is elvégezhetők.

**Memóriaeszköz:** **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > Memóriaeszk. csatolója > Memóriaeszköz**

**PC kapcsolat USB-n:** **Beáll. > Általános beállítások > Nyomtatóbeállítások > PC kapcsolat USB-n**

1. Nyissa meg a(z) Web Config alkalmazást és válassza a(z) **Termékbiztonság fűl > Külső interfész** elemét.

2. Jelölje ki a(z) **Letiltás** elemet a beállítani kívánt funkcióknál.

Ha szeretné megszakítani a vezérlést, akkor válassza a(z) **Engedélyezés** elemet.

**Memóriaeszköz**

Tiltsa le az adatok mentését külső memóriaeszközzre USB-porton keresztül külső eszköz csatlakoztatásához.

**PC kapcsolat USB-n**

Letilthatja a számítógépen az USB kapcsolat használatát. A letiltáshoz válassza a **Letiltás** opciót.

3. Kattintson a(z) **OK** elemre.

4. Ellenőrizze, hogy a letiltott port nem használható-e.

**Memóriaeszköz**

Erősítse meg, hogy nincs-e válasz olyan tárolóeszköz külső interfész USB-porthoz történő csatlakoztatásakor, mint például az USB-memória.

#### PC kapcsolat USB-n

Ha illesztőprogramot telepítettek a számítógépre

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB kábel segítségével, majd győződjön meg róla, hogy a nyomtató nem nyomtat és nem végez beolvasást.

Ha nem telepítettek illesztőprogramot a számítógépre

Windows:

Nyissa meg az eszközkezelőt és tartsa aktív állapotban. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábel segítségével, majd erősítse meg, hogy az eszközkezelő megjelenített tartalmai nem változtak.

Mac OS:

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB kábel segítségével, majd győződjön meg róla, hogy a nyomtató nem jelenik meg, ha nyomtatót szeretne hozzáadni a **Nyomtatók és lapolvasók** menüből.

#### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## **Távoli nyomtató ellenőrzése**

### **Távoli nyomtató adatainak ellenőrzése**

A működő nyomtató alábbi adatait ellenőrizheti innen: **Állapot** a(z) Web Config segítségével.

#### Készülék állapota

Ellenőrizze az állapotot, felhőszolgáltatást, termékszámot, MAC-címet stb.

#### Hálózat állapota

Ellenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát, az IP-címet, a DNS-kiszolgálót stb.

#### Használati állapot

Ellenőrizze az első nyomtatási napot, a nyomtatott oldalakat, a nyomtatási számot nyelvenként, a lapolvasások számát stb.

#### Hardver állapota

Ellenőrizze a nyomtató minden egyes funkciójának állapotát.

#### Pillanatkép a panelről

Megjelenít egy képernyőképet, amely az eszköz vezérlőpaneljén látható.

#### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## **A jelszó titkosítása**

A jelszó titkosítása lehetővé teszi a nyomtatóban tárolt bizalmas információk (minden jelszó, tanúsítvány privát kulcsának) titkosítását.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Termékbiztonság lapfül > Jelszótitkosítás**

4. Válassza ki a(z) **Be** elemet a titkosítás aktiválásához.

5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

## Programellenőrzés engedélyezése indításkor

A programellenőrzési funkció engedélyezésével a nyomtató indításkor ellenőrzi, hogy illetéktelen harmadik fél módosította-e a programot. Ha bármilyen problémát észlel, a nyomtató nem indul el.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Termékbiztonság lapfül > Programellenőrzés indításkor**

4. Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Programellenőrzés indításkor** engedélyezéséhez.

5. Kattintson a(z) **OK** elemre.

## Biztonsági mentés készítése a beállításokról

A beállítás értékkészletét exportálhatja a(z) Web Config alkalmazásból a fájlba. Használhatja a névjegyek és beállítási értékek biztonsági mentéséhez, a nyomtató cseréjéhez stb.

Az exportált fájl nem szerkeszthető, mivel bináris fájlként lett exportálva.

## Beállítások exportálása

A nyomtató beállításainak exportálása.



1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Eszközkezelés fül > Beállítási érték exportálása és importálása > Exportálás**

4. Jelölje ki az exportálni kívánt beállításokat.

Jelölje ki az exportálni kívánt beállításokat. Ha felső kategóriát választ ki, az alkategóriák is kiválasztásra kerülnek. Nem választhatók ki azonban azok az alkategóriák, amelyek ugyanazon a hálózaton belüli duplikáció miatt hibát okoznak (például IP-címek stb.).

5. Adjon meg egy jelszót az exportált fájlok titkosításához.

Mag kell adnia a jelszót a fájl importálásához. Hagyja üresen, ha nem akarja titkosítani a fájlt.

6. Kattintson a(z) **Exportálás** elemre.



**Fontos:**

*Ha a nyomtató hálózati beállításait, például az eszköz nevét és IPv6-címét szeretné exportálni, válassza a(z) **Engedélyezze a készülék egyes beállításainak kiválasztásához lehetőséget** és válasszon további elemeket. Csak a kiválasztott értékeket alkalmazza a cserenyomtatóhoz.*

## Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## A beállítások importálása

Importálja a nyomtatóra az exportált Web Config fájlt.



**Fontos:**

*Ha olyan értékeket importál, amelyek egyedi értékeket foglalnak magukban, például a nyomtató nevét vagy az IP-címet, akkor ellenőrizze, hogy ugyanaz az IP-cím ugyanazon a hálózaton ne forduljon elő.*

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Eszközkezelés fül > Beállítási érték exportálása és importálása > Importálás**

4. Válassza ki az exportált fájlt, majd adja meg a titkosított jelszót.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

6. Jelölje ki az importálni kívánt beállítást, majd kattintson az **Tovább** elemre.

7. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A beállításokat a rendszer alkalmazta a nyomtatóra.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)” 263. oldal](#)

## Speciális biztonsági beállítások

Az alábbi szakasz a speciális biztonsági funkciókat részletezi.

### Biztonsági beállítások és veszélyelhárítás

Ha a nyomtató hálózatra csatlakozik, akkor azt távolról is elérheti. Ezenkívül számos ember használhatja a nyomtatót, ezzel növelni lehet az üzemeltetési hatékonyságot és a kényelmet is. Ugyanakkor megnövekednek a jogszerűtlen hozzáféréssel és felhasználással, valamint az adathamisítással kapcsolatos veszélyek. Ha pedig olyan környezetben használja a nyomtatót, ahol az internet is elérhető, akkor még nagyobb a kockázat.

Az olyan nyomtatók, amelyek nem rendelkeznek külső hozzáférés elleni védelemmel, ki vannak téve a veszélynek, hogy a nyomtatón tárolt munkanaplókat bárki leolvashatja az interneten keresztül.

Ennek a veszélynek az elkerülésére többféle biztonsági technológiát fejlesztett ki az Epson a nyomtatóihoz.

Az igényeknek szerint állítsa be a nyomtatót az ügyfél környezeti információin alapuló környezeti feltételeknek megfelelően.

Név	Funkció típusa	Mit kell beállítani	Mit kell elkerülni
A protokoll vezérlése	A nyomtatók és számítógépek közötti kommunikációra használt szolgáltatásokat és protokollokat vezérli, funkciókat engedélyez és tilt le.	Olyan funkciókhoz alkalmazott protokoll vagy szolgáltatás, amelyet külön lehet engedélyezni vagy letiltani.	Nem szándékos használatból fakadó biztonsági kockázatok csökkentése olyan módon, hogy a felhasználók nem tudjanak hozzáférni szükségtelen funkciókhoz.

Név	Funkció típusa	Mit kell beállítani	Mit kell elkerülni
SSL/TLS-kommunikáció	A kommunikációs tartalom az Epson szerverhez a nyomtatóról az interneten keresztül történő hozzáférés során titkosítva van, még hozzá SSL/TLS-kommunikációval; ilyen kommunikáció például a számítógéppel történő kommunikáció a webböngészőn keresztül, a Epson Connect segítségével, és a firmware frissítése.	CA aláírású tanúsítvány megszerzése, majd a nyomtatóra importálása.	A CA aláírású tanúsítvánnyal a nyomtató azonosításának törlése segít megelőzni a megszemélyesítést és a jogosulatlan hozzáférést. Ezenkívül az SSL/TLS kommunikációs tartalmak védettek, megelőzi a nyomtatási és beállítási adatok tartalmának kiszivárgását.

### Kapcsolódó információ

- ➔ „Protokollbeállítási elemek“ 371. oldal
- ➔ „SSL/TLS kommunikáció a nyomtatóval“ 380. oldal

## Protokollbeállítási elemek

### Bonjour-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
Bonjour használata	Válassza ki ezt, ha a Bonjour alkalmazáson keresztül szeretne keresni, vagy azon keresztül szeretne eszközöket használni.
Bonjour-név	Megjeleníti a Bonjour nevet.
Bonjour szolg. név	Megjeleníti a Bonjour szolgáltatás nevét.
Helyszín	Megjeleníti a(z) Bonjour elhelyezkedési nevét.
Elsődleges protokoll	Válassza ki a prioritási protokollt a Bonjour nyomtatáshoz.

### iBeacon beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
iBeacon adás engedélyezése	Válassza ki a(z) iBeacon átviteli funkció engedélyezéséhez.

### SLP-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
SLP engedélyezése	Válassza ki a(z) SLP funkció engedélyezéséhez. Ezt a(z) EpsonNet Config elemben hálózati keresésre lehet használni.

### WSD-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
WSD engedélyezése	Válassza ki, ha a WSD használatával eszközök hozzáadását szeretné engedélyezni, vagy nyomtatni, szkennelni szeretne a WSD portról. Ha nem szeretné, hogy a készülék eszközöket keressen, tiltsa le ezt az elemet, és tiltsa le a(z) <b>IPP engedélyezése</b> elemet is.
Nyomtatás időtúllépés (mp)	3 és 3600 másodperc között adja meg a WSD nyomtatás kommunikációs időtúllépési értékét.
Szkennelés időtúllépés (mp)	3 és 3600 másodperc között adja meg a WSD szkennelés kommunikációs időtúllépési értékét.
Eszköz neve	Megjeleníti a(z) WSD-eszköz nevét.
Helyszín	Megjeleníti a(z) WSD elhelyezkedési nevét.

#### LLTD-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
LLTD engedélyezése	Válassza ki a(z) LLTD engedélyezéséhez. A nyomtató megjelenik a Windows hálózati térképen.
Eszköz neve	Megjeleníti a(z) LLTD-eszköz nevét.

#### LLMNR-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
LLMNR engedélyezése	Válassza ki a(z) LLMNR engedélyezéséhez. Még akkor is használhatja a névfelbontást a(z) NetBIOS nélkül, ha nem tudja használni a(z) DNS elemet.

#### LPR-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
Nyomtatás engedélyezése az LPR-porton	Válassza ki a(z) LPR portról történő nyomtatás engedélyezéséhez.
Nyomtatás időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) LPR-nyomtatás időtúllépési értékét. Ha nem szeretne időtúllépést meghatározni, írja be a 0-át.

#### RAW (9100-as port) beállításai

Elemek	Beállítási érték és leírás
RAW (9100-as port) nyomtatás engedélyezése	Válassza ki a RAW portról (Port 9100) történő nyomtatás engedélyezéséhez.
Nyomtatás időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) RAW portról (Port 9100) történő nyomtatás időtúllépési értékét. Ha nem szeretne időtúllépést meghatározni, írja be a 0-át.

### IPP-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
IPP engedélyezése	Válassza ki a(z) IPP kommunikáció engedélyezéséhez. Ha engedélyezve van, akkor fog tudni nyomtatni az interneten keresztül. Akkor is megjelenik, ha a rendszer eszközt keres a hálózaton. A rendszer kizárólag azokat a nyomtatókat jeleníti meg, amelyek támogatják a(z) IPP lehetőséget.
Nem biztonságos kommunikáció engedélyezése	Ha engedélyezni szeretné, hogy a nyomtató biztonsági intézkedés nélkül kommunikáljon, akkor válassza ki a(z) <b>Engedélyezve</b> elemet (IPP).
Kommunikációs időtúllépés (mp)	0 és 3600 másodperc között adja meg a(z) IPP-nyomtatás időtúllépési értékét.
URL (Hálózat)	Megjeleníti a(z) IPP URL-eket (http és https), ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik. Az URL a nyomtató IP-címéből, portszámából és a nyomtató IPP nevének értékéből áll.
URL (Wi-Fi Direct)	Megjeleníti a(z) IPP URL-eket (http és https), ha a nyomtató a Wi-Fi Direct segítségével csatlakozik. Az URL a nyomtató IP-címéből, portszámából és a nyomtató IPP nevének értékéből áll.
A nyomtató neve	Megjeleníti a(z) IPP-nyomtató nevét.
Helyszín	Megjeleníti a(z) IPP elhelyezkedését.

### SNMPv1/v2c-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
SNMPv1 engedélyezése	A(z) SNMPv1 engedélyezve van, ha a jelölőnégyzetet bejelölte.
SNMPv2c engedélyezése	A(z) SNMPv2c engedélyezve van, ha a jelölőnégyzetet bejelölte.
Hozzáférési jogosultság	Ha a(z) SNMPv1 vagy a(z) SNMPv2c engedélyezve van, akkor állítsa be a hozzáférési jogosultságot. Válassza a következőt: <b>Csak olvasás</b> vagy <b>Olvasható/Írható</b> .
Közösségnév (csak olvasás)	Adjon meg 0 és 32 közötti ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
Közösségnév (olvasás/írás)	Adjon meg 0 és 32 közötti ASCII (0x20–0x7E) karaktert.
Epson-eszközökből való elérés engedélyezése	Állítsa be, hogy engedélyezi vagy letiltja, hogy Epson eszköz, például Epson Device Admin információt írasson.

### SNMPv3-beállítások

Elemek	Beállítási érték és leírás
SNMPv3 engedélyezése	Az SNMPv3 engedélyezve van, ha a jelölődobozt bejelölte.
Felhasználónév	Adjon meg 1 és 32 közötti karaktert 1 bajtos karakterek használatával.
Hitelesítési beállítások	

Elemek		Beállítási érték és leírás
	Algoritmus	Az SNMPv3 hitelesítésére válasszon ki egy algoritmust.
	Jelszó	Az SNMPv3 hitelesítésére adja meg a jelszót. Adjon meg 8 és 32 közötti ASCII (0x20–0x7E) karaktert. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
	Jelszó megerősítése	Adja meg a jóváhagyáshoz konfigurált jelszót.
Titkosítási beállítások		
	Algoritmus	Az SNMPv3 titkosítására válasszon ki egy algoritmust.
	Jelszó	Az SNMPv3 titkosítására adja meg a jelszót. Adjon meg 8 és 32 közötti ASCII (0x20–0x7E) karaktert. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen.
	Jelszó megerősítése	Adja meg a jóváhagyáshoz konfigurált jelszót.
Kontextusnév		Adjon meg legfeljebb 32 Unicode (UTF-8) karaktert. Ha ezt nem adja meg, hagyja üresen. A megadható karakterek száma a nyelvtől függően változhat.

## Digitális tanúsítvány használata

### A digitális tanúsításról

#### CA által aláírt tanúsítvány

Ez egy hitelesítésszolgáltató (CA) által aláírt tanúsítvány. Megszerezheti, hogy a hitelesítésszolgáltatóhoz forduljon. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy a nyomtató létezik és használható SSL/TLS kommunikációhoz, így biztosítva az adatkommunikáció biztonságát.

#### CA tanúsítvány

Ez egy olyan igazolás, amely a CA által aláírt tanúsítvány láncában van, más néven közbenső CA-tanúsítvány. A webböngésző használja a nyomtatótanúsítvány elérési útjának érvényesítésére, amikor hozzáfér a másik fél szerveréhez vagy a Web Confighez.

A CA-tanúsítványhoz állítsa be, hogy mikor kell érvényesíteni a kiszolgálói tanúsítvány elérési útját a nyomtatóból. A nyomtató esetében állítsa be a CA által aláírt tanúsítvány elérési útját SSL/TLS kapcsolathoz.

A nyomtató CA tanúsítványát attól a hitelesítésszolgáltatótól szerezheti be, ahol a hitelesítésszolgáltatói igazolást kiadták.

A másik fél szerverének hitelesítéséhez használt CA tanúsítványt beszerezheti a hitelesítésszolgáltatótól, amely kiadta a másik szerver CA által aláírt tanúsítvány-t.

#### Ön aláírt tanúsítvány

Ez egy igazolás, amelyet a nyomtató aláír és kiállít. Gyökér tanúsítványnak is nevezik. Mivel a kibocsátó igazolja magát, nem megbízható és nem tudja megakadályozni a személyével való visszaélést.

Használja ezt a biztonsági beállítás elvégzéséhez és az egyszerű SSL/TLS kommunikáció végrehajtásához a CA által aláírt tanúsítvány nélkül.

Ha ezt a tanúsítványt SSL/TLS kommunikációhoz használja, akkor biztonsági riasztás jelenhet meg egy webböngészőben, mivel a tanúsítvány nincs regisztrálva egy webböngészőben sem. A(z) Ön aláírt tanúsítvány csak SSL/TLS kommunikáció esetén használható.

## Kapcsolódó információ

- ➔ „A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása“ 375. oldal
- ➔ „Saját aláírással rendelkező tanúsítvány frissítése“ 378. oldal
- ➔ „A CA-tanúsítvány konfigurálása“ 379. oldal

## A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása

### CA-aláírt tanúsítvány beszerzése

CA-aláírt tanúsítvány megszerzéséhez hozzon létre egy CSR-t (Certificate Signing Request) és alkalmazza azt a hitelesítés-szolgáltatóra. CSR-t létrehozhat Web Config és számítógép alkalmazásával.

Kövesse a lépéseket egy CSR létrehozásához és a CA aláírt tanúsítvány beszerzéséhez a Web Config alkalmazásával. CSR Web Config alkalmazásával való létrehozásához a tanúsítvány PEM/DER formátumú.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózati biztonság lapfül > SSL/TLS > Tanúsítvány**

Bármit is választ, ugyanazt a tanúsítványt beszerezheti, és általánosan felhasználhatja.

4. Kattintson a **Létrehozás CSR** elemre.

A CSR-t létrehozó oldal nem nyílt meg.

5. Adjon meg egy értéket az egyes tételekhez.

#### **Megjegyzés:**

*A rendelkezésre álló kulchossz és rövidítések hitelesítő hatóságtól függően változhatnak. Hozzon létre egy kérést az egyes hitelesítő hatóságok szabályai szerint.*

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Megjelenik a befejezést jelző üzenet.

7. Válassza a(z) **Hálózati biztonság** fül > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány** pontját.

8. Kattintson a **CSR** egyik letöltési gombjára az egyes hitelesítő hatóságok által megadott formátum szerint, hogy a CSR letölthető legyen a számítógépre.



#### **Fontos:**

*Ne generáljon újra CSR-t. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja importálni a kiadott CA által aláírt tanúsítvány elemet.*

9. Küldje el a CSR-t egy hitelesítő hatóságnak, és szerezzen be CA által aláírt tanúsítvány-t.  
Kövesse az egyes hitelesítő hatóságok szabályait a küldési módszer és az űrlap tekintetében.
10. A kiadott CA által aláírt tanúsítvány-t mentse a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre.  
A CA által aláírt tanúsítvány megszerzése befejeződött, ha egy tanúsítványt a célhelyre ment.

### Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 263. oldal

### CSR beállítási elemek

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Kulcs hosszúsága	Válasszon ki egy kulchosszot a CSR-hez.
Közös név	Adjon meg 1–128 karaktert. Ha ez egy IP-cím, akkor annak statikus IP-címnek kell lennie. Vesszővel elválasztva egymástól 1–5 IPv4-címet, IPv6-címet, gazdanevet vagy FQDN-t adhat meg. Az első elem a tanúsítvány közös nevében, egyéb elemek az alias mezőben tárolódnak. Példa: Nyomtató IP-címe: 192.0.2.123, Nyomtató neve: EPSONA1B2C3 Közös név: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Szervezet/ Szervezeti egység/ Helység/ Állam/megye	Adjon meg 0–64 karaktert itt: ASCII (0x20–0x7E). A különböző neveket vesszővel választhatja el.
Ország	Adja meg az országcódot az ISO-3166 által meghatározott két számjegyes formában.
Külső e-mail címe	Az e-mail szerver beállításához megadhatja a küldő e-mail címét. Adja meg az e-mail címet, mint <b>Külső e-mail címe</b> ennek: <b>Hálózat fül &gt; E-mail szerver &gt; Alap.</b>

### Kapcsolódó információ

➔ „CA-aláírt tanúsítvány beszerzése“ 375. oldal

### Hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítvány importálása



**Fontos:**

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató dátuma és ideje megfelelően van-e beállítva.
- Ha a tanúsítványt a(z) Web Config alkalmazásban létrehozott CSR segítségével szerzi be, egyszerre csak egy tanúsítványt importálhat.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózati biztonság** lapfül > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány** menüpontját.
2. Kattintson a(z) **Importálás** gombra  
Megnyílik egy tanúsítvány-importálási oldal.



3. Írjon be egy értéket minden egyes elem számára.

A CSR létrehozási helyétől és a tanúsítvány fájlformátumától függően a kötelező beállítások változhatnak. Írja be a kötelezően kitöltendő mezők értékeit az alábbiak szerint.

- A(z) Web Config alkalmazástól beszerzett PEM/DER formátumú tanúsítvány
  - Privát kulcs:** Ne állítsa be, mert a nyomtató tartalmaz egy privát kulcsot.
  - Jelszó:** Ne állítsa be.
  - 1. CA-tanúsítvány/2. CA-tanúsítvány:** Választható
- A számítógéptől beszerzett PEM/DER formátumú tanúsítvány
  - Privát kulcs:** Be kell állítani.
  - Jelszó:** Ne állítsa be.
  - 1. CA-tanúsítvány/2. CA-tanúsítvány:** Választható
- A számítógéptől beszerzett PKCS#12 formátumú tanúsítvány
  - Privát kulcs:** Ne állítsa be.
  - Jelszó:** Választható
  - 1. CA-tanúsítvány/2. CA-tanúsítvány:** Ne állítsa be.

4. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Megjelenik egy befejezést jelző üzenet.

**Megjegyzés:**

A tanúsítvány adatainak ellenőrzéséhez kattintson a(z) **Mege erősítés** gombra.

**Kapcsolódó információ**

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

**CA aláírású tanúsítvány Importálási beállítási elemek**

Elemek	Beállítások és magyarázatok
Kiszolgálótanúsítvány	Válasszon ki egy tanúsítványformátumot.
Privát kulcs	Amennyiben PEM/DER formátumú tanúsítványt szerez be, amelyet számítógépről hoztak létre CSR segítségével, akkor határozzon meg egy privát kulcsfájlt, amely megegyezik a tanúsítvánnyal.
Jelszó	Ha a fájlformátum <b>Tanúsítvány privát kulccsal (PKCS#12)</b> , akkor a privát kulcs titkosításához adja meg a tanúsítvány megszerzésekor beállított jelszót.
1. CA-tanúsítvány	Amennyiben a tanúsítvány formátuma <b>Tanúsítvány (PEM/DER)</b> , importáljon tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, aki szervertanúsítványként használhatóCA által aláírt tanúsítvány tanúsítványt állít ki. Ha szükséges, határozzon meg hozzá fájlt.
2. CA-tanúsítvány	Amennyiben a tanúsítvány formátuma <b>Tanúsítvány (PEM/DER)</b> , importáljon tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, aki kiállítja a(z) 1. CA-tanúsítvány tanúsítványt. Ha szükséges, határozzon meg hozzá fájlt.

## Kapcsolódó információ

➔ „Hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítvány importálása“ 376. oldal

## Hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítvány törlése

Lehetőség van egy importált tanúsítvány törlésére, ha a tanúsítvány lejárt, vagy ha már nincs szükség a titkosított kapcsolatra.



### Fontos:

Ha a tanúsítványt a(z) Web Config alkalmazásban létrehozott CSR segítségével szerzi be, nem importálhat egy már törölt tanúsítványt. Ebben az esetben hozzon létre egy CSR-t és szerezzen be újból egy tanúsítványt.

1. Lépjen be a(z) Web Config programba, majd válassza a(z) **Hálózati biztonság** lapfűl > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány** menüpontját.
2. Kattintson a(z) **Törlés** elemre.
3. A megjelenő üzenetben hagyja jóvá a tanúsítvány törlését.

## Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 263. oldal

## Saját aláírással rendelkező tanúsítvány frissítése

Mivel a(z) Ön aláírt tanúsítvány elemet a nyomtató állítja ki, akkor frissítheti, ha lejárt vagy amikor a leírt tartalom megváltozik.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.
3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.  
**Hálózati biztonság** fűl > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány**

4. Kattintson a(z) **Frissítés** elemre.

5. Adja meg a(z) **Közös név** elemet.

Vesszővel elválasztva egymástól legfeljebb 5 IPv4-címet, IPv6-címet, gazdanevet vagy FQDN-t adhat meg 1-128 karakter között. Az első paramétert az általános névben tárolja a rendszer, a többi paraméter a tanúsítvány tárgyának alias mezőjében tárolódik.

Példa:

Nyomtató IP-címe: 192.0.2.123, Nyomtató neve: EPSONA1B2C3

Általános név: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

6. Adja meg a tanúsítvány érvényességi idejét.

7. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.  
Megjelenik a megerősítő üzenet.

8. Kattintson a(z) **OK** elemre.  
A nyomtató naprakész.

**Megjegyzés:**

A tanúsítványadatokat a(z) **Hálózati biztonság** fül > **SSL/TLS** > **Tanúsítvány** > **Önaláírt tanúsítvány** menüjében a(z) **Megerősítés** elemre kattintva ellenőrizheti.

**Kapcsolódó információ**

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## A CA-tanúsítvány konfigurálása

Amikor beállítja a(z) CA-tanúsítvány elemet, jóváhagyhatja a szerver CA-tanúsítványának útvonalát, amelyhez a nyomtató hozzáfér. Ezzel megelőzhető a megszemélyesítés.

Megszerezheti a(z) CA-tanúsítvány dokumentumot a hitelesítésszolgáltatótól, aki a(z) CA által aláírt tanúsítvány dokumentumot kiállította.

### CA-tanúsítvány importálása

Importálja a nyomtatóra a(z) CA-tanúsítvány fájlt.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózati biztonság** lapfül > **CA-tanúsítvány**

4. Kattintson a(z) **Importálás** elemre.

5. Határozza meg az importálni kívánt CA-tanúsítvány fájlt.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

Ha az importálás befejeződött, akkor a rendszer visszaviszi Önt a(z) **CA-tanúsítvány** képernyőjére, ahol megjelenik az importált CA-tanúsítvány.

**Kapcsolódó információ**

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## A CA-tanúsítvány törlése

Törölheti az importált CA-tanúsítvány elemet.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.  
Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.  
Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.  
**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**
2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.
3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.  
**Hálózati biztonság lapfűl > CA-tanúsítvány**
4. Kattintson a(z) **Törlés** elemre a törölni kívánt CA-tanúsítvány elem mellett.
5. A megjelenő üzenetben erősítse meg, hogy törölni szeretné a tanúsítványt.
6. Kattintson a(z) **Hálózat újraindítása**, majd ellenőrizze, hogy a törölt Ca-tanúsítvány nem szerepel-e a frissített képernyőn.

## Kapcsolódó információ

➔ „Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 263. oldal

## SSL/TLS kommunikáció a nyomtatóval

Amennyiben a nyomtatóhoz a kiszolgálói tanúsítványt SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) kommunikációval állították be, a számítógépek közötti kommunikációs útvonal titkosítható. Ez a funkció akkor hasznos, ha szeretné megakadályozni a távoli és illetéktelen hozzáférést.

## SSL/TLS-alapbeállítások konfigurálása

Ha a nyomtató támogatja a HTTPS-szerverfunkciót, akkor használhatja a kommunikáció titkosítására használhat SSL/TLS-kommunikációt is. Konfigurálhatja és kezelheti a nyomtatót a Web Config használatával, mindeközben a biztonságról is gondoskodhat.

A titkosítás erősségét konfigurálása és a funkció átirányítása.

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.  
Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.  
Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.  
**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**
2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.
3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.  
**Hálózati biztonság fűl > SSL/TLS > Alap**

4. Válasszon ki egy értéket az egyes tételekhez.

Titkosítás erőssége

Válassza ki a titkosítás erősségét.

HTTP átirányítása HTTPS-re

Válassza az engedélyezést vagy letiltást. Az alapértelmezett érték „Engedélyezés”.

TLS 1.0

Válassza az engedélyezést vagy letiltást. Az alapértelmezett érték „Letiltás”.

TLS.1.1

Válassza az engedélyezést vagy letiltást. Az alapértelmezett érték „Letiltás”.

TLS.1.2

Válassza az engedélyezést vagy letiltást. Az alapértelmezett érték „Engedélyezés”.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

6. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A nyomtató naprakész.

### Kapcsolódó információ

➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)“ 263. oldal](#)

## Szervertanúsítvány konfigurálása a nyomtató részére

1. A(z) Web Config eléréséhez írja be a böngészőbe a nyomtató IP-címét.

Adja meg a nyomtató IP-címét egy olyan számítógépről, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató.

Az alábbi menüből ellenőrizheti a nyomtató IP-címét.

**Beáll. > Általános beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat állapota > Vezetékes hálózat/ Wi-Fi állapot**

2. Rendszergazdaként való bejelentkezéshez adja meg a rendszergazdai jelszót.

3. Válassza ki a lehetőségeket az alábbi sorrendben.

**Hálózati biztonság fül > SSL/TLS > Tanúsítvány**

4. Határozzon meg egy tanúsítványt, amelyet itt használat: **Kiszolgálótanúsítvány**.

Önálírt tanúsítvány

Saját aláírással rendelkező tanúsítványt generált a nyomtató. Ha Önnek nincs birtokában CA aláírású tanúsítvány, válassza ezt.

CA által aláírt tanúsítvány

Ha Önnek CA aláírású tanúsítvány van a birtokában és azt már importálta, akkor meghatározhatja ezt.

5. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

Megjelenik a megerősítő üzenet.

6. Kattintson a(z) OK elemre.  
A nyomtató naprakész.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Nyomtató műveletek beállítására szolgáló alkalmazás \(Web Config\)” 263. oldal](#)
- ➔ [„A CA által aláírt tanúsítvány konfigurálása” 375. oldal](#)
- ➔ [„Saját aláírással rendelkező tanúsítvány frissítése” 378. oldal](#)

## Problémák megoldása a fokozott biztonság érdekében

### A hálózati biztonsági funkciókkal kapcsolatos problémák

#### *Nem lehet létrehozni biztonságos IPP nyomtatási portot*

##### **A megfelelő tanúsítvány van megadva az SSL/TLS kommunikáció kiszolgáló tanúsítványaként.**

Ha a megadott tanúsítvány helytelen, előfordulhat, hogy nem lehet portot létrehozni. Ügyeljen a helyes tanúsítványt használatára.

##### **A CA-tanúsítvány nincs importálva a nyomtatóhoz kapcsolódó számítógépre.**

Ha nincs a számítógépre importálva CA-tanúsítvány, előfordulhat, hogy nem lehet portot létrehozni. Ügyeljen rá, hogy legyen importálva CA-tanúsítvány.

#### Kapcsolódó információ

- ➔ [„Szervertanúsítvány konfigurálása a nyomtató részére” 381. oldal](#)

### A digitális tanúsítvány használatával kapcsolatos problémák

#### *A(z) CA által aláírt tanúsítvány nem importálható*

##### **CA által aláírt tanúsítvány és a CSR-ben lévő adatok nem egyeznek.**

Ha a(z) CA által aláírt tanúsítvány és a CSR nem ugyanazokat az információkat tartalmazza, akkor a CSR nem importálható. Ellenőrizze a következőket:

- Olyan eszközre próbálja meg importálni a tanúsítványt, amely nem ugyanazokkal az információkkal rendelkezik?  
Ellenőrizze a CSR adatait, majd importálja a tanúsítványt egy olyan eszközre, amely azonos adatokkal rendelkezik.
- Felülírta a nyomtatóban mentett CSR-t, miután elküldte azt a hitelesítésszolgáltatónak?  
Szerezze meg újból a hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítványt a CSR-rel.

### **CA által aláírt tanúsítvány több, mint 5 KB.**

Az 5 KB-nál nagyobb CA által aláírt tanúsítvány nem importálható.

### **A tanúsítvány importálására használt jelszó helytelen.**

Adja meg a helyes jelszót. Ha elfelejtette a jelszót, nem tudja importálni a tanúsítványt. Szerezze be újra a(z) CA által aláírt tanúsítvány-t.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítvány importálása“ 376. oldal](#)

### ***Nem lehet frissíteni saját aláírású tanúsítványt***

#### **A(z) Közös név nincs megadva.**

Be kell írni a **Közös név** adatot.

#### **Nem támogatott karakterek vannak a Közös név elemében.**

1 és 128 közötti számú ASCII (0x20–0x7E) karaktert írjon be IPv4, IPv6, hostnév vagy FQDN-formátumban.

#### **Az általános névben vessző vagy szóköz található.**

Vessző beírása esetén azon a ponton elválasztódik a **Közös név**. Ha csak szóköz van beírva egy vessző előtt vagy után, hiba történik.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„Saját aláírással rendelkező tanúsítvány frissítése“ 378. oldal](#)

### ***Nem lehet CSR-t létrehozni***

#### **A(z) Közös név nincs megadva.**

Be kell írni a(z) **Közös név** adatot.

#### **Érvénytelen adatokat adott meg a(z) Közös név, Szervezet, Szervezeti egység, Helység, és Állam/megye lehetőségekhez.**

ASCII (0x20–0x7E) karaktert írjon be IPv4, IPv6, hostnév vagy FQDN-formátumban.

#### **A(z) Közös név vesszőt vagy szóközt tartalmaz.**

Vessző beírása esetén azon a ponton elválasztódik a **Közös név**. Ha csak szóköz van beírva egy vessző előtt vagy után, hiba történik.

### **Kapcsolódó információ**

➔ [„CA-aláírt tanúsítvány beszerzése“ 375. oldal](#)

### Digitális tanúsítvánnyal kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg

Üzenetek	Ok/Teendő
Adjon meg egy kiszolgálótanúsítványt.	<p><b>Ok:</b> Nem választott ki fájlt importálásra.</p> <p><b>Teendő:</b> Válasszon ki egy fájlt és kattintson az <b>Importálás</b> gombra.</p>
Az 1. CA-tanúsítvány nincs megadva.	<p><b>Ok:</b> Az 1. hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány nincs beírva, és csak a 2. hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány van beírva.</p> <p><b>Teendő:</b> Először importálja az 1. hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt.</p>
Érvénytelen az alábbi érték.	<p><b>Ok:</b> A fájl elérési útja és/vagy jelszava nem támogatott karaktereket tartalmaz.</p> <p><b>Teendő:</b> Ügyeljen rá, hogy a megfelelő karakterek legyenek beírva.</p>
Érvénytelen dátum és idő.	<p><b>Ok:</b> A nyomtató dátuma és ideje nincs beállítva.</p> <p><b>Teendő:</b> Állítsa be a dátumot és az időt a Web Config vagy az EpsonNet Config használatával, illetve a nyomtató kezelőpanelén.</p>
Érvénytelen jelszó.	<p><b>Ok:</b> A hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány számára beállított és a beírt jelszó nem egyezik.</p> <p><b>Teendő:</b> Írja be a helyes jelszót.</p>
Érvénytelen fájl.	<p><b>Ok:</b> Nem X509 formátumban importálja a tanúsítványt.</p> <p><b>Teendő:</b> Ügyeljen rá, hogy egy megbízható hitelesítésszolgáltató által küldött megfelelő tanúsítványt használjon.</p>
	<p><b>Ok:</b> Az importált fájl túl nagyméretű. A fájl maximális mérete 5 kB.</p> <p><b>Teendő:</b> Ha a helyes fájlt választja ki, előfordulhat, hogy a tanúsítvány sérült vagy hamisított.</p>
	<p><b>Ok:</b> A tanúsítvány által tartalmazott lánc érvénytelen.</p> <p><b>Teendő:</b> A hitelesítésszolgáltató weboldalán bővebb tájékoztatás található a tanúsítványokkal kapcsolatban.</p>



Üzenetek	Ok/Teendő
Nem használható olyan kiszolgálótanúsítvány, amely több mint három CA-tanúsítványt tartalmaz.	<p><b>Ok:</b></p> <p>A PKCS#12 formátumú tanúsítványfájl több mint 3 hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt tartalmaz.</p> <p><b>Teendő:</b></p> <p>Az egyes tanúsítványok importálásakor konvertálja át azokat PKCS#12 formátumból PEM formátumba, vagy olyan PKCS#12 formátumú tanúsítványfájlt importáljon, amely legfeljebb 2 hitelesítésszolgáltatói tanúsítványt tartalmaz.</p>
A tanúsítvány lejárt. Ellenőrizze, hogy érvényes-e a tanúsítvány, vagy ellenőrizze a nyomtatón a dátum és idő beállítását.	<p><b>Ok:</b></p> <p>A tanúsítvány lejárt.</p> <p><b>Teendő:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány lejárt, szerezzen be és importáljon egy új tanúsítványt.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány nem járt le, ellenőrizze, hogy a nyomtató dátuma és ideje megfelelően van-e beállítva.</li> </ul>
Privát kulcs szükséges.	<p><b>Ok:</b></p> <p>Nincs párosítva privát kulcs a tanúsítvánnyal.</p> <p><b>Teendő:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány PEM/DER formátumban van, és egy CSR alapján lett beszerezve egy számítógép segítségével, adja meg a privát kulcs fájlt.</li> <li><input type="checkbox"/> Ha a tanúsítvány PKCS#12 formátumban van, és egy CSR alapján lett beszerezve egy számítógép segítségével, hozzon létre egy privát kulcsot tartalmazó fájlt.</li> </ul>
	<p><b>Ok:</b></p> <p>Újból importált egy CSR alapján beszerzett PEM/DER tanúsítványt a Web Config segítségével.</p> <p><b>Teendő:</b></p> <p>Ha a tanúsítvány PEM/DER formátumban van, és egy CSR-től lett beszerezve a Web Config segítségével, csak egyszer tudja importálni.</p>
Sikertelen telepítés.	<p><b>Ok:</b></p> <p>Nem lehet befejezni a beállítást, mert a nyomtató és a számítógép közötti kommunikáció sikertelen, vagy a fájl nem lehet olvasni valamilyen hiba miatt.</p> <p><b>Teendő:</b></p> <p>Az adott fájl és a kommunikáció ellenőrzése után importálja újból a fájlt.</p>

### Kapcsolódó információ

➔ [„A digitális tanúsításról“ 374. oldal](#)

### Tévedésből törölődött egy CA által aláírt tanúsítvány

#### Nincs biztonsági mentési fájl a CA által aláírt tanúsítványhoz.

Ha megvan a biztonsági másolat, importálja újból a tanúsítványt.

Ha a tanúsítványt a Web Config alkalmazásban létrehozott CSR segítségével szerzi be, nem importálhat egy már törölt tanúsítványt. Hozzon létre egy CSR-t és szerezzen be új tanúsítványt.

**Kapcsolódó információ**

- ➔ [„Hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítvány importálása“ 376. oldal](#)
- ➔ [„Hitelesítésszolgáltató által aláírt tanúsítvány törlése“ 378. oldal](#)

---

# Segítségkérés

Technikai támogatási webhely. . . . .	388
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal. . . . .	388

---

## Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

---

## Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal

### Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha Epson terméke nem működik megfelelően, és a termékhez kapott hibaelhárítási útmutatót követve nem tudta megoldani a problémát, kérje az Epson ügyfélszolgálatának a segítségét.

Az alábbi Epson támogatási lista az értékesítés országától függ. Lehet, hogy jelenlegi lakóhelyén néhány termék nem értékesíthető, így minden esetben érdemes felkeresni az Epson azon helyi ügyfélszolgálatát, ahol a terméket vásárolta.

Ha az Ön lakhelyén nincs Epson ügyfélszolgálati iroda felsorolva a lenti listában, akkor vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálatunk sokkal gyorsabban tud majd segíteni Önnek, ha megadja nekik a következő adatokat:

- A termék sorozatszám  
(A címke rögzítési helye a terméktől függ; lehet a hátoldalon, a fedél nyitott oldalán vagy az alján.)
- A termék típusa
- A termék szoftver verziója  
(Kattintson a **About**, **Version Info** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- A számítógép márkája és típusa
- A számítógépen használt operációs rendszer neve és verziószáma
- A termékkel használt szoftveres alkalmazások neve és verziószáma

#### **Megjegyzés:**

*A terméktől függően a fax tárcsázási adatait és/vagy a hálózati beállításokat a készülék a memóriában tárolhatja. A készülék meghibásodása vagy javítása esetén az adatok és/vagy beállítások elveszhetnek. Az Epson nem felelős az adatvesztésért, az adatok és/vagy beállítások biztonsági mentéséért és helyreállításáért még a garanciális időszakon belül sem. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.*

### Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

## Segítség tajvani felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

### Epson Helpdesk

Telefonszám: +886-2-2165-3138

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

### Szervizközpont:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

A TekCare vállalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizközpontja.

## Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

### Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

### Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

### A termék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

## Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

### Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

### Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

### A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz.

## Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

### Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói
- Javitással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

## Segítség thaiföldi felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.co.th>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül kínált műszaki támogatás áll rendelkezésre.

### **Epson telefonos ügyfélszolgálat**

Telefonszám: 66-2460-9699

E-mail: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

Telefonos ügyfélszolgálati csapatunk az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

## **Segítség vietnami felhasználók részére**

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

### **Epson szervizközpont**

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

## **Segítség indonéziai felhasználók részére**

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.co.id>

- Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

### **Epson Hotline**

Telefonszám: 1500-766 (Indonesia Only)

E-mail: [customer.care@ein.epson.co.id](mailto:customer.care@ein.epson.co.id)

Hotline csapatunk telefonon vagy e-mailen keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Terméktámogatás

## Segítség hongkongi felhasználók részére

Felhasználóink az Epson Hong Kong Limitedhez fordulhatnak műszaki tájékoztatásért, valamint egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokért.

### Internet honlap

<http://www.epson.com.hk>

Az Epson Hong Kong helyi honlapot üzemeltet kínai és angol nyelven, hogy a következő információkat biztosítsa a felhasználók részére:

- Termékinformációk
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
- Az Epson termékek meghajtóinak legfrissebb verziói

### Műszaki támogatás Hotline

Műszaki munkatársaink a következő telefon- és faxszámokon is elérhetők:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

## Segítség malajziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

### World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

### Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefon: 1800-81-7349 (Díjmentes)

E-mail: [websupport@emsb.epson.com.my](mailto:websupport@emsb.epson.com.my)

- Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

### EPSON Malaysia Sdn Bhd (központi iroda)

Telefonszám: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

## Segítség indiai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:



### **World Wide Web**

<http://www.epson.co.in>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

### **Ingyenes segélyvonal**

Szervizhez, termékinformációkhoz vagy fogyóeszközök rendeléséhez –

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00–18:00)

### **E-mail**

[calllog@epson-india.in](mailto:calllog@epson-india.in)

### **WhatsApp**

+91 96400 00333

## **Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére**

Ha műszaki segítséget vagy egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson Philippines Corporation-t az alábbi telefon- vagy faxszámon, illetve e-mail címen:

### **World Wide Web**

<http://www.epson.com.ph>

Rendelkezésre állnak információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók, gyakori kérdések (FAQ), valamint e-mailes tájékoztatók.

### **Epson Philippines Ügyfélszolgálat**

Díjmentes telefonszám: (PLDT) 1-800-1069-37766

Díjmentes telefonszám: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Weboldal: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: [customercare@epc.epson.com.ph](mailto:customercare@epc.epson.com.ph)

Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Ügyfélszolgálati csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

### **Epson Philippines Corporation**

Központi szám: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665