

# EPSON

## Expression 13000XL




### Start Here




\*414354300\*

© 2023 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX



### 1

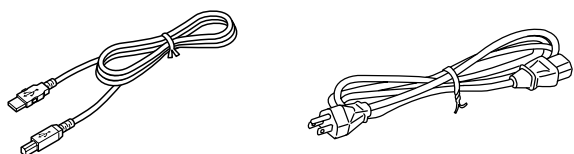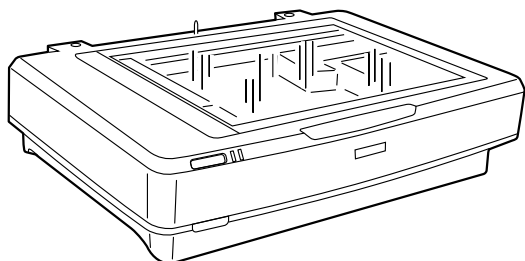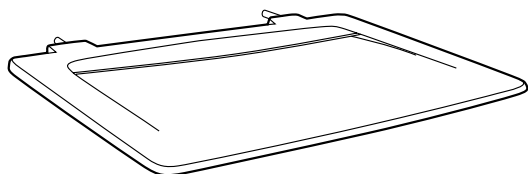

### 2

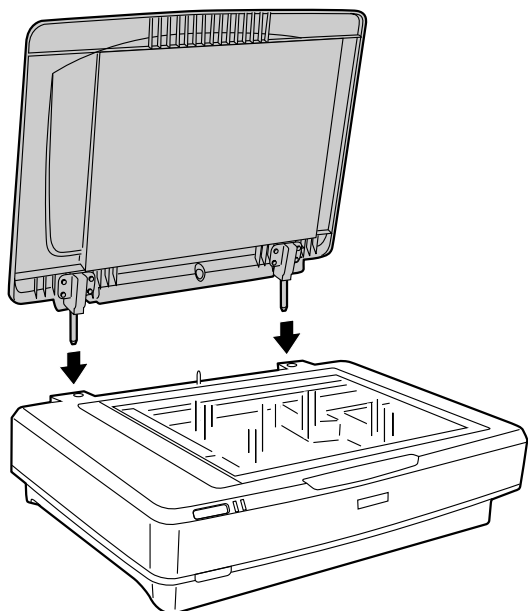

### 3

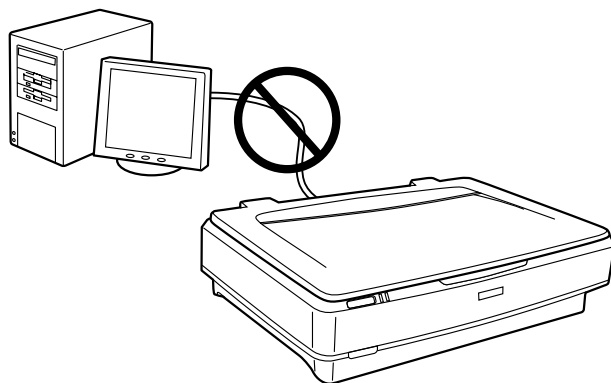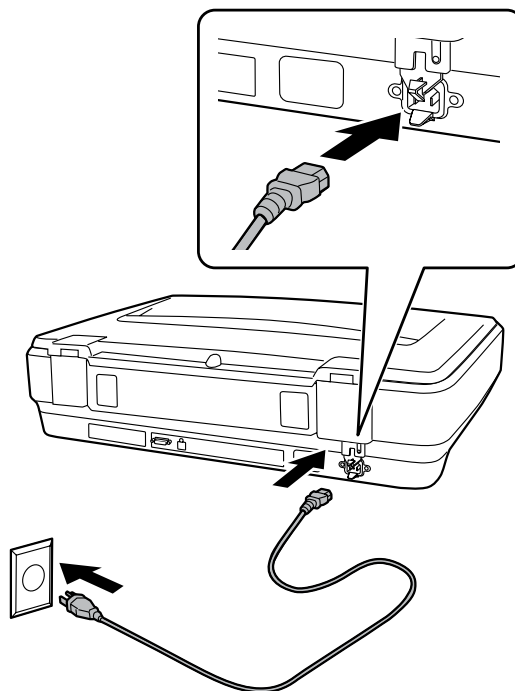

**EN** Do not connect a USB cable unless instructed to do so.


**HE** אל תחבר את כבל ה-USB עד שתנוחה לעשות זאת.



**EN** Visit the website above, and follow the instructions to download and install the necessary software to setup the scanner.

**HE** בקר באתר לעיל, ופעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין את התוכנה הדרושה על מנת להגדיר את הסורק.

## Questions?

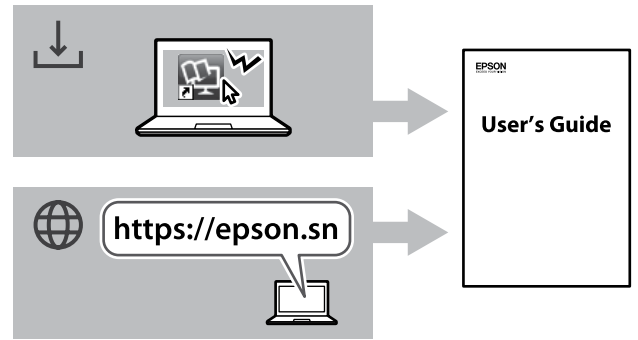

**EN** You can open the User's Guide from the installed manual icon or the website above. This guide provides instructions on using the product, maintenance, and solving problems.

**HE** תוכל לפתוח את מדריך המשתמש מתוך סמל המדריך שהותקן או מתוך אתר האינטרנט לעיל. מדריך זה מספק הוראות על השימוש במוצר, על תחזוקה ופתרון בעיות.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

