

EPSON

SC-P20500 Series

Kullanım Kılavuzu

CMP0452-00 TR

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Bu yayının hiçbir kısmı Seiko Epson Corporation'ın önceden verilmiş yazılı izni olmadan hiçbir biçimde ve elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya diğer yöntemler dahil olmak üzere hiçbir yöntem kullanılarak çoğaltılamaz, bir geri yükleme sisteminde saklanamaz ya da iletilemez. Burada yer alan bilgiler, yalnızca bu Epson yazıcısı ile kullanım için geliştirilmiştir. Epson, bu bilgilerin diğer yazıcılar üzerinde kullanılmasından sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmiş olanlar dışında herhangi bir opsiyon veya sarf malzemesi kullanımından doğan hasarlar veya sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmiş olanlar dışında herhangi bir arabirim kabloğunun kullanımı sonucunda ortaya çıkan elektromanyetik girişimlerden doğan hasarlar için sorumlu tutulamayacaktır.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft® and Windows® are trademarks of the Microsoft group of companies.

Chrome is trademarks of Google LLC.

Adobe, Lightroom, Photoshop, Reader and PostScript®3™ are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

i1 is trademark of X-Rite.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

Genel Bildirim: burada kullanılan diğer ürün isimleri yalnızca tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson, bu işaretlere dair hiçbir hak iddiasında bulunmamaktadır.

©2024 Seiko Epson Corporation

İçindekiler

Telif Hakları ve Ticari Markalar

Giriş

Kılavuzlar Hakkında Notlar.	6
Sembollerin Anlamları.	6
Çizimler.	6
Ürün Modeli Açıklamaları.	6
Kılavuz Organizasyonu.	6
Video Kılavuzların Görüntülenmesi.	6
PDF Kılavuzlarının Görüntülenmesi.	7
Yazıcı Parçaları.	8
Ön Bölüm.	8
İç.	10
Toplu mürekkep çözümü.	12
Arka.	13
Rulo Kağıt Adaptörleri.	14
Kontrol paneli.	14
Ekran Görünümü.	15
Kullanım ve Saklamaya İlişkin Notlar.	17
Kurulum Alanı.	17
Yazıcı Kullanımına İlişkin Notlar.	17
Yazıcı Kullanımda Değilken Dikkate Alınacak Notlar.	17
Kontrol Panelini Kullanırken Dikkate Alınacak Notlar.	18
Mürekkep Besleme Ünitesi Kullanımına İlişkin Notlar.	18
Kağıt Kullanımına İlişkin Notlar.	19
Güç Tasarrufu.	20

Yazılıma Giriş

epson.sn adresinde Sağlanan Yazılım.	21
Sağlanan Diğer Yazılımlar.	22
Epson Media Installer Kullanımı.	23
Başlatma Prosedürü.	23
Ana Ekranın Yapılandırması.	24
Ortam Ayarlarını Düzenle Ekranı Yapılandırması.	27
Kağıt Bilgisi Ekleme.	29
Kağıt Bilgisini Düzenleme.	29
Birden Fazla Bilgisayarla Kağıt Bilgilerini Paylaşma.	29
Web Config Kullanımı.	30
Başlatma Prosedürü.	30
Kapatma Prosedürü.	30
İşlev Özeti.	30

Epson Edge Dashboard Kullanımı.	31
Başlatma Prosedürü.	31
Yazıcıyı Kaydetme.	31
Kapatma Prosedürü.	32
EPSON Software Updater Kullanımı.	32
Yazılım Güncelleme Kullanılabilirliğini Kontrol Etme.	32
Güncelleme Bildirimleri Alma.	33
Yazılımın Yüklemesini Kaldırma.	33
Windows.	33
Mac.	34

Temel İşlemler

Kağıt Yükleme Notları.	35
Kağıt Yükleme Konumu.	35
Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma.	36
Nasıl Yüklenir?.	36
Rulo Kağıdı Çıkarma.	37
Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma.	38
Nasıl Yüklenir?.	38
Sayfa Kesmelerini Kaldırma.	39
Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma.	39
Nasıl Yüklenir?.	39
Poster Panosunu Kaldırma.	40
Yüklü Kağıdın Ayarlanması.	40
Rulo kağıdı kesme.	41
Nasıl Ayarlanır.	44
Kontrol Panelinde veya Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü Görüntülenmediğinde.	45
Ortam Ayarlarını Optimize Etme (Otomatik Ayar).	49
Yazdırma Ayarlamaları Gerçekleştirirken Alınacak Önlemler.	49
Otomatik Ayar Prosedürü.	49
Otomatik Ayar yapamıyorsanız.	49
Kağıt Sepetini Kullanma.	50
Kullanım Sırasındaki Pozisyon.	50
Bezin Saklanması.	51
Otomatik Sarma Makarası Ünitesini Kullanma (İsteğe bağlı).	52
Güç Kablosunu Bağlama.	52
Denetim Masasının Kullanılması.	54
Rulo Çekirdeğini Takma.	54
Kağıdı Takma.	56
Gergiyi Kullanma.	59

İçindekiler

Kağıdı Çıkarma.	60
Sensörün Saklanması.	61
Temel Yazdırma Metodları(Windows).	62
Yazdırma İşleminin Gerçekleştirilmesi.	62
Yazdırmayı İptal Etme.	64
Temel Yazdırma Metodları(Mac).	65
Yazdırma İşleminin Gerçekleştirilmesi.	65
Yazdırmayı İptal Etme.	67
Yazdırılabilir Alan.	67
Rulo Kağıt Yazdırılabilir Alanı.	67
Sayfa Kesme Yazdırılabilir Alanı.	68

Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Ünitesi (İsteğe Bağlı)

Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Ünitesi Kullanılarak Yazdırma Başarısız Olduğunda veya Kesintiye Uğradığında.	69
--	----

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

Yazıcı Sürücüsünden SSD Birimini Kullanma.	70
Depolama Alanı Oluşturma.	71
Verileri Depolama Alanına Kaydetme.	72
Bir Belgeyi Bilgisayarınızdan Depolama Alanına Kaydetme (Windows).	72
Bir Belgeyi Bilgisayarınızdan Depolama Alanına Kaydetme (Mac).	72
Depolama Alanına Kaydedilen Verileri Kullanma.	73
Depolama Alanındaki Verileri Yazdırma.	73
Depolama Alanlarını ve Belgeleri Yönetme.	73
Depolama Alanları ve Belgeler Arama.	73
Depolama Alanından Belge Silme.	73
Depolama Süresini Değiştirme veya Süresiz olarak Ayarlama.	73
Depolama Alanını Silme.	74
Paylaşılan Depolama Alanları için İşlemleri Kısıtlama.	74

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Windows)

Ayarlar Ekranının Gösterimi.	75
Control Panel (Denetim Masası) içinden.	75
Yardımcı Görüntülenmesi.	76
Görüntüleme için Yardım Düğmesine Tıklayın.	76
Kontrol Etmek ve Görüntülemek İstedığınız Öğeye Sağ Tıklayın.	76
Yazıcı Sürücüsünün Özelleştirilmesi.	77

Çeşitli Ayarların Seçilmiş Ayarlarınız olarak Kaydedilmesi.	77
Yardımcı Program Sekmesinin Özeti.	78

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Mac)

Ayarlar Ekranının Gösterimi.	80
Yardımcı Görüntülenmesi.	80
Presets (Önayarlar) Kullanımı.	80
Presets (Önayarlar) Kaydetme.	80
Presets (Önayarlar) Silme.	80
Epson Printer Utility 4 Kullanımı.	81
Epson Printer Utility 4'ü Başlatma.	81
Epson Printer Utility 4 İşlevleri.	81

Çeşitli Yazdırma Metodları

Büyütülmüş / Küçültülmüş Yazdırma.	83
Belgeleri Rulo Kağıdın Genişliğine Sığdırma (sadece Windows).	83
Belgeleri Çıkış Boyutuna Sığdırma.	84
Yatay Banner'ların, Dikey Banner'ların ve Standart Olmayan Boyutların Yazdırılması.	85
Rengi ve Baskıyı Düzeltin.	88
Daha Koyu Siyah Tonlarıyla Yazdırma (Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı)).	90
Siyah ve Beyaz Fotoğrafların Yazdırılması.	92
Kenarlıksız Yazdırma.	95
Kenarlıksız Yazdırma Metodlarının Türleri.	95
Desteklenen Kağıt.	95
Rulo Kağıdı Kesme Hakkında.	96
Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması.	97
N-up / Poster.	99
Folded Double-Side (Katlı Çift Taraflı) (yalnızca Windows).	99
N-up.	100
Poster (yalnızca Windows).	101
Layout Manager (Düzen Yöneticisi)(Sadece Windows).	106
Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması.	107
Ayarları Kaydetme ve Geri Çağırma.	109

Renk Yönetimi Yazdırma

Renk Yönetimi Hakkında.	110
Renk Yönetimi Yazdırma Ayarları.	110
Profillerin Ayarlanması.	111
Uygulamalar ile Renk Yönetiminin Ayarlanması.	111
Yazıcı Sürücüsü ile Renk Yönetimi Ayarlama.	113

İçindekiler

Ana ICM ile Renk Yönetimi Yazdırması (Windows).	113
ColorSync (Renk Eşitleme) ile Renk Yönetimi Yazdırması (Mac).	114
ICM Sürücüsü ile Renk Yönetimi Yazdırması(Sadece Windows).	114

Menü Listesi

Kâğıt Ayr.	116
Genel Ayarlar.	124
Besleme Durumu.	136
Bakım.	136
Dil/Language.	137
Yazıcı Durumu/Yazdır.	138

Bakım

Yazdırma Kafası Bakımı.	139
Bakım İşlemleri.	139
Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü.	140
Kafa Temizleme.	141
Otomatik Ayar.	143
Kağıt Besleme Ayarı.	143
Yazdırma Kafası Hizalama.	144
Sarf Malzemelerini Değiştirme.	146
Mürekkep besleme ünitesini değiştirme.	146
Bakım Kutusu Ögesini Değiştirme.	147
Kesiciyi Değiştirme.	148
Yazıcıyı Temizleme.	149
Dış Yüzeyleri Temizleme.	149
İç Yüzeyleri Temizleme.	149

Sorun Çözücü

Bir Mesaj Görüntülediğinde.	152
Bir Hata Mesajı ve Hata Kodu Görüntülediğinde	155
Sorun Giderme.	156
Yazdıramıyorsunuz (Çünkü Yazıcı Çalışmıyor)	156
Yazıcı Yazdırır Gibi Ses Çıkartıyor Fakat	
Hiçbir Şey Yazdırmıyor.	158
Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil.	159
Besleme veya Çıkarma Sorunları.	166
Diğerleri.	167

Ek

Seçenekler ve Sarf Malzemeleri.	170
Epson Özel Ortam.	170
Mürekkep besleme üniteleri.	170
Diğerleri.	171

Desteklenen Ortam.	173
Epson Özel Ortam Tablosu.	173
Piyasada Bulunan Desteklenen Kağıt.	181
Desteklenen Kağıt Genişlikleri.	181
Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce. .	183
Yazıcıyı Taşıma veya Nakliye.	185
Aynı Binada Başka bir Yere Taşıma.	186
Yazıcıyı Nakletme.	194
Sistem Gereksinimleri.	195
Yazıcı Sürücüsü Sistem Gereksinimleri.	195
Özellikler Tablosu.	196

Giriş

Giriş

Kılavuzlar Hakkında Notlar

Sembollerin Anlamları

 Uyarı:	Ciddi bir yaralanmayı önlemek için uyarıların takip edilmesi gerekir.
 Dikkat:	Fiziksel yaralanmayı önlemek için uyarılara dikkat edilmelidir.
 Önemli:	Önemli, bu ürüne zarar gelmesini önlemek için takip edilmelidir.
Not:	Notlar, ürünün kullanımına ilişkin faydalı veya ek bilgiler içerir.
	İlgili referans içeriği gösterir.

Çizimler

Çizimler kullandığınız modelden biraz farklı olabilir. Lütfen kılavuzları kullanırken bunu unutmayın.

Ürün Modeli Açıklamaları

Bu kılavuzda açıklanan bazı modeller, ülkenizde veya bölgenizde satılmıyor olabilir.

Kılavuz Organizasyonu

Ürün kılavuzları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

PDF kılavuzları Adobe Acrobat Reader veya Preview (Mac) programını kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Kurulum Kılavuzu (kitapçık)	Kutudan çıkardıktan sonra yazıcının nasıl kurulacağı hakkında bilgi sağlar. İşlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun.
Güvenlik Talimatları (kitapçık)	Bu kılavuz, maddi hasarı ve müşteriler ile diğer kişilerin yaralanma riskini önlemek üzere izlenmesi gereken kuralları açıklamaktadır. Ürünü güvenli ve doğru bir biçimde kullanmak için bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun. Bazı bölge-lerde bu bilgiler <i>Kurulum kılavuzu</i> dahil edilir.
Epson Destek (PDF)	Her bölge için Epson Destek hakkında bilgi sağlar.
Çevrimiçi Kılavuz	
Kullanım Kılavuzu (Bu kılavuz)	Yazıcının kullanılması ve sorunların çözülmesi ile ilgili genel bilgiler ve talimatlar sağlar.
Yönetici Kılavuzu (PDF)	Ağ yöneticilerine yönetim ve yazıcı ayarları ile ilgili bilgiler sağlar.
Epson Video Kılavuzları	Çeşitli bakım prosedürlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin videolar sağlar.

Video Kılavuzların Görüntülenmesi

Video kılavuzları YouTube'a yüklenmiştir.

Çevrimiçi Kılavuz'un üst sayfasındaki **Epson Video Kılavuzları**'na tıklayın veya aşağıdaki mavi metne tıklayarak kılavuzları görüntüleyin.

[Epson Video Manuals](#)


Giriş

Videoyu oynatırken altyazılar görüntülenmezse, aşağıdaki imgede gösterilen altyazılar simgesine tıklayın.



PDF Kılavuzlarının Görüntülenmesi

Bu bölümde Adobe Acrobat Reader DC ögesi Adobe Acrobat Reader içinde PDF'in görüntülenmesine yönelik temel işlemleri açıklamak için bir örnek olarak kullanılmıştır.

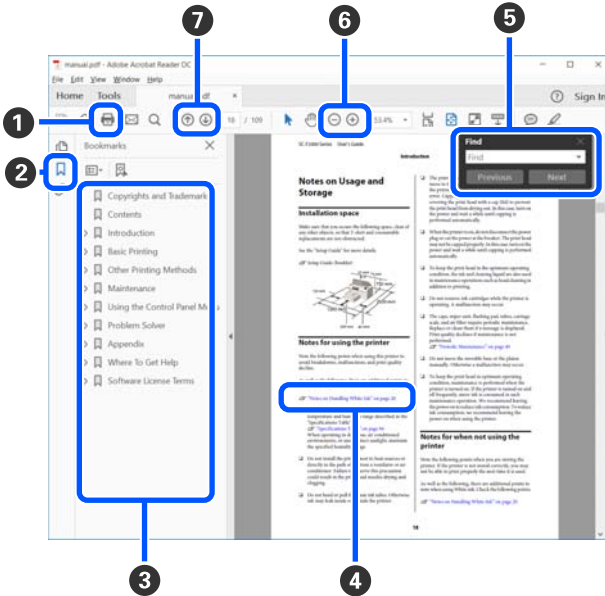

- ❶ PDF kılavuzunu yazdırmak için tıklayın.

- ❷ Her tıklandığında, yer işaretleri gizlenir veya gösterilir.

- ❸ İlgili sayfayı açmak için başlığa tıklayın.

Hiyerarşik olarak alt başlıkları açmak için [+] ögesine tıklayın.

- ❹ Referans mavi metin içindeyse, ilgili sayfayı açmak için mavi metne tıklayın.

Önceki sayfaya dönmek için aşağıdakileri yapın.

Windows için

Alt tuşuna basarken, ← tuşuna basın.

Mac için

Komut tuşuna basarken, ← tuşuna basın.

- ❺ Onaylamak istediğiniz öğelerin adları gibi anahtar sözcükleri girip arayabilirsiniz.

Windows için

PDF kılavuzda bir sayfaya sağ tıklayın ve arama araç çubuğunu açmak için görüntülenen menüde **Find (Bul)** ögesini seçin.

Mac için

Arama araç çubuğunu açmak için **Edit (Düzenle)** menüsünde **Find (Bul)** ögesini seçin.

- ❻ Çok küçük olduğundan görünmeyen metni ekranda büyötmek için + ögesine tıklayın. Boyutu küçöltmek için - ögesine tıklayın. Büyötmek üzere bir çizim veya ekran görüntüsünün bir bölümünü belirtmek için aşağıdakileri yapın.

Windows için

PDF kılavuzda bir sayfaya sağ tıklayın ve görüntülenen menüde **Marquee Zoom (Kayan Yazıyı Yakınlaştır)** ögesini seçin. İşaretçi bir büyötece döndöşür, büyötmek istediğiniz yerin aralığını belirtmek için kullanın.


Mac için

İşaretçiyi bir büyötece döndöştürmek için sırasıyla **View (Görüntöle)** menüsü — **Zoom (Yakınlaştır)** — **Marquee Zoom (Kayan Yazıyı Yakınlaştır)** ögesine tıklayın. Büyötmek istediğiniz yerin aralığını belirtmek için işaretçiyi büyöteç olarak kullanın.

- ❼ Önceki sayfayı veya sonraki sayfayı açar.

Yazıcı Parçaları

Ön Bölüm

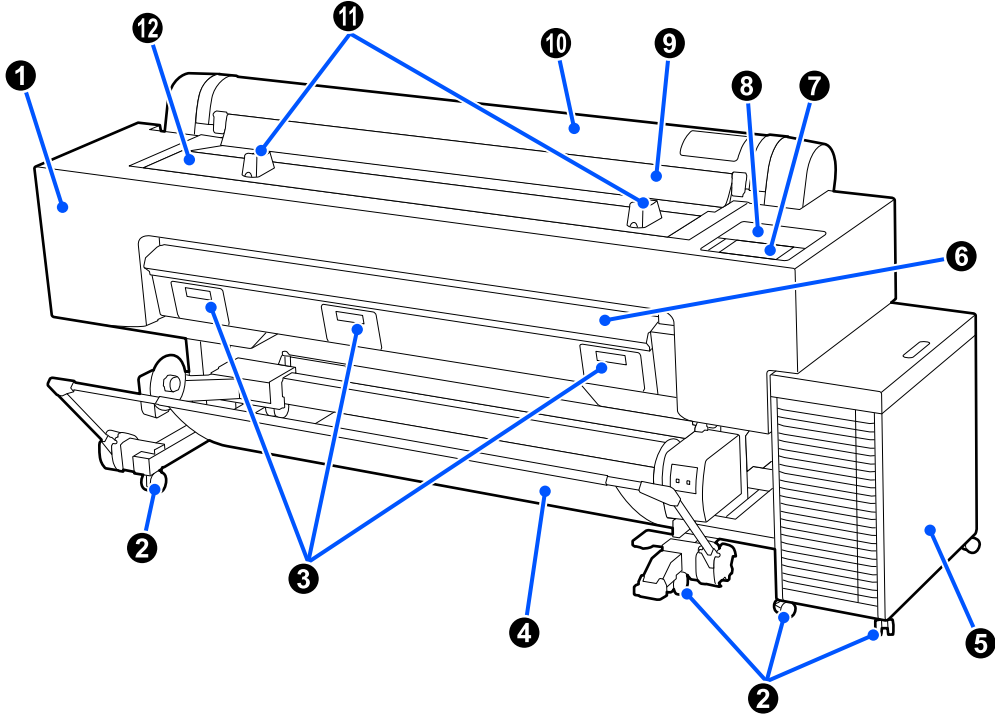

❶ Bakım kapağı

Yazdırma kafasının temizlerken açın.

👉 “Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil” sayfa 159

❷ Tekerlekler

Yazıcıyı hareket ettirdiğiniz durumlar dışında tekerlekleri kilitleyin.

❸ Bakım kutusu kapağı

Bakım kutusunu değiştirirken açın.

👉 “Bakım Kutusu Ögesini Değiştirme” sayfa 147

❹ Kağıt sepeti

Yazıcıdan çıkanlar bu sepette birikir, böylece ortam temiz ve kırıxmadan kalır.

👉 “Kağıt Sepetini Kullanma” sayfa 50

Giriş

5 Toplu mürekkep çözümü

Yazıcıya mürekkep sağlar. Toplu mürekkep çözümünün etrafındaki parçaların adları için aşağıya bakın.

 “Toplu mürekkep çözümü” sayfa 12

6 Poster panosu desteği

Poster panosuna yazdırırken bunu yukarı çekin.

 “Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma” sayfa 39

7 Kontrol paneli

Kontrol panelinde yazıcı ayarlarını yapın. Kontrol panelinin etrafındaki parçaların adları için aşağıya bakın.

 “Kontrol paneli” sayfa 14

8 Bakım kapağı

Kapakların etrafını temizlerken açın.

 “Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil” sayfa 159

9 Toz kapağı

Toz ve diğer malzemelerin yazıcıya girmesini önler. Kesilmiş sayfalara yazdırma işlemi dışında kapalı tutun.

10 Rulo kağıt kapağı

Toz ve diğer malzemelerin yazıcıya girmesini önler. Rulo kağıdı yükleme ve çıkarma işlemleri dışında kapalı tutun.

11 Rulo kağıt standları

Rulo kağıt adaptörlerini takarken veya çıkarırken rulo kağıdı desteklemek için bunları kullanın.

 “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36

12 Yazıcı kapağı


Yazıcının içini temizlerken veya sıkışmaları giderirken açın.

 “İç Yüzeyleri Temizleme” sayfa 149

 “Besleme veya Çıkarma Sorunları” sayfa 166

Giriş

İç

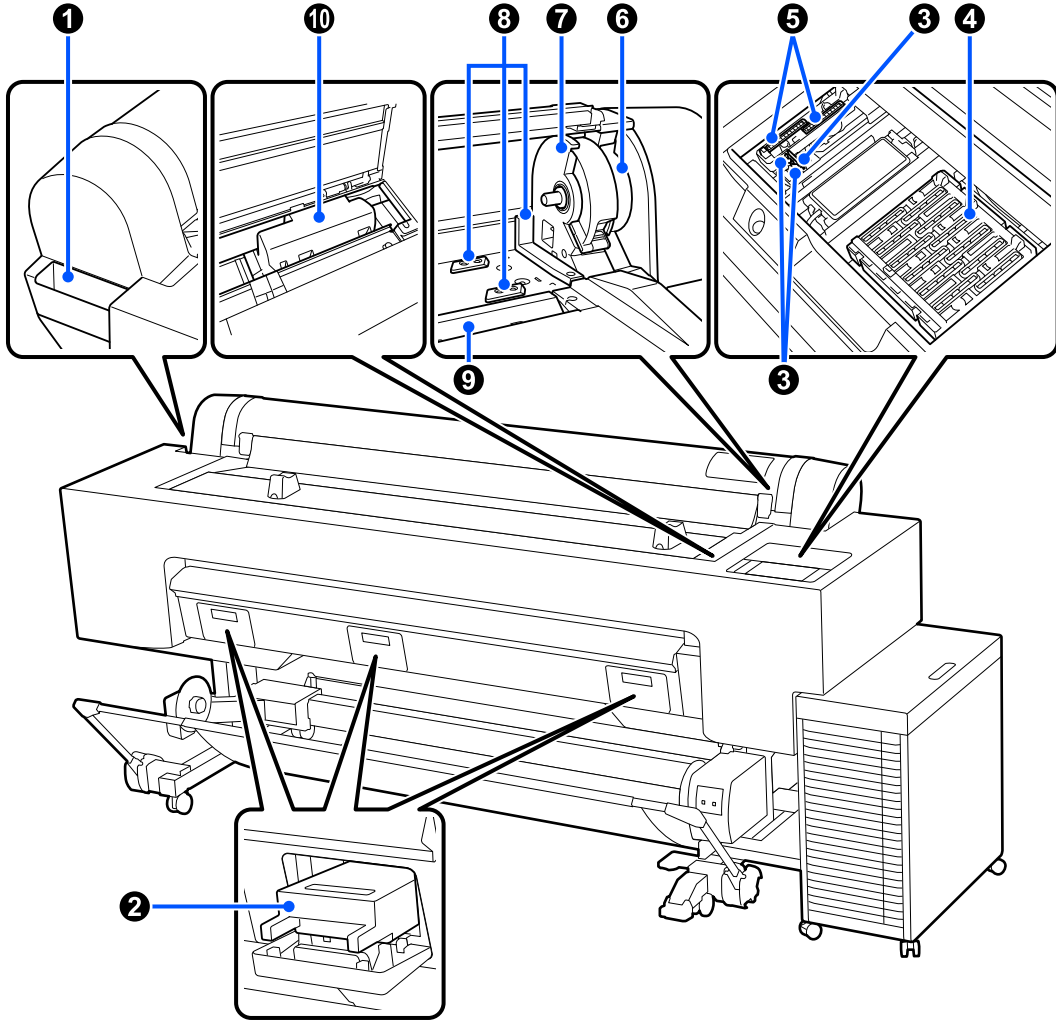

1 Aksesuar kutusu

Kurulum sırasında çıkarılan yazdırma kafasını, altıgen anahtarları vb. sabitlemek için koruyucu ekipmanı saklamak için bunu kullanın.

2 Bakım kutusu

Temizleme ve yazdırma sırasında boşalan atık mürekkebi emer. Kontrol panelinde bir değiştirme mesajı görüldüğünde bunu değiştirin.

🔗 [“Bakım Kutusu Ögesini Değiştirme” sayfa 147](#)

3 Silecek

Yazdırma kafası püskürtme uçlarındaki mürekkebi siler. Sileceğin temizlenmesiyle ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın.

🔗 [“Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil” sayfa 159](#)

Giriş

4 Başlık istasyonları

Kurumasını önlemek için yazıcı kafası püskürtme ucu plakası yüzeylerini örtün. Kapatma istasyonlarının temizlenmesine ilişkin ayrıntılar için aşağıya bakın.

 “Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil” sayfa 159

5 Vakum kapakları

Yazdırma kafası püskürtme uçlarından mürekkebi emer ve siler. Emme kapaklarının temizlenmesine ilişkin ayrıntılar için aşağıya bakın.

 “Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil” sayfa 159

6 Rulo kilit kolu

Bu kol, adaptör tutucuya takılı rulo kağıdı sabitler. Serbest bırakmak için kaldırın ve kilitlemek için indirin.

7 Adaptör tutucusu

Rulo kağıdı yüklerken rulo kağıt adaptörlerini bu tutucuya yerleştirin.

8 Adaptör kılavuzu

Rulo kağıt yüklerken bu kılavuzu kullanın. Rulo kağıt adaptörlerini bu kılavuz boyunca hareket ettirin ve adaptör tutuculara takın.


9 Kağıt girişi

Rulo kağıt veya sayfa kesmeleri yazdırmak için kağıt girişi. Sayfa kesmelerini manuel olarak tek tek yükleyin.

10 Yazdırma başlığı

Yazdırma için sola ve sağa hareket ettirirken mürekkebi yüksek yoğunluklu püskürtme kanallarından püskürtür.

Toplu mürekkep çözümü

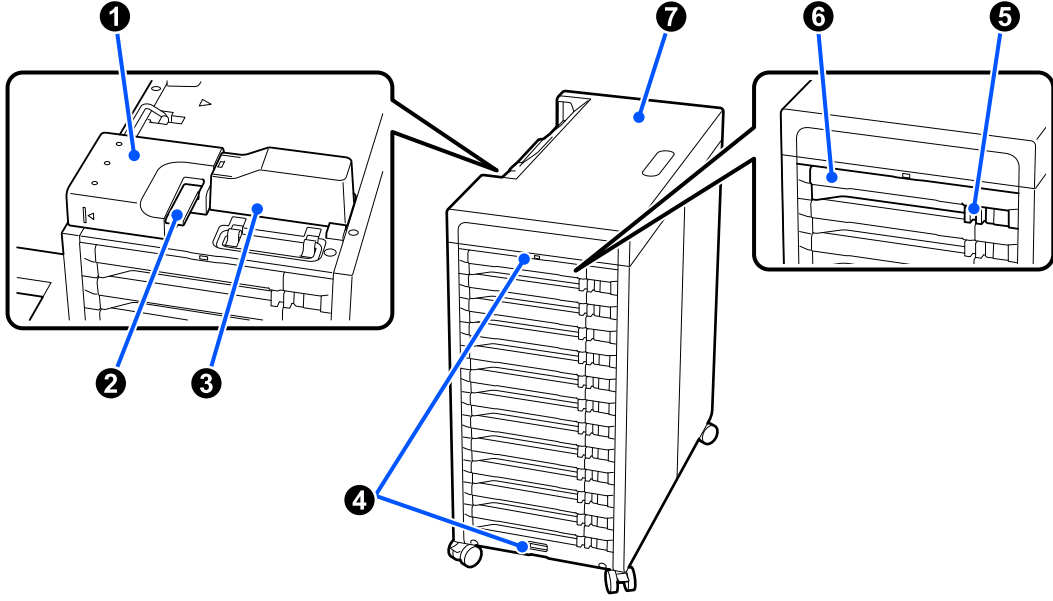

1 Mürekkep tüpü konektörü

Bu, toplu mürekkep çözümünü yazıcıya bağlar. Yazıcıyı taşıma veya nakletme dışında bunu çıkarmayın.

2 Konektör kilitleme kolu

Mürekkep tüpü konektörünü kilitler. Yazıcıyı taşıma veya nakletme dışında buna dokunmayın.

3 Mürekkep tüpü kapağı

Mürekkep tüplerini korur.

4 Güvenlik teli ekleri

Mürekkep besleme ünitelerinin izinsiz olarak çıkarılmasını önlemek için, üst ve alt bağlantı parçalarına piyasada satılan bir güvenlik teli takın.

5 Kilitleme düğmesi

Mürekkep besleme ünitesi tepsisini dışarı çekmek için kilit anahtarını sağa doğru hareket ettirerek kilidini açın. Mürekkep besleme ünitesi tepsisini yerleştirdikten sonra kilitlemek için kilitleme anahtarını sola doğru hareket ettirin.


6 Mürekkep besleme ünitesi tepsisi

Etikette belirtilen renkte bir mürekkep besleme ünitesi takın. Tüm mürekkep besleme ünitesi tepsilerini mürekkep besleme ünitesine yerleştirin.

7 Kapak

Toplu mürekkep çözümü için üst kapak. Yazıcıyı taşıma veya nakletme dışında bunu çıkarmayın.

Arka

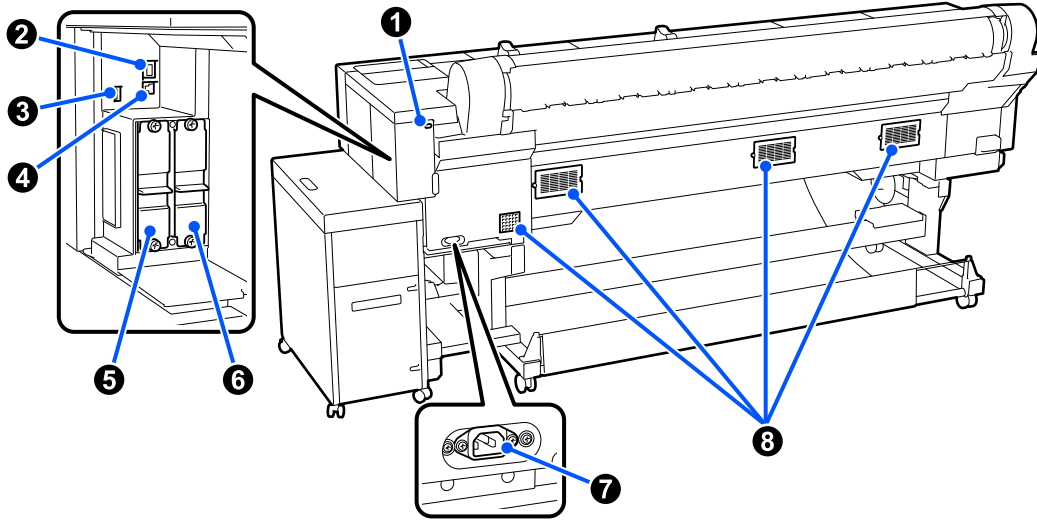

❶ Güvenlik kilidi yuvası

Bir güvenlik kilidi takmanıza olanak tanır.

❷ LAN bağlantı noktası

LAN kablosunu bağlar.

❸ Seçenek portu

Otomatik alma makara ünitesi gibi diğer cihazları bağlayın.

❹ USB bağlantı noktası

Bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

❺ İsteğe bağlı depolama ünitesi yuvası

İsteğe bağlı SSD ünitesini takmak için yuva.

❻ Adobe® PostScript® 3™ genişletme birimi yuvası

Adobe® PostScript® 3™ genişletme ünitesini kurmak için yuva.

❼ AC girişi


Yazıcıyla birlikte verilen güç kablosunu bağlayın.

❽ Havalandırma delikleri

Yazıcının içindeki havayı tahliye eder. Bu havalandırma deliklerini kapatmayın.

Rulo Kağıt Adaptörleri

Rulo kağıdı yazıcıya yüklemek için birlikte verilen rulo kağıt adaptörlerini kullanın.

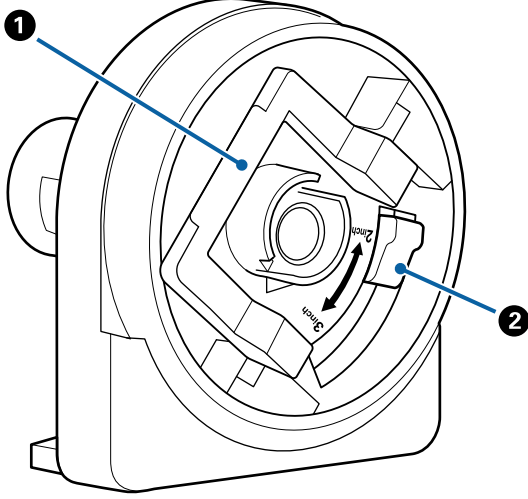


1 Adaptör kilitleme kolu

Serbest bırakmak için kolu kaldırın ve kilitlemek için aşağı doğru bastırın. Rulo kağıda takarken kilidini açın ve taktıktan sonra kilitleyin.

2 Boyut değiştirme kolu

Yüklenen rulo kağıdın rulo çekirdek çapına göre geçiş yapın.

Kontrol paneli

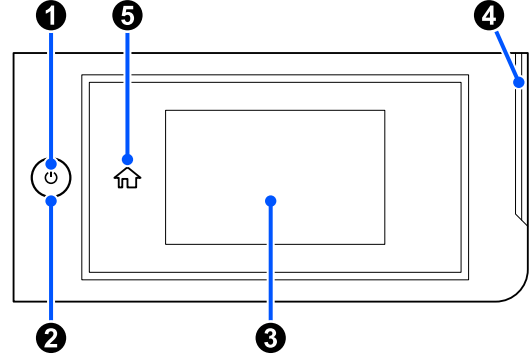

1 ❶ düğmesi (güç düğmesi)

Gücü açar ve kapatır.

2 Güç lambası

Işık, yanarak veya yanıp sönerek yazıcının çalışma durumunu gösterir.

Açık : Güç açılır.

Yanıp : Yazıcı veri alıyor, kapatılıyor veya kafa temizleme işlemi yapıyor gibi çalışıyor.

Kapa- : Güç kapatılır.
lı

3 Ekran

Yazıcının durumunu, menüleri ve hata mesajlarını görüntüler. Bu bir dokunmatik panel olduğundan, işlemleri yapmak için doğrudan buraya dokunabilirsiniz.

4 Uyarı lambası


Bir hata oluştuğunda sizi bilgilendirmek için yanar. Kontrol panelinde hatanın ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

5 Ana ekran düğmesi

Ana ekrana dönmek için bir menü görüntülenirken bu düğmeye basın.

Giriş

Ekran Görünümü

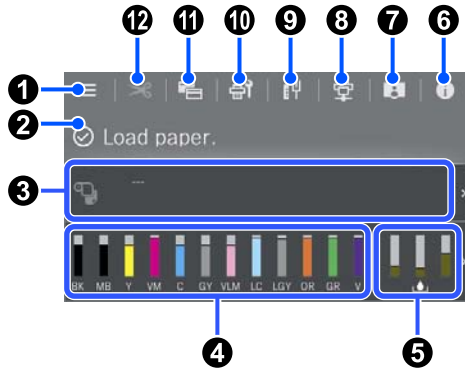

1 Menü (menü)


Kağıt ayarlarını, yazıcı ayarlarını yapmanıza ve yazıcı bakımını gerçekleştirmenize olanak tanır. Menülerin listesi için aşağıya bakın.

“Menü Listesi” sayfa 116

2 Bilgi ekranı alanı

Yazıcının durumunu, hata mesajlarını vb. gösterir.

Bir yazdırma işi alındığında, ekran aşağıda gösterildiği gibi değişir. Ekran aşağıda açıklanmaktadır.

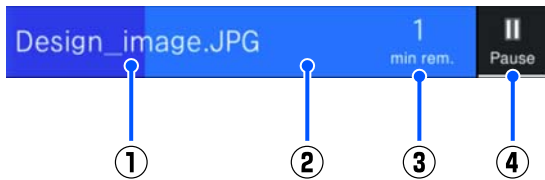

- ① : Yazdırılmakta olan dosyanın adını gösterir.
- ② : Yazdırmanın ilerlemesini gösteren ilerleme çubuğu.
- ③ : Yazdırma tamamlanana kadar tahmini süre.
- ④ : Duraklat düğmesi.

3 Kağıt yükleme bilgileri

Yüklenen kağıt için kağıt bilgilerini görüntüler.

Yüklü kağıt yokken, kağıt seçme ekranını görüntülemek üzere bu alana basabilirsiniz. Yüklü kağıt varken, o sırada yüklü olan kağıt için **Kâğıt Ayr** ekranını görüntülemek üzere bu alana basabilirsiniz.

	Bekleme durumu Bu durumda hemen yazdıramazsınız.
	Hazır durumu

4 Mürekkep seviyelerini görüntüler

Kalan mürekkep miktarını görüntüler.

Çubuğun altındaki kısaltma, mürekkep rengini belirtir.

PK : Photo Black (Fotoğraf Siyahı)

MK : Matte Black (Mat Siyah)

Y : Yellow (Sarı)

VM : Vivid Magenta (Canlı Eflatun)

C : Cyan (Deniz Mavisi)

GY : Gray (Gri)

VLM : Vivid Light Magenta (Canlı Açık Eflatun)

LC : Light Cyan (Açık Deniz Mavisi)

LGY : Light Gray (Açık Gri)

OR : Orange (Turuncu)

GR : Green (Yeşil)

V : Violet (Mor)

görüntülendiğinde, ilgili mürekkep tükenmek üzeredir. Mürekkep besleme ünitesi model numarasını kontrol etmek için ekrana basın.

5 Bakım kutusunda kalan boş alan miktarını görüntüler

Giriş

 Bakım kutusunda kalan yaklaşık boş alanı görüntüler.

Sembol görüntülediğinde, bakım kutusu dolmak üzeredir. Bakım kutusu model numarasını kontrol etmek için ekrana basın.

6 (Bilgi)

Sarf malzemesi öge bilgilerini ve mesaj listesini kontrol edebilirsiniz.

7 (Çevrimiçi kılavuza yönlendiren bağlantı)

Kuzey Amerika ve Latin Amerikalı Kullanıcılar için Notlar

Görüntülenen QR kodu tarayarak "Yazdırma Kafası ve Kapak Etrafının Temizlenmesi" videosunu izleyebilirsiniz.

8 (Bağlantı durumunu değiştir)

Yazıcı ile bağlı bilgisayar arasında çevrimiçi/ çevrimdışı durumunu değiştirir. Gerektiğinde geçiş yapın; örneğin, yazıcı bakımı sırasında yazdırma işleri almayı önlemek için çevrimdışına geçin.

9 (Ağ)

Ağ bağlantısının durumunu kontrol edebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

	Kablolu LAN'a bağlı değil.
	Kablolu LAN'a bağlı.

10 (Bakım)

Yazdırma kafası başlıklarını kontrol ederek temizleyebilir, sarf malzemelerini değiştirebilir ve parçaları temizleyebilirsiniz.

11 (Ekranları değiştir)

Ana ekran görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

12 (Kağıt Besle / Kes)

Rulo kağıt yüklendiğinde, kağıdı kesme konumuna besleyebilir ve kesebilirsiniz. Ayrıca kesme ayarlarını da yapabilirsiniz.

Kullanım ve Saklamaya İlişkin Notlar


Kurulum Alanı

Kağıt çıkarma ve sarf malzemesi değişiminin engellenmemesi için başka nesnelerden uzak tutarak aşağıdaki alanın güvenliğini sağladığınızdan emin olun.

Yazıcının boyutları için, “Özellikler Tablosuna” bakınız.

🔗 “Özellikler Tablosu” sayfa 196

*Poster panosuna yazdırırken yazıcının önünde ve arkasında yeterli alan olduğundan emin olun.

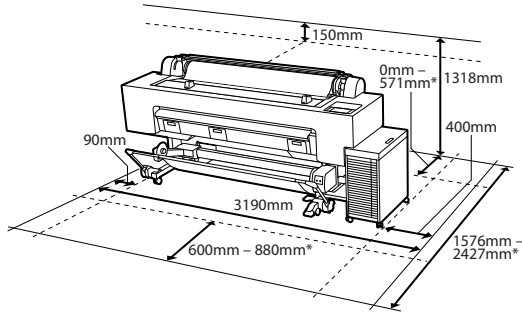

* Poster panosu kullanıldığında (B1 boyutunda)

Yazıcı Kullanımına İlişkin Notlar

Arızalar ve baskı kalitesinde düşüşten kaçınmak için yazıcıyı kullanırken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

- ❑ Yazıcıyı kullanırken, “Özellikler Tablosu”nda açıklanan çalışma sıcaklığı ve nem aralığına dikkat edin.

🔗 “Özellikler Tablosu” sayfa 196

Yukarıdaki koşullar karşılanırsa bile, çevresel şartlar kağıt için uygun değilse düzgün baskı yapamayabilirsiniz. Kağıt gereksinimlerinin karşılandığı bir ortamda yazıcıyı kullandığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, kağıt ile birlikte verilen belgelere bakın.

Ayrıca, kuru alanlarda, klimalı ortamlarda ya da doğrudan güneş ışığı altında kullanıyorken mutlaka uygun nemi sağlayın.

- ❑ Isı kaynaklarının bulunduğu veya vantilatör ya da klimalardan gelen doğrudan ceryanlara maruz kalan yerlerde yazıcıyı kullanmaktan kaçının. Bu önleme uyulmaması yazdırma kafası uçlarının kurumasına ve tıklanmaya neden olabilir.
- ❑ Bir hata oluşursa ve hata çözülmeden yazıcı kapatılırsa yazdırma kafası kapatılamayabilir (örn. sağ tarafa taşınmayabilir). Kapaklama, yazdırma kafasının kurumasını önlemek için yazdırma kafasını bir kapak ile otomatik şekilde kapatan bir fonksiyondur. Bu durumda, gücü açın ve kapaklama otomatik yapıldıktan sonra bir süre bekleyin.
- ❑ Güç açıldığında, fişi çıkarmayın ya da şalterden kapatmayın. Yazdırma kafası düzgün şekilde kapatılmış olmayabilir. Bu durumda, gücü açın ve kapaklama otomatik yapıldıktan sonra bir süre bekleyin.
- ❑ Yazdırma kafasını iyi durumda tutmak için temizleme belirli bir süre sonra otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu nedenle sadece yazdırma sırasında değil, kafa temizleme gibi bakım işlemleri sırasında da bir miktar mürekkep tüketilir.

Yazıcı Kullanımında Değilken Dikkate Alınacak Notlar

Bunu kullanmıyorsanız, yazıcıyı saklarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun. Düzgün saklanmadıysa, bir sonraki kullanımda düzgün baskı yapamayabilirsiniz.

- ❑ Uzun bir süre baskı yapmazsanız, yazdırma kafası püskürtme uçları tıkanabilir. Yazdırma kafasının tıkanmasını önlemek için haftada bir yazdırmanız önerilir.
- ❑ Silindir yazıcıda bırakılan kağıtta iz bırakabilir. Bu durum, buruşuk veya kıvrılmış bir kağıda neden olarak kağıt besleme sorunlarına ya da yazdırma kafasının çizilmesine yol açabilir. Saklama sırasında kağıtları çıkarın.

Giriş

- ❑ Yazdırma kafasının kapatıldığından emin olduktan sonra yazıcıyı saklayın (yazdırma kafası sağ uca konumlanır). Yazdırma kafası kapatılmadan uzun süre bırakılırsa, baskı kalitesi düşebilir.

Not:

Yazdırma kafası kapatılmazsa, yazıcıyı açın ve ardından kapatın.

- ❑ Yazıcıda toz ve diğer yabancı maddelerin birikmesini önlemek için, depolamadan önce tüm kapaklarını kapatın. Yazıcı uzun süre kullanılmıyacaksa, antistatik bir bezle veya başka bir örtüyle koruyun. Yazdırma kafası püskürtme uçları çok küçüktür ve ince toz yazdırma kafasına girdiğinde kolayca tıkanabilir ve düzgün baskı yapamayabilirsiniz.
- ❑ Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız, yazdırmaya başlamadan önce yazdırma kafasında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarının tıkalı olduğu tespit edilirse, yazdırma kafası temizliği gerçekleştirin.
☞ “Kafa Temizleme” sayfa 141
- ❑ Yazıcıyı -10°C'nin altındaki bir ortamda taşımayı, nakletmeyi veya saklamayı düşünüyorsanız satıcınıza veya Epson Destegine başvurun.

Kontrol Panelini Kullanırken Dikkate Alınacak Notlar

**Uyarı:**

İşletim panelinin sıvı kristal ekranı hasar görmüşse, içerideki sıvı kristal açısından çok dikkatli olun.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri oluşursa acil durum tedbirlerini alın.

- ❑ Cildinize temas ederse cildinize yapışan kısmını silerek giderin, suyla durulayın ve sabunla iyice yıkayın.
- ❑ Gözünüze girerse, en az 15 dakika temiz su ile durulayın ve ardından bir doktora başvurun.
- ❑ Ağzınıza mürekkep girerse, hemen bir doktora başvurun.

- ❑ Parmağınızla panele dokunun. Yalnızca parmağınızla dokunduğunuzda tepki verir.
- ❑ Parmaktan başka bir şeyle çalıştırıldığında, ıslak parmaklarla veya eldivenli ellerle çalıştırıldığında veya panel üzerinde koruyucu bir tabaka veya etiket varken çalıştırıldığında tepki vermeyebilir.
- ❑ Tükenmez kalem veya mekanik kurşun kalem gibi kesici nesnelerle çalıştırmayın. Aksi halde kontrol paneline zarar verebilirsiniz.
- ❑ Panel kirlenirse, yumuşak bir bezle silin. Panel çok kirliyse, bezi az miktarda nötr deterjan içeren suyla nemlendirip, paneli silmek için kullanmadan önce iyice sıkın ve ardından yumuşak, kuru bir bezle silerek işlemi tamamlayın. Tiner, benzen veya alkol gibi uçucu kimyasalları asla kullanmayın. Aksi halde kontrol panelinin yüzeyine zarar verebilirsiniz.
- ❑ Sıcaklık veya nemde ani değişikliklere maruz kalan bir ortamda kullanmayın. Panelin içinde yoğunlaşma meydana gelerek, performansta düşüşe neden olabilir.
- ❑ Panele kuvvet uygulayarak bastırmayın veya paneli kuvvetli darbelere maruz bırakmayın. Bunun yapılması panelin kırılmasına neden olabilir. Kırılması durumunda, kırık parçalara dokunmayın ya da paneli kaldırmaya çalışmayın; bayinizle ya da Epson Destek ile iletişime geçin.
- ❑ Ekrandaki bazı pikseller yanmayabilir veya sürekli yanabilir. Ayrıca, likit kristal ekranın özelliklerinden dolayı, eşit olmayan parlaklık meydana gelebilir ancak bu bir arıza değildir.

Mürekkep Besleme Ünitesi Kullanımına İlişkin Notlar

İyi bir baskı kalitesi sağlamak için mürekkep besleme ünitelerinin kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- ❑ Mürekkep besleme ünitelerini ilk kez takarken, yazıcıyı baskıya hazır hale getirmek amacıyla yazıcı kafası püskürtme uçlarının tüm parçalarını doldurmak için çok fazla mürekkep tüketilir. Yedek mürekkep besleme ünitelerini önceden hazırlayın.
- ❑ Mürekkep besleme ünitelerini oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın.

Giriş

- ❑ Baskı kalitesinden emin olmak için, mürekkebin tamamını aşağıdaki tarihlerden hangisi daha önceyse kullanmanızı öneririz:
 - ❑ Mürekkep besleme ünitesi ambalajında gösterilen önerilen son kullanma tarihi
 - ❑ Mürekkep besleme ünitesinin kurulduğu tarihten itibaren bir yıl
- ❑ Düşük sıcaklıklarda uzun süre saklanan mürekkep besleme ünitelerinin dört saatlik bir süre içinde oda sıcaklığına dönmesine izin verilmelidir.
- ❑ Mürekkep düzeyi ve diğer veriler mürekkep besleme ünitesi çıkarıldıktan ve değiştirildikten sonra kullanılmasına izin veren mürekkep denetimi IC yongasında depolanır.
- ❑ Mürekkep besleme portunun kirlenmesini önlemek için, çıkarılan mürekkep besleme ünitesi uygun şekilde depolayın. Mürekkep besleme portu bir vanaya sahip olduğundan kapatılmasına gerek yoktur.
- ❑ Çıkarılan mürekkep besleme ünitelerinin mürekkep besleme portunun çevresinde mürekkep olabilir; bu nedenle çevreye mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Mürekkep besleme ünitesi IC çipine dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.
- ❑ Yazdırma başlığının kalitesini korumak için yazıcı, mürekkep tamamen tükenmeden önce yazdırmayı durduracak ve mürekkebi kullanılmış mürekkep besleme ünitelerinde bırakacak şekilde tasarlanmıştır.
- ❑ Mürekkep besleme ünitesi geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum yazıcının işlevini veya performansını etkilemez.
- ❑ Mürekkep besleme ünitelerini dağıtmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın. Düzgün yazdıramayabilirsiniz.
- ❑ Bir mürekkep besleme ünitesi üzerine sert nesneler düşürmeyin veya sert nesnelerle vurmayın; aksi halde mürekkep besleme ünitesinden mürekkep sızıntısı olabilir.

Kağıt Kullanımına İlişkin Notlar

Kağıt kullanımı ve saklanmasıyla ilişkin aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun. Kağıt iyi durumda değilse, baskı kalitesi düşebilir.

Her kağıt ile birlikte verilen belgelere göz atın.

Kullanıma İlişkin Notlar

- ❑ Normal oda koşullarında Epson özel ortamını kullanın (sıcaklık: 15 ila 25 °C, nem: %40 ila 60).
- ❑ Kağıdı katlamayın ya da kağıdın yüzeyini çizmeyin.
- ❑ Kağıdın yazdırılabilir yüzeyine çıplak eller ile dokunmaktan kaçının. Ellerdeki nem ve yağ baskı kalitesini etkileyebilir.
- ❑ Kağıdı kenarlarından tutun. Pamuk eldivenler giymenizi öneririz.
- ❑ Sıcaklıktaki ve nemdeki değişiklik kağıdın dalgalı ve kıvrık olmasına neden olabilir. Aşağıdaki noktaları kontrol edin.
 - ❑ Kağıdı yazdırmadan hemen önce yükleyin.
 - ❑ Buruşmuş veya kıvrılmış kağıt kullanmayın. Rulo kağıt için, buruşmuş veya kıvrılmış bölümleri kesin ve sonra yeniden yükleyin. Sayfa kesmeleri için, yeni kağıt kullanın.
- ❑ Kağıdı ıslatmayın.
- ❑ Kağıdın saklanması için kullanılabileceğinden ötürü kağıt ambalajı atmayın.
- ❑ Doğrudan güneş ışığı, aşırı ısı ya da neme maruz kalan yerlerden kaçının.
- ❑ Açtıktan sonra sayfa kesmelerini orijinal ambalajında tutun ve düz bir yerde saklayın.
- ❑ Yazıcıdan kullanılmadığında rulo kağıdı çıkarın. Düzgün bir şekilde geri sarın ve sonra rulo kağıtla gelen orijinal ambalajında depolayın. Rulo kağıdı uzun süre yazıcıda bırakırsanız kalitesi azalabilir.

Basılı kağıt kullanımına ilişkin notlar

Dayanıklı, yüksek kaliteli baskı sonuçları almak için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

Giriş

- ❑ Basılı yüzeyi sürtmeyin ya da çizmeyin. Bunlar sürtülmüş ya da çizilmişse, mürekkep soyulabilir.
- ❑ Mürekkebi çıkarabileceğinden, yazdırılan yüze dokunmayın.
- ❑ Yazdırdıktan sonra, çıktıların tamamen kuru olduğundan emin olun ve kağıdı istiflemeyin veya katlamayın. Aksi takdirde, dokundukları yerde renk değişebilir (iz bırakır). Hemen ayrılıp kurutulursa bu izler kaybolacaktır; ancak, ayrılmazsa bunlar kalacaktır.
- ❑ Tam olarak kurumadan çıktıları bir albüme koyarsanız, bunlar bulanık olabilir.
- ❑ Çıktıları kurutmak için bir kurutucu kullanmayın.
- ❑ Doğrudan güneş ışığından kaçının.
- ❑ Kağıdın belgelerindeki talimatları izleyerek görüntüleme veya çıktıları saklama sırasında renk bozulmalarını önleyin.

Not:

Işığın etkileri ve havadaki çeşitli maddelerden ötürü tipik olarak çıktılar ve fotoğraflar zamanla solar (renkte bozulma). Bu durum, Epson özel ortamı için de geçerlidir. Ancak, doğru saklama metodu ile renk bozulması miktarı asgariye indirilebilir.

- ❑ *Baskının ardından kağıt kullanımı hakkında detaylı bilgi için Epson özel ortamı ile birlikte verilen belgelere bakın.*
- ❑ *Farklı ışıklar (ışık kaynakları*) altında fotoğraf, poster ve diğer basılı materyallerin renkleri farklı görünür. Bu yazıcının çıktılarına ait renkler de farklı ışık kaynakları altında farklı görünebilir.
* Işık kaynakları arasında, güneş ışığı, floresan ışığı, ampul ışığı ve diğer türler yer alır.*

Güç Tasarrufu

Belirlenen bir dönem boyunca herhangi bir işlem yapılmaması halinde yazıcı uyku moduna girer veya otomatik olarak kapatılır. Güç yönetimi uygulanmadan önce zamanı ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış ürünün enerji verimliliğini etkileyecektir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Uyku modu

Hiçbir hata olmadığında, hiçbir yazdırma işlemi alınmadığında ve hiçbir kontrol paneli işlemi veya başka işlem gerçekleştirilmediğinde, yazıcı uyku moduna girer. Yazıcı uyku moduna girdiğinde, kontrol panelinin ekranı kapanır ve daha az güç tüketmek için dahili motorlar ve diğer parçalar kapanır.

Bir yazdırma işlemi alınır veya kontrol panelinde bir düğmeye basılırsa, Uyku modu temizlenir.

Uyku moduna girmeden önce geçecek süreyi 1 ila 120 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayarlarda, 15 dakika boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmezse yazıcı uyku moduna girer. “Genel Ayarlar” bölümünden **Uyku Zmnlaycsı** ayarını değiştirebilirsiniz.

🔗 “Genel Ayarlar” sayfa 124

Not:

Yazıcı uyku moduna girdiğinde, güç kapatılmış gibi kontrol panelinin ekranı kararır, ancak güç ışığı açık kalır.

Kapanma Zamanı

Yazıcıda ayarlanan bir süre içinde hiç hata oluşmazsa, hiç yazdırma işi alınmazsa ve hiç kontrol paneli işlemi veya başka işlem gerçekleştirilmezse yazıcıyı otomatik olarak kapatan Kapanma Zamanı seçeneği bulunur. Yazıcı otomatik olarak kapanana kadar geçecek süreyi 30 dakika ila 12 saat arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan ayarı **Kapalı**'dur. **Kapanma Zamanı** ayarını “Genel Ayarlar” menüsünden yapabilirsiniz.

🔗 “Genel Ayarlar” sayfa 124

Yazılıma Giriş

epson.sn adresinde Sağlanan Yazılım

epson.sn (web sitesi) adresinde sunulan temel yazılım. <https://epson.sn> adresinden indirin.

Aşağıdaki tabloda, sağlanan yazılım gösterilmektedir.

Çeşitli yazılımların ayrıntıları için her bir yazılımın çevrimiçi yardımına ya da *Yönetici Kılavuzu* (çevrimiçi kılavuz) başvurun.

Yazılımı internette indirin ve yükleyin. Bilgisayarınızı internete bağlayın ve yazılımı yükleyin.

Yazılım Adı	Özet
Yazıcı Sürücüsü	Yazdırma sırasında bu yazıcının işlevselliğinin tüm avantajlarından yararlanmak için yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Epson iletişim sürücüler (Sadece Windows)	Aşağıdaki durumlarda Epson iletişim sürücülerinin yüklenmesi gereklidir. ☐ Eğer Epson Edge Dashboard ve Epson Edge Print kullanıyorsanız ☐ Bilgisayarınız ve yazıcınız USB ile bağlıysa ve piyasada satılan RIP yazılımını kullanıyorsanız
PS Yazıcı Sürücüsü	Adobe® PostScript® 3™ genişletme ünitesini kullanarak yazdırırken bu yazıcı sürücüsünü kullanın. Model adı + PS'yi kullanarak eposn.sn web sitesinde arama yapın.
Epson Software Updater	Yazılım herhangi bir yazılım güncelleme bilgisi olup olmadığını kontrol eder ve mevcut güncelleme varsa yazılımı yükler. Bellenimi ve yüklü yazıcı yazılımını güncellemenize imkan sunar.  "EPSON Software Updater Kullanımı" sayfa 32
EpsonNet Config SE	Bu yazılımla, bilgisayarınızdan yazıcının çeşitli ağ ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bu, klavyeyi kullanarak adresleri ve adları girmenize olanak sağladığı için kullanışlıdır. Bu kılavuz aynı zamanda yazılımla birlikte yüklenir.
Epson Print Layout	Bu, Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom için bir eklenti yazılımıdır. ☐ Adobe Photoshop ve Adobe Lightroom ile çalıştırarak renkleri kolayca yönetebilirsiniz. ☐ Ekranda siyah beyaz fotoğraflar için ayarlanan görüntüyü kontrol edebilirsiniz. ☐ Tercih ettiğiniz kağıt türü ve boyutunu kolayca kaydedebilir ve yükleyebilirsiniz. ☐ Fotoğrafları kolayca düzenleyebilir ve yazdırabilirsiniz.
Epson Edge Dashboard	Birden fazla yazıcının yönetilmesi için rahat yazılım. Bu, izleme için kayıtlı yazıcıların durum listesinde onayı mümkün kılar.  "Başlatma Prosedürü" sayfa 31  "Kapatma Prosedürü" sayfa 32

Yazılıma Giriş

Yazılım Adı	Özet
Epson Media Installer	Bu, bir yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kağıt bilgilerini ekleme aracıdır. Windows kullanıyorsanız, bunu yazıcı sürücüsünden başlatabilirsiniz. Mac kullanıyorsanız, /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app alanından başlatabilirsiniz.  "Epson Media Installer Kullanımı" sayfa 23

Sağlanan Diğer Yazılımlar

Aşağıdaki yazılım, temel yazılıma ek olarak temin edilmektedir. Tedarik yöntemi yazılıma bağlı olarak değişir.

Yazılım Adı	Özet
Epson Edge Print Pro (sadece Windows)	Bu, orijinal bir Epson yazılımı RIP'dir. Kolayca yazdırabilir ve renkleri eşleştirerek yazıcınızın performansını en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu yazılımı birlikte verilen CD'den indirin.
Adobe ICC Profile (sadece Windows)	Bu yazılım Adobe® RGB profillerini kontrol etmenizi sağlar. Epson web sitesinden bu yazılımı indirin. https://www.epson.com
Web Config	Bu yazılım, yazıcıya önceden yüklenmiştir. Bir ağ aracılığıyla bir web tarayıcısından başlatabilirsiniz. Web Config ögesinden ağ güvenliği ayarlarını yapılandırabilirsiniz.  "Web Config Kullanımı" sayfa 30

Not:


Epson web sitesinde yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu yazıcıya uygun kullanışlı yazılımlar bulunabilir. Lütfen bilgileri aşağıdaki bağlantıdan kontrol edin.

<https://www.epson.com>

Epson Media Installer Kullanımı

Bu bölümde, Epson Media Installer özellikleri ve temel işlemlerinin bir özeti verilmektedir.

Epson Media Installer internetten kağıt bilgileri eklemenizi sağlar. Ayrıca eklediğiniz kağıt bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

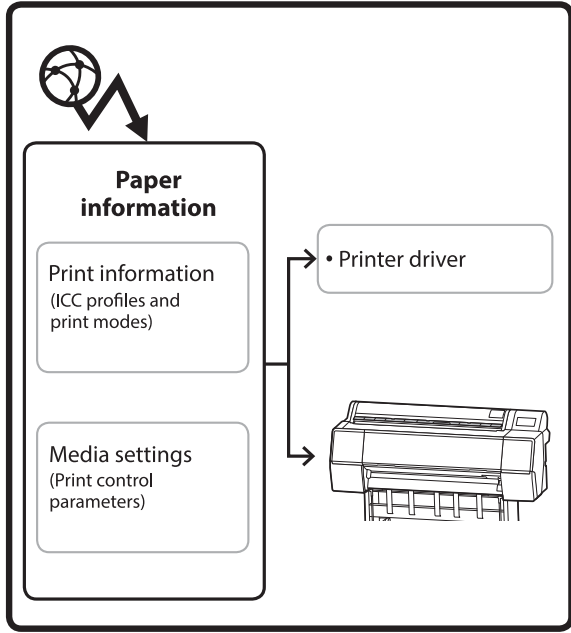

ICC profilleri, yazdırma modları ve yazdırma kontrol parametrelerini içeren kağıt bilgileri sunuculardan indirilir. İndirilen kağıt bilgileri, yazıcı sürücüsünde veya yazıcıda kaydedilir.

Başlatma Prosedürü

Epson Media Installer'ı yazıcı sürücüsünden veya Epson Edge Dashboard'dan başlatın.


Not:

Epson Edge Dashboard öğesini veya yazıcıyı kullanmadan Epson Media Installer öğesini başlatmak için Internet'ten yazılım indirmeniz gerekmektedir.

Yazıcı sürücüsü için

Windows için

Yazıcının **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinden **Epson Media Installer** öğesine tıklayın.

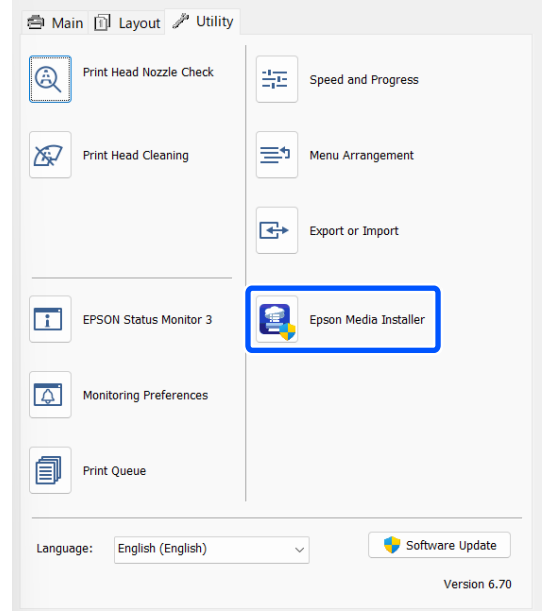

Mac için

Epson Media Installer'ı başlatın.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard için



Yazılıma Giriş

Ana Ekranın Yapılandırması

Epson Media Installer başlattığınızda, aşağıdaki ekranlardan biri görüntülenir. Ekranları değiştirmek için ekranın üst kısmındaki ekran adına tıklayın.


- ☐ Ortam Yönetimi ekranı
- ☐ Ortam İndirme ekranı

Ekranların yapılandırması ve işlevleri aşağıda gösterilmiştir.

Ortam Yönetimi ekranı

Seçili yazıcıda depolanan kağıt bilgilerini görüntüler.

Ancak, yazıcının kontrol panelindeki **Özel Kağıt Ayarı** içinde ayarlanan kağıt bilgileri görüntülenmez.

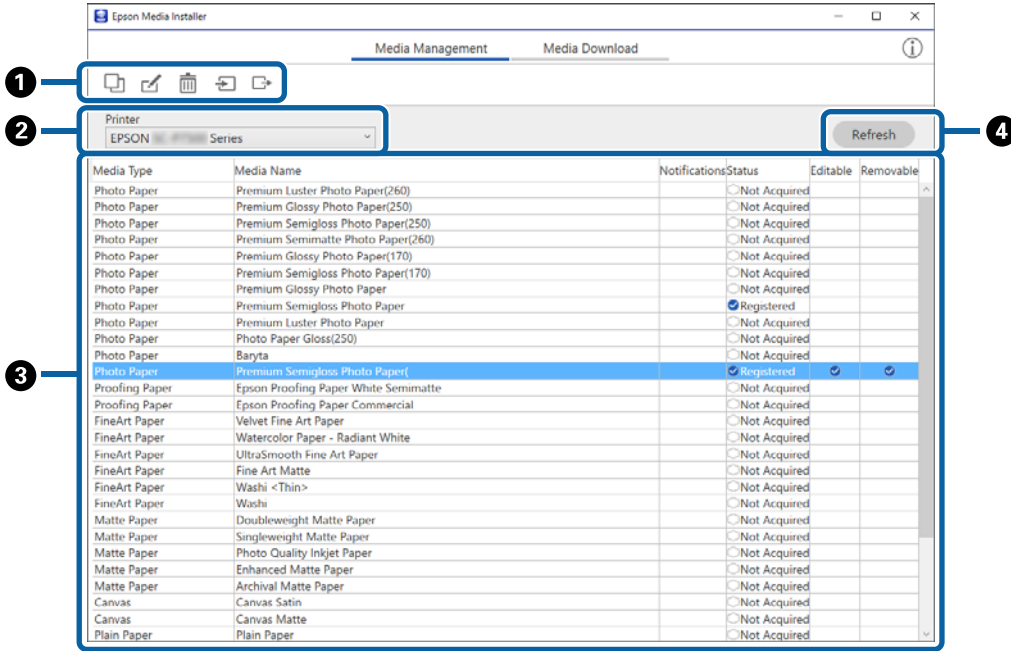


	Parça adları	İşlev
1	Ortam çalıştırma alanı	Ortam listesinde seçili kağıt bilgilerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz (3). (Ortamı Kopyala): seçili kağıt bilgilerinin bir kopyasını oluşturur ve yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydeder. (Düzenle): seçili kağıt bilgileri için ayarları değiştirir. Ayarlar değiştirilebilirse, Ortam Ayarlarını Düzenle ekranı görüntülenir. "Ortam Ayarlarını Düzenle Ekranı Yapılandırması" sayfa 27 (Kaldır): seçili kağıt bilgilerini yazıcıdan veya yazıcı sürücüsünden siler. (İçe aktar): bir kağıt bilgisi dosyasını alır. Bir seferde yalnızca bir dosya içeri aktarabilirsiniz. (Dışa aktar): seçili kağıt bilgisini bir dosyaya aktarır. Bir seferde yalnızca bir dosya dışarı aktarabilirsiniz.
2	Yazıcı	Kağıt bilgisini görüntülemek istediğiniz yazıcıyı seçin.

Yazılıma Giriş

Parça adları	İşlev
3 Ortam Listesi	Yazıcı (2) içinde seçilen yazıcıda depolanan kağıt bilgilerini bir liste olarak görüntüler. Aşağıda her sütunun ekran içerikleri açıklanmaktadır. ☐ Ortam Türü Her ortam türü için kağıt bilgilerini görüntüler. Ortam türlerinin görüntülediği sıra, yazıcının kontrol panelindekiyle aynıdır. ☐ Ortam Adı  (Ortamı Kopyala) kullanılarak kopyalanan kağıt bilgilerinin adının sonunda "(Copy)" kelimesi görüntülenir. ☐ Bildirimler Ek bilgi olduğunda  görüntülenir. Bilgiyi görüntülemek için tıklayın. ☐ Durum ☒ Kayıtlı: Epson Media Installer'a indirilen ve yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydedilen kağıt bilgileri. ☐ Alınmadı: Epson Media Installer'a indirilmeyen ancak yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydedilen kağıt bilgileri. Durum Alınmadı olsa bile, Epson özel ortamına yazdırabilirsiniz. ☐ Düzenlenebilir ☒ , değiştirilebilen ayarlarla kağıt bilgileri için görüntülenir. ☐ Kaldırılabilir ☒ , silinebilen kağıt bilgileri için görüntülenir.
4 Yenile düğmesi	Önceden eklediğiniz kağıt bilgileri yazıcı sürücüsünde görüntülenmiyorsa, buna tıklayın.

Ortam İndirme ekranı

Sunucudan kağıt bilgilerini indirin ve yazıcınıza, yazıcı sürücünüze vb. kaydedin.

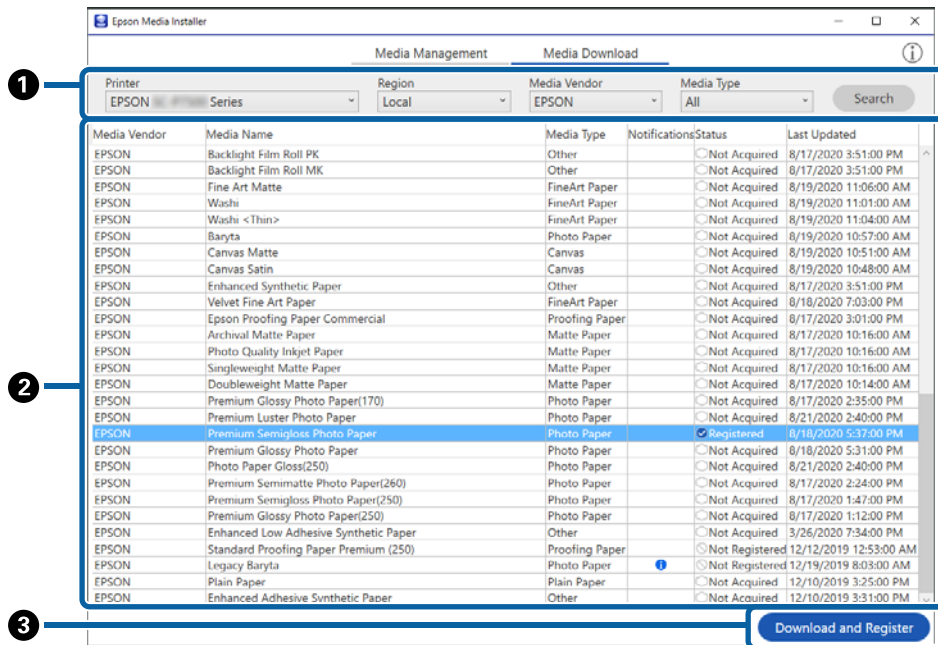

Yazılıma Giriş

	Parça adları	İşlev
1	Arama koşulları alanı	Ortam listesinde (2) görüntülenen kağıt bilgisini daraltmak için koşulları belirtin ve Ara ögesine tıklayın.
2	Ortam Listesi	Arama koşulları alanında (1) belirtilen arama koşullarını karşılayan kağıt bilgileri görüntülenir. Aşağıda Bildirimler ve Durum ekran içerikleri açıklanmaktadır. ☐ Bildirimler Ek bilgi olduğunda  görüntülenir. Bilgiyi görüntülemek için tıklayın. ☐ Durum  Kayıtlı: Epson Media Installer'a indirilen ve yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydedilen kağıt bilgileri.  Güncelleme Var: sunucudaki kağıt bilgisi güncellenmiştir. Kağıt bilgisini tekrar indirdiğinizde, en son kağıt bilgisi yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydedilir.  Kayıtlı Değil: kağıt bilgileri, yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydedilmemiştir.  Alınmadı: Kağıt bilgisi Epson Media Installer içine indirilmemiştir.
3	İndir ve Kayıt Ol düğmesi	Seçili kağıt bilgisini sunucudan indirin ve yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne kaydedin.

Yazılıma Giriş

Ortam Ayarlarını Düzenle Ekranı Yapılandırması

Ortam Ayarlarını Düzenle ekranında kağıt bilgisi ayarlarını değiştirin.

Aşağıdakiler, ana ayar öğeleridir.

The screenshot shows the 'Edit Media Settings' dialog box with the following settings and callouts:

- 1: Media Setting Name (Epson Archival Matte Paper(Copy))
- 2: Paper Thickness (0.25 mm (0.01 - 1.50))
- 3: Platen Gap (Auto)
- 4: Top Margin (15 mm), Bottom Margin (15 mm)
- 5: Paper Suction (Roll Paper: 0, Other: 0)
- 6: Roll Tension (Standard)
- 7: Drying Time per Pass (0.0 sec (0.0 - 10.0)), Drying Time per Page (0.0 min (0.0 - 60.0))
- 8: ICC Profile (RGB Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc, CMYK Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper_CMYK_C_1440x720.icc)
- 9: Paper Feed Offset (Roll Paper: 0.00 % (-0.70 - 0.70), Cut Sheet: 0.00 % (-0.70 - 0.70), Paper Cassette: 0.00 % (-0.70 - 0.70), Paper Feed Offset(Bottom): 0.00 % (-0.70 - 0.70))
- 10: Paper Eject Roller (Auto)
- 11: Roll Core Diameter (3 inch)
- 12: Skew Reduction (checked)
- 13: Auto Cut (Follow Paper Source)
- 14: Paper Size Check (checked)

	Öge	İşlev
1	Ortam Ayarı Adı	Ortam adını istediğiniz herhangi bir adla değiştirebilirsiniz.
2	Kağıt Kalınlığı	Kağıdın kalınlığını ayarlayın.
3	Merdane Boşluğu	Yazdırma sonuçları çizilmişse veya bulaşmışsa daha geniş bir ayar seçin.
4	Kenar Boşlukları	Kağıdın ön kenarındaki kenar boşluğu küçükse, kağıda ve yazdırma ortamına bağlı olarak renkleri eşit olmayabilir. Bunun oluşması halinde, kağıdın ön kenarında daha büyük bir kenar boşluğu yazdırın.
5	Ortam Çekme	İnce veya yumuşak kağıt doğru şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda, ayar değerini azaltın.
6	Geri Gerilim	Yazdırma sırasında kağıt buruşursa bunu ayarlayın.
7	Kuruma Süresi	Her yazdırma başlığı hareketi (geçiş) veya her sayfa için kurutma süresini ayarlayabilirsiniz.
8	ICC Profili	ICC profilini değiştirmek için Gözet öğesini tıklayın. RGB Profili ve CMYK Profili öğelerini ayarlayabilirsiniz. ☐ Yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırırken, RGB Profili ayarlayın. ☐ Bir yazılım RIP'sini kullanarak yazdırırken, RIP'iniz tarafından desteklenen renk modu profilini RGB Profili veya CMYK Profili olarak ayarlayın.

Yazılıma Giriş

	Öge	İşlev
9	Kağıt Besleme Ofseti	Yazdırırken kağıt beslemesini en uygun hale getirir. Veri boyutu ile yazdırma boyutu arasındaki farkı ayarlayarak bant oluşumu (yatay bant oluşumu) veya eşit olmayan renklerin görülme olasılığını azaltabilirsiniz. Ayar girişi örneği 100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, -%1,0 değerini girmeniz gerekir.
10	Kağıt Çıkarma Silindiri	Kağıdın yazdırma yüzeyinde yıpranma varsa daha geniş bir Merdane Boşluğu ayarlayın. Sonuçlarda yine de iyileşme sağlanamazsa, Kağıt Çıkarma Silindiri öğesini Kullanım (Ağır Yük) ya da Kullanım (Hafif Yük) olarak ayarlamayı deneyin. Ancak parlak kağıt kullanılırken Kağıt Çıkarma Silindiri öğesinin Kullanım (Ağır Yük) ya da Kullanım (Hafif Yük) olarak ayarlanması, yazdırılabilir yüzeye zarar verebilir.
11	Bobin Çekirdek Çapı	Yüklenen rulo kağıt için kağıt çekirdek boyutunu ayarlayın.
12	Eğim Azaltma	İnce kağıt veya yumuşak kağıdın ön kenarında katlanma oluyorsa bunu kapalı olarak ayarlayın.
13	Otomatik Kesme	Kağıt Kaynağı Ayarlarını Takip Et ayarı yapıldığında, yazıcı, yazıcının kontrol panelindeki  (Menü)'den Genel Ayarlar - Yzc Ayarları - Kağıt Kaynağı Ayarları - Rulo Kağıt Ayarı - Kesme Ayarları - Otomatik Kesme için Açık/Kapalı ayarına göre çalıştırılır.
14	Kağıt Boyutu Kontrolü	Yüklenen kağıdın genişliğini otomatik olarak algılamak için bunu seçin.

Kağıt Bilgisi Ekleme

Kağıt bilgisini yazıcıya veya yazıcı sürücüsüne Epson Media Installer kullanarak ekleme hakkında ayrıntılar için aşağıya bakın.

🔗 “Kağıt Bilgisi Ekleme” sayfa 46

Kağıt Bilgisini Düzenleme

Eklenmiş kağıt bilgisini düzenleme hakkında ayrıntılar için aşağıya bakın.

🔗 “Kağıt Bilgisini Düzenleme” sayfa 47

Birden Fazla Bilgisayarla Kağıt Bilgilerini Paylaşma

Bu kısımda birden fazla bilgisayar bir yazıcıya bağlandığında bilgisayarlar arasında Epson Media Installer kullanılarak eklenen / düzenlenen kağıt bilgilerinin nasıl paylaşılacağı açıklanmaktadır.

Örneğin, bilgisayar [A] ve bilgisayar [B] öğelerini bir yazıcıya bağlayabilir ve ardından, bilgisayardaki [A] Epson Media Installer içinde kağıt bilgilerini ekleyebilir / düzenleyebilirsiniz. Bu durumda, eklenen / düzenlenen kağıt bilgisi bilgisayardaki [B] Epson Media Installer içinde görüntülenir ancak eklenen / düzenlenen kağıt bilgisi [B]’deki yazıcı sürücüsünde görüntülenmez. [B] için yazıcı sürücüsünde eklenen / düzenlenen kağıt bilgisini görüntülemek için, bilgisayarlar arasında kağıt bilgisini paylaşın.

Eklenen kağıt bilgisini paylaşma

1 Aynı yazıcıya bağlı bilgisayarlardan birinde Epson Media Installer öğesini başlatın ve kağıt bilgisini ekleyin.

🔗 “Kağıt Bilgisi Ekleme” sayfa 46

2 Adım 1’dekenden farklı bir bilgisayarda Epson Media Installer öğesini başlatın ve ardından **Ortam İndirme** öğesine tıklayın.

3 Adım 1’de eklediğinizle aynı kağıt bilgisini seçin ve ardından **İndir ve Kayıt Ol** öğesine tıklayın.

Kağıt bilgisi bu bilgisayardaki yazıcı sürücüsü için olan kağıt türüne eklenir.


Üç veya daha fazla bilgisayar bir yazıcıya bağlandığında, her bilgisayar için 2–3 adımlarını tekrarlayın.

Düzenlenen kağıt bilgisini paylaşma

1 Aynı yazıcıya bağlı bilgisayarlardan birinde Epson Media Installer öğesini başlatın ve kağıt bilgisini düzenleyin.

🔗 “Kağıt Bilgisini Düzenleme” sayfa 47

2 **Ortam Yönetimi** öğesini tıklatın, adım 1’de düzenlediğiniz kağıt bilgisini seçin ve sonra **(Dışa aktar)** öğesini tıklatın.

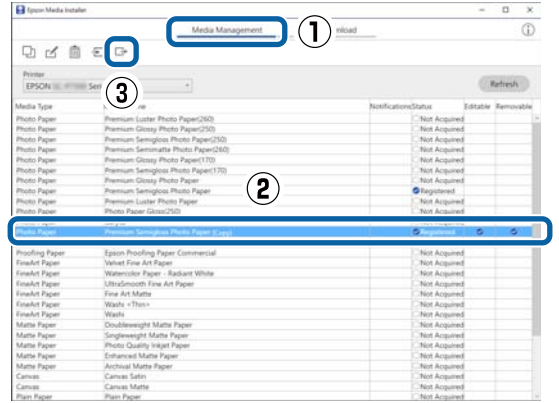

3 Kayıt konumunu seçin ve ardından dosyayı kaydedin.


Kaydedilen dosyanın uzantısı .emy’dir.

4 1 ila 3 arasındaki adımlardan farklı bir bilgisayarda Epson Media Installer öğesini başlatın ve ardından, **Ortam Yönetimi** öğesine tıklayın.

Yazılıma Giriş

5 (İçe aktar) ögesini tıklayın.


Open (Kısmını açın) ekranı görüntülenir.

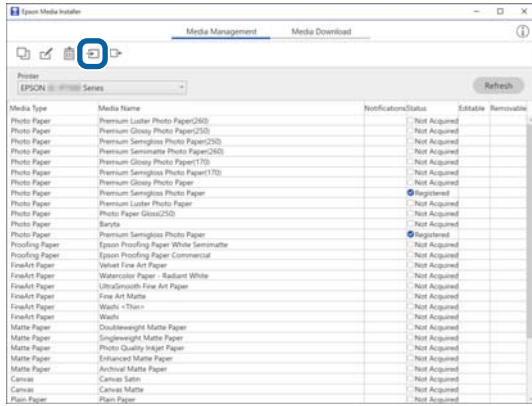

6 Adım 3'te kaydettiğiniz dosyayı seçin ve sonra **Open (Kısmını açın)** ögesini tıklayın.

Dosya uzantısı .emy'dir.

.emy uzantısına sahip bir dosya görüntülenmiyorsa, **EMY File(*.emy)** ögesini **File Name (Dosya Adı)** ögesinin sağındaki açılır menüden seçin.

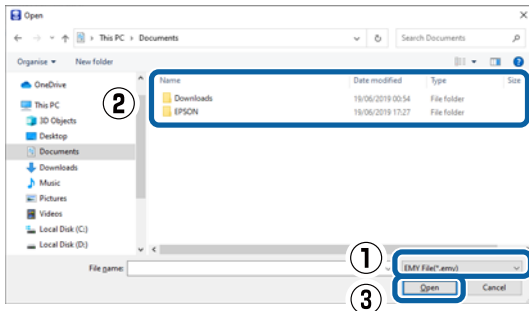

Kağıt bilgisi bu bilgisayardaki yazıcı sürücüsü için olan kağıt türüne eklenir.

Üç veya daha fazla bilgisayar bir yazıcıya bağlandığında, her bilgisayar için 4-6 adımlarını tekrarlayın.

Web Config Kullanımı

Yazılımın başlatılmasına ve sağlanan işlevlere genel bir bakış sağlar.

Başlatma Prosedürü

Yazılımı, yazıcıyla aynı ağa bağlı bir bilgisayardan başlatın.

1 Yazıcının IP adresini kontrol edin.

Ana ekranda **IP** ögesine basın, bağlı ağı seçin ve IP adresini kontrol edin.

Not:

IP adresi bir ağ bağlantı kontrolü raporu yazdırılarak da kontrol edilebilir. Bir rapor Ana ekrandan aşağıdaki sırada dokunularak yazdırılabilir.

(Menü) - Genel Ayarlar - Ağ Ayarları - Ağ Durumu - Yazdırma Durumu Sayfası

2 Ağ üzerinden yazıcıya bağlı bir bilgisayarda bir web tarayıcısı başlatın.

3 Yazıcının IP adresini Web tarayıcının adres çubuğuna yazın ve **Enter** veya **Return** tuşuna basın.

Biçim:

IPv4: http://Yazıcının IP adresi/

IPv6: http://[Yazıcının IP adresi]/

Örnek:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Not:


Yönetici olarak oturum açmak için Yönetici Kılavuzu (çevrimiçi kılavuz) bakın.

Kapatma Prosedürü

Web tarayıcısıyı kapatın.

İşlev Özeti

Bu bölümde Web Config ana işlevleri açıklanmıştır. Ayrıntılar için **Yönetici Kılavuzu** (çevrimiçi kılavuz) bakın.

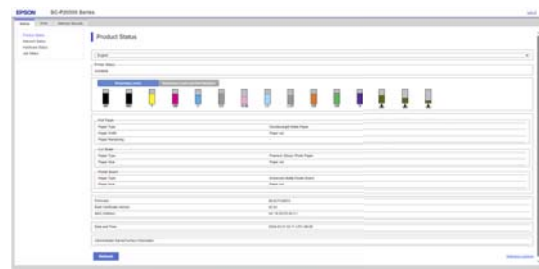

Yazılıma Giriş

Ana İşlevler

- ☐ Kalan mürekkep miktarı gibi yazıcı durumlarını kontrol edin.
- ☐ Yazıcı bellek sürümünü kontrol edip güncelleyin.
- ☐ Tek başına yazıcıyla yapılandırılmayan SSL / TLS iletişimi, IPsec / IP filtreleme ve IEEE802.1X gibi yazıcı ağ ayarlarını ve gelişmiş güvenlik ayarlarını yapılandırın.

Epson Edge Dashboard Kullanımı

Not:

Yazılım, daha büyük kolaylık ve daha güçlü bir işlevsellik için gerektiğinde güncellenir. Ayrıntılı bilgi için yazılımın kılavuzuna bakın.

Başlatma Prosedürü


Epson Edge Dashboard bir Web uygulamasıdır.

1

Aşağıdaki yöntemi kullanarak ekranı görüntüleyin.

Windows

Masaüstü taskbar (Görev çubuğu) üzerindeki **Epson Edge Dashboard** simgesine tıklayın ve ardından, **Epson Edge Dashboard Yazılımını Göster** öğesini seçin.



Ayrıca **Start (Başlat) — All Programs (Tüm Programlar)** (veya **Programs (Programlar)**) — **Epson Software — Epson Edge Dashboard** öğesine tıklayabilirsiniz.

Mac

Masaüstünün menü çubuğundaki **Epson Edge Dashboard** simgesine tıklayın ve ardından, **Epson Edge Dashboard Yazılımını Göster** öğesini seçin.



2

Epson Edge Dashboard ekranı görüntülenir.

Ayrıntılar için, Epson Edge Dashboard yardıma bakın.

Yazıcıyı Kaydetme

Epson Edge Dashboard kayıtlı yazıcıları izleyebilir ve yönetebilir, ayrıca medya ayarlarını bunlara kopyalayabilir.

Windows'da, yazıcılar otomatik olarak kaydedilir. Bu, Epson Edge Dashboard'u başlattıktan hemen sonra bunları izlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Yazıcınız otomatik olarak kaydedilmediyse, onu aşağıdaki koşullar altında kullandığınızdan emin olun ve ardından manuel olarak kaydedin.

- ☐ Yazıcıyla birlikte sağlanan iletişim sürücüsünün bilgisayara yüklenmiş olması
- ☐ Bilgisayar ve yazıcı bağlı
- ☐ Yazıcı beklemede

Yazıcılar Mac'inize otomatik olarak kaydedilmez. Epson Edge Dashboard'u ilk kez başlattığınızda, yazıcınızı görüntülenen Yazıcı Kayıt ekranında manuel olarak kaydedin.

Yazılıma Giriş

Manuel kayıt prosedürü

- 1 Yazıcı listesinde görüntülenen yazıcıları kontrol edin.

Windows

Kaydetmek istediğiniz yazıcının yazıcı listesinde olduğundan emin olun. Kaydedebileceğiniz yazıcıları aramak için gerektiği gibi Arama Ekle'ye tıklayın. Bulunan yazıcılar yazıcı listesine eklenir.

Mac

- ☐ Bilgisayarınız ve yazıcılarınız USB üzerinden bağlıysa
Yazıcıları listeye yerleştirmek için Arama Ekle'yi tıklayın.
- ☐ Bilgisayarınız ve yazıcılarınız bir ağ üzerinden bağlıysa
Arama Seçeneği'ne tıklayın, yazıcının ağdaki IP adresini girin ve düğmeye tıklayın. Daha sonra, istediğiniz yazıcıyı listeye eklemek için Arama Ekle'yi tıklayın.

- 2 Kaydetmek istediğiniz yazıcının Yazıcı Adının yanına bir ✓ işareti koyun.

- 3 Uygula'ya tıklayın.
Yazıcı listesinde yapılan değişiklikler uygulanır.

Kapatma Prosedürü

Web tarayıcıyı kapatın.

EPSON Software Updater Kullanımı

EPSON Software Updater tüm bölgelerde mevcut değildir.

Yazılım Güncelleme Kullanılabilirliğini Kontrol Etme

- 1 Aşağıdaki durumu kontrol edin.
☐ Bilgisayar internete bağlı.

- ☐ Yazıcı ve bilgisayar iletişim kurabiliyor.

- 2 EPSON Software Updater'ı başlatın.

Windows 8.1 / Windows 8

Arama tılsımına yazılım adını girin ve görüntülenen simgeyi seçin.

Windows 10 / Windows 11

Start (Başlat) düğmesine ve ardından **All Programs (Tüm Programlar) — Epson Software — EPSON Software Updater** öğesine tıklayın.


Mac

Go (Git) — Applications (Uygulamalar) — Epson Software — EPSON Software Updater öğesine tıklayın.

Not:


*Windows'ta, masaüstü araç çubuğundaki yazıcı simgesine tıklayarak ve **Software Update (Yazılım Güncellemesi)** öğesini seçerek de başlayabilirsiniz.*

- 3 Kullanmakta olduğunuz yazıcıyı seçin ve en yeni sürümün mevcut olup olmadığını kontrol etmek için  öğesine tıklayın.

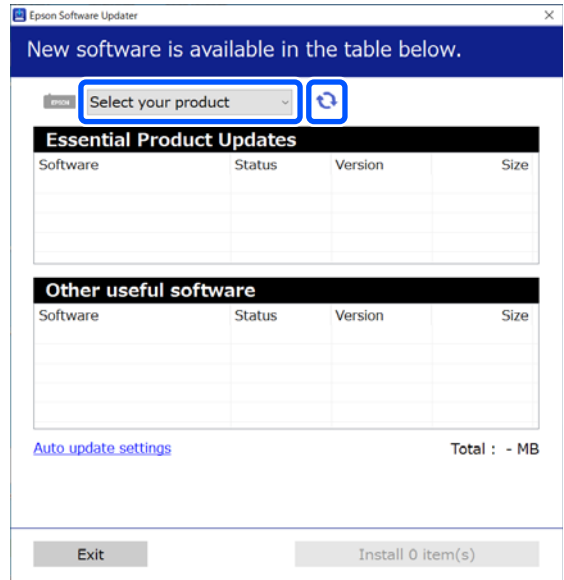

Yazılıma Giriş

- 4 Güncellenecek yazılım ve kılavuzları seçin ve ardından bunları yüklemeye başlamak için yükle düğmesine tıklayın.

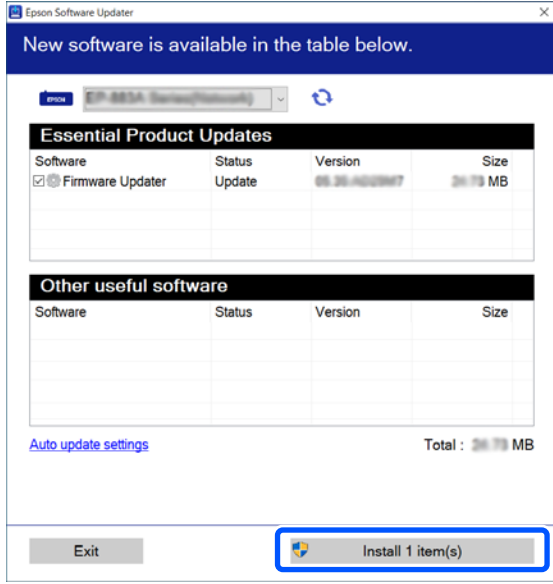

Firmware Updater görüntülendiğinde en son belenim kullanılabilir durumdadır. **Firmware Updater** ögesini seçin ve **Firmware Updater** ögesini otomatik başlatmak için yükle düğmesine tıklayarak yazıcının belenimini güncelleyin.

İşlemleri ekrandaki talimatlara uygun biçimde gerçekleştirin.

Önemli:

Güncelleme sırasında bilgisayarı veya yazıcıyı kapatmayın.

Not:

Listede görüntülenmeyen yazılım, EPSON Software Updater tarafından güncellenemez. Epson web sitesindeki en son yazılım sürümlerini kontrol edin.

<https://www.epson.com>

Güncelleme Bildirimleri Alma

- 1 EPSON Software Updater'ı başlatın.
- 2 Otomatik güncelleme ayarlar ögesine tıklayın.

- 3 Yazıcının **Kontrol Aralığı** alanında güncelleme kontrolü yapma aralığını seçin ve ardından, **Tamam** ögesine tıklayın.

Yazılımın Yüklemesini Kaldırma

Windows

Önemli:

- ☐ Yönetici olarak oturum açmanız gerekir.
- ☐ İstendiğinde yönetici parolasını girin ve ardından işlemin geri kalanına devam edin.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve arabirim kablosunu çıkarın.
- 2 Bilgisayarınızda çalışan tüm diğer uygulamaları kapatın.
- 3 Control Panel (Denetim Masası) ögesini görüntüleyin.

Windows 11

Sırayla Start (Başlat) düğmesine ve ardından **All Apps (Tüm Uygulamalar) — Windows Tools (Windows Araçları) — Control Panel (Denetim Masası)** ögesine tıklayın.

Windows 10

Start (Başlat) düğmesine ve ardından **Windows System (Windows Sistemi) — Control Panel (Denetim masası)** ögesine tıklayın.

Windows 8.1 / Windows 8


Sırayla **Desktop (Masaüstü) — Settings (Ayarlar) — Control Panel (Denetim Masası)** ögesine tıklayın.

Windows 7

Start (Başlat) düğmesine ve ardından **Control Panel (Denetim Masası)** ögesine tıklayın.


Yazılıma Giriş

- 4 **Programs (Programlar) — Uninstall a program (Program kaldır)** ögesine tıklayın.



- 5 Kaldırmak istediğiniz yazılımı seçin ve ardından **Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir)** (ya da **Uninstall (Kaldır) / Change/Remove (Değiştir/Kaldır) / Add/Remove (Ekle/Kaldır)**) ögesine tıklayın.

Yazıcı Sürücüsünü ve EPSON Status Monitor 3 ögesini **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (EPSON SC-XXXXX Yazıcı Kaldırması)** seçerek kaldırabilirsiniz.

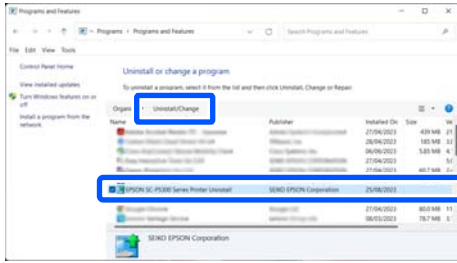

- 6 Hedef yazıcı simgesini seçin ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.



- 7 Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Silme onay mesajı görüntülenince **Yes (Evet)** düğmesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsünü yeniden kuruyorsanız, bilgisayarı yeniden başlatın.

Mac

Yazıcı sürücüsünü veya başka yazılımı yeniden yüklerken veya güncellerken, önce hedef yazılımın yüklemesini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yazıcı Sürücüsü

Uninstaller ögesini kullanın.

Uninstaller'ı İndirme

Epson web sitesinden “Uninstaller” indirin.

<https://www.epson.com>

Prosedür

“Uninstaller” indirdikten sonra, Epson web sitesindeki talimatları takip edin.

Diğer Yazılımlar

Yazılım adının olduğu klasörü silmek için **Applications (Uygulamalar)** klasöründen **Trash (Çöp Kutusu)** içine sürükleyip bırakın.

Temel İşlemler

Kağıt Yükleme Notları



Dikkat:

- ❑ Rulo kağıt ağırdır ve tek kişi tarafından taşınmamalıdır.
- ❑ Elinizi destek çubuğunun etiketli kısımlarına koymayın. Ellerinizi hareketli parçalar arasına sıkışması yaralanmalara neden olabilir.




Önemli:

Kağıdı yazdırmadan hemen önce takın. Silindirik yazıcıda bırakılan kağıtta iz bırakabilir.

Rulo kağıdı sağ ve sol kenarları eşit olmayan şekilde yüklemeyin

Rulo kağıdı sağ ve sol kenarları eşit olmayan şekilde yüklemek, kağıt besleme sorunlarına ya da yazdırma sırasında kağıdın kıvrılmasına yol açabilir. Rulo kağıdı kullanmaya başlamadan önce kenarları eşit seviyeye getirmek için kağıdı geri sarın ya da sorunsuz rulo kağıt kullanın.

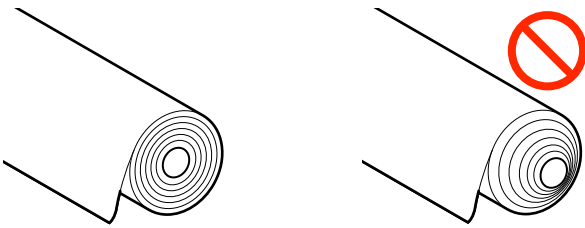

Kıvrık kağıtları yüklemeyin

Kıvrık kağıtlar, kağıt sıkışmasına ya da kirli baskılara yol açabilir. Zıt tarafa bükerek kağıdı kullanımdan önce düzleştirin ya da sorunsuz kağıt kullanın.

Desteklenmeyen kağıt

Dalgalı, yırtık, kesik, katlanmış, çok kalın, çok ince, yapışkan yapışmış vb. kağıtları kullanmayın. Aksi takdirde, kağıt sıkışması ya da kirli baskı ortaya çıkabilir. Yazıcının desteklediği kağıtlar için aşağıya bakın.

👉 “Epson Özel Ortam Tablosu” sayfa 173

👉 “Piyasada Bulunan Desteklenen Kağıt” sayfa 181


Kağıt Yükleme Konumu

Yazıcıya kağıdın yüklenme konumu, yüklenen kağıdın şekli ve kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Öncelikle, kağıdın yükleneceği konumu teyit edin.

Yazıcıda kullanılabilecek kağıt ile ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın.

👉 “Desteklenen Ortam” sayfa 173


Rulo Kağıt

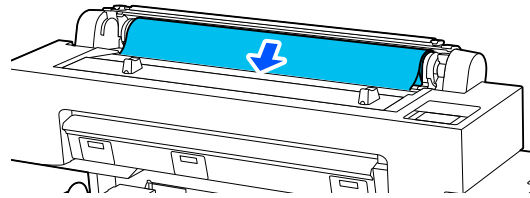

👉 “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36

Sayfa Kesme

Sayfa kesmelerini manuel olarak tek tek yükleyin.

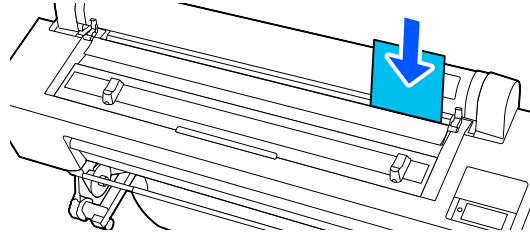

Yüklenebilecek kağıt için teknik özellikler

Boyut: A4 genişliğinden 44 inç kadar

Kağıt genişliği: 210 - 1118 mm (8,3 - 44 inç)

Kağıt uzunluğu: 279,4 - 1580 mm (11 - 62,2 inç)


Kağıt kalınlığı: 0,08–0,8 mm (3,15–31,5 mil)

👉 “Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38

Temel İşlemler

Poster Pano

Poster panosunu tek tek yükleyin.

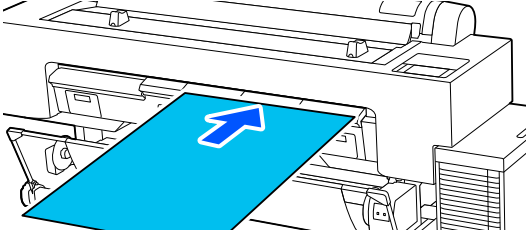

Yüklenebilecek kağıt için teknik özellikler

Boyut: A4 genişliğinden 44 inç kadar



Kağıt genişliği: 210 - 1118 mm (8,3 - 44 inç)

Kağıt uzunluğu: 279,4 - 1030 mm (11 - 40,6 inç)

Kağıt kalınlığı: 0,8-1,5 mm (31,5-59,1 mil)

📖 “Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma” sayfa 39

Poster panosuna yazdırırken yazıcının önünde ve arkasında yeterli alana ihtiyacınız vardır. Yaklaşık alan gereksinimleri için aşağıdaki tabloya bakın.


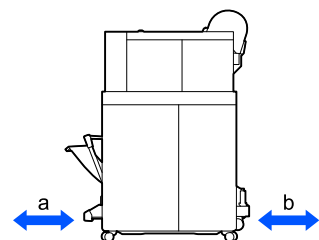
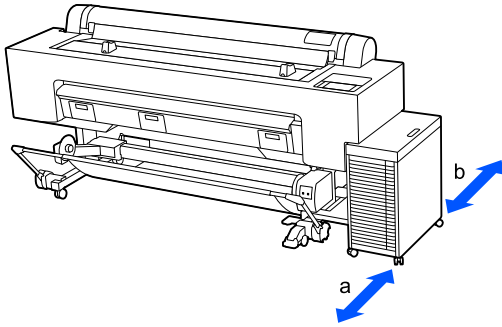


Kağıt Boyutu	Ön (a)	Arka (b)
B1	880 mm	571 mm

Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma

Aşağıda gösterildiği gibi kontrol paneli ekranında işlem prosedürünü görüntülerken rulo kağıdı yükleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Nasıl Yüklenir?

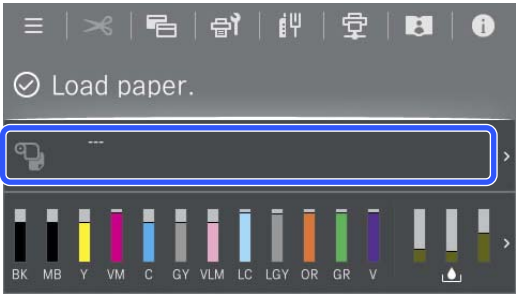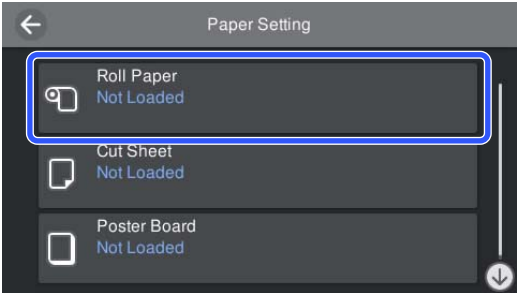
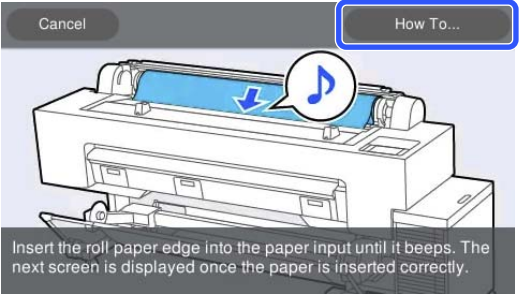
- 1  ögesine basın.

- 2 Rulo kağıdı seçin.

- 3 Yükleme prosedürünü görüntülemek için **Nasıl...** ögesine basın.
 Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.

- 4 Yükleme işlemi tamamlandığında, kağıt ayar ekranı görüntülenir.
 Kağıt ayarlarını belirleyin.

Temel İşlemler

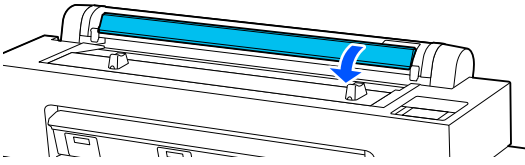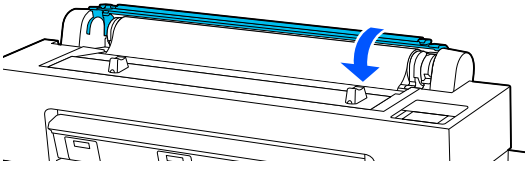🔗 “Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40

5

Rulo kağıt kapağını ve toz kapağını kapatın.



Rulo Kağıdı Çıkarma

1

Yazıcı sürücüsünde **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** — **Roll Paper Option (Rulo Kağıt Seçeneği)** — **Auto Cut (Otomatik Kesme)** için **Off (Kapalı)** seçimini yapın.

Yazıcının **Otomatik Kesme** ayarını **Açık** olarak bırakın.

2

Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra kontrol panelinde  ögesine basın.

3


Kağıdı kesmek ve beslemek için ekranda gösterilen düğmeleri kullanın.

Yazıcının varsayılan konumunda kesim yaparken (alt kenar boşluğundan hemen sonra)

Adım 4'e gidin.

Herhangi bir konumda kesim yaparken

Yazıcı kapağı kapalı durumdayken, kesme konumu çizimdeki kesikli çizgiye ulaşana kadar  veya  ögesine basarak yazıcının içine bakın.

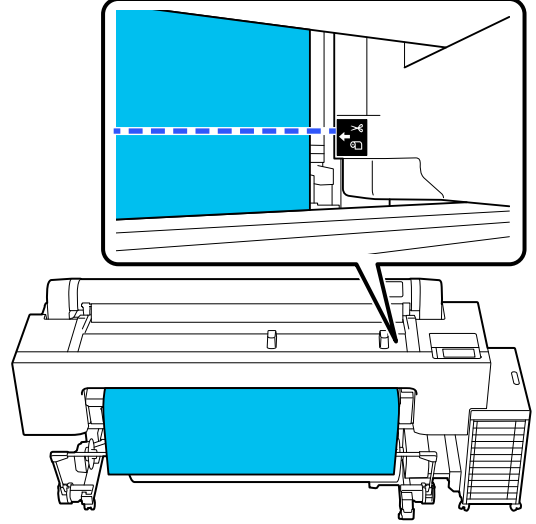

Not:

Kağıdı dahili kesiciyi kullanarak kesmek için, kesme konumundan kağıdın kenarına olan mesafenin 60 ila 127 mm arasında olması gerekir. Geçerli uzunluk kağıt türüne göre değişir ve değiştirilemez. Gerekli uzunluğa erişildiyse, kağıt bir kenar boşluğu bırakılarak otomatik beslenir. Gereksiz kenar boşluğunu çıkarmak için piyasada bulunan bir kesici alın.

4

Kes üzerine dokununuz.

Dahili kesiciyi kullanarak kesmek için **Kes** düğmesine basın.

5

Ekranda **Yazdırmaya hazır.** mesajının görüntülendiğini kontrol edin ve ardından **Kğıdı Çıkar** ögesini kontrol edin.

Rulo kağıt geri sarılır.

Temel İşlemler

Not:

Yazdırılan kağıt kesilmez ve kalırsa bir onay ekranı görünür.

Kağıdı varsayılan kesme konumunda kesmek için **Kes** öğesine ya da kesme çizgilerini varsayılan konumda yazdırmak için **Kesme Kılavuzunu Yazdır** öğesine dokununuz.

Kesme konumunu veya kesme çizgilerinin yazdırma konumunu istenilen konuma ayarlamak isterseniz, mesajı iptal etmek için **Kapat** öğesine dokununuz ve değiştirmek için ekrandaki  öğesini kullanınız.

Daha fazla bilgi için aşağıya bakınız.

 “Manuel Kesme Yöntemi” sayfa 42


6

Rulo kağıdı çıkarma prosedürünü görüntülemek için **Nasıl...** öğesine basınız.

Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip ediniz.

**Not:**

Rulo kağıdı çıkarırken, rulo kağıdın açılmasını önlemek için isteğe bağlı rulo kağıt kayışını kullanabilirsiniz.

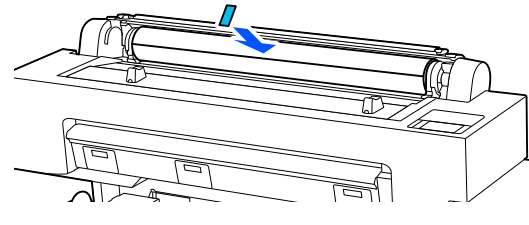

Rulo kağıdı dikkatle yeniden sardıktan sonra, orijinal paketinde depolayınız.


Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma

Aşağıda gösterildiği gibi kontrol paneli ekranında işlem prosedürünü görüntülerken sayfa kesmeleri yükleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Nasıl Yüklenir?


1

 öğesine basınız.

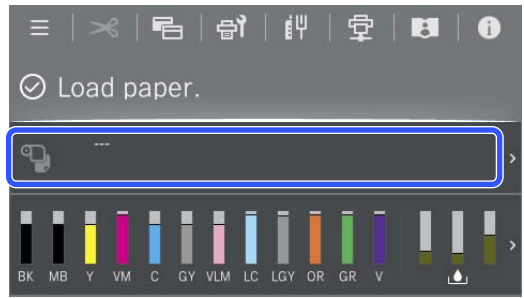

2


Sayfa Kesme'ni seçin.

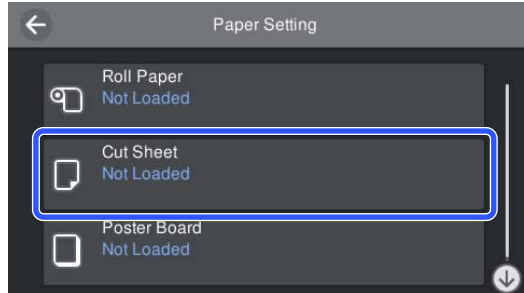

3

Yükleme prosedürünü görüntülemek için **Açıklamaya Bakın** öğesine basınız.

Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip ediniz.

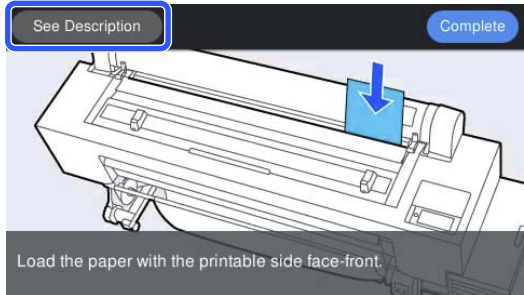

4

Yükleme işlemi tamamlandığında, kağıt ayar ekranı görüntülenir.

Kağıt ayarlarını belirleyiniz.

Temel İşlemler

🔗 “Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40

**Önemli:**

Sayfaların üst üste yığılmasına izin vermeden, çıkan her sayfayı çıkarın.

Sayfa Kesmelerini Kaldırma

Not:

Yüklenmiş ancak yazdırılmamış kağıdı çıkarırken, kağıdı çıkarmak için kontrol panelini kullanın.

1

(Menü) - Kâğıt Ayr - Sayfa Kesme - Kğıdı Çıkar seçin.

2

Kontrol paneli ekranında Kğıdı Çıkar mesajının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

3


Kesilmiş sayfayı düşmemesi için desteklerken OK düğmesine basın.

4

Kağıt sonuna kadar çıkarılır.

5

Toz kapağını kapatın.

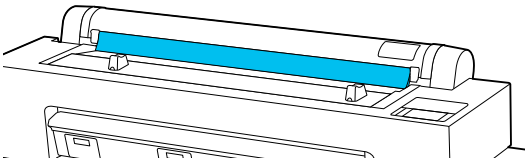

Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma

**Önemli:**

Poster panosuna yazdırırken yazıcının önünde ve arkasında yeterli alana ihtiyacınız vardır. Yeterli alan olduğundan emin olun.

Aşağıda gösterildiği gibi kontrol paneli ekranında işlem prosedürünü görüntülerken poster panosunu yükleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Nasıl Yüklenir?


1

öğesine basın.



2


Poster Pano'nu seçin.

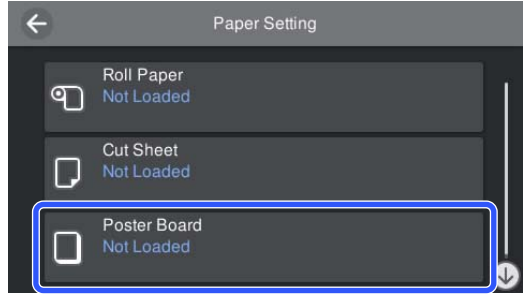

3

Yükleme prosedürünü görüntülemek için Açıklamaya Bakın öğesine basın.

Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.

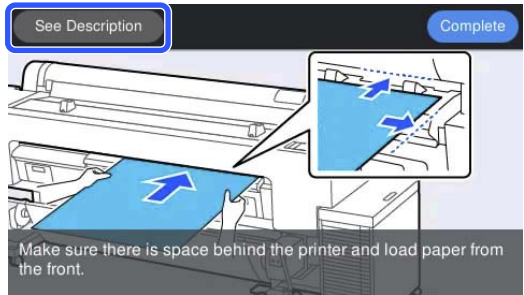

4

Yükleme işlemi tamamlandığında, kağıt ayar ekranı görüntülenir.

Kağıt ayarlarını belirleyin.

🔗 “Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40

Temel İşlemler

Poster Panosunu Kaldırma


Not:

Yüklenmiş ancak yazdırılmamış kağıdı çıkarırken, kağıdı çıkarmak için kontrol panelini kullanın.

- 1  (Menü) - **Kâğıt Ayr - Poster Pano - Kâğıdı Çıkar** seçin.
- 2 Kontrol paneli ekranında **Kâğıdı Çıkar** mesajının görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
- 3 Poster panosunu düşmemesi için desteklerken OK düğmesine basın.
- 4 Poster panosunu kendinize doğru çekmek için kontrol paneli ekranındaki talimatları izleyin.
- 5 Poster panosunu çıkardıktan sonra OK düğmesine basın.

**Önemli:**

Poster panosu dışındaki ortamlara yazdırmaya devam etmek için poster panosu desteğini iade edin.

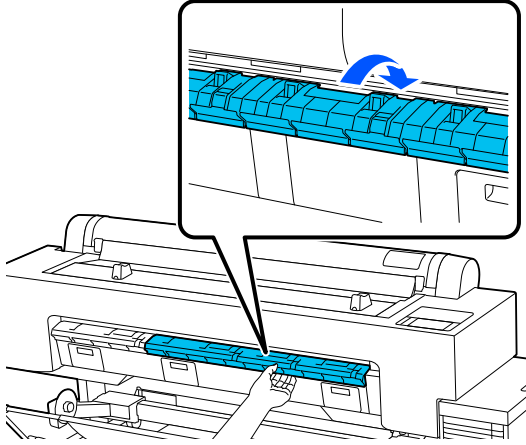**Not:**

Yazıcı sürücüsünde, ayarladığınız kağıt türüyle aynı ayarları yapın.

Kontrol panelindeki ve yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarları farklıysa yazıcı sürücüsündeki kağıt ayarları önceliklidir. Ancak, kontrol panelinde ayarlanan kağıt türü Özel Kağıt Ayarı içinde kaydedilen kağıt türüyle aynıysa, kontrol panelindeki kağıt ayarları önceliklidir.

Özel Kağıt Ayarı hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.

 “Denetim masasından özel kağıt ayarlarını gerçekleştirin” sayfa 48

Yüklü Kağıdın Ayarlanması

Kağıdı yükleyin ve ardından kağıt türünü ayarlayın. Yüklü kağıtla eşleşmeyen kağıt türünün ayarlanmaması buruşmalara, çizilmeye, dengesiz renklere ve diğer sorunlara yol açar.

Temel İşlemler

Rulo kağıdı kesme

Yazıcıda dahili bir kesici bulunur. Yazdırdıktan sonra rulo kağıdı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kesebilirsiniz.

- ❑ **Auto Cut (Otomatik Kesme):**
Bir sayfa yazıldığında her seferinde kesici yazıcı sürücüsünün veya kontrol paneli  (Menü) ayarına göre belirtilen bir konumdan otomatik keser.
- ❑ **Manüel kesim:**
Kesme konumu kontrol panelinde belirtilir ve sonra rulo kağıt kesilir. Bir kesme çizgisi manüel kesme için yazdırılır ve dahili kesici kullanılarak kağıt kesilirken bir kılavuz olarak kullanılabilir.



Önemli:

Yerleşik kesici, aşağıda gösterilenler gibi ticari olarak satılan ortam türlerini orijinal Epson kağıdı kadar temiz bir şekilde kesemeyebilir. Ayrıca, aşağıdaki ortam türlerini kesme dahili kesiciye zarar verebilir veya kullanım ömrünü kısaltabilir.


- ❑ Güzel sanatlar kağıdı
- ❑ Kanvas
- ❑ Vinil
- ❑ Mat poster panosu
- ❑ Yapışkan kağıt
- ❑ Afiş ortamı

Bu ortam türlerini piyasada bulunan makaslarla veya bir kesiciyle şu şekilde kesin:


Kağıt kesme konumunu poster panosu desteğinin altına gelinceye kadar ilerletmek için  üzerine basılı tutun. Makas veya üçüncü taraf kesici kullanarak kağıdı kesin.

Not:

44 inçten daha geniş kağıt keserken kesme kenarı kavisli olabilir. Aşağıda gösterilen parçaya basılarak ve parça yükseltilmiş konumda kullanılarak bu gibi sorunlar iyileştirilebilir. Ancak kağıt türüne bağlı olarak kağıdın ön kenarı yükseltilmiş kısma takılabilir.

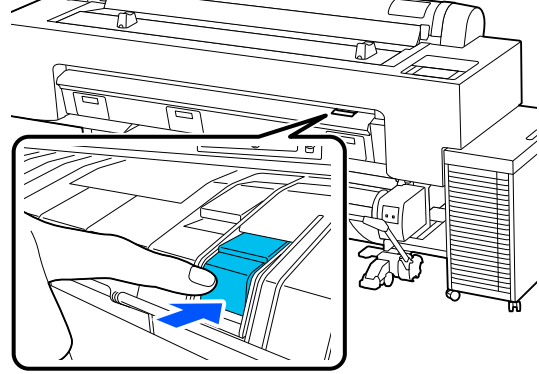

Orijinal konumuna döndürmek için aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi parçanın arkasına basın.

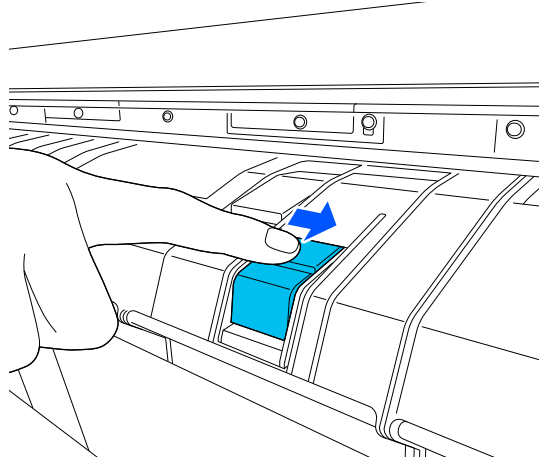

Otomatik Kesme'yi Ayarlama

Yöntemi kontrol panelinden veya yazıcı sürücüsünden belirtebilirsiniz. Ancak yazıcı sürücüsünü kullanarak yazdırırken, yazıcı sürücüsünde seçilen ayar önceliklidir.

Not:

- ❑ İsteğe bağlı otomatik alma makara ünitesini kullanırken **Otomatik Kesme** ayarını devre dışı bırakın.
- ❑ Rulo kağıdı kesmek biraz zaman alabilir.

Temel İşlemler

Rulo kağıdın kesilmesi biraz zaman alabilir.

Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Printing preferences (Yazdırma öncelikleri)**) ekranındaki **Roll Paper Option (Rulo Kağıt Seçeneği)**'nden **Auto Cut (Otomatik Kesme)** seçeneğini ayarlayın.

Yazıcıdan ayarlama

Bunu, denetim masasında  (Menü) - **Genel Ayarlar** — **Yzc Ayarları** — **Kağıt Kaynağı Ayarları** — **Rulo Kağıt Ayarı** — **Kesme Ayarları** — **Otomatik Kesme** kısmından **Açık** seçin. Bu Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı manuel kesme modundadır. Varsayılan ayarı **Açık**'dır.

 “Genel Ayarlar” sayfa 124

Manuel Kesme Yöntemi

Yazıcı sürücüsünde **Auto Cut (Otomatik Kesme)** — **Kapalı** seçildiğinde veya kontrol panelinde **Otomatik Kesme** için **Kapalı** ayarı yapıldığında, kağıt baskı sonrasında dahili kesici veya piyasada bulunabilecek makaslar ile herhangi bir konumdan kesilebilir. Aşağıda gösterilenler gibi piyasada bulunan ortam türleri dahili kesiciyle düzgün kesilemeyebilir. Ayrıca, aşağıdaki ortam türlerini kesme dahili kesiciye zarar verebilir veya kullanım ömrünü kısaltabilir.

- ☐ Güzel sanatlar kağıdı
- ☐ Kanvas
- ☐ Mat poster panosu

Bu türlerde kağıtları piyasada satılan bir makas ile kesin.

 “Piyasada satılan makaslar ile kesme” sayfa 42

Yerleşik kesici ile keme

- 1** Yazıcı sürücüsünde **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** — **Roll Paper Option (Rulo Kağıt Seçeneği)** — **Auto Cut (Otomatik Kesme)** için **Off (Kapalı)** seçimini yapın.

Yazıcının **Otomatik Kesme** ayarını **Açık** olarak bırakın.

- 2** Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra kontrol panelinde  ögesine basın.

3


Kağıdı kesmek ve beslemek için ekranda gösterilen düğmeleri kullanın.

Yazıcının varsayılan konumunda kesim yaparken (alt kenar boşluğundan hemen sonra)

Adım 4'e gidin.

Herhangi bir konumda kesim yaparken

Yazıcı kapağı kapalı durumdayken, kesme konumu çizimdeki kesikli çizgiye ulaşana kadar  veya  ögesine basarak yazıcının içine bakın.

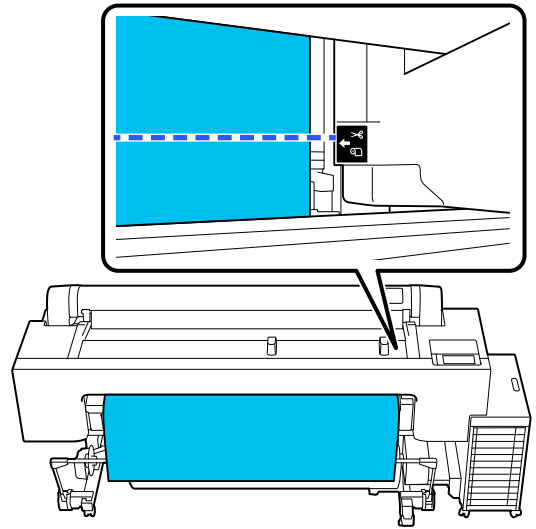

Not:

Kağıdı dahili kesiciyi kullanarak kesmek için, kesme konumundan kağıdın kenarına olan mesafenin 60 ila 127 mm arasında olması gerekir. Geçerli uzunluk kağıt türüne göre değişir ve değiştirilemez. Gerekli uzunluğa erişildiyse, kağıt bir kenar boşluğu bırakılarak otomatik beslenir. Gereksiz kenar boşluğunu çıkarmak için piyasada bulunan bir kesici alın.

4

Kes üzerine dokunun.

Dahili kesiciyi kullanarak kesmek için **Kes** düğmesine basın.

Piyasada satılan makaslar ile kesme

Piyasada satılan ve yazıcının kesicisi ile net bir biçimde kesim yapılamayacak bir kağıt kullanıyorsanız, bir kesme çizgisi yazdırın ve kesimi kendi makasınızla yapın.

Temel İşlemler



Önemli:

Kendi kesicinizi kullanmayın. Aksi halde yazıcıya zarar verebilirsiniz.

1

Yazdırma öncesinde, bunu otomatik kesme yapmayacak biçimde ayarlayın.

Kesme kılavuz çizgilerini yazdırmak için yazıcının otomatik kesme özelliğini kapalı duruma getirin. Yazıcı sürücüsünden baskı yapıldığında, yazıcı sürücüsü ayarını da kapalı duruma getirin.

- ❑ Yazıcı ayarları
Ana ekranda  düğmesine basın ve **Kesme Ayarları — Otomatik Kesme — Kapalı** ayarını yapın
- ❑ Yazıcı sürücüsü ayarları
Printer Settings (Yazıcı Ayarları) — Roll Paper Option (Rulo Kağıt Seçeneği) — Auto Cut (Otomatik Kesme) — Off (Kapalı)

2

Yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra kontrol panelinde  ögesine basın.

3


Ekranda gösterilen düğmeleri çalıştırın.

Yazıcının varsayılan konumunda bir kesme kılavuz çizgisi yazdırırken (alt kenar boşluğundan hemen sonra)

 ögesine basın. Bir kesimin seçilmesi ya da bir kesme kılavuz çizgisinin yazdırılması için ekran görüntülenir.

Herhangi bir konumda bir kesme kılavuz çizgisi yazdırılırken

Yazıcı kapağı kapalı durumdayken, bir kesme kılavuz çizgisini yazdırmak istediğiniz konuma ulaşana kadar  veya  ögesine basarak yazıcının içine bakın.

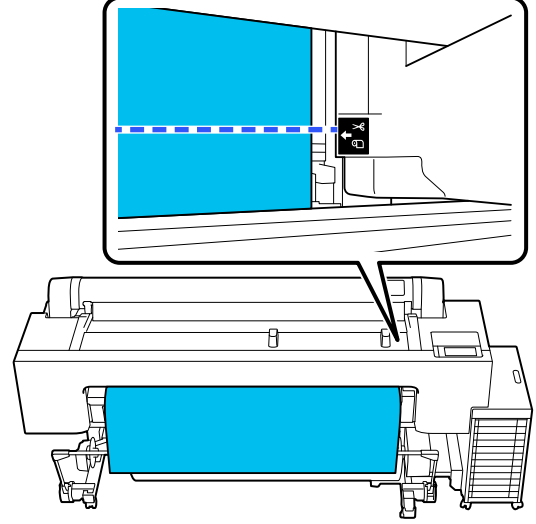

Alt kenar boşluğu içine kesme kılavuz çizgileri yazdıramazsınız. Kağıdın hareketi durduğunda  ögesine basın. Bir kesimin seçilmesi ya da bir kesme kılavuz çizgisinin yazdırılması için ekran görüntülenir.


4

Kesme Kılavuzunu Yazdır ögesine basın.

Kesme kılavuz çizgileri yazdırılır ve kağıt makas ile kesmenin kolay olacağı bir konumda otomatik çıkarılır.

5

Makasla kesme kılavuz çizgisi boyunca kesin ve ardından **Bitti** üzerine basın.

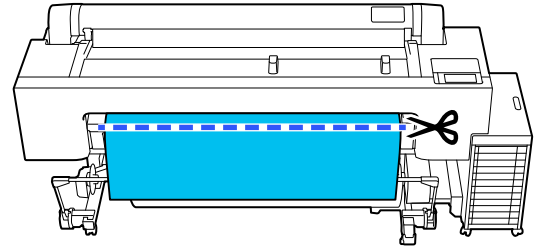

Kağıt geri sarılır ve kağıdın öndeki kenarı yazdırma bekleme konumuna geri döner.

Temel İşlemler

Nasıl Ayarlanır

1

Kağıt yüklendikten sonra görüntülenen ekranda **Kağıt Türü** görüntülenir.


Görüntülenen kağıt türü yüklediğiniz kağıt türü ile eşleşmiyorsa, kağıt türünü ayarlamak için **Kağıt Türü** ögesine basın.

Kağıt bilgileri Epson Media Installer'a eklendiğinde, çeşitli kağıt türleri arasından seçim yapın. Sayılara otomatik olarak karar verilir. Kağıt bilgileri **Özel Kağıt Ayarı** içine kaydedildiğinde kaydedilmiş olan **Özel Kağıt** sayısını seçin.

Yüklenen kağıt türü görüntülenmiyorsa, 2. adıma geçin ve kağıt türünü daha sonradan ayarlayın.

“Kontrol Panelinde veya Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü Görüntülenmediğinde” sayfa 45


<Örnek> Rulo Kağıt

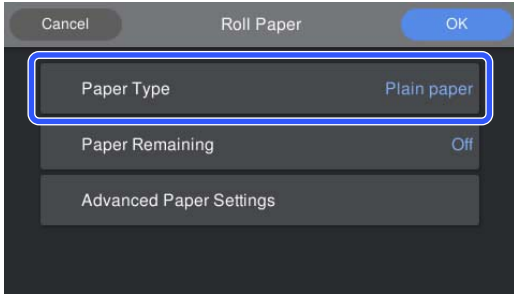

2

Kalan Kağıt veya **Kağıt Boyutu** seçimini yapın.
Rulo Kağıt

Kalan rulo miktarını yönetmek için, **Kalan Miktar Yönetimi** ögesini **Açık** olarak ayarladıktan sonra **Kalan Miktar** ve **Kalan Uyarı** öğelerini ayarlayın.

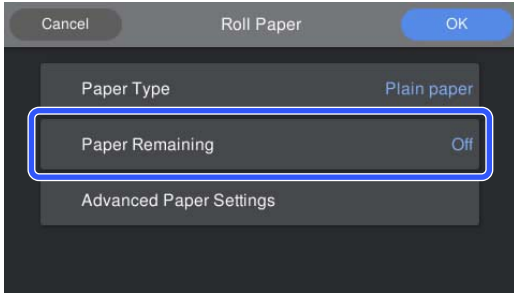
**Not:**

Kalan Miktarı Yönet ayarlandığında, rulo kağıdı çıkardığımız zaman kağıdın öndeki kenarına bir barkod yazdırılır. Rulo kağıdı bir sonraki yükleyişinizde, kalan miktar ve kağıt türü otomatik olarak ayarlanır.

Ancak kağıda bağlı olarak yazıcı barkodu okuyamayabilir.

Sayfa Kesme / Poster Pano


Yüklenen kağıt ve ekranda görüntülenen kağıt boyutunun eşleştiğini teyit edin.

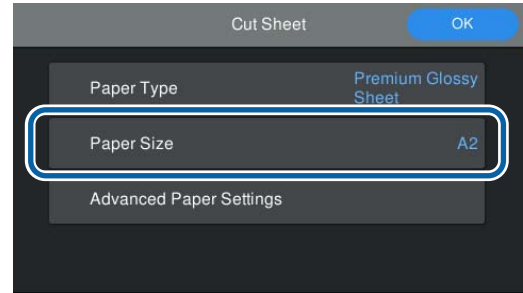

Yüklenen kağıt ekranda görüntülenen kağıt boyutu ile eşleşmiyorsa, kağıt boyutunu ayarlamak için **Kağıt Boyutu** ögesine basın.

3

Ayarları yaptıktan sonra kağıdı beslemeye başlamak için **Tamam** ögesine basın.

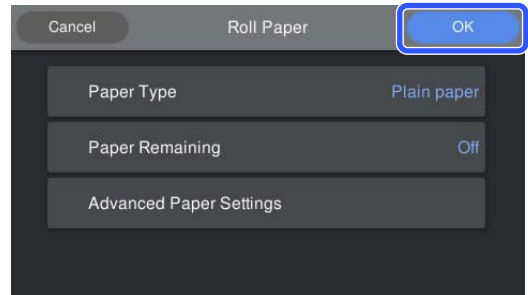


Ana ekranda **“Yazdırmaya hazır.”** mesajı görüntülendiğinde, yazdırmaya başlayabilirsiniz.

1. adımda yüklenen kağıdın türü görüntülenmediğinde, kağıt bilgilerini makineye kaydetmek için aşağıdaki “Kontrol Panelinde veya Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü Görüntülenmediğinde” bölümüne bakın ve ardından aşağıdaki yöntemi kullanarak kağıt türünü ayarlayın.

Kağıt bilgileri alanına basın ve ardından **Kağıt Türü** içinde eklenmiş / kaydedilmiş olan kağıt bilgilerini seçin.

Temel İşlemler

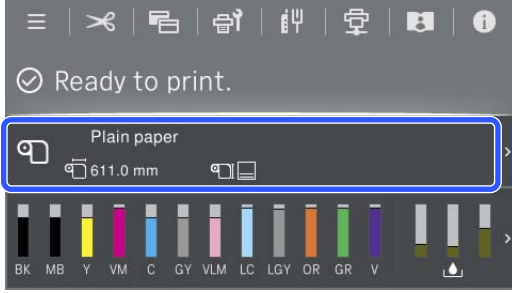

Yazıcı sürücüsünden yazdırma yaparken yazıcı sürücüsünde ayarlanan Media Type (Ortam Türü) ve Document Size (Kağıt Boyutu) / Paper Size (Kağıt Boyutu) kontrol panelinde ayarlananlar ile aynı olmalıdır.

Nasıl Ayarlanır

🔗 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

🔗 “Temel Yazdırma Metodları(Mac)” sayfa 65


Kontrol Panelinde veya Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü Görüntülenmediğinde

Kontrol panelinde veya yazıcı sürücüsünde yüklenen kağıdın türü görüntülenmiyorsa, kağıt ayarlarını yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.

- ☐ Epson Media Installer kullanın
- ☐ Denetim masasından özel kağıt ayarlarını gerçekleştirin

Epson Media Installer kullanın

Bu, internette kağıt bilgileri eklemenizi sağlar. Ayrıca eklediğiniz kağıt bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

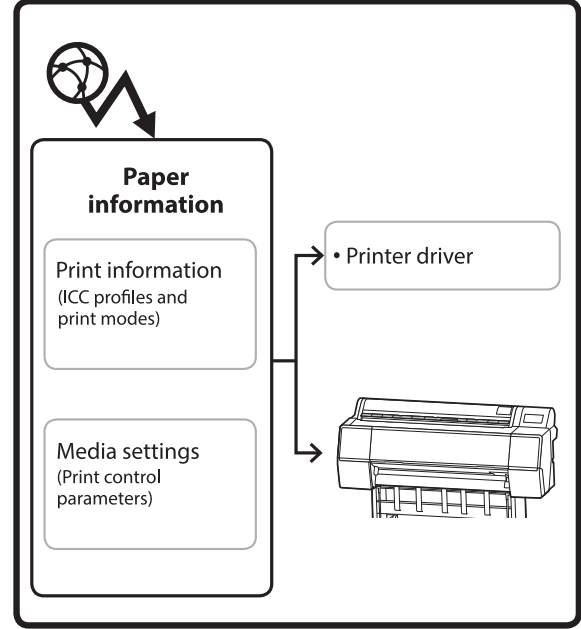

ICC profilleri, yazdırma modları ve yazdırma kontrol parametrelerini içeren kağıt bilgileri sunuculardan indirilir.

İndirilen kağıt bilgileri, yazıcı sürücüsünde veya yazıcıda kaydedilir.

Not:

Epson Edge Dashboard öğesini veya yazıcıyı kullanmadan Epson Media Installer öğesini başlatmak için Internet'ten yazılım indirmeniz gerekmektedir.

Temel İşlemler


Kağıt Bilgisi Ekleme

1

Epson Media Installer'ı başlatın.

Windows için

Yazıcının **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinden **Epson Media Installer** öğesine tıklayın.

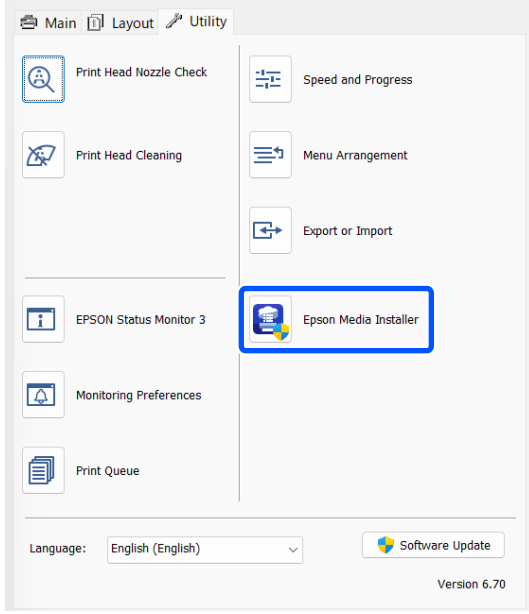

Mac için


Epson Media Installer'ı başlatın.

/Applications/Epson Software/Epson Utilities/
Epson Media Installer.app

Epson Edge Dashboard için




Epson Media Installer başlar ve ekleyebileceğiniz kağıt bilgilerinin bir listesi görüntülenir.

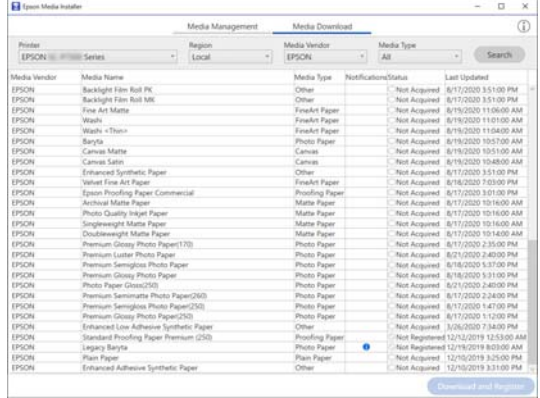

2

Kağıt bilgilerini ekleyin.

Kullanmak istediğiniz kağıdı seçin ve ardından, seçili kağıt bilgisini eklemek için **İndir ve Kayıt Ol** öğesine tıklayın.

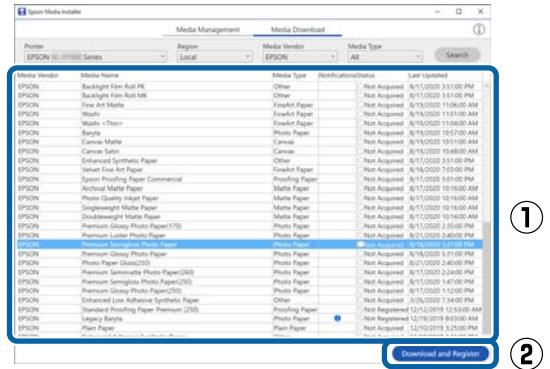

3

Kağıt bilgileri, yazıcı ve yazıcı sürücüsüne eklenir. Üzerine yazdırmak istediğiniz kağıdı seçin.

Listelenen **Ortam Türü** için kağıt türüne kağıt bilgilerini ekler.

Not:


Epson Media Installer kullanılarak eklenen kağıt bilgisi de kontrol panelindeki **Yazıcı Ayarları** — **Özel Kağıt Ayarı** içine eklenir. Sayılara otomatik olarak karar verilir.

Denetim masasında kağıt bilgisi ayarlarını değiştiremezsiniz. Kağıt bilgisi ayarlarını değiştirmek istediğinizde Epson Media Installer'a dönün, eklenen kağıt bilgisini kopyalayın ve ardından ayarları değiştirin.


🔗 “Kağıt Bilgisini Düzenleme” sayfa 47

Temel İşlemler

Yazıcı sürücüsü (Windows)

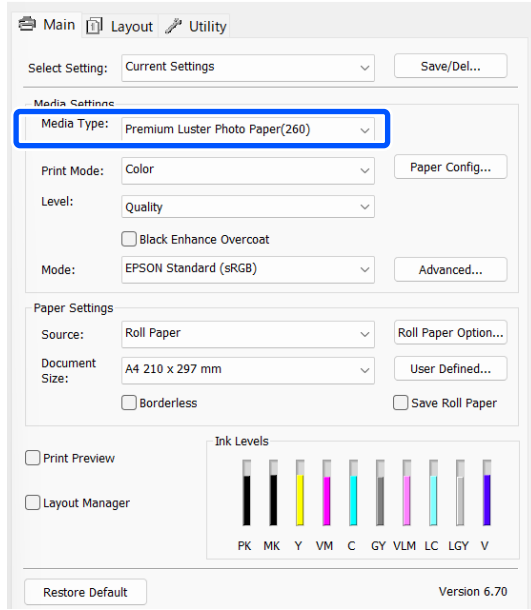

Yazıcı sürücüsü (Mac)

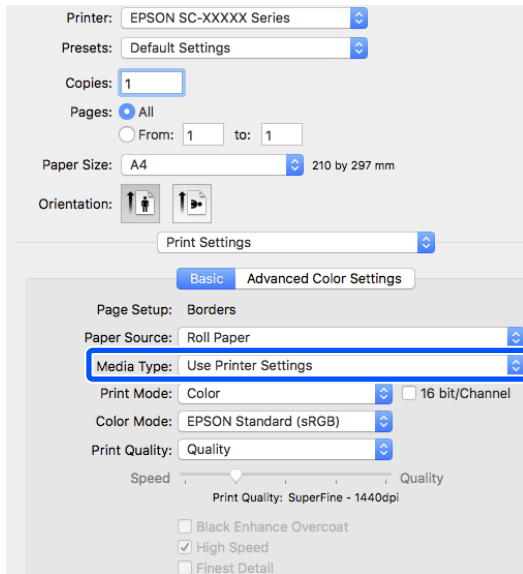


Önemli:

Yazıcı sürücüsünü kaldırıp yeniden yüklerseniz, kağıt bilgisini yeniden kaydetmek için Epson Media Installer kullanın.

Kağıt bilgisini yeniden kaydetmezseniz, Epson Media Installer kullanarak önceden eklediğiniz kağıt bilgisi yazıcı sürücüsünde görüntülenmeyebilir.

Kağıt Bilgisini Yeniden Kaydetme

Epson Media Installer ögesini başlatın ve sonra Ortam Yönetimi — Yenile ögesini tıklayın.

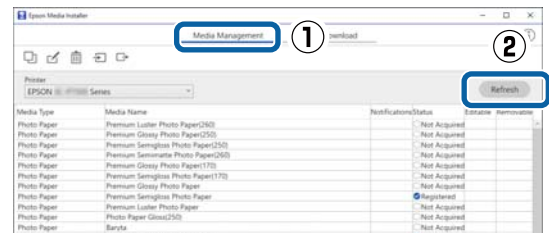

Kağıt Bilgisini Düzenleme


Kağıt bilgisini düzenlemek için, eklenen kağıt bilgisini kopyalayın ve ardından ayarları değiştirin. Eklenen kağıt bilgilerini doğrudan düzenleyemezsiniz.

1

Epson Media Installer ögesini başlatın ve sonra Ortam Yönetimi ögesini tıklayın.

Yazıcıda depolanan kağıt bilgilerini görüntüler.


Ancak, yazıcının kontrol panelindeki Özel Kağıt Ayarı içinde ayarlanan kağıt bilgileri görüntülenmez.

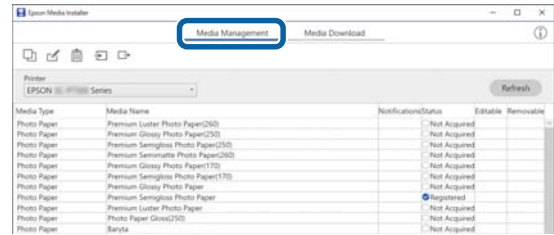

Temel İşlemler


- 2 Düzenlemek istediğiniz kağıt bilgisini seçin ve sonra  (Ortamı Kopyala) ögesini tıklayın.

Yalnızca listede **Durum** olarak görüntülenen  **Kayıtlı** olan kağıt bilgilerini kopyalayabilirsiniz.

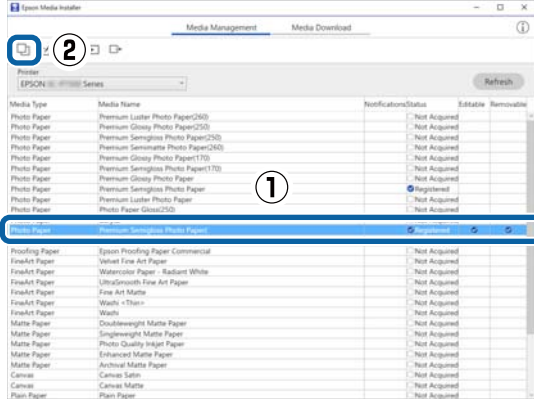

Kağıt bilgilerinin bir kopyası oluşturulur. Kopya, ortam adının sonunda görüntülenen “(Copy)” sözcüğüne sahiptir.

- 3 Kopyalamak istediğiniz kağıt bilgisini seçin ve ardından,  (Düzenle) ögesine tıklayın. Ortam Ayarlarını Düzenle ekranı görüntülenir.

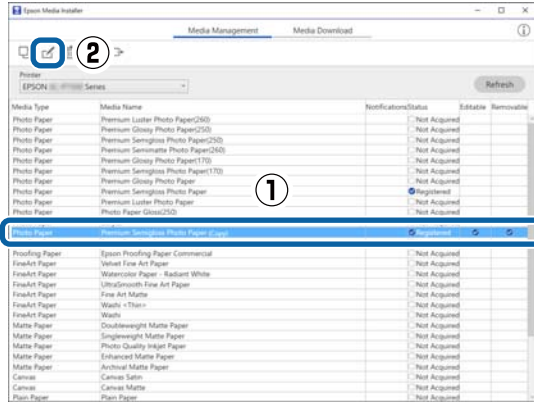

- 4 Yazdırma ihtiyacınıza vb. göre ayarları değiştirin ve sonra **Tamam** ögesini tıklayın.


Ortam Ayarlarını Düzenle ekranı hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

 **“Ortam Ayarlarını Düzenle Ekranı Yapılandırması” sayfa 27**

- 5 Düzenlenen kağıt bilgisi, yazıcı sürücüsünde yansıtılır.

Denetim masasından özel kağıt ayarlarını gerçekleştirin

- 1  (Menü) - Genel Ayarlar - Yzç Ayarları - Özel Kağıt Ayarı seçin.

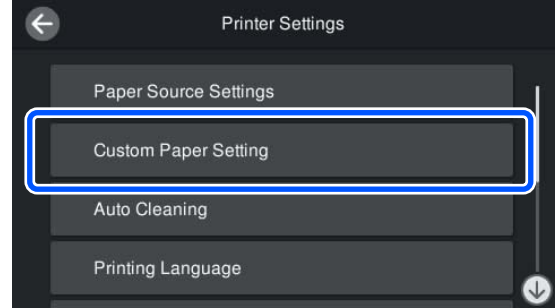

- 2 Ayarları kaydetmek için 1 ile 30 arasında bir kağıt numarası seçin.

- 3 Kağıt bilgilerini ayarlayın. Aşağıdaki öğeleri ayarladığınızdan emin olun.

- ☐ Referans Kağıdı Değiştirme
- ☐ Kağıt Kalınlığı
- ☐ Rulo Göbeğinin Çapı (yalnızca rulo kağıt)
- ☐ Kağıt Besleme Ofseti

Not:

Kağıt Besleme Ofseti veri boyutu ve yazdırma boyutu arasındaki farkı ayarlamana olanak tanıyan bir işlemdir.

Örnek:

100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, -%1,0 değerini girmeniz gerekir.

Diğer ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri inceleyin.

 **“Genel Ayarlar” sayfa 124**

! Önemli:

Yazıcı sürücüsünden kontrol panelinde Özel Kağıt Ayarı kısmında ayarlanmış kağıdı kullanarak yazdırma yapacağınızda yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan **Media Type (Ortam Türü)** kontrol panelinde Özel Kağıt Ayarı kısmında **Referans Kağıdı Değiştirme** içinde seçilmiş olan kağıt türü ile eşleşmelidir.

Ortam Ayarlarını Optimize Etme (Otomatik Ayar)

Aşağıdaki durumlarda ortam ayarlarını optimize etmelisiniz. Ortam ayarlarını optimize etmek için, yazıcının menüsündeki **Yazdırma Ayarlamaları** bölümünden **Otomatik Ayar** gerçekleştirin.

Kağıt bilgilerinden yazıcıya ortam ayarlarını kaydettiğinizde.

Epson Media Installer kullanılarak kağıt bilgileri eklendiğinde, ortam ve yazıcı kombinasyonunuzu kullanarak en iyi baskıyı gerçekleştirebilmeniz için ortamınızdaki ve yazıcınızdaki bireysel farklılıkları düzeltmek için ortam ayarlarını optimize edin.

Ortam ayarlarını kaydettikten sonra Gelişmiş ayarını değiştirdiğinizde.

Yazdırma Ayarlamaları Gerçekleştirirken Alınacak Önlemler

Ayarlamalar yazıcıda yüklü kağıda göre yapılır.

- ❑ Gerçek yazdırma koşulları altında, yazıcıda ayarlanması gereken ortamı doğru şekilde yükleyin. Otomatik alma işlevini kullanarak yazdırırken, otomatik almaya rulo kağıdı yükleyin ve ardından Yazdırma Ayarlamaları gerçekleştirin.
- ❑ Ortam ayarı değerini eklediğinizde ayarlanan veya yazıcının menüsünden **Özel Kağıt Ayarı** bölümünde **Kağıt Türü** olarak ayarlanan adı seçtiğinizden emin olun.

Ayarlamadan önce püskürtme uçlarının tıkalı olmadığından emin olun.

Püskürtme uçları tıkalıysa, ayarlamalar düzgün gerçekleştirilmeyecektir.

Püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü gerçekleştirin ve ardından, gerekirse Yzdrn Kafası Tmzleme gerçekleştirin.

🔗 “Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü” sayfa 140

Aşağıdaki kağıt kullanılırken otomatik ayarlama gerçekleştirilemez.

- ❑ Düz Kağıt
- ❑ Saydam veya renkli kağıt

Bu tür kağıtları kullanırken manuel ayarlama gerçekleştirin.

🔗 “Otomatik Ayar yapamıyorsanız” sayfa 49

Otomatik Ayar Prosedürü

Otomatik Ayar, deseni yazdırırken Uni-D Ayarı ve Bi-D Ayarı işlemini otomatik olarak gerçekleştirir.

Desen yazdırılır. En az 388 mm genişliğinde ve 430 mm uzunluğunda kağıt yükleyin.

Kullandığınız ortama bağlı olarak, Otomatik Ayar yapamayabilirsiniz. Bir hata oluşursa veya Otomatik Ayar işlemini gerçekleştirdikten sonra bile yazdırma sonuçlarında çizgili çizgilerin yanlış hizalandığını veya noktacıklı olduğunu fark ederseniz, Yazdırma Ayarlamaları menüsünden **Yanal Besleme Ayarı** ve **Yazdırma Kafası Hizalama** yapın.

🔗 “Otomatik Ayar yapamıyorsanız” sayfa 49

- 1 Yazıcının hazır olduğunu kontrol edin ve ortamı gerçek kullanım koşullarına göre yükleyin.
- 2  (Menü) - **Kâğıt Ayr - Rulo Kağıt/Sayfa Kesme/Poster Pano - Yazdırma Ayarlamaları - Otomatik Ayar** üzerine basın.
- 3 **Otomatik Ayar** — **Bşlt** öğesine basın. Otomatik ayar başlar ve ayarlama deseni yazdırılır. Ayarlama tamamlanana kadar bekleyin.

Otomatik Ayar yapamıyorsanız

Yazdırma Kafası Hizalama için ayrı ayrı Perform **Uni-D Ayarı** ve **Bi-D Ayarı** yapın. Her iki durumda da yazdırılan deseni gözle kontrol edin ve ayarlamaları yapmak için ölçümleri girin.

Temel İşlemler

Ayarlamalar yapmadan önce, aşağıdakini okuduğunuzdan emin olun:

☞ “Yazdırma Ayarlamaları Gerçekleştirirken Alınacak Önlemler” sayfa 49

Uni-D Ayarı

Bu, çizgiler yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçları silik olduğunda kullanılır.

☰ (Menü) - **Kâğıt Ayr** - **Rulo Kağıt/Sayfa Kesme/Poster Pano** - **Yazdırma Ayarlamaları** - **Yazdırma Kafası Hizalama** - **Uni-D Ayarı (Otomatik)/Uni-D Ayarı (Manuel)** üzerine basın.

☞ “Kağıt Besleme Ayarı” sayfa 143

Bi-D Ayarı

Çizgili çizgiler kağıdın kenarında yanlış hizalandığında bunu kullanın.

☰ (Menü) - **Kâğıt Ayr** - **Rulo Kağıt/Sayfa Kesme/Poster Pano** - **Yazdırma Ayarlamaları** - **Yazdırma Kafası Hizalama** - **Bi-D Ayarı (Otomatik)/Bi-D Ayarı (Manuel)** üzerine basın.

☞ “Yazdırma Kafası Hizalama” sayfa 144

Kağıt Sepetini Kullanma

Kağıt sepeti, dışarı çıkan kağıtları zemine temas ettiğinde kirlenmeden veya bükülmeden yakalamanıza olanak tanır.



Dikkat:


Elinizi destek çubuğunun etiketli kısımlarına koymayın. Ellerinizin hareketli parçalar arasına sıkışması yaralanmalara neden olabilir.

Not:

Kağıt sepetinin takılmasıyla ilgili bilgi için Kurulum Kılavuzu'na bakın.

Kullanım Sırasındaki Pozisyon


Kağıt sepetini kullanırken destek çubuğunun B konumunda olduğundan emin olun.

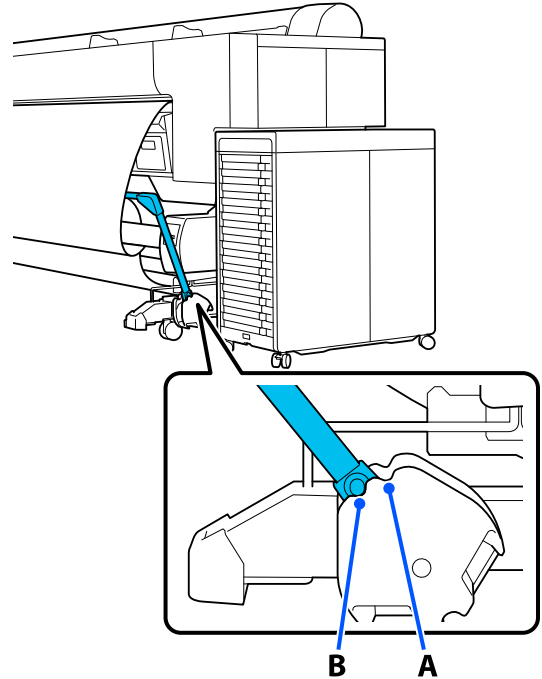

Temel İşlemler

Not:

Kullanılmadığı zaman destek çubuğunu arka saklama konumuna getirmenizi öneririz.

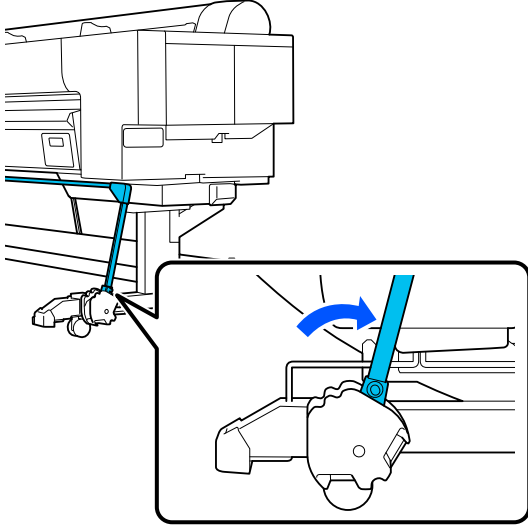

Kağıt türü ne olursa olsun tutulabilecek maksimum sayfa sayısı birdir. Aşağıda tutulabilecek maksimum boyutlar gösterilmektedir.

Bir sayfa için maksimum boyut

Kağıt Geniřlięi	Kağıt Uzunluęu
Yakl. 1118 mm / Süper B0 dikey	Yakl. 1524 mm

Not:


Afiř yazdırma gibi durumlarda maksimum uzunluęu aşan kağıda yazdırmadan önce kağıt sepetini saklayın. Yazıcıdan çıkan kağıdı yere değmeden önce, kağıdı iki elinizle poster panosu desteklerine yakın tutmanızı ve yazdırma tamamlanana kadar hafifçe desteklemenizi öneririz.

Bezin Saklanması


Otomatik alma makara ünitesini kullanırken veya yazıcıyı taşıırken bezi kağıt sepetinde saklayın.

1

Bezi destek çubuęundan çıkarın.

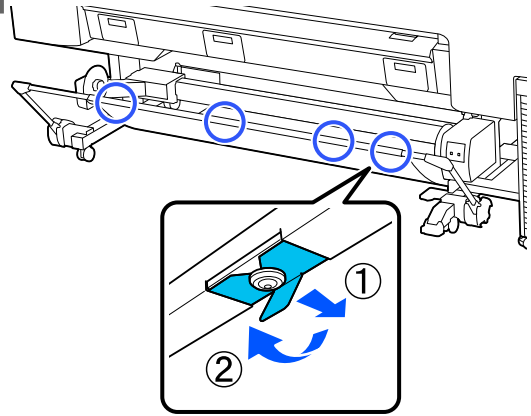
2

Çıkarılan bezin kenarını üst kısmı içeride olacak şekilde gevşek bir şekilde yuvarlayın ve bezin arkasından gelen ipi yazıcıya takılı kelepçeye asın.

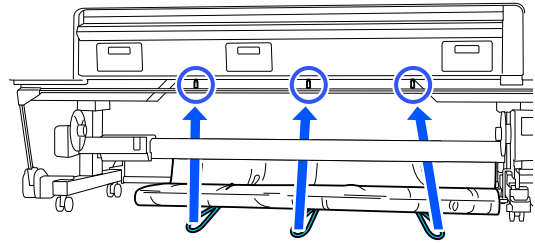

Temel İşlemler

Otomatik Sarma Makarası Ünitesini Kullanma (İsteğe bağlı)

Otomatik alma makara ünitesi, yazdırıldıkça kağıdı otomatik olarak alır. Afişler veya rulo kağıda sürekli yazdırılan büyük işler için verimliliği artırır.

Otomatik alma makara ünitesi isteğe bağlı bir ekstradır.

📖 “Seçenekler ve Sarf Malzemeleri” sayfa 170


Bu yazıcı için otomatik alma makara ünitesi kağıdı aşağıda gösterilen yönlerden birinde olabilir. Bazı kağıt türleri yönlerden birini veya başkasını desteklemeyebilir ya da alma yönüne kısıtlamalar koyabilir.

Alma desteği ve alma yönü hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

📖 “Epson Özel Ortam Tablosu” sayfa 173

Yazdırılan taraf dışarı

Yazdırılan taraf içeri

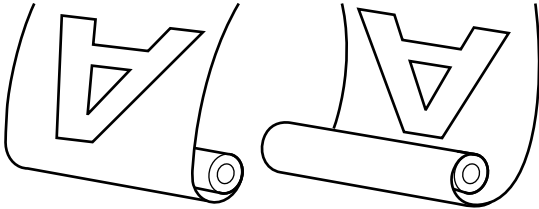

Yazdırılan taraf dışarı olarak alma yazdırılan yüzeyi rulonun dışına yerleştirir.

Yazdırılan taraf içeri olarak alma yazdırılan yüzeyi rulonun içine yerleştirir.

Alınabilecek kağıt genişliği

Bu, yazdırılabilir kağıt genişliğinden farklıdır.

406 mm (16 inç) ila 1626 mm (64 inç)



Dikkat:

- ❑ Otomatik alma makara ünitesi için belgede açıklanan şekilde rulo çekirdeğini yerine sabitleyin.
Rulo çekirdeğini düşürme yaralanmaya neden olabilir.
- ❑ Ellerinizin, saçınızın veya başka nesnelerin otomatik alma makara ünitesinin hareketli parçalarına takılmamasına dikkat edin.
Bu talimata uymamak yaralanma ile sonuçlanabilir.
- ❑ Elinizi destek çubuğunun etiketli kısımlarına koymayın. Ellerinizin hareketli parçalar arasına sıkışması yaralanmalara neden olabilir.



Önemli:

Rulonun ucunun düz kesildiğini onaylayın. Rulonun ucu dalgalı veya kıvrıksa ünite beklendiği gibi çalışmaz.

📖 “Manuel Kesme Yöntemi” sayfa 42


Not:

Kurulum hakkında bilgi için otomatik alma makara ünitesiyle birlikte verilen belgelere bakın.

Güç Kablosunu Bağlama


1

Kabloyu yazıcıya bağlayın.

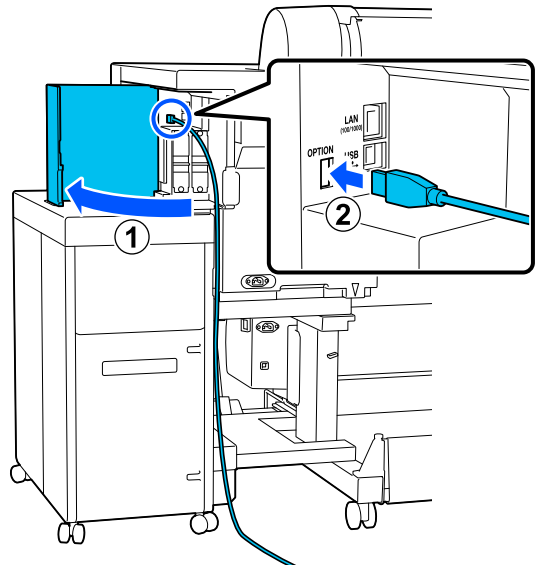


Temel İşlemler


- 2** Kabloyu otomatik alma makarası ünitesine bağlayın.

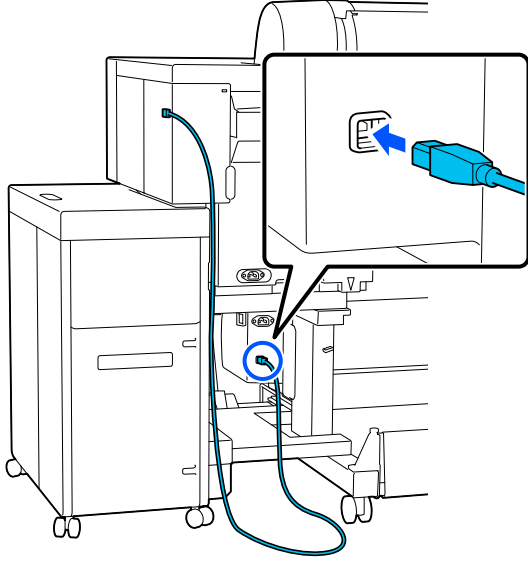


- 3** Kabloyu şekilde gösterildiği gibi kelepçeyle sabitleyin.

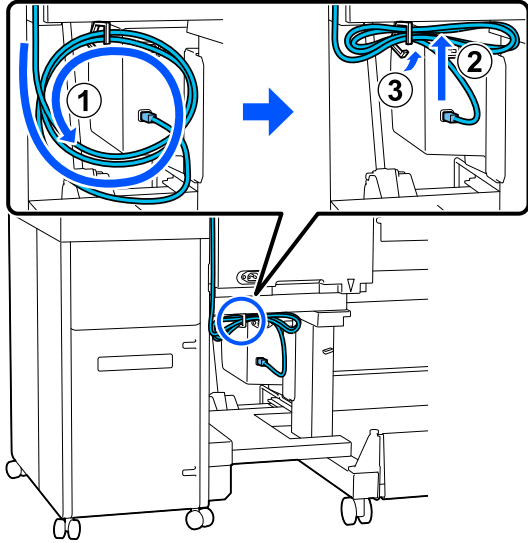

- 4** Güç kablosunu otomatik alma makarası ünitesine bağlayın.

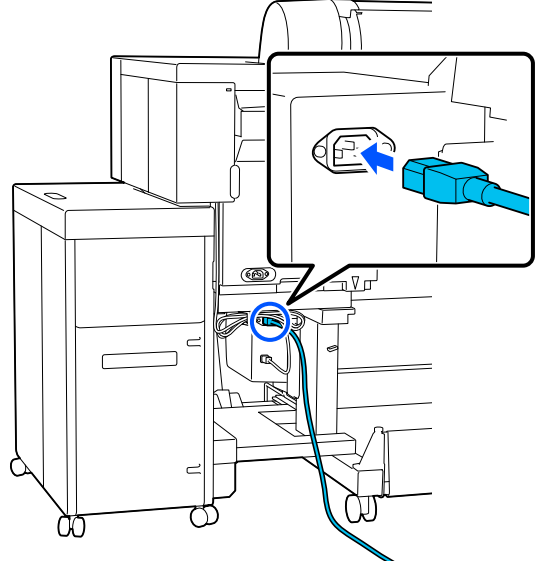


- 5** Güç kablosunu resimde gösterildiği gibi kelepçeyle sabitleyin.

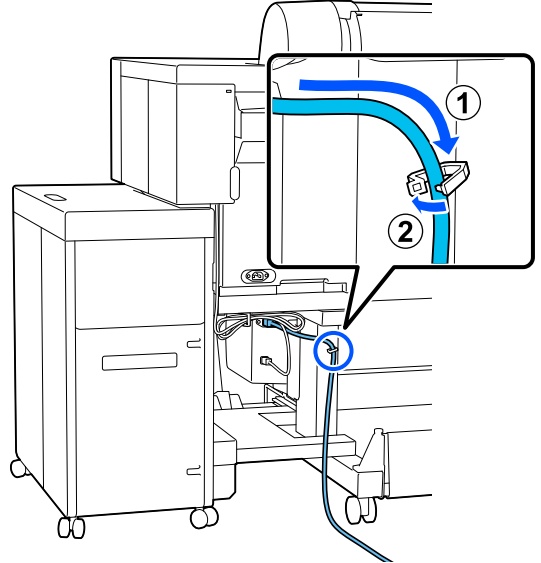

Temel İşlemler

Denetim Masasının Kullanılması

Bu bölümde otomatik alma makara ünitesi için kontrol panelinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

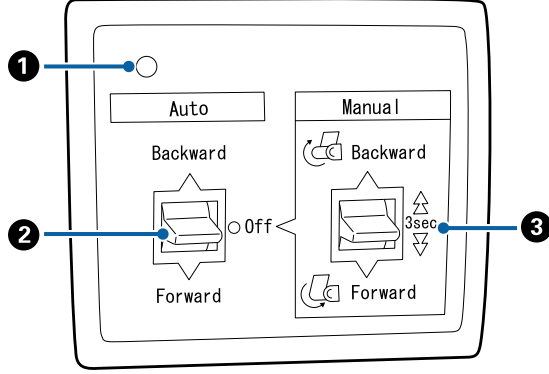

1 Güç lambası

Otomatik alma makara ünitesinin durumunu görüntüler.

Açık	: Otomatik alma makara ünitesi kullanıma hazırdır.
Kırpışma	: Otomatik alma makara ünitesi kullanılmaktadır.
Yanıp sönme	: Otomatik alma makara ünitesi güç tasarrufu modundadır.
Aralıklı yanıp sönme	: Bir hata oluşmuştur.
Kapalı	: Güç kapatılır.

2 Auto anahtarı

Otomatik alma yönünü seçer.

Backward	: Rulo yazdırılabilir taraf içeride olacak şekilde alınır.
Forward	: Rulo yazdırılabilir taraf dışarıda olacak şekilde alınır.
Off	: Otomatik alma makara ünitesi kağıdı almaz.

3 Manual anahtarı

Manüel alma yönünü seçer.

Seçili seçenek Auto anahtarı Off konumundayken etkilidir.

Backward : Rulo yazdırılabilir taraf içeride olacak şekilde alınır.

Düğmeye üç saniyeden fazla basıldığında hız artar.

Forward : Rulo yazdırılabilir taraf dışarıda olacak şekilde alınır.


Düğmeye üç saniyeden fazla basıldığında hız artar.

Rulo Çekirdeğini Takma

! Önemli:

- Üzerine yazdırma yaptığınız rulo kağıtla aynı boyutta (genişlik ve çekirdek çapı) bir rulo çekirdeği kullanın. Rulo çekirdeğinin boyutu (genişlik ve çekirdek çapı) farklıysa, doğru şekilde sarılmayabilir.
- Rulo çekirdeği deforme olduysa veya yüzey hasar gördüyse, alım amaçlı rulo çekirdeği olarak kullanılamaz.

Otomatik alma makara ünitesinde takılı flanşın yönü kullanılmakta olan rulo çekirdeğinin boyutuna (çekirdek çapı) bağlı olarak değişir.

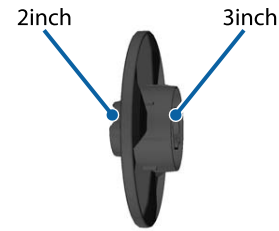


1

Yazıcının aşağıdaki durumda olduğundan emin olun.

- Yazıcı açık ve otomatik alma makarası ünitesindeki güç ışığı açık.
 - Rulo kağıt yazıcıya doğru şekilde yüklenmiştir.
- 👉 “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36

Temel İşlemler


- ❑ Destek çubuğu saklanır.

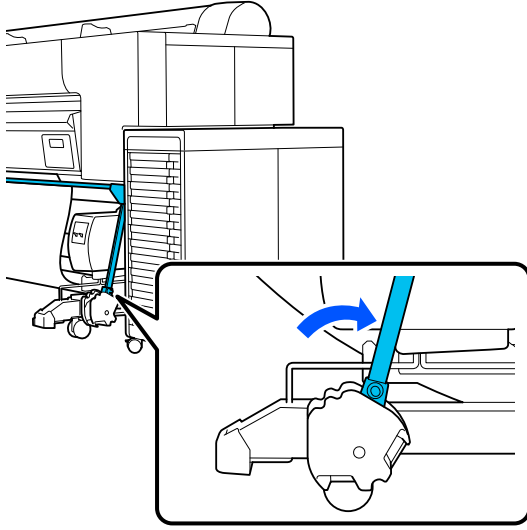

- ❑ Standa takılan sensör alçaltılmıştır ve öndeki tekerlek öne bakmaktadır.

Not:


Arkadaki sensör, örneğin zemine temas etmesi gibi çok fazla eğilirse, alma hatasına neden olabilir. Çok fazla eğilmişse şekilde gösterildiği gibi düz olacak şekilde düzeltin.

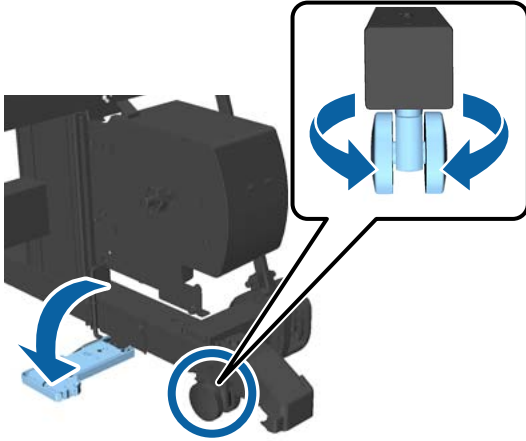

- ❑ Kağıt sepetinin bezi saklanır.
📄 “Bezin Saklanması” sayfa 51


2

Yükleyeceğiniz rulo çekirdeğinin çapı ile aynı boyuttaki rulo çekirdeği olan L flanşının yanındaki düğmeyi sıkıştırın ve yazıcıya baktığınız zaman sol taraftaki üniteye takın.

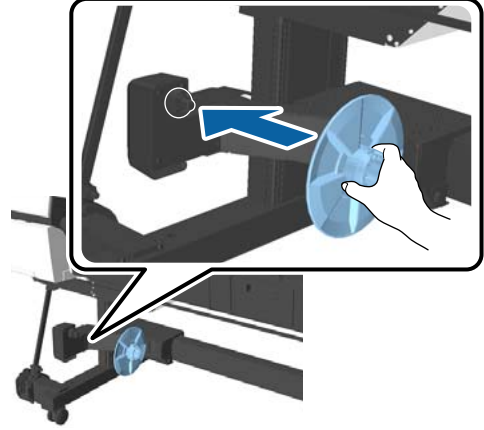


3

L flanşı takılıyken ünitenin kilidini açın ve flanş takılacak rulo çekirdeğinin genişliğinin soluna gelene kadar üniteyi hareket ettirin.

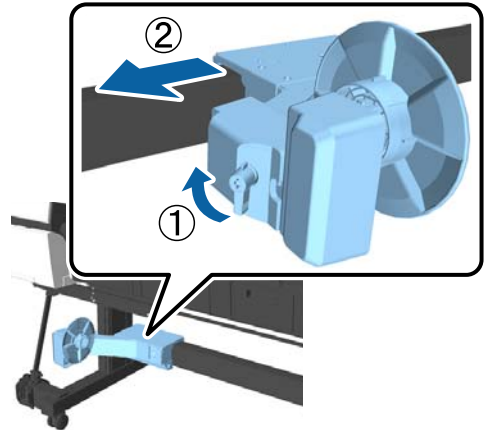


Temel İşlemler

- 4** R flanşını rulo çekirdeğine yerleştirin.
Flanşın çıkıntılı kısımları rulo çekirdeğine temas edene kadar rulo çekirdeğinin çapıyla aynı boyuttaki tarafı takın.

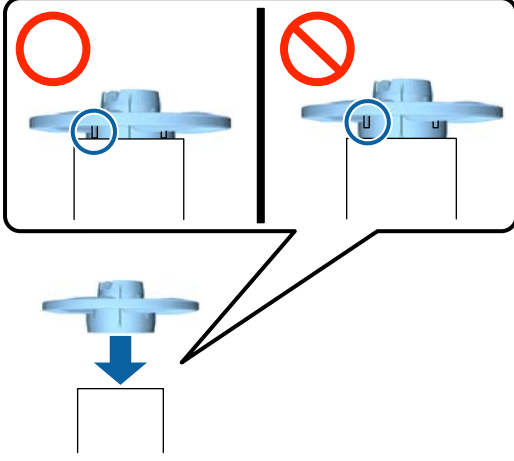


- 5** Rulo çekirdeğini, flanşı üniteye takılı olacak şekilde yazıcıya doğru bakacak şekilde sağ tarafa takın.

Bağlantı noktaları altıgen olduğundan açığı ayarlayın ve yerine oturduğunu duyuncaya kadar itin.

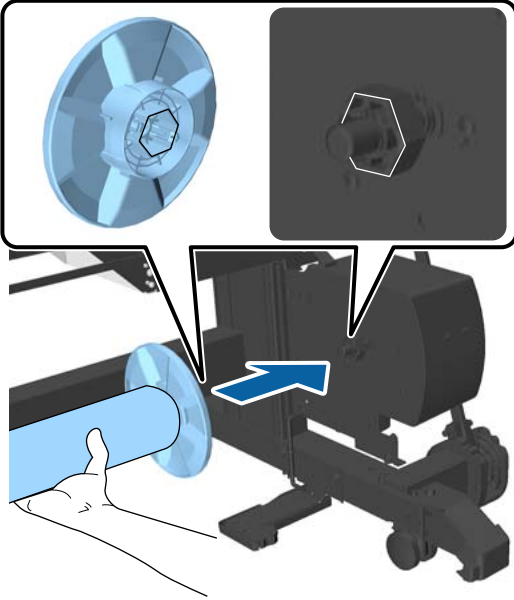


- 6** Üniteyi yazıcıya dönükken sol tarafa doğru hareket ettirin ve flanşı rulo çekirdeğinin ucuna yerleştirin.

Üniteyi, rulo çekirdeği flanştaki çıkıntılara temas edene kadar hareket ettirin.

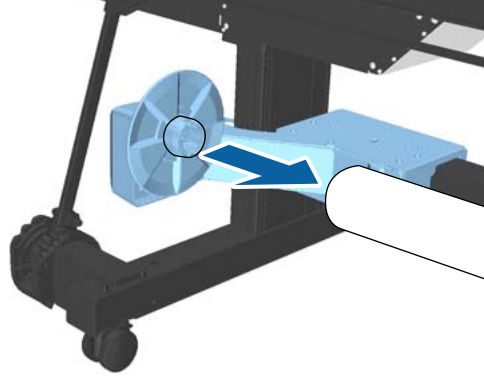

- 7** Üniteyi kilitleyin.

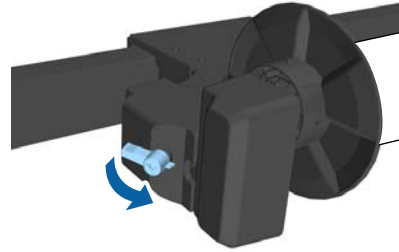

Rulo çekirdeğinin sallanmadığından ve yerine sabitlendiğinden emin olun.

Kağıdı Takma

Bu bölümde rulo kağıdını otomatik alma makara çekirdeğine takma açıklanmaktadır.

Prosedür alma yönüne göre değişir.

! Önemli:

Rulo çekirdeğinin etrafına sarılı olan kağıdı sertçe çekerek çıkarmayın. Kağıdın çok sert çekilmesi otomatik alma makarası ünitesine zarar verebilir.

- 1**  (Menü) - **Kâğıt Ayr - Alma için Hazırla** seçin.

Kağıt, rulo çekirdeğine beslenir.


Temel İşlemler

2


Ucu rulo çekirdeğine bantlayın.

Bandı (üçüncü taraf sağlayıcılardan edinilebilir) ortaya ve sonra sol ve sağ uçlara yerleştirin.

Yazdırılan taraf dışarı

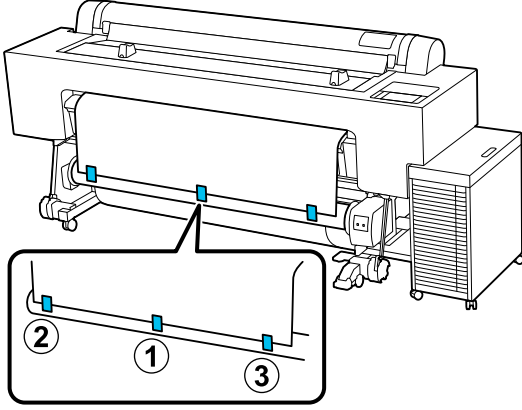

Yazdırılan taraf içeri

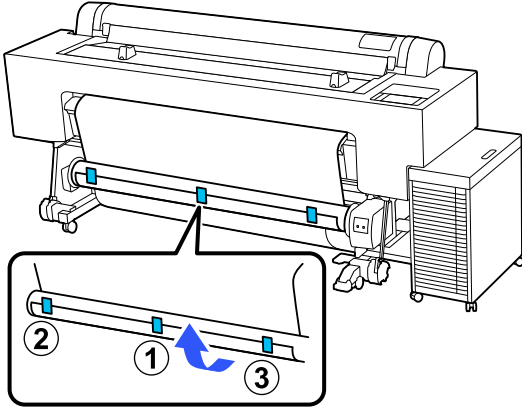

Not:

Daha kalın veya daha sert kağıt için bandı üç veya daha fazla yere yapıştırın.


3

Daha kalın veya daha sert kağıt için bandı üç veya daha fazla yere yapıştırmak için  (Menü) - Kağıt Ayr - Rulo Kağıt - Kağıt Besle/Kes - İleri üzerine basın.


4

Kağıdı dışarı çıkmayınca kadar sarmak için Manual anahtarını alma yönünde basılı tutun.

Yazdırılan taraf dışarı: Forward taraf

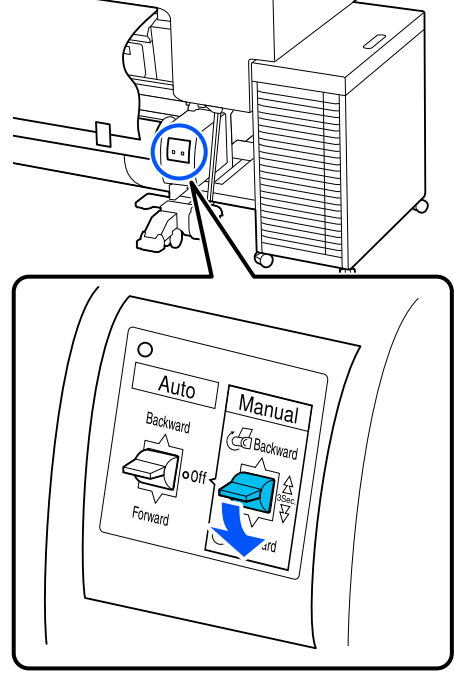

Basılı taraf içeri: Backward taraf

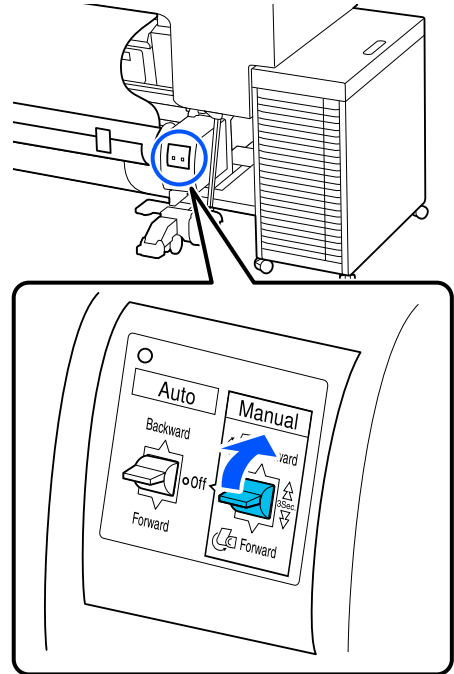


Temel İşlemler

Kağıdı rulo çekirdeğinin etrafına sardıktan sonra, çekirdeğin etrafındaki kağıdın yeterince gevşek olduğundan emin olun. Kağıt ile rulo çekirdeği arasında yeterli boşluk yoksa, daha fazla gevşeklik sağlamak için **☰ (Menü) - Kağıt Ayr - Rulo Kağıt - Kağıt Besle/Kes - İleri** üzerine basın.

5

Destek çubuğunu A konumuna getirin.

A konumuyla ilgili ayrıntılar için standta yapıştırılan etikete bakın.

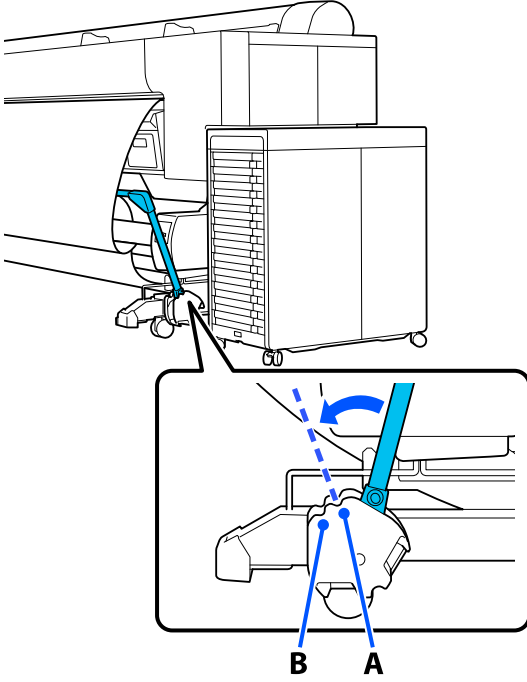

6

Gergiyi, alınan kağıdın genişliğine göre monte edin.

☞ “Gergiyi Kullanma” sayfa 59


7

Gergiyi rulo kağıdın gevşek kısmına yerleştirin.


Gerdirci gerektiren kağıt hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

☞ “Epson Özel Ortam” sayfa 170

Yazdırılan taraf dışarı

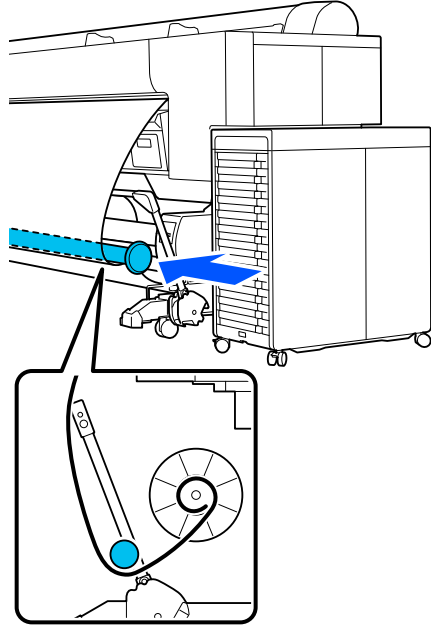


Yazdırılan taraf içeri

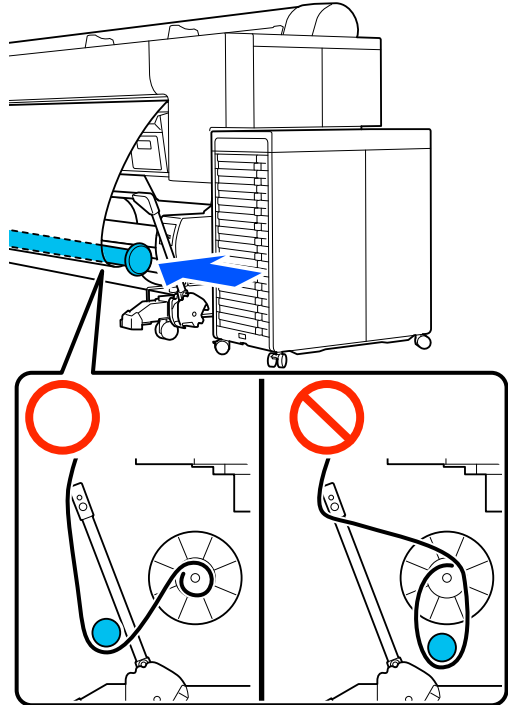


Temel İşlemler


- 8** Gergideki R flanşını kağıdın sağ kenarıyla hizalayın.

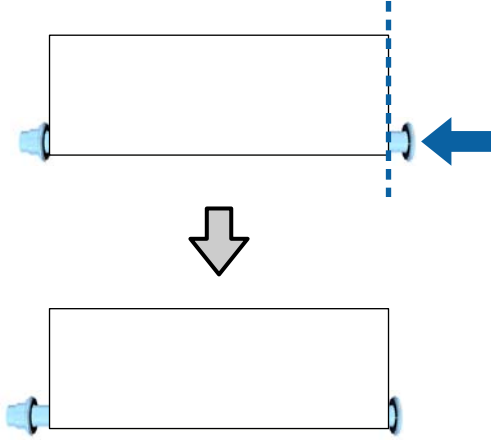


- 9** Kağıdın sol kenarındaki boşluk yaklaşık 5 mm olacak şekilde gergideki L flanşını hareket ettirin.

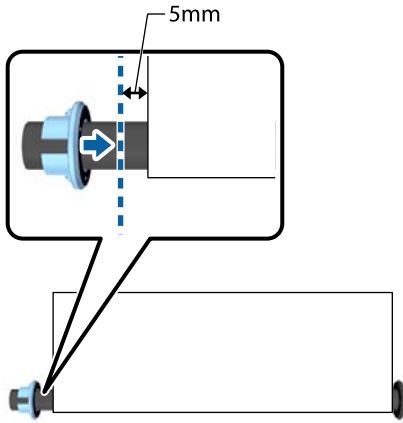

- 10** Auto anahtarını alım yönüne ayarlayın.
Yazdırılan taraf dışarı: Forward taraf

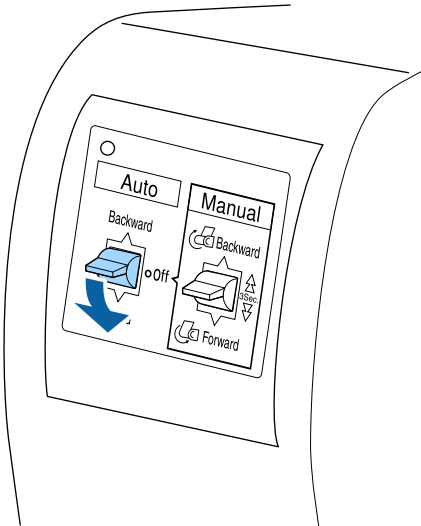

Basılı taraf içeri: Backward taraf

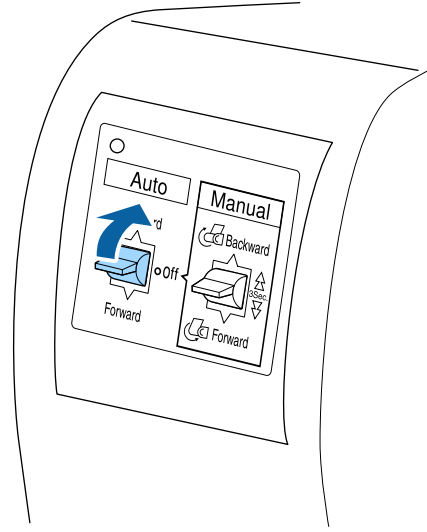

Gergiye Kullanma

Aşağıdaki kağıt basılı tarafı içeride olacak şekilde alınırken gergiye kullanmanız gerekir.

- ☐ Premium Glossy Photo Paper(170)
- ☐ Premium Semigloss Photo Paper(170)
- ☐ Singleweight Matte Paper

Yukarıdakilerin dışındaki kombinasyonları da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki konularda yardımcı olması için bunu kullanabilirsiniz.

- ☐ Rulo kağıdı sıkıca almak için
- ☐ Taşıma sırasında gevşemeyi azaltmak için

Gergiye kullanılabilecek kağıtla ilgili ayrıntılar için kağıt listesine bakın.

[“Epson Özel Ortam” sayfa 170](#)

Gergiye birlikte kullanılan boruların sayısı, aşağıda gösterildiği gibi, alınan kağıdın genişliğine bağlı olarak değişir.


Büyük boru	
Küçük boru	

Temel İşlemler

Kağıt Genişliği	Büyük Boru Sayısı	Küçük Boru Sayısı
16 ila 24 inç	1	0
24,1 ila 34 inç	1	1
34,1 ila 44 inç	1	2
44,1 ila 54 inç	1	3
54 inçten uzun	1	4

Gerginin montajı

- 1 Gergi sağ flanşına büyük bir boru takın.
- 2 Sağ flanşa bağlı büyük boruya küçük bir boru takın.
- 3 Alınacak kağıdın genişliğine bağlı olarak daha fazla küçük boru ekleyin.
- 4 Sol flanşı birleştirilen boruların ucuna takın.
Sol flanşı sabitlemeyin. Otomatik alma makara ünitesi etrafına sarılan kağıdın gevşek kısmına gergiyi taktıktan sonra ayarlamalar yapın.



Monte edilmiş gergiyi gevşek alana yerleştirme ve sol flanşın nasıl ayarlanacağı ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki prosedürü kontrol edin.

🔗 “Kağıdı Takma” sayfa 56

Kağıdı Çıkarma

Bu bölümde otomatik alma makara ünitesinden kağıdın nasıl çıkarılacağı açıklanmaktadır.




Dikkat:

Otomatik alma makara ünitesinden kağıdı çıkarma rulonun iki ucunda bir kişi olmak üzere iki kişi gerektirir.

Yalnız çalışan tek bir kişi ruloyu düşürebilir ve yaralanabilir.

- 1 Otomatik alma makara ünitesi Auto anahtarını Off olarak ayarlayın.

- 2 Destek çubuğunu saklayın.

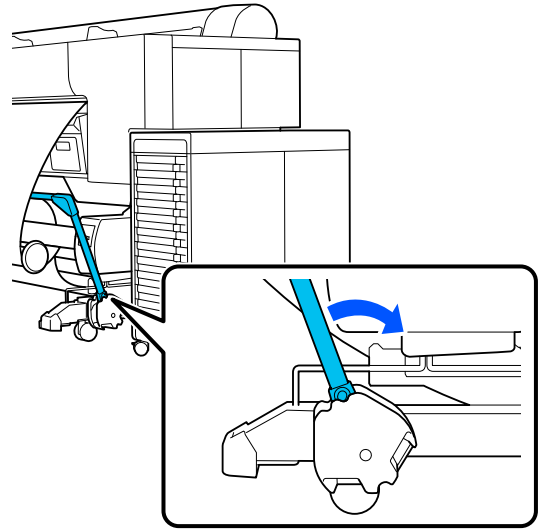

- 3 Gergiyi dışarı çekin.

- 4 Kağıdı kesin ve tamamı otomatik alma makara ünitesi makara çekirdeğinde oluncaya kadar yukarı alın.

Kesmeden Sonra Al Açık olduğunda

Kağıt kesildikten sonra otomatik olarak sarılır.

Kesme sırasında, yazdırılan yüzeyin zeminle temas etmemesi için kağıdı elinizle desteklediğinizden emin olun. Kağıdın tamamını alamazsanız, gerekirse Auto anahtarını Off konumuna getirin ve Manual anahtarını kullanarak almaya devam edin.

Kesmeden Sonra Al Kapalı olduğunda

Kağıt kesildikten sonra otomatik olarak sarılmaz.


Ellerinizi destekleyerek kağıdı kesmek için aşağıdaki adımları izleyerek yazdırılan yüzeyin zeminle temas etmesini önleyin ve kağıdı manuel olarak alın.

Temel İşlemler


- 1 Auto anahtarını Off konumuna getirin.
- 2 Kağıdı kesin.
- 3 Manual anahtarına alma yönünde basılı tutun (Forward ya da Backward).

🔗 “Manuel Kesme Yöntemi” sayfa 42

- 5 Rulo çekirdeğinden çözülmecek şekilde bantla sabitleyin.
- 6 Yazıcıya bakarken sol taraftaki birimin kilidini açın ve birimi rulo çekirdeğinden çıkarın.
Üniteyi çıkarırken, yere düşmesini önlemek için rulo çekirdeğini bir elinizle destekleyin.

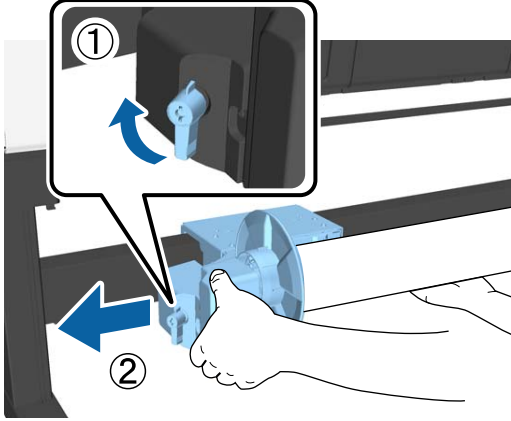


- 7 Rulo çekirdeğini otomatik alma makara ünitesinden çıkarın.

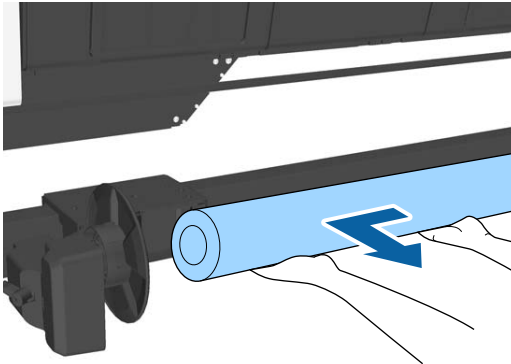


Sensörün Saklanması

Kağıt sepetini kullanırken veya yazıcıyı taşıırken otomatik alma makara ünitesinin sensörünü saklayın.

- 1 Sensörü ön taraftan söküp çıkarın ve yukarıdaki üniteye asın.

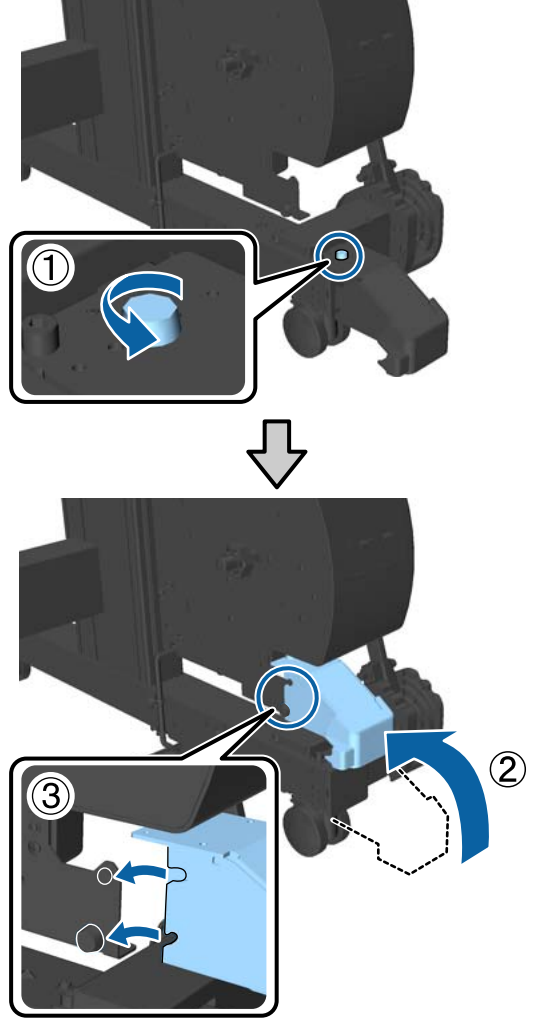

- 2 Sensörü arkadan katlayın

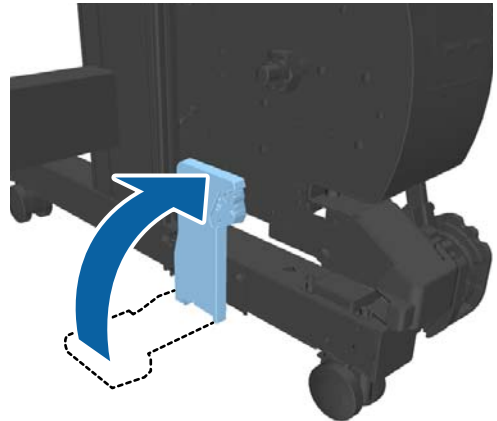


Temel Yazdırma Metodları (Windows)


Yazdırma, yazdırılacak verileri oluşturan yazılımdan gerçekleştirilir. Yazdırma için temel çalışma prosedürü aşağıda açıklanmıştır.

Yazdırma İşleminin Gerçekleştirilmesi


- 1 Yazıcıyı açın ve kağıdı yükleyin.
 ➤ “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36
 ➤ “Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38
 ➤ “Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma” sayfa 39
- 2 Verileri oluştururken, **File (Dosya)** menüsünde **Print (Yazdır)** öğesini seçin.

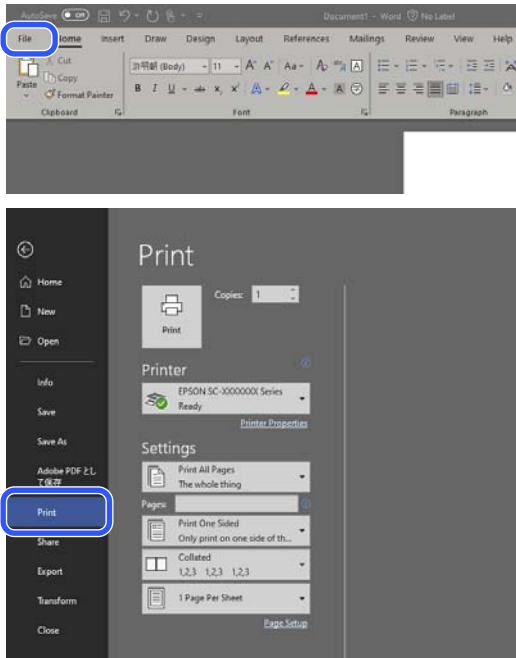

- 3 Yazıcının seçildiğini onayladıktan sonra, **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranını görüntülemek için **Printer properties (Yazıcı özellikleri)** veya **Properties (Özellikler)** öğesine tıklayın.

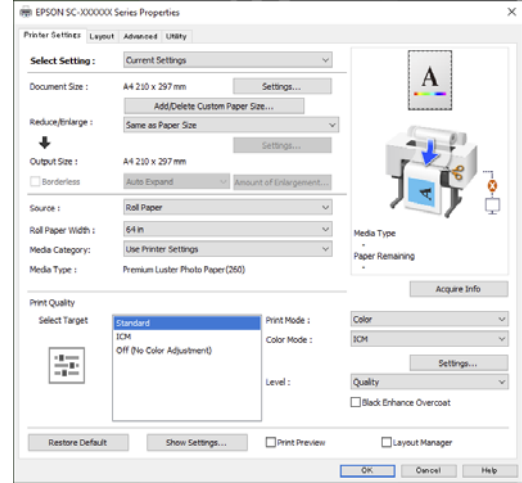

- 4 **Document Size (Kağıt Boyutu)** öğesini ayarlayın. Yazılımda yazdırma verilerini oluştururken kağıt boyutunu ayarlayın.

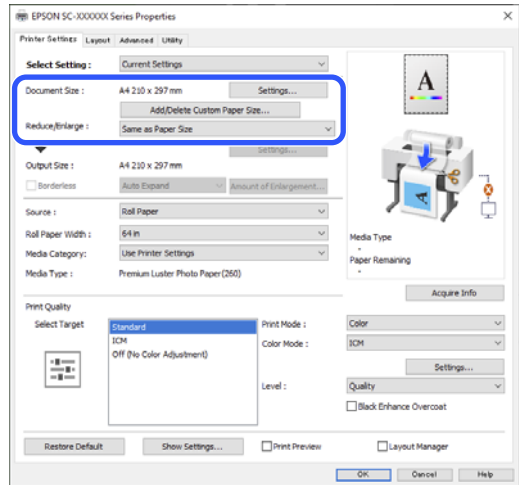


- 5 Belgenin orijinal boyutunda mı yazdırılacağını yoksa büyütüleceğini mi ayarlamak için **Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt)**'ü kullanın.
Same as Paper Size (Kağıt Boyutu ile Aynı)'yı seçerseniz, **Output Size**'da ayarlanan boyut görüntülenir ve belge aynı boyutta yazdırılır.

Fit to Roll Paper Width (Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır)'ı seçerseniz görüntü, yazıcıya yüklenen rulo kağıdın genişliğine sığacak şekilde büyütülür. Rulo kağıdın genişliğinin kısa kenara mı yoksa uzun kenara mı sığdırılacağını ayarlamak için **Settings (Ayarlar)**'a tıklayın.

Temel İşlemler


İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde **Fit to Output Size (Çıktı Boyutuna Sığdır)**, **Specify Size (Boyut Belirtin)** vb.'yi de seçebilirsiniz. **Fit to Output Size (Çıktı Boyutuna Sığdır)**'ı veya **Specify Size (Boyut Belirtin)**'i seçerseniz çıktı boyutunu ayarlamak için **Settings (Ayarlar)**'a tıklayın. Daha fazla bilgi için yardıma bakın.

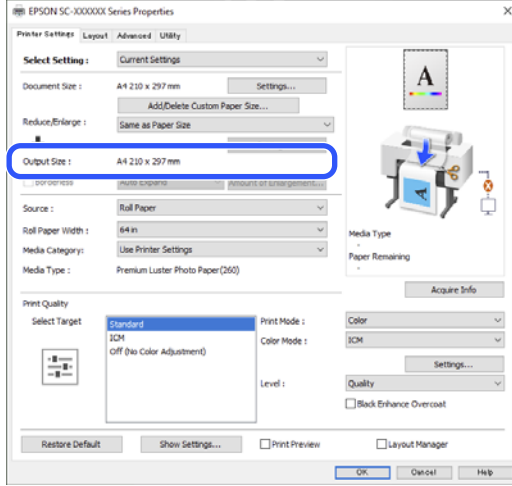

6

Kenarlıklar (kenar boşlukları) olmadan yazdırmak için **Borderless (Kenarlıksız)**'ı seçin.

Genişletmeyi ve büyütme miktarını gerektiği gibi ayarlayın.

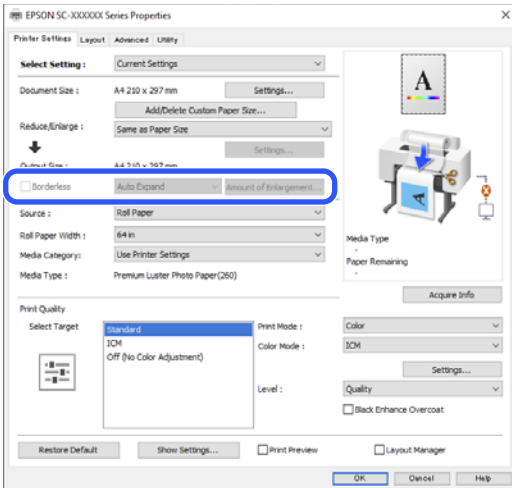**Not:**

Kağıda bağlı olarak kenarlıksız yazdırma desteklenmeyebilir, bu durumda kenarlıksız yazdırma yapamazsınız.


Borderless (Kenarlıksız) yazdırma hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.

7

Source (Kaynak), **Roll Paper Width (Rulo Kağıt Genişliği)/Paper Size (Kağıt Boyutu)** ve **Media Category** öğelerini ayarlayın.

Media Category Use Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Kullan) olarak ayarlandığında Media Type (Ortam Türü) otomatik olarak alınır ve yazıcı sürücüsünü başlattığınızda görüntülenir. Yazıcı sürücüsünü başlattıktan sonra yazıcının Media Type (Ortam Türü)'nü değiştirirseniz, **Acquire Info (Bilgi Al)**'a tıklayın.


Media Category, Use Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Kullan) dışında bir değere ayarlanmışsa, **Media Category** ve **Media Type (Ortam Türü)**'nü seçin.

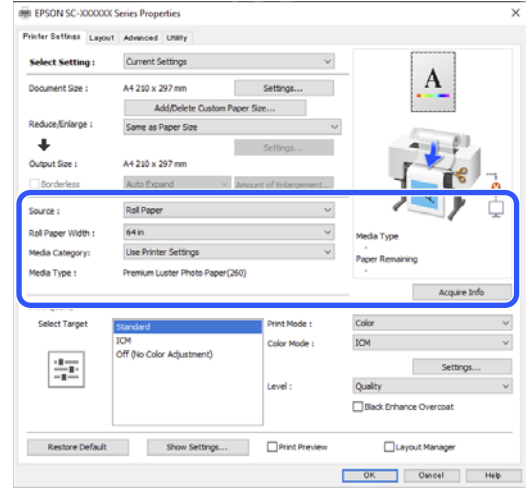

8

Baskı kalitesini ayarlayın.

Select Target öğesini seçin. **Print Mode (Renk)**, **Mode (Mod)** ve **Level (Seviye)** öğelerini gerektiği gibi ayarlayın.

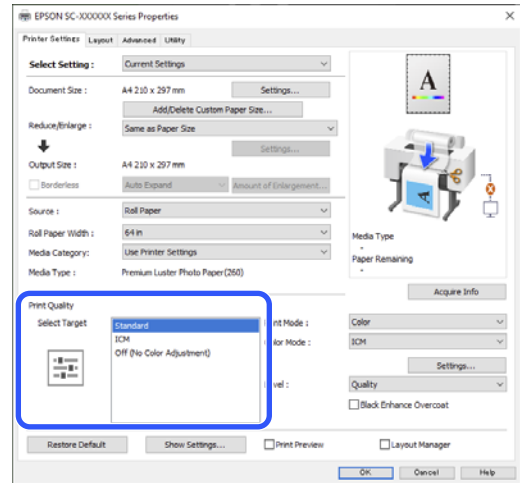


Temel İşlemler

9

Ayarların içeriğini kontrol edin.

Ayarlar sağdaki çizimde yansıtılmıştır, bu nedenle her şeyin doğru olduğundan emin olmak için bunu kontrol edin.

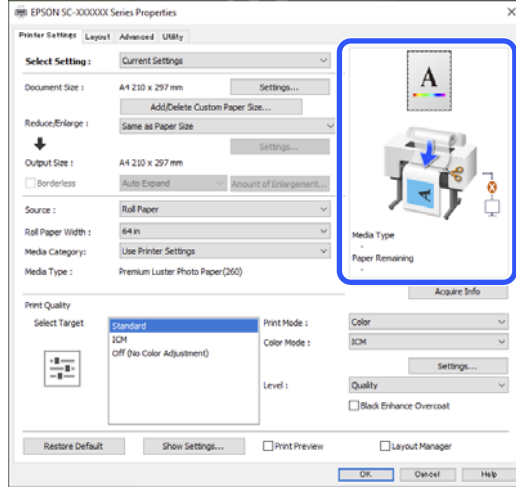


10

OK (Tamam) düğmesine tıklayın.

11

Ayarlar bittiğinde, **Print (Yazdır)** düğmesine tıklayın.

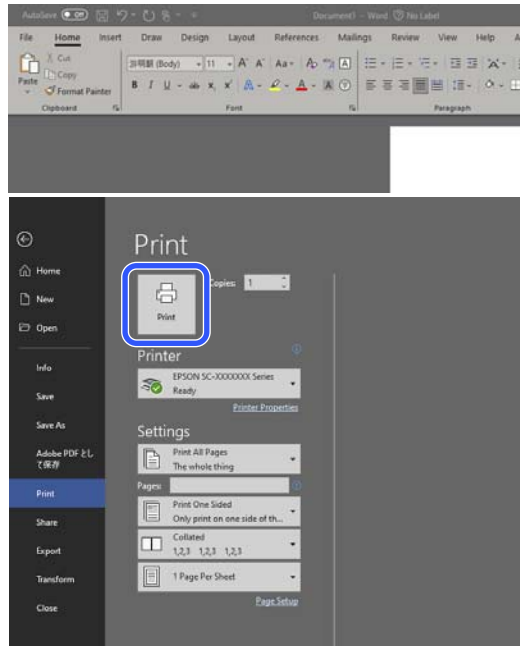

İlerleme çubuğu görüntülenir ve yazdırma başlar.


Yazdırmayı İptal Etme

Yazdırmaya başladığınızda aşağıdaki ekran görüntülenir ve ilerleme çubuğu (bilgisayarın işlem durumu) görüntülenir. Yazdırmayı iptal etmek için **Cancel (İptal)**'e tıklayın.



Bu ekranda, kalan mürekkep düzeyini, mürekkep kartuşlarının ürün numaralarını, vb. kontrol edebilirsiniz.

Bir hata ortaya çıktığında ya da mürekkep besleme ünitesinin yazdırma sırasında değiştirilmesi gerekirse bir hata mesajı gösterilir.

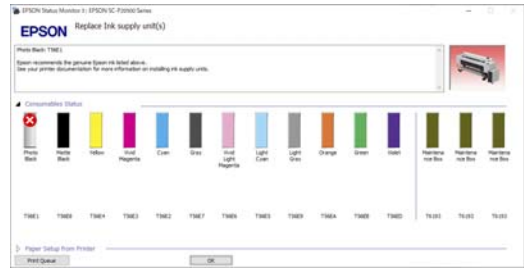

İlerleme çubuğu ekranda görüntülenmediğinde

1

Taskbar (Görev çubuğu) yazıcı simgesine tıklayın.




Bir simgenin görüntülenip görüntülenmeyeceği Windows için seçilen ayarlara bağlıdır.

Temel İşlemler

- 2** İptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **Document (Belge)** menüsünden **Cancel (İptal)** ögesine tıklayın.

Tüm yazdırma verilerini iptal etmek için, **Printer (Yazıcı)** menüsünde **Cancel All Documents (Tüm Belgeleri İptal Et)** ögesine tıklayın.

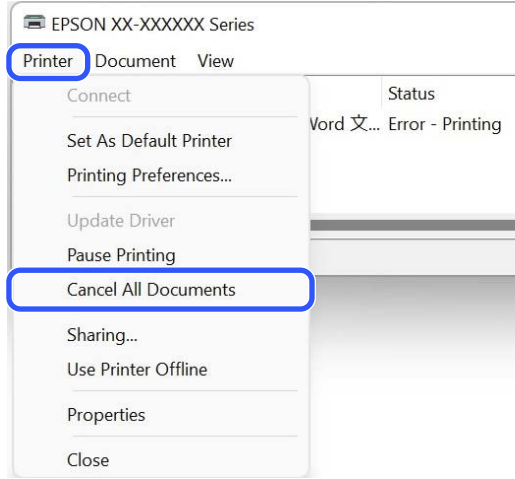

İş yazıcıya gönderilmişse yazdırma verileri yukarıdaki ekranda gösterilmez.

Yazıcıda yazdırmayı iptal etme


Yazıcıda yazdırmayı iptal etme hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.

“Ekran Görünümü” sayfa 15

Temel Yazdırma Metodları (Mac)

Yazdırma İşleminin Gerçekleştirilmesi


- 1** Yazıcıyı açın ve kağıdı yükleyin.
- “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36
 - “Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38
 - “Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma” sayfa 39
- 2** Verileri oluşturduğunuzda, uygulamanın **File (Dosya)** menüsünden **Print (Yazdır)** vb. öğelerine tıklayın.

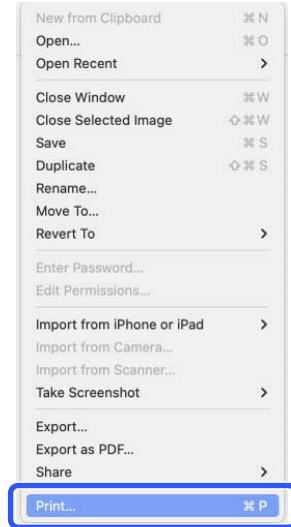

Temel İşlemler

3

Bu yazıcının seçildiğini kontrol edin.

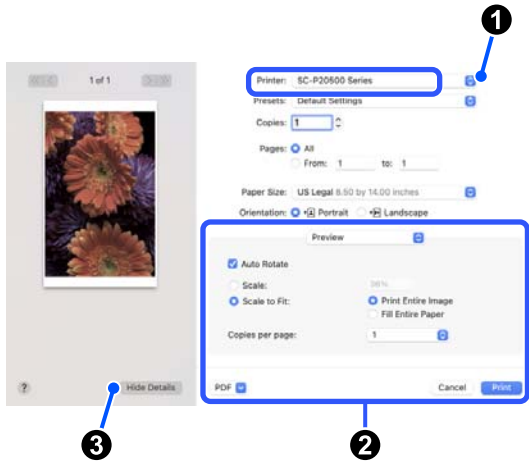


Bu yazıcı seçili değilse, bu yazıcıyı seçmek için açılır menü düğmesine (1) tıklayın.

Ekranın alt yarısı (2) görünmüyorsa **Show Details**'e (3) tıklayın.

Not:


Sayfa ayarları yazdırma ekranında görüntülenmezse, **File (Dosya)** menüsündeki "sayfa ayarları" seçeneğine (örneğin, **Page Setup (Sayfa Yapısı)**) tıklayın.

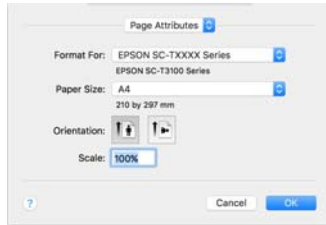

4


Paper Handling'de çıktı kağıt boyutunu ayarlayın.

Paper Size (Kağıt Boyutu)'nda kenarlıksız yazdırma yöntemini ve kağıt kaynağını da ayarlayabilirsiniz.

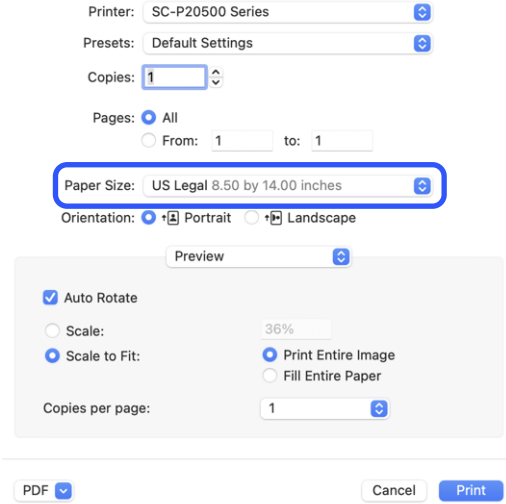

5

Listeden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)**'ni seçin ve ardından **Basic (Temel)**'i kontrol edin.

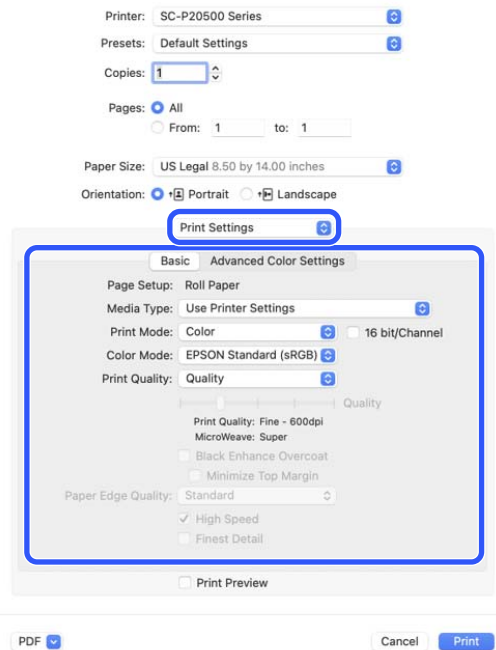

Page Setup (Sayfa Yapısı), **Paper Handling** ayarlarına göre görüntülenir.

Media Type (Ortam Türü), **Color (Renk)**, **Color Mode (Renkli Mod)** ve **Print Quality (Baskı Kalitesi)**'ni gerektiği gibi ayarlayın.

Temel İşlemler

- 6 Ayarların içeriğini kontrol edin.
Ayarlar sağdaki çizimde yansıtılmıştır, bu nedenle her şeyin doğru olduğundan emin olmak için bunu kontrol edin.

- 7 Ayarlar bittiğinde, **Print (Yazdır)** düğmesine tıklayın.

Yazdırmayı İptal Etme


Bilgisayar yazıcıya veri gönderimini tamamladığında, yazdırma işini bilgisayardan iptal edemezsiniz. Yazıcıdan iptal etme. Yazıcıda yazdırmayı iptal etme hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın.

🖨️ “Ekran Görünümü” sayfa 15

- 1 Dock (Yerleştir) içindeki yazıcı simgesine tıklayın.



- 2 İptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **Delete (Sil)** düğmesine tıklayın.

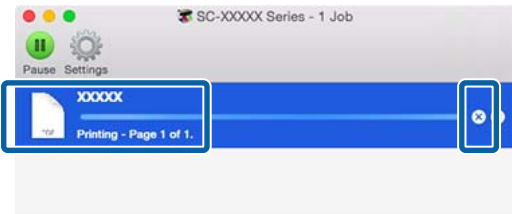

İş yazıcıya gönderilmişse yazdırma verileri yukarıdaki ekranda gösterilmez.

Yazdırılabilir Alan

Bu bölümde yazıcı için yazdırılabilir alanlar açıklanmaktadır.


Bir uygulamada ayarlanan kenar boşluğu aşağıdaki ayar değerlerinden büyükse, belirtilen kenar boşluklarının ötesindeki kısımlar yazdırılmaz. Örneğin, yazıcı menülerinde sol ve sağ kenar boşlukları olarak 15 mm seçilirse ve belge sayfayı doldurursa, sayfanın sol ve sağ tarafındaki 15 mm yazdırılmaz.

Kağıdın ön kenarındaki kenar boşluğu küçükse, kağıda ve yazdırma ortamına bağlı olarak renkler eşit olmayabilir. Bunun oluşması halinde, kağıdın ön kenarında daha büyük bir kenar boşluğu yazdırın.

Rulo Kağıt Yazdırılabilir Alanı

Aşağıdaki şekildeki gri alan yazdırılabilir alanı gösterir.

Çizimdeki ok kağıdın çıkarılma yönünü gösterir.

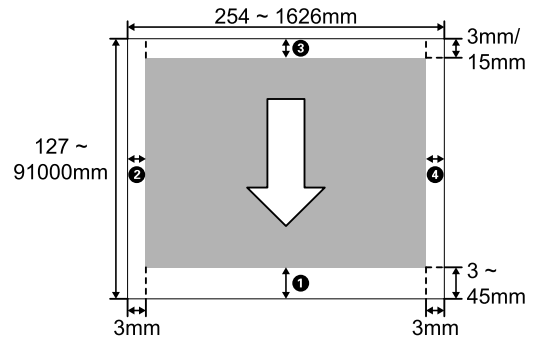

Epson Özel Ortamını Kullanırken

Aşağıda marj değerleri gösterilmektedir.

- ①, ③ = 15 mm
②, ④ = 3 mm

Ancak aşağıdaki kağıda yazdırırken ① değeri 15 mm veya daha fazladır.

- ❑ ① = 20 mm kağıt
Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)

Temel İşlemler

- ❑ ① = 45 mm kağıt
Ultra Smooth Fine Art paper/Baryta/Fine Art
Matte

Epson özel ortamının kenar boşluklarını değiştirmek istiyorsanız kullandığınız kağıdı seçin Kağıt menüsündeki **Özel Kağıt Ayarı** kısmından **Referans Kağıdı Değiştirme**'yi seçin ve **Üst/Alt Kenar Boşlukları**'nı ayarlayın.

Özel kağıt kullanırken

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, özel kağıdın kenar boşlukları menüdeki **Üst/Alt Kenar Boşlukları** ayarına bağlı olarak değişir.

Üst/Alt Kenar Boşlukları Ayarları  **"Kâğıt Ayr"** sayfa 116

* varsayılan ayarları gösterir.

Üst/Alt Kenar Boşlukları Ayarları	Kenar Boşluğu Değerleri
Standart*	①,③ = 15 mm ②,④ = 3 mm
Üst 15 mm/Alt 15 mm	①,③ = 15 mm ②,④ = 3 mm
Üst 20 mm/Alt 15 mm	① = 20 mm ③ = 15 mm ②,④ = 3 mm
Üst 45 mm/Alt 15 mm	① = 45 mm ③ = 15 mm ②,④ = 3 mm
Üst 3 mm/Alt 3 mm	①,②,③,④ = 3 mm



Önemli:

- ❑ Rulo kağıdın kuyruk ucu çekirdekten çıkarsa yazdırma bozulur. Kuyruk ucunun yazdırma alanı içine gelmediğinden emin olun.
- ❑ Kenar boşlukları değişse bile, yazdırılan boyut değişmez.

Not:


Otomatik kesme olmadan birden fazla sayfa yazdırılacağına, birinci ve ikinci sayfa , gibi sayfalar arası kenar boşluklarında Sayfalar Arası Boşluk menüsünde ayarlanan değeri kullanın.

 **"Kâğıt Ayr"** sayfa 116

Sayfa Kesme Yazdırılabilir Alanı

Sol ve sağ tarafta kenarlıksız yazdırırken, sol ve sağ kenar boşlukları 0 mm'dir. (Poster panosu ile kenarlıksız yazdırma yapılamaz.)

Aşağıdaki şekildeki gri alan yazdırılabilir alanı gösterir. Çizimdeki ok kağıdın çıkarılma yönünü gösterir.

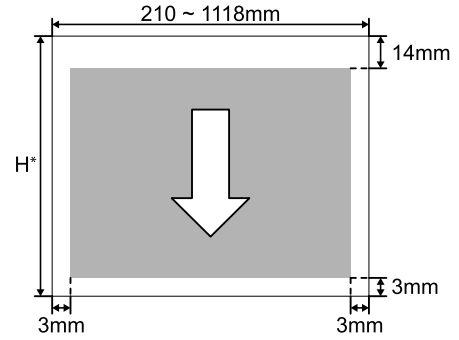

- * Bu, kullanılan kağıdın kalınlığına bağlı olarak aşağıda gösterildiği gibi değişir.
Kağıt kalınlığı 0,08 - 0,8 mm: 279,4 - 1580 mm
Kağıt kalınlığı 0,8 - 1,5 mm: 279,4 - 1030 mm

Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Ünitesi (İsteğe Bağlı)

Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Ünitesi (İsteğe Bağlı)

İsteğe bağlı Adobe® PostScript® 3™ genişletme modülü, Windows ve Mac'te yüklü yazı tipleriyle birlikte geldiğinden yazı tiplerini değiştirmeden çıktı almanıza olanak tanır.

PS Folder işlevini, başka bir uygulama kullanmadan PDF ve EPS gibi dosyaları yazdırmak için de kullanabilirsiniz. Adobe® PostScript® 3™ genişletme ünitesini kullanarak yazdırırken PS sürücüsünü kullanın.

Adobe® PostScript® 3™ genişletme ünitesinin kullanımıyla ilgili ayrıntılar için, sağlanan “Yazılımı Yükleme” sayfasına bakın. Çalıştırma talimatları için verilen CD'ye bakın.

Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Ünitesi Kullanılarak Yazdırma Başarısız Olduğunda veya Kesintiye Uğradığında

Aşağıdaki durumlarda Adobe® PostScript® 3™ genişletme ünitesini kullanarak yazdıramazsınız.

■ Yazdırma genişliği yazıcının genişliğini aşarsa.

Giriş verilerini veya yazdırma ayarlarını, yazdırma genişliğinin yazıcının genişliğine uyacak şekilde değiştirin.

Otomatik Döndürmeyi etkinleştirmek de sorunu çözebilir.

■ Desteklenmeyen bir kağıt türü seçilirse.

Kağıt türünü kontrol edin ve ardından yeniden yazdırmayı deneyin.

■ Yazdırma verileri bozulmuşsa.

Böyle bir durumda yazdırma verilerini kontrol edin. Gerekirse verileri düzeltin.

■ Yazdırma verileri işlenemeyecek kadar karmaşıksa.

 (Menü) - **Genel Ayarlar - Yzc Ayarları - PS Menü**'nde PDF oluşturma düzeyini düşürmeyi deneyin. (Yalnızca PDF dosyalarını yazdırırken)

■ Yazdırma verilerinin dosya boyutu maksimum sınırı aşıyor.

Dosya boyutunun 2 GB veya daha az olduğundan emin olun.

Not:

Bir sorun oluşursa, hatanın ayrıntılarını yazdırmak için  (Menü) - **Genel Ayarlar - Yzc Ayarları - PS Menü**'nden PS Hata Sayfası yazdırmayı etkinleştirin.

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

İsteğe bağlı SD Birimini bağlayarak, belgeleri SSD'de depolayabilir ve gerektiğinde bunları dosya olarak görüntüleyebilir, yazdırabilir veya çıktısını alabilirsiniz.

Verileri depolama alanına "Depolama alanı" adı verilir. Sık kullanılan verileri Depolama alanında depolamak, bilgisayar kullanmadan hızlı ve kolay bir şekilde yazdırabileceğiniz anlamına gelir.



Önemli:

Aşağıdaki durumlarda Depolama Alanındaki Veriler kaybolabilir veya bozulabilir.

- ☐ Disk, statik elektrik veya elektrik gürültüsünden etkilendiğinde
- ☐ Disk yanlış kullanıldığında
- ☐ Bir arızadan veya onarımdan sonra
- ☐ Doğal felaket nedeniyle disk hasar gördüğünde

Yukarıda listelenenler dahil olsa ve garanti süresi içinde olsa bile veri kaybı, veri bozulması veya herhangi bir nedenle meydana gelen sorunlar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Kaybolan veya bozuk verilerin kurtarılmasından da sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

Not:

SSD Birimini çıkarırken, (Menü) - Genel Ayarlar - Sistem Yöneticisi - İsteğe bağlı depolama birimini devre dışı bırak'ni seçin.

Tür	Açıklama
Paylaşılan Depolama Alanı	Paylaşılan Depolama Alanı (Sabit)
	Belgeleri herkes depolayabilir ve kullanabilir. Klasör Adını değiştiremez veya bir parola belirleyemezsiniz. Ayrıca, Depolama alanını silemezsiniz.
	Paylaşılan Depolama Alanı
	Belgelerinizi düzenlemek için birden fazla Depolama alanı oluşturabilirsiniz. Belgelerin depolanmasını ve kullanımını belirli sayıda kullanıcıyla sınırlamak üzere Depolama Alanı için bir parola belirleyebilirsiniz. Ayrıca, erişimi kısıtlamak için her belge için bir parola belirleyebilirsiniz.
Kişisel Klasör	Kullanıcı kimlik doğrulaması etkinleştirildiğinde, yalnızca oturum açmış kullanıcılar belgeleri depolayabilir ve kullanabilir. Diğer kullanıcılar oturum açtığında görüntülenmez. Kullanıcılar yalnızca bir Kişisel Klasöre sahip olabilir.

Yazıcı Sürücüsünden SSD Birimini Kullanma

Yazıcı sürücüsünden SSD Birimini kullanmak için, yazıcı sürücüsü ekranında ayarları yapmanız gerekir.

Windows

1


Yazıcı Özellikleri ekranında Tercihler ögesini seçin

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

2

Acquire from Printer (Yazıcıdan al) öğesini seçin ve ardından, **Get (Al)** öğesine basın.


Current Printer Information (Mevcut Yazıcı Bilgisi) bölümünde **Option Storage: Installed (Yüklendi)** görüntüleniyorsa, SSD Birimini kullanabilirsiniz.

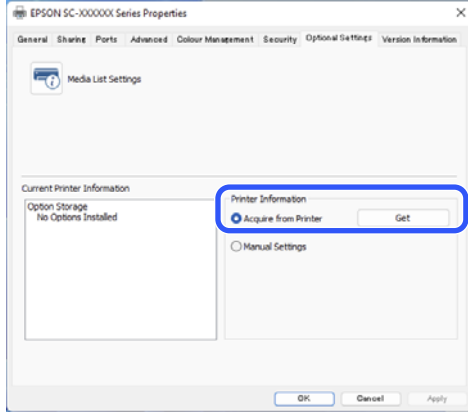

Mac


1

Yazıcı Özellikleri ekranında **Storage Settings (Depolama Alanı Ayarları)** öğesini seçin.

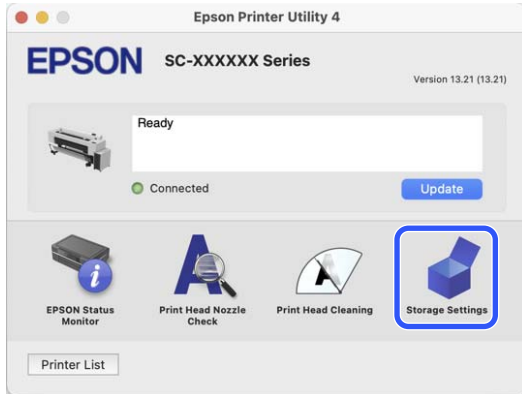


2

Storage Settings (Depolama Alanı Ayarları) ekranında ayarları yapın.

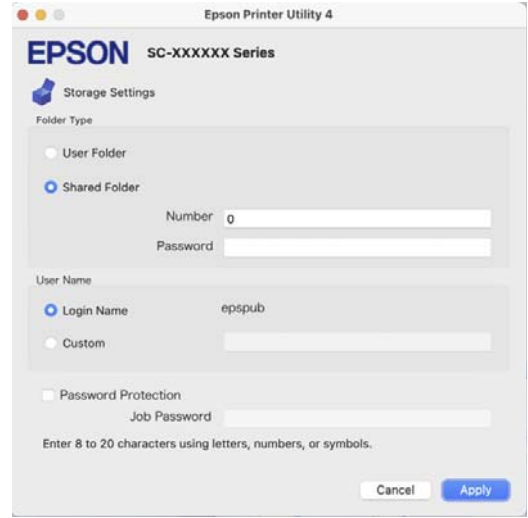

Artık SSD Birimini kullanabilirsiniz.

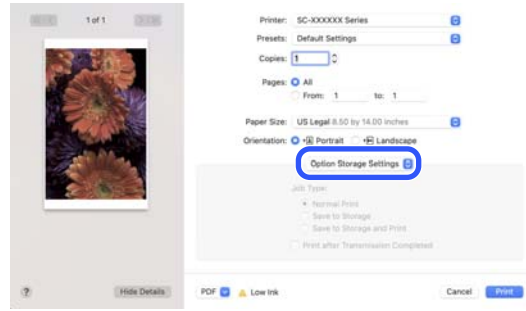

Depolama Alanı Oluşturma

Bir yönetici veya bir kullanıcı, paylaşılan bir Depolama alanı oluşturabilir. Ancak kullanıcılar yalnızca **Genel Ayarlar - Depolama Alanı Ayarları - Paylaşılan Klasör Erişim Denetimi - Erişim, İzinli** olarak ayarlandığında ve **İşlem İzni, Kullanıcı** olarak ayarlandığında Depolama alanları oluşturabilir.

Bir **Kişisel Klasör** oluşturamazsınız.

1

Yazıcının denetim masasında  öğesini seçin.

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

- 2 Depolama Alanı Ayarları ekranında her öğe için bir değer girin.
 - ☐ Depolama alanı numarası:
Herhangi bir numara girilmezse, otomatik olarak atanacaktır.
 - ☐ Klasör Adı (gerekli öğe):
30 karakter içinde bir ad girin.
 - ☐ Depolama Parolası:
Depolama alanının kullanımını bir parola ile kısıtlamak için bunu ayarlayın. Bu ayarlandıktan sonra, belgeleri Depolama Alanına kaydetmek, Depolama Alanındaki belgeleri görüntülemek ve Depolama işlemlerini gerçekleştirmek için bir parola girmeniz istenecektir.
 - ☐ Otomatik Dosya Silme Ayarları:
Kaydedilen belgelerin otomatik olarak silinip silinmeyeceğini ayarlayın.

Verileri Depolama Alanına Kaydetme

Bir Belgeyi Bilgisayarınızdan Depolama Alanına Kaydetme (Windows)

Yazıcı sürücüsünden bir belge yazdırırken, onu depolamak istediğiniz Depolama Alanını seçebilirsiniz. Belgeyi yazdırmadan da yazdırma verilerini Depolama Alanına kaydedebilirsiniz.

- 1 Yazıcı sürücüsünde, **Advanced (Gelişmiş)** sekmesini açın.
- 2 **Save to Storage and Print (Depolama Alanına Kaydet ve Yazdır)** öğesini **Job Type (İş Türü)** bölümünden seçin.

Not:
Yazdırma verilerini belgeyi yazdırmadan Depolama Alanına kaydetmek istiyorsanız, **Save to Storage (Depolama Alanına Kaydet)** öğesini **Job Type (İş Türü)** bölümünden seçin.

- 3 **Settings (Ayarlar)** öğesine tıklayın.

- 4 Folder Type (Klasör Türü)'nü seçin.

- 5 Shared Folder (Paylaşılan Klasör) seçildiğinde, sayıyı ve Password (Parola)'yı ayarlayın.

Not:
Password (Parola)'yı bilmiyorsanız, yöneticinize başvurun.

- 6 Diğer öğeleri gerektiği gibi ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

- 7 Depolama Alanına kaydederken yazdırma verilerinin çözünürlüğünü değiştirmek isterseniz, **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** sekmesi — **Print Quality (Baskı Kalitesi)** — **Quality Options (Kalite Seçenekleri)** öğesine tıklayın, Kalite Seçenekleri ekranında baskı kalitesini ayarlayın ve ardından, **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

- 8 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** sekmesindeki ve **Advanced (Gelişmiş)** sekmesindeki her öğeyi ayarlayın ve ardından, **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

- 9 **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

Bir Belgeyi Bilgisayarınızdan Depolama Alanına Kaydetme (Mac)

Yazıcı sürücüsünden bir belge yazdırırken, onu depolamak istediğiniz Depolama Alanını seçebilirsiniz. Belgeyi yazdırmadan da yazdırma verilerini Depolama Alanına kaydedebilirsiniz.

- 1 Yazıcı sürücüsünün Epson Printer Utility ekranında **Storage Settings (Depolama Alanı Ayarları)** öğesine tıklayın.
- 2 Kaydetme konumunu ayarlayın ve ardından **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.
- 3 Yazıcı sürücüsü ekranındaki açılır menüden Yazdırma Ayarları öğesini seçin.

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

- 4 Yazdırma yöntemi olarak **Save to Storage and Print (Depolama Alanına Kaydet ve Yazdır)** öğesini seçin.

Not:

*Yazdırma verilerini belgeyi yazdırmadan Depolama Alanına kaydetmek istiyorsanız, yazdırma yöntemi olarak **Save to Storage (Depolama Alanına Kaydet)**'i seçin.*

- 5 Diğer öğeleri gerektiği gibi ayarlayın.

- 6 Yazdır öğesine tıklayın.

Depolama Alanına Kaydedilen Verileri Kullanma

Depolama Alanındaki Verileri Yazdırma

- 1 Yazıcının denetim masasında **Depolama Alanı** öğesini seçin.
- 2 Yazdırmak istediğiniz belgenin depolandığı Depolama alanını seçin ve ardından, **Aç** öğesini seçin.
- 3 Dosyayı seçin.
- 4 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını ayarlayın.
- 5 Yazdırma ayarlarını gerektiği gibi yapın.
- 6 ◇ öğesine dokununuz.

Depolama Alanlarını ve Belgeleri Yönetme

Depolama Alanları ve Belgeler Arama

Depolama alanları ve belgeleri aramak için aşağıdaki anahtar sözcükleri kullanabilirsiniz.

- ☐ Depolama alanı ararken: Depolama Alanı Numarası veya Klasör Adı

- ☐ Belge ararken: Belge Adı veya Kullanıcı Adı

- 1 Yazıcının denetim masasında **Depolama Alanı** öğesini seçin.
- 2 Depolama alanı listesi ekranındaki arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.

Belge aramak için, Belge listesi ekranında aynı şekilde arama yapın.

Depolama Alanından Belge Silme

- 1 Yazıcının denetim masasında **Depolama Alanı** öğesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz belgenin bulunduğu Depolama alanını seçin ve ardından, **Aç** öğesini seçin.
- 3 Belgeyi seçin ve ardından, **Sil** öğesini seçin.

Ayrıca birden fazla belge seçebilir ve hepsini bir defada silebilirsiniz.

Depolama Süresini Değiştirme veya Süresiz Olarak Ayarlama

Depolama Alanındaki belgeler varsayılan olarak otomatik silinmez.

SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)

Yönetici veya kullanıcı, depolama süresini değiştirebilir veya süresiz olarak ayarlayabilir. Ancak, kullanıcılar yalnızca  Menü — **Genel Ayarlar** — **Depolama Alanı Ayarları** — **Paylaşılan Klasör Erişim Denetimi** — **Erişim** ögesi **İzinli** olarak ve **Otomatik Silme Ayar Otoritesi** ögesi **Kullanıcı** olarak ayarlandığında, bu ayarı değiştirebilir.

- 1  (Menü) - **Genel Ayarlar - Depolama Alanı Ayarları — Paylaşılan Klasör Dosya Yönetimi** ögesini seçin.
- 2 Paylaşılan depolama alanı için Otomatik Dosya Silme ayarını değiştirin.

Depolama Alanını Silme

Bir yönetici veya bir kullanıcı, paylaşılan bir Depolama alanını silebilir. Ancak kullanıcılar yalnızca  (Menü) - **Genel Ayarlar - Depolama Alanı Ayarları - Paylaşılan Klasör Erişim Denetimi - Erişim, İzinli** olarak ayarlandığında ve **İşlem İzni, Kullanıcı** olarak ayarlandığında Depolama alanlarını silebilir.

- 1 Yazıcının denetim masasında **Depolama Alanı** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz Depolama alanını seçin ve ardından, **Sil** ögesini seçin.
 - ☐ Depolama alanı için bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz gerekecektir. Ancak yöneticiler parola girmeden silebilir.
 - ☐ Parolalı bir belge içeren bir Depolama alanını silemezsiniz. Ancak yöneticiler yine de Depolama alanını silebilir.
 - ☐ Bir Depolama alanını sildiğinizde, o Depolama Alanındaki tüm belgeler de silinir.

Paylaşılan Depolama Alanları için İşlemleri Kısıtlama

Yalnızca yöneticilerin veya diğer kullanıcıların paylaşılan Depolama alanlarını çalıştırmasına izin verilip verilmeyeceğini ayarlayın.

- 1  (Menü) - **Genel Ayarlar — Depolama Alanı Ayarları — Paylaşılan Klasör Erişim Denetimi — İşlem İzni** ögesini seçin.

2

Kullanıcı veya Sadece Yönetici seçin.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Windows)

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Windows)

Ayarlar Ekranının Gösterimi

Aşağıdaki yollarla yazıcı sürücüsüne ulaşabilirsiniz:

- ☐ Windows uygulamalarından
📖 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62
- ☐ Control Panel (Denetim Masası) içinden

Control Panel (Denetim Masası) içinden

Uygulamalar arasında ortak ayarları belirtirken veya Print Head Nozzle Check (Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü) ya da Print Head Cleaning (Yzdrn Kafası Tmzleme) gibi yazıcı bakımını yaparken Control Panel (Denetim Masası) öğesini görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin.

Windows 11

Start (Başlat) düğmesine tıklayın. **Settings (Ayarlar) - Bluetooth & devices (Bluetooth ve aygıtlar) - Printers & scanners (Yazıcılar ve tarayıcılar)**’a tıklayın. Yazıcınızın simgesine tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** seçeneğine tıklayın.

Windows 10


Start (Başlat) düğmesine ve ardından sırayla **Windows System (Windows Sistemi) — Control Panel (Denetim Masası) — Hardware and Sound (Donanım ve Ses)**, sonra da **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** öğesine tıklayın. Yazıcınızın simgesine sağ tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** seçeneğine tıklayın.

Windows 8.1 / Windows 8

Sırayla **Desktop (Masaüstü) — Settings (Ayarlar) — Control Panel (Denetim Masası) — Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** ve ardından **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** öğesine tıklayın. Yazıcınızın simgesine sağ tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** seçeneğine tıklayın.

Windows 7

Start (Başlat) düğmesine ve ardından sırayla **Control Panel (Denetim Masası) — Hardware and Sound (Donanım ve Ses)**, sonra da **View devices and printers (Aygıtları ve yazıcıları görüntüle)** öğesine tıklayın. Yazıcınızın simgesine sağ tıklayın ve **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)** seçeneğine tıklayın.

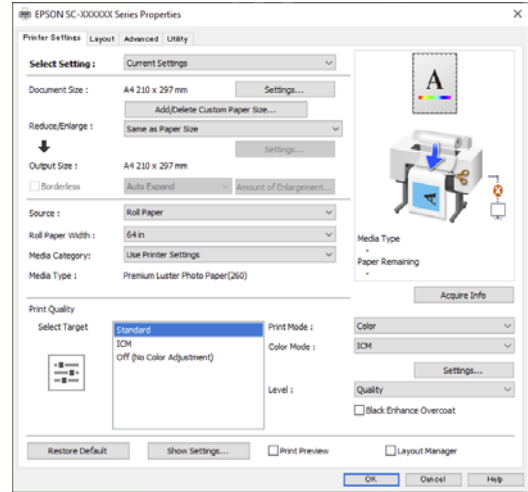

Yazıcı sürücüsü ayar ekranı gösterilir.

Gerekli ayarları yapın. Bu ayarlar, yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarları haline gelir.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Windows)



Yardıma Görüntülenmesi

Aşağıdaki yollarla yazıcı sürücüsünün yardımına ulaşabilirsiniz:

- ☐ **Help (Yardım)** düğmesine tıklayın
- ☐ Kontrol etmek ve görüntülemek istediğiniz öğeye sağ tıklayın



Görüntüleme için Yardım Düğmesine Tıklayın

Yardıma içeriğini görüntülemek için yardım ekranını görüntüleyin.

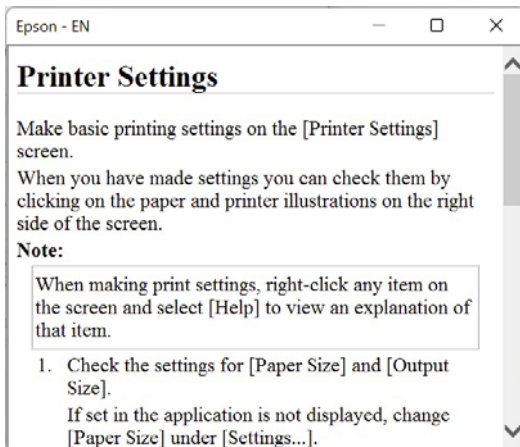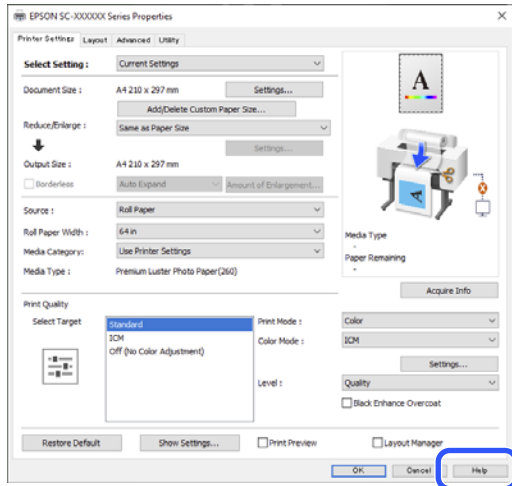

Kontrol Etmek ve Görüntülemek İstedığınız Öğeye Sağ Tıklayın

Öğeye sağ tıklayın, ardından **Help (Yardım)** seçeneğine tıklayın.

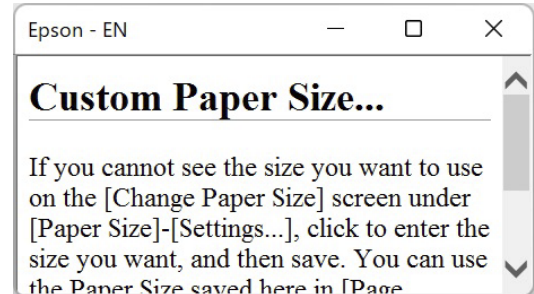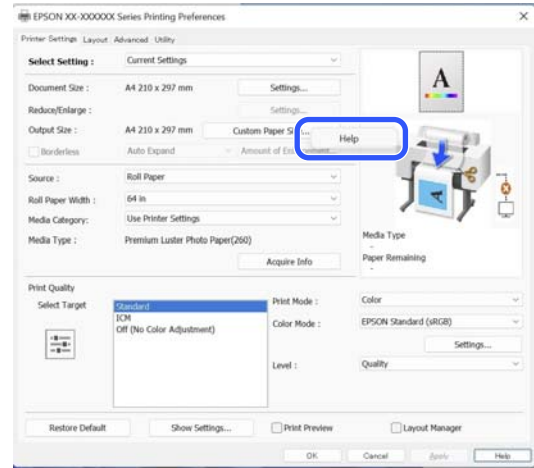

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Windows)

Yazıcı Sürücüsünün Özelleştirilmesi

Ayarları kaydedebilir veya görüntü öğelerini tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.


Çeşitli Ayarların Seçilmiş Ayarlarınız olarak Kaydedilmesi

Tüm yazıcı sürücüsü ayarlarını Ayar Seç olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca Ayar Seç bölümünde çeşitli kullanımlar için öneriler ayarlar zaten kullanılabilir.


Böylece Ayar Seç kısmında kaydedilen ayarları kolayca yükleyebilir ve tam olarak aynı ayarları kullanarak tekrar tekrar yazdırabilirsiniz.

1 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranı ve Seçim Ayarlarınız olarak kaydetmek istediğiniz Sayfa Yapısı ekranı için her bir öğeyi ayarlayın.

2 **Select Setting (Ayar Seç)**'de **Custom Settings... (Özel Ayarlar...)**'i seçin.

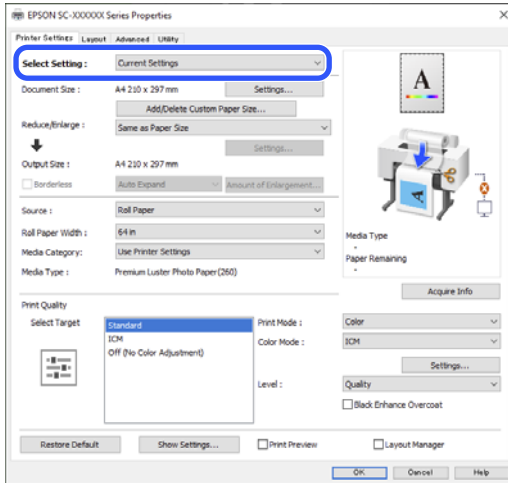

3 **Name (Ad)** içinde bir ad girdiğinizde ve **Save (Kaydet)** öğesine tıkladığınızda, ayarlar **List (Liste)** içine kaydedilir.

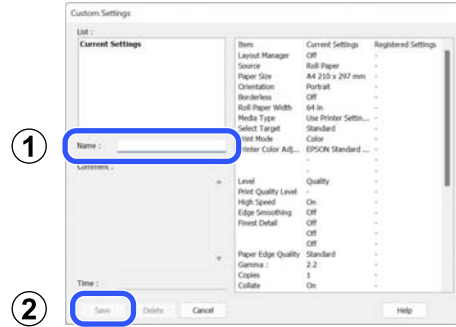

Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranındaki **Select Setting (Ayar Seç)** öğesinden kaydettiğiniz ayarları yükleyebilirsiniz.


Not:

- ☐ En fazla 100 ayar kaydedebilirsiniz.
- ☐ Silmek istediğiniz ayarları seçin ve ardından **Delete (Sil)** düğmesine tıklayın.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Windows)

Yardımcı Program Sekmesinin Özeti

Yazıcı sürücüsünün **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinden aşağıdaki bakım işlevlerini yapabilirsiniz.

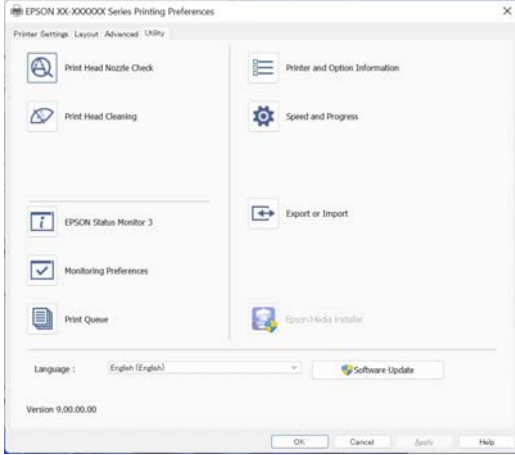

Print Head Nozzle Check (Yazdırma Kafası Bşlk Kontrolü)

Bu işlev yazdırma kafasındaki püskürtme uçları tıkalıysa kontrol için bir püskürtme ucu kontrol deseni yazdırır.

Çıktılarda eğilme veya boşluklar görürseniz, tıkanmış püskürtme uçlarını temizlemek için kafa temizleme işlemi gerçekleştirin.

🔗 “Yazdırma Kafası Bşlk Kontrolü” sayfa 140

Print Head Cleaning (Yazdırma Kafası Tmzleme)

Çıktılarda eğilme veya boşluklar görürseniz kafa temizleme işlemi gerçekleştirin. Baskı kalitesini artırmak için yazdırma kafasının yüzeyini temizler.

🔗 “Kafa Temizleme” sayfa 141

EPSON Status Monitor 3

Kalan mürekkep seviyesi ve hata mesajları gibi yazıcı durumlarını bilgisayar ekranından kontrol edebilirsiniz.


Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)

EPSON Status Monitor 3 ekranında görüntülenen hata bildirimlerini seçebilir ya da taskbar (Görev çubuğu) öğesine Yardımcı Program simgesi için bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Not:

Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) ekranında **Kısayol Simgesi** öğesini seçerseniz, Yardımcı Program kısayol simgesi Windows taskbar (Görev çubuğu) üzerinde görüntülenir.

Simgeye sağ tıklayarak, aşağıdaki menüyü görüntüleyebilir ve bakım işlevlerini yapabilirsiniz.

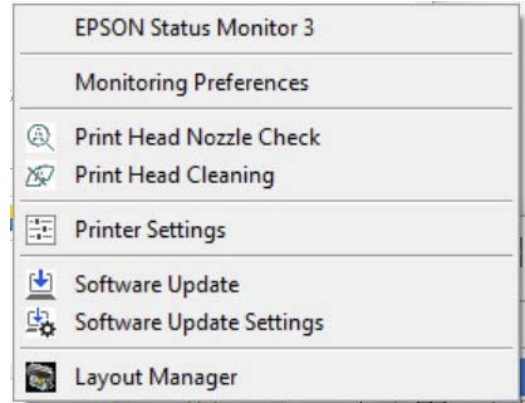

Printer Information (Yazıcı Bilgileri)

Yazıcıda erişim kontrolü ayarlanmışsa kullanıcı bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)

Bekleyen bütün işlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

Yazdırma Kuyruğu ekranında, yazdırılmayı, silinmeyi bekleyen verileri hakkında bilgileri görebilir ve bu işleri yeniden yazdırabilirsiniz.

Speed and Progress (Hız ve İlerleme)

Yazıcı sürücüsü temel işlemleri için çeşitli işlevleri ayarlayabilirsiniz.

Export or Import (Gönder veya Al)

Yazıcı sürücüsü ayarlarını gönderebilir ya da alabilirsiniz. Yanı yazıcı sürücüsü ayarlarını birden fazla bilgisayarda yapmak istediğinizde bu fonksiyon işe yarar.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Windows)

Epson Media Installer

Kullanmak istediğiniz kağıt bilgileri denetim masasında veya sürücüde görüntülenmezse, kağıt bilgilerini internetten ekleyebilirsiniz.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Mac)


Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması (Mac)

Ayarlar Ekranının Gösterimi

Yazıcı sürücüsü ayar ekranının gösterim metodu uygulama veya işletim sistemi sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Yardımanın Görüntülenmesi

Yardım'ı görüntülemek için yazıcı sürücüsü ayar ekranında  seçeneğine tıklayın.

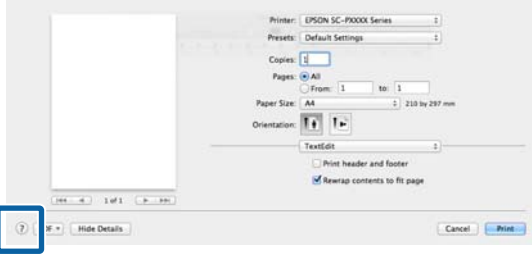


Presets (Önayarlar) Kullanımı

Presets (Önayarlar) içinde bir ad girebilir ve sık kullanılan ayar bilgisi için ayarları (kağıt boyutu veya yazdırma ayarları içindeki öğeler) kaydedebilirsiniz. Bu, kolayca ayarları yüklemenizi ve tam olarak aynı ayarlarla tekrar tekrar yazdırmanızı sağlar.


Presets (Önayarlar) Kaydetme

- 1 Paper Handling ve Yazdırma Ayarları için her bir öğeyi bir önayar olarak kaydetmek istediğiniz değerlere ayarlayın.

- 2 Presets (Önayarlar) bölümünde **Save Current Settings as Preset...** (Mevcut Ayarları Önayar olarak Kaydet...) öğesine tıklayın.

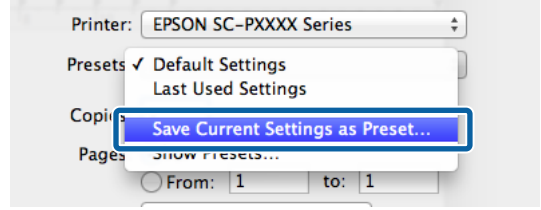

- 3 Bir ad girip **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

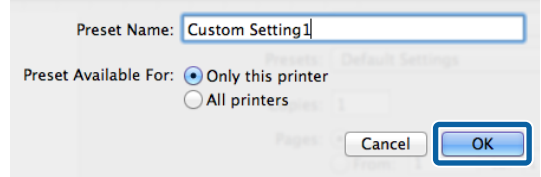


Not:

Target Presets (Hedef Önayarları) bölümünde **All Printers (Tüm yazıcılar)** öğesini seçerseniz, bilgisayarınızda yüklü olan tüm yazıcı sürücülerinden kaydettiğiniz Presets (Önayarlar) seçebilirsiniz.


Ayarlar, **Presets (Önayarlar)** öğesine kaydedilir.

Artık **Presets (Önayarlar)** öğesinde kaydettiğiniz ayarları seçebilirsiniz.

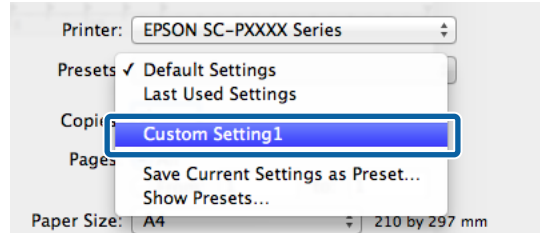


Presets (Önayarlar) Silme

- 1 Print (Yazdır) ekranındaki **Presets (Önayarlar)** bölümünde **Show Presets...** (Önayarları Göster...) öğesine tıklayın.

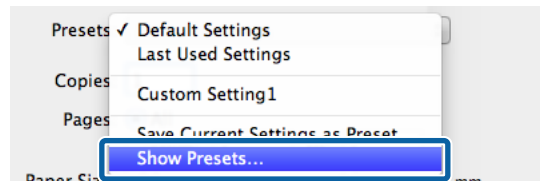

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Mac)

- 2 Silmek istediğiniz ayarları seçin, **Delete (Sil)** ve ardından, **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

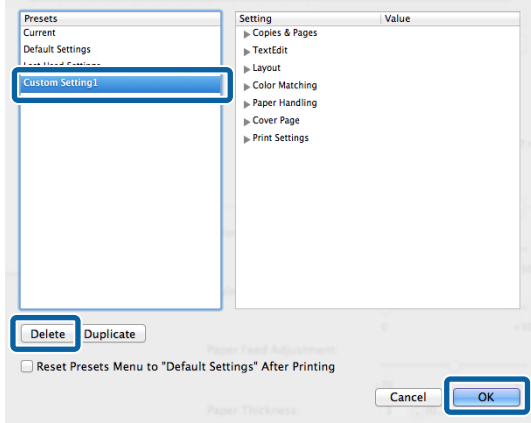

Epson Printer Utility 4 Kullanımı


Püskürtme denetimleri ve yazıcı kafası temizleme gibi bakım işlevlerini Epson Printer Utility 4 bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Bu araç, yazıcı sürücüsünü kurduğunuzda otomatik olarak yüklenir.

Epson Printer Utility 4'ü Başlatma

- 1 Apple menüsünde sırasıyla **System Preferences (Sistem Tercihleri)** / **System Settings (Sistem Ayarları)** — **Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (ya da **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder)**) öğesine tıklayın.
- 2 Yazıcıyı seçin ve **Options & Supplies (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri)** — **Utility (Yardımcı Program)** — **Open Printer Utility (Yazıcı Yardımcı Programını Aç)** öğesine tıklayın.

Epson Printer Utility 4 İşlevleri

Epson Printer Utility 4'ten aşağıdaki bakım işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

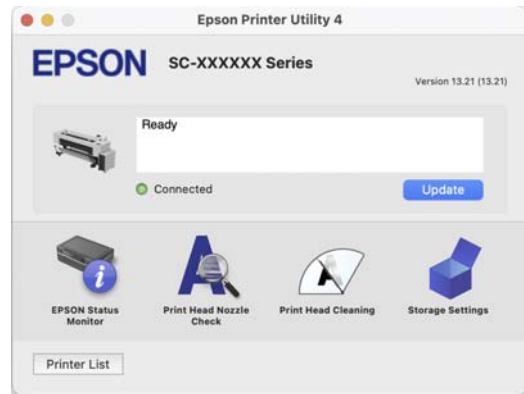

EPSON Status Monitor

Kalan mürekkep seviyesi ve hata mesajları gibi yazıcı durumlarını bilgisayar ekranından kontrol edebilirsiniz.

Yazıcı Sürücüsünün Kullanılması(Mac)**Print Head Nozzle Check (Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü)**

Bu işlev yazdırma kafasındaki püskürtme uçları tıkalıysa kontrol için bir püskürtme ucu kontrol deseni yazdırır.

Çıktılarda eğilme veya boşluklar görürseniz, tıkanmış püskürtme uçlarını temizlemek için kafa temizleme işlemi gerçekleştirin.

 [“Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü” sayfa 140](#)

Print Head Cleaning (Yzdrn Kafası Tmzleme)

Çıktılarda eğilme veya boşluklar görürseniz kafa temizleme işlemi gerçekleştirin. Baskı kalitesini artırmak için yazdırma kafasının yüzeyini temizler.

 [“Kafa Temizleme” sayfa 141](#)

Çeşitli Yazdırma Metodları


Büyütülmüş / Küçültülmüş Yazdırma

Yazıcı sürücüsü farklı kağıt boyutları için belgeleri büyütebilir veya küçültebilir. Bu bölümde aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bunu nasıl yapabileceğiniz açıklanmaktadır.


Dikey veya yatay afişleri veya kareler gibi diğer standart dışı boyutları yazdırmak için aşağıya bakın.

“Yatay Banner'ların, Dikey Banner'ların ve Standart Olmayan Boyutların Yazdırılması” sayfa 85

- Fit to Roll Paper Width (Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır) (sadece Windows)
Rulo kağıdın genişliğine uyacak şekilde görüntü boyutunu otomatik olarak büyütür ya da küçültür.

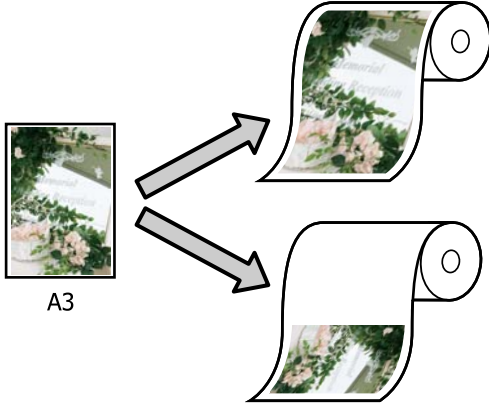


- Fit to Output Size (Çıktı Boyutuna Sığdır)
Kağıt boyutuna uyacak şekilde görüntü boyutunu otomatik olarak büyütür ya da küçültür.

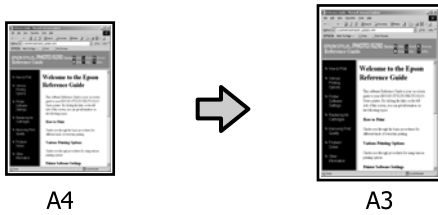


Belgeleri Rulo Kağıdın Genişliğine Sığdırma (sadece Windows)

- 1 YAZICI sürücüsünün Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranını görüntüleyin ve ardından, **Document Size (Kağıt Boyutu)** bölümündeki yazdırma verilerin sayfa boyutuyla aynı sayfa boyutunu ayarlayın.

“Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

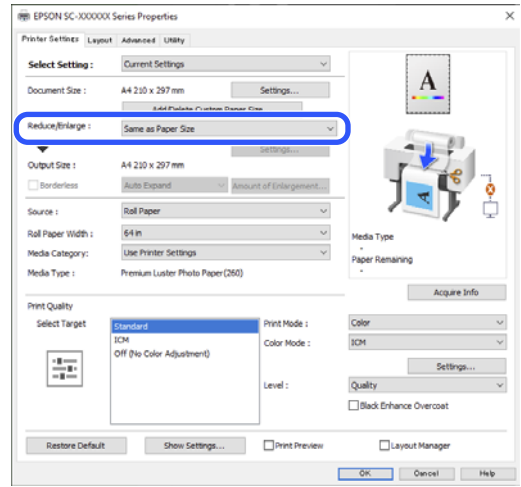


- 2 **Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt)** kısmından **Fit to Roll Paper Width (Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır)** seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

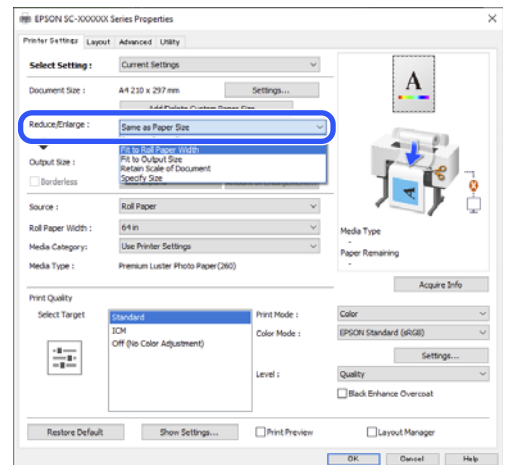

Çeşitli Yazdırma Metodları

- 3** **Fit Short Side to Roll Paper Width** veya **Fit Long Side to Roll Paper Width** öğesini seçin.

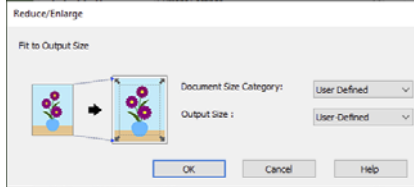


- 4** Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Belgeleri Çıkış Boyutuna Sığdırma


Windows'taki Ayarlar

- 1** Yazıcı sürücüsünün Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranını görüntüleyin ve ardından, **Document Size (Kağıt Boyutu)** bölümündeki yazdırma verilerin sayfa boyutuyla aynı sayfa boyutunu ayarlayın.


🔗 “Ayarlar Ekranının Gösterimi” sayfa 75

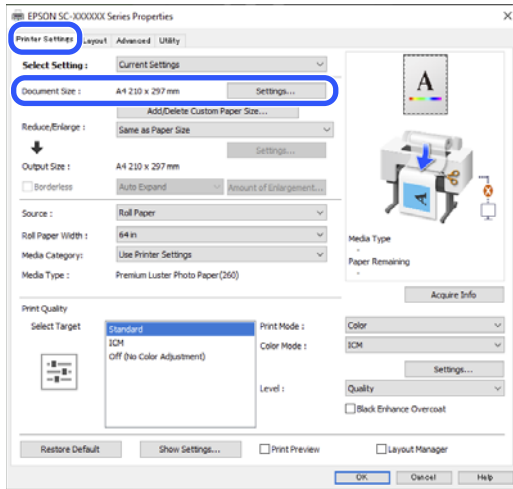

- 2** **Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt)** kısmından **Fit to Output Size (Çıktı Boyutuna Sığdır)** seçin ve ardından **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

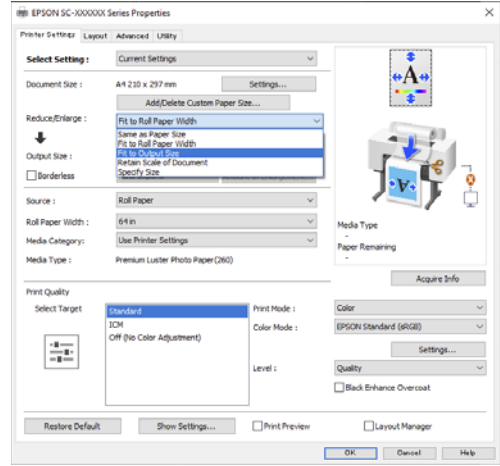

- 3** Yazdırma için kağıt boyutunu seçin.

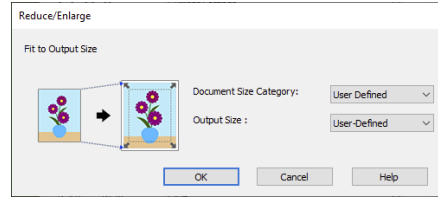

- 4** Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Mac'teki Ayarlar

- 1** Yazdırma ekranını görüntüleyin ve ardından **Paper Handling** bölümünde çıktı kağıt boyutunu ayarlayın.

🔗 “Temel Yazdırma Metodları(Mac)” sayfa 65

Çeşitli Yazdırma Metodları

- 2 Listedeki **Paper Handling** öğesini seçin ve ardından **Scale to fit paper size** öğesini işaretleyin.


Paper Handling'de seçilen kağıt boyutunun **Destination Paper Size**'nda görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Printer: SC-XXXXXX Series
 Presets: Default Settings
 Copies: 1
 Pages: All
 Paper Size: US Legal 8.50 by 14.00 inches
 Orientation: Portrait
 Paper Handling
 Collate pages
 Pages to Print: All pages
 Page Order: Automatic
 Scale to fit paper size
 Destination Paper Size: Suggested Paper: US Legal
 PDF Low Ink Cancel Print

- 3 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Yatay Banner'ların, Dikey Banner'ların ve Standart Olmayan Boyutların Yazdırılması

Dikey veya yatay afişler ve eşit kenarlardaki belgeler dahil standart olmayan boyutlarda yazdırmadan önce, yazıcı sürücüsüne istenen kağıt boyutunu kaydedin. Yazıcı sürücüsüne kaydedildikten sonra, özel boyutlar uygulamanın Sayfa Yapısı bölümünde ve diğer yazdırma iletişim kutularında seçilebilir.

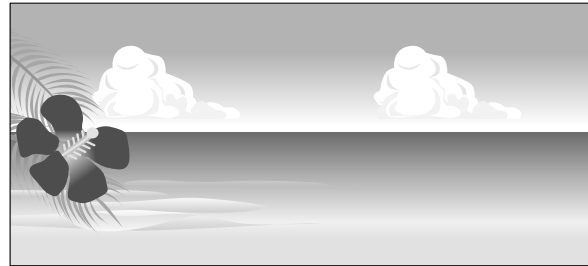

Aşağıdaki boyutlar kullanılabilir.

Kağıt Geniliği	89 ila 1626 mm
Kağıt Yüksekliği	Windows: 127 ila 91.000 mm Mac: 127 ila 18.288 mm



Önemli:


- Yazıcıya yükleyebileceğiniz minimum kağıt boyutu, bunun rulo kağıt mı yoksa sayfa kesme mi olduğuna bağlıdır. En azından minimum boyutta kağıt yükleyin. Ayrıntılı boyut bilgisi için aşağıya bakın. [“Piyasada Bulunan Desteklenen Kağıt” sayfa 181](#)
- Mac Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutları) için, bu yazıcıya yüklenemeyen büyük bir kağıt boyutu belirtebilirsiniz de düzgün yazdırılmayacaktır.
- Kullanılacak çıktı boyutu uygulama ile sınırlıdır.

Çeşitli Yazdırma Metodları

Windows'taki Ayarlar

- 1 Yazıcı sürücüsünün Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranını görüntüleyin ve ardından, Kaynak olarak **Add/Delete Custom Paper Size...**'e tıklayın.

👉 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

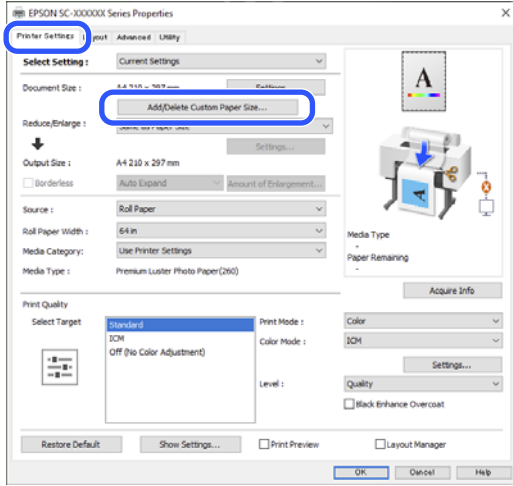


- 2 Paper Size (Kağıt Boyutu)'nu ve kaydetmek istediğiniz kağıt boyutu adını ayarlayın ve ardından **Save (Kaydet)**'e tıklayın.

- ❑ **Paper Size Name (Kağıt Boyutu Adı):** **Document Size (Kağıt Boyutu)** ve **Output Size** için buraya girilen bilgiler açılır menülerde görüntülenir. Ayarladığınız boyutu hızlı bir şekilde anlayabilmeniz için bir değer girin veya belirli bir kullanıma sahip bir kağıt boyutu ise o kullanımı girin.
Örnek: 100 x 762 mm

Lobi posterleri için

- ❑ **Base Paper Size (Baz Kağıt Boyutu):** **Paper Width (Kağıt Genişliği)** ve **Paper Height (Kağıt Yüksekliği)** değerlerini görüntülemek için kullanmak istediğiniz kağıdın boyutuna yakın bir standart boyut seçin.

- ❑ **Fix Aspect Ratio (En/Boy Oranını Düzelt):** Bir en boy oranı seçin ve ardından **Landscape (Yatay)** olarak **Portrait (Dikey)** veya **Base (Baz)**'i seçin. Ardından **Paper Width (Kağıt Genişliği)** veya **Paper Height (Kağıt Yüksekliği)**'ne bir değer girerek boyutu ayarlayabilirsiniz.

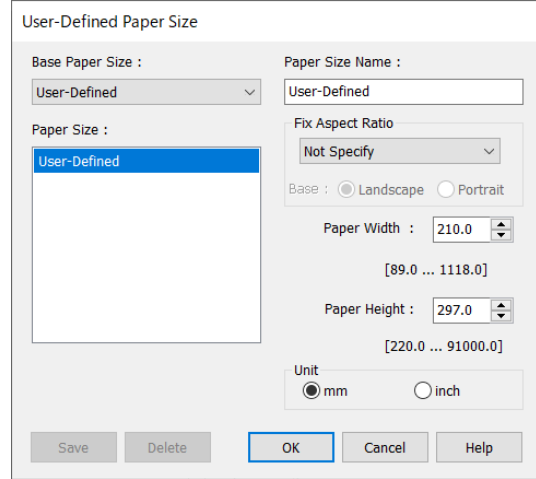

Not:

- ❑ Kaydettiğiniz kağıt boyutunu değiştirmek için, soldaki listeden kağıt boyutunun adını seçin.
- ❑ Kaydettiğiniz kullanıcı tanımlı boyutu silmek için soldaki listeden kağıt boyutu adını seçin ve **Delete (Sil)** öğesine tıklayın.
- ❑ En fazla 100 kağıt boyutu kaydedebilirsiniz.

- 3 **OK (Tamam)** öğesine tıklayın.

Ardık yeni **Document Size (Kağıt Boyutu)**'nu Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranındaki Belge Boyutu'ndan veya **Output Size**'ndaki **User Defined (Kullanıcı Tanımlı)**'dan seçebilirsiniz.


Şimdi normal şekilde baskı yapabilirsiniz.

Çeşitli Yazdırma Metodları

Mac'teki Ayarlar

- 1 Yazdır ekranı gösterildiğinde, **Paper Size (Kağıt Boyutu)** listesinden, **Manage Custom Sizes (Özel Boyutları Yönet)** öğesini seçin.


“Temel Yazdırma Metodları(Mac)” sayfa 65

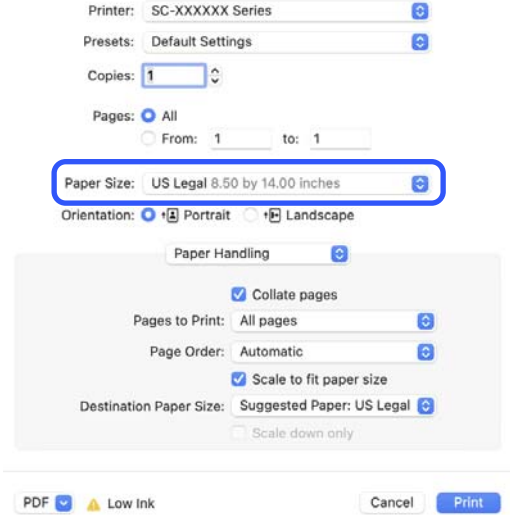

Not:

Sayfa ayarı seçenekleri uygulamanın yazdırma iletişim kutusunda kullanılamıyorsa, sayfa ayarları iletişim kutusunu görüntüleyin.


- 2 + öğesine tıklayın ve ardından, kağıt boyutu adını girin.

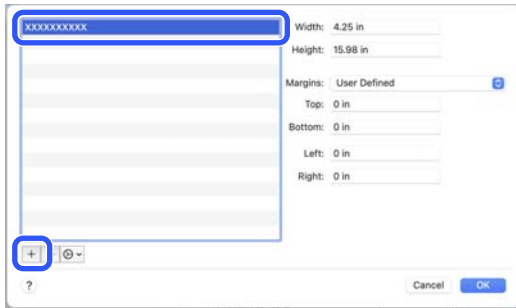

- 3 **Paper Size (Kağıt Boyutu)** için **Width (Genişlik)**, **Height (Yükseklik)** öğelerini girin, kenar boşluklarını girin ve sonra **Tamam** öğesine tıklayın.

Belirtilenebilen sayfa boyutları ve kenar boşluğu boyutları aralıkları, yazıcı modelinize ve yazıcıdaki ayarlara göre değişiklik gösterir.

“Yazdırılabilir Alan” sayfa 67

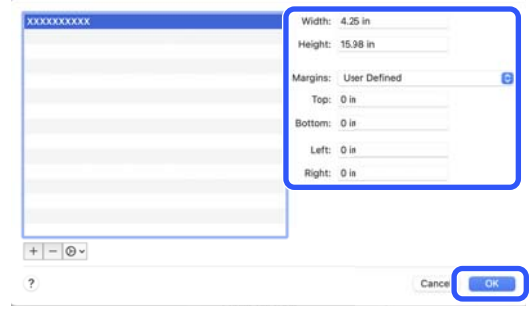

Not:

- ☐ Kaydedilen özel bir boyutu düzenlemek için, adını soldaki listeden seçin.
- ☐ Kayıtlı bir özel boyutu kopyalamak için, soldaki listeden boyutu seçin ve **Duplicate (Çoğalt)** öğesine tıklayın.
- ☐ Kayıtlı bir özel boyutu silmek için, soldaki listeden seçin ve - öğesine tıklayın.
- ☐ Özel kağıt boyutu ayarı, işletim sistemi sürümüne göre farklılık gösterir. Ayrıntılar için işletim sisteminizin belgelerine bakın.

- 4 **Tamam** öğesine tıklayın.

Sayfa Boyutu açılan menüsünden kaydettiğiniz kağıt boyutunu seçebilirsiniz.

Şimdi normal şekilde baskı yapabilirsiniz.

Çeşitli Yazdırma Metodları

Rengi ve Baskıyı Düzeltin

Bu yazıcının geniş renk alanı ve ton geçişlerinden tam anlamıyla yararlanmak istediğinizde bu önerilir. Ekran rengiyle renk uyumu zayıf. Burada yapılan renk düzeltme (renk yönetimi) ayarları yazdırma verilerine kaydedilmez. Aşağıdaki renk düzeltme modları arasından seçim yapabilirsiniz.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (EPSON Standardı (sRGB))
sRGB alanını optimize eder ve rengi düzeltir.
- ☐ Adobe RGB
Adobe RGB alanını optimize eder ve rengi düzeltir.
- ☐ ICM
Görüntü verisindeki renkleri yazdırılan çıktıdaki renklerle eşleştirmek için renk yönetimini gerçekleştirir (yalnızca Windows).
[“Renk Yönetimi Yazdırma” sayfa 110](#)
- ☐ Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma))
Renk düzeltme yazıcı sürücüsü tarafından gerçekleştirilmez. Yazdırma verilerini oluşturan uygulama yazılımındaki renk yönetimi ayarlarını kullanarak yazdırmak için bunu seçin.
[“Renk Yönetimi Yazdırma” sayfa 110](#)

Yukarıdaki renk işleme seçeneklerinden biri seçildiğinde, tercih edilen seçenek için **Settings (Ayarlar)** ögesine tıklarsanız, Gamma (Gama), Brightness (Parlaklık), Contrast (Kontrast), Saturation (Doygunluk) özelliklerini hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanılan uygulamanın bir renk düzeltme fonksiyonu yoksa bu seçeneği kullanın.

Windows'taki Ayarlar

- 1** Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

Uygulama tipine göre aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Adobe Photoshop CS3 veya üstü
Adobe Photoshop Elements 6.0 veya üstü
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü

Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)


Diğer uygulamalarda

No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) ögesini seçin ve ardından **Color Handling (Renk Kullanımı)** içinden **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** ögesini seçtikten sonra **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.

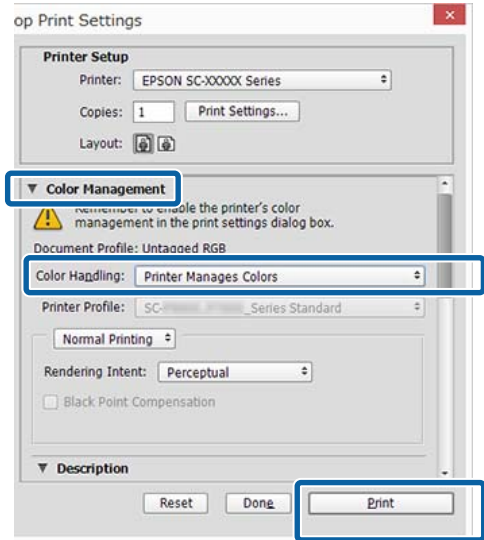


2

Print (Yazdır)'a tıkladığınızda, yazıcı sürücüsünün **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranı görüntülenir.


Çeşitli Yazdırma Metodları

- 3 Kullanmak istediğiniz ayarları **Mode (Mod)**'dan seçin.

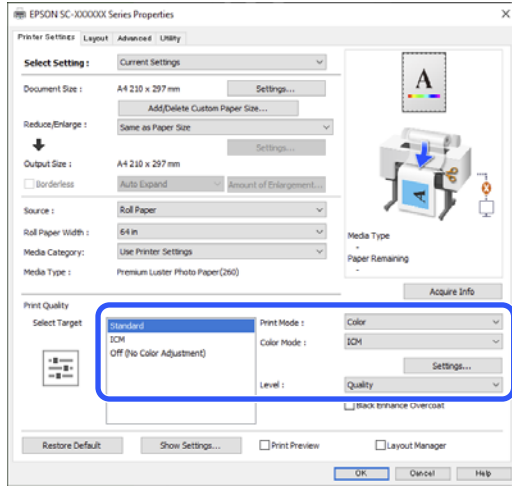

- 4 Gamma (Gama) ve Brightness (Parlaklık) gibi ince ayarları yapmak için, **Settings (Ayarlar)**'a tıklayın.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü olarak yardımına bakın.

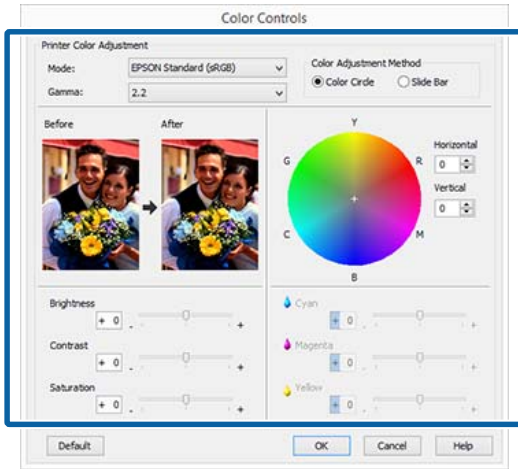

Not:

Ekranın solundaki örnek resmi kontrol ederek düzeltme değerini ayarlayabilirsiniz. Renk dengesini hassas şekilde ayarlamak için de renk dairesini kullanabilirsiniz.

- 5 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Mac için ayarlar

- 1 Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

Uygulama tipine göre aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Adobe Photoshop CS3 veya üstü
Adobe Photoshop Elements 6.0 veya üstü
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü

Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)


Diğer uygulamalarda

No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.


Color Management (Renk Yönetimi) öğesini seçin ve ardından **Color Handling (Renk Kullanımı)** içinden **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçtikten sonra **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

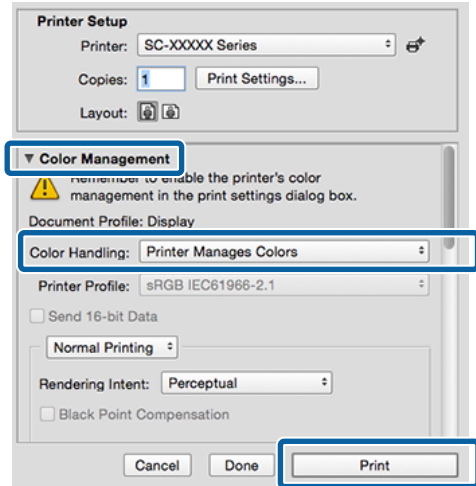

- 2 **Print (Yazdır)**'a tıkladığınızda, Yazdırma ekranı görüntülenir.

Çeşitli Yazdırma Metodları

- 3** Listedeki **Color Matching (Renk Eşleştirme)** öğesini seçip **EPSON Color Controls (EPSON Renk Kontrolleri)** düğmesini tıklayın.

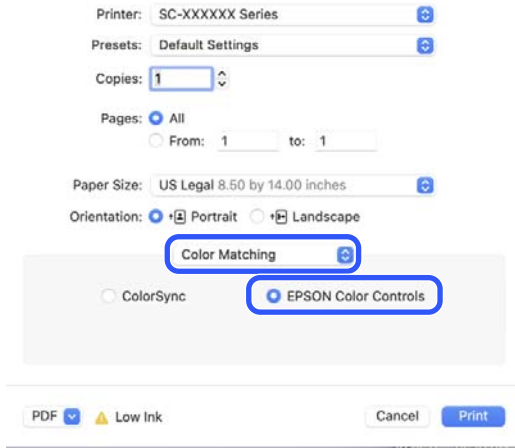


Not:

Adım 1 atlanırsa aşağıdaki uygulamalarda **EPSON Color Controls (EPSON Renk Kontrolleri)** kullanılamaz.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 veya üstü
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 veya üstü

- 4** Listedeki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini seçin ve ardından **Color Mode (Renkli Mod)** ayarlarını seçin.

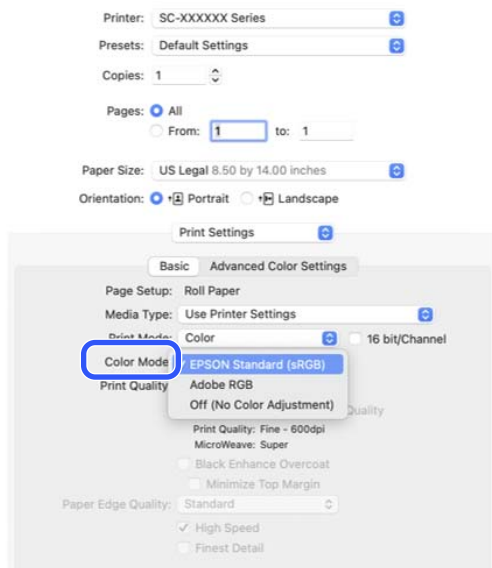

- 5** Gamma (Gama) ve Brightness (Parlaklık) gibi ince ayarları yapmak için, **Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)**'na tıklayın.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü olarak yardımına bakın.

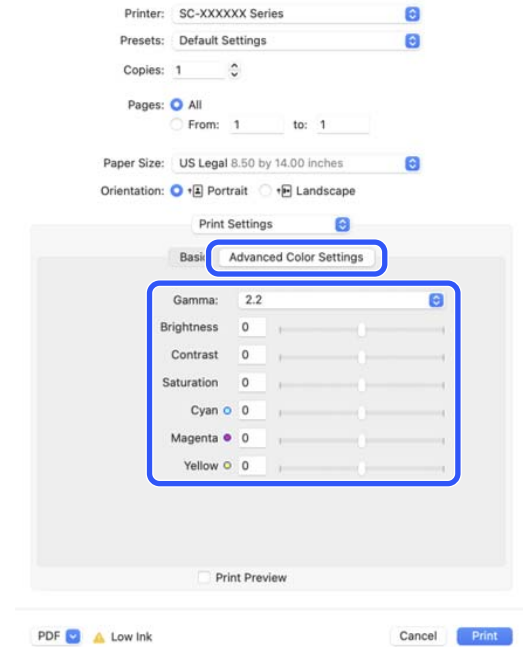

- 6** Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Daha Koyu Siyah Tonlarıyla Yazdırma (Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı))

Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı), baskılardaki koyu ve gri alanları kaplamak için Light Gray (Açık Gri) mürekkep kullanarak maksimum siyah yoğunluğunu artırarak dinamik aralığı iyileştiren bir işlevdir.

Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı) yalnızca parlak kağıt üzerinde kullanılabilir. Ancak bu özellik bazı parlak kağıtlarda kullanılamaz.


Çeşitli Yazdırma Metodları

Not:

Kullanılan kağıt türüne bağlı olarak **Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı)** kullanılamayabilir.

Windows için ayarlar

İşlevi etkinleştirmek için **Media Type (Ortam Türü)**'nde parlak kağıdı seçin ve ardından **Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı)**'nı seçin.

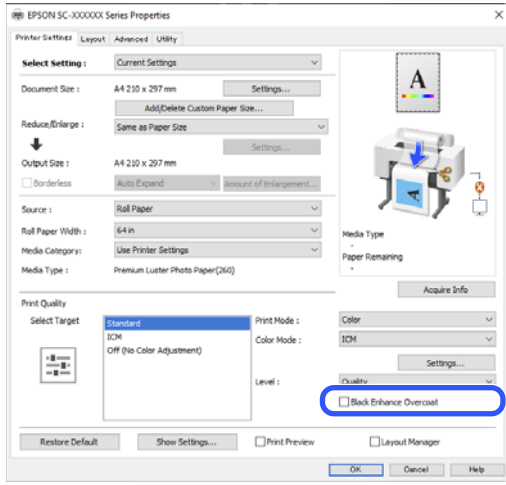


Mac için ayarlar

Media Type (Ortam Türü)'nde parlak kağıdı seçin, işlevi etkinleştirmek için aşağıdakilerden birini seçin ve ardından **Black Enhance Overcoat (Siyah Geliştirme Katmanı)**'nı seçin.

- ❑ **Color (Renk)** için **Advanced B&W Photo (Gelişmiş SB Fotoğraf)** seçimini yapın.

- ❑ **Color (Renk)**'den **Color (Renk)**'i seçin ve ardından **Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)**'nden **Print Quality (Baskı Kalitesi)**'i seçin.

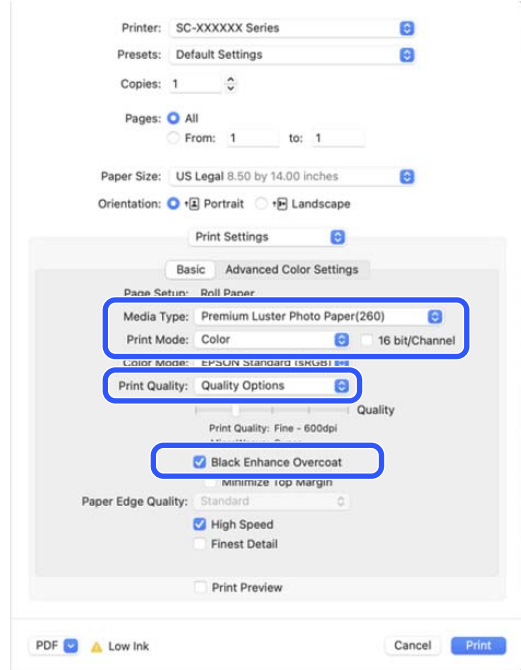

Çeşitli Yazdırma Metodları

Siyah ve Beyaz Fotoğrafların Yazdırılması

Yazıcı sürücüsünden resim verisi rengini ayarlayarak zengin tonlamalı siyah-beyaz fotoğraflar basabilirsiniz. Uygulamalardan gelen verileri işlemeyen, baskı sırasında resim verilerini düzeltebilirsiniz. Orijinal veriler etkilenmez.

Not:

sRGB renk alanına sahip olan resimleri kullanmanız önerilir.

Windows'taki Ayarlar

1 Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.


Uygulama tipine göre aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Adobe Photoshop CS3 veya üstü Adobe Photoshop Elements 6.0 veya üstü Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü
Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)
Diğer uygulamalarda
No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) öğesini seçin ve ardından **Printer Manages Colors (Renk Kullanımı)** içinden **No Color Management (Renkleri Yazıcı Yönetir)** veya **Color Handling (Renk Yönetimi Yok)** öğesini seçtikten sonra **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

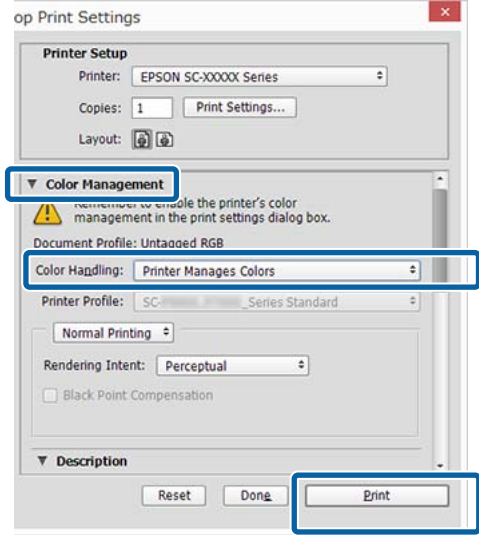


2 **Print (Yazdır)**'a tıkladığınızda, yazıcı sürücüsünün **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranı görüntülenir.

3 **Print Mode (Renk)** için **Advanced BW Photo (Gelişmiş SB Fotoğraf)** seçimini yapın.

Aşağıdaki **Media Type (Ortam Türü)** kısmında seçildiğinde **Black (Siyah)** öğesini seçin.


- Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper ya da Plain Paper kullanırken

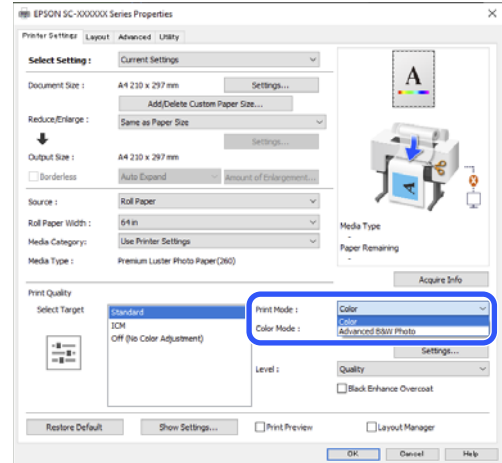

Mode (Mod) değiştirmek için 4. adıma gidin. Değişiklik yapmak istemiyorsanız 6. adıma gidin.


Çeşitli Yazdırma Metodları

- 4 Kullanmak istediğiniz ayarları **Mode (Mod)**'dan seçin.

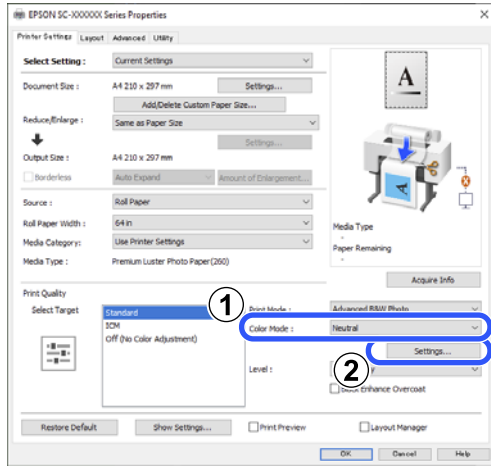

- 5 Brightness (Parlaklık) ve Contrast (Kontrast) gibi ince ayarları yapmak için, **Settings (Ayarlar)**'a tıklayın.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

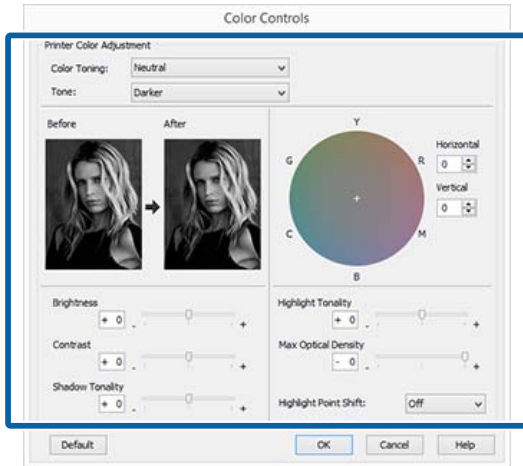

- 6 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Mac için ayarlar

- 1 Bir renk yönetim fonksiyonu içeren uygulamaları kullanırken, bu uygulamalardan nasıl renkleri ayarlayacağınızı belirleyin.

Uygulama tipine göre aşağıdaki tabloyu takip ederek ayarları yapın.

Adobe Photoshop CS3 veya üstü
Adobe Photoshop Elements 6.0 veya üstü
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü

Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)


Diğer uygulamalarda

No Color Management (Renk Yönetimi Yok)

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) öğesini seçin ve ardından **Color Handling (Renk Kullanımı)** içinden **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçtikten sonra **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

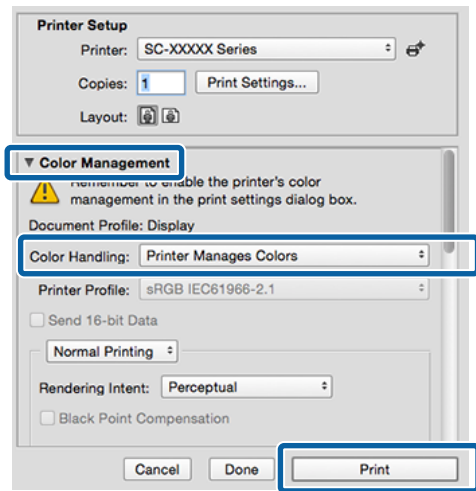


- 2 **Print (Yazdır)**'a tıkladığınızda, Yazdırma ekranı görüntülenir. Listedeki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini ve ardından **Print Mode (Renk)** ayarı olarak **Advanced BW Photo (Gelişmiş SB Fotoğraf)** öğesini seçin.


Aşağıdaki **Media Type (Ortam Türü)** kısmında seçildiğinde **Black (Siyah)** öğesini seçin.

Çeşitli Yazdırma Metodları

- ❑ Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper ya da Plain Paper kullanırken

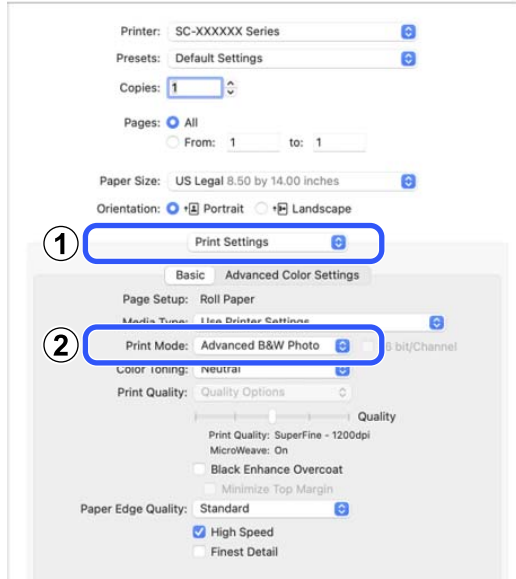


- 3 Kullanmak istediğiniz ayarları **Color Toning (Renk Tonlaması)**'ndan seçin.

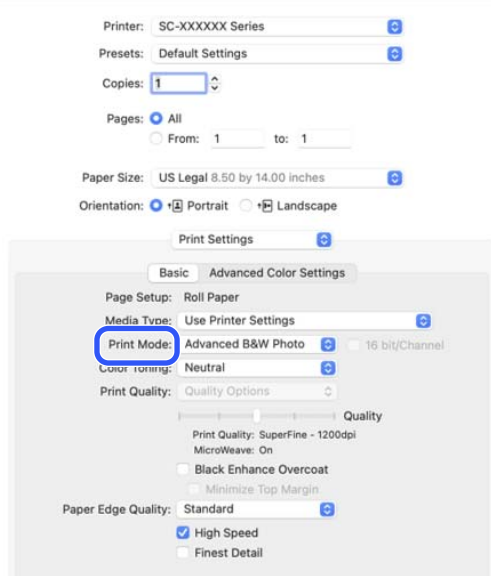

4

Brightness (Parlaklık) ve Contrast (Kontrast) gibi ince ayarları yapmak için, **Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)**'na tıklayın.

Her öğeye ilişkin daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

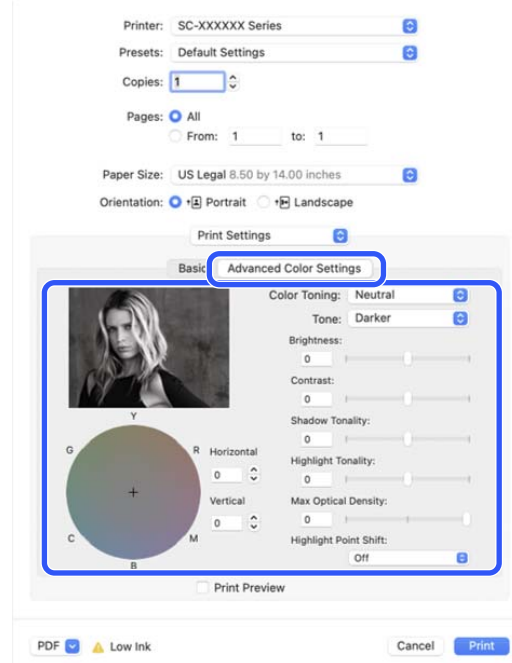

5

Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Çeşitli Yazdırma Metodları

Kenarlıksız Yazdırma

Kağıtta kenar boşluğu olmadan verilerinizi yazdırabilirsiniz.

Seçebildiğiniz kenarlıksız baskı aşağıda gösterildiği gibi ortam türüne bağlı olarak değişebilir.

Rulo Kağıt: tüm kenarlar için kenar boşluğu yok, sol ve sağ için kenar boşluğu yok.

Sayfa Kesmesi: yalnızca sol ve sağda hiç boşluk yok.

(Kenarlıksız yazdırma poster panosuyla kullanılamaz.)

Tüm kenarlar için kenarlıksız yazdırırken kesme işlemini de yapılandırabilirsiniz.

🔗 “Rulo Kağıdı Kesme Hakkında” sayfa 96


Sol ve sağda kenarlıksız baskı yaparken, kağıdın üstünde ve altında kenar boşlukları kalır.

Üst / Alt Kenar Boşluğu Değerleri 🔗 “Yazdırılabilir Alan” sayfa 67

Kenarlıksız Yazdırma Metodlarının Türleri


Aşağıdaki iki yöntemi kullanarak kenarlıksız yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

- ❑ Auto Expand (Otomatik Genişletme)
Yazıcı sürücüsü, yazdırma verisini kağıt boyutundan biraz daha büyük bir boyuta genişletir ve genişletilmiş görüntüyü yazdırır. Kağıt kenarlarını aşan kısımlar yazdırılmaz; bu nedenle, kenarlıksız yazdırmaya neden olunur. Görüntü verisini aşağıdaki gibi ayarlamak için uygulamalardaki Sayfa Yapısı gibi ayarları kullanın.
- Yazdırma verisi için kağıt boyutu ile sayfa ayarını eşleştirin.
- Uygulamanızda kenar boşluğu ayarları varsa kenar boşluğunu 0 mm yapın.
- Görüntü boyutunu kağıt boyutu kadar büyük hale getirin.

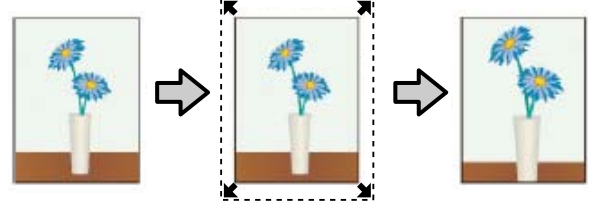

- ❑ Retain Size (Saklama Boyutu)
Kenarlıksız çıktı üretmek için uygulamalarda yazdırma verisini kağıt boyutundan büyük şekilde oluşturun. Yazıcı sürücüsü görüntü verilerini büyütmez. Görüntü verisini aşağıdaki gibi ayarlamak için uygulamalardaki Sayfa Yapısı gibi ayarları kullanın.
- Sol ve sağda gerçek yazdırma boyutundan 3 mm daha büyük (toplam 6 mm) yazdırma verisi oluşturun.
- Uygulamanızda kenar boşluğu ayarları varsa kenar boşluğunu 0 mm yapın.
- Görüntü boyutunu kağıt boyutu kadar büyük hale getirin.

Yazıcı sürücüsü ile görüntü büyütmeden kaçınmak istiyorsanız bu ayarı seçin.

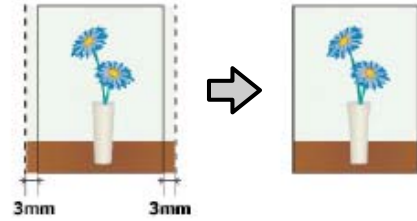

Desteklenen Kağıt

Kağıt türüne veya boyutuna bağlı olarak, baskı kalitesi azalabilir ya da kenarlıksız yazdırma kullanılamaz.




🔗 “Epson Özel Ortam Tablosu” sayfa 173

🔗 “Desteklenen Kağıt Genişlikleri” sayfa 181

Çeşitli Yazdırma Metodları

Rulo Kağıdı Kesme Hakkında

Rulo kağıtta kenarlıksız yazdırma işlemi gerçekleştirirken, sol ve sağ kenarlıksız yazdırma yapılacağını veya tüm kenarların kenarlıksız yazdırılacağını ve yazıcı sürücüsünün **Advanced (Gelişmiş) — Roll Paper Option (Rulo Kağıt Seçeneği)** ögesinde kağıdın nasıl kesileceğini belirtebilirsiniz. Her değer için kesme işlemi aşağıdaki grafikte gösterilir.

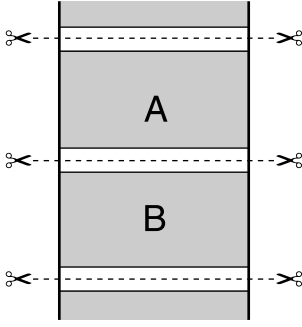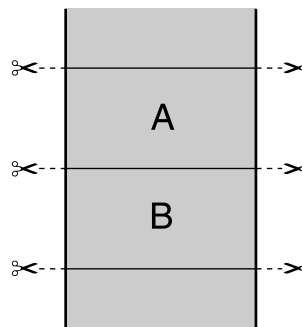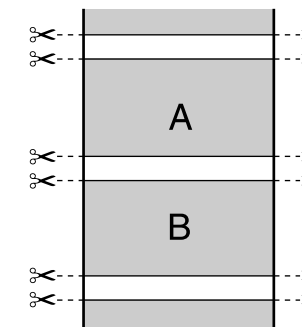Yazıcı sürücüsü ayarları	Normal Cut (Normal Kesme)	Single Cut (Tek Taraflı Kesme)	Double Cut (Çift Taraflı Kesme)
Kesme İşlemi			
Açıklama	Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarı Normal Cut (Normal Kesme) olarak belirlenmiştir.	- Rulo kağıdın öndeki kenarı kesilirken yazdırma işlemi durduğundan üst alanda görüntüye bağlı olarak hafif düzeyde renk eşitsizliği olabilir. - Kesme konumu biraz yanlış hizalanırsa, görüntünün küçük bölümleri bitişik sayfaların üst veya altında görünebilir. Bu durumda, Kesme Konumunu Ayarla işlemini gerçekleştirin. “Bakım” sayfa 136 - Yalnızca bir sayfa yazdırırken veya bir sayfa için birden fazla sayfa yazdırırken işlem Double Cut (Çift Taraflı Kesme) ile aynıdır. Birden fazla sayfa sürekli yazdırılırken, kenar boşluklarını göstermekten kaçınmak için yazıcı ilk sayfanın üst kenarından ve izleyen sayfaların alt kenarından 1 mm içeriden keser.	- Rulo kağıdın öndeki kenarı kesilirken yazdırma işlemi durduğundan üst alanda görüntüye bağlı olarak hafif düzeyde renk eşitsizliği olabilir. - Yazıcı üst ve alt kenar boşluklarını göstermekten kaçınmak için görüntünün iç tarafındaki sayfayı kestiğinden yazdırılan sayfa belirtilen boyuttan yaklaşık 2 mm daha kısadır. - Önceki sayfanın alt kenarını kestikten sonra, yazıcı kağıdı besler ve sonra izleyen sayfanın üst kenarını keser. Bu, 60 ila 127 mm kesik parça ürettiğinden, kesme daha doğrudur. - Üstte bir kenar boşluğu varsa, Kesme Konumunu Ayarla işlemini gerçekleştirin.


Çeşitli Yazdırma Metodları

Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması


Windows'taki Ayarlar

- 1 Yazıcı sürücüsünün Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranını görüntüleyin ve ardından, **Document Size (Kağıt Boyutu)** bölümündeki yazdırma verilerin sayfa boyutuyla aynı sayfa boyutunu ayarlayın.



📖 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

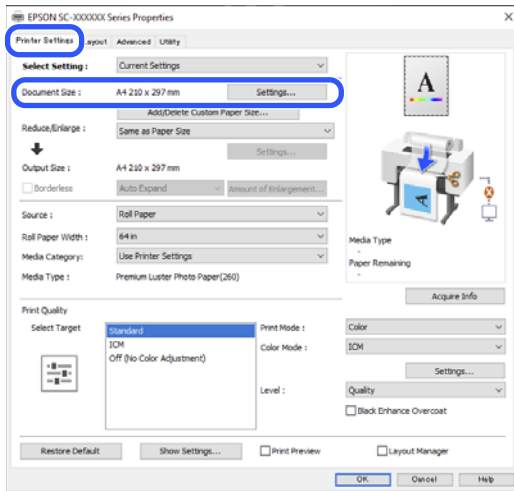

- 2 **Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt) — Fit to Roll Paper Width (Rulo Kağıdı Genişliğine Sığdır)** ögesini seçin.

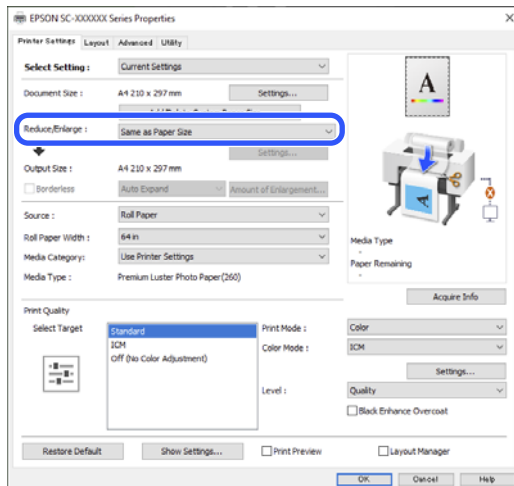

- 3 Genişletme miktarını ayarlamak için **Borderless (Kenarlıksız)** ve ardından, **Amount of Enlargement (Büyütme Miktarı)** ögesini seçin.

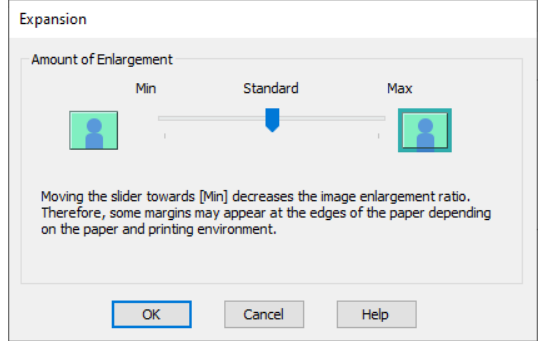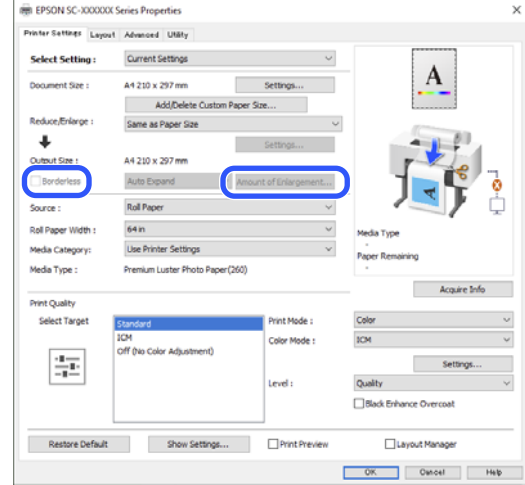

Not:

Kaydırıcıyı **Standard (Standart)** ögesine doğru kaydırmak, görüntü büyütme oranını azaltır. Bu nedenle, kağıt ve yazdırma ortamına bağlı olarak kağıdın kenarlarında bazı boşluklar görünebilir.

- 4 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Mac'teki Ayarlar

- 1 Yazdır ekranını açın ve **Paper Size (Kağıt Boyutu)** seçeneğinden kağıt boyutunu ve ardından kenarlıksız yazdırma metodunu seçin.

📖 “Temel Yazdırma Metodları(Mac)” sayfa 65

Kenarlıksız yazdırma metodları için seçimler aşağıdaki gibi gösterilir.

xxxx (Roll Paper (Borderless, Auto Expand))
((Rulo Kağıt — Knr.sız, Oto.Gnş.))

Çeşitli Yazdırma Metodları

xxxx (Roll Paper (Borderless, Retain Size))
((Rulo Kğıt. — Kenarlıksız, Sak.Boy.))

xxxx (Sheet (Borderless, Auto Expand)) ((Sayfa — Kenarlıksız, Otomatik Genişlet))

xxxx (Sheet (Borderless, Retain Size)) ((Sayfa — Kenarlıksız, Sak.Boy.))

Burada XXXX, A4 gibi gerçek kağıt boyutudur.

Not:

Sayfa ayarı seçenekleri uygulamanın yazdırma iletişim kutusunda kullanılamıyorsa, sayfa ayarları iletişim kutusunu görüntüleyin.

2

Kağıt boyutu olarak **Auto Expand (Otomatik Genişletme)** ögesini seçtiğinizde, listeden **Page Layout Settings (Sayfa Yapısı Ayarları)** ögesini seçin ve ardından, **Expansion (Genişleme)** ögesine tıklayın.

Aşağıda büyütme miktarını gösterilmektedir.

Max (Maks): Sol için 3 mm ve sağ için 5 mm
(görüntü 1 mm sağa kayar)

Standard : 3 mm sol ve sağ
(Standart)

Min : 1,5 mm sol ve sağ

Not:

Kaydırıcıyı **Min** ögesine doğru kaydırmak, görüntü büyütme oranını azaltır. Bu nedenle, kağıt ve yazdırma ortamına bağlı olarak kağıdın kenarlarında bazı boşluklar görünebilir.

3

Rulo kağıda yazdırırken **Auto Cut** seçeneğini ayarlayın.

“Rulo Kağıdı Kesme Hakkında” sayfa 96

4

Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Çeşitli Yazdırma Metodları


N-up / Poster

Tek bir yaprağa birden fazla veri sayfası yazdırılabilir veya birden fazla yaprağa tek bir sayfa yazdırabilirsiniz.

N-up / Poster yazdırmanın üç yolu vardır.


- **Folded Double-Side (Katlı Çift Taraflı) (yalnızca Windows)**

İki art arda sayfa tek bir yaprağa yazdırılabilir. İkinci sayfa 180° ve 2-taraflı belge yapmak için kağıdın katlanmasına izin verilerek ilk sayfaya bitişik yazdırılır.

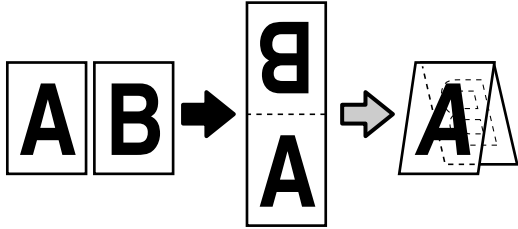


- **N-up**

İki veya dört art arda sayfa tek bir yaprağa yazdırılabilir.

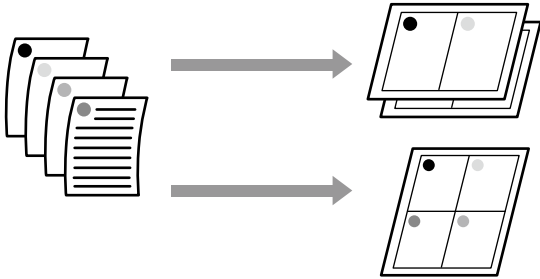

- **Poster (yalnızca Windows)**

Tek bir sayfa birden fazla yaprağa yazdırılabilir. Sayfalar daha sonra büyük posterler oluşturacak şekilde birleştirilebilir (orijinal boyutun en fazla 16 katı). **Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma)** etkinleştirildiğinde, çıktı kağıdı kenar boşluklarını kesmeden olduğu gibi birleştirilebilirsiniz ancak kenarlıksız yazdırmada görüntünün kenarların dışına taşan kısımları kaybolur, bu da görüntünün birleşim yerlerinde yanlış hizalanabileceği anlamına gelir.

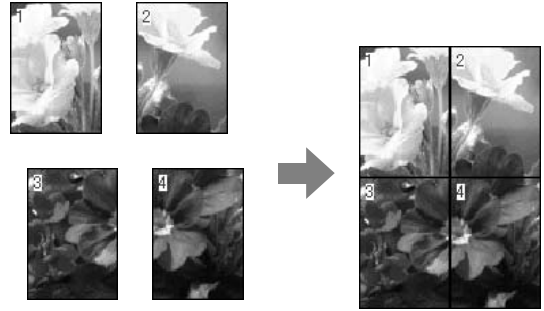


Folded Double-Side (Katlı Çift Taraflı) (yalnızca Windows)

1


Yazıcı sürücüsünün Layout (Düzen) sekmesini görüntüleyin ve ardından, **Page Layout (Sayfa Yapısı)** ögesini seçin. **Folded Double-Side (Katlı Çift Taraflı)** ögesini seçin ve **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

“Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

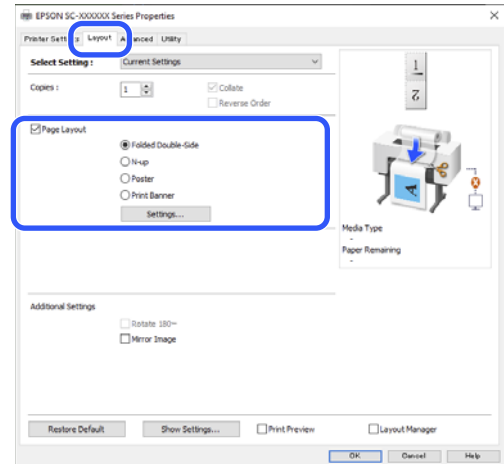

Çeşitli Yazdırma Metodları

- 2** Folded Double-Side Setting iletişim kutusunda, **Binding Edge (Cilt Kenarı)** ve **Binding Margin (Cilt Kenar Boşluğu)** öğelerini ayarlayın.

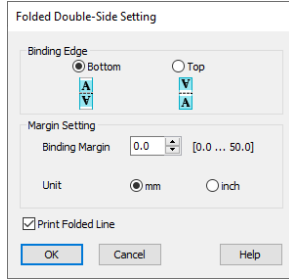


- 3** Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

N-up

Not:


- ❑ Windows'ta, kenarlıksız yazdırma yaparken N-up yazdırma işlevini kullanamazsınız.
- ❑ Windows'ta, verileri farklı boyutlardaki kağıda yazdırmak için Reduce/Enlarge (Küçült/Büyüt) işlevini (Sayfaya Sığdır) kullanabilirsiniz.
📖 “Yatay Banner’ların, Dikey Banner’ların ve Standart Olmayan Boyutların Yazdırılması” sayfa 85

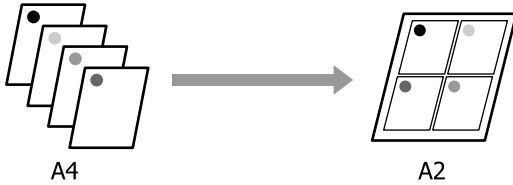

Windows'taki Ayarlar


- 1** Yazıcı sürücüsünün Layout (Düzen) sekmesini görüntüleyin ve ardından, **Page Layout (Sayfa Yapısı)** öğesini seçin. **N-up** öğesini seçin ve **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

📖 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

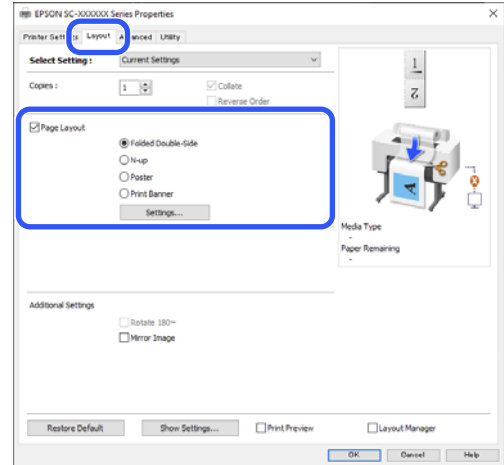

- 2** Print Layout (Yazdırma Düzeni) iletişim kutusunda, **Number of pages per sheet (Yaprak başına düşen sayfa sayısı)** ve **Page Order (Sayfa Sırası)** öğelerini ayarlayın.

Print page frames (Sayfa çerçevelerini yazdır) seçilirse sayfa çerçeveleri her sayfaya yazdırılır.

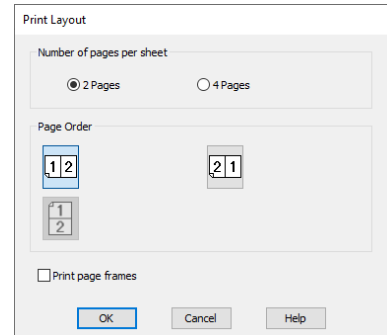


- 3** Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Çeşitli Yazdırma Metodları

Mac'teki Ayarlar

- 1 Yazdır ekranı gösterildiğinde, listeden **Layout (Düzen)** öğesini seçin ve yaprak başına sayfa sayısı, vb. belirleyin.

📖 “Temel Yazdırma Metodları(Mac)” sayfa 65

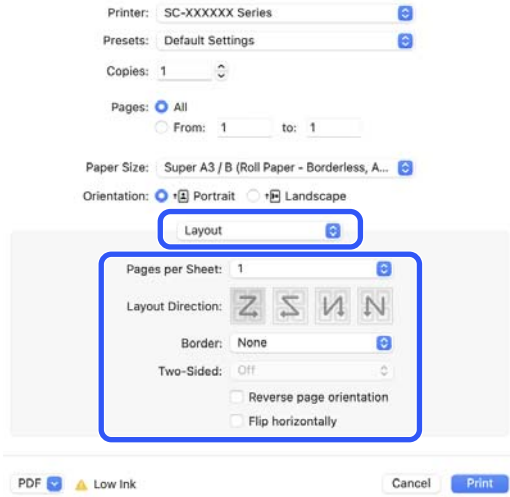

Not:


Border (Kenarlık) fonksiyonunu kullanarak, düzenlenen sayfaların etrafındaki çerçeveleri yazdırabilirsiniz.

- 2 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.


Poster (yalnızca Windows)

- 1 Yazıcı sürücüsünün Layout (Düzen) sekmesini görüntüleyin ve ardından, **Page Layout (Sayfa Yapısı)** öğesini seçin. **Poster** öğesini seçin ve **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

📖 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

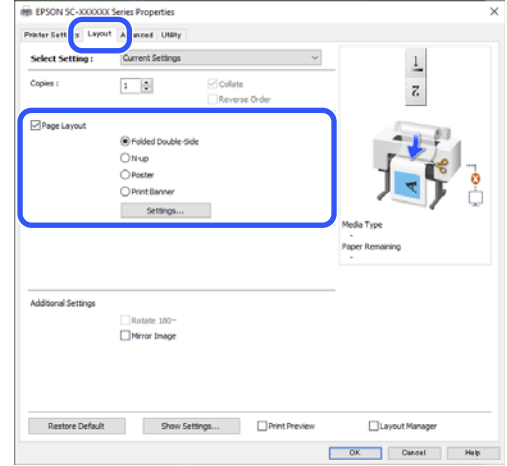

- 2 Poster iletişim kutusunda, **Number of panels (Panel sayısı)** öğesini ayarlayın.

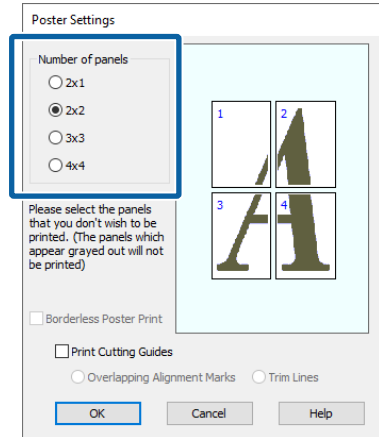


Çeşitli Yazdırma Metodları

- 3** Posterin kenarlıklı mı yoksa kenarlıksız mı yazdırılacağını seçin.

Kenarlıksız seçildiğinde:

Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) ögesini seçin.

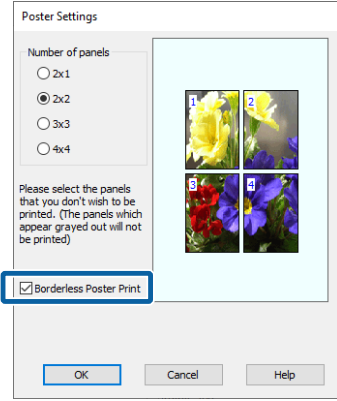

Not:


- ☐ **Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma)** silik ise, seçili kağıt ya da boyut kenarlıksız yazdırmayı desteklemiyordur.

☞ “Desteklenen Kağıt” sayfa 95

- ☐ **Auto Cut (Otomatik Kesme)** ögesi **Single Cut (Tek Taraflı Kesme)** veya **Double Cut (Çift Taraflı Kesme)** olarak ayarlanırsa, görüntü, görüntünün kenarından 1 ila 2 mm içeride kesilir; bu, görüntünün birleşme yerlerinde yanlış hizalanabileceği anlamına gelir.

Kenarlıklı seçildiğinde:

Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) ögesini silin.

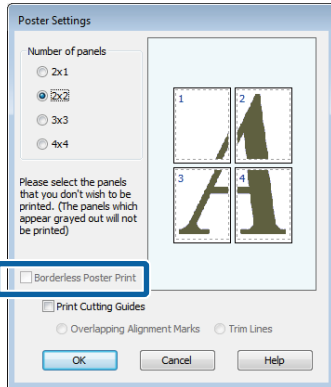

Not:

Bir araya getirdikten sonra boyuta ilişkin olarak:

Borderless Poster Print (Kenarlıksız Poster Yazdırma) temizlendiğinde, **Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır)** öğeleri görüntülenir.


Print page frames (Sayfa çerçevelerini yazdır) seçili olsa da olmasa da tamamlanan boyut aynıdır. Ancak, **Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri)** seçilirse, tamamlanan boyut çakışmalı olandan küçük olur.

4

Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Çok sayfalı yazdırmada kenarlıklı poster kağıtlarının birleştirilmesi

Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) seçilirse, birleştirme kılavuzları (aşağıdaki resimde X işaretlerinin üzerinde ve çevresinde çizilen çizgilerle gösterilmiştir) her sayfaya yazdırılır.

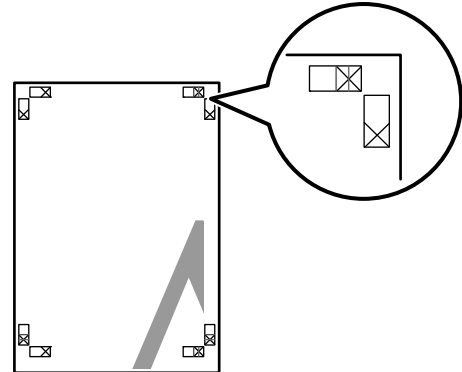


Not:

Çıktı renkliyse, birleştirme kılavuzları mavi ve kesme kılavuzları kırmızı olur; aksi halde tüm kılavuzlar siyah yazdırılır.


Çeşitli Yazdırma Metodları

Aşağıdaki bölümde dört basılı sayfanın nasıl birleştirileceği açıklanmaktadır.

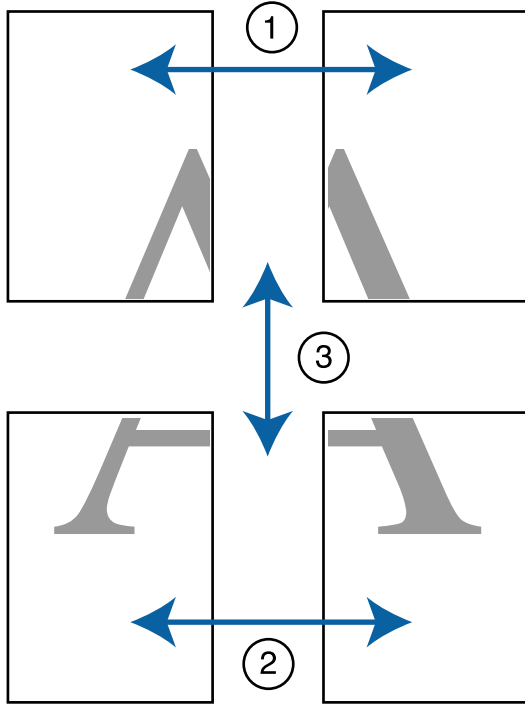


1

Üst iki sayfayı hazırlayın ve iki birleştirme kılavuzunu birleştiren çizgiden (X işaretlerinin ortaları) keserek sol sayfadan fazlalığı kırıp.

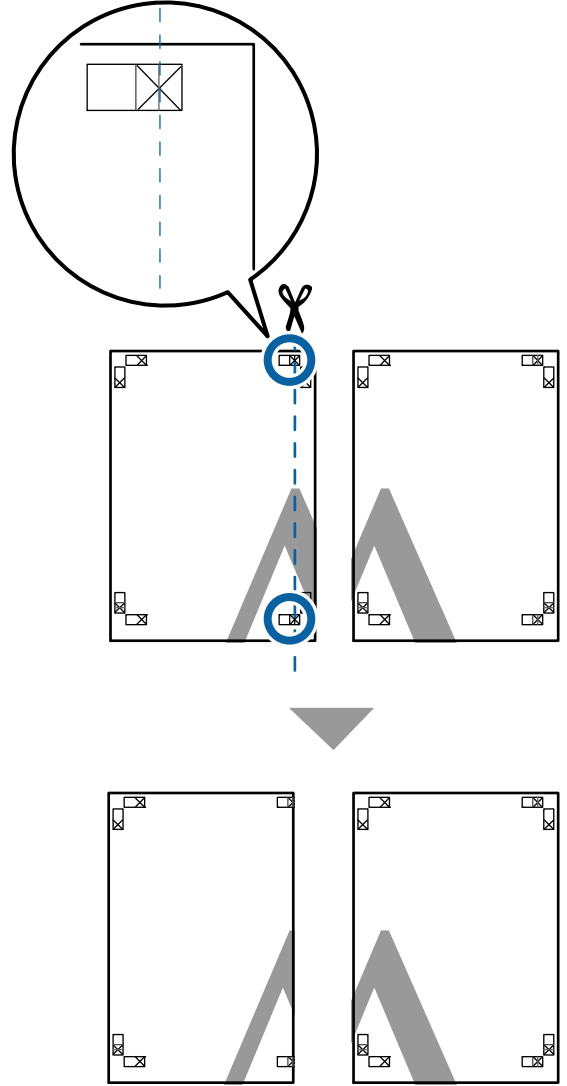


2

Sol üst sayfayı sağ üst sayfa üzerine koyun. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi X işaretlerini dizin ve bunları yapışkan bantla geçici olarak sabitleyin.

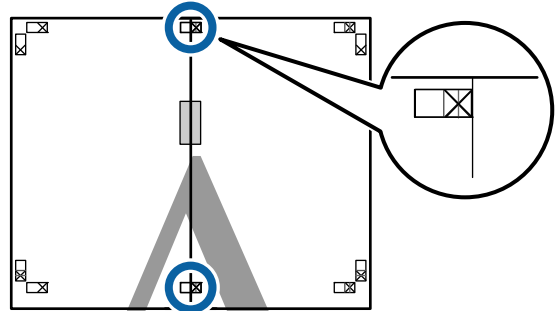


Çeşitli Yazdırma Metodları

- 3** İki sayfa üst üste binmiş şekilde, iki kesme kılavuzunu birleştiren çizgi (X işaretlerinin solundaki çizgiler) boyunca keserek fazlalığı kırpın.

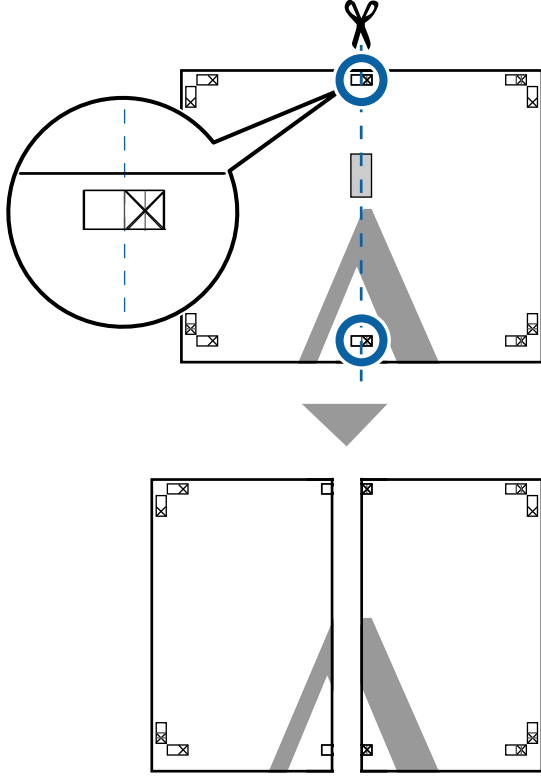


- 4** İki sayfayı birleştirin.
Sayfaların arka kısımlarını yapıştırmak için bir yapışkan bant kullanın.

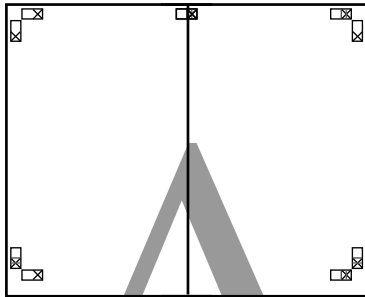


- 5** Alt sayfalar için Adım 1 ila 4 arasını tekrarlayın.

- 6** İki kılavuzu birleştiren çizgi (X işaretlerinin ortaları) boyunca keserek altı üst sayfadan kırpın.

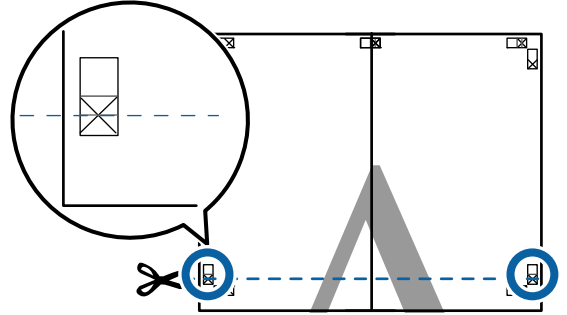


- 7** Üst sayfayı alt sayfanın üstüne yerleştirin.
Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi X işaretlerini dizin ve bunları yapışkan bantla geçici olarak sabitleyin.

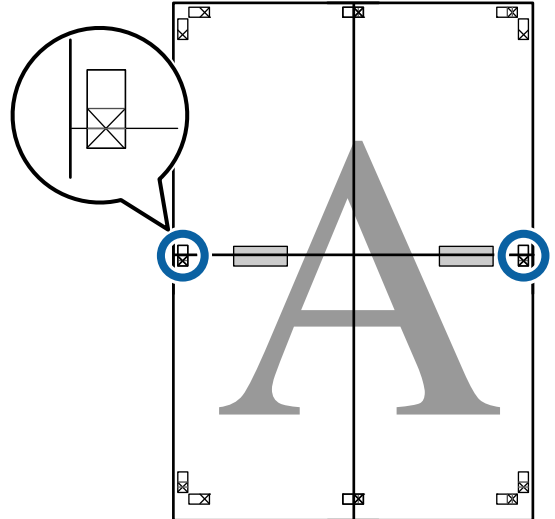

Çeşitli Yazdırma Metodları

8


İki sayfa üst üste binmiş şekilde, iki kesme kılavuzunu birleştiren çizgi (X işaretlerinin üstündeki çizgiler) boyunca keserek fazlalığı kırpın.

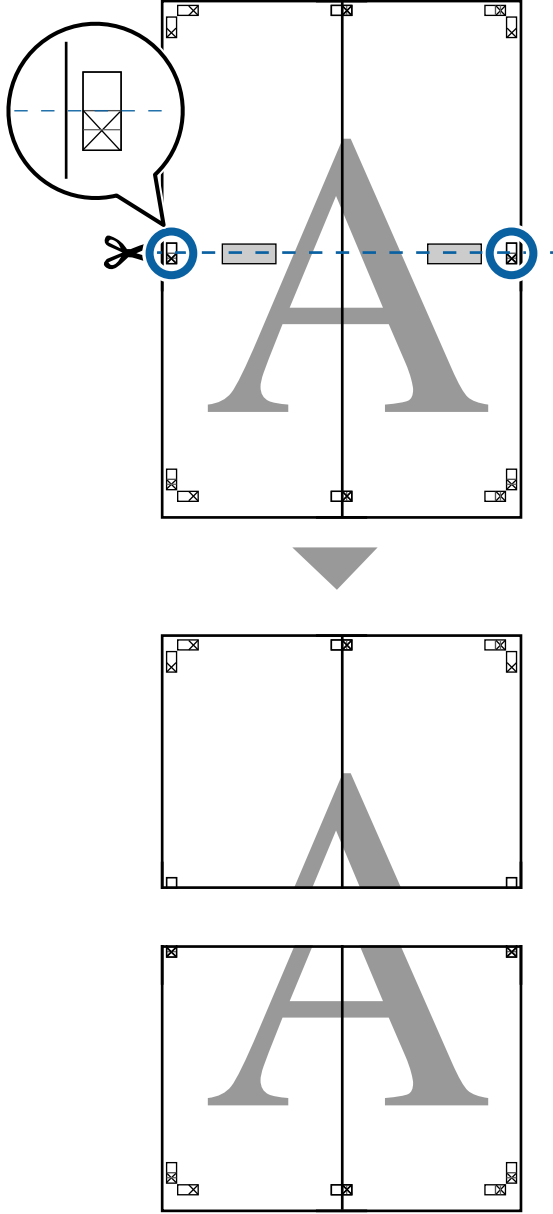

9

Üst ve alt sayfaları birleştirin.



Sayfaların arka kısımlarını yapıştırmak için bir yapışkan bant kullanın.

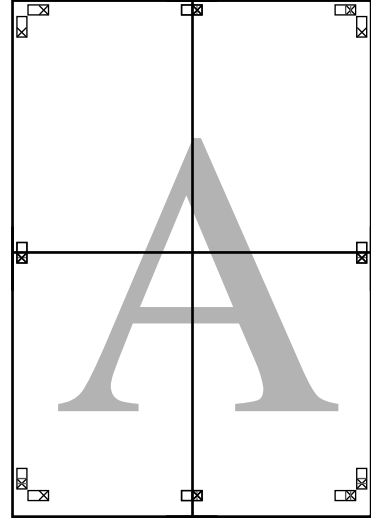

Çeşitli Yazdırma Metodları

10


Tüm sayfaları birleştirdikten sonra, kesme kılavuzları (X işaretlerinin dışı) boyunca keserek kenarlıkları kırıpın.

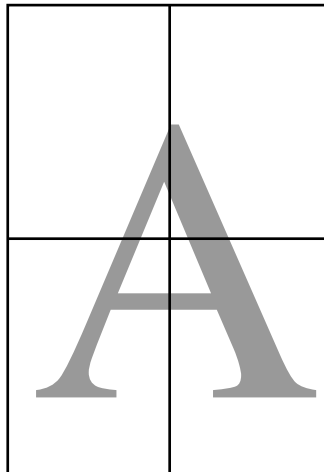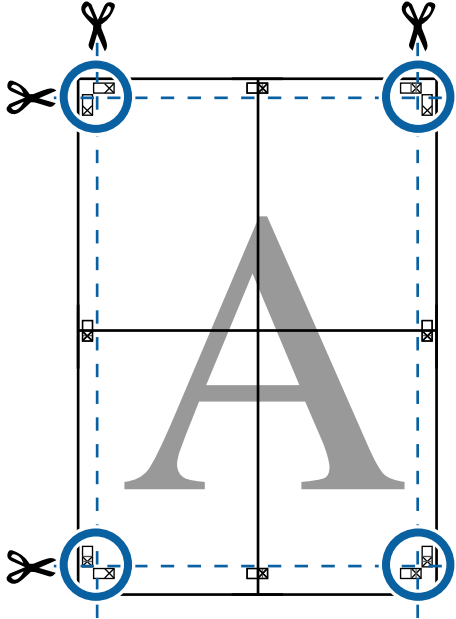

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) (Sadece Windows)

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) fonksiyonu, farklı uygulamalarda oluşturulan çeşitli yazdırma verilerini kağıda rahatlıkla yerleştirmenizi ve tek seferde bunları yazdırmanızı sağlar.


Çeşitli yazdırma verilerini istediğiniz yere koyarak bir poster ya da gösterim materyali oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Düzen Yöneticisi kağıdı etkin kullanmanızı sağlar.

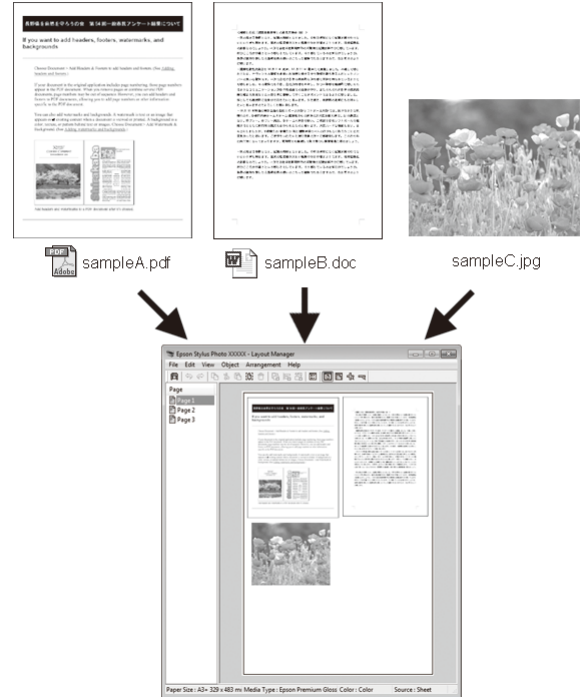

Aşağıda bir düzen örneği verilmiştir.

Çeşitli Yazdırma Metodları


Çeşitli veri öğelerinin yerleştirilmesi

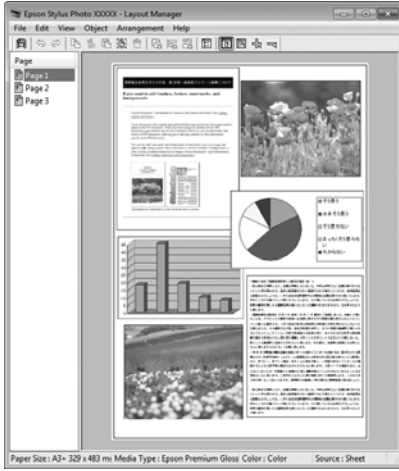


Aynı verilerin yerleştirilmesi



Verilerin özgür biçimde yerleştirilmesi

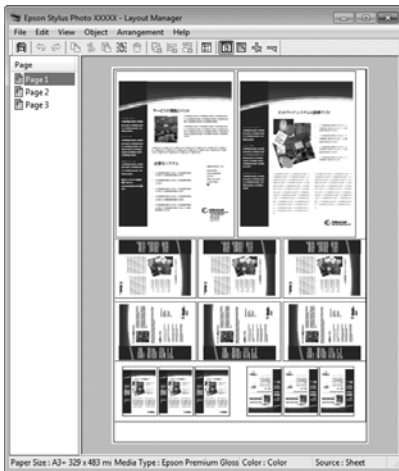


Rulo kağıda verilerin yerleştirilmesi

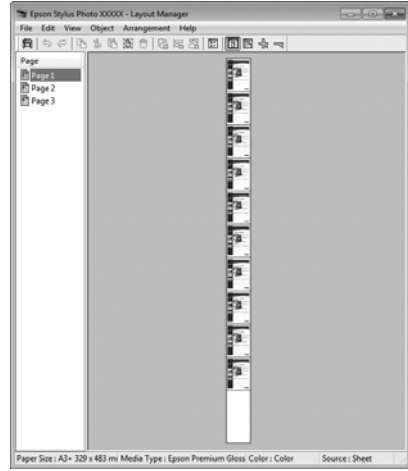

Yazdırma için Prosedürlerin Ayarlanması

- 1 Yazıcının bağlı ve yazdırmaya hazır olduğunu kontrol edin.
- 2 Yazdırmak istediğiniz dosyayı uygulamanızdan açın.
- 3 YAZICI sürücüsünün **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranında **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** öğesini seçin ve ardından, **Paper Size (Kağıt Boyutu)** bölümünde uygulama tarafından oluşturulan sayfa boyutunu ayarlayın.

👉 “Temel Yazdırma Metodları(Windows)”
sayfa 62

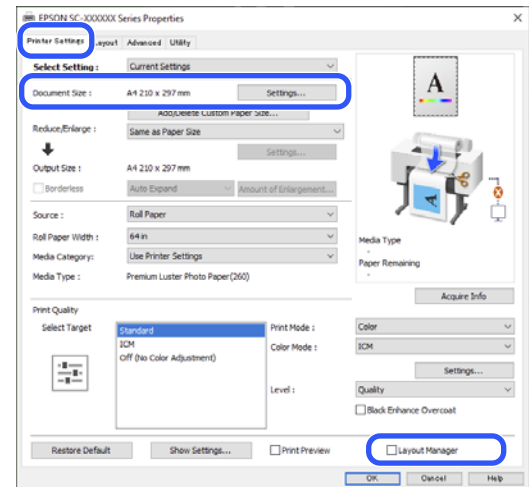

Çeşitli Yazdırma Metodları

Not:

Paper Size (Kağıt Boyutu) için seçili olan seçenek **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** içerisinde kullanılan boyuttur. Mevcut yazdırılan kağıt boyutu adım 7'deki ekrandan ayarlanır.

4

OK (Tamam) ögesine tıklayın. Bir uygulama ile yazdırma yaparken, **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranı açılır.

Yazdırma verisi yazdırılmaz, fakat bir sayfa tek bir nesne olarak **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranına yerleştirilir.

5

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranını açık bırakın ve verilerin sonraki parçalarını düzenlemek için 2 ila 4 adımları tekrarlayın.

Nesneler, **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranına eklenir.


6

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranındaki nesneleri düzenleyin.

Nesneler yeni konumlara sürüklenebilir ve yeniden boyutlandırılabilir; ayrıca, Object (Nesne) menüsündeki seçenekler kullanılarak yeniden düzenlenebilir veya döndürülebilir.



File (Dosya) menüsündeki **Optional Settings (İsteğe Bağlı Ayarlar)** ve **Arrangement (Düzenleme)** seçeneklerini kullanarak nesnelerin genel boyutunu ve yerleşimini değiştirebilirsiniz.

Her işlev hakkında daha fazla bilgi için, **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranına bakın.

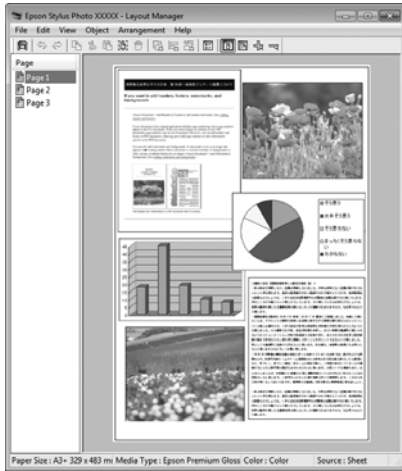

7

File (Dosya) — Properties (Özellikler) düğmesine tıklayın ve yazıcı sürücüsü ekranında yazdırma ayarlarını yapın.

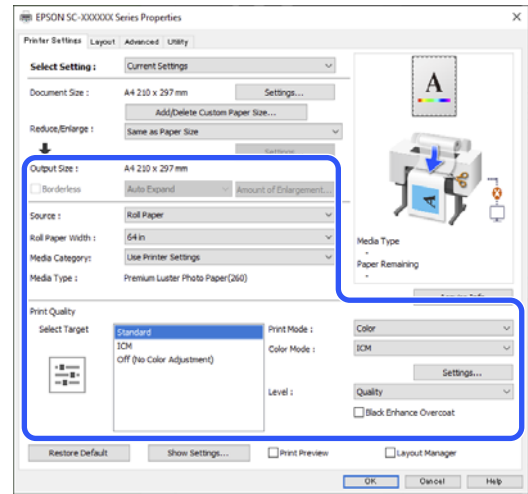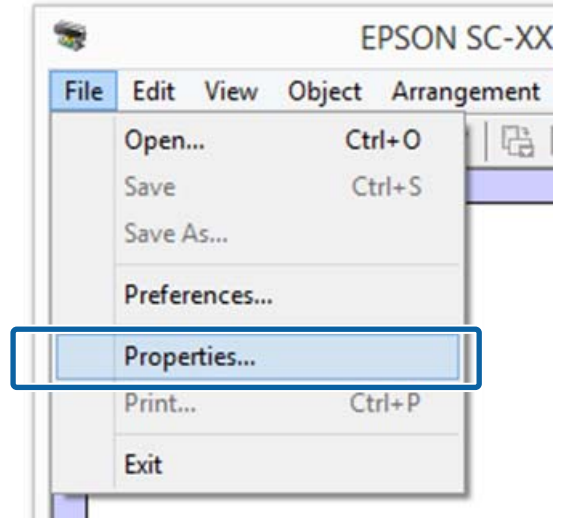

Output Size, Source (Kaynak) ve Media Type (Ortam Türü) gibi gerekli öğeleri ayarlayın.

8

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranında **File (Dosya)** menüsüne ve ardından, **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.

Yazdırma başlatılır.

Ayarları Kaydetme ve Geri Çağırma

Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekran düzenini ve ayar içeriğini bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Bir işin ortasında uygulamanızı kapatmanız gerekirse, bunu bir dosyaya kaydedebilir ve ardından işe devam etmek için sonradan açabilirsiniz.

Kaydetme

- 1 **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranında, **File (Dosya)** menüsünü ve ardından **Save As (Farklı Kaydet)** öğesine tıklayın.
- 2 Dosya adını girin, konumu seçin ve ardından **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.
- 3 **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranını kapatın.

Kaydedilen dosyaların açılması

- 1 Windows taskbar (Görev çubuğu) kısmındaki yardımcı program simgesine () sağ tıklayın ve açılan menüden **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** öğesini seçin.
Layout Manager (Düzen Yöneticisi) ekranı görüntülenir.
Yardımcı Program kısayol simgesi Windows Taskbar (Görev çubuğu) içinde görüntülenmezse  "[Yardımcı Program Sekmesinin Özeti](#)" sayfa 78
- 2 **Layout Manager (Düzen Yöneticisi)** ekranında, **File (Dosya)** menüsünü ve ardından **Open** öğesine tıklayın.
- 3 Konumu seçin ve gerekli dosyayı açın.

Renk Yönetimi Yazdırma

Renk Yönetimi Hakkında

Benzer görüntü verilerini kullanırken bile, orijinal görüntü ve gösterilen görüntü farklı görünebilir ve yazdırılan sonuçlar ekranda gösterilen görüntüden farklı görünebilir. Bu durum, tarayıcılar ve dijital fotoğraf makineleri gibi giriş cihazları renkleri elektronik veriler olarak yakalarken ve ekranlar ile yazıcılar gibi çıkış cihazları da renk verisinden renkleri üretirken aralarındaki karakteristik farklardan ötürü meydana gelir. Renk yönetim sistemi, giriş ve çıkış cihazları arasında renk dönüşüm özellikleri arasındaki farklılıkları ayarlama yöntemidir. Görüntü işleme uygulamalarına ek olarak bir renk yönetim sistemi, Windows ve Mac OS gibi işletim sistemleriyle birlikte verilir. Windows, ICM renk yönetim sistemini içerir ve Mac OS X, ColorSync (Renk Eşitleme) renk yönetim sistemini içerir.

Bir renk yönetim sisteminde, cihazlar arasında renk eşleştirme gerçekleştirmek için “Profil” adlı bir renk tanımı dosyası kullanılır. (Bu dosya ayrıca bir ICC profili olarak da bilinir.) Bir giriş cihazının profiline giriş profili (ya da kaynak profili) ve yazıcı gibi bir çıkış cihazının profiline ise yazıcı profili (ya da çıkış profili) adı verilir. Bu yazıcının sürücüsündeki her ortam türü için bir profil hazırlanır.

Giriş cihazının renk dönüşüm alanları ile çıkış cihazının renk oluşturma alanı farklıdır. Sonuç olarak, bir profil kullanarak renk eşleştirme yaparken bile uyuşmayan renk alanları bulunur. Profilleri belirlemeye ilave olarak, renk yönetim sistemi ayrıca renk eşleştirmenin “maksatlı” şekilde yapılamadığı alanlar için de dönüşüm koşullarını belirtir. Maksadın adı ve türü, kullandığınız renk yönetim sistemine bağlı olarak değişir.

Giriş cihazı ile yazıcı arasındaki renk yönetimi ile basılı sonuçlar ve ekrandaki renkleri eşleştiremezsiniz. Her iki rengi eşleştirmek için giriş cihazı ile ekran arasında da renk yönetimi yapmanız gerekir.

Renk Yönetimi Yazdırma Ayarları

Bu yazıcının yazıcı sürücüsünü aşağıdaki iki şekilde kullanarak renk yönetimi yazdırması yapabilirsiniz.

Kullandığınız uygulama, işletim sistemi ortamı, çıktının hedefi vb.’ye göre en iyi yöntemi seçin.

Uygulamalar ile renk yönetiminin ayarlanması

Bu metot, renk yönetimini destekleyen uygulamalardan yazdırmaya yöneliktir. Tüm renk yönetimi işlemleri uygulamanın renk yönetim sistemi tarafından gerçekleştirilir. Farklı işletim sistemi ortamları arasında ortak bir uygulama kullanırken benzer renk yönetimi baskı sonuçları elde etmek istediğinizde bu metot işe yarar.

🔗 [“Uygulamalar ile Renk Yönetiminin Ayarlanması” sayfa 111](#)

Yazıcı Sürücüsü ile Renk Yönetimi Ayarlama

Yazıcı sürücüsü işletim sisteminin renk yönetim sistemini kullanır ve tüm renk yönetimi işlemlerini yürütür. Aşağıdaki iki metodu kullanarak yazıcı sürücüsündeki renk yönetimi ayarlarını yapabilirsiniz.

- ❑ Host ICM (Ana ICM) (Windows) / ColorSync (Renk Eşitleme) (Mac OS X)
Renk yönetimini destekleyen uygulamalardan yazdırma sırasında bunu ayarlayın. Bu işlem, aynı işletim sistemi altında farklı uygulamalardan benzer baskı sonuçlarının alınmasında işe yarar.
🔗 [“Ana ICM ile Renk Yönetimi Yazdırması \(Windows\)” sayfa 113](#)
🔗 [“ColorSync \(Renk Eşitleme\) ile Renk Yönetimi Yazdırması \(Mac\)” sayfa 114](#)
- ❑ Driver ICM (ICM Sürücüsü) (Sadece Windows)
Bu durum, renk yönetimini desteklemeyen uygulamalardan renk yönetimi yazdırması yapmanızı sağlar.
🔗 [“ICM Sürücüsü ile Renk Yönetimi Yazdırması\(Sadece Windows\)” sayfa 114](#)

Profillerin Ayarlanması

Giriş profili, yazıcı profili ve maksat (eşleştirme metodu) ayarları, renk yönetimi motorları farklı şekilde kullanıldıklarından üç tip renk yönetimi yazdırması arasında değişiklik gösterir. Bunun nedeni, renk yönetimi kullanımının motorlar arasında farklılık göstermesidir. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi yazıcı sürücüsü veya uygulamada değişiklik yapın.

	Giriş profili ayarları	Yazıcı profil ayarları	Maksat ayarları
Driver ICM (ICM Sürücüsü) (Windows)	Yazıcı Sürücüsü	Yazıcı Sürücüsü	Yazıcı Sürücüsü
Host ICM (Ana ICM) (Windows)	Uygulama	Yazıcı Sürücüsü	Yazıcı Sürücüsü
ColorSync (Renk Eşitleme) (Mac OS X)	Uygulama	Yazıcı Sürücüsü	Uygulama
Uygulama	Uygulama	Uygulama	Uygulama

Renk yönetimi işlemini gerçekleştirme sırasında her kağıt türü için gerekli olan yazıcı profilleri yazıcının yazıcı sürücüsü ile kurulur. Yazıcı sürücüsünün ayarlar ekranından profili seçebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün ayarlar ekranından profili seçebilirsiniz.

“ICM Sürücüsü ile Renk Yönetimi Yazdırması(Sadece Windows)” sayfa 114

“Ana ICM ile Renk Yönetimi Yazdırması (Windows)” sayfa 113

“ColorSync (Renk Eşitleme) ile Renk Yönetimi Yazdırması (Mac)” sayfa 114

“Uygulamalar ile Renk Yönetiminin Ayarlanması” sayfa 111

Uygulamalar ile Renk Yönetiminin Ayarlanması


Bir renk yönetimi fonksiyonu bulunan uygulamalar ile yazdırma yapın. Uygulamadan renk yönetimi ayarlarını yapın ve yazıcı sürücüsünün renk ayarlama işlevini devre dışı bırakın.

1 Uygulamalardan renk yönetimi ayarlarını yapın.

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Handling (Renk Kullanımı) bölümünde **Color Management (Renk Yönetimi)** **Photoshop Manages Colors (Renkleri Photoshop Yönetir)** ögesini seçin, **Printer Profile (Yazıcı Profili)** ve **Rendering Intent (Oluşturma Amacı)** ögelerini seçin ve ardından, **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.

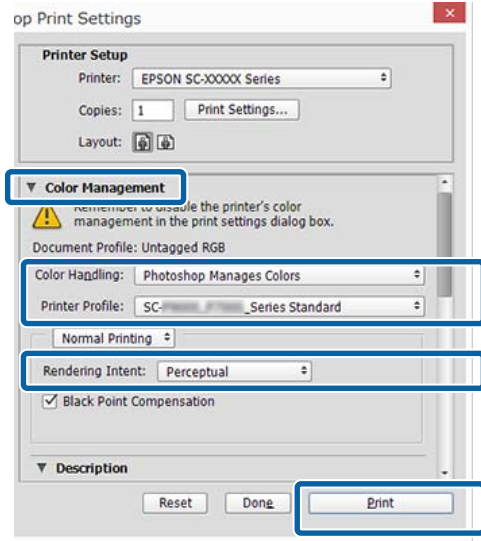

2 Yazıcı sürücüsü ayarları ekranını (Windows) veya Yazdır ekranını (Mac) görüntüleyin.

Yazıcı sürücüsü ayarlarını yapın.

Windows için

“Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

Mac için

“Temel Yazdırma Metodları(Mac)” sayfa 65


Renk Yönetimi Yazdırma

3

Renk yönetimini kapatın.

Windows için

Ana ekranında, **Mode (Mod)** için **Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma))** seçimini yapın.

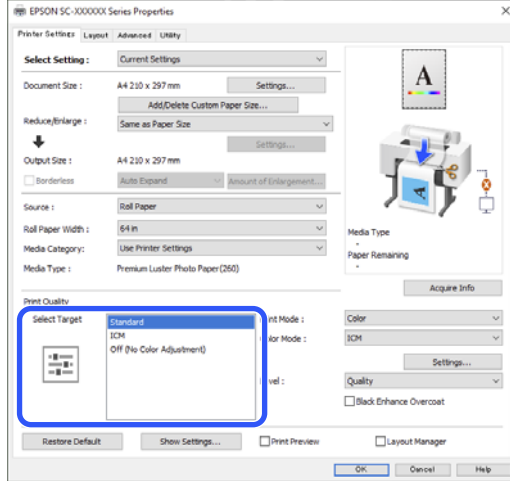**Not:**


Windows 7'de otomatik olarak **Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma))** seçilir.

4

Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Mac için

Listeden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** öğesini ve ardından **Printer Color Adjustment (Yazıcı Renk Ayarlaması)** olarak **Off (No Color Adjustment) (Kapalı (Renk Ayarı Kullanma))** öğesini seçin.

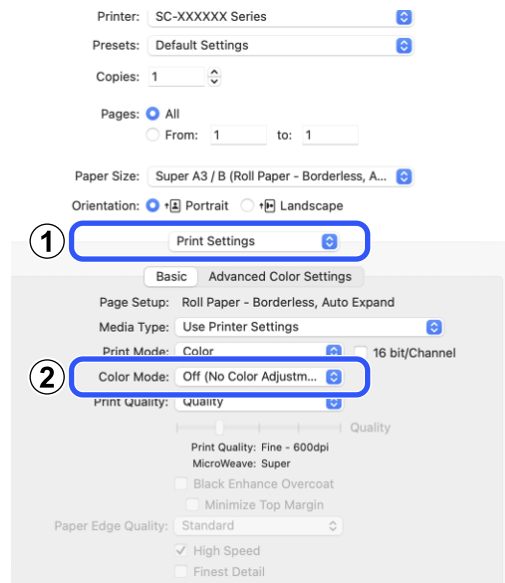

Yazıcı Sürücüsü ile Renk Yönetimi Ayarlama

Ana ICM ile Renk Yönetimi Yazdırması (Windows)

Bir giriş profilinin gömülü olduğu görüntü verisini kullanın. Uygulama, ICM'yi de desteklemelidir.

1 Uygulamayı kullanarak renk ayarı için ayarlamaları yapın.

Aşağıdaki uygulamaları kullanırken, renk yönetimi ayarını **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** olarak ayarlayın.

Adobe Photoshop CS3 veya üstü
Adobe Photoshop Elements 6.0 veya üstü
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü

Diğer uygulamalarda, **No Color Management (Renk Yönetimi Yok)** öğesini ayarlayın.


Not:

Desteklenen platformlar hakkında bilgi için söz konusu uygulamanın web sitesine bakın.

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.

Color Management (Renk Yönetimi) öğesini seçin ve ardından **Color Handling (Renk Kullanımı)** içinden **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** öğesini seçtikten sonra **Print (Yazdır)** öğesine tıklayın.

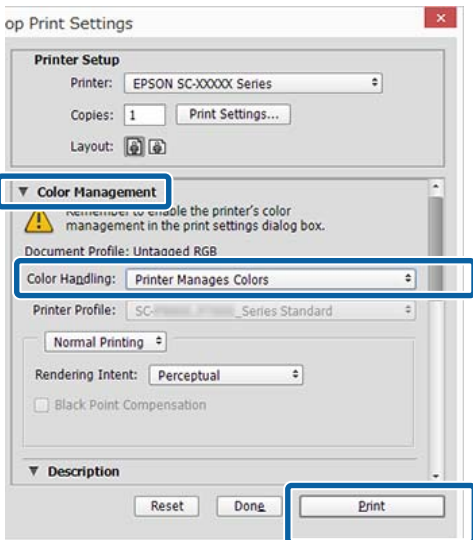


Renk yönetimi fonksiyonu olmayan uygulamaları kullanırken, adım 2'den başlayın.

2

Yazıcı sürücüsünün **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranında **Mode (Mod)** için **ICM** seçimini yapın ve ardından **Settings (Ayarlar)** öğesine tıklayın.

“Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

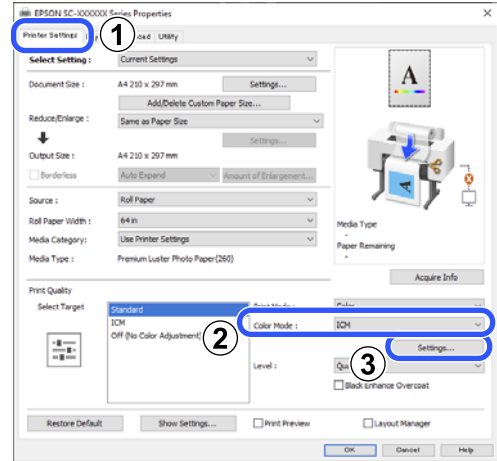


3

Printer Color Adjustment (Yazıcı Renk Ayarlaması) içinde **ICM Mode (ICM Kipi)** öğesini seçin.

Daha fazla ayrıntı için yazıcı sürücüsünün yardımına bakın.

Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranda **Media Type (Ortam Türü)** seçeneği için Epson özel ortamı seçildiğinde, ortam türüyle ilgili yazıcı profili otomatik seçilir ve **Printer Profile Description (Yazıcı Profili Tanımı)** kutusunda gösterilir.

Profili değiştirmek için, alttaki **Show all profiles (Tüm profilleri göster)** öğesini seçin.

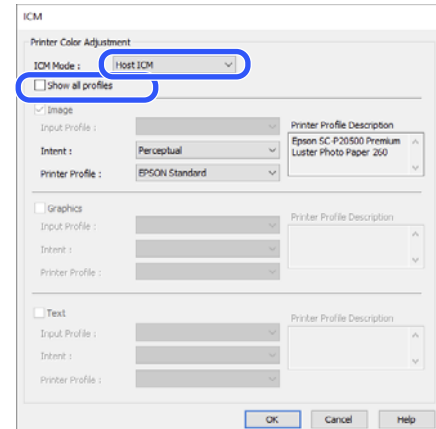

Renk Yönetimi Yazdırma

- 4 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.


ColorSync (Renk Eşitleme) ile Renk Yönetimi Yazdırması (Mac)

Bir giriş profilinin gömülü olduğu görüntü verisini kullanın. Ayrıca, uygulama ColorSync (Renk Eşitleme) özelliğini desteklemelidir.

Not:

Uygulamaya bağlı olarak, **ColorSync (Renk Eşitleme)** ile renk yönetimi yazdırma desteklenmeyebilir.

- 1 Uygulamadaki renk yönetimi işlevlerini devre dışı bırakın.
- 2 Yazdırma ekranını görüntüleyin.
[“Temel Yazdırma Metodları\(Mac\)” sayfa 65](#)
- 3 Listedeki **Color Matching (Renk Eşleştirme)** öğesini seçin ve ardından **ColorSync (Renk Eşitleme)** düğmesine tıklayın.

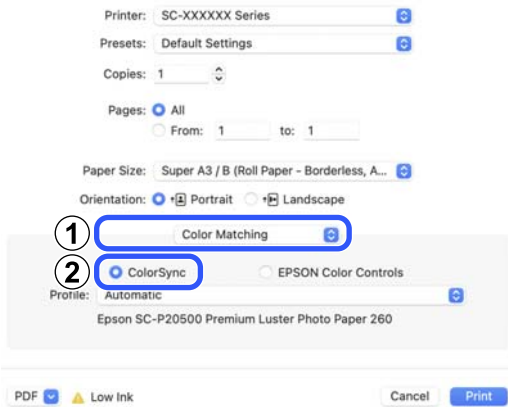

- 4 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

ICM Sürücüsü ile Renk Yönetimi Yazdırması (Sadece Windows)

Renk yönetimini yapmak için yazıcı sürücüsü kendi yazıcı profillerini kullanır. Aşağıdaki iki renk düzeltme metodunu kullanabilirsiniz.

- ☐ Driver ICM (Basic) (ICM Sürücüsü (Temel))
Tüm görüntü verilerinin işlenmesi için bir profil türünü ve amacı belirleyin.
- ☐ Driver ICM (Advanced) (ICM Sürücüsü (Gelişmiş))
Yazıcı sürücüsü, görüntü verilerindeki **Image (İmge)**, **Graphics (Grafik)** ve **Text (Metin)** alanlarını ayırır ve ardından üç alanın her biri için farklı bir profil ve amaç belirtir.

Bir renk yönetimi işlevi içeren uygulamaları kullanırken

Yazıcı sürücüsü ayarlarını yapmadan önce uygulamayı kullanarak renk işleme ayarlarını yapın.

Aşağıdaki uygulamaları kullanırken, renk yönetimi ayarını **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** olarak ayarlayın.

Adobe Photoshop CS3 veya üstü
Adobe Photoshop Elements 6.0 veya üstü
Adobe Photoshop Lightroom 1 veya üstü

Diğer uygulamalarda, **No Color Management (Renk Yönetimi Yok)** öğesini ayarlayın.

Not:


Desteklenen platformlar hakkında bilgi için sözü edilen uygulamanın web sitesine bakın.

Adobe Photoshop CC için ayar örneği

Print (Yazdır) ekranını açın.


Renk Yönetimi Yazdırma

Color Management (Renk Yönetimi) ögesini seçin ve ardından **Color Handling (Renk Kullanımı)** içinden **Printer Manages Colors (Renkleri Yazıcı Yönetir)** ögesini seçtikten sonra **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.

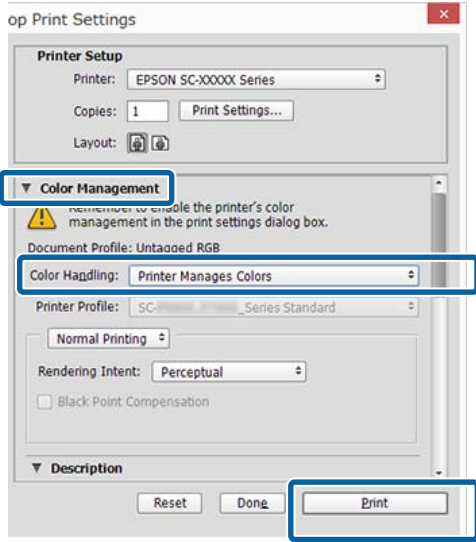


1 Yazıcı sürücüsünün **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** ekranında **Mode (Mod)** için ICM seçimini yapın ve ardından **Settings (Ayarlar)** ögesine tıklayın.

“Temel Yazdırma Metodları(Windows)” sayfa 62

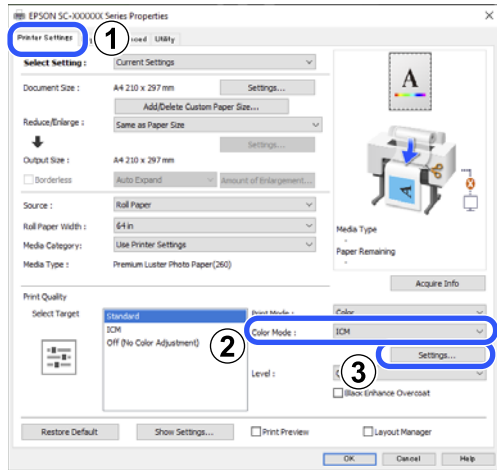

2 ICM ekranındaki ICM Mode (ICM Kipi) seçeneğinden, **Driver ICM (Basic) (ICM Sürücüsü (Temel))** ya da **Driver ICM (Advanced) (ICM Sürücüsü (Gelişmiş))** ögesini seçin.

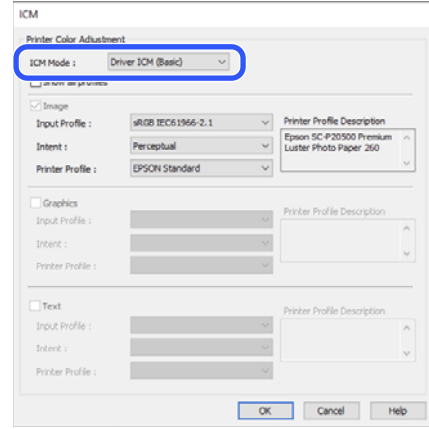

Driver ICM (Advanced) (ICM Sürücüsü (Gelişmiş)) ögesini seçerseniz, fotoğraflar, grafikler ve metin verisi gibi her resim için profilleri ve amacı belirleyebilirsiniz.

Maksat	Açıklama
Saturation (Doygunluk)	Mevcut doygunluğu aynen bırakır ve verileri dönüştürür.
Perceptual (Algısal)	Daha doğal bir resmin üretilmesi için verileri dönüştürür. Bu özellik, resim verisi için daha geniş bir renk gamı seçildiğinde kullanılır.
Relative Colorimetric (Bağıl Kalorimetrik)	Orijinal verilerdeki bir dizi renk gamı ve beyaz noktanın (ya da renk sıcaklığı) koordinatlarını ilgili baskı koordinatları ile uyumlu olacak şekilde dönüştürür. Bu özellik pek çok tür renk eşleştirme için kullanılır.
Absolute Colorimetric (Mutlak Kalorimetrik)	Mutlak renk gamı koordinatlarını orijinal ve baskı verilerine atar ve verileri dönüştürür. Bu nedenle, orijinal ya da baskı verisi için renk tonu ayarı herhangi bir beyaz noktada (ya da renk sıcaklığı) gerçekleştirilmez. Bu özellik renkli logo yazdırma gibi özel amaçlar için kullanılır.

3 Diğer ayarları kontrol edin ve ardından yazdırmaya başlayın.

Menü Listesi

Kâğıt Ayr

Mevcut durumda yazıcıya yüklü bulunan kağıt için Kâğıt Ayr ögesini değiştirmek için Kâğıt Ayr menüsünü kullanın. Ana ekranda kağıt ayar bilgileri alanına veya  (Menü) üzerine basarak Kâğıt Ayr menüsünde ayar yapabilirsiniz.

* varsayılan ayarları gösterir. İşaretli olmayan ayarlar, kağıt türüne göre değişiklik gösterir.

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Rulo Kağıt		

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Kğıdı Çıkar		Rulo kağıt çıkarılır. Rulo kağıdı dışarı verildikten sonra çıkarma prosedürünü görüntülemek için Nasıl... ögesine basın.
Alma için Hazırla		İsteğe bağlı otomatik alma makara ünitesini kullanmak için basın. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.  “Otomatik Sarma Makarası Ünitesini Kullanma (İsteğe bağlı)” sayfa 52
Kağıt Besle/Kes		Bu yalnızca kağıt beslenirken görüntülenir. Beslenen kağıdın uzunluğunu ayarlamak için Geri / İleri ögesine basın. Kağıdı kesmek için Kes ögesine basın.  “Rulo kağıdı kesme” sayfa 41
Yazdırma Ayarlamaları		
Otomatik Ayar		Uni-D hizalama ve Bi-D hizalamayı birlikte gerçekleştirir.
Yanal Besleme Ayarı	Önce Kalite, Önce Uzunluk Doğruluğu	Yazdırma gereksinimlerinize uyacak şekilde Kağıt Besleme Ayarı yapmak istiyorsanız bunu seçin. Önce Kalite, görüntü kalitesine vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın. Önce Uzunluk Doğruluğu, CAD gibi boyutlara ve uzunluğa vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur. Yazdırılan ölçüm konumlarının mesafesini ölçün ve ayarlayın.
Yazdırma Kafası Hizalama		
Uni-D Ayarı (Otomatik)		Otomatik Ayarlama gerçekleştirilemediğinde veya çizgili satırlar yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçlarında grenlilik varsa, bu menüyü kullanın.
Uni-D Ayarı (Manuel)		Otomatik ayarlamanın sonuçlarından memnun değilseniz bu menüyü kullanın. Yazdırılan deseni gözle kontrol edin ve ayarlamaları yapmak için ölçümleri girin.
Bi-D Ayarı (Otomatik)		Otomatik Ayarlamanın sonuçlarından memnun değilseniz veya çizgili çizgiler kağıdın kenarında yanlış hizalanmışsa bu menüyü kullanın. Hedef Seç ve Baskı Kalitesi bölümünde yazdırma ihtiyaçlarınıza uygun öğeleri seçin.
Bi-D Ayarı (Manuel)		Otomatik Ayarlamanın sonuçlarından memnun değilseniz veya yazdırma ihtiyaçlarınızı karşılamak için Çizgili Çizgi Hizalaması yapmak istiyorsanız bu menüyü kullanın. Hedef Seç ve Baskı Kalitesi bölümünde yazdırma ihtiyaçlarınıza uygun öğeleri seçin ve desen yazdırılır. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın.

Menü Listesi

Ayar öğesi	Ayar değeri	Açıklama
Gelişmiş Kağıt Ayarları		
ICC profilini doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)		Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, ICC profil adı görüntülenir.
Renk Yoğunluğunu Doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)		Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, mürekkep yoğunluğu görüntülenir. Mürekkep yoğunluğu değiştirilemez.
Kağıt Kalınlığı	0,01 - 1,50 mm 0,4 - 59,1 mil	Bu, Kağıt Türü içinde Özel Kağıt seçildiğinde görüntülenir. Yazıcıda kullanılabilecek rulo kağıdın kalınlığı 0,08 ile 0,50 mm (3,15–19,6 mil) aralığında olmalıdır. 0,01 mm'lik (0,1 mil) kademelerle ayarlanabilir.
Merdane Boşluğu	Oto*, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Yazdırma sonuçları çizilmişse veya bulaşmışsa daha büyük bir değer (geniş bir ayar) seçin.
Üst/Alt Kenar Boşlukları	Standart*, Üst 3 mm/Alt 3 mm, Üst 15 mm/Alt 15 mm, Üst 20 mm/Alt 15 mm, Üst 45 mm/Alt 15 mm	Standart öğesini seçtiğinizde, kenar boşlukları kağıda göre otomatik olarak ayarlanır. Kağıdın üst kenarında renk eşitsizliği oluşursa, daha büyük bir üst kenar boşluğu yazdırın. Ayrıca kağıdın alt kenarında rulo izleri veya lekeler varsa alt kenar boşluğunu 15 mm'ye ayarlayın.
Sayfalar Arası Boşluk	Standart*, 6 mm, 30 mm, 65 mm	Rulo kağıt için otomatik kesmeyi kullanmadan birden fazla sayfa yazdırırken, birinci ve ikinci sayfalar gibi sayfalar arasındaki kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.
Kağıt Emişi	-4 ilâ 3 (0*)	İnce veya yumuşak kağıt doğru şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda, ayar değerini azaltın.
Arka Gerilim	Standart, Yüksek, Ekstra Yüksek (1 - 5)	Yazdırma sırasında kağıt buruşursa bunu ayarlayın.
Kurutma Süresi	Geçiş Başına Kuruma Süresi, Sayfa Başına Kuruma Süresi	Her yazdırma başlığı hareketi (geçiş) veya her sayfa için kurutma süresini ayarlayabilirsiniz.
Kağıt Boyutu Kontrolü	Açık*, Kapalı	Kağıt doğru şekilde yüklenmiş olmasına rağmen bir kağıt genişliği hatası görüntülenirse bunu Kapalı olarak ayarlamayı deneyin. Ancak normalde bunun Açık olarak ayarlanmasını öneririz. Kağıdı yeniden yüklediğinizde değiştirilen ayarlar uygulanır.
Otomatik Kesme	Kağıt Kaynağı Ayarlarını İzle*, Kesme yok	Kağıt Kaynağı Ayarlarını İzle ayarı yapıldığında, yazıcı,  (Menü) - Genel Ayarlar - Yzc Ayarları - Kağıt Kaynağı Ayarları - Rulo Kağıt Ayarı - Kesme Ayarları - Otomatik Kesme Açık/Kapalı ayarına göre çalıştırır.
Eğriliği Kaldır	Açık*, Kapalı	İnce kağıt veya yumuşak kağıdın ön kenarında katlanma oluyorsa bunu Kapalı olarak ayarlayın.

Menü Listesi

Ayar ögesi		Ayar değeri	Açıklama
	Rulo Göbeğinin Çapı	2 inç, 3 inç	Yüklenen rulo kağıt için kağıt çekirdek boyutunu ayarlayın.
	Yanal Besleme Ayarı	Standart*, Açık, Kapalı	Otomatik Ayarlama gerçekleştirilemediğinde veya yazdırma sonuçlarında bantlar (yatay şerit oluşması, renk tonu eşitsizliği veya şeritler) algılandığında bu menüyü kullanın.
	Kağıt Çıkarma Silindiri	Oto*, Kullan, Kılınma	Yazdırılabilir yüzey çizilmişse Kılınma 'yı seçin.
	Kağıt Besleme Ofseti	-1,0 ila +%1,53	Bu, Kağıt Türü içinde Özel Kağıt seçildiğinde görüntülenir. Bantlar (yatay şeritler) veya renk eşitsizliği oluşursa, ayarlama yapmak için bu işlevi kullanın. Örneğin; 100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, -%1,0 değerini girmeniz gerekir.
	Varsayılan Ayarları Geri Yükle		Bu, Özel Kağıt dışında bir Kağıt Türü seçildiğinde görüntülenir. Gelişmiş Kağıt Ayarları kısmındaki tüm ayar koşullarını varsayılan ayarlarına geri döndürür.
Kalan Miktar Yönetimi			
	Kalan Miktar Yönetimi	Açık, Kapalı*	Açık olarak ayarlandığında, rulo kağıt çıkarıldığında kağıdın üst kenarına bir barkod yazdırılır ve böylece bir sonraki rulo kağıt yüklemenizde, kalan miktar ve kağıt türün otomatik ayarlanır.
	Kalan Miktar	1,0 ilâ 150,0 m (30,0 m*) 16,4 ilâ 492,1 ft (98,4 ft*)	Bu ayar, Kalan Miktar Yönetimi ögesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılamaz. Kalan kağıt miktarını girin. 0,1 m'lik (0,1 ft) kademelerle ayarlanabilir.
	Kalan Uyarı	1,0 ilâ 15,0 m (5,0 m*) 3,3 ilâ 49,2 ft (16,4 ft*)	Bu ayar, Kalan Miktar Yönetimi ögesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılamaz. Yalnızca az miktarda rulo kağıt kaldığını belirten bir bildirim alabilirsiniz. Bildirimi tetikleyecek kalan rulo kağıt miktarını ayarlayın.
Kağıt Türünü Değiştir (Kağıt Boyutu Kontrolü ögesi Kapalı olduğunda, Kağıt Türünü/Kağıt Genişliğini Değiştir)			
	Kağıt Türü		
	Son Kullanılan Kağıt		En son kullanılan kağıt türünden değişiklik yapabilirsiniz.
	Son Eklenen Medya		En son kaydedilen kağıt türünden değişiklik yapabilirsiniz.
	Diğer Kağıt Türleri		Tüm kağıt türlerinden değişiklik yapabilirsiniz.
	Kağıt Genişliği	A Serisi, US-ANSI, US-ARCH, B Serisi (ISO), B Serisi (JIS), Fotoğraf Serisi, Diğerleri, Kullanıcı Tanımlı	Bu, yalnızca Kağıt Boyutu Kontrolü kısmında Kapalı seçildiğinde görüntülenir. Yüklenmiş olan kağıdın genişliğini ayarlayın.

Menü Listesi

Ayar öğesi		Ayar değeri	Açıklama
Sayfa Kesme			
	Kırdı Çıkar		Kesme sayfalarını çıkarır.
Yazdırma Ayarlamaları			
	Otomatik Ayar		Uni-D hizalama ve Bi-D hizalamayı birlikte gerçekleştirir.
	Yanal Besleme Ayarı	Önce Kalite, Önce Uzunluk Doğruluğu	Yazdırma gereksinimlerinize uyacak şekilde Kağıt Besleme Ayarı yapmak istiyorsanız bunu seçin. Önce Kalite, görüntü kalitesine vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın. Önce Uzunluk Doğruluğu, CAD gibi boyutlara ve uzunluğa vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur. Yazdırılan ölçüm konumlarının mesafesini ölçün ve ayarlayın.
Yazdırma Kafası Hizalama			
	Uni-D Ayarı (Otomatik)		Otomatik Ayarlama gerçekleştirilemediğinde veya çizgili satırlar yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçlarında grenlilik varsa, bu menüyü kullanın.
	Uni-D Ayarı (Manuel)		Otomatik ayarlamaların sonuçlarından memnun değilseniz bu menüyü kullanın. Yazdırılan deseni gözle kontrol edin ve ayarlamaları yapmak için ölçümleri girin.
	Bi-D Ayarı (Otomatik)		Otomatik Ayarlamaların sonuçlarından memnun değilseniz veya çizgili çizgiler kağıdın kenarında yanlış hizalanmışsa bu menüyü kullanın. Hedef Seç ve Baskı Kalitesi bölümünde yazdırma ihtiyaçlarınıza uygun öğeleri seçin.
	Bi-D Ayarı (Manuel)		Otomatik Ayarlamaların sonuçlarından memnun değilseniz veya yazdırma ihtiyaçlarınızı karşılamak için Çizgili Çizgi Hizalaması yapmak istiyorsanız bu menüyü kullanın. Hedef Seç ve Baskı Kalitesi bölümünde yazdırma ihtiyaçlarınıza uygun öğeleri seçin ve desen yazdırılır. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın.
Gelişmiş Kağıt Ayarları			
	ICC profilini doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)		Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, ICC profil adı görüntülenir.
	Renk Yoğunluğunu Doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)		Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, mürekkep yoğunluğu görüntülenir. Mürekkep yoğunluğu değiştirilemez.
	Kağıt Kalınlığı	0,01 - 1,50 mm 0,4 - 59,1 mil	Bu, Kağıt Türü içinde Özel Kağıt seçildiğinde görüntülenir. Yazıcıda kullanılabilecek rulo kağıdın kalınlığı 0,08 ile 1,50 mm (3,15–59,1 mil) aralığında olmalıdır 0,01 mm'lik (0,1 mil) kademelerle ayarlanabilir.

Menü Listesi

Ayar öğesi		Ayar değeri	Açıklama
	Merdane Boşluğu	Oto*, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Yazdırma sonuçları çizilmişse veya bulaşmışsa daha büyük bir değer (geniş bir ayar) seçin.
	Kağıt Emişi	-4 ilâ 3 (0*)	İnce veya yumuşak kağıt doğru şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda, ayar değerini azaltın.
	Kurutma Süresi	Geçiş Başına Kuruma Süresi, Sayfa Başına Kuruma Süresi	Her yazdırma başlığı hareketi (geçiş) veya her sayfa için kurutma süresini ayarlayabilirsiniz.
	Kağıt Boyutu Kontrolü	Açık*, Kapalı	Kağıt doğru şekilde yüklenmiş olmasına rağmen bir kağıt genişliği hatası görüntülenirse bunu Kapalı olarak ayarlamayı deneyin. Ancak normalde bunun Açık olarak ayarlanmasını öneririz. Kağıdı yeniden yüklediğinizde değiştirilen ayarlar uygulanır.
	Kağıt Çıkarma Silindiri	Oto*, Kullan, Kılınma	Yazdırılabilir yüzey çizilmişse Kılınma'yı seçin.
	Kağıt Besleme Ofseti	-1,0 ila +%1,53	Bu, Kağıt Türü içinde Özel Kağıt seçildiğinde görüntülenir. Bantlar (yatay şeritler) veya renk eşitsizliği oluşursa, ayarlama yapmak için bu işlevi kullanın. Örneğin; 100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, +%1,0 değerini girmeniz gerekir.
	Varsayılan Ayarları Geri Yükle		Bu, Kağıt Türü kısmında Özel Kağıt dışında bir seçim yapıldığında görüntülenir. Gelişmiş Kağıt Ayarları kısmındaki tüm ayar koşullarını varsayılan ayarlarına geri döndürür.
Kağıt Türünü/Kağıt Boyutunu Değiştir			
Kağıt Türü			
	Son Kullanılan Kağıt		En son kullanılan kağıt türünden değişiklik yapabilirsiniz.
	Son Eklenen Medya		En son kaydedilen kağıt türünden değişiklik yapabilirsiniz.
	Diğer Kağıt Türleri		Tüm kağıt türlerinden değişiklik yapabilirsiniz.
Kağıt Boyutu	A Serisi, US-ANSI, US-ARCH, B Serisi (ISO), B Serisi (JIS), Fotoğraf Serisi, Diğerleri, Kullanıcı Tanımlı		Yüklenmiş olan kağıdın boyutunu ayarlayın.

Menü Listesi

Ayar öğesi		Ayar değeri	Açıklama
Poster Pano			
Kıdı Çıkar			Poster panosu çıkarılır.
Yazdırma Ayarlamaları			
Otomatik Ayar			Uni-D hizalama ve Bi-D hizalamayı birlikte gerçekleştirir.
Yanal Besleme Ayarı	Önce Kalite, Önce Uzunluk Doğruluğu		Yazdırma gereksinimlerinize uyacak şekilde Kağıt Besleme Ayarı yapmak istiyorsanız bunu seçin. Önce Kalite, görüntü kalitesine vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın. Önce Uzunluk Doğruluğu, CAD gibi boyutlara ve uzunluğa vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur. Yazdırılan ölçüm konumlarının mesafesini ölçün ve ayarlayın.
Yazdırma Kafası Hizalama			
Uni-D Ayarı (Otomatik)			Otomatik Ayarlama gerçekleştirilemediğinde veya çizgili satırlar yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçlarında grenlilik varsa, bu menüyü kullanın.
Uni-D Ayarı (Manuel)			Otomatik ayarlamaların sonuçlarından memnun değilseniz bu menüyü kullanın. Yazdırılan deseni gözle kontrol edin ve ayarlamaları yapmak için ölçümleri girin.
Bi-D Ayarı (Otomatik)			Otomatik Ayarlamaların sonuçlarından memnun değilseniz veya çizgili çizgiler kağıdın kenarında yanlış hizalanmışsa bu menüyü kullanın. Hedef Seç ve Baskı Kalitesi bölümünde yazdırma ihtiyaçlarınıza uygun öğeleri seçin.
Bi-D Ayarı (Manuel)			Otomatik Ayarlamaların sonuçlarından memnun değilseniz veya yazdırma ihtiyaçlarınızı karşılamak için Çizgili Çizgi Hizalaması yapmak istiyorsanız bu menüyü kullanın. Hedef Seç ve Baskı Kalitesi bölümünde yazdırma ihtiyaçlarınıza uygun öğeleri seçin ve desen yazdırılır. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın.
Gelişmiş Kağıt Ayarları			
ICC profilini doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)			Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, ICC profil adı görüntülenir.
Renk Yoğunluğunu Doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)			Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, mürekkep yoğunluğu görüntülenir. Mürekkep yoğunluğu değiştirilemez.
Kağıt Kalınlığı	0,01 - 1,50 mm 0,4 - 59,1 mil		Bu öğe yalnızca Özel Kağıt ayarları için görüntülenir. Yazıcıda kullanılabilecek poster panosunun kalınlığı 0,8 ile 1,50 mm (3,15–59,1 mil) aralığında olmalıdır 0,01 mm'lik (0,1 mil) kademelerle ayarlanabilir.

Menü Listesi

Ayar öğesi		Ayar değeri	Açıklama
	Kağıt Emişi	-4 ilâ 3 (0°)	İnce veya yumuşak kağıt doğru şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda, ayar değerini azaltın.
	Kurutma Süresi	Geçiş Başına Kuruma Süresi, Sayfa Başına Kuruma Süresi	Her yazdırma başlığı hareketi (geçiş) veya her sayfa için kurutma süresini ayarlayabilirsiniz.
	Kağıt Boyutu Kontrolü	Açık*, Kapalı	Kağıt doğru şekilde yüklenmiş olmasına rağmen bir kağıt genişliği hatası görüntülenirse bunu Kapalı olarak ayarlamayı deneyin. Ancak normalde bunun Açık olarak ayarlanmasını öneririz. Kağıdı yeniden yüklediğinizde değiştirilen ayarlar uygulanır.
	Kağıt Besleme Ofseti	-1,0 ila +%1,53	Bu, Kağıt Türü içinde Özel Kağıt seçildiğinde görüntülenir. Bantlar (yatay şeritler) veya renk eşitsizliği oluşursa, ayarlama yapmak için bu işlevi kullanın. Örneğin; 100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, -%1,0 değerini girmeniz gerekir.
	Varsayılan Ayarları Geri Yükle		Bu, Özel Kağıt dışında bir Kağıt Türü seçildiğinde görüntülenir. Gelişmiş Kağıt Ayarları kısmındaki tüm ayar koşullarını varsayılan ayarlarına geri döndürür.
Kağıt Türünü/Kağıt Boyutunu Değiştir			
	Kağıt Türü		
	Son Kullanılan Kağıt		En son kullanılan kağıt türünden değişiklik yapabilirsiniz.
	Son Eklenen Medya		En son kaydedilen kağıt türünden değişiklik yapabilirsiniz.
	Diğer Kağıt Türleri		Tüm kağıt türlerinden değişiklik yapabilirsiniz.
	Kağıt Boyutu	A Serisi, US-ANSI, US-ARCH, B Serisi (ISO), B Serisi (JIS), Fotoğraf Serisi, Diğerleri, Kullanıcı Tanımlı	Kağıdın boyutunu değiştirebilirsiniz.

Menü Listesi

Genel Ayarlar

* varsayılan ayarları gösterir.

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Temel Ayarlar		
LCD Parlaklığı	1 ilâ 9*	Kontrol panelinin parlaklığını ayarlayın.
Sesler		
Düğmeye Basma	0 ilâ 10 (5*)	Kontrol panelinin ekranındaki menü öğelerine basılırken çıkan sesin düzeyini ayarlayın.
Kağıt Ararı	0 ilâ 10 (5*)	Rulo kağıt kağıt girişi takılırken çıkan sesin düzeyini ayarlayın.
Tamamlandı Bildirimi	0 ilâ 10 (5*)	Normal bir tamamlama için yapılan sesin seviyesini ayarlayın.
Hata sesi	0 ilâ 10 (5*)	Bir hata bildirimi bulunduğunda verilecek sesin düzeyini ayarlayın.
Ses Türü	Desen1*, Desen2	Düğmeye Basma türünü ayarlayın.
Uyarı Lambası Bildirim	Açık*, Kapalı	Bir hata oluştuğunda uyarı lambasının yanıp yanmayacağını ayarlayın.
Uyku Zmnlaycsı	1 ilâ 120 dakika (15 dakika*)	Hiç hata oluşmazsa, hiç yazdırma işi alınmazsa ve kontrol panelinde uzun süre hiç eylem gerçekleştirilmezse yazıcı uyku moduna girecektir. Yazıcının uyku moduna girmesine kadar geçecek olan süreyi ayarlayın. "Güç Tasarrufu" sayfa 20
Uykudan Uyan	Uyandırmak İçin LCD Ekrana Dokunun*, Kapalı, Programlı (0:00 ilâ 23:45 arası)	Yazıcıyı dokunmatik panele dokunarak uyandırmak istemiyorsanız Kapalı seçeneğini seçin. Yazıcıyı belirli bir saatte uyandırmak için Zamanlanmış bölümünde saati ayarlayın.
Kapanma Zamanı	Kapalı*, 30 dakika, 1s, 2s, 4s, 8s, 12 s	İlgili süre boyunca hiç hata oluşmazsa, hiç yazdırma işi alınmazsa ve hiç kontrol paneli işlemi veya başka işlem gerçekleştirilmezse yazıcıyı otomatik olarak kapatılacağı zamanı seçin.
Devre Kesici Kilidi Başlatma	Açık*, Kapalı	Kesici anahtar çalıştırıldığında yazıcının açılıp (Açık) veya kapatılacağını (Kapalı) seçin.

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Tarih/Saat Ayarları	Tarih/Saat, Yaz Saati, Zaman Farkı	Güncel tarih ve saati girin.
Dil/Language	Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Geleneksel Çince	Kontrol paneli ekranında kullanılan dili ayarlayın.
Ekran Özelleştirmesi		
Arka Plan Rengi		Ekrandaki örneklerle bakarak arka plan rengini seçin.
Yazdırma Ekranı	Profesyonel*, Basit	Yazdırma sırasında ekranı ayarlayın.
Çalışma Zaman Aşımı	Açık*, Kapalı	Açık olarak ayarlandığında, ana eksen dışında bir ekran görüntülenirse ve belirli bir sürenin ardından herhangi bir işlem yapılmazsa, bir mesaj görüntülenir ve Ana ekrana geri dönülür.
Klavye	QWERTY*, AZERTY, QWERTZ	Medya ayarlarına kaydolmak üzere adların girilmesi gibi durumlarda görüntülenen metin giriş ekranı için tuş düzenini seçin.
Uzunluk Birimi	m*, ft / in	Örneğin; rulo kağıdın uzunluğu için, kullanılacak uzunluk birimini ayarlayın.
Varsayılan Ekran (Job/Status)	İş Durumu, Günlük, Yazıcı Durumu*	İsteğe bağlı SSD birimi bağlandığında İş Durumu görüntülenir.

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Yzc Ayarları		
Kağıt Kaynağı Ayarları		
Rulo Kağıt Ayarı		
Otomatik Yükleme	Açık*, Kapalı	Bu Açık olarak ayarlandığında, kağıt yüklendikten sonra kağıt otomatik olarak beslenir. Bu Kapalı olarak ayarlandığında, kağıt otomatik olarak beslenmez. Kağıdı elle besleyin. Epson özel ortamı UltraSmooth Fine Art Paper, kullanırken bu işlevi Kapalı olarak ayarlamalı ve ardından kağıdı yüklemelisiniz. Otomatik Yükleme özelliği Açık olarak ayarlanmış durumda kalırsa, UltraSmooth Fine Art Paper yüklendiğinde basınç silindiri kağıt yüzeyinde iz bırakabilir. UltraSmooth Fine Art Paper dışında bir kağıt kullanırken, bunu Açık olarak ayarlanmış şekilde bırakın.
Kesme Ayarları		
Otomatik Kesme	Açık*, Kapalı	Rulo kağıda bir sayfa her yazdırıldığında dahili kesicinin otomatik kesim yapıp (Açık) yapmayacağını (Kapalı) seçmek için ayarlayın. Yazıcı sürücüsünden yazdırma yapılırken, yazıcı sürücüsünde seçilen ayar önceliklidir.  "Rulo kağıdı kesme" sayfa 41
Kesme Kılavuzunu Yazdır	Açık, Kapalı*	Otomatik Kesme ögesi Kapalı ise rulo kağıda kesme kılavuz çizgileri yazdırıp (Açık) yazdırmayı (Kapalı) seçebilirsiniz. Otomatik Kesme ögesi Açık olarak ayarlanmışsa ya da yaprak üzerine yazdırma yapılırken kesme çizgileri yazdırılmaz. Yazıcı sürücüsünden yazdırma yapılırken, yazıcı sürücüsünde seçilen ayar önceliklidir.
İşler Arasında Kesimi Bekleyin	Açık*, Kapalı	Birden fazla işi yazdırırken, kesme işleminden sonra yazdırmaya mı başlayacağınızı yoksa sonraki işi kesmeyi beklemeden yazdırmaya mı başlayacağınızı seçin.
Sayfalar Arası Kesmeyi Bekle	Açık*, Kapalı	Birden fazla sayfa yazdırırken, kesme işleminden sonra yazdırmaya mı başlayacağınızı yoksa kesmeyi beklemeden yazdırmaya mı başlayacağınızı seçin.

Menü Listesi

Ayar öğesi	Ayar değeri	Açıklama
Kenarlıksız Baskı İçin Kes	İki Kesim*, Bir Kesim	Kenarlıksız yazdırma kullanarak birden fazla sayfa yazdıracağınızda bir kenar boşluğu eklemek ve sayfalar arasında iki kesim yapmak (İki Kesim) ya da sayfalar arasında bir kesim yapmak (Bir Kesim) için seçin. Yazıcı sürücüsünden yazdırma yapılırken, yazıcı sürücüsünde seçilen ayar önceliklidir.  “Rulo Kağıdı Kesme Hakkında” sayfa 96 Bu ayar, Otomatik Kesme öğesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılamaz.
Hızlı Kesim	Açık*, Kapalı	Birden fazla sayfalı bir yazdırma işi sırasında uygulanacak kesme işlemlerini belirtir. Açık olduğunda bir sonraki baskı, önceki çıktının arkadaki kenarı kesme pozisyonuna ulaştığında kesilir. Yazdırma ve kesme paralel olarak yürütülür ve bu şekilde yazdırma süresi kısaltılır. Bu ayar, Otomatik Kesme öğesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılamaz. Rulo kağıdın öndeki kenarı kesilirken yazdırma işlemi durduğundan üst alanda görüntüye bağlı olarak hafif düzeyde renk eşitsizliği olabilir. Renklerdeki eşitsizlik sizi rahatsız ediyorsa bunu Kapalı olarak ayarlamayı deneyin. Kapalı olarak ayarlandığında baskının alt kenarı kesme konumuna beslenir ve ardından kesilir. Kesim bittiğinde bir sonraki baskı başlar.
Kenar Boşluğunu Yenile	Açık*, Kapalı	Kenarlıklarla yazdırma yapmadan önce önceki kenarlıksız yazdırmanın geride bırakmış olabileceği mürekkep lekelerinin giderilmesi için öndeki kenarın otomatik olarak kesilip kesilmeyeceğini (Açık / Kapalı) seçin. Bu ayar, Otomatik Kesme öğesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılamaz.
Rulo Sonu Seçeneği	Devam, Yazdırmayı Durdur*, Yeniden yazdır	Kalan verileri değiştirilen ruloya yazdırmayı (Devam), yazdırmayı durdurmayı (Yazdırmayı Durdur) veya baştan tekrar yazdırmayı (Yeniden yazdır) seçin. Yazdırmayı Durdur seçeneği yalnızca SSD Ünitesi takıldığında kullanılabilir. Yeniden yazdır yalnızca Adobe® PostScript® 3™ yüklendiğinde görüntülenir.
Kesmeden Sonra Al	Açık*, Kapalı	Kağıdın kesildikten sonra otomatik olarak alınıp alınmayacağını (Açık/Kapalı) seçin. Bu, yalnızca otomatik alma makara ünitesi takılı olduğunda görüntülenir.

Menü Listesi

Ayar öğesi	Ayar değeri	Açıklama
Hata Uyarısı		
Kağıt Byt Uyarısı	Açık, Kapalı*	Bu Açık olduğunda, baskı işi için yazıcıya gönderilen çıktı boyutu veya kağıt türü ayarı yazıcıdaki ayardan farklı olduğunda bir hata mesajı görüntülenir.
Kağıt Türü Uyarısı	Açık, Kapalı*	
Kağıt Eğikliğini Algıla	Açık*, Kapalı	Açık seçilirse, kağıt eğriyse kontrol panelinde bir hata görüntülenir ve yazdırma durdurulur; durdurmadan devam etmek için Kapalı öğesini seçin. Çarpıklık kağıt sıkışmalarına neden olabileceğinden bunun normalde Açık olarak ayarlanmasını önermekteyiz.
Merdane Boşluk Ofseti	Standart*, Geniş, Daha geniş, En geniş	Yazdırma sonuçları çizilmişse veya bulaşmışsa daha geniş bir ayar seçin. Standart, Merdane Boşluğu için ayarlanan değerdir. Ancak değer, Merdane Boşluğu için ayarlanabilecek değerden daha geniş ya da daha dar olarak ayarlanamaz.
Özel Kağıt Ayarı (Epson Media Installer içinde kaydedilen ayarlar değiştirilemez)		
01 ila 30		Kayıtlı numara ve kayıtlı adı görüntüleyin. Ayar kayıtları ve ayar içeriklerini değiştirmek için bir sayı seçin. Sürücü veya başka bir yazılım kullanılarak kaydedilen kağıt ayarı bilgileri yazıcı tarafından değiştirilemez.
İsmi Değiştir		Kaydedilecek kağıt ayarının adını girin. Kağıt Türü için bu adı seçin. Tanımlanması kolay bir ad sağlayın.
Referans Kağıdı Değiştirme		Referans kağıt türünü görüntüler.
Gelişmiş Kağıt Ayarları		
ICC profilini doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)		Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, ICC profil adı görüntülenir.
Renk Yoğunluğunu Doğrula (Adobe PS3 Genişletme Ünitesi olmayan modeller hariç)		Özel kağıt ayarlarıyla kağıt kullanılırken, mürekkep yoğunluğu görüntülenir. Mürekkep yoğunluğu değiştirilemez.
Kağıt Kalınlığı	0,4 to 59,1 mil	Bu, Kağıt Türü içinde Özel Kağıt seçildiğinde görüntülenir. Yazıcı tarafından kullanılacak aralık içinde bir kağıt kalınlığı ayarlayın. Aşağıdaki kullanılacak kağıt kalınlıklarına bakın.  "Piyasada Bulunan Desteklenen Kağıt" sayfa 181 0,01 mm'lik (0,1 mil) kademelerle ayarlanabilir.

Menü Listesi

Ayar ögesi		Ayar değeri	Açıklama
	Merdane Boşluğu	Oto*, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Yazdırma sonuçları çizilmişse veya bulaşmışsa daha büyük bir değer (geniş bir ayar) seçin.
	Üst/Alt Kenar Boşlukları	Standart*, Üst 3 mm/Alt 3 mm, Üst 15 mm/Alt 15 mm, Üst 20 mm/Alt 15 mm, Üst 45 mm/Alt 15 mm	Standart ögesini seçtiğinizde, kenar boşlukları kağıda göre otomatik olarak ayarlanır. Kağıdın üst kenarında renk eşitsizliği oluşursa, daha büyük bir üst kenar boşluğu yazdırın. Ayrıca kağıdın alt kenarında rulo izleri veya lekeler varsa alt kenar boşluğunu 15 mm'ye ayarlayın.
	Sayfalar Arası Boşluk	Standart*, 6 mm, 30 mm, 65 mm	Rulo kağıt için otomatik kesmeyi kullanmadan birden fazla sayfa yazdırırken, birinci ve ikinci sayfalar gibi sayfalar arasındaki kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.
Kağıt Emişi			
	Rulo Kağıt	-4 ilâ 3 (0*)	İnce veya yumuşak kağıt doğru şekilde beslenmeyebilir. Bu durumda ayarı düşürün.
	Sayfa Kesme, Poster Pano	-4 ilâ 3 (0*)	
	Arka Gerilim	Standart, Yüksek, Ekstra Yüksek (1 - 5)	Yazdırma sırasında kağıt buruşursa bunu ayarlayın.
	Kurutma Süresi	Geçiş Başına Kuruma Süresi, Sayfa Başına Kuruma Süresi	Her yazdırma başlığı hareketi (geçiş) veya her sayfa için kurutma süresini ayarlayabilirsiniz.
	Kağıt Boyutu Kontrolü	Açık*, Kapalı	Kağıt doğru şekilde yüklenmiş olmasına rağmen bir kağıt genişliği hatası görüntülenirse bunu Kapalı olarak ayarlamayı deneyin. Ancak normalde bunun Açık olarak ayarlanmasını öneririz. Kağıdı yeniden yüklediğinizde değiştirilen ayarlar uygulanır.
	Otomatik Kesme	Kağıt Kaynağı Ayarlarını İzle*, Kesme yok	Kağıt Kaynağı Ayarlarını İzle ayarı yapıldığında, yazıcı,  (Menü) - Genel Ayarlar - Yzc Ayarları - Kağıt Kaynağı Ayarları - Rulo Kağıt Ayarı - Kesme Ayarları - Otomatik Kesme Açık/Kapalı ayarına göre çalıştırır.
	Eğriliği Kaldır	Açık*, Kapalı	İnce kağıt veya yumuşak kağıdın ön kenarında katlanma oluyorsa bunu Kapalı olarak ayarlayın.
	Rulo Göbeğinin Çapı	2 inç, 3 inç	Yüklenen rulo kağıt için kağıt çekirdek boyutunu ayarlayın.
	Yanal Besleme Ayarı	Standart*, Açık, Kapalı	Otomatik Ayarlama gerçekleştirilemediğinde veya yazdırma sonuçlarında bantlar (yatay şerit oluşması, renk tonu eşitsizliği veya şeritler) algılandığında bu menüyü kullanın.
	Kağıt Çıkarma Silindiri	Oto*, Kullan, Kılınma	Yazdırılabilir yüzey çizilmişse Kılınma 'yı seçin.

Menü Listesi

Ayar ögesi				Ayar değeri	Açıklama
		Kağıt Besleme Ofseti			
			Rulo Kağıt	-1,0 ila +%1,53	Bantlar (yatay şeritler) veya renk eşitsizliği oluşursa, ayarlama yapmak için bu işlevi kullanın. Örneğin; 100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, -%1,0 değerini girmeniz gerekir.
			Sayfa Kesme, Poster Pano	-1,0 ila +%1,53	
		Sil			Kayıtlı Özel Kağıt Ayarı ögesini siler.
Otomatik Temizleme			Açık*, Kapalı	Yazıcının püskürtme uçlarının durumunu kontrol etmesini istediğiniz zamanlamayı ayarlar ve tıkalı püskürtme uçları algılanırsa püskürtme uçlarını ayarlanan tekrar sayısında temizler. Püskürtme uçları tıkanmadıysa, temizleme gerçekleştirilmez.	
Basım Dili					
	USB		Otomatik*, PS	Yazdırma sırasında kullanılan yazdırma dilini ayarlayabilirsiniz. Bir Adobe PS3 Genişletme Birimi'ne bağlandığında Adobe Systems PostScript'i kullanarak yazdırmak için PS'yi seçin.	
	Ağ		Otomatik*, PS		
Genel Yazdırma Ayarları					
	Kağıt Kaynağı		Rulo Kağıt / Sayfa Kesme / Poster Pano	Harici bir aygıttan yazdırırken kağıt kaynağı seçeneğini ayarlayın.	
	Baskı Kalitesi		Standart*, Taslak, Hız, İnce, Yüksek Kalite, Maksimum Kalite	Harici bir aygıttan yazdırırken baskı kalitesi seçeneğini ayarlayın.	
	Renk Modu		Renk*, Siyah Beyaz	Harici bir aygıttan yazdırırken renkli mod seçeneğini ayarlayın.	
	Sayfa Kenar Bşlğ Sçnğİ		Kenar Boşluklarına Göre Kırp*, Aşırı Büyük	Harici bir aygıttan yazdırırken sayfa kenar boşlukları seçeneğini ayarlayın.	
	Sayfa Kenar Boşluğu		3 mm*, 5 mm	Harici bir aygıttan yazdırırken sayfa kenar boşluğunu ayarlayın.	
	Yumuşatma		Açık, Kapalı*	Harici bir aygıttan yazdırırken yumuşatma seçeneğini ayarlayın.	
	Taban Çıkış Boyutu		Oto*, A Serisi, US-ANSI, US-ARCH, B Serisi (ISO, JIS), Fotoğraf Serisi, Diğerleri, Kullanıcı Tanımlı	Harici bir aygıttan yazdırırken taban çıkış boyutu seçeneğini ayarlayın.	
	Çözünürlük		Standart*, 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi	Harici bir aygıttan yazdırırken çözünürlük seçeneğini ayarlayın.	
	İsteğe bağlı depolama birimine kaydet		Yazdır ve Kaydet, Yalnızca Yazdır*, Yalnızca Kaydet	Harici bir aygıttan yazdırırken isteğe bağlı depolama birimine kaydetme seçeneğini ayarlayın.	

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
PS Menüsü (yalnızca isteğe bağlı Adobe PS3 Genişletme Birimi yüklendiğinde)		
Sürüm		PostScript / PDF sürümünü görüntüler.
CMYK Simülasyonu		Bir ofset yazıcı için CMYK mürekkep renklerini yeniden oluştururken simüle etmek istediğiniz CMYK mürekkep rengini seçebilirsiniz.
RGB Kaynağı		RGB verileri yazdırılırken, simüle etmek istediğiniz RGB renk tanımını seçebilirsiniz.
Oluşturma Amacı		Mutlak kalorimetrik, bağlı kalorimetrik, algısal, doygunluk CMYK simülasyonu ve RGB simülasyonu gerçekleştiren renk alanının nasıl dönüştürüleceğini seçebilirsiniz.
Siyah Nokta Telafisi	Açık, Kapalı*	Geniş bir renk alanından dar bir renk alanına dönüştürme sırasında gölgeler fazla parlaksa Kapalı ögesini seçin.
Siyah Kuru	Açık, Kapalı*	CMYK görüntüleri yazdırırken, siyah mürekkep kullanarak K eksenini yazdırmak için Açık olarak ayarlayın.
Otomatik Döndür	Açık*, Kapalı	Bu Açık olarak ayarlandığında, yazdırma verileri kağıt genişliği ve veri boyutu gibi koşullara bağlı olarak sağa doğru otomatik 90 derece döndürülür.
PS Hata Sayfası	Açık, Kapalı*	Bir PostScript hatası oluştuğunda, hatanın içeriğini yazdırmak için Açık olarak ayarlayın.
Kenar Kalitesini Optimize Et	Açık, Kapalı*	Kenarlardaki görüntü kalitesini iyileştirmek için Açık olarak ayarlayın.
PDF Oluşturma Düzeyi	Seviye 1 ilâ 3	Normalde, bu 3 olarak ayarlanır. PDF'yi olabildiğince yakın şekilde yeniden üreten ancak yazdıramayan bir PS oluşturur. Bu olursa, işleme düzeyini düşürmeyi deneyin.
PDF Üst Baskı Simülasyonu	Açık*, Kapalı	Üst üste yazdırma ayarlarına sahip bir görüntüyü yazdırırken şeffaf renkleri kullanarak görüntüyü yazdırmak için Açık olarak ayarlayın.
Tüm Ayarları Sil		PS ayarlarını varsayılanlarına döndürür.
Yazdırma sırasında Başlık Kontrol Desen. Yazd.	Her Sayfa, Kapalı*	Her Sayfa ayarlandığında, belirtilen sayıda sayfa her yazdırıldığında sayfanın en üstünde tıkanmış püskürtme uçları için bir kontrol deseni yazdırılır. Püskürtme denetimi deseni ile ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın. 🔗 "Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü" sayfa 140
Bekletilen İş Kaydet	Açık, Kapalı*	Bekletilen işleri depolamak için Açık 'ı seçin.
PC Bağlantısı USB üzerinden	Etkin*, Dvr dışı	Bilgisayara bağlanmak istemiyorsanız Dvr dışı 'nı seçin.
USB I/F Zmn Aşım Ayarı	5 ila 300 saniye (60 saniye*)	Zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Ağ Ayarları		
Ağ Durumu		
Kablolu LAN Durumu		Ağ bağlantı durumunu ve IP adresini görüntüler.
Yazdırma Durumu Sayfası		Bir ağ durumu sayfasını yazdırır.
Gelişmiş		
Aygıt Adı		Aygıt Adını değiştirebilirsiniz.
TCP/IP	Manuel, Otomatik	Yazıcının IP adresini ayarlayın.
Proxy Sunucu	Kullan, Kllnma	Proxy sunucusunu ayarlayın.
IPv6 Adresi	Etkin*, Dvr dışı	IPv6 işlevini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçin.
Bağlantı Hızı ve Çift Yönlü	Oto*, 100BASE-TX Otomatik, 10BASE-T Yrm Önl Arklı, 10BASE-T Tam Önl Arklı, 100BASE-TX Yrm Önl Arklı, 100BASE-TX Tam Önl Arklı	Bağlantı Hızı ve Önlü Arkalı ayarını yapın.
HTTP'yi HTTPS'ye yönlendir	Etkin*, Dvr dışı	Erişim için HTTP ögesini HTTPS ögesine otomatik dönüştürmek üzere Etkin olarak ayarlayın.
IPsec/IP Filtreleme devre dışı bırak		Önceden yüklenmiş yazılım Web Config için etkinleştirmek üzere ayarları yapın.
IEEE802.1X devre dışı bırak		Buradan yalnızca devre dışı bırakmaya geçebilirsiniz. Web Config ögesini başlatmak için aşağıya bakın.  "Web Config Kullanımı" sayfa 30

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Depolama Alanı Ayarları (yalnızca isteğe bağlı SSD ünitesi takıldığında)		
Paylaşılan Klasör Erişim Denetimi		
Erişim	İzinli*, İzinli Değil	Paylaşılan depolama alanını kullanmak için erişim izinlerini ayarlayın.
İşlem İzni	Kullanıcı*, Sadece Yönetici	Paylaşılan depolama alanı için işlem yetkisini ayarlayın.
Otomatik Silme Ayar Otoritesi	Kullanıcı*, Sadece Yönetici	Paylaşılan depolama alanı için otomatik dosya silme izinlerini ayarlayın.
Paylaşılan Klasör Dosya Yönetimi		
Otomatik Dosya Silme	Kapalı*, Açık	Paylaşılan depolama alanındaki dosyaların otomatik olarak silinmesini ayarlayabilirsiniz.
Silmeye Kadarki Süre	Saatlere Göre, Günlere Göre*	Paylaşılan depolama alanındaki dosyaların otomatik olarak silinme süresini ayarlayabilirsiniz.
Tüm Paylaşılan Klasörler'e Uygula		Otomatik silme ayarını tüm paylaşılan klasörlere uygular.
Kişisel Klasör Dosya Yönetimi		
Otomatik Dosya Silme	Kapalı*, Açık	Kişisel klasördeki dosyaların otomatik olarak silinmesini ayarlayabilirsiniz.
Silmeye Kadarki Süre	Saatlere Göre, Günlere Göre*	Kişisel klasördeki dosyaların otomatik olarak silinmesi için süreyi ayarlayabilirsiniz.
Ek İşlem		
Çıktı Sonrası Dosyayı Sil	Kapalı*, Açık	Dosyaların çıktıdan sonra silinmesini sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Erişim Denetimi	İzinli*, İzinli Değil	Kullanıcıların çıktıdan sonra silme ayarlarını değiştirebilmesi için erişimi ayarlayabilirsiniz.
Arama Seçenekleri	Başlar, Biter, İçerir*	Klasördeki dosyalar için arama yöntemini ayarlayabilirsiniz.
WebConfig'den erişim	İzinli, Oturum açıldığında izin verilir, İzinli Değil*	Web Config'den kullanım ayarlarını yapabilirsiniz.

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Sistem Yöneticisi		

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Güvenlik Ayarları		
Kısıtlamalar		
İş günlüğü erişimi	Kapalı, Açık*	Kontrol, kontrol panelinde İş Günlüğü Erişimi olarak değişir. Bunu Açık konuma getirerek, Kilit Ayarı Açık olsa bile İş Günlüğü Erişimi değiştirilebilir.
Dile erişim	Kapalı, Açık*	Kontrol panelinin görüntülenme dilinin değiştirilmesini kontrol edin. Bu ayarı Açık durumuna getirdiğinizde, Kilit Ayarları ögesi Açık olarak belirlenmiş olsa dahi dil değiştirilebilir.
Erişim Denetimi	Kapalı*, Açık	Bu, Açık olarak ayarlandığında yalnızca kayıtlı kullanıcı hesapları yazıcıyı kullanabilir.
Bilinmeyen Kullanıcı İşlerini Kabul Et	Kapalı, Açık*	Bu Kapalı olarak ayarlandığında, kimlik doğrulama bilgilerine sahip olmayan veya sahip olmayan sürücülerden yazdıramazsınız.
Yntci Ayarları		
Yönetici Parolası	Değiştir, Varsayılan Ayarları Geri Yükle	Parolayı değiştir ve varsayılan ayarları geri yükler.
Kilit Ayarları	Kapalı*, Açık	Açık olduğunda, Ağ Ayarları , Sistem Yöneticisi ve Uyku Zmnlaycsı gibi öğeler yalnızca ana ekranda oturum açmış olan kişi tarafından değiştirilebilir. Ayrıntılar için <i>Yönetici Kılavuzu</i> (çevrimiçi kılavuz) bakın.
Parola ile Şifreleme		
Parola ile Şifreleme	Kapalı*, Açık	Parolayı şifrelemek için Açık olarak ayarlayın.
İsteğe bağlı depolama birimini biçimlendir	Güvenli (Hızlı), Güvenli (Temizleme)	SSD Unit (SSD Birimi) bağlandığında görüntülenir. ☐ Güvenli (Hızlı): tüm SSD Unit (SSD Birimi)'nin üzerine rastgele yazmak için bir metin deseni kullanır. ☐ Güvenli (Temizleme): rastgele 00/FF/ verileriyle verilerin üzerine yazar ve ardından ABD Savunma Bakanlığı standardına dayanan (DoD5220-22M) bir algoritmayı kullanarak kontrol eder. Biçimlendirmenin bitirilmesi bu seçenekle diğerlerine göre daha uzun sürer; bununla birlikte, verilerin silinmesi için en güvenli yöntemdir. Gizli verileri silmeniz gerektiğinde bunu seçin.
İsteğe bağlı depolama birimini devre dışı bırak		İsteğe bağlı depolama alanını kaldırmamız gerektiğinde bunu seçin.
Varsayılan Ayarları Geri Yükle	Ağ Ayarları, Tüm Vrlri ve Ayarları Tmzle	Ağ Ayarları , tüm ayarları Ağ Ayarları için varsayılan değerlere geri yükler. Tüm Vrlri ve Ayarları Tmzle , Tarih/Saat Ayarları ve Dil/Language dışındaki tüm ayarları geri yükler.

Menü Listesi

Besleme Durumu

Mürekkep besleme üniteleri kalan mürekkep miktarını veya model numarasını ve bakım kutularındaki boş alan miktarını görüntüler.

⚠️, mürekkep besleme üniteleri kalan mürekkep miktarı veya bakım kutularındaki boş alan miktarı azaldığında, görüntülenir. ⚠️ görüntülense bile, değiştirme gerekli olana kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede yeni mürekkep besleme üniteleri veya bakım kutuları hazırlayın.

Bakım

* varsayılan ayarları gösterir.

Ayar öğesi	Ayar değeri	Açıklama
Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü		Püskürtme denetimi desenini yazdırmak için kağıt besleme metodunu seçin. Püskürtme denetimi deseni ile ilgili ayrıntılar için aşağıya bakın. 🔗 "Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü" sayfa 140
Yzdrn Kafası Tmzleme		Yazdırma başlığının temizlenme işlemini uygular. Bunu yalnızca püskürtme uçları tıkalıysa kullanın. 🔗 "Kafa Temizleme" sayfa 141
Güçlü Temizleme		Bunu yalnızca Yzdrn Kafası Tmzleme işlemini 3 kez uyguladıktan sonra dahi tıkalı püskürtme uçlarını temizleyemediğinizde uygulayın. Bu öğeyi yönetim menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz.
Kağıdı Çıkar		Yazıcının içinde kalan tüm kağıt parçalarını temizler.
Mürekkep besleme ünitesi değişimi		Kalan miktarı görüntüler. Mürekkep besleme ünitelerinin model numaralarını da kontrol edebilirsiniz.
Bakım Kutusunu Değiştirin		Kalan boş alan miktarını ve bakım kutusunun model numarasını görüntüler. Değiştirme talimatlarını ekranda görüntülemek için Nasıl... öğesine basın.
Otomatik kesici bıçağı'nı değiştirin		Kesiciyi değiştirebilirsiniz. Değiştirme talimatlarını ekranda görüntülemek için Nasıl... öğesine basın.
Kesme Konumunu Ayarla	-3,0 ilâ 3,0 mm (0,0 mm*) -120 ilâ 120 mil (0,0 mil*)	Rulo kağıt üzerine kenarlıksız yazdırma sırasında en üst ve en altta kenar boşlukları görüntülendiğinde bu seçeneği ayarlarsanız, kenar boşluklarında iyileşme olabilir.

Menü Listesi

Ayar ögesi	Ayar değeri	Açıklama
Yazdırma Kafasının/Kapakların Çevresini Temizleme		Bunu yalnızca Güçlü Temizleme işlemini uyguladıktan sonra dahi tıkalı püskürtme uçlarını temizleyemediğinizde uygulayın. Değiştirme talimatlarını ekranda görüntülemek için Nasıl... ögesine basın.
Taşı/Naklet		Yazıcıyı taşıırken veya naklederken bunu kullanın.  “Yazıcıyı Taşıma veya Nakliye” sayfa 185

Dil/Language

Panelde görüntülenen dili seçebilirsiniz. Aşağıdaki diller arasından seçim yapın.

Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Geleneksel Çince

Menü Listesi

Yazıcı Durumu/Yazdır

Ayar ögesi	Açıklama
Yazdırma Durumu Sayfası	Bir Yapılandırma Durum Sayfası yazdırır.
Aygıt Yazılımı Sürümü	Yazıcı'nın Aygıt Yazılımı Sürümü'nü ve aksesuarlarla ilgili bilgileri görüntüler.
İsteğe bağlı depolama birimi	İsteğe bağlı SSD Ünitesinin bağlantı durumunu görüntüler.
Adobe PS3 Genişletme Ünitesi	Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Biriminin durumunu görüntüler.
Oto. Alma Makara Ünitesi	Otomatik alma makara ünitesinin durumunu görüntüler.
Son Yazdırma İşİ İçin Merdane Boşluğu Değeri	Son yazdırmanın yapıldığı sırada merdane aralığı değerini görüntüler.
Ağ	Kablolu LAN bağlantısının durumunu görüntüler. Ayrıca bir Durum Sayfası da yazdırabilirsiniz.
Önemli Hata Günlüğü	Geçmişte meydana gelen hataların kodlarını ve tarihlerini görüntüler.
İşlem Raporu	Toplam Ortam Besleme Uzunluğu ve Toplam Taşıyıcı Geçişini kontrol edebilirsiniz.

Bakım

Yazdırma Kafası Bakımı

Çıktılarınızda beyaz satırlar oluşuyorsa veya baskı kalitesinin düştüğünü fark ediyorsanız yazdırma kafası bakımını gerçekleştirmeniz gerekir.

Bakım İşlemleri

Yazdırma kafasına iyi durumda bakarak en iyi baskı kalitesini sağlamak amacıyla aşağıdaki yazıcı bakım fonksiyonlarını uygulayabilirsiniz. Yazdırma sonuçlarına ve duruma göre uygun bakımı uygulayın.

Otomatik Temizleme

Bu Açık olarak ayarlandığında, yazıcı otomatik olarak tıkalı başlıklar için bir kontrol gerçekleştirir ve tıkalı başlık algılandığında temizlik yapar.

Not:

- ☐ Bu işlem, tıkalı püskürtme uçlarının %100 algılanmasını garantilemez.
- ☐ Tıkalı püskürtme uçları algılanırken az miktarda mürekkep tüketilir.
- ☐ Mürekkep otomatik temizleme gerçekleştirilirken tüketilir.

Otomatik Temizleme kısmından püskürtme denetimi için zamanlamayı değiştirebilirsiniz. Otomatik temizlik yapmak istemiyorsanız bunu Kapalı olarak ayarlayın.

🔗 “Genel Ayarlar” sayfa 124

Not:

Otomatik Temizleme Kapalı olarak ayarlandığında dahi yazıcı kalitesinin korunması için otomatik temizleme gerçekleştirilebilir.

Yazdırma Kafası Baskı Kontrolü

Önemli bir işi yazdırmadan önce yazıcıyı uzun süreyle kullanmadıysanız, tıkalı başlık kontrolü yapmak için bir püskürtme denetimi deseni yazdırın. Yazdırılan kontrol desenini görsel olarak inceleyin ve soluk veya eksik alana rastlarsanız yazdırma kafasını temizleyin.

🔗 “Yazdırma Kafası Baskı Kontrolü” sayfa 140

Yazdırma Kafası Temizleme

Baskılarda soluk veya eksik alanlar bulunduğunu fark ederseniz bunu kullanın. Baskı kalitesini artırmak için yazdırma kafasının yüzeyini temizler. Gerekli temizlik düzeyine bağlı olarak iki tip temizlik mevcuttur; normal kafa temizliği ve güçlü kafa temizliği.

🔗 “Kafa Temizleme” sayfa 141

Normalde, Normal kafa temizliği gerçekleştirilir. Birkaç kez Normal kafa temizleme gerçekleştirmenize rağmen püskürtme uçları hala tıkalıysa Güçlü temizleme işlemi gerçekleştirin.

Otomatik Ayar

Uni-D hizalama ve Bi-D hizalamayı birlikte gerçekleştirir. Şeritlenme (yatay şeritlenme veya renk tonu eşitsizliği) meydana geldiğinde, çizgili çizgiler yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçları grenli görüldüğünde bunu kullanın.

🔗 “Otomatik Ayar” sayfa 143

Kağıt beslemeyi ayarlama (Kağıt Besleme Ayarı)

Yazıcı kafası temizleme veya kafa hizalama işleminden sonra bile standart yazdırma alanındaki (sayfa kesme için, kağıdın altından 1–2 cm şerit hariç alan) bant sorunlarını (yatay şeritli satırlar veya eşit olmayan renkler) çözemiyorsanız, bu işlevi kullanın.

🔗 “Kağıt Besleme Ayarı” sayfa 143

Yazdırma Kafası Hizalama

Çizgiler hizasız olduğunda veya yazdırma sonuçları taneli görüldüğünde yazdırma kafasının konumunu ayarlayın. Yazdırma Kafası Hizalama, yazdırma sırasında yazdırma kafası hizasızlıklarını düzeltir.

🔗 “Yazdırma Kafası Hizalama” sayfa 144


Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü

Püskürtme ucu kontrolleri bir bilgisayardan veya yazıcının kontrol paneli kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Yazıcıdan


- 1 Rulo kağıdın veya A4 boyutta veya daha büyük sayfa kesmenin yazıcıya yüklendiğinden emin olun.
[“Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36](#)
[“Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38](#)
- 2 Yazıcıdaki kağıtla eşleşen bir kağıt türü seçin.
[“Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40](#)
- 3  (Menü) — **Bakım** — **Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü** ögesine basın.
- 4 Bir kontrol deseni yazdırmayı başlatmak için **Bşlt** ögesine basın.
- 5 Aşağıdaki bölüme bakarak yazdırılan kontrol desenini inceleyin.

Örnek temiz uçlar



Desenlerde hiçbir eksiklik yoksa, yazdırma kafası püskürtme uçları tıkalı değildir. Püskürtme ucu tıkanıklık kontrolünü sonlandırmak için  ögesine basın.

Örnek tıkalı uçlar



Püskürtme denetimi deseninde herhangi bir bölüm eksikse, kafa temizleme işlemi yapmak için  ögesine basın.

- 6 Temizlemek istediğiniz püskürtme ucu sırasını seçin ve ardından, **OK** ögesine basın.
 Temizleme başlatılır. Temizleme yaklaşık 4–5 dakika sürer.

Not:

Ne kadar fazla renk çifti seçiliyse, temizlemeyi gerçekleştirmek o kadar uzun sürer. Ayrıca, püskürtme uçlarının durumuna bağlı olarak, yaklaşık 14 dakika sürebilir.

7

Bir kontrol deseni yazdırmak için ekrandaki talimatları izleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini belirtmek için sonuçları inceleyin.

Bilgisayardan

Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Mac için Epson Printer Utility 4 kullanın.

[“Epson Printer Utility 4 İşlevleri” sayfa 81](#)

1

Rulo kağıdın veya A4 boyutta veya daha büyük sayfa kesmenin yazıcıya yüklendiğinden emin olun.

[“Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36](#)

[“Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38](#)


2

Yazıcıdaki kağıtla eşleşen bir kağıt türü seçin.

[“Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40](#)

Bakım

- 3** Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)**) ekranındaki **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinden **Print Head Nozzle Check (Yzdrm Kafası Bşlk Kntrolü)** ögesine tıklayın.

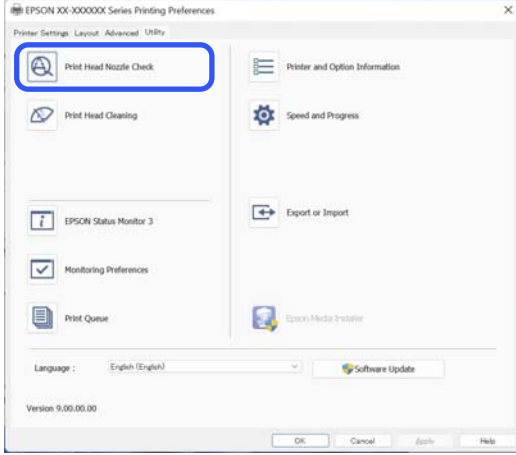

- 4** **Print (Yazdır)** ögesine tıklayın.
Püskürtme ucu kontrol deseni yazdırılır.

- 5** Püskürtme ucu kontrol desenini kontrol edin.
Sorun yoksa: **Finish (Son)** ögesine tıklayın.
Sorun varsa: **Clean (Temizle)** ögesine tıklayın.
Bir püskürtme ucu kontrol deseni yazdırdıktan sonra, verilerinizi yazdırmadan veya yazdırma kafasını temizlemeden önce püskürtme ucu kontrol deseni yazdırmanın tamamlandığından emin olun.

Kafa Temizleme

Kafa temizleme bilgisayardan veya yazıcıdan gerçekleştirilse de temizleme prosedürleri aşağıda açıklanan şekilde farklı olabilir.

Yazıcıdan

İki temizleme gücü de seçebilirsiniz.

👉 “Yazıcıdan” sayfa 141

Bilgisayardan

👉 “Bilgisayardan” sayfa 142

Yzdrm Kafası Tmzleme hakkında notlar

Kafa temizleme sırasında mürekkep tüketilir.

Yazdırma kafasını yalnızca yazdırma kalitesi düşerse, örneğin çıktılar bulanık veya renkler yanlış ya da eksikse temizleyin.

Tüm püskürtme uçları temizlenirken, tüm renklerden mürekkep tüketilir.

Siyah ve beyaz yazdırma için sadece siyah mürekkep kullanırsanız bile, renkli mürekkepler de tüketilir.

Kutuda yeterince boş alan olmadığına yeni bir bakım kutusu hazırlayın.

Kısa bir süre içerisinde birçok kez kafa temizlemeyi tekrarlıyorsanız, bakım kutusundaki mürekkep hızlıca buharlaşmadığı için bakım kutusundaki mürekkep seviyesi dolabilir.

Güçlü Temizleme, Bakım menüsündeki Yzdrm Kafası Tmzleme'den daha fazla mürekkep tüketir.

Önceden kalan mürekkep düzeyini kontrol edin ve mürekkep azsa temizlemeye başlamadan önce yeni bir mürekkep besleme ünitesi hazırlayın.

Sıcaklık koşulları doğru olmadığı takdirde yazdırma kafası temizliği gerçekleştirilemez. Uygun sıcaklık koşulları için aşağıdakilere bakın.

👉 “Özellikler Tablosu” sayfa 196

Güçlü Temizleme işlemi yapıldıktan sonra püskürtme uçları hala tıkalıysa yazıcıyı kapatın ve bir gece veya daha uzun süre açmayın.

Bir süre dinlendirildiğinde, tıkanan mürekkep çözülebilir.

Uçlar hala tıkalıysa, bayiinizle veya Epson Destek ile irtibata geçin.

Yazıcıdan

Bu prosedürü başlatmadan önce, aşağıdakini okuduğunuzdan emin olun:

👉 “Yzdrm Kafası Tmzleme hakkında notlar” sayfa 141

- 1** Kontrol panelinde  (Menü) — **Bakım** — **Yzdrm Kafası Tmzleme** ögesine basın.

Bakım

- 2 Temizlemek için püskürtme ucu dizilerini seçin.
Kontrol deseninde soluk veya eksik bölümleri olan renk çiftlerini seçin.

- 3 Temizliği başlatmak için OK ögesine basın.
Kafa temizleme işlemi, yaklaşık 4 ila 5 dakika sürer.

Not:

Ne kadar fazla renk çifti seçiliyse, temizlemeyi gerçekleştirmek o kadar uzun sürer. Ayrıca, püskürtme uçlarının durumuna ve Otomatik Temizleme Maks Tekrar ayarına bağlı olarak, bu işlev 14 dakika kadar sürebilir.

Temizleme tamamlandığında bir onay mesajı görüntülenir.

- 4 Bir kontrol deseni yazdırmak için **Evet** ögesine basın ve tıkanıklık kontrolü gerçekleştirin.

Bir püskürtme denetimi yapmak istemiyorsanız, çıkmak için **Hayır** ögesine basın.

Püskürtme uçları hala tıkalıysa, adım 1–3 arasını birkaç kez tekrarlayın. Birkaç defa temizlik yaptıktan sonra dahi tıkalı başlıklar temizlenmiyorsa, **Güçlü Temizleme** yapmak için aşağıdakileri inceleyin.

Güçlü Temizleme

Bu prosedürü başlatmadan önce, aşağıdakini okuduğunuzdan emin olun:

 “Yzdrn Kafası Tmzleme hakkında notlar” sayfa 141

- 1 Denetim masasından  (Menü) — **Bakım** — **Güçlü Temizleme** ögesine basın.

- 2 Güçlü Temizleme için püskürtme ucu dizilerini seçin.

Kontrol deseninde soluk veya eksik bölümleri olan renk çiftlerini seçin.

- 3 Güçlü Temizleme işlemini başlatmak için OK ögesine basın.

Güçlü Temizleme yaklaşık 6 dakika sürer.

Not:

Ne kadar fazla renk çifti seçiliyse, temizlemeyi gerçekleştirmek o kadar uzun sürer. Ayrıca, püskürtme uçlarının durumuna bağlı olarak, yaklaşık 19 dakika sürebilir.

Güçlü Temizleme tamamlandığında, temizleme gerçekleştirilmeden önce görüntülenen ekrana dönersiniz.

- 4 Bir kontrol deseni yazdırmak için **Evet** ögesine basın ve tıkanıklık kontrolü gerçekleştirin.

Bir püskürtme denetimi yapmak istemiyorsanız, çıkmak için **Hayır** ögesine basın.

Bilgisayardan

Bu prosedürü başlatmadan önce, aşağıdakini okuduğunuzdan emin olun:


 “Yzdrn Kafası Tmzleme hakkında notlar” sayfa 141

Bu kısımdaki açıklamalar Windows yazıcı sürücüsünü örnek olarak kullanır.

Mac için Epson Printer Utility 4 kullanın.

 “Epson Printer Utility 4 İşlevleri” sayfa 81

- 1 Yazıcı sürücüsünün **Properties (Özellikler)** (veya **Printing preferences (Yazdırma tercihleri)**) ekranındaki **Utility (Yardımcı Program)** sekmesinden **Print Head Cleaning (Yzdrn Kafası Tmzleme)** ögesine tıklayın.

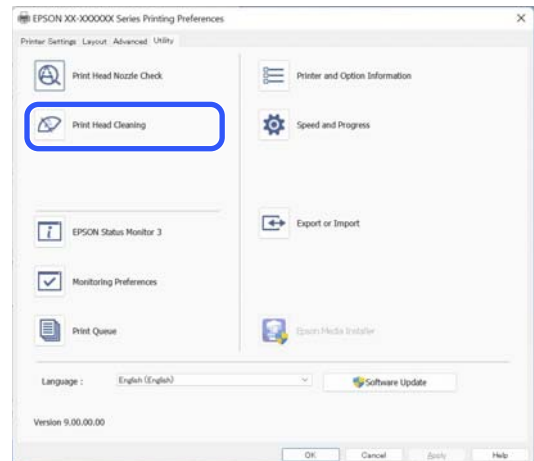

Bakım

Tüm yazdırma kafalarını (başlıklar) temizlemek için Clean All Colors (Tüm Renkleri Temizle) ögesini seçin.

Auto Select (Otomatik Seçim) ögesini seçtiğinizde bir püskürtme denetimi gerçekleştirilir ve yalnızca tıkalı yazdırma kafaları (başlıklar) temizlenir. Yazdırma kafaları (başlıklar) tıkalıysa temizlik gerçekleştirilmez.

2

Start (Başlat) ögesine tıklayın.

Kafa temizleme işlemi başlatılır. Kafa temizleme işlemi, yaklaşık 4 ila 5 dakika sürer.

Not:

Otomatik Temizleme ögesi Açık olarak ayarlandığında, püskürtme uçları kafa temizlemeden sonra denetlenir ve tıkanma algılanırsa, otomatik temizleme gerçekleştirilir. Püskürtme uçlarının durumuna ve Otomatik Temizleme Maks Tekrar ayarına bağlı olarak, bu işlev 14 dakika kadar sürebilir.

3

Print Nozzle Check Pattern (Püskürtme Denetimi Desenini Yazdır) ögesine tıklayın.

Püskürtme ucu kontrol desenini kontrol edin.

Püskürtme ucu kontrol deseninde bir solukluk veya eksiklik varsa, **Clean (Temizle)** ögesine tıklayın.

Temizlemeyi başarıyla birkaç kez tekrarladıktan sonra bile tıkanan püskürtme uçlarını temizleyemezseniz, yazıcının kontrol panelindeki **Yzdrn Kafası Tmzleme** ögesinden **Güçlü Temizleme** ögesini seçin.

 [“Yazıcıdan” sayfa 141](#)

Otomatik Ayar

Uni-D hizalama ve Bi-D hizalamayı birlikte gerçekleştirir. Şeritlenme (yatay şeritlenme veya renk tonu eşitsizliği) meydana geldiğinde, çizgili çizgiler yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçları grenli görüldüğünde bunu kullanın.

**Önemli:**

Bu kağıda özel bir ayar olduğundan her kağıt türü için yapılmalıdır.

Kağıt Besleme Ayarı

Yazıcı kafası temizleme veya kafa hizalama işleminden sonra bile standart yazdırma alanındaki (sayfa kesme için, kağıdın altından 1–2 cm şerit hariç alan) bant sorunlarını (yatay şeritli satırlar veya eşit olmayan renkler) çözemiyorsanız, bu işlevi kullanın.

Ayarlama yöntemi olarak **Önce Kalite** veya **Önce Uzunluk Doğruluğu** seçin. Normalde **Önce Kalite** kullanılarak ayarlama yapılmasını öneririz.

Önce Kalite

Ayarlama desenleri yazdırılır. Ayarlama desenlerini gözle kontrol ederken ayarlamaları yapın. Bu, görüntü kalitesine vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur.

Önce Uzunluk Doğruluğu

Ölçüm konumlarını yazdırır. Ölçüm konumları için mesafeyi ölçün ve ayarlayın. Bu, CAD gibi boyutlara ve uzunluğa vurgu yapılmasını gerektiren görüntülerin yazdırılması için uygundur.

Kağıt besleme ayarlamasının seçilmesi

1

Kağıdı yükleyin.

Önce Kalite için, En az 210 mm genişliğinde ve 297 mm uzunluğunda kağıt yükleyin.

Önce Uzunluk Doğruluğu için, en az 210 mm genişliğinde ve 601 mm uzunluğunda kağıt yükleyin.

 [“Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36](#)

 [“Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38](#)

Piyasada bulunan kağıdı kullanarak ayarlarken, Özel Kağıdı önceden kaydettiğinizden emin olun.

 [“Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce” sayfa 183](#)

2

Yazıcıdaki kağıtla eşleşen bir kağıt türü seçin.


 [“Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40](#)

Bakım

- 3  (Menü) - **Kâğıt Ayr - Rulo Kağıt/Sayfa Kesme/Poster Pano - Yazdırma Ayarlamaları - Yanal Besleme Ayarı** üzerine basın.
- 4 **Önce Kalite** veya **Önce Uzunluk Doğruluğu** ögesini seçin.
- 5 Bir ayarlama desenini veya ölçüm konumlarını yazdırmak için **Bşlt** düğmesine dokununuz.
- 6 Yazdırılan ayarlama desenini veya ölçüm konumlarını kontrol edin ve ardından ayarlanan değeri kontrol paneline girin.

Önce Kalite

- (1) Ayarlama desenini kontrol edin. En az görünür çizgisi olan deseni bulun ve desen numarasını not edin. Örneğin, aşağıdaki çizimde "0" numaralı olan en az çizgi barındırmaktadır. Denetim masasına "0" ögesini girin ve ardından **Tamam** ögesine basın.

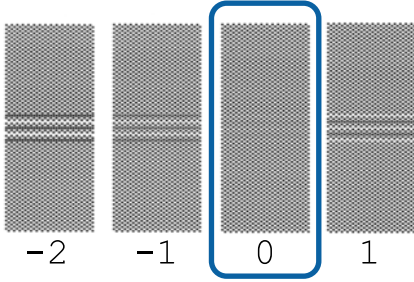

- (2) İkinci ayarlama deseni yazdırılır. Ayarlama desenini (1) ile aynı şekilde kontrol edin.


Not:

Tüm ayarlama desenlerinde çizgiler görünürken

Önce Kalite seçildiğinde yazdırılan ayarlama desenlerinin tümünde görünür çizgiler varsa ayarlama deseninin ortasına yakın hiç görünür çizgi içermeyen bir desen yazdırılana kadar kağıt besleme düzeltmesi işlemini tekrarlayın.

Önce Uzunluk Doğruluğu

- (1) Ölçüm konumlarının mesafesini bir cetvel ile ölçün. 0,5 mm'lik artışlarla ölçüm yapabilecek bir cetvel kullanın.

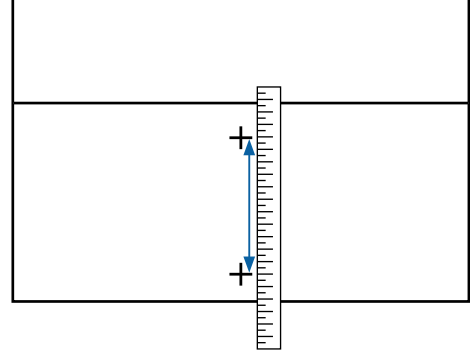

- (2) Denetim masasına ölçüm konumlarını girin ve ardından **Tamam** ögesine basın.

Yazdırma Kafası Hizalama

Çizgiler hizalı değilse veya yazdırma sonuçları taneliyse, Yazdırma Kafası Hizalama gerçekleştirin.

Yazdırma kafası, yazdırırken sola veya sağa hareket ettiğinde mürekkep püskürtür. Kağıt yüzeyi ve yazdırma kafası arasında kısa bir mesafe (boşluk) olduğundan, kağıt kalınlığına bağlı olarak bir yazdırma yanlış hizalaması, sıcaklıkta veya nemde değişiklikler ve kafa hareketlerini yazdırırken iç eylemsizlik oluşabilir.

Tek Yönlü Hizalama veya Çift Yönlü Hizalama arasından seçim yapın.

Öge Adı	Açıklama
Uni-D Ayarı	Her bir renk için yazdırma konumundaki farklılıkları ayarlar.
Bi-D Ayarı	Her bir renk için çift yönlü yazdırma için yazdırma konumundaki farklılıkları ayarlar.

Ayrıca, her menü için otomatik ayarlama veya manuel ayarlama seçimini yapabilirsiniz.

- ☐ **Otomatik ayarlama**
Nadiren sorunlara neden olduğundan ve yürütülmesi kolay olduğundan normalde bu yöntemin kullanılmasını öneririz. Ayarlamaları

Bakım

tamamlamak yaklaşık 5–26 dakika sürer. Gerekli süre seçili menüye göre değişir.

- ❑ Manuel ayarlama
Bunu, Otomatik'i kullanırken otomatik ayarlama gerçekleştiremiyorsanız veya ayarlama sonuçlarından memnun kalmadıysanız kullanın. Görsel olarak kağıtta yazılı ayarlama desenlerini kontrol edin ve optimum ayarlama değerlerini girin.

Yazdırma Kafası Hizalama hakkında notlar

Ayarlamalar yazıcıda yüklü kağıda göre yapılır.

Kağıdın düzgün yüklendiğinden ve **kağıt türü** seç ögesinin seçildiğinden emin olun.

🔗 “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36

🔗 “Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma” sayfa 38

🔗 “Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma” sayfa 39

Piyasada bulunan kağıdı kullanarak ayarlarken, özel kağıdı önceden kaydettiğinizden emin olun.

🔗 “Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce” sayfa 183

Püskürtme uçlarının tıkalı olmadığından emin olun.

Püskürtme uçları tıkalıysa, ayarlama düzgün gerçekleştirilemeyebilir. Kontrol desenini yazdırın, görsel inceleme gerçekleştirin ve gerekirse kafa temizleme gerçekleştirin.

🔗 “Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü” sayfa 140

Aşağıdaki kağıt kullanılırken otomatik ayarlama gerçekleştirilemez.

- ❑ Düz Kağıt
- ❑ Saydam veya renkli kağıt

Bu tür kağıtları kullanırken manuel ayarlama gerçekleştirin.

🔗 “Yazdırma kafası konumunu ayarlama” sayfa 145

Otomatik ayarlama gerçekleştirirken, yazıcıya giren hiç harici ışığın olmadığından (doğrudan güneş ışığı) emin olun.

Aksi halde, yazıcının sensörleri ayarlama desenini düzgün okuyamayabilir. Yazıcıya hiç harici ışığın girmediğinden emin olduktan sonra bile otomatik ayarlama gerçekleştirilemezse, manuel ayarlama gerçekleştirin.

🔗 “Yazdırma kafası konumunu ayarlama” sayfa 145

Yazdırma kafası konumunu ayarlama

Bu prosedürü başlatmadan önce, aşağıdakini okuduğunuzdan emin olun:

🔗 “Yazdırma Kafası Hizalama hakkında notlar” sayfa 145

1

Yazıcı kafası konumunu otomatik olarak ayarlarken en az 388 mm genişliğinde ve 430 mm uzunluğunda kağıt yükleyin. Yazdırma kafası konumu manuel olarak ayarlandığında, A4 veya üzeri büyüklükte bir kağıt yükleyin.

Piyasada bulunan kağıdı kullanarak ayarlarken, Özel Kağıdı önceden kaydettiğinizden emin olun.

🔗 “Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce” sayfa 183

2

Yazıcıdaki kağıtla eşleşen bir kağıt türü seçin.

🔗 “Yüklü Kağıdın Ayarlanması” sayfa 40

3

☰ (Menü) - Kâğıt Ayr - Rulo Kağıt/Sayfa Kesme/Poster Pano - Yazdırma Ayarlamaları - Yazdırma Kafası Hizalama üzerine basın.

4

Uni-D Ayarı veya Bi-D Ayarı arasından seçim yapın.

Öge Adı	Açıklama
Uni-D Ayarı	Her bir renk için yazdırma konumundaki farklılıkları ayarlar. Ayarlamaları tamamlamak yaklaşık 14–26 dakika sürer. Gerekli süre seçili menüye göre değişir.

Bakım

Öge Adı	Açıklama
Bi-D Ayarı	Her bir renk için çift yönlü yazdırma için yazdırma konumundaki farklılıkları ayarlar. Ayarlamaları tamamlamak yaklaşık 5–8 dakika sürer. Gerekli süre seçili menüye göre değişir.

5

Oto veya Manuel seçimini yapın.

Öge Adı	Açıklama
Oto	Sensör, kağıtta yazılı ayarlama desenini okur ve otomatik olarak optimum ayarlama değerini yazıcıya kaydeder. Normalde bu yöntem önerilir.
Manuel	Görsel olarak kağıtta yazılı ayarlama desenlerini kontrol edin ve optimum ayarlama değerlerini girin. Bunu, Otomatik'i kullanırken otomatik ayarlama gerçekleştiriyorsanız veya ayarlama sonuçlarından memnun kalmadıysanız kullanın.

6

Yazdırma kafasının konumunu ayarlamak için Bşlt ögesine basın.

Öge Adı	Açıklama
Oto	Otomatik ayarlama tamamlandığında, kafa hizalama gerçekleştirilmeden önce görüntülenen ekrana dönersiniz. Yazdırılan görüntüde grenlik veya yanlış hizalamanın yeniden oluşup oluşmadığını onaylamak için ayarlama sonuçlarını kontrol edin. Ayar sonuçlarından memnun değilseniz, manuel ayar yapmayı deneyin.
Manuel	Ayarlama deseni yüklenen kağıda yazdırılır. Ayarlamalar yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Sarf Malzemelerini Değiştirme

Mürekkep besleme ünitesini değiştirme

Değiştirirken Alınacak Önlemler



Önemli:

Epson, orijinal Epson mürekkep besleme birimlerinin kullanılmasını önerir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir. Orijinal olmayan mürekkep seviyeleriyle ilgili bilgiler gösterilemeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı servis desteğinde kullanmak üzere kaydedilir.

Takılı mürekkep besleme ünitelerinden biri biterse, yazdırma gerçekleştirilemez.

Yazdırma sırasında mürekkep biterse mürekkep besleme ünitesini değiştirdikten sonra yazdırmaya devam edebilirsiniz. Mürekkep besleme ünitesini kullanmaya devam ederseniz, yazdırma sırasında mürekkep besleme ünitesini değiştirmeniz gerekebilir. Yazdırırken değiştirirseniz, mürekkebin nasıl kurduğuna bağlı olarak renkler farklı görünebilir. Bu gibi sorunlardan kaçınmak istiyorsanız yazdırmadan önce besleme ünitesini değiştirmenizi öneririz. Çıkarılan mürekkep besleme ünitesini gelecekte mürekkep besleme ünitesi bitene kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.


Desteklenen mürekkep besleme üniteleri  [“Mürekkep besleme üniteleri” sayfa 170](#)

Bakım

Nasıl değiştirilir

Mürekkep besleme ünitesini değiştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülediğinde


Nasıl... ögesine basın Mürekkep besleme ünitesini değiştirirken prosedürü kontrol panelinden kontrol edebilirsiniz.

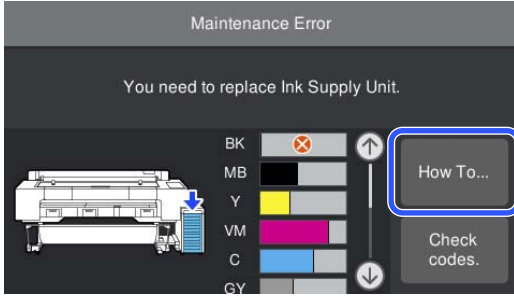

Mürekkep besleme ünitelerini istediğiniz zaman değiştirmek istediğinizde


Mürekkep besleme ünitelerini herhangi bir zamanda değiştirmek istediğinizde, örneğin büyük hacimli baskılar yaparken, kontrol panelindeki prosedürü kontrol edebilirsiniz.

- 1 Kilidi serbest bırakmak için kilit düğmesi'ni şekilde gösterildiği gibi hareket ettirin.

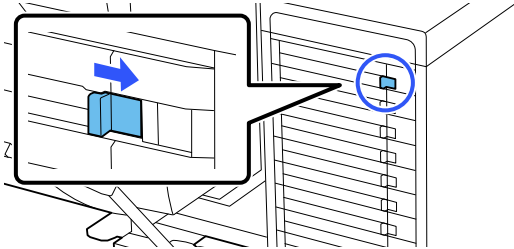

- 2 Prosedürü görüntülemek için kontrol paneli ekranında **Nasıl...** ögesine basın.

Prosedürü gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

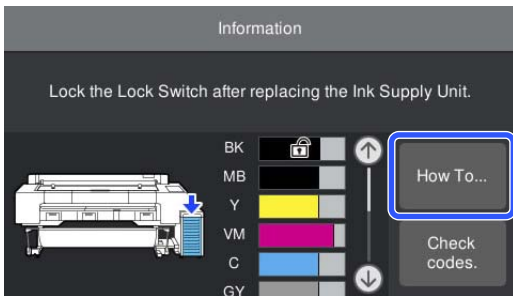

Bakım Kutusu Ögesini Değiştirme


Not Enough Space (Yeterli Alan Yok) mesajının görüntülediği bakım kutusunu değiştirin.

Desteklenen bakım kutusu

“Seçenekler ve Sarf Malzemeleri” sayfa 170

Mürekkep besleme ünitesini değiştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülediğinde


Bakım Kutusu Ögesine basın. İşletim prosedürünü görüntülerken bakım kutusunu değiştirebilirsiniz.

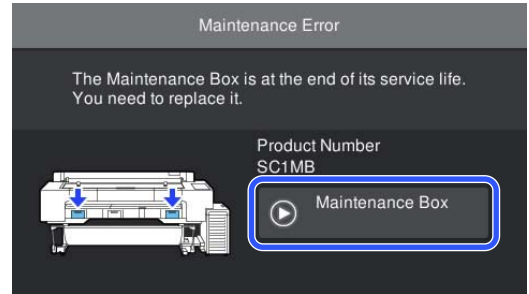

bakım kutusunu istediğiniz zaman değiştirmek istediğinizde

Bakım kutusunu istediğiniz zaman değiştirmek istediğinizde kontrol panelinden prosedürü kontrol edebilirsiniz.


- 1 Değiştirmek istediğiniz bakım kutusu kapağını şekilde gösterildiği gibi açın.

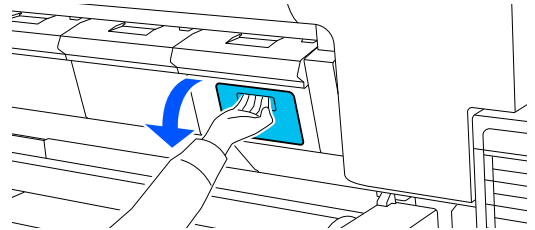

Bakım

- 2 Prosedürü görüntülemek için kontrol paneli ekranında **Nasıl...** ögesine basın.

Prosedürü gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

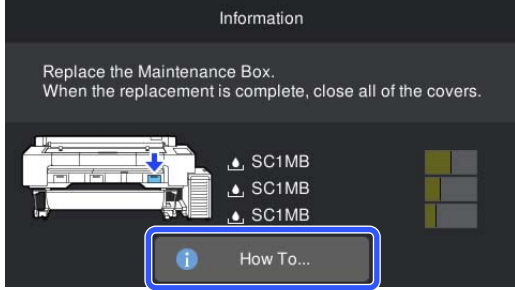

Kesiciyi Değiştirme

Kağıdı düzgün kesemediğinde kesiciyi değiştirin.

Desteklenen kesici

 “Seçenekler ve Sarf Malzemeleri” sayfa 170

Değiştirirken Alınacak Önlemler



Dikkat:

Kesiciyi çocukların erişebilecekleri bir yerde tutmayın. Kesicinin bıçağı yaralanmaya neden olabilir. Kesiciyi değiştirirken dikkatli olun.



Önemli:

- ☐ Yeni kesicinin bıçakları arasına yerleştirilen sac bıçağı korumak içindir. Sayfayı çıkarmadan kesiciyi değiştirin. Sayfa değiştirildikten sonra otomatik olarak kesiciden çıkar ve bu noktada onu çıkarabilirsiniz.
- ☐ Kesici bıçağına zarar vermemeye dikkat edin. Düşürmek veya sert bir nesneye vurmak bıçağına zarar verebilir.
- ☐ Yeni kesiciyi takarken sabitleme vidasını iyice sıktığınızdan emin olun. aksi takdirde kesme konumu hafifçe kayabilir veya eğilebilir.

Nasıl değiştirilir

Bu prosedürü kontrol paneli ekranındaki adımları görüntülerken gerçekleştirebilirsiniz.

1

 (Menü) — **Bakım** — **Otomatik kesici bıçağı'nı değiştirin** ögesine basın.

2

Prosedürü görüntülemek için **Bşlt'**a basın ve ardından **Nasıl...**'a basın.

Prosedürü gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Kullanılmış kesicileri yerel yasalara, tüzüklere ve resmi düzenlemelere uygun olarak plastik bir torbaya veya benzeri bir konteynere atın.


Yazıcıyı Temizleme

Yazıcıyı optimum çalışma durumunda tutmak için düzenli olarak temizleyin (yaklaşık ayda bir).

Ayrıca yılda bir kez kağıt girişini temizlemek için birlikte verilen (veya sarf malzemesini) temizleme sayfasını kullanın.

Dış Yüzeyleri Temizleme

- 1 Yazıcıdaki kağıtları çıkarın.
- 2 Yazıcının kapandığından ve ekranın kapandığından emin olun ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Toz veya kiri temizlemek için yumuşak, temiz bir bez kullanın.
Toz birikimini önlemek için arkadaki ve yanlardaki aşağıdaki alanları temizlediğinizden emin olun.

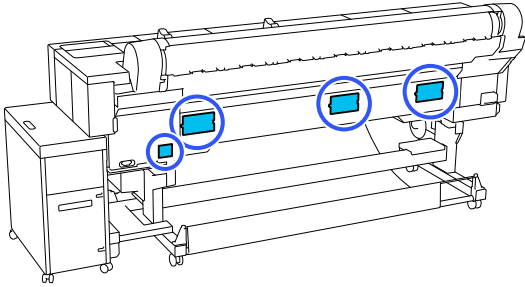

Yazıcı çok kirliyse, bezi az miktarda doğal deterjan içeren suyla nemlendirip, yazıcı yüzeyini silmek için kullanmadan önce iyice sıkarak kurutun. Ardından, kalan nemi silmek için kuru bir bez kullanın.



Önemli:

Yazıcıyı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Renk solmasına ve deformasyona neden olabilirler.

İç Yüzeyleri Temizleme

Bölümler kirliyse aşağıdaki sorunlar ortaya çıkar.

- ❑ Silindir bölümü
Yazdırma sonuçları aşınmış veya kirli.
- ❑ Mordane bölümü, mürekkep emme bölümü
Kağıt tozu ve mürekkep yapıştığında kağıt kirlenir.
Tozun ve kağıt tozunun giderilmemesi püskürtme uçlarının tıkanmasına veya yazdırma kafasının hasar görmesine neden olabilir.
- ❑ Kağıt giriş bölümü
Toz, yazdırma sonuçlarına veya yazdırma kafasına yapışarak püskürtme uçlarının tıkanmasına neden olabilir.

Silindiri temizleme

Düz kağıt yükleyerek silindiri temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Yazıcıyı açın ve kullanılabilir en geniş rulo kağıdı yükleyin.
[“Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36](#)
- 2  (Menü) - **Kâğıt Ayr** - **Kağıt Besle/Kes** üzerine basın.
- 3 **İleri** ögesine basın.
İleri ögesine basılırken kağıt beslenir. Kağıt kirli değilse, temizleme tamamlanmıştır.
- 4 Temizleme tamamlandıktan sonra kağıdı kesin.
Kağıdı kesmek için **Kes** ögesine basın.

Yazıcının İçini Temizleme

- 1 Yazıcının kapandığından ve ekranın kapandığından emin olun ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- 2 Yazıcıyı bir dakika dinlendirin.

3

Yazıcı kapağını açın.

**Önemli:**


- ❑ Temizlerken iç silindirlere dokunmayın. Aksi takdirde baskılar kirlenebilir.
- ❑ Yazıcının içindeki mürekkep tüplerine dokunmadığınızdan emin olun, aksi halde, yazıcı hasar görebilir.

4


Her bölümü temizleyin.

Merdane bölümü


Aşağıdaki çizimde açık mavi alandaki (bölüm a) toz veya kiri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Kirin dağılmasını önlemek için, içeriden dışarıya doğru silin. Çok kirliyse, hafif bir deterjanla nemlendirilmiş yumuşak ve temiz bir bez kullanarak yazıcıyı temizleyin. Sonra, yazıcının içini kuru, yumuşak bir bezle silin.

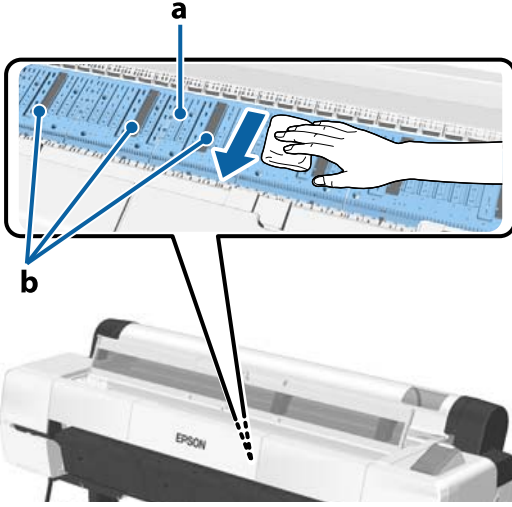

Herhangi bir kağıt tozu (beyaz toza benzeyen) birikirse, onu itmek için kokteyl çubuğu gibi bir şey kullanın.

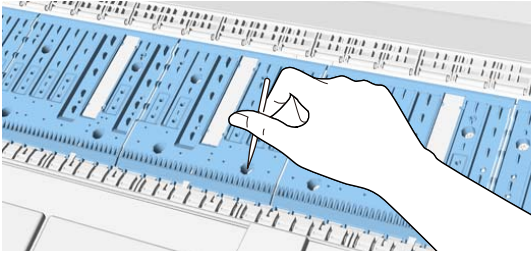**Mürekkep emme bölümü**

Merdane resminde ve kenarlarında b parçası üzerinde kağıt tozu veya toz birikmişse, aşağıda gösterildiği gibi bir temizleme çubuğu (ürünle verilir veya sarf malzemesi) kullanarak bunları çıkarın.

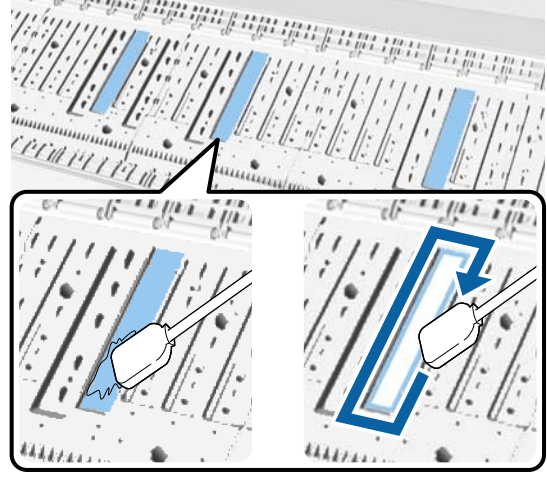**Önemli:**

- ❑ Mürekkep emici bölümü çok kuvvetli ovalamayın. Bunu yapmak emici malzemeyi aşındırabilir.
- ❑ Piyasada satılan pamuklu çubukları kullanmayın. Pamuklu çubuğun lifleri mürekkep emme bölümünde kalarak baskı sonuçlarının kirlenmesine vb. neden olabilir.

5

Temizledikten sonra, yazıcı kapağını kapatın.

Kağıt girişini temizleme

Kağıt yüzeyine ve kenarlarına yapışmış kağıt partiküllerini ve tozu yakalamak için rulo kağıt besleme yuvasına bir bez takılıdır.

Kağıt girişinde bezin yakaladığı tozu temizlemek amacıyla birlikte verilen (veya sarf malzemesini) temizleme sayfasını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin. Birlikte verilen temizleme sayfası kullanıldığında ayrıca satılan bir temizleme sayfası satın alın.

👉 “Seçenekler ve Sarf Malzemeleri” sayfa 170

Bakım

**Önemli:**

- ❑ Her zaman yeni bir temizleme sayfası kullanın. Daha önce kullanılmış bir kağıdın yeniden kullanılması yazıcının kirlenmesine neden olabilir.
- ❑ Temizleme kağıdını beslemeyin. Bunu yapmak kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
- ❑ Temizleme kağıdı dışında herhangi bir şeyle temizlemeyin. Bunu yapmak bezin zarar görmesine neden olabilir.
- ❑ Bir temizleme sayfası kullanarak yaklaşık yılda bir kez rulo kağıt besleme yuvasını temizleyin.

1

Kağıt yüklü olmadığından emin olun.

Kağıt yüklüyse, yazıcıdan alın.

👉 “Temel İşlemler” sayfa 35


2

Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

3


Koruyucu sayfayı temizleme sayfasından çıkarın.

A ile gösterilen gri alan yapışkan tabakadır. Elinizle veya başka bir şeyle oraya dokunmayın.

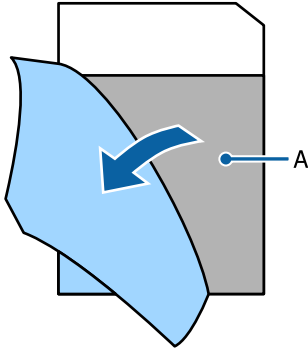

4

Toz kapağını dışarı çekin.

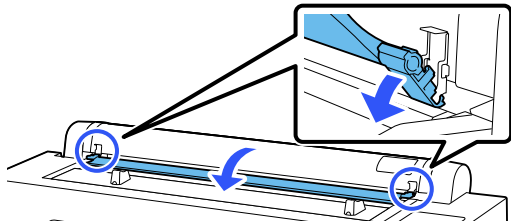

5

Yapışkan tarafı size bakacak şekilde kağıdın ucunu kağıt girişine yaklaşık 1 cm kadar sokun ve ardından dışarı çekin; bu işlemi iki veya üç kez tekrarlayın.



6


Sayfayı, kağıt girişi boyunca sağ kenardan sol kenara kadar yerleştirin ve çıkarın.



Kullanılmış temizleme kağıtlarını atın.

7

Toz kapağını kapatın.

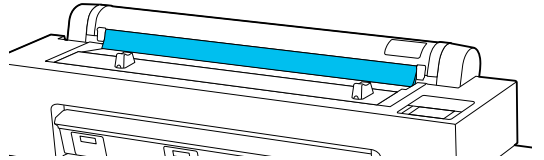

Sorun Çözücü

Bir Mesaj Görüntülendiğinde

Aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenirse, aşağıdaki talimatları okuyun ve takip edin.

Mesajlar	Ne yapılmalı
Kağıt ayarlarını değiştirin Yazıcı sürücüsündeki kağıt ayarı, yazıcıda kayıtlı kağıt bilgilerinden farklıdır. Kağıt ayarını uygulamadan veya sürücüden değiştirin. Ayrıntılı bilgi için belgelerimize bakın.	Epson Media Installer kullanılarak kaydedilen kağıt bilgilerini değiştirmek için kağıdı yükleyin ve daha sonra da denetim masasını kullanın. Ayrıca, henüz yüklenmeyen kağıt için kağıt bilgilerini değiştirmek üzere Epson Media Installer ögesini kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız Epson Media Installer sürümüne bağlı olarak kağıt bilgilerini değiştiremeyebilirsiniz.
Otomatik kesici bıçağı değiştirilmesi önerilir. Ayrıntılar için belgelerimize bakın.	Kesici aşınmıştır. Kesiciyi değiştirin.  "Kesiciyi Değiştirme" sayfa 148
TCP / IP yapılandırması başarısız IP adresi ve alt ağ maskesi bileşimi geçersiz. Daha fazla ayrıntı için belgelerimize bakın.	IP adresi ve varsayılan ağ geçidi için doğru değerleri girin. Doğru değerleri bilmiyorsanız ağ yöneticinize danışın.
Ağ ile yazıcı arasındaki iletişim kararlı durumda değil. Bu sorunu IEEE802.3az (Enerji Verimli Ethernet) ögesini "Kapalı" olarak ayarlayarak çözebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için belgelerimize bakın.	Daha fazla ayrıntı için <i>Yönetici Kılavuzu</i> (Çevrimiçi Kılavuz) bakın.
Başlangıç şifresi ürünün seri numarasıdır. Lütfen seri numarasını kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için belgelerimize bakın.	Daha fazla ayrıntı için <i>Yönetici Kılavuzu</i> (Çevrimiçi Kılavuz) bakın.
Başlangıç şifresi ürün üzerindeki etikette verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için belgelerimize bakın.	Daha fazla ayrıntı için <i>Yönetici Kılavuzu</i> (Çevrimiçi Kılavuz) bakın.
Recovery Mode	Bellenim güncellemesi başarısız olduğundan kurtarma modunda başlatıldı. Bellenimi yeniden güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı USB ile bağlayın (kurtarma modunda, bir ağ bağlantısı üzerinden güncelleme yapılması mümkün değildir). 2. Epson web sitesinden en yeni bellenimi indirin ve güncellemeyi başlatın.

Sorun Çözücü

Mesajlar	Ne yapılmalı
Yazıcı sürücüsündeki kağıt ayarı, yazıcıda kayıtlı kağıt bilgilerinden farklıdır. Kağıt ayarını uygulamadan veya sürücüden değiştirin. Ayrıntılar için belgelerimize bakın.	Epson Media Installer kullanılarak kaydedilen kağıt bilgilerini değiştirmek için kağıdı yükleyin ve daha sonra da denetim masasını kullanın. Ayrıca, henüz yüklenmeyen kağıt için kağıt bilgilerini değiştirmek üzere Epson Media Installer ögesini kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız Epson Media Installer sürümüne bağlı olarak kağıt bilgilerini değiştiremeyebilirsiniz.
İsteğe bağlı depolama biriminde yeterli alan yok. Daha fazla iş kaydedilemez. Depolanan yazdırma işlerinin nasıl silineceğini öğrenmek için belgelere bakın.	SSD Ünitesi dışında harici depolamayla donatılmış modellerle kullanın. Harici depolama alanı doluysa ve verileri kaydedemiyorsanız gereksiz verileri silin.
Yazıcı hatası. Gücü kapatıp tekrar açın. Ayrıntılı bilgi için belgelerimize bakın.	Gücü kapatıp tekrar açın.
Ayrıntılar için belgelerimize bakın.	Bir yazıcı parçasının değiştirilmesi gerekiyor. Belgelerimize bakın.
IP adresi ve alt ağ maskesi bileşimi geçersiz. Daha fazla ayrıntı için belgelerimize bakın.	IP adresi ve alt ağ maskesi bileşimi geçersiz. Daha fazla ayrıntı için XXX'e bakın.
Ağ ile yazıcı arasındaki iletişim kararsız durumda değil. Bu sorunu IEEE802.3az (Enerji Verimli Ethernet) ögesini "Kapalı" olarak ayarlayarak çözebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için belgelerimize bakın.	IEEE802.3az "Açık" olarak ayarlandığında ağ bağlantı durumu kararsız hale gelebilir ve ağ ortamınıza bağlı olarak yazdırma mümkün olmayabilir. Yazdırma tamamlandığında bunu "Kapalı" olarak ayarlayın.
Depolama alanı dolu. Daha fazla iş kaydedilemez. Saklanan yazdırma işlerinin silinmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için kılavuza bakın.	Depolama alanı dolu ve verileri kaydedemiyorsunuz. Gereksiz depolanan işleri silin.
Başlangıç şifresi ürünün seri numarasıdır. Lütfen seri numarasını kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için belgelerimize bakın.	Daha fazla ayrıntı için <i>Yönetici Kılavuzu</i> (Çevrimiçi Kılavuz) bakın.
Başlangıç şifresi ürün üzerindeki etikette verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için belgelerimize bakın.	Daha fazla ayrıntı için <i>Yönetici Kılavuzu</i> (Çevrimiçi Kılavuz) bakın.
Web Video Kılavuzları	Daha fazla ayrıntı için Epson Video Kılavuzlarına bakın.
Gücü kapatın ve toplu mürekkep çözümü'nü yazıcıdan çıkarmak için belgelere bakın.	Toplu mürekkep çözümünü çıkarın.  "Yazıcıyı Taşıma veya Nakliye" sayfa 185

Sorun Çözücü

Mesajlar	Ne yapılmalı
Yazıcıyı taşıdıktan veya taşıdıktan sonra, yazıcıyı başlatmadan önce belgelere bakın.	Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.  “Yazıcıyı Taşıma veya Nakliye” sayfa 185

Sorun Çözücü

Bir Hata Mesajı ve Hata Kodu Görüntülendiğinde

Hata mesajları	Ne yapılmalı
Bir yazıcı parçasının değiştirilmesi gerekiyor. Belgelerinize bakın. Ayrıntılar için belgelerinize bakın. XXXXXXXX (XXXXXXXX 6 haneli veya 8 haneli alfasayısal koddur.)	Yazıcıda kullanılan bir bölümün hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyor. Bayinize veya Epson Desteğine başvurun ve bakım isteği kodunu söyleyin. Parça değiştirilene kadar bu silinemez. Yazıcıyı kullanmaya devam ederseniz, bir yazıcı hatası oluşur.
Yazıcı hatası. Gücü kapatıp tekrar açın. Ayrıntılı bilgi için belgelerinize bakın. XXXXXXXX (XXXXXXXX 6 haneli veya 8 haneli alfasayısal koddur.)	Aşağıdaki durumlarda bir hata mesajı görüntülenir. ☐ Güç kablosu güvenle bağlanmadığında ☐ Temizlenemeyen bir hata oluştuğunda Bir yazıcı hatası oluştuğunda, yazıcı otomatik olarak yazdırmayı durdurur. Yazıcıyı kapatın, güç kablosunu prizden ve yazıcıdaki AC girişi çıkarın ve sonra yeniden bağlayın. Hata oluşmaya devam ederse bunu birkaç defa yineleyin. LCD panelde aynı servis çağrısı görüntülendiğinde, yardım için bayinize veya Epson Desteğine başvurun. Servis çağrısı kodunun "XXXXXXXX" olduğunu söyleyin.
Yazıcı toplu mürekkep çözümü'yle iletişim kuramıyor. Gücü kapatın, kabloları doğru şekilde bağlayın ve ardından yazıcıyı yeniden başlatın. XXXXXXXX	Yazıcı hatası aşağıdaki durumlarda görüntülenir. ☐ Kablo güvenli bir şekilde bağlanmamış Bu mesaj, USB cihazı gibi bir bağlantı başarısız olduğunda görüntülenir. Yazıcıyı kapatın ve USB'yi veya diğer aygıtları doğru şekilde bağlayın. ☐ Toplu mürekkep çözümündeki mürekkep tüpü konektörü doğru şekilde takılmadığında ☐ Temizlenemeyen bir hata oluştuğunda Bir yazıcı hatası oluştuğunda, yazıcı otomatik olarak yazdırmayı durdurur. Yazıcıyı kapatın, güç kablosunu prizden ve yazıcıdaki AC girişinden çıkarın ve sonra yeniden bağlayın. Yazıcıyı birkaç kez açıp kapatın.
Kapak açık. Arka kapağı kapatın ve gücü tekrar açın. XXXXXXXX	Bu mesaj, toplu mürekkep çözümünün kapağı takılmadığında veya yanlış takıldığında görüntülenir. Yazıcıyı kapatın ve toplu mürekkep çözümünün kapağını doğru şekilde takın.

Sorun Giderme

Yazdırılamıyorsunuz (Çünkü Yazıcı Çalışmıyor)

Yazıcı açılmıyor

■ Güç kablosu elektrik prizine veya yazıcıya takılı mı?

Güç kablosunun yazıcıya güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

■ Prizde bir sorun var mı?

Başka bir elektrikli ürünün güç kablosunu takarak, prizinizin çalıştığından emin olun.

Yazıcı otomatik kapanıyor

■ Kapanma Zamanı etkin mi?

Yazıcının otomatik kapanmasını önlemek için, **Kapanma** özgesini seçin.

🔗 “Genel Ayarlar” sayfa 124

Yazıcı sürücüsü düzgün yüklenmemiş (Windows)

■ Bu yazıcı simgesi Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar) / Printers (Yazıcılar) / Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar) klasöründe görüntüleniyor mu?

- ☐ Evet
Yazıcı sürücüsü yüklendi. “Yazıcı bilgisayarla iletişim kurmuyor” bölümüne bakın.
- ☐ Hayır
Yazıcı sürücüsü yüklenmedi. Yazıcı sürücüsünü yükleyin.

■ Yazıcının port ayarı yazıcının bağlantı portuyla uyumlu mu?

Yazıcı portunu kontrol edin.

Yazıcının Properties (Özellikler) iletişim kutusunda **Port (Bağlantı Noktası)** sekmesine tıklayın ve **Print to following port(s) (Şu bağlantı noktalarına yazdır)** için belirlenen seçeneği işaretleyin.

- ☐ USB: USB bağlantısı için **USBxxx** (x bağlantı noktası numarasıdır)
- ☐ Ağ: ağ bağlantısı için doğru IP adresi

Eğer belirtilmemişse, yazıcı sürücüsü doğru şekilde kurulmaz. Yazıcı sürücüsünü silin ve tekrar kurun.

🔗 “Yazılımın Yüklemesini Kaldırma” sayfa 33

Yazıcı sürücüsü düzgün yüklenmemiş (Mac)

■ Yazıcı, yazıcı listesine eklendi mi?

Apple menüsünden **System Preferences (Sistem Tercihleri) — Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarama)** (veya **Print & Fax (Yazdır ve Faksla)**) öğesine tıklayın.

Yazıcı adı görüntülenmiyorsa, yazıcıyı ekleyin.

Yazıcı bilgisayarla iletişim kurmuyor

■ Kablo doğru şekilde takılı mı?

Arayüz kablosunun hem yazıcı portuna hem de bilgisayara sıkıca bağlandığını onaylayın. Ayrıca, kablunun kırılmadığını veya kıvrılmadığını emin olun. Yedek bir kablunuz varsa, yedek kabloyla bağlanmayı deneyin.

■ Arabirim kablosunun özellikleri, bilgisayarın özellikleriyle uyumlu mu?

Arabirim kablosunun özelliklerinin yazıcı ve bilgisayarın özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

🔗 “Sistem Gereksinimleri” sayfa 195

■ USB hub kullanılırken, doğru bir şekilde kullanılıyor mu?

USB özelliklerinde, beş USB hub’a kadar papatya dizimi mümkündür. Fakat, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlı olan ilk hub’a bağlamanızı öneririz. Kullandığınız hub’a bağlı olarak, yazıcının çalışmasında kararsızlıklar gerçekleşebilir. Bu durumda, USB kablосunu doğrudan bilgisayarınızın USB portuna takın.

Sorun Çözücü

■ USB hub doğru şekilde tanımlandı mı?

USB hub'ının bilgisayarda doğru bir şekilde tanımlandığından emin olun. Bilgisayar USB hub'ını düzgün algılasa, tüm USB hublarının bilgisayarla olan bağlantılarını kesin ve yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB portuna bağlayın. USB hub üreticisine USB hub'ın işletimini sorun.

Ağ ortamı altında yazdırılamıyor

■ Ağ ayarları doğru mu?

Ağ yöneticinize ağ ayarlarını sorun.

■ Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak doğrudan bilgisayara bağlayın ve ardından yazdırmayı deneyin

USB yoluyla yazdırabiliyorsanız, ağ ayarlarında bir sorun var demektir. Sistem yöneticinize danışın veya ağ sisteminizin kılavuzuna bakın. USB aracılığıyla yazdıramıyorsanız, Kullanım Kılavuzundaki uygun bölüme bakın.

■ IEEE 802.3az (Güç Tasarruflu Ethernet) destekleyen bir aygıtla kablolu LAN bağlantısı mı kullanıyorsunuz?

IEEE 802.3az (Enerji Verimli Ethernet, Güç Tasarruflu Ethernet) destekleyen bir aygıtla kablolu LAN bağlantısı kullanırken, bağlantı kararsız hale gelebilir, bağlantı mümkün olmayabilir veya iletişim hızı yavaş olabilir.

Bağlanmadan önce bilgisayarınızda ve yazıcınızda IEEE 802.3az'ı devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- (1) LAN kablolarını bilgisayardan ve yazıcıdan çıkarın.
- (2) Bilgisayarınızda etkinleştirilmişse, IEEE 802.3az'ı devre dışı bırakın.
- (3) Bilgisayarı ve yazıcıyı doğrudan bir LAN kablosuyla bağlayın.
- (4) Yazıcıda,  (Menü) — **Genel Ayarlar** — **Ağ Ayarları** — **Kablolu LAN Durumu** ögesinde yazıcının IP adresini kontrol edin.
- (5) Bilgisayarda, Web Config başlatın. Bir web tarayıcısı açın ve ardından yazıcının IP adresini girin.
- (6) **Ağ Ayarları** — **Ethernet** ögesini seçin.
- (7) **IEEE 802.3az** ögesini **Kapalı** olarak ayarlayın.
- (8) **İleri** ögesine tıklayın.
- (9) **Ayarlar** ögesine tıklayın.
- (10) Bilgisayarı yazıcıya bağlayan LAN kablosunu çıkarın.
- (11) 2. adımda devre dışı bıraktıysanız, bilgisayarınızda IEEE 802.3az'ı etkinleştirin.
- (12) 1. adımda bağlantısını kestiğiniz LAN kablolarını bilgisayara ve yazıcıya bağlayın.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra bu sorun devam ederse, yazıcı dışında bir aygıttan kaynaklanıyor olabilir.

Yazıcıda bir hata var

■ Kontrol panelinde görüntülenen mesajı görüntüleyin

 ["Bir Mesaj Görüntülendiğinde" sayfa 152](#)

Sorun Çözücü

Yazıcı yazdırmayı durduruyor

■ Geçerli yazıcı durumunda Paused (Duraklatılan) gösteriliyor mu? (Windows)

Yazdırmayı durdurursanız veya yazıcı bir hata yüzünden yazdırmayı durdurursa, yazdırma kuyruğu bir **Pause (Duraklat)** durumuna girer. Bu durumda yazdıramazsınız.

Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar), Printers (Yazıcılar) veya **Printers and Faxes (Yazıcılar ve Faksler)** klasöründe yazıcı simgesine çift tıklayın; yazdırma duraklatılırsa, **Printer (Yazıcı)** menüsünü açın ve **Pause (Duraklat)** onay kutusunu temizleyin.

■ Geçerli yazıcı durumunda Paused (Duraklatılan) gösteriliyor mu? (Mac)

Yazıcınızın durum iletişim kutusunu açın ve yazdırmanın duraklatılıp duraklatılmadığını kontrol edin.

(1) **System Preferences (Sistem Tercihleri) - Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)** (veya **Print & Fax (Yazdır ve Faks Gönder) - Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)** - ögesini **Apple** menüsünden seçin.

(2) **Paused (Duraklatılan)** yazıcılar için simgeye çift tıklayın.

(3) **Resume Printer (Yazıcıyı Devam Ettir)** ögesini tıklayın.

■ Adobe® PostScript® 3™ genişletme birimini kullanıyor musunuz?

Adobe® PostScript® 3™ genişletme birimini kullanarak yazdırma başarısız olmuş veya kesintiye uğramış olabilir. Sorunla ilgili daha fazla ayrıntı ve bazı olası çözümler için aşağıya bakın.

🔗 [“Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Ünitesi \(İsteğe Bağlı\)” sayfa 69](#)

Sorununuz burada sıralanmamıştır

■ Sorunun yazıcı sürücüsünden mi yoksa uygulamadan mı kaynaklandığına karar verin (Windows)

Yazıcı ile bilgisayar arasındaki bağlantının ve yazıcı sürücü ayarlarının doğru olduğunu kontrol edebilirsiniz için yazıcı sürücüsünde bir yazdırma testi gerçekleştirin.

(1) Yazıcının açık ve hazır konumunda olduğundan emin olun ve A4 veya daha büyük bir kağıt koyun.

(2) **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar), Printers (Yazıcılar)** veya **Printers and Faxes (Yazıcılar ve Faksler)** klasörünü açın.

(3) Yazıcı simgesine sağ tıklayın ve **Properties (Özellikler)** ögesini seçin.

(4) **Properties (Özellikler)** iletişim kutusunda **General (Genel)** sekmesini seçin ve **Print Test Page (Test Sayfası Yazdır)** ögesini tıklayın.

Bir süreden sonra yazıcı bir test sayfası yazdırmaya başlayacaktır.

❑ Test sayfası düzgün yazdırılmışsa, yazıcı ve bilgisayar arasındaki bağlantı düzgündür. Sonraki bölüme gidin.

❑ Test sayfası düzgün yazdırılmamışsa, yukarıdaki öğeleri yeniden gözden geçirin.

🔗 [“Yazdıramıyorsunuz \(Çünkü Yazıcı Çalışmıyor\)” sayfa 156](#)

Test sayfasında gösterilen “Sürücü Sürümü” Windows dahili sürücüsünün sürüm numarasıdır. Bu kullandığınız Epson yazıcı sürücüsü sürümünden farklıdır.

Yazıcı Yazdırır Gibi Ses Çıkartıyor Fakat Hiçbir Şey Yazdırmıyor

Yazdırma kafası hareket eder, ancak hiçbir şey yazdırılmaz

■ Yazıcı çalışmasını onaylayın

Püskürtme denetimi deseni yazdırın. Bir püskürtme ucu kontrol deseni bir bilgisayara bağlanmadan yazdırılabilir, işlemleri kontrol edebilir ve yazıcının durumunu yazdırabilirsiniz.

🔗 [“Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü” sayfa 140](#)

Püskürtme ucu kontrol deseni düzgün yazdırılmazsa sonraki bölümü kontrol edin.

Sorun Çözücü

- **Motor kendi kendine ayarlama sürüyor. mesajı kontrol panelinin ekranında görüntüleniyor mu?**

Yazıcı iç motoru ayarlar. Yazıcıyı kapatmadan biraz bekleyin.

Püskürtme ucu kontrol deseni düzgün yazdırılmadı

- **Kafa temizleme işlemi gerçekleştirin.**

Püskürtme uçları tıkanmış olabilir. Kafa temizleme işlemi gerçekleştirdikten sonra yeniden bir püskürtme ucu kontrolü deseni yazdırın.

🔗 "Kafa Temizleme" sayfa 141

- **Yazıcı uzun süre kullanılmadı mı?**

Yazıcı uzun süre kullanılmamışsa, uçlar kurumuş ve tıkanmış olabilir.

Yazdırma Kafası Temizleme işlemi gerçekleştirin.

🔗 "Yazdırma Kafası Bşlk Kontrolü" sayfa 140

- **Yazdırma Kafası Temizleme işlemi gerçekleştirin.**

🔗 "Kafa Temizleme" sayfa 141

Baskılar Beklediğiniz Gibi Değil

Baskı kalitesi düşük, düzensiz, çok açık veya çok karanlık

- **Yazdırma kafası püskürtme uçları tıkalı mı?**

Uçlar tıkalıysa, belirli uçlar mürekkep püskürtmez ve baskı kalitesi düşer. Püskürtme denetimi deseni yazdırın.

🔗 "Yazdırma Kafası Bşlk Kontrolü" sayfa 140

- **Yazdırma Ayarlamaları'ndan Otomatik Ayar yapıldı mı?**

Şeritlenme (yatay şeritlenme veya renk tonu eşitsizliği) meydana geldiğinde, çizgili çizgiler yanlış hizalandığında veya yazdırma sonuçları grenli görüldüğünde bunu kullanın.

☰ (Menü) - **Kâğıt Ayr - Rulo Kâğıt/Sayfa Kesme/Poster Pano - Yazdırma Ayarlamaları - Otomatik Ayar** üzerine basın.

🔗 "Kâğıt Ayr" sayfa 116

- **Önerilen orijinal Epson mürekkep besleme ünitelerini mi kullanıyorsunuz?**

Bu yazıcı, Epson mürekkep besleme üniteleriyle kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Epson mürekkep kartuşları dışında mürekkep kartuşları kullanırsanız, çıktılar soluk olabilir veya kalan mürekkep seviyesi düzgün algılanmadığından yazdırılan görüntünün rengi değişebilir. Doğru mürekkep besleme ünitelerini kullandığınızdan emin olun.

- **Eski mürekkep besleme ünitelerini mi kullanıyorsunuz?**

Eski mürekkep besleme ünitelerini kullanırsanız baskı kalitesi düşer. Bunları yeni mürekkep besleme üniteleriyle değiştirin. Mürekkep besleme ünitelerini ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden önce (yazıcıya takıldıktan sonraki bir yıl içinde) kullanmanızı öneririz.

- **Mürekkep besleme ünitelerini salladınız mı?**

Bu yazıcının mürekkep besleme üniteleri pigment mürekkebi içerir. Yazıcıya takmadan önce kartuşları iyice sallayın.

- **Media Type (Ortam Türü) ayarı doğru mu?**

Yazıcı sürücüsündeki / yazıcıdaki ortam ayarları ile gerçek kâğıt eşleşmezse, yazıcı kalitesi etkilenebilir. Ortam türü ayarının yazıcıya yüklenen kâğıt ile uyduğundan emin olun.


- **Baskı Kalitesi olarak düşük bir kalite modu mu (Speed (Hız) gibi) seçtiniz?**

Print Quality (Baskı Kalitesi) > Quality Options (Kalite Seçenekleri) için seçilen ayarlarda hız öncelik kazandıysa, yazdırma hızı için kaliteden ödün verilir, bu durum baskı kalitesinin azalmasına neden olabilir. Baskı kalitesini artırmak için, kaliteye öncelik veren **Level (Seviye)** seçeneklerini belirleyin.

Sorun Çözücü

■ Poster panosuna mı yazdırıyorsunuz?

Poster panosunun türüne bağlı olarak, kağıttaki kıvrımlar nedeniyle baskı kalitesi düşebilir. Kağıdı yatay tutmak için yazdırma sırasında kağıdın kenarlarını destekleyin.

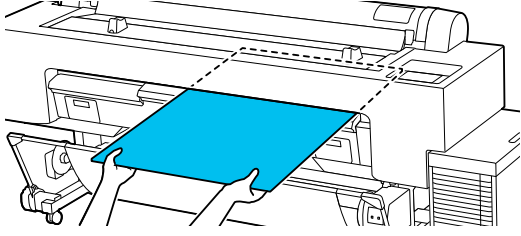

■ Renk yönetimi etkin mi?

Renk yönetimini etkinleştirin.

🔗 "Renk Yönetimi Yazdırma" sayfa 110

■ Yazdırma sonuçlarını ekrandaki imgeyle karşılaştırdınız mı?

Ekranlar ve yazıcılar farklı renkler üretebileceğinden, yazdırılmış renkler her zaman ekrandaki renklerle mükemmel bir şekilde uyuşmayacaktır.

■ Yazdırırken yazıcı kapağını açtınız mı?

Yazdırırken yazıcı kapağı açılırsa, yazdırma kafası renkte eşitsizliğe neden olacak şekilde aniden durur. Yazdırırken yazıcı kapağını açmayın.

■ Denetim masasında Mürekkep az. mesajı görüntüleniyor mu?

Mürekkep seviyesi düşük olduğunda yazdırma kalitesi azalabilir. Mürekkep besleme ünitelerini yenileriyle değiştirmenizi öneririz. Mürekkep besleme ünitesini değiştirdikten sonra renkte bir fark varsa, kafa temizliğini birkaç kez yapmayı deneyin.

■ Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz?

Epson özel ortamını normal oda sıcaklığı koşullarının (sıcaklık: 15 ila 25°C, nem: %40 ila 60) dışında kullanırken, kağıdın üst, alt, sol ve sağ kenarlarında renkte eşitsizlikler veya lekeler oluşabilir. Çalışma ortamını kontrol edin.

■ Kullanmadan önce rulo kağıdın ön kenarından 80 mm kesmeyi deneyin.

Rulo kağıdın ön kenarı dış havaya kolaylıkla maruz kaldığından ortamın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak kağıt bozulabilir. Dış havaya maruz kalan kısmı kesmeyi deneyin.

■ Paper Edge Quality ayarını kullanmayı deneyin.

Kağıdın üst, alt, sol ve sağ kenarlarında renk eşitsizliği veya lekeler meydana gelirse, yazıcı sürücüsünde **Paper Edge Quality** ayarının yapılması bu sorunları azaltabilir.

Daha fazla ayrıntı için yazıcı sürücüsünün yardımına bakın.

■ Yanal Besleme Ayarı Kapalı'ya ayarlandı mı?

Kapalı olarak ayarlanırsa baskı kalitesi düşebilir. **Açık**'a ayarlamayı deneyin.

■ Piyasada bulunabilir kağıtta High Speed (Yüksek Hızlı) mı yazdırıyorsunuz?

Kağıt Türü kısmından Özel Kağıt ögesini seçtiyseniz ve çıktılarınzdaki renkler eğriyse, aşağıdakileri deneyin.

- ❑ Piyasada bulunabilir kağıt için ayarları kaydetmediyseniz

Ayarları kaydetmek için aşağıya bakın.

🔗 "Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce" sayfa 183

- ❑ Piyasada bulunabilir kağıt için ayarları kaydettiyseniz

Tek yönlü yazdırma yapın. Yazıcı sürücüsünde **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki onay işaretini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Windows: Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranında, **Print Quality (Baskı Kalitesi)** bölümünden **Quality Options (Kalite Seçenekleri)** ögesini seçin.

Mac: Listedeki Yazdırma Ayarları ögesini ve ardından **Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)** sekmesini seçin.

Sorun Çözücü

■ Kağıt girişi için kumaşın üzerinde toz birikmiş mi?

Makinenin uzun süreli kullanımından sonra kağıt girişindeki kağıdın yüzeyindeki toz, kumaşın üzerinde birikmektedir. Toz biriktiğinde yazıcıyı kullanmaya devam ederseniz, yazdırma sonuçlarına toz yapışabilir ve yazdırma kafası püskürtme uçları sık sık tıkanabilir. Birlikte verilen (veya sarf malzemesini) temizleme sayfalarını kullanarak kağıt girişini temizleyin.

🔗 "Kağıt girişini temizleme" sayfa 150

Renk, bir başka yazıcıda elde edilen rengin aynısı değil

■ Yazıcının özellikleri yüzünden renkler yazıcı türüne göre değişir.

Her yazıcı modeli için mürekkepler, yazıcı sürücüler ve yazıcı profilleri geliştirildiğinden, değişik yazıcı modelleri tarafından yazdırılan renkler birebir aynı değildir.

Yazıcı sürücüsünü kullanarak aynı renk ayarlama metoduyla veya aynı gama ayarıyla benzer renklere ulaşabilirsiniz.

🔗 "Renk Yönetimi Yazdırma" sayfa 110

Rengi tam eşleştirmek için, renk yönetimini gerçekleştirmek için renk yönetimi aygıtını kullanın.

Kağıdın ön kenarında eşit olmayan ve / veya farklı renklere neden olacak bir baskı kalitesi endişem var

■ Baskı kalitesi, kağıt kalitesi ve yazdırma ortamı gibi birden fazla farklı faktöre bağlıdır. Kağıdın ön kenarındaki kenar boşluğu küçük olabilir veya renklerde eşitsizlik veya farklılık olabilir.

Kağıdın ön kenarında daha büyük bir kenar boşluğu yazdırın.

🔗 "Kağıt Ayr" sayfa 116

■ Yazıcı sürücüsünden Quality Options (Kalite Seçenekleri) bölümünde, Paper Edge Quality ögesini Add Top Margin olarak ayarlayın veya Optimize Media Edge Print Quality olarak seçin.

Add Top Margin her şeyi çift kafa modunda yazdırdığından, normal baskı hızında yazdırma yapar ancak ön kenar boşluğu normalin üzerinde olur.

Optimize Media Edge Print Quality seçeneği her şeyi tek kafa modunda yazdırdığından, yazdırma hızı normalden düşük olacaktır.

Çıktı ortam üzerine düzgünce konumlandırılmamış

■ Yazdırma alanını belirlediniz mi?

Uygulamanın ve yazıcının ayarlarındaki yazdırma alanını kontrol edin.

■ Sayfa Boyutu için doğru seçenek belirlendi mi?

Yazıcı sürücüsünde **Roll Paper Width (Rulo Kağıt Genişliği)** veya **Paper Size (Kağıt Boyutu)** için belirlenen seçenek yazıcıda yüklü kağıtla eşleşmiyorsa, yazdırma doğru konumda olmayabilir veya verilerin bazıları kağıdın dışına yazdırılabilir. Bu durumda, yazdırma ayarlarını kontrol edin.

■ Kağıt eğri mi?

Yzc Ayarları menüsünde **Kağıt Eğikliği Algıla** için **Kapalı** ögesi seçilirse, kağıt eğik olsa bile veriler kağıdın dışına yazdırılarak yazdırma işlemi devam edecektir. Yzc Ayarları menüsünde **Kağıt Eğikliği Algıla** için **Açık** ögesini seçin.

🔗 "Genel Ayarlar" sayfa 124

■ Yazdırma verileri kağıt genişliğine sığıyor mu?

Yazdırılan görüntü kağıttan genişse normal koşullarda yazdırma dursa da Yzc Ayarları menüsünde **Kağıt Boyutu Kontrolü** için **Kapalı** seçilirse yazıcı kağıdın kenarları dışına yazdırılabilir. Ayarı **Açık** olarak değiştirin.

🔗 "Kağıt Ayr" sayfa 116

Sorun Çözücü

■ Üst Kenar Boşluğu için ayarlar çok mu düşük?

Kâğıt menüsünde **Üst Kenar Boşluğu** için ayarlanan değerler uygulamada ayarlanan kenar boşluklarından daha genişse, öncelik **Üst Kenar Boşluğu** için seçilen değerlere verilecektir. Örneğin, yazıcının Kâğıt menüsünde sol ve sağ kenar boşlukları için 15 mm seçilirse ve kâğıt boyutunu dolduracak şekilde ayarlanmış bir uygulamada oluşturulan verileri yazdırırsanız, sayfanın sol ve sağ tarafındaki 15 mm yazdırılmayacaktır.

🔗 "Yazdırılabilir Alan" sayfa 67

Dikey çizilmiş çizgiler yanlış hizalanmış

■ Yazdırma kafası yanlış hizalanmış mı? (çift yönlü yazdırmada)

İki yönlü yazdırma ile, yazdırma kafası sola ve sağa hareket ederken yazdırır. Yazdırma kafası hizalanmamışsa, çizilen satırlar buna uygun olarak düzgün hizalanmamış olabilir. Dikey çizilen satırlar çift yönlü yazdırma ile yanlış hizalanmışsa, Bi-D Ayarı gerçekleştirebilirsiniz.

🔗 "Yazdırma Kafası Hizalama" sayfa 144

🔗 "Kâğıt Ayr" sayfa 116

■ Piyasada satılan kâğıtlar için Yazdırma Kafası Hizalama işlemini gerçekleştirdikten sonra orijinal Epson özel ortamına mı yazdırıyorsunuz?

Piyasada satılan kâğıtla Özel Kâğıt Ayarı kullanıldığında kâğıt kalınlığı doğru şekilde ayarlanmazsa, Yazdırma Kafası Hizalama doğru şekilde gerçekleştirilemeyebilir ve Epson özel ortamına yazdırırken sorunlar ortaya çıkabilir. ☰ (Menü) - **Rulo Kâğıt/ Sayfa Kesme/Poster Pano - Yazdırma Ayarlamaları - Ağ Durumu - Kâğıt Besleme Ayarı.**

🔗 "Kâğıt Ayr" sayfa 116

Yazdırılan alan çizilmiş veya kirli

■ Kâğıt çok kalın veya çok ince mi?

Kâğıt özelliklerinin bu yazıcı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

🔗 "Desteklenen Ortam" sayfa 173

RIP yazılımını kullanma veya diğer marka kâğıtlara yazdırmak için ortam türleri ve uygun ayarları yapma hakkında daha fazla bilgi için kâğıtla birlikte verilen belgeye bakın veya kâğıdın veya RIP üreticisinin bayisiyle irtibata geçin.

■ Kâğıt buruşmuş veya kırışmış mı?

Eski kâğıtları veya kırışmış kâğıtları kullanmayın. Her zaman yeni kâğıt kullanın.

■ Kâğıt dalgalı veya kıvrık mı?

Sıcaklık veya nemlilikteki değişikliklerden dolayı kâğıt buruşur veya kırışır, kâğıt yırtılabilir.

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- ☐ Kâğıdı yazdırmadan hemen önce yükleyin.
- ☐ Buruşmuş veya kıvrılmış kâğıt kullanmayın. Rulo kâğıt için, buruşmuş veya kıvrılmış bölümleri kesin ve sonra yeniden yükleyin. Sayfa kesmeleri için, yeni kâğıt kullanın.

■ Yazdırma kafası yazdırma yüzeyini çiziyor mu?

Kâğıdın yazdırılabilir yüzeyi aşınırsa **Genel Ayarlar**'dan Merdane Boşluğu Ofsetini daha geniş bir ayara getirin.

Özel kâğıt olarak kayıtlı ticari olarak satılan kâğıdı kullanırken, Genel Ayarlar'dan Özel Kâğıt Ayarını veya Kâğıt Ayarı'ndan Merdane Boşluğu'nu daha geniş bir ayara (daha yüksek değere sahip bir ayar) değiştirmeyi deneyin. Yazdırma sonuçları yine de düzelmiyorsa, **Kâğıt Çıkarma Silindiri** veya **Kâğıt Çıkarma Silindiri** öğesini **Genel Ayarlar** bölümünden **Özel Kâğıt Ayarı** öğesinde **Kullan** olarak değiştir-meyi deneyin. Ancak parlak kâğıt kullanıldığında **Kâğıt Çıkarma Silindiri** öğesinin **Kullan** olarak ayarlanması yazdırılabilir yüzeye zarar verebilir.

🔗 "Kâğıt Ayr" sayfa 116

🔗 "Genel Ayarlar" sayfa 124

Sorun Çözücü

■ Yazdırma kafası kağıdın kenarını çiziyor mu?

☰ (Menü) - **Kâğıt Ayr** - **Rulo Kağıt** - **Gelişmiş Kağıt Ayarları** - **Üst/Alt Kenar Boşlukları**'nda **Üst 45 mm/Alt 15 mm** ayarını yapın.

👉 "**Kâğıt Ayr**" sayfa 116

■ Yazdırma kafası kağıdın kuyruk ucunu çiziyor mu?

Kullanılan kağıda, yazdırma ortamına, depolama koşullarına ve yazdırılan verilerin içeriğine bağlı olarak, yazdırılırken kuyruk ucu çizilebilir.

Verileri daha geniş bir alt kenar boşluğuyla oluşturun.

Sorun oluşmaya devam ederse, yazdırma öncesinde yazıcı sürücüsünden **Paper Edge Quality** ögesini seçin.

■ Yazdırma kafası kağıdın sol veya sağ kenarlarını çiziyor mu?

Kullanılan kağıda, yazdırma ortamına, depolama koşullarına ve yazdırılan verilerin içeriğine bağlı olarak, yazdırılırken sol / sağ kenarlar çizilebilir.

Verileri daha geniş bir sol veya sağ kenar boşluğuyla oluşturun.

Sorun oluşmaya devam edere, verileri yazıcı sürücüsünde veya yazılımınızda 90 derece döndürün ve ardından yazdırın.

■ Birden fazla sayfa yazdırırken, Otomatik Kesme ögesi Kesme yok olarak mı ayarlı?

Her bir sayfa için kağıdı kesmeden sürekli olarak yazdırma yaparsanız, sayfalar birbirine sürterek aşınabilir. Özel Kağıt Ayarı içinde **Sayfalar Arası Boşluk** ögesini **65 mm** olarak ayarlayın.

👉 "**Genel Ayarlar**" sayfa 124

■ İsteğe bağlı otomatik alma makara ünitesindeki sensör çok fazla eğilmiş mi?

Sarma ünitesinin arkasındaki sensör çok fazla eğilirse, sensör yanlış hizalandığından kağıt alma sırasında zemine temas edebilir. Sensörün çok fazla eğilmediğinden emin olun.

👉 "**Rulo Çekirdeğini Takma**" sayfa 54

■ Yazıcının iç kısmı temizleme gerektiriyor mu?

Silindirler temizleme gerektirebilir. Kağıt besleyerek ve çıkararak silindirleri temizleyin.

👉 "**İç Yüzeyleri Temizleme**" sayfa 149

■ Yazdırma kafasının çevresindeki alanı temizlemeye çalışın.

Yazdırma yüzeyi bu madde öncesinde açıklanan tedbirler alındıktan sonra dahi kirliyse, yazdırma kafası, kapaklar ve sileceklerin çevresinin temizliği için aşağıdakileri inceleyin.

👉 "**Yazdırma kafasının ve kapakların çevresini temizleme**" sayfa 163

Yazdırma kafasının ve kapakların çevresini temizleme

Temizlik öncesinde iki temizlik çubuğunu hazır edin.

👉 "**Seçenekler ve Sarf Malzemeleri**" sayfa 170

❗ **Önemli:**

- ❑ *Temizlenmesi gerekenler haricinde hiçbir parçaya veya devre kartına dokunmayın. Bunun yapılması, yazıcının arızalanmasına veya baskı kalitesinin kötüleşmesine neden olabilir.*
- ❑ *Her zaman yeni temizleme çubukları kullanın. Daha önceden kullanılmış olan bir çubuğun yeniden kullanılması, yazıcının kirletilmesine neden olabilir.*
- ❑ *Temizleme çubuklarının ucuna dokunmayın. Sebum yapışarak temizleme etkisini azaltabilir.*
- ❑ *Statik elektriği boşaltmak için çalışmaya başlamadan önce metal bir nesneye dokununuz.*
- ❑ *Kapakları alkol gibi organik çözücülerle silmeyin. Aksi halde yazdırma başlığına zarar verebilirsiniz.*
- ❑ *Yazdırma başlığını elinizle hareket ettirmeyin. Bu talimata uyulmaması yazıcıya zarar verebilir.*
- ❑ *Yazıcıya kağıt yüklenmişse, çalışmaya başlamadan önce bunun çıkarılmasını öneririz.*


Sorun Çözücü

- 1 Ekranda  üzerine basın ve ardından **Yazdırma Kafasının/Kapakların Çevresini Temizleme** ögesini seçin.
- 2 Prosedürü görüntülemek için **Bşlt — Nasıl...** üzerine basın.
Devam etmek için ekrandaki yönergeleri takip edin.

YouTube'da temizleme prosedürünün videosunu izleyebilirsiniz.

 [Epson Video Manuals](#)

Videoyu oynatırken altyazılar görüntülenmezse, aşağıdaki imgede gösterilen altyazılar simgesine tıklayın.

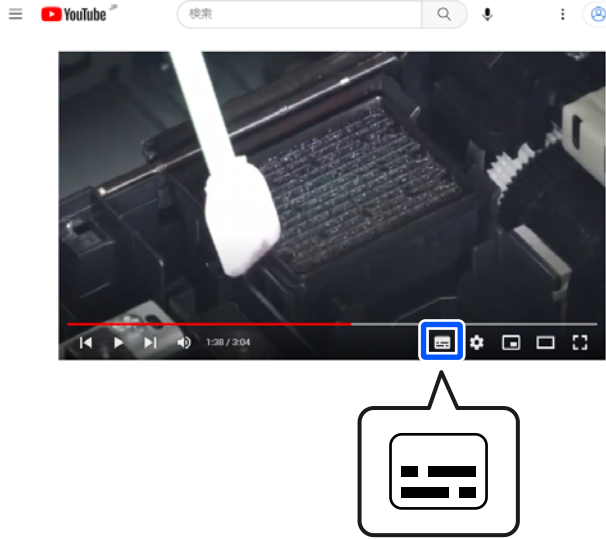

Kağıt kırıxmış

- **Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz?**
Epson özel ortamı normal oda koşullarında kullanılmalıdır (sıcaklık: 15 ila 25 °C nem: %40 ila 60). İnce kağıtlar gibi özel kullanım gerektiren diğer üreticilerden gelen kağıtlar hakkında bilgi için, kağıtla birlikte sağlanan belgelere bakın.

- **Epson marka olmayan özel ortam kullanırken, kağıt yapılandırmasını yaptınız mı?**

Epson marka olmayan özel ortam kullanırken, yazdırmadan önce kağıt özelliklerini (özel kağıt) yapılandırın.

 ["Kontrol Panelinde veya Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü Görüntülenmediğinde" sayfa 45](#)

- **Çok fazla mürekkep kullanan görseller mi yazdırıyorsunuz?**

Görüntüye ve baskı moduna bağlı olarak kırıxmaya meydana gelebilir.

 (Menü) - **Kâğıt Ayr - Rulo Kağıt - Gelişmiş Kağıt Ayarları - Yanal Besleme Ayarı - Kapalı**'yi seçin.

 ["Kâğıt Ayr" sayfa 116](#)

Çıktılar kırıxmık



- **Yazdırma sonrasında kağıdı kurutun**

Yazdırma sonrasında kağıdın kurutulması, kağıt kırıxmıklıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kağıdın rulodan açılması ve gerdirilmesi de kağıttaki kırıxmıklıklarda iyileşme sağlayabilir.

- **Yazdırma sırasında kullanılan mürekkep yoğunluğunu azaltın**

Yüksek yoğunlukta mürekkep kullanılarak yazdırma yapıldığında kağıt kırıxmabilir. Sürücüdeki Paper Configuration (Kağıt Yapılandırması) ögesinde mürekkep yoğunluğunu azaltın.

Sorun Çözücü

■ Yazdırma sırasında kullanılan çözünürlüğü azaltın

Yüksek çözünürlükte yazdırma yapılırken kağıt kırışabilir. Sürücüdeki "Print Quality (Baskı Kalitesi)" kısmından çözünürlüğü azaltın.

Yazdırılan kağıdın ters tarafı kirli

■ Ayarlar menüsünde Kağıt Boyutu Kontrolü için Açık ayarını yapın

Yzc Ayarları menüsünde **Kağıt Boyutu Kontrolü** için **Kapalı** ögesi seçildiğinde, yazdırma görüntüsü kağıttan daha genişse yazdırma normal olarak dursa da yazıcı işlemde yazıcının içine mürekkep bulaştırarak kağıdın kenarlarının dışına yazdırabilir. Bu, ayar **Açık** olarak değiştirilerek önlenir.

Kağıdı yeniden yüklediğinizde değiştirilen ayarlar uygulanır.

🔗 "Kağıt Ayr" sayfa 116

■ Mürekkep yazdırılan yüzeyde kuruyor mu?

Yazdırma yoğunluğu veya kağıt türüne bağlı olarak, mürekkebin kuruması biraz sürebilir. Yazdırılan yüzey kuruyana kadar kağıtları istiflemeyin.

Kurutma süresini kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. Mürekkep kuru değilse kuruma süresini artırın.

🔗 "Kağıt Ayr" sayfa 116

■ Büyük işleri kenarlıksız mı yazdırıyorsunuz?

Büyük işleri kenarlıksız yazdırırken, yazıcının içindeki mürekkep emici bölümde kağıt tozu ve kir birikebilir. Kağıt tozu ve kirin birikmesine izin verilirse bunlar mürekkebi emebilir ve kağıdın arkasını lekeleyebilir. Kağıt tozunu ve tozunu gidermek için mürekkep emme bölümünü ve çevresini kontrol edin.

🔗 "İç Yüzeyleri Temizleme" sayfa 149

■ Kopya camının temizlenmesi gerekiyor mu?

Yazıcının içini temizleyin.

🔗 "İç Yüzeyleri Temizleme" sayfa 149

Çok fazla mürekkep püskürtülüyor

■ Media Type (Ortam Türü) ayarı doğru mu?

Yazıcı sürücüsünün **Media Type (Ortam Türü)** ayarlarının kullandığınız kağıtla uyduğuna emin olun. Püskürtülecek mürekkep miktarı ortam türüne göre kontrol edilir. Ayarlar yüklenen kağıtla uyumuyorsa, çok fazla mürekkep püskürtülebilir.

■ Color Density (Renk Yoğunluğu) ayarı uygun mu?

Yazıcı sürücüsünden **Paper Configuration (Kağıt Yapılandırması)** iletişim kutusundaki mürekkebin yoğunluğunu azaltın. Yazıcı bazı kağıtlar için çok fazla mürekkep kullanarak yazdırma yapıyor olabilir. Paper Configuration (Kağıt Yapılandırması) iletişim kutusu hakkında daha fazla ayrıntı için yazıcı sürücüsü yardımına bakın.

■ Aydinger kağıda mı yazdırıyorsunuz?

Aydinger kağıdına **Black (Siyah)** yazdırırken çok fazla mürekkep kullanılıyorsa, yazıcı sürücüsünün **Paper Configuration (Kağıt Yapılandırması)** iletişim kutusunda daha düşük yazdırma yoğunluğu seçerek daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Kenarlıksız yazdırmada kenar boşlukları oluşuyor

■ Uygulamadaki yazdırma verisi için ayarlar doğru mu?

Uygulamanın içindeki ve yazıcı sürücüsü içindeki kağıt ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

🔗 "Yüklü Kağıdın Ayarlanması" sayfa 40

■ Kağıt ayarları doğru mu?

Yazıcının kağıt ayarlarının kullandığınız kağıtla uyduğundan emin olun.

■ Büyütme miktarını değiştirdiniz mi?

Kenarlıksız yazdırma için büyütme miktarını ayarlayın. Büyütme miktarını **Standard (Standart)** olarak ayarlarsanız, kenar boşlukları görülebilir.

🔗 "Yüklü Kağıdın Ayarlanması" sayfa 40

Sorun Çözücü

■ Kağıt düzgün olarak yerleştirilmiş mi?

Düzgün olarak yerleştirilmediği takdirde kağıt genişleyebilir veya büzüşebilir, bu yüzden kenarlıksız durumdayken bile kenar boşlukları belirebilir. Yerleştirme yöntemi hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen belgelere bakın.

■ Kenarlıksız yazdırmayı destekleyen kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kenarlıksız yazdırmayı desteklemeyen kâğıt, yazdırma sırasında genişleyebileceği veya büzüşebileceğinden dolayı, kenarlıksız durumdayken bile kenar boşlukları belirebilir. Kenarlıksız yazdırmayı destekleyen kâğıt kullanmanızı öneririz.

■ Kesiciyi ayarlamaya çalışın.

Kenarlıksız yazdırma gerçekleştirilirken rulo kağıdın üstünde ve altında kenar boşlukları olduğunda, Genel Ayarlar bölümünden **Kesme Konumunu Ayarla** işlemini gerçekleştirmeyi deneyin. Kenar boşlukları küçülebilir.

🔗 "Bakım" sayfa 136

Besleme veya Çıkarma Sorunları

Kağıdı besleyemiyor veya çıkaramıyor

■ Kağıt doğru konumda yerleştirildi mi?

Düzgün kağıt yerleştirme konumları için aşağıdakine bakın.

🔗 "Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma" sayfa 36

🔗 "Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma" sayfa 38

🔗 "Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma" sayfa 39

Kağıt düzgün olarak yerleştirilmişse, kullandığınız kağıdın durumunu kontrol edin.

■ Kağıt doğru yönde yerleştirilmiş mi?

Kesilmiş sayfaları ve poster panosunu dikey olarak yükleyin. Doğru yönde yüklenmediyse, kağıt tanınmayabilir ve bir hata oluşabilir.

🔗 "Sayfa Kesme Yükleme ve Çıkarma" sayfa 38

🔗 "Poster Panosunu Yükleme ve Çıkarma" sayfa 39

■ Kağıt buruşmuş veya kırışmış mı?

Eski kağıtları veya kırışmış kağıtları kullanmayın. Her zaman yeni kağıt kullanın.

■ Kağıt nemli mi?

Nemli kağıt kullanmayın. Ayrıca, Epson özel ortamı kullanılana kadar paketinde saklanmalıdır. Uzun bir zaman boyunca bırakılırsa, kağıt kıvrılır ve nemlenir bu yüzden düzgün olarak besleme yapamaz.

■ Kağıt dalgalı veya kıvrık mı?

Sıcaklık ve nemdeki değişiklikler kağıdın dalgalı veya kıvrık olmasına neden oluyorsa, yazıcı kağıt boyutunu düzgün algılayabilir.

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.

❑ Kağıdı yazdırmadan hemen önce yükleyin.

❑ Buruşmuş veya kıvrılmış kağıt kullanmayın. Rulo kağıt için, buruşmuş veya kıvrılmış bölümleri kesin ve sonra yeniden yükleyin. Sayfa kesmeleri için, yeni kağıt kullanın.

■ Kağıt çok kalın veya çok ince mi?

Kağıt özelliklerinin bu yazıcı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. RIP yazılımını kullanma veya diğer marka kağıtlara yazdırmak için ortam türleri ve uygun ayarları yapma hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen belgeye bakın veya kağıdın veya RIP üreticisinin bayisiyle irtibata geçin.

■ Yazıcıyı normal oda sıcaklığında mı kullanıyorsunuz?

Epson özel ortamı normal oda koşullarında kullanılmalıdır (sıcaklık: 15 ila 25 °C nem: %40 ila 60).

■ Kağıt yazıcıya sıkıştı mı?

Yazıcının yazıcı kapağını açın ve yazıcıda hiçbir kağıdın sıkışmadığını veya yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin. Kağıt sıkışmışsa,  (Menü) - **Bakım** - **Kağıdı Çıkar** işlemini gerçekleştirin.

■ Kağıt vakumu çok mu güçlü?

Çıkarılan kağıtla ilgili sorunlar devam ediyorsa, Kağıt Vakumunu (kağıdı kağıt besleme yolunda tutmak için gereken vakum miktarı) azaltmaya çalışın.

🔗 "Kâğıt Ayr" sayfa 116

Sorun Çözücü

■ Ödül sertifikası gibi önceden basılmış kağıt yüklediniz mi?

Kağıt Boyutu Kontrolü Açık olarak ayarlanmışsa, önceden basılmış kağıt yüklenirken okuma başarısız olabilir. **Kağıt Boyutu Kontrolü'nü Kapalı**'ya ayarlayın. Varsayılan ayar **Açık**'dır.

Kağıdı yeniden yüklediğinizde değiştirilen ayarlar uygulanır.

📖 "Genel Ayarlar" sayfa 124

■ Kolaylıkla kıvrılan bir kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kolaylıkla kıvrılan bir kağıt kullanıldığında, ortam sıcaklığının 23 derece veya üzeri olduğu bir ortamda bulunduğunuzdan emin olun.

Kağıt, kağıt sepetinde toplanmıyor veya sepet kullanıldığında kırışıyor veya katlanıyor.

■ Yazdırma işi çok fazla mürekkep gerektiriyor mu ya da çalışma ortamının nemi çok yüksek mi?

İşe ve çalışma ortamına bağlı olarak, kağıt, kağıt sepetinde toplanmayabilir. Uygun şekilde aşağıdaki önlemleri alın.

- ☐ Kağıt kağıt sepetinde toplanmıyor: ellerinizi kullanarak kağıdı yazıcıdan çıktıkça yavaşça kağıt sepetine doğru bastırın.
- ☐ Kağıt otomatik kesildikten sonra katlanır: manuel kesmeyi kullanın ve kesildikten sonra kağıdı iki elinizle alın.
- ☐ Kağıt kırışıyor ve kağıt sepetinde düzgün toplanmıyor: kağıt sepetini kapattıktan sonra yazdırmaı sürdürün. Yazıcıdan çıkan kağıdı yere değmeden önce poster panosu desteklerine yakın bir yerde iki elinizle tutun ve yazdırma tamamlanana kadar hafifçe desteklemeye devam edin.

Kağıt sıkışmaları

Kontrol panelindeki hata ekranını kontrol edin ve ardından görüntülenen prosedüre uygun şekilde kağıdı çıkarın.




Dikkat:

Kullanım sırasında yazıcı kapağını açmanız gerekirse uyarı etiketlerinin gösterdiği alanlara dokunmayın.

Bunu yapmak, yüksek sıcaklıklardan dolayı yanıklara neden olabilir.

1


Bşlt öğesine basın.

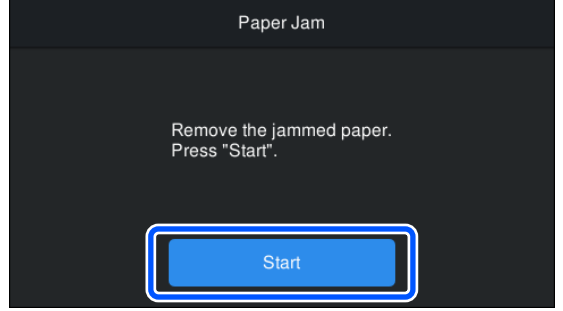

2

Prosedürü görüntülemek için kontrol paneli ekranında **Açıklamaya Bakın** öğesine basın.

Prosedürü gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

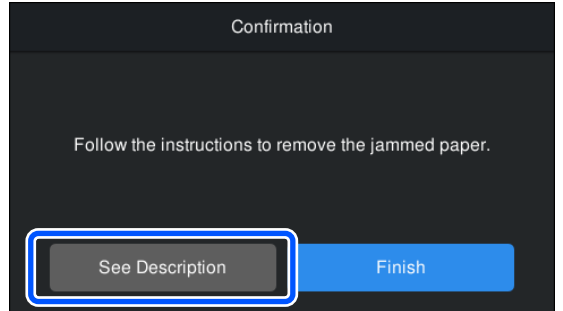

Diğerleri

Kontrol paneli ekranı sürekli kapanıyor

■ Yazıcı uyku modunda mı?

Bir yazdırma işi alınırsa veya kontrol panelinde  düğmesine basılırsa Uyku modundan çıkılır.  (Menü) - **Genel Ayarlar** - **Uyku Zmnlaycsı**'ndan uyku moduna geçinceye kadar geçen süreyi değiştirebilirsiniz.

📖 "Genel Ayarlar" sayfa 124

Sorun Çözücü

Renkli mürekkep Siyah Beyaz modda yazdırırken veya siyah veri yazdırırken de hızla tükenir

■ Renkli mürekkep kafa temizleme işlemi sırasında da tüketilir

Yzdrım Kafası Tmzleme veya **Güçlü Temizleme** işlemi gerçekleştirirken tüm püskürtme uçları seçilirse, tüm renklerin mürekkepleri kullanılır. (Siyah Beyaz modu seçilse bile, yazıcı kafası temizleme işlemi sırasında tüm mürekkep renkleri bitirilir.)

📖 "Kafa Temizleme" sayfa 141

Kağıt düzgün kesilmiyor

■ Kağıda bağlı olarak, kontrol panelindeki Hızlı Kesim Açık olarak ayarlanırsa, kağıt aşağıda gösterildiği gibi temiz bir şekilde kesilmeyebilir



☰ (Menü) - Genel Ayarlar - Yzc Ayarları - Kağıt Kaynağı Ayarları - Rulo Kağıt Ayarı - Kesme Ayarları - Hızlı Kesim - Kapalı'yı seçin.

■ Kesiciyi değiştirin

Kağıt düzgün kesilmezse, kesiciyi değiştirin.

📖 "Kesiciyi Değiştirme" sayfa 148

■ 44 inçten daha geniş bir kağıda mı yazdırıyorsunuz?

44 inçten daha geniş kağıt keserken kesme kenarı kavisli olabilir. Bu, poz kartı destek bölümünün parçaları çalıştırılarak iyileştirilebilir.

📖 "Rulo kağıdı kesme" sayfa 41

Rulo kağıt yüklendi ancak yazıcının içinde kağıt görünmüyor.

■ Rulo kağıdı yükledikten sonra yazıcı kapatıldı mı veya uyku moduna mı girdi?

Kağıdın ön kenarındaki silindir izlerini azaltmak için, yazıcı kapatıldığında veya uyku moduna girdiğinde kağıt bekleme konumuna beslenebilir. Kağıt bekleme konumunda olsa bile, yazıcı otomatik olarak kağıdı besler ve yazdırma verileri gönderildiğinde yazdırmaya başlar.

Yazıcının içinde bir ışık görünür

■ Bu bir arıza değildir

Kırmızı ışık, yazıcının içindeki bir ışıktır.

Yönetici parolası kayboldu

■ Yönetici parolasını unutursanız, bayinize veya Epson Desteğine başvurun.

Kafa temizleme otomatik gerçekleşir

■ Yazıcı, yazdırma kalitesi sağlamak için otomatik olarak kafa temizlemeyi gerçekleştirebilir.

📖 "Yazdırma Kafası Bakımı" sayfa 139

Yazıcı için bellenim güncellenemiyor

■ Yazıcıda devam eden veya bekleyen herhangi bir iş var mı?

İşlerin işlemesinin tamamlanmasını bekleyin veya işleri iptal edin.

Bir VPN (Sanal Özel Ağ) ortamında yazdırma yapılırken yazdırma durdurulur

■ Ağ ayarını 100Base-TX Auto olarak belirlemeye çalışın

Bunu ☰ (Menü) - Genel Ayarlar - Ağ Ayarları - Gelişmiş'den ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca Web Config veya Epson Device Admin kısmından ağ ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Sorun Çözücü

- **SSD Birimini kullanarak yazdırın. Yazdırmadan önce yazdırma verilerini SSD Biriminde depolayın.**

İletim Tamamlandıktan Sonra Yazdır'ı veya Yazdırma Modu - Yalnızca yazıcı sürücüsünün SSD Birimi ayarlarında Kaydet'i seçin.

Yazıcı güç kesintisi nedeniyle kapandı

- **Yazıcıyı kapatın ve sonra tekrar açın**

Yazıcı normal kapatılmadığında, yazdırma kafası düzgün takılmayabilir. Yazdırma kafası kapatılmadan uzun süre bırakılırsa, baskı kalitesi düşebilir.

Yazıcıyı açtığınızda, kapaklama birkaç dakika sonra otomatik gerçekleştirilir.

Ayrıca, yazıcı kalibrasyon sırasında kapatılırsa, veri iletimi ve yazma ayarlama değerleri düzgün gerçekleştirilmeyebilir. Tarih başlatıldığında, ayarlama değerleri de başlatılır.

Yazıcı kapatılamıyor.

- **Yazıcı kapağı açıkken güç kapatıldı mı?**

Yazıcı kapağını kapattığınızda yazıcı kapanacaktır.

Renk ölçümü sırasında bir hata oluşuyor veya renk kalibrasyonu yapıldıktan sonra bile renkler eşleşmiyor

- **Sıcaklık ve nem yazıcı (çalışma sırası) ve kağıt için belirtilen aralık içinde mi?**

Renk yönetimi çizelgesi önerilen ortam koşulları dışında yazdırılırsa, doğru renk yönetimi elde edilmez. Önerilen ortam koşulları için yazıcıyla sağlanan kılavuzlara ve kağıda bakın.

📖 "Özellikler Tablosu" sayfa 196

- **Renk ölçüm çizelgesi tıkalı püskürtme uçlarıyla mı yazdırıldı?**

Renk ölçüm çizelgesinde görünür bir çizgi (düzenli aralıklarla yatay çizgiler) olmadığını kontrol edin. Tıkalı püskürtme uçlarıyla bir renk ölçüm çizelgesi yazdırılırsa, doğru renk ölçüm sonucu elde edilemez. Tıkalı püskürtme uçları varsa, kafa temizleme işlemi gerçekleştirin ve sonra renk ölçüm çizelgesini yeniden yazdırın.

📖 "Kafa Temizleme" sayfa 141

- **Renk ölçüm çizelgenizde izler veya çizikler veya mürekkep soyulması var mı?**

Lekeler, çizikler veya mürekkep soyulması varsa doğru renk ölçümü sonucu alınamayabilir. Renk ölçüm çizelgesini yeniden yazdırın.

- **Özel kağıt bilgisi kayıtlı mı?**

Piyasada satılan kağıtla kalibrasyon yapmadan önce kağıt bilgilerini yazıcıya ve yazıcı sürücüsüne kaydetmeniz gerekir.

Kağıt bilgilerini kaydetmek için aşağıya bakın.

📖 "Kontrol Panelinde veya Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü Görüntülenmediğinde" sayfa 45

- **Renk ölçümü gerçekleştirilirken harici bir ışık (doğrudan güneş ışığı) yazıcıya giriyor mu?**

Yazıcıya ışık girerse doğru renk ölçümü sonucu alınamaz. Işığın yazıcıya girmesini önleyin.

Ek

Seenekler ve Sarf Malzemeleri

Ařağıdaki seenekler ve sarf malzemeleri yazıcınızla kullanılabilir (Mayıs 2024 itibarıyla)

En son bilgiler için Epson web sitesine bakın.

Epson Özel Ortam

 “Epson Özel Ortam Tablosu” sayfa 173

Mürekkep besleme üniteleri

Epson, orijinal Epson Mürekkep Besleme Ünitelerinin kullanılmasını önerir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson’ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.

Orijinal olmayan mürekkep seviyeleriyle ilgili bilgiler gösterilemeyebilir ve orijinal olmayan mürekkep kullanımı servis desteğinde kullanmak üzere kaydedilir.

Ürün Adı	Ürün numarası			
	SC-P20500/ SC-P20560	SC-P20530/ SC-P20540	SC-P20570	SC-P20580
Photo Black (Fotoğraf Siyahı)	C13T56F100	C13T56J100	C13T56E120	C13T56H180
Cyan (Deniz Mavisi)	C13T56F200	C13T56J200	C13T56E220	C13T56H280
Vivid Magenta (Canlı Eflatun)	C13T56F300	C13T56J300	C13T56E320	C13T56H380
Yellow (Sarı)	C13T56F400	C13T56J400	C13T56E420	C13T56H480
Light Cyan (Açık Deniz Mavisi)	C13T56F500	C13T56J500	C13T56E520	C13T56H580
Vivid Light Magenta (Canlı Açık Eflatun)	C13T56F600	C13T56J600	C13T56E620	C13T56H680
Gray (Gri)	C13T56F700	C13T56J700	C13T56E720	C13T56H780
Matte Black (Mat Siyah)	C13T56F800	C13T56J800	C13T56E820	C13T56H880
Light Gray (Açık Gri)	C13T56F900	C13T56J900	C13T56E920	C13T56H980
Orange (Turuncu)	C13T56FA00	C13T56JA00	C13T56EA20	C13T56HA80
Green (Yeşil)	C13T56FB00	C13T56JB00	C13T56EB20	C13T56HB80

Ek

Ürün Adı	Ürün numarası			
	SC-P20500/ SC-P20560	SC-P20530/ SC-P20540	SC-P20570	SC-P20580
Violet (Mor)	C13T56FD00	C13T56JD00	C13T56ED20	C13T56HD80

Diğerleri

Ürün	Parça numarası	Açıklama
Maintenance Box (Bakım Kutusu)	C13T619300	Atık mürekkep için bakım kutusu.  “Bakım Kutusu Ögesini Değiştirme” sayfa 147
Auto Cutter Spare Blade (Otomatik Kesici Yedek Bıçak)	C13S210040/C13S210041	Model numarası bölgenize bağlıdır.  “Kesiciyi Değiştirme” sayfa 148
Cleaning Stick (Temizleme çubuğu)	C13S090013	Yazıcının içindeki ve yazdırma kafasının etrafındaki mürekkep emici bölümü temizlemek için bunu kullanın.  “İç Yüzeyleri Temizleme” sayfa 149  “Yazdırma kafasının ve kapakların çevresini temizleme” sayfa 163
Roll Adapter (Rulo Adaptörü)	C12C932231/C12C932291	Model numarası bölgenize bağlıdır. Yazıcıyla birlikte verilen rulo kağıt adaptörleriyle aynıdır.
Auto Take-up Reel Unit (Oto. Alma Makara Ünitesi)	C12C932201/C12C932211	Model numarası bölgenize bağlıdır. Kurulum hakkında bilgi için otomatik alma makara ünitesiyle birlikte verilen belgelere bakın.  “Otomatik Sarma Makarası Ünitesini Kullanma (İsteğe bağlı)” sayfa 52
SSD Birimi	C12C936671 / C12C936681	 “SSD Birimini Kullanma (İsteğe Bağlı)” sayfa 70
Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit (Adobe® PostScript® 3™ Genişletme Birimi)	C12C939191/C12C939201	Model numarası bölgenize bağlıdır. Yazıcıyı PostScript yazıcısı olarak kullanmanızı sağlar. Kullanım talimatları için Adobe PostScript 3 Genişletme Birimi ile birlikte verilen belgelere bakın.
Roll Paper Belt (Rulo Kağıt Kayışı)	C12C890121	Bu, çıkarılan ve saklanmakta olan bir rulo kağıdın sabitlenmesinde kullanılan bir tutucudur.  “Rulo Kağıdı Yükleme ve Çıkarma” sayfa 36
Cleaning Sheet (Temizleme Sayfası)	C13S400045	Bu sayfa, rulo kağıt besleyicideki tozları gidermek içindir.  “Kağıt girişini temizleme” sayfa 150
SD-10	B41CK17201 (*Tipik model numarası)	Model numarası bölgenize bağlıdır. Bu, rengi ölçen ve ölçen bir cihazdır. Kullanım talimatları için SD-10 ile birlikte verilen belgelere bakın.

Ek

Ürün	Parça numarası	Açıklama
Auto Color Chart Reading Portable Table (Otomatik Renk Kartelası Okuma Taşınabilir Tabla)	B42B900301 (*Tipik model numarası)	Model numarası bölgenize bağlıdır. Renk tablolarının otomatik renk ölçümlerinden profiller oluşturmanıza olanak sağlar. Kullanım talimatları için Otomatik Renk Kartelası Okuma Taşınabilir Masası ile birlikte verilen belgelere bakın.

Desteklenen Ortam

Yazıcı aşağıdaki kağıt genişliklerini destekler. (Mayıs 2024 itibarıyla)

Yüksek kaliteli baskı sonuçları için, aşağıdaki Epson özel ortamlarını kullanmanızı öneririz.

Not:

Epson özel ortamından başka bir kağıda yazdırırken veya raster görüntü işleme (RIP) yazılımını kullanırken, ortam türleri ve uygun ayarlar hakkında daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen belgelere başvurun veya kağıdın ya da RIP üreticisinin bayisiyle irtibata geçin.

Epson Özel Ortam Tablosu

Rulo Kağıt

Premium Glossy Photo Paper(250)

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Glossy Photo Paper(250)
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Kağıt Genişliği	406 mm / 16 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Yalnızca basılı tarafı dışarı sarmak için kullanılabilir.

Premium Semigloss Photo Paper(250)

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Semigloss Photo Paper(250)
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Kağıt Genişliği	406 mm / 16 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Yalnızca basılı tarafı dışarı sarmak için kullanılabilir.

Ek**Premium Luster Photo Paper(260)**

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Luster Photo Paper(260)
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Kağıt Genişliği	300 mm 406 mm / 16 inç 508 mm / 20 inç 610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	300 mm genişliğindeki kağıtlar desteklenmez. Diğer kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	300 mm genişliğindeki kağıtlar desteklenmez. Diğer kağıt genişlikleri için yalnızca yazdırılan tarafı dışarı sarma mevcuttur.

Premium Semimatte Photo Paper(260)

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Semimatte Photo Paper(260)
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Kağıt Genişliği	406 mm / 16 inç 610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Yalnızca basılı tarafı dışarı sarmak için kullanılabilir.

Photo Paper Gloss 250

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Photo Paper Gloss(250)
ICC Profili	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Kağıt Genişliği	329 mm / 13 inç 432 mm / 17 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	329 mm/ 13 inç genişliğindeki kağıtlar desteklenmez. Diğer kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.

Ek

Gergi	329 mm/13 inç dışındaki kağıt genişlikleri için kullanılabilir.
-------	---

Premium Glossy Photo Paper(170)

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Glossy Photo Paper(170)
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Kağıt Genişliği	420 mm (A2) 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı sarma mevcuttur. Tüm kağıt genişlikleri için sarmada baskılı tarafı kullanın.

Premium Semigloss Photo Paper(170)

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Semigloss Photo Paper(170)
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc
Kağıt Genişliği	420 mm (A2) 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı sarma mevcuttur. Tüm kağıt genişlikleri için sarmada baskılı tarafı kullanın.

Epson Proofing Paper White Semimatte

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Epson Proofing Paper White Semimatte
ICC Profili	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc

Ek

Kağıt Genişliği	329 mm / 13 inç 432 mm / 17 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	329 mm/ 13 inç genişliğindeki kağıtlar desteklenmez. Diğer kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	329 mm/ 13 inç genişliğindeki kağıtlar desteklenmez. Diğer kağıt genişlikleri mevcuttur.

Epson Proofing Paper Commercial

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Epson Proofing Paper Commercial
ICC Profili	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc
Kağıt Genişliği	610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1626 mm / 64 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için mevcuttur.

Watercolor Paper - Radiant White

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Watercolor Paper Radiant White
ICC Profili	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Kağıt Genişliği	610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı sarma mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için mevcuttur.

Ultra Smooth Fine Art paper

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Epson UltraSmooth Fine Art paper
ICC Profili	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Ek

Kağıt Genişliği	432 mm / 17 inç 610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç 1524 mm / 60 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı sarma mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için mevcuttur.

Doubleweight Matte Paper

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Doubleweight Matte Paper
ICC Profili	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Kağıt Genişliği	432 mm / 17 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için mevcuttur.

Enhanced Matte Paper

Rulo Çekirdeği Çapı	3 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Enhanced Matte Paper
ICC Profili	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc
Kağıt Genişliği	432 mm / 17 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç 1626 mm / 64 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı sarma mevcuttur.
Gergi	Yalnızca basılı tarafı dışarı sarmak için kullanılabilir.

Singleweight Matte Paper

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Singleweight Matte
ICC Profili	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc

Ek

Kağıt Genişliği	432 mm / 17 inç 610 mm / 24 inç 914 mm / 36 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı sarma mevcuttur. Tüm kağıt genişlikleri için sarmada baskılı tarafı kullanın.

Enhanced Synthetic Paper

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Enhanced Synthetic Paper
ICC Profili	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc
Kağıt Genişliği	610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Bulunmamaktadır.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
ICC Profili	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Kağıt Genişliği	610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Bulunmamaktadır.

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
ICC Profili	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc

Ek

Kağıt Genişliği	610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Bulunmamaktadır.

Backlight Film Roll

Rulo Çekirdeği Çapı	2 inches
Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Backlight Film Roll BK
ICC Profili	Epson_XXX_BacklightFilm_PK_BK.icc
Kağıt Genişliği	610 mm / 24 inç 1118 mm / 44 inç
Oto. Alma Makara Ünitesi	Tüm kağıt genişlikleri için yazdırılan taraf dışarı ve yazdırılan taraf içe doğru sarma seçenekleri mevcuttur.
Gergi	Bulunmamaktadır.

Kesme sayfası / Poster panosu

ICC profilindeki XXX, model adını belirtir. Modelinizin adını seçin.

Desteklenen kağıt boyutları, kullandığınız modele göre değişiklik gösterir.

Premium Glossy Photo Paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Glossy Photo Paper
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Kağıt Boyutu	A3+/SuperB A2

Premium Semigloss Photo Paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Semigloss Photo Paper
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Kağıt Boyutu	A3+/SuperB A2

Premium Luster Photo Paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Premium Luster Photo Paper
ICC Profili	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc

Ek

Kağıt Boyutu	A3+/SuperB A2
--------------	------------------

Velvet Fine Art Paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Velvet Fine Art Paper
ICC Profili	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Kağıt Boyutu	A3+/SuperB A2

Watercolor Paper - Radiant White

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Watercolor Paper Radiant White
ICC Profili	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Kağıt Boyutu	A3+/SuperB

Ultra Smooth Fine Art paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Epson UltraSmooth Fine Art paper
ICC Profili	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc
Kağıt Boyutu	A3+/SuperB A2

Archival Matte Paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
ICC Profili	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Kağıt Boyutu	A3+/SuperB A2

Photo Quality Inkjet Paper

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Epson Photo Quality Ink Jet
ICC Profili	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Kağıt Boyutu	A4 A3 A3+/SuperB A2

Enhanced Matte Poster Board

Kağıt Türü (yazıcı sürücüsü)	Enhanced Matte Poster Board
ICC Profili	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Kağıt Boyutu	610 mm (24") × 762 mm (30") 762 mm (30") × 1016 mm (40")

Piyasada Bulunan Desteklenen Kağıt

Piyasada bulunan kağıt kullanırken, kağıt bilgilerini kaydettiğinizden emin olun.

🔗 “Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce” sayfa 183

Bu yazıcı Epson marka olmayan ortam için şu kağıt özelliklerini destekler.



Önemli:

- ❑ Kırışmış, çizilmiş, yırtılmış veya kirli kağıt kullanmayın.
- ❑ Diğer şirketler tarafından üretilen düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıtlar, aşağıdaki özellikleri karşıladıkları sürece yazıcıya yüklenebilir ve yazıcıda beslenebilir olsalar da, Epson yazdırma kalitesini garanti edemez.
- ❑ Diğer şirketler tarafından üretilen diğer kağıt türleri, aşağıdaki özellikleri karşıladıkları sürece yazıcıya yüklenebilir ve yazıcıda beslenebilir olsalar da, Epson yazdırma kalitesini garanti edemez.

Rulo Kağıt

Desteklenen kağıt boyutları, kullandığınız modele göre değişiklik gösterir.

Rulo Çekirdeği Çapı	2 veya 3 inç
Rulo Kağıt Dış Çapı	170 mm içinde
Kağıt Genişliği	254 mm (10 inç) ila 1626 mm (64 inç)
Kağıt Kalınlığı	0,08 mm - 0,50 mm

Kesme sayfası / Poster panosu

Desteklenen kağıt boyutları, kullandığınız modele göre değişiklik gösterir.

Kağıt Genişliği	210 mm (A4) - 1118 mm (44 inç)
Kağıt Uzunluğu	279,4 mm (Letter) - 1580 mm (B0+)
Kağıt Kalınlığı	0,08 mm – 0,8 mm (poster panosu için 0,8 mm – 1,5 mm)

Desteklenen Kağıt Genişlikleri

Aşağıdaki kağıt genişlikleri desteklenir. Kenarlıksız yazdırmayı destekleyen kağıt boyutlarında sağ ve sol kenarlıksız yazdırma yapabilirsiniz.

Kağıt Genişliği (Boyut)		Desteklenir	Kenarlıksız Yazdırma *
İnç	mm		
64 inches	1626 mm	Desteklenir	Desteklenir
60 inches	1524 mm	Desteklenir	Desteklenir

Ek

Kağıt Genişliği (Boyut)		Desteklenir	Kenarlıksız Yazdırma *
İnç	mm		
54 inches	1372 mm	Desteklenir	Desteklenir
50 inches	1270 mm	Desteklenir	Desteklenir
44 inches	1118 mm	Desteklenir	Desteklenir
42 inches	1067 mm	Desteklenir	-
JIS B0	1030 mm	Desteklenir	Desteklenir
ISO B0	1000 mm	Desteklenir	-
36 inches	914 mm	Desteklenir	Desteklenir
35,4 inches	900 mm	Desteklenir	-
34 inches	864 mm	Desteklenir	-
ISO A0	841 mm	Desteklenir	Desteklenir
31,5 inches	800 mm	Desteklenir	-
30 inches	762 mm	Desteklenir	-
JIS B1 / B2	728 mm	Desteklenir	Desteklenir
F	711 mm	-	-
ISO B1 / B2	707 mm	Desteklenir	-
27,6 inches	700 mm	Desteklenir	-
27 inches	686 mm	-	-
26 inches	660 mm	-	-
24 inches	610 mm	Desteklenir	Desteklenir
23,6 inches	600 mm	Desteklenir	-
ISO A1 / A2	594 mm	Desteklenir	Desteklenir
22 inches	559 mm	Desteklenir	-
JIS B2 / B3	515 mm	Desteklenir	Desteklenir
20 inches	508 mm	Desteklenir	Desteklenir
19,7 inches	500 mm	Desteklenir	-
18 inches	457 mm	Desteklenir	-
17,7 inches	450 mm	-	-
17 inches	432 mm	Desteklenir	Desteklenir
ISO A2 / A3	420 mm	Desteklenir	-
16 inches	406 mm	Desteklenir	Desteklenir

Ek

Kağıt Genişliği (Boyut)		Desteklenir	Kenarlıksız Yazdırma *
İnç	mm		
15,7 inches	400 mm	Desteklenir	-
14,3 inches	364 mm	Desteklenir	-
14 inches	356 mm	Desteklenir	-
ISO B3	353 mm	-	-
Super A3	330 mm	Desteklenir	Desteklenir
12 inches	305 mm	Desteklenir	-
11,8 inches	300 mm	Desteklenir	Desteklenir
ISO A3 / A4	297 mm	Desteklenir	-
11 inches	279 mm	Desteklenir	-
10,1 inches	257 mm	Desteklenir	-
10 inches	254 mm	Desteklenir	Desteklenir
10 inçten az	254 mm'den az	-	-

* Kenarlıksız yazdırmayı ayarlayabilir ve gerçekleştirebilirsiniz ancak baskı kalitesi düşebilir ve kağıt genişleyebilir veya daralabilir ve kenarlık oluşturabilir.

Piyasada Bulunan Kağıda Yazdırmadan Önce

Not:

- ☐ Kağıtla birlikte verilen kılavuzdaki kağıt özelliklerini mutlaka kontrol edin (kağıdın parlak olup olmadığı, malzemesi, kalınlığı gibi) veya kağıdı satın aldığınız yerle temasa geçin.
- ☐ Çok miktarda kağıt satın almadan önce bu yazıcıyla baskı kalitesini test edin.

Baryta, mat güzel sanatlar kağıdı, mat kanvas, saten kanvas, Japon kağıdı veya Epson olmayan ortam (Özel Kağıt) gibi kağıtlar kullanırken, yazdırmadan önce kağıt ayarlarını kağıt özelliklerine göre yapın. Yapılandırma yapmadan yazdırma buruşma, sürtünme, homojen olmayan renkler, vb'ne neden olabilir.

Aşağıdaki dört öğeyi ayarladığınızdan emin olun.

Ek

Referans Kağıt Seç	Farklı türlerde Epson özel ortamın kullanılması için en uygun ayarlar bu yazıcıya kaydedilmiştir. Aşağıdakileri kontrol edin ve ardından kullanmakta olduğunuz kağıda en yakın Epson özel ortam türünü veya genel kağıt ayarlarını seçin. Genel kağıt ayarları Genel kağıt ayarları herhangi bir spesifik kağıt türü için optimize edilmemiştir. Ayarları kullanıcı tarafından sağlanan ayarlara göre optimize edebilirsiniz. ☐ Fotoğraf Kağıdı: baryta ☐ Güzel Sanatlar Kağıdı: Güzel Sanatlar Mat, Jağın Kağıdı ☐ Kanvas: saten kanvas, mat kanvas ☐ Düz kağıt: düz kağıt ☐ Parlak kağıt: Photo Paper ☐ Parlak olmayan kalın kağıt: Matte Paper ☐ Parlak olmayan ince, yumuşak kağıt: Düz kağıt ☐ Kanvas benzeri kağıt: kanvas ☐ Pürüzlü yüzeyli pamuklu kağıt: Fine Art Kağıdı ☐ Film, kumaş, posterpano ve aydinger kağıdı gibi özel ortam: Diğerleri
Kağıt Kalınlığı	Kağıdın kalınlığını ayarlayın. Kağıt kalınlığını bilmiyorsanız, kağıt ile birlikte temin edilen veya kağıt tedarikçisinin temin ettiği kılavuzu kontrol edin. Bu, yazdırma konumu ve renkteki farklılıklarla birlikte, çıktılarıdaki taneli görüntüyü ve kepek izlerini azaltmanıza izin verir.
Rulo Çekirdeği Çapı	Yüklenen rulo kağıt için kağıt çekirdek boyutunu ayarlayın.
Kağıt Besleme Ofseti	Yazdırırken kağıt beslemesini en uygun hale getirir. Veri boyutu ile yazdırma boyutu arasındaki farkı ayarlayarak bant oluşumu (yatay bant oluşumu) veya eşit olmayan renklerin görülme olasılığını azaltabilirsiniz. Ayar girişi örneği 100 mm veri boyutu ve 101 mm yazdırma boyutunda yazdırma işlemi yapıldığında, ofset %1,0 olur. Dolayısıyla, -%1,0 değerini girmeniz gerekir.

**Önemli:**

*Kağıt menüsünde tek bir öğe ayarını değiştirdiyseniz bile, **Kağıt Besleme Ofseti** işlemini tekrar gerçekleştirmeniz gerekir.*



Yazıcıyı Taşıma veya Nakliye

Bu bölümde, yazıcının nasıl taşınacağı veya nakledileceği açıklanmaktadır.



Dikkat:

- ❑ Yazıcıyı taşıırken, gücü kapatmadan önce mürekkebi boşaltın ve toplu mürekkep çözümünün bağlantısını kesmek için kılavuzdaki talimatları izleyin. Ayrıca elektrik fişinin prizden çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun.
- ❑ Yazıcı ağırdır ve tek kişi tarafından taşınmamalıdır. Yazıcıyı taşıırken dört veya daha fazla kişi kullanın.
- ❑ Yazıcıyı kaldırdığınızda, doğal duruşunuzu koruyun.
- ❑ Yazıcıyı kaldırdığınızda, ellerinizi aşağıdaki çizimde belirtilen konumlara yerleştirin. Diğer bölümleri tutarken yazıcıyı kaldırırsanız yaralanabilirsiniz. Örneğin, yazıcıyı düşürebilirsiniz veya parmaklarınız yazıcının altına sıkışabilir.

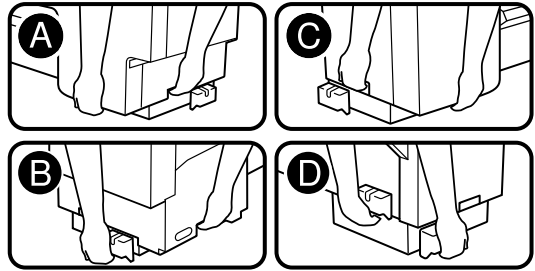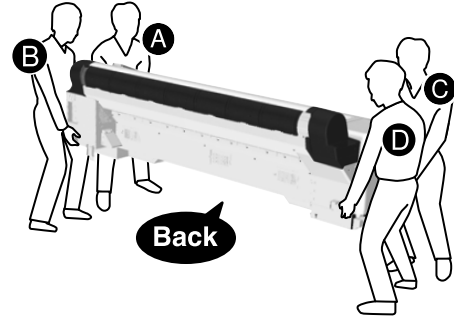

- ❑ Taşıırken ürünü 10 dereceden fazla ileri veya geri eğmeyin. Bu önleme uyulmaması, ürünün devrilmesine veya mürekkebin akmasına neden olabilir.
- ❑ Mürekkep besleme ünitelerini çıkarmayın. Bu önlemin alınmaması, mürekkep besleme birimlerine ait bağlantı noktalarının kurummasına neden olabilir.
- ❑ Elinizi destek çubuğunun etiketli kısımlarına koymayın. Ellerinizin hareketli parçalar arasına sıkışması yaralanmalara neden olabilir.


Aynı Binada Başka bir Yere Taşıma

Hazırlık

Yazıcıyı taşıırken, yazıcıyla birlikte verilen aşağıdaki öğeleri kullanın.

Birlikte çalışmak için hazır olduklarından emin olun.

- Allen anahtarı
Vidaları döndürmek için bunu kullanın.

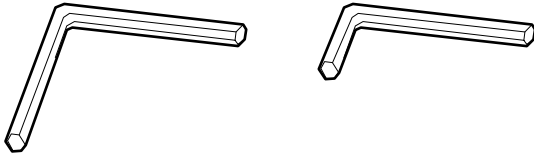

Taşımadan önce yapılacak hazırlıklar

Bu bölümde, binanın aynı katında olmak gibi kısa bir taşınmaya nasıl hazırlanılacağı açıklanmaktadır.

Başka bir kata, başka bir binaya nasıl taşınacağınıza veya aşağıdaki koşulların nasıl karşılanacağına ilişkin ayrıntılar için "Yazıcının Taşınması" konusuna bakın.

- Yazıcı ve toplu mürekkep çözümü 10 dereceden fazla eğik olduğunda
- Dış havaya maruz kaldığında
- Toplu mürekkep çözümü uzun bir süre (bir haftadan fazla) bırakıldığında
- 10°C'nin altındaki bir ortamda taşınırken, nakledilirken veya depolanırken
- Yazıcının güçlü darbelere veya titreşimlere maruz kalma riski olduğunda

"Yazıcıyı Nakletme" sayfa 194

Taşıma yolunda basamak veya düz olmayan yüzeyler yoksa, yazıcıyı tekerlekleri üzerinde döndürebilirsiniz ancak aşağıdaki noktalara dikkat edin.



Dikkat:

Düşme gibi kazaları önlemek için yazıcıyı taşıırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Tekerlekler kilitliken hareket ettirmeyin.
- Basamaklardan ve düz olmayan yüzeylerden kaçının.
- Taşıırken ürünü 10 dereceden fazla ileri veya geri eğmeyin. Bu önlemin alınmaması, yazıcının düşerek kazalara yol açmasıyla sonuçlanabilir.
- Elinizi destek çubuğunun etiketli kısımlarına koymayın. Ellerinizin hareketli parçalar arasına sıkışması yaralanmalara neden olabilir. Ellerinizin veya parmaklarınızın yazıcı ile toplu mürekkep çözümü arasına sıkışması durumunda da yaralanma riski vardır.
- Montaj ve demontaj, kurulum yerine bitişik düz bir yüzey üzerinde, herhangi bir pürüz veya basamak olmadan gerçekleştirilmelidir.
- Yazıcının toplu mürekkep çözümü bağlıken taşınması, çalışma alanı içindeki kısa mesafelerle sınırlı olmalıdır.



Önemli:

- Mürekkep besleme ünitelerini çıkarmayın. Bu önleme uyulmaması, yazıcı kafası püskürtme uçlarının kurumasına neden olabilir.
- Taşımadan önce yazıcıyı ve toplu mürekkep çözümünü ayırın.
- Bu önleme uyulmaması, mürekkebin sızmasına neden olabilir.
- İsteğe bağlı otomatik alma makara ünitesi takılıysa, çalışmaya başlamadan önce bunu çıkarın.

1

Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.

2

(Menü) - **Bakım** - **Taşı/Naklet**'e basın.

3

Mürekkebi yazıcıdan boşaltın.

4



Yazıcıyı kapatın.

5 Güç kablolarını ve diğer tüm kabloları çıkarın.


6 Kağıt sepetini saklayın.

📄 “Bez Saklanması” sayfa 51


7 Toplu mürekkep çözümünün kapağındaki vidaları sökün ve kapağı çıkarın.

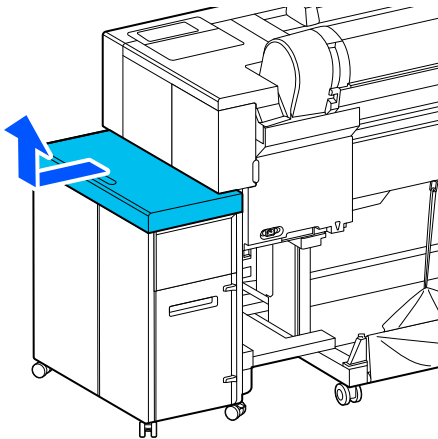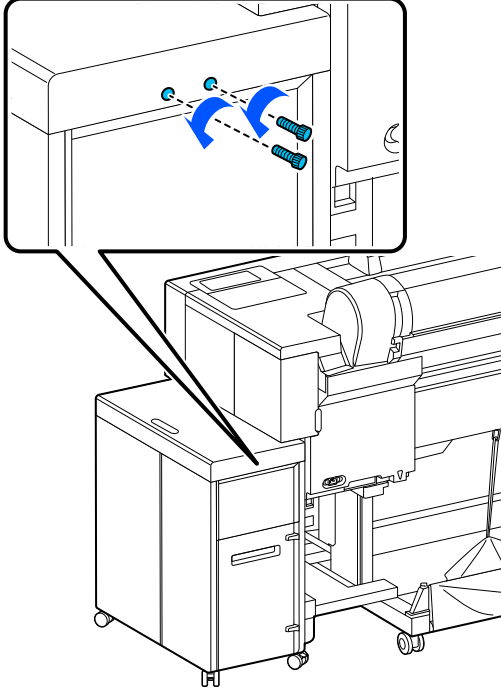

8 Toplu mürekkep çözümünün arka kapağını çıkarın.

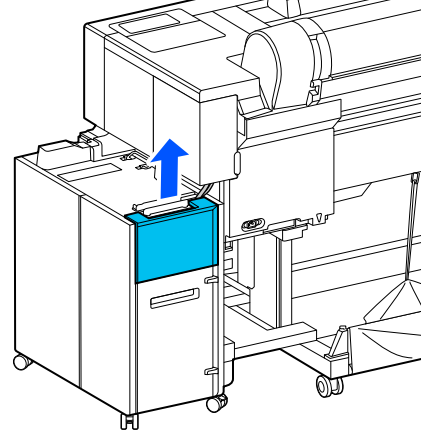


9 Kabloları toplu mürekkep çözümünden çıkarın.

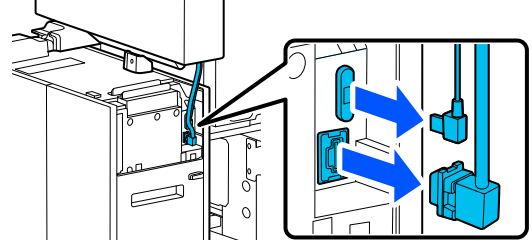

10 Toplu mürekkep çözümü için mürekkep tüpü konektörünün üzerindeki kolu kaldırın ve dışarı çekin.



! Önemli:

- ❑ Mürekkep tüpü konektörüne mürekkep yapışmışsa, bir temizleme çubuğu (ürünle verilir veya sarf malzemesi) kullanarak temizleyin.
- ❑ Mürekkep tüpü konektörünü çıkardıktan sonra mürekkep tüpü konektörünü sabitleyin.

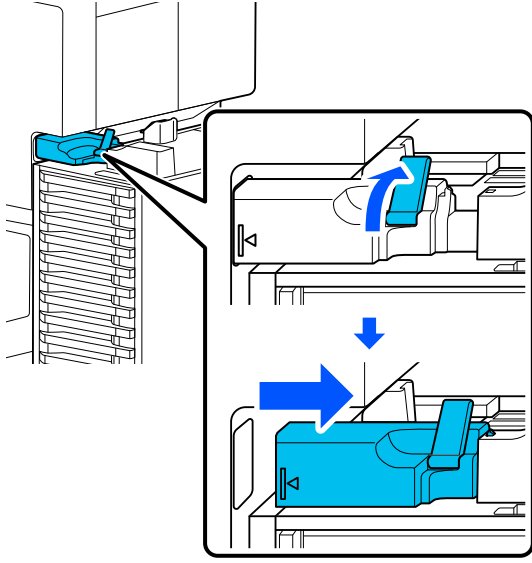


11


Vidaları kapaktan sökün ve kapağı çıkarın.

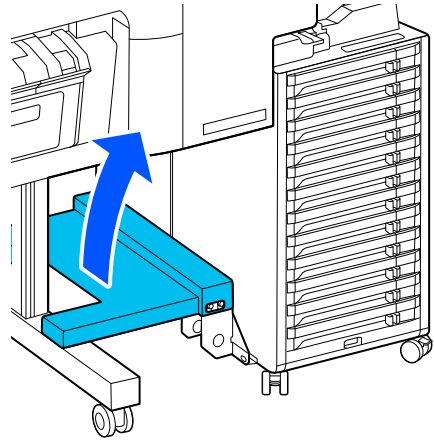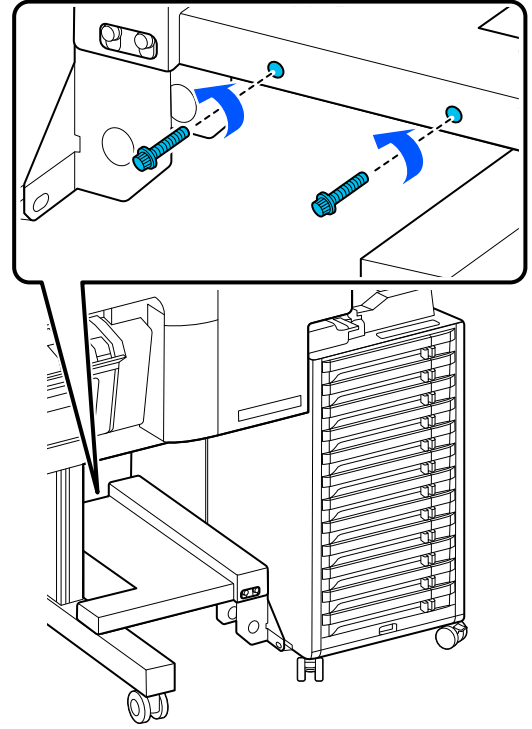


- 12 Şekilde gösterilen vidaları çıkarın.

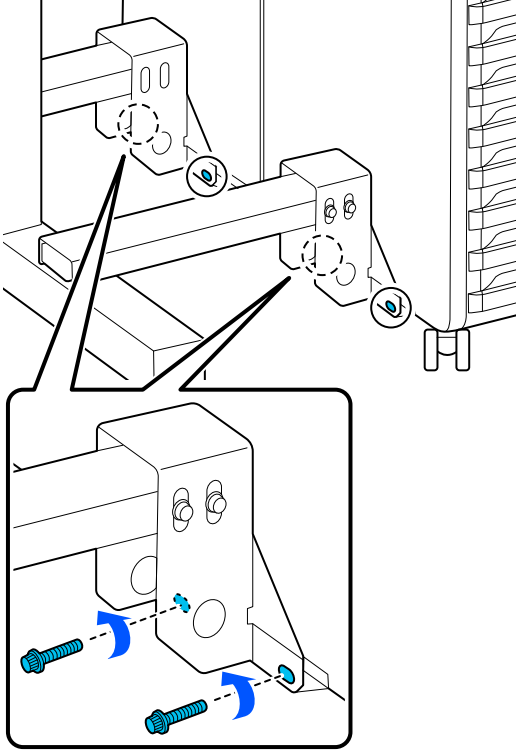


- 13 Şekilde gösterilen vidaları çıkarın.

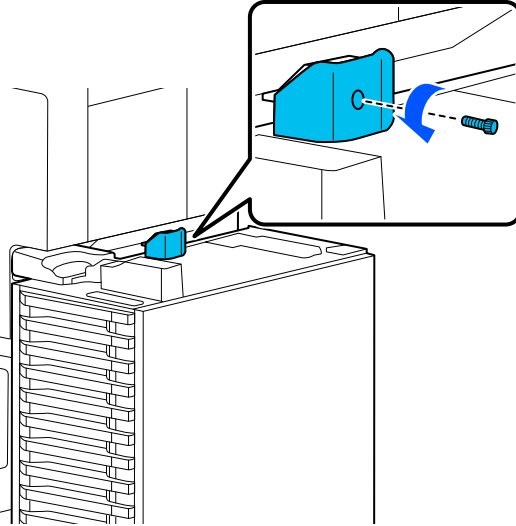


- 14 Toplu mürekkep çözümündeki tekerlek kilitlerinin kilidini açın.

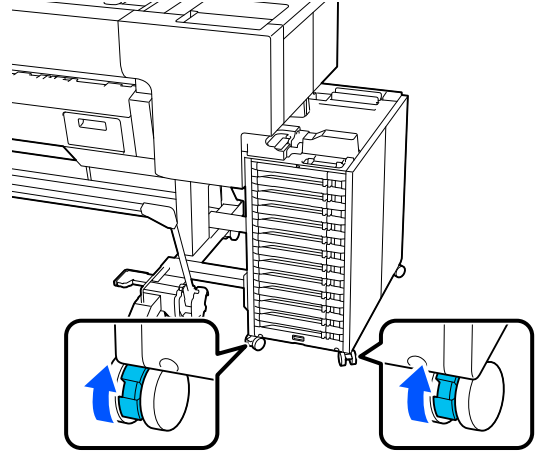


- 15 Yazıcının toplu mürekkep çözümüyle bağlantısını kesin.

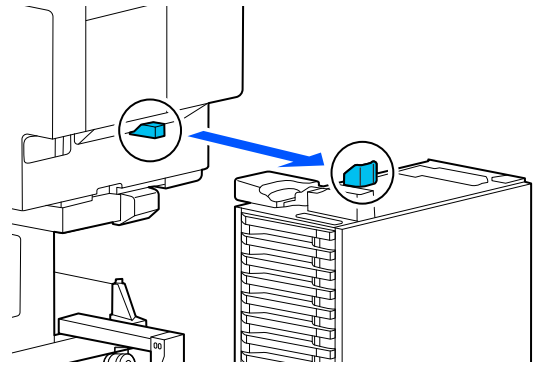


- 16** Kapakları yazıcıya ve toplu mürekkep çözümüne takın.

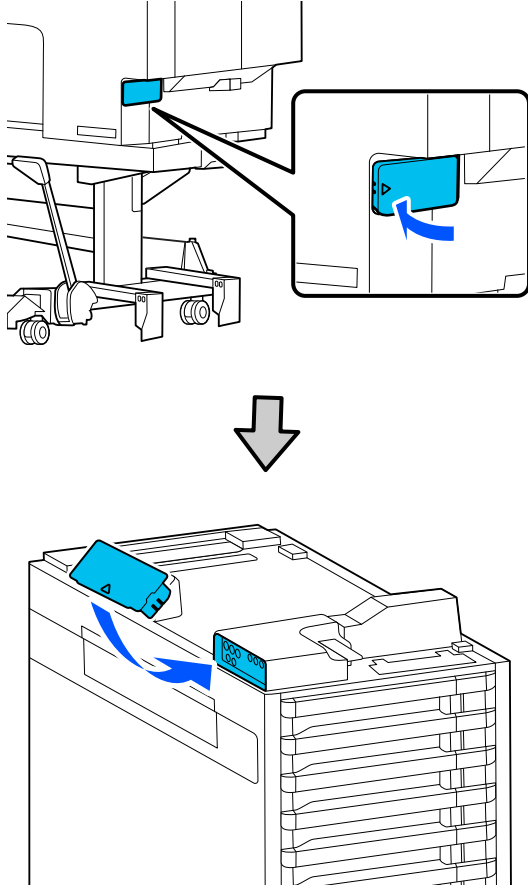

- 17** Destek çubuğunu saklayın.

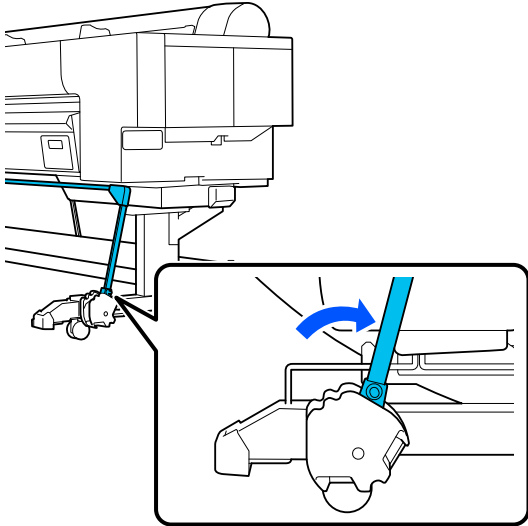

- 18** Yazıcıdaki tekerlek kilitlerinin kilidini açın.

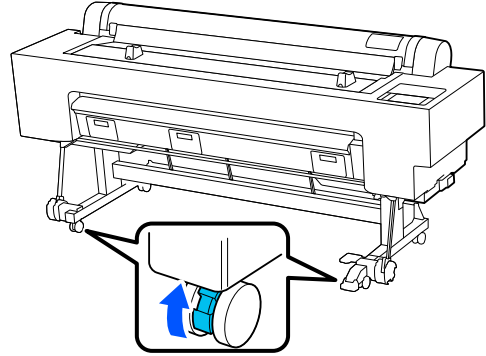

- 19** Yazıcıyı taşıyın.

! Önemli:

- ☐ Tekerlekleri yalnızca düz bir zemin üzerinde kısa mesafeleri taşımak için kullanın.
- ☐ Yaklaşık 10 mm yükselen veya alçalan bir seviyenin üzerinden geçmeden önce tekerlekleri yazıcıdan çıkarın.

Taşıma sonrası işlemler

Yazıcıyı taşıdıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin.

! Dikkat:

Toplu mürekkep çözümünü takarken elleriniz veya parmaklarınız yazıcı ile toplu mürekkep çözümü arasında sıkışırsa yaralanma riski vardır.



! Önemli:

- ☐ Yazıcıyı açmadan önce tüm parçaların takılı olduğundan emin olun.
- ☐ Kapaklar taşıma ve taşıma için kullanılır. Bunları kapak saklama alanında saklayın.


- 1** Yazıcının tekerleklerini kilitleyin.

Ek



- 2** Kapakları yazıcıdan ve toplu mürekkep çözümünden çıkarın.

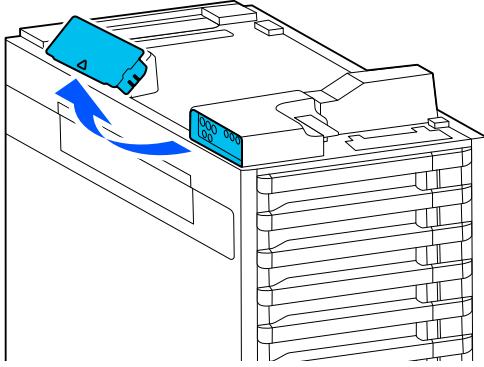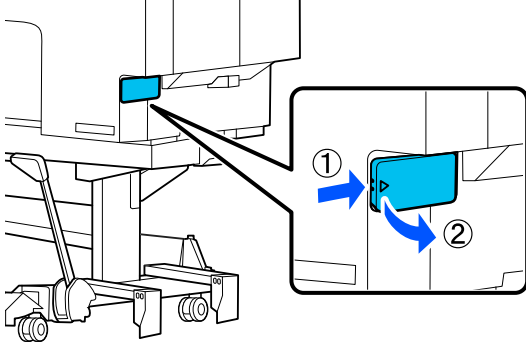


- 3** Kapakları toplu mürekkep çözümünün kapak depolama alanında saklayın.

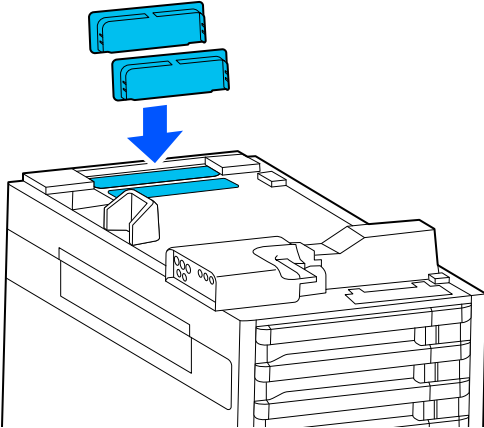



- 4** Yazıcıyı ve toplu mürekkep çözümünü şekilde gösterildiği gibi hizalayın ve vidayı takın.

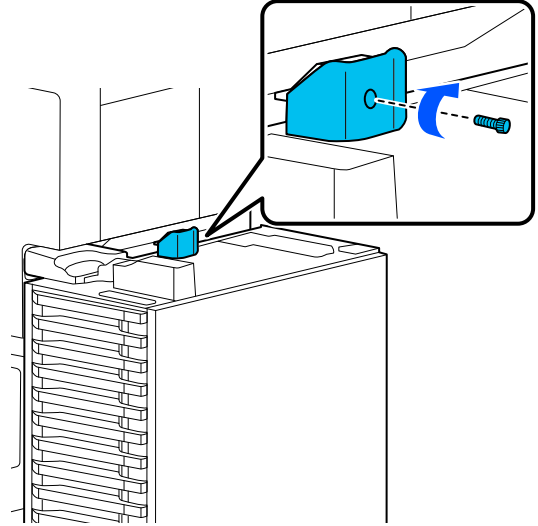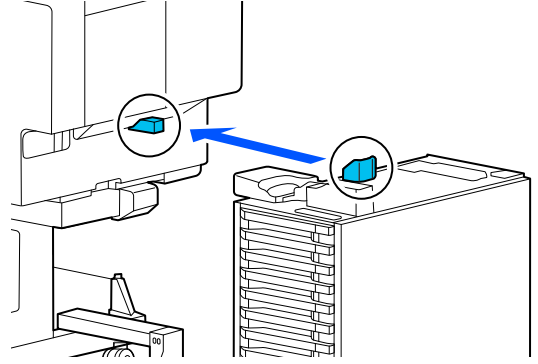

- 5 Şekilde gösterilen vidaları takın.

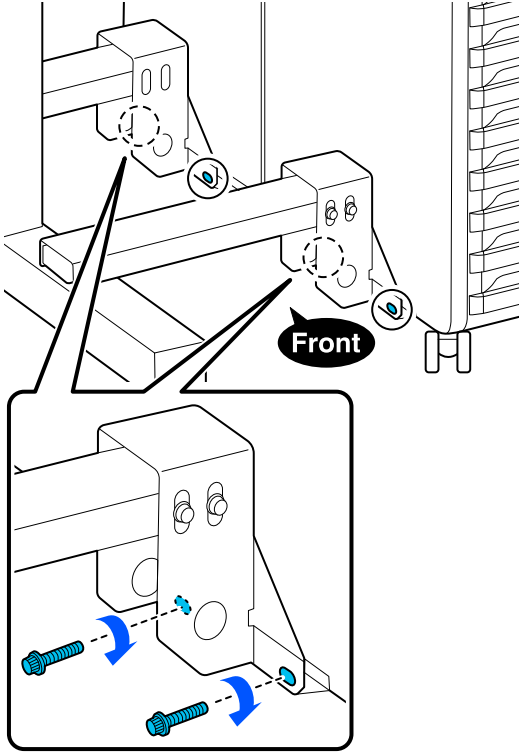


- 6 Kapağı şekilde gösterildiği gibi takın ve vidaları takın.

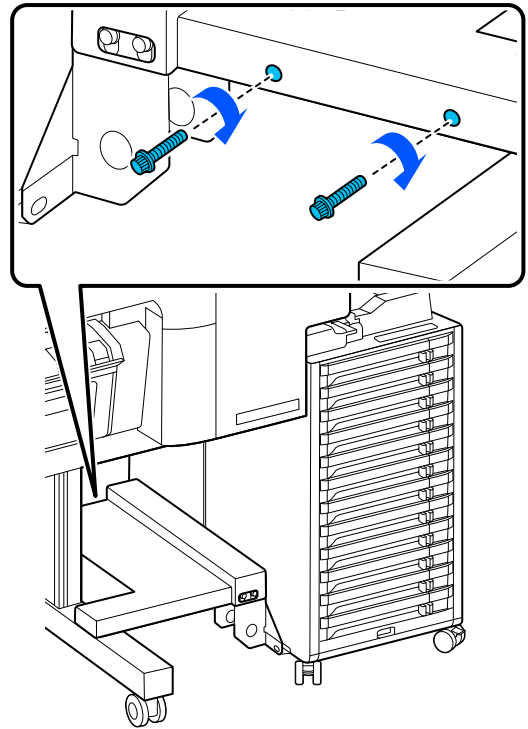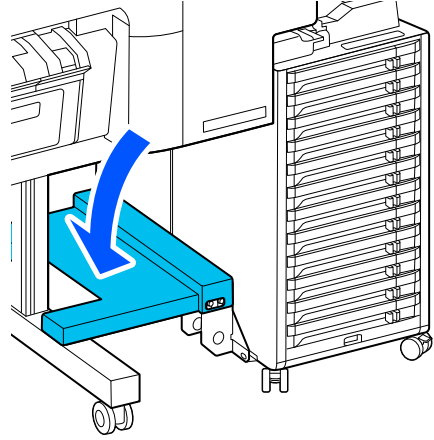


- 7 Toplu mürekkep çözümü için mürekkep tüpü konektörünü şekilde gösterildiği gibi takın.

! Önemli:


Mürekkep tüpü konektörünü yatay olarak yazıcıdaki konektöre takın.

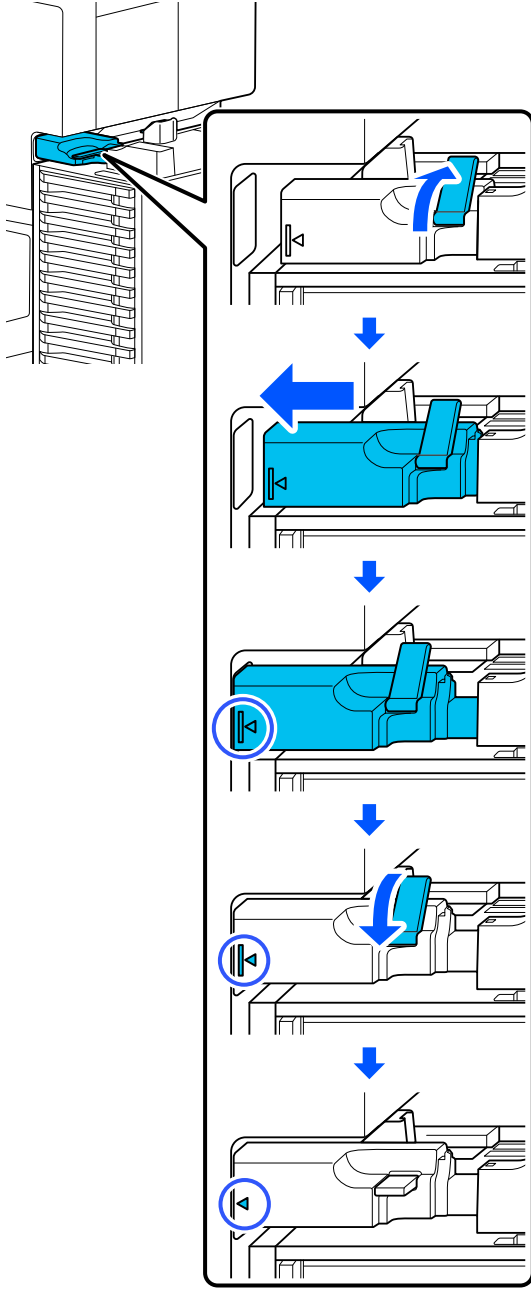



8 Kabloları toplu mürekkep çözümüne bağlayın.

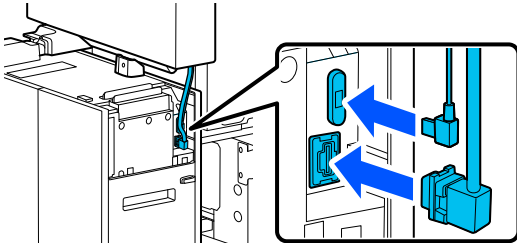

9 Toplu mürekkep çözümünün arka kapağını takın.

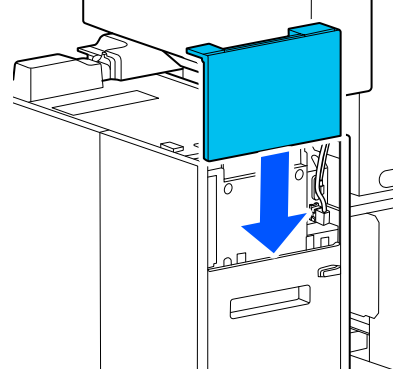

- 10** Toplu mürekkep çözümünün kapağını takın ve vidaları takın.

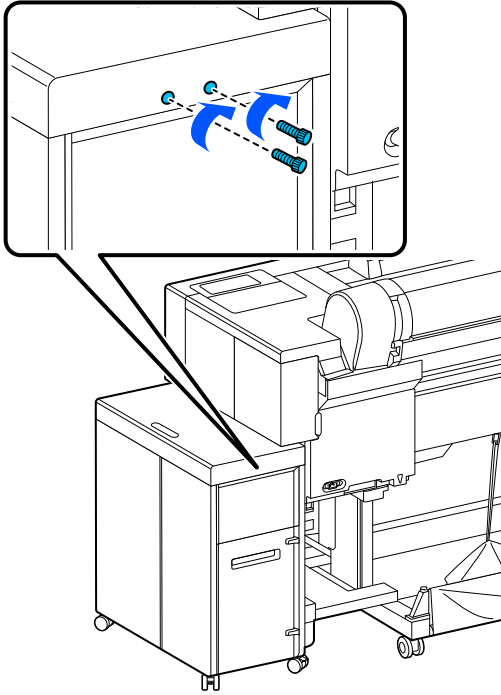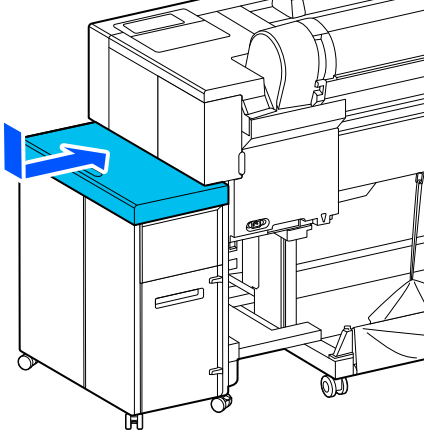

- 11** Tekerleği toplu mürekkep çözümüne kilitleyin.
- 12** Elektrik fişini elektrik prizine takın ve ardından yazıcıyı açın.
📖 Kurulum kılavuzu (kitapçık)
- 13** Mürekkebi şarj edin.
📖 Kurulum kılavuzu (kitapçık)

Not:

İlk şarj yaklaşık 46 dakika sürer.

- 14** Püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için yazdırma kafasında püskürtme ucu kontrolü yapın.


📖 “Yzdrn Kafası Bşlk Kntrolü” sayfa 140

Yazıcıyı Nakletme

Yazıcıyı nakletmeden önce bayinize veya Epson Destegine başvurun.

! Önemli:

Yazıcıyı taşıırken yazdırma kafasını sabitlemek için koruyucu malzeme takın. Yazdırma kafasını aşağı doğru bastırırken, yazdırma kafası için koruyucu malzemeyi şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.

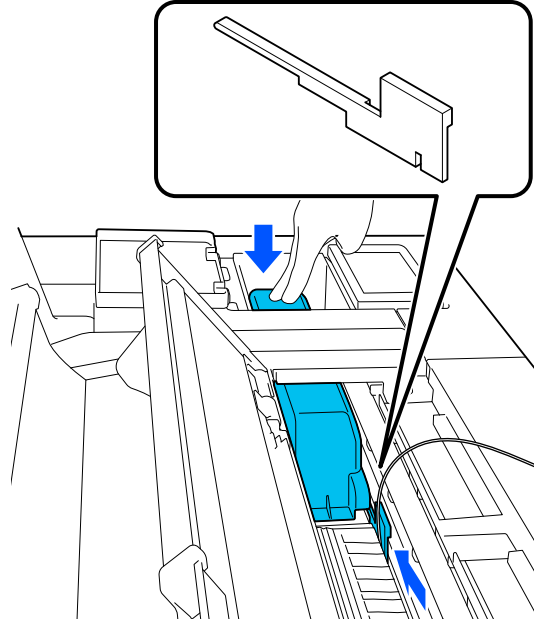

Sistem Gereksinimleri

Yazıcı Sürücüsü Sistem Gereksinimleri

Aşağıda, yazıcıyla birlikte verilen yazıcı sürücüsünün yüklenmesi ve kullanılması için sistem gereksinimleri açıklanmaktadır.

Windows

İşletim sistemi	Windows 11 x64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz veya hızlısı
Ana depolama belleği	4 GB veya üzeri
Sabit diskte boş alan	64 GB veya üzeri
Ekran çözünürlüğü	WXGA (1280×768) veya daha iyisi

Not:

Kurarken, bir "Computer administrator (Bilgisayar Yöneticisi)" hesabına oturum açın (administrative privileges (yönetici öncelikleri) bulunan bir hesap).

Mac

İşletim sistemi	Mac OS X 10.9.5 veya üzeri
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz veya hızlısı
Ana depolama belleği	2 GB veya üzeri

Sabit diskte boş alan	32 GB veya üzeri
Ekran çözünürlüğü	WXGA+ (1280×800) veya daha iyisi


Özellikler Tablosu

Yazıcı Özellikleri	
Yazdırma metodu	Seri mürekkep püskürtme yöntemi
Püskürtme konfigürasyonu	800 püskürtme ucu × 12 renk (Cyan (Deniz Mavisi), Vivid Magenta (Canlı Eflatun), Yellow (Sarı), Light Cyan (Açık Deniz Mavisi), Vivid Light Magenta (Canlı Açık Eflatun), Orange (Turuncu), Green (Yeşil), Violet (Mor), Photo Black (Fotoğraf Siyahı), Matte Black (Mat Siyah), Gray (Gri), Light Gray (Açık Gri))
Çözünürlük (maksimum)	2400 × 1200 dpi
Kontrol kodu	ESC/P raster (açıklanmamış komut), Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7
Kağıt besleme yöntemi	Sürtünme besleme yöntemi
Dahili bellek	6,0 GB
Ağ Yazdırma Protokolleri / İşlevleri*1	EpsonNet Baskı (Windows) Standart TCP / IP (Windows) WSD Baskı (Windows) Bonjour (Mac) IPP Baskı (Windows) IPP Baskı (Mac)
Güvenlik Standartları / Protokolleri	SSL / TLS (HTTPS Sunucusu / İstemci, IPPS) IEEE 802.1X IPsec / IP Filtreleme SMTPS (STARTTLS, SSL / TLS) SNMPv3
Nominal gerilim	AC 100-240 V
Nominal frekans	50/60 Hz
Nominal akım	3,4 - 1,6 A
Güç tüketimi	
Çalıştırma	Yakl. 95 W
Hazır modu	Yakl. 40 W
Uyku modu	Yakl. 2,2 W
Güç kapalı	Yakl. 0,3 W

Yazıcı Özellikleri

Sıcaklık*2	Çalışma: 10 - 35 °C Saklamada (Ambalajdan çıkarmadan önce): -20 ila 60 °C (60 °C'de 120 saat içinde, 40 °C'de bir ay içinde) Saklamada (mürekkep dolu olarak ambalajı açtıktan sonra): - 10 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde) Saklamada (mürekkep boşaltılmış olarak ambalajı açtıktan sonra): -20 ila 40 °C (40 °C'de bir ay içinde)
Nem	Çalışma: %20 ilâ 80 (%40 ilâ 60 önerilir, yoğunlaşmaz) Depolamada (Ambalajı açmadan önce): %5 - 85 (yoğunlaşmaz) Depolamada (Ambalajı açtıktan sonra): %5 - 85 (yoğunlaşmaz)

Çalışma sıcaklığı/nemi

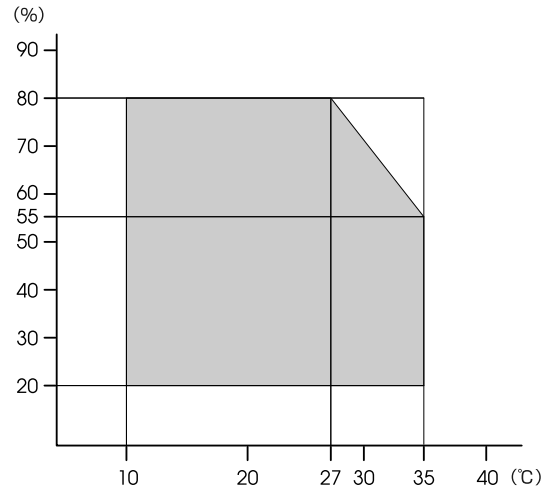

Boyutlar	Ana ünite (yazıcı ve toplu mürekkep çözümü) Kağıt sepeti saklandığında (G) 2740 x (D) 760 x (Y)*3 1168 mm Kağıt sepetini kullanırken (maksimum uzatmada): (G) 2740 x (D) 976 x (Y)*3 1168 mm Toplu mürekkep çözümü (G) 322 x (D) 634 x (Y) 703 mm
----------	---

Yazıcı Özellikleri	
Ağırlık*4	Ana ünite (yazıcı ve toplu mürekkep çözümü) Yakl. 224 kg Toplu mürekkep çözümü Yakl. 44 kg

*1 EpsonNet Print sadece IPv4'ü destekler. Diğerleri hem IPv4 hem de IPv6'yı destekler.

*2 Yazıcıyı -10 °C'nin altındaki bir ortamda taşımayı, nakletmeyi veya saklamayı düşünüyorsanız satıcınıza veya Epson Desteğine başvurun.

*3 Bu, rulo kağıt kapağı açıkkenki değerdir. Kapalıyken 1145 mm'dir.

*4 Mürekkep besleme üniteleri dahil değildir.



Önemli:

Yazıcıyı 2000 m veya daha alçak bir rakımda kullanın.

Arayüz Özellikleri	
Bilgisayar için USB bağlantı noktası	USB 3.2 Gen 1 (Konektör: B Tipi)
Kablolu LAN* Standartlar	IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)

* Blendajlı bükümlü çift kablo kullanın (Kategori 5e veya üstü).

Mürekkep Özellikleri	
Tür	Özel mürekkep besleme ünitesi
Mürekkep türü	Su bazlı pigment mürekkebi
Son kullanma tarihi	Paketin ve mürekkep besleme ünitesinin üzerinde yazılı olan süre sınırı (normal sıcaklıkta saklandığında)
Baskı kalitesi garantisi bitiş tarihi	Bir yıl (yazıcıya kurulduktan sonra)
Saklama sıcaklığı	
Kurulu/Paketlenmiş	-20 ila 40 °C (-20 °C'de dört gün içinde, 40 °C'de bir ay içinde)
Ambalajlı ve Taşınırken	-20 ila 60 °C arası (-20 °C'de dört gün içinde, 40 °C'de bir ay içinde, 60 °C'de 72 saat içinde)

Mürekkep Özellikleri

Kapasite	1600 ml
----------	---------



Önemli:

- ☐ İyi bir baskı kalitesi elde etmek için, takılı mürekkep besleme ünitelerini her altı ayda bir çıkarmanızı ve mürekkep besleme ünitesi tepsileriyle iyice sallamanızı öneririz.
- ☐ Mürekkep uzun süre -20 °C'de bırakılırsa donar. Donarsa, oda sıcaklığında en az dört saat bırakın.
- ☐ Mürekkep kartuşlarını yeniden doldurmayın.



Uyarı:

Bu, A sınıfı bir üründür. Kapalı mekanlarda, bu ürün kullanıcının bazı önlemler almasını gerektirebilecek radyo parazitine neden olabilir.

AB Uygunluk Beyanı Bilgileri

Bu ekipmanın AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

Zambiya'daki kullanıcılar için

ZICTA Tip Onayı bilgilerine bakmak için aşağıdaki web sitesine bakın.

<https://support.epson.net/zicta/>