



L8100 Series

Brukerhåndbok



Utskrifter

Kopiering

Skanning

Vedlikeholde skriveren

Løse problemer

Innholdsfortegnelse

Veiledning for denne håndboken

Innledning til håndbøkene.	7
Viktige sikkerhetsinstruksjoner (papirhåndbok). . .	7
Start her (papirhåndbok).	7
Brukerhåndbok (digital håndbok).	7
Informasjon om de nyeste håndbøkene.	7
Søke etter informasjon.	7
Bare skrive ut sidene du trenger.	8
Om denne håndboken.	8
Merker og symboler.	8
Notater om skjermbilder og illustrasjoner.	9
Operativsystemreferanser.	9
Varemerker.	10
Opphavsrett.	10

Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner.	13
Sikkerhetsanvisninger for blekk.	13
Tips og advarsler som gjelder skriveren.	14
Varsler og advarsler for klargjøring av skriveren. . .	14
Tips og advarsler for bruk av skriveren.	14
Tips og advarsler for bruk av LCD-skjermen. . . .	15
Varsler og advarsler for tilkobling til Internett. . .	15
Tips og advarsler for bruk av skriveren med en trådløs tilkobling.	15
Merknader om administratorpassordet.	15
Anbefalinger for bruk av minneenheter.	17
Varsler og advarsler for transport eller oppbevaring av skriveren.	17
Beskytte personlige opplysninger.	17

Delenavn og funksjoner

Front.	19
Innside.	20
Bak.	21

Veiledning til kontrollpanelet

Kontrollpanel.	23
Konfigurering av startside.	24
Veiledning for nettverksikonet.	25
Grunnleggende handlinger.	26

Legge inn papir, plater og PVC-ID-kort

Forholdsregler ved håndtering av papir.	28
Innstillinger for papirstørrelse og -type.	28
Liste over papirtyper.	29
Forholdsregler når du legger inn brevhodepapir. . .	30
Legge inn papir.	30
Forholdsregler når du legger inn brevhodepapir. .	30
Legge papir i bakre papirmating.	31
Legge inn forskjellig papir.	32
Legge inn konvolutter.	32
Legge inn forhåndsstanset papir.	33
Legge i lange papir.	33
Laste inn en disk.	34
Utskrivbare disketter.	34
Forholdsregler ved håndtering av disk.	34
Laste inn og fjerne en disk.	34
Laste PVC-ID-kort.	35
Utskrivbare PVC-ID-kort.	35
Håndtering av PVC-ID-kort.	35
Ta inn og ut PVC-ID-kort.	35

Plassere originaler

Plassere originaler.	38
------------------------------	----

Utskrifter

Skrive ut bilder.	40
Skrive ut bilder fra en minneenhet.	40
Skrive ut bilder fra en datamaskin.	42
Skrive ut bilder fra smartenheter.	42
Skrive ut med Epson Smart Panel.	42
Skrive ut med Epson Print Enabler.	43
Menyalternativer for å skrive ut fra kontrollpanelet.	43
Skrive ut på konvolutter.	46
Skrive ut på konvolutter fra en datamaskin (Windows).	46
Skrive ut på konvolutter fra en datamaskin (Mac OS).	46
Skrive ut dokumenter.	47
Skrive ut fra en datamaskin.	47
Skrive ut dokumenter fra smartenheter.	61
Skrive ut på en disketikett.	63
Skrive ut bilder på en disketikett.	63

Skrive ut bilder på et CD-cover.	65
Skrive ut bilder på en disketikett med Epson Photo+.	65
Menyalternativer for Skriv ut på disc labelen.	65
Utskrift på PVC-ID-kort.	67
Skrive ut på et PVC-ID-kort.	67
Utskrift på PVC-ID-kort ved hjelp av Epson Photo+.	69
Menyalternativer for Skrive ut på et PVC-ID-kort.	69
Skriv ut nettsider.	71
Skrive ut nettsider fra en datamaskin.	71
Skrive ut nettsider fra en smartenhet.	71
Skrive ut ulike elementer.	71
Skrive ut papir med mønstre (designpapir).	71
Skrive ut linjeark.	72
Skrive ut skrivepapir.	72
Skrive ut en timeplan.	72
Skrive ut originale kalendere med et bilde.	73
Skrive ut et meldingskort.	73
Skrive ut en fargeleggingsbok ved hjelp av bilder.	73
Skrive ut med en skytjeneste.	74

Kopiering

Kopiere med enkle innstillinger.	76
Kopiere ved å forstørre eller beskjære.	76
Kopiere flere originaler på ett ark.	77
Kopiere bilder.	77
Menyalternativer for papir- og utskriftsinnstillinger for kopiering av bilder.	78
Menyalternativer for bildejusteringer for kopiering av bilder.	78
Kopiere ID-kort.	79
Kopiere bøker.	80
Kopiere uten marger.	80
Kopiere på en disketikett.	81
Menyalternativer for Kopier til disc label.	82
Menyvalg for kopiering.	82
Forhåndsv:.	82
SH:.	83
Farge:.	83
 (Tetthet):.	83
 (Zoom):.	83
Pap.innst:.	83
Oppsett:.	83
Kvalitet:.	83
Fjern bakgrunn:.	83

Bildekvalitet:.	83
Utvivelse:.	83
Fjern alt:.	83

Skanning

Grunnleggende informasjon om skanning.	85
Hva er en «Skann»?	85
Bruk av skanning.	85
Tilgjengelige skannemetoder.	85
Anbefalte filformater som passer til ditt formål.	87
Anbefalte oppløsninger som passer til ditt formål.	88
Skanne originaler til en minneenhet.	88
Skanne originaler til en datamaskin.	90
Skanne fra kontrollpanelet.	90
Skanning fra en datamaskin.	92
Skanne originaler til skyen.	92
Menyalternativer for skanning.	94
SH/Farge.	94
JPEG/PDF.	94
 (Kvalitet).	94
Dokumenttype.	94
Skanneinnstillinger.	94
Kontrast.	94
Fjern alt.	94
Skanne originaler med WSD.	94
Konfigurere en WSD-port.	95
Skanne originaler til en smartenhet.	97
Avansert skanning.	97
Skanne flere bilder samtidig.	97

Vedlikeholde skriveren

Kontrollere status for forbruksvarer.	100
Rengjøring av papirbane dersom det er papirmatingsproblemer.	100
Forbedre utskrifts-, kopi- og skannekvalitet.	103
Kontrollere og rengjøre skriverhodet.	103
Kjøre Trykkrens.	104
Kjøre Kraftig blekkutskylling.	105
Forhindre tetting av dyser.	106
Justere skriverhodet.	107
Rengjøre papirbanen for blekksøl (når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl).	107
Rengjøre papirbanen for blekksøl (når baksiden av utskriftsresultatene er skitten).	108
Rengjøre Skannerglassplaten.	111
Rengjøring av den gjennomsiktige filmen.	111

Menyalternativer for Vedlikehold	114
Rengjøring av skriveren.	115
Rengjøre sølt blekk.	116

I disse situasjonene

Når man bytter ut en datamaskin.	118
Spare strøm.	118
Deaktivere Wi-Fi-forbindelsen.	118
Installere programmene separat.	119
Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Windows.	120
Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Mac OS.	122
Tilbakestille nettverkstilkoblingen.	122
Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen.	122
Angi innstillinger for tilkobling til smartenheten.	123
Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet.	123
Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling (nettverkstilkoblingsrapport).	127
Meldinger og løsninger på tilkoblingsrapporten for nettverket.	128
Koble til en smartenhet og skriver direkte (Wi-Fi Direct).	134
Om Wi-Fi Direct.	134
Koble til enheter ved hjelp av Wi-Fi Direct.	134
Koble fra Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkobling.	137
Endre innstillinger for Wi-Fi Direct (enkelt tilgangspunkt), som SSID.	137
Legge til eller endre skriverens tilkobling.	138
Konfigurere en skriver på flere datamaskiner.	138
Endre tilkoblingen fra Wi-Fi til USB.	139
Angi en statisk IP-adresse for skriveren.	139
Transportere og oppbevare skriveren.	140

Løse problemer

Kan ikke skrive ut eller skanne.	147
Problemløsning.	147
Programmet eller skriverdriveren fungerer ikke riktig.	148
Skriveren kan ikke koble til nettverket.	152
Papir mates ikke riktig.	155
Utskrifts-, kopierings- og skanningskvaliteten er dårlig.	158
Utskriftkvaliteten er dårlig.	158
Kopikvaliteten er dårlig.	169

Problemer med skannede bilder.	177
Kan ikke velge papirtype eller papirkilde i skriverdriveren.	179
Det har ikke blitt installert en ekte Epson-skriverdriver.	179
En melding vises på LCD-skjermen.	179
Papiret setter seg fast.	181
Fjerne papir som har satt seg fast.	181
Forhindre papirstopp.	183
Det er på tide å fylle på blekk.	184
Forholdsregler ved håndtering av blekkflasker.	184
Fylle på blekkbeholderen.	185
Det er på tide å skifte ut vedlikeholdsboksen.	191
Forholdsregler ved håndtering av vedlikeholdsboks.	191
Bytte en vedlikeholdsboks.	191
Det er på tide å skifte ut pickuprullene.	192
Det er på tide å skifte ut pickuprullene.	192
Kan ikke bruke skriveren som forventet.	196
Skriveren slås ikke på eller av.	196
Driften går sakte.	197
LCD-skjermen blir mørk.	199
«!» vises på skjermen og du kan ikke velge bilder.	199
Kan ikke lagre data på minneenheten.	199
Driftslydene er høye.	200
Rotsertifikatet må oppdateres.	200
Kan ikke utføre manuell tosiktig utskrift (Windows).	200
Utskriftsinnstillinger-menyen vises ikke (Mac OS).	200
Det vises en melding om at du må nullstille blekknivået selv etter at blekket er fylt.	201
Blekknivået som vises, endres ikke etter at blekket er fylt på nytt.	201
Hvis du ikke kan fjerne en papirstopp eller utmatingsfeil.	201
Kan ikke løse problemet.	207
Kan ikke løse problemer med utskrift og kopiering.	208

Produktinformasjon

Papirinformasjon.	211
Tilgjengelig papir og kapasiteter.	211
Utilgjengelige papirtyper.	213
Produktinformasjon om forbruksvarer.	214
Blekkflaskekoder.	214
Vedlikeholdsboksens kode.	214
Kode for pickupruller.	215

Programvareinformasjon.	215
Program for å skrive ut fra en datamaskin (Windows).	215
Program for å skrive ut fra en datamaskin (Mac OS).	216
Program for å konfigurere skriveroperasjoner (Web Config).	217
Program for å oppdatere programvare og fastvare (Epson Software Updater).	218
Liste over innstillingsmenyer.	218
Basisinnstillinger.	218
Skriverinnstillinger.	220
Nettverksinnstillinger.	221
Web-tjenesteinnstillinger.	222
Oppsett av fildeling.	223
Funksjonsguide.	223
Kundeforskning.	223
Fastvareoppdatering.	224
Gjenopprett standardinnst.. . . .	224
Produktspesifikasjoner.	224
Skriverspesifikasjoner.	224
Skannerspesifikasjoner.	226
Grensesnittspesifikasjoner.	227
Nettverksspesifikasjoner.	227
Støttede tjenester fra tredjeparter.	229
Spesifikasjoner for minneenheter.	229
Støttede dataspesifikasjoner.	229
Mål.	230
Elektriske spesifikasjoner.	230
Miljømessige spesifikasjoner.	231
Systemkrav.	231
Informasjon om forskrifter.	232
Standarder og godkjenninger.	232
ZICTA Typegodkjenning for brukere i Zambia.	232
Restriksjoner på kopiering.	232

Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte.	235
Kontakte Epson kundestøtte.	235
Før du kontakter Epson.	235
Hjelp for brukere i Europa.	235
Hjelp for brukere i Taiwan.	236
Hjelp for brukere i Australia.	236
Hjelp for brukere i New Zealand.	237
Hjelp for brukere i Singapore.	237
Hjelp for brukere i Thailand.	237
Hjelp for brukere i Vietnam.	238
Hjelp for brukere i Indonesia.	238
Hjelp for brukere i Hongkong.	239
Hjelp for brukere i Malaysia.	239

Hjelp for brukere i India.	239
Hjelp for brukere på Filippinene.	240

Veiledning for denne håndboken

Innledning til håndbøkene.	7
Søke etter informasjon.	7
Bare skrive ut sidene du trenger.	8
Om denne håndboken.	8
Varemerker.	10
Opphavsrett.	10

Innledning til håndbøkene

Håndbøkene nedenfor følger med Epson-skriveren. I tillegg til håndbøkene finner du også diverse typer hjelpeinformasjon på selve skriveren og i Epson-programvaren.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner (papirhåndbok)

Gir deg instruksjoner om sikker bruk av denne skriveren.

Start her (papirhåndbok)

Gir deg informasjon om konfigurasjon av skriveren og installering av programvaren.

Brukerhåndbok (digital håndbok)

Denne brukerhåndboken. Tilgjengelig som en PDF-fil og netthåndbok. Gir detaljert informasjon samt instruksjoner om bruk av skriveren og problemløsning.

Informasjon om de nyeste håndbøkene

☐ Papirhåndbok

Gå til Epsons støttetider for Europa på <http://www.epson.eu/support>, eller til Epsons globale støttesider på <http://support.epson.net/>.

☐ Digital håndbok


Besøk følgende nettsted, skriv inn produktnavnet og gå til **Kundestøtte**.
<https://epson.sn>

Søke etter informasjon

PDF-håndboken lar deg søke etter informasjon du ser etter med nøkkelord, eller du kan hoppe direkte til bestemte avsnitt med bokmerkene. Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker en PDF-håndbok som er åpnet i Adobe Acrobat Reader DC på datamaskinen din.

Søke etter nøkkelord


Klikk på **Rediger > Avansert søk**. Skriv inn nøkkelordet (tekst) for informasjonen du vil finne i søkevinduet, og klikk deretter på **Søk**. Treff vises som en liste. Klikk på et av treffene som vises for å gå til siden.

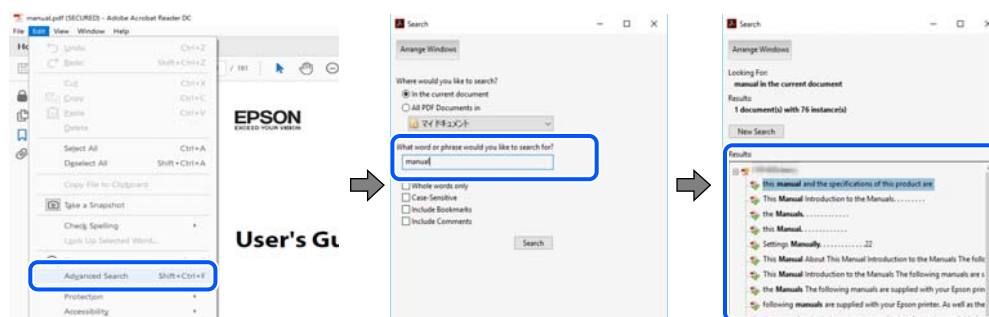

Hoppe direkte fra bokmerker

Klikk på en tittel for å hoppe til siden. Klikk på + eller > for å se overskriftene på lavere nivå i avsnittet. For å gå tilbake til den forrige siden, utfører du følgende operasjon på tastaturet.


- ☐ Windows: hold inne **Alt**, og trykk deretter på **←**.
- ☐ Mac OS: hold inne kommandotasten, og trykk deretter på **←**.

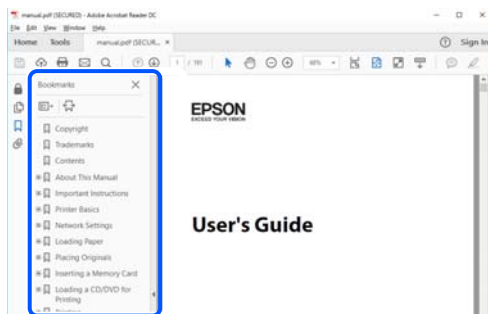

Bare skrive ut sidene du trenger

Du kan hente og bare skrive ut sidene du trenger. Klikk på **Skriv ut** i **Fil**-menyen, og spesifiser deretter sidene du vil skrive ut i **Sider** i **Sider som skal skrives ut**.

- ☐ For å angi en serie med sider, skriver du en bindestrek mellom startsidene og sluttsiden.
For eksempel: 20-25
- ☐ For å spesifisere sider som ikke er i en serie, skiller du sidene med kommaer.
For eksempel: 5, 10, 15

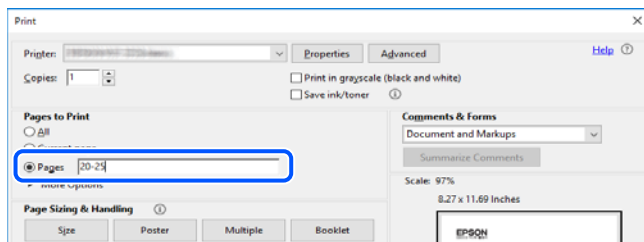

Om denne håndboken

Dette avsnittet forklarer betydningen av merker og symboler, notater om beskrivelser og referanseinformasjon for operativsystemet som brukes i denne håndboken.

Merker og symboler



Forsiktig:

Instruksjoner som må følges nøye for å unngå personskade.



Forsiktighetsregel:

Instruksjoner som må overholdes for å unngå å skade utstyret.

Merknad:

Gir supplerende og referanseinformasjon.

Relatert informasjon

➔ Koblinger til tilknyttede avsnitt.



Gir Videoer på nett for bruksanvisningen. Se koblingen med relatert informasjon.

Notater om skjermbilder og illustrasjoner

- ☐ Skjermbildene av skriverdriveren stammer fra Windows 10 eller macOS High Sierra (10.13). Innholdet som vises på skjermene, varierer avhengig av modellen og situasjonen.
- ☐ Illustrasjonene som brukes i denne brukerhåndboken, er kun eksempler. Selv om det kan være mindre forskjeller på modellen, er operasjonsmetoden den samme.
- ☐ Noen av menyelementene på LCD-skjermen kan variere avhengig av modell og innstillinger.
- ☐ Du kan lese inn QR-koden ved hjelp av den dedikerte appen.

Operativsystemreferanser

Windows

I denne brukerhåndboken refererer "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" og "Windows Server 2008" til følgende operativsystemer. I tillegg brukes «Windows» for å referere til alle versjoner.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem

Mac OS

I denne håndboken brukes «Mac OS» for å henviser til Mac OS X 10.9.5 eller nyere samt macOS 11 eller nyere.

Varemerker

- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Microsoft Edge, and Internet Explorer are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Generell merknad: andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsøyemed, og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.



Opphavsrett

Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller annet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Seiko Epson Corporation. Ingen patentansvar forutsatt med hensyn til bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det tas heller ikke noe ansvar for skader som følge av bruk av informasjonen i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er kun beregnet for bruk av dette Epson-produktet. Epson er ikke ansvarlig for bruk av denne informasjonen i forbindelse med andre produkter.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlig overfor kjøperen av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart som følge av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller endringer på dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation og dets datterselskaper kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som er angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av elektromagnetiske forstyrrelser som oppstår ved bruk av andre grensesnittkabler enn de som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko Epson Corporation.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.



Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner.	13
Tips og advarsler som gjelder skriveren.	14
Beskytte personlige opplysninger.	17

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og følg disse instruksjonene for å sikre sikker bruk av skriveren. Sørg for at denne brukerhåndboken oppbevares for senere bruk. Pass også på at alle advarsler og instruksjoner som er markert på skriveren, følges.

- ☐ Noen av symbolene som brukes på skriveren er for å sikre sikker og riktig bruk av skriveren. Se følgende nettsted for å finne ut betydningen av symbolene.
<http://support.epson.net/symbols/>
- ☐ Du må bare bruke strømledningen som følger med skriveren. Denne ledningen skal ikke brukes med annet utstyr. Bruk av andre strømledninger til denne skriveren, eller bruk av den medfølgende ledningen til annet utstyr, kan føre til brann eller elektrisk støt.
- ☐ Kontroller at strømledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.
- ☐ Forsøk aldri å demontere, modifisere eller reparere strømledningen, kontakten, skriverenheten, skannerenheten eller tilbehør på egenhånd, med mindre det spesifikt er angitt i håndboken for skriveren.
- ☐ Under følgende forhold må du koble fra skriveren og få utført service hos kvalifisert personell:
Strømkabelen eller kontakten er skadet, det har kommet væske inn i skriveren, skriveren har falt i gulvet eller kabinettet er skadet på annen måte, skriveren fungerer ikke normalt eller viser en betydelig endring i ytelse. Ikke juster kontrollmekanismer med mindre dette framgår av driftsinstruksjonene.
- ☐ Plasser skriveren nær et strømuttak der pluggen lett kan kobles fra.
- ☐ Ikke plasser eller lagre skriveren utendørs, nært smuss eller støv, vann, varmekilder, eller på steder som er utsatt for støt, vibrasjoner, høy temperatur eller fuktighet.
- ☐ Pass på at det ikke søles væske på skriveren, og at du ikke håndterer den med våte hender.
- ☐ Hold denne skriveren på minst 22 cm avstand fra pacemakere. Radiobølger fra denne skriveren kan ha uheldig innvirkning på driften av pacemakere.
- ☐ Kontakt forhandler dersom LCD-skjermen blir skadet. Dersom du får flytende krystalløsning på hendene, må du vaske dem grundig med såpe og vann. Dersom du får flytende krystalløsning i øynene, må du skylle dem med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.

Sikkerhetsanvisninger for blekk

- ☐ Pass på at du ikke får blekk på deg når du håndterer blekkbeholderne, hettene til blekkbeholderne og åpne blekkflasker eller hettene til blekkflasker.
 - ☐ Hvis du får blekk på huden, må du vaske grundig med såpe og vann.
 - ☐ Hvis du får blekk i øynene, må du øyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, må du oppsøke lege umiddelbart.
 - ☐ Hvis du får blekk i munnen, må du oppsøke lege umiddelbart.
- ☐ Ikke demonter vedlikeholdsboksen, da dette kan føre til at du får blekk i øynene eller på huden.
- ☐ Ikke rist en blekkflaske for hardt eller utsett den for harde støt da dette kan føre til at blekket lekker.
- ☐ Oppbevar blekkflasker og vedlikeholdsboksen utilgjengelig for barn. Du må ikke la barn drikke fra blekkflaskene.

Tips og advarsler som gjelder skriveren

Disse instruksjonene må leses og følges for å unngå skade på skriveren og på eiendeler. Husk å ta vare på denne håndboken i tilfelle du trenger den senere.

Varsler og advarsler for klargjøring av skriveren

- ☐ Ikke blokker eller dekk til luftehullene og åpningene på skriveren.
- ☐ Bruk bare den typen strømforsyning som er angitt på etiketten på skriveren.
- ☐ Unngå å bruke uttak på samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som slås av og på regelmessig.
- ☐ Unngå strømuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter.
- ☐ Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder for elektromagnetiske forstyrrelser, for eksempel høyttalere eller baseenheter for trådløse telefoner.
- ☐ Strømledningene må plasseres slik at de ikke kan utsettes for slitasje, kutt, rifter, krymping eller kinking. Ikke plasser noe oppå strømledningene, og ikke legg strømledningene slik at de kan bli tråkket på eller overkjørt. Pass på at alle strømledningene er helt strukket ut ved endene.
- ☐ Hvis du bruker en skjøteledning med skriveren, må du kontrollere at den totale mengden merkestrøm (ampere) for enhetene som er koblet til skjøteledningen, ikke overskrider tillatt merkestrøm for ledningen. Kontroller også at den totale merkestrømmen (ampere) for alle enhetene som er koblet til strømuttaket, ikke overskrider tillatt merkestrøm for strømuttaket.
- ☐ Hvis du skal bruke skriveren i Tyskland, må bygningsinstallasjonen være beskyttet med en overbelastningsbryter på 10 eller 16 ampere for å gi tilstrekkelig kortslutningsvern og overstrømsvern.
- ☐ Når du kobler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, må du kontrollere at kontaktene står riktig vei. Det er bare én riktig måte å koble til kontaktene på. Hvis en kontakt blir tilkoblet feil vei, kan begge enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.
- ☐ Plasser skriveren på en flat, stabil overflate, som er større enn bunnen på skriveren i alle retninger. Skriveren vil ikke virke ordentlig hvis det står på skrå.
- ☐ Sørg for at det er plass over skriveren for å løfte dokumentdekselet helt opp.
- ☐ La det være nok plass foran skriveren slik at papiret kan komme helt ut.
- ☐ Unngå steder som er utsatt for hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hold også skriveren unna direkte sollys, sterkt lys og varmekilder.

Tips og advarsler for bruk av skriveren

- ☐ Ikke før inn gjenstander i sporene i skriveren.
- ☐ Ikke plasser hånden inn i skriveren under utskrift.
- ☐ Ikke berør den hvite, flate kabelen og blekkrørene inni skriveren.
- ☐ Ikke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser, inne i eller rundt denne skriveren. Dette kan føre til brann.
- ☐ Ikke fjern skriverhodet for hånd hvis du ikke blir bedt om å gjøre det, du kan skade skriveren.
- ☐ Vær forsiktig så du ikke setter fast fingrene når du lukker skannerenheten.
- ☐ Ikke trykk for hardt på skannerglassplaten når du plasserer originaldokumentene.

- ☐ Fyll på mer blekk snart hvis noen av blekkbeholderne ikke er fylt opp til den nederste streken. Skriveren kan bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke den når blekknivået er under den nederste streken.
- ☐ Slå alltid av skriveren med  -knappen. Ikke trekk ut kontakten til skriveren eller slå av strømmen til kontakten før  -lyset slutter å blinke.
- ☐ Dersom du ikke skal bruke skriveren over en lengre periode, må du trekke ut strømledningen fra stikkontakten.

Tips og advarsler for bruk av LCD-skjermen

- ☐ LCD-skjermen kan ha noen få små lyse eller mørke prikker, og på grunn av funksjonene kan den ha ujevn lysstyrke. Dette er normalt, og betyr ikke at skjermen er skadet.
- ☐ Bruk kun en tørr, myk klut ved rengjøring. Ikke bruk væske eller kjemiske rensemidler.
- ☐ Det utvendige dekselet på LCD-skjermen kan knuse hvis det mottar et tungt slag. Kontakt forhandleren din hvis skjermens overflate får hakk eller sprekker, og ikke rør eller forsøk å fjerne de knuste bitene.

Varsler og advarsler for tilkobling til Internett

Ikke koble produktet direkte til Internett. Koble det til et nettverk beskyttet med en ruter eller brannmur.

Tips og advarsler for bruk av skriveren med en trådløs tilkobling

- ☐ Radiobølger fra skriveren kan forstyrre funksjonen til elektronisk utstyr til medisinsk bruk slik at utstyret ikke fungerer som det skal. Når skriveren brukes innen helsevesenet eller i nærheten av medisinsk utstyr, skal retningslinjer fra godkjent personell for helsevesenet følges. Dette gjelder også samtlige angitte advarsler og retningslinjer på det medisinske utstyret.
- ☐ Radiobølger fra skriveren kan forstyrre funksjonen til automatiserte enheter, slik som automatiske dører eller brannalarmer, og kan forårsake ulykker på grunn av funksjonsfeil. Når skriveren brukes i nærheten av automatiserte enheter, skal samtlige angitte advarsler og retningslinjer på enhetene følges.


Merknader om administratorpassordet

Denne skriveren lar deg angi et administratorpassord for å forhindre uautorisert tilgang eller endringer i enhetsinnstillingene og nettverksinnstillingene som er lagret i produktet når du kobler til et nettverk.

Standardverdi for administratorpassordet

Standardverdien for administratorpassordet står trykt på etiketten på selve produktet, likt den som vises. Hvor etiketten er festet, avhenger av produktet. Det kan være siden der dekslet er åpnet, baksiden eller bunnen.

På følgende illustrasjon er det på den siden av skriveren der dekslet åpnes.

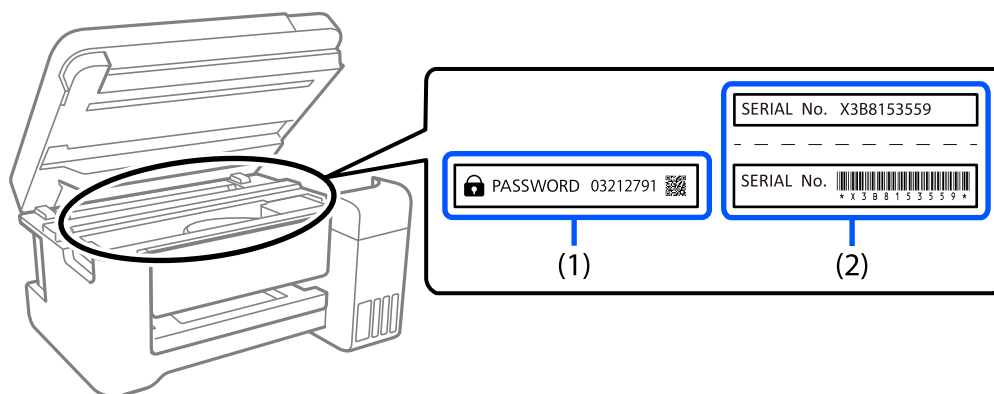

Hvis begge etikettene (1) og (2) er festet, er verdien ved siden av PASSORD skrevet på etiketten i (1) standardverdien. I dette eksemplet er standardverdien 03212791.

Hvis bare etikett (2) er festet, er serienummeret som er trykt på etiketten i (2) standardverdien. I dette eksemplet er standardverdien X3B8153559.

Endre administratorpassordet

Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi å endre det opprinnelige passordet.

Det kan endres fra Web Config og Epson Device Admin. Når du endrer passordet, må du angi det med minst 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.

Relatert informasjon

➡ [“Kjøre Web Config i en nettleser” på side 217](#)

Handlinger som krever at du angir administratorpassordet

Hvis du blir bedt om å angi administratorpassordet når du utfører følgende handlinger, skriver du inn administratorpassordet som er angitt på skriveren.

- ☐ Når du oppdaterer fastvaren til skriveren fra en datamaskin eller smartenhet
- ☐ Når du logger på de avanserte innstillingene for Web Config
- ☐ Når du gjør innstillinger med et program som kan endre skriverinnstillingene

Initialisere administratorpassordet

Du kan tilbakestille administratorpassordet til standardinnstillingene ved å initialisere nettverksinnstillingene.

Relatert informasjon

➡ [“Gjenopprett standardinnst.” på side 224](#)

Anbefalinger for bruk av minneenheter

Når du kobler en minneenhet til skriveren, kan det hende at alle enheter i samme nettverk som skriveren får tilgang til dataene på minneenheten.

Du må deaktivere følgende innstilling på Web Config for å unngå at de får tilgang.

Avanserte innstillinger > **Nettverk-fanen** > **MS-nettverk** > **Bruk Microsoft-nettverksdeling**

Varsler og advarsler for transport eller oppbevaring av skriveren

- ☐ Når du lagrer eller transporterer skriveren, må du ikke holde den på skrå, plassere den vertikalt eller snu den opp ned, ettersom den kan lekke blekk.
- ☐ Før du transporterer skriveren må du påse at transporteringslåsen er angitt til låst (transport) stilling og at skriverhodet er i hjemmestillingen (helt til høyre).

Beskytte personlige opplysninger

Hvis du gir skriveren til noen andre eller kaster den, slett all personlig informasjon lagret i skriverens minne ved å velge **Innst.** > **Gjenopprett standardinnst.** > **Alle innstillinger** på kontrollpanelet.




Delenavn og funksjoner

Front. 19

Innside. 20


Bak. 21

Front

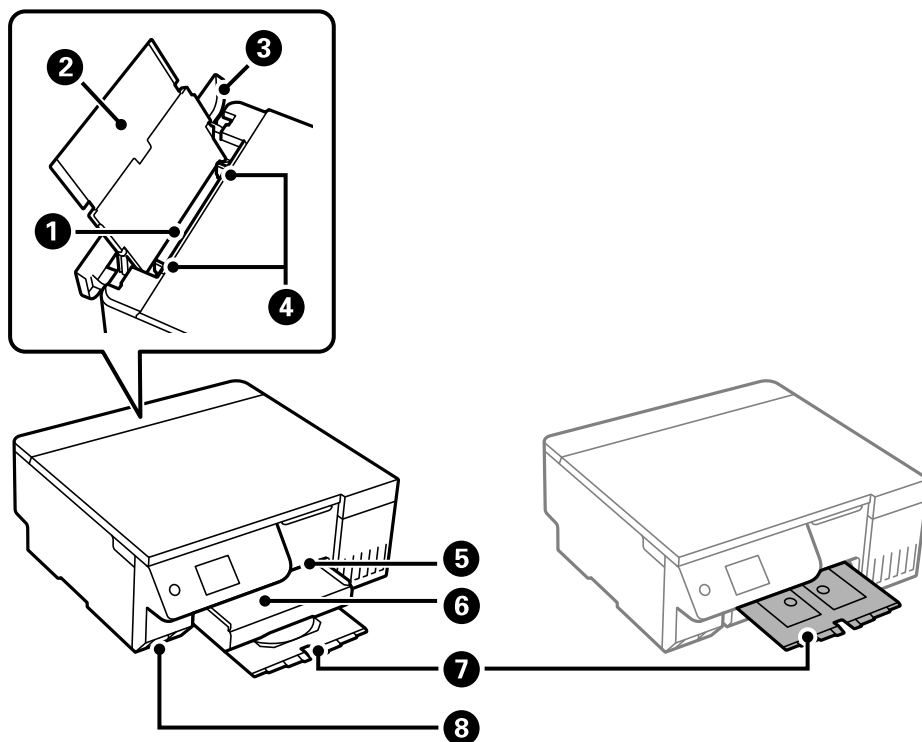


1	Bakre papirmater	Legger inn papir.
2	Papirstøtte	Støtter papiret som er lagt inn.
3	Matingsbeskyttelse	Hindrer at fremmedelementer kommer inn i skriveren. Dette dekselet skal være lukket til vanlig.
4	Papirleder	Mater papiret rett inn i skriveren. Trekk inn til kantene på papiret.
5	Spor for disk-/ID-kortskuff	Sett disk-/ID-kortskuffen i den øvre delen av utskuffen.
6	Utskuff	Holder papiret som kommer ut. Trekkes ut manuelt, og skyves inn for oppbevaring.
7	Disk-/ID-kortskuff	Når du skriver ut på en disk eller et ID-kort, tar du denne skuffen ut fra bunnen av skriveren, så legger du inn en disk eller et ID-kort og setter den inn igjen i disk-/ID-kortskuffen. Når du ikke skriver ut på en disk eller et ID-kort, har du denne skuffen i bunnen av skriveren uten å legge noe på den.
8	USB-port for eksterne grensesnitt	Kobler til minneenheter.

Innside

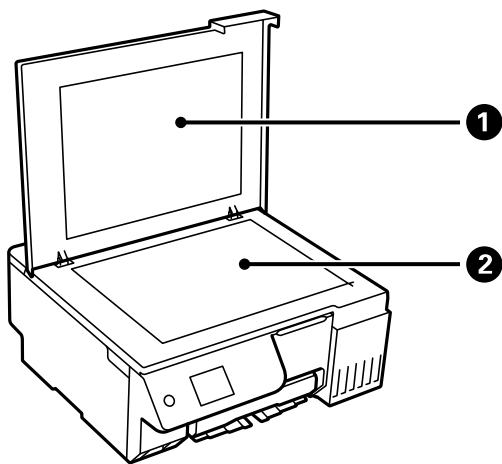


1	Dokumentdeksel	Blokkerer eksternt lys under skanning.
2	Skannerglassplate	Plasser originalene.

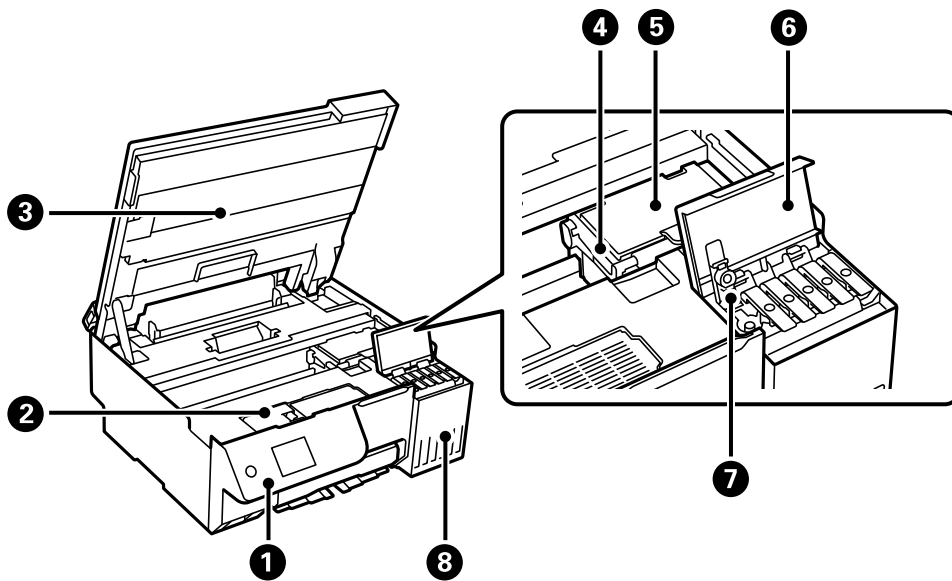

1	Kontrollpanel	Styrer skriveren.
2	Deksel for vedlikeholdsboksen	Åpne når du skifter ut vedlikeholdsboksen. Vedlikeholdsboksen er en beholder som samler inn veldig små mengder ekstra blekk i løpet av rengjøring og utskrift.
3	Skannerenhet	Skanner plasserte originaler. Åpne for å fylle på blekkbeholderen eller fjerne fastkjørt papir. Enheten skal være lukket til vanlig.
4	Transporteringslås	Stopper blekkforsyningen. Angi til låst (transport) stilling når du transporterer skriveren.
5	Skriverhode	Blekk støtes ut under dysene på skriverhodet.

⑥	Blekkbeholderdeksel	Åpne for å fylle på blekkbeholderen.
⑦	Blekkbeholderlokket	Åpne for å fylle på blekkbeholderen.
⑧	Blekkbeholder	Forsyner skriverhodet med blekk.

Bak

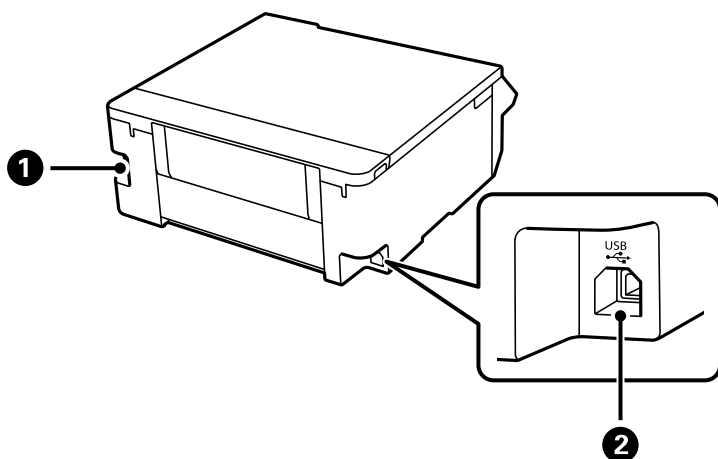


①	AC-inngang	Kobler til strømkabelen.
②	USB-port	Kobler til en USB-kabel for å koble til en datamaskin.



Veiledning til kontrollpanelet


Kontrollpanel.	23
Konfigurering av startside.	24
Grunnleggende handlinger.	26

Kontrollpanel

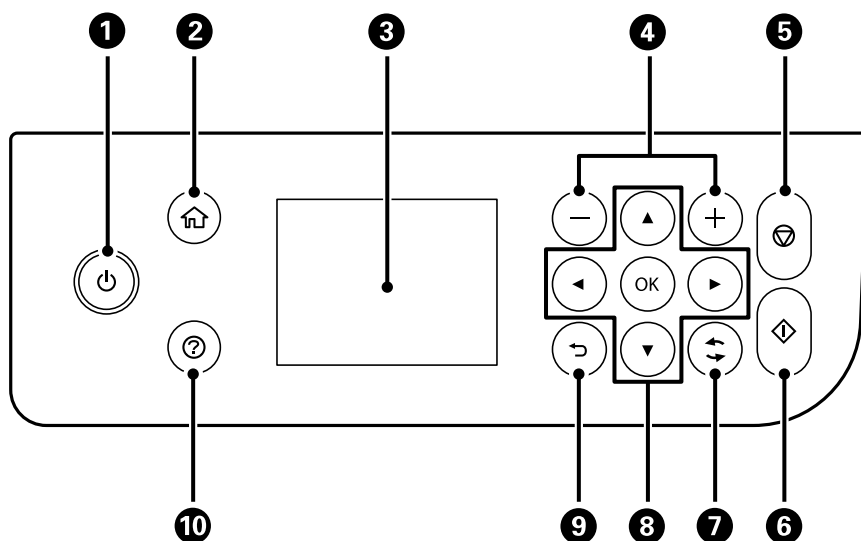

1	Slår skriveren på eller av. Koble fra strømkabelen når du har kontrollert at strømlyset er av.
2	Viser hjem-skjermen.
3	Viser menyer og meldinger. Bruk knapper på kontrollpanelet for å velge en meny eller angi innstillinger.
4	Velger antall sider som skal skrives ut.
5	Stopper pågående handling.
6	Starter en handling, slik som utskrift eller kopiering.
7	Gjelder for en rekke funksjoner, avhengig av situasjonen.
8	Bruk knappene ▲ ▼ ◀ ▶ til å velge meny, og trykk deretter OK for å åpne valgt meny.
9	Tar deg tilbake til forrige skjerm.
10	Viser løsninger når du er i trøbbel.

Konfigurering av startside

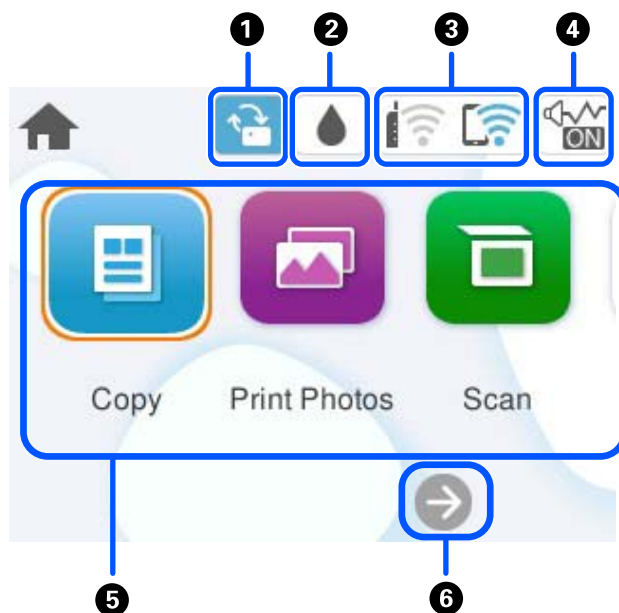

1		Dette vises når en fastvareoppdatering er tilgjengelig. Velg for å oppdatere fastvaren og forbedre skriverens funksjoner. Vi anbefaler at du bruker skriveren med den nyeste versjonen av fastvaren.
2		Lar deg sjekke det omtrentlige tjenestelivet til vedlikeholdsboksen og skrive ut et forsyningsstatusark.
3		Viser statusen for nettverkstilkoblingen. "Veiledning for nettverksikonet" på side 25
4		Indikerer at Stillemodus er stilt inn for skriveren. Når funksjonen er aktivert, reduseres støyen fra skriveren under drift, men utskriftshastigheten kan påvirkes. Imidlertid kan støyen kanskje ikke reduseres avhengig av valgt papirtype og utskriftskvalitet. Velg for å endre innstillingen.


5	Viser hver meny. ☐ Kopi Lar deg kopiere dokumenter. ☐ Skriv ut bilder Lar deg skrive ut bilder fra USB-minneenheten. ☐ Skann Lar deg skanne dokumenter og lagre dem på en datamaskin. ☐ Ulike utskrifter Lar deg lage forskjellige kopier og skrive ut designpapir eller et stort utvalg av originale elementer. ☐ Innst. Lar deg velge innstillinger relatert til skriveroperasjoner. ☐ Vedlikehold Viser de anbefalte menyene for å forbedre kvaliteten på utskrifter, som åpning av tette dyser, å skrive ut et dysekontrollmønster og utføre skriverhoderengjøring, og forbedre uklarheter eller striper på utskriftene ved å justere skriverhodet. ☐ Koble til Smarttelefon Viser menyen for å koble skriveren til smartenheten eller nettbrettet.
6	 Blar skjermen til høyre.

Veiledning for nettverksikonet


	Skriveren er ikke tilkoblet et trådløst (Wi-Fi)nettverk.
	Skriveren søker etter SSID, IP-adresse med fjernet angivelse eller har problemer med et trådløst (Wi-Fi)-nettverk.
	Indikerer at skriveren er koblet til et trådløst nettverk (Wi-Fi). Antall streker indikerer signalstyrken på tilkoblingen. Jo flere streker det er, jo sterkere tilkobling.
	Skriveren er ikke koblet til et trådløst (Wi-Fi) nettverk i Wi-Fi Direct-modus (Enkel AP).
	Skriveren er koblet til et trådløst (Wi-Fi) nettverk i Wi-Fi Direct-modus (Enkel AP).

Grunnleggende handlinger


Flytt fokus med knappene ▲, ▼, ◀, ▶ for å velge elementene, og trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte valget eller kjøre den valgte funksjonen.

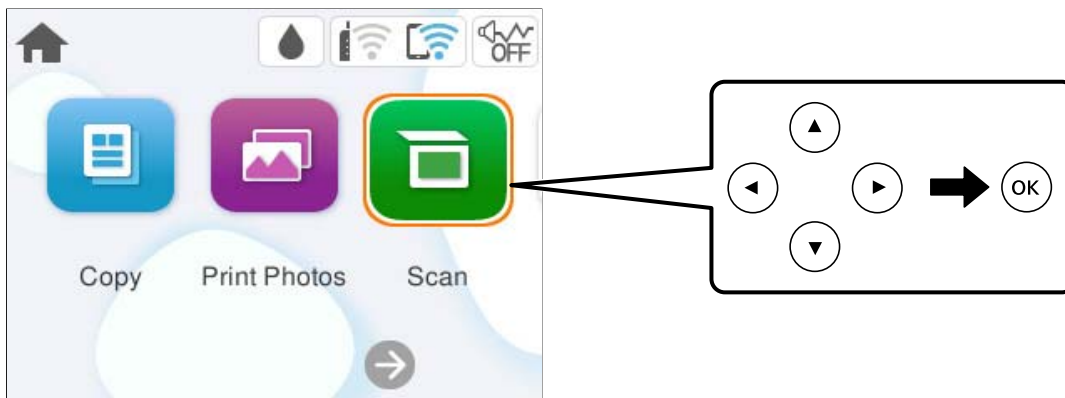

Flytt fokus til innstillingselementet med knappene ▲, ▼, ◀, ▶, og trykk deretter på OK-knappen for å slå elementet på eller av.

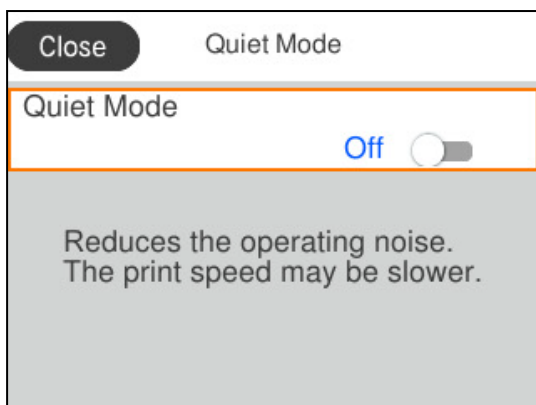

For å skrive inn verdien, navnet, adressen og så videre, flytter du fokus til inndatafeltet med knappene ▲, ▼, ◀, ▶, og deretter trykker du på OK-knappen for å vise tastaturet på skjermen.

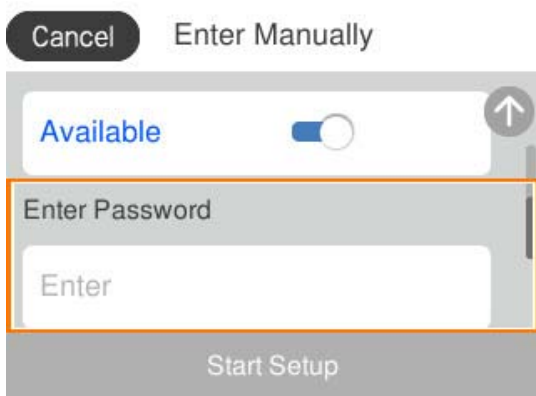


Legge inn papir, plater og PVC-ID-kort

Forholdsregler ved håndtering av papir.	28
Innstillinger for papirstørrelse og -type.	28
Forholdsregler når du legger inn brevhodepapir.	30
Legge inn papir.	30
Legge inn forskjellig papir.	32
Laste inn en disk.	34
Laste PVC-ID-kort.	35

Forholdsregler ved håndtering av papir


- ❑ Les instruksjonene som følger med papiret.
- ❑ For å oppnå høy kvalitet på utskrifter med ekte Epson-papir, må papiret brukes i miljøet som er angitt på arkene som følger med papiret.
- ❑ Vift og samle kantene på papiret før de legges i. Ikke vift eller krøll fotopapir. Dette kan skade papirets utskriftsside.

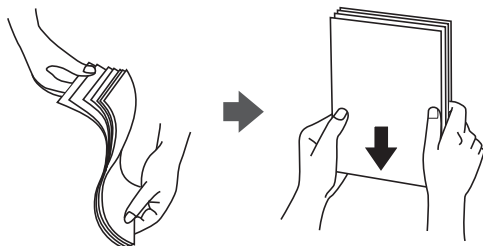

- ❑ Hvis papiret er krøllet eller brettet, glatter du det ut eller krøller det lett i motsatt retning før du legger det inn. Utskrift på krøllet eller brettet papir kan føre til problemer med å mate og flekker på utskriftene.



- ❑ Problemer med papirmating kan oppstå ofte for manuell tosidig utskrift når du skriver ut på den ene siden av forhåndstrykt papir. Reduser antallet ark til halvparten eller mindre, eller legg inn ett ark papir om gangen hvis papirstoppene fortsetter.
- ❑ Vift og samle kantene på konvoluttene før de legges i. Når bunken med konvolutter fylles med luft, trykk dem ned slik at de flater ut før de legges i skriveren.

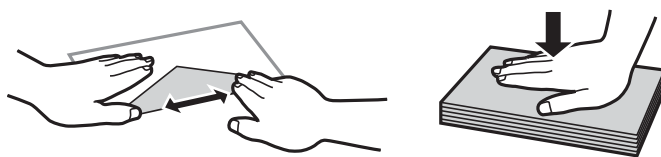


Relatert informasjon

- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)
- ➔ [“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

Innstillinger for papirstørrelse og -type

Sørg for at du registrerer papirstørrelse og -type på skjermen som vises når du laster papir. Skriveren sier fra når den registrerte informasjonen og utskriftsinnstillingene avviker. Dette forhindrer at du kaster bort papir og blekk

ved å sørge for at du ikke skriver ut på feil papirstørrelse eller skriver ut i feil farge på grunn av bruk av innstillinger som ikke samsvarer med papirtypen.

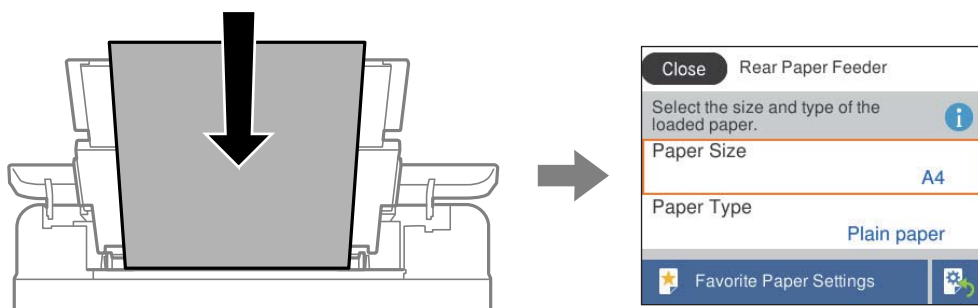

Hvis papirstørrelsen og -typen vist er forskjellig fra papiret som er lagt inn, velger du elementet du vil endre. Hvis innstillingene stemmer overens med papiret som er lagt inn, lukker du skjermen.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

Merknad:

Hvis du ikke vil at siden med for papirinnstillinger skal vises automatisk når du legger i papir, velger du menyene på startsidene som beskrevet nedenfor.

Innst. > Skriverinnstillinger > Papirkildeinnstilling > Automatisk visning av papiroppsett > Av

Relatert informasjon

➔ [“Automatisk visning av papiroppsett:” på side 220](#)

Liste over papirtyper

Du oppnår best mulig utskriftsresultat ved å velge en papirtype som passer for papiret.

Medienavn	Mediotype	
	Kontrollpanel	Skriverdriver, smartenhet*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Vanlig papir	Vanlig papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Value Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Handmade Photo Book	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

Medienavn	Medietype	
	Kontrollpanel	Skriverdriver, smartenhet*
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Vanlig papir	Vanlig papir

* For smartenheter kan disse medietypene velges når du skriver ut med Epson Smart Panel.

Forholdsregler når du legger inn brevhodepapir

- ☐ For brevhodepapir velger du **Letterhead** som papirtype.
- ☐ For brevhodepapir, hvis du skriver ut på papir som er mindre enn innstillingen i skriverdriveren, kan skriveren trykke utenfor kantene på papiret, noe som kan føre til at utskriftene blir tilsmusset av blekk og at det bygger seg opp overflødig blekk inni skriveren. Pass på at du velger riktig innstilling for papirstørrelse.
- ☐ Tosidig utskrift og utskrift uten kanter er ikke tilgjengelig for brevhodepapir. Utskriftshastigheten kan også være langsommere.

Legge inn papir

Se animasjonene som vises på skriverens LCD-skjerm for å legge inn papir, konvolutter eller tykt fotopapir.


Trykk på -knappen og velg deretter **Hvordan > fylle papir**. Velg papirtype og papirkilden du vil bruke for å vise animasjonene. Velg **Fullfør** for å lukke animasjonsskjermen.

Forholdsregler når du legger inn brevhodepapir


- ☐ For brevhodepapir velger du **Letterhead** som papirtype.
- ☐ For brevhodepapir, hvis du skriver ut på papir som er mindre enn innstillingen i skriverdriveren, kan skriveren trykke utenfor kantene på papiret, noe som kan føre til at utskriftene blir tilsmusset av blekk og at det bygger seg opp overflødig blekk inni skriveren. Pass på at du velger riktig innstilling for papirstørrelse.
- ☐ Tosidig utskrift og utskrift uten kanter er ikke tilgjengelig for brevhodepapir. Utskriftshastigheten kan også være langsommere.

Legge papir i bakre papirmating


1. Åpne matingsbeskyttelsen og trekk ut papirstøtten.

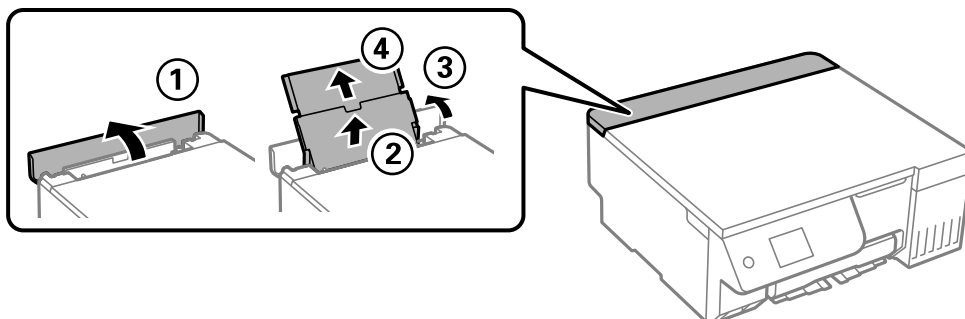

2. Skyv kantførerene.

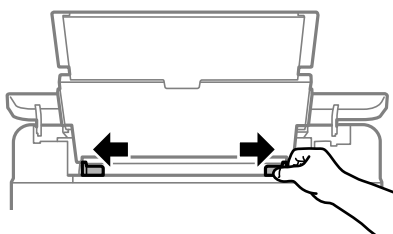


3. Legg i papir midt i papirstøtten med utskriftsiden vendt opp.

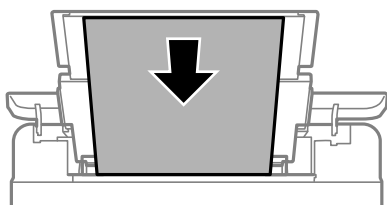

Forsiktighetsregel:

- ☐ Ikke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret.
- ☐ Last papiret med den korte kanten først. Når du har innstilt den lange kanten som bredden på den brukerdefinerte størrelsen, laster du den lange kanten først.

4. Trekk kantførerene til kantene på papiret.
Lukk matingsbeskyttelsen når du har skjøvet kantførerene.

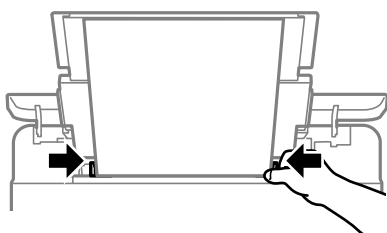




Forsiktighetsregel:

Ikke plasser gjenstander på matervernet. Det kan forhindre at papir mates inn.

5. Trekk ut utskriftsskuffen.

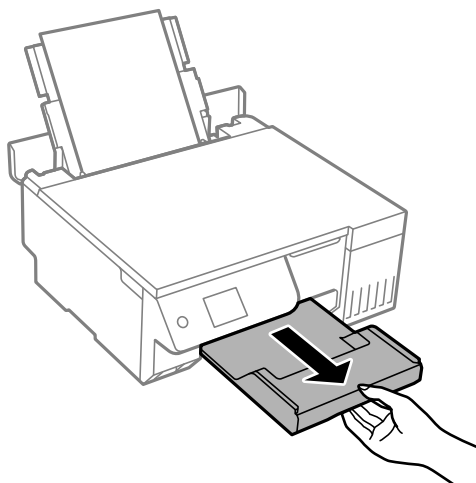

Merknad:

Legg gjenværende papir tilbake i pakken. Hvis du etterlater det i skriveren, kan det bli krøllet eller utskriftskvaliteten kan reduseres.


Relatert informasjon

- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)
- ➔ [“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

Legge inn forskjellig papir

Legge inn konvolutter

Legg konvolutter i midten av bakre papirmating med kortsiden først og med klaffen vendt ned, og trekk kantførerene til kantene på konvoluttene.

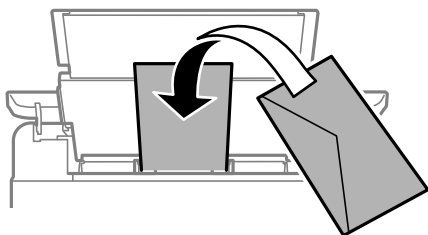


Relatert informasjon

- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)
- ➔ [“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

Legge inn forhåndsstanset papir

Legg inn ett ark vanlig papir midt i bakre papirmating med utskriftsiden vendt opp.

Papirstørrelse: A5

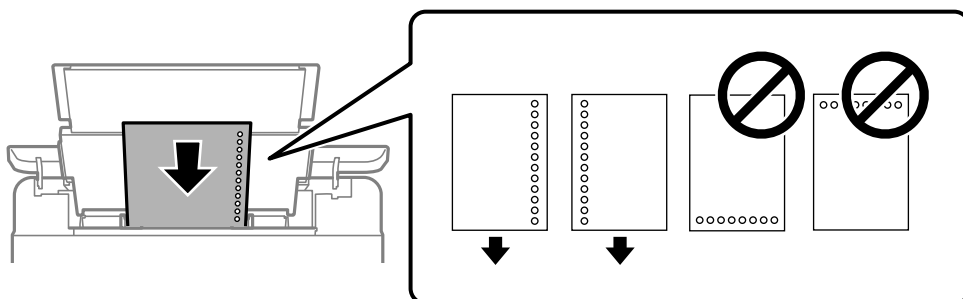


- ☐ Juster utskriftsposisjonen på filen din for å unngå utskrift over hullene.

Relatert informasjon

- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)
- ➔ [“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

Legge i lange papir

Når du legger inn papir som er lengre enn godkjent størrelse, må du fjerne papirstøtten og flate ut fremre kant på papiret. Velg **Brukerdefinert** som papirstørrelse.

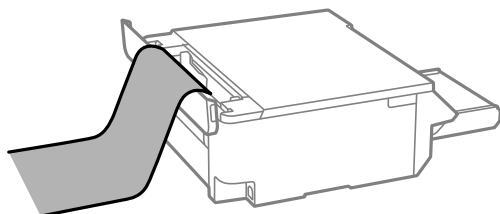

- ☐ Påse at kanten på papiret er kuttet vinkelrett. Et diagonalt kutt kan forårsake papirmatingsproblemer.
- ☐ Langt papir kan ikke oppbevares i utskriftsskuffen. Gjør klar en eske slik at papiret ikke faller ned på gulvet.
- ☐ Ikke ta på papir som blir matet inn eller ut. Det kan skade hånden din eller redusere utskriftskvaliteten.

Relatert informasjon

- ➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)
- ➔ [“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

Laste inn en disk

Utskrivbare disker

Du kan skrive ut på runde 12 cm-disker som er merket som egnet for utskrift, for eksempel «utskrivbar på etikettoverflate» eller «utskrivbar med blekkskriver».

Du kan også skrive ut på Blu-ray™-plater.

Forholdsregler ved håndtering av disk

- ☐ Se i dokumentasjonen som fulgte med disken for mer informasjon om hvordan du håndterer disken eller skriver data.
- ☐ Du må ikke skrive på disken før du har skrevet dataene til den. Hvis du gjør det, kan fingeravtrykk, smuss eller riper på overflaten forårsake feil når du skriver dataene.
- ☐ Avhengig av typen disk eller utskriftsdataene kan det forekomme flekker. Prøv å lage en prøveutskrift på en reservedisk. Sjekk den trykte overflaten etter ett døgn.
- ☐ Sammenliknet med utskrift på ekte Epson-papir reduseres utskriftstettheten slik at det ikke skal bli blekkflekker på disken. Juster utskriftstettheten ved behov.
- ☐ La den utskrevne disken få tørke i minst 24 timer, og unngå direkte sollys. Du må ikke stable eller sette inn diskene i enheten før de er helt tørre.
- ☐ Hvis den utskrevne overflaten er klebrig selv om den har fått tørke, bør du redusere utskriftstettheten.
- ☐ Utskriftskvaliteten blir ikke bedre hvis du skriver ut på nytt på samme disk.
- ☐ Hvis disk-/ID-kortskuffen eller det innvendige, gjennomsiktige rommet ved et uhell blir skrevet på, må du straks tørke vekk blekket.
- ☐ Avhengig av innstillingen for utskriftsområde kan disken eller disk-/ID-kortskuffen bli tilsmusset. Foreta innstillinger for å skrive ut på det utskrivbare området.
- ☐ Du kan angi utskriftsområdet for disken til minimum 18 mm for indre diameter og maksimum 120 mm for ytre diameter. Avhengig av innstillingene kan det komme flekker på disken eller disk-/ID-kortskuffen. Angi innenfor utskriftsområdet for disken du vil skrive ut på.

Laste inn og fjerne en disk



Forsiktighetsregel:

- ☐ Se forholdsreglene for håndtering av disken før du skriver ut på en disk.
- ☐ Du må ikke sette inn disk-/ID-kortskuffen mens skriveren er i bruk. Dette kan skade skriveren.

Når du skriver på eller kopierer en disk, vises instruksjonene på kontrollpanelet og informerer deg om når du skal legge inn disken. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering av disk” på side 34](#)
- ➔ [“Skrive ut på en disketikett” på side 63](#)

Laste PVC-ID-kort

Utskrivbare PVC-ID-kort

Du kan skrive ut på følgende PVC-ID-kort.

- ☐ Type: vanlig hvitt, blekkskriverbelagt kort i plast
- ☐ Størrelse: 54 x 86 mm
- ☐ Tykkelse: 0,76 mm

Håndtering av PVC-ID-kort

- ☐ Se i dokumentasjonen som fulgte med PVC-ID-kortet for mer informasjon om hvordan du håndterer kortet eller skriver data.
- ☐ Skriv ut på PVC-ID-kortet først, og skriv så dataene dine på det.
- ☐ Avhengig av typen PVC-ID-kort eller utskriftsdataene kan det forekomme flekker. Prøv først med en testutskrift på et reservekort. Kontroller den utskrevne overflaten etter at det er gått en hel dag.
- ☐ Sammenliknet med utskrift på ekte Epson-papir reduseres utskriftstettheten slik at det ikke skal bli blekkflekker på PVC-ID-kortet. Juster utskriftstettheten ved behov.
- ☐ La de utskrevne PVC-ID-kortene få tørke i minst 24 timer, og unngå direkte sollys. Du må ikke stable eller sette kortene inn i enheten før de er helt tørre.
- ☐ Hvis den utskrevne overflaten er klebrig selv om den har fått tørke, bør du redusere utskriftstettheten.
- ☐ Utskriftskvaliteten blir ikke bedre hvis du skriver ut på nytt på samme PVC-ID-kort.
- ☐ Hvis det ved et uhell skrives ut på disk-/ID-kortskuffen, tørker du umiddelbart av blekket med en fuktig klut som er vridd grundig.
- ☐ Når du skriver ut på PVC-ID-kortet med kantløs utskrift, kan disk-/ID-kortskuffen bli skitten. Tørk av disk-/ID-kortskuffen med en fuktig klut som er vridd grundig ut.

Ta inn og ut PVC-ID-kort



Forsiktighetsregel:

- ☐ Se forholdsreglene for håndtering av PVC-ID-kortet før du skriver ut på et PVC-ID-kort.
- ☐ Du må ikke sette inn disk-/ID-kortskuffen mens skriveren er i bruk. Dette kan skade skriveren.

Merknad:

Vi anbefaler at du bruker EPSON Photo+ for å skrive ut enkelt på PVC-ID-kort. Se den relaterte informasjonen for mer informasjon om utskrift på PVC-ID-kort.

Når du skriver på PVC-ID-kortet, vises instruksjonene på kontrollpanelet og informerer deg om når du skal legge inn disken. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

➔ [“Håndtering av PVC-ID-kort” på side 35](#)

➡ [“Utskrift på PVC-ID-kort” på side 67](#)




Plassere originaler

Plassere originaler.	38
------------------------------	----

Plassere originaler

Plasser originalen på skannerglassplaten. Plasser originalene vendt nedover og la dem gli mot hjørnemerket.

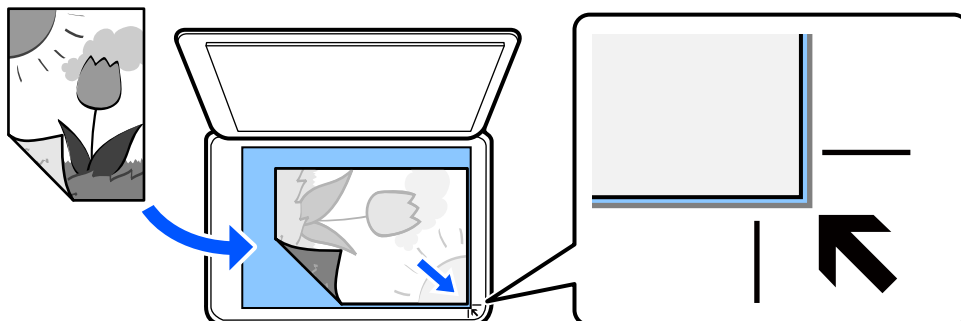

Du kan også plassere originaler ved å se på animasjonene som vises på skriverens LCD-skjerm.

② - Hvordan - Plassere originaler

Relatert informasjon

➔ [“Skannerspesifikasjoner” på side 226](#)

Utskrifter

Skrive ut bilder.	40
Skrive ut på konvolutter.	46
Skrive ut dokumenter.	47
Skrive ut på en disketikett.	63
Utskrift på PVC-ID-kort.	67
Skriv ut nettsider.	71
Skrive ut ulike elementer.	71
Skrive ut med en skytjeneste.	74

Skrive ut bilder

Skrive ut bilder fra en minneenhet

Du kan skrive ut data fra en minneenhet, for eksempel en ekstern USB-enhet.

Skrive ut valgte bilder



1. Legg papir i skriveren.
[“Legge papir i bakre papirmating” på side 31](#)
2. Sett inn en minneenhet i USB-porten for eksterne grensesnitt på skriveren.
Hvis **Automatisk valg-modus** i **Funksjonsguide** er slått på, vises en melding. Les meldingen og velg **til funksjonsindeks**.
3. Velg **Skriv ut bilder** på kontrollpanelet.
4. Velg **Skriv ut**.
5. Velg **OK** når du ser en melding som forteller deg at innlasting av bilder er fullført.
6. Velg et bilde du vil skrive ut fra skjermen som viser miniatyrbilder.
Det valgte bildet har en hake og antall utskrifter (1 opprinnelig) på det.

Merknad:

- ☐ Velg  øverst til høyre på skjermen for å vise **Velg fotomeny**. Hvis du spesifiserer en dato med **Bla gjennom**, viser bare bilder fra den spesifiserte datoen.
[“Menyalternativer for å velge bilder” på side 43](#)
 - ☐ Hvis du vil endre antall utskrifter, velger du **Enkel visning**, og bruker deretter - eller +. Trykk hvor som helst på skjermen hvis ikonene ikke vises.
7. Velg **Enkel visning**, og velg deretter  for å redigere bildet hvis nødvendig.
[“Menyalternativer for å redigere bilder” på side 45](#)

8. Velg **Neste**, angi innstillinger på **Basisinnstillinger**-fanen, og angi deretter antall kopier.

[“Menyalternativer for papir- og utskriftsinnstillinger”](#) på side 44

9. Velg **Avanserte innstillinger**-fanen, og endre deretter innstillinger etter behov.

10. Velg **Basisinnstillinger**-fanen og trykk deretter på .

11. Bekreft at utskriften er fullført, og velg deretter **Lukk**.

Hvis du merker problemer med utskriftskvalitet, for eksempel vannrette striper, uventede farger eller uskarpe bilder, kan du velge **Problemsøking** for å se løsningene.

Skrive ut bildecollage og bakgrunnsmønstre

Du kan skrive ut bilder på en minneenhet ved å lage et oppsett og legge til et bakgrunnsdesign.



Skriv ut bilder > Montasje > Bildemontasje

Skrive ut størrelse for ID-bilde

Du kan skrive ut ID-bilder med data på en minneenhet. To kopier av ett bilde skrives ut med to forskjellige størrelser, 50,8×50,8 mm og 45,0×35,0 mm, på fotopapir med størrelsen 10×15 cm (4×6 tommer).



Skriv ut bilder > Montasje > Skriv ut foto-ID

Skrive ut bilder med håndskrevne notater

Du kan skrive ut bilder med håndskrevet tekst eller tegninger fra en minneenhet. Dermed kan du lage dine egne kort, slik som nyttårskort eller bursdagskort.

Velg først et bilde, og skriv ut en mal på vanlig papir. Skriv eller tegn på malen, og skann den deretter ved hjelp av skriveren. Deretter kan du skrive ut bildet med personlige hilsener og tegninger.



Ulike utskrifter > Grat.kort > Velg bilde og utskriftsmal



Forsiktighetsregel:


- ☐ Du må ikke ta ut minneenheten før du er ferdig med utskriften.
- ☐ Pass på at teksten på malen er helt tørr før du legger den på skannerglassplaten. Hvis det er flekker på skannerglasset, blir flekkene også skrevet ut på bildet.

Skrive ut bilder fra en datamaskin

Epson Photo+ lar deg skrive ut bilder enkelt og finjustert i ulike oppsett på fotopapir eller disketiketter (disketikettutskrift støttes bare av enkelte modeller.). Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Skrive ut bilder fra smartenheter

Du kan skrive ut bilder fra en smartenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

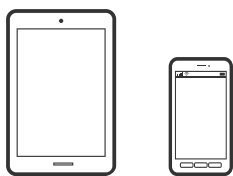

Skrive ut med Epson Smart Panel

Epson Smart Panel er et program som du kan bruke med skriveren til å skrive ut, kopiere eller skanne fra en smartenhet som f.eks. en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan koble skriveren og smartenheten over et trådløst nettverk, sjekke blekknivåer og skriverstatus og se etter løsninger hvis det oppstår en feil. Du kan også kopiere enkelt ved å registrere en favoritt.



Installer Epson Smart Panel fra følgende URL eller QR-kode.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Start Epson Smart Panel, og velg deretter utskriftsmenyen på hjem-skjermen.

Skrive ut med Epson Print Enabler

Du kan skrive ut dokumenter, e-poster, bilder og nettsteder trådløst rett fra Android-telefoner eller -nettbrett (Android v 7.0 eller nyere). Med et par trykk kan Android-enheten din oppdage en Epson-skriver som er koblet til samme trådløse nettverk.

Søk etter og installer Epson Print Enabler fra Google Play.

Gå til **Innstillinger** på Android-enheten, velg **Utskrift**, og aktiver deretter Epson Print Enabler. Fra et Android-program, for eksempel Chrome, trykker du på menyikonet og skriver ut det som vises på skjermen.

Merknad:

Hvis du ikke ser skriveren din, trykker du **Alle skrivere** og velger skriveren.

Menyalternativer for å skrive ut fra kontrollpanelet

Menyalternativer for å velge bilder

Bla gjennom:

Viser bildene på minneenheten sortert etter bestemte betingelser. Tilgjengelige alternativer er avhengig av funksjonene som brukes.

☐ Avbryt visning:

Avbryter sortering av bilder og viser alle bildene.

☐ ÅÅ:

Velg året for bildene du vil vise.

☐ ÅÅÅÅ/mm:

Velg året og måneden for bildene du vil vise.

☐ ÅÅÅÅ/mm/dd:

Velg året, måneden og datoen for bildene du vil vise.

Visningsrekkefølge:

Endrer visningsrekkefølgen for bilder i stigende eller nedstigende rekkefølge.

Velg alle bilder:

Velger alle bildene og angir antall utskrifter.

Fjern valg av alle bilder:

Tilbakestiller antall utskrifter for alle bilder til 0 (null).

Menyalternativer for papir- og utskriftsinnstillinger

Pap.innst.:

Velg papirstørrelsen og papirtypen du la i.

Kantinnstilling

☐ Uten kant:

Skriver ut uten marger rundt kantene. Forstørrer utskriftsdataene litt mer enn papirstørrelsen, slik at ingen marginer skrives ut rundt kantene på papiret.

☐ Med kant:

Skriver ut med hvite marger rundt kantene.

Utvidelse:

Med utskrift uten kanter blir bildet litt forstørret for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret. Velg hvor mye bildet skal forstørres.

Tilpass ramme:

Hvis sideforholdet til bildedataene og papirstørrelsen er forskjellig, forstørres eller forminskes bildet automatisk slik at kortsidene samsvarer med kortsidene på papiret. Langsiden av bildet beskjæres hvis det går utenfor langsiden av papiret. Denne funksjonen fungerer kanskje ikke på panorama-bilder.

Kvalitet:

Velg utskriftskvalitet. Valg av **Høy** gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan være lavere. Hvis du vil skrive ut på vanlig papir med mye høyere kvalitet, velger du **Beste**. Legg merke til at utskriftshastigheten kan synke betydelig.

Dato:

Velg formatet som ble brukt til å skrive ut datoen på bilder, for bilder som inneholder datoen for da bildene ble tatt eller datoen da de ble lagret. Datoen blir ikke skrevet ut for enkelte oppsett.

Skriv ut info. på bilder

☐ Av:

Skriver ut uten noen informasjon.

☐ Kamerainnstillinger:

Skriver ut med enkelte typer Exif-informasjon, slik som lukkerhastighet, brennvidde eller ISO-følsomhet. Ikke-registrert informasjon blir ikke skrevet ut.

☐ Kameratekst:

Skriver ut tekst som er angitt på digitalkameraet. Du finner informasjon om tekstinnstillinger i dokumentasjonen som fulgte med kameraet. Informasjonen kan bare skrives ut på utskrift uten kanter på størrelsen 10×15 cm, 13×18 cm eller 16:9 bredformat.

☐ Landemerke:

Skriver ut navnet på stedet eller landemerket der bildet ble tatt, for digitalkameraer som har funksjonen for landemerke. Du finner mer informasjon på nettstedet til produsenten av kameraet. Informasjonen kan bare skrives ut på utskrift uten kanter på størrelsen 10×15 cm, 13×18 cm eller 16:9 bredformat.

Fjern alt:

Tilbakestiller papir- og utskriftsinnstillingene til standard.

Tetthet:

For utskrift av fargeleggingsbøker. Velg tetthetsnivået for omrissene på fargeleggingsarket.

Linjepåvisning:

For utskrift av fargeleggingsbøker. Velg sensitivitetsgrad for å registrere omriss på bilder.

Menyalternativer for å redigere bilder

Zoom/roter:

Justerer beskæringsområdet. Du kan fjerne rammen til området du vil kopiere med ▲- ▼- ◀- ▶-knappene eller endre størrelsen til rammen med ↻-knappene i hjørnene. Du kan også rotere rammen.

Filter:

Skriver ut i sepia eller svart/hvitt.

Forbedre:

Velg ett av alternativene for bildejustering. **Auto**, **Mennesker**, **Landskap** eller **Nattmotiv** gir skarpere bilder og mer levende farger ved å justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i de originale bildedataene.

☐ Auto:

Skriveren registrerer bildeinnholdet og forbedrer automatisk bildet ut fra innholdet som ble registrert.

☐ Mennesker:

Anbefales for bilder av mennesker.

☐ Landskap:

Anbefales for bilder av landskap eller natur.

☐ Nattmotiv:

Anbefales for bilder tatt om kvelden.

☐ Forbedre av:

Slår av funksjonen **Forbedre**.

Fiks røde øyne:

Reparerer røde øyne på bilder. Korrigeringer brukes ikke på originalfilen, kun på utskrifter. Avhengig av bildetypen, kan andre deler av bildet enn øynene korrigeres.

Lysstyrke:

Justerer lysstyrken til bildet.

Kontrast:

Justerer forskjellen mellom lysstyrke og mørkhet.

Skarphet:

Forsterker eller defokuserer omrisset til bildet.

Fargemetning:

Justerer livaktigheten til bildet.

Fjern redigering.:

Nullstiller innstillingene for redigering til standardverdiene.

Skrive ut på konvolutter

Skrive ut på konvolutter fra en datamaskin (Windows)

1. Legg inn konvolutter i skriveren.
[“Legge inn konvolutter” på side 32](#)
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Gå til skriverdrivervinduet.
4. Velg konvoluttstørrelsen fra **Papirstørrelse** i **Hoved**-fanen, og velg deretter **Konvolutt** fra **Papirtype**.
5. Angi de andre elementene i **Hoved**- og **Flere alternativer**-fanene om nødvendig, og klikk på **OK**.
6. Klikk på **Skriv ut**.

Skrive ut på konvolutter fra en datamaskin (Mac OS)

1. Legg inn konvolutter i skriveren.
[“Legge inn konvolutter” på side 32](#)
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Velg **Skriv ut** fra **Fil**-menyen, eller bruk en annen kommando for å åpne utskriftsdialogboksen.
4. Velg størrelsen som innstillingen for **Papirstørrelse**.
5. Velg **Utskriftsinnstillinger** fra hurtigmenyen.
6. Velg **Konvolutt** som innstillingen for **Medietype**.
7. Angi andre alternativer ved behov.
8. Klikk på **Skriv ut**.

Skrive ut dokumenter

Skrive ut fra en datamaskin

Denne delen forklarer hvordan du skriver ut et dokument fra datamaskinen med Windows som et eksempel. På Mac OS kan fremgangsmåten avvike, eller noen funksjoner er ikke støttet.

Skrive ut med enkle innstillinger




Merknad:

Bruk kan variere avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

1. Legg papir i skriveren.
 [“Legge inn papir” på side 30](#)
2. Åpne filen du vil skrive ut.
3. Velg **Skriv ut** eller **Skriveroppsett** på **Fil**-menyen.
4. Velg skriveren.

5. Velg **Alternativer** eller **Egenskaper** for å åpne skriverdrivervinduet.

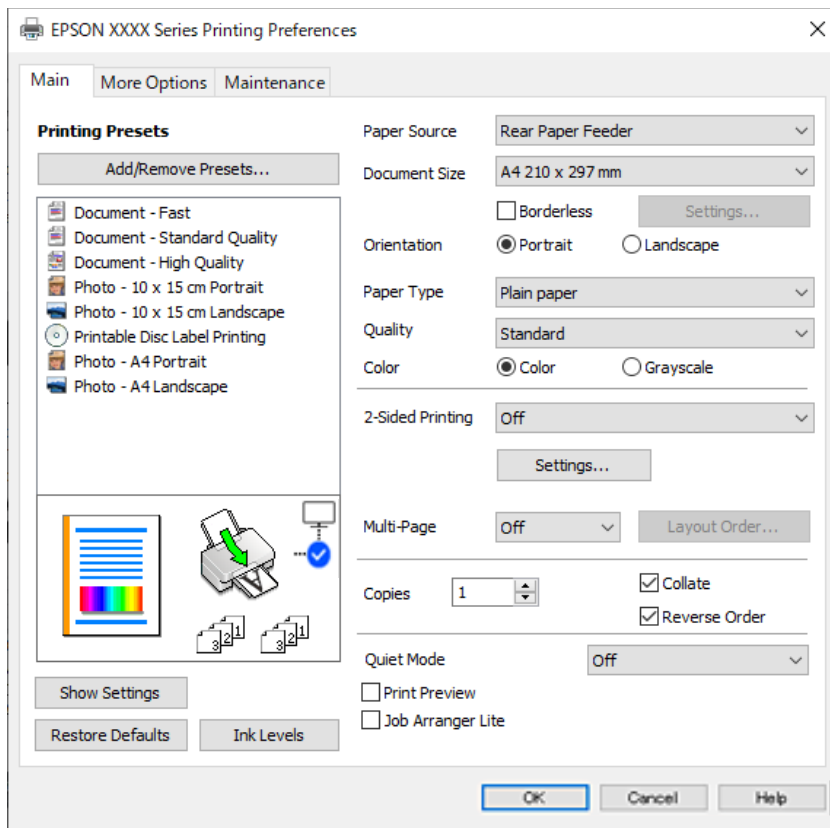

6. Endre innstillingene ved behov.

Du kan lese den elektroniske hjelpen for forklaringer av innstillingselementene. Høyreklikk på et element for å vise **Hjelp**.


7. Klikk på **OK** for å lukke vinduet til skriverdriveren.
8. Klikk på **Skriv ut**.

Relatert informasjon

- ➡ “Liste over papirtyper” på side 29
- ➡ “Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211

Legge til forhåndsinnstillinger for utskrift for enkel utskrift

Hvis du oppretter en egen forhåndsinnstilling av ofte brukte utskriftsinnstillinger på skriverdriveren, kan du enkelt skrive ut ved å velge forhåndsinnstillingen fra listen.

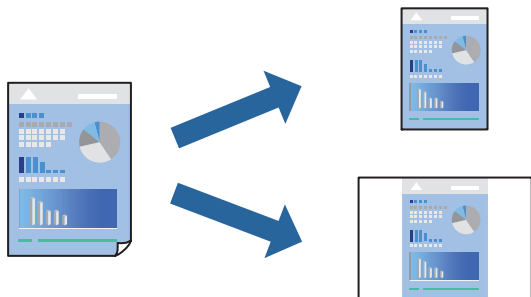

1. På skriverdriverens **Hoved-** eller **Flere alternativer-**fane angir du hvert element (som **Papirstørrelse** og **Papirtype**).
2. Klikk på **Legg til / fjern forhåndsinnstillinger** i **Forhåndsdef. utskrifter**.
3. Skriv inn et **Navn** og, hvis nødvendig, skriv inn en kommentar.
4. Klikk på **Lagre**.

Merknad:


Hvis du vil slette en forhåndsinnstilling du har lagt til, klikker du **Legg til / fjern forhåndsinnstillinger**, velger navnet på forhåndsinnstillingen du vil slette fra listen, og deretter sletter du den.

5. Klikk på **Skriv ut**.

Neste gang du vil skrive ut ved hjelp av de samme innstillingene, velger du det registrerte innstillingsnavnet fra **Forhåndsdef. utskrifter**, og klikker på **OK**.

Tosidig utskrift

Skriverdriveren skriver automatisk ut og separerer sider med oddetall eller sider med partall. Når sidene med oddetall er skrevet ut, snur du papiret i henhold til instruksjonene og skriver ut sidene med partall.

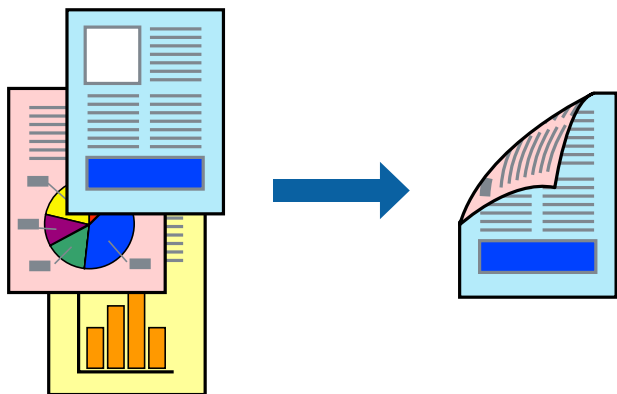

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.


Hoved-fanen > 2-sidig utskrift

Relatert informasjon

- ➡ [“Papir for tosidig utskrift” på side 213](#)
- ➡ [“Kan ikke utføre manuell tosidig utskrift \(Windows\)” på side 200](#)

Skrive ut en brosjyre

Du kan også skrive ut en brosjyre som kan lages ved å omorganisere sidene og brette utskriften.

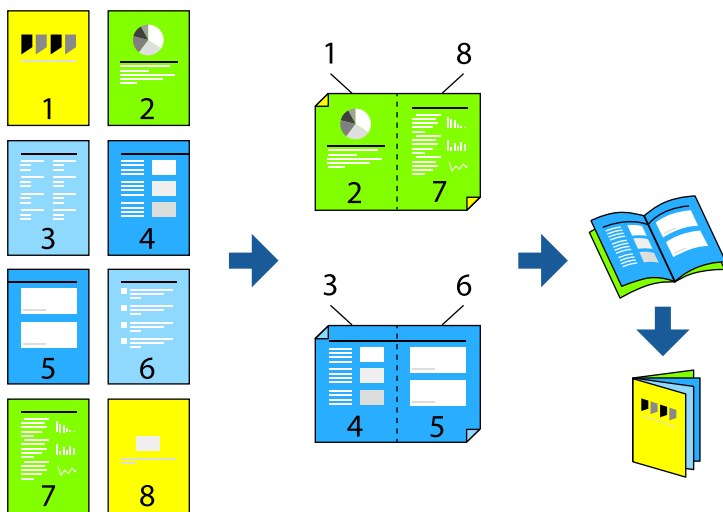

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.


På **Hoved**-fanen velger du 2-siders utskriftsmetode fra **2-sidig utskrift**, og så velger du **Innstillinger** > **Hefte**.

Relatert informasjon

- ➡ [“Papir for tosidig utskrift” på side 213](#)
- ➡ [“Kan ikke utføre manuell tosidig utskrift \(Windows\)” på side 200](#)

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut flere sider med data på ett enkelt papirark.

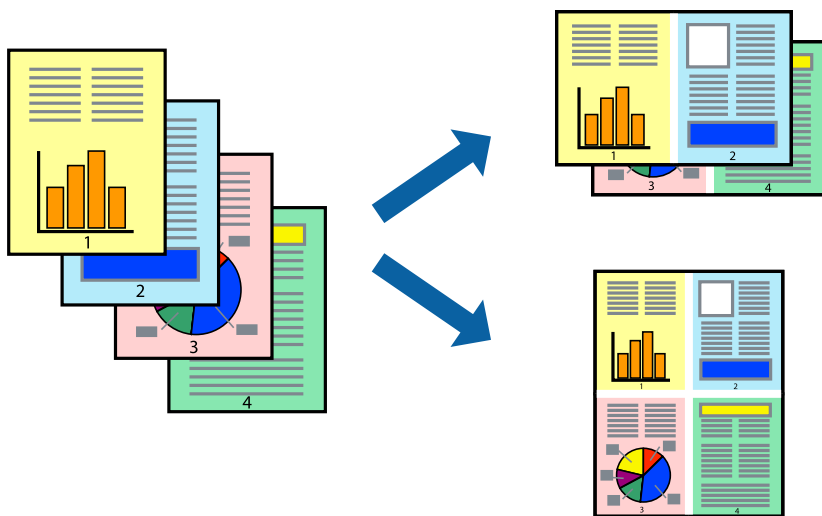

Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Hoved-fanen > Fl. Sider > 2-opp osv.

Skrive ut for å passe til papirstørrelsen

Du kan skrive ut for å passe til papirstørrelsen som er lagt i skriveren.



Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

På **Flere alternativer**-fanen > **Utdatapapir** velger du størrelsen på papiret som er lagt inn.

Skrive ut et forminsket eller forstørret dokument i enhver forstørrelse

Du kan forstørre eller forminske størrelsen til et dokument med en angitt prosent.




Merknad:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

1. I skriverdriverens **Flere alternativer**-fane, velger du dokumentstørrelsen fra **Papirstørrelse**-innstillingen.
2. Velg papirstørrelsen du vil skrive ut fra **Utdatapapir**-innstillingen.
3. Velg **Forminsk/for størr dokument**, **Zoom til** og angi prosenten.

Skrive ut ett bilde på flere ark for forstørrelse (lage en plakat)

Denne funksjonen gjør at du kan skrive ut ett bilde på flere ark. Du kan lage en større plakat ved å lime utskriftene sammen.

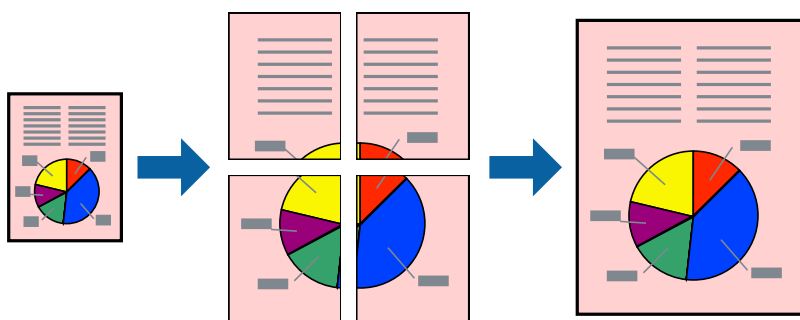

Merknad:


Denne funksjonen støttes ikke med tosidig utskrift.

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.


Hoved-fanen > Fl. Sider > 2x2 plakat osv.

Å lage plakater ved hjelp av overlappende justeringsmerker


Her er et eksempel på hvordan man lager en poster når 2x2 plakat er valgt, og Overlappende justeringsmerker er valgt i Skriv ut kuttelinjer.

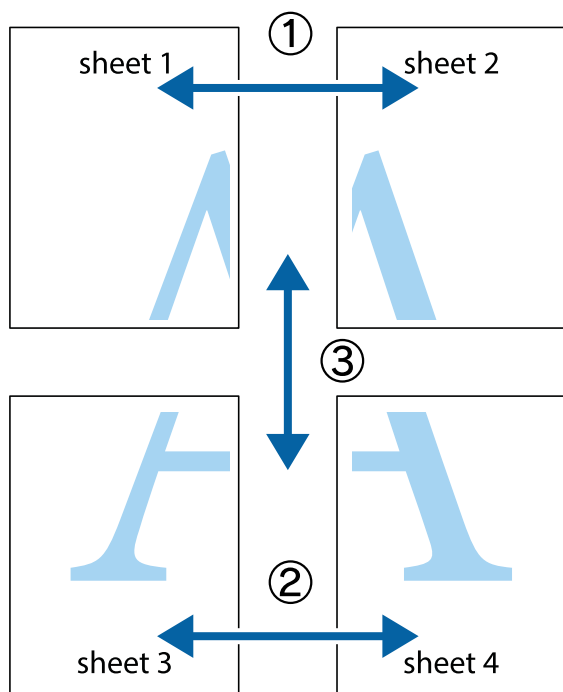


1. Forbered Sheet 1 og Sheet 2. Avskjær marginene på Sheet 1 sammen med den vertikale linjen gjennom midten av kryssmerkene i toppen og bunnen.

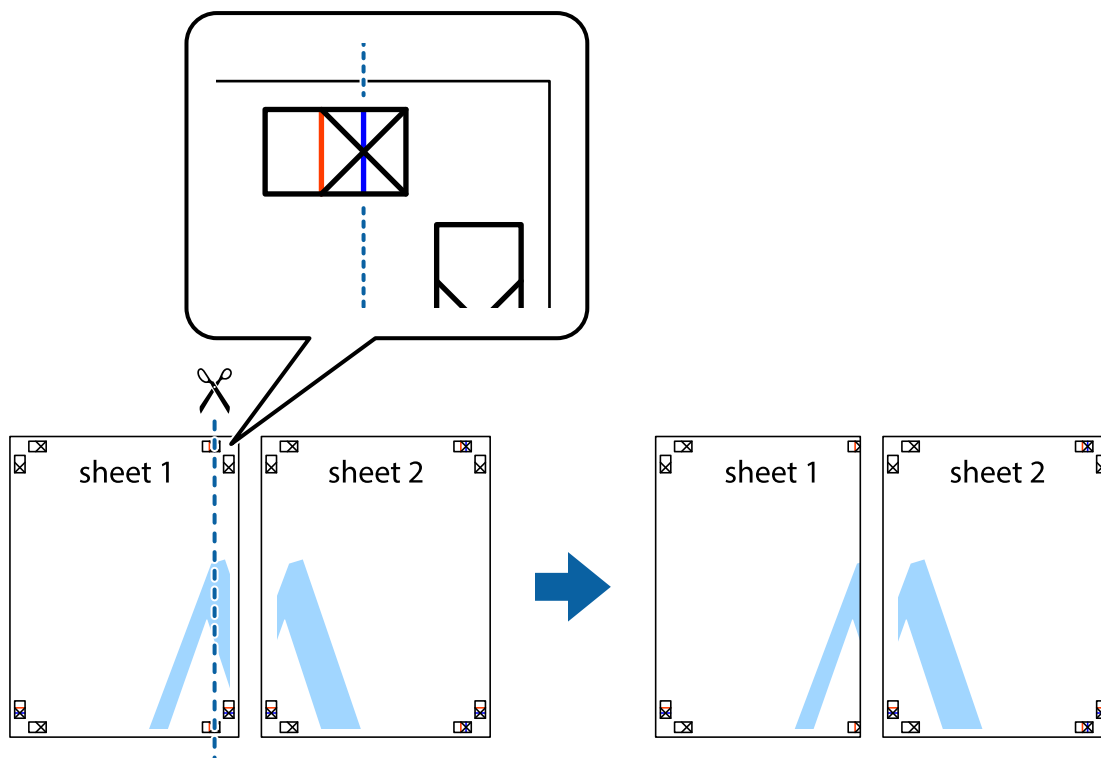


2. Plasser kanten på Sheet 1 øverst på Sheet 2 og juster kryssmerkene, tape deretter de to arkene sammen midlertidig fra baksiden.

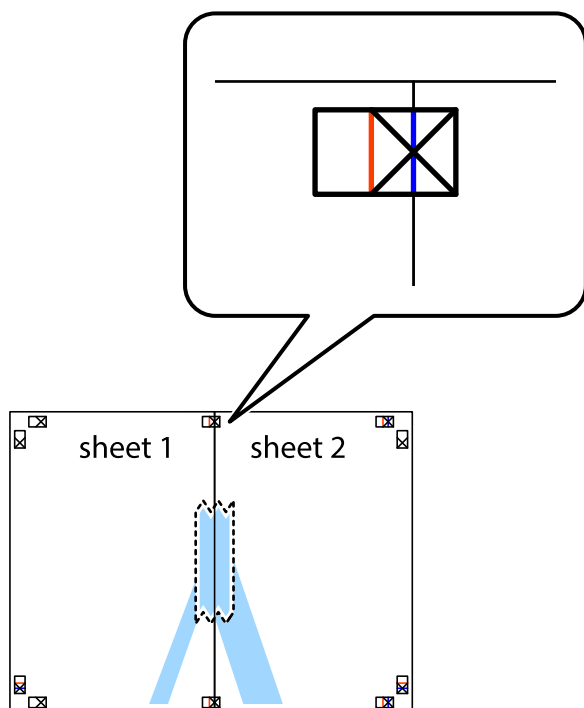


3. Klipp de sammenfestede arkene i to langs den lodrette røde linjen, gjennom justeringsmerkene (linjen til venstre for kryssmerkene denne gangen).

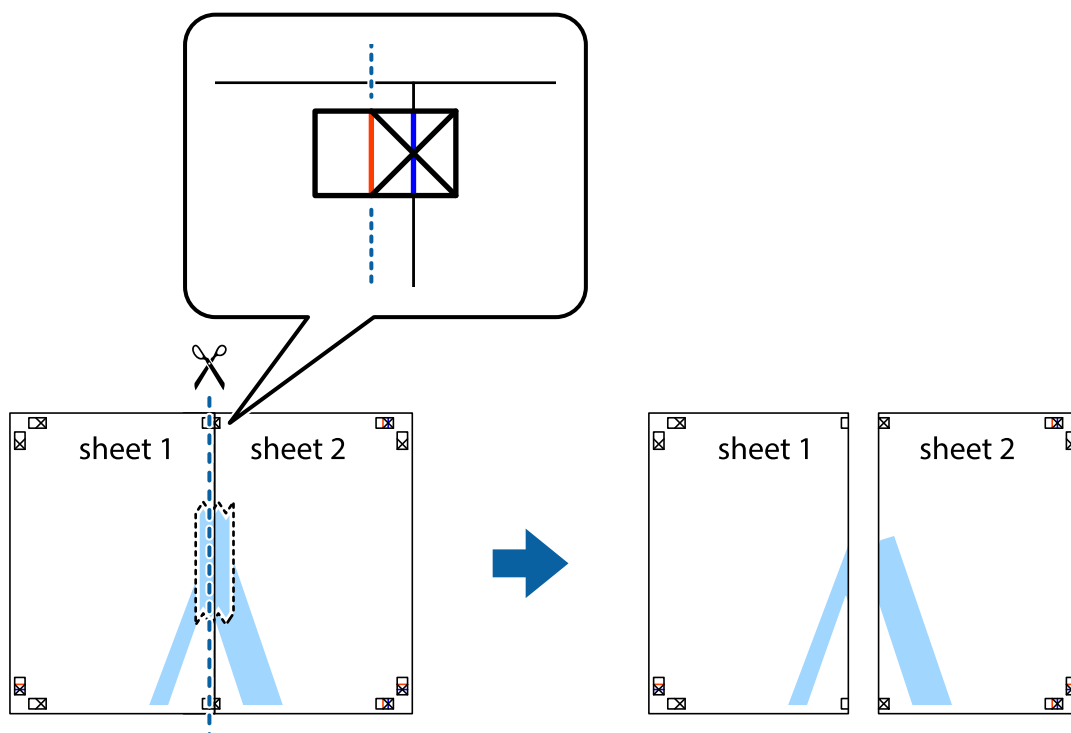


4. Fest arkene sammen med tape på baksiden.

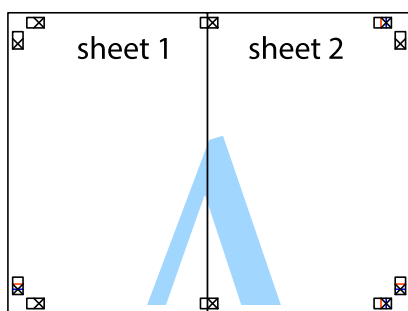


5. Gjenta trinn 1 til 4 for å tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.
6. Avskjær marginene på Sheet 1 og Sheet 2 sammen med den horisontale blåe linjen gjennom midten av kryssmerkene på høyre og venstre side.

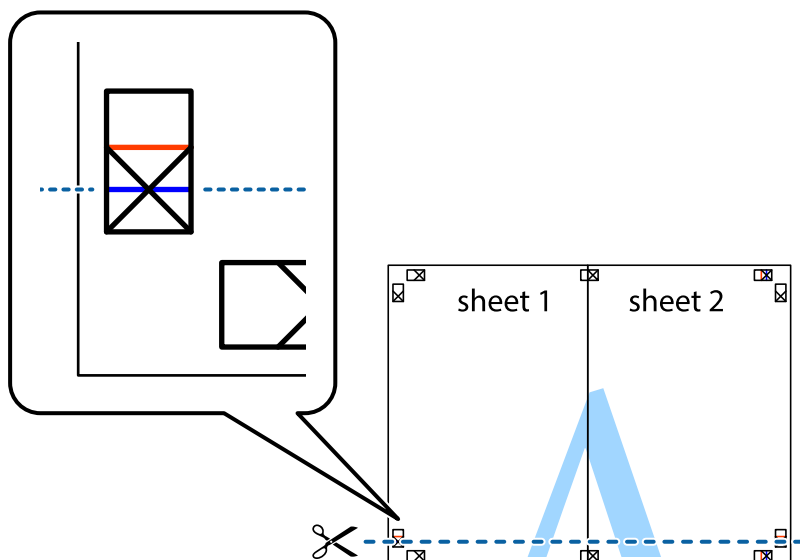


7. Plasser kanten på Sheet 1 og Sheet 2 øverst på Sheet 3 Sheet 4 og juster kryssmerkene, tape dem deretter sammen midlertidig fra baksiden.

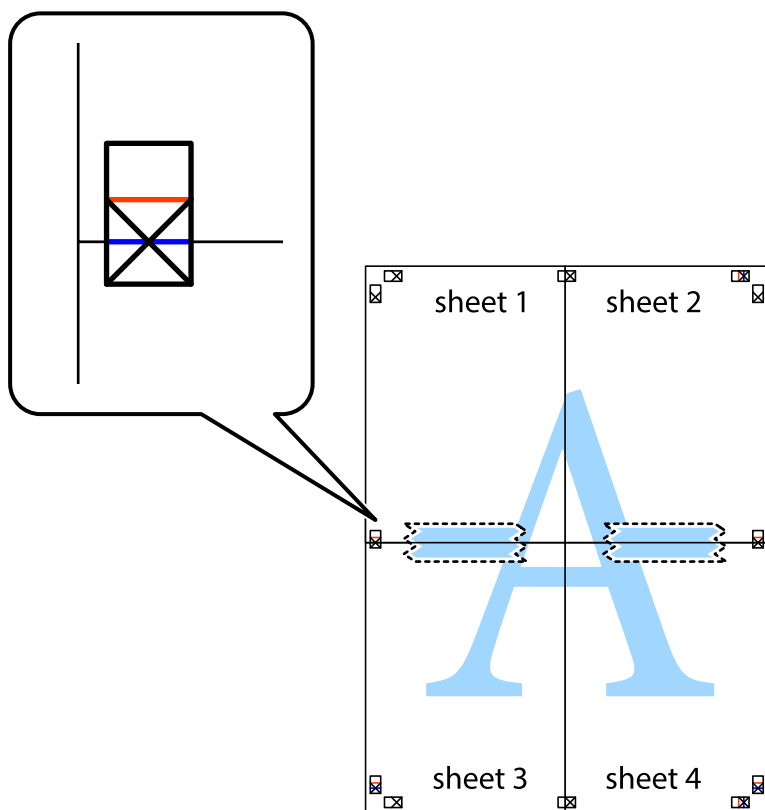


8. Klipp de sammenfestede arkene i to langs den vannrette røde linjen, gjennom justeringsmerkene (linjen over kryssmerkene denne gangen).

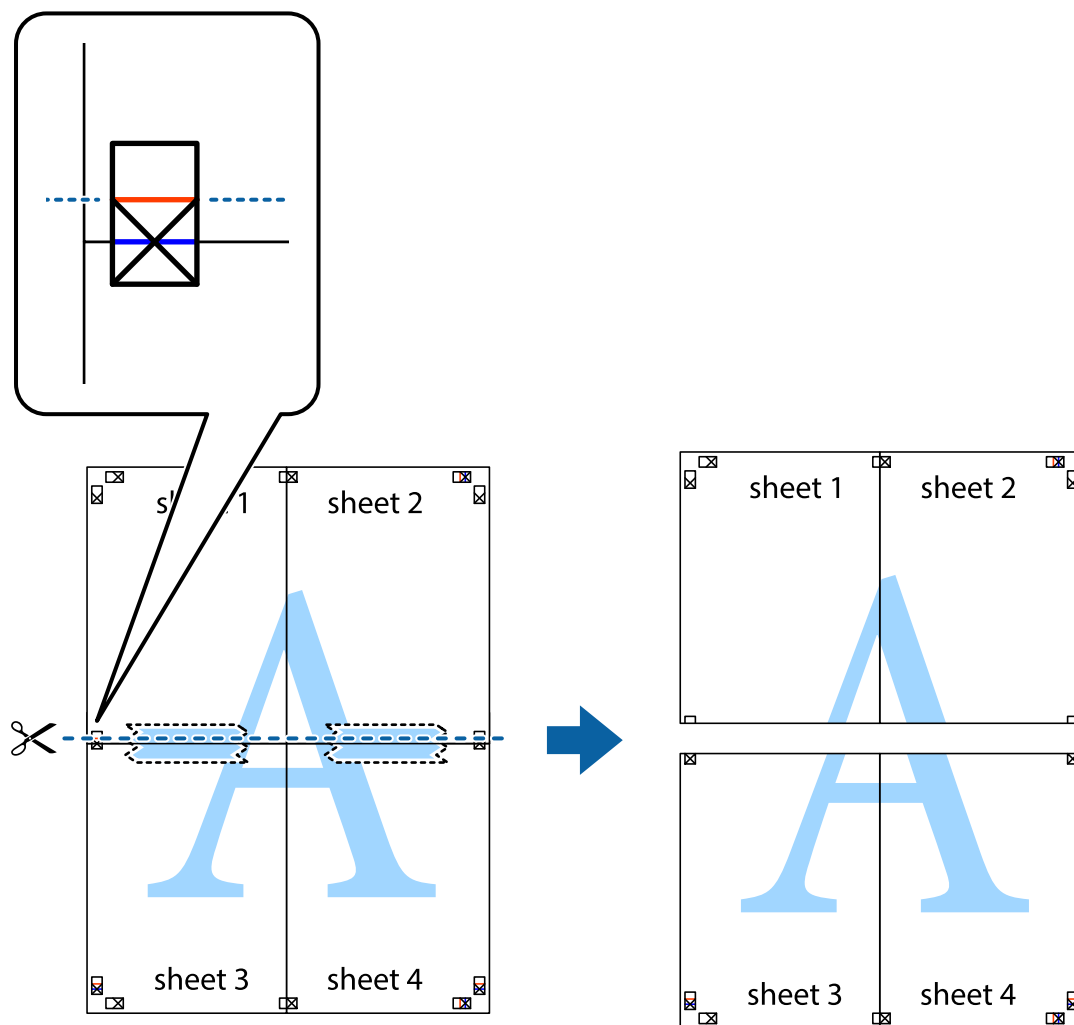

9. Fest arkene sammen med tape på baksiden.

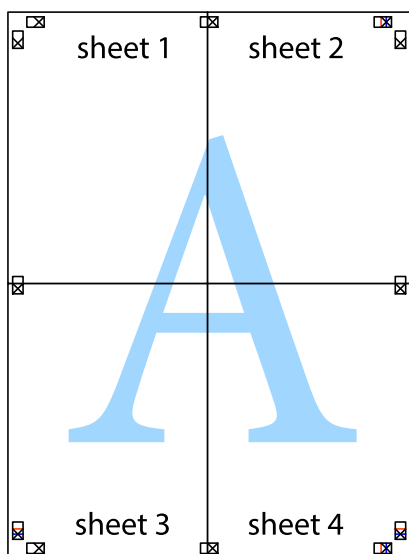


10. Klipp av de gjenværende margene langs den ytre linjen.

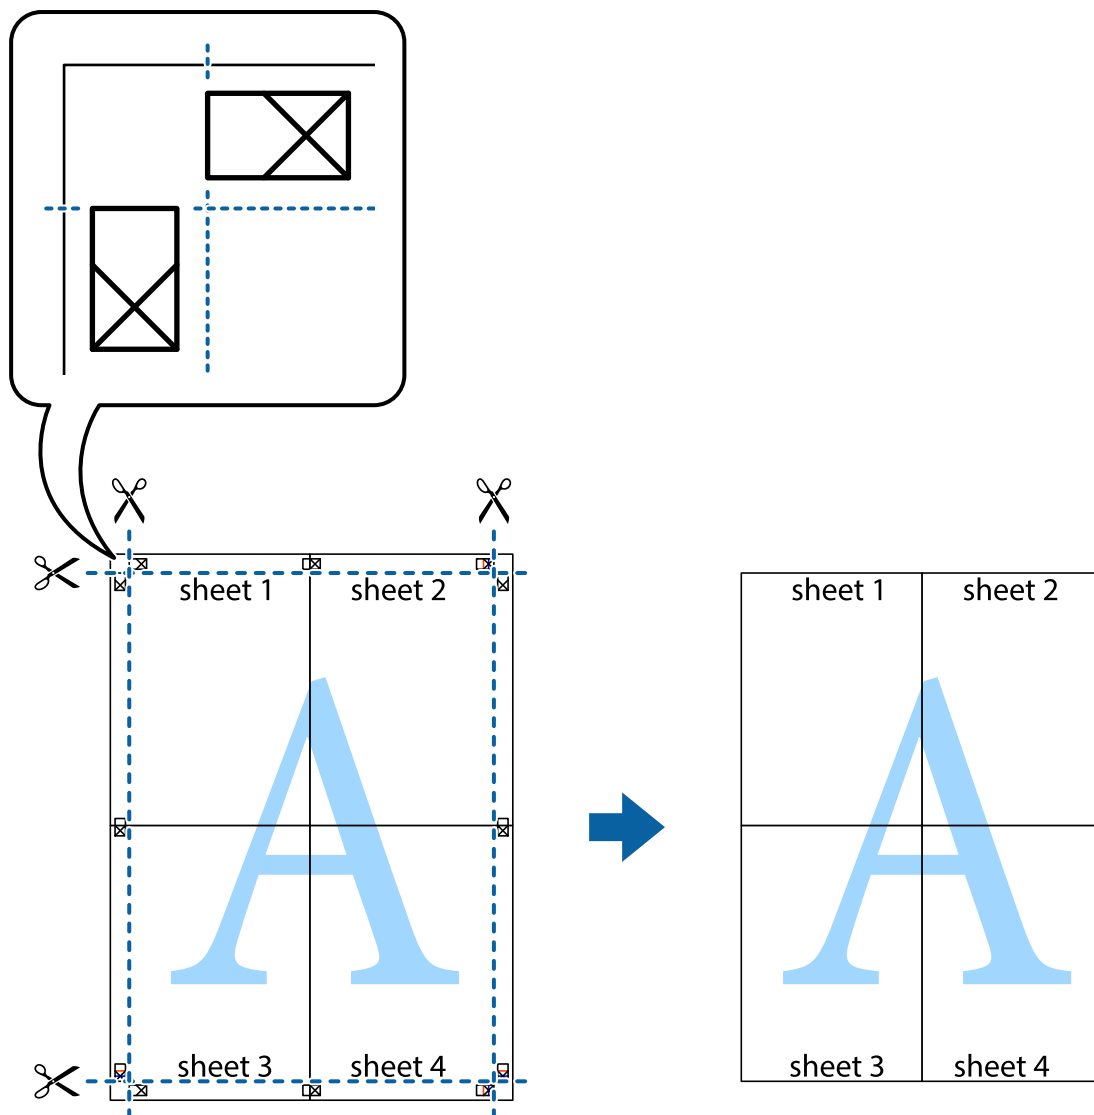

Utskrift med topptekst og bunntekst

Du kan skrive ut informasjon, f.eks. brukernavn og utskriftsdato, som topp- og bunntekst.

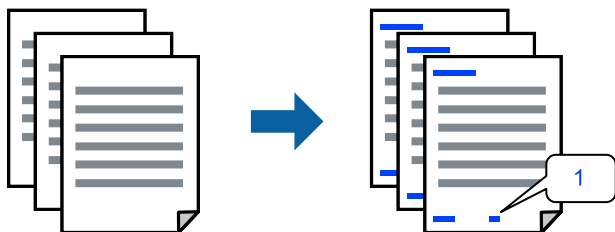

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Flere alternativer-fanen > Vannmerkefunksjoner > Topptekst/bunntekst

Skrive ut antikopi-mønster

Du kan skrive ut et antikopi-mønster på utskriftene dine. Under utskriften skrives ikke selve bokstavene ut, og hele utskriften dekkes av lett screen-toning. De skjulte bokstavene synes på fotokopier slik at du lett kan se hva som er originalen og hva som er en kopi.



Antikopieringsmønster er tilgjengelig under følgende betingelser:


- ☐ Papirtype: Vanlig papir, Letterhead
- ☐ Kvalitet: Standard
- ☐ Automatisk dupleksutskrift: Av
- ☐ Uten grenser: ikke valgt
- ☐ Fargekorrigering: Automatisk

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Flere alternativer-fanen > Vannmerkefunksjoner > Antikopieringsmønster

Skrive ut et vannmerke

Du kan skrive ut et vannmerke som «konfidensielt» på utskriftene dine. Du kan også legge til et eget vannmerke.

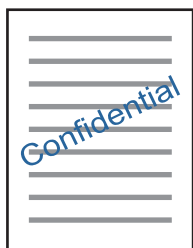

Merknad:


Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantløs utskrift.

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Flere alternativer-fanen > Vannmerkefunksjoner > Vannmerke

Utskrift av flere filer samtidig

Med Enkel jobbtilpassing kan du kombinere flere filer opprettet i andre programmer, og skrive dem ut som én utskriftsjobb. Du kan spesifisere utskriftsinnstillingene for kombinerte filer, for eksempel flersidig layout og tosidig utskrift.

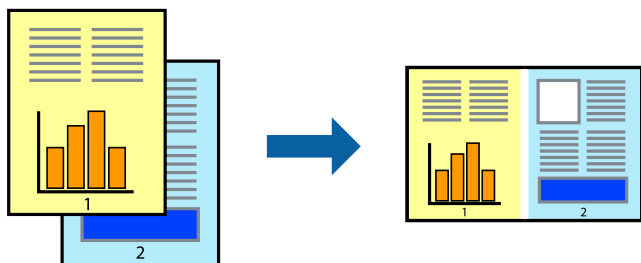

1. I skriverdriverens **Hoved**-fane velger du **Enkel jobbtilpassing**, og så klikker du **OK**.
2. Klikk på **Skriv ut**.
Enkel jobbtilpassing-vinduet vises når du starter utskrift.
3. Når vinduet Enkel jobbtilpassing er åpent, åpner du filen som du vil kombinere med den gjeldende filen, og gjentar trinnene ovenfor.
4. Når du velger en utskriftsjobb som er lagt til Utskriftsprosjekt i Enkel jobbtilpassing-vinduet, kan du redigere sidelayouten.
5. Klikk på **Skriv ut** fra **Fil**-menyen for å starte utskrift.


Merknad:

Hvis du lukker Enkel jobbtilpassing-vinduet før du legger til alle utskriftsdataene i Utskriftsprosjekt, blir utskriftsjobben du jobber på, kansellert. Klikk på **Lagre** fra **Fil**-menyen for å lagre den nåværende jobben. Forlengelsene til de lagrede filene er «ecl».

For å åpne et Utskriftsprosjekt klikker du på **Enkel jobbtilpassing** i skriverdriverens **Vedlikehold**-fane for å åpne Enkel jobbtilpassing-vinduet. Etterpå velger du **Åpne** fra **Fil**-menyen for å velge filen.

Utskrift med universal fargeutskrift-funksjonen

Du kan forsterke synligheten til tekst og bilder i utskrifter.

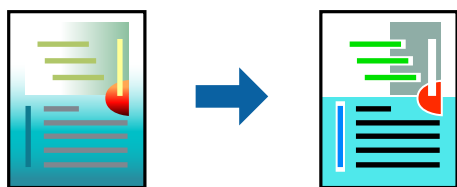

Utskrift med universalfarger er bare tilgjengelig når følgende innstillinger er valgt.

- ☐ Papirtype: Vanlig papir, Letterhead
- ☐ Kvalitet: Standard eller høyere kvalitet
- ☐ Farge: Farge
- ☐ Programmer: Microsoft® Office 2007 eller nyere


☐ Tekststørrelse: 96 punkter eller mindre

Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Flere alternativer-fanen > Fargekorrigering > Bildealternativer > Utskrift med universalfarger

Justere utskriftsfargen

Du kan justere fargene som brukes på utskriften. Disse justeringene lagres ikke i originalens data.

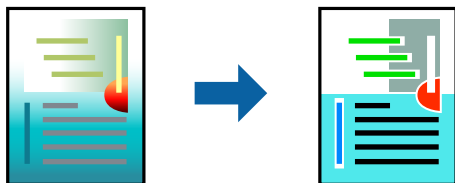


Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Flere alternativer-fanen > Fargekorrigering > Egendef. > Avansert osv.

Utskrift for å fremheve tynne linjer

Du kan gjøre tynne linjer som er for tynne for utskrift, tykkere.

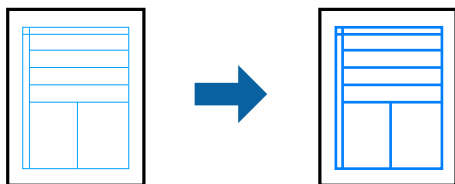


Gå til skriverdriveren, og gjør deretter følgende innstillinger.

Flere alternativer-fanen > Fargekorrigering > Bildealternativer > Fremhev tynne linjer

Skrive ut dokumenter fra smartenheter

Du kan skrive ut dokumenter fra en smartenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

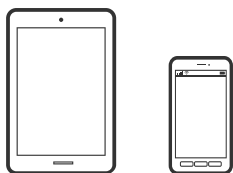

Skrive ut med Epson Smart Panel

Epson Smart Panel er et program som du kan bruke med skriveren til å skrive ut, kopiere eller skanne fra en smartenhet som f.eks. en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan koble skriveren og smartenheten over et trådløst

nettverk, sjekke bleknivåer og skriverstatus og se etter løsninger hvis det oppstår en feil. Du kan også kopiere enkelt ved å registrere en favoritt.



Installer Epson Smart Panel fra følgende URL eller QR-kode.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Start Epson Smart Panel, og velg deretter utskriftsmenyen på hjem-skjermen.

Skrive ut dokumenter med AirPrint

AirPrint muliggjør øyeblikkelig, trådløs utskrift fra iPhone, iPad, iPod touch og Mac uten behov for å installere drivere eller laste ned programvare.



Merknad:

Hvis du deaktiverer meldinger om papirkonfigurasjon på skriverens kontrollpanel, kan du ikke bruke AirPrint. Se koblingen nedenfor for å aktivere meldingene hvis det er nødvendig.

1. Legg papir i skriveren.
“Legge papir i bakre papirmating” på side 31
2. Konfigurer skriveren for trådløs utskrift. Se koblingen nedenfor.
<https://epson.sn>
3. Koble Apple-enheten til det samme trådløse nettverket som skriveren bruker.
4. Skriv ut fra enheten din til skriveren.

Merknad:

Se på AirPrint-siden på nettstedet til Apple for mer informasjon.

Relatert informasjon

➡ “Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert (iOS)” på side 151

Skrive ut med Epson Print Enabler

Du kan skrive ut dokumenter, e-poster, bilder og nettsteder trådløst rett fra Android-telefoner eller -nettbrett (Android v 7.0 eller nyere). Med et par trykk kan Android-enheten din oppdage en Epson-skriver som er koblet til samme trådløse nettverk.

Søk etter og installer Epson Print Enabler fra Google Play.

Gå til **Innstillinger** på Android-enheten, velg **Utskrift**, og aktiver deretter Epson Print Enabler. Fra et Android-program, for eksempel Chrome, trykker du på menyikonet og skriver ut det som vises på skjermen.

Merknad:

Hvis du ikke ser skriveren din, trykker du **Alle skrivere** og velger skriveren.

Skrive ut med Mopria Print Service

Mopria Print Service muliggjør øyeblikkelig trådløs utskrift fra Android-smarttelefoner eller -nettbrett.

Installer Mopria Print Service fra Google Play.



Du finner mer informasjon på Mopria-nettstedet på <https://mopria.org>.

Skrive ut på en disketikkett

Skrive ut bilder på en disketikkett



Du kan velge bilder som ligger på en minneenhet for å skrive dem ut på en disketikkett.



Ulike utskrifter > Disc label/CD-boks > Skriv ut på disc labelen

! Forsiktighetsregel:

- ☐ Se forholdsreglene for håndtering av disken før du skriver ut på en disk.
- ☐ Du må ikke sette inn disk-/ID-kortskuffen mens skriveren er i bruk. Dette kan skade skriveren.
- ☐ Start utskriften, og sett inn skuffen for disk-/ID-kort når du blir bedt om det. Ellers kan det oppstå feil og disken løses ut.
- ☐ Når du skriver på eller kopierer en disk, vises instruksjonene på kontrollpanelet og informerer deg om når du skal legge inn disken. Følg instruksjonene på skjermen.
- ☐ Legg en disk på skuffen for disk-/ID-kort med den utskrivbare siden vendt opp. Trykk på midten av disken for å feste den sikkert på skuffen for disk-/ID-kort. Ellers kan disken falle av skuffen. Snu skuffen for å se at disken sitter godt i skuffen.

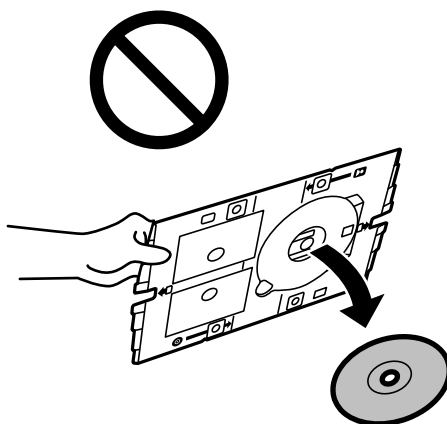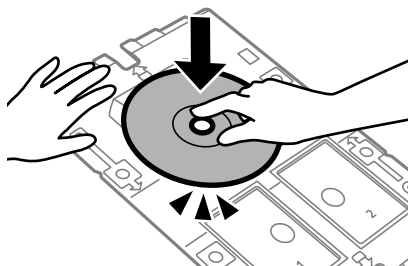

- ☐ Sørg for at du tar ut skuffen for disk-/ID-kort etter at utskrift er ferdig. Hvis du lar være å ta ut skuffen og så slår skriveren på eller av, eller du utfører hoderengjøring, vil skuffen for disk-/ID-kort treffe skriverhodet slik at skriveren ikke fungerer.

Merknad:

- ☐ Når du endrer ytre og indre diameter, velger du  øverst til høyre på skjermen, og velger deretter **Disc label indre/ytre**. Angi ytre og indre diameter med - og +-knappene, og velg deretter **OK**. Du kan også angi diameteren ved å velge verdien i rammen og bruke talltastaturet på skjermen.
Du kan angi 114 til 120 mm som ytre diameter og 18 til 46 mm som indre diameter i trinn på 1 mm.
- ☐ Den indre diameteren og den ytre diameteren du angir, gjenopprettes til standardene etter utskrift av disketiketten. Du kan endre standardene i **Innst. > Skriverinnstillinger > Disc label indre/ytre**.
- ☐ Du føler muligens litt friksjon når du setter skuffen inn i skriveren. Dette normalt, og du skal fortsette å sette den inn horisontalt.

Skrive ut bilder på et CD-cover

Du kan enkelt skrive ut bilder på et CD-cover med et bilde på minneenheten din. Skriv ut omslaget på A4-papir og kutt det deretter så det passer i CD-coveret.



Ulike utskrifter > Disc label/CD-boks > Skriv ut på jewelcase

Skrive ut bilder på en disketikett med Epson Photo+

Epson Photo+ lar deg skrive ut bilder av høy kvalitet enkelt med forskjellige oppsett på disketiketter eller CD-cover. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Når du har startet utskriften, følger du instruksjonene på skjermen for å legge i en disk.

▶ Du kan se fremgangsmåten i Videoer på nett. Gå til følgende nettsted.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7156>

Relatert informasjon

➡ “Laste inn og fjerne en disk” på side 34

Menyalternativer for Skriv ut på disc labelen

Disc label indre/ytre:

Angi utskriftsområdet. Du kan angi opptil 120 mm for ytre diameter og minimum 18 mm for indre diameter. Avhengig av innstillingen kan disketiketten eller skuffen for disk-/ID-kort bli tilsmusset. Angi området slik at det passer til det utskrivbare området til disketiketten.

Bla gjennom:

Viser bildene på minneenheten sortert etter bestemte betingelser. Tilgjengelige alternativer er avhengig av funksjonene som brukes.

☐ Avbryt visning:

Avbryter sortering av bilder og viser alle bildene.

☐ Åå:

Velg året for bildene du vil vise.

☐ Åååå/mm:

Velg året og måneden for bildene du vil vise.

☐ Åååå/mm/dd:

Velg året, måneden og datoen for bildene du vil vise.

Visningsrekkefølge:

Endrer visningsrekkefølgen for bilder i stigende eller nedstigende rekkefølge.

Zoom/roter:

Justerer beskjeringsområdet. Du kan fjerne rammen til området du vil kopiere med ▲-▼-◀-▶-knappene eller endre størrelsen til rammen med ↻-knappene i hjørnene. Du kan også rotere rammen.

Filter:

Skriver ut i sepia eller svart/hvitt.

Forbedre:

Velg ett av alternativene for bildejustering. **Auto**, **Mennesker**, **Landskap** eller **Nattmotiv** gir skarpere bilder og mer levende farger ved å justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i de originale billedataene.

☐ Auto:

Skriveren registrerer bildeinnholdet og forbedrer automatisk bildet ut fra innholdet som ble registrert.

☐ Mennesker:

Anbefales for bilder av mennesker.

☐ Landskap:

Anbefales for bilder av landskap eller natur.

☐ Nattmotiv:

Anbefales for bilder tatt om kvelden.

☐ Forbedre av:

Slår av funksjonen **Forbedre**.

Fiks røde øyne:

Reparerer røde øyne på bilder. Korrigeringer brukes ikke på originalfilen, kun på utskrifter. Avhengig av bildetypen, kan andre deler av bildet enn øynene korrigeres.

Lysstyrke:

Justerer lysstyrken til bildet.

Skarphet:

Forsterker eller defokuserer omrisset til bildet.

Fargemetning:

Justerer livaktigheten til bildet.


Fjern redigering.:

Nullstiller innstillingene for redigering til standardverdiene.

Utskrift på PVC-ID-kort

Skrive ut på et PVC-ID-kort

Du kan velge bilder som ligger på en minneenhet for å skrive dem ut på et PVC-ID-kort.

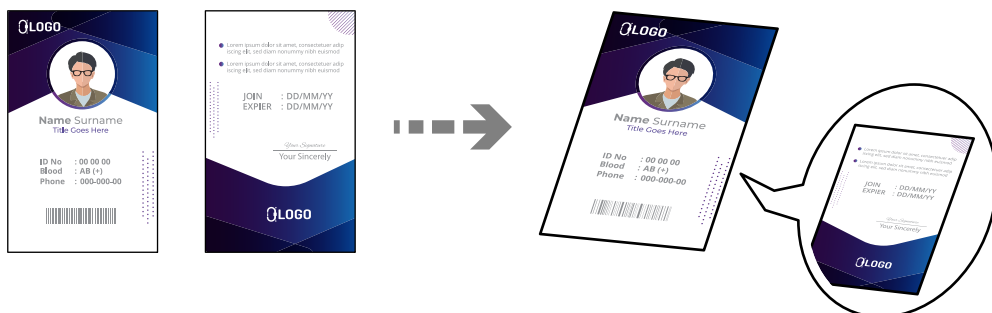


Ulike utskrifter > PVC ID-kort > Skrive ut på et PVC-ID-kort



Forsiktighetsregel:

- ☐ Se forholdsreglene for håndtering av PVC-ID-kortet før du skriver ut på et PVC-ID-kort.
“Håndtering av PVC-ID-kort” på side 35
- ☐ Du må ikke sette inn disk-/ID-kortskuffen mens skriveren er i bruk. Dette kan skade skriveren.
- ☐ Du skal ikke sette inn skuffen for disk-/ID-kort før du blir bedt om det. Ellers kan det oppstå feil og PVC-ID-kortet løses ut.


Legg PVC-ID-kortet i disk-/ID-kortskuffen med utskriftssiden vendt opp. Legg den i spor 1 eller 2 på disk-/ID-kortskuffen eller i begge i henhold til utskriftsdataene.

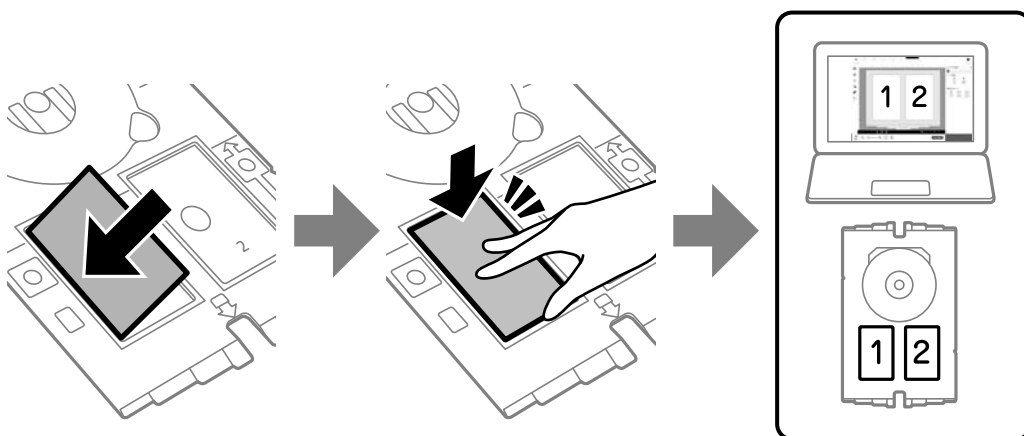

Merknad:

Avhengig av miljøet, kan du kanskje ikke skrive ut i spor 2.


Sett inn disk-/ID-kortskuffen med PVC-ID-kortsiden av skuffen vendt mot skriveren. Sett inn til merkene på disk-/ID-kortskuffen er på linje med forsiden av skriveren.

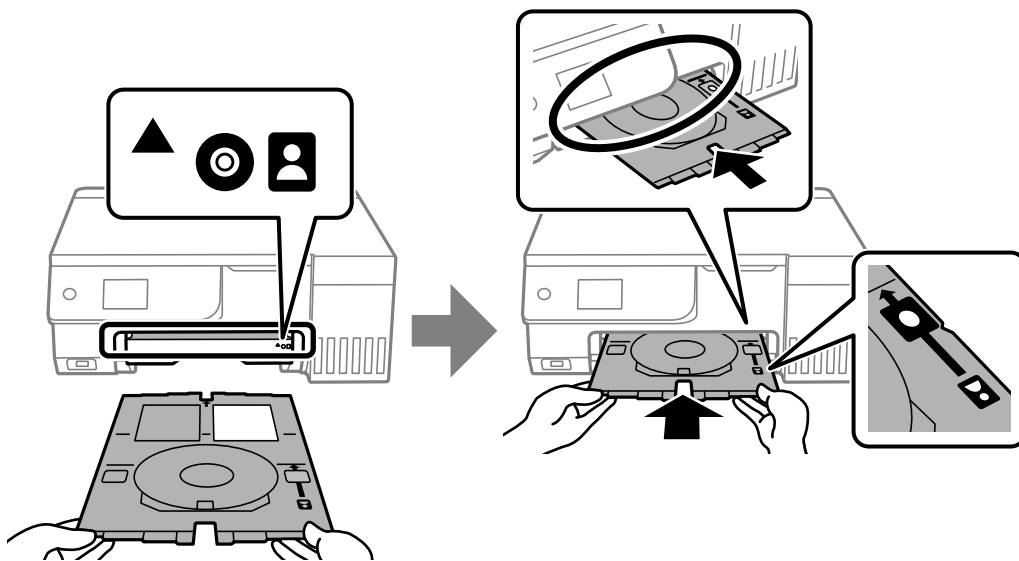

Merknad:

Du føler muligens litt friksjon når du setter skuffen inn i skriveren. Dette normalt, og du skal fortsette å sette den inn horisontalt.

Når disk-/ID-kortskuffen automatisk mates ut etter at utskriften er fullført, trekker du den ut og fjerner PVC-ID-kortet.

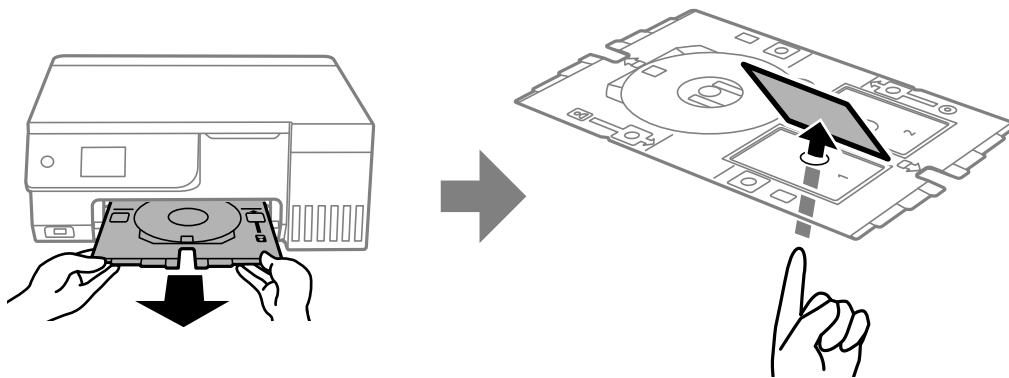

Ta ut skuffen for disk-/ID-kort når utskriften er ferdig. Hvis du lar være å ta ut skuffen og så slår skriveren på eller av, eller du utfører hoderengjøring, vil skuffen for disk-/ID-kort treffe skriverhodet slik at skriveren ikke fungerer.

Merknad:

- ☐ Du kan stille inn margin i trinn på 0 til 1 mm.
- ☐ Størrelsen du angir gjenopprettes til standardverdiene etter at PVC-ID-kortet er ferdigtrykt. Du kan endre standardene i **Innst. > Skriverinnstillinger > Marginer for PVC ID-kort.**
[“Menyalternativer for Skrive ut på et PVC-ID-kort” på side 69](#)
- ☐ Vil du ta en testutskrift, velger du **Testutskrift på A4-papir** og legger vanlig papir i A4-størrelse i den bakre papirmateren. Du kan kontrollere utskriftsbildet før du skriver ut på et PVC-ID-kort.
- ☐ Du føler muligens litt friksjon når du setter skuffen inn i skriveren. Dette normalt, og du skal fortsette å sette den inn horisontalt.

Utskrift på PVC-ID-kort ved hjelp av Epson Photo+

Epson Photo+ lar deg lage originale ID-kort og enkelt lage utskrifter av høy kvalitet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Når du har begynt å skrive ut, følger du den relaterte informasjonen for å legge i PVC-ID-kort.

 Du kan se fremgangsmåten i Videoer på nett. Gå til følgende nettsted.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7386>

Merknad:

Når du skriver ut på PVC-ID-kort med kommersielt tilgjengelig programvare, stiller du inn som følger.

Papirkilde: Skuff for disk/ID-kort

Papirtype: PVC ID-kort (kanter), PVC ID-kort (uten kant)

Relatert informasjon

➔ “Ta inn og ut PVC-ID-kort” på side 35

Menyalternativer for Skrive ut på et PVC-ID-kort

Marginer for PVC ID-kort:

Angir margene for utskrift på PVC-ID-kort.

Bla gjennom:

Viser bildene på minneenheten sortert etter bestemte betingelser. Tilgjengelige alternativer er avhengig av funksjonene som brukes.

☐ Avbryt visning:

Avbryter sortering av bilder og viser alle bildene.

☐ År:

Velg året for bildene du vil vise.

☐ Åååå/mm:

Velg året og måneden for bildene du vil vise.

☐ Åååå/mm/dd:

Velg året, måneden og datoen for bildene du vil vise.

Visningsrekkefølge:

Endrer visningsrekkefølgen for bilder i stigende eller nedstigende rekkefølge.

Zoom/roter:

Justerer beskjeringsområdet. Du kan fjerne rammen til området du vil kopiere med ▲ - ▼ - ◀ - ▶ - knappene eller endre størrelsen til rammen med ↻-knappene i hjørnene. Du kan også rotere rammen.

Filter:

Skriver ut i sepia eller svart/hvitt.

Forbedre:

Velg ett av alternativene for bildejustering. **Auto**, **Mennesker**, **Landskap** eller **Nattmotiv** gir skarpere bilder og mer levende farger ved å justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i de originale billedataene.

☐ **Auto:**

Skriveren registrerer bildeinnholdet og forbedrer automatisk bildet ut fra innholdet som ble registrert.

☐ **Mennesker:**

Anbefales for bilder av mennesker.

☐ **Landskap:**

Anbefales for bilder av landskap eller natur.

☐ **Nattmotiv:**

Anbefales for bilder tatt om kvelden.

☐ **Forbedre av:**

Slår av funksjonen **Forbedre**.

Fiks røde øyne:

Reparerer røde øyne på bilder. Korrigeringer brukes ikke på originalfilen, kun på utskrifter. Avhengig av bildetypen, kan andre deler av bildet enn øynene korrigeres.

Lysstyrke:

Justerer lysstyrken til bildet.

Skarphet:

Forsterker eller defokuserer omrisset til bildet.

Fargemetning:

Justerer livaktigheten til bildet.

Fjern redigering.:

Nullstiller innstillingene for redigering til standardverdiene.

Layout:

Velg hvordan JPEG-filene skal plasseres. Hvis du velger **Uten kant**, må du rengjøre skuffen for disk-/ID-kortskuff etter utskrift fordi den kan være tilsmusset med blekk.

Kvalitet:

Velg utskriftskvalitet. **Standard** eller **Økonomi**,

☐ **Standard:**

Normale utskriftsinnstillinger.

☐ **Økonomi:**

Hvis utskriftsresultatet er tilsmusset, kan du prøve å endre utskriftskvaliteten til **Økonomi**.

Tetthet:

Øk nivået for tetthet hvis utskriften blir svak. Reduser nivået for tetthet hvis blekket flyter utover.

Skriv ut nettsider

Skrive ut nettsider fra en datamaskin

Epson Photo+ lar deg vise nettsider, beskjære det angitte området, og deretter redigere og skrive ut dem. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Skrive ut nettsider fra en smartenhet

Installer Epson Smart Panel fra følgende URL eller QR-kode.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Åpne nettsiden du vil skrive ut i nettleserappen din. Trykk **Del** fra menyen i nettleserprogrammet, velg **Smart Panel**, og start deretter utskriften.

Skrive ut ulike elementer

Skrive ut papir med mønstre (designpapir)

Du kan skrive ut et mangfold av patronpair ved å bruke mønstrene lagret i skriveren, slik som kanter og storprikket mønster. Dette lar deg bruke papiet på en rekke ulike måter, for eksempel til å lage hjemmelagde bokomslag, innpakningspapir, og så videre. Besøk følgende nettsted for informasjon om hvordan du kan lage dine egne elementer.

<https://epson.sn>



Ulike utskrifter > Personlige skrivesaker > Designpapir

Merknad:

Epson Creative Print lar deg skrive ut designpapir med et utvalg av mønstre.

Du kan installere det fra hjem-skjermen til Epson Smart Panel.

Skrive ut linjeark


Du kan skrive ut enkelte typer linjeark, grafpapir eller noteark og lage egne originale notisbøker eller løsblad.



Ulike utskrifter > Personlige skrivesaker > Linjert papir

Skrive ut skrivepapir


Du kan enkelt skrive ut originalt skrivepapir med et bilde fra en minneenhet som bakgrunn. Bildet skrives ut med svakt trykk slik at det kan skrives på.

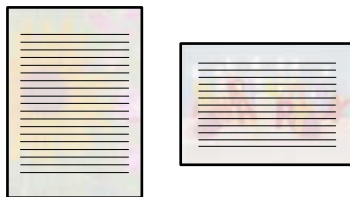

Ulike utskrifter > Personlige skrivesaker > Skrivepapir

Skrive ut en timeplan

Du kan enkelt skrive ut en Månedlig, Ukentlig eller Daglig timeplan.

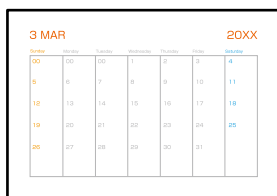

Ulike utskrifter > Personlige skrivesaker > Tidsplan

Skrive ut originale kalendere med et bilde

Du kan enkelt skrive ut originale kalendere med et bilde fra en minneenhet.



Ulike utskrifter > Personlige skrivesaker > Kalender

Skrive ut et meldingskort

Du kan enkelt skrive ut originale meldingskort ved å bruke et bilde på minneenheten din.



Ulike utskrifter > Personlige skrivesaker > Meldingskort

Skrive ut en fargeleggingsbok ved hjelp av bilder

Du kan skrive ut bilder ved å trekke ut selve omrisset av bilder eller illustrasjoner. Dermed kan du lage personlige fargeleggingsbøker.




Ulike utskrifter > Fargebok

Merknad:

Med mindre bøkene skal brukes privat (hjemme eller på andre avgrensede områder), må du ha tillatelse fra eieren av opphavsretten når du bruker opphavsrettslig beskyttede originaler til å lage fargeleggingsbøker.

Skrive ut med en skytjeneste

Når du bruker Epson Connect-tjenesten som er tilgjengelig på Internett, kan du skrive ut fra smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC når som helst og nær sagt hvor som helst. For å bruke denne tjenesten, må du registrere brukeren og skriveren i Epson Connect.

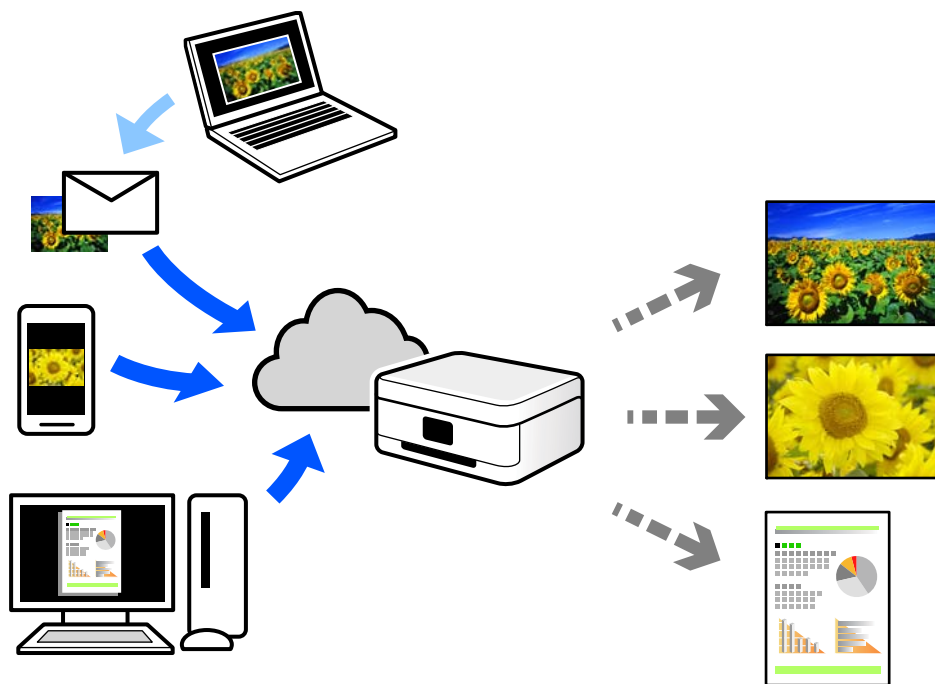

Følgende funksjoner er tilgjengelige på Internett.

☐ Email Print

Når du sender en e-post med vedlegg, for eksempel dokumenter eller bilder, til en e-postadresse som er tilordnet til skriveren, kan du skrive ut den e-posten og vedleggene fra eksterne beliggenheter, for eksempel skriveren hjemme eller på kontoret.

☐ Epson Smart Panel

Dette programmet er for iOS og Android, og lar deg skrive ut eller skanne fra en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan skrive ut dokumenter, bilder og nettsteder ved å sende dem direkte til en skriver på samme trådløse LAN.

☐ Remote Print Driver

Dette er en delt driver som støttes av den eksterne skriverdriveren. Når du skriver ut med en skriver på en ekstern beliggenhet, kan du skrive ut ved å endre skriveren på det vanlige appvinduet.

Se Epson Connect nettportal for mer informasjon om hvordan man konfigurerer og skriver ut.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

Kopiering

Kopiere med enkle innstillinger.	76
Kopiere ved å forstørre eller beskjære.	76
Kopiere flere originaler på ett ark.	77
Kopiere bilder.	77
Kopiere ID-kort.	79
Kopiere bøker.	80
Kopiere uten marger.	80
Kopiere på en disketikett.	81
Menyvalg for kopiering.	82

Kopiere med enkle innstillinger

Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker **Kopi**-menyen på kontrollpanelet til å kopiere originalene.

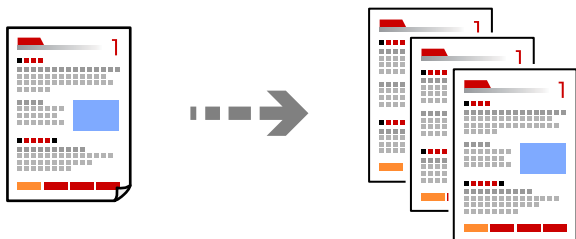


1. Legg papir i skriveren.
[“Legge papir i bakre papirmating” på side 31](#)
2. Plasser originalene.
[“Plassere originaler” på side 38](#)
3. Velg **Kopi** på kontrollpanelet.
4. Velg fargekopi eller svart/hvitt-kopi.
5. Angi antall utskrifter.
6. Trykk på -knappen.

Merknad:

- ☐ Hvis du velger **Forhåndsvisning**, kan du sjekke det skannede bildet.
- ☐ Fargen, størrelsen og grensen til det kopierte bildet er litt forskjellig fra originalen.

Kopiere ved å forstørre eller beskjære

Du kan kopiere originaler ved en spesifisert forstørrelse.

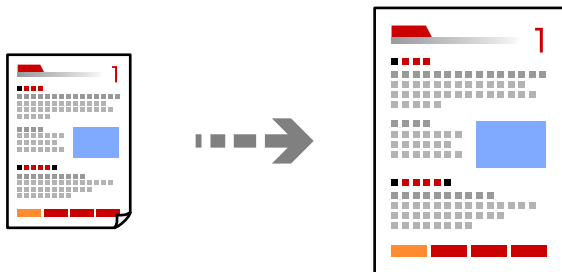


Kopi > Avanserte innstillinger-fanen > Zoom

Relatert informasjon

➡ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Kopiere flere originaler på ett ark

Kopierer to enkeltsidige originaler over på et enkeltark med oppsettet 2-i-1.

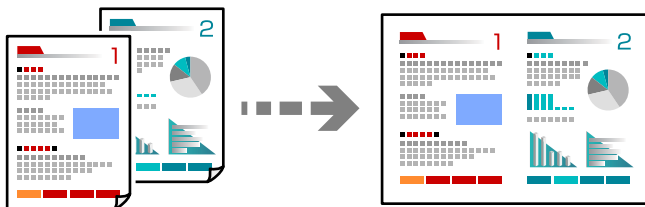


Kopi > Avanserte innstillinger-fanen > Oppsett

Relatert informasjon

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Kopiere bilder

Du kan enkelt kopiere bilder. Du kan også gjenopprette fargen i falmede bilder.

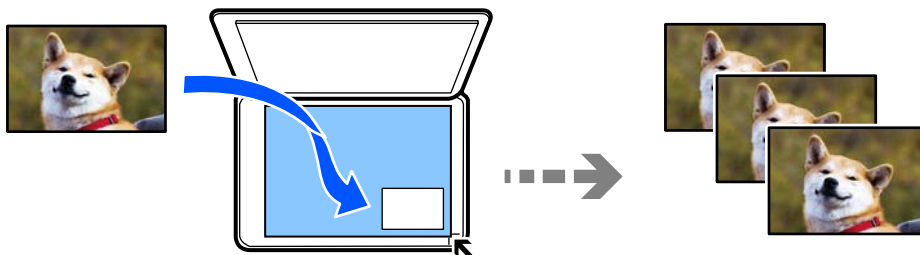


Ulike utskrifter > Ulike kopier > Kopier/gjenopprett bilder

- ☐ Den minste størrelsen på originaler du kan kopiere, er 30×40 mm.
- ☐ Plasser bildet 5 mm unna hjørnemerket til skannerglassplaten. Du kan plassere flere bilder og bilder av forskjellige størrelser.

- ☐ Når du plasserer flere bilder, la det være et mellomrom på minst 5 mm mellom bildene.

Maksimumstørrelse: 10 × 15 cm (4 × 6 tommer)

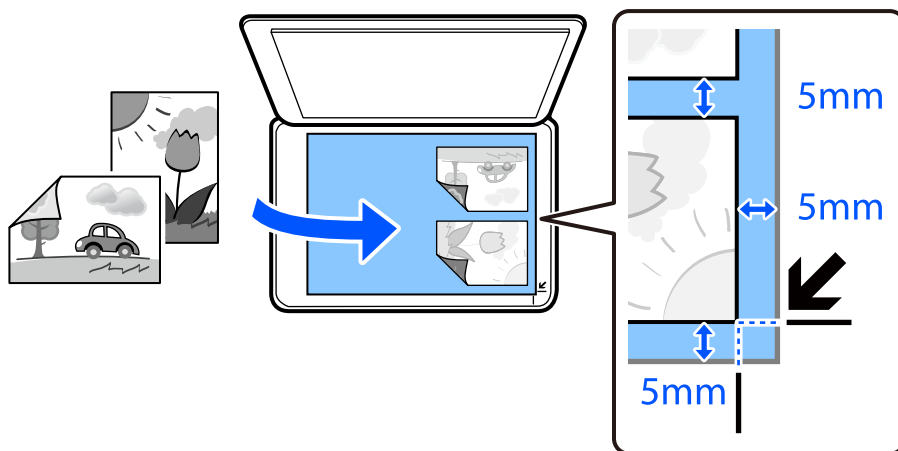

Menyalternativer for papir- og utskriftsinnstillinger for kopiering av bilder

Gjenopprett farge:

Gjenoppretter fargen på falmede bilder.

Pap.innst.:

Velg papirstørrelsen og papirtypen du la i.

Kantinnstilling:

- ☐ Uten kant

Kopierer uten marger rundt kantene. Bildet forstørres litt for å fjerne marger fra kantene på papiret. Velg hvor mye du skal forstørre i Utvidelse-innstillingen.

- ☐ Med kant

Kopierer med marger rundt kantene.

Utvidelse:

Med kopiering uten kanter blir bildet litt forstørret for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret. Velg hvor mye bildet skal forstørres.

Fjern alt:

Tilbakestill kopieringsinnstillingene til standard.

Menyalternativer for bildejusteringer for kopiering av bilder

Fotojusteringer:

Valg av **Fotoforbedring** gir skarpere bilder og mer levende farger siden kontrast, metning og lysstyrke justeres automatisk i de originale bildedataene.

Filter:

Kopierer i svart/hvitt.

Beskjær/zoom:


Forstørrer en del av bildet som skal kopieres.

Fjern redigering.:

Fjern bilderedigering.


Kopiere ID-kort

Skanner begge sidene på et ID-kort og kopierer dem på én side av papir i A4-størrelse.

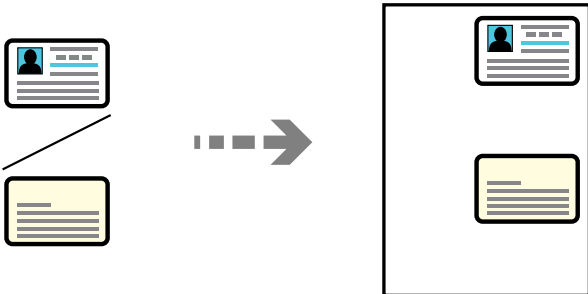

Ulike utskrifter > Ulike kopier > ID-kort

Plasser originalene vendt nedover og la dem gli mot hjørnemerket. Plasser et ID-kort 5 mm unna hjørnemerket til skannerglassplaten.

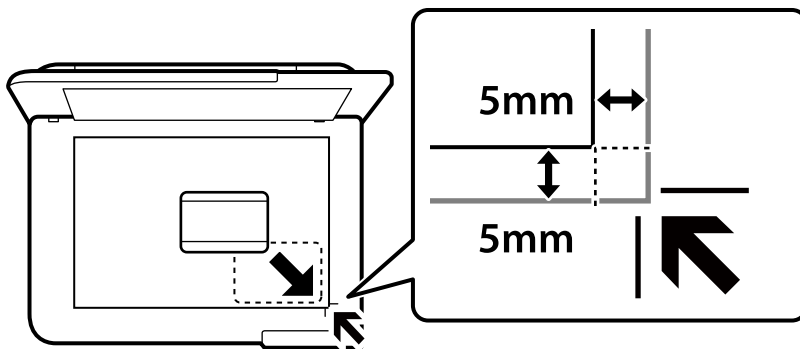


Relatert informasjon

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Kopiere bøker

Kopierer to motstående A4-sider i en bok eller tilsvarende over på et enkelt ark.

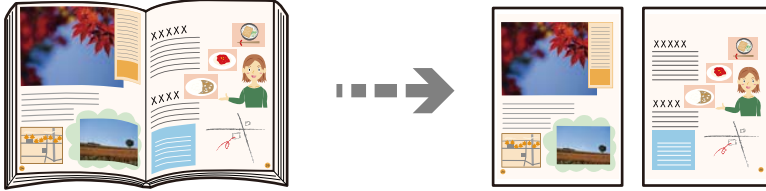


Ulike utskrifter > Ulike kopier > Bokkopi

Relatert informasjon

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Kopiere uten marger

Kopierer uten marger rundt kantene. Bildet forstørres litt for å fjerne marger fra kantene på papiret.

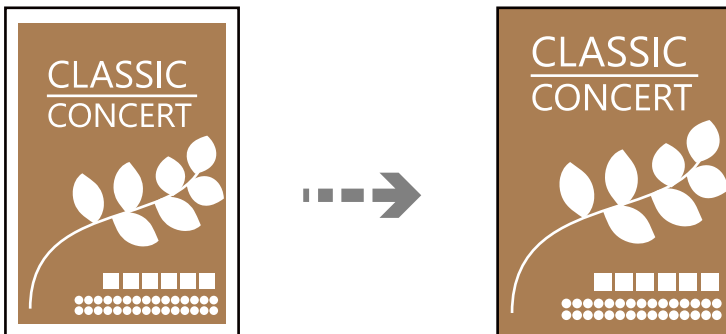


Ulike utskrifter > Ulike kopier > Kopier uten kant

Relatert informasjon

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Kopiere på en disketikett

Du kan kopiere en plateetikett eller firkantet original slik som et bilde, på en disketikett.


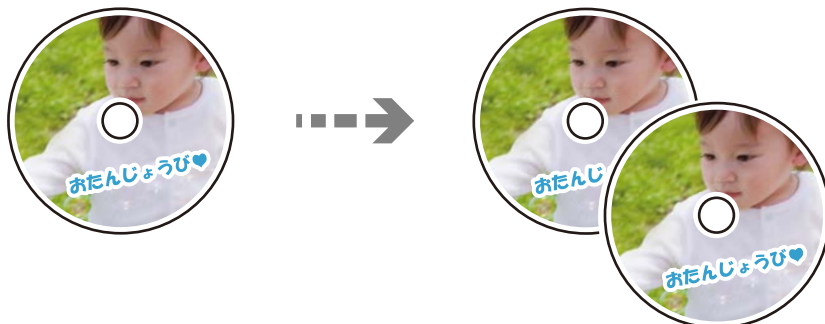


Ulike utskrifter > Disc label/CD-boks > Kopier til disc label



Forsiktighetsregel:

- ☐ Se forholdsreglene for håndtering av disken før du skriver ut på en disk.
“Forholdsregler ved håndtering av disk” på side 34
- ☐ Du må ikke sette inn disk-/ID-kortskuffen mens skriveren er i bruk. Dette kan skade skriveren.
- ☐ Du skal ikke sette inn skuffen for disk-/ID-kort før du blir bedt om det. Ellers kan det oppstå feil og disken løses ut.
- ☐ Legg en disk på skuffen for disk-/ID-kort med den utskrivbare siden vendt opp. Trykk på midten av disken for å feste den sikkert på skuffen for disk-/ID-kort. Ellers kan disken falle av skuffen. Snu skuffen for å se at disken sitter godt i skuffen.

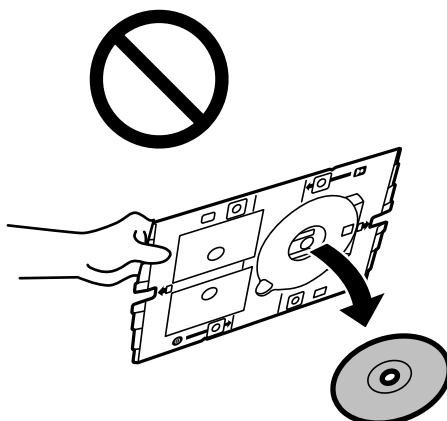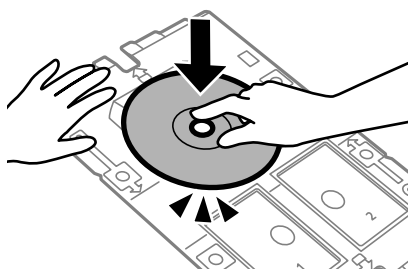

- ☐ Sørg for at du tar ut skuffen for disk-/ID-kort etter at utskrift er ferdig. Hvis du lar være å ta ut skuffen og så slår skriveren på eller av, eller du utfører hoderengjøring, vil skuffen for disk-/ID-kort treffe skriverhodet slik at skriveren ikke fungerer.

Merknad:

- ☐ Du kan angi 114 til 120 mm som ytre diameter og 18 til 46 mm som indre diameter i trinn på 1 mm.
- ☐ Den ytre diameteren og den indre diameteren du angir, gjenopprettes til standardene etter utskrift av disketiketten. Du må angi disse diametrene hver gang du skriver ut.
“Menyalternativer for Kopier til disc label” på side 82
- ☐ Vil du ta en testutskrift, velger du **Testutskrift på A4-papir** og legger vanlig papir i A4-størrelse i den bakre papirmateren. Du kan kontrollere utskriftsbildet før du skriver ut på en disketikett.
- ☐ Du føler muligens litt friksjon når du setter skuffen inn i skriveren. Dette normalt, og du skal fortsette å sette den inn horisontalt.
- ☐ Velg  for å vise det skannede bildet. Du kan justere utskriftsposisjonen på forhåndsvisningsskjermen.

Menyalternativer for Kopier til disc label

Disc label indre/ytre:

Angi utskriftsområdet. Du kan angi opptil 120 mm for ytre diameter og minimum 18 mm for indre diameter. Avhengig av innstillingen kan disketiketten eller skuffen for disk-/ID-kort bli tilsmusset. Angi området slik at det passer til det utskrivbare området til disketiketten.

Farge:

Kopierer originalen i farger.

SH:

Kopierer originalen i svart/hvitt (monokrom).

 (Tetthet):

Øk nivået for tetthet hvis kopien blir svak. Reduser nivået for tetthet hvis blekket flyter utover.

Kvalitet:

Velg kvalitet for kopiering. Valg av **Høy** gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan være lavere.

Bildekvalitet:

Juster fargenes styrke og korrigere fargetonen.

Fjern alt:

Tilbakestiller kopieringsinnstillingene til standard.

Menyvalg for kopiering

Tilgjengelige elementer i **Kopi**-fanen og **Avanserte innstillinger**-fanen kan variere avhengig av menyen du valgte.

Forhåndsv:

Viser et skannet bilde for å forhåndsvisne kopieringsresultatet.

SH:

Kopierer originalen i svart/hvitt (monokrom).

Farge:

Kopierer originalen i farger.

 (Tetthet):

Øk nivået for tetthet hvis kopien blir svak. Reduser nivået for tetthet hvis blekket flyter utover.

 (Zoom):

Konfigurerer forstørrelsesforholdet for utvidelse eller reduksjon. Velg forstørrelsen fra menyen i henhold til papiret og originalen du vil skrive ut. Når du bruker papir med en uvanlig størrelse, angi du en numerisk verdi for å angi forstørrelsen.

Pap.innst.:

Velg papirstørrelsen og papirtypen du la i.

Oppsett:

☐ Enkeltside

Kopierer en enkeltsidig original over på ett enkeltark.

☐ 2-opp

Kopierer to enkeltsidige originaler over på et enkeltark med oppsettet 2-i-1.

☐ Enkeltside

Kopierer en motstående side i en bok over på et enkelt ark. Denne menyen vises ikke i Bokkopi-menyen.

☐ 2 per ark

Kopierer to motstående sider i en bok over på et enkelt ark. Denne menyen vises ikke i Bokkopi-menyen.

Kvalitet:

Velg kvalitet for kopiering. Valg av **Høy** gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan være lavere.

Fjern bakgrunn:

Registrerer papirfargen (bakgrunnsfargen) til originaldokumentet, og fjerner eller lysner fargen. Avhengig av hvor mørk eller sterk fargen er, kan det hende den ikke kan fjernes eller lysnes.

Bildekvalitet:

Juster fargenes styrke og korrigjer fargetonen.

Utvidelse:

Med kopiering uten kanter blir bildet litt forstørret for å fjerne kantlinjer fra kantene på papiret. Velg hvor mye bildet skal forstørres.

Fjern alt:

Tilbakestill kopieringsinnstillingene til standard.

Skanning

Grunnleggende informasjon om skanning.	85
Skanne originaler til en minneenhet.	88
Skanne originaler til en datamaskin.	90
Skanne originaler til skyen.	92
Menyalternativer for skanning.	94
Skanne originaler med WSD.	94
Skanne originaler til en smartenhet.	97
Avansert skanning.	97


Grunnleggende informasjon om skanning

Hva er en «Skann»?

En «skann» er prosessen med å konvertere den optiske informasjonen fra papirdata (for eksempel dokumenter, magasinutklipp, bilder, håndskrevne illustrasjoner og så videre) til digitale bildedata.

Du kan lagre skannede data som et digitalt bilde, for eksempel en JPEG eller PDF.

Du kan deretter skrive ut bildet, sende det via e-post og så videre.

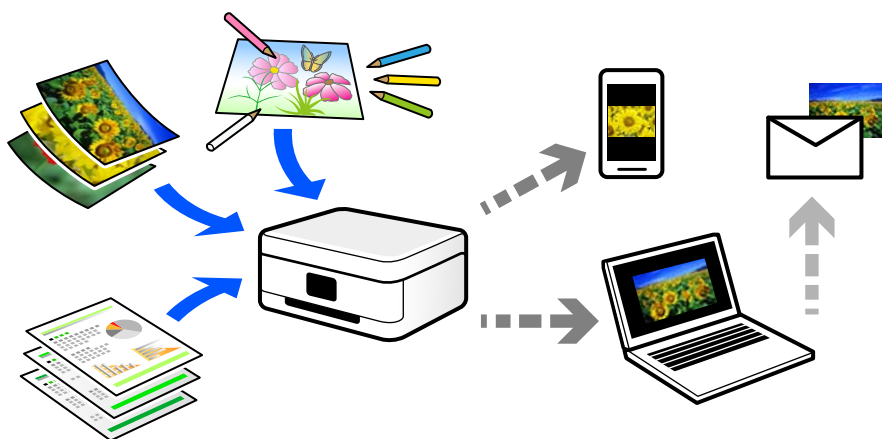

Bruk av skanning

Du kan bruke skanning på mange måter for å gjøre livet ditt lettere.

- ☐ Ved å skanne et papirdokument og gjøre det til digitale data, kan du lese det på en datamaskin eller en smartenhet.
- ☐ Ved å skanne billetter eller flygeblad til digitale data, kan du kaste originaler og redusere rot.
- ☐ Ved å skanne viktige dokumenter kan du sikkerhetskopiere dem til skytjenester eller annet lagringsmedium, i tilfelle de går seg vill.
- ☐ Du kan sende de skannede bildene eller dokumentene til venner via e-post.
- ☐ Ved å skanne håndtegnede illustrasjoner og så videre, kan du dele dem på sosiale medier med en mye høyere kvalitet enn ved å bare ta et bilde på smartenheten.
- ☐ Ved å skanne favorittsidene dine fra aviser eller blader, kan du lagre dem og kaste originalene.

Tilgjengelige skannemetoder

Du kan bruke en av følgende metoder for å skanne med denne skriveren.


Relatert informasjon

- ➔ [“Skanning til en minneenhet” på side 86](#)
- ➔ [“Skanning til en datamaskin” på side 86](#)
- ➔ [“Sender til en skytjeneste” på side 87](#)

- ➔ “Skanning med WSD” på side 87
- ➔ “Skanning direkte fra smartenheter” på side 87

Skanning til en minneenhet


Du kan lagre skannede bilder direkte på en ekstern USB-minneenhet satt inn i skriveren.

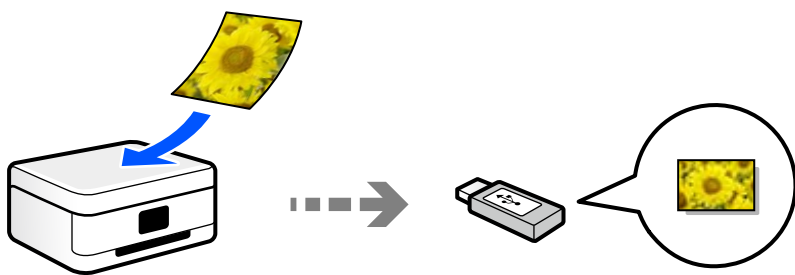


Skanning til en datamaskin

Det finnes to metoder for å skanne originaler til en datamaskin, skanning ved hjelp av skriverens kontrollpanel og skanning fra datamaskinen.

Du kan enkelt skanne fra kontrollpanelet.

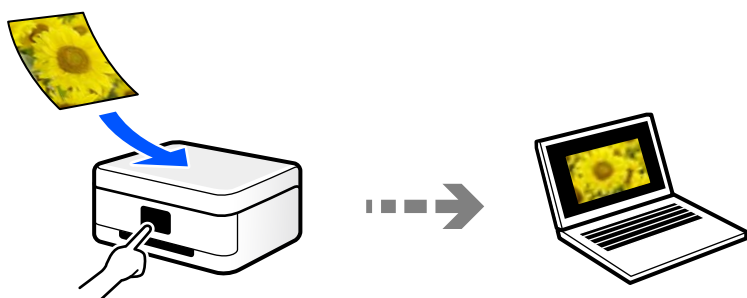


Bruk skanneprogrammet Epson ScanSmart for å skanne fra datamaskinen. Du kan redigere bildene etter skanning.

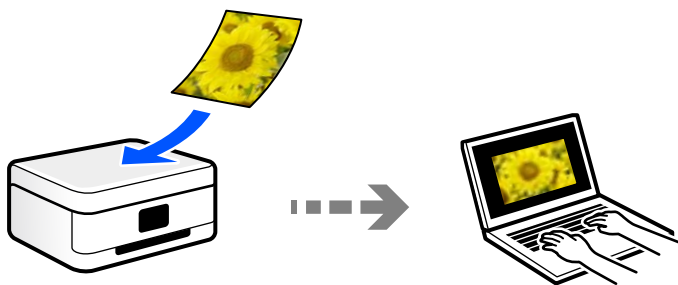

Sender til en skytjeneste

Du kan sende skannede bilder fra skriverens kontrollpanel til skytjenester som er registrert på forhånd.

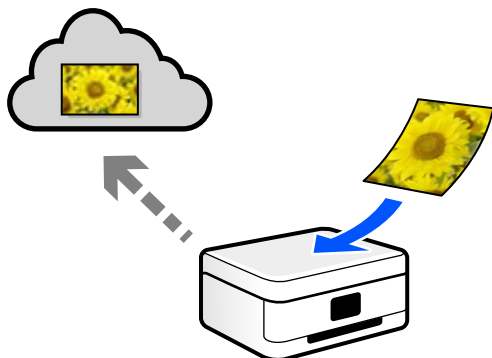


Skanning med WSD

Du kan lagre det skannede bildet på en datamaskin som er koblet til skriveren ved hjelp av WSD-funksjonen.

Hvis du bruker Windows 7, må du angi WSD-innstillingene på datamaskinen før du skanner.

Skanning direkte fra smartenheter

Du kan lagre skannede bilder direkte på en smartenhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett, med Epson Smart Panel-programmet på smartenheten.

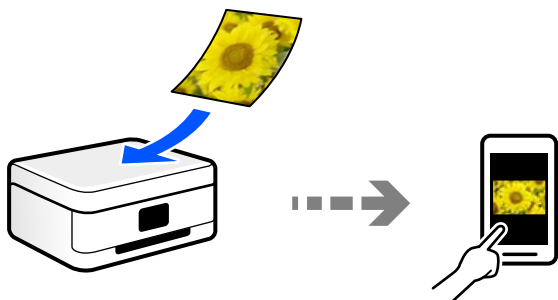

Anbefalte filformater som passer til ditt formål

Generelt sett er JPEG-formatet egnet for bilder mens PDF-formatet er egnet for dokumenter.

Se følgende beskrivelser for å velge det beste formatet for det du vil gjøre.

Filformat	Beskrivelse
JPEG (.jpg)	Et filformat som lar deg komprimere dataene som skal lagres. Hvis komprimeringsforholdet er høyt, reduseres bildekvaliteten, og du kan ikke konvertere bildet tilbake til originalkvaliteten. Dette er det standard bildeformatet for digitale kameraer. Dette formatet er egnet for bilder som har mange farger.

Filformat	Beskrivelse
PDF (.pdf)	Et generelt filformat som kan brukes på forskjellige operativsystemer, og gir samme nivå på skjermbildet og utskriftsresultatet. Du kan vise PDF-filer ved hjelp av dedikert PDF-leseprogramvare eller i nettlesere.

Anbefalte oppløsninger som passer til ditt formål

Oppløsningen indikerer antall piksler (minste området av et bilde) for hver tomme (25,4 mm), og måles i dpi (punkter per tomme). Fordelen med å øke oppløsningen er at detaljene i bildet blir fine. Det kan imidlertid også ha følgende ulemper.

- ☐ Filstørrelsen blir større
(Når du dobler oppløsningen, blir filstørrelsen omtrent fire ganger større.)
- ☐ Skanne, lagre og lese bildet tar lang tid
- ☐ Bildet blir for stort til å passe til skjermen eller skrive ut på papiret

Se listen og still inn oppløsningen som er best egnet for formålet for det skannede bildet ditt.

Formål	Oppløsning (referanse)
Vises på en datamaskin Sende over e-post	Opptil 200 dpi
Utskrift via skiver	200 til 300 dpi

Skanne originaler til en minneenhet

Du kan lagre det skannede bildet til en ekstern USB-minneenhet.

1. Plasser originalene.
 [“Plassere originaler” på side 38](#)
2. Sett en minneenhet inn i skriveren.


3. Velg **Skann** på kontrollpanelet.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.




4. Velg **Minneenhet**.
5. Angi innstillinger i **Skann** kategorien slik som lagringsformat.

[“Menyalternativer for skanning” på side 94](#)

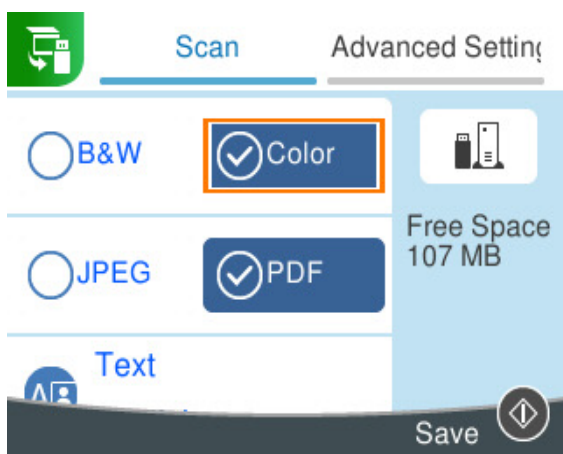

6. Velg **Avanserte innstillinger**-fanen, og kontroller deretter innstillingene før du endrer dem hvis nødvendig.
- [“Menyalternativer for skanning” på side 94](#)

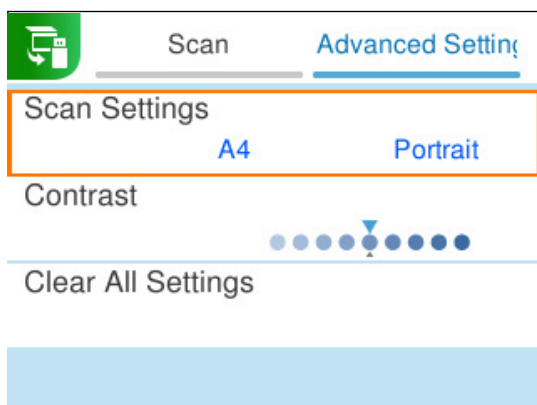

7. Velg **Skann**-fanen igjen, og trykk deretter på -knappen.

Merknad:

- ☐ Skannede bilder lagres i «001»- til «999»-mappene i «EPSCAN»-mappen.
- ☐ Fargen, størrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke være nøyaktig lik originalen.

Skanne originaler til en datamaskin

Det finnes to metoder for å skanne originaler til en datamaskin, skanning ved hjelp av skriverens kontrollpanel og skanning fra datamaskinen.

Relatert informasjon

- ➔ [“Skanne fra kontrollpanelet” på side 90](#)
- ➔ [“Skanning fra en datamaskin” på side 92](#)

Skanne fra kontrollpanelet

Merknad:

For å bruke denne funksjonen må du kontrollere at følgende programmer er installert på datamaskinen.

- ☐ Epson ScanSmart (Windows eller OS X El Capitan (10.11) eller nyere)
- ☐ Epson Event Manager (OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- ☐ Epson Scan 2 (programmet kreves for å bruke skannerfunksjonen)

Se følgende for å kontrollere de installerte programmene.

Merknad:

Du kan ikke bruke denne funksjonen for Windows Server-operativsystemer.

Windows 11: klikk på startknappen og sjekk **All apps** > **Epson Software**-mappen > **Epson ScanSmart** og **EPSON**-mappen > **Epson Scan 2**.

Windows 10: klikk på startknappen og sjekk **Epson Software**-mappen > **Epson ScanSmart**, og **EPSON**-mappen > **Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8: angi programvarens navn i søkeboksen og kontroller deretter det viste ikonet.

Windows 7: klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer**. Videre sjekker du **Epson Software**-mappen > **Epson ScanSmart**, og **EPSON**-mappen > **Epson Scan 2**.

Mac OS: Velg **Gå > Programmer > Epson Software**.

1. Plasser originalene.

[“Plassere originaler” på side 38](#)

2. Velg **Skann** på kontrollpanelet.


Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲▼◀▶ og trykker deretter på OK-knappen.



3. Velg **Datamaskin**.

4. Velg en datamaskin der de skannede bildene skal lagres.

- ☐ Hvis **Velg datamaskin**-skjermen vises, må du velge datamaskinen fra skjermen.
- ☐ Hvis **Skann til datamaskin**-skjermen vises og datamaskinen allerede er valgt, må du sørge for at den valgte datamaskinen er riktig. Hvis du vil endre datamaskinen, velger du , og velger deretter en annen datamaskin.

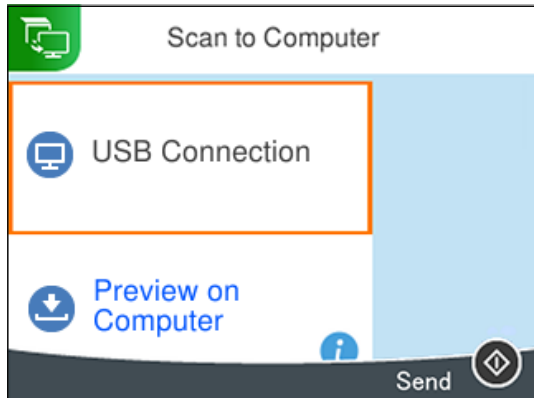

5. Velg  for å velge hvordan du skal lagre det skannede bildet til en datamaskin.
- ☐ Forhåndsvis på datamaskin (Windows eller OS X El Capitan (10.11) eller nyere): forhåndsviser det skannede bildet på en datamaskin før du lagrer bilder.
 - ☐ Lagre som JPEG: lagrer det skannede bildet i JPEG-format.
 - ☐ Lagre PDF: lagrer det skannede bildet i PDF-format.
6. Trykk på -knappen.

Når du bruker Windows eller OS X El Capitan (10.11) eller nyere: Epson ScanSmart starter automatisk på datamaskinen, og skanning starter.

Merknad:

- ☐ Se *Epson ScanSmart*-hjelpen for å få detaljert informasjon om bruk av programvaren. Klikk på **Hjelp** på *Epson ScanSmart*-skjermen for å åpne hjelpen.
- ☐ Fargen, størrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke være nøyaktig lik originalen.

Skanning fra en datamaskin

Du kan skanne fra en datamaskin med Epson ScanSmart.

Dette programmet lar deg enkelt skanne dokumenter og bilder, og deretter lagre de skannede bildene i enkle trinn.

Merknad:

Windows Server-operativsystemer er ikke støttet.

1. Plasser originalene.

[“Plassere originaler” på side 38](#)

2. Start Epson ScanSmart.

- ☐ Windows 11

Klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Windows 10

Klikk på startknappen, og velg deretter **Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- ☐ Windows 7

Klikk på startknappen, og velg **Alle programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Mac OS

Velg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Følg instruksjonene på skjermen når Epson ScanSmart-skjermen vises.

Merknad:

Klikk på **Hjelp** for å se detaljert bruksinformasjon.

Skanne originaler til skyen

Du kan sende skannede bilder til nettskytjenester. Før du bruker denne funksjonen, utfører du innstillingene ved hjelp av Epson Connect. Se portalnettstedet Epson Connect nedenfor hvis du vil vite mer.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

1. Pass på at du har utført innstillinger ved hjelp av Epson Connect.

2. Plasser originalen.


[“Plassere originaler” på side 38](#)

- Velg **Skann** på kontrollpanelet.


Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.



- Velg **Nettsky**.
- Velg **+** øverst på skjermen, og velg så en destinasjon.

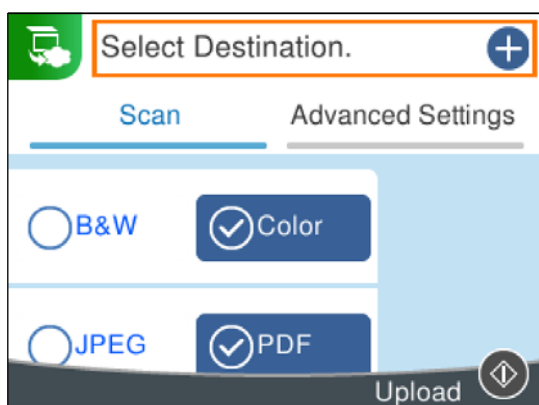

- Angi innstillinger i **Skann** kategorien slik som lagringsformat.
[“Menyalternativer for skanning”](#) på side 94
- Velg **Avanserte innstillinger**-fanen, og kontroller deretter innstillingene før du endrer dem hvis nødvendig.

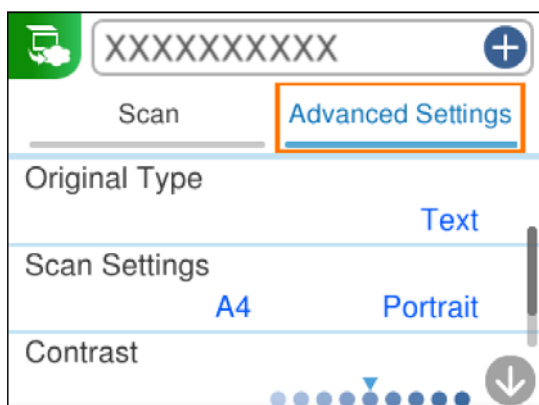

- Velg **Skann**-fanen igjen, og trykk deretter på **◊**-knappen.

Merknad:

Fargen, størrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke være nøyaktig lik originalen.

Menyalternativer for skanning

Noen elementer er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av skannemetoden du har valgt eller andre innstillinger du har gjort.

SH/Farge

Velg om bildet skal skannes i svart/hvitt eller farger.

JPEG/PDF

Velg formatet som du ønsker å lagre det skannede bildet i.

(Kvalitet)

☐ Dokumenttype:

Velg type for originalen din.

☐ Oppløsning:

Velg skanneoppløsning.

Dokumenttype

Velg type for originalen din.

Skanneinnstillinger

☐ Skanneområde:

Velg skannestørrelse. Vil du beskjære det hvite feltet rundt teksten eller bildet når du skanner, velger du **Autobeskjær**. Vil du skanne med maksimalt område av skannerglassplaten, velger du **Maks. område**.

☐ Originalens retning:

Velg retningen på originalen.

Kontrast

Velg kontrasten for det skannede bildet.

Fjern alt

Tilbakestill skanneinnstillingene til standard.

Skanne originaler med WSD

Du kan lagre det skannede bildet på en datamaskin som er koblet til skriveren ved hjelp av WSD-funksjonen.

Merknad:

☐ Denne funksjonen er kun tilgjengelig på datamaskiner som kjører Windows 7 eller nyere.


☐ Hvis du bruker Windows 7, må du konfigurere datamaskinen på forhånd med denne funksjonen.

1. Plasser originalene.

[“Plassere originaler” på side 38](#)

2. Velg **Skann** på kontrollpanelet.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲▼◀▶ og trykker deretter på OK-knappen.

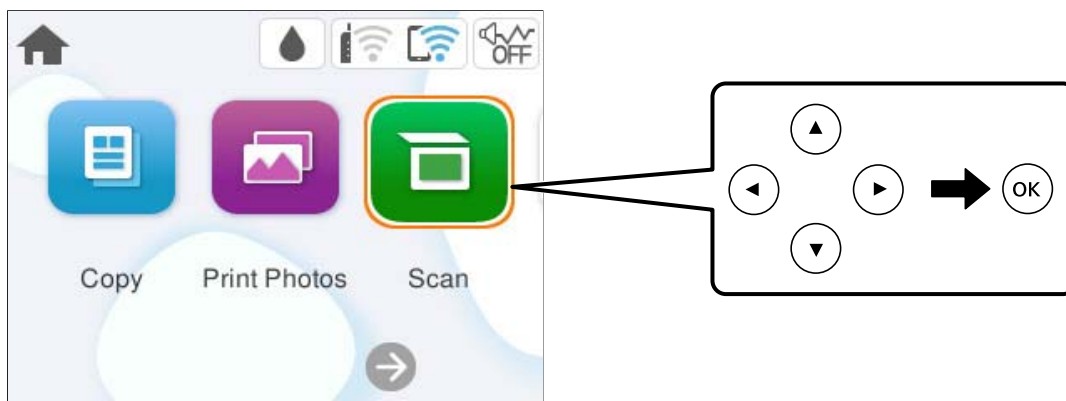

3. Velg **WSD**.
4. Velg en datamaskin.
5. Trykk på -knappen.

Merknad:

Fargen, størrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke være nøyaktig lik originalen.

Konfigurere en WSD-port

Dette avsnittet beskriver hvordan du setter opp en WSD-port for Windows 7.

Merknad:


For Windows 8 eller nyere settes WSD-porten opp automatisk.

Følgende er nødvendig for å sette opp en WSD-port.

- ☐ Skriveren og datamaskinen er koblet til nettverket.
- ☐ Skriverdriveren er installert på datamaskinen.

1. Slå på skriveren.
2. Klikk startknappen og deretter **Nettverk** på datamaskinen.
3. Høyreklikk skriveren, og klikk deretter **Installer**.
Klikk på **Fortsett** når skjermbildet **Brukerkontroll** vises.


Klikk **Avinstaller**, og start på nytt hvis skjermbildet **Avinstaller** vises.

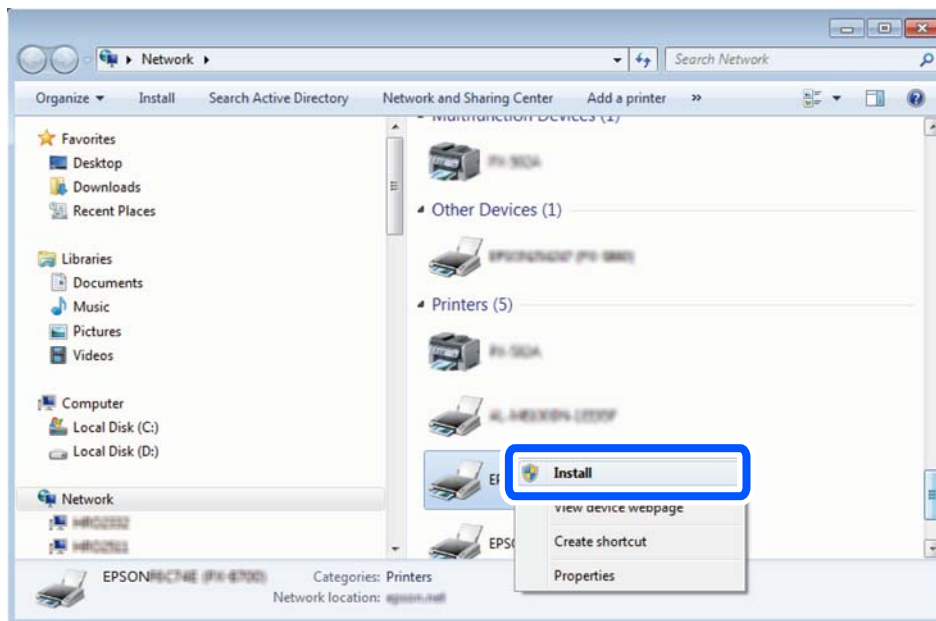


Merknad:

Skrivernavnet du har angitt på nettverket og modellnavnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vises på nettverksskjermen. Du finner skrivernavnet som er angitt på nettverket, på skriverens kontrollpanel eller ved å skrive ut et nettverksstatusark.

4. Klikk **Enheten er klar til bruk**.

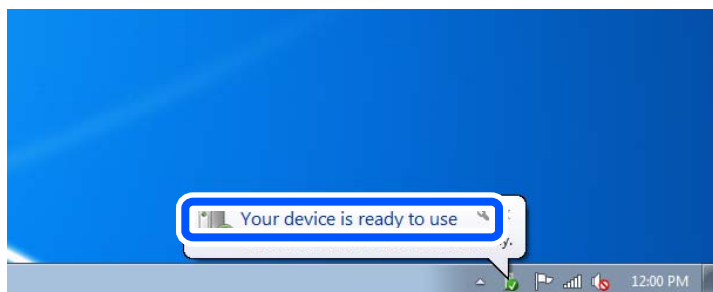

5. Les meldingen, og klikk deretter **Lukk**.

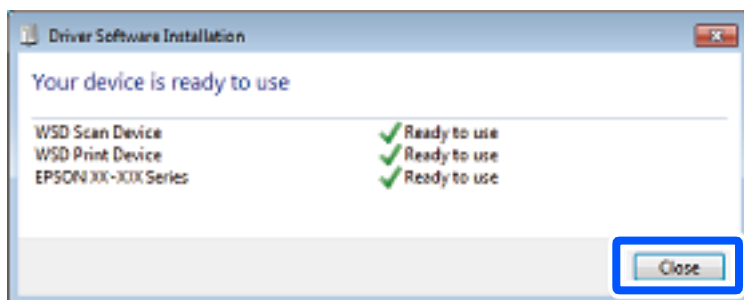

6. Åpne **Enheter og skrivere**-skjermen.

Windows 7

Klikk Start > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** (eller **Maskinvare**) > **Enheter og skrivere**.

7. Kontroller at det vises et ikon med skriverens navn på nettverket.
Velg skrivernavnet når du bruker WSD.

Skanne originaler til en smartenhet

Merknad:

Installer Epson Smart Panel på smartenheten før du skanner.

1. Plasser originalene.
“Plassere originaler” på side 38
2. Start Epson Smart Panel på smartenheten.
3. Velg skannemenyen fra startskjermen.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne og lagre bildene.

Avansert skanning


Skanne flere bilder samtidig

Med Epson ScanSmart kan du skanne flere bilder samtidig og lagre hvert bilde individuelt.

Merknad:

Windows Server-operativsystemer er ikke støttet.

1. Plasser bildene på skannerglassplaten. Plasser dem 4,5 mm (0,2 tommer) unna de horisontale og vertikale kantene til skannerglassplaten, og plasser dem minst 20 mm (0,8 tommer) fra hverandre.

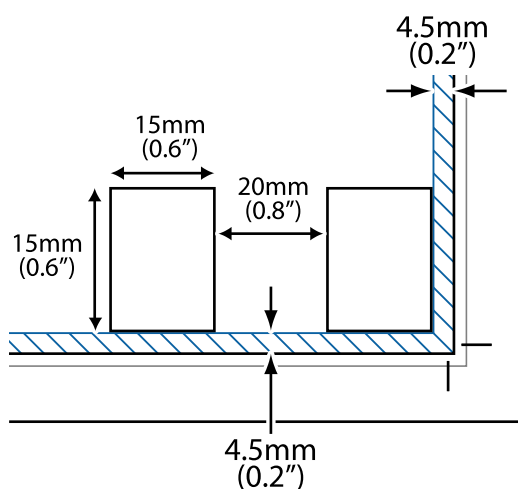

Merknad:

Bildene bør være større enn 15×15 mm (0,6×0,6 tommer).

2. Start Epson ScanSmart.

☐ Windows 11

Klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Windows 10

Klikk på startknappen, og velg deretter **Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

☐ Windows 7

Klikk på startknappen, og velg **Alle programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Mac OS

Velg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Følg instruksjonene på skjermen når Epson ScanSmart-skjermen vises.

Skannede bilder lagres som individuelle bilder.

Vedlikeholde skriveren

Kontrollere status for forbruksvarer.	100
Rengjøring av papirbane dersom det er papirmatingsproblemer.	100
Forbedre utskrifts-, kopi- og skannekvalitet.	103
Rengjøring av skriveren.	115
Rengjøre sølt blekk.	116

Kontrollere status for forbruksvarer

Du kan sjekke den omtrentlige levetiden for vedlikeholdsboksen fra kontrollpanelet. Velg **Vedlikehold > Kapasitet igjen i vedlikeholdsboks** på skriverens kontrollpanel.

Vil du vite hvor mye blekk som faktisk er igjen, kan du sjekke blekknivåene visuelt på skriverens beholdere.

Merknad:

Du kan også sjekke omtrentlige blekknivåer og omtrentlig levetid for vedlikeholdsboksen fra datamaskinen din. Se lenken til relatert informasjon nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Relatert informasjon


- ➔ [“Det er på tide å fylle på blekk” på side 184](#)
- ➔ [“Det er på tide å skifte ut vedlikeholdsboksen” på side 191](#)

Rengjøring av papirbane dersom det er papirmatingsproblemer

Når papiret ikke mates på riktig måte, må rullen rengjøres på innsiden.


1. Trykk på -knappen for å slå av skriveren.
2. Koble fra strømkabelen.
3. Åpne skannerenheten.

Du finner pickup-rullen i posisjonen som er angitt i følgende illustrasjon.

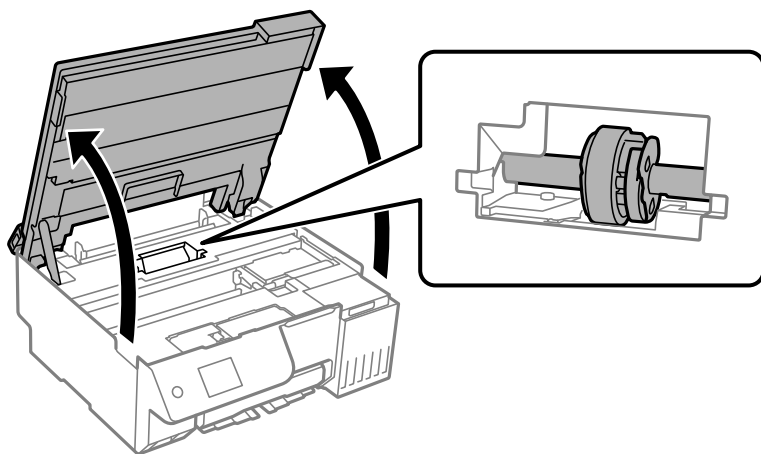


4. Fjern pickup-rullen.

Trykk påappen på høyre side av pickup-rullen, skyv den bakover og trekk den rett opp.

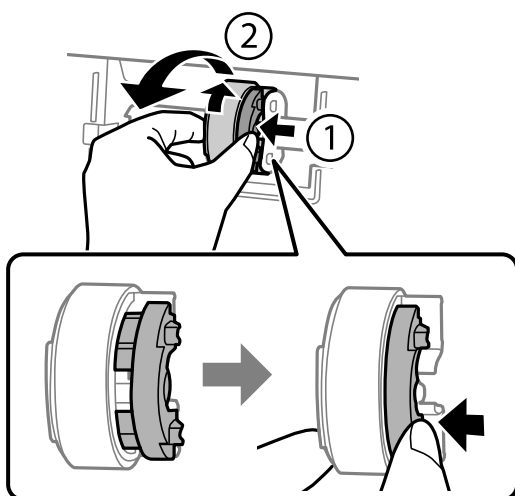


5. Fukt en myk klut med vann, vri den godt, og tørk gummidelen av rullen i én retning.

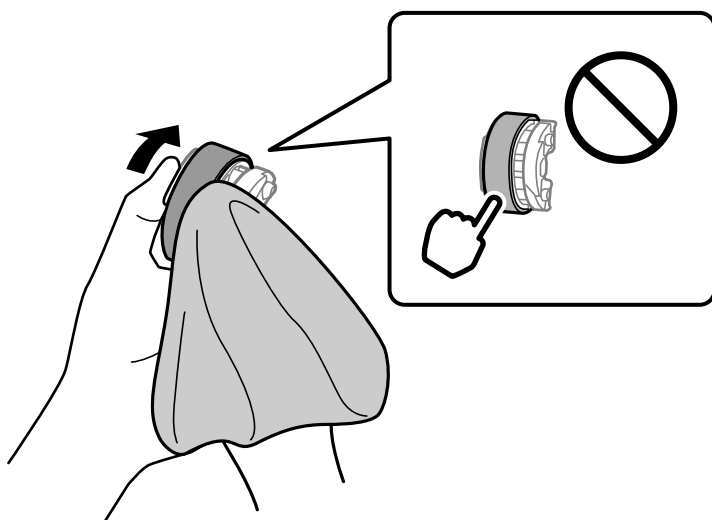


Forsiktighetsregel:

Ikke berør gummidelen på pickup-rullen.

6. Trykk tappen på høyre side, og sett de utstikkende delene på linje med hullene for å feste den.

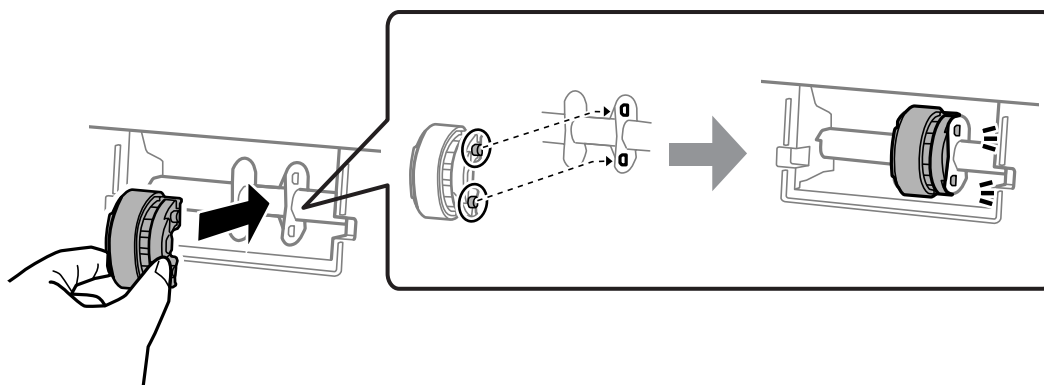


7. Lukk skannerenheten.

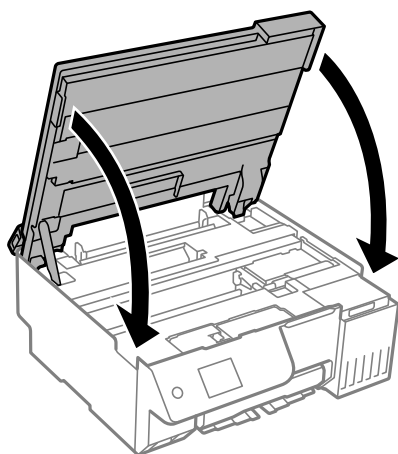

Merknad:

Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

8. Lukk matingsbeskyttelsen.

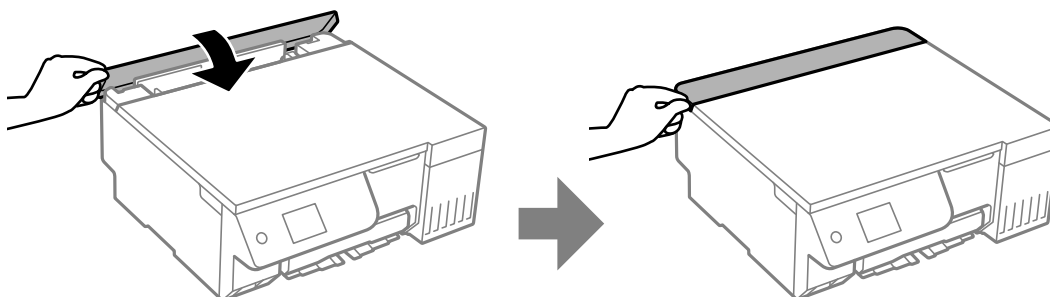

9. Koble til strømkabelen.

10. Trykk på -knappen for å slå skriveren på.

Hvis problemet ikke blir løst, rengjør du pickup-rullen.

Forbedre utskrifts-, kopi- og skannekvalitet

Kontrollere og rengjøre skriverhodet

Hvis dysene er tette, blir utskriftene svake, det er synlige striper, eller uventede farger vises. Hvis dysene er skikkelig tette, blir et blankt ark skrevet ut. Når utskriftskvaliteten er redusert, bruker du først dysekontrollfunksjonen til å kontrollere om dysene er tette. Hvis dysene er tette, rengjør du skriverhodet.



Forsiktighetsregel:

- ☐ Ikke åpne skannerenheten eller slå av skriveren under rengjøring av skriverhodet. Hvis rengjøringen av skriverhodet er ufullstendig, kan du kanskje ikke skrive ut.
- ☐ Rengjøring av skriverhodet bruker blekk og bør ikke gjøres mer enn nødvendig.
- ☐ Når det er lite blekk, kan du ikke rengjøre skriverhodet.
- ☐ Hvis utskriftskvaliteten ikke er forbedret etter å ha gjennomført dysekontroller og renser etter tur 3 ganger eller Trykkrens én gang, må du vente i minst 12 timer uten å skrive ut (vi anbefaler å slå av skriveren), og deretter kjøre dysekontrollen på nytt. Kjør renser og gjennomfør en ny dysekontroll hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er forbedret. Kjør Kraftig blekkutskylling hvis den fremdeles ikke er forbedret.
- ☐ Vil du unngå at skriverhodet tørker ut, skal du ikke koble fra skriveren mens strømmen er på.


Du kan sjekke og rengjøre skriverhodet ved å bruke skriverens kontrollpanel.

1. Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.


Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Dysekontroll skrivehode**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn papir og skrive ut dysekontrollmønsteret.
4. Sjekk det utskrevne mønsteret for å se om skriverhodets dyser er tette.


A) OK

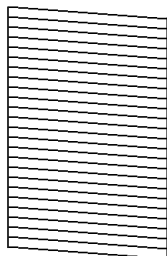

B) NG

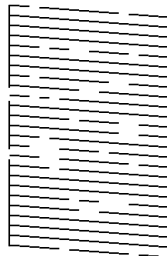

C) NG

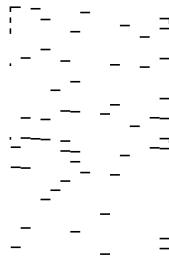

- ☐ A:

Alle linjene er skrevet ut. Velg . Ingen behov for flere handlinger.

☐ B eller nær B

Noen dyser er tette. Velg  og deretter **rens**, og følg instruksjonene på skjermen for å rengjøre skriverhodet.

Når rengjøringen er fullført, skrives kontrollmønsteret for dysene ut automatisk.

☐ C eller nær C

Hvis de fleste linjene mangler eller ikke skrives ut, indikerer dette at de fleste dysene er tette. Velg  og deretter **Trykkrens**, og følg instruksjonene på skjermen for å starte **Trykkrens**.

Når **Trykkrens** er fullført skrives kontrollmønsteret for dysene ut automatisk. Se den «relaterte informasjonen» under for mer informasjon.

5. Gjenta rengjøringen og utskriftsmønsteret til alle linjer er fullstendig skrevet ut.



Forsiktighetsregel:

Hvis utskriftskvaliteten ikke er forbedret etter å ha gjennomført dysekontroller og renser etter tur 3 ganger eller Trykkrens én gang, må du vente i minst 12 timer uten å skrive ut (vi anbefaler å slå av skriveren), og deretter kjøre dysekontrollen på nytt. Kjør renser og gjennomfør en ny dysekontroll hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er forbedret. Kjør Kraftig blekkutskylling hvis den fremdeles ikke er forbedret.

Merknad:

Du kan også sjekke og rengjøre skriverhodet fra skriverdriveren.

☐ Windows

Klikk på **Dysekontroll skrivehode** i **Vedlikehold**-fanen.

☐ Mac OS

Apple-meny > **Systeminnstillinger** > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og send som faks**) > **Epson (XXXX)** > **Alternativer og forsyninger** > **Verktøy** > **Åpne skriververktøy** > **Dysekontroll skrivehode**

Relatert informasjon

➔ [“Kjøre Trykkrens” på side 104](#)

Kjøre Trykkrens

Trykkrens kan forbedre skriverkvaliteten i følgende tilfeller.

☐ Når de fleste dysene er tette.

☐ Når utskriften kommer ut som et blankt ark.

Før du kjører denne funksjonen, må du bruke dysekontrollfunksjonen til å kontrollere om dysene er tette. Les følgende instruksjoner.



Forsiktighetsregel:

Trykkrens bruker mer blekk enn Rengjøring.

1. Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene     og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Rengjøring av skrivhode** og velg deretter **Ja** for å kjøre dysekontroll. Hvis du velger **Nei**, kan du velge **Trykkrens**.

3. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre Trykkrens-funksjonen.

Merknad:

Hvis du ikke kan kjøre funksjonen, må du løse problemene som vises på skjermen. Følg deretter denne prosedyren fra trinn 1 for å kjøre denne funksjonen igjen.

4. Når du har kjørt funksjonen, utfører du en dysekontroll for å påse at dysene ikke er tette.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører dysekontroll, kan du følge lenken nedenfor.



Forsiktighetsregel:

Hvis utskriftskvaliteten ikke er forbedret etter å ha gjennomført Trykkrens, må du vente i minst 12 timer uten å skrive ut (vi anbefaler å slå av skriveren) og så kjøre en dysekontroll. Kjør renser og gjennomfør en ny dysekontroll hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er forbedret. Kjør Kraftig blekkutskylling hvis den fremdeles ikke er forbedret.

Merknad:

Du kan også kjøre **Trykkrens** fra skriverdriveren.

- ☐ Windows

Vedlikehold-fanen > Rengjøring av skrivhode > Trykkrens

- ☐ Mac OS

Apple-meny > **Systeminnstillinger > Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Skriv ut og send som faks**) > Epson (XXXX) > **Alternativer og forsyninger > Verktøy > Åpne skriververktøy > Rengjøring av skrivhode > Effektiv rengjøring**

Relatert informasjon

➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

Kjøre Kraftig blekkutskylling

Med verktøyet **Kraftig blekkutskylling** kan du bytte alt blekket som ligger i blekkrørene. I de følgende situasjonene må du muligens bruke denne funksjonen for å forbedre utskriftskvaliteten.

- ☐ Du skrev ut eller utførte hoderengjøring når blekknivåene var for lave til å være synlige i blekktankvindue.
- ☐ Du utførte dysekontroll og renser 3 ganger, eller kjørte **Trykkrens** én gang, ventet deretter i minst 12 timer uten å skrive ut og kjørte en dysekontroll. Kjør **renser** og gjennomfør en ny dysekontroll hvis det fremdeles ikke er bedre. Men det har ikke blitt bedre.

Les følgende instruksjoner før du kjører denne funksjonen.



Forsiktighetsregel:

Sørg for at det er nok blekk i blekktankene.

Sjekk visuelt at alle blekktankene er minst en tredjedels fulle. Lave blekknivået ved Kraftig blekkutskylling kan skade produktet.



Forsiktighetsregel:

Uskiftning av vedlikeholdsboksen kan være nødvendig.

Blekk må anbringes i vedlikeholdsboksen. Hvis den blir full, må du forberede og montere en ny vedlikeholdsboks for å fortsette utskrift.

Merknad:

Når blekknivåene eller den ledige plassen i vedlikeholdsboksen ikke er tilstrekkelige for Kraftig blekkutskylling, kan du ikke kjøre denne funksjonen. Selv i dette tilfellet kan nivåene og ledig plass for utskrift være igjen.

1. Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Kraftig blekkutskylling**.

3. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre Kraftig blekkutskylling-funksjonen.

Merknad:

Hvis du ikke kan kjøre funksjonen, må du løse problemene som vises på skjermen. Følg deretter denne prosedyren fra trinn 1 for å kjøre denne funksjonen igjen.

4. Når du har kjørt funksjonen, utfører du en dysekontroll for å påse at dysene ikke er tette.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører dysekontroll, kan du følge lenken nedenfor.



Forsiktighetsregel:

Kontakt Epsons kundesupport hvis kvaliteten fremdeles ikke er bedre etter at du har kjørt Kraftig blekkutskylling.

Merknad:

Du kan også kjøre **Kraftig blekkutskylling** fra skriverdriveren.

- ☐ Windows

Klikk på **Kraftig blekkutskylling** i **Vedlikehold**-fanen

- ☐ Mac OS

Apple-meny > **Systeminnstillinger** > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Skriv ut og send som faks**) > **Epson (XXXX)** > **Alternativer og forsyninger** > **Verktøy** > **Åpne skriververktøy** > **Effektiv blekkutskylling**

Relatert informasjon

➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

Forhindre tetting av dyser

Bruk alltid av/på-knappen når du slår skriveren av og på.

Kontroller at strømlampen er av før du kobler fra strømkabelen.

Blekket kan tørke ut hvis det ikke er tildekket. På samme måte som at en kulepenn trenger en kork for å hindre at den tørker ut, må du påse at skriverhodet er godt tildekket for å hindre at blekket tørker ut.

Hvis strømkabelen trekkes ut eller hvis det oppstår strømbrydd når skriveren er i drift, kan det hende at skriverhodet ikke er godt tildekket. Hvis skriverhodet blir stående slik det er, vil det tørke ut og føre til at dysene (blekkutgangene) blir tette.

I så tilfelle må du slå skriveren på og av igjen så snart som mulig for at skriverhodet skal bli tildekket.

Justere skriverhodet

Hvis du oppdager forskyvning av vertikale linjer eller uklare bilder, justerer du skriverhodet.

1. Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Hodeinnretting**.

3. Velg en av innrettingsmenyene.

- ☐ Vertikale linjer ser ujevne ut eller utskriftene er uskarpe: velg **Vertikal justering**.
- ☐ Det forekommer horisontale striper med jevne mellomrom: velg **Horisontal justering**.

4. Følg instruksjonene på skjermen.

Rengjøre papirbanen for blekksøl (når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl)

Når utskriftene er sølete eller stripete, må rullen rengjøres på innsiden.

Du trenger de følgende elementene for å utføre prosedyrene fra trinn 4.

- ☐ en tynn pinne
- ☐ en godt vridd opp våt klut eller trådduk

1. Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.


Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Rengjøring papirskinne**.

3. Følg instruksjonene på skjermen for å rengjøre papirbanen.


Gjenta prosedyren ovenfor til papiret ikke lenger har blekkflekker. Hvis papiret fremdeles blir skittent med blekk selv etter flere rengjøringer, går du til neste trinn.

4. Surr en godt vridd opp våt klut eller trådduk rundt enden av en tynn pinne.

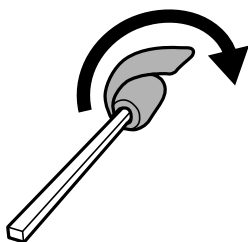


5. Slå skriveren av ved å trykke på ⏻-knappen.

6. Trekk ut strømledningen og ta så av strømledningen.
7. Trekk ut utskriftsskuffen.

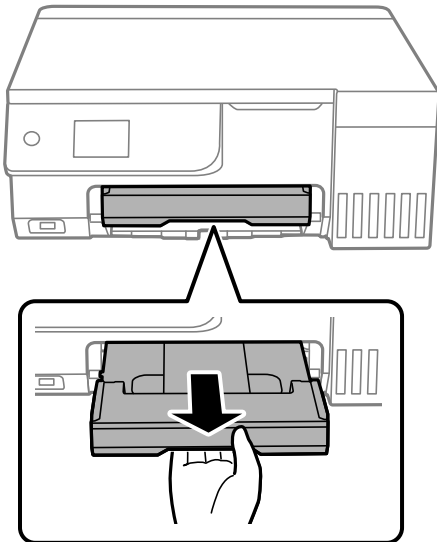

8. Bruk pinnen du forberedte i trinn 4 til å vaske de to hvite rullene ved å rotere dem.

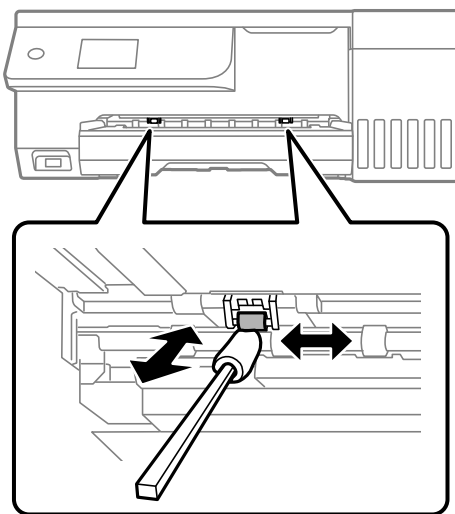

Forsiktighetsregel:


Ikke bruk servietter for å rengjøre skriveren innvendig. Skriverhodedysene kan tilstoppes av lo.

9. Koble til strøm kabelen.


Rengjøre papirbanen for blekksøl (når baksiden av utskriftsresultatene er skitten)

1. Slå skriveren av ved å trykke på -knappen.

2. Lukk dokumentdekselet hvis det er åpent.
3. Åpne skannerenheten med begge hender til den låses på plass.

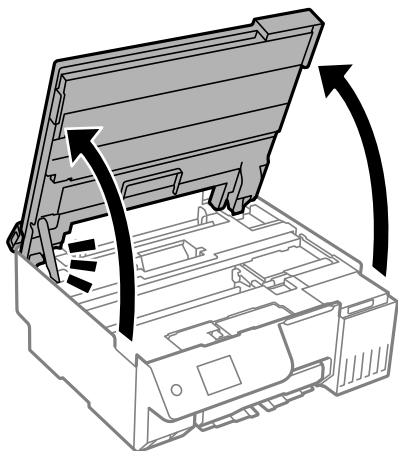


4. Bruk en bomullspinne til å tørke bort blekk fra delene inne i skriveren som vises i den følgende illustrasjonen.

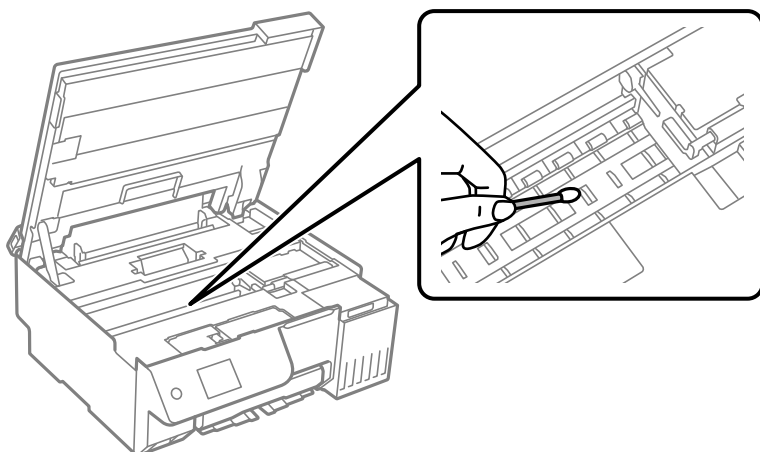




Forsiktighetsregel:

- ❑ Ikke bruk servietter for å rengjøre skriveren innvendig. Skriverhodedysene kan tilstoppes av lo.
- ❑ Ikke berør delen som vises i den følgende illustrasjonen. Dette kan føre til feilfunksjon.

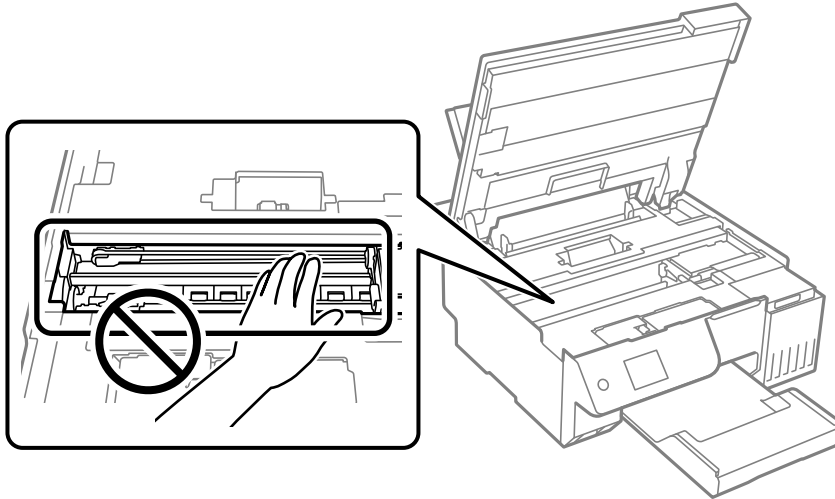


5. Lukk skannerenheten.

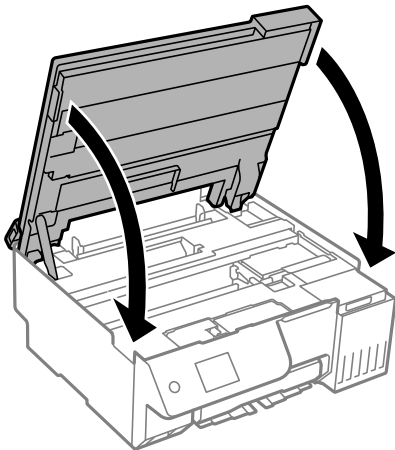

Merknad:

Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

6. Lukk matingsbeskyttelsen.

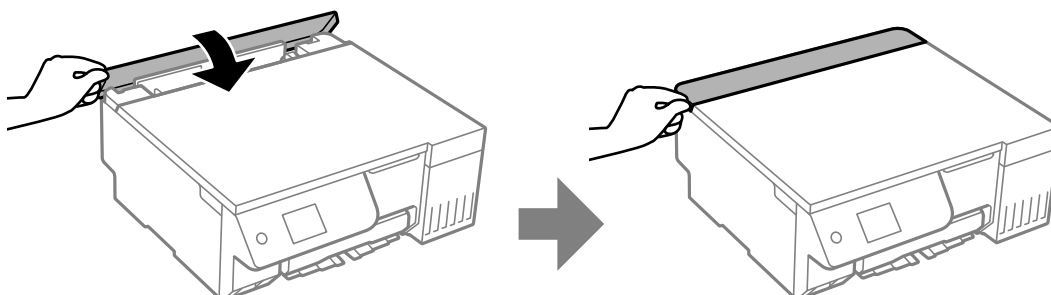

Rengjøre Skannerglassplaten


Hvis det blir flekker eller riper på kopiene eller de skannede bildene, må du rengjøre skannerglassplaten.



Forsiktighetsregel:

Bruk aldri alkohol eller løsemidler til å rengjøre skriveren. Disse kjemikaliene kan skade skriveren.

1. Åpne dokumentdekselet.

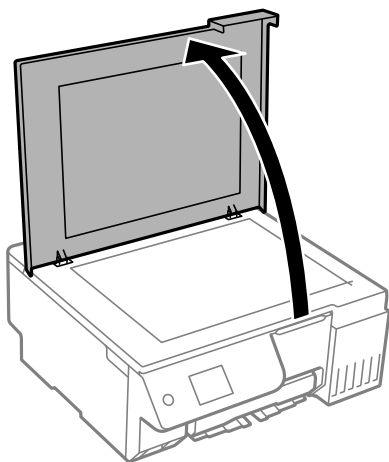

2. Bruk en myk, tørr og ren klut for å rengjøre overflaten av skannerglassplaten.



Forsiktighetsregel:

- ☐ Dersom det er sølt fett eller annet materiale som er vanskelig å fjerne, på glassplaten, kan du bruke litt glassrengjøringsmiddel og en myk klut for å fjerne det. Tørk av alle rester av væske.
- ☐ Ikke press for hardt på glassoverflaten.
- ☐ Vær forsiktig så du ikke riper opp eller skader overflaten på glasset. En skadet glassplate kan medføre dårligere skannekvalitet.

Rengjøring av den gjennomsiktige filmen

Når utskriftene ikke forbedres av å justere skriverhodet eller rengjøre papirbanen, kan den gjennomsiktige filmen inni skriveren være tilsmusset.

Nødvendige gjenstander:

- ☐ Bomullspinner (flere)
- ☐ Vann med noen få dråper med vaskemiddel (2 til 3 dråper vaskemiddel i 1/4 kopp vann)
- ☐ Lys for å se etter tilsmussing




Forsiktighetsregel:


Ikke bruk annen rensavæske enn vann med noen få dråper med vaskemiddel.

1. Slå skriveren av ved å trykke på -knappen.

2. Lukk dokumentdekselet hvis det er åpent.
3. Åpne skannerenheten med begge hender til den låses på plass.

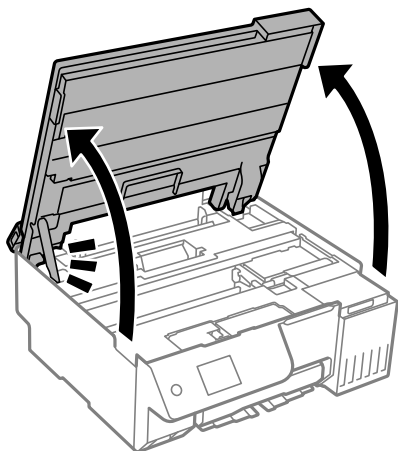

4. Sjekk om den gjennomsiktige filmen er tilsmusset. Det er enkelt å se tilsmussing hvis du bruker et lys.
Gå til neste trinn hvis det er tilsmussing (for eksempel fingeravtrykk eller fett) på den gjennomsiktige filmen (A).

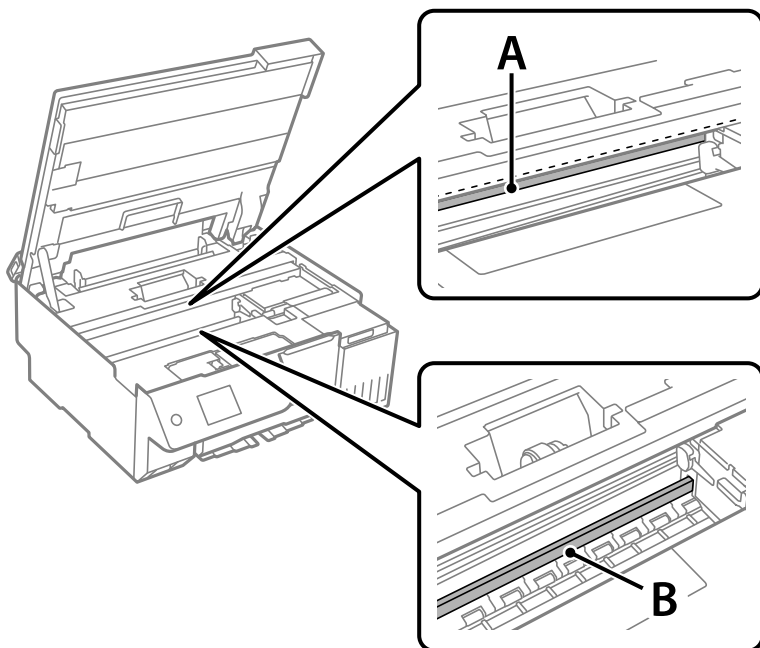

A: gjennomsiktig film

B: skinne




Forsiktighetsregel:

Vær forsiktig så du ikke berører skinnen (B). Ellers kan du muligens ikke skrive ut. Ikke tørk av fett på skinnen, da det er nødvendig for operasjoner.

5. Fukt en bomullspinne med vannet med noen få dråper med vaskemiddel slik at den ikke drypper vann, og tørk deretter den tilsmussede delen.

Pass på så du ikke tar på blekket som har festet seg inne i skriveren.

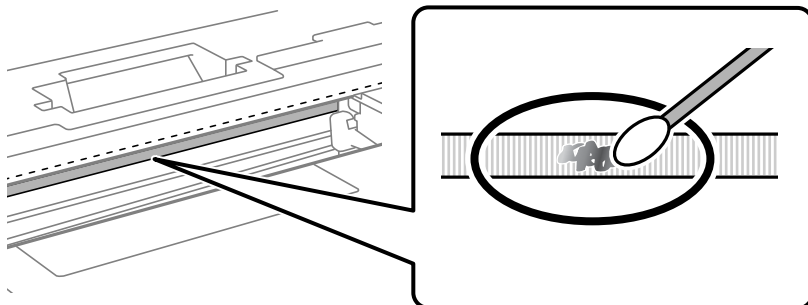

Forsiktighetsregel:

Tørk tilsmussingen forsiktig av. Hvis du trykker bomullspinnen for hardt mot filmen, kan fjæringen til filmen forskyves, og skriveren kan bli skadet.

6. Bruk en ny, tørr bomullspinne til å tørke filmen.




Forsiktighetsregel:

Ikke etterlat fibre på filmen.

Merknad:

Skift ut bomullspinnen med en ny bomullspinne ofte for å forhindre at tilsmussingen sprer seg.


7. Gjenta trinn 5 og 6 til filmen ikke er tilsmusset.
8. Sjekk visuelt at filmen ikke er tilsmusset.
9. Lukk skannerenheten.

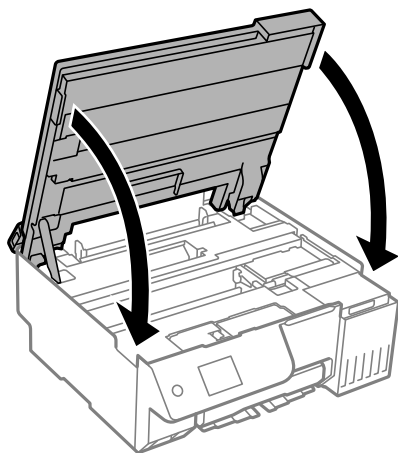

Merknad:

Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

10. Lukk matingsbeskyttelsen.

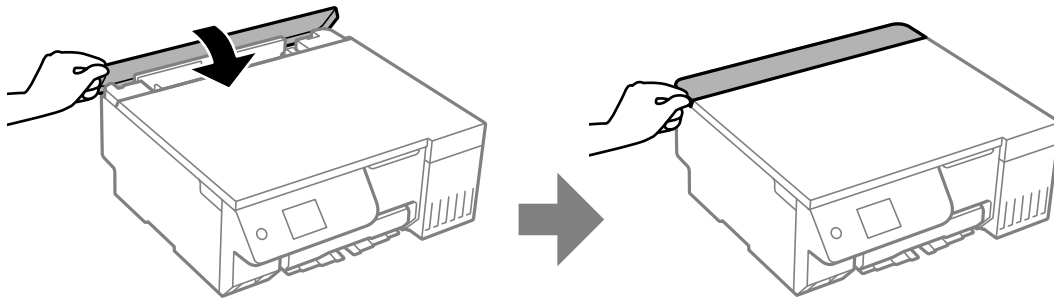

Menyalternativer for Vedlikehold

Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.

Dysekontroll skrivehode:

Velg denne funksjonen for å sjekke om skriverhodets dyser er tette. Skriveren skriver ut et mønster for å sjekke dysen.

Rengjøring av skrivehode:

Velg denne funksjonen for å rengjøre tette dyser på skriverhodet.

Kraftig blekkutskylling:

Med verktøyet **Kraftig blekkutskylling** kan du bytte alt blekket som ligger i blekkørerne.

Hodeinnretting:

Vertikal justering:

Velg denne funksjonen hvis utskriftene ser uskarp ut eller tekst og linjer er forskjøvet.

Horisontal justering:

Velg denne funksjonen hvis det vises vannrette striper med jevne mellomrom på utskriftene.

Fyll blekk:

Velg denne funksjonen for å tilbakestille blekknivået til 100 % når du fyller på blekkbeholderen.

Blekknivåinnstilling:

Velg denne funksjonen for å angi blekknivået i henhold til det faktiske gjenværende blekket.

Kapasitet igjen i vedlikeholdsboks:

Viser omtrentlig levetid for vedlikeholdsboksen. Når  vises, er vedlikeholdsboksen nesten full. Når  vises, er vedlikeholdsboksen full.

Rengjøring papirskinne:


Velg denne funksjonen hvis det er blekkflekker på de interne rullene. Skriveren mater papir for å rengjøre de interne rullene.

Relatert informasjon

- ➔ “Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103
- ➔ “Kjøre Trykkrens” på side 104
- ➔ “Justere skriverhodet” på side 107
- ➔ “Fylle på blekkbeholderen” på side 185
- ➔ “Bytte en vedlikeholdsbox” på side 191
- ➔ “Rengjøre papirbanen for blekksøl (når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl)” på side 107
- ➔ “Rengjøre papirbanen for blekksøl (når baksiden av utskriftsresultatene er skitten)” på side 108


Rengjøring av skriveren

Hvis komponentene og kabinettet er skitne eller støvete slår du skriveren av og rengjør dem med en myk, ren klut som er fuktet med vann. Hvis du ikke kan fjerne skitten kan du prøve å bruke litt mildt rengjøringsmiddel på den fuktige kluten.

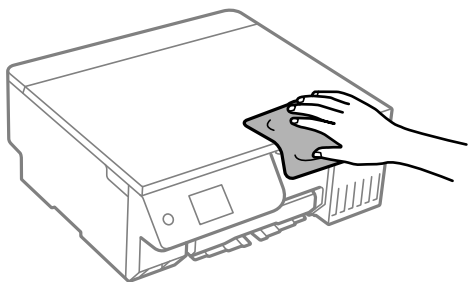

! Forsiktighetsregel:

- ☐ Vær forsiktig så du ikke får vann på skrivermekanismen eller elektriske komponenter. Ellers kan skriveren bli skadet.
- ☐ Bruk aldri alkohol eller malingstynner til å rengjøre komponentene og kabinettet. Disse kjemikaliene kan skade dem.
- ☐ Ikke berør delene som vises i den følgende illustrasjonen. Dette kan føre til feilfunksjon.

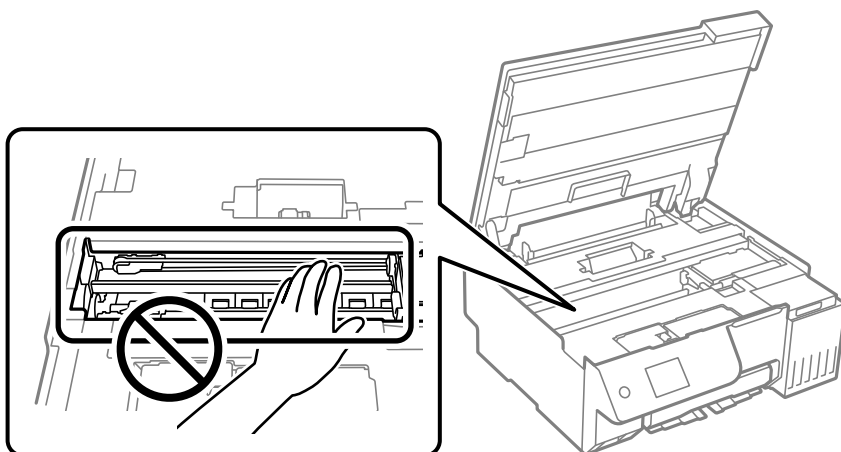

Rengjøre sølt blekk

Rengjør på følgende måter hvis du har sølt blekk.

- ☐ Hvis blekk setter seg fast på området rundt tanken, må du tørke det av med en lofri, ren klut eller en bomullspinne.
- ☐ Hvis blekk søles på skrivebordet eller gulvet, må du tørke det bort umiddelbart. Det er vanskelig å fjerne flekken når blekket tørker. Stryk over blekket med en tørr klut og tørk det deretter bort med en fuktig klut for å forhindre at flekken sprer seg.
- ☐ Hvis du får blekk få hendene, må du vaske dem med vann og såpe.

I disse situasjonene

Når man bytter ut en datamaskin.	118
Spare strøm.	118
Deaktivere Wi-Fi-forbindelsen.	118
Installere programmene separat.	119
Tilbakestille nettverkstilkoblingen.	122
Koble til en smartenhet og skriver direkte (Wi-Fi Direct).	134
Legge til eller endre skriverens tilkobling.	138
Transportere og oppbevare skriveren.	140

Når man bytter ut en datamaskin

Du må installere skriverdriveren og annen programvare på den nye datamaskinen.

Gå til følgende nettside og tast inn produktnavnet. Gå til **Oppsett** og start konfigurasjonen. Følg instruksjonene på skjermen.

<https://epson.sn>

Spare strøm

Skriveren går over i hvilemodus eller den slår seg av automatisk hvis ingen handlinger blir utført innen en angitt tidsperiode. Du kan justere tiden før strømstyring trer i kraft. En økning vil påvirke produktets strømforbruk. Ta hensyn til miljøet før du gjør noen endringer.

1. Velg **Innst.** på startsidene.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Basisinnstillinger**.

3. Gjør ett av følgende.

☐ Velg **Innsovingstid** eller **Avslåingsinnst.** > **Slå av ved inaktiv** eller **Slå av ved frakobling**.

☐ Velg **Innsovingstid** eller **Strøm av-tidtager**.

Merknad:

Produktet kan ha funksjonen **Avslåingsinnst.** eller **Strøm av-tidtager** avhengig av kjøpssted.

4. Velg innstillingen.


Deaktivere Wi-Fi-forbindelsen

Hvis du tidligere brukte Wi-Fi (trådløst LAN), men ikke trenger å gjøre lenger det på grunn av en endring i tilkoblingsmodus og så videre, kan du deaktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

Ved å fjerne unødvendige Wi-Fi-signaler kan du også redusere strømbelastningen i ventemodus.

1. Velg  på skriverens startside.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

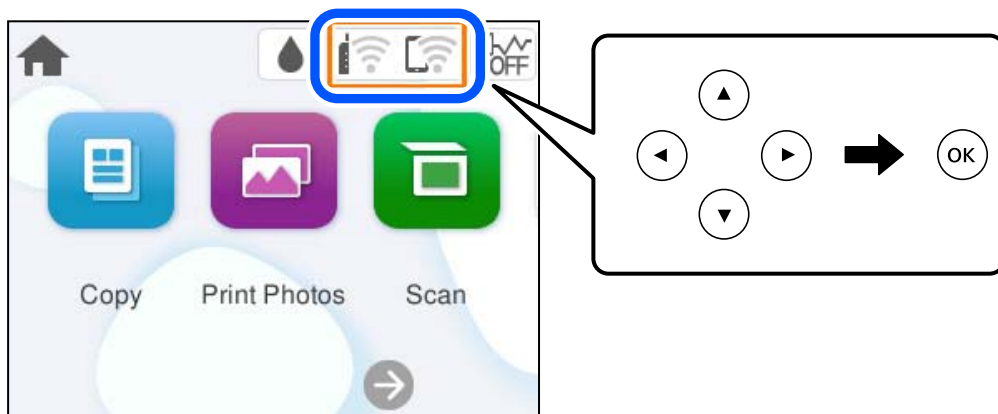

2. Velg **Wi-Fi (anbefalt)**.
3. Velg **Endre innstillinger**.
4. Velg **Annet**.
5. Velg **Deaktiver Wi-Fi**.

Følg instruksjonene på skjermen.

Installere programmene separat


Koble datamaskinen til nettverket, og installer de nyeste versjonene av programmer fra nettsiden. Logg på datamaskinen din som administrator. Skriv inn administratorpassordet hvis du blir bedt om det.

Merknad:

- ☐ Når et program skal installeres på nytt, må det først avinstalleres.
 - ☐ Du kan laste ned de nyeste programmene fra Epson-nettstedet.
<http://www.epson.com>
 - ☐ Hvis du bruker Windows Server-operativsystemer, kan du ikke bruke Epson Software Updater. Last ned de nyeste programmene fra Epson-nettstedet.
1. Sørg for at skriveren og datamaskinen er tilgjengelige for kommunikasjon, og at skriveren er koblet til Internett.

2. Start Epson Software Updater.

Skjermbildet er et eksempel for Windows.

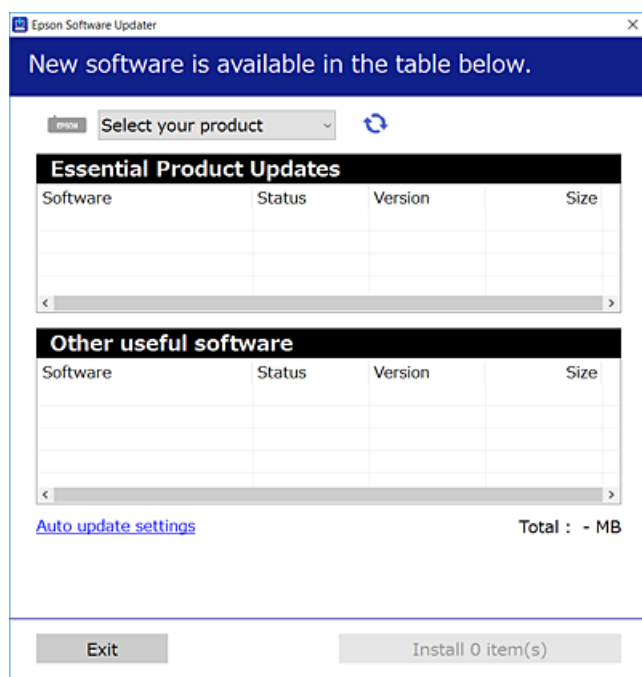

3. Velg skriveren din for Windows, og klikk deretter på  for å se etter de nyeste programversjonene.
4. Velg elementene du vil installere eller oppdatere, og klikk deretter på installeringsknappen.



Forsiktighetsregel:

Du må ikke slå av eller trekke ut kontakten til skriveren før oppdateringen er fullført. Det kan føre til feil i skriveren.

Relatert informasjon

➔ [“Program for å oppdatere programvare og fastvare \(Epson Software Updater\)” på side 218](#)

Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Windows


Du kan kontrollere at en ekte Epson-skriverdriver er installert på datamaskinen ved å bruke en av følgende metoder.

☐ Windows 11

Klikk på startknappen, og velg deretter **Innstillinger** > **Bluetooth og enheter** > **Skrivere og skannere**, og klikk deretter på **Egenskaper for utskriftsserver** under **Relaterte innstillinger**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Velg **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skrivere (Skrivere, Skrivere og telefakser)** i **Maskinvare og lyd**, klikk på skriverikonet og klikk deretter på **Egenskaper for utskriftserver** øverst i vinduet.

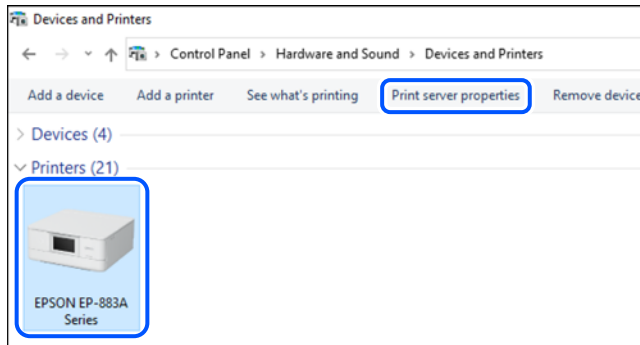

- ❑ Windows Server 2008

Høyreklikk på **Skrivere**-mappen, og klikk deretter på **Kjør som administrator** > **Serveregenskaper**.

Klikk på **Drivere**-fanen. Hvis skrivernavnet ditt vises i listen, er en ekte Epson-skriverdriver installert på datamaskinen.

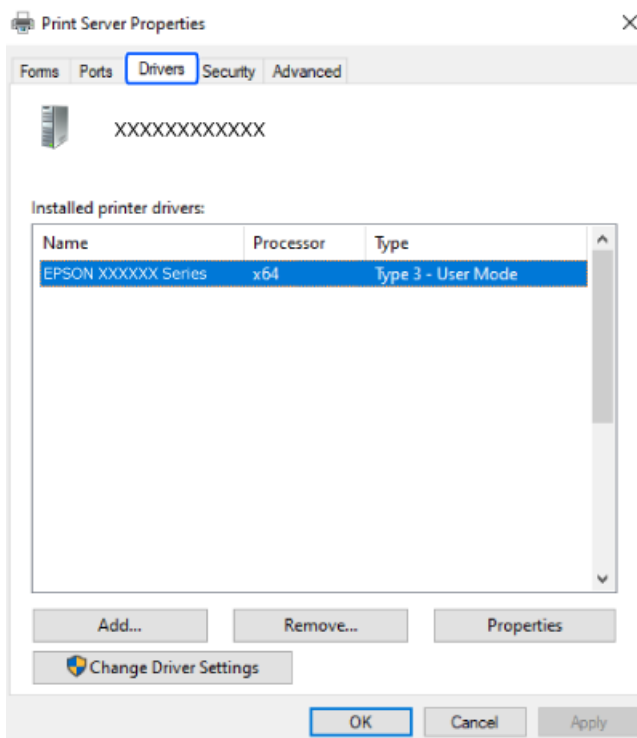


Relatert informasjon

➡ [“Installere programmene separat” på side 119](#)

Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Mac OS

Du kan kontrollere at en ekte Epson-skriverdriver er installert på datamaskinen ved å bruke en av følgende metoder.

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmateriell** — hvis **Valg**-fanen og **Verktøy**-fanen vises i vinduet, er en ekte Epson-skriverdriver installert på datamaskinen.

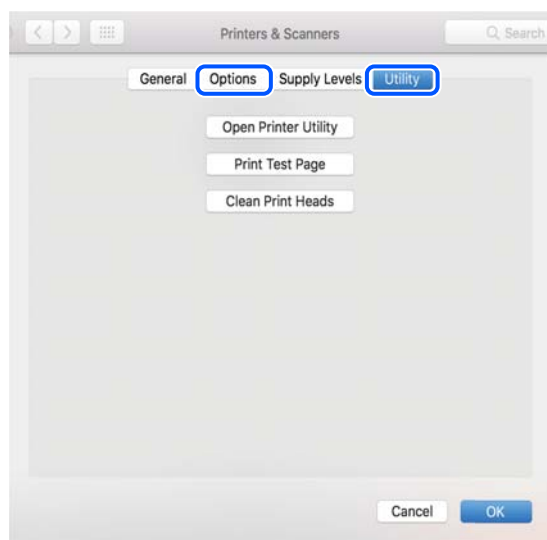

Relatert informasjon

➔ [“Installere programmene separat” på side 119](#)

Tilbakestille nettverkstilkoblingen

Skrivernetverket må konfigureres i følgende tilfeller.

- ☐ Når du bruker en skriver med en nettverkstilkobling
- ☐ Når nettverksmiljøet har endret seg
- ☐ Når du skifter ut trådløsruterer
- ☐ Endre tilkoblingsmetoden til datamaskinen

Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen

Du kan kjøre installasjonsprogrammet med én av metodene nedenfor.

Konfigurere fra nettstedet

Gå til følgende nettside og tast inn produktnavnet. Gå til **Oppsett** og start konfigurasjonen.

<https://epson.sn>

 Du kan også se fremgangsmåten i Videoer på nett. Gå til følgende nettsted.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7354>

Sette opp med programvaredisken

Hvis skriveren ble levert med en programvaredisk, og du bruker en Windows-datamaskin med en diskstasjon, setter du disken inn i datamaskinen og følger instruksjonene på skjermen.

Angi innstillinger for tilkobling til smartenheten

Du kan bruke skriveren via den trådløse ruter fra smartenheten din når du kobler skriveren til samme nettverk som den trådløse ruter.

For å sette opp en ny tilkobling åpner du følgende nettsted fra smartenheten som du ønsker å koble til skriveren. Angi produktnavnet, gå til Oppsett, og start deretter oppsettet.

<https://epson.sn>

 Du kan se fremgangsmåten i Videoer på nett. Gå til følgende nettsted.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Merknad:

Hvis du allerede har satt opp tilkoblingen mellom smartenheten og skriveren, men trenger å konfigurere den på nytt, kan du gjøre det fra en app som f.eks. Epson Smart Panel.

Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet

Hvis du ikke bruker en datamaskin eller smartenhet til å sette opp skrivertilkoblingen, kan du gjøre det på kontrollpanelet.

Du kan foreta nettverksinnstillinger fra skriverens kontrollpanel, på flere ulike måter. Velg en tilkoblingsmetode som passer med miljøet og forholdene du bruker enheten i.

Hvis du kjenner SSID og passord for trådløsruter, kan du angi dem manuelt.

Relatert informasjon


- ➔ “Angi Wi-Fi-innstillinger ved å angi SSID og passord” på side 123
- ➔ “Utføre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med trykknapp (WPS)” på side 125
- ➔ “Utføre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med PIN-kode (WPS)” på side 126

Angi Wi-Fi-innstillinger ved å angi SSID og passord

Du kan konfigurere et Wi-Fi-nettverk ved å angi nødvendig informasjon for å koble til en trådløs ruter fra skriverens kontrollpanel. Hvis du vil konfigurere ved hjelp av denne metoden, trenger du SSID-en og passordet til en trådløs ruter.


Merknad:

Hvis du bruker en trådløs ruter med standard innstillinger, er SSID og passord angitt på etiketten. Hvis du ikke vet hva SSID-en og passordet er, kan du se dokumentasjonen som fulgte med trådløs-ruteren.

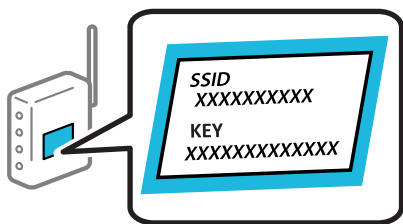

1. Velg  på startsidene.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

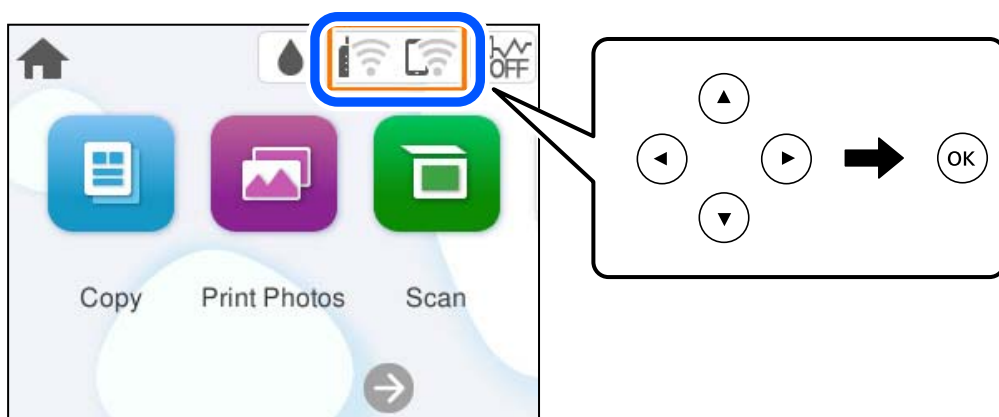

2. Velg **Wi-Fi (anbefalt)**.
3. Trykk på OK-knappen for å vise neste skjermbilde.
Tilkoblingsdetaljene vises hvis nettverkstilkoblingen allerede er konfigurert. Velg **Endre innstillinger** for å endre innstillingene.
4. Velg **Konfigurasjonveiledning for Wi-Fi**.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å velge SSID-en, skrive inn passordet for den trådløse ruteren og starte oppsettet.

Hvis du vil sjekke skriverens tilkoblingsstatus til nettverket etter oppsett er fullført, kan du se lenken til relatert informasjon nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Merknad:

- ☐ Hvis du ikke vet SSID-en, kan du se om det står skrevet på etiketten til den trådløse ruter. Hvis du bruker standardinnstillingene til den trådløse ruter, bruker du SSID-en angitt på etiketten. Hvis du ikke finner noen informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruter.
- ☐ Det er forskjell på store og små bokstaver i passordet.
- ☐ Hvis du ikke vet passordet, kan du se om informasjonen står skrevet på etiketten til den trådløse ruter. På etiketten er passordet gjerne oppgitt som «Network Key», «Wireless Password» eller lignende. Hvis du bruker standardinnstillingene til den trådløse ruter, bruker du passordet som er skrevet på etiketten.
- ☐ Hvis SSID-en du vil koble til ikke vises, kan du angi Wi-Fi-innstillinger med programvare eller apper på datamaskinen eller smartenheten din, som en smarttelefon eller et nettbrett. For å finne ut mer, skriv inn <https://epson.sn> i nettleseren for å åpne nettstedet, skriv inn produktnavnet og gå til Oppsett.

Relatert informasjon

- ➔ [“Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen” på side 122](#)
- ➔ [“Angi innstillinger for tilkobling til smartenheten” på side 123](#)
- ➔ [“Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling \(nettverkstilkoblingsrapport\)” på side 127](#)

Utføre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med trykknapp (WPS)

Du kan konfigurere Wi-Fi-nettverk automatisk ved å trykke en knapp på den trådløse ruter. Hvis betingelsene nedenfor er oppfylt, kan du sette opp nettverket på denne måten.


- ☐ Den trådløse ruter er kompatibel med WPS (Wi-Fi-beskyttet konfigurering).
- ☐ Den gjeldende Wi-Fi-tilkoblingen har blitt etablert ved å trykke på en knapp på den trådløse ruter.

Merknad:

Hvis du ikke finner knappen eller du konfigurere med programvaren, må du se dokumentasjonen som følger med den trådløse ruter.

1. Velg  på startsidens.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

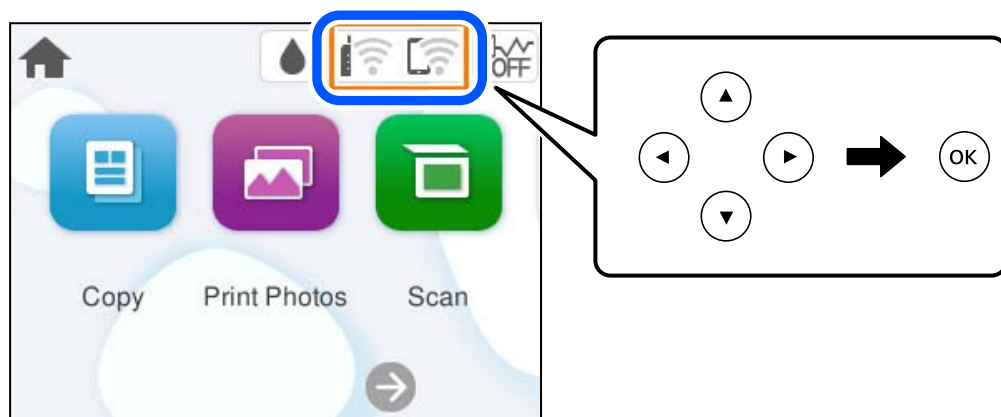

2. Velg **Wi-Fi (anbefalt)**.

3. Trykk på OK-knappen.

Tilkoblingsdetaljene vises hvis nettverkstilkoblingen allerede er konfigurert. Velg **Endre innstillinger** for å endre innstillingene.

4. Velg **Trykknapp-oppsett (WPS)**.

5. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil sjekke skriverens tilkoblingsstatus til nettverket etter oppsett er fullført, kan du se lenken til relatert informasjon nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Merknad:

Hvis tilkoblingen mislykkes, starter du den trådløse ruter på nytt, flytter den nærmere skriveren og prøver igjen. Hvis det fremdeles ikke går, skriver du ut en tilkoblingsrapport for nettverk og prøver løsningen.

Relatert informasjon


➔ [“Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling \(nettverkstilkoblingsrapport\)” på side 127](#)

Utføre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med PIN-kode (WPS)

Du kan automatisk koble til en trådløs ruter ved hjelp av en PIN-kode. Du kan bruke denne metoden til å konfigurere en trådløs ruter hvis den er kompatibel med WPS (Wi-Fi-beskyttet konfigurering). Bruk en datamaskin til å angi PIN-kode til den trådløse ruter.

1. Velg  på startsidene.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

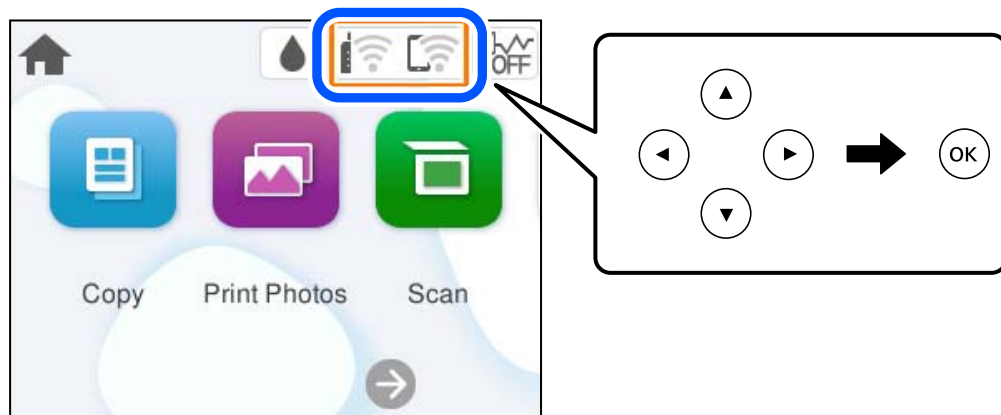

2. Velg **Wi-Fi (anbefalt)**.

3. Trykk på OK-knappen.

Tilkoblingsdetaljene vises hvis nettverkstilkoblingen allerede er konfigurert. Velg **Endre innstillinger** for å endre innstillingene.

4. Velg **Annet > Oppsett av PIN (WPS)**.

5. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil sjekke skriverens tilkoblingsstatus til nettverket etter oppsett er fullført, kan du se lenken til relatert informasjon nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Merknad:

Se dokumentasjonen som følger med den trådløse ruteren, for å få mer informasjon om hvordan du angir PIN-koder.

Relatert informasjon

➔ [“Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling \(nettverkstilkoblingsrapport\)” på side 127](#)

Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling (nettverkstilkoblingsrapport)

Du kan skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket for å kontrollere statusen mellom skriveren og den trådløse ruter.

1. Legg inn papir.

2. Velg **Innst.** på startsiden.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

3. Velg **Nettverksinnstillinger > Kontroller nettverkstilkoblingen.**

Tilkoblingskontrollen begynner.

4. Følg instruksjonene på skriverens skjerm for å skrive ut tilkoblingsrapporten for nettverket.

Hvis det oppstår en feil, kontrollerer du tilkoblingsrapporten for nettverket og følger løsningene som står der.

Relatert informasjon

➔ [“Meldinger og løsninger på tilkoblingsrapporten for nettverket” på side 128](#)

Meldinger og løsninger på tilkoblingsrapporten for nettverket

Kontroller meldingene og feilkodene på tilkoblingsrapporten for nettverket, og følg deretter løsningsforslagene.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. At the top, 'Check Result' is 'FAIL'. Below it, 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the instructions: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' A blue arrow labeled 'a' points to the 'Error code' field. Below the instructions, there is a 'Checked Items' section with a table of checks and their results. At the bottom, there is a 'Network Status' section with a table of network parameters.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Feilkode

b. Meldinger om nettverksmiljøet

Relatert informasjon

- ➔ “E-1” på side 129
- ➔ “E-2, E-3, E-7” på side 129
- ➔ “E-5” på side 130
- ➔ “E-6” på side 130
- ➔ “E-8” på side 130
- ➔ “E-9” på side 131
- ➔ “E-10” på side 131
- ➔ “E-11” på side 132
- ➔ “E-12” på side 132
- ➔ “E-13” på side 133
- ➔ “Melding om nettverksmiljøet” på side 133

E-1

Løsninger:

- ☐ Sørg for at huben eller den andre nettverksenheten er påslått.
- ☐ Hvis du vil koble til skriveren gjennom Wi-Fi, må du angi Wi-Fi-innstillingene for skriveren igjen, ettersom den er deaktivert.

Relatert informasjon

➔ [“Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet” på side 123](#)

E-2, E-3, E-7

Løsninger:

- ☐ Kontroller at trådløsruterer er slått på.
- ☐ Kontroller at datamaskinen eller enheten er koblet til trådløsruterer på riktig måte.
- ☐ Slå av trådløsruterer. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen.
- ☐ Plasser skriveren nærmere trådløsruterer og fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- ☐ Hvis du har skrevet inn SSID manuelt, må du sjekke at den stemmer. Sjekk SSID fra **Nettverksstatus**-delen av tilkoblingsrapporten for nettverket.
- ☐ Hvis en trådløsruter har flere SSID-er, velger du SSID-en som vises. Skriveren viser ikke SSID-er som bruker ikke-samsvarende frekvenser.
- ☐ Hvis du bruker oppsett med trykknapp for å etablere en nettverkstilkobling, må du sørge for at trådløsruterer støtter WPS. Du kan ikke bruke oppsett med trykknapp hvis trådløsruterer ikke støtter WPS.
- ☐ Sørg for at du vet hva SSID-en og passordet er før du kobler deg til trådløsruterer. Hvis du bruker en trådløsruter med standard innstillinger, står SSID-en og passordet skrevet på en etikett på trådløsruterer. Hvis du ikke kjenner SSID-en og passordet, tar du kontakt med personen som konfigurerte den trådløse ruterer, eller så kan du se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruterer.
- ☐ Hvis du kobler deg til en SSID som er generert fra en smartenhet for tilkobling, må du sjekke SSID og passord i dokumentasjonen som fulgte med smartenheten.
- ☐ Hvis Wi-Fi-forbindelsen plutselig blir brutt, kan du kontrollere forholdene nedenfor. Hvis noen av disse omstendighetene er gjeldende, må du tilbakestille nettverksinnstillingene ved å laste ned og kjøre programvaren fra følgende nettsted.

<https://epson.sn> > Oppsett

- ☐ En annen smartenhet ble lagt til nettverket med konfigurasjon med trykknapp.
- ☐ Wi-Fi-nettverket ble konfigurert med en annen metode enn konfigurasjon med trykknapp.

Relatert informasjon

➔ [“Tilbakestille nettverkstilkoblingen” på side 122](#)
➔ [“Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet” på side 123](#)

E-5

Løsninger:

- ☐ Kontroller at trådløs-ruterens sikkerhetstype er stilt til en av følgende. Hvis den er satt til noe annet, endrer sikkerhetstypen på trådløs-ruterens.
 - ☐ WEP-64-biters (40-biters)
 - ☐ WEP-128-biters (104-biters)
 - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK er også kjent som WPA Personal. WPA2 PSK er også kjent som WPA2 Personal.

- ☐ Slå av trådløs-ruterens. Vent i ca. 10 sekunder, og slå den på.
- ☐ Still inn nettverk for skriveren på nytt.

E-6

Løsninger:

- ☐ Sjekk om filtrering av MAC-adresse er deaktivert. Hvis det er aktivert, må du registrere skriverens MAC-adresse slik at den ikke filtreres. Se dokumentasjonen som følger med den trådløse ruterens for mer informasjon. Du kan sjekke skriverens MAC-adresse fra **Nettverksstatus**-delen av tilkoblingsrapporten for nettverk.
- ☐ Hvis den trådløse ruterens bruker delt autentisering med WEP-sikkerhet, må du sørge for at autentiseringsnøkkelen og indeksen er riktig.
- ☐ Hvis antall enheter som kan kobles til den trådløse ruterens er lavere enn antallet nettverksenheter som du vil tilkoble, kan du stille inn den trådløse ruterens til å øke antall enheter som kan tilkobles. Se i dokumentasjonen som fulgte med den trådløse ruterens for å angi innstillinger.
- ☐ Slå av trådløsruterens. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen.
- ☐ Angi nettverksinnstillinger for skriveren igjen.

Relatert informasjon

➔ [“Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen” på side 122](#)

E-8

Løsninger:

- ☐ Hvis DHCP er aktivert på trådløs-ruterens, setter du skriverens TCP/IP-innstillinger til Auto.
- ☐ Hvis skriverens innstilling for å skaffe IP-adresse på er satt til Manuell, kan IP-adressen du har angitt manuelt være utenfor området (for eksempel: 0.0.0.0). Angi en gyldig IP-adresse fra skriverens kontrollpanel.
- ☐ Slå av trådløs-ruterens. Vent i ca. 10 sekunder, og slå den på.
- ☐ Still inn nettverk for skriveren på nytt.

Relatert informasjon

➔ “Angi en statisk IP-adresse for skriveren” på side 139

E-9

Løsninger:

Kontroller følgende.

- ☐ Relevant utstyr er påslått.
- ☐ Du har tilgang til Internett og andre datamaskiner eller nettverksenheter på det samme nettverket fra enhetene du vil koble til skriveren.

Hvis skriveren og nettverksenhetene ennå ikke kan kobles sammen etter at du har kontrollert det ovenstående, prøver du følgende.

- ☐ Slå av trådløs-ruteren. Vent i ca. 10 sekunder, og slå den på.
- ☐ Still inn nettverksinnstillinger på en datamaskin som er på det samme nettverket som skriveren ved å bruke installasjonsprogrammet. Du kan laste det ned fra følgende nettsted.

<https://epson.sn> > Oppsett

Hvis problemet vedvarer, kontrollerer du IP-adressen til skriveren som står i nettverkstilkoblingsrapporten og kontakter produsenten til ruteren.

Relatert informasjon

➔ “Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen” på side 122

E-10

Løsninger:

Kontroller følgende.

- ☐ Annet utstyr på nettverket er påslått.
- ☐ Nettverksadresser (IP-adresse, nettmaske og standard gateway) er riktig hvis du har satt skriverens Hent IP-adresse til manuelt.

Tilbakestill en eventuell feil nettverksadresse. Du kan sjekke IP-adressen, nettmasken og standard gateway fra **Nettverksstatus**-delen av tilkoblingsrapporten for nettverk.

Hvis DHCP er aktivert, må du endre skriverens innstilling for Hent IP-adresse til Auto. Hvis du vil angi IP-adressen manuelt, kan du sjekke skriverens IP-adresse fra **Nettverksstatus**-delen av tilkoblingsrapporten for nettverk og så velge manuelt på skjermen for nettverksinnstillinger. Angi nettverksmasken [255.255.255.0].

Hvis skriveren og nettverksenhetene fremdeles ikke kobles sammen etter det ovenfor bekreftes, kan du prøve det følgende.

- ☐ Slå av trådløsruteren. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen.
- ☐ Utfør nettverksinnstillinger på datamaskinen som er på samme nettverk som skriveren med installasjonsprogrammet. Du kan kjøre det fra følgende nettsted.

<https://epson.sn> > Oppsett

Relatert informasjon

➔ [“Angi en statisk IP-adresse for skriveren” på side 139](#)

E-11

Løsninger:

Kontroller følgende.

- ☐ Standard gateway-adresse er riktig hvis du setter skriverens TCP/IP-innstilling til manuelt.
- ☐ Enheten som er satt til å være standard gateway er påslått.

Angi riktig standard gateway-adresse. Du kan sjekke standard gateway-adresse fra **Nettverksstatus**-delen av tilkoblingsrapporten for nettverk.

Hvis skriveren og nettverksenhetene fremdeles ikke kobles sammen etter det ovenfor bekreftes, kan du prøve det følgende.

- ☐ Slå av trådløsruter. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen.
- ☐ Utfør nettverksinnstillinger på datamaskinen som er på samme nettverk som skriveren med installasjonsprogrammet. Du kan kjøre det fra følgende nettsted.

<https://epson.sn> > Oppsett

Relatert informasjon

➔ [“Angi en statisk IP-adresse for skriveren” på side 139](#)

E-12

Løsninger:

Kontroller følgende.

- ☐ Annet utstyr på nettverket er påslått.
- ☐ Nettverksadressene (IP-adresse, nettmaske, og standard gateway) er riktige hvis du skriver dem inn manuelt.
- ☐ Nettverksadressene for annet utstyr (nettmaske og standard gateway) er de samme.
- ☐ IP-adressen er ikke i konflikt med andre enheter.

Hvis skriveren og nettverksenhetene fremdeles ikke kobles sammen etter det ovenfor bekreftes, kan du prøve det følgende.

- ☐ Slå av trådløsruter. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen.
- ☐ Angi nettverksinnstillingene igjen med installeringsprogrammet. Du kan kjøre det fra følgende nettsted.

<https://epson.sn> > Oppsett

- ☐ Du kan registrere flere passord på en trådløsruter som bruker WEP-sikkerhetstypen. Hvis det er registrert flere passord, kontrollerer du at det først registrerte passordet er satt på skriveren.

Relatert informasjon

➔ [“Angi en statisk IP-adresse for skriveren” på side 139](#)

➔ “Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen” på side 122

E-13

Løsninger:

Kontroller følgende.

- ☐ Nettverksenheter, deriblant trådløsruter, hub og ruter, er påslått.
- ☐ TCP/IP-konfigurasjon for nettverksenheter har ikke blitt konfigurert manuelt. (Hvis skriverens TCP/IP-oppsett blir konfigurert automatisk mens TCP/IP-oppsettet for andre nettverksenheter blir utført manuelt, kan skriverens nettverk være ulikt nettverket for andre enheter.)

Hvis den fortsatt ikke fungerer etter at du har undersøkt nevnte punkter, kan du prøve følgende.

- ☐ Slå av trådløsruter. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen.
- ☐ Utfør nettverksinnstillinger på datamaskinen som er på samme nettverk som skriveren med installasjonsprogrammet. Du kan kjøre det fra følgende nettsted.

<https://epson.sn> > Oppsett

- ☐ Du kan registrere flere passord på en trådløsruter som bruker WEP-sikkerhetstypen. Hvis det er registrert flere passord, kontrollerer du at det først registrerte passordet er satt på skriveren.

Relatert informasjon

- ➔ “Angi en statisk IP-adresse for skriveren” på side 139
- ➔ “Angi innstillinger for tilkobling til datamaskinen” på side 122

Melding om nettverksmiljøet


Melding	Løsning
Wi-Fi-miljøet må forbedres. Slå den trådløse ruter av og på. Hvis forbindelsen ikke bedres, ser du i dokumentasjonen til ruter.	Når du har flyttet skriveren nærmere trådløs-ruter og fjernet eventuelle hindringer mellom dem, slår du av trådløs-ruter. Vent i omtrent 10 sekunder og slå det på igjen. Hvis det fremdeles ikke kobles til, kan du se dokumentasjonen som fulgte med trådløs-ruter.
* Flere enheter kan ikke kobles til. Koble fra en av de tilkoblede enhetene hvis du ønsker å legge til en ny.	Datamaskin og smart-enheter som kan tilkobles samtidig kobles til i helhet med Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkobling. Hvis du vil legge til en ny datamaskin eller smart-enhet, må du først koble fra en av de fire smart-enhetene eller koble den til det andre nettverket. Du finner antall trådløse enheter som kan koble til samtidig og antall tilkoblede enheter på nettverksstatusarket eller skriverens kontrollpanel.
Samme SSID som Wi-Fi Direct finnes i omgivelsene. Endre Wi-Fi Direct-SSID hvis du ikke kan koble en smart enhet til skriveren.	Gå til skjermbildet for Wi-Fi Direct-oppsett på skriverens kontrollpanel og velg menyen for å endre innstillingen. Du kan endre nettverksnavnet som følger etter DIRECT-XX-. Angi opptil 22 tegn.

Koble til en smartenhet og skriver direkte (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Enkel AP) lar deg koble en smartenhet direkte til skriveren uten en trådløs ruter og skrive ut fra smartenheten.

Om Wi-Fi Direct

Bruk denne tilkoblingsmetoden når du ikke bruker Wi-Fi hjemme eller på kontoret, eller når du ønsker å koble skriveren direkte til datamaskinen eller smartenheten. I denne modusen fungerer skriveren som en trådløs ruter og du kan koble enhetene til skriveren uten å bruke en standard trådløs ruter. Enheter som er direkte koblet til skriveren, kan imidlertid ikke kommunisere med hverandre gjennom skriveren.

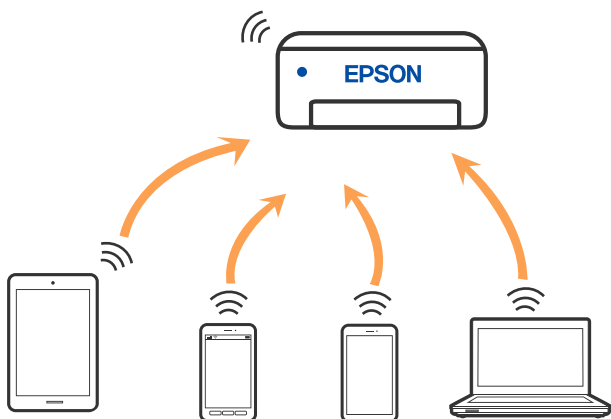

Skriveren kan kobles til med Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkoblingen samtidig. Men hvis du starter en nettverkstilkobling i Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkobling når skriveren er koblet til med Wi-Fi, blir Wi-Fi midlertidig frakoblet.

Koble til enheter ved hjelp av Wi-Fi Direct

Denne metoden gir deg mulighet til å koble skriveren direkte til enheter uten bruk av trådløs ruter.


Merknad:

For iOS- eller Android-brukere er det lurt å konfigurere fra Epson Smart Panel.

Du trenger kun å angi disse innstillingene én gang for skriveren og enheten du vil koble til. Med mindre du deaktiverer Wi-Fi Direct eller tilbakestiller nettverksinnstillingene til standard, trenger du ikke å angi disse innstillingene på nytt.


1. Velg  på startsidene.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲▼◀▶ og trykker deretter på OK-knappen.

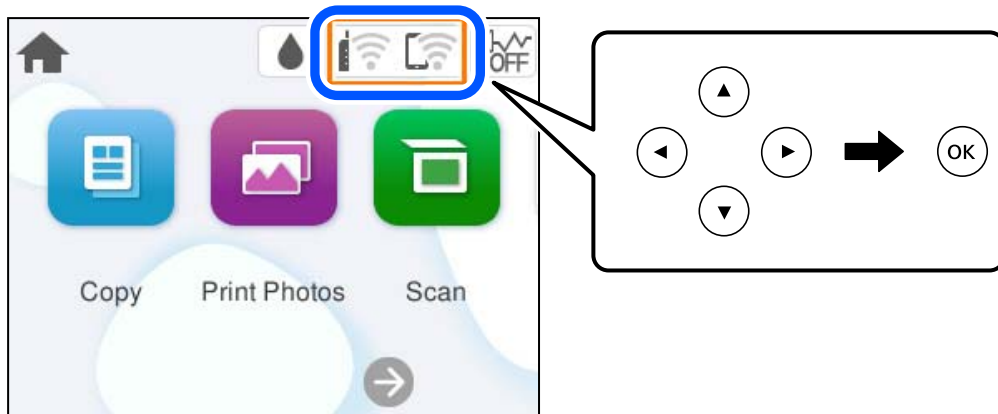

2. Velg **Wi-Fi Direct**.
3. Trykk på OK-knappen.
4. Velg **Andre metoder**.
5. Velg **Enheter med andre OS**.

6. Fra enhetens Wi-Fi-skjerm bilde velger du SSID-en som vises på skriverens kontrollpanel og angir passordet.

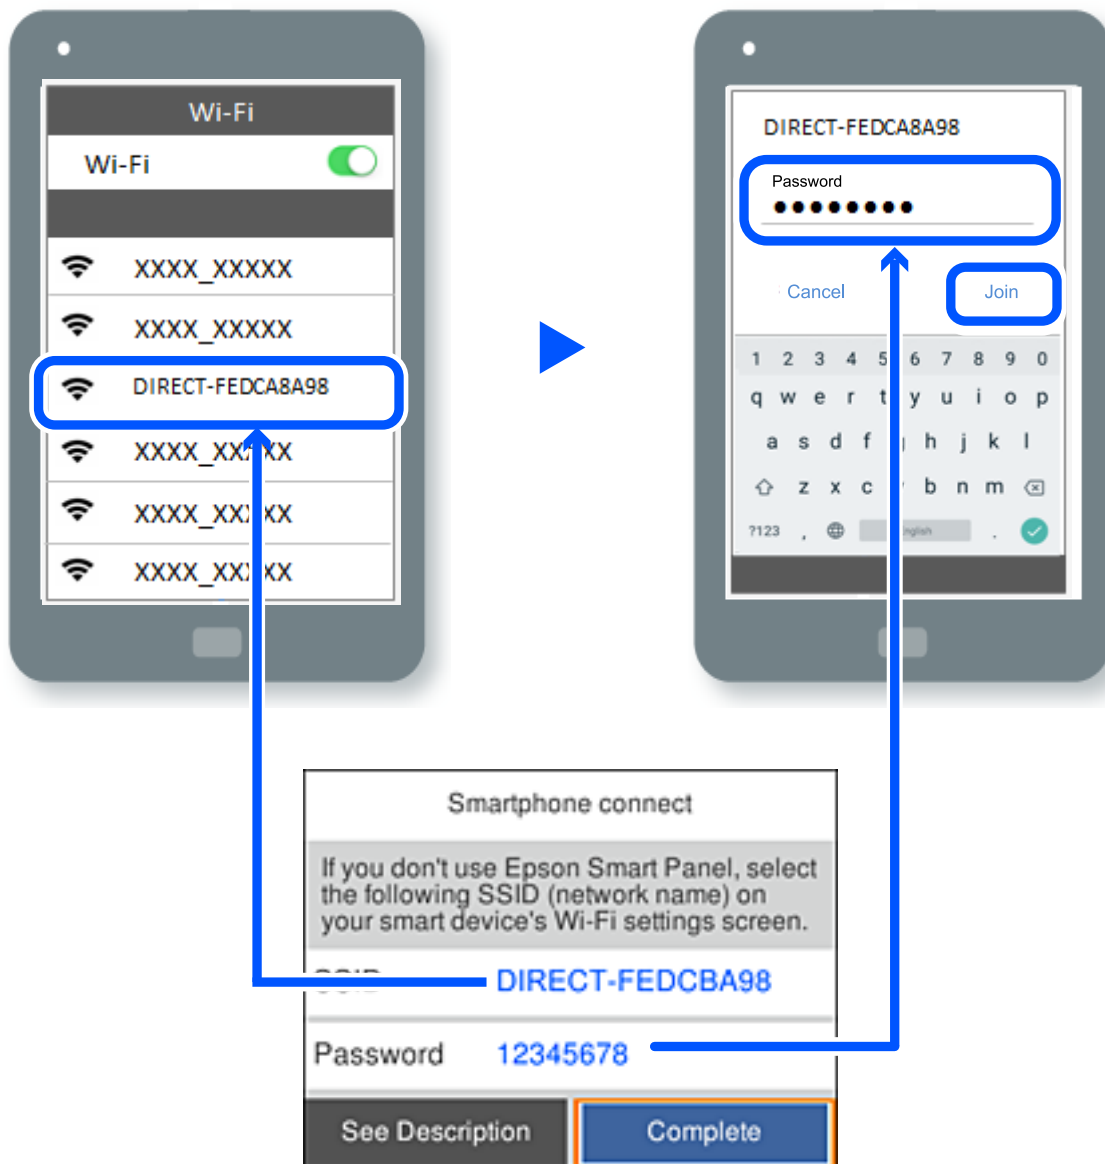

7. På utskriftsappen for enheten velger du skriveren du vil koble til.

8. Velg **Ferdig** på skriverens kontrollpanel.

For enheter som tidligere har blitt koblet til skriveren, velger du nettverksnavnet (SSID) på enhetens Wi-Fi-skjerm bilde for å koble dem til igjen.

Merknad:

Hvis du bruker en iOS-enhet kan du også koble til ved å skanne QR-koden med et standard iOS-kamera. Se koblingen nedenfor <https://epson.sn>.

Koble fra Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkobling

Merknad:

Når Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkoblingen deaktiveres, blir alle datamaskiner og smartenheter som er koblet til skriveren med Wi-Fi Direct (Enkel AP)-tilkobling, frakoblet. Hvis du vil koble fra en bestemt enhet, skal du koble den fra via enheten i stedet for via skriveren.

1. Velg  på skriverens startside.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Wi-Fi Direct**.

Informasjonen om Wi-Fi Direct vises.

3. Velg **Start oppsett**.

4. Velg .

5. Velg **Deaktiver Wi-Fi Direct**.

6. Følg instruksjonene på skjermen.

Relatert informasjon

➔ [“Endre innstillinger for Wi-Fi Direct \(enkelt tilgangspunkt\), som SSID” på side 137](#)

Endre innstillinger for Wi-Fi Direct (enkelt tilgangspunkt), som SSID

Når Wi-Fi Direct-tilkobling (enkelt tilgangspunkt) er aktivert, kan du endre innstillingene fra  > **Wi-Fi**

Direct > **Start oppsett** > , og deretter vises følgende menyelementer.

Endre nettverksnavn

Endre Wi-Fi Direct (Enkel AP)-nettverksnavnet (SSID) brukt for å koble skriveren til vilkårlig navn. Du kan angi nettverksnavnet (SSID) i ASCII-tegn som vises på programvaretastaturet på kontrollpanelet. Du kan skrive inn opptil 22 tegn.

Når nettverksnavnet (SSID) endres er alle tilkoblede enheter frakoblet. Bruk det nye nettverksnavnet (SSID) hvis du ønsker å koble til enheten igjen.

Endre passord

Endre Wi-Fi Direct-passordet (Enkel AP) for tilkobling til skriveren til vilkårlig verdi. Du kan angi passordet i ASCII-tegn som vises på programvaretastaturet, på kontrollpanelet. Du kan skrive inn 8 til 22 tegn.

Når passordet endres er alle tilkoblede enheter frakoblet. Bruk det nye passordet hvis du ønsker å koble til enheten igjen.

Deaktiver Wi-Fi Direct

Deaktiver Wi-Fi Direct-innstillingene for skriveren (enkelt tilgangspunkt). Når det deaktiveres, blir alle enheter koblet til skriveren i Wi-Fi Direct-tilkobling (enkelt tilgangspunkt), frakoblet.

Gjenopprett standardinnst.

Tilbakestill alle Wi-Fi Direct-innstillinger (Enkel AP) til standard.


Tilkoblingsinformasjonen for Wi-Fi Direct (Enkel AP) til smartenheten du lagret til skriveren er slettet.

Legge til eller endre skriverens tilkobling


Konfigurere en skriver på flere datamaskiner

Selv om flere datamaskiner kan kobles til den samme trådløse ruter, kan hver datamaskin tildeles en egen SSID.

Hvis SSID-ene som er tildelt av den trådløse ruter, ikke behandles som samme nettverk, er hver datamaskin i praksis koblet til et eget nettverk. Når du begynner å sette opp skriveren fra datamaskin A, legges skriveren til det samme nettverket som datamaskin A, slik at datamaskin A kan skrive ut fra den.

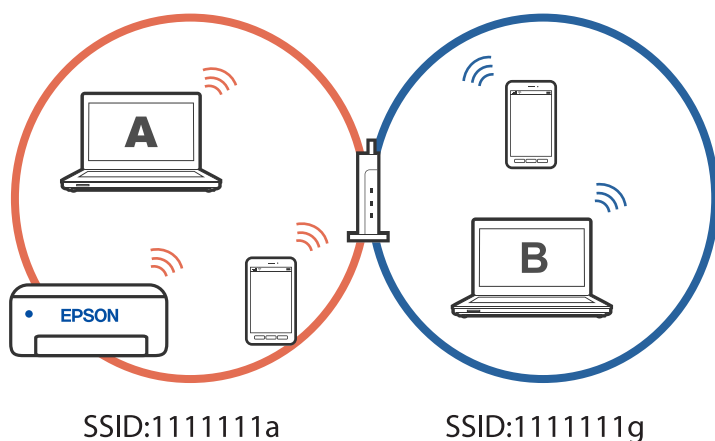

Hvis du begynner å sette opp skriveren fra datamaskin B i konfigurasjonen vist ovenfor, blir skriveren satt opp på nettverket til datamaskin B slik at datamaskin B kan skrive ut, men ikke datamaskin A.

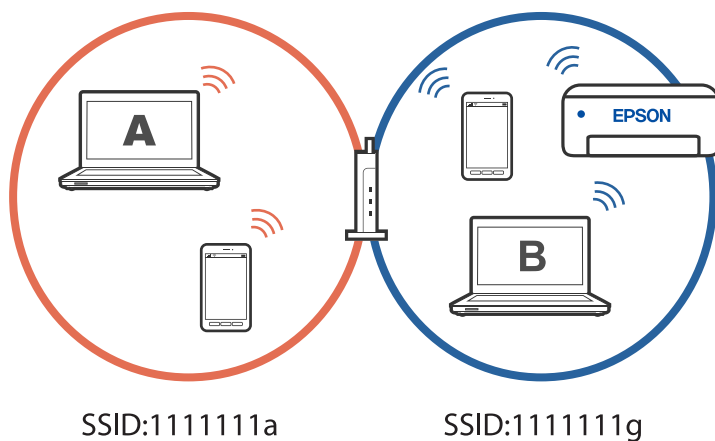

Hvis du vil forhindre at dette skjer når du setter opp en nettverksskriver fra en annen datamaskin, starter du installasjonsprogrammet på datamaskinen som er koblet til samme nettverk som skriveren. Hvis skriveren er på samme nettverk, vil ikke skriveren bli konfigurert på nytt for nettverket, og den vil sette opp skriveren klar til bruk.

Endre tilkoblingen fra Wi-Fi til USB

Følg trinnene nedenfor hvis Wi-Fi-tilkoblingen er ustabil eller du vil bytte til en mer stabil USB-tilkobling.


1. Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.
2. Velg en skriver som ikke er merket (XXXXXX) når du skriver ut med en USB-tilkobling.

Skrivernavnet eller «Nettverk» vises i XXXXXX avhengig av operativsystemversjonen.

Eksempel på Windows 11



Eksempel på Windows 10

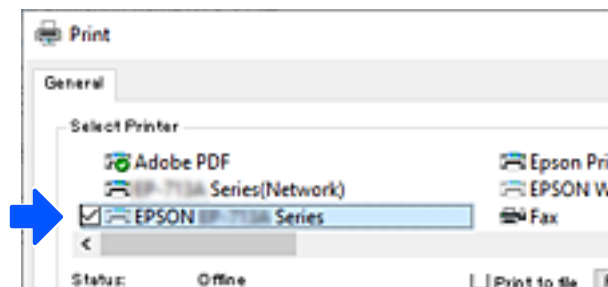

Angi en statisk IP-adresse for skriveren

Denne delen beskriver hvordan du velger innstillinger fra skriverens kontrollpanel.

1. Velg **Innst.** på skriverens startside.
2. Velg **Nettverksinnstillinger** > **Avansert** > **TCP/IP**.
3. Velg **Skaff IP-adresse** og velg deretter **Manuell**.
4. Skriv inn IP-adressen.

Fokus flyttes til fremste eller bakerste segment separert med punktum hvis du velger ◀ og ▶.

Bekreft verdien som ble vist på forrige skjerm.

5. Konfigurer **Nettverksmaske** og **Standard gateway**.

Bekreft verdien som ble vist på forrige skjerm.



Forsiktighetsregel:

Hvis kombinasjonen av IP-adresse, Nettverksmaske og Standard gateway er feil, kan du ikke fortsette å stille inn. Kontroller at alt som er skrevet inn er riktig.

6. Skriv inn IP-adressen for den primære DNS-serveren.

Bekreft verdien som ble vist på forrige skjerm.

Merknad:

*Når du velger **Auto** som innstilling for anvisning av IP-adresse, kan du velge DNS-serverinnstillingene fra **Manuell** eller **Auto**. Hvis du ikke kan hente DNS-server automatisk, velger du **Manuell** og angir DNS-serveradresse. Deretter skriver du sekundær DNS-serveradresse direkte inn. Hvis du velger **Auto**, går du til trinn 8.*

7. Skriv inn IP-adressen for den sekundære DNS-serveren.

Bekreft verdien som ble vist på forrige skjerm.

8. Velg **Start oppsett**.

Transportere og oppbevare skriveren

Hvis du trenger å oppbevare skriveren eller transportere den ved flytting eller reparasjon, følger du trinnene nedenfor for innpakking av skriveren.



Du kan også se fremgangsmåten i Videoer på nett. Gå til følgende nettsted.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7157>

1. Slå skriveren av ved å trykke på -knappen.
2. Sørg for at strømlyset slås av, og trekk deretter ut strømkabelen.



Forsiktighetsregel:

Koble fra strømkabelen når strømlyset er av. Hvis ikke, går ikke skriverhodet tilbake til hjem-posisjon. Dette forårsaker at blekket tørker ut, og utskrift kan bli umulig.

3. Koble fra alle kabler, slik som strømkabelen og USB-kabelen.
4. Fjern alt papiret fra skriveren.
5. Sørg for at det ikke er noen originaler i skriveren.
6. Åpne skannerenheten.




Forsiktig:

Vær forsiktig så du ikke setter fast hånden eller fingrene når du åpner eller lukker skannerenheten. Hvis ikke kan du bli skadet.


7. Sett transporteringslåsen til låst (Transport) posisjon.

Transporteringslåsen stopper blekkforsyningen for å forhindre blekklekkasje ved transport og lagring.


Hvis skriverhodet ikke er i posisjonen vist nedenfor, flytter du det for hånd.

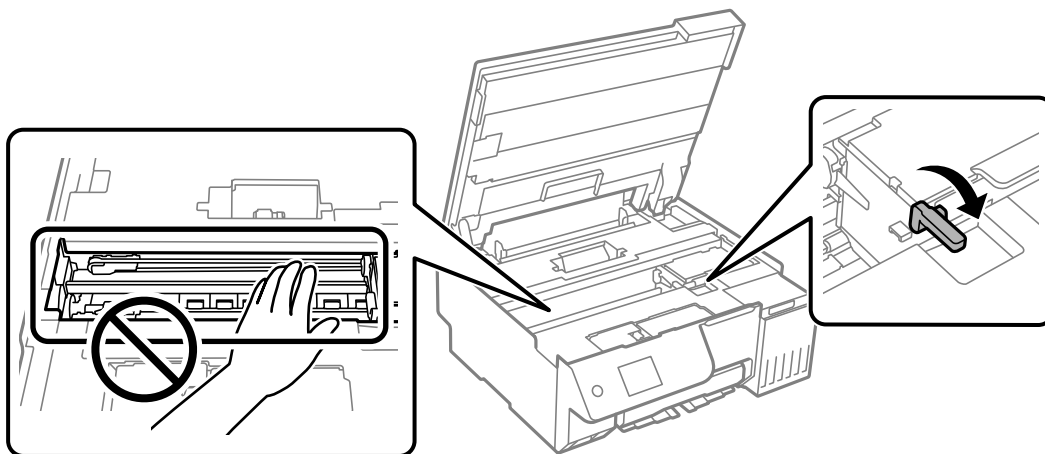


8. Fest skriverhodet med teip til beholderen.

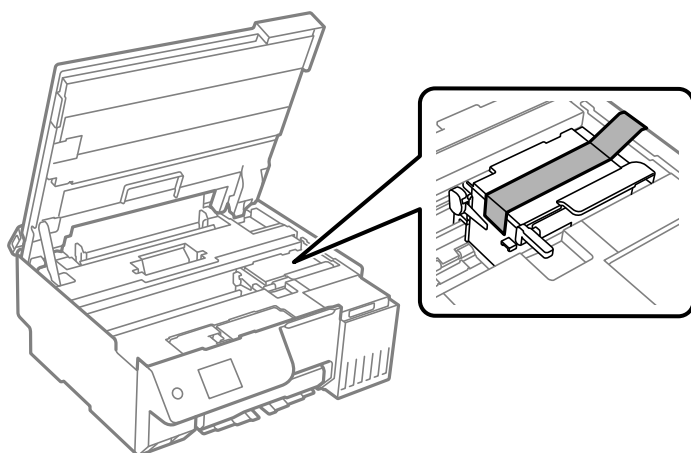

9. Sørg for at du fester hetten godt på blekkbeholderen.

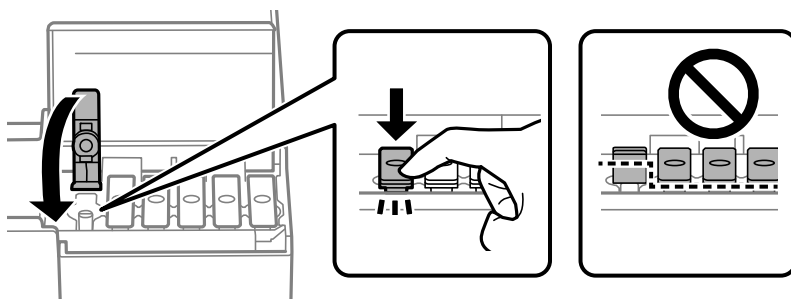


10. Lukk blekkbeholderdekselet godt.

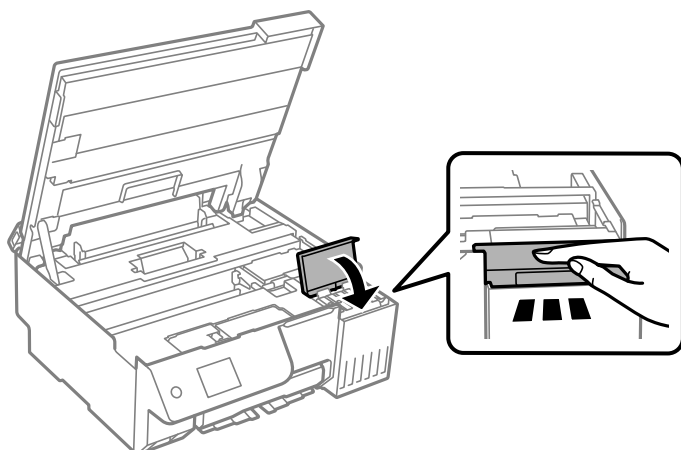


11. Lukk skannerenheten.


Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

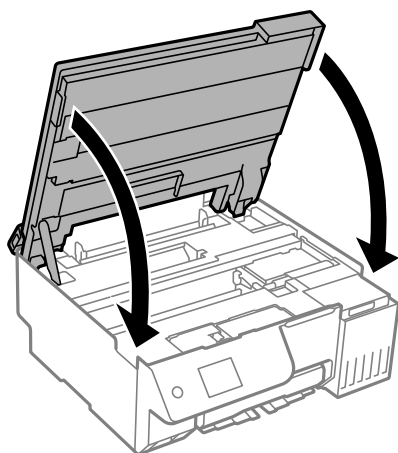

12. Lukk matingsbeskyttelsen.

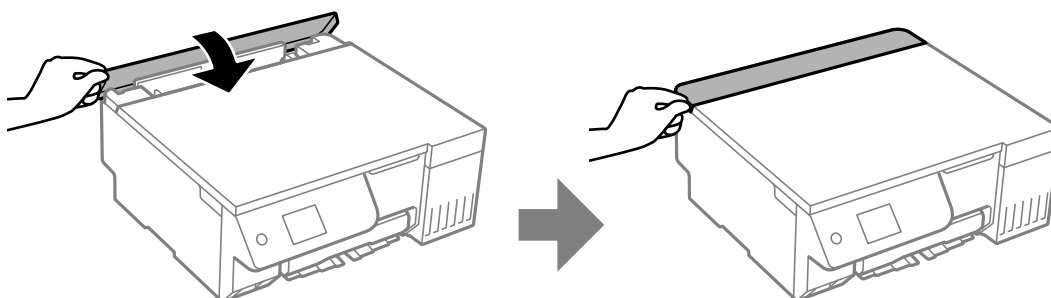


13. Forbered pakking av skriveren som vist nedenfor.

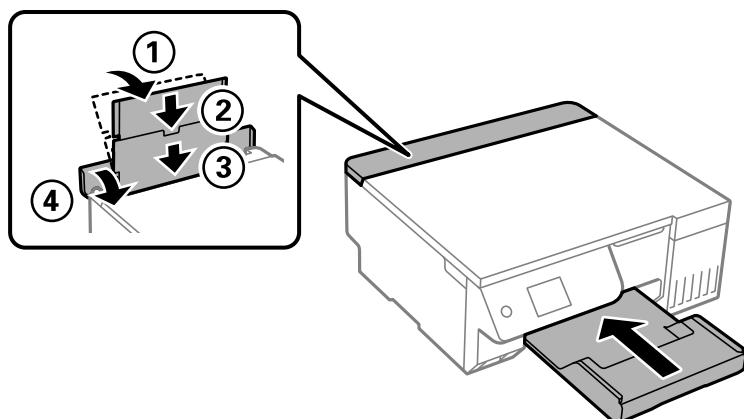

14. Plasser skriveren i den tilhørende plastposen for transport og lukk den igjen.

15. Benytt beskyttelsesmaterialet og pakk skriveren ned i boksen.

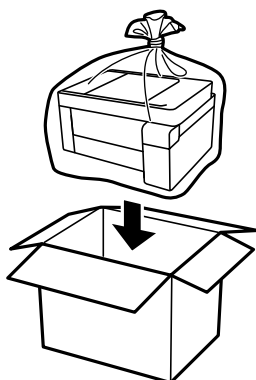


! **Forsiktighetsregel:**

- ☐ Når du bærer skriveren, må du løfte den i stabil posisjon. Hvis du løfter skriveren med en ustabil posisjon, kan det føre til ulykker.
- ☐ Når du løfter skriveren, plasserer du hendene dine på stedene som vises under. Ikke hold skriveren etter frem- eller baksiden.



Forsiktighetsregel:

- ❑ Når du skal oppbevare eller transportere blekkflasker, må ikke flasken plasseres på skrå eller utsettes for støt eller temperaturforandringer. Ellers kan det lekke blekk selv om hetten er godt festet på blekkflasken. Sørg for at blekkflasken står oppreist når du fester hetten, og ta forholdsregler for å forhindre at blekket lekker under transport av flasken, for eksempel ved å legge flasken i en pose.

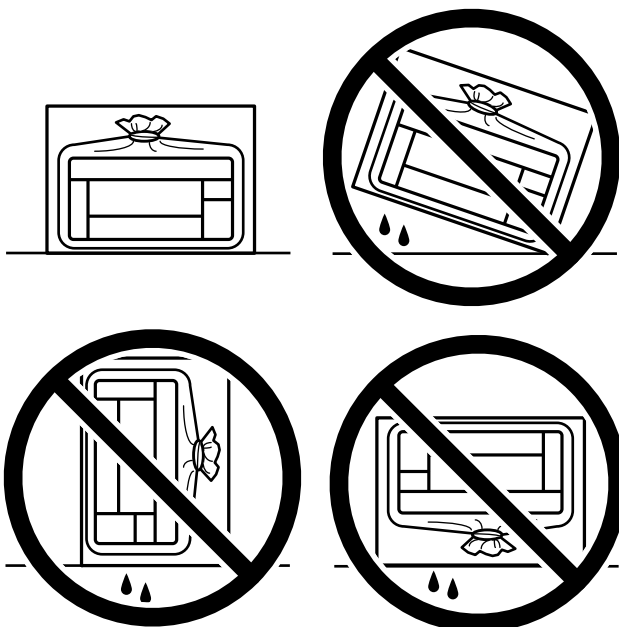

- ❑ Åpne blekkflasker skal ikke plasseres i samme eske som skriveren.



Neste gang du bruker skriveren, må du sørge for at du tar av teipen som sikrer skriverhodet og setter transporteringslåsen i ulåst (Utskrift) posisjon. Hvis utskriftskvaliteten er redusert neste gang du skriver ut, rengjør og tilpasser du skriverhodet.

Relatert informasjon

- ➡ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)
- ➡ [“Justere skriverhodet” på side 107](#)

Løse problemer

Kan ikke skrive ut eller skanne.	147
Utskrifts-, kopierings- og skanningskvaliteten er dårlig.	158
Kan ikke velge papirtype eller papirkilde i skriverdriveren.	179
En melding vises på LCD-skjermen.	179
Papiret setter seg fast.	181
Det er på tide å fylle på blekk.	184
Det er på tide å skifte ut vedlikeholdsboksen.	191
Det er på tide å skifte ut pickuprullene.	192
Kan ikke bruke skriveren som forventet.	196
Hvis du ikke kan fjerne en papirstopp eller utmatingsfeil.	201
Kan ikke løse problemet.	207

Kan ikke skrive ut eller skanne

Problemløsning

Les denne delen hvis du ikke kan skrive ut eller skanne som forventet, eller hvis det er problemer når du skriver ut. Se følgende for løsninger til noen vanlige problemer.

■ Er skriveren slått på?

Løsninger

- ☐ Kontroller at skriveren er slått på.
- ☐ Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- ➔ [“Blir ikke slått på” på side 196](#)
- ➔ [“Kan ikke løse problemet” på side 207](#)

■ Er det fastkjørt papir i skriveren?

Løsninger

- Hvis papir sitter fast i skriveren, kan ikke utskrift startes. Fjern papiret som har satt seg fast, fra skriveren.
- ➔ [“Papiret setter seg fast” på side 181](#)

■ Fungerer selve skriveren som den skal?

Løsninger

- ☐ Hvis det vises en feilmelding på LCD-skjermen, må du sjekke feilen.
- ☐ Skriv ut et statusark og bruk det til å kontrollere om skriveren selv kan skrive ut riktig.
- ➔ [“En melding vises på LCD-skjermen” på side 179](#)

■ Har du problemer med tilkoblingen?

Løsninger

- ☐ Kontroller at kablene er riktig tilkoblet for alle tilkoblinger.
- ☐ Kontroller at nettverksenheten og USB-huben fungerer normalt.
- ☐ Hvis du bruker Wi-Fi-tilkobling, må du kontrollere at innstillingene for Wi-Fi-tilkoblingen er riktige.
- ☐ Sjekk nettverket som datamaskinen og skriveren er koblet til, og sørg for at navnene på nettverkene stemmer overens.
- ➔ [“Skriveren kan ikke koble til nettverket” på side 152](#)
- ➔ [“Skriveren kan ikke koble til via USB” på side 151](#)
- ➔ [“Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling \(nettverkstilkoblingsrapport\)” på side 127](#)

■ Har utskriftsdata blitt sendt riktig?

Løsninger

- ☐ Kontroller at det ikke er noen utskriftsdata som venter fra en tidligere jobb.

❑ Kontroller skriverdriveren for å sørge for at skriveren ikke er frakoblet.

➔ “Det er fremdeles en jobb som venter på utskrift.” på side 149

➔ “Skriveren venter eller er frakoblet.” på side 149

➔ “Det er et problem med programvaren eller dataene.” på side 148

➔ “Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert (Windows)” på side 148

➔ “Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert (Mac OS)” på side 150

➔ “Bruk Epson Printer Connection Checker til å forbedre tilkoblingen til datamaskinen. (Windows)” på side 152

Programmet eller skriverdriveren fungerer ikke riktig

Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert (Windows)

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Det er et problem med programvaren eller dataene.

Løsninger

❑ Sørg for at en ekte Epson-skriverdriver (EPSON XXXXX) er installert. De tilgjengelige funksjonene er begrenset hvis du ikke har en ekte Epson-skriverdriver installert. Vi anbefaler at du bruker en ekte Epson-skriverdriver.

❑ Hvis du skriver ut et bilde med stor datastørrelse, kan det hende at skriveren ikke har nok minne. Skriv ut bildet med en lavere oppløsning eller i en mindre størrelse.

❑ Hvis du har prøvd alle løsningene og ikke har løst problemet, må du prøve å avinstallere skriveren og installere den på nytt.

❑ Du kan kanskje løse problemet ved å oppdatere programvaren til siste versjon. For å sjekke programvarestatus, bruker du verktøy for programvareoppdatering.

➔ “Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Windows” på side 120

➔ “Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Mac OS” på side 122

➔ “Installere programmene separat” på side 119

➔ “Program for å oppdatere programvare og fastvare (Epson Software Updater)” på side 218

■ Det er et problem med skriverens status.


Løsninger

Klikk på **EPSON Status Monitor 3** i skriverdriverens **Vedlikehold**-fane, og sjekk deretter skriverens status. Hvis **EPSON Status Monitor 3** er deaktivert, klikker du på **Utvidede innstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og velger deretter **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

Det er fremdeles en jobb som venter på utskrift.

Løsninger

Klikk på **Utskriftskø** fra skriverdriverens **Vedlikehold**-fane. Hvis unødvendige data gjenstår, velger du **Avbryt alle dokumenter** fra **Skriver**-menyen.

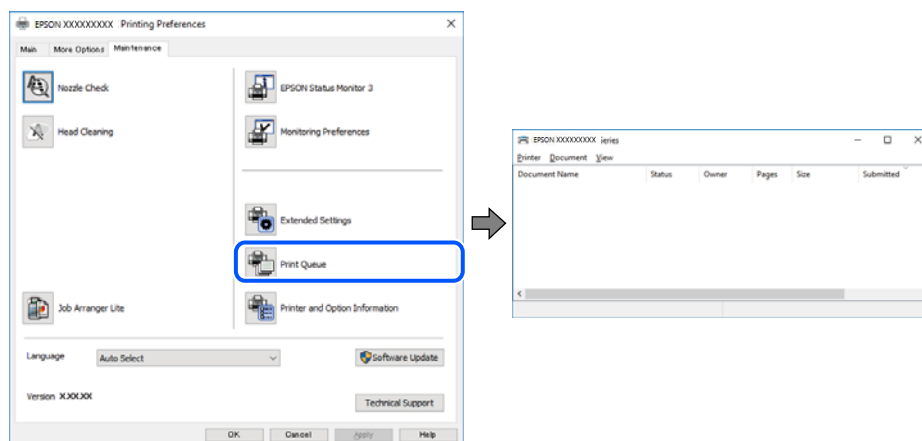


Skriveren venter eller er frakoblet.

Løsninger

Klikk på **Utskriftskø** fra skriverdriverens **Vedlikehold**-fane.

Hvis skriveren er frakoblet eller venter, fjerner du innstillingen for frakoblet eller venter på **Skriver**-menyen.

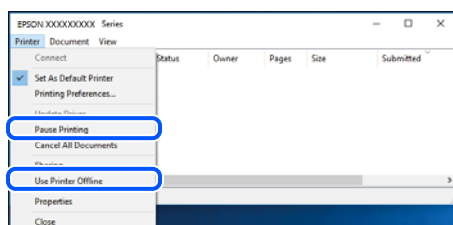

Skriveren er ikke valgt som standardskriver.

Løsninger

Høyreklikk på skriverikonet i **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skrivere** (eller **Skrivere**, **Skrivere og fakser**) og klikk på **Angi som standardskriver**.

Merknad:

Hvis det er flere skriverikoner, kan du se følgende for å velge riktig skriver.

Eksempel)

USB-tilkobling: EPSON XXXX-serien

Nettverkstilkobling: EPSON XXXX-serien (nettverk)

Hvis du installerte skriverdriveren flere ganger, kan kopier av skriverdriveren opprettes. Hvis kopier, for eksempel «EPSON XXXX Series (kopi 1)» opprettes, høyreklikker du på ikonet til den kopierte driveren, og deretter klikker du på **Fjern enhet**.


Skriverporten er ikke riktig angitt.

Løsninger

Klikk på **Utskriftskø** fra skriverdriverens **Vedlikehold**-fane.

Sørg for at skriverporten er riktig angitt som vist nedenfor i **Egenskap** > **Port** fra **Skriver**-menyen.

USB-tilkobling: **USBXXX**, Nettverkstilkobling: **EpsonNet Print Port**

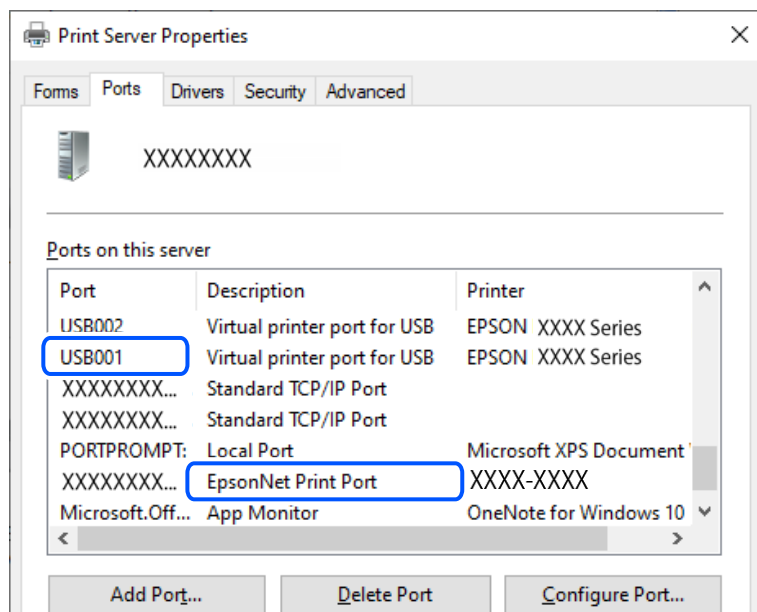

Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert (Mac OS)

Følgende årsaker kan vurderes.

Det er et problem med programvaren eller dataene.

Løsninger

- ☐ Sørg for at en ekte Epson-skriverdriver (EPSON XXXXX) er installert. De tilgjengelige funksjonene er begrenset hvis du ikke har en ekte Epson-skriverdriver installert. Vi anbefaler at du bruker en ekte Epson-skriverdriver.
 - ☐ Hvis du skriver ut et bilde med stor datastørrelse, kan det hende at skriveren ikke har nok minne. Skriv ut bildet med en lavere oppløsning eller i en mindre størrelse.
 - ☐ Hvis du har prøvd alle løsningene og ikke har løst problemet, må du prøve å avinstallere skriveren og installere den på nytt.
 - ☐ Du kan kanskje løse problemet ved å oppdatere programvaren til siste versjon. For å sjekke programvarestatus, bruker du verktøy for programvareoppdatering.
- ➔ [“Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Windows” på side 120](#)
 - ➔ [“Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Mac OS” på side 122](#)
 - ➔ [“Installere programmene separat” på side 119](#)
 - ➔ [“Program for å oppdatere programvare og fastvare \(Epson Software Updater\)” på side 218](#)

■ Det er et problem med statusen til skriveren.

Løsninger

Sørg for at skriverstatusen ikke er **Pause**.

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra **Apple**-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og dobbeltklikk på skriveren. Hvis skriveren er satt på pause, klikker du **Fortsett**.

Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert (iOS)

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Automatisk visning av papiroppsett er deaktivert.

Løsninger

Aktiver **Automatisk visning av papiroppsett** i følgende meny.

Innst. > **Skriverinnstillinger** > **Papirkildeinnstilling** > **Automatisk visning av papiroppsett**

■ AirPrint er deaktivert.

Løsninger

Aktiver innstillingen **AirPrint** på **Web Config**.

➔ [“Program for å konfigurere skriveroperasjoner \(Web Config\)”](#) på side 217

Kan ikke skanne selv om en tilkobling er riktig etablert

■ Skanning med høy oppløsning over et nettverk.

Løsninger

Prøv skanning med en lavere oppløsning.

Skriveren kan ikke koble til via USB

Følgende årsaker kan vurderes.

■ USB-kabelen er ikke satt inn i USB-inngangen på riktig måte.

Løsninger

Koble USB-kabelen forsvarlig til skriveren og datamaskinen.

■ Det er et problem med USB-huben.

Løsninger

Hvis du bruker en USB-hub, må du prøve å koble skriveren direkte til datamaskinen.

■ Det er et problem med USB-kabelen eller USB-inngangen.

Løsninger

Hvis USB-kabelen ikke kan gjenkjennes, må du endre porten eller USB-kabelen.

■ Skriveren er tilkoblet en SuperSpeed USB-port.

Løsninger

Hvis du kobler skriveren til en SuperSpeed USB-port ved hjelp av en USB 2.0-kabel, kan det på enkelte datamaskiner oppstå en kommunikasjonsfeil. Dersom dette skjer, kobler du til skriveren på nytt ved hjelp av en av følgende metoder.

- ☐ Bruk en USB 3.0-kabel (kun støttede modeller).
- ☐ Koble til via Hi-Speed USB-porten på datamaskinen.
- ☐ Koble til via en annen SuperSpeed USB-port enn den porten hvor feilen oppstod.

➔ [“Grensesnittspesifikasjoner” på side 227](#)

Skriveren kan ikke koble til nettverket

Hovedårsaker og løsninger for problemer med nettverkstilkobling

Kontroller følgende for å se om det er et problem med operasjonen eller innstillingene for den tilkoblede enheten.

■ Sjekk årsaken til feilen med nettverkstilkobling på skriveren.

Løsninger

Skriv ut nettverkstilkoblingsrapporten for å se problemet, og prøv den anbefalte løsningen.

Se følgende relatert informasjon for detaljer om hvordan man leser nettverkstilkoblingsrapporten.

Merknad:

Hvis du vil se mer informasjon om nettverksinnstillingene, skriver du ut et nettverksstatusark.

➔ [“Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling \(nettverkstilkoblingsrapport\)” på side 127](#)

➔ [“Meldinger og løsninger på tilkoblingsrapporten for nettverket” på side 128](#)

■ Bruk Epson Printer Connection Checker til å forbedre tilkoblingen til datamaskinen. (Windows)

Løsninger

Du kan kanskje løse problemet, avhengig av resultatene av kontrollen.

1. Dobbeltklikk på **Epson Printer Connection Checker**-ikonet på skrivebordet.

Epson Printer Connection Checker starter.

Følg fremgangsmåtene nedenfor for å starte Epson Printer Connection Checker hvis det ikke er et ikon på skrivebordet.

- ☐ Windows 11

Klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 10

Klikk på startknappen, og velg deretter **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

☐ Windows 7

Klikk på startknappen, og velg **Alle programmer > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Følg instruksjonene på skjermen for å kontrollere.

Merknad:

Hvis skrivernavnet ikke vises, installerer du en ekte Epson-skriverdriver.

[“Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Windows” på side 120](#)

Når du har identifisert problemet, følg løsningen som vises på skjermen.

Når du ikke kan løse problemet, sjekk følgende i henhold til situasjonen.

☐ Skriveren gjenkjennes ikke over en nettverkstilkobling

[“Kontrollere statusen for skriverens nettverkstilkobling \(nettverkstilkoblingsrapport\)” på side 127](#)

☐ Skriveren gjenkjennes ikke med en USB-tilkobling

[“Skriveren kan ikke koble til via USB” på side 151](#)

☐ Skriveren gjenkjennes, men utskriften kan ikke gjennomføres.


[“Kan ikke skrive ut selv om en tilkobling er etablert \(Windows\)” på side 148](#)

■ Noe gikk galt med nettverksenheten for Wi-Fi-tilkobling.

Løsninger

Prøv følgende hvis du kan tilbakestille den trådløse nettverksruteren i miljøet.

Slå av enhetene du vil koble til nettverket. Vent i omtrent 10 sekunder og slå deretter på enhetene i følgende rekkefølge: trådløs ruter, datamaskin eller smartenhet og deretter skriveren. Flytt skriveren og datamaskinen eller smartenheten nærmere den trådløse ruter for å bedre radiobølgekommunikasjonen og prøv å angi nettverksinnstillinger på nytt.

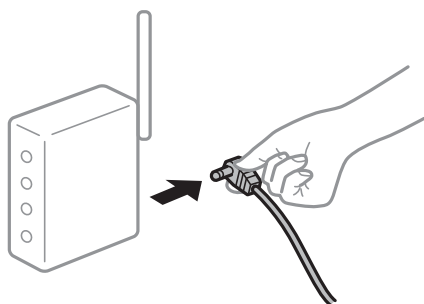

■ Enhetene kan ikke motta signaler fra den trådløse ruter for fordi de er for langt fra hverandre.

Løsninger

Prøv følgende hvis du kan flytte enheten innenfor installasjonsmiljøet.

Når du har flyttet datamaskinen eller smartenheten og skriveren nærmere den trådløse ruter, slår du av den trådløse ruter, og slår den deretter på igjen.

Når du endrer den trådløse ruter, stemmer ikke innstillingene med den nye ruter.

Løsninger

Gjør tilkoblingsinnstillingene på nytt slik at de samsvarer med den nye trådløse ruter.


➔ [“Tilbakestille nettverkstilkoblingen”](#) på side 122

SSID-ene som er koblet fra datamaskinen eller smartenhet og datamaskin, er forskjellige.


Løsninger

Når du bruker flere trådløse rutere samtidig, eller den trådløse ruter har flere SSID-er, og enhetene er koblet til forskjellige SSID-er, kan du ikke koble til den trådløse ruter.

❑ Eksempel på tilkobling til forskjellige SSID-er

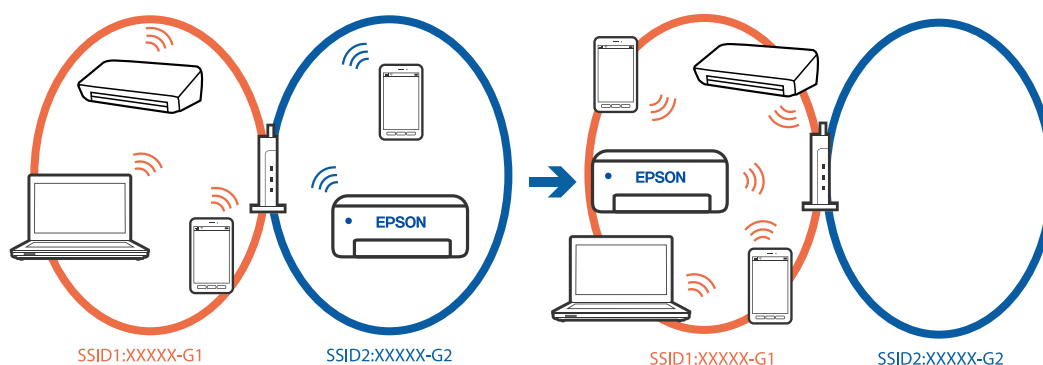

❑ Eksempel på tilkobling til SSID-er med et annet frekvensområde

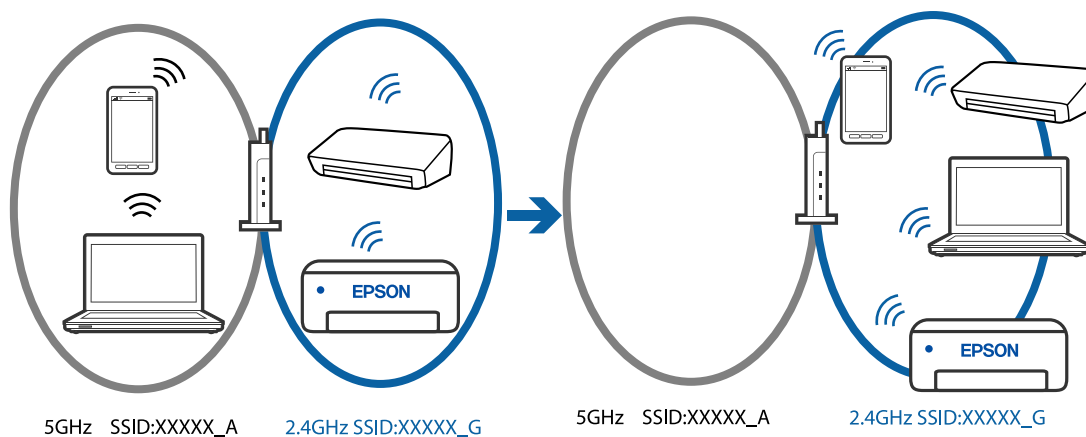

Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID som skriveren.

- ❑ Kontroller SSID-en som skriveren er koblet til, ved å skrive ut kontrollrapporten for nettverkstilkoblingen.
- ❑ Kontrollerer navnet på Wi-Fi eller nettverket du er koblet til, på alle datamaskinene og smartenhetene du vil koble til skriveren.
- ❑ Hvis skriveren og datamaskinen eller smartenheten din er koblet til forskjellige nettverk, kobler du enheten til SSID-en som skriveren er koblet til.

■ En skillefunksjon for personvern er tilgjengelig på den trådløse ruterer.

Løsninger

De fleste trådløse rutere har en adskillingsfunksjon som blokkerer kommunikasjon mellom enheter innenfor samme SSID. Hvis du ikke kan kommunisere mellom skriveren og datamaskinen eller smartenheten, selv om de er koblet til samme nettverk, kan du deaktivere skillefunksjonen for personvern på den trådløse ruterer. Se bruksanvisningen som følger med den trådløse ruterer for mer informasjon.

■ IP-adressen er ikke tilordnet på riktig måte.

Løsninger

Hvis IP-adressen som er tilordnet til skriveren, er 169.254.XXX.XXX, og nettverksmasken er 255.255.0.0, kan ikke IP-adressen tilordnes på riktig måte.

Velg **Innst. > Nettverksinnstillinger > Avansert > TCP/IP-oppsett** på skriverens kontrollpanel, og kontroller deretter IP-adressen og nettmasken tilordnet skriveren.

Start den trådløse ruterer på nytt eller tilbakestill skriverens nettverksinnstillinger.

➔ [“Angi en statisk IP-adresse for skriveren” på side 139](#)

■ Enheten som er koblet til USB 3.0-porten forårsaker radiointerferens.

Løsninger

Når du kobler en enhet til USB 3.0-porten på Mac-enheter, kan radiointerferens oppstå. Prøv følgende hvis du ikke kan koble til trådløst LAN (Wi-Fi) eller hvis bruk blir ustabil.

☐ Plasser enheten som er koblet til USB 3.0-porten, lengre unna datamaskinen.

■ Det er et problem med nettverksinnstillingene på datamaskinen eller smartenheten.

Løsninger

Prøv å åpne hvilken som helst nettside fra datamaskinen eller smartenheten for å sørge for at enhetens nettverksinnstillinger er riktige. Hvis du ikke kan åpne noen nettsider, er det et problem på datamaskinen eller smartenheten.

Kontroller nettverkstilkoblingen på datamaskinen eller smartenheten. Se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen eller smartenheten for nærmere informasjon.

Papir mates ikke riktig

Punkter å sjekke

Kontroller følgende, og prøv deretter løsningene i henhold til problemene.

■ Installasjonsplasseringen er upassende.

Løsninger

Plasser skriveren på et flatt underlag og bruk den i anbefalt bruksmiljø.

➔ [“Miljømessige spesifikasjoner” på side 231](#)

■ Papir som ikke støttes brukes.

Løsninger

Bruk papir som støttes av denne skriveren.

➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

➔ [“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

■ Papirhåndtering er upassende.

Løsninger

Følg forholdsreglene for håndtering av papir.

➔ [“Forholdsregler ved håndtering av papir” på side 28](#)

■ For mange ark er lagt i skriveren.

Løsninger

Ikke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret. Vanlig papir skal ikke legges over streken som er merket med trekantsymbolet på kantskinnen.

➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

■ Papirinnstillingene på skriveren er feil.

Løsninger

Kontroller at papirstørrelse og papirtype samsvarer med den faktiske papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i skriveren.

➔ [“Innstillinger for papirstørrelse og -type” på side 28](#)

■ Papirinnstillingene på skriverdriveren er feil.

Løsninger

Kontroller at innstillingene for papirstørrelse og papirtype på skriverdriveren samsvarer med den faktiske papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i skriveren.

■ Papiret slipper når papirstøv fester seg til rullen.

Løsninger

Hvis papiret du har brukt til nå, ikke mates som det skal, kan papirstøv sette seg fast på rullen. Rengjør rullen.

Hvis papiret ikke mates selv etter at rullen er rengjort, bytter du ut rullen.

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl\)” på side 107](#)

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når baksiden av utskriftsresultatene er skitten\)” på side 108](#)

➔ [“Det er på tide å skifte ut pickuprullene” på side 192](#)

Papir mater med vinkel

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papiret er krøllet.

Løsninger

Hvis papiret er krøllet, eller kantene på papiret er brettet, kan det komme borti skrivehodet og mates skjevt.

Plasser papiret på en flat overflate for å sjekke om det er krøllet. Hvis det er det, må du flate det ut.

■ Papiret er lagt inn feil.

Løsninger

Legg papiret i riktig retning, og skyv papirlederen inn mot papirkanten.

➔ [“Legge inn papir” på side 30](#)

Flere ark mates på én gang

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papiret er fuktig.

Løsninger

Legger inn nytt papir.

■ Statisk elektrisitet forårsaker at papirark holder seg sammen.

Løsninger

Vift papiret før du legger det i. Hvis papiret fremdeles ikke mates, legger du i ett ark om gangen.

■ Flere ark med papirmating samtidig under manuell tosidig utskrift.

Løsninger

Fjern alt papir som er lagt i papirkilden før du legger i papiret igjen.

Disk-/ID-kortskuffen løses ut når du prøver å legge i det

■ Disken eller ID-kortet er ikke plassert riktig.

Løsninger

Plasser disken eller ID-kortet igjen.

➔ [“Laste inn en disk” på side 34](#)

➔ [“Laste PVC-ID-kort” på side 35](#)

■ Diskskuffen ble satt inn før skriveren var klar.

Løsninger

Du skal ikke sette inn diskskuffen før du blir bedt om det. Ellers kan det oppstå feil og skuffen løses ut.

Papir ut-feil oppstår

■ Papir er ikke lagt inn på midten av bakre papirmating.

Løsninger

Når en papir ut-feil oppstår selv om papir er lagt i bakre papirmating, legger du papiret i midten av bakre papirmating.

Papir skytes ut under utskrift

■ Letterhead er ikke valgt som papirtype.


Løsninger

Når du legger inn brevhodepapir (papir med forhåndstrykt topp tekst som inneholder informasjon som for eksempel avsenders navn eller bedrift), velger du **Letterhead** som papirtypeinnstilling.

Utskrifts-, kopierings- og skanningskvaliteten er dårlig

Utskriftkvaliteten er dårlig

Farge mangler, striper eller uventede farger vises på utskrift

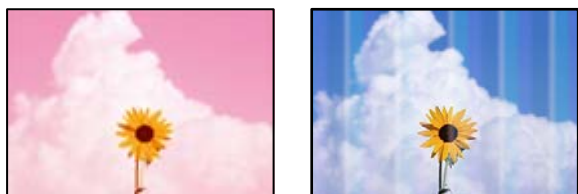

■ Skriverhodedysene kan være tette.


Løsninger

- ☐ Utfør en dysekontroll for å kontrollere om skriverhodedysene er tette. Utfør en dysekontroll og rengjør deretter skriverhodet hvis noen av dysene er tette. Hvis du ikke har brukt skriveren på lang tid, kan dysene i skrivehodet bli tilstoppet, og blekkdråpene kan ikke slippes ut.
- ☐ Hvis du skrev ut mens blekknivåene var for lave til å ses i blekkbeholdervinduene, fyller du på blekkbeholderen til de øvre linjene og bruker **Kraftig blekkutskylling**-verktøyet for å erstatte blekket i blekkørerne. Etter bruk av dette verktøyet, må du sjekke dysen for å se om utskriftskvaliteten har bedret seg.

➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

➔ [“Kjøre Trykkrens” på side 104](#)

Utskriftskvaliteten er dårlig med svart blekk

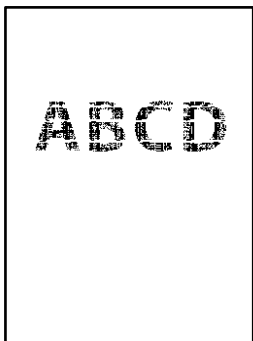

■ Skriverhodedysene kan være tette.

Løsninger

- ☐ Utfør en dysekontroll for å kontrollere om skriverhodedysene er tette. Utfør en dysekontroll og rengjør deretter skriverhodet hvis noen av dysene er tette. Hvis du ikke har brukt skriveren på lang tid, kan dysene i skrivehodet bli tilstoppet, og blekkdråpene kan ikke slippes ut.

[“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

- ☐ Hvis problemet ikke løses med hoderengjøring, kan du endre følgende innstillinger i Windows for å gjøre en umiddelbar utskrift med forskjellige fargeblekk som danner en sammensatt svart.

Klikk på **Utvidede innstillinger** fra skriverdriverens **Vedlikehold**-fane. Hvis du velger **Bruk en blanding av fargeblekk for å lage svart**, kan du skrive ut med **Standard** utskriftskvalitet når **Papirtype** er **Vanlig papir**, **Letterhead** eller **Konvolutt**.

Merk at denne funksjonen ikke løser tette dyser. For å løse tette dyser, anbefaler vi at du tar kontakt med Epsons kundesøtte for hjelp med reparasjon.

Det er synlige fargede striper med en avstand på ca. 2.5 cm



Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papirtypeinnstillingen stemmer ikke overens med papiret som er lagt inn.

Løsninger

Velg riktig papirtypeinnstilling for papirtypen som er lagt i skriveren.

➔ [“Liste over papirtyper” på side 29](#)

■ Utskriftskvaliteten er angitt til lav.

Løsninger

Når du skriver ut på vanlig papir, skal du bruke en innstilling for høyere kvalitet.

☐ Kontrollpanel

Velg **Høy** som innstillingen for **Kvalitet**.

[“Menyalternativer for papir- og utskriftsinnstillinger”](#) på side 44

☐ Windows

Velg **Høy** fra **Kvalitet** på skriverdriverens **Hoved**-fane.

☐ Mac OS

Velg **Fin** som **Utskriftskval.** fra utskriftsdialogens **Utskriftsinnstillinger**-meny.

■ Posisjonen til skriverhodet er ute av justering.

Løsninger

Velg **Vedlikehold** > **Hodeinnretting** > **Horisontal justering**-menyen på kontrollpanelet for å justere skriverhodet.

Uklare utskrifter, vertikale striper eller forskyvning



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Følgende årsaker kan vurderes. Sjekk årsakene og følg løsningene i rekkefølge fra toppen.

■ Posisjonen til skriverhodet er ute av justering.

Løsninger

Velg **Vedlikehold** > **Hodeinnretting** > **Vertikal justering**-menyen på kontrollpanelet for å justere skriverhodet.

■ Innstillingen for toveis utskrift er aktivert.

Løsninger

Hvis utskriftskvaliteten ikke forbedrer seg selv etter at du har justert skrivehodet, må du deaktivere toveis innstilling.

Under toveis utskrift (eller med høy hastighet) skriver skriverhodet ut mens det beveger seg i begge retninger, og da kan vertikale linjer bli forskyvet. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan utskriftshastigheten senkes, men utskriftskvaliteten forbedres.

☐ Kontrollpanel

Deaktiver **Bidireksjonal** i **Innst.** > **Skriverinnstillinger**.


☐ Windows

Fjern merket for **Toveis utskrift** i kategorien **Flere alternativer** i skriverdriveren.

❑ Mac OS

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Alternativer og forsyninger** > **Valg** (eller **Driver**). Velg **Av** som innstillingen for **Toveis utskrift**.

Utskriften kommer ut som blanke ark

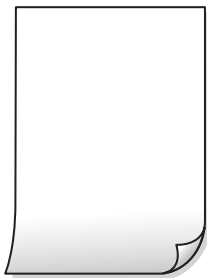

■ Skriverhodedysene kan være tette.

Løsninger

Utfør dysekontrollen og prøv Rengjøring eller Trykkrens hvis dysene til skriverhodet er tilstoppet.

■ Utskriftsinnstillingene og papirstørrelsen som er lagt i skriveren, er forskjellige.

Løsninger

Endre utskriftsinnstillingene i henhold til papirstørrelsen som er lagt i skriveren. Legg papir i skriveren som samsvarer med utskriftsinnstillingene.

■ Flere ark mates inn i skriveren samtidig.

Løsninger

Se følgende for å forhindre at flere ark mates inn i skriveren samtidig.

➔ [“Flere ark mates på én gang” på side 157](#)

■ Papiret er krøllet.

Løsninger

Hvis papiret er krøllet, eller kantene på papiret er brettet, kan det komme borti skrivehodet og mates skjevt.

Plasser papiret på en flat overflate for å sjekke om det er krøllet. Hvis det er det, må du flate det ut.

Papir er sølete eller stripete



Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papiret er lagt inn feil.

Løsninger

Når horisontale striper (vinkelrett på utskriftsretningen) flyter utover øverst eller nederst på papiret, må du legge papiret i riktig retning og skyve kantførerene inn mot kantene på papiret.

➔ [“Legge inn papir” på side 30](#)

■ Papirbanen er skitten.

Løsninger

Rengjør papirbanen når det er synlige vertikale striper (horisontalt til utskriftsretningen) eller papiret flyter utover.

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl\)” på side 107](#)

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når baksiden av utskriftsresultatene er skitten\)” på side 108](#)

■ Papiret er krøllet.

Løsninger

Plasser papiret på en flat overflate for å sjekke om det er krøllet. Hvis det er det, må du flate det ut.

■ Skriverhodet gnir overflaten på papiret.

Løsninger

Ved utskrift på tykt papir er skriverhodet nærme utskriftsoverflaten, og papiret kan bli slitt. I slikt tilfelle aktiverer du innstillingen som reduserer slitasje. Når du aktiverer denne innstillingen, kan utskriftskvaliteten bli dårligere eller utskriften kan bli tregere.

☐ Kontrollpanel

Velg **Innst.** > **Skriverinnstillinger** på hjem-skjermen, og aktiver deretter **Tykt papir**.

☐ Windows

Klikk på **Utvidede innstillinger** i skriverdriverens **Vedlikehold**-fane og velg deretter **Tykt papir og konvolutter**.

☐ Mac OS

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Alternativer og forsyninger** > **Valg** (eller **Driver**). Velg **På** som innstillingen for **Tykt papir og konvolutter**.

■ Baksiden av papiret ble skrevet ut før siden som allerede var skrevet ut, var tørr.

Løsninger

Hvis baksiden av papiret ble skrevet ut på før siden som allerede er skrevet ut har blitt tørr, kan blekk feste seg på valsen inne i skriveren og overføres til papiret neste gang du skriver ut. Ved manuell tosidig utskrift må du sørge for at blekket har tørket helt før papiret legges i på nytt.

Utskrevne bilder er klebrige



■ Utskriften ble laget på feil side av bildepapiret.

Løsninger

Sørg for at du skriver ut på den utskriftbare siden. Du må rengjøre papirbanen når du skriver ut på feil side av bildepapiret.

- ➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl\)”](#) på side 107
- ➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når baksiden av utskriftsresultatene er skitten\)”](#) på side 108

Utskrift av PVC-ID-kort er tilsmusset



■ Prøv å endre utskriftskvalitet.

Løsninger

Hvis blekket flekker av på PVC-ID-kortene, kan du endre innstillingen for **Kvalitet** til **Økonomi**.

- ➔ [“Kvalitet:”](#) på side 70

■ Blekket på det trykte PVC-ID-kortet er kanskje ikke tørt ennå.

Løsninger

Ikke berør den trykte overflaten før blekket er helt tørt. Se relatert informasjon-lenken nedenfor for mer informasjon om PVC-ID-kort.

Avhengig av typen PVC-ID-kort eller utskriftsdataene kan det forekomme flekker.

- ➔ [“Håndtering av PVC-ID-kort”](#) på side 35

Bilder eller fotografier blir skrevet ut med uventede farger



Følgende årsaker kan vurderes.

■ Skriverhodedysene kan være tette.

Løsninger

- ☐ Utfør en dysekontroll for å kontrollere om skriverhodedysene er tette. Utfør en dysekontroll og rengjør deretter skriverhodet hvis noen av dysene er tette. Hvis du ikke har brukt skriveren på lang tid, kan dysene i skrivehodet bli tilstoppet, og blekkdråpene kan ikke slippes ut.
- ☐ Hvis du skrev ut mens blekknivåene var for lave til å ses i blekkbeholdervinduene, fyller dus på blekkbeholderen til de øvre linjene og bruker **Kraftig blekkutskylling**-verktøyet for å erstatte blekket i blekkrørene. Etter bruk av dette verktøyet, må du sjekke dysen for å se om utskriftskvaliteten har bedret seg.

➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

➔ [“Kjøre Trykkrens” på side 104](#)

■ Fargekorrigering er brukt.

Løsninger

Når du skriver ut fra Windows-skriverdriveren, brukes Epsons innstilling for automatisk bildejustering som standard, avhengig av papirtypen. Prøv å endre innstillingen.

I **Flere alternativer**-fanen velger du **Egendef.** i **Fargekorrigering**, og så klikker du **Avansert**. Endre **Scenekorrigering**-innstillingen fra **Automatisk** til et annet alternativ. Hvis det ikke hjelper å endre innstillingen, kan du bruke en annen metode for fargekorrigering enn **PhotoEnhance** i **Fargebehandling**.

➔ [“Justere utskriftsfargen” på side 61](#)

Fargene på utskriften avviker fra de som vises på skjermen



■ Fargeegenskapene til skjermenheten du bruker er ikke justert riktig.

Løsninger

Skjermenheter slik som datamaskinskjermer har sine egne skjermegenskaper. Hvis skjermen er ubalansert, blir ikke bildet vist med riktig lysstyrke og farge. Juster egenskapene til enheten. Utfør deretter følgende.

☐ Windows

Gå inn på vinduet til skriverdriveren, velg **Egendef.** som innstilling for **Fargekorrigering** i **Flere alternativer**-fanen og klikk deretter på **Avansert**. Velg **EPSON Standard** som innstillingen for **Fargemodus**.

☐ Mac OS

Åpne utskriftsdialogboksen. Velg **Fargealternativer** fra hurtigmenyen, og klikk deretter på pilen ved siden av **Avanserte innstillinger**. Velg **EPSON Standard** som innstillingen for **Modus**.

■ Skjermenheten reflekterer eksternt lys.

Løsninger

Unngå direkte sollys og bekreft bildet når riktig belysning er sikret.

■ Skjermenheten har en høy oppløsning.

Løsninger

Farger kan avvike fra det du ser på smartenheter slik som smarttelefoner eller nettbrett med skjermer med høy oppløsning.

■ Skjermenheten og skriveren har en forskjellig prosess for å produsere farger.

Løsninger

Farger på en skjerm er ikke helt identiske til de på papir da skjermenheten og skriveren har en forskjellig prosess for å produsere farger. Juster fargeegenskapene slik at fargene er identiske.

Kan ikke skrive ut uten marger



■ Utskrift uten kanter er ikke angitt i utskriftsinnstillingene.

Løsninger

Velg innstilling for utskrift uten kanter i utskriftsinnstillingene. Hvis du velger en papirtype som ikke støtter utskrift uten kanter, kan du heller ikke velge **Uten kant**. Velg en papirtype som støtter utskrift uten kanter.

☐ Kontrollpanel

Velg **Uten kant** som **Kantinnstilling**.

☐ Windows

Velg **Uten kant** fra skriverdriverens kategori **Hoved**.

- ☐ Mac OS

Velg en papirstørrelse uten kanter fra **Papirstørrelse**.

➔ [“Papir for utskrift uten kanter” på side 212](#)

Kantene på bildet er beskåret ved utskrift uten kanter



■ Siden bildet blir litt forstørret, blir området utenfor beskåret.

Løsninger

Velg en forstørrelse som ikke er så stor.

- ☐ Kontrollpanel

Endre innstillingen **Utvidelse**.

- ☐ Windows

Merk av for **Innstillinger** ved siden av **Uten kant** på skriverdriverens **Hoved**-kategori, og endre deretter innstillingen.

- ☐ Mac OS


Endre innstillingen **Utvidelse** på **Utskriftsinnstillinger**-menyen for utskriftsdialogboksen.

■ Sideforholdet til bildedataene og papirstørrelsen avviker.

Løsninger

Hvis sideforholdet til bildedataene og papirstørrelsen er forskjellig, blir langsiden av bildet beskåret hvis det går utenfor langsiden til papiret.

Posisjonen, størrelsen eller marginene på utskriften er feil

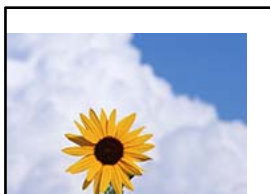

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Det er en jobb som venter på utskrift.

Løsninger

Avbryt alle utskriftsjobber som er midlertidig stanset.

➔ [“Det er fremdeles en jobb som venter på utskrift.” på side 149](#)

■ Datamaskinen har blitt satt manuelt i Dvale-modus eller Hvile-modus under utskrift.

Løsninger


Ikke sett datamaskinen i **Dvale**-modus eller **Hvile**-modus manuelt under utskrift. Sider med fordreid tekst kan ble skrevet ut neste gang du starter datamaskinen.

■ Du bruker skriverdriveren for en annen skriver.

Løsninger

Sørg for at skriverdriveren du bruker er riktig for din skriver. Sjekk skrivernavnet øverst i skriverdriver-vinduet.

Det utskrevne bildet er speilvendt

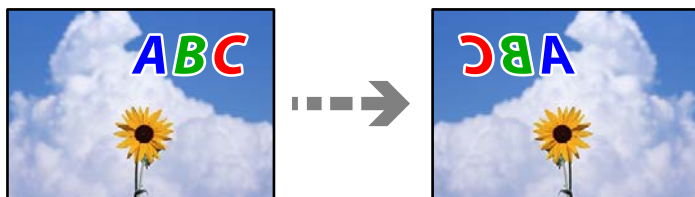

■ Bildet er angitt til å vende horisontalt i utskriftsinnstillingene.

Løsninger

Fjern innstillinger for speilvendt i skriverdriveren eller i programmet.

☐ Windows

Fjern merket for **Speilvend** i kategorien **Flere alternativer** i skriverdriveren.

☐ Mac OS

Fjern **Speilvend** fra **Utskriftsinnstillinger**-menyen for utskriftsdialogen.

Mosaikkliggende mønstre på utskriftene




■ Bilder med lav oppløsning ble skrevet ut.

Løsninger

Ved utskrift av bilder eller foto, skriv ut med data i høy oppløsning. Bilder på nettsted har ofte en lav oppløsning selv om de ser fine ut på skjermen, så utskriftskvaliteten kan reduseres.

Kopikvaliteten er dårlig

Farge mangler, striper eller uventede farger vises på kopier

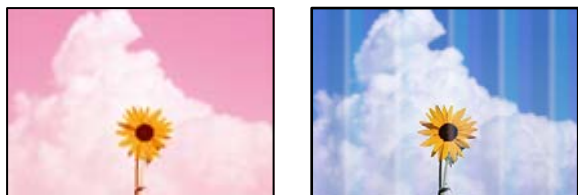

■ Skrивerhodedysene kan være tette.

Løsninger

- ☐ Utfør en dysekontroll for å kontrollere om skriverhodedysene er tette. Utfør en dysekontroll og rengjør deretter skriverhodet hvis noen av dysene er tette. Hvis du ikke har brukt skriveren på lang tid, kan dysene i skrivehodet bli tilstoppet, og blekkdråpene kan ikke slippes ut.
- ☐ Hvis du skrev ut mens blekknivåene var for lave til å ses i blekkbeholdervinduene, fyller dus på blekkbeholderen til de øvre linjene og bruker **Kraftig blekkutskylling**-verktøyet for å erstatte blekket i blekkørerne. Etter bruk av dette verktøyet, må du sjekke dysen for å se om utskriftskvaliteten har bedret seg.

➔ [“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

➔ [“Kjøre Trykkrens” på side 104](#)

Det er synlige fargede striper med en avstand på ca. 2.5 cm



Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papirtypeinnstillingen stemmer ikke overens med papiret som er lagt inn.

Løsninger

Velg riktig papirtypeinnstilling for papirtypen som er lagt i skriveren.

➔ [“Liste over papirtyper” på side 29](#)

■ Utskriftskvaliteten er angitt til lav.

Løsninger

Når du skriver ut på vanlig papir, skal du bruke en innstilling for høyere kvalitet.

Velg **Avanserte innstillinger** > **Kvalitet** og velg deretter **Høy** i hver kopimeny.

➔ [“Kvalitet:” på side 82](#)

■ Posisjonen til skriverhodet er ute av justering.

Løsninger

Velg **Vedlikehold** > **Hodeinnretting** > **Horisontal justering**-menyen på kontrollpanelet for å justere skriverhodet.

Uklare kopier, vertikale striper eller forskyvning



enthalten alle
i Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Posisjonen til skriverhodet er ute av justering.

Løsninger

Velg **Vedlikehold** > **Hodeinnretting** > **Vertikal justering**-menyen på kontrollpanelet for å justere skriverhodet.

■ Toveis utskrift er aktivert.


Løsninger

Hvis utskriftskvaliteten ikke forbedrer seg selv etter at du har justert skrivehodet, må du deaktivere toveis innstilling.

Under toveis utskrift (eller med høy hastighet) skriver skriverhodet ut mens det beveger seg i begge retninger, og da kan vertikale linjer bli forskyvet. Hvis du deaktiverer denne innstillingen, kan utskriftshastigheten senkes, men utskriftskvaliteten forbedres.

Velg **Innst.** > **Skriverinnstillinger** på kontrollpanelet og deaktiver deretter **Bidireksjonal** på kontrollpanelet.

Utskriften kommer ut som blanke ark

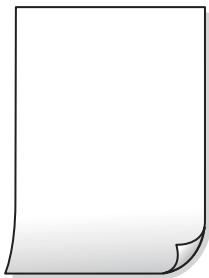

■ Skriverhodedysene kan være tette.

Løsninger

Utfør dysekontrollen og prøv Rengjøring eller Trykkrens hvis dysene til skriverhodet er tilstoppet.

■ Utskriftsinnstillingene og papirstørrelsen som er lagt i skriveren, er forskjellige.

Løsninger

Endre utskriftsinnstillingene i henhold til papirstørrelsen som er lagt i skriveren. Legg papir i skriveren som samsvarer med utskriftsinnstillingene.

■ Flere ark mates inn i skriveren samtidig.

Løsninger

Se følgende for å forhindre at flere ark mates inn i skriveren samtidig.

➔ [“Flere ark mates på én gang” på side 157](#)

Utskrift er skjev



■ Papiret er krøllet.

Løsninger

Hvis papiret er krøllet, eller kantene på papiret er brettet, kan det komme borti skrivehodet og mates skjevt.

Plasser papiret på en flat overflate for å sjekke om det er krøllet. Hvis det er det, må du flate det ut.

■ Papiret er lagt inn feil.

Løsninger

Legg papiret i riktig retning, og skyv papirlederen inn mot papirkanten.

➔ [“Legge inn papir” på side 30](#)

Papir er sølete eller stripete



Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papiret er lagt inn feil.

Løsninger

Når horisontale striper (vinkelrett på utskriftsretningen) flyter utover øverst eller nederst på papiret, må du legge papiret i riktig retning og skyve kantførerene inn mot kantene på papiret.

➔ [“Legge inn papir” på side 30](#)

■ Papirbanen er skitten.

Løsninger

Rengjør papirbanen når det er synlige vertikale striper (horisontalt til utskriftsretningen) eller papiret flyter utover.

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl\)” på side 107](#)

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når baksiden av utskriftsresultatene er skitten\)” på side 108](#)

■ Papiret er krøllet.

Løsninger

Plasser papiret på en flat overflate for å sjekke om det er krøllet. Hvis det er det, må du flate det ut.

Kopierte bilder er klebrige



Kopien ble laget på feil side av bildepapiret.

Løsninger

Sørg for at du kopierer på den utskriftbare siden. Du må rengjøre papirbanen hvis du ved et uhell har kopiert på feil side av bildepapiret.

➔ “Rengjøre papirbanen for blekksøl (når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl)” på side 107

➔ “Rengjøre papirbanen for blekksøl (når baksiden av utskriftsresultatene er skitten)” på side 108

Kan ikke kopiere uten marger



Utskrift uten kanter er ikke angitt i utskriftsinnstillingene.

Løsninger

Velg **Ulike kopier** > **Kopier uten kant**, og aktiver innstillingen. Hvis du velger et papir som ikke støtter utskrift uten kanter, kan du heller ikke aktivere innstillingene for utskrift uten kanter. Velg en papirtype som støtter utskrift uten kanter.

➔ “Papir for utskrift uten kanter” på side 212

Kantene på bildet er beskåret ved kantløs kopiering



Siden bildet blir litt forstørret, blir området utenfor beskåret.

Løsninger

Velg en forstørrelse som ikke er så stor.


☐ Kopiere bilder

Velg **Ulike utskrifter** > **Ulike kopier** > **Kopier/gjenopprett bilder** > **Kantinnstilling** > **Uten kant** på kontrollpanelet, og endre deretter **Utvidelse**-innstillingen.

☐ Kantløs kopiering

Velg **Ulike utskrifter** > **Ulike kopier** > **Kopier uten kant** > **Avanserte innstillinger** > **Utvidelse** på kontrollpanelet, og endre deretter innstillingen.

Posisjonen, størrelsen eller margene på kopiene er feil

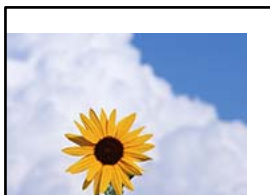

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papiret er lagt inn feil.

Løsninger

Legg papiret i riktig retning, og skyv papirlederen inn mot papirkanten.

➔ [“Legge inn papir” på side 30](#)

■ Originalene er ikke riktig plassert.

Løsninger

☐ Kontroller at originalen er riktig plassert mot justeringsmerkene.

☐ Hvis kanten på det skannede bildet mangler, flytter du originalen litt bort fra hjørnet av skannerglassplaten.

➔ [“Plassere originaler” på side 38](#)

■ Det er støv eller skitt på skannerglassplaten.

Løsninger

Når du plasser originalene på skannerglassplaten må du først fjerne eventuelt støv eller skitt fra originalene, og rengjøre skannerglassplaten. Hvis det er støv eller flekker på glasset, kan kopieringsområdet bli utvidet til å inkludere støvet eller flekkene, noe som fører til feil kopieringsposisjon eller små bilder.

➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 111](#)

■ Størrelsen på papiret er feil angitt.

Løsninger

Velg riktig innstilling for papirstørrelse.

Kopieringsposisjonen på disketiketten er feil



Følgende årsaker kan vurderes.

Utskriftsposisjonen må justeres.

Velg Innst. > Skriverinnstillinger > Disc label-menyen på kontrollpanelet og juster utskriftsposisjonen.

Det er støv eller skitt på skannerglassplaten.

Når du plasser originalene på skannerglassplaten må du først fjerne eventuelt støv eller skitt fra originalene, og rengjøre skannerglassplaten. Hvis det er støv eller flekker på glasset, kan kopieringsområdet bli utvidet til å inkludere støvet eller flekkene, noe som fører til feil kopieringsposisjon eller små bilder.

Relatert informasjon

➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 111](#)

Ujevne farger, søl, prikker eller rette linjer oppstår på det kopierte bildet



Følgende årsaker kan vurderes.

■ Papirbanen er skitten.

Løsninger

Last og mat ut papir uten å skrive ut for å rengjøre papirbanen.

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når overflaten av utskriftsresultatene har vertikalt søl\)” på side 107](#)

➔ [“Rengjøre papirbanen for blekksøl \(når baksiden av utskriftsresultatene er skitten\)” på side 108](#)

■ Det er støv eller skitt på originalene eller skannerglassplaten.

Løsninger

Fjern støv eller skitt som festes til originalene, og rengjør skannerglassplaten.

➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 111](#)

■ Originalen ble trykket med for mye kraft.

Løsninger

Hvis du trykker med for mye kraft, kan sløring og flekker oppstå.

Ikke trykk på originalen eller dokumentdekselet med for mye kraft.

➔ [“Plassere originaler” på side 38](#)


Innstillingen for kopitetthet er for høy.

Løsninger

Senk innstillingen for kopitetthet.

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Moarémønster (kryssrastrert) vises på det kopierte bildet

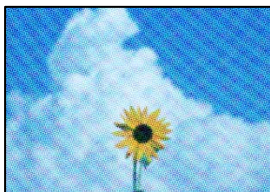

Hvis originalen er et trykt dokument som et magasin eller en katalog, vises et prikkete moirémønster.

Løsninger

Endre innstillingen for å redusere og forstørre. Hvis et moirémønster fremdeles vises, må du plassere originalen i en litt annerledes vinkel.

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Et bilde av baksiden av originalen vises i det kopierte bildet



Følgende årsaker kan vurderes.

Når du skanner tynne originaler, kan bilder på baksiden skannes samtidig.

Løsninger

Plasser originalen på skannerglassplaten og plasser deretter et svart papir over det.

➔ [“Plassere originaler” på side 38](#)


Innstillingen for kopitetthet er for høy.

Løsninger

Senk innstillingen for kopitetthet.

➔ [“Menyvalg for kopiering” på side 82](#)

Flere originaler kopieres til et enkeltark

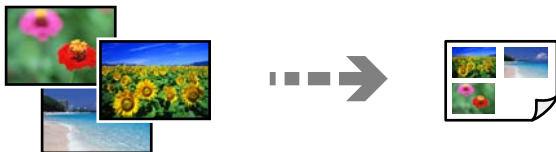


Avstanden mellom originalene er for liten.

Løsninger

Når du plasserer flere originaler på skannerglassplaten for å kopiere dem hver for seg, men de kopieres på ett enkelt ark, må du plassere originalene minst 5 mm fra hverandre. Hvis problemet fortsetter, må du plassere en original om gangen.

Problemer med skannede bilder

Ujevne farger, skitt, flekker eller lignende vises på skannet bilde

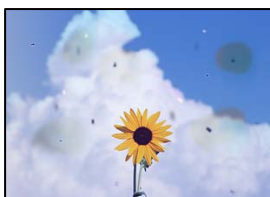

Det er støv eller skitt på originalene eller skannerglassplaten.

Løsninger

Fjern støv eller skitt som festes til originalene, og rengjør skannerglassplaten.

➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 111](#)

Originalen ble trykket med for mye kraft.

Løsninger

Hvis du trykker med for mye kraft, kan sløring og flekker oppstå.

Ikke trykk på originalen eller dokumentdekselet med for mye kraft.

➔ [“Plassere originaler” på side 38](#)

Forskyvning vises i bakgrunnen av skannede bilder




■ Når du skanner tynne originaler, kan bilder på baksiden skannes samtidig.

Løsninger

Når du skanner fra skannerglassplaten, kan du plassere et svart papir eller et skriveunderlag over originalen.

➔ [“Plassere originaler” på side 37](#)

Kan ikke skanne det riktige området

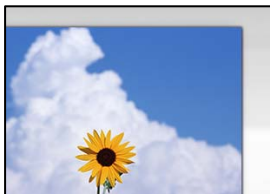

■ Originalene er ikke riktig plassert.

Løsninger

- ☐ Kontroller at originalen er riktig plassert mot justeringsmerkene.
- ☐ Hvis kanten på det skannede bildet mangler, flytter du originalen litt bort fra hjørnet av skannerglassplaten.

➔ [“Plassere originaler” på side 38](#)

■ Det er støv eller skitt på skannerglassplaten.

Løsninger

Fjern alt søppel og skitt fra skannerglassplaten og dokumentdekselet. Hvis det er rusk og skitt rundt originalen, utvides skanneområdet til å omfatte dette.

➔ [“Rengjøre Skannerglassplaten” på side 111](#)

■ Når du skanner flere originaler med Epson ScanSmart, er det ikke nok mellomrom mellom originalene.

Løsninger

Når du plasserer originaler på skannerglassplaten, må du påse at det er et mellomrom på minst 20 mm (0,8 tommer) mellom originalene.

➔ [“Skanne flere bilder samtidig” på side 97](#)

Kan ikke løse problemer med det skannede bildet

Kontroller følgende hvis du har prøvd alle løsningene og ikke løst problemet.

■ Det er problemer med innstillingene for skannerprogramvare.

Løsninger

Bruk Epson Scan 2 Utility til å starte innstillingene for skannerprogramvaren.

Merknad:

Epson Scan 2 Utility er et program som følger med skannerprogramvaren.

Merknad:

*For Windows Server-operativsystemer, må du sørge for at **Opplevs som skrivebordsprogram**-funksjonen er installert.*

1. Start Epson Scan 2 Utility.

- ☐ Windows 11

Klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klikk på startknappen, og velg deretter **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS

Velg **Gå > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Velg kategorien **Annet**.

3. Klikk på **Tilbakestill**.

Hvis initialisering ikke løser problemet, avinstallerer du og installerer skannerprogramvaren på nytt.

➔ [“Installere programmene separat” på side 119](#)

Kan ikke velge papirtype eller papirkilde i skriverdriveren

■ Det har ikke blitt installert en ekte Epson-skriverdriver.

Løsninger

De tilgjengelige funksjonene er begrenset hvis du ikke har en ekte Epson-skriverdriver (EPSON XXXXX) installert. Vi anbefaler at du bruker en ekte Epson-skriverdriver.

➔ [“Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Windows” på side 120](#)

➔ [“Kontroller at en ekte Epson-skriverdriver er installert — Mac OS” på side 122](#)

En melding vises på LCD-skjermen

Hvis det vises en feilmelding på LCD-skjermen, følger du instruksjonene på skjermen eller løsningene under for å løse problemet.

Feilmeldinger	Løsninger
Skriverfeil Slå på skriveren igjen. Se dokumentasjonen for mer informasjon.	Fjern alt papir eller beskyttende materiale i skriveren. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, må du kontakte Epsons kundestøtte.
Skriverens stempelpute for utskrift uten kant nærmer seg slutten av levetid. Dette er ikke en del som brukere kan skifte ut selv. Kontakt Epsons kundestøtte.	Kontakt Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverandør for å skifte ut blekkputen for utskrift uten kanter*. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut. Meldingen vises til blekkputen er skiftet ut. Velg Avvis for å gjenoppta utskrift.
Skriverens stempelpute for utskrift uten kant har nådd slutten av sin levetid. Dette er ikke en del som brukere kan skifte ut selv. Kontakt Epsons kundestøtte.	Kontakt Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverandør for å skifte ut blekkputen for utskrift uten kanter*. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut. Kantløs utskrift er ikke tilgjengelig, men utskrift med kant er tilgjengelig.
Papirstopp. Følg trinnene på skjermen for å fjerne fastkjørt papir.	Fjern papiret fra skriveren, og trykk knappen som vises nederst på LCD-skjermen for å fjerne feilen. Noen ganger må du også slå strømmen av og så på igjen.
Papiroppsett er satt til Av. Noen funksjoner kan være utilgjengelige. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen.	Hvis Automatisk visning av papiroppsett er deaktivert, kan du ikke bruke AirPrint.
Systemfeil Systemfeil oppstod. Slå på enheten igjen. Hvis det skjer igjen, kan du kontakte Epson-kundestøtte.	Prøv følgende løsninger. 1. Slå skriveren av og på igjen. 2. Hvis du bruker en Wi-Fi-tilkobling, slår du den trådløse ruter av og på igjen. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, noterer du feilkoden og kontakter Epsons kundestøtte.
Kombinasjonen av IP-adresse og nettverksmaske er ugyldig. Se i dokumentasjonen for mer informasjon.	Angi riktig IP-adresse eller standard gateway. Kontakt personen som konfigurerte nettverket, for å få hjelp.
Oppdater rotsertifikatet for å bruke nettskytjenester.	Kjør Web Config og oppdater deretter rotsertifikatet.
Recovery Mode	Skriveren startet opp i gjenopprettingsmodus fordi fastwareoppdateringen mislyktes. Følg fremgangsmåten nedenfor for å prøve å oppdatere fastvaren på nytt. 1. Koble sammen datamaskinen og skriveren med en USB-kabel. (Du kan ikke oppdatere fastvaren via en nettverkstilkobling i gjenopprettingsmodus.) 2. Besøk det lokale Epson-nettstedet for se flere instruksjoner.

* I enkelte utskriftssykluser kan veldig små mengder av overskuddsblekk samles i blekkputen. Produktet er utviklet for å stanse utskrift når blekkputen har nådd grensen, for å hindre blekklekkasje fra blekkputen. Om dette må gjøres, og evt. hvor ofte, varierer avhengig av hvor mange sider du skriver med kantløs utskrift. At det er nødvendig å skifte ut blekkputen, betyr ikke at skriveren har sluttet å fungere i henhold til spesifikasjonene. Skriveren vil varsle deg når blekkputen må byttes ut. Dette kan bare gjøres av en autorisert Epson-tjenesteleverandør. Epson-garantien dekker ikke kostnadene for denne utskiftingen.

Papiret setter seg fast

Kontroller feilen som vises på kontrollpanelet, og følg instruksjonene for å fjerne papiret som sitter fast, inkludert revne biter. Neste, fjern feilen.

LCD-skjermen viser en animasjon som viser hvordan du kan fjerne fastkjørt papir.



Forsiktig:

Trykk aldri på knappene på kontrollpanelet mens hånden din er inni skriveren. Hvis skriveren starter, kan dette forårsake skade. Vær forsiktig slik at du ikke berører deler som stikker ut, da de kan skade deg.



Forsiktighetsregel:

Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast. Hvis papiret fjernes på en voldsom måte, kan det skade skriveren.


Fjerne papir som har satt seg fast




Forsiktig:

Trykk aldri på knappene på kontrollpanelet mens hånden din er inni skriveren. Hvis skriveren starter, kan dette forårsake skade. Vær forsiktig slik at du ikke berører deler som stikker ut, da de kan skade deg.


1. Fjern fastkjørt papir fra bakre papirmating.

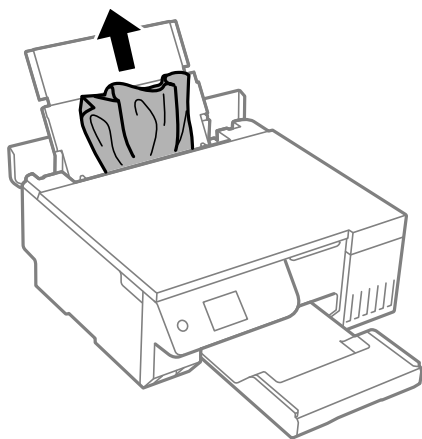

2. Åpne skannerenheten.

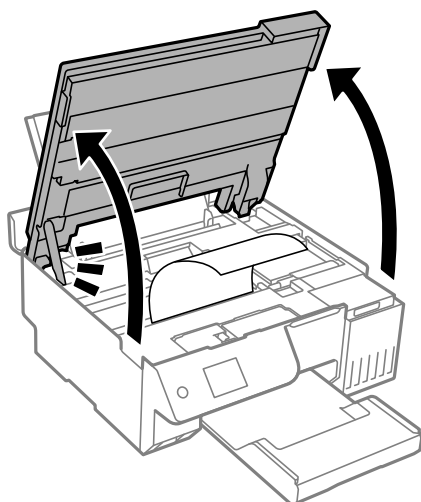


3. Fjern alt papir som har satt seg fast.

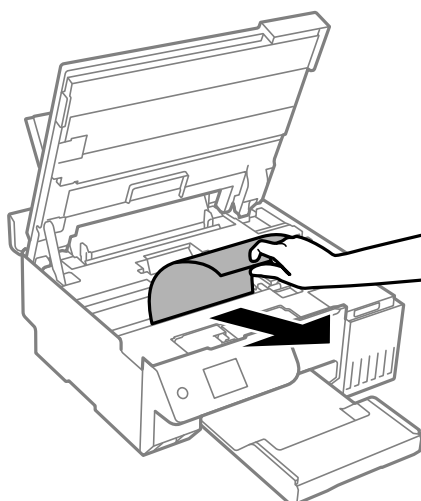




Forsiktighetsregel:

Ikke berør den hvite, flate kabelen, den gjennomsiktige filmen eller transporteringslåsen inni skriveren. Dette kan føre til feilfunksjon.

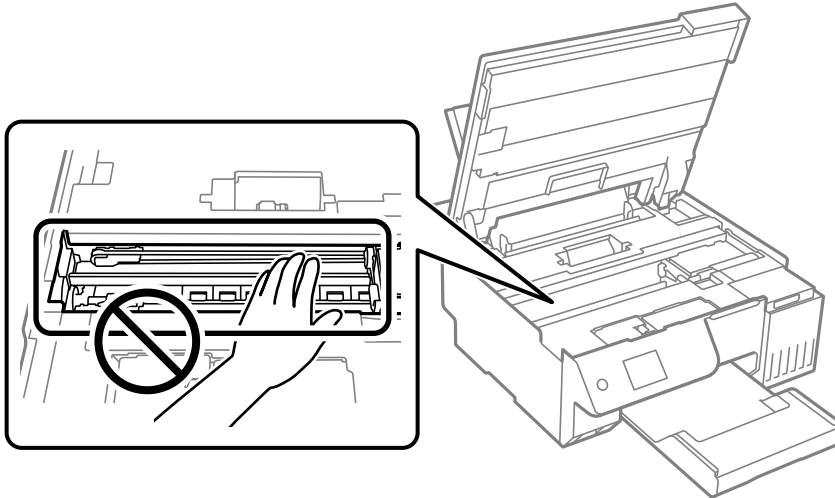

4. Lukk skannerenheten.

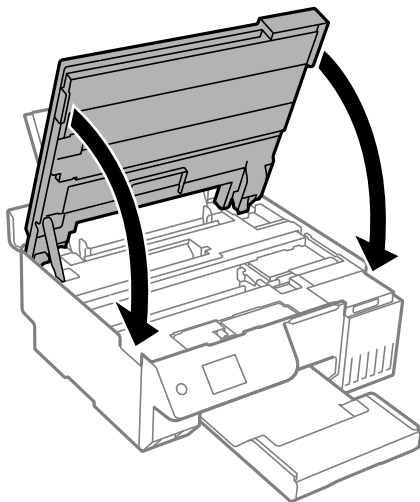

Merknad:

Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

Forhindre papirstopp

Kontroller følgende hvis papirstopp skjer ofte.

- ☐ Plasser skriveren på et flatt underlag og bruk den i anbefalt bruksmiljø.

[“Miljømessige spesifikasjoner” på side 231](#)

- ☐ Bruk papir som støttes av denne skriveren.

[“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

- ☐ Følg forholdsreglene for håndtering av papir.
[“Forholdsregler ved håndtering av papir” på side 28](#)
- ☐ Legg papiret i riktig retning, og skyv papirlederen inn mot papirkanten.
[“Legge papir i bakre papirmating” på side 31](#)
- ☐ Ikke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret.
- ☐ Legg i ett ark om gangen hvis du skal legge inn flere ark.
- ☐ Kontroller at papirstørrelse og papirtype samsvarer med den faktiske papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i skriveren.
[“Liste over papirtyper” på side 29](#)
- ☐ Det kan være et fremmedelement inne i skriveren.
[“Hvis du ikke kan fjerne en papirstopp eller utmatingsfeil” på side 201](#)
- ☐ Rengjør rullen i skriveren. Hvis papiret ikke mates selv etter at rullen er rengjort, bytter du ut rullen.
[“Rengjøring av papirbane dersom det er papirmatingsproblemer” på side 100](#)
[“Det er på tide å skifte ut pickuprullene” på side 192](#)

Relatert informasjon

- ➔ [“Hvis du ikke kan fjerne en papirstopp eller utmatingsfeil” på side 201](#)

Det er på tide å fylle på blekk

Forholdsregler ved håndtering av blekkflasker

Les instruksjonene nedenfor før du fyller på blekk.

Forholdsregler for oppbevaring av blekk

- ☐ Hold blekkflaskene unna direkte sollys.
- ☐ Ikke lagre blekkflasker ved høye eller frysende temperaturer.
- ☐ Epson anbefaler at blekkflasken brukes innen datoen som er trykt på forpakningen.
- ☐ Når du skal oppbevare eller transportere blekkflasker, må ikke flasken plasseres på skrå eller utsettes for støt eller temperaturforandringer. Ellers kan det lekke blekk selv om hetten er godt festet på blekkflasken. Sørg for at blekkflasken står oppreist når du fester hetten, og ta forholdsregler for å forhindre at blekket lekker under transport av flasken, for eksempel ved å legge flasken i en pose.
- ☐ Når du har tatt med en blekkflaske inn fra et kaldt oppbevaringssted, skal den få varmes opp til romtemperatur i minst tre timer før du bruker den.
- ☐ Vent med å åpne esken med blekkflasken til du skal fylle blekkbeholderen. Blekkflasken er vakuumpakket for å ivareta driftssikkerheten. Hvis du lar en blekkflaske stå pakket ut lenge før du bruker den, kan det hende du ikke får skrevet ut som normalt.
- ☐ Når du åpner en blekkflaske, anbefaler vi at du bruker den så snart som mulig.

Forholdsregler for håndtering av påfyllingsblekk

- ☐ For å sikre at du har førsteklasses utskriftskvalitet og bidra til å beskytte skriverhodet, vil det alltid være igjen litt blekk i blekkbeholderen når skriveren angir at du må fylle på mer blekk. Mengden som angis, inkluderer ikke denne reserven.
- ☐ For optimale utskriftsresultater må du ikke ha lave blekknivåer over lenger tid.
- ☐ Bruk blekkflasker med riktig artikkelkode for denne skriveren.
- ☐ Blekket for denne skriveren må håndteres forsiktig. Det kan sprute blekk når blekkbeholderne blir fylt ut med blekk for første gang eller på nytt. Hvis du får blekk på klær eller eiendeler, får du kanskje ikke fjernet det.
- ☐ Ikke rist for hard eller klem blekkflaskene.
- ☐ Skriveren kan bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke den når blekknivået er under den nederste streken. Fyll tanken til den øvre linjen mens skriveren ikke er i bruk. Tilbakestill blekknivået etter du har fylt på tanken for å vise riktige overslag for blekknivå.
- ☐ For å oppnå optimale utskriftsresultater må du fylle blekktankene til den øverste linjen minst én gang hvert år.

Blekkforbruk

- ☐ For å opprettholde maksimal ytelse for skriverhodet, vil noe blekk forbrukes fra alle blekkbeholderne, men også ved vedlikeholdshandlinger slik som rengjøring av skriverhodet. Det kan også forbrukes blekk når du slår på skriveren.
- ☐ Når du skriver ut i svart-hvitt eller gråtoner, kan det hende at farget blekk brukes i stedet for svart blekk, avhengig av papirtypen og utskriftskvalitetsinnstillingene. Dette er fordi en blanding av farget blekk brukes til å lage svart.
- ☐ Blekket i blekkflaskene som følger med skriveren, brukes også til å sette opp skriveren. Skriverhodet i skriveren fylles fullstendig opp med blekk for å sikre utskrifter av høy kvalitet. Denne engangsprosessen bruker en del blekk, og derfor kan disse blekkflaskene skrive ut færre sider sammenliknet med senere blekkflasker.
- ☐ Hvor mange sider som kan skrives ut, vil avhenge av hva du skriver ut, papirtypen som benyttes, utskriftsfrekvensen og miljømessige betingelser, for eksempel temperatur.
- ☐ Jevnlig kontroller blekknivået i de faktiske blekktankene. Forlenget bruk av skriveren når blekket er brukt opp kan skade skriveren. Epson anbefaler at du fyller opp blekkbeholderen til den øverste streken når skriveren ikke er i bruk for å nullstille blekknivåene.

Fylle på blekkbeholderen

1. Velg **Vedlikehold** på skriverens kontrollpanel.


Hvis du vil velge et element, bruker du knappene     og trykker deretter på OK-knappen.

2. Velg **Fyll blekk**.


3. Trykk på -knappen for å lese forholdsreglene for sikkerhet og bruk for å fylle på blekk, og trykk deretter på OK-knappen for å fortsette.

4. Lukk dokumentdekselet hvis det er åpent.


5. Åpne skannerenheten med begge hender til den låses på plass.

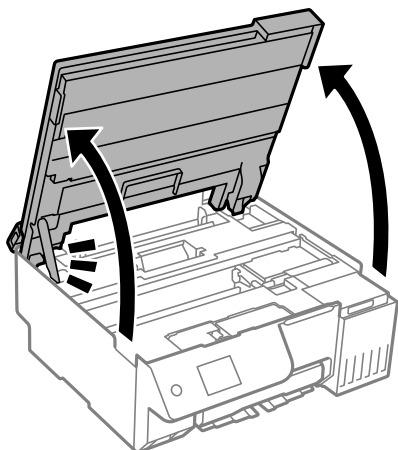

6. Åpne blekkbeholderdekselet.

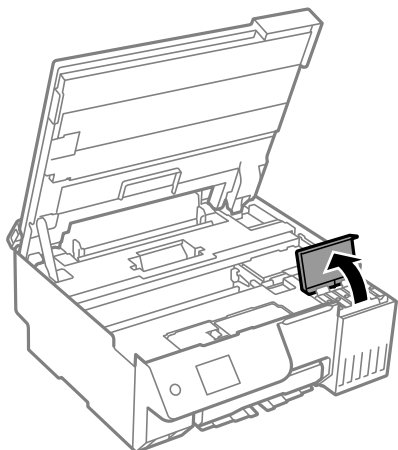


7. Åpne hetten på blekkbeholderen.

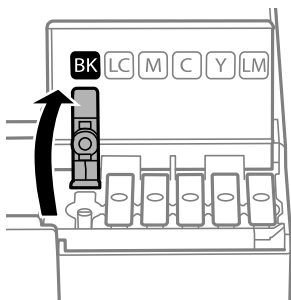

Forsiktighetsregel:

Kontroller at fargen på blekkbeholderen samsvarer med blekkfargen du vil fylle på.


8. Vri hetten sakte for å fjerne den mens du holder blekkbeholderen i stående stilling.

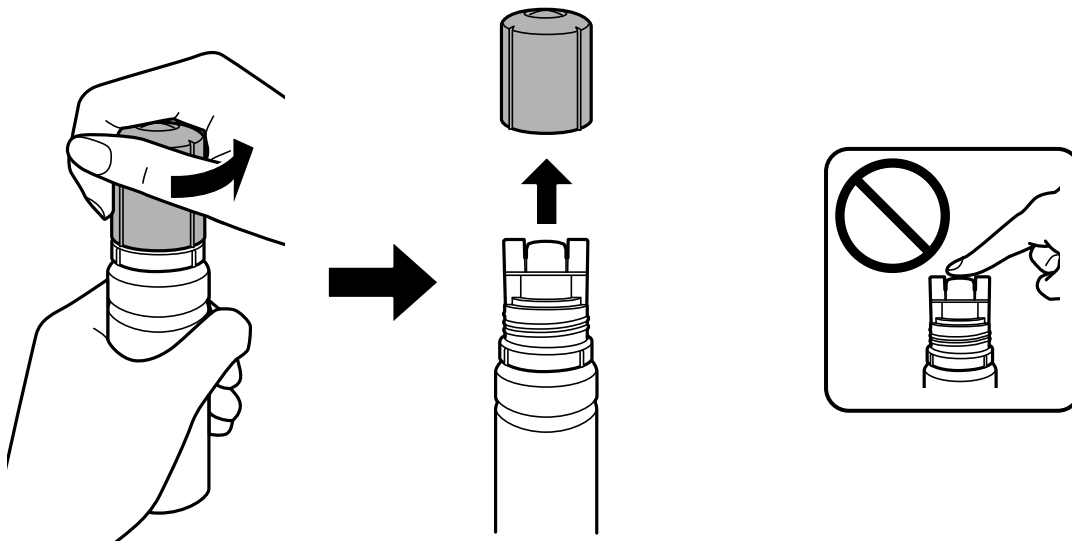

Forsiktighetsregel:

- ☐ Epson anbefaler at du bruker ekte Epson-blekkflasker.
- ☐ Vær forsiktig så du ikke søler med blekket.


9. Kontroller den øverste linjen (a) i blekkbeholderen.

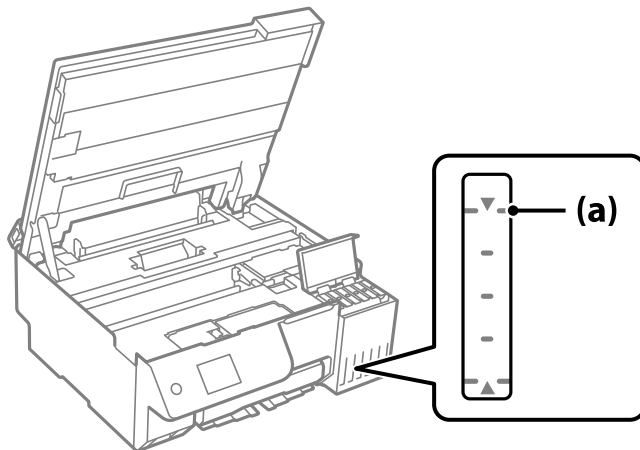

10. Juster toppen av blekkflasken med fylleporten, og sett den deretter rett inn i porten for å fylle blekk til det stopper automatisk ved den øverste linjen.

Når du setter blekkflasken inn i fylleporten for riktig farge, begynner blekket å renne og flyten stopper automatisk når blekket når den øverste linjen.

Hvis blekket ikke begynner å flyte inn i beholderen, må du fjerne blekkflasken og prøve å sette den inn igjen. Du bør imidlertid ikke fjerne eller sette blekkflasken inn igjen når blekket har nådd den øvre linjen, ellers kan blekket lekke eller skriveren bli skadet hvis blekket stiger over den øvre linjen.

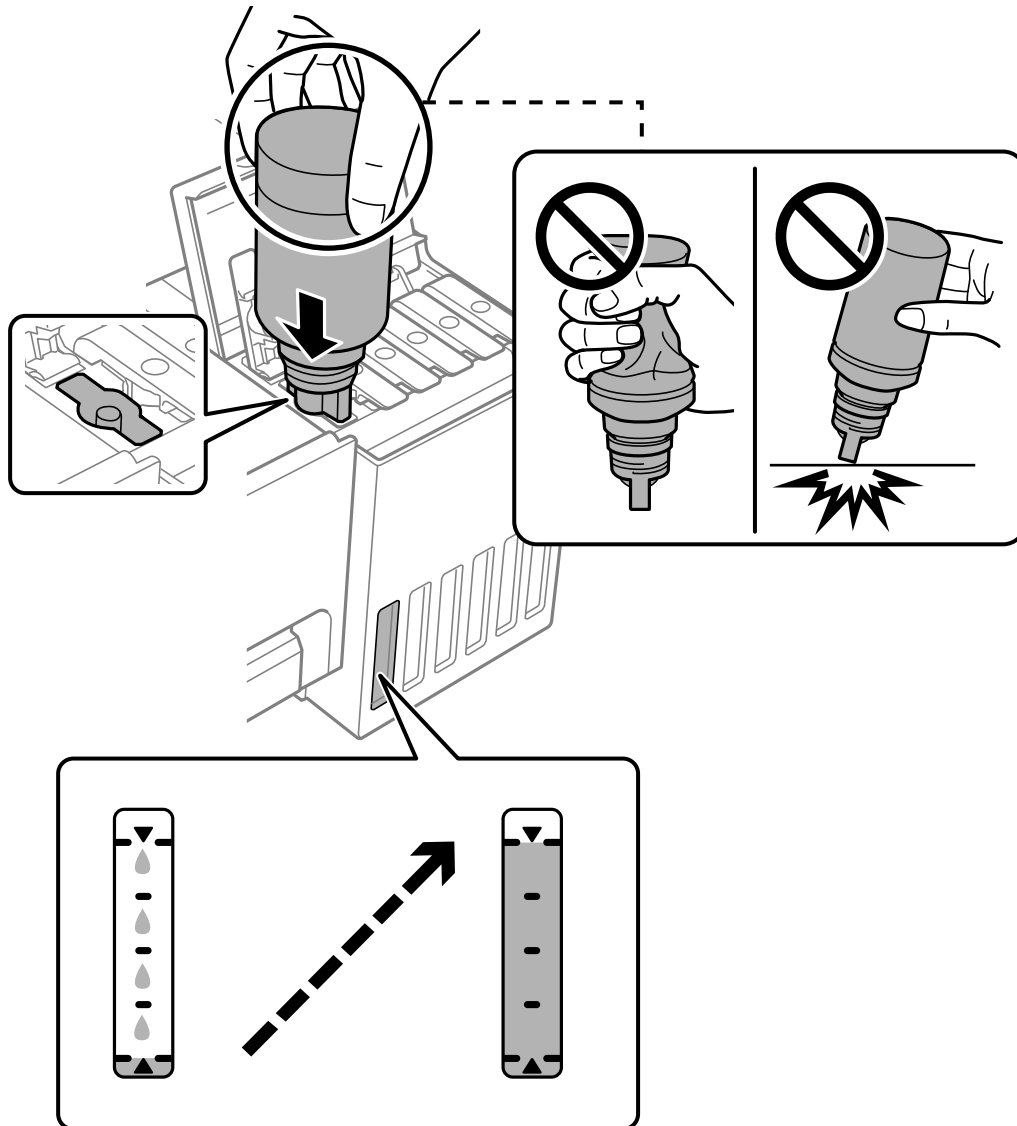

11. Når du er ferdig med å fylle på blekket, må du fjerne blekkflasken.




Forsiktighetsregel:


Ikke la flasken bli stående i, ellers kan flasken bli skadet eller blekk kan lekke.

Merknad:


Hvis det fremdeles er blekk i blekkflasken, kan du stramme hetten og lagre flasken stående for senere bruk.

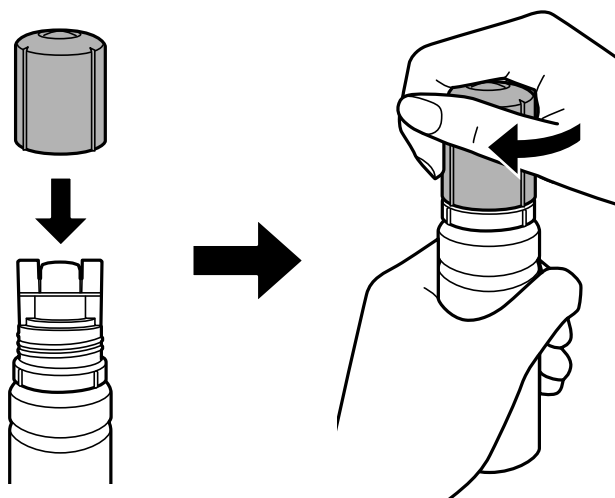


12. Lukk blekkbeholderlokket godt.

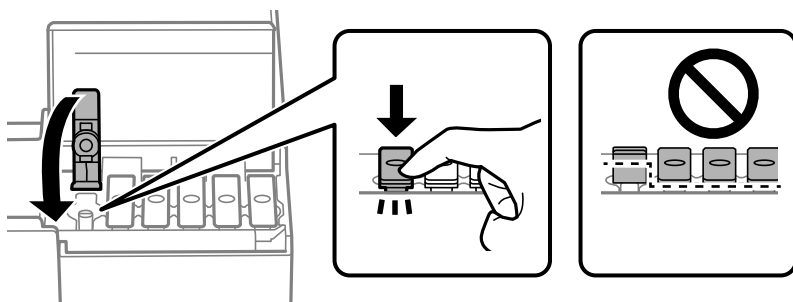

13. Lukk blekkbeholderdekselet godt.

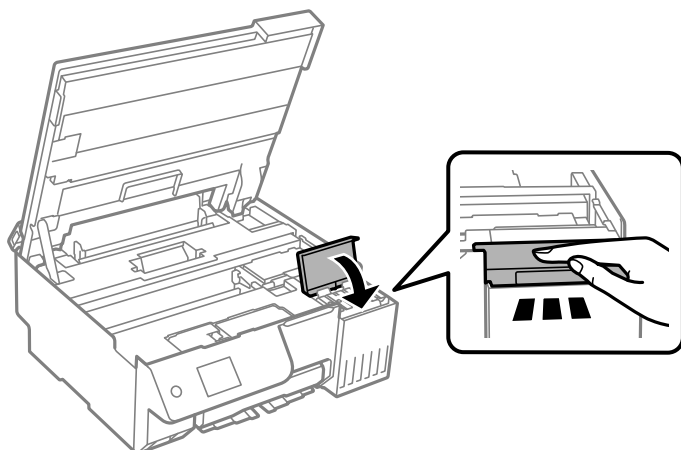


14. Lukk skannerenheten.

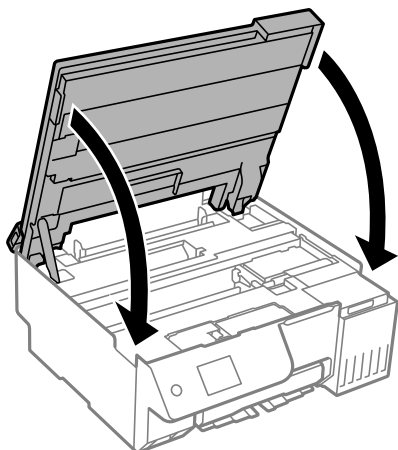

Merknad:

Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

15. Lukk matingsbeskyttelsen.

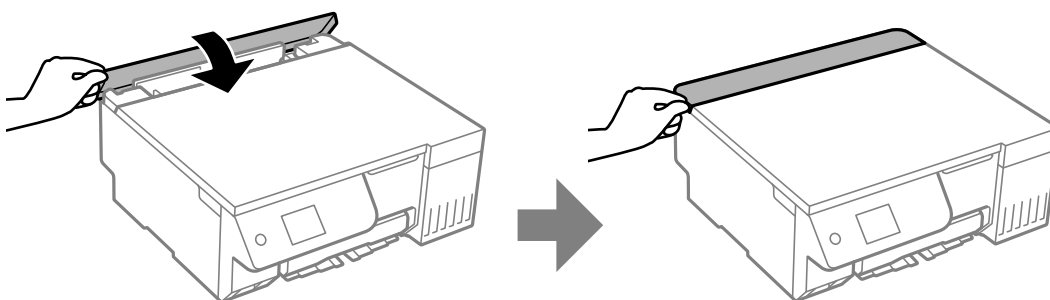

16. Trykk på -knappen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi blekknivået.



Forsiktighetsregel:

Selv om du ikke fyller på blekk helt opp til den øverste linjen på blekkbeholderen, kan du fortsette å bruke skriveren. For at skriveren skal fungere best mulig, må du fylle blekkbeholderen opp til den øverste linjen og deretter tilbakestille blekknivåene umiddelbart.

Relatert informasjon

- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering av blekkflasker” på side 184](#)
- ➔ [“Blekkflaskekoder” på side 214](#)

Merknader om tilbakestilling av blekknivået

Sørg for å tilbakestille blekknivået når du har fylt på blekket.

Hvis du fylte på to eller flere farger, må du velge alle fargene du fylte på og tilbakestille blekknivået.

Med mindre du tilbakestiller blekknivået, endres ikke visningen av blekknivået selv etter at du har fylt på blekket.

Relatert informasjon

➔ [“Kontrollere status for forbruksvarer” på side 100](#)

Det er på tide å skifte ut vedlikeholdsboksen

Forholdsregler ved håndtering av vedlikeholdsboks

Les følgende instruksjoner før du bytter vedlikeholdsboksen.

- ☐ Ikke ta på det grønne kretskortet på siden av vedlikeholdsboksen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.
- ☐ Ikke bytt ut vedlikeholdsboksen under utskrift, da dette kan føre til blekklekkasje.
- ☐ Ikke ta ut vedlikeholdsboksen og åpne dekselet med unntak av når du bytter den, da dette kan føre til blekklekkasje.
- ☐ Ikke bruk en vedlikeholdsboks på nytt hvis den er tatt ut og har stått frakoblet i en lengre periode. Blekket i boksen vil ha størket, og mer blekk kan ikke absorberes.
- ☐ Ikke hold den brukte vedlikeholdsboksen på skrå før plastposen er forseglet, da dette kan føre til blekklekkasje.
- ☐ Ikke lagre vedlikeholdsboksen ved høye eller frysende temperaturer.
- ☐ Hold vedlikeholdsboksen unna direkte sollys.
- ☐ Ikke slipp vedlikeholdsboksen eller utsett for sterke støt.
- ☐ Ikke rør åpningene på vedlikeholdsboksen da du kan få blekkflekker på deg.

Bytte en vedlikeholdsboks


I enkelte utskriftssykluser kan veldig små mengder av overskuddsblekk samles i vedlikeholdsboksen. Skriveren er utviklet for å stanse utskrift når absorberingskapasiteten til vedlikeholdsboksen har nådd grensen, for å hindre blekklekkasje fra vedlikeholdsboksen. Om dette må gjøres, og evt. hvor ofte, varierer avhengig av hvor mange sider du skriver ut, type materiale du skriver ut på, og antall rengjøringssykluser skriveren utfører.

Når en melding vises som ber deg erstatte vedlikeholdsboksen, kan du se animasjonene som vises på kontrollpanelet. At det er nødvendig å skifte ut boksen, betyr ikke at skriveren har sluttet å fungere i henhold til spesifikasjonene. Epson-garantien dekker ikke kostnadene for denne utskiftingen. Det er en del som brukeren kan skifte ut.



Merknad:

- ☐ Når en vedlikeholdsboks er full, kan du ikke skrive ut og rengjøre skriverhodet før den er byttet ut for å unngå blekklekkasje. Du kan imidlertid gjøre operasjoner som ikke bruker blekk, for eksempel skanning.
- ☐ Delen kan ikke byttes av brukeren når følgende skjerm vises. Ta kontakt med Epsons kundesupport.
Kantløs utskrift er ikke tilgjengelig, men utskrift med kant er tilgjengelig.

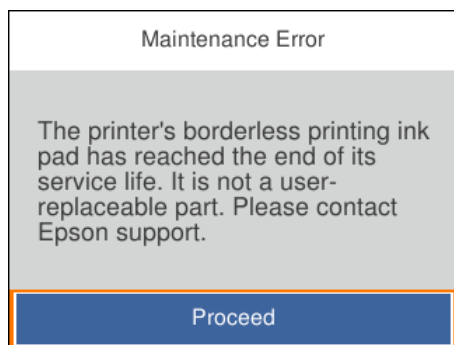

Relatert informasjon

- ➔ [“Forholdsregler ved håndtering av vedlikeholdsboks” på side 191](#)
- ➔ [“Vedlikeholdsboksens kode” på side 214](#)

Det er på tide å skifte ut pickuprullene

Det er på tide å skifte ut pickuprullene

Når papiret ikke er riktig lagt i, selv om pickup-rullen er rengjort, må du skifte den ut. Tilbakestill antall ark som har blitt matet på pickup-rullen etter at den er skiftet ut.


 Du kan også se fremgangsmåten i Videoer på nett. Gå til følgende nettsted.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7154>

1. Trykk på -knappen for å slå av skriveren.
2. Koble fra strømkabelen.


3. Åpne skannerenheten.

Du finner pickup-rullen i posisjonen som er angitt i følgende illustrasjon.

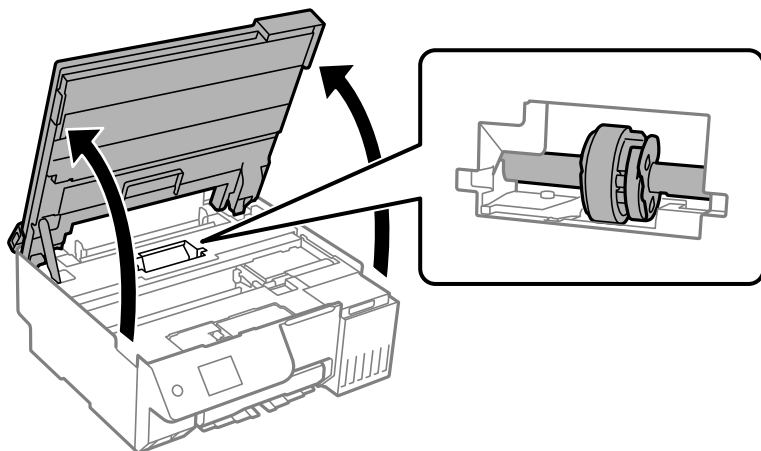

4. Fjern pickup-rullen.

Trykk på tappen på høyre side av pickup-rullen, skyv den bakover og trekk den rett opp.

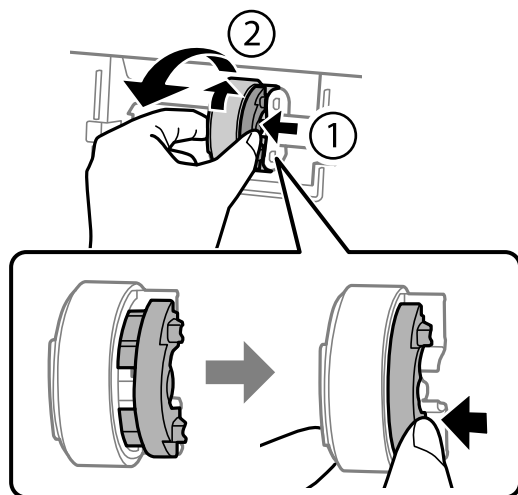


5. Ta den nye pickup-rullen ut av emballasjen.




Forsiktighetsregel:


Ikke berør gummidelen på pickup-rullen.

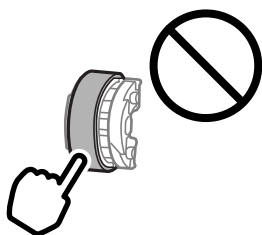

6. Trykk tappen på høyre side, og sett de utstikkende delene på linje med hullene for å feste den nye pickuprullen.

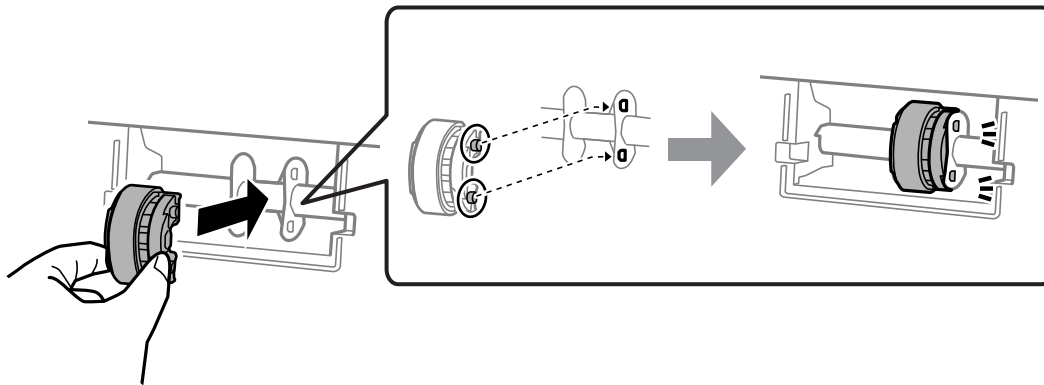


7. Lukk skannerenheten.

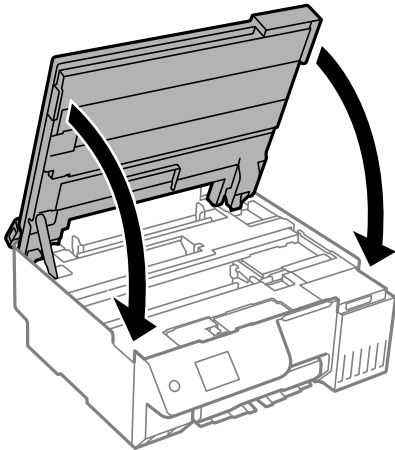

Merknad:

Skannerenheten er utformet for å lukke sakte og motstå litt som en forholdsregel mot å fange fingre. Fortsett å lukke selv om du kjenner litt motstand.

8. Lukk matingsbeskyttelsen.

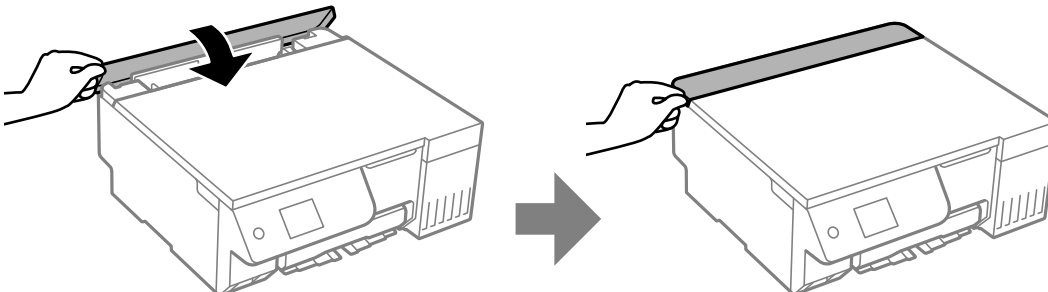


9. Koble til strømkabelen.
10. Trykk på -knappen for å slå skriveren på.
11. Få tilgang til skriverdriveren på datamaskinen.


12. Tilbakestill rulletelleren fra skriverdriveren.

☐ Windows

Velg **Vedlikehold**-fanen og deretter **Skriver- og alternativinformasjon**.

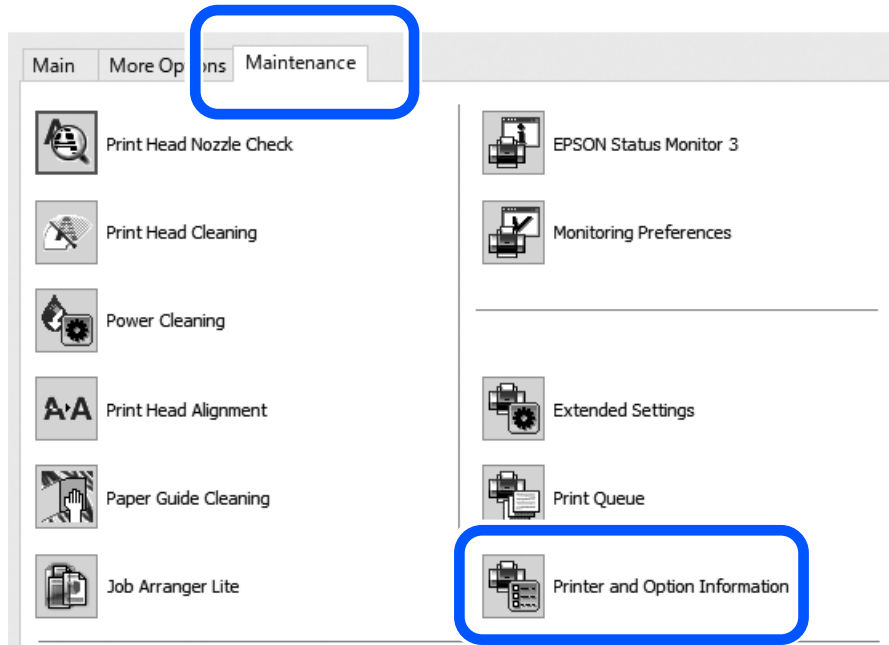


Klikk på **Tilbakestill** fra Antall ark matet på pickup-rullen.

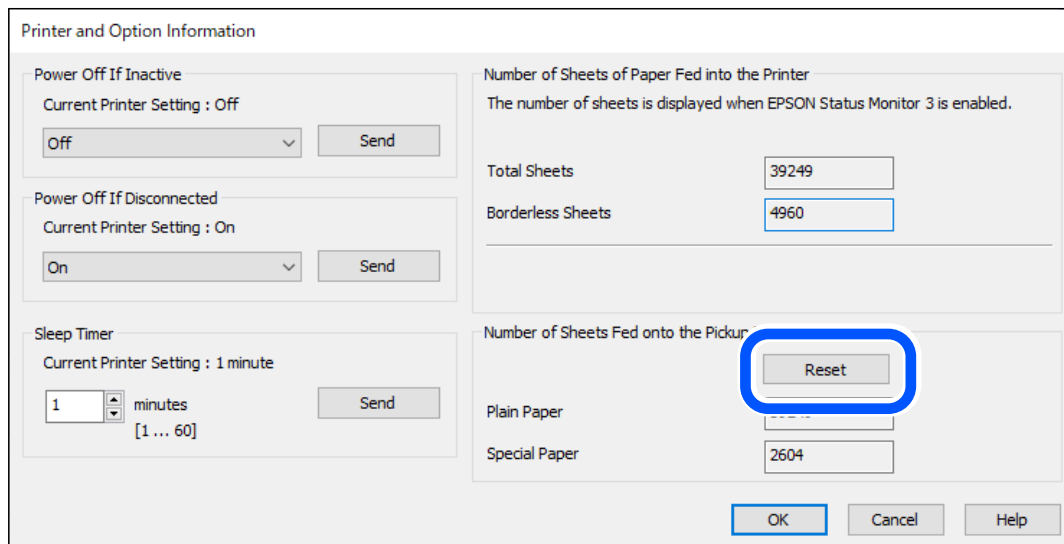

❑ Mac OS

Velg Apple-menyen > **Systemvalg** > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann**, **Utskrift og faks**) > Epson (XXXX) > **Alternativer og forsyninger** > **Verktøy** > **Åpne skriververktøy** > **Skriver- og alternativinformasjon**, og klikk deretter på **Tilbakestill** fra Antall ark matet på pickup-rullen.

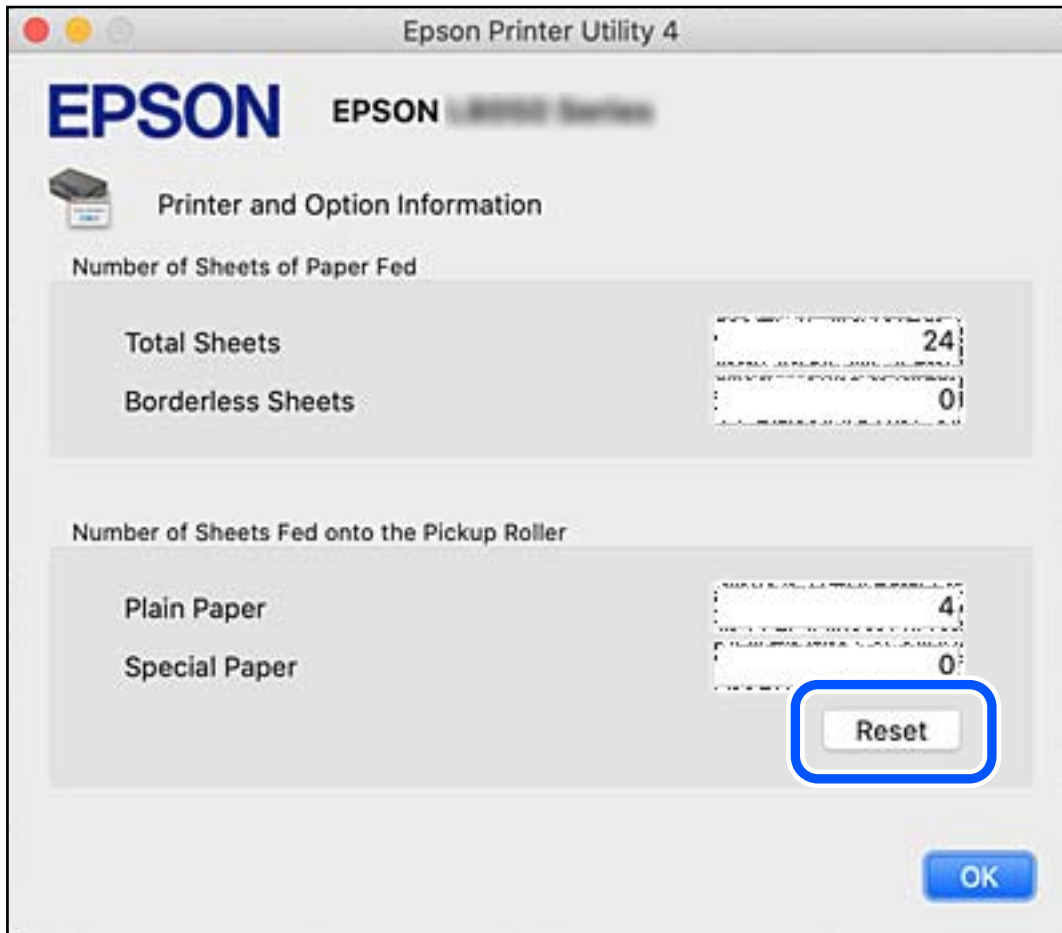

Kan ikke bruke skriveren som forventet

Skriveren slås ikke på eller av

Blir ikke slått på

Følgende årsaker kan vurderes.

- **Strømledningen er ikke koblet riktig til stikkontakten.**

Løsninger

Kontroller at strømledningen er satt ordentlig i.

■ ⏻-knappen ble ikke trykket lenge nok.

Løsninger

Hold inne ⏻-knappen litt lengre.

Blir ikke slått av

■ ⏻-knappen ble ikke trykket lenge nok.

Løsninger

Hold inne ⏻-knappen litt lengre. Hvis du fremdeles ikke kan slå av skriveren, kobler du fra strømledningen. Slå på skriveren igjen og slå den av ved å trykke på ⏻-knappen. Du må gjøre dette for å forhindre at skriverhodet tørker ut.

Strømmen slås av automatisk

■ Avslåingsinnst. eller Strøm av-tidtaker funksjonen er aktivert.

Løsninger

- ☐ Velg **Innst. > Basisinnstillinger > Avslåingsinnst.**, og deaktivere innstillingene for **Slå av ved inaktiv** og **Slå av ved frakobling**.
- ☐ Velg **Innst. > Basisinnstillinger**, og deaktiver deretter innstillingen for **Strøm av-tidtaker**.

Merknad:

*Produktet kan ha funksjonen **Avslåingsinnst.** eller **Strøm av-tidtaker** avhengig av kjøpssted.*

Driften går sakte

Utskriften går for sakte

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Unødvendige programmer kjører.

Løsninger

Lukk unødvendige programmer på datamaskinen eller smartenheten.

■ Utskriftskvaliteten er angitt til høy.

Løsninger

Velg en lavere kvalitetsinnstilling.

■ Toveis utskrift er deaktivert.

Løsninger

Aktiver toveis (eller høyhastighets) innstilling. Når denne innstillingen er aktivert, skriver skriverhodet ut mens det beveger seg i begge retninger, og utskriftshastigheten øker.

☐ Kontrollpanel

Aktiver **Bidireksjonal** i **Innst. > Skriverinnstillinger**.

☐ Windows

Velg **Toveis utskrift** fra skriverdriverens **Flere alternativer**-fane.

☐ Mac OS

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Alternativer og forsyninger** > **Valg** (eller **Driver**). Velg På som innstillingen for **Utskrift med høy hastighet**.

■ Stillemodus er aktivert.

Løsninger

Deaktiver **Stillemodus**. Utskriftshastigheten går ned når skriveren kjører på **Stillemodus**.

☐ Kontrollpanel

Velg  på hjem-skjermen, og velg **Av**.

☐ Windows

Velg **Av** som innstillingen for **Stillemodus**, i kategorien **Hoved** for skriverdriveren.

☐ Mac OS

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Alternativer og forsyninger** > **Valg** (eller **Driver**). Velg **Av** som innstillingen for **Stillemodus**.

■ Det kan være problemer med nettverkstilkoblingen med den trådløse ruter.

Løsninger

Start den trådløse ruter på nytt mens du tar hensyn til andre brukere som er koblet til nettverket. Hvis dette ikke løser problemet, må du plassere skriveren nærmere den trådløse ruter, eller se dokumentasjonen som følger med tilgangspunktet.

■ Skriveren skriver ut data med høy tetthet, for eksempel bilder på vanlig papir.

Løsninger

Hvis du skriver ut data med høy tetthet, for eksempel bilder på vanlig papir, kan utskriften ta litt tid for å opprettholde utskriftskvaliteten. Dette er ikke en feil.

Utskriften går mye tregere ved kontinuerlig utskrift

■ Funksjonen som forhindrer at skrivermekanismen overopphetes og blir skadet, er i drift.

Løsninger

Du kan fortsette å skrive ut. Du kan få normal utskriftshastighet igjen ved å la skriveren hvile i minst 30 minutter. Utskriftshastigheten går ikke tilbake til normalt hvis den blir slått av.

Skannehastighet er for lav

■ Skanne med en høy oppløsning.

Løsninger

Prøv skanning med en lavere oppløsning.

LCD-skjermen blir mørk

■ Skriveren er i hvilemodus.

Løsninger

Trykk på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet for å aktivere LCD-skjermen igjen.

«!» vises på skjermen og du kan ikke velge bilder

■ Bildefilen støttes ikke.

Løsninger

«!» vises på LCD-skjermen når bildefilen ikke støttes av produktet. Bruk filene som er støttet av produktet.

➔ [“Støttede dataspesifikasjoner” på side 229](#)

■ Filnavnet er for langt til å bli gjenkjent av skriveren.

Løsninger

Du kan skrive ut fotografier ved å lagre bildefilene på minneenheten på datamaskinen eller smartenheten. For smartenheter kan du skrive ut med Epson Smart Panel.

Kan ikke lagre data på minneenheten

Følgende årsaker kan vurderes.

■ Det brukes en minneenhet som ikke støttes.

Løsninger

Bruk en minneenhet som støttes av produktet.

➔ [“Spesifikasjoner for minneenheter” på side 229](#)

■ Minneenheten er skrivebeskyttet.

Løsninger

Deaktiver skrivebeskyttelsen på minneenheten.

■ Det er ikke nok ledig plass på minneenheten.

Løsninger

Slett unødvendige data eller sett inn en annen minneenhet.

Driftslydene er høye

■ Stillemodus er deaktivert på skriveren.

Løsninger

Hvis driftslydene er for høye, kan du aktivere **Stillemodus**. Aktiverer du denne funksjonen, kan det imidlertid redusere utskriftshastigheten.

- ☐ Kontrollpanel

Velg  på startskjermen, og aktiver deretter **Stillemodus**.

- ☐ Windows

Aktiver **Stillemodus** fra skriverdriverens **Hoved**-fane.

- ☐ Mac OS

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Alternativer og forsyninger** > **Valg** (eller **Driver**). Aktiver innstillingen **Stillemodus**.

Rotsertifikatet må oppdateres

■ Rotsertifikatet har utløpt.

Løsninger

Kjør Web Config, og oppdater deretter rotsertifikatet.

➔ [“Program for å konfigurere skriveroperasjoner \(Web Config\)”](#) på side 217

Kan ikke utføre manuell tosidig utskrift (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 er deaktivert.

Løsninger

I skriverdriverens **Vedlikehold**-fane klikker du på **Utvidede innstillinger**, og deretter velger du **Aktiver EPSON Status Monitor 3**.

Manuell 2-sidig utskrift er kanskje ikke er tilgjengelig når skriveren brukes via et nettverk eller som delt skriver.

Utskriftsinnstillinger-menyen vises ikke (Mac OS)

■ Epson-skriverdriveren er ikke riktig installert.

Løsninger

Hvis **Utskriftsinnstillinger**-menyen ikke vises på macOS Catalina (10.15) eller senere, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), har ikke Epson-skriveren blitt installert på riktig vis. Aktiver den fra følgende meny.

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Skriv ut og faks**), fjern skriveren, og legg den deretter til igjen.

macOS Mojave (10.14) får ikke tilgang til **Utskriftsinnstillinger** i programmer laget av Apple, som for eksempel TextEdit.

Det vises en melding om at du må nullstille blekknivået selv etter at blekket er fylt

■ Blekknivået ble ikke tilbakestilt.

Løsninger

Når du har fylt blekket, må du følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille blekknivået.

➔ [“Merknader om tilbakestilling av blekknivået” på side 190](#)

Blekknivået som vises, endres ikke etter at blekket er fylt på nytt

■ Blekknivået ble ikke tilbakestilt.

Løsninger

Når du har fylt blekket, må du følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille blekknivået.

➔ [“Merknader om tilbakestilling av blekknivået” på side 190](#)

Hvis du ikke kan fjerne en papirstopp eller utmatingsfeil

Det kan være fremmedelementer inne i skriveren. Følg trinnene nedenfor for å fjerne dem.

1. Slå skriveren av ved å trykke på -knappen.
2. Trekk ut strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.




Forsiktighetsregel:


Koble fra strømkabelen når strømlyset er av. Hvis ikke, går ikke skriverhodet tilbake til hjem-posisjon. Dette forårsaker at blekket tørker ut, og utskrift kan bli umulig.

3. Sjekk de følgende punktene for å påse at det ikke er fremmedelementer inne i skriveren.

! **Forsiktighetsregel:**


Pass på å ikke røre ved punktene som er vist i illustrasjonen under når du fjerner fremmedelementer, hvis ikke kan skriveren bli skadet.

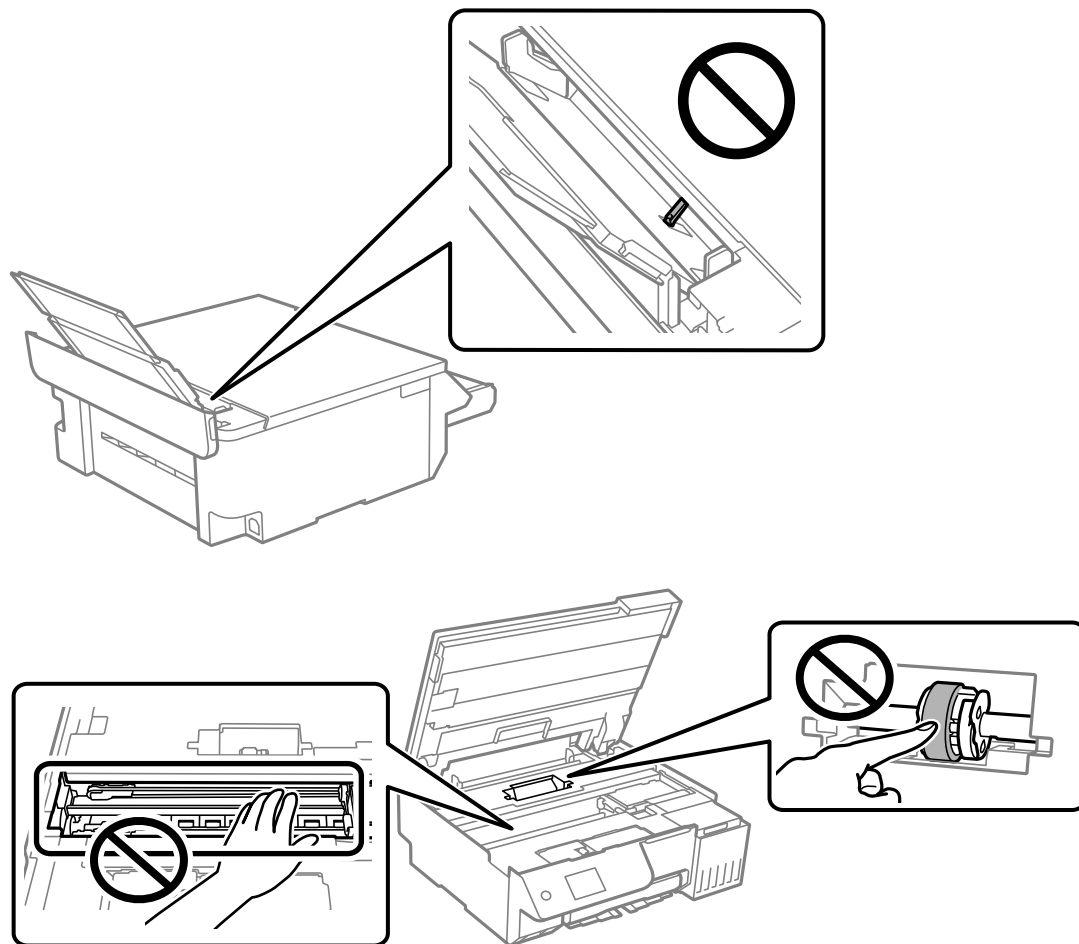

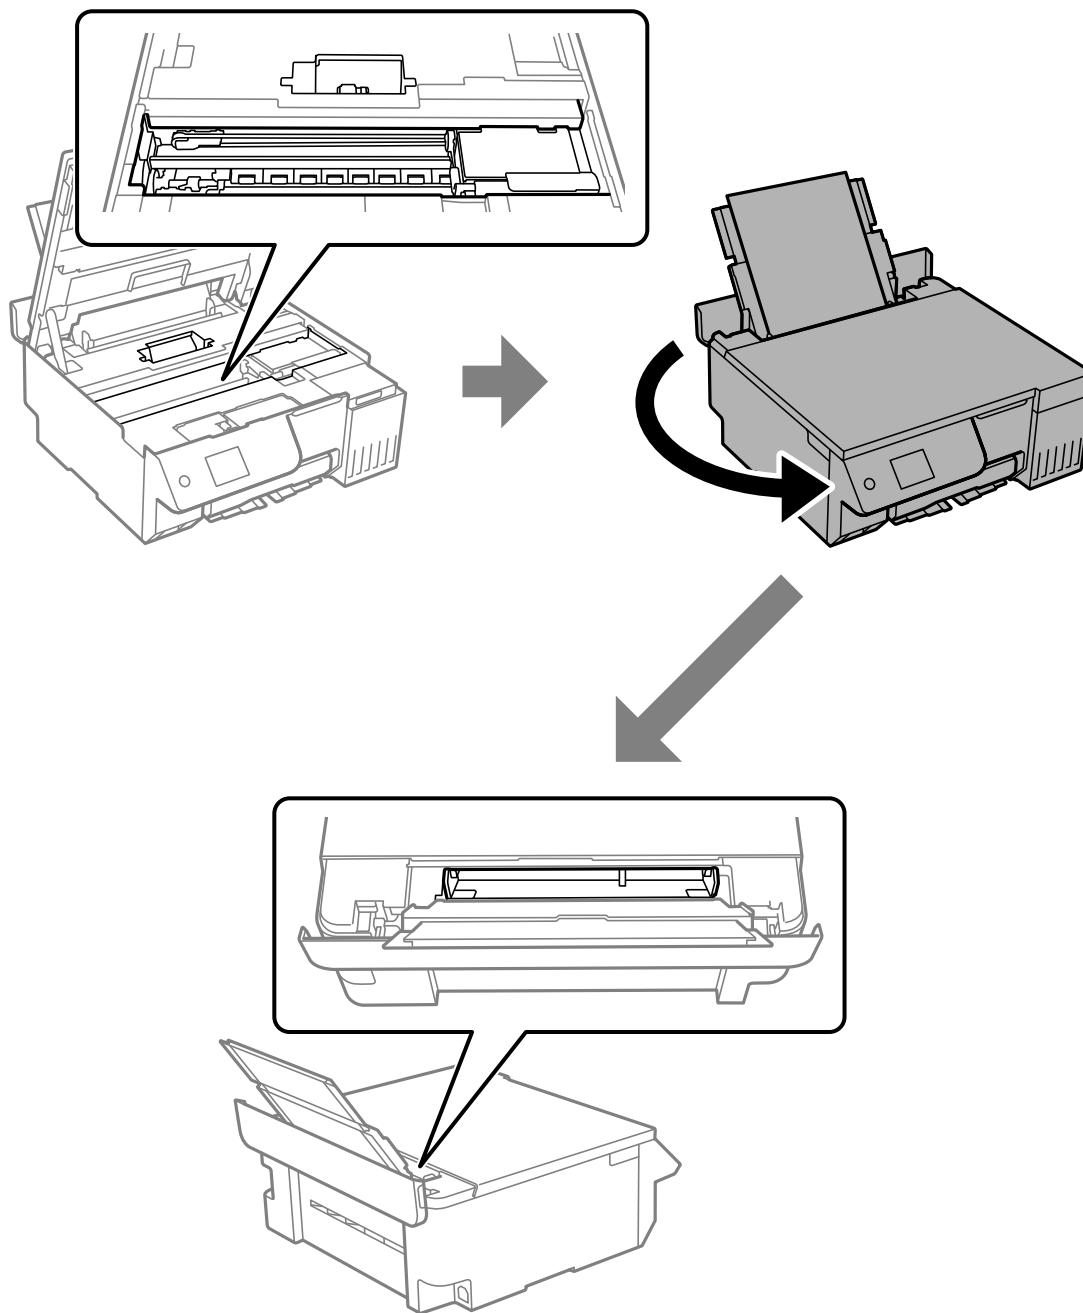

4. Hvis du finner et fremmedelement, må du fjerne det med pinsett.
Hvis du ikke klarer å fjerne fremmedelementet, kan du gå til trinn 5, hvis du klarte å fjerne det, gå til trinn 9.

5. Sett transporteringslåsen til låst (Transport) posisjon.

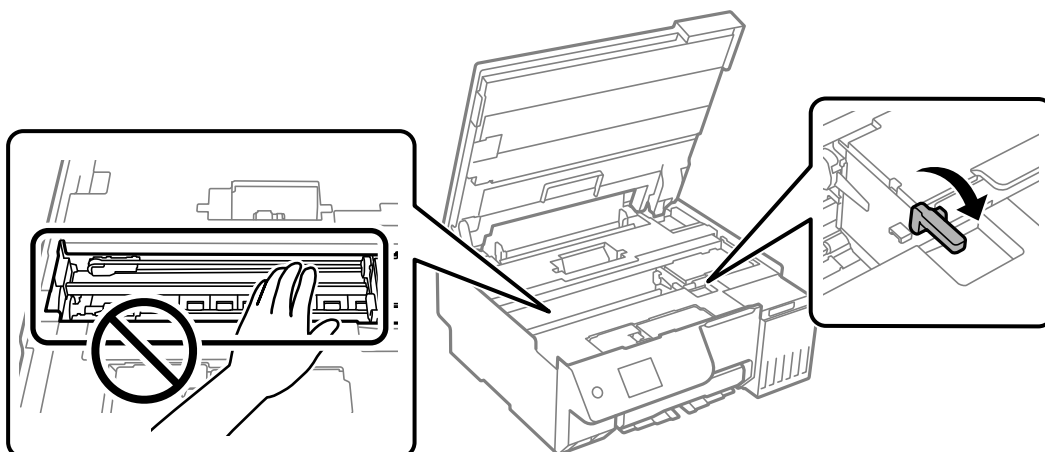



[“Transportere og oppbevare skriveren” på side 140](#)

6. Når den bakre papirmateren er dratt ut, holder du begge sidene av fronten av skriveren og heller skriveren omtrent 45 grader bakover.




Forsiktighetsregel:

Når du heller skriveren, må du være forsiktig så du ikke rister den, hvis ikke kan det lekke blekk eller skriveren kan bli skadet.

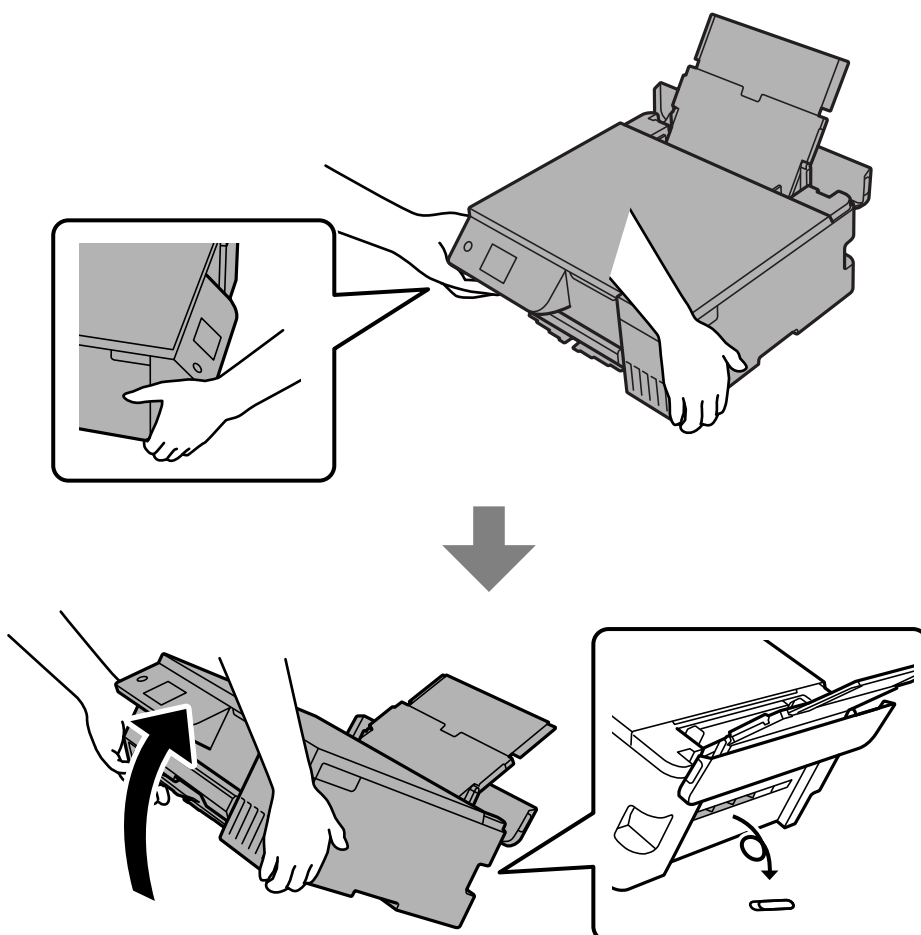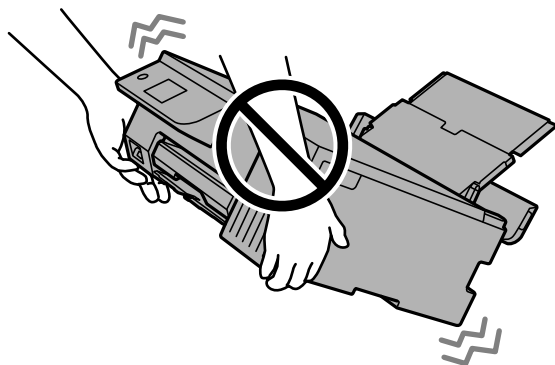


7. Etter at du sakte har satt skriveren tilbake i horisontal stilling, må du sjekke om fremmedelementet er fjernet fra mellomrommet i den bakre papirmateren.

Hvis papirstoppen eller utmatingsfeilen vedvarer, må du ta kontakt med Epsons kundestøtte.

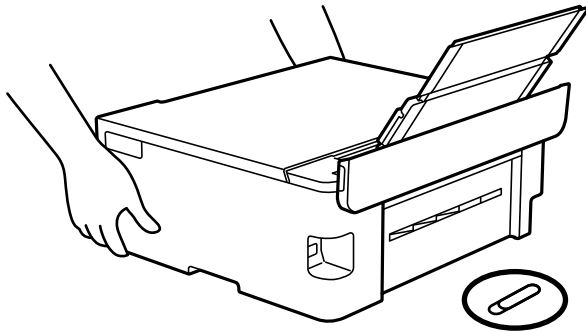


[“Kontakte Epson kundestøtte” på side 235](#)

8. Sett transporteringslåsen til åpen (Utskrift) posisjon.

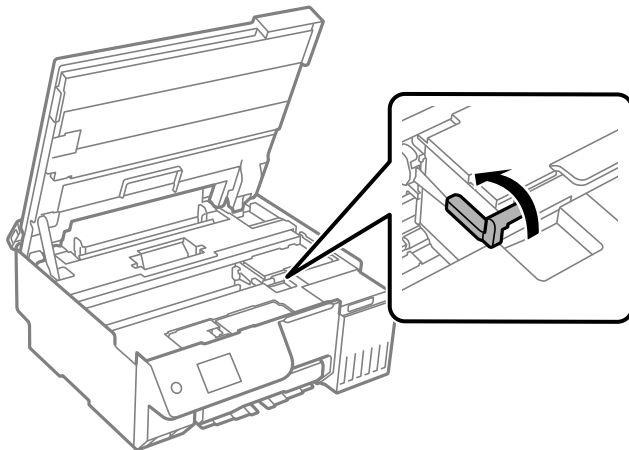

9. Koble til strømledningen, og slå på skriveren.

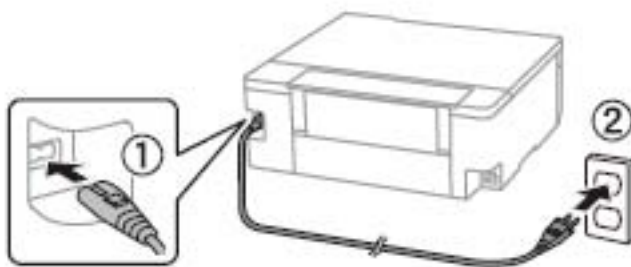

Kan ikke løse problemet

Kontakt Epson kundestøtte hvis du ikke kan løse problemet etter å ha prøvd alle løsningene.

Hvis du ikke kan løse utskrifts- eller kopieringsproblemer, kan du se følgende relaterte opplysninger.

Relatert informasjon

➔ [“Kan ikke løse problemer med utskrift og kopiering” på side 208](#)

Kan ikke løse problemer med utskrift og kopiering

Prøv følgende problemer i rekkefølge fra toppen til du løser problemet.

- ☐ Sørg for at du matcher papirtypen som er lagt i skriveren, og papirtypen som er angitt på skriveren, til papirtypeinnstillingene i skriverdriveren.

[“Innstillinger for papirstørrelse og -type” på side 28](#)

- ☐ Bruk en innstilling for høyere kvalitet på kontrollpanelet eller i skriverdriveren.
- ☐ Vil du kontrollere hvor mye blekk som faktisk er igjen, kan du kontrollere blekknivåene visuelt på skriverens beholdere. Fyll på blekkbeholderne hvis blekknivåene er under de nederste strekene.
- ☐ Juster skriverhodet.

[“Justere skriverhodet” på side 107](#)

- ☐ Kjør en dysekontroll for å kontrollere om skriverhodedysene er tette.

Hvis det mangler segmenter i kontrollmønsteret for dysene, kan dysene være tette. Gjennomfør dysekontroll og rens etter tur 3 ganger eller Trykkrens én gang, og sjekk om tilstoppingen forsvinner.

Legg merke til at rengjøring av skriverhodet bruker noe blekk.

Slå av skriveren og vent minst 12 timer uten å skrive ut noe, og kjør så en dysekontroll. Kjør rens og gjennomfør en ny dysekontroll hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er forbedret. Kjør Kraftig blekkutskylling hvis den fremdeles ikke er forbedret.

[“Kontrollere og rengjøre skriverhodet” på side 103](#)

[“Kjøre Trykkrens” på side 104](#)

[“Kjøre Kraftig blekkutskylling” på side 105](#)

- ☐ Hvis problemet er tilstopping, kan du løse problemet ved å etterlate skriveren en stund uten utskrift.

Du kan kontrollere følgende elementer mens skriveren er slått av.

- ☐ Kontroller at du bruker ekte Epson-blekkflasker.

Bruk helst ekte Epson-blekkflasker. Dette produktet er utviklet for å justere farger basert på at det brukes ekte Epson-blekkflasker. Bruk av uekte blekkflasker kan føre til dårligere utskriftskvalitet.

- ☐ Sørg for at det ikke er noen papirfragmenter inne i skriveren.

Når du fjerner papiret, må du ikke berøre den gjennomsiktige filmen med hånden eller papiret.

- ☐ Kontroller papiret.

Kontroller om papiret er krøllet eller lagt inn med utskriftssiden vendt oppover.

[“Forholdsregler ved håndtering av papir” på side 28](#)

[“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

[“Utilgjengelige papirtyper” på side 213](#)

Hvis du ikke kan løse problemet ved å kontrollere løsningene ovenfor, må du kanskje be om reparasjoner. Ta kontakt med Epsons kundestøtte.

Relatert informasjon

- ➔ [“Før du kontakter Epson” på side 235](#)
- ➔ [“Kontakte Epson kundestøtte” på side 235](#)

Produktinformasjon

Papirinformasjon.	211
Produktinformasjon om forbruksvarer.	214
Programvareinformasjon.	215
Liste over innstillingsmenyer.	218
Produktspesifikasjoner.	224
Informasjon om forskrifter.	232

Papirinformasjon

Tilgjengelig papir og kapasiteter

Ekte Epson-papir

Epson anbefaler bruk av ekte Epson-papir for å sikre høy kvalitet på utskriftene.

Merknad:

- ☐ Papirtilgjengelighet kan variere etter område. Kontakt Epson kundestøtte for siste informasjon om tilgjengelig papir i ditt område.
- ☐ Se følgende for informasjon om tilgjengelige papirtyper for utskrift uten kanter og tosidig utskrift.
 - [“Papir for utskrift uten kanter” på side 212](#)
 - [“Papir for tosidig utskrift” på side 213](#)

Papir egnet for utskrift av dokumenter

Medienavn	Størrelse	Lastekapasitet (ark)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Papir egnet for utskrift av dokumenter og bilder

Medienavn	Størrelse	Lastekapasitet (ark)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Papir egnet for utskrift av bilder

Medienavn	Størrelse	Lastekapasitet (ark)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 tommer)	20
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 tommer), 10×15 cm (4×6 tommer)	20
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 tommer)	20
Handmade Photo Book	A5 (24 hull)	1

Forskjellige andre papirtyper

Medienavn	Størrelse	Lastekapasitet (ark)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1

Kommersielt tilgjengelig papir

Merknad:

Se følgende for informasjon om tilgjengelige papirtyper for utskrift uten kanter og tosidig utskrift.

[“Papir for utskrift uten kanter” på side 212](#)

[“Papir for tosidig utskrift” på side 213](#)

Vanlig papir

Vanlig papir inkluderer kopipapir og brevhode*¹.

Størrelse	Lastekapasitet (ark)
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 8,5×13 in.	100
Legal, 16K (195×270 mm), Indian-Legal	50
Brukerdefinert* ² (mm) 89×127 til 215,9×2 000	1

*¹ Papir med forhåndstrykt topp tekst som inneholder informasjon som for eksempel avsenders navn eller bedrift. Det må være en margin på 5 mm eller mer øverst på papiret. Kantløs utskrift er ikke tilgjengelig for brevhodepapir.

*² Kun utskrift fra datamaskin er tilgjengelig.

Konvolutt

Størrelse	Lastekapasitet (konvolutter)
Konvolutt #10, Konvolutt DL, Konvolutt C6	10

Papir for utskrift uten kanter

Ekte Epson-papir

- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper

Relatert informasjon

➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

Kommersielt tilgjengelig papir

Vanlig papir, kopipapir*

* For kantløs utskrift kan du bruke Legal, Letter, A4 og brukerdefinerte papirstørrelser.

Relatert informasjon

➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

Papir for tosidig utskrift

Ekte Epson-papir

Epson Bright White Ink Jet Paper

Relatert informasjon

➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

Kommersielt tilgjengelig papir

☐ Vanlig papir, kopipapir

Relatert informasjon

➔ [“Tilgjengelig papir og kapasiteter” på side 211](#)

Utilgjengelige papirtyper

Ikke bruk følgende papirtyper. Bruk av slikt papir kan føre til papirmatingsproblemer og søl på utskriftene.

- ☐ Papir som er bølgete
- ☐ Papir som er avrevet eller kuttet
- ☐ Papir som er brettet
- ☐ Papir som er fuktig
- ☐ Papir som er for tykt eller for tynt
- ☐ Papir med klistremerker

Ikke bruk følgende konvolutter. Bruk av slike konvolutter kan forårsake at papiret setter seg fast og søl på utskriften.

- ☐ Konvolutter som er krøllet eller brettet
- ☐ Konvolutter med klebende overflater på flikene eller konvolutter med vinduer

- ☐ Konvolutter som er for tynne
De kan krølle seg under utskriften.

Produktinformasjon om forbruksvarer

Blekkflaskekoder

Epson anbefaler at du bruker ekte Epson-blekkflasker.

Nedenfor står kodene for ekte Epson-blekkflasker.



Forsiktighetsregel:

- ☐ Epson-garantien dekker ikke skader forårsaket av bruk av annet enn spesifisert blekk, inkludert ekte Epson-blekk som ikke er laget for denne skriveren eller blekk fra tredjepart.
- ☐ Andre produkter som ikke er produsert av Epson kan forårsake skader som ikke dekkes av Epsons garanti, og kan under visse forhold føre til feil på skriveren.

Merknad:

- ☐ Blekkhuskoder kan variere fra sted til sted. Kontakt Epsons kundestøtte for riktige koder for området ditt.
- ☐ Selv om blekkflaskene kan inneholde resirkulert materiale, påvirker ikke dette skriverens funksjon eller ytelse.
- ☐ Spesifikasjoner og utseende på blekkflasken kan endres uten varsel for forbedringer.

For Europa

BK: Black (Svart)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)	LC: Light Cyan (Lys cyan)	LM: Light Magenta (Lys magenta)
108	108	108	108	108	108

Merknad:

Du finner informasjon om ytelse for Epsons blekkflasker på følgende nettsted.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Asia

BK: Black (Svart)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)	LC: Light Cyan (Lys cyan)	LM: Light Magenta (Lys magenta)
057	057	057	057	057	057

Vedlikeholdsboksens kode

Vedlikeholdsboksen kan kjøpes og byttes ut av brukeren.

Epson anbefaler bruk av ekte vedlikeholdsbokser fra Epson.

Følgende er koden for den ekte Epson-vedlikeholdsboksen.

C9345



Forsiktighetsregel:

Når en vedlikeholdsboks er installert i et skriver, kan den ikke brukes i andre skrivere.

Kode for pickupruller

Epson anbefaler at du bruker ekte Epson-pickupruller.

Følgende er koder.

For alle land unntatt India, Bangladesh, Bhutan, Maldivene, Sri Lanka og Nepal

Pickup Roller: C12C937771

For India, Bangladesh, Bhutan, Maldivene, Sri Lanka og Nepal

Pickup Roller: C12C937781

Merknad:

- ☐ Ta kontakt med Epsons kundesupport for å få den nye pickuprullen din.
- ☐ Levetiden til pickup-rullen er 50000 sider eller 5 år på vanlig papir i A4-størrelse, avhengig av hva som kommer først. Antall sider er kun til referanse og kan variere avhengig av utskriftsmiljøet og utskriftsinnstillingene (som papirtype, papirstørrelse og alternativer for utskrift uten kant), og det faktiske tallet kan være mindre.
Den forventede levetiden er også forskjellig avhengig av om du bruker ekte Epson-papir eller ikke-ekte papir.

Programvareinformasjon

Denne delen introduserer noen av programmene som er tilgjengelige for skriveren. Du finner en liste over støttet programvare på følgende Epson-nettsted eller ved å starte Epson Software Updater for å sjekke. Du kan laste ned de nyeste programmene.

<http://www.epson.com>

Relatert informasjon

➡ “Program for å oppdatere programvare og fastvare (Epson Software Updater)” på side 218

Program for å skrive ut fra en datamaskin (Windows)

Skriverdriveren kontrollerer skriveren i henhold til kommandoer fra et program. Du oppnår best utskriftsresultat hvis du foretar innstillingene på skriverdriveren. Du kan også kontrollere statusen til skriveren eller holde den i best mulig stand ved hjelp av verktøyet i skriverdriveren.

Merknad:

*Du kan endre språk for skriverdriveren. Velg språket du vil bruke fra innstillingen for **Språk** i kategorien **Vedlikehold**.*

Åpne skriverdriveren fra programmer

Vil du foreta innstillinger som kun gjelder programmet du bruker, åpner du skriverdriveren fra dette programmet.

Velg **Skriv ut** eller **Skriveroppsett** på **Fil**-menyen. Velg skriveren, og klikk deretter **Alternativer** eller **Egenskaper**.

Merknad:

Operasjoner er forskjellige avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Tilgang til skriveren fra kontrollpanelet og så videre

Følg trinnene under for å angi innstillinger som gjelder for alle programmene.

☐ Windows 11

Klikk startknappen, og velg **Innstillinger** > **Bluetooth og enheter** > **Skrivere og skannere**. Klikk på skriveren og velg deretter **Utskriftsinnstillinger**.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klikk på startknappen og velg **Windows-system** > **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd**. Høyreklikk på skriveren, eller trykk og holde på den, og velg deretter **Utskriftsinnstillinger**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Velg **Skrivebord** > **Innstillinger** > **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd**. Høyreklikk på skriveren, eller trykk og holde på den, og velg deretter **Utskriftsinnstillinger**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klikk på startknappen og velg **Kontrollpanel** > **Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd**. Høyreklikk på skriveren og velg **Utskriftsinnstillinger**.

☐ Windows Server 2008

Klikk på startknappen og velg **Kontrollpanel** > **Skrivere i Maskinvare og lyd**. Høyreklikk på skriveren og velg **Utskriftsinnstillinger**.

Åpne skriverdriveren fra skriverikonet på oppgavelinjen

Skriverikonet på oppgavelinjen til skrivebordet er et snarveisikon som gir rask tilgang til skriverdriveren.

Hvis du klikker skriverikonet og velger **Skriverinnstillinger**, kan du åpne det samme vinduet med skriverinnstillinger som det som vises fra kontrollpanelet. Hvis du dobbeltklikker dette ikonet, kan du kontrollere statusen til skriveren.

Merknad:

*Hvis skriverikonet ikke vises på oppgavelinjen, åpner du vinduet til skriverdriveren, klikker **Kontrollinnstillinger** i kategorien **Vedlikehold**, og deretter velger du **Registrer snarveisikonet for oppgavelinjen**.*

Starte verktøyet

Gå til skriverdrivervinduet. Klikk på **Vedlikehold**-kategorien.

Program for å skrive ut fra en datamaskin (Mac OS)

Skriverdriveren kontrollerer skriveren i henhold til kommandoer fra et program. Du oppnår best utskriftsresultat hvis du foretar innstillingene på skriverdriveren. Du kan også kontrollere statusen til skriveren eller holde den i best mulig stand ved hjelp av verktøyet i skriverdriveren.

Åpne skriverdriveren fra programmer

Klikk **Sideoppsett** eller **Skriv ut** på **Fil**-menyen i programmet. Du kan om nødvendig klikke på **Vis detaljer** (eller ▼) for å utvide utskriftsvinduet.

Merknad:

Avhengig av programmet som brukes kan **Sideoppsett** ikke vises i **Fil**-menyen, og handlingene for å vise utskriftsskjermen kan avvike. Se hjelp i programmet for å få mer informasjon.

Starte verktøyet

Velg **Systemvalg** (eller **Systeminnstillinger**) fra Apple-menyen > **Skrivere og skannere** (eller **Skriv ut og skann, Utskrift og faks**), og velg skriveren. Klikk på **Valg og forbruksmaterie**ll > **Verktøy** > **Åpne Skriververktøy**.

Program for å konfigurere skriveroperasjoner (Web Config)

Web Config er et program som kjøres i en nettleser, slik som Microsoft Edge og Safari, på en datamaskin eller smartenhet. Du kan bekrefte skriverens status eller endre nettverkstjenesten og skriverinnstillingene. Koble skriveren og datamaskinen eller enheten til det samme nettverket for å bruke Web Config.

Følgende nettlesere støttes. Bruk den siste versjonen.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Merknad:

Du kan bli bedt om å angi administratorpassordet mens du bruker Web Config. Se relatert informasjon nedenfor for mer informasjon.

Relatert informasjon

➔ [“Standardverdi for administratorpassordet” på side 15](#)

Kjøre Web Config i en nettleser

1. Kontroller skriverens IP-adresse.

Velg nettverksikonet på skriverens startskjerm bilde og velg den aktive tilkoblingsmetoden for å bekrefte skriverens IP-adresse.

Hvis du vil velge et element, bruker du knappene ▲ ▼ ◀ ▶ og trykker deretter på OK-knappen.

Merknad:

Du kan også sjekke IP ved å skrive ut tilkoblingsrapporten for nettverk.

2. Start en nettleser fra en datamaskin eller en smartenhet, og fyll deretter inn skriverens IP-adresse.

Format:

IPv4: http://skriverens IP-adresse/

IPv6: http://[skriverens IP-adresse]/

Eksempler:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Merknad:

Ved hjelp av smartenheten kan du også kjøre Web Config fra produktinformasjonsskjermen i Epson Smart Panel.

Siden skriveren bruker et selvsignert sertifikat når HTTPS åpnes, vises en advarsel i nettleseren når du starter Web Config. Dette indikerer ikke noe problem og kan trygt ignoreres.

Relatert informasjon

➔ [“Skrive ut med Epson Smart Panel” på side 42](#)

Program for å oppdatere programvare og fastvare (Epson Software Updater)

Epson Software Updater er et program som installerer nye programvarer og oppdaterer fastvare over Internett. Hvis du vil sjekke oppdateringsinformasjonen ofte, kan du angi intervallet for å se etter oppdateringer i de automatisk oppdateringsinnstillingene til Epson Software Updater.

Merknad:

Windows Server-operativsystemer er ikke støttet.

Starte i Windows

☐ Windows 11

Klikk på startknappen og velg deretter **Alle programmer** > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

☐ Windows 10

Klikk på startknappen, og velg deretter **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i søkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

☐ Windows 7

Klikk på startknappen, og velg **Alle programmer** > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

Merknad:

*Du kan også starte Epson Software Updater ved å klikke på skriverikonet i oppgavelinjen på skrivebordet og deretter velge **Programvareoppdatering**.*

Starte i Mac OS

Velg **Gå** > **Programmer** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Relatert informasjon

➔ [“Installere programmene separat” på side 119](#)

Liste over innstillingsmenyer

Velg **Innst.** på startsidene på skriveren for å stille inn ulike innstillinger.

Funksjonsnavn og innstillingsmenyelementer kan være annerledes avhengig av fastvareversjonen.

Basisinnstillinger

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Basisinnstillinger

Skjermsparer:

Velg **Minneenhetsbilder** for å vise bilder som lysbildefremvisning når ingen operasjoner utføres i løpet av tre minutter.

Auto. slå på:

Velg **På** for å slå på skriveren automatisk når den mottar en utskrifts- eller skannejobb via en USB-tilkobling eller en nettverkstilkobling. Hvis utskuffen er trukket inn, skyver du den ut manuelt for å starte utskriften.

Når du aktiverer **Auto. slå på**, øker også strømforbruket litt i ventemodus, i forhold til hvis du slår av skriveren helt. Det tar også lengre tid å slå av strømmen. La strømledningen være tilkoblet når du bruker denne funksjonen. Hvis du trekker ut strømledningen, må du sørge for at strømlampen er slukket.

Bruk innstillingen **Strøm av-tidtager** hvis du vil at skriveren skal slås av automatisk når utskrift- eller skannejobben er fullført og det er gått en viss tid uten at skriveren ble brukt. Dette er nyttig når du skriver ut fra en eksternt plassering, slik som via Internett.

Strøm av-tidtager:

Produktet kan ha denne funksjonen eller **Avslåingsinnst.** avhengig av kjøpssted.

Velg denne innstillingen for å slå skriveren av automatisk når den ikke er i bruk i løpet av en bestemt periode. Du kan justere tiden før strømstyring trer i kraft. En økning vil påvirke produktets strømforbruk. Ta hensyn til miljøet før du gjør noen endringer.

Avslåingsinnst.:

Produktet kan ha denne funksjonen eller **Strøm av-tidtager** avhengig av kjøpssted.

Slå av ved inaktiv:

Velg denne innstillingen for å slå skriveren av automatisk dersom den ikke er i bruk i løpet av en bestemt periode. Du kan justere tiden før strømstyring trer i kraft. En økning vil påvirke produktets strømforbruk. Ta hensyn til miljøet før du gjør noen endringer.

Slå av ved frakobling:

Denne innstillingen slår av skriveren etter en angitt tid når alle porter inkludert USB-porten er frakoblet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av region.

Se følgende nettside for den angitte tidsperioden.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Innsovingstid:

Juster tidsperioden for å angi hvilemodus (strømsparingsmodus) når skriveren ikke har utført noen handlinger. LCD-skjermen blir svart når den innstilte tiden har gått.

Språk/Language:

Velg språk for LCD-skjermen.

Fjern alt:

Tilbakestill **Basisinnstillinger** til standard.

Relatert informasjon

➔ [“Spare strøm” på side 118](#)

Skriverinnstillinger

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Skriverinnstillinger

Papirkildeinnstilling:

Papiroppsett:

Velg papirstørrelsen og papirtypen du lastet inn i papirkilden. Du kan lage **Favoritt-papirinnstillinger** i papirformat og papirtype.

Automatisk visning av papiroppsett:

Velg **På** for å vise skjermbildet for papirinnstillinger automatisk ved å henvise til **Innst. > Skriverinnstillinger > Papirkildeinnstilling > Papiroppsett** når papir er lagt i papirkilden. Du kan ikke skrive ut fra en iPhone, iPad eller iPod touch med AirPrint hvis du deaktiverer denne funksjonen.

Marginer for PVC ID-kort:

Angi marger for PVC ID-kort-utskrift.

Disc label:

Justerer utskriftsposisjonen til disken ved å flytte den opp, ned, til venstre eller til høyre til den passer.

Disc label indre/ytre:

Juster utskriftsposisjonen til den indre og ytre diameteren til en disk. Du kan spesifisere opptil 120 mm for ytre diameter og minst 18 mm for indre diameter. Avhengig av innstillingene kan det komme blekkflekker på disken eller diskskuffen. Angi området for å passe til utskriftsområdet på disken. Utskriftsområdet som angis her er standardverdien ved utskrift av bilder fra en minneenhet til en disk.

Klistremerker:

Justerer utskriftsposisjonen til et fotoklistremerke ved å flytte det opp, ned, til venstre eller til høyre.

Tykt papir:

Velg **På** for å forhindre at blekk gnis utover utskriftene. Dette kan imidlertid gjøre utskriftshastigheten saktere.

Stillemodus:

Velg **På** for å redusere støy under utskrift. Dette kan imidlertid gjøre utskriftshastigheten saktere. Avhengig av valgte innstillinger for papirtype og utskriftskvalitet, er det kanskje ingen forskjell på skriverens støynivå.

Bidireksjonal:

Velg **På** for å skrive ut mens skriverhodet beveger seg både til venstre og til høyre. Hvis vertikale eller horisontale linjer på utskriften ser uklare ut eller er forskjøvet, kan det hjelpe å deaktivere funksjonen. Dette kan imidlertid redusere utskriftshastigheten.

Fjern alt

Tilbakestill **Skriverinnstillinger** til standard.

Nettverksinnstillinger

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Nettverksinnstillinger

Wi-Fi-oppsett:

Wi-Fi (anbefalt):

Konfigurasjonveiledning for Wi-Fi:

Angir Wi-Fi-innstillinger ved å angi SSID og passord.

Trykknapp-oppsett (WPS):

Angir Wi-Fi-innstillinger ved hjelp av Trykknapp-oppsett (WPS).

Annet:

Oppsett av PIN (WPS):

Angir Wi-Fi-innstillinger ved hjelp av Oppsett av PIN (WPS).

Wi-Fi autotilkobling:

Angir Wi-Fi-innstillinger ved hjelp av Wi-Fi-informasjonen på datamaskinen eller smartenheten.

Deaktiver Wi-Fi:

Kontakten til Wi-Fi-ruteren frakobles.

Wi-Fi Direct:

-meny:

Endre nettverksnavn:

Endrer SSID for Wi-Fi Direct (nettverksnavn).

Endre passord:

Endrer passordet for Wi-Fi Direct-tilkoblingen.

Deaktiver Wi-Fi Direct:

Deaktiverer Wi-Fi Direct-funksjonen.

Gjenopprett standardinnst.:

Gjenoppretter innstillingene for Wi-Fi Direct.

Andre metoder:

iOS:

Viser QR-koden for Wi-Fi Direct-tilkobling.

Enheter med andre OS:

Viser SSID og passordet for å koble til Wi-Fi Direct. {/proof}

Nettverkstatus:

Wi-Fi-status:

Viser skriverens Wi-Fi-informasjon.

Wi-Fi Direct-status:

Viser innstillingsinformasjon for Wi-Fi Direct.

statusark:

Skriver ut et nettverksstatusark.

Informasjonen for Wi-Fi, Wi-Fi Direct og lignende skrives ut på én eller flere sider.

Kontroller nettverkstilkoblingen:

Sjekker gjeldende nettverkstilkobling og skriver ut en rapport. Hvis det er problemer med tilkoblingen, kan du se rapporten for å løse problemet.

Avansert:

Enhetsnavn:

Endrer enhetsnavnet til et navn med mellom 2 og 53 tegn.

TCP/IP:

Konfigurerer IP-innstillingene hvis IP-adressen er statisk.

Bruk IP-adressen som er tilordnet av DHCP for å konfigurere automatisk.

Hvis du vil angi den manuelt, bytter du til Manuell og angir IP-adressen du vil tilordne.

Proxyserver:

Angi dette når du bruker en proxy-server i nettverksmiljøet og du vil angi den for skriveren også.

Web-tjenesteinnstillinger

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Web-tjenesteinnstillinger

Epson Connect-tjenester:

Viser om skriveren er registrert og tilkoblet Epson Connect.

Du kan registrere til tjenesten ved å velge **Registrer** og følge instruksjonene.

For bruksveiledninger, kan du se følgende portalnettsted.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (kun Europa)

Når du har registrert dem kan du endre følgende innstillinger.

Frakoble/fortsett:

Velg om du skal forlenge eller gjenoppta Epson Connect-tjenestene.

Avregistrer:

Fjerner registrering av skriveren fra Epson Connect-tjenester.

Oppsett av fildeling

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Oppsett av fildeling

Velg tilkoblingsmetode mellom skriveren og datamaskinen som skal ha skrive-tilgang til minneenheten som står i skriveren. Lese- og skrive-tilgang blir gitt til datamaskinen med prioritert tilkobling. Kun lese-tilgang blir gitt til de andre datamaskinene.

Funksjonsguide

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Funksjonsguide

Papirkonflikt:

Viser en advarsel hvis papirinnstillingene (utskriftsinnstillingene) for utskriftsjobben ikke samsvarer med skriverens papirinnstillinger som ble angitt da du la i papiret. Denne innstillingen forhindrer feil ved utskrift.

Automatisk valg-modus:

Når noen av følgende handlinger utføres, vises menyene for den aktuelle handlingen.

Et USB-minne er satt inn.

Alle innstillinger:

Aktiverer eller deaktiverer alle veiledningfunksjoner.

Fjern alt:

Tilbakestiller innstillingene for **Funksjonsguide** til standard.

Kundeforskning

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Kundeforskning

Hvis du samtykker i å oppgi kundebruksinformasjon, vil informasjon om bruk av produktet, som antall utskrifter, bli gitt til Seiko Epson Corporation.

Informasjonen som samles inn, brukes til å forbedre produktene og tjenestene våre.

Gi bruksdata:

Viser om du har godtatt å oppgi kundebruksinformasjonen din.

Land/region:

Viser landet eller området der du bruker produktet hvis du har godtatt å oppgi kundebruksinformasjonen din.

Fastvareoppdatering

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Fastvareoppdatering

Oppdater:

Kontroller om den nyeste versjonen av fastvaren er lastet opp på nettverksserveren. Hvis det finnes en oppdatering, kan du velge om du vil oppdatere nå eller vente.

Varsel:

Velg **På** for å motta et varsel om en fastvare-oppdatering er tilgjengelig.

Gjenopprett standardinnst.

Velg menyene på kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innst. > Gjenopprett standardinnst.

Nettverksinnstillinger:

Tilbakestill nettverksinnstillingene til standard.

Alt unntatt Nettverksinnstillinger:

Tilbakestill alle innstillinger unntatt nettverksinnstillinger til standard.

Alle innstillinger:

Tilbakestill alle innstillinger til standard.

Produktspesifikasjoner

Skriverspesifikasjoner

Plassering av utskriftshodets dyse	Dyser for svart blekk: 180 Dyser for fargeblekk: 180 for hver farge
------------------------------------	--

Papirvekt*	Vanlig papir	64 til 90 g/m ²
	Konvolutter	75 til 100 g/m ²


* Selv når papirtykkelsen er innenfor dette området, vil papiret kanskje ikke mates i skriveren, eller skannekvaliteten kan forringes avhengig av papiregenskapene eller -kvaliteten.

Utskriftsområde

Utskrivbart område for enkeltark


Utskriftskvaliteten kan reduseres i de skraverte områdene på grunn av skriverens mekanisme.

Skrive ut med kanter

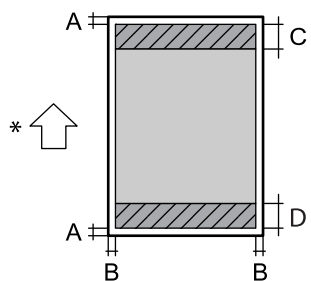	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	3.0 mm (0.12 tommer)
	C	41.0 mm (1.61 tommer)
	D	37.0 mm (1.46 tommer)

* Retningen til papiret som mates inn.


Kantløs utskrift

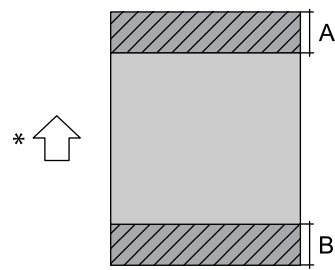	A	44.0 mm (1.73 tommer)
	B	40.0 mm (1.58 tommer)

* Retningen til papiret som mates inn.

Utskrivbart område for konvolutter


Utskriftskvaliteten kan reduseres i de skraverte områdene på grunn av skriverens mekanisme.

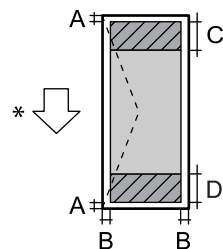	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	3.0 mm (0.12 tommer)
	C	18.0 mm (0.71 tommer)
	D	41.0 mm (1.61 tommer)

* Retningen til papiret som mates inn.


Utskrivbart område for disketikett

Utskriftskvaliteten kan reduseres i de skraverte områdene på grunn av skriverens mekanisme.

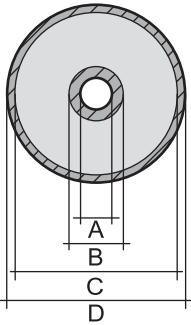	A	18 mm (0.71 tommer)
	B	43 mm (1.69 tommer)
	C	116 mm (4.57 tommer)
	D	120 mm (4.72 tommer)

Utskrivbart område for PVC-ID-kort

Skrive ut med kanter

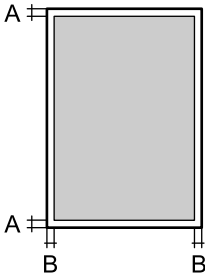	A	3.0 mm (0.12 tommer)
	B	3.0 mm (0.12 tommer)

Kantløs utskrift

Forstørrer det trykte bildet litt på grunn av skriverens mekanisme.

Skannerspesifikasjoner

Skannertype	Flatbed
Fotoelektrisk enhet	CIS
Maksimum dokumentstørrelse	216×297 mm (8.5×11.7 tommer) A4, Letter
Oppløsning	1200 dpi (hovedskanning) 4800 dpi (subskanning)

Fargedybder	Farge ☐ 48 biter per piksel intern (16 biter per piksel per intern farge) ☐ 24 biter per piksel ekstern (8 biter per piksel per fargeekstern) Gråskala ☐ 16 biter per piksel per intern ☐ 8 biter per piksel per ekstern
Lyskilde	LED

Grensesnittspesifikasjoner

For datamaskin	Høyhastighets-USB*
----------------	--------------------

* USB 3.0-kabler støttes ikke.

Nettverksspesifikasjoner

Wi-Fi-spesifikasjoner

Standarder	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Frekvensområde	2,4 GHz
Tilkoblingsmoduser	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (enkelt tilgangspunkt)* ^{2*3}
Trådløs sikkerhet* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*¹ IEEE 802.11n er kun tilgjengelig for HT20.

*² Støttes ikke for IEEE 802.11b.

*³ Enkel AP-modus er kompatibel med Wi-Fi-tilkobling (infrastruktur).

*⁴ Wi-Fi Direct støtter kun WPA2-PSK (AES).

*⁵ Overholder WPA2-standarder med støtte for WPA/WPA2 Personal.

Nettverksfunksjoner og IPv4/IPv6

Funksjoner			Støttede	Merknader
Nettverksutskrift	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	–
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	–
	WSD-utskrift (Windows)	IPv4, IPv6	✓	–
	Bonjour-utskrift (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	–
	IPP-utskrift (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	–
	Epson Connect (utskrift av e-post, ekstern utskrift)	IPv4	✓	–
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 eller nyere, OS X Mavericks (10.9.5) eller nyere*
Nettverksskanning	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	–
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 eller nyere, eller OS X El Capitan (10.11) eller nyere
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (skanning til nettsky)	IPv4	✓	–
	AirPrint (skann)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) eller nyere*
Faks	Send en faks	IPv4	–	–
	Motta en faks	IPv4	–	–
	AirPrint (faks ut)	IPv4, IPv6	–	–

* Vi anbefaler at man bruker den nyeste versjonen av iOS eller Mac OS.

Sikkerhetsprotokoll

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
TLS-versjon	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Deaktivert som standard.

Støttede tjenester fra tredjeparter

Tjenester		Støttede	Merknader
AirPrint	Utskrift	✓	iOS 5 eller nyere/OS X Mavericks (10.9.5) eller nyere*
	Skann	✓	OS X Mavericks (10.9.5) eller nyere*
	Faks	–	–

* Vi anbefaler at man bruker den nyeste versjonen av iOS eller Mac OS.

Spesifikasjoner for minneenheter

Enheter	Maksimumskapasiteter
Harddiskstasjon* ¹ USB-minneenhet	2 TB (formatert i FAT, FAT32 eller exFAT)
Minnekortleser* ²	2 TB (formatert i FAT, FAT32 eller exFAT)

*1: Vi anbefaler ikke bruk av eksterne USB-enheter som drives av USB. Bruk kun eksterne USB-enheter med uavhengige vekselstrømkilder.

*2: Sett bare ett minnekort inn i minnekortleseren. Minnekortlesere med mer enn to minnekort satt inn, støttes ikke.

Du kan ikke bruke følgende enheter:

- ☐ Enhet som krever en egen driver
- ☐ Enhet med sikkerhetsinnstillinger (passord, kryptering og liknende)
- ☐ Enhet med innebygd USB-hub

Epson kan ikke garantere alle operasjoner av ekstern tilkoblede enheter.

Støttede dataspesifikasjoner

Filformat	JPEG (*.JPG) med standard Exif-versjon 2.31, tatt med digitalkamera som overholder DCF* ¹ -versjon 1.0 eller 2.0* ²
Bildestørrelse	Horisontalt: 80 til 10200 piksler Vertikalt: 80 til 10200 piksler
Filstørrelse	Mindre enn 2 GB
Maksimum antall filer	9990* ³

*1 Filsystemet Design rule for Camera.

*2 Bildedata lagret i innebygd minne i digitalkamera støttes ikke.

*3 Opptil 999 filer kan vises om gangen. (Hvis antall filer overskrider 999, vises filene i grupper.)

Merknad:

«!» vises på LCD-skjermen hvis skriveren ikke kjenner igjen bildefilen. Hvis dette er tilfelle, skrives blanke deler ut hvis du velger bildelayout med flere bilder.

Mål

Mål	Oppbevaring ☐ Bredde: 404 mm (15.9 tommer) ☐ Dybde: 410 mm (16.1 tommer) ☐ Høyde: 162 mm (6.4 tommer) Skriver ut ☐ Bredde: 404 mm (15.9 tommer) ☐ Dybde: 634 mm (25.0 tommer) ☐ Høyde: 302 mm (11.9 tommer)
Vekt*	Omtrent 7.6 kg (16.8 lb)

* Uten blekk og strømkabel.

Elektriske spesifikasjoner

Nominell strømeffekt	AC 220–240 V
Nominelt frekvensområde	50–60 Hz
Nominell strøm	0.3 A
Strømforbruk (med USB-tilkobling)	Frittstående kopiering: ca. 19.0 W (ISO/IEC24712) Klarmodus: ca. 4.8 W Hvilemodus: ca. 0.7 W Strøm av: ca. 0.2 W


Merknad:

☐ Se skriverens spenning på typeskiltet.

☐ For europeiske brukere: se følgende nettsted for detaljer om strømforbruk.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Miljømessige spesifikasjoner

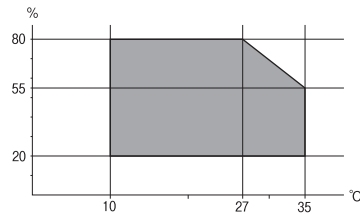Bruk	Bruk skriveren innenfor områdene for temperatur (°C) og fuktighet (%) vist i grafen og i et miljø uten kondens. 
Oppbevaring	Temperatur: -20 til 40 °C (-4 til 104 °F)* Luftfuktighet: 5 til 85 % relativ fuktighet (uten kondensering)

* Du kan lagre den ved 40°C (104°F) i én måned.

Miljømessige spesifikasjoner for blekkflasker

Lagringstemperatur	-20 to 40 °C (-4 to 104 °F)*
Frysetemperatur	-15 °C (5 °F) Blekk tiner og kan brukes etter ca. 2 timer ved 25 °C (77 °F).

* Du kan lagre den ved 40 °C (104 °F) i én måned.

Systemkrav

- ☐ Windows
 - Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 eller nyere
 - Windows Server 2008 eller nyere
- ☐ Mac OS
 - Mac OS X 10.9.5 eller nyere, macOS 11 eller nyere
- ☐ Chrome OS
 - Chrome OS 89 eller nyere

Merknad:

Støtter bare standard OS-funksjoner.

Informasjon om forskrifter

Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger for europeisk modell

Følgende modell er CE/UKCA-merket og i samsvar med gjeldende lovbestemte krav.

Den fullstendige teksten for samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettsted:

<https://www.epson.eu/conformity>

C723A

Frekvensområde	Maksimal radiofrekvenskraft overført
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)



ZICTA Typegodkjenning for brukere i Zambia

Se følgende nettsted for å sjekke informasjonen for ZICTA-typegodkjenning.

<https://support.epson.net/zicta/>

Restriksjoner på kopiering

Vær oppmerksom på følgende begrensninger for å sikre at du bruker skriveren på en ansvarlig og lovlig måte.

Kopiering av følgende enheter er forbudt ved lov:

- ☐ Pengesedler, mynter, omsettelige verdipapirer utstedt av myndighetene, statsobligasjoner og andre obligasjoner
- ☐ Ubrukte frimerker, forhåndsfrankerte postkort og andre offisielle postrelaterte enheter som har gyldig porto
- ☐ Stempelmerker og ihendehaverpapirer utstedt i henhold til lov

Vær forsiktig med kopiering av følgende enheter:

- ☐ Private omsettelige verdipapirer (aksjesertifikater, omsetningspapirer, sjekker osv.), månedlige adgangskort, bevillingsdokumenter osv.
- ☐ Pass, førerkort, helseattester, veipasseringsbilletter, matkuponger, billetter osv.

Merknad:

Det kan også være forbudt ved lov å kopiere disse elementene.

Ansvarlig bruk av opphavsrettbeskyttet materiale:

Skrivere kan misbrukes til ulovlig kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Med mindre du handler etter råd fra en kompetent advokat, er det ansvarlig og respektfull praksis å innhente tillatelse fra rettighetshaver før du kopierer publisert materiale.



Hvis du trenger hjelp

Web-område for kundestøtte.	235
Kontakte Epson kundestøtte.	235

Web-område for kundestøtte

Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til Epsons nettsted for kundestøtte nedenfor. Velg ditt land eller område, og gå til støttedelen på ditt lokale Epson-nettsted. De nyeste driverne, svar på vanlige spørsmål, håndbøker eller annet nedlastbart materiale, er også tilgjengelig på nettstedet.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet, kontakter du Epsons kundestøtte for å få hjelp.

Kontakte Epson kundestøtte

Før du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan løse problemet ved hjelp av feilsøkinginformasjonen i produkthåndbøkene, må du kontakte Epsons kundestøtte for å få hjelp.

Følgende Epson-støtteliste er basert på salglandet. Noen produkter selges kanskje ikke i ditt område, så pass på at du kontakter Epsons kundestøtte for området hvor du kjøpte produktet ditt.

Hvis Epson kundestøtte for området ditt ikke står oppført nedenfor, kontakter du forhandleren du kjøpte produktet av.

Epson kundestøtte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir følgende informasjon:

☐ Serienummeret for produktet

(Hvor etiketten er festet avhenger av produktet; det kan være på baksiden, på den åpne siden av dekslet eller nederst.)

☐ Produktmodell

☐ Programwareversjon

(Klikk på **About**, **Version Info**, eller en lignende knapp i produktprogramvaren.)

☐ Merke og modell på datamaskinen du bruker

☐ Navn og versjonsnummer på operativsystemet på datamaskinen

☐ Navn og versjoner på programmene du vanligvis bruker med produktet

Merknad:

Avhengig av produktet, kan nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil eller reparasjon av et produkt, kan innstillinger gå tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data, for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting av innstillinger, selv i løpet av en garantiperiode. Vi anbefaler at du selv sikkerhetskopierer data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet Pan-European Warranty Document for å finne informasjon om hvordan du kontakter Epson kundestøtte.

Hjelp for brukere i Taiwan

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.com.tw>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspørsmål er tilgjengelige.

Epsons sentralbord

Telefon: +886-2-2165-3138

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Reparasjons- og servicesenter:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare Corporation er et autorisert servicesenter for Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia ønsker å tilby utvidet kundestøtte. I tillegg til i produkthåndbøkene, kan du finne informasjon på følgende steder:

Internett-adresse

<http://www.epson.com.au>

Besøk web-området for Epson Australia. Det er verdt å ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et nedlastingsområde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestøtte (e-post).

Epsons sentralbord

Telefon: 1300-361-054

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for å sikre at kundene alltid skal få hjelp. Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg å installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for forhåndssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nærmeste forhandler. Her kan du få svar på mange ulike spørsmål.

Vi oppfordrer deg til å ha all relevant informasjon tilgjengelig når du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo raskere kan vi hjelpe deg å løse problemet. Denne informasjonen omfatter håndbøker for Epson-produktet, type datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du mener er nødvendig.

Transportere produktet

Epson anbefaler at du beholder emballasjen for fremtidig transport.

Hjelp for brukere i New Zealand

Epson New Zealand vil gi deg en høy grad av kundeservice. I tillegg til produktdokumentasjonen tilbyr vi følgende informasjonskilder:

Internett-adresse

<http://www.epson.co.nz>

Få tilgang til Epson New Zealands nettsider. Det er verdt å ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et nedlastingsområde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestøtte (e-post).

Epsons sentralbord

Telefon: 0800 237 766

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for å sikre at kundene alltid skal få hjelp. Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg å installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for forhåndssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nærmeste forhandler. Her kan du få svar på mange ulike spørsmål.

Vi oppfordrer deg til å ha all relevant informasjon tilgjengelig når du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo raskere kan vi hjelpe deg å løse problemet. Denne informasjonen omfatter Epson-produktdokumentasjon, datamaskintype, operativsystem, programmer og annen informasjon du mener er nødvendig.

Transport av produkt

Epson anbefaler at du beholder emballasjen for fremtidig transport.

Hjelp for brukere i Singapore

Følgende kilder til informasjon, støtte og tjenester er tilgjengelige fra Epson Singapore:

Internett

<http://www.epson.com.sg>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål og kundestøtte via e-post er tilgjengelig.

Epsons sentralbord

Grønt nummer: 800-120-5564

Sentralbordbetjeningen kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller feilsøking knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Thailand

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.co.th>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål og e-post er tilgjengelig.

Epsons kundestøtte

Telefon: 66-2460-9699

E-post: support@eth.epson.co.th

Kundestøtteteamet vårt kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Hjelp for brukere i Vietnam

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Epson servicesenter

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Hjelp for brukere i Indonesia

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- ☐ Svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål, spørsmål via e-post

Epson direkte

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-post: customer.care@ein.epson.co.id

Betjeningen på direktelinjen kan hjelpe deg med følgende over telefon eller e-post:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Kundestøtte

Hjelp for brukere i Hongkong

Brukere kan kontakte Epson Hong Kong Limited for å få kundestøtte samt tilgang til andre tjenester knyttet til produktkjøp.

Hjemmeside på Internett

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong har opprettet en lokal hjemmeside på Internett på både kinesisk og engelsk for å tilby brukere følgende informasjon:

- ☐ Produktinformasjon
- ☐ Svar på vanlige spørsmål
- ☐ Nyeste versjon av drivere for Epson-produkter

Direkte kundestøtte

Du kan også kontakte våre teknikere på følgende telefon- og faksnumre:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Hjelp for brukere i Malaysia

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting
- ☐ Svar på vanlige spørsmål, salgsspørsmål, spørsmål via e-post

Epsons kundestøtte

Telefon: 1800-81-7349 (gratis)

E-post: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Epson Malaysia Sdn Bhd (hovedkontor)

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hjelp for brukere i India

Kontaktsted for informasjon, kundestøtte og tjenester er:

Internett

<http://www.epson.co.in>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting og produktspørsmål er tilgjengelige.

Gratis hjelpelinje

For service, produktinformasjon eller for å bestille forbruksvarer -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9–18)

E-post

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Hjelp for brukere på Filippinene

Brukere kan kontakte Epson Philippines Corporation for å få kundestøtte samt tilgang til andre tjenester knyttet til produktkjøp på telefon- og faksnumrene samt på e-postadressen nedenfor:

Internett

<http://www.epson.com.ph>

Informasjon om produktspesifikasjoner, drivere for nedlasting, svar på vanlige spørsmål og e-postspørsmål er tilgjengelig.

Epson Philippines kundestøtte

Grønt nummer: (PLDT) 1-800-1069-37766

Grønt nummer: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Nettsted: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-post: customercare@epc.epson.com.ph

Åpent kl. 9.00–18.00, mandag til lørdag (unntatt i ferier)

Kundestøttebehandlerne kan hjelpe deg med følgende over telefon:

- ☐ Salgsspørsmål og produktinformasjon
- ☐ Spørsmål eller problemer knyttet til bruk av produktet
- ☐ Spørsmål om reparasjonstjenester og garantier

Epson Philippines Corporation

Fra utlandet: +632-8706-2609

Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665