

EPSON

L8100 Series

Navodila za uporabo



Tiskanje

Kopiranje

Optično branje

Vzdrževanje tiskalnika

Odpravljanje težav

Vsebina

Vodnik za ta priročnik

Uvod k navodilom za uporabo.	7
Pomembni varnostni napotki (tiskana navodila za uporabo).	7
Začnite tukaj (tiskana navodila za uporabo).	7
Navodila za uporabo (digitalna navodila za uporabo).	7
Informacije o najnovejših priročnikih.	7
Iskanje informacij.	7
Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete.	8
O priročniku.	8
Oznake in simboli.	8
Opombe ob posnetkih zaslona in ilustracijah.	9
Omembe operacijskih sistemov.	9
Blagovne znamke.	10
Avtorske pravice.	10

Pomembna navodila

Varnostna navodila.	13
Varnostna navodila v povezavi s črnilom.	13
Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila.	14
Nasveti in opozorila za nastavitve tiskalnika.	14
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika.	14
Nasveti in opozorila za uporabo zaslona LCD.	15
Nasveti in opozorila za vzpostavljanje povezave z internetom.	15
Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo.	15
Opombe o skrbniškem geslu.	15
Nasveti za uporabo pomnilniških naprav.	17
Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika.	17
Zaščita vaših osebnih podatkov.	17

Imena delov in funkcije

Sprednja stran.	19
Notranja stran.	20
Zadnja stran.	21

Vodnik za nadzorno ploščo

Nadzorna plošča.	23
Konfiguracija začetnega zaslona.	24
Vodnik za ikono omrežja.	25
Osnovno delovanje.	26

Nalaganje papirja, diskov in plastični osebnih izkaznic

Opozorila pri delu s papirjem.	28
Nastavitve velikosti in vrste papirja.	28
Seznam vrst papirja.	29
Previdnostni ukrepi pri vstavljanju papirja s pisemsko glavo.	30
Nalaganje papirja.	30
Previdnostni ukrepi pri vstavljanju papirja s pisemsko glavo.	30
Nalaganje papirja v zadnji podajalnik papirja.	31
Vstavljanje različnega papirja.	32
Vstavljanje ovojnica.	32
Vstavljanje preluknjane papirja.	33
Nalaganje dolgega papirja.	33
Nalaganje diska.	34
Diski za tiskanje.	34
Opozorila pri delu z diski.	34
Nalaganje in odstranjevanje diska.	34
Nalaganje plastičnih osebnih izkaznic.	35
Plastične osebne izkaznice za tiskanje.	35
Previdnostni ukrepi pri ravnanju s plastičnimi osebnimi izkaznicami.	35
Nalaganje in odstranjevanje plastične osebne izkaznice.	35

Polaganje izvornikov

Polaganje izvornikov.	38
-------------------------------	----

Tiskanje

Tiskanje fotografij.	40
Tiskanje fotografij iz pomnilniške naprave.	40
Tiskanje fotografij iz računalnika.	42
Tiskanje fotografij iz pametnih naprav.	42
Tiskanje z aplikacijo Epson Smart Panel.	42
Tiskanje z vtičnikom Epson Print Enabler.	43
MeniMenijske možnosti za tiskanje na nadzorni plošči.	43
Tiskanje na ovojnice.	46
Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Windows).	46
Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Mac OS).	46
Tiskanje dokumentov.	47
Tiskanje iz računalnika.	47
Tiskanje dokumentov iz pametnih naprav.	61

Tiskanje na nalepko diska.	63
Tiskanje fotografij na nalepko za disk.	63
Tiskanje fotografij na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je.	65
Tiskanje fotografij na nalepko diska v aplikaciji Epson Photo+.	65
Menijske možnosti za Tiskanje na Disc label.	65
Tiskanje na plastične osebne izkaznice.	67
Tiskanje na plastično osebno izkaznico.	67
Tiskanje na plastične osebne izkaznice z aplikacijo Epson Photo+.	69
Menijske možnosti za Tiskanje na plastično osebno izkaznico.	69
Tiskanje spletnih strani.	71
Tiskanje spletnih strani iz računalnika.	71
Tiskanje spletnih strani iz pametnih naprav.	71
Tiskanje različnih elementov.	71
Tiskanje papirja z vzorci (oblikovalski papir).	71
Tiskanje črtastega papirja.	72
Tiskanje na pisalni papir.	72
Tiskanje urnika.	73
Tiskanje originalnih koledarjev s fotografijo.	73
Tiskanje kartice s sporočilom.	73
Tiskanje barve knjige s fotografijami.	74
Tiskanje prek storitve oblaka.	74

Kopiranje

Kopiranje s preprostimi nastavitvami.	77
Kopiranje s povečevanjem ali zmanjševanjem.	77
Kopiranje več izvirkov na en list.	78
Kopiranje fotografij.	78
Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij.	79
Menijske možnosti za nastavitve fotografij za kopiranje fotografij.	79
Kopiranje osebne izkaznice.	80
Kopiranje knjig.	81
Kopiranje brez obrob.	81
Kopiranje na nalepko za disk.	82
Menijske možnosti za Kopiraj v Disc label.	83
Menijske možnosti za kopiranje.	83
Predogled.	83
Črno-belo.	84
Barvno.	84
 (Gostota).	84
 (Povečava).	84
Nas. pap.:	84
Postavitev.:	84

Kakovost.	84
Odstr. Ozadje.	84
Kakovost slike.	84
Razširitev.	84
Poč. vse nast.:	84

Optično branje

Osnovni podatki o optičnem branju.	86
Kaj pomeni »optično branje«?.	86
Primeri uporab optičnega branja.	86
Načini optičnega branja, ki so na voljo.	86
Priporočene oblike zapisov datotek glede na vaš namen.	88
Priporočene ločljivosti glede na vaš namen.	89
Optično branje izvirkov v pomnilniško napravo.	89
Optično branje izvirkov v računalnik.	91
Optično branje na nadzorni plošči.	91
Optično branje z računalnika.	93
Optično branje izvirkov v oblak.	93
Menijske možnosti za optično branje.	95
Črno-belo/Barvno.	95
JPEG/PDF.	95
 (Kakovost).	95
Vrsta dokumenta.	95
Nas. op. branja.	95
Kontrast.	95
Poč. vse nast.:	95
Optično branje izvirkov s programskim vmesnikom WSD.	95
Nastavitev vrat WSD.	96
Optično branje izvirkov v pametno napravo.	98
Napredno optično branje.	98
Optično branje več fotografij hkrati.	98

Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje stanja potrošnega materiala.	101
Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja.	101
Izboljšanje kakovosti tiskanja, kopiranja in optičnega branja.	104
Preverjanje in čiščenje tiskalne glave.	104
Zagon funkcije Močno čiščenje.	105
Zagon funkcije Močno izpiranje črnila.	106
Preprečevanje zamašitve šob.	107
Poravnava tiskalne glave.	108
Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično).	108

Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa).	110
Čiščenje Steklo optičnega bralnika.	112
Čiščenje prozornega filma.	112
Menijske možnosti za Vzdržev.	115
Čiščenje tiskalnika.	116
Čiščenje razlitega črnila.	117

V teh situacijah

Pri zamenjavi računalnika.	119
Varčevanje z energijo.	119
Onemogočanje vaše Wi-Fi povezave.	119
Ločena namestitve aplikacij.	120
Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows.	121
Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS.	123
Vnovično nastavljanje omrežne povezave.	123
Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom.	123
Določanje nastavitev za povezavo s pametno napravo.	124
Določanje nastavitev za Wi-Fi na nadzorni plošči.	124
Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem (poročilo o omrežni povezavi).	128
Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi.	129
Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct).	135
Več informacij o povezavi Wi-Fi Direct.	135
Povezovanje z napravami s funkcijo Wi-Fi Direct.	135
Prekinjanje povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).	138
Spreminjanje nastavitev za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), kot je SSID.	138
Dodajanje ali spreminjanje povezave tiskalnika.	139
Nastavitve tiskalnika v več računalnikih.	139
Spreminjanje povezave iz povezave Wi-Fi na USB.	140
Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik.	141
Prevoz in shranjevanje tiskalnika.	142

Odpravljanje težav

Tiskanje ali optično branje ni mogoče.	148
Odpravljanje težave.	148
Aplikacija ali gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno.	149

Tiskalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.	153
Papir se ne podaja ustrezno.	156
Kakovost tiskanja, kopiranja in optičnega branja je slaba.	159
Nizka kakovost tiskanja.	159
Slaba kakovost kopij.	170
Težave pri optično prebrani sliki.	178
V gonilniku tiskalnika ni mogoče izbrati vrste papirja ali vira papirja.	180
Izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen.	180
Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo.	180
Papir se zatakne.	182
Odstranjevanje zataknenega papirja.	182
Preprečevanje zatikanja papirja.	184
Treba je doliti črnilo.	185
Previdnostni ukrepi pri ravnanju s stekleničkami s črnilom.	185
Polnjenje rezervoarja za črnilo.	186
Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico.	192
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem.	192
Zamenjava vzdrževalne škatlice.	192
Treba je zamenjati pobiralne valje.	193
Treba je zamenjati pobiralne valje.	193
Tiskalnika ni mogoče običajno upravljati.	197
Tiskalnik se ne vklopi ali izklopi.	197
Postopki so počasni.	198
Zaslon LCD potemni.	200
»!« je prikazan na zaslon, izbiranje fotografij pa ni mogoče.	200
Podatkov ni mogoče shraniti v pomnilniško napravo.	200
Glasnost med delovanjem je visoka.	201
Zahtevana je posodobitev korenskega potrdila.	201
Ročnega obojestranskega tiskanja ni mogoče izvesti (Windows).	201
Meni Nastavitve tiskanja ni prikazan (Mac OS).	201
Tudi po dodajanju črnila se prikaže sporočilo s pozivom za ponastavitev nivoja črnila.	202
Prikaz nivoja črnila se ne spremeni tudi po dodajanju črnila.	202
Če ne morete počistiti sporočila o napaki, da se je zagostil papir ali da je zmanjkalo papirja.	202
Težave ni mogoče odpraviti.	208
Težav pri tiskanju ali kopiranju ni mogoče odpraviti.	209

Podatki izdelkov

Podatki o papirju.	212
Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti.	212
Vrste papirja, ki niso na voljo.	214
Informacije o potrošnih izdelkih.	215
Kode steklenič s črnilom.	215
Koda vzdrževalnega zaboja.	215
Kode pobiralnih valjev.	216
Podatki o programski opremi.	216
Aplikacija za tiskanje iz računalnika (gonilnik tiskalnik za sistem Windows).	216
Aplikacija za tiskanje iz računalnika (gonilnik tiskalnik za sistem Mac OS).	217
Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika (Web Config).	218
Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (Epson Software Updater).	219
Seznam nastavitvenega menija.	219
Osnovne nastavitve.	220
Nastavitve tiskalnika.	221
Nastavitve omrežja.	222
Nastavitve spletnih storitev.	224
Nastavitve datotek za skupno rabo.	224
Funkcije vodnika.	224
Raziskava strank.	225
Posodobitev vdelane programske opreme.	225
Obnovi privzete nastavitve.	225
Tehnični podatki izdelkov.	226
Tehnični podatki tiskalnika.	226
Specifikacije optičnega bralnika.	227
Specifikacije vmesnikov.	228
Tehnični podatki omrežja.	228
Podprte storitve tretjih oseb.	230
Tehnični podatki za pomnilniško napravo.	230
Specifikacije o podprtih podatkih.	230
Dimenzije.	231
Električni tehnični podatki.	231
Specifikacije delovnega okolja.	232
Sistemske zahteve.	232
Informacije pravnega značaja.	233
Standardi in odobritve.	233
Homologacija ZICTA za uporabnike v Zambiji.	233
Omejitve pri kopiranju.	233

Kje lahko dobite pomoč

Spletno mesto s tehnično podporo.	236
Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo.	236
Preden se obrnete na Epson.	236

Pomoč uporabnikom v Evropi.	236
Pomoč uporabnikom v Tajvanu.	236
Pomoč uporabnikom v Avstraliji.	237
Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji.	237
Pomoč uporabnikom v Singapurju.	238
Pomoč uporabnikom na Tajskem.	238
Pomoč uporabnikom v Vietnamu.	239
Pomoč uporabnikom v Indoneziji.	239
Pomoč za uporabnike v Hong Kongu.	239
Pomoč uporabnikom v Maleziji.	240
Pomoč uporabnikom v Indiji.	240
Pomoč uporabnikom na Filipinih.	241

Vodnik za ta priročnik

Uvod k navodilom za uporabo.	7
Iskanje informacij.	7
Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete.	8
O priročniku.	8
Blagovne znamke.	10
Avtorske pravice.	10

Uvod k navodilom za uporabo

Tiskalniku družbe Epson so priloženi ti priročniki. Poleg informacij v teh navedenih priročnikih si oglejte tudi različne vrste informacij za pomoč, ki so na voljo v samem tiskalniku ali programih družbe Epson.

Pomembni varnostni napotki (tiskana navodila za uporabo)

Zagotavlja navodila za varno uporabo tiskalnika.

Začnite tukaj (tiskana navodila za uporabo)

V tem priročniku najdete informacije o nastavitvi tiskalnika in namestitvi programske opreme.

Navodila za uporabo (digitalna navodila za uporabo)

Ta navodila za uporabo. Na voljo v obliki dokumenta PDF in spletnega priročnika. Nudi podrobne informacije in navodila o uporabi tiskalnika in reševanju težav.

Informacije o najnovejših priročnikih

☐ Tiskana navodila za uporabo

Obiščite spletno mesto za podporo družbe Epson v Evropi na <http://www.epson.eu/support> ali spletno mesto družbe Epson za podporo po vsem svetu na <http://support.epson.net/>.

☐ Digitalna navodila za uporabo

Obiščite to spletno mesto, vnesite ime izdelka in nato izberite **Podpora**.


<https://epson.sn>

Iskanje informacij

V priročniku PDF lahko želene informacije poiščete tako, da za iskanje uporabite ključno besedo, lahko pa uporabite zaznamke, da neposredno odprete določena poglavja. V tem poglavju je opisana uporaba priročnika PDF, ki ga odprete v aplikaciji Adobe Acrobat Reader DC v računalniku.

Iskanje po ključni besedi


Kliknite **Uredi > Napredno iskanje**. V okno za iskanje vnesite ključno besedo (besedilo) za informacije, ki jih želite poiskati, in nato kliknite **Išči**. Rezultati se prikažejo v obliki seznama. Kliknite enega od rezultatov, da odprete to stran.

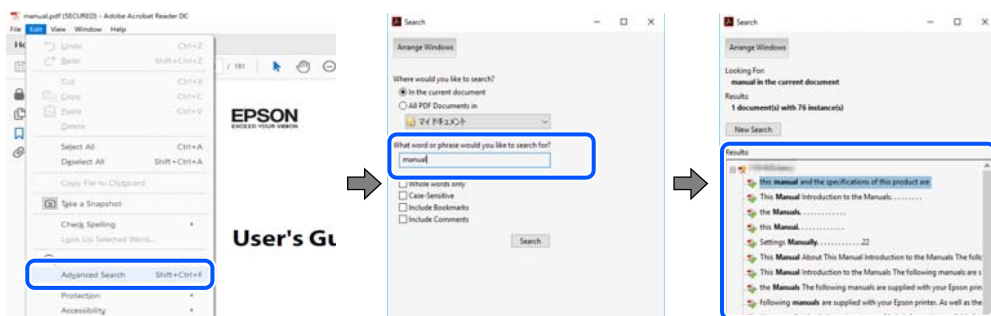

Neposredno odpiranje iz zaznamkov

Kliknite naslov, da odprete to stran. Kliknite + ali > za ogled naslovov na nižjih ravneh v tem poglavju. Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izvedite ta postopek s tipkovnico.

- ☐ Windows: pritisnite in pridržite tipko **Alt** ter nato pritisnite tipko **←**.
- ☐ Mac OS: pritisnite in pridržite tipko **Command** ter nato pritisnite tipko **←**.

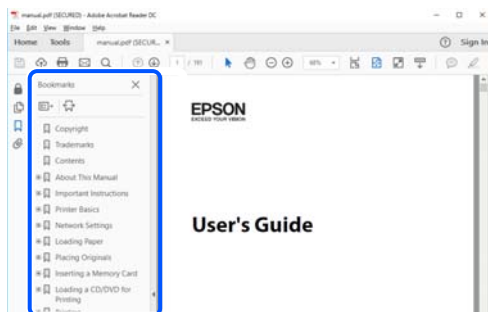

Tiskanje samo strani, ki jih potrebujete


Izvečete in natisnete lahko samo strani, ki jih potrebujete. Kliknite **Natisni** v meniju **Datoteka** in nato v polju **Strani** v razdelku **Strani za tiskanje** določite strani, ki jih želite natisniti.

- ☐ Če želite določiti niz strani, vnesite vezaj med začetno in končno stran.

Primer: 20-25

- ☐ Če želite določiti strani, ki niso v nizu, razdelite strani z vejicami.

Primer: 5, 10, 15

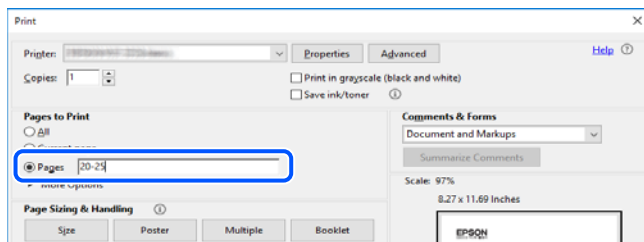

O priročniku

V tem razdelku boste izvedeli več o oznakah in simbolih, opombah ob opisih in informacijah operacijskih sistemov, ki se uporabljajo v tem priročniku.

Oznake in simboli



Pozor:

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete telesnim poškodbam.



Pomembno:

Navodila, ki jih morate upoštevati, da se izognete poškodbam opreme.

Opomba:

Zagotavlja dopolnilne in referenčne informacije.

Povezane informacije

➔ Navedene so povezave na sorodna poglavja.

 Zagotovi Spletni videopriroč. navodil za uporabo. Oglejte si povezano povezavo z informacijami.

Opombe ob posnetkih zaslona in ilustracijah

- ☐ Posnetki zaslona gonilnika tiskalnika so bili zajeti v sistemu Windows 10 ali macOS High Sierra(10.13). Na zaslonih prikazana vsebina se razlikuje glede na model in situacijo.
- ☐ Slike, uporabljene v tem priročniku, so samo primeri. Čeprav obstajajo manjše razlike med posameznimi modeli, je način delovanja identičen.
- ☐ Nekateri elementi menijev na LCD-zaslonu se razlikujejo glede na model in nastavitve.
- ☐ Kodo QR lahko optično preberete z ustrezno aplikacijo.

Omembe operacijskih sistemov

Windows

V tem priročniku se izrazi, kot so »Windows 11«, »Windows 10«, »Windows 8.1«, »Windows 8«, »Windows 7«, »Windows Server 2022«, »Windows Server 2019«, »Windows Server 2016«, »Windows Server 2012 R2«, »Windows Server 2012«, »Windows Server 2008 R2« in »Windows Server 2008« nanašajo na te operacijske sisteme. Izraz »Windows« se uporablja za vse različice.

- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 11
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operacijski sistem Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

Izraz "Mac OS" se v tem priročniku nanaša na Mac OS X 10.9.5 ali novejšo različico oziroma macOS 11 ali novejšo različico.

Blagovne znamke

- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Microsoft Edge, and Internet Explorer are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Splošno obvestilo: imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam za te znamke.



Avtorske pravice

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shraniti v sistem za upravljanje dokumentov ali prenašati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način, in sicer elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation. V zvezi z uporabo informacij v tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za kršitve patentov. Poleg tega ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi uporabe informacij v tem dokumentu. Informacije v tem dokumentu so namenjene uporabi samo z izdelkom družbe Epson. Družba Epson ni odgovorna za kakršno koli uporabo teh informacij z drugimi izdelki.

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniška povezana podjetja kupcu tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorne za škodo, izgubo, stroške ali izdatke, ki so jih kupec ali tretje osebe imeli zaradi nezgode pri uporabi, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, zaradi nepooblaščenega spreminjanja, popraviljanja ali drugačnega poseganja v izdelek oziroma zaradi nedoslednega upoštevanja navodil družbe Seiko Epson Corporation glede uporabe in vzdrževanja (slednje ne velja za ZDA).

Družba Seiko Epson Corporation in njena lastniška povezana podjetja niso odgovorni za kakršno koli škodo ali težavo, do katere pride zaradi uporabe katerega koli dodatka ali potrošnega materiala, ki jih družba Seiko Epson Corporation ni označila kot originalne izdelke (Original Epson Products) ali odobrene izdelke (Epson Approved Products).

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi elektromagnetnih motenj, do katerih pride zaradi uporabe katerega koli vmesniškega kabla, ki ga družba Seiko Epson Corporation ni označila kot odobreni izdelek (Original Epson Products).

© 2024 Seiko Epson Corporation

Vsebina tega priročnika in tehnični podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



Pomembna navodila

Varnostna navodila. 13

Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila. 14

Zaščita vaših osebnih podatkov. 17

Varnostna navodila

Preberite in upoštevajte naslednja navodila, da zagotovite varno uporabo tiskalnika. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Poleg tega upoštevajte vsa opozorila in navodila na samem tiskalniku.

- ☐ Nekateri simboli na tiskalniku so namenjeni zagotavljanju varnosti in pravilne uporabe tiskalnika. Če želite izvedeti več o pomenu simbolov, obiščite to spletno mesto.
<http://support.epson.net/symbols/>
- ☐ Uporabite samo napajalni kabel, ki je bil priložen tiskalniku, in ne uporabljajte tega kabla z nobeno drugo opremo. Z uporabo drugih kablov s tem tiskalnikom ali z uporabo priloženega napajalnega kabla z drugo opremo lahko povzročite požar ali električni udar.
- ☐ Prepričajte se, ali napajalni kabel ustreza vsem pomembnim lokalnim varnostnim standardom.
- ☐ Napajalnega kabla, vtiča, tiskalne enote, enote za optično branje ali dodatnih delov nikoli ne razstavljajte, spreminjajte in jih ne poskušajte popraviti sami, razen kot je natančno opisano v priročnikih tiskalnika.
- ☐ V naslednjih primerih iztaknite napajalni kabel tiskalnika in se za popravilo obrnite na ustrezno usposobljenega serviserja:
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan; tekočina je vstopila v tiskalnik; tiskalnik je padel na tla ali je poškodovano ohišje; tiskalnik ne deluje pravilno ali se je delovanje bistveno spremenilo. Kontrolnikov, ki niso razloženi v navodilih za uporabo, ne spreminjajte.
- ☐ Tiskalnik postavite blizu zidne vtičnice, kjer lahko zlahka iztaknete napajalni kabel.
- ☐ Tiskalnika ne hranite na prostem, umazanem ali prašnem prostoru, blizu vode, virov toplote in na mestih, ki so izpostavljeni udarcem, tresljajem, visokim temperaturam in vlažnosti.
- ☐ Pazite, da po tiskalniku ne razlijete tekočine, in ne uporabljajte tiskalnika z mokrimi rokami.
- ☐ Ta tiskalnik mora biti vsaj 22 cm oddaljen od srčnih spodbujevalnikov. Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko škodljivo vplivajo na delovanje srčnih spodbujevalnikov.
- ☐ Če je zaslon LCD poškodovan, se obrnite na prodajalca. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z rokami, jih temeljito sperite z milom in vodo. Če pride raztopina tekočih kristalov v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.

Varnostna navodila v povezavi s črnilom

- ☐ Bodite previdni, da se ne dotaknete črnila, ko delate z rezervoarji črnila, s pokrovi rezervoarjev črnila in odprtimi stekleničkami za črnilo in njihovimi pokrovi.
 - ☐ Če pride črnilo v stik s kožo, območje temeljito sperite z milom in vodo.
 - ☐ Če pride črnilo v stik z očmi, jih nemudoma sperite z vodo. Če po temeljitem spiranju še vedno čutite neugodje ali imate težave z vidom, nemudoma obiščite zdravnika.
 - ☐ Če črnilo pride v stik z usti, takoj obiščite zdravnika.
- ☐ Ne razstavljajte vzdrževalnega zaboja; v nasprotnem primeru lahko črnilo pride v stik z vašimi očmi ali kožo.
- ☐ Stekleničke s črnilom ne stresajte preveč in je ne izpostavljajte udarcem, saj lahko črnilo začne iztekati.
- ☐ Stekleničke s črnilom in vzdrževalno škatlico hranite zunaj dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da pijejo iz steklenič s črnilom.

Nasveti za uporabo tiskalnika in opozorila

Preberite in upoštevajte ta navodila, da preprečite poškodbe tiskalnika ali vaše lastnine. Shranite ta priročnik za prihodnjo uporabo.

Nasveti in opozorila za nastavitve tiskalnika

- ☐ Ne ovirajte in ne pokrivajte prezračevalnih rež in odprtín na tiskalniku.
- ☐ Uporabite samo vrsto napajanja, ki je navedena na oznaki tiskalnika.
- ☐ Izogibajte se uporabi vtičnic, ki so na istem omrežju kot fotokopirni stroji ali sistemi za nadzor zraka, ki se redno vklapljajo in izklapljajo.
- ☐ Izogibajte se električnih vtičnic, ki so povezane s stenskimi stikali ali samodejnimi časovniki.
- ☐ Celotnega računalnika ne hranite blizu morebitnih virov elektromagnetnih motenj, npr. zvočnikov ali osnovnih enot za brezžične telefone.
- ☐ Napajalne kable napeljite tako, da se ne bodo odrgnili, prerezali, obrabili, prepogibali in vozali. Na napajalne kable ne polagajte nobenih predmetov in ne dovolite, da se po njih hodi ali vozi. Še posebej pazite, da so vsi napajalni kabli poravnani na obeh koncih.
- ☐ Če pri tiskalniku uporabljate podaljšek, se prepričajte, da skupna nazivna obremenitev naprav, ki so priključene na podaljšek, ne presega nazivne obremenitve kabla. Prepričajte se tudi, da skupna nazivna obremenitev naprav, ki so priključene na zidno vtičnico, ne presega nazivne obremenitve zidne vtičnice.
- ☐ Če boste tiskalnik uporabljali v Nemčiji, mora biti električna napeljava v zgradbi, v kateri je priključen izdelek, zaščitena z 10- ali 16-ampersko varovalko, da se zagotovi ustrezna zaščita izdelka pred kratkimi stiki in poškodbami zaradi čezmernega toka.
- ☐ Ko tiskalnik s kablom priključujete v računalnik ali drugo napravo pazite na pravilno usmerjenost priključkov. Vsak priključek je pravilno obrnjen samo v eno smer. Če priključek obrnete napačno, lahko poškodujete obe napravi, ki ju povezujete s kablom.
- ☐ Tiskalnik postavite na ravno, stabilno površino, ki je v vseh smereh širša od spodnje ploskve izdelka. Tiskalnik ne bo deloval pravilno, če je postavljen pod kotom.
- ☐ Nad tiskalnikom pustite dovolj prostora, da boste lahko popolnoma dvignili pokrov optičnega bralnika.
- ☐ Na sprednji strani tiskalnika pustite dovolj prostora, da bo lahko papir v celoti izvržen.
- ☐ Izogibajte se prostorom, ki so izpostavljeni hitrim temperaturnim spremembam in vlažnosti. Tiskalnik zavarujte pred neposredno sončno svetlobo, močno svetlobo in viri toplote.

Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika

- ☐ Skozi reže tiskalnika ne vstavljajte predmetov.
- ☐ Med tiskanjem ne segajte z rokami v tiskalnik.
- ☐ Ne dotikajte se belega ploščatega kabla in cevka za črnilo v notranjosti tiskalnika.
- ☐ Znotraj in okrog tiskalnika ne uporabljajte razpršilnikov, ki vsebujejo vnetljive pline. S tem lahko povzročite požar.
- ☐ Tiskalne glave ne premikajte ročno, če niste k temu pozvani, sicer lahko poškodujete tiskalnik.
- ☐ Pazite, da si pri zapiranju enote za optično branje ne priprete prstov.

- ☐ Pri vstavljanju izvornikov ne pritiskate premočno na stekleno ploščo optičnega bralnika steklo optičnega bralnika.
- ☐ Če je raven črnila v katerem od rezervoarjev pod spodnjo črto, ga kmalu dopolnite. Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika.
- ☐ Tiskalnik vedno izklopite z gumbom . Tiskalnika ne izključite ali prekinite napajanja, dokler lučka  utripa.
- ☐ Če tiskalnika ne nameravate uporabljati dalj časa izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Nasveti in opozorila za uporabo zaslona LCD

- ☐ Zaslona LCD lahko vsebuje nekaj drobnih svetlih ali temnih točk in ima lahko zaradi svojih lastnosti neenakomerno svetlost. To je običajno in ne pomeni, da je zaslon kakor koli poškodovan.
- ☐ Za čiščenje uporabite samo suhi, mehko krpo. Ne uporabljajte tekočih ali kemičnih čistil.
- ☐ Zunanji pokrov zaslona LCD se lahko ob močnem udarcu zlomi. Če površina zaslona razpoka ali se okruši, se obrnite na prodajalca in se ne dotikajte oz. ne poskušajte odstraniti polomljenih delov.

Nasveti in opozorila za vzpostavljanje povezave z internetom

Ne vzpostavite neposredne povezave med tem izdelkom in internetom. Vzpostavite povezave z omrežjem, ki je zaščiteno z usmerjevalnikom ali požarnim zidom.

Nasveti in opozorila za uporabo tiskalnika z brezžično povezavo

- ☐ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje medicinske elektronske opreme, kar lahko privede do okvare. Če tiskalnik uporabljate v zdravstvenih ustanovah ali v bližini medicinske opreme, upoštevajte navodila pooblaščenega osebja, ki predstavlja zdravstvene ustanove, in upoštevajte vsa opozorila in smernice, nameščene na medicinski opremi.
- ☐ Radijski valovi, ki jih oddaja ta tiskalnik, lahko negativno vplivajo na delovanje naprav s samodejnim upravljanjem, kot so samodejna vrata ali požarni alarmi, kar lahko privede do nezgod zaradi napačnega delovanja. Če tiskalnik uporabljate v bližini naprav s samodejnim upravljanjem, upoštevajte opozorila in smernice, nameščene na teh napravah.


Opombe o skrbniškem geslu

V tem tiskalniku lahko nastavite skrbniško geslo, ki preprečuje nepooblaščen dostop ali spremembe nastavitve naprave in nastavitve omrežja, shranjenih v izdelku, ko vzpostavi povezavo z omrežjem.

Privzeta vrednost skrbniškega gesla

Privzeta vrednost skrbniškega gesla je natisnjena na nalepki na samem izdelku in je podobna nalepki, prikazani na tej sliki. Mesto nalepke je odvisno od izdelka, na primer ob strani, kjer se odpira pokrov, na hrbtni strani ali na spodnjem delu.

Na spodnji sliki je prikazan primer mesta nalepke ob strani tiskalnika, kjer se odpira pokrov.

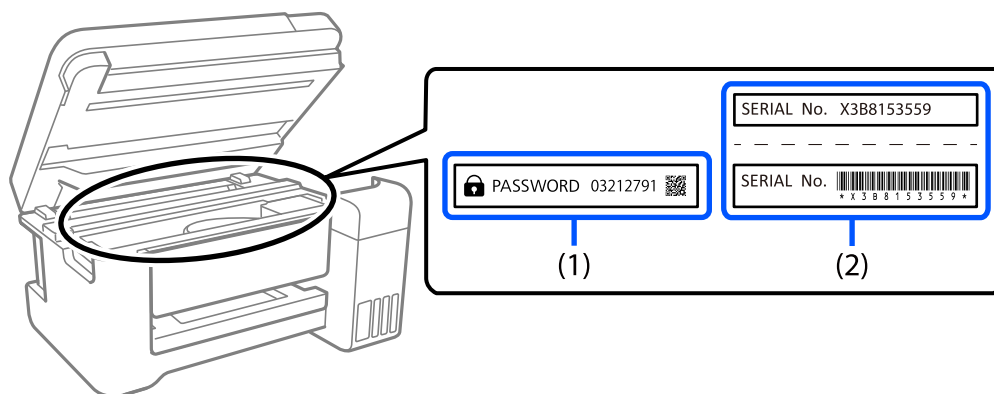

Če sta pritrjeni obe nalepki (1) in (2), je privzeta vrednost tista, ki je zapisana ob besedi PASSWORD na nalepki (1). V tem primeru je privzeta vrednost 03212791.

Če je pritrjena samo nalepka (2), je privzeta vrednost serijska številka, ki je natisnjena na nalepki (2). V tem primeru je privzeta vrednost X3B8153559.

Spreminjanje skrbniškega gesla

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da spremenite začetno geslo.

Spremeni ga lahko v aplikacijah Web Config in Epson Device Admin. Ko spreminjate geslo, vnesite vsaj 8 enobajtnih črkovno-številskih znakov in simbolov.

Povezane informacije

➡ [“Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku” na strani 218](#)

Postopki, za katere morate vnesti skrbniško geslo

Če se med izvajanjem naslednjih postopkov prikaže poziv za vnos skrbniškega gesla, vnesite skrbniško geslo, ki je nastavljeno v tiskalniku.

- ☐ Pri posodabljanju vdelane programske opreme tiskalnika v računalniku ali pametni napravi
- ☐ Pri prijavi v napredne nastavitve aplikacije Web Config
- ☐ Pri nastavljanju z aplikacijo, s katero lahko spremenite nastavitve tiskalnika

Inicializacija skrbniškega gesla

Privzete nastavitve skrbniškega gesla lahko ponastavite z inicializacijo nastavitev omrežja.

Povezane informacije

➡ [“Obnovi privzete nastavitve” na strani 225](#)

Nasveti za uporabo pomnilniških naprav

Če na tiskalnik priključite pomnilniško napravo, lahko do podatkov v pomnilniški napravi dostopa katera koli naprava, ki je v istem omrežju kot tiskalnik.

Če želite preprečiti dostop, morate onemogočiti naslednjo nastavitev v aplikaciji Web Config.

Advanced Settings > zavihek **Network** > **MS Network** > **Use Microsoft network sharing**

Nasveti in opozorila za transport ali skladiščenje tiskalnika

- ☐ Med shranjevanjem ali prevozom tiskalnika ne nagibajte, postavljajte navpično ali obračajte, ker lahko izteče črnilo.
- ☐ Pred prevozom tiskalnika se prepričajte, da je zapora za prevoz nastavljena v zaklenjen položaj (za prevoz) in da je tiskalna glava v osnovnem položaju (skrajno desno).

Zaščita vaših osebnih podatkov


Če tiskalnik posredujete drugi osebi ali ga odstranite, izbrišite vse osebne podatke, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika, tako da na upravljalni plošči izberete **Nastavitve** > **Ponastavitev privzetih nastavitev** > **Vse nastavitve**.



Imena delov in funkcije


Sprednja stran.	19
Notranja stran.	20
Zadnja stran.	21

Sprednja stran

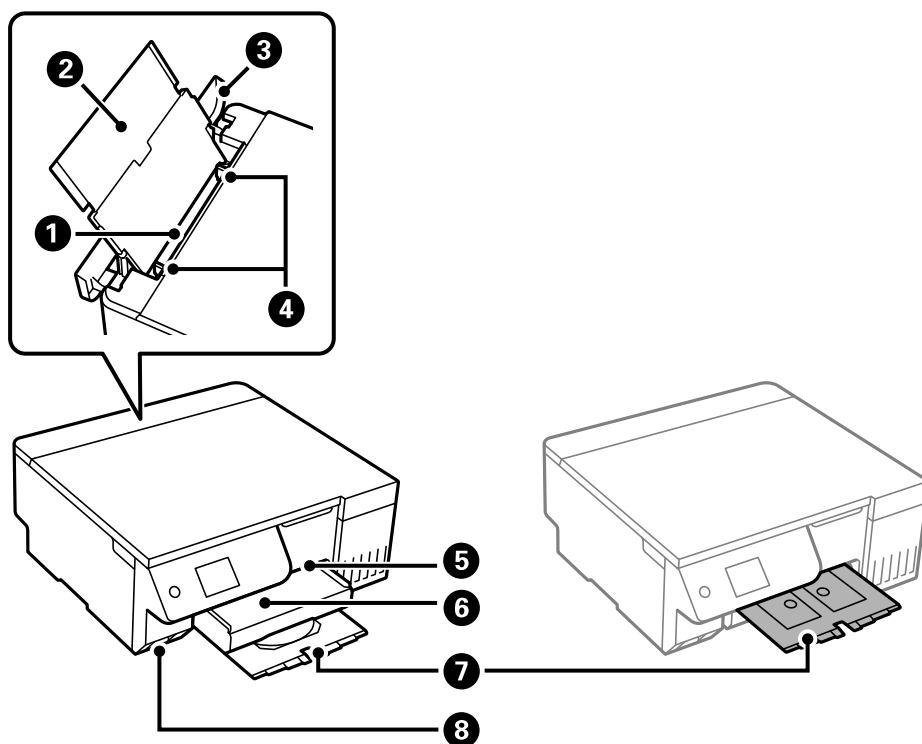


1	Zadnji prekat za papir	Za nalaganje papirja.
2	Podpora papirja	Podpira naložen papir.
3	Zaščita podajalnika papirja	Preprečuje vstop tujkom v tiskalnik. Ta pokrov morate biti običajno zaprt.
4	Vodilo za rob	Papir poda neposredno v tiskalnik. Prilagodite ga robovom papirja.
5	Reža pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice	Pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice vstavite v zgornji del izhodnega pladnja.
6	Izhodni pladenj	Pridrži izvržen papir. Izvlecite ga ročno in ga potisnite v enoto, da ga shranite.
7	Pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice	Pri tiskanju na disk ali osebno izkaznico odstranite pladenj s spodnje strani tiskalnika, naložite disk ali osebno izkaznico in ga nato vstavite v režo pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. Če ne tiskate na disk/osebno izkaznico, shranite pladenj v spodnji del tiskalnika, vendar nanj ne položite ničesar.
8	Zunanji vmesnik za USB-vhod	Omogočajo priključitev pomnilniških naprav.

Notranja stran

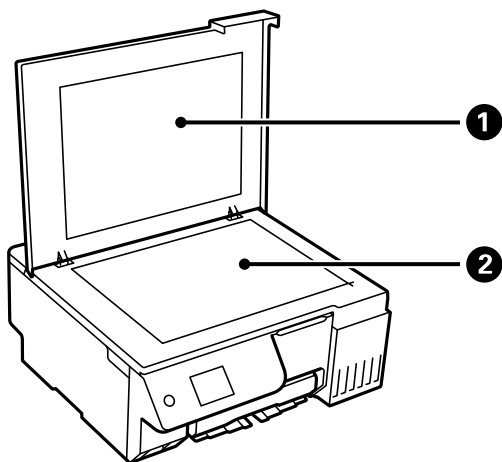


1	Pokrov optičnega bralnika	Preprečuje vdor zunanje svetlobe med optičnim branjem.
2	Steklo optičnega bralnika	Vstavite izvornike.

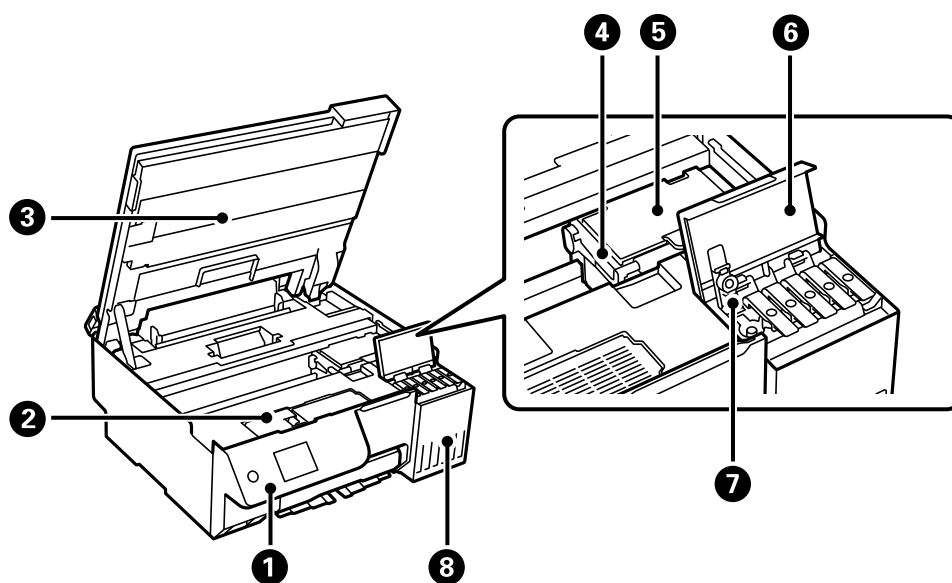

1	Nadzorna plošča	Upravlja tiskalnik.
2	Pokrov vzdrževalne škatlice	Odprite ga pri menjavi vzdrževalne škatlice. Vzdrževalna škatlica je vsebnik za zbiranje zelo majhne količine odvečnega črnila med čiščenjem ali tiskanjem.
3	Optični bralnik	Optično prebere vstavljene izvornike. Odprite pri polnjenju rezervoarja za črnilo ali pri odstranjevanju zagozdenega papirja. Ta enota naj običajno ostaja zaprta.
4	Zapora za prevoz	Ustavi dovod črnila. Nastavite jo v zaklenjen položaj (za prevoz) pri prevozu tiskalnika.
5	Tiskalna glava	Črnilo je izbrizgano iz šob tiskalne glave pod nosilcem.

6	Pokrov rezervoarja za črnilo	Odprite ga pri polnjenju rezervoarja za črnilo.
7	Pokrovček rezervoarja za črnilo	Odprite ga pri polnjenju rezervoarja za črnilo.
8	Rezervoar za črnilo	Dovaja črnilo tiskalni glavi.

Zadnja stran

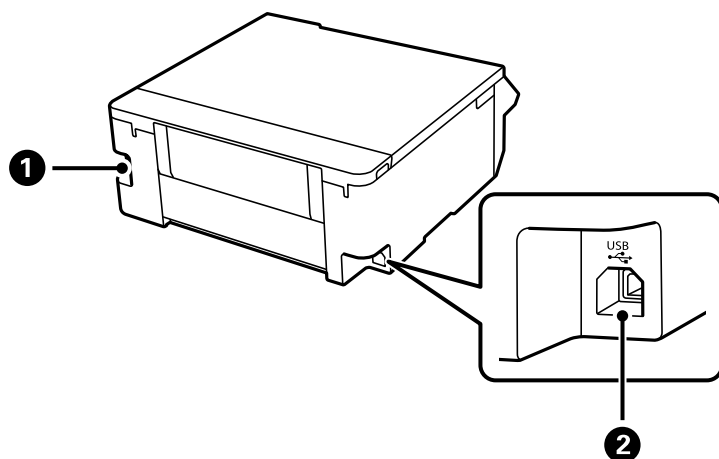


1	Priključek za elektriko	Za priključitev napajalnega kabla.
2	Vrata USB	Za priključitev kabla USB, s katerim lahko tiskalnik priključite na računalnik.



Vodnik za nadzorno ploščo


Nadzorna plošča.	23
Konfiguracija začetnega zaslona.	24
Osnovno delovanje.	26

Nadzorna plošča

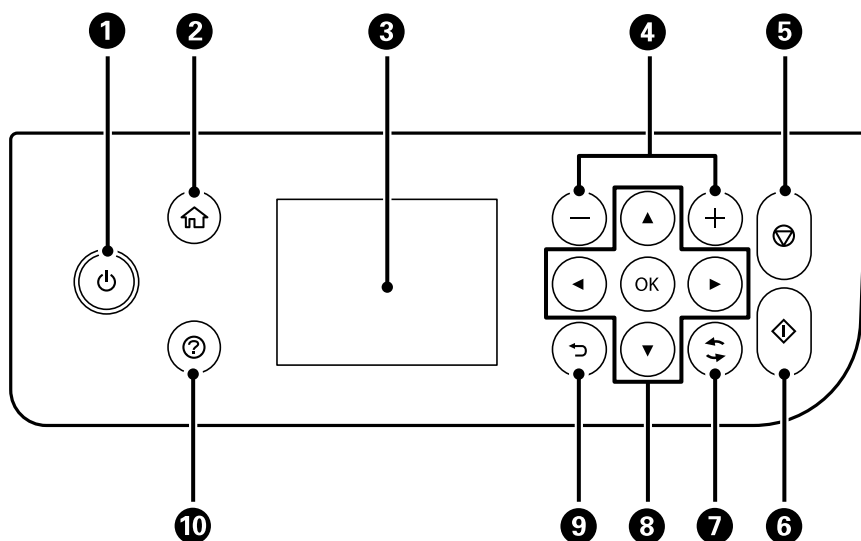

1	Vklopi ali izklopi tiskalnik. Napajalni kabel izključite, ko se prepričate, da je lučka napajanja izklopljena.
2	Prikaže začetni zaslon.
3	Prikaže menije in sporočila. Uporabite gumbe na nadzorni plošči, da izberete meni ali konfigurirate nastavitve.
4	Izbere število strani za tiskanje.
5	Zaustavi postopek, ki je trenutno v teku.
6	Začne postopek, npr. tiskanje ali kopiranje.
7	Velja za različne funkcije, odvisno od primera.
8	Z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ izberite meni in nato pritisnite gumb OK, da odprete izbrani meni.
9	Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.
10	Prikaže možne rešitve težav.

Konfiguracija začetnega zaslona

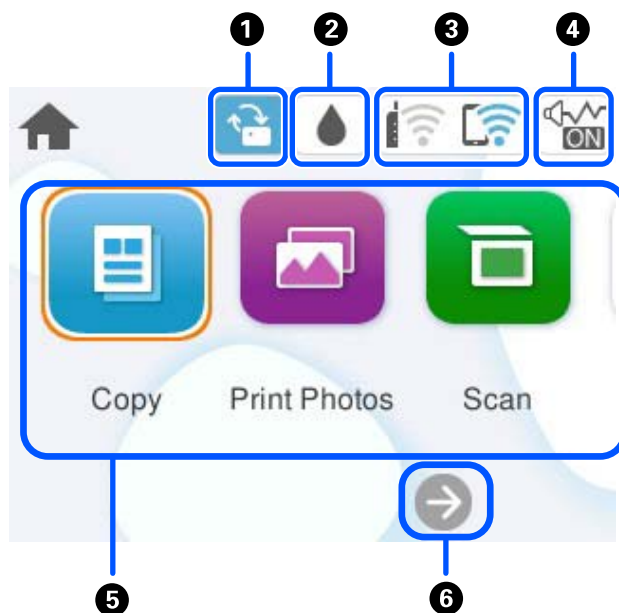

1		Ta možnost se prikaže, če je na voljo posodobitev vdelane programske opreme. Izberite jo, da posodobite vdelano programsko opremo in izboljšate funkcije tiskalnika. Priporočamo, da tiskalnik uporabljate z najnovejšo različico vdelane programske opreme.
2		Omogoča, da preverite približno življenjsko dobo vzdrževalne škatlice in natisnete list s stanjem potrošnega materiala.
3		Prikaže stanje omrežne povezave. "Vodnik za ikono omrežja" na strani 25
4		Prikazuje, da je za tiskalnik nastavljena možnost Tihi način . Ko je ta funkcija omogočena, se hrup tiskalnih opravil zmanjša, vendar se lahko tiskanje upočasni. Vendar se hrup, v odvisnosti od izbrane vrste papirja in kakovosti tiskanja, morda ne bo zmanjšal. Izberite, da spremenite nastavitve.


5	Prikaže vsak posamični meni. ☐ Kopiraj Omogoča kopiranje dokumentov. ☐ Tiskanje fotografij Omogoča, da natisnete fotografije, ki so na bliskovnem pogonu USB. ☐ Optično branje Omogoča optično branje dokumentov in shranjevanje v računalnik. ☐ Različni natisi Omogoča kopiranje in tiskanje oblikovalskega papirja oz. širokega izbora izvirnih elementov. ☐ Nastavitve Omogoča konfiguriranje nastavitvev za postopke tiskalnika. ☐ Vzdržev. Prikaže menije, priporočene za izboljšanje kakovosti natisov, kot je postopek odmaševanja šob s tiskanjem vzorca za preverjanje šob in čiščenje glave ter izboljšanje zamegljenosti oz. odprava trakov v natisih s poravnavo tiskalne glave. ☐ Povezava pametnega telefona Prikaže meni za vzpostavitev povezave med tiskalnikom in vašo pametno napravo ali tablico.
6	 Premakne zaslon v desno.

Vodnik za ikono omrežja


	Tiskalnik ni povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem.
	Tiskalnik išče SSID, IP ni nastavljen ali pa je prišlo do težave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi).
	Tiskalnik je povezan z brezžičnim (Ethernet) omrežjem. Število črtic označuje jakost signala povezave. Več črtic pomeni močnejšo povezavo.
	Tiskalnik nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).
	Tiskalnik ima vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).

Osnovno delovanje


Premaknite fokus z gumbi ▲▼◀▶, da izberete elemente, in nato pritisnite gumb OK, da potrdite izbrano možnost ali zaženete izbrano funkcijo.

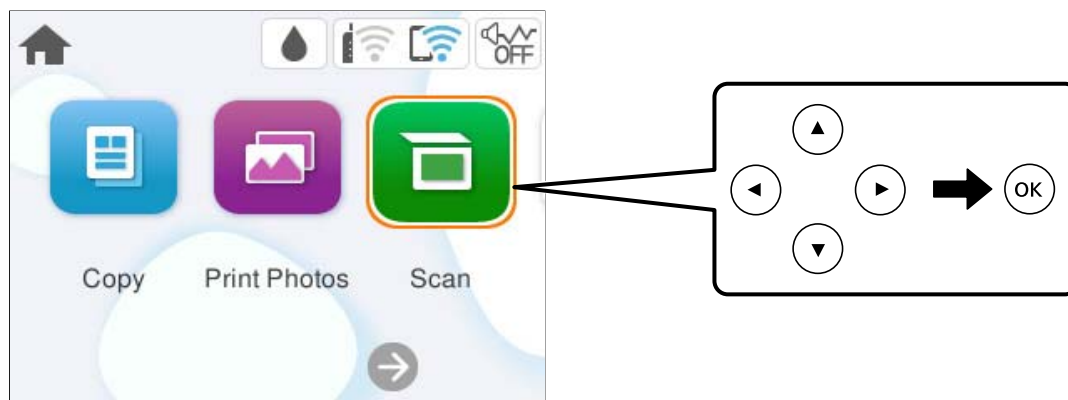

Z gumbi ▲▼◀▶ premaknite fokus na element nastavitve in nato pritisnite gumb OK, da vklopite ali izklopite element.

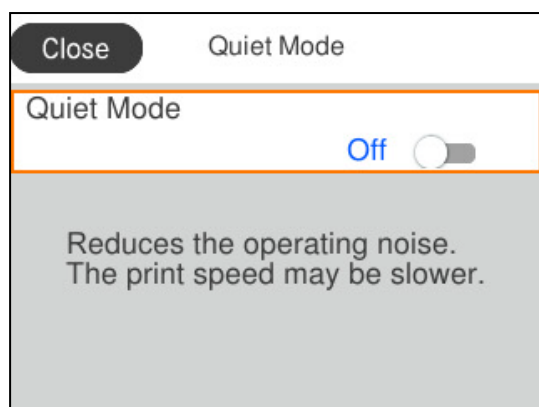

Če želite vnesti vrednost, ime, naslov itn., z gumbi ▲▼◀▶ premaknite fokus na vnosno polje in nato pritisnite gumb OK, da prikazete zaslonsko tipkovnico.

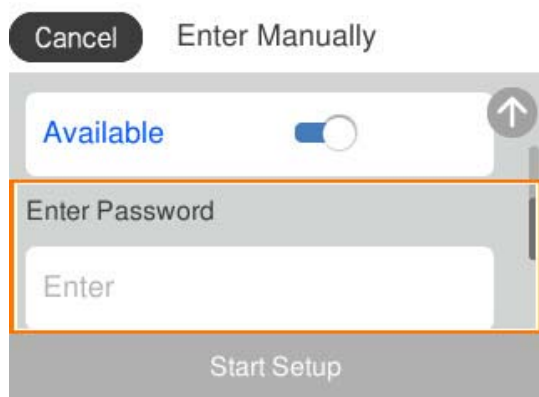


Nalaganje papirja, diskov in plastični osebnih izkaznic

Opozorila pri delu s papirjem.	28
Nastavitve velikosti in vrste papirja.	28
Previdnostni ukrepi pri vstavljanju papirja s pisemsko glavo.	30
Nalaganje papirja.	30
Vstavljanje različnega papirja.	32
Nalaganje diska.	34
Nalaganje plastičnih osebnih izkaznic.	35

Opozorila pri delu s papirjem


- ☐ Preberite navodila, ki ste jih dobili s papirjem.
- ☐ Za tiskanje visoke kakovosti z originalnim papirjem Epson uporabite papir v okolju, navedenem na listih, ki so priloženi papirju.
- ☐ Paket papirja s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Foto papirja ne prebirajte ali zvijajte. To lahko poškoduje stran za tisk.

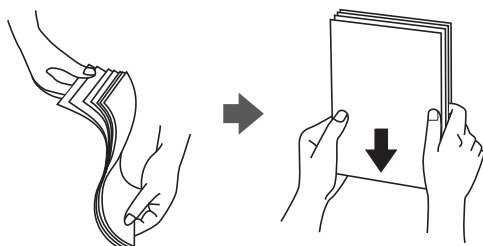

- ☐ Če je papir zviti ali prepognjen, ga zravnajte ali rahlo zvijte v nasprotno smer, preden ga naložite. Tiskanje na zviti ali prepognjeni papir lahko povzroči težave pri podajanju papirja in razmazano črnilo na natisnjenih kopijah.



- ☐ Težave pri podajanju papirja se lahko pogosto pojavljajo v ročnem obojestranskem tiskanju, ko tiskate na eno stran vnaprej natisnjenega papirja. Če se papir še vedno zatika, zmanjšajte število listov za polovico ali več, ali pa vstavljajte po en list papirja hkrati.
- ☐ Paket pisemskih ovojnic s prstom preberite in poravnajte njegove robove, preden ga vložite. Če so zložene ovojnice napihnjene, jih stisnite, preden jih vložite.

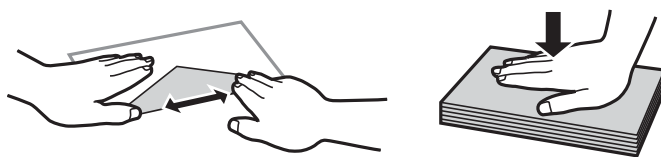


Povezane informacije

- ➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)
- ➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Nastavitve velikosti in vrste papirja

Poskrbite, da boste registrirali velikost in vrsto papirja na zaslonu, ki se prikaže, ko naložite papir. Tiskalnik vas obvesti, če se registrirane informacije in nastavitve tiskalnika razlikujejo. Na ta način ne boste zaman porabili

papirja in črnila, saj se bo tiskalnik prepričal, da ne tiskate na napačno velikost papirja ali ne tiskate v napačni barvi zaradi uporabljenih nastavitev, ki se ne ujemajo z vrsto papirja.

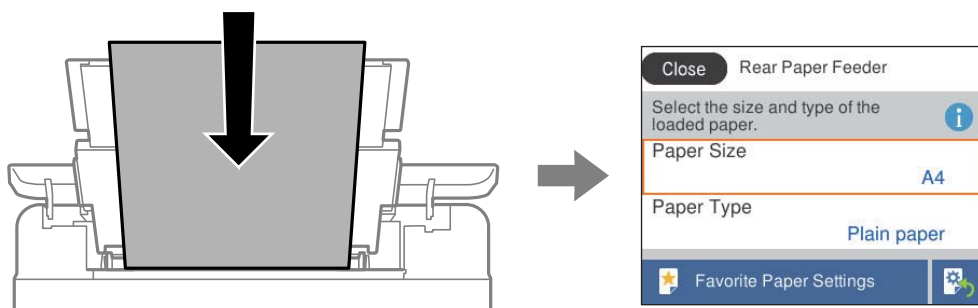

Če se velikost in vrsta papirja razlikujeta od vstavljenega papirja, izberite element, ki ga želite spremeniti. Če se nastavitve ujemajo z naloženim papirjem, zaprite zaslon.

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

Opomba:

Če ne želite, da se zaslon z nastavitvami papirja samodejno prikaže ob nalaganju papirja, izberite menije na začetnem zaslonu, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Nastavitve vira papirja > Samodejni prikaz nastavitev papirja > Izkl.

Povezane informacije

➔ [“Samodejni prikaz nastavitev papirja:” na strani 221](#)

Seznam vrst papirja

Za optimalne rezultate tiskanja izberite vrsto papirja, ki ustreza papirju.

Ime medija	Vrsta medija	
	Nadzorna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Navaden papir	Navaden papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Zelo blešč.	Papir z izredno svetlečim premazom Epson
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Sijajni	Prvovrstni papir s svetlečim premazom Epson
Epson Value Glossy Photo Paper	Prem. Sijajni	Prvovrstni papir s svetlečim premazom Epson
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Polsijajni	Prvovrstni papir s polsvetlečim premazom Epson
Epson Photo Paper Glossy	Bleščeč	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Mat	Matiran papir Epson
Handmade Photo Book	Mat	Matiran papir Epson

Ime medija	Vrsta medija	
	Nadzorna plošča	Gonilnik tiskalnika, pametna naprava*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Papir za fotografije za brizgalne tiskalnike Epson
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Navaden papir	Navaden papir

* Pri pametnih napravah lahko izberete te vrste medija za tiskanje z Epson Smart Panel.

Previdnostni ukrepi pri vstavljanju papirja s pisemsko glavo

- ☐ Za papir s pisemsko glavo izberite **Letterhead** za vrsto papirja.
- ☐ Če uporabite papir s pisemsko glavo in tiskate na papir, ki je manjši od papirja, nastavljenega v gonilniku tiskalnika, bo tiskalnik morda tiskal prek robov papirja, kar lahko povzroči madeže črnila na natisih in kopičenje prekomerne količine črnila v tiskalniku. Izbrati morate pravo nastavitev velikosti papirja.
- ☐ Obojestransko tiskanje in tiskanje brez obrob nista na voljo za papir s pisemsko glavo. Tudi hitrost tiskanja se lahko zmanjša.

Nalaganje papirja

Oglejte si animacije o nalaganju papirja, ovojnica ali debelega fotografskega papirja, prikazane na zaslonu LCD tiskalnika.


Pritisnite gumb  in nato izberite **Navodila za uporabo > Naloži papir**. Izberite vrsto in vir papirja, ki ju želite uporabiti, da prikažete animacije. Izberite **Dokončaj**, da zaprete zaslon z animacijo.

Previdnostni ukrepi pri vstavljanju papirja s pisemsko glavo


- ☐ Za papir s pisemsko glavo izberite **Letterhead** za vrsto papirja.
- ☐ Če uporabite papir s pisemsko glavo in tiskate na papir, ki je manjši od papirja, nastavljenega v gonilniku tiskalnika, bo tiskalnik morda tiskal prek robov papirja, kar lahko povzroči madeže črnila na natisih in kopičenje prekomerne količine črnila v tiskalniku. Izbrati morate pravo nastavitev velikosti papirja.
- ☐ Obojestransko tiskanje in tiskanje brez obrob nista na voljo za papir s pisemsko glavo. Tudi hitrost tiskanja se lahko zmanjša.

Nalaganje papirja v zadnji podajalnik papirja


1. Odprite varovalo podajalnika in izvalcite oporo za papir.

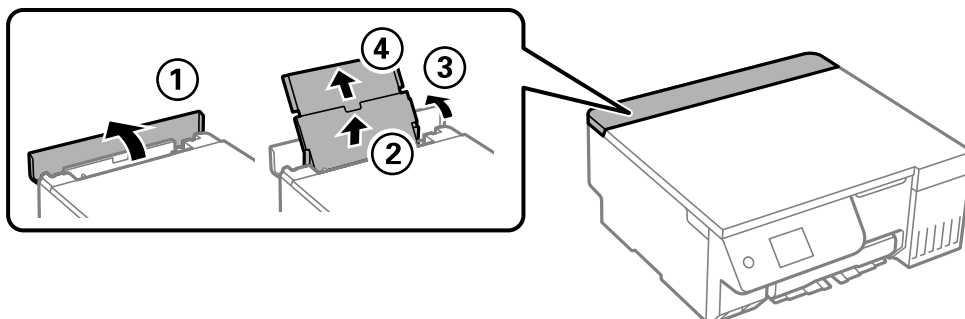

2. Potisnite vodila robov.

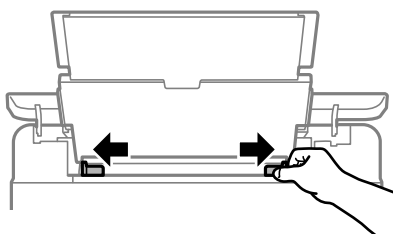

3. Papir naložite na sredino opore za papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.

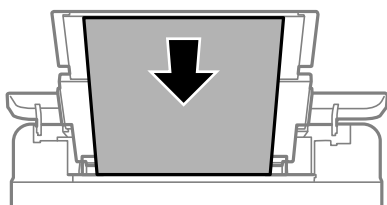


Pomembno:

- ☐ Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir.
- ☐ Papir naložite tako, da najprej vstavite krajši rob. Toda, če ste za širino uporabniške velikosti nastavili daljši rob, najprej vstavite daljši rob.

4. Vodila robov nastavite ob rob papirja.

Zaprte varovalo podajalnika po tem, ko ste nastavili vodila robov.

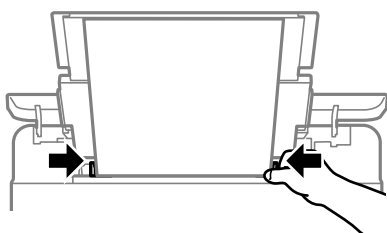




Pomembno:

Na varovalo podajalnika ne polagajte težkih predmetov. V nasprotnem primeru boste morda preprečili podajanje papirja.

5. Izvlecite izhodni pladenj.

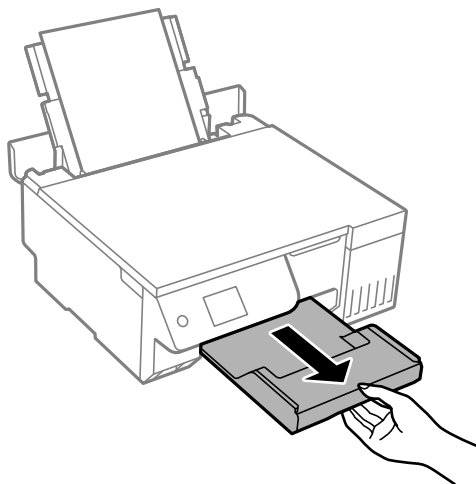

Opomba:

Preostanek papirja pospravite nazaj v paket. Če ga pustite v tiskalniku, se lahko papir zvije ali zniža kakovost tiskanja.


Povezane informacije

- ➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)
- ➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Vstavljanje različnega papirja

Vstavljanje ovojnic

Najprej naložite kratki rob ovojnic z navzgor obrnjenim zavihkom na sredino reže zadnjega pladnja za papir ter potisnite vodila za rob do robov ovojnic.

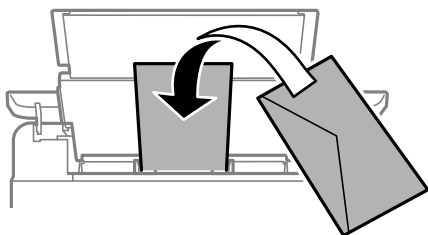


Povezane informacije

- ➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)
- ➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Vstavljanje preluknjanega papirja

En list navadnega papirja vstavite na sredino zadnjega pladnja za papir tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor.

Velikost papirja: A5

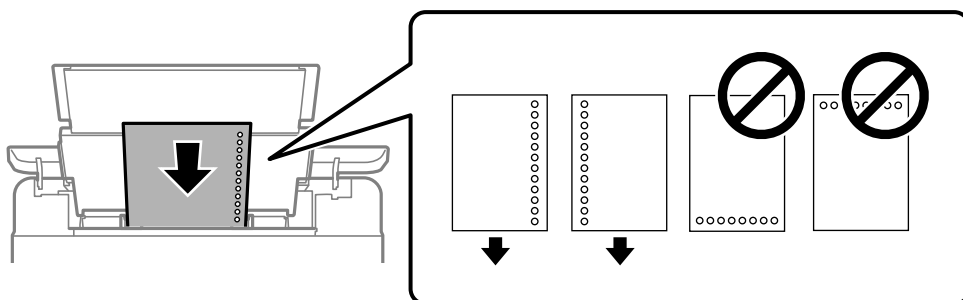


- ☐ Nastavite položaj tiskanja vaše datoteke, da preprečite tiskanje prek lukenj.

Povezane informacije

- ➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)
- ➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Nalaganje dolgega papirja

Pri nalaganju papirja, ki je daljši od velikosti Legal, shranite podporo za papir in nato poravnajte vodilni rob papirja. Za nastavitve velikost papirja izberite **Upor. dol.**

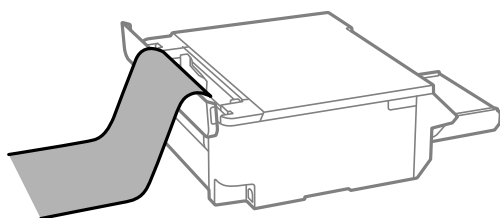

- ☐ Prepričajte se, da je konec papirja pravokoten. Poševni rob namreč lahko povzroči težave pri podajanju papirja.
- ☐ Dolgega papirja ni mogoče imeti v izhodnem pladnju. Pripravite škatlo, da papir ne bo padel na tla.
- ☐ Papirja, ki se podaja v tiskalnik ali je izvržen iz tiskalnika, se ne dotikajte. Poškodujete si namreč lahko dlan ali poslabšate kakovost tiskanja.

Povezane informacije

- ➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)
- ➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Nalaganje diska

Diski za tiskanje

Tiskate lahko na okrogle 12-centimetske diske, ki so označeni kot primerni za tisk, npr. »možno tiskanje na nalepke« ali »možno tiskanje z brizgalnimi tiskalniki«.

Tiskate lahko tudi na diske Blu-ray Disc™.

Opozorila pri delu z diski

- ☐ Za več informacij o delu z diskom ali zapisovanju podatkov si oglejte dokumentacijo, priloženo disku.
- ☐ Ne tiskajte na disk, preden nanj zapišete podatke. V nasprotnem primeru lahko prstni odtisi, umazanija in praske na površini povzročijo napake pri zapisu podatkov.
- ☐ Glede na vrsto diska ali podatke za tisk lahko pride do mazanja črnila. Poskusite izvesti poskusno tiskanje na rezervni disk. Počakajte 24 ur in preverite potiskano površino.
- ☐ V primerjavi s tiskanjem na originalni papir Epson je gostota tiska zaradi preprečitve mazanja črnila na disku nižja. Po potrebi prilagodite gostoto tiska.
- ☐ Počakajte najmanj 24 ur, da se potiskani diski posušijo, vendar jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Diskov ne zlagajte na kup in jih ne vstavljajte v naprave, dokler niso popolnoma suhi.
- ☐ Če je potiskana površina lepljiva, tudi ko se črnilo posuši, znižajte gostoto tiska.
- ☐ Ponovno tiskanje na isti disk morda ne bo izboljšalo kakovosti tiska.
- ☐ Če je nehote potiskan pladenj za disk/osebno izkaznico ali notranji prozorni predel, takoj obrišite črnilo.
- ☐ Glede na območje za tiskanje, se bo disk ali pladenj za disk/osebno izkaznico morda umazal. Nastavitve prilagodite za tisk na območje za tisk.
- ☐ Širino tiska za disk lahko nastavite od najmanj 18 mm notranjega premera do največ 120 mm zunanega premera. Glede na nastavitve, se bo disk ali pladenj za disk/osebno izkaznico morda umazal. Nastavite znotraj širine za disk, ki jo želite potiskati.

Nalaganje in odstranjevanje diska



Pomembno:

- ☐ *Pred tiskanjem na disk si oglejte previdnostne ukrepe pri delu z diski.*
- ☐ *Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. To lahko tiskalnik poškoduje.*

Pri tiskanju na disk ali kopiranju diska se na nadzorni plošči prikažejo navodila, ki vas obvestijo, kdaj morate naložiti disk. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Povezane informacije

- ➔ ["Opozorila pri delu z diski" na strani 34](#)
- ➔ ["Tiskanje na nalepko diska" na strani 63](#)

Nalaganje plastičnih osebnih izkaznic

Plastične osebne izkaznice za tiskanje

Tiskate lahko na navedene plastične osebne izkaznice.

- ☐ Vrsta: navadna bela plastična kartica, prevlečena s črnilom
- ☐ Velikost: 54 x 86 mm
- ☐ Debelina: 0,76 mm

Previdnostni ukrepi pri ravnanju s plastičnimi osebnimi izkaznicami

- ☐ Za več informacij o delu z izkaznico ali zapisovanju podatkov si oglejte dokumentacijo, priloženo plastični osebni izkaznici.
- ☐ Najprej natisnite na plastično osebno izkaznico, nato pa nanjo zapišite podatke.
- ☐ Odvisno od vrste plastične osebne izkaznice ali podatkov za tiskanje lahko pride do mazanja črnila. Poskusite opraviti poskusno tiskanje na rezervno izkaznico. Počakajte 24 ur in preverite potiskano površino.
- ☐ V primerjavi s tiskanjem na originalni papir Epson je gostota tiskanja zaradi preprečitve mazanja črnila na plastični osebni izkaznici manjša. Po potrebi prilagodite gostoto tiska.
- ☐ Počakajte najmanj 24 ur, da se potiskane osebne izkaznice posušijo, vendar jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Izkaznic ne zlagajte na kup ali jih vstavljajte v napravo, dokler se popolnoma ne posušijo.
- ☐ Če je potiskana površina lepljiva, tudi ko se črnilo posuši, znižajte gostoto tiska.
- ☐ Ponovno tiskanje na isto plastično osebno izkaznico morda ne bo izboljšalo kakovosti tiskanja.
- ☐ Če se na pladenj za disk/osebno izkaznico nehote natisne tisk, takoj obrišite črnilo z vlažno krpo, ki ste jo temeljito oželi.
- ☐ Pri tiskanju na plastično osebno izkaznico z uporabo tiskanja brez robov se lahko pladenj za disk/osebno izkaznico umaže. Pladenj za disk/osebno izkaznico obrišite z vlažno krpo, ki ste jo temeljito oželi.

Nalaganje in odstranjevanje plastične osebne izkaznice



Pomembno:

- ☐ Pred tiskom na plastično osebno izkaznico preberite opozorila za delo s plastičnimi osebnimi izkaznicami.
- ☐ Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. To lahko tiskalnik poškoduje.

Opomba:

Za preprostejše tiskanje na plastično osebno izkaznico priporočamo uporabo programa EPSON Photo+. Za več informacije o tiskanju na plastične osebne izkaznice si oglejte sorodne informacije.

Pri tiskanju na plastično osebno izkaznico se na nadzorni plošči prikažejo navodila, ki vas obvestijo, kdaj morate naložiti disk. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Povezane informacije

➔ [“Previdnostni ukrepi pri ravnanju s plastičnimi osebnimi izkaznicami” na strani 35](#)

➡ [“Tiskanje na plastične osebne izkaznice” na strani 67](#)




Polaganje izvirnikov

Polaganje izvirnikov.	38
----------------------------	----

Polaganje izvornikov

Položite izvirnik na steklo optičnega bralnika. Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala.

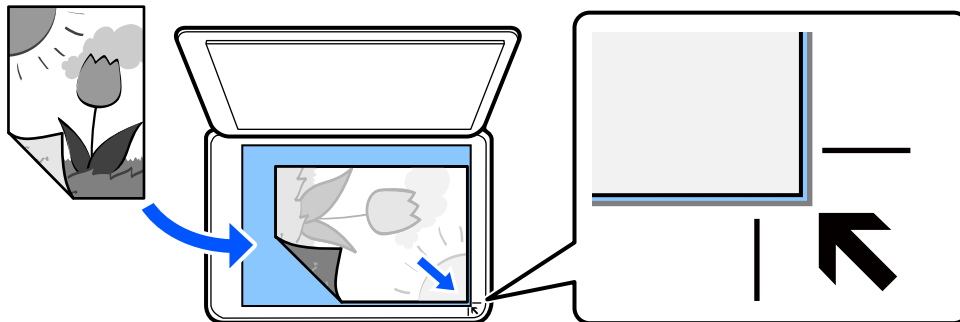

Izvirnike lahko naložite tudi tako, da si ogledate animacije, prikazane na zaslonu LCD tiskalnika.

② - Navodila za uporabo - Namestite originale

Povezane informacije

➔ [“Specifikacije optičnega bralnika” na strani 227](#)

Tiskanje

Tiskanje fotografij.	40
Tiskanje na ovojnice.	46
Tiskanje dokumentov.	47
Tiskanje na nalepko diska.	63
Tiskanje na plastične osebne izkaznice.	67
Tiskanje spletnih strani.	71
Tiskanje različnih elementov.	71
Tiskanje prek storitve oblaka.	74

Tiskanje fotografij

Tiskanje fotografij iz pomnilniške naprave

Podatke lahko natisnete iz pomnilniške naprave, kot je zunanja naprava USB.

Tiskanje izbranih fotografij



1. V tiskalnik vstavite papir.
[“Nalaganje papirja v zadnji podajalnik papirja” na strani 31](#)
2. Vstavite pomnilniško napravo v vrata za zunanji vmesnik za USB-vhod na tiskalniku.
Če je vklopljena možnost **Način samodejne izbire** v razdelku **Funkcije vodnika**, se prikaže sporočilo. Oglejte si sporočilo in izberite **na kazalo funkcij**.
3. Na nadzorni plošči izberite **Tiskanje fotografij**.
4. Izberite **Natisni**.
5. Ko se prikaže sporočilo, da je nalaganje fotografij končano, izberite **V redu**.
6. Na zaslonu s pogledom sličic izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
Ob izbrani fotografiji sta prikazana kljukica in število natisov (prvotno 1).
Opomba:
 - ☐ Izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikazete **Izberite meni Fotografije**. Če določite datum s funkcijo **Prebrskaj**, se prikažejo samo fotografije s tega določenega dneva.
[“Menijske možnosti za izbiranje fotografij” na strani 43](#)
 - ☐ Če želite spremeniti število natisov, izberite **Celozas. pogled** in uporabite - ali +. Če ikone niso prikazane, tapnite kjer koli na zaslonu.
7. Izberite **Celozas. pogled** in nato še , da po potrebi uredite fotografijo.
[“Menijske možnosti za urejanje fotografij” na strani 45](#)

8. Izberite **Naprej**, konfigurirajte nastavitve na zavihku **Osnovne nastavitve** in izberite število kopij.
“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 44
9. Izberite zavihek **Napredne nastavitve** in nato po potrebi spremenite nastavitve.
10. Izberite zavihek **Osnovne nastavitve** in nato pritisnite .
11. Preverite, ali je tiskanje končano, in nato izberite **Zapri**.
Če opazite težave s kakovostjo tiskanja, na primer proge, nepričakovane barve ali zamegljene slike, izberite **Odprav. težav**, da si ogledate rešitve.

Tiskanje kolaža fotografij in vzorcev ozadij

Fotografije v pomnilniški napravi lahko natisnete tako, da ustvarite postavitev in dodate načrt ozadja.



Tiskanje fotografij > Kolaž > Fotografski kolaž

Tiskanje velikosti fotografije za osebne dokumente

Fotografije za osebne dokumente lahko natisnete s podatki, ki so shranjeni v pomnilniški napravi. Dve kopiji ene fotografije sta natisnjeni v dveh različnih velikostih, in sicer 50,8×50,8 mm ter 45,0×35,0 mm na fotografskem papirju velikosti 10×15 cm (4×6 palcev).



Tiskanje fotografij > Kolaž > Tiskanje izkaznice s fotografijo

Tiskanje fotografij z ročno napisanimi opombami

Fotografijo iz pomnilniške naprave lahko natisnete z ročno napisanim besedilom ali risbami. Tako lahko ustvarite izvirne voščilnice, npr. za novo leto ali rojstni dan.

Najprej izberite fotografijo in natisnite predlogo na navaden papir. Na predlogo napišite ali narišite želeno, ter jo nato optično preberite s tiskalnikom. Nato lahko natisnete fotografijo z lastnimi besedili in risbami.



Različni natisi > Pozdravna kartica > Izberite fotografijo in predlogo za tiskanje



Pomembno:


- ☐ Pomnilniške naprave ne odstranite, dokler tiskanje ni končano.
- ☐ Prepričajte se, da je besedilo na predlogi popolnoma posušeno, preden jo postavite na steklo optičnega bralnika. Če so na stekleni plošči optičnega bralnika madeži, bodo na fotografiji natisnjeni tudi madeži.

Tiskanje fotografij iz računalnika

Z aplikacijo Epson Photo+ lahko preprosto natisnete fotografije v različnih postavitvah na fotografski papir ali nalepke za diske (tiskanje na nalepke za diske omogočajo samo nekateri modeli). Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

Tiskanje fotografij iz pametnih naprav

Fotografije lahko natisnete iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

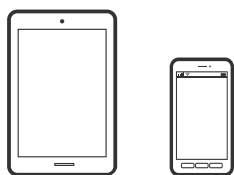

Tiskanje z aplikacijo Epson Smart Panel

Epson Smart Panel je aplikacija, s katero lahko preprosto izvajate postopke v tiskalniku, vključno s tiskanjem, kopiranjem ali optičnim branjem v pametni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Povezavo med tiskalnikom in pametno napravo lahko vzpostavite prek brezžičnega omrežja, preverite ravni črnila in stanje tiskalnika ter poiščete rešitve, če pride do napake. Poleg tega lahko tudi preprosto kopirate tako, da registrirate priljubljenega za kopiranje.



Namestite Epson Smart Panel na tem naslovu URL ali prek te kode QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Zaženite Epson Smart Panel, nato pa na začetnem zaslonu izberite meni tiskanja.

Tiskanje z vtičnikom Epson Print Enabler

Dokumente, e-poštna sporočila, fotografije in spletne strani lahko prek brezžične povezave natisnete neposredno v telefonu ali tabličnem računalniku s sistemom Android (Android v7.0 ali novejša različica). Naprava s sistemom Android bo z nekaj dotiki odkrila tiskalnik Epson, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.

V trgovini Google Play poiščite Epson Print Enabler in ga namestite.

V napravi s sistemom Android izberite **Nastavitve** in **Tiskanje** ter omogočite Epson Print Enabler. V aplikaciji sistema Android, kot je Chrome, tapnite ikono menija in natisnite poljubno vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Opomba:

*Če vaš tiskalnik ni prikazan, tapnite **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.*

MeniMenijske možnosti za tiskanje na nadzorni plošči

Menijske možnosti za izbiranje fotografij

Prebrskaj:

Prikaže fotografije v pomnilniški napravi, razvrščene po določenih pogojih. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenih funkcij.

☐ Prekliči brskanje:

Prekliče razvrstitev fotografij in prikaže vse fotografije.

☐ ll:

Izberite leto fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ llll/mm:

Izberite leto in mesec fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ llll/mm/dd:

Izberite leto, mesec in datum fotografij, ki jih želite prikazati.

Prikaz vrstnega reda:

Spremeni vrstni red prikaza v naraščajoči ali padajoči vrstni red.

Izberi vse fotografije:

Izbere vse fotografije in nastavi število natisov.

Počistite izbor za vse fotografije:

Ponastavi število natisov vseh fotografij na 0 (nič).

Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja

Nas. pap.:

Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili.

Nastavitev obrobe

☐ Brez robov:

Tisk brez robov. Podatke za tiskanje poveča na velikost, ki je rahlo večja od velikosti papirja, tako da ob robovih papirja niso natisnjeni robovi.

☐ Z robom:

Tiskanje z belimi robovi okrog robov.

Razširitev:

Pri tisku brez obrob bo slika rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju. Izberite stopnjo povečave slike.

Prilagodi okvirju:

Če se razmerji stranic slike in papirja razlikujeta, se slika samodejno poveča ali pomanjša tako, da se krajša stranica slike ujema s krajšo stranico papirja. Če dolžina daljše stranice slike presega dolžino daljše stranice papirja, bo daljša stranica slike odrezana. Pri panoramskih fotografijah ta funkcija morda ne bo delovala.

Kakovost:

Izberite kakovost tiskanja. Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše. Če želite tiskati na navaden papir s čim večjo kakovostjo, izberite **Najboljše**. Hitrost tiskanja se lahko znatno upočasni.

Datum:

Izberite obliko za prikaz datuma na fotografijah, za katere je zabeležen datum, ko so bile posnete, ali datum, ko so bile shranjene. Pri nekaterih postavitvah se datum ne natisne.

Informacije o tisku. Na fotografijah

☐ Izključeno:

Tiskanje brez kakršnih koli informacij.

☐ Nastavitve kamere:

Tiskanje z nekaterimi informacijami Exif, kot so čas osvetlitve, odprtost zaslone ali občutljivost ISO. Nezabeležene informacije niso natisnjene.

☐ Besedilo kamere:

Natisne besedilo, nastavljen v digitalnem fotoaparatu. Informacije o nastavitvah besedila najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena fotoaparatu. Informacije je mogoče natisniti samo pri tiskanju brez obrob na papir velikosti 10×15 cm, 13×18 cm ali 16:9 široka velikost.

☐ Mejniki:

Natisne ime mesta ali znamenitosti, kjer je bila posneta fotografija z digitalnimi fotoaparati, ki podpirajo funkcijo znamenitosti. Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu proizvajalca fotoaparata. Informacije je mogoče natisniti samo pri tiskanju brez obrob na papir velikosti 10×15 cm, 13×18 cm ali 16:9 široka velikost.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve papirja in tiskanja na privzete vrednosti.

Gostota:

Za tiskanje pobarvank. Izberite raven gostote za obrise na pobarvanki.

Zaznavanje črte:

Za tiskanje pobarvank. Izberite občutljivost, ki bo uporabljena za zaznavanje obrisov na fotografiji.

Menijske možnosti za urejanje fotografij

Povečaj/zavrti:

Prilagodi območje obrezovanja. Okvir lahko z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶ premaknete do območja, ki ga želite kopirati, ali pa spremenite velikost okvirja z gumboma ↺. Okvir lahko tudi zavrtite.

Filter:

Tisk v načinu sepia ali enobarvno.

Izboljšava:

Izbira enega od načinov za prilagoditev slike. Z možnostjo **Samodejno**, **Osebe**, **Pokrajina** ali **Nočni prizor** ustvarite ostrejšše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

☐ Samodejno:

Tiskalnik zazna vsebino slike in samodejno izboljša sliko glede na zaznano vsebino.

☐ Osebe:

Priporočeno za slike oseb.

☐ Pokrajina:

Priporočeno za slike pokrajin.

☐ Nočni prizor:

Priporočeno za slike nočnih prizorov.

☐ Izkl. izboljš.:

Izklopi funkcijo **Izboljšava**.

Popravi rdeče oči:

Odpravi učinek rdečih oči na fotografijah. Popravki niso uporabljeni za izvirnike, ampak samo na natisih. Odvisno od vrste fotografije je mogoče popraviti tudi druge dele slike, ne le oči.

Svetlost:

Prilagodi svetlost slike.

Kontrast:

Prilagodi razliko med svetlimi in temnimi deli slike.

Ostrina:

Izostri ali omehča robove slike.

Nasičenost:

Prilagodi živost slike.

Počisti urejanje.:

Ponastavi nastavitve urejanja na privzete vrednosti.

Tiskanje na ovojnice

Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Windows)

1. V tiskalnik vstavite ovojnice.
[“Vstavljanje ovojnic” na strani 32](#)
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Odprite okno gonilnika tiskalnika.
4. V razdelku **Velikost dokumenta** zavihka **Glavno** izberite velikost ovojnice in nato izberite **Ovojnica** v razdelku **Tip papirja**.
5. Nastavite druge elemente v zavihkih **Glavno** in **Več možnosti** kot je potrebno in nato kliknite **V redu**.
6. Kliknite **Natisni**.

Tiskanje na ovojnice iz računalnika (Mac OS)

1. V tiskalnik vstavite ovojnice.
[“Vstavljanje ovojnic” na strani 32](#)
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** v meniju **Datoteka** ali drug ukaz za dostop do okna za tiskanje.
4. Izberite velikost za nastavev **Velikost papir**.
5. V pojavnem meniju izberite **Nastavitve tiskanja**.
6. Izberite **Ovojnica** za nastavev **Media Type**.
7. Ostale elemente nastavite kot potrebno.

8. Kliknite **Natisni**.

Tiskanje dokumentov

Tiskanje iz računalnika

V tem razdelku je na primeru operacijskega sistema Windows pojasnjeno, kako natisnete dokument iz računalnika. V operacijskem sistemu Mac OS je lahko postopek drugačen ali pa nekatere funkcije morda niso podprte.

Tiskanje s preprostimi nastavitvami




Opomba:

Postopki se lahko razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

1. V tiskalnik vstavite papir.
 “Nalaganje papirja” na strani 30
2. Odprite datoteko, ki jo želite natisniti.
3. Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**.
4. Izberite tiskalnik.

5. Izberite **Prednosti** ali **Lastnosti** za dostop do okna gonilnika tiskalnika.

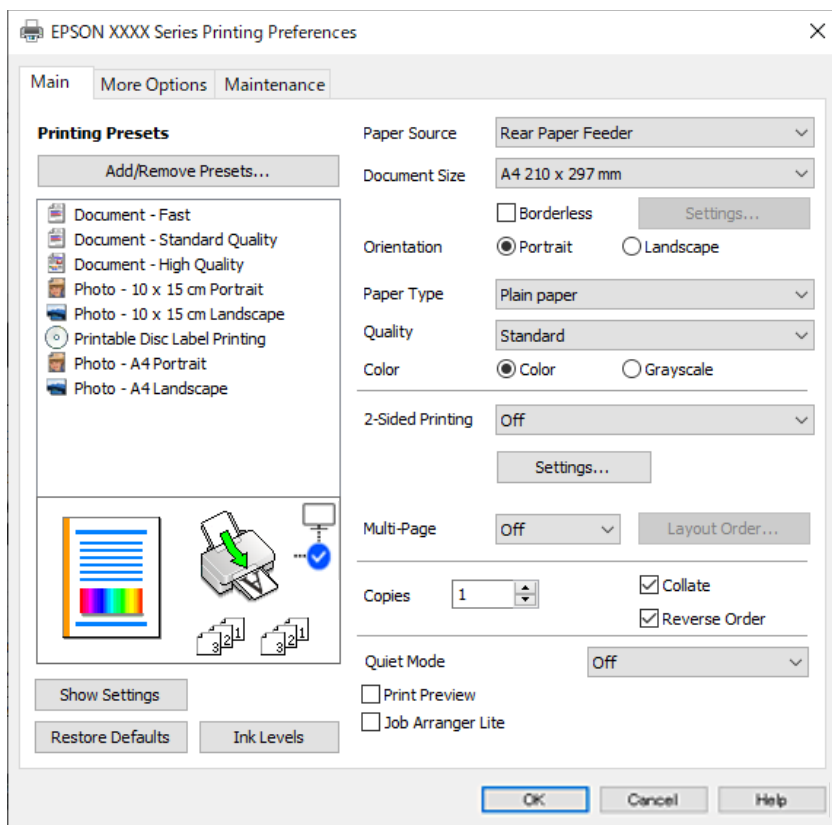

6. Po potrebi spremenite nastavitve.

Ogledate si lahko spletno pomoč za razlage nastavitvev. Če element kliknete z desno tipko miške, prikažete **Pomoč**.


7. Kliknite **OK**, da zaprete okno gonilnika tiskalnika.
8. Kliknite **Natisni**.

Povezane informacije

- ➡ “Seznam vrst papirja” na strani 29
- ➡ “Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212

Dodajanje vnaprejšnjih nastavitev za preprosto tiskanje

Če ustvarite svojo vnaprejšnjo nastavitve pogosto uporabljenih nastavitev tiskanja za gonilnik tiskalnika, lahko enostavno tiskate z vnaprejšnjimi nastavitvami iz seznama.

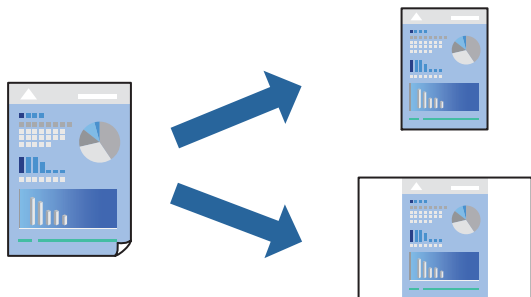

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** ali **Več možnosti** nastavite posamezen element (na primer **Velikost dokumenta** in **Tip papirja**).
2. V razdelku **Prednastavitve tiskanja** kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**.
3. Vnesite **Ime** in po potrebi še komentar.
4. Kliknite **Shrani**.

Opomba:


*Za izbris dodane vnaprejšnje nastavitve kliknite **Dodajte/odstranite prednastavitve**, izberite ime vnaprejšnje nastavitve, ki jo želite izbrisati s seznama, in jo izbrišite.*

5. Kliknite **Natisni**.

Ko boste naslednjič želeli tiskati z istimi nastavitvami, izberite registrirano ime nastavitve v razdelku **Prednastavitve tiskanja** in kliknite **OK**.

Obojestransko tiskanje

Gonilnik tiskalnika samodejno ločeno natisne lihe in sode strani. Ko so natisnjene lihe strani, obrnite papir v skladu z navodili in natisnite sode strani.

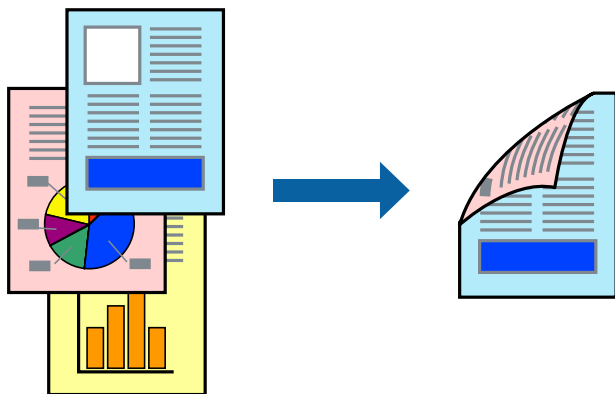

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo za tiskanje brez obrob.

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.


Zavihek **Glavno** > **Dvostransko tiskanje**

Povezane informacije

- ➡ “Papir za dvostransko tiskanje” na strani 214
- ➡ “Ročnega obojestranskega tiskanja ni mogoče izvesti (Windows)” na strani 201

Tiskanje knjižice

Natisnete lahko tudi knjižico, ki jo natisnete z razvrščanjem strani ali zgibanjem natisa.

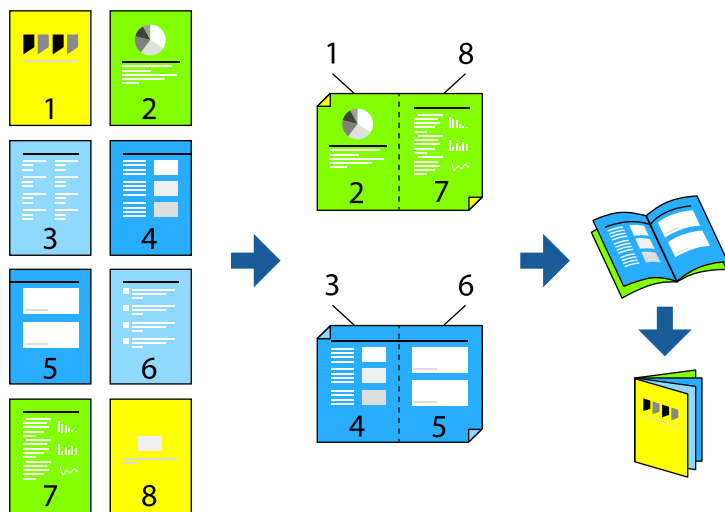

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.


Na zavihku **Glavno** izberite v meniju **Dvostransko tiskanje** način obojestranskega tiskanja, nato pa izberite **Settings** > **Knjižica**.

Povezane informacije

- ➡ “Papir za dvostransko tiskanje” na strani 214
- ➡ “Ročnega obojestranskega tiskanja ni mogoče izvesti (Windows)” na strani 201

Tiskanje več strani na en list

Na eno stran papirja lahko natisnete več strani podatkov.

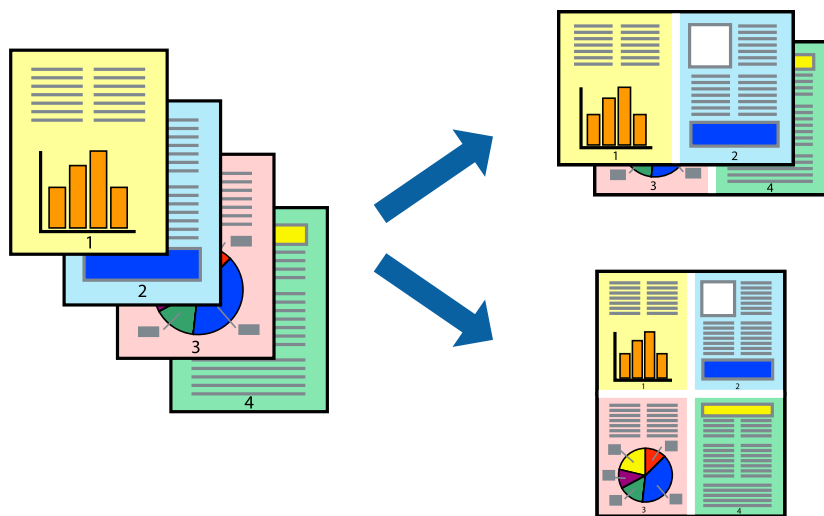

Opomba:

Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek **Glavno** > **Več str.** > **2 na list** itd.

Tiskanje s prilagoditvijo velikosti papirja

Tiskate lahko tako, da tiskanje prilagodite velikosti papirja, ki ste ga vstavili v tiskalnik.



Opomba:

Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Na zavihku **Več možnosti** > **Izhodni papir** izberite velikost naloženega papirja.

Tiskanje pomanjšanega ali povečanega dokumenta pri poljubni povečavi

Velikost dokumenta lahko zmanjšate ali povečate za določen odstotek.




Opomba:

Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Več možnosti** izberite velikost dokumenta v nastavitvi **Velikost dokumenta**.
2. V nastavitvi **Izhodni papir** izberite velikost papirja, na katerega želite tiskati.
3. Izberite **Zmanjšaj/povečaj dokument**, **Povečaj na** in nato vnesite odstotek.

Tiskanje ene slike na več listih za povečavo (ustvarjanje plakata)

S to funkcijo lahko natisnete eno sliko na več listov papirja. Ustvarite lahko večji plakat, tako da zlepите slike.

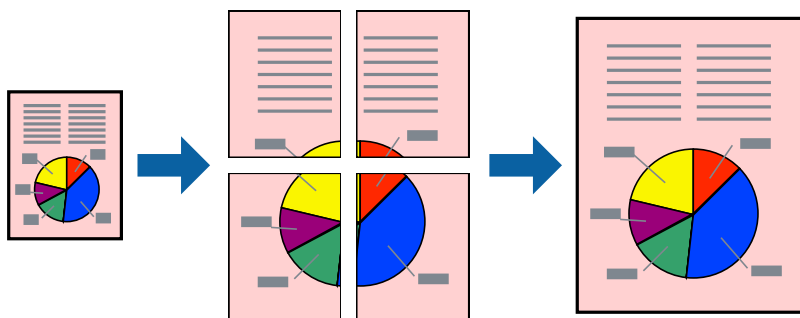

Opomba:


Ta funkcija ni na voljo za obojestransko tiskanje.

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.


Zavihek **Glavno** > **Več str.** > **2x2 plakat** itd.

Ustvarjanje plakatov s prekrivajočimi se oznakami za poravnavo


Tukaj je primer, kako ustvariti plakat, ko izberete **2x2 plakat** in **Oznake poravnave prekrivanja** za Navodila za izrezovanje tiskanja.

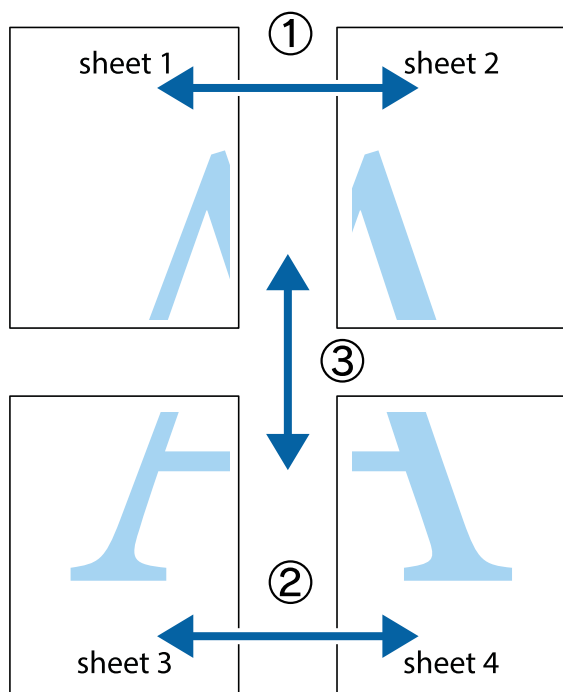


1. Pripravite Sheet 1 in Sheet 2. Obrežite robove Sheet 1 vzdolž navpične modre linije, skozi središče zgornje in spodnje prečne oznake.

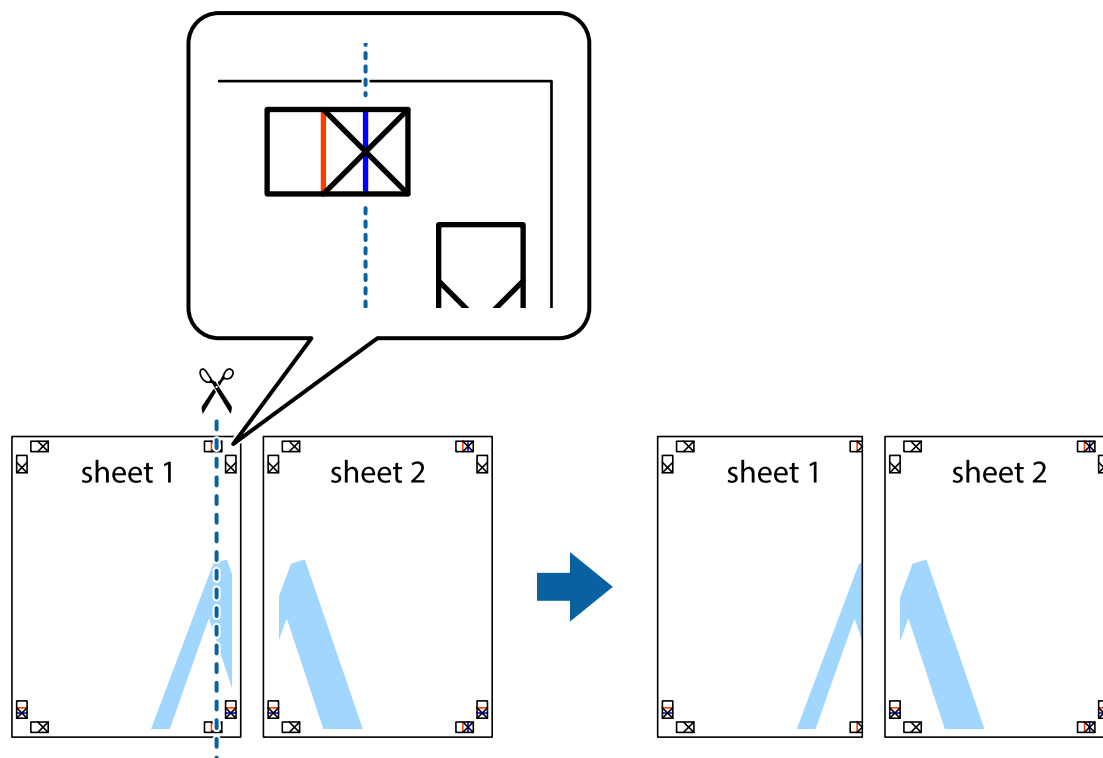


2. Položite rob lista Sheet 1 na Sheet 2 in poravnajte prečni oznaki, nato pa oba lista papirja na hrbtni strani začasno zlepite.

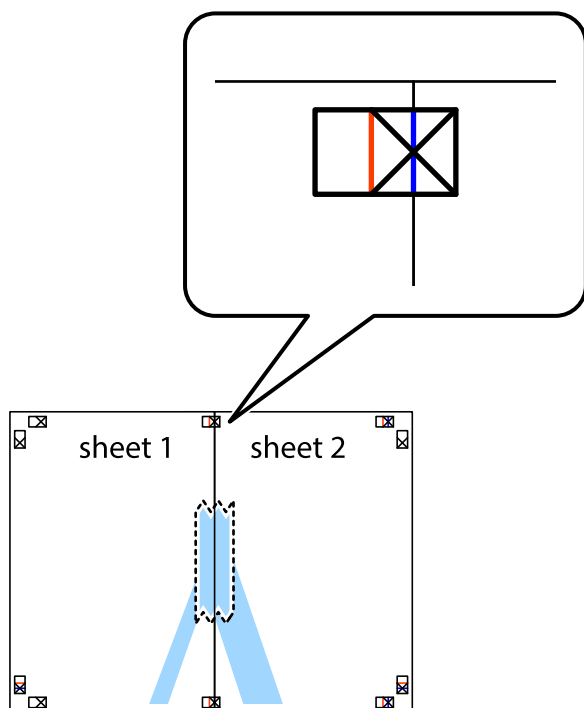


3. Zlepljena lista narežite na dva dela vzdolž navpične rdeče linije skozi oznake za poravnavo (tokrat linija na levi strani prečnih oznak).

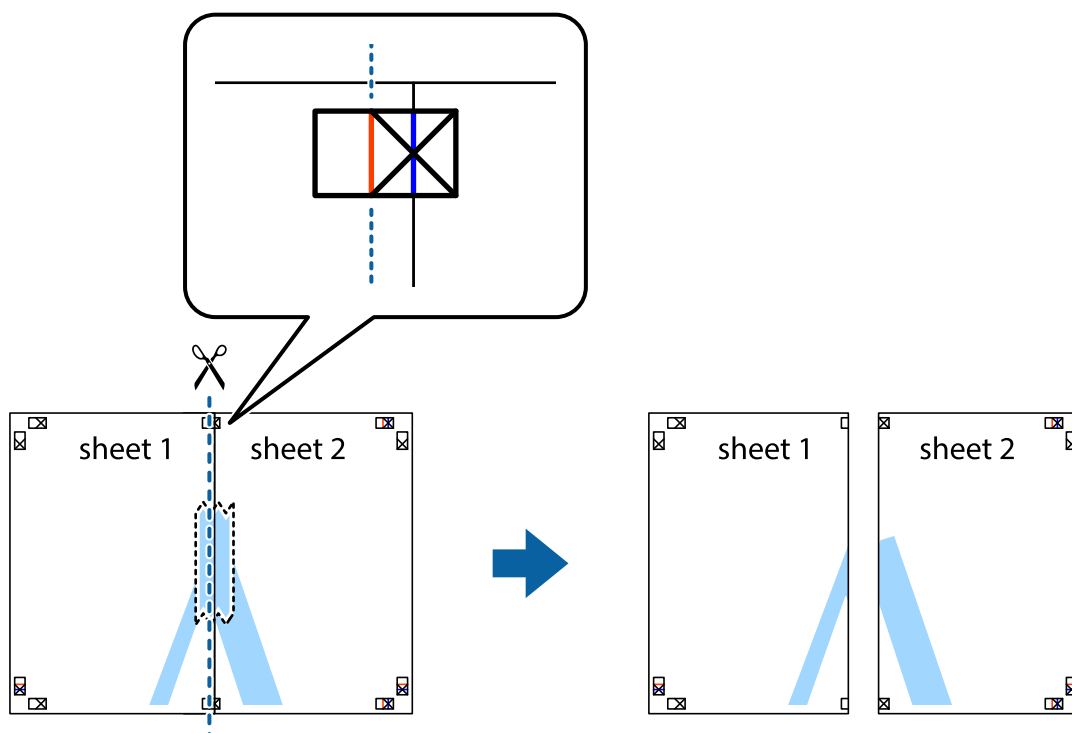


4. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

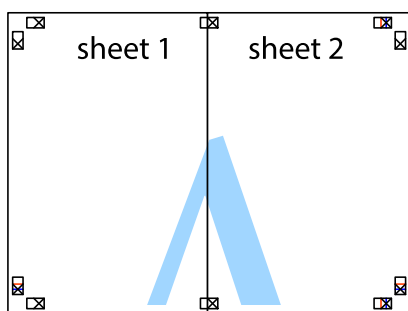


5. Ponovite korake 1 do 4, da zlepite lista Sheet 3 in Sheet 4.
6. Odrežite robove lista Sheet 1 in Sheet 2 vzdolž vodoravne modre linije, skozi središče leve in desne prečne oznake.

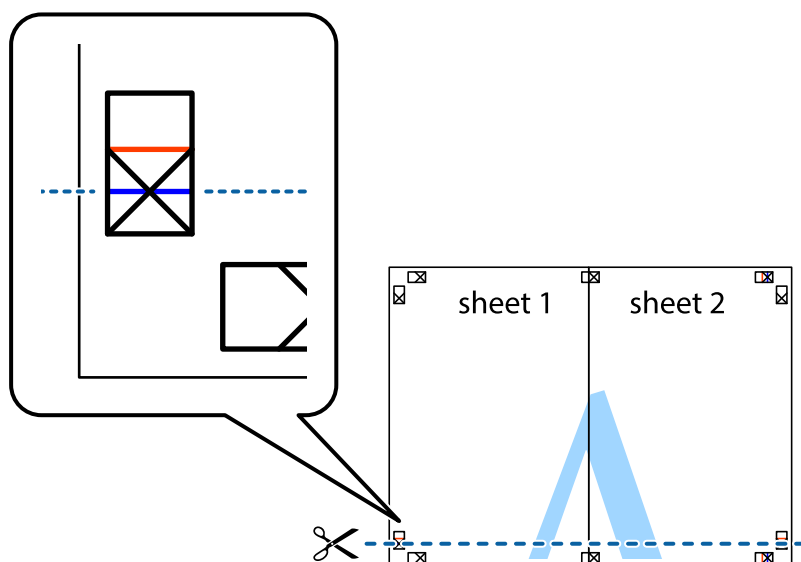


7. Rob lista Sheet 1 in Sheet 2 položite na Sheet 3 in Sheet 4 in poravnajte prečne oznake ter jih začasno zlepite na hrbtni strani.

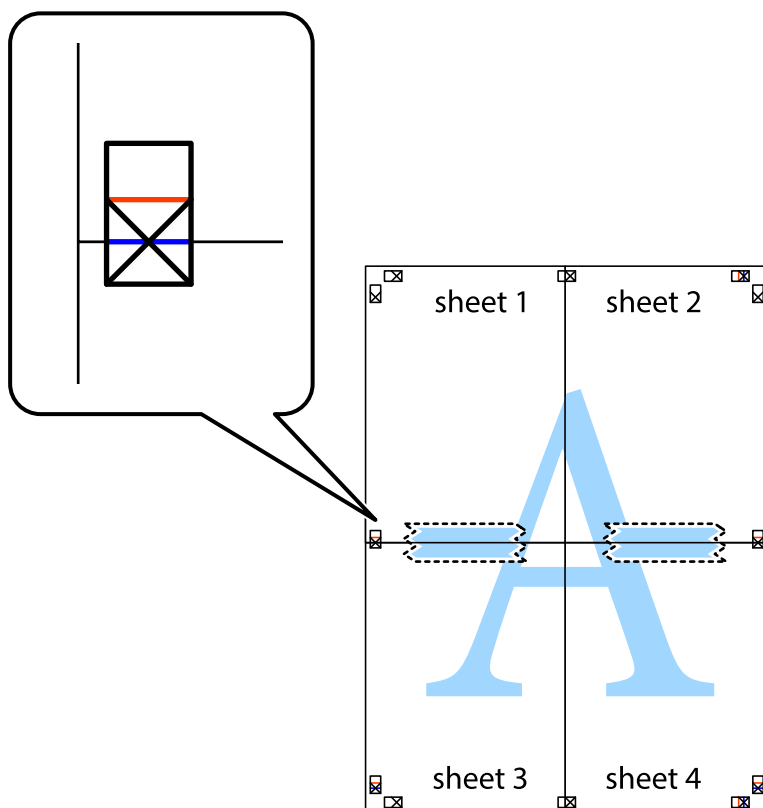


8. Zlepljena lista razrežite na dva dela vzdolž vodoravne rdeče črte skozi oznake za poravnavo (tokrat črta nad prečnimi oznakami).

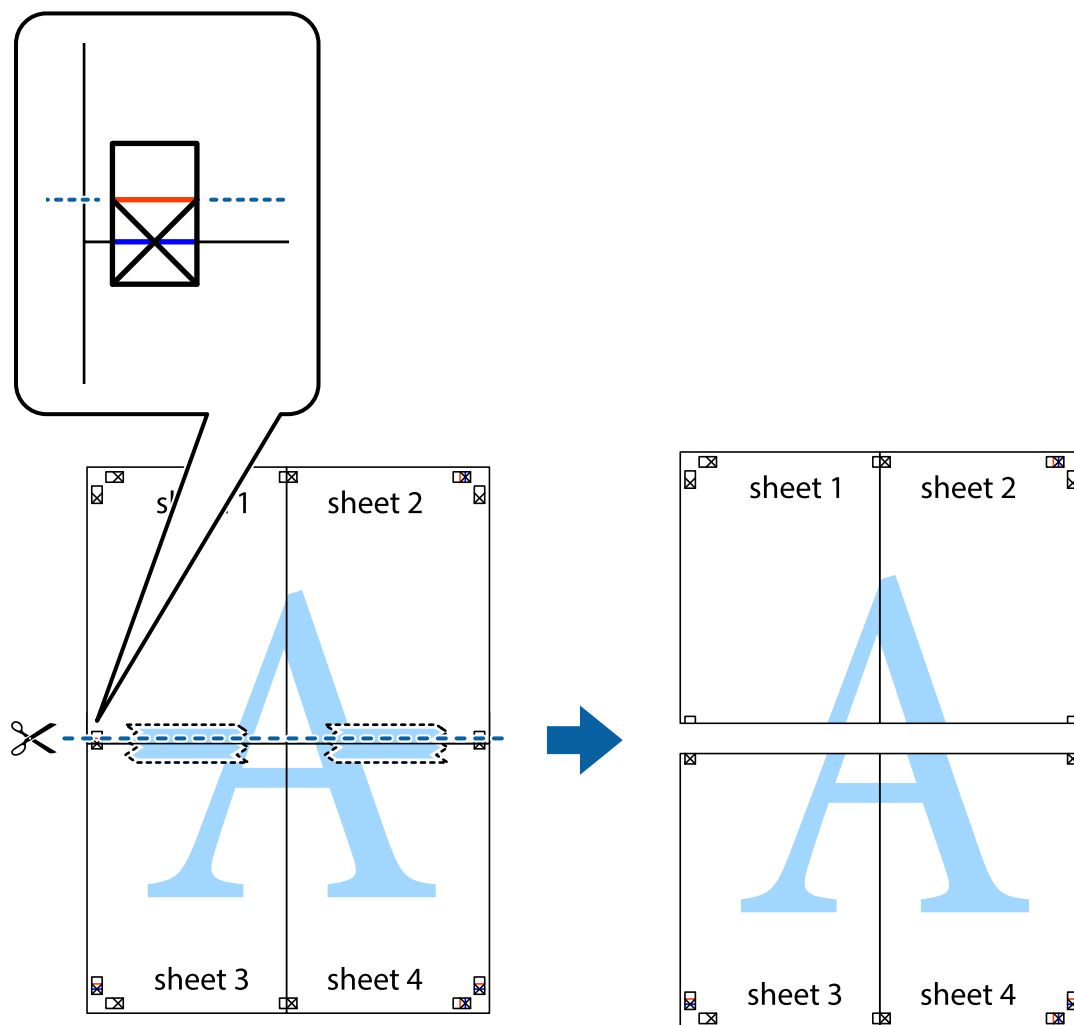

9. Liste zlepite skupaj na hrbtni strani.

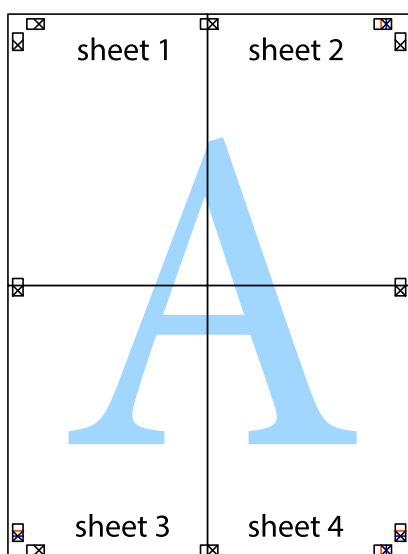


10. Izrežite ostale robove vzdolž zunanjega vodila.

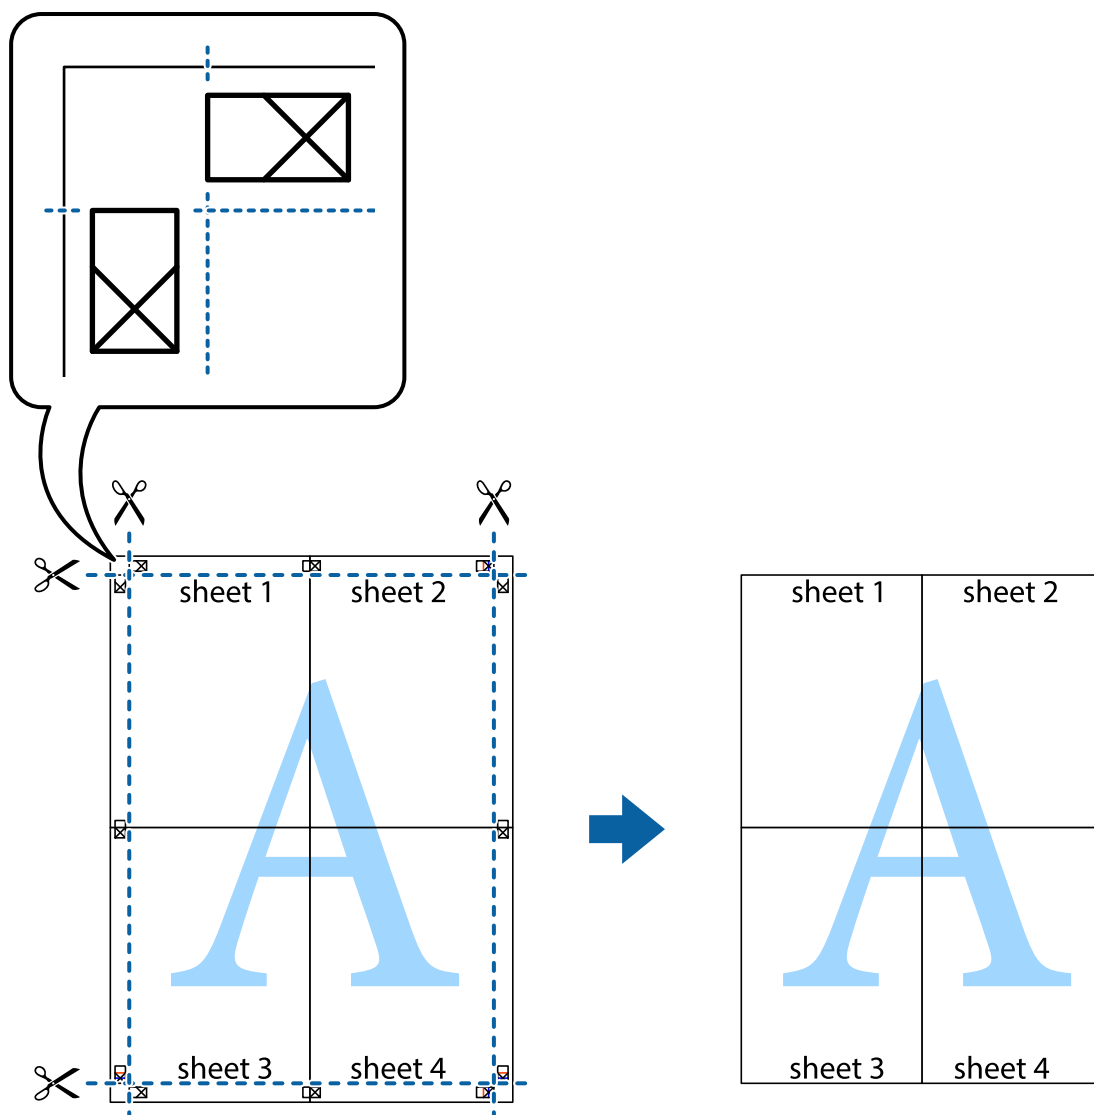

Tiskanje z glavo in nogo

Podatke, kot sta uporabniško ime in datum tiskanja, lahko natisnete v glavah ali nogah.

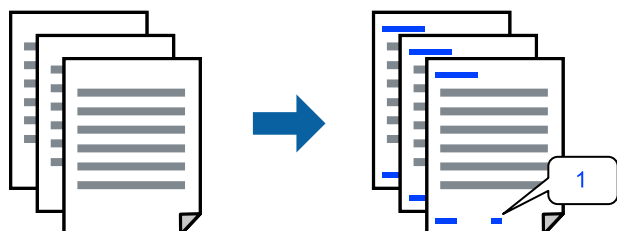

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek Več možnosti > Funkcije vodnega žiga > Glava/noga

Tiskanje vzorca za zaščito pred kopiranjem

Na natis lahko natisnete vzorec za zaščito pred kopiranjem. Pri tiskanju same črke niso natisnjene, na celotnem natisu pa so uporabljeni rahli poltoni. Skrite črke so prikazane na fotokopiji, da lahko preprosto ločite izvirnik od kopij.



Anti-Kopiraj Pattern je na voljo v naslednjih pogojih:


- ☐ Tip papirja: Navaden papir, Letterhead
- ☐ Kakovost: Standarden
- ☐ Samodejno dvostransko tiskanje: Izklop
- ☐ Brez obrob: ni izbrano
- ☐ Prilagojene barve: Samodejno

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek **Več možnosti** > **Funkcije vodnega žiga** > **Anti-Kopiraj Pattern**

Tiskanje vodnega žiga

Na izpise lahko natisnete vodni žig, na primer »Zaupno«. Prav tako lahko dodate svoj vodni žig.

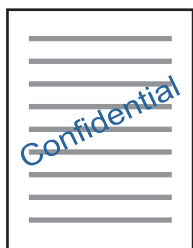

Opomba:


Ta funkcija ni na voljo pri tiskanju brez robov.

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek **Več možnosti** > **Funkcije vodnega žiga** > **Vodni žig**

Tiskanje več datotek hkrati

Urejevalec nalog omogoča kombiniranje številnih datotek, ki so ustvarjene z različnimi programi, in tiskanje le-teh kot samostojen tiskalni posel. Določite lahko nastavitve tiskanja za združene datoteke, kot so večstranska postavitve in 2-stransko tiskanje.

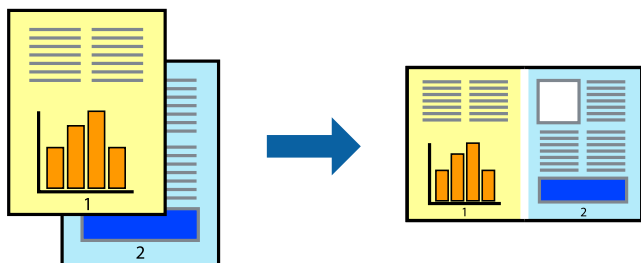

1. V gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno** izberite **Urejevalec nalog**, nato pa kliknite **V redu**.
2. Kliknite **Natisni**.
Ob začetku tiskanja se odpre okno **Urejevalec nalog**.
3. Ko je okno **Urejevalec nalog** odprto, odprite datoteko, ki jo želite združiti s trenutno datoteko, in ponovite zgornje korake.
4. Če izberete tiskalno opravilo, dodano v razdelek **Natisni projekt** v oknu **Urejevalec nalog**, lahko uredite postavitev strani.
5. Kliknite **Natisni** v meniju **Datoteka**, da začnete tiskanje.


Opomba:

Če zaprete okno **Urejevalec nalog**, preden dodate vse podatke za tiskanje v razdelek **Natisni projekt**, je tiskalno opravilo, ki ga trenutno urejate, preklicano. Kliknite **Shrani** v meniju **Datoteka**, da shranite trenutno opravilo. Podaljšek shranjenih datotek je »ecl«.

Če želite odpreti "Print Project", kliknite **Urejevalec nalog** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika, da odprete okno **Urejevalec nalog**. Nato izberite **Odpri** iz menija **Datoteka**, da izberete datoteko.

Tiskanje s funkcijo univerzalnega barvnega tiskanja

Vidljivost besedil in slik na izpisih lahko izboljšate.

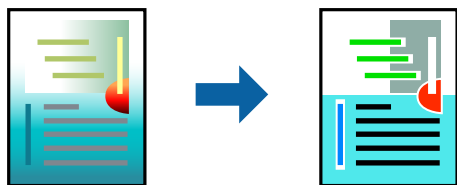

Funkcije Tiskanje v univerzalnih barvah je na voljo samo, če so izbrane naslednje nastavitve.

- ☐ Tip papirja: Navaden papir, Letterhead
- ☐ Kakovost: Standarden ali višja kakovost
- ☐ Barva: Barva
- ☐ Aplikacije: Microsoft® Office 2007 ali novejša različica


❑ Velikost besedila: 96 točk ali manjša

Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek **Več možnosti** > **Prilagojene barve** > **Možnosti slike** > **Tiskanje v univerzalnih barvah**

Prilagoditev barve tiska

Nastavite lahko barve, ki bodo uporabljene za tiskanje. Te prilagoditve ne vplivajo na izvirne podatke.

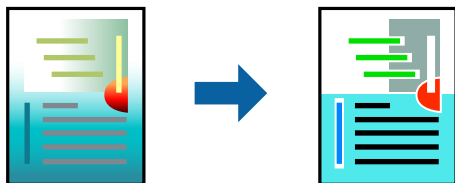


Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek **Več možnosti** > **Prilagojene barve** > **Po meri** > **Napredno** itd.

Tiskanje s poudarkom tankih črt

Tanke črte, ki so pretanke za tiskanje, lahko odebelite.

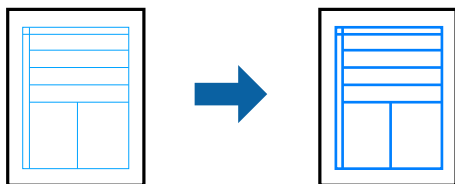


Odprite gonilnik tiskalnika in se pomaknite na navedene nastavitve.

Zavihek **Več možnosti** > **Prilagojene barve** > **Možnosti slike** > **Poudari tanke črte**

Tiskanje dokumentov iz pametnih naprav

Dokumente lahko natisnete iz pametne naprave, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

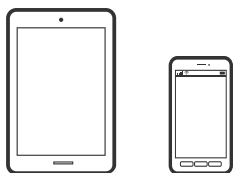

Tiskanje z aplikacijo Epson Smart Panel

Epson Smart Panel je aplikacija, s katero lahko preprosto izvajate postopke v tiskalniku, vključno s tiskanjem, kopiranjem ali optičnim branjem v pametni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Povezavo med tiskalnikom in pametno napravo lahko vzpostavite prek brezžičnega omrežja, preverite ravni črnila in stanje

tiskalnika ter poiščete rešitve, če pride do napake. Poleg tega lahko tudi preprosto kopirate tako, da registrirate priljubljenega za kopiranje.



Namestite Epson Smart Panel na tem naslovu URL ali prek te kode QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Zaženite Epson Smart Panel, nato pa na začetnem zaslonu izberite meni tiskanja.

Tiskanje dokumentov z aplikacijo AirPrint

AirPrint omogoča takojšnje brezžično tiskanje iz naprav iPhone, iPad, iPod touch in Mac, pri tem pa vam ni treba namestiti gonilnikov ali prenesti programske opreme.



Opomba:

Če ste v tiskalniku na nadzorni plošči onemogočili sporočila o konfiguraciji papirja, funkcije AirPrint ne morete uporabljati. Po potrebi obiščite spodnje spletno mesto, kjer boste našli navodila za omogočanje sporočil.

1. V tiskalnik vstavite papir.
“Nalaganje papirja v zadnji podajalnik papirja” na strani 31
2. Nastavite tiskalnik za tiskanje prek brezžične povezave. Obiščite spodnje spletno mesto.
<https://epson.sn>
3. V napravi Apple vzpostavite povezavo z istim brezžičnim omrežjem kot v tiskalniku.
4. Tiskajte s svojim tiskalnikom iz svoje naprave.

Opomba:

Podrobnosti najdete na strani AirPrint na spletnem mestu družbe Apple.

Povezane informacije

➡ “Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (iOS)” na strani 152

Tiskanje z vtičnikom Epson Print Enabler

Dokumente, e-poštna sporočila, fotografije in spletne strani lahko prek brezžične povezave natisnete neposredno v telefonu ali tabličnem računalniku s sistemom Android (Android v7.0 ali novejša različica). Naprava s sistemom Android bo z nekaj dotiki odkrila tiskalnik Epson, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.

V trgovini Google Play poiščite Epson Print Enabler in ga namestite.

V napravi s sistemom Android izberite **Nastavitve** in **Tiskanje** ter omogočite Epson Print Enabler. V aplikaciji sistema Android, kot je Chrome, tapnite ikono menija in natisnite poljubno vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Opomba:

*Če vaš tiskalnik ni prikazan, tapnite **Vsi tiskalniki** in izberite tiskalnik.*

Tiskanje s storitvijo Mopria Print Service

Mopria Print Service omogoča takojšnje brezžično tiskanje iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov s sistemom Android.

Namestite Mopria Print Service iz trgovine Google Play.



Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu družbe Mopria na naslovu <https://mopria.org>.

Tiskanje na nalepko diska

Tiskanje fotografij na nalepko za disk


Izberete lahko fotografije, shranjene v pomnilniški napravi, ki jih želite natisniti na nalepko za disk.



Različni natisi > **Disc label/ovitek škatlice** > **Tiskanje na Disc label**

! Pomembno:

- ☐ Pred tiskanjem na disk si oglejte previdnostne ukrepe pri delu z diski.
- ☐ Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. To lahko tiskalnik poškoduje.
- ☐ Začnite tiskati in vstavite pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice, ko ste k temu pozvani. V nasprotnem primeru pride do napake, disk pa je izvržen.
- ☐ Pri tiskanju na disk ali kopiranju diska se na nadzorni plošči prikažejo navodila, ki vas obvestijo, kdaj morate naložiti disk. Upoštevajte navodila na zaslonu.
- ☐ Položite disk na pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice tako, da je stran za tisk obrnjena navzgor. Pritisnite na sredino diska, da ga čvrsto namestite na pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice. V nasprotnem primeru lahko disk pade s pladnja. Obrnite pladenj, da preverite, ali je disk čvrsto nameščen na pladnju.

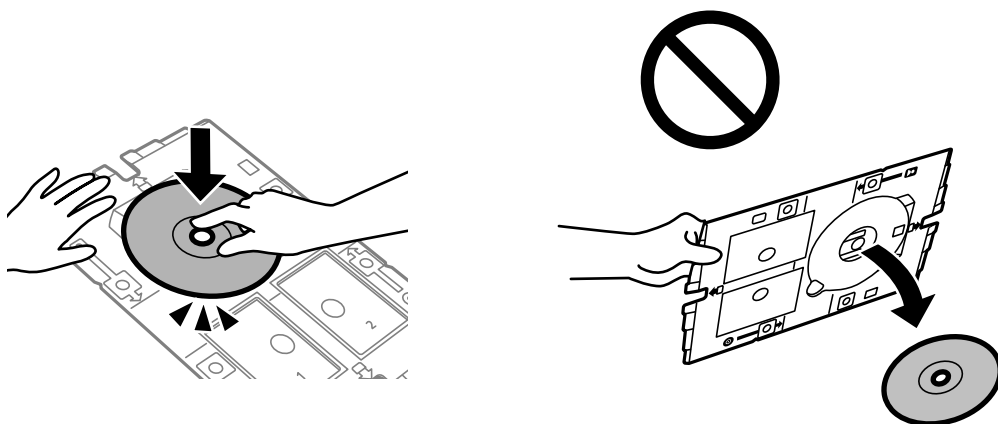

- ☐ Po končanem tiskanju ne pozabite odstraniti pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.

Opomba:

- ☐ Če spremenite zunanji in notranji premer, izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona in nato še **Disc label notranji/zunanji**. Nastavite zunanji in notranji premer z gumboma - in + ter izberite **V redu**. Premer lahko nastavite tudi tako, da izberete vrednost v okvirju in uporabite zaslonsko številsko tipkovnico.
Kot zunanji premer lahko nastavite 114–120 mm, za notranji premer pa 18–46 mm v korakih po 1 mm.
- ☐ Notranji in zunanji premer, ki ju nastavite, sta po natisu nalepke za disk obnovljena na privzete nastavitve. Privzete nastavitve lahko spremenite tako, da izberete **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Disc label notranji/zunanji**.
- ☐ Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

Tiskanje fotografij na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je

Na ovitek za škatlo za CD-je/DVD-je lahko preprosto natisnete fotografije in uporabite fotografijo iz pomnilniške naprave. Ovitek natisnete na papir velikosti A4 in ga odrežete tako, da se prilega škatli.



Različni natisi > Disc label/ovitek škatlice > Natisni na ovitek škatlice

Tiskanje fotografij na nalepko diska v aplikaciji Epson Photo+

Z aplikacijo Epson Photo+ lahko preprosto tiskate fotografije visoke kakovosti v različnih postavitvah na nalepke za diske ali ovitke za škatlice za nakit. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

Ko začnete tiskati, upoštevajte navodila na zaslonu, da naložite disk.

 Postopek si lahko ogledate v Spletni videopriroč.. Obiščite navedeno spletno mesto.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7156>

Povezane informacije

➡ “Nalaganje in odstranjevanje diska” na strani 34

Menijske možnosti za Tiskanje na Disc label

Disc label notranji/zunanji:

Določite širino tiska. Določite lahko do 120 mm zunanjšega in najmanj 18 mm notranjšega premera. Glede na nastavitve se bo disk ali pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice morda umazal. Razpon nastavitve tako, da se prilega območju za tiskanje nalepke za disk.

Prebrskaj:

Prikaže fotografije v pomnilniški napravi, razvrščene po določenih pogojih. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenih funkcij.

☐ Prekliči brskanje:

Prekliče razvrstitev fotografij in prikaže vse fotografije.

☐ Il:

Izberite leto fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ llll/mm:

Izberite leto in mesec fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ llll/mm/dd:

Izberite leto, mesec in datum fotografij, ki jih želite prikazati.

Prikaz vrstnega reda:

Spremeni vrstni red prikaza v naraščajoči ali padajoči vrstni red.

Povečaj/zavrti:

Prilagodi območje obrezovanja. Okvir lahko z gumbi ▲▼◀▶ premaknete do območja, ki ga želite kopirati, ali pa spremenite velikost okvirja z gumboma ↺. Okvir lahko tudi zavrtite.

Filter:

Tisk v načinu sepia ali enobarvno.

Izboljšava:

Izbira enega od načinov za prilagoditev slike. Z možnostjo **Samodejno**, **Osebe**, **Pokrajina** ali **Nočni prizor** ustvarite ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

☐ Samodejno:

Tiskalnik zazna vsebino slike in samodejno izboljša sliko glede na zaznano vsebino.

☐ Osebe:

Priporočeno za slike oseb.

☐ Pokrajina:

Priporočeno za slike pokrajin.

☐ Nočni prizor:

Priporočeno za slike nočnih prizorov.

☐ Izkl. izboljš.:

Izklopi funkcijo **Izboljšava**.

Popravi rdeče oči:

Odpravi učinek rdečih oči na fotografijah. Popravki niso uporabljeni za izvirnike, ampak samo na natisih. Odvisno od vrste fotografije je mogoče popraviti tudi druge dele slike, ne le oči.

Svetlost:

Prilagodi svetlost slike.

Ostrina:

Izostri ali omehča robove slike.

Nasičenost:

Prilagodi živost slike.


Počisti urejanje.:

Ponastavi nastavitve urejanja na privzete vrednosti.

Tiskanje na plastične osebne izkaznice

Tiskanje na plastično osebno izkaznico

Izberete lahko fotografije, shranjene v pomnilniški napravi, ki jih želite natisniti na plastično osebno izkaznico.

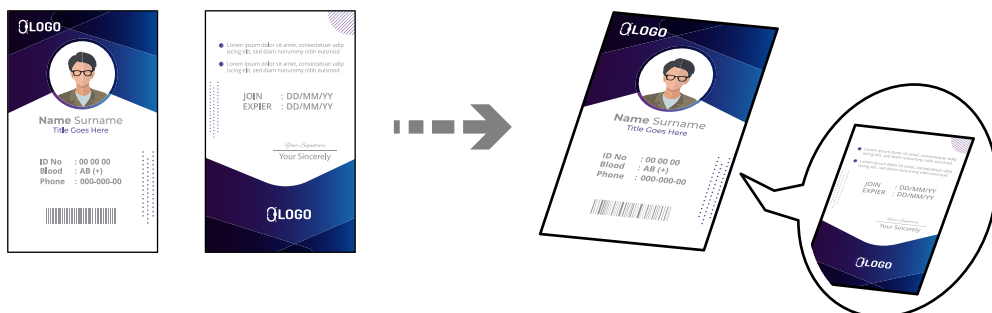


Različni natisi > Plastična osebna izkaznica > Tiskanje na plastično osebno izkaznico



Pomembno:

- ☐ Pred tiskom na plastično osebno izkaznico preberite opozorila za delo s plastičnimi osebnimi izkaznicami.
[“Previdnostni ukrepi pri ravnanju s plastičnimi osebnimi izkaznicami” na strani 35](#)
- ☐ Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. To lahko tiskalnik poškoduje.
- ☐ Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. V nasprotnem primeru pride do napake, osebna izkaznica pa je izvržena.


Položite plastično osebno izkaznico na pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice tako, da je stran za tiskanje obrnjena navzgor. Glede na podatke za tiskanje vstavite kartico v režo 1 ali 2 na pladnju za disk/pladnju osebne izkaznice ali obe.

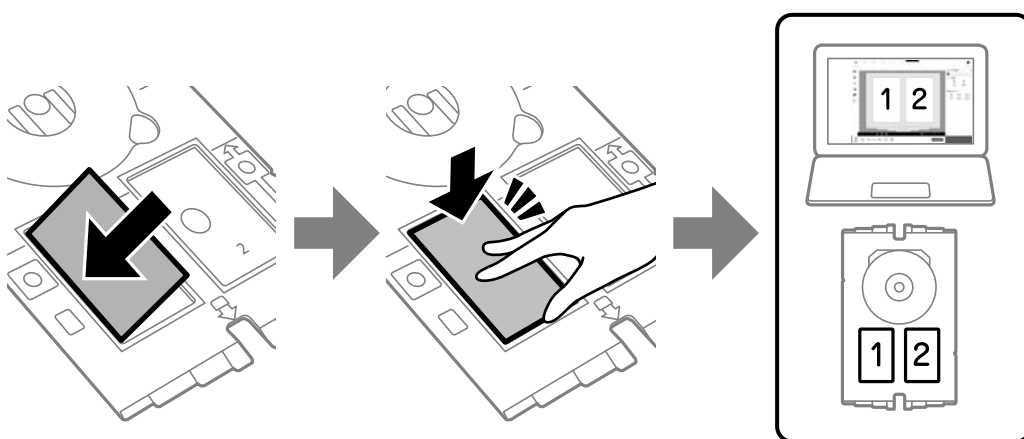

Opomba:

Reže 2 morda ne boste mogli uporabiti za tiskanje, kar je odvisno od okolja.


Pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice vstavite tako, da je stran s plastično osebno izkaznico obrnjena proti tiskalniku. Potiskajte navznoter, dokler niso oznake na pladnju za disk/pladnju osebne izkaznice poravnane s sprednjo stranjo tiskalnika.

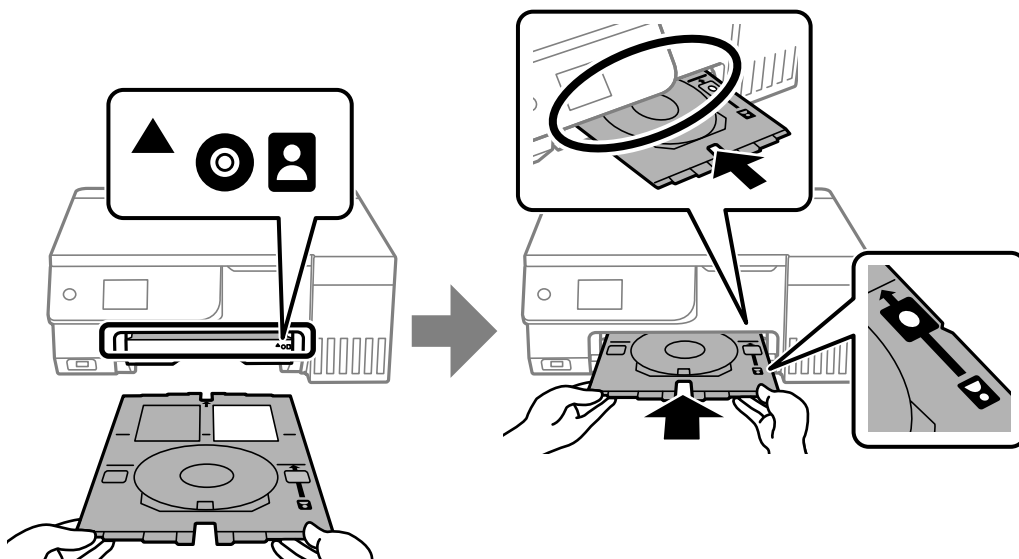

Opomba:

Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

Ko je po zaključenem tiskanju pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice samodejno izvržen, ga izvlecite in odstranite plastično osebno izkaznico.

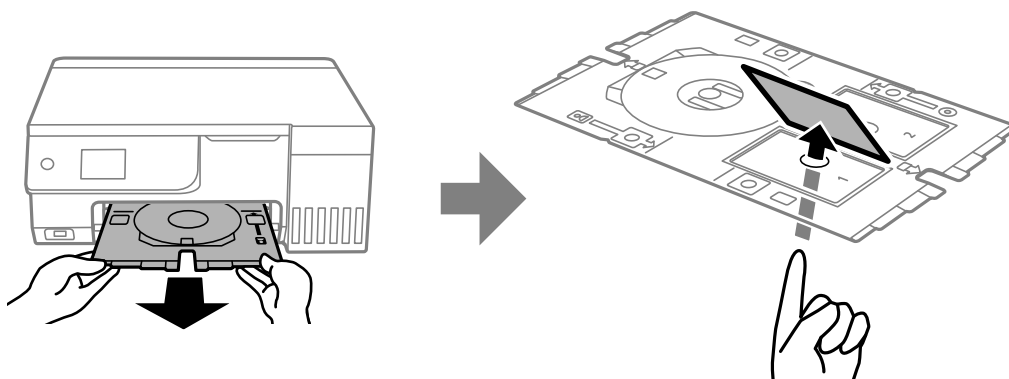

Po končanem tiskanju odstranite pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.

Opomba:

- ☐ Rob lahko nastavite v korakih od 0 do 1 mm.
- ☐ Velikost, ki jo nastavite, je po končanem tiskanju na plastično osebno izkaznico obnovljena na privzeto vrednost. Privzete nastavitve lahko spremenite tako, da izberete **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Plastična osebna izkaznica – robovi**.
“Menijske možnosti za Tiskanje na plastično osebno izkaznico” na strani 69
- ☐ Za preskusno tiskanje izberite **Preskusno tiskanje na papir A4** in v zadnji prekat za papir naložite navaden papir velikosti A4. Končni videz natisa lahko preverite pred tiskanjem na plastično osebno izkaznico.
- ☐ Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.

Tiskanje na plastične osebne izkaznice z aplikacijo Epson Photo+

Aplikacija Epson Photo+ vam omogoča ustvarjanje izvirnih osebnih izkaznic in enostavno izdelavo visokokakovostnih natisov. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

Ko začnete tiskati, upoštevajte sorodne informacije za nalaganje osebnih izkaznic.

 Postopek si lahko ogledate v Spletni videopriroč.. Obiščite navedeno spletno mesto.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7386>

Opomba:

Ko tiskate na plastične osebne izkaznice s komercialno dostopno programsko opremo, izberite naslednje nastavitve.

Vir papirja: disk/pladenj osebne izkaznice

Tip papirja: Plastična osebna izkaznica (z obrobo), Plastična osebna izkaznica (brez obrob)

Povezane informacije

➔ “Nalaganje in odstranjevanje plastične osebne izkaznice” na strani 35

Menijske možnosti za Tiskanje na plastično osebno izkaznico

Plastična osebna izkaznica – robovi:

Nastavi robove za tiskanje na plastično osebno izkaznico.

Prebrskaj:

Prikaže fotografije v pomnilniški napravi, razvrščene po določenih pogojih. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenih funkcij.

☐ Prekliči brskanje:

Prekliče razvrstitev fotografij in prikaže vse fotografije.

☐ Il:

Izberite leto fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ llll/mm:

Izberite leto in mesec fotografij, ki jih želite prikazati.

☐ llll/mm/dd:

Izberite leto, mesec in datum fotografij, ki jih želite prikazati.

Prikaz vrstnega reda:

Spremeni vrstni red prikaza v naraščajoči ali padajoči vrstni red.

Povečaj/zavrti:

Prilagodi območje obrezovanja. Okvir lahko z gumbi ▲▼◀▶ premaknete do območja, ki ga želite kopirati, ali pa spremenite velikost okvirja z gumboma ↺. Okvir lahko tudi zavrtite.

Filter:

Tisk v načinu sepia ali enobarvno.

Izboljšava:

Izbira enega od načinov za prilagoditev slike. Z možnostjo **Samodejno**, **Osebe**, **Pokrajina** ali **Nočni prizor** ustvarite ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

☐ Samodejno:

Tiskalnik zazna vsebino slike in samodejno izboljša sliko glede na zaznano vsebino.

☐ Osebe:

Priporočeno za slike oseb.

☐ Pokrajina:

Priporočeno za slike pokrajin.

☐ Nočni prizor:

Priporočeno za slike nočnih prizorov.

☐ Izkl. izboljšš.:

Izklopi funkcijo **Izboljšava**.

Popravi rdeče oči:

Odpravi učinek rdečih oči na fotografijah. Popravki niso uporabljeni za izvirnike, ampak samo na natisih. Odvisno od vrste fotografije je mogoče popraviti tudi druge dele slike, ne le oči.

Svetlost:

Prilagodi svetlost slike.

Ostrina:

Izostri ali omehča robove slike.

Nasičenost:

Prilagodi živost slike.

Počisti urejanje.:

Ponastavi nastavitve urejanja na privzete vrednosti.

Postavitev:

Izberite način postavitve datotek JPEG. Če izberete **Brez robov**, morate po tiskanju očistiti pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice, ker je morda umazan s črnilom.

Kakovost:

Izberite kakovost tiskanja. **Standardno** ali **Ekonomično**,

☐ **Standardno:**

Nastavitve običajnega tiskalnika.

☐ **Ekonomično:**

Če so na natisih madeži, poskusite spremeniti kakovost tiskanja na **Ekonomično**.

Gostota:

Povečajte raven gostote, če so kopije blede. Znižajte raven gostote, ko se črnilo razmazuje.

Tiskanje spletnih strani

Tiskanje spletnih strani iz računalnika

Z aplikacijo Epson Photo+ lahko prikažete spletne strani, obrežete določeno območje, ga uredite in nato natisnete. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

Tiskanje spletnih strani iz pametnih naprav

Namestite Epson Smart Panel na tem naslovu URL ali prek te kode QR.

<https://support.epson.net/smpdl/>



V aplikaciji spletnega brskalnika odprite spletno stran, ki jo želite natisniti. V meniju aplikacije spletnega brskalnika se dotaknite možnosti **Skupna raba**, izberite **Smart Panel**, nato pa začnite tiskati.

Tiskanje različnih elementov

Tiskanje papirja z vzorci (oblikovalski papir)

Z vzorci, shranjenimi v tiskalniku lahko natisnete številne različne oblikovalske papirje, kot so ograje in pikčaste obleke. Tako lahko papir uporabite na različne načine, na primer za doma narejene platnice knjig, zavijalni papir itn. Podrobnosti o ustvarjanju lastnih izdelkov najdete na tem spletnem mestu.

<https://epson.sn>



Različni natisi > Osebna tiskovina > Oblikovani papir

Opomba:

Epson Creative Print vam omogoča, da natisnete oblikovalski papir s številnimi vzorci.

Namestite jo lahko na začetnem zaslonu za Epson Smart Panel.

Tiskanje črtastega papirja


Natisnete lahko nekatere vrste črtastega, grafičnega ali notnega papirja, da ustvarite lasten izvirni zvezek ali nevezane liste.



Različni natisi > Osebna tiskovina > Črtasti papir

Tiskanje na pisalni papir


Na originalni pisalni papir lahko preprosto natisnete fotografijo iz pomnilniške naprave, nastavljeno za ozadje. Fotografija je natisnjena v svetlih barvah, da je mogoče preprosto pisati na papir.

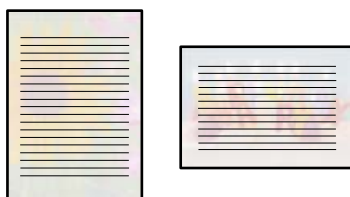

Različni natisi > Osebna tiskovina > Pisalni papir

Tiskanje urnika

Preprosto lahko natisnete eno od teh različic urnika: Mesečno, Tedensko ali Dnevno.

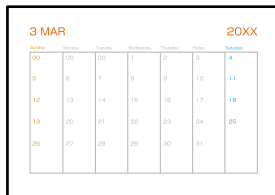

Različni natisi > Osebna tiskovina > Urnik

Tiskanje originalnih koledarjev s fotografijo

Preprosto lahko natisnete originalne koledarje s fotografijo iz pomnilniške naprave.



Različni natisi > Osebna tiskovina > Koledar

Tiskanje kartice s sporočilom

Na originalne kartice s sporočilom lahko preprosto natisnete fotografijo iz pomnilniške naprave.



Različni natisi > Osebna tiskovina > Sporočilna kartica

Tiskanje barve knjige s fotografijami

Slike lahko natisnete tako, da izvečete le obris fotografij ali slik. Tako lahko ustvarite edinstvene pobarvanke.




Različni natisi > Pobarvanka

Opomba:

Če za ustvarjanje pobarvanke uporabljate izvirnike, zaščitene z avtorskimi pravicami, potrebujete dovoljenje lastnika avtorskih pravic, razen če jih uporabljate za osebno uporabo (doma ali drugih omejenih območjih).

Tiskanje prek storitve oblaka

S storitvijo Epson Connect, ki je na voljo na internetu, lahko natisnete dokumente iz pametnega telefona, tabličnega ali prenosnega računalnika — kadar koli in kjer koli. Če želite uporabiti to storitev, morate v storitvi Epson Connect registrirati uporabnika in tiskalnik.

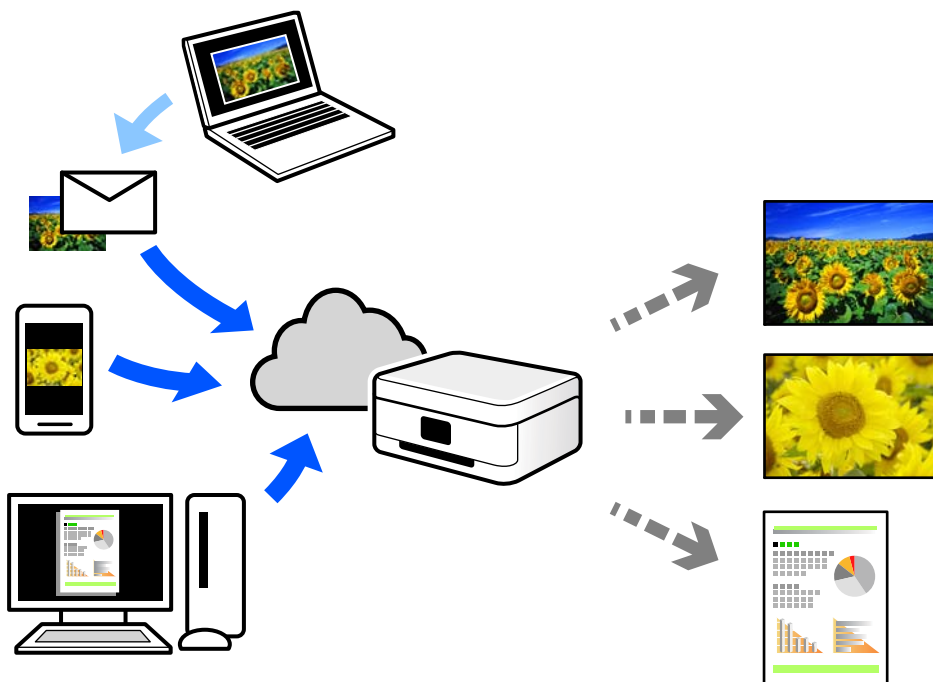

Funkcije, ki so na voljo na internetu, so.

☐ Email Print

Če e-poštno sporočilo s prilogami, kot so dokumenti ali slike, pošljete na e-poštni naslov, ki je dodeljen tiskalniku, lahko to e-poštno sporočilo in priloge natisnete z oddaljenih mest, na primer od doma ali s tiskalnikom v službi.

☐ Epson Smart Panel

Ta aplikacija je za iOS in Android, uporabljate pa jo lahko za tiskanje in optično branje v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Tiskate lahko dokumente, slike in spletne strani tako, da jih pošljete neposredno v tiskalnik, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim lokalnim omrežjem.

☐ Remote Print Driver

To je gonilnik v skupni rabi, ki ga podpira Remote Print Driver. Če tiskate s tiskalnikom na oddaljenem mestu, lahko tiskate tako, da spremenite tiskalnik v oknu z običajnimi aplikacijami.

Več podrobnosti o nastavitvi in tiskanju je prav tako navedenih na spletnem portalu storitve Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Kopiranje

Kopiranje s preprostimi nastavitvami.	77
Kopiranje s povečevanjem ali zmanjševanjem.	77
Kopiranje več izvirnikov na en list.	78
Kopiranje fotografij.	78
Kopiranje osebne izkaznice.	80
Kopiranje knjig.	81
Kopiranje brez obrob.	81
Kopiranje na nalepko za disk.	82
Menijske možnosti za kopiranje.	83

Kopiranje s preprostimi nastavitvami

V tem razdelku boste izvedeli, kako z menijem **Kopiraj** na nadzorni plošči kopirati izvirnike.

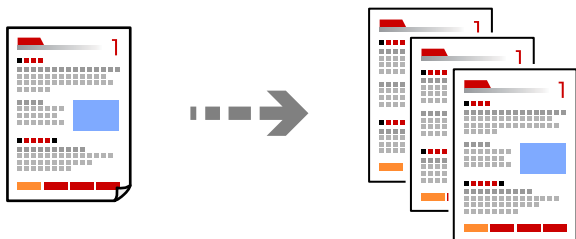


1. V tiskalnik vstavite papir.
[“Nalaganje papirja v zadnji podajalnik papirja” na strani 31](#)
2. Vstavite izvirnike.
[“Polaganje izvirnikov” na strani 38](#)
3. Na nadzorni plošči izberite **Kopiraj**.
4. Izberite barvno ali enobarvno kopiranje.
5. Nastavite število kopij.
6. Pritisnite gumb .

Opomba:

- ☐ Če izberete **Predogled**, si lahko ogledate optično prebrano sliko.
- ☐ Barva, velikost in obroba kopirane slike se rahlo razlikujejo od izvirnika.

Kopiranje s povečevanjem ali zmanjševanjem

Izvirnike lahko kopirate pri določeni stopnji povečave.

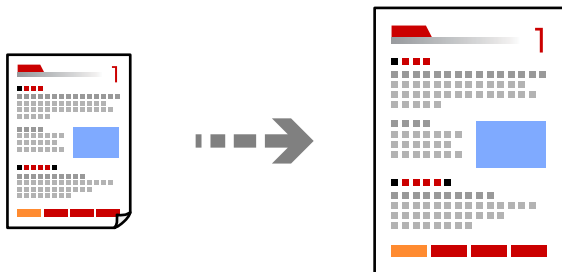


Kopiraj > Napredne nastavitve zavihek > Povečava

Povezane informacije

➡ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Kopiranje več izvirnikov na en list

Kopira dva enostranska izvirnika na en list papirja v postavitvi »2 pokončno«.

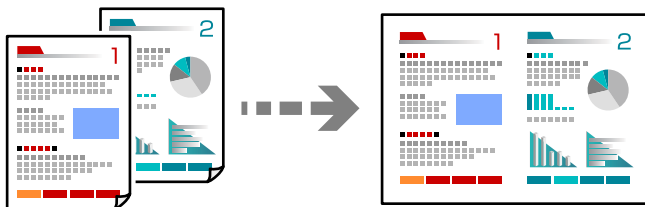


Kopiraj > Napredne nastavitve zavihek > Postavitev

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Kopiranje fotografij

Kopiranje fotografij je preprosto. Prav tako lahko obnovite barve pobledelih fotografij.

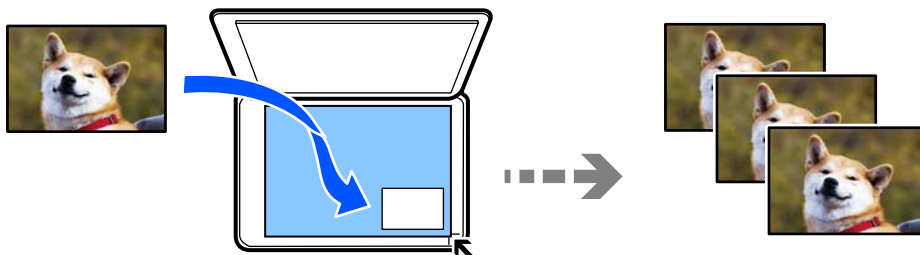


Različni natisi > Različne kopije > Kopiranje/obnova fotografij

- ☐ Najmanjša velikost izvirnika, ki ga lahko kopirate, je 30×40 mm.
- ☐ Fotografije naložite tako, da so 5 mm oddaljene od kotne oznake na steklu optičnega bralnika. Vstavite lahko več fotografij različnih velikosti.

- ☐ Če ste postavili več fotografij, naj bo razmak med njimi vsaj 5 mm.

Največja velikost: 10×15 cm (4×6 palcev)

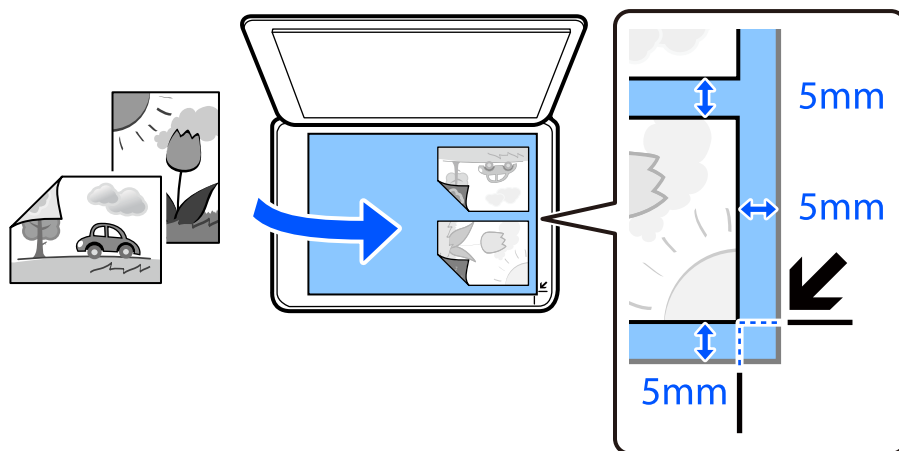

Menijske možnosti za nastavitve tiskanja in papirja za kopiranje fotografij

Obnovitev barve:

Obnovi barvo zbledelih fotografij.

Nas. pap.:

Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili.

Nastavitev obrobe:

- ☐ Brez robov

Kopije brez obrob okrog robov. Slika bo rahlo povečana, da bodo odstranjene obrobe na robovih na papirju. Stopnjo povečave izberite z nastavitvijo Razširitev.

- ☐ Z robom

Kopije z robovi.

Razširitev:

Pri kopiranju brez obrob bo slika rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju. Izberite stopnjo povečave slike.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

Menijske možnosti za nastavitve fotografij za kopiranje fotografij

Prilag.fotografij:

Funkcija **Izboljšaj fotografij** proizvede ostrejše slike in bolj žive barve s samodejno prilagoditvijo kontrasta, nasičenja in svetlosti podatkov izvirne slike.

Filter:

Črno-bele kopije.

Obrezovanje/povečava:


Poveča del fotografije, ki bo kopirana.

Počisti urejanje.:

Počisti spremembo fotografije.


Kopiranje osebne izkaznice

Obe strani osebne izkaznice se optično prebereta in kopirata na eno stran papirja v velikosti A4.

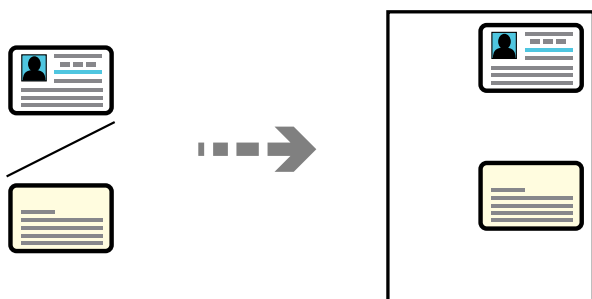

Različni natisi > Različne kopije > Osebna izkaznica

Izvirnik položite obrnjen navzdol in ga potisnite do oznake vogala. Osebno kartico naložite tako, da je 5 mm oddaljena od kotne oznake na steklu optičnega bralnika.

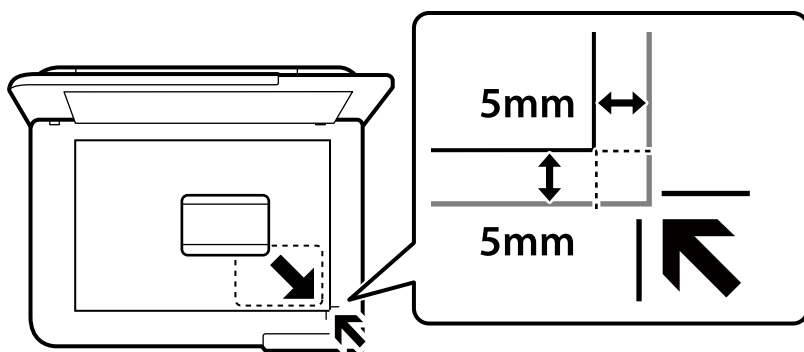


Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Kopiranje knjig

Kopira dve strani knjige velikost A4 in tako dalje na en list papirja.

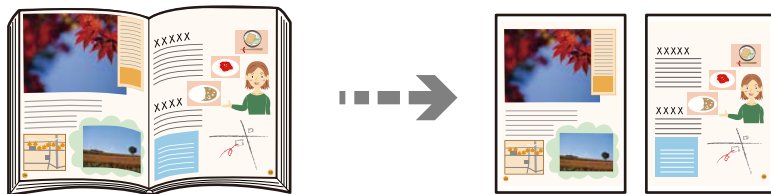


Različni natisi > Različne kopije > Fotokopiranje knjige

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Kopiranje brez obrob

Kopije brez obrob okrog robov. Slika bo rahlo povečana, da bodo odstranjene obrobe na robovih na papirju.

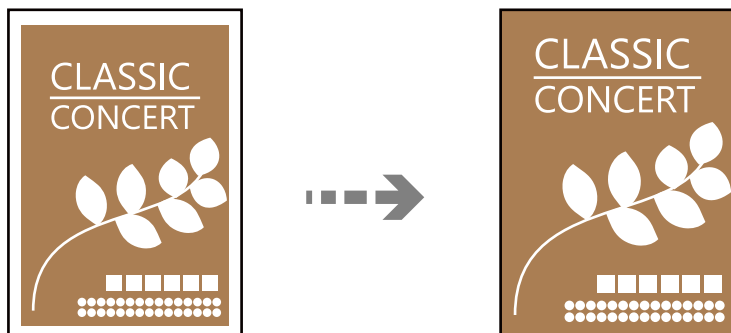


Različni natisi > Različne kopije > Kopiranje brez roba

Povezane informacije

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Kopiranje na nalepko za disk


Na nalepke za disk lahko kopirate oznake za plošče ali oglate izvornike, kot je fotografija.

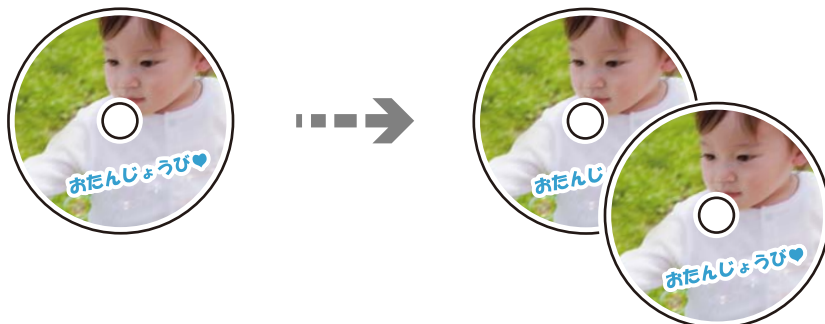

Različni natisi > Disc label/ovitek škatlice > Kopiraj v Disc label

! Pomembno:

- ☐ Pred tiskanjem na disk si oglejte previdnostne ukrepe pri delu z diski.
[“Opozorila pri delu z diski” na strani 34](#)
- ☐ Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. To lahko tiskalnik poškoduje.
- ☐ Med delovanjem tiskalnika ne vstavljajte pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. V nasprotnem primeru pride do napake, disk pa je izvržen.
- ☐ Položite disk na pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice tako, da je stran za tisk obrnjena navzgor. Pritisnite na sredino diska, da ga čvrsto namestite na pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice. V nasprotnem primeru lahko disk pade s pladnja. Obrnite pladenj, da preverite, ali je disk čvrsto nameščen na pladnju.

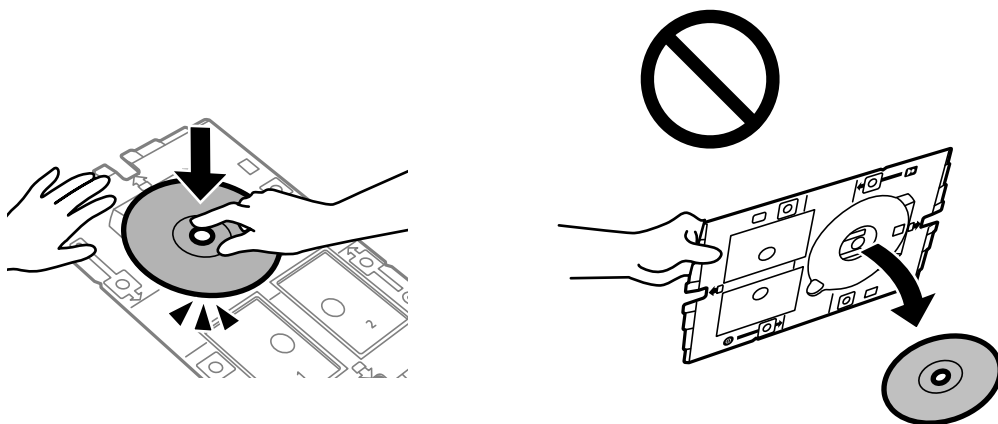

- ☐ Po končanem tiskanju ne pozabite odstraniti pladnja za disk/pladnja osebne izkaznice. Če pladnja ne odstranite in vklopite ali izklopite tiskalnik ali zaženete čiščenje glave, lahko pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice udari ob tiskalno glavo in povzroči nepravilno delovanje tiskalnika.

Opomba:

- ☐ Kot zunanji premer lahko nastavite 114–120 mm, za notranji premer pa 18–46 mm v korakih po 1 mm.
- ☐ Zunanji in notranji premer, ki ju nastavite, sta po natisu nalepke za disk obnovljena na privzete nastavitve. Ta premera morate nastaviti pri vsakem tiskanju.
“Menijske možnosti za Kopiraj v Disc label” na strani 83
- ☐ Za preskusno tiskanje izberite **Preskusno tiskanje na papir A4** in v zadnji prekat za papir naložite navaden papir velikosti A4. Končni videz natisa lahko preverite pred tiskanjem na nalepko za disk.
- ☐ Pri vstavljanju pladnja v tiskalnik boste morda začutili rahlo trenje. To je običajno, zato nadaljujte vstavljanje pladnja v vodoravni smeri.
- ☐ Izberite , da si ogledate optično prebrano sliko. Mesto tiskanja lahko prilagodite na zaslonu za predogled.

Menijske možnosti za Kopiraj v Disc label

Disc label notranji/zunanji:

Določite širino tiska. Določite lahko do 120 mm zunanjega in najmanj 18 mm notranjega premera. Glede na nastavev se bo disk ali pladenj za disk/pladenj osebne izkaznice morda umazal. Razpon nastavitve tako, da se prilega območju za tiskanje nalepke za disk.

Barvno:

Kopira izvirnik v barvah.

Črno-belo:

Kopira izvirnik v črno-beli barvi (enobarvni).

 (Gostota):

Povečajte gostoto tiska, ko so kopije preveč blede. Znižajte raven gostote, ko se črnilo razmazuje.

Kakovost:

Izberite kakovost kopij. Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

Kakovost slike:

Prilagodi živost barv in popravi ton barv.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

Menijske možnosti za kopiranje

Elementi, ki so na voljo na zavihkih **Kopiraj** in **Napredne nastavitve**, se razlikujejo glede na izbrani meni.

Predogled:

Prikaže optično prebrano sliko za predogled rezultatov kopiranja.

Črno-belo:

Kopira izvirnik v črno-beli barvi (enobarvni).

Barvno:

Kopira izvirnik v barvah.

(Gostota):

Povečajte gostoto tiska, ko so kopije preveč blede. Znižajte raven gostote, ko se črnilo razmazuje.

(Povečava):

konfigurira stopnjo povečanja za povečavo ali zmanjšanje. V meniju izberite povečanje glede na papir in izvirnik, ki ga želite natisniti. Pri uporabi nepravilno oblikovanega papirja vnesite številsko vrednost, da določite povečanje.

Nas. pap.:

Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili.

Postavitev:

☐ Ena st.

Kopira enostranski izvirnik na en list.

☐ 2/list

Kopira dva enostranska izvornika na en list papirja v postavitvi »2 pokončno«.

☐ Ena stran

Kopira eno stran knjige na eno stran papirja. Ta meni je prikazan samo v meniju Fotokopiranje knjige.

☐ 2 na stran

Kopira dve soležni knjige na eno stran papirja. Ta meni je prikazan samo v meniju Fotokopiranje knjige.

Kakovost:

Izberite kakovost kopij. Če izberete **Visoko**, je kakovost tiskanja večja, vendar bo tiskanje morda počasnejše.

Odstr. Ozadje:

Zazna barvo papirja (barva ozadja) izvirnega dokumenta in odstrani ali posvetli barvo. Barva, odvisno od njene temnosti ali živosti, morda ne bo odstranjena ali posvetljena.

Kakovost slike:

Prilagodi živost barv in popravi ton barv.

Razširitev:

Pri kopiranju brez obrob bo slika rahlo povečana, da se odstranijo robovi na papirju. Izberite stopnjo povečave slike.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve kopiranja na privzete vrednosti.

Optično branje

Osnovni podatki o optičnem branju.	86
Optično branje izvirnikov v pomnilniško napravo.	89
Optično branje izvirnikov v računalnik.	91
Optično branje izvirnikov v oblak.	93
Menijske možnosti za optično branje.	95
Optično branje izvirnikov s programskim vmesnikom WSD.	95
Optično branje izvirnikov v pametno napravo.	98
Napredno optično branje.	98


Osnovni podatki o optičnem branju

Kaj pomeni »optično branje«?

»Optično branje« je postopek pretvorbe optičnih informacij podatkov na papirju (kot so dokumenti, odrezki iz revij, fotografije, ročne ilustracije itd.) v digitalne slikovne podatke.

Optično prebrane podatke lahko shranite v digitalni obliki, kot je JPEG ali PDF.

Nato lahko sliko natisnete, jo pošljete prek e-pošte itd.

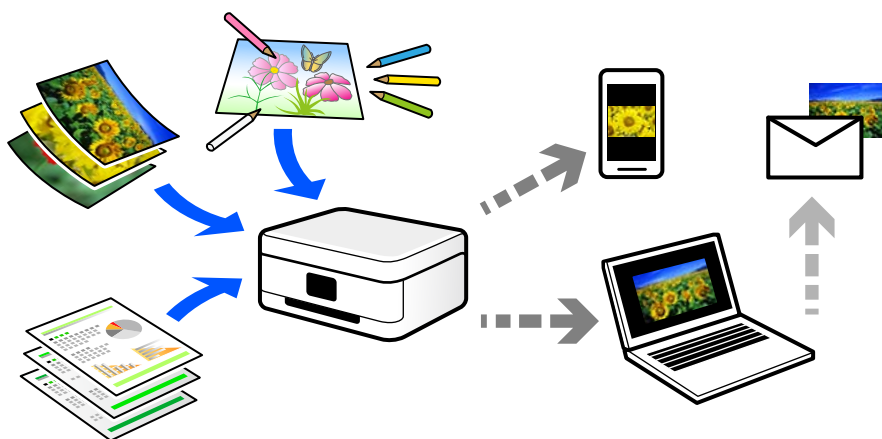

Primeri uporab optičnega branja

Optično branje lahko uporabljate na številne priročne načine.

- ☐ Če optično preberete papirnat dokument in ga pretvorite v digitalne podatke, lahko takšen dokument prikažete na zaslonih računalnika oziroma pametne naprave.
- ☐ Če optično preberete vozovnice in letake in jih pretvorite digitalne podatke, se lahko znebite izvirnikov ter se znebite morebitne papirnate šare.
- ☐ Če optično preberete pomembne dokumente, jih lahko varnostno kopirate v storitve v oblaku ali drug medij za shranjevanje. Tako boste preprečili, nenamerno izgubo podatkov.
- ☐ Optično prebrane fotografije ali dokumente lahko pošljete prijateljem prek e-pošte.
- ☐ Če optično preberete ročne ilustracije in druge dokumente, jih lahko daste v skupno rabo v družabnih omrežjih v veliko večji kakovosti, kot če bi jih zgolj fotografirali s pametno napravo.
- ☐ Če optično preberete priljubljene strani iz časopisa ali revij, jih lahko shranite in se znebite izvirnikov.

Načini optičnega branja, ki so na voljo

Uporabite lahko katerega koli izmed teh načinov za optično branje s tiskalnikom.


Povezane informacije

- ➔ ["Optično branje v pomnilniško napravo" na strani 87](#)
- ➔ ["Optično branje v računalnik" na strani 87](#)

- ➔ “Pošiljanje v storitev v oblaku” na strani 88
- ➔ “Optično branje s programskim vmesnikom WSD” na strani 88
- ➔ “Optično branje neposredno v pametne naprave” na strani 88

Optično branje v pomnilniško napravo


Optično prebrane slike lahko neposredno shranite v zunanjo napravo USB, priključeno na tiskalnik.

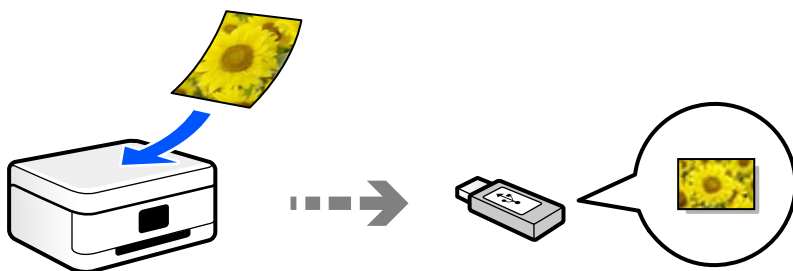


Optično branje v računalnik

Na voljo sta dva načina za optično branje izvirnikov v računalnik, in sicer optično branje na nadzorni plošči tiskalnika in optično branje z računalnika.

Optično branje lahko preprosto upravljate na nadzorni plošči.

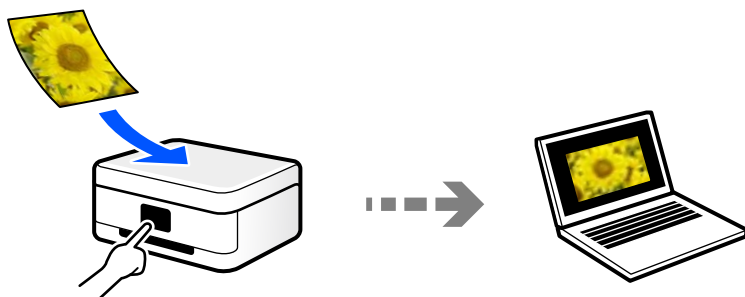


Če želite optično branje zagnati iz računalnika, uporabite aplikacijo za optično branje Epson ScanSmart. Optično prebrane slike lahko nato tudi urejate.

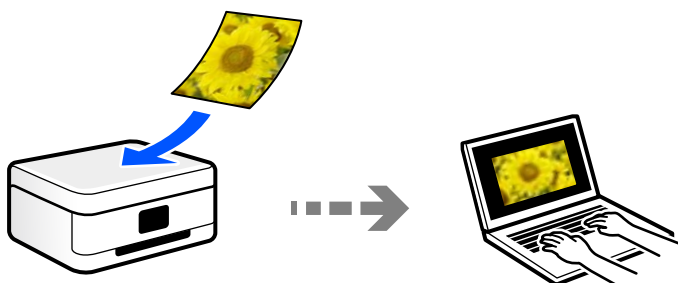

Pošiljanje v storitev v oblaku

Optično prebrane slike lahko z nadzorne plošče tiskalnika pošljete v storitve v oblaku, ki ste jih registrirali vnaprej.

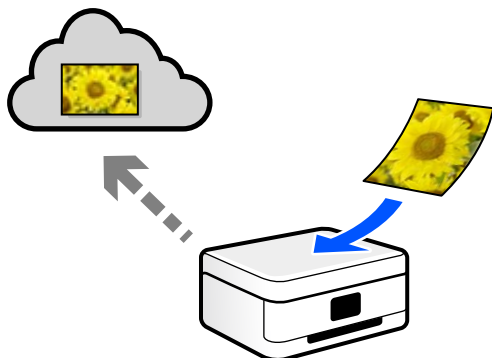


Optično branje s programskim vmesnikom WSD

Optično prebrano sliko lahko s pomočjo funkcije WSD shranite v računalnik, ki je povezan s tiskalnikom.

Če uporabljate Windows 7, pred optičnim branjem konfigurirajte nastavitve WSD v računalniku.

Optično branje neposredno v pametne naprave

Optično prebrane slike lahko neposredno shranite v pametne naprave, kot sta pametni telefon ali tablični računalnik, tako, da v pametni napravi uporabite aplikacijo Epson Smart Panel.

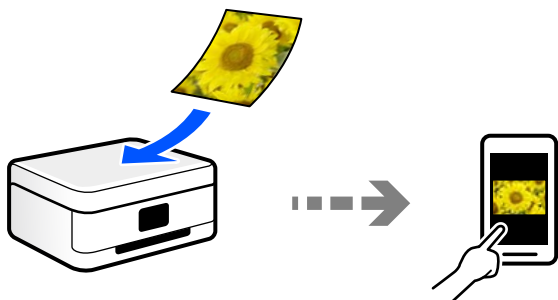

Priporočene oblike zapisov datotek glede na vaš namen

Običajno je oblika zapisa JPEG primerna za fotografije, oblika zapisa PDF pa za dokumente.

V naslednji tabeli si oglejte te opise, s pomočjo katerih boste lažje izbrali najboljšo obliko zapisa za dani namen.

Oblika zapisa datoteke	Opis
JPEG (.jpg)	Oblika zapisa datoteke, s katero lahko stisnete podatke, ki jih želite shraniti. Če je razmerje stiskanja visoko, je kakovost slike manjša, slike pa ni mogoče povrniti nazaj na prvotno kakovost. Ta oblika zapisa je standardna oblika za slike za digitalne fotoaparate. Ta oblika zapisa je primerna za slike s številnimi barvami.

Oblika zapisa datoteke	Opis
PDF (.pdf)	Splošna oblika zapisa datoteke, ki je mogoče uporabiti v različnih operacijskih sistemih in omogoča isto kakovost prikaza na zaslonu in isto raven tiskanja. Datoteke PDF lahko prikažete z namensko programsko opremo za branje oblike zapisa PDF ali v spletnih brskalnikih.

Priporočene ločljivosti glede na vaš namen

Ločljivost ponazarja število slikovnih pik (najmanjše območje slike) na površini posameznega palca (25,4 mm) in je prikazano v enoti dpi (št. pik na palec). Če povečate ločljivost, bodo podrobnosti na slike bolj razvidne. Vendar pa ima večja ločljivost lahko tudi naslednje pomanjkljivosti.

- ☐ Večja velikost datoteke
(Če podvojite ločljivost, se velikost datoteke poveča približno za štirikrat.)
- ☐ Optično branje, shranjevanje in branje slike traja dlje
- ☐ Slika postane prevelika, da bi jo bilo mogoče prikazati na zaslonu ali natisniti na papirju

Oglejte si naslednjo tabelo in nastavite ustrezno ločljivost glede na namen optično prebrane slike.

Namen	Ločljivost (referenčna vrednost)
Prikaz na računalniškem zaslonu Pošiljanje prek e-pošte	Do 200 dpi
Tiskanje s tiskalnikom	Od 200 do 300 dpi

Optično branje izvirnikov v pomnilniško napravo

Optično prebrano sliko lahko shranite v zunanjo napravo USB.

- Vstavite izvirnike.
[“Polaganje izvirnikov” na strani 38](#)
- V tiskalnik vstavite pomnilniško napravo.

3. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.


Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.



4. Izberite **Pomnilniška naprava**.


5. Nastavite elemente na zavihku **Optično branje**, kot je oblika zapisa za shranjevanje.

[“Menijske možnosti za optično branje” na strani 95](#)

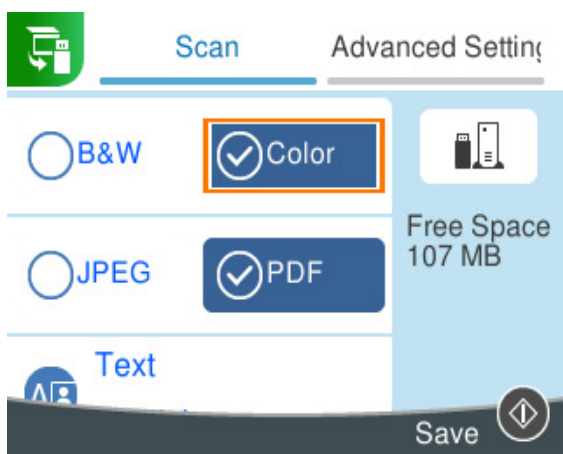

6. Izberite zavihek **Napredne nastavitve**, preverite nastavitve in jih po potrebi spremenite.

[“Menijske možnosti za optično branje” na strani 95](#)

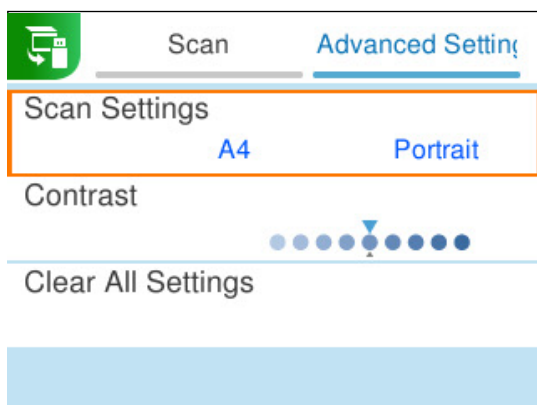

7. Ponovno izberite zavihek **Optično branje** in nato pritisnite gumb .

Opomba:

- ☐ Optično prebrane slike so shranjene v mape od »001« do »999« v mapi »EPSCAN«.
- ☐ Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Optično branje izvirnikov v računalnik

Na voljo sta dva načina za optično branje izvirnikov v računalnik, in sicer optično branje na nadzorni plošči tiskalnika in optično branje z računalnika.

Povezane informacije

- ➔ ["Optično branje na nadzorni plošči" na strani 91](#)
- ➔ ["Optično branje z računalnika" na strani 93](#)

Optično branje na nadzorni plošči

Opomba:

Če želite uporabiti to funkcijo, preverite, ali imate v računalniku nameščene naslednje aplikacije.

- ☐ Epson ScanSmart (Windows ali OS X El Capitan (10.11) ali novejša različica)
- ☐ Epson Event Manager (OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- ☐ Epson Scan 2 (aplikacija, ki jo potrebujete za uporabo funkcije optičnega bralnika)

Izvedite naslednja opravila, s katerimi preverite nameščene aplikacije.

Opomba:

Te funkcije ne morete uporabljati v operacijskih sistemi Windows Server.

Windows 11: kliknite gumb »Start« in nato preverite vsebino map **All apps** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** in **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows 10: kliknite gumb »Start« ter nato preverite vsebino map **Epson Software** > **Epson ScanSmart** in **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8: v čarobni gumb »Iskanje« vnesite ime aplikacije in nato izberite prikazano ikono.

Windows 7: kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi**. Nato preverite vsebino map **Epson Software** > **Epson ScanSmart** in **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Mac OS: izberite **Pojdi** > **Aplikacije** > **Epson Software**.

1. Vstavite izvirnike.

["Polaganje izvirnikov" na strani 38](#)

2. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.


Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.



3. Izberite **Računalnik**.

4. Izberite računalnik, v katerem želite shraniti optično prebrane slike.

- ☐ Če se prikaže zaslon **Izberite Računalnik**, na zaslonu izberite računalnik.
- ☐ Če se prikaže zaslon **Optično branje v računalnik** in je računalnik že izbran, se prepričajte, da je izbrani računalnik pravilen. Če želite zamenjati računalnik, izberite  in nato zamenjajte računalnik.

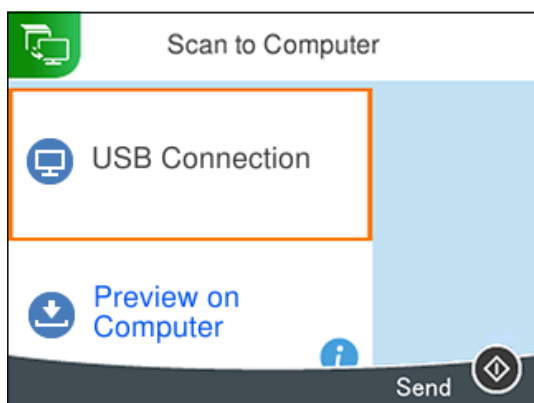

5. Izberite , da izberete način shranjevanja optično prebrane slike v računalnik.

- ☐ Predogled na računalniku (Windows ali OS X El Capitan (10.11) ali novejša različica): prikaže predogled optično prebrane slike v računalniku, preden shranite slike.
- ☐ Shrani kot JPEG: optično prebrano sliko shrani v obliki zapisa JPEG.
- ☐ Shrani kot PDF: optično prebrano sliko shrani v obliki zapisa PDF.

6. Pritisnite gumb .

Če uporabljate Windows ali OS X El Capitan (10.11) ali novejšo različico: Epson ScanSmart se samodejno zažene v vašem računalniku in optično branje se začne.

Opomba:

- ☐ Podrobnosti o uporabi programske opreme najdete v pomoči za Epson ScanSmart. Kliknite **Help** na zaslonu Epson ScanSmart, da odprete pomoč.
- ☐ Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Optično branje z računalnika

Vsebinsko lahko optično preberete v računalniku z aplikacijo Epson ScanSmart.

Ta aplikacija vam omogoča optično branje dokumentov in fotografij ter preprosto shranjevanje optično prebranih slik.

Opomba:

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

1. Vstavite izvirnike.
“Polaganje izvirnikov” na strani 38
2. Zaženite Epson ScanSmart.
 - ☐ Windows 11
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Windows 10
Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.
 - ☐ Windows 7
Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Mac OS
Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. Ko se prikaže zaslon Epson ScanSmart, upoštevajte navodila za optično branje.

Opomba:

Kliknite **Help**, da prikažete podrobne informacije o delovanju.

Optično branje izvirnikov v oblak

Optično prebrane slike lahko pošljete v storitve v oblaku. Pred uporabo te funkcije konfigurirajte nastavitve s programom Epson Connect. Podrobnosti najdete na tem spletnem mestu programa Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

1. Preverite, ali ste konfigurirali nastavitve s programom Epson Connect.
2. Namestite izvirnik.
“Polaganje izvirnikov” na strani 38


3. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.



4. Izberite **Oblak**.


5. Izberite **+** na vrhu zaslona in nato izberite prejemnika.

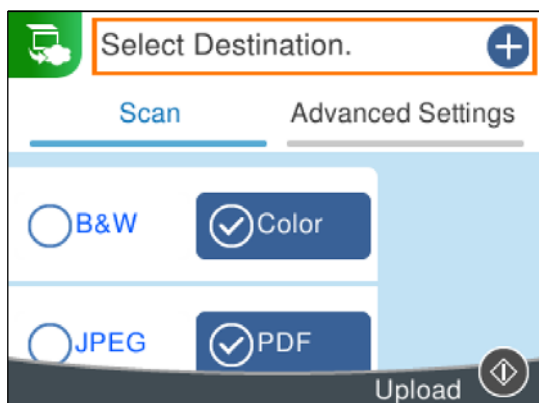

6. Nastavite elemente na zavihku **Optično branje**, kot je oblika zapisa za shranjevanje.

[“Menijske možnosti za optično branje” na strani 95](#)

7. Izberite zavihek **Napredne nastavitve**, preverite nastavitve in jih po potrebi spremenite.

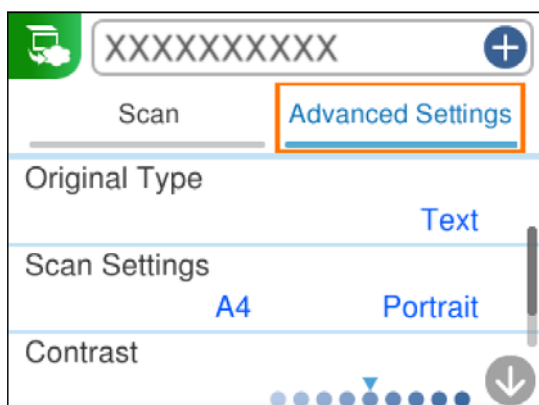

8. Ponovno izberite zavihek **Optično branje** in nato pritisnite gumb ◊.

Opomba:

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Menijske možnosti za optično branje

Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo zaradi izbrane metode optičnega branja ali drugih nastavitev, ki ste jih izbrali.

Črno-belo/Barvno

Izberite črno-belo ali barvno optično tiskanje.

JPEG/PDF

Izberite obliko zapisa, v kateri želite shraniti optično prebrano sliko.

(Kakovost)

☐ Vrsta dokumenta:

Izberite vrsto izvirnika.

☐ Ločljivost:

Izberite ločljivost optičnega branja.

Vrsta dokumenta

Izberite vrsto izvirnika.

Nas. op. branja

☐ V. pr. dat.:

Izberite velikost optično prebrane slike. Če želite pri optičnem branju obrezati belo območje okrog besedila ali slike, izberite **Samodejno obreži**. Če želite optično prebrati največje območje elementa steklo optičnega bralnika, izberite **Največje območje**.

☐ Usmerjenost izvirnika:

Izberite usmerjenost izvirnika.

Kontrast

Izberite kontrast optično prebrane slike.

Poč. vse nast.

Ponastavi nastavitve optičnega branja na privzete vrednosti.

Optično branje izvirnikov s programskim vmesnikom WSD

Optično prebrano sliko lahko s pomočjo funkcije WSD shranite v računalnik, ki je povezan s tiskalnikom.

Opomba:

☐ Ta funkcija je na voljo samo v računalnikih z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšo različico.


☐ Če uporabljate Windows 7, morate računalnik nastaviti vnaprej s to funkcijo.

1. Vstavite izvirnike.

“Polaganje izvirnikov” na strani 38

2. Na nadzorni plošči izberite **Optično branje**.

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

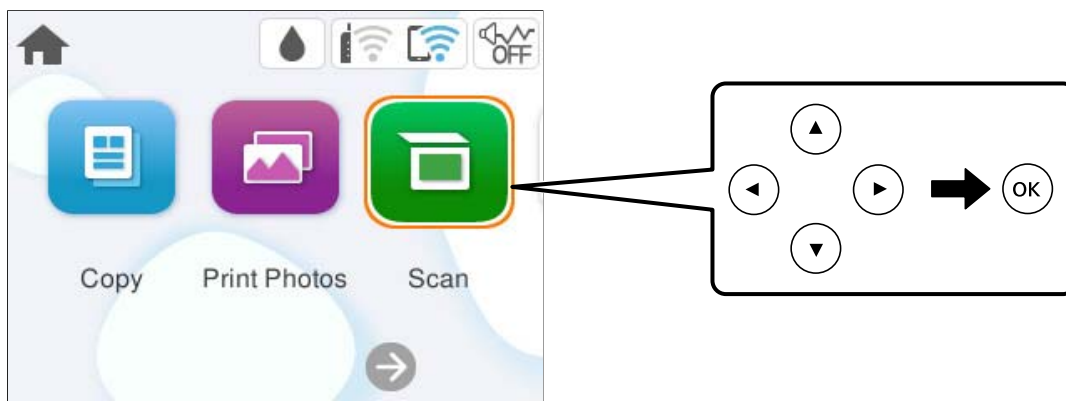

3. Izberite **WSD**.
4. Izberite računalnik.
5. Pritisnite gumb ◊.

Opomba:

Barva, velikost in obroba optično prebrane slike morda ne bodo točno enake kot na izvirniku.

Nastavitev vrat WSD

V tem razdelku najdete navodila za nastavitev vrat WSD za sistem Windows 7.

Opomba:

V sistemu Windows 8 ali novejšem so vrata WSD nastavljena samodejno.


Za nastavitev vrat WSD morate zagotoviti, da.

- ☐ Imata tiskalnik in računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem in.
- ☐ Je v računalniku nameščen gonilnik tiskalnika.

1. Vključite tiskalnik.
2. V računalniku kliknite »Start« in nato **Omrežje**.
3. Z desno tipko miške kliknite tiskalnik in nato kliknite **Namesti**.

Kliknite **Nadaljuj**, ko se prikaže zaslon **Nadzor uporabniškega računa**.


Kliknite **Odstrani** in nato znova »Start«, če se prikaže zaslon **Odstrani**.

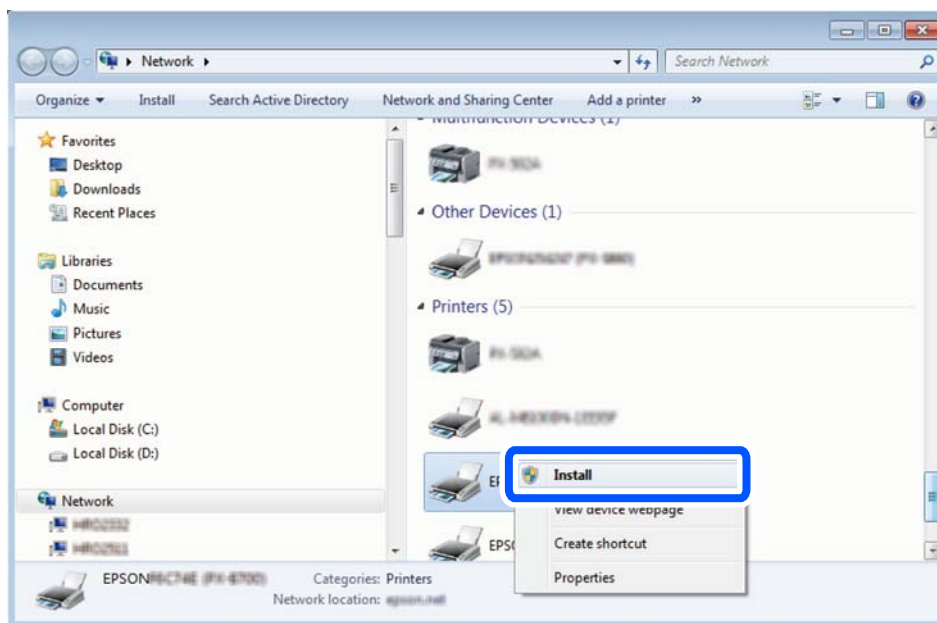


Opomba:

Ime tiskalnika, ki ga nastavite v omrežju, in ime modela (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sta prikazana na zaslonu z lastnostmi omrežja. Ime tiskalnika, ki je nastavljeno v omrežju, lahko preverite na nadzorni plošči tiskalnika ali tako, da natisnete list s stanjem omrežja.

4. Kliknite **Vaša naprava je pripravljena za uporabo**.

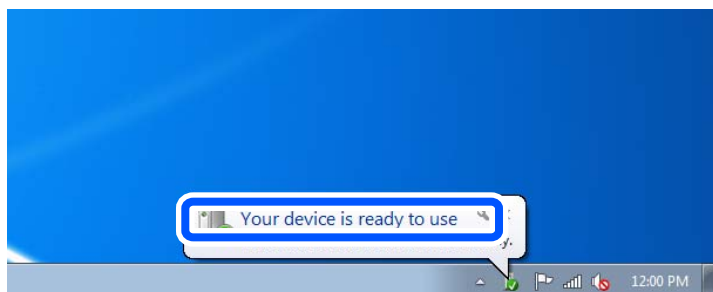

5. Oglejte si sporočilo in kliknite **Zapri**.

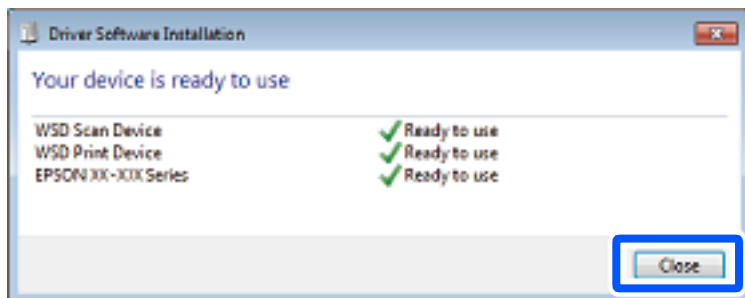

6. Odprite zaslon **Naprave in tiskalniki**.

Windows 7

Kliknite »Start« > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** (ali **Strojna oprema**) > **Naprave in tiskalniki**.

- Preverite, ali je v omrežju prikazana ikona z imenom tiskalnika.
Izberite ime tiskalnika, kadar uporabljate vrata WSD.

Optično branje izvirnikov v pametno napravo

Opomba:

Pred zagonom optičnega branja mora biti v pametni napravi nameščena aplikacija Epson Smart Panel.

- Vstavite izvirnike.
"Polaganje izvirnikov" na strani 38
- Zaženite Epson Smart Panel v pametni napravi.
- Izberite meni optičnega branja na začetnem zaslonu.
- Upoštevajte navodila na zaslonu, da optično preberete in shranite slike.

Napredno optično branje


Optično branje več fotografij hkrati

Z aplikacijo Epson ScanSmart lahko optično preberete več fotografij hkrati in nato shranite posamezne slike.

Opomba:

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

- Vstavite fotografije na steklo optičnega bralnika. Postavite jih 4,5 mm (0,2 palca) stran od vodoravnega in navpičnega roba na steklu optičnega bralnika in jih med seboj ločite z vsaj 20 mm (0,8 palca).

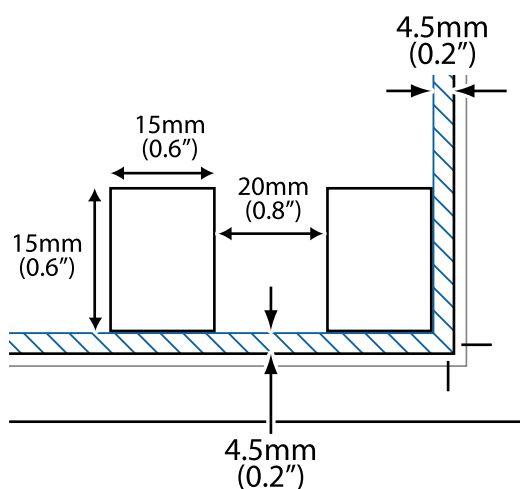

Opomba:

Fotografije morajo biti večje od 15×15 mm (0,6×0,6 palca).

2. Zaženite Epson ScanSmart.

☐ Windows 11

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Mac OS

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Ko se prikaže zaslon Epson ScanSmart, upoštevajte navodila za optično branje.

Optično prebrane fotografije so shranjene kot posamezne slike.

Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje stanja potrošnega materiala.	101
Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja.	101
Izboljšanje kakovosti tiskanja, kopiranja in optičnega branja.	104
Čiščenje tiskalnika.	116
Čiščenje razlitega črnila.	117

Preverjanje stanja potrošnega materiala

Približno življenjsko dobo vzdrževalne škatlice si lahko ogledate na nadzorni plošči. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev. > Preostala zmogljivost vzdrževalne škatlice**.

Za potrditev dejanskega stanja preostalega črnila preverite ravni črnila v vseh rezervoarjih tiskalnika.

Opomba:

Približne ravni črnila in približno življenjsko dobo vzdrževalne škatlice si lahko ogledate tudi v računalniku. Podrobnosti najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

Povezane informacije


- ➔ ["Treba je doliti črnilo" na strani 185](#)
- ➔ ["Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico" na strani 192](#)

Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja

Če papir ni pravilno podan, očistite valj v notranjosti tiskalnika.


1. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
2. Izključite napajalni kabel.
3. Odprite optični bralnik.

Pobiralni valj je v položaju, ki je prikazan na naslednji sliki.

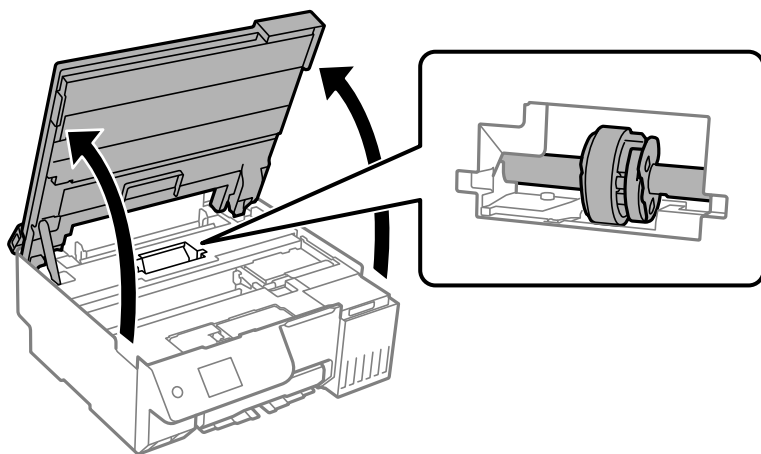


4. Odstranite pobiralni valj.

Pritisnite jeziček na desni strani pobiralnega valja, potisnite ga nazaj in ga nato povlecite naravnost navzgor.

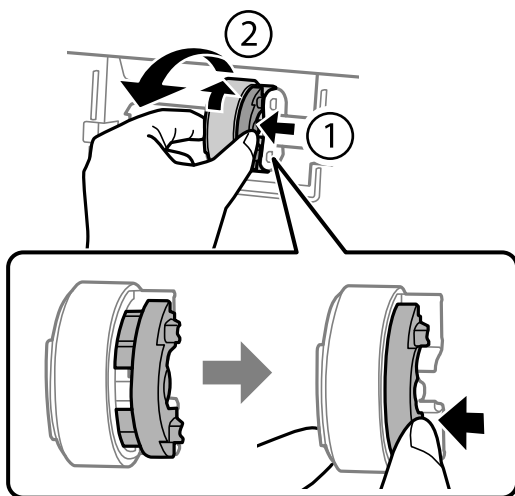


5. Mehko krpo navlažite z vodo, jo temeljito ožemite in nato obrišite gumijasti del valja v eni smeri.

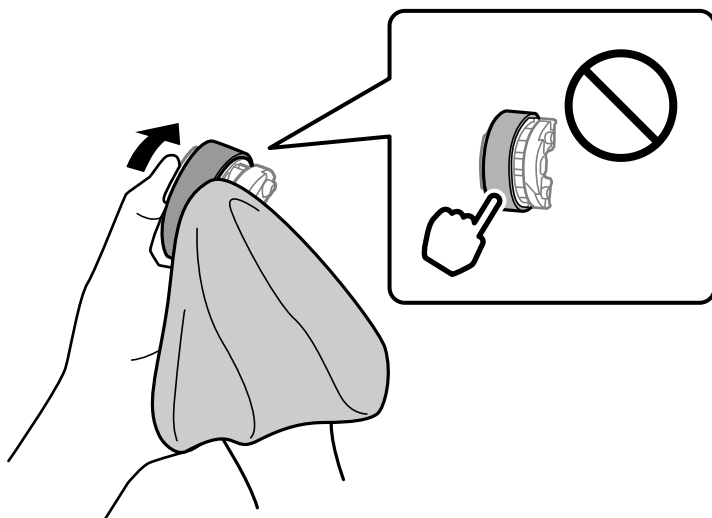


Pomembno:

Ne dotikajte se gumijastega dela na pobiralnem valju.

6. Pritisnite jeziček na desni strani in nato poravnajte štrleče dele z luknjami, da ga pritrdite.

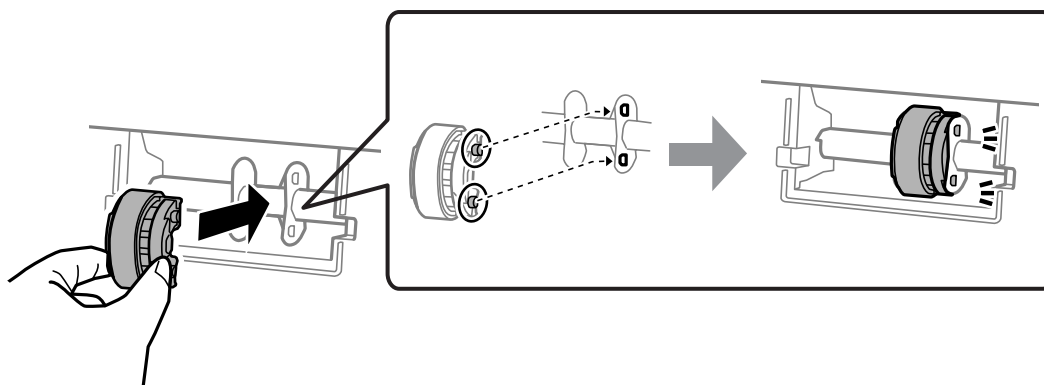


7. Zaprite optični bralnik.

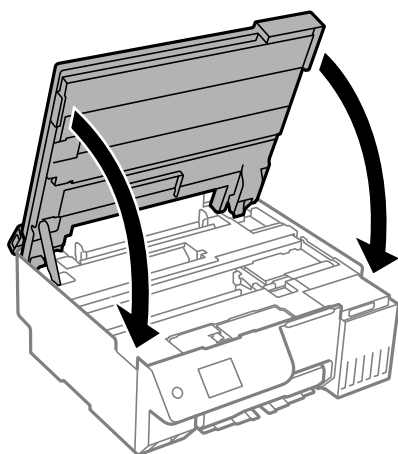

Opomba:

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

8. Zaprite zaščito podajalnika papirja.

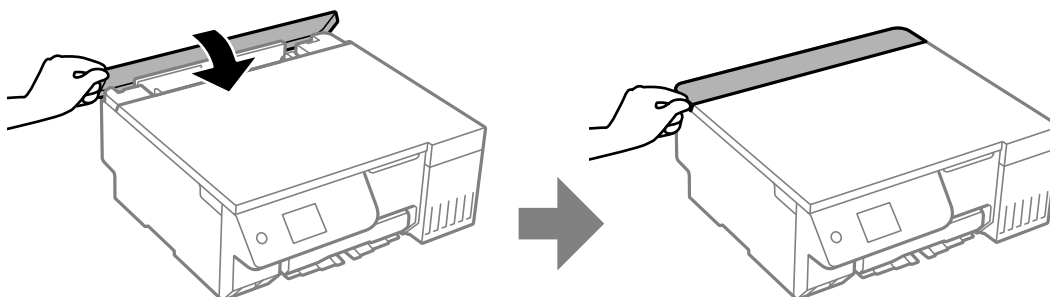

9. Priključite napajalni kabel.

10. Pritisnite gumb , da vklopite tiskalnik.

Če težave s tem ne odpravite, zamenjajte pobiralni valj.

Izboljšanje kakovosti tiskanja, kopiranja in optičnega branja

Preverjanje in čiščenje tiskalne glave

Če so šobe zamašene, izpisi postanejo blede, pojavijo pa se vidni pasovi ali nepričakovane barve. Če so šobe precej zamašene, bo natisnjen prazen list. Če se kakovost tiskanja poslabša, s funkcijo za preverjanje šob preverite, ali so šobe zamašene. Če so šobe zamašene, očistite tiskalno glavo.



Pomembno:

- ☐ Med čiščenjem glave ne odpirajte enote za optično branje in ne ugašajte tiskalnika. Če je čiščenje glave nedokončano, morda ne boste mogli tiskati.
- ☐ Funkcija čiščenja glave porabi črnilo in je ne zaganjajte prepogosto.
- ☐ Ko je raven črnila nizka, morda ne boste mogli očistiti tiskalne glave.
- ☐ Če se kakovost tiskanja ne izboljša niti po tem, ko 3-krat izvedete preverjanje šob in čiščenje ali ko enkrat izvedete Močno čiščenje, pred ponovnim tiskanjem počakate najmanj 12 ur (priporočamo, da izklopite tiskalnik) in nato izvedete preverjanje šob. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, znova zaženite čiščenje in preverjanje šob. Če se še vedno ne izboljša, zaženite Močno izpiranje črnila.
- ☐ Da preprečite zasušitev tiskalne glave, ne iztaknite napajalnega kabla, medtem ko je tiskalnik prižgan.


Tiskalno glavo lahko preverite in jo očistite na nadzorni plošči tiskalnika.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**


Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Preverite šobo tiskalne glave.**
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da naložite papir in natisnete vzorec za preverjanje šob.
4. Oglejte si natisnjen vzorec in preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.


A) OK

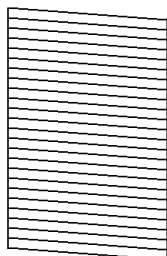

B) NG

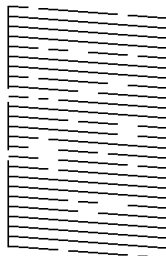

C) NG

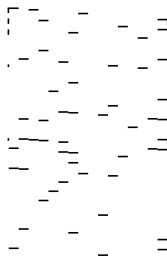

- ☐ A:

Vse črte so natisnjene. Izberite . Izvesti vam ni treba nobenega nadaljnjega koraka.

☐ B ali blizu B

Nekatere šobe so zamašene. Izberite  in nato še **čiščenje** ter upoštevajte navodila na zaslonu, da očistite tiskalno glavo.

Po končanem čiščenju je vzorec za preverjanje šob natisnjen samodejno.

☐ C ali blizu C

Če manjka oz. ni natisnjenih večine črt, je večina šob zamašenih. Izberite  in nato še **Močno čiščenje** ter upoštevajte navodila na zaslonu, da zaženete **Močno čiščenje**.

Po končanem postopku **Močno čiščenje** je vzorec za preverjanje šob natisnjen samodejno. Za podrobnosti si spodaj oglejte sorodne informacije.

5. Ponavljajte čiščenje in tiskanje vzorca, dokler se ne natisnejo vse črte v celoti.



Pomembno:

Če se kakovost tiskanja ne izboljša niti po tem, ko 3-krat izvedete preverjanje šob in čiščenje ali ko enkrat izvedete Močno čiščenje, pred ponovnim tiskanjem počakate najmanj 12 ur (priporočamo, da izklopite tiskalnik) in nato izvedete preverjanje šob. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, znova zaženite čiščenje in preverjanje šob. Če se še vedno ne izboljša, zaženite Močno izpiranje črnila.

Opomba:

Tiskalno glavo lahko preverite in jo očistite v gonilniku tiskalnika.

☐ Windows

Kliknite **Natisni stanje šobe tiskalne glave** na zavihku **Vzdrževanje**.

☐ Mac OS

Meni Apple > **Nastavitve sistema** > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) > **Epson (XXXX)** > **Možnosti in potrošni material** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika** > **Natisni stanje šobe tiskalne glave**

Povezane informacije

➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 105](#)

Zagon funkcije Močno čiščenje

S funkcijo **Močno čiščenje** lahko izboljšate kakovost tiskanja v naslednjih primerih.

☐ Ko je zamašenih večino šob.

☐ Če je dokument natisnjen kot prazen list.

Preden zaženete to funkcijo, s funkcijo preverjanja šob preverite, ali so šobe zamašene, in preberite ta navodila.



Pomembno:

Funkcija **Močno čiščenje** porabi več črnila kot **Čiščenje**.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**

Element izberite z gumbi   , nato pa pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Čiščenje tiskalne glave** in nato izberite **Da** ter izvedite preverjanje šob. Če izberete **Ne**, lahko izberete **Močno čiščenje**.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu za zagon funkcije Močno čiščenje.

Opomba:

Če te funkcije ne morete zagnati, odpravite težave, ki so prikazane na nadzorni plošči. Nato upoštevajte navodila od 1. koraka in znova zaženite to funkcijo.

4. Po zagonu te funkcije zaženite postopek za preverjanje šob in se prepričajte, da šobe niso zamašene.

Podrobnosti o zagonu preverjanja šob najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.



Pomembno:

Če se kakovost tiskanja ne izboljša niti po izvedenem postopku Močno čiščenje, pred ponovnim tiskanjem počakajte najmanj 12 ur (priporočamo, da izklopite tiskalnik) in nato znova izvedite preverjanje šob. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, znova zaženite čiščenje in preverjanje šob. Če se še vedno ne izboljša, zaženite Močno izpiranje črnila.

Opomba:

Funkcijo **Močno čiščenje** lahko zaženete tudi v gonilniku tiskalnika.

- ☐ Windows

Zavihek **Vzdrževanje** > **Čiščenje tiskalne glave** > **Močno čiščenje**

- ☐ Mac OS

Meni Apple > **Nastavitve sistema** > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) > Epson (XXXX) > **Možnosti in potrošni material** > **Pripomoček** > **Odprti pripomoček tiskalnika** > **Čiščenje tiskalne glave** > **Temeljito čiščenje**

Povezane informacije

➔ ["Preverjanje in čiščenje tiskalne glave" na strani 104](#)

Zagon funkcije Močno izpiranje črnila

Orodje **Močno izpiranje črnila** omogoča zamenjavo črnila v cevkah za črnilo. V spodnjih primerih boste morda morali uporabiti to funkcijo, da boste izboljšali kakovost tiskanja.

- ☐ Tiskanje ali čiščenje glave ste izvedli s prenizkimi ravni črnila, da bi jih bilo mogoče prikazati v oknih s posodami s črnilom.
- ☐ Preverjanje šob in čiščenje glave ste izvedli čiščenje 3-krat ali pa ste enkrat izvedli postopek **Močno čiščenje** ter nato najmanj 12 ur niste tiskali in nato zagnali preverjanje šob. Če se še vedno ne izboljša, znova zaženite **čiščenje** in preverjanje šob. Kljub temu se kakovost tiskanja ne izboljša.

Pred uporabo te funkcije preberite ta navodila.



Pomembno:

Prepričajte se, da je v posodah s črnilom dovolj črnila.

Vizualno preverite, ali so vse posode s črnilom napolnjene vsaj do tretjine. Če so ravni črnila med postopkom Močno izpiranje črnila nizke, lahko poškodujete izdelek.



Pomembno:

Morda bo treba zamenjati vzdrževalni zaboj.

Črnilo bo iztekalo v vzdrževalni zaboj. Če se zaboj napolni, morate pred nadaljevanjem tiskanja pripraviti in namestiti nadomestni vzdrževalni zaboj.

Opomba:

Če ravni črnila niso ustrezne ali če v vzdrževalnem zaboju ni dovolj prostora za izvedbo postopka Močno izpiranje črnila, te funkcije ne smete zagnati. Tudi v tem primeru lahko ostanejo ravni in nezaseden prostor za tiskanje.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Močno izpiranje črnila**.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu za zagon funkcije Močno izpiranje črnila.

Opomba:

Če te funkcije ne morete zagnati, odpravite težave, ki so prikazane na nadzorni plošči. Nato upoštevajte navodila od 1. koraka in znova zaženite to funkcijo.

4. Po zagonu te funkcije zaženite postopek za preverjanje šob in se prepričajte, da šobe niso zamašene.

Podrobnosti o zagonu preverjanja šob najdete na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.



Pomembno:

Če se kakovost tiskanja po izvedbi postopka Močno izpiranje črnila še vedno ne izboljša, se obrnite na podporo družbe Epson.

Opomba:

Funkcijo **Močno izpiranje črnila** lahko zaženete tudi v gonilniku tiskalnika.

- ☐ Windows

Kliknite **Močno izpiranje črnila** na zavihku **Vzdrževanje**

- ☐ Mac OS

Meni Apple > **Nastavitve sistema** > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in faks**) > **Epson (XXXX)** > **Možnosti in potrošni material** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika** > **Močno spiranje črnila**

Povezane informacije

➔ ["Preverjanje in čiščenje tiskalne glave" na strani 104](#)

Preprečevanje zamašitve šob

Za vklop in izklop tiskalnika vedno uporabite gumb za vklop/izklop.

Predem izključite napajalni kabel, se prepričajte, da je lučka za napajanje izklopljena.

Samo črnilo se lahko izsuši, če ni pokrito. Tako kot morate nataktni pokrovček na nalivno ali oljno pero, da se ne posuši, morate tudi ustrezno zapreti tiskalno glavo, da preprečite zasušitev črnila.

Če napajalni kabel ni priključen ali če pride do izpada električne energije med delovanjem tiskalnika, tiskalna glava morda ne bo pravilno zaprta. Če tiskalno glavo pustite v takem stanju, se lahko zasuši in povzroči zamašitev šob (izhodnih odprtih za črnilo).

V takih primerih čim prej izklopite in znova vklopite tiskalnik, da zaprete tiskalno glavo.

Poravnava tiskalne glave

Če opazite nepravilnost navpičnih črt ali zamegljene slike, poravnajte tiskalno glavo.

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Poravnava tiskalne glave**.

3. Izberite enega od menijev za poravnavo.

- ☐ Navpične črte so navidez nepravilne ali pa so natisi zamegljeni: izberite **Navpična poravnava**.
- ☐ Redno se pojavljajo vodoravni pasovi: izberite **Vodoravna poravnava**.

4. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično)

Če so natisnjene kopije še vedno razmazane ali opraskane, očistite valj v notranjosti tiskalnika.

Za izvedbo postopkov od 4. koraka potrebujete:

- ☐ tanko palčko in
- ☐ dobro ožeto mokro gazo ali krpo

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**


Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Navodila za čiščenje**.


3. Za čiščenje poti papirja upoštevajte navodila na zaslonu.

Zgornji postopek ponavljajte toliko časa, dokler na papirju ne bo več razmazanega črnila. Če je na papirju tudi po večkratnem čiščenju še vedno razmazano črnilo, nadaljujte z naslednjim korakom.


4. Okrog konice majhne palice ovijte dobro ožeto mokro gazo ali krpo.

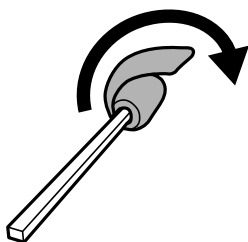

5. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
6. Odklopite napajalni kabel in ga nato izključite iz električne vtičnice.
7. Izvlecite izhodni pladenj.

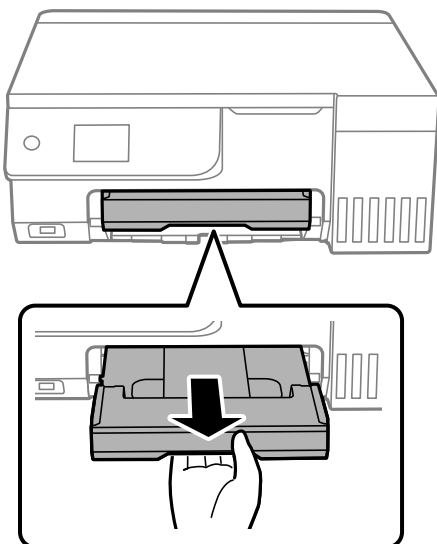

8. S palčko, ki ste jo pripravili v 4. koraku, obrišite bela valja tako, da ju zavrtite.

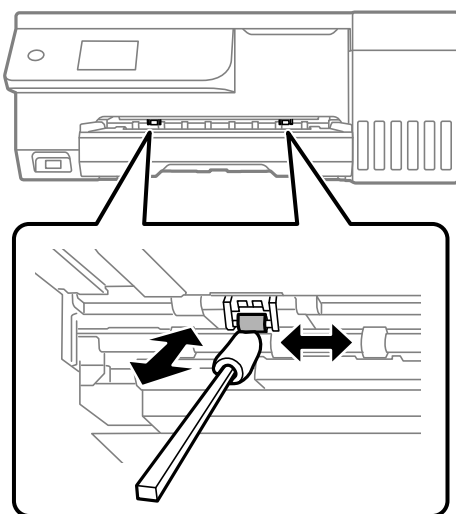


Pomembno:

Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.


9. Priključite napajalni kabel.

Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa)

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
2. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.
3. Odprite optični bralnik z obema rokama tako, da se zaskoči na mestu.

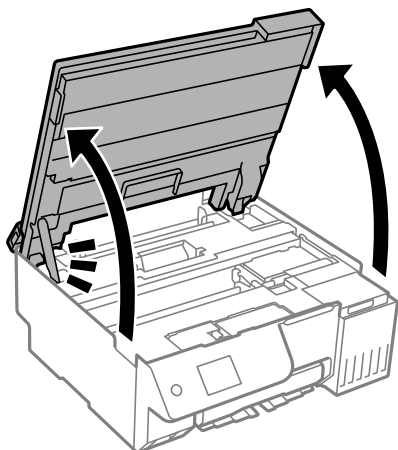


4. Z vatrano palčko obrišite črnilo z delov v notranjosti tiskalnika, ki so prikazani na spodnji sliki.

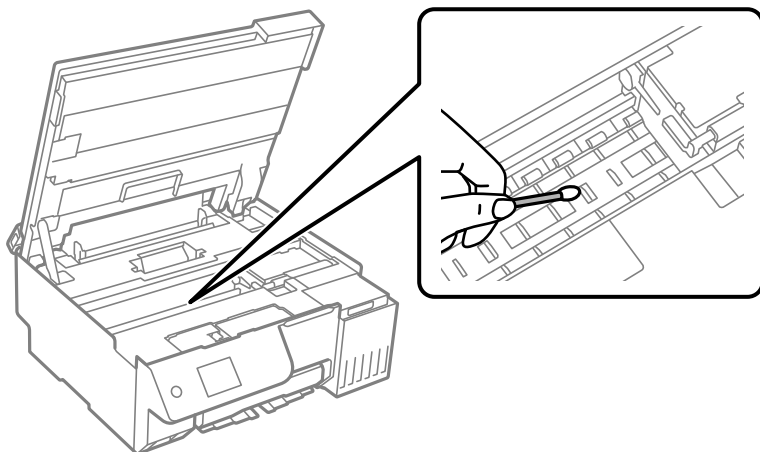


! Pomembno:

- ❑ Notranjosti tiskalnika ne čistite s papirnatimi brisačami. Vlakna lahko zamašijo šobe tiskalne glave.
- ❑ Ne dotikajte se območja, prikazanega na spodnji sliki. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

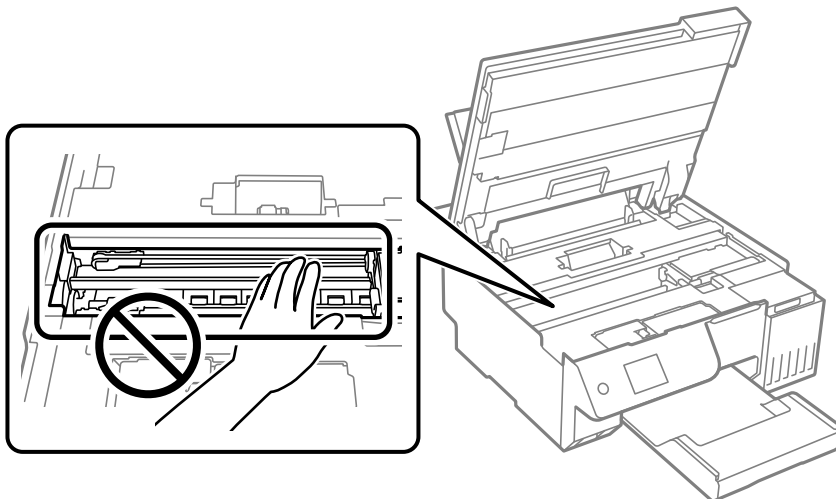


5. Zaprite optični bralnik.

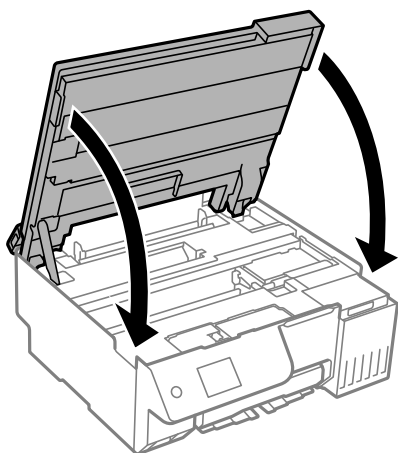

Opomba:

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

6. Zaprite zaščito podajalnika papirja.

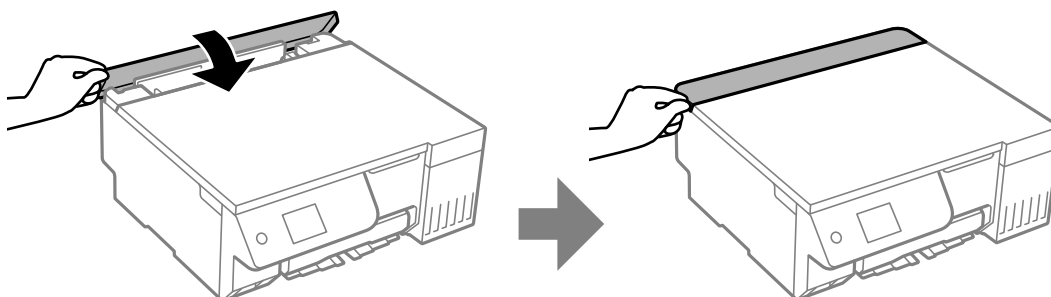

Čiščenje Steklo optičnega bralnika


Ko so kopije optično prebranih slik razmazane, očistite steklo optičnega bralnika.



Pomembno:

Za čiščenje tiskalnika nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil. Te kemikalije lahko poškodujejo tiskalnik.

1. Dvignite pokrov optičnega bralnika.

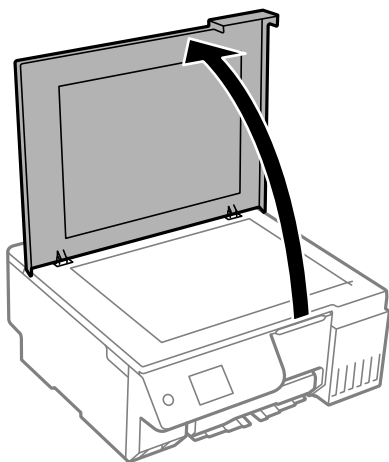

2. Za čiščenje stekla optičnega bralnika uporabite mehko, suho in čisto krpo.



Pomembno:

- ☐ Če je steklena površina umazana z maščobami ali drugimi težko odstranljivimi materiali, uporabite majhno količino čistila za stekla in mehko krpo. Obrišite vso preostalo tekočino.
- ☐ Ne pritiskajte premočno na stekleno površino.
- ☐ Pazite, da ne boste popraskali ali drugače poškodovali površine stekla. Poškodovana steklena površina lahko zmanjša kakovost optičnega branja.

Čiščenje prozornega filma

Če se natisi ne izboljšajo, ko poravnate tiskalno glavo ali očistite pot papirja, je morda umazan prozorni film v notranjosti tiskalnika.

Predmeti, ki jih potrebujete:

- ☐ Vatirane palčke (več)
- ☐ Voda z nekaj kapljicami detergenta (od 2 do 3 kapljice detergenta v 1/4 skodelice vode)
- ☐ Svetilko za preverjanje madežev




Pomembno:


Ne uporabljajte čistilnih sredstev, razen vode z nekaj kapljicami detergenta.

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba

2. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.
3. Odprite optični bralnik z obema rokama tako, da se zaskoči na mestu.

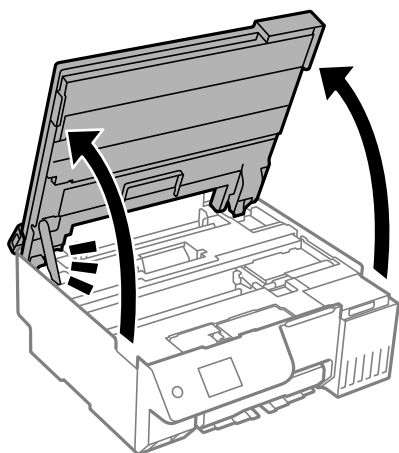

4. Preverite, ali je prozorni film umazan. Madeže boste zlahka opazili, če uporabite svetilko.
Če opazite madeže (na primer prstne odtise ali mast) na prozornem filmu (A), nadaljujte z naslednjim korakom.

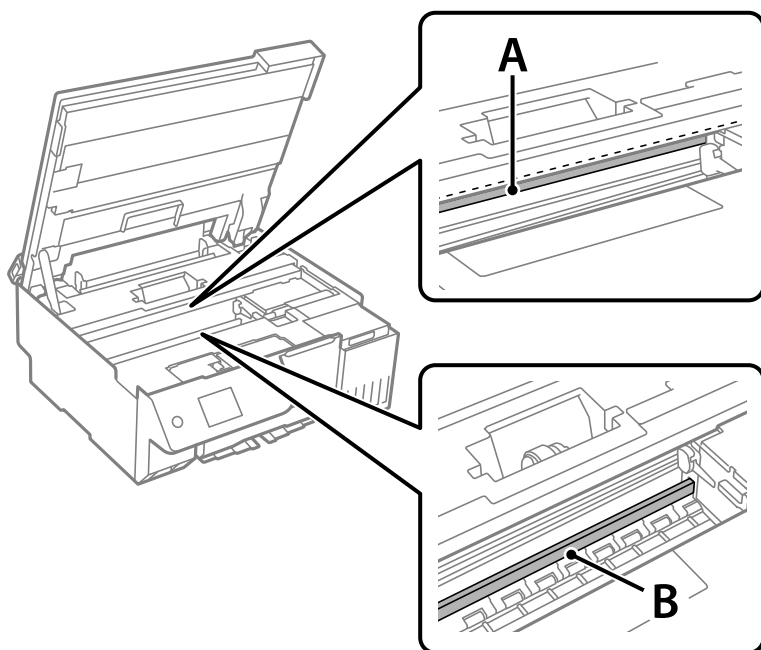

A: prozorni film

B: vodilo




Pomembno:

Ne dotikajte se vodila (B). V nasprotnem primeru morda ne boste mogli tiskati. Ne obrišite masti na vodilu, ker je potrebna za delovanje.

5. Vatirano palčko navlažite v vodi z nekaj kapljicami detergenta tako, da z nje ne kaplja voda, in nato obrišite umazan del.

Bodite previdni, da se ne dotaknete črnila, ki se je oprijelo notranjosti tiskalnika.

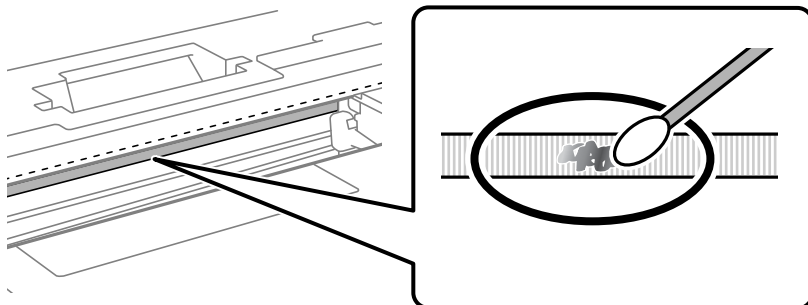

Pomembno:

Madež obrišite nežno. Če z vatirano palčko premočno pritisnete na prozorni film, se vzmeti na filmu lahko snamejo, kar lahko povzroči poškodbe tiskalnika.

6. Z novo suho vatirano palčko obrišite film.




Pomembno:

Pazite, da na filmu ne pustite nobenih vlaken.

Opomba:

Če želite preprečiti širjenje madeža, pogosto zamenjajte vatirano palčko z novo.


7. 5. in 6. korak ponovite tolikokrat, da film ne bo več umazan.
8. Vizualno preglejte film in se prepričajte, da ni umazan.
9. Zaprite optični bralnik.

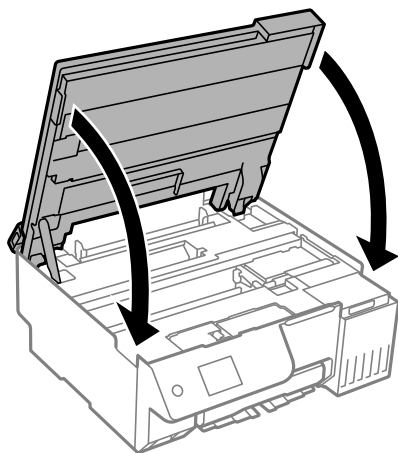

Opomba:

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

10. Zaprite zaščito podajnika papirja.

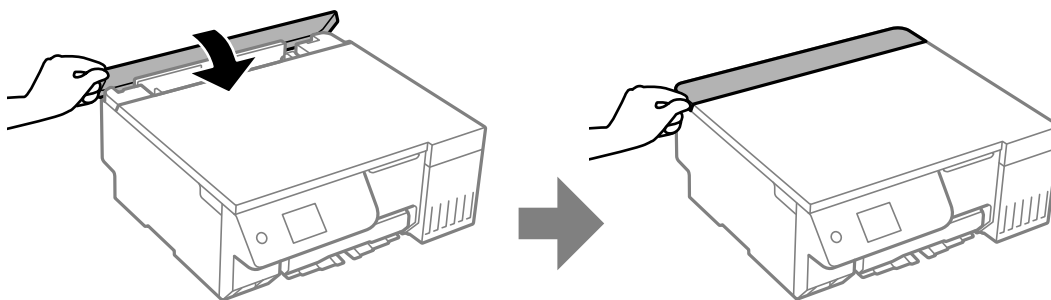

Menijske možnosti za Vzdrževanje.

Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdrževanje**.

Preverite šobo tiskalne glave:

To funkcijo izberite, če želite preveriti, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Tiskalnik natisne vzorec za preverjanje šob.

Čiščenje tiskalne glave:

To funkcijo izberite, če želite očistiti zamašene šobe tiskalne glave.

Močno izpiranje črnila:

Orodje **Močno izpiranje črnila** omogoča zamenjavo črnila v cevkah za črnilo.

Poravnava tiskalne glave:

Navpična poravnava:

To funkcijo izberite, če so natisi zamegljeni ali besedilo in črte niso poravnani.

Vodoravna poravnava:

To funkcijo izberite, če se na natisih redno pojavljajo vodoravni pasovi.

Napolni črnilo:

To funkcijo izberite, da ponastavite raven črnila na 100 %, ko napolnite rezervoar za črnilo.

Nastavitev nivoja črnila:

To funkcijo izberite, da nastavite raven črnila glede na dejansko preostalo količino črnila.

Preostala zmogljivost vzdrževalne škatlice:

Prikaže približno servisno dobo vzdrževalnega zaboja. Če je prikazana oznaka , je vzdrževalni zaboj skoraj poln. Če je prikazana oznaka , je vzdrževalni zaboj poln.

Navodila za čiščenje:


To funkcijo izberite, če so na notranjih valjih madeži črnila. Tiskalnik podaja papir za čiščenje notranjih valjev.

Povezane informacije

- ➔ “Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104
- ➔ “Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 105
- ➔ “Poravnava tiskalne glave” na strani 108
- ➔ “Polnjenje rezervoarja za črnilo” na strani 186
- ➔ “Zamenjava vzdrževalne škatlice” na strani 192
- ➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično)” na strani 108
- ➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa)” na strani 110


Čiščenje tiskalnika

Če so komponente in ohišje umazani ali prašni, izklopite tiskalnik in ga očistite z mehko, čisto krpo, ki ste jo navlažili z vodo. Če umazanije ne morete odstraniti, vlažni krpi dodajte majhno količino blagega detergenta.

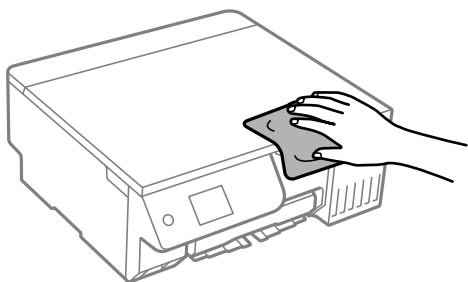

! Pomembno:

- ☐ Pazite, da v mehanizem tiskalnika ali električne komponente ne vdre voda. V nasprotnem primeru lahko poškodujete tiskalnik.
- ☐ Za čiščenje sestavnih delov in pokrova nikoli ne uporabljajte alkohola ali razredčil za barve. S temi kemikalijami jih lahko poškodujete.
- ☐ Ne dotikajte se delov, prikazanih na naslednji sliki. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

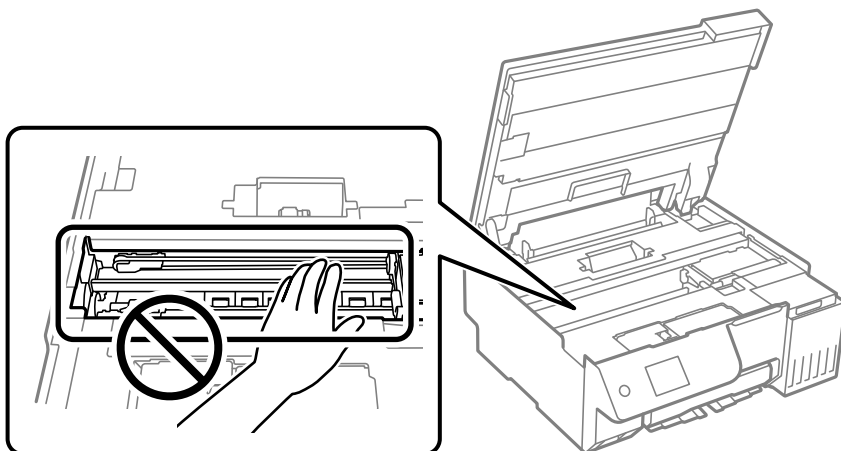

Čiščenje razlitega črnila

Če se črnilo razlije, ga očistite na spodaj opisane načine.

- ☐ Če se črnilo prilepi na območje okrog posode, ga obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken, ali vatirano palčko.
- ☐ Če se črnilo razlije po mizi ali tleh, ga takoj obrišite. Če se črnilo posuši, boste težko odstranili madež. Če želite preprečiti, da bi se madež povečal, popivnjajte črnilo s suho krpo in ga nato obrišite z vlažno krpo.
- ☐ Če si umažete roke s črnilom, jih umijte z vodo in milom.

V teh situacijah

Pri zamenjavi računalnika.	119
Varčevanje z energijo.	119
Onemogočanje vaše Wi-Fi povezave.	119
Ločena namestitvev aplikacij.	120
Vnovično nastavljanje omrežne povezave.	123
Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct).	135
Dodajanje ali spreminjanje povezave tiskalnika.	139
Prevoz in shranjevanje tiskalnika.	142

Pri zamenjavi računalnika

Gonilnik tiskalnika in drugo programsko opremo morate namestiti v nov računalnik.

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Pojdite na **Namestitev** in začnite z nastavitvijo. Upoštevajte navodila na zaslonu.

<https://epson.sn>

Varčevanje z energijo

Tiskalnik preide v stanje spanja ali se samodejno izklopi, če v določenem obdobju ne izvedete nobenega dejanja. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

1. Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve**.

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

2. Izberite **Osnovne nastavitve**.

3. Izvedite eno od spodnjih dejanj.

- ☐ Izberite **Časovnik spanja** ali **Nastavitve izklopa** > **Izklop ob neaktivnosti** ali **Izklop ob prekinjeni povezavi**.
- ☐ Izberite **Časovnik spanja** ali **Izklop časovnika**.

Opomba:

*Vaš izdelek ima morda funkcijo **Nastavitve izklopa** ali **Izklop časovnika**, odvisno od kraja nakupa.*

4. Izberite nastavitev.


Onemogočanje vaše Wi-Fi povezave

Če ste uporabljali Wi-Fi povezavo (brežžična povezava LAN), vendar je zaradi spremenjenega načina povezave in podobno ne potrebujete več, lahko onemogočite vašo Wi-Fi povezavo.

Ko odstranite nepotrebne Wi-Fi signale, lahko zmanjšate porabo energije v stanju pripravljenosti.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnika izberite .

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

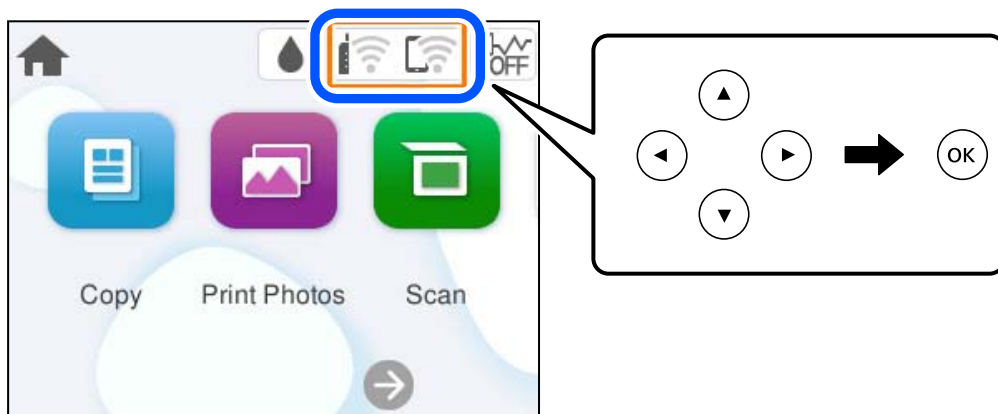

2. Izberite **Wi-Fi (priporočeno)**.
3. Izberite **Spremeni nastavitve**.
4. Izberite **Druge funkcije**.
5. Izberite **Onemogoči Wi-Fi**.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

Ločena namestitve aplikacij

V računalniku vzpostavite povezavo z omrežjem in namestite najnovejšo različico programa s spletnega mesta. V računalnik se prijavite kot skrbnik. Ko vas računalnik pozove, vnesite geslo administratorskega računa.


Opomba:

- ☐ Če aplikacijo ponovno nameščate, jo morate najprej odstraniti.
- ☐ Najnovejše različice programov lahko prenesete s spletnega mesta družbe Epson.
<http://www.epson.com>
- ☐ Če uporabljate operacijski sistem Windows Server, ne morete uporabljati programa Epson Software Updater. Najnovejše različice programov prenesite s spletnega mesta družbe Epson.

1. Prepričajte se, da sta tiskalnik in računalnik na voljo za komunikacijo ter da ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z internetom.

2. Zaženite Epson Software Updater.

Posnetek zaslona je primer iz sistema Windows.

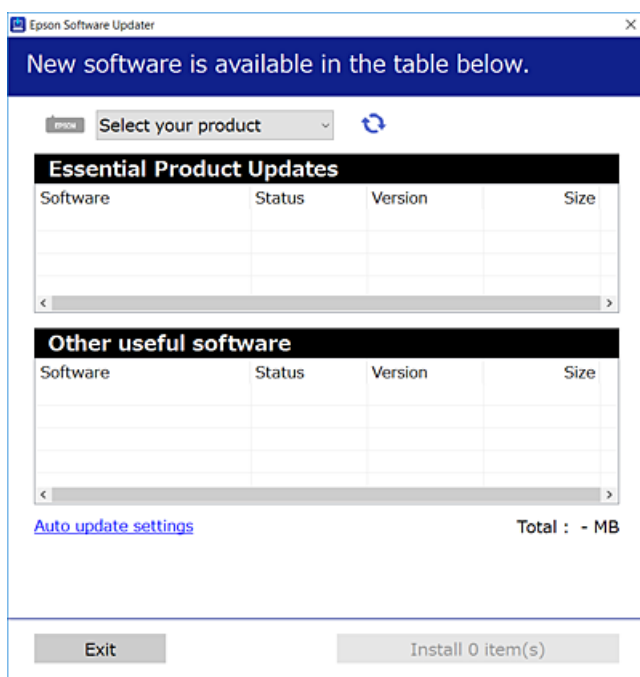

3. V sistemu Windows izberite tiskalnik in kliknite , da preverite, ali so na voljo najnovejše različice programov.
4. Izberite elemente, ki jih želite namestiti ali posodobiti, in nato kliknite gumb za namestitev.



Pomembno:

Tiskalnika ne izklopite ali izključite, dokler se posodobitev ne dokonča. V nasprotnem primeru lahko povzročite nepravilno delovanje tiskalnika.

Povezane informacije

➡ “Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (Epson Software Updater)” na strani 219

Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows


Z enim od naslednjih dveh načinov lahko preverite, ali je v vašem računalniku nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson.

- ☐ Windows 11

Kliknite gumb »Start« in izberite **Nastavitve > Bluetooth in naprave > Tiskalniki in optični bralniki** ter kliknite **Natisni lastnosti strežnika** v razdelku **Povezane nastavitve**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


V razdelku **Strojna oprema in zvok** izberite **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** (**Tiskalniki, Tiskalniki in faksi**), kliknite ikono tiskalnika in nato še **Natisni lastnosti strežnika** v zgornjem delu okna.

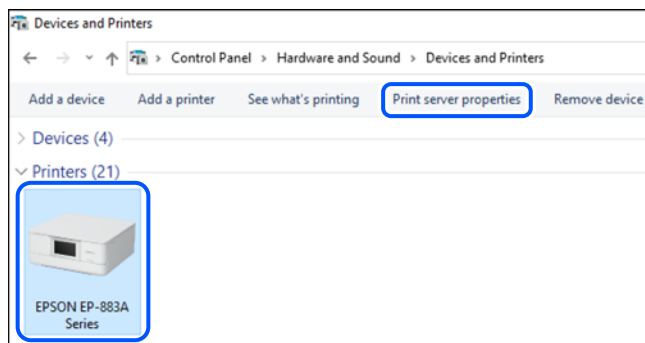

- ❑ Windows Server 2008

Z desno tipko miške kliknite mapo **Tiskalniki** in nato **Zaženi kot skrbnik > Lastnosti strežnika**.

Kliknite zavihek **Gonilniki**. Če je na seznamu prikazano ime vašega tiskalnika, je originalni gonilnik za tiskalnik Epson nameščen v vašem računalniku.

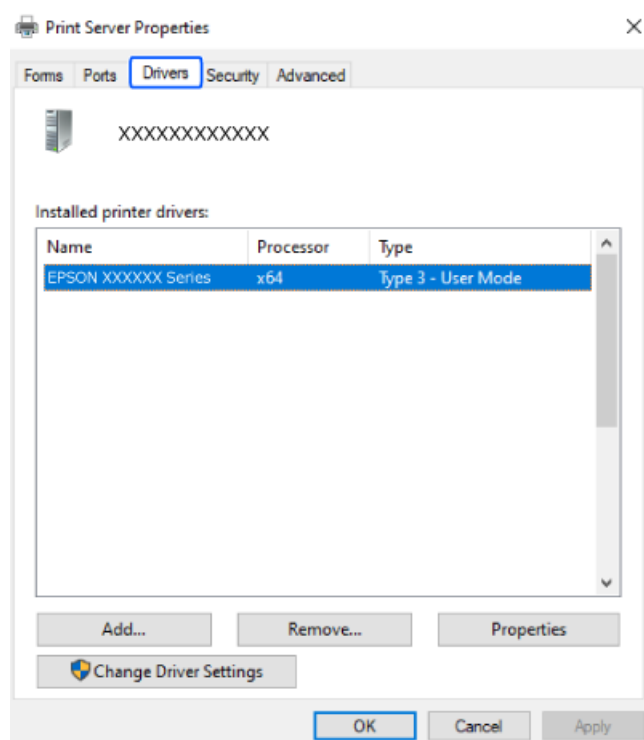


Povezane informacije

➡ [“Ločena namestitvev aplikacij” na strani 120](#)

Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS

Z enim od naslednjih dveh načinov lahko preverite, ali je v vašem računalniku nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson.

V meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Options & Supplies** in če sta v oknu prikazana zavihka **Options** in **Utility**, je originalni gonilnik za tiskalnik Epson nameščen v vašem računalniku.

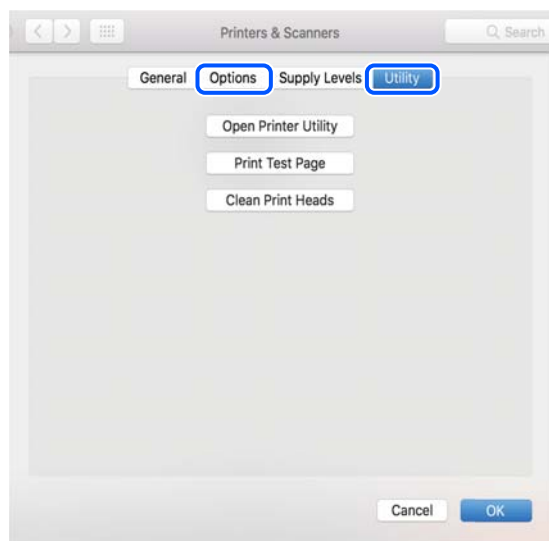

Povezane informacije

➔ [“Ločena namestitvev aplikacij” na strani 120](#)

Vnovično nastavljanje omrežne povezave

Omrežje tiskalnika je treba konfigurirati v naslednjih primerih.

- ☐ Pri uporabi tiskalnika z omrežno povezavo
- ☐ Pri spremembi omrežnega okolja
- ☐ Pri zamenjavi brezžičnega usmerjevalnika
- ☐ Pri spreminjanju načina povezave z računalnikom

Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom

Program za namestitve lahko zaženete na enega od teh načinov.

Nastavitev s spletnega mesta

Obiščite spodnje spletno mesto in vnesite ime izdelka. Pojdite na **Namestitve** in začnite z nastavitvijo.

<https://epson.sn>

 Postopek si lahko ogledate tudi v Spletni videopriroč.. Obiščite navedeno spletno mesto.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7354>

Nastavitev z diskom programske opreme

Če je bil tiskalniku priložen disk s programsko opremo in uporabljate računalnik s sistemom Windows z gonilnikom za disk, vstavite disk v računalnik, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Določanje nastavitev za povezavo s pametno napravo

Če v tiskalniku vzpostavite povezavo z isti omrežjem kot v brezžičnem usmerjevalniku, lahko tiskalnik prek brezžičnega omrežja uporabljate v pametni napravi.

Če želite vzpostaviti novo povezavo, obiščite navedeno spletno mesto v pametni napravi, v kateri želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom. Vnesite ime izdelka, pojdite na Namestitev, nato pa začnite nastavitve.

<https://epson.sn>

 Postopek si lahko ogledate v Spletni videopriroč.. Obiščite navedeno spletno mesto.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Opomba:

Če ste že vzpostavili povezavo med vašo pametno napravo in tiskalnikom, vendar jo morate znova konfigurirati, lahko to naredite iz aplikacije, kot je Epson Smart Panel.

Določanje nastavitev za Wi-Fi na nadzorni plošči

Če za nastavitve povezave tiskalnika ne uporabljate računalnika ali pametne naprave, lahko to naredite na nadzorni plošči.

Omrežne nastavitve lahko z nadzorne plošče tiskalnika določite na več načinov. Izberite način povezave, ki ustreza okolju in pogojem, v katerih vzpostavljate povezavo.

Če poznate SSID in geslo vašega brezžičnega usmerjevalnika, jo lahko nastavite ročno.

Povezane informacije


- ➔ [“Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla” na strani 124](#)
- ➔ [“Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom \(WPS\)” na strani 126](#)
- ➔ [“Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN \(WPS\)” na strani 127](#)

Konfiguriranje nastavitev Wi-Fi z vnašanjem imena SSID in gesla

Omrežje Wi-Fi lahko nastavite tako, da vnesete informacije, potrebne za vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom z nadzorne plošče tiskalnika. Za nastavitve na ta način potrebujete SSID in geslo za brezžični usmerjevalnik.


Opomba:

Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki. Če ne poznate SSID-ja in gesla, si oglejte dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.

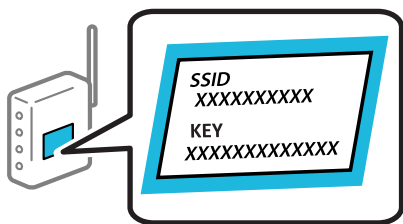

1. Na začetnem zaslonu izberite  .

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

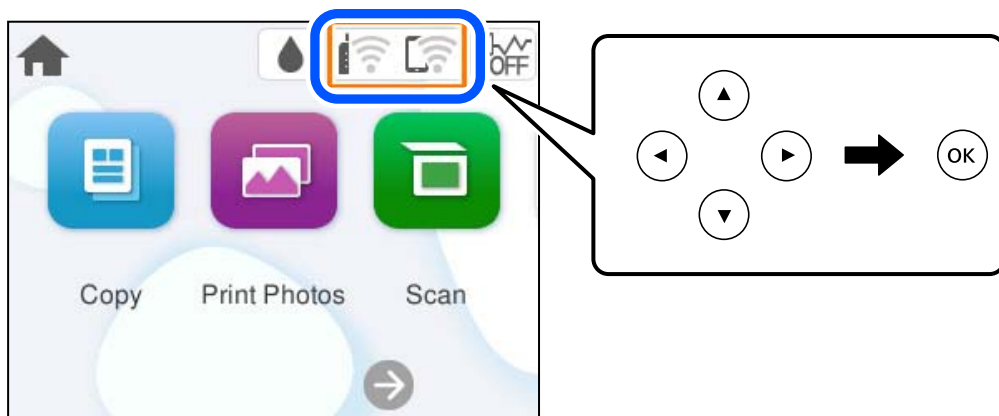

2. Izberite **Wi-Fi (priporočeno)**.
3. Če želite prikazati naslednji zaslon, pritisnite gumb OK.
Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Izberite **Spremeni nastavitve**, če želite spremeniti nastavitve.
4. Izberite **Čarovnik za nastavev Wi-Fi**.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete SSID, vnesite geslo za brezžični usmerjevalnik in začnite nastavev.
Če želite po končani nastavitvi preveriti stanje omrežne povezave za tiskalnik, najdete podrobnosti na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

Opomba:

- ☐ Če SSID-ja ne poznate, preverite, ali je naveden na nalepki brezžičnega usmerjevalnika. Če brezžični usmerjevalnik uporabljate s privzetimi nastavitvami, uporabite SSID, ki je naveden na nalepki. Če ne najdete nobenih informacij, preberite dokumentacijo, priloženo brezžičnemu usmerjevalniku.
- ☐ Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami.
- ☐ Če gesla ne poznate, preverite, ali je navedeno na nalepki brezžičnega usmerjevalnika. Na nalepki je geslo mora zapisano pod »Network Key«, »Wireless Password« ipd. Če brezžični usmerjevalnik uporabljate s privzetimi nastavitvami, uporabite geslo, navedeno na nalepki.
- ☐ Če SSID, s katerim želite vzpostaviti povezavo, ni prikazan, konfigurirajte nastavitve omrežja Wi-Fi s programsko opremo ali aplikacijami v računalniku ali pametni napravi, na primer v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Za več informacij v brskalnik vnesite <https://epson.sn>, da odprete spletno mesto, vnesite ime svojega izdelka in odprite nastavitve.

Povezane informacije

- ➔ "Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom" na strani 123
- ➔ "Določanje nastavitev za povezavo s pametno napravo" na strani 124
- ➔ "Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem (poročilo o omrežni povezavi)" na strani 128

Konfiguracija nastavitev omrežja Wi-Fi s potisnim gumbom (WPS)

Omrežje Wi-Fi lahko nastavite samodejno tako, da pritisnete gumb na brezžičnem usmerjevalniku. Če so izpolnjeni spodnji pogoji, lahko povezavo nastavite na ta način.


- ☐ Brezžični usmerjevalnik je združljiva z WPS-jem (zaščitena nastavitve omrežja Wi-Fi).
- ☐ Trenutna povezava Wi-Fi je bila vzpostavljena s pritiskom gumba na brezžičnem usmerjevalniku.

Opomba:

Če ne najdete gumba ali če povezavo nastavljate v programski opremi, si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.

1. Na začetnem zaslonu izberite .

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

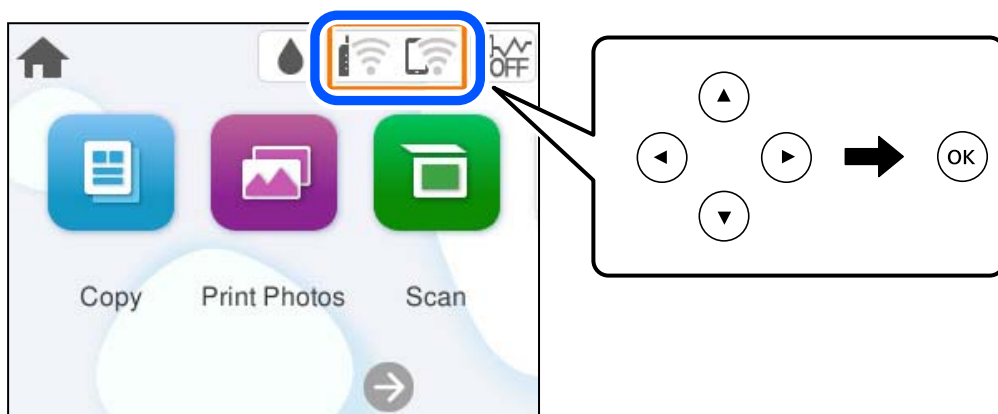

2. Izberite **Wi-Fi (priporočeno)**.

3. Pritisnite gumb OK.

Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Izberite **Spremeni nastavitve**, če želite spremeniti nastavitve.

4. Izberite **Nastavitev s pritiskom na gumb (WPS)**.

5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite po končani nastavitvi preveriti stanje omrežne povezave za tiskalnik, najdete podrobnosti na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

Opomba:

Če povezave ni mogoče vzpostaviti, znova zaženite brezžični usmerjevalnik, premaknite ga bližje tiskalniku in poskusite znova. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, natisnite poročilo o omrežni povezavi in si oglejte rešitev.

Povezane informacije


➔ [“Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem \(poročilo o omrežni povezavi\)” na strani 128](#)

Konfiguriranje nastavitev omrežja Wi-Fi z vnosom kode PIN (WPS)

Povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom lahko samodejno vzpostavite tako, da uporabite kodo PIN. Ta način nastavitve lahko uporabite, če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup). Kodo PIN v brezžični usmerjevalnik vnesite v računalniku.

1. Na začetnem zaslonu izberite .

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

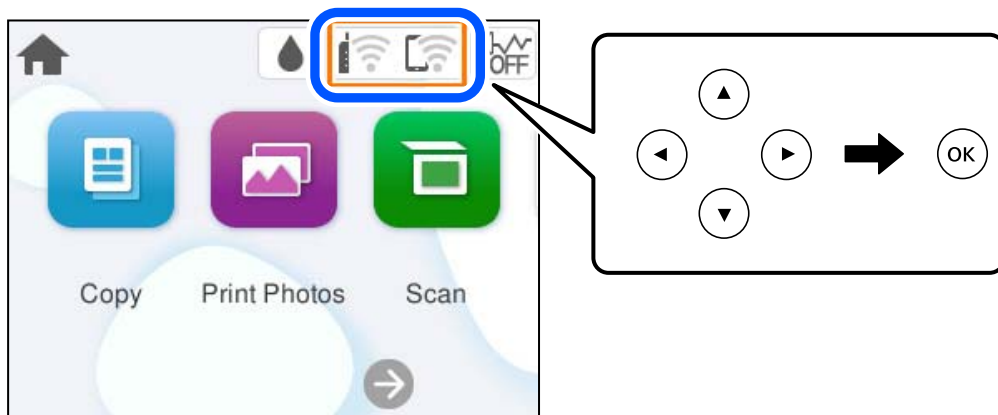

2. Izberite **Wi-Fi (priporočeno)**.

3. Pritisnite gumb OK.

Če je omrežna povezava že nastavljena, so prikazane podrobnosti o povezavi. Izberite **Spremeni nastavitve**, če želite spremeniti nastavitve.

4. Izberite **Druge funkcije** > **Namestitev kode PIN (WPS)**.

5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite po končani nastavitvi preveriti stanje omrežne povezave za tiskalnik, najdete podrobnosti na spodnji povezavi »Sorodne informacije«.

Opomba:

Podrobnosti o vnosu kode PIN najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.

Povezane informacije

➡ [“Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem \(poročilo o omrežni povezavi\)” na strani 128](#)

Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem (poročilo o omrežni povezavi)

Če želite preveriti stanje povezave med tiskalnikom in brezžičnim usmerjevalnikom, natisnite poročilo o omrežni povezavi.

1. Naložite papir.
2. Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve**.

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

3. Izberite **Nastavitve omrežja > Preverjanje povezave**.

Začne se vzpostavljanje povezave.

4. Upoštevajte navodila na zaslonu tiskalnika za tiskanje poročila o omrežni povezavi.


Če je prišlo do napake, si oglejte poročilo o omrežni povezavi in upoštevajte natisnjena navodila za odpravo težave.

Povezane informacije

➡ [“Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 129](#)

Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi

Oglejte si sporočila in kode napak v poročilu o omrežni povezavi ter upoštevajte rešitve.

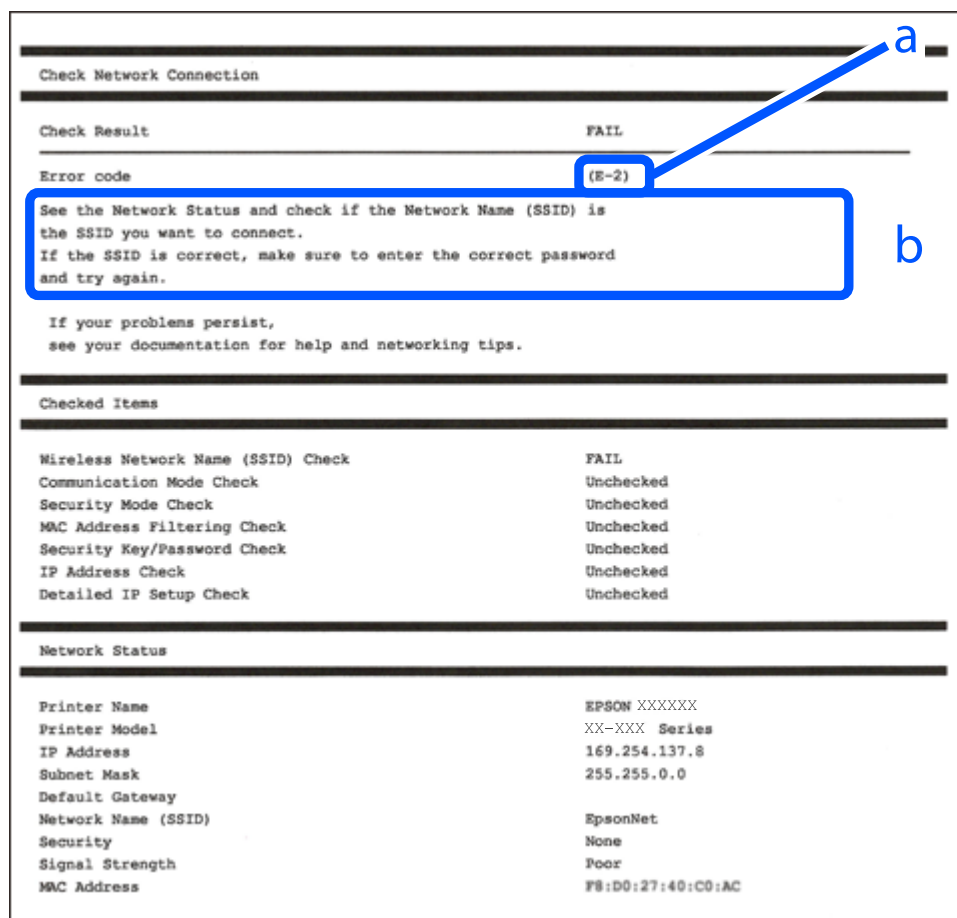

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. A blue box labeled 'a' highlights the 'Error code' field, which contains '(E-2)'. Another blue box labeled 'b' highlights the text instructions below the error code: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this, there is a 'Checked Items' table and a 'Network Status' table.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Koda napake

b. Sporočila, povezana z omrežnim okoljem

Povezane informacije

- ➔ "E-1" na strani 130
- ➔ "E-2, E-3, E-7" na strani 130
- ➔ "E-5" na strani 131
- ➔ "E-6" na strani 131
- ➔ "E-8" na strani 131
- ➔ "E-9" na strani 132
- ➔ "E-10" na strani 132
- ➔ "E-11" na strani 133
- ➔ "E-12" na strani 133
- ➔ "E-13" na strani 134
- ➔ "Sporočilo, povezano z omrežnim okoljem" na strani 134

E-1

Rešitve:

- ☐ Prepričajte se, da je zvezdišče ali druga omrežna naprava vklopljena.
- ☐ Če želite povezavo s tiskalnikom vzpostaviti prek omrežja Wi-Fi, znova konfigurirajte nastavitve omrežja Wi-Fi za tiskalnik, ker je omrežje onemogočeno.

Povezane informacije

➔ [“Določanje nastavitev za Wi-Fi na nadzorni plošči” na strani 124](#)

E-2, E-3, E-7

Rešitve:

- ☐ Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik vklopljen.
- ☐ Preverite, ali ima računalnik ali naprava pravilno vzpostavljeno povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom.
- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.
- ☐ Tiskalnik premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku in odstranite morebitne ovire med njima.
- ☐ Če ste SSID vesli ročno, preverite, ali je pravilen. SSID je naveden v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.
- ☐ Če ima brezžični usmerjevalnik več imen SSID, izberite SSID, ki je prikazan. Če uporablja SSID nezdružljivo frekvenco, jih tiskalnik ne prikaže.
- ☐ Če za vzpostavitev omrežne povezave uporabite nastavitve s potisnim gumbom, se prepričajte, da brezžični usmerjevalnik podpira WPS. Nastavitve s potisnim gumbom ne morete uporabiti, če brezžični usmerjevalnik ne podpira WPS.
- ☐ Preden vzpostavite povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom, se prepričajte, da poznate SSID in geslo. Če uporabljate brezžični usmerjevalnik s privzetimi nastavitvami, sta SSID in geslo navedena na nalepki na brezžičnem usmerjevalniku. Če ne poznate SSID-ja in gesla, se obrnite na osebo, ki je nastavila brezžični usmerjevalnik, ali pa si oglejte dokumentacijo, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.
- ☐ Če vzpostavljate povezavo z omrežjem SSID, ki je bilo ustvarjeno s funkcijo souporabe povezave v pametni napravi, SSID in geslo poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena pametni napravi.
- ☐ Če se povezava Wi-Fi nenadoma prekine, preverite spodnje pogoje. Če je kateri koli od teh pogojev izpolnjen, ponastavite nastavitve omrežja tako, da prenesete in zaženete programsko opremo s tega spletnega mesta.
<https://epson.sn> > Namestitve
 - ☐ V omrežje je bila prek nastavitve s potisnim gumbom dodana druga pametna naprava.
 - ☐ Omrežje Wi-Fi ni bilo nastavljeno v načinu nastavitve s potisnim gumbom, ampak na drug način.

Povezane informacije

➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 123](#)
➔ [“Določanje nastavitev za Wi-Fi na nadzorni plošči” na strani 124](#)

E-5

Rešitve:

- ☐ Preverite, ali je vrsta varnosti v brezžičnem usmerjevalniku nastavljena na eno od spodaj navedenih možnosti. Če je nastavljena na drugo možnost, spremenite vrsto varnosti v brezžičnem usmerjevalniku.
 - ☐ WEP-64 bit (40-bitno)
 - ☐ WEP-128 bit (104-bitno)
 - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK se imenuje tudi »Osebni WPA«, WPA2 PSK se imenuje tudi »WPA2 Personal«.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- ☐ Ponovno izvedite nastavitve omrežja v tiskalniku.

E-6

Rešitve:

- ☐ Preverite, ali je filtriranje naslovov MAC onemogočeno. Če je omogočen, registrirajte naslov MAC tiskalnika tako, da ne bo filtriran. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku. Naslov MAC tiskalnika najdete v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.
- ☐ Če brezžični usmerjevalnik uporablja vrsto varnosti WEP s preverjanjem pristnosti ključa v skupni rabi, preverite, ali sta ključ za preverjanje pristnosti in indeks pravilna.
- ☐ Če je število povezljivih naprav v brezžičnem usmerjevalniku manjše od števila omrežnih naprav, ki jih želite povezati, konfigurirajte nastavitve v brezžičnem usmerjevalniku, da povečate število povezljivih naprav. Navodila za konfiguracijo nastavitve najdete v dokumentaciji, priloženi brezžičnemu usmerjevalniku.
- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.
- ☐ Znova konfigurirajte nastavitve omrežja tiskalnika.

Povezane informacije

➔ ["Določanje nastavitve za povezavo z računalnikom" na strani 123](#)

E-8

Rešitve:

- ☐ Če je omogočen DHCP omrežnega usmerjevalnika, nastavite nastavitve TCP/IP tiskalnika na možnost »Samodejno«.
- ☐ Če je nastavev za pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavljen na »Ročno«, je ročno nastavljen naslov IP neveljaven, ker je zunaj dovoljenega razpona (na primer: 0.0.0.0). Nastavite veljavni naslov IP na nadzorni plošči tiskalnika.
- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- ☐ Ponovno izvedite nastavitve omrežja v tiskalniku.

Povezane informacije

➔ [“Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik” na strani 141](#)

E-9

Rešitve:

Preverite naslednje.

- ☐ Naprave so vklopljene.
- ☐ V napravah, v katerih želite vzpostaviti povezavo s tiskalnikom, lahko dostopate do interneta in drugih računalnikov ali omrežnih naprav v istem omrežju.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, upoštevajte spodnja navodila.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte 10 sekund in ga znova vklopite.
- ☐ Nastavitve omrežja določajte v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik, za katerega uporabljate namestitveni program. Prenesete ga lahko na tem spletnem mestu.

<https://epson.sn> > **Namestitev**

Če se težava ponavlja, preverite naslov IP tiskalnika, navedenega v poročilu omrežne povezave, in se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika.

Povezane informacije

➔ [“Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom” na strani 123](#)

E-10

Rešitve:

Preverite to.

- ☐ Druge naprave v omrežju so vklopljene.
- ☐ Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) so pravilni, če ste pridobivanje naslova IP v tiskalniku nastavili na »Ročno«.

Če niso pravilni, ponastavite omrežni naslov. Naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod so navedeni v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.

Če je omogočen strežnik DHCP, nastavitve za pridobivanje naslova IP tiskalnika nastavite na Samodejno. Če želite naslov IP nastaviti ročno, poiščite naslov IP tiskalnika v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi in nato izberite »Ročno« n zaslonu z nastavitvami omrežja. Masko podomrežja nastavite na [255.255.255.0].

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, upoštevajte spodnja navodila.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.
- ☐ Nastavitve omrežja konfigurirajte z namestitvenim programom v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.

<https://epson.sn> > **Namestitev**

Povezane informacije

➔ [“Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik” na strani 141](#)

E-11

Rešitve:

Preverite to.

- ☐ Naslov privzetega prehoda je pravilen, če je nastavitev protokola TCP/IP v tiskalniku nastavljena na »Ročno«.
- ☐ Naprava, ki je nastavljena kot privzeti prehod, je vklopljena.

Nastavite pravilen naslov privzetega prehoda. Naslov privzetega prehoda je naveden v razdelku **Network Status** v poročilu o omrežni povezavi.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, upoštevajte spodnja navodila.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.
- ☐ Nastavitve omrežja konfigurirajte z namestitvenim programom v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.

<https://epson.sn> > Namestitev

Povezane informacije

➔ [“Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik” na strani 141](#)

E-12

Rešitve:

Preverite to.

- ☐ Druge naprave v omrežju so vklopljene.
- ☐ Omrežni naslovi (naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod) so pravilni, če ste jih vnesli ročno.
- ☐ Omrežni naslovi drugih naprav (maska podomrežja in privzeti prehod) so enaki.
- ☐ Naslov IP ni v sporu z drugimi napravami.

Če po tem še vedno ne morete vzpostaviti povezave s tiskalnikom in omrežnimi napravami, upoštevajte spodnja navodila.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.
- ☐ Znova konfigurirajte nastavitve omrežja z namestitvenim programom. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.

<https://epson.sn> > Namestitev

- ☐ V brezžičnem usmerjevalniku, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.

Povezane informacije

➔ [“Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik” na strani 141](#)

➔ “Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom” na strani 123

E-13

Rešitve:

Preverite to.

- ☐ Omrežne naprave, na primer brezžični usmerjevalnik, zvezdišče in usmerjevalnik, so vklopljene.
- ☐ Nastavitve protokola TCP/IP za omrežne naprave niso bile nastavljene ročno. (Če so nastavitve protokola TCP/IP v tiskalniku nastavljene samodejno, nastavitve protokola TCP/IP v drugih omrežnih napravah pa so izbrane ročno, se omrežje v tiskalniku lahko razlikuje od omrežja v drugih napravah.)

Če težave še vedno ne morete odpraviti, poskusite to.

- ☐ Izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko.
- ☐ Nastavitve omrežja konfigurirajte z namestitvenim programom v računalniku, ki je v istem omrežju kot tiskalnik. Zaženete ga lahko na tem spletnem mestu.

<https://epson.sn> > Namestitev

- ☐ V brezžičnem usmerjevalniku, ki uporablja vrsto varnosti WEP, lahko registrirate več gesel. Če je registriranih več gesel, preverite, ali je prvo registrirano geslo nastavljeno v tiskalniku.

Povezane informacije

- ➔ “Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik” na strani 141
- ➔ “Določanje nastavitev za povezavo z računalnikom” na strani 123

Sporočilo, povezano z omrežnim okoljem


Sporočilo	Rešitev
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Ko tiskalnik premaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku in odstranite morebitne ovire med njima, izklopite brezžični usmerjevalnik. Počakajte približno 10 sekund in nato znova vklopite dostopno točko. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, preberite dokumentacijo, ki je bila priložena brezžičnemu usmerjevalniku.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Računalnik in pametne naprave, ki jih lahko hkrati povežejo, so v celoti povezani prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka). Če želite dodati drug računalnik ali pametno napravo, najprej prekinite povezavo v eni od povezanih naprav ali vzpostavite povezavo z drugim omrežjem. Preverite zavihek s stanjem omrežja na nadzorni plošči tiskalnika in potrdite število brezžičnih naprav, ki jih je mogoče hkrati povezati, ter število povezanih naprav.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Na nadzorni plošči tiskalnika prikažite zaslon za nastavitve povezave Wi-Fi Direct in izberite meni, da spremenite nastavitve. Ime omrežja lahko spremenite za črkami DIRECT-XX-. Vnesete lahko največ 22 znakov.

Neposredno vzpostavljanje povezave med pametno napravo in tiskalnikom (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) omogoča, da pametno napravo neposredno povežete s tiskalnikom brez brezžičnega usmerjevalnika in nato tiskate iz nje.

Več informacij o povezavi Wi-Fi Direct

Ta način povezave uporabite, če ne uporabljate omrežja Wi-Fi doma ali v službi oziroma če želite vzpostaviti neposredno povezavo med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo. Tiskalnik v tem načinu deluje kot brezžični usmerjevalnik, s tiskalnikom pa lahko povežete največ štiri naprave brez uporabe standardnega brezžičnega usmerjevalnika. Vendar pa naprave, ki so neposredno povezane s tiskalnikom, ne morejo medsebojno komunicirati prek tiskalnika.

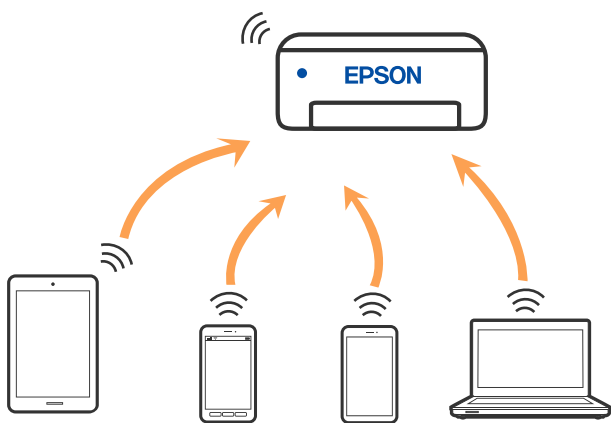

Tiskalnik ima lahko vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi in omrežjem Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) hkrati. Če pa omrežno povezavo zaženete v načinu Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), ko ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi, je povezava z omrežjem Wi-Fi začasno prekinjena.

Povezovanje z napravami s funkcijo Wi-Fi Direct

V tem načinu lahko tiskalnik povežete neposredno z napravami brez brezžičnega usmerjevalnika.


Opomba:

Za uporabnike naprav s sistemom iOS ali Android priporočamo, da povezavo vzpostavite v aplikaciji Epson Smart Panel.

Te nastavitve morate konfigurirati samo enkrat za tiskalnik in napravo, s katero se želite povezati. Teh nastavitvev vam ne bo treba ponovno konfigurirati, razen če ne onemogočite povezave Wi-Fi Direct ali nastavitvev omrežja ne obnovite na njihove privzete vrednosti.


1. Na začetnem zaslonu izberite .

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

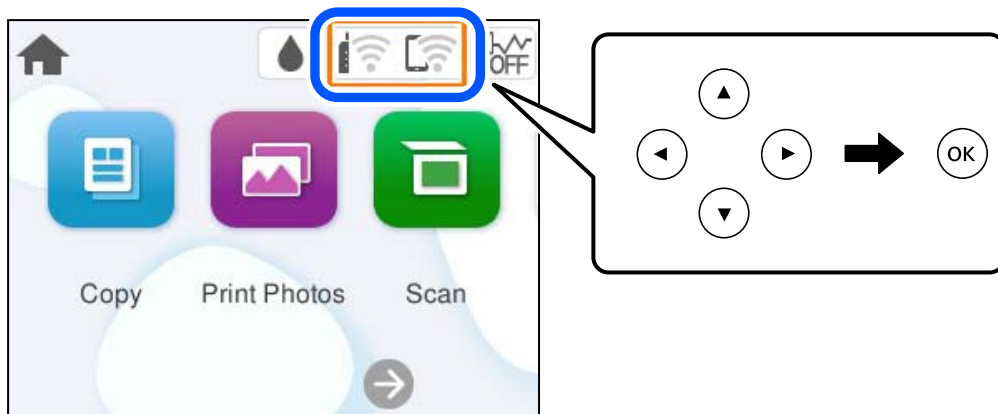

2. Izberite **Wi-Fi Direct**.
3. Pritisnite gumb OK.
4. Izberite **Drugi načini**.
5. Izberite **Naprave z drugim OS**.

6. Na zaslonu Wi-Fi naprave izberite možnost SSID, ki je prikazana na nadzorni plošči tiskalnika, in vnesite geslo.

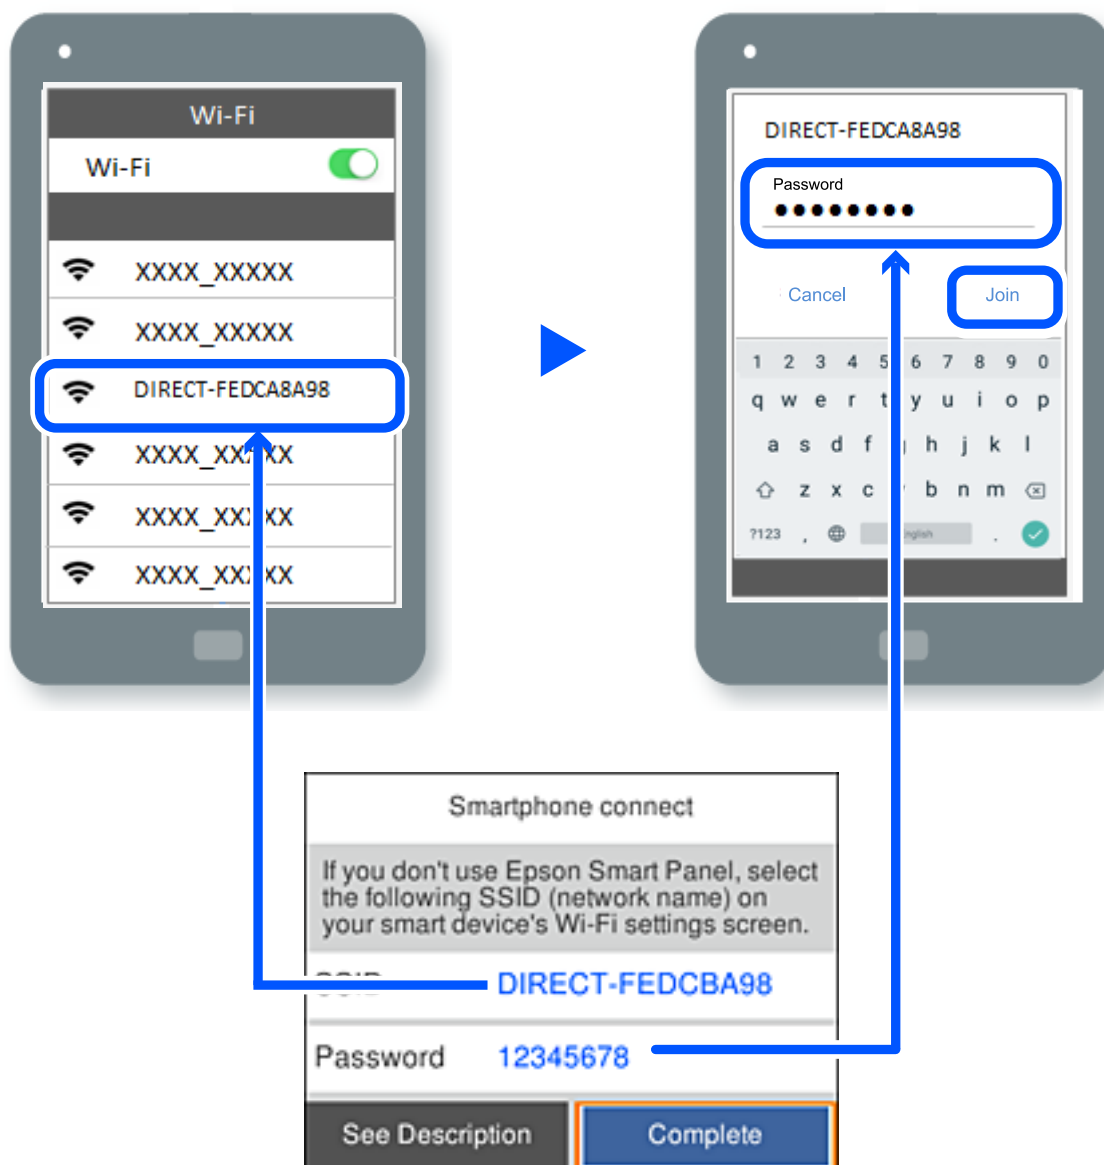

7. Na zaslonu aplikacije za tiskanje za napravo izberite tiskalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

8. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Končano**.

V napravah, v katerih ste že vzpostavili povezavo s tiskalnikom, izberite ime omrežja (SSID) na zaslonu z omrežji Wi-Fi, da znova vzpostavite povezavo.

Opomba:

Če uporabljate napravo z nameščenim sistemom iOS, lahko povezavo vzpostavite tudi tako, da s standardno kamero za iOS optično preberete kodo QR. Obiščite spodnje spletno mesto <https://epson.sn>.

Prekinjanje povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)

Opomba:

Če je povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) onemogočena, je prekinjena povezava z vsemi pametnimi napravami, ki imajo vzpostavljeno povezavo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka). Če želite prekiniti povezavo z določeno napravo, povezave ne prekinite v tiskalniku, ampak v napravi.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnika izberite .
Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.
2. Izberite **Wi-Fi Direct**.
Prikazane so informacije Wi-Fi Direct.
3. Izberite **Začni namestitev**.
4. Izberite .
5. Izberite **Onemogoči Wi-Fi Direct**.
6. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Povezane informacije

➔ [“Spreminjanje nastavitev za Wi-Fi Direct \(preprosta dostopna točka\), kot je SSID” na strani 138](#)

Spreminjanje nastavitev za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), kot je SSID

Če je omogočena povezava Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), lahko spremenite nastavitve tako, da izberete

 > **Wi-Fi Direct** > **Začni namestitev** > . Nato se prikažejo ti elementi menija.

Spremeni ime omrežja

Spremenite ime omrežja za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) (SSID), ki se uporablja za vzpostavljanje povezave med tiskalnikom in vašim poljubnim imenom. Ime omrežja (SSID), lahko določite v znakih ASCII, prikazanih na tipkovnici programske opreme na nadzorni plošči. Vnesete lahko največ 22 znakov.

Pri spreminjanju imena omrežja (SSID) se prekine povezava z vsemi povezanimi napravami. Uporabite novo ime omrežja (SSID), če želite ponovno vzpostaviti povezavo z napravo.

Zamenjaj geslo

Spremenite geslo za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka), ki se uporablja za vzpostavitev povezave s tiskalnikom, na poljubno vrednost. Geslo lahko vsebuje znake ASCII, ki so prikazani na programski tipkovnici na nadzorni plošči. Vnesete lahko med 8 in 22 znaki.

Pri spreminjanju gesla se prekine povezava z vsemi povezanimi napravami. Uporabite novo geslo, če želite ponovno vzpostaviti povezavo z napravo.

Onemogoči Wi-Fi Direct

Onemogočite nastavitve Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) tiskalnika. Če to funkcijo onemogočite, bo prekinjena povezava z vsemi napravami, povezanimi s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka).

Ponastavitev privzetih nastavitev

Obnovite vse nastavitve za Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) na njihove privzete vrednosti.


Informacije o povezavi Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka) za pametno napravo, shranjeno v tiskalniku, se izbrišejo.

Dodajanje ali spreminjanje povezave tiskalnika


Nastavitev tiskalnika v več računalnikih

Čeprav je na en brezžični usmerjevalnik lahko priključenih več računalnikov, ima lahko vsak računalnik dodeljen drug SSID.

Če identifikatorji SSID, ki jih dodeli brezžični usmerjevalnik, niso obravnavani kot isto omrežje, ima vsak računalnik dejansko vzpostavljeno povezavo z različnim omrežjem. Ko začnete nastavljati tiskalnik v računalniku A, je tiskalnik dodeljen istemu omrežju kot računalnik A, kar računalniku A omogoča, da tiska iz njega.

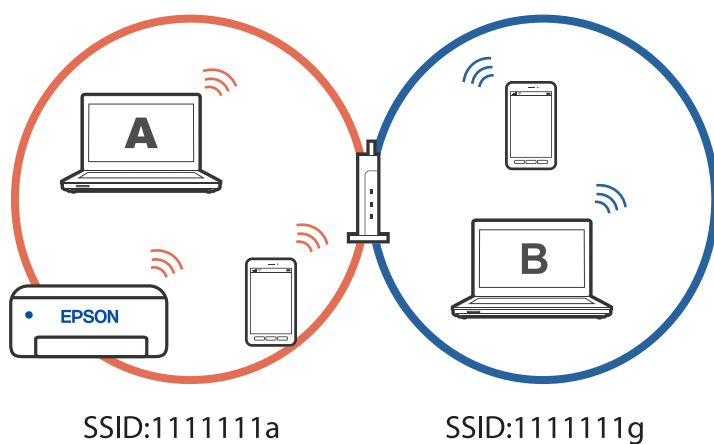

Če nadalje začnete nastavljati tiskalnik v računalniku B v zgoraj prikazani konfiguraciji, je tiskalnik nastavljen v omrežju tiskalnika B, kar računalniku B omogoča tiskanje, vendar ne iz računalnika A.

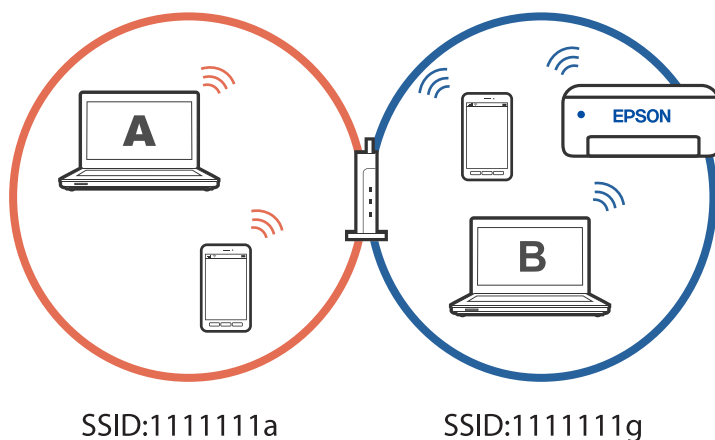

Če želite to preprečiti, zaženite namestitveni program v računalniku, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem kot tiskalnik, če želite omrežni tiskalnik nastaviti v drugem računalniku. Če je tiskalnik najden v istem omrežju, tiskalnik ne bo znova konfiguriran za omrežje, temveč bo nastavljen tako, da bo pripravljen za uporabo.

Spreminjanje povezave iz povezave Wi-Fi na USB


Če povezava Wi-Fi, ki jo uporabljate, ni stabilna ali če želite preklopiti na bolj stabilno povezavo USB, upoštevajte spodnje korake.

1. Priključite tiskalnik na računalnik s kablom USB.
2. Kadar tiskate prek povezave USB, izberite tiskalnik, ki ni označen (XXXXX).
Ime vašega tiskalnika ali »Omrežje« je prikazano v XXXXX glede na različico operacijskega sistema.

Primer za Windows 11



Primer za Windows 10

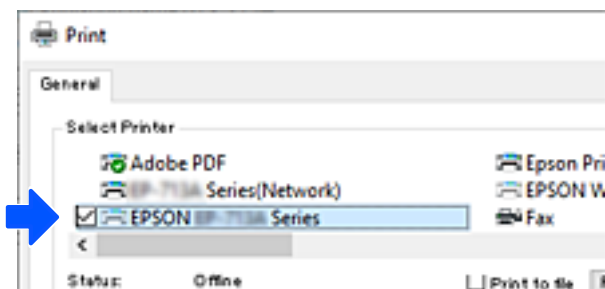

Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik

V tem razdelku je opisano, kako izberete nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnika izberite **Nastavitve**.
2. Izberite **Nastavitve omrežja > Napredno > TCP/IP**.
3. Izberite **Pridobi naslov IP**, in nato **Ročno**.
4. Vnesite naslov IP.

Fokus se premakne na naslednji ali prejšnji segment, ki je ločen s piko, če izberete ◀ in ▶.

Potrdite vrednost, ki je prikazana na prejšnjem zaslonu.

5. Nastavite **Maska podomrežja** in **Privzeti prehod**.

Potrdite vrednost, ki je prikazana na prejšnjem zaslonu.



Pomembno:

Če kombinacija Naslov IP, Maska podomrežja in Privzeti prehod ni pravilna, ne morete nadaljevati s temi nastavitvami. Prepričajte, da v vnosu ni napak.

6. Vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS.

Potrdite vrednost, ki je prikazana na prejšnjem zaslonu.

Opomba:

Če za nastavitve dodelitve naslova IP izberete možnost **Samodejno**, lahko nastavitve strežnika DNS izberete v razdelku **Ročno** ali **Samodejno**. Če naslova strežnika DNS ne morete pridobiti samodejno, izberite **Ročno** in vnesite naslov strežnika DNS. Nato neposredno vnesite naslov sekundarnega strežnika DNS. Če izberete **Samodejno**, nadaljujte z 8. korakom.

7. Vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS.

Potrdite vrednost, ki je prikazana na prejšnjem zaslonu.

8. Izberite **Začni nastavitve**.

Prevoz in shranjevanje tiskalnika

Če morate tiskalnik shraniti ali ga prenesti, ker ga želite premakniti na drugo mesto ali ga odnesti na popravilo, upoštevajte spodnja navodila za pakiranje tiskalnika.

 Postopek si lahko ogledate tudi v Spletni videopriroč.. Obiščite navedeno spletno mesto.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7157>

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
2. Zagotovite, da je lučka napajanja ugasnjena, in odklopit napajalni kabel.



Pomembno:

Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena. V nasprotnem primeru se tiskalna glava ne vrne v izhodiščni položaj, kar povzroči zasušitev črnila in lahko onemogoči nadaljnje tiskanje.


3. Odklopite vse kable, kot sta napajalni kabel in kabel USB.
4. Iz tiskalnika odstranite ves papir.
5. Zagotovite, da v tiskalniku ni nobenega izvirnika.
6. Odprite optični bralnik.




Pozor:

Pazite, da si pri odpiranju ali zapiranju optičnega bralnika ne priprete roke ali prstov. V nasprotnem se lahko poškodujete.


7. Nastavite zaklep za prevoz v zaklenjen položaj (položaj za prevoz).
Zaklep za prevoz ustavi dovod črnila, da prepreči iztekanje črnila med prevozom in skladiščenjem.
Če tiskalna glava ni v spodaj prikazanem položaju, jo premaknite ročno.

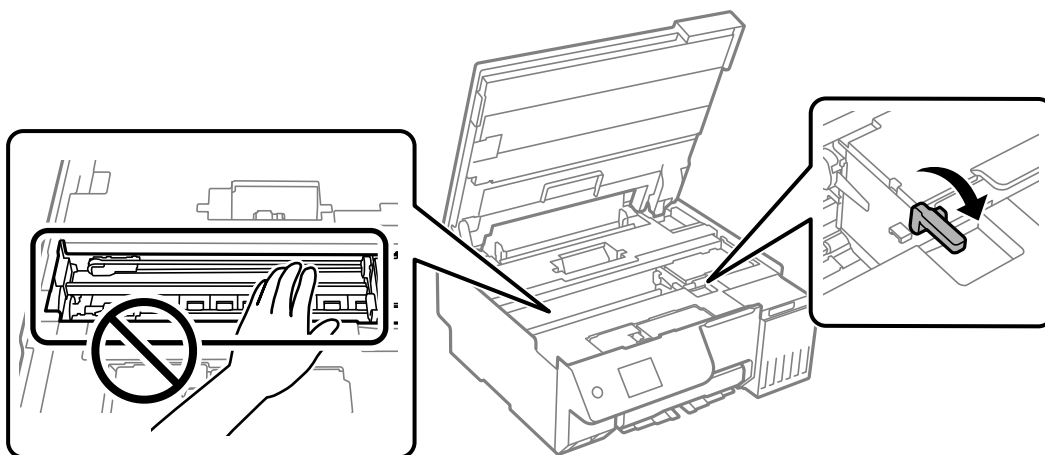


8. Tiskalno glavo pritrdite na ohišje z lepilnim trakom.

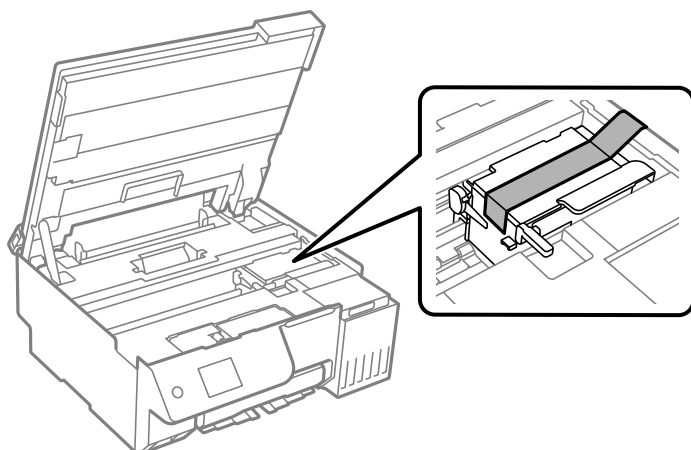

9. Čvrsto pritrdite pokrovček na rezervoar za črnilo.

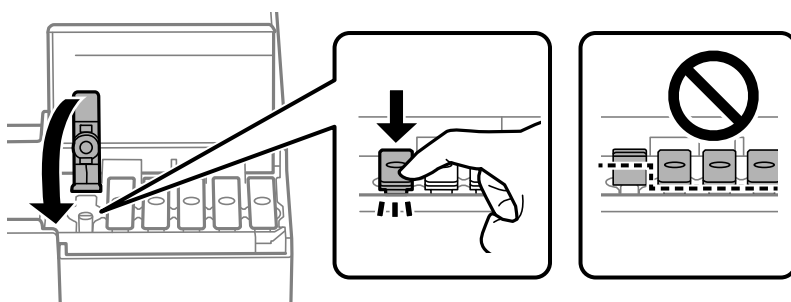


10. Tesno zaprite pokrov rezervoarja za črnilo.

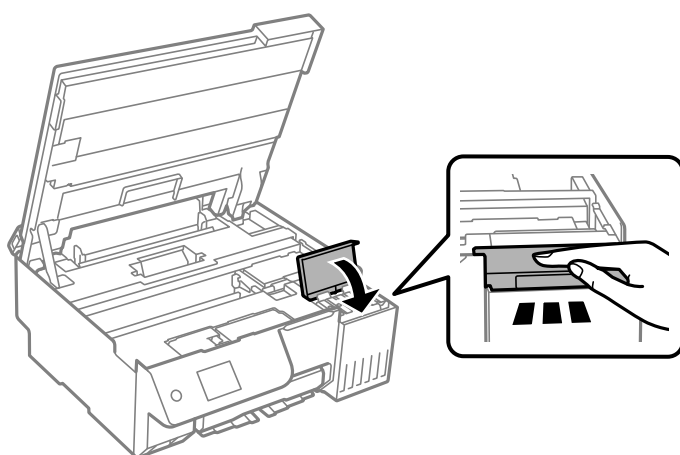


11. Zaprite optični bralnik.


Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

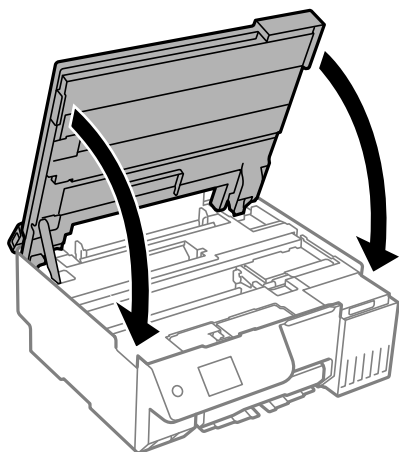

12. Zaprite zaščito podajalnika papirja.

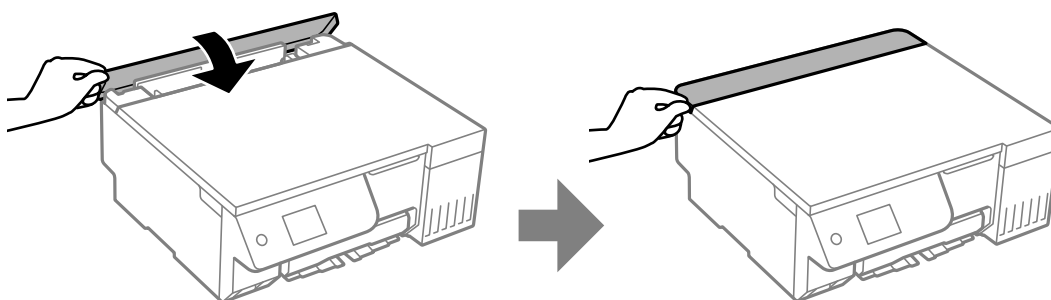


13. Pripravite se na pakiranje tiskalnika, kot je prikazano spodaj.

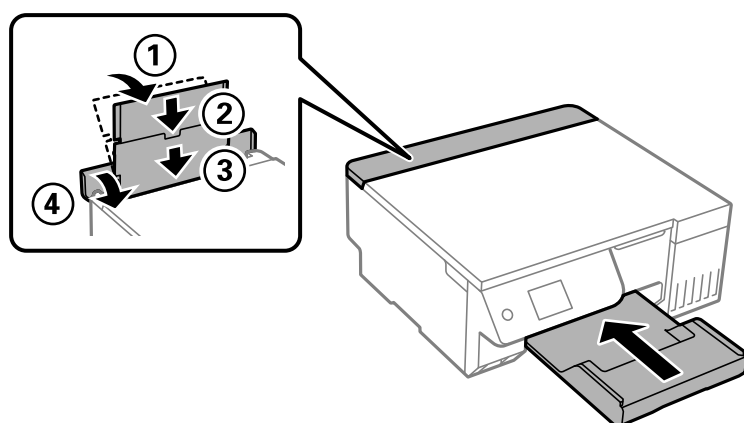

14. Tiskalnik vstavite v priloženo plastično vrečko za transport in ga zaprite.

15. Tiskalnik pospravite v škatlo s priloženimi zaščitnimi materiali.

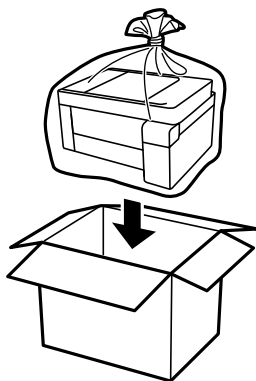


! *Pomembno:*

- ☐ *Pri prenašanju tiskalnik dvignite iz stabilnega položaja. Dvigovanje tiskalnika v nestabilnem položaju lahko povzroči telesne poškodbe.*
- ☐ *Pri dvigovanju tiskalnika položite roki v položaja, prikazana spodaj. Tiskalnika ne držite za sprednjo in hrbtno stran.*



! Pomembno:

- ❑ *Stekleničke s črnilom pri shranjevanju ali prevozu ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem ali temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom v pokončnem položaju, ko zatesnite pokrovček, in z ustreznimi ukrepi zagotovite, da črnilo med prevozom stekleničke ne bo iztekalo (stekleničko na primer vstavite v vrečko).*

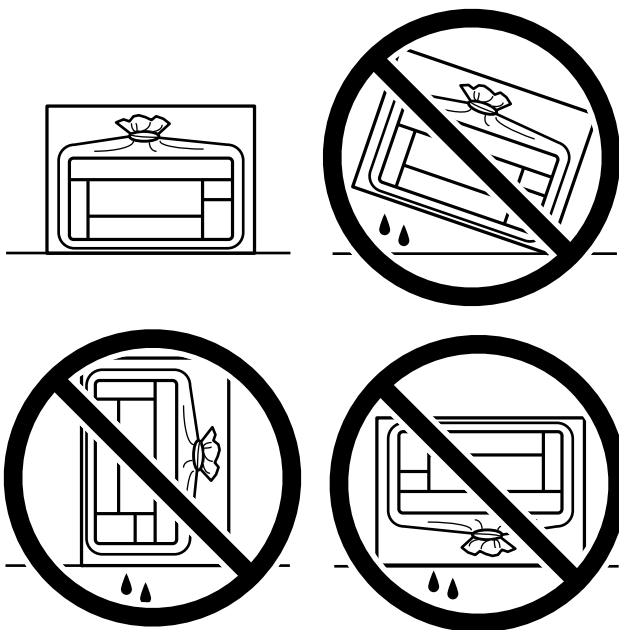

- ❑ *Odprtih steklenič s črnilom ne polagajte v isto škatlo kot tiskalnik.*



Pri naslednji uporabi tiskalnika ne pozabite odstraniti traku, s katerim ste pritrdili tiskalno glavo, in nastaviti zaklepa za prevoz v odklenjen položaj (položaj za tiskanje). Če pri naslednjem tiskanju opazite slabšo kakovosti tiskanja, očistite in poravnajte tiskalno glavo.

Povezane informacije

- ➡ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104](#)
- ➡ [“Poravnava tiskalne glave” na strani 108](#)

Odpravljanje težav

Tiskanje ali optično branje ni mogoče.	148
Kakovost tiskanja, kopiranja in optičnega branja je slaba.	159
V gonilniku tiskalnika ni mogoče izbrati vrste papirja ali vira papirja.	180
Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo.	180
Papir se zatakne.	182
Treba je doliti črnilo.	185
Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico.	192
Treba je zamenjati pobiralne valje.	193
Tiskalnika ni mogoče običajno upravljati.	197
Če ne morete počistiti sporočila o napaki, da se je zagostil papir ali da je zmanjkalo papirja.	202
Težave ni mogoče odpraviti.	208

Tiskanje ali optično branje ni mogoče

Odpravljanje težave

Preberite ta razdelek, če ne morete tiskati ali optično brati v skladu s pričakovanju ali če se med tiskanjem pojavijo težave. V nadaljevanju si oglejte rešitve za nekatere običajne težave.

■ Ali je tiskalnik vklopljen?

Rešitve

- ☐ Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.
- ☐ Prepričajte se, da je napajalnik kabel pravilno priključen.
- ➔ [“Tiskalnik se ne vklopi” na strani 197](#)
- ➔ [“Težave ni mogoče odpraviti” na strani 208](#)

■ Ali se je v tiskalniku zagozdil papir?

Rešitve

- Če se je v tiskalniku zagozdil papir, se tiskanje ne more začeti. Odstranite zagozdeni papir iz tiskalnika.
- ➔ [“Papir se zatakne” na strani 182](#)

■ Ali tiskalnik deluje pravilno?

Rešitve

- ☐ Če se na zaslonu LCD prikaže sporočilo o napaki, preverite napako.
- ☐ Natisnite list s stanjem in ga uporabite pri preverjanju, ali tiskalnik pravilno tiska.
- ➔ [“Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo” na strani 180](#)

■ Ali imate težave s povezavo?

Rešitve

- ☐ Prepričajte se, da so kabli ustrezno priključeni na vseh povezavah.
- ☐ Prepričajte se, da omrežna naprava in vrata USB normalno delujeta.
- ☐ Če imate vzpostavljeno povezavo Wi-Fi, se prepričajte, da so nastavitve povezave Wi-Fi ustrezne.
- ☐ Preverite omrežje, s katerim imata vzpostavljeno povezavo računalnik in tiskalnik, in se prepričajte, da se imeni omrežij ujemata.
- ➔ [“Tiskalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem” na strani 153](#)
- ➔ [“Tiskalnik ne more vzpostaviti povezave prek povezave USB” na strani 152](#)
- ➔ [“Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem \(poročilo o omrežni povezavi\)” na strani 128](#)

■ Ali so bili podatki za tiskanje pravilno poslani?

Rešitve

- ☐ Prepričajte se, da ni več nobenih podatkov za tiskanje od prejšnjega opravlila.

- ❑ V gonilniku tiskalnika preverite, ali ima tiskalnik vzpostavljeno povezavo.
- ➔ “Še vedno je na voljo opravilo, ki čaka na tiskanje.” na strani 150
- ➔ “Tiskalnik je na čakanju ali nima vzpostavljene povezave.” na strani 150
- ➔ “Prišlo je do težave s programsko opremo ali podatki.” na strani 149
- ➔ “Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Windows)” na strani 149
- ➔ “Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Mac OS)” na strani 151
- ➔ “Uporabite Epson Printer Connection Checker za izboljšanje povezave z računalnikom. (Windows)” na strani 153

Aplikacija ali gonilnik tiskalnika ne deluje pravilno

Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Windows)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Prišlo je do težave s programsko opremo ali podatki.

Rešitve

- ❑ Preverite, ali je nameščen izvirni gonilnik tiskalnika Epson (EPSON XXXXX). Če izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen, so funkcije, ki so na voljo, omejene. Priporočamo, da uporabite izvirni gonilnik tiskalnika Epson.
- ❑ Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.
- ❑ Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika.
- ❑ Težavo morda lahko rešite s tem, da posodobite programsko opremo na najnovejšo različico. Za preverjanje stanja programske opreme uporabite orodje za posodabljanje programske opreme.
- ➔ “Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 121
- ➔ “Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS” na strani 123
- ➔ “Ločena namestitvev aplikacij” na strani 120
- ➔ “Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (Epson Software Updater)” na strani 219

■ Pojavila se je težava s stanjem gonilnika.


Rešitve

Kliknite **EPSON Status Monitor 3** na zavihku **Vzdrževanje** gonilnika tiskalnika in nato preverite stanje tiskalnika. Če je **EPSON Status Monitor 3** onemogočen, kliknite **Razširjene nastavitve** v zavihku **Vzdrževanje** nato pa izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

■ Še vedno je na voljo opravilo, ki čaka na tiskanje.

Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika. Če so ostali nepotrebni podatki, izberite **Prekliči vse dokumente** v meniju **Tiskalnik**.

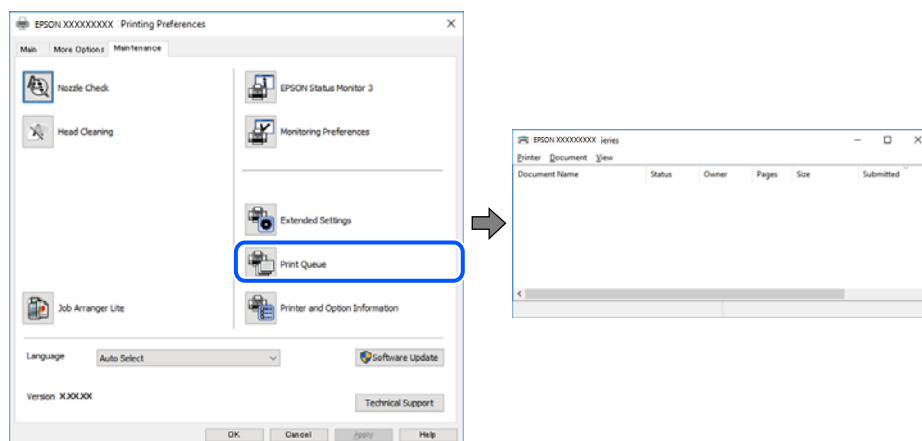


■ Tiskalnik je na čakanju ali nima vzpostavljene povezave.

Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika.

Če tiskalnik nima povezave ali je v čakanju, odstranite to nastavitve v meniju **Tiskalnik**.

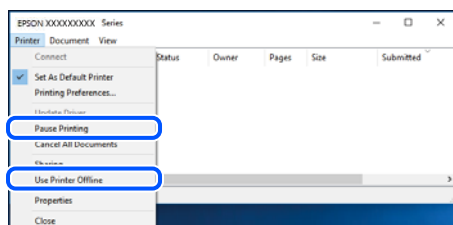

■ Tiskalnik ni izbran kot privzeti tiskalnik.

Rešitve

Ikono tiskalnika kliknite z desno tipko miške v razdelku **Nadzorna plošča > Ogled naprav in tiskalnikov** (ali **Tiskalniki**, **Tiskalniki in faksi**) in kliknite **Nastavi kot privzeti tiskalnik**.

Opomba:

Če je na voljo več ikon tiskalnikov, upoštevajte naslednje, da boste izbrali pravilni tiskalnik.

Primer:

Povezava USB: EPSON XXXX Series

Omrežna povezava: EPSON XXXX Series (omrežje)

Če gonilnik tiskalnika namestite večkrat, se lahko ustvarijo kopije gonilnika tiskalnika. Če so ustvarjene kopije, na primer »EPSON XXXX Series (kopija 1)«, z desno tipko miške kliknite ikono kopiranega gonilnika in nato kliknite **Odstrani napravo**.


Vrata tiskalnika niso pravilno nastavljena.

Rešitve

Kliknite **Natisni vrsto** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika.

Prepričajte se, da so vrata tiskalnika pravilno nastavljena v razdelku **Lastnost** > **Vrata** menija **Tiskalnik**.

Povezava USB: **USBXXX**, Omrežna povezava: **EpsonNet Print Port**

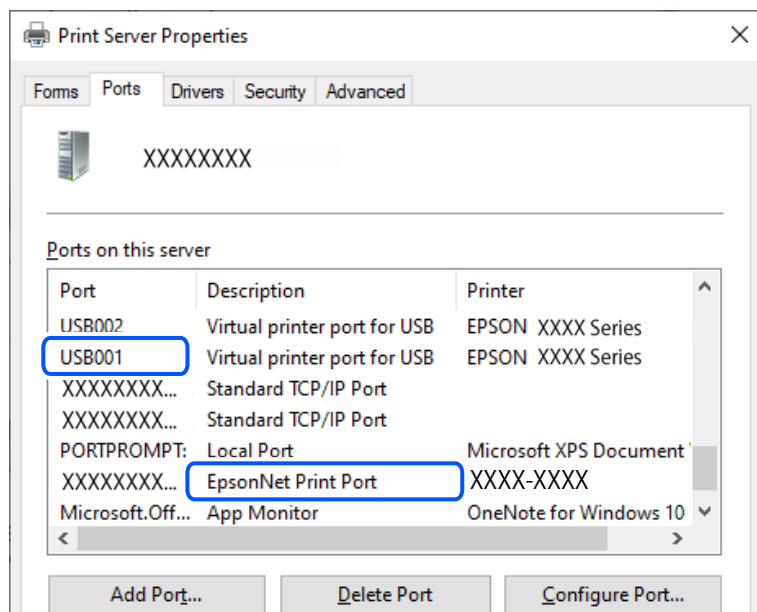

Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (Mac OS)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Prišlo je do težave s programsko opremo ali podatki.

Rešitve

- ☐ Preverite, ali je nameščen izvirni gonilnik tiskalnika Epson (EPSON XXXXX). Če izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen, so funkcije, ki so na voljo, omejene. Priporočamo, da uporabite izvirni gonilnik tiskalnika Epson.
 - ☐ Če tiskate veliko sliko, računalnik morda ne bo imel dovolj pomnilnika. Natisnite sliko v nižji ločljivosti ali manjši velikosti.
 - ☐ Če ste preizkusili vse spodaj navedene možne rešitve in težave niste mogli odpraviti, poskusite odstraniti in ponovno namestiti gonilnik tiskalnika.
 - ☐ Težavo morda lahko rešite s tem, da posodobite programsko opremo na najnovejšo različico. Za preverjanje stanja programske opreme uporabite orodje za posodabljanje programske opreme.
- ➔ [“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 121](#)
 - ➔ [“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS” na strani 123](#)
 - ➔ [“Ločena namestitvev aplikacij” na strani 120](#)
 - ➔ [“Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme \(Epson Software Updater\)” na strani 219](#)

■ Pojavila se je težava s stanjem tiskalnika.

Rešitve

Prepričajte se, da tiskalnik ni v načinu **Premor**.

V meniju **Apple > Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**) in nato dvokliknite tiskalnik. Če je tiskalnik v načinu premora, kliknite **Nadaljuj**.

Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno (iOS)

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Možnost Samodejni prikaz nastavitv papirja je onemogočena.

Rešitve

Omogočite možnost **Samodejni prikaz nastavitv papirja** v tem meniju.

Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Nastavitve vira papirja > Samodejni prikaz nastavitv papirja

■ Možnost AirPrint je onemogočena.

Rešitve

Omogočite nastavitve AirPrint v programu Web Config.

➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 218](#)

Optično branje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno

■ Optično branje pri visoki ločljivosti prek omrežja.

Rešitve

Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti.

Tiskalnik ne more vzpostaviti povezave prek povezave USB

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Kabel USB ni pravilno priključen na vhod USB.

Rešitve

Čvrsto priključite kabel USB na tiskalnik in računalnik.

■ Prišlo je do težave z zvezdiščem USB.

Rešitve

Če uporabljate zvezdišče USB, poskusite tiskalnik priključiti neposredno na računalnik.

■ Prišlo je do težave s kablom USB ali vhodom USB.

Rešitve

Če kabla USB ni mogoče prepoznati, zamenjajte vrata ali kabel USB.

Tiskalnik je priključen na vrata SuperSpeed USB.

Rešitve

Če tiskalnik povežete z vrati SuperSpeed USB z uporabo kabla USB 2.0, lahko na nekaterih računalnikih pride do napake v komunikaciji. V tem primeru znova vzpostavite povezavo s tiskalnikom na enega od naslednjih načinov.

- ☐ Uporabite kabel USB 3.0 (samo podprti modeli).
- ☐ Povežite z vrati Hi-Speed USB v računalniku.
- ☐ Povežite z vrati SuperSpeed USB, ki niso vrata, pri katerih je prišlo do napake v komunikaciji.

➔ [“Specifikacije vmesnikov” na strani 228](#)

Tiskalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem

Glavni vzroki in rešitve za težave z omrežno povezavo

Preverite, ali je prišlo do težav z delovanjem ali nastavitvami priključene naprave.

Preverite vzrok za okvaro omrežne povezave tiskalnika.

Rešitve

Natisnite poročilo o preverjanju omrežne povezave, da vidite težavo in preverite priporočeno rešitev.

Podrobnosti o branju poročila o preverjanju omrežne povezave najdete v naslednjih povezanih informacijah.

Opomba:

Če želite preveriti več informacij o nastavitvah omrežja, natisnite list s stanjem omrežja.

➔ [“Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem \(poročilo o omrežni povezavi\)” na strani 128](#)

➔ [“Sporočila in rešitve v poročilu o omrežni povezavi” na strani 129](#)

Uporabite Epson Printer Connection Checker za izboljšanje povezave z računalnikom. (Windows)

Rešitve

Težavo boste morda lahko odpravili, kar je odvisno od rezultatov preverjanja.

1. Dvokliknite ikono **Epson Printer Connection Checker** na namizju.

Epson Printer Connection Checker se zažene.

Če ikona ni prikazana na namizju, upoštevajte spodnja navodila za zagon pripomočka Epson Printer Connection Checker.

- ☐ Windows 11

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje.

Opomba:

Če se ime tiskalnika ne prikaže, namestite originalni gonilnik tiskalnika Epson.

[“Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows” na strani 121](#)

Ko prepoznate težavo, izvedite rešitev, prikazano na zaslonu.

Če težave ni mogoče odpraviti, preverite naslednje glede na dano situacijo.

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave z omrežjem

[“Preverjanje stanja povezave tiskalnika z omrežjem \(poročilo o omrežni povezavi\)” na strani 128](#)

- ☐ Tiskalnika ni mogoče prepoznati prek povezave USB

[“Tiskalnik ne more vzpostaviti povezave prek povezave USB” na strani 152](#)

- ☐ Tiskalnik je bil zaznan, vendar tiskanje ni mogoče.


[“Tiskanje ni mogoče, čeprav je povezava vzpostavljena pravilno \(Windows\)” na strani 149](#)

Nekaj je narobe z omrežnimi napravami pri povezavi Wi-Fi.

Rešitve

Če lahko ponastavite brezžični usmerjevalnik lokalnega omrežja v svojem okolju, poskusite s to rešitvijo.

Izklopite naprave, v katerih želite vzpostaviti povezavo z omrežjem. Počakajte približno 10 sekund in nato vklopite naprave v tem vrstnem redu: brezžični usmerjevalnik, računalnik ali pametna naprava in tiskalnik. Tiskalnik in računalnik ali pametno napravo premaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku, da omogočite boljšo radijsko komunikacijo, in nato poskusite znova konfigurirati nastavitve omrežja.

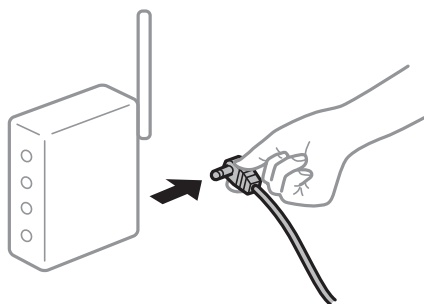

Naprave ne morejo prejemati signalov iz brezžičnega usmerjevalnika, ker so preveč oddaljene.

Rešitve

Če lahko premaknete napravo znotraj okolja namestitve, poskusite s to rešitvijo.

Ko računalnik ali pametno napravo in tiskalnik pomaknete bližje brezžičnemu usmerjevalniku, izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato ponovno vklopite.

Če ste zamenjali brezžični usmerjevalnik in se nastavitve ne ujemajo z novim usmerjevalnikom.

Rešitve

Znova konfigurirajte nastavitve povezave, tako da se ujemajo z novim brezžičnim usmerjevalnikom.


➔ [“Vnovično nastavljanje omrežne povezave” na strani 123](#)

Omrežji (SSID), povezani z računalnikom ali pametno napravo in računalnikom, se razlikujeta.


Rešitve

Če hkrati uporabljate več brezžičnih usmerjevalnikov ali ima brezžični usmerjevalnik več SSID-jev in naprav, povezanih z različnimi SSID-ji, povezave z brezžičnim omrežjem ni mogoče vzpostaviti.

❑ Primer povezovanja z različnimi omrežji (SSID-ji)

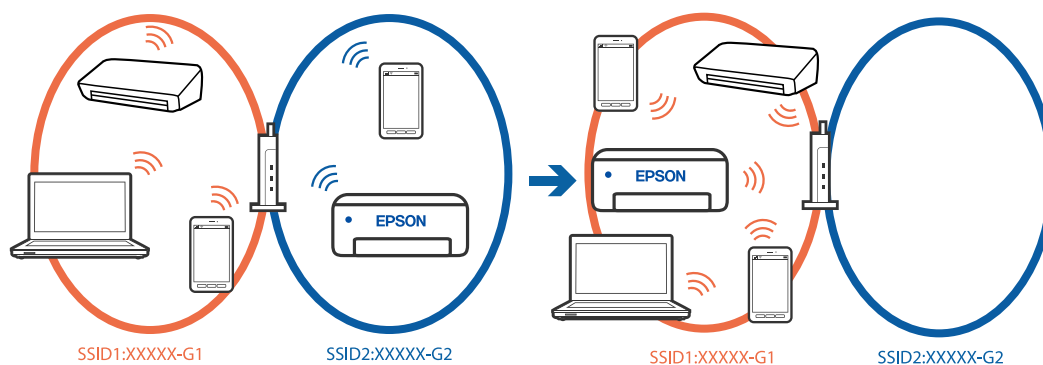

❑ Primer povezovanja z omrežji (SSID-ji) z različnim frekvenčnim razponom

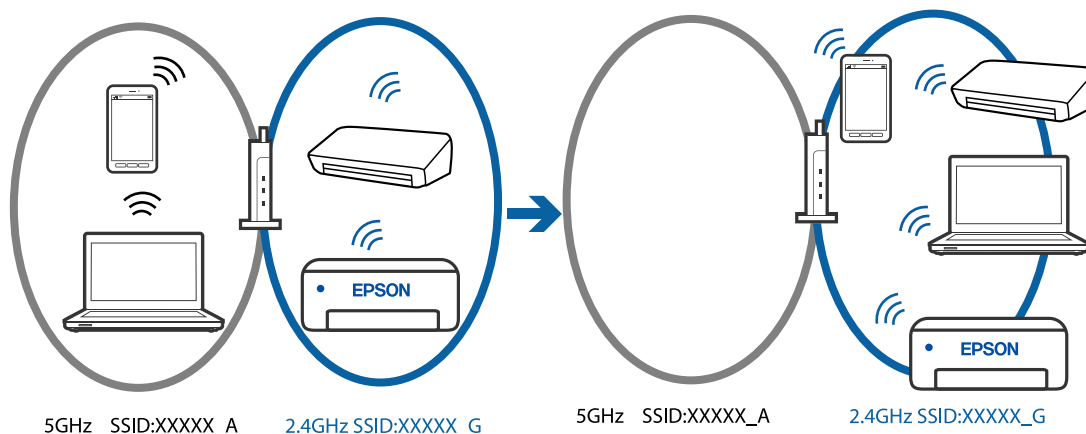

V računalniku ali pametni napravi vzpostavite povezavo z istim omrežjem (SSID) kot v tiskalniku.

- ❑ Preverite SSID, s katerim je povezan tiskalnik, tako, da natisnete poročilo o preverjanju omrežne povezave.
- ❑ V vseh računalnikih in pametnih napravah, ki jih želite povezati s tiskalnikom, preverite ime omrežja Wi-Fi ali omrežja, s katerim imate vzpostavljeno povezavo.
- ❑ Če imata tiskalnik in računalnik ali pametna naprava vzpostavljeno povezavo v različnih omrežjih, napravo znova povežite s SSID-jem, s katerim je povezan tiskalnik.

■ V brezžičnem usmerjevalniku je na voljo funkcija za ločevanje zasebnosti.

Rešitve

V večini brezžičnih usmerjevalnikov je na voljo funkcija ločevalnika, ki preprečuje komunikacijo med napravami v omrežjih z istim SSID-jem. Če komunikacija med tiskalnikom in računalnikom ali pametno napravo ni mogoča, tudi če imajo vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem, onemogočite funkcijo ločevalnika v brezžičnem usmerjevalniku. Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem brezžičnemu usmerjevalniku.

■ Naslov IP ni pravilno dodeljen.

Rešitve

Če je tiskalniku dodeljen naslov IP 169.254.XXX.XXX in če je maska podomrežja 255.255.0.0, naslov IP morda ni pravilno dodeljen.

Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve omrežja** > **Napredno** > **TCP/IP** na nadzorni plošči tiskalnika in nato preverite naslov IP ter masko podomrežja, ki sta dodeljena tiskalniku.

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik ali ponastavite nastavitve omrežja za tiskalnik.

➔ [“Nastavitev statičnega naslova IP za tiskalnik” na strani 141](#)

■ Naprava, povezana prek vrat USB 3.0, povzroča radijske motnje frekvenc.

Rešitve

Ko vzpostavite povezavo v računalniku s sistemom Mac prek vrat USB 3.0, se lahko pojavijo radijske motnje frekvenc. Izvedite naslednja postopka, če povezave ni mogoče vzpostaviti z brezžičnim (Wi-Fi) omrežjem LAN ali če je delovanje nestabilno.

☐ Napravo, ki je priključena v vrata USB 3.0, oddaljite od računalnika.

■ Prišlo je do težave z nastavitvami omrežja v računalniku ali pametni napravi.

Rešitve

V računalniku ali pametni napravi poskusite obiskati poljubno spletno mesto, da preverite, ali so nastavitve omrežja v pametni napravi pravilne. Če ne morete obiskati nobenega spletnega mesta, je težava v računalniku ali pametni napravi.

Preverite omrežno povezavo računalnika ali pametne naprave. Dodatne podrobnosti najdete v dokumentaciji, ki je priložena računalniku ali pametni napravi.

Papir se ne podaja ustrezno

Kontrolne točke

Preverite navedene elemente in nato poskusite rešitve glede na težave.

■ Mesto namestitve ni primerno.

Rešitve

Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.

➔ [“Specifikacije delovnega okolja” na strani 232](#)

Uporablja se неподprta vrsta papirja.

Rešitve

Uporablajte papir, ki ga ta tiskalnik podpira.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

➔ [“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Neustrezno delo s papirjem.

Rešitve

Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.

➔ [“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 28](#)

V tiskalnik je vstavljenih preveč listov papirja.

Rešitve

Ne nalagajte več kot največje število listov, določeno za papir. Navadnega papirja ne vložite nad linijo, ki jo označuje trikotni simbol na vodilu robov.

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

Nastavitve papirja v tiskalniku niso pravilne.

Rešitve

Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.

➔ [“Nastavitve velikosti in vrste papirja” na strani 28](#)

Nastavitve papirja v gonilniku tiskalnika niso pravilne.

Rešitve

Prepričajte se, da nastavitve velikosti in vrste papirja v gonilniku tiskalnika ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, naloženega v tiskalniku.

Papir zdrsne, če se je na valj nabral papirnat prah.

Rešitve

Če se papir, ki ste ga uporabljali doslej, ne podaja pravilno, se je na valj morda prilepil papirni prah. Očistite valj.

Če se papir ne podaja niti po čiščenju valja, zamenjajte valj.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 108](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je umazana hrbtna stran natisa\)” na strani 110](#)

➔ [“Treba je zamenjati pobiralne valje” na strani 193](#)

Papir se podaja poševno

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ **Papir je zviti.**

Rešitve

Če je papir zviti ali so njegovi robovi prepognjeni, se lahko dotakne tiskalne glave in se podaja pod kotom. Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.

■ **Papir ni pravilno vstavljen.**

Rešitve

Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 30](#)

Hkrati je podanih več listov papirja

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ **Papir je vlažen.**

Rešitve

Vstavite nov papir.

■ **Zaradi statične elektrike so zlepljeni listi papirja.**

Rešitve

Prevetrite papir, preden ga vstavite. Če papirja še vedno ni mogoče podajati, vstavljajte po en list hkrati.

■ **Med ročnim obojestranskim tiskanjem se podaja več listov papirja hkrati.**

Rešitve

Odstranite papir, ki je vstavljen v vir papirja, in nato znova vstavite papir.

Pladenj za disk/osebno izkaznico je izvržen, ko ga želite naložiti

■ **Disk ali osebna izkaznica ni bila vstavljena pravilno.**

Rešitve

Znova vstavite disk ali osebno izkaznico.

➔ [“Nalaganje diska” na strani 34](#)

➔ [“Nalaganje plastičnih osebnih izkaznic” na strani 35](#)

■ **Pladenj za disk je bil vstavljen, preden je bil tiskalnik pripravljen.**

Rešitve

Pladenj za disk vstavite šele, ko ste k temu pozvani. V nasprotnem primeru pride do napake, pladenj pa je izvržen.

Napaka, ker ni papirja

■ Papir ni naložen na sredino zadnjega podajalnika za papir.

Rešitve

Če se prikaže sporočilo o napaki, da ni papirja, čeprav je papir naložen na zadnjemu podajalniku za papir, znova naložite papir na sredino zadnjega podajalnika za papir.

Papir je izvržen med tiskanjem

■ Možnost Letterhead ni izbrana za vrsto papirja.


Rešitve

Če naložite papir s pisemsko glavo (papir, na katerem so podatki, kot je ime pošiljatelja ali organizacije, vnaprej natisnjeni v glavi), izberite **Letterhead** za nastavitev vrste papirja.

Kakovost tiskanja, kopiranja in optičnega branja je slaba

Nizka kakovost tiskanja

Manjkajoča barva, pasovi ali nepričakovane barve na natisu

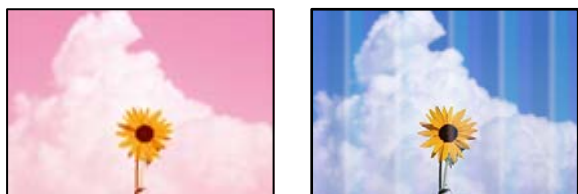

■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.


Rešitve

- ☐ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.
- ☐ Če ste tiskali s prenizkimi ravni črnila, da bi jih bilo mogoče prikazati v oknih z rezervoarjih za črnilo, znova napolnite rezervoar za črnilo do zgornjih črt in nato s pripomočkom **Močno izpiranje črnila** zamenjajte črnilo v cevkah za črnilo. Po uporabi pripomočka izvedite preverjanje šob, da preverite, ali se je kakovost natisa izboljšala.

➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104](#)

➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 105](#)

Nizka kakovost tiskanja ob uporabi črnega črnila

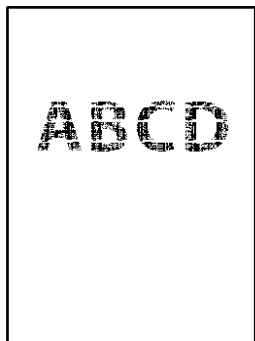

Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

Rešitve

- ☐ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.

[“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104](#)

- ☐ Če težave ne odpravite s čiščenjem glave, lahko tiskate takoj z mešanico barvnih črnil, da ustvarite kompozitno črno, vendar v sistemu Windows spremeniti te nastavitve.

Kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje** v gonilniku tiskalnika. Če izberete **Uporabi mešanico barvnih črnil za ustvarjanje črnega črnila**, lahko tiskate s kakovostjo tiskanja **Standarden**, če je možnost **Tip papirja** nastavljena na **Navaden papir**, **Letterhead** ali **Ovojnica**.

S to funkcijo ne morete odpraviti težave zaradi zamašenih šob. Če želite odpraviti težave z zamašenimi šobami, priporočamo, da se za popravilo obrnete na oddelek za podporo uporabnikom družbe Epson.

Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Nastavitev vrste papirja se ne ujema z vstavljenim papirjem.

Rešitve

Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.

➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 29](#)

Kakovost tiskanja je prenizka.

Rešitve

Za tiskanje na navaden papir izberite nastavitev višje kakovosti.

☐ Nadzorna plošča

Izberite **Visoko** za nastavitev **Kakovost**.

[“Menijske možnosti za nastavitve papirja in tiskanja” na strani 44](#)

☐ Windows

Izberite **Visoko** v **Kakovost** na zavihku gonilnika tiskalnika **Glavno**.

☐ Mac OS

Izberite **Fino** za možnost **Print Quality** v meniju **Nastavitve tiskanja** pogovornega okna za tiskanje.

■ Položaj tiskalne glave ni poravnan.

Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Vodoravna poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

Nejasni natisi, vodoravni pasovi ali neporavnanost



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Vzroki za to težavo so lahko naslednji. Preverite vzroke in upoštevajte rešitve v vrstnem redu z vrha.

■ Položaj tiskalne glave ni poravnan.

Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Navpična poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

■ Omogočena je nastavitev dvosmernega tiskanja.

Rešitve

Če se kakovost tiskanja tudi po poravnavi tiskalne glave ne izboljša, onemogočite nastavitev dvosmernega tiskanja.

Med dvosmernim (ali visokohitrostnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte neporavnane. Če onemogočite to nastavitev, se lahko tiskanje upočasni, kakovost tiskanja pa se izboljša.

☐ Nadzorna plošča

Onemogočite **Dvosmerno** v razdelku **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika**.


☐ Windows

V gonilniku tiskalnika počistite polje **Dvosmerno tiskanje** na zavihku **Več možnosti**.

☐ Mac OS

V meniju Apple izberite **Sistemske nastavitve** (ali **Nastavitve sistema**) > **Tiskalniku in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in pošiljanje faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **Off** za nastavitvev **Dvosmerno tiskanje**.

Dokument je natisnjen kot prazen list

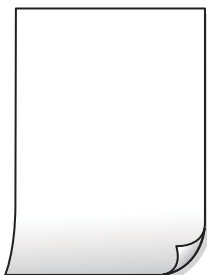

Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

Rešitve

Zaženite funkcijo preverjanja šob in nato poskusite izvesti Čiščenje ali Močno čiščenje, da preverite ali so šobe tiskalne glave zamašene.

Nastavitve tiskanja in velikost vstavljenega papirja v tiskalniku se razlikujejo.

Rešitve

Spremenite nastavitve tiskanja glede na velikost papirja, vstavljenega v tiskalnik. V tiskalnik vstavite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja.

Več listov papirja se poda hkrati v tiskalnik.

Rešitve

Preberite ta razdelek, da preprečite sočasno podajanje več listov papirja v tiskalnik.

➔ [“Hkrati je podanih več listov papirja” na strani 158](#)

Papir je zviti.

Rešitve

Če je papir zviti ali so njegovi robovi prepognjeni, se lahko dotakne tiskalne glave in se podaja pod kotom. Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.

Papir je zamazan ali popraskan



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Papir ni pravilno vstavljen.

Rešitve

Če se pojavijo vodoravni pasovi (navpično glede na smer tiskanja) ali je papir na vrhu ali dnu zamazan, papir vstavite v pravi smeri in vodila robov potisnite do robov papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 30](#)

Pot papirja je razmazana.

Rešitve

Če se pojavijo navpični pasovi (vodoravno na smer tiskanja) ali je papir zamazan, očistite pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 108](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je umazana hrbtna stran natisa\)” na strani 110](#)

Papir je zvít.

Rešitve

Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zvít. Če je zvít, ga poravnajte.

Tiskalna glava se drgne ob papir.

Rešitve

Če tiskate na debel papir, je tiskalna glava blizu površine papirja, papir pa se lahko opraska. V tem primeru omogočite nastavitve za zmanjšanje popraskanosti. Če to funkcijo omogočite, se kakovost tiskanja lahko poslabša oziroma hitrost tiskanja se lahko zmanjša.

☐ Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika** in nato omogočite **Debel papir**.

☐ Windows

Kliknite **Razširjene nastavitve** na zavihku **Vzdrževanje gonilnika tiskalnika** in nato izberite **Debel papir in ovojnice**.

☐ Mac OS

V meniju Apple izberite **Sistemske nastavitve** (ali **Nastavitve sistema**) > **Tiskalniku in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in pošiljanje faks**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite **On** za nastavitve **Thick paper and envelopes**.

Natisnjena je bila hrbtna stran lista, preden se je posušilo črnilo na sprednji strani tega lista.

Rešitve

Če je bila hrbtna stran papirja natisnjena, preden se je že natisnjena stran posušila, se lahko črnilo prilepi na valj v tiskalniku in se ob naslednjem tiskanju prenese na papir. Ko izvajate ročno dvostransko tiskanje se prepričajte, da je črnilo popolnoma suho, preden papir znova vstavite.

Natisnjene fotografije so lepljive



Tisk je bil izveden na napačni strani fotografskega papirja.

Rešitve

Prepričajte se, da tiskate na stran, ki je namenjena za tiskanje. Če tiskate na napačno stran fotografskega papirja, morate očistiti pot papirja.

➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično)” na strani 108

➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa)” na strani 110

Črnilo na natisnjenih plastičnih osebnih izkaznicah je razmazano



Poskusite spremeniti kakovost tiskanja.

Rešitve

Če je črnilo pri tiskanju na plastične osebne izkaznice razmazano, spremenite nastavev **Kakovost** v **Ekonomično**.

➔ “Kakovost:” na strani 71

Črnilo na natisnjeni plastični osebni izkaznici se morda ni posušilo.

Rešitve

Natisnjene površine se ne dotikajte, dokler se črnilo popolnoma ne posuši. Dodatne podrobnosti o plastičnih osebnih izkaznicah najdete v spodnjem razdelku s povezavo do sorodnih informacij.

Odvisno od vrste plastične osebne izkaznice ali podatkov za tiskanje lahko pride do mazanja črnila.

➔ “Previdnostni ukrepi pri ravnanju s plastičnimi osebnimi izkaznicami” na strani 35

Slike in fotografije so natisnjene v nepričakovanih barvah



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

Rešitve

- ❑ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.
- ❑ Če ste tiskali s prenizkimi ravni črnila, da bi jih bilo mogoče prikazati v oknih z rezervoarjih za črnilo, znova napolnite rezervoar za črnilo do zgornjih črt in nato s pripomočkom **Močno izpiranje črnila** zamenjajte črnilo v cevkah za črnilo. Po uporabi pripomočka izvedite preverjanje šob, da preverite, ali se je kakovost natisa izboljšala.

➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104](#)

➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 105](#)

■ Uporabljena je bila funkcija popravka barv.

Rešitve

Pri tiskanju z gonilnikom tiskalnika sistema Windows je privzeto uporabljena Epsonova nastavitvev za samodejno prilagajanje fotografij, odvisno od vrste papirja. Poskusite spremeniti nastavitvev.

Na zavihku **Več možnosti** izberite **Po meri** v razdelku **Prilagojene barve** in kliknite **Napredno**.

Nastavitvev **Popravljanje prizorov** spremenite iz možnosti **Samodejno** na katero koli drugo možnost. Če težave ne odpravite s spremembo nastavitvev, namesto nastavitvev **PhotoEnhance** v razdelku **Upravljanje barve** izberite kateri koli drug način popravljanja barv.

➔ [“Prilagoditev barve tiska” na strani 61](#)

Barve na natisu se razlikujejo od barv na zaslonu



Lastnosti barve za prikazovalno napravo, ki jo uporabljate, niso bile prilagojene pravilno.

Rešitve

Prikazovalne naprave, kot so računalniški zaslonu, uporabljajo svoje lastnosti prikaza. Če zaslon ni uravnotežen, slike niso prikazane s pravilno svetlostjo in barvami. Prilagodite lastnosti naprave. Nato izvedite spodnje dejanje.

☐ Windows

Odprite okno gonilnika tiskalnika, na zavihku **Prilagojene barve** izberite **Po meri** za nastavitev **Več možnosti** in nato kliknite **Napredno**. Izberite **Standarden EPSON** za nastavitev **Barvni način**.

☐ Mac OS

Odprite okno za tisk. V pojavnem meniju izberite **Color Options** in nato kliknite puščico ob možnosti **Napredne nastavitve**. Izberite **Standarden EPSON** za nastavitev **Mode**.

Prikazana naprava odseva zunanjo luč.

Rešitve

Zaslona ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in poiščite mesto, kjer je za sliko zagotovljena ustrezna osvetljenost.

Prikazana naprava ima visoko ločljivost.

Rešitve

Barve na zaslonih pametnih naprav, kot so pametni telefoni, se lahko razlikujejo od barv na zaslonih tabličnih računalnikov z visoko ločljivostjo.

Prikazovalna naprava in tiskalnik barve ustvarjata na drugačen način.

Rešitve

Barve na zaslonu niso popolnoma enake barvam na papirju, ker prikazovalna naprava in tiskalnik uporabljata drugačen postopek ustvarjanja barv. Prilagodite lastnosti barv, da bodo barve identične.

Tisk brez robov ni mogoč



Možnost brez obrob ni nastavljena v nastavitvah tiskanja.

Rešitve

V nastavitvah za tiskanje izberite nastavitev tisk brez obrob. Če izberete vrsto papirja, ki ne podpira tiska brez obrob, ne morete izbrati **Brez obrob**. Izberite vrsto papirja, ki podpira tiskanje brez obrob.

☐ Nadzorna plošča

Izberite **Brez robov** v nastavitvi **Nastavitev obrobe**.

☐ Windows

Izberite **Brez obrob** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.

☐ Mac OS

V razdelku **Velikost papir** izberite velikost papirja brez obrob.

➔ [“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 213](#)

Med tiskanjem brez obrob so robovi slike odrezani



■ Ker se slika rahlo poveča, se odreže izstopajoče območje.

Rešitve

Izberite nastavitev za manjše povečanje.

☐ Nadzorna plošča

Spremenite nastavitev **Razširitev**.

☐ Windows

Kliknite **Nastavitve** ob možnosti **Brez obrob** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika in nato spremenite nastavitve.

☐ Mac OS


Prilagodite nastavitev **Razširitev** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tiskanje.

■ Razmerje stranic slike in velikosti papirja je različno.

Rešitve

Če se razmerji stranic slike in papirja razlikujeta, se dolga stranica obreže, če sega čez dolgo stranico papirja.

Položaj, velikost ali robovi na natisnjenem papirju so nepravilni

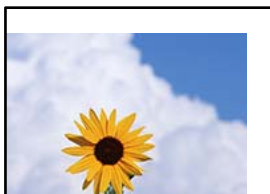

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Na voljo je opravilo, ki čaka na tiskanje.

Rešitve

Prekličite kakršnekoli zaustavljene tiskalniške posle.

➔ [“Še vedno je na voljo opravilo, ki čaka na tiskanje.” na strani 150](#)

■ Med tiskanjem je bil za računalnik ročno izbran način Mirovanje ali Spanje.

Rešitve


Med tiskanjem ne preklopite računalnika ročno v stanje **Mirovanje** ali **Spanje**. Strani popačenega besedila se bodo morda natisnile ob naslednjem zagonu računalnika.

■ Uporabljate gonilnik tiskalnika za drug tiskalnik.

Rešitve

Prepričajte se, da je gonilnik tiskalnika, ki ga uporabljate, primeren za ta tiskalnik. Preverite ime tiskalnika na vrhu okna gonilnika tiskalnika.

Natisnjena slika je preobrnjena

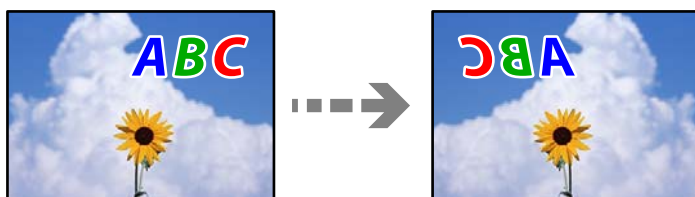

■ Slika je v nastavitvah tiskanja nastavljena na vodoravno zrcaljenje.

Rešitve

Počistite morebitne nastavitve zrcaljenja pri gonilniku tiskalnika programa.

☐ Windows

V gonilniku tiskalnika počistite polje **Zrcalna slika** na zavihku **Več možnosti**.

☐ Mac OS

Onemogočite **Mirror Image** v meniju **Nastavitve tiskanja** okna za tisk.

Na natisih se pojavijo vzorci, podobni mozaiku




■ Natisnjene so bile slike ali fotografije z nizko ločljivostjo.

Rešitve

Za tiskanje slik ali fotografij uporabite podatke z visoko ločljivostjo. Slike na spletnih mestih so pogosto v nizki ločljivosti in čeprav je njihov videz na zaslonih zadovoljiv, pa bo kakovost teh natisnjenih slik lahko slabša.

Slaba kakovost kopij

Manjkajoča barva, pasovi ali nepričakovane barve na kopijah

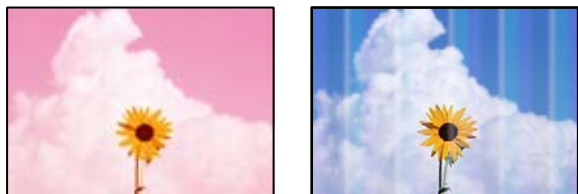

■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

Rešitve

- ☐ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene. Zaženite preverjanje šob in očistite tiskalno glavo, če je katera od šob tiskalne glave zamašena. Če tiskalnika dalj časa niste uporabljali, so šobe v tiskalni glavi morda zamašene in kapljice črnila ne morejo skozi.
- ☐ Če ste tiskali s prenizkimi ravni črnila, da bi jih bilo mogoče prikazati v oknih z rezervoarjih za črnilo, znova napolnite rezervoar za črnilo do zgornjih črt in nato s pripomočkom **Močno izpiranje črnila** zamenjajte črnilo v cevkah za črnilo. Po uporabi pripomočka izvedite preverjanje šob, da preverite, ali se je kakovost natisa izboljšala.

➔ [“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104](#)

➔ [“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 105](#)

Pojavljajo se barvni pasovi v približno 2.5-centimetrskih intervalih



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Nastavitev vrste papirja se ne ujema z vstavljenim papirjem.

Rešitve

Izberite ustrezno nastavitev za vrsto papirja, naloženega v tiskalnik.

➔ [“Seznam vrst papirja” na strani 29](#)

Kakovost tiskanja je prenizka.

Rešitve

Za tiskanje na navaden papir izberite nastavitev višje kakovosti.

Izberite **Napredne nastavitve** > **Kakovost** in nato še **Visoko** v menijih za kopiranje.

➔ [“Kakovost:” na strani 83](#)

Položaj tiskalne glave ni poravnan.

Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Vodoravna poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

Nejasne kopije, vodoravni pasovi ali neporavnano



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Položaj tiskalne glave ni poravnan.

Rešitve

Izberite meni **Vzdržev.** > **Poravnava tiskalne glave** > **Navpična poravnava** na nadzorni plošči, da poravnate tiskalno glavo.

Dvosmerno tiskanje je omogočeno.


Rešitve

Če se kakovost tiskanja tudi po poravnavi tiskalne glave ne izboljša, onemogočite nastavitev dvosmernega tiskanja.

Med dvosmernim (ali visokohitrostnim) tiskanjem tiskalna glava tiska s premikanjem v obe smeri, zato so lahko navpične črte neporavnane. Če onemogočite to nastavitev, se lahko tiskanje upočasni, kakovost tiskanja pa se izboljša.

Na nadzorni plošči izberite **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika** in nato onemogočite nastavitev **Dvosmerno**.

Dokument je natisnjen kot prazen list

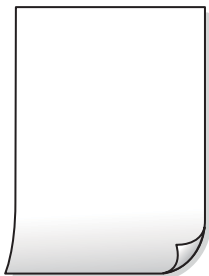

■ Šobe tiskalne glave so morda zamašene.

Rešitve

Zaženite funkcijo preverjanja šob in nato poskusite izvesti Čiščenje ali Močno čiščenje, da preverite ali so šobe tiskalne glave zamašene.

■ Nastavitve tiskanja in velikost vstavljenega papirja v tiskalniku se razlikujejo.

Rešitve

Spremenite nastavitve tiskanja glede na velikost papirja, vstavljenega v tiskalnik. V tiskalnik vstavite papir, ki se ujema z nastavitvami tiskanja.

■ Več listov papirja se poda hkrati v tiskalnik.

Rešitve

Preberite ta razdelek, da preprečite sočasno podajanje več listov papirja v tiskalnik.

➔ [“Hkrati je podanih več listov papirja” na strani 158](#)

Natisnjeno pod kotom



■ Papir je zviti.

Rešitve

Če je papir zviti ali so njegovi robovi prepognjeni, se lahko dotakne tiskalne glave in se podaja pod kotom. Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.

Papir ni pravilno vstavljen.

Rešitve

Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 30](#)

Papir je zamazan ali popraskan



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Papir ni pravilno vstavljen.

Rešitve

Če se pojavijo vodoravni pasovi (navpično glede na smer tiskanja) ali je papir na vrhu ali dnu zamazan, papir vstavite v pravi smeri in vodila robov potisnite do robov papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 30](#)

Pot papirja je razmazana.

Rešitve

Če se pojavijo navpični pasovi (vodoravno na smer tiskanja) ali je papir zamazan, očistite pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnih \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 108](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnih \(če je umazana hrbtna stran natisa\)” na strani 110](#)

Papir je zviti.

Rešitve

Papir položite na ravno površino, da preverite, ali je zviti. Če je zviti, ga poravnajte.

Kopirane fotografije so lepljive



Kopija je bil izvedena na napačni strani fotografskega papirja.

Rešitve

Prepričajte se, da kopirate na stran, ki je namenjena za tiskanje. Če ste vsebino pomotoma kopirali na napačno stran fotografskega papirja, očistite pot papirja.

➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je površina natisa umazana navpično)” na strani 108

➔ “Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila (če je umazana hrbtna stran natisa)” na strani 110

Kopiranje brez obrob ni mogoče



Možnost brez obrob ni nastavljena v nastavitvah tiskanja.

Rešitve

Izberite **Različne kopije** > **Kopiranje brez roba** in nato omogočite nastavev. Če izberete papir, ki ne podpira tiskanja brez obrob, ni mogoče omogočiti nastavev brez obrob. Izberite vrsto papirja, ki podpira tiskanje brez obrob.

➔ “Papir za tiskanje brez obrob” na strani 213

Med kopiranjem brez obrob so robovi slike odrezani



Ker se slika rahlo poveča, se odreže izstopajoče območje.

Rešitve

Izberite nastavev za manjše povečanje.


☐ Kopiranje fotografij

Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi** > **Različne kopije** > **Kopiranje/obnova fotografij** > **Nastavitve obrobe** > **Brez robov** in nato spremenite nastavev **Razširitev**.

☐ Kopiranje brez obrobe

Na nadzorni plošči izberite **Različni natisi** > **Različne kopije** > **Kopiranje brez roba** > **Napredne nastavitve** > **Razširitev** in nato spremenite nastavev.

Položaj, velikost ali robovi kopij so nepravilni

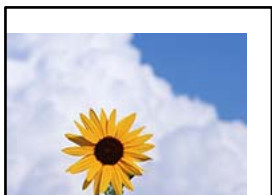

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Papir ni pravilno vstavljen.

Rešitve

Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.

➔ [“Nalaganje papirja” na strani 30](#)

■ Izvirniki niso vstavljeni pravilno.

Rešitve

- ☐ Preverite, ali ste izvirnike pravilno vstavili glede na oznake za poravnavo.
- ☐ Če je rob optično prebrane slike odrezan, rahlo odmaknite izvirnik od roba stekla optičnega bralnika.

➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 38](#)

■ Na steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

Rešitve

Pred polaganjem izvirnikov na steklo optičnega bralnika odstranite ves prah ali umazanijo, ki se je pilepil na izvirnike, in očistite steklo optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 112](#)

■ Velikost papirja ni pravilno nastavljena.

Rešitve

Izberite ustrezno nastavitev velikosti papirja.

Mesto kopiranja na nalepki za disk ni pravilno



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Treba je prilagoditi položaj tiskanja.

Izberite meni **Nastavitve** > **Nastavitve tiskalnika** > **Disc label** na nadzorni plošči in prilagodite položaj tiskanja.

Na steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

Pred polaganjem izvornikov na steklo optičnega bralnika odstranite ves prah ali umazanijo, ki se je prilepil na izvornike, in očistite steklo optičnega bralnika. Če je na steklu prah ali umazanija, se lahko območje kopije razširi, da zajame tudi to, kar bo povzročilo napačen položaj za tiskanje ali manjše slike.

Povezane informacije

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 112](#)

Na kopirani sliki se pojavijo neenakomerne ali razmazane barve, pike ali ravne črte



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Pot papirja je umazana.

Rešitve

Vložite in izvržite papir brez tiskanja, da očistite pot papirja.

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je površina natisa umazana navpično\)” na strani 108](#)

➔ [“Čiščenje poti papirja zaradi madežev črnila \(če je umazana hrbtna stran natisa\)” na strani 110](#)

■ Na izvirnikih ali steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

Rešitve

Odstranite prah ali umazanijo, ki se je prilepila na izvornike, in očistite steklo optičnega bralnika.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 112](#)

■ Izvirnik ste pritisnili s preveč sile.

Rešitve

Če ga pritisnete s preveliko silo, se lahko pojavijo obris, madeži in pike.

Na izvirnik ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte s preveliko silo.

➔ [“Polaganje izvornikov” na strani 38](#)


Nastavitev gostote kopiranja je previsoka.

Rešitve

Znižajte nastavitev gostote kopiranja.

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Na kopirani sliki se pojavi vzorec moiré (križni vzorec)

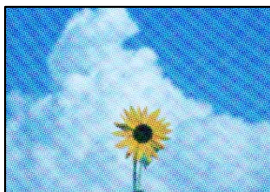

Če je izvirnik natisnjen dokument, kot je revija ali katalog, se prikaže pikčast vzorec moiré.

Rešitve

Spremenite nastavitev zmanjšanja in povečave. Če se vzorec moiré še vedno pojavlja, postavite izvirnik pod nekoliko drugačnim kotom.

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Na kopirani sliki so sledi zadnje strani originalnega dokumenta



Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

Pri optičnem branju tankih izvirnikov bodo morda hkrati tudi optično prebrane slike na zadnji strani.

Rešitve

Izvirnik postavite na steklo optičnega bralnika in nato čezenj položite list črnega papirja.

➔ [“Polaganje izvirnikov” na strani 38](#)


Nastavitev gostote kopiranja je previsoka.

Rešitve

Znižajte nastavitev gostote kopiranja.

➔ [“Menijske možnosti za kopiranje” na strani 83](#)

Več izvirkov je kopiranih na en list

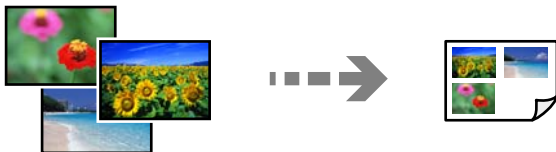


Razmik med izvirki je premajhen.

Rešitve

Če na steklo optičnega bralnika položite več izvirkov, ki jih želite ločeno kopirati, vendar so kopirani na en list, položite izvirkove najmanj 5 mm narazen. Če težave ne morete odpraviti, položite en izvirk hkrati.

Težave pri optično prebrani sliki

Na optično prebrani sliki se pojavijo neenakomerne barve, umazanija, pike itd.

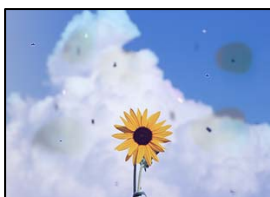

Na izvirkih ali steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

Rešitve

Odstranite prah ali umazanijo, ki se je prilepila na izvirkove, in očistite steklo optičnega bralnika.

➔ [“Čiščenje Steklo optičnega bralnika” na strani 112](#)

Izvirk ste pritisnili s preveč sile.

Rešitve

Če ga pritisnete s preveliko silo, se lahko pojavijo obris, madeži in pike.

Na izvirk ali pokrov optičnega bralnika ne pritiskajte s preveliko silo.

➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 38](#)

V ozadju optično prebranih slik je viden zamik




Pri optičnem branju tankih izvirkov bodo morda hkrati tudi optično prebrane slike na zadnji strani.

Rešitve

Pri optičnem branju na steklu optičnega bralnika izvirnik pokrijte s črnim papirjem ali blazino.

➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 37](#)

Optično branje ne zajame pravilnega območja

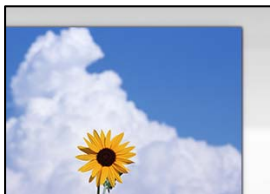

Izvirkov niso vstavljeni pravilno.

Rešitve

- ☐ Preverite, ali ste izvirkov pravilno vstavili glede na oznake za poravnavo.
- ☐ Če je rob optično prebrane slike odrezan, rahlo odmaknite izvirnik od roba stekla optičnega bralnika.

➔ [“Polaganje izvirkov” na strani 38](#)

Na steklu optičnega bralnika je prah ali umazanija.

Rešitve

Odstranite morebitne smeti ali umazanijo s stekla in pokrova optičnega bralnika. Če so okrog izvirkov nečistoče, se območje optičnega branja ustrezno poveča, da jih zajame.

➔ [“Čiščenje stekla optičnega bralnika” na strani 112](#)

Z aplikacijo Epson ScanSmart želite optično prebrati več izvirkov, vendar ni na voljo dovolj razmaka med izvirkov.

Rešitve

Pri nameščanju več izvirkov na stekleno ploščo optičnega bralnika se prepričajte, da je med izvirkov vsaj 20 mm (0,8 palca) vrzeli.

➔ [“Optično branje več fotografij hkrati” na strani 98](#)

Težav z optično prebrano sliko ni mogoče rešiti

Če ste izvedli vse rešitve, a težave še vedno niste odpravili, poskusite naslednje.

Pojavile so se težave z nastavitvami programske opreme za optično branje.

Rešitve

Z aplikacijo Epson Scan 2 Utility odprite nastavitve za programsko opremo optičnega bralnika.

Opomba:

Epson Scan 2 Utility je aplikacija, ki je vključena v programsko opremo optičnega bralnika.

Opomba:

V operacijskih sistemih Windows Server mora biti nameščena funkcija **Izkušnja uporabe računalnika**.

1. Zaženite aplikacijo Epson Scan 2 Utility.

- ☐ Windows 11

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kliknite gumb »Začetni zaslon« in izberite **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS

Izberite **Pojdi > Programi > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Izberite zavihek **Drugo**.

3. Kliknite **Ponastavi**.

Če težave ne odpravite z inicializacijo, odstranite in znova namestite programsko opremo optičnega bralnika.

➔ ["Ločena namestitvev aplikacij" na strani 120](#)

V gonilniku tiskalnika ni mogoče izbrati vrste papirja ali vira papirja

Izvirni gonilnik tiskalnika Epson ni nameščen.

Rešitve

Če izvirni gonilnik tiskalnika Epson (EPSON XXXXX) ni nameščen, so funkcije, ki so na voljo, omejene. Priporočamo, da uporabite izvirni gonilnik tiskalnika Epson.

➔ ["Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Windows" na strani 121](#)

➔ ["Preverjanje, ali je nameščen originalni gonilnik za tiskalnik Epson — Mac OS" na strani 123](#)

Na zaslonu LCD je prikazano sporočilo

Če se na zaslonu LCD prikaže sporočilo o napaki, upoštevajte navodila na zaslonu ali spodnje rešitve za odpravljanje težave.

Sporočila o napaki	Rešitve
Napaka tiskalnika Ponovno vključite tiskalnik. Za več podrobnosti glejte dokumentacijo.	Odstranite ves papir in zaščitni material iz tiskalnika. Če je sporočilo o napaki še vedno prikazano, se obrnite na podporo družbe Epson.

Sporočila o napaki	Rešitve
Življenjska doba blazinice za črnilo za tiskanje brez roba tiskalnika bo kmalu potekla. To ni del, ki ga lahko zamenja uporabnik. Obrnite se na podporo Epson.	Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrob se obrnite na Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik. Sporočilo bo prikazano, dokler blazinica za črnilo ne bo zamenjana. Izberite Potrdi za nadaljevanje tiskanja.
Življenjska doba blazinice za črnilo za tiskanje brez roba tiskalnika je potekla. To ni del, ki ga lahko zamenja uporabnik. Obrnite se na podporo Epson.	Za zamenjavo blazinice za črnilo za tiskanje brez obrob se obrnite na Epson ali na pooblaščenega ponudnika storitev Epson*. To ni del, ki ga lahko servisira uporabnik. Tiskanje brez obrob ni na voljo, vendar pa je tiskanje z obrobami na voljo.
Zagozdeni papir. Upoštevajte navodila na zaslonu, da odstranite zagozdeni papir.	Odstranite papir iz tiskalnika in pritisnite gumb, ki je prikazan na dnu zaslona LCD, da odstranite napako. V nekaterih primerih morate izklopiti in znova vklopiti napajanje.
Konfiguracija papirja je nastavljen na izključeno. Nekateri funk. morda ne bodo na voljo. Podrobnosti najdete v dokumentaciji.	Če je nastavev Samodejni prikaz nastavitvev papirja onemogočena, storitve AirPrint ne morete uporabljati.
Sistemska napaka Prišlo je do sistemske napake. Znova vklopite napravo. Če se napaka ponovi, stopite v stik s Podporo Epson.	Poskusite s temi rešitvami. 1. Izklopite in znova vklopite tiskalnik. 2. Če uporabljate povezavo Wi-Fi, izklopite in znova vklopite brezžični usmerjevalnik. Če je sporočilo o napaki še vedno prikazano, zabeležite kodo napake in se nato obrnite na podporo družbe Epson.
Kombinacija naslova IP in maske podomrežja je neveljavna. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji.	Vnesite pravi naslov IP ali privzeti prehod. Za pomoč se obrnite na osebo, ki je nastavila omrežje.
Za uporabo storitev v oblaku posodobite korensko potrdilo.	Zaženite Web Config in posodobite korensko potrdilo.
Recovery Mode	Tiskalnik se je zagnal v načinu obnovitve, ker vdelane programske opreme ni bilo mogoče posodobiti. Upoštevajte spodnja navodila, da poskusite znova posodobiti vdelano programsko opremo. 1. S kablom USB priključite tiskalnik na računalnik. (V načinu obnovitve vdelane programske opreme ne morete posodobiti prek omrežne povezave.) 2. Za nadaljnja navodila obiščite lokalno spletno mesto družbe Epson.

* V nekaterih ciklih tiskanja se lahko v blazinici za črnilo zbere zelo majhna količina odvečnega črnila. Da bi preprečili uhajanje črnila iz blazinice, bo izdelek nehal tiskati, ko bo blazinica dosegla svoje omejitve. Ali je to potrebno in kako pogosto, je odvisno od števila strani, ki jih natisnete s funkcijo brezrobnega tiskanja. Potreba po zamenjavi blazinice ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu s svojimi specifikacijami. Tiskalnik vas bo obvestil, kdaj je treba blazinico zamenjati, kar pa lahko opravi samo pooblaščen ponudnik storitev družbe Epson. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela.

Papir se zatakne

Oglejte si sporočilo o napaki, ki je prikazano na nadzorni plošči, in upoštevajte navodila za odstranitev zagozdenega papirja, vključno z morebitnimi odtrganimi delci. Nato odstranite napako.

Zaslon LCD prikaže animacijo, ki vam pokaže, kako odstraniti zagozden papir.



Pozor:

Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na nadzorni plošči. Če tiskalnik začne delati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.



Pomembno:

Previdno odstranite zataknjen papir. Odstranjevanje papirja na silo lahko tiskalnik poškoduje.


Odstranjevanje zataknjenega papirja




Pozor:

Ko je vaša roka v notranjosti tiskalnika, se nikoli ne dotikajte gumbov na nadzorni plošči. Če tiskalnik začne delati, lahko pride do poškodb. Pazite, da se ne dotaknete štrlečih delov, da se izognete poškodbam.


1. Odstranite zagozden papir iz zadnjega prekata za papir.

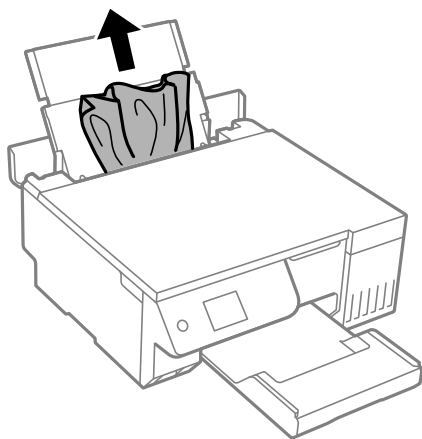

2. Odprite optični bralnik.

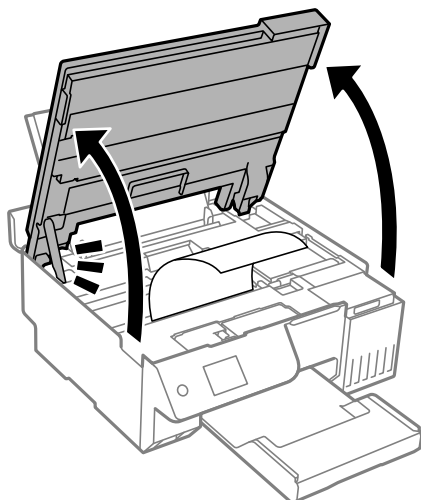


3. Odstranite zagozdeni papir.

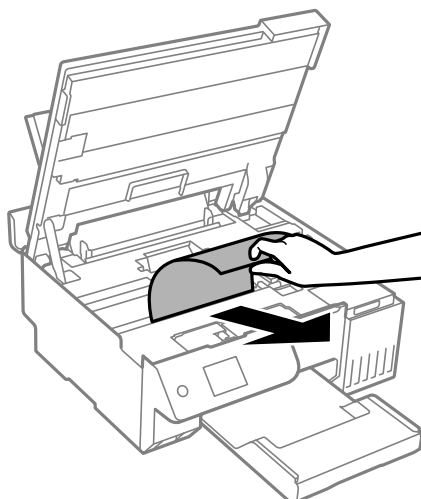




Pomembno:

Ne dotikajte se belega ploščatega kabla, prozornega filma ali zaklepa za prevoz v notranjosti tiskalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.

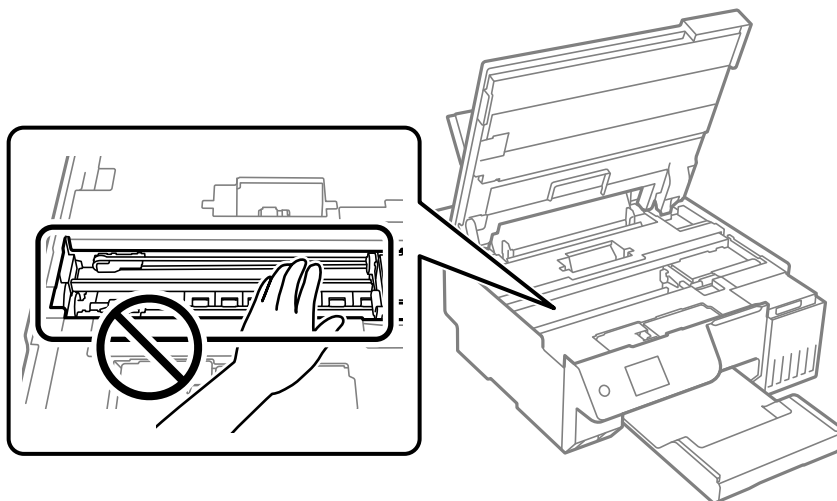

4. Zaprite optični bralnik.

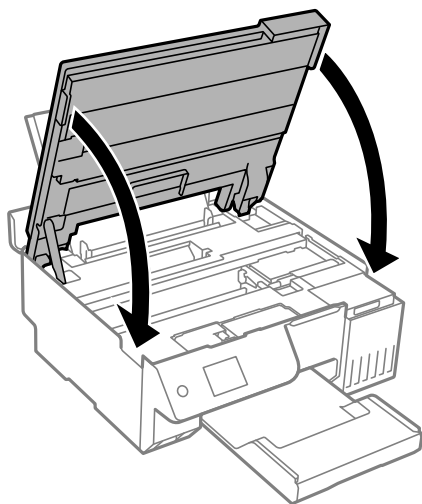

Opomba:

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

Preprečevanje zatikanja papirja

Preverite naslednje, če se papir pogosto zatakne.

- ☐ Tiskalnik namestite na ravno površino in delajte v priporočenih okoljskih pogojih.

[“Specifikacije delovnega okolja” na strani 232](#)

- ☐ Uporabljajte papir, ki ga podpira ta tiskalnik.

[“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

- ☐ Upoštevajte opozorila glede dela s papirjem.
[“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 28](#)
- ☐ Papir vstavite obrnjen v pravilno smer in vodilo za rob premaknite do roba papirja.
[“Nalaganje papirja v zadnji podajalnik papirja” na strani 31](#)
- ☐ Ne vstavite večjega števila, kot je največje dovoljeno število listov, določeno za papir.
- ☐ Če ste vstavili več listov papirja naenkrat, ga vstavljajte enega po enega.
- ☐ Prepričajte se, da velikost in vrsta papirja ustrezata dejanski velikosti in vrsti papirja, vstavljenega v tiskalnik.
[“Seznam vrst papirja” na strani 29](#)
- ☐ V tiskalniku je morda tujek.
[“Če ne morete počistiti sporočila o napaki, da se je zagostil papir ali da je zmanjkalo papirja” na strani 202](#)
- ☐ Očistite valj v notranjosti tiskalnika. Če se papir ne podaja niti po čiščenju valja, zamenjajte valj.
[“Čiščenje poti papirja zaradi težav s podajanjem papirja” na strani 101](#)
[“Treba je zamenjati pobiralne valje” na strani 193](#)

Povezane informacije

- ➔ [“Če ne morete počistiti sporočila o napaki, da se je zagostil papir ali da je zmanjkalo papirja” na strani 202](#)

Treba je doliti črnilo

Previdnostni ukrepi pri ravnanju s stekleničkami s črnilom

Preden dolivate črnilo, preberite naslednja navodila.

Previdnostni ukrepi pri shranjevanju črnila

- ☐ Stekleničke s črnilom hranite na mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- ☐ Steklenič s črnilom ne hranite v prostoru z visoko ali zelo nizko temperaturo.
- ☐ Epson priporoča, da stekleničko s črnilom porabite pred datumom, odtisnjenim na embalaži.
- ☐ Stekleničke s črnilom pri shranjevanju ali prevozu ne nagibajte in je ne izpostavljajte udarcem ali temperaturnim spremembam. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja črnila, čeprav je pokrovček na steklenički s črnilom varno zatesnjen. Zagotovite, da je steklenička s črnilom v pokončnem položaju, ko zatesnite pokrovček, in z ustreznimi ukrepi zagotovite, da črnilo med prevozom stekleničke ne bo iztekalo (stekleničko na primer vstavite v vrečko).
- ☐ Ko stekleničko s črnilom prinesete iz mrzlega skladišča, jo pustite vsaj tri ure, da se segreje na sobno temperaturo, preden jo uporabite.
- ☐ Embalaže stekleničke s črnilom ne odprite, dokler niste pripravljeni na polnjenje rezervoarja za črnilo. Steklenička s črnilom je vakuumsko pakirana, da ohrani svojo zanesljivost. Če stekleničko s črnilom pred uporabo pustite dlje časa odpakirano, normalno tiskanje morda ne bo mogoče.
- ☐ Ko odprete stekleničko s črnilom, priporočamo, da jo čim prej porabite.

Previdnostni ukrepi pri dolivanju črnila

- ☐ Za zagotovitev vrhunske kakovosti natisov in zaščito tiskalne glave v rezervoarju za črnilo ostane nekaj varnostne rezervne količine črnila, ko tiskalnik javi, da je treba črnilo dopolniti. Naveden zmožljivost ne vključuje te rezerve.
- ☐ Natisi bodo najboljši, če nizkih ravni črnila ne boste ohranjali dolgo časa.
- ☐ Uporabljajte stekleničke s črnilom z ustrezno šifro dela za ta tiskalnik.
- ☐ Previdno ravnajte s črnilom tega tiskalnika. Pri polnjenju ali dolivanju posod s črnilom se lahko poškropite s črnilom. Če s črnilom zapackate svoje obleko ali predmete, ga morda ne boste mogli odstraniti.
- ☐ Steklenič s črnilom ne stresajte premočno in jih ne stiskajte.
- ☐ Nadaljnja uporaba tiskalnika, ko raven črnila pade pod spodnjo črto, lahko povzroči poškodbe tiskalnika. Napolnite posodo s črnilom do zgornje oznake, kadar tiskalnik ne deluje. Če želite prikazati pravilne predvidene ravni črnila, ponastavite raven črnila, ko napolnite posodo.
- ☐ Če želite doseči optimalne rezultate tiskanja, napolnite rezervoarje za črnilo do zgornje črte vsaj enkrat letno.


Poraba črnila

- ☐ Za ohranjanje optimalnega delovanja tiskalne glave je nekaj črnila porabljenega iz vseh rezervoarjev za črnilo med vzdrževanjem, npr. med čiščenjem tiskalne glave. Črnilo je lahko porabljeno tudi pri vklopu tiskalnika.
- ☐ Ko tiskate črno-belo ali sivine, bo lahko uporabljeno barvno črnilo namesto črnega, odvisno od vrste papirja ali nastavitve kvalitete papirja. To je zaradi tega, ker mešanica barvnega črnila ustvari črno.
- ☐ Črnilo iz steklenič s črnilom, ki ste jih prejeli s tiskalnikom, se delno porabi med uvodnim nastavljanjem. Za zagotavljanje visokokakovostnih natisov bo tiskalna glava vašega tiskalnika popolnoma napolnjena s črnilom. Ta enkratni postopek porabi določeno količino črnila, zato je mogoče, da bodo te prve stekleničke omogočile manjše skupno število natisnjenih strani v primerjavi z naslednjimi stekleničkami s črnilom.
- ☐ Donos je odvisen od slik, ki jih tiskate, vrste papirja, ki ga uporabljate, hitrosti izpisov in okoljskih pogojev, kot npr. temperature.
- ☐ Vizualno preverite ravni črnila v rezervoarjih za črnilo. Z nadaljnjo uporabo tiskalnika, ko zmanjka črnila, lahko poškodujete tiskalnik. Epson priporoča, da med mirovanjem tiskalnika napolnite rezervoar za črnilo do zgornje črte, da ponastavite raven črnila.


Polnjenje rezervoarja za črnilo

1. Na nadzorni plošči tiskalnika izberite **Vzdržev.**
Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.
2. Izberite **Napolni črnilo**.
3. Pritisnite gumb ▼, da preberete vse varnostne ukrepe in previdnostne ukrepe o uporabi za polnjenje črnila, in nato pritisnite gumb OK za nadaljevanje postopka.
4. Zaprite pokrov optičnega bralnika, če je odprt.


5. Odprite optični bralnik z obema rokama tako, da se zaskoči na mestu.

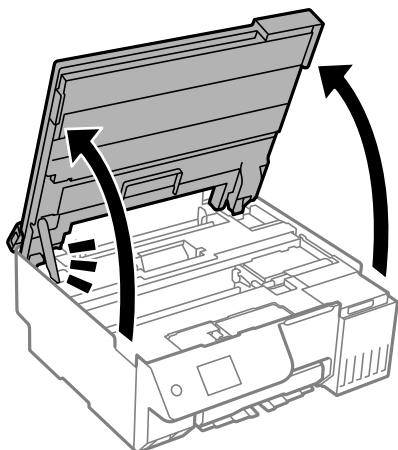

6. Odprite pokrov rezervoarja za črnilo.

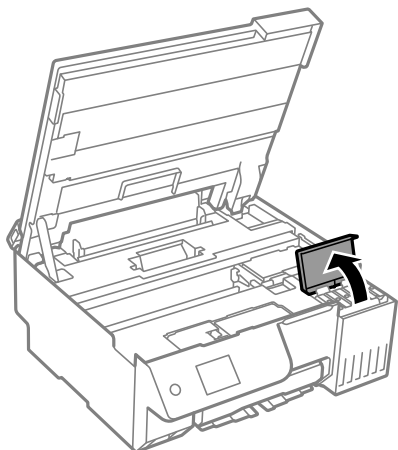


7. Odstranite pokrovček s posode s črnilom.

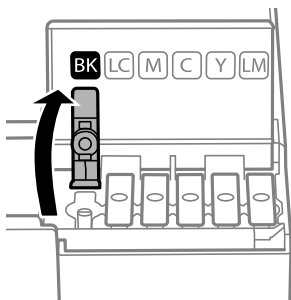

Pomembno:

Prepričajte se, da barva rezervoarja za črnilo ustreza barvi črnila, ki ga želite dopolniti.


8. Stekleničko s črnilom držite v pokončnem položaju in počasi odvijte pokrovček, da ga odstranite.

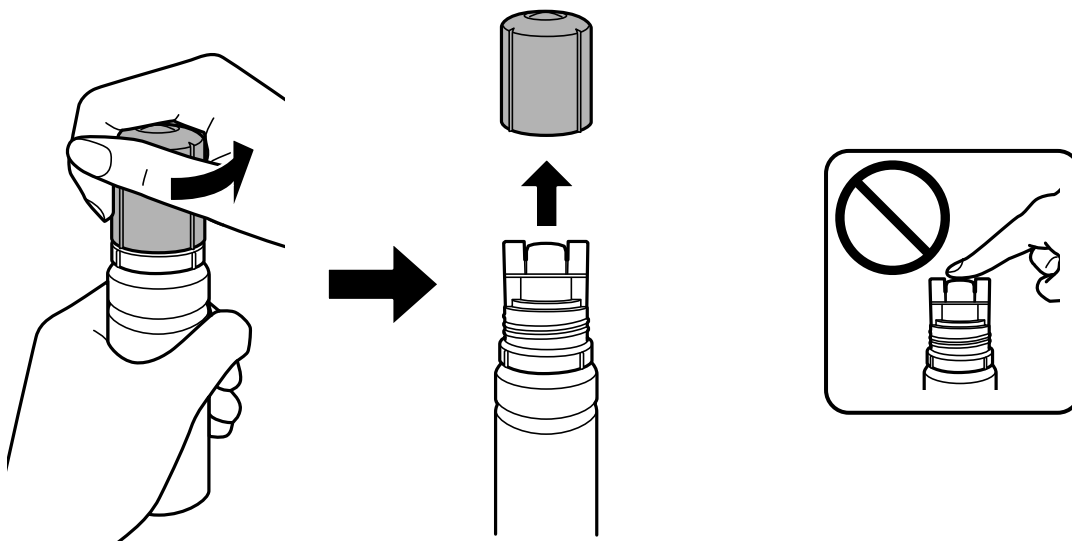

Pomembno:

- ☐ Epson priporoča uporabo originalnih steklenič s črnilom Epson.
- ☐ Bodite previdni, da črnila ne polijete.


9. Preverite zgornjo črto (a) na rezervoarju za črnilo.

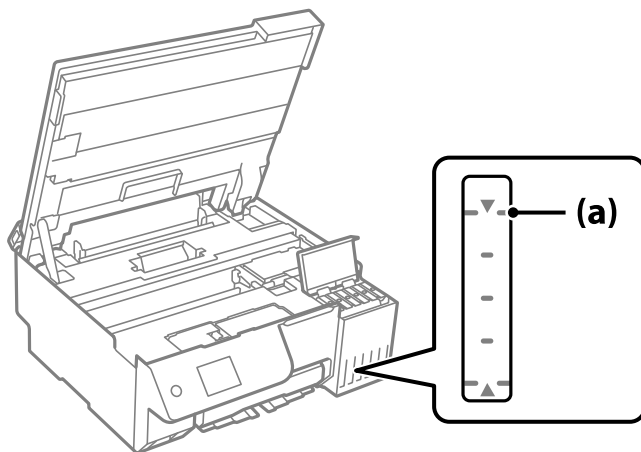

10. Zgornji del stekleničke s črnilom poravnajte z odprtino za polnjenje in jo vstavite naravnost v odprtino, da dolijete črnilo, dokler se ne ustavi samodejno na zgornji črti.

Ko vstavite stekleničko s črnilom v odprtino za polnjenje za pravilno barvo, začne črnilo teči in nato samodejno preneha teči, ko raven črnila doseže zgornjo črto.

Če črnilo ne začne teči v posodo, odstranite stekleničko s črnilom in jo znova vstavite. Če pa je črnilo doseglo zgornjo črto, ne odstranite in vstavite stekleničke s črnilom, sicer lahko črnilo izteče ali pa se tiskalnik poškoduje, če se črnilo dvigne nad zgornjo črto.

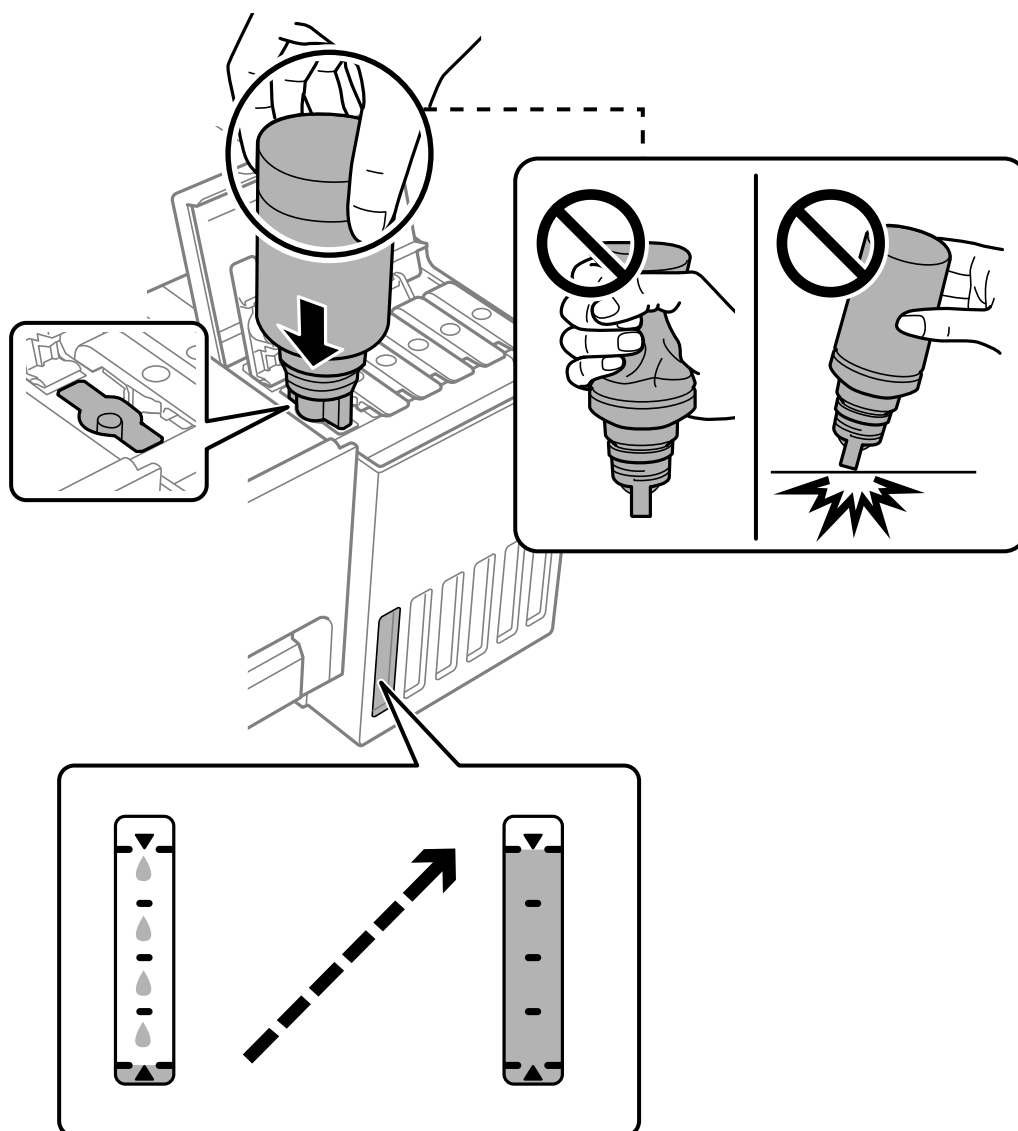

11. Po končanem polnjenju črnila odstranite stekleničko s črnilom.




Pomembno:


Stekleničko s črnilom morate odstraniti, saj se lahko v nasprotnem primeru poškoduje ali pa začne črnilo iztekati.

Opomba:


Če v steklenički s črnilom ostane črnilo, privijte pokrovček in shranite stekleničko v pokončnem položaju za poznejšo uporabo.

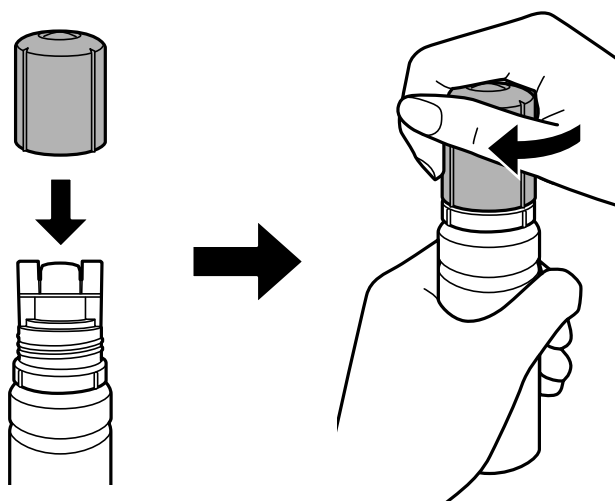


12. Tesno zaprite pokrovček rezervoarja za črnilo.

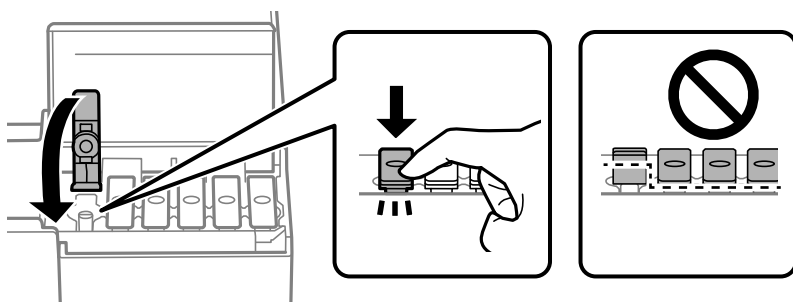

13. Čvrsto zaprite pokrov rezervoarja za črnilo.

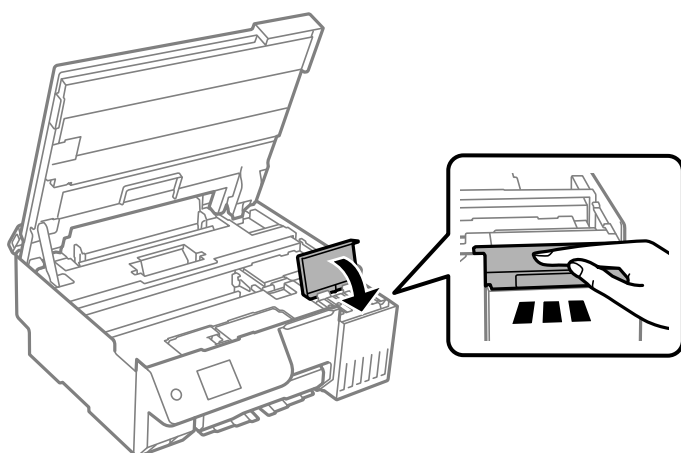


14. Zaprite optični bralnik.

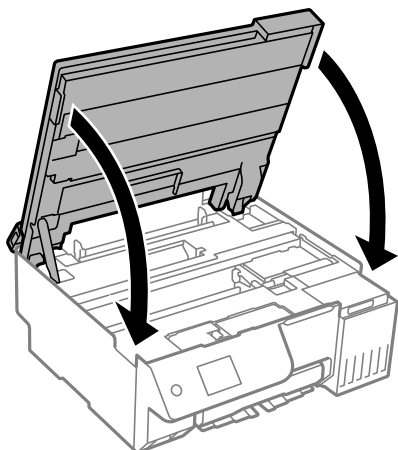

Opomba:

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

15. Zaprite zaščito podajalnika papirja.

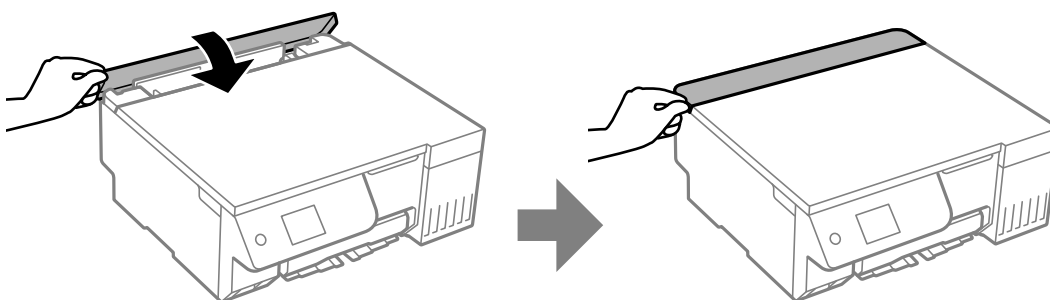

16. Pritisnite gumb  in nato upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitve ravni črnila.



Pomembno:

Tiskalnik lahko uporabljate, tudi če ne dolijete črnila do zgornje črte na rezervoarju za črnilo. Če pa želite ohraniti najboljše delovanje tiskalnika, napolnite rezervoar za črnilo do zgornje črte in nato takoj ponastavite raven črnila.

Povezane informacije

- ➔ [“Previdnostni ukrepi pri ravnanju s stekleničkami s črnilom” na strani 185](#)
- ➔ [“Kode stekleničk s črnilom” na strani 215](#)

Opombe glede ponastavitve nivoja črnila

Po dodajanju črnila ne pozabite ponastaviti nivoja črnila.

Če ste dodali dve ali več barv, morate izbrati vse barve, ki ste jih dodali, in ponastaviti nivo črnila.

Če nivoja črnila ne ponastavite, se prikaz nivoja črnila ne spremeni tudi po dodajanju črnila.

Povezane informacije

➔ [“Preverjanje stanja potrošnega materiala” na strani 101](#)

Treba je zamenjati vzdrževalno škatlico

Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem

Pred zamenjavo vzdrževalnega zaboja si preberite naslednja navodila.

- ☐ Ne dotikajte se zelenega čipa na strani vzdrževalnega zaboja. Sicer lahko onemogočite normalno delovanje in tiskanje.
- ☐ Vzdrževalnega zaboja ne zamenjajte med tiskanjem, saj lahko črnilo izteče.
- ☐ Vzdrževalno škatlico odstranite in odprite njen pokrov le pri zamenjavi vzdrževalne škatlice, saj lahko v nasprotnem primeru začne črnilo iztekati.
- ☐ Ne uporabljajte vzdrževalnega zaboja, ki je bil odstranjen in je stal dlje časa. Črnilo v zaboju se bo strdilo in črnila ne bo več mogoče vpiti.
- ☐ Ne nagibajte rabljenega vzdrževalnega zaboja dokler ga ne zatesnite v priloženo plastično vrečko, saj lahko v nasprotnem primeru črnilo izteče.
- ☐ Vzdrževalnega zaboja ne hranite v prostoru z visoko ali zelo nizko temperaturo.
- ☐ Vzdrževalni zaboj hranite proč od neposredne sončne svetlobe.
- ☐ Pazite, da vam vzdrževalni zaboj ne pade na tla. Prav tako ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- ☐ Ne dotikajte se odprtih v vzdrževalnem zaboju, saj se lahko umažete s črn timer.

Zamenjava vzdrževalne škatlice


Pri nekaterih tiskalniških ciklih se lahko v vzdrževalni škatlici zbere majhna količina presežka kartuše. Da ne bi prišlo do uhajanja črn timer iz vzdrževalnega zaboja, je tiskalnik zasnovan tako, da zaustavi tiskanje, ko je vpojna zmogljivost vzdrževalne škatlice dosegla svoje meje. Ali je zamenjava potrebna in kako pogosto, je odvisno od števila natisnjenih strani, vrste gradiva, ki ga tiskate, in števila ciklov čiščenja, ki jih izvede tiskalnik.

Ko se pojavi sporočilo, ki vas poziva k menjavi vzdrževalne škatlice, si oglejte animacije na nadzorni plošči. Potreba po zamenjavi zaboja ne pomeni, da je tiskalnik prenehal delovati v skladu v svojimi specifikacijami. Garancija družbe Epson ne krije stroškov zamenjave tega dela. Ta del spada med dele, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam.



Opomba:

- ❑ Če je vzdrževalna škatlica polna, tiskanje in čiščenje tiskalne glave ni mogoče, dokler ne zamenjate vzdrževalne škatlice in tako preprečite iztekanje črnila. Še vedno lahko izvajate postopke, ki ne uporabljajo črnila, kot je na primer optično branje.
- ❑ Če se prikaže spodnji zaslon, uporabniki ne morejo sami zamenjati dela. Obrnite se na Epsonovo službo za podporo. Tiskanje brez obrob ni na voljo, vendar pa je tiskanje z obrobami na voljo.

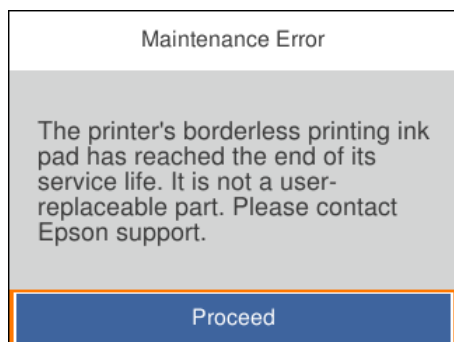

Povezane informacije

- ➔ “Previdnostni ukrepi pri ravnanju z vzdrževalnim zabojem” na strani 192
- ➔ “Koda vzdrževalnega zaboja” na strani 215

Treba je zamenjati pobiralne valje

Treba je zamenjati pobiralne valje

Če papir ni pravilno naložen, čeprav je bil pobiralni valj očiščen, ga zamenjajte. Ponastavite število listov, ki so bili podani na pobiralni valj, ko ga zamenjate.


 Postopek si lahko ogledate tudi v Spletni videopriroč.. Obiščite navedeno spletno mesto.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7154>

1. Pritisnite gumb , da izklopite tiskalnik.
2. Izključite napajalni kabel.


3. Odprite optični bralnik.

Pobiralni valj je v položaju, ki je prikazan na naslednji sliki.

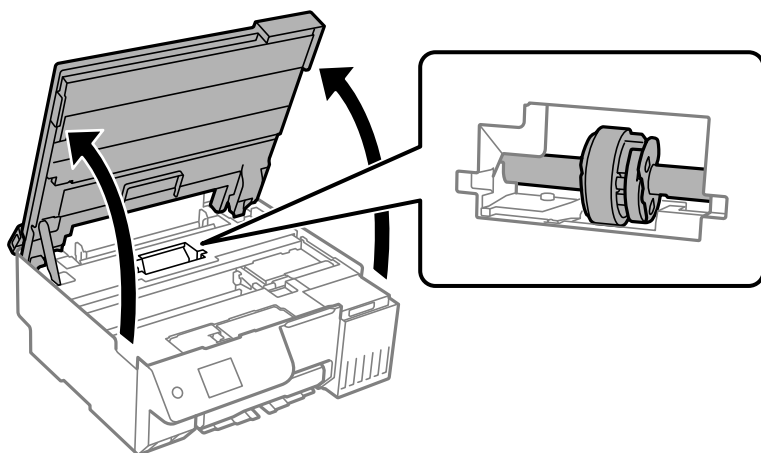

4. Odstranite pobiralni valj.

Pritisnite jeziček na desni strani pobiralnega valja, potisnite ga nazaj in ga nato povlecite naravnost navzgor.

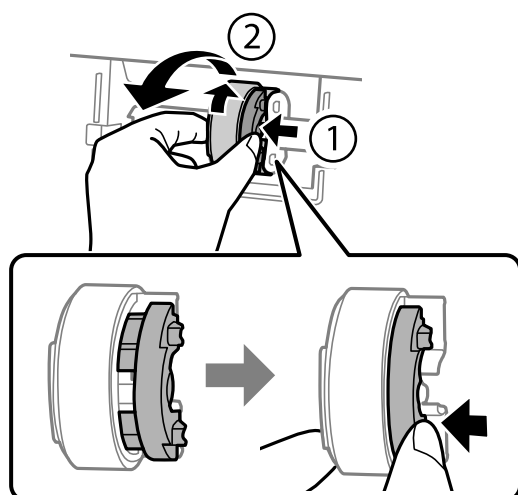


5. Odstranite nov pobiralni valj iz embalaže.




Pomembno:


Ne dotikajte se gumijastega dela na pobiralnem valju.

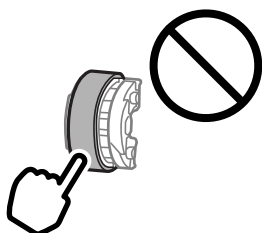

6. Pritisnite jeziček na desni strani in nato poravnajte štrleče dele z luknjami, da ga pritrdite na nov pobiralni valj.

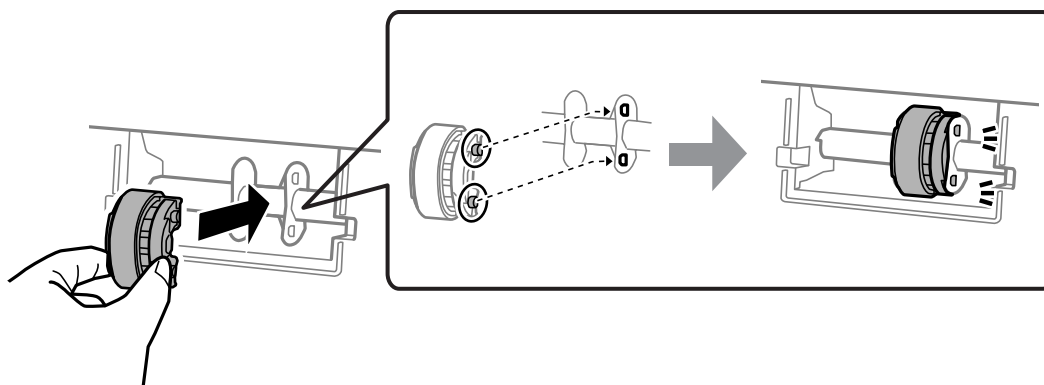


7. Zaprite optični bralnik.

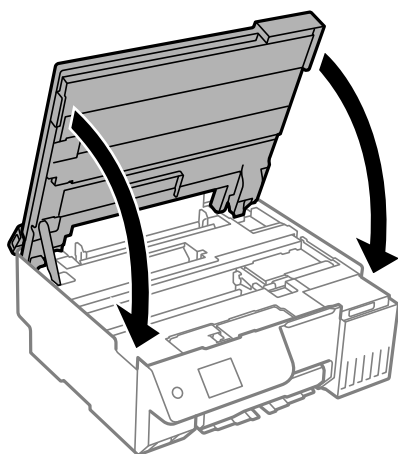

Opomba:

Optični bralnik se zapre počasi. Pri zapiranju naletite na malce upora, ki prepreči zapletanje s prsti. Nadaljujte z zapiranjem, tudi če občutite malce upora.

8. Zaprite zaščito podajalnika papirja.

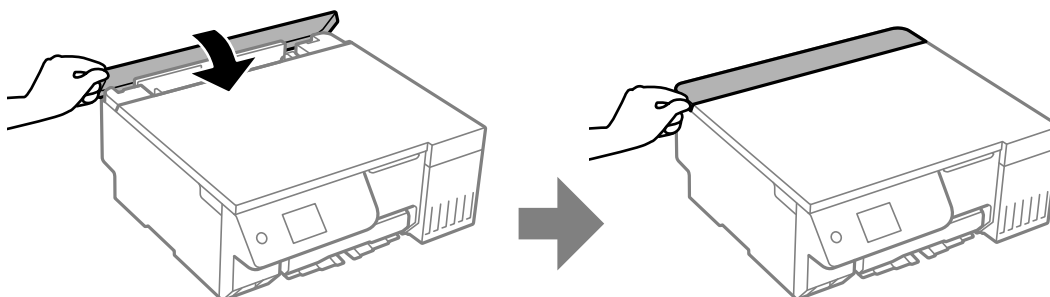


9. Priključite napajalni kabel.
10. Pritisnite gumb , da vklopite tiskalnik.
11. Omogočite dostop do gonilnika tiskalnika v računalniku.


12. Ponastavite števec valja v gonilniku tiskalnika.

☐ Windows

Izberite zavihek **Vzdrževanje** in nato še **Informacije o tiskanju in možnostih**.

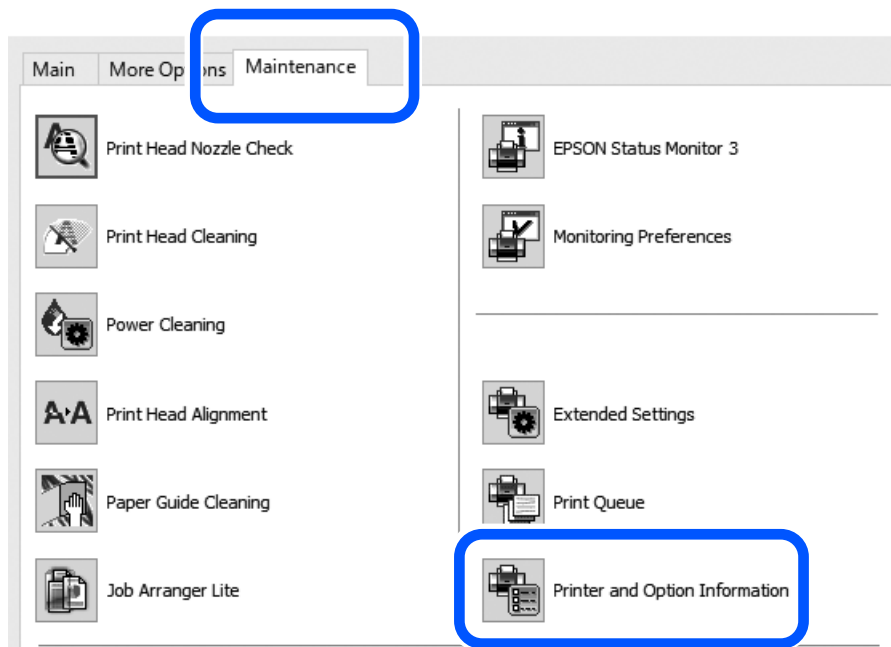


Kliknite **Ponastavi** v razdelku Število listov v pobiralnem valju.

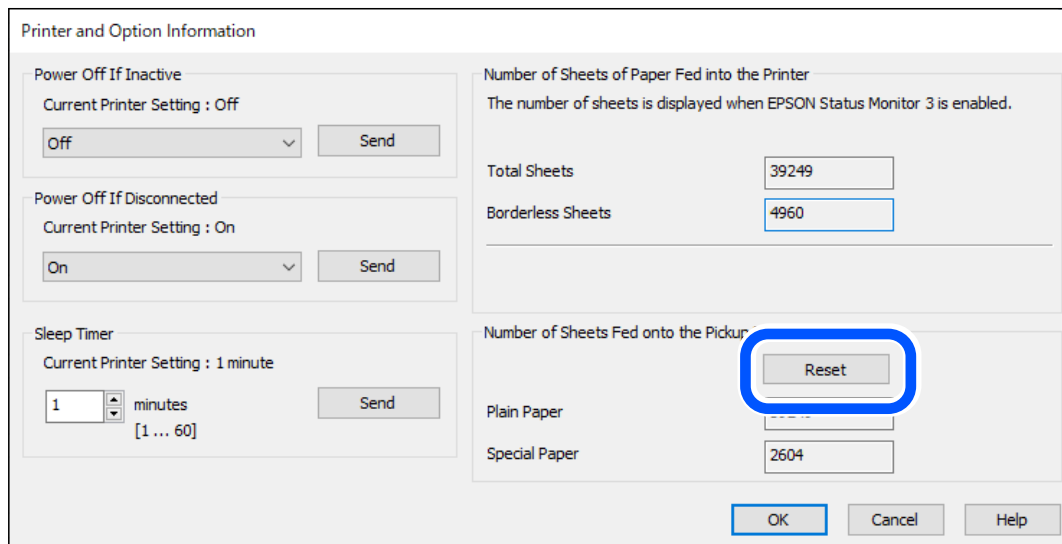

❑ Mac OS

Izberite meni Apple > **Nastavitve sistema** > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in faks**) > Epson (XXXX) > **Možnosti in potrošni material** > **Pripomoček** > **Odpri pripomoček tiskalnika** > **Printer and Option Information** in nato kliknite **Ponastavi** v razdelku Število listov v pobiralnem valju.

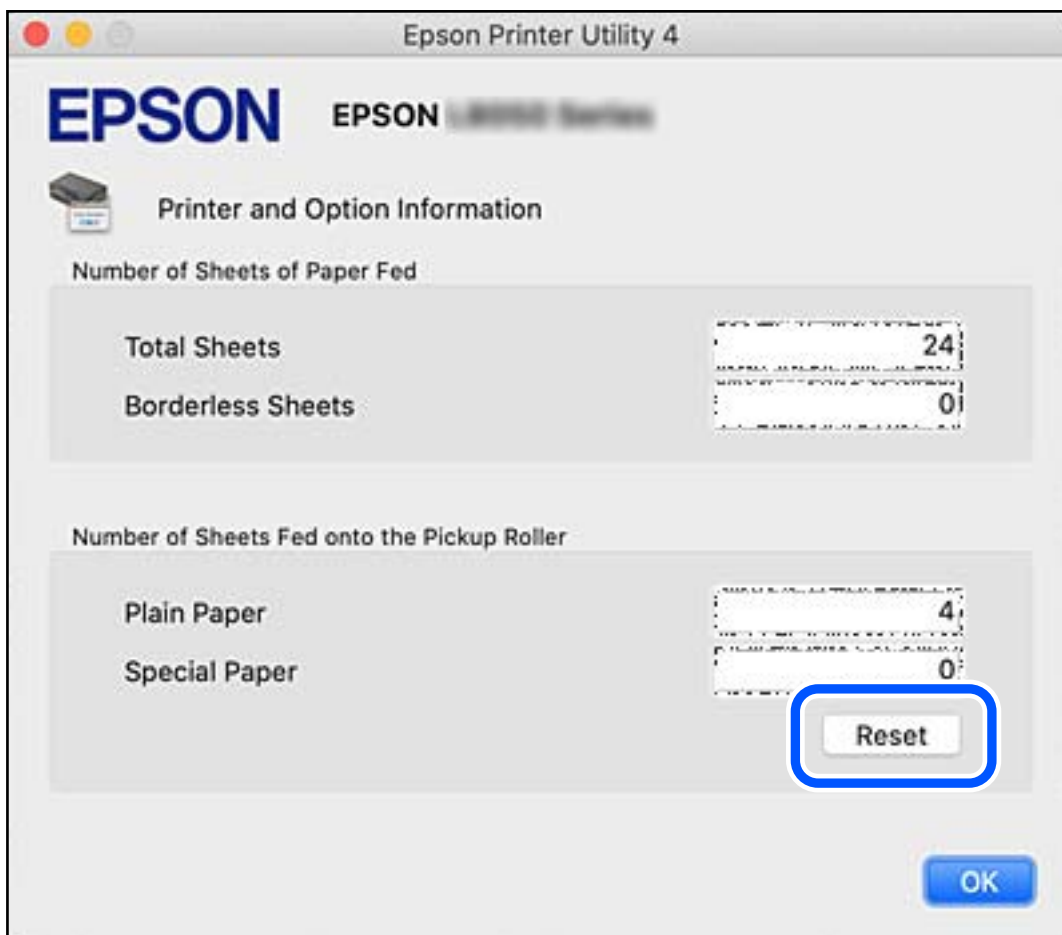

Tiskalnika ni mogoče običajno upravljati

Tiskalnik se ne vklopi ali izklopi

Tiskalnik se ne vklopi

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ **Napajalni kabel ni pravilno priključen v električno vtičnico.**

Rešitve

Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

■ Gumba niste pridržali dovolj dolgo.

Rešitve

Držite gumb  malce dlje.

Tiskalnik se ne izklopi

■ Gumba niste pridržali dovolj dolgo.

Rešitve

Držite gumb  malce dlje. Če se tiskalnik še vedno ne izklopi, odklopite napajalni kabel iz vtičnice. Da preprečite izsuševanje tiskalne glave, vklopite tiskalnik nazaj in ga nato izklopite z gumbom .

Napajanje se samodejno izklopi

■ Omogočena je funkcija Nastavitve izklopa ali Izklop časovnika.

Rešitve

- ☐ Izberite **Nastavitve > Osnovne nastavitve > Nastavitve izklopa** in nato onemogočite nastavitvi **Izklop ob neaktivnosti** in **Izklop ob prekinjeni povezavi**.
- ☐ Izberite **Nastavitve > Osnovne nastavitve** in nato onemogočite nastavev **Izklop časovnika**.

Opomba:

Vaš izdelek ima morda funkcijo **Nastavitve izklopa** ali **Izklop časovnika**, odvisno od kraja nakupa.

Postopki so počasni

Tiskanje je prepočasno

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Izvajajo se nepotrebne aplikacije.

Rešitve

Zaprite nepotrebne aplikacije v računalniku ali pametni napravi.

■ Kakovost tiskanja je previsoka.

Rešitve

Izberite nižjo kakovost tiskanja.

■ Dvosmerno tiskanje je onemogočeno.

Rešitve

Omogočite dvosmerno (ali visokohitrostno) nastavev. Če je ta nastavev omogočena, tiska tiskalna glava s premikanjem v obe smeri, kar poveča hitrost tiska.

☐ Nadzorna plošča

Omogočite **Dvosmerno** na zaslonu **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika**.

☐ Windows

Izberite **Dvosmerno tiskanje** na zavihku **Več možnosti** gonilnika tiskalnika.

☐ Mac OS

V meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material > Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite On za nastavev **High Speed Printing**.

■ Omogočen je Tihi način.

Rešitve

Onemogočite **Tihi način**. Hitrost tiskanja se upočasni, če je za tiskalnik izbran **Tihi način**.

☐ Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite  in nato izberite **Izkl.**

☐ Windows

Izberite **Izklop** kot nastavev **Tihi način** na zavihku **Glavno** gonilnika tiskalnika.

☐ Mac OS

V meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje, Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material > Možnosti** (ali **Gonilnik**). Izberite Off za nastavev **Tihi način**.

■ Morda je prišlo do težav s povezavo pri brezžičnem usmerjevalniku.

Rešitve

Znova zaženite brezžični usmerjevalnik, vendar pri tem upoštevajte, da imajo z omrežjem vzpostavljeno povezavo tudi drugi uporabniki. Če težave še vedno niste odpravili, tiskalnik pomaknite bližje brezžičnemu usmerjevalniku ali preberite dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

■ Tiskalnik na navaden papir tiska podatke z visoko gostoto, kot so fotografije.

Rešitve

Če podatke z visoko stopnjo gostote, kot so fotografije, tiskate na navaden papir, bo tiskanje zaradi ohranitve kakovosti morda trajala dalj časa. To ni okvara.

Tiskanje se zelo upočasni pri neprekinjenem tiskanju

■ Aktivirana je funkcija, ki mehanizmu tiskalnika preprečuje, da bi se pregrel in poškodoval.

Rešitve

Nadaljujete tiskanje. Tiskalnik pustite pri miru vsaj 30 minut, da se vrne na običajno hitrost tiskanja. Hitrost tiskanja se ne vrne na običajno, če je tiskalnik izklopljen.

Hitrost optičnega branja je nizka

■ Optično branje pri visoki ločljivosti.

Rešitve

Poskušajte izvesti optično branje pri nižji ločljivosti.

Zaslon LCD potemni

■ Tiskalnik je v načinu spanja.

Rešitve

Pritisnite katerikoli gumb na nadzorni plošči, da se zaslon povrne v svoje prejšnje stanje.

»!« je prikazan na zaslon, izbiranje fotografij pa ni mogoče

■ Slikovna datoteka ni podprta.

Rešitve

»!« se prikaže na LCD-zaslonu, če izdelek ne podpira slikovne datoteke. Uporabljajte datoteke, ki jo izdelek podpira.

➔ [“Specifikacije o podprtih podatkih” na strani 230](#)

■ Ime datoteke je predolgo, da bi ga tiskalnik lahko prepoznal.

Rešitve

Fotografije lahko natisnete tako, da shranite slikovne datoteke v pomnilniško napravo v vašem računalniku ali pametni napravi. Iz pametnih naprav lahko tiskate z aplikacijo Epson Smart Panel.

Podatkov ni mogoče shraniti v pomnilniško napravo

Vzroki za to težavo so lahko naslednji.

■ Uporablja se pomnilniška naprava, ki ni podprta.

Rešitve

Uporabljajte pomnilniško napravo, ki jo izdelek podpira.

➔ [“Tehnični podatki za pomnilniško napravo” na strani 230](#)

■ Pisanje v pomnilniško napravo je onemogočeno.

Rešitve

Onemogočite zaščito pred pisanjem v pomnilniško napravo.

■ V pomnilniški napravi ni dovolj prostora.

Rešitve

Izbrišite nepotrebne podatke ali vstavite drugo pomnilniško napravo.

Glasnost med delovanjem je visoka

Tihi način je onemogočen v tiskalniku.

Rešitve

Če so zvoki delovanja preglasni, omogočite način **Tihi način**. Če omogočite to funkcijo, bo tiskanje morda počasnejše.

- ☐ Nadzorna plošča

Na začetnem zaslonu izberite  in nato omogočite **Tihi način**.

- ☐ Windows

Omogočite **Tihi način** v gonilniku tiskalnika na zavihku **Glavno**.

- ☐ Mac OS

V meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Možnosti** (ali **Gonilnik**). Omogočite nastavitvev **Tihi način**.

Zahtevana je posodobitev korenskega potrdila

Poteklo je korensko potrdilo.

Rešitve

Zaženite Web Config in posodobite korensko potrdilo.

➔ [“Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika \(Web Config\)” na strani 218](#)

Ročnega obojestranskega tiskanja ni mogoče izvesti (Windows)

Možnost EPSON Status Monitor 3 je onemogočena.

Rešitve

V gonilniku tiskalnika na zavihku **Vzdrževanje** kliknite **Razširjene nastavitve** in izberite **Omogoči EPSON Status Monitor 3**.

Kljub temu ročno obojestransko tiskanje morda ne bo na voljo, če do tiskalnika dostopate prek omrežja ali ga uporabljate kot tiskalnik v skupni rabi.

Meni Nastavitve tiskanja ni prikazan (Mac OS)

Gonilnik tiskalnika Epson ni bil pravilno nameščen.

Rešitve

Če meni **Nastavitve tiskanja** ni prikazan na macOS Catalina (10.15) ali novejši različici, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), gonilnik tiskalnika Epson ni bil nameščen pravilno. Omogočite ga v tem meniju.

V meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**), odstranite tiskalnik in ga nato znova dodajte.

macOS Mojave (10.14) ne more dostopati do menija **Nastavitve tiskanja** v aplikacijah družbe Apple, kot je TextEdit.

Tudi po dodajanju črnila se prikaže sporočilo s pozivom za ponastavitev nivoja črnila

■ Nivo črnila ni bil ponastavljen.

Rešitve

Po dodajanju črnila upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev ravni črnila.

➔ [“Opombe glede ponastavitve nivoja črnila” na strani 191](#)

Prikaz nivoja črnila se ne spremeni tudi po dodajanju črnila

■ Nivo črnila ni bil ponastavljen.

Rešitve

Po dodajanju črnila upoštevajte navodila na zaslonu za ponastavitev ravni črnila.

➔ [“Opombe glede ponastavitve nivoja črnila” na strani 191](#)

Če ne morete počistiti sporočila o napaki, da se je zagostil papir ali da je zmanjkalo papirja

V tiskalniku so morda tujki. Upoštevajte spodnja navodila, da jih odstranite.

1. Tiskalnik izklopite s pritiskom gumba .
2. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in tiskalnika.




Pomembno:


Napajalni kabel odklopite, ko je lučka napajanja izklopljena. V nasprotnem primeru se tiskalna glava ne vrne v izhodiščni položaj, kar povzroči zasušitev črnila in lahko onemogoči nadaljnje tiskanje.

3. Preverite naslednje točke in se prepričajte, da v tiskalniku ni nobenih tujkov.

! **Pomembno:**


Pri odstranjevanju tujkov pazite, da se ne dotaknete točk, prikazanih na naslednji sliki, sicer lahko poškodujete tiskalnik.

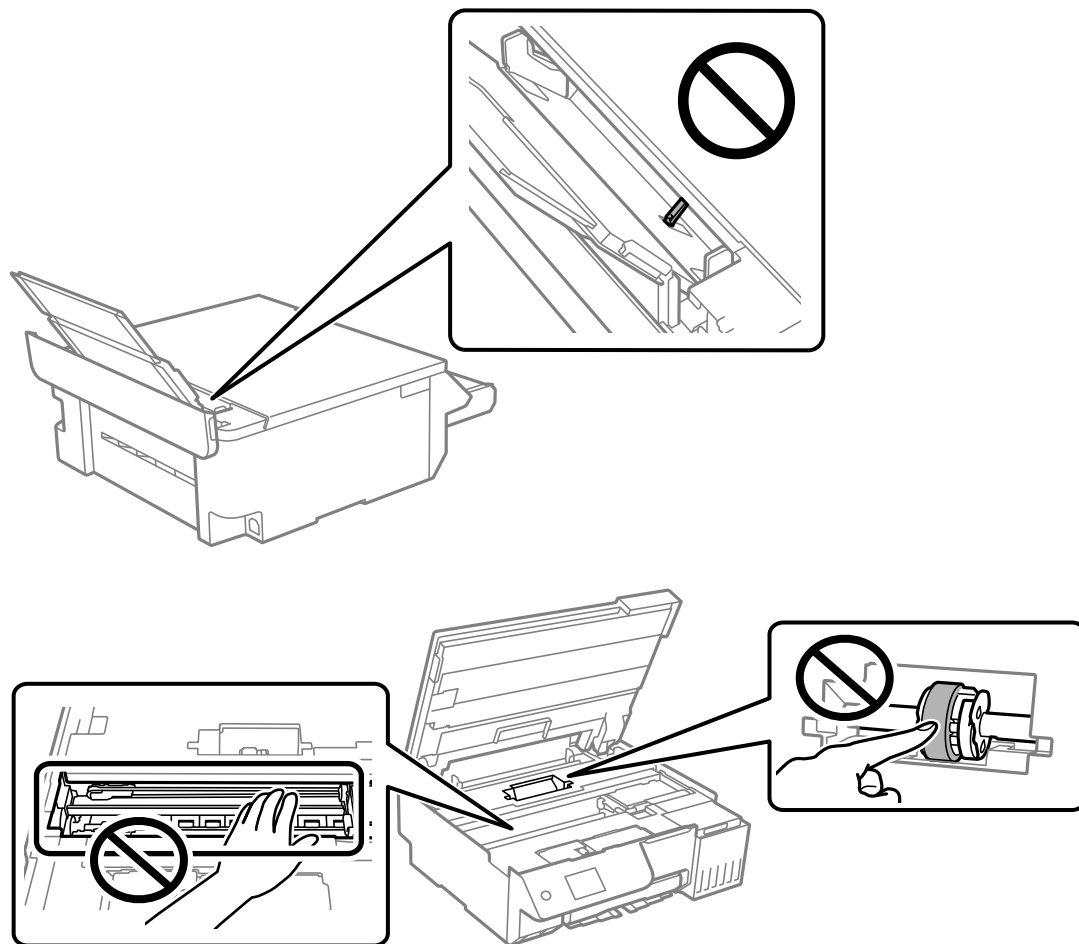

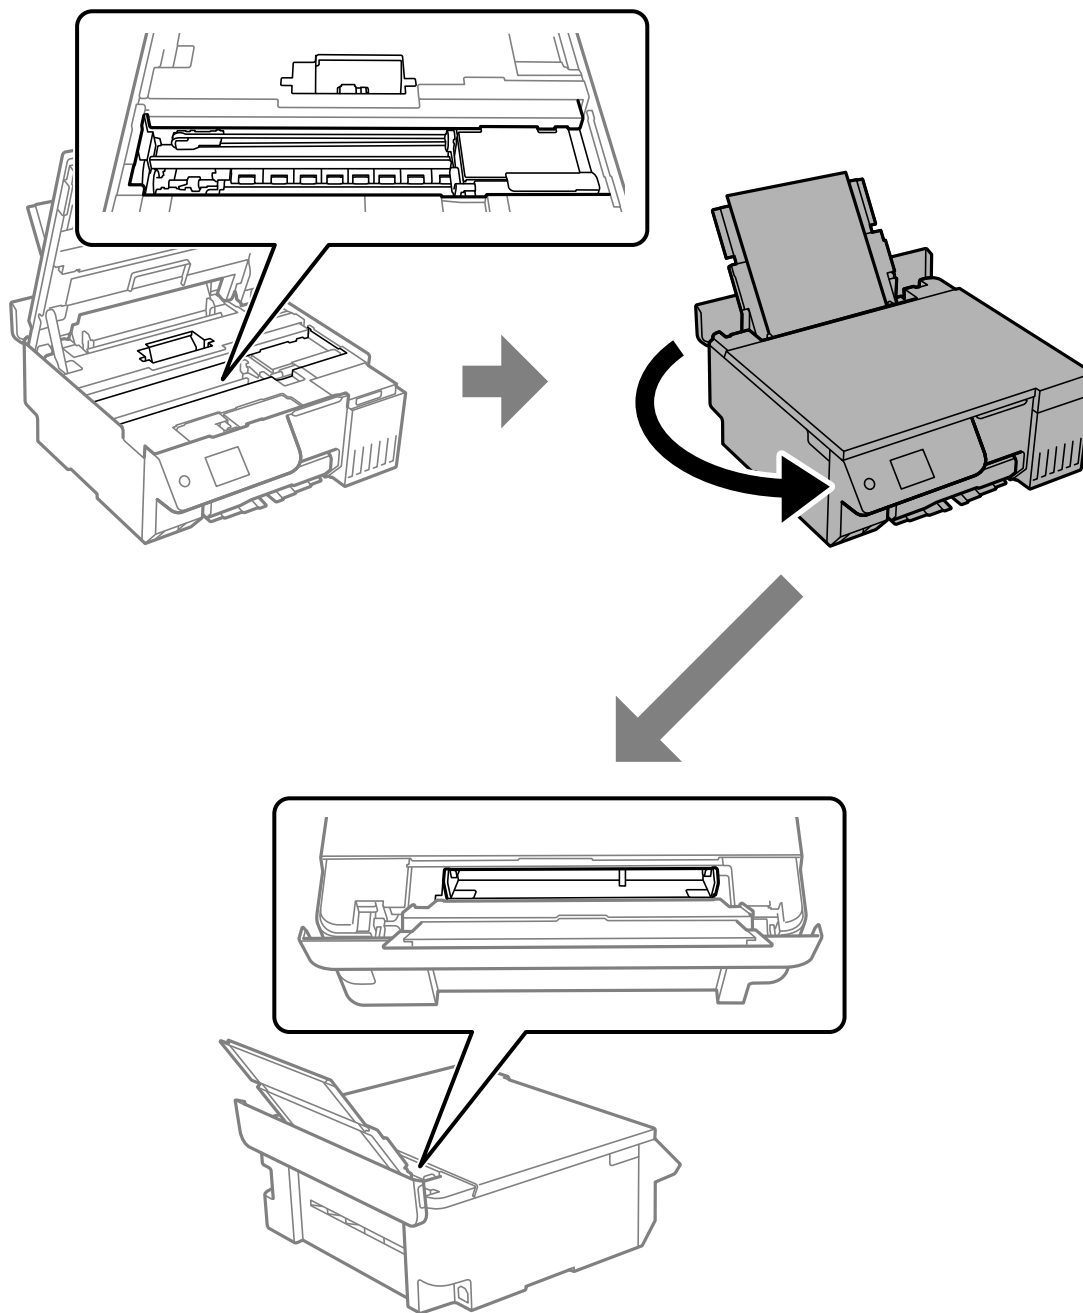

4. Če najdete kakršne koli tujke, jih odstranite s pinceto.
Če tujkov ne morete odstraniti, nadaljujte s 5. korakom, če pa ste jih lahko odstranili, nadaljujte s 9. korakom.

5. Nastavite zaklep za prevoz v zaklenjen položaj (položaj za prevoz).

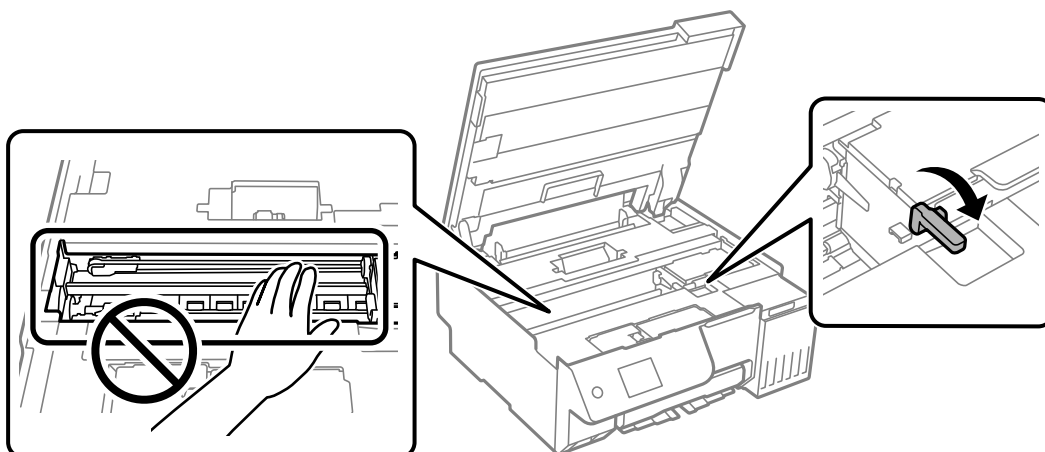




[“Prevoz in shranjevanje tiskalnika” na strani 142](#)

6. Ko je zadnji prekat za papir izvlečen, pridržite obe strani sprednjega dela tiskalnika in ga nagnite za približno 45 stopinj nazaj.




Pomembno:

Pri nagibanju tiskalnika pazite, da ga ne stresete, sicer lahko pride do iztekanja črnila ali poškodbe tiskalnika.

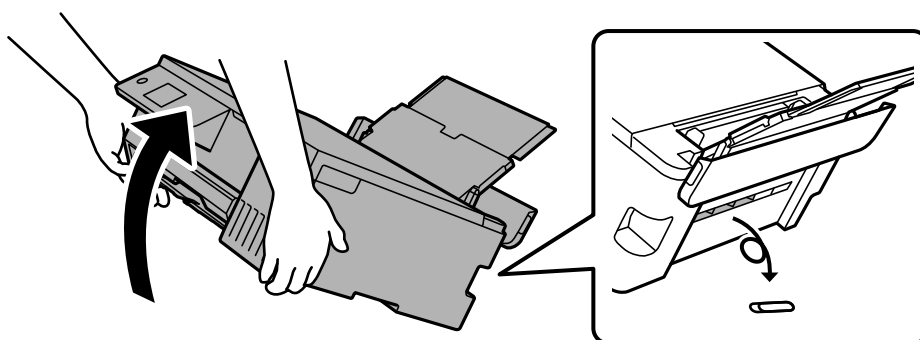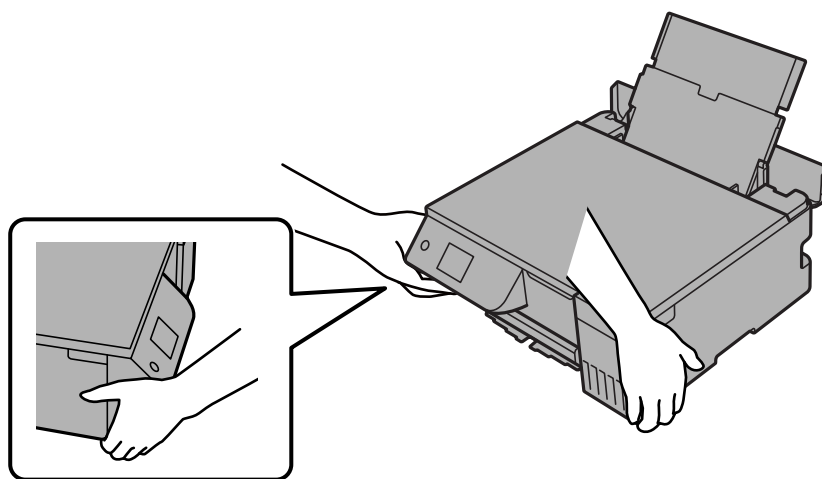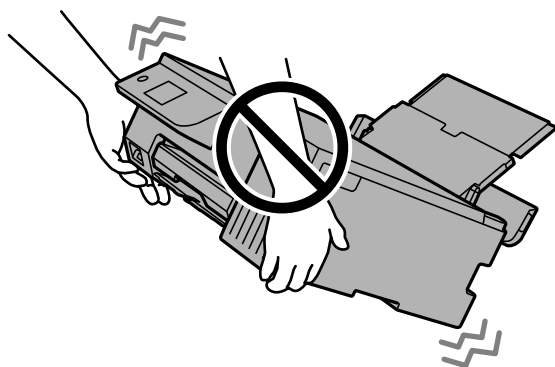


7. Ko tiskalnik počasi vrnete v vodoravni položaj, preverite, ali so tujki odstranjeni iz vrzeli v zadnjem prekatu za papir.

Če se sporočilo o napaki, da se je zagozdil papir ali da je zmanjkalo papirja, prikaže znova, se obrnite na podporo družbe Epson.

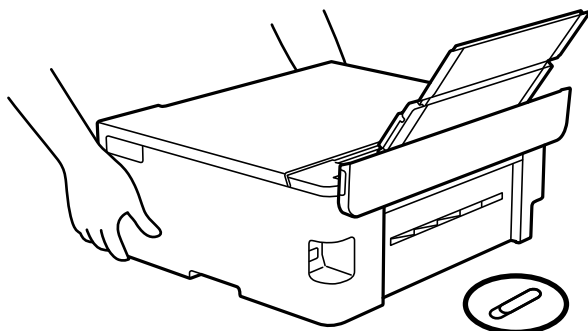


[“Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo” na strani 236](#)

8. Nastavite zaklep za prevoz v odklenjen položaj (položaj za tiskanje).

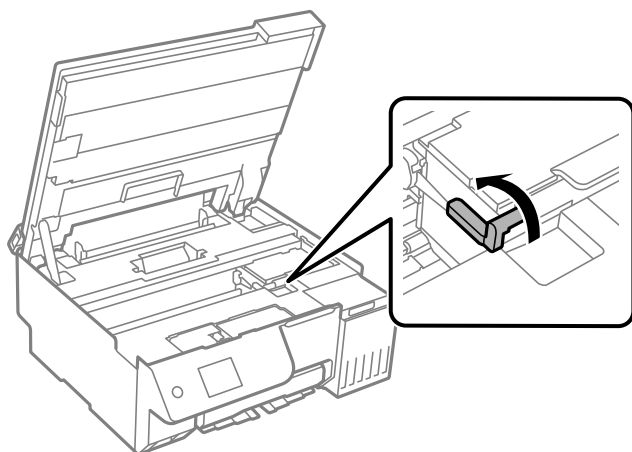

9. Znova priključite napajalni kabel in vklopite tiskalnik.

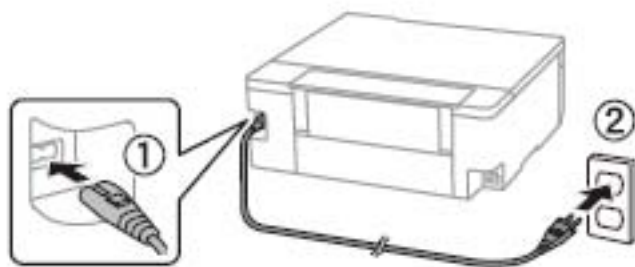

Težave ni mogoče odpraviti

Če težave ne morete odpraviti, tudi ko ste poskusili vse rešitve, se obrnite na Epsonovo podporo.

Če ne morete odpraviti težav pri tiskanju ali kopiranju, preberite te povezane informacije.

Povezane informacije

➔ [“Težav pri tiskanju ali kopiranju ni mogoče odpraviti” na strani 209](#)

Težav pri tiskanju ali kopiranju ni mogoče odpraviti

Izvedite ta opravila (začnite pri vrhu), dokler ne odpravite težave.

- ☐ Prepričajte se, da se vrsta papirja, vstavljenega v tiskalnik, in vrsta papirja, nastavljena v tiskalniku, ujemata z nastavitvami vrste papirja v gonilniku tiskalnika.

[“Nastavitve velikosti in vrste papirja” na strani 28](#)

- ☐ Uporabite nastavev višje kakovosti na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika.
- ☐ Če želite preveriti dejansko količino preostalega črnila, vizualno preverite ravni črnila v rezervoarjih tiskalnika. Če so ravni črnila pod spodnjimi črtami, napolnite rezervoarje za črnilo.

- ☐ Poravnajte tiskalno glavo.

[“Poravnava tiskalne glave” na strani 108](#)

- ☐ Izvedite preverjanje šob, da preverite, ali so šobe tiskalne glave zamašene.

Če je vzorec za preverjanje šob prekinjen, so šobe lahko zamašene. 3-krat izmenično zaženite preverjanje šob in čiščenje ali enkrat Močno čiščenje in preverite, ali ste s tem odpravili zamašitev.

Za čiščenje tiskalne glave je potrebna določena količina črnila.

Izklopite tiskalnik in pred ponovnim tiskanjem počakajte vsaj 12 ur, nato pa zaženite preverjanje šob. Če se kakovost tiskanja še vedno ne izboljša, znova zaženite čiščenje in preverjanje šob. Če se še vedno ne izboljša, zaženite Močno izpiranje črnila.

[“Preverjanje in čiščenje tiskalne glave” na strani 104](#)

[“Zagon funkcije Močno čiščenje” na strani 105](#)

[“Zagon funkcije Močno izpiranje črnila” na strani 106](#)

- ☐ Če je težava v zamašitvi, tiskalnika nekaj časa ne uporabljajte. Na ta način boste morda odpravili težavo zamašitve.

Preverite te elemente, ko je tiskalnik izklopljen.

- ☐ Preverite, ali uporabljate originalne stekleničke s črnilom Epson.

Poskušajte uporabljati originalne stekleničke s črnilom Epson. Ta izdelek je zasnovan tako, da prilagodi barve glede na uporabo originalnih stekleničk s črnilom Epson. Uporaba neoriginalnih stekleničk s črnilom lahko povzroči padec kakovosti tiska.

- ☐ Prepričajte se, da v tiskalniku ni nobenih koščkov papirja.

Pri odstranjevanju papirja se ne dotikajte prozornega filma z dlanmi oz. papirjem.

- ☐ Preverite papir.

Preverite, ali je papir zviti oz. vstavljen s stranjo za tiskanje, obrnjeno navzgor.

[“Opozorila pri delu s papirjem” na strani 28](#)

[“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

[“Vrste papirja, ki niso na voljo” na strani 214](#)

Če ste upoštevali navedena opravila za razreševanje, a se težava kljub temu še vedno pojavlja, bo morda treba naročiti popravilo. Obrnite se na Epsonovo službo za podporo.

Povezane informacije

- ➔ [“Preden se obrnete na Epson” na strani 236](#)
- ➔ [“Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo” na strani 236](#)

Podatki izdelkov

Podatki o papirju.	212
Informacije o potrošnih izdelkih.	215
Podatki o programski opremi.	216
Seznam nastavitvenega menija.	219
Tehnični podatki izdelkov.	226
Informacije pravnega značaja.	233

Podatki o papirju

Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti

Originalni papir Epson

Epson priporoča originalni papir Epson, ki zagotavlja visokokakovosten tisk.

Opomba:

- ☐ Razpoložljivost papirja je odvisna od lokacije. Za zadnje informacije o razpoložljivih vrstah papirja v vaši okolici se obrnite na Epsonovo službo za podporo.
- ☐ Oglejte si te informacije o vrstah papirja, ki so na voljo za obojestransko tiskanje brez obrob.
[“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 213](#)
[“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 214](#)

Papir, ustrezen za tiskanje dokumentov

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Papir, ustrezen za tiskanje dokumentov in fotografij

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Papir, ustrezen za tiskanje fotografij

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 palcev)	20
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 palcev), 10×15 cm (4×6 palcev)	20
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 palcev)	20
Handmade Photo Book	A5 (24 lukenj)	1

Različne druge vrste papirja

Ime medija	Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1

Papir, ki je na voljo na trgu

Opomba:

Oglejte si te informacije o vrstah papirja, ki so na voljo za obojestransko tiskanje brez obrob.

[“Papir za tiskanje brez obrob” na strani 213](#)

[“Papir za dvostransko tiskanje” na strani 214](#)

Navaden papir

V kategorijo navadnega papirja sodita papir za kopiranje in papir s pisemsko glavo^{*1}.

Velikost	Zmogljivost nalaganja (listi)
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 8,5×13 palcev.	100
Legal, 16K (195×270 mm), Indian-Legal	50
Uporabniško določeno ^{*2} (mm) Od 89×127 do 215,9×2000	1

^{*1} Papir, na katerem so podatki, kot je ime pošiljatelja ali organizacije, vnaprej natisnjeni v glavi. Na vrhu papirja mora biti 5-milimetrski rob. Tiskanje brez obrob ni na voljo za papir s pisemsko glavo.

^{*2} Na voljo je zgolj tiskanje z računalnika.

Ovojnica

Velikost	Zmogljivost nalaganja (ovojnice)
Ovojnica #10, ovojnica DL, ovojnica C6	10

Papir za tiskanje brez obrob

Originalni papir Epson

- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper

Povezane informacije

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

Papir, ki je na voljo na trgu

Navadni papir, kopirni papir*

* Za tiskanje brez obrob lahko uporabite velikosti papirja Legal, Letter in A4 ter uporabniško določene velikosti papirja.

Povezane informacije

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

Papir za dvostransko tiskanje

Originalni papir Epson

Epson Bright White Ink Jet Paper

Povezane informacije

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

Papir, ki je na voljo na trgu

☐ Navadni papir, kopirni papir

Povezane informacije

➔ [“Papir, ki je na voljo, in njegove zmogljivosti” na strani 212](#)

Vrste papirja, ki niso na voljo

Ne uporabljajte teh vrst papirja. Uporaba teh vrst papirja povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjenih kopijah.

- ☐ Valovi papir
- ☐ Raztrgan ali razrezan papir
- ☐ Prepognjen papir
- ☐ Vlažen papir
- ☐ Predebel ali pretanek papir
- ☐ Papir z nalepkami

Ne uporabljajte teh vrst ovojnic. Uporaba teh vrst ovojnic povzroča zatikanje papirja in razmazano črnilo na natisnjeni kopiji.

- ☐ Zvite ali zložene ovojnice
- ☐ Ovojnice z lepilnimi površinami na zavihkih ali ovojnice z okenci

☐ Pretanke ovojnice

Med tiskanjem se lahko zvijejo.

Informacije o potrošnih izdelkih

Kode steklenič s črnilom

Epson priporoča uporabo originalnih steklenič s črnilom Epson.

Spodaj so navedene kode originalnih steklenič s črnilom družbe Epson.



Pomembno:

- ☐ Garancija družbe Epson ne krije poškodb, do katerih pride zaradi uporabe nenavedenih črnil, vključno z originalnimi črnili Epson, ki niso namenjena za ta tiskalnik, ali črnili drugih izdelovalcev.
- ☐ Uporaba izdelkov, ki jih ni proizvedel Epson, lahko povzroči škodo, ki je Epsonova garancija ne krije, in pod določenimi pogoji lahko povzroči nepredvidljivo delovanje tiskalnika.

Opomba:

- ☐ Kode steklenič s črnilom se lahko razlikujejo glede na lokacijo. Za pravilne kode kartuše na vašem območju se obrnite na Epsonov oddelek za podporo.
- ☐ Čeprav stekleničke s črnilom lahko vsebujejo recikliran material, to ne vpliva na funkcionalnost ali zmogljivost tiskalnika.
- ☐ Specifikacije in videz steklenič s črnilom se lahko zaradi izboljšav kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremenijo.

Za Evropo

BK: Black (Črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)	LC: Light Cyan (Svetlo ciano modra)	LM: Light Magenta (Svetlo vijolična)
108	108	108	108	108	108

Opomba:

Na tem spletnem mestu najdete podatke o zmogljivosti steklenič s črnilom Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Za Azijo

BK: Black (Črna)	C: Cyan (Ciano modra)	M: Magenta (Vijolična)	Y: Yellow (Rumena)	LC: Light Cyan (Svetlo ciano modra)	LM: Light Magenta (Svetlo vijolična)
057	057	057	057	057	057

Koda vzdrževalnega zaboja

Vzdrževalni zaboj lahko kupi in zamenja uporabnik.

Epson priporoča uporabo originalnega vzdrževalnega zaboja Epson.

Koda vzdrževalnega zaboja Epson je naslednja.

C9345



Pomembno:

Ko vzdrževalni zaboj namestite v tiskalnik, ga ni mogoče uporabljati z drugimi tiskalniki.

Kode pobiranih valjev

Epson priporoča uporabo originalni pobiranih valjev Epson.

Kode so naslednje.

Za vse države, razen za Indijo, Bangladeš, Butan, Maldive, Šrilanko in Nepal

Pickup Roller: C12C937771

Za Indijo, Bangladeš, Butan, Maldive, Šrilanko in Nepal

Pickup Roller: C12C937781

Opomba:

- ☐ Za informacije o novem pobiralnem valju se obrnite na podporo družbe Epson.
- ☐ Življenjska doba pobiralnega valja je 50000 strani ali 5 let za navaden papir velikosti A4, kar koli je prej. Število strani je zgolj informativno in se lahko razlikuje glede na okolje in nastavitve tiskanja (kot so vrsta papirja, velikost papirja in možnosti tiskanja brez robov), dejanska številka pa je lahko manjša.

Prav tako se pričakovana življenjska doba razlikuje, če uporabljate originalni papir Epson in neoriginalni papir.

Podatki o programski opremi

V tem razdelku si lahko ogledate nekaj aplikacij, ki so na voljo za vaš tiskalnik. Seznam podprte programske opreme si lahko ogledate na spletnem mestu Epson ali pa tako, da zaženete Epson Software Updater za potrditev. Prenese lahko najnovejše aplikacije.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

➡ “Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (Epson Software Updater)” na strani 219

Aplikacija za tiskanje iz računalnika (gonilnik tiskalnik za sistem Windows)

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitve gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranite v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

Opomba:

Spremenite lahko tudi jezik gonilnika tiskalnika. V nastavitvi **Jezik** na zavihku **Vzdrževanje** izberite želen jezik.

Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Za nastavitve, ki veljajo le za posamezen program, ki ga uporabljate, do njih dostopajte preko tega programa.

Izberite **Natisni** ali **Nastavitve tiskanja** v meniju **Datoteka**. Izberite svoj tiskalnik in kliknite **Nastavitve** ali **Lastnosti**.

Opomba:

Postopki se razlikujejo glede na aplikacijo. Podrobnosti najdete v pomoči za aplikacijo.

Dostop do gonilnika tiskalnika na nadzorni plošči itd.

Upoštevajte spodnja navodila za konfiguracijo nastavitvev, ki bodo uporabljene za vse aplikacije.

☐ Windows 11

Kliknite gumb »Start« in nato izberite **Nastavitve** > **Bluetooth in naprave** > **Tiskalniki in optični bralniki**.
Kliknite svoj tiskalnik in izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kliknite gumb »Start« in izberite **Sistemska orodja** > **Nadzorna plošča** > **Ogled naprav in tiskalnikov** v razdelku **Strojna oprema in zvok**. Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izberite **Namizje** > **Nastavitve** > **Nadzorna plošča** > **Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**.
Kliknite desni miškin gumb na vašem tiskalniku ali kliknite in držite, nato pa izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite gumb »Start«, izberite **Nadzorna plošča** > **Ogled naprav in tiskalnikov** in **Strojna oprema in zvok**. Z desno tipko miško kliknite svoj tiskalnik in izberite **Nastavitve tiskanja**.

☐ Windows Server 2008

Kliknite gumb »Start« in izberite **Nadzorna plošča** > **Tiskalniki** v razdelku **Strojna oprema in zvok**. Z desno tipko miško kliknite svoj tiskalnik in izberite **Nastavitve tiskanja**.

Dostop do gonilnika tiskalnika prek ikone tiskalnika v opravilni vrstici

Ikona tiskalnika v opravilni vrstici namizja je ikona bližnjice, ki omogoča hiter dostop do gonilnika tiskalnika.

Če kliknete na ikono tiskalnika in izberete **Nastavitve tiskalnika**, boste odprli isto okno z nastavitvami tiskalnika, kot če do njega dostopate preko upravljalne plošče. Če dvokliknete na to ikono, lahko preverite stanje tiskalnika.

Opomba:

*Če ikona tiskalnika ni prikazana v opravilni vrstici, odprite okno gonilnika tiskalnika, kliknite **Nastavitve nadzorovanja** na zavihku **Vzdrževanje** in nato izberite **Registriraj ikono bližnjice v opravilni vrstici**.*

Zagon pripomočka

Odprite okno gonilnika tiskalnika. Kliknite zavihek **Vzdrževanje**.

Aplikacija za tiskanje iz računalnika (gonilnik tiskalnik za sistem Mac OS)

Gonilnik tiskalnika upravlja tiskalnik v skladu z ukazi iz programa. Spreminjanje nastavitvev gonilnika tiskalnika zagotavlja najboljše rezultate tiskanja. Tu lahko preverite tudi stanje tiskalnika in ga ohranjate v vrhunskem delovnem stanju s pomočjo programa gonilnika tiskalnika.

Dostop do gonilnika tiskalnika iz programov

Kliknite **Priprava strani** ali **Natisni** v meniju **Datoteka** v programu. Po potrebi kliknite **Pokaži podrobnosti** (ali ▼) za razširitev okna tiskanja.

Opomba:

Glede na aplikacijo, ki jo uporabljate, možnost **Priprava strani** morda ne bo prikazana v meniju **Datoteka**, postopek za prikaz zaslona za tiskanje pa bo morda drugačen. Za podrobnosti preberite pomoč aplikacije.

Zagon pripomočka

V meniju Apple > **Tiskalniki in optični bralniki** (ali **Tiskanje in optično branje**, **Tiskanje in pošiljanje faks**) izberite **Prednostne nastavitve sistema** (ali **Nastavitve sistema**) in nato izberite tiskalnik. Kliknite **Možnosti in potrošni material** > **Pripomočki** > **Odpri pripomoček tiskalnika**.

Program za konfiguriranje postopkov tiskalnika (Web Config)

Web Config je program, ki se izvaja v spletnem brskalniku, npr. Microsoft Edge in Safari, računalniku ali pametni napravi. Stanje tiskalnika lahko potrdite ali pa spremenite omrežno storitev in nastavitve tiskalnika. Če želite uporabljati Web Config, povežite tiskalnik in računalnik ali napravo z istim omrežjem.

Podprti so naslednji brskalniki. Uporabite najnovejšo različico.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Opomba:

Med uporabo aplikacije Web Config boste morda morali vnesti skrbniško geslo. Dodatne podrobnosti najdete v spodnjem razdelku »Sorodne informacije«.

Povezane informacije

➔ ["Privzeta vrednost skrbniškega gesla" na strani 15](#)

Zagon programa Web Config v spletnem brskalniku

1. Preverite naslov IP tiskalnika.

Izberite ikono omrežja na začetnem zaslonu tiskalnika in nato izberite aktivni način povezave, da potrdite naslov IP tiskalnika.

Element izberite z gumbi ▲ ▼ ◀ ▶, nato pa pritisnite gumb OK.

Opomba:

Naslov IP lahko preverite tudi tako, da natisnete poročilo o omrežni povezavi.

2. V računalniku ali pametni napravi zaženite spletni brskalnik in nato vnesite naslov IP tiskalnika.

Oblika:

IPv4: <http://naslov IP tiskalnika/>

IPv6: [http://\[naslov IP tiskalnika\]/](http://[naslov IP tiskalnika]/)

Primeri:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Opomba:

V pametni napravi lahko Web Config zaženete tudi na zaslonu z informacijami o izdelkih v programu Epson Smart Panel.

Ker tiskalnik za dostop do protokola HTTPS uporablja samopodpisano potrdilo, se v brskalniku prikaže opozorilo, ko zaženete Web Config; vendar to ne pomeni, da se je pojavila napaka, zato lahko opozorilo prezrete.

Povezane informacije

➔ [“Tiskanje z aplikacijo Epson Smart Panel” na strani 42](#)

Aplikacija za posodobitev programske opreme in vdelane programske opreme (Epson Software Updater)

Epson Software Updater je aplikacija, ki namesti novo programsko opremo ter posodobi vdelano programsko opremo prek interneta. Če želite redno preverjati, ali so na voljo posodobitve, v oknu z nastavitvami za samodejno posodobitev v aplikaciji Epson Software Updater nastavite interval za preverjanje, ali so na voljo posodobitve.

Opomba:

Operacijski sistemi Windows Server niso podprti.

Zagon v sistemu Windows

☐ Windows 11

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > EPSON Software > Epson Software Updater**.

☐ Windows 10

Kliknite gumb »Start« in izberite **EPSON Software > Epson Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Vnesite ime aplikacije v iskalno vrstico in nato izberite prikazano ikono.

☐ Windows 7

Kliknite gumb »Start« in izberite **Vsi programi > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Opomba:

Epson Software Updater lahko zaženete tudi s klikom na ikono tiskalnika v opravilni vrstici na namizju in nato z izbiro **Posodobitev programske opreme**.

Zagon v sistemu Mac OS

Izberite **Pojdi > Aplikacije > Epson Software > Epson Software Updater**.

Povezane informacije

➔ [“Ločena namestitvev aplikacij” na strani 120](#)

Seznam nastavitvenega menija

Na začetnem zaslonu tiskalnika izberite **Nastavitve**, da določite različne nastavitve.

Imena funkcij in elementi menija nastavitvev se lahko spremenijo glede na različico vdelane programske opreme.

Osnovne nastavitve

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Osnovne nastavitve

Ohranjevalnik zaslona:

Izberite **Fotografije pomnilniške naprave**, da prikažete fotografije kot diap projekcijo, če približno tri minute ne boste izvedli nobenega dejanja.

Samodejni vklop:

Izberite **Vklop**, da samodejno vklopite tiskalnik, ko prek povezave USB ali omrežne povezave prejme tiskalno opravilo ali opravilo optičnega branja. Če je izhodni pladenj zložen, ga ročno izvlecite, da začnete tiskanje.

Če omogočite možnost **Samodejni vklop**, rahlo povečate porabo električne energije v stanju pripravljenosti v primerjavi s popolnim izklopom tiskalnika. Poleg tega izklop napajanja traja nekaj časa. Ko uporabljate to funkcijo, ne izključite napajalnega kabla. Če izključite napajalni kabel, se prepričajte, da lučka za vklop/izklop ne sveti.

Nastavitev **Izklop časovnika** uporabite, če želite, da se tiskalnik samodejno izklopi po dokončanem tiskanju ali optičnem branju in preteku nastavljenega časa brez izvedbe postopkov. To je uporabno pri tiskanju z oddaljene lokacije, na primer prek interneta.

Izklop časovnika:

Vaš izdelek je morda opremljen s to funkcijo ali funkcijo **Nastavitve izklopa**, odvisno od lokacije nakupa.

To možnost izberite za samodejni izklop tiskalnika, če ga določen čas ne uporabljate. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

Nastavitve izklopa:

Vaš izdelek je morda opremljen s to funkcijo ali funkcijo **Izklop časovnika**, odvisno od lokacije nakupa.

Izklop ob neaktivnosti:

Izberite to možnost za samodejni izklop tiskalnika, če ga določen čas ne uporabljate. Čas, po katerem je uporabljeno upravljanje porabe energije, lahko prilagodite. Kakršno koli povečanje bo vplivalo na energijsko učinkovitost izdelka. Pred kakršnim koli spreminjanjem upoštevajte okoljske razmere.

Izklop ob prekinjeni povezavi:

To nastavitev izberite, če želite izklopiti tiskalnik po določenem času, ko so odklopljena vsa vrata, vključno z vrati USB. Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od regije.

Za informacije o določenem obdobju obiščite naslednje spletno mesto.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Časovnik spanja:

Nastavite časovno obdobje, po katerem naj tiskalnik preide v stanje pripravljenosti (način varčevanja z energijo), če ni izvedel nobenega opravila. Po izteku nastavljenega časa se zaslon LCD zatemni.

Jezik/Language:

Izberite jezik zaslona LCD.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve za **Osnovne nastavitve** na privzete vrednosti.

Povezane informacije

➔ [“Varčevanje z energijo” na strani 119](#)

Nastavitve tiskalnika

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Nastavitve tiskalnika

Nastavitve vira papirja:

Nastavitev papirja:

Izberite velikost in vrsto papirja, ki ste ga naložili v vir papirja. Za velikost in vrsto papirja lahko izberete **Nas. pr. pap.**.

Samodejni prikaz nastavitev papirja:

Ko naložite papir v vir papirja, izberite **Vkl.**, da samodejno prikažete zaslon z nastavitvami papirja v meniju **Nastavitve > Nastavitve tiskalnika > Nastavitve vira papirja > Nastavitev papirja**. Če onemogočite to funkcijo, v napravi iPhone, iPad ali iPod touch ne boste mogli tiskati s funkcijo AirPrint.

Plastična osebna izkaznica – robovi:

Nastavi robove za tiskanje na Plastična osebna izkaznica.

Disc label:

Nastavi mesto tiskanja na disk tako, da ga premakne navzgor, navzdol, levo ali desno, dokler se ne prilega.

Disc label notranji/zunanji:

Nastavi mesto tiskanja notranjega in zunanjega premera diska. Za zunanji premer lahko določite do 120 mm, za notranji premer pa najmanj 18 mm. Disk ali pladenj za disk se bo morda umazal s črnilom, kar je odvisno od nastavitve. Razpon nastavite tako, da ustreza območju za tiskanje na disku. Tukaj nastavljeno območje za tiskanje je privzeta vrednost pri tiskanju fotografij iz pomnilniške naprave na disk.

Nalepke:

Nastavi mesto tiskanja za nalepke za fotografije tako, da ga premakne navzgor, navzdol, levo ali desno, da se prilega.

Debel papir:

Izberite **Vklop**, da preprečite razmazovanje črnila po natisnjenih dokumentih; to lahko upočasni tiskanje.

Tihi način:

Izberite **Vkl.**, da zmanjšate raven hrupa med tiskanjem, vendar to lahko upočasni tiskanje. Morda ne boste opazili nobene razlike med ravno hrupa tiskalnika, kar je odvisno od nastavitve vrste papirja in kakovosti tiskanja.

Dvosmerno:

Izberite **Vklop**, da spremenite smer tiskanja; tiska med premikanjem tiskalne glave v obe smeri. Če so navpične ali vodoravne črte na izpisu nejasne ali niso poravnane, lahko težavo morda odpravite tako, da izklopite to funkcijo, vendar se bo s tem morda zmanjšala hitrost tiska.

Poč. vse nast.

Ponastavi nastavitve za **Nastavitve tiskalnika** na privzete vrednosti.

Nastavitve omrežja

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Nastavitve omrežja

Namestitev Wi-Fi:

Wi-Fi (priporočeno):

Čarovnik za nastavev Wi-Fi:

Konfigurira nastavitve za Wi-Fi z vnosom imena SSID in gesla.

Nastavev s pritiskom na gumb (WPS):

Konfigurira nastavitve za Wi-Fi z možnostjo Nastavev s pritiskom na gumb (WPS).

Druge funkcije:

Namestitev kode PIN (WPS):

Konfigurira nastavitve za Wi-Fi z možnostjo Namestitev kode PIN (WPS).

Samod. povezava Wi-Fi:

Konfigurira nastavitve za Wi-Fi z uporabo podatkov o omrežju Wi-Fi v računalniku ali pametni napravi.

Onemogoči Wi-Fi:

Povezava z usmerjevalnikom Wi-Fi bo prekinjena.

Wi-Fi Direct:

 (meni):

Spremeni ime omrežja:

Spremeni SSID (ime omrežja) povezave Wi-Fi Direct.

Zamenjaj geslo:

Spremeni geslo za povezavo Wi-Fi Direct.

Onemogoči Wi-Fi Direct:

Onemogoči funkcijo Wi-Fi Direct.

Ponastavitev privzetih nastavitev:

Obnovi nastavitve funkcije Wi-Fi Direct.

Drugi načini:

iOS:

Prikaže kodo QR za povezavo Wi-Fi Direct.

Naprave z drugim OS:

Prikaže SSID in geslo za vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi Direct. {/proof}

Stanje omrežja:

Stanje Wi-Fi:

Prikaže informacije o povezavi Wi-Fi za tiskalnik.

Stanje Wi-Fi Direct:

Prikaže informacije o nastavitvi funkcije Wi-Fi Direct.

Natisni list o stanju:

Natisne list s stanjem omrežja.

Informacije za Wi-Fi, Wi-Fi Direct, itd. so natisnjene na dveh ali več straneh.

Preverjanje povezave:

Preveri trenutno omrežno povezavo in natisne poročilo. V primeru težav s povezavo si pri odpravi pomagajte s poročilom.

Napredno:

Ime naprave:

Spremeni ime naprave v katero koli ime, ki vsebuje od 2 do 53 znakov.

TCP/IP:

Konfigurira nastavitve naslova IP, če je naslov IP statični.

Za samodejno konfiguracijo uporabite naslov IP, ki ga dodeli DHCP.

Za ročno nastavitev preklopite na »Ročno« in nato vnesite naslov IP, ki ga želite dodeliti.

Strežnik Proxy:

To možnost nastavite, če v svojem omrežnem okolju uporabljate posredniški strežnik in ga želite nastaviti tudi za tiskalnik.

Nastavitve spletnih storitev

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Nastavitve spletnih storitev

Storitev Epson Connect:

Prikaže, ali je tiskalnik registriran in povezan s storitvijo Epson Connect.

Tiskalnik lahko v storitvi registrirate tako, da izberete **Registracija** in upoštevate navodila.

Navodila za uporabo najdete na tem spletnem mestu.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Ko ste končali z registracijo, lahko spremenite naslednje nastavitve.

Prekinitev/Nadaljevanje:

Izberite, ali želite začasno ustaviti oziroma nadaljevati uporabo storitve Epson Connect.

Izbriši registracijo:

Prekliče registracijo tiskalnika v nastavitvah Epson Connect.

Nastavitev datotek za skupno rabo

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Nastavitev datotek za skupno rabo

Izberite način povezave med tiskalnikom in računalnikom, ki bo imel dostop za pisanje do pomnilniške naprave, priključene na tiskalnik. Računalniku s prednostno povezavo je podeljeno dovoljenje za dostop za branje in pisanje. Drugim računalnikom je podeljeno dovoljenje za dostop za branje.

Funkcije vodnika

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Funkcije vodnika

Neujemanje papirja:

Prikaže opozorilo, če se nastavitve papirja (nastavitve tiskanja) za tiskalno opravilo ne ujemajo z nastavitvami papirja v tiskalniku, ki ste jih nastavili pri nalaganju papirja. Ta nastavev preprečuje napačno tiskanje.

Način samodejne izbire:

Če izvedete katero koli od spodnjih dejanj, se prikažejo meniji, ki ustrezajo postopku.

Vstavite pomnilnik USB.

Vse nastavitve:

omogoči ali onemogoči funkcije vseh vodnikov.

Poč. vse nast.:

Ponastavi nastavitve za **Funkcije vodnika** na privzete vrednosti.

Raziskava strank

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Raziskava strank

Če se strinjate s posredovanjem podatkov o uporabi stranke, bodo družbi Seiko Epson Corporation posredovani podatki o uporabi izdelka, kot je število izpisov.

Zbrani podatki so uporabljeni za izboljšanje naših izdelkov in storitev.

Pošljite podatke o uporabi:

Prikaže, ali ste se strinjali s posredovanjem podatkov o uporabi vaše stranke.

Država/območje:

prikaže državo ali regijo, v kateri uporabljate izdelek, če ste se strinjali s posredovanjem podatkov o uporabi stranke.

Posodobitev vdelane programske opreme.

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Posodobitev vdelane programske opreme.

Posodobi:

Preverite, ali je v omrežnem strežniku naložena najnovejša različica vdelane programske opreme. Če je na voljo posodobitev, lahko izberete, ali želite začeti posodobitev.

Obvestilo:

Izberite **Vkl.**, če želite prejeti obvestilo, ko je na voljo posodobitev vdelane programske opreme.

Obnovi privzete nastavitve

Izberite menije na nadzorni plošči, kot je opisano spodaj.

Nastavitve > Obnovi privzete nastavitve

Nastavitve omrežja:

Ponastavi omrežne nastavitve na privzete vrednosti.

Vse razen Nastavitve omrežja:

Ponastavi vse nastavitve, razen nastavitvev omrežja, na privzete nastavitve.

Vse nastavitve:

Ponastavi vse nastavitve na privzete vrednosti.

Tehnični podatki izdelkov

Tehnični podatki tiskalnika

Namestitev šob tiskalne glave		Šobe črnega črnila: 180 Šobe barvnega črnila: 180 za vsako barvo
Teža papirja*	Navaden papir	Od 64 do 90 g/m ²
	Ovojnice	Od 75 do 100 g/m ²


* Tudi če je debelina papirja v navedenem razponu, papir morda ne bo podajan v tiskalnik ali pa bo kakovost tiskanja slabša, kar je odvisno od lastnosti in kakovosti papirja.

Območje za tisk

Območje za tisk posameznih listov


Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

Tiskanje z robovi

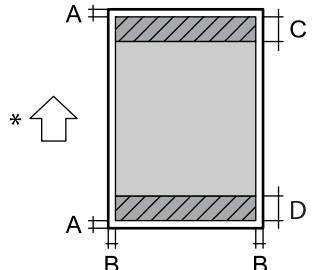	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)
	C	41.0 mm (1.61 palcev)
	D	37.0 mm (1.46 palcev)

* Smer podajanja papirja.


Tiskanje brez obrob

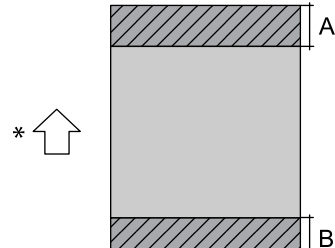	A	44.0 mm (1.73 palcev)
	B	40.0 mm (1.58 palcev)

* Smer podajanja papirja.

Območje za tisk pisemskih ovojníc


Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

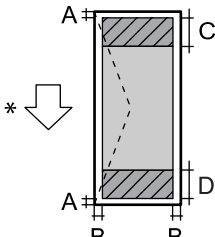	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)
	C	18.0 mm (0.71 palcev)
	D	41.0 mm (1.61 palcev)

* Smer podajanja papirja.


Območje za tisk za nalepke za diske

Kakovost tiska v osenčenih območjih lahko zaradi mehanizma tiskalnika upade.

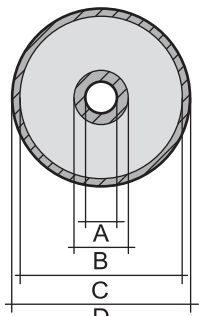	A	18 mm (0.71 palcev)
	B	43 mm (1.69 palcev)
	C	116 mm (4.57 palcev)
	D	120 mm (4.72 palcev)

Območje za tisk za plastične osebne izkaznice

Tiskanje z robovi

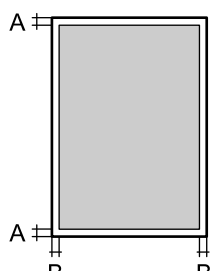	A	3.0 mm (0.12 palcev)
	B	3.0 mm (0.12 palcev)

Tiskanje brez obrob

Nekoliko poveča natisnjeno sliko zaradi mehanizma tiskalnika.

Specifikacije optičnega bralnika

Vrsta optičnega bralnika	Ploski optični bralnik
--------------------------	------------------------

Fotoelektrična naprava	CIS
Največja velikost dokumenta	216×297 mm (8.5×11.7 palcev) A4, Letter
Ločljivost	1200 dpi (glavno branje) 4800 dpi (lokalizirano branje)
Barvna globina	Barvno ☐ 48 bitov na slikovno piko interno (16 bitov na slikovno piko na barvo interno) ☐ 24 bitov na slikovno piko eksterno (8 bitov na slikovno piko na barvo eksterno) Sivine ☐ 16 bitov na slikovno piko interno ☐ 8 bitov na slikovno piko eksterno
Svetlobni vir	LED

Specifikacije vmesnikov

Za računalnik	Hi-Speed USB*
---------------	---------------

* Kabli USB 3.0 niso podprti.

Tehnični podatki omrežja

Tehnični podatki povezave Wi-Fi

Standardi	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Frekvenčni razpon	2,4 GHz
Načini povezave	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (preprosta dostopna točka)* ^{2*3}
Varnostne funkcije brezžične povezave* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n je na voljo samo za HT20.

*2 Ni podprto za standard IEEE 802.11b.

*3 Način preproste dostopne točke je združljiv s povezavo Wi-Fi (infrastrukturni način).

*4 Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES).

*5 Skladno s standardi WPA2 s podporo za WPA/WPA2 Personal.

Omrežne funkcije in IPv4/IPv6

Funkcije			Podprte	Opombe
Tiskanje prek omrežja	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tiskanje s protokolom IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (tiskanje po e-pošti, tiskanje na daljavo)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ali novejša različica, OS X Mavericks (10.9.5) ali novejša različica *
Omrežno optično branje	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 ali novejša različica oziroma OS X El Capitan (10.11) ali novejša različica
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (optično branje v oblak)	IPv4	✓	-
	AirPrint (optično branje)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ali novejša različica *
Faks	Pošiljanje faksa	IPv4	-	-
	Prejemanje faksa	IPv4	-	-
	AirPrint (FaxOut)	IPv4, IPv6	-	-

* Priporočamo, da uporabite najnovejšo različico sistema iOS ali Mac OS.

Varnostni protokol

SSL/TLS	Strežnik/odjemalec HTTPS, IPPS
Različica TLS	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*

SNMPv3

* Privzeto onemogočena.

Podprte storitve tretjih oseb

Storitve		Podprte	Opombe
AirPrint	Tiskanje	✓	iOS 5 ali novejša različica/OS X Mavericks (10.9.5) ali novejša različica*
	Optično branje	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ali novejša različica*
	Faks	-	-

* Priporočamo, da uporabite najnovejšo različico sistema iOS ali Mac OS.

Tehnični podatki za pomnilniško napravo

Naprave	Največje zmogljivosti
Trdi disk* ¹ Pomnilniška naprava USB	2 TB (formatiran v FAT, FAT32 ali exFAT)
Bralnik več kartic* ²	2 TB (formatiran v FAT, FAT32 ali exFAT)

*1: Priporočamo, da ne uporabljate zunanjih naprav USB, ki se napajajo prek vmesnika USB. Uporabite samo zunanje naprave USB, ki uporabljajo samostojen vir napajanja.

*2: V bralnik več kartic vstavite samo eno pomnilniško kartico. Bralniki več kartic, ki imajo vstavljen več kot dve kartici, niso podprti.

Naslednjih naprav ni mogoče uporabljati:

- ☐ Napravo, ki potrebuje namenski gonilnik
- ☐ Varnostno zaščiteno napravo (gesla, šifriranje ipd.)
- ☐ Napravo, z vgrajenim zvezdiščem USB

Epson ne more jamčiti za popolno delovanje priključenih zunanjih naprav.

Specifikacije o podprtih podatkih

Oblika zapisa datoteke	JPEG (*.JPG) z različico Exif standarda 2.31, posnet z digitalnimi fotoaparati s skladnim DCF* ¹ , različice 1.0 ali 2.0* ²
Velikost slike	Vodoravno: od 80 do 10200 slikovnih pik Navpično: od 80 do 10200 slikovnih pik
Velikost datoteke	Manj kot 2 GB

Največje število datotek	9990*3
--------------------------	--------

- *1 DCF (pravilo zasnovne za datotečni sistem fotoaparata).
- *2 Fotografski podatki, shranjeni v vgrajen spomin digitalnega fotoaparata, niso podprti.
- *3 Hkrati je lahko prikazanih do 999 datotek. (Če število datotek preseže 999, so datoteke prikazane v skupinah.)

Opomba:

Na LCD-zaslonu se prikaže »!«, če tiskalnik ne more prepoznati slikovne datoteke. Če v takem primeru izberete postavitev z več slikami, bodo morda natisnjeni prazni deli.

Dimenzije

Dimenzije	Prostor za shranjevanje ☐ Širina: 404 mm (15.9 palcev) ☐ Globina: 410 mm (16.1 palcev) ☐ Višina: 162 mm (6.4 palcev) Tiskanje ☐ Širina: 404 mm (15.9 palcev) ☐ Globina: 634 mm (25.0 palcev) ☐ Višina: 302 mm (11.9 palcev)
Teža *	Približno 7.6 kg (16.8 funtov)

* Brez črnila in napajalnega kabla.


Električni tehnični podatki

Nazivna moč napajanja	220–240 V izmeničnega toka
Nazivni frekvenčni razpon	50–60 Hz
Nazivni tok	0.3 A
Poraba električne energije (pri povezavi USB)	Samostojno kopiranje: pribl. 19.0 W (ISO/IEC24712) Način pripravljenosti: pribl. 4.8 W Način spanja: pribl. 0.7 W Izklop: pribl. 0.2 W

Opomba:

- ☐ Preverite napetost tiskalnika na oznaki na tiskalniku.
- ☐ Evropski uporabniki preverite podatke o porabi električne energije na naslednjem spletnem mestu.
- <http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specifikacije delovnega okolja

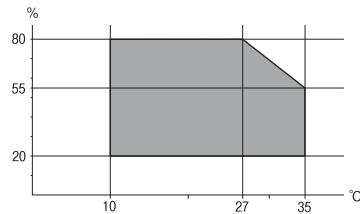Delovanje	Tiskalnik uporabljajte v območju temperature (v%) in vlažnosti (v%), prikazanem na grafu, ter v okolju brez kondenzacije. 
Skladiščenje	Temperatura: od -20 do 40 °C (od -4 do 104 °F)* Vlažnost: od 5 do 85 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

* Shranite lahko en mesec pri 40°C (104°F).

Okoljske specifikacije za stekleničke s črnilom

Temperatura shranjevanja	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura zmrzovanja	-15 °C (5 °F) Črnilo se odtaja in je po približno 2 urah na temperaturi 25 °C (77 °F) znova uporabno.

* Shranjujete ga lahko mesec dni pri 40 °C (104 °F).

Sistemske zahteve

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 ali novejša različica
Windows Server 2008 ali novejša različica

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 ali novejša različica macOS 11 ali novejša različica

☐ Chrome OS

Chrome OS 89 ali novejša različica

Opomba:

Podpira samo standardne funkcije operacijskega sistema.

Informacije pravnega značaja

Standardi in odobritve

Standardi in odobritve za evropski model

Naslednji model ima oznako CE/UKCA in je skladen z ustreznimi zakonskimi zahtevami.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na tem spletnem mestu.

<https://www.epson.eu/conformity>

C723A

Frekvenčni razpon	Največja moč radiofrekvenčnega oddajanja
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)



Homologacija ZICTA za uporabnike v Zambiji

Za informacije o homologaciji ZICTA najdete na tem spletnem mestu.

<https://support.epson.net/zicta/>

Omejitve pri kopiranju

Za odgovorno in zakonito uporabo tiskalnika upoštevajte naslednje omejitve.

Kopiranje spodnjih elementov je zakonsko prepovedano:

- ☐ Blagajniški zapisi, kovanci, državni tržni vrednostni papirji, državne obveznice in občinski vrednostni papirji
- ☐ Neuporabljene poštne znamke, predhodno ožigosane razglednice in ostale uradne poštne elemente, ki nosijo veljavno poštnino
- ☐ Koleki in vrednostni papirji, izdani v skladu s pravnimi postopki

Pri kopiranju naslednjih elementov bodite previdni:

- ☐ Zasebni tržni vrednostni papirji (potrdila o izdanih delnicah, čeki ipd.), mesečne prepustnice, dovoljenja ipd.
- ☐ Potni listi, vozniška dovoljenja, zdravniška dovoljenja, cestne prepustnice, boni za prehrano, karte ipd.

Opomba:

Kopiranje teh elementov je tudi lahko zakonsko prepovedano.

Odgovorna uporaba avtorskopravno varovanih gradiv:

Tiskalnike je mogoče uporabiti za nezakonito kopiranje predmetov, ki jih varuje zakonodaja o zaščiti avtorskih pravic. Če vam dejanja ni svetoval izkušen odvetnik, bodite odgovorni in spoštljivi in pridobite dovoljenje lastnika avtorskih pravic, preden kopirate objavljena gradiva.



Kje lahko dobite pomoč

Spletno mesto s tehnično podporo. 236

Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo. 236

Spletno mesto s tehnično podporo

Če rabite dodatno pomoč, obiščite Epsonovo spletno stran za podporo, navedeno spodaj. Izberite svojo regijo ali državo in obiščite Epsonovo podporo za vaše lokalno območje. Na tej spletni strani so na voljo tudi najnovejši gonilniki, pogosta vprašanja, priročniki in drugi materiali.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Evropa)

Posvetujte se s podjetjem Epson, če vaš izdelek ne deluje pravilno in če sami ne morete odpraviti težav.

Posvetovanje z Epsonovo službo za podporo

Preden se obrnete na Epson

Če vaš izdelek Epson ne deluje pravilno, težave pa ne morete odpraviti z informacijami o odpravljanju težav, ki so na voljo v navodilih za uporabo, se za pomoč obrnite na Epsonovo podporno službo.

Spodnji seznam podpore družbe Epson temelji na državi prodaje. Nekateri izdelki morda niso na prodaj na vaši trenutni lokaciji, zato se obrnite na podporo družbe Epson za območje, kjer ste kupili izdelek.

Če na spodnjem seznamu ni Epsonove podpore za vaše območje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Epsonova podpora vam bo lahko hitreje pomagala, če jim boste dali naslednje informacije:

- ☐ Serijsko številko izdelka
(Mesto nalepke je odvisno od izdelka — lahko je na hrbtni strani, notranji strani pokrova ali na spodnji strani.)
- ☐ Model izdelka
- ☐ Različico programske opreme izdelka
(Kliknite **About**, **Version Info** ali podoben gumb v programski opremi izdelka.)
- ☐ Znamko in model vašega računalnika
- ☐ Ime in različico operacijskega sistema na vašem računalniku
- ☐ Imena in različice programov, ki jih običajno uporabljate skupaj z izdelkom

Opomba:

Nastavitve omrežja so morda shranjene v pomnilniku izdelka, kar je odvisno od izdelka. Nastavitve so lahko izgubljene, če se izdelek pokvari ali je bil popravljen. Epson ne odgovarja za izgubo podatkov, varnostnih kopij ali obnovljenih nastavitev, tudi med obdobjem veljavne reklamacije. Priporočamo vam, da si sami ustvarite varnostne podatke in ustvarite zapiske.

Pomoč uporabnikom v Evropi

Preverite Vseevropsko garancijo za informacije o tem, kako stopiti v stik z Epsonovo podporo.

Pomoč uporabnikom v Tajvanu

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.tw>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos in povpraševanju o izdelkih.

Epsonov center za pomoč

Telefon: +886-2-2165-3138

Naša ekipa v centru vam lahko preko telefona pomaga pri naslednjem:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Center za popravila:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare Corporation je pooblaščen servisni center podjetja Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoč uporabnikom v Avstraliji

Epson Australia vam želi ponuditi visok nivo podpore za stranke. Poleg priročnikov za izdelek vam ponujamo spodnje vire za pridobivanje informacij:

Internetni URL

<http://www.epson.com.au>

Dostopajte do strani svetovnega spleta Epson Australia. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

Epsonov center za pomoč

Telefon: 1300-361-054

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo priročnike za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijskega sistema, programov in ostalih podatkov, ki jih po vašem mnenju potrebujete.

Transport izdelka

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu.

Pomoč uporabnikom na Novi Zelandiji

Epson Nova Zelandija vam želi ponuditi visoko raven podpore za stranke. Poleg dokumentacije za izdelek vam ponujamo te vire za pridobivanje informacij:

Internetni URL

<http://www.epson.co.nz>

Obiščite spletno stran Epson Nova Zelandija. Splača se vam ponesti svoj modem za občasno deskanje sem! Stran ponuja območje za prenos gonilnikov, Epsonove kontaktne točke, informacije o novih izdelkih in tehnično podporo (e-pošto).

Epsonov center za pomoč

Telefon: 0800 237 766

Epsonov center za pomoč je na voljo kot zadnja možnost, da imajo naše stranke dostop do nasvetov. Operaterji v centru za pomoč vam lahko pomagajo pri namestitvi, konfiguraciji in opravljanju z Epsonovim izdelkom. Naše predprodajno osebje v centru za pomoč vam lahko zagotovi literaturo o novih Epsonovih izdelkih in svetuje, kje najdete najbližjega prodajalca ali pooblaščen servis. Veliko vprašanj je odgovorjenih tukaj.

Svetujemo vam, da pred klicem pripravite vse potrebne informacije. Več informacij imate, hitreje vam bomo lahko pomagali rešiti težavo. Te informacije vključujejo dokumentacijo za vaš Epsonov izdelek, vrsto računalnika, operacijski sistem, programe in ostale podatke, ki jih potrebujete.

Transport izdelka

Epson priporoča, da embalažo shranite, ker jo boste morda potrebovali pri poznejšem transportu.

Pomoč uporabnikom v Singapurju

Viri informacij, podpora in storitve, ki so na voljo v Epson Singapore, so:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.sg>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelka, gonilnikih za prenos, pogosto zastavljenih vprašanjih (FAQ), povpraševanja o prodaji in tehnična podpora po e-pošti.

Epsonov center za pomoč

Brezplačna številka: 800-120-5564

Naša ekipa v centru vam lahko preko telefona pomaga pri:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Pomoč uporabnikom na Tajskem

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.co.th>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelka, gonilnikih za prenos, pogostih vprašanjih in e-pošti.

Epsonov klicni center

Telefon: 66-2460-9699

E-pošta: support@eth.epson.co.th

Naša ekipa v klicnem centru vam lahko prek telefona pomaga pri:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Pomoč uporabnikom v Vietnamu

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Epsonov servisni center

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Pomoč uporabnikom v Indoneziji

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informacije o tehničnih podatkih izdelkov, gonilnikih za prenos,
- ☐ pogostih vprašanjih, povpraševanjih o prodaji, vprašanjih po e-pošti

Epsonova vroča linija

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-pošta: customer.care@ein.epson.co.id

Naša ekipa za pomoč po telefonu vam lahko prek telefona ali e-pošte pomaga pri:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Tehnična podpora

Pomoč za uporabnike v Hong Kongu

Za tehnično podporo in poprodajne storitve lahko uporabniki stopijo s stik s podjetjem Epson Hong Kong Limited.

Internetna domača stran

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong je ustanovil lokalno domačo stran na internetu v kitajščini in angleščini, da uporabnikom nudi naslednje informacije:

- ☐ Informacije o izdelkih
- ☐ Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
- ☐ Najnovejše različice gonilnikov za izdelke Epson

Vročna linija za tehnično podporo

Kontaktirate lahko tudi naše tehnično osebje na naslednjih telefonskih in faks številkah:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Pomoč uporabnikom v Maleziji

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informacije o tehničnih podatkih izdelkov, gonilnikih za prenos,
- ☐ pogostih vprašanjih, povpraševanjih o prodaji, vprašanjih po e-pošti

Epsonov klicni center

Telefon: 1800-81-7349 (brezplačna številka)

E-pošta: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Epson Malaysia Sdn Bhd (glavna pisarna)

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoč uporabnikom v Indiji

Kontaktne podatke za informacije, podporo in storitve so:

Svetovni splet

<http://www.epson.co.in>

Na voljo so informacije o specifikacijah izdelkov, gonilnikih za prenos in povpraševanju o izdelkih.

Brezplačna številka za pomoč strankam

Za servis, informacije o izdelkih ali za naročanje potrošnega materiala –

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9.00–18.00)

E-pošta

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Pomoč uporabnikom na Filipinih

Za tehnično pomoč in ostale poprodajne storitve se obrnite na Epson Philippines Corporation na spodnjo telefonsko številko, številko faksa ali e-poštni naslov:

Svetovni splet

<http://www.epson.com.ph>

Na voljo so informacije o tehničnih podatkih izdelka, gonilnikih za prenos, pogostih vprašanjih in povpraševanja po e-pošti.

Skrb za kupce podjetja Epson Philippines

Brezplačna številka: (PLDT) 1-800-1069-37766

Brezplačna številka: (digitalna) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Spletno mesto: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pošta: customercare@epc.epson.com.ph

Na voljo od ponedeljka do sobote med 9.00 in 18.00 (razen med državnimi prazniki)

Naša ekipa, ki skrbi za kupce, vam lahko preko telefona pomaga pri:

- ☐ Povpraševanjih o prodaji in informacijah o izdelkih
- ☐ Vprašanjih v zvezi z uporabo izdelkov ali problemih
- ☐ Povpraševanjih v zvezi s servisnim popravilom in garancijah

Epson Philippines Corporation

Linija: +632-8706-2609

Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665