



הוראות השימוש של Epson iProjection (Windows/Mac)

סימנים המשמשים במדריך זה 4

שימוש במדריך לחיפוש מידע	5
חיפוש לפי מילת מפתח	5
מעבר לדפים באמצעות הסימניות	5
הדפסת רק העמודים שצריך	5

מבוא לתוכנה Epson iProjection 6

התכונות של Epson iProjection	7
התחברות אל התקנים שונים	7
תצוגת ארבע חלוניות	7
החלף מציגים ואת מיקום ההקרנה	8
פונקציית מנחה	8
פונקציית הצג תמונות ממוזערות ואספקת מסך	8
איך להקרין בקלות ברשת באמצעות זיכרון נייד (Windows בלבד)	9

הגדרת התוכנה בפעם הראשונה 10

התקנת התוכנות	11
דרישות מערכת עבור Epson iProjection	11
דרישות לתצוגה מורחבת	11
Epson iProjection מהדורו	12
התקנת התוכנה Epson iProjection (Windows)	12
התקנת התוכנה Epson iProjection (Mac)	12
בחירת הגדרות הרשת של המקרן	13
שיטות התחברות לסביבות רשת שונות	13
סביבה אלחוטית מומלצת עבור הקרנה למספר מחשבים	14
הגדרת המקרן לחיבור מצב חיבור מתקדם	14
הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי	14
הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי	15

התחברות אל המקרן והקרנת תמונות 17

שיטות התחברות	18
שיטות התחברות לצורות מפגש שונות	18
חיבור ישיר בין המקרן למחשב באמצעות תקשורת אלחוטית	19
התחברות אל המקרן מהתוכנה דרך רשת	22

בחירה בשיטת חיפוש המקרן 25

שיטות חיפוש	25
חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת	25
חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן	25
חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בפרופיל	26
פרופילים לחיפוש	26
חיפוש פרופיל	26
רישום פרופיל	27
ייצוא פרופיל	28
ייבוא פרופיל	28
שיתוף פרופיל דרך הרשת	29

שליטה בתצוגה המוקרנת 30

סוגי מסכים לשליטה בהקרנה	30
הפעלת סטטוס התצוגה המוקרנת	30
שינוי מספר החלוניות המוקרנות	31
שינוי המציג	32
שינוי מיקום ההקרנה	33

ניתוק 34

שימוש בפונקציות נוספות 35

חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בקיצור דרך	36
יצירת קיצור דרך	36
התחברות למקרן ברשת באמצעות זיכרון נייד (Windows בלבד)	37
יצירת מפתח USB מזיכרון נייד (Windows בלבד)	37
שימוש במפתח USB כדי להתחבר למחשב עם Windows	37
התחברות למקרנים מרובים (שיקוף)	39

40.....	פלט שמע מהמקרן
41.....	הקרנת המסך
42	שינוי המנחה
43	אספקת המסך המוקרן
44.....	בחירה במסך המשתתף להקרנה תוך שימוש בתמונות ממוזערות
45.....	הסתרת מסך בקרת ההקרנה
46	מניעת פעולות משתתפים
47.....	שליטה ברוחב הפס של החיבור
48	הגבלות רוחב פס

פתרון בעיות 49

50.....	פתרון בעיות של התחברות לרשת
50.....	פתרונות למקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות מצב חיבור מהיר
50.....	פתרונות למקרים שבהם לא ניתן לחבר מקרנים באמצעות מצב חיבור מתקדם (רשת אלחוטית)
51.....	פתרונות למקרים שבהם לא ניתן לחבר מקרנים באמצעות מצב חיבור מתקדם (חיבור קווי)
53	פתרון בעיות במהלך ההקרנה
53.....	פתרונות למקרים בהם המסך אינו מוצג כשורה
53.....	פתרונות למקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה
53	פתרונות למקרים בהם פונקציית מנחה אינה עובדת
54.....	פתרונות למצבים בהם המסך המוקרן אינו מסופק
55.....	רשימת הודעות שגיאה
55.....	הודעות שגיאה בהפעלת התוכנה Epson iProjection
56.....	הודעות שגיאה לשימוש במפתח USB
57.....	הודעות שגיאה בעת חיפוש מקרנים ובחירה בהם
57	הודעות שגיאה בעת הקרנה
57	הודעות שגיאה בעת הפעלת פרופיל
58	הודעות שגיאה כאשר נעשה שימוש בפונקציית המנחה
58.....	הודעות שגיאה במהלך אספקת המסך המוקרן
59.....	רשימת מזהי אירועים

סיכום מסכים 60

61.....	בחר מסך מצב התחברות
62	מסך החיפוש
64	שמור מסך
65.....	הגדר אפשרויות
65	הגדר אפשרויות - הגדרות משתמש
66	הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות
67	הגדר אפשרויות - כוונן ביצועים
68.....	הגדר אפשרויות - פלט שמע
68	הגדר אפשרויות - ספק
70	סרגל כלים
71	מסך בקרת הקרנה
73	מסך תמונה ממוזערת
74	מסך Viewer

נספח 75

76.....	עדכון והסרה של התוכנה
76.....	הורדת הגרסה העדכנית של התוכנה
76.....	הסרת Epson iProjection Software (Windows)
76.....	הסרת התוכנה Epson iProjection (Mac)
77.....	רזולוציות נתמכות
78	הגבלות
78.....	הגבלות חיבור
79	הודעות
79	הודעה בדבר זכויות יוצרים
79.....	מידע על סימונים
79.....	סימונים מסחריים
79.....	הודעה בנושא זכויות יוצרים

סימנים המשמשים במדריך זה


סמלי בטיחות

המקרה והמדריכים כוללים סמלים ותוויות שמסמנים תוכן המסביר איך להשתמש במוצר בבטחה.
יש לקרוא ולציית להוראות שמסומנות בסמלים ובתוויות האלה כדי למנוע נזקי גוף ורכוש.

סמל זה מייצג מידע שהתעלמות ממנו עשויה לגרום לפגיעה בגוף ואף בנפש.	אזהרה ⚠
הסמל הזה מציין מידע שהתעלמות ממנו עשויה לגרום לנזקי גוף או רכוש בגלל שימוש לא נכון.	זהירות ⚠

התוויות מידע כללי

תווית זו מציינת הליכים שעלולים לגרום לנזק או לפגיעה ללא תשומת לב מתאימה.	שים לב
תווית זו מציינת מידע נוסף שעשוי להיות שימושי.	
מציין את שמות הלחצנים בשלט הרחוק או בלוח הבקרה. דוגמה: לחצן [Esc]	[שם לחצן]
מציין את שם התפריט/הגדרה של המקרה. דוגמה: בחר בתפריט תמונה 🖨 תמונה < מתקדם	שם תפריט/הגדרה
תווית זו מציינת קישורים לדפים הרלוונטיים.	»»
התווית הזו מציינת את רמת התפריט הנוכחית של המקרה.	🖱

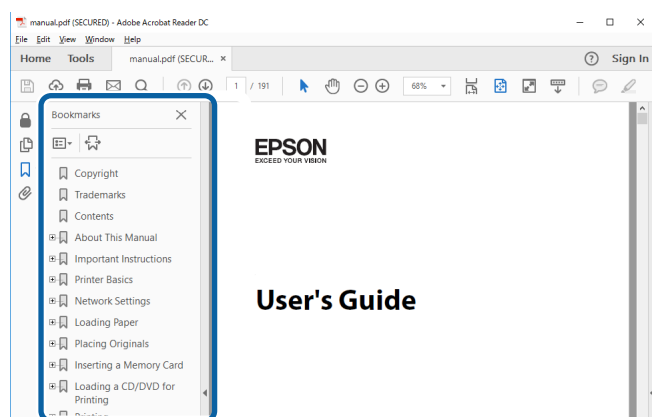

אפשר לחפש במדריך ה-PDF מידע לפי מילת מפתח או לעבור ישירות לחלקים ספציפיים במדריך בעזרת הסימניות. אפשר גם להדפיס רק את העמודים שצריך. בחלק הזה מוסבר איך להשתמש במדריך ה-PDF אחרי שפותחים אותו באמצעות תוכנת Adobe Reader X במחשב.

◀ קישורים רלבנטיים

- "חיפוש לפי מילת מפתח" עמ' 5
- "מעבר לדפים באמצעות הסימניות" עמ' 5
- "הדפסת רק העמודים שצריך" עמ' 5



חיפוש לפי מילת מפתח

לחץ על ערוך < חיפוש מתקדם. הזן את מילת המפתח (הטקסט) של המידע שרצית למצוא בחלון החיפוש ולחץ על חיפוש. התוצאות מוצגות ברשימה. לחץ על אחת מהתוצאות ברשימה כדי לעבור לדף הזה.

הדפסת רק העמודים שצריך

אפשר גם לחלץ ולהדפיס רק את העמודים שצריך. לחץ על הדפס בתפריט קובץ והזן בשדה עמודים בהגדרה עמודים להדפסה רק את מספרי העמודים שתמצא להדפיס.

- כדי לבחור כמה עמודים ברצף, הזן מקף בין הדף הראשון לדף האחרון.
למשל: 20-25
- כדי לבחור עמודים לא ברצף, הפרד בין המספרים באמצעות פסיקים.
למשל: 5, 10, 15

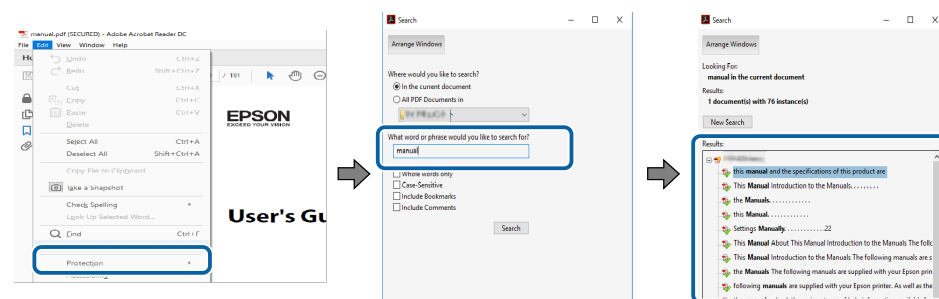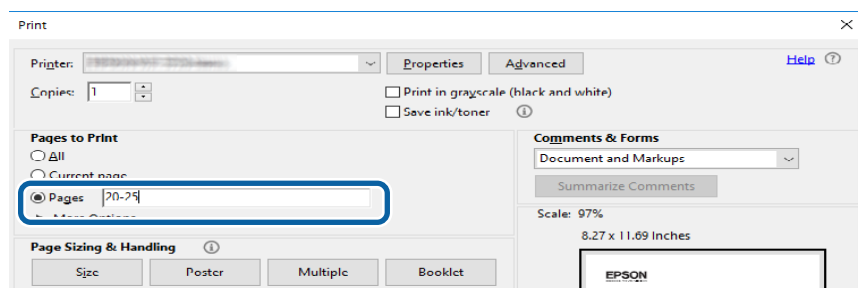

מעבר לדפים באמצעות הסימניות

לחץ על אחת מהכותרות כדי לעבור לאותו דף. לחץ + או < כדי להציג את כותרות המשנה באותו חלק. כדי לחזור לדף הקודם, בצע את הפעולה הבאה במקלדת.

- Windows: לחץ והחזק את Alt, ולאחר מכן לחץ <.
- Mac OS: לחץ והחזק את המקש command, ולאחר מכן לחץ <.

מבוא לתוכנה Epson iProjection

קרא את המידע המופיע כאן כדי לקבל פרטים נוספים אודות התוכנה Epson iProjection.

◀ קישורים רלבנטיים

• "התכונות של Epson iProjection" עמ' 7


קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרנים מרובים (שיקוף)" עמ' 39
- "שיטות התחברות" עמ' 18

תצוגת ארבע חלוניות

תוכל להציג בו זמנית עד ארבעה מסכים בחלונות מוקרנות נפרדות. הדבר שימושי לסביבה העסקית והלימודית כאחד.

לדוגמה, תוכל להשוות ולנתח נתונים תוך הקרנה בו זמנית של מסכים ממספר התקנים. בסביבה הלימודית, תוכל להקרין חומרי שיעור בחלק אחד של המסך ואת תשובות הסטודנטים בחלק אחר, ולשפר את הבנת הסטודנטים את החומר.

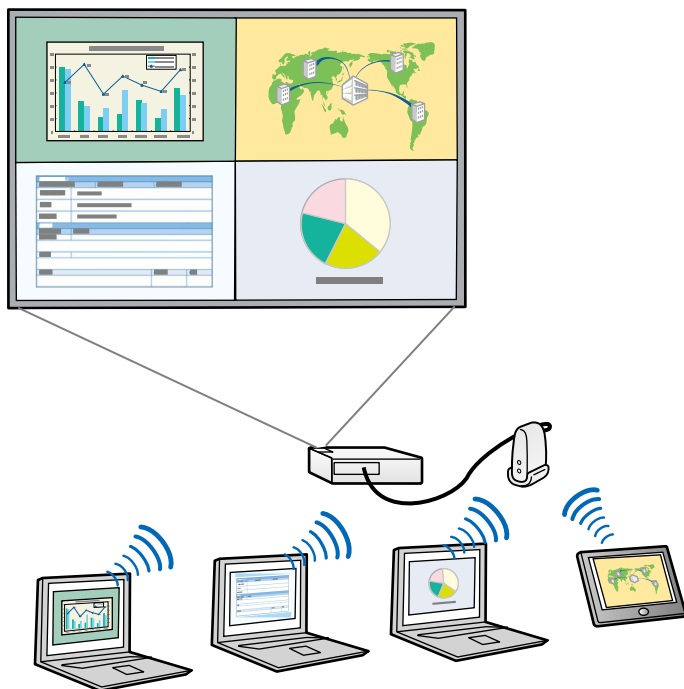

קישורים רלבנטיים

- "שינוי מספר החלונות המוקרנות" עמ' 31

Epson iProjection היא תוכנה שבעזרתה תוכל לשלוט בפגישות אינטראקטיביות או בשיעורים באמצעות הקרנה של תמונות ממקרני רשת. ניתן להשתמש במגוון אפשרויות תצוגה עבור הסביבה הקיימת.


קישורים רלבנטיים

- "התחברות אל התקנים שונים" עמ' 7
- "תצוגת ארבע חלונות" עמ' 7
- "החלף מציגים ואת מיקום ההקרנה" עמ' 8
- "פונקציית מנחה" עמ' 8
- "פונקציית הצג תמונות ממוזערות ואספקת מסך" עמ' 8
- "איך להקרין בקלות ברשת באמצעות זיכרון נייד (Windows בלבד)" עמ' 9


התחברות אל התקנים שונים

בעזרת התוכנה Epson iProjection ניתן לחבר עד 50 מכשירים למקרן בו-זמנית, כגון מחשבים, סמארטפונים וטאבלטים. (ניתן להקרין מעד ארבעה מכשירים בבת אחת).

תוכל גם לקיים פגישות מרוחקות באמצעות הרשת על ידי הקרנה בו זמנית של אותה התמונה בעד ארבעה מקרנים ברשת.

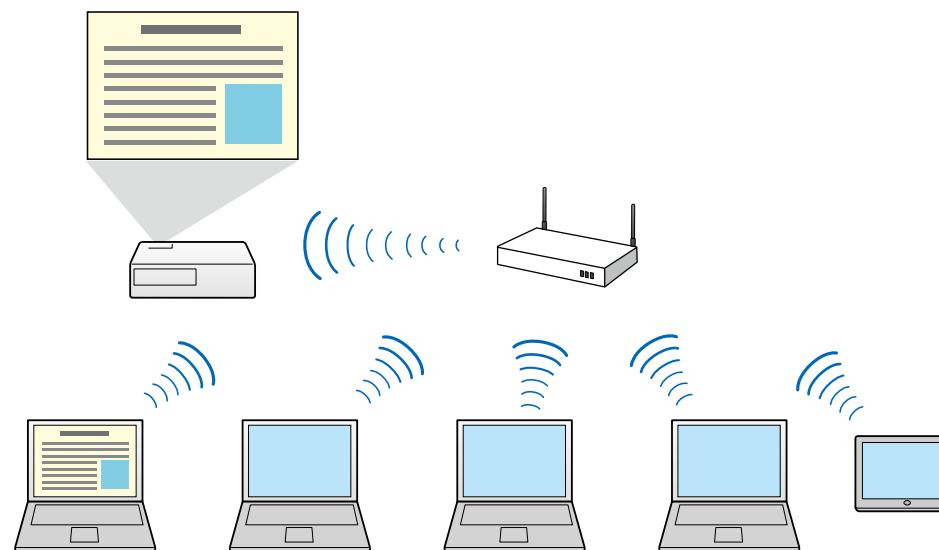

הדבר עשוי להיות שימושי גם בסביבת כיתת לימוד בה המנחה נדרש לשלוט בשיעור ללא הפרעות.

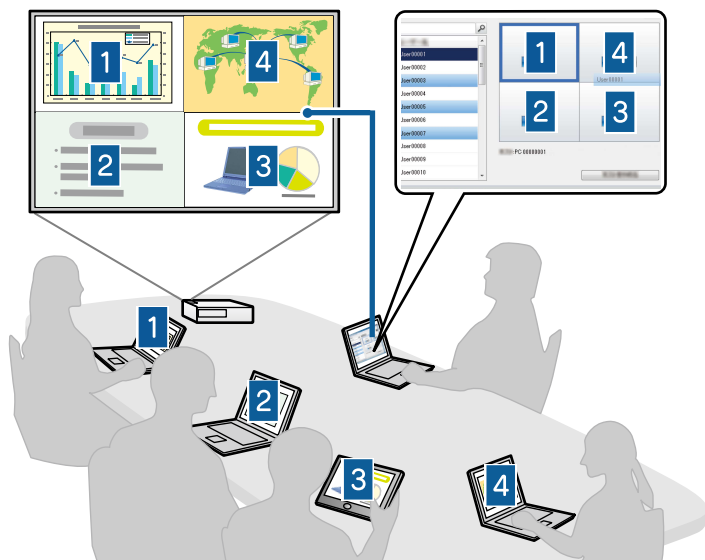

פונקציה זו זמינה אך ורק בדגמים נתמכים.

קישורים רלבנטיים


- "שינוי המנחה" עמ' 42
- "שיטות התחברות" עמ' 18

פונקציית הצג תמונות ממוזערות ואספקת מסך

תוכל לספק את תמונות המסך המוקרן להתקני המשתתפים. לאחר מכן, המשתתפים יוכלו להוסיף הערות לתמונות שהתקבלו באמצעות תוכנת השרטוט, אותם המארח יוכל לסמן כתמונות ממוזערות. תכונה זו מתאימה לסביבה בה המארח מעוניין לספק שאלות עליהן על המשתתפים לענות, ולאחר מכן כתגובה לבחור בתשובות או ברעיונות להקרנה.

החלף מציגים ואת מיקום ההקרנה

בעזרת Epson iProjection, תוכל לשנות בקלות את המסך המוקרן ואת מיקום ההקרנה על ידי גרירה והשמטה של שמות המשתמשים בחלונות שבמסך בקרת ההקרנה. תוכל לשתף את המקרן עם משתמשים נוספים באותה הרשת מבלי לשנות חיבורי כבלים, ולאפשר למשתמשים להציג תוכן בתורם.

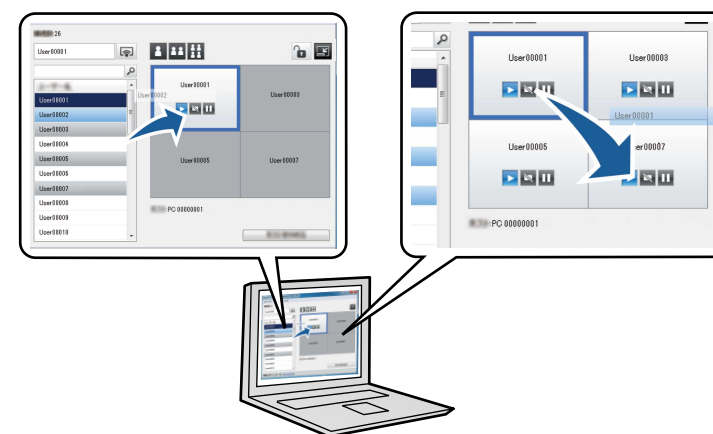


מסך בקרת ההקרנה זמין רק ב מהדורה רגילה של התוכנה.

קישורים רלבנטיים

- "שינוי המציג" עמ' 32
- "שינוי מיקום ההקרנה" עמ' 33

פונקציית מנחה

אם נעשה שימוש בפונקציית המנחה, יוגדר אדם אחד בלבד שישמש כמנחה וישלוט בתצוגה המוקרנת. פונקציה זו מתאימה לפגישות בהן משתמש אחד הינו המנחה והמשתמשים האחרים הינם המשתתפים, ועל המנחה לשלוט בתצוגה המוקרנת.

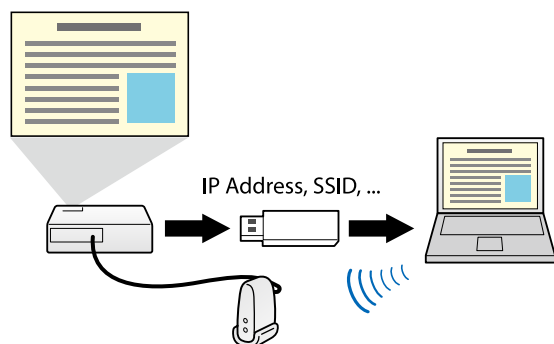


- פונקציה זו זמינה אך ורק בדגמים נתמכים. לקבלת מידע נוסף, עיין ב מדריך למשתמש.
- אי אפשר להשתמש במפתח ה-USB כרכיב ליצירת רשת אלחוטית למקרן.



◀ קישורים רלבנטיים

- "התחברות למקרן ברשת באמצעות זיכרון נייד (Windows בלבד)" עמ' 37

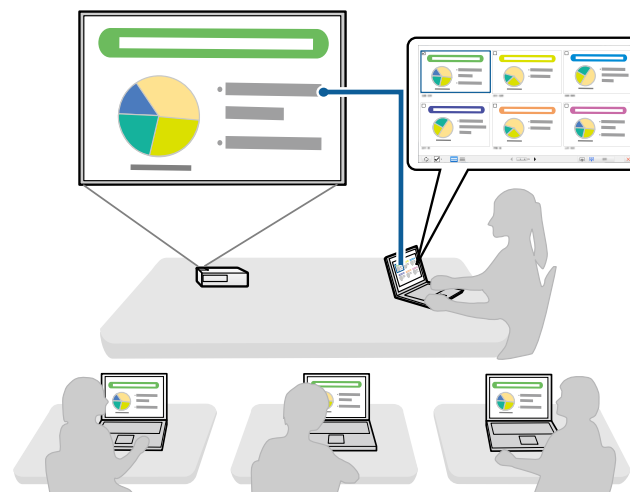

פונקציה זו זמינה אך ורק בדגמים נתמכים.



◀ קישורים רלבנטיים

- "אספקת המסך המוקרן" עמ' 43
- "בחירה במסך המשתתף להקרנה תוך שימוש בתמונות ממוזערות" עמ' 44

איך להקרין בקלות ברשת באמצעות זיכרון נייד (Windows בלבד)

ניתן להשתמש בכל זיכרון נייד נפוץ בתור מפתח USB כדי להעביר את פרטי הרשת של המקרן למחשב עם Windows. יצירת מפתח USB מאפשרת להקרין במהירות תמונות מהמקרן המחובר לרשת.

אם משנים את המציג, ניתן להחליף את מסך ההקרנה על ידי חיבור מפתח ה-USB למחשב של המציג החדש.

הגדרת התוכנה בפעם הראשונה

ציית להנחיות אלה לפני חיבור מחשב למקרן דרך רשת.

◀◀ קישורים רלבנטיים

- "התקנת התוכנות" עמ'11
- "בחירת הגדרות הרשת של המקרן" עמ'13

דרישה	Windows	Mac
מעבד	Intel Core דור 8 Celeron או מהיר יותר (מומלץ להשתמש במעבד Intel Core i5 דור 8 או מהיר יותר)	Intel Core דור 8 i5 או מהיר יותר
זיכרון	4 GB או יותר (מומלץ 8 GB או יותר)	
שטח פנוי בדיסק הקשיח	50 MB ומעלה	
תצוגה	רזולוציה בין 600 × 800 (SVGA) ל-1200 × 1920 (WUXGA)	

קישורים רלבנטיים

- "דרישות לתצוגה מורחבת" עמ' 11

דרישות לתצוגה מורחבת

באמצעות פונקציית הצג המורחב במערכת ההפעלה, אפשר להציג מסך אחר בצג המחשב במקום המסך שמוקרן מהמקרן.

כדי להשתמש בפונקציית הצג המורחב, המחשב צריך לענות על דרישות המערכת הבאות.

דרישה	תיאור
מערכת הפעלה	Windows 10 גרסה 2004 ואילך
רזולוציות צג נתמכות (לצג המחשב והמקרן)	1200 × 1920 1080 × 1920 800 × 1280 768 × 1024

הורד והתקן את התוכנה Epson iProjection מהאתר של Epson.

- אם השפה שנבחרה להתקנה שונה מזו של מערכת ההפעלה שבה משתמשים, ייתכן שהמסכים לא יוצגו טוב.
- אם כבר מותקנת גרסה קודמת של EasyMP Multi PC Projection במחשב, צריך להסיר אותה ורק אחר כך להתקין את Epson iProjection.



קישורים רלבנטיים

- "דרישות מערכת עבור Epson iProjection" עמ' 11
- "Epson iProjection מהדור" עמ' 12
- "התקנת התוכנה Epson iProjection (Windows)" עמ' 12
- "התקנת התוכנה Epson iProjection (Mac)" עמ' 12

דרישות מערכת עבור Epson iProjection

לשימוש בתוכנת Epson iProjection, על המחשב לעמוד בדרישות המערכת הבאות.

דרישה	Windows	Mac
מערכת הפעלה	Windows 10	macOS
	- Windows 10 Home (64/32 סיביות) - Windows 10 Pro (64/32 סיביות) - Windows 10 Enterprise (64/32 סיביות)	- macOS Monterey - macOS Ventura - macOS Sonoma - macOS Sequoia
	Windows 11	
	- Windows 11 Home (64 סיביות) - Windows 11 Pro (64 סיביות) - Windows 11 Enterprise (64 סיביות)	

- 2 ודא שכל היישומים הפעילים סגורים.
- 3 הורד את התוכנה מהאתר של Epson.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.

התקנת התוכנה Epson iProjection (Mac)

התקן את התוכנה Epson iProjection במחשב.

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 ודא שכל היישומים הפעילים סגורים.
- 3 הורד את התוכנה מהאתר של Epson.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.

- כשמתמשים בתכונות האינטראקטיביות של המקרן ברשת, צריך לבחור צג עיקרי וצג מורחב.
- כדי להשתמש בתכונות האינטראקטיביות של המקרן ברשת במסך המורחב, צריך:
- ב-Windows, לפתוח את לוח הבקרה > הגדרות מחשב לוח כדי להגדיר את העט והתצוגה של המקרן.
- לבחור את אותה רזולוציה בצג העיקרי ובצג המורחב.



Epson iProjection מהדורו

תוכל לבחור במהדורת התוכנה שברצונך להתקין, בהתאם לתפקידך בסביבת ההקרנה.

- מהדורה רגילה
- תוכל להשתמש בכל הפונקציות של Epson iProjection.
- תוכל לשלוט בתמונה המוקרנת וכן לשמש כמארז.
- מהדורת לקוח
- תוכל לחבר את המקרן רק כמשתתף בפונקציית המנחה, ולא תוכל לשלוט בתמונות המוקרנות.

כדי לשנות מהדורה, הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.




התקנת התוכנה Epson iProjection (Windows)

התקן את התוכנה Epson iProjection במחשב.


- נדרשת הרשאת מנהל מערכת כדי להתקין את התוכנה.
- צריך להתקין את Microsoft .NET Framework 4.6.2 לפני שמתקנים את Epson iProjection.



- 1 הפעל את המחשב.

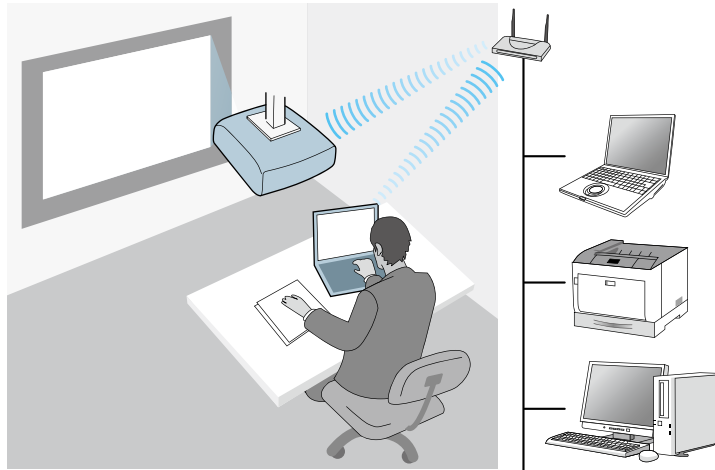

- לחיבור המקרן ישירות אל המקרן באמצעות רשת LAN קווית: השתמש ב מצב חיבור מתקדם.

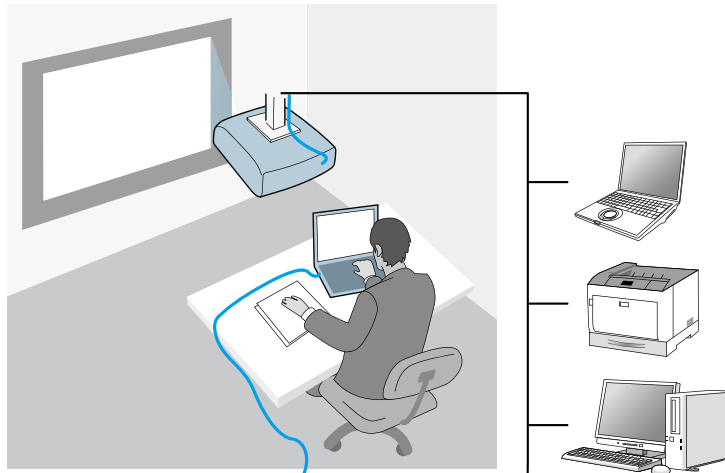

ציית להנחיות אלה כדי לבחור שיטת התחברות בין מחשב למקרן, ולאחר מכן הגדר את המקרן.

קישורים רלבנטיים

- "שיטות התחברות לסביבות רשת שונות" עמ' 13
- "סביבה אלחוטית מומלצת עבור הקרנה למספר מחשבים" עמ' 14
- "הגדרת המקרן לחיבור מצב חיבור מתקדם" עמ' 14
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 14
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 15

שיטות התחברות לסביבות רשת שונות

תוכל לבחור מצב התחברות המתאים לסביבת הרשת הספציפית.

בדוק כיצד המקרן מחובר אל הרשת (חיבור אלחוטי או קווי), ואת נתיב התקשורת מהמחשב אל המקרן.

ייתכן ששיטות התחברות מסוימות לא תהיינה זמינות בהתאם למקרן. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.

- לחיבור המקרן ישירות אל המקרן באמצעות חיבור אלחוטי: השתמש ב מצב חיבור מהיר.



- לחיבור המקרן ישירות אל המקרן באמצעות רשת LAN אלחוטית: השתמש ב מצב חיבור מתקדם.

סביבה אלחוטית מומלצת עבור הקרנה למספר מחשבים

אם תחבר מספר התקנים למקרן באמצעות מצב חיבור מהיר, מומלץ לחבר לא יותר משישה התקנים כדי לשמור על ביצועי ההקרנה. מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר בו זמנית אל המקרן ישתנה כתלות בסביבת התקשורת האלחוטית.

אם תחבר מקרן אל רשת LAN אלחוטית, ותחבר מספר התקנים בחיבור אלחוטית ותוך שימוש במצב חיבור מתקדם, שים לב להמלצות הבאות.

- הגדר מספר נקודות גישה כך שאחת מנקודות הגישה תוכל להתחבר עם עד 10 או 20 התקנים. לפרטים נוספים אודות המספר מרבי של התקנים שניתן לחבר, עיין במדריך נקודת הגישה.
- אם אתה משתמש במספר נקודות גישה, הקצה ערוץ שונה לכל נקודה והשתמש בנקודות גישה שונות עבור חיבור המקרן וחיבור המחשב.
- השתמש בבקר רשת LAN אלחוטית, אם ניתן, כדי לשפר את יציבות החיבור.
- השתמש בנקודת גישה עם תמיכה בתקן 802.11n.

צור קשר עם מנהל הרשת לקבלת עזרה בהגדרת סביבת הרשת האלחוטית.

במידה והמקרן שברשותך תומך בחיבור רשת LAN קווית, מומלץ להשתמש בו כדי לחבר מספר התקנים אל המקרן.



הגדרת המקרן לחיבור מצב חיבור מתקדם

לחיבור מחשב ישירות אל המקרן באמצעות רשת אלחוטית, עליך לבחור בהגדרות הרשת של המחשב והמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.



1 בחר בהגדרות הנחוצות כדי לחבר את המחשב אל רשת LAN אלחוטית. לפרטים נוספים, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

2 התקן את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית במקרן, אם יש צורך בכך. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.

3 הפעל את המקרן.

4 לחץ על [Menu] בשלט או בלוח הבקרה ובחר בתפריט רשת.

5 הפעל תמיכת רשת LAN אלחוטית.

6 בחר אחת מההגדרות האלה כדי לחבר את המקרן ישירות למחשב באמצעות רשת אלחוטית. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך.

- הפעל את ההגדרה נקודת גישה פשוטה.
- בחר מהיר עבור מצב התחברות.

7 בחר אפשרויות נוספות כנדרש עבור הרשת. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.

8 בחר את הגדרות האבטחה. ברר מול מנהל הרשת מהן ההגדרות המתאימות.

9 כשסיימת לבחור את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.

◀ קישורים רלבנטיים

- "חיבור ישיר בין המקרן למחשב באמצעות תקשורת אלחוטית" עמ' 19

הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטית

לחיבור מחשב אל המקרן באמצעות רשת אלחוטית, עליך לבחור בהגדרות הרשת של המחשב והמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.



קישורים רלבנטיים

- "התחברות אל המקרן מהתוכנה דרך רשת" עמ' 22

הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי

כדי לחבר מחשב למקרן באמצעות רשת LAN קווית, עליך לבחור את הגדרות הרשת במחשב ובמקרן.

ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.



1 פנה למנהל הרשת וודא שברשת הנוכחית יש שירות DHCP זמין.

אם שירות DHCP אינו זמין, רשום את הערכים הבאים הזמינים עבור המקרן.

- כתובת IP
- מסיכת רשת-משנה
- כתובת שער



2 חבר את המחשב לרשת.

כדי להגדיר חיבור רשת, אם נדרש, עיין בתיעוד המצורף למחשב או למתאם הרשת.



3 חבר למקרן כבל LAN.

4 הפעל את המקרן.

5 לחץ על [Menu] בשלט או בלוח הבקרה ובחר בתפריט רשת.

1 צור קשר עם מנהל הרשת ורשום את ההגדרות עבור נקודת הגישה, כגון SSID והגדרות האבטחה.

2 חבר את המחשב לרשת.

כדי להגדיר חיבור רשת, אם נדרש, עיין בתיעוד המצורף למחשב או למתאם הרשת.



3 אם אין למקרן חיבור מובנה לרשת LAN אלחוטית, התקן את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית במקרן. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.

4 הפעל את המקרן.

5 לחץ על [Menu] בשלט או בלוח הבקרה ובחר בתפריט רשת.

6 הפעל תמיכת רשת LAN אלחוטית.

7 בחר אחת מההגדרות האלה כדי לחבר את המקרן לרשת אלחוטית. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך.

- השבת את ההגדרה נקודת גישה פשוטה.
- בחר מתקדם עבור מצב התחברות.

8 בחר אפשרויות נוספות כנדרש עבור הרשת. לקבלת הוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש.

9 בחר את הגדרות האבטחה בהתאם לרשת. ברר מול מנהל הרשת מהן ההגדרות המתאימות.

10 כשסיימת לבחור את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.

- אם לא נבחרה סיסמת בקרת Web, תוצג בקשה לקביעת סיסמה לפני שניתן יהיה לשמור את ההגדרות. פעל לפי ההוראות המוצגות כדי לבחור סיסמה.



6

בחר את הגדרות ה-IP האלה לרשת לפי הצורך.

- DHCP זמין: הגדר את האפשרות DHCP לערך פועל.
- DHCP אינו זמין: הגדר את האפשרות DHCP לערך כבוי והזן ערכים בשדות כתובת IP, מסיכת רשת משנה וכתובת שער של המקרן לפי הצורך.

7

כשסיימת לבחור את ההגדרות, שמור אותן וצא מהתפריטים.

- אם לא נבחרה סיסמת בקרת Web, תוצג בקשה לקביעת סיסמה לפני שניתן יהיה לשמור את ההגדרות. פעל לפי ההוראות המוצגות כדי לבחור סיסמה.



◀ קישורים רלבנטיים


- "התחברות אל המקרן מהתוכנה דרך רשת" עמ' 22

התחברות אל המקרן והקרנת תמונות

פעל בהתאם להוראות הבאות כדי לחבר את המקרן ואת המחשב דרך רשת, וכדי להקרין תמונות ממסך המחשב תוך שימוש במקרן. ודא שכבר הגדרת את התוכנה ואת מצב ההתחברות המתאים עבור המקרן.

◀◀ קישורים רלבנטיים

- "שיטות התחברות" עמ'18
- "בחירה בשיטת חיפוש המקרן" עמ'25
- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ'30
- "ניתוק" עמ'34

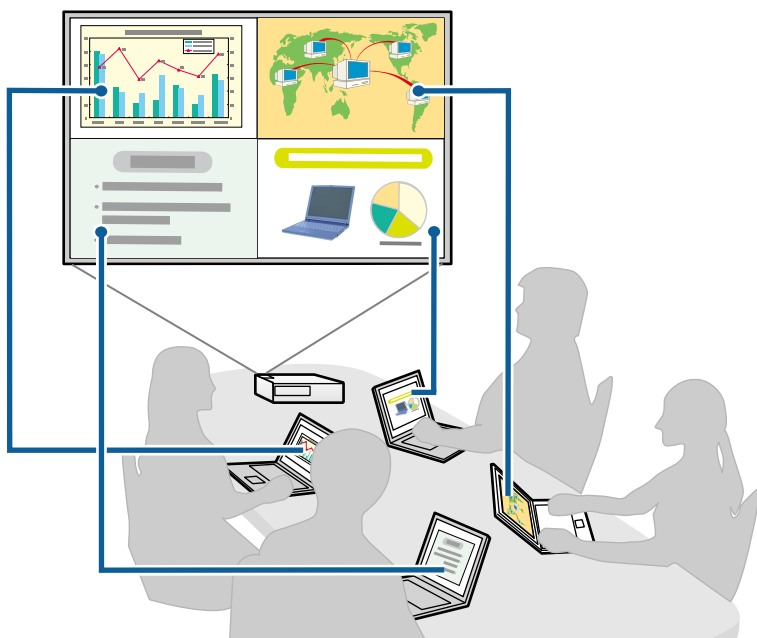

- משתמש אחד בלבד הינו המנחה ויש לו שליטה מלאה בפגישה תוך שימוש בפונקציית המנחה. (קיום כיתה או שיעור תוך שימוש במסכי המחשב של המשתתפים בסביבה לימודית).

תוכל לבחור שיטה מתאימה כדי לחבר את המחשב ואת המקרן באמצעות הרשת, בהתאם לסגנון המפגש.

קישורים רלבנטיים

- "שיטות התחברות לצורות מפגש שונות" עמ' 18
- "חיבור ישיר בין המקרן למחשב באמצעות תקשורת אלחוטית" עמ' 19
- "התחברות אל המקרן מהתוכנה דרך רשת" עמ' 22

שיטות התחברות לצורות מפגש שונות

תוכל לבחור שיטת התחברות בהתאם לצורת המפגש.

החלט כיצד תרצה לקיים את הפגישה. נוהל ההתחברות ישתנה בהתאם לשיטת ההתחברות הנבחרת.

ייתכן ששיטות התחברות מסוימות לא תהיינה זמינות בהתאם למקרן. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.



- כל המשתמשים יכולים לשלוט בתצוגה המוקרנת ולהפוך למציגים. (קיום דיונים ואינטראקציה עם משתמשים נוספים בסביבה עסקית).

- הפעל את ההגדרה נקודת גישה פשוטה.
- בחר מהיר עבור מצב התחברות.

- אם אתה משתמש ב מהדורת לקוח של התוכנה, עליך לחבר את המקרן ואת המחשב דרך רשת.
- אם אתה מחבר ישירות את המקרן ואת המחשב באמצעות תקשורת אלחוטית, החיבור בין המחשב לנקודת הגישה ינותק.
- ודא שהפעלת את פונקציית התקשורת האלחוטית של המחשב.




1 לחץ [LAN] או [Source Search] בשלט כדי להחליף את אות המקור כך שיהיה LAN. המסך של פרטי הרשת יוצג.



2 הפעל את התוכנה Epson iProjection.

- Windows: בחר התחל, בחר EPSON Projector, ולאחר מכן בחר Epson iProjection.
- Mac: לחץ לחיצה כפולה על Epson iProjection מהתיקייה יישומים.

תוכל גם ליצור קיצור דרך ולהשתמש בו כדי להפעיל את Epson iProjection וכדי לחפש מקרנים שמורים באופן אוטומטי.

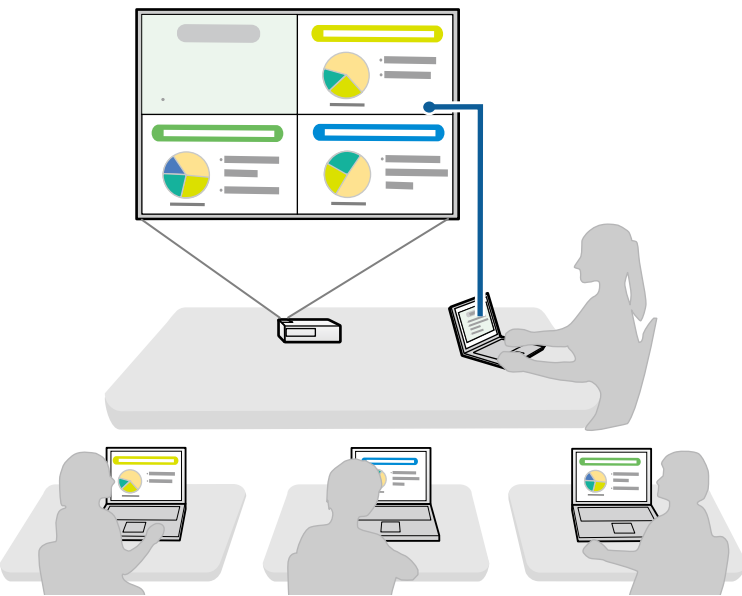

כדי להתחיל מפגש תוך שימוש בפונקציית המנחה, על משתמש אחד להתחבר אל המקרן כמנחה ועל המשתמשים האחרים להתחבר אל המקרן כמשתתפים.



קישורים רלבנטיים


- "שינוי המנחה" עמ' 42
- "התחברות אל המקרן מהתוכנה דרך רשת" עמ' 22

חיבור ישיר בין המקרן למחשב באמצעות תקשורת אלחוטית

- כאשר המקרן מוגדר כמצוין בהמשך, תוכל לחבר אותו ישירות למחשב באמצעות תקשורת אלחוטית, ולהקרין את מסך המחשב.
- יחידת רשת ה-LAN האלחוטית מותקנת במקרן או שהמקרן כולל מודולי רשת LAN אלחוטית.
 - בחר אחת מההגדרות האלה כדי לחבר את המקרן ישירות למחשב באמצעות רשת אלחוטית. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך.

3

בחר מצב חיבור מהיר, ולאחר מכן לחץ אישור.

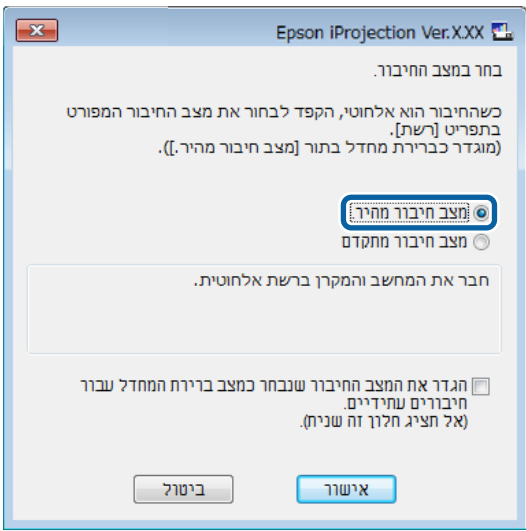

4


חפש את המקרן באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

- חיפוש אוטומטי: חיפוש אוטומטי אחר המקרן.
- פרופיל: מחפש מקרן על פי פרופיל שמור.
- תוצאות חיפוש המקרנים מוצגות.

5

בחר במקרן אליו תרצה להתחבר מרשימת מקרנים, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות.

- אם תרצה לאפשר לכל המשתמשים להפוך למשתתפים בפונקציית המנחה: ודא שהאפשרות התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים. לא נבחרה, ולאחר מכן לחץ התחבר.
- אם אתה המארח ואינך מעוניין לאפשר למשתמשים אחרים להפריע למצגת המארח: בחר התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים ולאחר מכן לחץ התחבר.

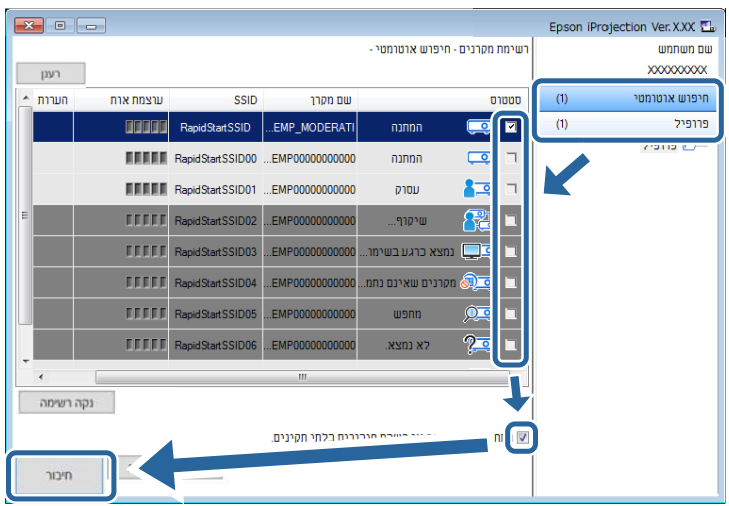


- פונקציית המנחה זמינה רק עבור דגמים נתמכים ורק ב מהדורה רגילה של התוכנה.
- כאשר המשתמש מתחבר כמנחה, פונקציית המנחה מופעלת.

כאשר מילת מפתח למקרן נקבעת במצב פועל או שנבחרה סיסמת מנהל בהגדרות המקרן, יוצג מסך הזנת מילת המפתח.

6

הזן את מילת המפתח של המקרן המוצגת במסך ולחץ על אישור.

7 כאשר תיבת הדו שיח הבאה מוצגת, הזן את הסיסמה שנקבעה במקרן, ולאחר מכן לחץ התחבר.

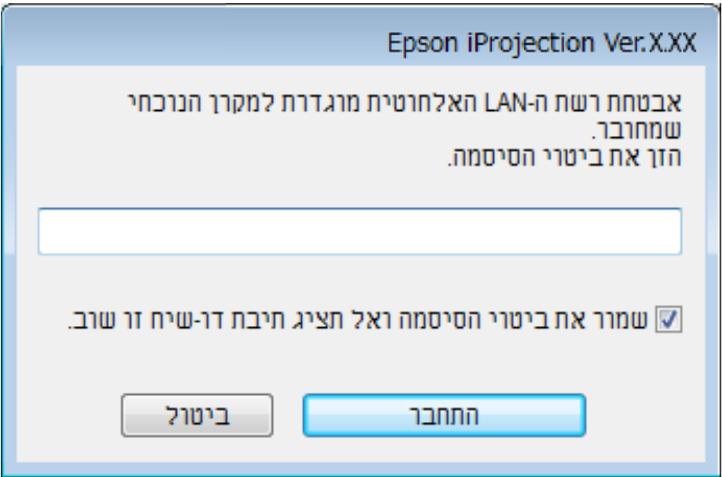

אם תבחר באפשרות שמור את ביטוי הסיסמה ואל תציג תיבת דו-שיח זו שוב, ה-SSID וביטוי הסיסמה של המקרן יישמרו במחשב ותיבת דו שיח זו לא תוצג בפעם הבאה שתתחבר. אין צורך להזין את ביטוי הסיסמה פעם נוספת. במידה וביטוי הסיסמה של המקרן לא השתנה מברירת המחדל, תיבת הדו שיח הבאה מוצגת. שנה את ביטוי הסיסמה מהתפריט רשת של המקרן.

Epson iProjection Ver.X.XX

ביטוי הסיסמה המוגדר כברירת מחדל לא השתנה. לשיפור האבטחה, מומלץ לשנות את ביטוי הסיסמה.


☐ אל תציג תיבת דו-שיח זו שוב

התחבר **ביטול**

כאשר נוצר חיבור, מסך המחשב מוקרן וסרגל הכלים הבא מוצג במחשב.



מסך המחשב של המשתמש שמתחבר תחילה יוצג במצב מסך מלא. משתמשים אשר יתחברו לאחר מכן יוכלו להקרין את המסך שלהם על ידי לחיצה על  בסרגל הכלים, או שיוכלו לשלוט בתצוגה המוקרנת ממסך השליטה במקרן על ידי לחיצה על  בסרגל הכלים.

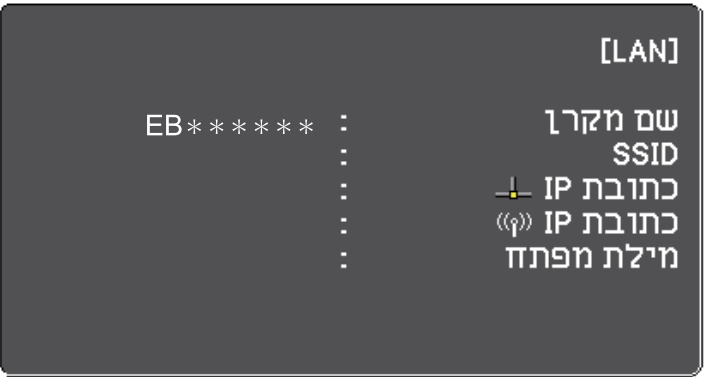

- לאחר יצירת חיבור, אות המקור של המקרן יתחלף אוטומטית למקור ה-LAN במידה ולא מתקבל אות אחר. אם אות המקור אינו עובר אוטומטית למקור ה-LAN, לחץ על [LAN] או [Source Search] בשלט.
- סרגל הכלים עשוי להשתנות בהתאם לשיטת ההתחברות ולמהדורת תוכנה זו.
- אם נעשה שימוש בפונקציית המנחה, רק המנחה יוכל לשלוט בתצוגה המוקרנת.



קישורים רלבנטיים

- "הגדרת המקרן לחיבור מצב חיבור מתקדם" עמ' 14
- "ניתוק" עמ' 34
- "בחירה בשיטת חיפוש המקרן" עמ' 25
- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ' 30
- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בקיצור דרך" עמ' 36

2

הפעל את התוכנה Epson iProjection.

- Windows: בחר התחל, בחר EPSON Projector, ולאחר מכן בחר Epson iProjection.
- Mac: לחץ לחיצה כפולה על Epson iProjection מהתיקייה יישומים.

תוכל גם ליצור קיצור דרך ולהשתמש בו כדי להפעיל את Epson iProjection וכדי לחפש מקרנים שמורים באופן אוטומטי.



התחברות אל המקרן מהתוכנה דרך רשת

- כאשר המקרן מוגדר כמצוין בהמשך, תוכל לחבר אותו למחשב דרך רשת באמצעות השימוש ב-Epson iProjection.
- יחידת ה-LAN האלחוטית מותקנת במידה והמקרן אינו כולל מודולי רשת LAN אלחוטית מובנים (רשת אלחוטית בלבד).
 - בחר אחת מההגדרות האלה כדי לחבר את המקרן לרשת אלחוטית. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך.
 - השבת את ההגדרה נקודת גישה פשוטה.
 - בחר מתקדם עבור מצב התחברות.
 - כבל LAN מחובר למקרן (רשתות קוויות בלבד).

ודא שחיברת גם את המחשב אל הרשת.




1

לחץ [LAN] או [Source Search] בשלט כדי להחליף את אות המקור כך שיהיה LAN. המסך של פרטי הרשת יוצג.

3

בחר מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ אישור.

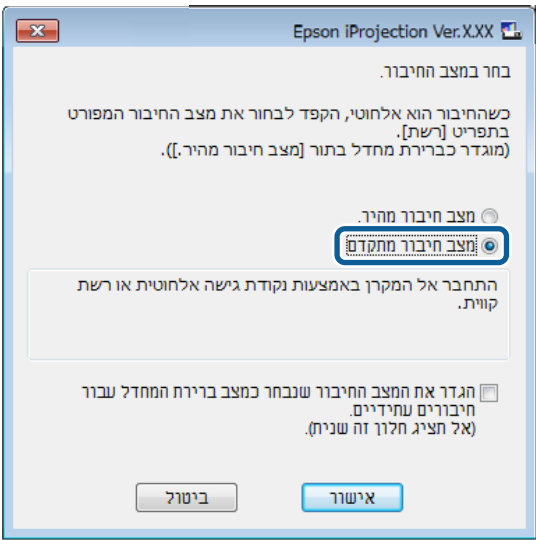

4


חפש את המקרן באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

- חיפוש אוטומטי: חיפוש אוטומטי אחר המקרן.
- חיפוש ידני: מחפש מקרן על פי על כתובת IP או שם מקרן מסוימים.
- פרופיל: מחפש מקרן על פי פרופיל שמור.
- תוצאות חיפוש המקרנים מוצגות.

5

בחר במקרן אליו תרצה להתחבר מרשימת מקרנים, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות הבאות.

- אם תרצה לאפשר לכל המשתמשים להפוך למשתתפים בפונקציית המנחה: ודא שהאפשרות התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים. לא נבחרה, ולאחר מכן לחץ התחבר.
- אם אתה המארח ואינך מעוניין לאפשר למשתמשים אחרים להפריע למצגת המארח: בחר התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים ולאחר מכן לחץ התחבר.

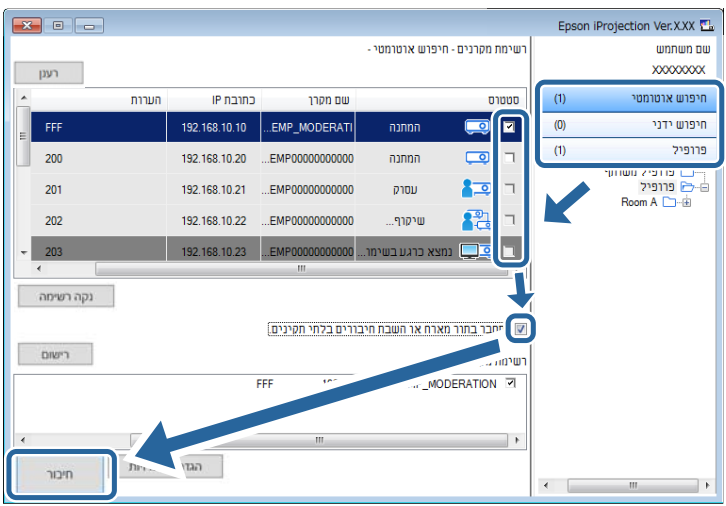

- פונקציית המנחה זמינה רק עבור דגמים נתמכים ורק ב מהדורה רגילה של התוכנה.
- כאשר המשתמש מתחבר כמנחה, פונקציית המנחה מופעלת.

כאשר מילת מפתח למקרן נקבעת במצב פועל או שנבחרה סיסמת מנהל בהגדרות המקרן, יוצג מסך הזנת מילת המפתח.

6

הזן את מילת המפתח של המקרן המוצגת במסך ולחץ על אישור.

כאשר נוצר חיבור, מסך המחשב מוקרן וסרגל הכלים הבא מוצג במחשב.



מסך המחשב של המשתמש שמתחבר תחילה יוצג במצב מסך מלא. משתמשים אשר יתחברו לאחר מכן יוכלו להקרין את המסך שלהם על ידי לחיצה על  בסרגל הכלים, או שיוכלו לשלוט בתצוגה המוקרנת ממסך השליטה במקרן על ידי לחיצה על  בסרגל הכלים.



- לאחר יצירת חיבור, אות המקור של המקרן יתחלף אוטומטית למקור ה-LAN במידה ולא מתקבל אות אחר. אם אות המקור אינו עובר אוטומטית למקור ה-LAN, לחץ על [LAN] או [Source Search] בשלט.
- סרגל הכלים עשוי להשתנות בהתאם לשיטת ההתחברות ולמהדורת תוכנה זו.
- אם נעשה שימוש בפונקציית המנחה, רק המנחה יוכל לשלוט בתצוגה המוקרנת.


◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדרת מקרן בחיבור LAN אלחוטי" עמ' 14
- "הגדרת מקרן בחיבור LAN קווי" עמ' 15
- "ניתוק" עמ' 34
- "בחירה בשיטת חיפוש המקרן" עמ' 25
- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ' 30
- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בקיצור דרך" עמ' 36

חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת

תוכל לחפש אוטומטית אחר מקרנים זמינים ברשת, ולאחר מכן להקרין תמונות באמצעות בחירה פשוטה במקרן.

לחץ חיפוש אוטומטי במסך החיפוש.

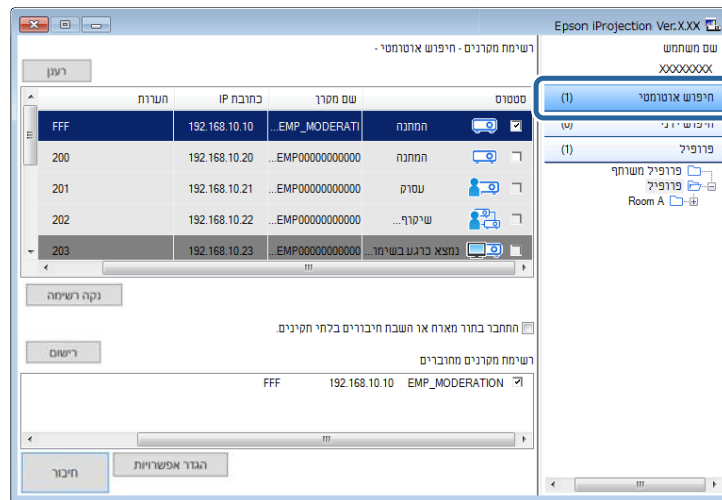

תוצאות החיפוש יוצגו.

כאשר תלחץ על רענן, יוצג המידע העדכני ביותר.

אם לא מצאת מקרנים, נסה להשתמש באחת מאפשרויות החיפוש האחרות.

חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן

במידה והמקרן אליו תרצה להתחבר לא נמצא באופן אוטומטי, תוכל לחפש את מקרן היעד על ידי ציון כתובת IP או שם מקרן.

חיפוש ידני זמין רק במצב חיבור מתקדם.



תוכל לבחור בשיטה מתאימה כדי לחפש על פי הסטטוס או המיקום של המקרן אליו תרצה להתחבר.

קישורים רלבנטיים

- "שיטות חיפוש" עמ' 25
- "חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת" עמ' 25
- "חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן" עמ' 25
- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בפרופיל" עמ' 26

שיטות חיפוש

תוכל להשתמש באחת מהשיטות הבאות לחיפוש אחר המקרן אליו תרצה להתחבר. בחר בשיטה הטובה ביותר בהתאם לסביבה הקיימת.

- חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת
תוכל לבצע חיפוש אוטומטי אחר מקרנים זמינים ברשת.
תוצאות החיפוש ישתנו בהתאם למצב ההתחברות שבשימוש.
- מצב חיבור מהיר: מציג את ה-SSID עבור מקרנים זמינים.
- מצב חיבור מתקדם: מציג מקרנים זמינים ברשת. החיפושים מתבצעים אך ורק באותה רשת המשנה. מקרנים אשר נמצאים ברשתות משנה שונות לא יופיעו בתוצאות החיפוש.
- חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן
במידה והמקרן אליו תרצה להתחבר לא נמצא באופן אוטומטי, תוכל לחפש את מקרן היעד על ידי ציון כתובת IP או שם מקרן. תוכל גם לציין כתובת IP ולחפש את המקרן במקומות מרוחקים שברשת משנה שונה.
- חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בפרופיל
תוכל לשמור את פרטי מקרן הרשת כפרופיל, ולאחר מכן לציין את הפרופיל לחיפוש אחר המקרן במקום לספק את פרטי המקרן בכל חיפוש. על-ידי יצירת קבוצת פרופילים עבור כל מקום שבו מותקן מקרן וניהולם באמצעות תיקיות, ניתן למצוא את מקרן היעד במהירות.

קישורים רלבנטיים

- "חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת" עמ' 25
- "חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן" עמ' 25
- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בפרופיל" עמ' 26

תוצאות החיפוש יוצגו.

חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בפרופיל

תוכל לשמור את פרטי מקרן הרשת כפרופיל, ולאחר מכן לחפש את אותו המקרן תוך שימוש בפרופיל במקום לציין את פרטי המקרן בכל פעם.

« קישורים רלבנטיים

- "פרופילים לחיפוש" עמ' 26
- "חיפוש פרופיל" עמ' 26
- "רישום פרופיל" עמ' 27
- "ייצוא פרופיל" עמ' 28
- "ייבוא פרופיל" עמ' 28
- "שיתוף פרופיל דרך הרשת" עמ' 29

פרופילים לחיפוש


באפשרותך לשמור כפרופיל פרטים של מקרן רשת בו אתה משתמש לעיתים תכופות. פרופיל הוא קובץ המכיל את כל המידע שקשור במקרן, כגון שם המקרן, כתובת ה-IP, וה-SSID. תוכל להשתמש בפרופיל כדי לחפש בקלות מקרנים שמורים במקום לספק את פרטי המקרן.

תוכל לייצא את הפרופיל הרשום וליצור גיבוי, ולאחר מכן לייבא אותו למכשיר המקומי כדי לחפש בקלות מקרנים הנמצאים במחשב אחר. תוכל גם לשתף את הפרופיל המיוצא ברשת, ולאפשר למשתמשים נוספים לחפש מקרנים בקלות.


חיפוש פרופיל

תוכל לציין את הפרופיל לחיפוש אחר המקרן השמור במקום לספק את פרטי המקרן בכל חיפוש.

1 לחץ חיפוש ידני במסך החיפוש.

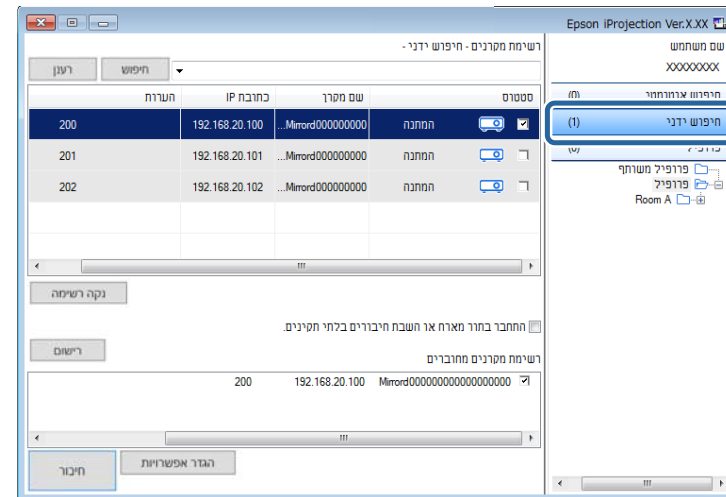

2 הזן את כתובת ה-IP או שם המקרן של המקרן שאליו ברצונך להתחבר ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

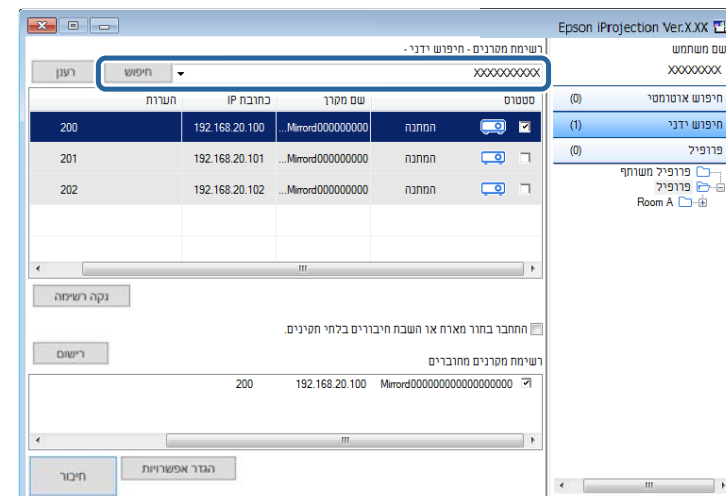

- קישורים רלבנטיים
- "רישום פרופיל" עמ' 27

רישום פרופיל


לאחר שחיפשת מקרן, תוכל לשמור את פרטיו כפרופיל תוך שימוש בשם קריא אותו תוכל לחפש בקלות בשלב מאוחר יותר.

לא ניתן לרשום פרופיל הנמצא בתיקיה פרופיל משותף במסך החיפוש.




1 בצע את אחת מהפעולות הבאות כאשר המקרנים מוצגים במסך החיפוש.


- רשום מקרנים המוצגים ב רשימת מקרנים מחוברים: לחץ רישום.
- רישום מקרן ספציפי: לחץ לחיצה ימנית על המקרן שברצונך לרשום רשימת מקרנים, ולאחר מכן לחץ הוסף פריט לפרופיל.
- רישום כל המקרנים שנמצאו בחיפוש: לחץ לחיצה ימנית על המקרנים ברשימת המקרנים, ולאחר מכן בחר רשימת מקרנים. כעת בחר הוסף הכל לפרופיל.

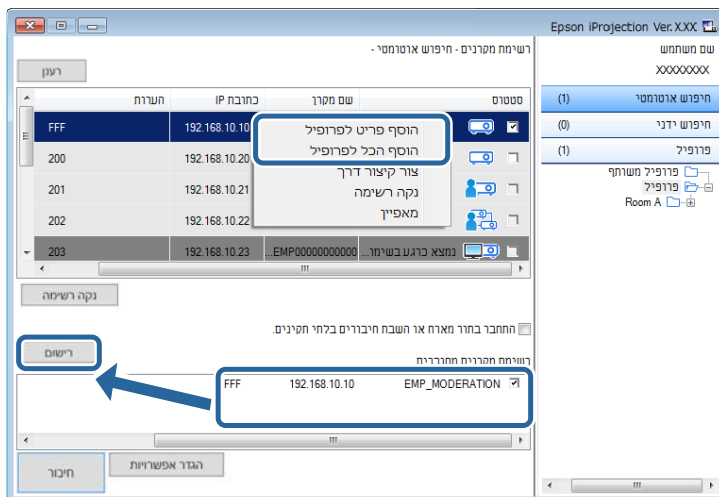

1 לחץ פרופיל במסך החיפוש.

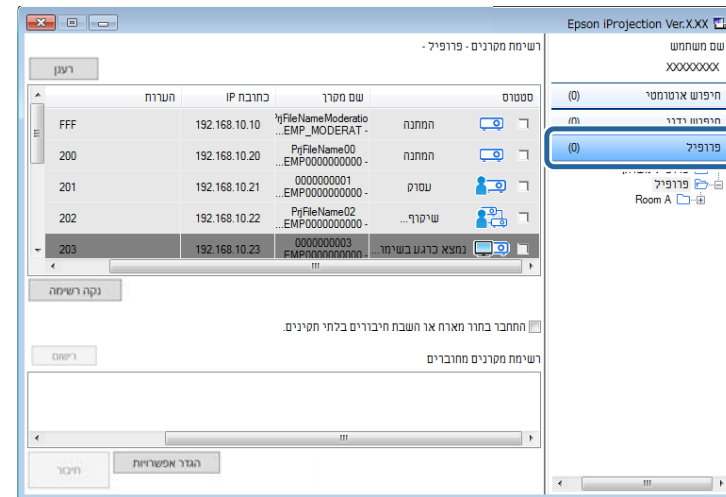

2 לחץ לחיצה כפולה על התיקיה או על סמל המקרן של הפרופיל בו תרצה להשתמש מהרשימה.

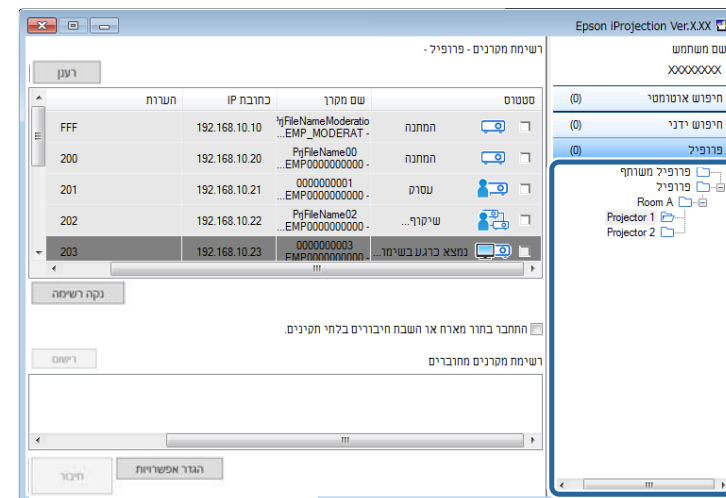

תוצאות החיפוש יוצגו.

ייצוא פרופיל

המסך שממור יוצג.

תוכל לייצא פרופיל ולשתף אותו עם משתמשים אחרים, ובכך לאפשר להם לחפש בקלות מקרנים ולהצטרף לפגישות.

לא ניתן לייצא את הפרופילים שבתיקייה פרופיל משותף במסך החיפוש.



1 במסך החיפוש, לחץ לחיצה ימנית על התיקייה שמכילה את הפרופיל אותו תרצה לשתף בפרופיל, ולאחר מכן לחץ ייצא. המסך שמירה בשם יוצג.

2 בחר היכן ברצונך לשמור את הפרופיל (.mplist), ולאחר מכן לחץ שמור.

המערכת תייצא את הפרופיל.

« קישורים רלבנטיים

- "רישום פרופיל" עמ' 27
- "ייבוא פרופיל" עמ' 28
- "שיתוף פרופיל דרך הרשת" עמ' 29


ייבוא פרופיל

תוכל לייבא פרופיל מיוצא באופן מקומי ולהשתמש בו כדי לחפש בקלות אחר מקרנים וכדי להצטרף לפגישות.

- ניתן גם לייבא פרופיל (.plist) שיוצא באמצעות EasyMP Network Projection.
- לא ניתן לייבא את הפרופילים שבתיקייה פרופיל משותף במסך החיפוש.
- לא ניתן לייבא פרופילים שנוצרו במצב התחברות שונה.




2 הזן את שם קובץ המקרן ובחר את התיקייה בה תרצה לשמור את הפרופיל, ולאחר מכן לחץ על אישור.

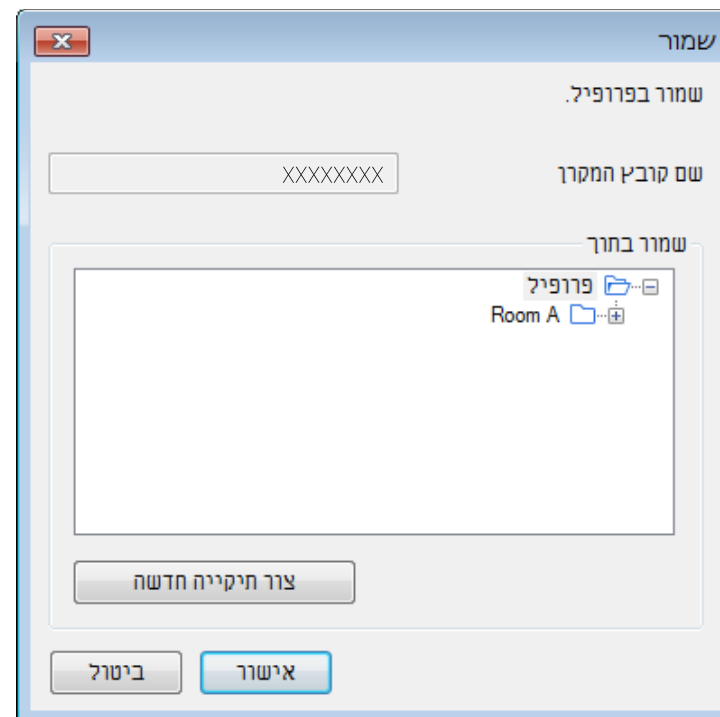

הפרופיל יירשם ופרטי המקרן יישמרו בפרופיל.

- מבנה התיקייה יכול להיות בעומק של שש תיקיות.
- לחץ צור תיקייה חדשה אם תרצה ליצור תיקייה חדשה.
- אם תרצה לרשום מקרן ספציפי, תוכל לגרור ולהשמיט את המקרן מ רשימת מקרנים אל התיקייה בפרופיל.
- תוכל לגרור ולהשמיט פרופילים ותיקיות כדי לשנות את מבנה התיקייה.



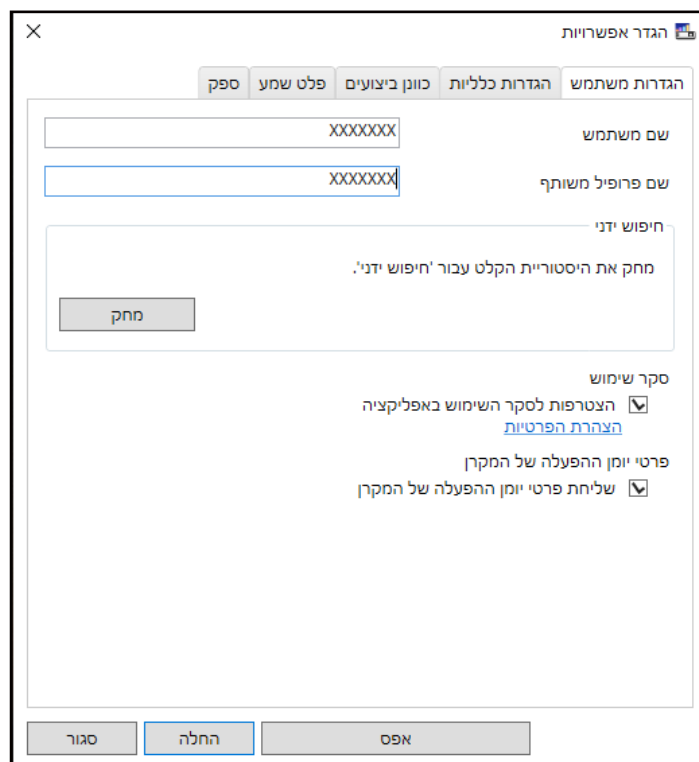

5 לחץ Apply.

הפרופיל המשותף ייקרא והמסך הגדר אפשרויות ייסגר.

הפרופיל המשותף מיועד לקריאה בלבד ולא ניתן לערוך אותו ב-Epson iProjection.



קישורים רלבנטיים
• "ייצוא פרופיל" עמ' 28

1 במסך החיפוש, לחץ לחיצה ימנית על התיקייה אליה תרצה לייבא את הפרופיל בפרופיל, ולאחר מכן לחץ ייבא.

המסך פתח מוצג.

2 בחר את הפרופיל (.mplist) ולאחר מכן לחץ על פתח.

הפרופיל ייובא באופן מקומי.

קישורים רלבנטיים
• "ייצוא פרופיל" עמ' 28

שיתוף פרופיל דרך הרשת

תוכל לשתף פרופיל מיוצא עם משתמשים נוספים דרך הרשת, כך שכל שינוי בפרטי המקרן יתעדכן בקלות. הפרופיל המשותף נקרא ומתעדכן אוטומטית בהפעלה של Epson iProjection.

1 העתק את הפרופיל (.mplist) לתיקייה משותפת ברשת כגון בשרת.


2 לחץ על הגדר אפשרויות במסך החיפוש.

המסך הגדר אפשרויות מוצג.

3 בחר בכרטיסייה הגדרות ממשל.

4 הזן את מיקום הרשת או כתובת ה-URL בפרופיל המשותף (כולל שם הפרופיל) בשם פרופיל משותף.

- אם נעשה שימוש בשרת קבצים (Windows בלבד): \\xxxxx\xxxxx.mplist
- אם נעשה שימוש בשרת http://xxxxx/xxxxx.mplist:web

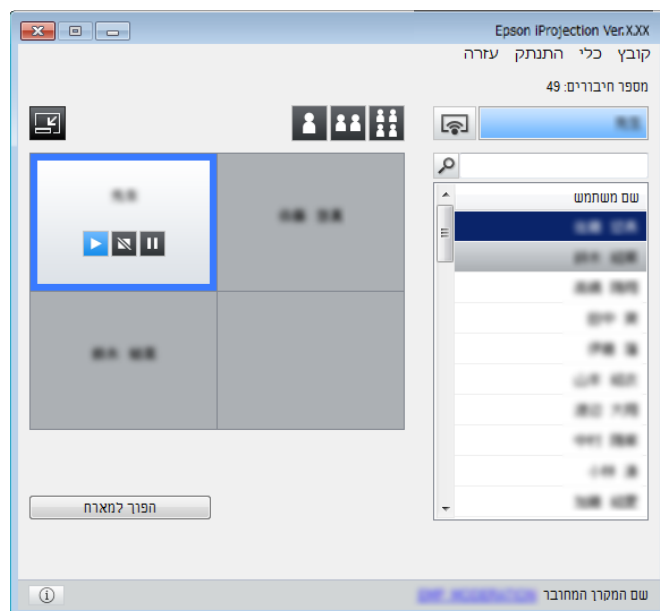

קישורים רלבנטיים

- "סרגל כלים" עמ' 70
- "מסך בקרת הקרנה" עמ' 71

הפעלת סטטוס התצוגה המוקרנת

תוכל לשלוט בתצוגה המוקרנת תוך כדי הקרנת מסך המחשב על ידי התחלה, עצירה או השהייה של התמונה המוקרנת.

בצע את אחת מהפעולות הבאות בסרגל הכלים או במסך השליטה בהקרנה.

- **הצג:** לחץ . מסך המחשב יוקרן כפי שהוא.
- **עצור:** לחץ . התמונה המוקרנת תעצור. מסך שחור מוקרן במשך העצירה.
- **השהה:** לחץ . התמונה המוקרנת תושהה. התמונה המושהית מוקרנת, גם אם תבצע שינויים במסך המחשב.

פעל בהתאם להוראות הבאות כדי להשתמש בסרגל הכלים ובמסך השליטה בהקרנה כדי לשלוט במסך המוקרן.

קישורים רלבנטיים

- "סוגי מסכים לשליטה בהקרנה" עמ' 30
- "הפעלת סטטוס התצוגה המוקרנת" עמ' 30
- "שינוי מספר החלונות המוקרנות" עמ' 31
- "שינוי המציג" עמ' 32
- "שינוי מיקום ההקרנה" עמ' 33

סוגי מסכים לשליטה בהקרנה

תוכל לבחור בסוג המסך לשליטה בתמונות המוקרנות, בהתאם לסיטואציה. תוכל להחליף את סוג המסך על ידי לחיצה על בסרגל הכלים או על הלחצן במסך השליטה בהקרנה.


- סרגל הכלים ומסך השליטה בהקרנה אשר מוצגים עשויים להשתנות בהתאם לשיטת ההתחברות ולמהדורה או לתפקידך בתוכנה זו.
- מסך בקרת ההקרנה זמין רק ב מהדורה רגילה של התוכנה.

- השתמש בסרגל הכלים להצגת תמונה רחבה של התצוגה המוקרנת וכדי לבצע פעולות בתמונה המוקרנת.



- השתמש במסך השליטה בהקרנה כדי לשנות את מספר החלונות המוקרנות, את המציגים או את מיקום ההקרנה.

2 לחץ על חלונית המשתמש אותו תרצה להציג באזור ההקרנה.

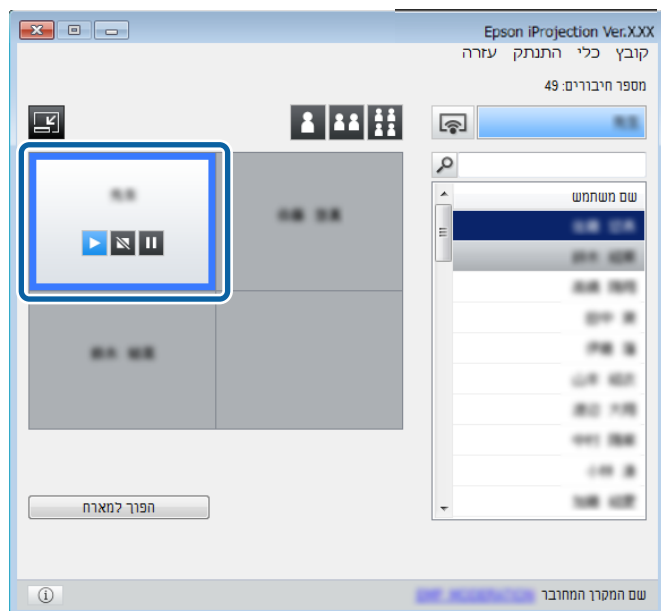

החלונית הנבחרת תקבל מסגרת כחולה.

3 בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי לשנות את מספר החלונות הזמינות באזור ההקרנה.

- הקרנת חלונית אחת במצב מסך מלא: לחץ .
- פיצול התצוגה המוקרנת לשתיים והקרנת החלונית הסמוכה מימין או משמאל: לחץ .
- פיצול התצוגה המוקרנת לארבע והקרנת כל ארבעת החלונות: לחץ .

מספר החלונות ישתנה וצבע הרקע של החלונות המוקרנות יהיה לבן.

- הלחצנים הללו אינם זמינים עבור המשתתפים כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.
- המארח יוכל גם לשלוט בהקרנה של המשתמשים הנוספים ממסך בקרת ההקרנה, כאשר הוא משתמש בפונקציית המנחה.



◀ קישורים רלבנטיים
• "מסך בקרת הקרנה" עמ' 71

שינוי מספר החלונות המוקרנות


באפשרותך לפצל את התצוגה המוקרנת לעד ארבע חלונות. על-ידי שינוי מספר החלונות, תוכל להקרין בו זמנית מסכים מהתקנים שונים, או להקרין מסך של מחשב אחד במסך מלא.

- תכונה זו אינה זמינה עבור המשתתפים כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.
- תוכל גם ללחוץ  כדי להקרין את מסך המחשב במצב מסך מלא.



1 לחץ  בסרגל הכלים.
מסך בקרת ההקרנה מוצג.

2 בחר בשמות המשתמשים מרשימת המשתמשים, ולאחר מכן גרור והשמט את שם המשתמש אל חלונת לבנה באזור ההקרנה.

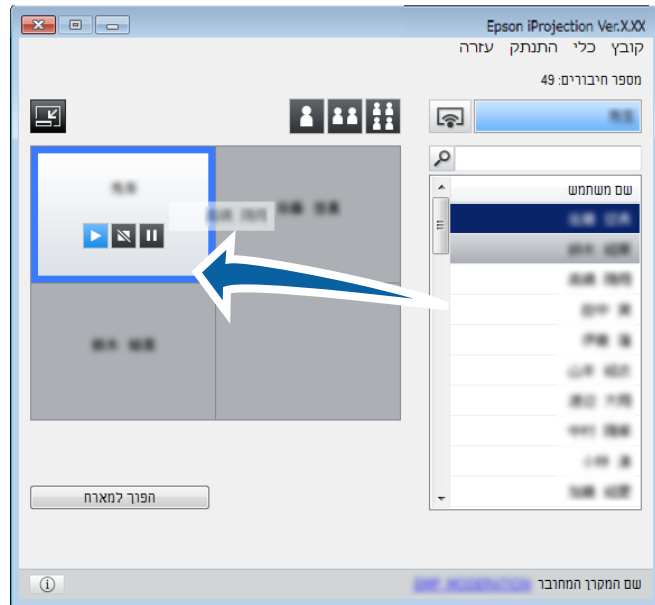

- המארח יכול לבדוק את מסכי התקן המשתתף כתמונות ממוזערות, ולבחור משתמש להקרנה. לחץ  בסרגל הכלים או במסך בקרת ההקרנה.
- אם לא הצלחת לאתר את המשתמש שברצונך להקרין ברשימת המשתמשים, תוכל לחפש אותו בתיבת חיפוש המשתמשים.
- תוכל גם ללחוץ לחיצה ימנית על שם משתמש ברשימת המשתמשים כדי לבחור במיקום ההקרנה.
- אם אין משתמש בלוח לבן, מוקרן מסך שחור.

מסך המחשב של המשתמש הנבחר יוקרן.

- ניתן לשנות את מספר החלונות גם על-ידי לחיצה ימנית באזור ההקרנה. לחץ לחיצה ימנית על החלונת, ולאחר מכן בחר במספר סך החלונות.
- אם אין משתמש בלוח לבן, מוקרן מסך שחור.
- צבע הרקע של החלונות שאינן מוקרנות יהיה אפור.



קישורים רלבנטיים
• "מסך בקרת ההקרנה" עמ' 71

שינוי המציג

תוכל להחליף את המציג על ידי גרירה והשמטה של אחד משמות המשתמשים המחוברים ברשימה אל חלונת באזור ההקרנה.

תכונה זו אינה זמינה עבור המשתתפים כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.



1 לחץ  בסרגל הכלים. מסך בקרת ההקרנה מוצג.

3

כדי לסיים את ההקרנה, גרור את שם המשתמש מאזור ההקרנה אל רשימת המשתמשים.

תוכל גם לסיים את ההקרנה של המשתמש הנבחר על ידי לחיצה ימנית על החלונית באזור ההקרנה, ולאחר מכן לחיצה על סיים הקרנה.



צבע הרקע של שם המשתמש ברשימת המשתמשים יהיה כחול כאשר המסך שלו מוקרן. צבע הרקע של שם המשתמש יהיה אפור כאשר המשתמש נמצא בחלונית אך המסך שלו אינו מוקרן.

קישורים רלבנטיים

- "שינוי מיקום ההקרנה" עמ' 33
- "בחירה במסך המשתתף להקרנה תוך שימוש בתמונות ממוזערות" עמ' 44

שינוי מיקום ההקרנה

תוכל לשנות את מיקום ההקרנה על ידי גרירה והשמטה של שם המשתמש ממיקום אחד למיקום אחר באזור ההקרנה.

תכונה זו אינה זמינה עבור המשתתפים כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.




1

לחץ בסרגל הכלים.

מסך בקרת ההקרנה מוצג.

2

בחר במשתמש באזור ההקרנה, ולאחר מכן גרור והשמיט את שם המשתמש למיקום אחר.

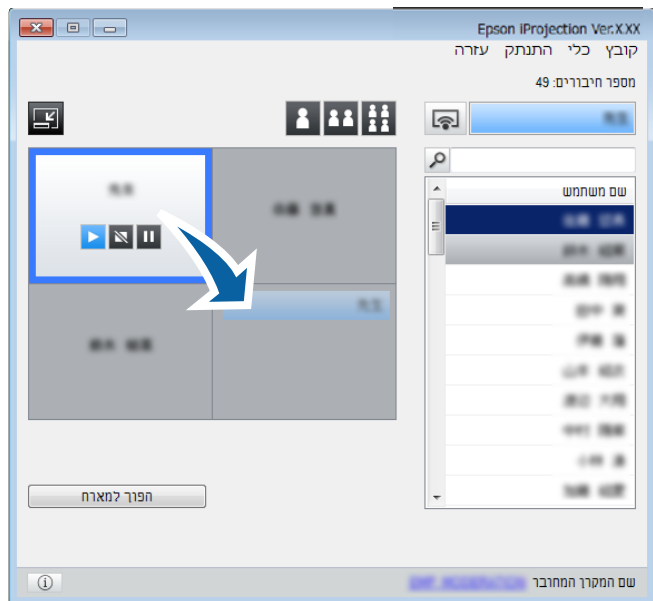


מיקום ההקרנה ישתנה.

אם נבחר הלחצן או , תוכל לגרור ולהשמיט את שם המשתמש בחלונית האפורה אל החלונית הלבנה כדי להחליף את התמונה המוקרנת. אם תגרור ותשמיט את שם המשתמש בחלונית לבנה אל החלונית האפורה, התמונה של משתמש זה לא תוקרן.



קישורים רלבנטיים

- "שינוי מספר החלונות המוקרנות" עמ' 31

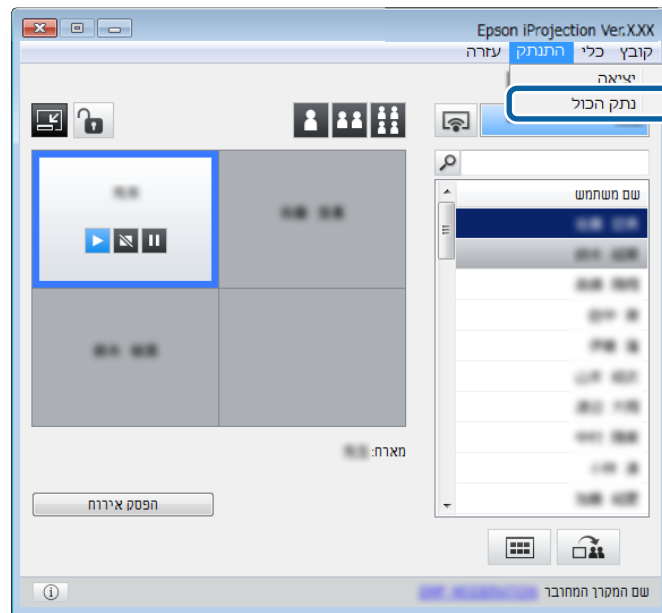

תכונה זו אינה זמינה עבור המשתתפים כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.

מסך האישור יוצג.

2 לחץ על כן.

כעת תחזור למסך החיפוש.

תוכל לנתק מחשב אחד או את כל ההתקנים מהמקרן בסיום ההקרנה.

1

בצע את אחת מהפעולות הבאות.

- נתק את המחשב ואת המקרנים: לחץ על **יציאה** בסרגל הכלים.
- החיבור בין המחשב שלך למקרנים יסתיים.



- אם אתה המנחה, הלחצן נתק הכול יוצג בסרגל הכלים במקום לחץ זה.
- תוכל גם להתנתק על ידי לחיצה על **יציאה** מהתפריט התנתק שבמסך השליטה של המקרן.
- המנחה יכול לנתק משתתפים אחרים על ידי לחיצה ימנית על המשתמש הנבחר ברשימת המשתתפים, ולאחר מכן לחיצה על **יציאה** במסך השליטה של המקרן כאשר נעשה שימוש בפונקציית המנחה.
- לאחר שהמנחה יצא מהפגישה, פונקציית המנחה תכובה.

- ניתוק כל ההתקנים מהמקרנים: לחץ  בסרגל הכלים, ולאחר מכן לחץ נתק הכול מהתפריט התנתק שבמסך השליטה במקרן.
- החיבור בין כל ההתקנים והמקרנים המשתתפים במפגש ינותק.

שימוש בפונקציות נוספות

פעל בהתאם להוראות הבאות כדי להשתמש בפונקציות שימושיות נוספות של Epson iProjection במהלך פגישה.

◀ קישורים רלבנטיים

- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בקיצור דרך" עמ' 36
- "התחברות למקרן ברשת באמצעות זיכרון נייד (Windows בלבד)" עמ' 37
- "התחברות למקרנים מרובים (שיקוף)" עמ' 39
- "פלט שמע מהמקרן" עמ' 40
- "הקרנת המסך" עמ' 41
- "שינוי המנחה" עמ' 42
- "אספקת המסך המוקרן" עמ' 43
- "בחירה במסך המשתתף להקרנה תוך שימוש בתמונות ממוזערות" עמ' 44
- "הסתרת מסך בקרת ההקרנה" עמ' 45
- "מניעת פעולות משתתפים" עמ' 46
- "שליטה ברוחב הפס של החיבור" עמ' 47

תוכל לשמור את הפרטים של המקרן ברשת בקיצור דרך, ולאחר מכן ללחוץ עליו לחיצה כפולה כדי לפתוח את Epson iProjection. בדרך זו תוכל לחפש בקלות את המקרנים השמורים במקום לציין את פרטי המקרן בכל חיפוש.

◀ קישורים רלבנטיים
• "יצירת קיצור דרך" עמ' 36

יצירת קיצור דרך

לאחר שחיפשת מקרן, תוכל לשמור את פרטיו כקיצור דרך ולהשתמש בקיצור זה בשלב מאוחר יותר. קיצור דרך מכיל את כל המידע שקשור במקרן, כגון שם המקרן וכתובת ה-IP. יצירת קיצור דרך לתיקייה שומרת את הפרטים של מקרנים מרובים הכלולים בתיקייה.

1 במסך החיפוש, לחץ לחיצה ימנית על המקרן או על תיקייה מתוך פרופיל או רשימת מקרנים, ולאחר מכן לחץ צור קיצור דרך. המסך שמירה בשם יוצג.

2 בחר היכן תרצה לשמור את קיצור הדרך (pme), ולאחר מכן לחץ שמור.

קיצור הדרך ייוצר ופרטי המקרן יישמרו בקיצור הדרך.

- תוכל ללחוץ לחיצה כפולה על קיצור דרך (pme), ולהפעיל את התוכנה Epson iProjection במצב שבו יצרת את קיצור הדרך.
- אם אתה משתמש ב מהדורת לקוח של התוכנה, השתמש בקיצור הדרך שנוצר במצב חיבור מתקדם.
- תוכל גם לבחור במקרן או בתיקייה מה פרופיל או מרשימת מקרנים, ולאחר מכן לגרור ולשחרר אותו במיקום שבו ברצונך ליצור את קיצור הדרך.



אם למחשב מחוברים מספר זיכרונות ניידים, פעל לפי ההוראות שבמסך כדי לבחור את הזיכרון הנניד שממנו תרצה ליצור מפתח USB.



ניתן להשתמש בכל זיכרון נייד נפוץ בתור מפתח USB כדי להעביר את פרטי הרשת של המקרון למחשב עם Windows. יצירת מפתח USB מאפשרת להקריין במהירות תמונות מהמקרון המחובר לרשת.

◀ קישורים רלבנטיים

- "יצירת מפתח USB מזיכרון נייד (Windows בלבד)" עמ' 37
- "שימוש במפתח USB כדי להתחבר למחשב עם Windows" עמ' 37

5 בחר באפשרות הוצאת חומרה באופן בטוח בסרגל המשימות של Windows והסר את הזיכרון הנניד.

כעת תוכל להשתמש בזיכרון הנניד בתור מפתח USB.

◀ קישורים רלבנטיים

- "Epson iProjection מהדורו" עמ' 12

שימוש במפתח USB כדי להתחבר למחשב עם Windows

אחרי שתיצור מפתח USB תוכל להקריין במהירות תמונות מהמקרון המחובר לרשת. אם כבר השתמשת במפתח ה-USB בעבר, תוכל להשתמש בקלות במקרון שברשת על ידי חיבור מפתח ה-USB למחשב.

1 ודא שהמקרון מחובר באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

- רכיב רשת אלחוטית המותקן חיצונית או מובנה במקרון.
- כבל רשת המחובר למקרון.

2 הפעל את המקרון.

3 לחץ [LAN] או [Source Search] בשלט כדי להחליף את אות המקור כך שיהיה LAN. המסך של פרטי הרשת יוצג.

4 ודא ששם הרשת (SSID) ושכתובת ה-IP מוצגים.

יצירת מפתח USB מזיכרון נייד (Windows בלבד)

ניתן ליצור מפתח USB מכל זיכרון נייד נפוץ ולהשתמש בו כדי להתחבר למקרון באופן אלחוטי.

כדי ליצור מפתח USB, עליך להשתמש בזיכרון נייד נפוץ שעונה על התנאים הבאים.

- מפורמט למערכת הקבצים FAT
- ללא פונקציות אבטחה
- מומלץ למחוק מהזיכרון הנניד את הקבצים לפני שיוצרים ממנו מפתח USB.



1 התחל כלי להגדרת מפתח USB.
בחר התחל, EPSON Projector, ולאחר מכן בחר כלי להגדרת מפתח USB.

2 בחר את סוג היישום שייפתח כשתחבר את מפתח ה-USB למחשב.

3 חבר זיכרון נייד ריק ליציאת ה-USB במחשב.

4 פעל לפי ההוראות שבמסך כדי ליצור את מפתח ה-USB.
יצירת מפתח ה-USB תחל. התוכנה תכתוב קובץ בזיכרון הנניד.

⚠ זהירות

אל תסיר את הזיכרון הנניד מהמחשב בזמן יצירת מפתח ה-USB. אם תסיר את הזיכרון הנניד, ייתכן שמפתח ה-USB שיוצור לא יהיה תקין. אם היצירה של מפתח ה-USB נכשלה, צור מחדש את מפתח ה-USB.

5 חבר את מפתח ה-USB ליציאת USB Type A של המקרן.

המיקום של יציאת USB Type A משתנה בין מקרן למקרן, בהתאם לדגם. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.



כעת תוקרן הודעה על כך שעדכון פרטי הרשת הושלם.

6 הסר את מפתח ה-USB.

7 חבר את מפתח ה-USB ליציאת USB במחשב.

8 פעל לפי ההוראות המוצגות כדי להתקין את Epson iProjection.

- במידה ומוצגת הודעת Windows Firewall, לחץ כן כדי לנטרל את ה-firewall.
- נדרשת הרשאת מנהל מערכת כדי להתקין את התוכנה.
- אם התוכנה לא מותקנת אוטומטית, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ MPPLaunch.exe במפתח ה-USB.



לאחר מספר דקות, תמונת המחשב תוצג במקרן.


אם תרצה להעביר את ההצגה למחשב שלך, לחץ על הלחצן  בסרגל הכלים.



9 כשתרצה לסיים להקרין, בחר באפשרות הוצאת חומרה באופן בטוח בסרגל המשימות של Windows והסר את מפתח ה-USB מהמחשב.

- תוכל לשתף את מפתח ה-USB עם משתמשים אחרים בלי לנתק את המחשב. לשם כך, בטל את הסימון שבתיבה צא מהיישום עם הסרת מפתח ה-USB במסך הגדר אפשרויות ב-Epson iProjection.
- ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להפעיל מחדש את החיבור לרשת LAN אלחוטית.




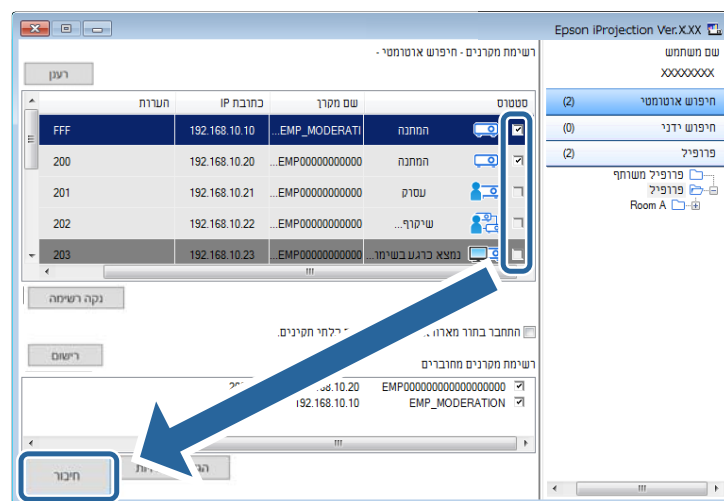

כעת תיווצר קבוצת שיקוף מקרנים ואותה התמונה תוקרן במספר מקרנים.

- אם תבחר במקרן אחד מקבוצת שיקוף מקרנים, ייבחרו כל המקרנים שבאותה קבוצה.
- אם משתמשים נוספים כבר מחוברים למקרן בקבוצת שיקוף, תוכל רק לבחור במקרן אחר מאותה קבוצת השיקוף. לא ניתן לבחור במקרן שאינו נמצא בקבוצת שיקוף.

התחברות למקרנים מרובים והקרנת אותה התמונה מכונה "שיקוף". ניתן לבצע שיקוף עם עד ארבעה מקרנים.

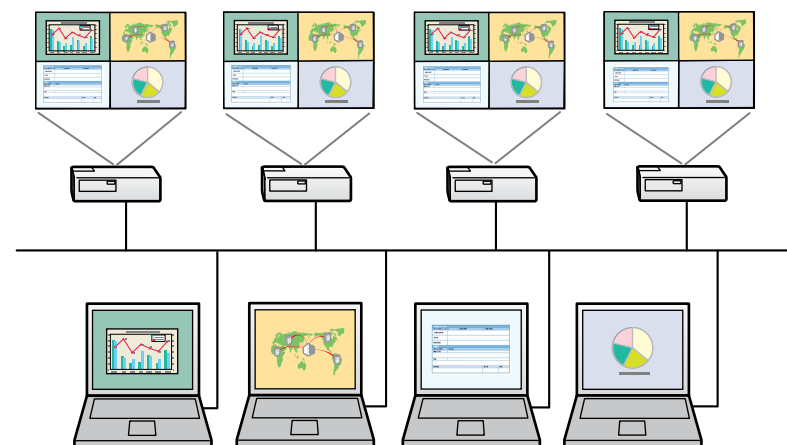

- שיקוף זמין רק ב מצב חיבור מתקדם.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ לחבר את המקרן אל רשת LAN קווית כדי לבצע שיקוף.


במסך החיפוש, בחר בעד ארבעה מקרנים אליהם תרצה להתחבר, ולאחר מכן לחץ על התחבר.

תוכל להזרים שמע מהמקרן רק כאשר מחשב אחד מחובר למקרן ומוקרן במסך מלא.

1 לחץ על הגדר אפשרויות במסך החיפוש.
המסך הגדר אפשרויות מוצג.

2 בחר בכרטיסייה פלט שמע.

3 בחר באפשרות פלט שמע מהמקרן ולאחר מכן לחץ על החלה.

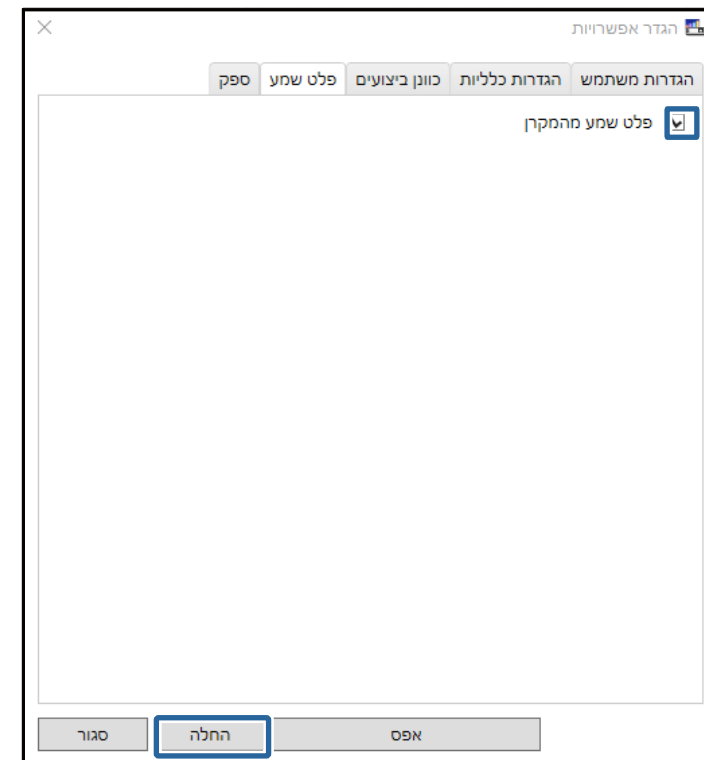

אם בחרת בערך 256Kbps או 512Kbps עבור האפשרות השתמש ברוחב פס שבכרטיסייה כוון ביצועים, לא תוכל להפיק פלט שמע מהמקרן ולא ניתן יהיה לבחור בהגדרה זו.



המסך הגדר אפשרויות ייסגר.

- ◀ קישורים רלבנטיים
- "הקרנת המסך" עמ' 41
 - "שליטה ברוחב הפס של החיבור" עמ' 47

תוכל להקרין את מסך המחשב במצב מסך מלא מבלי להקרין מסכים של משתמשים אחרים.

1 במסך החיפוש, בחר במקרן אליו ברצונך להתחבר, ולאחר מכן לחץ על התחבר.
כעת יוצג סרגל הכלים.

2 לחץ .

- תוכל גם ללחוץ  במסך השליטה בהקרנה.
- לחצן זה אינו זמין עבור המשתתפים כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.

מסך המחשב יוקרן במצב מסך מלא.

אם נעשה שימוש בפונקציית המנחה, תוכל להחליף את המנחה במידה ומשתמש אחר זקוק לשליטה בתצוגה המוקרנת.

מסך פונקציית מנחה זמין רק מהדורה רגילה של התוכנה.




1 במסך החיפוש, בחר במקרן אליו ברצונך להתחבר, בחר על התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים, ולאחר מכן לחץ התחבר.

פונקציית המנחה תופעל וסרגל הכלים יוצג.

2 לחץ בסרגל הכלים.

מסך בקרת ההקרנה מוצג.

3 לחץ הפסק אירוח במחשב המנחה.

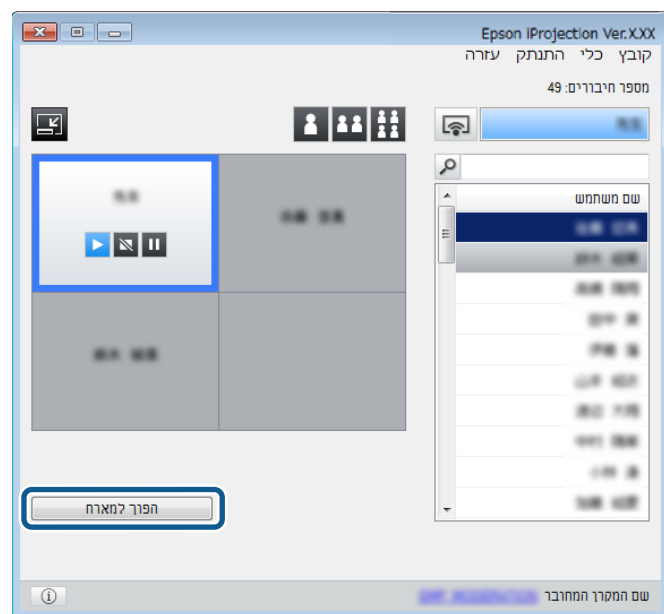


מסך האישור יוצג.

6 לחץ על כן.

פונקציית המנחה תופעל מחדש והמנחה החדש יוכל לשלוט בתצוגה המוקרנת.

◀ קישורים רלבנטיים

• "שיטות התחברות לצורות מפגש שונות" עמ' 18

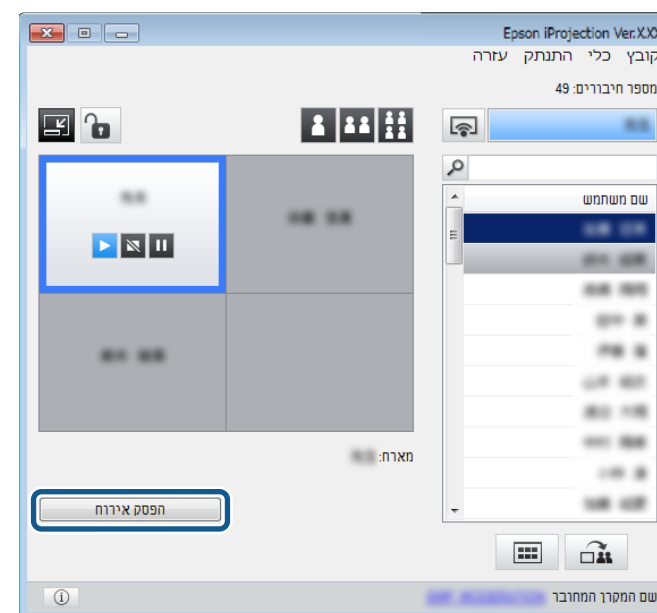

המארח יכול לספק את תמונות המסך המוקרן להתקני המשתתפים.

1 לחץ  בסרגל הכלים או במסך בקרת ההקרנה.

תוכל גם לספק מסך ריק. לחץ  בסרגל הכלים, ולאחר מכן לחץ ספק מסך ריק מהתפריט כלי.



כעת יוצג מסך האישור.

2 לחץ התחל.

הלחצן  וכן  יוצגו במסך המחשב.

3 לחץ .

אם תהליך אספקת המסך הצליח, המארח יקבל הודעת השלמה והתמונה המסופקת תוצג אוטומטית ב-Viewer שבהתקני המשתתפים.

◀ קישורים רלבנטיים

• "מסך Viewer" עמ' 74

3 לחץ

אם תבחר יותר מ-5 תמונות ממוזערות, יוצג מסך הבחירה עבור תמונות ממוזערות.




לאחר שבחרת עד 4 תמונות ממוזערות, עליך ללחוץ שנית על .

התמונות הממוזערות הנבחרות תוצגנה. לחץ  כדי לסגור את מסך התמונות הממוזערות וכדי לחזור אל סרגל הכלים או אל מסך בקרת ההקרנה.

המארח יכול לבדוק את מסכי התקן המשתתף כתמונות ממוזערות, ולבחור משתמש להקרנה.


1 לחץ  בסרגל הכלים או במסך בקרת ההקרנה.
מסך התמונות הממוזערות יוצג.

2 בחר עד 12 תמונות להקרנה.

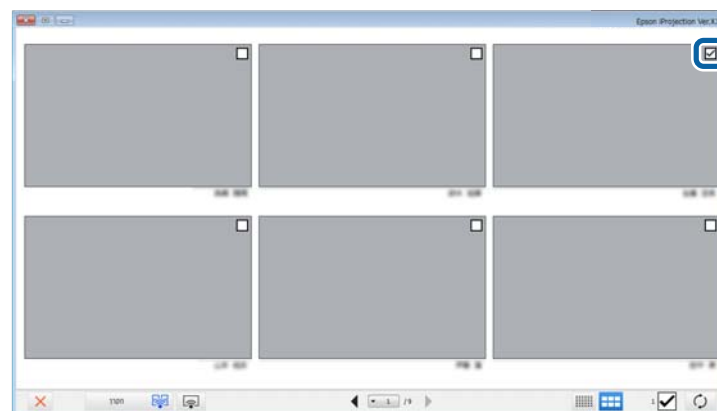

- לעדכון לתמונות הממוזערות האחרונות, לחץ .
- לניקוי כל הבחירה, לחץ על . אם תלחץ שוב, התמונות הממוזערות שנבחרו קודם לכן תיבחרנה שוב.
- לשינוי הגודל והמספר של תמונות ממוזערות שמוצגות בדף אחד, לחץ  או .

3 בחר באפשרות השהה את המסך המוקרן בעת הצגת מסך בקרת ההקרנה ולאחר מכן לחץ החלה.

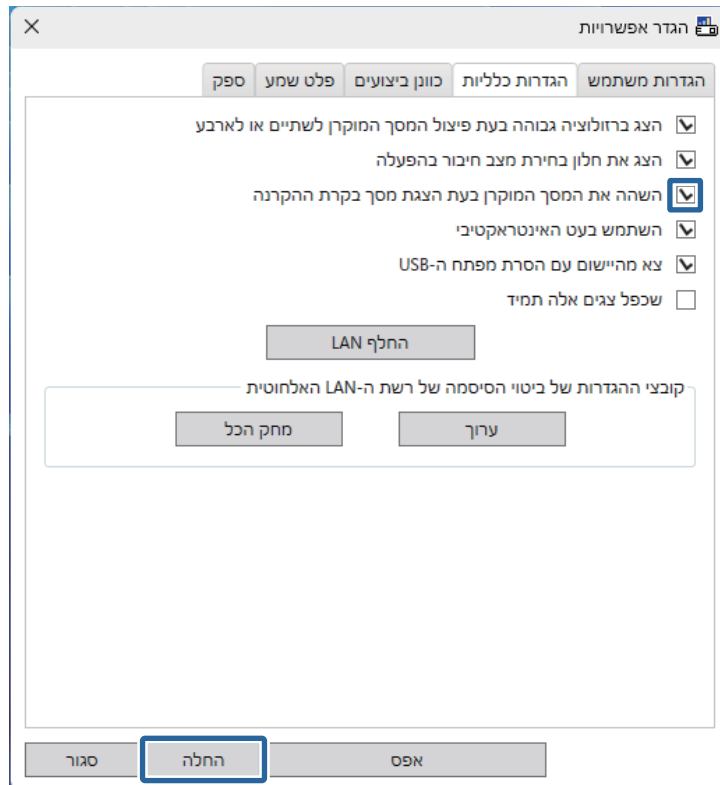

המסך הגדר אפטריויות ייסגר. הפעולה במסך בקרת ההקרנה לא תוקרן בפעם הבאה שתשתמש בו.

תוכל להסתיר את במסך השליטה בהקרנה מעיני המשתמשים האחרים כאשר מוקרן מסך המחשב שלך. בדרך זו תוכל לשנות את ההגדרות הנדרשות מבלי להקרין את הפעולה. התמונה המוקרנת אשר מוצגת תושהה אוטומטית כאשר תעביר את סרגל הכלים אל מסך בקרת ההקרנה. מסך המחשב יוקרן שנית כאשר תחזור אל סרגל הכלים.

תכונה זו זמינה רק עבור המנחה כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה.



1 לחץ על הגדר אפטריויות במסך החיפוש.

המסך הגדר אפטריויות מוצג.

2 בחר בכרטיסייה הגדרות כלליות.

המארח יכול לנעול את פעולות העכבר בהתקני המשתתפים, כך שהם לא יוכלו לשנות את התמונות המוקרנות.

אי אפשר לנעול פעולות בצג המורחב.



- לחץ  במסך בקרת ההקרנה כדי לנעול את פעולות העכבר של המשתתפים. הלחצן  ישתנה ללחצן  במסך בקרת ההקרנה. למשתתפים יוצג הסמל  שיציין כי פעולות העכבר נעולות.
- לחץ  במסך בקרת ההקרנה כדי לשחרר את פעולות העכבר של המשתתפים. הלחצן  ישתנה ללחצן  במסך בקרת ההקרנה. כעת המשתתפים יוכלו להפעיל את העכבר בהתקנים שלהם.

תוכל להקטין את גודל הנתונים המועברים אל המקרן כדי להקל על העומס ברשת. לשם כך, תוכל לשלוט ברוחב הפס של החיבור.

1 לחץ על הגדר אפשרויות במסך החיפוש.


כעת יוצג המסך הגדר אפשרויות.

2 בחר בכרטיסייה כוונן ביצועים.

3 בחר במצב ההקרנה לתוכן המוקרן.

- סרטים: מתאים להצגה חלקה של קטעי וידאו.
- תפעול: מתאים להצגת העכבר או לתפעול תכנה במחשב בצורה חלקה.

4 בחר ברוחב הפס הרצוי עבור ההגדרה השתמש ברוחב פס.

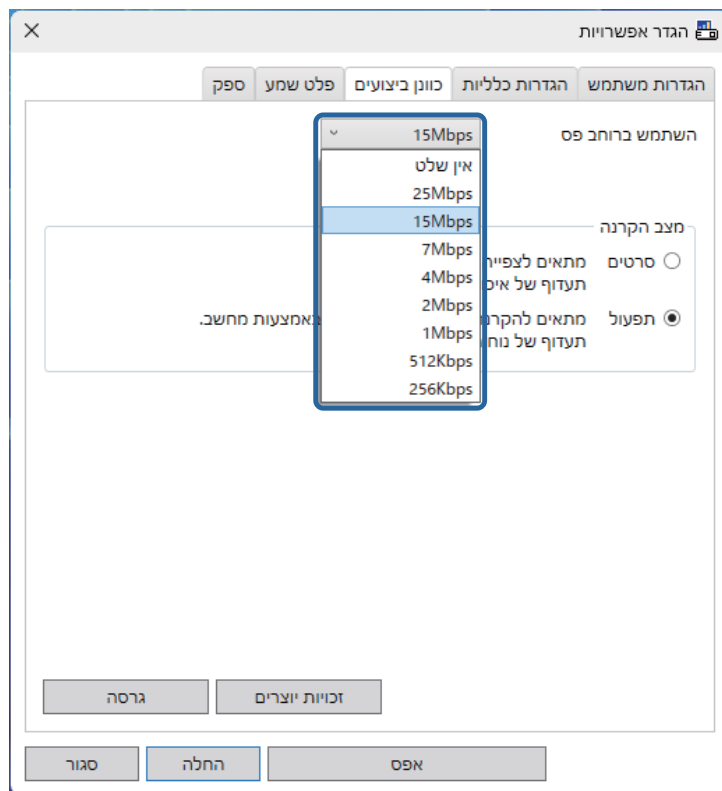

אם תבחר ברוחב פס צר יותר, ייתכן שאיכות התמונה המוקרנת תיפגע אך העומס על הרשת יקטן.

אם אינך זקוק לפלט שמע תוך כדי לבקרת רוחב הפס, ודא שהאפשרות פלט שמע מהמקרן אינה נבחרת בכרטיסייה פלט שמע. במצב זה, ניתן לנצל את רוחב הפס המיועד לשמע עבור העברת תמונה כדי לשפר את האיכות.



◀ קישורים רלבנטיים
• "הגבלות רוחב פס" עמ' 48

הגבלות רוחב פס

שים לב להגבלות הבאות על רוחב הפס.

- כאשר תגביל את רוחב הפס, איכות התמונה עלולה להיפגע בשל הדחיסה של הנתונים המועברים.
- אם בחרת בערך 256Kbps או 512Kbps עבור האפשרות השתמש ברוחב פס שבכרטיסייה כוון ביצועים, לא תוכל להפיק פלט שמע מהמקרון. אם תרצה להעביר שמע, בחר ערך 1Mbps ומעלה עבור רוחב הפס.
- רוחב הפס עשוי לחרוג זמנית מהערך הנבחר, משום שכל ערך ברשימה הינו ערך ממוצע שנמדד בפרק זמן של 30 שניות.
- ניתן להגביל אך ורק את רוחב הפס של הנתונים שאתה שולח. לא ניתן להגביל את רוחב הפס עבור נתונים מתקבלים, כגון תמונות ממוזערות.

◀ קישורים רלבנטיים

- "פלט שמע מהמקרון" עמ' 40

פתרון בעיות

בחלקים הבאים מוסברים פתרונות לבעיות במהלך השימוש בתוכנה Epson iProjection.

◀ קישורים רלבנטיים

- "פתרון בעיות של התחברות לרשת" עמ'50
- "פתרון בעיות במהלך ההקרנה" עמ'53
- "רשימת הודעות שגיאה" עמ'55
- "רשימת מזהי אירועים" עמ'59

נסה את הפתרונות הבאים בהתאם לסביבת הרשת הקיימת.

קישורים רלבנטיים

- "פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות מצב חיבור מהיר" עמ' 50
- "פתרונות למקרים שבהם לא ניתן לחבר מקרנים באמצעות מצב חיבור מתקדם (רשת אלחוטית)" עמ' 50
- "פתרונות למקרים שבהם לא ניתן לחבר מקרנים באמצעות מצב חיבור מתקדם (חיבור קווי)" עמ' 51

קישורים רלבנטיים

- "הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות" עמ' 66

פתרונות במקרים בהם לא ניתן להתחבר באמצעות מצב חיבור מהיר

אם לא הצלחת לחבר את המחשב ואת המקרן באמצעות מצב חיבור מהיר, נסה את הפתרונות הבאים.

- בדוק את סטטוס ההתקנים החיצוניים המשמשים לחיבור הרשת או את הסביבה שבה נמצאים התקני הרשת והמקרן.
- חבר היטב, אם יש צורך, את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית למקרן. לקבלת מידע נוסף, עיין ב *מדריך למשתמש*.
- בדוק אם קיימים מכשולים בין המחשב והמקרן ושנה את מיקומם כדי לשפר את התקשורת. לעיתים, הסביבה בתוך מבנה מונעת איתור של המקרן במהלך חיפוש.
- קבע את עוצמת השידור של התקני הרשת למקסימום.
- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.
- בחר אחת מההגדרות האלה כדי לחבר את המקרן ישירות למחשב באמצעות רשת אלחוטית. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך.
- הפעל את ההגדרה נקודת גישה פשוטה.
- בחר מהיר עבור מצב התחברות.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- כשתאפשר את הגדרות האבטחה, קבע ביטוי סיסמה זהה למחשב ולמקרן.
- סגור את התפריט של הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המחשב.
- ודא שאתה משתמש במחשב שיכול להתחבר לרשת אלחוטית.

- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית או AirPort במחשב.
- בדוק את הגדרות התוכנה.
- ודא שהפעלת את התוכנה במצב החיבור הנכון. אם לא ניתן לבחור או לשנות את מצב החיבור, בחר באפשרות הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה בכרטיסייה הגדרות כלליות במסך הגדר אפשרויות. אחרי ההפעלה מחדש של התוכנה המקרן יציג את המסך לבחירת מצב החיבור.

פתרונות למקרים שבהם לא ניתן לחבר מקרנים באמצעות מצב חיבור מתקדם (רשת אלחוטית)

- אם לא ניתן לחבר את המחשב והמקרן באמצעות מצב חיבור מתקדם דרך רשת אלחוטית, נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מנהל הרשת.
- בדוק את סטטוס ההתקנים החיצוניים המשמשים לחיבור הרשת או את הסביבה שבה נמצאים התקני הרשת והמקרן.
- חבר היטב, אם יש צורך, את יחידת רשת ה-LAN האלחוטית למקרן. לקבלת מידע נוסף, עיין ב *מדריך למשתמש*.
- בדוק אם קיימים מכשולים בין נקודת הגישה והמחשב או המקרן, ושנה את מיקומם כדי לשפר את התקשורת. לעיתים, תפעול בתוך מבנה מונע איתור של המקרן בחיפוש.
- ודא שנקודת הגישה והמחשב או המקרן אינם רחוקים מדי זה מזה. קרב אותם אחד אל השני ונסה להתחבר פעם נוספת.
- בדוק אם יש הפרעה מפריטי ציוד אחרים, כמו התקני Bluetooth או מכשיר מיקרוגל. הרחק את ההתקן שגורם את ההפרעה או הגדל את רוחב הפס האלחוטי.
- קבע את עוצמת השידור של התקני הרשת למקסימום.
- הגדר כהלכה את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של נקודת הגישה.
- ודא שמערכת ה-LAN האלחוטית של נקודת הגישה תומכת במערכת ה-LAN האלחוטית של המקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.

- בחר אחת מההגדרות האלה כדי לחבר את המקרן לרשת אלחוטית. ההגדרות הנדרשות תלויות במקרן שברשותך.
- השבת את ההגדרה נקודת גישה פשוטה.
- בחר מתקדם עבור מצב התחברות.
- הגדר SSID זהה עבור המחשב, נקודת הגישה, והמקרן.
- הגדר את האפשרות DHCP לערך כבוי. כאשר האפשרות DHCP מוגדרת לערך פועל, עשוי לעבור זמן מה עד שהמערכת תעבור למצב המתנה ברשת LAN אם לא נמצא שרת DHCP זמין.
- הגדר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית, אם יש צורך בכך.
- קבע את הגדרות מערכת ה-LAN האלחוטית בהתאם לתקנים הנתמכים על-ידי נקודת הגישה.
- כשתפעיל את הגדרות האבטחה, קבע ביטוי סיסמה זהה עבור נקודת הגישה, המחשב והמקרן.
- סגור את התפריט של הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המחשב.
- ודא שאתה משתמש במחשב שיכול להתחבר לרשת אלחוטית.
- הפעל את הגדרות רשת ה-LAN האלחוטית או AirPort במחשב.
- התחבר אל נקודת הגישה שאליה מחובר המקרן.
- כבה את חומת האש. אם אינך מעוניין לכבות את חומת האש, רשום את חומת האש כחריגה. קבע את ההגדרות הדרושות לפתיחת היציאות. היציאות שתוכנה זו משתמשת בהן הן "3620", "3621" ו-"3629".
- בדוק את הגדרות נקודת הגישה.
- קבע את הרשאת ההתחברות בנקודת הגישה כך שיתאפשר למקרנים להתחבר אם קיימות בנקודת הגישה פונקציות כלשהן שחוסמות חיבורים, למשל הגבלות על כתובות MAC והגבלות על יציאות.
- בדוק את הגדרות התוכנה.
- בחר את מתאם הרשת שבו אתה משתמש תחת החלף LAN במסך הגדר אפשויות. אם למחשב יש כמה סביבות LAN, לא ניתן ליצור חיבור מבלי לבחור את מתאם הרשת כהלכה.
- אם לא הצלחת לאתר את המקרן שאליו ברצונך להתחבר באמצעות חיפוש אוטומטי, בחר חיפוש ידני וציין את כתובת ה-IP.

- ודא שהפעלת את התוכנה במצב החיבור הנכון. אם לא ניתן לבחור או לשנות את מצב החיבור, בחר באפשרות הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה בכרטיסייה הגדרות כלליות במסך הגדר אפשויות. אחרי ההפעלה מחדש של התוכנה המקרן יציג את המסך לבחירת מצב החיבור.
- ודא שהמקרן תומך בגרסת Epson iProjection שבשימוש. הורד והתקן את התוכנה Epson iProjection מהאתר של Epson.
- התקן את הגרסה העדכנית של Epson iProjection בכל המחשבים. המספר המרבי של חיבורים למחשב וזמינות פונקציית המנחה תלויה בדגם המקרן ולא בגרסה של Epson iProjection שבה אתה משתמש.
- אם משתמש אחר כבר מחובר, באפשרותך להתחבר רק למקרנים המשתייכים לאותה קבוצת שיקוף שבה בחר המשתמש השני. בחר מקרן מאותה קבוצת שיקוף של המשתמש שמחובר כבר, או בחר מקרן שנמצא במצב המתנה.

קישורים רלבנטיים

- "הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות" עמ' 66
- "חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן" עמ' 25

פתרונות למקרנים שבהם לא ניתן לחבר מקרנים באמצעות מצב חיבור מתקדם (חיבור קווי)

- אם לא ניתן לחבר את המחשב והמקרן באמצעות מצב חיבור מתקדם דרך רשת קווית, נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה לא נפתרה, צור קשר עם מנהל הרשת.
- בדוק את סטטוס ההתקנים החיצוניים המשמשים לחיבור הרשת או את הסביבה שבה נמצאים התקני הרשת והמקרן.
- חבר את כבל הרשת היטב.

- השתמש בכבל רשת LAN מסוג 100BASE-TX או 10BASE-T.
- למניעת תקלות, השתמש בכבל LAN מסוג CAT 5 ומעלה עם סיכור.



- בדוק את הגדרות הרשת של המקרן.

- "חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן" עמ' 25

- הגדר את האפשרות DHCP לערך כבוי. כאשר האפשרות DHCP מוגדרת לערך פועל, עשוי לעבור זמן מה עד שהמערכת תעבור למצב המתנה ברשת LAN אם לא נמצא שרת DHCP זמין.
- הגדר את כתובת ה-IP, מסיכת רשת-המשנה וכתובת השער של המקרן.
- סגור את התפריט של הגדרות הרשת במקרן.
- בדוק את הגדרות הרשת של המחשב.
- הפעל את הגדרות LAN במחשב.
- Windows: בדוק את לוח הבקרה < חומרה צלילים > מנהל ההתקנים.
- כבה את חומת האש. אם אינך מעוניין לכבות את חומת האש, רשום את חומת האש כחריגה. קבע את ההגדרות הדרושות לפתיחת היציאות. היציאות שתוכנה זו משתמשת בהן הן "3620", "3621" ו-"3629".
- בדוק את הגדרות התוכנה.
- בחר את מתאם הרשת שבו אתה משתמש תחת החלף LAN במסך הגדר אפשרויות. אם למחשב יש כמה סביבות LAN, לא ניתן ליצור חיבור מבלי לבחור את מתאם הרשת כהלכה.
- אם לא הצלחת לאתר את המקרן שאליו ברצונך להתחבר באמצעות חיפוש אוטומטי, בחר חיפוש ידני וציין את כתובת ה-IP.
- ודא שהפעלת את התוכנה במצב החיבור הנכון. אם לא ניתן לבחור או לשנות את מצב החיבור, בחר באפשרות הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה בכרטיסייה הגדרות כלליות במסך הגדר אפשרויות. אחרי ההפעלה מחדש של התוכנה המקרן יציג את המסך לבחירת מצב החיבור.
- ודא שהמקרן תומך בגרסת Epson iProjection שבשימוש. הורד והתקן את התוכנה Epson iProjection מהאתר של Epson.
- התקן את הגרסה העדכנית של Epson iProjection בכל המחשבים. המספר המרבי של חיבורים למחשב וזמינות פונקציית המנחה תלויה בדגם המקרן ולא בגרסה של Epson iProjection שבה אתה משתמש.
- אם משתמש אחר כבר מחובר, באפשרותך להתחבר רק למקרנים המשתייכים לאותה קבוצת שיקוף שבה בחר המשתמש השני. בחר מקרן מאותה קבוצת שיקוף של המשתמש שמחובר כבר, או בחר מקרן שנמצא במצב המתנה.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות" עמ' 66

נסה את הפתרונות הבאים בהתאם למצב.

קישורים רלבנטיים

- "פתרונות למקרים בהם המסך אינו מוצג כשורה" עמ' 53
- "פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה" עמ' 53
- "פתרונות למקרים בהם פונקציית מנחה אינה עובדת" עמ' 53
- "פתרונות למצבים בהם המסך המוקרן אינו מסופק" עמ' 54

פתרונות למקרים בהם המסך אינו מוצג כשורה

במידה והמסך אינו מוצג כשורה או שנתקלת בבעיות שקשורות בתמונות המוקרנות, נסה את הפתרונות הבאים.

- אם אתה משתמש ביישום Microsoft Office, הפסק להזיז את סמן העכבר. אם תזיז את מצביע העכבר באופן רציף ייתכן שהמסך לא ירוענן במהירות.
- ייתכן שאזור נגינת הווידאו של גגן המדיה לא יוקרן בהתאם לסוג המחשב.
- ייתכן שהתמונה המקדימה של שומר המסך לא תוקרן כשורה בהתאם לסוג המחשב.
- אם מהירות החיבור יורדת, הקטן את מספר ההתקנים המחוברים.
- כדי להקרין סרטים במחשבי Mac, צריך לפתוח קודם את התוכנה Epson iProjection. אם פתחת את Epson iProjection במהלך הקרנת סרטים ורזולוציית המסך וצבעי המספרים משתנים, נסה להזיז את חלון הצגת הסרט, למזער אותו, או לשנות את גודלו וכדומה.
- בעת השימוש במחשב שאינו עומד בדרישות התוכנה, תמונות ושמע של סרטים עשויים להיעצר.
- אם משתמש אחר הוא המנחה, לא תוכל לשלוט בתצוגה המוקרנת שלך. החלף את המנחה או הקרן את המסך ללא מנחה.
- אם אתה משכפל צג באמצעות מחשב עם מעבד Intel Core דור 3 מסדרת i או גרסה מוקדמת יותר, בחר באפשרות שכפל צגים אלה תמיד בכרטיסייה הגדרות כלליות שבמסך הגדר אפשרויות.
- אם ישנם שיבושים בתמונות המוקרנות או שהן קופאות, שנה את ההגדרה מצב הקרנה שבכרטיסייה כוונן ביצועים במסך הגדר אפשרויות.
- סרטים: מתאים להצגה חלקה של קטעי וידאו.
- תפעול: מתאים להצגת העכבר או לתפעול תכנה במחשב בצורה חלקה.

קישורים רלבנטיים

- "הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות" עמ' 66
- "הגדר אפשרויות - כוונן ביצועים" עמ' 67
- "שינוי המנחה" עמ' 42

פתרונות במקרים בהם השמע אינו מנוגן כשורה

במידה ולא מופק שמע מהמקרן, נסה את הפתרונות הבאים.

- אפשר טעינה של מנהל התקן השמע. לשם כך, צריך להפעיל מחדש את המחשב, לפתוח את העדפות המערכת, ללחוץ על אבטחה ופרטיות ואז ללחוץ על אפשר בכרטיסייה כללי.
- ניתן להעביר שמע למקרן אחד בלבד. במידה ומספר מקרנים מחוברים למחשב אחד, נתק את המקרנים האחרים ונסה שנית.
- בחר באפשרות פלט שמע מהמקרן בכרטיסייה פלט שמע שבמסך הגדר אפשרויות.
- באפשרותך להזרים את שמע המחשב מהמקרן רק בעת הקרנת מסך של מחשב אחד במצב מסך מלא.
- אם רוחב הפס מוגבל בכרטיסייה כוונן ביצועים שבמסך הגדר אפשרויות, נסה להגדיל את רוחב הפס של החיבור.
- במידה ועוצמת השמע של המחשב מוגדרת במינימום ואילו עוצמת השמע של המקרן מוגדרת במקסימום, ייתכן שהשמע יעורבל. הגבר את עוצמת המחשב והנמך את עוצמת המקרן.

קישורים רלבנטיים

- "הגדר אפשרויות - פלט שמע" עמ' 68

פתרונות למקרים בהם פונקציית מנחה אינה עובדת

במידה ופונקציית המנחה אינה פועלת כשורה, נסה את הפתרונות הבאים.

- ודא שאתה משתמש ב מהדורה רגילה של התוכנה. אם אתה משתמש במהדורת המשתתף של התוכנה, ואתה זקוק לפונקציית מנחה, התקן מחדש את התוכנה על פי הנדרש.
- ודא שהמקרן תומך בפונקציית מנחה. לפרטים נוספים, עיין ב מדריך למשתמש המצורף למקרן.
- אם משתמש אחר הוא המנחה, לא תוכל לשלוט בתצוגה המוקרנת שלך. שינוי המארח.

- הקפד לבחור באפשרות התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים כשאתה מתחבר אל המקרן.

◀ קישורים רלבנטיים

- "שינוי המנחה" עמ' 42

פתרונות למצבים בהם המסך המוקרן אינו מסופק

במידה ופונקציית אספקת המסך אינה פועלת כשורה, נסה את הפתרונות הבאים.

- ודא שהמקרן תומך בפונקציית אספקת המסך. לפרטים נוספים, עיין ב מדריך למשתמש המצורף למקרן.
- סגור פונקציות פעילות במקרן.
- ודא שהתמונה המוקרנת אינה מוגנת בזכויות יוצרים.

◀ קישורים רלבנטיים

- "אספקת המסך המוקרן" עמ' 43

במידה וחלה שגיאה, תוצג הודעת שגיאה במסך המחשב. בדוק את ההודעה ופעל בהתאם להוראות המופיעות כאן כדי לתקן את השגיאה.

קישורים רלבנטיים

- "הודעות שגיאה בהפעלת התוכנה Epson iProjection" עמ' 55
- "הודעות שגיאה לשימוש במפתח USB" עמ' 56
- "הודעות שגיאה בעת חיפוש מקרנים ובחירה בהם" עמ' 57
- "הודעות שגיאה בעת הקרנה" עמ' 57
- "הודעות שגיאה בעת הפעלת פרופיל" עמ' 57
- "הודעות שגיאה כאשר נעשה שימוש בפונקציית המנחה" עמ' 58
- "הודעות שגיאה במהלך אספקה של המסך המוקרן" עמ' 58

הודעות שגיאה בהפעלת התוכנה Epson iProjection

הודעות שגיאה	פתרון
יישום זה כבר פועל.	הופעלו שני מופעים של Epson iProjection.
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (Quick Wireless Connection) כבר פועלת.	סגור את החיבור האלחוטי המהיר והפעל מחדש את Epson iProjection. לסגירת החיבור האלחוטי המהיר, בצע הוצאת חומרה באופן בטוח מהסמל שבסרגל המשימות כדי לשלוף את מפתח ה-USB של החיבור האלחוטי המהיר מהמחשב.
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (USB Display) כבר פועלת.	סגור את ה-USB Display והפעל מחדש את Epson iProjection. בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי לסגור את תצוגת ה-USB: • Windows: נתק את כבל ה-USB מהמקור. • Mac: בחר התנתק מתפריט הסמל USB Display שבסרגל התפריטים או אזור העגינה, ולאחר מכן שלוף את כבל ה-USB.
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (EasyMP Network Projection) כבר פועלת.	סגור את EasyMP Network Projection והפעל מחדש את Epson iProjection.

הודעות שגיאה	פתרון
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (כלי להגדרת מפתח USB) כבר פועלת.	סגור את הכלי להגדרת מפתח USB ומכן הפעל מחדש את Epson iProjection.
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (Epson Wireless Presentation) כבר פועלת.	סגור את Epson Wireless Presentation והפעל מחדש את Epson iProjection.
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (Epson Wireless Transmitter Settings) כבר פועלת.	סגור את Epson Wireless Transmitter Settings והפעל מחדש את Epson iProjection.
לא ניתן להפעיל יישום זה כי תוכנת EPSON Projector אחרת (Epson Classroom Connect) כבר פועלת.	סגור את Epson Classroom Connect והפעל מחדש את Epson iProjection.
האתחול של Epson iProjection נכשל.	הפעל מחדש את התוכנה Epson iProjection. אם ההודעה עדיין מוצגת, הסר והתקן מחדש את Epson iProjection.
לא ניתן לפתוח את קובץ קיצור הדרך.	ייתכן כי קובץ קיצור הדרך פגום. הפעל את Epson iProjection ונסה לחפש את המקור ולהתחבר אליו שוב.
המקור המקושר אל קובץ הקיצור לא נמצא. חפש שוב.	• בדוק את הפריטים הבאים. • פתח קובץ קיצור דרך במצב ההתחברות בו יצרת את קובץ קיצור הדרך. • פתח קובץ קיצור דרך ב מצב חיבור מתקדם במידה והשתמשת במהדורת לקוח של התוכנה.
קבצים חסרים או לא חוקיים. הפעלת התוכנה נכשלה. התקן מחדש/הסר את היישום.	הסר והתקן מחדש את Epson iProjection.

הודעות שגיאה לשימוש במפתח USB

הודעות שגיאה	פתרון
לא ניתן למצוא את פרטי החיבור. הכנס מפתח USB.	חבר את מפתח ה-USB בבטחה למחשב.
לא ניתן למצוא את פרטי החיבור. הכנס למקרון מפתח USB.	חבר את מפתח ה-USB למחשב כדי לעדכן את פרטי הרשת של המקרון.
לא ניתן למצוא מקרון שיכול להתחבר אל מצב חיבור מהיר.	סגור את Epson iProjection וחבר מחדש את מפתח ה-USB.
לא ניתן למצוא מקרון שיכול להתחבר אל מצב חיבור מתקדם.	לא ניתן למצוא מקרון שיכול להתחבר אל מצב חיבור מתקדם.
לא ניתן למצוא מקרון שיכול להתחבר אל מהדורה משותפת.	ודא שהמקרון מחובר לרשת באמצעות מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן עדכן את פרטי הרשת של המקרון ששמורים במפתח ה-USB.
קבצים חסרים או לא חוקיים. הפעלת התוכנה נכשלה. הגדר מחדש את מפתח ה-USB.	מחק את כל הקבצים ששמורים בזיכרון הנייד והפעל את הכלי להגדרת מפתח USB כדי ליצור מחדש את מפתח ה-USB.
לא ניתן להגדיר את מפתח ה-USB. קבצים חסרים או לא חוקיים. התקן מחדש את Epson iProjection.	לא ניתן להגדיר את מפתח ה-USB. חבר מחדש את הזיכרון הנייד והפעל שוב את הכלי להגדרת מפתח USB.
לא ניתן להגדיר את מפתח ה-USB. בדוק את כמות השטח הפנוי. מקום פנוי נדרש: 150 MB.	לא ניתן להגדיר את מפתח ה-USB. בדוק את כמות השטח הפנוי. מקום פנוי נדרש: 150 MB.
נדרש אישור מנהל כדי להפעיל את כלי להגדרת מפתח USB.	הפעל את הכלי להגדרת מפתח USB כמשתמש עם הרשאות ניהול.

קישורים רלבנטיים

- "יצירת מפתח USB מזיכרון נייד (Windows בלבד)" עמ' 37
- "שימוש במפתח USB כדי להתחבר למחשב עם Windows" עמ' 37

הודעות שגיאה	פתרון
לא ניתן לקבל מידע של מתאם הרשת.	בדוק את הפריטים הבאים. • במחשב מותקן כרטיס רשת. • מנהל ההתקן של כרטיס הרשת בו נעשה שימוש מותקן במחשב. • כרטיס הרשת מופעל. לאחר הבדיקה, הפעל מחדש את המחשב והפעל מחדש את Epson iProjection. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר, בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת במקרון.
לא ניתן להפעיל מקיצור הדרך במהלך הקרנה.	הפסק להקרין ולאחר מכן הפעל את ההקרנה מקיצור הדרך. לא ניתן להתחיל הקרנה מקיצור הדרך אם אתה כבר מקריין באמצעות Epson iProjection.
לא ניתן להפעיל מקיצור הדרך כל עוד המסך 'אפשרויות' מוצג. סגור את המסך 'אפשרויות' ולאחר מכן נסה להפעיל את קיצור הדרך פעם נוספת.	המסך הגדר אפשרויות מוצג. סגור את המסך הגדר אפשרויות.
לא ניתן להתחיל את תצוגת השקופיות עד ש-PowerPoint יופעל מחדש.	סגור את PowerPoint, ולאחר מכן התחל שנית את המצגת.
לא ניתן לשימוש במערכת ההפעלה הנוכחית. התקן מחדש את Epson iProjection.	התקן מחדש את התוכנה Epson iProjection.
לא ניתן להפעיל מקיצור הדרך. כבר נוצר חיבור למקרון.	הפסק להקרין ולאחר מכן הפעל את ההקרנה מקיצור הדרך. אם מפתח ה-USB מחובר, הסר את מפתח ה-USB.

קישורים רלבנטיים

- "הסרת Epson iProjection Software (Windows)" עמ' 76
- "הסרת התוכנה Epson iProjection (Mac)" עמ' 76
- "התקנת התוכנה Epson iProjection (Windows)" עמ' 12
- "התקנת התוכנה Epson iProjection (Mac)" עמ' 12

הודעות שגיאה בעת חיפוש מקרנים ובחירה בהם

הודעות שגיאה	פתרון
חריגה ממספר המשתתפים המרבי. לא ניתן להצטרף.	מספר ההתקנים המחוברים אל המקרן הוא כבר המקסימלי. נתק משתמשים ומקרנים שאינן מקרינים מסכים.
מילת המפתח של המקרן אינה תואמת. נסה שנית.	הזן את מילת המפתח של המקרן המוצגת במסך ולחץ על אישור.
החיבור נכשל בשל אי-התאמה של מילת המפתח של המקרן.	כאשר משתמש אחר כבר מחובר, תוכל רק להתחבר למקרנים הנמצאים באותה קבוצת השיקוף בה בחר המשתמש השני. בחר מקרן מאותה קבוצת השיקוף, או בחר מקרן שנמצא במצב המתנה.
מקרן אחד או יותר אינו מגיב.	לא ניתן להתחבר למספר מקרנים בו-זמנית. בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת במקרן.
אירעה שגיאת רשת.	הפעל את רשת ה-LAN האלחוטית במחשב, ולאחר מכן נסה לחפש את המקרן שוב. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר למקרן, בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת של המקרן.
החיבור למקרן נכשל.	בדוק אם המקרן שאליו ברצונך להתחבר מחובר כבר ל-EasyMP Network Projection. לא ניתן להתחבר למקרן המחובר כבר באמצעות EasyMP Network Projection.

קישורים רלבנטיים

- "רזולוציות נתמכות" עמ' 77
- "הסרת Epson iProjection Software (Windows)" עמ' 76
- "הסרת התוכנה Epson iProjection (Mac)" עמ' 76
- "הורדת הגרסה העדכנית של התוכנה" עמ' 76
- "התקנת התוכנה Epson iProjection (Windows)" עמ' 12
- "התקנת התוכנה Epson iProjection (Mac)" עמ' 12

הודעות שגיאה בעת הקרנה

הודעות שגיאה	פתרון
המקרן התנתק.	ייתכן שאירעה במקרן שגיאה. בדוק את נוריות החיווי של המקרן.
אירעה שגיאת רשת.	נסה להתחבר שוב. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר למקרן, בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת של המקרן.

הודעות שגיאה בעת הפעלת פרופיל

הודעות שגיאה	פתרון
הזן 32 תווים לכל היותר.	הטקסט שהוזן חורג מ-32 תווים. קצר את השם ל-32 תווים או פחות.
הזן את שם התיקייה.	לא הוזן שם תיקייה. הזן את שם התיקייה.
אין ליצור את התיקיות בעומק של למעלה מחמש שכבות.	מבנה התיקיות עמוק יותר ממשש תיקיות. צור תיקייה חדשה ברמה גבוהה יותר במבנה התיקיות.
תיקייה בשם XXX כבר קיימת בתיקייה זו.	תיקייה בשם זהה קיימת כבר. הזן שם של תיקייה אחרת.
קובץ מקרן בשם XXX כבר קיים בתיקייה זו.	מקרן בשם זהה קיים כבר. הזן שם של מקרן אחר.
לא ניתן לייבא מכיוון שהתבנית אינה נתמכת ביישום זה.	בדוק את הפרופיל שברצונך לייבא. לא ניתן לייבא פרופיל כאשר פרטי המקרן לא נרשמו, או כאשר הפרופיל פגום.
לא ניתן לייבא מכיוון שמבנה התיקיות מכיל מעל שש תיקיות.	מבנה התיקייה אינו יכול לחרוג משש שכבות. ייבא, העבר או העתק לתיקייה ברמה גבוהה יותר במבנה התיקיות.
לא ניתן להעביר מכיוון שמבנה התיקיות מכיל מעל שש תיקיות.	לא ניתן להעתיק מכיוון שמבנה התיקיות מכיל מעל שש תיקיות.
פתיחת הקובץ נכשלה.	ייתכן שהפרופיל פגום. נסה לייבא את הפרופיל שנית.

הודעות שגיאה	פתרון
שמירת הקובץ נכשלה.	ודא שיש לך הרשאות גישה לתיקייה, ולאחר מכן נסה שנית.
לא ניתן לייבא פריטים מסוימים מכיוון שמצבי החיבור שונים.	יבא פרופיל במצב ההתחברות בו יצרת אותו.

- ◀ קישורים רלבנטיים
- "רישום פרופיל" עמ' 27
 - "ייבוא פרופיל" עמ' 28

הודעות שגיאה כאשר נעשה שימוש בפונקציית המנחה

הודעות שגיאה	פתרון
אין אפשרות להפוך למארח.	לא ניתן להפוך למנחה במידה ומשתמש אחר כבר משמש כמנחה. בקש מהמנחה הנוכחי לצאת ולאחר מכן נסה שנית.
המעבר למצב המנחה נכשל.	ודא שמשתמש אחר אינו המנחה, ולאחר מכן נסה שנית.
פונקציית המנחה אינה זמינה. חוברת כמשתתף.	המקרה אליו אתה מתחבר אינו תומך בפונקציית מנחה. כדי להפוך למנחה, אליך להתחבר אל מקרה שתומך בפונקציית המנחה.

- ◀ קישורים רלבנטיים
- "שינוי המנחה" עמ' 42

הודעות שגיאה במהלך אספקה של המסך המוקרן

הודעות שגיאה	פתרון
המקרה מבצע עיבוד. המתן זמן מה, ולאחר מכן נסה שוב לספק את התמונה.	סגור את הפונקציות הפעילות במקרה, ולאחר מכן נסה שנית.
לא ניתן לספק את התמונה המוקרנת כעת.	ודא שהתמונה המוקרנת אינה מוגנת בזכויות יוצרים.

הודעות שגיאה	פתרון
אירעה שגיאת רשת. במהלך האספקה. נסה שנית.	ודא שהמארח יכול להתחבר אל המקרה.
לא ניתן לשמור את הקובץ שהתקבל. בדוק את כמות השטח הפנוי.	ודא שיש מספיק מקום פנוי לשמירת התמונות שהתקבלו.
לא ניתן לשמור את הקובץ שהתקבל. בדוק את זכויות הגישה אל תיקיית השמירה.	בדוק את המיקום בו התמונה שהתקבלה נשמרה בכרטיסייה ספק שבמסך הגדר אפשרויות, וודא שיש לך זכויות גישה אל התיקייה.
לא ניתן לשמור את הקובץ שהתקבל. בדוק את הגדרות התיקייה.	

- ◀ קישורים רלבנטיים
- "אספקת המסך המוקרן" עמ' 43

מזהה אירוע	סיבה	פתרון
089A	סוג אימות EAP אינו זהה.	ודא שהגדרות אבטחת ה-LAN האלחוטי תקינות. כמו כן, ודא שהתעודה מותקנת כשורה.
089B	אימות שרת EAP נכשל.	
089C	אימות לקוח EAP נכשל.	
089D	החלפת המפתחות נכשלה.	
0B01	אמצעי האחסון המובנה לא זוהה כשורה.	בצע מחק את כל הנתונים הפנימיים. לאחר שאמצעי האחסון הפנימי נמחק כשורה, חבר את כבל המתח למקרון והפעל אותו. אם אמצעי האחסון לא נמחק כשורה, צור קשר עם Epson כמתואר במדריך למשתמש של המקרון. עבור אל מורחב < הגדרות הלוח הלבן > אחסון פנימי.
0BFF	אירעה שגיאה בפונקציית הלוח הלבן.	הפעל מחדש את המקרון.

אם מתרחשת הודעת שגיאה, מספר המציין את סוג השגיאה מוצג באופן הבא.

מזהה אירוע: 04xx

בדוק את המספרים ולאחר מכן בצע את פעולות המנע הבאות. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה, צור קשר עם מנהל הרשת או עם Epson כמתואר במדריך למשתמש של המקרון.

מזהה אירוע	סיבה	פתרון
0432	שגיאה באתחול תוכנת הרשת.	הפעל מחדש את המקרון.
0435		
0434	התקשורת עם הרשת אינה יציבה.	בדוק את סטטוס התקשורת ברשת, והתחבר מחדש לאחר המתנה קצרה.
0481		
0482		
0433	לא ניתן להציג את התמונות שהועברו.	הפעל מחדש את תוכנת הרשת.
0484	המכשיר התנתק מהמחשב.	
04FE	תוכנת הרשת נסגרה באופן בלתי צפוי.	בדוק את סטטוס התקשורת ברשת. הפעל מחדש את המקרון.
04FF	אירעה שגיאת מערכת במקרון.	הפעל מחדש את המקרון.
0891	לא ניתן לאתר נקודת גישה עם SSID זהה.	הגדר SSID זהה עבור המחשב, נקודת הגישה, והמקרון.
0892	סוג אימות WPA/WPA2 אינו תואם.	ודא שהגדרות אבטחת ה-LAN האלחוטי תקינות.
0893	סוג הצפנת WEP/TKIP/AES אינו תואם.	
0894	התקשורת נותקה משום שהמקרון התחבר לנקודת גישה לא מורשה.	לפרטים נוספים, צור קשר עם מנהל הרשת.
0898	לא ניתן לקבל נתוני DHCP.	בדוק את שרת ה-DHCP וודא שהוא פועל כשורה. בדוק את כבל ה-LAN וודא שהוא מחובר כשורה. אם אינך משתמש ב-DHCP, הגדר את האשפרות DHCP במצב כבוי.
0899	שגיאות תקשורת נוספות	אם הפעלה מחדש של המקרון או של תוכנת הרשת אינה פותרת את הבעיה, צור קשר עם Epson כמתואר במדריך למשתמש של המקרון.


סיכום מסכים

הצג את הסעיפים האלה לקבלת מידע נוסף על מסכי Epson iProjection.

◀ קישורים רלבנטיים

- "בחר מסך מצב התחברות" עמ' 61
- "מסך החיפוש" עמ' 62
- "שמור מסך" עמ' 64
- "הגדר אפשרויות" עמ' 65
- "סרגל כלים" עמ' 70
- "מסך בקרת הקרנה" עמ' 71
- "מסך תמונה ממוזעת" עמ' 73
- "מסך Viewer" עמ' 74

כשתפתח את Epson iProjection, יוצג מסך בחירת מצב התחברות.

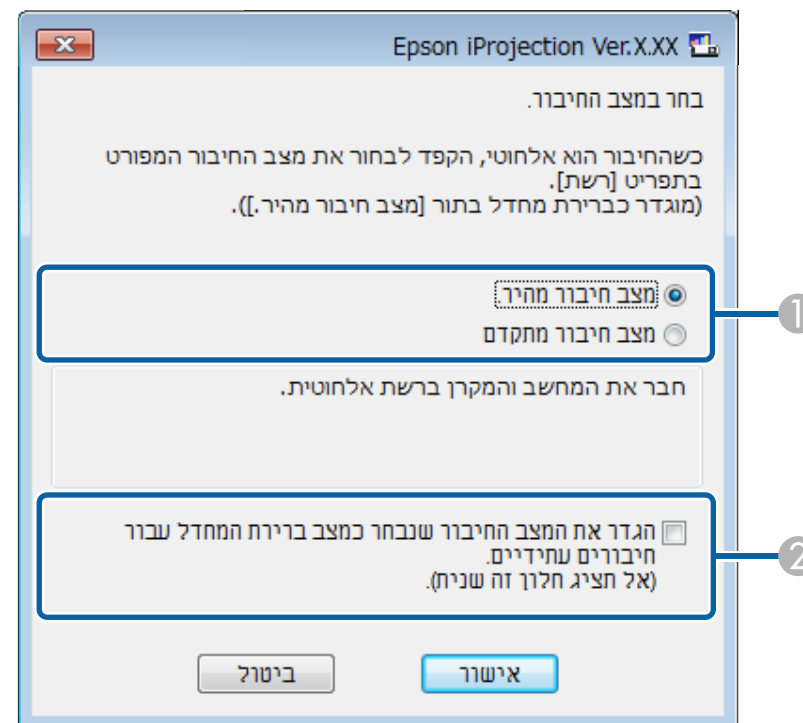


1	בחר מצב התחברות.
2	בחר להתחבר תמיד במצב ההתחברות הנבחר.

◀ קישורים רלבנטיים

- "שיטות התחברות לסביבות רשת שונות" עמ' 13

אחרי שבחרים את אופן החיבור מסך החיפוש מוצג.

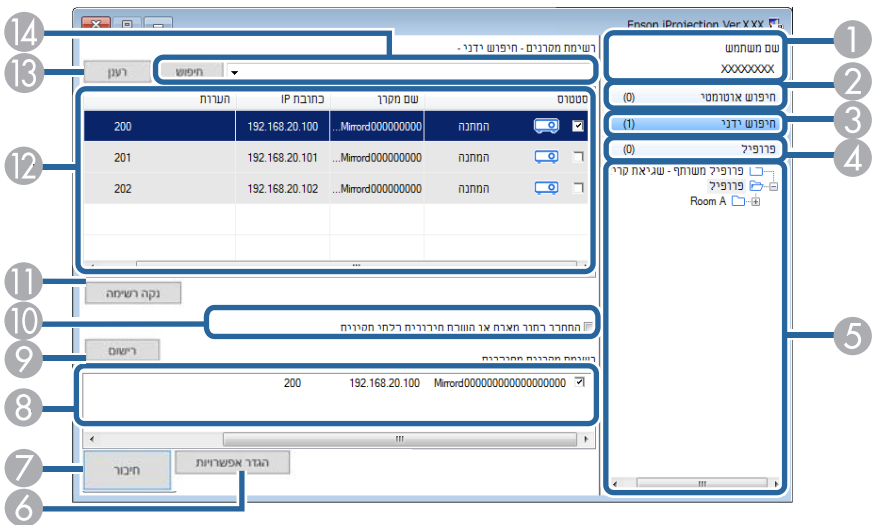

1	שם משתמש	מציג את שם המשתמש שמופיע ברשימת המשתמשים במסך השליטה בהקדמה. תוכל לערוך את שם המשתמש בכרטיסייה הגדרות משתמש שבמסך הגדר אפשרויות.
2	חיפוש אוטומטי	מחפש מקרנים ברשת אליהם המחשב מחובר.
3	חיפוש ידני (מצב חיבור מתקדם בלבד)	מחפש מקרנים ברשת על-ידי ציון כתובת ה-IP של המקרן או שם המקרן.
4	פרופיל	מחפש מקרנים ברשת באמצעות פרטי המקרנים שנשמרו קודם לכן.
5	הרשימה פרופיל	מציגה את הפרופילים הרשומים (פרטי מקרנים). בעת לחיצה כפולה על הפרופיל, ייערך חיפוש ברשת אחרי המקרנים הרשומים בפרופיל.
6	הגדר אפשרויות	פקודה זו מציגה את המסך הגדר אפשרויות.
7	התחבר	התחברות למקרנים שנבחרו.
8	רשימת מקרנים מחוברים (מצב חיבור מתקדם בלבד)	מציגה מידע על המקרנים שנבחרו מרשימת מקרנים. גם אם שיטת החיפוש משתנה, תוכנה של רשימת מקרנים מחוברים נותר ללא שינוי.

9	רשום (מצב חיבור מתקדם בלבד)	רשום המקרנים מרשימת מקרנים מחוברים לפרופיל.
10	התחבר בתור מארח או השבת חיבורים בלתי תקינים.	מתחבר אל המקרנים הנבחרים כמארח ומאפשר לך למנוע ממשתמשים אחרים מלקטוע את החיבור (בדגמים נתמכים בלבד). מסך פונקציית מנחה זמין רק מהדורה רגילה של התוכנה.
11	נקד רשימה	מנקה מידע המוצג ברשימת מקרנים וברשימת מקרנים מחוברים.
12	רשימת מקרנים	מציגה רשימה של המקרנים שנמצאו ברשת. לאחר מכן תוכל לבחור מקרנים אליהם תרצה להתחבר. תוצאות החיפוש עבור כל שיטת חיפוש (חיפוש אוטומטי, חיפוש ידני ופרופיל) מוצגות ברשימות נפרדות. - סטטוס: ראה תיאור סמלי סטטוס המקרן בטבלה הבאה. - שם מקרן: מציג את שם המקרן. - SSID (מצב חיבור מהיר בלבד): מציג את ה-SSID של המקרן. - עוצמת אות (מצב חיבור מהיר בלבד): מציג את עוצמת אות כאשר מתבצע חיבור במצב חיבור מהיר. ככל שעוצמת האות תגדל, כך יגדל מספר הנורות הדולקות. - כתובת IP (מצב חיבור מתקדם בלבד): מציג את כתובת ה-IP של המקרן. - הערות: מציג הערות עבור המקרן. תוכל לערוך את ההערה על ידי לחיצה ימנית על הפרופיל, ולאחר מכן לחיצה על מאפיין. ניתן להזין עד 32 תווים.
13	רענן	מעדכן את המידע שברשימת מקרנים.
14	תיבת חיפוש ידני (מצב חיבור מתקדם בלבד)	בעת השימוש בחיפוש ידני, הזן את כתובת ה-IP של המקרן או את שם המקרן. לחץ על הלחצן חיפוש כדי לחפש את המקרן שצוין.

סמלי סטטוס המקרן שברשימת מקרנים מתוארים בטבלה הבאה.

המתנה	זמין. ניתן להתחבר למקרן.
עסוק	זמין. למרות שמחשבים אחרים מחוברים למקרן, תוכל להתחבר גם אתה בו-זמנית.

משקף...		זמין. באפשרותך להתחבר לקבוצה של מקרנים המקרינים את אותה התמונה (שיקוף).
נמצא כרגע בשימוש על-ידי יישום אחר		לא זמין. המקרן מציג את מסך תצורת הרשת, או שהוא נמצא בשימוש של תוכנת מקרן אחרת.
מחפש		לא זמין. נעשה כבר שימוש בחיפוש ידני או חיפוש פרופיל כדי לחפש את המקרן.
לא נמצא.		לא זמין. המקרן שצוין לא נמצא באמצעות חיפוש ידני או חיפוש פרופיל.
מקרנים שאינם נתמכים		לא זמין. המקרן אינו תואם לתוכנה Epson iProjection.
לא הושג		זמין. מוצג כאשר מקרן עם הגדרות אבטחה מופעלות נמצא במצב חיבור מהיר.

קישורים רלבנטיים

- "חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת" עמ' 25
- "חיפוש אחר מקרני רשת תוך ציון כתובת IP או שם מקרן" עמ' 25
- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בפרופיל" עמ' 26
- "חיפוש מקרני רשת תוך שימוש בקיצור דרך" עמ' 36

כאשר אתה מחפש מקרנים ושומר את הפרטים כפרופיל במסך החיפוש, המסך שמור יוצג.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'שמור' (Save). It contains the following elements:

- 1**: A text input field labeled 'שם קובץ המקור' (Source file name).
- 2**: A file explorer window titled 'שמור בתוך' (Save in) showing a folder structure with 'פרופיל' (Profile) and 'Room A'.
- 3**: A button labeled 'צור תיקייה חדשה' (Create new folder).
- 4**: Two buttons at the bottom: 'ביטול' (Cancel) and 'אישור' (OK).

1	שם קובץ המקור	הזן שם קובץ המקור.
2	שמור ב	בחר בתיקייה בה תרצה לשמור את הפרופיל.
3	צור תיקייה חדשה	יוצר תיקייה חדשה.
4	אישור	רושם את פרטי המקור בפרופיל.

◀ קישורים רלבנטיים
 • "רישום פרופיל" עמ' 27

כאשר תלחץ על הגדר אפשרויות במסך החיפוש של Epson iProjection, המסך הגדר אפשרויות יוצג.

- תוכל גם לגשת אל הגדר אפשרויות מהתפריט כלי שבמסך השליטה של המקרן. בעת גישה להגדר אפשרויות ממסך השליטה בהקרנה, הכרטיסייה הגדרות משתמש לא מוצגת.
- ההגדרות הזמינות תלויות במהדורת התוכנה.

קישורים רלבנטיים

- "הגדר אפשרויות - הגדרות משתמש" עמ'65
- "הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות" עמ'66
- "הגדר אפשרויות - כוונן ביצועים" עמ'67
- "הגדר אפשרויות - פלט שמע" עמ'68
- "הגדר אפשרויות - ספק" עמ'68

הגדר אפשרויות - הגדרות משתמש

אם תעבור לכרטיסייה הגדרות משתמש שבמסך הגדר אפשרויות, יוצג המסך הבא.

הגדר אפשרויות

הגדרות משתמש

הגדרות כלליות

כוונן ביצועים

פלט שמע

ספק

שם משתמשXXXXXX

שם פרופיל משותף

חיפוש ידני

מחק את היסטוריית הקלט עבור 'חיפוש ידני'.

מחק

סקר שימוש

☒ הצטרפות לסקר השימוש באפליקציה

[הצהרת הפרטיות](#)

פרטי יומן ההפעלה של המקרן


☒ שליחת פרטי יומן ההפעלה של המקרן

סגור

החלה

אפס

שם משתמש	הזן את שם המשתמש שמופיע ברשימת המשתמשים במסך השליטה בהקרנה. ניתן להזין עד 32 תווים. הגדרה זו מסונכרנת עם ההגדרות שבמסך החיפוש.
שם פרופיל משותף (מצב חיבור מתקדם בלבד)	הזן את מיקום הרשת או כתובת ה-URL של הפרופיל המשותף (כולל שם הפרופיל) כפי שמוצג בהמשך. • אם נעשה שימוש בשרת קבצים (Windows בלבד): \\\xxxxx\xxxxx.mplist • אם נעשה שימוש בשרת web: http://xxxxx/xxxxx.mplist
מחק (מצב חיבור מתקדם בלבד)	מוחק את היסטוריית הקלט עבור חיפוש ידני.
סקר שימוש	בחר כדי לאפשר ל-Epson לאחזר מידע על השימוש ביישום.
פרטי יומן ההפעלה של המקרן	בחר כדי לאפשר ל-Epson לאחזר את פרטי יומן ההפעלה של המקרן.

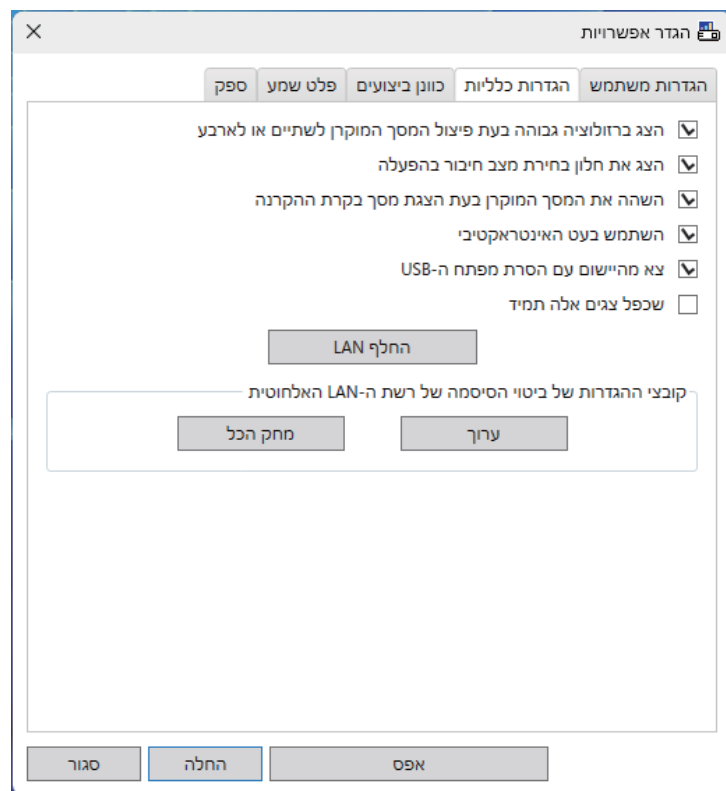

מאפס את כל ערכי הכיוון עבור הגדר אפשרויות לערכי ברירת המחדל שלהם, פרט לאפשרויות החלף LAN בכרטיסייה הגדרות כלליות.

אפס


קישורים רלבנטיים

- "מסך החיפוש" עמ' 62
- "מסך בקרת הקרנה" עמ' 71
- "חיפוש אוטומטי אחר מקרני רשת" עמ' 25
- "שיתוף פרופיל דרך הרשת" עמ' 29

הגדר אפשרויות - הגדרות כלליות

אם תעבור לכרטיסייה הגדרות כלליות שבמסך הגדר אפשרויות, יוצג המסך הבא.

רק למקרנים שתומכים ברזולוציה של WUXGA (1920x1200) או Full HD (1920x1080). בחר כדי להציג את כל המסכים המפוצלים ברזולוציה גבוהה. נקה הגדרה זו אם הצגת התמונה לוקחת זמן רב מדי או נפסקת.	הצג ברזולוציה גבוהה בעת פיצול המסך המוקרן לשתיים או לארבע
בחר כדי להציג את מסך מצב ההתחברות בכל פעם שהתוכנה מופעלת. נקה תיבת סימון זו אם בחרת בשיטת הפעלה רגילה.	הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה
זמינה רק עבור המנחה כאשר נעשה שימוש בפונקציית מנחה. בחר כדי להסתיר את הפעולות במסך השליטה בהקרנה מעיני המשתמשים האחרים כאשר מוקרן מסך המחשב שלך.	השהה את המסך המוקרן בעת הצגת מסך בקרת ההקרנה

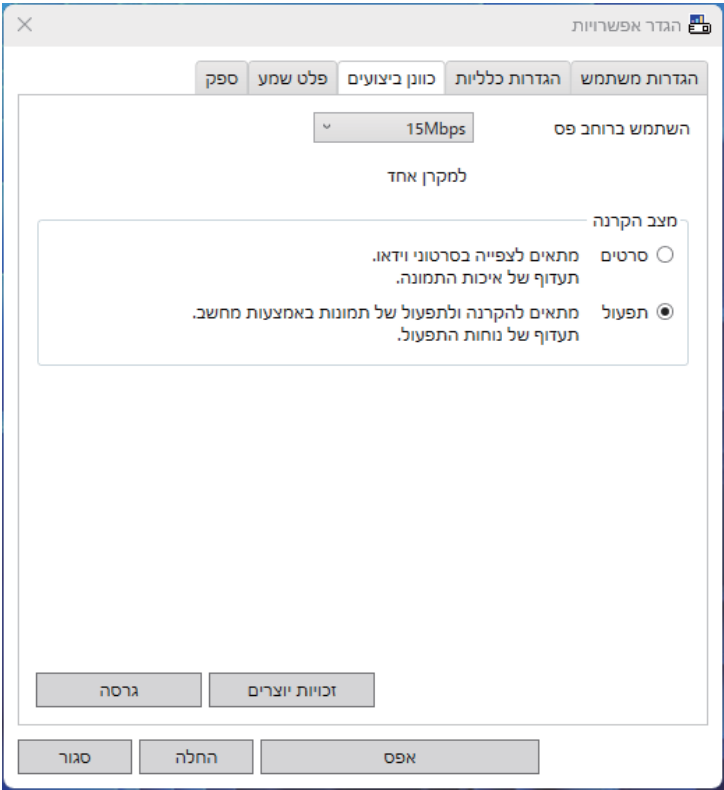

השתמש בעט האינטראקטיבי	בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפונקציה האינטראקטיבית ברשת (בדגמים נתמכים בלבד). אין צורך לחבר מחשב אל המקרן באמצעות כבל USB. אל תשתמש בהתקנים הבאים בו זמנית. • Windows: שני עטי Easy Interactive ושש נקודות מגע • Mac: עכבר אחד
צא מהיישום עם הסרת מפתח ה-USB	אם אתה מסיר את מפתח ה-USB מהמחשב הוא ינותק. בטל את הסימון בתיבה הזו אם אתה רוצה לשתף את מפתח ה-USB עם משתמשים אחרים בלי לנתק את המחשב.
שכפל צגים אלה תמיד	בחר באפשרות הזו כדי לשכפל צג באמצעות מחשב עם מעבד Intel Core דור 3 מסדרת i או גרסה מוקדמת יותר.
החלף LAN	Windows בלבד השתמש בהגדרה זו אם תרצה להחליף את מתאם הרשת שישמש לחיפוש כאשר במחשב מותקנים מספר מתאמים. כברירת מחדל, כל מתאמי הרשת משמשים לביצוע חיפוש.
קובצי ההגדרות של ביטוי הסיסמה של רשת ה-LAN האלחוטית (מצב חיבור מהיר בלבד)	במצב חיבור מהיר, מזהי SSID וביטויי סיסמה מאוחסנים במחשב בעת התחברות למקרן שבו מופעלות הגדרות אבטחה. באפשרותך לערוך ולמחוק את המידע המאוחסן. ערוך: מציג את מסך ניהול הרשת האלחוטית עבור המחשב. מחק הכל: מחיקת כל מזהי ה-SSID וביטויי הסיסמה המאוחסנים במחשב.
אפס	מאפס את כל ערכי הכיוון עבור הגדר אפשרויות לערכי ברירת המחדל שלהם, פרט לאפשרויות החלף LAN בכרטיסייה הגדרות כלליות.

קישורים רלבנטיים

- "שינוי מספר החלונות המוקרנות" עמ' 31
- "הסתרת מסך בקרת ההקרנה" עמ' 45

הגדר אפשרויות - כוונן ביצועים

אם תעבור לכרטיסייה כוונן ביצועים שבמסך הגדר אפשרויות, יוצג המסך הבא.

השתמש ברוחב פס	שולט ברוחב הפס עבור מהירות העברת הנתונים. אם תבחר ברוחב פס צר יותר, ייתכן שאיכות התמונה המוקרנת תיפגע אך העומס על הרשת יקטן.
מצב הקרנה	בחר במצב ההקרנה המתאים בהתאם לתוכן המוקרן. • סרטים: מתאים להצגה חלקה של קטעי וידאו. • תפעול: מתאים להצגת העכבר או לתפעול תכנה במחשב בצורה חלקה.
זכויות יוצרים	מציג מידע על רישיון תוכנה עם קוד פתוח
Version	Windows בלבד מציג את פרטי הגרסה של Epson iProjection.


אפס	מאפס את כל ערכי הכיוון עבור הגדר אפשרויות לערכי ברירת המחדל שלהם, פרט לאפשרויות החלף LAN בכרטיסייה הגדרות כלליות.
-----	---

◀ קישורים רלבנטיים

- "שליטה ברוחב הפס של החיבור" עמ'47

הגדר אפשרויות - פלט שמע

אם תעבור לכרטיסייה פלט שמע שבמסך הגדר אפשרויות, יוצג המסך הבא.

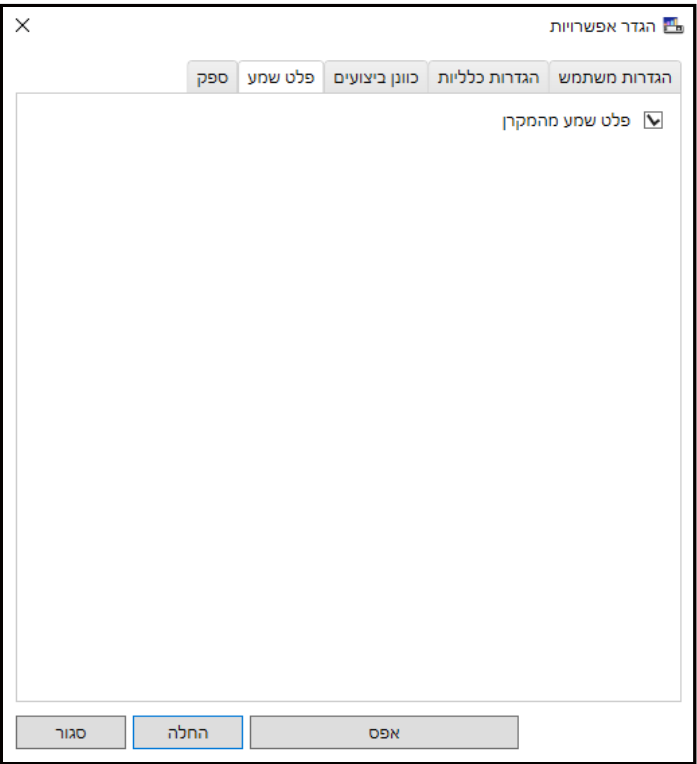

פלט שמע מהמקרן	בחר להשמיע את פלט השמע של המחשב דרך המקרן. נקה כדי להשמיע את פלט השמע מהמחשב.
אפס	• באפשרותך להזרים את שמע המחשב מהמקרן רק בעת הקרנת מסך של מחשב אחד במצב מסך מלא. • אם בחרת בערך 256Kbps או 512Kbps עבור האפשרות השתמש ברוחב פס שבכרטיסייה כוון ביצועים, לא תוכל להפיק פלט שמע מהמקרן ולא ניתן יהיה לבחור בהגדרה זו.
אפס	מאפס את כל ערכי הכיוון עבור הגדר אפשרויות לערכי ברירת המחדל שלהם, פרט לאפשרויות החלף LAN בכרטיסייה הגדרות כלליות.

◀ קישורים רלבנטיים


- "פלט שמע מהמקרן" עמ'40
- "שליטה ברוחב הפס של החיבור" עמ'47

הגדר אפשרויות - ספק

אם תעבור לכרטיסייה ספק שבמסך הגדר אפשרויות, יוצג המסך הבא.

התר פיקוח של המארח	בחר כדי לאפשר למארח להציג את מסך המחשב כתמונה ממוזערת.
אפס	מאפס את כל ערכי הכיוון עבור הגדר אפשרויות לערכי ברירת המחדל שלהם, פרט לאפשרויות החלף LAN בכרטיסייה הגדרות כלליות.

- ◀ קישורים רלבנטיים
- "אספקת המסך המוקרן" עמ' 43

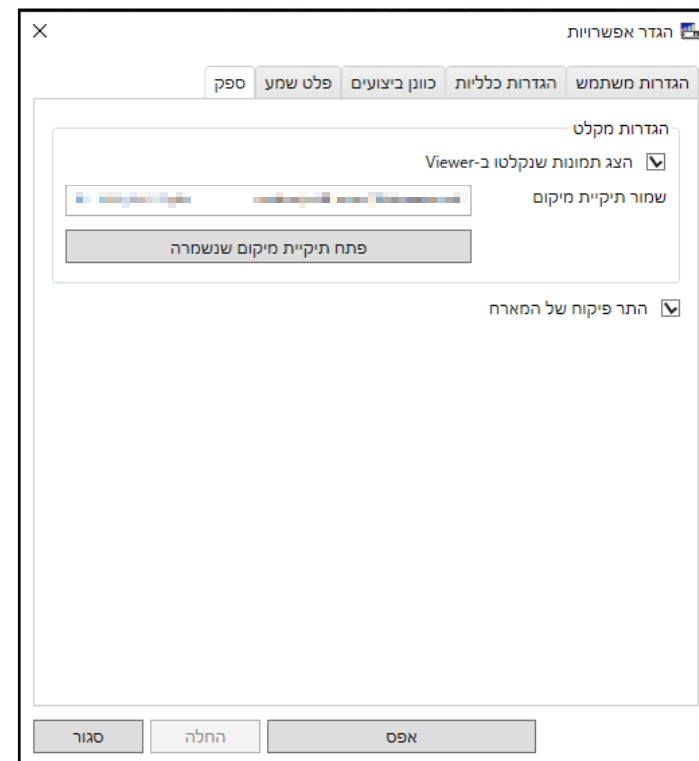

הצג תמונות שנקלטו ב-Viewer	בחר כדי לפתוח את התמונה שהתקבלה ב-Viewer המצורף ל-Epson iProjection.
שמור תיקיית מיקום	מציג את התיקייה בה נשמר קובץ התמונה שהתקבלה. התמונות נשמרות בתיקיות הבאות. Windows <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Epson iProjection Mac <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson iProjection
פתח תיקיית מיקום שנשמרה	פותח את התיקייה בה נשמר קובץ התמונה שהתקבלה.

	מקרין את מסך המחשב שלך במצב מסך מלא.
הקרן את המסך שלי	
יציאה	מנתק את החיבור בין המחשב למקרנים.
נתק הכול	מנתק את החיבור בין כל ההתקנים והמקרנים המשתתפים במפגש.
	עובר אל מסך בקרת ההקרנה.
עבור למסך בקרת ההקרנה	
	הצגת פרטי הרשת של המקרן. מילת המפתח של המקרן היא מילת המפתח שהזנת כשחיברת את המקרן. מילת המפתח של המקרן לא הוגדרה. לא ידוע: מילת המפתח של המקרן לא התקבלה מכיוון שהחיבור נוצר בלי להזין אותה, למשל באמצעות סריקת קוד QR או חיבור מפתח USB.
פרטי המקרן	

קישורים רלבנטיים

- "מסך בקרת הקרנה" עמ' 71
- "הפעלת סטטוס התצוגה המוקרנת" עמ' 30
- "הקרנת המסך" עמ' 41
- "ניתוק" עמ' 34

אחרי פתיחת Epson iProjection וחיבור למקרן, סרגל הכלים יוצג במסך המחשב. באפשרותך להשתמש בסרגל כלים זה כדי לשלוט בתמונה המוקרנת וכדי לנתק את חיבור הרשת.




הפריטים המוצגים בסרגל הכלים עשויים להשתנות בהתאם לשיטת ההתחברות ולתפקידך או למהדורת התוכנה.



	משחרר עצור או השהה ומקרין את מסך המחשב כפי שהוא.
הצג	
	עצירת ההקרנה בעת חיבור למקרן. מסך שחור מוקרן במשך העצירה.
עצור	
	משהה את מסך המחשב המוצג כעת. התצוגה המוקרנת לא תשנה, גם אם תבצע שינויים במסך המחשב.
השהה	
	מספק את תמונות המסך המוקרן להתקני המשתתפים.
ספק מסך מוקרן	
	מציג תמונות ממוזערות של מסכי התקני המשתתפים לבדיקת המארח.
הצג תמונות ממוזערות	
	מציג תמונות שנקלטו ב-Viewer.
הצג תמונה שהתקבלה	

לחץ לבחירת הפריטים הבאים. - דחה פעולות משתמש: נועל את פעולות העכבר של המשתתף. אי אפשר לנעול פעולות בצג המורחב. - אפשר פעולות משתמש: משחרר את פעולות העכבר של המשתתף. - ספק מסך ריק: מספק מסך ריק להתקני המשתתפים ומאפשר להם לצייר בחופשיות. - הצג תמונה שהתקבלה: מציג תמונות שנקלטו ב-Viewer. - הגדר אפשרויות: פקודה זו מציגה את המסך הגדר אפשרויות.	תפריט כלי
לחץ כדי לבחור באפשרות יציאה או נתק הכול.	התפריט התנתק
לחץ כדי לבחור באפשרות פרטי גרסה.	התפריט עזרה
מציג את מספר המשתמשים המחוברים אל המקרן.	מספר חיבורים
מציג את שמך ואת הסטטוס מוצג בכחול כאשר מסך המחשב מוקרן. מוצג באפור כאשר אתה נמצא באזור ההקרנה אך אינך מוקרן.	פרטי משתמש
הזן את שם המשתמש אותו תרצה לחפש, ולאחר מכן לחץ 🔍. תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת המשתמשים. לחץ ✕ כדי לחזור אל רשימת המשתמשים המקורית.	חיבת חיפוש משתמש
מציג את שמות המשתמשים עבור המחשבים המחוברים למקרנים. בעזרת התוכנה Epson iProjection ניתן לחבר עד 50 מכשירים למקרן בו-זמנית, כגון מחשבים, סמארטפונים וטאבלטים. כאשר תגרור ותשחרר שם משתמש לחלונית לבנה באזור ההקרנה, יוקרן מסך המחשב. הרקע של המשתמשים המוקרנים כעת יהיה כחול ומשתמשים הנמצאים באזור ההקרנה אך אינם מוקרנים יוצגו באפור. גם אם המשתמש עזב את המפגש, שמו יישאר ברשימת המשתמשים וצבע הטקסט שלו יהיה אפור. הגדרת ברירת המחדל של שם המשתמש היא שם המשתמש שאיתו התחברת לחשבון. תוכל לשנות את שם המשתמש בכרטיסייה הגדרות משתמש שבמסך הגדר אפשרויות, או במסך החיפוש.	רשימת משתמשים
מספק את תמונות המסך המוקרן להתקני המשתתפים.	ספק מסך מוקרן

אם תלחץ על  בסרגל הכלים, יוצג מסך השליטה בהקרנה.

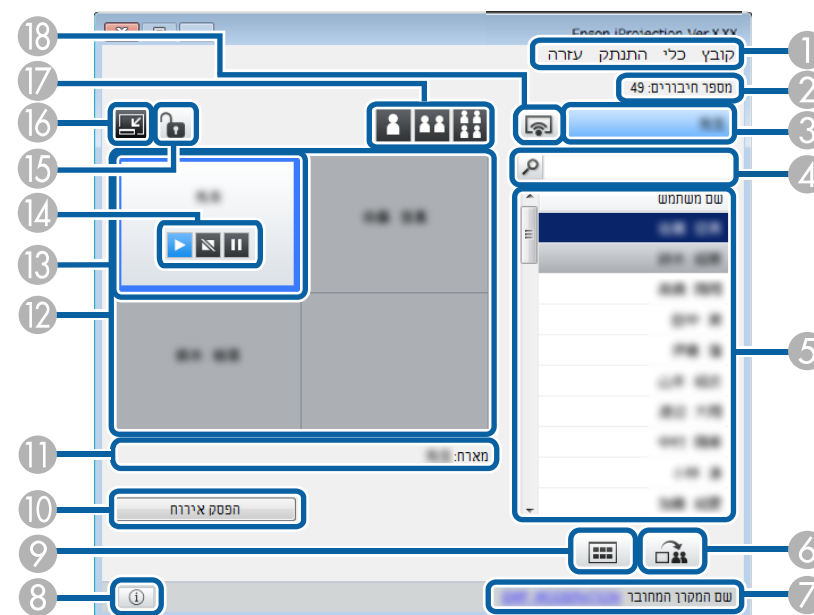

- מסך בקרת ההקרנה זמין רק ב מהדורה רגילה של התוכנה.
- הפריטים המוצגים במסך בקרת ההקרנה עשויים להשתנות כתלות בתפקידך בתוכנה ובמקורן שבימוש.

לחץ כדי לבחור באפשרות יציאה ולסגור את היישום.	תפריט קובץ
--	-------------------

15	 דחה/התר פעולות משתמש	נועל או משחרר את פעולות העכבר של המשתתף. אי אפשר לנעול פעולות בצג המורחב.
16	 עבור לסרגל הכלים	עובר לסרגל הכלים.
17	שנה לחצני הקרנה	משנה את מספר החלוניות הזמינות להקרנת מסכי מחשב.  מסך אחד: מקרין את המסך מהתקן אחד במצב מסך מלא, מבלי לפצל את התצוגה המוקרנת.  שני מסכים: מקרין את המסכים מעד שני התקנים בו-זמנית, על-ידי פיצול התצוגה המוקרנת לשתיים.  ארבעה מסכים: מקרין את המסכים מעד ארבעה התקנים בו-זמנית, על-ידי פיצול התצוגה המוקרנת לארבע.
18	 הקרן את המסך שלי	מקרין את מסך המחשב שלך במצב מסך מלא.


קישורים רלבנטיים

- "מסך החיפוש" עמ' 62
- "הגדר אפשרויות - הגדרות משתמש" עמ' 65
- "סרגל כלים" עמ' 70
- "ניתוק" עמ' 34
- "הקרנת המסך" עמ' 41
- "שינוי המנחה" עמ' 42
- "הסתרת מסך בקרת ההקרנה" עמ' 45
- "אספקת המסך המוקרן" עמ' 43
- "מניעת פעולות משתתפים" עמ' 46
- "שליטה בתצוגה המוקרנת" עמ' 30

7	שם המקרן המחובר	מציג את שם המקרן אליו אתה מחובר. כאשר תלחץ על שם המקרן, יוצג דף האינטרנט של שלט המקרן. תוכל לשלוט בפעולות המקרן במסך המחשב שלך, בדומה לשימוש בשלט הרחוק. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש.
8	 פרטי המקרן	הצגת פרטי הרשת של המקרן. מילת המפתח של המקרן היא מילת המפתח שהזנת כשחיברת את המקרן. ----: מילת המפתח של המקרן לא הוגדרה. לא ידוע: מילת המפתח של המקרן לא התקבלה מכיוון שהחיבור נוצר בלי להזין אותה, למשל באמצעות סריקת קוד QR או חיבור מפתח USB.
9	 הצג תמונות ממוזערות	מציג תמונות ממוזערות של מסכי התקני המשתתפים לבדיקת המארח.
10	הפסק אירוח/הפוך למארח	לחץ הפסק אירוח כדי להפסיק לשמש כמארח, או הפוך למארח כדי להפוך למארח. הלחצן המוצג ישתנה כתלות בשיטת החיבור.
11	מארח	מציג את שם המנחה אם ישנו מנחה.
12	אזור הקרנה	כאשר צבע הרקע של לוח הוא לבן, מוקרן מסך המחשב של המשתמש שבאותו לוח. אם אין משתמש בלוח לבן, מוקרן מסך שחור. על-ידי גרירה ושחרור של שם המשתמש, תוכל לשנות את המסך המוקרן כעת ואת המיקום שבו מוקרן מסך המחשב.
13	חלונית יעד	הזז את חלונית היעד הכחולה על-ידי לחיצה על אחת מהחלוניות באזור ההקרנה. ניתן להקרין את מסך המחשב שבו ממוקמת חלונית היעד בעת לחיצה על אחד מלחצני שינוי ההקרנה.
14	לחצני שליטה במסך	מציין את מצב המקרן הבא.  הצג: משחרר את הפעולה עצור או השהה ומקרין את מסך המחשב כפי שהוא.  עצור: עצירת ההקרנה תוך כדי החיבור למקרן. מסך שחור מוקרן במשך העצירה.  השהה: משהה את מסך המחשב המוצג כעת. התצוגה המוקרנת לא תשנה, גם אם תבצע שינויים במסך המחשב.

6		מקרין את המסך מהמוחשב שלך במצב מסך מלא מבלי להקרין מסכים של משתמשים אחרים.
7		הקרן את המסך שלי
8		מציג את המסך הבא.
9		עובר לעמוד שברצונך להציג.
10		רשימת עמודים
11		מציג את הקודם
12		מקטין את הגודל של כל תמונה ממוזערת כך שניתן יהיה להציג יותר תמונות ממוזערות על המסך.
13		הצג תמונות ממוזערות קטנות
14		מגדיל את הגודל של כל תמונה ממוזערת כך שניתן יהיה להציג יותר פרטים עבור כל תמונה.
15		הצג תמונות ממוזערות גדולות
16		מציג את מספר התמונות הממוזערות שנבחרו. מבטל את הסימון בתיבה לניקוי כל הבחירות. במידה וסימנת את התיבה שוב, התמונות הממוזערות שנבחרו קודם לכן תיבחרנה שוב.
17		נקה הכול
18		מרענן את התמונות הממוזערות.
19		רענן

אם תלחץ על  בסרגל הכלים או במסך בקרת ההקרנה, יוצג המסך הבא.

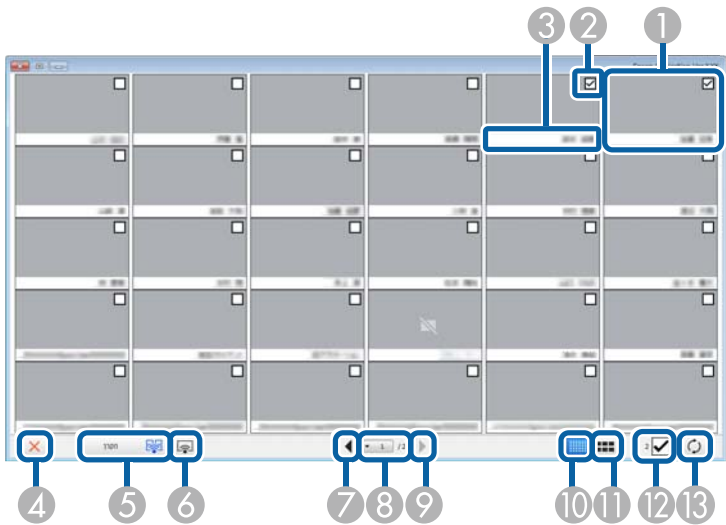

1	תמונה ממוזערת	מציג את מסך התקן המשתתף. התמונה הממוזערת שמוקרנת תוקף במסגרת כחולה.
2	תיבת סימון לתמונה ממוזערת	בחר בתמונה הממוזערת שברצונך להקרין. ניתן לבחור עד 12 תמונות ממוזערות.
3	שם משתמש	מציג את שם המשתמש של כל תמונה ממוזערת. ניתן להציג עד 32 תווים.
4		סוגר את מסך התמונה הממוזערת.
5		מקרין את התמונה הממוזערת הנבחרת. אם תבחר יותר מ-5 תמונות ממוזערות, יוצג מסך הבחירה עבור תמונות ממוזערות. לאחר שבחרת עד 4 תמונות ממוזערות, עליך ללחוץ שנית על  .

מסך ה-Viewer יוצג כאשר תבצע אחת מהפעולות הבאות.

- כאשר תקבל את נתוני התמונה המופצת.
- כאשר תבחר באפשרות הצג תמונה שהתקבלה מהתפריט כלי שבמסך בקרת ההקרנה.
- כשתלחץ על  בסרגל הכלים.



1	הנתונים הקודמים	מציג את הנתונים הקודמים.
2	הנתונים הבאים	מציג את הנתונים הבאים.

נספח

עיין בסעיפים הבאים לקבלת פרטים נוספים על התוכנה Epson iProjection.

◀ קישורים רלבנטיים

- "עדכון והסרה של התוכנה" עמ'76
- "רזולוציות נתמכות" עמ'77
- "הגבלות" עמ'78
- "הודעות" עמ'79

הסרת התוכנה Epson iProjection (Mac)

פעל לפי ההוראות הבאות כדי להסיר את התוכנה Epson iProjection ב-Mac.

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 ודא שכל היישומים הפעילים סגורים.
- 3 פתח את התיקייה יישומים.
- 4 פתח את התיקייה Epson iProjection - כלי ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על Epson iProjection Uninstaller.app
- 5 פעל לפי ההוראות המוצגות.

פעל על פי ההנחיות הבאות כדי לעדכן או להסיר את התוכנה Epson iProjection.

◀ קישורים רלבנטיים

- "הורדת הגרסה העדכנית של התוכנה" עמ' 76
- "הסרת Epson iProjection Software (Windows)" עמ' 76
- "הסרת התוכנה Epson iProjection (Mac)" עמ' 76

הורדת הגרסה העדכנית של התוכנה

כשמפורסמים עדכונים לתוכנה ולמדריך, אפשר למצוא אותם באתר של Epson. בקר בכתובת epson.sn.

הסרת Epson iProjection Software (Windows)

פעל על פי ההנחיות הבאות כדי להסיר את התוכנה Epson iProjection.

להסרת התוכנה נדרשת הרשאת מנהל מערכת.



- 1 הפעל את המחשב.
- 2 ודא שכל היישומים הפעילים סגורים.
- 3 לחץ על המקש  במקלדת כדי להציג את כל היישומים.
- 4 לחץ לחיצה ימנית (לחץ והחזק) על Epson iProjection Ver.X.XX, ולאחר מכן בחר הסר.
- 5 פעל לפי ההוראות המוצגות.

המקרון תומך ברזולוציות המסך הבאות. לא ניתן להתחבר למחשב עם רזולוציה גבוהה מ-WUXGA.

- SVGA (600 × 800)
- XGA (768 × 1024)
- SXGA (960 × 1280)
- SXGA (1024 × 1280)
- SXGA+ (1050 × 1400)
- WXGA (768 × 1280)
- WXGA (800 × 1280)
- WXGA+ (900 × 1440)
- UXGA (1200 × 1600)
- Full HD (1080 × 1920)
- WUXGA (1200 × 1920)

אם נעשה שימוש במסך מחשב עם יחס גובה-רוחב ייחודי, הרזולוציה תגדל או תקטן בהתאם לרזולוציית המחשב והמקרון כדי למנוע שיבושים באיכות התמונה.

בהתאם לרזולוציה, השוליים האנכיים או האופקיים עשויים להופיע בצבע שחור בתמונה המוקרנת.

בדוק את הסעיפים הללו לקבלת הגבלות החלות במהלך הקרנה של תמונות מחשב באמצעות Epson iProjection.

- ◀ קישורים רלבנטיים
- "הגבלות חיבור" עמ' 78

הגבלות חיבור

- שים לב להגבלות הבאות במהלך השימוש בתוכנה Epson iProjection.
- באפשרותך לחבר עד ארבעה מקרנים למחשב יחיד ולהקרין בו-זמנית. (אין תמיכה בריבוי מסכים).
 - בעזרת התוכנה Epson iProjection ניתן לחבר עד 50 מכשירים למקרן בו-זמנית, כגון מחשבים, סמארטפונים וטאבלטים.
 - ניתן להזרים את השמע רק כאשר קיים חיבור למקרן אחד ומתבצעת הקרנה של מסך מחשב אחד במצב מסך מלא. אם מחוברים מקרנים מרובים או אם התצוגה המוקרנת מפוצלת, לא ניתן להזרים שמע בזמן ההקרנה.
 - אם מהירות השידור של רשת ה-LAN האלחוטית נמוכה, ייתכן שהרשת תנותק באופן פתאומי.
 - ייתכן כי יישומים המשתמשים בפונקציות DirectX מסוימות לא יוצגו כהלכה (Windows בלבד).
 - לא ניתן להקרין מסכי MS-DOS במסך מלא (Windows בלבד).
 - לעיתים, התמונה במסך המחשב והתמונה המוקרנת על-ידי המקרן לא יהיו זהות לחלוטין.
 - סרטים לא מופעלים בצורה חלקה כפי שהם מופעלים במחשב.
 - אם תאפשר את התכונה השתמש בעט האינטראקטיבי שבכרטיסייה הגדרות כלליות שב הגדר אפשרויות ויוצגו פסים שחורים בתצוגת המחשב, ייתכן שמיקום העט האינטראקטיבי שגוי.

בדוק את הסעיפים הבאים לקבלת הודעות חשובות אודות התוכנה.

קישורים רלבנטיים

- "הודעה בדבר זכויות יוצרים" עמ' 79
- "מידע על סימונים" עמ' 79
- "סימנים מסחריים" עמ' 79
- "הודעה בנושא זכויות יוצרים" עמ' 79

- macOS Monterey
- macOS Ventura
- macOS Sonoma
- macOS Sequoia

במדריך זה, המונח הקולקטיבי "Mac" משמש להתייחסות לכל מערכות ההפעלה הנ"ל.

סימנים מסחריים

XGA הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של International Business Machines Corporation.

Mac ו-macOS הם סימנים מסחריים של Apple Inc.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות נוספות.

שמות מוצרים אחרים הנזכרים במסמך זה נועדו למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם הרלוונטיים. Epson מוותרת על כל הזכויות ביחס לסימנים אלה.

זכויות יוצרים בתוכנה: מוצר זה משתמש בתוכנות חינוכיות ובתוכנות שהזכויות עליהן נמצאות בבעלותה של חברה זו.

הודעה בנושא זכויות יוצרים

המידע עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2010 Seiko Epson Corporation

414394502HE 2025.1

הודעה בדבר זכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל אף חלק מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר אותו בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו, בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה נושאת כל חבות שהיא המוגנת בפטנט ביחס לשימוש במידע המובא בזאת. בנוסף, החברה לא נושאת כל חבות שהיא בגין נזקים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במידע המובא בזאת.

חברת Seiko Epson Corporation והחברות הבנות שלה אינן נושאות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי בגין נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש שגוי או לרעה, פגיעה במוצר או שינוי או תיקון לא מורשה במוצר זה, או (למעט בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות השימוש והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תישא חבות בגין כל נזק או בעיה שהם הנובעים מהשימוש באפשרויות או במוצרים מתכלים שאינם מוצרים מקוריים של Epson או מוצרים המאושרים על-ידי Epson ועל-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מראש.

האיורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמקור בפועל.

מידע על סימונים

- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® 10
- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® 11

במדריך זה, מערכות ההפעלה הנזכרות נקראות "Windows 10" ו-"Windows 11". בנוסף, המונח הקולקטיבי "Windows" משמש להתייחסות אל כולן.