

Precauções

- Remova todos os suportes da impressora antes de prosseguir.
- Não toque em cintos, placas de circuito ou em quaisquer outras peças exceto aquelas que está a limpar. A não observância desta precaução pode prejudicar a qualidade de impressão ou causar uma avaria.
- Utilize apenas as varas de limpeza fornecidas (C13S090013). Sujidade de outros produtos pode danificar a cabeça de impressão.
- Assim que a limpeza tiver começado, não a pare até que a operação seja concluída. A não observância desta precaução poderá danificar a cabeça de impressão.
- O idioma do visor da impressora pode ser alterado usando a opção **Idioma** no menu Preferências.

Limpeza


- 1** Depois de confirmar que não há papel na impressora e é apresentada a mensagem seguinte, prima o botão **►** para ver os menus.



- 2** Realce **Menu Administrador** usando os botões **▼** e **▲** e pressione **►**.
- 3** Realce **Limpeza da tampa** usando os botões **▼** e **▲** e pressione **►**.
- 4** Pressione **OK** para mover a cabeça de impressão para a posição de limpeza.


Aguarde até que a mensagem “Aguarde por favor.” desapareça do ecrã.

- 5** Depois de confirmar que a mensagem já não é exibida, abra a tampa da impressora.

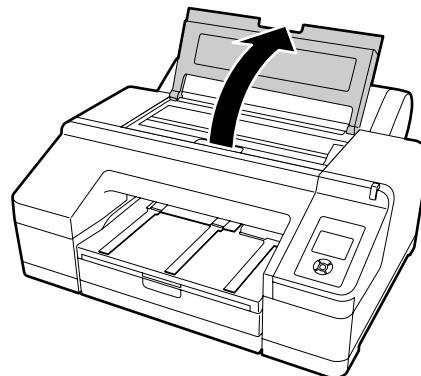

- 6** Encontre as tampas no lado direito da placa e use uma vara de limpeza seca para limpar o interior de todas as cinco tampas.

Continue até que não existam manchas húmidas.

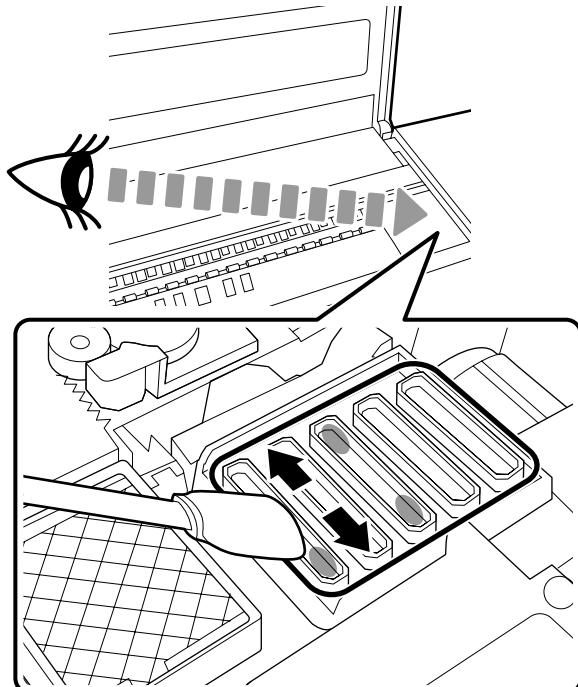

- 7** Feche a tampa da impressora quando a limpeza estiver concluída.

A cabeça voltará à sua posição normal e a mensagem mostrada no Passo 1 será exibida.