


Предостережения

- Извлеките все носители из принтера, прежде чем продолжить.
- Не касайтесь ремней, печатных плат или любых других частей, за исключением тех, чистку которых Вы осуществляете. Несоблюдение этой меры предосторожности может повлиять на качество печати или стать причиной неисправности.
- Используйте только входящие в комплект очистительные стержни (C13S090013). Пух от других продуктов может повредить печатающую головку.
- После того, как начнется очистка, не приостанавливайте ее до завершения операции. Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению печатающей головки.
- Язык дисплея принтера можно изменить с помощью опции **Язык** в меню Предпочтения.

Очистка

- 1** Убедившись, что в принтере нет бумаги и следуя отображенному сообщению, нажмите кнопку ► для просмотра меню.

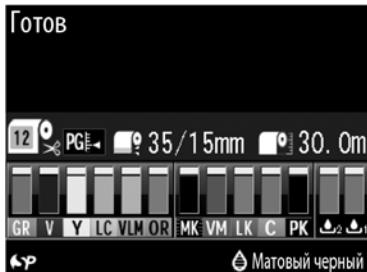


- 2** Выделите Меню администратора с помощью кнопок ▼ и ▲ и нажмите ►.

- 3** Выделите Очистка заглушки с помощью кнопок ▼ и ▲ и нажмите ►.

- 4** Нажмите OK, чтобы переместить печатающую головку в положение для чистки.


Подождите, пока с экрана не исчезнет сообщение «Пожалуйста, подождите.».

- 5** Убедившись в том, что сообщение больше не отображается, откройте крышку принтера.

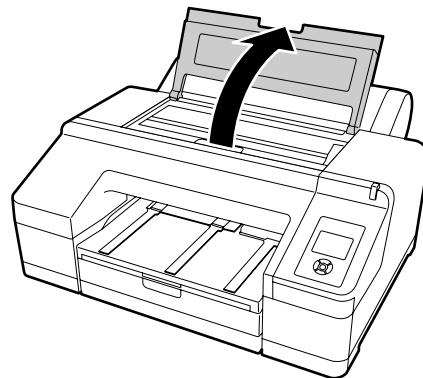

- 6** Найдите колпачки на правой стороне валика и используйте сухой очистительный стержень, чтобы протереть внутреннюю часть всех пяти колпачков.

Продолжайте, пока не будут устранены влажные пятна.

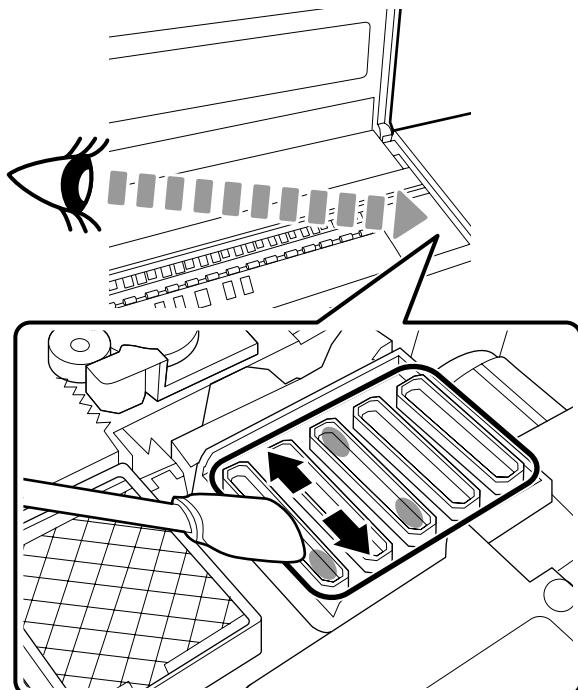

- 7** Закройте крышку принтера по окончании очистки.

Печатающая головка вернется в свое нормальное положение и появится сообщение, показанное в Шаге 1.