

# **Epson Edge Dashboard Gebruiksaanwijzing**

---

## Copyright en handelsmerken

---

### **Copyright en handelsmerken**

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor gebruik van deze informatie in combinatie met andere printers.

Seiko Epson Corporation noch haar filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit elektromagnetische interferentie als gevolg van het gebruik van andere interfacekabels die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als Epson Approved Products.

EPSON en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR VISION en bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Seiko Epson.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and OS X are registered trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

*Algemene kennisgeving: andere productnamen en namen van lettertypen die in dit document worden vermeld, dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.*

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Inhoudsopgave

### Copyright en handelsmerken

### Opmerkingen over handleidingen

Betekenis van symbolen. . . . .	4
Schermpopnamen. . . . .	4
Opmerkingen over handleidingen voor PDF. . . . .	4

### Kennismaken met de software

### Printers registreren en bedienen

Printerregistratie. . . . .	8
De Printerlijst weergeven. . . . .	9
Status van printers verkrijgen die via usb zijn aangesloten. . . . .	10

### Schermlay-out

### Printerstatus controleren en bedienen

Schermlay-out. . . . .	14
Als gegevens niet worden afgedrukt volgens de feitelijke lengte. . . . .	17
Hoe Geavanceerde media-instelling te activeren. . . . .	17
De conditie van printerinstellingen en periodieke reserveonderdelen controleren. . . . .	18

### Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

Schermlay-out. . . . .	20
Operationele flow kopiëren. . . . .	23
Media-instellingen in EMX-bestand naar de printer kopiëren. . . . .	23
Een EMX-bestand downloaden. . . . .	23
Media-instellingen naar een printer kopiëren . . . . .	25
EMX-bestanden in de bronlijst voor media-instellingen laden die op een andere computer zijn opgeslagen. . . . .	26
De bronlijst voor media-instellingen bewerken . . . . .	26
Media-instellingen van andere printers kopiëren . . . . .	26

Media-instellingen kopiëren die voor een printer zijn geregistreerd . . . . .	27
CPB-bestanden opslaan en laden . . . . .	27
Media-instellingen bewerken. . . . .	28
Een lijst van de media-instellingen opslaan die naar een printer zijn geregistreerd. . . . .	29

### Printers registreren

Schermlay-out. . . . .	31
Handmatig registreren van printers. . . . .	33
Als er belangrijke wijzigingen aan de configuratie van de printer worden uitgevoerd na het starten van deze software. . . . .	33

### Instellingen

### Een lijst van informatie bekijken die tot dusver wordt weergegeven

### Tips

De firmware bijwerken. . . . .	37
Printerstatus bekijken vanaf een computer waarop deze software niet is geïnstalleerd. . . . .	37
Dezelfdeinstellingen toepassen op een Epson Edge Dashboard dat op een andere computer is geïnstalleerd. . . . .	38
Exporteren. . . . .	38
Importeren. . . . .	38
Als u, zelfs na het wijzigen van de <b>Proxy-instelling</b> , geen EMX-bestanden kunt downloaden. . . . .	39
De installatie van deze software ongedaan maken . . . . .	39

### Appendix

Over open-source software. . . . .	40
------------------------------------	----

## Opmerkingen over handleidingen

# Opmerkingen over handleidingen

## Betekenis van symbolen


 <b>Belangrijk</b>	Belangrijke maatregelen moeten worden gevolgd om schade aan dit apparaat te voorkomen.
<b>Opmerking</b>	Opmerkingen bevatten nuttige of extra informatie voor de bediening van dit apparaat.
	Geeft referenties aan waar u gerelateerde informatie kunt vinden.

## Schermopnamen

- ❑ Let op dat schermopnamen in deze handleiding, kunnen verschillen van het product dat u gebruikt en dat zij, zonder voorafgaande kennisgeving, onderhevig zijn aan veranderingen.
- ❑ Tenzij anderszins vermeld, worden de in deze handleiding gebruikte schermopnamen van Windows ontleend aan Windows 10.

## Opmerkingen over handleidingen voor PDF

Dit hoofdstuk omschrijft de basisbewerkingen voor het weergeven van PDF-handleidingen met gebruik van Adobe Acrobat Reader. In onze voorbeelden gebruiken wij Adobe Acrobat Reader DC.

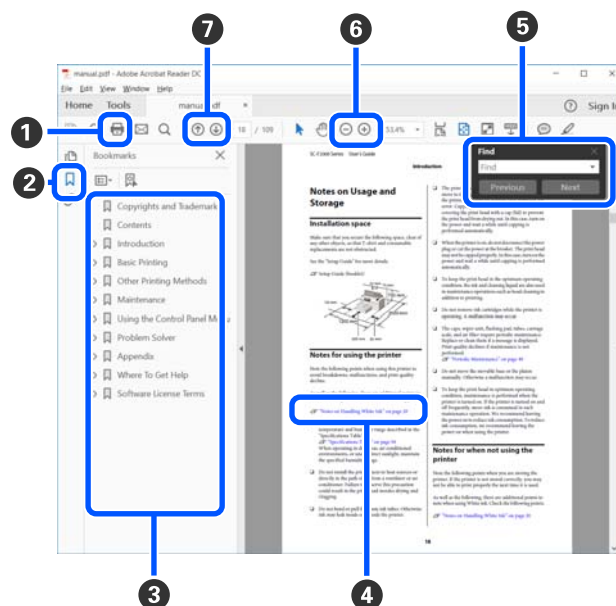

- 1 Klik hier om de handleiding voor PDF af te drukken.
- 2 Klik hier om bladwijzers te verbergen of weer te geven.
- 3 Klik op de titel om naar de relevante pagina te gaan.  
Klik op [+] om titels van subrubrieken weer te geven.
- 4 Klik op referenties die met blauw lettertype worden aangegeven, om naar de relevante pagina te gaan.

Volg onderstaande stappen om naar de vorige pagina terug te keren.

### Voor Windows

Druk op de toets ← terwijl u op de toets Alt drukt.

### Voor Mac

Druk op de toets ← terwijl u op de toets command drukt.

## Opmerkingen over handleidingen

- 5 Voer sleutelwoorden in om te zoeken (bijvoorbeeld, de naam van het onderwerp dat u wilt bevestigen).

### Voor Windows

Klik met de rechtermuisknop op de handleidingspagina PDF om het menu weer te geven en selecteer **Find (Zoeken)** om de werkbalk Zoeken weer te geven.

### Voor Mac

Selecteer **Find (Zoeken)** vanuit het menu **Edit (Bewerken)** om de werkbalk Zoeken weer te geven.

- 6 Als weergavetekst te klein en moeilijk te lezen is, klikt u op **+** om te vergroten. Klik op **−** om te reduceren. Voor het specificeren van delen die u wilt vergroten (bijvoorbeeld illustraties, screenshots, enzovoorts), volgt u de stappen hieronder.

### Voor Windows

Klik met de rechtermuisknop op de handleidingspagina PDF om het menu weer te geven en selecteer **Marquee Zoom (Selectiekader in-/uitzoomen)**. De cursor wordt vervangen door een vergrootglas. Specificeer het gebied dat u wilt vergroten.





### Voor Mac

Klik op het menu **View (Beeld) - Zoom (Zoomen) - Marquee Zoom (Selectiekader in-/uitzoomen)**. De cursor wordt vervangen door een vergrootglas. Gebruik de vergrootglasaanwijzer voor het specificeren van het gebied dat u wilt vergroten.

- 7 Gebruik om naar de vorige/volgende pagina te springen.

# Kennismaken met de software

Met deze software kunt u printers registreren die verbonden zijn via een netwerk of USB voor het uitvoeren van de volgende bewerkingen. Ondersteunde functies verschillen afhankelijk van het model. Zorg dus dat u de onderstaande tabel raadpleegt voor details.

- ❑ De printerstatus bewaken  
U kunt de huidige bedieningsstatus van de geregistreerde printer, de resterende hoeveelheid inkt enz. controleren.  
 [“Printerstatus controleren en bedienen” op pagina 14](#)
- ❑ EMX-bestanden en media-instellingen beheren  
U kunt EMX-bestanden die zijn voorbereid voor specifieke mediatypes downloaden, media-instellingen kopiëren naar een printer enz.  
 [“Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren” op pagina 19](#)
- ❑ De onderhoudsfuncties uitvoeren  
U kunt patronen van spuitkanaaltjescontroles afdrukken, de kopreiniging uitvoeren enz.  
 [“Printerstatus controleren en bedienen” op pagina 14](#)
- ❑ Ondersteuningsfuncties uitvoeren  
U kunt de firmware bijwerken, een statusvel voor de printer ophalen enz.  
 [“Printerstatus controleren en bedienen” op pagina 14](#)

## Tabel van ondersteunde functies op model (vanaf oktober 2019)

Ondersteunde modellen en functies zijn onderhevig aan wijziging. Details over de ondersteunde functies verschillen, afhankelijk van het model dat u gebruikt.

Printermodel	Functie			
	De printerstatus bewaken	EMX-bestanden*1 en media-instellingen beheren	De onderhoudsfuncties uitvoeren	Ondersteuningsfuncties uitvoeren
SC-S80600-serie SC-S60600-serie SC-S40600-serie	✓	✓	✓	✓
SC-B9000-serie	✓	✓	✓	✓
SC-F9300-serie	✓	✓	✓	✓
SC-F9200-serie SC-F7200-serie SC-F6200-serie	✓	✓*2	-	-
SC-F6300-serie	✓	✓	✓	✓
SC-F2100-serie	✓	-	-	✓

**Kennismaken met de software**

Printermodel	Functie			
	De printerstatus be- waken	EMX-bestanden <sup>*1</sup> en media-instellin- gen beheren	De onderhouds- functies uitvoeren	Ondersteunings- functies uitvoeren
SC-T5400-serie SC-T3400-serie	✓	✓ <sup>*3</sup>	-	✓

\*1 EMX-bestanden die beschikbaar zijn op internet, verschillen afhankelijk van uw land of regio.

\*2 EMX-bestanden kunnen niet worden gedownload.

\*3 EMX-bestanden worden niet ondersteund.

# Printers registreren en bedienen

## Printerregistratie

U kunt alleen ondersteunde Epson-printers registreren voor deze software.


Met Windows wordt de printer automatisch geregistreerd zodat u de printer kunt bewaken en beheren, zodra u deze software start. Als printers niet automatisch worden geregistreerd, moet u controleren dat u ze gebruikt onder de volgende voorwaarden.

- ☐ De communicatiedrivers die werden meegeleverd met de printers zijn geïnstalleerd op een computer
- ☐ De computer en de printers zijn verbonden
- ☐ De printers staan “Gereed”

Printers worden niet automatisch geregistreerd bij Mac- of Linux-computers. Registreer de printers handmatig vanuit het scherm Printerregistratie. Dit scherm wordt weergegeven na het eerste opstarten van de software.

 [“Handmatig registreren van printers” op pagina 33](#)

U kunt tot 10 printers registreren die zijn aangesloten (via netwerk of usb) op een computer waarop deze software is geïnstalleerd.

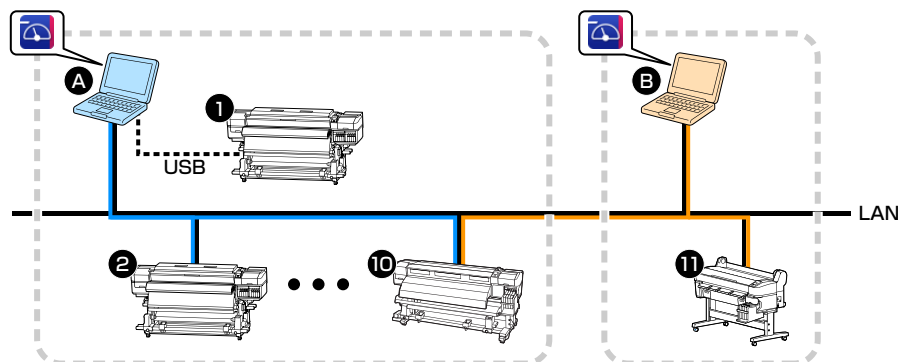

### Belangrijk

In de bovenstaande afbeelding is printer 10 beschikbaar voor zowel computers A als B. Registreer printer 10 bij het Epson Edge Dashboard van slechts één van deze twee computers, A of B. Het registreren van dezelfde printer bij het Epson Edge Dashboard van meerdere computers kan leiden tot een storing van deze en gerelateerde software.

U kunt de registratiestatus op de printerlijst van het scherm Printerregistratie controleren. Lees het volgende gedeelte voor meer informatie.

 [“De Printerlijst weergeven” op pagina 9](#)



## Printers registreren en bedienen

## De Printerlijst weergeven

Op Mac- en Linux-computers geeft deze software bij de eerste startup het scherm Printerregistratie weer. Klik op Windows, click ☰ - **Printerregistratie** om het scherm Printerregistratie weer te geven.



	Naam	Functie
①	Naam Model Serienummer	Om een printer die u wilt controleren of bedienen te registreren, plaatst u een ✓ naast zijn <b>Naam</b> . Wis de ✓ om de registratie ongedaan te maken.  Voor <b>Model</b> en <b>Serienummer</b> wordt informatie weergegeven die uniek is voor de printer.  U kunt de <b>Naam</b> van de printer naar iets gemakkelijk identificeerbaar veranderen. Het Model kan echter niet worden gewijzigd. Namen die werden gewijzigd worden alleen in deze software gebruikt.
②	Knop Annuleren	Annuleert wijzigingen in de printerlijst en herstelt deze in de oorspronkelijke staat.
	Knop Toepassen	Past de wijzigingen in de printerlijst toe.
③	IP-adres computer	Voor printers die zijn aangesloten op de computer met deze software, wordt <b>localhost</b> weergegeven.
④	Knop Zoekoptie	Alleen weergegeven bij gebruik van Mac- of Linux-computers. Hiermee kunt u naar printers zoeken van een ander segment of die via een netwerk zijn aangesloten.  <a href="#">"Handmatig registreren van printers" op pagina 33</a>
⑤	IP-adres printer	IP-adressen* ingesteld voor printers op het netwerk.  Voor printers aangesloten via usb wordt --- weergegeven.

\*Wanneer de standaard TCP/IP-poort op uw besturingssysteem als de printerpoort wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u het IP-adres opneemt in de naam die u voor de poort instelt. Als het IP-adres niet is opgenomen, wordt de netwerkverbinding op dezelfde manier weergegeven als de usb-verbinding (---).

**Printers registreren en bedienen**

## Status van printers verkrijgen die via usb zijn aangesloten

Bij gebruik van deze software voor het controleren en bedienen van een printer die via usb op uw computer is aangesloten, kan de software, afhankelijk van de status van de RIP die op uw computer is geïnstalleerd, mogelijk niet automatisch de status van deze printer vernieuwen. In dergelijke gevallen wordt  weergegeven. Klik op  om de status van de printer te vernieuwen.

Als de RIP in een van de volgende toestanden is, wordt de printerstatus niet automatisch vernieuwd.


- ☐ Als de RIP die wordt gebruikt, niet de Epson Communication Driver ondersteunt.
- ☐ Wanneer de gecontroleerd/bediende printer niet met een RIP is ingesteld die de Epson Communication Driver ondersteunt.
- ☐ Als een RIP die de Epson Communication Driver ondersteunt, niet werkt.

## Schermlay-out

# Schermlay-out



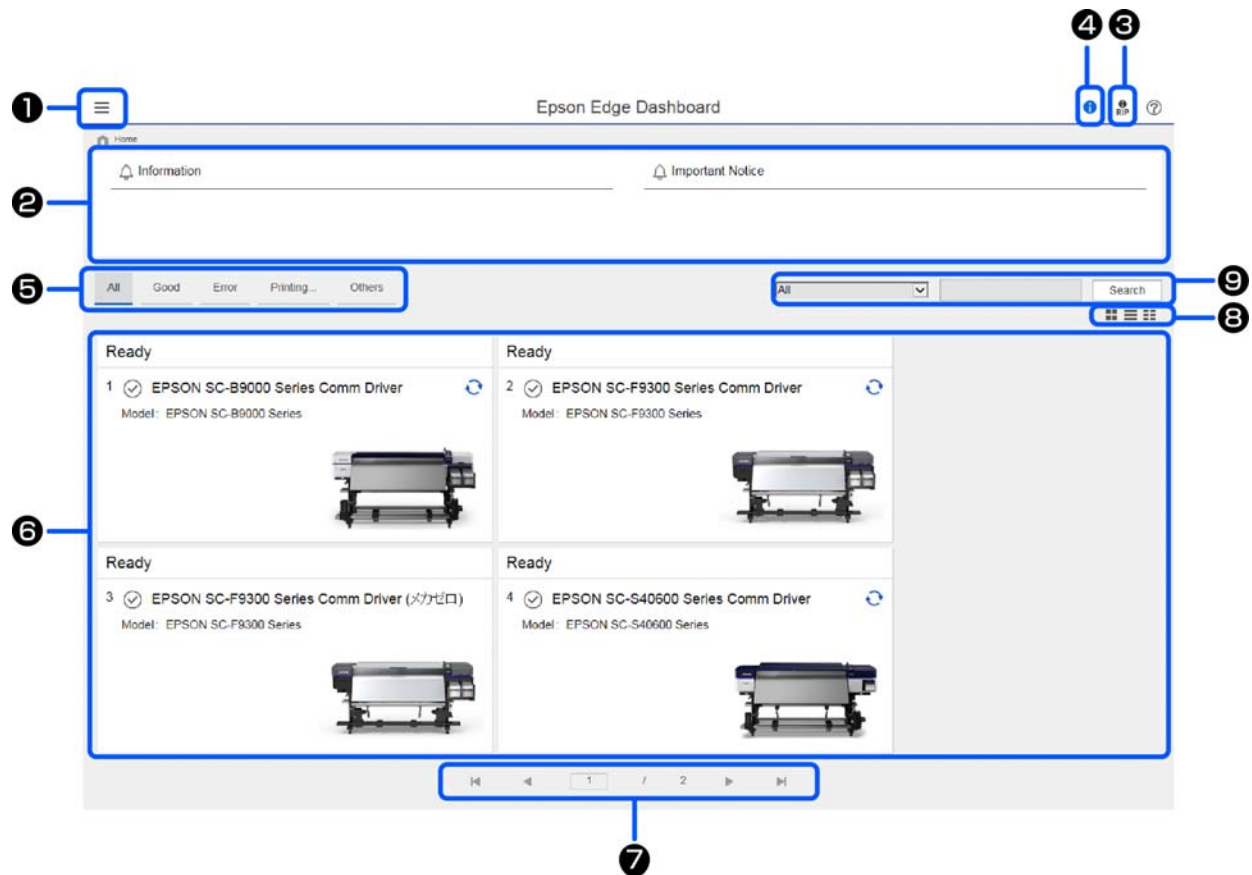


Het scherm Start verschijnt als u de software start. Op het scherm Start kunt u informatie controleren, zoals beschikbare updates voor de software, geregistreeerde printers en hun statu.

Dit hoofdstuk beschrijft het schermindeling waarbij het scherm Start een voorbeeld is.












## Schermlay-out

### Algeheel beeld van deze software

	Item	Functie
1	Menutoets	<p>Klik om het menu weer te geven. De volgende items zijn beschikbaar op het menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Start Hiermee wordt het scherm Start weergegeven.</li> <li><input type="checkbox"/> Printerbediening Hiermee kunt u dezelfde inhoud controleren als de statusdisplays op het scherm van de printer. Hiermee kunt ook EMX-bestanden downloaden en media-instellingen naar de printer kopiëren.  <a href="#">"Printerstatus controleren en bedienen" op pagina 14</a></li> <li><input type="checkbox"/> Informatie Hiermee kunt u informatie-items controleren als lijst.  <a href="#">"Een lijst van informatie bekijken die tot dusver wordt weergegeven" op pagina 36</a></li> <li><input type="checkbox"/> Printerregistratie Hiermee kunt u registratie van printers uitvoeren en ongedaan maken en wijzigen om ze te controleren en te bedienen.  <a href="#">"Printers registreren" op pagina 31</a></li> <li><input type="checkbox"/> Instellingen Hiermee kunt u de taalinstellingen instellen en wijzigen, evenals de eenheden en instellingen van de proxy-server.  <a href="#">"Instellingen" op pagina 34</a></li> <li><input type="checkbox"/> Help Geeft deze handleiding weer.</li> <li><input type="checkbox"/> Versie-informatie Geeft de versie van deze software weer.</li> </ul> <p>De knop Menu wordt ook op andere schermen weergegeven en biedt dezelfde functies.</p>
2	Informatielijst	<p>Stelt u op de hoogte van nieuws, zoals update-informatie voor de firmware van uw printers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Klik op het item dat u wilt controleren voor het weergeven van meer details.</li> <li><input type="checkbox"/> Als u op de hoogte wordt gesteld van update-informatie voor de firmware van de printers, moet u zo snel mogelijk de update uitvoeren. Zie het volgende voor het bijwerken van de printerfirmware.  <a href="#">"De firmware bijwerken" op pagina 37</a></li> </ul>
3	Software Available List Knop	<p>Wanneer hierop geklikt wordt Software Available List (Epson's website) weergegeven. Als u het land of de regio waar u woont en het model dat u gebruikt selecteert, kunt u de volgende informatie over de ondersteunde RIP controleren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tabblad Algemene info.: U kunt de nieuwste informatie over de ondersteunde RIP controleren.</li> <li><input type="checkbox"/> Tabblad Handleidingen: U kunt handleidingen voor RIP-afdrukken downloaden.</li> </ul>
4	Update-informatiepictogram	<p>Verschijnt wanneer er nieuwe kennisgevingen beschikbaar zijn.</p> <p>Klik hierop om het scherm Informatie weer geven.</p>

## Scherm lay-out

## Weergave Printerstatus

	Item	Functie
5	Filtermenu	<p>Filtert, op status, de printers op de lijst met geregistreerde printers (6).</p> <p>Klik op <b>Alles</b> om alle filters te wissen.</p>
6	Lijst met geregistreerde printers	<p>Geef informatie weer over printers die geregistreerd zijn vanaf het scherm Printerregistratie en hun huidige status.</p> <p><input type="checkbox"/> De huidige printerstatus wordt aangegeven met de volgende pictogrammen. Deze pictogrammen kunnen ook op andere schermen verschijnen en zij betekenen dan hetzelfde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Klaar voor afdrukken (Klaar).</li> <li> : Afdrukken.</li> <li> : Er is een fout opgetreden.</li> <li> : Er is een waarschuwing afgegeven.</li> <li> : Andere handelingen uitvoeren dan afdrukken, zoals kop reinigen en handelingen op het bedieningspaneel, of de printer is via usb aangesloten op een Mac en is bezig met afdrukken.</li> <li> : De printer bevindt zich in een van de volgende statussen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het is uitgeschakeld.</li> <li>- Het is niet verbonden.</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Als een fout of waarschuwing is opgetreden, wordt de inhoud weergegeven. U kunt verdere details controleren door op de fout of waarschuwing te klikken.</p> <p><input type="checkbox"/> Het scherm Printerbediening verschijnt als u op een gebied klikt met een tekst die de status aangeeft.</p>
7	Paginabediening	<p>Als de lijst met geregistreerde printers langer is dan een enkele pagina, kunt u een paginanummer opgeven om naartoe te springen, of kunt u springen naar de eerste pagina, naar de vorige pagina, de volgende pagina, of naar de laatste pagina door op de pictogrammen te klikken.</p>
8	Opmaakbesturingselementen weergeven	<p>Hiermee kunt u de indeling van de lijstweergave wijzigen. Klik op een pictogram om de indeling te wijzigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> : Weergave in een vierkant blok.</li> <li> : Weergave in een band.</li> <li> : Weergave in een band op twee niveaus. De details van een eventuele fout of waarschuwing worden hierbij niet weergegeven.</li> </ul>
9	Zoekvak Knop Zoeken	<p>U kunt de printers op de lijst met geregistreerde printers (6) filteren door zoektermen op te geven.</p> <p>Voer de zoektermen waarop u wilt filteren in het zoekvak in en klik op <b>Zoeken</b>. Om uw filterresultaten te herstellen naar de oorspronkelijke staat, moet u het zoekvak leeg maken en dan weer op <b>Zoeken</b> klikken.</p>

## Printerstatus controleren en bedienen

# Printerstatus controleren en bedienen

Volg de volgende stappen op het scherm Printerbediening om de printerstatus te controleren en te bedienen.


Het scherm Printerbediening geeft dezelfde statusinformatie weer als op het scherm van het bedieningspaneel van de printer. Hiermee kunt u ook standaard onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

- 1 Selecteer **Printerbediening** van het menu. Klik, als alternatief, op het scherm Start, op het gebied rondom de tekst dat de status van de relevante printer beschrijft.


Het scherm Printerbediening wordt weergegeven.

- 2 Zorg dat het tabblad **Printerstatus** wordt geselecteerd.




## Schermlay-out

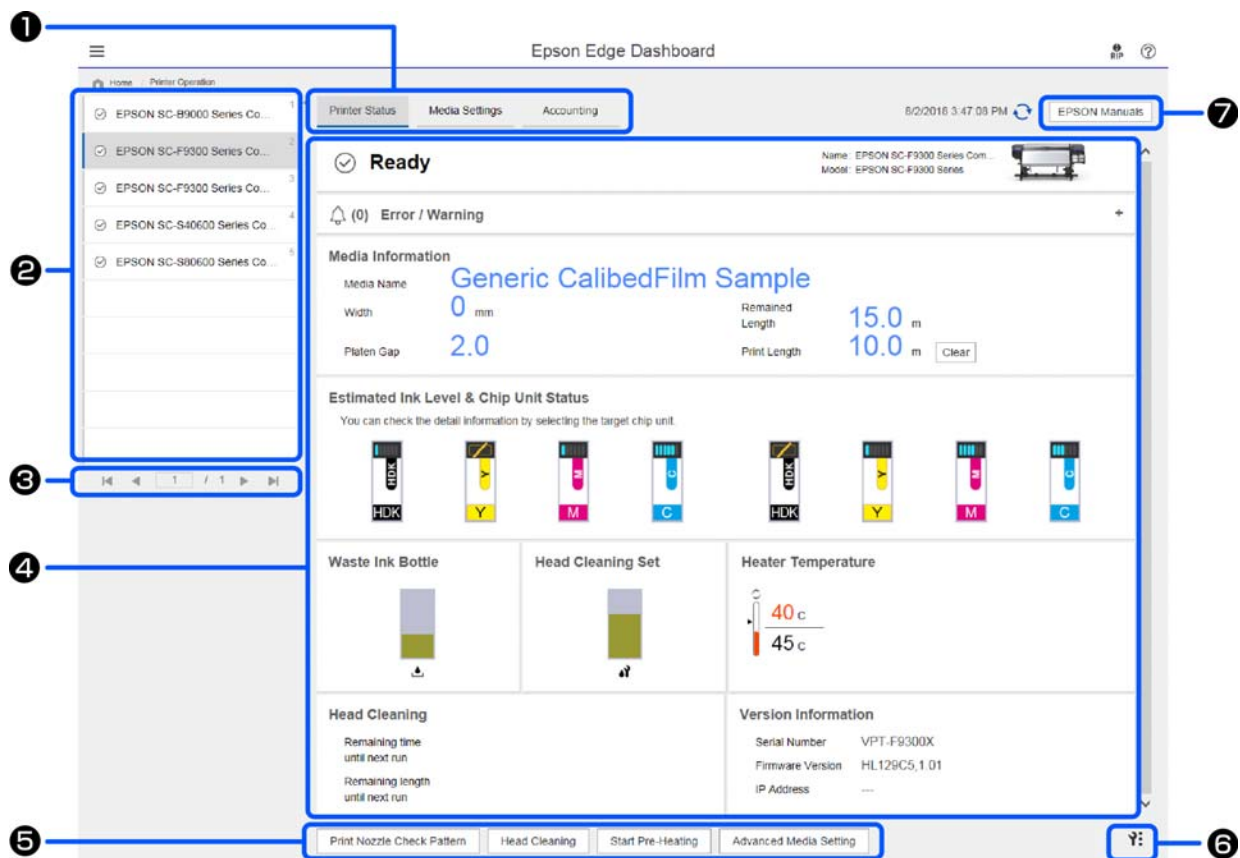


## Printerstatus controleren en bedienen

	Naam	Functie
1	Tabbladen om weergaven te wisselen	<p>Hiermee kunt u tussen de weergaven Printerstatus en Media-instellingen wisselen. Klik op het tabblad om weergaven te wisselen. Bij de eerste weergave van het scherm, wordt het scherm Printerstatus weergegeven.</p> <p>Het tabblad <b>Media-instellingen</b> wordt alleen weergegeven als ondersteunde modellen worden geselecteerd.</p> <p> <a href="#">"Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren" op pagina 19</a></p> <p>Het tabblad <b>Boekhouding</b> wordt alleen weergegeven als de LFP Accounting Tool is geïnstalleerd en ondersteunende modellen zijn geselecteerd.</p> <p>Klik op het tabblad <b>Boekhouding</b> boekhouding om de knop <b>LFP Accounting Tool</b> weer te geven. Klik op de knop om de LFP Accounting Tool te starten waarmee u kosten kunt berekenen voor afgedrukt materiaal, enzovoorts. Zie Help voor LFP Accounting Tool voor details.</p>
2	Lijst met geregistreerde printers	<p>Geeft een lijst weer met printers die zijn geregistreerd op het scherm Printerregistratie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Selecteer van deze lijst een printer om zijn status op het weergevegebied Printerstatus weer te geven (4).</li> <li><input type="checkbox"/> Klik in de rechterbovenhoek van de lijst op ◀ om de lijst samen te vouwen. Klik ▶ om de lijst uit te vouwen.</li> </ul>
3	Paginabediening	<p>Als de lijst met geregistreerde printers langer is dan een enkele pagina, kunt u een paginanummer opgeven om naartoe te springen, of kunt u springen naar de eerste pagina, naar de vorige pagina, de volgende pagina, of naar de laatste pagina door op de pictogrammen te klikken.</p>
4	Weergavegebied printerstatus	<p>Geeft de volgende status weer van de printer die op de lijst geregistreerde printers (2) is geselecteerd. De weergegeven inhoud varieert per geselecteerd model.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Huidige printerstatus</li> <li><input type="checkbox"/> Fouten/waarschuwingen <p>Stelt u op de hoogte van fouten en waarschuwingen ten aanzien van de printers. Klik op het item dat u wilt controleren voor het weergeven van meer details. Klik op + om het weergavegebied uit te vouwen. Klik op - om het weergavegebied samen te vouwen.</p> </li> <li><input type="checkbox"/> Status <p>De weergegeven inhoud varieert per geselecteerd printermodel. Informatie die hier wordt weergegeven, zoals hieronder wordt beschreven, is dezelfde als die op het scherm van het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven. Zie voor details, de handleiding die met de printer wordt meegeleverd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Papiergegevens <p>Klik op de knop <b>Wissen</b> om de waarde voor Afdruk lengte naar 0 te resetten. Informatie over aanpassing van invoer voor afgedrukte media wordt niet weergegeven.</p> </li> <li><input type="checkbox"/> Informatie over inkt en verbruiksartikelen</li> <li><input type="checkbox"/> Informatie over ventilatoren en verwarmingen van de droger</li> <li><input type="checkbox"/> Let op wanneer de printkop moet worden gereinigd</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Versie-informatie</li> </ul>

## Printerstatus controleren en bedienen

	Naam	Functie
5	Functieknoppen	<p>Hiermee kunt u standaard onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. De weergegeven inhoud varieert per geselecteerd model.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Klik op elke knop om de functie volgens dezelfde procedure te activeren als wanneer het bedieningspaneel van de printer wordt gebruikt. Zie voor details, de handleiding die met de printer wordt meegeleverd.</li> <li><input type="checkbox"/> Als de printer niet beschikbaar is voor onderhoudsbewerkingen, wordt deze knop grijs weergegeven. U kunt onderhoud uitvoeren wanneer de knop beschikbaar is.</li> <li><input type="checkbox"/> Als gegevens niet volgens de feitelijke lengte wordt afgedrukt, kunt u klikken op <b>Geavanceerde media-instelling</b> om gedetailleerde aanpassingen voor invoer uit te voeren.   <a href="#">"Als gegevens niet worden afgedrukt volgens de feitelijke lengte" op pagina 17</a></li> </ul>
6	Onderhoudsmenuknop	<p>Klik om het menu weer te geven. De weergegeven inhoud varieert per geselecteerd model. De volgende items zijn beschikbaar op het menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Firmware-update</b> *1, *2 Werkt de firmware van de printer bij naar de nieuwste versie.   <a href="#">"De firmware bijwerken" op pagina 37</a></li> <li><input type="checkbox"/> <b>De statusvel informatie ophalen</b> Haalt informatie van de printer op en slaat het als een bestand op een computer op.   <a href="#">"De conditie van printerinstellingen en periodieke reserveonderdelen controleren" op pagina 18</a></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Printerstatusgegevens exporteren</b> *1 Doe dit alleen wanneer u daartoe opdracht krijgt van de persoon die verantwoordelijk is voor ondersteuning van Epson.</li> </ul>
7	Knop EPSON-handleidingen	<p>Wordt alleen weergegeven als ondersteunende modellen zijn geselecteerd. Klik erop om de "Online Handleiding" van uw printer weer te geven.</p>

\*1 Deze knop wordt niet weergegeven wanneer deze software wordt gebruikt vanaf een andere computer op het netwerk.

 ["Printerstatus bekijken vanaf een computer waarop deze software niet is geïnstalleerd" op pagina 37](#)

\*2 Deze knop wordt niet weergegeven als deze software wordt gebruikt op een Linux-computer.



## Printerstatus controleren en bedienen

# Als gegevens niet worden afgedrukt volgens de feitelijke lengte

Als u problemen ondervindt van gegevens die niet volgens hun feitelijke lengte worden afgedrukt, dan kan dit worden beperkt met de functie **Geavanceerde media-instelling** voor (mits de knop voor deze functie voor uw printer wordt weergegeven). Zie **Probleemoplossing en Tips** in de "Online Handleiding" en volg de onderstaande stappen, een voor een, totdat het probleem wordt opgelost.

U kunt de "Online Handleiding" via het pictogram **EPSON-handleidingen** openen die tijdens de software-installatie op het bureaublad van uw computer werd gemaakt.

## ■ SC-F9300-serie

### 1. Activeer vanaf Feed Adjustment (Aanpassing Invoer) het 500mm Pattern (Patroon 500mm)

Doe dit vanaf het menu op het bedieningspaneel van de printer.



### 2. Stel een lagere waarde in voor Feeding Tension (Invoerspanning)

Doe dit vanaf het menu op het bedieningspaneel van de printer.



### 3. Activeer Geavanceerde media-instelling

Doe dit vanaf deze software.

## ■ Overige modellen

### 1. Zorg dat de Media Tension (Mediaspanning) niet op zijn maximale waarde is ingesteld

Doe dit vanaf het menu op het bedieningspaneel van de printer.



### 2. Activeer vanaf Feed Adjustment (Aanpassing Invoer) het 500mm Pattern (Patroon 500mm)

Doe dit vanaf het menu op het bedieningspaneel van de printer.



### 3. Activeer Geavanceerde media-instelling

Doe dit vanaf deze software.

## Hoe Geavanceerde media-instelling te activeren

### Wat u nodig zult hebben

- ☐ Meetlint (met een foutmarge van niet meer dan 0,1 mm)
- ☐ Een nauwkeurig meetinstrument dat tot 0,1 mm kan meten (bijvoorbeeld, remklauwen)

1

Gebruik het meetlint om de gehele lengte van het afdrukresultaat te meten waarvan de lengte verschilde van zijn oorspronkelijke gegevens. Meet het verschil tussen de feitelijke lengte en de gegevens met behulp van het nauwkeurige meetinstrument met een schaal van 0,1 mm.

Als het afdrukresultaat minder dan 50 cm lang is, kunnen de aanpassingen niet juist worden uitgevoerd. Begin opnieuw door gegevens af te drukken die niet minder lang dan 50 cm is en meet de lengte van het afdrukresultaat.

2

Zorg dat de printer die u wilt afstellen, in de lijst geregistreerde printers is geselecteerd en klik op **Geavanceerde media-instelling**.

3

Controleer het bericht en klik vervolgens op **OK**.

Printerstatus controleren en bedienen

**4** Selecteer in **Media-instellingsnummer** selecteert u het media-instellingsnummer die u voor afdrukken hebt gebruikt. Voer de lengte in van uw afbeeldingsgegevens die u in **Lengte (gegevens)** hebt afgedrukt en voer de waarde in die u in stap 1 in **Lengte (actueel)** hebt ingevoerd.

Advanced Media Setting

Media Setting Number

Feed Adjustment

Length (Data)

0

mm

0.000 inch

Length (Actual)

0

mm

0.000 inch

OK

Cancel

Voer de waarde in mm in, zelfs als de lengte-eenheid is ingesteld op ft/in in Instellingen.

**5** Klik op **OK** om de waarde van de media-invoer bij te werken die als media-instellingsnummer werd geregistreerd welke u in stap 4 aangaf.

**6** Geef het bijgewerkte media-instellingsnummer aan, druk dezelfde afbeelding af en controleer de lengte.

Het wijzigen van de afdrukconditie kan de afdruk lengte wijzigen. Gebruik in dit geval dezelfde procedure om de lengte af te stellen.

# De conditie van printerinstellingen en periodieke reserveonderdelen controleren

U kunt op **?** - **De statusvel informatie ophalen** klikken om de conditie van printerinstellingen en periodieke reserveonderdelen op te halen en de informatie in een PDF-bestand opslaan op uw computer. De opgehaalde informatie verschilt volgens het model dat u hebt geselecteerd. U kunt het PDF-bestand openen om alle informatie voor elk item te controleren. Dit helpt u te voorspellen wanneer u periodieke reserveonderdelen moet vervangen.

Epson SureColor Series

1) Basic Information

Sheet Output Time

2023/05/30 09:59

Model

SC-F2100 Series

Printer Serial No.

N79180000A

Printer Firmware Version

60X30013.01.1B

Printer Initial Setup Date

2023/05/30

Mode

White Ink Mode

Head ID Code

IP Address

192.168.0.01.002

Subnet Mask

255.255.255.000

Gateway Address

010.000.147.176

2) Printer Status Settings

Printer Setup

Offset Head Alignment

0%

Feed Adjustment

0.00%

Power On Cleaning

OFF

3) Printer Usage Information

Total Count

5000 Pages

• CMYK Prints (White Ink Mode)

5000 Pages

• White Prints (White Ink Mode)

15000 Pages

• CMYK & White Prints (White Ink Mode)

20000 Pages

• CMYK Prints (Color Ink Mode)

10000 Pages

Latest Head Cleaning Set Replacement Date

2023/12/30

Head Cleaning Set Replacement Times

2

Latest Caps Cleaning Date

2023/12/30

Caps Cleaning Times

12345

Carriage Scale Cleaning Times

23456

First Carriage Scale Cleaning

2023/12/30, 10000 Count

Previous Carriage Scale Cleaning

2023/12/30, 110000 Count

Latest Carriage Scale Cleaning

2023/12/30, 200000 Count

Carriage Pass

200 Passes

4) Consumable Usage Information

Current Ink Cartridge Info

• Color

• Manufacturer

• Product

• Date of Manufacture

• Remaining Level

• Install Date

White

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

White

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

Yellow

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

Magenta

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

Cyan

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

Black

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

Cleaning

EPSON

001

Toxox

2023/12/30

E1 JF

2023/12/30

Current Waste Ink Bottle Tank Info

E1 \*\*\*\*\* JF

Current Head Cleaning Set Status

E1 \*\*\*\*\* JF

5) Error History

Error Code

Date

3030

2023/01/01 16:59

3030

2023/01/01 16:59

3030

2023/01/01 16:59

3030

2023/01/01 16:59

3030

2023/01/01 16:59

3030

2023/01/01 16:59

18


# Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

Het configureren van optimale afdrুকinstellingen voor de media die u gebruikt, kan pijn, tijd en inzet vereisen.

U kunt het afdrুকinstellingenbestand (EMX-bestand) dat door Epson is geleverd, gebruiken. Deze biedt optimale afdrুকwaliteitsinstellingen voor de in de handel verkrijgbare media die worden gebruikt.

Een EMX-bestand is een enkelvoudig afdrুকinstellingenbestand met daarin de volgende informatie die nodig is om juist af te drukken op in de handel verkrijgbare media.

- ❑ Media-instellingenwaarde: instellingenwaarden die de printer voor elk media gebruikt.
- ❑ Afdrুকinformatie: Instellingen voor ICC-profielen die worden gebruikt in RIP, het aantal geslaagde pogingen, de resolutie, enzovoorts.

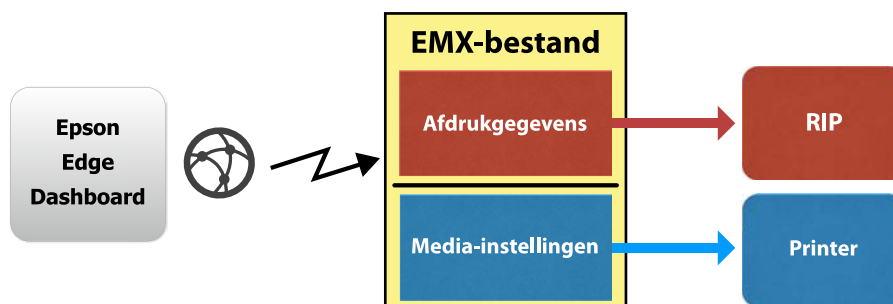


Download een EMX-bestand en kopieer de waarden van de media-instellingen in het gedownloade EMX-bestand naar de printer via het scherm Media-instellingen van Printerbediening van deze software. U kunt de waarden van de media-instellingen alleen naar ondersteunde printers kopiëren.

Gebruik de volgende procedure om het scherm Media-instellingen van Printerbediening weer te geven.


- 1 Selecteer **Printerbediening** van het menu. Klik, als alternatief, op het scherm Start, op het gebied rondom de tekst dat de status van de relevante printer beschrijft.  
Het scherm Printerbediening wordt weergegeven.
- 2 Klik op het tabblad **Media-instellingen**.  
Het scherm Media-instellingen van Printerbediening wordt weergegeven.  
Een Epson Media Installer-startknop wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van het printermodel. Voor modellen die een startknop tonen, downloadt u Media-instelling of registreert u op de printer vanaf Epson Media Installer.



## Opmerking

Als u Epson Edge Print gebruikt, raadpleeg dan Epson Edge Print help voor details over hoe afdrুকinformatie te configureren. Als u een RIP van derden gebruikt, raadpleeg dan de "Handleiding voor RIP-afdrucken". Door te klikken op , kunt u de "Handleiding voor RIP-afdrucken" vanaf het tabblad Handleidingen zien in de Software Available List.

## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren
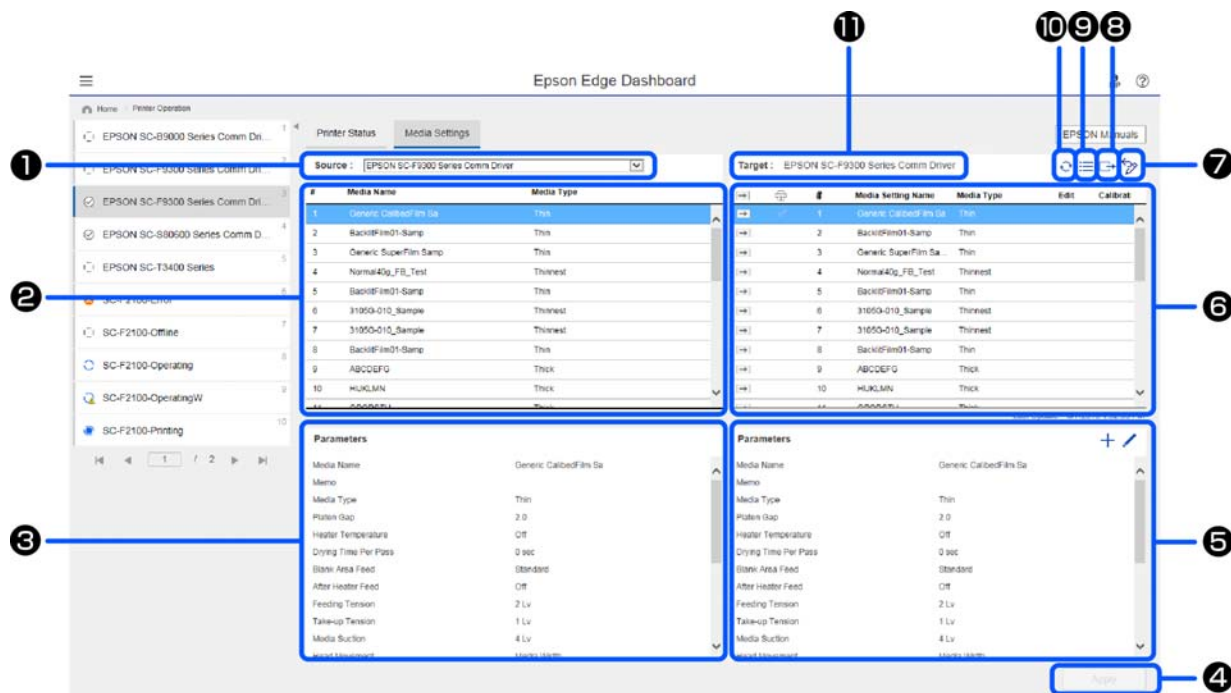
## Schermplay-out



	Naam	Functie
1	Bron	Selecteer de gebruikte bron om de media-instellingen toe te voegen of te wijzigen voor de printer die in de lijst geregistreerde printers werd geselecteerd.
2	Lijst met media-instellingen van de bron	Geef een lijst van media-instellingen *1 weer die in 1 zijn geladen.
3	Lijst met parameters (Bron)	Hiermee worden de instellingen weergegeven voor de media-instellingen waarop is geklikt in 2.
4	Knop Toepassen	Klik voor het bijwerken van media-instellingen voor de doelprinter met gebruik van de inhoud van de huidige lijst 6.
5	Lijst met parameters (Doel)	Hiermee worden de instellingen weergegeven voor de media-instellingen waarop is geklikt in 6.
6	Lijst met media-instellingen van de bestemming	<p>Geeft de media-instellingen weer die naar de printer zijn geregistreerd die in de lijst geregistreerde printers is geselecteerd.</p> <p>Het veld <b>Kalibratie</b> geeft met de volgende pictogrammen de status aan van de kleurkalibraties van media-instellingen.</p> <p>: omvat informatie inzake kleurkalibratie.</p> <p>: omvat geen informatie inzake kleurkalibratie.</p> <p>Geen pictogram: Media-instellingen die u voor de printer hebt geregistreerd.</p> <p>Klik op het pictogram om het scherm weer te geven waar u de geschiedenislijst van kleurkalibratie kunt zien. U kunt in het scherm op <b>EMX-bestandsexport</b> klikken om een EMX-bestand op te slaan die informatie bevat die vereist is voor kleurkalibratie.</p>
7	Knop Wissen	Klik hierop om wijzigingen die u aan geselecteerde media-instellingen hebt uitgevoerd van de lijst 6, om ze naar hun vorige staat te retourneren. U kunt de gewijzigde items echter niet resetten nadat u op de knop <b>Toepassen</b> hebt geklikt.

## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

	Naam	Functie
8	Schrijf naar de knop Bestand *2	Klik hier op om de media-instellingen te verzamelen die in de huidige lijst worden weergegeven en sla ze in een enkelvoudig bestand op uw computer op. <a href="#">"CPB-bestanden opslaan" op pagina 27</a>
9	Knop Geregistreerde media-instellingen controleren	Klik hierop om de informatielijst voor alle media-instellingen op te slaan die momenteel naar de printer zijn geregistreerd die in de lijst geregistreerde printers is geselecteerd. <a href="#">"Een lijst van de media-instellingen opslaan die naar een printer zijn geregistreerd" op pagina 29</a>
10	Knop Update doellijst voor media-instellingen	Klik hierop om de instellingen te reflecteren voor de media die momenteel naar de printer in de doellijst voor media-instellingen is geregistreerd.  De informatie in de lijst printers van de SC-F9200-serie/SC-F7200-serie/SC-F6200-serie of printers die zijn aangesloten met een usb, worden niet automatische geüpdate. Klik op de knop om de informatie bij te werken.
11	Doel	Geeft de naam weer van de printer die in de lijst geregistreerde printers werd geselecteerd.

\*1 Sommige modellen gebruiken **Custom Paper Setting (Instelling aangepast papier)**.


\*2 Deze knop wordt niet weergegeven wanneer deze software wordt gebruikt vanaf een andere computer op het netwerk.

["Printerstatus bekijken vanaf een computer waarop deze software niet is geïnstalleerd" op pagina 37](#)

## Wanneer een printer die Epson Media Installer is ondersteunt, is geselecteerd

De knop **Epson Media Installer** wordt weergegeven in de volgende omstandigheden.

- ☐ Epson Media Installer is geïnstalleerd op uw computer
- ☐ U hebt de software gestart vanaf de computer waarop u de software hebt geïnstalleerd

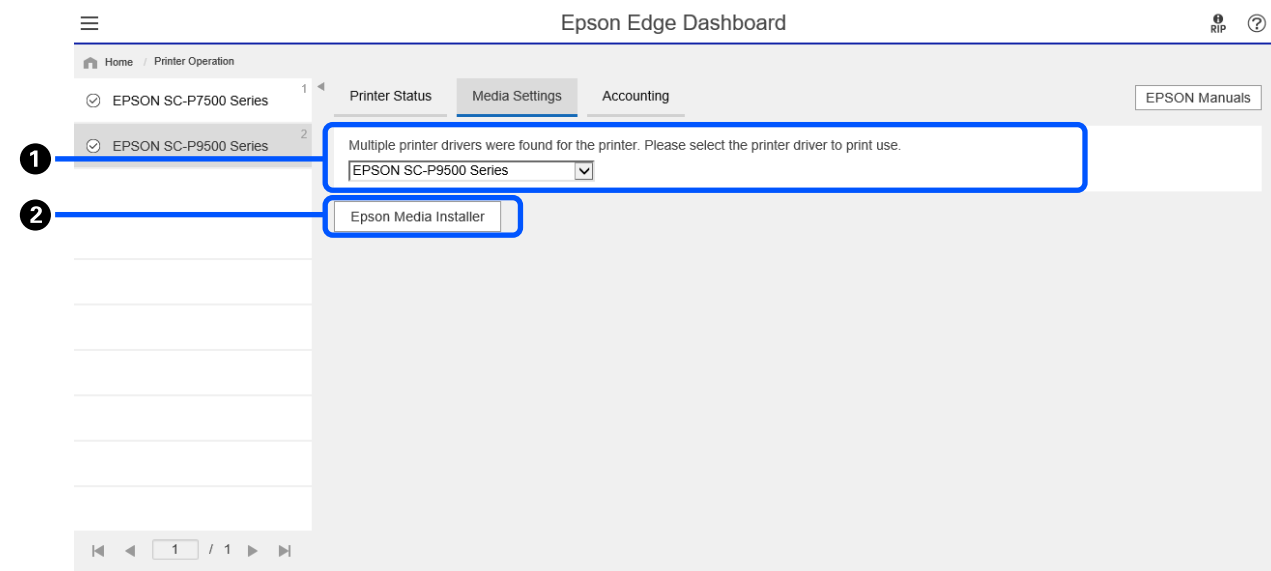

	Naam	Functie
1	Printerstuurprogramma selecteren	Wordt weergegeven wanneer meerdere printerstuurprogramma's worden geregistreerd voor de geselecteerde printer. Selecteer het printerstuurprogramma dat u wilt gebruiken.

**Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren**

	Naam	Functie
2	Knop Epson Media Installer	<p>Klik om Epson Media Installer te starten. Net zoals deze software, biedt Epson Media Installer u de mogelijkheid de volgende functies uit te voeren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Download Media-instelling</li><li><input type="checkbox"/> Media-instelling naar de printer registreren</li><li><input type="checkbox"/> Media-instelling bewerken en opslaan</li></ul>

## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

## Operationele flow kopiëren



Om media-instellingen naar een printer te kopiëren, kunt de media-instellingen voor een andere printer kopiëren, in plaats van de media-instellingen in een gedownload EMX-bestand te downloaden.

U kunt de media-instellingen voor een andere printer kopiëren, om dezelfde instellingen tussen meerdere printers te delen.

Elke operationele flow wordt als volgt beschreven.

### Belangrijk

Opmerking betreffende het kopiëren voor de SC-F9200-serie/SC-F7200-serie/SC-F6200-serie of printers die met usb zijn aangesloten

Als het scherm Media-instellingen wordt weergegeven, klikt u op  op de linkerzijde van , om de lijst voor media-instellingen van het doel naar de laatste status te vernieuwen en daarna voert u de acties kopiëren en bewerken uit.

### ■ De instellingen van een EMX-bestand kopiëren

#### Een EMX-bestand downloaden

 "Een EMX-bestand downloaden" op pagina 23



#### Media-instellingen naar de printer kopiëren

 "Media-instellingen naar een printer kopiëren" op pagina 25



#### Media afstellen voor de printer

Zorg dat u na het kopiëren van het bestand de media afstelt, om de media-instellingen voor uw printerstatus te optimaliseren.

 Handleiding geleverd met uw printer

### ■ Media-instellingen van andere printers kopiëren

#### De printerinstellingen laden

 "Media-instellingen kopiëren die voor een printer zijn geregistreerd" op pagina 27

#### Of, het bestand laden waarin de media-instellingen zijn verzameld en opgeslagen (CPB-bestand)

 "CPB-bestanden opslaan en laden" op pagina 27



#### Media-instellingen naar de printer kopiëren

 "Media-instellingen van andere printers kopiëren" op pagina 26



#### Media afstellen voor de printer

Zorg dat u na het kopiëren van het bestand de media afstelt, om de media-instellingen voor uw printerstatus te optimaliseren.

 Handleiding geleverd met uw printer

## Media-instellingen in EMX-bestand naar de printer kopiëren


Deze functie is alleen beschikbaar in ondersteunende printers.


### Een EMX-bestand downloaden

U kunt alleen de EMX-bestanden downloaden die overeenkomen met de printers die u in deze software hebt geregistreerd. Daarnaast, ongeacht de geselecteerde printers in de lijst van geregistreerde printers, kunt u alle bestanden downloaden die overeenkomen met de geregistreerde printers.


## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

1


Klik in de bron op  en selecteer **Lokale mediabibliotheek**.

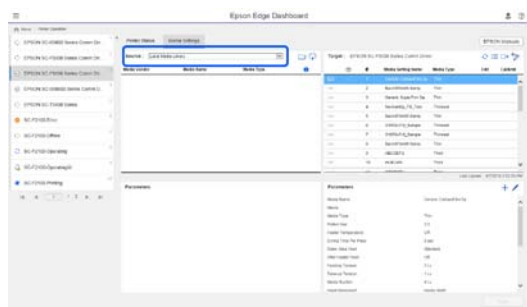

2

Klik op .

Voor elke commercieel beschikbare media wordt in het volgende downloadscherm een lijst van EMX-bestanden weergegeven.

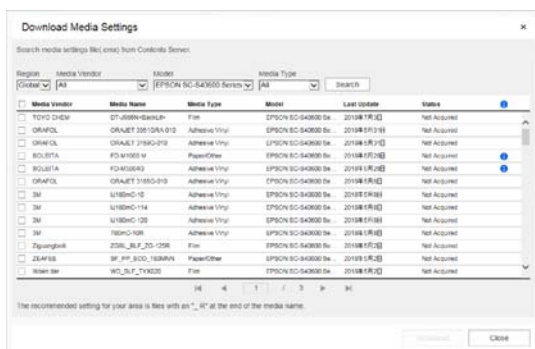

Eerst wordt het EMX-bestand weergegeven die overeenkomt met de printer die in de lijst geregistreerde printers is weergegeven. Als u het bestand wilt bekijken die overeenkomt met een andere printer, dan selecteert u in **Model** het bestand die overeenkomt met de gewenste printer en klikt u op **Zoeken**.

U kunt de inhoud van de lijst beperken tot alleen de benodigde EMX-bestanden. Hiervoor selecteert u regio, mediaverkoper, mediatype en daarna klikt u op **Zoeken**.

3

Selecteer de EMX-bestanden om te downloaden.

Selecteer EMX-bestanden door het keuzevak links van elk bestand in te schakelen. Schakel het keuzevak links van **Mediaverkoper** in om alle EMX-bestanden te selecteren die op de huidige pagina worden weergegeven.

U kunt EMX-bestanden niet downloaden met **Ophalen is voltooid** als hun **Status**, omdat zij al zijn gedownload.

EMX-bestanden met **Update besch.** als hun **Status** zijn geüpdate sinds zij werden opgehaald. Het downloaden van dergelijke EMX-bestanden zal de bestanden van Ophalen is voltooid overschrijven.

 wordt weergegeven voor EMX-bestanden met informatie. Klik op  om het Informatie weer te geven.

### Belangrijk

Als media-instellingen die naar de printer worden geregistreerd, worden overgeschreven door een EMX-bestand voor dezelfde media met de status **Update besch.**, dan worden de instellingen voor Media Adjust (Media-aanpassing) geïntialiseerd. Klik op de knop **Toepassen** om de media-instellingen naar de printer te registreren als de media-instellingen worden overgeschreven. Voer vervolgens de media-aanpassing uit om de ingestelde waarden aan te passen aan de voorwaarden, zoals de breedte van de geladen media, en of de automatische opvangenheid is ingesteld.

4

Klik op **Downloaden**.

De EMX-bestanden worden opgeslagen. EMX-bestanden worden een voor een gedownload.

Wacht bij het selecteren van meerdere EMX-bestanden tot alle bestanden de status **Ophalen is voltooid** hebben.

Klik op **Annuleren** om de download van EMX-bestanden te annuleren. EMX-bestanden met de status **Ophalen is voltooid** ten tijde van de annulering, worden opgeslagen.

### Opmerking

U kunt de plaats waar de EMX-bestanden worden opgeslagen, veranderen. In gedownloade EMX-bestanden naar andere computers te kopiëren, gaat u naar het scherm Instellingen en selecteert u **Mappad kopiëren** om het pad te kopiëren.

 "Instellingen" op pagina 34




## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren


- 5** Klik op **Sluiten** om het scherm Download te sluiten.
- Media-instellingen in de EMX-bestanden worden geladen en weergegeven in de bronlijst voor media-instellingen op het scherm Media-instellingen.
- Alleen de media-instellingen die op het model beschikbaar zijn die in de lijst geregistreerde printers is geselecteerd, worden in de bronlijst voor media-instellingen weergegeven. Om de geladen media-instellingen te bekijken, selecteert u de printer die u in stap 2 in de lijst geregistreerde printers hebt geselecteerd.

## Media-instellingen naar een printer kopiëren

- 1** Selecteer van de lijst geregistreerde printers uw doelprinter.

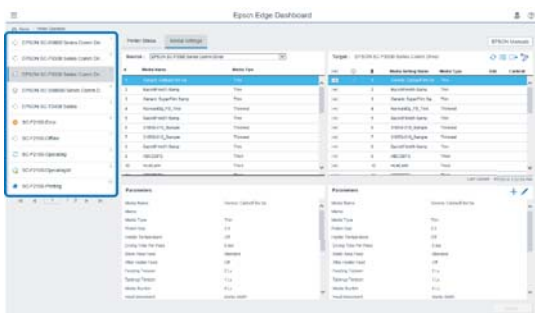

- 2** Selecteer in de lijst voor media-instellingen die media-instellingen die u wilt toevoegen aan of wijzigen op de doelprinter.

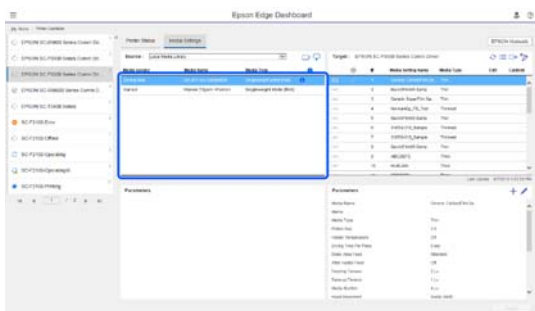

Als printers van meerdere modellen aan deze software zijn geregistreerd, dan worden alleen de media-instellingen weergegeven voor de printer die u in stap 1 hebt geselecteerd. Medianamen worden in het Engels weergegeven. U kunt de weergegeven naam op het downloadscherm controleren door de muiscursor op de Engelse naam te zetten.


U kunt niet gelijktijdig meerdere bronnen selecteren. Kopieer ze een voor een.

- 3** Controleer de doellijst voor media-instellingen om te zien welke media-instellingen naar de printer zijn geregistreerd.

In het veld **Naam media-instelling** kunt u de namen zien van de instellingen die naar de printer zijn geregistreerd.

- ✓ Geeft de media-instellingen aan die momenteel zijn gespecificeerd in de printer.

- 4** Klik op de ➡ van het nummer van de doelmedia-instelling.

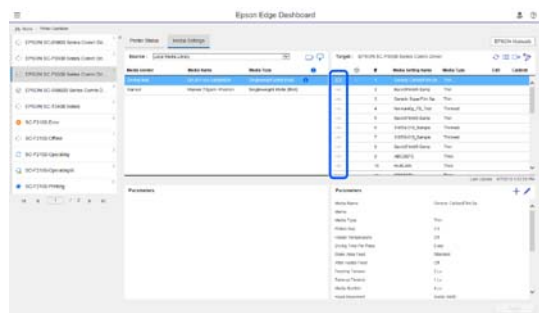

De media-instellingen die u in de bronlijst voor media-instellingen hebt geselecteerd, worden gekopieerd.

- ✏ Geeft media-instellingen aan die van de media-instellingen van de bronlijst zijn gekopieerd of die op het scherm Bewerken zijn gewijzigd. Wanneer ✏ wordt weergegeven, wordt ↻ uitgeschakeld en kan de lijst niet worden bijgewerkt totdat u op de knop **Toepassen** klikt.

U kunt op het scherm Download de Media-naam controleren door te verwijzen naar Media-naam die in **Memo** van de parameterlijst (doel) wordt weergegeven.

- 5** Klik op de knop **Toepassen**.


Media-instellingen worden naar de printer gekopieerd.

Controleer, alvorens op de knop **Toepassen** te drukken, de lijst geregistreerde printers en zorg dat ☑ als de statuspictogram wordt weergegeven. Als het pictogram alles behalve voor ☑ is, kunt u de media-instellingen voor de doelprinter bijwerken.

Zorg voor printers die via usb zijn aangesloten, dat zij niet afdrucken voordat u op **Toepassen** klikt.

## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

## EMX-bestanden in de bronlijst voor media-instellingen laden die op een andere computer zijn opgeslagen



Door op  te klikken, kunt u EMX-bestanden naar uw bronlijst voor media-instellingen laden, ongeacht zij zijn gekopieerd. Dit betekent dat u EMX-bestanden die van een andere computer zijn gedownload, naar uw computer kunt laden. Dit kan erg handig zijn als u geen EMX-bestanden naar de computer kunt downloaden waarop u werkt.

Klik op het pictogram om het scherm voor bestandsselectie weer te geven. Selecteer de EMX-bestanden van uw keuze en laad deze.

Er kunnen maximaal 300 EMX-bestanden tegelijk worden geladen. De media-instellingen van de bestanden die zijn geladen, worden aan de bronlijst voor media-instellingen toegevoegd.

Zodra de bestanden zijn geladen, gaat u vooruit. U kunt gewoon **Lokale mediabibliotheek** selecteren om ze in de lijst te zien.


## De bronlijst voor media-instellingen bewerken

Klik op  om de EMX-bestanden te verwijderen die zijn gedownload. Selecteer in de bronlijst voor media-instellingen de EMX-bestanden die u niet meer gebruikt of die u per ongeluk hebt gedownload en klik daarna op .

## Media-instellingen van andere printers kopiëren

Deze functie is alleen beschikbaar in ondersteunende printers.

Om de media-instellingen van andere printers te kopiëren, volgt u een van de onderstaande procedures. Dit is afhankelijk van de registratiestatus van de bronprinter.

- ☐ De instellingen van de printer rechtstreeks laden en kopiëren  
Volg deze procedure als zowel de bron- als doelprinter voor deze software zijn geregistreerd die het kopiëren uitvoert.  
Controleer de lijst voor media-instellingen om te zien welke media-instellingen naar de bronprinter zijn geregistreerd. U kunt alle media-instellingen als een batch kopiëren of u kunt alleen die instellingen selecteren die u nodig hebt. Zie de volgende details betreffende deze procedure.  
 [“Media-instellingen kopiëren die voor een printer zijn geregistreerd” op pagina 27](#)
- ☐ CPB-bestanden laden en kopiëren  
Volg deze procedure als of de bron- of de doelprinter is geregistreerd voor de software die op een andere computer is geïnstalleerd.  
Media-instellingen die naar een printer zijn geregistreerd, kunnen gezamenlijk als één bestand op uw computer worden opgeslagen. Dit bestand, het CPB-bestand genaamd, wordt voor de volgende doeleinden gebruikt.
- ☐ Media-instellingen van printers kopiëren die niet voor deze software zijn geregistreerd.
- ☐ De media-instellingen van meerdere printers op diverse netwerken uitlijnen.
- ☐ Een back-up maken van de media-instellingen.

Zie het volgende voor details over hoe CPB-bestanden op te slaan en te laden.



 [“CPB-bestanden opslaan en laden” op pagina 27](#)



## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

## Media-instellingen kopiëren die voor een printer zijn geregistreerd


**!** Belangrijk

Opmerkingen over het selecteren van met usb verbonden printers


Alvorens de media-instellingen te kopiëren van een met usb verbonden printer, dient u de media-instellingen opnieuw te laden door op  te klikken die links zit van .

Terwijl media-instellen worden geladen, wordt  weergegeven op de doellijst voor media-instellingen en worden handelingen uitgeschakeld. Ga verder met de handelingen nadat  niet meer wordt weergegeven.


- 1 Selecteer van de lijst geregistreerde printers uw doelprinter.

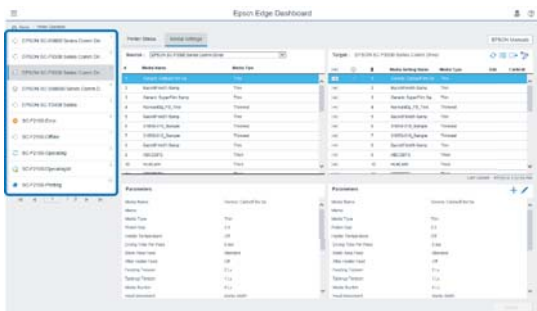


- 2 Selecteer op de Bron de printer die als de bron voor media-instellingen zal dienen.

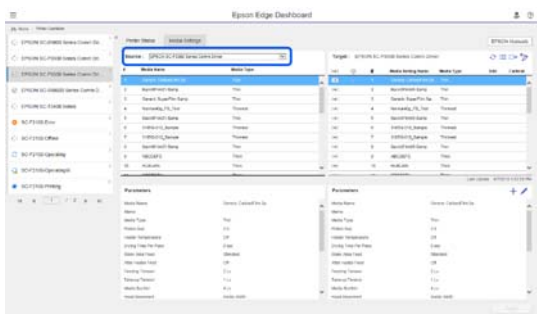


De media-instellingen die naar die printer zijn geregistreerd, worden in de bronlijst voor media-instellingen weergegeven. Wanneer u een andere printer selecteert en de media-instellingen laadt, wordt alle inhoud in de lijst met media-instellingen overschreven door die van de recentelijk geselecteerde printer.

- 3 Klik op de  van het nummer van de doelmedia-instelling.

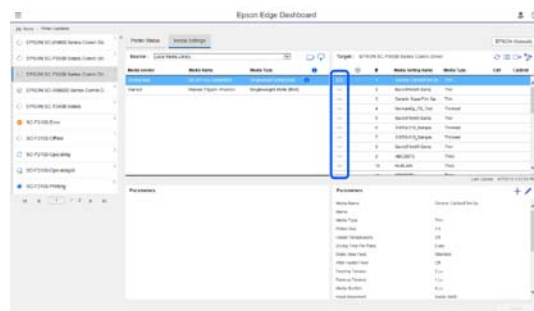

De media-instellingen die u in de bronlijst voor media-instellingen hebt geselecteerd, worden gekopieerd.

Om alle media-instellingen tegelijkertijd te kopiëren, klikt u linksboven van de bronlijst voor media-instellingen op .

- 4 Klik op de knop **Toepassen**.



Nadat de registratie is voltooid, stelt u de media af.



## CPB-bestanden opslaan en laden

## CPB-bestanden opslaan

**!** Belangrijk


Opmerkingen over CPB-bestanden opslaan

Doellijsten voor media-instellingen van met usb verbonden printers worden niet automatisch vernieuwd. Zorg dat deze lijsten worden vernieuwd door op  te klikken, links van , alvorens de media-instellingen naar CPB-bestanden op te slaan.

Terwijl media-instellen worden geladen, wordt  weergegeven op de doellijst voor media-instellingen en worden handelingen uitgeschakeld. Ga verder met de handelingen nadat  niet meer wordt weergegeven.

## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren


- 1 Selecteer van de lijst geregistreerde printers uw printer.

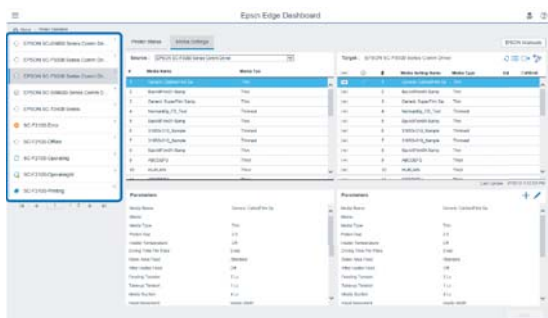


- 2 Klik op  en sla het bestand op de locatie van uw keuze op.

## CPB-bestanden laden en kopiëren

- 1 Selecteer van de lijst geregistreerde printers uw doelprinter.

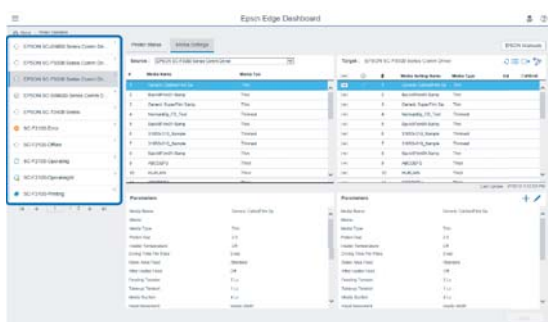


- 2 Selecteer op de bron **Aangepaste mediaback-up**.

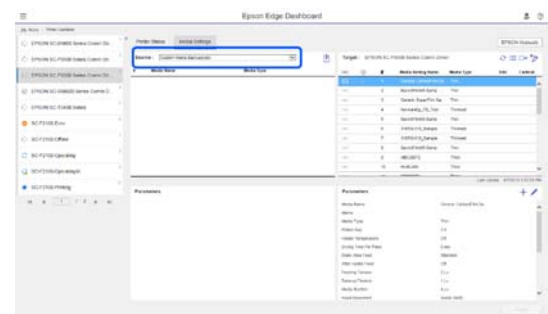


- 3 Klik op . Selecteer het bestand van uw keuze op het scherm voor bestandsselectie en open het bestand.

Media-instellingen worden in de bronlijst voor media-instellingen weergegeven.

- 4 Klik op de  van het nummer van de doelmedia-instelling.

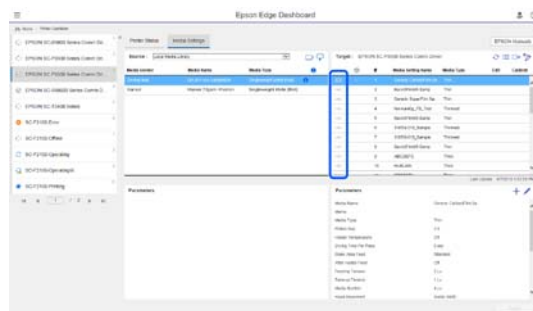

De media-instellingen die u in de bronlijst voor media-instellingen hebt geselecteerd, worden gekopieerd.

Om alle media-instellingen tegelijkertijd te kopiëren, klikt u linksboven van de bronlijst voor media-instellingen op .



- 5 Klik op de knop **Toepassen**.

Nadat de registratie is voltooid, stelt u de media af.

## Media-instellingen bewerken

Deze functie is alleen beschikbaar in ondersteunende printers.

U kunt wijzigingen uitvoeren aan media-instellingen die op de doellijst voor media-instellingen zijn geselecteerd. U kunt ook nieuwe instellingen toevoegen. De stappen om dit te doen, worden hieronder beschreven. Wijzig de instellingen afhankelijk van de printer die wordt gebruikt.


- 1 Selecteer op de doellijst voor media-instellingen de media-instellingen die u wilt bewerken. Klik op  (om instellingen te wijzigen) of op  (om een nieuwe instelling te maken).

Het scherm Parameters bewerken wordt weergegeven.

## Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

2

Wijzig de instellingen.

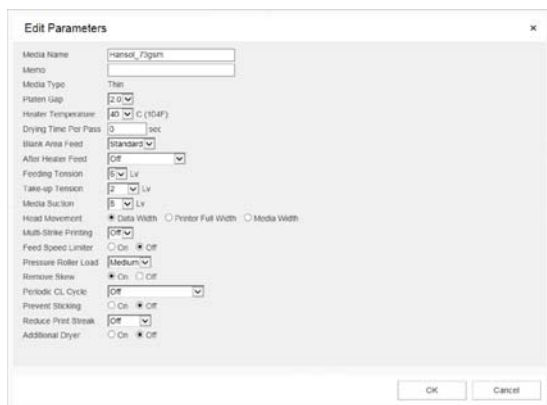

De in te stellen items zijn afhankelijk van het gebruikte model.

U kunt een notitie invoeren in **Memo** voor het beschrijven van de inhoud van de media-instellingen. Voor media-instellingen die van EMX-bestanden zijn gekopieerd, wordt de medianamaam in het veld ingevoerd.

U kunt alleen bij het aanmaken van een nieuwe instelling het **Mediatype** van een instelling wijzigen. Als u een media-instelling opnieuw aanmaakt, wordt het met referentiewaarden ingevuld die voor het door u geselecteerde mediatype zijn. Deze waarden worden op basis van de standaardspecificaties voor dit mediatype vastgesteld. Voer indien nodig bewerkingen uit voor de optimale instelwaarden voor uw media.


3

Als u klaar bent met bewerken, klikt u op **OK**.

De wijzigingen zijn toegepast en het vorige scherm wordt weergegeven.

Om de wijzigingen te negeren en naar de vorige pagina terug te keren, klikt u op de knop **Annuleren**.

## Een lijst van de media-instellingen opslaan die naar een printer zijn geregistreerd

Als u op  klikt, kunt u de onderstaande informatie over alle media-instellingen opslaan die momenteel naar de printer zijn geregistreerd en die u op het doel hebt geselecteerd in een PDF-bestand op uw computer. De informatie wordt in dit bestand als een tabel ingedeeld.

Een afgedrukte versie van dit bestand kan handig zijn, bijvoorbeeld, als u de tabel wilt raadplegen terwijl u de media-instellingen van een printer configureert.

Items die in de tabel verschijnen, variëren afhankelijk van het geselecteerde model.

- ☐ Naam media-instelling (naam van de instellingen die zijn geregistreerd op het bedieningspaneel van de printer)
- ☐ Medianamaam (EMX-bestandsinformatie\*)
- ☐ Mediatype (informatie geregistreerd op het bedieningspaneel van de printer)
- ☐ Mediaverkoper (EMX-bestandsinformatie\*)

\* Deze informatie verschijnt niet voor media-instellingen die vanaf het bedieningspaneel van de printer worden geregistreerd.

Media-instellingen van EMX-bestand downloaden en kopiëren

NameEPSON SC-F9300 Series Conn Driver  
ModelEPSON SC-F9300 Series  
Serial NumberRADMA600196  
Software Version2.0.0  
Firmware VersionMLT2063.1.08  
Last Update8/7/2019, 1:52:53 PM


#	Media Setting Name	Media Name	Media Type	Media Vendor
1	General CalbellFilm Sample		Thin	
2	Backlit Photo-Samp		Thin	
3	General SuperFilm Samp		Thin	
4	NormalLight_Pb_Test		Thinnest	
5	Backlit Photo-Samp		Thin	
6	TI05G-010_Sample		Thinnest	
7	TI05G-010_Sample		Thinnest	
8	Backlit Photo-Samp		Thin	
9	ABCDEFGHI		Thick	
10	HJKLMNOP		Thick	
11	OPQRSTU		Thick	
12	VWXYZ		Thick	
13	MarkKey_TEST_Adhesive		Adhesive	
14	adhi		Adhesive	
15	Handel_Pigun		Thin	
16			Thick	
17			Thick	
18			Thick	
19			Thick	
20			Thick	
21			Thick	
22			Thick	
23	TI05G-010_Sample		Thinnest	
24	Backlit Photo-Samp		Thin	
25			Thick	
26			Thick	
27			Thick	
28			Thick	
29			Thick	
30	ABCDE		Thinnest	

## Printers registreren

# Printers registreren

Vanaf het scherm Printerregistratie kunt u de printerregistratie uitvoeren/ongedaan maken of wijzigen voor printers waarop u controle uitvoert of op werkt. Selecteer in het menu de optie **Printerregistratie** om het scherm weer te geven. Dit scherm wordt ook weergegeven wanneer u deze software zonder geregistreerde printers start.

## Schermlay-out

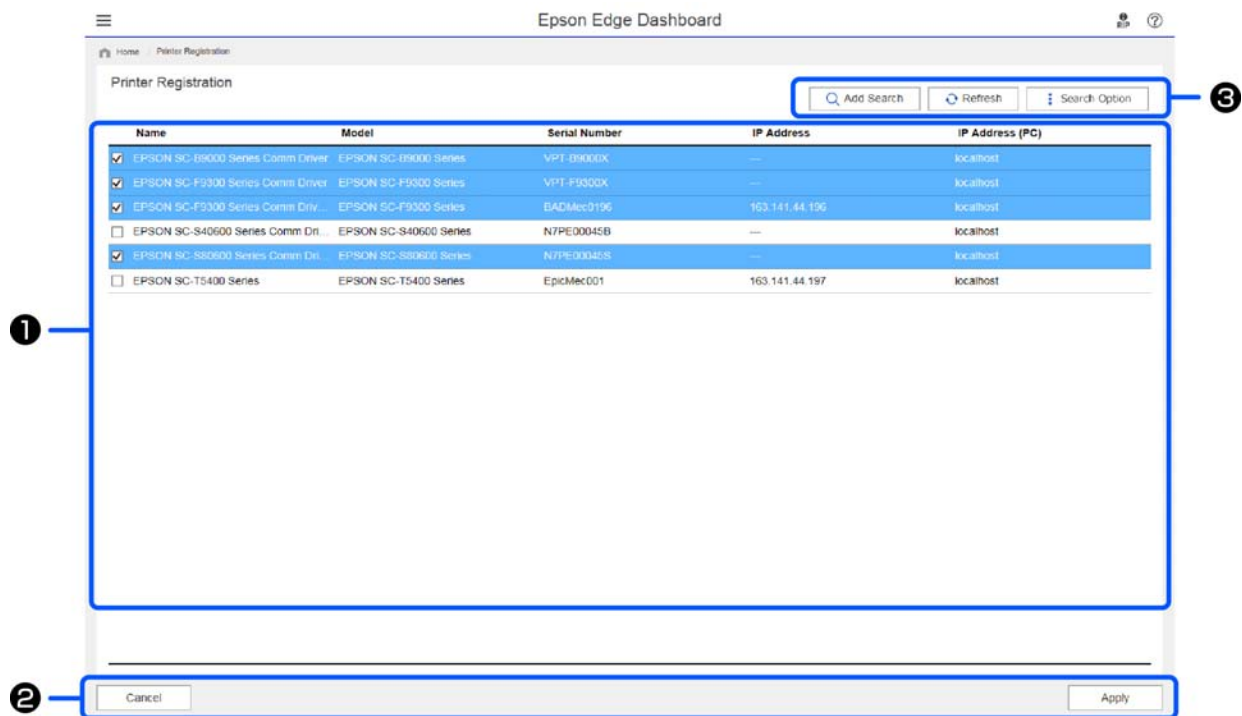


	Naam	Functie
①	Printerlijst	Toont een lijst met verbonden printers en automatisch geregistreerde printers. <a href="#">🔗 "De Printerlijst weergeven" op pagina 9</a>
②	Knop Annuleren	Annuleert wijzigingen in de printerlijst en herstelt deze in de oorspronkelijke staat.
	Knop Toepassen	Past de wijzigingen in de printerlijst toe.
③	Knop Zoekopdracht toevoegen	Wanneer u erop klikt, worden na het starten van deze software de printers aan de printerlijst toegevoegd die opnieuw zijn aangesloten.
	Knop Vernieuwen	Controleert printeraansluitingen en vernieuwt de lijstweergave. <a href="#">🔗 "Als er belangrijke wijzigingen aan de configuratie van de printer worden uitgevoerd na het starten van deze software" op pagina 33</a>
	Knop Zoekoptie	Alleen weergegeven bij gebruik van Mac- of Linux-computers. Klik op deze knop om een scherm weer te geven om aan de zoekopdracht IP-adressen toe te voegen van printers van een ander segment of van printers die via een netwerk zijn aangesloten. <a href="#">🔗 "Handmatig registreren van printers" op pagina 33</a>



**Printers registreren****! Belangrijk**

- ❑ Als er niets wordt weergegeven in de printerlijst (❶), zelfs na het klikken op **Zoekopdracht toevoegen**, dan is de Epson-communicatiedriver mogelijk niet geïnstalleerd.  
Sluit de software en installeer opnieuw vanaf Setup Navi (<http://epson.sn/>).  
Als het volgende scherm wordt weergegeven tijdens de installatie, moet u ervoor zorgen dat u klikt op **Installeren**.

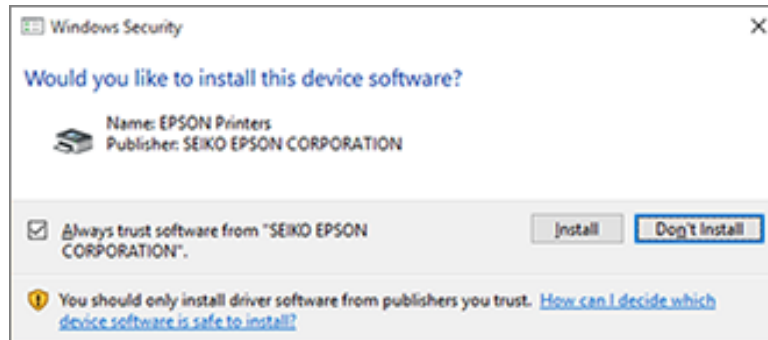

- ❑ Voor Windows moet u, wanneer u op een geregistreerde computer de instellingen van usb naar LAN of van LAN naar usb wijzigt in het **configuratiescherm** van Windows, de registratie van de printer ongedaan maken en deze daarna weer opnieuw registreren. Als u de printer niet opnieuw registreert, zal deze niet correct werken.



## Handmatig registreren van printers

Volg de volgende stappen om printers handmatig te registreren die niet automatisch worden geregistreerd.

Zie het volgende voor meer details over printers die automatisch worden geregistreerd.

 [“Printerregistratie” op pagina 8](#)


**1**

Controleer de printers die op de printerlijst worden weergegeven.


### Windows

Zorg dat de printer die u wilt registreren zich op de printerlijst bevindt. Klik naar behoefte op **Zoekopdracht toevoegen** om printers te zoeken die u kunt registreren. Printers die worden gevonden, worden aan de printerlijst toegevoegd.

### Mac/Linux

- ☐ Als uw computer en de printers zijn verbonden via USB  
Klik op **Zoekopdracht toevoegen** om de printers op te nemen in de lijst.
- ☐ Als uw computer en de printers zijn verbonden via een netwerk  
Klik op **Zoekoptie**, en voer het IP-adres van de printer op het netwerk in en klik op . Klik vervolgens op **Zoekopdracht toevoegen** om de gewenste printer aan de lijst toe te voegen.

**2**

Plaats een  naast de **Naam** van de printer die u wilt registreren.

**3**

Klik op **Toepassen**.

De wijzigingen die aan de printerlijst zijn uitgevoerd, worden toegepast.

## Als er belangrijke wijzigingen aan de configuratie van de printer worden uitgevoerd na het starten van deze software

Klik op **Vernieuwen** als u op grote schaal wijzigingen hebt aangebracht in de configuratie van printers die u hebt verbonden nadat de software is opgestart. De printerlijst wordt bijgewerkt om de huidige configuratie te reflecteren. Extra verbonden printers worden aan de printerlijst toegevoegd en ongeregistreeerde printers waarvan de verbinding niet kon worden bevestigd, worden verwijderd.

# Instellingen

Selecteer **Instellingen** op het menu om de basisinstellingen voor deze software in te stellen en om andere gerelateerde handelingen uit te voeren.

	Naam	Functie
1	Taalinstelling	Selecteer de gewenste taal voor de schermweergave van de vervolgkeuzelijst.
2	Eenheden	Selecteer eenheden voor lengte en temperatuur.
3	Proxy-instelling	<p>Als u verbinding maakt met internet via een proxyserver, moet u het adres voor de proxyserver en de poort invoeren en vervolgens op de knop <b>Toepassen</b> klikken.</p> <p>De ingestelde inhoud wordt onmiddellijk ingeschakeld.</p> <p>Als u op de knop <b>Toepassen</b> klikt, wordt de inhoud van de set weergegeven bij de volgende keer dat de software wordt geopend.</p> <p>Raadpleeg het volgende als u zelfs na het wijzigen van <b>Proxy-instelling</b> geen EMX-bestanden kunt downloaden.</p> <p> "Als u, zelfs na het wijzigen van de <b>Proxy-instelling</b>, geen EMX-bestanden kunt downloaden" op pagina 39</p>


## Instellingen


	Naam	Functie
4	Mappad kopiëren	<p>U kunt het pad naar de map (directory) waarin de doelbestanden, zoals aangegeven in het frame, worden opgeslagen kopiëren. U gemakkelijk de doelmap weergeven door het gekopieerde pad in de adresbalk van Explorer te plakken.</p> <p>De manier waarop u het kopiëren moet uitvoeren hangt mede af van het besturingssysteem van uw computer.</p> <p><b>Windows</b></p> <p>Klik op <b>Kopiëren</b>.</p> <p><b>Mac</b></p> <p>OS X 10.10 Yosemite en later: Klik op <b>Kopiëren</b>.</p> <p>OS X 10.9 Mavericks en ouder: Selecteer en kopieer het mappenpad die in het veld is ingevoerd.</p> <p><b>Linux</b></p> <p>Selecteer en kopieer het mappenpad die in het veld is ingevoerd.</p>
	Knop Annuleren	Annuleert de instellingen en herstelt ze naar hun oorspronkelijke staat.
5	Knop Toepassen	Past de instellingen toe.

## Een lijst van informatie bekijken die tot dusver wordt weergegeven

# Een lijst van informatie bekijken die tot dusver wordt weergegeven

Het scherm Informatie levert een lijst van informatie die tot dusver is weergegeven. Selecteer **Informatie** van het menu om op het scherm weer te geven. Dit scherm biedt ook gedetailleerde informatie.

U kunt ook het scherm Informatie weergegeven door in de rechterbovenhoek van het scherm op het pictogram  te klikken als deze wordt weergegeven.

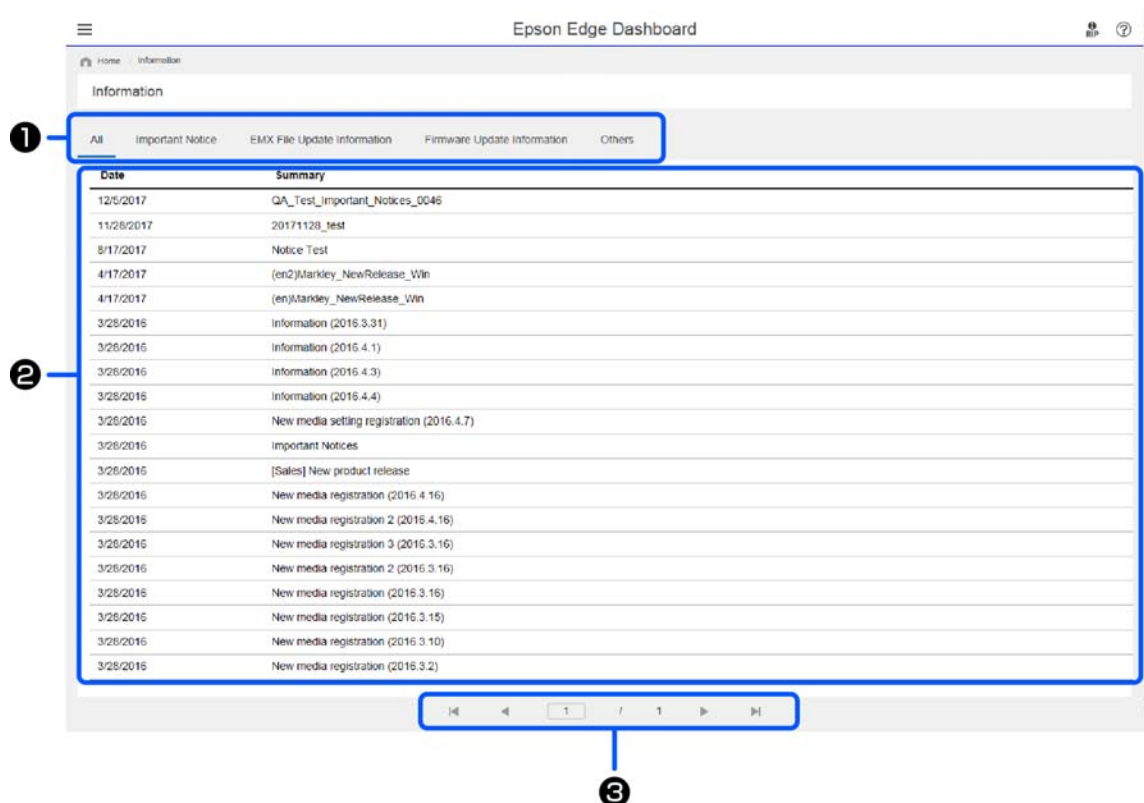

	Naam	Functie
1	Filtermenu	Filtert de items per onderwerp die op de informatielijst worden weergegeven (2). Klik op <b>Alles</b> om alle filters te wissen.
2	Informatielijst	<p>Geeft een lijst weer met de details van de kennisgevingen die u tot nog toe hebt ontvangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Klik op het item dat u wilt controleren voor het weergegeven van meer details.</li> <li><input type="checkbox"/> Als u op de hoogte wordt gesteld van update-informatie voor de firmware van de printers, moet u zo snel mogelijk de update uitvoeren. Zie het volgende voor het bijwerken van de printerfirmware.</li> </ul> <p> <a href="#">"De firmware bijwerken" op pagina 37</a></p>
3	Paginabediening	Als de informatielijst langer is dan een enkele pagina, kunt u een paginanummer opgeven en verplaatsen met uw vinger om naar de eerste pagina, naar de vorige pagina, de volgende pagina, of naar de laatste pagina te springen door op het pictogram te klikken.

## Tips

### De firmware bijwerken

Deze functie wordt niet ondersteund op Linux. Gebruik een pc met Windows of Mac om de firmware bij te werken.

Zorg dat een internetverbinding beschikbaar is tijdens het bijwerken van de firmware.

#### Vanaf de informatielijst op het scherm Start of Informatie bijwerken

- 1 Klik op de informatielijst, op de informatie voor updates voor de firmware van uw printer.  
Uw computer maakt verbinding met internet en geeft opgehaalde informatie weer over de beschikbare firmwareversie.
- 2 Klik op **Downloaden**.  
Volg de instructies op het scherm.

#### Via het onderhoudsmenu op het scherm Printerbediening bijwerken

- 1 Klik op **Firmware-update**.  
Hiermee wordt verbinding gemaakt met internet, wordt gecontroleerd op de nieuwste firmware en wordt een bericht weergegeven als een update beschikbaar is.
- 2 Klik op **Ja** voor het downloaden van de firmware.  
Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

Als u de nieuwste firmware zoekt, worden alle printers waarvoor updates beschikbaar zijn, weergegeven. U kunt alle printers selecteren die u wilt bijwerken en ze als batch bijwerken.

### Printerstatus bekijken vanaf een computer waarop deze software niet is geïnstalleerd

U kunt een computer waarop deze software is geïnstalleerd, vanaf een andere computer op hetzelfde netwerk openen en de software vanaf deze laatste computer gebruiken. U hoeft deze software niet op alle computers te installeren.

De volgende functies zijn niet beschikbaar als u deze software via een andere computer opent en gebruikt. Gebruik voor deze functies, de software op de computer waarop het is geïnstalleerd.

- ☐ Printerstatusgegevens exporteren vanuit het onderhoudsmenu
- ☐ Printerfirmware bijwerken
- ☐ Geïnstalleerde software bijwerken
- ☐ CPB-bestanden opslaan en laden
- ☐ EMX-bestandsexport vanuit het scherm Kalibratielogboek
- ☐ Mappad kopiëren vanuit het scherm Instellingen
- ☐ Import-/exportinstellingen

- 1 Start een browser op de computer waarop u deze software wilt openen.
- 2 Voer het volgende in de adresbalk in.  
`http://xxxxxxxxxxx:30561`  
Voer voor xxxxxxxxxxxx de naam of het IP-adres van de computer in waarop deze software is geïnstalleerd.

**Opmerking**

Als een firewall uw toegang blokkeert, raadpleeg dan uw netwerkbeheerder en ga als volgt verder.

- ❑ Open op het scherm **Een programma via de Windows Firewall toestaan** het subscherm **Een ander programma toestaan** en selecteer de volgende twee bestanden.
  - ❑ C:\Program Files (x86)\Epson Software\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe
  - ❑ C:\Program Files (x86)\Epson Software\DeviceFramework\DFAgancy.exe
- ❑ Zorg dat **Evented I/O for V8 JavaScript** wordt weergegeven op de lijst van toegestane programma's.

## Dezelfdeinstellingen toepassen op een Epson Edge Dashboard dat op een andere computer is geïnstalleerd

Met de functie Exportinstellingen kunt u de volgende gegevens over deze software in een bestand opslaan.

- ❑ Media-instellingen
- ❑ Instellingen

Dit bestand kunt u importeren om dezelfde instellingen toe te passen op een geëxporteerd Epson Edge Dashboard op een andere computer. Dit kan handig zijn als u dezelfde instellingen naar een vervangende computer of een nieuw toegevoegde computer wilt overbrengen.

Gegevens worden niet op basis per printermodel geïmporteerd of geëxporteerd; in plaats daarvan worden gegevens op alle modellen gezamenlijk geïmporteerd en geëxporteerd. Volg de onderstaande stappen om gegevens te importeren of te exporteren.

## Exporteren

1

Volg de onderstaande stappen om het scherm Import-/exportinstellingen weer te geven.

**Windows**

Klik voor deze software op het pictogram op de takenbalk op uw bureaublad. Klik op **Tool - Import-/exportinstellingen**.

**Mac**

Klik voor deze software op het pictogram in de Menubalk op uw bureaublad. Klik op **Tool - Import-/exportinstellingen**.

**Linux**

Klik op **Applications** in de menubalk op uw bureaublad. Klik op **Other - Import-/exportinstellingen Epson Edge Dashboard**.

2

Klik op **Bladeren** in het gebied Exportinstellingen, voer het pad in waar u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op **Exporteren**.

3

Controleer het bericht en klik op click **Ja**.

## Importeren

1

Volg de onderstaande stappen om het scherm Import-/exportinstellingen weer te geven.

**Windows**

Klik voor deze software op het pictogram op de takenbalk op uw bureaublad. Klik op **Tool - Import-/exportinstellingen**.

**Mac**

Klik voor deze software op het pictogram in de Menubalk op uw bureaublad. Klik op **Tool - Import-/exportinstellingen**.

**Linux**

Klik op **Applications** in de menubalk op uw bureaublad. Klik op **Other - Import-/exportinstellingen Epson Edge Dashboard**.

2

Plaats in het gebied Importinstellingen naast elke instelling die u wilt importeren een vinkje.

## Tips

3 Klik op **Bladeren**, selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op **Importeren**.

4 Controleer het bericht en klik op **Ja**.

## Als u, zelfs na het wijzigen van de Proxy-instelling, geen EMX-bestanden kunt downloaden


Als u, zelfs na het veranderen van uw **Proxy-instelling** in het scherm Instellingen, niet uw EMX-bestand kunt downloaden, dan dient u de bestanden via de onderstaande stappen te downloaden.

1 Plaats in **Proxy-instelling** een vinkje in **EMX-bestand handmatig importeren**.


2 Klik op het EMX-bestand om te downloaden.  
U kunt niet tegelijkertijd meerdere EMX-bestanden selecteren om te downloaden.

3 Klik op het downloadscherf op **Downloaden van browser**.

Het EMX-bestand wordt naar de downloadmap van uw browser gedownload.

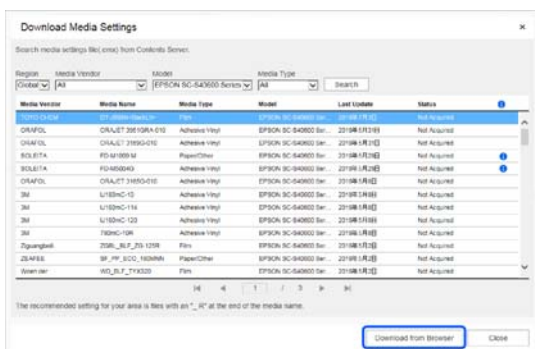

4 Klik op **Sluiten** op het downloadscherf.

5 Klik op  in het scherm Media-instellingen en selecteer vervolgens het in stap 2 gedownloade EMX-bestand.

Media-instellingen in de EMX-bestanden worden in de software geladen en weergegeven in de bronlijst voor media-instellingen op het scherm Media-instellingen.

## De installatie van deze software ongedaan maken


### Belangrijk

- ☐ Meld u aan met gebruik van het *Beheerdersaccount* (gebruiker met beheerdersrechten).
- ☐ Als u voor het wachtwoord van de beheerder wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in en gaat u door met de handelingen.
- ☐ Sluit andere toepassingssoftware die mogelijk nog werken.

Maak de installatie van de software ongedaan door de onderstaande stappen te volgen, volgens het besturingssysteem van uw computer.

### Windows

1 Ga naar het **configuratiescherf** en klik op **Programma's - Een programma verwijderen**.



2 Selecteer **Epson Edge Dashboard** en klik op **Een programma verwijderen**.

Ga door en volg de instructies op het scherm. Als een bericht wordt weergegeven om de verwijdering te bevestigen, dan klikt u op **Ja**.

### Mac

1 Ga naar **Toepassingen - Epson Software - Epson Edge Dashboard** en dubbelklik op **Epson Edge Dashboard**.

Ga door met het verwijderen door de instructies op het scherm te volgen en herstart uw computer.

### Linux

1 Voer de volgende opdracht in en activeer deze.  
`sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/Uninstall.sh`

---

# Appendix

---

## Over open-source software

Alle open-source software licenties en andere licenties die worden gebruikt in dit product vindt u hieronder.

### **Windows**

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

### **Mac**

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

### **Linux**

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt