EPSON

SC-F100 Series

Vartotojo vadovas

NPD6601-08 LT

Turinys

Apie šį vadovą

Pastaba Šiaurės ir Lotynų Amerikos naudotojams. . . 5
Įžanga apie vadovus. 5
Vadovo naudojimas informacijos paieškai. 5
Žymės ir simboliai. 7
Šiame vadove naudojami aprašymai. 7
Operacinių sistemų nuorodos. 7

Svarbios instrukcijos

Saugos instrukcijos. 9
Rašalo naudojimo saugos taisyklės. 9
Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai. 10
Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo nustatymo. 10
Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo naudojimo. 10
Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo gabenimo arba saugojimo. 11
Su spausdintuvo naudojimu belaidžiu ryšiu susiję patarimai ir įspėjimai. 11
Su skystųjų kristalų ekrano naudojimu susiję patarimai ir įspėjimai. 11
Pastabos dėl administratoriaus slaptažodžio. 11
Numatytasis administratoriaus slaptažodis. 12
Administratoriaus slaptažodis nenustatytas. 12
Administratoriaus slaptažodžio keitimas. 12
Veiksmai, kuriems atlikti reikia įvesti administratoriaus slaptažodį. 12
Administratoriaus slaptažodžio inicijavimas. . . . 13
Asmeninės informacijos apsaugojimas. 13

Pagrindinė spausdintuvo informacija

Dalių pavadinimai ir funkcijos. 14
Valdymo skydelis. 16
Pagrindinio ekrano konfigūravimas. 16
Skystųjų kristalų ekrane rodomos piktogramos. . 17
Pagrindiniai veiksmai. 18
Simbolių įvedimas. 19
Animacijos peržiūrėjimas. 19

Tinklo nustatymai

Tinklo ryšio tipai. 21
Eterneto ryšys. 21
Wi-Fi ryšys. 21
„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšys. 22
Prijungimas prie kompiuterio. 22
Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve. . . 23
„Wi-Fi“ nustatymų parinkimas įvedant SSID ir slaptažodį. 24
„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką (WPS). 25
„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS). 26
„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio parametrų nustatymas. 27
Išplėstinių tinklo parametrų nustatymas. 28
Tinklo jungties būsenos tikrinimas. 30
Tinklo piktograma. 30
Išsamios tinklo informacijos tikrinimas valdymo skyde. 30
Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas. 31
Tinklo būsenos lapo spausdinimas. 39
Naujų belaidžių maršrutizatorių pridėjimas ar keitimas. 39
Prijungimo prie kompiuterio būdo pakeitimas. 39
Tinklo ryšio keitimas į eternetą valdymo skyde. . . . 40
„Wi-Fi“ išjungimas per valdymo skydą. 40
„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio nutraukimas naudojant valdymo skydelį. 41
Tinklo būsenos atkūrimas per valdymo skydą. 42

Spausdintuvo paruošimas

Popieriaus įdėjimas. 43
Galimas popierius ir talpa. 43
Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė. 44
Settings meniu parinktys. 46
General Settings meniu parinktys. 47
Maintenance meniu parinktys. 49
Print Status Sheet meniu parinktys. 50
Print Counter meniu parinktys. 51
Restore Default Settings meniu parinktys. 51
Firmware Update meniu parinktys. 51
Energijos taupymas. 51
Energijos taupymas — valdymo skydelis. 51

Spausdinimas

Spausdinimas iš spausdintuvo tvarkyklės, naudojant Windows. 53
Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės. 53

Pagrindinė spausdinimo informacija. 54
Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo. 55
Spausdinimas ir dėjimas pagal puslapių tvarką (spausdinimas atvirkštine tvarka). 56
Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas. 56
Vieno vaizdo spausdinimas ant kelių lapų padidinimui (plakato kūrimas). 57
Spalvų atitaikymo nustatymai. 63
Spausdinimo atšaukimas. 64
Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys. 64
Spausdinimas iš spausdintuvo tvarkyklės, naudojant Mac OS. 66
Pagrindinė spausdinimo informacija. 66
Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo. 68
Spausdinimas ir dėjimas pagal puslapių tvarką (spausdinimas atvirkštine tvarka). 68
Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas. 69
Spausdinimo atšaukimas. 70
Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys. 70
„Mac OS“ spausdintuvo tvarkyklės naudojimo nustatymų parinkimas. 71
Atliekamos užduoties atšaukimas. 72

Rašalo lygio papildymas ir techninės priežiūros dėžutės keitimas

Likusio rašalo ir tech. priežiūros dėžutės būsenos patikra. 73
Techninės priežiūros dėžutės būsenos patikra — valdymo skydelis. 73
Likusio rašalo ir techninės priežiūros dėžutės būsenos patikra. Windows. 73
Likusio rašalo ir techninės priežiūros dėžutės būsenos tikrinimas (Mac OS). 74
Rašalo buteliukų kodai. 74
Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo. 75
Rašalo talpyklų papildymas. 76
Panaudotų reikmenų šalinimas. 80
Tech. priežiūros dėžutės kodas. 81
Darbo su techninės priežiūros dėžute atsargumo priemonės. 81
Tech. priežiūros dėžutės keitimas. 81

Spausdintuvo priežiūra

Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas. 83
Spausdinimo galvutės patikra ir valymas — Valdymo skydas. 83
Spausdinimo galvutės patikra ir valymas — Windows. 84
Spausdinimo galvutės patikra ir valymas — Mac OS. 84
Nuodugnus valymas vykdymas. 85
Power Cleaning vykdymas — valdymo skydelis. . 85
Nuodugnus valymas vykdymas („Windows“). . . . 86
Nuodugnus valymas (Mac OS) vykdymas. 86
Spausdinimo galvutės lygiavimas. 86
Spausdinimo galvutės lygiavimas. Valdymo skydas. 86
Popieriaus kelio valymas. 87
Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių. 87
Popieriaus kelio valymas esant popieriaus tiekimo trikčių. 88
Permatomos plėvelės valymas. 90
Spausdintuvo valymas. 93
Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas. 93
Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas — valdymo skydelis. 93
Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas – „Windows“. 94
Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas — Mac OS. . . 94

Programinės įrangos informacija

Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config). 95
Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje. . . 95
Web Config vykdymas operacinėje sistemoje Windows. 96
Web Config vykdymas operacinėje sistemoje Mac OS. 96
Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater). 96
Naujausių programų diegimas. 97
Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant valdymo skydą. 98
Programų šalinimas. 99
Programų šalinimas — Windows. 99
Programų šalinimas — Mac OS. 100

Problemų sprendimas

Spausdintuvo būsenos tikrinimas. 101

Skystųjų kristalų ekrane rodomų pranešimų peržiūra. 101
Spausdintuvo būsenos patikra – „Windows“. . . 101
Spausdintuvo būsenos patikra — „Mac OS“. . . . 102
Programinės įrangos būsenos tikrinimas. 102
Įstrigusio popieriaus išėmimas. 102
Įstrigusio popieriaus išėmimas. 103
Popierius tiekiamas netinkamai. 105
Įstrigo popierius. 106
Kreivai tiekiamas popierius. 106
Su maitinimu ir valdymo skydeliu susijusios problemos. 106
Nepavyksta įjungti maitinimo. 106
Nepavyksta išjungti maitinimo. 106
Maitinimas išjungiamas automatiškai. 107
Užgęsta skystųjų kristalų ekranas. 107
Spausdinimas iš kompiuterio negalimas. 107
Ryšio patikra (USB). 107
Ryšio (tinklo) tikrinimas. 107
Programinės įrangos ir duomenų tikrinimas. . . 108
Spausdintuvo būsenos tikrinimas kompiuteryje (Windows). 110
Spausdintuvo būsenos tikrinimas kompiuteryje (Mac OS). 111
Kai negalite atlikti tinklo nustatymų. 111
Negalima prisijungti įrenginiais net esant teisingiems tinklo nustatymams. 111
Prie spausdintuvo prijungto SSID tikrinimas. . . 113
SSID patikrinimas per kompiuterį. 113
Su spaudiniais susijusios problemos. 114
Spaudinys yra nusitrynęs, trūksta spalvų. 114
Tamsesnėse išspausdintose srityse atsiranda šviesių juostų, net nuvalius spausdinimo galvutę 114
Atsiranda juostų ar nepageidaujamų spalvų. . . . 115
Maždaug kas 2 mm (0,8 col.) matomos spalvotos juostos. 115
Neaiškus spaudinys, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas. 116
Spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas. . . 116
Prasta spausdinimo kokybė. 117
Ant popieriaus yra dėmių arba jis nusitrynęs. . . 118
Netinkama spaudinio padėtis, dydis arba paraštės. 119
Išspausdinti simboliai yra neteisingi arba iškraipyti. 120
Išspausdinamas neatvirkštinis vaizdas. 120
Spaudiniuose matomi mozaiką primenantys raštai. 120
Nepavyko pašalinti spausdinimo problemos. . . 120
Kitos spausdinimo problemos. 120
Spausdinama per lėtai. 120
Spausdinant nepertraukiama spausdinimas pastebimai sulėtėja. 121
Kitos problemos. 121
Prilietus spausdintuvą patiriamas silpnas elektros smūgis. 121
Rodomas pranešimas, kuriuo raginama nustatyti rašalo lygį iš naujo. 121
Išsiliejęs rašalas. 121
Spausdinimo galvutė nuvaloma automatiškai. . . 121

Priedas

Techniniai duomenys. 122
Spausdintuvo techniniai duomenys. 122
Sąsajos techniniai duomenys. 122
Tinklo funkcijų sąrašas. 123
Belaidžio tinklo specifikacijos. 123
Eterneto specifikacijos. 124
Saugos protokolas. 124
Matmenys. 124
Elektros šaltinio techniniai duomenys. 124
Su aplinka susiję techniniai duomenys. 125
Sistemos reikalavimai. 126
Informacija apie papildomus elementus. 126
Pasirenkamų elementų kodai. 126
Reguliavimo informacija. 127
Standartai ir patvirtinimai. 127
Kopijavimo apribojimai. 129
Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas. 129
Autorių teisės. 134
Prekės ženklai. 134
Kur ieškoti pagalbos. 135
Techninio klientų aptarnavimo svetainė. 135
Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių. 135

Apie šį vadovą

Pastaba Šiaurės ir Lotynų Amerikos naudotojams

Prieš naudodami šį gaminį, būtinai perskaitykite saugos instrukcijas, pateiktas internetinės svetainės skiltyje *Pastabos*.

Įžanga apie vadovus

Su „Epson“ spausdintuvu pateikiami toliau nurodyti vadovai. Įvairios pagalbinės informacijos ieškokite ne tik šiuose vadovuose, bet ir spausdintuvo bei „Epson“ programų žinynuose.

❏ Svarbios saugos instrukcijos (popierinis vadovas)

Pateikiamos instrukcijos, užtikrinančios saugų spausdintuvo naudojimą.

❏ Pradėkite čia (popierinis vadovas)

Jame pateikiama informacija apie spausdintuvo nustatymą ir programinės įrangos įdiegimą.

❏ Vartotojo vadovas (skaitmeninis vadovas)

Šis vadovas. Šis vadovas pateikiamas PDF ir žiniatinklio formatais. Jame pateikiama bendroji informacija ir instrukcijos apie spausdintuvo naudojimą, tinklo nustatymus naudojant spausdintuvą tinkle ir apie problemų sprendimą.

Naujausias pirmiau minėtų vadovų versijas galite įsigyti vienu iš toliau nurodytų būdų.

❏ Popierinis vadovas

Naujausios informacijos rasite Europos „Epson“ pagalbos svetainėje http://www.epson.eu/support arba „Epson“ pagalbos visame pasaulyje svetainėje http://support.epson.net/.

❏ Skaitmeninis vadovas

Jei norite perskaityti žiniatinklio vadovą, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, įveskite įrenginio pavadinimą, tada eikite **Pagalba**.

http://epson.sn

Informacija naudotojams Šiaurės ir Lotynų Amerikoje

Naujausias vadovų versijas rasite toliau nurodytoje svetainėje:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)


www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

Vadovo naudojimas informacijos paieškai

PDF vadovas leidžia ieškoti informacijos pagal raktinį žodį arba peršokti tiesiai į konkrečius skyrius, naudojant žymes.Taip pat galite atspausdinti tik reikalingus puslapius.Šiame skyriuje paaiškinama, kaip naudotis PDF vadovu, kuris kompiuteryje atidarytas su „Adobe Reader X“.

Paieška pagal raktinį žodį

Spustelėkite **Redaguoti** > **Išplėstinė paieška**.Paieškos lange įveskite ieškomos informacijos raktinį žodį (tekstą), tada spustelėkite **Ieškoti**.Rezultatai rodomi sąraše.Spustelėkite vieną iš rodomų rezultatų, norėdami peršokti į tą puslapį.

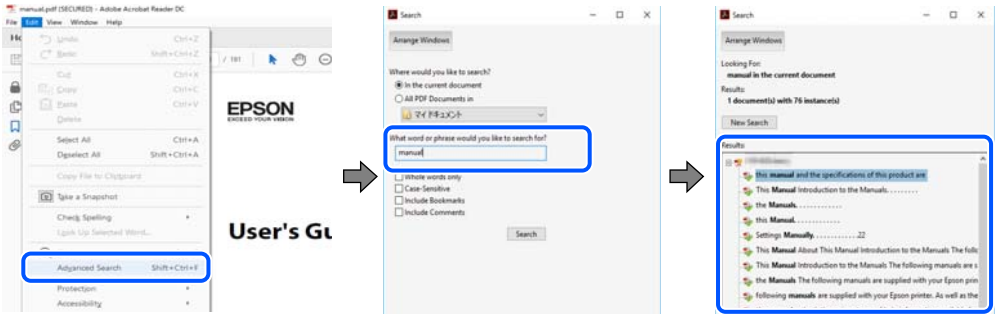


Tiesioginis peršokimas iš žymių

Spustelėkite antraštę, norėdami peršokti į tą puslapį.Spustelėkite + arba >, norėdami peržiūrėti to skyriaus žemesnio lygio antraštes.Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, klaviatūra atlikite šią operaciją.

❏ Windows: laikykite nuspaudę **Alt** ir paspauskite ←.

❏ Mac OS: laikykite nuspaudę komandos klavišą ir paspauskite ←.

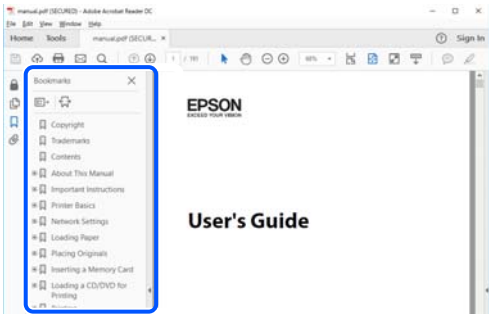

Tik reikalingų puslapių spausdinimas


Galite išrinkti ir atspausdinti tik reikalingus puslapius.Meniu **Failas** spustelėkite **Spausdinti**, tada nurodykite norimus spausdinti puslapius ties **Puslapiai**, esančiame **Spausdinami puslapiai**.

❏ Norėdami nurodyti puslapių seriją, įveskite brūkšnelį tarp pradinio puslapio ir pabaigos puslapio.

Pavyzdys: 20-25

❏ Norėdami nurodyti ne iš eilės einančius puslapius, atskirkite juos kableliais.

Pavyzdys: 5, 10, 15

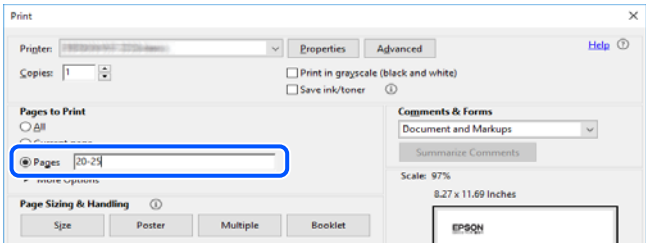

Žymės ir simboliai

> ⚠ ***Perspėjimas:***
> *Kad būtų išvengta sužalojimų, būtina atidžiai laikytis instrukcijų.*

> ***Svarbu:***
> *Kad būtų išvengta žalos įrangai, būtina laikytis instrukcijų.*

Pastaba:
Suteikia papildomą informaciją.

Susijusi informacija

➡ Nuorodos į susijusius skyrius.

Šiame vadove naudojami aprašymai

- ❏ Spausdintuvo tvarkyklės ekranų momentinės nuotraukos padarytos naudojant „Windows 10“ arba „macOS Sierra“. Koks turinys rodomas ekranuose, lemia modelis ir aplinkybės.
- ❏ Šiame vadove naudojami paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Nors, atsižvelgiant į modelį, gali būti nedidelių skirtumų, tačiau naudojimo būdas nesiskiria.
- ❏ Kokie meniu punktai yra rodomi skystųjų kristalų ekrane, lemia modelis ir nustatymai.
- ❏ QR kodą galite nuskaityti specialia programėle.

Operacinių sistemų nuorodos

Windows

Šiame vadove sąvokos, pavyzdžiui, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 ir Windows Server 2003, reiškia šias operacines sistemas. Be to, Windows naudojama, kai turimos omenyje visos versijos.

- ❏ Microsoft® Windows® 10 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows® 8.1 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows® 8 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows® 7 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Vista® operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows® XP operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2019 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2016 operacinė sistema

- ❏ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2012 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operacinė sistema
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 operacinė sistema

Mac OS

Šiame vadove „Mac OS“ naudojama, kai turima omenyje Mac OS X v10.6.8 ar vėlesnė versija.

Svarbios instrukcijos

Saugos instrukcijos

Kad šiuo spausdintuvu naudotumėtės saugiau, perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės. Šį vadovą saugokite ateičiai. Be to, būtinai vadovaukitės visais ant spausdintuvo nurodytais įspėjimais ir instrukcijomis.

- ❏ Kai kurie ant šio spausdintuvo nurodyti simboliai skirti saugai užtikrinti ir spausdintuvui tinkamai naudoti. Norėdami sužinoti šių simbolių reikšmę, apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainėje.

  http://support.epson.net/symbols

- ❏ Naudokite tik su spausdintuvu patiektą maitinimo laidą. Šio laido nenaudokite su jokiu kitu gaminiu. Su šiuo spausdintuvu naudojant kitus laidus arba naudojant šį laidą su kitais įrenginiais, gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- ❏ Įsitikinkite, kad naudojamas kintamosios srovės elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.
- ❏ Niekada neišrinkite, nekeiskite ir nemėginkite patys remontuoti elektros laido, kištuko, spausdintuvo arba jo priedų, nebent spausdintuvo vadove būtų ypač aiškiai nurodyta, kaip tai daryti.
- ❏ Toliau nurodytais atvejais atjunkite spausdintuvą ir pristatykite jį remontuoti kvalifikuotiems aptarnavimo skyriaus darbuotojams:

  Pažeistas elektros laidas arba kištukas; į spausdintuvą pateko skysčio; spausdintuvas nukrito arba pažeistas jo korpusas; spausdintuvas neveikia kaip įprastai arba jo veikimas akivaizdžiai pakito. Nereguliuokite valdiklių, jei tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.
- ❏ Pastatykite spausdintuvą šalia sieninio lizdo, nuo kurio lengva atjungti kištuką.
- ❏ Nestatykite ir nelaikykite spausdintuvo lauke, labai nešvariose arba dulkėtose vietose, arti vandens ir šilumos šaltinių, taip pat ten, kur juntamas smūgių poveikis, vibracija, aukšta temperatūra arba didelis drėgnis.
- ❏ Neapliekite spausdintuvo ir nenaudokite jo šlapiomis rankomis.
- ❏ Spausdintuvą reikia laikyti bent 22 cm (8,6 col.) atstumu nuo širdies stimuliatorių. Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali sutrikdyti širdies stimuliatorių veikimą.
- ❏ Jei pažeisite skystųjų kristalų ekraną, kreipkitės į platintoją arba „Epson“ pagalbos skyrių. Skystųjų kristalų tirpalui patekus ant rankų, jas kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu. Skystųjų kristalų tirpalui patekus į akis, jas nedelsdami išplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovę akis jausite diskomfortą arba pastebėsite, kad suprastėjo regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Rašalo naudojimo saugos taisyklės

- ❏ Būkite atsargūs, kad dirbdami su rašalo talpyklomis, rašalo talpyklų dangteliais ir atidarytais rašalo buteliukais ar rašalo buteliukų dangteliais, nepaliestumėte rašalo.
  - ❏ Jei rašalo patenka jums ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą sritį muilu ir vandeniu.
  - ❏ Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu.Jei kruopščiai praplovus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
  - ❏ Jei rašalo patenka į burną, iškart kreipkitės į gydytoją.
- ❏ Neardykite techninės priežiūros dėžutės ir nekeiskite jos konstrukcijos, nes rašalo gali patekti į akis ar ant odos.
- ❏ Pernelyg nepurtykite rašalo buteliuko ir saugokite nuo stiprių smūgių, priešingu atveju gali pratekėti rašalas.

❏ Laikykite rašalo buteliukus ir tech. priežiūros dėžutę vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams gerti iš rašalo buteliukų.

Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai

Perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės, kad nesugadintumėte spausdintuvo arba kitų daiktų. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad prireikus, vėliau galėtumėte paskaityti.

Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo nustatymo

❏ Neuždenkite ir neužblokuokite spausdintuvo ventiliacijos ir kitų angų.

❏ Naudokite tik spausdintuvo etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.

❏ Nejunkite prie lizdų, priklausančių esančių elektros grandinei, prie kurios prijungti reguliariai įjungiami ir išjungiami kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos.

❏ Nejunkite prie elektros lizdų, valdomų sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmačiais.

❏ Laikykite visą kompiuterio sistemą atokiau nuo galimų elektromagnetinių trikdžių šaltinių, tokių kaip garsiakalbiai arba baziniai belaidžių telefonų įrenginiai.

❏ Elektros tiekimo laidai turi būti ištiesti taip, kad nebūtų braižomi, spaudžiami, nediltų, nebūtų susukti ir sumegzti. Ant elektros laidų nestatykite jokių daiktų, jų taip pat negalima mindyti arba ant jų važinėti. Itin svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (įvadai ir išvadai) jų galai būtų tiesūs.

❏ Jei spausdintuvą naudojate su ilgintuvu, įsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungtų prietaisų galia neviršija leistinos laido galios. Taip pat įsitikinkite, kad bendra visų prietaisų, įjungtų į sieninį elektros lizdą, galia neviršytų sieninio lizdo galios.

❏ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, pastato instaliacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų grandinės pertraukikliu, užtikrinant tinkamą apsaugą nuo trumpojo jungimosi ir spausdintuvo apsaugą nuo srovės perkrovų.

❏ Kai spausdintuvą kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito įrenginio, įsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos tinkama kryptimi. Kiekvieną jungtį galima jungti tik viena kryptimi. Prijungus jungtį netinkama kryptimi, galima sugadinti abu laidu sujungtus įrenginius.

❏ Statykite spausdintuvą ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris būtų platesnis ir ilgesnis už spausdintuvo pagrindą. Pakrypęs spausdintuvas tinkamai neveikia.

❏ Palikite vietos virš spausdintuvo, kad galėtumėte iki galo pakelti spausdintuvo dangtį.

❏ Palikite užtektinai vietos iš priekio, kad popierius būtų išstumiamas iki galo.

❏ Stenkitės nelaikyti spausdintuvo tokiose vietose, kuriose dažni staigūs temperatūros ir drėgnio pokyčiai. Be to, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprių šviesos arba šilumos šaltinių.

Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo naudojimo

❏ Nekiškite daiktų į spausdintuvo angas.

❏ Kai spausdinama, nekiškite į spausdintuvą rankų ir nelieskite rašalo kasečių.

❏ Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio laido ir rašalo vamzdelių.

- ❏ Į spausdintuvo vidų arba šalia spausdintuvo nepurkškite produktų, kurių sudėtyje yra degiųjų dujų. Taip galite sukelti gaisrą.
- ❏ Nemėginkite pajudinti rašalo galvutės ranka; taip elgiantis galima sugadinti spausdintuvą.
- ❏ Kai rašalo lygis nesiekia apatinės linijos, ilgai naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti. Pripildykite išjungto spausdintuvo rašalo talpyklą iki viršutinės linijos. Siekiant, kad būtų rodomas teisingas rašalo lygis, pripildę talpyklą nustatykite rašalo lygį iš naujo.
- ❏ Visada išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką ⏻. Atjungti spausdintuvą ir išjungti elektros tinklo lizdo srovę galima tik tada, kai nenustos mirksėti lemputė ⏻.
- ❏ Jei spausdintuvo ilgą laiką nenaudosite, ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo gabenimo arba saugojimo

- ❏ Sandėliuodami arba transportuodami spausdintuvą, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištekėti rašalas.
- ❏ Prieš transportuodami spausdintuvą įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė yra pradinėje padėtyje (šalia dešiniojo krašto).

Su spausdintuvo naudojimu belaidžiu ryšiu susiję patarimai ir įspėjimai

- ❏ Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali turėti neigiamo poveikio medicininės elektroninės įrangos veikimui, todėl ji gali sugesti.Kai šiuo spausdintuvu naudojatės medicinos įstaigose ar šalia medicininės įrangos, vykdykite medicinos įstaigą atstovaujančių įgaliotųjų darbuotojų nurodymus taip pat visų ant medicininės įrangos pateiktų įspėjimų ir nurodymų.
- ❏ Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali turėti neigiamo poveikio automatiškai valdomų įrenginių veikimui, pvz., automatinėms durims ar priešgaisrinei signalizacijai, o dėl jų sutrikimo gali įvykti nelaimingi atsitikimai.Besinaudodami šiuo spausdintuvu šalia automatiškai valdomų įrenginių, vykdykite visus ant šių įrenginių nurodytus įspėjimus ir nurodymus.

Su skystųjų kristalų ekrano naudojimu susiję patarimai ir įspėjimai

- ❏ Skystųjų kristalų ekrane gali būti keletas nedidelių šviesių ar tamsių taškų. Dėl ekrano savybių jos gali būti nevienodo ryškumo. Tai yra normalu ir nerodo jokio gedimo.
- ❏ Valykite tik sausa minkšta šluoste. Nenaudokite skystų ar cheminių valiklių.
- ❏ Jei stipriai sutrenksite, gali lūžti skystųjų kristalų ekrano išorinis gaubtas. Jei ekrano paviršiuje yra atplaišų arba įtrūkimų, susisiekite su prekybos atstovu arba „Epson“ pagalbos skyriaus darbuotojais ir nelieskite bei nemėginkite pašalinti sulūžusių dalių.


Pastabos dėl administratoriaus slaptažodžio

Šis spausdintuvas leidžia nustatyti administratoriaus slaptažodį, kad, prisijungus prie tinklo, be leidimo negalima būtų gauti prieigos prie gaminyje saugomų įrenginio nustatymų ir tinklo parametrų arba juos keisti.

Numatytasis administratoriaus slaptažodis

Numatytasis administratoriaus slaptažodis yra išspausdinta ant paties gaminio esančioje etiketėje, pvz., kaip pavaizduota paveikslėlyje. Etiketės pritvirtinimo vieta priklauso nuo turimo gaminio, pavyzdžiui, ji gali būti dangčio atidarymo pusėje, galinėje dalyje arba apačioje.

Toliau pateiktame pavyzdyje etiketė yra pritvirtinta toje spausdintuvo pusėje, iš kurios atidaromas dangtis.

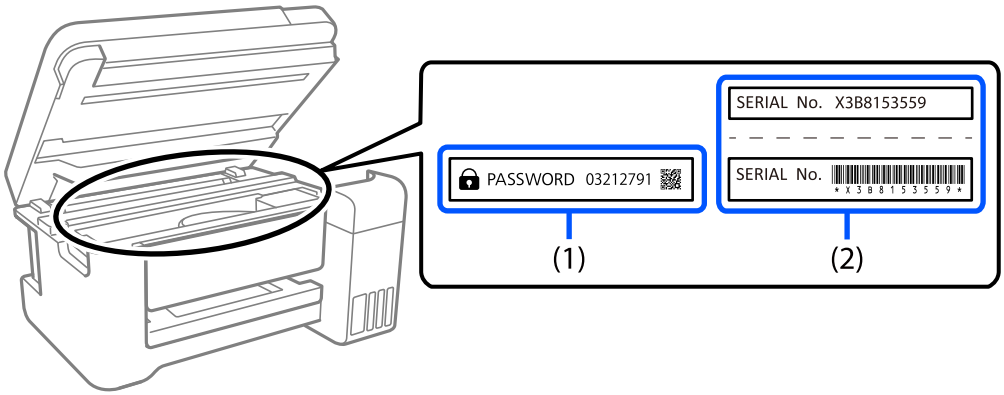

Jei pritvirtintos abi etiketės – ir (1), ir (2), numatytasis slaptažodis yra tas, kuris yra nurodytas šalia žodžio PASSWORD etiketėje (1). Šiame pavyzdyje numatytoji vertė yra 03212791.

Jei pritvirtinta tik etiketė (2), numatytasis slaptažodis yra ant etiketės (2) išspausdintas serijos numeris. Šiame pavyzdyje numatytoji vertė yra X3B8153559.

Administratoriaus slaptažodis nenustatytas

Nustatykite slaptažodį slaptažodžio įvedimo lange, kuris yra rodomas prisijungus prie Web Config.

Susijusi informacija

➡ „Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje” puslapyje 95

Administratoriaus slaptažodžio keitimas

Saugumo sumetimais rekomenduojame pakeisti pradinį slaptažodį.

Jį galima pakeisti naudojant parinktis Web Config ir Epson Device Admin. Pakeistą slaptažodį turi sudaryti bent 8 vieno baito raidiniai, skaitiniai ženklai ir simboliai.

Susijusi informacija

➡ „Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje” puslapyje 95

Veiksmai, kuriems atlikti reikia įvesti administratoriaus slaptažodį

Jei jums atliekant tolesnius veiksmus būsite paraginti įvesti administratoriaus slaptažodį, įveskite spausdintuve nustatytą administratoriaus slaptažodį.

❏ Kai atnaujinate spausdintuvo mikroprogramine įrangą naudodami kompiuterį arba išmanųjį įrenginį

❏ Kai prisijungiate prie Web Config išplėstinių nuostatų

❏ Kai nustatote naudodami programą, kuri gali pakeisti spausdintuvo nustatymus

Administratoriaus slaptažodžio inicijavimas

Administratoriaus slaptažodį galite pakeisti numatytuoju inicijuodami tinklo parametrus.

Susijusi informacija


➡ „Tinklo būsenos atkūrimas per valdymo skydą” puslapyje 42

Asmeninės informacijos apsaugojimas


Jei spausdintuvą ketinate atiduoti arba išmesti, ištrinkite visą spausdintuvo atmintyje saugomą asmeninę informaciją, valdymo skydelyje pasirinkdami **Settings** > **Restore Default Settings** > **Clear All Data and Settings**.

Pagrindinė spausdintuvo informacija

Dalių pavadinimai ir funkcijos

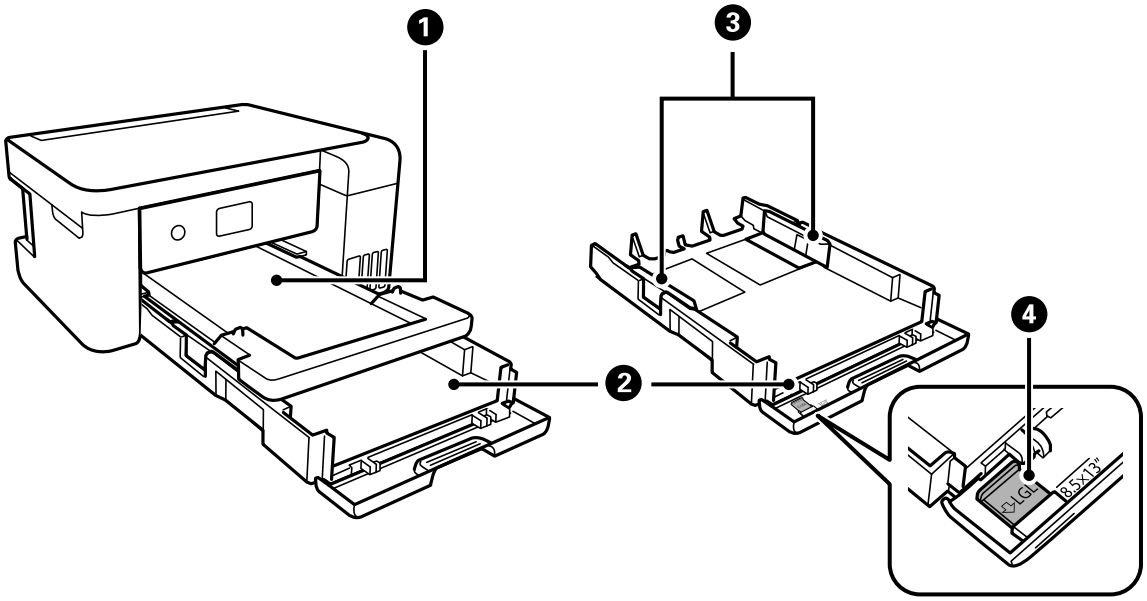


❶	Išvesties dėklas	Prilaiko išstumtą popierių.
❷	Popieriaus kasetė	Įdedamas popierius.
❸	Krašto kreiptuvas	Užtikrina, kad popierius į spausdintuvą būtų tiekiamas tiesiai. Pristumkite prie popieriaus kraštų.
❹	Popieriaus kreiptuvo ilgintuvas	Ištraukite, norėdami įdėti „Legal“ formato popierių.

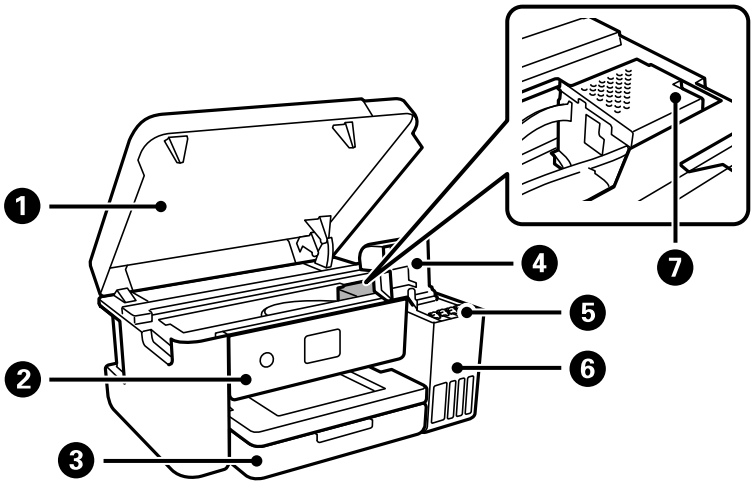


Pagrindinė spausdintuvo informacija

❶	Spausdintuvo gaubtas	Atidaromas, prireikus išimti spausdintuve įstrigusį popierių. Šį dangtį laikykite uždarytą, kai spausdintuvas nenaudojamas, kad į spausdintuvą nepatektų pašalinių medžiagų.
❷	Valdymo skydelis	Leidžia pasirinkti spausdintuvo nustatymus ir atlikti operacijas.
❸	Priekinis dangtis	Atidarykite, norėdami įdėti popierių į popieriaus kasetė.
❹	Rašalo talpyklos gaubtas	Atidaromas papildyti rašalo talpyklą.
❺	Rašalo talpykla	Tiekia rašalą į spausdinimo galvutę.
❻	Rašalo talpyklų įrenginys	Jame yra rašalo talpyklos.
❼	Spausdinimo galvutė	Rašalas išpurškiamas per apačioje esančius spausdinimo galvutės purkštukus.

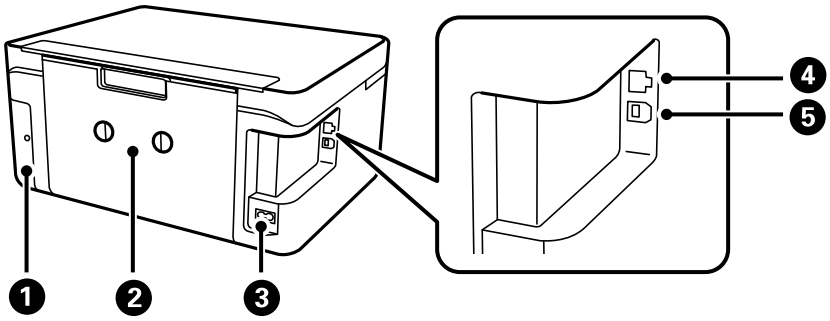

❶	Priežiūros dėžutės dangtelis	Nuimkite keisdami techninės priežiūros dėžutę. Techninės priežiūros dėžutė — tai talpykla, kurioje valymo ar spausdinimo metu kaupiasi labai nedidelis rašalo kiekis.
❷	Galinis gaubtas	Nuimamas išimant įstrigusį popierių.
❸	Kintamosios srovės įvadas	Prijungiamas maitinimo laidas.
❹	LAN prievadas	Skirtas LAN kabeliui prijungti.
❺	USB prievadas	Prijungia USB laidą, skirtą jungti prie kompiuterio.

Valdymo skydelis

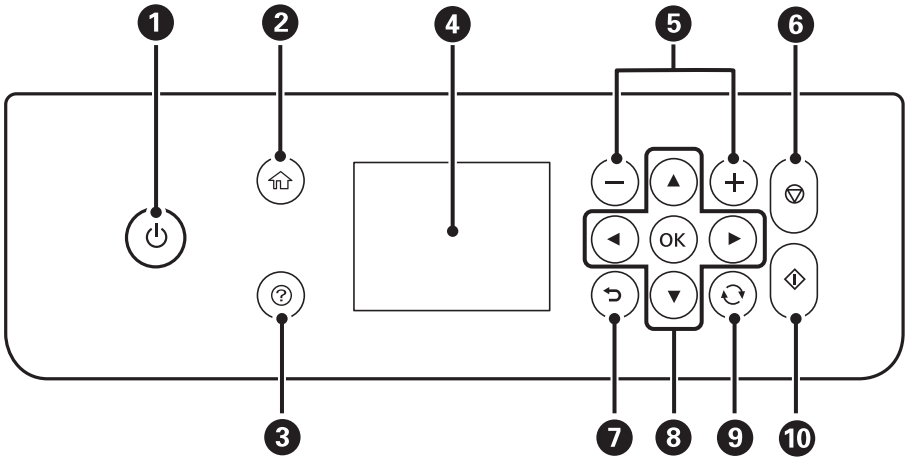

❶	Įjungiamas arba išjungiamas spausdintuvas. Įsitikinę, kad užgeso maitinimo lemputė, atjunkite maitinimo laidą.
❷	Atidaromas pradžios ekranas.
❸	Rodomi sprendimai, kai esate bėdoje.
❹	Pateikiami meniu ir pranešimai. Norėdami pasirinkti meniu ar atlikti nustatymus, naudokitės valdymo skydelio mygtukais.
❺	Pasirenkamas spausdintinų puslapių skaičius.
❻	Sustabdoma dabartinė operacija.
❼	Grįžtama į ankstesnį ekraną.
❽	Norėdami perkelti fokusavimo tašką ant objekto, spauskite mygtukus ▲▼◀▶ tada paspauskite mygtuką OK, kad atidarytumėte pasirinktą meniu ar atliktumėte nustatymus.
❾	Pritaikoma daugeliui funkcijų, priklausomai nuo situacijos.
❿	Pradedamas jūsų pasirinktas veiksmas.

Pagrindinio ekrano konfigūravimas



❶	Nurodo elementus, kurie buvo nustatyti spausdintuve kaip piktogramos. Pasirinkite piktogramą, kad patikrintumėte esamas nuostatas arba atvertumėte kiekvieno parametro meniu. Ši veiksmo juosta rodoma tik pradžios ekrane.
❷	Rodomas kiekvienas režimas.
❸	Rodomi galimi mygtukai.


Skystųjų kristalų ekrane rodomos piktogramos

Atsižvelgiant į spausdintuvo būseną, skystųjų kristalų ekrane gali būti rodomos toliau pateiktos piktogramos.

	Nurodo reikmenų būseną. Norėdami patikrinti apytikslį techninės priežiūros dėžutės tarnavimo laiką, pasirinkite piktogramą.
	Nurodoma tinklo ryšio būsena. Pasirinkite piktogramą, norėdami patikrinti ir pakeisti dabartines nuostatas. Tai yra nuoroda į toliau pateiktą meniu. **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Wi-Fi Setup**
	Spausdintuvas neprijungtas prie laidinio tinklo (eterneto) arba jis anuliuotas.
	Spausdintuvas prisijungtas prie laidinio (eterneto) tinklo.
	Spausdintuvas nėra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo.
	Spausdintuvas ieško SSID, anuliuotas IP adresas arba yra problema su belaidžiu („Wi-Fi“) tinklu.
	Spausdintuvas prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo. Stulpelių skaičius nurodo ryšio signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo geresnis ryšys.
	Spausdintuvas nėra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) režime.
	Spausdintuvas yra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) režime.
	Nurodo, kad yra papildoma informacija. Pasirinkite piktogramą, kad būtų rodomas pranešimas.
	Nurodo problemą su elementais. Pasirinkite piktogramą, kad patikrintumėte, kaip išspręsti problemą.

Pagrindiniai veiksmai


Norėdami pasirinkti elementus, mygtukais ▲▼◀▶ perkelkite fokusavimo tašką ir paspauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte pasirinkimą arba paleistumėte pasirinktą funkciją.

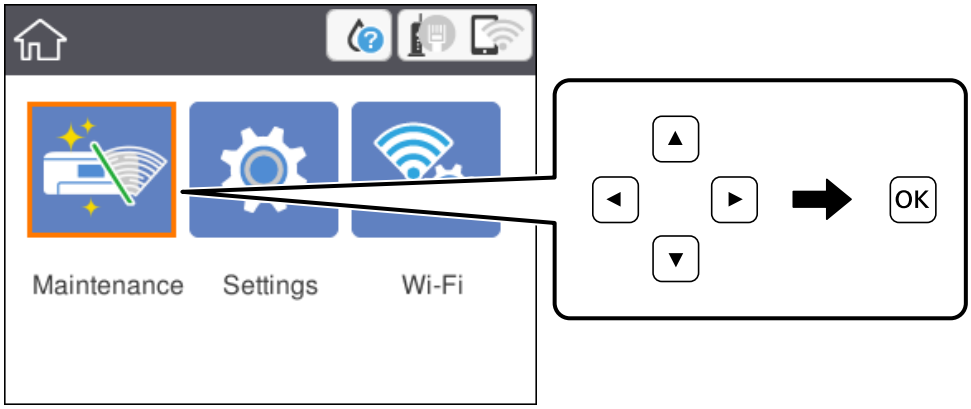

Mygtukais ▲▼◀▶ perkelkite fokusavimo tašką ant nuostatos elemento, tada paspauskite mygtuką OK, kad įjungtumėte arba išjungtumėte elementą.




Norėdami įvesti vertę, pavadinimą, adresą ir pan., perkelkite fokusavimo tašką ant įvesties mygtukais ▲▼◀▶ ir paspauskite mygtuką OK, kad atidarytumėte ekrano klaviatūrą.

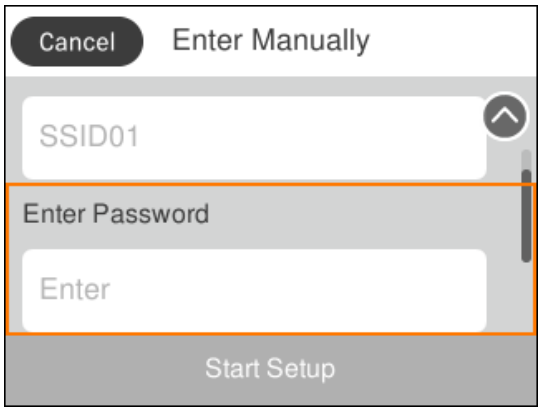

Simbolių įvedimas

Rinkdamiesi tinklo parametrus ar kt. ženklus ir simbolius galite įvesti ekrane rodoma klaviatūra.

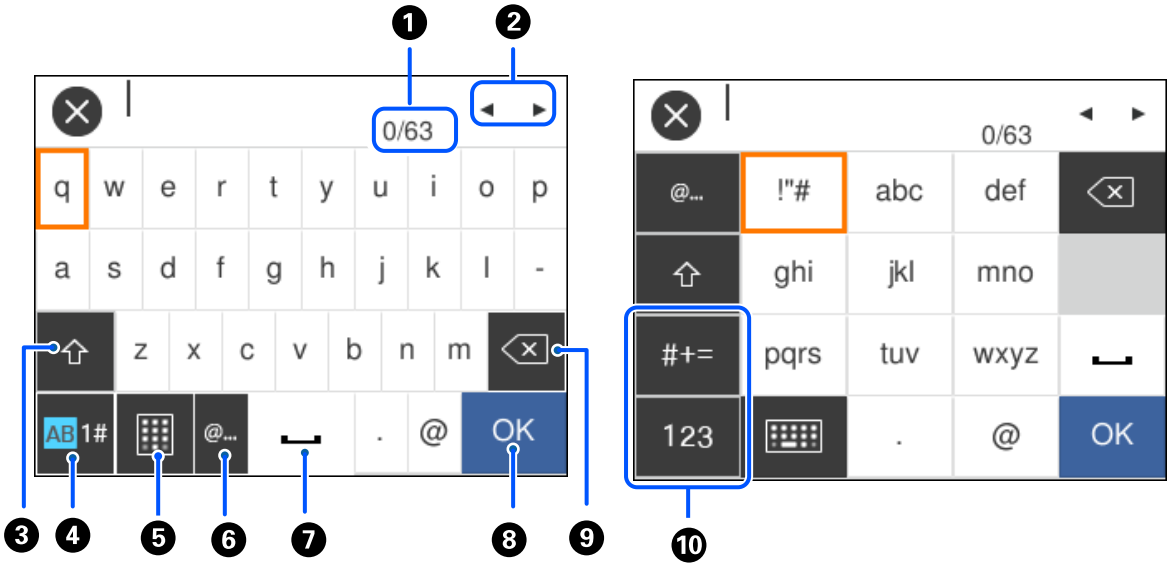

❶	Nurodo simbolių skaičių.
❷	Perkelia žymeklį į įvesties padėtį.
❸	Kaitaliojamas didžiųjų ir mažųjų raidžių parametras.
❹	Kaitaliojimas simbolių tipas. AB: raidės 1#: skaičiai ir simboliai
❺	Keičiamas klaviatūros išdėstymas.
❻	Įvedami dažnai naudojamų el. pašto adresų domenai arba URL; tiesiog pasirenkamas elementas.
❼	Įvedamas tarpas.
❽	Įvedamas simbolis.
❾	Panaikinamas kairėje esantis simbolis. Panaikinamas dešinėje esantis simbolis, kai žymeklis yra eilutės pradžioje ir daugiau nėra jokių simbolių.
❿	Kaitaliojimas simbolių tipas. abc: raidės 123: skaičiai #+=: simboliai


Animacijos peržiūrėjimas

Skystųjų kristalų ekrane galite peržiūrėti veikimo instrukcijų animaciją, pavyzdžiui, popieriaus įdėjimas arba užstrigusio popieriaus išėmimas.

Pagrindinė spausdintuvo informacija

❏ Paspauskite mygtuką ⓘ: rodomas pagalbos ekranas. Pasirinkite **How To** ir pasirinkite elementus, kuriuos norite peržiūrėti.

❏ Veikimo ekrano apačioje pasirinkite **How To**: rodoma su kontekstu susijusi animacija. Atkreipkite dėmesį, kad animacija priklauso nuo spausdintuvo modelio.

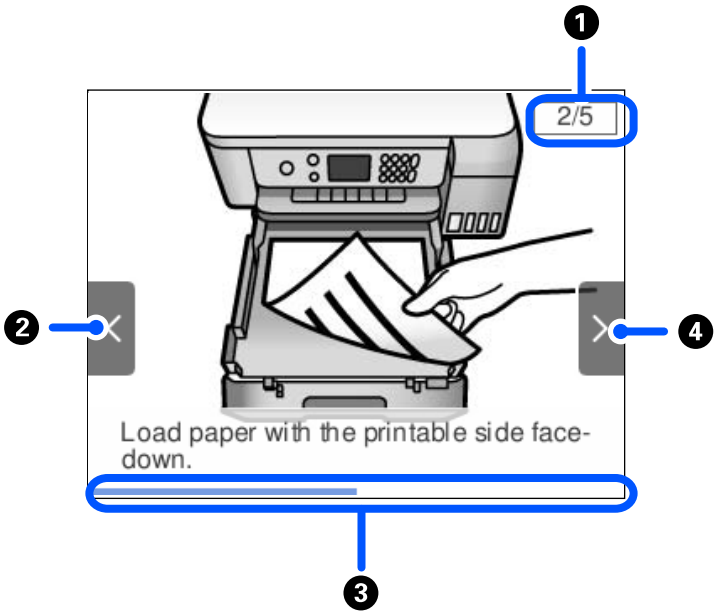

❶	Nurodomas bendras žingsnių skaičius ir esamas žingsnių skaičius. Anksčiau pateiktame pavyzdyje rodomas 2 žingsnis iš 5 žingsnių.
❷	Spauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį žingsnį.
❸	Nurodo jūsų progresą esamame žingsnyje. Animacija kartojasi, kai progreso juosta pasiekia pabaigą.
❹	Spauskite ▶ mygtuką, kad pereitumėte į kitą žingsnį.


Tinklo nustatymai

Tinklo ryšio tipai

Galite naudoti šiuos ryšio būdus.

Eterneto ryšys

Eterneto laidu prijunkite spausdintuvą prie koncentratoriaus.

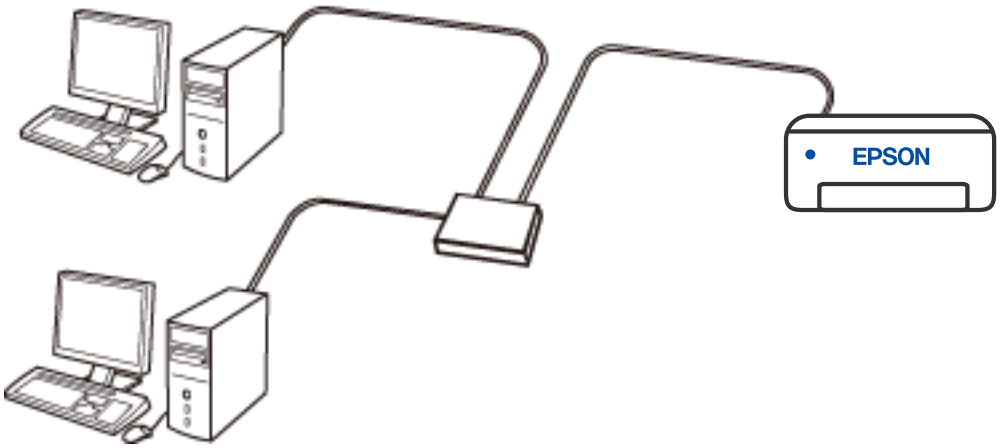


Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų nustatymas” puslapyje 28

Wi-Fi ryšys

Prijunkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie prieigos taško. Tai yra įprastas prijungimo metodas namų ar biuro tinklams, kai kompiuteriai yra sujungti „Wi-Fi“ ryšiu per prieigos tašką.

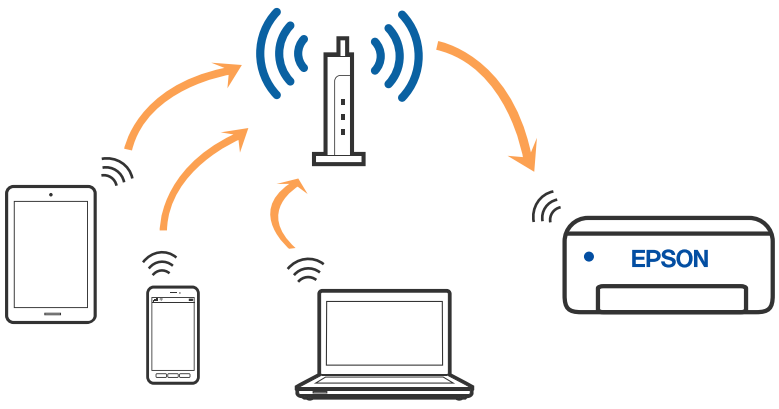


Susijusi informacija

➡ „Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 22

➡ „Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve” puslapyje 23

„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšys

Naudokite šį ryšio metodą. kai namuose ar biure nenaudojate „Wi-Fi“ ar kai norite tiesiogiai sujungti spausdintuvą su kompiuteriu ar išmaniuoju įrenginiu. Šiame režime spausdintuvas veikia kaip belaidis maršrutizatorius, todėl galite prie spausdintuvo prijungti įrenginius, nenaudodami standartinio belaidžio maršrutizatoriaus. Tačiau tiesiogiai prie spausdintuvo prijungti įrenginiai tarpusavyje komunikuoti per spausdintuvą negali.

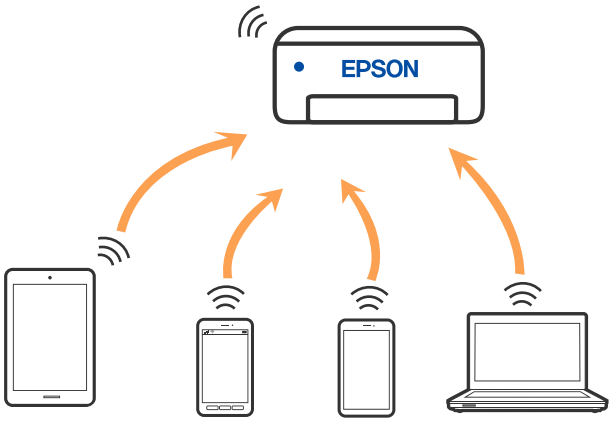

Spausdintuvas tuo pačiu metu gali būti prijungtas prie „Wi-Fi“ ar eterneto ir prie „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško). Tačiau jei užmezgate tinklo ryšį per „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšį, kai spausdintuvas yra prisijungęs prie Wi-Fi, Wi-Fi yra laikinai atjungiamas.

Susijusi informacija

➡ „„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio parametrų nustatymas” puslapyje 27

Prijungimas prie kompiuterio

Spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio rekomenduojame naudoti diegimo programą. Paleisti diegimo programą galite naudodami vieną iš šių būdų.

❑ Sąranka per tinklalapį

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.

http://epson.sn

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, pasirinkite savo šalį, tada ieškokite savo gaminio ir atsisiųskite naujausią gaminio programinės įrangos diegimo programos versiją:

http://support.epson.net/

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

❏ Nustatymas naudojant programinės įrangos diską (tik modeliams su pridėtu programinės įrangos disku ir naudotojams, kurių Windows kompiuteriai turi diskų skaitymo įrenginį.)


Įdėkite programinės įrangos diską į kompiuterį ir laikykitės ekrane esančių instrukcijų.

Prijungimo būdų pasirinkimas

Laikykitės instrukcijų ekrane, kol pasirodys toliau pavaizduotas ekranas, ir pasirinkite spausdintuvo prijungimo prie kompiuterio būdą.

Pastaba:
Atsižvelgiant į regioną, diegimo programos ekranas gali skirtis.

Pasirinkite ryšio tipą ir spustelėkite **Toliau**.

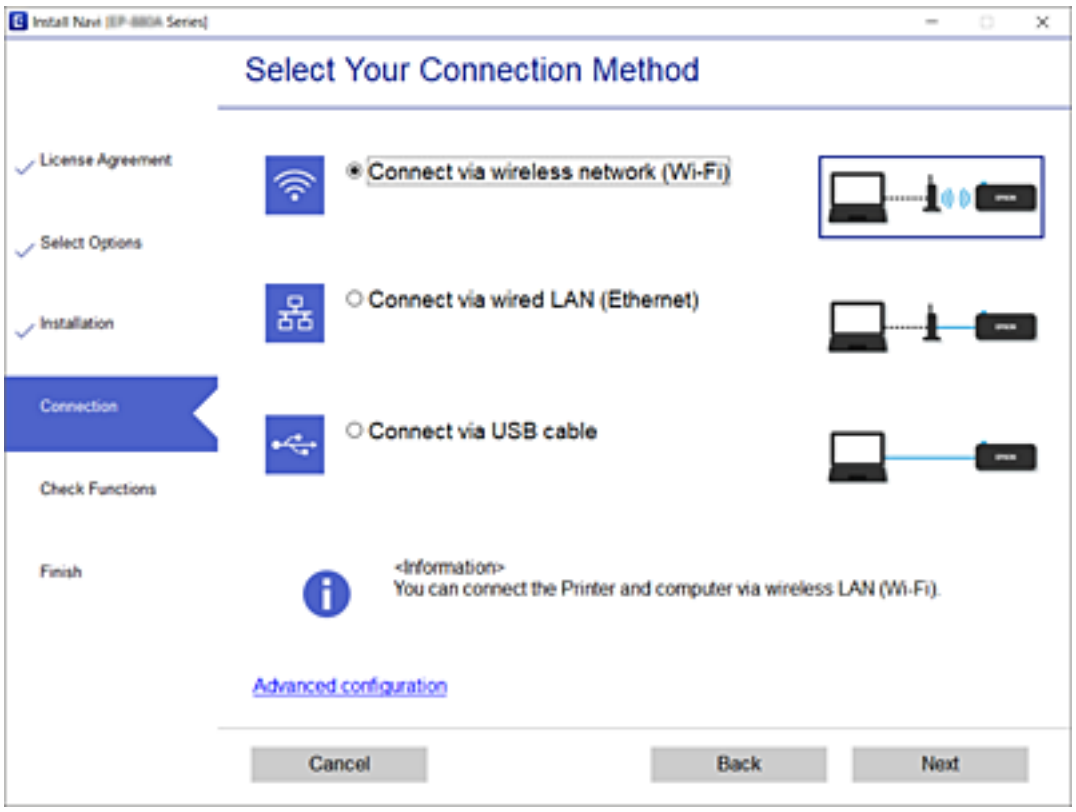

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve

Galite keliais būdais pasirinkti tinklo parametrus per spausdintuvo valdymo skydelį. Pasirinkite ryšio tipą, atitinkantį jūsų naudojimo aplinką ir sąlygas.

Jeigu žinote belaidžio maršrutizatoriaus informaciją, pvz. SSID ir slaptažodį, galite nustatymus atlikti rankiniu būdu.

Jeigu belaidis maršrutizatorius palaiko WPS, nustatymus galite atlikti naudodami sąrankos mygtukus.

Prijungę spausdintuvą prie tinklo prijunkite jį prie įrenginio, kurį norite naudoti (kompiuterio, išmaniojo įrenginio, planšetės ir pan.)

Norėdami naudoti statinį IP adresą, atlikite išplėstinių tinklo parametrų nustatymą.


Susijusi informacija

➡ „„Wi-Fi“ nustatymų parinkimas įvedant SSID ir slaptažodį” puslapyje 24
➡ „„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką (WPS)” puslapyje 25
➡ „„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)” puslapyje 26
➡ „„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)” puslapyje 26
➡ „Išplėstinių tinklo parametrų nustatymas” puslapyje 28

„Wi-Fi“ nustatymų parinkimas įvedant SSID ir slaptažodį


„Wi-Fi“ tinklą galite nustatyti įvesdami informaciją, kuri reikalinga prisijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo, spausdintuvo valdymo skyde. Norint nustatyti šiuo būdu, jums reikės belaidžio maršruto parinktuvo SSID ir slaptažodžio.

Pastaba:
Jei naudojate standartinius belaidžio maršrutizatoriaus parametrus, SSID ir slaptažodis yra ant etiketės. Jei nežinote SSID ir slaptažodžio, susisiekite su asmeniu, kuris nustatė belaidį maršruto parinktuvą, arba žiūrėkite su belaidžiu maršruto parinktuvu pateikiamą dokumentaciją.

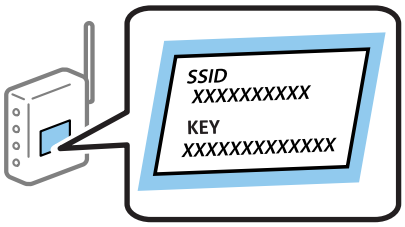

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

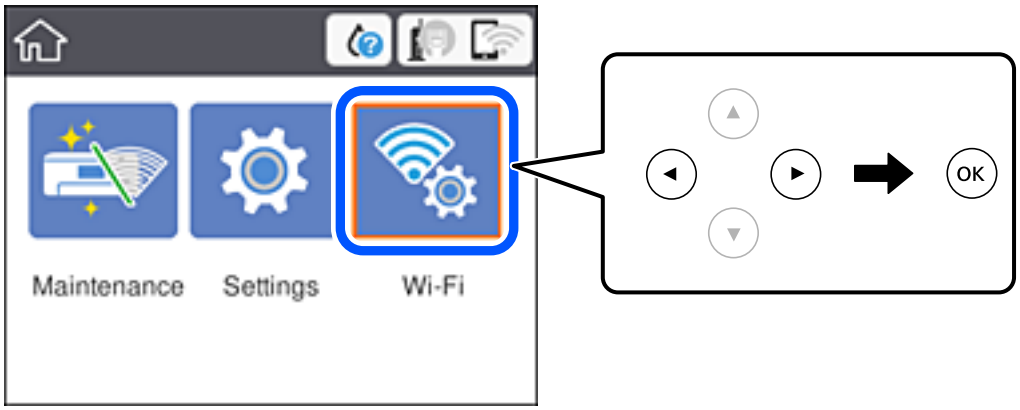

2. Pasirinkite **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Paspauskite mygtuką OK.

   Jei tinklo ryšys jau nustatytas, rodoma išsami ryšio informacija. Pasirinkite **Change to Wi-Fi connection.** arba **Change Settings**, norėdami pakeisti parametrus.

4. Pasirinkite **Wi-Fi Setup Wizard**.

5. Pasirinkite belaidžio maršruto parinktuvo SSID.

   Pastaba:

   ❏ *Jei SSID, prie kurio norite prisijungti, nėra rodomas spausdintuvo valdymo skyde, paspauskite mygtuką , kad būtų atnaujintas sąrašas. Jei vis dar nematote SSID, paspauskite mygtuką + ir įveskite SSID tiesiogiai.*

   ❏ *Jei nežinote tinklo pavadinimo (SSID), patikrinkite, ar jis nenurodytas belaidžio maršruto parinktuvo etiketėje. Jei naudojate standartinius belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, naudokite etiketėje nurodytą SSID. Jei jokios informacijos rasti nepavyko, žr. su belaidžiu maršruto parinktuvu gautą dokumentaciją.*

6. Įveskite slaptažodį.

   Pastaba:
   ❏ *Slaptažodyje skirkite didžiąsias ir mažąsias raides.*

   ❏ *Jei nežinote slaptažodžio, patikrinkite, ar jis nenurodytas belaidžio maršruto parinktuvo etiketėje. Etiketėje slaptažodis gali būti nurodytas kaip „Network Key“, „Wireless Password“ ir pan. Jei naudojate standartinius belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, naudokite etiketėje nurodytą slaptažodį.*

7. Užbaigę sąranką, pasirinkite **Start Setup**.

8. Norėdami baigti, pasirinkite **Dismiss**.

   Pastaba:
   *Jei nepavyksta prisijungti, įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus, tada pasirinkite **Print Check Report**, kad atspausdintumėte prisijungimo ataskaitą.*

9. Uždarykite tinklo ryšio nustatymų langą.

Susijusi informacija

➡ „Pagrindiniai veiksmai” puslapyje 18

➡ „Simbolių įvedimas” puslapyje 19

➡ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas” puslapyje 30

➡ „Kai negalite atlikti tinklo nustatymų” puslapyje 111

„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką (WPS)

Galite automatiškai nustatyti Wi-Fi tinklą paspausdami prieigos taško mygtuką.Jeigu įvykdytos toliau nurodytos sąlygos, galite nustatyti vadovaudamiesi šiuo metodu.

❏ Prieigos taškas suderintas su „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS).

❏ Esama Wi-Fi jungtis buvo sudaryta paspaudžiant prieigos taško mygtuką.

Pastaba:
Jeigu negalite rasti mygtuko arba jeigu nustatote programinės įrangos būdu, žr. su prieigos tašku pateikiamą dokumentaciją.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Wi-Fi (Recommended)**.

   Jei spausdintuvas jau prijungtas prie eterneto, pasirinkite **Router**.


3. Paspauskite mygtuką OK.

   Jei tinklo ryšys jau nustatytas, rodoma išsami ryšio informacija.Pasirinkite **Change Settings**, norėdami pakeisti nustatymus.

   Jei spausdintuvas jau prijungtas prie eterneto, pasirinkite **Change to Wi-Fi connection.**, tada, patikrinę pranešimą, pasirinkite **Yes**.

4. Pasirinkite **Push Button Setup (WPS)**.

5. Palaikykite paspaudę prieigos taško mygtuką [WPS], iki kol sumirksi apsaugos indikatorius.

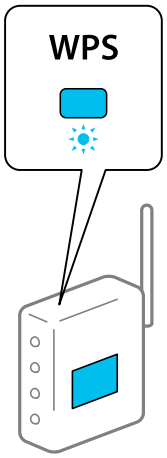

   Jeigu nežinote, kur yra mygtukas [WPS] arba jeigu jo nėra ant prieigos taško, žr. su prieigos tašku pateikiamą dokumentaciją.

6. Paspauskite spausdintuvo mygtuką OK.

7. Paspauskite mygtuką „Gerai“.

   Po tam tikro laiko tarpo ekranas uždaromas automatiškai.

   Pastaba:
   Nepavykus prisijungti iš naujo nustatykite prieigos tašką, perkelkite jį arčiau prie spausdintuvo ir bandykite vėl.Jei tai nepadeda, išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą ir peržiūrėkite sprendimą.

8. Paspauskite mygtuką ⌂.

Susijusi informacija

➡ „Pagrindiniai veiksmai” puslapyje 18

➡ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas” puslapyje 30

➡ „Kai negalite atlikti tinklo nustatymų” puslapyje 111

„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)

Prie prieigos taško galite automatiškai prisijungti naudodami PIN kodą.Šį būdą galite naudoti nustatymui, jei prieigos taškas turi WPS („Wi-Fi Protected Setup“) („Wi-Fi“ apsaugota sąranka).Kompiuteriu įveskite prieigos taško PIN kodą.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Wi-Fi (Recommended)**.

   Jei spausdintuvas jau prijungtas prie eterneto, pasirinkite **Router**.

3. Paspauskite mygtuką OK.

   Jei tinklo ryšys jau nustatytas, rodoma išsami ryšio informacija.Pasirinkite **Change Settings**, norėdami pakeisti nustatymus.

   Jei spausdintuvas jau prijungtas prie eterneto, pasirinkite **Change to Wi-Fi connection.**, tada, patikrinę pranešimą, pasirinkite **Yes**.

4. Pasirinkite **Others** > **PIN Code Setup (WPS)**.

5. Per dvi minutes prieigos taške kompiuteriu įveskite PIN kodą (aštuoni skaitmenys), rodomą spausdintuvo valdymo skyde.

   Pastaba:
   Išsamiau apie PIN kodo įvedimą žr. prie prieigos taško pridedamoje dokumentacijoje.

6. Paspauskite spausdintuvo mygtuką OK.

7. Paspauskite mygtuką „Gerai“.

   Po tam tikro laiko tarpo ekranas uždaromas automatiškai.

   Pastaba:
   Nepavykus prisijungti iš naujo nustatykite prieigos tašką, perkelkite jį arčiau prie spausdintuvo ir bandykite vėl.Jei tai nepadeda, išspausdinkite ryšio ataskaitą ir peržiūrėkite sprendimą.

8. Paspauskite mygtuką .

Susijusi informacija

➡ „Pagrindiniai veiksmai” puslapyje 18
➡ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas” puslapyje 30
➡ „Kai negalite atlikti tinklo nustatymų” puslapyje 111

„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio parametrų nustatymas

Šis būdas leidžia tiesiogiai prijungti spausdintuvą prie prieigos taško neturinčių įrenginių. Spausdintuvas veikia kaip prieigos taškas.

Svarbu:

Prisijungus prie spausdintuvo per kompiuterį ar išmanųjį įrenginį naudojant „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšį, spausdintuvas yra prijungiamas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo (SSID) kaip ir kompiuteris ar išmanusis įrenginys, šie įrenginiai keičiasi duomenimis. Kadangi išjungus spausdintuvą kompiuteris ar išmanusis įrenginys yra automatiškai prijungiami prie kitų prieinamų „Wi-Fi“ tinklų, vėl įjungus spausdintuvą įrenginys neprisijungia prie ankstesnio „Wi-Fi“ tinklo. Prisijunkite prie spausdintuvo SSID, kad vėl prisijungtumėte naudodami „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšį per kompiuterį ar išmanųjį įrenginį. Jei nenorite prisijunginėti kiekvieną kartą įjungdami ar išjungdami spausdintuvą, rekomenduojame naudoti „Wi-Fi“ tinklą prijungiant spausdintuvą prie prieigos taško.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.

3. Paspauskite mygtuką OK.

   Jeigu atlikote Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) nustatymus, rodoma išsami prisijungimo informacija. Pereikite prie 5 žingsnio.

4. Norėdami pasirinkti nustatymus, paspauskite mygtuką OK.

5. Patikrinkite spausdintuvo valdymo skyde rodomus SSID ir slaptažodį.

   Norėdami prisijungti, kompiuterio tinklo ryšio ekrane arba išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ ekrane pasirinkite spausdintuvo valdymo skyde rodomą SSID.

   Pastaba:
   Informacija kitiems regionams nei Šiaurės ir Lotynų Amerika

   *Prisijungimo būdą galite peržiūrėti svetainėje. Norėdami atverti svetainę, naudodami išmanųjį įrenginį nuskaitykite QR kodą, rodomą spausdintuvo valdymo skydelyje arba įveskite URL (http://epson.sn) kompiuteryje, tada eikite į **Sąranka**.*

6. Įveskite spausdintuvo valdymo skydelyje rodomą slaptažodį į kompiuterį ar išmanųjį įrenginį.

7. Sukūrę ryšį pasirinkite spausdintuvo valdymo skydo mygtuką **Dismiss**.

8. Paspauskite mygtuką .

Norėdami prijungti kompiuterį prie spausdintuvo naudodami „Wi-Fi Direct“, kompiuteryje turite įdiegti spausdintuvo tvarkyklę.

Susijusi informacija

➡ „Pagrindiniai veiksmai” puslapyje 18

➡ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas” puslapyje 30

➡ „Kai negalite atlikti tinklo nustatymų” puslapyje 111

Išplėstinių tinklo parametrų nustatymas

Galite pakeisti tinklo įrenginio pavadinimą, TCP/IP sąranką, įgaliotąjį serverį ir pan.Prieš atlikdami pakeitimus patikrinkite tinklo aplinką.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **General Settings** > **Network Settings** > **Advanced**.

3. Pasirinkite parametrų meniu elementą, tada pasirinkite arba nurodykite parametro reikšmes.

Susijusi informacija

➡ „Pagrindiniai veiksmai” puslapyje 18

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas

Pasirinkite parametrų meniu elementą, tada pasirinkite arba nurodykite parametro reikšmes.

❏ Device Name

Galima įvesti toliau nurodytus simbolius.

- ❏ Simbolių limitas: nuo 2 iki 15 (turite įvesti bent 2 simbolius)
- ❏ Simboliai kuriuos galima naudoti: nuo A iki Z, nuo a iki z, nuo 0 iki 9, -.
- ❏ Simboliai, kurių negalima naudoti viršuje: nuo 0 iki 9, -.
- ❏ Simboliai, kurių negalima naudoti apačioje: -

❏ TCP/IP

- ❏ Auto

  Pasirinkite, kai naudojate prieigos tašką namuose ar kai leidžiate, kad IP adresas būtų automatiškai atnaujintas DHCP.

- ❏ Manual

  Pasirinkite, kai nenorite, kad būtų pakeistas spausdintuvo IP adresas.Įveskite IP Address, Subnet Mask ir Default Gateway adresus ir nustatykite DNS Server parametrus pagal savo tinklo aplinką.

  IP adreso priskyrimo nustatymuose pasirinkę **Auto** galite pasirinkti DNS serverio nustatymą **Manual** arba **Auto**.Jei DNS serverio adresas nesuteikiamas automatiškai, pasirinkite **Manual**, tada įveskite pirminio ir antrinio DNS serverio adresą tiesiogiai.

❏ Proxy Server

- ❏ Do Not Use

  Pasirinkite, kai naudojate spausdintuvą namų tinklo aplinkoje.

- ❏ Use

  Pasirinkite, kai naudojate tarpinį serverį jūsų tinklo aplinkoje ir norite priskirti jį spausdintuvui.Patikrinkite tarpinio serverio adresą ir prievado numerį.

❏ IPv6 Address

- ❏ Enable

  Pasirinkite tai, jei naudojamas IPv6 adresas.

- ❏ Disable

  Pasirinkite tai, jei naudojamas IPv4 adresas.

❏ Link Speed & Duplex

Pasirinkite tinkamą eterneto greitį ir dvipusio ryšio parametrą.Jei pasirinkote kitą parametrą, nei Auto, įsitikinkite, kad parametrai atitinka naudojamo koncentratoriaus parametrus.

❏ Auto

❏ 10BASE-T Half Duplex

❏ 10BASE-T Full Duplex

❏ 100BASE-TX Half Duplex


❏ 100BASE-TX Full Duplex

Tinklo jungties būsenos tikrinimas

Toliau pateikiamu būdu galite patikrinti tinklo ryšio būseną.

Tinklo piktograma

Naudodami spausdintuvo pradžios ekrane esančią tinklo piktogramą, galite patikrinti tinklo ryšio būseną ir radijo bangos stiprumą.

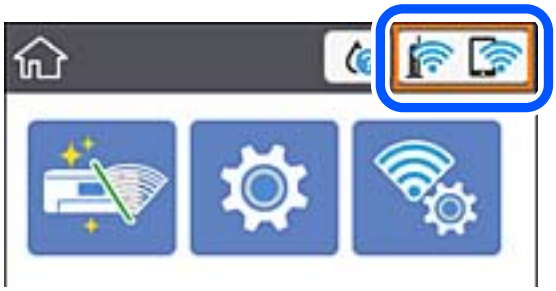

Susijusi informacija

➡ „Skystųjų kristalų ekrane rodomos piktogramos” puslapyje 17

Išsamios tinklo informacijos tikrinimas valdymo skyde

Kai spausdintuvas prijungtas prie tinklo, tai pat galite peržiūrėti kitą su tinklu susijusią informaciją pasirinkdami tinklo meniu, kurį norite peržiūrėti.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status**.

3. Norėdami patikrinti informaciją, pasirinktie meniu, kuriuos norite tikrinti.

   ❏ Wired LAN/Wi-Fi Status

   Rodoma eterneto arba „Wi-Fi“ ryšio tinklo informacija (įrenginio pavadinimas, ryšys, signalo stiprumas, suteiktas IP adresas ir pan.).

❏ Wi-Fi Direct Status

Rodoma, ar Wi-Fi Direct yra įjungtas ar išjungtas Wi-Fi Direct ryšiams.

❏ Print Status Sheet

Išspausdina tinklo būsenos lapą.Eterneto, „Wi-Fi“, Wi-Fi Direct ir pan. informacija yra atspausdinama ant dviejų arba daugiau lapų.

Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas

Galite atspausdinti tinklo ryšio ataskaitą, kad patikrintumėte ryšio tarp spausdintuvo ir belaidžio maršrutizatoriaus būseną.

1. Įdėkite popieriaus lapus.
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **General Settings** > **Network Settings** > **Connection Check**.

   Prasideda ryšio patikrinimas.
4. Pasirinkite **Print Check Report**.
5. Išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą.


   Jei įvyko klaida, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės atspausdintų sprendimo būdų.
6. Uždarykite ekraną.

Susijusi informacija

➡ „Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai” puslapyje 32

Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai

Patikrinkite tinklo ryšio ataskaitos pranešimus, klaidų kodus ir vadovaukitės sprendimais.

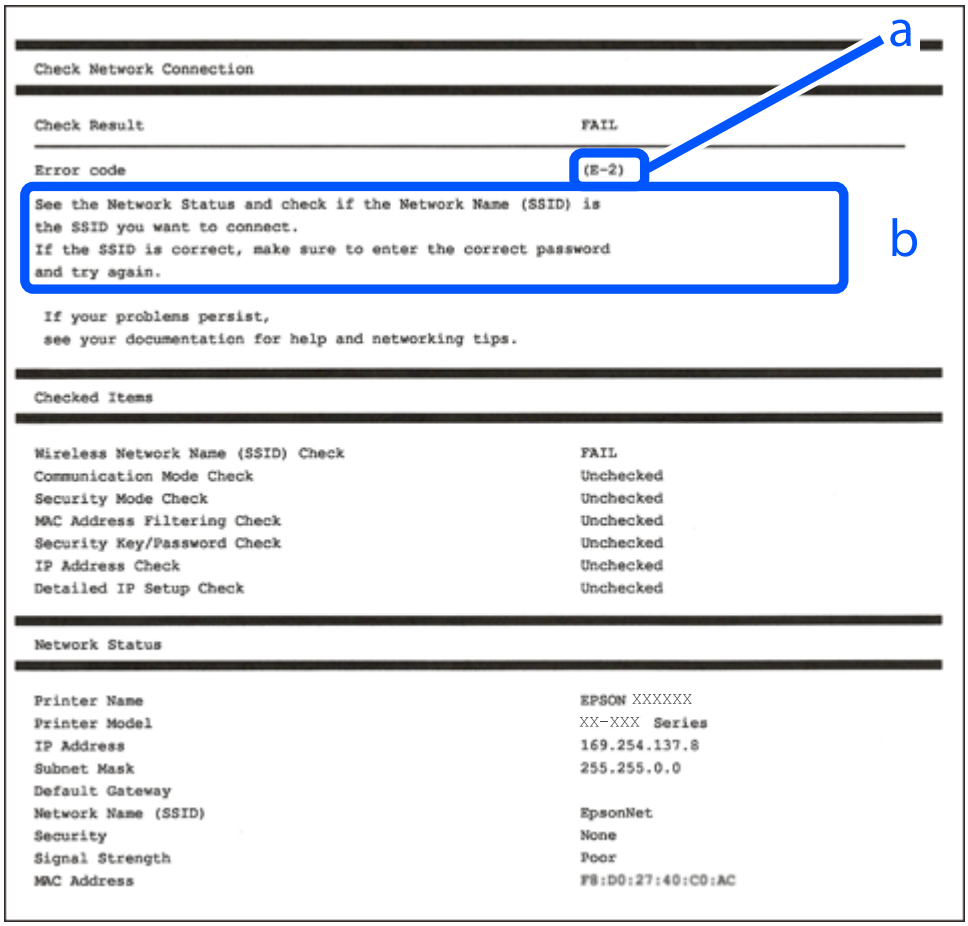

a. Klaidos kodas

b. Pranešimai tinklo aplinkoje

Susijusi informacija

➡ „E-1” puslapyje 33
➡ „E-2, E-3, E-7” puslapyje 33
➡ „E-5” puslapyje 34
➡ „E-6” puslapyje 34
➡ „E-8” puslapyje 35
➡ „E-9” puslapyje 35
➡ „E-10” puslapyje 36
➡ „E-11” puslapyje 36
➡ „E-12” puslapyje 37
➡ „E-13” puslapyje 38
➡ „Pranešimas tinklo aplinkoje” puslapyje 38

E-1

Pranešimas:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Sprendimai:

- ❏ Įsitikinkite, kad prie spausdintuvo ir koncentratoriaus ar kitų tinklo įrenginių patikimai prijungtas eterneto laidas.
- ❏ Įsitikinkite, kad koncentratorius ar kitas tinklo įrenginys yra įjungtas.

E-2, E-3, E-7

Pranešimas:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

- ❏ Įsitikinkite, kad prieigos taškas įjungtas.
- ❏ Įsitikinkite, kad kompiuteris arba įrenginys yra teisingai prijungtas prie prieigos taško.
- ❏ Išjunkite prieigos tašką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ❏ Padėkite spausdintuvą arčiau prieigos taško ir pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- ❏ Jei SSID įvedėte rankiniu būdu, patikrinkite, ar jis teisingas. Patikrinkite SSID tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.
- ❏ Jei tinklo ryšio užmezgimą atliekate naudodami sąrankos mygtukus, įsitikinkite, kad prieigos taškas palaiko WPS. Negalite naudoti sąrankos mygtukų, jei prieigos taškas nepalaiko WPS.
- ❏ Įsitikinkite, kad SSID naudoja tik ASCII simbolius (raidinius ir skaitinius simbolius). Spausdintuvas negali rodyti SSID, jei jame yra ne ASCII simbolių.
- ❏ Įsitikinkite, kad žinote SSID ir slaptažodį prieš jungdamiesi prie prieigos taško. Jei naudojate standartinius prieigos taško parametrus, SSID ir slaptažodis yra ant prieigos taško etiketės. Jei nežinote SSID ir slaptažodžio, susisiekite su asmeniu, kuris nustatė prieigos tašką, arba žiūrėkite su prieigos tašku pateikiamą dokumentaciją.
- ❏ Jei jungiatės prie SSID, sugeneruoto išmaniojo įrenginio peradresavimo, SSID ir slaptažodžio ieškokite prie išmaniojo įrenginio pridėtuose dokumentuose.

❏ Jei „Wi-Fi“ ryšys staiga nutrūksta, patikrinkite, ar netaikomos toliau pateiktos sąlygos. Jei taikoma bent viena sąlyga, iš naujo nustatykite tinklo nustatymus, atsisiųsdami ir paleisdami programinę įrangą iš šio tinklalapio.

http://epson.sn > **Sąranka**

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

❏ Naudojant mygtukų sąranką prie tinklo buvo prijungtas kitas išmanusis įrenginys.

❏ „Wi-Fi“ tinklo sąranka buvo atlikta naudojant bet kurį kitą metodą nei sąranka mygtukais.

Susijusi informacija

➡ „Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 22

➡ „Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas spausdintuve” puslapyje 23

E-5

Pranešimas:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

Įsitikinkite, kad prieigos taško apsaugos tipas yra nustatytas kaip vienas iš toliau nurodytų tipų.Jei ne, pakeiskite prieigos taško apsaugos tipą ir iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo parametrus.

❏ WEP-64 bitų (40 bitų)

❏ WEP-128 bitų (104 bitai)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK taip pat žinomas kaip „WPA Personal“.WPA2 PSK taip pat žinomas kaip „WPA2 Personal“.

E-6

Pranešimas:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

- ❏ Patikrinkite, ar išjungtas MAC adreso filtravimas.Jei jis įjungtas, užregistruokite spausdintuvo MAC adresą, kad jis nebūtų filtruojamas.Daugiau informacijos ieškokite su prieigos tašku pateikiamoje dokumentacijoje.Galite patikrinti spausdintuvo MAC adresą tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.
- ❏ Jei prieigos taškas naudoja bendrą autentifikavimą su WEP apsauga, įsitikinkite, kad autentifikavimo raktas ir indeksas yra teisingi.

Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

➡ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 39

E-8

Pranešimas:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

- ❏ Jei spausdintuvo IP gavimo adresas yra nustatytas kaip **Automatinis**, įjunkite prieigos taško DHCP.
- ❏ Jei spausdintuvo IP gavimo adresas yra nustatytas kaip rankinis, rankiniu būdu nustatytas IP adresas yra neleistinas, nes nepatenka į diapazoną (pvz., 0.0.0.0.).Spausdintuvo valdymo skyde arba naudodami Web Config nustatykite teisingą IP adresą.

Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

E-9

Pranešimas:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

Patikrinkite šiuos dalykus.

- ❏ Įrenginiai yra įjungti.
- ❏ Internetą ir kitus kompiuterius ar tinklo įrenginius galite pasiekti per tą patį tinklą iš įrenginių, kuriuos norite prijungti prie spausdintuvo.

Jei patikrinus pirmiau pateiktus punktus, spausdintuvo ir tinklo įrenginių vis tiek nepavyksta prijungti, išjunkite prieigos tašką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite. Tada iš naujo nustatykite tinklo nustatymus, atsisiųsdami ir paleisdami diegimo programą iš šio tinklalapio.

http://epson.sn > **Sąranka**

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

Susijusi informacija

➡ „Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 22

E-10

Pranešimas:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

Patikrinkite šiuos dalykus.

❏ Įjungti kiti tinklo įrenginiai.

❏ Jei nustatėte rankinį spausdintuvo IP adreso gavimo būdą: tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra teisingi.

Jei tinklo adresai neteisingi, nustatykite juos iš naujo.Galite patikrinti IP adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį šliuzą tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.

Jei įgalintas DHCP, pakeiskite spausdintuvo IP adreso gavimo nustatymą į **Automatinis**.Jei norite nustatyti IP adresą rankiniu būdu, patikrinkite spausdintuvo IP adresą tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status** ir tinklo parametrų ekrane pasirinkite „Rankinis“.Nustatykite potinklio šabloną kaip [255.255.255.0].

Jei spausdintuvas ir tinklo įrenginiai vis tiek nesujungiami, išjunkite prieigos tašką.Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

➡ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 39

E-11

Pranešimas:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

Patikrinkite šiuos dalykus.

❏ Teisingas numatytojo šliuzo adresas yra teisingas, jei spausdintuvo TCP/IP sąrankos nustatymą nustatėte kaip rankinį.

❏ Įrenginys, kuris yra nustatytas kaip numatytasis šliuzas, yra įjungtas.

Nustatykite teisingą numatytojo šliuzo adresą.Numatytojo šliuzo adresą galite patikrinti tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.

Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

➡ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 39

E-12

Pranešimas:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

Patikrinkite šiuos dalykus.

❏ Įjungti kiti tinklo įrenginiai.

❏ Rankiniu būdu nustatyti tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra teisingi.

❏ Kitų įrenginių tinklo adresai (potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra tie patys.

❏ IP adresas nekonfliktuoja su kitais įrenginiais.

Jei spausdintuvas ir tinklo įrenginiai vis tiek nesujungiami, patvirtinus anksčiau pateiktus punktus, išbandykite toliau pateiktus veiksmus.

❏ Išjunkite prieigos tašką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

❏ Dar kartą pasirinkite tinklo nustatymus, naudodami diegimo programą. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.

http://epson.sn > **Sąranka**

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, pasirinkite savo šalį, tada ieškokite savo gaminio ir atsisiųskite naujausią gaminio programinės įrangos diegimo programos versiją:

http://support.epson.net/

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

❏ WEP naudojančiame prieigos taške galite užregistruoti kelis slaptažodžius. Užregistravus kelis slaptažodžius patikrinkite, ar spausdintuve nustatytas pirmas užregistruotas slaptažodis.

Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

➡ „Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 22

E-13

Pranešimas:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Sprendimai:

Patikrinkite šiuos dalykus.

❏ Tinklo įrenginiai, pvz., prieigos taškas, koncentratorius ir kelvedis, yra įjungti.

❏ Tinklo įrenginių TCP/IP sąranka nebuvo atlikta rankiniu būdu. (Jei spausdintuvo TCP/IP sąranka yra nustatoma automatiškai, o kitų įrenginių TCP/IP sąranka yra atliekama rankiniu būdu, spausdintuvo tinklas gali skirtis nuo kitų įrenginių tinklo.)

Jei problema išlieka, išbandykite šiuos veiksmus.

❏ Išjunkite prieigos tašką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

❏ Naudodami diegimo programą atlikite tinklo parametrus kompiuteryje, kuris yra tame pačiame tinkle kaip ir spausdintuvas. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.

http://epson.sn > **Sąranka**

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, pasirinkite savo šalį, tada ieškokite savo gaminio ir atsisiųskite naujausią gaminio programinės įrangos diegimo programos versiją:

http://support.epson.net/

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

❏ WEP naudojančiame prieigos taške galite užregistruoti kelis slaptažodžius. Užregistravus kelis slaptažodžius patikrinkite, ar spausdintuve nustatytas pirmas užregistruotas slaptažodis.

Susijusi informacija

➡ „Išplėstinių tinklo parametrų elementų nustatymas” puslapyje 29

➡ „Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 22

Pranešimas tinklo aplinkoje

Pranešimas	Sprendimas
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Keliems prieigos taškams nustatytas tas pats SSID. Patikrinkite prieigos taško parametrus ir pakeiskite SSID.

Pranešimas	Sprendimas
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Perkėlę spausdintuvą arčiau prieigos taško ir pašalinę bet kokias kliūtis tarp šių prietaisų išjunkite prieigos tašką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite. Jei vis dar nepavyksta prisijungti, vadovaukitės prie prieigos taško pridėtais dokumentais.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Kompiuteris ir išmanusis įrenginys, kuriuos galima prijungti vienu metu, yra visiškai prijungti „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšiu. Norėdami pridėti dar vieną kompiuterį ar išmanųjį įrenginį, pirmiausiai atjunkite vieną iš prijungtų įrenginių. Galite patvirtinti belaidžių įrenginių, kuriuos galima prijungti vienu metu, skaičių ir prijungtų įrenginių skaičių, patikrindami tinklo būsenos lapą arba spausdintuvo valdymo skydelį.

Tinklo būsenos lapo spausdinimas

Išsamią tinklo informaciją galite patikrinti ją atspausdinę.

1. Įdėkite popierių.
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status**.
4. Pasirinkite **Print Status Sheet**.
5. Patikrinkite pranešimą ir atspausdinkite tinklo būsenos lapą.
6. Uždarykite ekraną.

   Po tam tikro laiko tarpo ekranas uždaromas automatiškai.

Naujų belaidžių maršrutizatorių pridėjimas ar keitimas

Jeigu paslaugos rinkinio identifikavimo priemonė pasikeičia dėl to, kad yra pakeičiamas belaidis maršrutizatorius ar jeigu pridedamas belaidis maršrutizatorius ir sudaroma nauja tinklo aplinka, iš naujo nustatykite „Wi-Fi“ parametrus.

Susijusi informacija

➡ „Prijungimo prie kompiuterio būdo pakeitimas” puslapyje 39

Prijungimo prie kompiuterio būdo pakeitimas

Vėl paleiskite diegimo programą ir pasirinkite kitą prijungimo metodą.

❏ Sąranka per tinklalapį

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.

http://epson.sn

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, pasirinkite savo šalį, tada ieškokite savo gaminio ir atsisiųskite naujausią gaminio programinės įrangos diegimo programos versiją:

http://support.epson.net/

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

❏ Nustatymas naudojant programinės įrangos diską (tik modeliams su pridėtu programinės įrangos disku ir naudotojams, kurių Windows kompiuteriai turi diskų skaitymo įrenginį.)

Įdėkite programinės įrangos diską į kompiuterį ir laikykitės ekrane esančių instrukcijų.

Tinklo ryšio keitimas į eternetą valdymo skyde

Vadovaukitės toliau pateikiamais žingsniais, kad valdymo skyde „Wi-Fi“ ryšį pakeistumėte eterneto ryšiu.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **General Settings** > **Network Settings** > **Wired LAN Setup**.

3. Paspauskite mygtuką OK.


4. Eterneto laidu prijunkite spausdintuvą prie maršruto parinktuvo.

„Wi-Fi“ išjungimas per valdymo skydą

Išjungus „Wi-Fi“ atjungiamas „Wi-Fi“ ryšys.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

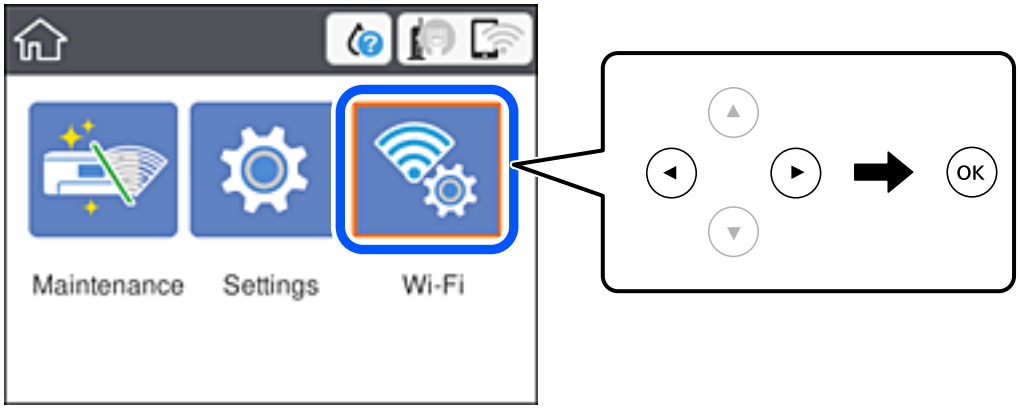

2. Pasirinkite **Wi-Fi (Recommended)**.

   Rodoma tinklo būsena.

3. Pasirinkite **Change Settings**.

4. Pasirinkite **Others** > **Disable Wi-Fi**.

5. Patikrinkite žinutę ir tada pradėkite sąranką.

6. Kai parodomas užbaigimo pranešimas, uždarykite ekraną.

   Po tam tikro laiko tarpo ekranas uždaromas automatiškai.


7. Paspauskite mygtuką .

„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio nutraukimas naudojant valdymo skydelį

Pastaba:
Išjungus Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį visi prie spausdintuvo per Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį prijungti kompiuteriai ir išmanieji įrenginiai yra atjungiami. Jei norite atjungti konkretų įrenginį, atsijunkite nuo įrenginio, o ne nuo spausdintuvo.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

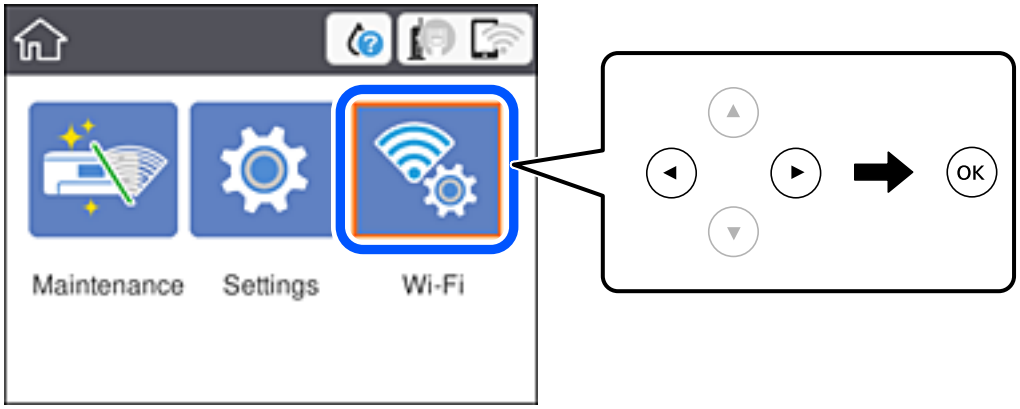

2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.

   Rodoma Wi-Fi Direct informacija.

3. Paspauskite mygtuką OK.

4. Pasirinkite **Change Settings**.

5. Pasirinkite **Disable Wi-Fi Direct**.

6. Paspauskite mygtuką OK.

7. Kai parodomas užbaigimo pranešimas, uždarykite ekraną.

   Po tam tikro laiko tarpo ekranas uždaromas automatiškai.

8. Paspauskite mygtuką .

Tinklo būsenos atkūrimas per valdymo skydą

Galite atkurti visus tinklo nustatymus į numatytuosius.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Restore Default Settings** > **Network Settings**.

3. Patikrinkite žinutę ir pasirinkite **Yes**.

4. Kai parodomas užbaigimo pranešimas, uždarykite ekraną.

   Po tam tikro laiko tarpo ekranas uždaromas automatiškai.

Spausdintuvo paruošimas

Popieriaus įdėjimas

Galimas popierius ir talpa

Norint gauti aukštos kokybės spaudinius, „Epson“ rekomenduoja naudoti originalų „Epson“ popierių.

Originalus „Epson“ popierius

Popieriaus pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
DS Transfer General Purpose	A4	150

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Popieriaus pavadinimas	Dydis	Gaminio kodas	Talpa (lapais)
DS Transfer Multi Use paper	„Letter“ (8,5×11 col.)	S450361	150
	„Legal“ (8,5×14 col.)	S450362	150

Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo

Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus, kai naudojate ir sandėliuojate popierių. Jei popierius bus prastos būklės, gali suprastėti spausdinimo kokybė. Skaitykite su kiekvienu popieriumi pateikiamus žinynus.

Atsargumo priemonės

- ❏ Būtinai naudokite originalų „Epson“ kopijavimo popierių. Jei naudosite kitą, o ne originalų „Epson“ popierių, gali būti gaunamos ne tokios spalvos, kokių tikimasi, gali matytis volelio pėdsakai arba gali nusitrinti rašalas.
- ❏ Naudokite specialų „Epson“ popierių įprastomis kambario sąlygomis (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C (nuo 59 iki 77 °F); drėgmė: nuo 40 iki 60 %).
- ❏ Nelankstykite popieriaus ir nesubraižykite popieriaus lapų paviršiaus.
- ❏ Stenkitės neliesti popieriaus plikomis rankomis. Ant rankų esantys drėgmė ir riebalai gali paveikti spaudinių kokybę.
- ❏ Popierių imkite už kraštų. Taip pat rekomenduojame mūvėti medvilninės pirštines.
- ❏ Dėl temperatūros ir drėgmės pokyčių popierius gali susibanguoti arba ištižti. Popierių įdėkite prieš pat spausdinimą. Be to, nenaudokite banguoto arba ištižusio popieriaus.
- ❏ Nesušlapinkite popieriaus.
- ❏ Neišmeskite popieriaus pakuotės, nes ją galite panaudoti popieriui laikyti.
- ❏ Nelaikykite popieriaus tiesioginių saulės spindulių apšviestose, taip pat pernelyg karštose ar drėgnose vietose.
- ❏ Atidarę, popierių laikykite originalioje jo pakuotėje, lygioje vietoje.


Atsargumo priemonės dėl išspausdinto popieriaus naudojimo

Norėdami, kad spaudiniai ilgai tarnautų ir būtų geros kokybės, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus.


- ❏ Netrinkite ir nebraižykite išspausdintų paviršių. Jei juos trinsite ar braižysite, galite nutrinti rašalą.
- ❏ Nelieskite išspausdintų paviršių; antraip galite nutrinti rašalą.
- ❏ Prieš sudėdami spaudinius į krūvą, įsitikinkite, kad jie yra visiškai išdžiuvę; kitaip sąlyčio vietose spalva gali pasikeisti (gali atsirasti dėmių). Šios dėmės dings, jei spaudinius nedelsdami atskirsite ir išdžiovinsite; tačiau, jei jų neatskirsite, dėmės liks.
- ❏ Nedžiovinkite spaudinių džiovintuvu.
- ❏ Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- ❏ Laikykitės spausdintuvo vadove pateiktų nurodymų, kad demonstruojami arba saugomi spaudiniai neišbluktų.

Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė

1. Atidarykite priekinį dangtį, kol užsifiksuos.

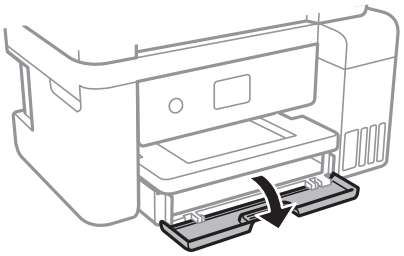


2. Patikrinkite, ar spausdintuvas neveikia, ir ištraukite popieriaus kasetė.

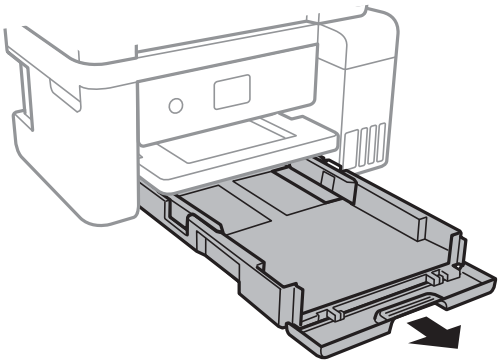


Svarbu:

Negalima išimti popieriaus kasetė.

3. Krašto kreiptuvus nustumkite į jų didžiausią padėtį.

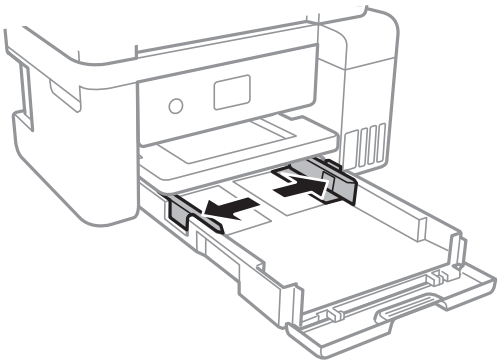


4. Popierių dėkite spausdinamąja puse į apačią, kol palies popieriaus kasetė galą.

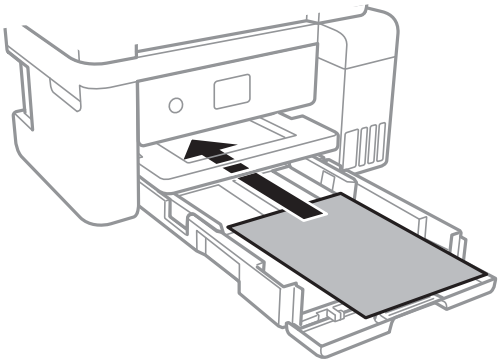

> ***Svarbu:***
>
> *Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.*


❏ 8,5×13 col.

Įdėkite popierių naudodami liniją.

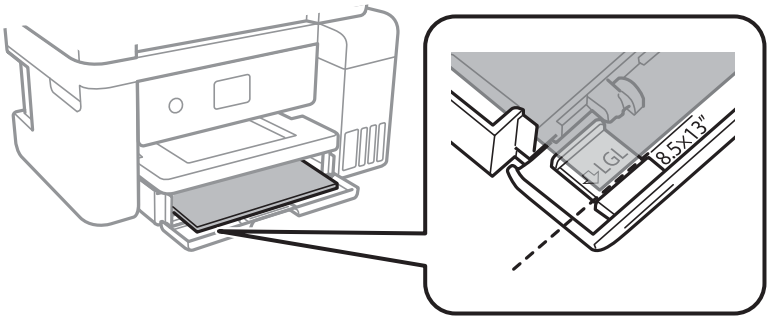


❏ „Legal“

Ištraukite popieriaus kreiptuvo ilgintuvą ir įdėkite popierių, atsižvelgdami į linija.

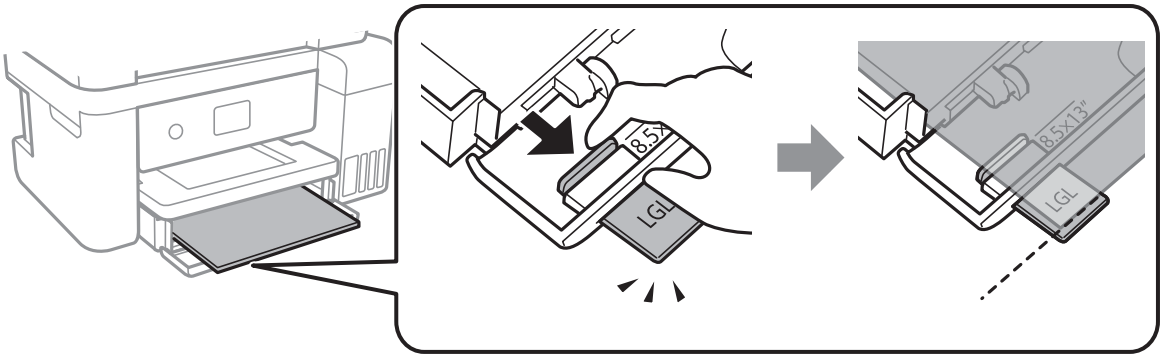


5. Pristumkite krašto kreiptuvus prie popieriaus kraštų.

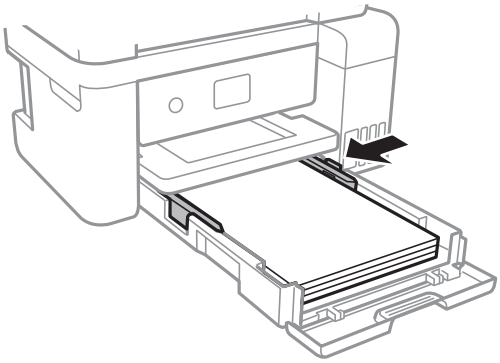

6. Švelniai įstumkite popieriaus kasetė.

7. Ištraukite išvesties dėklą.

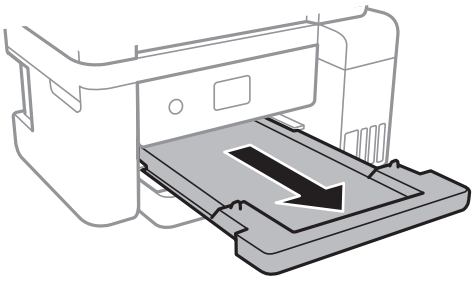

Susijusi informacija

➡ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo” puslapyje 43

➡ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 43

Settings meniu parinktys

Spausdintuvo pradžios ekrane pasirinkite **Settings**, norėdami nustatyti įvairius nustatymus.

General Settings meniu parinktys

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **General Settings**

Basic Settings

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **General Settings** > **Basic Settings**

LCD Brightness:

Sureguliuokite skystųjų kristalų ekrano ryškumą.

Sleep Timer:

Nustatykite laiko tarpą, po kurio pereinama į miego režimą (energijos taupymo režimą), jei spausdintuvas neatlieka jokių operacijų. Praėjus nustatytam laikui LCD ekranas užgęsta.

Power Off Timer:

Jūsų gaminys gali turėti šią funkciją arba funkciją **Power Off Settings**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

Pasirinkite šį nustatymą, norėdami, kad spausdintuvas automatiškai išsijungtų, jei jis nenaudojamas nurodytą laiko tarpą. Galite nustatyti laiką, po kurio turi būti vykdomas energijos valdymas. Jį pailginus, gaminys ne taip efektyviai vartos energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

Power Off Settings:

Jūsų gaminys gali turėti šią funkciją arba funkciją **Power Off Timer**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

❏ Power Off If Inactive

Pasirinkite šį nustatymą, norėdami, kad spausdintuvas automatiškai išsijungtų, jei jis nenaudojamas nurodytą laiko tarpą. Jį pailginus, gaminys ne taip efektyviai vartos energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

❏ Power Off If Disconnected

Pasirinkite šią nuostatą, jei norite, kad, praėjus nustatytam laikui nuo visų prievadų, įskaitant USB prievadą, atjungimo, jis būtų automatiškai išjungtas. Ši funkcija gali būti neįtraukta, priklausomai nuo regiono.

Nustatytą laiko tarpą rasite šioje svetainėje.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Language:

Pasirinkite LCD ekrane naudojamą kalbą.

Operation Time Out:

Pasirinkite **On**, norėdami grįžti į pradinį ekraną, jei nurodytą laiką nebuvo atlikta jokia operacija.

Keyboard:

Pakeisti klaviatūros išdėstymą LCD ekrane.

Susijusi informacija

➡ „Energijos taupymas — valdymo skydelis” puslapyje 51

➡ „Simbolių įvedimas” puslapyje 19

Printer Settings

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **General Settings** > **Printer Settings**

Universal Print Settings:

Šios spausdinimo nuostatos taikomos, kai spausdinant naudojamas išorinis įrenginys, o ne spausdintuvo tvarkyklė. Šios spausdinimo nuostatos taikomos, kai spausdinant naudojama spausdintuvo tvarkyklė.

Top Offset:

Sureguliuokite viršutinę popieriaus paraštę.

Left Offset:

Sureguliuokite kairiąją popieriaus paraštę.

Check Paper Width:

Pasirinkite **On**, norėdami patikrinti popieriaus plotį prieš spausdinimą. Taip užtikrinama, kad nebus spausdinama už popieriaus kraštų, jei popieriaus formato nustatymas neteisingas, tačiau spausdinimas gali sulėtėti.

Skip Blank Page:

Tušti spausdinimo duomenų puslapiai automatiškai praleidžiami.

PC Connection via USB:

Pasirinkite **Enable**, norėdami leisti kompiuteriui pasiekti per USB prijungtą spausdintuvą. Kai pasirinkta **Disable**, draudžiamas spausdinimas, kuris nėra siunčiamas per tinklo ryšį.

Network Settings

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **General Settings** > **Network Settings**

Wi-Fi Setup:

Nustatykite arba pakeiskite bevielio tinklo nustatymus. Iš pateiktų pasirinkite ryšio būdą ir vykdykite instrukcijas LCD skydelyje.

❏ Wi-Fi (Recommended)

❏ Wi-Fi Direct

Wired LAN Setup:

Nustatykite arba pakeiskite tinklo ryšį, naudojantį LAN laidą ir kelvedį. Kai tai naudojama, „Wi-Fi“ ryšiai išjungti.

Network Status:

Rodomos arba išspausdinamos dabartinės tinklo nuostatos.

- ❏ Wired LAN/Wi-Fi Status
- ❏ Wi-Fi Direct Status
- ❏ Print Status Sheet

Connection Check:

Patikrina dabartinį tinklo ryšį ir atspausdina ataskaitą. Jei su ryšiu susijusių problemų nėra, problemą spręskite vadovaudamiesi ataskaita.

Advanced:

Nustatykite toliau nurodytus išsamius parametrus.

- ❏ Device Name
- ❏ TCP/IP
- ❏ Proxy Server
- ❏ IPv6 Address
- ❏ Link Speed & Duplex

Susijusi informacija

➡ „„Wi-Fi“ nustatymų parinkimas įvedant SSID ir slaptažodį” puslapyje 24
➡ „„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką (WPS)” puslapyje 25
➡ „„Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)” puslapyje 26
➡ „„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio parametrų nustatymas” puslapyje 27
➡ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 39
➡ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas” puslapyje 30
➡ „Tinklo ryšio keitimas į eternetą valdymo skyde” puslapyje 40
➡ „Išplėstinių tinklo parametrų nustatymas” puslapyje 28

Maintenance meniu parinktys

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **Maintenance**

Print Head Nozzle Check:

Pasirinkite šią funkciją, norėdami patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę. Spausdintuvas atspausdina purkštukų patikros šabloną.

Print Head Cleaning:

Pasirinkite šią funkciją, norėdami išvalyti užsikimšusius spausdinimo galvutės purkštukus.

Power Cleaning:

Pasirinkite šią funkciją norėdami pakeisti visą rašalo vamzdeliuose esantį rašalą. Rašalo suvartojama daugiau, nei įprasto valymo metu. Išsamios informacijos, kaip naudoti šią funkciją, žr. „Susijusi informacija“ žemiau.

Print Head Alignment:

Pasirinkite šią funkciją norėdami sureguliuoti spausdinimo galvutę ir pagerinti spausdinimo kokybę.

❏ Vertical Alignment

Jei spaudiniai sulieti arba tekstas ir linijos nesulygiuoti, pasirinkite šią funkciją.

❏ Horizontal Alignment

Jei spaudiniuose vienodais intervalais matote horizontalias juostas, pasirinkite šią funkciją.

Fill Ink:

Pasirinkite šią funkciją, kad pildydami rašalo talpyklą rašalo lygį nustatytumėte į 100 %.

Ink Level Setting:

Pasirinkite šią funkciją, kad rašalo lygį nustatytumėte pagal faktinį likusio rašalo kiekį.

Remaining capacity of Maintenance box:

Rodomas apytikslis techninės priežiūros dėžutės eksploatavimo laikas.Jei rodomas ! ženklas, beveik prisipildė techninės priežiūros dėžutė.Jei rodomas X ženklas, prisipildė techninės priežiūros dėžutė.

Paper Guide Cleaning:

Pasirinktie šią funkciją, jei ant vidinių velenėlių yra rašalo dėmių. Spausdintuvas tiekia popierių, kad nuvalytų vidinius velenėlius.

Susijusi informacija

➡ „Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas” puslapyje 83

➡ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 86

➡ „Rašalo talpyklų papildymas” puslapyje 76

➡ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 87

Print Status Sheet meniu parinktys

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **Print Status Sheet**

Configuration Status Sheet:

Spausdinti informacijos lapus, kuriuose nurodytos dabartinė spausdintuvo būsena ir nuostatos.

Supply Status Sheet:

Spausdinti informacijos lapus, kuriuose nurodyta reikmenų būsena.

Usage History Sheet:

Spausdinti informacijos lapus, kuriuose pateikta spausdintuvo naudojimo istorija.

Print Counter meniu parinktys

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **Print Counter**

Rodo bendrą, juodai baltų ir spalvotų spaudinių skaičių nuo spausdintuvo įsigijimo.

Restore Default Settings meniu parinktys

Pasirinkite meniu valdymo skydelyje, kaip aprašyta toliau.

Settings > **Restore Default Settings**

Grąžinami šių meniu numatytieji nustatymai.

❏ Network Settings

❏ Clear All Data and Settings

Firmware Update meniu parinktys

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

Settings > **Firmware Update**

Update:

Patikrinkite, ar į tinklo serverį buvo įkelta naujausia programinės aparatinės įrangos versija. Jei prieinamas naujinimas, galite pasirinkti, ar pradėti naujinimą.

Notification:

Norėdami gauti pranešimą apie prieinamą programinės aparatinės įrangos naujinimą, pasirinkite **On**.

Energijos taupymas

Jei nustatytą laikotarpį neatliekama jokių veiksmų, spausdintuvas ima veikti miego režimu arba išsijungia automatiškai. Galite nustatyti laiką, po kurio turi būti vykdomas energijos valdymas. Jį pailginus, gaminys ne taip efektyviai vartos energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

Energijos taupymas — valdymo skydelis

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **General Settings** > **Basic Settings**.

3. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

   Pastaba:
   *Jūsų gaminys gali turėti funkciją **Power Off Settings** arba **Power Off Timer**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.*

   ❏ Pasirinkite **Sleep Timer** arba **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** arba **Power Off If Disconnected** ir atlikite nustatymus.

   ❏ Pasirinkite **Sleep Timer** arba **Power Off Timer** ir tada atlikite nustatymus.

Spausdinimas

Spausdinimas iš spausdintuvo tvarkyklės, naudojant Windows

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės

Prisijungiant prie spausdintuvo tvarkyklės iš kompiuterio valdymo skydelio, nustatymai pritaikomi visoms programoms.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš valdymo skydelio

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **„Windows“ sistema** > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Dalyje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Darbalaukis** > **Parametrai** > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Spausdintuvai**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Spausdintuvai ir kita aparatūra** > **Spausdintuvai ir faksai**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės naudojant spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje

Darbalaukio užduočių juostoje esanti spausdintuvo piktograma yra nuorodos piktograma, kuri suteikia galimybę greitai pasiekti spausdintuvo tvarkyklę.

Paspaudus spausdintuvo piktogramą ir pasirinkus **Spausdintuvo nustatymai**, galima įjungti tą patį spausdintuvo nustatymų langą, kuris rodomas pasirinkus iš valdymo skydelio. Dukart paspaudus šią piktogramą, galima patikrinti spausdintuvo būseną.

Pastaba:
Jei spausdintuvo piktograma užduočių juostoje nėra rodoma, įjunkite spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite ***Tech. priežiūra*** *skirtuke* ***Stebėjimo pasirinktys*** *ir pasirinkite* ***Registruoti sparčiosios nuorodos piktogramą užduočių juostoje****.*

Pagrindinė spausdinimo informacija

Pastaba:
Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.


1. Atidarykite norimą spausdinti failą.

   Jei dar neįdėjote, įdėkite į spausdintuvą popieriaus.

2. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Puslapio sąranka**.

3. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.

4. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.

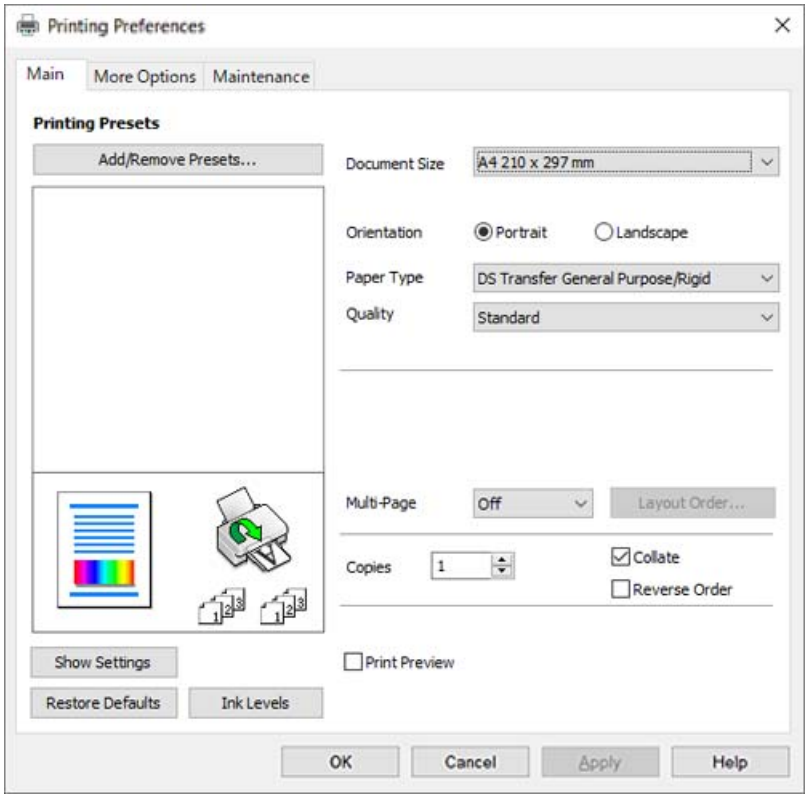

5. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.

   Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkykles ieškokite meniu parinktyse.

   Pastaba:
   - ❏ *Paaiškinimo, kaip nustatyti elementus, taip pat žr. interneto žinyne. Paspaudus elementą dešiniuoju pelės klavišu rodomas **Žinynas**.*
   - ❏ *Pasirinkę **Spausdinimo peržiūra** galite peržiūrėti dokumentą prieš spausdinimą.*
   - ❏ *Net jei spausdintuvo tvarkyklėje niekas nenustatyta, spausdinimo duomenys pateikiami atvirkščiai (veidrodinis vaizdas) ir spausdinami. Skirtuke **Daugiau pasirinkčių** spausdinimo duomenys nepateikiami atvirkščiai, jei panaikinate parinkties **Veidrodinis atvaizdas** žymėjimą.*

6. Norėdami uždaryti spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **OK**.

7. Spustelėkite **Spausdinti**.

Pastaba:
*Pasirinkus **Spausdinimo peržiūra** rodomas peržiūros langas. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite **Atšaukti**, tada pakartokite procedūra nuo 2 žingsnio.*

Susijusi informacija


➡ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 43

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

➡ „Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 64

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima išspausdinti kelių puslapių duomenis.

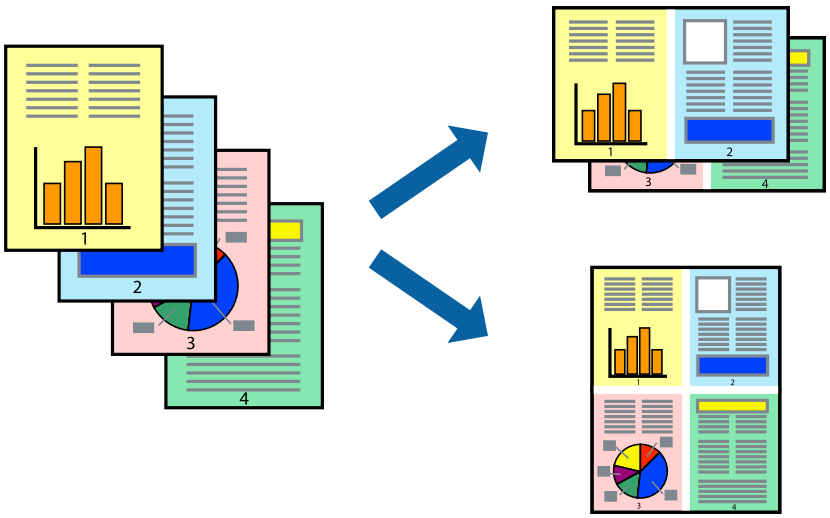

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite **2 viename**, **4 viename**, **6 puslapiai**, **8 viename**, **9 puslapiai** arba **16 puslapiai** kaip **Keli puslapiai** nustatymą.


Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 54

➡ „Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 64

Spausdinimas ir dėjimas pagal puslapių tvarką (spausdinimas atvirkštine tvarka)

Galite spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad galėtumėte sudėti lapus pagal tvarką.

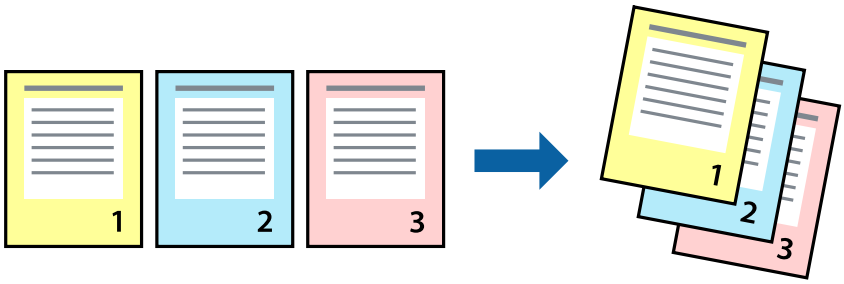

Spausdinimo nustatymai

Spausdinimo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite **Atvirkštine tvarka**.


Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 54

➡ „Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 64

Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas

Galite sumažinti arba padidinti dokumento formatą konkrečiu procentu arba pritaikyti į spausdintuvą įdėto popieriaus formatui.

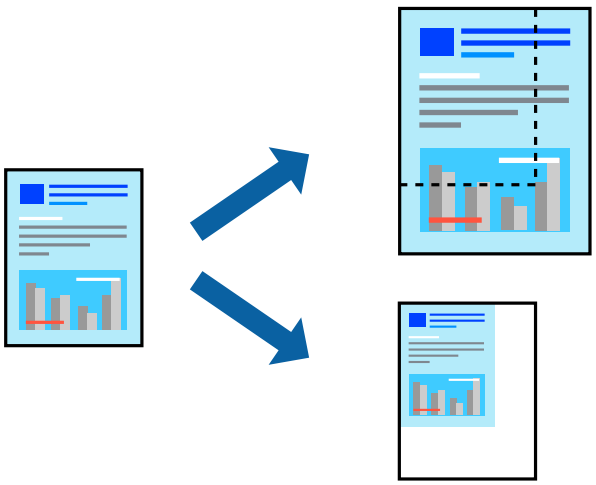

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių**, **Dokumento dydis** nustatyme pasirinkite dokumento dydį.**Išvesties popierius** nustatyme pasirinkite spausdinamo popieriaus formatą.Pasirinkite **Mažinti / didinti dokumentą**, o tada — **Talpinti į puslapį** arba **Priartinti**.Pasirinkite **Priartinti**, įveskite procentą.

Norėdami vaizdą spausdinti lapo centre, pasirinkite **Centras**.


Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 54

➡ „Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 65

Vieno vaizdo spausdinimas ant kelių lapų padidinimui (plakato kūrimas)

Ši funkcija leidžia išspausdinti vieną vaizdą ant kelių popieriaus lapų.Suklijuodami juos, galite sukurti didesnį plakatą.

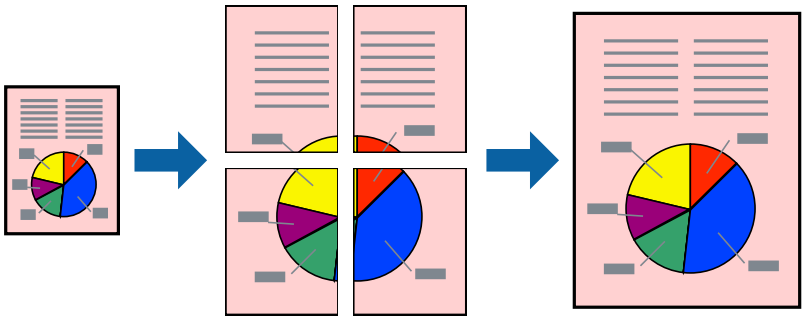

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite **2x1 plakatas**, **2x2 plakatas**, **3x3 plakatas**, arba **4x4 plakatas** kaip **Keli puslapiai** nustatymą. Spustelėję **Nustatymai** galite pasirinkti skydelius, kurių nenorite spausdinti. Taip pat galite pasirinkti pjovimo gairių parinktis.


Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 54


➡ „Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 64

Plakatų kūrimas naudojant Persideng. išlygiavimo žymės


Toliau pateiktas plakatų kūrimo pavyzdys pasirinkus **2x2 plakatas** ir dalyje **Spausdinti apipjovimo kreipiam.** pasirinkus **Persideng. išlygiavimo žymės**.

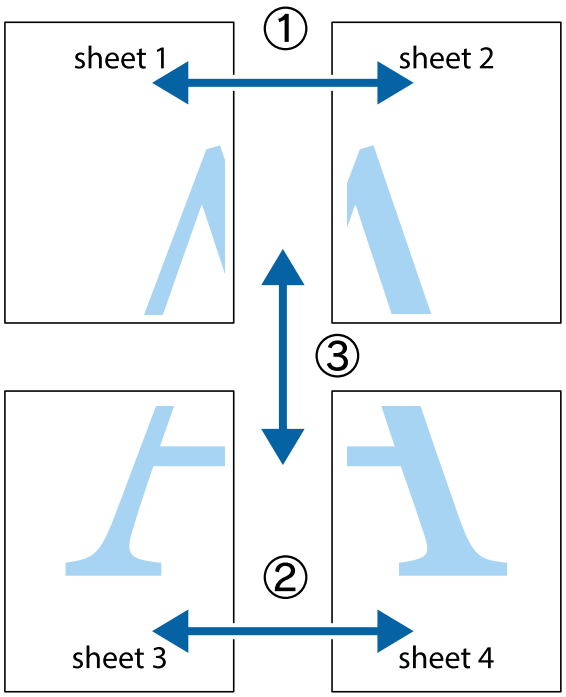


1. Paruoškite Sheet 1 ir Sheet 2. Nukirpkite Sheet 1 paraštes pagal vertikalią mėlyną liniją, einančia per viršutinio ir apatinio kryžiukų vidurį.

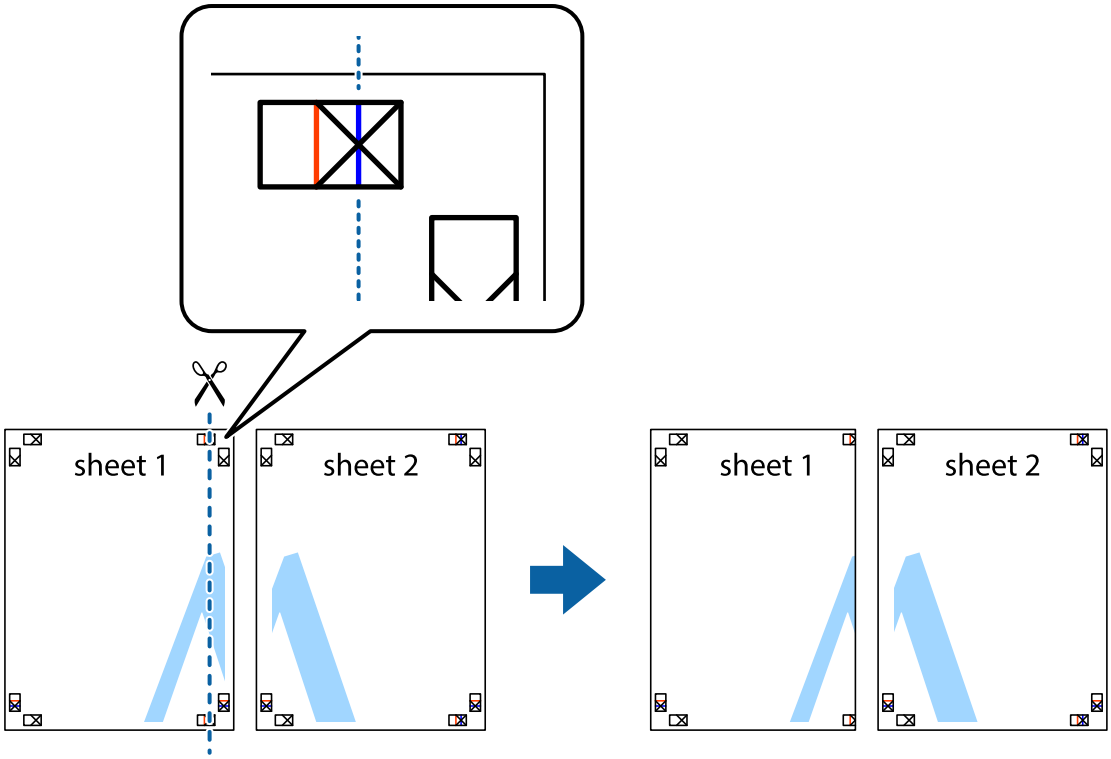


2. Sheet 1 kraštą uždėkite ant Sheet 2 ir sulygiuokite kryžiukus. Tada laikinai iš kitos pusės suklijuokite abu lapus.

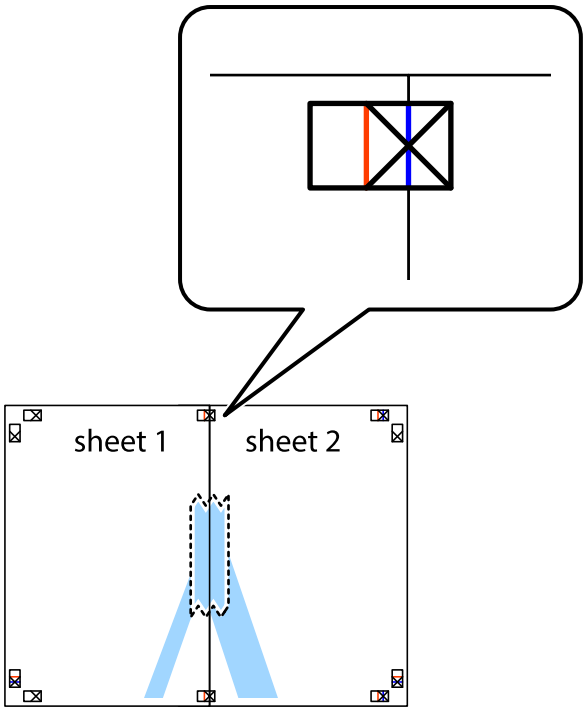

3. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal vertikalią raudoną liniją, einančią per lygiavimo žymas (tai kairėje kryžiukų pusėje esanti linija).

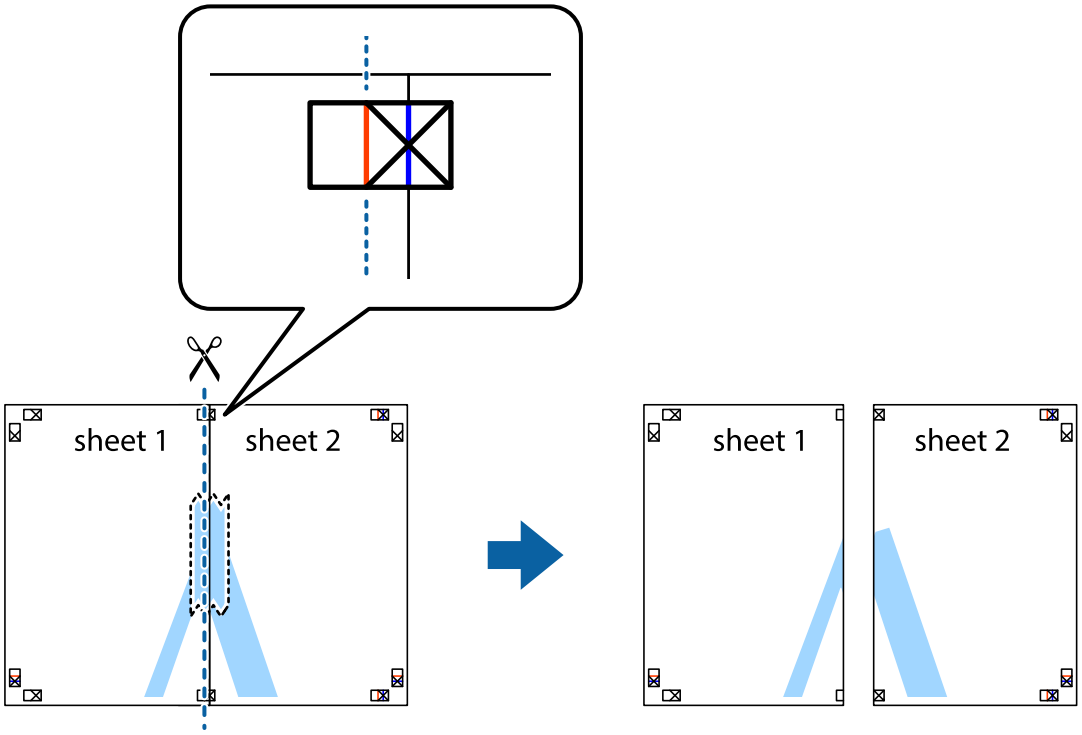


4. Suklijuokite lapus iš kitos pusės.

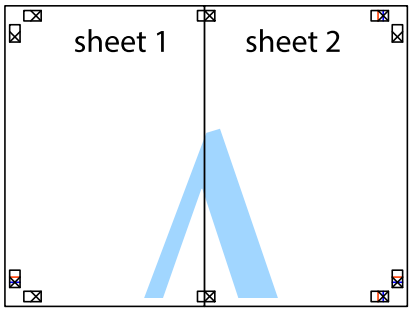


5. Kartodami 1–4 veiksmus suklijuokite Sheet 3 ir Sheet 4.


6. Nukirpkite Sheet 1 ir Sheet 2 paraštes pagal horizontalią mėlyną liniją, einančia per kairiojo ir dešiniojo kryžiukų vidurį.

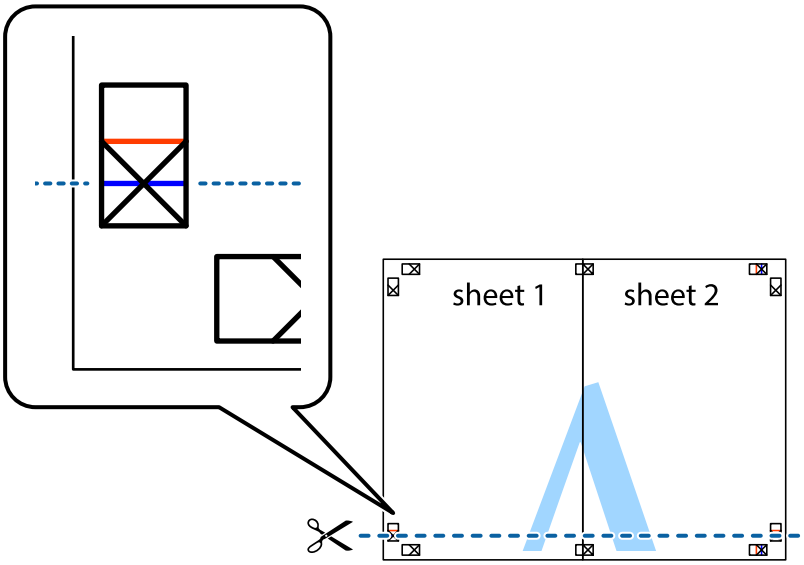


7. Sheet 1 ir Sheet 2 kraštus uždėkite ant Sheet 3 ir Sheet 4, sulygiuokite kryžiukus ir laikinai suklijuokite lapus iš kitos pusės.

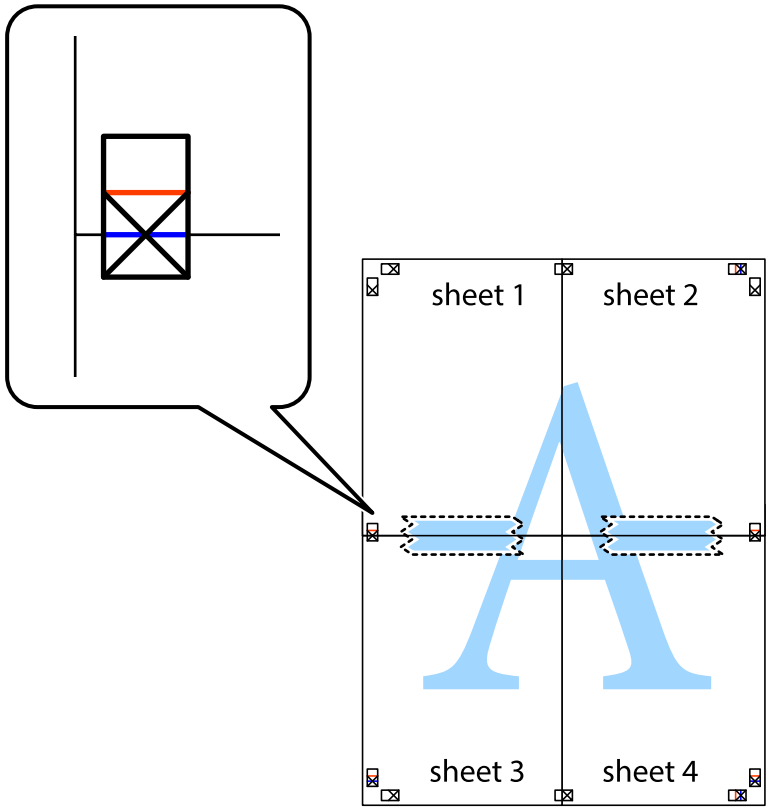


8. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal horizontalią raudoną liniją, einančią per lygiavimo žymas (tai virš kryžiukų esanti linija).

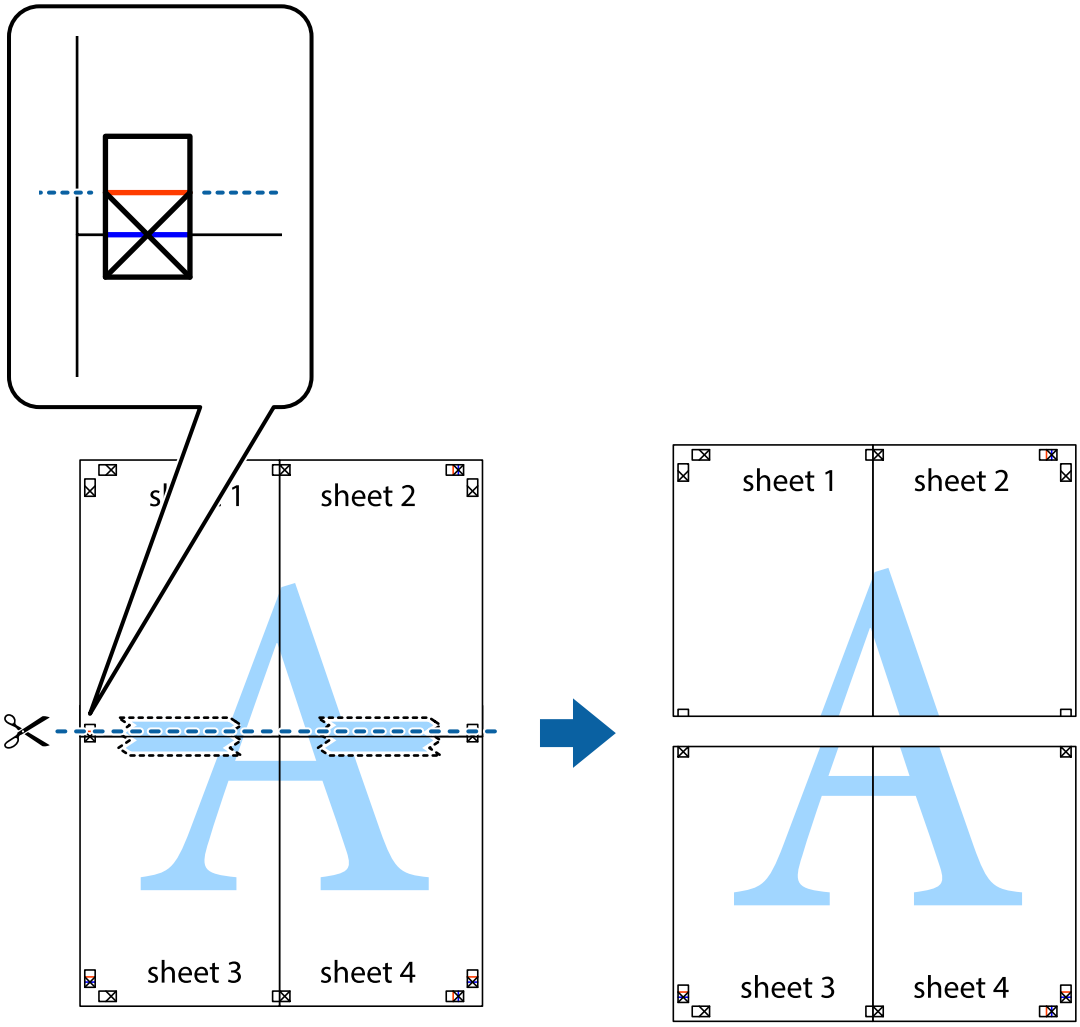

9. Suklijuokite lapus iš kitos pusės.

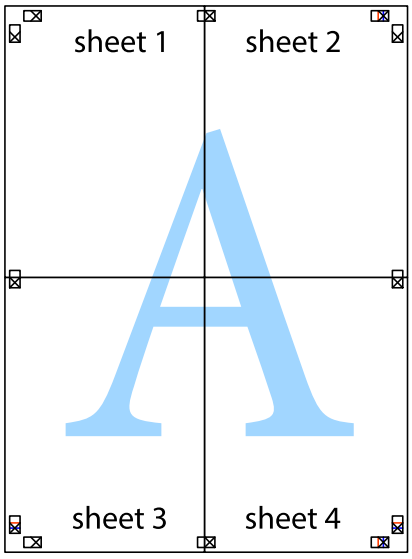

10. Pagal išorines nuorodas nukirpkite likusias paraštes.

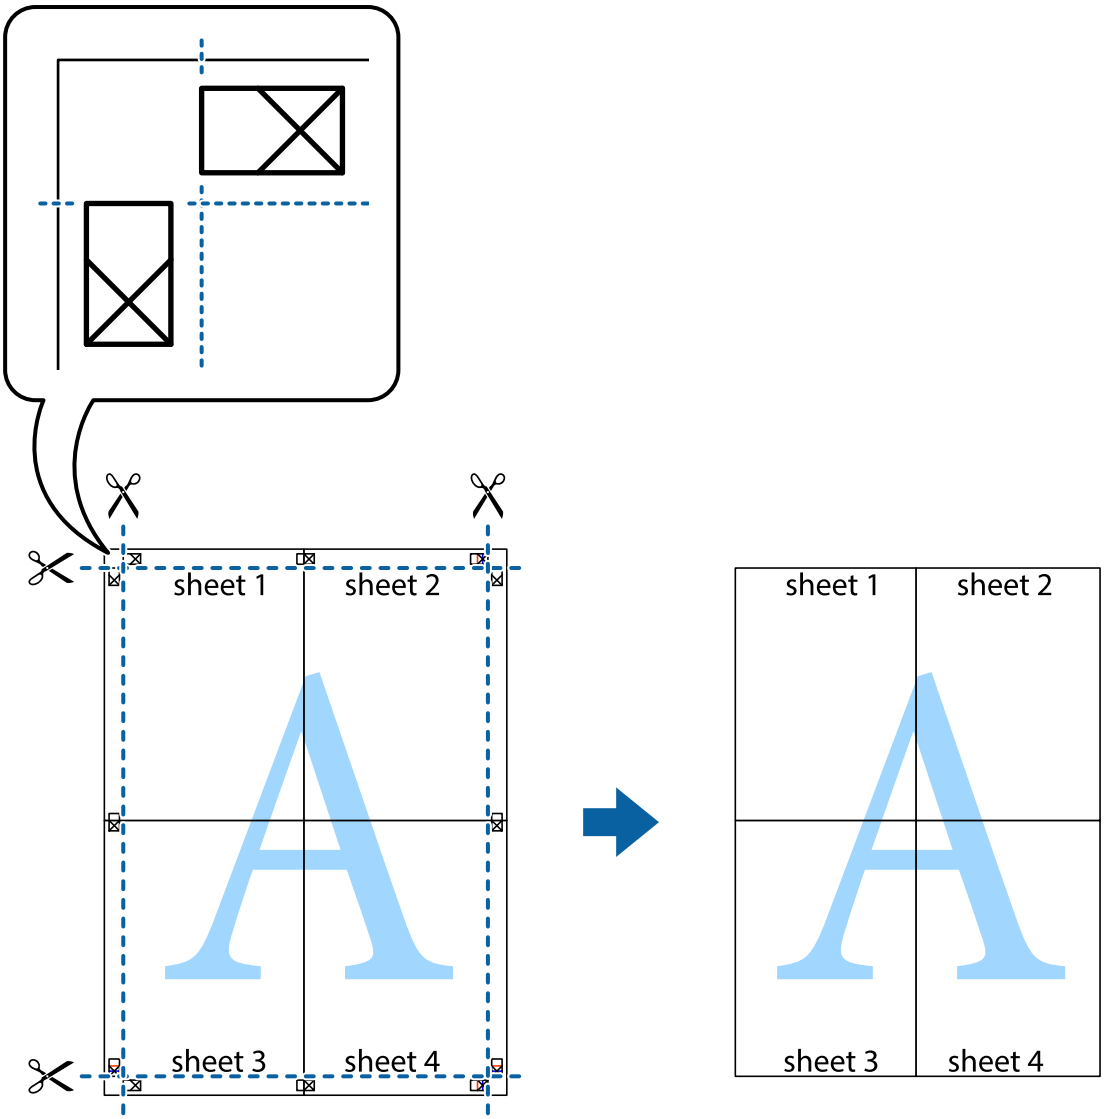

Spalvų atitaikymo nustatymai

Nustatykite atitaikydami spalvas programose, pvz., „Photoshop“.

Spausdinimo nustatymai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių** pasirinkite **Vartotojo nustatymas** kaip **Spalvų korekcija** nuostatą. Spustelėkite **Patobulintas**, norėdami atidaryti langą **Spalvų korekcija**, ir pasirinkite spalvų atitaikymo metodą.

Esant įprastoms sąlygoms pasirinkite **ICM**. Atlikdami spalvų atitaikymą programa, pvz., „Photoshop“, pasirinkite **Be spalvų koregavimo**.

Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 54

➡ „Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 65

Spausdinimo atšaukimas

Spausdinimo užduotį galite atšaukti naudojant kompiuterį.Tačiau, jei spausdinimo užduotis jau išsiųsta į spausdintuvą, iš kompiuterio jos atšaukti negalėsite.Tokiu atveju spausdinimo užduotį atšaukite naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

Atšaukimas

Kompiuteryje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant spausdintuvo ties **Įrenginiai ir spausdintuvai**, **Spausdintuvas** arba **Spausdintuvai ir fakso aparatai**.Spustelėkite **Pamatyti, kas spausdinama**, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite norimą atšaukti užduotį, tada pasirinkite **Atšaukti**.

Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys

Atidarykite spausdinimo langą programoje, pasirinkite spausdintuvą, tada pasiekite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Pastaba:
Meniu gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos parinkties.

Skirtukas Pagrindinis

Išankst. spausd. nustat.	Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus	Galite pridėti ar pašalinti dažniausiai naudojamų spausdinimo nustatymų išankstinius nustatymus. Iš sąrašo pasirinkite norimą naudoti išankstinį nustatymą.
Rodyti nustatymus	Rodomas skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** esamu metu nustatomų elementų sąrašas.	
Atkurti numatyt. reikšmes	Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Nustatymus skirtuke **Daugiau pasirinkčių** taip pat galite atstatyti į numatytuosius.	
Rašalo lygiai	Rodo apytikslius rašalo lygius.	
Dokumento dydis	Pasirinkite norimą naudoti popieriaus formatą. Jei pasirinkote **Nustatyta vartotojo**, įveskite popieriaus plotį ir aukštį. Palaikomi „Nustatyta vartotojo“ formatai yra nuo 89×127 iki 215,9×1200 mm.	
Padėtis	Pasirinkite norimą spausdinimo orientaciją.	
Popier. tipas	Pasirinkite spausdinamo popieriaus rūšį.	
Kokybė	Pasirinkite norimą spausdinimo kokybę. Galimi nustatymai priklauso nuo pasirinkto popieriaus tipo.	
Keli puslapiai	Leidžia ant vieno lapo atspausdinti kelis lapus ar spausdinti plakatą. Norėdami nurodyti, kuria tvarka bus spausdinami lapai, spustelėkite **maketo išdėstymas**.	

Kopijos	Nustatykite spausdintinų kopijų skaičių.	
	Sulyginti	Spausdina tam tikra tvarka sulygintus kelis dokumentus ir suskirsto į rinkinius.
	Atvirkštine tvarka	Leidžia spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad po spausdinimo galėtumėte sudėti lapus pagal atitinkamą tvarką.
Spausdinimo peržiūra	Rodo dokumento peržiūrą prieš spausdinimą.	

Skirtukas Daugiau pasirinkčių

Išankst. spausd. nustat.	Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus	Galite pridėti ar pašalinti dažniausiai naudojamų spausdinimo nustatymų išankstinius nustatymus. Iš sąrašo pasirinkite norimą naudoti išankstinį nustatymą.
Rodyti nustatymus	Rodomas skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** esamu metu nustatomų elementų sąrašas.	
Atkurti numatyt. reikšmes	Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Nustatymus skirtuke **Pagrindinis** taip pat galite atstatyti į numatytuosius.	
Dokumento dydis	Pasirinkite dokumento formatą.	
Išvesties popierius	Pasirinkite norimą naudoti popieriaus formatą. Jei **Išvesties popierius** skiriasi nuo **Dokumento dydis**, **Mažinti / didinti dokumentą** pasirenkamas automatiškai. Jei spausdinate nedidindami ir nemažindami dokumento dydį, galite šio nustatymo nesirinkti.	
Mažinti / didinti dokumentą	Leidžia sumažinti ir padidinti dokumento dydį.	
	Talpinti į puslapį	Automatiškai sumažina ar padidina dokumentą, kad jis tilptų į **Išvesties popierius** pasirinktą popieriaus dydį.
	Priartinti	Spausdina konkrečia procentine verte.
	Centras	Spausdina vaizdus lapo viduryje.
Spalvų korekcija	Automatinis r.	Automatiškai reguliuoja vaizdų spalva.
	Vartotojo nustatymas	Leidžia atlikti rankinį spalvos koregavimą. Tolimesniems nustatymams spustelėkite **Patobulintas**.
Papildomi nustatymai	Pasukti 180° kampu	Lapai prieš spausdinant pasukami 180 laipsnių. Ši funkcija naudinga spausdinant ant tokio popieriaus, kaip vokai, kurie dedami į spausdintuvą fiksuota kryptimi.
	Dvikryptis spausdinimas	Spausdinama spausdinimo galvutei judant abiem kryptimis. Spausdinama greičiau, bet kokybė blogesnė.
	Veidrodinis atvaizdas	Spausdina vaizdą atvirkščiai, veidrodiniu būdu.

Skirtukas Tech. priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštuko patikra	Atspausdinamas purkštukų patikros šablonas, kad patikrintumėte, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

Spausdinimo galvutės valymas	Išvalomi užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai. Kadangi kai kurioms funkcijoms reikalingas rašalas, jei purkštukai užsikimšę, nuvalykite spausdinimo galvutę.
Nuodugnus valymas	Pakeičia rašalo vamzdeliuose esantį rašalą, kad pagerintų spausdinimo kokybę.
EPSON Status Monitor 3	Atidaro langą EPSON Status Monitor 3. Čia galite patikrinti spausdintuvo ir reikmenų būseną.
Stebėjimo pasirinktys	Leidžiama atlikti EPSON Status Monitor 3 lange esančių elementų nustatymus.
Išplėstinės nuostatos	Leidžiama atlikti įvairius nustatymus. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite elementą, norėdami peržiūrėti Žinynas.
Spausdinimo eilė	Rodomi spausdinimo laukiančios užduotys. Galite patikrinti, pristabdyti arba tęsti spausdinimo darbus.
Spausdintuvo ir funkcijų informacija	Rodomas į spausdintuvą įdėtų lapų skaičius.
Kalba	Pakeičia kalbą, naudojamą spausdintuvo tvarkyklės lange. Norėdami pritaikyti nustatymus, uždarykite spausdintuvo tvarkyklę ir atidarykite dar kartą.
Programinės įrangos naujinimas	Paleidžia EPSON Software Updater, čia galite patikrinti naujausią programos versiją internete.
Techninis palaikymas	Jei jūsų kompiuteryje yra įdiegtas vadovas, jis bus rodomas. Jei vadovas nėra įdiegtas, galite prisijungti prie „Epson“ žiniatinklio svetainės ir patikrinti vadovą bei galimą techninę pagalbą.

Spausdinimas iš spausdintuvo tvarkyklės, naudojant Mac OS

Pagrindinė spausdinimo informacija

Pastaba:
Veiksmai skiriasi priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

1. Atidarykite norimą spausdinti failą.


   Jei dar neįdėjote, įdėkite į spausdintuvą popieriaus.

2. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.

   Jei reikia, spustelėkite **Rodyti informaciją** arba ▼, kad būtų išplėstas spausdinimo langas.

3. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.

4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Spausdinimo nustatymai**.

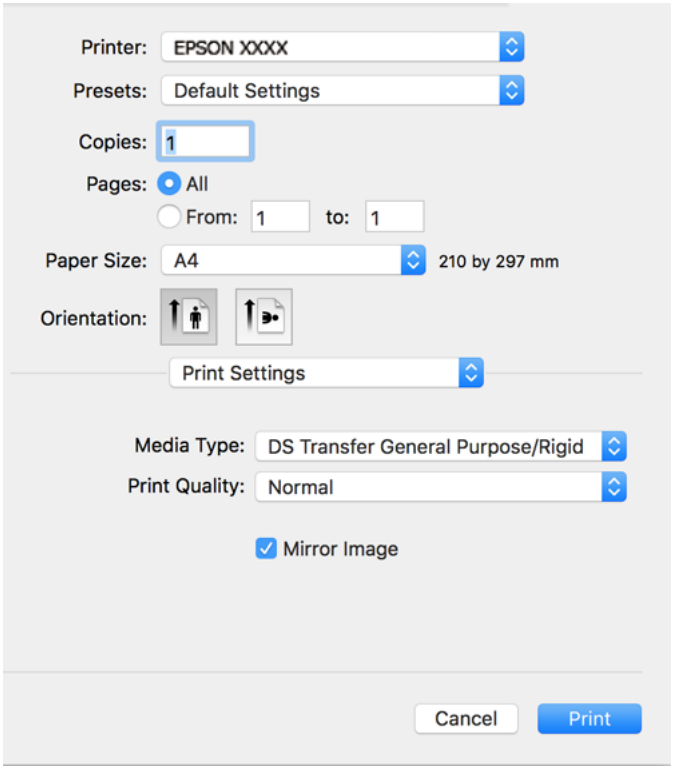

Pastaba:
*Jei meniu **Spausdinimo nustatymai** nerodomas macOS Catalina (10.15) ar naujesnėje versijoje, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nebuvo tinkamai įdiegta. Įjunkite iš toliau pateikto meniu.*

*Pasirinkite **Sistemos nuostatos** dalyje „Apple“ meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), pašalinkite spausdintuvą, tuomet vėl jį pridėkite. Kaip pridėti spausdintuvą, žr. toliau.*

http://epson.sn

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

*macOS Mojave (10.14) negali pasiekti **Spausdinimo nustatymai** „Apple“ sukurtose programose, pavyzdžiui, „TextEdit“.*

5. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.

   Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkykles ieškokite meniu parinktyse.

6. Spustelėkite **Spausdinti**.


Pastaba:
*Net jei spausdintuvo tvarkyklėje niekas nenustatyta, spausdinimo duomenys pateikiami atvirkščiai (veidrodinis vaizdas) ir spausdinami. Spausdinimo duomenys nepateikiami atvirkščiai, jei panaikinate parinkties **Mirror Image** žymėjimą.*

Susijusi informacija

➡ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 43
➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44
➡ „Spausdinimo nustatymai meniu parinktys” puslapyje 71

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima išspausdinti kelių puslapių duomenis.

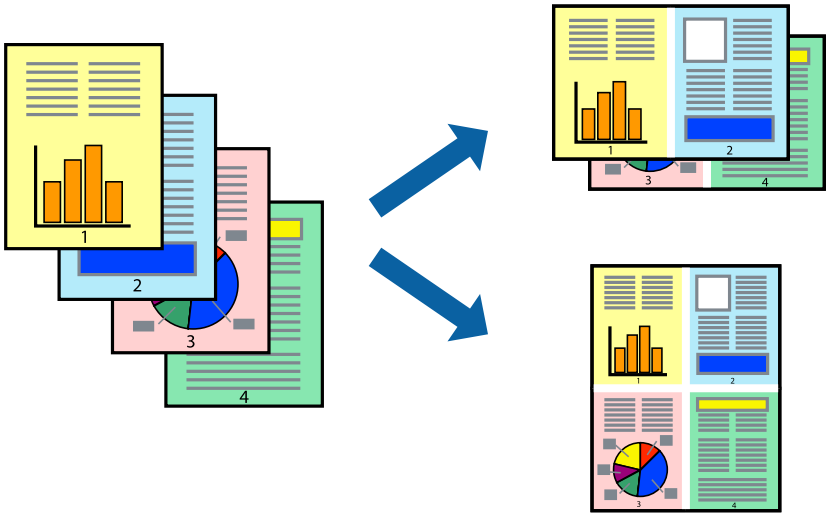

Spausdinimo nustatymai


Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Maketas**.Dalyje **Puslapių skaičius lape** nustatykite puslapių skaičių, taip pat **Išdėstymo kryptis** (puslapių tvarka) ir **Kraštinė** nustatymus.

Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 66
➡ „Išdėstymo meniu parinktys” puslapyje 70

Spausdinimas ir dėjimas pagal puslapių tvarką (spausdinimas atvirkštine tvarka)

Galite spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad galėtumėte sudėti lapus pagal tvarką.

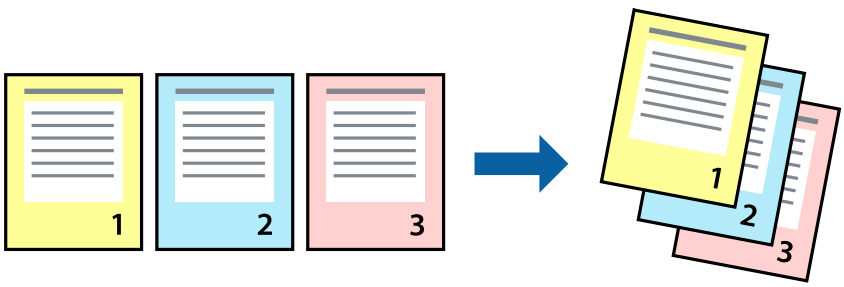

Spausdinimo nustatymai

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Popieriaus apdorojimas**.Pasirinkite **Atvirkščiai** kaip **Puslapių tvarka** nustatymą.


Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 66

➡ „Popieriaus naudojimo meniu parinktys” puslapyje 70

Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas

Galite sumažinti arba padidinti dokumento formatą konkrečiu procentu arba pritaikyti į spausdintuvą įdėto popieriaus formatui.

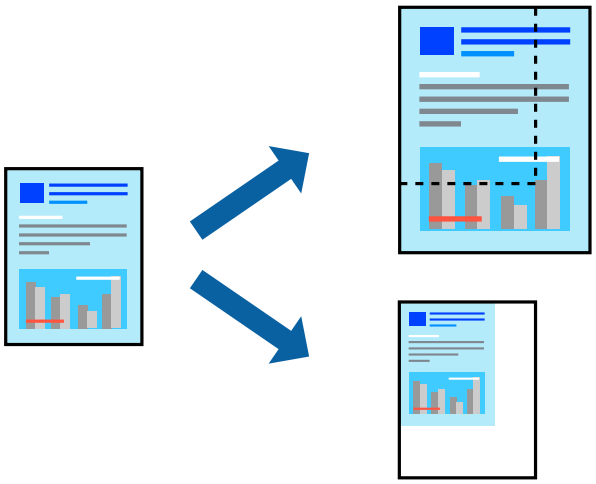

Spausdinimo nustatymai

Spausdindami pagal popieriaus formatą, iškylančiame meniu pasirinkite **Popieriaus naudojimas**, o tada — **Nustatyti mastelį, kuris tiktų popieriaus dydžiui**.Nustatydami **Paskirties popieriaus formatas** pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.Mažindami dokumento dydį, pasirinktie **Tik sumažinti mastelį**.

Spausdindami su nurodytu procentu, atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų.

❏ Programos meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti**.Pasirinkite **Spausdintuvas**, **Mastelis** įveskite procentą ir spustelėkite **Spausdinti**.

❏ Programos meniu **Failas** pasirinkite **Puslapio sąranka**.Dalyje **Formatavimas** pasirinkite spausdintuvą, **Mastelis** įveskite procentą ir spustelėkite **OK**.

Pastaba:
*Nustatydami **Popieriaus formatas** nustatymą pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.*

Susijusi informacija

➡ „Pagrindinė spausdinimo informacija” puslapyje 66

➡ „Popieriaus naudojimo meniu parinktys” puslapyje 70

Spausdinimo atšaukimas

Spausdinimo užduotį galite atšaukti naudojant kompiuterį.Tačiau, jei spausdinimo užduotis jau išsiųsta į spausdintuvą, iš kompiuterio jos atšaukti negalėsite.Tokiu atveju spausdinimo užduotį atšaukite naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

Atšaukimas

Dalyje **Prijungti** spustelėkite spausdintuvo piktogramą.Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, tada atlikite vieną iš šių veiksmų.

❏ „OS X Mountain Lion“ arba naujesnė

Spustelėkite šalia eigos matuoklio.

❏ Nuo „Mac OS X v10.6.8“ iki „v10.7.x“

Spustelėkite **Naikinti**.

Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys

Atidarykite spausdinimo langą programoje, pasirinkite spausdintuvą, tada pasiekite spausdintuvo tvarkyklės langą.

Pastaba:
Meniu gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos parinkties.

Išdėstymo meniu parinktys

Puslapių viename lape	Pasirinkite puslapių kiekį, kurie bus atspausdinti viename lape.
Išdėstymo kryptis	Nurodykite lapų spausdinimo tvarką.
Paraštės	Atspausdina paraštes aplink lapus.
Atvirkštinė lapo orientacija	Lapai prieš spausdinant pasukami 180 laipsnių.Pasirinkite šį elementą spausdindami apie tokio popieriaus, kaip vokai, kurie dedami į spausdintuvą fiksuota kryptimi.
Apversti horizontaliai	Spausdina vaizdą atvirkščiai, veidrodiniu būdu.

Spalvų derinimo meniu parinktys

ColorSync	Pasirinkite spalvų reguliavimo būdą. Šios parinktys reguliuoja spalvas tarp spausdintuvo ir kompiuterio ekrano, siekiant sumažinti spalvų skirtumą.
EPSON Color Controls	

Popieriaus naudojimo meniu parinktys

Sulyginti puslapius	Spausdina tam tikra tvarka sulygintus ir į rinkinius suskirstytus kelių puslapių dokumentus.

Spausdinami puslapiai	Pasirinkite spausdinti tik nelyginius arba lyginius puslapius.	
Puslapių tvarka	Pasirinktie spausdinti nuo viršutinio arba paskutinio puslapio.	
Pritaikyti mastelį popieriaus formatui	Spausdina pritaikant įdėto popieriaus formatui.	
	Paskirties popieriaus formatas	Pasirinkite popieriaus, ant kurio spausdinsite, formatą.
	Tik sumažinti	Pasirinkite mažindami dokumento formatą.

Viršelio puslapio meniu parinktys

Spausdinti viršelio puslapį	Pasirinkite, ar norite spausdinti viršelio puslapį.Jei norite pridėti galinį viršelį, pasirinkite **Po dokumento**.
Viršelio puslapio tipas	Pasirinkite viršelio puslapio turinį.

Spausdinimo nustatymai meniu parinktys

Laikmenos tipas	Pasirinkite spausdinamo popieriaus rūšį.
Spausdinimo kokybė	Pasirinkite norimą spausdinimo kokybę. Parinktys skiriasi priklausomai nuo popieriaus tipo.
Mirror Image	Spausdina vaizdą atvirkščiai, veidrodiniu būdu.

„Mac OS“ spausdintuvo tvarkyklės naudojimo nustatymų parinkimas

Prieiga prie „Mac OS“ spausdintuvo tvarkyklės operacijos nustatymų lango

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**).

Mac OS spausdintuvo tvarkyklės naudojimo nustatymai

- ❏ Praleisti tuščią puslapį: nespausdinami tušti puslapiai.
- ❏ High Speed Printing: spausdinama spausdinimo galvutei judant abiem kryptimis. Spausdinama greičiau, bet kokybė blogesnė.
- ❏ Warning Notifications: spausdintuvo tvarkyklei leidžiama rodyti įspėjamuosius pranešimus.
- ❏ Establish bidirectional communication: paprastai reikia pasirinkti **On**. Jei gauti spausdintuvo informaciją neįmanoma, nes spausdintuvas bendrinamas prie tinklo prijungtais **Off** kompiuteriais arba dėl kokios nors kitos priežasties, pasirinkite Windows.

❏ Sumažinti spausdinimo duomenų dydį: kai įmanoma, padidina spausdinimo duomenų suglaudinimą, kas gali padidinti spausdinimo greitį. Jei spausdinate smulkius raštus, palikite nepasirinktą.

Atliekamos užduoties atšaukimas

Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite mygtuką ⊽, kad atšauktumėte vykdomą spausdinimo užduotį.


Rašalo lygio papildymas ir techninės priežiūros dėžutės keitimas

Likusio rašalo ir tech. priežiūros dėžutės būsenos patikra

Norėdami sužinoti, kiek faktiškai liko rašalo, pažiūrėkite, koks rašalo lygis visose spausdintuvo talpyklose.

Svarbu:

Kai rašalo lygis nesiekia apatinės linijos, ilgai naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti.

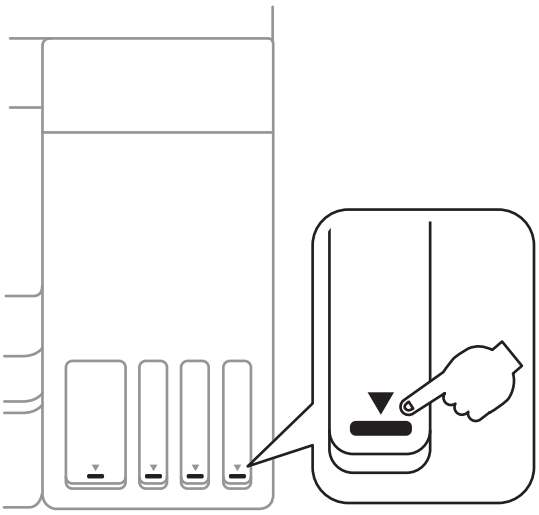

Galite patikrinti apytikrius rašalo lygius kompiuteryje ir apytikslį tech. priežiūros dėžutės eksploatavimo laiką valdymo skydelyje arba kompiuteryje.

Techninės priežiūros dėžutės būsenos patikra — valdymo skydelis

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Maintenance**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Remaining capacity of Maintenance box**.

Likusio rašalo ir techninės priežiūros dėžutės būsenos patikra. Windows

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

2. Skirtuke **EPSON Status Monitor 3** spustelėkite **Tech. priežiūra**.

   Pastaba:
   *Jei **EPSON Status Monitor 3** išjungta, skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Įgalinti ""EPSON Status Monitor 3""**.*

Susijusi informacija

➡ „Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės" puslapyje 53

Likusio rašalo ir techninės priežiūros dėžutės būsenos tikrinimas (Mac OS)

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **EPSON Status Monitor**.

Rašalo buteliukų kodai

„Epson" rekomenduoja naudoti autentiškus „Epson" rašalo buteliukus.

Toliau pateikti autentiškų „Epson" rašalo buteliukų kodai.

Australijai ir Naujajai Zelandijai

BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
T49N1	T49N2	T49N3	T49N4

Azijoje

BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
T49P1	T49P2	T49P3	T49P4

JAV, Kanadai ir Lotynų Amerikai

BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
T49M1	T49M2	T49M3	T49M4

Svarbu:

Epson garantija netaikoma žalai, patirtai naudojant kitus nei nurodyti rašalus, įskaitant bet kokį originalų šiam spausdintuvui neskirtą Epson rašalą, arba bet kokį trečiosios šalies rašalą.

Naudojant kitus ne „Epson" pagamintus gaminius galima patirti žalos, kuriai nėra taikomos „Epson" garantijos. Tam tikromis aplinkybėmis spausdintuvas gali pradėti veikti su klaidomis.

Pastaba:
Rašalo buteliukų kodai gali skirtis atsižvelgiant į vietovę. Norėdami sužinoti teisingus kodus jūsų vietovei, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.

Susijusi informacija

➡ „Techninio klientų aptarnavimo svetainė” puslapyje 135

Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo

Prieš papildydami rašalo lygį, perskaitykite šias instrukcijas.

Rašalo saugojimo atsargumo priemonės

- ❏ Rašalo buteliukus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- ❏ Nelaikykite rašalo buteliukų aukštose temperatūrose arba žemiau nulio laipsnių.
- ❏ Atnešę rašalo buteliuką iš šaltos laikymo vietos, prieš naudodami, leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros bent tris valandas.
- ❏ Atidarius rašalo buteliuką rekomenduojama kuo greičiau jį panaudoti.
- ❏ Norėdami užtikrinti gerą spausdintuvo kokybę, visą rašalo talpykloje esantį rašalą sunaudokite iki ankstesnės iš toliau nurodytų datų.
  - ❏ Galiojimo data, nurodyta ant rašalo buteliuko
  - ❏ 25 dienos po rašalo talpyklos papildymo
- ❏ Kol nebūsite pasiruošę užpildyti rašalo talpyklą, neatidarykite rašalo buteliuko pakuotės.Siekiant užtikrinti rašalo buteliuko patikimumą, jis supakuotas naudojant vakuumą.Jei prieš naudodami rašalo buteliuką paliksite išpakuotą ilgą laiką, gali nepavykti spausdinti įprastai.
- ❏ Norėdami sandėliuoti arba gabenti rašalo buteliuką, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jį nuo smūgių bei temperatūros pokyčių.Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uždėjus rašalo buteliuko dangtelį gali pratekėti rašalas.Uždėdami dangtelį buteliuką laikykite vertikalioje padėtyje, taip pat apsaugokite jį taip, kad gabenant rašalo buteliuką, pavyzdžiui, dedant jį į krepšį, neištekėtų rašalas.

Rašalo pildymui skirtos atsargumo priemonės

- ❏ Su šiame spausdintuve pateiktu rašalu reikia elgtis atsargiai. Kai rašalo talpyklos yra užpildomos ar pakartotinai papildomos rašalu, rašalas gali taškytis. Jei ant jūsų drabužių arba daiktų patektų rašalo, gali nepavykti jo pašalinti.
- ❏ Šiam spausdintuvui naudokite rašalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.
- ❏ Pernelyg nepurtykite ir nespauskite rašalo buteliukų.
- ❏ Optimaliam spausdinimo rezultatui užtikrinti stenkitės, kad rašalo lygis nebūtų žemas per ilgai.
- ❏ Norėdami pasiekti optimalių spausdinimo rezultatų, bent kartą per metus pripildykite rašalo talpyklas iki viršutinės linijos.
- ❏ Kad spaudiniai būtų aukščiausios kokybės, o spausdinimo galvutė apsaugota, užpildyti talpyklą nurodoma tada, kai joje dar yra tam tikras saugus rašalo kiekis.


Rašalo sąnaudos

- ❏ Siekiant užtikrinti optimalų spausdinimo galvutės našumą, šiek tiek rašalo iš visų talpyklų sunaudojama atliekant priežiūros veiksmus, pavyzdžiui, valant spausdinimo galvutę. Rašalas taip pat gali būti vartojamas įjungus spausdintuvą.
- ❏ Spausdinant monochrominius ar pilkų tonų spaudinius, vietoje juodo rašalo gali būti naudojami spalvoti rašalai priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybės parametrų.Taip yra dėl to, kad maišant spalvotus rašalus sukuriama juoda spalva.
- ❏ Pradinio nustatymo metu rašalas iš kartu su spausdintuvu gautų rašalo buteliukų yra dalinai sunaudojamas.Siekiant gauti aukštos kokybės spaudinius, spausdintuvo spausdinimo galvutė bus pilnai užpildyta rašalu.Šio vieną kartą atliekamo proceso metu sunaudojama rašalo, todėl naudojant tokius buteliukus bus išspausdinama mažiau puslapių (lyginant su vėlesniais rašalo buteliukais).


Rašalo talpyklų papildymas

Jei rašalo lygis talpykloje nesiekia pusės, papildykite.

1. Abiem rankomis atidarykite spausdintuvo gaubtą, kol jis užsifiksuos.

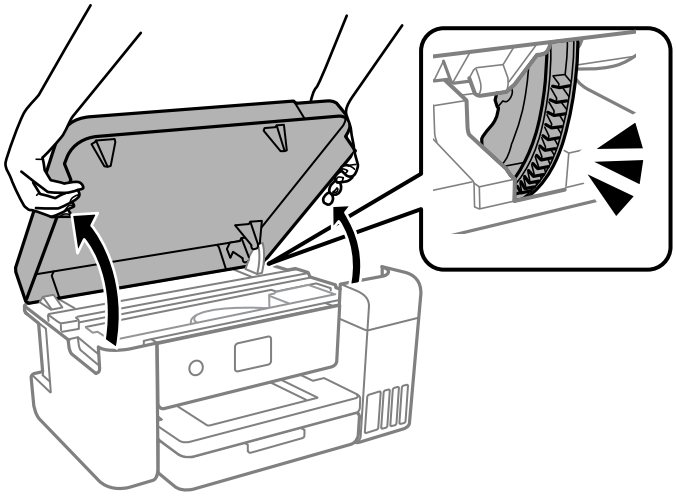


2. Atidarykite rašalo talpyklos gaubtą.

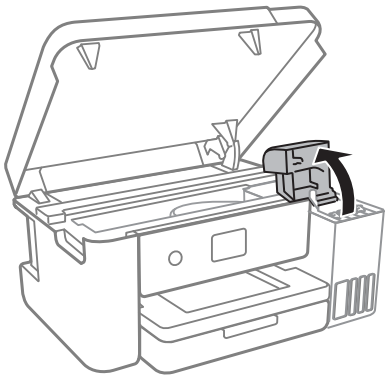

Perskaitykite visas ekrane rodomas su rašalo pildymu susijusias atsargumo priemones, tada pereikite prie kito ekrano.


3. Atidarykite rašalo talpyklos dangtelį.

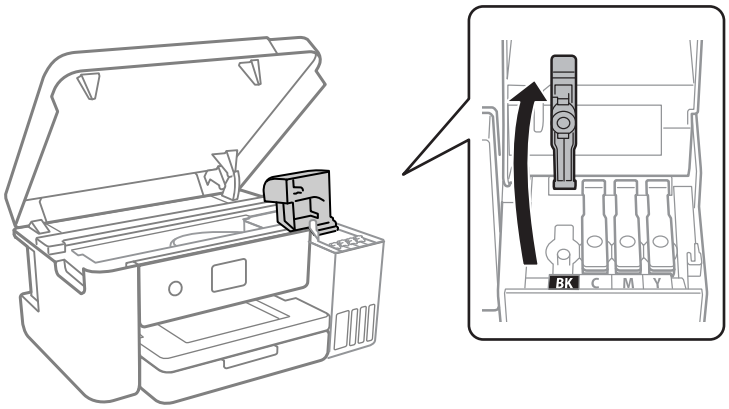

> ***Svarbu:***
> *Įsitikinkite, kad rašalo talpyklos spalva sutampa su ta, kurią norite pakartotinai užpildyti.*

4. Įsitikinkite, kad rašalo buteliuko dangtelis tvirtai uždarytas.

5. Pakratykite rašalo buteliuką 15 kartų per penkias sekundes.

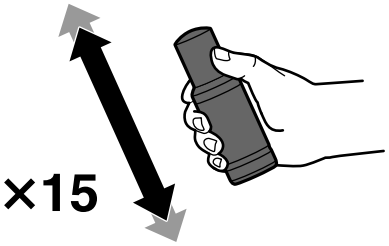


6. Laikydami rašalo buteliuką vertikaliai, lėtai pasukite ir nuimkite dangtelį.



> ***Svarbu:***
> ❏ *„Epson“ rekomenduoja naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus.*
> ❏ *Elkitės atsargiai, kad neišlietumėte rašalo.*


7. Patikrinkite rašalo talpyklos viršutinę liniją (a).

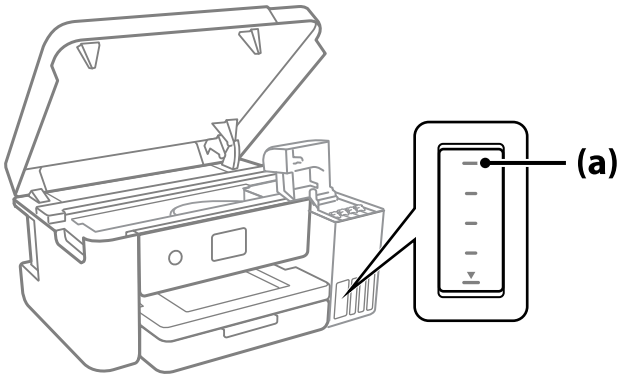

8. Sulygiuokite rašalo buteliuko viršų su pildymo anga, tada įstatykite buteliuką tiesiai į angą ir pripildykite rašalo, kol jis savaime nustos tekėti pasiekęs viršutinę liniją.

   Įstačius rašalo buteliuką į atitinkamos spalvos angą, rašalas pradeda tekėti ir srautas automatiškai sustabdomas, kai rašalas pasiekia viršutinę liniją.

   Jei rašalas neteka į talpyklą, ištraukite rašalo buteliuką ir įdėkite iš naujo. Tačiau rašalui pasiekus viršutinę liniją rašalo buteliuko iš naujo neišimkite ir nedėkite, nes gali ištekėti rašalas.

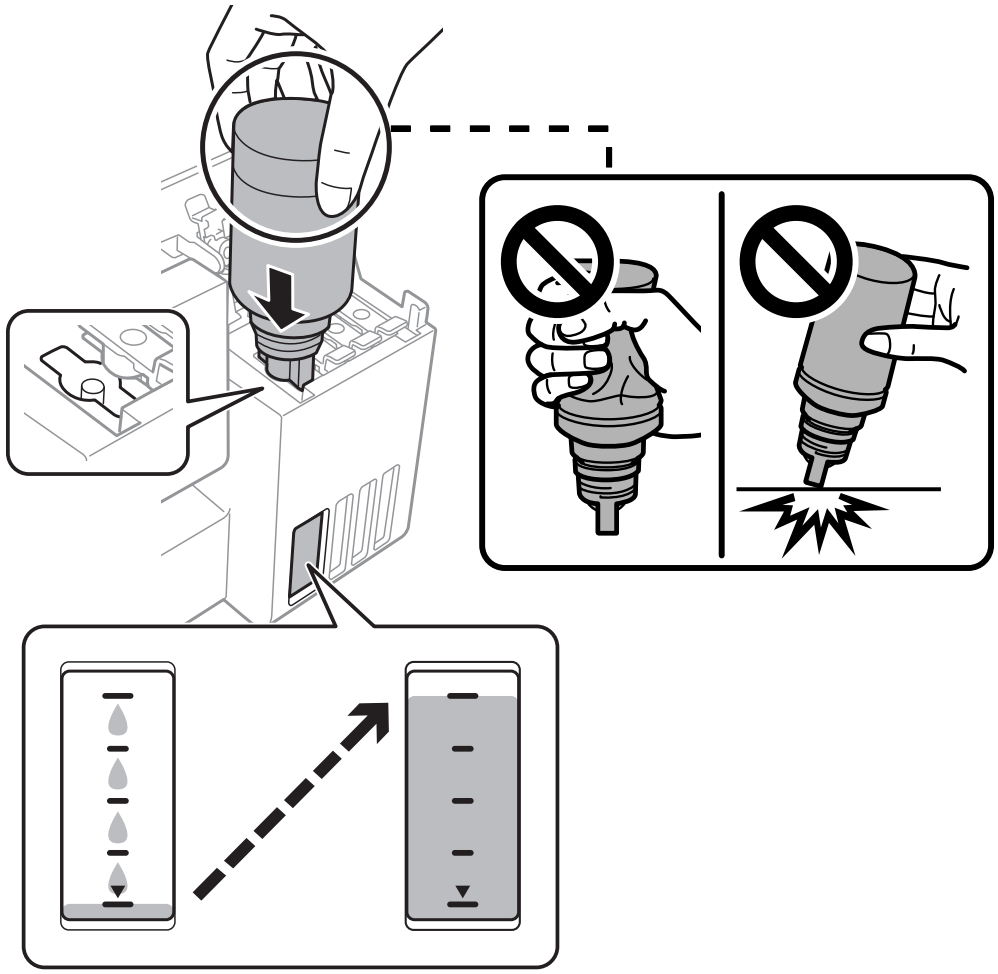


9. Pripildę rašalo buteliuką ištraukite.

> ***Svarbu:***
> *Nepalikite įdėti rašalo buteliuko, priešingu atveju galite jį pažeisti arba gali išsipilti rašalas.*


Pastaba:
Jei rašalo buteliuke liko rašalo, uždėkite dangtelį ir rašalo buteliuką laikykite vertikalioje padėtyje vėlesniam laikui.




10. Tvirtai uždarykite rašalo talpyklos dangtelį.

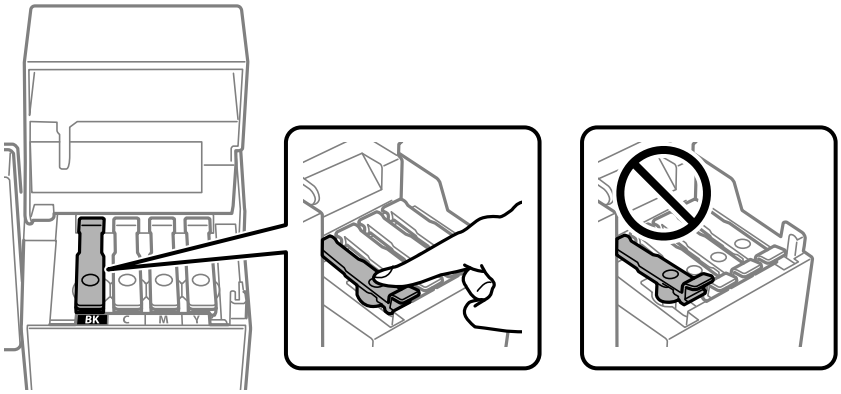

11. Tvirtai uždarykite rašalo talpyklos gaubtą.

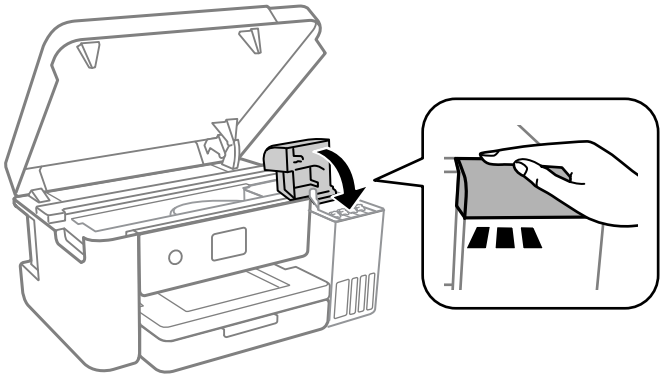

12. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

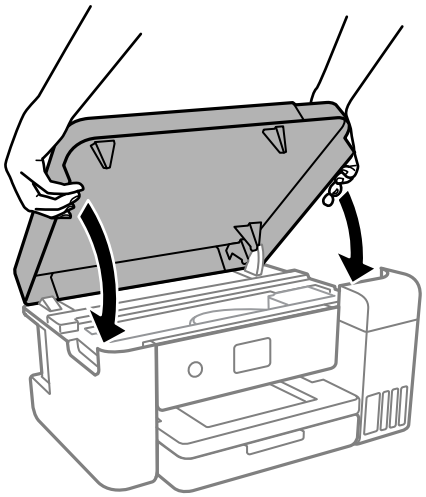

Pastaba:
Spausdintuvo gaubtas užsidarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprisispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.

13. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis, kad nustatytumėte pildomos spalvos rašalo lygį.

Svarbu:
Spausdintuvu toliau naudotis galite net ir nepripildę rašalo iki viršutinės rašalo talpyklos linijos. Norėdami, kad spausdintuvas veiktų geriausiai, pripildykite rašalo talpyklą iki pat viršutinės linijos ir nedelsiant nustatykite rašalo lygį.

Susijusi informacija

➡ „Rašalo buteliukų kodai” puslapyje 74

➡ „Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo” puslapyje 75

➡ „Išsiliejęs rašalas” puslapyje 121

Panaudotų reikmenų šalinimas

Toliau nurodytos panaudoto rašalo medžiagos klasifikuojamos kaip pramoninės atliekos.

❏ Rašalo buteliukai

❏ Techninės priežiūros dėžutės

❏ Išspausdintas popierius

Panaudotus reikmenis pašalinkite laikydamiesi įstatymų ir reglamentų, pvz., sudarydami sutartį su pramoninių atliekų šalinimo įmone. Naudodamiesi pramoninių atliekų šalinimo įmonės paslaugomis, jai taip pat būtinai įteikite gaminio saugos duomenų lapą.

Jį galite atsisiųsti iš vietinės „Epson“ interneto svetainės.

Tech. priežiūros dėžutės kodas

„Epson“ rekomenduoja naudoti originalią „Epson“ tech. priežiūros dėžutę.

Kodas skiriasi priklausomai nuo jūsų regiono.

Tech. priežiūros dėžutės kodas: C13S210125/C13S210174

Svarbu:

Sumontavus techninės priežiūros dėžutę spausdintuve, jos negalima naudoti su kitais spausdintuvais.

Darbo su techninės priežiūros dėžute atsargumo priemonės

Prieš keisdami techninės priežiūros dėžutę, perskaitykite šiuos nurodymus.


- ❏ Nelieskite žalio lusto tech. priežiūros dėžutės šone.Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.
- ❏ Nenumeskite techninės priežiūros dėžutės ir saugokite ją nuo stiprių smūgių.
- ❏ Nekeiskite tech. priežiūros dėžutės spausdinimo metu, nes gali ištekėti rašalas.
- ❏ Neišimkite techninės priežiūros dėžutės ir jos dangtelio (išskyrus atvejus, kai keičiate); jei taip padarysite, gali ištekėti rašalas.
- ❏ Jei nepavyksta pritvirtinti techninės priežiūros dėžutės dangčio, ji gali būti sumontuota neteisingai.Išimkite techninės priežiūros dėžutę ir sumontuokite iš naujo.
- ❏ Nepakreipkite panaudotos tech. priežiūros dėžutės, kai ji įdedama į plastikinį maišelį, nes gali ištekėti rašalas.
- ❏ Nelieskite tech. priežiūros dėžutės angų, galite išsitepti rašalu.
- ❏ Pakartotinai nenaudokite tech. priežiūros dėžutės, kuri buvo išimta ir ilgą laiko tarpą atjungta.Dėžutės viduje esantis rašalas sukietėja, ir rašalas daugiau nesugeriamas.
- ❏ Saugokite tech. priežiūros dėžutę nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- ❏ Nelaikykite techninės priežiūros dėžutėse aukštose temperatūrose arba žemiau nulio laipsnių.

Tech. priežiūros dėžutės keitimas

Vykdant kai kuriuos spausdinimo ciklus, priežiūros dėžutėje gali susikaupti nedidelis rašalo perteklius. Kad rašalas nepradėtų tekėti iš priežiūros dėžutės, pasiekus priežiūros dėžutės sugerties ribą spausdintuvas nustoja spausdinti. Keitimo būtinybę ir dažnį lemia išspausdintų puslapių skaičius, spausdinama medžiaga ir spausdintuvo vykdomi valymo ciklai.

Rašalo lygio papildymas ir techninės priežiūros dėžutės keitimas

Kai rodomas pranešimas, raginantis pakeisti priežiūros dėžutę, žr. valdymo skyde rodomą animaciją. Tai, kad reikia pakeisti dėžutę nereiškia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Šio pakeitimo išlaidos pagal „Epson“ garantiją nepadengiamos. Už šią dalį yra atsakingas naudotojas.

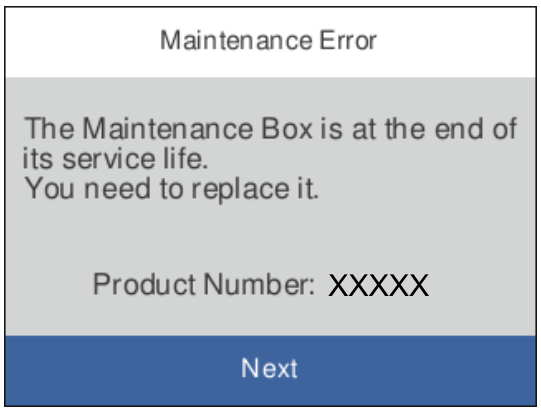

Pastaba:

❏ *Kai ji prisipildo, negalėsite spausdinti ir valyti spausdinimo galvutės, kol priežiūros dėžutė nebus pakeista, kad neištekėtų rašalas.*

Susijusi informacija

➡ „Tech. priežiūros dėžutės kodas” puslapyje 81

➡ „Darbo su techninės priežiūros dėžute atsargumo priemonės” puslapyje 81

Spausdintuvo priežiūra

Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas

Jei purkštukai užsikimšę, spaudiniai tampa blankūs, juose matyti juostų arba pastebima nepageidaujamų spalvų. Pablogėjus spausdinimo kokybei, naudodami purkštukų patikros funkciją, patikrinkite, ar neužsikimšę purkštukai. Jei purkštukai užsikimšę, išvalykite spausdinimo galvutę.


Svarbu:

- *Neatidarykite spausdintuvo dangčio ar neišjunkite spausdintuvo, kol vyksta galvutės valymas.Kai galvutės valymas nėra baigtas, gali nepavykti spausdinti.*
- *Kadangi valant spausdinimo galvutę sunaudojama šiek tiek rašalo, valykite spausdinimo galvutę tik, tada jei suprastėja kokybė.*
- *Kai rašalo lygis yra žemas, gali nepavykti išvalyti spausdinimo galvutės.*
- *Jei po maždaug trijų purkštukų patikrų ir galvutės valymo procesų spausdinimo kokybė nepagerėja, bent 12 valandų nespausdinkite, o tada vėl atlikite purkštukų patikrą. Rekomenduojame išjungti spausdintuvą. Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėjo, paleiskite Nuodugnus valymas. Jei kokybė vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.*
- *Kad spausdinimo galvutė neuždžiūtų, neatjunkite spausdintuvo, kol maitinimas įjungtas.*

Spausdinimo galvutės patikra ir valymas — Valdymo skydas

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus.
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Maintenance**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **Print Head Nozzle Check**.
4. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas išspausdinkite purkštukų patikros šabloną.
5. Patikrinkite atspausdintą šabloną, kad pamatytumėte, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

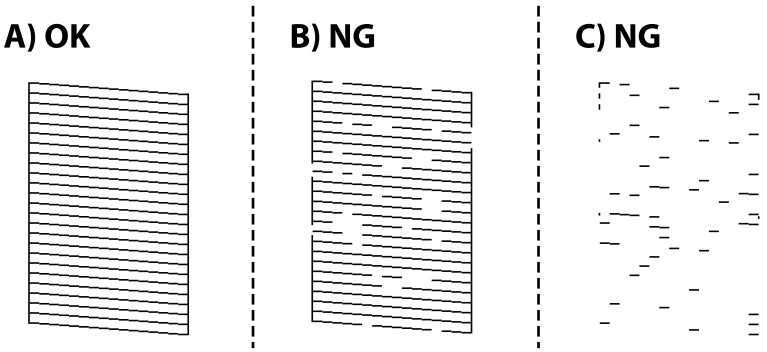

❏ A:

Visos linijos išspausdintos. Pasirinkite . Nereikia papildomų žingsnių.

❏ B arba beveik B

Kai kurie purkštukai yra užsikimšę. Pasirinkite ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nustatymais išvalykite spausdinimo galvutę.

❏ C arba beveik C

Jei trūksta daugumos linijų arba jos neatspausdintos, tai reiškia, kad daugumą purkštukų yra užsikimšę.

Norėdami išjungti purkštukų patikros funkciją, pasirinkite , tada paleiskite Power Cleaning. Išsamios informacijos žr. toliau esančiame poskyryje „Susijusi informacija“.

6. Pasibaigus valymo procesui, dar kartą išspausdinkite purkštukų patikros šabloną. Valykite ir spausdinkite šabloną tol, kol išspausdintos linijos bus be pertrūkių.

Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

➡ „Nuodugnus valymas vykdymas” puslapyje 85

Spausdinimo galvutės patikra ir valymas — Windows

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus.
2. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
3. Skirtuke **Spausdinimo galvutės purkštuko patikra** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

➡ „Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės” puslapyje 53

Spausdinimo galvutės patikra ir valymas — Mac OS

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus.
2. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
4. Spustelėkite **Spausdinimo galvutės purkštuko patikra**.
5. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Nuodugnus valymas vykdymas

Priemonė **Nuodugnus valymas** suteikia galimybę pakeisti visą rašalo vamzdeliuose esantį rašalą. Toliau nurodytose situacijose šios funkcijos gali prireikti norint pagerinti spausdinimo kokybę.

❏ Jūs spausdinote ar atlikote galvutės valymą esant per žemam rašalo lygiui, kai jo nesimato pro talpyklos langelius.

❏ Jūs kelis kartus atlikote purkštukų patikrą ir galvutės valymas ir palaukėte 12 valandų, tačiau spausdinimo kokybė nepagerėjo.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, perskaitykite instrukciją žemiau.

Svarbu:

Įsitikinkite, kad rašalo talpyklose liko pakankamai rašalo.

Patikrinkite, ar visos rašalo talpyklos pripildytos bent iki pusės. Jei Nuodugnus valymas metu rašalo lygis bus per žemas, galite pažeisti gaminį.

Svarbu:

Tarp kiekvieno Nuodugnus valymas turi būti 12 valandų intervalas.

Įprastai išspręsti spausdinimo kokybės problemą galima per 12 valandų su vienu Nuodugnus valymas.Taigi, venkite naudoti rašalą be reikalo, prieš bandydami spausdinti dar kartą, palaukite 12 valandų.

Svarbu:

Gali prireikti pakeisti techninės priežiūros dėžutę.

Tada rašalas kaupsis techninės priežiūros dėžutėje.Jei ji prisipildė, norėdami toliau spausdinti, paruoškite ir įdėkite kitą techninės priežiūros dėžutę.

Pastaba:
Jei rašalo lygis yra per žemas ar techninės priežiūros dėžutėje nėra pakankamai vietos, nenaudokite Nuodugnus valymas funkcijos.Tačiau, rašalo lygis ir dėžutės tūris yra pakankami spausdinimo darbams.

Power Cleaning vykdymas — valdymo skydelis

Prieš vykdydami šią funkciją perskaitykite Power Cleaning instrukciją.

1. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką ⏻.
2. Laikydami nuspaudę mygtuką ⍰, paspauskite mygtuką ⏻, norėdami pamatyti patvirtinimo ekraną, kol pradės mirksėti maitinimo lemputė.
3. Sekdami ekrano nurodymais pradėkite vykdyti Power Cleaning funkciją.

   Pastaba:
   Jei šios funkcijos vykdyti negalite, išspręskite ekrane nurodytą problemą. Toliau, norėdami vėl vykdyti šią funkciją, atlikite šią procedūrą nuo 1 žingsnio.

4. Paleidę šią funkciją, patikrinkite purkštukus, ar šie neužsikimšę.

   Toliau pateikiama išsami informacija apie purkštukų patikros atlikimą.

Susijusi informacija

➡ „Nuodugnus valymas vykdymas” puslapyje 85

➡ „Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas” puslapyje 83

Nuodugnus valymas vykdymas („Windows“)

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Nuodugnus valymas** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
3. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

   Pastaba:
   Jei šios funkcijos vykdyti negalite, išspręskite spausdintuvo valdymo skydelyje nurodytas problemas. Toliau, norėdami vėl vykdyti šią funkciją, atlikite šią procedūrą nuo 1 žingsnio.

Susijusi informacija

➡ „Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės” puslapyje 53

Nuodugnus valymas (Mac OS) vykdymas

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Nuodugnus valymas**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

   Pastaba:
   Jei šios funkcijos vykdyti negalite, išspręskite spausdintuvo valdymo skydelyje nurodytas problemas. Toliau, norėdami vėl vykdyti šią funkciją, atlikite šią procedūrą nuo 1 žingsnio.

Spausdinimo galvutės lygiavimas

Jei pastebėsite vertikalių linijų poslinkį arba susiliejusius vaizdus, sulygiuokite spausdinimo galvutę.

Spausdinimo galvutės lygiavimas. Valdymo skydas

1. Įdėkite faktinį A4 arba „Letter“ formato popierių, kurio koregavimo veiksmus atliksite.

2. Pradžios ekrane pasirinkite **Maintenance**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

3. Pasirinkite **Print Head Alignment**.

4. Pasirinkite vieną iš lygiavimo meniu.

   ❏ Vertikalios linijos atrodo netinkamai sulygiuotos arba spaudiniai neryškūs: pasirinkite **Vertical Alignment**.

   ❏ Atsiranda reguliariais intervalais išdėstytos horizontalios juostos: pasirinkite **Horizontal Alignment**.

5. Atlikdami ekrane pateikiamus nurodymus, išspausdinkite lygiavimo šabloną.

Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

Popieriaus kelio valymas

Kai spaudiniuose yra dėmių arba popierius tiekiamas netinkamai, iš vidaus išvalykite velenėlį.

Svarbu:
Spausdintuvo vidaus negalima valyti popierine servetėle. Pūkeliai gali užkimšti spausdinimo galvutės purkštukus.

Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių

Jei spaudiniai dėmėti arba brūkšniuoti, išvalykite vidinį velenėlį.

Svarbu:
Spausdintuvo vidaus negalima valyti popierine servetėle. Pūkeliai gali užkimšti spausdinimo galvutės purkštukus.

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus.

2. Pradžios ekrane pasirinkite **Maintenance**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

3. Pasirinkite **Paper Guide Cleaning**.

4. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas išvalykite popieriaus kelią.

   Pastaba:
   Kartokite šiuos veiksmus, kol popierius nebus tepamas rašalu.


Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

Popieriaus kelio valymas esant popieriaus tiekimo trikčių


Kai popierius iš popieriaus kasetė tiekiamas netinkamai, išvalykite vidinį volelį.

1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką ⏻.
2. Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, tada jį atjunkite.
3. Įsitikinkite, kad rašalo talpyklos dangtelis tvirtai uždarytas.

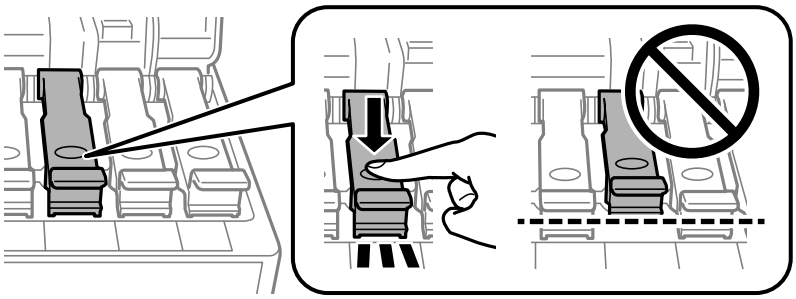


> ***Svarbu:***
> *Priešingu atveju gali ištekėti rašalas.*

4. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

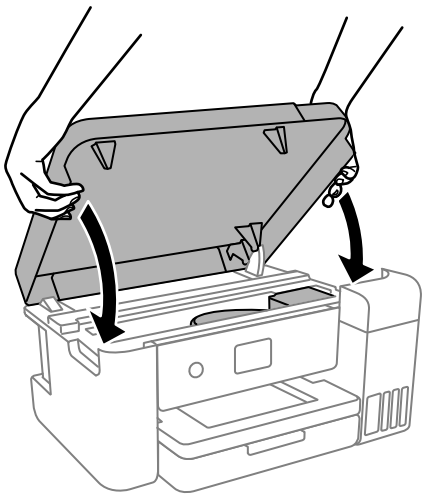


Pastaba:
Spausdintuvo gaubtas užsidarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprisispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.

5. Ištraukite popieriaus kasetė ir išimkite popierių.

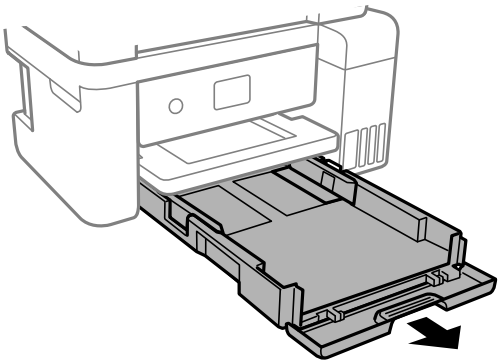


6. Pastatykite spausdintuvą ant šono, rašalo talpykla turi būti apačioje.

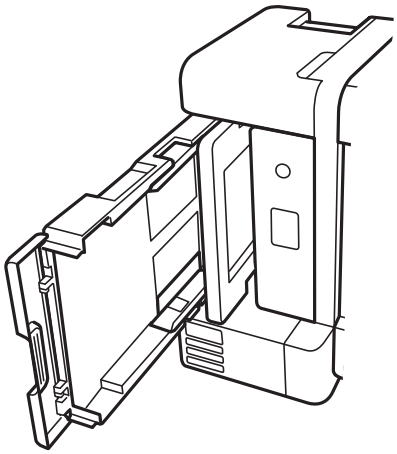

> ***Perspėjimas:***
> *Elkitės atsargiai: statydami spausdintuvą stenkitės neprisispausti rankos arba pirštų. Taip galite susižeisti.*

> ***Svarbu:***
> *Nepalikite spausdintuvo pastatyto ilgą laiką.*

7. Suvilgykite minkštą šluostę vandeniu, gerai išgręžkite ir sukamuoju judesiu išvalykite velenėlį.

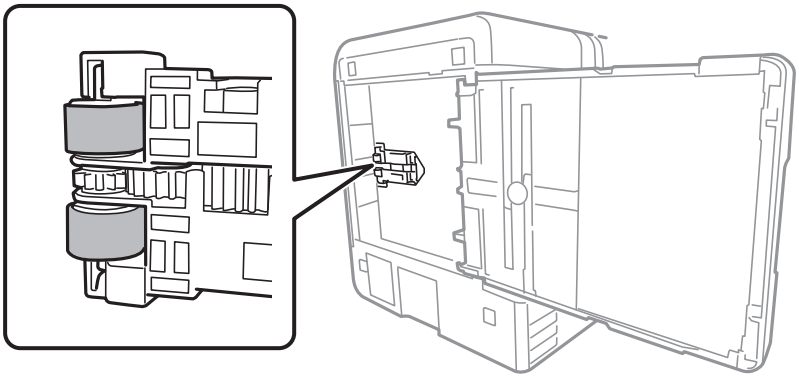

8. Grąžinkite spausdintuvą į įprastą padėtį ir įdėkite popieriaus kasetė.
9. Prijunkite maitinimo laidą.

Permatomos plėvelės valymas


Jei po spausdinimo galvutės lygiavimo arba popieriaus kelio išvalymo spaudinio kokybė nepagerėjo, gali būti, kad užsiteršė spausdintuvo viduje esanti permatoma plėvelė.

Jums reikės:

- ❏ Medvilnės tamponų (kelių)
- ❏ Vandens ir kelių lašų valymo skysčio (1/4 stiklinei vandens 2–3 valymo priemonės lašai)
- ❏ Šviesos šaltinio nešvarumams pamatyti


> ***Svarbu:***
> *Vietoje valymo priemonės naudokite tik vandenį ir kelis lašus valymo priemonės.*

1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką ⏻.
2. Uždarykite dokumentų skyriaus dangtį, jei jis atidarytas.
3. Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

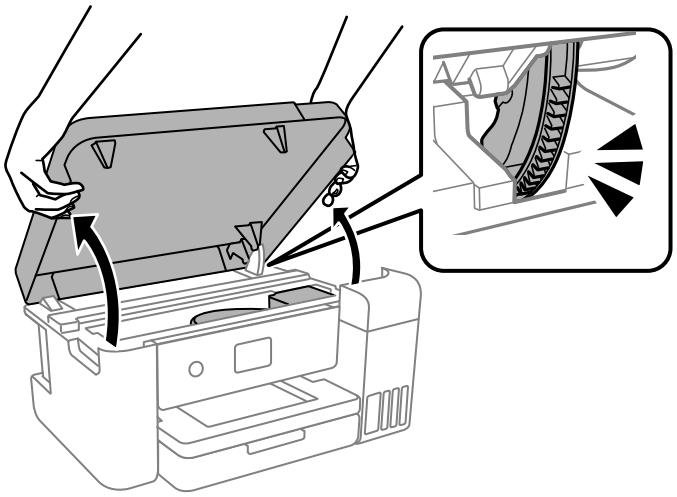

4. Patikrinkite, ar ant permatomos plėvelės yra nešvarumų. Nešvarumus lengviausia pamatyti šviesoje.

   Jei ant permatomos plėvelės (A) pastebėjote nešvarumų (pavyzdžiui, pirštų antspaudus ar riebalus), pereikite prie kito žingsnio.

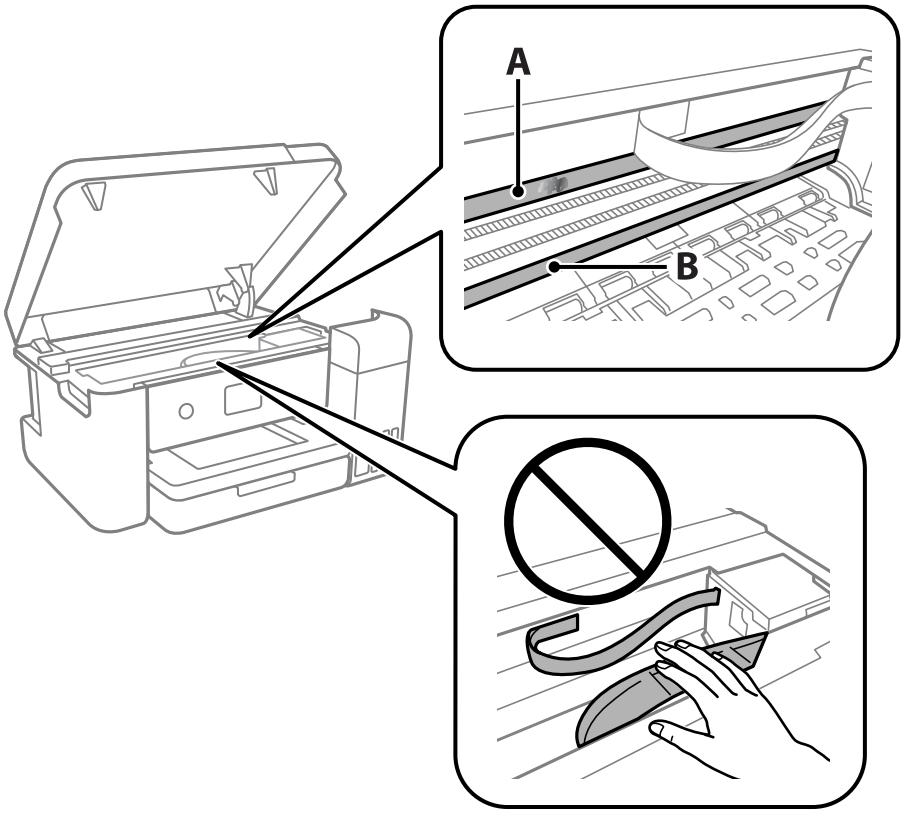


   A: permatoma plėvelė

   B: skersinis

> ***Svarbu:***
>
> *Atsargiai, nelieskite skersinio (B). Priešingu atveju negalėsite spausdinti. Nevalykite tepalais sutepto skersinio, šis dalis yra svarbi prietaiso veikimui.*

5. Šiek tiek suvilgykite medvilnės tamponą vandens ir kelių valymo priemonės lašų mišinyje, tada išvalykite užterštą vietą.

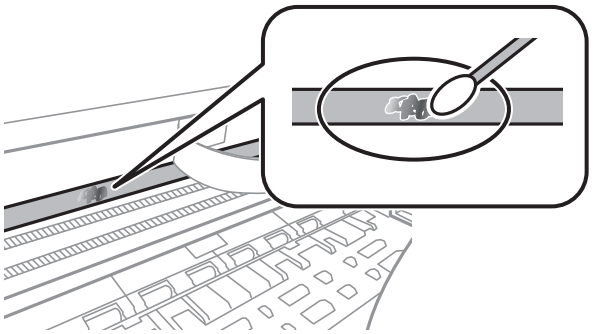

> ***Svarbu:***
> *Švelniai nuvalykite nešvarumus. Jei tamponu per daug spausite plėvelę, galite išjudinti plėvelės spyruoklę iš vietos ir taip sugadinti spausdintuvą.*

6. Nuvalykite plėvelę nauju ir sausu medvilnės tamponu.


> ***Svarbu:***
> *Nepalikite ant plėvelės jokių plaušų.*

Pastaba:
Norėdami išvengti nešvarumo plėtimosi, dažnai keiskite medvilnės tamponą nauju.

7. Kartokite 5 ir 6 žingsnius, kol išvalysite plėvelę.

8. Vizualiai patikrinkite, ar ant plėvelės nėra nešvarumų.


9. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

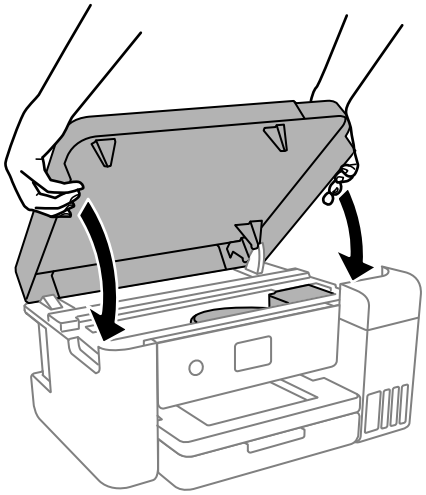

Pastaba:
Spausdintuvo gaubtas užsidarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprisispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.


Spausdintuvo valymas

Jei komponentai ir dėklas yra nešvarūs ar dulkėti, išjunkite spausdintuvą ir nuvalykite minėtas dalis minkšta, švaria, vandeniu sudrėkinta šluoste. Jei nešvarumų pašalinti nepavyksta, bandykite užpilti nedidelį švelnaus ploviklio kiekį ir sudrėkinti šluostę.

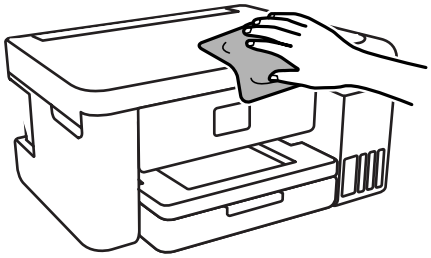

Svarbu:

- ❏ *Saugokite, kad į spausdintuvo mechanizmo vidų arba elektros komponentus nepatektų vandens. Kitu atveju galite pažeisti spausdintuvą.*
- ❏ *Komponentų ir dangčio niekada nevalykite spiritu arba dažų skiedikliu. Šios cheminės medžiagos gali pažeisti minėtas dalis.*
- ❏ *Nelieskite dalių, parodytų toliau pateiktame paveikslėlyje. Taip galite sukelti triktį.*

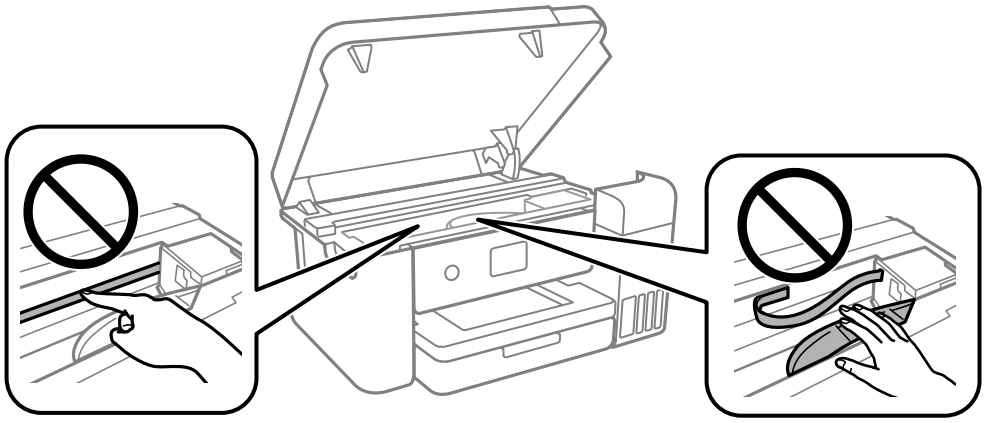

Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas

Galite patikrinti bendrąjį puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičių.

Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas — valdymo skydelis

Informacija išspausdinama kartu su purkštukų patikros šablonu.

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus.

2. Pradžios ekrane pasirinkite **Maintenance**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

3. Pasirinkite **Print Head Nozzle Check**.

4. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas išspausdinkite purkštukų patikros šabloną.

Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė" puslapyje 44

Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas – „Windows"

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

2. Skirtuke **Spausdintuvo ir funkcijų informacija** spustelėkite **Tech. priežiūra**.

Susijusi informacija

➡ „Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės" puslapyje 53

Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas — Mac OS

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu , spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.

2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.

3. Spustelėkite **Printer and Option Information**.

Programinės įrangos informacija

Šiame skyriuje pristatomi programinės įrangos produktai, kuriuos galima atsisiųsti iš „Epson“ svetainės.

Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)

Web Config yra programa, veikianti žiniatinklio naršyklėje, pvz., Microsoft Edge ir Safari, kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje. Galite patvirtinti spausdintuvo būseną ar pakeisti tinklo tarnybą ir spausdintuvo nustatymus. Norėdami naudoti Web Config, prijunkite spausdintuvą ir kompiuterį ar įrenginį prie to paties tinklo.

Palaikomos šios naršyklės. Naudokite naujausią versiją.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Pastaba:
Naudojantis Web Config, jūsų gali būti paprašyta įvesti administratoriaus slaptažodį. Daugiau informacijos rasite tolesnėje dalyje, kurioje pateikiama susijusi informacija.

Susijusi informacija

➡ „Numatytasis administratoriaus slaptažodis” puslapyje 12

Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje

1. Patikrinkite spausdintuvo IP adresą.

   Spausdintuvo pradžios ekrane pasirinkite tinklo piktogramą, tada pasirinkite aktyvų ryšio metodą, kad patvirtintumėte spausdintuvo IP adresą.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

   Pastaba:
   Taip pat patikrinkite IP adresą, atspausdindami tinklo ryšio ataskaitą.

2. Kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje paleiskite žiniatinklio naršyklę ir įveskite spausdintuvo IP adresą.

   Formatas:

   IPv4: http://spausdintuvo IP adresas/

   IPv6: http://[spausdintuvo IP adresas]/

   Pavyzdžiai:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Kadangi spausdintuvas, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

Susijusi informacija

➡ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 31

Web Config vykdymas operacinėje sistemoje Windows

Kai kompiuteris su spausdintuvu sujungiamas naudojant WSD, atlikite toliau nurodytus veiksmus konfigūruoti Web Config.

1. Atidarykite spausdintuvų sąrašą kompiuteryje.
   - ❏ Windows 10

     Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **„Windows“ sistema** > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8

     Dalyje **Aparatūra ir garsas** arba **Aparatūra** pasirinkite **Darbalaukis** > **Parametrai** > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**.
   - ❏ Windows 7

     Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**.
   - ❏ Windows Vista

     Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Spausdintuvai**.
2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Ypatybės**.
3. Pasirinkite kortelę **Žiniatinklio paslauga** ir spustelėkite URL.

   Kadangi spausdintuvas, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

Web Config vykdymas operacinėje sistemoje Mac OS

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Rodyti spausdintuvo tinklalapį**.

   Kadangi spausdintuvas, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)

„Epson Software Updater“ yra programa, kuri internetu įdiegia naują programinę įrangą ir atnaujiną programinę aparatinę įrangą. Jei norite reguliariai tikrinti atnaujinimų informaciją, Epson Software Updater automatinio atnaujinimo nustatymuose galite nustatyti atnaujinimų tikrinimo intervalą.

Pastaba:
Windows Server operacinės sistemos nepalaikomos.

Paleidimas Windows operacinėje sistemoje

❏ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelėkite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Visos programos** (arba **Programos**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

Pastaba:
*Be to, Epson Software Updater galite paleisti paspausdami spausdintuvo piktogramą darbalaukio užduočių juostoje ir pasirinkdami **Programinės įrangos naujinimas**.*

Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje


Pasirinkite **Eiti** > **Programos** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Naujausių programų diegimas

Pastaba:
Įdiegdami programą iš naujo, ją pirmiausia turite pašalinti.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Paleiskite EPSON Software Updater.

   Momentinė nuotrauka yra pavyzdys naudojant Windows.

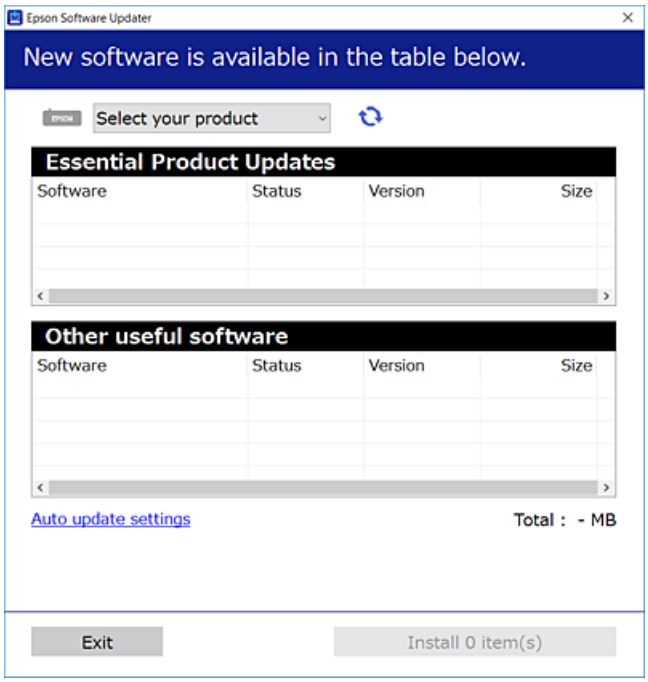

3. Jei naudojate Windows, pasirinkite spausdintuvą, tada spustelėkite , kad patikrintumėte naujausią programos versiją.

4. Pasirinkite elementus, kuriuos norite įdiegti ar atnaujinti, tada spustelėkite diegimo mygtuką.

> ***Svarbu:***
> *Neišjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus užbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali sugesti.*

Pastaba:

❏ *Naujausią programų versiją galite atsisiųsti iš „Epson“ svetainės.*

http://www.epson.com

Šiaurės ir Lotynų Amerika

Norėdami peržiūrėti ir atsisiųsti programinės įrangos parinktis, apsilankykite:

www.epson.com/support/scf170 (JAV)

www.epson.ca/support/scf170 (Kanada)

www.latin.epson.com/support/scf170 (Lotynų Amerika)

❏ *Jei naudojate operacinę sistemą Windows Server, negalėsite naudoti EPSON Software Updater. Atsisiųskite naujausią programų versiją iš „Epson“ svetainės.*

Susijusi informacija

➡ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)” puslapyje 96

➡ „Programų šalinimas” puslapyje 99

Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant valdymo skydą

Jei spausdintuvas yra prijungtas prie interneto, galite naujinti spausdintuvo programinę aparatinę įrangą naudodami valdymo skydą. Taip pat galite nustatyti spausdintuvą reguliariai ieškoti programinės aparatinės įrangos naujinimų ir pranešti, jei naujinimai yra prieinami.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Settings**.

   Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Firmware Update** > **Update**.

   Pastaba:
   *Įjunkite **Notification**, kad nustatytumėte spausdintuvą reguliariai ieškoti prieinamų programinės aparatinės įrangos naujinimų.*

3. Patikrinkite ekrane rodomą pranešimą ir paspauskite **Start Checking**, norėdami pradėti galimų atnaujinimų paiešką.

4. Jei skystųjų kristalų ekrane rodoma žinutė, įspėjanti apie prieinamą programinės aparatinės įrangos naujinimą, laikykitės ekrane esančių nurodymų, kad pradėtumėte naujinimą.

> ***Svarbu:***
>
> ❏ *Neišjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus užbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali sugesti.*
>
> ❏ *Jei programinės aparatinės įrangos naujinimas nėra užbaigiamas ar yra nesėkmingas, spausdintuvas tinkamai neįsijungia, o kitą kartą įjungus spausdintuvą skystųjų kristalų ekrane rodoma Recovery Mode. Tokiu atveju turite vėl atnaujinti programinę aparatinę įrangą naudodami kompiuterį. USB laidu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio. Kol spausdintuvas rodo „Recovery Mode", programinės aparatinės įrangos atnaujinti nepavyks. Per kompiuterį galite prisijungti prie vietinio Epson tinklalapio, iš kurio galite parsisiųsti naujausią spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą. Laikydamiesi tinklalapio instrukcijų atlikite tolimesnius veiksmus.*

Programų šalinimas

Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisėmis. Kompiuteriui paraginus įveskite administratoriaus slaptažodį.

Programų šalinimas — Windows

1. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką ⏻.
2. Išjunkite visas veikiančias programas.
3. Atidarykite **Valdymo skydelis**:
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **„Windows" sistema** > **Valdymo skydelis**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Pasirinkite **Darbalaukis** > **Parametrai** > **Valdymo skydelis**.
   - ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Valdymo skydelis**.
4. Atidarykite **Pašalinti programą** (arba **Įtraukti arba pašalinti programas**):
   - ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

     Dalyje **Programos** pasirinkite **Pašalinti programą**.
   - ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Spustelėkite **Įtraukti arba pašalinti programas**.
5. Pasirinkite norimą pašalinti programą.

   Negalite pašalinti spausdintuvo tvarkyklės, jei yra spausdinimo užduočių. Prieš pašalindami iš trinkite užduotis arba palaukite, kol jos bus atspausdintos.

6. Pašalinkite programas:

   ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

   Spustelėkite **Pašalinti / keisti** arba **Pašalinti**.

   ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Spustelėkite **Keisti / pašalinti** arba **Pašalinti**.

   Pastaba:
   *Jei bus atidarytas langas **Vartotojo abonemento valdymas**, spustelėkite **Tęsti**.*

7. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Programų šalinimas — Mac OS

1. Naudodami Uninstaller atsisiųskite EPSON Software Updater.

   Kartą atsisiuntus Uninstaller šalinimo programą, jos nebereikės siųstis kaskart norint pašalinti programą.

2. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką ⏻.

3. Norėdami pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, pasirinkite **Sistemos nuostatos**, esančią Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksu**), tada pašalinkite spausdintuvą iš įgalintų spausdintuvų sąrašo.

4. Išjunkite visas veikiančias programas.

5. Pasirinkite **Eiti** > **Programos** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Pasirinkite norimą pašalinti programą ir spustelėkite **Uninstall**.

   Svarbu:
   Uninstaller pašalins visas kompiuteryje įdiegtas „Epson“ rašalinių spausdintuvų tvarkykles. Jei naudojate kelis „Epson“ rašalinius spausdintuvus ir norite panaikinti tik kai kurias tvarkykles, pirmiausia panaikinkite visas, o tada vėl įdiekite būtinąją spausdintuvo tvarkyklę.

   Pastaba:
   *Jei programų sąraše norimos pašalinti programos nėra, naudodami Uninstaller jos pašalinti negalėsite. Tokiu atveju pasirinkite **Eiti** > **Programos** > **Epson Software**, pasirinkite norimą pašalinti programą ir nuvilkite ją į šiukšlinės piktogramą.*

Susijusi informacija

➡ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)“ puslapyje 96

Problemų sprendimas

Spausdintuvo būsenos tikrinimas

Skystųjų kristalų ekrane rodomų pranešimų peržiūra

Jei skystųjų kristalų ekrane rodomas klaidos pranešimas, norėdami išspręsti problemą, sekite ekrane pateiktus nurodymus arba taikykite toliau pateiktus sprendimus.

Klaidų pranešimai	Sprendimai
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Išimkite iš spausdintuvo visą popierių arba apsauginę medžiagą. Jei vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.
Paper out in XX.	Įdėkite popierių, tada iki gali įstatykite popieriaus kasetė.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Įveskite teisingą IP adresą arba numatytąjį tinklų sietuvą. Susisiekite su asmeniu, kuris įdiegė tinklą, kad jis jums padėtų.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Paleiskite Web Config, tada atnaujinkite šakninį sertifikatą.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Patikrinkite, ar kortelėje **Ypatybės** > **Prievadas**, atidaromoje pasirinkus meniu **Spausdintuvas**, pasirinktas tinkamas spausdintuvo prievadas. USB jungčiai pasirinkite „**USBXXX**“ arba tinklo jungčiai „**EpsonNet Print Port**“.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	
Recovery Mode Update Firmware	Spausdintuvas pradėjo veikti atkūrimo režimu, nes nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos. Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar kartą pabandykite atnaujinti programinę aparatinę įrangą. 1. USB kabeliu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio. (Jei nustatytas atkūrimo režimas, per tinklo ryšį programinės aparatinės įrangos atnaujinti nepavyks.) 2. Daugiau nurodymų rasite vietinėje „Epson“ svetainėje.

Susijusi informacija

➡ „Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių” puslapyje 135

➡ „Naujausių programų diegimas” puslapyje 97

➡ „Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant valdymo skydą” puslapyje 98

Spausdintuvo būsenos patikra – „Windows“

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

2. Skirtuke **EPSON Status Monitor 3** spustelėkite **Tech. priežiūra**.

   Pastaba:
   - ❏ *Be to, spausdintuvo būseną galite patikrinti dukart paspausdami spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje. Jei spausdintuvo piktograma nėra pridėta į užduočių juostą, spustelėkite* ***Stebėjimo pasirinktys*** *skirtuke* ***Tech. priežiūra*** *ir pasirinkite* ***Registruoti sparčiosios nuorodos piktogramą užduočių juostoje****.*
   - ❏ *Jei* ***EPSON Status Monitor 3*** *išjungta, skirtuke* ***Išplėstinės nuostatos*** *spustelėkite* ***Tech. priežiūra*** *ir pasirinkite* ***Įgalinti ""EPSON Status Monitor 3""****.*

Susijusi informacija

➡ „Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės" puslapyje 53

Spausdintuvo būsenos patikra — „Mac OS"

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **EPSON Status Monitor**.

   Patikrinkite spausdintuvo būseną, rašalo lygius ir klaidų būseną.

Programinės įrangos būsenos tikrinimas

Atnaujinant programinę įrangą į naujausią versiją, gali pavykti išspręsti problemas. Patikrinkite programinės įrangos būseną, naudokite programinės įrangos naujinimo įrankį.

Susijusi informacija

➡ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)" puslapyje 96

➡ „Kreipimasis į „Epson" klientų aptarnavimo skyrių" puslapyje 135

Įstrigusio popieriaus išėmimas

Norėdami išsiaiškinti, kur įstrigo popierius (taip pat ir jo nuoplaišos), ir jį išimti, vykdykite spausdintuvo valdymo skydelio ekrane pateiktas instrukcijas.Animacija LCD ekrane rodo, kaip išimti įstrigusį popierių.

> ⚠ ***Perspėjimas:***
>
> *Kol ranka yra spausdintuvo viduje, niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų.Jei spausdintuvas pradės veikti, galite susižaloti.Elkitės atsargiai, kad nepaliestumėte kyšančių dalių ir nesusižeistumėte.*

Svarbu:


- ❏ *Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.Mėginant išimti popierių jėga galima pakenkti spausdintuvui.*
- ❏ *Išimdami įstrigusį popierių, nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite spausdintuvo, nes gali ištekėti rašalas.*

Įstrigusio popieriaus išėmimas


Perspėjimas:

- ❏ *Elkitės atsargiai: atidarydami ir uždarydami spausdintuvo dangtį stenkitės neprisispausti rankos arba pirštų. Taip galite susižeisti.*
- ❏ *Kol ranka yra spausdintuvo viduje, niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų. Jei spausdintuvas pradės veikti, galite susižaloti. Elkitės atsargiai, kad nepaliestumėte kyšančių dalių ir nesusižeistumėte.*


1. Išimkite galinis gaubtas.

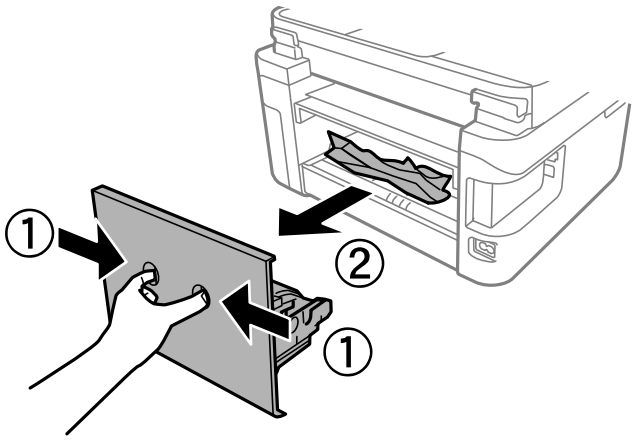


2. Išimkite įstrigusį popierių.

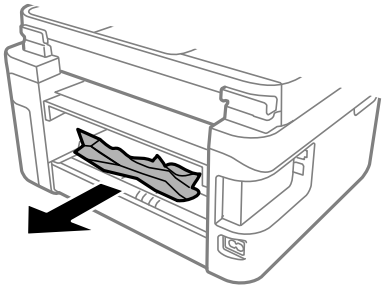


3. Išimkite įstrigusį popierių iš galinis gaubtas.

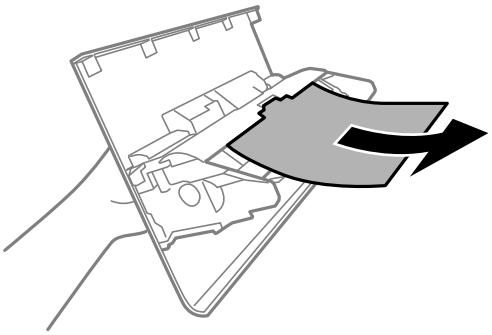

4. Įstumkite galinis gaubtas į spausdintuvą.
5. Uždarykite dokumentų skyriaus dangtį, jei jis atidarytas.
6. Abiem rankomis atidarykite spausdintuvo gaubtą, kol jis užsifiksuos.

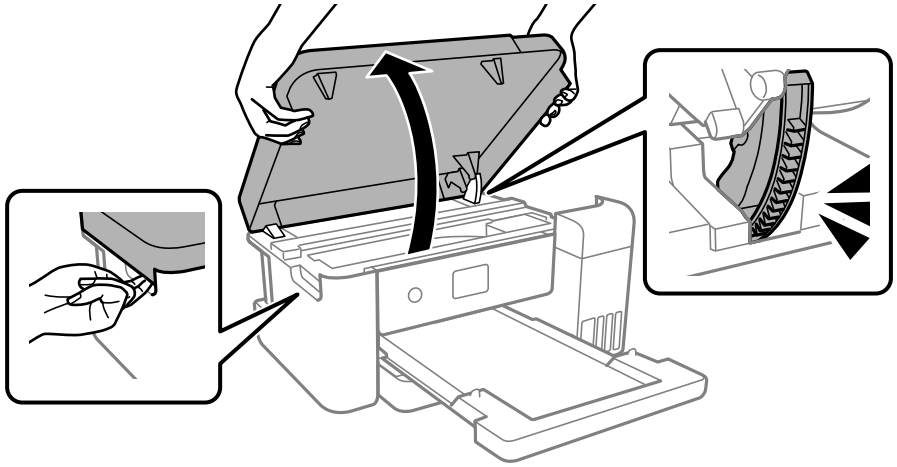


7. Išimkite įstrigusį popierių.

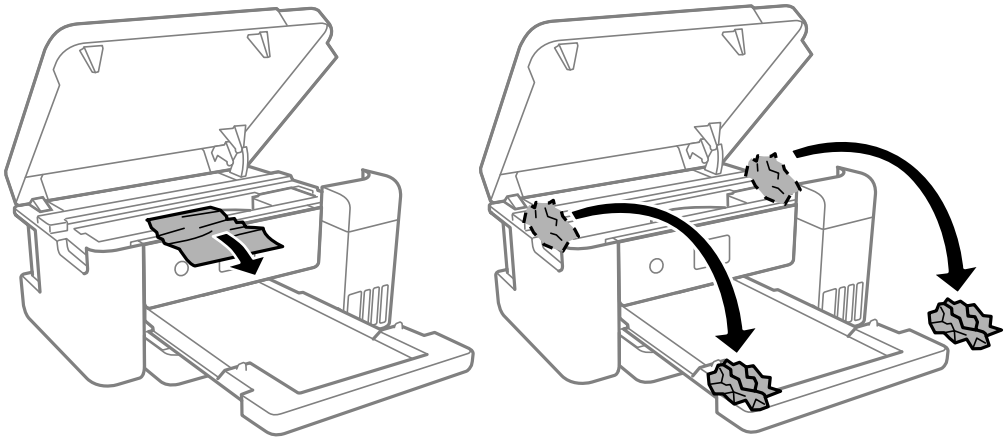


Svarbu:

Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio laido, permatomos plėvelės ir rašalo vamzdelių. Taip galite sukelti triktį.

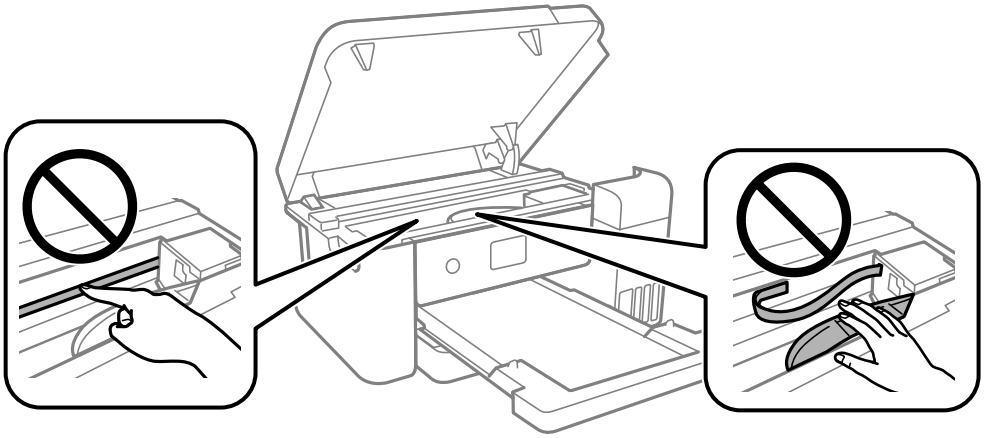

8. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

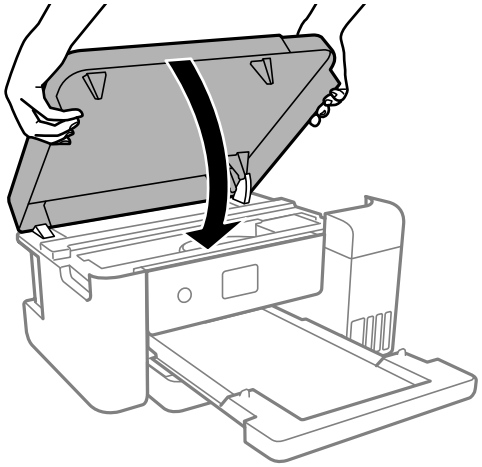

Pastaba:

Spausdintuvo gaubtas užsidarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprisispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.

Popierius tiekiamas netinkamai

Patikrinkite toliau nurodytus punktus, tada imkitės atitinkamų veiksmų problemai išspręsti.

- ❏ Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.
- ❏ Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.
- ❏ Laikykitės atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.
- ❏ Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.
- ❏ Įsitikinkite, ar popieriaus dydžio ir popieriaus tipo nuostatos atitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus faktinį dydį ir tipą.

❏ Išvalykite spausdintuvo viduje esantį velenėlį.

Susijusi informacija

➡ „Su aplinka susiję techniniai duomenys” puslapyje 125
➡ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo” puslapyje 43
➡ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 43

Įstrigo popierius

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvus pristumkite prie popieriaus kraštų.

Susijusi informacija

➡ „Įstrigusio popieriaus išėmimas” puslapyje 102
➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

Kreivai tiekiamas popierius

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvus pristumkite prie popieriaus kraštų.

Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

Su maitinimu ir valdymo skydeliu susijusios problemos

Nepavyksta įjungti maitinimo

❏ Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

❏ Šiek tiek ilgiau palaikykite nuspaustą mygtuką ⏻.

Nepavyksta išjungti maitinimo

Šiek tiek ilgiau palaikykite nuspaustą mygtuką ⏻. Jei vis tiek nepavyksta išjungti spausdintuvo, atjunkite maitinimo laidą. Kad neužd̄žiūtų spausdinimo galvutė, vėl įjunkite spausdintuvą ir išjunkite jį paspausdami mygtuką ⏻.

Maitinimas išjungiamas automatiškai

❏ Pasirinkite **Settings** > **General Settings** > **Basic Settings** > **Power Off Settings**, tada išjunkite nuostatas **Power Off If Inactive** ir **Power Off If Disconnected**.

❏ Pasirinkite **Settings** > **General Settings** > **Basic Settings**, tada išjunkite nuostatą **Power Off Timer**.

Pastaba:
*Jūsų gaminys gali turėti funkciją **Power Off Settings** arba **Power Off Timer**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.*

Užgęsta skystųjų kristalų ekranas

Spausdintuvas veikia miego režimu. Norėdami grąžinti ankstesnę skystųjų kristalų ekrano būseną, paspauskite bet kurį valdymo skydelio mygtuką.

Spausdinimas iš kompiuterio negalimas

Ryšio patikra (USB)

❏ Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.


❏ Jei naudojate USB šakotuvą, spausdintuvą junkite tiesiai prie kompiuterio.

❏ Jei USB laidas neatpažįstamas, pakeiskite prievadą arba pakeiskite USB laidą.

❏ Jei spausdintuvas negali spausdinti, naudojant USB ryšį, išbandykite šiuos veiksmus.

Atjunkite USB laidą nuo kompiuterio.Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kompiuteryje rodomą spausdintuvo ikoną ir pasirinkite **Pašalinti įrenginį**.Tada prijunkite USB laidą prie kompiuterio ir atlikite bandomąjį spausdinimą.

Iš naujo nustatykite USB ryšį, atlikdami šiame vadove nurodytus ryšio su kompiuteriu būdo pakeitimo žingsnius.Išsamios informacijos ieškokite toliau pateiktoje susijusios informacijos nuorodoje.

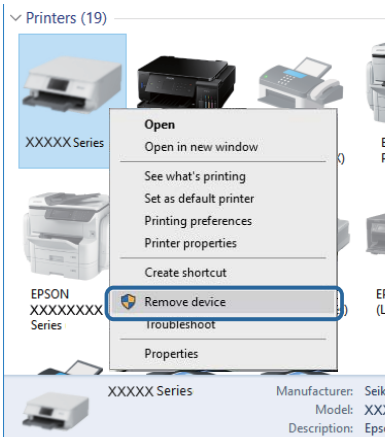

Ryšio (tinklo) tikrinimas

❏ Jei pakeitėte prieigos tašką ar tiekėją, bandykite vėl nustatyti spausdintuvo tinklo parametrus.Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

- ❏ Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo.Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: prieigos taškas, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas.Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau prieigos taško, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.
- ❏ Išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą.Išsamesnę informaciją žr. paspaudus atitinkamą nuorodą.Jei ataskaita parodo, kad tinklo ryšio užmegzti nepavyko, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės išspausdintų sprendimų.
- ❏ Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX ir potinklio šablonas — 255.255.0.0, tai reiškia, kad IP tikriausiai buvo neteisingai priskirtas.Perkraukite prieigos tašką arba nustatykite iš naujo spausdintuvo tinklo nustatymus.Jei problemos išspręsti nepavyksta, žr. prieigos taško dokumentus.
- ❏ Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi.Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu.

Susijusi informacija

➡ „Prijungimas prie kompiuterio” puslapyje 22

Programinės įrangos ir duomenų tikrinimas

- ❏ Įsitikinkite, kad įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nėra įdiegta, galimo funkcijos yra ribotos.Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.Išsamios informacijos ieškokite toliau pateiktoje susijusios informacijos nuorodoje.
- ❏ Jei spausdinate didelį duomenų vaizdą, kompiuteryje gali baigtis atmintis.Spausdinkite mažesnės skiriamosios gebos arba formato vaizdą.

Susijusi informacija

➡ „Originalių „Epson“ spausdintuvo tvarkyklių tikrinimas” puslapyje 108

➡ „Naujausių programų diegimas” puslapyje 97

Originalių „Epson“ spausdintuvo tvarkyklių tikrinimas

Pasinaudoję toliau nurodytu būdu galite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje įdiegtos originalios „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės.

Windows

Pasirinkite **Valdymo skydas** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus** (**Spausdintuvai**, **Spausdintuvai ir faksai**), tada, norėdami atidaryti spausdinimo serverio ypatybių langą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


- ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

  Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada lango viršuje spustelėkite **Spausdinimo serverio ypatybės**.
- ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

  Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą **Spausdintuvai** ir tuomet spustelėkite **Paleisti administratoriaus teisėmis** > **Serverio ypatybės**.
- ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

  Meniu **Failas** pasirinkite **Serverio ypatybės**.

Spustelėkite skirtuką **Tvarkyklė**. Jei sąraše matote savo spausdintuvo pavadinimą, reiškia, kad jūsų kompiuteryje įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.

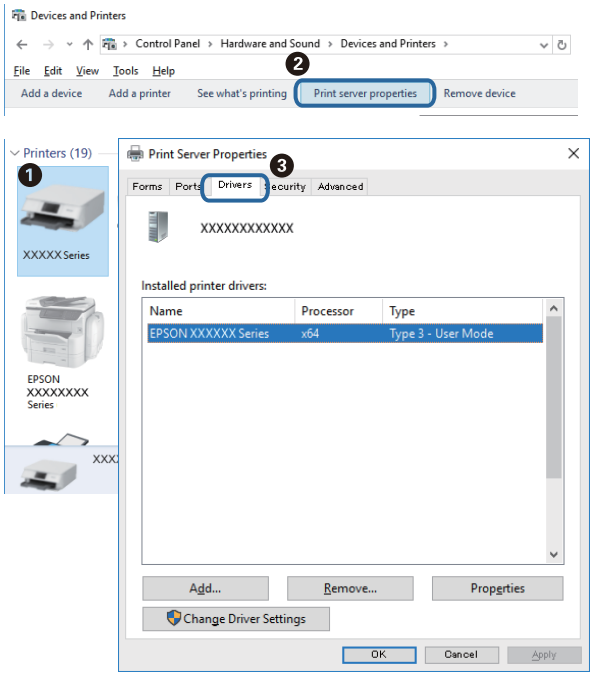

Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas**, jei lange rodomi skirtukai **Parinktys** ir **Paslaugos**, reiškia, kad jūsų kompiuteryje įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.




Susijusi informacija

➡ „Naujausių programų diegimas” puslapyje 97

Spausdintuvo būsenos tikrinimas kompiuteryje (Windows)

Spustelėkite **Spausdinimo eilė**, esantį spausdintuvo tvarkyklės **Tech. priežiūra** kortelėje, tada patikrinkite toliau nurodytą informaciją.

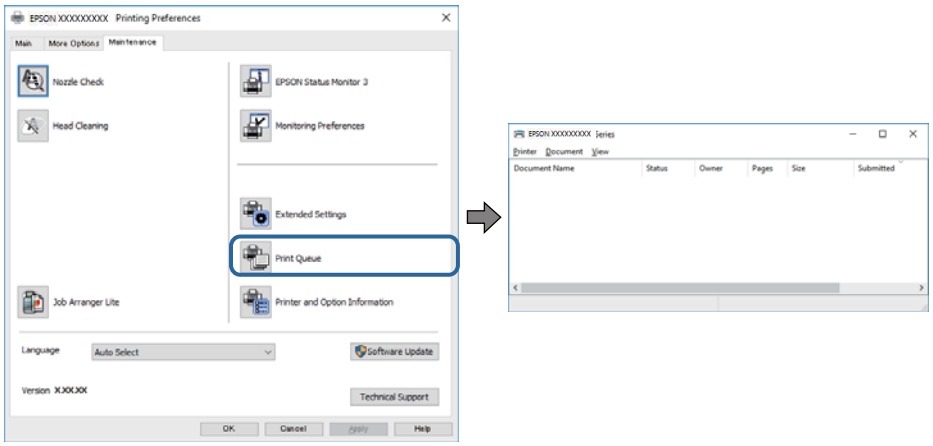


❏ Patikrinkite, ar nėra pristabdytų spausdinimo užduočių.

Jei lieka nereikalingų duomenų, meniu **Spausdintuvas** pasirinkite **Atšaukti visus dokumentus**.

❏ Įsitikinkite, kad spausdintuvas neveikia atjungties arba laukimo režimu.

Jei spausdintuvas veikia atjungties arba laukimo režimu, pereikite į meniu **Spausdintuvas** ir atšaukite atjungties arba laukimo režimo nuostatas.

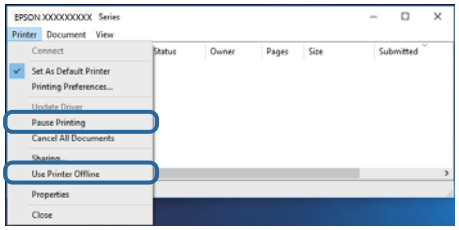

❏ Atidarykite meniu **Spausdintuvas** ir įsitikinkite, kad spausdintuvas pasirinktas kaip numatytasis (meniu elementas turi būti pažymėtas varnele).

Jei spausdintuvas nėra pasirinktas kaip numatytasis, nustatykite jį kaip numatytąjį spausdintuvą.Jei atsidarius **Valdymo skydas** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus** (**Spausdintuvai**, **Spausdintuvai ir faksai**) yra kelios piktogramos, norėdami pasirinkti piktogramą žr. žemiau.

Pavyzdys)

USB jungtis: EPSON XXXX Series

Tinklo ryšys: EPSON XXXX Series (tinklas)

Jei kelis kartus įdiegsite spausdintuvo tvarkyklę, gali atsirasti šios tvarkyklės kopijų.Jei sukurtų kopijų pavadinimas yra „EPSON XXXX Series (copy 1)“, dešiniu pelės klavišu spustelėkite tvarkyklė piktogramą, tada spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.

❏ Patikrinkite, ar kortelėje **Ypatybės** > **Prievadas**, atidaromoje pasirinkus meniu **Spausdintuvas**, yra pasirinktas tinkamas spausdintuvo prievadas.

USB jungčiai pasirinkite „**USBXXX**“ arba tinklo jungčiai „**EpsonNet Print Port**“.

Spausdintuvo būsenos tikrinimas kompiuteryje (Mac OS)

Įsitikinkite, kad spausdintuvo būsena nėra **Pristabdyta**.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** dalyje „Apple“ meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada du kartus spustelėkite spausdintuvą. Jei spausdintuvas pristabdytas, spustelėkite **Tęsti** (arba **Tęsti spausdinimą**).

Kai negalite atlikti tinklo nustatymų

❏ Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo.Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: prieigos taškas, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas.Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau prieigos taško, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

❏ Pasirinkite **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Connection Check**, tada išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą.Jei įvyko klaida, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės atspausdintų sprendimo būdų.

Susijusi informacija

➡ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 31


➡ „Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai” puslapyje 32

Negalima prisijungti įrenginiais net esant teisingiems tinklo nustatymams

Jei negalite kompiuteriu arba išmaniuoju įrenginiu prisijungti prie spausdintuvo, o tinklo ryšio ataskaita neparodė jokių problemų, žr. toliau.


❏ Yra galimybė, kad vienu metu naudodami kelis belaidžius maršrutizatorius negalėsite kompiuteriu arba išmaniuoju įrenginiu prisijungti prie spausdintuvo, priklausomai nuo belaidžių maršrutizatorių nustatymų. Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties belaidžio maršrutizatoriaus, kaip ir spausdintuvas.

Išjunkite išmaniojo įrenginio duomenų peradresavimo funkciją, jei ji įjungta.

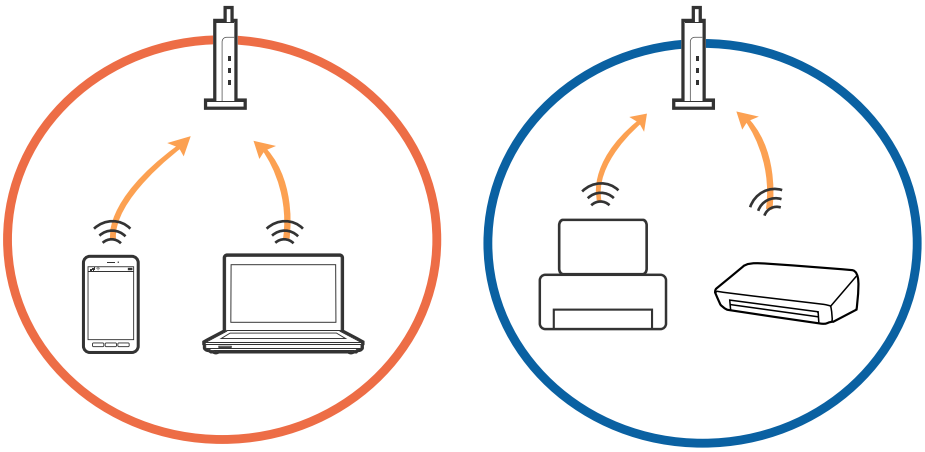


Problemų sprendimas


❏ Jei belaidis maršrutizatorius turi kelis SSID ir įrenginiai prijungti prie skirtingų SSID tame pačiame belaidžiame maršrutizatoriuje, prie šio belaidžio maršrutizatoriaus gali nepavykti prisijungti. Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

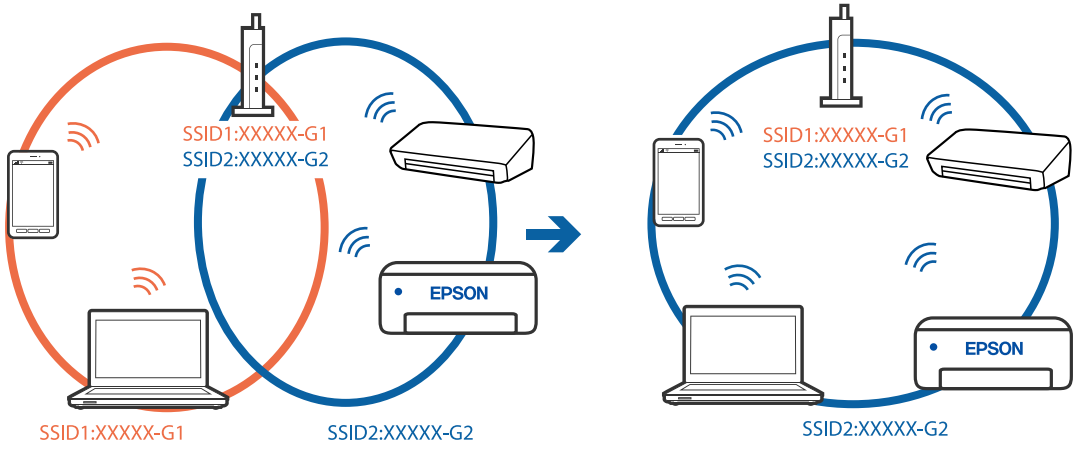

❏ Belaidis maršrutizatorius, kuris atitinka IEEE 802.11a ir IEEE 802.11g, turi 2,4 GHz ir 5 GHz SSID. Jei negalite prijungti kompiuterio ar išmaniojo įrenginio prie 5 GHz SSID, negalėsite prisijungti ir prie spausdintuvo, kadangi spausdintuvas palaiko ryšį tik aukštesniu nei 2,4 GHz dažniu. Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

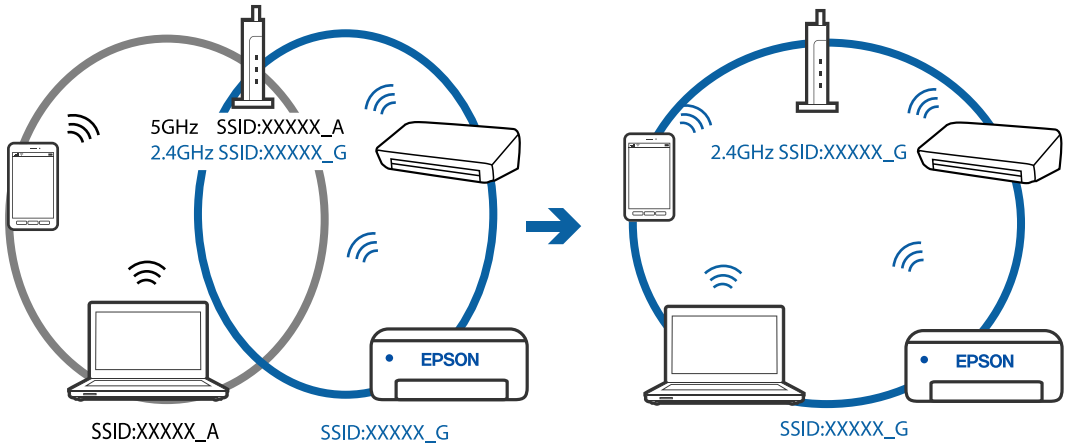

❏ Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

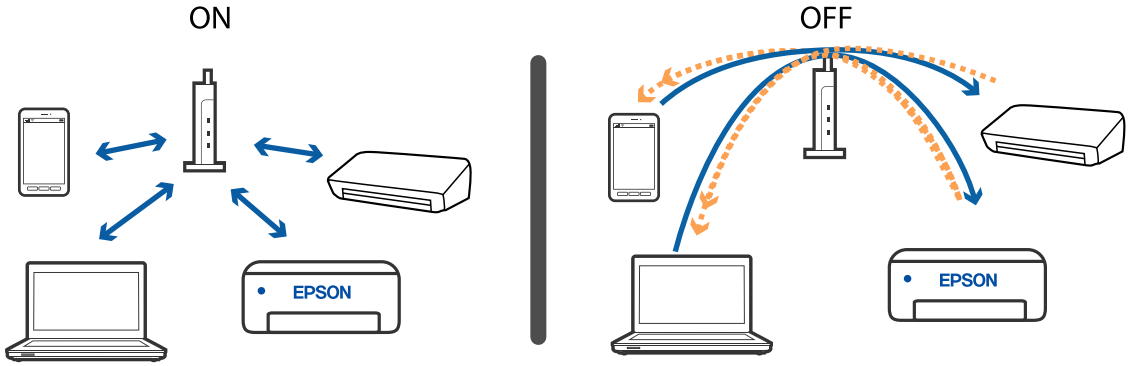

Susijusi informacija

➡ „Prie spausdintuvo prijungto SSID tikrinimas” puslapyje 113

Prie spausdintuvo prijungto SSID tikrinimas

Pasirinkite **Settings** > **General Settings** > **Network Settings** > **Network Status**.

Iš kiekvieno meniu, galite patikrinti Wi-Fi ir Wi-Fi Direct SSID.

SSID patikrinimas per kompiuterį

„Windows”

Darbalaukio užduoties dėkle spustelėkite . Rodomame sąraše patikrinkite prijungto SSID pavadinimą.



Mac OS

Patikrinkite „Wi-Fi” piktogramą kompiuterio ekrano viršuje. Rodomas SSID sąrašas, o prijungti SSID yra pažymėti varnele.



Su spaudiniais susijusios problemos


Spaudinys yra nusitrynęs, trūksta spalvų

- ❏ Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę.
- ❏ Jeigu spausdinate, kai rašalo yra labai nedaug ir jo nesimato rašalo talpos langeliuose, pripildykite rašalo talpas iki viršutinės linijos ir pasinaudokite **Nuodugnus valymas** parankiniu, kad pakeistumėte rašalą rašalo vamzdeliuose.Pasinaudoję parankiniu, atlikite purkštukų patikrinimą, kad pamatytumėte, ar spausdinio kokybė pakilo.

Susijusi informacija


➡ „Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas” puslapyje 83
➡ „Rašalo talpyklų papildymas” puslapyje 76
➡ „Nuodugnus valymas vykdymas” puslapyje 85

Tamsesnėse išspausdintose srityse atsiranda šviesių juostų, net nuvalius spausdinimo galvutę

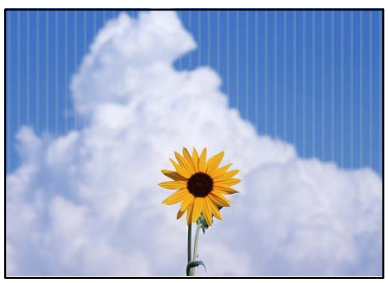

Jei spausdinate naudodami standartinį kokybės nustatymą, spaudinyje gali pasirodyti šviesių juostų. Kai perkeliate tai ant drobės, juostos gali būti nematomos. Patikrinkite vaizdą po perkėlimo. Jei juostos atsiranda net perkėlus, spausdinkite naudodami aukštesnės kokybės nustatymą.

Atsiranda juostų ar nepageidaujamų spalvų

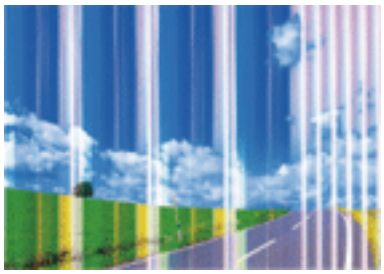


Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai. Atlikite purkštukų patikrą, kad patikrintumėte, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai. Jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas yra užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę.

Susijusi informacija

➡ „Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas” puslapyje 83

Maždaug kas 2 mm (0,8 col.) matomos spalvotos juostos

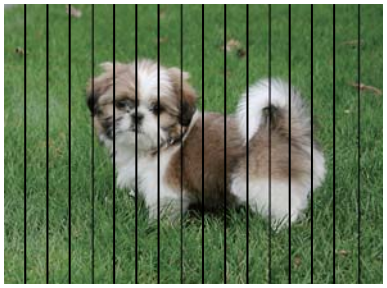


Sulygiuokite spausdintuvo galvutę, naudodami funkciją **Horizontal Alignment**.

Susijusi informacija

➡ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 86

Neaiškus spaudinys, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas



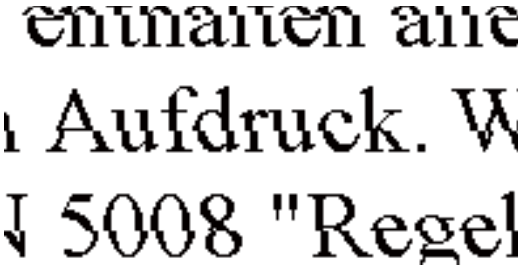

Sulygiuokite spausdintuvo galvutę, naudodami funkciją **Vertical Alignment**.

Susijusi informacija

➡ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 86

Spausdinimo kokybė nepagerėja net ir sulygiavus spausdinimo galvutę

Dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo metu, spausdinimo galvutė spausdina judėdama abiem kryptimis, todėl gali būti netinkamai sulygiuotos vertikalios linijos. Jeigu spausdinimo kokybė nepagerėja, išjunkite dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo nuostatą. Išjungus šią nuostatą gali sumažėti spausdinimo greitis.


❏ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių** atžymėkite **Dvikryptis spausdinimas**.

❏ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite **Off** kaip **Dvikryptis spausdinimas** nuostatą.

Spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas

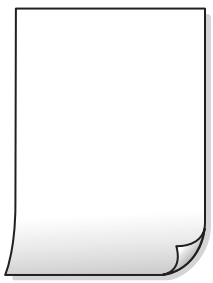

❏ Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai. Atlikite purkštuko patikrą ir pabandykite pritaikyti funkciją Nuodugnus valymas, jei spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę.

❏ Spausdinimo nuostatos ir į spausdintuvą įdėto popieriaus formatas skiriasi. Pakeiskite spausdinimo nuostatas pagal į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą. Įdėkite popierių į spausdintuvą, kuris atitinka spausdinimo nuostatas.

❏ Vienu metu į spausdintuvą paduoti keli popieriaus lapai. Žr. toliau, ką daryti, kad vienu metu į spausdintuvą nebūtų paduoti keli popieriaus lapai.

Susijusi informacija

➡ „Popierius tiekiamas netinkamai” puslapyje 105

Prasta spausdinimo kokybė

Jei spausdinimo kokybė prasta dėl neryškių spaudinių, juostų, trūkstamų, išblukusių spalvų, netinkamo lygiavimo, patikrinkite šiuos dalykus.

Spausdintuvo patikrinimas

❏ Įsitikinkite, kad atliktas pradinis užpildymas rašalu.

❏ Papildykite rašalo talpyklą, jei rašalo lygis žemiau apatinės linijos.

❏ Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę.

❏ Sulygiuokite spausdinimo galvutę.

Popieriaus patikrinimas

❏ Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.

❏ Nespausdinkite ant drėgno, sugadinto ar per daug seno popieriaus.

❏ Jei popierius susiraitęs arba vokas išsipūtęs, išlyginkite.

❏ Iš karto po spausdinimo nesukraukite popieriaus į krūvą.

❏ Prieš pildydami arba peržiūrėdami spaudinius, juos visiškai išdžiovinkite. Džiovindami spaudinius, saugokite juos nuo tiesioginių saulės spindulių, nenaudokite džiovintuvo ir nelieskite išspausdintos popieriaus pusės.

Spausdinimo nustatymų patikrinimas

❏ Atsižvelgdami į popieriaus, įdėto į spausdintuvą tipą, pasirinkite tinkamą popieriaus tipo nustatymą.

❏ Spausdindami naudokite aukštesnės kokybės nustatymą.

Rašalo buteliuko patikrinimas

❏ Šiam spausdintuvui naudokite rašalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.

❏ Norėdami užtikrinti gerą spausdintuvo kokybę, visą rašalo talpykloje esantį rašalą sunaudokite iki ankstesnės iš toliau nurodytų datų.

  ❏ Galiojimo data, nurodyta ant rašalo buteliuko

  ❏ 25 dienos po rašalo talpyklos papildymo

❏ Pamėginkite naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus.Šis gaminys yra sukurtas pritaikyti spalvas, kai naudojami autentiški „Epson“ rašalo buteliukai.Naudojant neautentiškus rašalo buteliukus, spausdinimo kokybė gali suprastėti.

Susijusi informacija

➡ „Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas” puslapyje 83


➡ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 86

➡ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 43


➡ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo” puslapyje 43

Ant popieriaus yra dėmių arba jis nusitrynęs


❏ Atsiradus horizontalioms juostoms arba popieriaus viršuje ar apačioje atsiradus dėmių, įdėkite popierių tinkama kryptimi ir paslinkite krašto kreiptuvus link popieriaus kraštų.

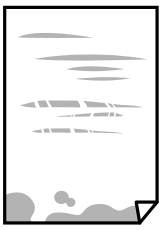


❏ Atsiradus vertikalioms juostoms arba dėmėms, nuvalykite popieriaus kelią.

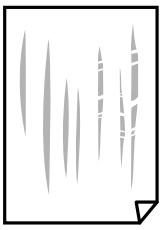

❏ Jei išvalius popieriaus kelią problema neišsisprendžia, tai reiškia, kad užsiteršė spausdintuvo viduje esantis dalis, parodyta paveikslėlyje. Išjunkite spausdintuvą ir medvilnės tamponu nuvalykite rašalą.

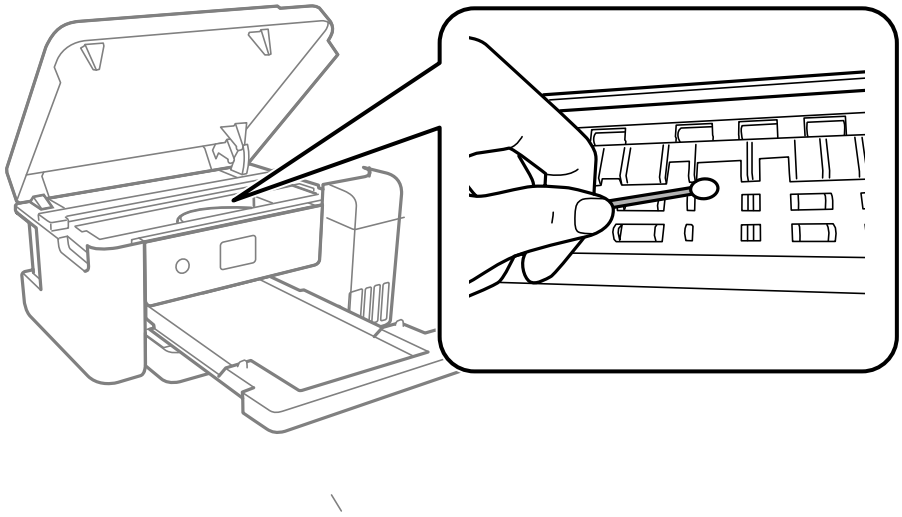

Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio laido, permatomos plėvelės ir rašalo vamzdelių. Taip galite sukelti triktį.

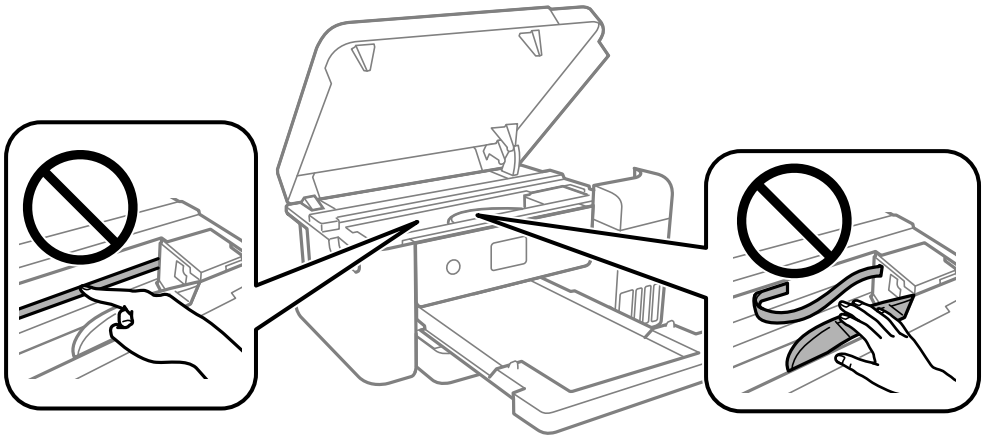

❏ Padėkite popierių ant plokščio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis susiraitęs. Jei popierius susiraitęs, ištiesinkite jį.

Susijusi informacija

➡ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 44

➡ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 87

Netinkama spaudinio padėtis, dydis arba paraštės

❏ Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvus pristumkite prie popieriaus kraštų.

❏ Pasirinkite tinkamą popieriaus formato nuostatą.

❏ Programoje pakoreguokite paraščių nustatymus taip, kad jos patektų į spausdinamą sritį.

Išspausdinti simboliai yra neteisingi arba iškraipyti

❏ Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.

❏ Atšaukite visas pristabdytas spausdinimo užduotis.

❏ Kol spausdinama, rankiniu būdu nenustatykite kompiuterio režimo **Išjungti įrašius** arba **Užmigdyti**. Kitą kartą paleidus kompiuterį ant puslapių išspausdintas tekstas gali būti iškraipytas.

❏ Jei naudojate anksčiau naudotą spausdintuvo tvarkyklę, atspausdinti simboliai gali būti iškraipyti. Įsitikinkite, kad naudojama spausdintuvo tvarkyklė skirta šiam spausdintuvui. Patikrinkite spausdintuvo pavadinimą spausdintuvo tvarkyklės lango viršuje.

Išspausdinamas neatvirkštinis vaizdas

Naudodami spausdintuvo tvarkyklę arba programą pasirinkite visus veidrodinio vaizdo nustatymus.

❏ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Veidrodinis atvaizdas** pasirinkite **Daugiau pasirinkčių**.

❏ Mac OS

Pasirinkite **Mirror Image** iš spausdinimo dialogo meniu **Spausdinimo nustatymai**.

Spaudiniuose matomi mozaiką primenantys raštai

Spausdindami vaizdus arba nuotraukas, naudokite aukštos skiriamosios gebos duomenis. Nors ekrane atrodo pakankamai gerai, įprastai vaizdai žiniatinklio svetainėse yra žemos skiriamosios gebos, todėl gali suprastėti spausdinimo kokybė.

Nepavyko pašalinti spausdinimo problemos

Jei pritaikius visus sprendimus problemos išspręsti nepavyko, pabandykite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir iš naujo ją įdiegti.

Kitos spausdinimo problemos

Spausdinama per lėtai

❏ Uždarykite visas nereikalingas programas.

❏ Sumažinkite kokybės nuostatą. Dėl aukštos kokybės spausdinama lėčiau.

❏ Įjunkite dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo nuostatą. Kai ši nuostata įjungta, spausdinimo galvutė spausdina judėdama abiem kryptimis ir padidėja spausdinimo greitis.

❏ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Dvikryptis spausdinimas** pasirinkite **Daugiau pasirinkčių**.

❏ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite **On** kaip **Dvikryptis spausdinimas** nuostatą.

Spausdinant nepertraukiama spausdinimas pastebimai sulėtėja

Pradedama spausdinti lėčiau, kad neperkaistų ir nesugestų spausdintuvo mechanizmas. Tačiau toliau spausdinti galima. Kad vėl būtų spausdinama įprastu tempu, palikite spausdintuvą bent 30 min. nenaudojamą. Jei išjungsite maitinimą, prie įprasto spausdinimo tempo grįžti nepavyks.

Kitos problemos

Prilietus spausdintuvą patiriamas silpnas elektros smūgis

Jei prie kompiuterio prijungta daug išorinių įrenginių, prilietę spausdintuvą glite pajusti silpną elektros smūgį. Įžeminkite kompiuterį, prie kurio prijungtas spausdintuvas.

Rodomas pranešimas, kuriuo raginama nustatyti rašalo lygį iš naujo

Pripildykite visas arba nurodytas rašalo talpyklas, pasirinkite spalvą, kurios rašalo pylėte, skystųjų kristalų ekrane ir iš naujo nustatykite rašalo lygį.

Atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, pranešimas gali būti rodomas, kai talpykloje vis dar yra rašalo.

Išsiliejęs rašalas

❏ Jei aplink talpyklą pateko rašalo, nuvalykite jį švariu audiniu be pūkelių arba medvilnės tamponu.

❏ Jei rašalas išsipylė ant stalo ar grindų, nedelsiant išvalykite.Išdžiuvusias rašalo dėmes itin sunku išvalyti.Norėdami išvengti dėmės plitimo, nušluostykite rašalo sausu audiniu, tada nuvalykite drėgnu audiniu.

❏ Jei rašalo pateko ant rankų, nuplaukite jas vandeniu ir muilu.

Spausdinimo galvutė nuvaloma automatiškai

Kad būtų užtikrinta gera spausdinimo kokybė, spausdintuvas gali automatiškai atlikti galvutės valymą, kai jis įjungiamas arba prieš pradedant spausdinti.

Priedas

Techniniai duomenys


Spausdintuvo techniniai duomenys

Spausdinimo galvutės purkštukų išdėstymas	Juodo rašalo purkštukai: 400 Spalvoto rašalo purkštukai: 128 kiekvienai spalvai

Spausdinimo sritis

Atskirų lapų spausdinimo sritis

Dėl spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastėti spausdinimo kokybė.

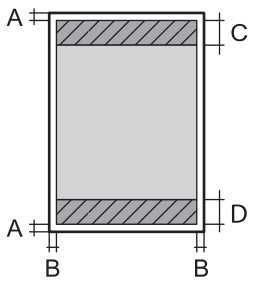

A	3.0 mm (0.12 col.)
B	3.0 mm (0.12 col.)
C	41.0 mm (1.61 col.)
D	37.0 mm (1.46 col.)

Sąsajos techniniai duomenys

Kompiuterio	Itin spartus USB*

* USB 3.0 laidai nėra palaikomi.

Tinklo funkcijų sąrašas

Tinklo funkcijos ir IPv4 / IPv6

Funkcijos			Palaikoma	Pastabos
Spausdinimas tinklu	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Spausdinimas WSD („Windows“)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista arba naujesnė
	„Bonjour“ spausdinimas („Mac OS“)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP spausdinimas („Windows“, „Mac OS“)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge spausdinimas („Wi-Fi“)	IPv4	-	Skaitmeninis fotoaparatas
	Epson Connect (spausdinimas el. paštu, spausdinimas nuotoliniu būdu)	IPv4	-	-
Nuskaitymas per tinklą	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (nuskaitymas į debesiją)	IPv4	-	-
Siuntimas faksu	Siųsti faksogramą	IPv4	-	-
	Gauti faksogramą	IPv4	-	-

Belaidžio tinklo specifikacijos

Standartai	IEEE 802.11b/g/n*1
Dažnio diapazonas	2,4 GHz
Koordinačių režimai	Infrastruktūra, „Wi-Fi Direct“ (paprastasis prieigos taškas)*2*3
Belaidžio ryšio apsauga*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

*1 IEEE 802.11n prieinamas tik su HT20.

*2 IEEE 802.11b atveju nepalaikoma.

*3 Paprastojo prieigos taško režimas yra suderinamas su belaidžiu ryšiu (infrastruktūra) arba eterneto ryšiu.

*4 „Wi-Fi Direct“ palaiko tik WPA2-PSK (AES).

*5 Atitinka WPA2 standartus ir palaiko WPA / WPA2 Personal.

Eterneto specifikacijos

Standartai	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (efektyvaus energijos vartojimo eternetas)*2
Ryšio režimas	Automatinis, 10 Mbps dvipusis, 10 Mbps pusiau dvipusis, 100 Mbps dvipusis, 100 Mbps pusiau dvipusis
Jungtis	RJ-45

*1 Naudokite 5e arba aukštesnės kategorijos STP (ekranuotą vytos poros) kabelį, kad išvengtumėte radijo ryšio trikdžių.

*2 Prijungtas įrenginys turi atitikti IEEE802.3az standartus.

Saugos protokolas

SSL / TLS	HTTPS serveris / klientas, IPPS

Matmenys

Matmenys	Atmintis ❏ Plotis: 375 mm (14.8 col.) ❏ Gylis: 347 mm (13.7 col.) ❏ Aukštis: 187 mm (7.4 col.) Spausdinimas ❏ Plotis: 375 mm (14.8 col.) ❏ Gylis: 503 mm (19.8 col.) ❏ Aukštis: 187 mm (7.4 col.)
Svoris*	Maždaug 4.6 kg (10.2 svar.)

* Be rašalo ir maitinimo kabelio.

Elektros šaltinio techniniai duomenys

Maitinimo šaltinio vardinė srovė	KS 100–240 V	KS 220–240 V
Vardinio dažnio diapazonas	50–60 Hz	50–60 Hz
Vardinė srovė	0.4–0.2 A	0.2 A


Maitinimo sąnaudos (su USB jungtimi)	Spausdinimas: maždaug 13.0 W (ISO/IEC24712) Parengties režimas: maždaug 4.1 W Miego režimas: maždaug 0.7 W Išjungimas: maždaug 0.2 W	Spausdinimas: maždaug 13.0 W (ISO/IEC24712) Parengties režimas: maždaug 4.1 W Miego režimas: maždaug 0.7 W Išjungimas: maždaug 0.2 W

Pastaba:

❏ *Norėdami sužinoti įtampą žr. ant spausdintuvo pritvirtintą etiketę.*

❏ *Apie energijos suvartojimą Europos vartotojams skaityti šią svetainę.*
https://www.epson.eu/energy-consumption

Su aplinka susiję techniniai duomenys

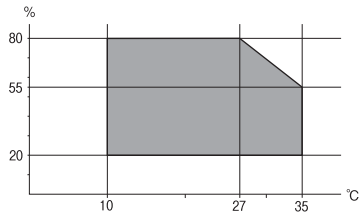Veikimas	Spausdintuvą naudokite šiame brėžinyje parodytame diapazone.  Temperatūra: nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F) Drėgmė: nuo 20 iki 80 % RH (be kondensacijos)
Atmintis	Temperatūra po pirminio rašalo papildymo: -15 iki 40 °C (5 iki 104 °F)* Temperatūra prieš pirminį rašalo papildymą: -20 iki 40 °C (-4 iki 104 °F)* Drėgmė: nuo 5 iki 85 % RH (be kondensacijos)

* Vieną mėnesį galima laikyti 40 °C (104 °F) temperatūroje.

Rašalo specifikacijos

Spausdinimo kokybės garantijos galiojimas	25 d. (išpakavus)
Laikymo temperatūra (Neįdiegta)	Nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F) 4 d. -20 °C (-4 °F) temperatūroje, mėnesį 40 °C (104 °F) temperatūroje.
Laikymo temperatūra (Transportavimas)	Nuo -20 iki 60 °C (nuo -4 iki 140 °F) 4 d. -20 °C (-4 °F) temperatūroje, mėnesį 40 °C (104 °F) temperatūroje, 72 val. 60 °C (140 °F) temperatūroje.
Talpa	140 ml

Svarbu:

Ilgą laiką palikus žemesnėje nei -15 °C (5 °F) temperatūroje, rašalas užšąla. Jei jis užšalo, palikite kambario temperatūroje, 25 °C (77 °F), bent 2 val.

Sistemos reikalavimai

❏ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ar naujesnė versija (32 bitų, 64 bitų)

Windows XP SP3 (32 bitų)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) arba naujesnė

❏ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 arba naujesnė

Pastaba:

❏ *„Mac OS“ gali nepalaikyti kai kurių programų ir funkcijų.*

❏ *„UNIX File System“ (UFS), skirta „Mac OS“, nėra palaikoma.*

Informacija apie papildomus elementus

Pasirenkamų elementų kodai

Papildomas elementas	Kodas
Medvilnei skirtas sublimacinio spausdinimo gruntas*	T58Q1

*Šį papildomai užsakomą gaminį bus galima įsigyti nuo 2026 m. lapkričio mėn. Jis gali būti tiekiamas ne visose šalyse ir regionuose. Daugiau informacijos teiraukitės „Epson“ pagalbos tarnyboje (JAV ir Kanadoje) arba savo pardavėjo (kituose regionuose).

Susijusi informacija

➡ „Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių” puslapyje 135

Reguliavimo informacija

Standartai ir patvirtinimai

JAV skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

Sauga	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Šiuose įrenginiuose yra toliau nurodytas belaidis modulis.

Gamintojas: Askey Computer Corporation

Tipas: WLU6320-D69 (RoHS)

Šis gaminys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir IC taisyklių RSS-210. „Epson“ neatsako dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu. Naudojimui galioja šios dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant ir tokius, kurie gali trikdyti jo darbą.

Kad licencijuoto įrenginio neveiktų radijo trukdžiai, šį įrenginį reikia naudoti patalpoje, statyti toliau nuo langų, kad būtų užtikrintas kuo didesnis ekranavimas. Lauke montuojama įranga (arba jos perdavimo antena) turi būti licencijuota.

Šis įrenginys neviršija leistinų FCC/IC radiacijos poveikio apribojimų, nustatytų įrenginį naudojant nekontroliuojamoje aplinkoje, ir atitinka FCC radijo dažnio (RF) poveikio reikalavimus OET65, išdėstytus C priede, ir IC radijo dažnio (RF) poveikio taisykles RSS-102. Šį įrenginį reikia įrengti ir naudoti taip, kad radiatorius būtų mažiausiai 7,9 colio (20 cm) arba didesniu atstumu nuo žmogaus kūno (neįskaitant galūnių: rankų, riešų, pėdų ir kulkšnių).

Lotynų Amerikai taikomi standartai ir atitiktys

Avisos para Argentina

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69(RoHS) Marca: EPSON

CNC ID: C-12902

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: B711A (Epson SureColor F170)

Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

Marca: EPSON

Nº de homologación IFT: RCPEPWL14-0107

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Av. Perú esq. Río de Janeiro, Barrios Las Mercedes, Asunción, Paraguay

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti, Asunción, Paraguay

Aviso para Perú

Modelo: Epson SureColor F170 (B711A)

Marca: EPSON

Este equipo contiene el siguiente módulo inalámbrico: Modelo del módulo WLAN: WLU6320-D69 (RoHS)

ID de FCC: BKMFBWLU6320

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Dirección: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón

Europai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

Naudotojams Europoje

Šiuo dokumentu „Seiko Epson Corporation“ deklaruoja, kad šie radijo įrangos modeliai atitinka direktyvą 2014/53/EU. Visas ES atitikimo deklaracijos tekstas yra prieinamas toliau nurodytoje svetainėje.

https://www.epson.eu/conformity

B711A

Naudoti tik Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Vokietijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Kipre, Graikijoje, Slovėnijoje, Maltoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

„Epson“ neatsako dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.

Dažnis	Maksimali radijo dažnio perdavimo galia
2400–2483,5 MHz	19.8 dBm (EIRP)

CE

Australijai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B

Šiuo dokumentu „Epson“ pareiškia, kad toliau nurodyti įrangos modeliai atitinka esminius AS/NZS4268 reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas:

B711A

„Epson“ neatsako dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.

ZICTA Tipo patvirtinimas naudotojams Zambijoje

Žr. toliau nurodytą svetainę ir peržiūrėkite ZICTA tipo patvirtinimo informaciją.

https://support.epson.net/zicta/

Kopijavimo apribojimai

Siekdami užtikrinti atsakingą ir teisėtą spausdintuvo naudojimą, laikykite toliau išvardytų apribojimų.

Toliau išvardytų elementų kopijavimą draudžia įstatymas.

- ❏ Banknotų, monetų, valstybės leidžiamų vertybinių popierių, vyriausybės ir municipalinių vertybinių popierių.
- ❏ Nenaudojamų pašto antspaudų, iš anksto suantspauduotų atvirukų ir kitų oficialių pašto ženklų, rodančių tinkamą siuntimą paštu.
- ❏ Valstybinių pajamų spaudų ir vertybinių popierių, išduotų laikantis teisinės procedūros.

Kopijuojant toliau išvardytus elementus reikia elgtis ypač apdairai.

- ❏ Privačius komercinius vertybinius popierius (akcijų sertifikatus, perduodamus vekselius, čekius ir kt.), mėnesinius bilietus, nuolaidų korteles ir kt.
- ❏ Pasus, vairuotojo pažymėjimus, atitikties pažymėjimus, mokesčių už kelius bilietus, maisto spaudus, bilietus ir pan.

Pastaba:
Šių elementų kopijavimą taip pat gali drausti įstatymas.

Autorių teisėmis saugomą medžiagą naudokite atsakingai.

Spausdintuvais gali būti piktnaudžiaujama netinkamai kopijuojant medžiagą, kurios autorių teisės yra saugomos. Jei tai darote nepasitarę su kvalifikuotu teisininku, prieš kopijuodami publikuotą medžiagą elkitės garbingai ir būtinai gaukite leidimus iš autorių teisių savininko.

Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas


Kai spausdintuvą turite palikti saugojimui, gabenti į kitą vietą ar remontuoti, vykdykite toliau nurodytus spausdintuvo supakavimo veiksmus.

1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką ⏻.
2. Įsitikinkite, kad užgeso maitinimo lemputė, tada atjunkite maitinimo laidą.


   > ***Svarbu:***
   > *Užgesus maitinimo lemputei atjunkite maitinimo laidą. Jei taip nėra, spausdinimo galvutė negrįš į pradinę padėtį ir rašalas uždžius, todėl gali tapti neįmanoma spausdinti.*

3. Atjunkite visus laidus, pvz., maitinimo laidą ir USB laidą.
4. Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.


5. Abiem rankomis atidarykite spausdintuvo gaubtą, kol jis užsifiksuos.

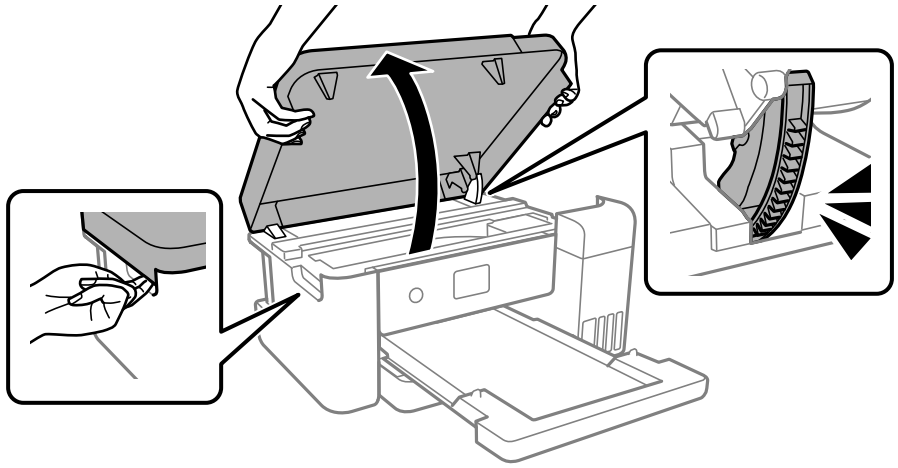


6. Lipnia juosta pritvirtinkite spausdinimo galvutę prie dėklo.

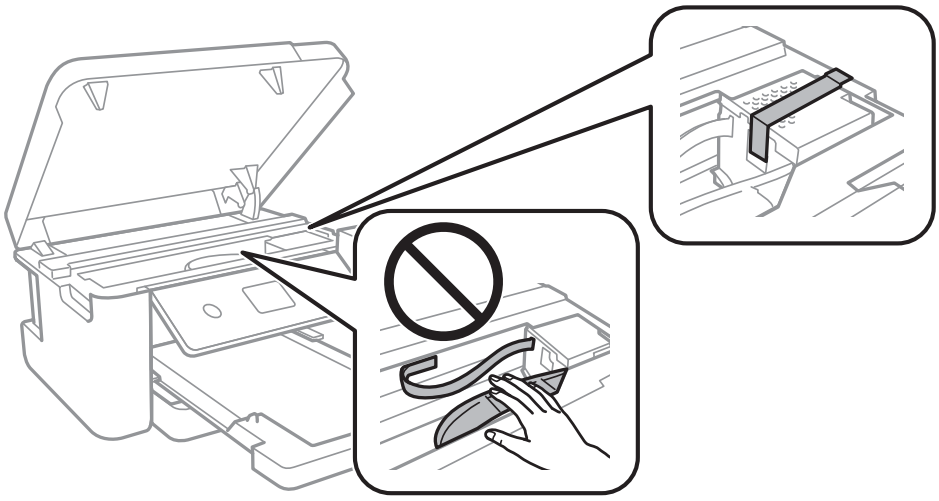


7. Būtinai sandariai uždarykite rašalo talpyklos dangtelį.

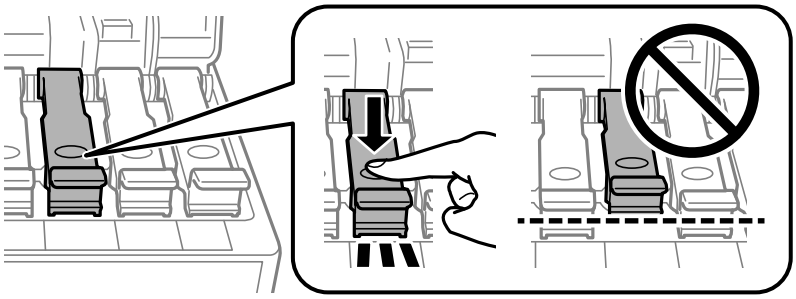

8. Patikimai uždarykite rašalo talpyklos gaubtą.

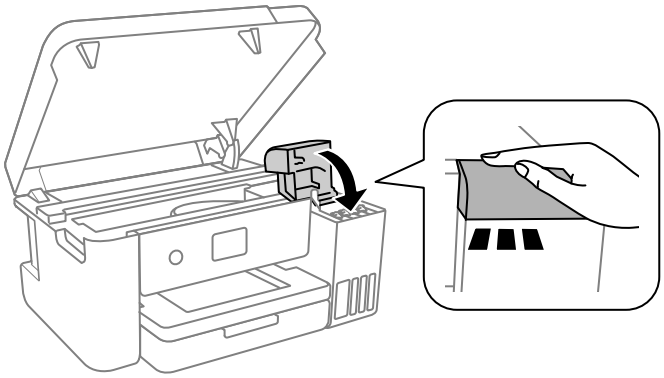


9. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

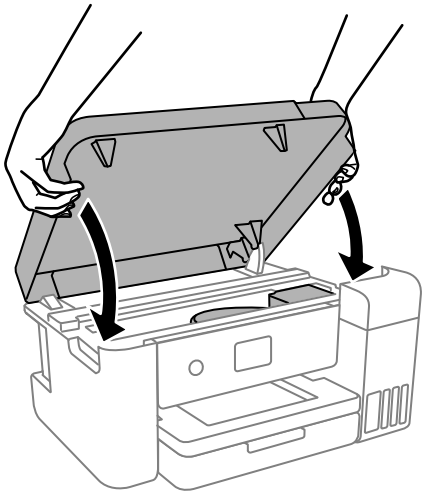


Pastaba:
Spausdintuvo gaubtas užsidarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprisispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.

10. Pasiruoškite supakuoti spausdintuvą, kaip parodyta toliau.

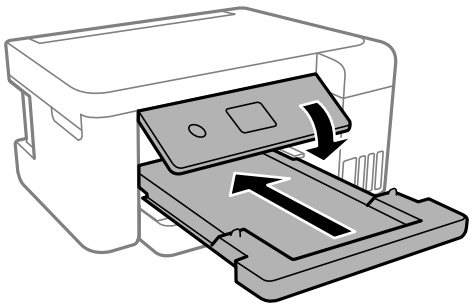

11. Supakuokite spausdintuvą į plastikinį maišą, skirtą transportuoti, ir uždarykite maišą.


12. Supakuokite spausdintuvą jo dėžėje, naudodami apsaugines medžiagas.

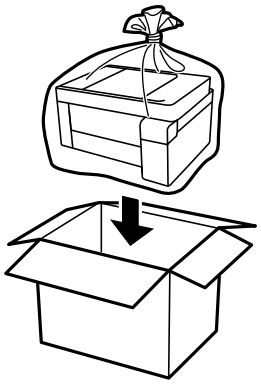

Priedas

Svarbu:

❏ *Kai sandėliuojate arba gabenate spausdintuvą, įdėkite spausdintuvą į plastikinį maišą ir jį užlenkite. Stenkitės nepaversti, nepastatyti vertikaliai ar neapversti spausdintuvo, nes gali ištekėti rašalas.*

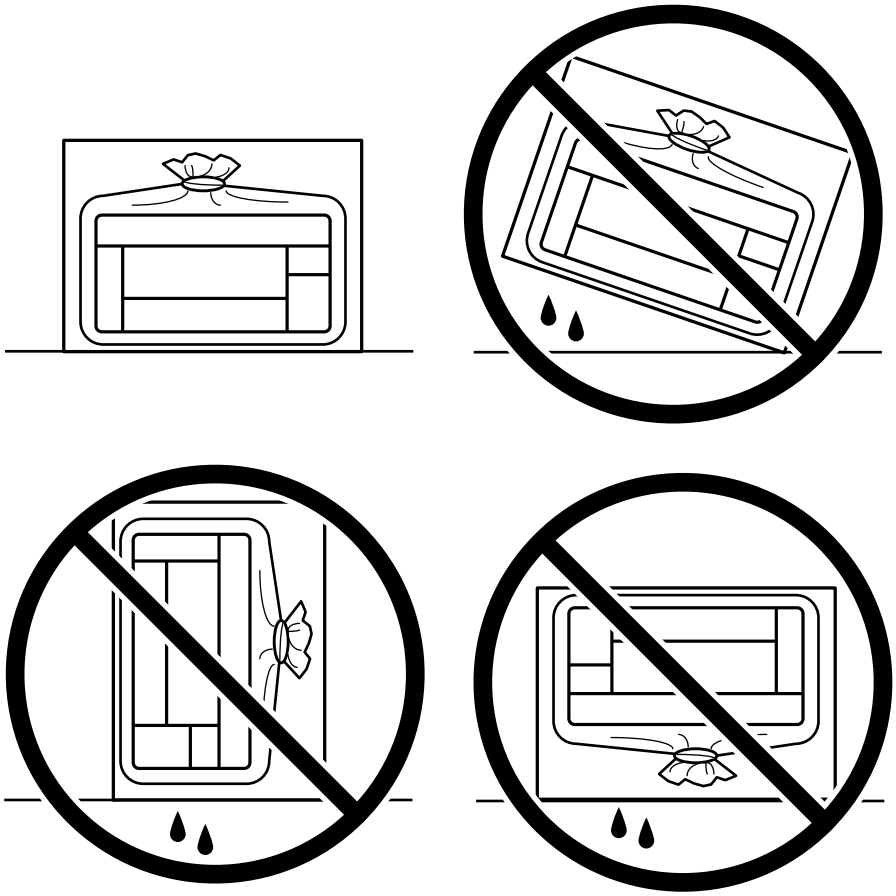

❏ *Norėdami sandėliuoti arba gabenti rašalo buteliuką, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jį nuo smūgių bei temperatūros pokyčių.Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uždėjus rašalo buteliuko dangtelį gali pratekėti rašalas.Uždėdami dangtelį buteliuką laikykite vertikalioje padėtyje, taip pat apsaugokite jį taip, kad gabenant rašalo buteliuką, pavyzdžiui, dedant jį į krepšį, neištekėtų rašalas.*

❏ *Atidarytų rašalo buteliukų nedėkite į dėžę su spausdintuvu.*



Kai vėl naudosite spausdintuvą, būtinai nuimkite juostą, kuria pritvirtinta spausdinimo galvutė. Jei kitą kartą spausdinant kokybė pablogėja, nuvalykite ir sulygiuokite spausdinimo galvutę.

Susijusi informacija

➡ „Spausdinimo galvutės tikrinimas ir valymas” puslapyje 83

➡ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 86

Autorių teisės

Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, saugoma gavimo sistemoje arba siunčiama bet kokia forma arba bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis, mechaninėmis, kopijuojant, įrašant arba kitaip, neturint išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Neprisiimama jokia patentų atsakomybė, susijusi su čia pateiktos informacijos naudojimu. Taip pat neprisiimama atsakomybė už žalą, sukeltą čia pateiktos informacijos naudojimo. Čia pateikta informacija skirta naudojimui tik su šiuo „Epson“ produktu. „Epson“ neprisiima atsakomybės už bet kokį šios informacijos taikymą kitiems produktams.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei dukterinės bendrovės nebus atsakingos šio produkto pirkėjui arba bet kokioms trečiosioms šalims už žalą, nuostolius, kaštus arba išlaidas, pirkėjo arba trečiųjų šalių patirtas dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo arba piktnaudžiavimo šio produktu arba neleistinų modifikacijų, remontų arba šio produkto pakeitimų, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ ir dukterinės bendrovės nebus atsakingos už bet kokią žalą arba problemas, kylančias naudojant bet kokias parinktis arba eksploatacines medžiagas, išskyrus originalius „Epson“ produktus arba „Seiko Epson Corporation“ produktus, patvirtintus „Epson“.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga už jokią žalą dėl elektromagnetinių trukdžių, kylančių naudojant kitus sąsajos laidus, nei „Epson“ patvirtintus „Seiko Epson Corporation“ produktus.

© 2020-2026 „Seiko Epson Corporation“

Šio vadovo turinys ir šio produkto specifikacijos gali keistis bet perspėjimo.

Prekės ženklai

- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe, Photoshop, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- QR kodas yra registruotas DENSO WAVE INCORPORATED prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi Direct®“ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance®“ prekių ženklai. „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“, „WPA2™“ ir „WPA3™“ yra „Wi-Fi Alliance®“ prekių ženklai.
- Bendroji pastaba: visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė ir yra naudojami tik identifikavimo tikslais.

Kur ieškoti pagalbos

Techninio klientų aptarnavimo svetainė

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite toliau nurodytoje „Epson“ klientų aptarnavimo svetainėje. Pasirinkite savo šalį arba regioną ir pereikite į klientų aptarnavimo skyrių vietinėje „Epson“ svetainėje. Svetainėje taip pat rasit naujausias tvarkyklių versijas, DUK, vadovus ir kitą atsisiųsti siūlomą medžiagą.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Europoje)

Jei „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir problemos išspręsti nepavyksta, pagalbos kreipkitės į „Epson“ klientų aptarnavimo tarnybas.

Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių

Prieš susisiekdami su „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir jums nepavyksta pašalinti problemos naudojantis gaminių vadovuose pateikta trikčių šalinimo informacija, kad gautumėte pagalbos, susisiekite su „Epson“ pagalbos tarnybomis. Jei jūsų vietovėje veikianti „Epson“ pagalbos tarnyba nėra nurodyta toliau, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį.

Jei pateiksite toliau nurodytą informaciją, „Epson“ pagalbos tarnyba galės jums padėti žymiai greičiau:

- ❏ Gaminio serijos numeris

  (Įprastai serijos numerio etiketė yra gaminio gale.)
- ❏ Gaminio numeris
- ❏ Gaminio programinės įrangos versija

  (Spustelėkite **About**, **Version Info** arba panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- ❏ Kompiuterio prekės ženklas arba modelis
- ❏ Kompiuterio operacinės sistemos pavadinimas ir versija
- ❏ Programinės įrangos programų, kurias įprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimai ir versijos

Pastaba:
Atsižvelgiant į gaminį, tinklo nuostatas saugoti galima gaminio atmintyje. Gaminiui sugedus arba jį remontuojant, galite prarasti nuostatas. Net garantijos galiojimo laikotarpiu „Epson“ neatsako už duomenų praradimą, neprivalo sukurti atsarginių nuostatų kopijų arba jų atkurti. Atsargines duomenų kopijas arba įrašus rekomenduojame kurti patiems.

Pagalba naudotojams Šiaurės Amerikoje

Apsilankykite www.epson.com/support (JAV) arba www.epson.ca/support (Kanada) ir ieškokite savo gaminio, kad galėtumėte atsisiųsti programinę įrangą ir paslaugų programas, peržiūrėti vadovus, gauti DUK ir trikčių šalinimo patarimų arba susisiekti su „Epson“.

„Epson“ teikia techninę pagalbą ir informaciją apie profesionalių spausdinimo gaminių diegimą, konfigūravimą bei naudojimą taikant „Epson“ pageidaujamą ribotosios garantijos planą. Skambinkite numeriu (888) 377-6611, nuo 6.00 iki 18.00 val. (Ramiojo vandenyno laiku), nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos skyriaus darbo

dienos ir valandos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prieš skambindami, pasirūpinkite, kad su savimi turėtumėte spausdintuvo serijos numerį ir pirkimo įrodymą.

Pastaba:
Jei kyla problemų skambinant nemokama linija, skambinkite numeriu (562) 276-1305.

Pastaba:
Jei reikia pagalbos savo sistemoje naudojant bet kurią kitą programinę įrangą, žr. šios programinės įrangos dokumentus, kur pateikiama techninės pagalbos informacija.

Reikmenų ir priedų pirkimas

Originalaus „Epson“ rašalo, popieriaus ir priedų galite įsigyti iš „Epson“ įgaliotojo pardavėjo. Norėdami rasti artimiausią pardavėją, apsilankykite svetainėje proimaging.epson.com (JAV) arba proimaging.epson.ca (Kanada), pasirinkite savo gaminio seriją ir gaminį ir spustelėkite mygtuką **Kur įsigyti**. Arba skambinkite numeriu 800-GO-EPSON (800-463-7766) JAV arba 800-807-7766 Kanadoje.

Pagalba naudotojams Lotynų Amerikoje

Jei reikia papildomos pagalbos dėl „Epson“ gaminio, kreipkitės į „Epson“.

„Epson“ teikia šias techninės pagalbos paslaugas:

Pagalba internetu

Apsilankykite „Epson“ pagalbos svetainėje adresu www.latin.epson.com/support, kur rasite informacijos apie bendrųjų problemų sprendimus. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentus, gauti DUK ir trikčių šalinimo patarimų arba galite bendrovei „Epson“ nusiųsti el. laišką su savo klausimais.

Pokalbis su pagalbos skyriaus atstovu

Prieš skambindami „Epson“ dėl pagalbos, būkite pasiruošę toliau nurodytą informaciją:

- ❏ Gaminio pavadinimas
- ❏ Gaminio serijos numeris (nurodytas ant gaminio etiketės)
- ❏ Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės kvitas) ir pirkimo data
- ❏ Kompiuterio konfigūracija
- ❏ Problemos aprašas

Tada skambinkite:

Šalis	Telefonas
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivija*	800-100-116
Brazilija Čilė	0800-007-5000
Kolumbija	Bogota: (57 1) 592-2200 Kiti miestai: 018000-915235
Kosta Rika	800-377-6627

Šalis	Telefonas
Dominikos Respublika	1-888-760-0068
Ekvadoras*	1-800-000-044
Salvadoras*	800-6570
Gvatemala*	1-800-835-0358
Meksika	Meksikas: (52 55) 1323-2052 Kiti miestai: 01-800-087-1080
Nikaragva*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paragvajus	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Kiti miestai: 0800-10-126
Urugvajus	00040-5210067

Pagalba naudotojams Europoje

Kaip kreiptis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių, žr. visos Europos garantijos dokumente.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

http://www.epson.com.tw

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, siūlomomis atsisiųsti tvarkyklėmis ir gaminių užklausomis.

„Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: +886-2-2165-3138

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu toliau išvardytais klausimais.

❏ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos

❏ Dėl gaminio naudojimo arba problemų

❏ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Remonto paslaugų centras

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

Bendrovė „TekCare“ yra „Epson Taiwan Technology & Trading Ltd“ įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Pagalba naudotojams Australijoje

„Epson Australia“ yra pasirengusi suteikti itin kokybiškas klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Informacijos siūlome ieškoti ne tik gaminio vadovuose, bet ir toliau nurodytuose šaltiniuose.

Interneto URL

http://www.epson.com.au

Prisijunkite prie „Epson Australia“ tinklalapių. Verta pasiimti savo modemą net ir įprastai naršant internete! Svetainėje siūloma atsisiųsti tvarkyklių, pateikti „Epson“ kontaktiniai duomenys, informacija apie naujus gaminius ir klientų aptarnavimą techniniais klausimais (el. paštas).

„Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: 1300-361-054

„Epson“ pagalbos skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad klientams bus suteikta pagalba. pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, sukonfigūruoti ir naudoti „Epson“ gaminius. Pagalbos skyriaus už prekybos skatinimą atsakingi darbuotojai gali pateikti informacijos apie naujus „Epson“ gaminius ir informuoti, kur rasit artimiausią pardavėją arba paslaugų agentą. Čia atsakoma į įvairiausias užklausas.

Prieš skambinant siūlome surinkti visą reikiamą informaciją. Kuo daugiau informacijos surinksite, tuo greičiau galėsime padėti išspręsti problemą. Reikalinga informacija, susijusi su „Epson“ gaminio vadovais, kompiuterio tipu, operacine sistema, programomis, ir kita, jūsų manymu, būtina informacija.

Gaminio gabenimas

„Epson“ rekomenduoja išsaugoti gaminio pakuotę gaminiui gabenti vėliau. Taip pat rekomenduojama lipniąja juosta pritvirtinti rašalo kasetę ir laikyti gaminį vertikaliai.

Pagalba naudotojams Naujojoje Zelandijoje

Epson New Zealand yra pasirengusi suteikti itin kokybiškas klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Informacijos siūlome ieškoti ne tik gaminio dokumentuose, bet ir toliau nurodytuose šaltiniuose.

Interneto URL

http://www.epson.co.nz

Prisijunkite prie Epson New Zealand tinklalapių. Verta pasiimti savo modemą net ir įprastai naršant internete! Svetainėje siūloma atsisiųsti tvarkyklių, pateikti „Epson“ kontaktiniai duomenys, informacija apie naujus gaminius ir klientų aptarnavimą techniniais klausimais (el. paštas).

„Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: 0800 237 766

„Epson“ pagalbos skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad klientams bus suteikta pagalba. pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, sukonfigūruoti ir naudoti „Epson“ gaminius. Pagalbos skyriaus už prekybos skatinimą atsakingi darbuotojai gali pateikti informacijos apie naujus „Epson“ gaminius ir informuoti, kur rasit artimiausią pardavėją arba paslaugų agentą. Čia atsakoma į įvairiausias užklausas.

Prieš skambinant siūlome surinkti visą reikiamą informaciją. Kuo daugiau informacijos surinksite, tuo greičiau galėsime padėti išspręsti problemą. Reikiama informacija susijusi su Epson gaminio dokumentais, kompiuterio tipu, operacine sistema, programomis, ir kitais, jūsų manymu, būtinais duomenimis.

Gaminio gabenimas

„Epson“ rekomenduoja išsaugoti gaminio pakuotę gaminiui gabenti vėliau. Taip pat rekomenduojama lipniąja juosta pritvirtinti rašalo kasetę ir laikyti gaminį vertikaliai.

Pagalba naudotojams Singapūre

Toliau nurodyti informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia „Epson Singapore“.

Tinklalapis

http://www.epson.com.sg

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson“ pagalbos skyrius

Nemokamas numeris: 800-120-5564

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu toliau išvardytais klausimais.

❏ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos

❏ Klausimai apie gaminių naudojimą arba problemų spendimas

❏ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

http://www.epson.co.th

Pateikta su gaminių techniniais duomenimis susijusi informacija, siūloma atsisiųsti tvarkykles, išvardyti dažnai užduodami klausimai (DUK) ir nurodytas el. paštas.

„Epson“ skambučių centras

Telefonas: 66-2460-9699

El. pšt. support@eth.epson.co.th

Mūsų skambučių centro komanda gali padėti Jums telefonu šiais klausimais:

❏ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos

❏ Dėl gaminio naudojimo arba problemų

❏ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

„Epson“ paslaugų centras

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefonas (Hošimino mieste): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefonas (Hanojaus mieste): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

http://www.epson.co.id

❏ Pateikta su gaminio techniniais duomenimis susijusi informacija, siūloma atsisiųsti tvarkyklių

❏ Dažnai užduodami klausimai (DUK), užklausos apie pardavimą, el. paštu pateikti klausimai

„Epson“ specialioji telefono linija

Tel.: +62-1500-766

Faks. +62-21-808-66-799

Mūsų specialiosios telefono linijos komanda gali padėti Jums telefonu arba faksu šiais klausimais:

❏ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos

❏ Techninis aptarnavimas

„Epson“ paslaugų centras

Provincija	Bendrovės pavadinimas	Adresas	Telefonas El. paštas
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id

Provincija	Bendrovės pavadinimas	Adresas	Telefonas El. paštas
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Dėl kitų čia neišvardytų miestų skambinkite mūsų specialiąja linija: 08071137766.

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

http://www.epson.com.my

❏ Pateikta su gaminio techniniais duomenimis susijusi informacija, siūloma atsisiųsti tvarkyklių.

❏ Dažnai užduodami klausimai (DUK), užklausos apie pardavimą, el. paštu pateikti klausimai

„Epson“ skambučių centras

Telefonas: +60 1800-8-17349

❏ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos

❏ Dėl gaminio naudojimo arba problemų

❏ Užklausos dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagrindinis biuras

Telefonas: 603-56288288

Faks. 603-5628 8388/603-5621 2088

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

http://www.epson.co.in

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, siūlomomis atsisiųsti tvarkyklėmis ir gaminių užklausomis.

Pagalbos linija

❏ Aptarnavimas, informacija apie gaminius ir vartojamųjų reikmenų užsakymas (BSNL linijos)|
Nemokamas numeris: 18004250011
Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais–šeštadieniais (išskyrus valstybines šventes)

❏ Aptarnavimas (CDMA ir mobiliųjų naudotojai)
Nemokamas numeris: 186030001600
Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais–šeštadieniais (išskyrus valstybines šventes)

Pagalba naudotojams Filipinuose

Norėdami gauti techninės pagalbos bei kitų paslaugų po pardavimo, naudotojai gali kreiptis į „Epson Philippines Corporation“ toliau nurodytais telefonų, fakso numeriais ir el. pašto adresais:

Tinklalapis

http://www.epson.com.ph

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, atsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklausas el. paštu.

„Epson Philippines“ klientų aptarnavimas

Nemokamas numeris: (PLDT) 1-800-1069-37766

Nemokamas numeris: (skaitmeninis) 1-800-3-0037766

„Metro Manila“: (+632)441-9030

Interneto svetainė: https://www.epson.com.ph/contact

El. paštas: customercare@epc.epson.som.ph

Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais–šeštadieniais (išskyrus valstybines šventes)

Priedas

Mūsų klientų aptarnavimo komanda gali padėti Jums telefonu šiais klausimais:

- ❏ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ❏ Dėl gaminio naudojimo arba problemų
- ❏ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

„Epson Philippines Corporation“

Tarpmiestinė linija: +632-706-2609

Faks. +632-706-2663